

Εκτυπωτής Inkjet μεγάλου μεγέθους

**SC-T3100M Series**

**SC-T5100 Series / SC-T3100 Series**

**SC-T5100N Series / SC-T3100N Series**

**SC-T2100 Series**

# Οδηγός Χειριστή

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή και με τις λειτουργίες του που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Ανατρέξτε στις «Οδηγίες χρήστη» (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών) για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή.

---


Λειτουργίες αρχικής σελίδας.....	2
Προετοιμασία εκτύπωσης.....	4
Εκτύπωση σχεδίων CAD .....	6
Εκτύπωση Banner .....	8
Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη.....	10
Τοποθέτηση εγγράφου για αντιγραφή ή σάρωση (Σειρά SC-T3100M) .....	12
Αντιγραφή (Σειρά SC-T3100M) .....	13
Σάρωση (Σειρά SC-T3100M) .....	14
Άλλες εκτυπώσεις (Wi-Fi Direct Εκτύπωση/ Μεταφόρτωση εκτύπωσης) .....	16

Διατηρήστε αυτόν τον οδηγό κοντά στον εκτυπωτή ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτόν κατά τη χρήση του εκτυπωτή.

# Λειτουργίες αρχικής σελίδας


## Κατά προσέγγιση εμφάνιση του επιπέδου των αναλωσίμων που απομένει

Καθώς το μελάνι καταναλώνεται ή το δοχείο συντήρησης γεμίζει, η αντίστοιχη μπάρα μικραίνει.

Όταν στις μπάρες εμφανιστεί η ένδειξη , ετοιμάστε ένα νέο δοχείο μελανιού ή δοχείο συντήρησης, ανάλογα. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε μέχρι να χρειαστεί να γίνει η αντικατάσταση.





Πατήστε αυτό το εικονίδιο...

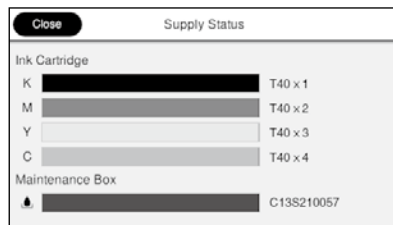


Μπορείτε να δείτε τους αριθμούς των αναλωσίμων προϊόντων.

## Κατάσταση σύνδεσης δικτύου

Το εικονίδιο αλλάζει ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης. Όσο ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος, το εικονίδιο  είναι μπλε και υποδεικνύει την ισχύ του σήματος.




Πατήστε αυτό το εικονίδιο...

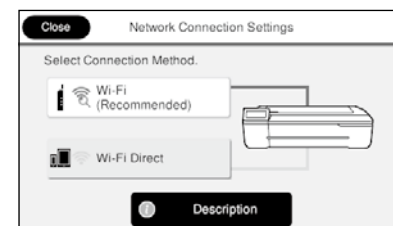

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης.


Για πληροφορίες σχετικά με το Wi-Fi Direct, δείτε παρακάτω.

 «Άλλες εκτυπώσεις (Wi-Fi Direct Εκτύπωση/ Μεταφόρτωση εκτύπωσης)» στη σελίδα 16


Τρέχουσα κατάσταση εκτυπωτή

Πατήστε για τοποθέτηση ή αφαίρεση χαρτιού.


 «Προετοιμασία εκτύπωσης» στη σελίδα 4

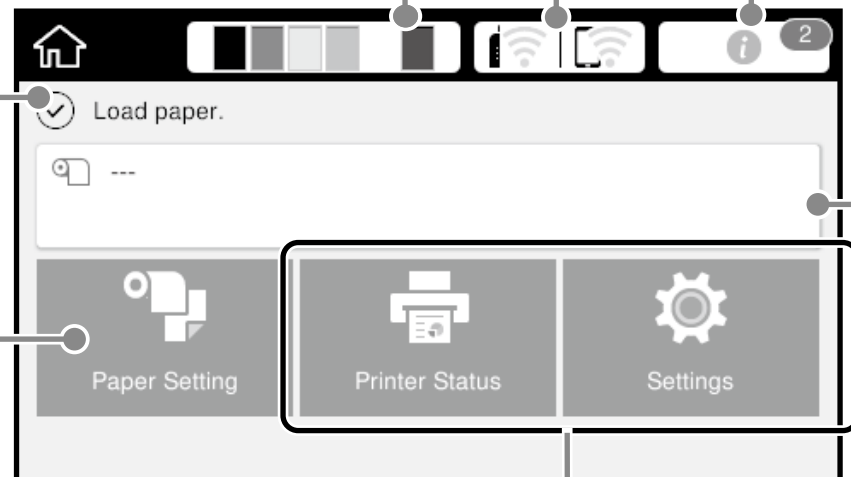

Πατήστε για να προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή ή για αλλαγή των ρυθμίσεών του.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο , υπάρχουν στοιχεία που δεν εμφανίζονται.

Παράδειγμα: Σειρά SC-T3100M

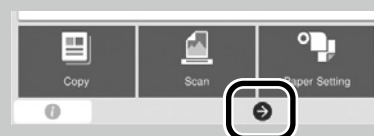


Με την ενεργοποίηση του εκτυπωτή εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες στην αρχική οθόνη.

### Ο αριθμός των ειδοποιήσεων.

Ο αριθμός των ειδοποιήσεων, όπως οι προειδοποιήσεις χαμηλής στάθμης μελανιού, εμφανίζεται στο εικονίδιο.

 Πατήστε αυτό το εικονίδιο...

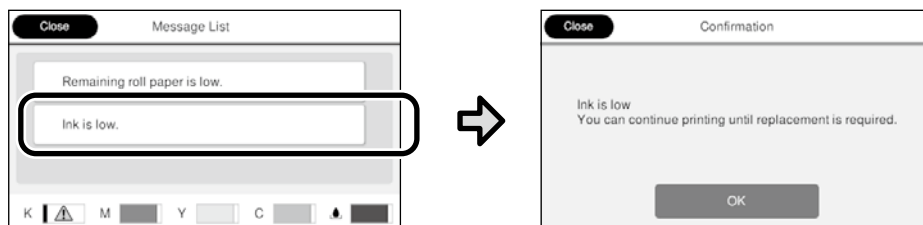


Εμφανίζεται μια λίστα με ειδοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς. Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνετε όταν πατήσετε κάποια ειδοποίηση.

Αφού ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες ενέργειες για όλες τις ειδοποιήσεις, ο σχετικός αριθμός εξαφανίζεται από το εικονίδιο.


### Σχετικά με το χαρτί σε ρολό


Εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού και το πλάτος του ρολού που έχετε ορίσει.

 Πατήστε μετά την τοποθέτηση του ρολού...

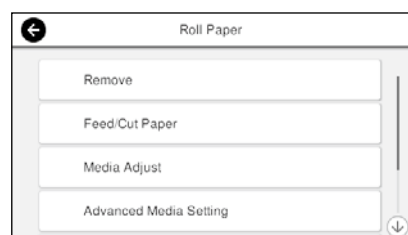

Υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως η αντικατάσταση ρολού.

 Πατήστε πριν την τοποθέτηση του ρολού...

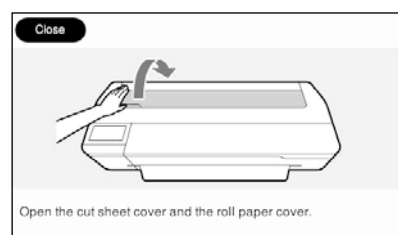


Θα εμφανιστούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του ρολού.

### ▣ Πατήστε την επιλογή Λειτουργίες πίνακα

#### Πατήστε (αγγίξτε)



#### Σύρετε

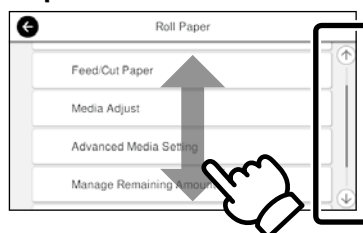


Η μπάρα κύλισης θα εμφανιστεί όταν θα έχετε τη δυνατότητα κύλισης προς τα κάτω και προς τα πάνω.

# Προετοιμασία εκτύπωσης

## Ελέγξτε τις θέσεις τοποθέτησης χαρτιού


### Roll Paper (Χαρτί σε ρολό)

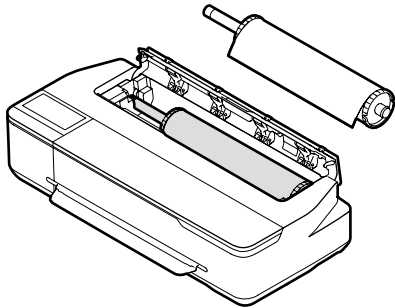

### Auto Sheet Feeder (Αυτόματη τροφοδοσία φύλλων)

A4 σε A3

Μπορούν να τοποθετηθούν πολλά φύλλα μαζί\*

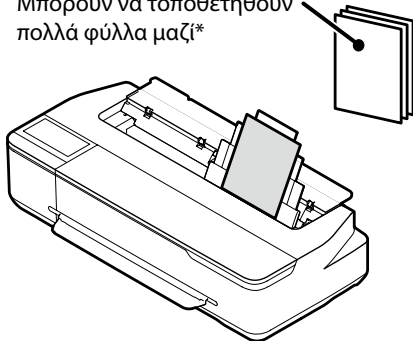

\*Ο αριθμός των φύλλων εξαρτάται από τον τύπο χαρτιού. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών) για περισσότερες πληροφορίες.


### Cut Sheet (1 sheet) (1 χωριστό φύλλο)

A4 στο μέγιστο πλάτος εκτύπωσης  
Ένα φύλλο τη φορά




## Τοποθετήστε το χαρτί ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη


### 1 Πατήστε το **Paper Setting (Ρύθμιση χαρτιού)**.

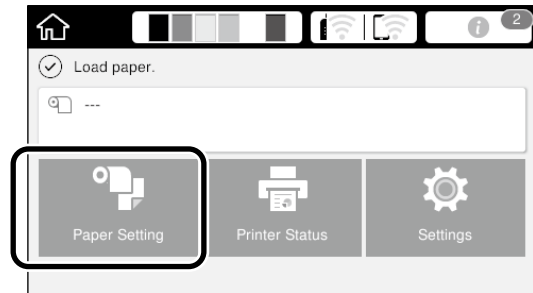

### 2 Επιλέξτε μία από τις πηγές τροφοδοσίας χαρτιού.

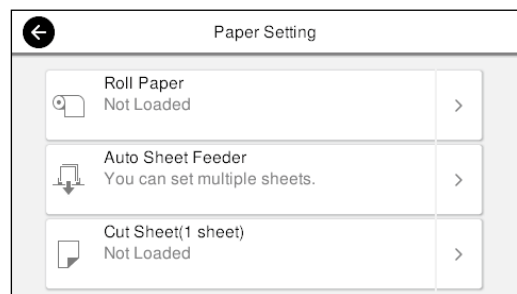

### 3 Πατήστε το **See Guide (Εμφάνιση οδηγού)** για προβολή αναλυτικών οδηγιών στην οθόνη.

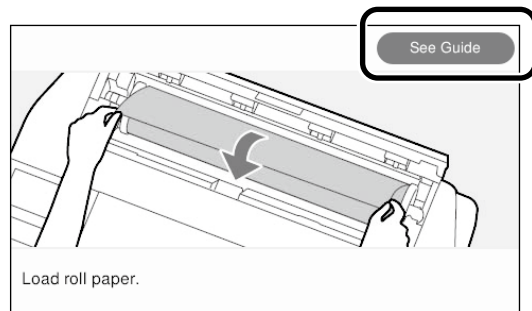


Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Load paper (Τοποθέτηση χαρτιού)** ή **Ready (Έτοιμο)** στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε το κάλυμμα χωριστών φύλλων και να τοποθετήσετε ένα φύλλο στον εκτυπωτή. Αφού τοποθετήσετε ένα χωριστό φύλλο, επιλέξτε **Cut Sheet (1 sheet) (1 χωριστό φύλλο)** στο βήμα 2. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εντοπίσει το φύλλο.

Σε αυτές τις σελίδες εξηγείται η διαδικασία προετοιμασίας του εκτυπωτή για εκτύπωση. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτά τα βήματα για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

## Ορισμός τύπου και μεγέθους χαρτιού

Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το χαρτί. Εάν επιλέξετε τύπο και μέγεθος χαρτιού που δεν αντιστοιχούν με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί, το αντίγραφο της εκτύπωσης θα έχει τσακίσεις, μουντζούρες ή μαύρες γραμμές.

Αγγίξτε το **OK** αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις

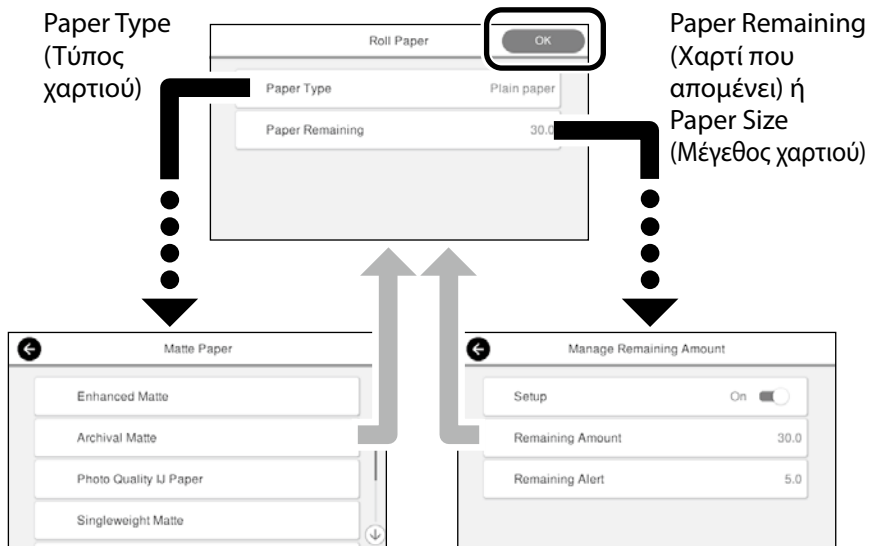

Θα πρέπει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αμέσως γιατί η τροφοδοσία χαρτιού ξεκινάει εάν η οθόνη δεν χρησιμοποιηθεί σε διάρκεια 90 δευτερολέπτων.

### Ειδικό χαρτί Epson

Επιλέξτε το όνομα χαρτιού όπως αναγράφεται πάνω στη συσκευασία του.


### Χαρτί που δεν είναι Epson

Επιλέξτε κάτι από τα εξής:

- Plain Paper (Απλό χαρτί)
- Coated Paper <Generic> (Χαρτί με επίστρωση <Γενικό>)
- Photo Paper <Generic> (Φωτογραφικό χαρτί <Γενικό>)
- Tracing Paper (Χαρτί ιχνογραφίας)
- Tracing Paper <Low Duty> (Χαρτί ιχνογραφίας <Ευαίσθητο>)
- Matte Film (Ματ φιλμ)

## Εκτύπωση

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Ready (Έτοιμο)** μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

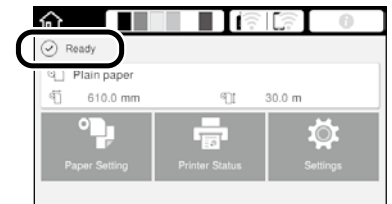

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί σε ρολό και στη συνέχεια ξεχωριστά φύλλα στην αυτόματη τροφοδοσία φύλλων. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από αυτές τις δύο πηγές τροφοδοσίας χαρτιού.

# Εκτύπωση σχεδίων CAD

## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για εκτύπωση σχεδίων CAD, όπως σχεδίων όψης κτιρίων, σε υψηλή ποιότητα.




### Σημαντικό

Εάν γραμμές ή μέρη του σχεδίου σας δεν εκτυπώνονται σωστά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HP-GL/2 ή HP RTL.

Η παρακάτω διαδικασία αφορά το AutoCAD 2018.


**1** Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.

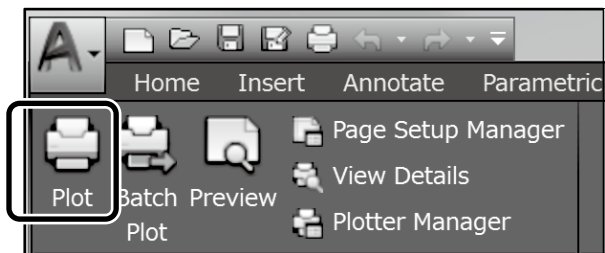

**2** Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο **Printer/plotter (Εκτυπωτής/σχεδιαστής)** και πατήστε το **Properties...** (Ιδιότητες...).




**3** Κάντε κλικ στο **Custom Properties (Προσαρμοσμένες ιδιότητες)**.

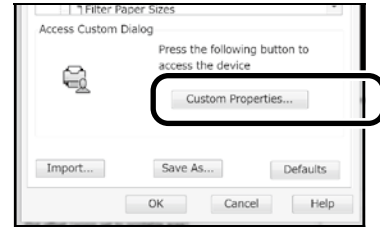


Θα εμφανιστεί η οθόνη του προγράμματος οδήγησης.

**4** Επιλέξτε το **CAD/Line Drawing (CAD/Γραμμικό σχέδιο)** στην καρτέλα **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)**.

### Windows

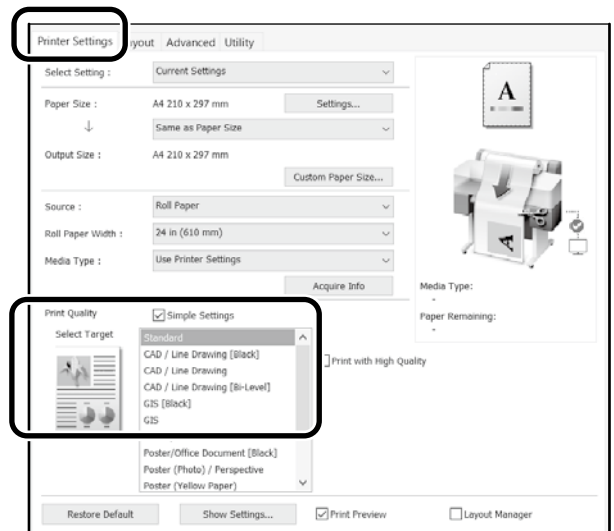


### Mac

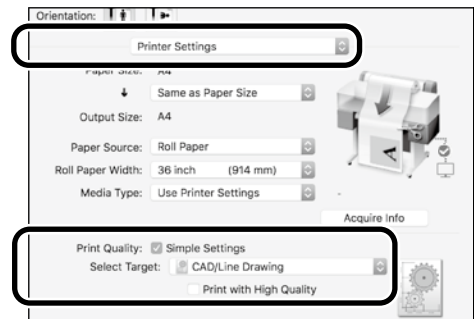

Εκτυπώστε σχέδια CAD και GIS χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται το σχέδιο.

## Χρήση μεθόδου HP-GL/2 ή HP RTL

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδανική για εκτύπωση σχεδίων CAD και GIS, όπως χαρτών και προσχεδίων.

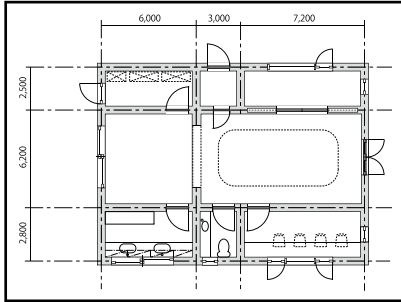


Μπορείτε να εκτυπώσετε από μια εφαρμογή που υποστηρίζει το HP-GL/2 (συμβατό με τον HP DesignJet 750C) και το HP RTL.

Η προεπιλεγμένη πηγή τροφοδοσίας χαρτιού είναι το **Roll Paper (Χαρτί σε ρολό)** και η προεπιλεγμένη ποιότητα εκτύπωσης είναι η **Standard (Τυπική)**. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε το από το μενού ρυθμίσεων του εκτυπωτή πριν εκτελέσετε τα βήματα της παρακάτω διαδικασίας.

Η παρακάτω διαδικασία αφορά το AutoCAD 2018.

### 1 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.

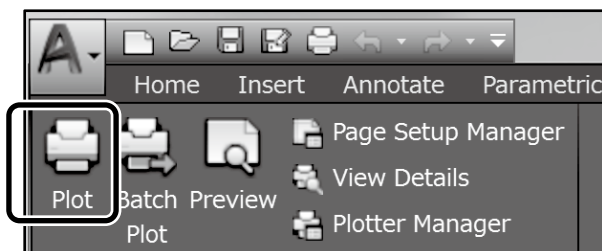

### 2 Επιλέξτε εκτυπωτή σχεδίων από το **Printer/plotter (Εκτυπωτής/σχεδιαστής)**.

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε.

- Σειρά SC-T3100M: HP DesignJet 750C C3195A
- Σειρά SC-T5100: HP DesignJet 750C C3196A
- Σειρά SC-T3100: HP DesignJet 750C C3195A
- Σειρά SC-T5100N: HP DesignJet 750C C3196A
- Σειρά SC-T3100N: HP DesignJet 750C C3195A
- Σειρά SC-T2100: HP DesignJet 750C C3195A



- Όταν δεν γίνεται εκτύπωση ή το κείμενο είναι αλλοιωμένο. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ως εξής:  
**Settings (Ρυθμίσεις) - General Settings (Γενικές ρυθμίσεις) - Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - Printing Language (Γλώσσα εκτύπωσης) - USB (ή Network (Δίκτυο)) - HP-GL/2**  
Όταν εκτυπώνετε μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, θα πρέπει να επαναφέρετε τη ρύθμιση στο **Auto (Αυτόματα)** από το **HP-GL/2**.
- Όταν θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα ξεχωριστό χαρτί ή να αλλάξετε τη ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης. Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης που θέλετε από το μενού ρυθμίσεων εκτυπωτή όπως φαίνεται παρακάτω.  
**Settings (Ρυθμίσεις) - General Settings (Γενικές ρυθμίσεις) - Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - Universal Print Settings (Γενικές ρυθμίσεις εκτυπωτή)**
- Όταν θέλετε να αλλάξετε το πλάτος και το χρώμα της πέννας. Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης που θέλετε από το μενού ρυθμίσεων εκτυπωτή όπως φαίνεται παρακάτω.  
**Settings (Ρυθμίσεις) - General Settings (Γενικές ρυθμίσεις) - Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - HP-GL/2 Unique Settings (Μοναδικές ρυθμίσεις)**
- Όταν θέλετε να εκτυπώσετε σε πολύ μεγάλο χαρτί. Τοποθετήστε στο εκτυπωτή χαρτί μεγαλύτερου μεγέθους από το αρχικό και μετά αλλάξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ως εξής.  
**Settings (Ρυθμίσεις) - General Settings (Γενικές ρυθμίσεις) - Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - Universal Print Settings (Γενικές ρυθμίσεις εκτύπωσης) - Page Margins option (Επιλογή κενών σελίδας) - Oversize (Μεγάλο μέγεθος)**

# Εκτύπωση Banner

## Βήματα για την εκτύπωση Banner

Δημιουργήστε το πρωτότυπο στην εφαρμογή\*




Επιλέξτε τη μέθοδο μεγέθυνσης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή



Εκτύπωση


\*Για μη τυπικό μέγεθος πρωτοτύπου δείτε παρακάτω.  
🔗 «Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη» στη σελίδα 10

## Προσαρμογή του πρωτοτύπου στο πλάτος του ρολού

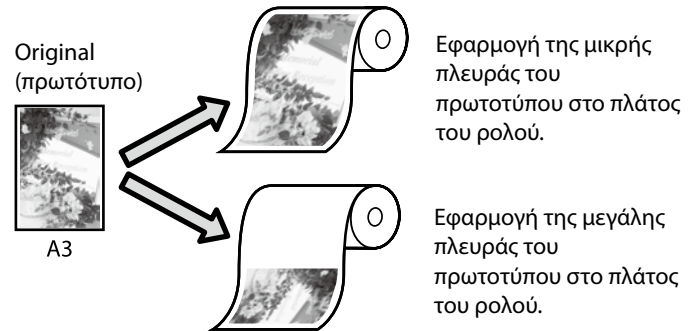


Επιλέξτε **Output Size (Μέγεθος εξόδου) - Fit to Roll Paper Width (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό)** και μετά επιλέξτε εάν θέλετε να γίνει εφαρμογή της μικρής ή της μεγάλης πλευράς του πρωτοτύπου στο πλάτος του ρολού.

## Windows

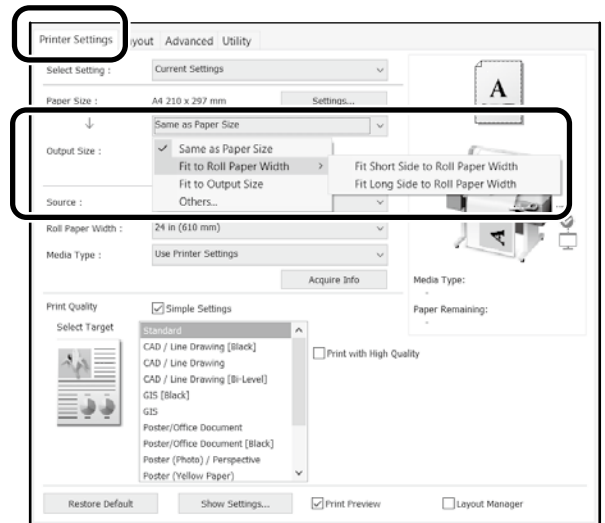


## Mac

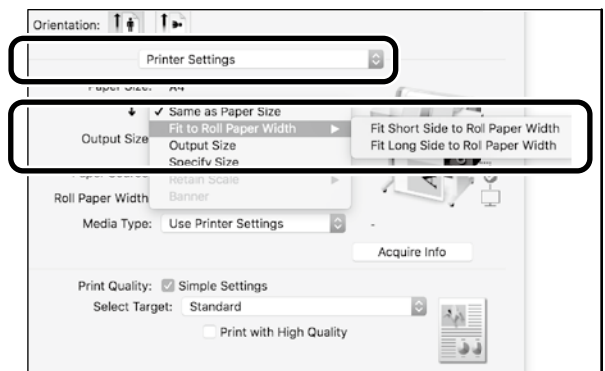




Σε αυτές τις σελίδες θα δείτε πώς γίνεται η μεγέθυνση και η εκτύπωση ενός πρωτοτύπου που έχει δημιουργηθεί σε τυπικό μέγεθος για Banner.

## Προσαρμογή του πρωτοτύπου στο μέγεθος εξόδου

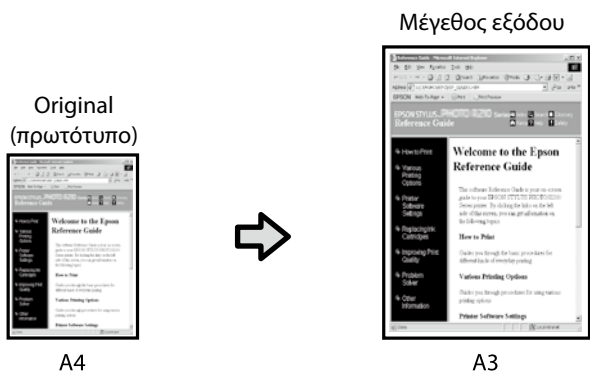


Επιλέξτε **Output Size (Μέγεθος εξόδου) - Fit to Output Size (Προσαρμογή στο μέγεθος εξόδου)** και μετά επιλέξτε το μέγεθος εξόδου.


### Windows

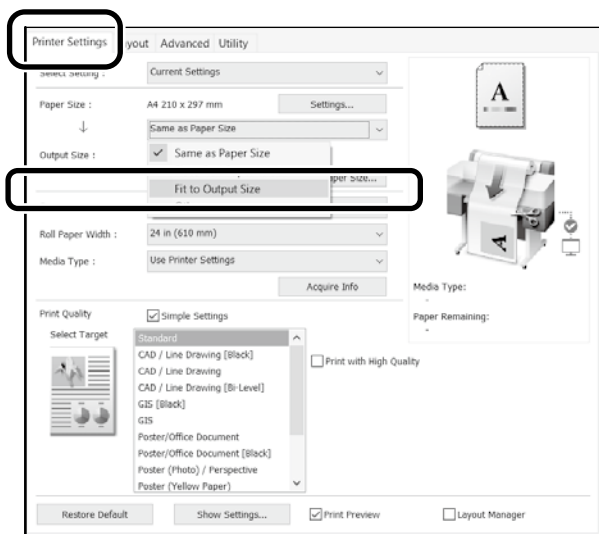

### Mac

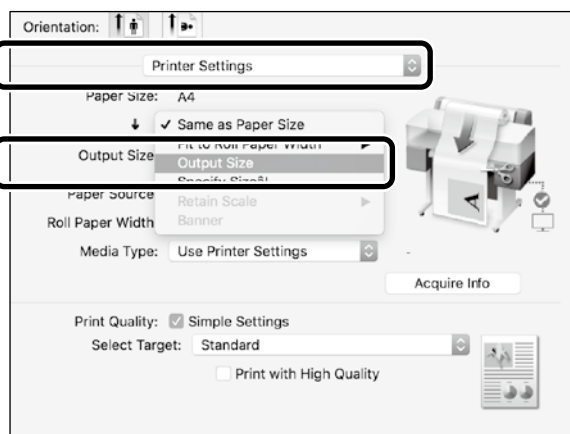


## Προσδιορισμός μεγέθους

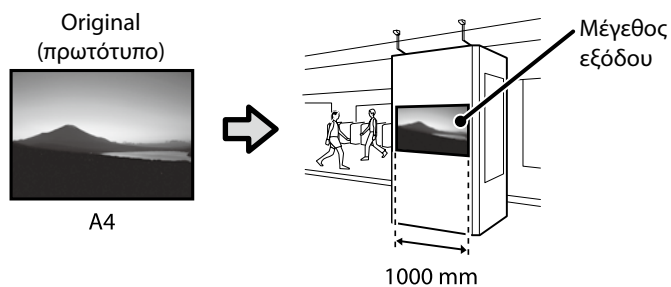


Επιλέξτε **Output Size (Μέγεθος εξόδου) - Specify Size (Προσδιορισμός μεγέθους)** και μετά επιλέξτε το μέγεθος εξόδου ή τη μεγέθυνση.

### Windows

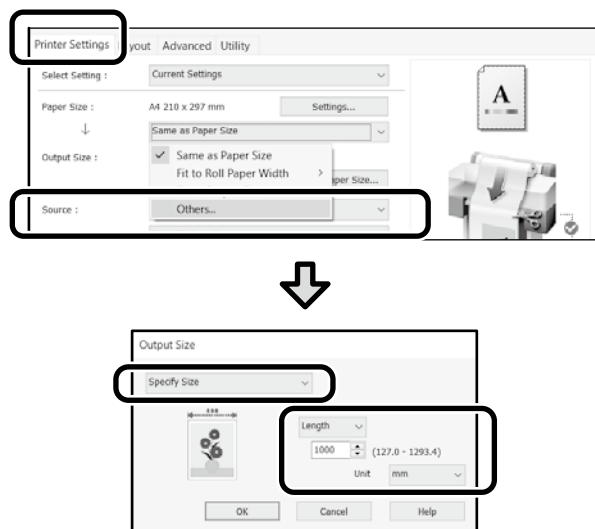

### Mac

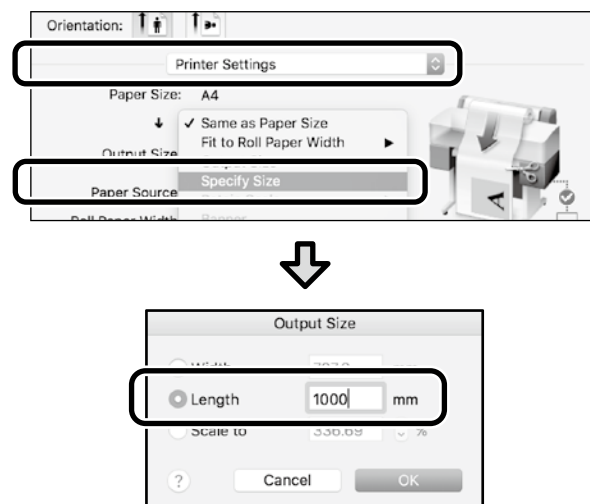

# Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη

## Βήματα για εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη

Καταχωρήστε και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού στην εφαρμογή



Δημιουργήστε το πρωτότυπο



Μεγεθύνετε και εκτυπώστε το πρωτότυπο

Σε αυτές τις σελίδες θα δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο στο ένα τρίτο του μεγέθους εξόδου και μετά να το μεγεθύνετε και να το εκτυπώσετε για να φτιάξετε ένα Banner πλάτους 24 ίντσες (610 mm) που θα μπορεί να εφαρμοστεί στο ρολό.

### Paper size (Μέγεθος χαρτιού) (πρωτοτύπου)\*



### Output Size (Μέγεθος εξόδου)



\*Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος χαρτιού όπως φαίνεται παρακάτω.

Paper Width (Πλάτος χαρτιού): 89 mm έως μέγιστο πλάτος εκτύπωσης


Paper Height (Ύψος χαρτιού): 127 mm έως 18.000 mm (Windows)

Height (Ύψος): 127 mm έως 15.240 mm (Mac)

## Καταχωρήστε και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού


### Windows

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το μενού **File (Αρχείο)** και μετά το **Print (Εκτύπωση)**.
- 2 Στην καρτέλα **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** κάντε κλικ στο **Custom Paper Size (Προσαρμογή μεγέθους χαρτιού)**...

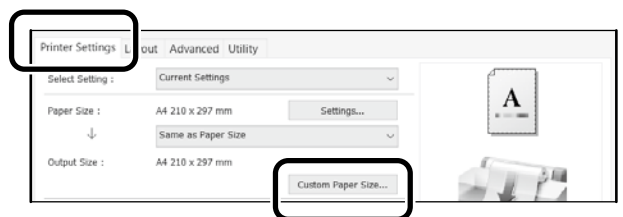


- 3 Προσθέστε τις παρακάτω πληροφορίες στο παράθυρο **User-Defined Paper Size (Μέγεθος χαρτιού ορισμένο από το χρήστη)**.

Κάντε κλικ στο **Save (Αποθήκευση)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK** για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του μεγέθους χαρτιού.

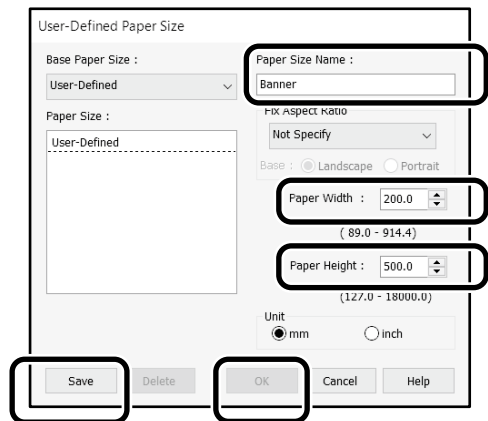

- 4 Επιλέξτε το καταχωρημένο μέγεθος χαρτιού.

Παράδειγμα: Microsoft Word 2016

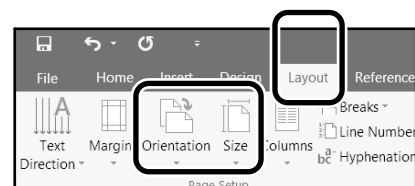

**Orientation:** Landscape  
**Size:** Banner

Εάν το καταχωρημένο μέγεθος χαρτιού δεν εμφανίζεται, ελέγξτε τα μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται στην εφαρμογή.

Σε αυτές τις σελίδες θα δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε ένα πρωτότυπο με τυπικού μεγέθους, όπως ένα Banner ή ένα πρωτότυπο σχήματος τετραγώνου.


## Δημιουργήστε το πρωτότυπο


Δημιουργήστε το πρωτότυπο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

### Mac

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το **Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)**.

Εάν το **Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)** δεν εμφανίζεται λόγω της εφαρμογής, επιλέξτε το **Print (Εκτύπωση)**.

- 2 Στην επιλογή **Orientation (Προσανατολισμός)**, επιλέξτε  και στην επιλογή **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** επιλέξτε **Manage Custom Sizes (Διαχείριση προσαρμοσμένων μεγεθών)**.

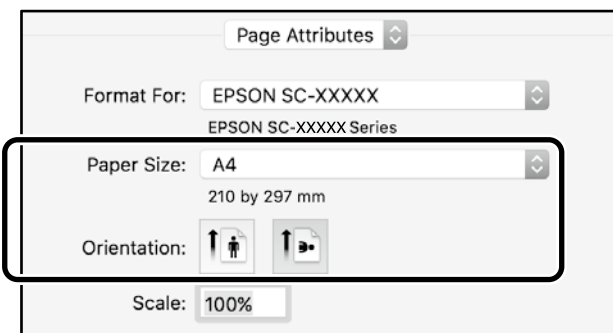


- 3 Καταχωρήστε το μέγεθος χαρτιού με την παρακάτω σειρά.

Για ②, καταχωρήστε «Banner» ως το όνομα του μεγέθους χαρτιού.

Στο ③, επιλέξτε το όνομα εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στο **OK** για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του μεγέθους χαρτιού.

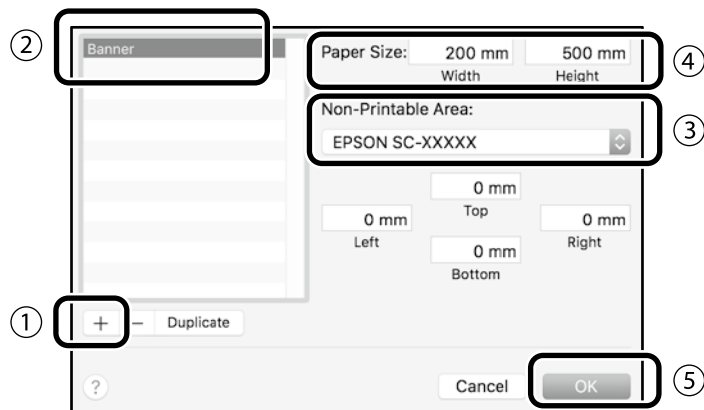

## Μεγεθύνετε και εκτυπώστε το πρωτότυπο

Τοποθετήστε χαρτί σε ρολό πλάτους 24 ίντσες (610 mm) και μετά μεγεθύνετε και εκτυπώστε το πρωτότυπο προσαρμόζοντάς το στο πλάτος του ρολού.

Για μεγέθυνση και εκτύπωση του πρωτοτύπου, δείτε παρακάτω.


 «Εκτύπωση Banner» στη σελίδα 8

# Τοποθέτηση εγγράφου για αντιγραφή ή σάρωση (Σειρά SC-T3100M)

## Υποστηριζόμενα μεγέθη και τύποι εγγράφων

### Μέγεθος εγγράφου

Πλάτος εγγράφου: 148 έως 610 mm (24 ίντσες)  
Μήκος εγγράφου: 148 έως 2720 mm  
Μόνο ένα φύλλο

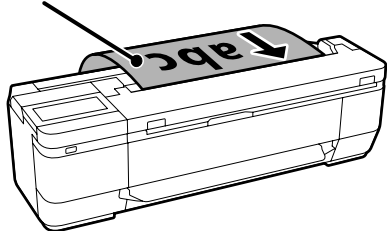

Κατά την τοποθέτηση του χαρτιού, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία.

- Ευθυγραμμίστε το έγγραφο με τη δεξιά πλευρά.
- Τοποθετήστε το έγγραφο με την πλευρά που θέλετε να αντιγράψετε ή να σαρώσετε προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε το έγγραφο με τον προσανατολισμό που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα.


### Τύπος εγγράφου

- Απλό χαρτί
- Ανακυκλωμένο χαρτί
- Χαρτί με επίστρωση
- Χαρτί ιχνογραφίας
- Φιλμ
- Βιομηχανικό σχέδιο
- Χαρτί εκτύπωσης
- Φύλλα μεταφοράς


Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό φύλλο μεταφοράς για λεπτά έγγραφα και έγγραφα που δεν θέλετε να φθαρούν. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φύλλου μεταφοράς.

## Τοποθετήστε το χαρτί ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη


**1** Αγγίξτε την επιλογή **Copy (Αντιγραφή)** ή **Scan (Σάρωση)**.

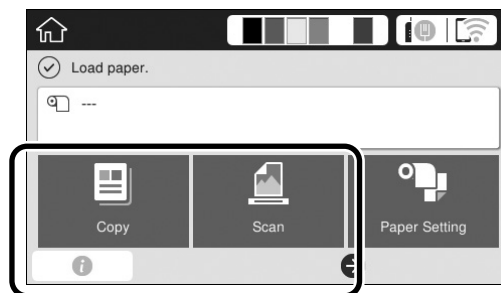

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Scan (Σάρωση), επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

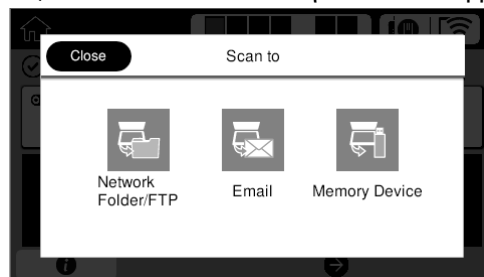


**2** Αγγίξτε την επιλογή **Guide (Οδηγίες)**.

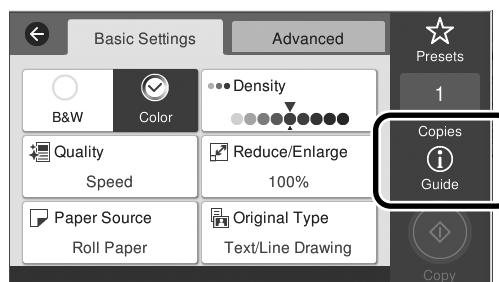

Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει το έγγραφο, εμφανίζεται η επιλογή **Remove (Αφαίρεση)**. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ξανά το έγγραφο, αγγίξτε την επιλογή **Remove (Αφαίρεση)** και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το έγγραφο.

**3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να τοποθετήσετε το έγγραφο.

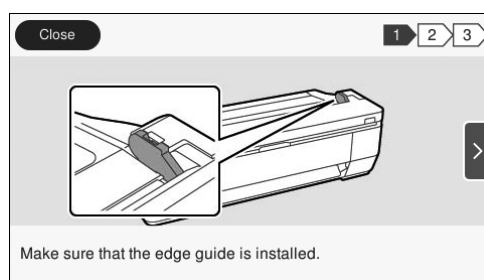


# Αντιγραφή (Σειρά SC-T3100M)

**1** Τοποθετήστε το έγγραφο.


☞ «Τοποθέτηση εγγράφου για αντιγραφή ή σάρωση (Σειρά SC-T3100M)» στη σελίδα 12

**2** Ορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.


Στην επιλογή **Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις)**, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Color (Χρώμα), Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης), Density (Πυκνότητα) και Magnification (Μεγέθυνση).

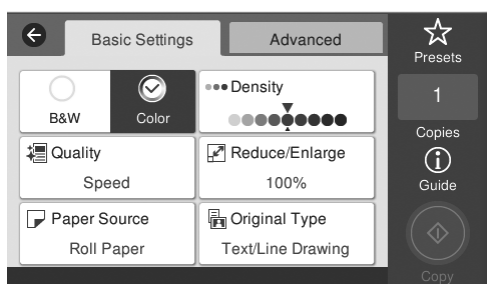


Για να κάνετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως ο τύπος εγγράφου, μεταβείτε στην επιλογή **Advanced (Σύνθετες ρυθμίσεις)**.

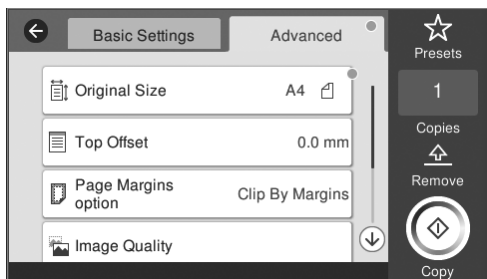

**3** Ορίστε τον αριθμό των αντιτύπων.

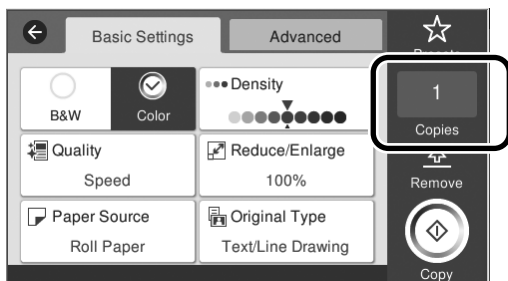


**4** Αγγίξτε το κουμπί **Copy (Αντιγραφή)** για να ξεκινήσει η σάρωση του εγγράφου.

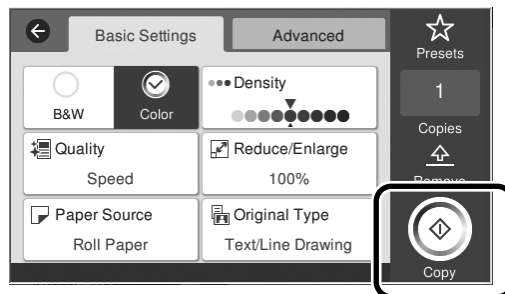

**5** Αφαιρέστε το έγγραφο αφού σαρωθεί.

Κρατώντας το έγγραφο, πατήστε το κουμπί **OK** στην οθόνη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το έγγραφο.

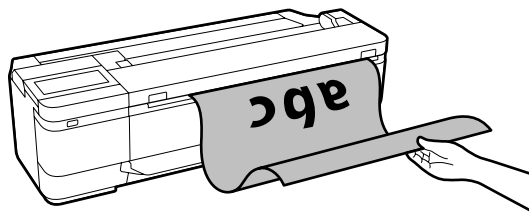




Η εκτύπωση θα ξεκινήσει όταν το έγγραφο αφαιρεθεί.

Εάν θέλετε να εξάγετε το έγγραφο μετά τη σάρωση χωρίς να το κρατάτε στην υποδοχή εξαγωγής χαρτιού, κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο μενού του εκτυπωτή.


**Settings (Ρυθμίσεις) - General Settings (Γενικές ρυθμίσεις)**  
**- Scan Settings (Ρυθμίσεις σάρωσης) - Scan Options (Επιλογές σάρωσης) - Confirm Before Ejecting Scanned Document (Επιβεβαίωση πριν από την εξαγωγή του σαρωμένου εγγράφου) - Off (Απ.)**

# Σάρωση (Σειρά SC-T3100M)


Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα και σχέδια CAD και, στη συνέχεια, να τα μετατρέψετε σε δεδομένα εικόνας για αποθήκευση ή αποστολή μέσω email.

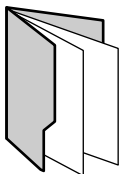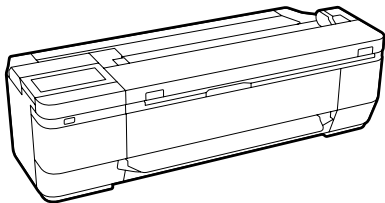

Folder (Φάκελος)



Email



External memory (Εξωτερική μνήμη)

Folder (Φάκελος)	Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε έναν καθορισμένο φάκελο (κοινόχρηστος φάκελος) στο δίκτυο.
Email	Μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από τον εκτυπωτή.
External memory (Εξωτερική μνήμη)	Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μια μονάδα flash USB που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.


Πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις εκ των προτέρων για την αποθήκευση σε έναν φάκελο ή για την αποστολή ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός Διαχειριστή.

## 1 Τοποθετήστε το έγγραφο.

☞ «Τοποθέτηση εγγράφου για αντιγραφή ή σάρωση (Σειρά SC-T3100M)» στη σελίδα 12

## 2 Καθορίστε τις επιλογές Save to (Αποθήκευση σε)/Destination (Προορισμός).

Μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές Save to (Αποθήκευση σε) ή Destination (Προορισμός) από τη λίστα των εγγεγραμμένων παραληπτών ή χρησιμοποιώντας την επιλογή Keyboard (Πληκτρολόγιο).

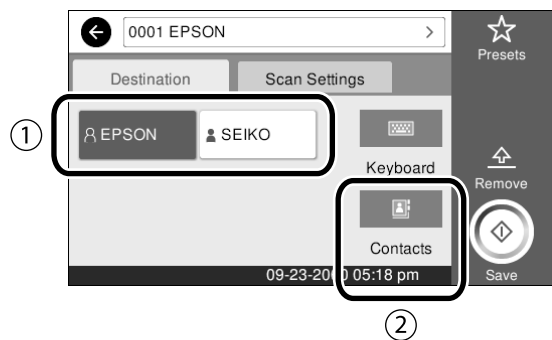


1. Καρτέλα <b>Destination (Προορισμός)</b>	Καθορίστε από μια λίστα εγγεγραμμένων παραληπτών.
2. Address book (Βιβλίο διευθύνσεων)	Καθορίστε από μια λίστα παραληπτών που είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε νέους παραλήπτες.


Εάν ο παραλήπτης δεν έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε **Keyboard (Πληκτρολόγιο)**. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών) για περισσότερες πληροφορίες.

## 3 Ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης στην επιλογή **Scan Settings (Ρυθμίσεις σάρωσης)**.

Επιλέξτε Color Mode (Χρώμα), File Format (Μορφή αρχείου) και άλλα τέτοια στοιχεία.

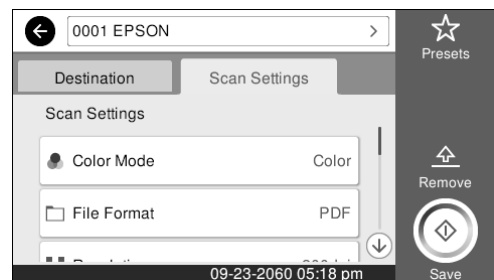


- 4** Αγγίξτε το κουμπί **Save (Αποθήκευση)** για να ξεκινήσει η σάρωση του εγγράφου.

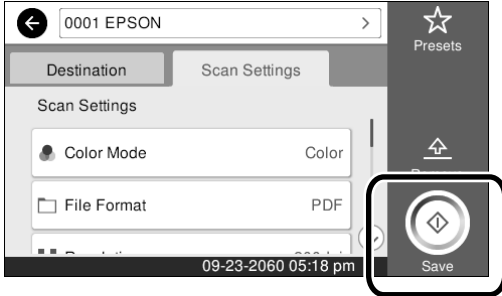

- 5** Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, αφαιρέστε το έγγραφο.


Κρατώντας το έγγραφο, πατήστε το κουμπί **OK** στην οθόνη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το έγγραφο.

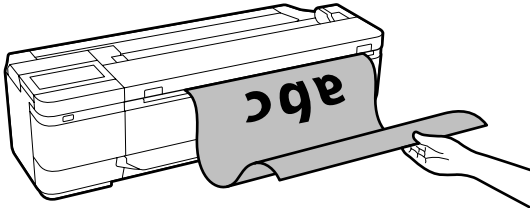

Εάν θέλετε να εξαγάγετε το έγγραφο μετά τη σάρωση χωρίς να το κρατάτε στην υποδοχή εξαγωγής χαρτιού, κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο μενού του εκτυπωτή.

**Settings (Ρυθμίσεις) - General Settings (Γενικές ρυθμίσεις) - Scan Settings (Ρυθμίσεις σάρωσης) - Scan Options (Επιλογές σάρωσης) - Confirm Before Ejecting Scanned Document (Επιβεβαίωση πριν από την εξαγωγή του σαρωμένου εγγράφου) - Off (Απ.)**

Μπορείτε να προσθέσετε στις προεπιλογές σας ρυθμίσεις αντιγραφής και σάρωσης που χρησιμοποιούνται συχνά. Επιλέξτε **Presets (Προκαθορ.)** σε κάθε οθόνη ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε **Save as Preset (Καταχώρηση στα προκαθορισμένα)**. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε να καταχωρήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

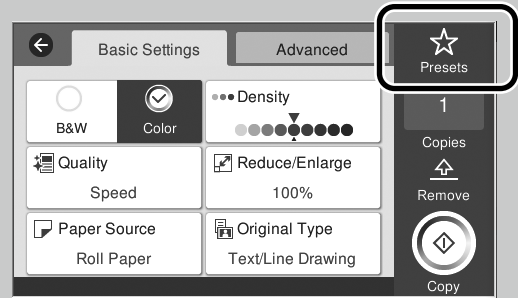

Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ή να καταχωρήσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σας, ο διαχειριστής μπορεί να έχει περιορίσει αυτή τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.


# Άλλες Εκτυπώσεις

## (Wi-Fi Direct Εκτύπωση/Μεταφόρτωση εκτύπωσης)


### Σύνδεση Wi-Fi Direct

Χρησιμοποιήστε το Wi-Fi Direct για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον εκτυπωτή όσο βρίσκεστε εκτός γραφείου και δεν έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στον εκτυπωτή ενσύρματα ή ασύρματα.

- 1 Πατήστε το  στην αρχική οθόνη.

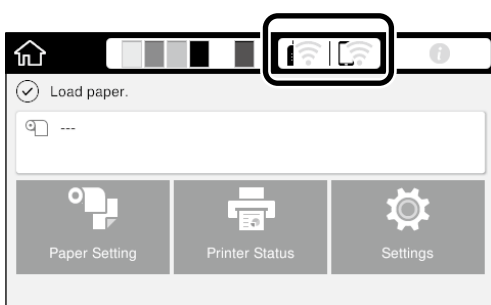

- 2 Πατήστε το **Wi-Fi Direct**.

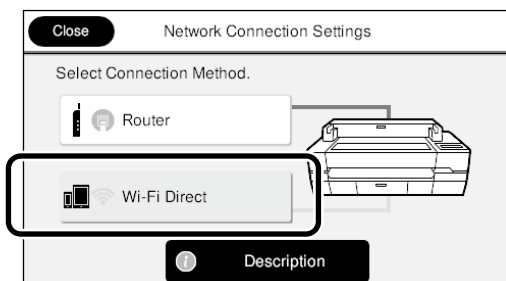

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

- 3 Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή άλλες λειτουργίες. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση.



### Μεταφόρτωση εκτύπωσης με χρήση του Web Config (Σειρά SC-T3100M)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μεταφόρτωσης εκτύπωσης Web Config για εκτύπωση από υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.


\*Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να εκτυπώσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων.

- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF
- PDF (μόνο δεδομένα που δημιουργήθηκαν με χρήση του εκτυπωτή Epson)

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web σε έναν υπολογιστή, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή μέσω δικτύου.


- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Enter] ή [Return].

- 3 Μεταβείτε στην οθόνη **Print (Εκτύπωση)**.

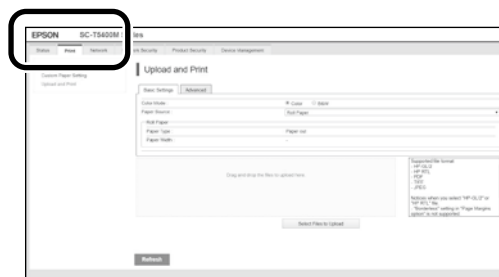

Εάν η καρτέλα **Print (Εκτύπωση)** δεν εμφανιστεί, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

- 4 Η εκτύπωση αρχίζει όταν σύρετε και αποθέσετε τα δεδομένα.

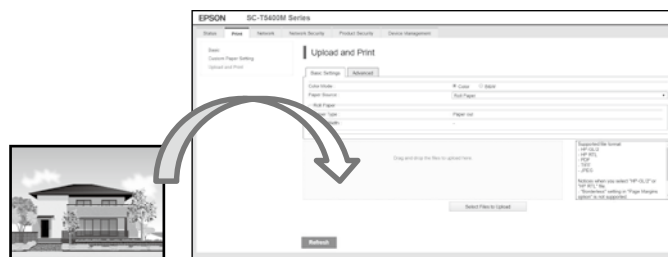



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ



# Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφο, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δε φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτα μέρη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) απουσία πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοσδήποτε βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.



AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

*Γενική σημείωση: Τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται κάθε δικαιώματος για τα εν λόγω σήματα.*

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

---

## Επεξήγηση συμβόλων

 <b>Σημαντικό</b>	Οι ενδείξεις «Σημαντικό» πρέπει να ακολουθούνται για να αποφεύγονται ζημιές στο προϊόν.
	Υποδεικνύουν σχετικό περιεχόμενο αναφοράς.

---


## Αναφορές μοντέλων προϊόντος

Κάποια μοντέλα που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην πωλούνται στη χώρα ή την περιοχή σας.

## Οριζόντιες ή κάθετες γραμμές



Διπλά καθορισμένες γραμμές ή αλλοιωμένοι χαρακτήρες

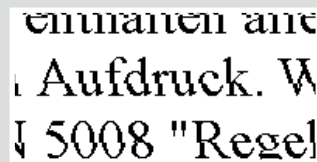

Τσακίσεις, γρατσουνιές ή ανομοιόμορφα χρώματα



## Σταγόνες μελανιού



Εμφανίζονται γραμμές κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή

Δεν είναι δυνατή η σωστή τροφοδοσία πρωτοτύπων  
Δεν είναι δυνατή η σωστή ανάγνωση του πλάτους των πρωτοτύπων

## Λύσεις

Εφαρμόστε τις λύσεις στη σειρά που παρατίθενται παρακάτω μέχρι τη βελτίωση της εκτύπωσης. Ξεκινήστε με την επανατοποθέτηση του χαρτιού.

### Ελέγξτε τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού

Πατήστε το **Paper Setting (Ρυθμίσεις χαρτιού)** στην αρχική οθόνη και ελέγξτε τη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού. Εάν η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού δεν είναι σωστή, πατήστε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού και ορίστε τον σωστό τύπο χαρτιού. Για τη ρύθμιση τύπου χαρτιού, δείτε παρακάτω.

☞ «Προετοιμασία εκτύπωσης»-«Ορισμός τύπου και μεγέθους χαρτιού» στη σελίδα 5



Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν βελτιωθούν

### Εκτελέστε Media Adjust (Προσαρμογή μέσου)

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το **Paper Setting (Ρυθμίσεις χαρτιού)** - target paper source (πηγή τροφοδοσίας χαρτιού) - **Media Adjust (Προσαρμογή μέσου)**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η προσαρμογή.



Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν βελτιωθούν

### Ελέγξτε εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα και εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)** - **Maintenance (Συντήρηση)** - **Print Head Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης)**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για εκτύπωση και έλεγχο του δείγματος ελέγχου ακροφυσίων και για εκτέλεση καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης.



Εάν δεν υπάρχει βελτίωση στα φραγμένα ακροφύσια μετά από τρεις φορές

### Εκτελέστε Powerful Cleaning (Βαθύς καθαρισμός)

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)** - **Maintenance (Συντήρηση)** - **Powerful Cleaning (Ισχυρός καθαρισμός)**.

Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το Τμήμα Υποστήριξης της Epson.

Κάντε καθαρισμό της κεφαλής.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το **Settings (Ρυθμίσεις)** - **Maintenance (Συντήρηση)** - **Print Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης)**.

Η επιφάνεια του σαρωτή είναι λερωμένη. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας.

Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (ηλεκτρονικά εγχειρίδια οδηγιών) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του πρωτοτύπου.