


**EN** Start Here  
**FR** Démarrez ici  
**DE** Hier starten


**NL** Hier beginnen  
**IT** Inizia qui  
**ES** Para empezar




© 2019 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXX  
\*413759700\*

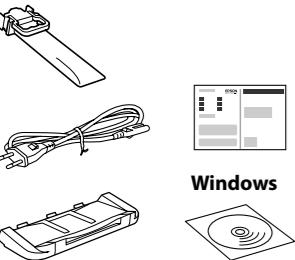

Contents may vary by location.  
Le contenu peut varier en fonction du pays où vous vous trouvez.  
Inhalte können nach Region variieren.  
De inhoud kan per locatie verschillen.  
I contenuti potrebbero variare in base all'area geografica.  
El contenido puede variar según el país.


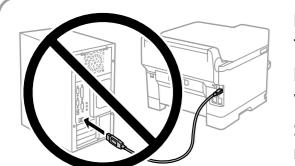


**Do not connect a USB cable unless instructed to do so.**  
Ne connectez pas de câble USB sauf si cela vous est demandé.  
Schließen Sie kein USB-Kabel an, sofern Sie nicht dazu angewiesen werden.  
Sluit de USB-kabel niet aan tenzij dit in de instructies wordt aangegeven.  
Non collegare un cavo USB finché non viene richiesto.  
No conecte un cable USB a menos que se le indique que lo haga.

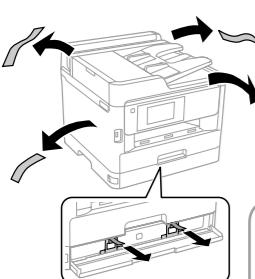
**1****1**

Remove all protective materials.  
Retirez tous les emballages de protection.  
Entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial.  
Verwijder al het verpakkingsmateriaal.  
Rimuovere tutti i materiali protettivi.  
Retire todos los materiales de protección.


**Do not dispose. Attach them when transporting.**  
Ne pas jeter. Les fixer lors du transport.  
Nicht entsorgen. Beim Transport anbringen.  
Niet weggoeden. Vastmaken voor transport.  
Non smaltire. Attaccarli durante il trasporto.  
No desechar. Acoplarlos durante el transporte.

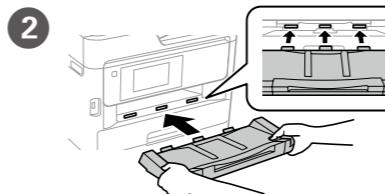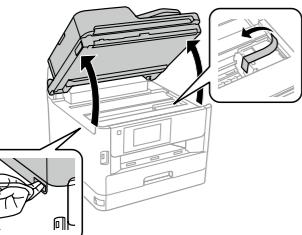


Insert the output tray.  
Insérez le bac de sortie.  
Setzen Sie das Ausgabefach ein.  
Stop de invoerlaade naar binnen.  
Inserire il vassoio di uscita.  
Inserte la bandeja de salida.

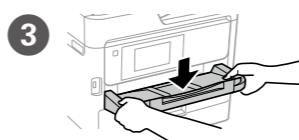


Place the output tray.  
Placez le bac de sortie.  
Platzieren Sie das Ausgabefach.  
Plaats de uitvoerlaade.  
Posizionare il vassoio di uscita.  
Coloque la bandeja de salida.

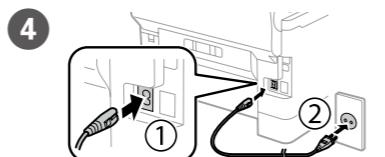


Connect and plug in.  
Connexion et branchement.  
Anschließen und einstecken.  
Snoer aansluiten.  
Collegare e inserire.  
Conéctela y enchúfela.

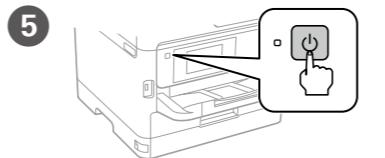


Turn on.  
Mise sous tension.  
Einschalten.  
Inschakelen.  
Accendere.  
Enciéndala.

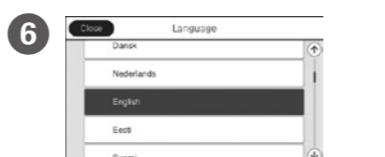



Select a language, country and time.  
Sélectionnez une langue, un pays et une heure.  
Sprache, Land und Zeit wählen.  
Selecteer een taal, land en tijd.  
Selezionare lingua, Paese e orario.  
Seleccione un idioma, un país y la hora.

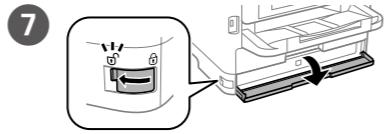

Open.  
Ouverture.  
Öffnen.  
Openen.  
Aprire.  
Ábrala.

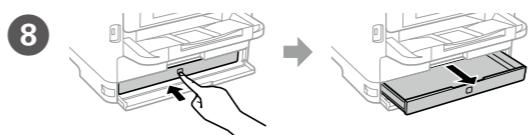

Press the ink supply unit tray, and then pull it out.  
Appuyez sur le bac de l'unité d'alimentation encre, puis retirez-le.  
Drücken Sie gegen das Fach der Tinten-Versorgungs-Einheit und ziehen Sie es heraus.  
Druk op de lade van de inkttoevoereenheid en trek deze vervolgens uit.  
Premere il vassoio dell'unità di alimentazione dell'inchiostro e quindi estrarlo.  
Presione la bandeja de la unidad de suministro de tinta y, a continuación, extrágala.

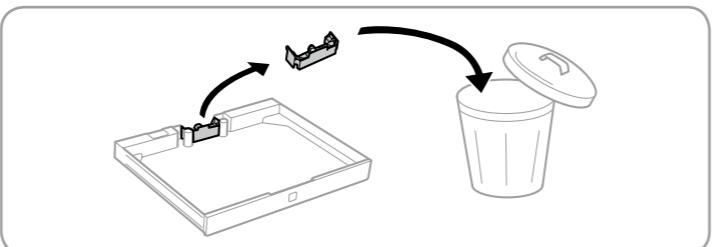

Shake the ink supply unit 10 times well.  
Secouez bien l'unité d'alimentation encre 10 fois.  
Schütteln Sie die Tinten-Versorgungs-Einheit 10-mal kräftig.  
Schud de inkttoevoereenheid 10 keer goed.  
Scuotere bene l'unità di alimentazione dell'inchiostro 10 volte.  
Agite bien la unidad de suministro de tinta 10 veces.

For the initial setup, make sure you use the ink supply unit that came with this printer. This ink supply unit cannot be saved for later use. The initial ink supply unit will be partly used to charge the print head. This ink supply unit may print fewer pages compared to subsequent ink supply units.


Pour la première installation, assurez-vous d'utiliser l'unité d'alimentation encre fournie avec cette imprimante. Cette unité d'alimentation encre ne peut pas être conservée pour une utilisation future. L'unité d'alimentation encre initiale sera aussi utilisée partiellement pour charger la tête d'impression. Cette unité d'alimentation encre peut imprimer moins de pages que la prochaine unité d'alimentation encre.

Für die Erstkonfiguration müssen Sie die mit dem Drucker gelieferte Tinten-Versorgungs-Einheit verwenden. Diese Tinten-Versorgungs-Einheit kann nicht zur späteren Benutzung aufbewahrt werden. Die zur Initialisierung vorgesehene Tinten-Versorgungs-Einheit dient teilweise zum Befüllen des Druckkopfes. Diese Tinten-Versorgungs-Einheit druckt möglicherweise weniger Seiten als die nachfolgende Tinten-Versorgungs-Einheit.


Voor de eerste installatie, moet u de inkttoevoereenheid gebruiken die bij deze printer is geleverd. Deze inkttoevoereenheid kan niet worden bewaard voor later gebruik. De eerste inkttoevoereenheid wordt deels gebruikt bij het laden van de printkop. Deze inkttoevoereenheid drukt mogelijk minder pagina's af in vergelijking met de volgende inkttoevoereenheid.

Per l'installazione iniziale, assicurarsi di utilizzare l'unità di alimentazione dell'inchiostro in dotazione con la stampante. Tale unità di alimentazione dell'inchiostro non può essere conservata per un uso successivo. L'unità di alimentazione dell'inchiostro iniziali è parzialmente usata per caricare la testina di stampa. Questa unità di alimentazione dell'inchiostro può stampare meno pagine rispetto alla successiva unità di alimentazione dell'inchiostro.

Cuando realice la primera instalación, asegúrese de que utiliza la unidad de suministro de tinta que se incluye con esta impresora. Esta unidad de suministro de tinta inicial no se puede guardar para un uso posterior. La unidad de suministro de tinta inicial se utilizará parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Esta unidad de suministro de tinta puede imprimir menos páginas en comparación con las unidades de suministro de tinta posteriores.

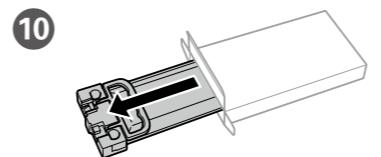


Unpack.  
Déballez.  
Packen Sie sie aus.  
Pak de eenheid uit.  
Aprire la confezione.  
Desempaque.


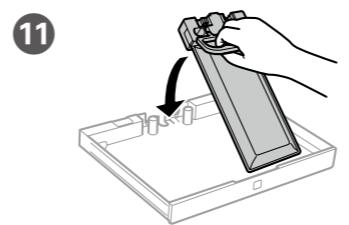


Fit the ink supply unit into the ink supply unit tray.  
Installez l'unité d'alimentation encre dans le bac de l'unité d'alimentation encre.  
Richten Sie die Tinten-Versorgungs-Einheit im Fach der Tinten-Versorgungs-Einheit aus.

Stop de inkttoevoereenheid in de lade van de inkttoevoereenheid.  
Adattare l'unità di alimentazione dell'inchiostro nel vassoio apposito.  
Ajuste la unidad de suministro de tinta en la bandeja de dicha unidad.

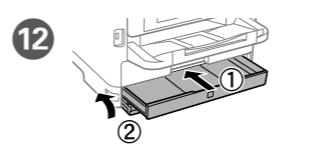

Insert and close.  
Insérez et fermez.  
Setzen Sie sie ein und schließen Sie sie.  
Plaats en sluit.  
Inserire e chiudere.  
Inserte y cierre.

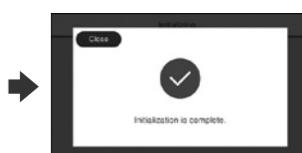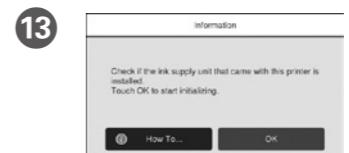

Wait until the charging is finished.


Patiente jusqu'à la fin du chargement.

Warten, bis der Befüllvorgang abgeschlossen ist.


Wacht tot het laden is voltooid.

Attendere che termini la carica.


Espera a que finalice la carga.

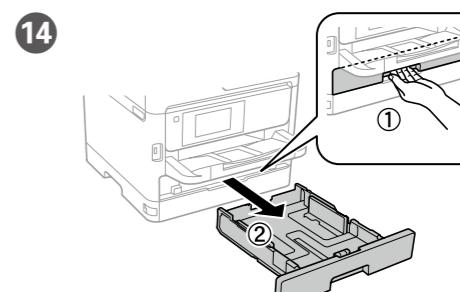

Pull out.  
Retrait.  
Herausziehen.  
Uittrekken.  
Estrarre.

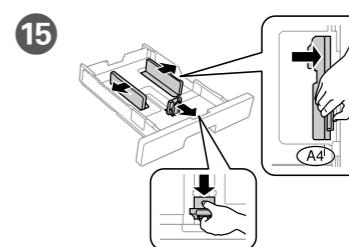

Pinch and slide the edge guides.  
Pincez et faites glisser les guides de bords.  
Kantenführungen drücken und verschieben.  
Knip de rand geleiders samen en schuif ze.  
Afferrare e fare scorrere le guide laterali.  
Apriete y deslice las guías de los bordes.

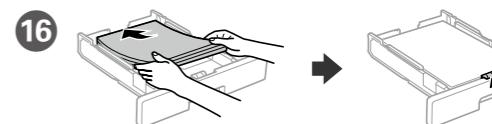

Load A4 size paper toward the back of the paper cassette with the printable side face down then slide the front edge guide to the paper.


Chargez du papier de taille A4 vers l'arrière du bac à papier, surface imprimable tournée vers le bas, puis faites glisser le guide de bord avant vers le papier.

A4-Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten einlegen, an der Rückwand der Papierkassette ausrichten und dann die vordere Kantenführung zum Papier schieben.

Laad A4-papier formaat naar de achterkant van de papiercassette gericht met de afdrukbare zijde omlaag gericht en schuif dan de voorrand geleider naar het papier.

Caricare carta di formato A4 verso la parte posteriore del cassetto carta con il lato stampabile rivolto verso il basso, quindi fare scorrere la guida laterale anteriore sulla carta.

Cargue el papel A4 hacia la parte posterior de la bandeja de papel con la cara para imprimir hacia abajo y, a continuación, deslice la guía del borde delantero hacia el papel.

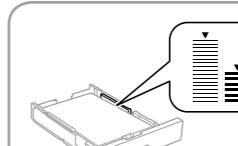

**Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.**


**Ne chargez pas de papier au-dessus de la marque fléchée ▼ sur le bord du guide.**

**Papier nicht über die Pfeilmarkierung ▼ an der Innenseite der Kantenführung hinaus einlegen.**

**Laad geen papier boven de pijlmarkering ▼ binnenin de rand geleider.**

**Non caricare carta oltre la freccia ▼ all'interno della guida laterale.**

**No cargar papel por encima de la marca de la flecha ▼ dentro de la guía de borde.**

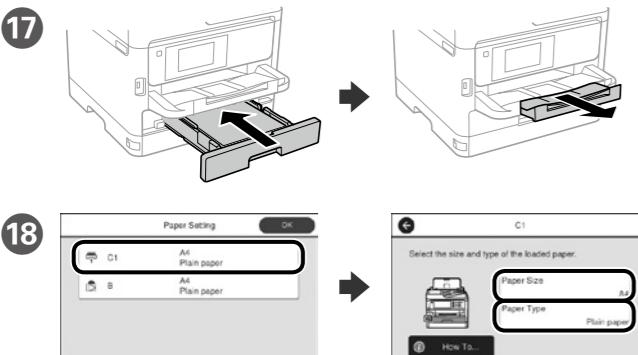

**17** Check the paper size and paper type for the paper sources. Tap **OK** if the settings are correct, or select the correct paper size and paper type. You can change these settings later.

Vérifiez le format et le type de papier pour les sources de papier. Appuyez sur **OK** si les réglages sont corrects ou sélectionnez le bon format et le bon type de papier. Vous pourrez modifier ces réglages ultérieurement.

Prüfen Sie Papierformat und Papiertypen für die Papierquellen. Tippen Sie auf **OK**, wenn die Einstellungen stimmen, oder wählen Sie das richtige Papierformat und den richtigen Papiertypen. Sie können diese Einstellungen später ändern.

Controleer het papier formaat en -type voor de papierbronnen. Tik op **OK** als de instellingen correct zijn of selecteer het juiste papier formaat en -type. U kunt deze instellingen later wijzigen.

Controllare il formato e il tipo di carta per le origini carta. Toccare **OK** se le impostazioni sono corrette o selezionare il formato e il tipo di carta corretti. È possibile modificare le impostazioni in seguito.

Compruebe el tamaño y tipo de papel para las fuentes de papel. Pulse **Aceptar**, si la configuración es correcta o seleccione el tamaño y tipo de papel correctos. Puede cambiar esta configuración más tarde.

**19** Finally, set up the fax. If you want to make fax settings as an administrator, see the *Administrator's Guide*.

Enfin, configurez le fax. Si vous souhaitez définir les paramètres du fax en tant qu'administrateur, consultez le *Guide de l'administrateur*.

Richten Sie abschließend das Fax ein. Wenn Sie Faxeinstellungen als Administrator vornehmen möchten, beachten Sie bitte das *Administratorhandbuch*.

Installeer tot slot de fax. Als u de faxinstellingen wilt opgeven als beheerder, raadpleegt u de *Beheerdershandleiding*.

Infine configurare il fax. Se si desidera eseguire le impostazioni del fax come amministratore, fare riferimento alla *Guida per amministratore*.

Finalmente, configure el fax. Si desea realizar la configuración del fax como administrador, consulte el *Manual del administrador*.

**20** Connect a phone cable.

Brancher un câble de téléphone.

Schließen Sie ein Telefonkabel an.

Sluit een telefoonkabel aan.

Collegare il cavo telefonico.

Conecte un cable de teléfono.

	Connecting to PSTN or PBX Connexion à PSTN ou PBX An PSTN oder PBX anschließen Aansluiten op PSTN of PBX Collegamento a PSTN o PBX Conexión a PSTN o a PBX
	Connecting to DSL or ISDN Connexion en DSL ou ISDN An DSL oder ISDN anschließen Aansluiten op DSL of ISDN Collegamento a DSL o ISDN Conexión a DSL o a RDSI

Available phone cable	RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection.
Câble téléphonique disponible	Ligne téléphonique RJ-11 / Connexion ensemble téléphone RJ-11.
Verfügbares Telefonkabel	RJ-11-Telefonleitung / RJ-11-Telefonsetverbindung.
Beschikbare telefoonkabel	RJ-11-telefoonlijn- / RJ-11-telefoontoestaalsluiting.
Cavo telefonico disponibile	Collegamento linea telefonica RJ-11 / telefono RJ-11.
Cable telefónico disponible	Conexión de un equipo telefónico RJ-11 o de una línea telefónica RJ-11.

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable.


Selon la zone, un câble téléphonique peut être inclus avec l'imprimante.  
Utilisez-le si c'est le cas.

Je nach Region wird möglicherweise ein Telefonkabel mit dem Drucker geliefert; verwenden Sie in diesem Fall das Kabel.

Afhankelijk van het gebied kan een telefoonkabel bij de printer zijn geleverd. Indien dat zo is, gebruik u de kabel.

In base all'area, con la stampante potrebbe essere incluso un cavo telefonico. In tal caso, usare il cavo.

Dependiendo de la región, es posible que se incluya un cable telefónico con la impresora. Si es el caso, utilice dicho cable.

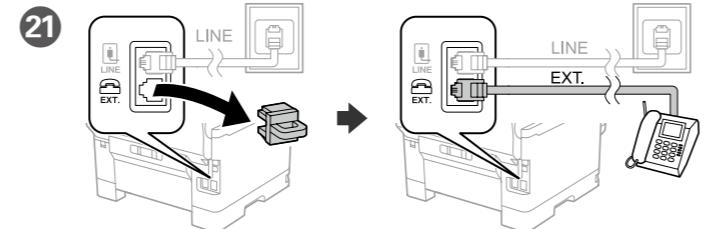

If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port.

Si vous souhaitez partager la même ligne téléphonique que votre téléphone, retirez le couvercle et connectez le téléphone au port EXT.

Falls Sie dieselbe Telefonleitung mit Ihrem Telefon teilen möchten, entfernen Sie die Kappe und schließen Sie dann das Telefon am EXT.-Port an.

Als u dezelfde telefoonlijn als die van uw telefoon wilt delen, verwijder u de kap en sluit u de telefoon aan op de EXT.-poort.

Per condividere la stessa linea telefonica del telefono, rimuovere il cappuccio e collegare il telefono alla porta EXT.

Si desea compartir la misma línea telefónica que el teléfono, quite la tapa y, a continuación, conecte el teléfono al puerto EXT.



When the fax setting wizard screen is displayed, tap proceed to configure the minimum settings for fax features. If you do not setting now, close the fax setting screen. The home screen is displayed and printer is ready for printing.


Lorsque l'écran de l'assistant de configuration du fax s'affiche, appuyez sur Poursuivre pour configurer les réglages de base du fax. Si vous ne souhaitez pas faire la configuration maintenant, fermez l'écran de réglages du fax. L'écran d'accueil s'affiche et l'imprimante est prête.

Wenn der Faxeinstellungsassistent angezeigt wird, zum Konfigurieren der Mindesteinstellungen für Faxfunktionen auf Fortfahren tippen. Falls Sie die Einstellungen jetzt nicht vornehmen möchten, Faxeinstellungsbildschirm schließen. Der Startbildschirm wird angezeigt und der Drucker ist druckbereit.

Wanneer het wizardscherm van de faxinstelling wordt weergegeven, tikt u op Doorgaan om de minimuminstellingen voor de faxfuncties te configureren. Als u de instelling nu niet instelt, sluit u het faxinstellingenscherm. Het startscherm wordt weergegeven en de printer is klaar voor het afdrukken.

Quando viene visualizzata la schermata di installazione guidata del fax, toccare Procedi per configurare le impostazioni minime per le funzioni fax. Se non si effettua l'impostazione subito, chiudere la schermata di installazione del fax. Viene visualizzata la schermata iniziale e la stampante è pronta per la stampa.

Cuando aparezca la pantalla del asistente para configuración de fax, toque proceder para definir la configuración mínima para las funciones de fax. Si no realiza la configuración ahora, cierre la pantalla de configuración de fax. Aparecerá la pantalla de inicio y la impresora estará preparada para imprimir.

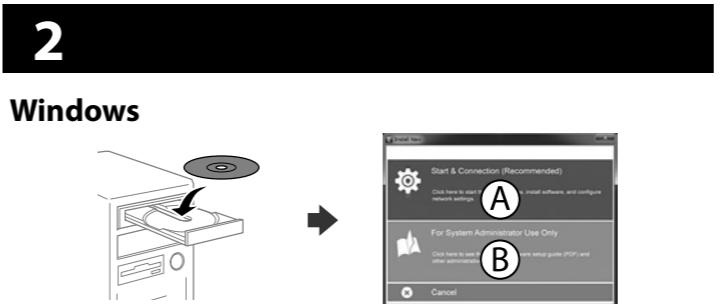

Insert the CD and then select A. If you need to connect multiple computers as an administrator, select B and see the *Administrator's Guide* to set up the administrator's settings.

Insérez le CD puis sélectionnez A. Si vous devez connecter plusieurs ordinateurs en tant qu'administrateur, sélectionnez B et consultez le *Guide de l'administrateur* pour configurer les paramètres de l'administrateur.

Legen Sie die CD ein und wählen Sie A. Falls Sie als Administrator mehrere Computer anschließen müssen, wählen Sie B und beachten Sie zur Einrichtung der Administratoreinstellungen das *Administratorhandbuch*.

Plaats de cd en selecteer A. Als u meerdere computers moet verbinden als beheerder, selecteert u B en raadpleeg u de *Beheerdershandleiding* voor het instellen van de beheerdersinstellingen.

Inserire il CD e quindi selezionare A. Se occorre connettere più computer come amministratore, selezionare B e fare riferimento alla *Guida per amministratore* per configurare le impostazioni dell'amministratore.

Inserte el CD y, a continuación, seleccione A. Si necesita conectar varios equipos como administrador, seleccione B y consulte el *Manual del administrador* para realizar la configuración del administrador.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

Si l'avertissement du pare-feu s'affiche, autorisez l'accès à toutes les applications d'Epson.

Wenn die Warnmeldung der Firewall erscheint, lassen Sie den Zugriff für Epson-Anwendungen zu.

Als de firewallwaarschuwing verschijnt, staan u toe dat Epson-toepassingen worden geopend.

Se viene visualizzato l'avviso Firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.

Si aparece un aviso del Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson.

## No CD/DVD drive

### Mac OS



Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.

Visitez le site Web pour démarrer le processus de configuration, installer le logiciel et configurer les paramètres réseau.


Website zum Starten der Einrichtung besuchen, Software installieren und Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Ga naar de website om het installatieproces te starten, de software te installeren en de netwerkinstellingen te configureren.

Visitare il sito web per avviare la procedura di impostazione, installare il software e configurare le impostazioni di rete.

Visite el sitio web para iniciar el proceso de configuración, instalar el software y definir la configuración de la red.

### iOS/Android

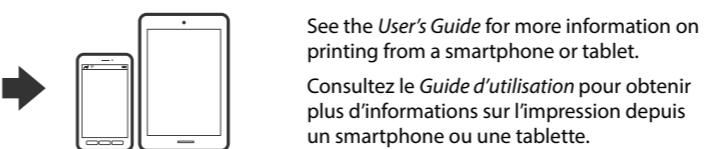

See the *User's Guide* for more information on printing from a smartphone or tablet.

Consultez le *Guide d'utilisation* pour obtenir plus d'informations sur l'impression depuis un smartphone ou une tablette.

Weitere Informationen zum Drucken von einem Smartphone oder Tablet finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het afdrukken vanaf een smartphone of tablet.

Fare riferimento alla *Guida utente* per maggiori informazioni sulla stampa da smartphone o tablet.

Consulte el *Manual de usuario* para obtener más información sobre la impresión desde un teléfono inteligente o tableta.

# Epson Connect



→ <https://www.epsonconnect.com/>

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.

Avec votre appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis n'importe où dans le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Visitez le site Web pour plus d'informations.

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie von jedem beliebigen Ort der Welt an Ihrem Epson Connect-kompatiblen Drucker drucken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Met uw mobiele apparaat kunt u afdrukken vanaf elke locatie over de hele wereld naar uw met Epson Connect compatibele printer. Ga naar de website voor meer informatie.

Con un dispositivo mobile, è possibile stampare da qualsiasi località del mondo sulla stampante compatibile Epson Connect. Visitare il sito web per ulteriori informazioni.

Mediante el dispositivo móvil, puede imprimir desde cualquier ubicación del mundo en su impresora compatible con Epson Connect. Visite el sitio web para obtener más información.

## Questions?



You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website. See the *User's Guide* to install the PS/PCL driver.

Vous pouvez ouvrir les manuels PDF depuis l'icône de raccourci, ou télécharger les dernières versions depuis le site Web suivant. Voir le *Guide d'utilisation* pour installer le pilote PS/PCL.

Sie können die PDF-Anleitungen über das Verknüpfungssymbol öffnen oder die neuesten Versionen von der folgenden Website herunterladen. Halten Sie sich an das *Benutzerhandbuch*, wenn Sie den PS/PCL-Treiber installieren.

U kunt de PDF-handleidingen openen via het snelkoppelingspictogram of download de nieuwste versies van de volgende website. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor het installeren van het PS/PCL-stuurprogramma.

È possibile aprire i manuali in PDF dall'icona di collegamento o scaricare le versioni più recenti dal seguente sito web. Consultare la *Guida utente* per installare il driver PS/PCL.

Puede abrir los manuales en formato PDF desde el ícono de acceso directo o descargar las versiones más recientes desde el siguiente sitio web. Consulte el *Manual de usuario* para instalar el controlador PS/PCL.

→ [http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))  
[http://support.epson.net \(outside Europe\)](http://support.epson.net (outside Europe))

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android™ is a trademark of Google Inc.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження небезпеки речовин в електричному та електронному обладнанні.

для пользователей из России Срок службы: 3 года

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığında tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurular tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem yeterlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.



PT Começar por aqui



CA Comenceu aquí

DA Start her


FI Aloita tästä

NO Start her

SV Starta här

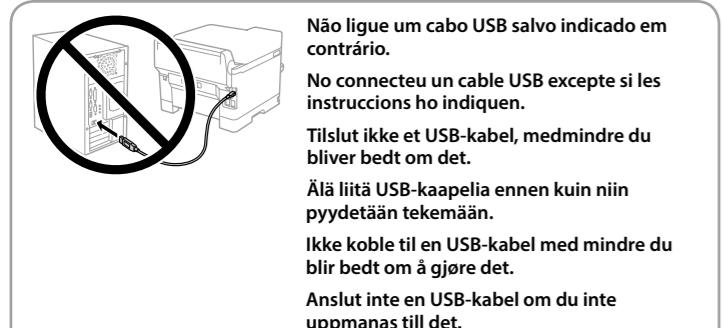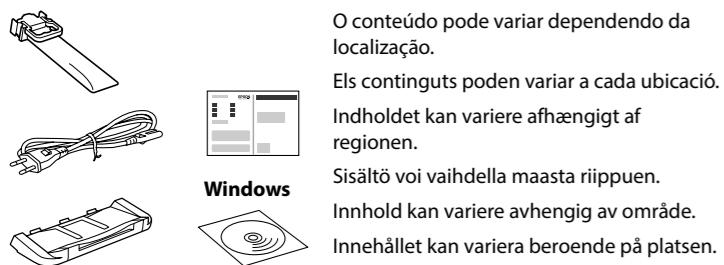**1****1**

Remova todos os materiais de proteção.

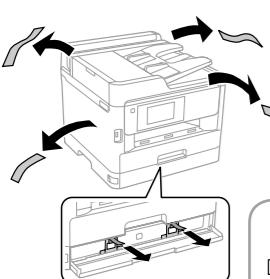

Lleveu tot el material protector.

Fjern alle beskyttelsesmaterialer.

Poista kaikki pakaus- ja suojamateriaalit.

Fjern alle beskyttende materialer.

Ta bort allt skyddsmaterial.

Não eliminar. Afixar ao transportar.



No els llenceu. Col-loqueu-los durant el transport.

Må ikke smides ud. Skal sættes i under transport.


Älä hävitä. Kiinnitä ne kuljetuksen ajaksi.

Ikke kast. Fest ved transport.


Kasta inta. Sätt dem på plats under transport.

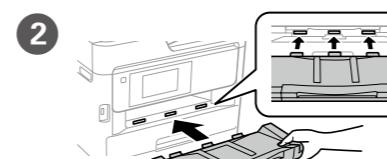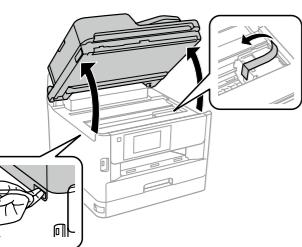


Insira o tabuleiro de saída.  
Inseriu la safata de sortida.  
Sæt udgangsbakken i.  
Aseta luovutustaso sisään.  
Sett inn utskuffen.  
Sätt i utmatningsfacket.

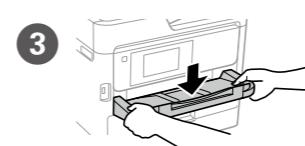


Coloque o tabuleiro de saída.  
Col-loqueu la safata de sortida.  
Sæt udgangsbakken i.  
Aseta luovutustaso.  
Plasser utskuffen.  
Placer utmatningsfacket.

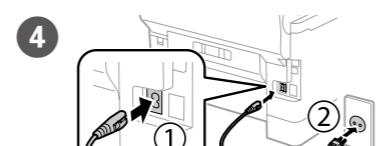


Conectar e ligar.  
Connecteu i endolleu.  
Sæt stikket i printeren og i stikkontakten.  
Yhdistä laitteeseen ja pistokkeeseen.  
Koble til og plugg inn.  
Anslut och koppla in.

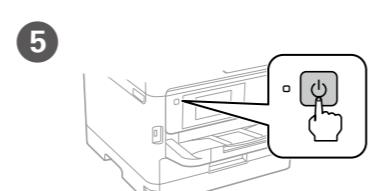


Ligar.  
Engegueu.  
Tænd.  
Käynnistä.  
Slå på.  
Slå på.

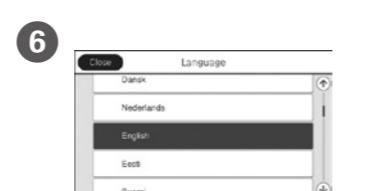


Selecionar o idioma, país e hora.  
Trieu un idioma, un país i una hora.  
Vælg sprog, land og klokkeslæt.  
Valitse kieli, maa ja aika.  
Velg språk, land og klokkeslett.  
Välj ett språk, land och tid.

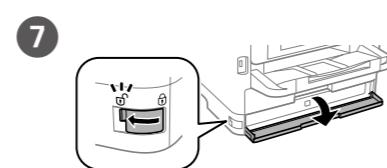


Abrir.  
Obrir.  
Åbn.  
Avaa.  
Åpne.

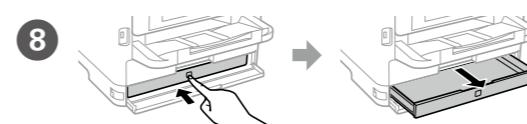

Pressione a unidade de alimentação de tinta e retire-a.

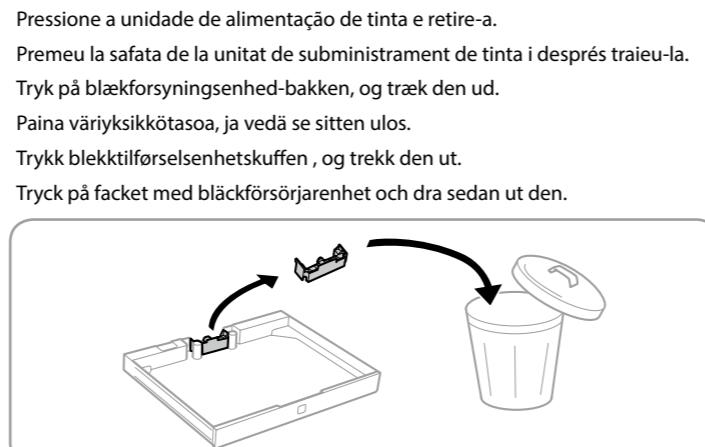

Premeu la safata de la unitat de subministrament de tinta i després traieu-la.  
Tryk på blekktilførselsenhet-skuffen, og træk den ud.  
Paina väriyksikkötasoja, ja vedä se sitten ulos.  
Trykk blekktilførselenhet-skuffen, og trekk den ut.  
Tryck på facket med bläckförsörjarenhet och dra sedan ut den.



Agite a unidade de alimentação de tinta 10 vezes.

Sacsegeu bé la unitat de subministrament de tinta 10 vegades.

Ryst bläckförsörjarenheten grundigt 10 gange.

Ravista väriyksikkötaso hyvin 10 kertaa.

Rist blekktilførselenhet godt 10 ganger.

Skaka bläckförsörjarenheten väl 10 gånger.

**Na configuração inicial, certifique-se de que utiliza a unidade de alimentação de tinta fornecida com esta impressora. Esta unidade de alimentação de tinta não poderá ser guardada para utilização futura. A unidade de alimentação de tinta inicial será parcialmente utilizada para carregar a cabeça de impressão. Esta unidade de alimentação de tinta pode imprimir menos páginas comparativamente com uma unidade de alimentação de tinta subsequente.**


**Per a la configuració inicial, assegureu-vos que feu servir la unitat de subministrament de tinta inclosa amb aquesta impressora. Aquesta unitat de subministrament de tinta inicial es farà servir parcialment per carregar el capçal d'impressió. Aquesta unitat de subministrament de tinta pot imprimir menys pàgines en comparació amb les següents.**

**Du du først sætter produktet op, skal du sørge for at bruge blækkforsyningssenheden, som følger med denne printer. Det er ikke muligt at bruge denne blækkforsyningssenhed til senere brug. Den første blækkforsyningssenhed bruges delvist til at overføre blæk til printheadet. Denne blækkforsyningssenhed printer muligvis færre sider sammenlignet med den efterfølgende blækkforsyningssenhed.**


**Varmista ensimmäistä asetusta varten, että käytät tulostimen toimitukseen kuuluvaa väriyksikköä. Tätä väriyksikköä ei voi säätää myöhempää käyttöä varten. Aloitusväriyksikköä käytetään osittain tulostuspään lataamiseen. Tämä väriyksikkö voivat tulostaa vähemmän sivuja verrattuna seuraavaan väriyksikköön.**

**For førstegangsoppsett må du passe på at du bruker blekktilførselenheten som fulgte med produktet. Denne blekktilførselenheten kan ikke lagres for senere bruk. Den første blekktilførselenheten vil delvis brukes til å lade skrivehodet. Denne blekktilførselenheten kan skrive ut færre sider enn en påfølgende blekktilførselenhet.**

**Vid den första installationen måste den bläckförsörjarenhet som levererades med denna skrivare användas. Denna bläckförsörjarenhet kan inte sparas för senare bruk. Den första bläckförsörjarenheten kommer delvis att användas för att fylla på skrivarkhuvudet. Denna bläckförsörjarenhet kanske kommer att skriva ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckförsörjarenhet.**

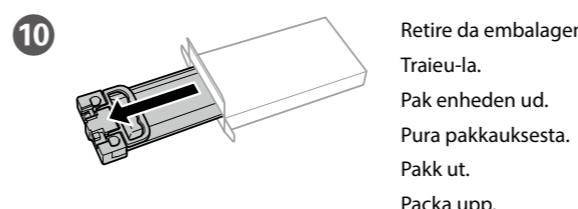


Retire da embalagem.  
Traieu-la.  
Pak enheden ud.  
Pura pakkauksesta.  
Pakk ut.  
Packa upp.


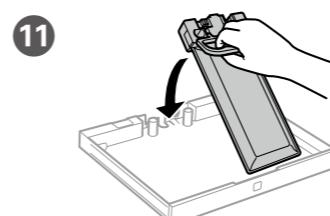


Encaixe a unidade de alimentação de tinta no tabuleiro da unidade de alimentação de tinta.  
Col-loqueu la unitat de subministrament de tinta a la seva safata.  
Sæt blækkforsyningssenheden i blækkforsyningssenhed-bakken.


Sovita väriyksikkö väriyksikkötasona.  
Fest blekktilførselenheten i blekktilførselenhet-skuffen.  
Passa in bläckförsörjarenheten i facket med bläckförsörjarenhet.

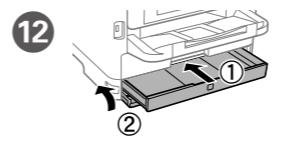


Insira e feche.  
Inseriu i tanque.  
Sæt enheden i og luk.  
Aseta sisään ja sulje.  
Sett inn og lukk.  
Sätt i och stäng.

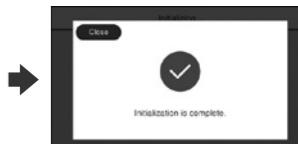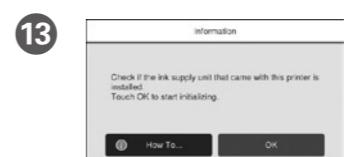


Aguarde que o carregamento termine.  
Espere fins que la càrrega es completi.  
Vent indtil opfyldningen er færdig.  
Odota, kunnes lataus on valmis.  
Vent til ladingen er fullført.  
Vänta tills laddningen är klar.

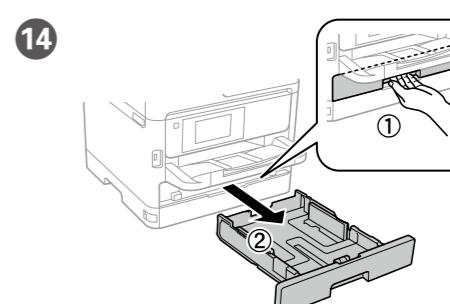

Puxa.  
Traieu.  
Træk den derefter ud.  
Vedá pois.  
Trekk ut.  
Dra ut.

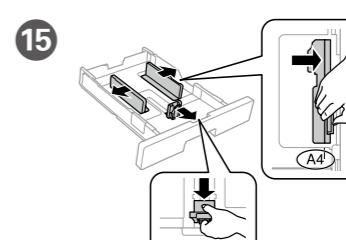


Aperte e enfeie os guias de extremidades.  
Premeu i llisqueu les guies dels costats.  
Tryk kantstyrene sammen og tilpas dem.  
Purista ja liu'uta reunaohjaimia.  
Klem og skyv kantskinnene.  
Dra ihop och skjut på kantstöden.

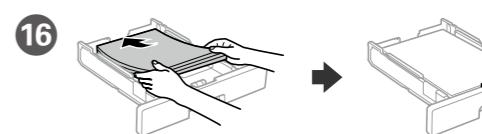





Coloque papel A4 no sentido da parte posterior do alimentador de papel com o lado a imprimir voltado para baixo e ajuste o guia da extremidade frontal ao papel.  
Carreguefulls de mida A4 cap a la fi del calaix de paper amb la cara imprimible cap a baix. Després, llisqueu la guia davantera cap el paper.  
Ilæg A4-papir i bagerste enden i papirkassetten med printsiden vendt nedad, og flyt derefter frontstyret ned til papiret.  
Lisää A4-kokoinen paperi paperikasettiin takaosa kohti tulostettava puoli alaspin ja sen jälkeen liu'uta etureunaohjain kiinni paperiin.

Leggi i papir i størrelse A4 mot baksiden av papirkassetten med utskriftssiden vendt ned, og skyv den fremre kantskinnen inn mot papiret.  
Fyll på med A4-papper mot bakre delen av papperskassetten med utskriftssidan nedat, och skjut sedan det främre kantstödet mot pappret.

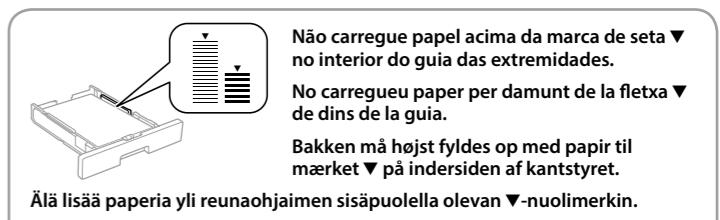

Não carregue papel acima da marca de seta ▼ no interior do guia das extremidades.  
No carregue paper per damunt de la fletxa ▼ de dins de la guia.  
Bakken må højest fyldes op med papir til mærket ▼ på inderstiden af kantstyret.  
Älä lisää paperia yli reunaohjaimen sisäpuolelle olevan ▼-nuolimerkin.  
Ikke legg i papir over ▼-pilen på kantskinnen.  
Fyll inte på med papper ovanför pilmerkeringen ▼ på insidan av kantstödet.



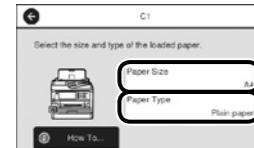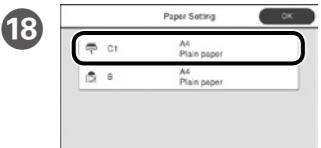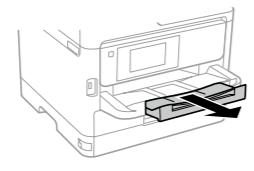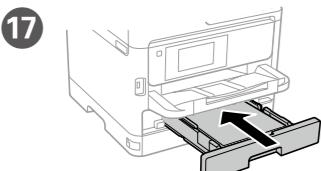

Verifique o tamanho e o tipo de papel para as origens do papel. Toque em **OK** se as definições estiverem correctas ou seleccione o tamanho e o tipo de papel correctos. Pode alterar estas definições mais tarde.

Comproveu la mida i el tipus del paper de les fonts de paper. Premeu **D'acord** si la configuració es correcta, o trieu-ne la mida i el tipus correcte. Podeu canviar aquests paràmetres més tard.

Kontroller papirkildens papirstørrelse og type. Tryk på **OK**, hvis indstillingerne er korrekte, eller vælg den korrekte papirstørrelse og type. Disse indstillingen kan ændres senere.

Tarkista paperilähteiden paperikoko ja -tyyppi. Napauta **OK**, jos asetukset ovat oikein, tai valitse oikea paperikoko ja -tyyppi. Voit muuttaa näitä asetuksia myöhemmin.

Sjekk papirstørrelse og papirtype for papirkildene. Trykk **OK** hvis innstillingene er riktige, eller velg riktig papirstørrelse og papirtype. Du kan endre disse innstillingene senere.

Kontroller pappersstorlek och papperstyp för papperskällorna. Tryck på **OK** om inställningarna är korrekta, eller välj korrekt pappersstorlek och papperstyp. Du kan ändra dessa inställningar senare.

**19** Por fim, configure o fax. Se deseja ajustar as definições de fax como administrador, consulte o *Guia do Administrador*.

Finalment, configureu el fax. Si voleu fer-ho com a administrador, vegeu la *Guia de l'administrador*.

Indstil til sidst faxen. Hvis du ønsker, at udføre faxindstillinger som en administrator, skal du se afsnittet *Administratorvejledning*.

Aseta lopuksi faksi. Jos haluat tehdä faksiasetukset järjestelmänvalvojan, katso *Järjestelmänvalvojan opas*.

Sett til slutt opp faksen. Hvis du vil velge faksinstillinger som administrator, kan du se i *Administratorhåndboken*.

Till sist, konfigurera faxen, om du vill göra faxinställningar som administratör, se *Administratörshandbok*.

**20** Ligue um cabo de telefone.


Connecteu un cable de telèfon.

Tilslut et telefonkabel.


Kytke puhelinkaapeli.

Koble til en telefonkabel.

Anslut en telefonkabel.

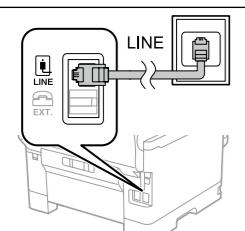

Ligar a um PSTN ou PBX  
Connexió amb PSTN o PBX  
Tilslutning til PSTN eller PBX  
Kytke minen PSTN- tai PBX-liittäntää  
Koble til PSTN eller PBX  
Anslutning till PSTN eller PBX

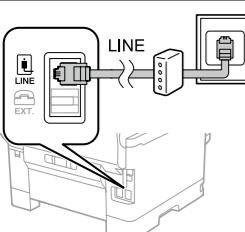

Ligar a DSL ou ISDN  
Connexió amb DSL o ISDN  
Tilslutning til DSL eller ISDN  
Kytke minen DSL- tai ISDN-liittäntää  
Koble til DSL eller ISDN  
Anslutning till DSL eller ISDN

Cabo de telefone disponível	Cabo de telefone RJ-11 / Ligação de telefone RJ-11.
Cable de teléfono disponible	Línea de teléfono RJ-11 / Connexió per a dispositius telefònics RJ-11.
Tilgængeligt telefonkabel	RJ-11 telefonlinje/Forbindelse med RJ-11 telefonsæt.
Puhelinkaapeli	RJ-11-puhelinlinja / RJ-11-puhelinsarjaliittäntä.
Tilgjengelig telefonkabel	Koble til med RJ-11-telefonlinje / RJ-11-telefonsett.
Tillgänglig telefonkabel	RJ-11 telefonlinje/RJ-11 telefonanslutning.

Consoante a área, o cabo do telefone pode ser fornecido juntamente com a impressora. Se este for o caso, use o cabo.

Segons l'àrea, potser hi ha un cable de telèfon inclòs amb la impressora. Si és així, feu-lo servir.

Der følger muligvis et telefonkabel med printeren, afhængigt af dit område. I så fald, skal du bruge dette kabel.

Alueesta riippuen puhelinkaapeli saatetaan toimittaa tulostimen mukana. Jos näin on, käytä kaapelia.

I noen områder følger en telefonkabel med skriveren. I så fall kan du bruke denne kabelen.

Beroende på område, kan en telefonkabel medfölja skrivaren och använd i så fall den kabeln.

Se quiser partilhar a mesma linha telefónica do telefone, retire a tampa e ligue o telefone à porta EXT.

Si voleu compartir la mateixa línia de telèfon amb el vostre telèfon, lleveu la tapa i després connecteu el telèfon al port EXT.

Hvis du ønsker at dele den samme telefonlinje som din telefon, skal du fjerne hætten og derefter slutte telefonen til EXT.-porten.

Jos haluat jakaa saman puhelinlinjan puhelimen kanssa, irrota suojuus ja kytke puhelin EXT-porttiin.

Hvis du vil dele telefonlinjen med en telefon, må du fjerne hetten og deretter koble telefonen til EXT.-porten.

Om du vill dela samma telefonlinje som din telefon, ta bort pluggen och anslut sedan telefonen till EXT.-porten.

**21** Caso seja apresentada a mensagem de alerta da Firewall, permita o acesso para aplicações Epson.

Si apareix una alerta del tallafocs, permeteu l'accés a les aplicacions d'Epson.

Hvis du ser en Firewall-meddelelse komme frem skal du tillade, at Epson programmerne kan køre.

Jos palomuurihäälyts tulee näkyviin, salli Epsonin sovellusten käyttää verkkoa.

Dersom brannmurvarsel vises, må du gi tilgang til Epson-programmer.

Om brandväggsvarning visas, tillät åtkomst för Epson-program.



Quando for apresentado o ecrã do assistente de configuração do fax, toque em prosseguir para configurar as definições mínimas para as funcionalidades do fax. Se não pretender efetuar esta configuração agora, feche o ecrã de configuração do fax. O ecrã inicial será apresentado e a impressora estará pronta para imprimir.


Quan l'assistent de configuració del fax es mostri, premeu Començar per configurar els paràmetres mínims necessaris per al fax. Si no voleu fer-ho ara, tanqueu aquesta pantalla. La pantalla d'inici apareix i la impressora ja està preparada per imprimir.

Når guiden til faxindstillingerne vises på skærmen, skal du trykke på fortsæt for at indstille minimumsinstillingerne i faxfunktionerne. Hvis du ikke ønsker at indstille faxen nu, skal du lukke skærmen med faxindstillingerne. Herefter vises startskærmen, og printeren er klar til brug.


Kun ohjattu faksiasetusnäytö näytetään, napauta Jatka määrittääksesi minimiasetukset faksiominaisuuksille. Jos et tee asetusta nyt, sulje faksin asetus. Kotinäyttö näytetään ja tulostin on valmis tulostukseen.

Når skjermen med faksinstillingsveiviseren vises, trykker du Fortsett for å konfigurere minimumsinstillingene for faksfunksjoner. Hvis du ikke vil stille inn dette nå, lukker du skjermen med faksinstillinger. Startskjermen vises, og skriveren er klar til å skrive ut.

När faxinställningsguiden visas, tryck på fortsätt för att konfigurera de lägsta inställningarna för faxfunktionerna. Om du inte vill utföra inställningarna nu, stäng faxinställningsskärmen. Startskärmen visas och skrivaren är klar för utskrift.

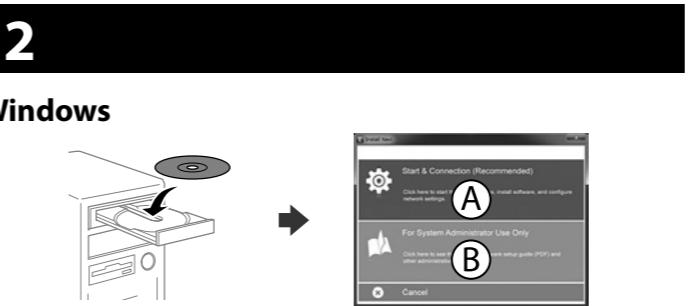

## Windows

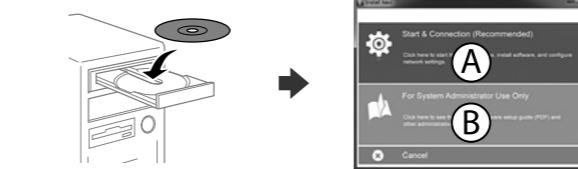

Insira o CD e seleccione A. Caso necessite de ligar vários computadores como administrador, seleccione B e consulte o *Guia do Administrador* para configurar as definições de administrador.

Inseri el CD i després seleccioneu A. Si necessiteu connectar diversos ordinadors com a administrador, trieu B i vegeu la *Guia de l'administrador* per configurar-ne els paràmetres.

Sæt cd'en i og vælg A. Hvis du skal forbinde flere computer som en administrator, skal du vælg B, og se hvordan administratorens indstillinger konfigureres i *Administratorvejledning*.

Aseta CD sisään ja valitse sitten A. Jos sinun on liittävä useita tietokoneita järjestelmänvalvojana, valitse B ja katso *Järjestelmänvalvojan oppaasta*, kuinka järjestelmänvalvojan asetukset asetetaan.

Sett inn CD-en, og velg A. Hvis du må koble til flere datamaskiner som administrator, velger du B og ser i *Administratorhåndboken* for å konfigurere administratorinnstillingen.

Sätt i CD och välj sedan A. Om du behöver ansluta flera datorer som administrator, välj B och se *Administratörshandbok* för att konfigurera administratörsinställningarna.

**22** Caso seja apresentada a mensagem de alerta da Firewall, permita o acesso para aplicações Epson.

Si apareix una alerta del tallafocs, permeteu l'accés a les aplicacions d'Epson.

Hvis du ser en Firewall-meddelelse komme frem skal du tillade, at Epson programmerne kan køre.

Jos palomuurihäälyts tulee näkyviin, salli Epsonin sovellusten käyttää verkkoa.

Dersom brannmurvarsel vises, må du gi tilgang til Epson-programmer.

Om brandväggsvarning visas, tillät åtkomst för Epson-program.

## No CD/DVD drive

### Mac OS



Visite o Web site para iniciar o processo de configuração, instalar o software e configurar as definições de rede.

Visiteu la web per començar el procés de configuració, d'instal·lació del programari i de configuració de la xarxa.


Besøg hjemmesiden for at starte opsætningen, installer softwaren og konfigurer netværksindstillingerne.

Aloita asennusprosessi, asenna ohjelmisto ja määritä verkkoasetukset käymällä verkkoasustolla.

Besök nettsiden for å starte installationsprosessen, installere programvaren, og konfigurere nettverksinstillingene.

Besök webbplatsen för att starta installationsprocessen, installera program och konfigurera nätverksinställningarna.

## iOS/Android

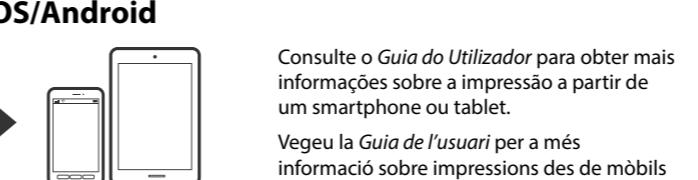

Consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações sobre a impressão a partir de um smartphone ou tablet.

Vegeu la *Guia de l'usuari* per a més informació sobre impressions des de mòbils o tauletes.

Se *Bruger vejledningen* for yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver fra en smartphone eller en tablet.

Katso *Käyttöoppaasta* lisätietoja tulostamisesta älypuhelimesta tai tabletista.

Se i *Brukerhåndboken* for mer informasjon om utskrift fra smarttelefon eller nettbbrett.

Se *Användarhandbok* för mer information om att skriva ut från en smarttelefon eller datorplatta.

## Epson Connect



→ <https://www.epsonconnect.com/>

Através do seu dispositivo móvel, pode imprimir a partir de qualquer local no mundo diretamente na sua impressora Epson Connect compatível. Visite o Web site para mais informações.

Pode imprimir des de qualsevol lloc amb el vostre dispositiu mòbil i la vostra impressora compatible Epson Connect. Visiteu la pàgina web per a més informació.

Du kan nu udskrive med din mobilenhed, fra ethvert sted i verden til din Epson Connect-kompatibel printer. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

Voit tulostaa mistä tahansa maailmanlaajuisesti mobiililaitteen avulla käytämällä Epson Connect -yhteensopivaa tulostintasi. Katso lisätietoja verkkosivustolta.

Du kan bruke den mobile enheten til å skrive ut fra hvor som helst i verden til din Epson Connect-kompatible skriver. Besök nettsiden for mer informasjon.

Med din mobila enhet kan du skriva ut från vilken plats som helst i världen till din Epson Connect-kompatibla skrivare. Besök webbplatsen för mer information.

## Questions?



Pode abrir os manuais em PDF a partir do ícone de atalho ou transferir as versões mais recentes a partir do seguinte Web site. Consulte o *Guia do Utilizador* para instalar o controlador PS/PCL.

Pode obrir els manuals de PDF des de la drecera o descarregar les últimes versions des d'aquesta web.

Vegeu la *Guia de l'usuari* per instal·lar el controlador PS/PCL.

Det er muligt at åbne PDF-vejledningerne via genvejsikonet, eller du kan downloade de nyeste udgaver på følgende hjemmeside.

Se afsnittet *Bruger vejledning* for at installere PS/PCL-driveren.

Voi avata PDF-käyttööppaat pikakuvakeesta tai ladata uusimmat versiot seuraavalta verkkosivustolta.

Katso *Käyttöoppas* asentaaksesi PS/PCL-ohjaimen.

Du kan åpne PDF-bruksanvisninger fra snarveisikonet, eller laste ned de nyeste versjonene fra følgende nettsted.

Se *Brukerhåndboken* for å installere PS/PCL-driveren.

Du kan öppna PDF-manualerna via genvägsikonen eller hämta de senaste versionerna från följande webbplats.

Se *Användarhandboken* för att installera PS/PCL-drivrutinen.

→ [http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

[http://support.epson.net \(outside Europe\)](http://support.epson.net (outside Europe))

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.