

SC-F100 Series

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında

Kuzey Amerika ve Latin Amerikalı Kullanıcılar için Not.	5
Kılavuzlara Giriş.	5
Bilgi Aramak İçin Kılavuzu Kullanma.	5
Marka ve Semboller.	7
Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar.	7
İşletim Sistemi Referansları.	7

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları.	9
Mürekkep İçin Güvenlik Yönergeleri.	9
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar.	10
Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	10
Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	10
Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	11
Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları.	11
LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları.	11
Kişisel Bilgilerinizin Korunması.	11

Yazıcı Temel Bilgileri

Parça Adları ve İşlevleri.	12
Kontrol Paneli.	13
Temel Ekran Yapılandırması.	14
LCD Ekranda görüntülenen simgeler.	14
Temel İşlemler.	15
Karakterleri Girme.	17
Animasyonları Görüntüleme.	17

Ağ Ayarları

Ağ Bağlantısı Türleri.	19
Ethernet Bağlantısı.	19
Wi-Fi Bağlantısı.	19
Wi-Fi Direct (Basit EN) Bağlantısı.	20
Bilgisayara Bağlanma.	20
Yazıcıdan Wi-Fi Ayarlarını Yapma.	22
SSID ve Parolayı Girerek Wi-Fi Ayarlarını Yapma.	22
Basmalı Düğme Kurulumu (WPS) ile Wi-Fi Ayarlarını Yapma.	24

PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma.	25
Wi-Fi Direct (Basit AP) Bağlantısı Ayarlarını Yapma.	26
Gelişmiş Ağ Ayarlarını Uygulama.	27
Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme.	28
Ağ Simgesi.	28
Kontrol Panelinden Ayrıntılı Ağ Bilgilerini Kontrol Etme.	29
Ağ Bağlantısı Raporu Yazdırma.	29
Ağ Durumu Sayfası Yazdırma.	37
Yeni Kablosuz Yönlendiricilerin Değiştirilmesi veya Eklenmesi.	37
Bağlantı Yöntemini Bilgisayara Değiştirme.	37
Kontrol Panelinden Ethernet'e Ağ Bağlantısını Değiştirme.	38
W-Fi'yi Kontrol Panelinden Devre Dışı Bırakma.	38
Kontrol Panelinden Wi-Fi Direct (Basit EN) Bağlantısını Kesme.	39
Kontrol Panelinden Ağ Ayarlarını Geri Yükleme.	40

Yazıcıyı Hazırlama

Kağıtları Yükleme.	41
Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler.	41
Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme.	42
Settings İçin Menü Seçenekleri.	44
General Settings İçin Menü Seçenekleri.	45
Maintenance İçin Menü Seçenekleri.	47
Print Status Sheet İçin Menü Seçenekleri.	48
Print Counter İçin Menü Seçenekleri.	49
Restore Default Settings İçin Menü Seçenekleri.	49
Firmware Update İçin Menü Seçenekleri.	49
Güç Tasarrufu.	49
Güç Tasarrufu — Kontrol Paneli.	50

Yazdırma

Windows'de Yazıcı Sürücüsünden Yazdırma.	51
Yazıcı Sürücüsüne Erişme.	51
Yazdırma Temel Bilgileri.	51
Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma.	53
Sayfa Sırasına Göre Yazdırma ve Yığnlama (Ters Sırayla Yazdırma).	53
Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma.	54
Bir Görüntüyü Birden Fazla Büyütme Sayfasına Yazdırma (Poster Oluşturma).	54
Renk Eşleme Ayarlarını Yapma.	60

İçindekiler

Yazdırmayı İptal Etme.	61
Yazıcı Sürücüsü İçin Menü Seçenekleri.	61
Mac OS'de Yazıcı Sürücüsünden Yazdırma.	63
Yazdırma Temel Bilgileri.	63
Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma.	65
Sayfa Sırasına Göre Yazdırma ve Yığınlama (Ters Sırayla Yazdırma).	65
Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma.	66
Yazdırmayı İptal Etme.	67
Yazıcı Sürücüsü İçin Menü Seçenekleri.	67
Mac OS Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma.	68
Devam Eden İşin İptal Edilmesi.	68

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Değiştirme

Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme.	69
Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme — Denetim Masası.	69
Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme - Windows.	69
Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme (Mac OS).	70
Mürekkep Şişesi Kodları.	70
Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri.	71
Mürekkep Tanklarını Doldurma.	72
Kullanılmış Sarf Malzemelerini Atma.	76
Bakım Kutusu Kodu.	77
Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri.	77
Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi.	77

Yazıcının Bakımını Yapma

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme.	79
Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme — Kontrol Paneli.	79
Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme — Windows.	80
Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme — Mac OS.	80
Güçlü Temizleme Programını Çalıştırma.	81
Power Cleaning Programını Çalıştırma — Kontrol Paneli.	81
Güçlü Temizleme İşlemini Çalıştırma (Windows).	82
Güçlü Temizleme ögesini çalıştırma (Mac OS).	82
Yazdırma Kafasını Hizalama.	82

Yazdırma Başlığını Hizalama — Kontrol Paneli.	82
Kağıt Yolunu Temizleme.	83
Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme.	83
Kağıt Besleme Sorunları için Kağıt Yolunu Temizleme.	84
Yarı Saydam Filmi Temizleme.	86
Yazıcıyı Temizleme.	89
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme.	89
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme — Kontrol Paneli.	89
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme - Windows.	90
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme — Mac OS.	90

Yazılım Bilgileri

Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config).	91
Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma.	91
Web Config üzerinde Windows ögesini çalıştırma.	92
Web Config üzerinde Mac OS ögesini çalıştırma.	92
Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (EPSON Software Updater).	92
En Son Uygulamaları Yükleme.	93
Kontrol Panelini Kullanarak Yazıcının Bellenimini Güncelleme.	94
Uygulamaları Kaldırma.	95
Uygulamaları Kaldırma — Windows.	95
Uygulamaları Kaldırma — Mac OS.	96

Sorun Çözme

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme.	97
LCD Ekrandaki Mesajları Kontrol Etme.	97
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Windows.	97
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme — Mac OS.	98
Yazılım Durumunu Kontrol Etme.	98
Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	98
Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	99
Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor.	101
Kağıt Sıkışmaları.	102
Kağıt Eğik Besleniyor.	102
Elektrik ve Kontrol Paneli Sorunları.	102
Güç Açılmıyor.	102
Güç Kapanmıyor.	102

İçindekiler

Güç Otomatik Olarak Kapanır.	102
LCD Ekran Kararıyor.	103
Bilgisayardan Yazdırılamıyor.	103
Bağlantıyı Kontrol Etme (USB).	103
Bağlantıyı Kontrol Etme (Ağ).	103
Yazılım ve Verileri Kontrol Etme.	104
Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Kontrol Etme (Windows).	106
Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Kontrol Etme (Mac OS).	106
Ağ ayarlarını Yapamadığınızda.	107
Ağ Ayarlarında Sorun Olmamasına Rağmen Cihazlardan Bağlanamıyor.	107
Yazıcıya Bağlı SSID'yi Kontrol Etme.	109
Bilgisayarın SSID'sini Kontrol Etme.	109
Çıktı Sorunları.	110
Çıktı Zedelenmiş veya Renk Eksik.	110
Daha Koyu Boyanmış Alanlarda Yazdırma Başlığını Temizledikten Sonra Bile Açık Renk Şeritler Görünüyor.	110
Şeritler veya Beklenmedik Renkler Görünüyor.	111
Yaklaşık 2 mm (0,8 inç) Aralıklarla Renkli Şeritler Görünüyor.	111
Bulanık Baskılar, Dikey Şerit veya Yanlış Hizalama.	112
Çıktı Boş Bir Sayfa Olarak Çıkıyor.	112
Yazdırma Kalitesi Düşük.	113
Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş.	114
Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları Yanlış.	115
Basılı Karakterler Yanlış veya Bozuk.	116
Yazdırılan Görüntü Ters Değil.	116
Baskılarda Mozaik Gibi Desenler.	116
Çıktı Sorunu Düzeltilemedi.	116
Diğer Yazdırma Sorunları.	116
Yazdırma Çok Yavaş.	116
Sürekli Yazdırma Sırasında Yazdırma Hızı Önemli Ölçüde Azalıyor.	117
Diğer Sorunlar.	117
Yazıcıya Dokunurken Hafif Elektrik Çarpması.	117
Mürekkep Seviyelerini Sıfırlamanızı Bildiren Bir Mesaj Görüntüleniyor.	117
Mürekkep Dökülmesi.	117
Yazdırma Başlığı Otomatik Temizlendi.	117

Ek

Teknik Özellikler.	118
Yazıcı Özellikleri.	118
Arayüz Özellikleri.	118
Ağ İşlev Listesi.	119

Wi-Fi Özellikleri.	119
Ethernet Özellikleri.	120
Güvenlik Protokolü.	120
Boyutlar.	120
Elektrik Özellikleri.	120
Çevre Teknik Özellikleri.	121
Sistem Gereksinimleri.	122
Düzenleyici Bilgileri.	122
Standartlar ve Onaylar.	122
Kopyalama Sınırlamaları.	124
Yazıcıyı Taşıma ve Depolama.	125
Telif Hakkı.	129
Ticari Markalar.	129
Nereden Yardım Alınır.	130
Teknik Destek Web Sitesi.	130
Epson Desteğe Başvurma.	130

Bu Kılavuz Hakkında

Kuzey Amerika ve Latin Amerikalı Kullanıcılar için Not

Bu ürünü kullanmadan önce, çevrimiçi *Bildirimler* bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Kılavuzlara Giriş

Epson yazıcınızla aşağıdaki kılavuzlar verilir. Kılavuzların yanı sıra, yazıcıdan veya Epson yazılım uygulamalarından çeşitli yardım bilgisi türlerini kontrol edebilirsiniz.

☐ **Önemli Güvenlik Talimatları** (kağıda basılı kılavuz)

Bu yazıcının güvenli kullanımı için talimatlar verir.

☐ **Buradan Başlayın** (kağıda basılı kılavuz)

Yazıcının ayarlanması ve yazılımın yüklenmesi hakkında bilgi verir.

☐ **Kullanım Kılavuzu** (dijital kılavuz)

Bu kılavuz, Bu kılavuz PDF ve web biçimlerinde mevcuttur. Yazıcı kullanımı, yazıcıyı ağda kullanırken ağ ayarları ve sorunları çözme hakkında tüm bilgi ve talimatları verir.

Aşağıdaki yöntemlerle yukarıda belirtilen kılavuzların en son sürümlerini alabilirsiniz.

☐ **Kağıda basılı kılavuz**

<http://www.epson.eu/support> adresindeki Epson Avrupa destek web sitesini ya da <http://support.epson.net/> adresindeki Epson dünya çapında destek web sitesini ziyaret edin.

☐ **Dijital kılavuz**

Web kılavuzunu görüntülemek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin, ürün adını girin ve ardından **Destek** kısmına gidin.

<http://epson.sn>

Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki Kullanıcılar İçin

Kılavuzların en son sürümleri için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)


Bilgi Aramak İçin Kılavuzu Kullanma

PDF kılavuz, anahtar sözcüğe göre bulmak istediğiniz bilgiyi aramanızı veya yer işaretlerini kullanarak doğrudan belirli kısımlara atlamanızı sağlar. Ayrıca yalnızca gereken sayfaları da yazdırabilirsiniz. Bu bölümde bilgisayarınızda Adobe Reader X'te açılmış bir PDF kılavuzun nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Bu Kılavuz Hakkında

Anahtar sözcüğe göre arama


Düzen > Gelişmiş Arama'ya tıklayın. Arama penceresinde bulmak istediğiniz bilgi için anahtar sözcüğü (metin) girin ve sonra **Ara** ögesine tıklayın. İsaletler bir liste olarak görüntülenir. O sayfaya gitmek için görüntülenen isabetlerden birine tıklayın.

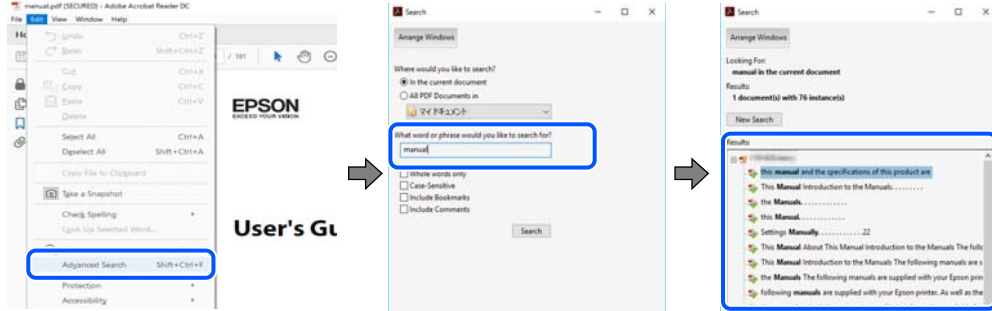

Doğrudan yer işaretlerinden atlama

O sayfaya atlamak için bir başlığa tıklayın. O bölümdeki alt düzey başlıkları görüntülemek için + veya > ögesine tıklayın. Önceki sayfaya dönmek için klavyenizde aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.


- ☐ Windows: **Alt** ögesini basılı tutun ve sonra < ögesine basın.
- ☐ Mac OS: Bir komut tuşunu basılı tutun ve sonra < ögesine basın.

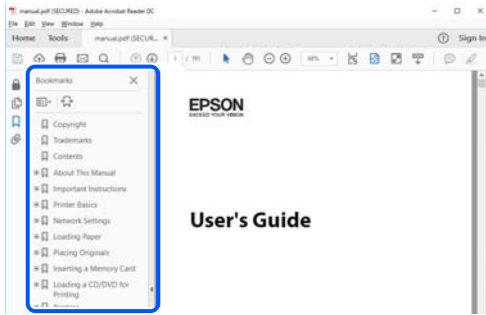

Yalnızca gereken sayfalara yazdırma

Yalnızca gereken sayfalara çıkarabilir ve yazdırabilirsiniz. **Dosya** menüsünde **Yazdır** ögesine tıklayın ve sonra **Yazdırılacak Sayfalar** içindeki **Sayfalar** içinde yazdırmak istediğiniz sayfaları belirtin.

- ☐ Sayfa serisi belirtmek için başlangıç sayfası ve bitiş sayfası arasına bir tire girin.
Örnek: 20 – 25
- ☐ Seri olmayan sayfaları belirtmek için sayfaları virgüllerle ayırın.
Örnek: 5, 10, 15

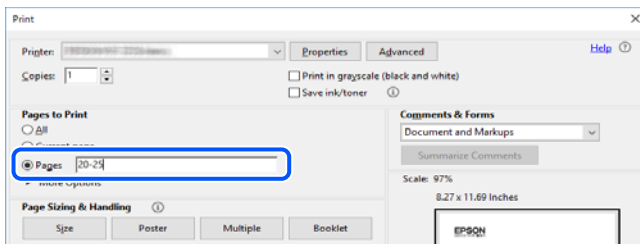

Marka ve Semboller

**Dikkat:**

Yaralanmayı önlemek için dikkatle takip edilmesi gereken talimatlardır.

**Önemli:**

Ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için uyulması gereken talimatlardır.

Not:

Tamamlayıcı ve referans bilgiler sağlar.

İlgili Bilgi

➔ İlgili bölümlere bağlanır.

Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar

- ☐ Yazıcı sürücüsünün ekran görüntüleri, Windows 10 veya macOS Sierra'den alınmıştır. Ekranlarda görüntülenen içerik, model ve duruma göre değişir.
- ☐ Bu kılavuzda kullanılan çizimler sadece örnek amaçlıdır. Kullanılan modele bağlı olarak küçük farklılıklar gözlemlenmesine rağmen çalışma yöntemi aynıdır.
- ☐ LCD ekranda görüntülenen bazı menü öğeleri modele ve ayarlara göre farklılık gösterir.
- ☐ Özel uygulamayı kullanarak QR kodunu okuyabilirsiniz.

İşletim Sistemi Referansları

Windows

Bu kılavuzda “Windows 10”, “Windows 8.1”, “Windows 8”, “Windows 7”, “Windows Vista”, “Windows XP”, “Windows Server 2019”, “Windows Server 2016”, “Windows Server 2012 R2”, “Windows Server 2012”, “Windows Server 2008 R2”, “Windows Server 2008”, “Windows Server 2003 R2” ve “Windows Server 2003” gibi terimlerle aşağıdaki işletim sistemleri ifade edilmektedir. Ayrıca “Windows” ile tüm sürümler ifade edilmektedir.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® XP işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 işletim sistemi

Bu Kılavuz Hakkında

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 işletim sistemi

Mac OS

Bu kılavuzda, “Mac OS” Mac OS X v10.6.8 veya sonrasını ifade etmek için kullanılır.

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu talimatları okuyup riayet edin. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Ayrıca, yazıcı üzerinde belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yazıcınızda kullanılan sembollerden bazıları güvenliği ve yazıcının düzgün kullanımını sağlamak içindir. Sembollerin anlamlarını öğrenmek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Yalnızca yazıcıyla verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu yazıcıyla başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ☐ Yazıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun:
Güç kablosu veya fiş hasar görmüş; yazıcının içine su girmiş; yazıcı yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş; yazıcı normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. Çalıştırma talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Yazıcıyı, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Yazıcıyı açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Yazıcının üzerine sıvı sıçratmamaya ve yazıcıyı ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyı, kalp pillerinden en az 22 cm (8,6 inç) uzakta tutun. Yazıcının yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ☐ LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla veya Epson destekle iletişime geçin. Likit kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize teması durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkadıktan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görme sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.

Mürekkep İçin Güvenlik Yönergeleri

- ☐ Mürekkep tankları, mürekkep tankı kapakları ve açılmış mürekkep şişeleri veya mürekkep şişesi kapaklarını ele alırken mürekkebe dokunmamaya özen gösterin.
 - ☐ Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.
 - ☐ Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmeniz de bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
 - ☐ Ağzınıza mürekkep kaçarsa, hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Bakım kutusunu sökmeyin; aksi durumda gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.
- ☐ Mürekkep şişesini çok şiddetli sallamayın veya güçlü darbelere maruz bırakmayın; mürekkep sızıntısı oluşabilir.
- ☐ Mürekkep şişeleri ve bakım kutusunu çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Çocukların mürekkep şişelerinden içmelerine izin vermeyin.

Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar

Yazıcıya veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcı üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ☐ Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- ☐ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ☐ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ☐ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayın ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerinden geçilmesine izin vermeyin. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyla birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ☐ Bu yazıcıyı Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu yazıcının fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ☐ Yazıcıyı kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtta da zarar verebilir.
- ☐ Yazıcıyı düz, sağlam ve yazıcının tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Yazıcı, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ☐ Yazıcı üzerinde yazıcı kapağını tamamen kaldırabileceğiniz kadar boşluk olmasını sağlayın.
- ☐ Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.

Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcının üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ☐ Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın.
- ☐ Yazıcının içinde bulunan beyaz düz kabloya ve mürekkep tüplerine dokunmayın.
- ☐ Yazıcının içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ☐ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi taktirde yazıcı zarar görebilir.

Önemli Yönergeler

- ❑ Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Yazıcı çalışmıyor durumdayken mürekkep tankını en üst çizgiye kadar doldurun. Doğru mürekkep seviyesi tahminlerini görüntülemek için tankı doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.
- ❑ Yazıcıyı her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmesi duruncaya kadar yazıcının fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ❑ Yazıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ❑ Yazıcıyı depolarken veya taşırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Yazıcıyı bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ) olduğundan emin olun.

Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları

- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları tıbbi cihazların çalışmasını bozarak arızalara neden olabilir. Bu yazıcıyı tıbbi tesisler içinde ya da tıbbi cihaz yanında kullanırken, tıbbi tesisin ilgili sorumlularının talimatlarına ve tıbbi cihaza ilişkin tüm ilgili uyarı ve yönetmeliklere uyun.
- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları otomatik kapılar ya da yangın alarmları gibi otomatik kumandalı cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve arızadan ötürü kazalara neden olabilir. Bu yazıcıyı otomatik kumandalı cihazlar yanında kullanırken bu cihazlardaki tüm ilgili uyarı ve talimatları takip edin.

LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları


- ❑ LCD ekran birkaç küçük parlak veya koyu noktanın yanı sıra kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bunlar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar görmüş olduğu anlamına gelmez.
- ❑ Temizlemek için yalnızca kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- ❑ LCD ekranın dış kapağı, sert bir darbe alması durumunda kırılabilir. Ekranın yüzeyinin kırılması veya çatlaması durumunda satıcınız veya Epson destekle iletişime geçin ve kırılan parçalara dokunmayın veya bu parçaları çıkartmaya çalışmayın.

Kişisel Bilgilerinizin Korunması


Yazıcıyı başka birine verirsiniz veya imha ederseniz, kontrol panelinde **Settings > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings** seçeneklerini seçerek yazıcı belleğindeki tüm kişisel bilgileri temizleyin.

Yazıcı Temel Bilgileri

Parça Adları ve İşlevleri

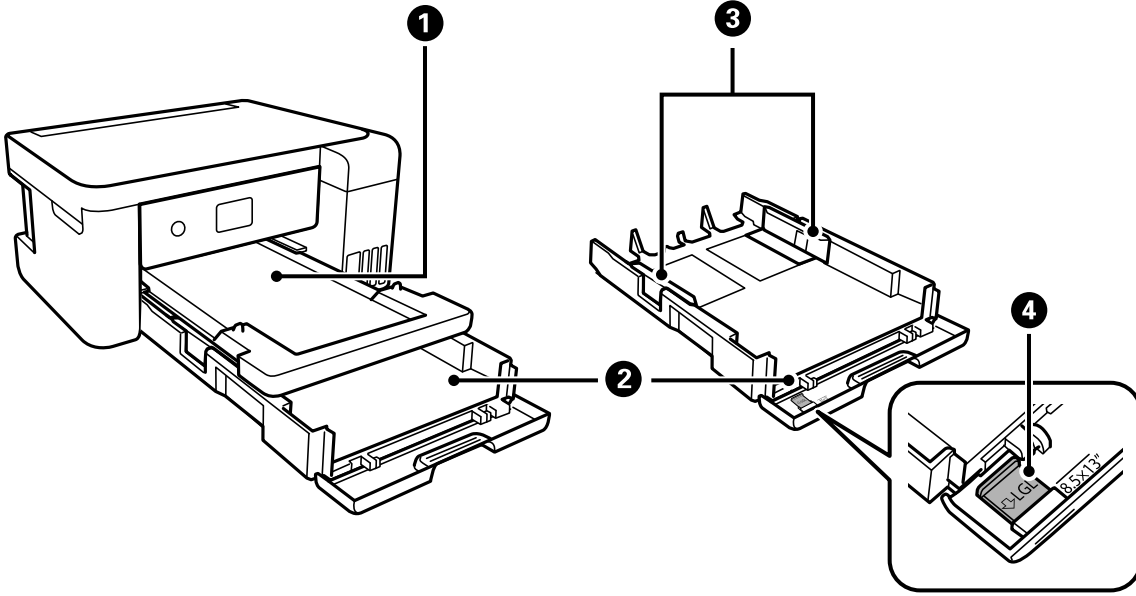


❶	Çıkış tepsi	Çıkarılan kağıdı tutar.
❷	Kağıt kasedi	Kağıt yükler.
❸	Kenar kılavuzu	Kağıdı yazıcıya düz besler. Kağıdın kenarlarına kaydırır.
❹	Kağıt kılavuzu uzantısı	Legal boyutta kağıt yüklemek için dışarı kaydırır.

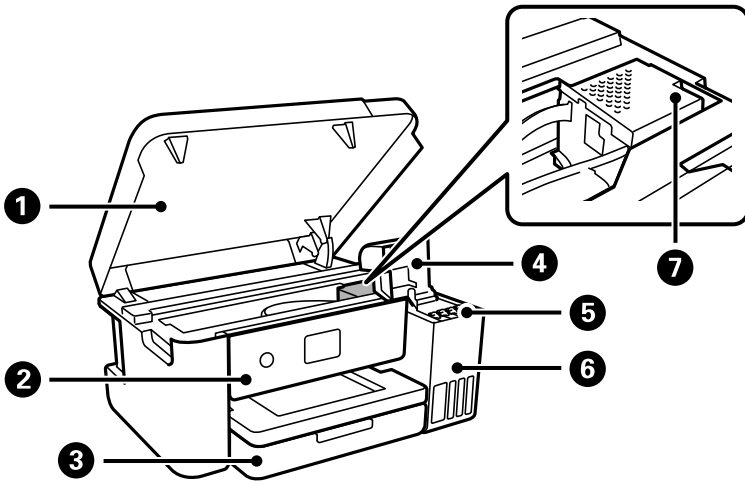

❶	Yazıcı kapağı	Yazıcı içine sıkışan kağıdı çıkarırken açın. Yabancı maddelerin yazıcının içine girmesini engellemek için yazıcı kullanılmıyorken bu kapağı kapalı tutun.
---	---------------	--


Yazıcı Temel Bilgileri

2	Kontrol paneli	Yazıcıda ayarlar yapmanızı ve işlemler gerçekleştirmenizi sağlar.
3	Ön kapak	kağıt kasedi içine kağıt yüklemek için açın.
4	Mürekkep tankı kapağı	Mürekkep tankını doldurmak için açın.
5	Mürekkep haznesi tankı (Mürekkep tankı)	Yazdırma başlığına mürekkep besler.
6	Mürekkep tankı ünitesi	Mürekkep tanklarını içerir.
7	Yazdırma başlığı	Mürekkep, yazdırma başlığı püskürtme uçlarının altından çıkarılır.

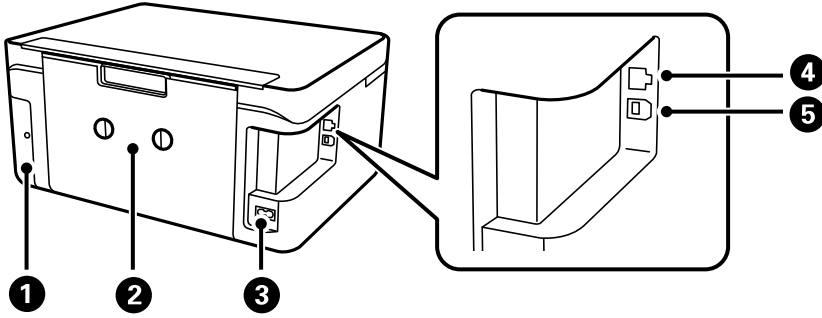

1	Bakım kutusu kapağı	Bakım kutusu değiştirilirken çıkarın. Bakım kutusu, temizleme veya yazdırma sırasında çok az miktarda fazla mürekkebi toplayan bir kaptır.
2	Arka kapak	Sıkışan kağıdı çıkarırken çıkarın.
3	AC girişi	Güç kablosunu bağlar.
4	LAN bağlantı noktası	LAN kablosunu bağlar.
5	USB bağlantı noktası	Bilgisayara bağlanmak için bir USB kablosu bağlar.


Kontrol Paneli

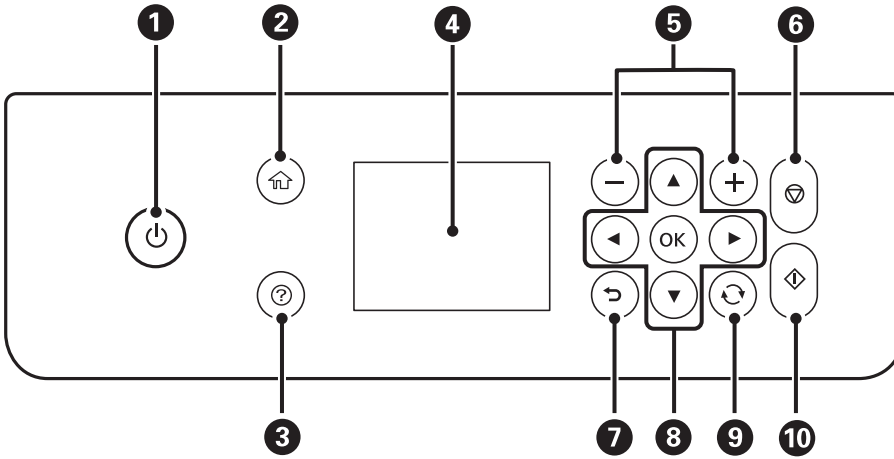

Yazıcı Temel Bilgileri

1	Yazıcıyı açar veya kapatır. Güç ışığının söndüğünü kontrol ettikten sonra güç kablosunu çıkarın.
2	Ana ekranı görüntüler.
3	Sorun olduğunda çözümleri görüntüler.
4	Menüleri ve mesajları görüntüler. Bir menü seçmek veya ayarları gerçekleştirmek için kontrol panelindeki düğmeleri kullanın.
5	Yazdırılacak sayfa sayısını seçer.
6	Geçerli işlemi durdurur.
7	Önceki ekrana döner.
8	Odağı hedefe taşımak için ▲▼◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından seçilen menüyü açmak ya da ayarları gerçekleştirmek için OK düğmesine basın.
9	Duruma bağlı olarak çeşitli işlevleri uygular.
10	Seçtiğiniz işlemi başlatır.

Temel Ekran Yapılandırması

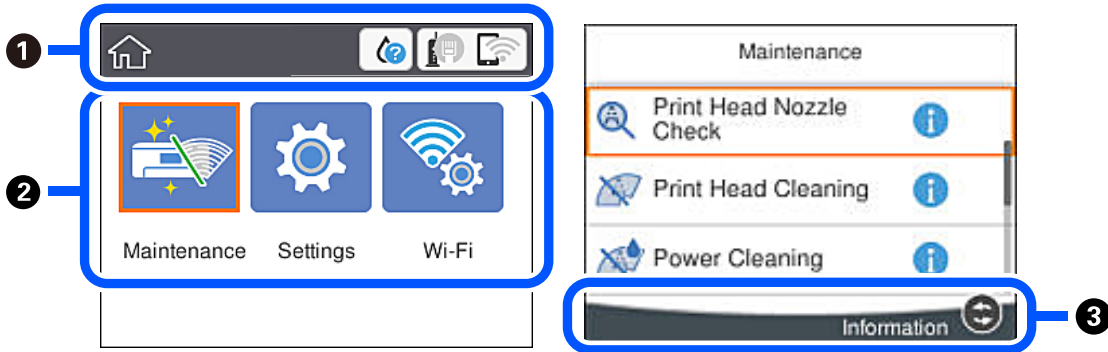

1	Yazıcı için simgeler olarak ayarlanmış öğeleri gösterir. Geçerli ayarları kontrol etmek için veya her ayar menüsüne erişmek için simgeyi seçin. Bu eylem çubuğu yalnızca ana ekranda görüntülenir.
2	Her modu görüntüler.
3	Kullanılabilir düğmeler görüntülenir.

LCD Ekranda görüntülenen simgeler

Yazıcının durumuna bağlı olarak LCD ekranda aşağıdaki simgeler görüntülenir.


	Sarf malzemelerinin durumunu gösterir. Bakım kutusunun yaklaşık hizmet ömrünü kontrol etmek için simgeyi seçin.
--	--

Yazıcı Temel Bilgileri

	Ağ bağlantı durumunu gösterir. Geçerli ayarları kontrol etmek ve değiştirmek için simgeyi seçin. Bu, aşağıdaki menünün kısayoldur. Settings > General Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup
	Yazıcı kablolu (Ethernet) ağı bağlı değil veya ayarı kaldırılmış.
	Yazıcı bir kablolu (Ethernet) ağı bağlı.
	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı değil.
	Yazıcı SSID arıyor, IP adresi ayarlanmamış veya kablosuz (Wi-Fi) ağıda sorun var.
	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı. Çubuk sayısı, bağlantının sinyal gücünü belirtir. Ne kadar fazla çubuk varsa bağlantı o kadar güçlüdür.
	Yazıcı Wi-Fi Direct (Basit EN) modunda bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı değil.
	Yazıcı Wi-Fi Direct (Basit EN) modunda bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı.
	Ek bilgi olduğunu gösterir. Mesajı görüntülemek için simgeyi seçin.
	Öğelerle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Sorunu nasıl çözeceğinizi kontrol etmek için simgeyi seçin.


Temel İşlemler

Öğeleri seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanarak odağı taşıyın ve ardından seçiminizi onaylamak ya da seçili özelliği çalıştırmak için OK düğmesine basın.

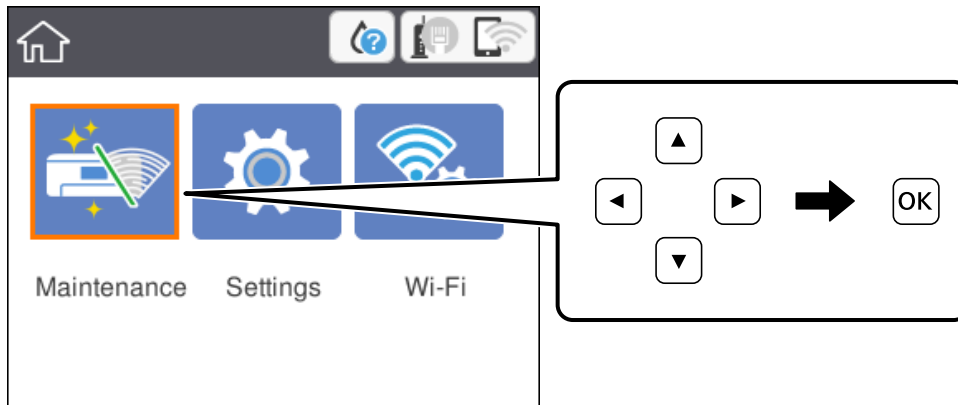


Yazıcı Temel Bilgileri

▲▼◀▶ düğmelerini kullanarak ayar ögesindeki odağı taşıyın ve ardından öğeyi açmak veya kapatmak için OK düğmesine basın.

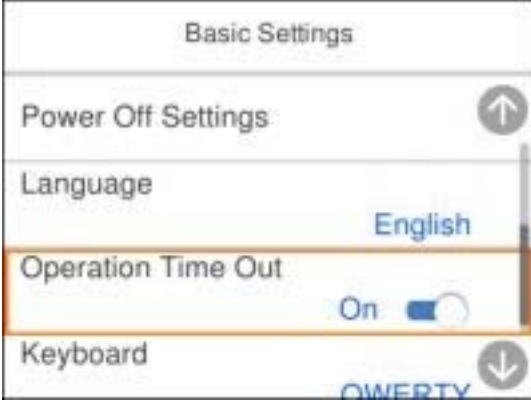


Değeri, adı, adresi vb. girmek için ▲▼◀▶ düğmelerini kullanarak odağı giriş alanına taşıyın ve sonra ekran klavyesini görüntülemek için OK düğmesine basın.

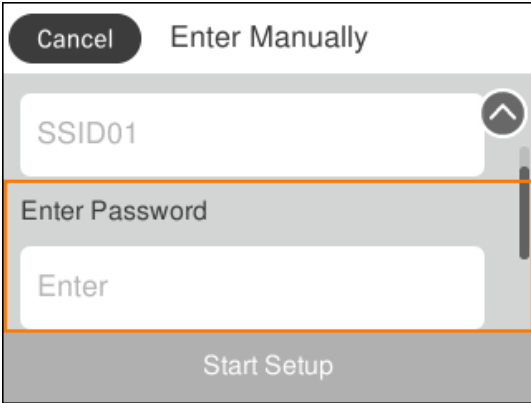

Karakterleri Girme

Ağ ayarlarını yaptıktan sonra vb. ekrandaki klavyeyi kullanarak karakter ve sembolleri girebilirsiniz.

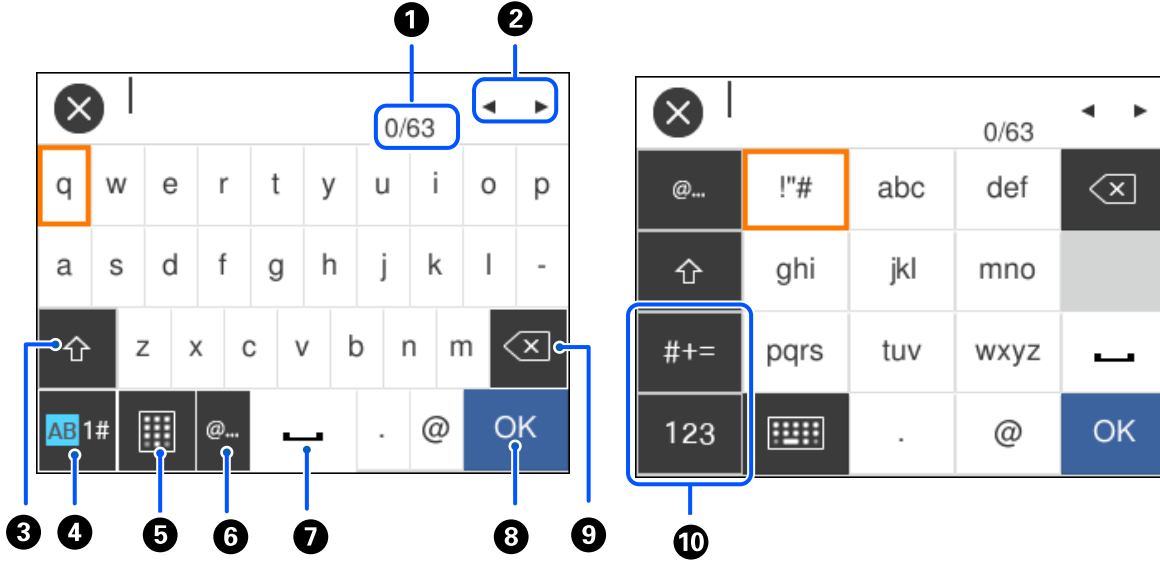


1	Karakter sayısını gösterir.
2	İmleci giriş konumuna taşır.
3	Büyük küçük harf değiştirir.
4	Karakter türünü değiştirir. AB: alfabe 1#: sayı ve semboller
5	Klavye düzenini değiştirir.
6	Sık kullanılan e-posta etki alanı adreslerini veya URL'leri seçerek girer.
7	Bir boşluk girer.
8	Karakter girer.
9	Soldaki bir karakteri siler. İmleç satırın başlangıcındaysa ve solda bir karakter yoksa sağdaki bir karakteri siler.
10	Karakter türünü değiştirir. abc: alfabe 123: sayılar #+=: semboller

Animasyonları Görüntüleme

LCD ekranda kağıt yükleme veya sıkışmış kağıdı çıkarma gibi çalıştırma talimatlarının animasyonlarını görüntüleyebilirsiniz.

Yazıcı Temel Bilgileri

- ❑ ? düğmesine basın: yardım ekranı görüntülenir. **How To** ögesini seçin ve ardından görüntülemek istediğiniz öğeleri seçin.
- ❑ Çalıştırma ekranının en altındaki **How To** ögesini seçin: İçeriğe duyarlı animasyonu görüntüler. Animasyonun yazıcı modeline bağlı olduğunu unutmayın.

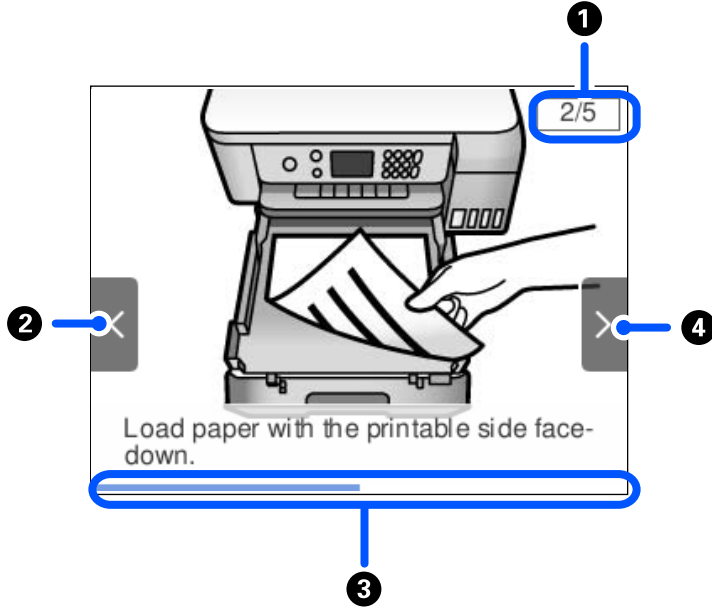

❶	Toplam adım sayısını ve geçerli adım sayısını gösterir. Yukarıdaki örnekte, 5 adımdan adım 2'yi gösterir.
❷	◀ düğmesine basarak önceki adıma dönün.
❸	Geçerli adım aracılığıyla sürecinizi gösterir. İlerleme çubuğu sona eriştiğinde animasyon tekrarlanır.
❹	▶ düğmesine basarak sonraki adıma ilerleyin.


Ağ Ayarları

Ağ Bağlantısı Türleri

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Ethernet Bağlantısı

Yazıcıyı bir Ethernet kablosu ile bir hub'a bağlayın.

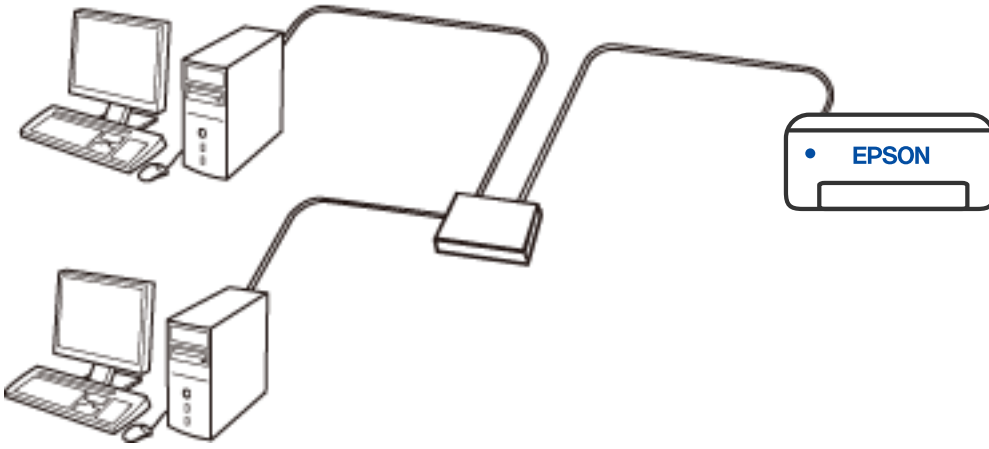


İlgili Bilgi

➔ [“Gelişmiş Ağ Ayarlarını Uygulama” sayfa 27](#)

Wi-Fi Bağlantısı

Yazıcı ve bilgisayarı veya akıllı cihazı erişim noktasına bağlayın. Bu, bilgisayarların erişim noktası yoluyla Wi-Fi ile bağlandığı ev ve ofis ağları için tipik bir bağlantı yöntemidir.

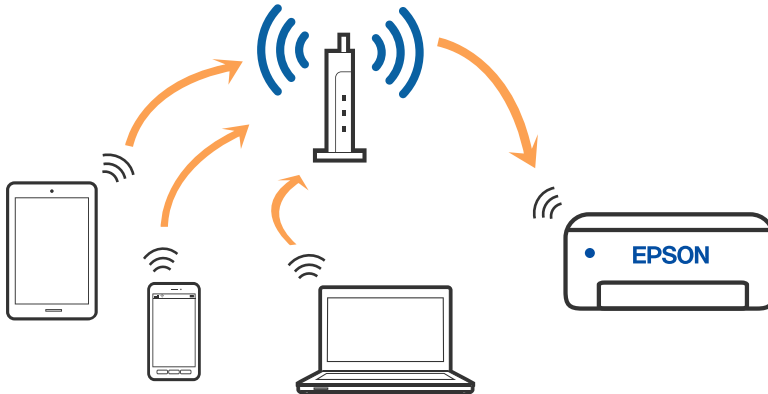


İlgili Bilgi

- ➔ “Bilgisayara Bağlanma” sayfa 20
- ➔ “Yazıcıdan Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 22

Wi-Fi Direct (Basit EN) Bağlantısı

Bu bağlantı yöntemini Wi-Fi'yi evde veya ofiste kullanmadığınızda veya yazıcıyı ve bilgisayar ve akıllı cihazı doğrudan bağlamak istediğinizde kullanın. Bu modda, yazıcı bir kablosuz yönlendirici görevi görür ve standart kablosuz yönlendirici kullanmanız gerekmeden yazıcıya cihazları bağlayabilirsiniz. Ancak, doğrudan yazıcıya bağlı cihazlar yazıcı yoluyla birbiriyle iletişim kuramazlar.

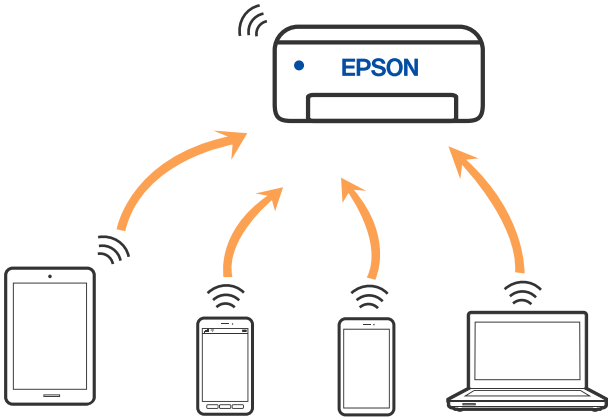

Yazıcı Wi-Fi veya Ethernet ile ve Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısıyla aynı anda bağlanabilir. Ancak, Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısında yazıcı Wi-Fi ile bağlıyken bir ağ bağlantısı başlatırsanız, Wi-Fi bağlantısı geçici olarak kesilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Wi-Fi Direct (Basit AP) Bağlantısı Ayarlarını Yapma” sayfa 26

Bilgisayara Bağlanma

Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak için yükleyiciyi kullanmanızı öneririz. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyiciyi çalıştırabilirsiniz.

Ağ Ayarları

❑ Web sitesinden ayarlama

Aşağıdaki web sitesine erişin ve ardından ürün adını girin. **Kurulum** ögesine gidin ve sonra ayarlamaya başlayın.

<http://epson.sn>

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Aşağıdaki web sitesine erişin, ülkenizi seçin, ardından ürününüzün yazılım yükleyicisinin en son sürümünü indirmek için ürününüzü arayın:

<http://support.epson.net/>

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

❑ Yazılım diskini kullanarak ayarlama (yalnızca bir yazılım diskiyle gelen modeller ve disk sürücülerini olan Windows bilgisayarlarına sahip kullanıcılar içindir).

Yazılım diskini bilgisayara takın ve sonra ekrandaki talimatları izleyin.


Bağlantı Yöntemlerini Seçme

Aşağıdaki ekran görüntülenene kadar ekrandaki talimatları izleyin ve sonra yazıcının bilgisayara bağlantı yöntemini seçin.

Not:

Yükleyici ekranları bölgeye bağlı olarak farklı görünebilir.

Bağlantı türünü seçin ve sonra **İleri** ögesine tıklayın.

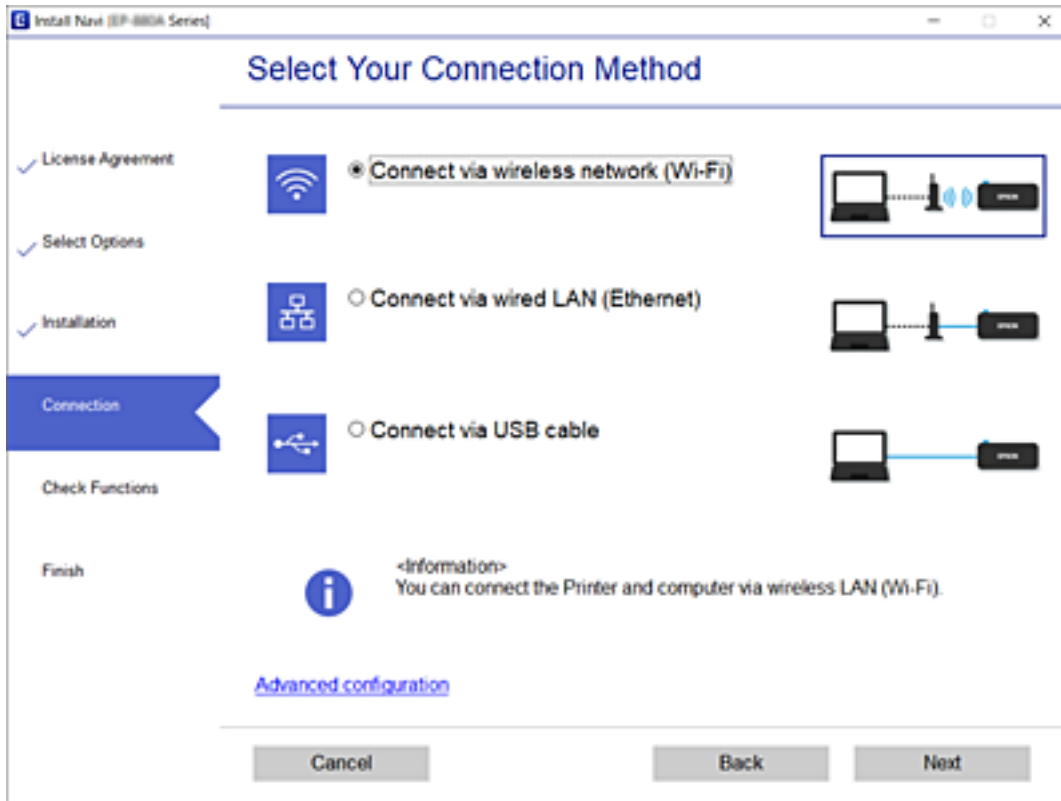

Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcıdan Wi-Fi Ayarlarını Yapma

Yazıcının kontrol panelinden birçok yolla ağ ayarlarını yapabilirsiniz. Kullandığınız ortamla ve koşullarla eşleşen bağlantı yöntemini seçin.

SSID ve parola gibi kablosuz yönlendiriciye ait bilgileri biliyorsanız ayarları manüel yapabilirsiniz.

Kablosuz yönlendirici WPS'yi destekliyorsa düğme ayarı ile ayarları yapabilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağladıktan sonra, yazıcıyı kullanmak istediğin iz aygıttan (bilgisayar, akıllı cihaz, tablet vb.) bağlayın.

Bir statik IP adresi kullanmak için gelişmiş ağ ayarlarını yapın.

İlgili Bilgi


- ➔ “SSID ve Parolayı Girerek Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 22
- ➔ “Basmalı Düğme Kurulumu (WPS) ile Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 24
- ➔ “PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 25
- ➔ “PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 25
- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarlarını Uygulama” sayfa 27

SSID ve Parolayı Girerek Wi-Fi Ayarlarını Yapma

Yazıcının kontrol panelinden kablosuz bir yönlendiriciye bağlanmak için gerekli bilgileri girerek bir Wi-Fi ağını ayarlayabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak ayarlamak için kablosuz bir yönlendirici için SSID ve parolaya ihtiyacınız vardır.

Not:


Varsayılan ayarlarıyla bir kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız, SSID ve parola etiket üzerindedir. SSID ve parolayı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciyi ayarlayan kişiye başvurun veya kablosuz yönlendiriciyle sağlanan belgelere bakın.

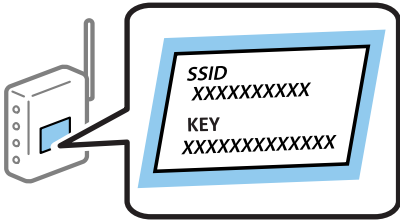

Ağ Ayarları

1. Ana ekranda **Wi-Fi** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

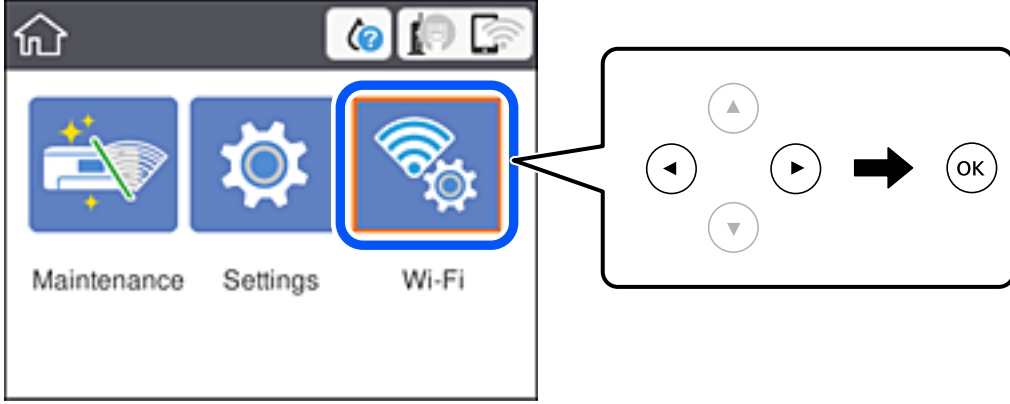

2. **Wi-Fi (Recommended)** ögesini seçin.

3. OK düğmesine basın.

Ağ bağlantısı zaten ayarlandıysa bağlantı ayrıntıları görüntülenir. Ayarları değiştirmek için **Change to Wi-Fi connection.** veya **Change Settings** ögesini seçin.

4. **Wi-Fi Setup Wizard** ögesini seçin.

5. Kablosuz yönlendiricinin SSID'sini seçin.

Not:

- ☐ Bağlanmak istediğiniz SSID yazıcının kontrol panelinde görüntülenmiyorsa listeyi güncellemek için  düğmesine basın. Hala görüntülenmezse  düğmesine basın ve sonra SSID'yi doğrudan girin.
- ☐ Ağ adını (SSID)'yi bilmiyorsanız, bilgilerin kablosuz yönlendiricinin etiketinde yazıp yazmadığını kontrol edin. Varsayılan ayarlarıyla kablosuz yönlendiriciyi kullanıyorsanız, etiketteki SSID'yi kullanın. Bir bilgiyi bulamıyorsanız kablosuz yönlendiriciyle sağlanan belgelere bakın.

6. Parolayı girin.

Not:

- ☐ Parola küçük/büyük harf duyarlıdır.
- ☐ Parolayı bilmiyorsanız, bilgilerin kablosuz yönlendiricinin etiketinde yazıp yazmadığını kontrol edin. Etiket, parola "Network Key", "Wireless Password" vb. yazılabilir. Varsayılan ayarlarıyla kablosuz yönlendiriciyi kullanıyorsanız, etikette yazılı parolayı kullanın.

7. Ayarlar tamamlandığında, **Start Setup** ögesini seçin.

8. Bitirmek için **Dismiss** ögesini seçin.

Not:

Bağlanamazsanız, A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin ve sonra bir bağlantı raporu yazdırmak için **Print Check Report** ögesini seçin.

9. Ağ bağlantısı ayarları ekranını kapatın.

İlgili Bilgi

➔ ["Temel İşlemler" sayfa 15](#)

Ağ Ayarları

- ➔ “Karakterleri Girme” sayfa 17
- ➔ “Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme” sayfa 28
- ➔ “Ağ ayarlarını Yapamadığınızda” sayfa 107

Basmalı Düğme Kurulumu (WPS) ile Wi-Fi Ayarlarını Yapma

Erişim noktasında bir düğmeye basarak bir Wi-Fi ağını otomatik ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki koşullar karşılandığında, bu yöntemi kullanarak ayarlayabilirsiniz.

- ☐ Erişim noktası WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulumu) ile uyumludur.
- ☐ Erişim noktasında bir düğmeye basarak geçerli Wi-Fi bağlantısı kurulmuştur.

Not:

Düğmeyi bulamıyorsanız veya yazılımı kullanarak ayarlarsanız, erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın.

1. Ana ekranda **Wi-Fi** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi (Recommended)** ögesini seçin.

Yazıcı zaten Ethernet ile bağlandıysa, **Router** ögesini seçin.


3. OK düğmesine basın.

Ağ bağlantısı zaten ayarlandıysa bağlantı ayrıntıları görüntülenir. Ayarları değiştirmek için **Change Settings** ögesini seçin.

Yazıcı zaten Ethernet ile bağlandıysa, **Change to Wi-Fi connection.** ögesini seçin ve ardından mesajı kontrol ettikten sonra **Yes** ögesini seçin.

4. **Push Button Setup (WPS)** ögesini seçin.

5. Güvenlik ışıkları yanıp sönene kadar erişim noktasında [WPS] düğmesini basılı tutun.

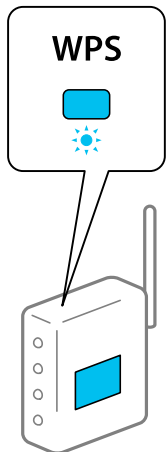

[WPS] düğmesinin nerede olduğunu bilmiyorsanız veya erişim noktasında hiç düğme yoksa ayrıntılar için erişim noktanızla sağlanan belgelere bakın.

6. Yazıcıda OK düğmesine basın.

Ağ Ayarları

7. Tamam düğmesine basın.

Belirli bir süreden sonra ekran otomatik kapanır.

Not:

Bağlantı başarısız olursa erişim noktasını yeniden başlatın, yazıcıya yaklaştırın ve yeniden deneyin. Hala çalışmıyorsa bir ağ bağlantısı raporu yazdırın ve durumu kontrol edin.

8.  düğmesine basın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Temel İşlemler” sayfa 15
- ➔ “Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme” sayfa 28
- ➔ “Ağ ayarlarını Yapamadığınızda” sayfa 107

PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma

Bir erişim noktasına bir PIN kodu kullanarak otomatik bağlanabilirsiniz. Bir erişim noktası WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulumu) özellikliyse ayarlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Erişim noktasına bir PIN kodu girmek için bir bilgisayar kullanın.

1. Ana ekranda **Wi-Fi** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için     düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi (Recommended)** ögesini seçin.

Yazıcı zaten Ethernet ile bağlandıysa, **Router** ögesini seçin.

3. OK düğmesine basın.

Ağ bağlantısı zaten ayarlandıysa bağlantı ayrıntıları görüntülenir. Ayarları değiştirmek için **Change Settings** ögesini seçin.

Yazıcı zaten Ethernet ile bağlandıysa, **Change to Wi-Fi connection.** ögesini seçin ve ardından mesajı kontrol ettikten sonra **Yes** ögesini seçin.

4. **Others > PIN Code Setup (WPS)** seçeneklerini seçin.

5. Bilgisayarınızı iki dakika içinde yazıcının kontrol panelinde bulunan PIN kodunu (sekiz basamaklı bir sayı) erişim noktasına girmek için kullanın.

Not:

Bir PIN kodu girme hakkında ayrıntılar için erişim noktanızla sağlanan belgelere bakın.

6. Yazıcıda OK düğmesine basın.

7. Tamam düğmesine basın.

Belirli bir süreden sonra ekran otomatik kapanır.

Not:

Bağlantı başarısız olursa erişim noktasını yeniden başlatın, yazıcıya yaklaştırın ve yeniden deneyin. Hala çalışmıyorsa bir bağlantı raporu yazdırın ve durumu kontrol edin.

8.  düğmesine basın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Temel İşlemler” sayfa 15
- ➔ “Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme” sayfa 28
- ➔ “Ağ ayarlarını Yapamadığınızda” sayfa 107

Wi-Fi Direct (Basit AP) Bağlantısı Ayarlarını Yapma

Bu yöntem, yazıcıyı bir erişim noktası olmadan doğrudan cihazlara bağlamanızı sağlar. Yazıcı bir erişim noktası görevi görür.

**Önemli:**

Bir bilgisayardan veya akıllı cihazdan yazıcıya Wi-Fi Direct (Basit AP) bağlantısını kullanarak bağlanırken yazıcı bilgisayarla veya akıllı cihazla aynı Wi-Fi ağına (SSID) bağlanır ve aralarında iletişim kurulur. Yazıcı kapatılırsa bilgisayar veya akıllı cihaz otomatik olarak diğer bağlanabilir Wi-Fi ağına bağlandığından, yazıcı açılırsa önceki Wi-Fi ağına yeniden bağlanmaz. Wi-Fi Direct (Basit AP) bağlantısı için yazıcının SSID'sini bilgisayardan veya akıllı cihazdan yeniden bağlayın. Yazıcıyı her açtığınızda veya kapattığınızda bağlanmak istemiyorsanız, yazıcıyı bir erişim noktasına bağlayarak Wi-Fi ağını kullanmanızı öneririz.

1. Ana ekranda **Wi-Fi** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi Direct** ögesini seçin.

3. OK düğmesine basın.

Wi-Fi Direct (Basit AP) ayarlarını yaptıysanız, ayrıntılı bağlantı bilgisi görüntülenir. Adım 5'e gidin.

4. Ayarları yapmaya başlamak için OK düğmesine basın.

5. Yazıcının kontrol panelinde görüntülenen SSID ve parolayı kontrol edin.

Bilgisayarın ağ bağlantısı ekranında veya akıllı cihazın Wi-Fi ekranında, bağlanmak için yazıcının kontrol panelinde gösterilen SSID'yi seçin.

Not:

Kuzey Amerika ve Latin Amerika dışındaki bölgeler için

*Bağlantı yöntemini Web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Web sitesine erişmek için akıllı cihazı kullanarak yazıcının kontrol panelinde görüntülenen QR kodunu tarayın veya bilgisayarda URL'yi (<http://epson.sn>) girin ve sonra **Kurulum** ögesine gidin.*

6. Bilgisayarda veya akıllı cihazda yazıcının kontrol panelinde görüntülenen parolayı girin.

7. Bağlantı kurulduktan sonra, yazıcının kontrol panelindeki **Dismiss** ögesini seçin.

8. 🏠 düğmesine basın.

Bilgisayarı Wi-Fi Direct kullanarak yazıcıya bağlamak için, bilgisayarınıza yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Temel İşlemler” sayfa 15
- ➔ “Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme” sayfa 28

Ağ Ayarları

➔ “Ağ ayarlarını Yapamadığınızda” sayfa 107

Gelişmiş Ağ Ayarlarını Uygulama

Ağ cihazı adını, TCP/IP ayarını, proxy sunucusunu vb. değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yapmadan önce ağ ortamınızı kontrol edin.

1. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.
Bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
2. **General Settings** > **Network Settings** > **Advanced** ögesini seçin.
3. Ayarlar için menü ögesini seçin ve sonra ayar değerlerini seçin veya belirtin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Temel İşlemler” sayfa 15
➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27

Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama

Ayarlar için menü ögesini seçin ve sonra ayar değerlerini seçin veya belirtin.

☐ Device Name

Aşağıdaki karakterleri girebilirsiniz.

- ☐ Karakter sınırları: 2 ila 15 (en az 2 karakter girmeniz gerekir)
- ☐ Kullanılabilir karakterler: A – Z, a – z, 0 – 9, -.
- ☐ En üstte kullanamayacağınız karakterler: 0 – 9, -.
- ☐ En altta kullanamayacağınız karakterler: -

☐ TCP/IP

☐ Auto

Evde bir erişim noktası kullanırken veya IP adresinin DHCP tarafından otomatik alınmasına izin verdiğinizde seçin.

☐ Manual

Yazıcının IP adresinin değişmesini istemediğinizde seçin. IP Address, Subnet Mask ve Default Gateway için adresi girin ve ağ ortamınıza göre DNS Server ayarlarını yapın.

IP adresi atama ayarları için **Auto** ögesini seçtiğinizde **Manual** veya **Auto** arasından DNS sunucusu ayarı seçimi yapabilirsiniz. DNS sunucusu adresini otomatik olarak alamıyorsanız, **Manual** ögesini seçtikten sonra doğrudan birincil DNS sunucusunu ve ikincil DNS sunucusunu girin.

Ağ Ayarları

☐ Proxy Server

☐ Do Not Use

Yazıcıyı ev ağı ortamında kullanırken seçin.

☐ Use

Bir proxy sunucusunu ağ ortamınızda kullanırken ve yazıcıya ayarlamak istediğinizde seçin. Proxy sunucusu adresini ve bağlantı noktası numarasını girin.

☐ IPv6 Address

☐ Enable

Bir IPv6 adresi kullanırken bunu seçin.

☐ Disable

Bir IPv4 adresi kullanırken bunu seçin.

☐ Link Speed & Duplex

Uygun Ethernet hızını ve dupleks ayarını seçin. Auto dışında bir ayar seçerseniz, ayarın kullandığınız hubdaki ayarlara uyduğundan emin olun.

☐ Auto

☐ 10BASE-T Half Duplex

☐ 10BASE-T Full Duplex

☐ 100BASE-TX Half Duplex

☐ 100BASE-TX Full Duplex

Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme

Aşağıdaki yolla ağ bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ağ Simgesi

Yazıcının ana ekranındaki ağ simgesini kullanarak ağ bağlantı durumunu ve radyo dalgası gücünü kontrol edebilirsiniz.



İlgili Bilgi

➔ “LCD Ekranda görüntülenen simgeler” sayfa 14

Ağ Ayarları

Kontrol Panelinden Ayrıntılı Ağ Bilgilerini Kontrol Etme

Yazıcınız ağa bağlandığında kontrol etmek istediğiniz ağ menülerini seçerek ağ ile ilgili diğer bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **General Settings > Network Settings > Network Status** ögesini seçin.

3. Bilgiyi kontrol etmek için kontrol etmek istediğiniz menüleri seçin.

- ☐ Wired LAN/Wi-Fi Status

Ethernet veya Wi-Fi bağlantıları için ağ bilgilerini (aygır adı, bağlantı, sinyal gücü, IP adresi al vb.) görüntüler.

- ☐ Wi-Fi Direct Status

Wi-Fi Direct bağlantıları için Wi-Fi Direct ögesinin etkin olup olmadığını görüntüler.

- ☐ Print Status Sheet

Bir ağ durumu sayfası yazdırır.Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vb. hakkında bilgi iki veya daha fazla sayfaya yazdırılmıştır.

Ağ Bağlantısı Raporu Yazdırma

Yazıcı ve kablosuz yönlendirici arasındaki durumu kontrol etmek için bir ağ bağlantısı raporu yazdırabilirsiniz.

1. Kağıtları yükleyin.

2. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

3. **General Settings > Network Settings > Connection Check** ögesini seçin.

Bağlantı kontrolü başlar.

4. **Print Check Report** ögesini seçin.

5. Ağ bağlantısı raporu yazdırın.

Bir hata oluşursa ağ bağlantı raporunu kontrol edin ve sonra yazdırılan çözümleri izleyin.

6. Ekranı kapatın.

İlgili Bilgi

➡ “Ağ Bağlantısı Raporu Hakkında Mesaj ve Çözümler” sayfa 30

Ağ Ayarları

Ağ Bağlantısı Raporu Hakkında Mesaj ve Çözümler

Ağ bağlantısı raporundaki mesaj ve hata kodlarını kontrol edin ve sonra çözümleri izleyin.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Hata kodu

b. Ağ Ortamındaki Mesajlar

İlgili Bilgi

- ➔ “E-1” sayfa 31
- ➔ “E-2, E-3, E-7” sayfa 31
- ➔ “E-5” sayfa 32
- ➔ “E-6” sayfa 32
- ➔ “E-8” sayfa 33
- ➔ “E-9” sayfa 33
- ➔ “E-10” sayfa 34
- ➔ “E-11” sayfa 34
- ➔ “E-12” sayfa 35
- ➔ “E-13” sayfa 36
- ➔ “Ağ Ortamındaki Mesaj” sayfa 36

Ağ Ayarları

E-1

Mesaj:

Ağ kablosunun bağlı olduğunu ve ağ hub, router veya erişim noktası gibi gereçlerin açık olduğunu teyit edin.

Çözümler:

- ☐ Ethernet kablosunun yazıcınıza, bir hub'a veya diğer ağ cihazlarına tam olarak bağlandığından emin olun.
- ☐ Hub veya diğer ağ aygıtlarının açık olduğundan emin olun.

E-2, E-3, E-7

Mesaj:

Kablosuz ağ adları (SSID) bulunamadı. Router/erişim noktasının açık olduğunu ve kablosuz ağın (SSID) doğru ayarlandığını onaylayın. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Kablosuz ağ adı (SSID) bulunamadı. Bağlanmak istediğiniz PC'nin kablosuz ağ adının (SSID) doğru ayarlandığını onaylayınız. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Girilen güvenlik anahtarı/şifre router/erişim noktasının ayarlarından biriyle uyuşmuyor. Güvenlik anahtarı/şifreyi onaylayın. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

- ☐ Erişim noktasının açık olduğundan emin olun.
- ☐ Bilgisayarınızın veya cihazın erişim noktasına düzgün bağlandığını kontrol edin.
- ☐ Erişim noktasını kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yazıcıyı erişim noktasına yakın bir yere koyun ve aralarındaki engelleri kaldırın.
- ☐ SSID'yi el ile girdiyseniz, doğru olup olmadığını kontrol edin. SSID'yi ağ bağlantı raporundaki **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edin.
- ☐ Ağ bağlantısını kurmak için düğme ayarını kullanıyorsanız erişim noktasının WPS desteklediğinden emin olun. Erişim noktası WPS desteklemiyorsa düğme ayarını kullanamazsınız.
- ☐ SSID'nin yalnızca ASCII karakterlerini (alfasayısal karakterler ve semboller) kullandığından emin olun. Yazıcı ASCII dışı karakterler içeren bir SSID'yi görüntüleyemez.
- ☐ Erişim noktasına bağlamadan önce SSID'nizi ve parolanızı bildiğinizden emin olun. Varsayılan ayarlarıyla bir erişim noktası kullanıyorsanız, SSID ve parola erişim noktasındaki etiket üzerindedir. SSID'nizi ve parolanızı bilmiyorsanız, erişim noktasını ayarlayan kişiye başvurun veya erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın.
- ☐ İnternet paylaşımli akıllı bir cihazdan üretilen bir SSID'ye bağlanıyorsanız, akıllı cihazla sağlanan belgelerdeki SSID'yi ve parolayı kontrol edin.

Ağ Ayarları

- ☐ Wi-Fi bağlantınız aniden kesilirse aşağıdaki durumları kontrol edin. Bu durumlardan herhangi biri varsa aşağıdaki web sitesinden yazılımı indirerek ve çalıştırarak ağ ayarlarınızı sıfırlayın.

<http://epson.sn> > **Kurulum**

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

- ☐ Düğme ayarı kullanılarak başka bir akıllı cihaz ağa eklendi.
- ☐ Düğme ayarı dışında bir yöntem kullanılarak Wi-Fi ağı ayarlandı.

İlgili Bilgi

- ➔ “Bilgisayara Bağlanma” sayfa 20
- ➔ “Yazıcıdan Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 22

E-5

Mesaj:

Güvenlik modu (örneğin WEP, WPA) geçerli yazıcı ayarıyla uyuşmuyor. Güvenlik modunu onaylayın. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

Erişim noktasının güvenlik türünün aşağıdakilerden birine ayarlandığından emin olun. Aksi halde, erişim noktasındaki güvenlik türünü değiştirin ve sonra yazıcının ağ ayarlarını sıfırlayın.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK, WPA Kişisel olarak da bilinir. WPA2 PSK, WPA2 Kişisel olarak da bilinir.

E-6

Mesaj:

Yazıcınızın MAC adresi filtrelenmiş olabilir. Router/erişim noktasınızın MAC adresi filtreleme gibi kısıtlamalara sahip olup olmadığını kontrol edin. Router/erişim noktası belgelerine bakın ya da yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Ağ Ayarları

Çözümler:

- ❑ MAC adresi filtresinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Etkinse yazıcının MAC adresini kaydedin, böylece filtrelenmez. Ayrıntılar için erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın. Yazıcının MAC adresini ağ bağlantısı raporunda **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edebilirsiniz.
- ❑ Erişim noktanız WEP güvenliği ile paylaşılan kimlik doğrulamasını kullanıyorsa kimlik doğrulama anahtarının ve dizinin doğru olduğundan emin olun.

İlgili Bilgi

- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27
- ➔ “Ağ Durumu Sayfası Yazdırma” sayfa 37

E-8

Mesaj:

Yazıcıya hatalı IP adresi atanmış. Ağ cihazınızın IP adresi ayarlarını (hub, router ya da erişim noktası) onaylayın. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

- ❑ Yazıcının IP Adresi Al **Otomatik** olarak ayarlandığında erişim noktasında DHCP'yi etkinleştirin.
- ❑ Yazıcının IP Adresi Al ayarı Manual olarak ayarlanırsa, el ile ayarladığınız IP adresi aralık dışında olur (örneğin: 0.0.0.0). Geçerli bir IP adresini yazıcının kontrol panelinden veya Web Config kullanarak ayarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27

E-9

Mesaj:

Bilgisayarınızın veya diğer cihazın bağlantı ve ağ ayarlarını teyit edin. EpsonNet Ayarlar'ı kullanarak bağlantı yapılabilir. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

Aşağıdakileri kontrol edin.

- ❑ Cihazlar açık.
- ❑ Yazıcıya bağlamak istediğiniz cihazlardan İnternet'e ve aynı ağdaki diğer bilgisayarlara veya ağ cihazlarına erişebilirsiniz.

Yukarıdakiler doğrulandıktan sonra yazıcınız ve ağ cihazlarınız yine de bağlanmıyorsa erişim noktasını kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın. Ardından aşağıdaki web sitesinden yükleyiciyi indirerek ve çalıştırarak ağ ayarlarınızı sıfırlayın.

<http://epson.sn> > Kurulum

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

Ağ Ayarları

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

İlgili Bilgi

➔ “Bilgisayara Bağlanma” sayfa 20

E-10

Mesaj:

IP adresini, subnet maskesini ve varsayılan ağ geçidi ayarlarını teyit edin. EpsonNet Ayarlar kullanarak bağlantı yapılabilir. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

Aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Ağdaki diğer cihazlar açık.
- ☐ Ağ adresleri (IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) yazıcının IP Adresi Al değeri Manüel olarak ayarlanırsa doğrudur.

Bunlar yanlışsa ağ adresini sıfırlayın. IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ağ bağlantı raporunda **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edebilirsiniz.

DHCP DHCP etkinse, yazıcının IP Adresi Al ayarını **Otomatik** olarak değiştirin. IP adresini manüel ayarlamak istiyorsanız, yazıcının IP adresini ağ bağlantısı raporundaki **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edin ve sonra ağ ayarları ekranında Manüel'i seçin. Alt ağ maskesini [255.255.255.0] olarak ayarlayın.

Yazıcınız ve ağ aygıtlarınız hala bağlanmıyorsa erişim noktasını kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.

İlgili Bilgi

➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27

➔ “Ağ Durumu Sayfası Yazdırma” sayfa 37

E-11

Mesaj:

Ayarlar tamamlanmamış. Varsayılan ağ geçidi ayarlarını teyit edin. EpsonNet Ayarlar kullanarak bağlantı yapılabilir. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

Aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Yazıcının TCP/IP Ayarını Manüel olarak ayarladığınızda varsayılan ağ geçidi adresi doğrudur.
- ☐ Varsayılan ağ geçidi olarak ayarlanan cihaz açık.

Varsayılan ağ geçidi adresini doğru ayarlayın. Varsayılan ağ geçidi adresini ağ bağlantısı raporunda **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Ağ Ayarları

İlgili Bilgi

- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27
- ➔ “Ağ Durumu Sayfası Yazdırma” sayfa 37

E-12

Mesaj:

Aşağıdakileri doğrulayın -Girilen güvenlik anahtarı/parola doğru mu? -Güvenlik anahtarı/parola dizini ilk numaraya mı ayarlanmış? -IP adresi, alt ağ maskesi veya varsayılan ağ geçidi ayarları doğru mu? Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

Aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Ağdaki diğer cihazlar açık.
- ☐ El ile giriyorsanız ağ adresleri (IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) doğru.
- ☐ Diğer cihazlar için ağ adresleri (alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) aynı.
- ☐ IP adresi diğer cihazlarla çakışmıyor.

Yukarıdakiler doğrulandıktan sonra yazıcınız ve ağ cihazlarınız yine de bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Erişim noktasını kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yükleyiciyi kullanarak ağ ayarlarını tekrar yapın. Aşağıdaki web sitesinden çalıştırabilirsiniz.

<http://epson.sn> > **Kurulum**

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Aşağıdaki web sitesine erişin, ülkenizi seçin, ardından ürününüzün yazılım yükleyicisinin en son sürümünü indirmek için ürününüzü arayın:

<http://support.epson.net/>

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

- ☐ WEP güvenlik türünü kullanan bir erişim noktasında birçok parolayı kaydedebilirsiniz. Birçok parola kaydedildiyse ilk kaydedilen parolanın yazıcıda ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27
- ➔ “Bilgisayara Bağlanma” sayfa 20

Ağ Ayarları

E-13

Mesaj:

Aşağıdakileri doğrulayın -Girilen güvenlik anahtarı/parola doğru mu? -Güvenlik anahtarı/parola dizini ilk numaraya mı ayarlanmış? -PC'nin veya diğer aygıtın bağlantı ve ağ ayarları doğru mu? Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

Çözümler:

Aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Bir erişim noktası, hub ve yönlendirici gibi ağ cihazları açık.
- ☐ Ağ cihazları için TCP/IP Ayarı el ile yapılmadı. (Yazıcının TCP/IP Ayarı otomatik ayarlanırken diğer ağ cihazları için TCP/IP Ayarı el ile gerçekleştirilirse yazıcının ağı diğer cihazların ağından farklı olabilir.)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra yine de çalışmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Erişim noktasını kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yükleyiciyi kullanarak yazıcıyla aynı ağdaki bilgisayarda ağ ayarlarını yapın. Aşağıdaki web sitesinden çalıştırabilirsiniz.

<http://epson.sn> > Kurulum

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Aşağıdaki web sitesine erişin, ülkenizi seçin, ardından ürününüzün yazılım yükleyicisinin en son sürümünü indirmek için ürününüzü arayın:

<http://support.epson.net/>

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

- ☐ WEP güvenlik türünü kullanan bir erişim noktasında birçok parolayı kaydedebilirsiniz. Birçok parola kaydedildiyse ilk kaydedilen parolanın yazıcıda ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarları İçin Öğeleri Ayarlama” sayfa 27
- ➔ “Bilgisayara Bağlanma” sayfa 20

Ağ Ortamındaki Mesaj

Mesaj	Çözüm
*Girdiğiniz ağ adıyla (SSID) eşleşen çoklu ağ adı (SSID) algılandı. Ağ adını (SSID) onaylayın.	Birden fazla erişim noktasında aynı SSID ayarlanmış olabilir. Erişim noktalarındaki ayarları kontrol edin ve SSID'yi değiştirin.
Wi-Fi ortamının iyileştirilmesi gerekli. Kablosuz yönlendiriciyi kapatıp açın. Bağlantıda iyileşme olmazsa, kablosuz yönlendiricinin belgelerine bakın.	Yazıcıyı erişim noktasına yaklaştırdıktan ve aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra, erişim noktasını kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın. Hala bağlanmıyorsa, erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın.

Ağ Ayarları

Mesaj	Çözüm
*Daha fazla aygıt bağlanamıyor. Başka bir aygıt eklemek isterseniz bağlılardan birini çıkarın.	Eşzamanlı olarak bağlanabilen bilgisayar ve akıllı aygıtlar Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısında tam bağlanır. Başka bir bilgisayar veya akıllı cihaz eklemek için önce bağlı cihazlardan birinin bağlantısını kesin. Ağ durum sayfasını veya yazıcının kontrol panelini kontrol ederek eşzamanlı olarak bağlanabilen kablolu aygıt sayısını ve bağlı aygıt sayısını onaylayabilirsiniz.

Ağ Durumu Sayfası Yazdırma

Ayrıntılı ağ bilgilerini yazdırarak kontrol edebilirsiniz.

1. Kağıtları yükleyin.
2. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.
Bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
3. **General Settings > Network Settings > Network Status** ögesini seçin.
4. **Print Status Sheet** ögesini seçin.
5. Mesajı kontrol edin ve ardından ağ durumu sayfasını yazdırın.
6. Ekranı kapatın.
Belirli bir süreden sonra ekran otomatik kapanır.

Yeni Kablosuz Yönlendiricilerin Değiştirilmesi veya Eklenmesi

Bir kablosuz yönlendiriciyi değiştirme nedeniyle SSID değişirse veya bir kablosuz yönlendirici eklenirse ve yeni bir ağ ortamı kurulursa, Wi-Fi ayarlarını sıfırlayın.

İlgili Bilgi

➔ [“Bağlantı Yöntemini Bilgisayara Değiştirme” sayfa 37](#)

Bağlantı Yöntemini Bilgisayara Değiştirme

Yükleyiciyi yeniden çalıştırın ve farklı bir bağlantı yöntemi seçin.

Ağ Ayarları

☐ Web sitesinden ayarlama

Aşağıdaki web sitesine erişin ve ardından ürün adını girin. **Kurulum** ögesine gidin ve sonra ayarlamaya başlayın.

<http://epson.sn>

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Aşağıdaki web sitesine erişin, ülkenizi seçin, ardından ürününüzün yazılım yükleyicisinin en son sürümünü indirmek için ürününüzü arayın:

<http://support.epson.net/>

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

☐ Yazılım diskini kullanarak ayarlama (yalnızca bir yazılım diskiyle gelen modeller ve disk sürücüler olan Windows bilgisayarlarına sahip kullanıcılar içindir).

Yazılım diskini bilgisayara takın ve sonra ekrandaki talimatları izleyin.

Kontrol Panelinden Ethernet'e Ağ Bağlantısını Değiştirme

Kontrol panelini kullanarak ağ bağlantısını Wi-Fi'den Ethernet'e değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **General Settings > Network Settings > Wired LAN Setup** ögesini seçin.

3. OK düğmesine basın.

4. Yazıcıyı bir Ethernet kablosu kullanarak bir yönlendiriciye bağlayın.


W-Fi'yi Kontrol Panelinden Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi devre dışı bırakıldığında, Wi-Fi bağlantısı kesilir.

Ağ Ayarları

1. Ana ekranda **Wi-Fi** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

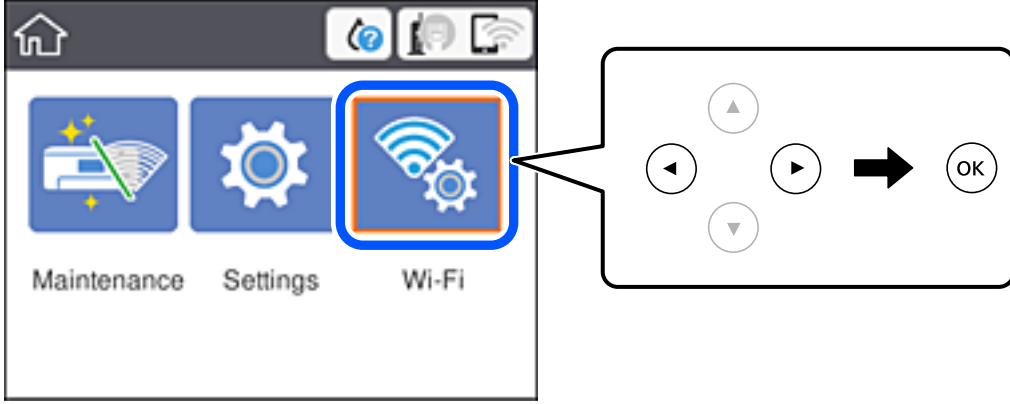

2. **Wi-Fi (Recommended)** ögesini seçin.
Ağ durumu görüntülenir.
3. **Change Settings** ögesini seçin.
4. **Others > Disable Wi-Fi** seçeneklerini seçin.
5. Mesajı kontrol edin ve sonra kurulumu başlatın.
6. Bir tamamlanma mesajı görüntülendiğinde ekranı kapatın.
Belirli bir süreden sonra ekran otomatik kapanır.
7. 🏠 düğmesine basın.

Kontrol Panelinden Wi-Fi Direct (Basit EN) Bağlantısını Kesme


Not:

Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısı devre dışı bırakıldığında, tüm bilgisayarlar ve Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısında yazıcıya bağlı akıllı cihazların bağlantısı kesilir. Belirli bir cihazın bağlantısını kesmek istiyorsanız, yazıcının bağlantısını kesmek yerine cihazını kesin.

Ağ Ayarları

1. Ana ekranda **Wi-Fi** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

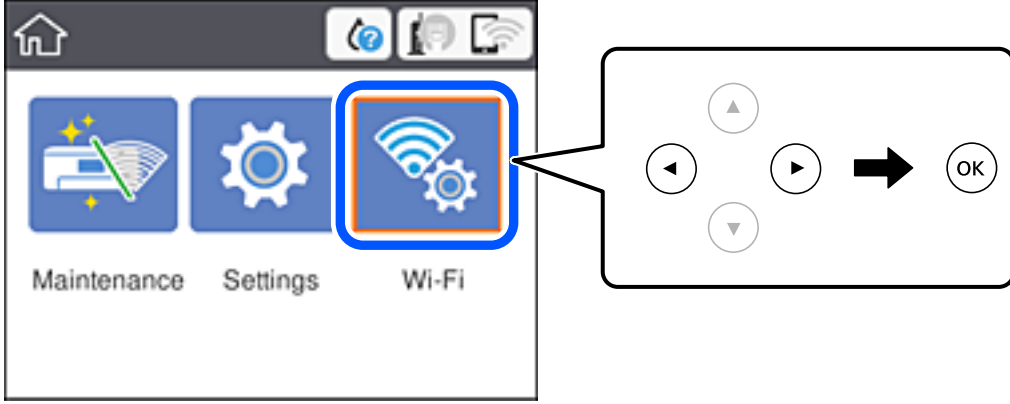

2. **Wi-Fi Direct** ögesini seçin.
Wi-Fi Direct bilgileri görüntülenir.
3. Tamam düğmesine basın.
4. **Change Settings** ögesini seçin.
5. **Disable Wi-Fi Direct** ögesini seçin.
6. Tamam düğmesine basın.
7. Bir tamamlanma mesajı görüntülendiğinde ekranı kapatın.
Belirli bir süreden sonra ekran otomatik kapanır.
8. 🏠 düğmesine basın.

Kontrol Panelinden Ağ Ayarlarını Geri Yükleme

Tüm ağ ayarlarını varsayılanlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.
Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
2. **Restore Default Settings > Network Settings** seçeneklerini seçin.
3. Mesajı kontrol edin ve sonra **Yes** ögesini seçin.
4. Bir tamamlanma mesajı görüntülendiğinde ekranı kapatın.
Belirli bir süreden sonra ekran otomatik kapanır.

Yazıcıyı Hazırlama

Kağıtları Yükleme

Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

Orijinal Epson Kağıdı

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
DS Transfer General Purpose	A4	150

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Ortam Adı	Boyut	Ürün Kodu	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
DS Transfer Multi Use paper	Letter (8,5×11 inç)	S450361	150
	Legal (8,5×14 inç)	S450362	150

Kağıt Kullanımı Önlemleri

Kağıdı tutarken ve saklarken aşağıdaki noktalara dikkat edin. Kağıt iyi durumda değilse, baskı kalitesi düşebilir. Her bir kağıtla birlikte verilen kılavuzlara bakın.

İşleme Önlemleri

- ☐ Orijinal Epson transfer paper kullandığınızdan emin olun. Orijinal Epson kağıdı dışında bir kağıt kullanırsanız, renk beklendiği gibi gelişmeyebilir, makara izleri fark edilebilir veya mürekkep bulaşabilir.
- ☐ Epson özel ortamını normal oda koşullarında kullanın (sıcaklık: 15 ila 25 °C (59 ila 77 °F); nem:%40 ila 60).
- ☐ Kağıdı katlamayın veya kağıdın yüzeyini çizmeyin.
- ☐ Kağıdın yazdırılabilir yüzeyine çıplak elle dokunmaktan kaçının. Ellerinizdeki nem ve yağlar baskı kalitesini etkileyebilir.
- ☐ Kağıdı kenarlarından tutun. Ayrıca pamuklu eldiven giymenizi tavsiye ederiz.
- ☐ Sıcaklık ve nem değişirse kağıt dalgalı veya gevşek olabilir. Yazdırmadan hemen önce kağıt yükleyin. Ayrıca, dalgalı veya gevşek kağıt kullanmayın.
- ☐ Kağıdı ıslatmayın.
- ☐ Kağıdı saklamak için kullanabileceğinizden, kağıt ambalajını atmayın.
- ☐ Doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcaklığa veya neme maruz kalan yerlerden kaçının.
- ☐ Açtıktan sonra kağıdı orijinal ambalajında tutun ve düz bir yerde saklayın.

Yazıcıyı Hazırlama


Basılı Kağıt Kullanım Önlemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli baskı sonuçları elde etmek için aşağıdaki noktalara dikkat edin.


- ☐ Yazdırılan yüzeyi ovalamayın veya çizmeyin. Ovalanırsa veya çizilirse, mürekkep soyulabilir.
- ☐ Yazdırılan yüzeye dokunmayın; aksi takdirde mürekkep soyulabilir.
- ☐ Yığınızı katlamadan önce çıktıların tamamen kuru olduğundan emin olun; aksi takdirde dokundukları yerde renk değişebilir (bir iz bırakır). Sayfalar hemen ayrılır ve kurutulursa bu izler kaybolacaktır; ancak ayrılmazsa kaybolmazlar.
- ☐ Çıktıları kurutmak için kurutucu kullanmayın.
- ☐ Doğrudan güneş ışığından kaçınin.
- ☐ Çıktıları yazıcının kılavuzundaki talimatları izleyerek görüntülerken veya saklarken renk bozulmasını önleyin.

Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme

1. Tık sesi çıkana kadar ön kapağı açın.

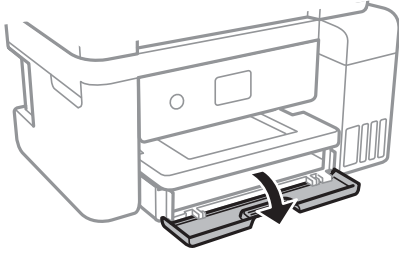


2. Yazıcının çalışmadığını kontrol edin ve ardından kağıt kasedi bölümünü dışarı kaydırın.

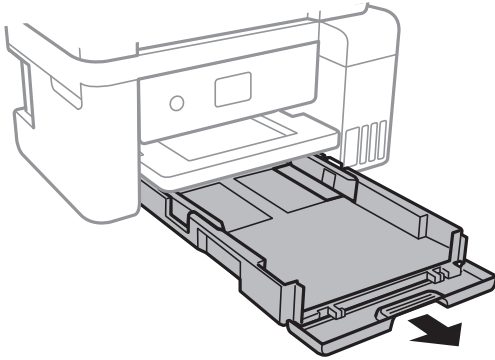**Önemli:**


kağıt kasedi çıkarılamaz.

Yazıcıyı Hazırlama

3. Kenar kılavuzlarını maksimum konuma getirecek şekilde kaydırın.

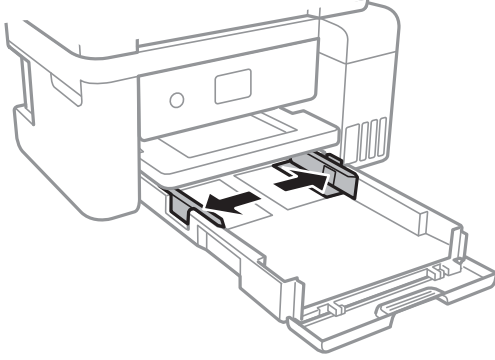

4. Yazdırılabilir yüz aşağı bakacak şekilde, kağıdı kağıt kasedi arkasına temas edene kadar yükleyin.

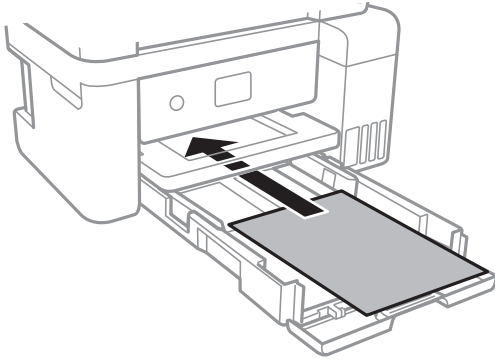


Önemli:

Kağıt için belirtilen maksimum sayfa sayısından fazla yükleme yapmayın.

- ❑ 8,5×13 inç


Kağıdı çizgiyi kullanarak yükleyin.

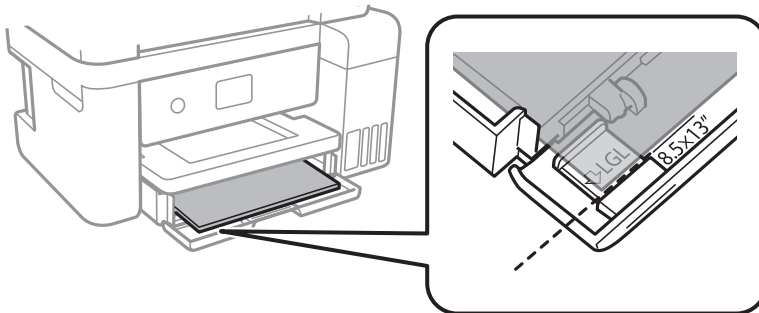


Yazıcıyı Hazırlama

❑ Legal

Kağıt kılavuzu uzantısını dışarı çekin ve çizgiyi kullanarak kağıdı yükleyin.

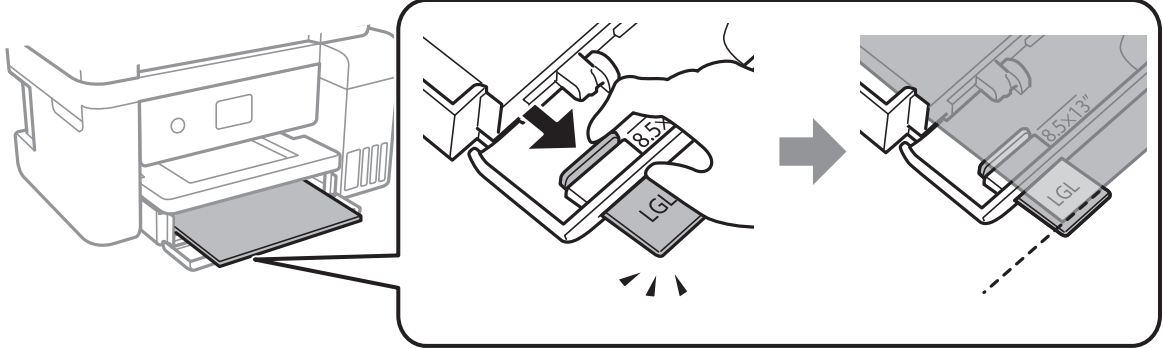


5. Kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kadar kaydırın.

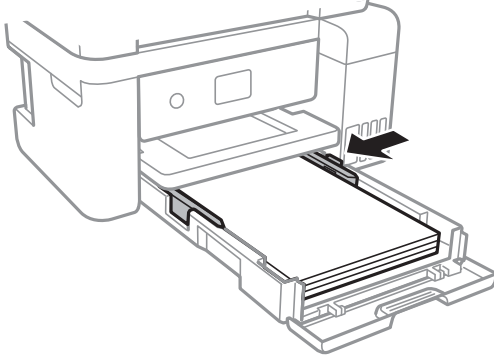

6. kağıt kasedi bölümünü yavaşça takın.

7. Çıkış tepsisini dışa kaydırın.

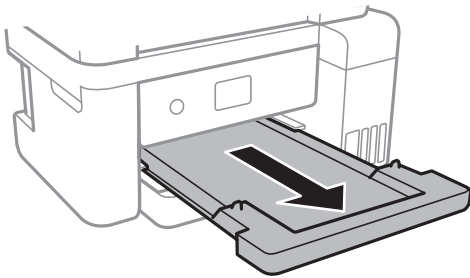

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 41
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 41

Settings İçin Menü Seçenekleri

Çeşitli ayarları yapmak için yazıcının ana ekranında **Settings** ögesini seçin.

General Settings İçin Menü Seçenekleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > General Settings

Basic Settings

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > General Settings > Basic Settings

LCD Brightness:

LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.

Sleep Timer:

Yazıcı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğinde uyku moduna (enerji tasarrufu modu) girmek için geçecek süreyi ayarlayın. Ayar süresi geçtiğinde LCD ekran kararır.

Power Off Timer:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak bu özelliğe veya **Power Off Settings** özelliğine sahip olabilir.

Bu ayarı belirtilen süre kadar kullanılmadığında yazıcıyı otomatik kapatmak için seçin. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Power Off Settings:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak bu özelliğe veya **Power Off Timer** özelliğine sahip olabilir.

☐ Power Off If Inactive

Bu ayarı belirtilen süre kadar kullanılmadığında yazıcıyı otomatik kapatmak için seçin. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

☐ Power Off If Disconnected

Bu ayarı USB bağlantı noktasını da içermek üzere tüm bağlantı noktalarının bağlantısı kesildikten 30 dakika sonra yazıcıyı kapatmak için seçin. Bu özellik bölgenize bağlı olarak kullanılamayabilir.

Language:

LCD ekranda kullanılan dili seçin.

Operation Time Out:

Belirli bir süre için hiç işlem gerçekleştirilmediğinde başlangıç ekranına dönmek için **On** ögesini seçin.

Keyboard:

LCD ekrandaki klavye düzenini değiştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Güç Tasarrufu — Kontrol Paneli” sayfa 50
- ➔ “Karakterleri Girme” sayfa 17

Printer Settings

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > General Settings > Printer Settings**Universal Print Settings:**

Yazıcı sürücüsünü kullanmadan bir dış aygıt ile yazdırma yaptığınızda bu yazdırma ayarları uygulanır. Yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırırken ofset ayarları uygulanır.

Top Offset:

Kağıdın üst kenar boşluğunu ayarlayın.

Left Offset:

Kağıdın sol kenar boşluğunu ayarlayın.

Check Paper Width:

Yazdırmadan önce kağıt genişliğini kontrol etmek için **On** ögesini seçin. Bu, kağıt boyutu ayarı yanlış ayarlandığında kağıdın kenarlarının dışına yazdırmayı önler, ancak bu yazdırma hızını düşürebilir.

Skip Blank Page:

Yazdırma verilerinde boş sayfaları otomatik olarak atlar.

PC Connection via USB:

USB ile bağlanırken bir bilgisayarın yazıcıya erişmesine izin vermek için **Enable** ögesini seçin. **Disable** seçildiğinde, ağ bağlantısı üzerinden gönderilmeyen yazdırma kısıtlanır.

Network Settings

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > General Settings > Network Settings**Wi-Fi Setup:**

Kablosuz ağ ayarlarını yapın veya değiştirin. Aşağıdan bağlantı yöntemini seçin ve sonra LCD paneldeki talimatları izleyin.

- ☐ Wi-Fi (Recommended)
- ☐ Wi-Fi Direct

Wired LAN Setup:

LAN kablosu ve yönlendirici kullanan ağ bağlantısını yapın veya değiştirin. Bu kullanılırken, Wi-Fi bağlantıları devre dışı bırakılır.

Yazıcıyı Hazırlama

Network Status:

Mevcut ağ ayarlarını görüntüler veya yazdırır.

- ☐ Wired LAN/Wi-Fi Status
- ☐ Wi-Fi Direct Status
- ☐ Print Status Sheet

Connection Check:

Geçerli ağ bağlantısını kontrol eder ve bir rapor yazdırır. Bağlantıda herhangi bir sorun varsa sorunu çözmek için rapora bakın.

Advanced:

Aşağıdaki ayrıntılı ayarları yapın.

- ☐ Device Name
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy Server
- ☐ IPv6 Address
- ☐ Link Speed & Duplex

İlgili Bilgi

- ➔ “SSID ve Parolayı Girerek Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 22
- ➔ “Basmalı Düğme Kurulumu (WPS) ile Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 24
- ➔ “PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 25
- ➔ “Wi-Fi Direct (Basit AP) Bağlantısı Ayarlarını Yapma” sayfa 26
- ➔ “Ağ Durumu Sayfası Yazdırma” sayfa 37
- ➔ “Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme” sayfa 28
- ➔ “Kontrol Panelinden Ethernet'e Ağ Bağlantısını Değiştirme” sayfa 38
- ➔ “Gelişmiş Ağ Ayarlarını Uygulama” sayfa 27

Maintenance İçin Menü Seçenekleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > Maintenance

Print Head Nozzle Check:

Bu özelliği yazdırma kafası başlıklarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için seçin. Yazıcı bir başlık kontrol deseni yazdırır.

Print Head Cleaning:

Bu özelliği yazdırma kafasındaki tıkalı başlıkları temizlemek için seçin.

Yazıcıyı Hazırlama

Power Cleaning:

Bu özelliğin seçilmesi, mürekkep tüpleri içindeki mürekkebin tamamını değiştirir. Olağan temizlikten daha fazla mürekkep tüketilir. Bu özelliğin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki “İlgili Bilgiler” bölümüne bakın.

Print Head Alignment:

Bu özelliği yazdırma kalitesini iyileştirmek için yazdırma kafasını ayarlamak için seçin.

☐ Vertical Alignment

Çıktılar bulanık görünüyorsa veya metin ve çizgiler yanlış hizalanmışsa bu özelliği seçin.

☐ Horizontal Alignment

Bu özelliği seçin Çıktılarınızda düzenli aralıklarla yatay bant görünüyorsa bu özelliği seçin.

Fill Ink:

Mürekkep tankını doldurmadan önce mürekkep seviyesini yeniden %100'e getirmek için bu özelliği seçin.

Ink Level Setting:

Gerçek kalan mürekkep miktarına göre mürekkep düzeyini ayarlamak için bu özelliği seçin.

Remaining capacity of Maintenance box:

Bakım kutusunun yaklaşık hizmet ömrünü görüntüler. ! işareti görüntülendiğinde, bu bakım kutusunun neredeyse dolu olduğu anlamına gelir. X işareti görüntülendiğinde, bu bakım kutusunun dolu olduğu anlamına gelir.

Paper Guide Cleaning:

Bu özelliği iç rulolarda mürekkep izleri varsa seçin. Yazıcı iç ruloları temizlemek için kağıdı besler.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 79
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 82
- ➔ “Mürekkep Tanklarını Doldurma” sayfa 72
- ➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 83

Print Status Sheet İçin Menü Seçenekleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > Print Status Sheet

Configuration Status Sheet:

Mevcut yazıcı durumu ve ayarlarını gösteren bilgi sayfalarını yazdırın.

Supply Status Sheet:

Sarf malzemelerinin durumunu gösteren bilgi sayfalarını yazdırın.

Yazıcıyı Hazırlama

Usage History Sheet:

Yazıcı kullanım geçmişini gösteren bilgi sayfalarını yazdırın.

Print Counter İçin Menü Seçenekleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > Print Counter

Yazıcıyı satın aldığınız zamandan itibaren toplam baskı, Siyah Beyaz baskı ve renkli baskı sayısını görüntüler.

Restore Default Settings İçin Menü Seçenekleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > Restore Default Settings

Aşağıdaki menüleri varsayılanlara sıfırlar.

☐ Network Settings

☐ Clear All Data and Settings

Firmware Update İçin Menü Seçenekleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Settings > Firmware Update

Update:

Bellenimin en son sürümünün ağ sunucusuna yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Bir güncelleme varsa, güncellemeyi başlatıp başlatmamayı seçebilirsiniz.

Notification:

Bellenim güncellemesi kullanılabiliyorsa bir bildirim almak için **On** ögesini seçin.

Güç Tasarrufu

Belli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa yazıcı uyku moduna girer ya da otomatik olarak kapanır. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini etkileyecektir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Yazıcı, satın alındığı konuma bağlı olarak, 30 dakika boyunca ağa bağlanmadığında otomatik olarak kapatan bir özelliğe sahip olabilir.

Güç Tasarrufu — Kontrol Paneli

1. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **General Settings > Basic Settings** seçeneklerini seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın.

Not:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak **Power Off Settings** veya **Power Off Timer** özelliğine sahip olabilir.

- ☐ **Sleep Timer** veya **Power Off Settings > Power Off If Inactive** ya da **Power Off If Disconnected** ögesini seçip ayarları yapın.
- ☐ **Sleep Timer** veya **Power Off Timer** ögesini seçip ayarları yapın.

Yazdırma

Windows'de Yazıcı Sürücüsünden Yazdırma

Yazıcı Sürücüsüne Erişme

Yazıcı sürücüsüne bilgisayarın kontrol panelinden erişirken, ayarlar tüm uygulamalara uygulanır.

Kontrol panelinden yazıcı sürücüsüne erişim

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesini tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** ögesinden **Windows Sistemi > Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Donanım ve Ses bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** kısmında **Denetim Masası > Yazıcılar** ögesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar** ögesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin.

Görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesi üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Masaüstü görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesini kullanarak hızlıca yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Yazıcı simgesine tıklar ve **Yazıcı Ayarları** ögesini seçerseniz, kontrol panelinde görüntüleneni ile aynı yazıcı ayar penceresine erişebilirsiniz. Bu simgeye çift tıklarsanız, yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Not:

Yazıcı simgesi görev çubuğunda görüntülenmezse **İzleme Tercihleri** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayarak ve ardından **Kısayol simgesini görev çubuğuna kaydedin** ögesini seçerek yazıcı sürücüsü penceresine erişebilirsiniz.

Yazdırma Temel Bilgileri


Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
Henüz kağıt yüklü değilse yazıcıya kağıt yükleyin.
2. **Dosya** menüsünden **Yazdır** veya **Sayfa Yapısı** ögesini seçin.

Yazdırma

3. Yazıcınızı seçin.
4. Yazıcı sürücüsü penceresine erişim için **Tercihler** veya **Özellikler** ögesini seçin.

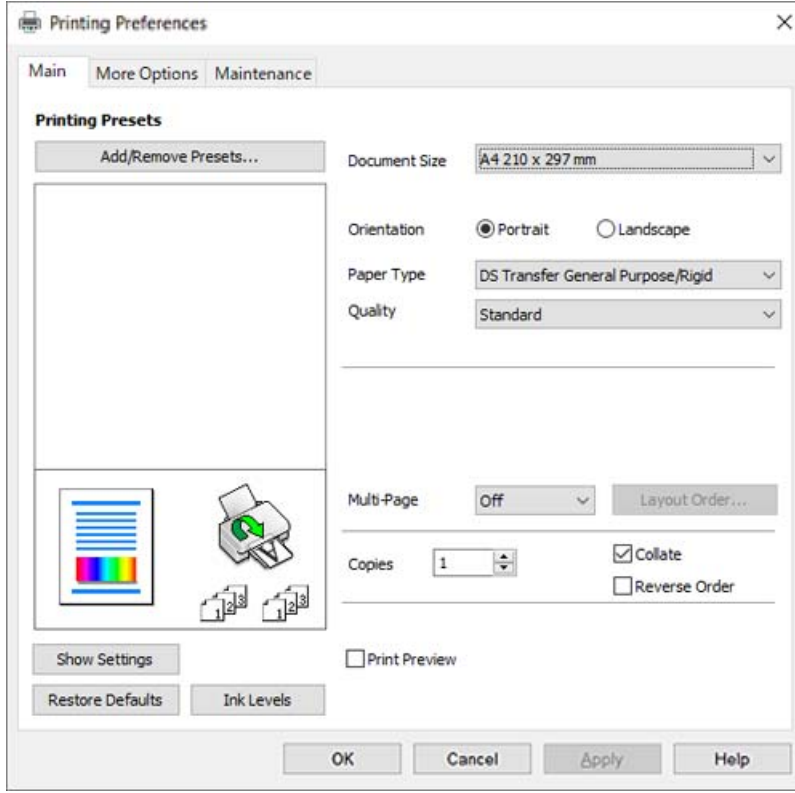

5. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsünün menü seçeneklerine bakın.
- Not:**
 - ☐ Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma da bakabilirsiniz. Bir öğeye sağ tıklandığında **Yardım** görüntülenir.
 - ☐ **Baskı Önizleme** ögesini seçtiğinizde, yazdırmadan önce belgenizin bir önizlemesini görebilirsiniz.
 - ☐ Yazıcı sürücüsünde hiçbir şey ayarlanmasa bile, yazdırma verileri ters çevrilir (yansıtılır) ve yazdırılır. **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, **Ayna Yansıması** ögesini temizlerseniz, yazdırma ters çevrilmez.
6. Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **OK** ögesine tıklayın.
7. **Yazdır** ögesine tıklayın.

Not:

Baskı Önizleme ögesini seçtiğinizde, bir önizleme penceresi görüntülenir. Ayarları değiştirmek için **İptal** ögesine tıklayın ve ardından prosedürü adım 2'den itibaren tekrarlayın.


İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 41
- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42
- ➔ “Ana Sekmesi” sayfa 61

Yazdırma

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma

Birkaç sayfalık veriyi tek bir sayfa kağıda yazdırabilirsiniz.

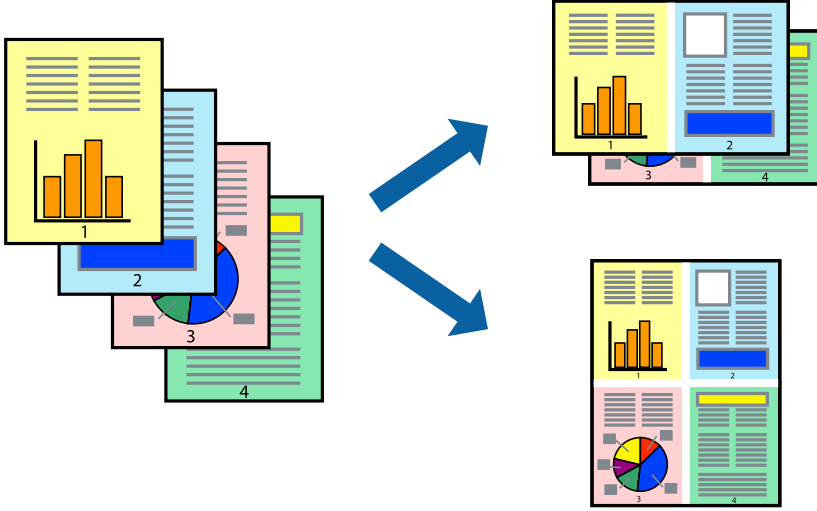

Yazdırma Ayarları


Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde, **2 yanyana**, **4 yanyana**, **6-birlikde**, **8 yanyana**, **9-birlikde** veya **16-birlikde** öğesini **Çok sayfalı** ayarı olarak seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 51
- ➔ “Ana Sekmesi” sayfa 61

Sayfa Sırasına Göre Yazdırma ve Yığınlama (Ters Sırayla Yazdırma)

Belgelerin sayfa sırasına uygun şekilde yığınlanması için yazdırma işlemini son sayfadan başlatabilirsiniz.

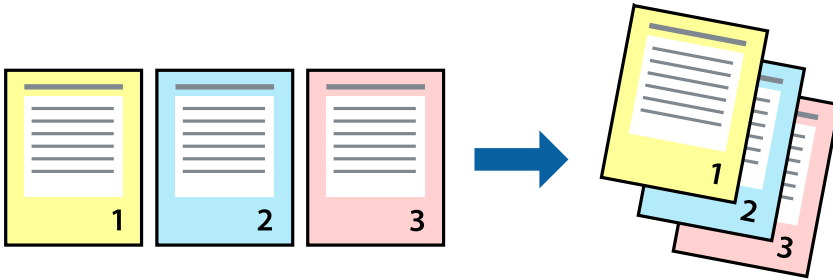

Yazdırma Ayarları

Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde, **Ters Sırada** öğesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 51

➔ “Ana Sekmesi” sayfa 61

Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma

Belgenin boyutunu belirli bir yüzdeyle veya yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna sığacak şekilde küçültebilir veya büyütebilirsiniz.



Yazdırma Ayarları

Yazıcının sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, **Kağıt Boyutu** ayarından belge boyutunu seçin. **Çıktı Kağıt** ayarından üzerine yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. **Belgeyi Küçült/Büyüt** ve ardından **Sayfaya Sığdır** veya **Yakınlaştır** seçeneklerini seçin. **Yakınlaştır** öğesini seçtiğinizde bir yüzde girin.


Sayfanın ortasındaki resimleri yazdırmak için **Orta** öğesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 51
- ➔ “Daha Fazla Seçenek Sekmesi” sayfa 62

Bir Görüntüyü Birden Fazla Büyütme Sayfasına Yazdırma (Poster Oluşturma)

Bu özellik, bir görüntüyü birden fazla sayfaya yazdırmanızı sağlar. Bunları bantlayıp bir araya getirerek büyük bir poster oluşturabilirsiniz.

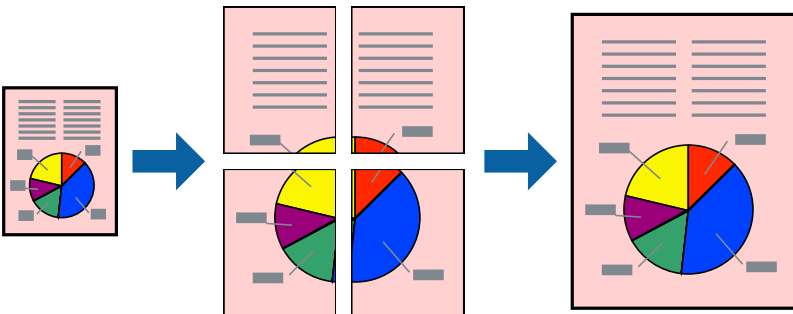

Yazdırma Ayarları


Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde, **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** veya **4x4 Poster** ögesini **Çok sayfalı** ayarı olarak seçin. **Ayarlar** ögesine tıklarsanız, yazdırmak istemediğiniz panelleri seçebilirsiniz. Kesme kılavuzu seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 51
- ➔ “Ana Sekmesi” sayfa 61


Çakışan Hizalama İşaretleri Kullanarak Poster Yapma

2x2 Poster seçildiğinde ve **Çakışan Hizalama İşaretleri**, **Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır**'nda seçildiğinde nasıl poster yapılacağını bir örneği.

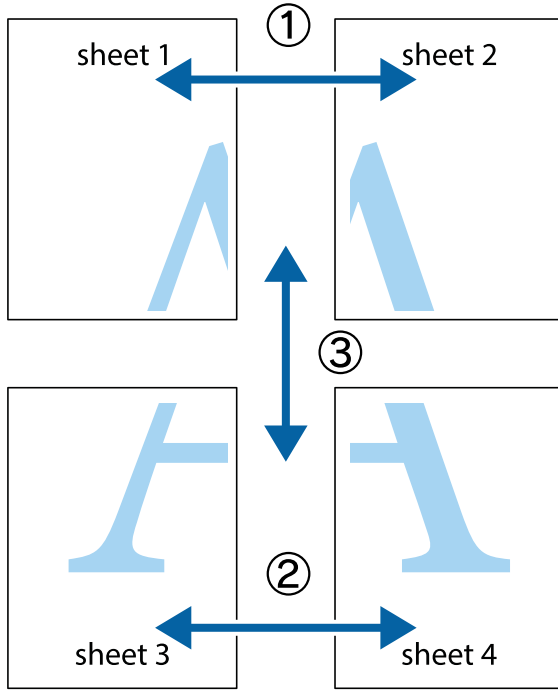


Yazdırma

1. Sheet 1 ve Sheet 2 hazırlayın. Üst ve alt çarpı işaretlerinin ortasından dikey mavi çizgi boyunca Sheet 1 kenar boşluklarını kesin.

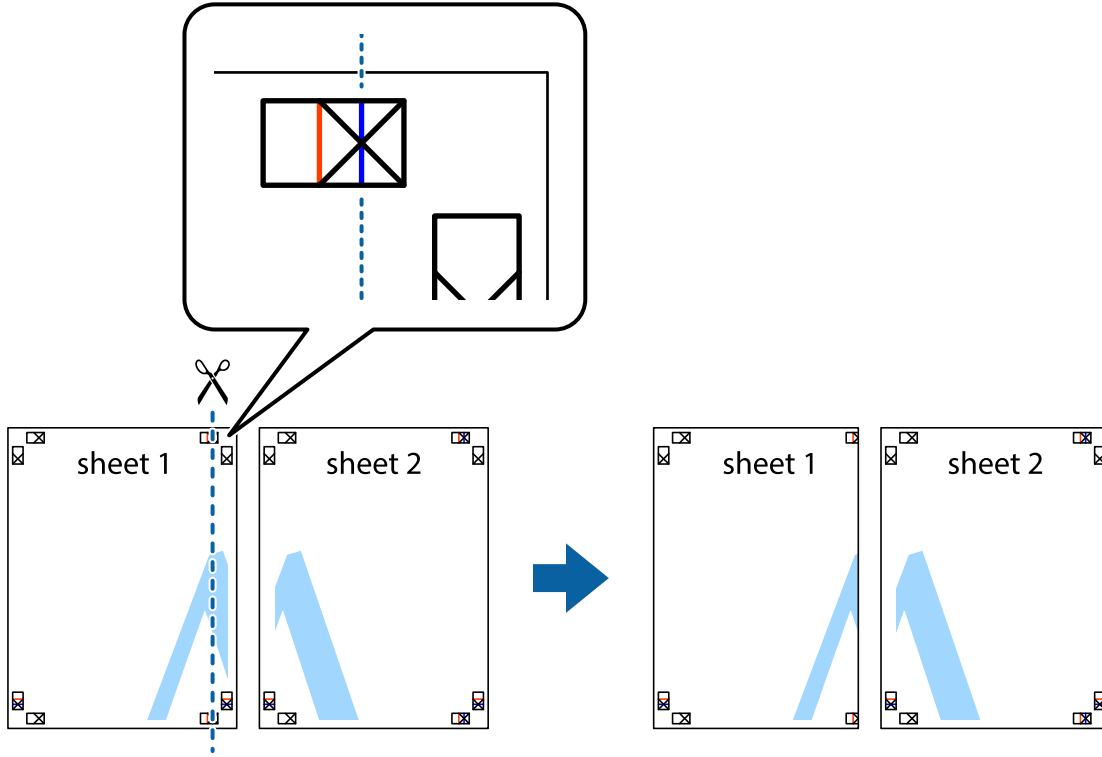


2. Sheet 1 kenarını Sheet 2 üstüne yerleştirip, çarpı işaretlerini hizalayın ve ardından iki sayfayı arkadan geçici olarak bantlayın.

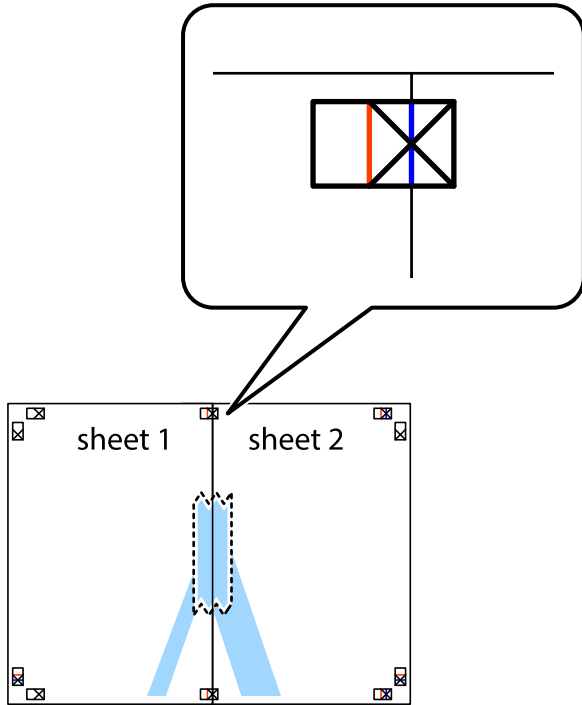


Yazdırma

3. Hizalama işaretlerindeki kırmızı dikey çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin solundaki çizgi).

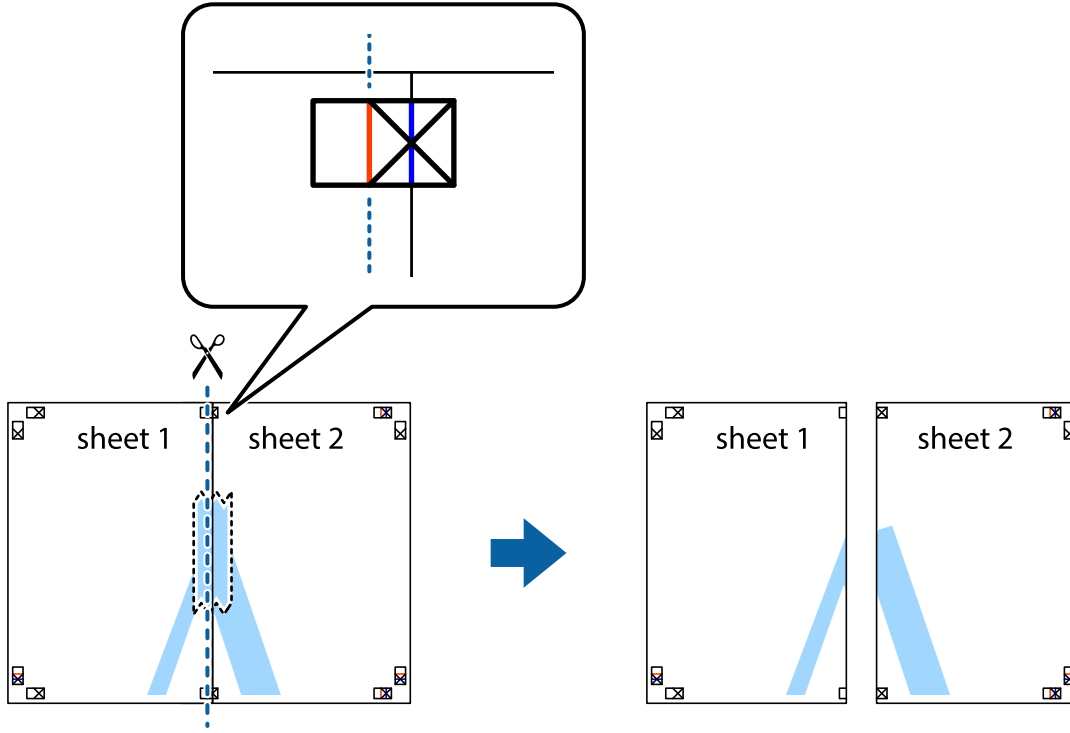


4. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

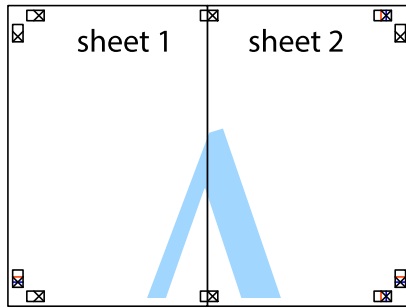


5. Sheet 3 ve Sheet 4'yı birbirine bantlamak için 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Yazdırma

6. Sol ve sağ çarpı işaretlerinin ortasından yatay mavi çizgi boyunca Sheet 1 ve Sheet 2 kenar boşluklarını kesin.

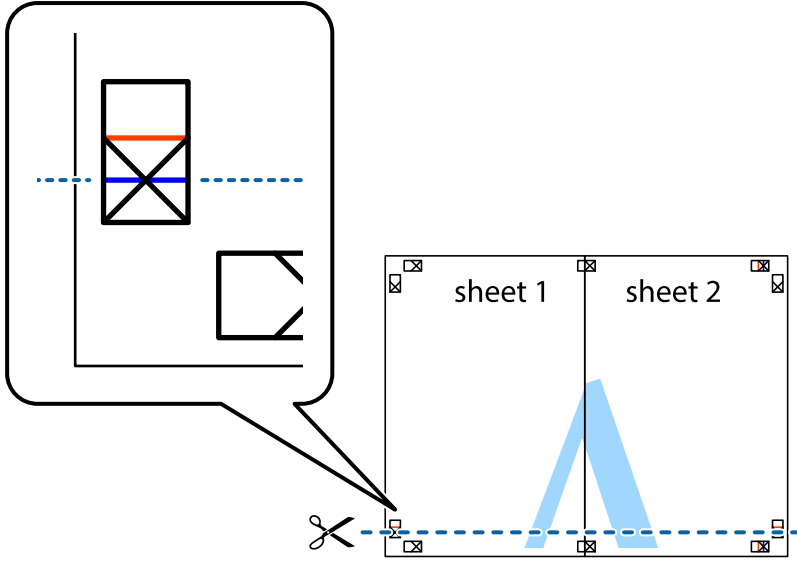


7. Sheet 1 ve Sheet 2 kenarını Sheet 3 ve Sheet 4 kenarına yerleştirin ve ardından çarpı işaretlerini hizalayıp, arkadan geçici olarak birbirine bantlayın.

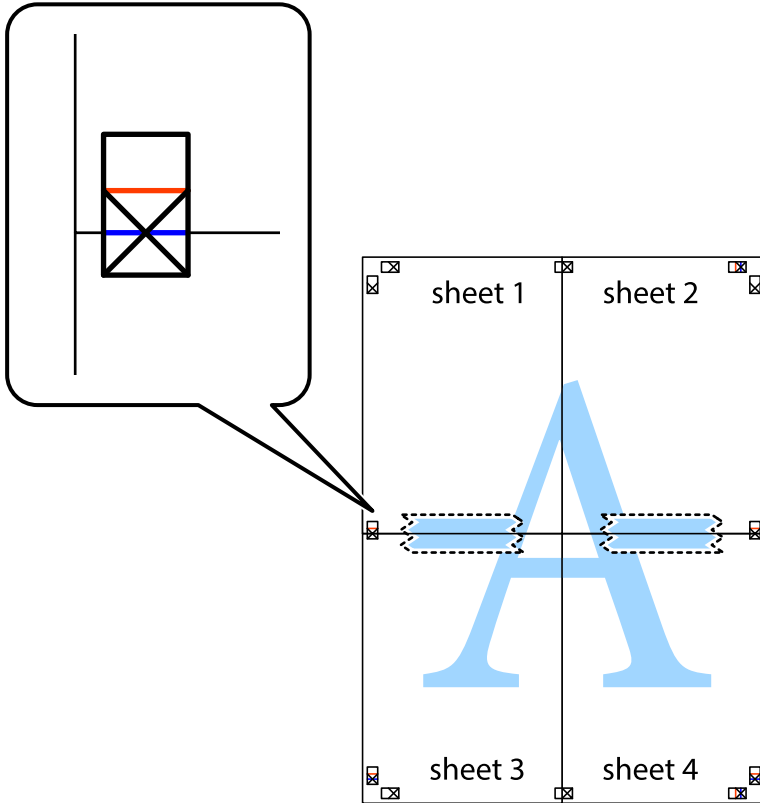


Yazdırma


8. Hizalama işaretlerindeki kırmızı yatay çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin üstündeki çizgi).

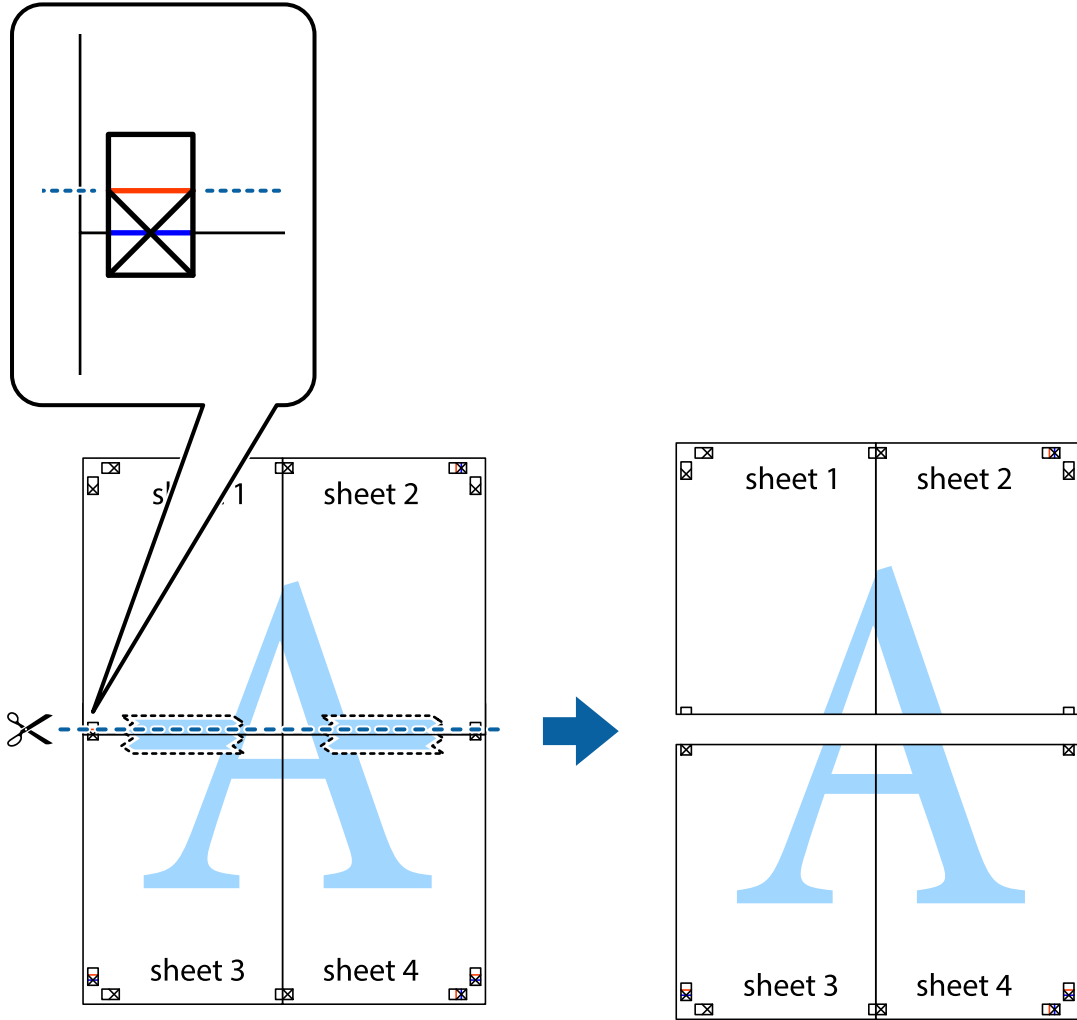

9. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

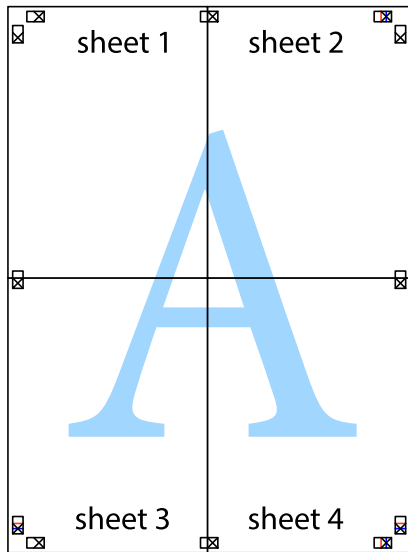

10. Kalan kenar boşluklarını dış kılavuz boyunca kesin.

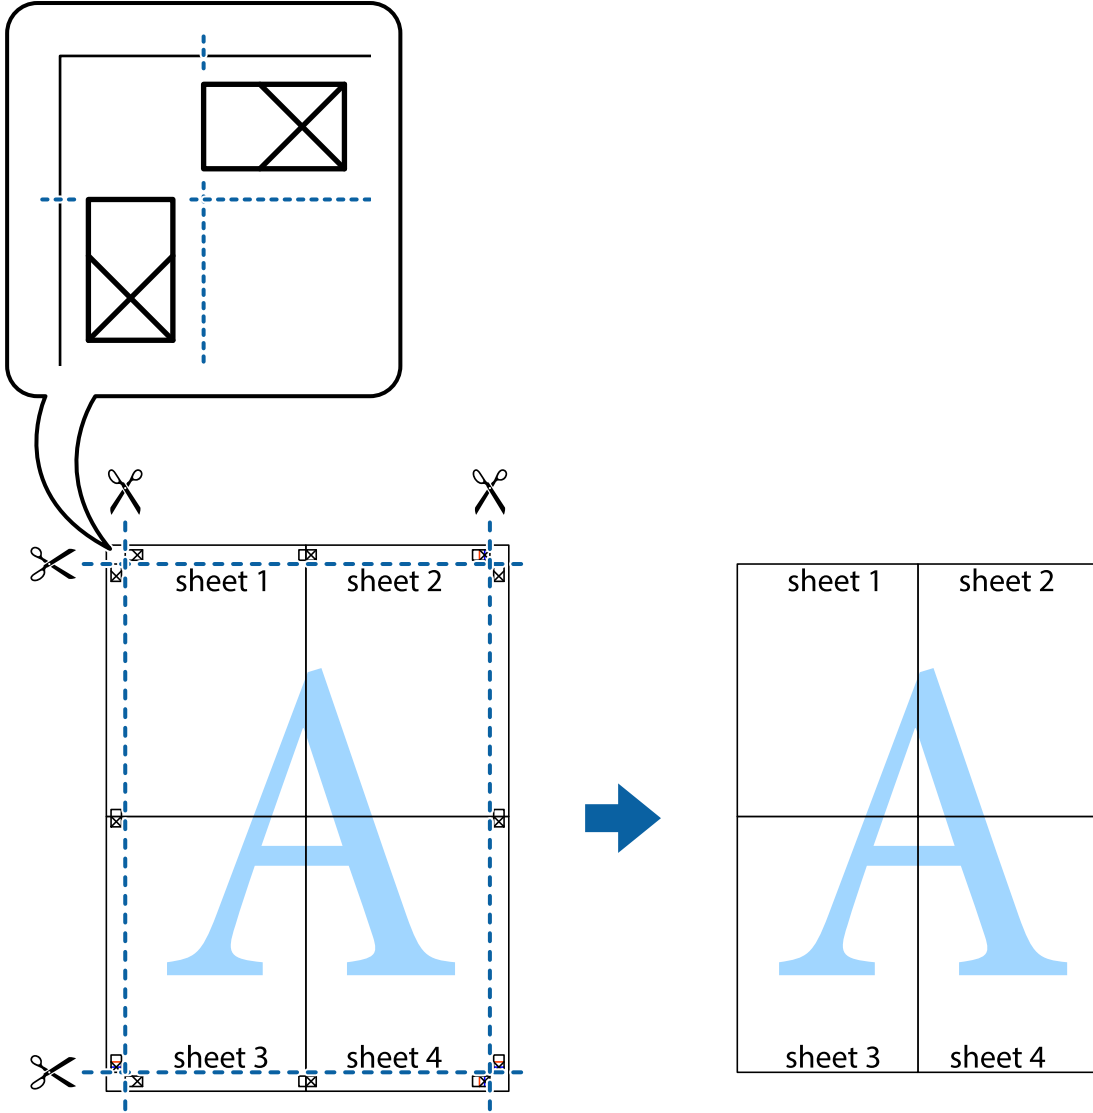

Renk Eşleme Ayarlarını Yapma

Photoshop gibi uygulamalarda renk eşleme yaparken ayarlayın.

Yazdırma Ayarları

Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, **Özel** ögesini **Renk Düzeltme** ayarı olarak seçin. **Gelişmiş** ögesine **Renk Düzeltme** penceresini açmak için tıklayın ve ardından, renk eşleme yöntemini seçin.

Normalde **ICM** ögesini seçin. Photoshop gibi bir uygulama ile renk eşleme yaparken, **Renk Ayarlaması Yok** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 51
- ➔ “Daha Fazla Seçenek Sekmesi” sayfa 62

Yazdırma

Yazdırmayı İptal Etme

Bir yazdırma işini bilgisayardan iptal edebilirsiniz. Ancak, bir yazdırma işini tamamen yazıcıya gönderildikten sonra bilgisayardan iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma işini iptal edin.

İptal Etme

Bilgisayarınızda, **Aygıtlar ve Yazıcılar**, **Yazıcı** içinde veya **Yazıcılar ve Faks** içinde yazıcınızı sağ tıklatın. **Ne yazdırıldığını gör'e** tıklayın, iptal etmek istediğiniz işe sağ tıklayın ve sonra **İptal**'i seçin.

Yazıcı Sürücüsü İçin Menü Seçenekleri

Bir uygulamada yazdırma penceresini açın, yazıcıyı seçin ve sonra yazıcı sürücüsü penceresine erişin.

Not:

Menüler seçtiğiniz seçeneğe göre değişir.

Ana Sekmesi

Yazdırma Ön Ayarları	Önayarları Ekle/Kaldır	Sık kullanılan yazdırma ayarları için kendi ön ayarlarınızı ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Listedeki kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin.
Ayarları Göster	Ana ve Daha Fazla Seçenek sekmelerinde geçerli olarak ayarlanan öğe listesini görüntüler.	
Varsayılanları Sıfırla	Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürün. Daha Fazla Seçenek sekmesindeki ayarlar da varsayılanlarına sıfırlanır.	
Mürekkep Seviyeleri	Yaklaşık mürekkep düzeylerini görüntüler.	
Kağıt Boyutu	Üzerine yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Kullanıcı Tanımlı öğesini seçerseniz, kağıt genişliğini ve yüksekliğini girin. Desteklenen "Kullanıcı Tanımlı" boyutlar, 89×127 ila 215,9×1200 mm arasındadır.	
Yön	Yazdırmak için kullanmak istediğiniz yönü seçin.	
Kağıt Türü	Yazdırdığınız kağıt türünü seçin.	
Kalite	Yazdırmak için kullanmak istediğiniz baskı kalitesini seçin. Kullanılabilir ayarlar seçtiğiniz kağıt türüne bağlıdır.	
Çok sayfalı	Bir yaprağa birçok sayfa yazdırmanızı veya poster yazdırma işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Sayfaların yazdırılacağı sırayı belirtmek için Yrleşim Düzen öğesine tıklayın.	
Kopya Sayısı	Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını ayarlayın.	
	Harmanla	Düzgün olarak harmanlanmış ve setler halinde sıralanan çok sayfalı belgeleri yazdırır.
	Ters Sırada	Sayfaların yazdırma işlemi sonrasında doğru sırada yığılması için son sayfadan yazdırmanızı sağlar.
Baskı Önizleme	Yazdırmadan önce belgenizin bir ön izlemesini görüntüler.	

Yazdırma

Daha Fazla Seçenek Sekmesi

Yazdırma Ön Ayarları	Önayarları Ekle/Kaldır	Sık kullanılan yazdırma ayarları için kendi ön ayarlarınızı ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Listedeki kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin.
Ayarları Göster	Ana ve Daha Fazla Seçenek sekmelerinde geçerli olarak ayarlanan öğe listesini görüntüler.	
Varsayılanları Sıfırla	Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürün. Ana sekmesindeki ayarlar da varsayılanlarına sıfırlanır.	
Kağıt Boyutu	Belgenizin boyutunu seçin.	
Çıktı Kağıt	Üzerine yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Çıktı Kağıt öğesi Kağıt Boyutu ayarından farklı olduğunda, Belgeyi Küçült/Büyüt otomatik olarak seçilir. Belgenin boyutunu küçültmeden veya büyütmeden yazdırma işlemi yaparken bunu seçmeniz gerekmez.	
Belgeyi Küçült/Büyüt	Belgenin boyutunu küçültmenizi veya büyütmenizi sağlar.	
	Sayfaya Sığdır	Çıktı Kağıt içinde seçili kağıt boyutuna uyması için belgeyi otomatik olarak küçültün veya büyütün.
	Yakınlaştır	Belirli bir yüzdeyle yazdırır.
	Orta	Görüntüleri kağıdın ortasına yazdırır.
Renk Düzeltme	Otomatik	Görüntülerin renklerini otomatik ayarlar.
	Özel	Manüel renk düzeltmesi gerçekleştirmenizi sağlar. Daha fazla ayar için Gelişmiş öğesine tıklayın.
Ek Ayarlar	180° Döndür	Yazdırma öncesinde sayfaları 180 derece döndürür. Bu özellik yazıcıya sabit yönde yüklenen zarflar gibi kağıda yazdırırken yardımcıdır.
	İki yönlü yazdırma	Yazdırma başlığı her iki yönde de hareket ettiğinde yazdırır. Yazdırma hızı daha yüksek olabilir ancak kalite düşebilir.
	Ayna Yansıması	Bir görüntüyü yazdırmak için ayna görüntüsüne çevirir.

Bakım Sekmesi

Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü	Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkalıysa kontrol etmek için bir püskürtme ucu kontrolü deseni yazdırır.
Yzdrn Kafası Tmzleme	Yazdırma başlığındaki tıkalı püskürtme uçlarını temizler. Bu özellik mürekkep kullandığından, püskürtme uçları tıkalıysa yazdırma başlığını temizleyin.
Güçlü Temizleme	Yazdırma kalitesini iyileştirmek için mürekkep tüplerinin içindeki tüm mürekkebi değiştirir.
EPSON Status Monitor 3	EPSON Status Monitor 3 penceresini açar. Burada yazıcının ve sarf malzemelerinin durumunu onaylayabilirsiniz.
İzleme Tercihleri	EPSON Status Monitor 3 penceresindeki öğeler için ayarlar yapmanızı sağlar.
Genişletilmiş Ayarlar	Çeşitli ayarlar yapmanızı sağlar. Daha fazla ayrıntı için Yardım öğesini görüntülemek için her öğeye sağ tıklayın.
Yazdırma Kuyruğu	Yazdırılmayı bekleyen işleri görüntüler. Yazdırma işlerini kontrol edebilir, duraklatabilir veya sürdürebilirsiniz.

Yazdırma

Yazıcı ve Seçenek Bilgileri	Yazıcıya beslenen sayfa kağıt sayısını görüntüler.
Dil	Yazıcı sürücüsü penceresinde kullanılan dili değiştirir. Ayarları uygulamak için yazıcı sürücüsünü kapatın ve sonra yeniden açın.
Yazılım Güncelleme	İnternet'te uygulamaların en son sürümünü kontrol etmek için EPSON Software Updater ögesini başlatır.
Teknik Destek	Kılavuz bilgisayarınızda yüklü ise kılavuz görüntülenir. Yüklü değilse kılavuzu ve mevcut teknik desteği kontrol etmek için Epson Web sitesine bağlanabilirsiniz.

Mac OS'de Yazıcı Sürücüsünden Yazdırma

Yazdırma Temel Bilgileri

Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
Henüz kağıt yüklü değilse yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdır iletişim kutusuna ulaşmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini veya başka bir komut seçin.
Gerekirse yazdır iletişim kutusunu genişletmek için **Ayrıntıları Göster** veya ▼ ögesine tıklayın.
3. YAZICINIZI seçin.

Yazdırma

4. Açılır menüden **Yazdırma Ayarları** ögesini seçin.

Not:

macOS Catalina (10.15) veya sonrası, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8) işletim sistemlerinde **Yazdırma Ayarları** menüsü görüntülenmiyorsa Epson yazıcı sürücüsü doğru şekilde yüklenmemiştir. Aşağıdaki menüden etkinleştirin.

Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) ögesini seçin, yazıcıyı kaldırın ve ardından yazıcıyı yeniden ekleyin. Yazıcı eklemek için aşağıdakileri takip edin.

<http://epson.sn>

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

macOS Mojave (10.14), TextEdit gibi Apple tarafından üretilen uygulamalarda **Yazdırma Ayarları**'e erişemez.

5. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsünün menü seçeneklerine bakın.

6. **Yazdır** ögesine tıklayın.

Not:

Yazıcı sürücüsünde hiçbir şey ayarlanmasa bile, yazdırma verileri ters çevrilir (yansıtılır) ve yazdırılır. **Ayna Yansımaları** ögesini temizlerseniz, yazdırma ters çevrilmez.

İlgili Bilgi


➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 41

Yazdırma

- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42
- ➔ “Yazdırma Ayarları İçin Menü Seçenekleri” sayfa 68

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma

Birkaç sayfalık veriyi tek bir sayfa kağıda yazdırabilirsiniz.

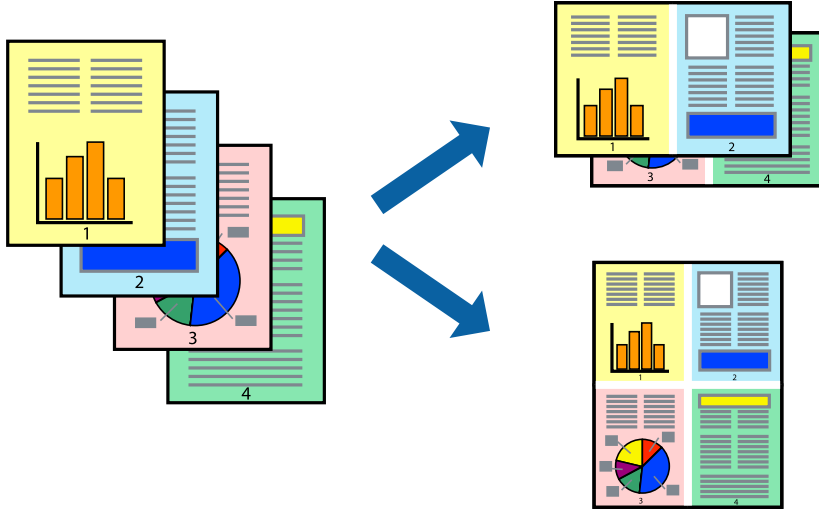

Yazdırma Ayarları


Açılır menüden **Düzen**'i seçin. Sayfa sayısını **Yaprak Başına Sayfa Adedi**, **Yerleşim Yönü** (sayfa sırası) ve **Kenar** seçeneklerinden seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 63
- ➔ “Düzen için Menü Seçenekleri” sayfa 67

Sayfa Sırasına Göre Yazdırma ve Yığınlama (Ters Sırayla Yazdırma)

Belgelerin sayfa sırasına uygun şekilde yığınlanması için yazdırma işlemi son sayfadan başlatılabilir.

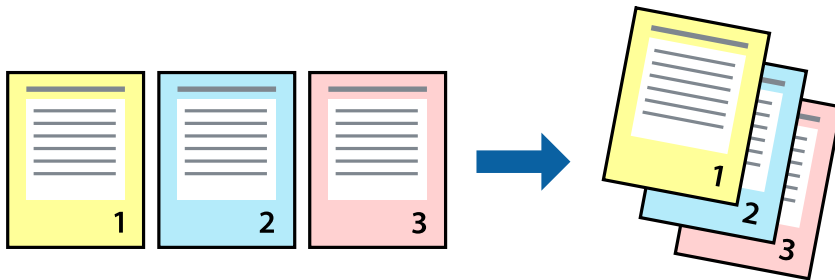

Yazdırma Ayarları

Açılan menüden **Kağıt İşleme**'yi seçin. **Sayfa Sırası** ayarı olarak **Ters** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 63
- ➔ “Kağıt İşleme İçin Menü Seçenekleri” sayfa 67

Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma

Belgenin boyutunu belirli bir yüzdeyle veya yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna sığacak şekilde küçültebilir veya büyütebilirsiniz.



Yazdırma Ayarları

Belgeyi kağıt boyutuna sığacak şekilde yazdıracağınızda, açılır menüden **Kağıt Kullanımı** ögesini ve ardından **Kağıt boyutuna göre ölçekle** ögesini seçin. **Hedef Kağıt Boyutu** alanından yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin. Belge boyutunu küçülteceğinizde **Yalnızca ölçeği azalt** ögesini seçin.

Yazdırma işlemi belirli bir yüzdede yapacağınızda aşağıdakilerden birini gerçekleştirin.

- ☐ Uygulamanın **Dosya** menüsünden **Yazdır**'i seçin. **Yazıcı** ögesini seçin, **Ölçek** alanına bir yüzde girin ve ardından **Yazdır** ögesine tıklayın.
- ☐ Uygulamanın **Dosya** menüsünden **Sayfa Düzeni** ögesini seçin. **Biçim** alanından yazıcınızı seçin, **Ölçek** alanına bir yüzde girin ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.

Not:

Uygulamada ayarladığınız kağıt boyutunu ayarlarda **Kağıt Boyutu** olarak seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Temel Bilgileri” sayfa 63
- ➔ “Kağıt İşleme İçin Menü Seçenekleri” sayfa 67

Yazdırmayı İptal Etme

Bir yazdırma işini bilgisayardan iptal edebilirsiniz. Ancak, bir yazdırma işini tamamen yazıcıya gönderildikten sonra bilgisayardan iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma işini iptal edin.

İptal Etme

Dock içindeki yazıcı simgesine tıklayın. İptal etmek istediğiniz işi seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

☐ OS X Mountain Lion veya üstü

İlerleme göstergesi yanındaki  düğmesine tıklayın.

☐ Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Sil'e tıklayın.

Yazıcı Sürücüsü İçin Menü Seçenekleri

Bir uygulamada yazdırma penceresini açın, yazıcıyı seçin ve sonra yazıcı sürücüsü penceresine erişin.

Not:

Menüler seçtiğiniz seçeneğe göre değişir.

Düzen için Menü Seçenekleri

Kağıt başı Sayfa	Tek bir kağıda yazdırılacak sayfa sayısını seçin.
Düzen Yönü	Sayfaların yazdırılacağı sırayı belirtin.
Kenarlık	Sayfaların çevresine bir kenarlık yazdırır.
Ters sayfa yönlendirmesi	Yazdırma öncesinde sayfaları 180 derece döndürür. Yazıcıya sabit yönde yüklenen zarf gibi kağıtlar üzerine yazdırma yaparken bu öğeyi seçin.
Yatay çevirme	Resmi, ayna görüntüsüyle yazdıracak şekilde çevirir.

Renk Eşleme İçin Menü Seçenekleri

ColorSync	Renk ayarlaması yöntemini seçin. Bu seçenekler, renkteki farkı minimuma indirmek için yazıcı ve bilgisayar ekranı arasındaki renkleri ayarlar.
EPSON Renk Kontrolleri	

Kağıt İşleme İçin Menü Seçenekleri

Sayfaları harmanla	Sırayla toplanan ve setler halinde sıralanan çok sayfalı belgeleri yazdırır.
Yazdırılacak Sayfalar	Yalnızca tek sayfaları veya çift sayfaları yazdırmayı seçin.
Sayfa Sırası	En üstteki veya son sayfadan yazdırmayı seçin.

Yazdırma

Kağıt boyutuna göre ölçekle	Yüklediğiniz kağıt boyutuna göre ölçekleyecek şekilde yazdırır.	
	Hedef Kağıt Boyutu	Üzerine yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.
	Yalnızca aşağı ölçekle	Belgenin boyutunu azaltırken seçin.

Kapak Sayfası İçin Menü Seçenekleri

Kapak Sayfası Yazdır	Kapak sayfasının yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin. Bir arka kapak eklemek istediğinizde, Belge sonrası ögesini seçin.
Kapak Sayfası Türü	Kapak sayfasının içeriğini seçin.

Yazdırma Ayarları İçin Menü Seçenekleri

Ortam Türü	Yazdırdığınız kağıt türünü seçin.
Baskı Kalitesi	Yazdırmak için kullanmak istediğiniz baskı kalitesini seçin. Seçenekler kağıt türüne bağlı olarak değişir.
Ayna Yansıması	Bir görüntüyü yazdırmak için ayna görüntüsüne çevirir.

Mac OS Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma

Mac OS Yazıcı Sürücüsünün Çalışma Ayarları Penceresi'ne Erişme

Apple menüsü **Sistem Tercihleri** > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) ögesini seçin ve sonra ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın.

Mac OS Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarları

- ☐ Boş Sayfayı Atla: boş sayfaları yazdırmaz.
- ☐ Yüksek Hızda Yazdırma: yazdırma başlığı her iki yönde de hareket ettiğinde yazdırır. Yazdırma hızı daha yüksek olabilir ancak kalite düşebilir.
- ☐ Uyarı Bildirimleri: yazıcı sürücüsünün uyarı bildirimleri görüntülenmesini sağlar.
- ☐ Çift yönlü iletişim kurun: genellikle bu, **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Yazıcı bilgilerini alırken **Kapalı** seçeneği belirlenemez çünkü yazıcı bir ağdaki Windows bilgisayarlarıyla paylaşılmaktadır veya başka bir neden olabilir.
- ☐ Yazdırma Veri Boyutunu Küçült: mümkün olduğunda, yazdırma hızını iyileştirebilen yazdırma verisi sıkıştırmasını artırır. İnce ayrıntılı desenler yazdırırken seçilmemiş bırakın.

Devam Eden İşin İptal Edilmesi

Devam eden yazdırma işini iptal etmek için yazıcının kontrol panelinde  ögesine basın.


Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Deęiřtirme

Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme

Kalan gerek mürekkep miktarını teyit etmek için, yazıcının tüm mürekkep tanklarındaki seviyeleri görsel olarak kontrol edin.

**Önemli:**

Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir.

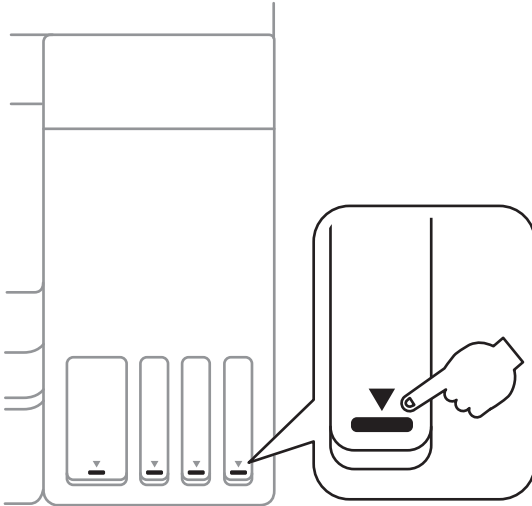

Yaklaşık mürekkep seviyesini bilgisayardan ve bakım kutusunun yaklaşık servis ömrünü kontrol paneli veya bilgisayardan kontrol edebilirsiniz.

Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme — Denetim Masası

1. Ana ekranda **Maintenance** öęesini seçin.
Bir öęeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
2. **Remaining capacity of Maintenance box** öęesini seçin.

Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Değiştirme

2. EPSON Status Monitor 3 sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın.

Not:

EPSON Status Monitor 3 devre dışıysa, **Bakım** sekmesinde **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine tıklayıp EPSON Status Monitor 3'ü **Etkinleştir** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı Sürücüsüne Erişme” sayfa 51

Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme (Mac OS)

1. Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faksla**) ögesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Yardımcı Program > Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesine tıklayın.
3. EPSON Status Monitor ögesine tıklayın.

Mürekkep Şişesi Kodları

Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir.

Orijinal Epson mürekkep şişelerin kodları aşağıda verilmiştir.

Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda için

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
T49N1	T49N2	T49N3	T49N4

Asya için

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
T49P1	T49P2	T49P3	T49P4

ABD, Kanada ve Latin Amerika için

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
T49M1	T49M2	T49M3	T49M4



Önemli:

Epson garantisi, bu yazıcı için tasarlanmamış herhangi bir orijinal Epson mürekkep ya da üçüncü taraf mürekkep dahil olmak üzere belirtilenlerin dışındaki mürekkeplerin neden olduğu hasarı kapsamaz.

Epson tarafından üretilmeyen ürünler kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarlı çalışmasına yol açabilir.

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Deęiřtirme**Not:**

Mürekkep řiřesi kodları konuma göre deęiřiklik gösterebilir. Bölgenizdeki doęru kodlar için Epson desteęine bařvurun.

İlgili Bilgi

➔ [“Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 130](#)

Mürekkep řiřesi Kullanma Önlemleri

Mürekkep doldurmadan önce ařaęıdaki talimatları okuyun.

Mürekkep için depolama önlemleri

- ☐ Mürekkep řiřelerini doęrudan güneř ıřıęından uzak tutun.
- ☐ Mürekkep řiřelerini yüksek sıcaklıkta veya donma sıcaklığında depolamayın.
- ☐ Saklandığı soęuk ortamdan çıkarılan mürekkep řiřesini kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ☐ Bir mürekkep řiřesini açtığınızda, řiřeyi mümkün olan en kısa sürede kullanmanızı öneririz.
- ☐ Yazıcı kalitesinden emin olmak için, mürekkep tankındaki tüm mürekkebi ařaęıdaki tarihlerden önce kullanın.
 - ☐ Mürekkep řiřesinde belirtilen son kullanma tarihi
 - ☐ Mürekkep tankı doldurulduktan 25 gün sonra
- ☐ Mürekkep řiřesi ambalajını ancak mürekkep tankı doldurulmaya hazır olduęunuzda açın. Güvenilirliğini sürdürmek için, mürekkep řiřesi vakumlu řekilde ambalajlanmıřtır. Kullanmadan önce mürekkep řiřesini uzun süre paketten çıkarılmıř řekilde bırakırsanız, normal yazdırma iřlemi mümkün olmayabilir.
- ☐ Bir mürekkep řiřesini depolarken ya da taşıırken řiřeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık deęiřikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep řiřesinin kapaęı sıkıca kapatılmıř olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapaęını sıkarken mürekkep řiřesini dik konumda tuttuęunuzdan ve řiřeyi taşıırken (örneğin; řiřeyi bir çantaya koyarken) mürekkep sızıntısını önleyecek önlemler aldıęınızdan emin olun.

Mürekkep doldurma için iřleme önlemleri

- ☐ Bu yazıcının mürekkebi dikkatli iřlenmelidir. Mürekkep hazneleri doldurulurken ya da mürekkeple doldurulduęunda mürekkep sıçrayabilir. Mürekkep giysilerinize ya da eřyalarınıza bulařırsa çıkmayabilir.
- ☐ Bu yazıcı için doęru parça koduna sahip mürekkep řiřeleri kullanın.
- ☐ Mürekkep řiřelerini çok řiddetli sallamayın veya sıkmayın.
- ☐ En iyi yazdırma sonuçları için mürekkep seviyelerini uzun süre boyunca düşük tutmayın.
- ☐ En uygun yazdırma sonuçlarını elde etmek için mürekkep tanklarını yılda en az bir defa üst çizgiye kadar doldurun.
- ☐ En üstün yazdırma kalitesi elde etmenizi saęlamak ve yazdırma kafasını korumaya yardımcı olmak için yazıcınız mürekkep doldurmanız gerektiğini belirttięinde deęiřken miktarda bir mürekkep güvenlik rezervi kalır.

Mürekkep tüketimi

- ☐ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için yazdırma kafası temizleme gibi bakım iřlemleri sırasında tüm mürekkep tanklarından biraz mürekkep tüketilir. Yazıcıyı açtığınızda da mürekkep tüketilebilir.


Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Deęiřtirme

- ❑ Tek renkli veya gri ölekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına baęlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluřturmak için renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.
- ❑ Yazıcınız ile birlikte verilen mürekkep şiřeleri bařlangı ayarları sırasında kısmen kullanılmıřtır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, yazıcınızın yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bir kereye mahsus bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu şiřelerde, daha sonra takılacak olan şiřelere oranla daha az sayfa yazdırılabilir.


Mürekkep Tanklarını Doldurma

Mürekkep tankındaki mürekkep seviyesi yarıdan az olduęunda mürekkebi yeniden doldurun.

1. Yazıcı kapaęını kilitlenene kadar iki elinizle açın.

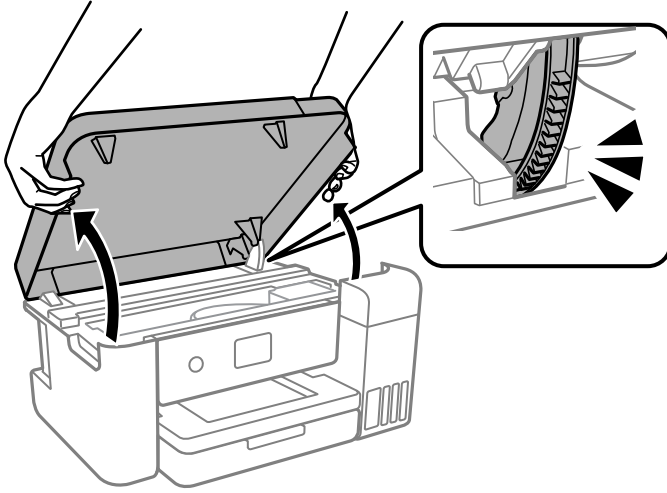


2. Mürekkep tankı kapaęını açın.

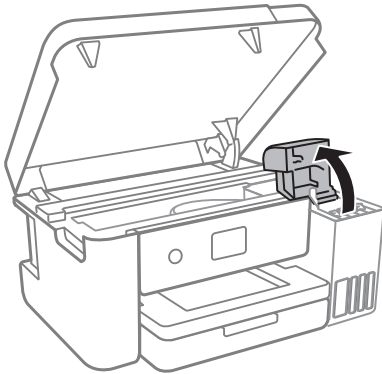

Ekranda mürekkep doldurmak için tüm kullanım önlemlerini okuyun ve sonraki ekrana ilerleyin.

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Değiştirme


3. Mürekkep tankının başlığını açın.

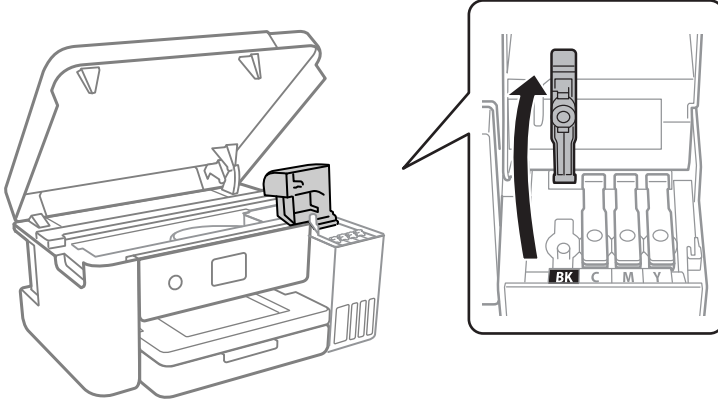

Önemli:

Mürekkep tankının renginin doldurmak istediğiniz mürekkep rengi ile aynı olduğundan emin olun.

4. Mürekkep şişesi başlığının sıkıca kapatıldığından emin olun.
5. Mürekkep şişesini beş saniye içinde 15 kez sallayın.

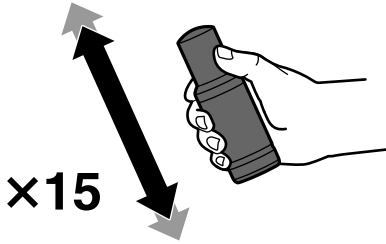

6. Mürekkep şişesini dik tutarak başlığı yavaşça çevirin ve çıkarın.




Önemli:

- ☐ Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir.
- ☐ Mürekkebi dökmemeye özen gösterin.

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Değiştirme


7. Mürekkep tankındaki üst çizgiyi (a) kontrol edin.

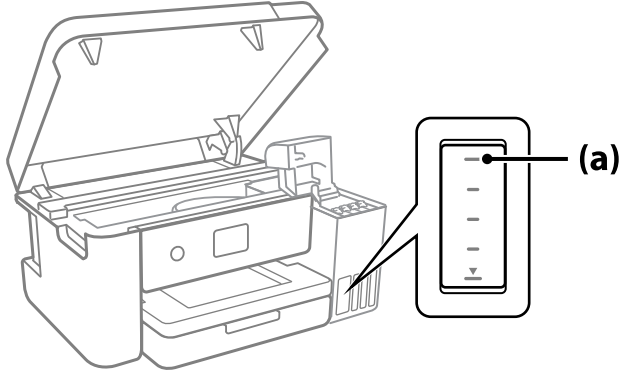

8. Mürekkep şişesinin en üstünü doldurma ağzıyla hizalayın ve sonra üst çizgide otomatik durana kadar mürekkep doldurmak için doğrudan ağza takın.

Mürekkep şişesini doğru renk için doldurma ağzına taktığınızda, mürekkep dökülmeye başlar ve mürekkep üst çizgiye eriştiğinde akış otomatik durur.

Mürekkep tanka akmaya başlamazsa mürekkep şişesini çıkarın ve yeniden yerine takın. Ancak, mürekkep üst çizgiye eriştiğinde mürekkep şişesini çıkarmayın ve yeniden takmayın; aksi halde mürekkep sızabilir.

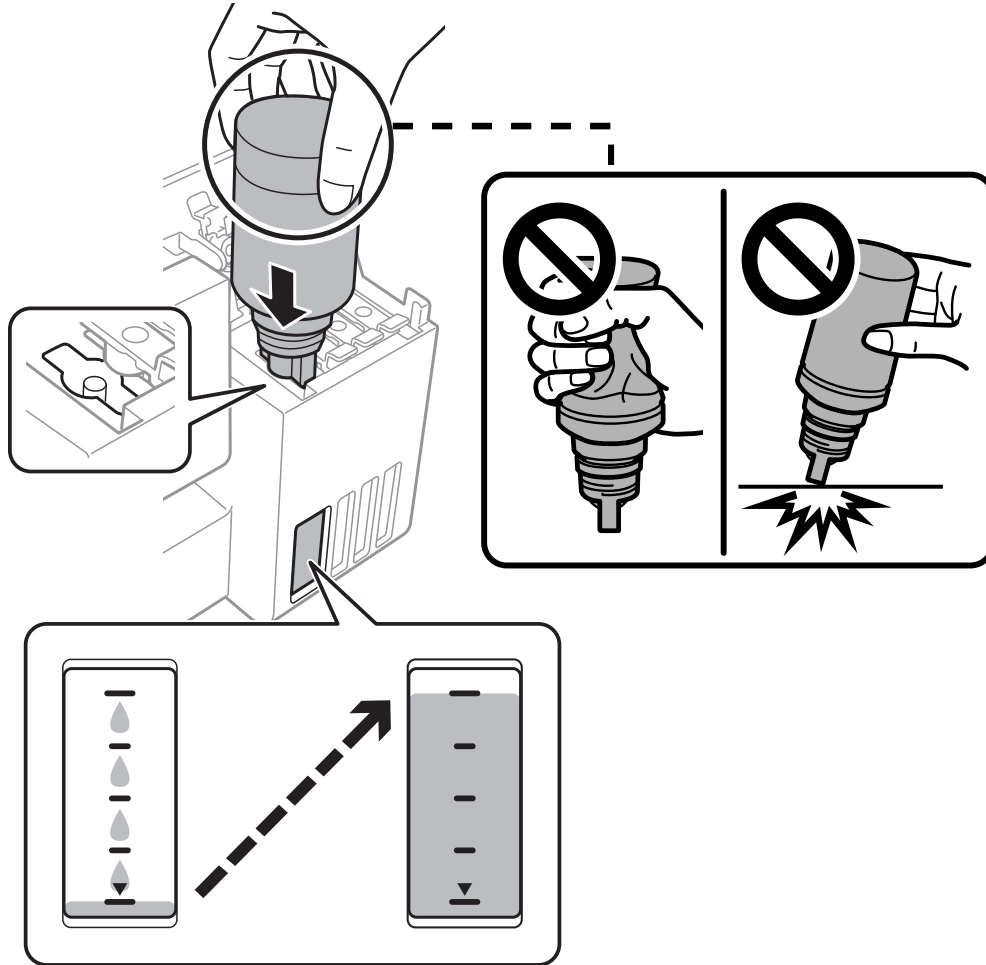

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Deęiřtirme

9. Mürekkep doldurmayı tamamladıęınızda mürekkep řiřesini çıkarın.



Önemli:


Mürekkep řiřesini yerleřtirilmiř olarak bırakmayın; aksi takdirde řiře hasar görebilir ve mürekkep sızıntısı oluşabilir.

Not:


Mürekkep řiřesinde mürekkep kalırsa kapaęı sıkın ve řiřeyi ileride kullanım için dik konumda saklayın.



10. Mürekkep tankı bařlıęını sıkıca kapatın.

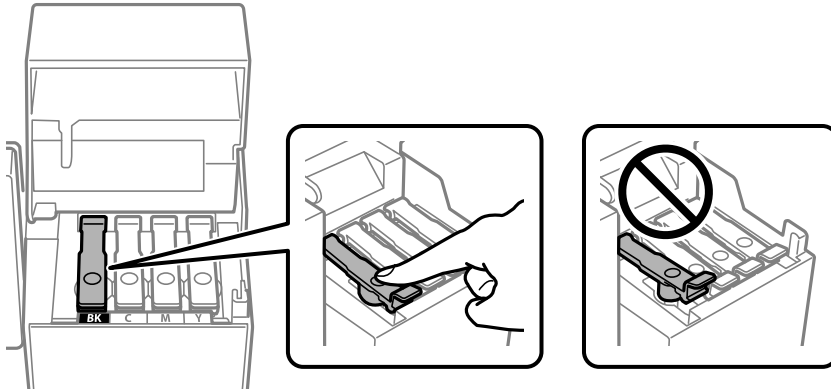


11. Mürekkep tankı kapaęını sıkıca kapatın.

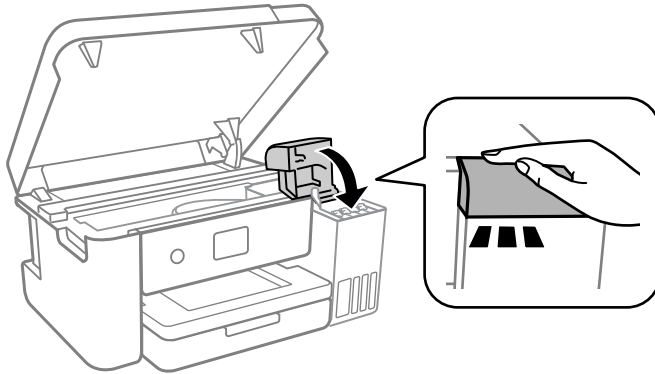

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Değiştirme

12. Yazıcı kapağını kapatın.

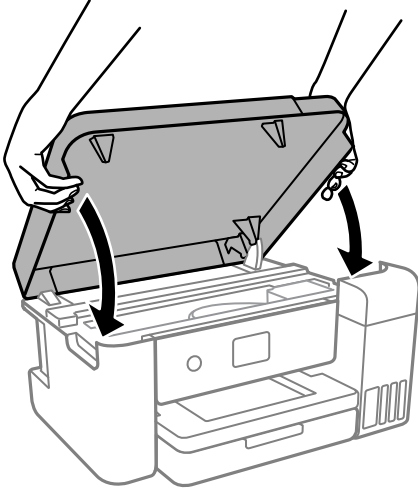

Not:

Yazıcı kapağı parmakları sıkıştırmaya karşı bir önlem olarak yavaşça kapanmak ve biraz direnç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Biraz direnç hissetseniz bile kapatmaya devam edin.

13. Yeniden doldurduğunuz mürekkebin rengi için mürekkep seviyesini ayarlamak üzere ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

Mürekkebi mürekkep tankındaki üst çizgiye kadar doldurmasanız bile yazıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak yazıcınızın en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için mürekkep tankını üst çizgiye kadar doldurun ve mürekkep seviyesini hemen sıfırlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Mürekkep Şişesi Kodları” sayfa 70
- ➔ “Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri” sayfa 71
- ➔ “Mürekkep Dökülmesi” sayfa 117

Kullanılmış Sarf Malzemelerini Atma

Aşağıdaki kullanılmış mürekkep malzemeleri endüstriyel atık olarak sınıflandırılır.

- ☐ Mürekkep şişesi
- ☐ Bakım kutuları
- ☐ Yazdırılmış kağıt

Kullanılmış sarf malzemelerini, bir endüstriyel atık imha şirketi ile sözleşme yapmak gibi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atın. Bir endüstriyel atık imha şirketi kullanırken, onlara Ürün Güvenliği Veri Sayfasını verdiğinizden de emin olun.

Bunları yerel Epson Web sitenizden indirebilirsiniz.

Bakım Kutusu Kodu

Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı önermektedir.

Bakım kutusu kodu: C13S210125

**Önemli:**

Bakım kutusu bir yazıcıya takıldığında dięer yazıcılarla kullanılamaz.

Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri

Bakım kutusunu deęiřtirmeden önce ařağıdaki talimatları okuyun.

- ☐ Bakım kutusunun yan tarafındaki yeřil çipe dokunmayın.Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.
- ☐ Bakım kutusunu düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- ☐ Yazdırma sırasında bakım kutusunu deęiřtirmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ☐ Bakım kutusunu deęiřtirmedięiniz sürece bakım kutusunu ve kapaęını çıkarmayın; aksi taktirde mürekkep sızabilir.
- ☐ Kapak yeniden takılamıyorsa bakım kutusu düzgün takılmamıř olabilir.Bakım kutusunu çıkarın ve yeniden takın.
- ☐ Plastik pořete yerleřtirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eęmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ☐ Mürekkep bulařabileceęinden bakım kutusunun açıklıklarına dokunmayın.
- ☐ Sökülmüř ve uzun süre ayrı bırakılmıř bir bakım kutusunu yeniden kullanmayın.Kutu içindeki mürekkep kurur ve daha fazla mürekkep emilemez.
- ☐ Bakım kutusunu doğrudan güneř iřığından uzak tutun.
- ☐ Bakım kutusunu yüksek sıcaklıkta veya donma sıcaklıęında depolamayın.

Bir Bakım Kutusunun Deęiřtirilmesi

Bazı baskı çalışmalarında, bakım kutusunda az miktarda fazla mürekkep birikebilir. Bakım kutusundan mürekkep kaçaęını önlemek amacıyla, bakım kutusunun emme kapasitesi sınırına ulařtıęında yazıcının yazdırmayı durdurması tasarlanmıřtır. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceęi ve ne sıklıkta gerekeceęi yazdırdıęınız sayfa sayısına, yazdırdıęınız malzemenin türüne ve yazıcının gerçekteřtirdięi temizleme döngüsü sayısına göre deęiřir.

Tekrar Mürekkep Doldurma ve Bakım Kutularını Deęiřtirme

Bakım kutusunu deęiřtirmenizi isteyen bir mesaj g r nt lendięinde, kontrol panelinde g r nt lenen animasyonlara bakın. Kutunun deęiřtirilmesi ihtiya  yazıcınızın teknik  zelliklerine g re  alıřmayı durdurduęu anlamına gelmez. Epson garantisi bu deęiřtirmeyi kapsamaz. Kullanıcının servisini yapabileceęi bir par adır.

**Not:**

- ❑ *Dolu olduęunda, m rekkep sızıntısını  nlemek i in bakım kutusu deęiřtirilene kadar yazdırıramazsınız ve yazdırma bařlıęını temizleyemezsiniz.*

İlgili Bilgi

- ➔ [“Bakım Kutusu Kodu” sayfa 77](#)
- ➔ [“Bakım Kutusu İřleme Alma Tedbirleri” sayfa 77](#)

Yazıcının Bakımını Yapma

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme

Başlıklar tıkalıysa çıktılar soluk olur, görünür bantlar vardır veya beklenmeyen renkler görülür. Yazdırma kalitesi düştüğünde, başlık kontrolü özelliğini kullanın ve başlıkların tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Başlıklar tıkalıysa yazdırma başlığını temizleyin.




Önemli:

- ☐ Kafa temizliği sırasında yazıcı kapağını açmayın ya da yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa yazdırma işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.
- ☐ Yazdırma kafası bir miktar mürekkep kullandığı için kalite düşerse sadece yazdırma kafasını temizleyin.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz.
- ☐ Başlık kontrolü ve kafa temizleme işlemini üç kez gerçekleştirdikten sonra baskı kalitesi iyileşmediyse yazdırmadan en az 12 saat bekleyin ve ardından gerekirse başlık kontrolünü gerçekleştirin. Yazıcıyı kapatmanızı öneririz. Yazdırma kalitesi hala iyileşmediyse Güçlü Temizleme işlevini çalıştırın. Yine de iyileşme görülmezse, Epson destek ile irtibata geçin.
- ☐ Yazdırma kafasının kurumasını önlemek için güç açıkken yazıcı fişini çekmeyin.


Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme — Kontrol Paneli

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu kağıt yükleyin.
2. Ana ekranda **Maintenance** ögesini seçin.
Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
3. **Print Head Nozzle Check** ögesini seçin.
4. Püskürtme ucu kontrolü deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
5. Yazdırma başlığı püskürtme uçlarının tıkanıp tıkanmadığını görmek için yazdırılan deseni kontrol edin.


A) OK

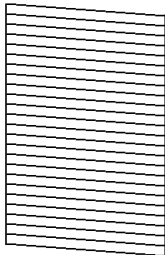

B) NG

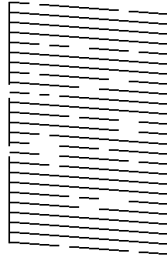

C) NG

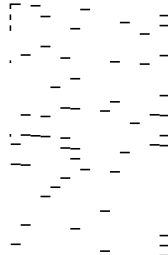

☐ A:

Tüm satırlar yazdırılır.  ögesini seçin. Başka adım gerekmez.

Yazıcının Bakımını Yapma

- ❑ B veya B'ye yakın

Bazı püskürtme uçları tıkalı.  ögesini seçin ve ardından, yazdırma başlığını temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

- ❑ C veya C'ye yakın

Çoğu çizgiler eksik olduğundan veya yazdırılmadığından, bu, çoğu püskürtme ucunun tıkalı olduğunu gösterir. Püskürtme ucu kontrolü özelliğinden çıkmak için  ögesini seçin ve ardından, Power Cleaning ögesini çalıştırın. Ayrıntılar için aşağıdaki “İlgili bilgiler”e bakın.

6. Temizleme tamamlandığında, püskürtme ucu kontrolü desenini yeniden yazdırın. Tüm çizgiler tamamen yazdırılana kadar temizleme ve deseni yazdırma işlemini tekrarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42
- ➔ “Güçlü Temizleme Programını Çalıştırma” sayfa 81

Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme — Windows

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu kağıt yükleyin.
2. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
3. **Bakım** sekmesinde **Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü** ögesine tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42
- ➔ “Yazıcı Sürücüsüne Erişme” sayfa 51

Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme — Mac OS

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu kağıt yükleyin.
2. Apple menüsünden **Sistem Tercihleri** > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara**, **Yazdır ve Faks**) ögesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesine tıklayın.
4. **Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü** ögesine tıklayın.
5. Ekrandaki talimatları izleyin.

Güçlü Temizleme Programını Çalıştırma

Güçlü Temizleme yardımcı programı, mürekkep tüpleri içindeki mürekkebin tamamını değiştirmenizi sağlar. Aşağıdaki durumlarda, baskı kalitesini iyileştirmek için bu özelliği kullanmanız gerekebilir.

- ☐ Mürekkep seviyeleri mürekkep tankı pencerelerinde görülmeyecek kadar düşük olduğunda yazdırma veya başlık temizliği işlemi yaptınız.
- ☐ Birkaç defa püskürtme ucu kontrolü ve başlık temizliği yaptınız ve yazdırmadan en az 12 saat beklemenize rağmen baskı kalitesinde iyileşme olmadı.

Bu özelliği çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun.



Önemli:

Mürekkep tanklarında yeterli miktarda mürekkep bulunduğundan emin olun.

Tüm mürekkep tanklarının en az yarı dolu olup olmadığını gözle kontrol edin. Güçlü Temizleme sırasında mürekkep seviyelerinin düşük olması ürüne zarar verebilir.



Önemli:

Güçlü Temizleme işlemleri arasında 12 saat beklenmesi gerekmektedir.

Normal durumda, tek bir Güçlü Temizleme işlemi yazdırma kalitesi sorununu 12 saat içinde çözecektir. Bu nedenle, gereksiz mürekkep kullanımından kaçınmak için yeniden denemeden önce 12 saat beklemeniz gerekmektedir.



Önemli:

Bakım kutusunun değiştirilmesi gerekebilir.

Mürekkep bakım kutusuna aktarılacaktır. Dolması halinde, yazdırma işlemine devam etmek için yedek bir bakım kutusu hazırlamalı ve takmalısınız.

Not:

Mürekkep seviyeleri veya bakım kutusundaki boş alan Güçlü Temizleme için yeterli olmadığında bu işlevi çalıştıramazsınız. Bu durumda dahi, yazdırma için seviye ve boş alan kalabilir.

Power Cleaning Programını Çalıştırma — Kontrol Paneli

Bu özelliği çalıştırmadan önce Power Cleaning için talimatları okuyun.

1. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
2.  düğmesine basılı tutarken, onay ekranını görüntülemek için güç ışığı yanıp sönene kadar  düğmesine basın.
3. Power Cleaning özelliğini çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Bu özelliği çalıştıramazsanız, ekranda görüntülenen sorunları çözün. Daha sonra, bu özelliği yeniden çalıştırmak için 1. adımdan itibaren bu prosedürü tekrarlayın.

Yazıcının Bakımını Yapma

4. Bu özelliği çalıştırdıktan sonra, püskürtme uçlarının tıkalı olmadığından emin olmak için püskürtme ucu kontrolü gerçekleştirin.

Püskürtme ucu kontrolünün nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki ilgili bilgilere bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Güçlü Temizleme Programını Çalıştırma” sayfa 81
- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 79

Güçlü Temizleme İşlemini Çalıştırma (Windows)

1. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
2. **Bakım** sekmesinde **Güçlü Temizleme** ögesini tıklatın.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Bu özelliği çalıştıramazsanız, yazıcının kontrol panelinde görüntülenen sorunları çözün. Daha sonra, bu özelliği yeniden çalıştırmak için 1. adımdan itibaren bu prosedürü yineleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcı Sürücüsüne Erişme” sayfa 51

Güçlü Temizleme ögesini çalıştırma (Mac OS)

1. Apple menüsünden **Sistem Tercihleri** > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) ögesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklatın.
3. **Güçlü Temizleme** ögesini tıklatın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Bu özelliği çalıştıramazsanız, yazıcının kontrol panelinde görüntülenen sorunları çözün. Daha sonra, bu özelliği yeniden çalıştırmak için 1. adımdan itibaren bu prosedürü yineleyin.

Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey çizgiler oluştuğunu veya resimlerin bulanıklaştığını fark ederseniz yazdırma kafasını hizalayın.

Yazdırma Başlığını Hizalama — Kontrol Paneli

1. Ayarlamaların yapılacağı gerçek A4- veya Letter-boyutlu kağıt yükleyin.

Yazıcının Bakımını Yapma

2. Ana ekranda **Maintenance** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

3. **Print Head Alignment** ögesini seçin.

4. Hizalama menülerinden birini seçin.

- ☐ Dikey çizgiler hizalanmamış görünüyor veya çıktılar bulanık görünüyor: **Vertical Alignment** ögesini seçin.
- ☐ Düzenli aralıklarla yatay bant oluşur: **Horizontal Alignment** ögesini seçin.

5. Hizalama deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42

Kağıt Yolunu Temizleme

Çıktılar lekeliyse ya da kağıt doğru bir şekilde beslenmiyorsa içerideki ruloyu temizleyin.



Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma kafası başlıkları tiftikle tıkanabilir.

Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme

Çıktılar lekeli veya eskimiş görünüyorsa, içerideki makarayı temizleyin.



Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma başlığı püskürtme uçları tiftikle tıkanabilir.

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.

2. Ana ekranda **Maintenance** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

3. **Paper Guide Cleaning** ögesini seçin.

4. Kağıt yolunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Kağıda mürekkep bulaşmayana kadar bu işlemi tekrarlayın.


İlgili Bilgi

➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42

Kağıt Besleme Sorunları için Kağıt Yolunu Temizleme


Kağıt kağıt kasedi bölümünden doğru şekilde beslenmediğinde, içerideki makarayı temizleyin.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç kablosunu prizden çekin ve güç kablosu bağlantısını kesin.
3. Mürekkep tankı başlığının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

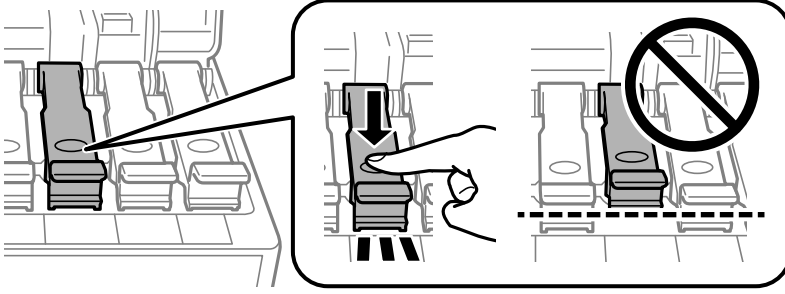**Önemli:**

Mürekkep tankı başlığı sıkıca kapatılmazsa mürekkep sızabilir.


4. Yazıcı kapağını kapatın.

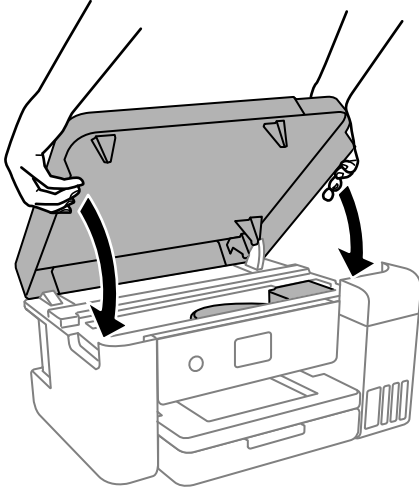**Not:**


Yazıcı kapağı parmakları sıkıştırmaya karşı bir önlem olarak yavaşça kapanmak ve biraz direnç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Biraz direnç hissetseniz bile kapatmaya devam edin.

Yazıcının Bakımını Yapma

5. kağıt kasedi bölümünü dışarı kaydırın ve ardından kağıdı çıkarın.

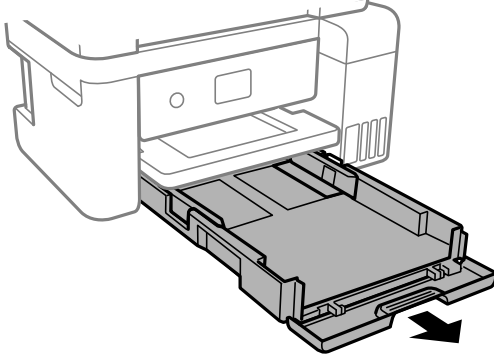

6. Yazıcıyı, yazıcının mürekkep tankı alta gelecek şekilde yan olarak yerleştirin.

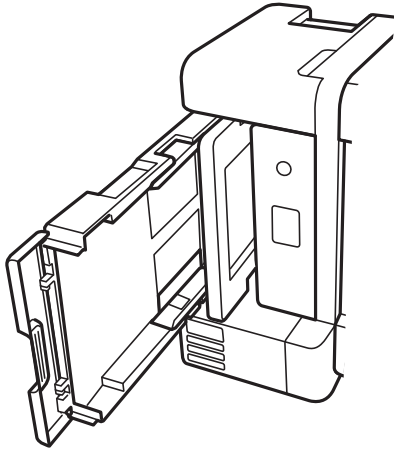

Dikkat:

Yazıcıyı dik hale getirirken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.




Önemli:

Yazıcıyı uzun süre dik durumda bırakmayın.

Yazıcının Bakımını Yapma

7. Yumuşak bir bezi suyla nemlendirin, tamamen sıkın ve bez ile çevirerek makarayı silin.

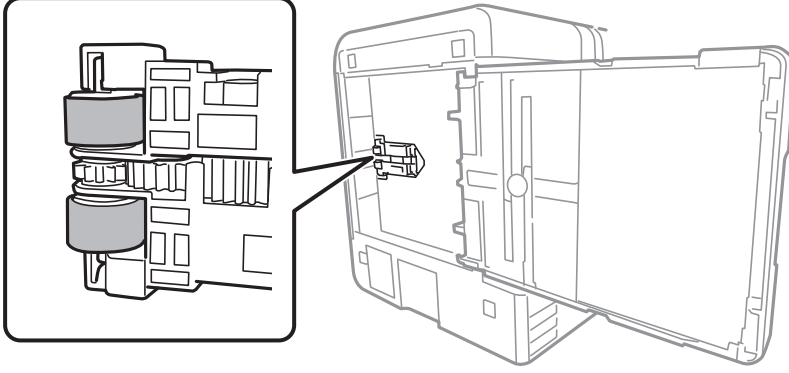

8. Yazıcıyı normal durumuna getirin ve ardından kağıt kasedi bölümünü yerleştirin.
9. Güç kablosunu bağlayın.

Yarı Saydam Filmi Temizleme

Yazdırma başlığı hizalandıktan veya kağıt yolu temizlendikten sonra çıktılarda iyileşme olmazsa, yazıcı içindeki yarı saydam filmde lekelenme oluşmuş olabilir.

Gereken malzemeler:

- ☐ Kulak temizleme çubuğu (birkaç adet)
- ☐ Birkaç damla deterjan eklenmiş su (1/4 kap musluk suyuna 2–3 damla deterjan)
- ☐ Lekelerin kontrol edilmesi için ışık


**Önemli:**

Birkaç damla deterjan içeren su dışında bir temizleme sıvısı kullanmayın.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Açıkça, belge kapağını kapatın.


Yazıcının Bakımını Yapma

3. Yazıcı kapağını açın.

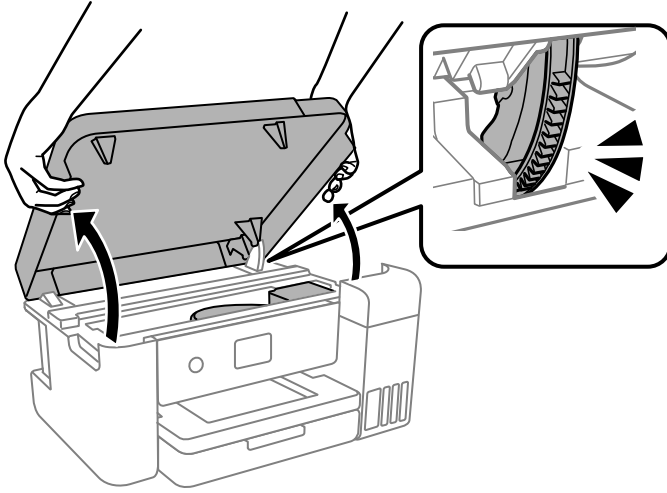

4. Yarı saydam filmde lekelenme olup olmadığını kontrol edin. Işık kullanmanız halinde lekelenmeleri daha kolay görebilirsiniz.

Yarı saydam film (A) üzerinde lekeler (parmak izi veya gres gibi) varsa, sonraki adıma gidin.

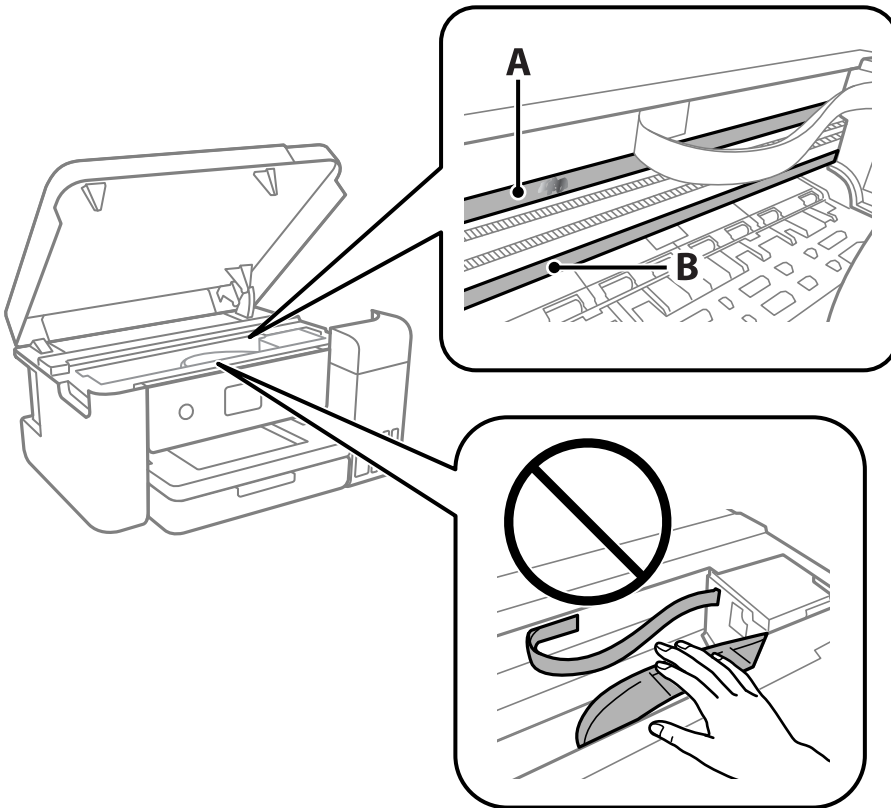

A: Yarı saydam film


B: Ray

Yazıcının Bakımını Yapma

**Önemli:**

Raya (B) dokunmamaya özen gösterin. Aksi takdirde yazdırma işlemini gerçekleştiremeyebilirsiniz. İşlemler için gerekli olduğundan ray üzerindeki gresi silmeyin.

5. Bir kulak temizleme çubuğunu birkaç damla deterjan içeren su ile damlalar aşağı akmayacak kadar nemlendirin ve lekelenmiş bölümü silin.

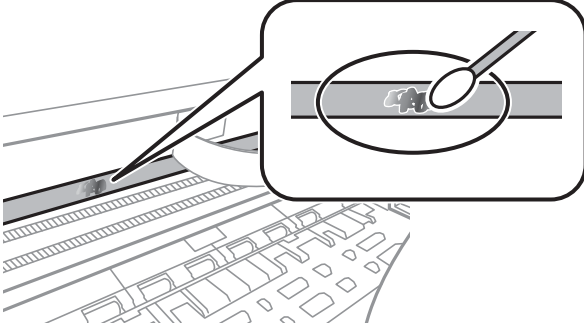**Önemli:**

Lekeyi nazıkçe silin. Kulak temizleme çubuğunu filme çok sert bastırmanız halinde, film yayları yerinden çıkabilir ve yazıcı zarar görebilir.

6. Filmi silmek için yeni ve kuru bir kulak temizleme çubuğu kullanın.


**Önemli:**

Film üzerinde herhangi bir lif kalmadığından emin olun.

Not:

Lekelerin yayılmasını önlemek için kulak temizleme çubuğunu sıklıkla yenisiyle değiştirin.

7. 5 ve 6. adımları filmde leke kalmayıncaya kadar tekrarlayın.
8. Filmde leke olup olmadığını gözle kontrol edin.
9. Yazıcı kapağını kapatın.

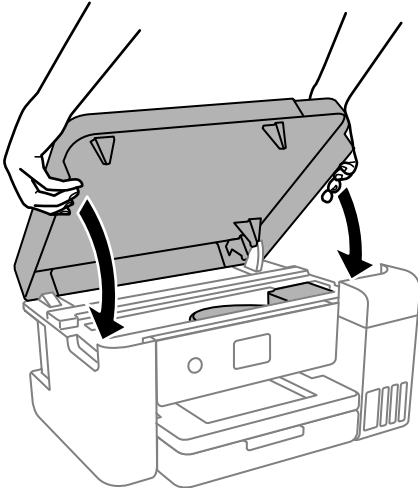


Yazıcının Bakımını Yapma

Not:

Yazıcı kapağı parmakları sıkıştırmaya karşı bir önlem olarak yavaşça kapanmak ve biraz direnç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Biraz direnç hissetseniz bile kapatmaya devam edin.


Yazıcıyı Temizleme

Bileşenler ve muhafaza kirli veya tozluysa yazıcıyı kapatın ve bunları suyla nemlendirilmiş yumuşak, temiz bir bezle temizleyin. Kiri gideremiyorsanız, nemli beze az miktarda hafif deterjan eklemeyi deneyin.

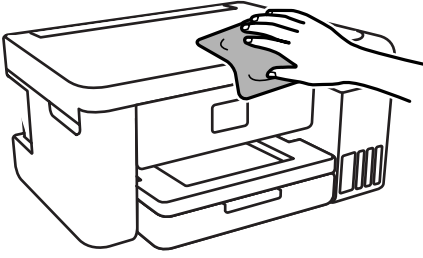

Önemli:

- ❑ Yazıcı mekanizması veya elektrikli bileşenler içine su girmemesine dikkat edin. Aksi halde, yazıcı hasar görebilir.
- ❑ Bileşenleri temizlemek için kesinlikle alkol veya boya tineri kullanmayın. Bu kimyasallar zarar verebilir.
- ❑ Aşağıdaki çizimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

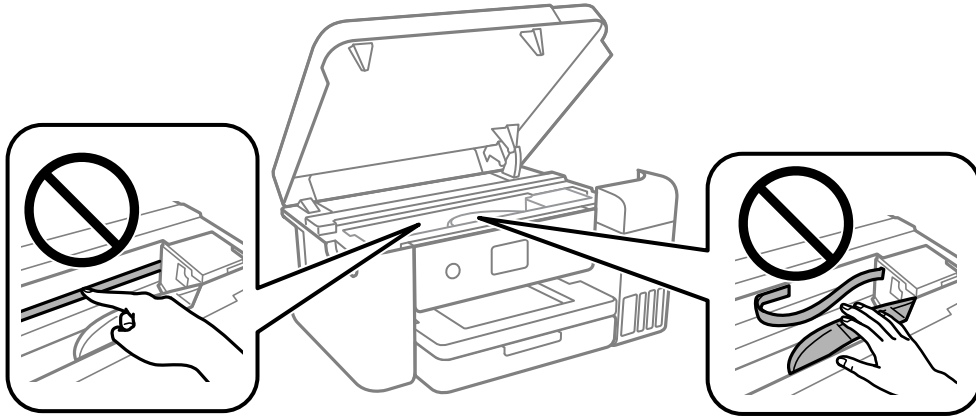

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme

Yazıcıdan beslenen toplam sayfa miktarını kontrol edebilirsiniz.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme — Kontrol Paneli

Bilgiler, püskürtme ucu kontrolü deseni ile birlikte yazdırılır.

Yazıcının Bakımını Yapma

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.
2. Ana ekranda **Maintenance** ögesini seçin.
Bir ögeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
3. **Print Head Nozzle Check** ögesini seçin.
4. Püskürtme ucu kontrolü deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

➔ [“Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42](#)

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazıcı Sürücüsüne Erişme” sayfa 51](#)

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme — Mac OS

1.  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslamalama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Uygulama** > **Yazıcı Uygulamasını Aç** ögesine tıklayın.
3. **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** ögesine tıklayın.

Yazılım Bilgileri

Bu bölümde, Epson web sitesinde bulunan yazıcınız için kullanılabilen yazılım ürünleri tanıtılmaktadır.

Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config)

Web Config, Internet Explorer ve Safari gibi bir web tarayıcıda bilgisayar veya akıllı cihaz üzerinde çalışan bir uygulamadır. Yazıcı durumunu onaylayabilir ya da ağ servisini ve yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Web Config kullanımı için yazıcı ve bilgisayarı ya da cihazı aynı ağa bağlayın.

Aşağıdaki tarayıcılar desteklenmektedir.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 veya üstü, Firefox*, Chrome*, Safari*

* En yeni sürümü kullanın.

Not:

Web Config kısmına erişilirken yönetici parolası ayarlanmamışsa, yönetici parolası ayar sayfasında parola belirlenmelidir.

Kullanıcı adını ve parolayı unutmayın. Bunları unutursanız, Epson servis desteğine başvurmanız gerekecektir.

Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma

1. Yazıcının IP adresini kontrol edin.

Yazıcının ana ekranındaki ağ simgesini seçin ve sonra yazıcının IP adresini onaylamak için etkin bağlantı yöntemini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

Not:

Ağ bağlantı raporunu yazdırarak da IP adresini kontrol edebilirsiniz.

2. Bir bilgisayardan ya da akıllı cihazdan bir Web tarayıcısını başlatın ve ardından yazıcının IP adresini girin.

Biçim:

IPv4: http://yazıcının IP adresi/

IPv6: http://[yazıcının IP adresi]/

Örnekler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Yazıcı HTTPS'ye erişirken kendinden imzalı sertifika kullandığından, Web Config'i başlattığınızda tarayıcıda bir uyarı görüntülenir; bu, bir sorun olduğunu göstermez ve güvenle yoksayılabilir.

İlgili Bilgi

➔ [“Ağ Bağlantısı Raporu Yazdırma” sayfa 29](#)

Web Config üzerinde Windows ögesini çalıştırma

Bilgisayarı WSD ile yazıcıya bağlarken Web Config ögesini çalıştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Bilgisayarda yazıcı listesini açın.

- ☐ Windows 10

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Windows Sistemi > Denetim Masası > Donanım ve Ses içinde Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve Ses (veya Donanım) kısmında yer alan **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini seçin.

- ☐ Windows 7

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Donanım ve Ses içinde Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini seçin.

- ☐ Windows Vista

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Donanım ve Ses içinde Yazıcılar** ögesini seçin.

2. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler** ögesini seçin.

3. **Web Hizmeti** sekmesini seçin ve URL'ye tıklayın.

Yazıcı HTTPS'ye erişirken kendinden imzalı sertifika kullandığından, Web Config'i başlattığınızda tarayıcıda bir uyarı görüntülenir; bu, bir sorun olduğunu göstermez ve güvenle yoksayılabilir.

Web Config üzerinde Mac OS ögesini çalıştırma

1. Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) ögesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin.

2. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Yazıcı Web sayfasını göster** ögesine tıklayın.

Yazıcı HTTPS'ye erişirken kendinden imzalı sertifika kullandığından, Web Config'i başlattığınızda tarayıcıda bir uyarı görüntülenir; bu, bir sorun olduğunu göstermez ve güvenle yoksayılabilir.

Yazılım ve Bellenimi Güncelleme için Uygulama (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater, yeni yazılımı yükleyen ve Internet üzerinden bellenimi güncelleyen bir uygulamadır. Güncelleme bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek istiyorsanız EPSON Software Updater Otomatik Güncelleme Ayarları içinde güncellemeleri kontrol etmek için aralığı ayarlayabilirsiniz.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

Windows Üzerinde Başlatma

- ☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Epson Software > EPSON Software Updater** ögesini seçin.

Yazılım Bilgileri

❑ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Tüm Programlar** veya **Programlar** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** ögesini seçin.

Not:

EPSON Software Updater uygulamasını, masaüstünde bulunan görev çubuğundaki yazıcı simgesine tıklayıp **Yazılım Güncelleme** ögesini seçerek de başlatabilirsiniz.

Mac OS Üzerinde Başlatma


Git > Uygulamalar > Epson Software > EPSON Software Updater ögesini seçin.

En Son Uygulamaları Yükleme

Not:

Uygulamayı tekrar yüklerken uygulamayı öncelikle kaldırmanız gerekir.

1. Yazıcının ve bilgisayarın iletişim için kullanılabilir olduğundan ve yazıcının İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. EPSON Software Updater programını başlatın.
Ekran görüntüsü Windows için bir örnektir.

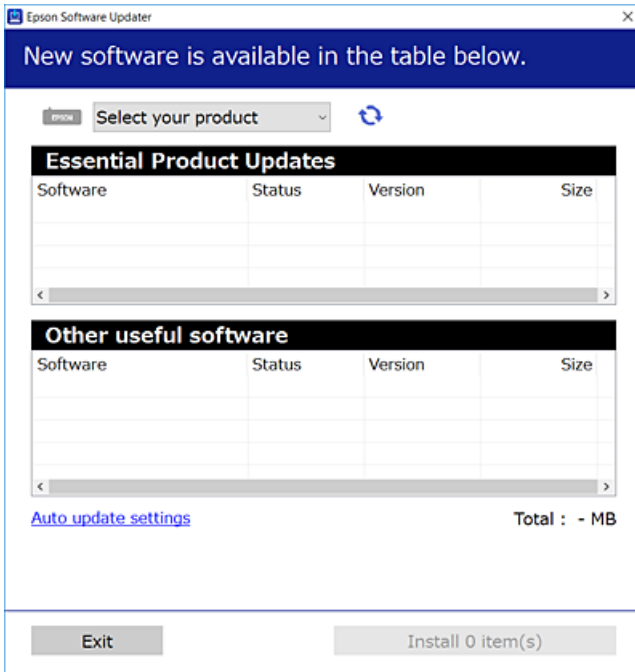

3. Windows için yazıcınızı seçin ve ardından en son kullanılabilen uygulamalar için  ögesine tıklayın.

Yazılım Bilgileri

4. Yükleme veya güncelleme istediğiniz öğeleri seçin ve yükle düğmesine tıklayın.

**Önemli:**

Güncelleme tamamlanana kadar yazıcıyı kapatmayın veya fişini çıkarmayın; aksi halde yazıcı arızalanabilir.

Not:

- ❑ En son uygulamaları Epson web sitesinden indirebilirsiniz.

<http://www.epson.com>

Kuzey Amerika ve Latin Amerika

Yazılım seçeneklerini görüntülemek ve indirmek için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.epson.com/support/scf170 (ABD)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin Amerika)

- ❑ Windows Server işletim sistemlerini kullanıyorsanız, EPSON Software Updater ögesini kullanamazsınız. En son uygulamaları Epson web sitesinden indirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (EPSON Software Updater)” sayfa 92
➔ “Uygulamaları Kaldırma” sayfa 95

Kontrol Panelini Kullanarak Yazıcının Bellenimini Güncelleme

Yazıcı Internet'e bağlanırsa kontrol panelini kullanarak yazıcının bellenimini güncelleyebilirsiniz. Bellenim güncellemelerini düzenli kontrol etmek için de yazıcıyı ayarlayabilirsiniz, varsa size bildirilir.

1. Ana ekranda **Settings** ögesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Firmware Update** > **Update** seçeneklerini seçin.

Not:

Yazıcıyı düzenli olarak kullanılabilir bellenim güncellemelerini kontrol etmeye ayarlamak için **Notification** ögesini etkinleştirin.

3. Ekranda görüntülenen mesajı inceleyin ve uygun güncellemeleri aramaya başlamak için **Start Checking** düğmesine basın.

Yazılım Bilgileri

4. Bir belenim güncellemesinin kullanılabilir olduđu bilgisini veren bir mesaj LCD ekranda görüntülenirse güncellemeyi başlatmak için ekran talimatlarını izleyin.

**Önemli:**

- ❑ Güncelleme tamamlanana kadar yazıcıyı kapatmayın veya fişini çıkarın; aksi halde yazıcı arızalanabilir.
- ❑ Belenim güncellemesi tamamlanmadıysa veya başarısız olursa yazıcı normal başlamaz ve yazıcı bir sonraki kez açıldığında LCD ekranda "Recovery Mode" görüntülenir. Bu durumda, bir bilgisayar kullanarak belenimi yeniden güncellemeniz gerekir. Yazıcıyı bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayın. Yazıcıda "Recovery Mode" görüntülenirken, bir ağ bağlantısı üzerinden belenimi güncelleyemezsiniz. Bilgisayarda, yerel Epson web sitesine erişin ve sonra en son yazıcı belenimini indirin. Sonraki adımlar için web sitesindeki talimatlara bakın.

Uygulamaları Kaldırma

Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.

Uygulamaları Kaldırma — Windows

1. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
2. Çalışan tüm uygulamaları kapatın.
3. **Denetim Masası**'nı açın:
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Windows Sistemi > Denetim Masası**'nı seçin.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası'nı seçin.
 - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası**'nı seçin.
4. **Program kaldır** (veya **Program ekle veya kaldır**)'ı açın:
 - ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Programlar'da **Program kaldır**'ı seçin.
 - ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Program Ekle veya Kaldır'a tıklayın.
5. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin.
Bir yazdırma işi varsa yazıcı sürücüsünü kaldıramazsınız. Yüklemeyi kaldırmadan önce işleri silin veya yazdırılmalarını bekleyin.

Yazılım Bilgileri

6. Uygulamaları kaldırın:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kaldır/Değiştir veya **Kaldır** ögesine tıklayın.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Değiştir/Kaldır veya **Kaldır** ögesine tıklayın.

Not:

Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenirse, **Devam** düğmesine tıklayın.

7. Ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamaları Kaldırma — Mac OS

1. Uninstaller uygulamasını EPSON Software Updater'ı kullanarak yükleyin.
Uninstaller'ı yükledikten sonra, uygulamayı kaldırdığınız bir sonraki seferde tekrar yüklemeniz gerekmez.
2. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
3. Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için Apple menüsünden > **Sistem Tercihleri** > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara**, **Yazdır ve Faks**) ögesini seçin ve ardından yazıcıyı etkinleştirilmiş yazıcılar listesinden kaldırın.
4. Çalışan tüm uygulamaları kapatın.
5. **Git > Uygulamalar > Epson Software > Uninstaller** ögesini seçin.
6. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve ardından **Uninstall** ögesine tıklayın.

**Önemli:**

Uninstaller bilgisayardaki tüm Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı sürücülerini kaldırır. Birden fazla Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanıyorsanız ve sadece bazı sürücülerini silmek isterseniz, öncelikle hepsini silin ve ardından gereken yazıcı sürücüsünü tekrar yükleyin.

Not:

Kaldırmak istediğiniz uygulamayı uygulama listesinde bulamıyorsanız, Uninstaller ile kaldıramazsınız. Bu durumda, **Git > Uygulamalar > Epson Software**'i seçin, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve çöp simgesine sürükleyin.

İlgili Bilgi

➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (EPSON Software Updater)” sayfa 92

Sorun Çözme

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

LCD Ekrandaki Mesajları Kontrol Etme

LCD ekranda bir hata mesajı görüntülenirse sorunu çözmek için ekrandaki talimatları veya aşağıdaki çözümleri izleyin.

Hata Mesajları	Çözümler
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Yazıcıdaki kağıt veya koruyucu malzemeyi çıkarın. Hata mesajı hâlâ görüntüleniyorsa, Epson destekle iletişime geçin.
Paper out in XX.	Kağıdı yükleyin ve sonra kağıt kasedi birimini tamamen takın.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Doğru IP adresini veya varsayılan ağ geçidini girin. Yardım için ağı kuran kişiye başvurun.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Web Config'i çalıştırın ve sonra kök sertifikasını güncelleyin.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Yazıcı bağlantı noktasının Yazıcı menüsündeki Özellik > Bağlantı Noktası içinde aşağıdaki gibi doğru seçildiğinden emin olun. Bir USB bağlantısı için "USBXXX" ögesini seçin veya bir ağ bağlantısı için "EpsonNet Print Port" ögesini seçin.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	
Recovery Mode Update Firmware	Yazıcı, belleim sürümü güncellemesi başarısız olduğu için kurtarma modunda başlatılmıştır. Belleim sürümünü tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın. (Kurtarma modu sırasında, belleim sürümünü bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleyemezsiniz.) 2. Daha fazla bilgi için yerel Epson web sitenizi ziyaret edin.

İlgili Bilgi

- ➔ ["Epson Desteğe Başvurma" sayfa 130](#)
- ➔ ["En Son Uygulamaları Yükleme" sayfa 93](#)
- ➔ ["Kontrol Panelini Kullanarak Yazıcının Belleimini Güncelleme" sayfa 94](#)

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.

Sorun Çözme

2. **Bakım** sekmesinde **EPSON Status Monitor 3** ögesine tıklayın.

Not:

- ❑ Görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesine çift tıklayarak da yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz. Yazıcı simgesi görev çubuğuna eklenmiyorsa, **Bakım** sekmesinde **İzleme Tercihleri** ögesine tıklayın ve ardından **Kısayol simgesini görev çubuğuna kaydedin** ögesini seçin.
- ❑ **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa, **Bakım** sekmesinde **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı Sürücüsüne Erişme” sayfa 51

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme — Mac OS

1. Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) ögesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Malzemeler > Uygulama > Yazıcı Uygulamasını Aç** ögesine tıklayın.
3. **EPSON Status Monitor** ögesine tıklayın.

Yazıcı durumunu, mürekkep seviyelerini ve hata durumunu kontrol edebilirsiniz.

Yazılım Durumunu Kontrol Etme

Yazılımı en son sürme güncelleyerek sorunu düzeltebilirsiniz. Yazılım durumunu kontrol etmek için yazılım güncelleme aracını kullanın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (EPSON Software Updater)” sayfa 92
- ➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 130

Sıkışan Kağıdı Çıkarma

Yırtılmış parçalar da dahil olmak üzere sıkışan kağıdı bulmak ve çıkarmak için yazıcı kontrol panelindeki talimatları uygulayın. LCD ekranda sıkışan kağıdı nasıl çıkaracağınızı gösteren bir animasyon görüntülenir.



Dikkat:

Eliniz yazıcının içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın. Yazıcı çalışmaya başlarsa yaralanmanıza neden olabilir. Yaralanmaları önlemek amacıyla çıkıntılı parçalara dokunmamaya özen gösterin.

Sorun Çözme

**Önemli:**


- ❑ Sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarın. Kağıdı kuvvetli bir şekilde çıkarmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.
- ❑ Sıkışan kağıtları çıkarırken, yazıyı eğmekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.

Sıkışan Kağıdı Çıkarma


**Dikkat:**

- ❑ Yazıcı kapağını açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- ❑ Eliniz yazıcının içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın. Yazıcı çalışmaya başlarsa yararlanmanıza neden olabilir. Yaralanmaları önlemek amacıyla çıkıntılı parçalara dokunmamaya özen gösterin.

1. arka kapak parçasını çıkarın.

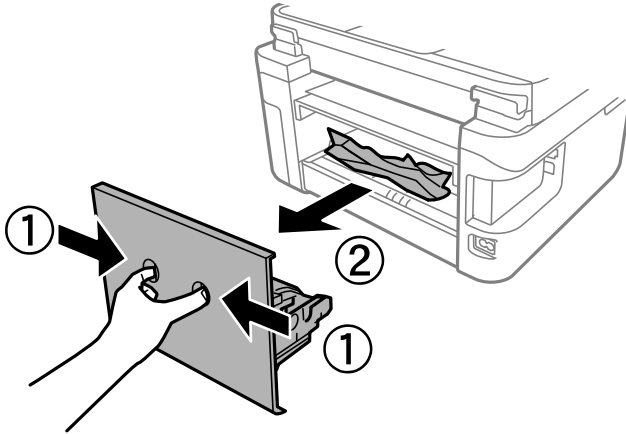


2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

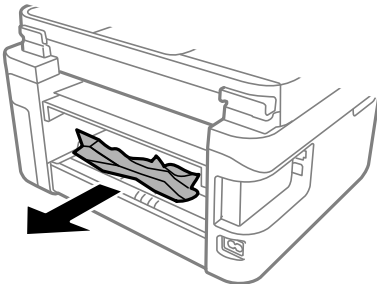


Sorun Çözme


3. Sıkışan kağıdı arka kapak parçasından çıkarın.

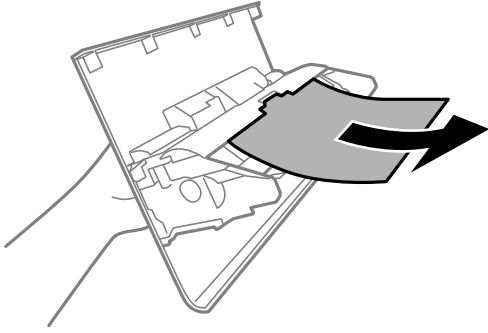

4. arka kapak parçasını yazıcıya takın.
5. Açıkta, belge kapağını kapatın.
6. Yazıcı kapağını kilitlenene kadar iki elinizle açın.

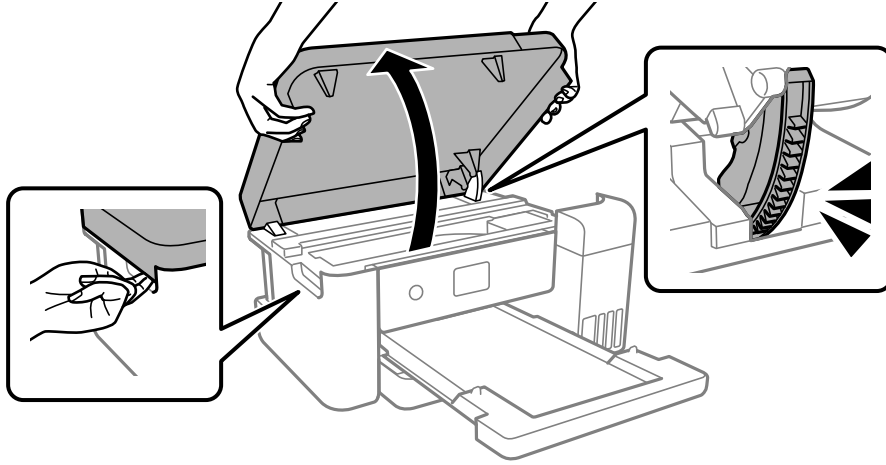


7. Sıkışan kağıdı çıkarın.

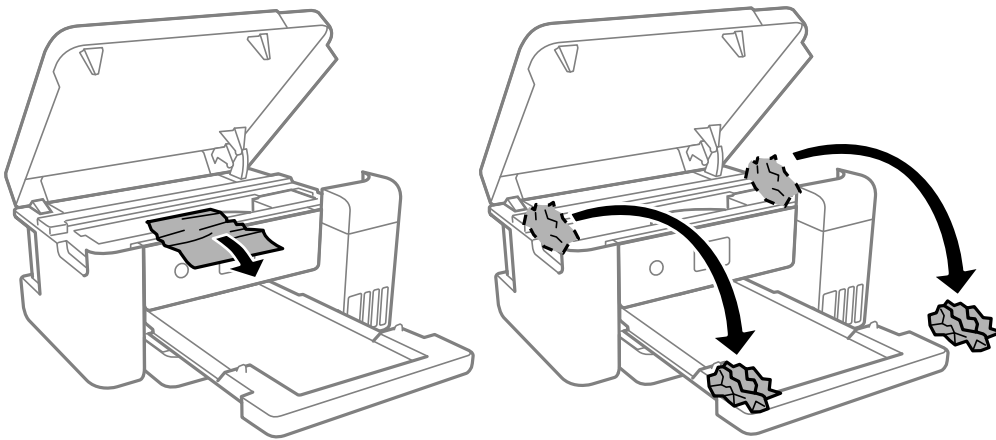


Sorun Çözme

**Önemli:**

Yazıcının içinde bulunan beyaz düz kabloya, yarı saydam filme ve mürekkep tüplerine dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

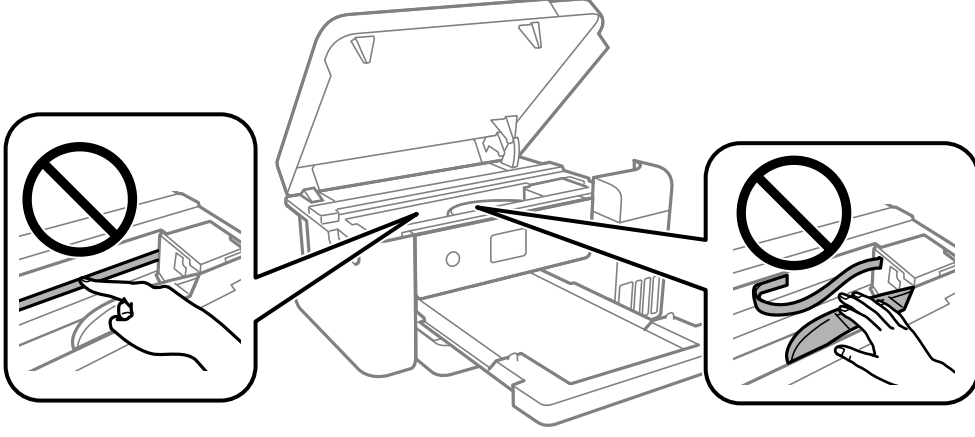

8. Yazıcı kapağını kapatın.

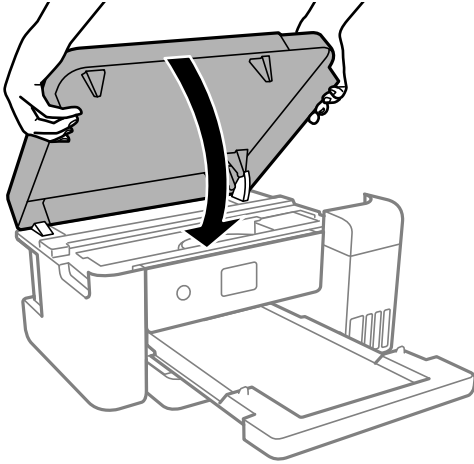**Not:**

Yazıcı kapağı parmakları sıkıştırmaya karşı bir önlem olarak yavaşça kapanmak ve biraz direnç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Biraz direnç hissetseniz bile kapatmaya devam edin.

Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor

Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve ardından sorunu çözmek için uygun önlemleri alın.

- ☐ Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.
- ☐ Bu yazıcının desteklediği kağıdı kullanın.
- ☐ Kağıt kullanım önerilerini izleyin.
- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın.
- ☐ Kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının yazıcıya yüklenen gerçek kağıt boyutu ve kağıt türüne uygun olduğundan emin olun.

Sorun Çözme

- ☐ Yazıcının içindeki ruloyu temizleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 121
- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 41
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 41

Kağıt Sıkışmaları

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzları kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 98
- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42

Kağıt Eğik Besleniyor

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzları kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42

Elektrik ve Kontrol Paneli Sorunları

Güç Açılmıyor

- ☐ Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐  düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun.

Güç Kapanmıyor

 düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun. Yazıcıyı kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın. Yazdırma kafasının kurummasını önlemek için,  düğmesine basarak yazıcıyı tekrar açın ve kapatın.

Güç Otomatik Olarak Kapanır

- ☐ **Settings > General Settings > Basic Settings > Power Off Settings** öğelerini seçip, **Power Off If Inactive** ve **Power Off If Disconnected** ayarlarını devre dışı bırakın.
- ☐ **Settings > General Settings > Basic Settings** öğelerini seçip, **Power Off Timer** Ayarını devre dışı bırakın.

Sorun Çözme

Not:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak **Power Off Settings** veya **Power Off Timer** özelliğine sahip olabilir.

LCD Ekran Kararıyor

Yazıcı uyku modundadır. LCD ekranı önceki durumuna getirmek için kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye basın.


Bilgisayardan Yazdırılamıyor

Bağlantıyı Kontrol Etme (USB)

- ☐ USB kablосunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ☐ Bir USB hub'ı kullanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamaya çalışın.
- ☐ USB kablосu tanınmıyorsa bağlantı noktasını veya USB kablосunu değiştirin.
- ☐ Yazıcı USB bağlantısını kullanara yazdıramıyorsa aşağıdakileri deneyin.

USB kablосunun bilgisayardan bağlantısını kesin.Bilgisayarda görüntülenen yazıcı simgesini sağ tıklayın ve sonra **Cihazı Kaldır** ögesini seçin.Sonra, USB kablосunu bilgisayara bağlayın ve bir test baskısı deneyin.

Bağlantı yöntemini bir bilgisayara değiştirmek için bu kılavuzdaki adımları izleyerek USB bağlantısını sıfırlayın.Ayrıntılar için ilgili bilgi bağlantısına bakın.

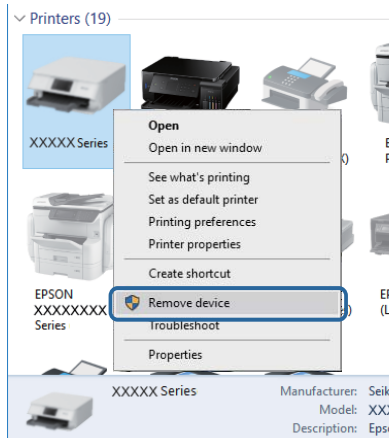

Bağlantıyı Kontrol Etme (Ağ)

- ☐ Erişim noktanızı veya sağlayıcınızı değiştirdiğinizde, yazıcının ağ ayarlarını yeniden yapmaya çalışın.Bilgisayarı veya akıllı cihazı yazıcıyla aynı SSID'ye bağlayın.
- ☐ Ağa bağlamak istediğiniz cihazları kapatın.Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra cihazları şu sırada açın; erişim noktası, bilgisayar veya akıllı cihaz ve sonra yazıcı.Yazıcıyı ve bilgisayarı veya akıllı cihazı radyo dalgası iletişimine yardımcı olmak için erişim noktasının yakınına taşıyın ve sonra ağ ayarlarını yeniden yapmayı deneyin.
- ☐ Ağ bağlantısı raporu yazdırın.Ayrıntılar için ilgili bilgi bağlantısına bakın.Raporda ağ bağlantısının başarısız olduğu gösteriliyorsa, ağ bağlantısı raporunu kontrol edin ve sonra yazdırılan çözümleri izleyin.

Sorun Çözme

- ❑ Yazıcıya atanan IP adresi 169.254.XXX.XXX ve alt ağ maskesi 255.255.0.0 ise IP adresi doğru atanmamış olabilir.Erişim noktasını yeniden başlatın veya yazıcının ağ ayarlarını sıfırlayın.Bu işlem sorunu çözmezse erişim noktasının belgelerine bakın.
- ❑ Bilgisayarınızın ağ ayarlarının doğru olduğundan emin olmak için bilgisayarınızdan herhangi bir web sitesine erişmeye çalışın.Herhangi bir web sitesine erişemiyorsanız, bilgisayarda bir sorun olabilir.Bilgisayarın ağ bağlantısını kontrol edin.

İlgili Bilgi

➔ [“Bilgisayara Bağlanma” sayfa 20](#)

Yazılım ve Verileri Kontrol Etme

- ❑ Orijinal Epson yazıcısının yüklü olduğundan emin olun.Orijinal Epson yazıcısının yüklü değilse kullanılabilir işlevler sınırlıdır.Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.Ayrıntılar için ilgili bilgi bağlantısına bakın.
- ❑ Büyük veri boyutunda bir görüntü yazdırmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir.Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.

İlgili Bilgi

➔ [“Orijinal Epson Yazıcı Sürücülerini Kontrol Etme” sayfa 104](#)

➔ [“En Son Uygulamaları Yükleme” sayfa 93](#)

Orijinal Epson Yazıcı Sürücülerini Kontrol Etme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak orijinal bir Epson yazıcı sürücüsünün bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.


Windows

Denetim Masası > Cihazları ve yazıcıları görüntüle (Yazıcılar, Yazıcılar ve Fakslar) ögesini seçin ve sonra yazdırma sunucusu özellikleri penceresini açmak için aşağıdaki işlemleri yapın.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
Yazıcı simgesine tıklayın ve sonra pencerenin en üstündeki **Yazıcı sürücüsü özellikleri** ögesine tıklayın.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Yazıcılar klasörüne sağ tıklayın ve sonra **Yönetici olarak çalıştır > Sunucu Özellikleri** ögesine tıklayın.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Dosya menüsünden, **Sunucu Özellikleri** ögesini seçin.

Sorun Çözme

Sürücü sekmesine tıklayın. Yazıcınızın adı listede görüntülenirse orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza yüklenir.

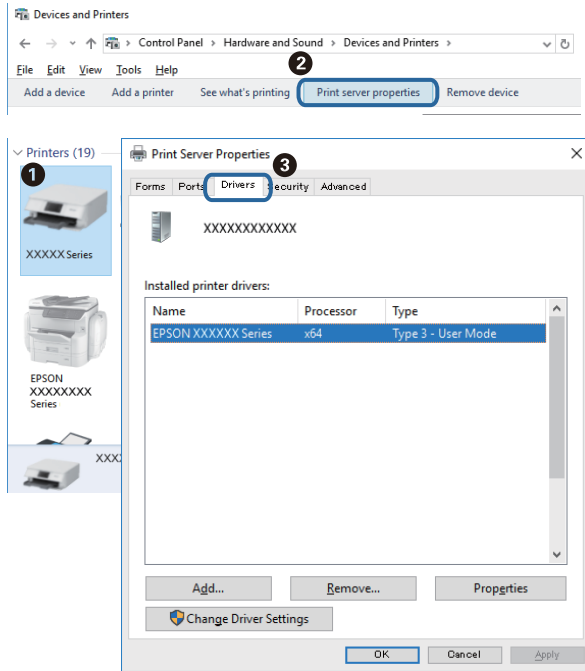

Mac OS

Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) öğesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** öğesine tıklayın ve **Seçenekler** sekmesi ve **Yardımcı Program** sekmesi pencerede görüntülenirse orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza yüklenir.




İlgili Bilgi

➔ [“En Son Uygulamaları Yükleme” sayfa 93](#)

Sorun Çözme

Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Kontrol Etme (Windows)

Yazdırma Kuyruğu öğesine yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde tıklayın ve sonra aşağıdakini kontrol edin.

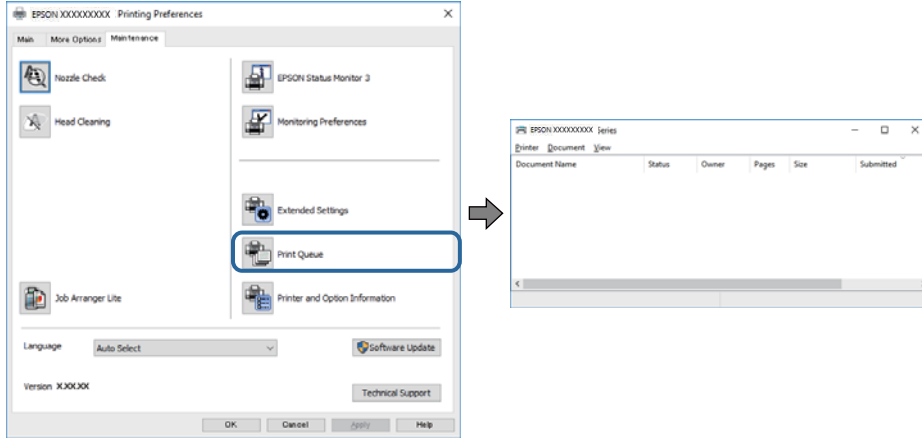


- ❑ Herhangi bir duraklatılan yazdırma işi olup olmadığını kontrol edin.

Gereksiz veriler varsa **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et** öğesini seçin.

- ❑ Yazıcının çevrimdışı veya bekliyor olmadığından emin olun.

Yazıcı çevrimdışıysa veya bekliyorsa, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı veya bekliyor ayarını kaldırın.

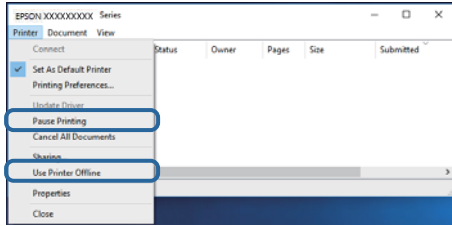

- ❑ Yazıcının, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı yazıcı olarak seçildiğinden emin olun (menü öğesinde bir onay işareti bulunmalıdır).

Yazıcı varsayılan yazıcı olarak seçilmediyse, varsayılan yazıcı olarak ayarlayın. **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle (Yazıcılar, Yazıcılar ve Faksler)** sayfasında birden fazla simge varsa simgeyi seçmek için aşağıya bakın.

Örnek)

USB bağlantısı: EPSON XXXX Serisi

Ağ bağlantısı: EPSON XXXX Serisi (ağ)

Yazıcı sürücüsünü birden fazla defa yüklerseniz yazıcı sürücüsünün kopyaları oluşturulabilir. "EPSON XXXX Serisi (kopya 1)" gibi kopyalar oluşturulursa kopyalanan sürücü simgesine sağ tıklayın ve **Aygıtı Kaldır**'ı tıklayın.

- ❑ Yazıcı bağlantı noktasının **Yazıcı** menüsündeki **Özellik > Bağlantı Noktası** içinde şu şekilde düzgün seçildiğinden emin olun.

Bir USB bağlantısı için **"USBXXX"** öğesini seçin veya bir ağ bağlantısı için **"EpsonNet Print Port"** öğesini seçin.

Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Kontrol Etme (Mac OS)

Yazıcı durumunun **Duraklat** olmadığından emin olun.

Sorun Çözme

Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) öğesini seçin ve sonra yazıcıya çift tıklayın. Yazıcı duraklatılırsa **Sürdür** (veya **Yazıcıyı Sürdür**) öğesine tıklayın.

Ağ ayarlarını Yapamadığınızda

- ❑ Ağa bağlamak istediğiniz cihazları kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra cihazları şu sırada açın; erişim noktası, bilgisayar veya akıllı cihaz ve sonra yazıcı. Yazıcıyı ve bilgisayarı veya akıllı cihazı radyo dalgası iletişimine yardımcı olmak için erişim noktasının yakınına taşıyın ve sonra ağ ayarlarını yeniden yapmayı deneyin.
- ❑ **Settings > General Settings > Network Settings > Connection Check** öğesini seçin ve sonra ağ bağlantısı raporunu yazdırın. Bir hata oluşursa ağ bağlantı raporunu kontrol edin ve sonra yazdırılan çözümleri izleyin.

İlgili Bilgi


- ➔ “Ağ Bağlantısı Raporu Yazdırma” sayfa 29
- ➔ “Ağ Bağlantısı Raporu Hakkında Mesaj ve Çözümler” sayfa 30

Ağ Ayarlarında Sorun Olmamasına Rağmen Cihazlardan Bağlanamıyor

Ağ bağlantısı raporunun herhangi bir sorun göstermemesine rağmen, bilgisayar veya akıllı cihazdan yazıcıya bağlanamıyorsanız, aşağıdakilere bakın.


- ❑ Aynı anda birden fazla kablosuz yönlendirici kullandığınızda, kablosuz yönlendiricilerin ayarlarına bağlı olarak bilgisayardan veya akıllı cihazdan yazıcıyı kullanamayabilirsiniz. Bilgisayarı veya akıllı cihazı yazıcıyla aynı kablosuz yönlendiriciye bağlayın.

Etkinse akıllı cihazdaki bağlama işlevini devre dışı bırakın.

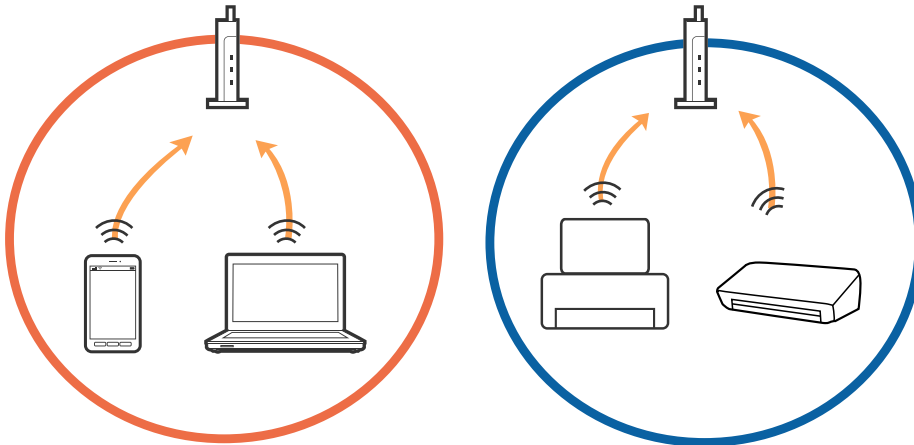


Sorun Çözme


- ❑ Kablosuz yönlendiricide birden fazla SSID olduğunda ve cihazlar aynı kablosuz yönlendiricideki farklı SSID'lere bağlandığında kablosuz yönlendiriciye bağlanamayabilirsiniz. Bilgisayarı veya akıllı cihazı yazıcıyla aynı SSID'ye bağlayın.

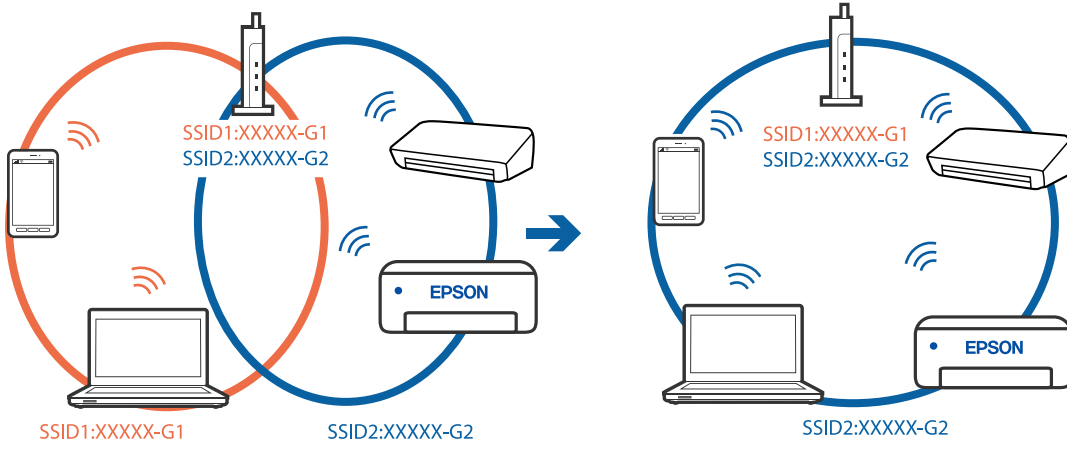

- ❑ Hem IEEE 802.11a hem de IEEE 802.11g ile uyumlu bir kablosuz yönlendiricide 2,4 GHz ve 5 GHz SSID'ler bulunur. Bilgisayarı veya akıllı cihazı 5 GHz SSID'ye bağladıysanız, yazıcıya bağlanamayabilirsiniz çünkü yazıcı iletişimi yalnızca 2,4 GHz üzerinden destekler. Bilgisayarı veya akıllı cihazı yazıcıyla aynı SSID'ye bağlayın.

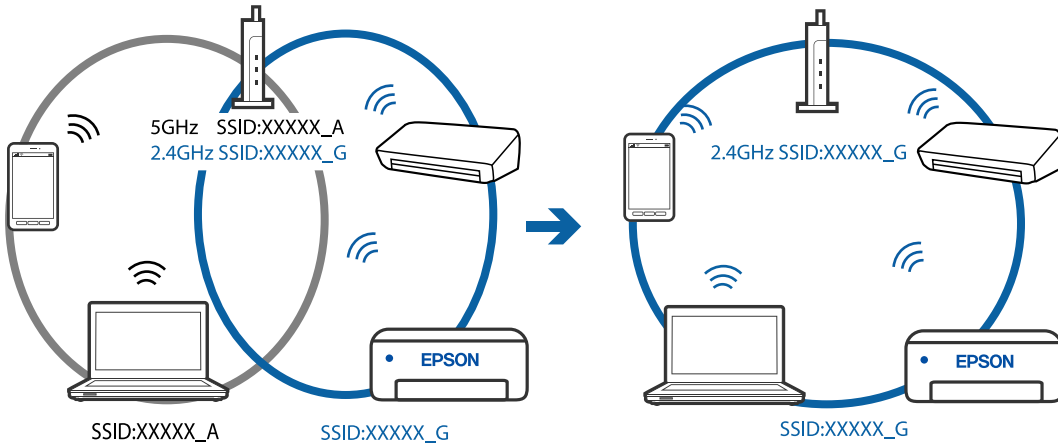

- ❑ Çoğu kablosuz yönlendiricide bağlı cihazlar arasındaki iletişimi engelleyen bir gizlilik ayırıcı özelliği bulunur. Aynı ağa bağlı olsalar bile yazıcı ile bilgisayar veya akıllı cihaz arasında iletişim kuramıyorsanız, kablosuz yönlendiricideki gizlilik ayırıcısını devre dışı bırakın. Ayrıntılar için kablosuz yönlendiriciyle verilen kılavuza bakın.

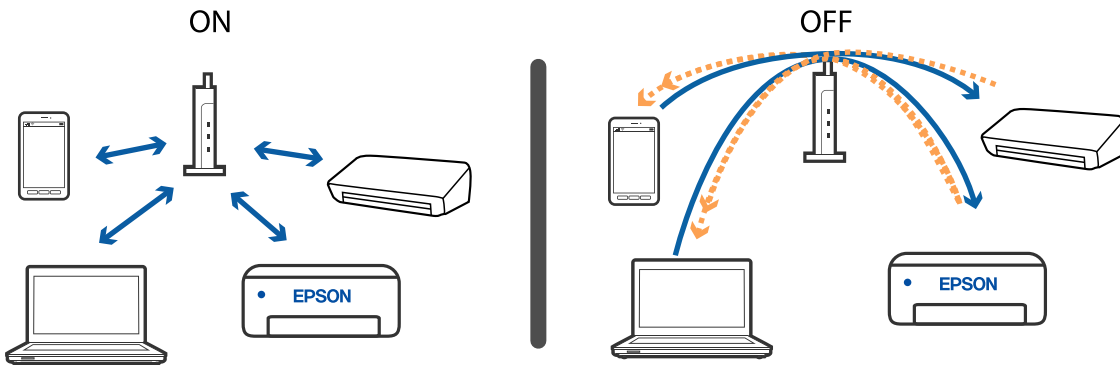

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcıya Bağlı SSID'yi Kontrol Etme” sayfa 109

Yazıcıya Bağlı SSID'yi Kontrol Etme

Settings > General Settings > Network Settings > Network Status ögesini seçin.

Her menüden Wi-Fi ve Wi-Fi Direct için SSID'yi kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarın SSID'sini Kontrol Etme**Windows**

Masaüstündeki görev tepsisinde  ögesine tıklayın. Bağlı SSID'nin adını görüntülenen listeden kontrol edin.



Sorun Çözme

Mac OS

Bilgisayar ekranının en üstündeki Wi-Fi simgesine tıklayın. SSID listesi görüntülenir ve bağlı SSID bir onay işaretiyle gösterilir.



Çıktı Sorunları


Çıktı Zedelenmiş veya Renk Eksik

- ❑ Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz. Başlık kontrolü gerçekleştirin ve yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olması durumunda bunları temizleyin.
- ❑ Mürekkep tankı pencerelerinden mürekkep seviyelerinin çok düşük olduğu görüldüğünde yazdırdıysanız, mürekkep tanklarını üst çizgilere kadar doldurun ve ardından **Güçlü Temizleme** yardımcı programını kullanarak mürekkep tüplerinin içindeki mürekkebi değiştirin. Yardımcı programı kullandıktan sonra, yazdırma kalitesinin iyileştirilip iyileştirilmediğini görmek için püskürtme denetimi gerçekleştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 79
- ➔ “Mürekkep Tanklarını Doldurma” sayfa 72
- ➔ “Güçlü Temizleme Programını Çalıştırma” sayfa 81

Daha Koyu Boyanmış Alanlarda Yazdırma Başlığını Temizledikten Sonra Bile Açık Renk Şeritler Görünüyor

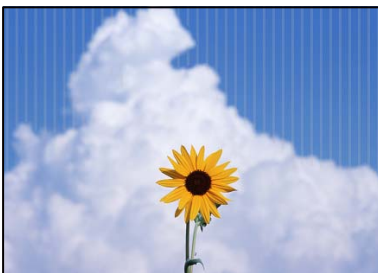

Sorun Çözme

Standart kalite ayarını kullanarak yazdırırsanız, çıktıda açık renk şeritler görünebilir. Bunu kumaşa aktardığınızda, şeritler görünmeyebilir. Aktardıktan sonra görüntüyü kontrol edin. Aktardıktan sonra bile şeritler görünüyorsa, daha yüksek kalite ayarıyla yazdırın.

Şeritler veya Beklenmedik Renkler Görünüyor

Yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir. Yazdırma kafası püskürtme uçlarının tıkanık olup olmadığını kontrol etmek için bir püskürtme ucu kontrolü gerçekleştirin. Yazdırma kafası püskürtme uçlarından biri tıkanıkrsa yazdırma kafasını temizleyin.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 79](#)

Yaklaşık 2 mm (0,8 inç) Aralıklarla Renkli Şeritler Görünüyor

Yazdırma başlığını **Horizontal Alignment** özelliğini kullanarak hizalayın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 82](#)

Bulanık Baskılar, Dikey Şerit veya Yanlış Hizalama



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Yazdırma kafasını **Vertical Alignment** özelliğini kullanarak hizalayın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 82](#)

Yazdırma Başlığı Hizalandıktan Sonra Bile Yazdırma Kalitesi İyileşmiyor

Çift yönlü (veya yüksek hızlı) yazdırma esnasında, yazdırma başlığı her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve dikey çizgiler yanlış hizalanabilir. Yazdırma kalitesi iyileşmezse çift yönlü (veya yüksek hızlı) ayarını devre dışı bırakın. Bu ayar devre dışı bırakıldığında yazdırma hızı yavaşlayabilir.

☐ Windows


Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden **İki yönlü yazdırma** öğesinin işaretini temizleyin.

☐ Mac OS

Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) öğesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın.

Kapalı öğesini **İki yönlü yazdırma** ayarı olarak seçin.

Çıktı Boş Bir Sayfa Olarak Çıkıyor

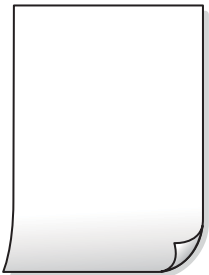

- ☐ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir. Püskürtme ucu kontrolünü gerçekleştirin ve ardından, yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkalıysa Güçlü Temizleme deneyin.
- ☐ Yazdırma ayarları ve yazıcıda yüklü kağıt boyutu farklı. Yazdırma ayarlarını yazıcıya yüklenen kağıt boyutuna göre değiştirin. Yazıcıya, yazdırma ayarlarına uygun kağıt yükleyin.
- ☐ Yazıcıya aynı zamanda birden fazla sayfa kağıt beslendi. Birden fazla sayfa kağıdın yazıcıya aynı zamanda beslenmesini önlemek için aşağıya bakın.

Sorun Çözme

İlgili Bilgi

➔ [“Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor” sayfa 101](#)

Yazdırma Kalitesi Düşük

Bulanık baskılar, şeritler, eksik renkler, soluk renkler ve baskılarda yanlış hizalama nedeniyle yazdırma kalitesi düşükse aşağıdakileri kontrol edin.

Yazıcıyı kontrol etme

- ☐ Başlangıçtaki mürekkep doldurma işleminin tamamlandığından emin olun.
- ☐ Mürekkep seviyesi alt çizginin altındaysa mürekkep tankını doldurun.
- ☐ Püskürtme ucu kontrolü gerçekleştirin ve yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmışsa yazdırma başlığını temizleyin.
- ☐ Yazdırma başlığını hizalayın.

Kağıdı kontrol etme

- ☐ Bu yazıcının desteklediği kağıdı kullanın.
- ☐ Nemli, hasarlı veya çok eski kağıt üzerine yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- ☐ Kağıtlar kıvrılmış veya zarf havayla dolmuşsa onları düzleştirin.
- ☐ Yazdırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz kağıtları yığın haline getirmeyin.
- ☐ Çıktıları dosyalamadan veya görüntülemeyden önce tamamen kurutun. Çıktıları kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, kurutucu kullanmayın ve yazdırılan kağıt yüzeyine dokunmayın.

Yazdırma ayarlarını kontrol etme

- ☐ Yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun kağıt türü ayarını seçin.
- ☐ Daha yüksek kalite ayarıyla yazdırın.

Mürekkep şişesini kontrol etme

- ☐ Bu yazıcı için doğru parça koduna sahip mürekkep şişeleri kullanın.
- ☐ Yazıcı kalitesinden emin olmak için, mürekkep tankındaki tüm mürekkebi aşağıdaki tarihlerden önce kullanın.
 - ☐ Mürekkep şişesinde belirtilen son kullanma tarihi
 - ☐ Mürekkep tankı doldurulduktan 25 gün sonra
- ☐ Orijinal Epson mürekkep şişelerini kullanmaya çalışın. Bu ürün, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanımına bağlı olarak renkleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olmayan mürekkep şişeleri kullanılması, yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.


İlgili Bilgi

- ➔ [“Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 79](#)
- ➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 82](#)
- ➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 41](#)
- ➔ [“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 41](#)

Sorun Çözme

Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş

- ☐ Yatay şerit görüldüğünde veya kağıdın üstü veya altı lekeliyse kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

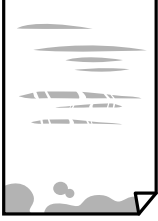


- ☐ Dikey şerit görüldüğünde veya kağıt lekeliyse kağıt yolunu temizleyin.




Sorun Çözme

- ❑ Sorunun kağıt yolunun temizlenmesi ile ortadan kalkmadığı durumlarda yazıcının içinde bulunan ve çizimde gösterilen parça lekelenir. Yazıcıyı kapatın ve kulak temizleme çubuğu ile mürekkebi silin.

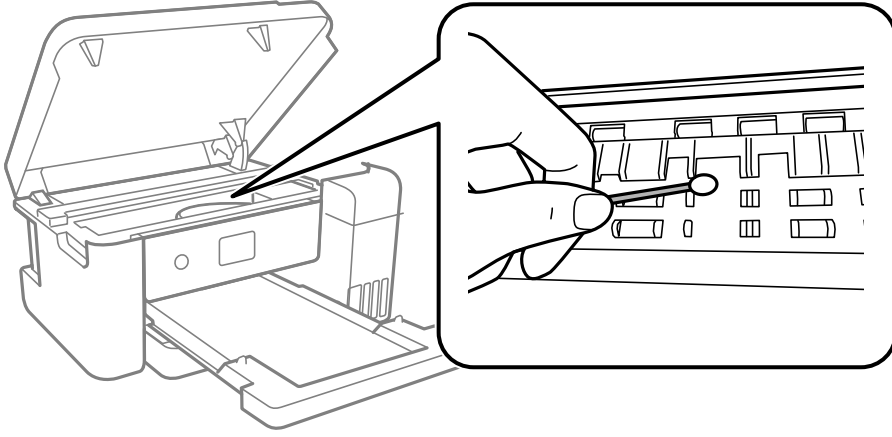

Yazıcının içinde bulunan beyaz düz kabloya, yarı saydam filme ve mürekkep tüplerine dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

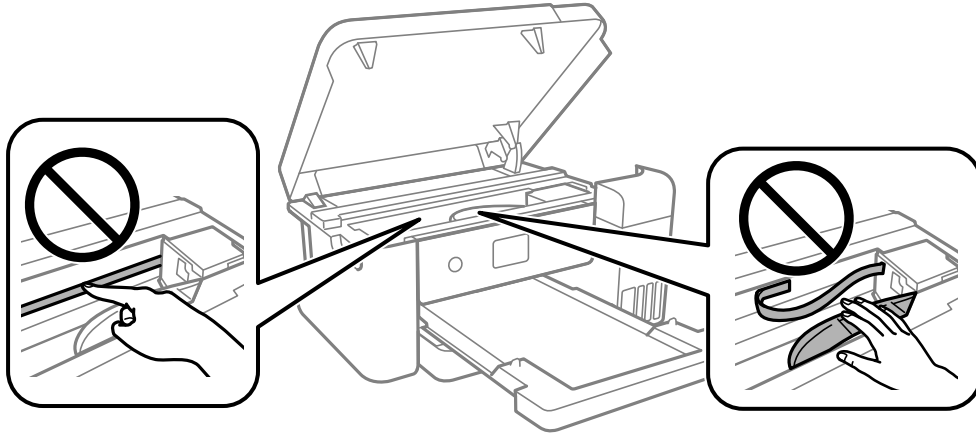

- ❑ Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi İçine Kağıt Yükleme” sayfa 42
- ➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 83

Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları Yanlış

- ❑ Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzları kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.
- ❑ Uygun kağıt boyutu ayarını seçin.
- ❑ Yazdırılabilir alana girmesi için uygulamayı kullanarak kenar boşluğunu ayarlayın.

Basılı Karakterler Yanlış veya Bozuk

- ☐ USB kablusunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ☐ Duraklatılan tüm yazdırma işlerini iptal edin.
- ☐ Yazdırma sırasında bilgisayarı manuel olarak **Hazırda Bekleme** modu veya **Uyku** moduna geçirmeyin. Bozuk metin sayfaları bilgisayarı başlattığınız bir sonraki seferde yazdırılabilir.
- ☐ Önceden kullandığınız yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız, yazdırılan karakterler karışabilir. Kullandığınız yazıcı sürücüsünün bu yazıcı için olduğundan emin olun. Yazıcı sürücüsü penceresinin en üstündeki yazıcı adını kontrol edin.

Yazdırılan Görüntü Ters Değil

Yazıcı sürücüsünde veya uygulamada tüm ayna görüntüsü ayarlarını seçin.

- ☐ Windows
Ayna Yansımaları öğesini yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde seçin.
- ☐ Mac OS
Ayna Yansımaları öğesini yazdır iletişim kutusunun **Yazdırma Ayarları** menüsünden seçin.

Baskılarda Mozaik Gibi Desenler

Resimler veya fotoğraflar yazdırırken yüksek çözünürlüklü veriler kullanarak yazdırın. Ekranda iyi görünmelerine rağmen web sitelerinde kullanılan resimler genellikle düşük çözünürlüklüdür ve yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Çıktı Sorunu Düzeltilemedi

Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.

Diğer Yazdırma Sorunları

Yazdırma Çok Yavaş

- ☐ Gereksiz tüm uygulamaları kapatın.
- ☐ Kalite ayarını düşürün. Yüksek kaliteli yazdırma işlemi yazdırma hızını düşürür.

Sorun Çözme

- ☐ Çift yönlü (veya yüksek hız) ayarını etkinleştirin. Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma başlığı her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve yazdırma hızı artar.
- ☐ Windows
Yazıcı sürücüsünün **İki yönlü yazdırma** sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** öğesini seçin.
- ☐ Mac OS
Apple menüsünden **Sistem Tercihleri > Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tarama, Yazdır ve Faks**) öğesini seçin ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesini tıklayın. **Açık** ayarı olarak **İki yönlü yazdırma** öğesini seçin.

Sürekli Yazdırma Sırasında Yazdırma Hızı Önemli Ölçüde Azalıyor

Yazdırma hızı yazıcı mekanizmasının aşırı ısınmasını ve zarar görmesini önlemek üzere düşer. Ancak yazdırmaya devam edebilirsiniz. Normal yazdırma hızına geri dönmek için yazıcıyı en az 30 dakika süreyle beklemede bırakın. Güç kapatılırsa yazdırma hızı normale dönmez.

Diğer Sorunlar

Yazıcıya Dokunurken Hafif Elektrik Çarpması

Bilgisayara çok sayıda çevresel cihaz bağlanırsa, yazıcıya dokunurken hafif elektrik çarpması hissedebilirsiniz. Yazıcıya bağlı bilgisayara bir topraklama kablosu takın.

Mürekkep Seviyelerini Sıfırlamanızı Bildiren Bir Mesaj Görüntüleniyor

Mürekkep tanklarının tamamını veya sadece belirtilenleri doldurun, doldurmuş olduğunuz rengi LCD ekranda seçin ve mürekkep seviyelerini sıfırlayın.

Kullanım koşullarına bağlı olarak tankta mürekkep bulunmasına rağmen bu mesaj görüntülenebilir.

Mürekkep Dökülmesi

- ☐ Tank çevresindeki alana mürekkep yapışır, havsız, temiz bir bez veya kulak temizleme çubuğu kullanarak mürekkebi temizleyin.
- ☐ Mürekkep masaya veya yere dökülürse hemen silin. Mürekkep kuruduktan sonra lekenin giderilmesi zor olacaktır. Lekenin yayılmasını önlemek için mürekkebi kuru bir bezle toplayın ve daha sonra da nemli bir bezle silin.
- ☐ Mürekkep elinize bulaşırsa, ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Yazdırma Başlığı Otomatik Temizlendi

Baskı kalitesinden emin olmak için, yazıcı açıldığında veya yazdırmaya başlamadan önce yazıcı otomatik olarak başlık temizleme işlemi gerçekleştirebilir.

Ek

Teknik Özellikler


Yazıcı Özellikleri

Yazdırma Başlığı Püskürtme Ucunu Yerleştirme	Siyah mürekkep püskürtme uçları: 400 Renkli mürekkep püskürtme uçları: her renk için 128
--	---

Yazdırılabilir Alan

Tek Sayfalar İçin Yazdırılabilir Alan

Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

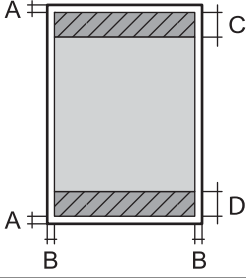	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	3.0 mm (0.12 inç)
	C	41.0 mm (1.61 inç)
	D	37.0 mm (1.46 inç)

Arayüz Özellikleri

Bilgisayar için	Yüksek Hızlı USB*
-----------------	-------------------

* USB 3.0 kabloları desteklenmez.

Ağ İşlev Listesi

Ağ İşlevleri ve IPv4/IPv6

İşlevler			İşlevler	Açıklamalar
Ağdan Yazdırma	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Yazdırma (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista veya üstü
	Bonjour Yazdırma (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Yazdırma (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge Yazdırma (Wi-Fi)	IPv4	-	Dijital fotoğraf makinesi
	Epson Connect (E-posta Yazdırma, Uzaktan Yazdırma)	IPv4	-	-
Ağdan Tarama	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Buluta Tara)	IPv4	-	-
Faks	Faks gönderme	IPv4	-	-
	Faks alma	IPv4	-	-

Wi-Fi Özellikleri

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n*1
Frekans Aralığı	2,4 GHz
Koordinasyon Modları	Altyapı, Wi-Fi Direct (Basit EN)*2*3
Kablosuz Güvenlikleri*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

*1 IEEE 802.11n yalnızca HT20 için kullanılabilir.

*2 IEEE 802.11b için desteklenmez.

*3 Basit EN modu bir Wi-Fi bağlantısı (altyapı) veya bir Ethernet bağlantısı ile uyumludur.

*4 Wi-Fi Direct yalnızca WPA2-PSK (AES) destekler.

*5 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 standartlarıyla uyumludur.

Ethernet Özellikleri

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Enerji Tasarruflu Ethernet)* ²
İletişim Modu	Otomatik, 10Mbps Tam Dupleks, 10Mbps Yarı Dupleks, 100Mbps Tam Dupleks, 100Mbps Yarı Dupleks
Konektör	RJ-45

*1 Radyo parazit riskini önlemek için 5e veya üzeri kategoride bir STP (Ekranlı bükümlü tel çifti) kablosu kullanın.

*2 Bağlanan cihaz IEEE802.3az standartlarına uygun olmalıdır.

Güvenlik Protokolü

SSL/TLS	HTTPS Sunucu/İstemci, IPPS
---------	----------------------------

Boyutlar

Boyutlar	Depolama ☐ Genişlik: 375 mm (14.8 inç) ☐ Derinlik: 347 mm (13.7 inç) ☐ Yükseklik: 187 mm (7.4 inç) Yazdırma ☐ Genişlik: 375 mm (14.8 inç) ☐ Derinlik: 503 mm (19.8 inç) ☐ Yükseklik: 187 mm (7.4 inç)
Ağırlık*	Yaklaşık 4.6 kg (10.2 lb)

* Mürekkep ve güç kablosu olmadan.

Elektrik Özellikleri

Güç Kaynağı Derecesi	AC 100 – 240 V	AC 220 – 240 V
Nominal Frekans Aralığı	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Nominal Akım	0.4 – 0.2 A	0.2 A


Ek

Güç Tüketimi (USB Bağlantısıyla)	Yazdırma: yaklaşık 13.0 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 4.1 W Uyku modu: yaklaşık 0.7 W Güç kapatma: yaklaşık 0.2 W	Yazdırma: yaklaşık 13.0 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 4.1 W Uyku modu: yaklaşık 0.7 W Güç kapatma: yaklaşık 0.2 W
----------------------------------	--	--

Not:

- ☐ Voltajı öğrenmek için yazıcı etiketini kontrol edin.
- ☐ Avrupalı kullanıcılar için; güç tüketimi ile ilgili bilgiler için aşağıdaki Web sitesini inceleyin.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Çevre Teknik Özellikleri

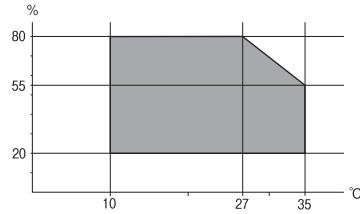İşletim	Yazıcıyı aşağıdaki grafikte gösterilen aralık dahilinde kullanın.  Sıcaklık: 10 ila 35°C (50 ila 95°F) Nem: %20 ila 80 RH (yoğuşma olmadan)
Depolama	İlk mürekkep şarjından sonraki sıcaklık: -15 ila 40°C (5 ila 104°F)* İlk mürekkep şarjından önceki sıcaklık: -20 ila 40°C (-4 ila 104°F)* Nem: %5 ila 85 RH (yoğuşma olmadan)

* 40°C'de (104°F) bir ay saklayabilirsiniz.

Mürekkep Özellikleri

Baskı Kalitesi Garantisinin Süre Sonu	25 gün (ambalaj açıldıktan sonra)
Saklama Sıcaklığı (Kaldırılmış)	-20–40 °C (-4–104 °F) -20 °C (-4 °F)'de 4 gün içinde, 40 °C (104 °F)'de bir ay içinde.
Saklama Sıcaklığı (Taşıma)	-20–60 °C (-4–140 °F) -20 °C (-4 °F)'de 4 gün içinde, 40 °C (104 °F)'de bir ay içinde, 60 °C (140 °F)'de 72 saat.
Kapasite	140 ml

**Önemli:**

Mürekkep, uzun süre -15 °C (5 °F)'nin altında bırakılırsa donar. Donarsa, 25 °C (77 °F) oda sıcaklığında en az 2 saat bırakın.

Sistem Gereksinimleri

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 veya üzeri (32-bit, 64-bit)

Windows XP SP3 (32-bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) veya üstü

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 veya üstü

Not:

☐ Mac OS işletim sistemi bazı uygulamaları ve özellikleri desteklemeyebilir.

☐ Mac OS için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

Düzenleyici Bilgileri

Standartlar ve Onaylar

ABD Modeli İçin Standartlar ve Onaylar

Güvenlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Bu ekipman, aşağıdaki kablosuz modülü içerir.

Üretici: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Bu ürün, FCC Kuralları Bölüm 15 ve IC Kuralları RSS-210'a uygundur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekânlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC/IC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur ve IC radyo frekansı (RF) maruz kalma sınırlarının OET65 ve RSS-102 Ek C kısmındaki FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma Kılavuzlarını karşılar. Bu cihaz, radyatörün bir insan bedeninden (eller, el bilekleri, ayaklar ve ayak bilekleri hariç) en az 20 cm veya daha uzak olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Latin Amerika için Standartlar ve Onaylar

Avisos para Argentina

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69(RoHS) Marca: EPSON

CNC ID: C-12902

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: B711A (Epson SureColor F170)

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

Marca: EPSON

Nº de homologación IFT: RCPEPWL14-0107

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Av. Perú esq. Río de Janeiro, Barrios Las Mercedes, Asunción, Paraguay

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti, Asunción, Paraguay

Aviso para Perú

Modelo: Epson SureColor F170 (B711A)

Marca: EPSON

Este equipo contiene el siguiente módulo inalámbrico: Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

ID de FCC: BKMFBWLU6320

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Dirección: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón

Avrupa Modeli için Standartlar ve Onaylar

Avrupalı kullanıcılar için

Seiko Epson Corporation aşağıdaki telsiz cihazın 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki web sitesinde bulunabilir.

<http://www.epson.eu/conformity>

Ek

B711A

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Lihtenştayn, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Malta, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya ülkelerinde kullanım içindir.

Epson, ürünler üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Frekans	İletilen En Yüksek Radyo Frekansı Gücü
2400–2483,5 MHz	19.8 dBm (EIRP)

**Avustralya Modeli için Standartlar ve Onaylar**

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Seiko Epson Corporation olarak, aşağıdaki cihaz Modellerinin AS/NZS4268 yönergesinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz:

B711A

Epson, ürünler üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Kopyalama Sınırlamaları

Yazıcının sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:

- ☐ Banknotlar, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- ☐ Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- ☐ Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:

- ☐ Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- ☐ Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

Not:

Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.

Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:

Yazıcılar, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

Yazıcıyı Taşıma ve Depolama


Hareket ederken veya onarımlar için yazıcıyı depolamanız veya taşımanız gerektiğinde, yazıcıyı paketlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç ışığının söndüğünden emin olduktan sonra güç kablosunu çıkarın.


**Önemli:**

Güç ışığı söndüğünde güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma başlığı başlangıç konumuna dönmez ve mürekkebin kurumasına neden olarak yazdırma işleminin imkansız hale gelmesine yol açabilir.


3. Güç kablosu ve USB kablosu gibi tüm kabloların bağlantılarını kesin.
4. Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.
5. Yazıcı kapağını kilitlenene kadar iki elinizle açın.

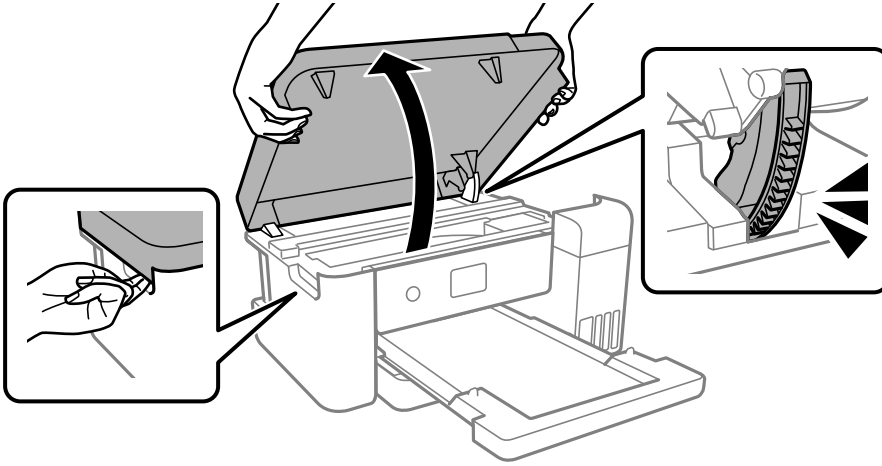


6. Bant yardımıyla yazdırma başlığını gövdeye sabitleyin.

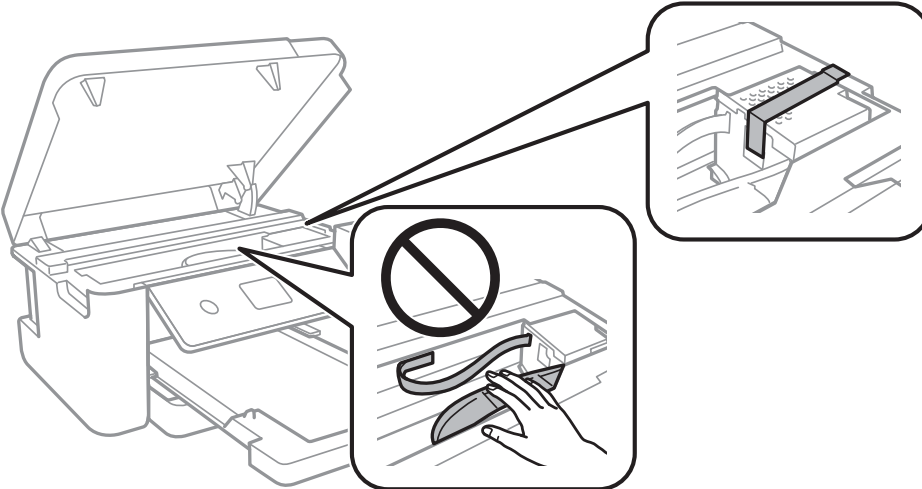


7. Başlığı sıkıca mürekkep tankının üstüne taktığınızdan emin olun.

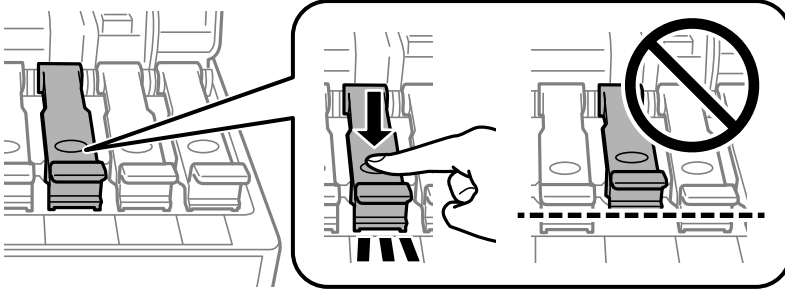

8. Mürekkep tankı kapağını sıkıca kapatın.

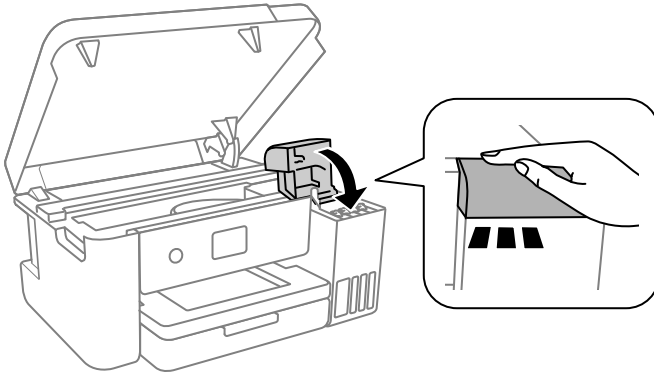

9. Yazıcı kapağını kapatın.

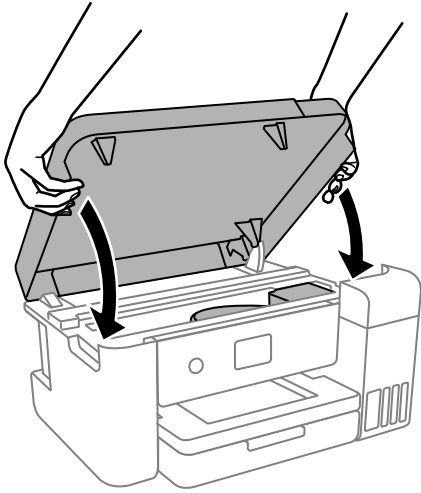


Not:


Yazıcı kapağı parmakları sıkıştırmaya karşı bir önlem olarak yavaşça kapanmak ve biraz direnç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Biraz direnç hissetseniz bile kapatmaya devam edin.

Ek

10. Yazıcıyı aşağıda gösterildiği üzere paketlenmeye hazırlanın.

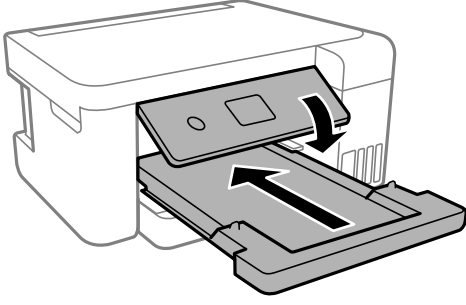


11. Yazıcıyı taşımak için sağlanan plastik torbaya koyun ve torbayı kapatın.
12. Yazıcıyı koruyucu malzemelerle kutusuna koyun.

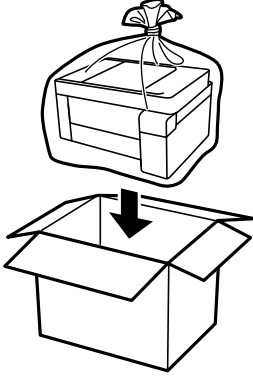

**Önemli:**

- Yazıcıyı depolarken veya taşıırken, yazıcıyı plastik torba içine koyun ve katlayarak kapatın. Yazıcıyı eğmekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.

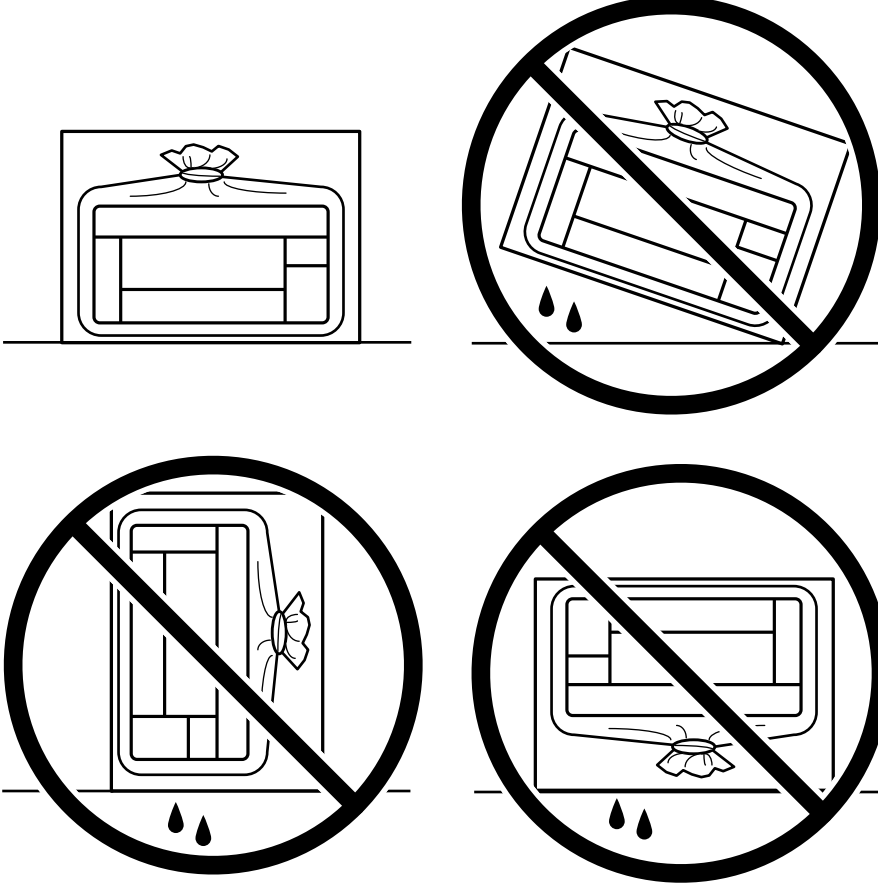

- Bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağını sıkarken mürekkep şişesini dik konumda tuttuğunuzdan ve şişeyi taşıırken (örneğin; şişeyi bir çantaya koyarken) mürekkep sızıntısını önleyecek önlemler aldığınızdan emin olun.
- Açılmış mürekkep kutularını yazıcı ile birlikte kutuya koymayın.



Yazıcıyı tekrar kullanırken yazdırma başlığını tutan bandı çıkardığınızdan emin olun. Gerçekleştirdiğiniz bir sonraki yazdırma işleminde yazdırma kalitesi düştüyse yazdırma başlığını temizleyin ve hizalayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 79
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 82

Telif Hakkı

Bu belgenin herhangi bir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya bütün olarak çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada bulunan bilgilerin kullanımı konusunda herhangi bir patent yükümlülüğü olduğu varsayılmamıştır. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu oluşan zararlar için de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Burada bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Epson, bu bilgilerin diğer ürünlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarımlar veya tadilatlar veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünü veya Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir opsiyonun veya sarf malzemesi ürünün kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya sorun için Seiko Epson Corporation ve yan kuruluşları sorumlu tutulamaz.

Seiko Epson Corporation tarafından Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir arayüz kablosu kullanıldığında oluşan elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan herhangi bir hasar için Seiko Epson Corporation sorumlu tutulamaz.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ticari Markalar

- ❑ EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Photoshop, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlıdır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

Epson Desteğe Başvurma

Epson ile İletişime Geçmeden Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarında bulunan sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetleri ile iletişime geçin. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası
(Seri numarası etiketi genellikle ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü
(**About, Version Info** ögesini veya ürün yazılımında benzer bir düğmeyi tıklatın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayar işletim sistemi adı ve sürümü
- ☐ Ürün ile normal olarak kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Not:

Ürüne bağlı olarak, ağ ayarları ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

Kuzey Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım

www.epson.com/support (ABD) veya www.epson.ca/support (Kanada) web sitesini ziyaret edin ve yazılım ve yardımcı programları indirmek, kılavuzları görüntülemek, SSS ve sorun giderme tavsiyeleri almak için ürününüzü arayın veya Epson ile iletişime geçin.

Epson, Epson Tercih Edilen Sınırlı Garanti Planı aracılığıyla profesyonel baskı ürünlerinin kurulumu, yapılandırılması ve çalıştırılması hakkında teknik destek ve bilgi sağlar. Pazartesi — Cuma, 06.00-18:00 saatleri arasında, Pasifik Saati, (888) 377-6611 numaralı telefonu arayın. Destek günleri ve saatleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Aramadan önce, yazıcınızın seri numarasına ve satın alma belgesine sahip olduğunuzdan emin olun.

Not:

Ücretsiz hat ile sorun yaşıyorsanız, (562) 276-1305 numaralı telefonu arayın.

Not:

Sisteminizde başka bir yazılımı kullanma konusunda yardım için, teknik destek bilgileri için o yazılımın belgelerine bakın.

Sarf Malzemesi ve Aksesuar Satın Alın

Yetkili bir Epson satıcısından orijinal Epson mürekkebi, kağıdı ve aksesuarları satın alabilirsiniz. En yakın yetkili satıcıyı bulmak için, proimaging.epson.com (ABD) veya proimaging.epson.ca (Kanada) web sitesini ziyaret edin, ürün serinizi ve ürününüzü seçip **Nereden Satın Alınır** düğmesine tıklayın. Veya ABD'de 800-GO-EPSON (800-463-7766) ya da Kanada'da 800-807-7766 numaralı telefonu arayın.

Latin Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson ürününüzle ilgili ek yardıma ihtiyacınız varsa, Epson ile iletişime geçin.

Epson, aşağıdaki teknik destek hizmetlerini sağlar:

İnternet Desteği

Yaygın sorunların çözümleri için www.latin.epson.com/support adresindeki Epson destek web sitesini ziyaret edin. Sürücüler ve belgeleri indirebilir, SSS ve sorun giderme tavsiyeleri alabilir veya sorularınızı Epson'a e-posta ile gönderebilirsiniz.

Destek Temsilcisiyle Konuşun

Destek için Epson'u aramadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- ☐ Ürün adı
- ☐ Ürünün seri numarası (ürün üzerindeki etikette bulunur)
- ☐ Satın alma belgesi (mağaza fişi gibi) ve satın alma tarihi
- ☐ Bilgisayar yapılandırması
- ☐ Sorunun açıklaması

Ardından arayın:

Ülke	Telefon
Arjantin	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivya*	800-100-116
Brezilya Şili	0800-007-5000
Kolombiya	Bogota: (57 1) 592-2200 Diğer şehirler: 018000-915235
Kosta Rika	800-377-6627
Dominik Cumhuriyeti	1-888-760-0068
Ekvador*	1-800-000-044

Ülke	Telefon
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Meksika	Mexico City: (52 55) 1323-2052 Diğer şehirler: 01-800-087-1080
Nikaragua*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Diğer şehirler: 0800-10-126
Uruguay	00040-5210067

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için Tüm Avrupa Garanti Belgesine bakınız.

Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Telefon: +886-2-80242008

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Onarım servis merkezi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare şirketi, Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. için yetkili servis merkezidir.

Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün kılavuzlarına ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 1300-361-054

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün kılavuzlarını, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Nakliyesi

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanması önerir. Mürekkep tankının bantla sabitlenmesi ve ürünün dik tutulması da önerilir.

Yeni Zelanda'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Epson Yeni Zelanda, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.co.nz>

Epson Yeni Zelanda World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 0800 237 766

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Nakliyesi

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanması önerir. Mürekkep tankının bantla sabitlenmesi ve ürünün dik tutulması da önerilir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Ücretsiz Telefon: 800-120-5564

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanım soruları ve sorun giderme
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 66-2685-9899

E-posta: support@eth.epson.co.th

Çağrı Merkezi ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Servis Merkezi

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh Şehri): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi Şehri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Yardım Hattı

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda veya faksla yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Epson Servis Merkezi

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id

Ek

İl	Şirket Adı	Adres	Telefon E-posta
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Burada listelenmeyen diğer şehirler için şu Yardım Hattını arayın: 08071137766.

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular

Merkez Ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular sağlanır.

Yardım hattı

- ☐ Hizmet, ürün bilgileri ve sarf malzemelerinin siparişi (BSNL Hatları)
Ücretsiz telefon: 18004250011
Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)
- ☐ Hizmet (CDMA ve Mobil Kullanıcılar)
Ücretsiz telefon: 186030001600
Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaralarıyla e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Epson Filipinler Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz Telefon: (PLDT) 1-800-1069-37766

Ücretsiz Telefon: (Dijital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Web Sitesi: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-posta: customercare@epc.epson.com.ph

Pazartesi — Cumartesi günleri saat 9:00 – 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Müşteri Hizmetleri ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Epson Philippines Corporation

Ana Hat: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663