

ET-8500 Series L8160 Series

Használati útmutató



Nyomtatás

Másolás

Lapolvasás

A nyomtató karbantartása

Problémamegoldás

Tartalomjegyzék

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	7
Információ keresése.	7
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	8
A Kézikönyvről.	8
Jelek és szimbólumok.	8
Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban.	9
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	9
Védjegyek.	10
Szerzői jog.	11

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	13
Tintára vonatkozó biztonsági utasítások.	13
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	15
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	15
Memóriakártya használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	15
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	16
Személyes adatok védelme.	16

Részek nevei és funkciói

Előlap.	18
Belül.	20
Hátsó rész.	21

Útmutató a vezérlőpanelhez

Érintőképernyős műveletek.	24
A kezdőképernyő konfigurálása.	25
Útmutató a hálózati ikonhoz.	26
A menüképernyő konfigurálása.	27
Alapvető műveletek.	28
Karakterek beírása.	29
Animációk megtekintése.	29

A működés szerinti menü megjelenítése.	30
--	----

Papír és CD/DVD betöltése

Papír betöltése.	33
A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	33
Megjegyzések a papír betöltésével kapcsolatban.	34
Papírméret és -típus beállításai.	35
Papír betöltése.	36
CD/DVD betöltése.	38
Nyomtatható CD/DVD lemezek.	38
A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	38
CD/DVD behelyezése és eltávolítása.	39

Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése.	41
--------------------------------	----

Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása

Memóriakártya behelyezése és eltávolítása.	44
Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása.	44

Nyomtatás

Fényképek nyomtatása.	47
Fényképek nyomtatása memóriaeszközzel.	47
Fényképek nyomtatása a számítógépről.	56
Fényképek nyomtatása okos eszközökről (iOS).	56
Fényképek nyomtatása okos eszközökről (Android).	58
Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről.	59
Nyomtatás borítékra.	61
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows).	61
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS).	62
Dokumentumok nyomtatása.	62
Nyomtatás a számítógépről — Windows.	62
Nyomtatás a számítógépről — Mac OS.	82
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS).	88
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android).	89
Nyomtatás CD/DVD lemez címkéjére.	91

Fényképek nyomtatása egy CD/DVD lemez címkéjére.	91
Fényképek nyomtatása CD/DVD borítóra.	93
Fényképek nyomtatása CD/DVD lemez címkéjére a(z) Epson Photo+ használatával.	94
Weboldalak nyomtatása.	94
Weboldalak nyomtatása számítógépről.	94
Weboldalak nyomtatása okos eszközről.	94
Nyomtatás különféle elemek használatával.	95
Nyomtatópapír mintákkal (mintás papír).	95
Vonalazott papír nyomtatása.	96
Levélpapír nyomtatása.	96
Ütemezés nyomtatása.	97
Eredeti naptárak nyomtatása fényképpel.	98
Üzenőkártya nyomtatása.	99
Színező nyomtatása fényképek felhasználásával.	100
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	101
Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről.	101

Másolás

Eredetik másolása.	104
Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan.	104
Kétoldalas másolás.	106
Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel.	107
Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra.	108
Fényképek másolása.	109
A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei fényképek nyomtatásához.	110
Fényképbéállítások menüelemei fényképek másolásához.	111
Személyigazolvány másolása.	111
Könyvek másolása.	112
Másolás keret nélkül.	113
Másolás CD/DVD címkére.	114
A Másolás CD/DVD-re menü elemei.	116

Lapolvasás

Alapvető információk a beolvasásról.	118
Mi az a „beolvasás”?	118
Beolvasási alkalmazások.	118
Elérhető beolvasási módok.	118
A céljainak megfelelő, ajánlott fájlformátumok.	120
A céljainak megfelelő, ajánlott felbontások.	121
Eredetik beolvasása adattároló eszközre.	121
Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai.	122

Memóriaeszközre történő beolvasás haladó beállításai.	123
Eredetik beolvasása számítógépre.	123
Beolvasás a vezérlőpanelről.	124
Lapolvasás számítógépről.	125
Eredeti beolvasása felhőbe.	125
A felhőbe történő beolvasás beállításai.	127
A felhőbe történő beolvasás haladó beállításai.	127
Eredetik beolvasása WSD segítségével.	127
WSD-port beállítása.	128
Eredetik beolvasása okos eszközre.	129
Haladó beolvasás.	130
Több fénykép egyidejű beolvasása.	130

Adatok mentése és megosztása

Adatok megosztása memória eszközön.	132
---	-----

A nyomtató karbantartása

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése.	134
Papíradagolási problémák javítása.	134
Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása.	137
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	137
Erős tisztítás futtatása.	138
Fűvóka eltömődésének megakadályozása.	139
A nyomtatófej igazítása.	140
A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött).	140
A papírútvonal megtisztítása az elkenődött hátulja elszennyeződött).	142
A(z) Szkennerveg tisztítása.	144
Az átlátszó fólia tisztítása.	145
A nyomtató karbantartására szolgáló menüopciók.	147
A nyomtató tisztítása.	149
A kifroccsant tinta feltakarítása.	150
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése	150
Energiatakarékosság.	150
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése.	151
Alkalmazások külön telepítése.	151
A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén).	153
Alkalmazások eltávolítása.	154
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése.	155
A nyomtató szállítása és tárolása.	156

Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon.	163
A nyomtató nem kapcsol be vagy ki.	163
A papír adagolása nem megfelelő.	164
Nyomtatás nem lehetséges.	167
A beolvasás nem indul el.	184
A nyomtató nem az elvártak szerint működik.	195
Az LCD képernyőn megjelenő üzenet.	200
A papír elakadt.	202
Az elakadt papír eltávolítása.	203
Papírelakadások megelőzése.	207
Ideje utántölteni a tintát.	208
A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	208
A tintatartályok feltöltése.	209
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	213
A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	213
A karbantartódoboz cseréje.	214
Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz.	215
Gyenge minőségű nyomatok.	215
Rossz minőségű másolatok.	225
Problémák a beolvasott képpel.	233
Nem megoldható probléma.	235
Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat.	235

Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.	238
Hálózati nyomtató használata második számítógépről.	238
Hálózati nyomtató használata okoseszközzel.	239
Hálózati kapcsolat újra beállítása.	239
A vezeték nélküli útválasztó cseréje.	239
Számítógép cseréjekor.	240
A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása.	240
Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen.	242
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	245
A Wi-Fi Direct.	245
Csatlakozás Wi-Fi Direct funkciót használó eszközhöz.	246
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása.	248

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása.	248
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	249
Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen.	249
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása.	250
Hálózati állapotlap nyomtatása.	256

Termékinformációk

Papír információk.	258
A használható papírok és a kapacitás.	258
Nem alkalmazható papírtípusok.	263
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	263
Tintapalackkódok.	263
Karbantartódoboz kód.	264
Szoftverinformáció.	264
Szoftver nyomtatáshoz.	264
Szoftver beolvasáshoz.	270
Szoftver beállítások elvégzéséhez.	270
Szoftver frissítéshez.	272
Beállítások menü lista.	273
Nyomtatásszámláló.	273
Alapbeállítások.	273
Nyomtatóbeállítások.	275
Hálózati beállítások.	276
Webszolgáltatás beállításai.	277
Fájlmegosztás beállítások.	278
Kameranyomtatási beállítások.	278
Hasznos funkciók.	278
Vásárlói kutatás.	279
Firmware-frissítés.	279
Alapértékek visszaállítása.	279
Termékspecifikációk.	280
A nyomtató műszaki adatai.	280
A lapolvasó műszaki adatai.	281
Az interfész műszaki adatai.	281
Hálózati specifikációk.	282
Harmadik felek támogatott szolgáltatásai.	285
Memóriaeszköz műszaki adatai.	285
Támogatott adatok specifikációja.	286
Méretetek.	286
Elektromos jellemzők.	287
Környezeti specifikációk.	287
Rendszervegységjellemzők.	288
Szabályozási információ.	288
Szabványok és engedélyek.	288
A másolásra vonatkozó korlátozások.	289

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely.	292
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával.	292
Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal.	292
Segítség európai felhasználók számára.	292
Segítség ausztrál felhasználók részére.	292
Segítség új-zélandi felhasználók részére.	293

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	7
Információ keresése.	7
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	8
A Kézikönyvről.	8
Védjegyek.	10
Szerzői jog.	11

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

☐ Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a nyomtató biztonságos használatát illetően.

☐ Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Az útmutatóban a nyomtató üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat találja.

☐ Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Ez a kézikönyv PDF fájlként és webes verzióban érhető el. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

☐ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) <http://www.epson.eu/support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) <http://support.epson.net/> címen.

☐ Digitális kézikönyv

A webes kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a következő webhelyre, írja be a terméknevet, majd lépjen a(z) **Támogatás** részre.


<http://epson.sn>

Információ keresése

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokba ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépén az Adobe Acrobat Reader DC program segítségével.

Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

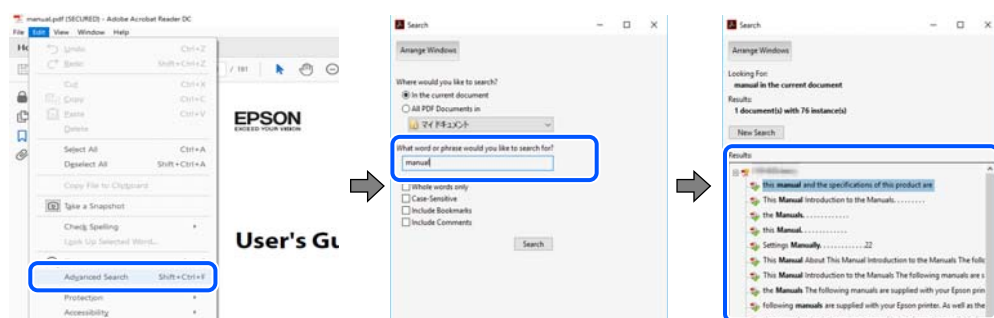

Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- ☐ Windows: nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.
- ☐ Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.

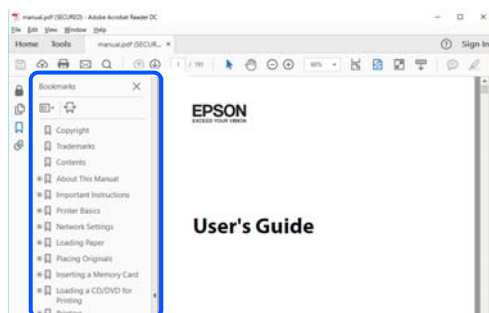

Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- ☐ Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.
Példa: 20-25
- ☐ Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.
Példa: 5, 10, 15

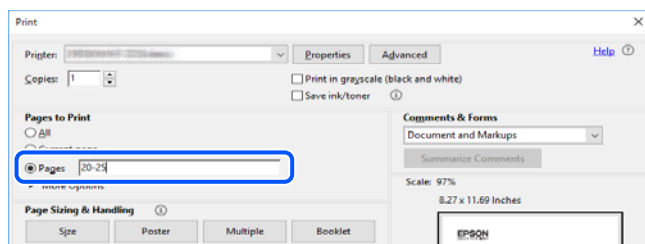

A Kézikönyvről

Ez a rész a jelek és szimbólumok jelentését, a leírásokra vonatkozó megjegyzéseket és az operációs rendszer referenciainformációit ismerteti a kézikönyvben.

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.



Fontos:

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és referencia információkat biztosít.

Kapcsolódó információ

➔ Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.

Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban

- ☐ A nyomtató illesztőprogramjának képernyőfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- ☐ A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- ☐ Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- ☐ A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet szkennelni.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

Mac OS

A kézikönyvben a „Mac OS” a Mac OS X v10.6.8 vagy annál újabb operációs rendszerekre vonatkozik.

Védjegyek

❑ Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



❑ PictBridge is a trademark.



❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

- ☐ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2020 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	13
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Személyes adatok védelme.	16

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- ☐ A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ☐ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ☐ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ☐ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ☐ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ☐ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ☐ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Tintára vonatkozó biztonsági utasítások

- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a festékhez, amikor a tintatartályokat, a tintatartályok kupakját, a felnyitott tintapalackokat vagy a tintapalackok kupakját megfogja.
 - ☐ Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ☐ Ne szerelje szét a karbantartó dobozt. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
- ☐ Ne rázza a tintapalackot túl erőteljesen, és ne tegye ki túlzott erőhatásoknak, mert kifolyhat a tinta.
- ☐ A tintapalackot és a karbantartó rekeszt gyerekek elől elzárva tárolja. Ne engedje, hogy a gyerekek igranak a tintapalackból.

A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- ☐ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- ☐ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ☐ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ☐ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- ☐ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- ☐ Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- ☐ Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- ☐ Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ☐ Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- ☐ Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- ☐ A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ☐ Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- ☐ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ☐ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében.

- ☐ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- ☐ A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel — hacsak nem erre utasítja a kézikönyv —, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ☐ Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- ☐ Ne nyomja le túl erősen a szkennerrüveg alkatrészét, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- ☐ Ha bármelyik tintatartályban az alsó vonal alatt van a tintaszint, töltsse fel festékkel haladéktalanul. Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót.
- ☐ A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- ☐ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- ☐ A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ☐ Az érintőképernyő külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.
- ☐ Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- ☐ Ne használjon éles tárgyakat, például golyóstollat vagy hegyes ceruzát a műveletek végrehajtásához.
- ☐ Hirtelen hőmérséklet-változás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezetéknélküli kapcsolat esetén

- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

Memóriakártya használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne távolítsa el a memóriakártyát vagy ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg a jelzőfény villog.

- ☐ A memóriakártya használata az adott kártya típusától függ. Részletes tájékoztatást a memóriakártyához kapott dokumentációban talál.
- ☐ Csak olyan kártyát használjon, amely kompatibilis az adott nyomtatóval.

A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ A nyomtató szállítását megelőzően ellenőrizze, hogy a szállításhoz használt zárat a lezárt (Szállítás) állapotba állították-e, valamint a nyomtatófej alaphelyzetben (jobb hátsó) pozícióban van-e.


Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beáll. > Alapértékek visszaállítása > Összes beállítás** lehetőséget a vezérlőpanelen.


Részek nevei és funkciói

Előlap.	18
Belül.	20
Hátsó rész.	21

Előlap

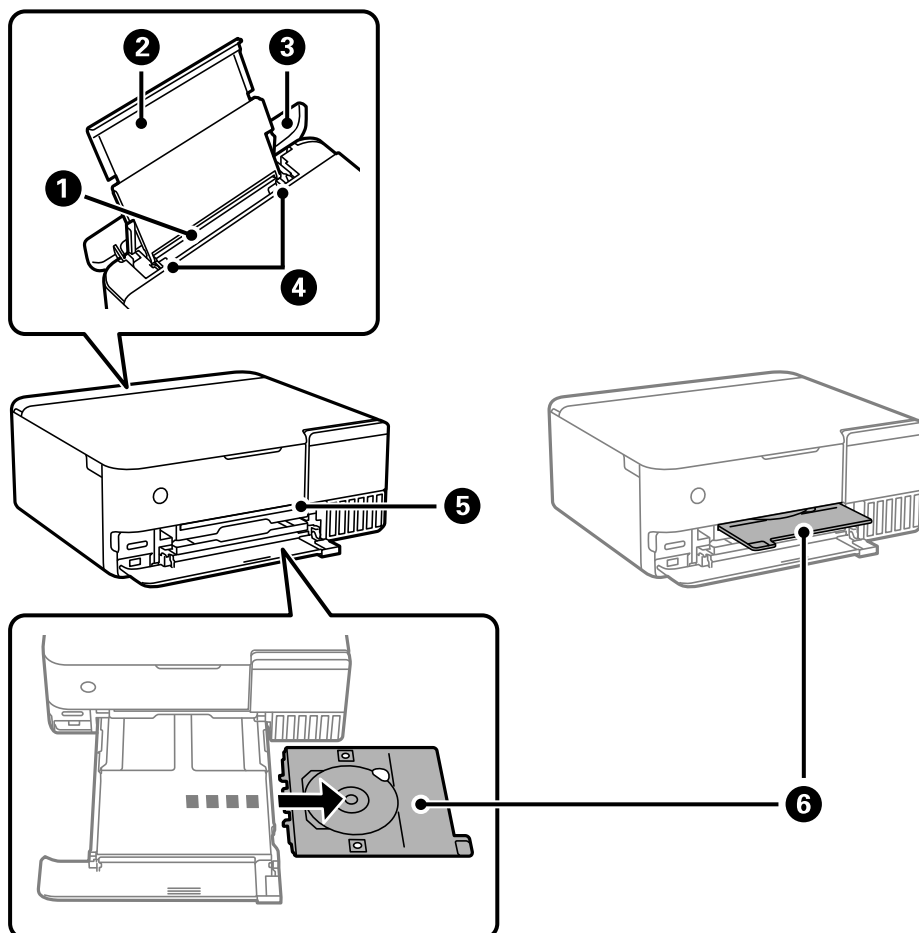


1	Hátsó papíradagoló	Papír betöltése.
2	Papírtámasztó	A betöltött papírt támasztja alá.
3	Lapadagoló takaróelem	Megakadályozza, hogy idegen anyagok kerüljenek a nyomtatóba. Ezt a fedelet általában zárva kell tartani.
4	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
5	CD/DVD tálcanyílás	Címke nyomtatására helyezze be a CD/DVD tálcát CD-vel/DVD-vel együtt a kimeneti tálca felső részébe, amikor a lámpa világít.
6	CD/DVD tálca	CD/DVD eszközre nyomtatáskor távolítsa el ezt a nyomtató aljáról, helyezzen rá CD/DVD eszközt, majd helyezze be azt a CD/DVD tálcába. Ha nem CD/DVD eszközre nyomtat, tárolja azt a nyomtató alján úgy, hogy nincs rajta CD/DVD.

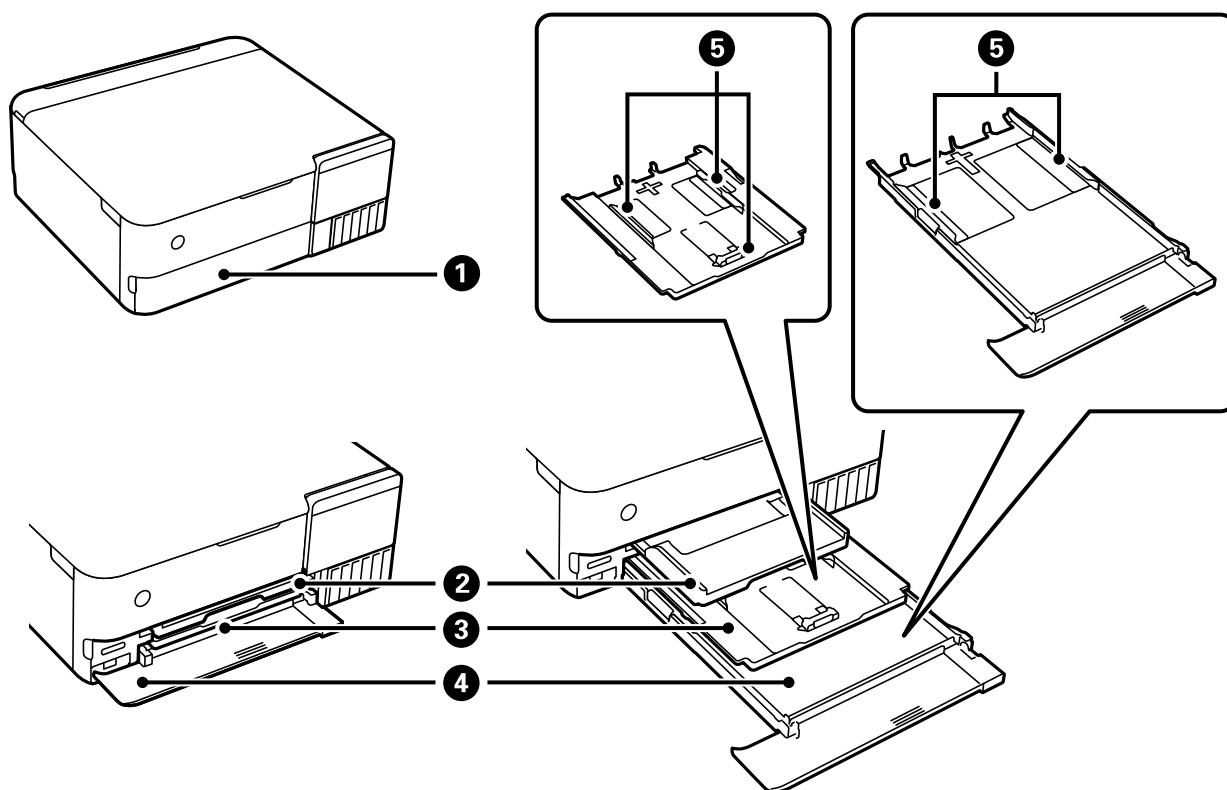


1	Első burkolat	Nyissa fel, ha papírt szeretne betölteni a papírkazettába.
2	Kimeneti tálca	A kiadott papírt tartja. Amikor elkezd nyomtatni, ez a tálca automatikusan kinyílik és a lámpa világítani kezd. Ha a(z) Igen lehetőségre koppint a megjelenő képernyőn, ha a nyomtató ki van kapcsolva, akkor automatikusan betárolásra kerül. A tálca manuális bezárásához koppintson a(z)  elemre a kezdőképernyőn.
3	1. papírkazetta	Papír betöltése.
4	2. papírkazetta	
5	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.

Belül

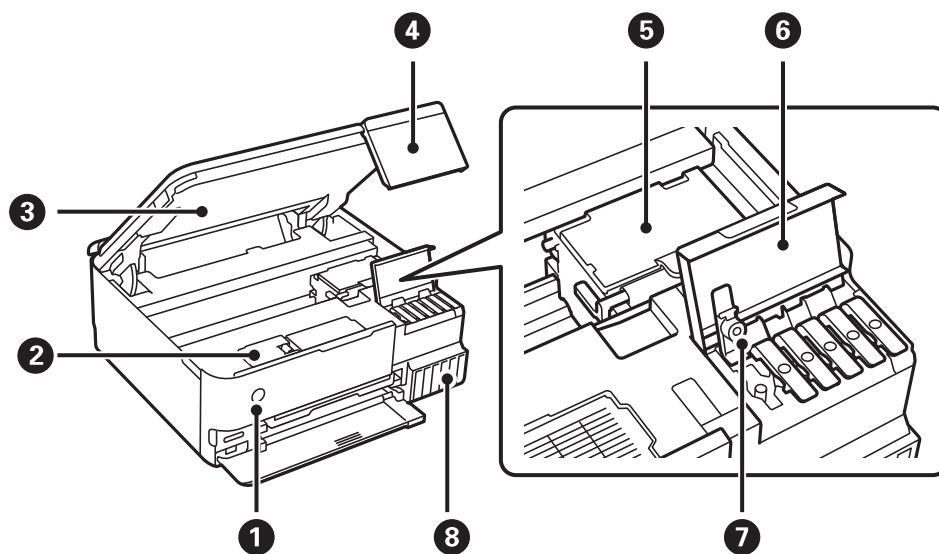


1	⏻ (Tápellátó gomb/fény)	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, miután ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
2	A karbantartó rekesz fedele	Nyissa fel, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. A karbantartó rekesz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlet-tintát gyűjt össze tisztítás vagy nyomtatás közben.
3	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Nyissa fel, ha fel szeretné tölteni a tintatartályt, illetve el szeretné távolítani az elakadt papírt. Ezt az egységet általában zárva kell tartani.
4	Vezérlőpanel	Kijelzi a nyomtató állapotát, és lehetővé teszi Önnek a nyomtatási beállítások megadását. Beállíthatja, hogy milyen szögben álljon a vezérlőpanel.
5	Nyomtatófej	A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fúvókái adagolják.
6	Tintatartály fedele	Nyissa fel a tintatartály újbóli feltöltéséhez.
7	A tintatartály kupakja	Nyissa fel a tintatartály újbóli feltöltéséhez.
8	Tintatartály	Eljuttatja a tintát a nyomtatófejhez.

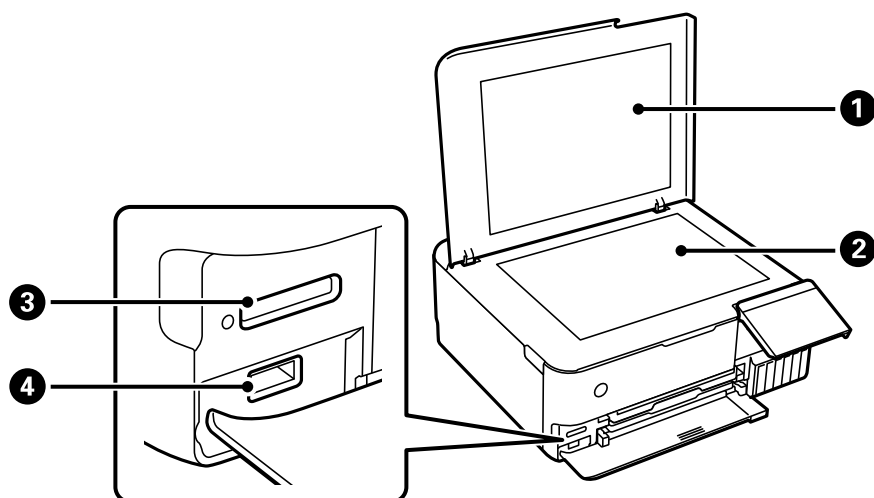

1	Lapolvasó fedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3	SD-kártya foglalat	Helyezzen be egy memóriakártyát.
4	Külső interfész USB-portja	Külső adattároló eszközt vagy egy PictBridge kompatibilis eszközt csatlakoztathat.

Hátsó rész

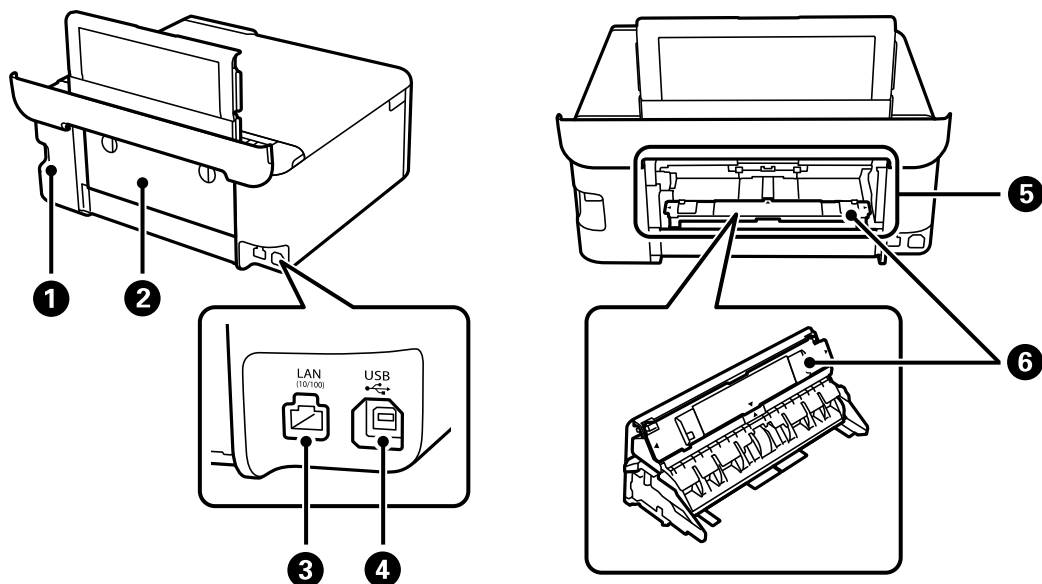

1	AC csatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
2	Hátsó fedél	Távolítsa el a hátsó papíradagoló nyílásba történő papíradagoláshoz.
3	LAN-port	LAN-kábelt csatlakoztat.




4	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.
5	Hátsó papíradagoló-nyílás	Alkalmanként egy papírt tölt be kézből. A papíradagoló egységnek ehhez a nyíláshoz történő csatlakoztatására vonatkozó további részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat. „Papír betöltése” 36. oldal
6	Papíradagoló egység	Távolítsa el ezt az egységet a hátsó fedéltől, majd csatlakoztassa a hátsó papíradagoló-nyíláshoz. Az egység csatlakoztatására vonatkozó további részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat. „Papír betöltése” 36. oldal

Útmutató a vezérlőpanelhez


Érintőképernyős műveletek.	24
A kezdőképernyő konfigurálása.	25
A menüképernyő konfigurálása.	27
Alapvető műveletek.	28
Karakterek beírása.	29
Animációk megtekintése.	29
A működés szerinti menü megjelenítése.	30

Érintőképernyős műveletek

Az érintőképernyőn a következő műveletek hajthatók végre.

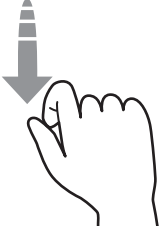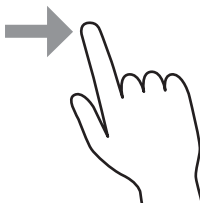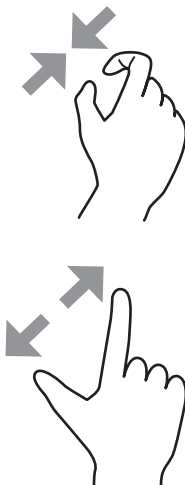Koppintás		Nyomja le vagy válassza ki az elemeket vagy az ikonokat.
Pöccintés		A képernyő gyors görgetése.
Csúsztatás		Az ujj lenyomva tartása és az elemek áthelyezése.
Csippentés (ujjak összehúzásával) Csippentés (ujjak széttolásával)		Fényképek nyomtatásakor a vezérlőpanelen megjelent előnézeti kép nagyítása vagy kicsinyítése.

A kezdőképernyő konfigurálása

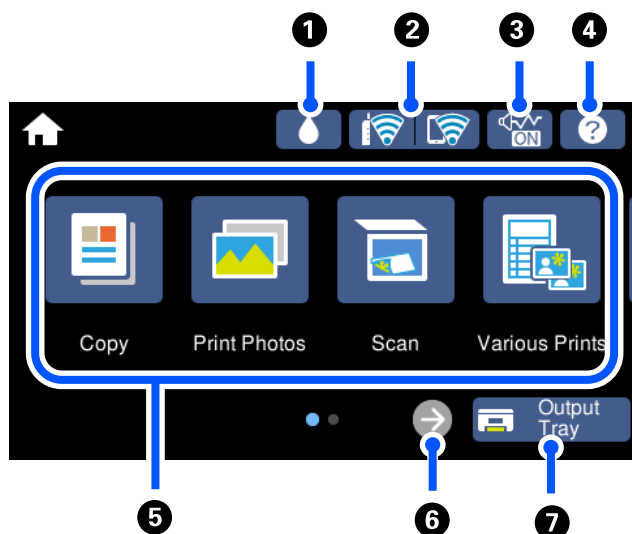

1		Ellenőrizheti a karbantartó rekesz körülbelüli hasznos élettartamát.
2		Megjeleníti a hálózati kapcsolódási állapotot. Olvassa el a további részleteket. „Útmutató a hálózat ikonhoz” 26. oldal
3		Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint. Koppintson a beállítás módosításához. Beáll. > Nyomtatóbeállítások > Csendes mód
4		A(z) Súgó képernyőt jeleníti meg. Megtekintheti a működésre vonatkozó utasításokat vagy a problémák megoldásait.

5	Megjeleníti az egyes menüket. ☐ Másolás Lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek másolását. ☐ Fényképek nyomtatása Lehetővé teszi memóriaeszközön, például memóriakártyán vagy USB flash meghajtón lévő fényképek nyomtatását. ☐ Szkennelés Lehetővé teszi, hogy szkenneljen dokumentumokat vagy fényképeket, és mentse azokat egy memóriaeszköze vagy egy számítógépre. ☐ Többféle nyomat Lehetővé teszi, hogy különböző példányokat készítsen, és mintás lapokat vagy eredeti elemek széles kínálatát nyomtassa ki. ☐ Beáll. Lehetővé teszi a karbantartási, a nyomtató-beállítás és műveletek beállítását. ☐ Karbantartás Megjeleníti a nyomtatás minőségének javítására ajánlott menüket, az eltömődött fúvókák tisztításához a fúvókaellenőrző-minta nyomtatást és fejtisztítást, valamint a nyomtatófej igazítással az elmosódottság és csíkosodás javítását. ☐ Okostelefon csatlakoztatás Megjeleníti a menüt, hogy a nyomtatót csatlakoztathassa okos eszközéhez vagy tabletjéhez.	
6		Jobbra görgeti a képernyőt.
7		Csukja be a kimeneti tálcát.


Útmutató a hálózat ikonhoz

	A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.
	A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.
	A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
	A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.

Válassza ki az ikont a(z) **Hálózati kapcsolat beállításai** képernyő megjelenítéséhez.

- ❑ Ha a nyomtató még nem kapcsolódik hálózathoz.

Válassza ki a módszer ikonját, amelyet a csatlakozáshoz kíván használni, majd koppintson a(z) **Beállítás elindítása** lehetőségre a következő képernyőn a beállítás menü megjelenítéséhez.

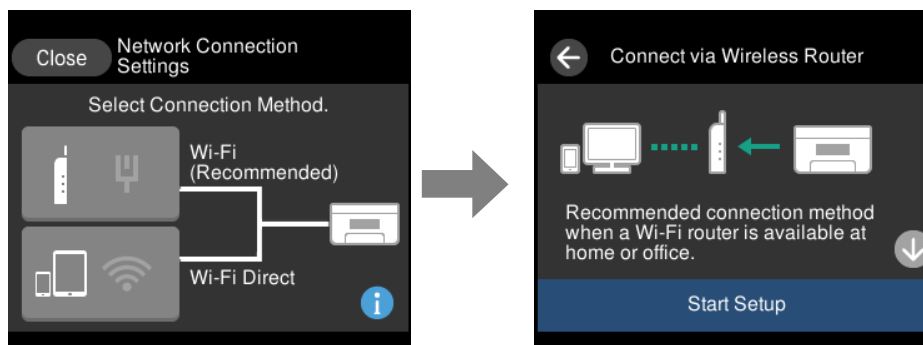


- ❑ Ha a nyomtató már csatlakozik a hálózathoz.

Megjeleníti a hálózati beállítások adatait, például a nyomtató IP-címét.

Ezt a beállítást a **Beáll.** menüből is elvégezheti.

Beáll. > Hálózati beállítások > Wi-Fi beáll

A menüképernyő konfigurálása

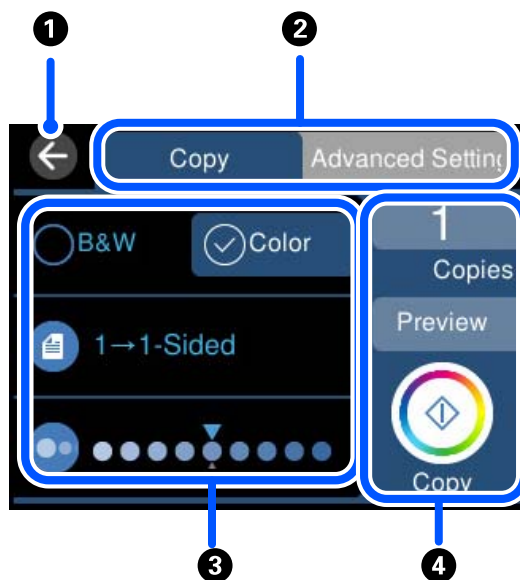


❶	Visszatér a az előző képernyőre.
❷	A beállítások listáját a lapfülek segítségével váltja. A baloldali lapfűl a gyakran használt elemeket mutatja. A(z) Speciális beállítások lapfűl megjeleníti a többi elemet, amelyet szükség szerint beállíthat.
❸	Megjeleníti a beállítási elemek listáját. Végezze el a beállításokat az elem kiválasztásával vagy jelölés hozzáadásával. A kiszürkített elemek nem állnak rendelkezésre. Válassza ki az elemet annak ellenőrzéséhez, hogy miért nem áll rendelkezésre.


4	Elindítja a műveleteket az aktuális beállításokkal. Az elemek a menütlől függően változnak.	
	Másolatok	Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.
	Előnézet	Megjeleníti a kép előnézetét nyomtatás, másolás vagy szkennelés előtt.
	◊	Elkezd a nyomtatást, másolást vagy szkennelést.

Alapvető műveletek

A beállítási elem be- és kikapcsolásához érintse meg valahol.

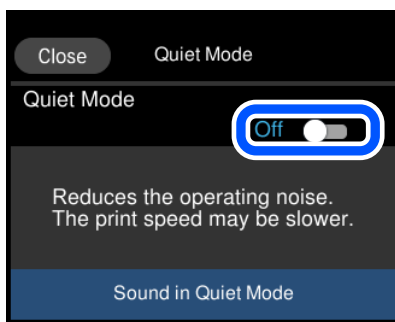


Az érték, a név stb. megadásához koppintson a beviteli mezőre.

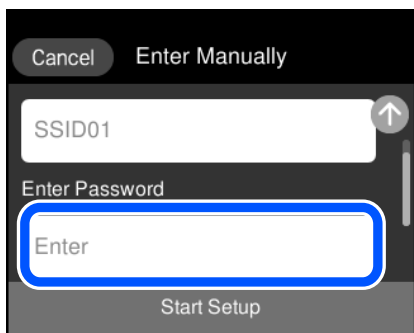

Karakterek beírása

A hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

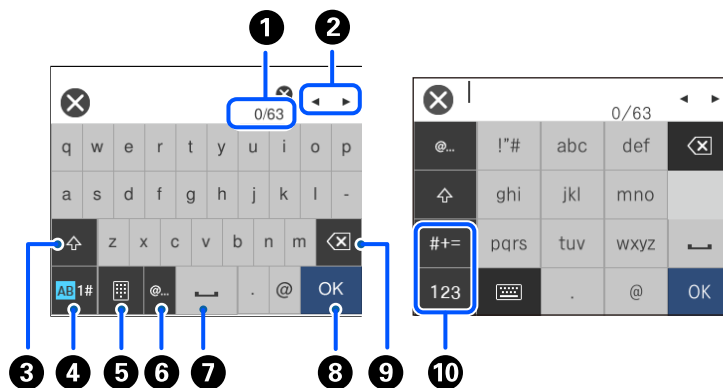


1	Megjeleníti a karakterek számát.
2	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
3	Váltás kis-és nagybetű között.
4	Karaktertípus váltása. AB: ábécé 1#: számok és szimbólumok
5	A billentyűzet kiosztásának módosítása.
6	Gyakran használt e-mail domaineinek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
7	Szókőz bevitele.
8	Karakterek beírása.
9	A balra eső karakter törlése. Törli a jobboldali karaktert, amikor a kurzor a sor elején van, és nincsenek karakterek a bal oldalon.
10	Karaktertípus váltása. abc: ábécé 123: számok #+=: szimbólumok

Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

- megérintése: a súdo képernyő megjelenítése. Koppintson a(z) **Hogyan** lehetőségre, és válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

- ❑ Válassza a(z) **Hogyan** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció. Az animáció a nyomtató modelljétől függ.

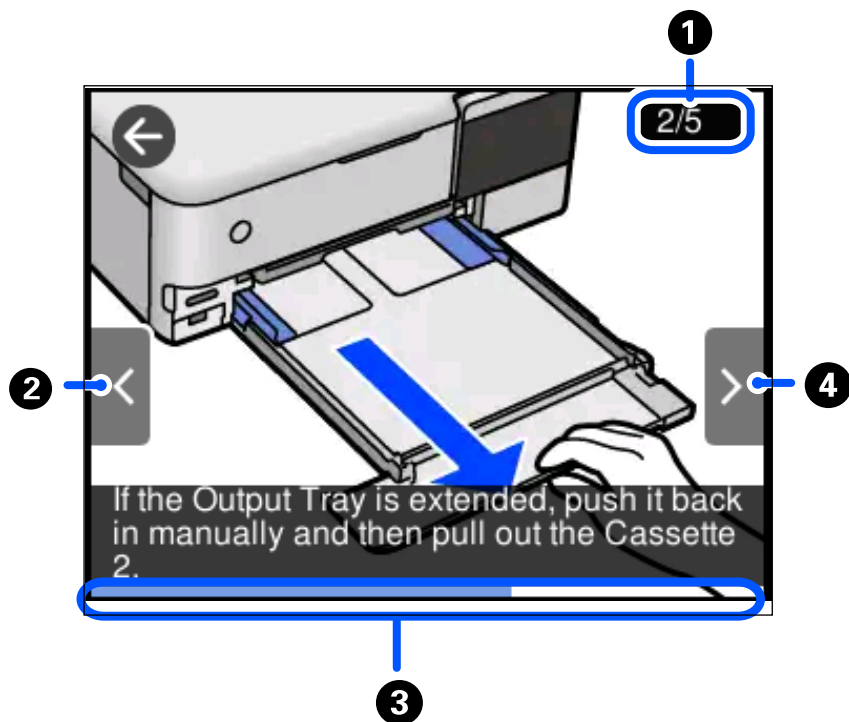




❶	Az össze lépés számát, valamint a jelenlegi lépés számát jelzi ki. A fenti példa a 2. lépést mutatja az 5 lépés közül.
❷	Visszatér az előző lépéshez.
❸	Az előrehaladást jelzi az aktuális lépésen belül. Ha az animáció az állapotjelző végéhez ér, akkor újraindul.
❹	Továbblép a következő lépéshez.

A működés szerinti menü megjelenítése

A nyomtató automatikusan a működése szerinti menüket jeleníti meg. Ha ezt a funkciót ki szeretné kapcsolni, tiltsa le a(z) **Automatikus kiválasztás üzemmód** beállítást.

Beáll. > Hasznos funkciók > Automatikus kiválasztás üzemmód

- ❑ Helyezzen be egy külső memóriaeszközt, például memóriakártyát vagy USB-eszközt.

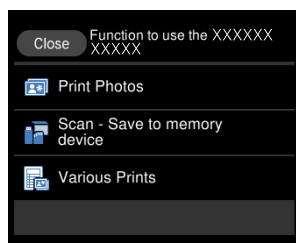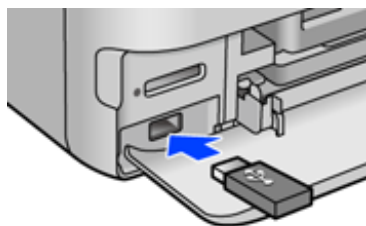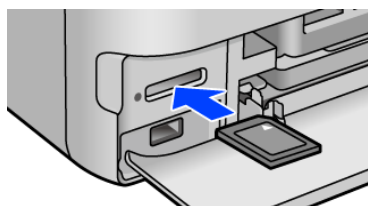


Papír és CD/DVD betöltése

Papír betöltése.	33
CD/DVD betöltése.	38


Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ❑ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ❑ Betöltés előtt pörgetse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgetse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

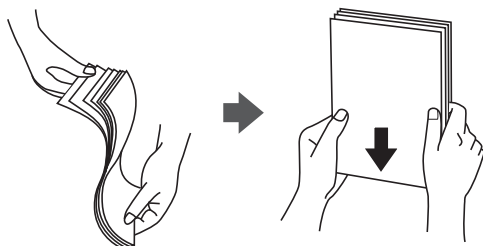

- ❑ Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomat is.

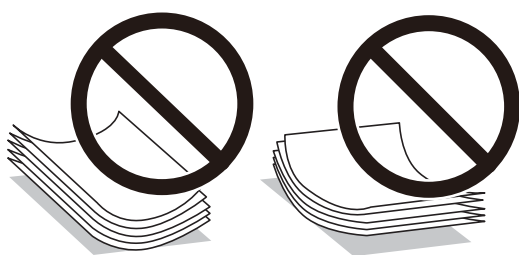

- ❑ Papíradagolási problémák gyakran előfordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatás során, ha a nyomtatott papír egyik oldalára nyomtat. Csökkentse a lapok számát felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papírlapot töltsön be, ha a papír elakad.
- ❑ Betöltés előtt pörgetse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.




Kapcsolódó információ

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok” 263. oldal](#)

Megjegyzések a papír betöltésével kapcsolatban


Ez a nyomtató négy papírforrással rendelkezik. Töltse be a nyomtatási igényeinek megfelelő méretű és típusú papírt.

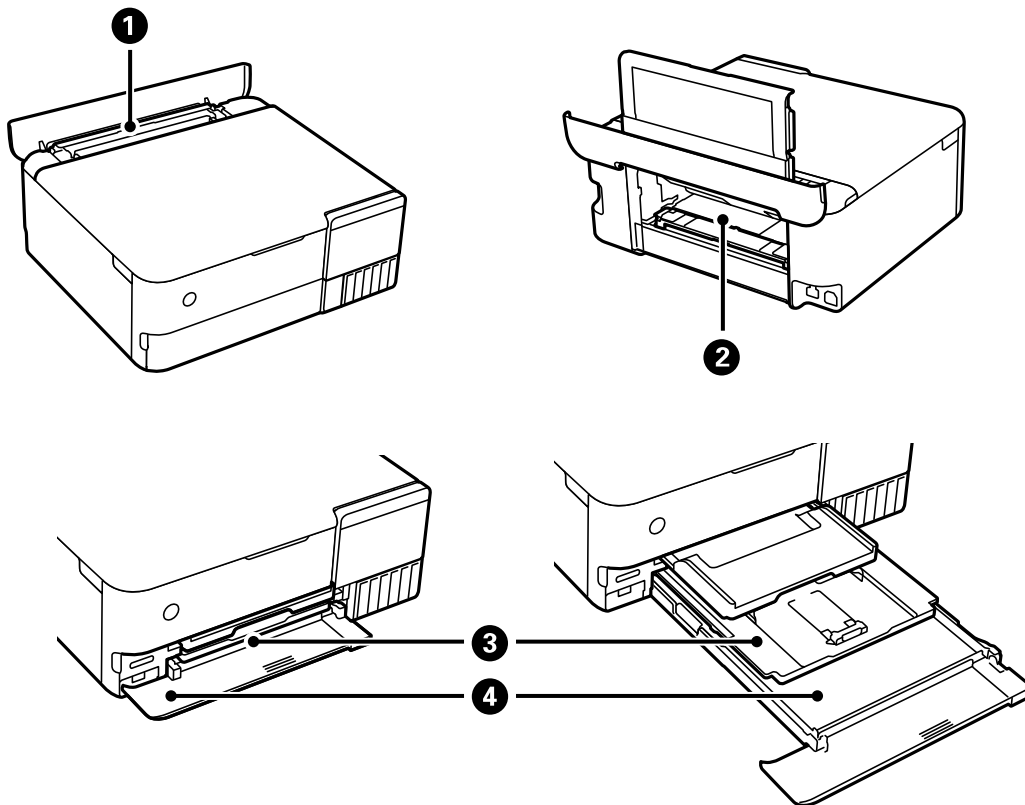

❶	Hátsó papíradagoló	❑ Betölthet kereskedelmi forgalomban kapható vékony papírt, amelyet nem lehet a(z) 1. papírtálcába vagy a(z) 2. papírtálcába, de betölthet előre lyukasztott papírt is, például lefűzhető lapokat. Ugyanakkor nem biztos, hogy betölthető, ez a papír keménységétől és átlátszóságától függ.
❷	Hátsó papíradagoló-nyílás	❑ Betölthet vastag papírt, például plakátkartont (maximum 1,3 mm vastagságút). ❑ A papír betöltése előtt szerelje fel a papíradagoló egységet. ❑ Töltse be a papírt, ha vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely arra kéri, hogy töltse be a papírt.
❸	1. papírkazetta	❑ Több oldal kisméretű fényképpapírt is betölthet. ❑ Ha ugyanazt a papírt tölti be a(z) 1. papírkazettába és a(z) 2. papírkazettába és kiválasztja a(z) 1.->2. papírtálca elemet papírforrásként, akkor a nyomtató automatikusan adagol papírt a(z) 2. papírkazettaból, ha kifogyna a papír a(z) 1. papírkazettaból.
❹	2. papírkazetta	Javasoljuk, hogy A4-es méretű normál papírt töltsön be, mert ez gyakran használatos.

Papírméret és -típus beállításai

Ha regisztrálja a papírméretet és -típust a papírkazetta behelyezésekor megjelenő képernyőn, a nyomtató értesíti Önt, ha a regisztrált információ és a nyomtatási beállítások eltérnek egymástól. Ez megakadályozza, hogy a papír és a tinta elpazarolódjon, ha nem a megfelelő papírméretre nyomtat, vagy rossz színben nyomtat, mert olyan beállításokat használ, amelyek nem illenek a papírtípushoz.

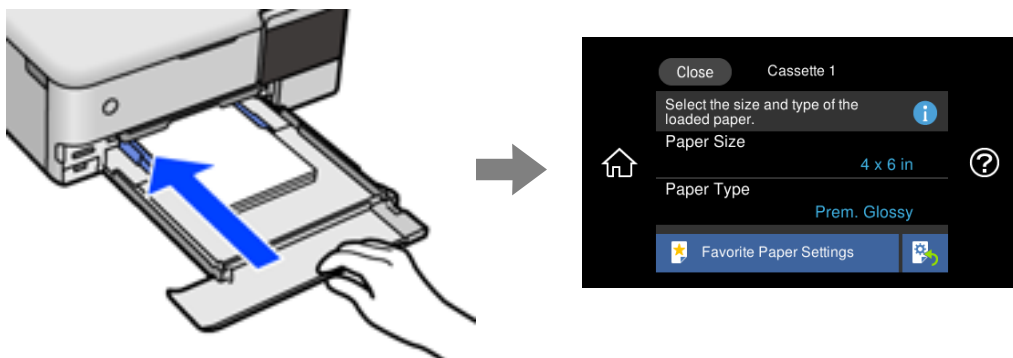

Ha a megjelenített papírméret és -típus eltér a betöltött papírtól, válassza ki a módosítani kívánt elemet. Ha a beállítások megfelelnek a betöltött papírnak, zárja be a képernyőt.

Megjegyzés:

- ❑ Könnyedén megadhatja a beállításokat a gyakran használt papírméret és -típus kombinációinak regisztrálásával. A papírbeállításokat a regisztrált, előre beállított érték kiválasztásával elvégezheti. Az előre beállított érték regisztrálásához válassza a(z) **Kedvenc papírbeállítások** lehetőséget, válassza a(z) > elemet a következő képernyőn, majd adja meg a papírméretet és a papírtípust.
- ❑ A papír beállítási képernyője nem jelenik meg, ha letiltotta a **Papírkonfiguráció** opciót az alábbi menükben. Ebben az esetben nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod touch készülékről az AirPrint használatával.

Beáll. > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás beállítása > Papírkonfiguráció

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.

Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtatómeghajtó, okos eszköz*
Epson Business Paper	Normál papírok	Normál papírok
Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte


Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtatómeghajtó, okos eszköz*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Fotómatricák	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Normál papírok	Normál papírok
Sima papír	Normál papírok	Normál papírok
Vékony papír	Vékony papír	Vékony papír
Vastag papír (0,61–0,80 mm)	Vastag papír1	Vastag papír1
Vastag papír (0,81–1,30 mm)	Vastag papír2	Vastag papír2
Boríték	Boríték	Boríték

* Okos eszközök esetében ezek a hordozótípusok választhatók, ha az Epson iPrint használatával nyomtat.

Papír betöltése

A papír, boríték vagy vastag fotópapír betöltéséről lásd a nyomtató LCD-képernyőjén megjelenő animációkat.


Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Papír betöltése** elemet. Válassza ki azt a papírtípust és azt a papírforrást, amelyet az animációban meg akar jeleníteni. Az animációs képernyő bezárásához válassza ki a(z) **Befejezés** elemet.

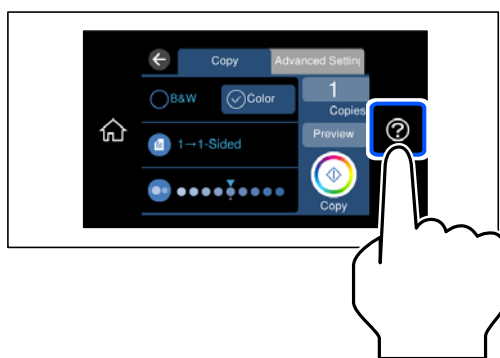

Előre lyukasztott papír betöltése

Töltse a hátsó papíradagoló közepébe a papírt a nyomtatható oldalával felfelé.

Töltsön be egy lap megadott méretű papírt, úgy hogy a kötési lyukak jobbra vagy balra nézzenek. Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.

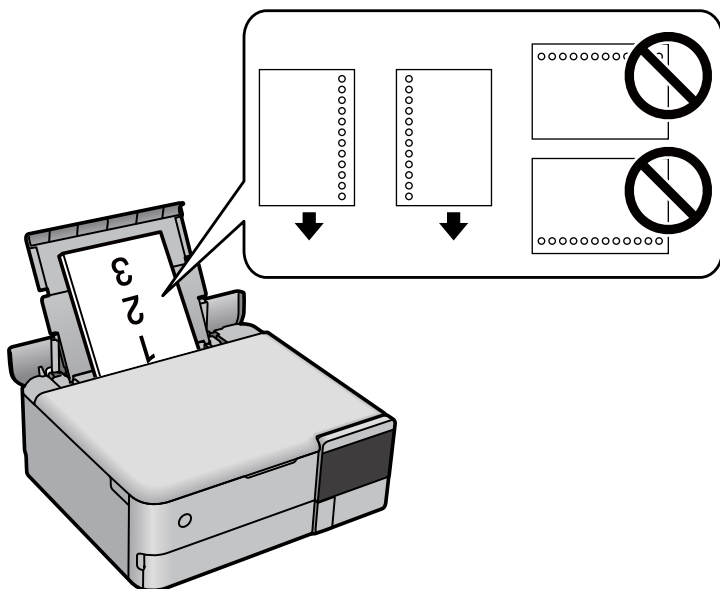


Fotómatricák betöltése

Kövesse a matricákhoz kapott útmutatást a(z) Epson Photo Stickers lap betöltéséről. Ne töltsön be betöltéssegítő lapot ebbe a készülékbe.


- ❑ 1. papírkazetta vagy 2. papírkazetta

A matricát a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be addig, amíg hozzá nem ér az 1. papírkazetta vagy a 2. papírkazetta hátuljához.

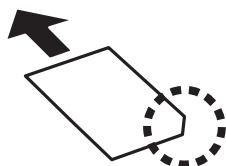

☐ Hátsó papíradagoló

Töltse a hátsó papíradagoló közepébe a matricát a nyomtatható oldalával felfelé.

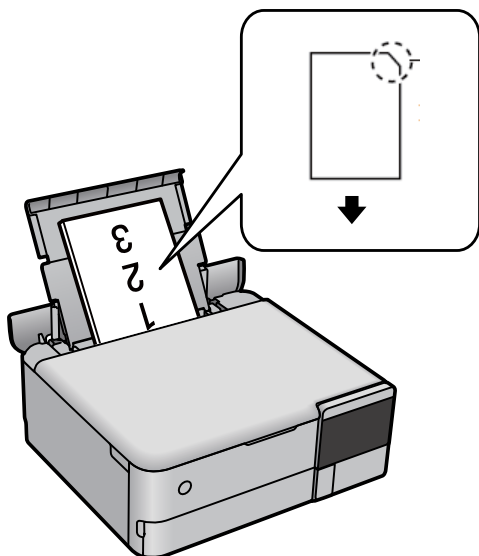

CD/DVD betöltése

Nyomtatható CD/DVD lemezek

Olyan kör alakú, 12 cm-es CD-/DVD-lemezre nyomtathat, amelyen felirat jelzi a nyomtathatóságot, például „a címke felülete nyomtatható” vagy „tintasugaras nyomtatóval nyomtatható”.

Nyomtathat Blu-ray lemezekre™ is.

A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ☐ A CD/DVD kezelésével és az adatok írásával kapcsolatos további információkért lásd a CD/DVD lemezhez kapott dokumentációt.
- ☐ Ne nyomtasson a CD/DVD lemezre, ha még nem írta ki rá az adatokat. Ha mégis így tenne, akkor az ujjenyomatok, szennyeződés vagy a felületi karcok hibákat okozhatnak az adat írása közben.
- ☐ A CD/DVD lemez típusától vagy a nyomtatandó adattól függően a festék elkenődhet. Végezzen próbanyomtatást egy tartalék CD/DVD lemezen. Ellenőrizze egy nap múlva a nyomtatott felületet.
- ☐ Az eredeti Epson papírra történő nyomtatáshoz képest a nyomtatási fényerő kisebb, hogy a festék ne kenődjön el a CD/DVD lemezen. Szükség esetén állítsa be a nyomtatási fényerőt.
- ☐ Hagyja a nyomtatott CD/DVD lemezeket száradni legalább 24 órán át, de ne tegye ki őket közvetlen napsugárzásnak. Ne tegye egymásra és ne is helyezze be egy készülékbe a CD/DVD lemezeket, amíg azok teljesen meg nem száradtak.
- ☐ Ha a nyomtatott felület száradás után is ragad, csökkentse le a nyomtatási fényerőt.
- ☐ Ha újra nyomtat ugyanarra a CD/DVD lemezre, azzal nem fog javítani a nyomtatási minőségen.
- ☐ Ha véletlenül a lemeztálcára vagy a belső átlátszó részre nyomtatott, haladéktalanul törölje le a festéket.

- ☐ A nyomtatási terület beállításától függően a CD/DVD vagy a lemeztálca esetleg beszennyeződhet. Úgy végezze el a beállítást, hogy a nyomtatható területre kerüljön a nyomtatás.
- ☐ A CD/DVD lemez esetében a beállítható nyomtatási tartomány a belső átmérőnél minimum 18 mm, a külső átmérőnél maximum 120 mm lehet. A beállításoktól függően a CD/DVD lemezen vagy a lemeztálcán a festék elkenődhet. A beállításnál ügyeljen arra, hogy az a nyomtatni kívánt CD/DVD lemez nyomtatási tartományán belül legyen.

CD/DVD behelyezése és eltávolítása

Amikor CD-re/DVD-re nyomtat vagy másol, az utasítások megjelennek a kezelőpanelen, amikor a behelyezi a CD-t/DVD-t. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése.	41
-----------------------------	----

Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredetiket a szkennerrüvegre.

A következő lépések segítségével tekintse meg az eredetik elhelyezésére vonatkozó videót.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Eredeti példányok elhelyezése** elemet. Az animációs képernyő bezárásához válassza ki a(z) **Befejezés** elemet.



Szkennerrüveg használata

Figyelem!

Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó fedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.





Fontos:

- ☐ Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennerrüvegre.
- ☐ Ne nyomja meg túlzott erővel a szkennerrüveget vagy a lapolvasó fedelet. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.
- ☐ Szkennelés közben ne töltsön be eredetiket.

Megjegyzés:

- ❑ Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkenneriüveg felületén, akkor azt is belevéve megnagyíthatja a beolvasott területet, ami által az eredeti kép helye eltolódhat vagy kisebb lehet. A szkennelés megkezdése előtt távolítsa el minden szennyeződést a szkenneriüvegről.

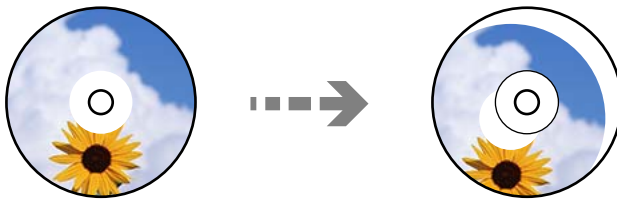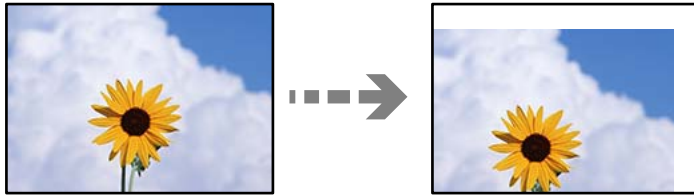

- ❑ Ha hosszabb ideig a szkenneriüvegen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Kapcsolódó információ

➔ [„A lapolvasó műszaki adatai“ 281. oldal](#)

Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása

Memóriakártya behelyezése és eltávolítása.	44
Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása.	44

Memóriakártya behelyezése és eltávolítása

A nyomtató LCD-képernyőjén az animációra hivatkozással is be tudja helyezni a nyomtatóba a memóriakártyát.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Memóriakártya behelyezése** elemet.



A memóriakártya eltávolításához végezze el a műveleteket fordított sorrendben.

**Fontos:**

Ha úgy veszi ki a memóriakártyát, hogy közben a jelzőfény villog, elveszhet a memóriakártyán tárolt adat.

Megjegyzés:

Ha egy számítógépről fér hozzá a memóriakártyához, akkor a hordozható kártya biztonságos eltávolításához a számítógépet kell használnia.

Kapcsolódó információ

➔ „Memóriaeszköz műszaki adatai“ 285. oldal

Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása

A nyomtató LCD képernyőjén megjelenő animációs útmutatót követve behelyezhet egy külső USB-eszközt a külső interfész USB-portjába.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > USB memóriakapcsolat** elemet.



A külső USB-eszköz eltávolításához végezze el a műveleteket fordított sorrendben.

**Fontos:**

Ha eltávolítja a külső USB-eszközt a nyomtató működése közben, akkor a külső USB-eszközön található adat elveszhet.

Kapcsolódó információ

➔ [„Memóriaeszköz műszaki adatai“ 285. oldal](#)

Nyomtatás

Fényképek nyomtatása.	47
Nyomtatás borítékra.	61
Dokumentumok nyomtatása.	62
Nyomtatás CD/DVD lemez címkéjére.	91
Weboldalak nyomtatása.	94
Nyomtatás különféle elemek használatával.	95
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	101

Fényképek nyomtatása

Fényképek nyomtatása memóriaeszközről

Egy memóriaeszközről is nyomtathat adatokat, például egy memóriakártyáról vagy egy külső USB-eszközről.

Kapcsolódó információ

➔ „Memóriaeszköz műszaki adatai“ 285. oldal

Kiválasztott fényképek nyomtatása



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése“ 36. oldal
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
Ha a(z) **Automatikus kiválasztás üzemmód** opció be van kapcsolva a(z) **Hasznos funkciók** részben, megjelenik egy üzenet. Olvassa el az üzenetet, majd válassza a(z) **a funkciólistához** lehetőséget.
3. Válassza a **Fényképek nyomtatása** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt **Nyomt..**
5. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet az indexképeket mutató képernyőről.
A kiválasztott fényképen megjelenik egy pipa, valamint a nyomatok száma (1-es kezdve).

Megjegyzés:


❑ Válassza a(z)  lehetőséget a képernyő jobb felső részén a(z) **Fényképmenü kiválasztása** megjelenítéséhez. Ha megad egy dátumot a(z) **Tallózás** segítségével, akkor csak az adott dátumhoz kötődő fényképek jelennek meg.
„A fotókiválasztás menüelemei“ 53. oldal

❑ A nyomatok számának módosításához válassza a(z) **Egyszerű nézet** lehetőséget, majd használja a - vagy + gombokat. Ha az ikonok nem jelennek meg, koppintson valahová a képernyőn.
„Útmutató a Fénykép kiválasztása képernyőhöz (Egyszerű nézet)“ 49. oldal

7. Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal
8. Válassza a(z) **Tovább** opciót, végezze el a beállításokat a(z) **Alapbeállítások** fülön, adja meg a példányszámot.
„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal
9. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
10. Válassza a(z) **Alapbeállítások** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.
11. Erősítse meg, hogy a nyomtatás készen van, majd válassza a(z) **Bezár** lehetőséget.
Ha a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémákat észlel, például csíkozódás, nem várt színek vagy elmosódott képek, akkor válassza a(z) **Hibaelhárítás** lehetőséget a megoldások megtekintéséhez.

Útmutató a Fénykép kiválasztása képernyőhöz (Mozaik nézet)


A fényképeket kiválaszthatja az indexkép képernyőről. Ez akkor hasznos, amikor sok kép közül kell néhányat kiválasztania.

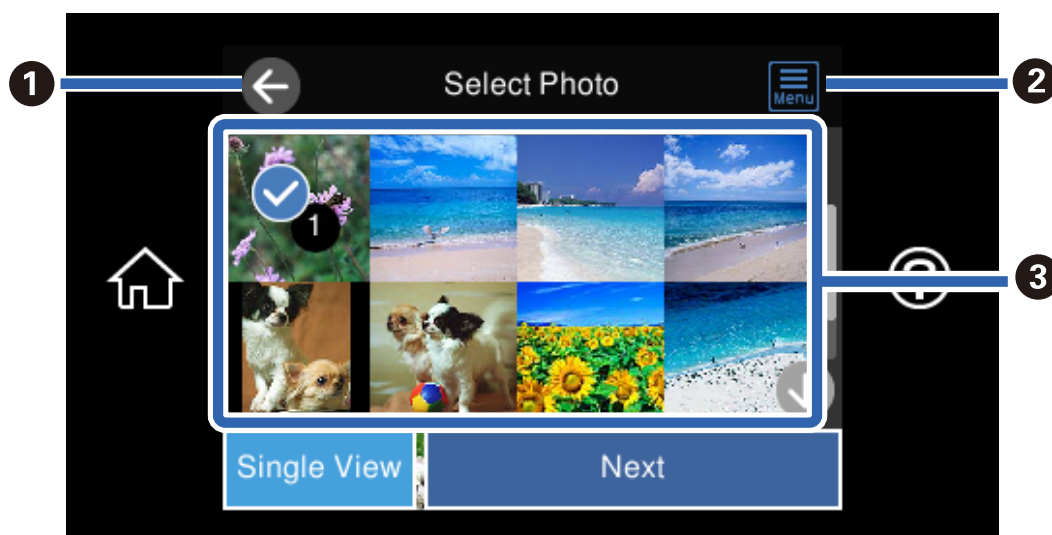

❶	Visszatér a az előző képernyőre.
❷	Megjelenik a(z) Fényképmenü kiválasztása , amely lehetővé teszi a fényképek egyszerű kiválasztását.
❸	Koppintson a fényképekre azok kiválasztásához. A kiválasztott fényképeken pipák vannak valamint a nyomatok számai.

Útmutató a Fénykép kiválasztása képernyőhöz (Egyszerű nézet)

Válassza a(z) **Egyszerű nézet** lehetőséget a fénykép kiválasztása képernyőn jelen képernyő megjelenítéséhez. Itt a nagyított képet nézheti meg egyesével.

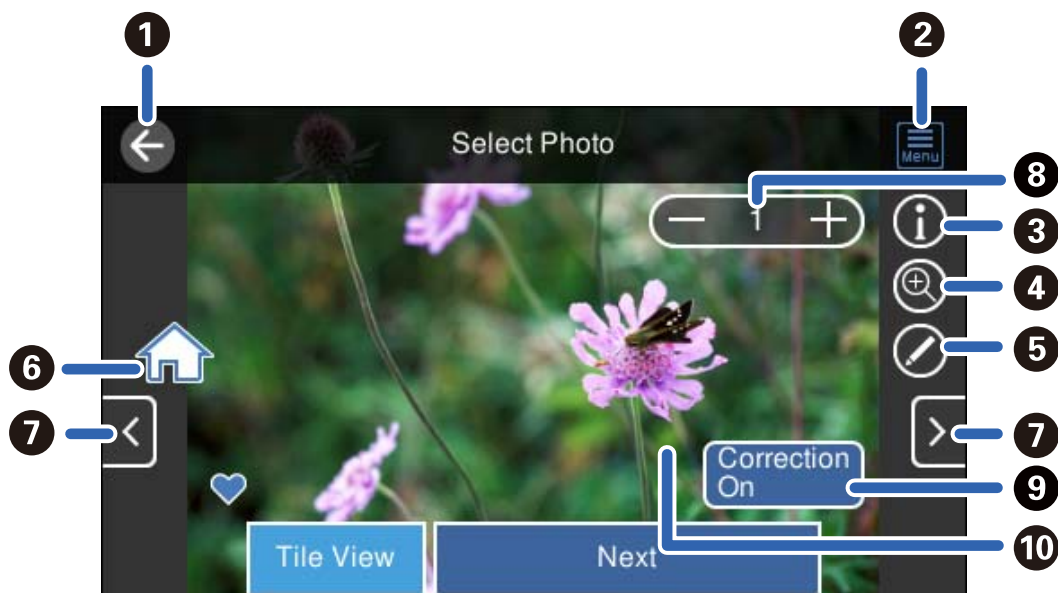

1	Visszatér a(z) előző képernyőre.
2	Megjelenik a(z) Fényképmenü kiválasztása , amely lehetővé teszi a fényképek egyszerű kiválasztását.
3	Megjeleníti az Exif adatokat, például a kép készítésének idejét vagy a zársebességet.
4	Megnagyítja a fényképet. Koppintson a + gombra a fénykép megnagyításához, majd csúszassa el azt a részt, amit meg szeretne nézni. Koppintson a - gombra, hogy visszatérjen az eredeti nézetbe. Csippenő mozdulattal kinagyíthatja vagy lekicsinyítheti a képet. A nagyítás ezen a képernyőn nem módosítja a nyomtatási eredményt.
5	Megvághatja a fényképet vagy színekorekciót alkalmazhat.
6	Főképernyő megjelenítése.
7	Másik fénykép megjelenítéséhez görgesse a képernyőt jobbra vagy balra.
8	Beállítja a másolatok számát. Válassza a - vagy + opciót vagy az adott értéket, hogy a képernyő billentyűzet segítségével megadja a nyomatok számát.
9	Válasszon a(z) Korrekció be és a(z) Korrekció ki közötti váltáshoz. Ha a(z) Korrekció be lehetőség van kiválasztva, akkor a(z) Képbeállítások képernyőn megadott színekorekció megjelenik a képernyőn. Ha a(z) Korrekció ki lehetőség van kiválasztva, akkor a színekorekció láthatatlan marad, de a nyomaton alkalmazásra kerül.
10	Ha a képernyő üres részére koppint, elrejtheti az ikont. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

Fotókollázs és háttér mintázat nyomtatása

Kinyomtathat memória eszközön lévő fényképeket elrendezés készítésével és háttér hozzáadásával.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése“ 36. oldal
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
3. Válassza a **Fényképek nyomtatása** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Kollázs > Fotókollázs**.
5. Az elrendezés kiválasztása.
6. Válassza ki a használni kívánt háttér típusát. Elképzelhető, hogy ez a funkció egyes elrendezéseknél nem lesz elérhető.
 - ☐ **Mintázat**
Válassza ki a mintázatot, például keretet vagy pöttyöket vagy a(z) **Eredeti mintázat** opciót, majd válassza ki a létrehozott mintázatot a mintás papír funkció segítségével.
 - ☐ **Nincs háttér**
Menjen a következő lépésre.
7. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
8. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Ha az 5. lépésben egy fényképes elrendezést választ: válassza a(z) **+** opciót, válasszon ki egy fényképet a fénykép kiválasztása képernyőn, válassza a(z) **Tovább** lehetőséget. Folytassa a(z) 13. lépéssel.
 - ☐ Ha több fényképes elrendezést választ az 5. lépésben, és a fényképeket automatikusan helyezi el: válassza a(z) **Automatikus elrendezés** lehetőséget, válassza ki a fényképeket a fénykép kiválasztása képernyőn, és válassza a(z) **Tovább** elemet. Folytassa a(z) 13. lépéssel.
 - ☐ Ha a több fényképes elrendezést választja és a fényképeket manuálisan helyezi el: ugorjon a következő lépésre.
9. Válassza a következőt **+**.

10. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Kész** lehetőséget.

Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.

„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal

11. Ismételje meg a 9–10. lépéseket, amíg a fényképek a helyükre nem kerülnek.
12. Válassza a következőt **Tovább**.
13. Végezze el a beállításokat a(z) **Alapbeállítások** fülön, majd állítsa be a másolatok számát.
„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal
14. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
15. Válassza a(z) **Alapbeállítások** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.

Igazolványkép méret nyomtatása

Nyomtathat igazolványképet memóriaeszközön található adat segítségével. Egy fényképet nyomtat két méretben (50,8×50,8 mm és 45,0×35,0 mm) egy 10×15 cm (4×6 hüvelyk) méretű fotópapíron.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése“ 36. oldal
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
3. Válassza a **Fényképek nyomtatása** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Kollázs** > **Igazolványkép nyomtatása**.
5. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza a következőt  .

7. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Kész** lehetőséget.

Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.

[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)

8. Válassza a következőt **Tovább**.
9. Végezze el a beállításokat a(z) **Alapbeállítások** fülön, majd állítsa be a másolatok számát.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal](#)
10. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
11. Válassza a(z) **Alapbeállítások** lapfület, majd kattintson a(z)  lehetőséget.

Kézírásos jegyzetekkel ellátott fényképek nyomtatása

A memóriaeszközön található fényképeket kézzel írt jegyzetekkel vagy rajzokkal ellátva is kinyomtathatja. Így egyedi üdvözlőkártyákat készíthet pl. az új évre vagy születésnapra.

Először válasszon ki egy fényképet és nyomtasson ki egy sablont sima papírra. Írjon vagy rajzoljon a sablonra, majd szkennelje be nyomtatóval. Ezek után kinyomtathatja a saját személyes üzenetével vagy rajzaival ellátott fényképet.



1. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)



Fontos:

Ne vegye ki az adattároló eszközt, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Üdvözlőlap** > **Fotó kijelölése és sablon nyomtatása**.
4. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
5. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Tovább** lehetőséget.

6. Végezze el a nyomtatási beállításokat, például a kézírással ellátott fénykép nyomtatásához szükséges papírtípust vagy elrendezést, majd válassza a(z) **Fotó kijelölése és sablon nyomtatása** lehetőséget.
7. Töltsön be A4-es méretű sima papírt a(z) 2. papírkazetta részbe sablon nyomtatásához.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
8. Koppintson a(z)  jelre a sablon kinyomtatásához.
9. Ellenőrizze a nyomtatot, majd válassza a(z) **Bezár** lehetőséget.
10. Az íráshoz és a rajzoláshoz kövesse a sablonon található utasításokat.
11. Cukorja le a kimeneti tálcát. Töltsön be papírt a(z) 1. papírkazetta részbe.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
12. Válassza a következőt **Nyomtatás a sablonnal**.
13. Válassza a(z) **Hogyan**, opciót, majd tegye a sablont a szkennervegre.
Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a sablonon lévő szöveg teljesen száraz legyen, mielőtt a szkennervegre tenné. Ha foltok találhatók a szkennervegen, a foltok is megjelennek a kinyomtatott fényképen.
[„Eredeti felhelyezése“ 41. oldal](#)
14. Válassza a(z) **Szerk.** lehetőséget a fénykép szerkesztéséhez, amennyiben szükséges.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)
15. Állítsa be a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál

A fotókiválasztás menüelemei

Tallózás:

Megjeleníti a meghatározott feltételek szerint rendezett memóriaszervezőt. Az elérhető opciók a felhasznált funkcióktól függenek.

☐ Tallózás elvetése:

Törli a fotók rendezését, és megjeleníti az összes fotót.

☐ éé:

A megjeleníteni kívánt évben készült fényképeket választja ki.

☐ éééé.hh.:

A megjeleníteni kívánt évben és hónapban készült fényképeket választja ki.

☐ éééé.hh.nn.:

A megjeleníteni kívánt évben és időpontban készült fényképeket választja ki.

Megjelenítési sorrend:

Módosítja a fényképek megjelenítési sorrendjét csökkenő vagy növekvő sorrendben.

Minden fotó kijelölése:

Kiválasztja az összes fényképet, és beállítja a nyomatok számát.

Törölje az összes fotó kijelölését:

Minden fényképnél visszaállítja a nyomatok számát 0-ra (nullára).

Memóriaeszköz kijelölése:

Válassza ki az eszközt, amelyről képeket szeretne betölteni.

A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei

PapBeáll:

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Válassza ki a(z)  elemet a papír méretének és típusának kiválasztásához.

Szegélybeállítás

☐ Szegély nélküli:

A nyomatok szélén nem lesz keret. A nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré.

☐ Szegéllyel:

A nyomatok fehér szélén keret lesz látható.

Bővítés:

Keret nélküli nyomtatás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Kerethez illesztés:

Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panoráma fényképeknél nem működik.

Minőség:

A nyomtatási minőség kiválasztása. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Legjobb** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Dátum:

Válassza ki a formátumot, amellyel ki szeretné nyomtatni a dátumokat a fotókon az olyan fotókra vonatkozóan, amelyek tartalmazzák a fotók készítésének vagy mentésének dátumát. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

Nyomtatás info. Fényképeken

☐ Ki:

Információk nélkül nyomtat.

☐ Fényképezőgép-beáll.:

Kinyomtat néhány Exif adatot, például a zársebességet, F-arány vagy ISO-érzékenység. A nem rögzített adatok nem kerülnek nyomtatásra.

☐ Kamera szövege:

A digitális fényképezőgépen beállított szöveget nyomtatja ki. A szövegbeállításokról bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat. Az információk nyomtatása csak keret nélküli formátumban történhet meg 10×15 cm, 13×18 cm vagy 16:9-es méretben.

☐ Terület:

Kinyomtatja a nevét annak a helynek vagy nevezetességnek, ahol a fotó készült — olyan digitális fényképezőgépeknél, ahol megtalálható a nevezetességek funkciója. További részletekért lásd a fényképezőgép gyártójának webhelyét. Az információk nyomtatása csak keret nélküli formátumban történhet meg 10×15 cm, 13×18 cm vagy 16:9-es méretben.

Össz. beáll. törl.:

Visszaállítja a papír- és nyomtatási beállításokat alapértelmezettre.

CD denzitás:

CD/DVD nyomtatásához. Állítsa be azt a fényerősséget, amit a CD/DVD lemezre nyomtatáshoz kíván használni.

Sűrűség:

Színezőkönyv nyomtatásához. Válassza ki a színezőlap körvonalainak sötétségét.

Vonalérzékelés:

Színezőkönyv nyomtatásához. Válassza ki a fényképen való körvonalészlelés érzékenységét.

Fényképszerkesztés menüelemei

Nagyítás/Forgatás:

Beállítja a vágási területet. Elmozdíthatja a keretet a levágni kívánt területre, vagy módosíthatja a keret méretét, ha a(z)  elemet a sarkoknál elcsúsztatja. A keretet el is forgathatja.

Szűrés:

Szépítő vagy monokróm nyomtatás beállítása.

Javítás:

Kiválaszthatja az egyik képjavítási lehetőséget. **Auto.A(z) Személyek, Tájkép**, vagy a(z) **Éjszakai jelenet** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

☐ Auto.:

A nyomtató érzékeli a kép tartalmát és automatikusan javítja a képet az érzékelt tartalom alapján.

☐ Személyek:

Ajánlott emberekről készült képekhez.

☐ Tájkép:

Ajánlott tájképekhez.

☐ Éjszakai jelenet:

Éjszakai képekhez ajánlott.

☐ Javítás ki:

Kikapcsolja a(z) **Javítás** funkciót.

Vörösszem-javítás:

Vörös szem effektus javítása a fényképeken. A javítások az eredeti fájlt nem, csak a nyomatokat érintik. A fénykép típusától függően a szemeken kívül a kép más részei is korrigálásra kerülhetnek.

Fényerő:

Beállítja a kép világosságát.

Kontraszt:

Javítja a világos és sötét közötti különbséget.

Élesség:

Hangsúlyosabbá teszi vagy elnagyolja a kép körvonalát.

Telítettség:


Beállítja a kép élénkségét.

Fényképek nyomtatása a számítógépről

Az Epson Photo+ lehetővé teszi a fényképek könnyű és finom nyomtatását különböző elrendezésekben fotópapírra vagy CD/DVD-címkére (a CD/DVD-címke nyomtatását csak néhány modell támogatja). További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Fényképek nyomtatása okos eszközökről (iOS)

Nyomtathat fényképeket egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

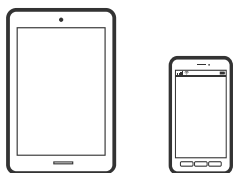

Fényképek nyomtatása az Epson Smart Panel használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)

2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 268. oldal](#)
4. Csatlakoztassa az okos eszközét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást.
6. Válassza ki a kezdőképernyőn a fénykép menüt.
7. Válassza ki a kinyomtatni kívánt fényképet.
8. Indítsa el a nyomtatást.

Fényképek nyomtatása az AirPrint használatával

A(z) AirPrint lehetővé teszi az azonnali, vezeték nélküli nyomtatást iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszközökről illesztőprogram telepítése vagy szoftver letöltése nélkül.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>
3. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.

4. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:


A részletes tudnivalókért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 183. oldal](#)

Fényképek nyomtatása okos eszközökről (Android)

Nyomtathat fényképeket egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

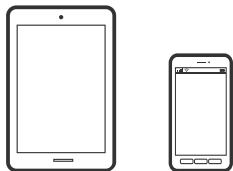

Fényképek nyomtatása az Epson Smart Panel használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 268. oldal](#)
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást.
6. Válassza ki a kezdőképernyőn a fénykép menüt.
7. Válassza ki a kinyomtatni kívánt fényképet.
8. Indítsa el a nyomtatást.

Fényképek nyomtatása Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.

4. Csatlakoztassa a Android eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
6. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.

Nyomtatás az Mopria Print Service használatával

A Mopria Print Service lehetővé teszi az Android okostelefonokról vagy tabletekről való azonnali vezetékmentes nyomtatást.



1. Telepítse a Mopria Print Service alkalmazást a Google Play áruházból.
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
3. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>
4. Csatlakoztassa az Android-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
5. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:

A további részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldalát a következő oldalon: <https://mopria.org>.

Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről


Megjegyzés:

- ☐ A fényképeket közvetlenül is kinyomtathatja egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről. A fényképezőgépről végrehajtható műveletekről bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat.
- ☐ Általában a digitális fényképezőgép beállításai élveznek prioritást; azonban a következő helyzetekben a nyomtató beállításai prioritást élveznek.
 - ☐ Ha a fényképezőgépen elvégzett nyomtatási beállítás a „nyomtató beállításainak használata”
 - ☐ Ha a nyomtaton a **Szépia** vagy **FF** opció került kiválasztásra a nyomtatási beállításokban.
 - ☐ Ha a fényképezőgép és nyomtató nyomtatási beállításainak kombinációja olyan beállításokat eredményez, amelyek nem állnak rendelkezésre a nyomtaton.

Fényképek nyomtatása USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről

A fényképeket közvetlenül ki tudja nyomtatni egy USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.

1. Vegye ki az adattároló eszközt a nyomtatóból.
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
3. Válassza a **Beáll.** > **Kameranyomtatási beállítások** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít** vagy **Fotómódosítások** elemet, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
5. Kapcsolja be a digitális fényképezőgépet, majd csatlakoztassa a nyomtatóhoz egy USB kábellel.

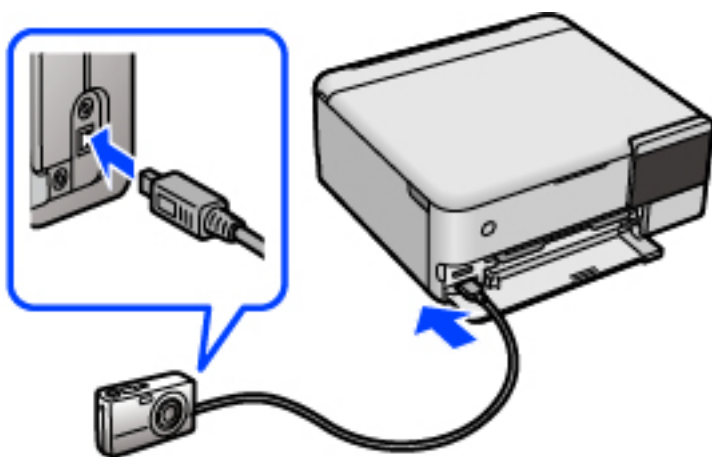

Megjegyzés:

Kettő méternél rövidebb USB kábelt használjon.

6. Válassza ki a digitális fényképezőgépén a nyomtatni kívánt fényképeket, adja meg az olyan beállításokat, mint a másolatok száma, majd indítsa el a nyomtatást.

Fényképek nyomtatása vezeték nélkül kapcsolódó digitális fényképezőgépről

Vezeték nélkül nyomtathat fotókat az IP-n keresztüli DPS-t támogató digitális fényképezőgépről (a továbbiakban: PictBridge (vezeték nélküli LAN)).

1. Győződjön meg arról, hogy megjelenik a kezdőképernyőn egy ikon, amelyik azt jelzi, hogy a nyomtató kapcsolódik egy vezeték nélküli hálózathoz.
[„Útmutató a hálózat ikonhoz“ 26. oldal](#)
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)

3. Válassza a **Beáll. > Kameranyomtatási beállítások** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít** vagy **Fotómódosítások** elemet, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
5. Csatlakoztassa a digitális fényképezőgépet ugyanarra a hálózatra, mint a nyomtatót.
6. Jelenítse meg a digitális fényképezőgépen rendelkezésre álló nyomtatókat, majd válassza ki a nyomtatót, amelyikhez csatlakozni szeretne.

Megjegyzés:

- ☐ A nyomtató nevét megnézheti, ha a kezdőképernyőn a hálózati állapot ikonra koppint.
 - ☐ Ha digitális fényképezőgépe rendelkezik olyan funkcióval, amelyik lehetővé teszi a nyomtatók regisztrációját, akkor a következő alkalommal úgy csatlakozhat a nyomtatóhoz, hogy kiválasztja.
7. Válassza ki a digitális fényképezőgépen a nyomtatni kívánt fényképeket, adja meg az olyan beállításokat, mint a másolatok száma, majd indítsa el a nyomtatást.
 8. Távolítsa el a nyomtató PictBridge (vezeték nélküli LAN) kapcsolatát a digitális fényképezőgéptől.



Fontos:

PictBridge (vezeték nélküli LAN) használata esetén nem használhatja a további nyomtatófunkciókat, és nem nyomtathat más eszközökről. A nyomtatás befejeztével azonnal távolítsa el.

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válassza ki a boríték méretét a **Papírméret** opciónál a **Fő** fülön, majd válassza a(z) **Boríték** lehetőséget a(z) **Papírtípus** menüpontban.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Méretnek válassza a(z) **Papírméret** beállítást.
5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
6. A(z) **Boríték** lehetőséget válassza ki a(z) **Hordozótípus** beállításnál.
7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Dokumentumok nyomtatása

Nyomtatás a számítógépről — Windows

Nyomtatás egyszerű beállításokkal




Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

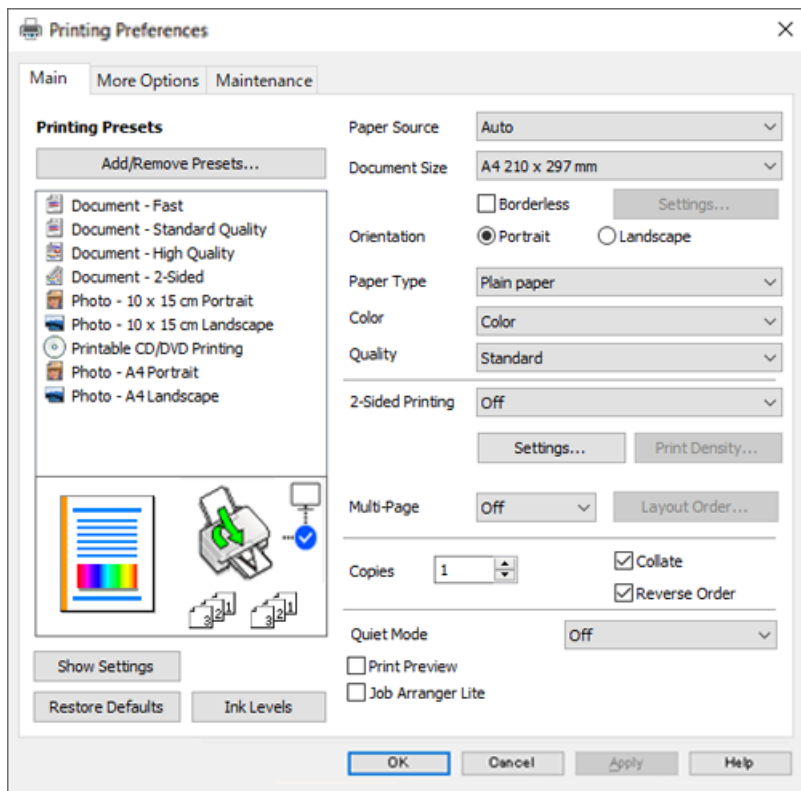

6. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.

7. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.


8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

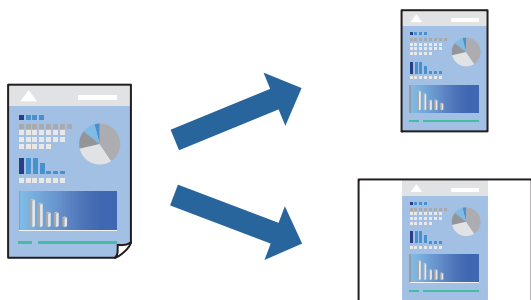

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** vagy **További beállítások** fülén állítsa be az egyes elemeket (például a **Papírméret** és a **Papírtípus** elemet).
2. Kattintson a(z) **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a(z) **Nyomtatási beállítások** opciónál.
3. Adja meg a **Név** elemet, és szükség esetén írjon megjegyzést.
4. Kattintson a(z) **Mentés** elemre.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált beállítás nevét a(z) **Nyomtatási beállítások** menüből, majd kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 36. oldal


➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Kétoldalas nyomtatás

A következő módok valamelyikével a papír mindkét oldalára nyomtathat.

- ☐ Automatikus, kétoldalas nyomtatás
- ☐ Manuális kétoldalas nyomtatás

Amikor a nyomtató befejezte az első oldal nyomtatását, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára nyomtasson.

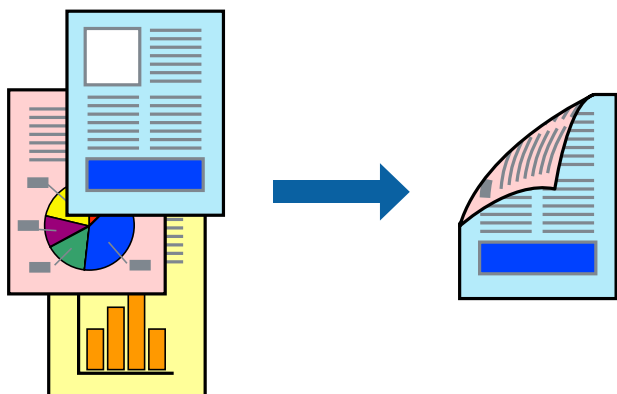

Megjegyzés:

- ☐ Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.
- ☐ Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 262. oldal
- ☐ A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
- ☐ Nem végezhet kétoldalas nyomtatás, amíg nem engedélyezi az **EPSON Status Monitor 3** opciót. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ☐ Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Kétoldalas nyomtatás** nyomtatási módot.
2. Kattintson a **Beállítások** opcióra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Kattintson a(z) **Nyomtatási fényerő** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.

Megjegyzés:


- ☐ Ez a beállítás nem érhető el manuális kétoldalas nyomtatás kiválasztása esetén.
 - ☐ Előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** ablakban található Nyomtatási fényerő beállítása és a **Minőség** lapon található **Fő** beállításoktól függően lassul a nyomtatás.
4. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
 5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
- Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal
- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Füzet nyomtatása

Az oldalak sorrendjének a módosításával, majd a nyomtatás összehajtásával füzetet is nyomtathat.

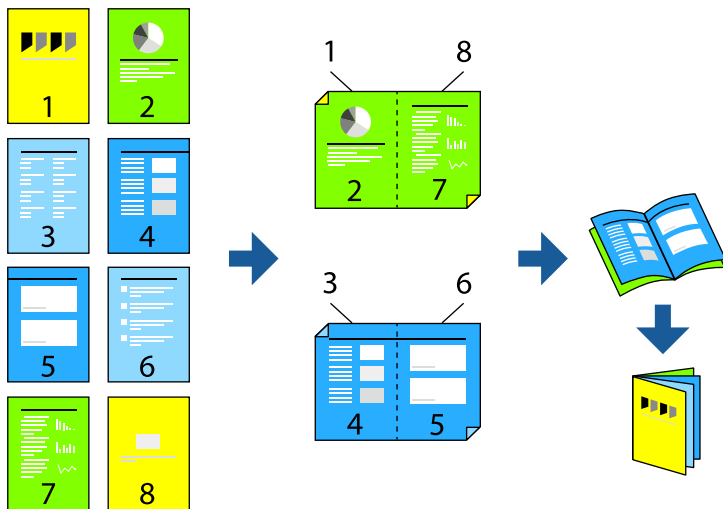

Megjegyzés:

- ☐ Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.
 - ☐ Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz” 262. oldal
 - ☐ A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
 - ☐ Nem végezhet kétoldalas nyomtatást, amíg nem engedélyezi az **EPSON Status Monitor 3** opciót. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
 - ☐ Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.
1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** fülén található **Kétoldalas nyomtatás** pontból válassza ki a hosszúélű kötésnek azt a típusát, amelyet Ön használni szeretne.
 2. Kattintson a **Beállítások** menüre, válassza ki a(z) **Brosúra** elemet, azután válassza ki a(z) **Középre kötés** vagy a(z) **Oldalkötés** lehetőséget.
 - ☐ Középre kötés: használja ezt a módszert, ha kis számú oldalt nyomtat, amelyek egymásra helyezhetők és könnyen félbe hajthatók.
 - ☐ Oldalkötés. Használja ezt a módszert, ha egyszerre egy lapot nyomtat (négy oldal), mindegyik félig összecusuktható, majd egy kötetbe helyezi őket.
 3. Kattintson az **OK** gombra.
 4. Ha a nyomtatási adatok sok fényképet és képet tartalmaznak, akkor kattintson a(z) **Nyomtatási fényerő** elemre és végezze el a megfelelő beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** ablakban található **Nyomtatási fényerő** beállítása és a **Minőség** lapon található **Fő** beállításoktól függően lassul a nyomtatás.


- Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal
- ➔ „Papír betöltése” 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal” 62. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

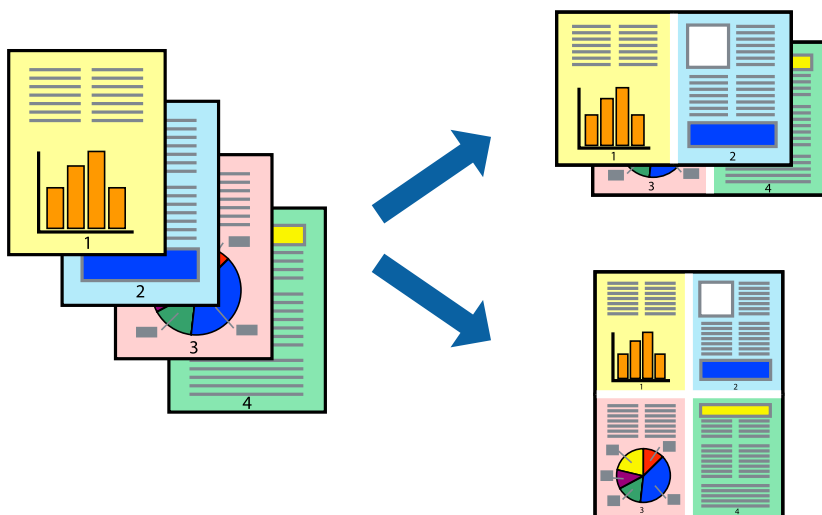

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

- A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2-up, 4-up, 6 oldal / lap, 8-up, 9 oldal / lap** és a(z) **16 oldal / lap** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.
- Kattintson a(z) **Elrendezés** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
- Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése” 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal” 62. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.



Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján hajtsa végre az alábbi beállításokat.

☐ Papírméret: jelölje ki az alkalmazás beállításában megadott papír méretét.

☐ Kimeneti papír: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.

A(z) **Igazítás laphoz** elemet a rendszer automatikusan kiválasztja.

Megjegyzés:

*Ha a kicsinyített képeket az oldal közepére szeretné nyomtatni, akkor kattintson a(z) **Középre** elemre.*

2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése” 36. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal” 62. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.



Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Papírméret** beállítási szakaszában válassza ki a dokumentum méretét.
2. A(z) **Kimeneti papír** beállítási szakaszban válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
3. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás**, **Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.
4. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése“ 36. oldal

➡ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

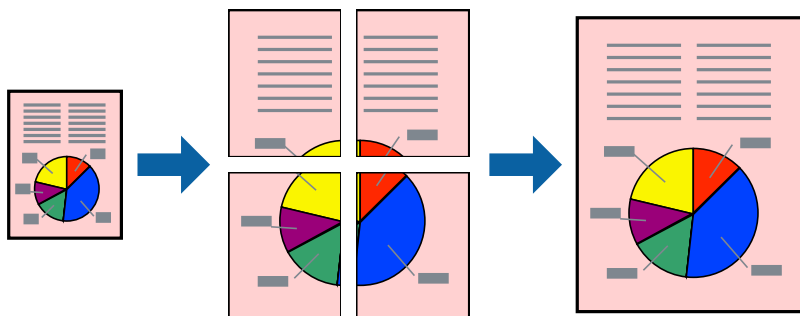


1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2x1 Poszter**, a(z) **2x2 Poszter**, a(z) **3x3 Poszter** és a(z) **4x4 Poszter** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
Megjegyzés:
A **Vágásjelek nyomtatása** segítségével szabásminta nyomtatható.
3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ


- ➡ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➡ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Posztterek készítése átfedő igazítási jelek segítségével


Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet poszttert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

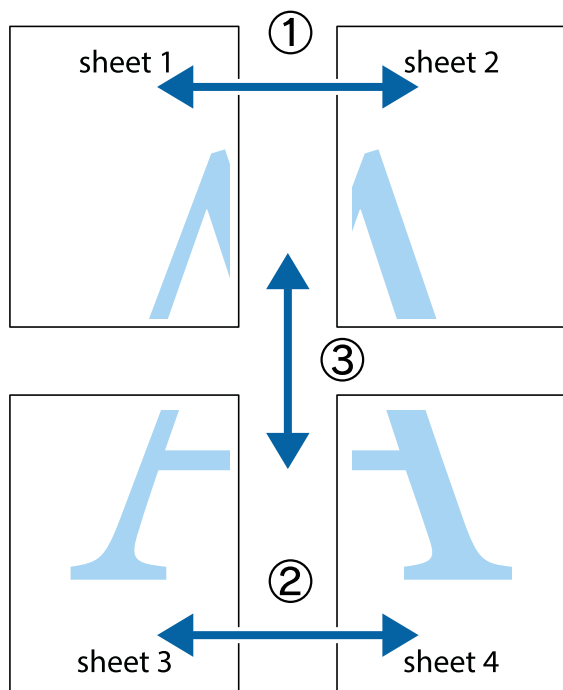


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

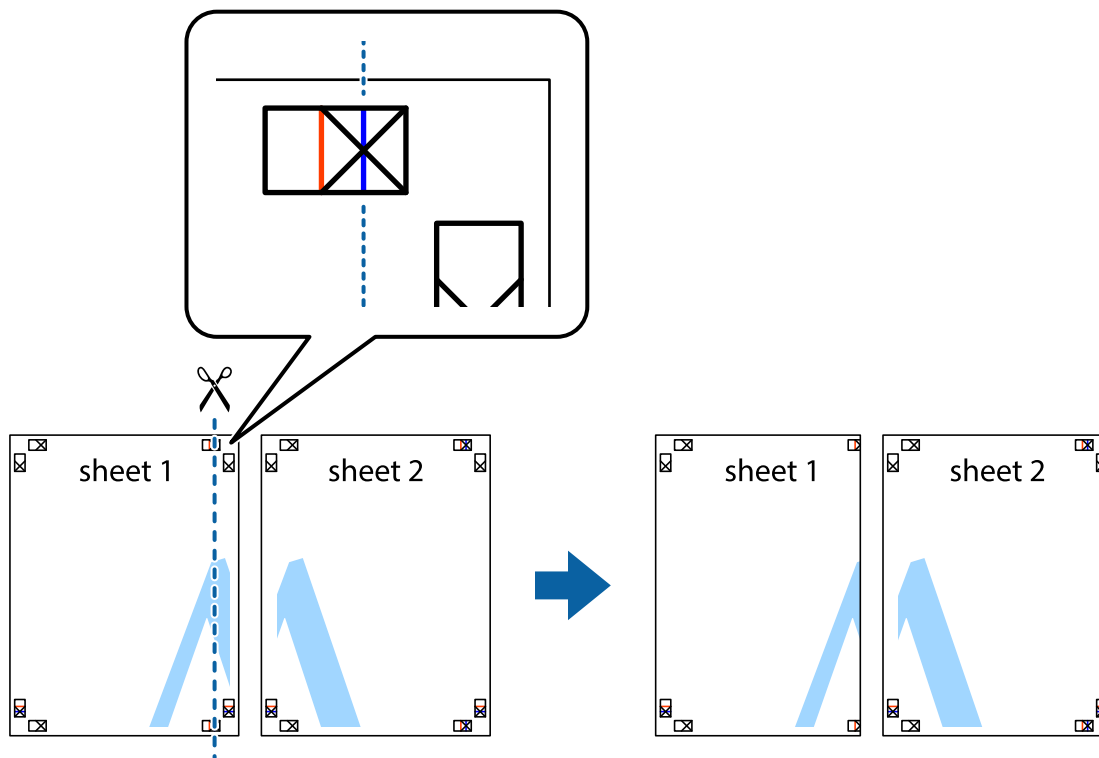


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2-ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

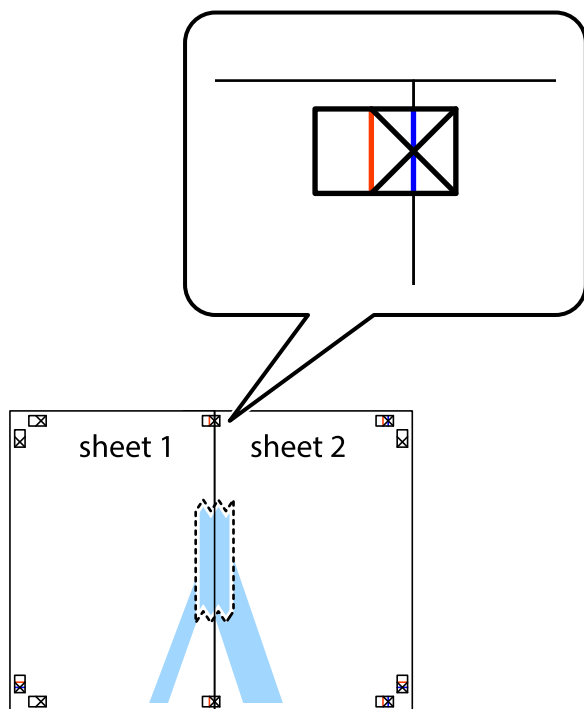


3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a keresztetől balra eső vonal mentén).

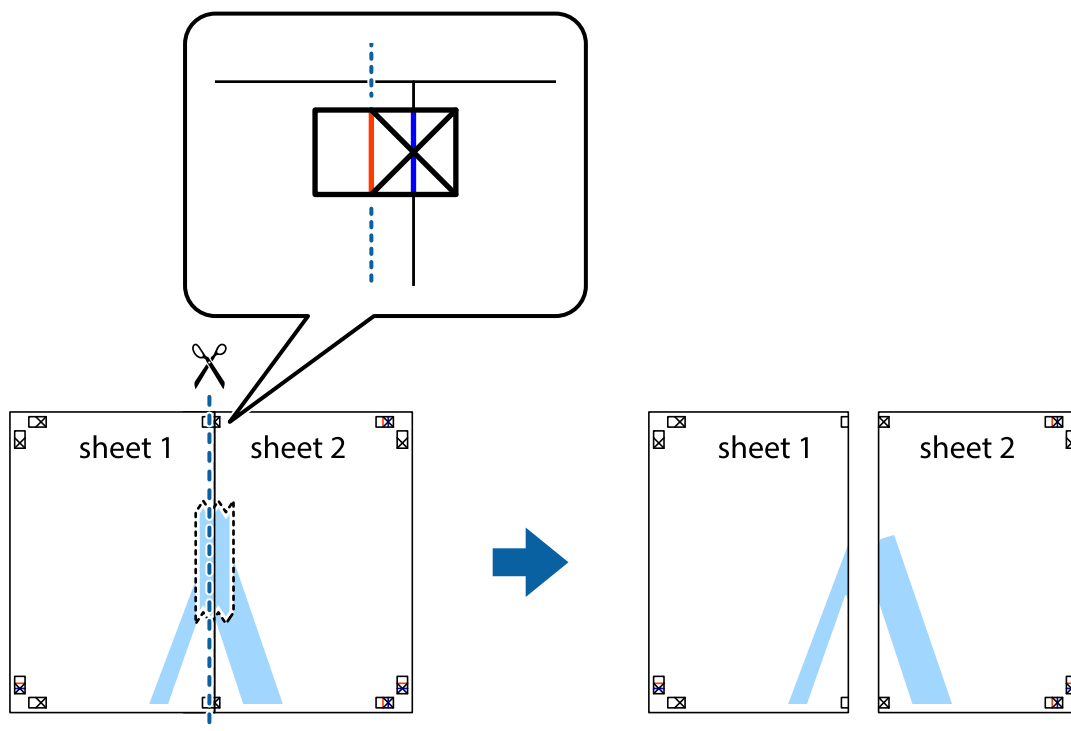


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

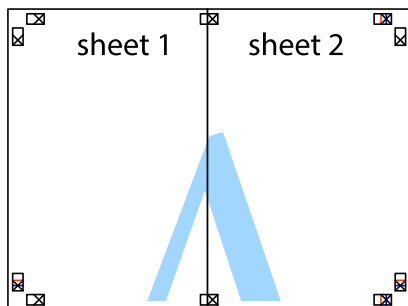


5. Ismételje meg az 1–4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.
6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

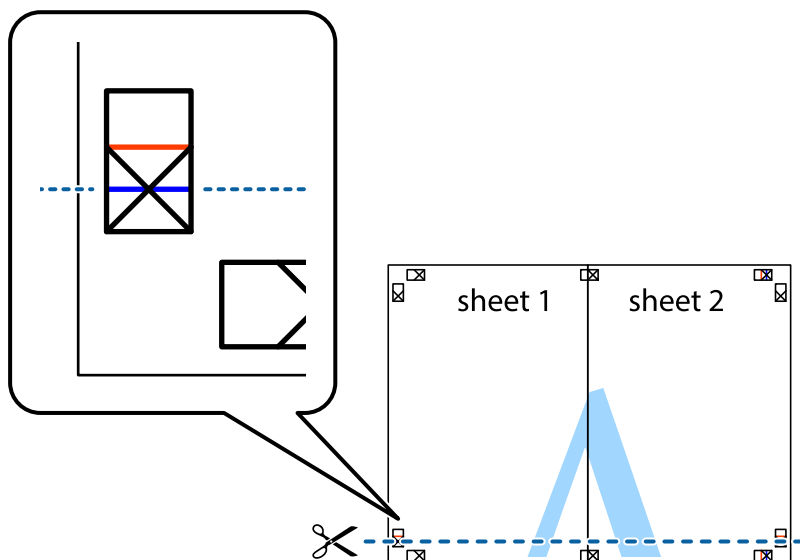


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

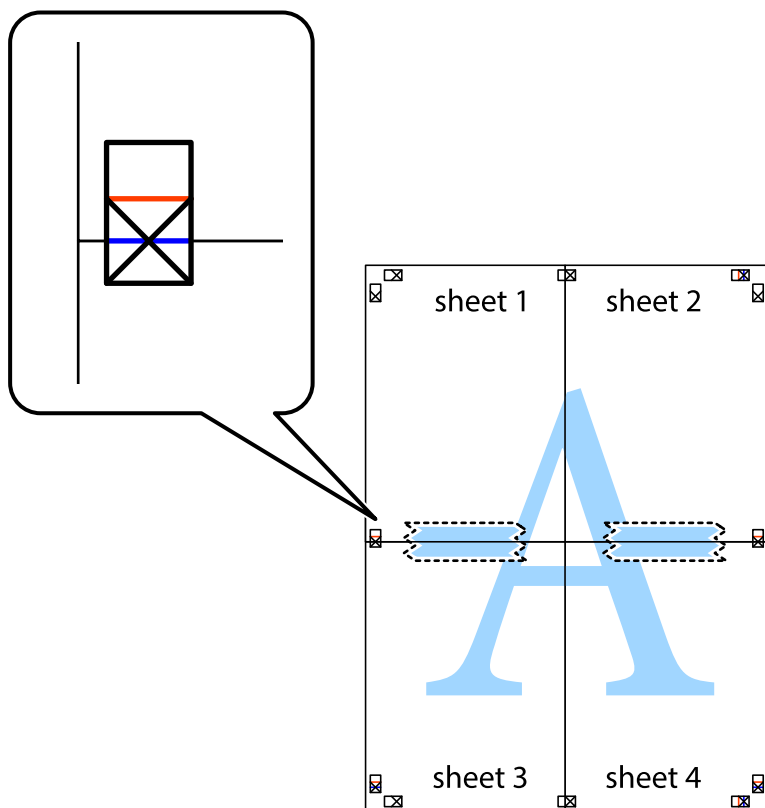


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

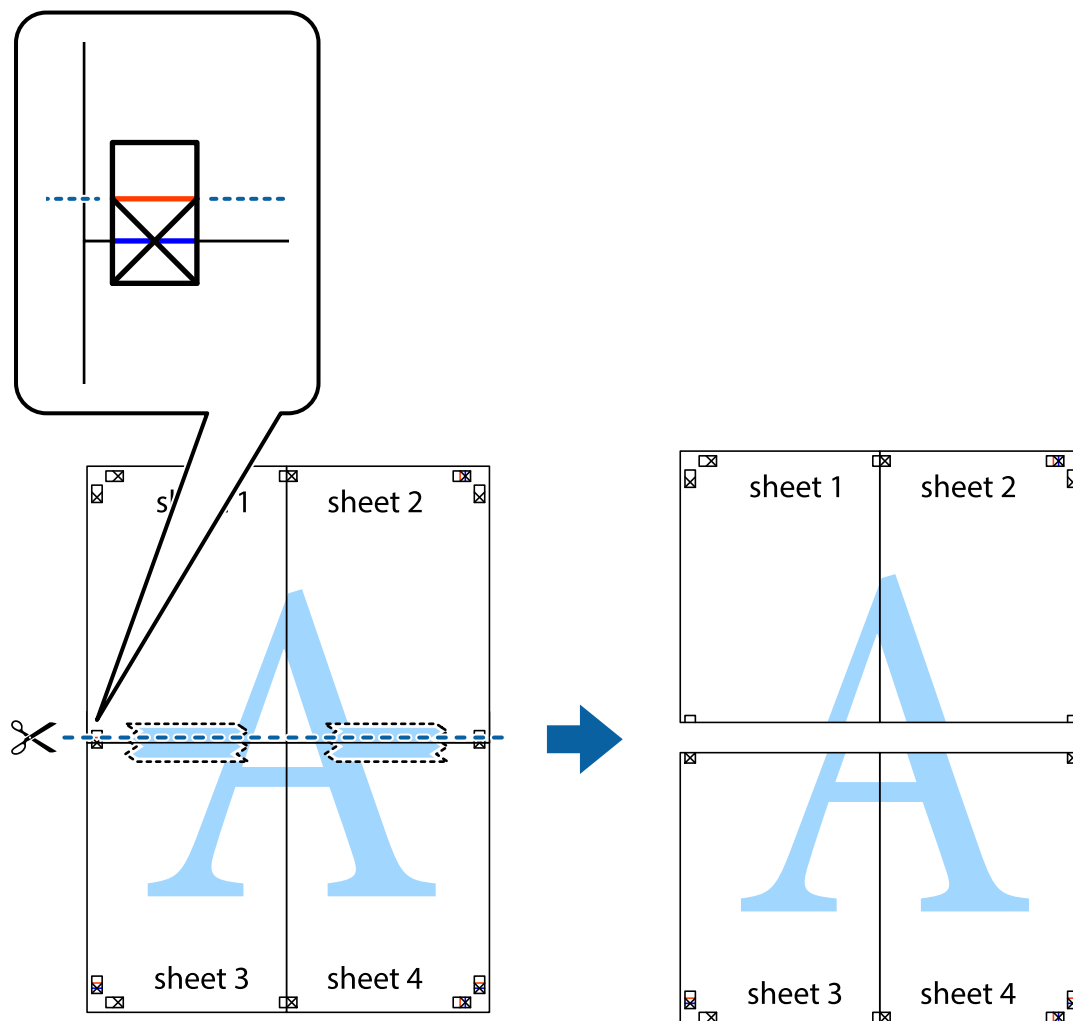

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

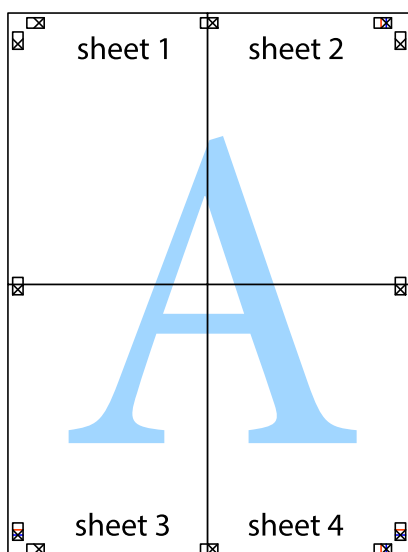


10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

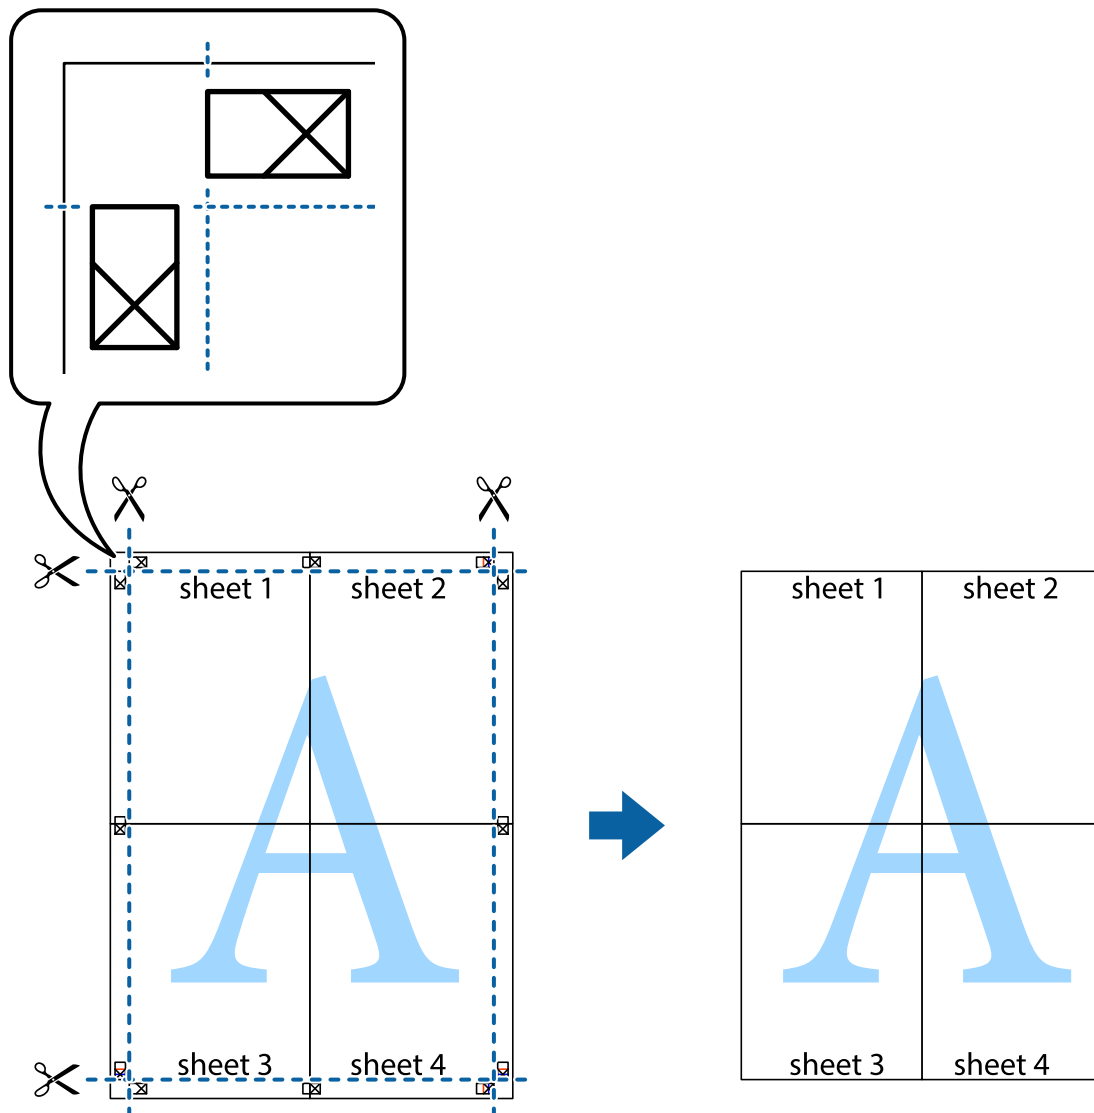

Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

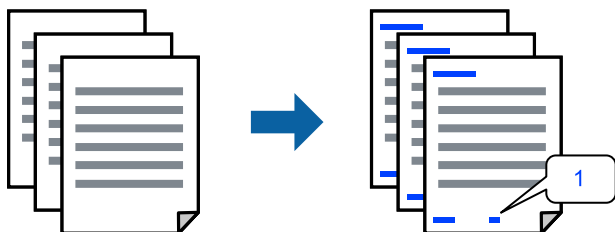

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) **Fejléc/Lábléc** elemet.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, válassza ki a nyomtatni kívánt elemeket, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

- ☐ Az első oldalszám megadásához válassza ki a(z) **Oldalszám** elemet a fejlécben vagy a láblécbe a kinyomtatni kívánt helyről, majd válassza ki a számot a **Kezdő szám** alatt.
- ☐ Ha a fejlécben vagy a láblécbe szeretne szöveget nyomtatni, válassza ki a nyomtatni kívánt helyet, majd válassza a **Szöveg** lehetőséget. Írja be a nyomtatni kívánt szöveget a szövegbeviteli mezőbe.

3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Vízjel nyomtatása

Nyomataira vízjeleket (például „Bizalmas”) vagy másolásvédelmi mintázatot nyomtathat. Ha másolásvédelmi mintázattal rendelkező dokumentumot nyomtat, akkor a fénymásolást követően megjelennek a rejtett betűk, hogy a fénymásolatok megkülönböztethetők legyenek az eredetitől.



A(z) Másolás elleni mintázat szolgáltatás a következő feltételek teljesülése esetén érhető el:

- ☐ Papírtípus: Normál papírok, Letterhead
- ☐ Szegély nélküli: nincs kijelölve
- ☐ Minőség: Szokásos
- ☐ Kétoldalas nyomtatás: Ki, Kézi (hosszú oldal menti kötés), vagy Kézi (rövid oldal menti kötés)
- ☐ Színkorrekció: Automatikus
- ☐ Keresztszalírányú papír: nincs kijelölve

Megjegyzés:

Akár saját vízjelet vagy másolásvédelmi mintázatot is hozzáadhat.

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) Másolás elleni mintázat vagy a(z) Vízjel elemet.
2. A mintázat vagy a jel méretének, sűrűségének, pozíciójának és egyéb beállításának a megváltoztatásához kattintson a(z) **Beállítások** elemre.
3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.


4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

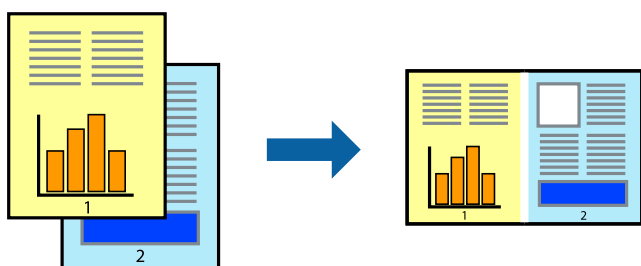

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet.
2. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak.
3. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.
4. Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt Lite szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.
5. A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.


Egy nyomtatási projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a Job Arranger Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Nyomtatás a színes, univerzális nyomtatás szolgáltatás segítségével

Javíthatja a nyomatokon található szövegek és képek láthatóságát.

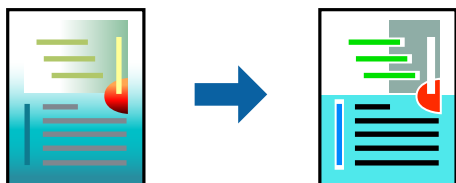

A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás funkció csak akkor érhető el, ha a következő beállítások vannak kiválasztva.

- ☐ Papírtípus: Normál papírok, Letterhead
- ☐ Minőség: **Szokásos** minőség vagy magasabb minőség
- ☐ Színes nyomtatás: **Színes**
- ☐ Alkalmazások: Microsoft® Office 2007 vagy újabb
- ☐ Szövegméret: legfeljebb 96-pontos

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre.
2. Válasszon ki egy opciót a(z) **CUD-megfelelőségű nyomtatás** beállítási paraméternél.
3. További beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) **Képjavítási beállítások** elemre.
4. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:


- ☐ A mintázatok hatására bizonyos karakterek megváltozhatnak. Így például a plusz („+”) jel plusz-mínusz („±”) jelként jelenhet meg.
- ☐ Az alkalmazásspecifikus mintázatok és alsó aláhúzásjelek módosíthatják az ezen beállítások segítségével nyomtatott tartalmakat.
- ☐ A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata során a fényképek és egyéb képek nyomtatási minősége csökkenhet.
- ☐ A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata esetén a nyomtatási sebesség lassul.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése” 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal” 62. oldal

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

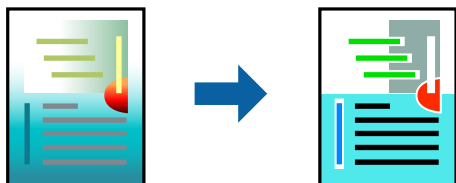

A **PhotoEnhance** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.


1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a színekorrekciót a **Színekorrekció** beállításból.
 - ☐ Automatikus: ezzel a beállítással a tónus automatikusan úgy kerül finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyen a papírtípus és nyomtatási minőség beállításaival.
 - ☐ Egyéni: egyéni beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) **Speciális** elemre.
2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával

A nyomtatáshoz túlságosan vékony vonalakat vastagabbra állíthatja.

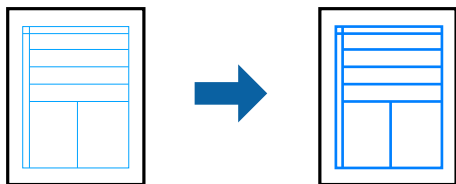

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színekorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre.
2. Válassza a következőt **Vékony vonalak hangsúlyozása**.


3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Tisztán látható vonalkódok nyomtatása

Kinyomtathat egy kivehető vonalkódot, amelyet könnyű beolvasni. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be.

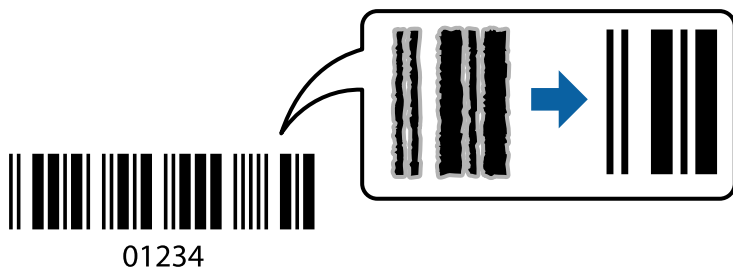

Ezt a funkciót az alábbi feltételek mellett használhatja.

- ☐ Papírtípus: Normál papírok, Letterhead, vagy Boríték
- ☐ Minőség: **Szokásos**

1. A nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre, majd válassza a(z) **Vonalkód üzemmód** elemet.
2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

Az elmosódás megszüntetése a körülményektől függően nem mindig lehetséges.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 62. oldal

Nyomtatás a számítógépről — Mac OS

Nyomtatás egyszerű beállításokkal




Megjegyzés:

A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

- Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

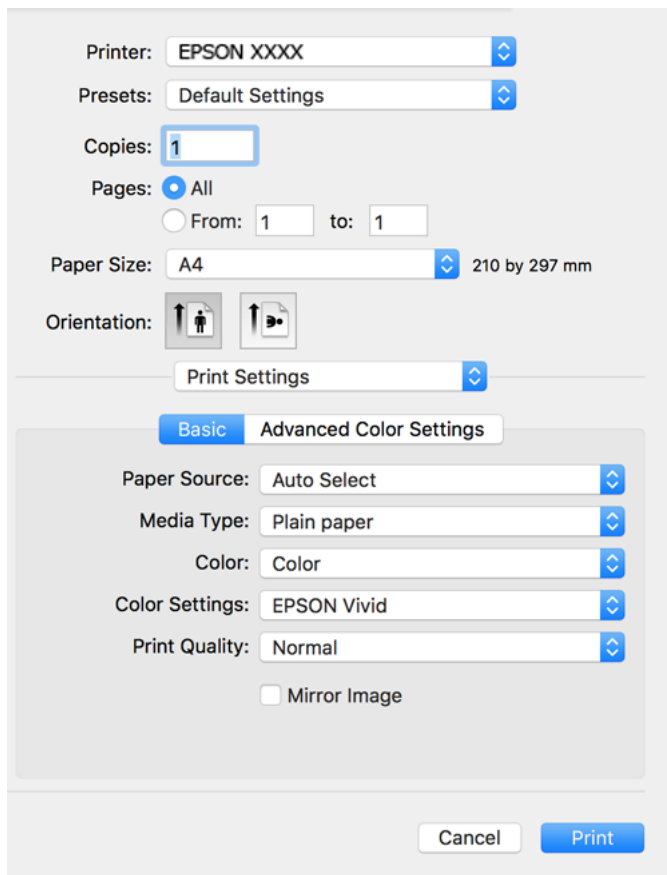


- Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

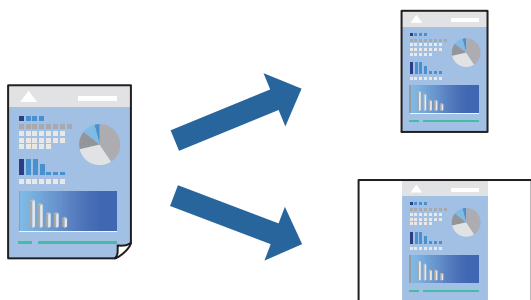

1. Állítsa be az egyes elemeket **Nyomtatási beállítások** és **Elrendezés (Papírméret, Hordozótípus stb.)** szerint.
2. Kattintson az **Előbeállítások** elemre a jelenlegi beállítások előbeállításaként való mentéséhez.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Előbeállítások** > **Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált előbeállítás nevét a **Előbeállítások** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 82. oldal

Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

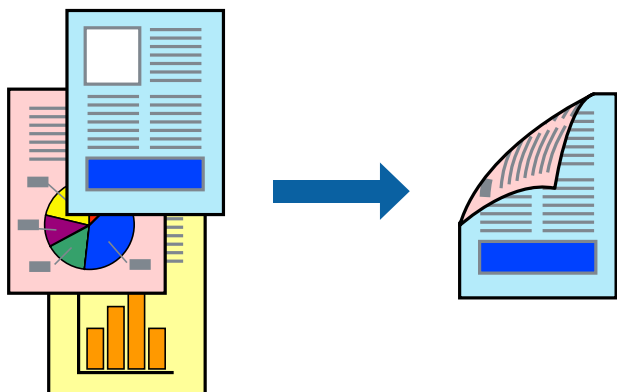

Megjegyzés:

- ☐ Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.
- ☐ Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 262. oldal
- ☐ A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

1. Jelölje ki a **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből.
2. Állítsa be a kötési pozíciót a **Kétoldalas nyomtatás** beállításnál.

- Válassza ki az eredeti típusát a **Dokumentumtípus** menüben.

Megjegyzés:

- ☐ A nyomtatás lassabb lehet a **Dokumentumtípus** beállításától függően.
- ☐ Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például fotók és diagramok, jelölje ki a **Szöveg fényképpel** vagy a **Fénykép** elemeket az **Dokumentumtípus** beállításaként. Ha kopott nyomat jelentkezik, vagy a kép átűt a másik oldalra, állítsa be a nyomtatás erősségét és a tinta száradási idejét a **Beállítások** mellett található nyíl jelre kattintva.

- Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.


- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal
- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 82. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

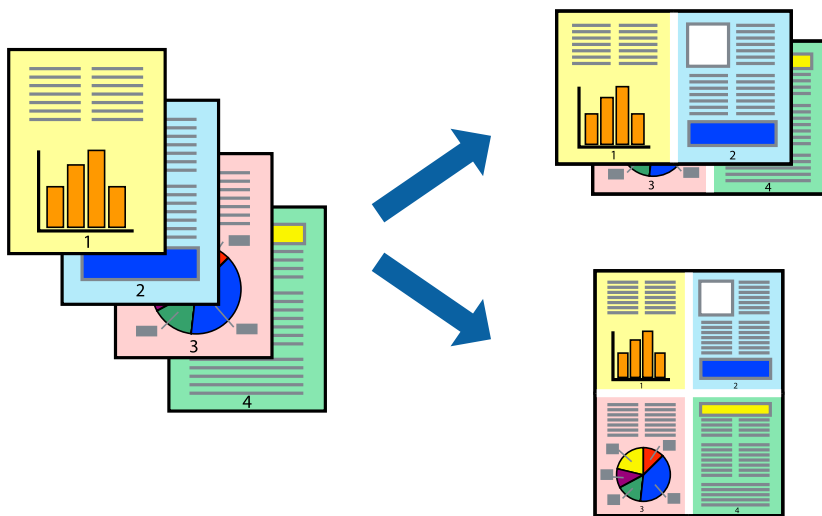

- Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
- Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.
- Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 82. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.



1. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításként.
2. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
3. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
4. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításként.
5. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 82. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.



1. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
2. Válassza a **Oldalbeállítás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből.
3. Válassza a **Nyomtató**, a **Papírméret** elemet, írja be a százalékos értéket a **Méretezés** paraméternél, majd kattintson az **OK** elemre.

Megjegyzés:

Jelölje ki az alkalmazásban beállított papírméretet a **Papírméret** paraméter beállításaként.


4. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 36. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 82. oldal

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

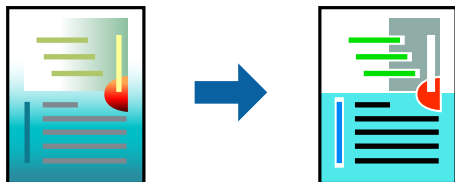

A **PhotoEnhance** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.


1. Jelölje ki a **Szín** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet.
2. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
3. A(z) **Alap** lapon a(z) **Színbeállítások** elemnél válassza ki a színeskorrekció típusát.
4. Válassza ki a(z) **Speciális színbeállítások** lapot, majd végezze el a beállításokat.
5. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 82. oldal](#)

Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

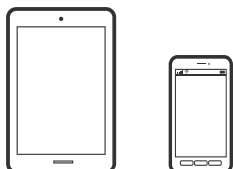

Dokumentumok nyomtatása az Epson Smart Panel használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 268. oldal](#)
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást.
6. Válassza ki a kezdőképernyőn a dokumentum-nyomtatási menüt.
7. Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
8. Indítsa el a nyomtatást.

Dokumentumok nyomtatása az AirPrint használatával

A(z) AirPrint lehetővé teszi az azonnali, vezeték nélküli nyomtatást iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszközökről illesztőprogram telepítése vagy szoftver letöltése nélkül.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a nyomtató vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>
3. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
4. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:


A részletes tudnivalókért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 183. oldal](#)

Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

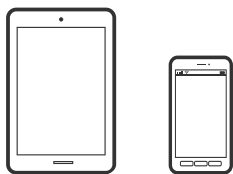

Dokumentumok nyomtatása az Epson Smart Panel használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 268. oldal](#)
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást.

6. Válassza ki a kezdőképernyőn a dokumentum-nyomtatási menüt.
7. Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
8. Indítsa el a nyomtatást.

Dokumentumok nyomtatása Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépéről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
4. Csatlakoztassa a Android eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
6. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

*Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.*

Nyomtatás az Mopria Print Service használatával

A Mopria Print Service lehetővé teszi az Android okostelefonokról vagy tabletekről való azonnali vezetékmentes nyomtatást.



1. Telepítse a Mopria Print Service alkalmazást a Google Play áruházból.
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
3. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.

<http://epson.sn>

4. Csatlakoztassa az Android-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
5. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:

A további részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldalát a következő oldalon: <https://mopria.org>.

Nyomtatás CD/DVD lemez címkéjére

Fényképek nyomtatása egy CD/DVD lemez címkéjére



Kiválaszthat memóriaeszközön tárolt fényképeket egy CD/DVD lemez címkéjére.



Fontos:

- ❑ Mielőtt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze át a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket.
- ❑ Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a nyomtató működésben van. Ez károsíthatja a nyomtatót.


1. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal
2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Másolás CD/DVD-re > Nyomtatás CD/DVD-re**.
4. Az elrendezés kiválasztása.

CD/DVD 1 más./old., CD/DVD 4 más./old. és CD/DVD változat áll rendelkezésre.

Megjegyzés:

- ❑ Ha módosítja a külső és belső átmérőt, válassza a(z)  elemet a képernyő jobb felső részén, majd válassza a **CD belső/külső** opciót. Állítsa be a külső és a belső átmérőt a(z)   segítségével, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget. Az átmérőt úgy is beállíthatja, hogy kiválasztja a keretben található értéket, és a képernyőn megjelenő numerikus billentyűzet segítségével beírja az értéket.
A külső átmérő mérete 114–120 mm közé eshet, a belső átmérő mérete pedig 18–46 mm lehet; a beállítás 1 mm-es lépésekben lehetséges.
- ❑ A beállított belső átmérő és külső átmérő a lemezcímke nyomtatása után alapértelmezett beállításként tárolódik el. Az alapértelmezett beállításokat az alábbi menüben tudja módosítani: **Beáll. > Nyomtatóbeállítások > CD belső/külső**.

5. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
 6. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ **CD/DVD 1 más./old.:** válassza a(z)  opciót, válasszon ki egy fényképet, majd a(z) **Kész** lehetőséget. Válassza a(z) **Tovább** lehetőséget, majd folytassa a 9. lépéssel.
 - ☐ **CD/DVD 4 más./old.:** menjen a következő lépésre.
 - ☐ **CD/DVD változat:** Válasszon fényképeket, amíg a fényképek száma el nem éri a 0 értéket. Válassza a(z) **Tovább** lehetőséget, majd folytassa a 9. lépéssel.
 7. Válassza a(z)  elemet, majd a fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, és végül válassza a(z) **Kész** lehetőséget.
 Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)
 8. Ismételje meg a(z) 7. lépést, amíg a fényképek a helyükre nem kerülnek, majd válassza a(z) **Tovább** lehetőséget.
 9. Jelölje ki a(z) **CD/DVD** lehetőséget a **Alapbeállítások** lapon.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal](#)
- Megjegyzés:**
 Tesztnyomtatás esetén válassza ki a(z) **mint próba** lehetőséget, majd töltsön be A4-es normál papírt a(z) 2. papírkazetta részbe. Ellenőrizheti a nyomtatot a CD/DVD lemez címkéjére való nyomtatás előtt.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
10. Válassza a(z) **Hogyan** elemet, tegye be egy CD/DVD-t az utasítások alapján.

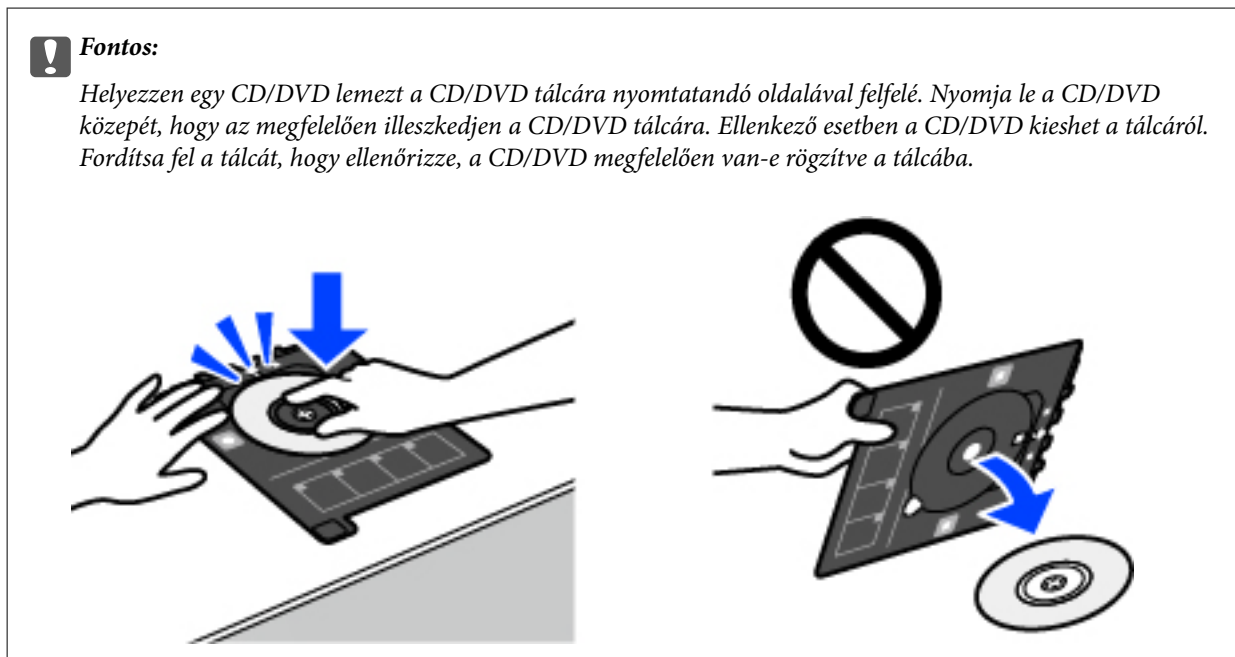

Megjegyzés:
 Kis sűrűdást érezhet, amikor a tálcát behelyezi a nyomtatóba. Ez normális jelenség, folytassa a behelyezést vízszintesen.

11. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

12. Válassza a(z) **Alapbeállítások** lapfület, majd kattintson a(z)  lehetőséget.
13. Ha a nyomtatás kész, a CD-/DVD-tálcát kiadja a nyomtató. Vegye ki a tálcát a nyomtatóból, és válassza a(z) **Nyomtatás kész** lehetőséget.



Fontos:

A nyomtatás befejeződése után győződjön meg arról, hogy eltávolította a CD/DVD tálcát. Ha nem távolítja el a tálcát, és a nyomtatót ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatófej-tisztítást végez, akkor a CD-/DVD-tálca megütheti a nyomtatófejet, és ez a nyomtató hibás működését okozhatja.

14. Távolítsa el a CD/DVD-t, és tárolja a CD/DVD tálcát a(z) 2. papírkazetta alján.

Fényképek nyomtatása CD/DVD borítóra

CD/DVD borítóra könnyedén nyomtathat fényképeket egy memóriaeszközön található fénykép segítségével. A borítót nyomtassa ki egy A4-es papírra, aztán vágja ki, hogy illeszkedjen a tokba.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Többféle nyomat** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Másolás CD/DVD-re > Nyomtatás CD-tokra.**
5. Az elrendezés kiválasztása.
6. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
7. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Ha az 5. lépésben a(z) **CD-tok felső** opciót választja: válassza a(z)  elemet, válasszon ki egy fényképet a fénykép kiválasztása képernyőn, válassza a(z) **Kész** lehetőséget. Válassza a(z) **Tovább** elemet.
 - ☐ Ha a(z) **CD-tok index** opciót választja az 5. lépésben: válasszon ki fényképeket, amíg a beállítható fényképek száma 0 nem lesz, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.

[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)

8. Végezze el a beállításokat a(z) **Alapbeállítások** lapon.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal](#)
9. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
10. Válassza a(z) **Alapbeállítások** lapfület, majd kattintson a(z)  lehetőséget.

Fényképek nyomtatása CD/DVD lemez címkéjére a(z) Epson Photo+ használatával

Az Epson Photo+ lehetővé teszi a fényképek könnyű és finom nyomtatását különböző elrendezésekben fotópapírra vagy CD/DVD-címkére (a CD/DVD-címke nyomtatását csak néhány modell támogatja). További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Weboldalak nyomtatása

Weboldalak nyomtatása számítógépről

Az Epson Photo+ lehetővé teszi a weboldalak megjelenítését, a megadott terület kivágását, majd azok szerkesztését és nyomtatását. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Weboldalak nyomtatása okos eszközről

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszköztől történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 268. oldal](#)
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Nyissa meg a böngészőben a nyomtatni kívánt weboldalt.
6. Kattintson a **Megosztás** opcióra a böngésző menüjében.
7. Válassza ki a(z) **Smart Panel** elemet.

8. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Nyomtatás különféle elemek használatával

Nyomtatópapír mintákkal (mintás papír)

A nyomtatóban tárolt minták — pl.: szegélyek, pöttyök — segítségével többféle mintás papírt nyomtathat. Memóriaeszköztől származó fényképpel is nyomtathat eredeti mintázatokat. Így a papírt többféleképpen is felhasználhatja, pl.: készíthet házilag könyvborítót, csomagolópapírt, stb. Saját ötletei megvalósításához olvassa el a részleteket az alábbi weboldalon:

<http://epson.sn>



Megjegyzés:

A(z) *Epson Creative Print* lehetővé teszi a mintás papírra való nyomtatást számos mintázattal.

„Alkalmazás számos fotónyomtatáshoz (Epson Creative Print)” 269. oldal

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése” 36. oldal
2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Személyes levélpapír** > **Díszpapír**.
4. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ A nyomtatón tárolt mintázatok használatához válassza ki a mintát, például a szegélyt vagy a pöttyöket.
 - ☐ Memóriaeszköztől tárolt fényképek használatához válassza a(z) **Eredeti mintázat** opciót, majd helyezze be a memóriaeszközt. Új minta létrehozásához válassza a(z) **Létrehozás** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kép kiválasztásához és mentéséhez.
„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása” 44. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása” 44. oldal
5. Végezze el a papírbeállításokat.
6. Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Vonalazott papír nyomtatása

Egyes vonalazott papírtípusokra is nyomtathat, például grafikon készítésére szolgáló papírra vagy kottapapírra, és megalkothatja a saját, eredeti jegyzetfüzetét vagy lefűzhető lapokból készült füzetét.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Személyes levélpapír > Vonalas papír**.
4. Válasszon ki egy bizonyos vonalazási típust.
5. Végezze el a papírbeállításokat.
6. Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Levélpapír nyomtatása

Könnyedén készíthet eredeti levélpapírt a háttérben egy memóriaeszköztől származó fényképpel. A fotó kinyomtatása világosan történik, hogy könnyű legyen ráírni.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
3. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.

4. Válassza a következőt: **Személyes levélpapír** > **Írólapok**.

5. Válassza ki a levélpapír típusát.

6. Válassza ki a hátteret.

Az elérhető lehetőségek a levélpapír típusától függően változnak.

7. A 6. lépésben kiválasztott háttérnek megfelelően válassza ki az alábbiak egyikét.

Az elérhető lehetőségek a háttér típusától függően változnak.

☐ Mintázat

Válassza ki a mintázatot, például keretet vagy pöttyöket vagy a(z) **Eredeti mintázat** opciót, majd válassza ki a létrehozott mintázatot a mintás papír funkció segítségével.

☐ Fotó

Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.

Válassza a(z)  elemet, majd a fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, és végül válassza a(z) **Kész** lehetőséget. Válassza a következőt **Tovább**.

☐ Szín

Válassza ki a háttér színét.

☐ Nincs háttér


Menjen a következő lépésre.

8. Végezze el a papírbeállításokat.

9. Adja meg a másolatok számát, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Ütemezés nyomtatása

Könnyedén kinyomtathat egy Havonta, Heti vagy Naponta ütemezést.

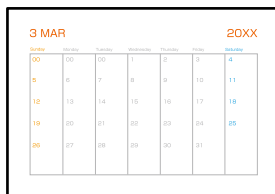

3 MAR		20XX	
00	01	02	03
04	05	06	07
08	09	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)

2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.

3. Válassza a következőt: **Személyes levélpapír** > **Ütemterv**.

4. Válassza ki az ütemezés típusát.

5. Amikor kiválasztja a(z) **Havonta** vagy **Naponta** lehetőséget, állítsa be a dátumot, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.

6. Végezze el a papírbeállításokat.
7. Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Eredeti naptárak nyomtatása fényképpel

Könnyedén készíthet eredeti naptárakat fényképpel egy memóriaeszközzel.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
3. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Személyes levélpapír > Naptár**.
5. Válassza ki a naptár típusát.
6. Állítsa be az évet és a hónapot, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.
7. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
8. Válassza a következőt .
9. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Kész** lehetőséget.
Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)
10. Válassza a következőt **Tovább**.
11. Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Üzenőkártya nyomtatása

Könnyedén nyomtathat eredeti üzenőkártyákat egy, a memóriaeszközön található fénykép segítségével.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
3. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Személyes levélpapír > Üzenőkártya**.
5. Válassza ki a kép pozícióját.
Válassza a(z)  opciót a jobb felső részen a vonalazás típusának vagy színének megváltoztatásához.
6. Válassza ki az elhelyezni kívánt képet.
☐ Mintázat: válasszon ki egy mintát, majd ugorjon a 11. lépésre.
☐ Fotó: menjen a következő lépésre.
7. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
8. Válassza a következőt .
9. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Kész** lehetőséget.
Válassza a(z) **Egyszerű nézet**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)
10. Válassza a következőt **Tovább**.
11. Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Színező nyomtatása fényképek felhasználásával

Úgy is nyomtathat képeket, hogy a fényképeknek vagy rajzoknak csak a körvonalait jeleníti meg. Ezáltal egyedi kifestőkönyveket hozhat létre.



Megjegyzés:

Ha nem személyes használatra készülnek a képek (otthoni vagy egyéb korlátozott hozzáférésű helyeken történő felhasználás), akkor engedélyt kell kérnie a szerzői jog tulajdonosától ahhoz, hogy szerzői jog által védett eredeti képek felhasználásával hozhasson létre kifestőkönyvet.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)

2. Ha szeretne egy memóriaeszközön található fényképet használni, akkor helyezze be az eszközt az SD-kártya nyílásba, vagy a nyomtató külső interfész USB-portjába.

[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)

[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)

3. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.

4. Válassza a következőt **Színes könyv**.

5. Tegye az alábbiak egyikét.


- ☐ A(z) **Eredeti beolvasása** választása esetén: végezze el a nyomtatási beállításokat, majd helyezze az eredetit a(z) szkennerrüveg részre. Koppintson a(z)  elemre.

[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)

- ☐ Amikor a(z) **Választás a memóriakártyáról** opciót választja: megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Tovább** lehetőséget. Végezze el a beállításokat(z) **Alapbeállítások** fülön, válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Válassza a(z) **Alapbeállítások** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.

Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálnia kell az Epson Connect weboldalon.

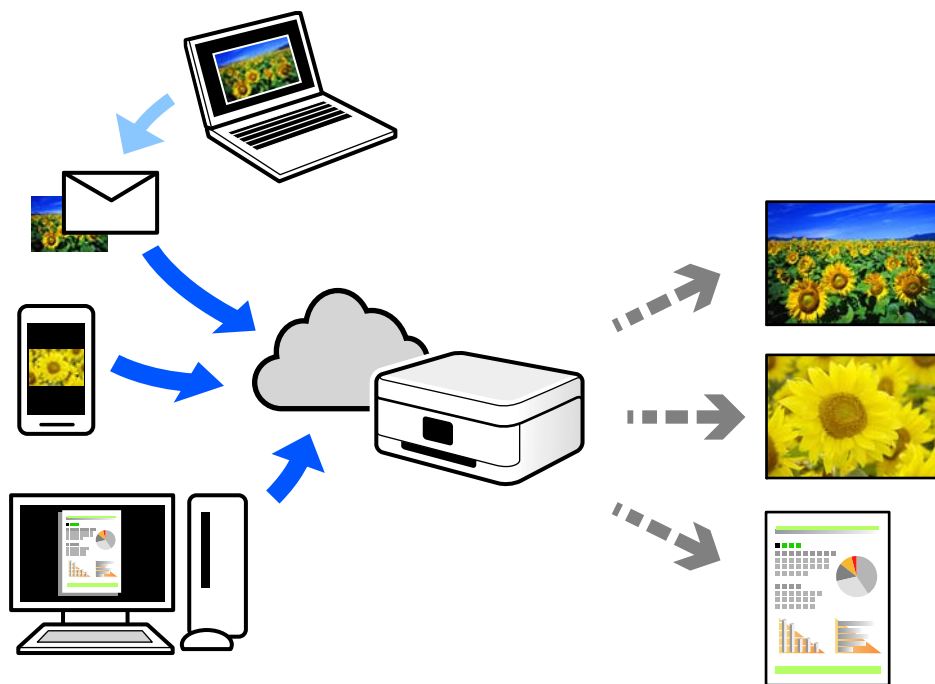

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

☐ Email Print

Ha csatolmányt (például dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazó e-mail üzenetet küld a nyomtatóhoz rendelt e-mail címre, akkor az így küldött e-mail üzenetet és a hozzá tartozó csatolmányokat távoli eszközök (például az otthoni vagy az irodai nyomtató) segítségével is kinyomtathatja.

☐ Epson iPrint

Ez az alkalmazás iOS és Android mobil-operációsrendszerhez érhető el, és lehetővé teszi dokumentumok okostelefonról és táblagépről történő beolvasását és/vagy nyomtatását. Dokumentumokat, képeket és weboldalakat nyomtathat úgy, ha közvetlenül elküldi őket egy olyan nyomtató felé, amely ugyanazon a vezeték nélküli helyi hálózaton található, mint a küldő eszköz.

☐ Remote Print Driver

Ez egy közös illesztőprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztőprogrammal. Távoli helyen található nyomtató segítségével történő nyomtatás esetén az alkalmazás megszokott nyomtatási ablakán egyszerűen a távoli nyomtatót kell kiválasztani.

A beállítással és nyomtatással kapcsolatos információkat az Epson Connect weboldalon találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.


1. Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a vezérlőpanelen.
2. Válassza ki a(z) **Webszolgáltatás beállításai > Epson Connect szolgáltatás > Regisztrálás > Beállítás indítása** elemet a regisztrációs lap kinyomtatásához.
3. A nyomtató regisztrálásához kövesse a regisztrációs lapon található utasításokat.

Másolás

Eredetik másolása.	104
Fényképek másolása.	109
Személyigazolvány másolása.	111
Könyvek másolása.	112
Másolás keret nélkül.	113
Másolás CD/DVD címkére.	114

Eredetik másolása

Ez a fejezet leírást tartalmaz arról, hogyan használja a **Másolás** menüt a vezérlőpanelen eredetik másolásához.

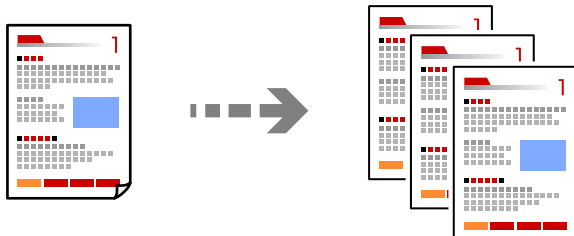

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
3. Válassza a **Másolás** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza ki a(z) **Másolás** lapfület, majd válassza ki a(z) **FF** vagy a(z) **Színes** elemet.



5. A másolatok számának beállítása.
6. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a(z) **Előnézet** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- ☐ A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan

A(z) **Másolás** lapfülön és a(z) **Speciális beállítások** lapfülön elérhető elemek a kiválasztott menüpontról függenek.

Előnézet:

Megmutatja a beolvasott képet a másolási eredmények előnézetéhez.

FF:

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Színes:

Színesben másolja le az eredetit.

 (2 oldalas):

☐ 1>1 oldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

☐ 1>Kétoldal

Két darab egyoldali eredetit másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.

 (Sűrűség):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt a + gomb segítségével. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt az - gomb segítségével.

 (Nagyítás):


A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Válassza ki az értéket, és adja meg az eredeti nagyításánál vagy kicsinyítésénél használandó nagyítási arányt a 25–400% tartományban.

☐ Eredeti méret

Másolás 100% nagyításban.

☐ Auto. illeszt

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor lapolvasó üveglapjának szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

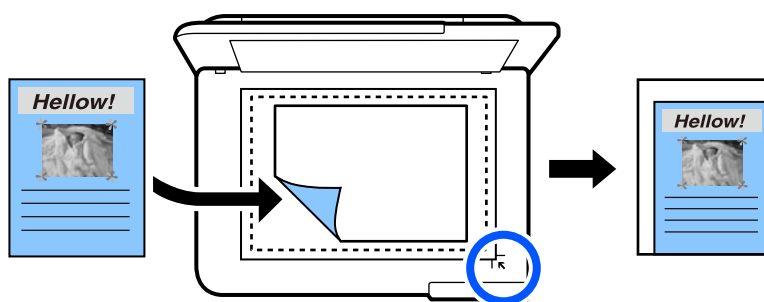

☐ 10x15 cm->A4, A4->10x15 cm stb.

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

 (PapBeáll):

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Válassza ki a(z)  elemet a betöltött papír méretének és típusának kiválasztásához.

Elrendezés:

☐ 1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

☐ 2fel

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

☐ Egy oldal

Egy könyv egyik szemközti lapját a papír egyik oldalára másolja. A menü csak a Könyvmásolás menüben jelenik meg.

☐ 2 képhely

Egy könyv két szemközti lapját a papír egyik oldalára másolja. A menü csak a Könyvmásolás menüben jelenik meg.

Minőség:

Adja meg a másolási minőséget. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Legjobb** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Háttér eltáv.:

Észleli az eredeti dokumentum papírszínét (háttérszínét), és eltávolítja vagy kivilágosítja a színt. A szín sötétségétől és élénkségétől függően előfordulhat, hogy nem távolítható el, illetve világosítható ki.

Bővítés:

Keret nélküli másolás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Össz. beáll. törl.:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.


Kétoldalas másolás

Több eredetit másolhat a papír mindkét oldalára.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
3. Válassza a **Másolás** opciót a vezérlőpanelen.

4. Jelölje ki a(z)  (2 oldalas) lehetőséget a **Másolás** lapon.
5. Válassza a következőt **1>Kétoldalas**.
6. Határozza meg az eredeti tájolását, a kötési margót, majd válassza ki a(z) **OK** elemet.
A képernyő jobb oldalán ellenőrizheti az elkészült képet.

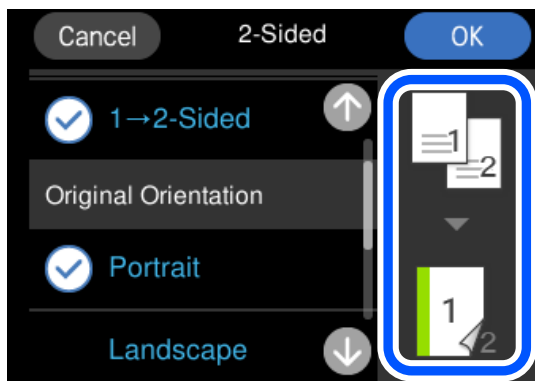


7. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a(z) **Előnézet** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- ☐ A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetietől.

Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel

Megadott nagyítással is másolhat eredetiket.

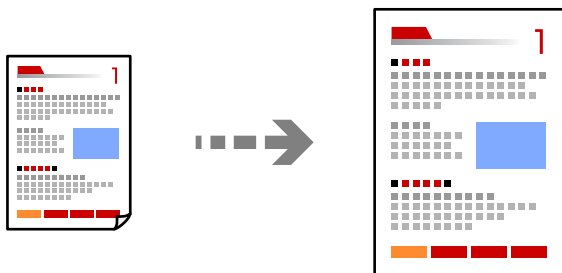

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
3. Válassza a **Másolás** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd a(z) **Nagyítás** lehetőséget.


- Adja meg a nagyítást az eredeti mérethez és a beállított papírmérethez, majd válassza az **OK** lehetőséget.
Ha a(z) **Auto. illeszt** opciót választja, a készülék automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.
- Jelölje ki a **Másolás** lapot.
- Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:


- ☐ Ha a(z) **Előnézet** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- ☐ A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

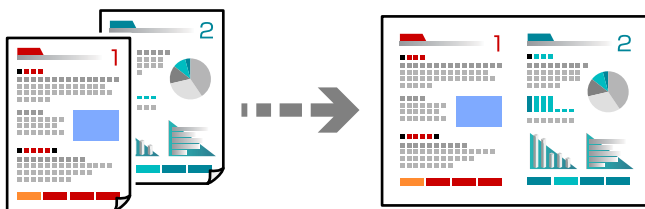

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
- Válassza a **Másolás** opciót a vezérlőpanelen.
- Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd a(z) **Elrendezés** lehetőséget.
- Válassza a következőt **2fel**.
- Határozza meg az eredeti tájolását és az eredeti méretét, azután válassza ki a(z) **OK** gombot.
A képernyő jobb oldalán ellenőrizheti az elkészült képet.

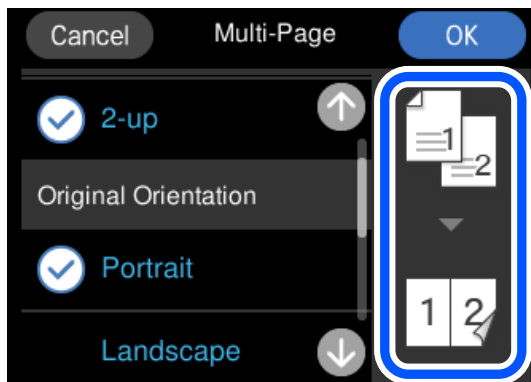


7. Jelölje ki a **Másolás** lapot.
8. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a(z) **Előnézet** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- ☐ A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetietől.

Fényképek másolása

Könnyen másolhat fényképeket. Lehetőség van a szín visszaállítására is megfakult fényképek esetében.

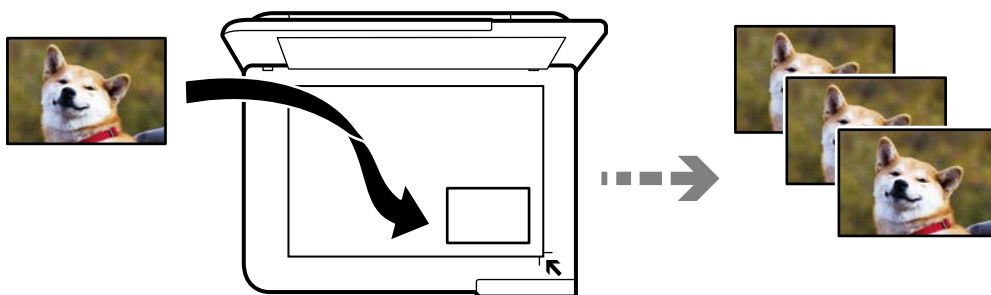

A legkisebb másolható eredeti mérete 30×40 mm.

Megjegyzés:


Elképzelhető, hogy a fénykép körüli fehér terület nem kerül majd észlelésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Többféle másolat** > **Fotók másolása/helyreállítása**.
4. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat, majd válassza ki a(z) **Eredetik behelyezése** lehetőséget.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei fényképek nyomtatásához“ 110. oldal](#)
5. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

Helyezze a fényképeket 5 mm-re a szkennerrüveg sarkán található jelzéstől. Több fényképet is felhelyezhet, és a fényképek lehetnek eltérő méretűek.

Ha több fényképet helyez fel, akkor hagyjon legalább 5 mm rést a fényképek között.

Maximális méret: 10×15 cm (4×6 hüvelyk)

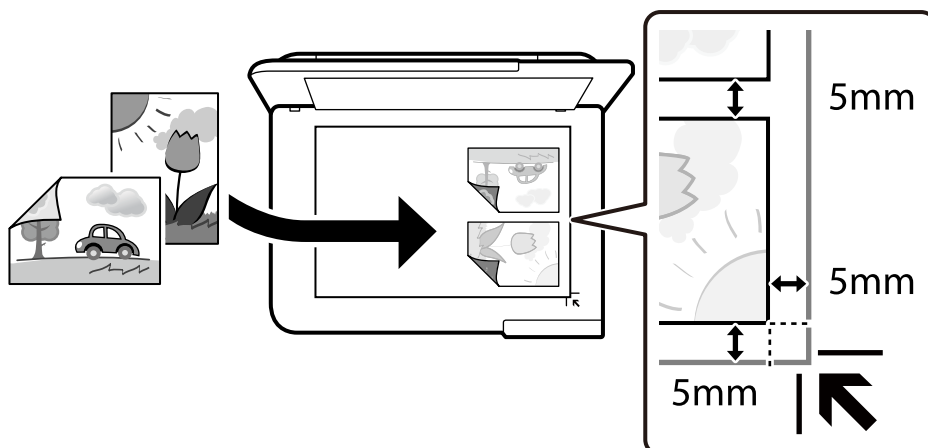

6. Válassza a következőt **Beolvasás indítása**.

A fényképek beolvasásra kerülnek, majd megjelennek a képernyőn.

7. Válassza ki a(z) **Szerk.** lehetőséget, ha beállításokat kell végezni, például fényképbeállításokat.

Megjegyzés:

Ha úgy szeretne nyomtatni, hogy kinagyítja egy fotó egy részét, válassza ki a(z) **Levágás/nagyítás**, lehetőséget, majd végezze el a beállításokat. A nyomtatási terület keretét csúsztassa el balra, jobbra, felfelé és lefelé, majd a keret sarkaiban lévő ● segítségével módosítsa a keret méretét.

[„Fényképbeállítások menüelemei fényképek másolásához” 111. oldal](#)

8. Koppintson a(z) ◇ elemre.

Megjegyzés:

A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetietől.

A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei fényképek nyomtatásához

Szín helyreállítása:

Helyreállítja a színeket a fakó fényképeken.

PapBeáll:

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Válassza ki a(z)  elemet a betöltött papír méretének és típusának kiválasztásához.

Szegélybeállítás:

- ☐ Szegély nélküli

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása az **Bővítés** beállításokban.

- ☐ Szegéllyel

Másolatok a széleken kerettel.

Össz. beáll. törl.:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Fényképbeállítások menüelemei fényképek másolásához

Fotómódosítások:

A **Fotó javítása** választásával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Szűrés:

Másolás monokrómban.

Levágás/nagyítás:


Felnagyítja a fotó másolandó részét.

Szerk. törl.:

A fénykép szerkesztésének törlése.

Személyigazolvány másolása

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és egy A4-es papír egy oldalára másolja azt.

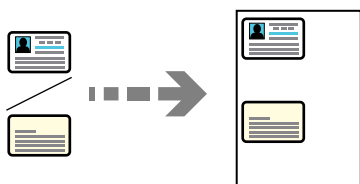


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)

2. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

Helyezze a személyi igazolványt 5 mm-re a szkennerrüveg sarkán található jelzéstől.

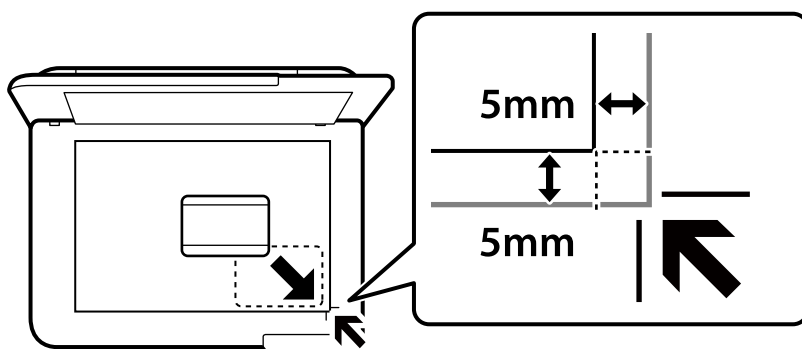

3. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.


4. Válassza a következőt: **Többféle másolat > Igazolvány.**
5. Határozza meg a papírforrást és a papír típusát, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Jelölje ki a **Másolás** lapot.
7. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

*Ha a(z) **Előnézet** lehetőségre kattint, ellenőrizheti a beolvasott képet.*

8. Az eredeti hátlapjának elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson a(z) **Beolvasás indítása** lehetőségre.

Helyezze a személyi igazolványt 5 mm-re a szkennerrüveg sarkán található jelzéstől.

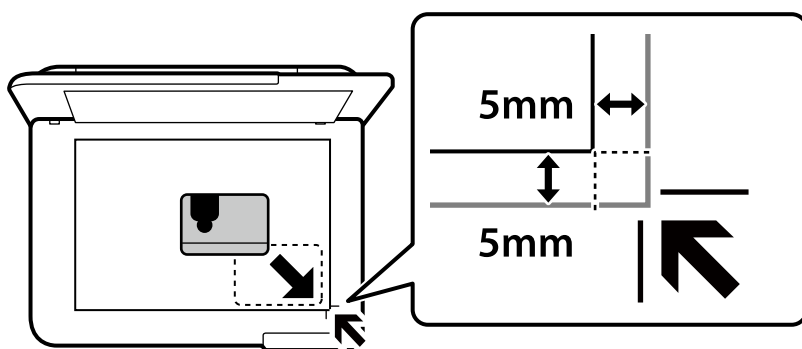


Megjegyzés:

A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Könyvek másolása

Egy könyv két egymással szemben lévő A4-es oldalát egyetlen lapra másolja.

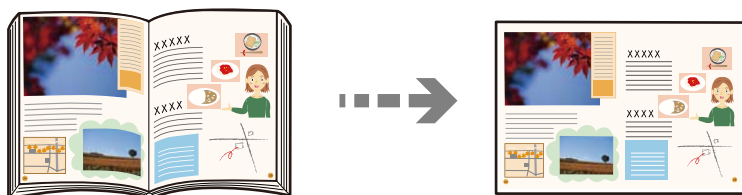


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
2. Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Többféle másolat > Könyvmásolás.**
4. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Az első lap elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson a(z) **Nyomtatási beállítások** lehetőségre.

- Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
Ha a(z) **2 képhely** opciót választja a(z) **Elrendezés** lehetőségnél, akkor a könyv két szemközti oldalát egy papírlapja nyomtathatja.
- Jelölje ki a **Másolás** lapot.
- Koppintson a(z)  elemre.
Megjegyzés:
*Ha a(z) **Előnézet** lehetőségre koppint, ellenőrizheti a beolvasott képet.*
- A második lap elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd koppintson a(z) **Beolvasás indítása** lehetőségre.
Megjegyzés:
A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Másolás keret nélkül


Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön.

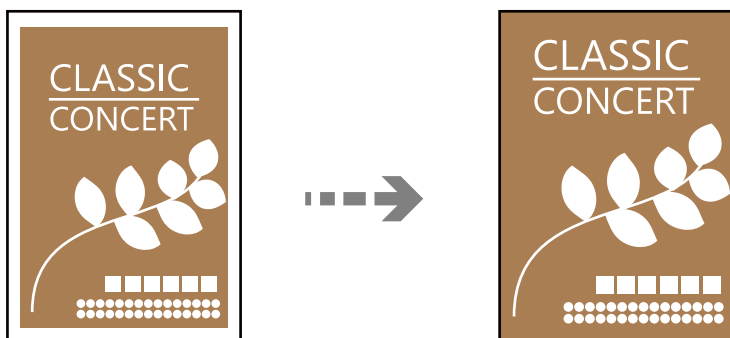

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
- Válassza a **Többféle nyomat** opciót a vezérlőpanelen.
- Válassza a következőt: **Többféle másolat > Szegély nélküli másolat**.
- Jelölje ki a **Másolás** lapot.
- Koppintson a(z)  elemre.
Megjegyzés:
☐ Ha a(z) **Előnézet** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
☐ A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Másolás CD/DVD címkére

Rámásolhat egy lemezcímkét vagy egy szögletes eredetit, pl. fényképet a CD/DVD lemez címkéjére.

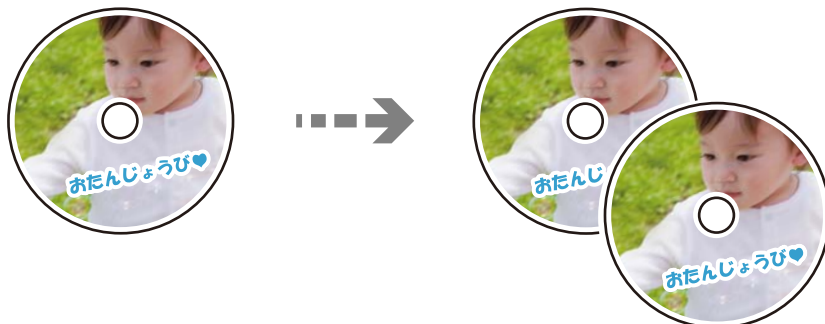

Fontos:

- ☐ Mielőtt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze át a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket. [„A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 38. oldal](#)
- ☐ Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a nyomtató működésben van. Ez károsíthatja a nyomtatót.
- ☐ Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg arra a program nem kéri. Ellenkező esetben hiba történik, és a készülék kiadja a CD-/DVD-lemezt.

1. Válassza ki a(z) **Többféle nyomat** lehetőséget a vezérlőpanelen.
2. Válassza a következőt: **Másolás CD/DVD-re > Másolás CD/DVD-re**.
3. Helyezze el az eredetit a képernyőn megjelenő utasításokat követve, majd válassza ki a(z) **Folytassa a Külső/Belső beállításával** lehetőséget.

Ha a CD/DVD lemezt nem pontosan középre tette be, a pozicionálás beállítása automatikusan megtörténik.

4. Határozza meg a belső és a külső átmérőt a(z)   segítségével, majd válassza ki a(z) **Típus választása** lehetőséget.

Választhat a belső vagy külső átmérő keretén belül is, és megadhatja az értéket a képernyő numerikus billentyűzetének segítségével.

Megjegyzés:

- ☐ A külső átmérő mérete 114–120 mm közé eshet, a belső átmérő mérete pedig 18–46 mm lehet; a beállítás 1 mm-es lépésekben lehetséges.
- ☐ A beállított külső átmérő és belső átmérő a lemezcímke nyomtatása után alapértelmezett beállításként tárolódik el. Ezeket az átmérőket minden egyes nyomtatás alkalmával be kell állítani.

[„A Másolás CD/DVD-re menü elemei“ 116. oldal](#)

5. Válassza a(z) **nyomtatás CD/DVD lemezre** elemet.

Megjegyzés:


Tesztnyomtatáshoz válassza a(z) **Tesztnyomtatás A4-es lapra** lehetőséget, majd töltsön be A4-es normál papírt a(z) papírkazetta részbe. Ellenőrizheti a nyomtatot a CD/DVD lemez címkéjére való nyomtatás előtt.

6. Amikor megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy helyezzen be egy CD/DVD-t, válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a CD/DVD behelyezéséhez.



Fontos:

Helyezzen egy CD/DVD lemezt a CD/DVD tálcára nyomtatandó oldalával felfelé. Nyomja le a CD/DVD közepét, hogy az megfelelően illeszkedjen a CD/DVD tálcára. Ellenkező esetben a CD/DVD kieshet a tálcáról. Fordítsa fel a tálcát, hogy ellenőrizze, a CD/DVD megfelelően van-e rögzítve a tálcába.

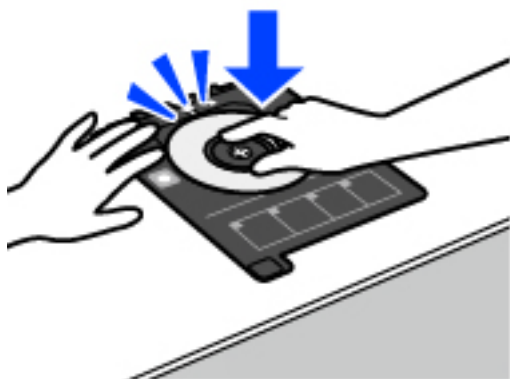

Megjegyzés:

Kis sűrűldást érezhet, amikor a tálcát behelyezi a nyomtatóba. Ez normális jelenség, folytassa a behelyezést vízszintesen.

7. Válassza a(z) **Telepítve** elemet.
8. Válassza a(z) **Nyomtatás CD/DVD-re** fület, majd válassza ki a színes vagy fekete-fehér nyomtatást, majd szükség esetén módosítsa a másolás sűrűségét.

Megjegyzés:

Válassza a(z)  lehetőséget a beolvasott kép megtekintéséhez. Az előnézeti képernyőn beállíthatja a nyomtatási pozíciót.

[„A Másolás CD/DVD-re menü elemei“ 116. oldal](#)

9. Válassza a(z) **Speciális beállítások** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

[„A Másolás CD/DVD-re menü elemei“ 116. oldal](#)

10. Válassza a(z) **Nyomtatás CD/DVD-re** lapfület, majd a(z)  elemet.
11. Ha a nyomtatás kész, a CD-/DVD-tálcát kiadja a nyomtató. Vegye ki a tálcát a nyomtatóból, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza a(z) **Nyomtatás kész** lehetőséget.



Fontos:

A nyomtatás befejeződése után győződjön meg arról, hogy eltávolította a CD/DVD tálcát. Ha nem távolítja el a tálcát, és a nyomtatót ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatófej-tisztítást végez, akkor a CD-/DVD-tálca megütheti a nyomtatófejet, és ez a nyomtató hibás működését okozhatja.

12. Távolítsa el a CD/DVD-t, és tárolja a CD/DVD tálcát a(z) 2. papírkazetta alján.

A Másolás CD/DVD-re menü elemei

Belső, Külső:

A nyomtatási tartomány megadása. A megadható külső átmérő legfeljebb 120 mm lehet, a legkisebb belső átmérő pedig 18 mm. A beállítástól függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálcá esetleg beszennyeződhet. Úgy állítsa be a tartományt, hogy az ráérjen a CD/DVD lemez nyomtatható területére.

nyomtatás CD/DVD lemezre, Tesztnyomtatás A4-es lapra:

Válassza ki, hogy a CD-/DVD-lemezre nyomtat, vagy próbanyomtatást kíván-e végezni egy sima A4-es papírra. Amikor kiválasztja a(z) **Tesztnyomtatás A4-es lapra** lehetőséget, ellenőrizheti a nyomtatás eredményét, mielőtt CD-re/DVD-re nyomtatna.



(nyomtatási pozíció beállítása):

Indítsa el az eredeti beolvasását, és megjelenik a beolvasott kép. Az előnézeti képernyőn beállíthatja a nyomtatási pozíciót.

Színes:

Színesben másolja le az eredetit.

FF:

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).



(Sűrűség):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt a + gomb segítségével. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt az - gomb segítségével.

Minőség:

Adja meg a másolási minőséget. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Legjobb** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Össz. beáll. törl.:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás

Alapvető információk a beolvasásról.	118
Eredeti beolvasása adattároló eszközre.	121
Eredeti beolvasása számítógépre.	123
Eredeti beolvasása felhőbe.	125
Eredeti beolvasása WSD segítségével.	127
Eredeti beolvasása okos eszközre.	129
Haladó beolvasás.	130


Alapvető információk a beolvasásról

Mi az a „beolvasás”?

A „beolvasás” a papíradatok (például dokumentumok, magazinkivágások, fényképek, kézzel írott ábrák stb.) optikai információinak digitális képadatokká történő átalakításának folyamata.

A beolvasott adatokat digitális képként, például JPEG vagy PDF formátumban mentheti.

Ezután kinyomtathatja a képet, elküldheti e-mailben, és így tovább.

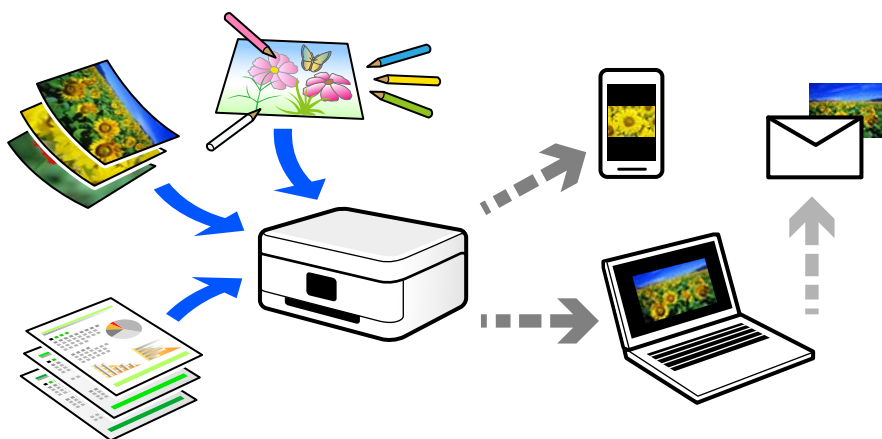

Beolvasási alkalmazások

A beolvasás számos módon használható, hogy az élete kényelmesebb legyen.

- ☐ Egy papírdokumentum beolvasásával és digitális adatokká alakításával elolvashatja számítógépen vagy okos eszközön.
- ☐ A jegyek vagy szórólapok digitális adatokba történő beolvasásával az eredeti példányokat kidobhatja és csökkentheti a rendetlenséget.
- ☐ Fontos dokumentumok beolvasásával visszaállíthatja őket felhőszolgáltatásokba vagy más adathordozóra, abban az esetben, ha elvesznének.
- ☐ A beolvasott fényképeket vagy dokumentumokat e-mailben elküldheti ismerőseinek.
- ☐ A kézzel rajzolt ábrák stb. beolvasásával jóval magasabb színvonalon oszthatja meg őket a közösségi médiában, mintha csak lefotózná az okos eszközével.
- ☐ A kedvenc oldalak újságokból vagy magazinokból történő beolvasásával elmentheti azokat, így nem kell megőriznie az eredeti dokumentumokat.

Elérhető beolvasási módok

Az alábbi módszerek közül bármelyiket választhatja a nyomtatóval való beolvasáskor.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Lapolvasás adattároló eszközre” 119. oldal
- ➔ „Lapolvasás számítógépre” 119. oldal

- ➔ „Küldés felhőszolgáltatásba” 120. oldal
- ➔ „Beolvasás WSD segítségével” 120. oldal
- ➔ „Beolvasás közvetlenül okos eszközökről” 120. oldal

Lapolvasás adattároló eszközre

A beolvasott képeket mentheti közvetlenül egy a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközhöz.

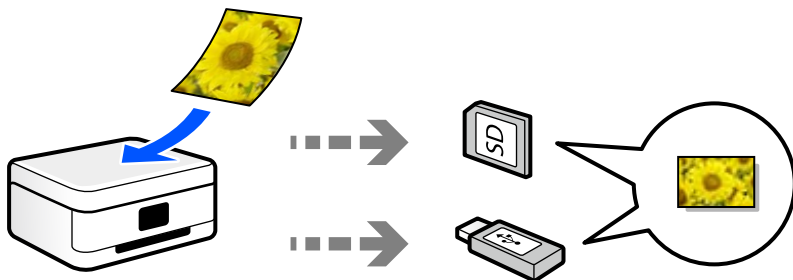


Kapcsolódó információ

- ➔ „Memóriaeszköz műszaki adatai” 285. oldal


Lapolvasás számítógépre

Az eredetiek számítógépre történő beolvasásának két módja van; beolvasás a nyomtató vezérlőpaneljével és beolvasás a számítógépről.

Könnyedén beolvashat a vezérlőpanelről.

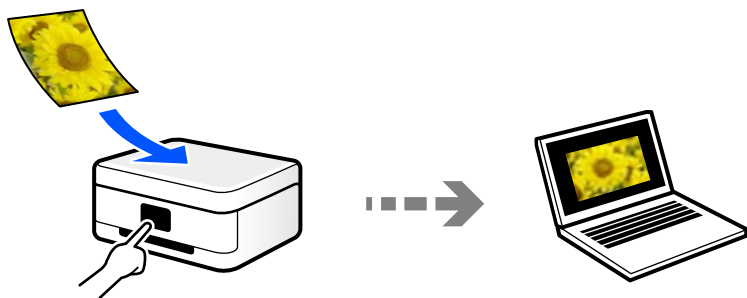


Az Epson ScanSmart lapolvasó alkalmazással szkennelhet a számítógépről. A beolvasás után szerkesztheti a képeket.

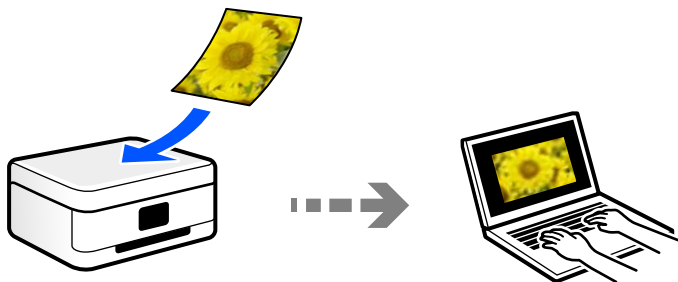

Küldés felhőszolgáltatásba

Beolvasott képeket küldhet a nyomtató vezérlőpaneljéről az előre regisztrált felhő szolgáltatásokba.

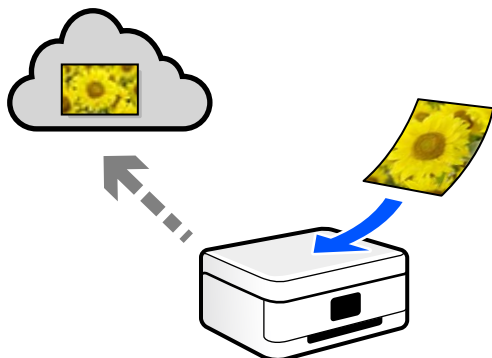


Beolvasás WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

Windows 7/Windows Vista használata esetén beolvasás előtt el kell végeznie a WSD-beállításokat a számítógépen.

Beolvasás közvetlenül okos eszközökről

A beolvasott képeket közvetlenül az okos eszközön lévő Epson Smart Panel alkalmazás segítségével mentheti egy okos eszközre, például okostelefonra vagy tabletre.

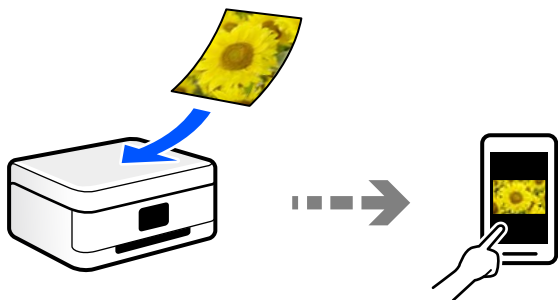

A céljainak megfelelő, ajánlott fájlformátumok

Általánosságban elmondható, hogy a JPEG formátum fényképekhez, míg a PDF formátum dokumentumokhoz alkalmas.

Tekintse meg az alábbi leírásokat, hogy kiválassza a legjobb formátumot, aszerint mit szeretne tenni a fájlal.

Fájlformátum	Leírás
JPEG (.jpg)	Olyan fájlformátum, amely lehetővé teszi a mentendő adatok tömörítését. Ha a tömörítési arány magas, a képminőség csökken, és a kép nem állítható vissza az eredeti minőségre. Ez a digitális fényképezőgépek szabványos képformátuma. Ez a formátum alkalmas sokféle színnel rendelkező képekhez.

Fájlformátum	Leírás
PDF (.pdf)	Általános fájlformátum, amely különböző operációs rendszereken használható, és ugyanolyan szintű megjelenítési és nyomtatási eredményt biztosít. A PDF-fájlokat külön PDF-olvasó szoftverrel vagy webböngészővel tekintheti meg.

A céljainak megfelelő, ajánlott felbontások

A felbontás jelzi a képpontok (a kép legkisebb egysége) számát egy hüvelykre (25,4 mm) vetítve, és dpi-ben (pont/hüvelyk) van mérve. A felbontás növelésének az az előnye, hogy a képen látható részletek finomabbak lesznek. Azonban a következő hátrányokkal is járhat.

- ☐ A fájl mérete nagy lesz
(A felbontás megduplázásakor a fájl mérete körülbelül négyszer nagyobb lesz.)
- ☐ A kép beolvasása, mentése és olvasása sokáig tart
- ☐ A kép túl nagy lesz ahhoz, hogy illeszkedjen a kijelzőhöz vagy a papírra nyomtatáshoz

Lásd a táblázatot, és állítsa be a megfelelő felbontást a szkennelt kép céljára.

Cél	Felbontás (referencia)
Megjelenítés a számítógépen Küldés e-mail-ben	Legfeljebb 200 dpi
Nyomtatás nyomtatóval	200–300 dpi

Eredetik beolvasása adattároló eszközre

A beolvasott képet adattároló eszközre is elmentheti.

- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
- Helyezzen be egy adattároló eszközt a nyomtatóba.
[„Memóriakártya behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 44. oldal](#)
- Válassza a **Szkennelés** opciót a vezérlőpanelen.
- Válassza a következőt **Memóriaeszk.**
Ha több memóriaeszközt csatol a nyomtatóhoz, válassza ki azt a memóriaeszközt, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.


5. Állítsa be a **Szkennelés** elemeit, például a mentési formátumot.

„Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai“ 122. oldal



6. Válassza a(z) **Speciális beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.

„Memóriaeszközre történő beolvasás haladó beállításai“ 123. oldal

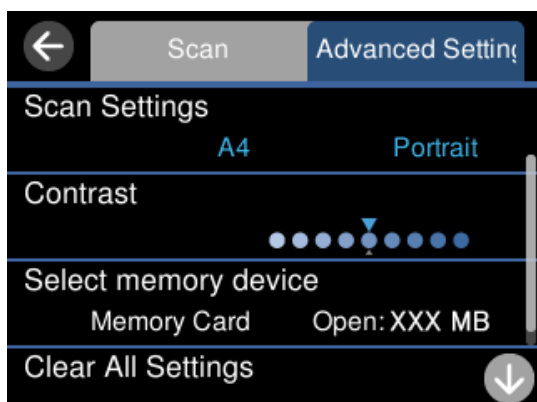

7. Válassza ismét a(z) **Szkennelés** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés:

- ☐ A beolvasott képek „001” és „999” közötti számú mappákba kerülnek mentésre az „EPSCAN” mappán belül.
- ☐ A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.



(Minőség)

☐ Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

☐ Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

Memóriaeszközre történő beolvasás haladó beállításai

Szken. beáll.

☐ Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a(z) szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a(z) **Max. terület** pontot.

☐ Eredeti dok. tájolása:

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kontraszt

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Memóriaeszköz kijelölése

Válassza ki a memóriaeszközt, amelyre menteni szeretné a beolvasott képet.

Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Eredetik beolvasása számítógépre

Az eredetik számítógépre történő beolvasásának két módja van; beolvasás a nyomtató vezérlőpaneljével és beolvasás a számítógépről.

Kapcsolódó információ

➔ „Beolvasás a vezérlőpanelről” 124. oldal

➔ „Lapolvasás számítógépről” 125. oldal

Beolvasás a vezérlőpanelről

Megjegyzés:

A funkció használatához győződjön meg róla, hogy az alábbi alkalmazások telepítve vannak a számítógépén.

- ☐ *Epson ScanSmart (Windows 7 vagy újabb, ill. OS X El Capitan vagy újabb)*
- ☐ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP vagy OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)*
- ☐ *Epson Scan 2 (a beolvasási funkció számára szükséges alkalmazás)*

Ellenőrizze az alábbi telepített alkalmazásokat.

Windows 10: kattintson a start gombra, majd ellenőrizze a következőket: **Epson Software** mappa > **Epson ScanSmart**, valamint **EPSON** mappa > **Epson Scan 2**.


Windows 8.1/Windows 8: írja be az alkalmazás nevét a keresés panelbe, majd ellenőrizze a megjelenő ikont.

Windows 7: kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Minden program** elemet. Ezután ellenőrizze a következőket: **Epson Software** mappa > **Epson ScanSmart**, valamint **EPSON** mappa > **Epson Scan 2**.

Windows Vista/Windows XP: kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Minden program** vagy a **Programok** elemet. Ezután ellenőrizze a következőket: **Epson Software** mappa > **Epson Event Manager**, valamint **EPSON** mappa > **Epson Scan 2**.

Mac OS: válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** elemet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
2. Válassza a **Szkennelés** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt **Számítógép**.
4. Válassza ki a számítógépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.
 - ☐ Amikor megjelenik a(z) **Számítógép kiválasztása** képernyő, válassza ki a számítógépet a képernyőn.
 - ☐ Ha a(z) **Beolvasás számítógépre** képernyő megjelenik, és a számítógépet már kiválasztotta, ellenőrizze, hogy a kiválasztott számítógép helyes-e. Ha számítógépet szeretne váltani, válassza a(z)  elemet, majd válasszon másik számítógépet.

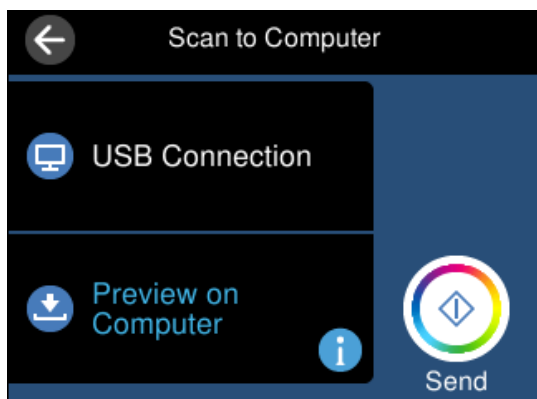

5. Válassza a(z)  elemet és válassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a számítógépre.
 - ☐ Előnézet a számítógépen (Windows 7 vagy újabb, vagy OS X El Capitan vagy újabb): a képek elmentése előtt előnézetben mutatja meg a számítógépen a beolvasott képet.
 - ☐ Mentés JPEG-ként: a beolvasott képet JPEG formátumban menti el.
 - ☐ Mentés PDF fájlként: a beolvasott képet PDF formátumban menti el.
6. Koppintson a(z)  elemre.

Windows 7 (vagy újabb), ill. OS X El Capitan (vagy újabb) használata esetén: az Epson ScanSmart automatikusan elindul a számítógépen, és megkezdődik a szkennelés.

Megjegyzés:

- ☐ A szoftver használatára vonatkozó, részletes információkért tekintse meg az Epson ScanSmart súgóját. A súgó megnyitásához kattintson a **Súgó** lehetőségre az Epson ScanSmart képernyőn.
- ☐ A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Lapolvasás számítógépről

A Epson ScanSmart használatával beolvasást kezdeményezhet a számítógépről.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszerű lépéseit.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
2. Indítsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazást.
 - ☐ Windows 10
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
 - ☐ Windows 7
Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.
 - ☐ Mac OS
Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.
3. Ha az Epson ScanSmart képernyő megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasáshoz.

Megjegyzés:

Kattintson a **Súgó** opcióra a működéssel kapcsolatos részletes információkért.


Eredeti beolvasása felhőbe

A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalókért látogasson el az Epson Connect webhelyre.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

1. Győződjön meg róla, hogy végrehajtotta a beállításokat az Epson Connect segítségével.
2. Helyezze el az eredeti dokumentumot.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Szkennelés** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Felhő** elemet.
5. Válassza a(z)  ikont a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.

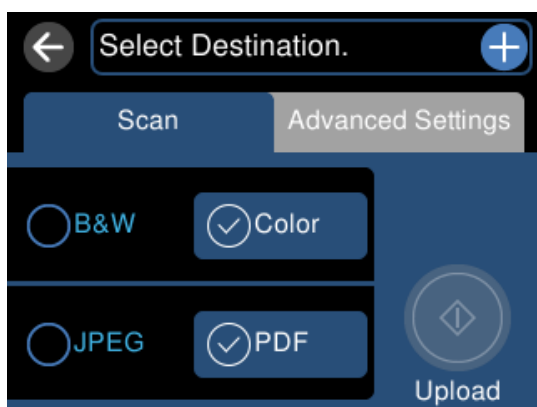

6. Állítsa be a **Szkennelés** elemeit, például a mentési formátumot.
[„A felhőbe történő beolvasás beállításai“ 127. oldal](#)
7. Válassza a(z) **Speciális beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.
[„A felhőbe történő beolvasás haladó beállításai“ 127. oldal](#)

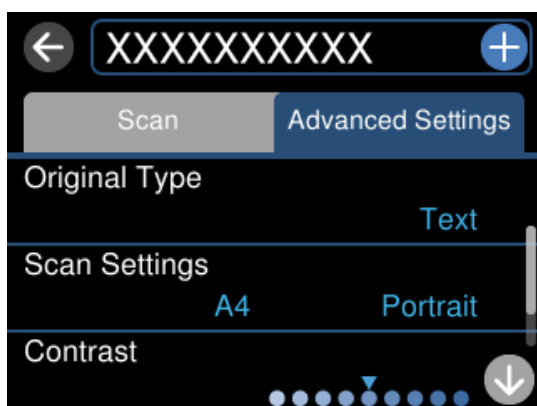

8. Válassza ismét a(z) **Szkennelés** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés:

A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

A felhőbe történő beolvasás beállításai

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

A felhőbe történő beolvasás haladó beállításai

Dok. típusa

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Szken. beáll.

☐ Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a(z) szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a(z) **Max. terület** pontot.

☐ Eredeti dok. tájolása:

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kontraszt

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Eredetik beolvasása WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

Megjegyzés:

- ☐ Ez a funkció csak Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- ☐ Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépét.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)
2. Válassza ki a(z) **Szkennelés** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a(z) **WSD** elemet.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.


Megjegyzés:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.

A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- ☐ A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- ☐ A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.


1. Kapcsolja be a nyomtatót.
 2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
 3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
- Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.
- Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

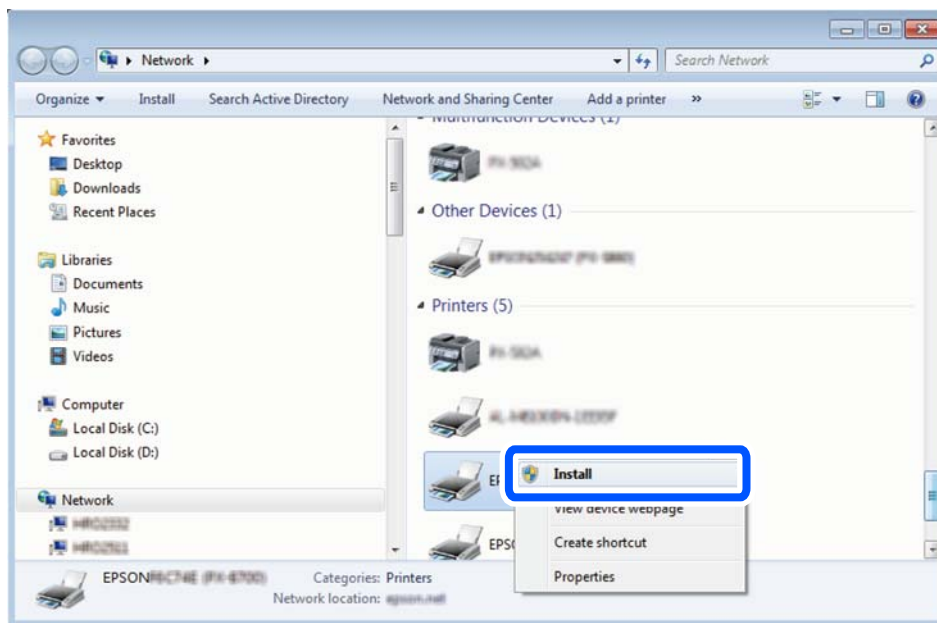


Megjegyzés:

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn. A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

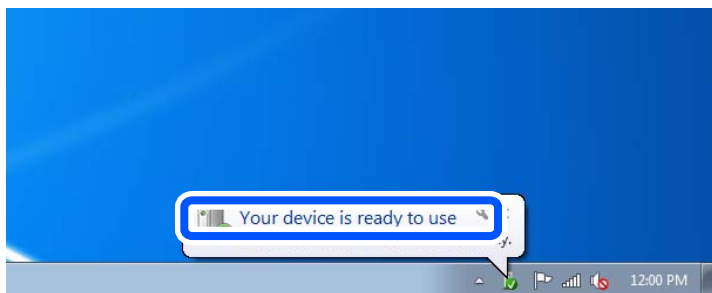

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

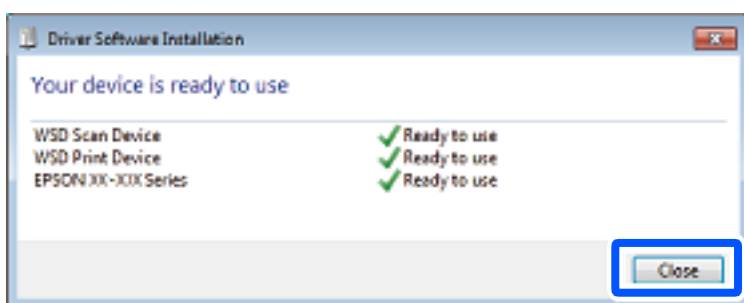

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

- ☐ Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

- ☐ Windows Vista

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.

WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Eredetik beolvasása okos eszközre

Megjegyzés:

- ☐ Beolvasás előtt telepítse az Epson Smart Panel alkalmazást az okos készülékére.
- ☐ Az Epson Smart Panel képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.
- ☐ Az Epson Smart Panel tartalom a termék függvényében változhat.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

[„Eredetik felhelyezése“ 41. oldal](#)

2. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást okoseszközén.

3. Válassza ki a kezdőképernyőn a beolvasási menüt.


- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képek beolvasásához és mentéséhez.

Haladó beolvasás

Több fénykép egyidejű beolvasása

Egyszerre több fotót is beolvashat, és mindegyik képet egyenként elmentheti Epson ScanSmart segítségével.

- Helyezze a fényképeket a szkennerrüvegre. A fényképeket 4,5 mm (0,2 hüvelyk) távolságra helyezze a szkennerrüveg vízszintes és függőleges széleitől, egymástól 20 mm (0,8 hüvelyk) távolságra helyezze azokat.

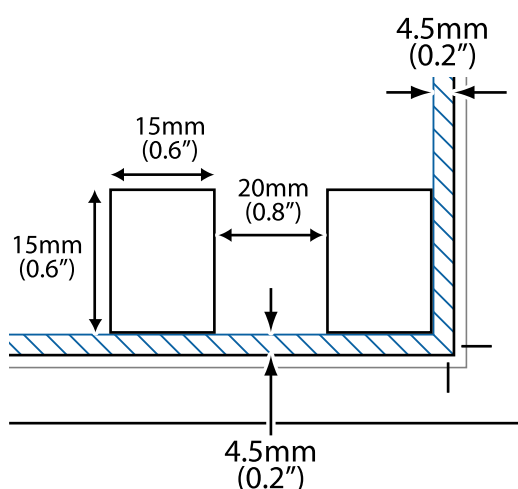

Megjegyzés:

A fényképeknek legalább 15×15 mm (0,6×0,6 hüvelyk) méretűnek kell lenniük.

- Indítsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazást.

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

☐ Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

- Ha az Epson ScanSmart képernyő megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasáshoz.

A beolvasott fényképek külön képekként kerülnek elmentésre.

Adatok mentése és megosztása

Adatok megosztása memória eszközön. 132

Adatok megosztása memória eszközön

A számítógépről is olvashat és írhat a nyomtatóba behelyezett memória eszközön, pl. egy memóriakártyán lévő adatokat.



Fontos:

- ☐ Az írásvédettség megszüntetése után helyezzen be egy memóriakártyát.
- ☐ Ha egy képet ment a memóriakártyára a számítógépről, a kép és a fényképek száma nem frissül az LCD képernyőn. Távolítsa el, majd helyezze be ismét a memóriakártyát.
- ☐ Amikor a nyomtatóba behelyezett memória eszközt USB-kapcsolaton vagy hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépek között osztja meg, az írási jogosultság csak azon számítógépek számára engedélyezett, amelyek a nyomtatón kiválasztott csatlakozási mód szerint csatlakoznak. Ha memória eszközre szeretne adatokat írni, lépjen be a **Beáll.** elembe a vezérlőpanelen, majd válassza a(z) **Fájlmegosztás beállítások** lehetőséget és a kapcsolódási módot.

Megjegyzés:

A számítógépnek némi időre van szüksége az adatok felismerésére, ha nagy memóriaeszközt csatlakoztat, mint pl. 2 TB-os memóriaeszköz.

Windows

Válasszon ki egy memória eszközt a **Számítógép** vagy a **Sajátgép** elemre kattintva. A memória eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

Megjegyzés:

Ha a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkül csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, képezzen le egy memóriakártya-foglalatot vagy USB-portot hálózati meghajtóként. Nyissa meg a **Futtatás** ablakot, majd adja meg egy nyomtató nevét (\XXXXXX) vagy IP-címét (\XXX.XXX.XXX.XXX) a **Megnyitás:** használatához. Jobb gombbal kattintson az eszköz ikonjára a hálózat hozzárendeléséhez. A hálózati meghajtó megjelenik a **Számítógép** vagy **Sajátgép** ablakban.

Mac OS

Válassza ki a megfelelő eszköz ikonját. A külső adattároló eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

Megjegyzés:

- ☐ A memória eszköz eltávolításához húzza az egérrel az eszköz ikonját a kuka ikonra. Különben a megosztott meghajtón lévő adatok esetleg nem megfelelően kerülnek megjelenítésre, ha egy másik memória eszköz kerül behelyezésre.
- ☐ Ha egy memória eszközhöz a hálózaton keresztül szeretne hozzáférni, válassza ki a **Ugrás > Csatlakozás a kiszolgálóhoz** pontot az asztalon található menüből. Adja meg a **Szervercím** beállításnál a nyomtató nevét cifs://XXXXX vagy smb://XXXXX formátumban (ahol „XXXXX” a nyomtató neve), majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Kapcsolódó információ

➔ „Memóriaeszköz műszaki adatai” 285. oldal

A nyomtató karbantartása

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése.	134
Papíradagolási problémák javítása.	134
Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása.	137
A nyomtató tisztítása.	149
A kifröccsent tinta feltakarítása.	150
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése.	150
Energiatakarékosság.	150
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése.	151
A nyomtató szállítása és tárolása.	156

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése


A nyomtató vezérlőpanelén ellenőrizheti a karbantartó rekesz körülbelüli hasznos élettartamát. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Ha meg akar győződni a hátralévő tinta tényleges mennyiségéről, ellenőrizze vizuálisan a tintaszinteket a nyomtató összes tartályában.



Fontos:

Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót.

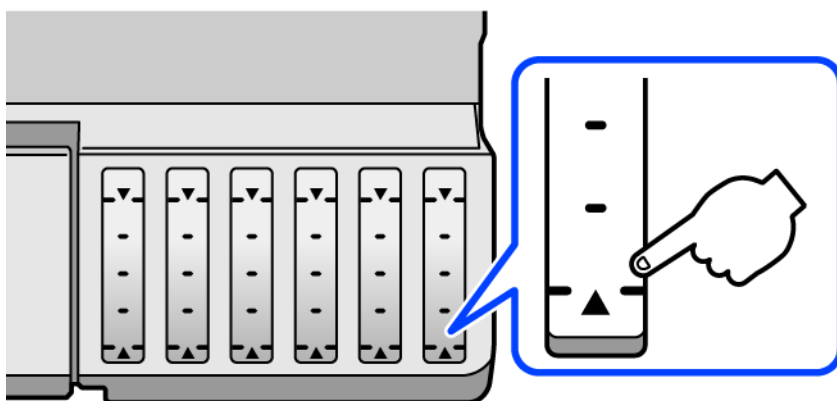

Megjegyzés:

A nyomtató-illesztőprogramban lévő állapotjelzőről szintén ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet és a karbantartódoboz hasznos élettartamát. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)” 264. oldal
- ➔ „Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz” 267. oldal
- ➔ „Ideje utántölteni a tintát” 208. oldal
- ➔ „Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt” 213. oldal

Papíradagolási problémák javítása

Ha a papír betöltése nem történik megfelelően a papírkazettából, tisztítsa meg a görgőt belül.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Húzza ki a tápkábelt, majd kösse le a tápkábelt.
3. Válassza le az USB-kábelt, majd vegye ki a memóriakártyát és a külső USB-eszközt.


4. Győződjön meg róla, hogy a tintatartály kupak biztonságosan záródik.

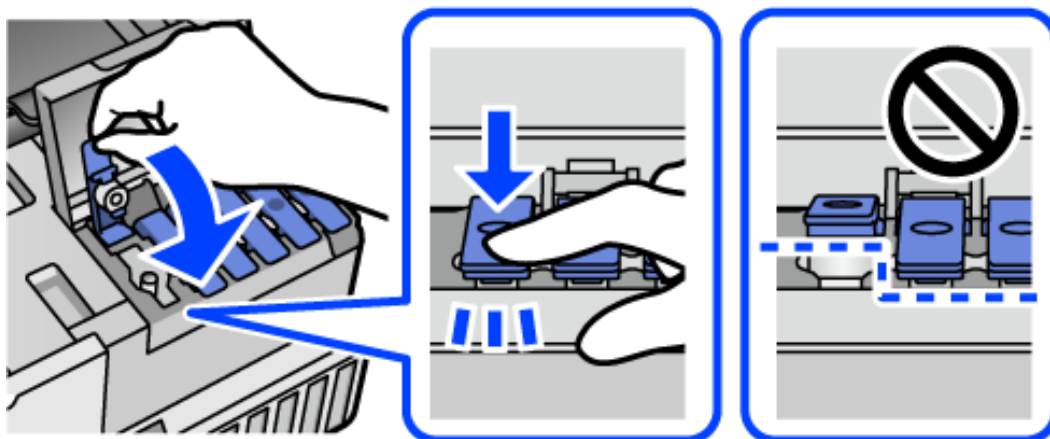


Fontos:

Ha a tintatartály kupak nincs biztonságosan lezárva, akkor a tinta kiszivároghat.

5. Zárja le a lapolvasó egységet.
6. Csúsztassa ki a papírkazettát, majd vegye ki a papírt.

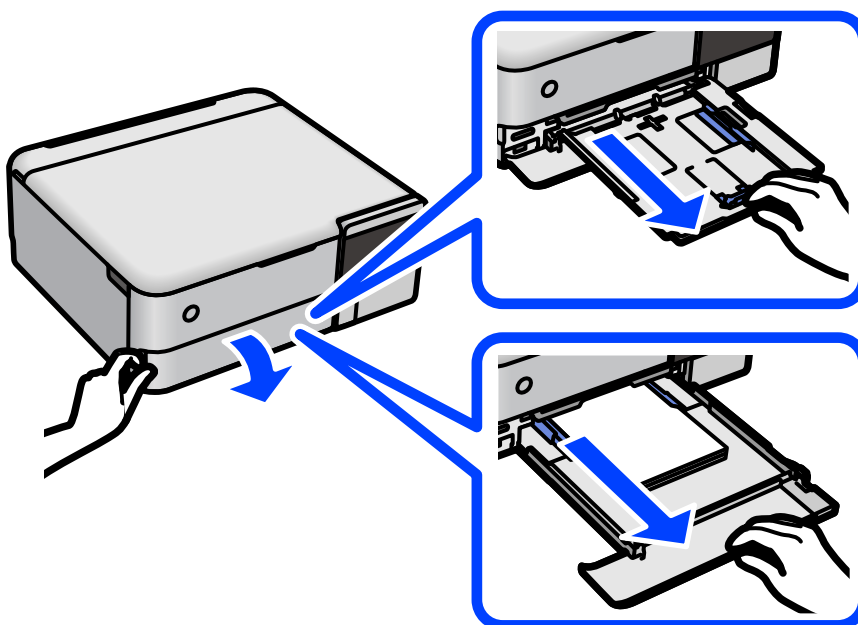

7. Állítsa a nyomtatót az oldalára úgy, hogy a nyomtató tintatartálya legyen alul.

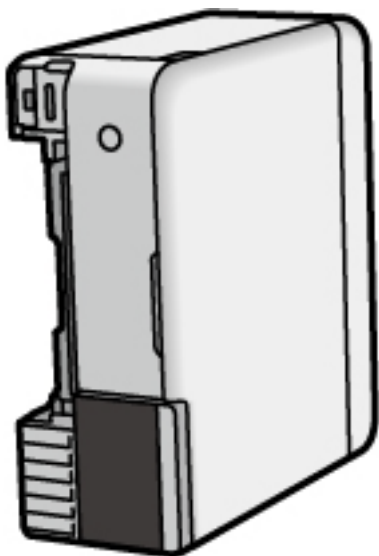

Figyelem!


Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a nyomtató fedele alatt, amikor elhelyezi a nyomtatót. Ellenkező esetben megsérülhet.



Fontos:

Ne hagyja a nyomtatót hosszú időn keresztül állni.

8. Nedvesítsen meg egy puha ruhát vízzel, alaposan csavarja ki, majd törölje le a görgőt úgy, hogy forgatja, miközben a ruhával törli.

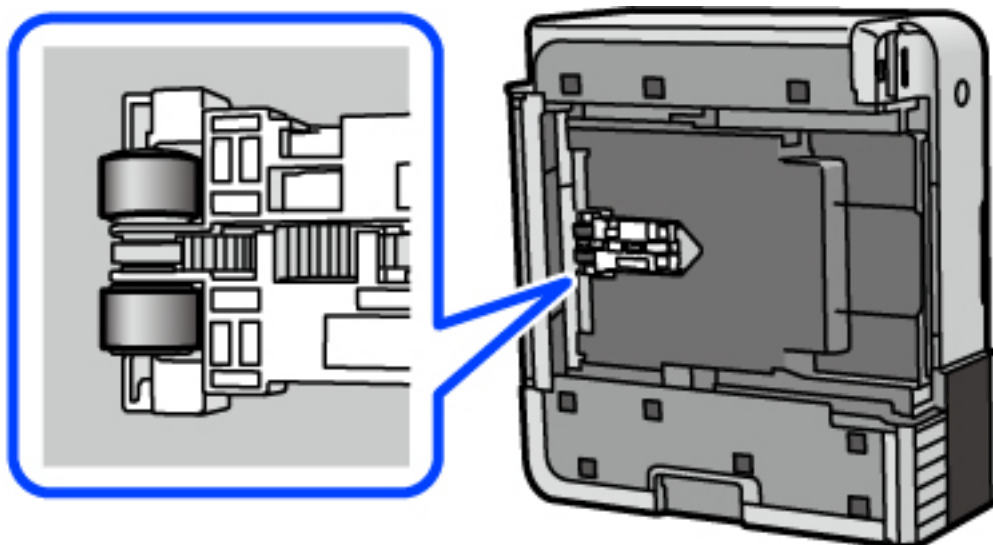

9. Állítsa vissza a nyomtatót normál helyzetébe, és helyezze be a papírkazettát.
10. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha a fúvókák jelentősen el vannak tömődve, üres lapot nyomtat a készülék. Ha nyomtatási minőség romlik, akkor először a fúvóka-ellenőrzés funkció segítségével ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.




Fontos:


- ☐ Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ☐ A fejtisztítás tintát használ, ezért csak a szükséges esetben végezze el.
- ☐ Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.
- ☐ Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 3-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z) gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.
- ☐ A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Fúvóka-ellenőrzés**.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve tölts be a papírt és nyomtassa ki a fúvókaellenőrző-mintát.
4. Ellenőrizze a nyomtatott mintát, így láthatja, hogy a nyomtatófej fúvókái el vannak-e tömődve.


A) OK

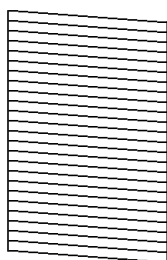

B) NG

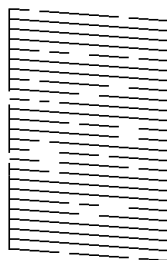

C) NG

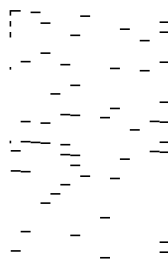

☐ A:

Minden sor kinyomtatásra került. Válassza a következőt . Nincs szükség tovább lépésekre.

☐ B vagy B-hez közel

Egyes fúvókák el vannak tömődve. Válassza a(z) elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatófej megtisztításához.

- ☐ C vagy C-hez közel

Ha a legtöbb vonal hiányzik vagy nem kerül kinyomtatásra, ez azt jelzi, hogy a legtöbb fúvóka el van tömődve. A  kiválasztásával lépjen ki a fúvóka-ellenőrzés funkcióból, majd futtassa le a Erős tisztítás programot. Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg az alábbi „kapcsolódó információkat”.

5. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 3-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.

Megjegyzés:

A nyomtatófejet a nyomtató-illesztőprogramból is lehet ellenőrizni és megtisztítani. Részleteket az alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)” 264. oldal
- ➔ „Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz” 267. oldal
- ➔ „Erős tisztítás futtatása” 138. oldal

Erős tisztítás futtatása

A **Erős tisztítás** segédprogram lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy használnia kell ezt a funkciót a nyomtatási minőség javítása érdekében.

- ☐ Ön nyomtatást vagy fejtisztítást végzett, amikor a tintaszintek túl alacsonynak tűntek a tintatartály ablakokban.
- ☐ Amennyiben Ön 3 alkalommal végzett fúvóka-ellenőrzést és fejtisztítást, majd legalább 12 órán keresztül nem nyomtatott, azonban a nyomtatási minőség nem javult.

A funkció futtatása előtt olvassa el az alábbi utasításokat.



Fontos:

Ellenőrizze, hogy elegendő tinta áll-e rendelkezésre a tintatartályokban.

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy minden tintatartály legalább a harmadáig fel van-e töltve tintával. Ha Erős tisztítás közben alacsony a tintaszint, a termék megsérülhet.



Fontos:

Az egyes Erős tisztítás futtatása között 12 órának kell eltelnie.

Normál esetben egyetlen Erős tisztítás futtatásának 12 órán belül kellene megoldania a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémát. Ezért kerülje a felesleges tintahasználatot, és csak 12 óra elteltével próbáljon újra nyomtatni.



Fontos:

Előfordulhat, hogy ki kell cserélni a karbantartódobozt.

Tinta fog lerakódni a karbantartódobozba. Ha az megtelik, akkor elő kell készítenie, majd telepítenie kell egy csere-karbantartódobozt a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés:

Amennyiben a tintaszintek vagy a szabad terület a karbantartódobozban nem megfelelő a(z) Erős tisztítás futtatásához, akkor nem használhatja a funkciót. Előfordulhat azonban, hogy a szintek és a szabad terület még ebben az esetben is megfelelőek maradnak nyomtatáshoz.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Erős tisztítás**.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a(z) Erős tisztítás funkció futtatásához.

Megjegyzés:

Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciót, szüntesse meg a képernyőn megjelenített problémákat. Azután kövesse az eljárást az 1. lépéstől a funkció újbóli futtatásához.

4. A funkció futtatása után végezzen fúvókatesztet annak ellenőrzésére, hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák.
A fúvóka-ellenőrzés funkció futtatására vonatkozó részletekért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi információk hivatkozást.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a(z) Erős tisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Futtassa a Nyomtatófej tisztítása vagy Erős tisztítás műveletet újra a nyomtatott mintától függően. Ha a minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

Megjegyzés:

Az intenzív tisztítás funkció a nyomtató-illesztőprogramból is futtatható. Részleteket az alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)” 264. oldal
- ➔ „Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz” 267. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása” 137. oldal

Fúvóka eltömődésének megakadályozása

A nyomtatót minden esetben a tápkapcsoló (főkapcsoló) gomb segítségével kapcsolja be, illetve ki.

Várja meg, amíg a tápfeszültség-jelzőfény már nem világít, és csak azt követően válassza le a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról.

Ha a tintát nem fedik le, akkor az kiszáradhat. Ahogyan egy töltőtollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak helyezni a kiszáradásuk megelőzése érdekében, a nyomtatófejet is megfelelően le kell fedni, hogy a tinta ne száradjon ki.

Ha a nyomtató működése közben kihúzzák a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatból vagy áramszünet történik, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatófej nincs megfelelően lefedve. Ha a nyomtatófej így marad, akkor a tinta kiszáradhat, ez pedig a fúvókák (a tintakivezetések) eltömődését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatófej megfelelő lefedése érdekében a lehető leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a nyomtatót.

A nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Nyomtatófej-igazítás**.
3. Válassza ki az igazítási menük egyikét.
 - ☐ A függőleges vonalak elcsúsznak vagy a nyomtatás elmosódott: **Függőleges igazítás**.
 - ☐ Vízszintes csíkok vannak szabályos időközönként: **Vízszintes igazítás**.
4. A papír betöltéséhez és az igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A papírvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött)

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.

Az alábbi elemekre lesz szüksége a folyamat végrehajtásához a(z) 4. lépéstől.

- ☐ vékony pálca
- ☐ alaposan kicsavart, nedves gézdarab vagy textildarab


1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Papírvezető tisztítása**.
3. A papírvezető tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ismételje meg a fenti folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta. Ha a papír még mindig tintával szennyezett, még többszöri tisztítás után is, lépjen a következő lépésre.


4. Tekerjen alaposan kicsavart, nedves gézdarabot vagy textildarabot a vékony pálca hegyére.



5. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
6. Húzza ki a tápkábel, majd kösse le a tápkábel.
7. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

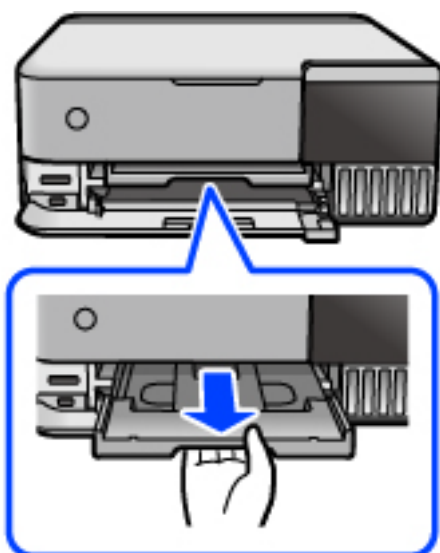

8. A(z) 4. lépésben leírtak szerint előkészített pálcával törölje le a két fehér hengert úgy, hogy közben forgatja azokat.

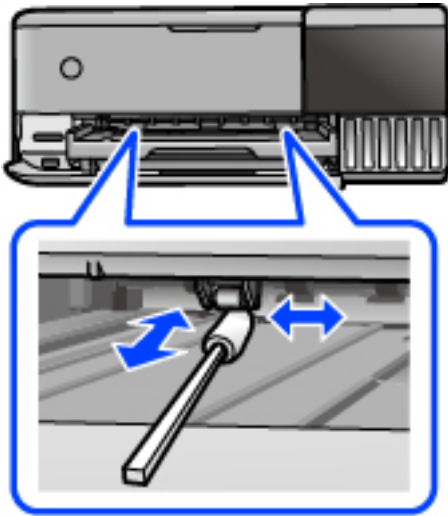


Fontos:

Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.


9. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

A papírvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény hátulja elszennyeződött)

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
3. Két kézzel nyissa ki a lapolvasó egységet, amíg a helyére nem kattann.

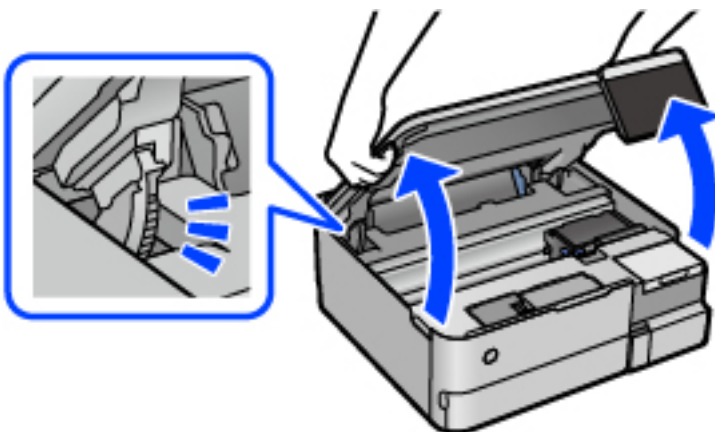


4. Fültisztító pálcika segítségével törölje le a tintát a nyomtató belsejében található azon alkatrészekről, amelyek az alábbi képen láthatók.

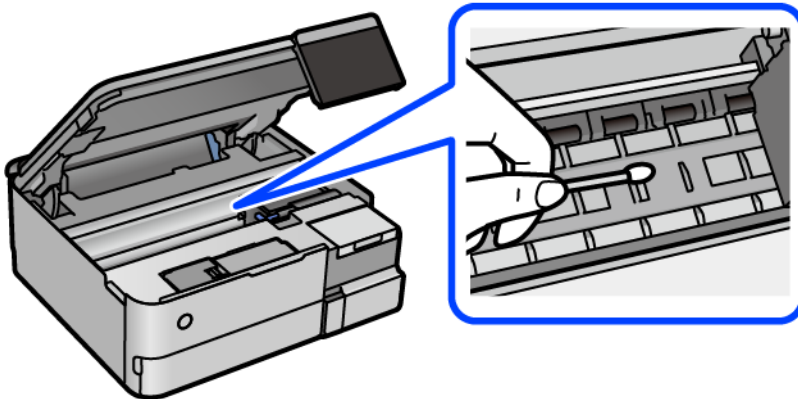


! Fontos:

- ☐ Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.
- ☐ Ne érjen az alábbi ábrán jelzett részekhez. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

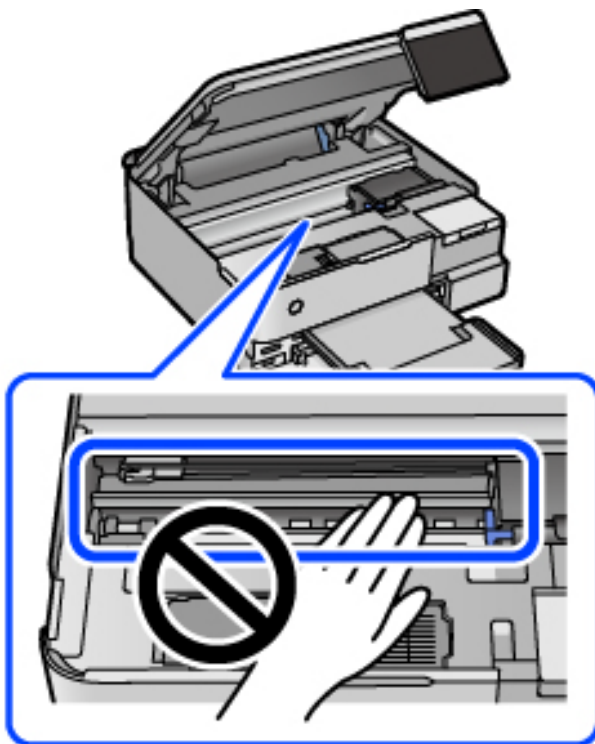

5. Zárja le a lapolvasó egységet.

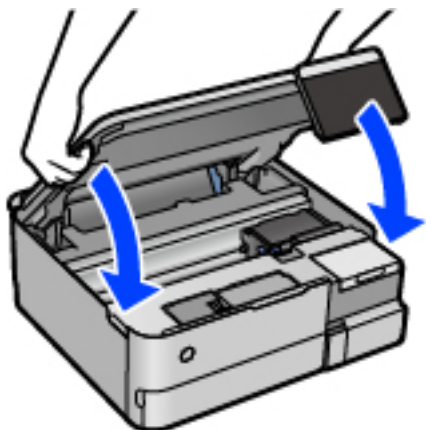

Megjegyzés:

A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

A(z) Szkennerüveg tisztítása


Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerüveget.




Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

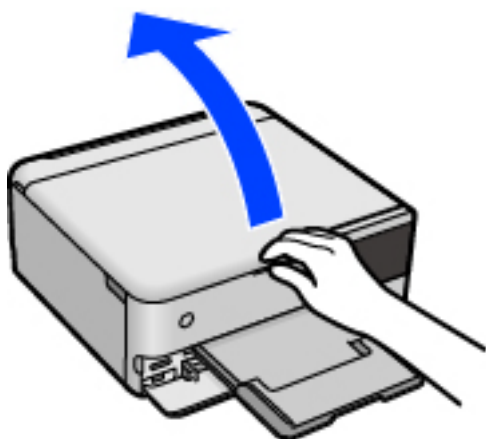

4. Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszenyeződött-e. A foltokat könnyebben látja, ha egy lámpával világít. Ha az átlátszó fólia (A) beszenyeződött (pl.: ujjlenyomatos vagy zsírfoltos), akkor folytassa a következő lépéssel.

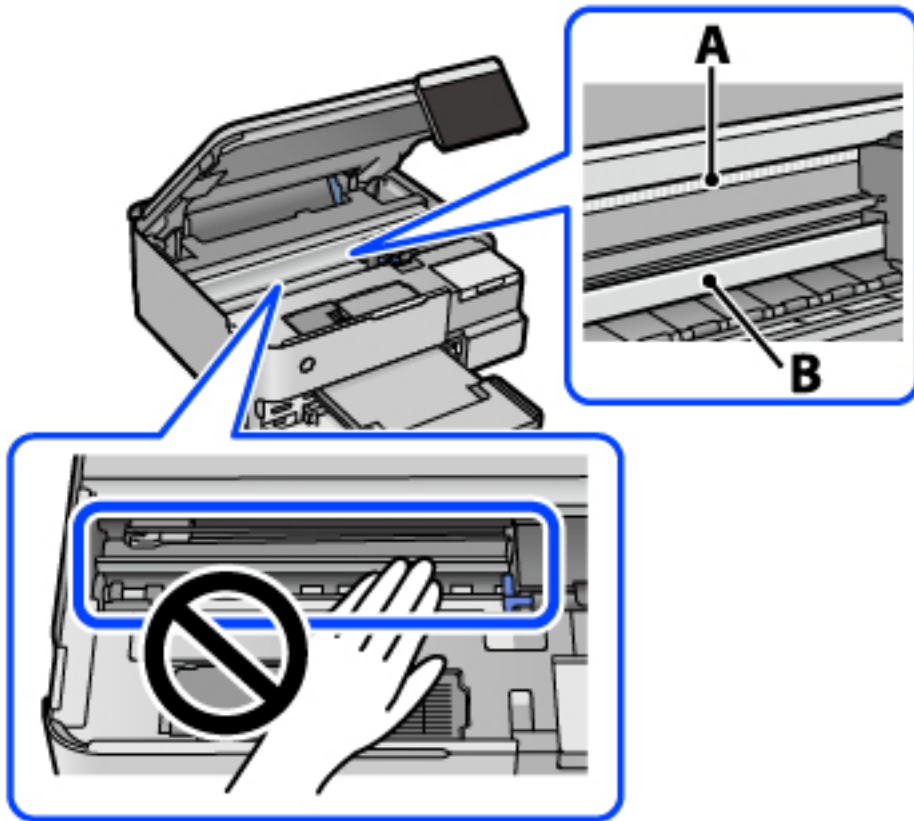

A: átlátszó fólia


B: sín



Fontos:

Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sínhez (B). Különben előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne törölje le a sínről a zsírt, mert az szükséges a működéshez.

5. Nedvesítsen be egy fültisztító pálcikát a pár csepp tisztítószerrel összekevert vízzel úgy, hogy az ne csepegjen róla, majd törölje le a beszenyeződött részt.

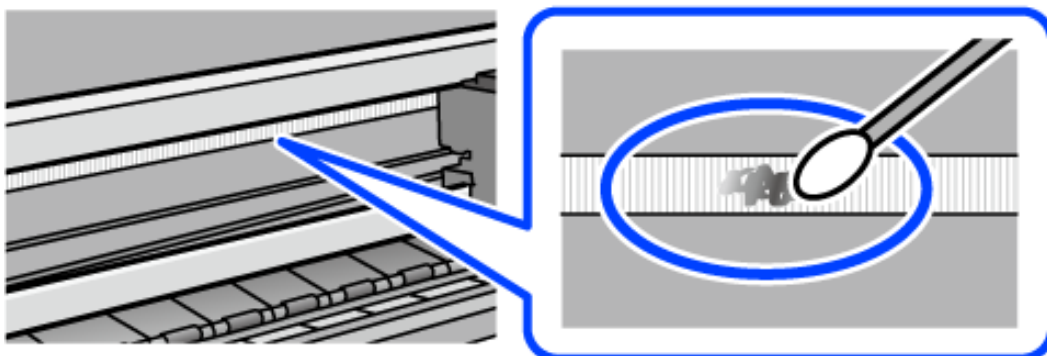



Fontos:

Törölje le óvatosan a szennyeződést. Ha túl erősen nyomja a fültisztító pálcikát a fóliához, akkor a fólia rugói elmozdulhatnak, és a nyomtató megsérülhet.

6. A fólia letörléséhez száraz fültisztító pálcikát használjon.




Fontos:

Ne hagyjon szövetszálat a fólián.

Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy a szennyeződés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fültisztító pálcikát tisztára.

7. Addig ismételje a 5–6. lépést, amíg a fólia tiszta lesz.
8. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szennyeződött-e még a fólia.
9. Zárja le a lapolvasó egységet.

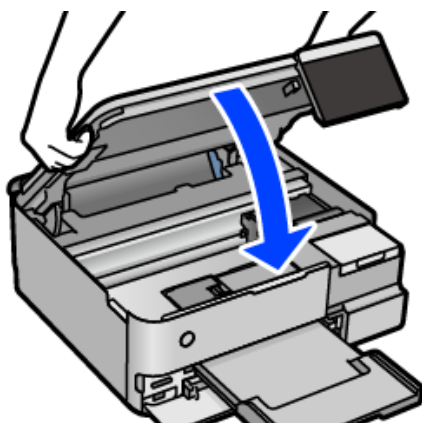

Megjegyzés:

A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

A nyomtató karbantartására szolgáló menüopciók

A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) Karbantartás elemet.

Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

Nyomtatófej tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Erős tisztítás:

Lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben. A rendszer ilyenkor több tintát használ, mint a szokásos tisztítás során. A funkció használatával kapcsolatos bővebb információkért lásd alább a „Kapcsolódó információ” című részt.

Nyomtatófej-igazítás:

Ha ezt a funkciót választja, akkor beállíthatja a nyomtatófejet a nyomtatási minőség javításához.

☐ Függőleges igazítás

Ha a nyomatok homályosak, vagy a szöveg és a sorok elcsúsznak, indítsa el ezt a funkciót.

☐ Vízszintes igazítás

Válassza ki ezt a funkciót, ha a vízszintes csíkozódás rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Töltse fel a tintát:

A tintatartályok utántöltésekor válassza ki ezt a funkciót a tintaszint 100%-os visszaállításához.

Tinta szintje beállítás:

A funkció kiválasztásával a tintaszint a ténylegesen fennmaradt tinta szerint állítható be.

A Karbantartó rekesz fennm. kapacitása:

A karbantartódoboz körülbelüli élettartamát jeleníti meg. Ha  jelenik meg, a karbantartódoboz majdnem megtelt. Ha  jelenik meg, a karbantartódoboz megtelt.

Papírvezető tisztítása:


Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatók a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása” 137. oldal](#)
- ➔ [„Erős tisztítás futtatása” 138. oldal](#)
- ➔ [„A tintatartályok feltöltése” 209. oldal](#)
- ➔ [„A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától \(amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött\)” 140. oldal](#)


A nyomtató tisztítása

Amennyiben az alkatrészek és a burkolat elszennyeződött vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatót és vízzel benedvesített puha, tiszta ruhadarabbal tisztítsa meg azokat. Amennyiben nem tudja eltávolítani a szennyeződést, akkor adagoljon kis mennyiségű, enyhe tisztítószer a nedves ruhadarabra.

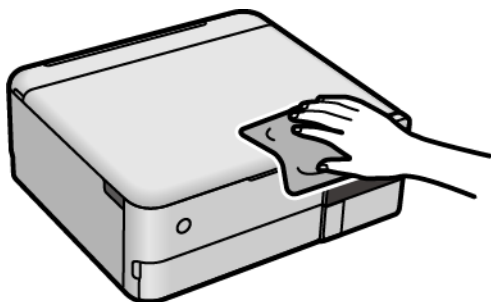

Fontos:

- ☐ Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a nyomtató szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a nyomtató károsodhat.
- ☐ Az alkatrészek és a burkolat tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy festékoldószert. Az ilyen vegyszerek kárt okozhatnak ezekben.
- ☐ Ne érjen az alábbi ábrán jelzett alkatrészekhez. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

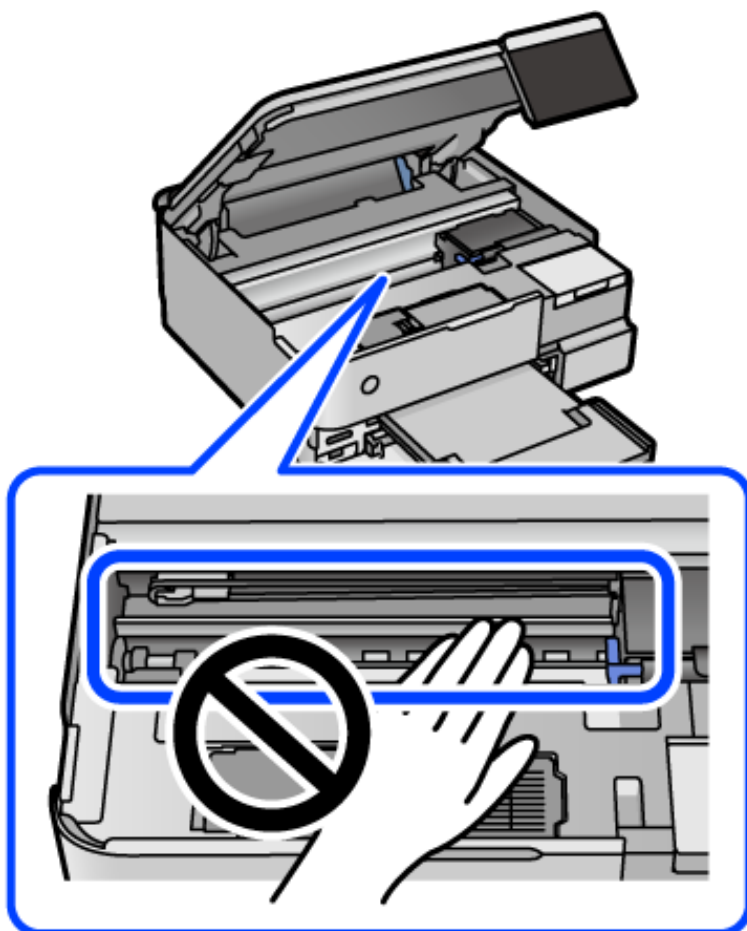

A kifröccsent tinta feltakarítása

Ha kifröccsent a tinta, az alábbi módokon kell azt feltakarítani.

- ☐ Ha a tinta hozzáragad a tartály körüli területhez, törölje le egy régi, tiszta ronggyal vagy fültisztító pálcikával.
- ☐ Ha a tinta az asztalra vagy a padlóra ömlik ki, akkor azonnal törölje le. Ha a tinta megszárad, nehezen lesz eltávolítható a folt. Annak érdekében, hogy a folt terjedhessen szét, törölje fel a tintát előbb egy száraz, majd egy nedves ronggyal.
- ☐ Ha tintás lesz a keze, akkor szappanos vízzel mossa le.

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése

Ellenőrizheti a nyomtatóba adagolt lapok számát. Az információ a fúvóka-ellenőrző mintázattal együtt kerül nyomtatásra.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Fúvóka-ellenőrzés**.
3. A papír betöltéséhez és a fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a nyomtató-illesztőprogramból adagolt lapok számát. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)” 264. oldal
- ➔ „Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz” 267. oldal

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Alapbeállítások** elemet.
3. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Válassza a(z) **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcs. beáll.** > **Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget.
 - ☐ Válassza a következőt: **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcsolási időzítő**.

Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

4. Válassza ki a beállítást.

Alkalmazások külön telepítése vagy törlése

Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit. Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.


Alkalmazások külön telepítése

Megjegyzés:

Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.
2. Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.

A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

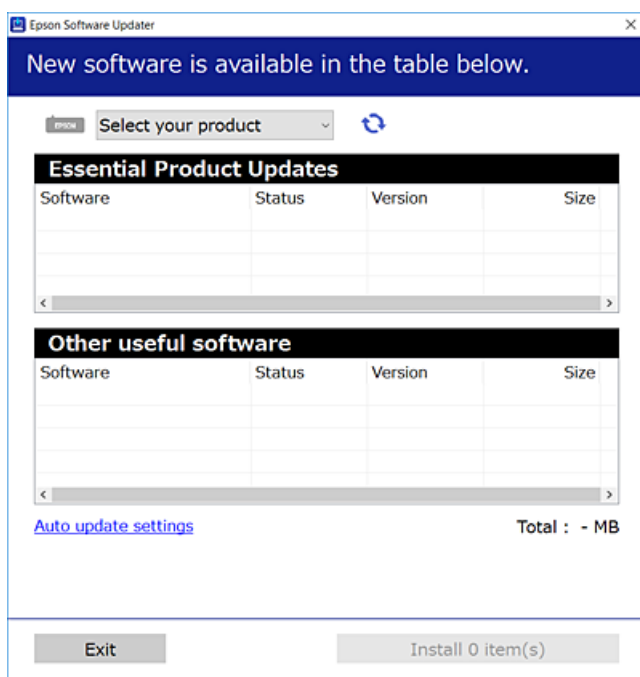

3. Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
4. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

- ❑ A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.

<http://www.epson.com>

- ❑ Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) Epson Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 272. oldal

➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 154. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Kattintson a **Illesztőprogram** lapfülre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

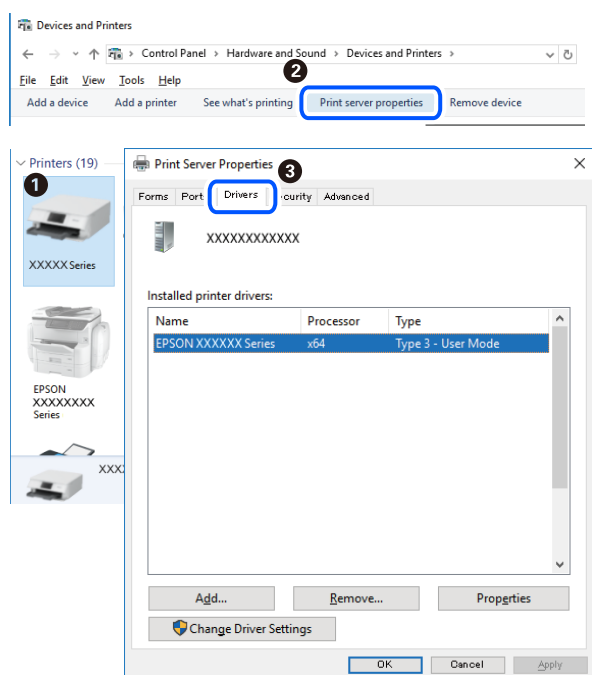


Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése” 151. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.

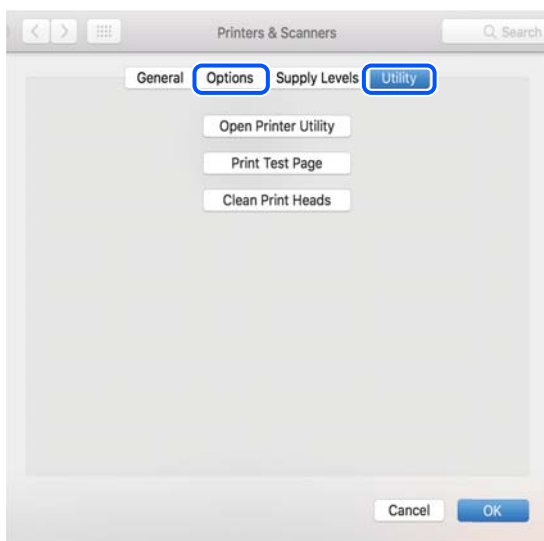

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése” 151. oldal

A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén)

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban.
2. Kattintson a + gombra, majd válassza ki a **További nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a nyomtatóját, majd válassz aki a nyomtatóját a **Használat** elemből.
4. Kattintson a **Hozzáadása** elemre.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató nem szerepel a listában, ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakoztatva van-e a számítógéphez és be van-e kapcsolva.

Alkalmazások eltávolítása

Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
 2. Zárjon be minden futó alkalmazást.
 3. Nyissa meg a **Vezérlőpanel**:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpanel** lehetőséget.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel** elemet.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpanel** parancsot.
 4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a **Programok hozzáadása/eltávolítása** elemre.
 5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.
 6. Távolítsa el az alkalmazásokat:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kattintson a(z) **Eltávolítás/módosítás** vagy **Eltávolítás** lehetőségre.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.
- Megjegyzés:**
Ha a **Felhasználóiok kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.
Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.
2. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
3. A nyomtató-illesztőprogramnak az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z) Apple menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.
4. Zárjon be minden futó alkalmazást.
5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.
6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson a(z) **Uninstall** elemre.



Fontos:

A(z) Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtató-illesztőprogramot a számítógépről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)” 272. oldal

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a számítógépet vagy a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)” 272. oldal

A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a vezérlőpanelről

Ha a nyomtató csatlakoztatható az internethez, akkor a vezérlőpanel használatával frissítheti a nyomtató belső vezérlőprogramját. Emellett azt is beállíthatja, hogy a nyomtató ellenőrizze a belső vezérlőprogram frissítéseinek meglétét, és értesítse Önt, ha elérhetővé válnak.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)” 272. oldal

A nyomtató szállítása és tárolása

Ha tárolnia vagy szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.



Fontos:

Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különben a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlené válhat.

3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
5. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatón.
6. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen.




Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.


7. Állítsa a szállításkor használt zárat a zárt (Szállítás) pozícióba.

A szállításkor használt zár leállítja a tintaellátást, így szállításkor és tároláskor megelőzhető a tintaszivárgás.


Amennyiben a nyomtatófej nem a lent látható pozícióban van, akkor kézzel mozgítsa el.

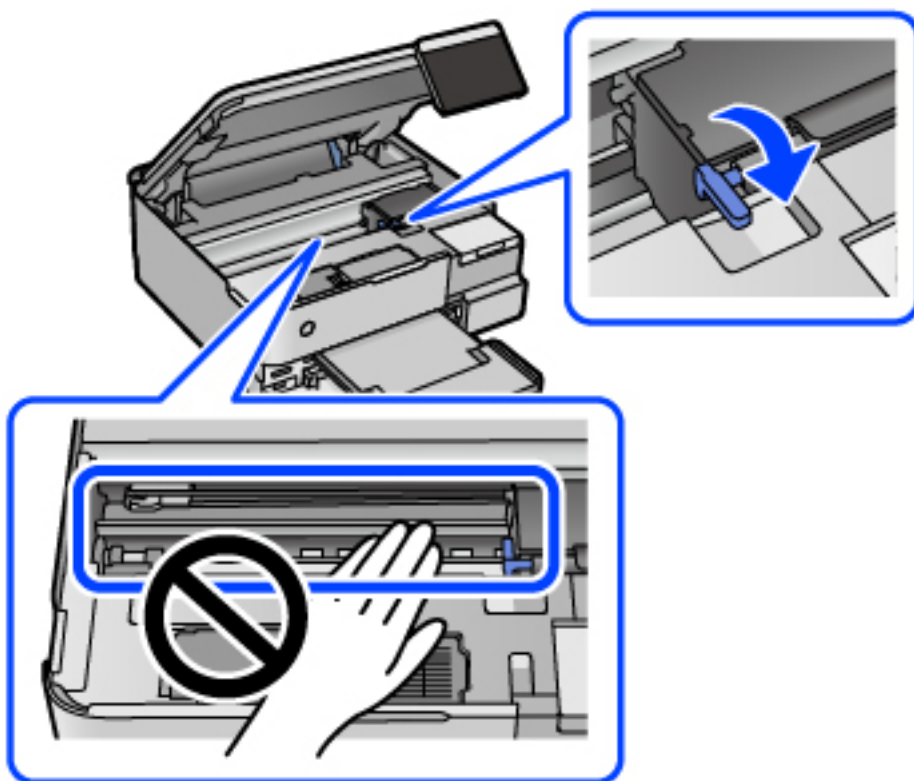


8. Rögzítse a nyomtatófejet ragasztószalaggal a házhoz.

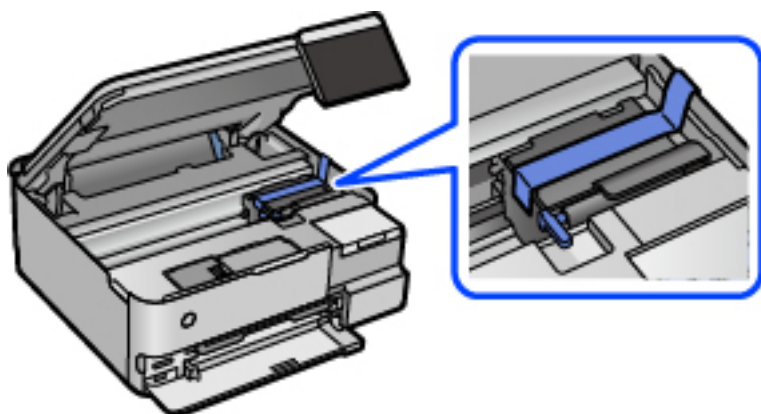

9. Stabílan helyezze fel a kupakot a tintatartályra.

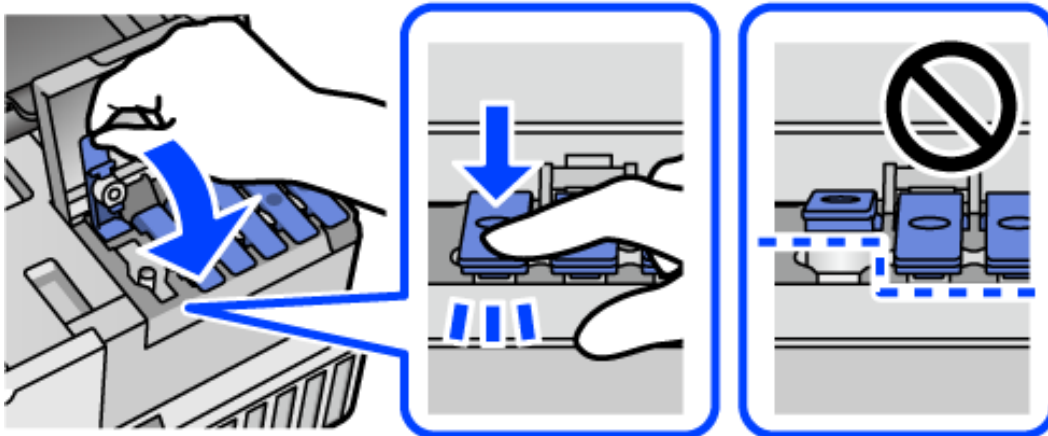


10. Zárja vissza stabílan a tintatartály fedelét.

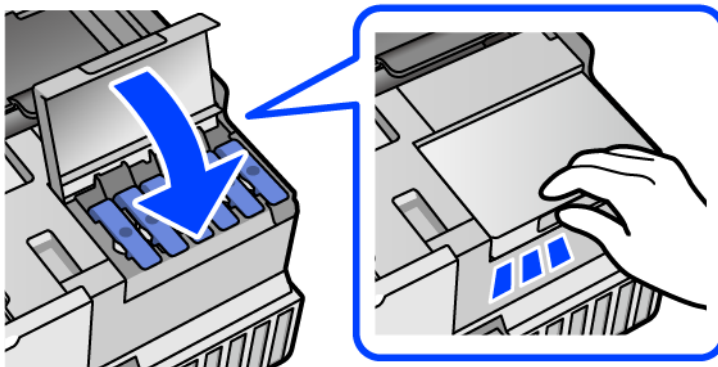


11. Zárja le a lapolvasó egységet.


A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

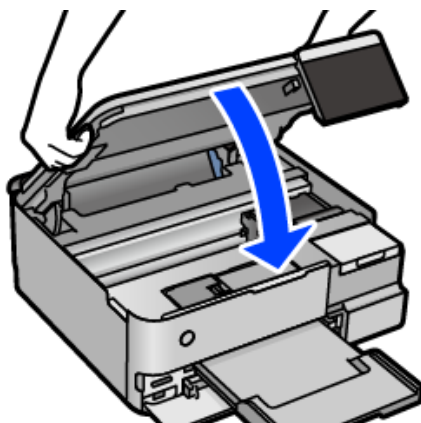

12. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

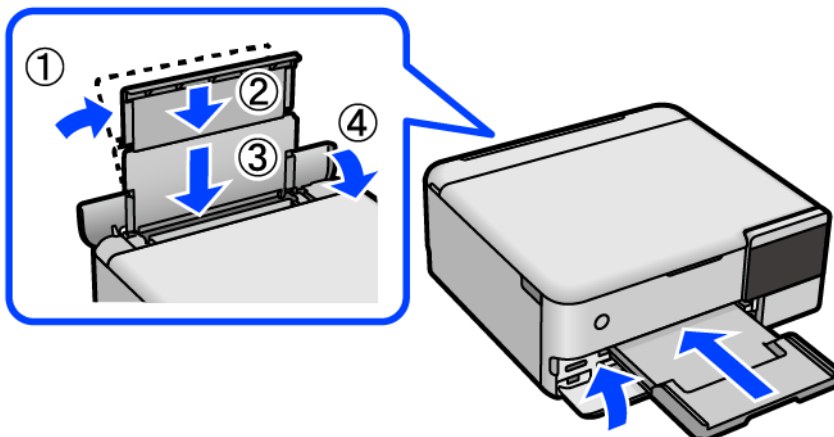


13. Tegye a nyomtatót a szállításhoz mellékelt műanyag zsákba és zárja le.
14. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

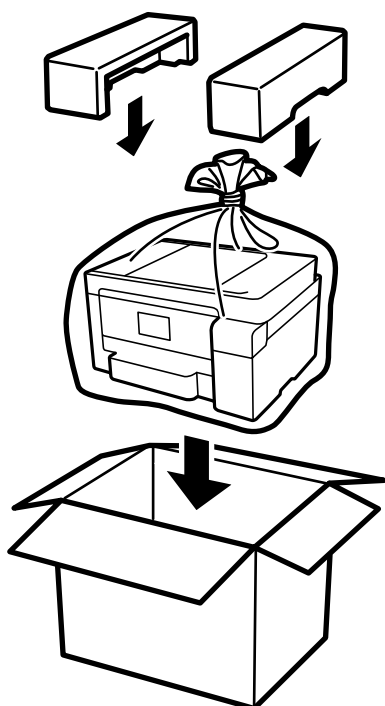

! Fontos:

- ❑ Szállításkor stabil pozícióban emelje meg a nyomtatót. Ha instabil pozícióban emeli meg a nyomtatót, az sérülésekhez vezethet.
- ❑ A nyomtató emelésekor a kezeit az alábbi ábrán jelzett pontokra tegye. A nyomtatót ne az elejénél és hátuljánál tartsa.

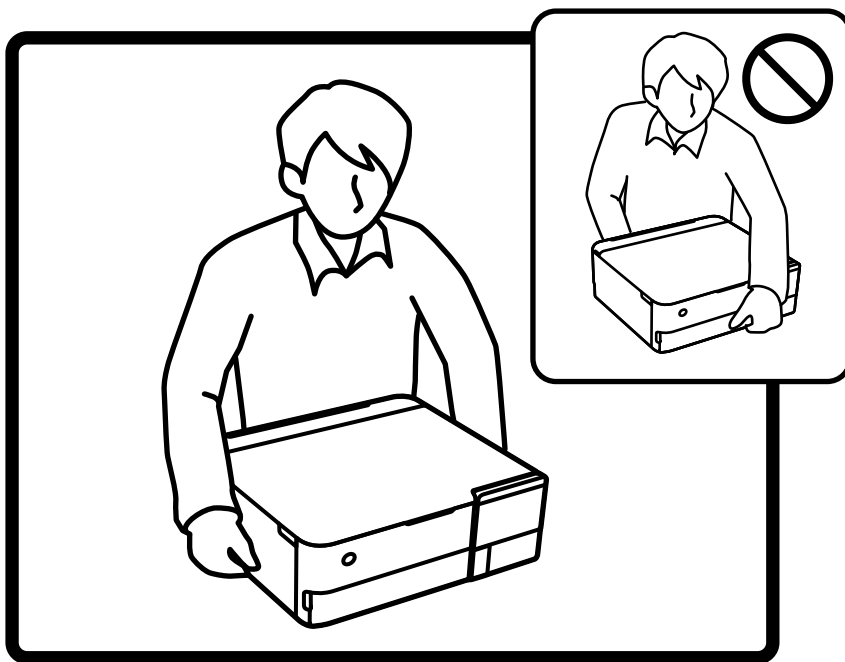

Fontos:

- ❑ Ha egy tintapalackot tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak. Különböző a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a palack szállítása közben (pl.: amikor a palackot egy zacskóba teszi) kifolyjon a tinta.



- ❑ Ne tegyen felbontott tintapalackokat egy dobozba a nyomtatóval.



A nyomtató következő használatakor mindenképpen távolítsa el a nyomtatófejet rögzítő ragasztószalagot és állítsa a szállításkor használt zárat a nyitott (Nyomtatás) pozícióba. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 137. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 140. oldal](#)

Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon.	163
Az LCD képernyőn megjelenő üzenet.	200
A papír elakadt.	202
Ideje utántölteni a tintát.	208
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	213
Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz.	215
Nem megoldható probléma.	235

A nyomtató nem működik a várt módon

A nyomtató nem kapcsol be vagy ki

A készülék nem kapcsol be

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A tápkábel nem csatlakozik megfelelően az elektromos aljzathoz.

Megoldások

Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

A nyomtató nem kapcsol be automatikusan

■ A(z) Automatikus bekapcsolás le van tiltva.

Megoldások

- ☐ Válassza ki a(z) **Beáll. > Alapbeállítások** menüpontot, és engedélyezze a(z) **Automatikus bekapcsolás** beállítást.
- ☐ Ha USB-kábel segítségével csatlakozik, ellenőrizze, hogy az USB-kábel biztonságosan kapcsolódik a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha hálózaton keresztül csatlakozik, győződjön meg róla a nyomtató kezdőképernyőjén, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.

➔ „Útmutató a hálózat ikonhoz“ 26. oldal

A készülék nem kapcsol ki

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozószinórt. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

A papír adagolása nem megfelelő

A nyomtató nem tölt be papírt

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 287. oldal](#)

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 263. oldal](#)

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 33. oldal](#)

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal](#)

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai“ 35. oldal](#)

■ Ha a papírpor tapad a görgőhöz, a papír elcsúszik.

Megoldások

Tisztítsa meg a görgőt.

➔ [„Papíradagolási problémák javítása“ 134. oldal](#)

A papír betöltése ferde

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk” 287. oldal](#)

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok” 263. oldal](#)

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések” 33. oldal](#)

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése” 36. oldal](#)

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai” 35. oldal](#)

■ Ha a papírpor tapad a görgőhöz, a papír elcsúszik.

Megoldások

Tisztítsa meg a görgőt.

➔ [„Papíradagolási problémák javítása” 134. oldal](#)

Több papírlapot húz be a készülék

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 287. oldal](#)

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 263. oldal](#)

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 33. oldal](#)

■ A papír nedves vagy nyirkos.

Megoldások

Töltsön be új papírt.

■ A statikus elektromosság miatt a papírlapok egymáshoz tapadnak.

Megoldások

Fújja szét a papírt a betöltés előtt. Ha a papír még mindig nem adagolódik, egyszerre töltsön be egy papírlapot.

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal](#)

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai“ 35. oldal](#)

■ Ha a papírpor tapad a görgőhöz, a papír elcsúszik.

Megoldások

Tisztítsa meg a görgőt.

➔ [„Papíradagolási problémák javítása“ 134. oldal](#)

■ A kézi kétoldalas nyomtatás során egyszerre több papírt adagol készülék.

Megoldások

A papír újratöltése előtt távolítsa el a papírforrásba betöltött papírokat.

Nyomtatás közben ad ki papírt

■ A(z) Letterhead elemet nem választották ki papírtípusként.

Megoldások

Ha fejléces papírt tesz be (olyan papír, aminek a fejlécében olyan információk, mint a feladó vagy a vállalat neve már előre rá van nyomtatva), a **Letterhead** papírtípus beállítását válassza.

Nyomtatás nem lehetséges

Nem lehet nyomtató Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

[„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 152. oldal](#)

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- ☐ A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz” 168. oldal](#)
- ☐ A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)” 170. oldal](#)
- ☐ A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)” 171. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

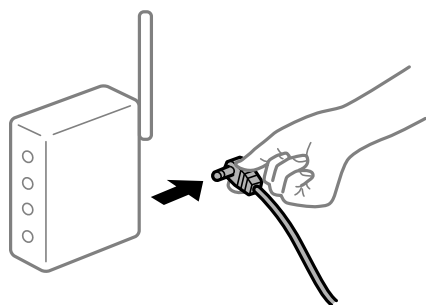

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje” 239. oldal](#)

■ A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

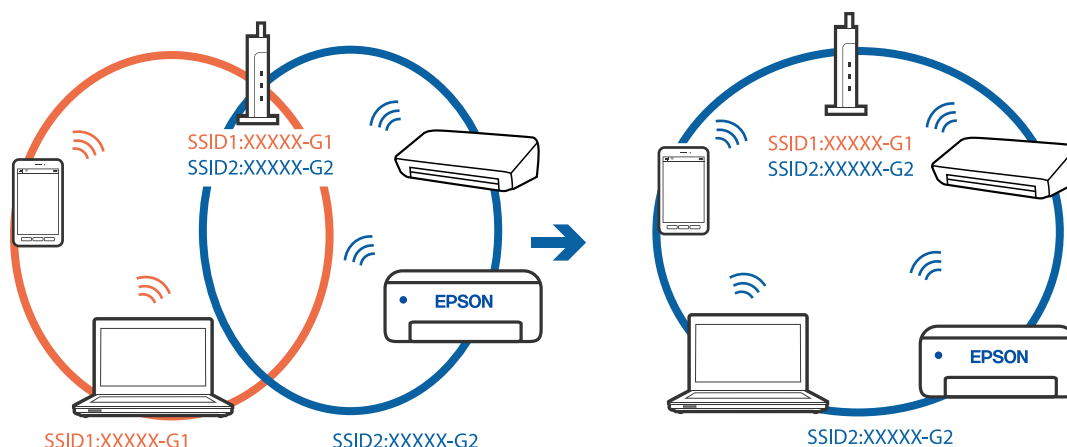

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

❑ A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

- ☐ Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- ☐ Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
 2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
 3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
 4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)
 5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésen.
 6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 270. oldal](#)
 7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
 8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
 9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
 10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
 11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
 12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
 13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
 14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram nem lett telepítve.

Megoldások

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 152. oldal](#)

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 153. oldal](#)

■ A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

☐ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

☐ Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót

➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 151. oldal](#)

■ A rendszer a nyomtató állapotával kapcsolatos problémát észlelt.


Megoldások

Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a nyomtató állapotát. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

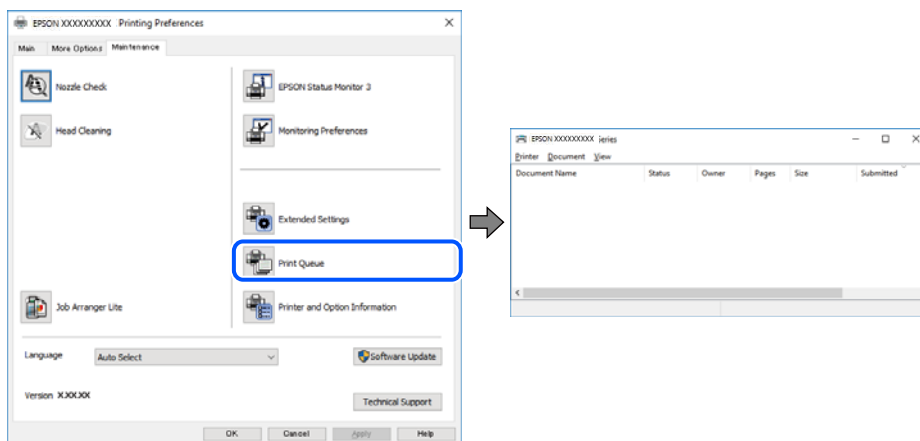


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

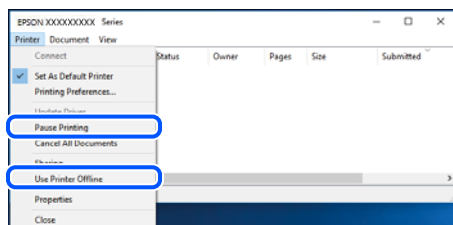

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfűlén.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság** > **Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal](#)

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

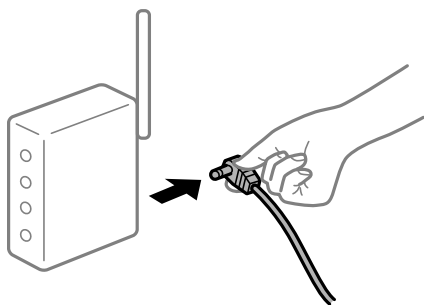

A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások


Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

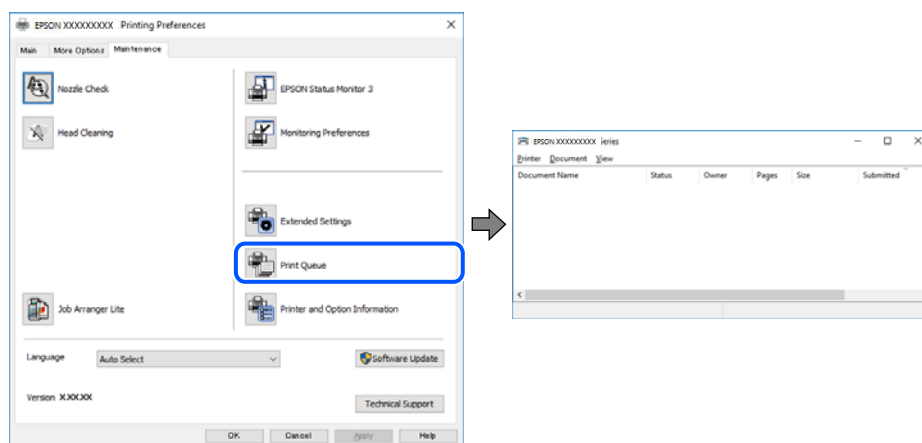


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüből.

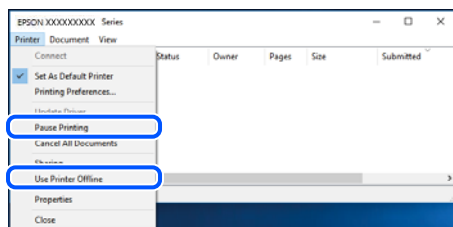

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatónak** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

■ A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

Nem lehet nyomtatni Mac OS eszközzel

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- ☐ A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz” 175. oldal](#)
- ☐ A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)” 178. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- ☐ A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)” 179. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

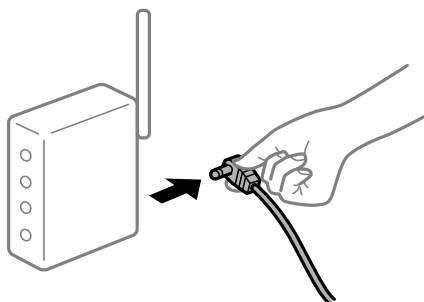

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 239. oldal

■ A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

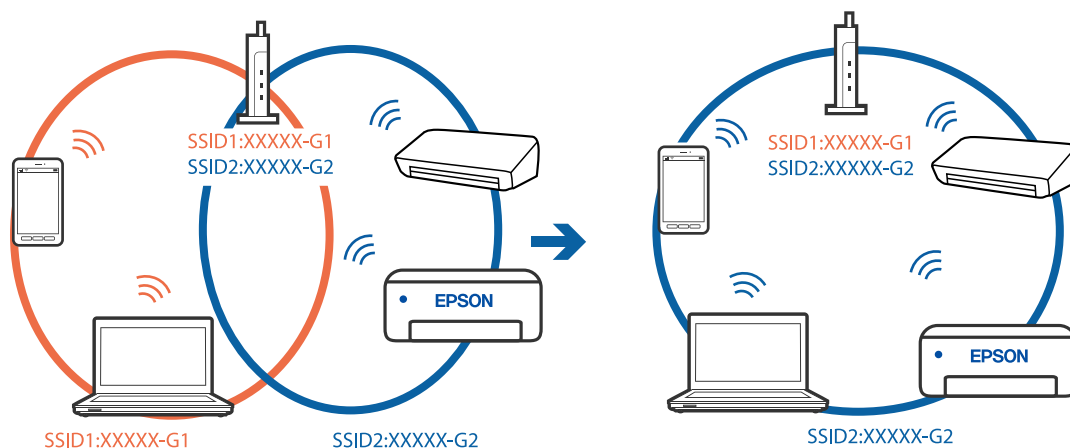

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

☐ Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

☐ Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 242. oldal](#)

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

☐ A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

☐ Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.

☐ Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 270. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram nem lett telepítve.

Megoldások

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 152. oldal

➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 153. oldal

■ A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

☐ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

☐ Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót

➔ „Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 151. oldal

■ Probléma merült fel a nyomtató állapotával kapcsolatban.

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az **Apple** menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** gombra.

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

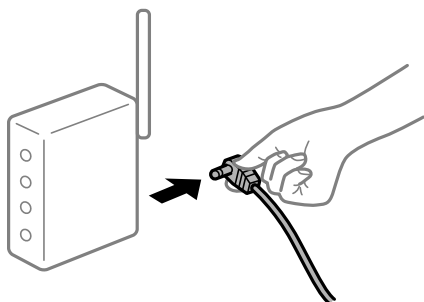

■ A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a **Beáll. > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)

■ A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A(z) Nyomtatási beállítások menü nem jelenik meg.

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az Epson nyomtató-illesztőprogramot nem a megfelelő módon telepítették

Megoldások

Ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg macOS Catalina (10.15 vagy újabb), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) vagy OS X Mountain Lion (10.8) rendszerben, az Epson nyomtató-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Engedélyezze az alábbi menüből.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

„A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén)“ 153. oldal

A macOS Mojave (10.14) nem fér hozzá a(z) **Nyomtatási beállítások** opcióhoz az olyan Apple alkalmazásokban, mint a TextEdit.

Nem lehet nyomtatni okos eszközökről

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

Ellenőrizze az okoseszköz csatlakozását

Az Epson Smart Panel segítségével ellenőrizze az okoseszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Nyissa meg az Epson Smart Panelt. Ha nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, akkor az újraindításhoz koppintson a képernyő tetején látható [+] jelre.

Amennyiben Ön nem használja az Epson Smart Panel alkalmazást, akkor kattintson az alábbi hivatkozásra.

<http://epson.sn>


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

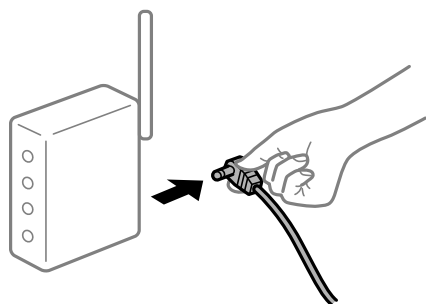

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 239. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

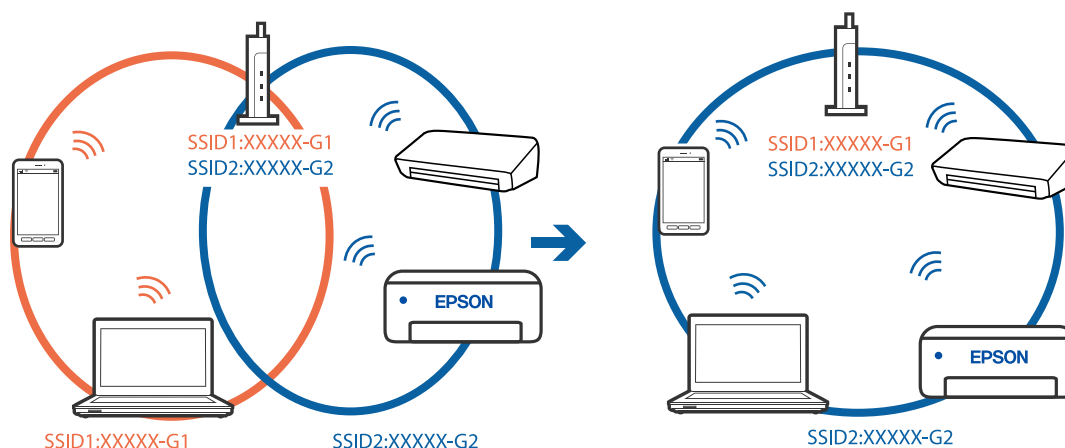

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal

■ A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (iOS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A(z) Papírkonfiguráció le van tiltva.

Megoldások

Engedélyezze a(z) **Papírkonfiguráció** beállítást a következő menüben.

Beáll. > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás beállítása > **Papírkonfiguráció**

■ A AirPrint le van tiltva.

Megoldások

Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 270. oldal](#)

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.


➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal](#)

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a

nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

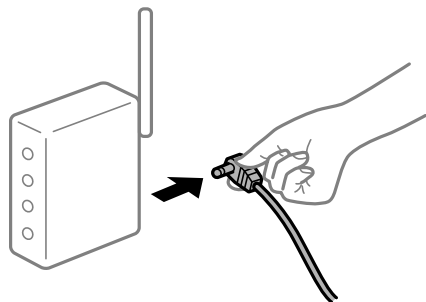

A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a **Beáll. > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

A beolvasás nem indul el

Nem lehet beolvasást kezdeni Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

[„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 152. oldal](#)

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

☐ A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 185. oldal](#)

☐ A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 170. oldal](#)

☐ A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.

[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 188. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

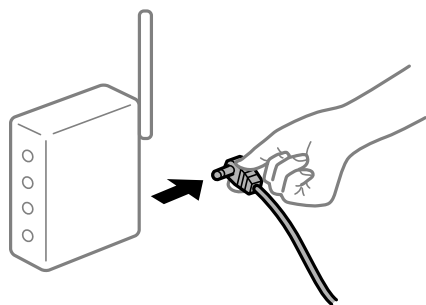

Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje” 239. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

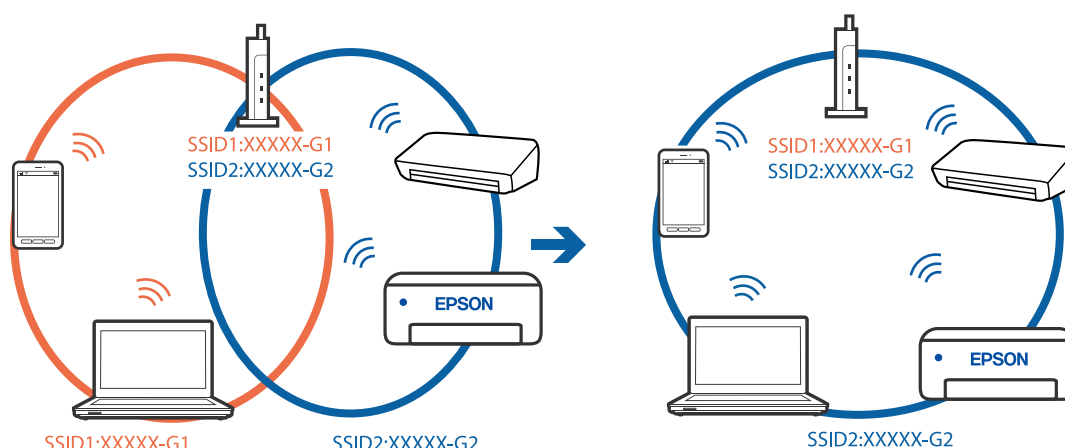

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- ☐ A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- ☐ Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- ☐ Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 270. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.

12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
 13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
 14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

■ Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Nem lehet beolvasást kezdeni Mac OS rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- ☐ A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 189. oldal](#)

- ☐ A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 178. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- ☐ A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.

[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 192. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

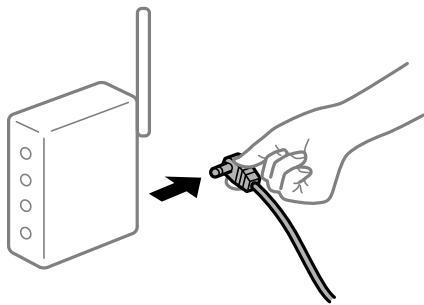

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 239. oldal](#)

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

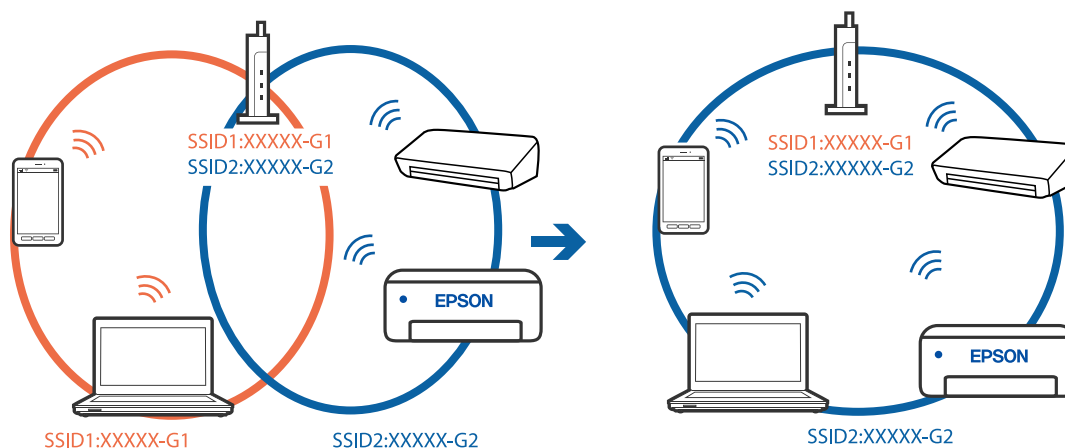

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

- ☐ Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.
- ☐ Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 242. oldal](#)

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- ☐ A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- ☐ Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- ☐ Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésen.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 270. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.

12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
 13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
 14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

■ Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Nem lehet beolvasást kezdeni okos eszközről

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

Ellenőrizze az okoseszköz csatlakozását

Az Epson Smart Panel segítségével ellenőrizze az okoseszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Nyissa meg az Epson Smart Panelt. Ha nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, akkor az újraindításhoz koppintson a képernyő tetején látható [+] jelre.

Amennyiben Ön nem használja az Epson Smart Panel alkalmazást, akkor kattintson az alábbi hivatkozásra.

<http://epson.sn>


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

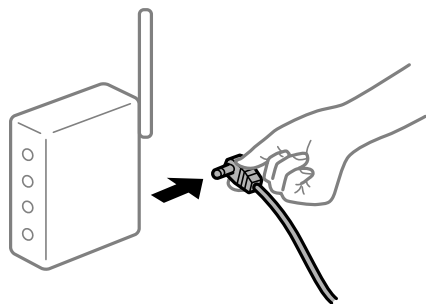

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 239. oldal](#)

■ A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

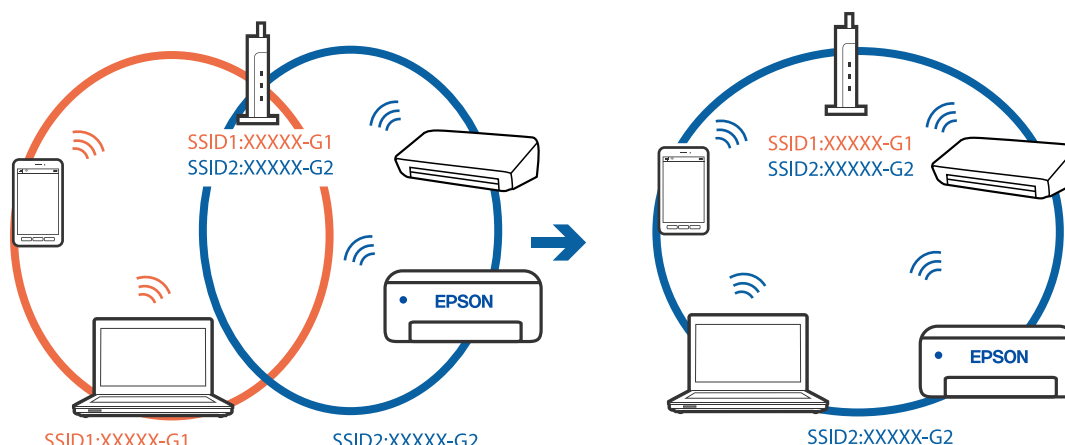

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 239. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

A nyomtató nem az elvártak szerint működik

A készülék lassan hajtja végre a műveleteket

A nyomtatás túl lassú

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Felesleges alkalmazások futnak.

Megoldások

Zárja be a felesleges alkalmazásokat a számítógépén vagy okos eszközén.

■ A nyomtatási minőség túl magasra van állítva.

Megoldások

Csökkentse a minőség beállítását.

■ Kétirányú nyomtatás le van tiltva.

Megoldások

Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.

☐ Vezérlőpanel

Engedélyezze a(z) **Kétirányú** lehetőséget a(z) **Beáll. > Nyomtatóbeállítások** menüpontban.

☐ Windows

Válassza ki a **Kétirányú nyomtatás** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza a(z) **Be** opciót a **Nagy sebességű nyomtatás** beállításhoz.

■ Csendes mód engedélyezve van.

Megoldások

Kapcsolja ki a **Csendes módot**. Ha a nyomtató **Csendes mód** üzemmódban működik, a nyomtatási sebesség lassúbb.

☐ Vezérlőpanel

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **Ki** elemet.

☐ Windows

Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

❑ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

■ **A vezeték nélküli útválasztóval hálózati problémák léphetnek fel.**

Megoldások

Indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, de ügyeljen a hálózathoz csatlakozó többi felhasználóra. Ha ez nem oldja meg a problémát, helyezze a nyomtatót közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, vagy tekintse meg a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációt.

■ **A nyomtató nagy sűrűségű adatokat, például fényképeket nyomtat sima papírra.**

Megoldások

Ha nagy sűrűségű adatot, például fényképet nyomtat sima papírra, akkor a nyomtatás hosszabb idő lehet a nyomtatás minőségének fenntartása érdekében. Ez nem rendellenes működés.

A nyomtatási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos nyomtatás közben

■ **A funkció megakadályozza a nyomtatómechanizmus túlmelegedését és sérülését.**

Megoldások

Folytathatja a nyomtatást. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató normál sebességgel működjön, hagyja a nyomtatót üresjáratban legalább 30 percig. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a nyomtatási sebesség nem áll vissza normál üzemmódba.

A lapolvasás sebessége lassú

■ **Beolvasás nagy felbontásban.**

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Az LCD képernyő elsötétül

■ **A nyomtató alvó üzemmódban van.**

Megoldások

Az előző állapotba való visszatéréshez koppintson bárhol az LCD-képernyőre.

„!” jelenik meg a képernyőn és nem tud fényképeket kiválasztani

■ A képfájl nem támogatott.

Megoldások

„!” jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék. A termék által támogatott fájlokat használjon.

➔ [„Támogatott adatok specifikációja” 286. oldal](#)

■ A fájl név túl hosszú a nyomtató általi felismeréshez.

Megoldások

A fényképek nyomtatásához az alábbi megoldásokat használhatja.

☐ Nyomtatás a számítógépről

☐ Nyomtatás okos eszközről az Epson Smart Panel segítségével

Nem kell eltávolítani a memóriakártyát az okos eszközből.

Nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni

■ A képernyő megnyomásakor nem alkalmaz elegendő nyomást.

Megoldások

Amennyiben nem sikerül megfelelően nagyítani vagy kicsinyíteni, a műveleteket a képernyőt finoman lenyomva végezze el.

Nem lehet lezárni a lapolvasó egységet


■ A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében.

Megoldások

Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.


A lapolvasó fedele lejött

Nyissa fel lapadagoló takaróelemét, majd helyezze be a lapadagoló fedelét függőlegesen úgy, hogy a fülek függőlegesen álljanak.

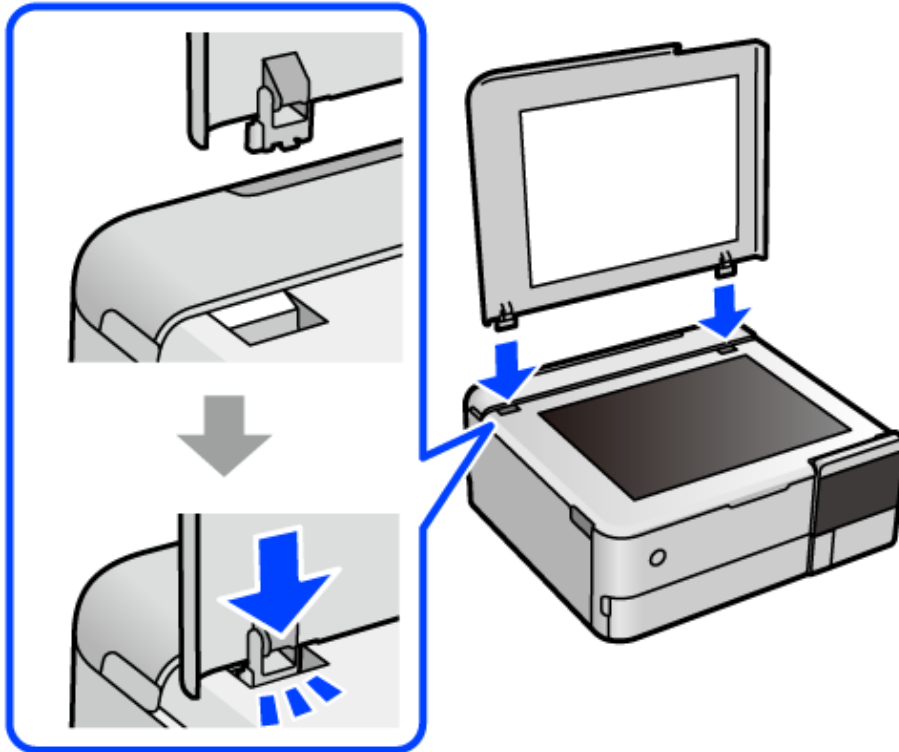

A hátsó papírtámasztó nem zárható be

Állítsa fel függőleges irányba a papírtámasztót, majd helyezze be a nyílásba az alábbi ábra szerint.

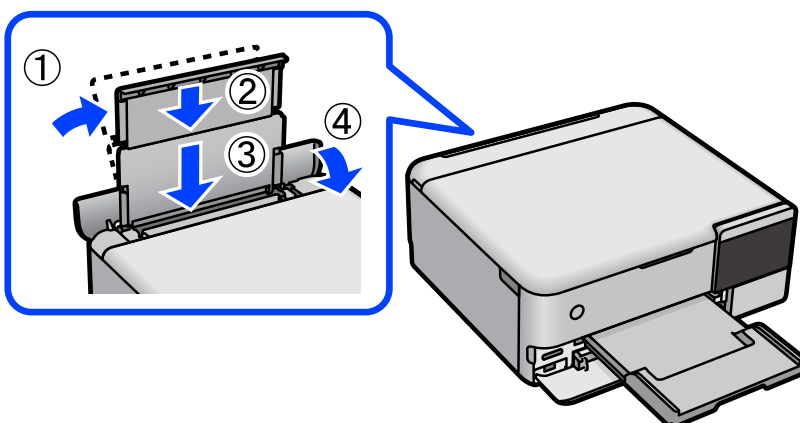

Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Nem támogatott memória eszközt használ.

Megoldások

A termék által támogatott memóriaeszközt használjon.

■ Az adattároló eszköz írásvédett.

Megoldások

Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.

■ Nincs elegendő szabad terület a memóriaeszközön.

Megoldások

Törölje a szükségtelen adatokat vagy helyezzen be egy másik memóriaeszközt.

Hangos működés

■ Csendes mód le van tiltva a nyomtatón.

Megoldások

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

☐ Vezérlőpanel

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **Be** elemet.

☐ Windows

Jelölje ki az **Be** lehetőséget a **Csendes mód** opciónál a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

A gyökértanúsítványt frissíteni kell

■ A gyökértanúsítvány lejárt.

Megoldások

Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 270. oldal

Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást

A rendszer problémát észlelt az AirPrint beállítással kapcsolatosan.

Megoldások

Futtassa a Web Config programot, majd válassza ki a **Port9100** lehetőséget a **Max. prioritású protokoll** beállításnál az **AirPrint beállítása** elemen belül. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 270. oldal

Az LCD képernyőn megjelenő üzenet

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja érvénytelen. További részletekért lásd a dokumentációt.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Segítségért forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.
Beállítás megszakítva. Probléma merült fel a nyomtatófej fűvókaival. Részletekért lásd a dokumentációt.	Ha a nyomtatási minőség a fűvóka-ellenőrzés és 3-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fűvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót. Ha a nyomtatási minőség a(z) Erős tisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd nyomtassa ki ismét a fűvóka-ellenőrző mintázatot. Futtassa a A nyomtatófej tisztítása vagy Erős tisztítás műveletet újra a nyomtatott mintától függően. Ha a minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
Olvassa el az alábbiakat, vagy részletekért lásd a dokumentációt. Jóváhagyás után válassza [Jóváhagy].	Ha QR kódot nem tudja beolvasni, csatlakozzon okos eszközzel. Olvassa el a további részleteket. „Okos eszközhez való csatlakozás beállításai“ 239. oldal
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik.	Csatlakoztassa megfelelően egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót. Ha hálózaton keresztül csatlakozik, tekintse meg az oldalt, amely leírja a számítógép és a hálózat kapcsolódásának módszerét. Ha hibaüzenet jelenik meg a lapolvasás során, győződjön meg róla, hogy a(z) Epson ScanSmart telepítve van a számítógépre. „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 239. oldal
Felhőszolgáltatások használatához frissítse a gyökértanúsítványt.	Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt. „A Web Config futtatása webböngészőben“ 271. oldal

Hibaüzenetek	Megoldás
A funkció használatához telepítse a számítógépen lévő szoftvert. További részletekért lásd a dokumentációt.	Telepítse a Epson ScanSmart-t a számítógépre. „Alkalmazások külön telepítése” 151. oldal
Ha nem található számítógép, ellenőrizze az alábbiakat. - Kapcsolat a nyomtató és a számítógép között (USB-s vagy hálózati) - A szükséges szoftver telepítése - A számítógép áramellátása - Tűzfalbeállítások, stb. - Új keresés További részletekért lásd a dokumentációt.	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik. „A csatlakozási állapot ellenőrzése” 167. oldal „A csatlakozási állapot ellenőrzése” 175. oldal Győződjön meg róla, hogy a(z) Epson ScanSmart telepítve van a számítógépre. „Alkalmazások külön telepítése” 151. oldal
Ellenőrizze, hogy a nyomtató portbeállításai (pl. IP-cím) vagy a nyomtatóillesztőprogram beállításai megfelelőek a számítógépen.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a Nyomtató menü Tulajdonság > Port lehetőségénél a következők szerint.
Ellenőrizze, hogy a portbeállítások, ill. a nyomtató-illesztőprogram a számítógép alapján megfelelő. Részletekért olvassa el a dokumentációt.	Válassza a(z) „ USBXXX ” opciót USB-kapcsolathoz vagy a(z) „ EpsonNet Print Port ” lehetőséget annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtató illesztőprogramja telepítve van-e a hálózati kapcsolatra.
Papírkonfiguráció KI. Egyes funkciók nem elérhetők. A részleteket lásd a dokumentációban.	Ha a Papírkonfiguráció funkció le van tiltva, akkor az AirPrint nem használható.
A behelyezett memóriaeszköz nem használható. A részleteket lásd a tájékoztatóban.	A termék által támogatott memóriaeszközt használjon. „Memóriaeszköz műszaki adatai” 285. oldal
Nyomatás törölve, mivel a hosszú papírt nyomtatás közben a készülék kiadhatja. A papír hosszának rövidebbnek kell lennie, mint 1300 mm. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.	A nyomtatás hosszú ideig tart a magas hőmérséklet miatt, és ha hosszú a papír, azt a berendezés a nyomtatás felénél kiadhatja. ☐ Állítsa be úgy a papír hosszát, hogy az 1,3 méternél rövidebb legyen. ☐ Nyomtassa ki 32°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
Nyomatás törölve, mivel a hosszú papírt nyomtatás közben a készülék kiadhatja. A(z) Minőség beállítása legyen Normál. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.	A nyomtatás hosszú ideig tart a nagy mennyiségű nyomtatandó adat miatt, és ha hosszú a papír, azt a berendezés a nyomtatás felénél kiadhatja. Állítsa a(z) Minőség elemet az alábbira: Normál .
A szegély nélküli nyomtatás tintafelszívó szivacsá elérte az élettartama végét. Az a felhasználó által nem cserélhető. Vegye fel a kapcsolatot az Epson támogatás.	A keret nélküli nyomtatás tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Szegély nélküli nyomtatás nem áll rendelkezésre, de a nyomtatás szegéllyel opció elérhető. „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatl” 292. oldal
A szegély nélküli nyomtatás tintafelszívó szivacsá hamarosan az élettartama végére ér. A felhasználó által nem cserélhető. Vegye fel a kapcsolatot az Epson támogatás.	A keret nélküli nyomtatás tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Koppintson a(z) OK gombra a nyomtatás folytatásához. „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatl” 292. oldal

Hibaüzenetek	Megoldás
Nyomtatóhiba Kapcsolja ki, majd ismét be a tápellátást. Ha a probléma nem szűnik meg, nyomja meg a(z) „Tov.” gombot.	Tegye az alábbiakat. 1. Nyissa fel a lapolvasó egységet és távolítson el a nyomtató belsejéből minden papírt vagy védőanyagot. Tisztítsa meg az átlátszó réteget, ha szennyeződött. „Az elakadt papír eltávolítása” 203. oldal „Az átlátszó fólia tisztítása” 145. oldal 2. Zárja le a lapolvasó egységet, és kapcsolja ki, majd újra be. Ha a hibaüzenet a készülék kikapcsolása és ismételt bekapcsolása után továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával. „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal” 292. oldal
Hiba történt mentés közben. Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a memóriaeszközt.	Lehet, hogy a külső tárolóeszköz (pl. a memóriakártya) sérült meg. Ellenőrizze, hogy el lehet-e érni az eszközt. „Memóriaeszköz műszaki adatai” 285. oldal
Az adathordozó nem ismerhető fel. Adathordozókról bővebben lásd a dokumentációt	A termék által támogatott memóriaeszközt használjon. „Memóriaeszköz műszaki adatai” 285. oldal
A köv. Papírt töltötte be a(z) XX tálcába?	Módosítsa a nyomtatási beállításokat vagy töltsön be a nyomtatási beállításoknak megfelelő típusú papírt a papírkazettába, azután módosítsa a papírbeállításokat. Ha következő alkalomtól már nem szeretné, hogy megjelenjen ez az üzenet, válassza ki a(z) Beáll. > Hasznos funkciók elemet, azután állítsa a(z) Papíreltérés menüt Ki lehetőségre.
Recovery Mode Update Firmware	A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot. 1. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

* Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlet tinta kerülhet a keret nélküli nyomtatáshoz való tintapárnába. A párnából történő tintaszivárgás megelőzése érdekében a terméket úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a keret nélküli nyomtatás leáll. Az, hogy miként és milyen gyakran van erre szükség, a szegély nélküli nyomtatási beállításban nyomtatott oldalak számától függ. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

A papír elakadt

Nézze meg a vezérlőpanelen megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Ezután hárítsa el a hibát. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt.

 Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.



Fontos:


Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Az elakadt papír eltávolítása


 Figyelem!

- ☐ Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.
- ☐ Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.

1. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
2. Két kézzel nyissa ki a lapolvasó egységet, amíg a helyére nem kattann.

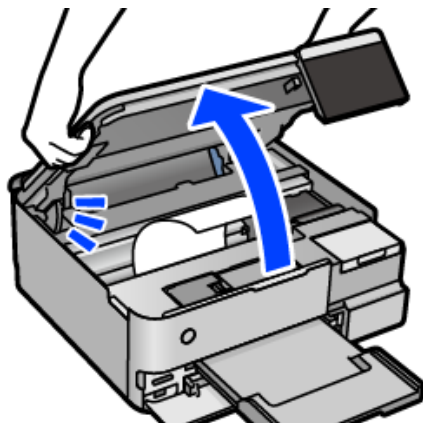


3. Távolítsa el az elakadt papírt.

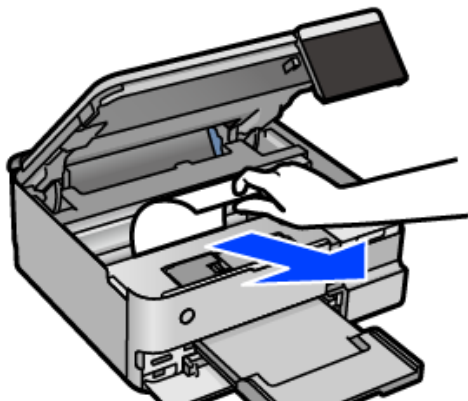


Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt, az átlátszó fóliát és a szállításkor használt zárat a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

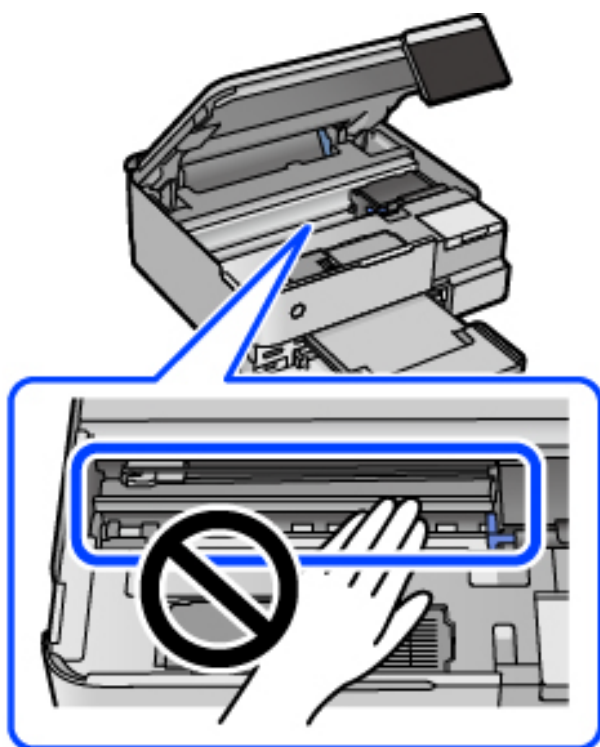


4. Zárja le a lapolvasó egységet.

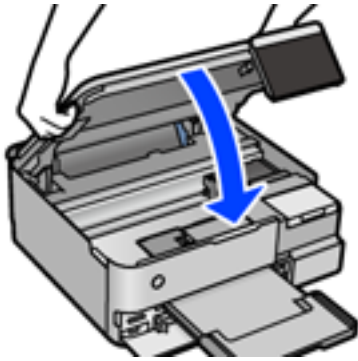


Megjegyzés:

A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.


5. A hátsó fedél eltávolítása szükséges.

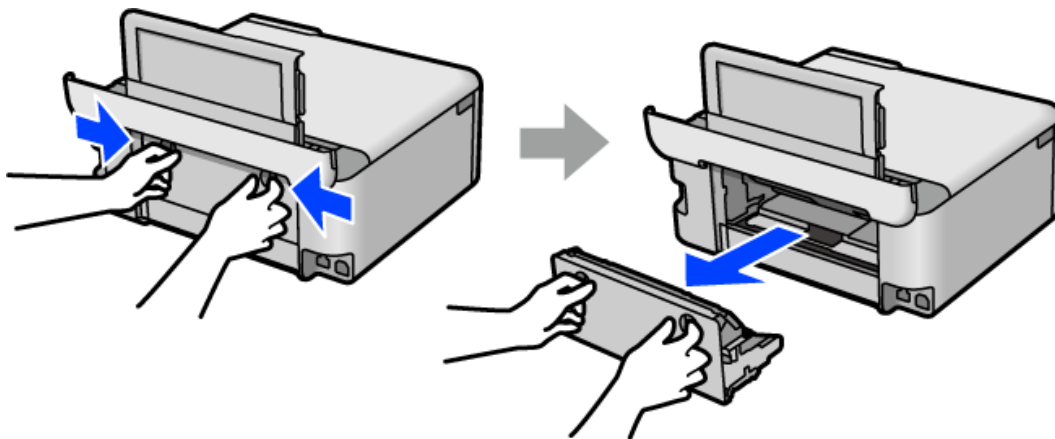

6. Távolítsa el az elakadt papírt.

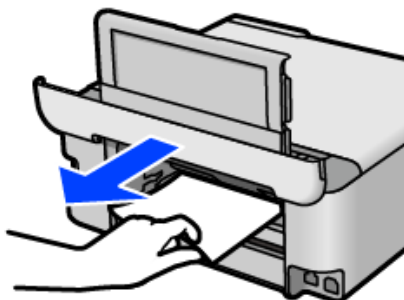


7. Távolítsa el a hátsó fedél elakadt papírlapjait.

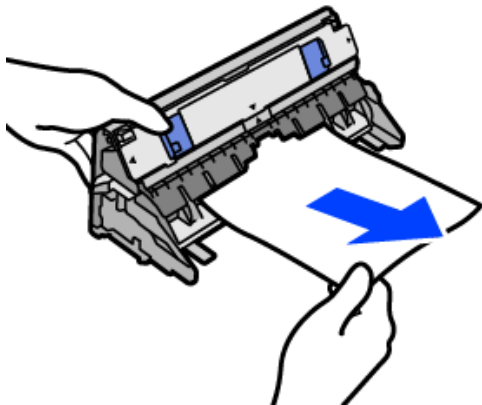


Fontos:


Ne érjen az alábbi ábrán jelzett alkatrészekhez. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.

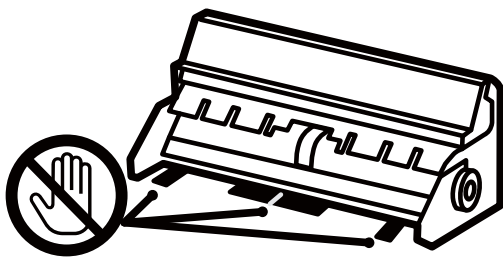


8. Helyezze a hátsó fedél egységet a nyomtatóba.
9. Csukja le a kimeneti tálcát.
10. Húzza ki a(z) papírkazetta egységet.
Emelje meg kissé a(z) 2. papírkazetta egységet, majd húzza ki.

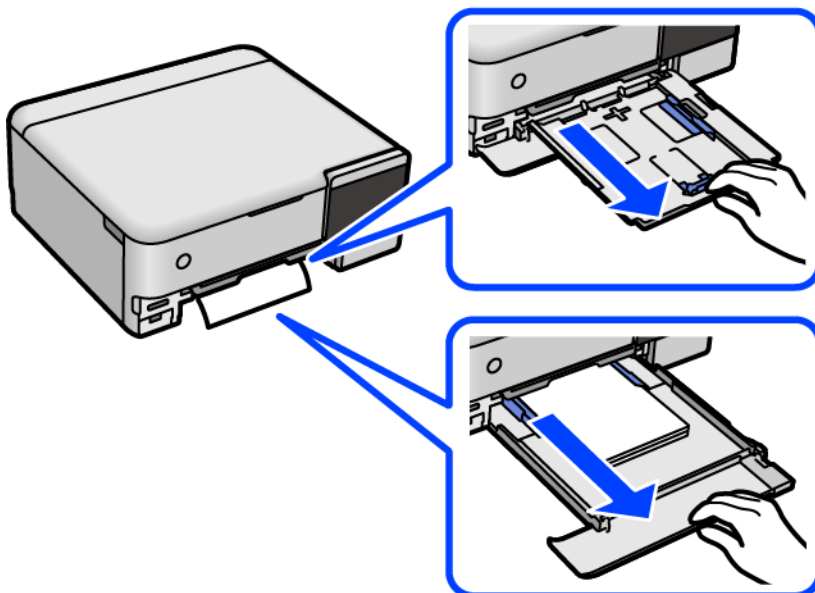

11. Távolítsa el az elakadt papírt.

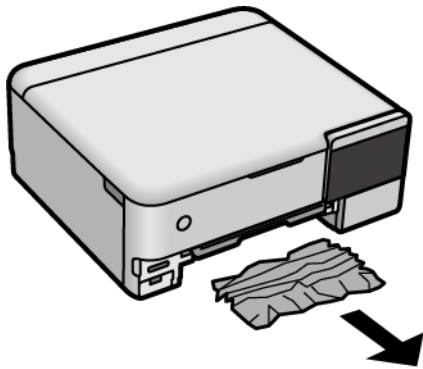

12. Egyengetse el a papír széleit, majd csúsztassa az élvezetőket a papír széleihez.

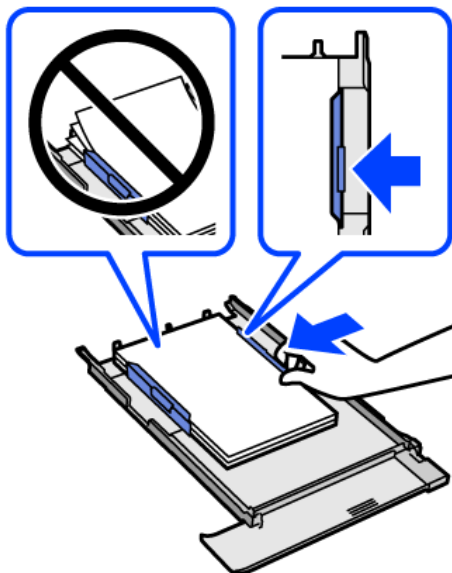

13. Helyezze a papírkazetta egységet a nyomtatóba.

Papírelakadások megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a papír gyakran elakad.

- ☐ A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
[„Környezeti specifikációk“ 287. oldal](#)
- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
[„A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal](#)
- ☐ Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 33. oldal](#)
- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
[„Papír betöltése“ 36. oldal](#)
- ☐ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

- ☐ Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.
[„Papírtípusok listája” 35. oldal](#)
- ☐ A görgő megtisztítása a nyomtatón belül.
[„Papíradagolási problémák javítása” 134. oldal](#)

Ideje utántölteni a tintát

A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A tinta feltöltése előtt olvassa el a következő utasításokat.

A tinta tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- ☐ A tintapalackokat ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- ☐ Ne tárolja a tintapalackokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapalackokat a csomagolásra nyomtatott dátum előtt használja fel.
- ☐ Ha egy tintapalackot tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak. Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a palack szállítása közben (pl.: amikor a palackot egy zacskóba teszi) kifolyjon a tinta.
- ☐ Ha egy tintapalackot hideg tárolóhelyről hoz be, várja meg, hogy szobahőmérsékleten felmelegedjen, és csak legalább három óra eltelte után kezdje el használni.
- ☐ Addig ne bontsa fel a tintapalackokat, amíg nem akarja vele feltölteni a tintatartályt. A tintapalack a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy tintapalackot a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.
- ☐ Ha kinyit egy tintapalackot, akkor azt javasoljuk, hogy amint lehet, használja is fel.

A tintatartályok tintával történő feltöltésével kapcsolatos óvintézkedések

- ☐ A kiváló nyomtatási minőség fenntartása és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis biztonsági tintamennyiség marad még a tintatartályban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje feltölteni a tartályt. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- ☐ Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási eredmény optimális legyen, akkor ne hagyja, hogy hosszabb ideig alacsony legyen a tintaszint.
- ☐ Olyan tintapalackokat használjon, melyeken ennek a nyomtatónak a kódja szerepel.
- ☐ A nyomtatónál óvatosan kell kezelni a tintát. A tinta kifröccsenhet, amikor a tintatartályokat feltölti vagy utántölti tintával. Ha a tinta a ruhájára vagy használati tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.
- ☐ Ne rázza vagy nyomja össze a tintapalackokat túl erőteljesen.
- ☐ Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót. Töltse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik. A megfelelő becsült tintaszint megjelenítéséhez állítsa vissza alapértékre a tintaszintet a tartály feltöltését követően.


- ❑ Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási eredmény optimális legyen, akkor legalább évente egyszer töltsse fel a tintatartályokat a felső vonalig.

Tinta fogyasztás


- ❑ A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tintatartályból a karbantartási műveletek, így pl. a nyomtatófej tisztítása során is. Némi festék felhasználásra kerül a nyomtató bekapcsolása során is.
- ❑ Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- ❑ A nyomtatóhoz kapott festék a tintapalackokban a kezdeti beállítás során részben felhasználásra kerül. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ez az egyszeri folyamat elfogyaszt némi festéket, ezért ezekkel a palackokkal kicsit kevesebb oldalt tud majd kinyomtatni, mint a következő tintapalackokkal.
- ❑ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.
- ❑ Szemrevételezéssel ellenőrizze a tintaszinteket a tintatartályokban. Ha hosszabb ideig folytatja a nyomtatást, amikor a tinta kifogyott, azzal tönkretelheti a nyomtatót. Az Epson azt ajánlja, hogy töltsse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik, hogy a tintaszint ismét megfelelő legyen.

A tintatartályok feltöltése

1. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
2. Két kézzel nyissa ki a lapolvasó egységet, amíg a helyére nem kattann.

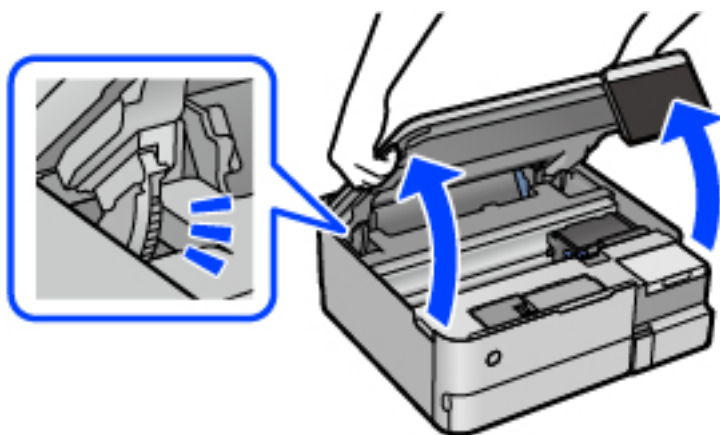


3. Nyissa fel a tintatartály fedelét.

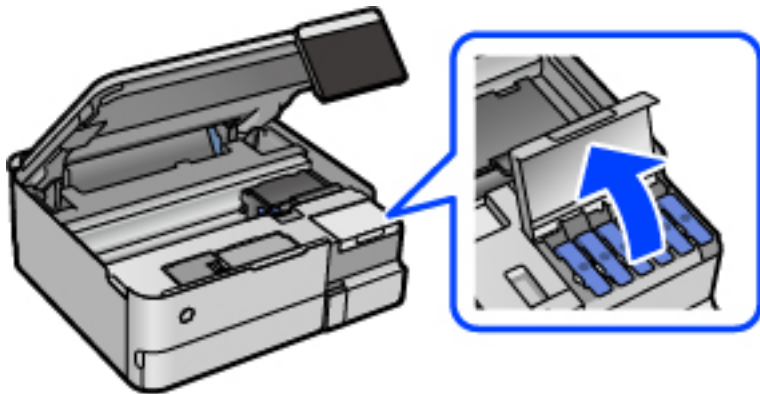

Olvassa végig a képernyőn a tinta feltöltésre vonatkozó óvintézkedéseket, majd lépjen a következő képernyőre.


4. Vegye le a tintatartály kupakját.

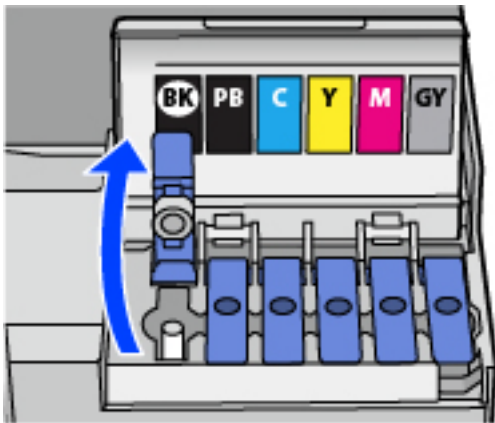

Fontos:

Ügyeljen arra, hogy a tintatartály színe és a beletöltendő festék színe megegyezzen.


5. A tintapalackot függőlegesen tartva lassan csavarja le a kupakot.

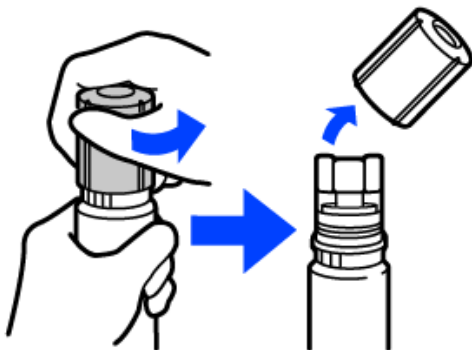

Fontos:

- ❑ Az Epson eredeti Epson tintapalackok használatát javasolja.
- ❑ Ügyeljen arra, hogy ne öntse mellé a tintát.


6. Ellenőrizze a tintatartályban a felső (a) vonalat.

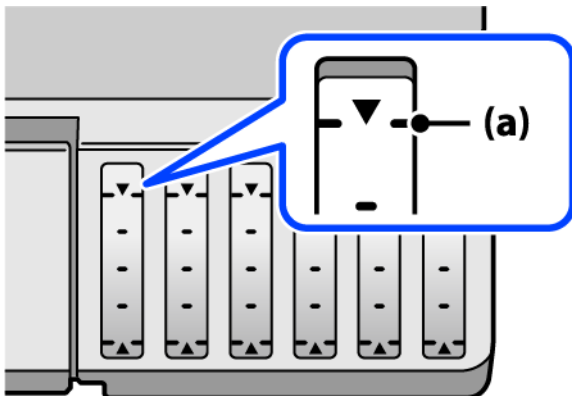

7. Igazítsa össze a tintapalack tetejét az utántöltési nyílással, majd helyezze bele egyenesen a nyílásba, és töltsön be tintát addig, amíg az automatikusan meg nem áll a felső vonalnál.

Ha a megfelelő szint tartalmazó tintapalackot az utántöltési nyíláshoz illeszti, a tinta elkezd folyni és automatikusan le is áll, amikor a tinta eléri a felső vonalat.

Ha a tinta nem kezd el a tartályba áramolni, akkor vegye ki a tintapalackot, és helyezze be újra. Ha azonban a tinta már elérte a felső vonalat, ne vegye ki és helyezze be újra a tintapalackot; különben a tinta kiszivároghat.

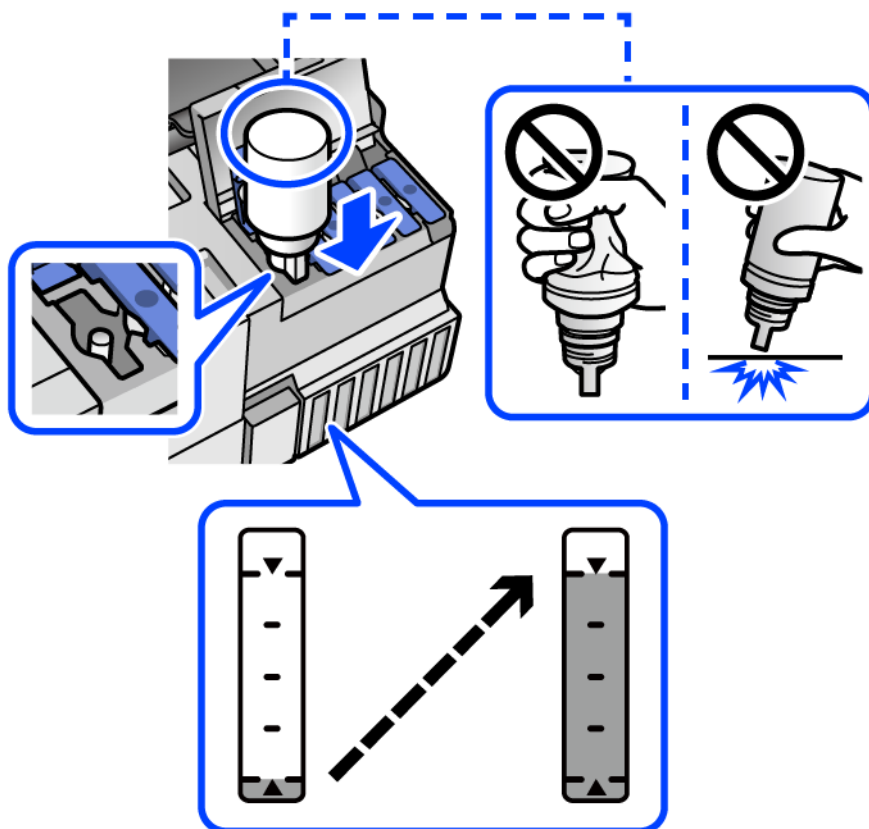

8. Ha a tinta utántöltése kész, távolítsa el a tintapalackot.




Fontos:


Ne hagyja a nyomtatóban a tintapalackot, különben a palack megsérülhet, vagy a tinta szivárogni kezdhet.

Megjegyzés:


Ha marad még tinta a tintapalackban, akkor jó szorosan rögzítse a kupak tetejét, majd tegye el a tintapalackot függőlegesen tárolva későbbi felhasználás céljából.

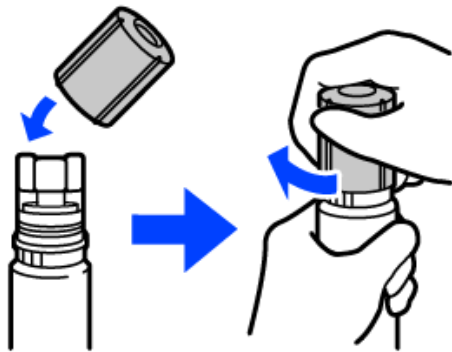


9. Zárja vissza stabilan a tintatartály kupakját.

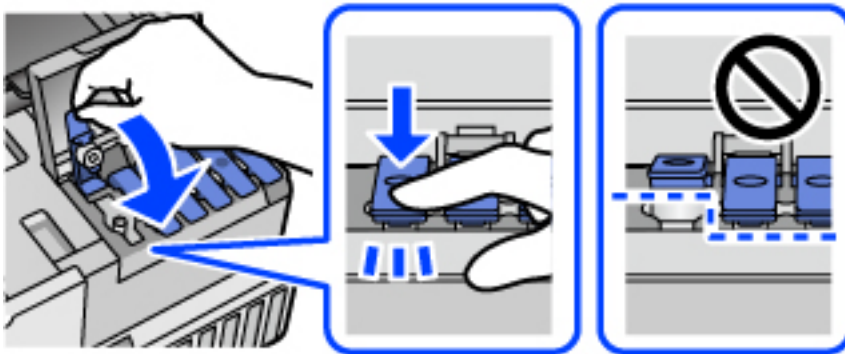

10. Zárja vissza erősen a tintatartály fedelét.

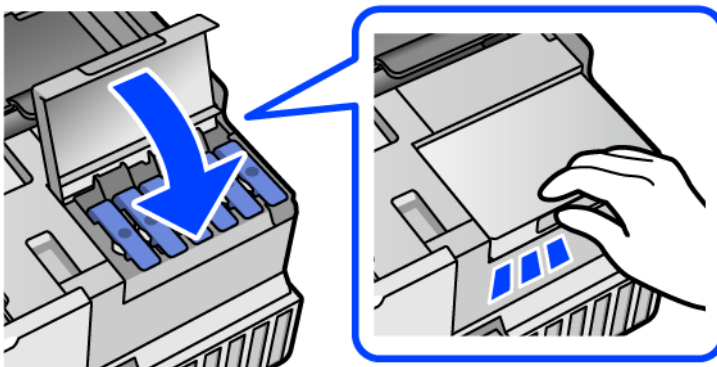

11. Zárja le a lapolvasó egységet.

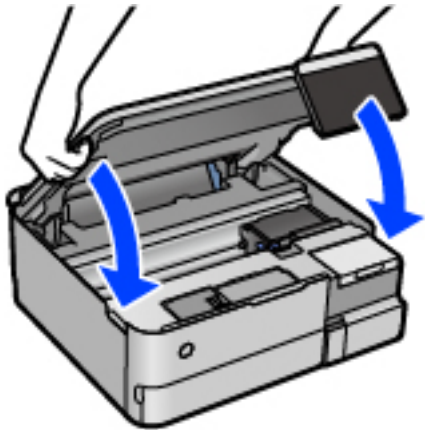

Megjegyzés:

A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

12. Az utántöltött szín tintaszintjének beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Még ha nem is töltötte fel a tintát egészen a tintatartályon lévő felső vonalig, nyugodtan használja tovább a nyomtatót. Ha szeretné, hogy a nyomtató a legjobb állapotban működjön, akkor a felső vonalig töltse fel a tintatartályt, azután pedig azonnal állítsa vissza alapértékre a tintaszintet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Tintapalackkódok“ 263. oldal
- ➔ „A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 208. oldal
- ➔ „A kifröccsent tinta feltakarítása“ 150. oldal

Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt

A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartó rekesz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.


- ☐ Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.
- ☐ Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- ☐ Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és ne nyissa ki annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó rekeszt, mert a festék kiszivároghat.
- ☐ Nem használja újra a már kicserélt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- ☐ Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe belehelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.

- ☐ Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- ☐ A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- ☐ Ne ejtse le a karbantartódobozt, illetve ne tegye ki erős ütéseknek.
- ☐ Ne érjen hozzá a karbantartódoboz nyílásait, mert beszennyezheti magát tintával.

A karbantartódoboz cseréje


Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartó rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a vezérlőpanelen megjelenő animációkat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

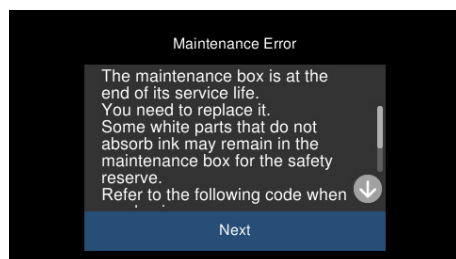

Megjegyzés:

- ☐ Ha a karbantartó rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztítani a nyomtatófejet, amíg azt ki nem cseréli a tintaszivárgás elkerülése érdekében. Ennek ellenére használhat olyan műveleteket, amelyek nem használnak tintát, mint például a beolvasás.
- ☐ Ha az alábbi képernyő jelenik meg, az alkatrészt a felhasználók nem cserélhetik ki. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

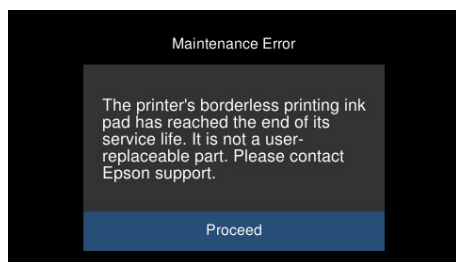


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Karbantartódoboz kód” 264. oldal](#)
- ➔ [„A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések” 213. oldal](#)

Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz

Gyenge minőségű nyomatok

Halvány színek, csíkozás vagy nem várt színek jelennek meg a nyomatokon

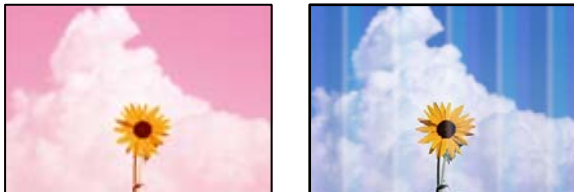


Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 137. oldal](#)

A fekete tintával gyenge minőségű a nyomtatás

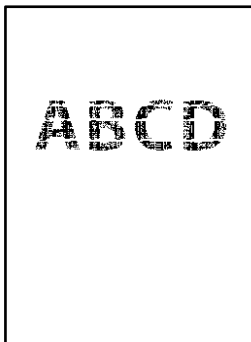

Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

- ☐ Végezzen fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

[„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 137. oldal](#)

- ❑ Ha nem tudja megoldani a problémát a fej megtisztításával, akkor azonnal nyomtathat a színes tinták keverékével (kevert fekete szín), az alábbi beállítás módosításával itt: Windows.

Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Amennyiben kiválasztja a(z) **Színes tinták keverékének használata fekete előállításhoz** elemet, akkor **Szokásos** nyomtatási minőséggel nyomtathat, amikor a(z) **Papírtípus** elemet erre: **Normál papírok** vagy erre: **Boríték** állították.

Vegye figyelembe, hogy ez a funkció nem oldja meg a fúvókák eltömődésének problémáját. A fúvókák eltömődésének megoldására, a javítás ügyében javasoljuk, hogy vegye föl a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Kb. 2.5 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.

Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

- ❑ Vezérlőpanel

Válassza ki a **Magas** lehetőséget a **Minőség** beállításnál.

[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal](#)

- ❑ Windows

Válassza ki a **Magas** opciót innen: **Minőség** a nyomtatómeghajtó **Fő** fülén.

- ❑ Mac OS

Válassza ki a(z) **Kiváló** opciót a(z) **Nyomt. min.** a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás** > **Nyomtatófej-igazítás** > **Vízszintes igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás** > **Nyomtatófej-igazítás** > **Függőleges igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

■ A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

Megoldások

Ha a nyomtatási minőség a nyomtatófej igazítása után sem javul, akkor használja a kétirányú beállítást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.

☐ Vezérlőpanel

Tiltsa le a(z) **Kétirányú Beáll.** opciót a(z) **Beáll.** > **Nyomtatóbeállítások** menüpontban.


☐ Windows

Szüntesse meg a **Kétirányú nyomtatás** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

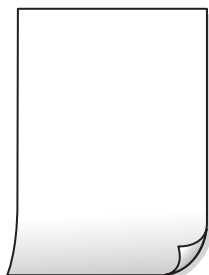

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Hajtsa végre a fúvókák ellenőrzését, majd próbálja meg a(z) Erős tisztítás funkciót, amennyiben a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

➔ [„Erős tisztítás futtatása” 138. oldal](#)

A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a papírkazettába betöltött papírméretnek megfelelően. Töltsön papírt a papírkazettába, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papírt a nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ [„Több papírlapot húz be a készülék” 165. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése” 36. oldal](#)

A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ [„A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától \(amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött\)” 140. oldal](#)

➔ [„A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától \(amikor a nyomtatási eredmény hátulja elszennyeződött\)” 142. oldal](#)

A papír hullámos lett.

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

Megoldások

Vastag papírra történő nyomtatáskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.

☐ Vezérlőpanel

A kezdőképernyőn válassza ki a **Beáll.** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, és engedélyezze a **Vastag papír** opciót.

☐ Windows

Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd jelölje ki a(z) **Vastag papír és borítékok** elemet.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Vastag papír és borítékok** beállításnál.

A papír hátuljára azelőtt nyomtatott, hogy a korábban nyomtatott oldal megszáradt volna.

Megoldások

Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a tinta már teljesen száraz legyen.

Ha automatikus kétoldalas nyomtatással nyomtat, a nyomtatási sűrűség túl nagy a száradási idő pedig túl rövid.

Megoldások

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 64. oldal

➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 64. oldal

A kinyomtatott fényképek ragacsosak



Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára készítette a nyomtatot.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra nyomtat. Ha a fotópapír rossz oldalára nyomtat, ki kell tisztítani a papír útvonalát.

➔ „A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött)” 140. oldal

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék



Az alábbi okokra kell gondolni.

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása” 137. oldal

Színkorrekciót alkalmazott.

Megoldások

A vezérlőpanelről vagy a(z) Windows nyomtató-illesztőprogramból történő nyomtatáskor a készülék alapértelmezés szerint az Epson automatikus fényképbeállítást (Fotó javítása) alkalmazza a papír típusától függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

☐ Vezérlőpanel

Módosítsa a(z) **Javítás** beállítást a(z) **Auto.** értékről **Személyek, Éjszakai jelenet** vagy **Tájkép** értékre. Ha a beállítás módosítása nem működik, kapcsolja ki a(z) **Fotó javítása** funkciót a(z) **Javítás ki** lehetőség kiválasztásával.

☐ Windows nyomtató-illesztőprogram

A(z) **További beállítások** lapon válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** menüből, majd kattintson a(z) **Speciális** elemre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automata** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

➔ „Fényképszerkesztés menüelemei” 55. oldal

➔ „A nyomtatási szín beállítása” 80. oldal

A nyomaton lévő színek eltérnek a kijelzőn láthatóktól



Az Ön által használt kijelző eszköz szín tulajdonságait nem állította be megfelelően.

Megoldások

A kijelzők, például a számítógépek monitorai sajátos megjelenítési tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha a megjelenítés nincs egyensúlyban, akkor a kép nem a megfelelő fényerővel és színekben jelenik meg. Állítsa be az eszköz tulajdonságait. Ezután tegye az alábbiakat.

☐ Windows

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** beállításnál, a(z) **További beállítások** lapfűlőn, majd kattintson a(z) **Speciális** lehetőségre. Válassza ki a **EPSON Standard** lehetőséget a **Színmód** beállításnál.

☐ Mac OS

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Válassza a(z) **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd kattintson a(z) **Speciális beállítások** melletti nyílra. Válassza ki a **EPSON Standard** lehetőséget a **Üzem mód** beállításnál.

A kijelző eszköz visszaveri a külső fényt.

Megoldások

Kerülje a közvetlen napfényt, és olyan helyen ellenőrizze a képet, ahol megfelelő a megvilágítás.

A kijelző eszköz nagy felbontással rendelkezik.

Megoldások

A színek eltérhetnek attól, ami a nagyfelbontású kijelzővel rendelkező okoseszközökön (pl. okostelefonokon vagy táblagépeken) látható.

A kijelző eszköz és a nyomtató különböző módon dolgozza fel a színeket.

Megoldások

A kijelzőn megjelenő színek nem azonosak a papíron megjelenőkkel, mivel a kijelző és a nyomtató másképpen állítja elő a színeket. Állítsa be színekre vonatkozó tulajdonságokat, hogy a színek egyezzenek.

Nem lehet margó nélkül nyomtatni



A keret nélküli opció nincs beállítva a nyomtatási beállításokban.

Megoldások

Állítsa be a keret nélküli nyomtatást a nyomtatási beállításoknál. Ha olyan papírtípust választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja kiválasztani a **Keret nélküli** lehetőséget. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

☐ Vezérlőpanel

Válassza a **Szegély nélküli** lehetőséget a **Szegélybeállítás** beállításhoz.

☐ Windows

Válassza ki a **Keret nélküli** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

☐ Mac OS

Válassza ki a keret nélküli papír méretet a(z) **Papírméret** pontban.

➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal

➔ „Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 261. oldal

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál



Mivel a kép kicsit nagyítva van, a kiálló rész pedig levágásra kerül.

Megoldások

Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

☐ Vezérlőpanel

Módosítsa az **Bővítés** beállítását.

☐ Windows


Kattintson a **Beállítások** elemre a **Keret nélküli** jelölőnégyzet mellett a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján, majd módosítsa a beállításokat.

❑ Mac OS

Módosítsa az **Kiterjesztés** beállítást a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 54. oldal

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

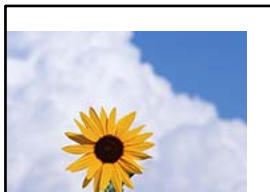

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 36. oldal

■ A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.


■ A margóbeállítás az alkalmazásban nem esik nyomtatható területen belülre.

Megoldások

Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

➔ „Nyomtatható terület“ 280. oldal

Helytelen a fényképes matricák nyomtatási pozíciója

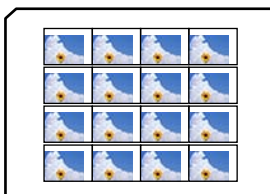


■ A nyomtatási pozíciót be kell állítani.

Megoldások

Állítsa be a nyomtatási pozíciót a vezérlőpanel **Beáll.** > **Nyomtatóbeállítások** > **Matricák** menüjében.

Mozaikszerű minták a nyomatokon

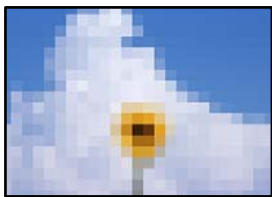

■ Kis felbontású képeket vagy fényképeket nyomtatott.

Megoldások

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

Rossz minőségű másolatok

Halvány színek, csíkozás vagy nem várt színek jelennek meg a másolatokon



■ Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása” 137. oldal](#)

■ A nyomtató lehetséges beállítása Vázlat nyomtatási minőségre.

Megoldások

A nyomtatási minőség beállítását változtassa a(z) Vázlat elemtől eltérő elemre, majd nyomtasson újra.

Kb. 2.5 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.**

Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

■ **A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.**

Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Válassza a(z) **Speciális beállítások > Minőség**, majd a(z) **Magas** lehetőséget a másolás menüben.

■ **A nyomtatófej elállítódott.**

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás > Nyomtatófej-igazítás > Vízszintes igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

Elmosódott másolatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A nyomtatófej elállítódott.**

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás > Nyomtatófej-igazítás > Függőleges igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.


■ **Kétirányú nyomtatás engedélyezve van.**

Megoldások

Ha a nyomtatási minőség nem javul a nyomtatófej igazítását követően sem, válassza a(z) **Beáll. > Nyomtatóbeállítások** menüpontot a vezérlőpanelen, majd kapcsolja ki a(z) **Kétirányú** opciót.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

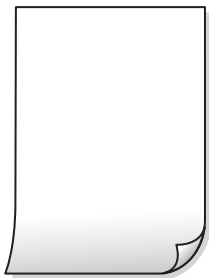

■ Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

Megoldások

Hajtsa végre a fűvókák ellenőrzését, majd próbálja meg a(z) Erős tisztítás funkciót, amennyiben a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

➔ [„Erős tisztítás futtatása” 138. oldal](#)

■ A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a papírkazettába betöltött papírméretnek megfelelően. Töltsön papírt a papírkazettába, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

■ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ [„Több papírlapot húz be a készülék” 165. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése” 36. oldal](#)

A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ „A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött)” 140. oldal

➔ „A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény hátulja elszennyeződött)” 142. oldal

A papír hullámos lett.

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

Megoldások

Ha a nyomatok szennyezettek, amikor vastag papírra nyomtat, engedélyezze (z) **Vastag papír** lehetőséget a(z) **Beáll.** > **Nyomtatóbeállítások** menüben a vezérlőpanelen. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a másolás minősége vagy lelassulhat.

A másolt fényképek ragacsosak



Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára készítette a másolatot.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra másol-e. Ha véletlenül a fotópapír rossz oldalára másolt, ki kell tisztítani a papír útvonalát.

➔ „Papír betöltése” 36. oldal

➔ „A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött)” 140. oldal

Nem lehet margó nélkül másolni



A keret nélküli opció nincs beállítva a nyomtatási beállításokban.

Megoldások

Válassza a(z) **Többféle nyomtatás** > **Többféle másolat** > **Fotók másolása/helyreállítása** > **Szegélybeállítás** > **Szegély nélküli** opciót a vezérlőpanelen. Ha olyan papírt választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja engedélyezni a keret nélküli beállításokat. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

➔ „[Másolás keret nélkül](#)“ 113. oldal

➔ „[Papír szegély nélküli nyomtatáshoz](#)“ 261. oldal

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli másolásnál



Mivel a kép kicsit nagyítva van, a kiálló rész pedig levágásra kerül.

Megoldások

Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

☐ Fényképek másolása


Válassza a(z) **Többféle nyomtatás** > **Többféle másolat** > **Fotók másolása/helyreállítása** > **Szegélybeállítás** > **Szegély nélküli** elemet a vezérlőpanelen, majd módosítsa a(z) **Bővítés** beállítást.

☐ Keret nélküli másolás

Válassza a(z) **Többféle nyomtatás** > **Többféle másolat** > **Szegély nélküli másolat** > **Speciális beállítások** > **Bővítés** elemet a vezérlőpanelen, majd módosítsa a beállítást.

➔ „[Másolás keret nélkül](#)“ 113. oldal

Az elhelyezkedés, a méret, a másolatok margói nem megfelelőek

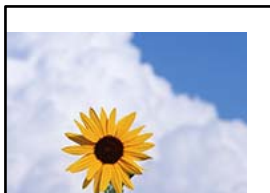

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 36. oldal

■ Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

☐ Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.

☐ Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

■ Por vagy folt van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a lapolvasó fedelet egy száraz, puha, tiszta ronggyal. Ha az üveg poros vagy foltos marad az eredetik közelében, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 144. oldal

■ A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.

Helytelen másolási pozíció a CD-n/DVD-n



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A nyomtatási pozíciót be kell állítani.

Megoldások

Válassza a(z) **Beáll.** > **Nyomtatóbeállítások** > **CD/DVD** menüt a vezérlőpanelen, és állítsa be a nyomtatási pozíciót.

■ Por vagy folt van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a lapolvasó fedelet egy száraz, puha, tiszta ronggyal. Ha az üveg poros vagy foltos marad az eredetik közelében, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 144. oldal

A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

A papírvezető megtisztításához töltsön be papírt, majd nyomtatás nélkül várja meg, hogy kiadja a készülék.

➔ „A papírútvonal megtisztítása az elkenődött mintától (amikor a nyomtatási eredmény felülete függőlegesen elkenődött)“ 140. oldal

■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 144. oldal

■ Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 41. oldal


■ A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ „Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 104. oldal

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

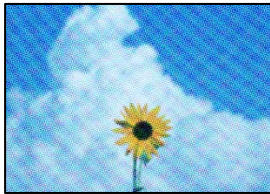

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, például egy magazin vagy katalógus, akkor megjelenik egy pöttyös moiré mintázat.

Megoldások

Módosítsa a kicsinyítő és nagyító beállítást. Ha moiré minta látható, helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

➔ [„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 104. oldal](#)

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen



Az alábbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennerrüvegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

➔ [„Eredetiek felhelyezése“ 41. oldal](#)


A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 104. oldal](#)

Egy lapra több eredetit másol a készülék

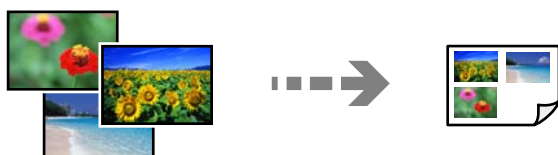

Az eredetik közötti rés túl kicsi.


Megoldások

Ha a szkennerrüveg felületén több eredeti anyagot szeretne egyszerre külön lapra másolni, de a nyomtató egy lapra másolja azokat, helyezze az eredeti anyagokat egymástól legalább 5 mm távolságra. Ha a probléma továbbra is fennáll, egyszerre egy eredeti dokumentumot helyezzen az üvegre.

➔ „Fényképek másolása“ 109. oldal

Problémák a beolvasott képpel

Egyenetlen színek, szennyeződés, foltok stb. jelenik meg a beolvasott képen

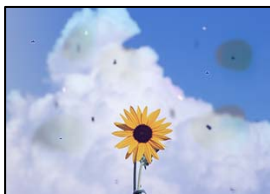

Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 144. oldal

Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

Eltolás látszik a beolvasott képek hátterében




Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Ha a szkennerrüvegről végez beolvasást, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappát az eredetire.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

Nem beolvasható a megfelelő hely

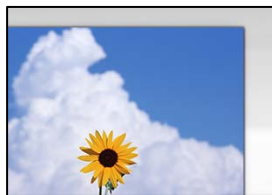

Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- ☐ Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- ☐ Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerveg szélétől.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

Por vagy szennyeződés van a szkennervegen.

Megoldások

Ha a vezérlőpanelről végez beolvasást, és kiválasztja az automatikus szkennelési terület levágási funkcióját, távolítsa el az esetleges szennyeződések a szkennervegről és a lapolvasó fedélről. Ha az eredeti dokumentum körül szennyeződés található, a szkennelési tartomány akkora lesz, hogy a szennyeződést is magában foglalja.

➔ „A(z) Szkennerveg tisztítása“ 144. oldal

Ha több eredetit olvas be az Epson ScanSmart segítségével, nincs elegendő hely az eredetik között.

Megoldások

Ha a szkennervegen több eredeti anyag található, akkor győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentumok között legalább 20 mm (0,8 hüvelyk) távolság legyen.

➔ „Több fénykép egyidejű beolvasása“ 130. oldal

Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat

Ellenőrizze a következőket, ha kipróbálta az összes megoldást, és nem oldotta meg a problémát.

Probléma merült fel a beolvasó szoftver beállításaiban.

Megoldások

Az Epson Scan 2 Utility segítségével inicializálja a lapolvasó szoftver beállításait.

Megjegyzés:

A(z) Epson Scan 2 Utility a lapolvasó szoftverhez mellékelt alkalmazás.

1. Indítsa el az Epson Scan 2 Utility programot.

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

☐ Mac OS

Válassza az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** elemet.

2. Jelölje ki a **Egyéb** lapot.

3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra a lapolvasó szoftvert.

➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése” 151. oldal](#)

Nem megoldható probléma

Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát a fenti megoldásokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat, ezzel kapcsolatos információkat az alábbiakban talál.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat” 235. oldal](#)

Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat

Próbálkozzon a következő problémamegoldásokat felülről kezdve, amíg az meg nem oldódik.

- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóba betöltött papír típusa és a nyomtatóban beállított papírtípus egyezik-e a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus beállításával.

[„Papírméret és -típus beállításai” 35. oldal](#)

- ☐ Használjon jobb minőségű beállítást a vezérlőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban.

- ☐ Végezze el a nyomtatófej igazítását.

[„A nyomtatófej igazítása” 140. oldal](#)

- ☐ Futtasson fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el.

Ha nincsenek szegmensek a fűvókaellenőrzési mintában, lehetséges, hogy a fűvókák eltömődnek. Ismételje meg a fej tisztítását és a fűvóka ellenőrzését felváltva 3-szor, és ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.

Ne feledje, hogy a nyomtatófej tisztítása használ némi tintát.

[„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása” 137. oldal](#)

- ☐ Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon legalább 12 órát, majd ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.

Ha a probléma az eltömődés, a nyomtatót hagyja egy ideig nyomtatás nélkül, ami megoldhatja a problémát.

A nyomtató kikapcsolt állapotában ellenőrizheti az alábbi elemeket.

- ☐ Ellenőrizze, hogy eredeti Epson tintapalackokat használ-e.
Próbáljon eredeti Epson tintapalackokat használni. Nem eredeti tintapalackok használata esetén a nyomtatási minőség romolhat.
- ☐ Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszennyeződött-e.
Ha az átlátszó rétegen elkenődés van, óvatosan törölje le az elkenődést.
[„Az átlátszó fólia tisztítása“ 145. oldal](#)
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató belsejében nincsenek papírdarabok.
Amikor eltávolítja a papírt, ne érintse meg az átlátszó réteget a kezével vagy a papírral.
- ☐ Ellenőrizze a papírt.
Ellenőrizze, hogy a papír felhajlott-e, vagy a nyomtatható oldallal felfelé van-e betöltve.
[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 33. oldal](#)
[„A használható papírok és a kapacitás“ 258. oldal](#)
[„Nem alkalmazható papírtípusok“ 263. oldal](#)
- ☐ Ha kikapcsolja a nyomtatót, várjon legalább 12 órát, és ha a nyomtatás minősége még nem javult, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.
[„Erős tisztítás futtatása“ 138. oldal](#)

Ha a fenti megoldások ellenőrzésével nem tudja megoldani a problémát, lehetséges, hogy javításra van szükség. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.	238
Hálózati kapcsolat újra beállítása.	239
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	245
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	249

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz

Ha a nyomtató már csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor a számítógépet vagy okos eszközt hálózaton keresztül csatlakoztathatja a nyomtatóhoz.

Hálózati nyomtató használata második számítógépről

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

☐ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.


<http://epson.sn>

☐ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg már az alábbi képernyő látható, itt válassza ki annak a nyomtatónak a nevét, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a(z) **Tovább** lehetőségre.

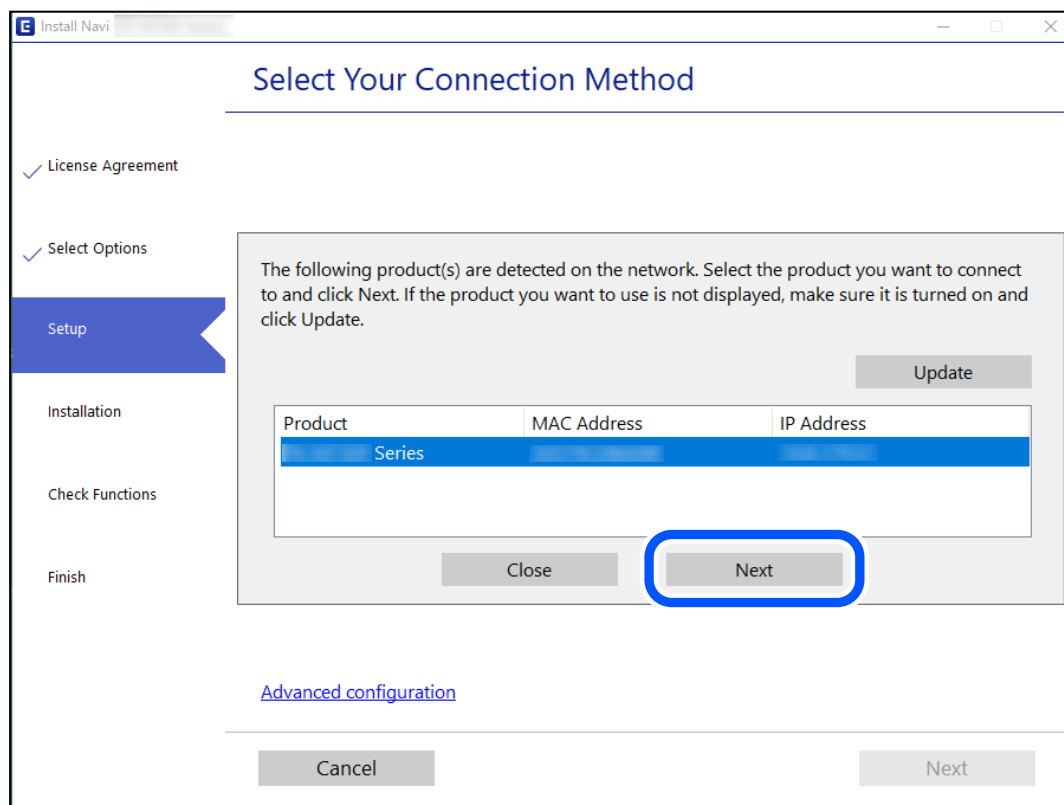

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hálózati nyomtató használata okoseszközről

Okos eszközt csatlakoztathat a nyomtatóhoz az alábbi módszerek egyikével.

Csatlakozás vezeték nélküli útválasztón keresztül

Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanarra a Wi-Fi hálózatra (SSID), mint a nyomtató.

Olvassa el a további részleteket.

„Okos eszközhez való csatlakozás beállításai“ 239. oldal

Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével

Csatlakoztassa az okos eszközt közvetlenül a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül.

Olvassa el a további részleteket.

„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)“ 245. oldal

Hálózati kapcsolat újra beállítása

Ez a rész ismerteti a hálózati kapcsolat beállításait és a kapcsolódási mód módosítását vezeték nélküli útválasztó vagy számítógép cseréje esetén.

A vezeték nélküli útválasztó cseréje

A vezeték nélküli útválasztó cseréjekor végezze el a számítógép vagy az okos eszköz és a nyomtató közötti kapcsolat beállításait.

Ezeket a beállításokat olyankor kell elvégezni, amikor például internetszolgáltatót vált.

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

☐ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

☐ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel.)

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Okos eszközhez való csatlakozás beállításai

Akkor vezérelheti a nyomtatót okoseszközről, ha a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) csatlakozik, mint az okoseszköz. A nyomtató okoseszközről való használatához végezze el a beállításokat a következő webhelyen. A webhelyet arról az okoseszközről nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

<http://epson.sn> > Beállítás

Számítógép cseréjekor

A számítógép cseréjekor be kell állítani a kapcsolatot a számítógép és a nyomtató között.

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

☐ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

☐ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása

Ez a fejezet leírást tartalmaz arról, hogyan módosíthatja a kapcsolódás módját, amikor a számítógép és a nyomtató csatlakozik egymáshoz.

Hálózati csatlakozás módosítása Ethernet-hálózatról Wi-Fi-re

A nyomtató vezérlőpaneljén módosítsa az Ethernet-kapcsolatot Wi-Fi kapcsolatra. A módosítási mód alapvetően megegyezik a Wi-Fi kapcsolat beállításaival.

Kapcsolódó információ

➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 242. oldal

Hálózati csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről Ethernet-hálózatra

Kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi kapcsolatról Ethernet kapcsolatra váltáshoz.

1. Koppintson a(z) **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Hálózati beállítások > Vezetékes hálózat beállítása** pontra.
3. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.
4. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a(z) **OK** lehetőségre.

5. Csatlakoztassa a nyomtatót az útválasztóhoz Ethernet-kábelrel.

Váltás USB-ről hálózati kapcsolatra

A telepítő használatával és más kapcsolódási mód beállításával.

☐ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>


☐ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel.)

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódási módszerek módosításának kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Jelölje ki a használni kívánt hálózati kapcsolatot, **Csatlakozás vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózaton keresztül** vagy **Csatlakozás vezetékes LAN (Ethernet) hálózaton keresztül**, majd kattintson a **Tovább** elemre.

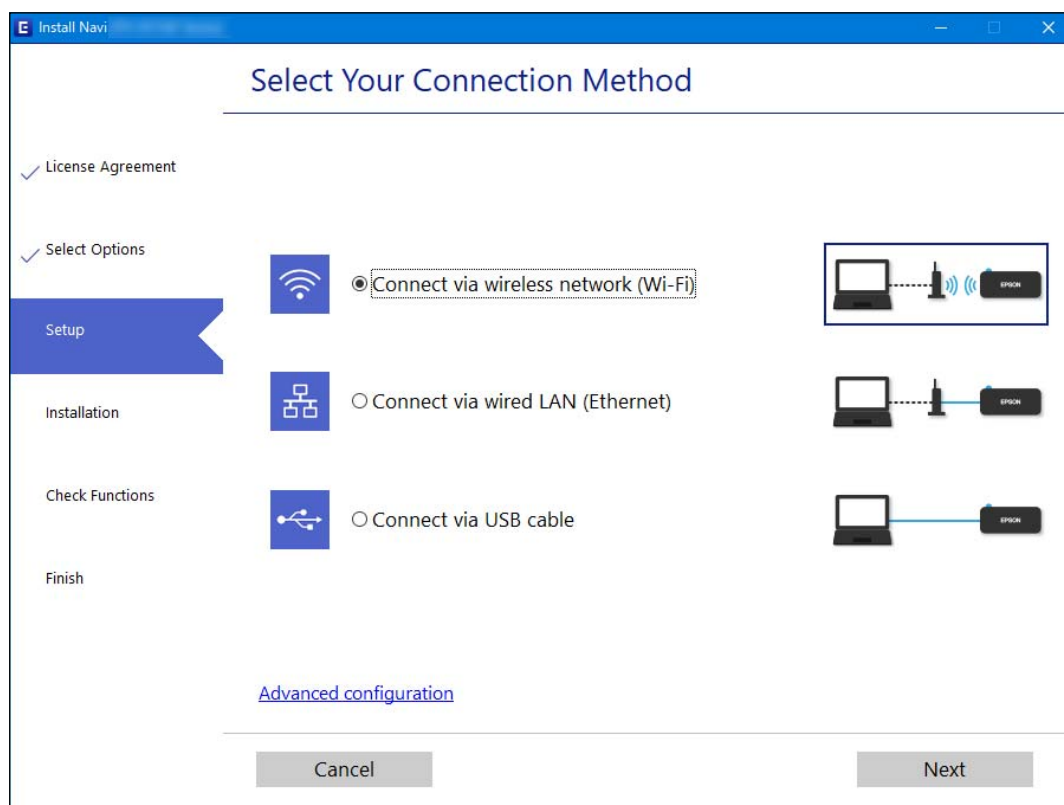

Megjegyzés:

A megjelenített csatlakozási módok a modelltől függően eltérők lehetnek.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató vezérlőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb.)

Kapcsolódó információ


- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 242. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 243. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 244. oldal

Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításhoz szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszávára.

Megjegyzés:

Ha vezeték nélküli útválasztót az alapértelmezett beállításokkal használja, az SSID és a jelszó a címkén található. Ha nem ismeri az SSID nevet és jelszót, olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

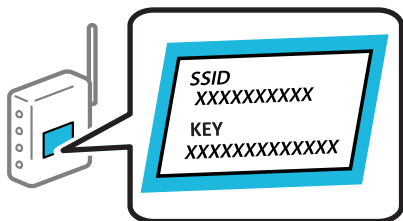

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi (ajánlott)** elemre.
Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Útválasztó** lehetőségre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások alkalmazásához.
Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra.** lehetőségre, majd az üzenet nyugtázását követően koppintson a(z) **Igen** lehetőségre.
4. Koppintson a(z) **Wi-Fi beállítás varázsló** elemre.

- Válassza ki a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítóját.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató vezérlőpanelén, válassza ki a **Ismételt keresés** lehetőséget a lista frissítéséhez. Ha továbbra sem jelenik meg, koppintson a(z) **Manuális bevitel** lehetőségre, majd adja meg az SSID-azonosítót közvetlenül.
- ☐ Ha nem tudja a hálózati nevet (SSID), ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításával használja a hozzáférési pontot, a címkéjén látható SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztóhoz adott dokumentációt.

- Koppintson az **Jelszó megadása** mezőre, majd adja meg a jelszót.

Megjegyzés:

- ☐ A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.
- ☐ Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.

- Ha befejezte a telepítést, koppintson a **Beállítás indítása** elemre.

- Koppintson a(z) **Bezár** elemre.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Megjegyzés:

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be A4-es méretű normál papírt, majd koppintson a(z) **Nyomtatásell. jelentés** elemre a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.

- Koppintson a(z) **Bezár** elemre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ „Karakterek beírása” 29. oldal

➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése” 249. oldal

Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- ☐ A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
- ☐ A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.



- Koppintson a(z)   lehetőségre a kezdőképernyőn.

- Koppintson a(z) **Wi-Fi (ajánlott)** elemre.


Ha nyomtató már csatlakoztatva van Ethernet hálózatra, koppintson a(z) **Útválasztó** elemre.

- Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások alkalmazásához.

Ha a nyomtató már csatlakoztatva van az Ethernet hálózathoz, koppintson a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**. lehetőségre, majd a(z) **Igen** opcióra az üzenet megerősítéséhez.

4. Koppintson a(z) **Nyomógombos beáll. (WPS)** elemre.
5. A vezeték nélküli útválasztón tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.

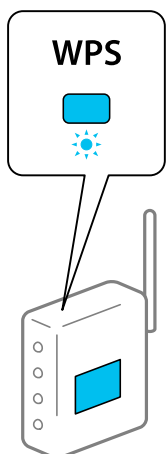

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a vezeték nélküli útválasztón nincsenek gombok, akkor részletes információért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

6. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.
 7. Koppintson a(z) **Bezár** elemre.
- A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Koppintson a(z) **Bezár** elemre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 249. oldal

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.



1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  elemre.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi (ajánlott)** ikonra.

Ha nyomtató már csatlakoztatva van Ethernet hálózatra, koppintson a(z) **Útválasztó** elemre.

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** ikonra.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a(z) **Beállítások módosítása** gombra a beállítások alkalmazásához.

Ha a nyomtató már csatlakoztatva van az Ethernet hálózathoz, koppintson a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**. lehetőségre, majd a(z) **Igen** opcióra az üzenet megerősítéséhez.

4. Koppintson a(z) **Egyebek > PIN-kód beáll (WPS)** pontra.

5. A számítógép használatával két percen belül írja be a vezeték nélküli útválasztó számára a nyomtató vezérlőpanelén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

Megjegyzés:

A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találhatók.

6. A nyomtató vezérlőpanelén koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

7. Koppintson a(z) **Bezár** ikonra.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Koppintson a(z) **Bezár** elemre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 249. oldal](#)


Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) lehetővé teszi egy okos eszköz közvetlen csatlakoztatását a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül, illetve a nyomtatást okos eszközről.

A Wi-Fi Direct

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál

vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

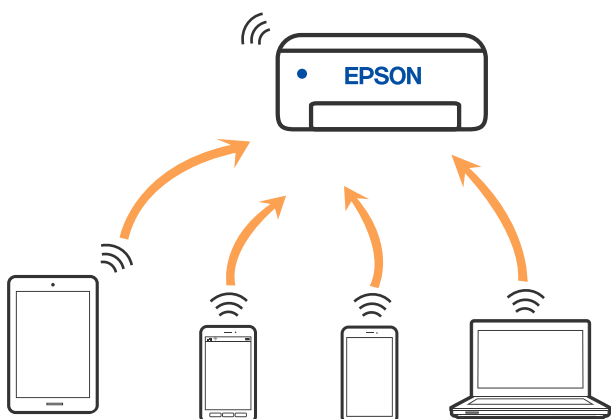

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Csatlakozás Wi-Fi Direct funkciót használó eszközkhöz

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható eszközökhöz.


Megjegyzés:

Az iOS vagy Android felhasználók számára egyszerűen beállítható az Epson Smart Panelről.

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt eszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Válassza a következőt **Más módszerek**.
5. Válassza a következőt **Más operációs rendsz eszközök**.

6. A kapcsolódáshoz az eszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.

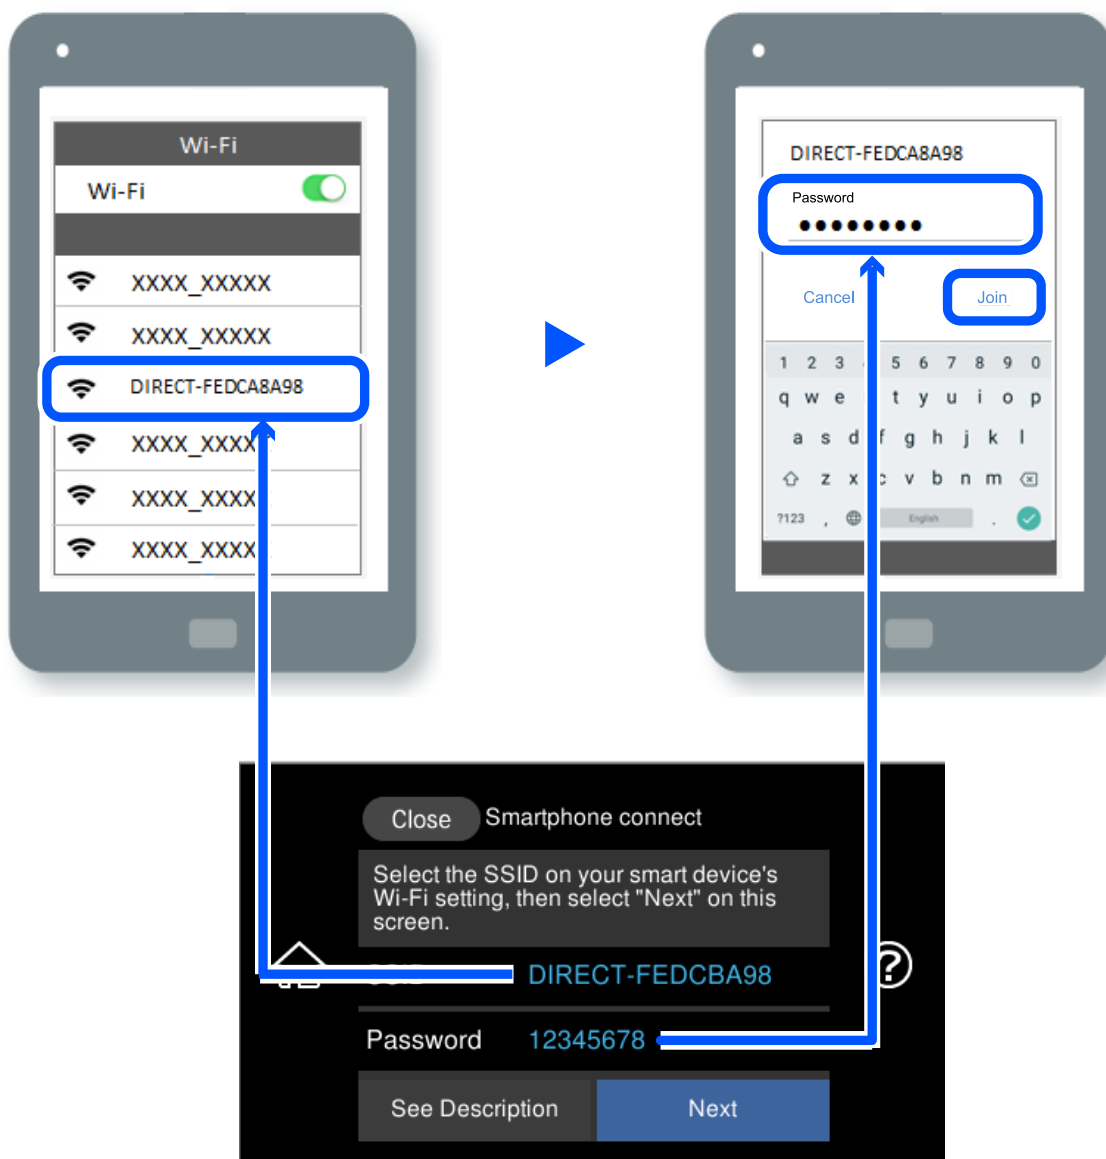

7. Az eszköz nyomtatóalkalmazásának képernyőjén válassza ki azt a nyomtatót, amelyikhez csatlakozni szeretne.

8. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott eszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az eszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Megjegyzés:

Amennyiben iOS eszközt használ, akkor a standard iOS kamerával beolvasott QR-kód segítségével is csatlakozhat. Lásd az alábbi hivatkozást: <http://epson.sn>.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása

Megjegyzés:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszközönél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást.

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct**.
Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Koppintson a(z)  elemre.
5. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct letiltása**.
6. Koppintson a(z) **A beállítások letiltása** lehetőségre.
7. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.
8. Zárja be a(z) **Hálózati kapcsolat beállításai** képernyőt.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezve van, a beállítások a(z)  > **Wi-Fi Direct** > **Beállítás elindítása** >  menüben módosíthatók, azután pedig az alábbi menüpontok jelennek meg.

Hálózati név módosítása

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen. Legfeljebb 22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

Jelszó módosítása

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen. 8 – 22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

Frekvenciartomány módosítása

Módosítsa a csatlakoztatott nyomtatóhoz használt Wi-Fi Direct frekvenciartományát. 2,4 GHz vagy 5 GHz közül választhat.

Amikor módosítja a frekvenciartományt, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Csatlakoztassa újra az eszközt.

Ne feledje, hogy nem tud újra csatlakozni olyan eszközről, amely nem támogatja az 5 GHz frekvenciartományt, ha az értéket 5 GHz-re állítja.

Wi-Fi Direct letiltása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

Alapértékek visszaállítása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

Az okoseszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

Kapcsolódó információ


- ➔ [„Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen“ 249. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)

Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen

A hálózati kapcsolat állapota a nyomtató vezérlőpaneljén a hálózat ikon vagy a hálózati információk használatával ellenőrizhető.

Hálózati kapcsolati állapot ellenőrzése a Hálózat ikon használatával

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató főképernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.

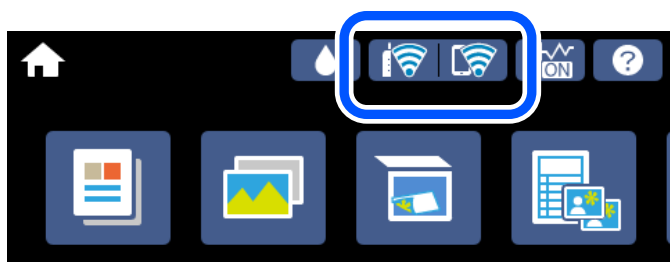

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Útmutató a hálózat ikonhoz“ 26. oldal](#)

Részletes hálózati információk megjelenítése a vezérlőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Koppintson a(z) **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások** > **Hálózat állapota**.
3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.
 - ☐ **Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**
Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség, IP-cím beszerzése stb.) a vezetékes és Wi-Fi-hálózatok számára.
 - ☐ **Wi-Fi Direct állapot**
Megjeleníti, hogy a(z) Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) engedélyezve vagy tiltva van a(z) Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatok számára.
 - ☐ **Állapotjelen.nyomt.**
Hálózati állapotlap nyomtatása. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltsön be papírt.
2. A kezdőképernyőn koppintson a(z) **Beáll.** elemre.
3. Koppintson a(z) **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** pontra.
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
4. Koppintson a(z) **Nyomtatásell. jelentés** ikonra.
5. Kövesse a nyomtató képernyőjén megjelenő utasításokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához.
Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.
6. Koppintson a(z) **Bezár** ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 251. oldal](#)

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. At the top, the 'Check Result' is 'FAIL'. Below it, the 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the error message: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this, there is a section for 'Checked Items' and a 'Network Status' section. The 'Network Status' section contains a table with printer details.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Hibakód
- b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1“ 252. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ 252. oldal
- ➔ „E-5“ 253. oldal
- ➔ „E-6“ 253. oldal
- ➔ „E-8“ 253. oldal
- ➔ „E-9“ 254. oldal
- ➔ „E-10“ 254. oldal
- ➔ „E-11“ 254. oldal
- ➔ „E-12“ 255. oldal
- ➔ „E-13“ 255. oldal
- ➔ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 256. oldal

E-1

Megoldások:

- ☐ Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, a hubhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.
- ☐ Ha a nyomtatót Wi-Fi hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el újra a nyomtató Wi-Fi beállításait, mivel az le van tiltva.

E-2, E-3, E-7

Megoldások:

- ☐ Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- ☐ Ellenőrizze, hogy a számítógépe vagy készüléke megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli routerhez.
- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ☐ Tegye közel a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és távolítsa el a közöttük lévő esetleges akadályokat.
- ☐ Ha manuálisan írta be az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyesen írta be. Ellenőrizze az SSID-t a hálózati csatlakozási jelentésben lévő **Hálózat állapota** részben.
- ☐ Ha a vezeték nélküli router több SSID-val rendelkezik, akkor a megjelenített SSID-t válassza ki. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, akkor a nyomtató nem jeleníti meg őket.
- ☐ Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja a WPS használatát. Ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet nyomógombos beállítást használni.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy az SSID kizárólag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat) tartalmaz. A nyomtató nem tudja megjeleníteni azokat az SSID-eket, amelyek nem ASCII-karaktereket tartalmaznak.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszót, mielőtt csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. Ha a vezeték nélküli routert az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli routeren lévő címkén található. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszót, kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a vezeték nélküli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.
- ☐ Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskészülék internetmegosztási funkciója generált, akkor az SSID és a jelszó az okoskészülék dokumentációjában található.
- ☐ Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi körülményeket. Ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a szoftvert az alábbi webhelyről.
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- ☐ Egy másik okoskészülék lett hozzáadva a hálózathoz a nyomógombos beállítás segítségével.
- ☐ A Wi-Fi-hálózat nem nyomógombos beállítással, hanem másfajta módszerrel lett beállítva.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 240. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 242. oldal

E-5

Megoldások:

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli útválasztó biztonságának típusa a következők valamelyikére van állítva. Ha nem, módosítsa a biztonság típusát a vezeték nélküli útválasztón, majd állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* A WPA PSK szabvány WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvány WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldások:

- ☐ Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cím szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja úgy a nyomtató MAC-címét, hogy ne legyen szűrve. A részletes tudnivalókért tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található.
- ☐ Ha a vezeték nélküli router megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, győződjön meg arról, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes.
- ☐ Ha a vezeték nélküli routerhez csatlakoztatható készülékek száma kisebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati készülékek száma, akkor módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és növelje a csatlakoztatható készülékek számát. A beállítások elvégzését illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 240. oldal](#)

E-8

Megoldások:

- ☐ Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli útválasztón, ha a nyomtató IP-cím lekérési beállítása Auto (Automatikus).
- ☐ Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual (Kézi), akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.). Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató vezérlőpaneljén.

Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózati beállítások“ 276. oldal](#)

E-9

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ Az eszközök be vannak kapcsolva.
- ☐ A nyomtatóhoz csatlakoztatni kívánt készülékekről hozzá tud férni az internethez és más számítógépekhez vagy hálózati eszközökhöz ugyanazon a hálózaton.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ezután állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltse le és futtassa a telepítőt az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > Beállítás

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 240. oldal

E-10

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- ☐ A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérés beállítását Auto (Automatikus) értékre. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza a Manual lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén. Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 276. oldal

E-11

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ Az alapértelmezett átjáró címe akkor helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállítása Manuális értékre van állítva.
- ☐ Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be a helyes alapértelmezett átjárócímét. Az alapértelmezett átjáró címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 276. oldal

E-12

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- ☐ A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha manuálisan adja meg őket.
- ☐ A többi készülék hálózati címe (alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója) megegyezik.
- ☐ Az IP-cím nem ütközik más készülékekkel.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, próbálkozzon az alábbiakkal.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ☐ Végezze el ismét a hálózati beállítást a telepítő segítségével. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- ☐ Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 276. oldal

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 240. oldal

E-13

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli router, elosztó és router) be vannak kapcsolva.
- ☐ A hálózati eszközök TCP/IP-beállítása nem manuálisan lett megadva. (Ha a nyomtató TCP/IP-beállítása automatikusan van megadva, a többi hálózati készülék TCP/IP-beállítása pedig manuálisan, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi készülék hálózatától.)

Ha a fenti ellenőrzések után sem működik, próbálkozzon az alábbiakkal.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ☐ Adja meg a hálózati beállításokat a telepítő segítségével azon a számítógépen, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

- ☐ Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 276. oldal

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 240. oldal

Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban

Üzenet	Megoldás
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a vezetékmentes útválasztóhoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a vezetékmentes útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a vezetékmentes útválasztóhoz kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akkar hozzáadni.	Az egyidejűleg csatlakoztatható számítógép és okoseszközök teljes egészében a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolattal csatlakoznak. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásakor először távolítsa el az egyik csatlakozó eszközt vagy csatlakoztassa a másik hálózatra. Az egyidejűleg csatlakoztatható vezetékmentes eszközök száma és a csatlakozó eszközök száma a hálózati állapotlapon vagy a nyomtató vezérlőpanelen ellenőrizhető.
Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató vezérlőpanelen lépjen a Wi-Fi Direct beállítási képernyőre és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. Módosítani lehet a hálózat nevét, ami a DIRECT-XX- után következik. Max 22 karakter hosszút adhat meg.

Hálózati állapotlap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Töltsön be papírt.
2. Koppintson a(z) **Beáll.** elemre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Hálózati beállítások > Hálózat állapota** pontra.
4. Koppintson a(z) **Állapotjelen.nyomt.** elemre.
5. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomtasson egy hálózati állapotjelentést.
6. Koppintson a(z) **Bezár** elemre.

Termékinformációk

Papír információk.	258
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	263
Szoftverinformáció.	264
Beállítások menü lista.	273
Termékspecifikációk.	280
Szabályozási információ.	288

Papír információk

A használható papírok és a kapacitás

Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Megjegyzés:

- ☐ A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- ☐ Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a keret nélküli és kétoldalas nyomtatáshoz.
[„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 261. oldal](#)
[„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 262. oldal](#)

Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír



Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	100	40	1

* A hátsó papíradagoló-nyílás esetében az alsó széltől számított 20 mm-es területre nem tud nyomtatni.

Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír



Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	80	40	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	20	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	20	1

* A hátsó papíradagoló-nyílás esetében az alsó széltől számított 20 mm-es területre nem tud nyomtatni.

Fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész [*]
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	20	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	20	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	20	-
Epson Photo Paper Glossy	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	20	-
Epson Value Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	20	-

* A hátsó papíradagoló-nyílás esetében az alsó szélétől számított 20 mm-es területre nem tud nyomtatni.

Különböző, más papírtípusok

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész ^{*1}
Epson Photo Stickers ^{*2}	A6	1	1	1	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper ^{*2}	A4	-	1	1	1

*1 A hátsó papíradagoló-nyílás esetében az alsó szélétől számított 20 mm-es területre nem tud nyomtatni.

*2 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Megjegyzés:

Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a keret nélküli és kétoldalas nyomtatáshoz.

„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 261. oldal

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 262. oldal

Sima papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész ^{*1}
Másolópapír Sima papír ^{*2} Fejléces ^{*3}	Legal, 8,5×13 hüvelyk, Indian Legal	–	–	50	1
	A4, B5, Letter, 16K (195×270 mm)	–	100	50	1
	A5	–	100	50	–
	A6, B6	20	100	50	–
	Egyéni méret ^{*4} (mm) 89×127 – 215,9×297	–	1	–	–
	Egyéni méret ^{*4} (mm) 54×86 – 215,9×2000	–	–	1	–
	Egyéni méret ^{*4} (mm) 182×254 – 215,9×2000	–	–	–	1

^{*1} A hátsó papíradagoló-nyílás esetében az alsó széltől számított 20 mm-es területre nem tud nyomtatni.

^{*2} Használja a hátsó papíradagolót az előre lyukasztott papír betöltéséhez.

^{*3} Olyan papír, aminek a fejlécében olyan információk, mint a feladó vagy a vállalat neve már előre rá van nyomtatva. A papír tetején legalább 5 mm-es margónak kell lennie. Fejléces papírnál a kétoldalas és szegély nélküli nyomtatás nem érhető el.

^{*4} Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

Vékony papír, vastag papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész ^{*1}
Vékony papír	Legal, Letter, 8,5×13 hüvelyk, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), Indian Legal	-	-	1	-
	Egyéni méret ^{*2} (mm) 54×86 – 215,9×2000	-	-	1	-
Vastag papír (0,61–1,30 mm)	Legal, Letter, 8,5×13 hüvelyk, A4, B5, 16K (195×270 mm), Indian Legal	-	-	-	1
	Egyéni méret ^{*2} (mm) 182×254 – 215,9×2000	-	-	-	1

*1 A hátsó papíradagoló-nyílás esetében az alsó széltől számított 20 mm-es területre nem tud nyomtatni.

*2 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

Boríték

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (boríték)			
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló	Hátsó papíradagoló rész
Boríték	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	-	10	10	-

Papír szegély nélküli nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper

- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

- ☐ Normál papír, Másolópapír, Fejléces papír*
- ☐ Vékony papír*

* Szegély nélküli nyomtatáshoz Legal, Letter, A4 és egyéni méretű papírt használhat.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

Papír kétoldalas nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

- ☐ Másoló papír, normál papír*¹
- ☐ Vékony papír, vastag papír*²

*1 Automatikus kétoldalas nyomtatás esetén használhat A4, Letter, B5, 16K és felhasználó által meghatározott (182×257 – 215,9×297 mm) papírméreteket.

*2 Kizárólag kézi, kétoldalas nyomtatás.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 258. oldal](#)

Nem alkalmazható papírtípusok

Az alábbi papírokat ne használja. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- ☐ Hullámos
- ☐ Széttépett vagy szétvágott papírok
- ☐ Meghajtott papírok
- ☐ Nedves papírok
- ☐ Túl vastag vagy túl vékony papírok
- ☐ Matricákkal ellátott papírok

Az alábbi borítékokat ne használja. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- ☐ Hullámos vagy összehajtott borítékok
 - ☐ Ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékok
 - ☐ Túl vékony borítékok
- Nyomtatás közben összegyűrődhet.

Kellékanyag termékekre vonatkozó információk

Tintapalackkódok

Az Epson eredeti Epson tintapalackok használatát javasolja.

Az eredeti Epson tintapalackok kódjai alább olvashatók.



Fontos:

- ☐ Az Epson által nyújtott garancia nem terjed ki azokra a károokra, amelyeket az itt megadottaktól eltérő tinták használata okoz. Ide értendő minden olyan eredeti Epson-tinta, amely nem ehhez a nyomtatóhoz készült, illetve a más gyártók által forgalmazott tinták is.
- ☐ Egyéb termékek, melyeket nem az Epson gyártott, olyan károkat okozhatnak, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat.

Megjegyzés:

- ☐ A tintapalack kódjai területenként változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- ☐ Ugyan a tintapalackok tartalmazhatnak újrafelhasznált anyagokat, ez nem befolyásolja a nyomtató funkcióit vagy működését.
- ☐ A tintapalackok műszaki adatai és megjelenése előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

Európai felhasználók számára

Termék	BK: Black (Fekete)	PB: Photo Black (Fotó-fekete)	C: Cyan (Ci-án)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)	GY: Grey (Szürke)
ET-8500 Series	114	114	114	114	114	114

Termék	BK: Black (Fekete)	PB: Photo Black (Fotó-fekete)	C: Cyan (Ci-án)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)	GY: Grey (Szürke)
L8160 Series	115	115	115	115	115	115

Megjegyzés:

Látogasson el a következő weboldalra az Epson tintapalackok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Fekete)	PB: Photo Black (Fotófekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)	GY: Grey (Szürke)
552	552	552	552	552	552

Karbantartódoboz kód

A karbantartó dobozt a felhasználó külön megvásárolva pótolhatja. Az Epson eredeti Epson karbantartó rekesz használatát javasolja.

Az eredeti Epson karbantartódoboz kódja alább olvasható.

C9345

**Fontos:**

Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatón, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.

Szoftverinformáció

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén rendelkezésre állnak a nyomtatóhoz.

Szoftver nyomtatáshoz

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtató-illesztőprogram. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtató-illesztőprogramhoz a vezérlőpanelen keresztül kell hozzáférnie.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z)

Figyelési beállítások elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcháoz** opciót.

A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát. Kattintson az **Karbantartás** lapra.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 62. oldal

Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón

Elvégezhet olyan beállításokat, mint az **EPSON Status Monitor 3** engedélyezése.

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
3. Hajtsa végre a megfelelő beállításokat majd kattintson az **OK** gombra.
A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.

Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás \(Windows nyomtató-illesztőprogram\)” 264. oldal](#)

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Mac OS nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a(z) ▼) elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

Megjegyzés:

*Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. Lásd az alkalmazás súgóját a részletekért.*

A segédprogram elindítása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Mac OS” 82. oldal](#)

Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz

Epson Printer Utility

Elindíthat egy karbantartási funkciót, mint pl. a fúvókák ellenőrzését vagy a nyomtatófej tisztítását, továbbá az EPSON Status Monitor bekapcsolása után ellenőrizheti a nyomtató állapotát és a hibaüzeneteket.

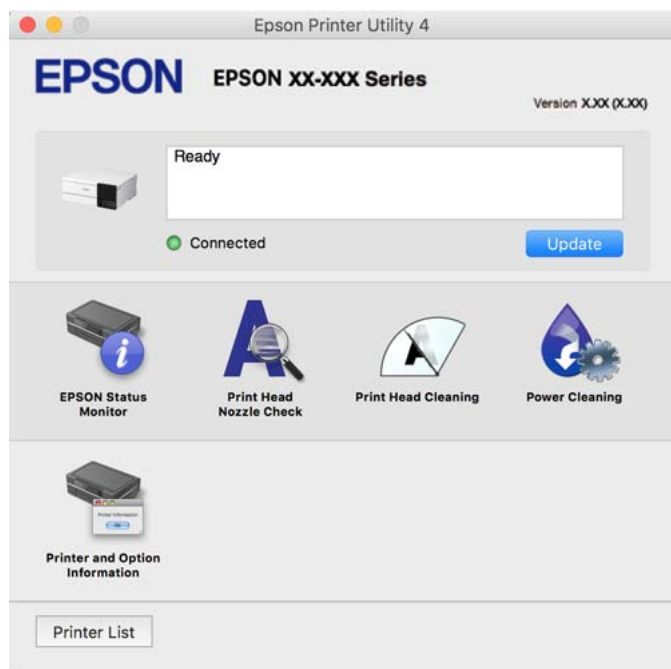

A(z) Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításait mutató ablak megnyitása

Válassza a Rendszerbeállítások elemet az Apple menü > Nyomtatók és szkennerek (vagy Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a Beállítások és kiegészítők > Beállítások (vagy Illesztőprogram) elemre.

Alkalmazás a számítógépről való gyors és élvezetes nyomtatásért (Epson Photo+)

Az Epson Photo+ olyan alkalmazás, mely segítségével könnyen ki lehet nyomtatni a képeket különböző elrendezésekben. A dokumentum előnézetén számos sablont használhat, valamint a kép korrekciójára és helyzetének módosítására is lehetőség van. A képekre szöveget és bélyegzőt is elhelyezhet, ahova csak szeretné. Eredeti Epson fotópapírra nyomtatáskor optimális a festék teljesítménye, ami kitűnő színekkel gyönyörű eredményt ad.

Az alábbi funkciókat is magában foglalja. További részleteket az alkalmazás súgójában talál. A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.

<http://www.epson.com>

- ☐ Lemezcímke nyomtatása (kizárólag támogatott modellek esetében)
- ☐ Létrehozott QR-kód nyomtatása
- ☐ Fotók nyomtatása a felvétel dátumának és idejének megjelenítésével

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- ☐ Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtató-illesztőprogram telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a(z) **Epson Software** > **Epson Photo+** lehetőséget.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok** > **Epson Software** > **Epson Photo+** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **Epson Photo+** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 151. oldal](#)

Alkalmazás a nyomtató okoseszközzől történő egyszerű működtetéséhez (Epson Smart Panel)

A(z) Epson Smart Panel egy olyan alkalmazás, amellyel olyan nyomtatóműveleteket végezhet el könnyen okoseszközzől, például okostelefonról vagy táblagépről, mint a nyomtatás, a másolás vagy a szkennelés. A nyomtatót és az okoseszközt vezeték nélküli hálózaton keresztül kötheti össze, ellenőrizheti a tintaszinteket és a nyomtató állapotát, valamint megoldásokat kereshet, ha hibába ütközik. Másolást is egyszerűen végezhet egy kedvenc másolás regisztrálásával.

Keresse meg és telepítse a(z) Epson Smart Panel alkalmazást a(z) App Store vagy a(z) Google Play áruházban.



Útmutató az Epson Smart Panel képernyőhöz

Indítsa el az Epson Smart Panel alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak. A tartalom a termék függvényében változhat.



1	A(z) alkalmazási beállításokat és információt jelenít meg az alkalmazás használatára vonatkozóan. A(z) megkezdi a nyomtató regisztrálását.
2	Megjeleníti a nyomtató nevét és a tintaszinteket.
3	Ha kiválasztja a használandó menüt, megjelenik az adott menü képernyője.

Alkalmazás számos fotónyomtatáshoz (Epson Creative Print)

Az Epson Creative Print egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy különböző típusú fotónyomtatásokat készíthessen, például kollázsnyomtatást egy okos eszközről, mondjuk egy okostelefonról vagy táblagépről.

Telepíthető az Epson iPrint kezdőképernyőről.



Alkalmazás Android alkalmazásból való könnyű nyomtatáshoz (Epson Print Enabler)

Az Epson Print Enabler egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a dokumentumok, e-mailek, fényképek és weblapok vezeték nélküli nyomtatását közvetlenül az Android telefonjáról vagy táblagépéről (Android v4.4 vagy újabb). Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Keresse meg és telepítse az Epson Print Enabler alkalmazást a Google Play áruházból.

Szoftver beolvasáshoz

Számítógépről történő szkennelésre szolgáló alkalmazás (Epson ScanSmart)

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszerű lépéseit.

A funkciók használatának részleteit a(z) Epson ScanSmart súgójában tekintheti meg.

Indítás Windows rendszeren

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software** > **Epson ScanSmart** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** lehetőséget.

Szoftver beállítások elvégzéséhez

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Használja a legújabb verziót.

Megjegyzés:

A(z) Web Config rendszergazdai jelszó kezdeti értéke a termék sorozatszáma. A termék sorozatszámát a nyomtató címkéjéről olvashatja le.

A Web Config futtatása webböngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Megjegyzés:

Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: `http://a nyomtató IP-címe/`

IPv6: `http://[a nyomtató IP-címe]/`

Példák:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Megjegyzés:

Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson Smart Panel termékinformációk képernyőjéről is futtathatja.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazás a nyomtató okoseszközzel történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 268. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 250. oldal](#)

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.

☐ Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.

☐ Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

☐ Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.
Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

A Web Config futtatása Mac OS rendszerben

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok** > **Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.
Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Alkalmazás az eszköz hálózaton történő beállítására (EpsonNet Config)

Az EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címeket és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EpsonNet** > **EpsonNet Config** lehetőséget.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Szoftver frissítéshez

Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)

A(z) EPSON Software Updater egy alkalmazás, amely új szoftvereket telepyt, és az interneten keresztül frissíti a firmware-t és a kézikönyveket. Ha rendszeresen szeretne frissítési információkat keresni, akkor a(z) EPSON Software Updater Auto Update Settings (Automatikus frissítés beállításai) pontjában beállíthatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként keressen frissítéseket.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software** > **EPSON Software Updater** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** (vagy **Programok**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza a következőt: **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése” 151. oldal](#)

Beállítások menü lista

Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

Nyomtatásszámláló

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatásszámláló

Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok, színes nyomatok összesített számát és a nyomtatóba adagolt lapok összesített számát — ide értve a hálózati állapotlapot is — attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót.

Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Alapbeállítások

Hang:

A hangerő beállítása.

LCD-fényerő:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Automatikus bekapcsolás:

Válassza a(z) **Be** lehetőséget a nyomtató automatikus bekapcsolásához, amikor USB-kapcsolaton vagy hálózati kapcsolaton keresztül nyomtatási vagy beolvasási feladatot kap. A nyomtatás elindításához ki kell csúsztatnia a kimeneti tálcát. A(z) **Automatikus bekapcsolás** engedélyezésével készenléti üzemmódban kissé növekszik az áramfogyasztás a nyomtató teljesen kikapcsolt állapotához képest.

Használja a(z) **Kikapcsolási időzítő** beállítást, ha szeretné a nyomtatót automatikusan kikapcsolni, amikor a nyomtatási vagy beolvasási feladat kész és a beállított időtartam műveletek elvégzése nélkül eltelt. Ez hasznos funkció abban az esetben, amikor távolról nyomtat, például internet segítségével.

Kikapcsolási időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcs. beáll.** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

☐ Kikapcsolás, ha nem aktív

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.

☐ Kikapcsolás, ha nem csatlakozik

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót 30 perccel azután, hogy minden port, többek között az USB-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

Elalv. időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Háttérszín:

Az LCD-kijelző háttérszínének módosítása.

A Kimen. tálcá LED-jének fénye.:

A nyomtatás során állítsa be a kimeneti tálcá LED-lámpájának fényerejét. Válassza a „Ki” elemet, hogy a nyomtatás során kikapcsolja a kimeneti tálcá LED-lámpáját.

Össz. beáll. törl.:

Visszaállítja a(z) **Alapbeállítások** elemet alapértelmezettre.

Kapcsolódó információ

➔ „Energiatakarékosság“ 150. oldal

Nyomtatóbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatóbeállítások

Papírforrás beállítása:

Papír beállítása:

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát. **Kedvenc papírbeállítások**-re van lehetősége a papír méretét és típusát illetően.

Papírkonfiguráció:

Válassza a(z) **Be** opciót, a papírbeállítások képernyő automatikus megjelenítéséhez, a(z) **Beáll. > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás beállítása > Papír beállítása** menüpont segítségével, amikor papír van betöltve a papírforrásba. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod touch eszközről AirPrint használatával.

CD/DVD:

Módosítja a CD-/DVD-lemez nyomtatási pozícióját azáltal, hogy felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja őket a megfelelő igazításhoz.

CD belső/külső:

Beállítja a CD/DVD belső és külső átmérőjének nyomtatási pozícióját. A megadható külső átmérő legfeljebb 120 mm lehet, a legkisebb belső átmérő pedig 18 mm. A beállítástól függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálcá esetleg beszennyeződhet. Úgy állítsa be a tartományt, hogy az ráférjen a CD/DVD lemez nyomtatható területére. Az itt beállított nyomtatási terület lesz a kezdeti érték, amikor fényképeket nyomtat memóriakártyáról CD/DVD eszközre.

Matricák:

Módosítja a fényképes matricák nyomtatási pozícióját azáltal, hogy felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja őket a megfelelő igazításhoz.

Vastag papír:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak megakadályozása érdekében, hogy ne kenődhessen el a tinta a nyomatain. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a nyomtatás sebessége.

Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

Tinta száradási idő:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. A nyomtató az egyik oldal kinyomtatása után kinyomtatja a másodikat is. Ha a nyomtatás maszatos, növelje a beállított idő értékét.

Kétirányú:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a nyomtatási irány módosításához. A nyomtatás a nyomtatófej jobbra és balra történő mozgása közben is zajlik. Ha a nyomaton lévő függőleges vagy vízszintes szabályos vonalak elmosódottak vagy nem megfelelő elrendezésűnek tűnnek, akkor a funkció letiltásával megoldhatja a problémát; azonban ebben az esetben csökkenhet a nyomtatási sebesség.

Sűrűség:

Állítsa be a sűrűséget a nyomtatáshoz.

Össz. beáll. törl.

Visszaállítja a(z) **Nyomtatóbeállítások** elemet alapértelmezettre.

Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Hálózati beállítások

Wi-Fi beáll:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.

Wi-Fi (ajánlott):

- ☐ Wi-Fi beállítás varázsló
- ☐ Nyomógombos beáll. (WPS)
- ☐ Egyebek
 - ☐ PIN-kód beáll (WPS)
 - ☐ Wi-Fi auto. Csatlakozt
 - ☐ Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi beállítások kikapcsolásával vagy a Wi-Fi beállítások ismételt elvégzésével

megoldhatók lehetnek a hálózati problémák. Válassza a következőt  > **Wi-Fi (ajánlott)** > **Beállítások módosítása** > **Egyebek** > **Wi-Fi letiltása** > **Beállítás indítása**.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Más operációs rendsz eszközök
- ☐ Menu
 - ☐ Hálózati név módosítása
 - ☐ Jelszó módosítása
 - ☐ Frekvenciatartomány módosítása

A régiótól függően elképzelhető, hogy ez a beállítás nem jelenik meg.

- ☐ Wi-Fi Direct letiltása
- ☐ Alapértékek visszaállítása

Vezetékes hálózat beállítása:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

Hálózat állapota:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

- ☐ Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot
- ☐ Wi-Fi Direct állapot
- ☐ Állapotjelen.nyomt.

Kapcsolat ellenőrzése:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizzé a jelentést.

Speciális:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

- ☐ Eszköznév
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy szerver

Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 242. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 243. oldal
- ➔ „Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)“ 245. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 249. oldal

Webszolgáltatás beállításai

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Webszolgáltatás beállításai

Epson Connect szolgáltatás:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz. Regisztrálhat a szolgáltatásra, ha kiválasztja a(z) **Regisztrálás** lehetőséget, majd követi az utasításokat. Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- ☐ Felfüggesztés/folytatás
- ☐ Regisztráció törlése

Bővebb információért lásd a következő weboldalt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével“ 101. oldal](#)

Fájlmegosztás beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Fájlmegosztás beállítások

Válassza ki a nyomtató és azon számítógép közötti csatlakozási módot, amelyiknek írási hozzáférése lesz a nyomtatóba behelyezett memóriakártyához. Az olvasási és írási hozzáférést a prioritást élvező kapcsolódással rendelkező számítógép kapja meg. A többi számítógép csak olvasási hozzáférést kap.

Kameranyomtatási beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Kameranyomtatási beállítások

Végezze el a beállításokat, ha digitális kameráról nyomtat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Fényképszerkesztés menüelemei“ 55. oldal](#)

Hasznos funkciók

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Hasznos funkciók

Papíreltérés:

Figyelmeztetést jelenít meg, ha a nyomtatási feladat papírbeállításai (nyomtatási beállításai) nem egyeznek meg a nyomtató azon papírbeállításával, amelyeket a papír betöltéskor adott meg. A beállítás révén nem történik téves nyomtatás.

Automatikus kiválasztás üzemmód:

Ha az alábbiak közül valamelyik műveletet végrehajtja, a művelethez tartozó menü megjelenik.

- ☐ A memóriakártya be van helyezve.
- ☐ USB-memória van behelyezve.

Összes beállítás:

Engedélyezi vagy letiltja az útmutató funkciókat.

Össz. beáll. törl.:

Visszaállítja a(z) **Hasznos funkciók** beállításokat alapértékre.

Vásárlói kutatás

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Vásárlói kutatás

Válassza a(z) **Jóváhagyás** lehetőséget, ha szeretne a termék használatára vonatkozó információkat adni a Seiko Epson Corporation számára.

Firmware-frissítés

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Firmware-frissítés

Frissítés:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. A firmware frissítésre kerül, ha új firmware található. Ha a frissítés elindult, nem lehet megszakítani.

Értesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a vezérlőpanelről” 156. oldal](#)

Alapértékek visszaállítása

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Alapértékek visszaállítása

Hálózati beállítások

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Ahálózati beállításokon kívül az összes

A hálózati beállításokon kívül minden beállítást az alapértékre állítja vissza.

Összes beállítás

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.

Termékspecifikációk

A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tintafúvókák: 180 Színes tintafúvókák: 180, színenként
Papír súlya*	Sima papír	64–90 g/m ² (17–24 lb)
	Borítékok	Boríték #10, DL, C6: 75–100 g/m ² (20–27 lb)

* Még akkor is, ha a papírvastagság ezen a tartományon belül van, előfordulhat, hogy a papír nem tölthető be megfelelően vagy a papír tulajdonságaitól, illetve minőségétől függően a nyomtatási minőség romolhat.


Nyomtatható terület

Különálló lapok nyomtatható területe


A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paraméterei miatt.

Nyomtatás szegélyekkel

Ha a hátsó papíradagoló-nyílást használva nyomtat, akkor az alsó széltől számított 20.0 mm-es területre nem tud nyomtatni.

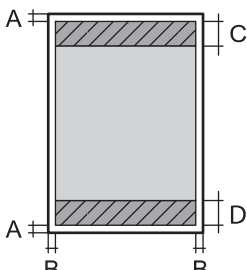
	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	41.0 mm (1.62 hüvelyk)
	D	37.0 mm (1.46 hüvelyk)

Szegély nélküli nyomtatás

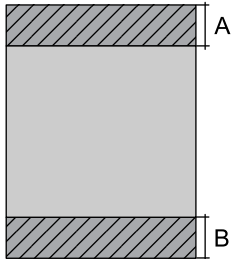	A	44.0 mm (1.73 hüvelyk)
	B	40.0 mm (1.57 hüvelyk)

Borítékok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paraméterei miatt.

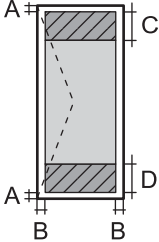	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	18.0 mm (0.71 hüvelyk)
	D	41.0 mm (1.62 hüvelyk)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 hüv.) A4, Letter
Felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 4800 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Színmélység	Szín ☐ 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) ☐ 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat ☐ 16 bit per pixel belső ☐ 8 bit per pixel külső Fekete-fehér ☐ 16 bit per pixel belső ☐ 1 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Nagysebességű USB*
Külső USB eszközökhöz és a PictBridge-hez	Nagysebességű USB

* USB 3.0 kábel nem támogatott.

Hálózati specifikációk

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatokat lásd az alábbi táblázatban.

Az alábbi listában találhatóktól eltérő ország vagy régió	A táblázat
Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Dél-Korea	B táblázat
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Új-Kaledónia, Saint-Pierre, Miquelon, Réunion, Francia Polinézia, Francia Guyana, Wallis és Futuna	Ha ki tudja választani az alábbi menüt, akkor használja a B táblázatot. Ha nem, akkor az A táblázatot. Beáll. > Hálózati beállítások > Wi-Fi beáll > Wi-Fi Direct >  > Frekvenciatartomány módosítása * A fenti menü kiválasztásakor a(z) Wi-Fi Direct bekapcsol. Amennyiben ki szeretné kapcsolni a(z) Wi-Fi Direct, elemet válassza ki az alábbi menüpontot Beáll. > Hálózati beállítások > Wi-Fi beáll > Wi-Fi Direct >  > Wi-Fi Direct letiltása

A táblázat

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Csatornák	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*2, *3}
Biztonsági protokollok ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES)

*1: Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2: IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*3: Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direct üzemmódok, illetve az Ethernet kapcsolat használhatóak egy időben.

*4: A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) titkosítást támogatja.

*5: Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

B táblázat

Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac
Frekvencia tartomány	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz

Csatornák	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz ^{*2}	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz ^{*2}	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Csatlakozási módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*3, *4}		
Biztonsági protokollok ^{*5}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*6} , WPA3-SAE (AES)		

*1: Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2: A csatornák elérhetősége és a termék ezen csatornákon keresztüli, kültéri használata helytől függően eltérő. További információkért lásd: <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*3: IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*4: Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direct üzemmódok, illetve az Ethernet kapcsolat használhatóak egy időben.

*5: A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) titkosítást támogatja.

*6: Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet) ^{*2}
Kommunikációs mód	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

*1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.

*2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványok előírásainak.

Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, Mac OS X v10.7 vagy újabb
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 vagy újabb, Mac OS X El Capitan vagy újabb
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 — Yosemite
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
	AirPrint (szkenelés)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks vagy újabb
Fax	Fax küldése	IPv4	-	-
	Fax fogadása	IPv4	-	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	-	-

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
SNMPv3	

Harmadik felek támogatott szolgáltatásai

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb/Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Szkennelés	OS X Mavericks vagy újabb

Memóriaeszköz műszaki adatai

A támogatott memóriakártyák műszaki adatai

Kompatibilis memóriakártyák	Maximum kapacitás
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Helyezzen fel rá egy adaptert, ami illeszkedik a memóriakártya-foglalatba. Különben a kártya beszorulhat.

A támogatott memóriaeszköz műszaki adatai

Kompatibilis memóriaeszközök	Maximum kapacitás
CD-R meghajtó* ¹ , * ² DVD-R meghajtó* ¹ , * ² Blu-ray™ meghajtó* ¹ , * ²	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (A CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, és a Blu-ray Disc™ nem támogatottak.)
HDD* ¹ USB Flash meghajtó	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formázott)
Többkártyás olvasó* ³	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formázott)

*¹ Nem javasoljuk olyan memóriaeszközök használatát, melyek áramellátása USB-n keresztül történik. Csak olyan memóriaeszközöket használjon, melyeknek független a tápellátása.

*² Csak olvasható.

*³ Kizárólag egy memóriakártyát helyezzen be a többkártyás olvasóba. A kettőnél több behelyezett memóriakártyával rendelkező többkártyás olvasók nem támogatottak.

A következő eszközök nem használhatóak:

- ☐ Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- ☐ Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)
- ☐ Beépített USB-elosztóval rendelkező eszköz

Az Epson nem tudja garantálni az összes külsőleg csatlakoztatott eszköz megfelelő működését.

Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG (*.JPG) fájlok Exif 2.31-es specifikációval, ami kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány ^{*1} 1.0-ás vagy 2.0 ^{*2} -as verziójával
Képméret	Vízszintes: 80–10200 képpont Függőleges: 80–10200 képpont
Fájl méret	Kevesebb mint 2 GB
Fájlok maximális száma	9990 ^{*3}

^{*1} Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.

^{*2} A digitális fényképezőgépek beépített memóriájában tárolt fényképadatok nem támogatottak.

^{*3} Egyszerre legfeljebb 999 fájl jeleníthető meg. (Ha a fájlok száma meghaladja a 999-et, a fájlok csoportba rendezve kerülnek megjelenítésre.)

Megjegyzés:

„!” kerül megjelenítésre az LCD képernyőn, ha a nyomtató nem tudja felismerni a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

Méretek

Méretek	Tárolás ☐ Szélesség: 403 mm (15.9 hüv.) ☐ Mélység: 369 mm (14.5 hüv.) ☐ Magasság: 162 mm (6.4 hüv.) Nyomtatás ☐ Szélesség: 403 mm (15.9 hüv.) ☐ Mélység: 612 mm (24.1 hüv.) ☐ Magasság: 347 mm (13.7 hüv.)
Súly*	Kb. 8.4 kg (18.5 font)

* Tinta és tápkábel nélkül.

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség adatok	AC 100–120 V	AC 220–240 V	AC 220–240 V*
Névleges frekvenciatartomány	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Névleges áramerősség	0.6 A	0.3 A	0.3 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	Különálló másolás: kb. 17.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 7.4 W Alvó üzemmód: kb. 0.8 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W	Különálló másolás: kb. 17.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 7.5 W Alvó üzemmód: kb. 0.8 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.3 W	Különálló másolás: kb. 17.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 7.5 W Alvó üzemmód: kb. 0.9 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W

* Közel-Keleti, Francia Tengerentúli Megyék, Afrikai és Kínai felhasználók számára.


Megjegyzés:

❑ Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.

❑ Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Környezeti specifikációk

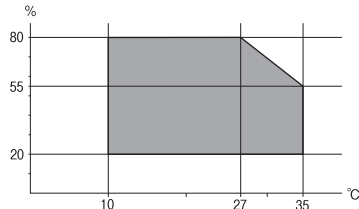Működés	A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.  Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F) Páratartalom: 20–80%-os relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Tárolás	Hőmérséklet: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapalackok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-30 - 40 °C (-22 - 104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-16 °C (3.2 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 3 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkövetelmények

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 vagy újabb (32 bites, 64 bites)

Windows XP SP3 (32 bites)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) vagy újabb

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 vagy újabb

Megjegyzés:

☐ Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.

☐ A UNIX fájlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H005

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 7,9 inča (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C721A

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Frekvencia	Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Szabványok és jóváhagyások az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C721A

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- ☐ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ☐ Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- ☐ Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ☐ Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ☐ Igazolvány, útleve, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely.	292
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	292

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha Epson terméke nem működik megfelelően, és a termékhez kapott hibaelhárítási útmutatót követve nem tudta megoldani a problémát, kérje az Epson ügyfélszolgálatának a segítségét. Ha az Ön lakhelyén nincs Epson ügyfélszolgálati iroda felsorolva a lenti listában, akkor vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálat sokkal gyorsabban tud majd segíteni Önnek, ha megadja nekik a következő adatokat:

- ☐ A termék sorozatszáma
(A sorozatszám címke általában a termék hátoldalán található.)
- ☐ A termék típusa
- ☐ A termék szoftver verziója
(Kattintson a **About**, **Version Info** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- ☐ A számítógép márkája és típusa
- ☐ A számítógépen használt operációs rendszer neve és verziószáma
- ☐ A termékkel használt szoftveres alkalmazások neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően előfordulhat, hogy a hálózati beállításokat a termék memóriája tárolja. A termék meghibásodása vagy javítása során a beállítások elveszhetnek. Az Epson még a jótállási időszak alatt sem vállal felelősséget az adatvesztésért, az adatok biztonsági mentéséért vagy visszaállításáért. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz. Azt is javasolja, hogy ragasztószalaggal rögzítse a tintatartályt; illetve a készüléket függőleges helyzetben tárolja.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz. Azt is javasolja, hogy ragasztószalaggal rögzítse a tintatartályt; illetve a készüléket függőleges helyzetben tárolja.