

ET-8500 Series L8160 Series

Пайдаланушы нұсқаулығы



Басып шығару

Көшіру

Сканерлеу

**Принтерге техникалық қызмет
көрсету**

Ақаулықтарды шешу

Мазмұны

Бұл нұсқаулықтың нұсқауы

Нұсқаулықтарға кіріспе.	7
Ақпарат іздеу.	7
Қажетті беттерді ғана басып шығару.	8
Осы нұсқаулық туралы.	8
Белгілер мен таңбалар.	8
Скриншоттар мен суреттердегі жазбалар.	9
Операциялық жүйенің сілтемелері.	9
Сауда белгілері.	10
Авторлық құқық.	11

Маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік нұсқаулары.	13
Сия үшін қауіпсіздік нұсқаулары.	13
Принтердің ұсыныстары және ескертулері. .	14
Принтерді орнату бойынша ұсыныстар мен ескертулер.	14
Принтерді пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	14
Сенсорлық экранды пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	15
Принтерді сымсыз қосылыммен пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	15
Жад карталарын пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	16
Принтерді тасымалдау не сақтау бойынша ұсыныстар мен ескертулер.	16
Жеке ақпаратты қорғау.	16

Бөлшек атаулары мен функциялары

Алдыңғы.	18
Іші.	20
Артқы.	21

Басқару тақтасы нұсқаулығы

Сенсорлық экран әрекеттері.	24
Басты экран конфигурациясы.	25
Желі белгішесінің нұсқаулығы.	26
Мәзір экраны конфигурациясы.	27
Негізгі амалдар.	28
Таңбаларды енгізу.	29

Анимацияларды көру.	29
Операцияға сәйкес мәзірді көрсету.	30

Қағаздар мен CD/DVD дискілерін жүктеу

Қағазды салу.	33
Қағазды ұстау туралы сақтандырулар. ...	33
Қағазды салу туралы ескертпелер.	34
Қағаз өлшемі және түрі параметрлері. ...	35
Қағазды салу.	36
CD/DVD жүктеу.	38
Басып шығарылатын CD/DVD дискілері. ...	38
CD/DVD өңдеу алғышарттары.	38
CD/DVD дискіні салу және шығару.	39

Түпнұсқаларды орналастыру

Түпнұсқаларды орналастыру.	41
---------------------------------	----

Жад картасын салу және алып тастау

Жад картасын салу және шығару.	44
Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау.	44

Басып шығару

Фотосуреттерді басып шығару.	47
Фотосуреттерді жад құрылғысынан басып шығару.	47
Фотосуреттерді компьютерден басып шығару.	57
Фотосуреттерді смарт құрылғылардан басып шығару (iOS).	57
Фотосуреттерді смарт құрылғылардан басып шығару (Android).	58
Цифрлық камерадан фотосуреттерді басып шығару.	60
Хатқалталарда басып шығару.	62
Компьютерден хатқалталарды басып шығару (Windows).	62
Компьютерден хатқалталарды басып шығару (Mac OS).	62
Құжаттарды басып шығару.	63
Компьютерден басып шығару — Windows.	63

Компьютерден басып шығару — Mac OS. . 83	
Құжаттарды смарт құрылғылардан басып шығару (iOS). 89	
Құжаттарды смарт құрылғылардан басып шығару (Android). 90	
CD/DVD жапсырмасына басып шығару. 92	
CD/DVD жапсырмасына фотосуреттерді басып шығару. 92	
Диск қаптамасының сыртына фотосуреттер басып шығару. 95	
Epson Photo+ арқылы фотосуреттерді CD/DVD дискісіне басып шығару. 96	
Веб-беттерді басып шығару. 96	
Компьютерден веб беттерді басып шығару. 96	
Смарт құрылғыларда веб-беттерді басып шығару. 96	
Әртүрлі элементтерді басып шығару. 97	
Үлгілері бар қағазды басып шығару (дизайндық қағаз). 97	
Сызықтық қағазды басып шығару. 98	
Жазу қағазын басып шығару. 98	
Жоспарды басып шығару. 99	
Фотосуреті бар түпнұсқа күнтізбелерді басып шығару. 100	
Хабар картасын басып шығару. 101	
Фотосуреттер арқылы түсті кітапты басып шығару. 102	
Бұлттық қызмет арқылы басып шығару. . . 103	
Басқару тақтасынан Epson Connect қызметіне тіркелу. 104	

Көшіру

Түпнұсқаларды көшіру. 106	
Көшіруге арналған мәзір опциялары. . . 106	
2 жақта көшіру. 108	
Үлкейту немесе кішірейту арқылы көшіру. 109	
Бірнеше түпнұсқаны бір параққа көшіру. 110	
Фотосуреттерді көшіру. 111	
Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары. 112	
Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін фотосурет реттеулеріне арналған мәзір опциялары. 113	
Идентификатор картасын көшіру. 113	
Кітаптарды көшіру. 115	
Жиектерсіз көшіру. 116	

CD/DVD белгісін көшіру. 116	
CD/DVD ішіне көшіру параметріне арналған мәзір опциялары. 119	

Сканерлеу

Сканерлеу туралы негізгі ақпарат. 121	
«Сканерлеу» деген не? 121	
Сканерлеу пайдаланады. 121	
Қолжетімді сканерлеу әдістері. 121	
Мақсаттарыңызға сәйкес ұсынылатын файл пішімдері. 124	
Мақсаттарыңызға сәйкес ұсынылатын ажыратымдылықтар. 124	
Түпнұсқаларды жад құрылғысына сканерлеу. 124	
Жад құрылғысына сканерлеуге арналған сканерлеу опциялары. 126	
Жад құрылғысына сканерлеуге арналған кеңейтілген опциялар. 126	
Түпнұсқаларды компьютерге сканерлеу. . . 126	
Басқару тақтасынан сканерлеу. 127	
Компьютерден сканерлеу. 128	
Түпнұсқаларды бұлтқа сканерлеу. 129	
Бұлтқа сканерлеуге арналған сканерлеу опциялары. 130	
Бұлтқа сканерлеуге арналған кеңейтілген опциялар. 130	
Түпнұсқаларды WSD арқылы сканерлеу. . . 131	
WSD портын орнату. 131	
Түпнұсқаларды смарт құрылғыға сканерлеу. 133	
Кеңейтілген сканерлеу. 133	
Бір уақытта бірнеше фотосуретті сканерлеу. 133	

Деректерді сақтау және ортақ пайдалану

Жад құрылғысындағы деректерді бөлісу. . . 136	
---	--

Принтерге техникалық қызмет көрсету

Шығын материалының күйін тексеру. 138	
Қағаз беру проблемаларын жақсарту. 138	
Басып шығару, көшіру және сканерлеу сапасын жақсарту. 141	
Басып шығару механизмін тексеру және тазалау. 141	

Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу.	142
Саңылаудың бітелуін болдырмау.	144
Басып шығару механизмін туралау.	144
Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау (басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда).	144
Қағаз жолын сия дағынан тазалау (басып шығару нәтижесінің арты ластанғанда).	146
Сканер әйнегі тазалау.	148
Мөлдір пленканы тазалау.	149
Принтерге техникалық қызмет көсетуге арналған мәзір опциялары.	151
Принтерді тазарту.	153
Төгілген сияны тазалау.	154
Принтер арқылы берілген парақтардың жалпы санын тексеру.	155
Қуатты үнемдеу.	155
Қолданбаларды бөлек орнату немесе жою	155
Қолданбаларды бөлек орнату.	156
Принтерді қосу (тек Mac OS үшін).	158
Қолданбаларды жою.	158
Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту.	160
Принтерді тасымалдау және сақтау.	161

Ақаулықтарды шешу

Принтер күтілгендей жұмыс істемейді.	168
Принтер қосылмайды немесе өшпейді. ...	168
Қағаз дұрыс берілмейді.	169
Басып шығару мүмкін емес.	172
Сканерлеуді бастау мүмкін емес.	190
Принтерді күтілгендей пайдалану мүмкін емес.	201
СКД экранында хабар көрсетіледі.	206
Қағаз кептеліп қалады.	209
Кептелген қағазды шығару.	209
Қағаз кептелістерін болдырмау.	214
Сияны қайта толтыру уақыты келді.	215
Сия бөтелкесін ұстау туралы сақтандырулар.	215
Сия ыдыстарын толтыру.	216
Пайдаланылған сия қорабын ауыстыру уақыты келді.	220
Пайдаланылған сия қорабын пайдалану бойынша сақтандырулар. ...	220
Қолданылған сияға арналған қорапты ауыстыру.	221

Басып шығару, көшіру және сканерлеу сапасы нашар.	222
Басып шығару сапасы нашар.	222
Көшіру сапасы нашар.	233
Сканерленген сурет ақаулары.	241
Мәселені шешу мүмкін емес.	243
Басып шығару немесе көшіру проблемаларын шешу мүмкін емес.	243

Компьютерді немесе құрылғыларды қосу не ауыстыру

Желіге жалғанған принтерге жалғау.	246
Желі принтерін екінші компьютерден пайдалану.	246
Желі принтерін смарт құрылғыдан пайдалану.	247
Желі қосылымын қайта реттеу.	247
Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда.	247
Компьютерді өзгерткенде.	248
Компьютерге жалғау әдісін өзгерту.	248
Басқару тақтасынан Wi-Fi реттеулерін жасау.	250
Смарт құрылғы мен принтерді тікелей жалғау (Wi-Fi Direct).	253
Wi-Fi Direct туралы.	253
Құрылғыларға Wi-Fi Direct арқылы жалғау.	254
Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымын ажырату.	256
SSID сияқты Wi-Fi Direct (қарапайым AP) параметрлерін өзгерту.	256
Желі қосылымының күйін тексеру.	257
Басқару тақтасынан желі қосылымының күйін тексеру.	257
Желі қосылымы есебін басып шығару. ...	258
Желі күйі парағын басып шығару.	264

Құжат туралы ақпарат

Қағаз ақпараты.	267
Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар.	267
Жарамсыз қағаз түрлері.	273
Шығын материалдары өнімдерінің ақпараты.	273
Сия бөтелкесінің кодтары.	273
Қызмет көрсету жәшігі коды.	274
Бағдарламалық құрал туралы ақпарат.	274

Басып шығаруға арналған бағдарламалық құрал.	275
Сканерлеуге арналған бағдарламалық құрал.	280
Реттеулерді жасауға арналған бағдарламалық құрал.	280
Жаңартуға арналған бағдарламалық құрал.	283
Параметрлер мәзірі тізімі.	283
Басып шығару есептеуіші.	283
Нег.параметрлер.	284
Принтер параметрлері.	285
Желі параметрлері.	286
Веб-қызмет параметрлері.	288
Файл бөлісуді орнату.	288
Камераның басып шығару параметрлері	288
Бағыттау функциялары.	289
Тұтынушылар арасындағы зерттеу.	289
Микробағдарлама жаңартуы.	289
Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру. .	290
Өнімнің техникалық сипаттамалары.	290
Принтердің техникалық сипаттамалары.	290
Сканердің техникалық сипаттамалары. .	291
Интерфейстің техникалық сипаттамалары.	292
Желінің техникалық сипаттамалары.	292
Қолдау көрсетілетін үшінші тарап қызметтері.	296
Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары.	296
Қолданылған деректер спецификациясы	297
Өлшемдер.	298
Электрлік техникалық сипаттамалары. .	298
Қоршаған орта сипаттамалары.	299
Жүйе талаптары.	299
Заңға қатысты ақпарат.	300
Стандарттар және мақұлдаулар.	300
Көшіру шектеулері.	301

Қолдау көрсету қызметі

Техникалық қолдау көрсету веб-торабы. . .	304
Erson қолдау көрсету орталығына хабарласу.	304
Erson компаниясына хабарласу алдында.	304
Еуропадағы пайдаланушыларға көмек. . .	304
Австралиядағы пайдаланушыларға көмек.	305
Жаңа Зеландиядағы пайдаланушыларға көмек.	305

Бұл нұсқаулықтың нұсқауы

Нұсқаулықтарға кіріспе.	7
Ақпарат іздеу.	7
Қажетті беттерді ғана басып шығару.	8
Осы нұсқаулық туралы.	8
Сауда белгілері.	10
Авторлық құқық.	11

Нұсқаулықтарға кіріспе

Келесі нұсқаулықтар Epson принтерімен бірге беріледі. Нұсқаулықтардағыдай принтердің өзіндегі немесе Epson бағдарламалық құралының қолданбаларындағы әртүрлі анықтамалық ақпарат түрлерін тексеріңіз.

☐ Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары (қағаз нұсқаулық)

Принтердің қауіпсіз қолданылуын қамтамасыз ету үшін нұсқаулары берілген.

☐ Осы жерден бастаңыз (қағаз нұсқаулық)

Принтерді реттеу және бағдарламалық жасақтаманы орнатуға қатысты ақпаратпен қамтиды.

☐ Пайдаланушы нұсқаулығы (цифрлық нұсқаулық)

Осы нұсқаулық. Бұл нұсқаулық PDF және веб-нұсқаулық ретінде қолжетімді. Принтерді желіде пайдаланғанда принтерді пайдалану, желі параметрлері және проблемаларды шешу туралы жалпы ақпаратты және нұсқауларды береді.

Келесі әдістермен жоғарыдағы нұсқаулықтардың ең соңғы нұсқаларын ала аласыз.

☐ Қағаз нұсқаулық

Epson Еуропа қолдау веб-сайтына <http://www.epson.eu/support> мекенжайы бойынша немесе Epson дүниежүзілік қолдау веб-сайтына <http://support.epson.net/> мекенжайы бойынша кіріңіз.

☐ Цифрлық нұсқаулық

Веб-нұсқаулықты көру үшін, келесі веб-сайтқа өтіңіз, өнім атауын енгізіңіз және **Қолдау** бөліміне өтіңіз.


<http://epson.sn>

Ақпарат іздеу

PDF нұсқаулығы ізделіп жатқан ақпаратты кілт сөз арқылы іздеуге немесе бетбелгіні пайдалану арқылы белгілі бір бөлімдерге тікелей өтуге мүмкіндік береді. Бұл бөлімде компьютеріңіздегі Adobe Acrobat Reader DC қолданбасында ашылған PDF нұсқаулығын пайдалану әдісі түсіндіріледі.

Кілт сөз бойынша іздеу


Өңдеу > Кеңейтілген іздеу тармағын басыңыз. Іздеу терезесінде табу керек ақпараттың кілт сөзін (мәтін) енгізіп, **Іздеу** түймесін басыңыз. Сәйкестіктер тізіммен беріледі. Көрсетілген сәйкестіктердің бетіне өту үшін, олардың бірін басыңыз.

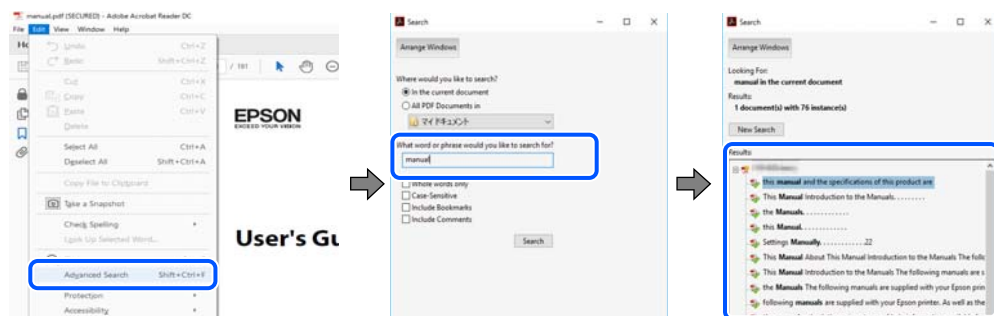

Бетбегілерден тікелей өту

Сол бетке өту үшін, тақырыпты басыңыз. Сол бөлімдегі ең төменгі деңгей тақырыптарын көру үшін + немесе > түймесін басыңыз. Алдыңғы бетке оралу үшін, пернетақтада келесі әрекетті орындаңыз.


- ❑ Windows: **Alt**, пернесін басып тұрып, < пернесін басыңыз.
- ❑ Mac OS: пәрмен пернесін басып тұрып, < пернесін басыңыз.

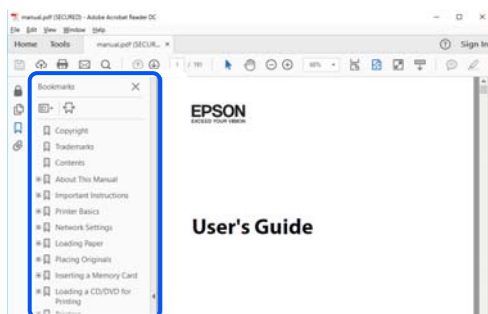

Қажетті беттерді ғана басып шығару

Қажетті беттерді ғана шығарып алып, басып шығаруға болады. **Файл** мәзірінен **Басып шығару** түймесін басып, **Басып шығарылатын беттер** ішіндегі **Беттер** бөлімінде басып шығарылатын беттерді көрсетіңіз.

- ❑ Қатар тұрған беттерді көрсету үшін, бастапқы бет пен соңғы бет арасына сызықша қойыңыз.
Мысалы: 20-25
- ❑ Қатар тұрмаған беттерді көрсету үшін, беттерді үтірмен бөліңіз.
Мысалы: 5, 10, 15

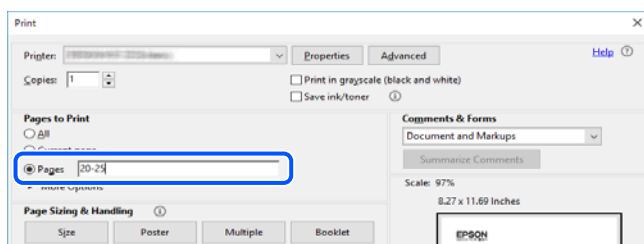

Осы нұсқаулық туралы

Бұл бөлімде осы нұсқаулықта пайдаланылған белгілер мен таңбалардың мағынасы, сипаттамалардағы ескертпелер және операциялық жүйенің анықтамалық ақпараты сипатталады.

Белгілер мен таңбалар



Абайлаңыз:

Дене жарақатын болдырмау үшін нұсқауларды мұқият орындау керек.



Маңызды:

Жабдықты зақымдауды болдырмау үшін нұсқауларды орындау керек.

Ескертпе:

Қосымша және анықтамалық ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Қатысты ақпарат

➔ Қатысты бөлімдерге байланысты.

Скриншоттар мен суреттердегі жазбалар

- ☐ Принтер драйверінің скриншоттары Windows 10 немесе macOS High Sierra жүйесінен алынған. Экрандарда бейнеленген мазмұн үлгіге және жағдайға байланысты өзгереді.
- ☐ Осы нұсқаулықта пайдаланылған суреттер жай мысалдар болып табылады. Үлгіге байланысты азғантай айырмашылықтар болуы мүмкін болғанымен пайдалану әдісі бірдей.
- ☐ СКД экранындағы кейбір мәзір элементтері үлгіге және параметрлерге байланысты өзгеріп отырады.
- ☐ Арнайы қолданбаның көмегімен QR кодын оқуға болады.

Операциялық жүйенің сілтемелері

Windows

Осы нұсқаулықтағы «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» және «Windows Server 2003» сияқты элементтер келесі операциялық жүйелерге қатысты. Оған қоса, «Windows» барлық нұсқаларға қатысты пайдаланылады.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows® 8 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows® 7 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Vista® операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows® XP операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 операциялық жүйесі

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 операциялық жүйесі
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 операциялық жүйесі

Mac OS

Осы нұсқаулықта «Mac OS» термині Mac OS X v10.6.8 нұсқасына қатысты қолданылады.

Сауда белгілері

- ☐ EPSON® — тіркелген сауда белгісі, ал EPSON EXCEED YOUR VISION немесе EXCEED YOUR VISION — Seiko Epson корпорациясының сауда белгісі.
- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ☐ PictBridge is a trademark.



- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Жалпы ескертпе: Осында пайдаланылған басқа өнім атаулары анықтама мақсатында берілген және өз иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін. Epson осы таңбалардың барлық құқықтарынан бас тартады.

Авторлық құқық

Seiko Epson Corporation алдын ала жазбаша келісімінсіз осы өнімнің ешқандай бөлігін электрондық, механикалық, фотокөшіру, жазу жолдарымен қайта шығаруға, қалпына келтіру жүйесіне сақтауға немесе басқа пішінде не басқа жолмен өткізуге болмайды. Осы құжаттағы ақпаратты пайдалануға қатысты патенттік заңнаманы бұзу болып табылмайды. Осы құжаттағы ақпаратты пайдалану салдарынан болған зақымдарға жауапты болмайды. Мұнда қамтылған ақпарат осы Epson өнімімен пайдалануға ғана арналған. Epson компаниясы осы ақпараттың басқа өнімдерге қолданылуына жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы және бөлімшелері апаттық жағдайда, осы өнімді дұрыс пайдаланбау немесе қиянат ету, рұқсатсыз өзгерту, жөндеу немесе өнімге өзгерістер енгізу салдарынан болатын зақымдарға, залалдарға, қаражат жұмсауға не шығындарға немесе (АҚШ-ты қоспағанда) Seiko Epson Corporation компаниясының пайдалану және қызмет көрсету нұсқаулықтарының қатаң сақталмауына осы өнімді сатып алушы немесе үшінші тарап алдында жауапты болмайды.

Seiko Epson Corporation компаниясы және оның бөлімшелері Epson компаниясының түпнұсқа өнімдері немесе Seiko Epson Corporation компаниясы мақұлдаған Epson өнімдері болып табылмайтын кез келген функцияларды немесе шығыс материалдарын пайдалану салдарынан болатын кез келген зақымдарға немесе ақауларға жауап болмайды.

Seiko Epson Corporation Epson бекітілген өнімдері деп танығаннан басқа интерфейс кабельдерін пайдаланудан болатын электромагниттік кедергіден туындаған қандай да бір зақымдарға Seiko Epson Corporation компаниясы жауапкершілік алмайды.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Осы нұсқаулықтың мазмұны және өнімнің сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік нұсқаулары.	13
Принтердің ұсыныстары және ескертулері.	14
Жеке ақпаратты қорғау.	16

Қауіпсіздік нұсқаулары

Принтердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін осы нұсқауларды оқып, орындаңыз. Болашақта пайдалану үшін нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Сондай-ақ, принтерде көрсетілген барлық ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз.

- ☐ Сіздің принтеріңізде қолданылған белгілердің кейбірі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, принтерді дұрыс пайдалануға көмектеседі. Бұл белгілердің мағынасын түсіну үшін мына веб-сайтқа кіріңіз.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Принтермен берілген қуат сымын ғана пайдаланыңыз және сымды басқа жабдықтармен қолданбаңыз. Принтермен басқа сымдарды пайдалану немесе берілген қуат сымын басқа жабдықпен пайдалану өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
- ☐ Айнымалы ток адаптерінің қуат сымы қатысты қауіпсіздік стандартына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- ☐ Принтердің нұсқаулығында нақты сипатталған жерлерден басқа қуат сымын, ашаны, принтер құрылғысын, сканер құрылғысын немесе басқа опцияларды өз бетіңізбен бөлшектеуге, өзгертуге немесе жөндеуге әрекеттенбеңіз.
- ☐ Принтерді ажыратып, келесі жағдайларда білікті маманға жөндетіңіз:
Қуат сымы немесе аша зақымдалғанда; принтерге сұйық зат кіргенде; принтер жерге түсірілгенде немесе корпусы зақымдалғанда; принтер қалыпты жұмыс істемегенде немесе өнімділігі айқын өзгергенде. Пайдалану нұсқауларында қамтылмаған реттеулерді орындамаңыз.
- ☐ Принтерді ашасы оңай қосылатын электр розеткасының жанына орналастырыңыз.
- ☐ Принтерді сыртқа, қатты кір немесе шаң жерге, судың, ыстық көздер бар жерге немесе соққы, діріл, жоғары температура немесе ылғал жерлерге орналастырмаңыз.
- ☐ Принтерге сұйық зат төгіп алмаңыз немесе принтерді дымқыл қолдарыңызбен қолданбаңыз.
- ☐ Принтерді кардиостимуляторлардан ең кемінде 22 см қашық сақтаңыз. Бұл принтерден шыққан радио толқындар кардиостимуляторлардың жұмысына кері әсерін тигізеді.
- ☐ Егер СКД экраны зақымдалса, дилеріңізге хабарласыңыз. Егер сұйық кристал қолыңызға тисе, қолыңызды сабындап жуыңыз. Егер сұйық кристал көзіңізге тисе, көзіңізді дереу сумен шайыңыз. Егер жақсылап шайғаннан кейін де ыңғайсыз немесе көру ақаулары болса, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Сия үшін қауіпсіздік нұсқаулары

- ☐ Сия ыдыстарын, сия ыдыстарының қақпақтарын және ашылған сия бөтелкелерін немесе сия бөтелкелерінің қақпақтарын ұстағанда сияны ұстамауға тырысыңыз.
 - ☐ Егер сия теріңізге тисе, тиген жерді сабындап жуыңыз.
 - ☐ Егер сия көзіңізге тисе, дереу сумен жуып тастаңыз. Жақсылап жуғаннан кейін де ыңғайсыздық немесе көру қиындықтары туындаса, дереу дәрігерге қаралыңыз.
 - ☐ Егер аузыңызға сия кірсе, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- ☐ Қолданылған сияға арналған қорапты бөлшектемеңіз; әйтпесе сия көзіңізге немесе теріңізге тиіп кетуі мүмкін.
- ☐ Сия бөтелкесін тым қатты шайқамаңыз немесе оған қатты соққы түсірмеңіз, себебі ол сияның ағуына әкелуі мүмкін.

- ❑ Сия бөтелкелерін және пайдаланылған сия қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға сия бөтелкелерінен ішуге жол бермеңіз.

Принтердің ұсыныстары және ескертулері

Принтерді немесе мүліктеріңізді зақымдамау үшін мына нұсқауларды оқыңыз және орындаңыз. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Принтерді орнату бойынша ұсыныстар мен ескертулер

- ❑ Принтердегі желдеткіш тесіктерді және саңылауларды бітемеңіз немесе жаппаңыз.
- ❑ Принтердің белгісінде көрсетілген қуат көзін ғана пайдаланыңыз.
- ❑ Фото көшіру құрылғылары немесе ауа ағынын басқаратын жүйелер үнемі қосылып не өшіп тұратындықтан, розеткаларды бір тізбекте пайдаланбаңыз.
- ❑ Қабырға ток аударғыштар немесе автоматты таймерлер арқылы басқарылатын электр розеткаларын пайдаланбаңыз.
- ❑ Бүкіл компьютер жүйесін дауыс зорайтқыштар немесе сымсыз телефондардың негізгі блогы сияқты электромагниттік кедергілердің ықтимал көздерінен қашық сақтаңыз.
- ❑ Қуат сымын үйкелмейтін, кесілмейтін, тозбайтын, майыспайтын және ширатылмайтын жерге орналастырыңыз. Қуат сымының үстіне заттар қоймаңыз және қуат сымының басылуына немесе езілуіне жол бермеңіз. Барлық қуат сымдарының ұшын және оны электр тогын өңдегішке кіретін және шығатын жағын тік ұстауға аса назар аударыңыз.
- ❑ Егер принтермен ұзартқыш сым пайдалансаңыз, ұзартқыш сымға қосылған құрылғылардың жалпы номиналды тогы сымның номиналды тогынан аспайтынына көз жеткізіңіз. Оған қоса, қабырғалық розеткаға қосылған барлық құрылғылардың жалпы номиналды тогы қабырғалық розетканың номиналды тогынан аспайтынына көз жеткізіңіз.
- ❑ Егер принтерді Германияда пайдалануды жоспарласаңыз, ғимаратта принтерді қысқа тұйықталудан және тоқтың шамадан тыс жүктелуінен қорғайтын 10 немесе 16 амперлік ажыратқыш болуы тиіс.
- ❑ Принтерді компьютерге немесе басқа құрылғыға кабельмен жалғаған кезде, қосқыштары дұрыс бағытта екеніне көз жеткізіңіз. Әрбір қосқышта тек бір дұрыс бағыты бар. Қосқыштарды бұрыс бағытпен енгізу кабельмен жалғанған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- ❑ Принтерді барлық бағытта оның негізінен асатын тегіс, тұрақты бетке орналастырыңыз. Принтер қисайып тұрса, дұрыс жұмыс істемейді.
- ❑ Құжат қақпағын толығымен көтере алу үшін принтердің жоғарғы жағында бос орын қалдырыңыз.
- ❑ Қағаз толығымен шығуы үшін принтердің алдыңғы жағында жеткілікті бос орын қалдырыңыз.
- ❑ Температурасы немесе ылғалдылығы жылдам ауысатын жерлерге орналастырмаңыз. Оған қоса, принтерді тікелей күн сәулесі, қатты жарық көздері немесе жылу көздерінен сақтаңыз.

Принтерді пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- ❑ Принтердегі ұяларға заттар салмаңыз.

- ☐ Басып шығару барысында қолыңызды принтердің ішіне салмаңыз.
- ☐ Принтер ішіндегі ақ жалпақ кабельді және сия түтіктерін ұстамаңыз.
- ☐ Құрамында тез тұтанатын газы бар аэрозольді өнімдерді принтердің ішіне немесе айналасында қолданбаңыз. Солай жасау өртке себеп болуы мүмкін.
- ☐ Егер нұсқаулық берілмесе, басып шығару механизмін қолмен қозғалтпаңыз, кері жағдайда принтерді зақымдауыңыз мүмкін.
- ☐ Сканер құрылғысын жапқанда саусақтарыңызды қысып алмаңыз.
- ☐ Түпнұсқаларды қойған кезде Сканер әйнегі үстіне қатты баспаңыз.
- ☐ Егер қандай да бір сия бөтелкесі төменгі сызыққа дейін толтырылмаса, сияны жақын арада толтырыңыз. Сия деңгейі төменгі сызықтан төмен болғанда, принтерді ұзақ уақыт пайдалану принтерді зақымдауы мүмкін.
- ☐ Принтерді әрдайым  түймесінің көмегімен өшіріңіз. Принтерді  жарығының жыпылықтауы тоқтағанға дейін розеткадан ажыратпаңыз немесе қуатын өшірмеңіз.
- ☐ Егер принтерді ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат сымын электр розеткасынан ажыратып қойыңыз.

Сенсорлық экранды пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- ☐ СКД экранында бірнеше кішкентай ашық немесе күңгірт дақтары болуы мүмкін, осы функцияның әсерінен анық емес ажыратымдылық болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай болғандықтан оны зақымдалған деп ойламаңыз.
- ☐ Тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сұйық немесе химиялық тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- ☐ Сенсорлық экранның сыртқы қақпағы қатты соққы алса, сынып кетуі мүмкін. Панельдің беткі жағы сынса немесе жарылса, сынған бөлшектерді ұстамаңыз немесе өз бетіңізбен жоймаңыз.
- ☐ Сенсорлы экранды саусағыңызбен жайлап басыңыз. Тырнағыңызбен қатты баспаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- ☐ Операцияларды орындау үшін шарлы қаламсап немесе үшкір карандаштарды пайдаланбаңыз.
- ☐ Сенсорлық экранның ішіндегі конденсация температураның немесе ылғалдылықтың кенет өзгеруі өнімділіктің нашарлауына себеп болуы мүмкін.

Принтерді сымсыз қосылыммен пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- ☐ Принтердің радио толқындары медициналық электрондық құралдарды зақымдап, олардың жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Бұл принтерді медициналық мекемелерде немесе медициналық құралдың жанында пайдаланған кезде мекемеге жауапты уәкілетті тұлғаның нұсқауларын сақтаңыз және медициналық құралдың барлық ескертулері мен нұсқауларына сүйеніңіз.

- ☐ Бұл принтердің радио толқындары автоматты есіктер немесе өрт дабылы секілді автоматты басқарылатын құрылғылардың жұмысына кері әсер етіп, ақау салдарынан оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін. басқарылатын құрылғылардың жұмысына кері әсер етіп, ақау салдарынан оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін. Бұл принтерді автоматты басқарылатын құрылғылардың жанында пайдаланған кезде сол құрылғылардың барлық ескертулері мен нұсқауларына сүйеніңіз.

Жад карталарын пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- ☐ Жад картасының жыпылықтап тұрған кезде жад картасын шығармаңыз немесе принтерді өшірмеңіз.
- ☐ Жад карталарын пайдалану әдістері карта түріне байланысты өзгереді. Мәліметтер алу үшін жад картасымен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.
- ☐ Принтермен үйлесімді жад карталарын ғана пайдаланыңыз.

Принтерді тасымалдау не сақтау бойынша ұсыныстар мен ескертулер

- ☐ Принтерді сақтағанда немесе тасымалдағанда, оны еңкейтпеңіз, тігінен қоймаңыз немесе төңкермеңіз; әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- ☐ Принтерді тасымалдау алдында, тасымалдау құлпы құлыпталған (тасымалдау) күйіне орнатылғанын және басып шығару механизмі негізгі (алыс оң) күйде екенін тексеріңіз.


Жеке ақпаратты қорғау

Егер принтерді біреуге берсеңіз немесе жойсаңыз, басқару тақтасында **Параметрлер > Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру > Барлық параметрлер** тармағын таңдау арқылы принтер жадында сақталған бүкіл жеке ақпаратты өшіріңіз.


Бөлшек атаулары мен функциялары

Алдыңғы.	18
Іші.	20
Артқы.	21

Алдыңғы

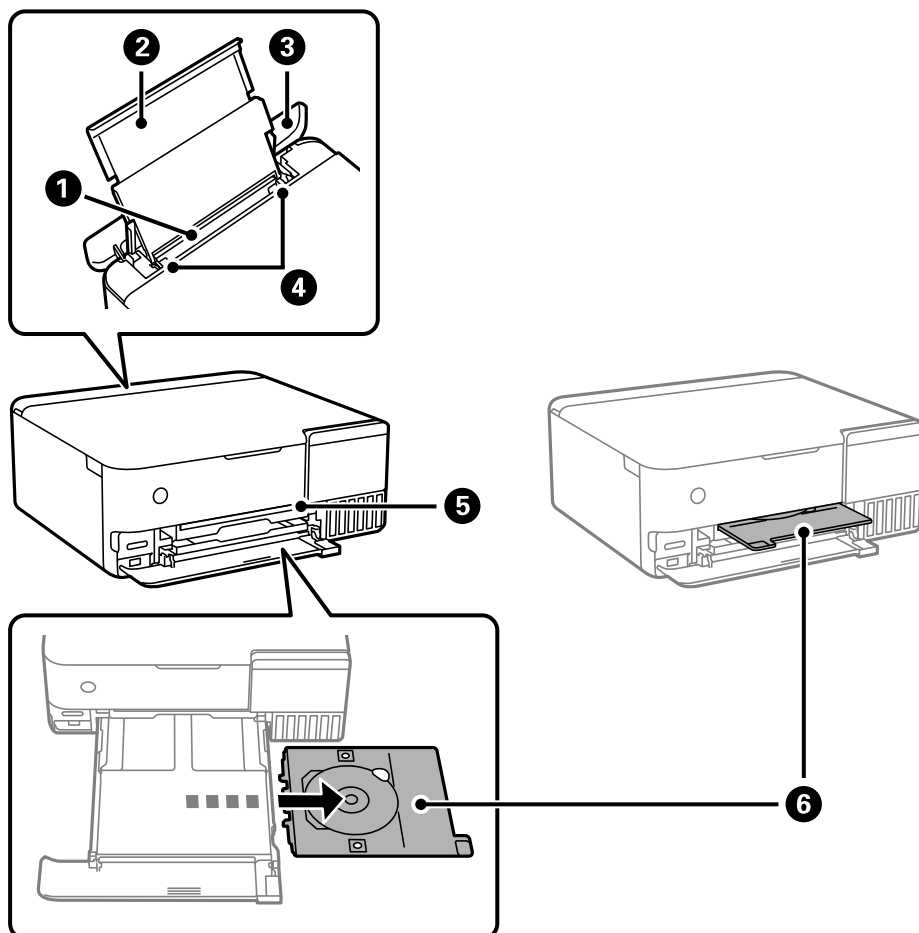


1	Артқы қағаз бергіш	Қағазды салады.
2	Қағазға арналған тірек	Салынған қағазды ұстап тұрады.
3	Қағаз бергіш қалқаны	Принтерге бөгде заттардың кіруіне жол бермейді. Бұл жабын жабық болуы керек.
4	Жиек бағыттағышы	Қағазды тікелей принтерге береді. Қағаздың жиектеріне сырғытыңыз.
5	CD/DVD науасының ұясы	Жапсырма басып шығаруға арналған CD/DVD дискісі салынған CD/DVD науасын жарық жанып тұрған шығыс науаның жоғарғы бөліміне салыңыз.
6	CD/DVD науасы	CD/DVD бетінде басып шығарған жағдайда, мұны принтердің төменгі жағынан алып тастап, CD/DVD салып, оны CD/DVD науасының ұясына енгізіңіз. CD/DVD бетіне басып шығарған жағдайда, оны принтердің төменгі жағына CD/DVD салмастан сақтаңыз.

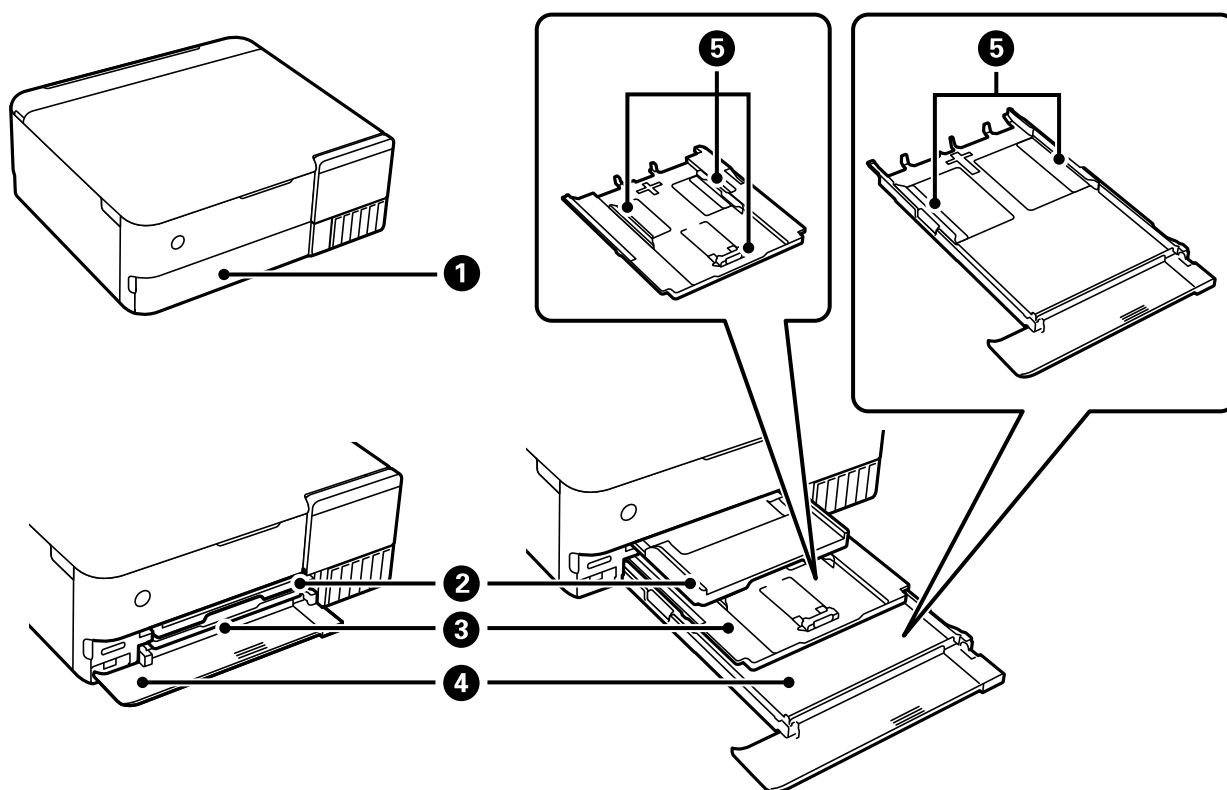


1	Алдыңғы қақпақ	Қағазды кассетаға салу үшін ашыңыз.
2	Шығыс науасы	Шыққан қағазды ұстайды. Басып шығаруды бастағанда, осы науа автоматты түрде шығып, шам жанады. Принтер өшірілу кезде көрсетілген терезеден Иә түймесін түртсеңіз, ол автоматты түрде сақталады. Науаны қолмен сақтау үшін негізгі экрандағы  түймесін түртіңіз.
3	Қағаз кассетасы 1	Қағазды салады.
4	Қағаз кассетасы 2	
5	Жиек бағыттағышы	Қағазды тікелей принтерге береді. Қағаздың жиектеріне сырғытыңыз.

Iшi

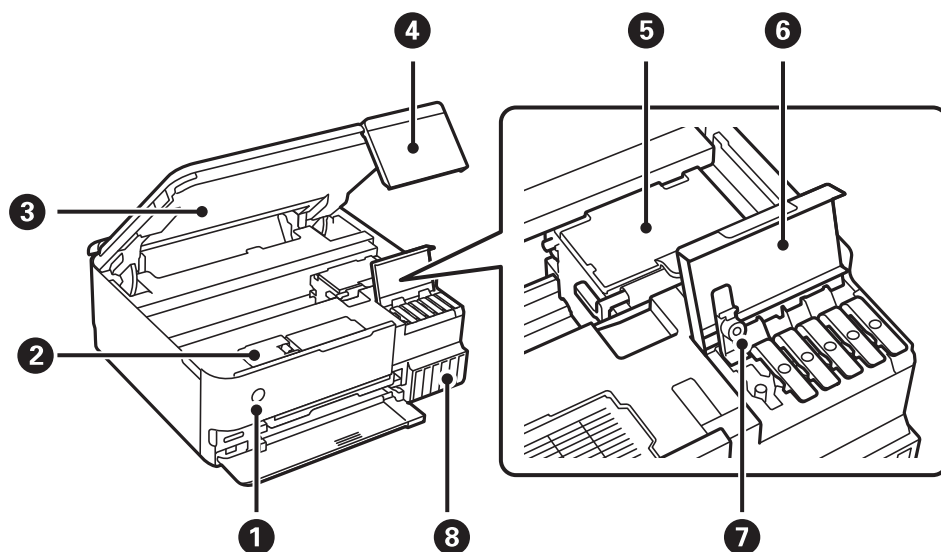


❶	⏻ (Қуат түймесі/шамы)	Принтерді қосады немесе өшіреді. Қуат шамы өшірілгенін тексергеннен кейін, қуат сымын ажыратыңыз.
❷	Пайдаланылған сия қорабының қақпағы	Пайдаланылған сия қорабын ауыстыру кезінде ашыңыз. Сияға арналған қорап — тазалау немесе басып шығару барысында өте аз мөлшерде артық сияны жинайтын контейнер.
❸	Сканер элементі	Орналастырылған түпнұсқаларды сканерлейді. Сия ыдысын толтыру немесе кептелген қағазды алып тастау үшін ашыңыз. Бұл бірлік жабық күйде сақталуы керек.
❹	Басқару тақтасы	Принтердің күйін көрсетіп, басып шығару реттеулерін жасауға мүмкіндік береді. Басқару тақтасының бұрышын өзгертуге болады.
❺	Басып шығару механизмі	Астындағы басып шығару механизмі шүмектерінен сия шығарылады.
❻	Сия ыдысының қақпағы	Сия ыдысын толтыру үшін ашыңыз.
❼	Сия ыдысының қалпағы	Сия ыдысын толтыру үшін ашыңыз.
❽	Сия ыдысы	Сияны басып шығару механизміне береді.

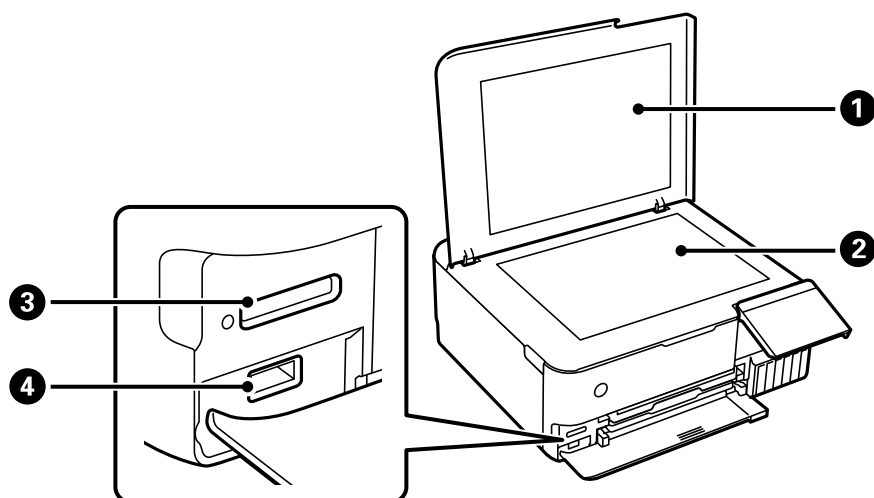

1	Құжат қабы	Сканерлеу барысында сыртқы шамды бұғаттайды.
2	Сканер әйнегі	Түпнұсқаларды қойыңыз.
3	SD картасының ұясы	Жад картасын салыңыз.
4	Сыртқы интерфейс USB порты	Сыртқы сақтау құрылғысын немесе PictBridge үйлесімді құрылғысын қосады.

Артқы

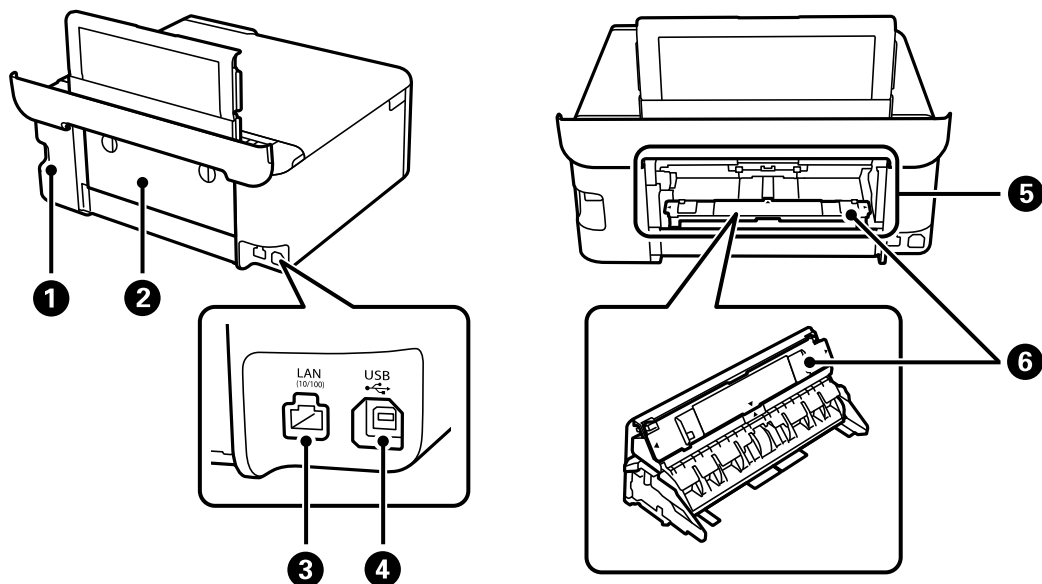

1	Айнымалы ток кірісі	Қуат сымын қосады.
2	Артқы қақпақ	Артқы қағаз беру науасында қағазды салу үшін алыңыз.
3	LAN порты	LAN кабелі қосылады.
4	USB порты	Компьютерге жалғау үшін USB кабелін жалғайды.




5	Артқы қағаз беру ұясы	Бір уақытта бір парақ қағазды салыңыз. Осы ұяға қағаз беру блогын тіркеу әдісі туралы мәліметтерді төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз. "Қағазды салу" бетте 36
6	Қағаз беру блогы	Осы блокты артқы қақпақтан алып тастаңыз, содан соң оны артқы қағаз беру ұяшығына тіркеңіз. Осы блокты тіркеу әдісі туралы мәліметтер алу үшін төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз. "Қағазды салу" бетте 36

Басқару тақтасы нұсқаулығы


Сенсорлық экран әрекеттері.	24
Басты экран конфигурациясы.	25
Мәзір экраны конфигурациясы.	27
Негізгі амалдар.	28
Таңбаларды енгізу.	29
Анимацияларды көру.	29
Операцияға сәйкес мәзірді көрсету.	30

Сенсорлық экран әрекеттері

Сенсорлық экран келесі әрекеттермен үйлесімді.

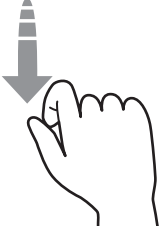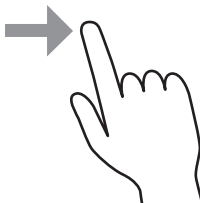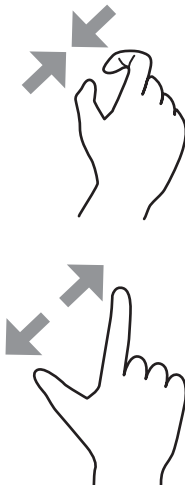Түрту		Элементтерді немесе белгішелерді басыңыз немесе таңдаңыз.
Жанап өту		Экранды жылдам айналдырыңыз.
Сырғыту		Элементтерді ұстап жылжытыңыз.
Қысу Қысып шығару		Фотосуреттерді басыр шығарған жағдайда, басқару тақтасындағы алдын ала қарау кескінін ұлғайтыңыз немесе кішірейтіңіз.

Басты экран конфигурациясы

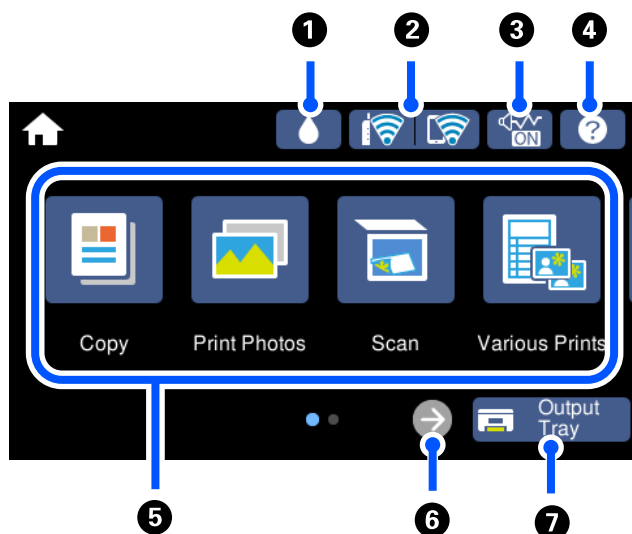

1		Пайдаланылған сия қорабының шамамен қызмет көрсету мерзімін тексеруге болады.
2		Желі қосылымының күйін көрсетеді. Қосымша мәліметтер алу үшін келесіні қараңыз. "Желі белгішесінің нұсқаулығы" бетте 26
3		Принтер үшін Тыныш режимі параметрі орнатылғанын көрсетеді. Осы мүмкіндік қосылғанда, жұмыс істеп тұрған принтерден шығатын шуыл азаяды, бірақ принтердің жылдамдығы төмендеуі мүмкін. Дегенмен, таңдалған қағаз түрі мен басын шығару сапасына байланысты шуылдар азаймауы мүмкін. Параметрді өзгерту үшін түртіңіз. Сондай-ақ, реттеулерді Параметрлер мәзірінен жасауға болады. Параметрлер > Принтер параметрлері > Тыныш режимі
4		Анықтама экранын көрсетеді. Пайдалану нұсқауларын проблемалардың шешімдерін көруге болады.

5	Әрбір мәзірді көрсетеді. ☐ Көшіру Құжаттар мен фотосуреттерді көшіруге мүмкіндік береді. ☐ Фотоларды басып шығару Жад картасы немесе USB флэш-дискісі сияқты жад құрылғысындағы фотосуреттерді басып шығаруға мүмкіндік береді. ☐ Сканерлеу Құжаттарды немесе фотосуреттерді сканерлеуге және оларды жад құрылғысына немесе компьютерге сақтауға мүмкіндік береді. ☐ Түрлі басып шығарулар Әртүрлі көшірмелерді жасауға және дизайндық қағазды немесе түпнұсқа элементтерінің кең ауқымын басып шығаруға мүмкіндік береді. ☐ Параметрлер Техникалық қызмет көрсетуге, принтердің параметрлеріне және операцияларға қатысты реттеулерді жасауға мүмкіндік береді. ☐ Қызмет көрсету Басып шығару сапасын жақсарту үшін ұсынылатын әрекеттерді, соның ішінде саңылауды тексеру үлгісін басып шығару және құралдың механизмін тазалау, сондай-ақ басып шығару механизмін теңестіру арқылы баспалардағы дақтар мен сызықтарды кетіру әрекеттерін көрсетеді. ☐ Смартфонды қосу Принтерді смарт құрылғыға немесе планшетке жалғау үшін мәзірді көрсетеді.
6	 Экранды оңға айналдырады.
7	 Шығыс науасын сақтайды.


Желі белгішесінің нұсқаулығы

	Принтер сымды (Ethernet) желіге қосылмаған немесе оны орнатпаңыз.
	Принтер сымды (Ethernet) желіге қосылған.
	Принтер SSID идентификаторын, орнатылмаған IP мекенжайын немесе сымсыз (Wi-Fi) желісіне байланысты проблеманы іздеп жатыр.
	Принтер сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылған. Жолақтар саны байланыстың сигнал күшін көрсетеді. Жолақтар неғұрлым көп болса, байланыс соғұрлым күштірек болады.
	Принтер Wi-Fi Direct (қарапайым AP) режиміндегі сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылмаған.
	Принтер Wi-Fi Direct (қарапайым AP) режиміндегі сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылған.

Желі қосылым параметрлері экранын көрсету үшін белгішені таңдаңыз.

- ❑ Принтер желіге әлі қосылмаған кезде.

Жалғауға қолданғыңыз келетін әдіс белгішесін таңдап, реттеу мәзірін көрсету үшін, келесі терезедегі **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.

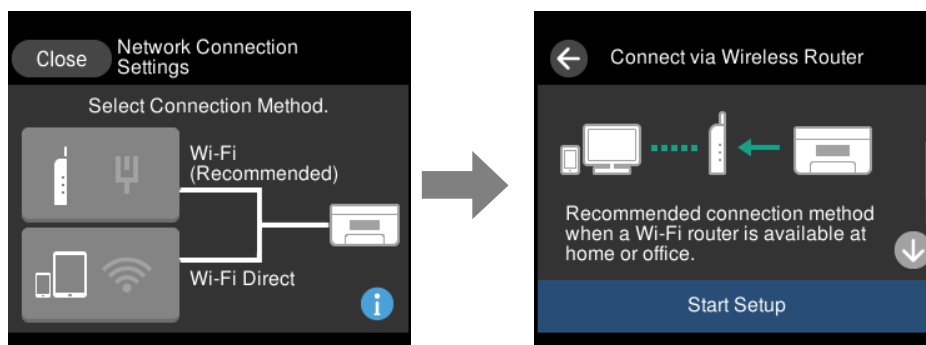


- ❑ Принтер желіге қосылып қойған кезде.

Принтердің IP мекенжайы сияқты желі параметрлері туралы ақпаратты көрсетеді.

Сондай-ақ, реттеулерді **Параметрлер** мәзірінен жасауға болады.

Параметрлер > Желі параметрлері > Wi-Fi орнату

Мәзір экраны конфигурациясы

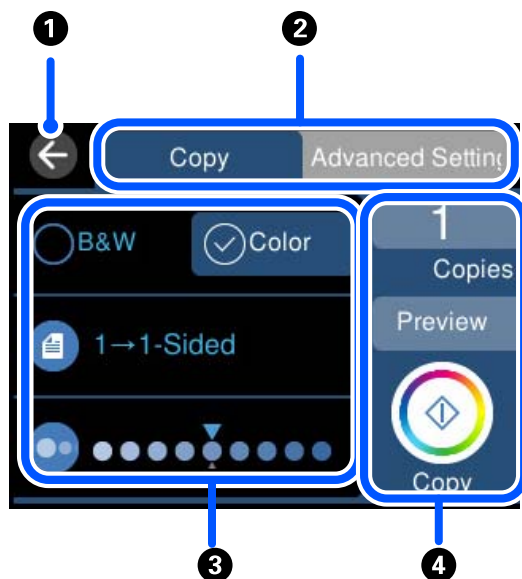


❶	Алдыңғы экранға қайтарады.
❷	Қойындыларды пайдаланып, параметрлер тізімін ауыстырады. Сол жақтағы қойынды жиі қолданылатын элементтерді көрсетеді. Кеңейтілген параметрлер қойындысында қажетінше реттеуге болатын басқа элементтер көрсетіледі.
❸	Реттелетін элементтердің тізімін көрсетеді. Элементті таңдау немесе ұяшыққа белгі қою арқылы реттеулер жасаңыз. Сұр түсті элементтер қолжетімді емес. Элементтің неліктен қолжетімді емес екенін тексеру үшін оны таңдаңыз.


4	Ағымдағы параметрлер арқылы операцияларды бастайды. Элементтер мәзірге байланысты әртүрлі болады.	
	Көшірме	Көшірмелердің санын енгізуге мүмкіндік беретін экрандық пернетақтаны көрсетеді.
	Алдын ала көру	Басып шығару, көшіру немесе сканерлеу алдында кескіннің алдын ала қарауын көрсетеді.
	◇	Басып шығаруды, көшіруді немесе сканерлеуді бастайды.

Негізгі амалдар

Орнату элементін қосу және өшіру үшін оның кез келген жерін басыңыз.

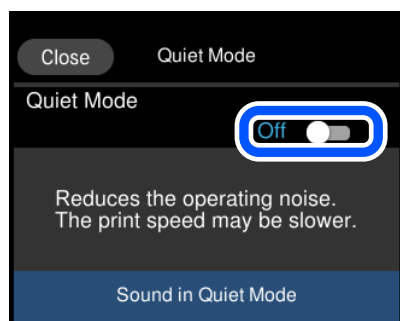


Мән, атау және тағы басқа элементтерді енгізу үшін кіріс өрісті түртіңіз.

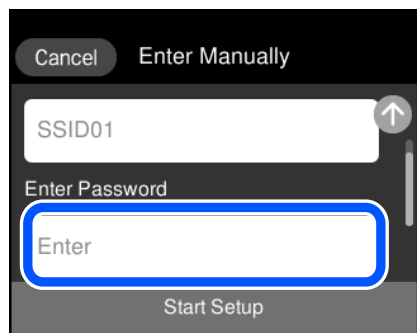

Таңбаларды енгізу

Таңбалар мен белгілерді желі параметрлерін орнатқанда және т.б. кезде экрандағы пернетақта арқылы енгізуге болады.

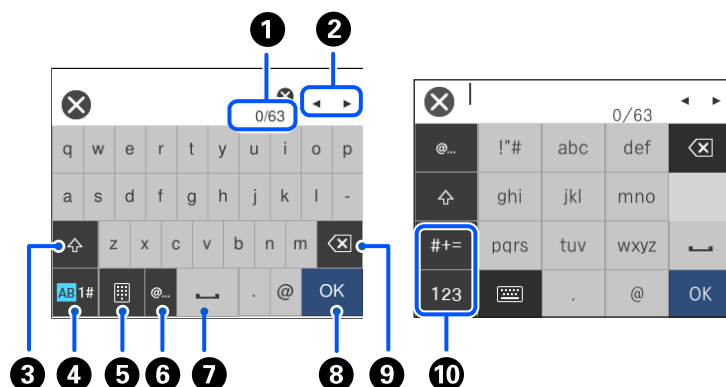


1	Таңбаның санын көрсетеді.
2	Көрсеткіні кіріс күйге жылжытады.
3	Үлкен және кіші әріп арасында ауыстырады.
4	Таңба түрін ауыстырады. AB: алфавит 1#: нөмірлер мен таңбалар
5	Пернетақта схемасын өзгертеді.
6	Элементті жай ғана таңдау арқылы жиі пайдаланылатын электрондық пошта доменінің мекенжайлары мен URL мекенжайларын енгізеді.
7	Бос орын енгізеді.
8	Таңбаны енгізеді.
9	Сол жақтағы таңбаны жояды. Курсор жолдың басында болғанда және сол жақта таңбалар болмағанда, таңбаны оңға жояды.
10	Таңба түрін ауыстырады. abc: алфавит 123: сандар #+=: таңбалар

Анимацияларды көру

СКД экранында қағазды жүктеу немесе кептелген қағазды алып тастау сияқты пайдалану нұсқауларының анимацияларын көруге болады.

☐ түймесін басыңыз: анықтама экраны көрсетіледі. **Пайд. жолы** түймесін түртіп, көру қажет элементтерді таңдаңыз.

- ❑ Операция экранының төменгі жағындағы **Пайдалану әдісі** параметрін таңдаңыз: контекст ескерілетін анимацияны көрсетеді. Анимация принтердің моделіне байланысты екенін ескеріңіз.

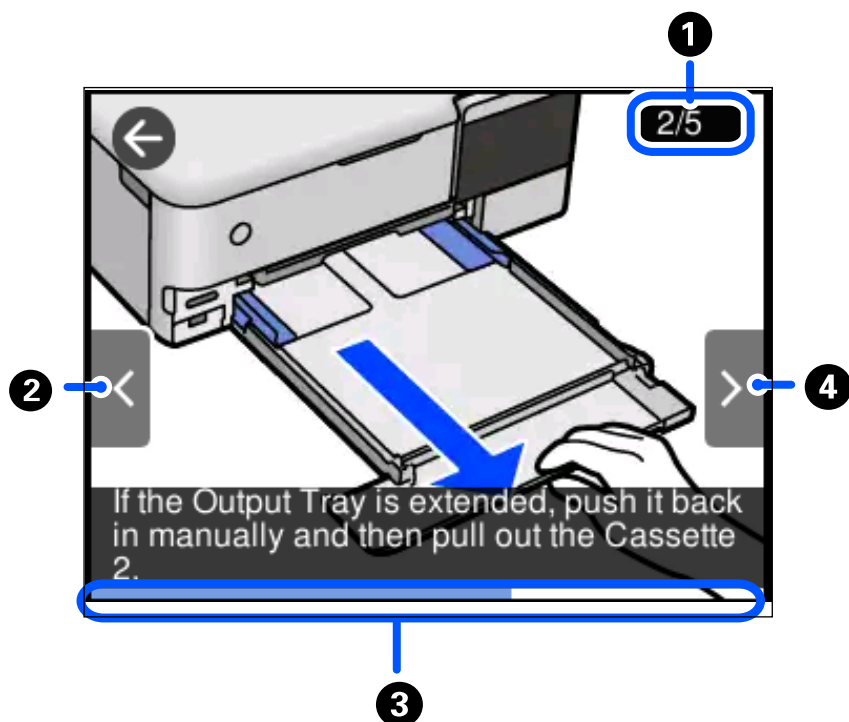




❶	Қадамдардың жалпы санын және ағымдағы қадам нөмірін көрсетеді. Жоғарыдағы мысалда 2/5 қадамын көрсетеді.
❷	Алдыңғы қадамға қайтарады.
❸	Ағымдағы қадамның прогресін көрсетеді. Прогресс тақтасы соңына дейін жеткенде анимация қайталанады.
❹	Келесі қадамға жылжытады.

Операцияға сәйкес мәзірді көрсету

Принтер жұмысыңызға сәйкес келетін мәзірлерді автоматты түрде көрсетеді. Мүмкіндікті тоқтатқыңыз келсе, **Автоматты түрде таңдау режимі** параметрін өшіріңіз.

Параметрлер > Бағыттау функциялары > Автоматты түрде таңдау режимі

- ❑ Жад картасы немесе USB құрылғысы сияқты сыртқы жад құрылғысын енгізіңіз.

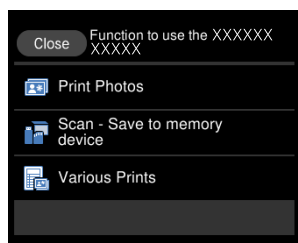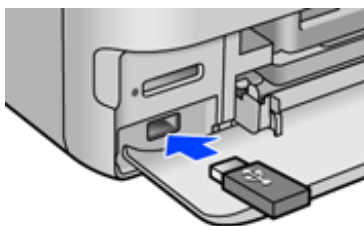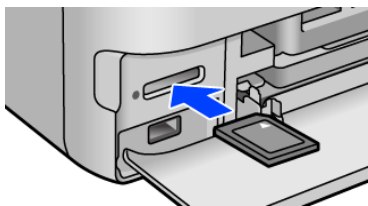


Қағаздар мен CD/DVD дискілерін жүктеу

Қағазды салу.	33
CD/DVD жүктеу.	38


Қағазды салу

Қағазды ұстау туралы сақтандырулар


- ❑ Қағазбен бірге берілген нұсқау парақтарын оқыңыз.
- ❑ Қағазды салмас бұрын шеттерін желпіп және тегістеп жіберіңіз. Фотоқағазды желпімеңіз немесе орамаңыз. Бұлай істеу басылатын жағын зақымдауы мүмкін.

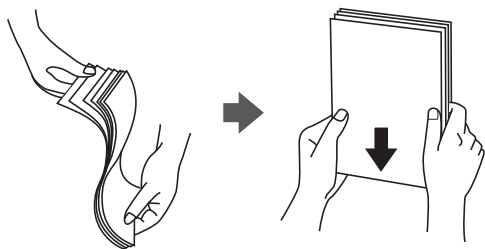

- ❑ Егер қағаз бүктелген қалса, салудан бұрын оны жазыңыз немесе оны сәл ғана қарсы бағытта бүктеңіз. Оралған қағазда басып шығару қағаз кептелістерін және басып шығарылған материалда жағылуды тудыруы мүмкін.

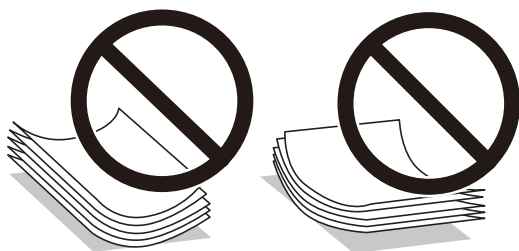

- ❑ Алдын ала басып шығарылған қағаздың бір бетіне басып шығарғанда, қолмен 2 жақты басып шығару үшін қағаз беру проблемалары жиі пайда болады. Егер қағаз кептелісі жалғасса, парақтар санын жартысына немесе одан аз етіп азайтыңыз не бір салғанда қағаздың бір парағын салыңыз.
- ❑ Жүктеу алдында хатқалталардың жиектерін желпіңіз және туралаңыз. Сақталған хатқалталар ауамен томпайса, жүктеу алдында тегістеу үшін басыңыз.

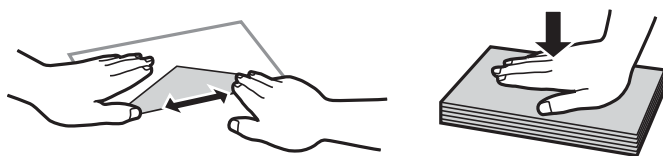


Қатысты ақпарат

➔ ["Жарамсыз қағаз түрлері" бетте 273](#)

Қағазды салу туралы ескертпелер


Бұл принтерде төрт қағаз көзі бар. Басып шығару талаптарына сәйкес тиісті өлшемдегі және түрдегі қағазды салыңыз.

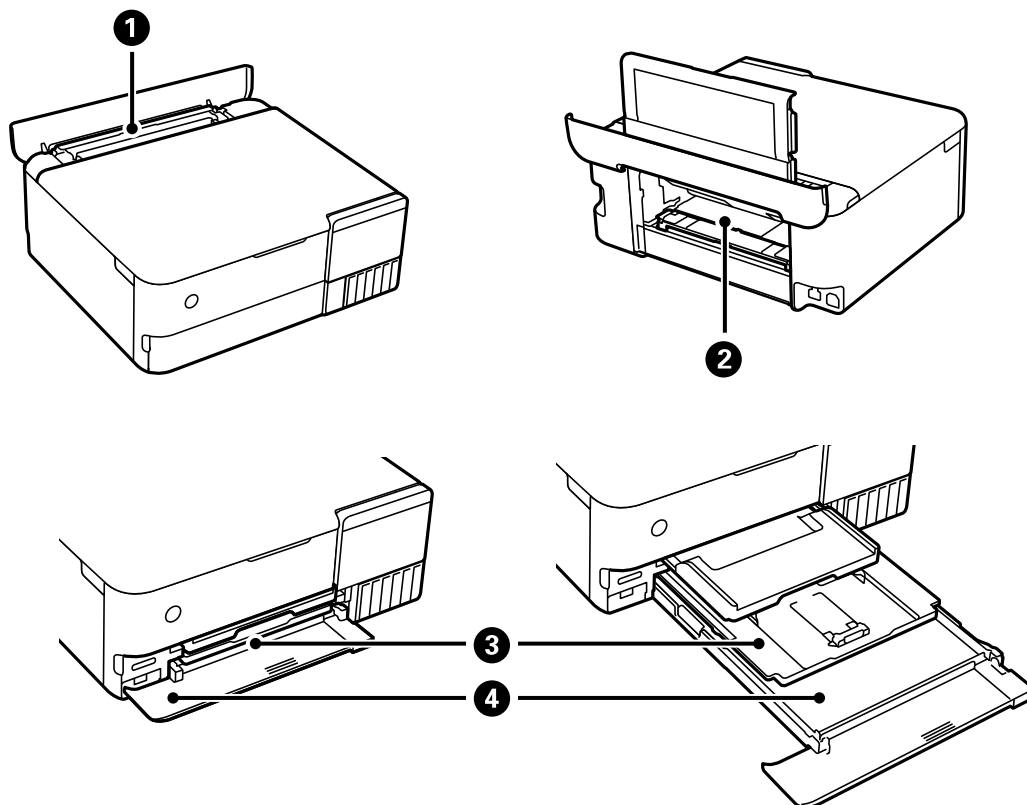

1	Артқы қағаз бергіш	❑ 1-Қағаз кассетасына немесе 2-қағаз кассетасына жүктеуге болмайтын сатылымда бар жұқа қағазды немесе қосымша парағы бар қағаз сияқты алдын ала тесілген қағазды салу мүмкін емес. Дегенмен, қағаздың тығыздығына және мөлдірлігіне байланысты ол берілмеуі мүмкін.
2	Артқы қағаз беру ұясы	❑ Жарнамалық тақта сияқты қалың қағазды да (1,3 мм қалыңдыққа дейін) салуға болады. ❑ Қағазды салу алдында қағаз беру блогын орнатыңыз. ❑ Басқару тақтасында қағаз салу керектігі туралы хабар көрсетілгенде қағаз салыңыз.
3	Қағаз кассетасы 1	❑ Кішкентай өлшемді фотосурет қағазының бірнеше парағын салуға болады. ❑ 1-қағаз кассетасына және 2-қағаз кассетасына бірдей қағаз салып, Қағаз кассетасы 1→2 параметрі қағаз көзі ретінде таңдалса, 1-қағаз кассетасында қағаз таусылса, принтерді қағазды автоматты түрде 2-қағаз кассетасынан береді.
4	Қағаз кассетасы 2	Жиі пайдаланылатындықтан А4 өлшемді қарапайым қағазды жүктеуге болады.

Қағаз өлшемі және түрі параметрлері

Егер қағаз кассетасын енгізгенде көрсетілетін экранда қағаз өлшемі мен түрін тіркесеңіз, тіркелген ақпарат пен басып шығару параметрлері әртүрлі болғанда принтер сізге хабарлайды. Бұл қағаз түріне сәйкес келмейтін параметрлерді пайдаланудан қате қағаз өлшемінде басып шығарып жатпағаныңызға немесе қате түсте басып шығарып жатпағаныңызға кепілдік беріп, қағаз бен сияны жұмсауды болдырмайды.

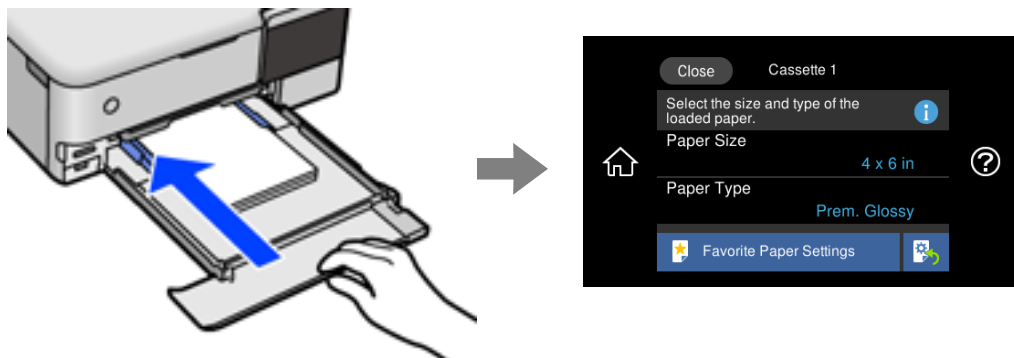

Егер көрсетілген қағаз өлшемі мен түрі салынған қағаздан өзгеше болса, өзгертілетін элементті таңдаңыз. Егер параметрлер салынған қағазға сәйкес болса, экранды жабыңыз.

Ескертпе:

- ❑ Қағаз өлшемі мен түрінің жиі пайдаланылатын тіркесімдерін таңдаулы ретінде тіркеу арқылы реттеулерді оңай жасауға болады. Тіркелген алдын ала реттеуді таңдау арқылы қағаз параметрлерін реттеуге болады. Алдын ала реттеуді тіркеу үшін, **Таңд.қағаз пар-рі** параметрін таңдаңыз, келесі экранда > белгішесін таңдаңыз, содан соң қағаз өлшемі мен қағаз түрін көрсетіңіз.
- ❑ Келесі мәзірлерде **Қағаз конфигурациясы** өшірілген болса, қағаз параметрі экраны көрсетілмейді. Мұндай жағдайда AirPrint параметрі арқылы iPhone, iPad немесе iPod touch құрылғысынан басып шығару мүмкін емес.

Параметрлер > Принтер параметрлері > Қағаз көзінің параметрі > Қағаз конфигурациясы

Қағаз түрлерінің тізімі

Оңтайлы басып шығару нәтижесін алу үшін қағазға сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.

Баспа материалының атауы	Тасушы түрі	
	Басқару тақтасы	Принтер драйвері, смарт құрылғы*
Epson Business Paper	қарапайым қағаздар	қарапайым қағаздар
Epson Bright White Ink Jet Paper	қарапайым қағаздар	қарапайым қағаздар
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Жоғ.сапалы жылтыр	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Жоғ.сап.жарт.жылт.	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy

Баспа материалының атауы	Тасушы түрі	
	Басқару тақтасы	Принтер драйвері, смарт құрылғы*
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Фотосурет жапсырмалары	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	қарапайым қағаздар	қарапайым қағаздар
Қарапайым қағаз	қарапайым қағаздар	қарапайым қағаздар
Жұқа қағаз	Жіңішке қағаз	Жіңішке қағаз
Қалың қағаз (0,61–0,80 мм)	1-қалың қағаз	1-қалың қағаз
Қалың қағаз (0,81–1,30 мм)	Қалың қағаз	2-қалың қағаз
Хатқалта	Хатқалта	Хатқалта

* Смарт құрылғылар үшін бұл баспа материалы түрлерін Epson iPrint пайдаланып басып шығарғанда таңдауға болады.

Қағазды салу

Қағазды, хатқалталарды немесе қалың фотосурет қағазын салу үшін принтердің СКД экранында көрсетілген анимацияларды қараңыз.


❓ түймесін, одан кейін **Пайд. жолы > Қағаз салу** тармағын таңдаңыз. Анимацияларды көрсету үшін пайдалану қажет қағаз түрі мен қағаз көзін таңдаңыз. Анимация экранын жабу үшін **Аяқтау** түймесін таңдаңыз.



Алдын ала тесілген қағазды салу

Қағазды артқы қағаз бергіштің ортасына басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.

Сол немесе оң жағындағы байланыстыру саңылаулары бар анықталған өлшемдегі қарапайым қағазының бір парағын жүктеңіз. Тесіктің үстінен басып шығармау үшін файлдың басып шығару орнын реттеңіз.

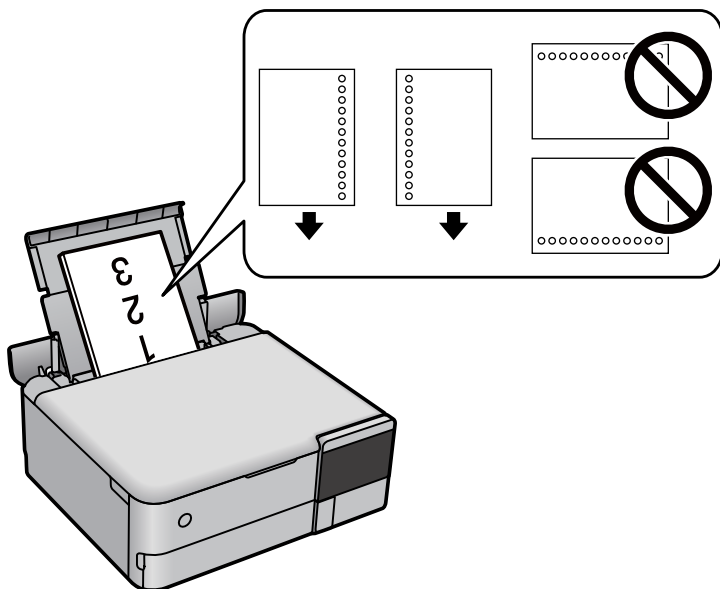


Фотосурет жапсырмаларын салу

Epson Photo Stickers бір парағын салу үшін, жапсырмалармен берілген нұсқауларды орындаңыз. Осы өнімге төсем қағаздар салмаңыз.


- ☐ Қағаз кассетасы 1 немесе қағаз кассетасы 2

Жапсырманы басып шығаруға болатын бетін төмен қаратып, «қағаз кассетасы 1» немесе «қағаз кассетасы 2» құрылғысының артына тигенше салыңыз.

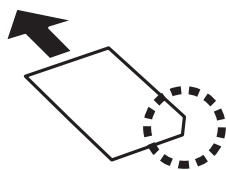

☐ Артқы қағаз бергіш

Жапсырманы артқы қағаз бергіштің ортасына басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.

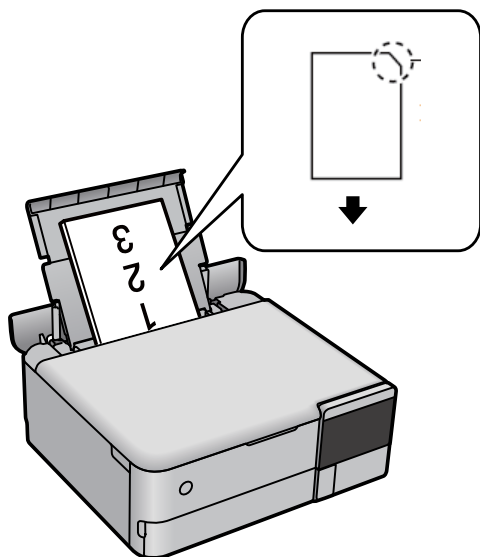

CD/DVD жүктеу

Басып шығарылатын CD/DVD дискілері

Басып шығаруға үйлесімді, мысалы «жапсырма бетіне басып шығарылады» немесе «сиялы принтерлермен басып шығарылады» деп жазылған дөңгелек 12 см-лік CD/DVD дискіге басып шығаруға болады.

Сондай-ақ Blu-ray Discs™ дискілеріне басып шығаруға болады.

CD/DVD өңдеу алғышарттары

- ☐ CD/DVD өңдеу және деректерді жазу бойынша қосымша ақпаратты CD/DVD бірге берілген құжаттамадан қараңыз.
- ☐ Деректерді жазбас бұрын CD/DVD ішіне басып шығармаңыз. Егер солай істесеңіз, саусақ іздері, шаң немесе сынықтар деректерді жазу кезінде қателер тудыруы мүмкін.
- ☐ CD/DVD түріне немесе басып шығару деректеріне байланысты жағынды орын алуы мүмкін. Қосымша CD/DVD ішінде сынақ басып шығарыңыз. Бір толық күнді күткеннен кейін басып шығарылған бетті тексеріңіз.
- ☐ Жалған Epson парағында басып шығарумен салыстырғанда басып шығару тығыздығы CD/DVD жағылуын болдырмау үшін төмендетіледі. Басып шығару тығыздығын қажетінше лайықтаңыз.
- ☐ Тікелей күн сәулесіне қоймай басып шығарылған CD/DVD кемінде 24 сағат кебуіне мүмкіндік беріңіз. CD/DVD дискілерін құрылғыға олар толығымен құрғамайынша салмаңыз.
- ☐ Егер басып шығарылған бет әлі де ылғалды болса, басып шығару тығыздығын азайтыңыз.
- ☐ Бір CD/DVD қайта басып шығару басып шығару сапасын арттыруы мүмкін.
- ☐ Егер диск науасы немесе ішкі мөлдір бөлім кездейсоқ басып шығарылса, сияны дереу сүртіңіз.

- ❑ Басып шығару аймағының параметріне байланысты CD/DVD немесе диск науасы ластануы мүмкін. Басып шығарылатын аймақта басып шығару параметрлерін реттеңіз.
- ❑ CD/DVD үшін басып шығару ауқымын ішкі диаметрін кемінде 18 мм-ге дейін, сыртқы диаметрін максимум 120 мм-ге дейін орнатуға болады. Параметрлерге байланысты CD/DVD немесе диск науасы ластануы мүмкін. Басып шығару қажет CD/DVD ауқымын орнатыңыз.

CD/DVD дискіні салу және шығару

CD/DVD дискіні басып шығару немесе көшіру кезінде, басқару тақтасында CD/DVD дискіні салуды хабарлайтын нұсқаулар көрсетіледі.Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Түпнұсқаларды орналастыру

Түпнұсқаларды орналастыру. 41

Түпнұсқаларды орналастыру

Түпнұсқаларды сканер әйнегіне қойыңыз.

Түпнұсқаларды қоюға арналған бейнені көру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 түймесін, одан кейін **Пайд. жолы > Бастапқы құжаттарды қою** тармағын таңдаңыз. Анимация экранын жабу үшін **Аяқтау** түймесін таңдаңыз.



Сканер әйнегін пайдалану



Абайлаңыз:

Құжат қабын жапқан кезде саусақтарыңызды қысып алмаңыз. Кері жағдайда, жарақат алуыңыз мүмкін.





Маңызды:

- ☐ Кітаптар сияқты үлкен түпнұсқаларды қойғанда сыртқы жарықтың тікелей сканер әйнегінің түсуін болдырмаңыз.
- ☐ Сканер әйнегіне немесе құжат қабына тым қатты күш түсірмеңіз. Кері жағдайда, олар зақымдалуы мүмкін.
- ☐ Сканерлеу кезінде түпнұсқаларды қоспаңыз.

Ескертпе:

- ❑ Сканер әйнегі лас болса, оны қамту үшін сканерлеу аумағы үлкеюі мүмкін, осылайша түпнұсқаның суреті кішіреюі не дұрыс орналаспауы мүмкін. Сканерлемес бұрын сканер әйнегіндегі қоқыс пен кірді кетіріңіз.

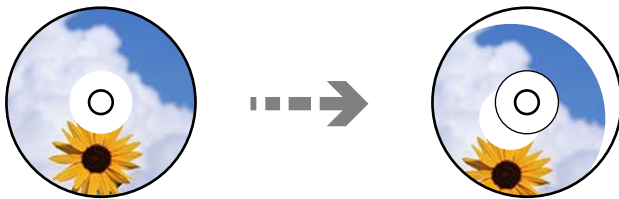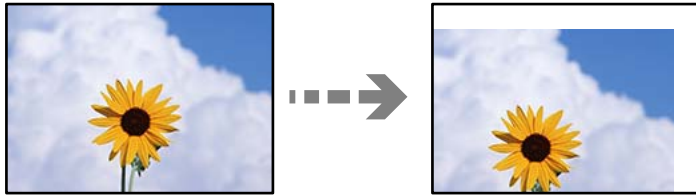

- ❑ Егер түпнұсқаларды сканер әйнегінің бетінде ұзақ уақыт қалдырсаңыз, түпнұсқа әйнектің бетіне жабысып қалуы мүмкін.

Қатысты ақпарат

➔ [“Сканердің техникалық сипаттамалары” бетте 291](#)

Жад картасын салу және алып тастау

Жад картасын салу және шығару.	44
Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау.	44

Жад картасын салу және шығару

Принтердің СКД экранында көрсетілген анимацияларға сәйкес жад картасын принтерге салыңыз.

? түймесін, одан кейін **Пайд. жолы** > **Жад картасын салу** тармағын таңдаңыз.



Жад картасын алу үшін қадамдарды керісінше орындаңыз.



Маңызды:

Егер шам жыпылықтап тұрғанда жад картасын алсаңыз, жад картасындағы деректер жоғалуы мүмкін.

Ескертпе:

Жад картасына компьютерден кірсеңіз, компьютерді пайдаланып құрылғыны қауіпсіз алу керек.

Қатысты ақпарат

➔ ["Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары" бетте 296](#)

Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау

Принтердің СКД экранында көрсетілген анимацияларға қарау арқылы сыртқы USB құрылғысын сыртқы интерфейсстік USB портына енгізуге болады.

? түймесін, одан кейін **Пайд. жолы** > **USB жад қосылымы** тармағын таңдаңыз.



Сыртқы USB құрылғысын алып тастау үшін қадамдарды керісінше орындаңыз.



Маңызды:

Егер принтерді пайдалану барысында сыртқы USB құрылғысын алып тастасаңыз, сыртқы USB құрылғысындағы деректер жоғалып қалуы мүмкін.

Қатысты ақпарат

➔ [“Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары” бетте 296](#)

Басып шығару

Фотосуреттерді басып шығару.	47
Хатқалталарда басып шығару.	62
Құжаттарды басып шығару.	63
CD/DVD жапсырмасына басып шығару.	92
Веб-беттерді басып шығару.	96
Әртүрлі элементтерді басып шығару.	97
Бұлттық қызмет арқылы басып шығару.	103

Фотосуреттерді басып шығару

Фотосуреттерді жад құрылғысынан басып шығару

Жад картасы немесе сыртқы USB құрылғысы секілді жад құрылғысынан деректерді басып шығаруға болады.

Қатысты ақпарат

➔ [“Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары” бетте 296](#)

Таңдалған фотосуреттерді басып шығару



1. Қағазды принтерге салыңыз.

[“Қағазды салу” бетте 36](#)

2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.

[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)

[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)

Егер **Бағыттау функциялары** бөліміндегі **Автоматты түрде таңдау режимі** параметрі қосулы болса, хабар көрсетіледі. Хабарды тексеріп, **сурет мәзірін таңдау** параметрін таңдаңыз.

3. Басқару тақтасындағы **Фотоларды басып шығару** параметрін таңдаңыз.
4. **Басып шығару** параметрін таңдаңыз.
5. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.
6. Нобай көрінісін көрсететін экраннан басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.
Таңдалған фотосуреттің белгішесі мен басып шығарулар саны (бастапқыда 1) болады.

Ескертпе:

- ❑ **Индекс жұмыс істеу үшін** мәзірін көрсету үшін, экранның жоғарғы оң жағындағы  белгішені таңдаңыз. **Шолу** арқылы күнді көрсетсеңіз, белгілі бір күндегі фотосуреттер ғана көрсетіледі.

"Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары" бетте 53

- ❑ Басып шығарулар санын өзгерту үшін, **Дара көрініс** параметрін таңдап, - немесе + пайдаланыңыз. Белгішелер көрсетілмесе, экранның кез келген жерін түртіңіз.

"Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Дара көрініс)" бетте 49

7. **Дара көрініс** параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін  параметрін таңдаңыз.

"Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 56

8. **Келесі** параметрін таңдап, **Нег.параметрлер** қойындысындағы реттеулерді жасаңыз, содан соң көшірмелердің санын орнатыңыз.

"Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 54

9. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.


10. **Нег.параметрлер** қойындысын таңдап,  түймесін түртіңіз.

11. Басып шығарудың аяқталғанын растап, **Жабу** параметрін таңдаңыз.

Жолақтар, күтілмеген түстер немесе бұлдыр кескіндер сияқты басып шығару сапасының ақауларын байқасаңыз, шешімдерді қарау үшін **Ақауларды шешу** параметрін таңдаңыз.

Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Тақта көрінісі)

Фотосуреттерді нобай терезесінен таңдауға болады. Бұл көптеген фотосуреттерден бірнеше фотосуретті таңдаған кезде қолайлы.

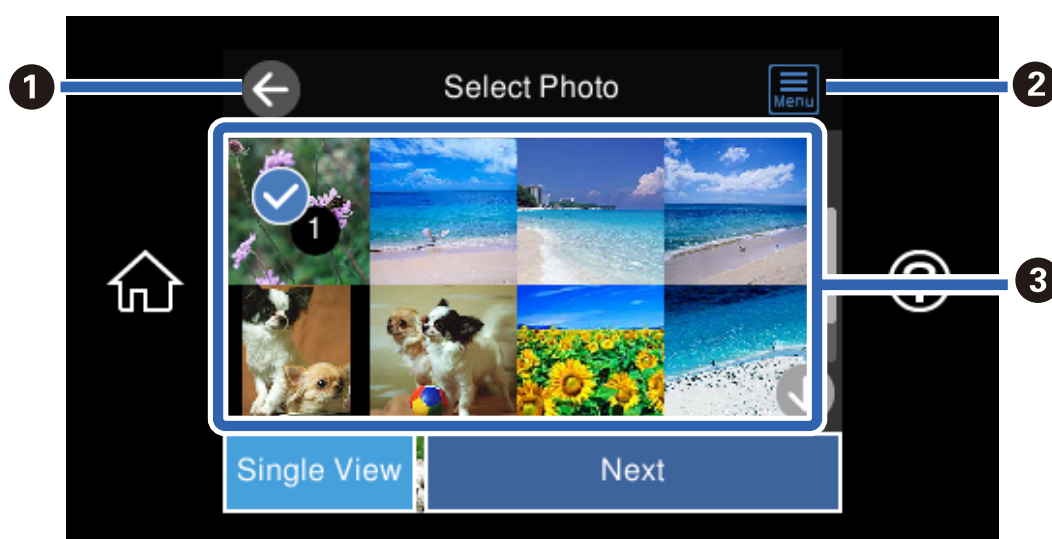


❶	Алдыңғы экранға қайтарады.
❷	Фотосуреттерді оңай таңдауға мүмкіндік беретін Индекс жұмыс істеу үшін терезесін көрсетеді.

- 3 Фотосуреттерді таңдау үшін, оларды түртіңіз.Таңдалған фотосуреттерде белгішелер мен басып шығарулар саны болады.

Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Дара көрініс)

Осы терезені көрсету үшін, фотосуретті таңдау терезесіндегі **Дара көрініс** параметрін таңдаңыз. Бұл жерде үлкейтілген фотосуреттерді бір-бірлеп көре аласыз.

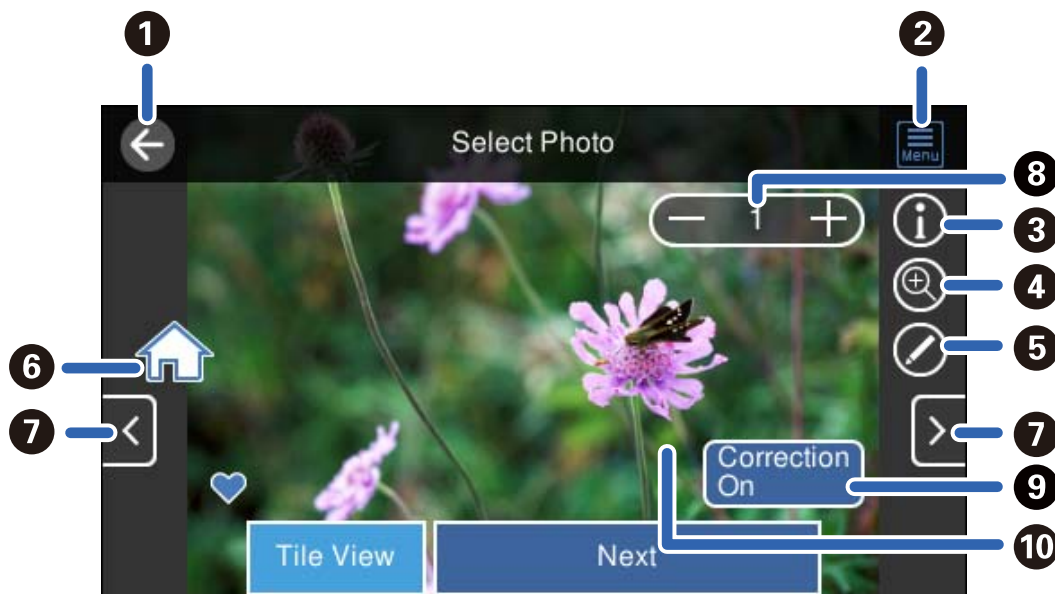

1	Алдыңғы экранға қайтарады.
2	Фотосуреттерді оңай таңдауға мүмкіндік беретін Индекс жұмыс істеу үшін терезесін көрсетеді.
3	Түсірілген күн немесе ысырма жылдамдығы сияқты Exif ақпаратын көрсетеді.
4	Фотосуретті ұлғайтады. Фотосуретті ұлғайту үшін + түймесін түртіп, тексергіңіз келетін бөлікті көрсету үшін сырғытыңыз. Бастапқы көрініске оралу үшін - түймесін түртіңіз. Сондай-ақ, кескінді ұлғайту үшін саусақтарды ашуға және кішірейту үшін саусақтарды қысуға болады. Осы терезедегі ұлғайту басып шығару нәтижесін өзгертпейді.
5	Фотосуретті кесуге немесе түсті реттеу мүмкіндігін қолдануға болады.
6	Негізгі экранды көрсетеді.
7	Басқа фотосуретті көрсету үшін, экранды оңға немесе солға айналдырады.
8	Басып шығарулар санын реттейді. - не + белгішесін таңдаңыз немесе экрандағы пернетақта арқылы басып шығарулар санын енгізу үшін мәнді таңдаңыз.
9	Түзету және Түзету өшірулі аралығында ауысу үшін таңдаңыз. Түзету таңдалған кезде, Кескін параметрлері терезесінде реттелген түс түзетуі экранда көрінетін болады. Түзету өшірулі таңдалған кезде түс түзетуі көрінбейді, бірақ түзету басып шығарылған материалда пайда болады.
10	Терезенің бос бөлігін түртсеңіз, белгішелер жасырылады. Белгішелерді қайта орнату үшін, экранды қайта түртіңіз.

Фотосуреттер мен фондық үлгілердің коллаждарын басып шығару

Орналасу мен фондық дизайнды жасау арқылы жад құрылғысындағы фотосуреттерді басып шығаруға болады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
[“Қағазды салу” бетте 36](#)
2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)
[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)
3. Басқару тақтасындағы **Фотоларды басып шығару** параметрін таңдаңыз.
4. **Коллаж > Фото коллаж** параметрін таңдаңыз.
5. Орналасуды таңдаңыз.
6. Пайдалану қажет фонның түрін таңдаңыз. Бұл кейбір орналасуларға қолжетімді болмауы мүмкін.
 - ☐ **Дизайны**
Жиектер немесе бұршақ суреттер сияқты үлгіні немесе **Түпнұсқалы дизайн** параметрін таңдаңыз, содан соң дизайндық қағаз мүмкіндігі арқылы жасалған үлгіні таңдаңыз.
 - ☐ **Фонсыз**
Келесі қадамға өтіңіз.
7. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.
8. Келесінің біреуін орындаңыз.
 - ☐ 5-қадамда дара фотосурет орналасуын таңдаған кезде:  параметрін таңдап, фотосурет таңдау экранында бір фотосуретті таңдаңыз, содан соң **Келесі** параметрін таңдаңыз. 13-қадамға өтіңіз.
 - ☐ 5-қадамда бірнеше фотосурет орналасуын таңдап, фотосуреттерді автоматты түрде қойған кезде: **Автоматты орн-тыру** параметрін таңдап, фотосурет таңдау экранында фотосуреттерді таңдаңыз, содан соң **Келесі** параметрін таңдаңыз. 13-қадамға өтіңіз.
 - ☐ Бірнеше фотосурет орналасуын таңдап, фотосуреттерді қолмен орналастырған кезде: келесі қадамға өтіңіз.

9.  параметрін таңдаңыз.
10. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Дайын** параметрін таңдаңыз.
Дара көрініс параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін 
"Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 56
11. Барлық фотосуреттер орналасқанша 9–10 қадамдарын қайталаңыз.
12. **Келесі** параметрін таңдаңыз.
13. **Нег.параметрлер** қойындысында реттеулерді жасаңыз, содан соң көшірмелердің санын орнатыңыз.
"Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 54
14. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.
15. **Нег.параметрлер** қойындысын таңдап,  түймесін түртіңіз.

Идентификатор фотосуреттерінің өлшемінде басып шығару

Жад құрылғысындағы деректер арқылы идентификатор фотосуреттерін басып шығаруға болады. Бір фотосуреттің екі көшірмесі 10×15 см (4×6 дюйм) өлшемді фотосурет қағазына әртүрлі екі өлшемде, 50,8×50,8 мм және 45,0×35,0 мм, басып шығарылады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
"Қағазды салу" бетте 36
2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
"Жад картасын салу және шығару" бетте 44
"Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау" бетте 44
3. Басқару тақтасындағы **Фотоларды басып шығару** параметрін таңдаңыз.
4. **Коллаж > Фотосурет идентификаторын басып шығару** параметрін таңдаңыз.
5. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.

6.  параметрін таңдаңыз.
7. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Дайын** параметрін таңдаңыз.

Дара көрініс параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін  параметрін таңдаңыз.

[“Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 56](#)

8. **Келесі** параметрін таңдаңыз.
9. **Нег.параметрлер** қойындысында реттеулерді жасаңыз, содан соң көшірмелердің санын орнатыңыз.
[“Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 54](#)
10. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.
11. **Нег.параметрлер** қойындысын таңдап,  түймесін түртіңіз.

Қолмен жазылған ескертпелері бар фотосуреттерді басып шығару

Қолмен жазылған мәтін немесе сызбалар арқылы жад құрылғысындағы фотосуретті басып шығаруға болады. Бұл Жаңа жыл карталары немесе туған күн карталары сияқты түпнұсқа карталар жасауға мүмкіндік береді.

Алдымен фотосуретті таңдап, қарапайым қағазда үлгіні басып шығарыңыз. Үлгіде жазыңыз немесе сызыңыз және оны принтермен сканерлеңіз. Одан кейін фотосуретті жеке ескертпелер және сызбалар арқылы басып шығаруға болады.



1. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)
[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)



Маңызды:

Басып шығаруды аяқтамайынша жад құрылғысын шығармаңыз.

2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.

3. **Құттықтау картасы** > **Фотосурет пен басып шығару үлгісін таңдау** параметрін таңдаңыз.
4. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.
5. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Келесі** параметрін таңдаңыз.
6. Қағаз өлшемі немесе қолмен жазылған ескертпелері бар фотосуретті басып шығару үшін орналастыру сияқты басып шығару параметрлерін реттеп, **Фотосурет пен басып шығару үлгісін таңдау** параметрін таңдаңыз.
7. Үлгіні басып шығару үшін, қағаз кассетасы 2 ішіне А4 өлшемді қағазды салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
8. Үлгіні басып шығару үшін,  түймесін түртіңіз.
9. Басып шығаруды тексеріп, содан кейін **Жабу** параметрін таңдаңыз.
10. Сызу және жазу мақсатында үлгідегі нұсқауларды орындаңыз.
11. Шығыс науасын жабыңыз. Фотосурет қағазын қағаз кассетасы 1 ішіне салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
12. **Үлгінің көмегімен басып шығару** параметрін таңдаңыз.
13. **Пайдалану әдісі** параметрін таңдаңыз, содан соң үлгіні Сканер әйнегі құрылғысына қойыңыз.
Ескертпе:
Сканер әйнегі ішіне орналастырмас бұрын үлгідегі мәтіннің толығымен құрғақ екендігін тексеріңіз. Егер Сканер әйнегі ішінде бояу болса, бояғыштар фотосуретте басып шығарылады.
["Түпнұсқаларды орналастыру" бетте 41](#)
14. Қажет болса, фотосуреттерді өңдеу үшін **Өңдеу** параметрін таңдаңыз.
["Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 56](#)
15. Көшірмелер санын орнатып,  түймесін түртіңіз.

Басқару тақтасынан басып шығаруға арналған мәзір опциялары

Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары

Шолу:

Белгілі бір шарттар бойынша сұрыпталған жад картасындағы фотосуреттерді көрсетеді. Қолданылған мүмкіндіктерге қарай қолжетімді опциялар.

☐ Шолудан бас тарту:

Фотосуреттерді сақтауды болдырмайды және барлық фотосуреттерді көрсетеді.

☐ жж:

Көрсету керек фотосуреттер жылын таңдаңыз.

☐ жжжж/аа:

Көрсету керек фотосуреттер жылы мен айын таңдаңыз.

☐ жжжж/аа/кк:

Көрсету керек фотосуреттер жылын, айын және күнін таңдаңыз.

Көрсету тәртібі:

Фотосуреттерді көрсету ретін арту немесе кему ретінде өзгертеді.

Барлық суретті таңдау:

Барлық фотосуреттерді таңдап, басып шығарулар санын орнатады.

Барлық фотосуреттің белгісін алу:

Барлық фотосуреттер басып шығаруларының санын 0-ге (нөл) қайтарады.

Жад құрылғысын таңдау:

Фотосуреттер жүктелетін құрылғыны таңдаңыз.

Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары

Қағ.прм.:

Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз. Қағаз өлшемі мен түрін таңдау үшін  параметрін таңдаңыз.

Жиек параметрі

☐ Шекарасыз:

Жиектердің айналасында шеттерсіз басып шығарады. Басып шығару деректерін қағаз өлшемінен қағаз шеттерінің айналасында ешқандай жиектер басылмайтындай аздап үлкейеді.

☐ Шекарамен:

Жиектерінің айналасын ақ шеттермен басып шығарады.

Кеңейту:

Жиексіз басып шығару арқылы кескін қағаз жиектерінен жиектерді кетіру үшін азғантай үлкейтіледі. Кескінді қаншалықты сығымдау керектігін таңдаңыз.

Жақтауды бейімдеу:

Кескін деректері мен қағаз өлшемінің пропорциялары әртүрлі болса, қысқа шеттер қағаздың қысқа шеттерімен сәйкес болатындай етіп кескін автоматты түрде үлкейеді немесе кішірейеді. Кескіннің ұзын шеті қағаздың ұзын шетінің сыртына шығып тұрса, қиып алынады. Бұл мүмкіндік панорамалық фотосуреттер үшін жұмыс істемеуі мүмкін.

Сапа:

Басып шығару сапасын таңдаңыз. **Жоғары** сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін. Егер жоғарырақ сапамен қарапайым қағазда басып шығару қажет болса, **Үздік** параметрін таңдаңыз. Басып шығару жылдамдығы едәуір төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Күні:

Фотосурет түсірілген немесе сақталған күні көрсетілген фотосуреттер үшін фотосуреттердегі күнді басып шығаруда пайдаланылатын пішімді таңдаңыз. Кейбір пішімдер үшін күн басып шығарылмайды.

Басып шығару ақпараты. Фото.

☐ **Өшірулі:**

Ешқандай ақпаратсыз басып шығарады.

☐ **Камера параметрлері:**

Ысырма жылдамдығы, ф-қатынасы немесе ISO сезімталдығы сияқты кейбір Exif ақпаратымен басып шығарылады. Жазылмаған ақпарат басып шығарылмайды.

☐ **Камера мәтіні:**

Сандық камерада мәтіндер жиынын басып шығарады. Мәтін параметрлері туралы ақпарат алу үшін камерамен бірге берілген құжаттаманы қараңыз. Ақпаратты 10×15 см, 13×18 см өлшемді немесе 16:9 енді қағазға жиексіз басып шығаруға ғана болады.

☐ **Белгі:**

Орын немесе белгі мүмкіндігіне ие сандық камералармен алынған фотосурет орнындағы белгі атауын басып шығарады. Қосымша мәліметтер үшін камера өндірушісінің веб-торабын қараңыз. Ақпаратты 10×15 см, 13×18 см өлшемді немесе 16:9 енді қағазға жиексіз басып шығаруға ғана болады.

Барлық парам-ді өшіру:

Қағаз және басып шығару параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

CD тығыздығы:

CD/DVD дискіге басып шығару үшін. CD/DVD ішінде басып шығару кезде пайдалану тығыздығын орнатыңыз.

Тығыздық:

Түрлі түсті кітапты басып шығару үшін. Түсті парақтағы шығыстар тығыздығының деңгейін таңдаңыз.

Сызықты анықтау:

Түрлі түсті кітапты басып шығару үшін. Фотосуреттегі шығыстарды анықтау үшін пайдаланылатын сезімталдықты таңдаңыз.

Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары

Масштабтау/Айналдыру:

Кесу аймағын реттейді. Жақтауды кесу қажет аймаққа жылжытуға немесе бұрыштарындағы ● белгішесін сырғыту арқылы жақтау өлшемін өзгертуге болады. Сондай-ақ жақтауды бұруға болады.

Сүзгі:

Сепия немесе монохромды режимде басып шығарады.

Жақсарту:

Кескінді реттеу опцияларының біреуін таңдаңыз: **Авто, Адамдар, Альбомдық** немесе **Түнгі көрініс** бастапқы кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын автоматты реттеу арқылы анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

☐ Авто:

Принтер кескін мазмұнын анықтайды және анықталған мазмұнға сәйкес кескінді автоматты түрде жақсартады.

☐ Адамдар:

Адамдардың кескіндеріне ұсынылады.

☐ Альбомдық:

Ландшафт немесе пейзаж кескіндеріне ұсынылады.

☐ Түнгі көрініс:

Түнгі көріністер кескіндеріне ұсынылады.

☐ Жақсарту өш-лі:

Жақсарту мүмкіндігін өшіреді.

Қыз.көз әс. түз.:

Фотосуреттердегі қызыл көзді түзетеді. Түзетулер түпнұсқа файлына емес, тек баспаларға қолданылады. Фотосуреттің түріне байланысты кескіннің көзден басқа бөліктері түзетілуі мүмкін.

Жарықтық:

Кескін ашықтығын реттейді.

Контраст:

Ашықтық пен қараңғылық арасындағы айырмашылықты реттейді.

Анықтық:

Кескін шетін кеңейтеді немесе фокустан алады.

Қанықтық:


Кескін жарықтығын реттейді.

Фотосуреттерді компьютерден басып шығару

Epson Photo+ функциясы фотосуреттерді фотосурет қағазында немесе CD/DVD жапсырмаларында (CD/DVD жапсырмасын басып шығару тек кейбір модельдерде қолдау көрсетіледі.) оңай әрі дәл басып шығаруға мүмкіндік береді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Фотосуреттерді смарт құрылғылардан басып шығару (iOS)

Фотосуреттерді смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан басып шығаруға болады.

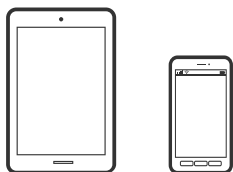

Epson Smart Panel параметрі арқылы фотосуреттерді басып шығару

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
[“Қағазды салу” бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Егер Epson Smart Panel қызметі орнатылмаса, оны орнатыңыз.
[“Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба \(Epson Smart Panel\)” бетте 278](#)
4. Смарт құрылғыны принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Epson Smart Panel бағдарламасын іске қосыңыз.
6. Негізгі экранда фотосуретті басып шығару мәзірін таңдаңыз.
7. Басып шығарғыңыз келген фотосуретті таңдаңыз.
8. Басып шығаруды бастаңыз.

AirPrint параметрі арқылы фотосуреттерді басып шығару

AirPrint қызметі iPhone, iPad, iPod touch және Mac құрылғысынан драйверлерді орнатусыз немесе бағдарламалық құралды жүктеп алусыз жылдам сымсыз басып шығаруға мүмкіндік береді.



Ескертпе:

Егер өнімнің басқару тақтасында қағаз конфигурациясының хабарлары көрсетілмесе, AirPrint функциясын пайдалану мүмкін емес. Егер қажет болса, хабарларды қосу үшін төмендегі сілтемені қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз. Төмендегі сілтемені қараңыз.
<http://epson.sn>
3. Apple құрылғысын өнім пайдаланатын бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
4. Құрылғыдан өнімге басып шығарыңыз.

Ескертпе:


Мәліметтер алу үшін Apple веб-сайтындағы AirPrint бетін қараңыз.

Қатысты ақпарат

➔ ["Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес \(iOS\)" бетте 189](#)

Фотосуреттерді смарт құрылғылардан басып шығару (Android)

Фотосуреттерді смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан басып шығаруға болады.

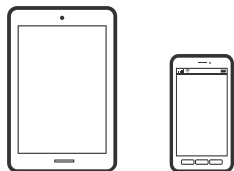

Epson Smart Panel параметрі арқылы фотосуреттерді басып шығару

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)

2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Егер Epson Smart Panel қызметі орнатылмаса, оны орнатыңыз.
[“Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба \(Epson Smart Panel\)” бетте 278](#)
4. Смарт құрылғыны принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Epson Smart Panel бағдарламасын іске қосыңыз.
6. Негізгі экранда фотосуретті басып шығару мәзірін таңдаңыз.
7. Басып шығарғыңыз келген фотосуретті таңдаңыз.
8. Басып шығаруды бастаңыз.

Epson Print Enabler арқылы фотосуреттерді басып шығару

Құжаттарды, электрондық хабарларды, фотосуреттерді және веб-беттерді Android телефонынан немесе планшетінен (Android v4.4 немесе кейінгі нұсқасы) тікелей сымсыз басып шығаруға болады. Бірнеше түймені түртсеңіз, Android құрылғысы бір сымсыз желіге жалғанған Epson принтерін анықтайтын болады.

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
[“Қағазды салу” бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Android құрылғысында Google Play дүкенінен Epson Print Enabler қосылатын модулін орнатыңыз.
4. Android құрылғысын принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Android құрылғысынан **Параметрлер** бетіне өтіп, **Басып шығару** таңдаңыз, сосын Epson Print Enabler функциясын қосыңыз.
6. Chrome секілді Android қолданбасынан мәзір белгішесін түртіп, экранда көрсетілгенді басып шығарыңыз.

Ескертпе:

*Принтерді көрмесеңіз, **Барлық принтерлер** түймесін түртіп, принтерді таңдаңыз.*

Мориа Print Service пайдалана отырып басып шығару

Мориа Print Service Android смартфондары мен планшеттерінен сымсыз жедел басып шығару мүмкіндігін береді.



1. Mopria Print Service қолданбасын Google Play дүкенінен жүктеп алып, орнатыңыз.
2. Қағазды принтерге салыңыз.
3. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз. Төмендегі сілтемені қараңыз.
<http://epson.sn>
4. Android құрылғысын принтер пайдаланатын бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Құрылғыдан принтерге басып шығарыңыз.

Ескертпе:

Қосымша ақпарат алу үшін, Мориа веб-сайтына кіріңіз: <https://mopria.org>.

Цифрлық камерадан фотосуреттерді басып шығару

Ескертпе:

- ☐ PictBridge үйлесімді сандық камерадан фотосуреттерді тікелей басып шығаруға болады. Камерада операциялар жасау туралы ақпарат алу үшін камерамен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
- ☐ Әдетте цифрлық камера параметрлеріне артықшылық беріледі; дегенмен келесі жағдайларда принтер параметрлеріне басымдық береді.
 - ☐ Камераның басып шығару параметрлері «принтер параметрлерін пайдалану» күйіне орнатылған кезде
 - ☐ **Сепия** немесе **Ақ-қара** опциясы принтердің басып шығару параметрлерінде таңдалған кезде.
 - ☐ Камера мен принтердің басып шығару параметрлерін біріктірген кезде, принтерден қолжетімді емес параметрлер алынады.


Фотосуреттерді USB кабелімен жалғанған цифрлық камерадан басып шығару

USB кабелімен байланысқан сандық камерадан фотосуреттерді тікелей басып шығаруға болады.

1. Принтерден жад құрылғысын алыңыз.
2. Қағазды принтерге салыңыз.

["Қағазды салу" бетте 36](#)

3. Басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Камераның басып шығару параметрлері** параметрін таңдаңыз.
4. **Басып шығару параметрлері** немесе **Фотосурет реттеулері** таңдап, қажетті параметрлерді өзгертіңіз.
5. Сандық камераны қосып, принтерді USB кабелі арқылы қосыңыз.

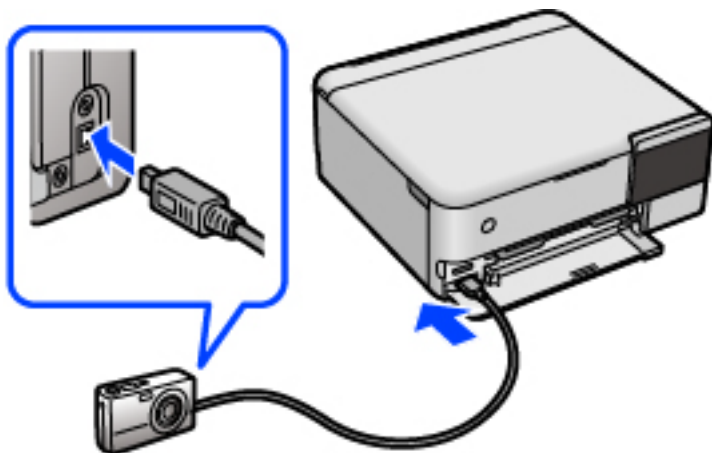

Ескертпе:

Екі метрден қысқа USB кабелін пайдаланыңыз.

6. Басып шығару қажет фотосуреттерді сандық камерадан таңдап, көшірмелер саны сияқты параметрлерді реттеп, басып шығаруды бастаңыз.

Фотосуреттерді сымсыз байланысқан цифрлық камерадан басып шығару

IP стандарты бойынша DPS жүйесіне қолдау көрсететін сандық камералардан фотосуреттерді сымсыз басып шығаруға болады (PictBridge ретінде сілтеме жасалған осы жерден (сымсыз LAN)).

1. Принтердің сымсыз желіге қосылғанын анықтайтын белгішенің басты экранда көрсетілетіндігін тексеріңіз.
[“Желі белгішесінің нұсқаулығы” бетте 26](#)
2. Қағазды принтерге салыңыз.
[“Қағазды салу” бетте 36](#)
3. Басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Камераның басып шығару параметрлері** параметрін таңдаңыз.
4. **Басып шығару параметрлері** немесе **Фотосурет реттеулері** таңдап, қажетті параметрлерді өзгертіңіз.
5. Сандық камераны бірдей желіге принтер ретінде қосыңыз.

6. Қолжетімді принтерлер тізімін сандық камерада көрсетеді және қосу қажет принтерді таңдаңыз.

Ескертпе:

- ☐ Принтер атауын тексеру үшін негізгі экрандағы желі күйі белгішесін түртіңіз.
- ☐ Егер сандық камерада принтерлерді тіркеуге мүмкіндік беретін функция болса, принтерді келесі уақыттан таңдау арқылы қосуға болады.

7. Басып шығару қажет фотосуреттерді сандық камерада таңдап, көшірмелер саны сияқты параметрлерді реттеп, басып шығаруды бастаңыз.

8. Цифрлық камерада PictBridge (сымсыз LAN) жүйесінің принтермен байланысын ажыратыңыз.



Маңызды:

PictBridge (сымсыз LAN) пайдалану кезінде басқа принтер функцияларын немесе басқа құрылғылардан басып шығару мүмкін емес. Басып шығаруды аяқтаған кезде дереу ажыратыңыз.

Хатқалталарда басып шығару

Компьютерден хатқалталарды басып шығару (Windows)

1. Хатқалталарды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Басты** қойындысындағы **Құжат өлшемі** бөлімінен хатқалта өлшемін таңдаңыз, содан соң **Хатқалта** параметрін **Қағаз түрі** қойындысынан таңдаңыз.
5. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Компьютерден хатқалталарды басып шығару (Mac OS)


1. Хатқалталарды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесіне кіру үшін, **Файл** мәзірінен **Басып шығару** пәрменін немесе басқа пәрменді таңдаңыз.

4. Өлшемді **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде таңдаңыз.
5. Қалқымалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.
6. **Хатқалта** күйін **Тасушы түрі** параметрі ретінде таңдаңыз.
7. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Құжаттарды басып шығару

Компьютерден басып шығару — Windows

Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару

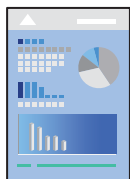


Ескертпе:

Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
"Қағазды салу" бетте 36
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. **Файл** мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды реттеу** пәрменін таңдаңыз.
4. Принтеріңізді таңдаңыз.

5. Принтердің драйвер терезесіне кіру үшін **Параметрлер** немесе **Сипаттар** опциясын таңдаңыз.

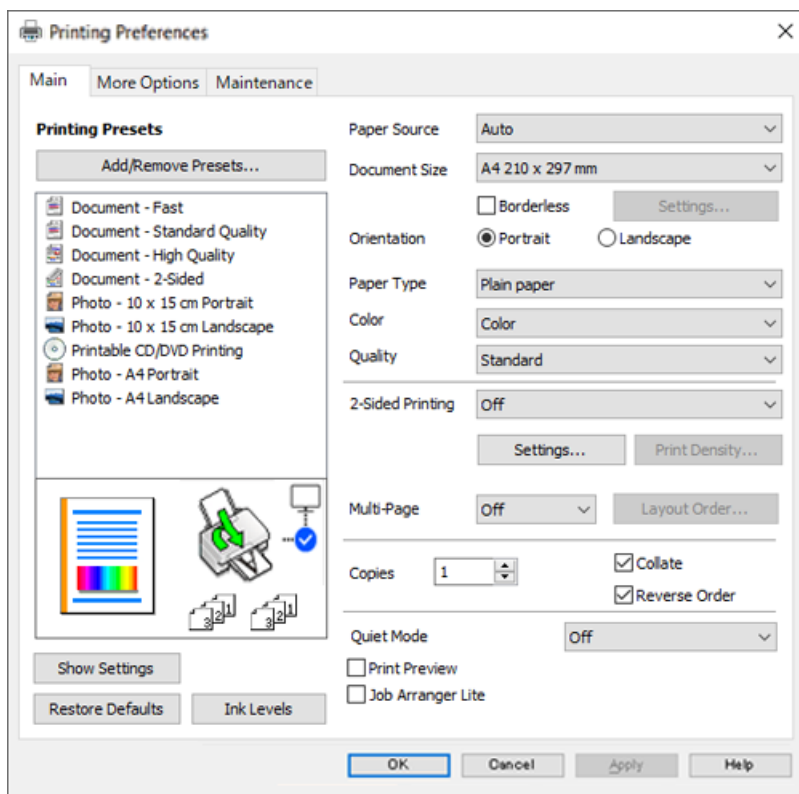

6. Параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.

Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қарауға болады. Элементті тінтуірдің оң жағымен бассаңыз, **Анықтама** бөлімі көрсетіледі.


7. Принтер драйверінің терезесін жабу үшін **ОК** түймесін басыңыз.
8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ ["Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 267](#)

Оңай басып шығару үшін басып шығарудың алдын ала орнатуларын қосу

Егер принтер драйверінде өзіңіздің алдын ала орнатылған жиі қолданылатын басып шығару параметрлері жасасаңыз, тізімнен алдын ала орнатуды таңдай аласыз.

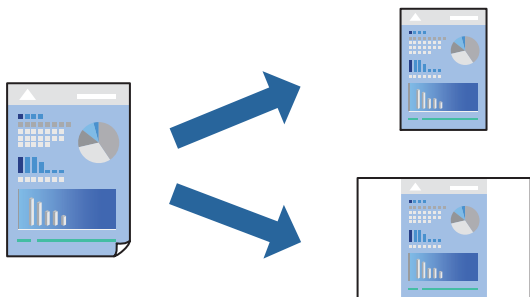

1. Принтер драйвердің **Басты** не **Қосымша опциялар** қойындысында әр элементті (мысалы, **Құжат өлшемі** және **Қағаз түрі**) орнаттыңыз.
2. **Бәрін басып шығару** бөлімінде **Алдын ала орнатуларды қосу/жою** түймесін басыңыз.
3. **Аты** параметрін енгізіп, қажет болса, түсініктеме енгізіңіз.
4. **Сақтау** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Қосылған алдын ала орнатымды жою үшін **Алдын ала орнатуларды қосу/жою** түймесін басыңыз, тізімнен жою керек алдын ала орнатым атауын таңдаңыз, содан кейін жойыңыз.

5. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Келесіде бірдей параметрлер арқылы басып шығару қажет болғанда, **Бәрін басып шығару** бөлімінен тіркелген параметр атауын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)
- ➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63](#)


2 жақты басып шығару

Қағаздың екі жағында басып шығару үшін келесі әдістердің бірін пайдалануға болады.

- ☐ Автоматты 2 жақты басып шығару

☐ Қолмен 2 жақты басып шығару

Принтер жалғыз жақты басып шығаруды аяқтаған кезде басқа жағында басып шығару үшін қағазды бекітіңіз.

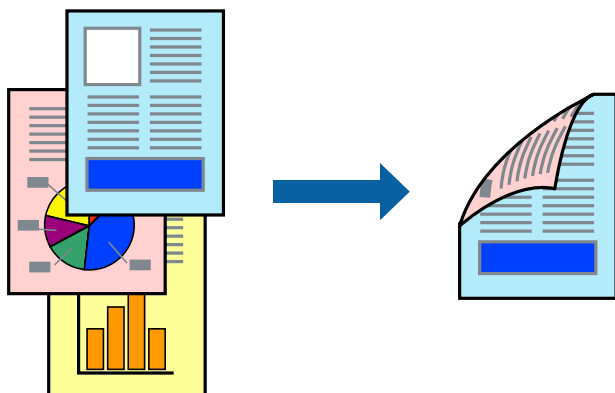

Ескертпе:

- ☐ Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығару үшін қол жеткізгісіз.
- ☐ 2 жақты басып шығару үшін жарамды қағазды пайдаланбаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі және қағаз кептелістері орын алуы мүмкін.

"2 жақты басып шығаруға арналған қағаз" бетте 272

- ☐ Қағазға және деректерге байланысты қағаздың екінші жағынан сия ағуы мүмкін.
- ☐ **EPSON Status Monitor 3** мүмкіндігі қосылғанда қолмен 2 жақты басып шығаруды орындау мүмкін емес. Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, принтер драйвері терезесіне қатынасу үшін, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3 қосу** таңдаңыз.
- ☐ Дегенмен басып шығару принтерге желі арқылы қатынасқанда немесе ортақ принтер ретінде пайдаланған кезде қолжетімді болмауы мүмкін.

1. Принтер драйверінің **Басты** қойындысындағы **Екі жақты басып шығару** әдісін таңдаңыз.
2. **Параметрлер** түймесін басып, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан соң **ОК** түймесін басыңыз.
3. **Баспа тығыздығы** басыңыз, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан кейін **ОК** басыңыз.

Баспа тығыздығы параметрін орнатқанда құжаттың түріне байланысты басып шығару тығыздығын реттеуге болады.

Ескертпе:

- ☐ Қолмен 2 жақты басып шығаруды таңдағанда осы параметр қолжетімді емес.
 - ☐ Басып шығару Тығыздықты реттеуді басып шығару терезесіндегі **Құжат түрін таңдау** үшін және **Басты** қойындысындағы **Сапасы** үшін таңдалған опциялар тіркесіміне байланысты баяу болуы мүмкін.
4. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
 5. **Басып шығару** түймесін басыңыз.


Қолмен 2-жақты басып шығару үшін қағаздың бірінші жағы басып шығарылған кезде, компьютерде қалқымалы терезе бейнеленеді. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267
- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Кітапшаны басып шығару

Сондай-ақ беттердің ретін қайта жасау және басып шығаруды бүктеу арқылы жасалатын кітапша басып шығаруға болады.

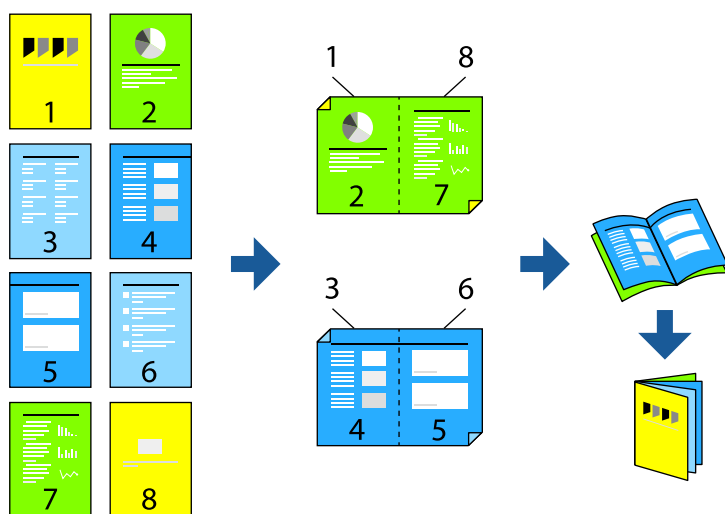

Ескертпе:

- ☐ Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығарумен қол жеткізгісіз.
 - ☐ 2 жақты басып шығару үшін жарамды қағазды пайдаланбасаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі және қағаз кептелістері орын алуы мүмкін.
"2 жақты басып шығаруға арналған қағаз" бетте 272
 - ☐ Қағазға және деректерге байланысты қағаздың екінші жағынан сия ағуы мүмкін.
 - ☐ **EPSON Status Monitor 3** мүмкіндігі қосылғанда қолмен 2 жақты басып шығаруды орындау мүмкін емес. Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, принтер драйвері терезесіне қатынасу үшін, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3** қосу таңдаңыз.
 - ☐ Дегенмен басып шығару принтерге желі арқылы қатынасқанда немесе ортақ принтер ретінде пайдаланған кезде қолжетімді болмауы мүмкін.
1. Принтер драйверінің **Басты** қойындысында **Екі жақты басып шығару** бөлімінен пайдалану қажет ұзын жиектік түптеудің түрін таңдаңыз.
 2. **Параметрлер** түймесін басып, **Кітапша** параметрін таңдаңыз, содан соң **Ортасынан түптеу** немесе **Жиегінен түптеу** параметрін таңдаңыз.
 - ☐ Ортасынан түптеу: бұл әдісті бүктеуге және ортасынан бүктеуге болатын аз мөлшердегі беттерді басып шығарғанда пайдаланыңыз.
 - ☐ Жиегінен түптеу. Бір парақтан (төрт бет) басып шығарғанда, әрқайсысын бүктеп, олардың барлығын бір бумаға қойғанда осы әдісті пайдаланыңыз.
 3. **ОК** түймесін басыңыз.

4. Фотосуреттер мен кескіндер көп деректерді басып шығарғанда **Баспа тығыздығы** түймесін басыңыз, содан соң тиісті реттеулерді жасап, **ОК** түймесін басыңыз.

Баспа тығыздығы параметрін орнатқанда құжаттың түріне байланысты басып шығару тығыздығын реттеуге болады.

Ескертпе:

Басып шығару Тығыздықты реттеуді басып шығару терезесіндегі **Құжат түрін таңдау** үшін және **Басты** қойындысындағы **Сапасы** үшін таңдалған опциялар тіркесіміне байланысты баяу болуы мүмкін.


5. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267
- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Бір парақта бірнеше бетті басып шығару

Деректердің бірнеше бетін бір парақ қағазда басып шығаруға болады.

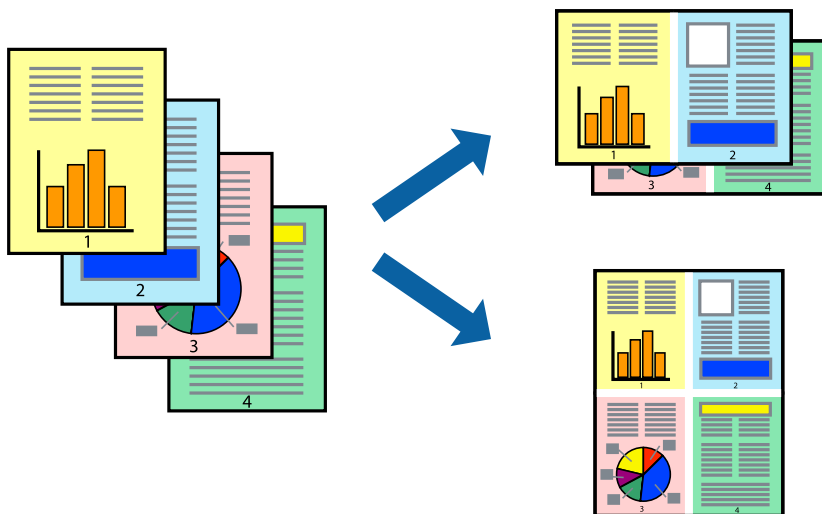

Ескертпе:

Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығарумен қол жеткізгісіз.

1. Принтер драйверінің **Басты** қойындысында **2-лік орналасу**, **4-тік орналасу**, **1-ге 6**, **8-дік орналасу**, **1-ге 9** немесе **1-ге 16** опциясын **Көп бет.** параметрі ретінде таңдаңыз.
2. **орналасу реті** басыңыз, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан кейін **ОК** басыңыз.
3. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Қағаз өлшеміне қиыстыру үшін басып шығару

Мақсатты қағаз өлшемі параметрі ретінде принтерге салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.



Ескертпе:

Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығарумен қол жеткізгісіз.

1. Принтер драйверіндегі **Қосымша опциялар** қойындысынан келесі параметрлерді орнатыңыз.

- ☐ Құжат өлшемі: қолданба параметрінде орнатқан қағаз өлшемін таңдаңыз.
- ☐ Шығыс қағазы: принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.

Бетке қиыстыру параметрі автоматты түрде таңдалады.

Ескертпе:

Кішірейтілген кескінді қағаздың ортасына басып шығару үшін **Ортада** түймесін басыңыз.

2. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
3. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Кішірейтілген немесе үлкейтілген құжатты кез келген ұлғайтуда басып шығару

Құжаттың өлшемін белгілі бір пайызға кішірейтуге немесе үлкейтуге болады.



Ескертпе:

Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығарумен қол жеткізгісіз.


1. Принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысында **Құжат өлшемі** параметрінен құжат өлшемін таңдаңыз.
2. **Шығыс қағазы** параметрінен басып шығару қажет қағаз өлшемін таңдаңыз.
3. **Құжатты кішірейту/үлкейту, Масштаб** параметрін таңдап, пайыз мәнін енгізіңіз.
4. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
5. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)
- ➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63](#)

Үлкейту үшін бір кескінді бірнеше параққа басып шығару (Плакат жасау)

Бұл мүмкіндік бір суретті қағаздың бірнеше парағына басып шығаруға мүмкіндік береді. Оларды бірге басу арқылы үлкен плакат жасауға болады.

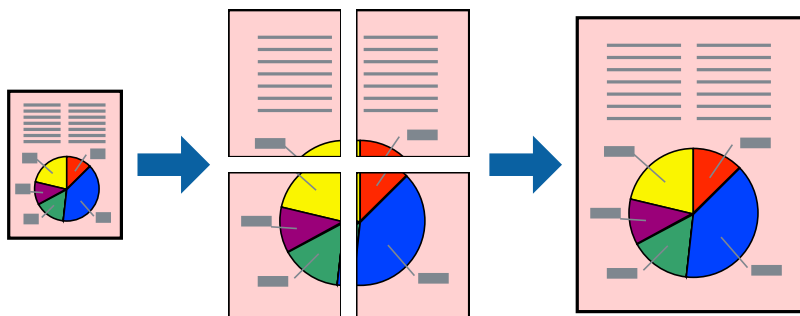


1. Принтер драйверінің **Басты** қойындысында **Постер 2x1, Постер 2x2, Постер 3x3** немесе **Постер 4x4** опциясын **Көп бет.** параметрі ретінде таңдаңыз.
2. **Параметрлер** басыңыз, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан кейін **ОК** басыңыз.
***Ескертпе:**
Бағыттауыштарды басып шығару кесу үлгісін басып шығаруға мүмкіндік береді.*
3. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат


- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Қабаттасқан туралау белгілері арқылы плакаттар жасау


Мына жерде **Постер 2x2** таңдалғанда, және **Қабаттастыру және туралау белгілері** опциясын **Бағыттауыштарды басып шығару** ішінен таңдалған кезде плакат жасау әдісінің мысалы берілген.

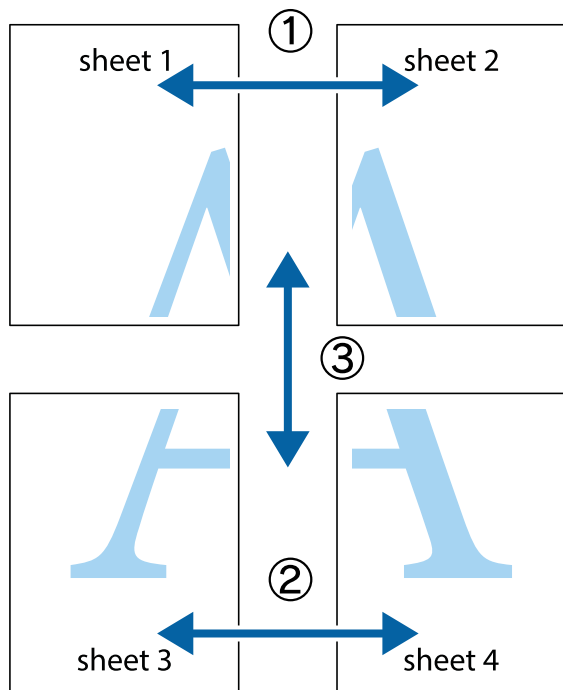


1. Sheet 1 және Sheet 2 дайындаңыз. Sheet 1 шеттерін тік көк сызықпен жоғарғы және төменгі айқас белгілердің ортасының бойымен кесіңіз.

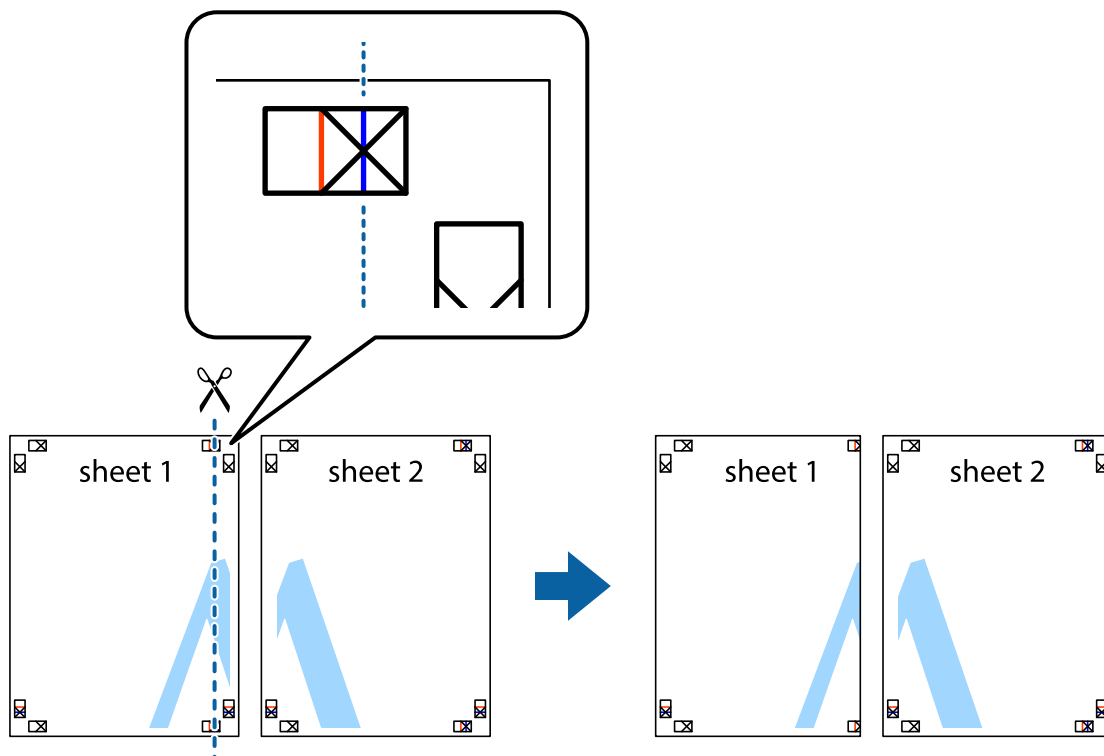


2. Sheet 1 жиегін Sheet 2 үстіне қойыңыз және айқас белгілерді туралаңыз, одан кейін екі парақты бірге артқы жағынан таспамен уақытша бекітіңіз.

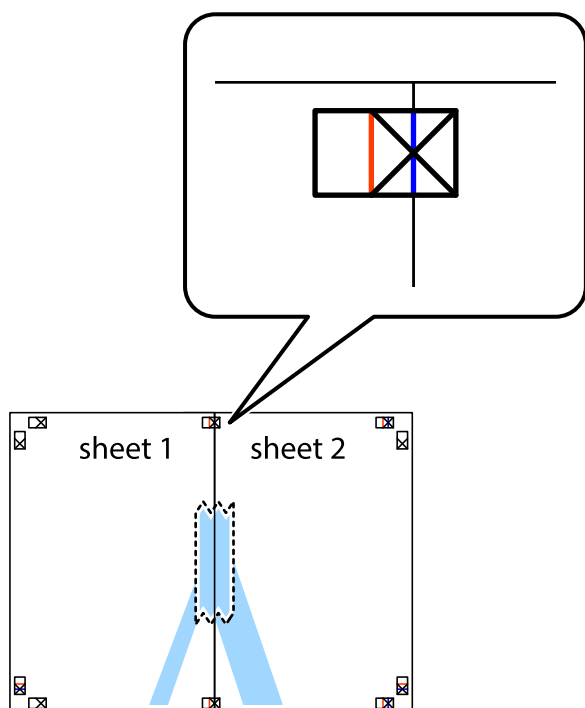


3. Таспамен бекітілген парақтарды екі тік қызыл сызықты бойлай туралау көрсеткіштері бойынша кесіңіз (бұл жолы айқас белгілердің сол жағындағы сызық).

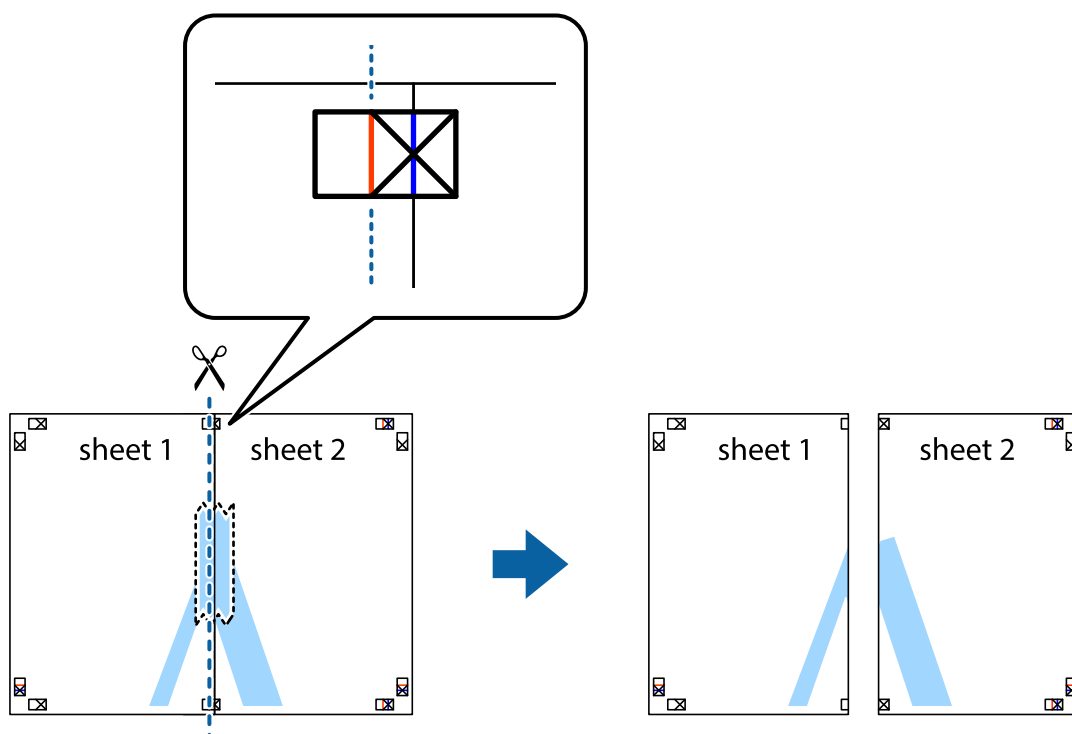


4. Парақтарды артқы жағынан жабыстырыңыз.

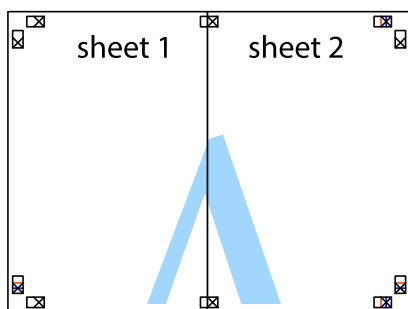


5. Sheet 3 және Sheet 4 бірге таспамен бекіту үшін 1–4 қадамдарды қайталаңыз.
6. Sheet 1 және Sheet 2 шеттерін көлденең көк сызықпен сол жақтағы және оң жақтағы айқас белгілердің ортасының бойымен кесіңіз.

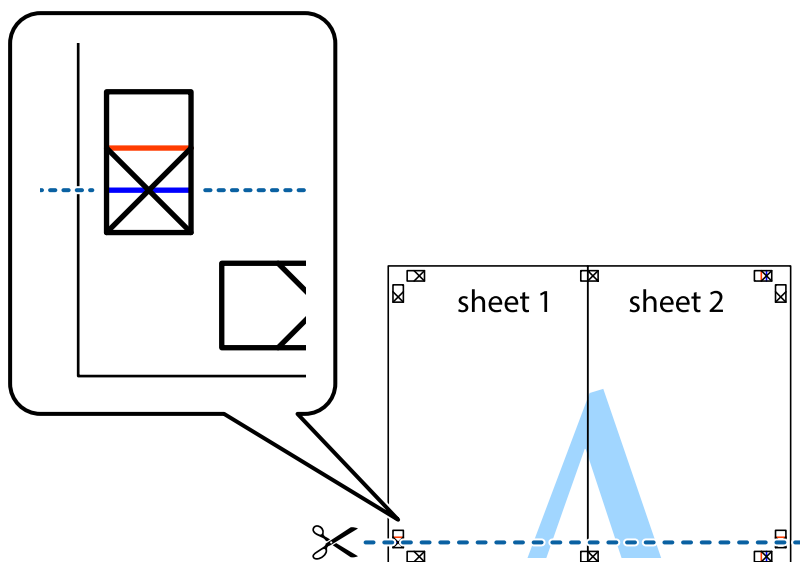


7. Sheet 1 және Sheet 2 жиектерін Sheet 3 пен Sheet 4 үстіне қойып, айқас белгілерді туралаңыз да, оларды бірге артқы жағынан таспамен уақытша бекітіңіз.

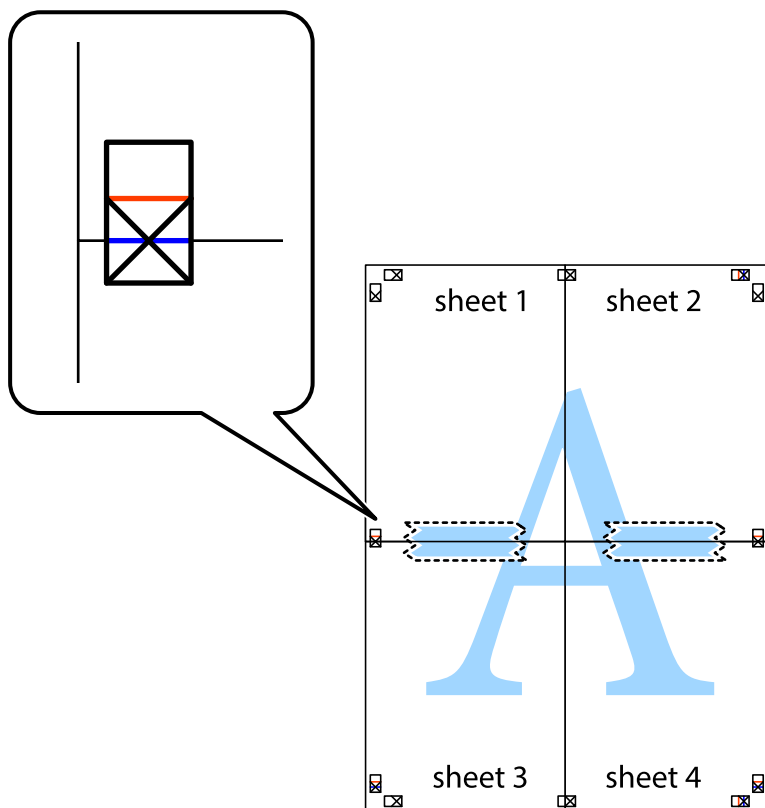


8. Таспамен бекітілген парақтарды екі тік қызыл сызықты бойлай туралау көрсеткіштері бойынша кесіңіз (бұл жолы айқас белгілердің үстіндегі сызық).

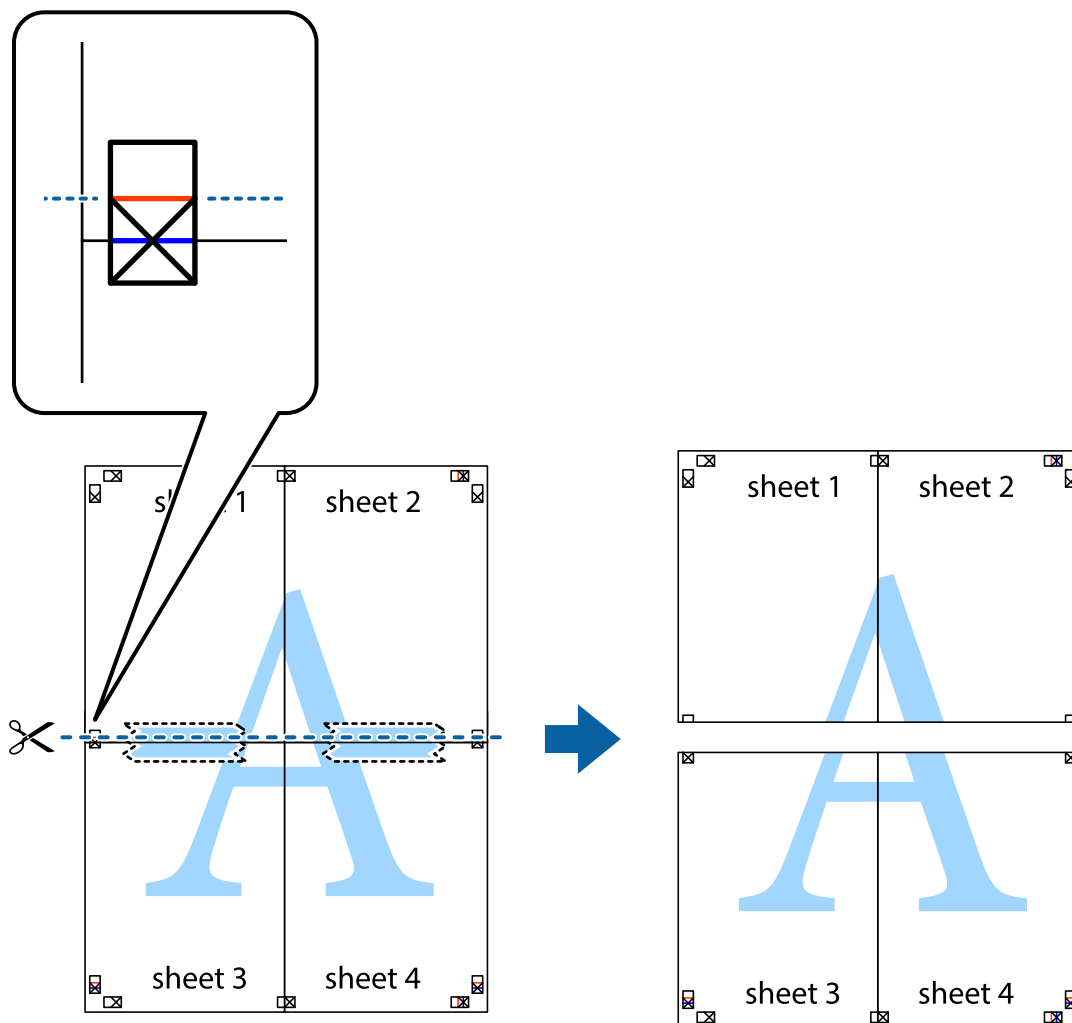

9. Парақтарды артқы жағынан жабыстырыңыз.

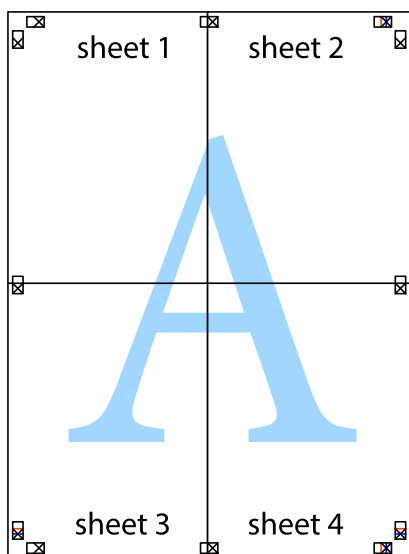


10. Қалған шеттерін сыртқы бағыттауышты бойлай кесіңіз.

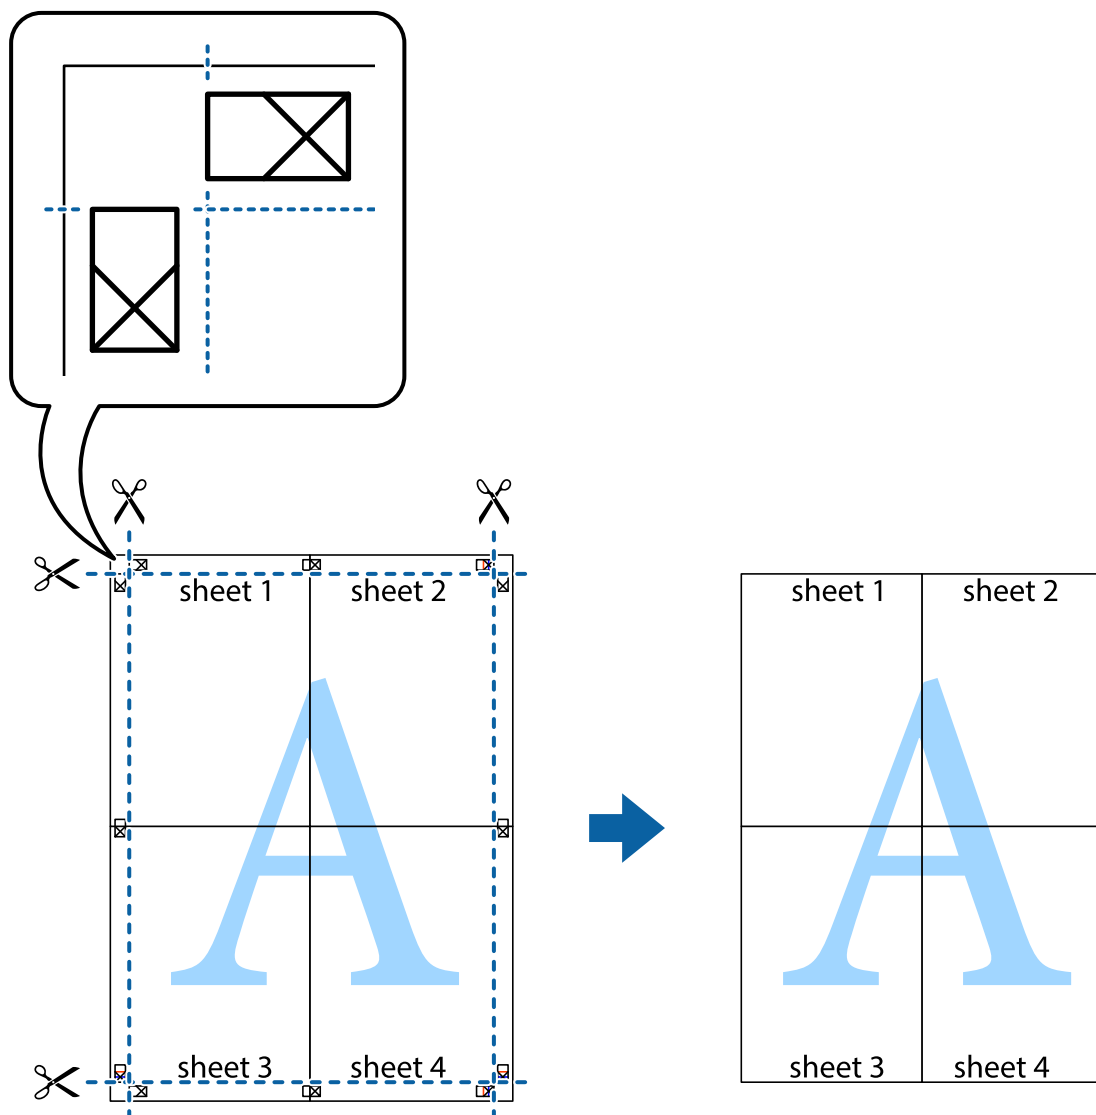

Жоғарғы және төменгі деректемемен басып шығару

Пайдаланушы аты мен басып шығару күні сияқты ақпаратты жоғарғы немесе төменгі деректемеде басып шығаруға болады.

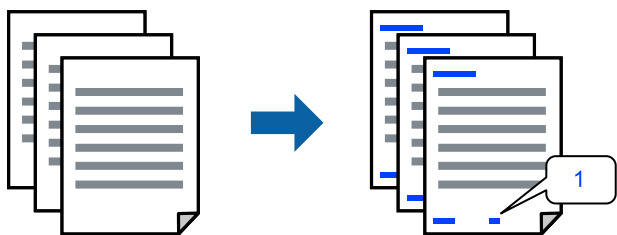

1. Принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысында **Су таңбасы мүмкіндіктері** түймесін басып, **Деректер атаулары** параметрін таңдаңыз.

2. **Параметрлер** түймесін түрттіңіз, содан соң басып шығару қажет элементтерді таңдап, ОК түймесін түрттіңіз.

Ескертпе:

- ☐ Бірінші бет санын көрсету үшін үстіңгі не астыңғы деректемеде басып шығарғыңыз келетін орыннан **Бет нөмірі** таңдаңыз және санды **Басталатын бет нөмірі** ішінен таңдаңыз.
- ☐ Егер мәтінді үстіңгі немесе астыңғы деректемеде басып шығарғыңыз келсе, басып шығарғыңыз келетін орынды таңдап, **Мәтін** таңдаңыз. Мәтінді енгізу өрісіне басып шығарғыңыз келетін мәтінді енгізіңіз.

3. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.

4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ “Қағазды салу” бетте 36

➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Су белгісін басып шығару

Баспаларыңызда «Құпия» немесе көшіруге қарсы үлгі сияқты су таңбаны басып шығаруға болады. Егер көшіруге қарсы үлгімен басып шығарсаңыз, түпнұсқаны көшірмелерден айыру мақсатында фотокөшірмеленгенде жасырылған әріптер көрінеді.



Көшіруден қорғау әшекейі мүмкіндігі келесі шарттарға сәйкес қолжетімді:

- ☐ Қағаз түрі: қарапайым қағаздар, Letterhead
- ☐ Жиексіз: таңдалмаған
- ☐ Сапасы: Стандартты
- ☐ Екі жақты басып шығару: Өшіру, Қолмен (ұзын шеті бойынша байланыстыру) немесе Қолмен (қысқа шеті бойынша байланыстыру)
- ☐ Түсті түзету: Автоматты
- ☐ Қысқа түйіршікті қағаз: таңдалмаған

Ескертпе:

Оған қоса, жеке су белгісі немесе көшіруге қарсы үлгіңізді қосуға болады.

1. Принтер драйверіндегі **Қосымша опциялар** қойындысынан **Су таңбасы мүмкіндіктері** түймесін басып, Көшіруден қорғау әшекейі немесе Су белгісі таңдаңыз.
2. Үлгінің өлшемі, қалыңдығы немесе қалпы немесе таңба сияқты мәліметтерді өзгерту үшін, **Параметрлер** түймесін басыңыз.


3. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Бірнеше файлды бірге басып шығару

Тапсырмаларды оңай реттеуіші сізге әртүрлі қолданбалар арқылы жасалған бірнеше файлды біріктіруге және оларды жалғыз баспа тапсырмасы ретінде басып шығаруға мүмкіндік береді. Бірнеше беттің орналасуы сияқты біріктірілген файлдар мен 2 жақты басып шығару үшін басып шығару параметрлерін көрсетуге болады.

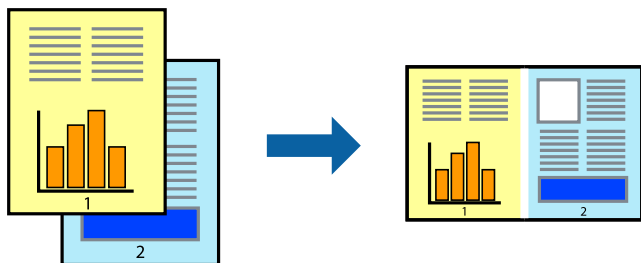

1. Принтер драйверіндегі **Басты** қойындысынан **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** таңдаңыз.
2. **Басып шығару** түймесін басыңыз.
Басып шығаруды бастаған кезде, Тапсырмаларды оңай реттеуіші терезесі көрсетіледі.
3. Тапсырмаларды оңай реттеуіші терезесі ашылған кезде, ағымдағы файлмен біріктіргіңіз келген файлды ашыңыз да, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
4. Тапсырмаларды оңай реттеуіші терезесінде Жобаны басып шығару Lite параметріне қосылған басып шығару тапсырмасын таңдаған кезде, бет орналасуын өңдеуге болады.
5. Басып шығаруды бастау үшін, **Файл** мәзірінен **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Барлық басып шығару деректерін Жобаны басып шығару тармағына қоспас бұрын Тапсырмаларды оңай реттеуіші терезесін жауып тастасаңыз, жұмыс істеп жатқан басып шығару тапсырмасынан бас тартылады. Ағымдағы тапсырманы сақтау үшін, **Файл** мәзірінен **Сақтау** түймесін басыңыз. Сақталған файлдардың кеңейтімі «.esl» болып табылады.


«Басып шығару жобасы» бөлімін ашу үшін, принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** түймесін басып, «Job Arranger Lite» терезесін ашыңыз. Келесі, файлды таңдау үшін **Ашу** мәзірінен **Файл** параметрін таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Түсті әмбебап басып шығару мүмкіндігі арқылы басып шығару

Басып шығарулардағы мәтіндер мен кескіндердің көріну мүмкіндігін жақсартуға болады.

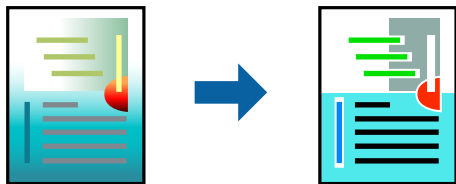

Түрлі-түсті әмбебап басып шығару мүмкіндігі келесі параметрлер таңдалған кезде ғана қол жетімді болады.

- ☐ Қағаз түрі: қарапайым қағаздар, Letterhead
 - ☐ Сапасы: **Стандартты** немесе жоғары сапа
 - ☐ Басып шығару түсі: **Түс**
 - ☐ Қолданбалар: Microsoft® Office 2007 немесе одан кейінгі нұсқасы
 - ☐ Мәтін өлшемі: 96 немесе одан аз нүкте
1. Принтер драйверіндегі **Қосымша опциялар** қойындысынан **Түсті түзету** параметрінде **Сурет опциялары** түймесін түртіңіз.
 2. **Түрлі-түсті әмбебап басып шығару** параметрінен опцияны таңдаңыз.
 3. Қосымша реттеулерді жасау үшін **Жақсарту опциялары** түймесін басыңыз.
 4. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
 5. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Ескертпе:


- ☐ Кейбір таңбалар үлгілер бойынша өзгеруі мүмкін, мысалы «+» таңбасы «±» түрінде пайда болады.
- ☐ Қолданбаға қатысты үлгілер мен астын сызулар осы параметрлер арқылы басып шығарылған мазмұнды өзгертуі мүмкін.
- ☐ Түрлі-түсті әмбебап басып шығару параметрлерін пайдаланған кезде, фотосуреттер мен басқа кескіндердегі басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.
- ☐ Түрлі-түсті әмбебап басып шығару параметрлерін пайдаланған кезде баяу басып шығарылады.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)
- ➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63](#)

Басып шығару түсін реттеу

Баспа тапсырмасында пайдаланылатын түстерді реттеуге болады. Бұл реттеулер бастапқы деректерге қолданылмайды.

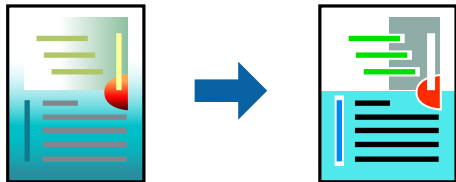

PhotoEnhance бастапқы кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын автоматты реттеу арқылы анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

Ескертпе:

PhotoEnhance режимі түсті нысанның орнын талдау арқылы реттейді. Сондықтан, егер нысанның орнын кескінді кішірейту, үлкейту, қиып алу немесе бұру арқылы өзгертсеңіз, түс кенеттен өзгеруі мүмкін. Жиексіз параметрді таңдау нысанның орнын өзгертеді, нәтижесінде түсте өзгереді. Егер кескін фокустан тыс болса, реңк табиғи емес болуы мүмкін. Егер түс өзгерсе немесе табиғи емес болса, онда **PhotoEnhance** режимінен басқа режимде басып шығарыңыз.

1. Принтер дайверінің **Қосымша опциялар** қойындысында **Түсті түзету** параметрінен түс түзетуінің әдісін таңдаңыз.
 - ☐ Автоматты: қағаз түрі мен басып шығару сапасының параметрлерін сәйкестендіру үшін, осы параметр реңкті автоматты түрде реттейді.
 - ☐ Өзгертпелі: **Жетілдірілген** түймесін басып, өз жеке параметрлеріңізді орнатыңыз.
2. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
3. **Басып шығару** түймесін басыңыз.


Қатысты ақпарат

➔ “Қағазды салу” бетте 36

➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63

Жіңішке сызықтарды ерекшелеп басып шығару

Тым жіңішке сызықтарды басып шығару үшін, оларды қалыңдатуға болады.

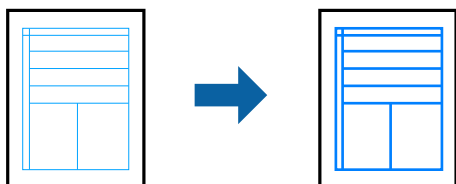

1. Принтер драйверіндегі **Қосымша опциялар** қойындысынан **Түсті түзету** параметрінде **Сурет опциялары** түймесін түртіңіз.
2. **Жіңішке сызықтарды бөлектеу** параметрін таңдаңыз.


3. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)
- ➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63](#)

Анық штрих-кодтарды басып шығару

Штрих-кодын анық басып шығаруға және оны сканерлеуге оңайлатуға болады. Егер басып шығарылған штрих-кодты сканерлеу мүмкін болмағанда ғана осы мүмкіндікті қосыңыз.

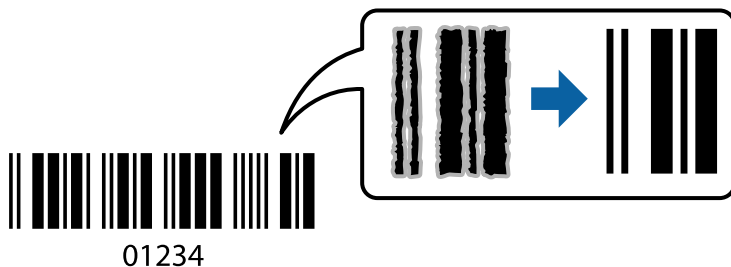

Бұл мүмкіндікті келесі шарттар бойынша пайдалануға болады.

- ☐ Қағаз түрі: қарапайым қағаздар, Letterhead немесе Хатқалта
- ☐ Сапасы: **Стандартты**

1. Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысында **Кеңейтілген параметрлер** түймесін басып, **Штрихкод режимі** параметрін таңдаңыз.
2. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
3. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Ескертпе:


Шарттарға байланысты бұлыңғырлықты жою әрқашан мүмкін емес болуы ықтимал.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)
- ➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 63](#)

Компьютерден басып шығару — Mac OS

Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару

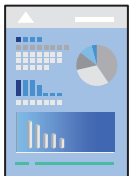


Ескертпе:

Әрекеттер мен экрандар қолданбаға байланысты басқаша болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
"Қағазды салу" бетте 36
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесіне кіру үшін, **Файл** мәзірінен **Басып шығару** пәрменін немесе басқа пәрменді таңдаңыз.
Егер қажет болса, басып шығару терезесін кеңейту үшін **Мәліметтерді көрсету** немесе ▼ түймесін басыңыз.
4. Принтеріңізді таңдаңыз.

5. Қалқымалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.

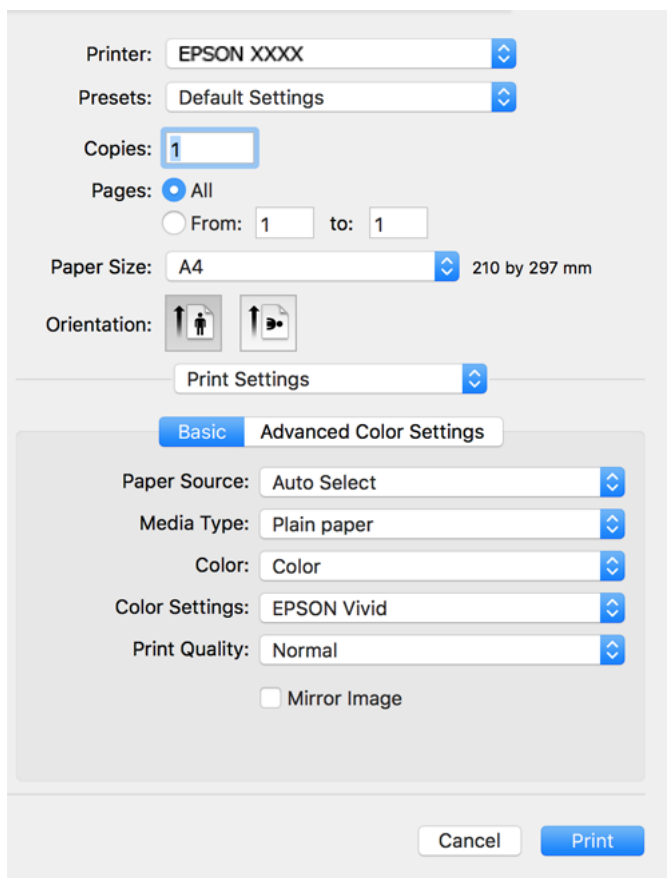

6. Параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.


7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

Оңай басып шығару үшін басып шығарудың алдын ала орнатуларын қосу

Егер принтер драйверінде өзіңіздің алдын ала орнатылған жиі қолданылатын басып шығару параметрлері жасасаңыз, тізімнен алдын ала орнатуды таңдай аласыз.

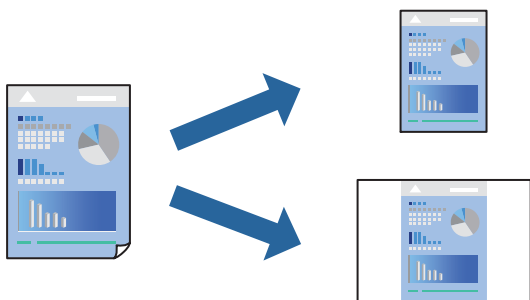

1. **Принтер параметрлері** және **Орналасу (Қағаз өлшемі, Тасушы түрі және тағы басқа)** сияқты әрбір элементті таңдаңыз.
2. Ағымдағы параметрлерді алдын ала орнату ретінде сақтау үшін **Алдын ала орнатулар** түймесін басыңыз.
3. **ОК** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Қосылған алдын ала орнатуды жою үшін, **Алдын ала орнатулар > Алдын ала орнатуларды көрсету** тармағын басыңыз, тізімнен жою керек алдын ала орнату атауын таңдаңыз, содан кейін жойыңыз.

4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.


Келесіде бірдей параметрлер арқылы басып шығару қажет болғанда, **Алдын ала орнатулар** бөлімінен тіркелген алдын ала орнату атауын таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 83

2 жақты басып шығару

Қағаздың екі жағына да басып шығаруға болады.

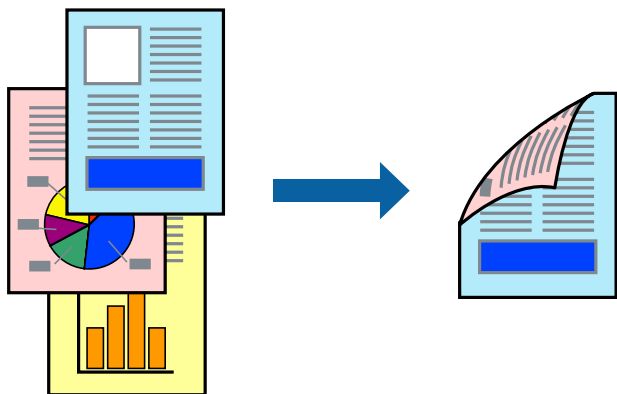

Ескертпе:

- ❑ Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығарумен қол жеткізгісіз.
- ❑ 2 жақты басып шығару үшін жарамды қағазды пайдаланбаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі және қағаз кептелістері орын алуы мүмкін.

“2 жақты басып шығаруға арналған қағаз” бетте 272

- ❑ Қағазға және деректерге байланысты қағаздың екінші жағынан сия ағуы мүмкін.

1. Қалқымалы мәзірден **Two-sided Printing Settings** опциясын таңдаңыз.
2. **Two-sided Printing** параметрінде байланыстыруды таңдаңыз.

3. **Document Type** ішінен түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.

Ескертпе:

- ❑ Басып шығару **Document Type** параметріне байланысты баяу болуы мүмкін.
- ❑ Егер фотосуреттер немесе сызбалар сияқты тығыздығы жоғары деректерді басып шығарсаңыз, **Фотосуреті бар мәтін** немесе **Photo** опцияларын **Document Type** параметрі ретінде таңдаңыз. Егер қажалу пайда болса немесе кескін артқы жаққа жағылса, басып шығару тығыздығын және сияның кебу уақытын **Adjustments** жанындағы көрсеткі белгісін басу арқылы реттеңіз.

4. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.


5. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 267
- ➔ "Қағазды салу" бетте 36
- ➔ "Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару" бетте 83

Бір парақта бірнеше бетті басып шығару

Деректердің бірнеше бетін бір парақ қағазда басып шығаруға болады.

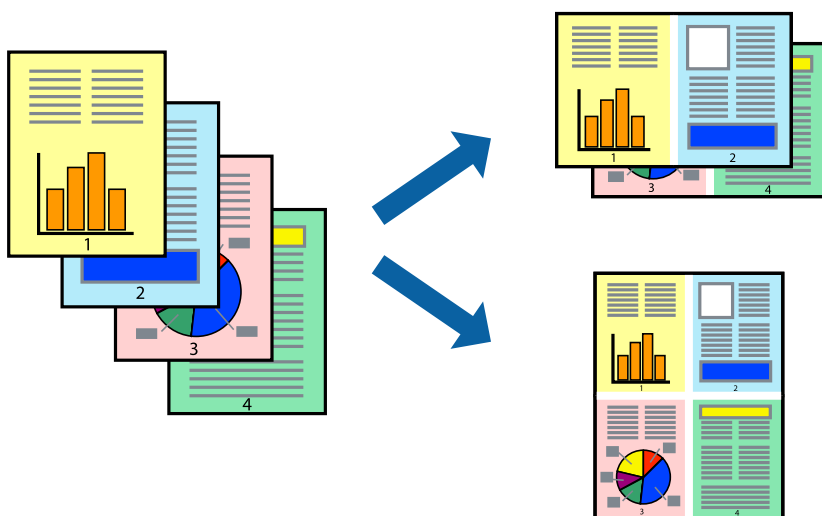

1. Қалқымалы мәзірден **Орналасу** параметрін таңдаңыз.
2. **Параққа беттер** арқылы беттер санын, **Орналасу бағыты** (бет реті) және **Жиектер** орнатыңыз.
3. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
4. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қағазды салу" бетте 36

➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 83](#)

Қағаз өлшеміне қиыстыру үшін басып шығару

Мақсатты қағаз өлшемі параметрі ретінде принтерге салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.



1. Қолданбада **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде орнатқан қағаз өлшемін таңдаңыз.
2. Қалқымалы мәзірден **Қағазбен жұмыс істеу** параметрін таңдаңыз.
3. **Қағаз өлшеміне қиыстыру үшін масштабтау** параметрін таңдаңыз.
4. **Мақсатты қағаз өлшемі** параметрі ретінде принтерге салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.
5. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 83](#)

Кішірейтілген немесе үлкейтілген құжатты кез келген ұлғайтуда басып шығару

Құжаттың өлшемін белгілі бір пайызға кішірейтуге немесе үлкейтуге болады.



1. Басып шығару диалогтық терезесіне кіру үшін, **Файл** мәзірінен **Басып шығару** пәрменін немесе басқа пәрменді таңдаңыз.
2. Қолданбаның **Файл** мәзірінен **Бетті орнату** параметрін таңдаңыз.
3. **Принтер, Қағаз өлшемі** тармағын таңдап, **Шкала** параметріне пайызды енгізіп, **ОК** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

*Қолданбада орнатқан қағаз өлшемін **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде таңдаңыз.*


4. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
5. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды салу” бетте 36
- ➔ “Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 83

Басып шығару түсін реттеу

Баспа тапсырмасында пайдаланылатын түстерді реттеуге болады. Бұл реттеулер бастапқы деректерге қолданылмайды.

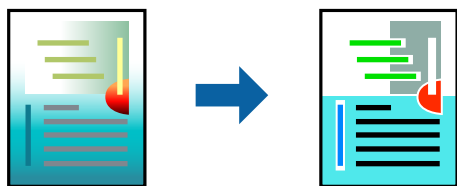

PhotoEnhance бастапқы кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын автоматты реттеу арқылы анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

Ескертпе:

PhotoEnhance режимі түсті нысанның орнын талдау арқылы реттейді. Сондықтан, егер нысанның орнын кескінді кішірейту, үлкейту, қиып алу немесе бұру арқылы өзгертсеңіз, түс кенеттен өзгеруі мүмкін. Жиексіз параметрді таңдау нысанның орнын өзгертеді, нәтижесінде түсте өзгереді. Егер кескін фокустан тыс болса, реңк табиғи емес болуы мүмкін. Егер түс өзгерсе немесе табиғи емес болса, онда **PhotoEnhance** режимінен басқа режимде басып шығарыңыз.

1. Ашылмалы мәзірден **Түсті сәйкестендіру** пәрменін таңдаңыз, содан кейін **EPSON Color Controls** таңдаңыз.
2. Қалқымалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.
3. **Basic** қойындысында **Color Settings** параметрінен түс түзетуінің түрін таңдаңыз.
4. **Advanced Color Settings** қойындысын таңдап, тиісті реттеулерді жасаңыз.
5. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.


Қатысты ақпарат

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

➔ [“Қарапайым реттеулер арқылы басып шығару” бетте 83](#)

Құжаттарды смарт құрылғылардан басып шығару (iOS)

Құжаттарды смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан басып шығаруға болады.

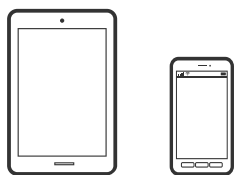

Epson Smart Panel параметрі арқылы құжаттарды басып шығару

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
[“Қағазды салу” бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Егер Epson Smart Panel қызметі орнатылмаса, оны орнатыңыз.
[“Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба \(Epson Smart Panel\)” бетте 278](#)

4. Смарт құрылғыны принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Epson Smart Panel бағдарламасын іске қосыңыз.
6. Негізгі экранда басып шығару құжатының мәзірін таңдаңыз.
7. Басып шығару қажет құжатты таңдаңыз.
8. Басып шығаруды бастаңыз.

AirPrint параметрі арқылы құжаттарды басып шығару

AirPrint қызметі iPhone, iPad, iPod touch және Mac құрылғысынан драйверлерді орнатусыз немесе бағдарламалық құралды жүктеп алусыз жылдам сымсыз басып шығаруға мүмкіндік береді.



Ескертпе:

Егер принтердің басқару тақтасында қағаз конфигурациясының хабарлары көрсетілсе, AirPrint функциясын пайдалану мүмкін емес. Егер қажет болса, хабарларды қосу үшін төмендегі сілтемені қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз. Төмендегі сілтемені қараңыз.
<http://epson.sn>
3. Apple құрылғысын принтер пайдаланатын бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
4. Құрылғыдан принтерге басып шығарыңыз.

Ескертпе:


Мәліметтер алу үшін Apple веб-сайтындағы AirPrint бетін қараңыз.

Қатысты ақпарат

➔ ["Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес \(iOS\)" бетте 189](#)

Құжаттарды смарт құрылғылардан басып шығару (Android)

Құжаттарды смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан басып шығаруға болады.

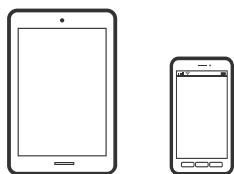

Epson Smart Panel параметрі арқылы құжаттарды басып шығару

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Егер Epson Smart Panel қызметі орнатылмаса, оны орнатыңыз.
["Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба \(Epson Smart Panel\)" бетте 278](#)
4. Смарт құрылғыны принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Epson Smart Panel бағдарламасын іске қосыңыз.
6. Негізгі экранда басып шығару құжатының мәзірін таңдаңыз.
7. Басып шығару қажет құжатты таңдаңыз.
8. Басып шығаруды бастаңыз.

Epson Print Enabler арқылы құжаттарды басып шығару

Құжаттарды, электрондық хабарларды, фотосуреттерді және веб-беттерді Android телефонынан немесе планшетінен (Android v4.4 немесе кейінгі нұсқасы) тікелей сымсыз басып шығаруға болады. Бірнеше түймені түртсеңіз, Android құрылғысы бір сымсыз желіге жалғанған Epson принтерін анықтайтын болады.

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Android құрылғысында Google Play дүкенінен Epson Print Enabler қосылатын модулін орнатыңыз.
4. Android құрылғысын принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Android құрылғысынан **Параметрлер** бетіне өтіп, **Басып шығару** таңдаңыз, сосын Epson Print Enabler функциясын қосыңыз.
6. Chrome секілді Android қолданбасынан мәзір белгішесін түртіп, экранда көрсетілгенді басып шығарыңыз.

Ескертпе:

*Принтерді көрмесеңіз, **Барлық принтерлер** түймесін түртіп, принтерді таңдаңыз.*

Мориа Print Service пайдалана отырып басып шығару

Мориа Print Service Android смартфондары мен планшеттерінен сымсыз жедел басып шығару мүмкіндігін береді.



1. Мopria Print Service қолданбасын Google Play дүкенінен жүктеп алып, орнатыңыз.
2. Қағазды принтерге салыңыз.
3. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз. Төмендегі сілтемені қараңыз.
<http://epson.sn>
4. Android құрылғысын принтер пайдаланатын бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Құрылғыдан принтерге басып шығарыңыз.

Ескертпе:

Қосымша ақпарат алу үшін, Мориа веб-сайтына кіріңіз: <https://mopria.org>.

CD/DVD жапсырмасына басып шығару

CD/DVD жапсырмасына фотосуреттерді басып шығару



CD/DVD белгісінде басып шығару үшін жад құрылғысына сақталған фотосуреттерді таңдауға болады.



Маңызды:

- ❑ CD/DVD басып шығармас бұрын CD/DVD өңдеу алғышарттарын қараңыз.
- ❑ Принтер жұмыс істеп тұрған кезде CD/DVD науасын салмаңыз. Бұл принтерге зақым келтіруі мүмкін.

1. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.

[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)

[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)

2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
3. **CD/DVD ішіне көшіру** > **CD/DVD дискісіне басып шығару** параметрін таңдаңыз.
4. Орналасуды таңдаңыз.

CD/DVD 1-жоғары, CD/DVD 4-тік және CD/DVD түрлері қолжетімді.

Ескертпе:

- ❑ *Сыртқы және ішкі диаметрін өзгерткенде, экранның жоғарғы оң жағындағы  белгішесін таңдап, **CD ішкі/сыртқы** бөлімін таңдаңыз.   арқылы сыртқы және ішкі диаметрді орнатып, **OK** параметрін таңдаңыз. Жақтаудағы мәнді таңдап, экрандағы пернетақтаны пайдалану арқылы да диаметрді реттеуге болады.*

Сыртқы диаметр ретінде 114–120 мм және ішкі диаметр ретінде 18–46 мм 1 мм қадаммен орнатуға болады.

- ❑ *Сіз орнатқан ішкі диаметрі мен сыртқы диаметрі диск белгісін басып шығарған соң өздерінің әдепкі күйіне қалпына келтіріледі. **Параметрлер** > **Принтер параметрлері** > **CD ішкі/сыртқы** тармағында әдепкі параметрлерді өзгертуге болады.*

5. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **OK** параметрін таңдаңыз.

6. Келесінің біреуін орындаңыз.

- ❑ **CD/DVD 1-жоғары:**  параметрін таңдап, фотосуретті таңдаңыз, содан соң **Дайын** параметрін таңдаңыз. **Келесі** параметрін таңдап, 9-қадамға өтіңіз.
- ❑ **CD/DVD 4-тік:** келесі қадамға өтіңіз.
- ❑ **CD/DVD түрлері:** фотосуреттерді қоюға болатын фотосуреттер саны 0-ге жеткенше таңдаңыз. **Келесі** параметрін таңдап, 9-қадамға өтіңіз.

7.  параметрін таңдап, фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Дайын** параметрін таңдаңыз.

Дара көрініс параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін  параметрін таңдаңыз.

[“Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 56](#)

8. Барлық фотосуреттер орналасқанша 7-қадамды қайталап, **Келесі** параметрін таңдаңыз.

9. **CD/DVD** қойындысындағы **Нег.параметрлер** параметрін таңдаңыз.

[“Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 54](#)

Ескертпе:

*Сынақ басып шығару жұмысы үшін **сынақ ретінде** опциясын таңдап, A4 қарапайым қағазын қағаз кассетасы 2 ішіне салыңыз. CD/DVD белгісінде басып шығармасы бұрын баспа кескінін тексеруге болады.*


[“Қағазды салу” бетте 36](#)

10. **Пайдалану әдісі** параметрін таңдап, нұсқауларға сәйкес CD/DVD дискісін салыңыз.



Маңызды:

Ықшам дискіні/DVD дискін ықшам диск/DVD науасына басылатын бетін жоғары қаратып салыңыз. CD/DVD науасына мұқият орнату үшін, CD/DVD дискінің ортасынан басыңыз. Әйтпесе CD/DVD дискінің науадан құлап кетуі мүмкін. CD/DVD дискінің науаға қатты бекітілгенін тексеру үшін, науаны аударыңыз.

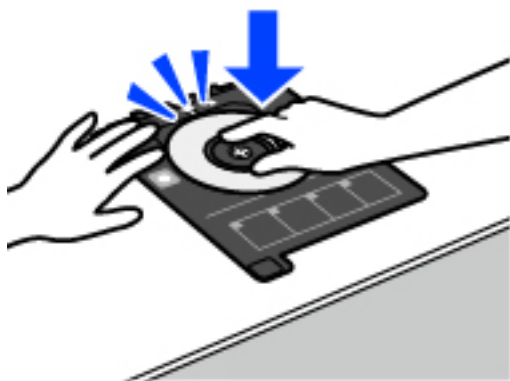

Ескертпе:

Науаны принтерге енгізген кезде, аздап сызылғанын сезуіңіз мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе, оны көлденеңінен енгізе беруіңіз қажет.

11. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.
12. **Нег.параметрлер** қойындысын таңдап,  түймесін түртіңіз.
13. Басып шығару аяқталған кезде CD/DVD науасы шығарылады. Принтерден науаны жойып, **Басып шығару аяқталды** параметрін таңдаңыз.



Маңызды:

Басып шығаруды аяқтаған соң, CD/DVD науасын алып тастағаныңыз жөн. Егер науаны алмасаңыз және принтер қосылса не өшірілсе, басы тазаланса, CD/DVD науасы басы шығару басына соқтығысып, принтердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

14. CD/DVD дискіні шығарып, CD/DVD науасын қағаз кассетасы 2 төменгі жағына сақтаңыз.

Диск қаптамасының сыртына фотосуреттер басып шығару

Жад құрылғысындағы фотосуретті пайдаланып, диск қаптамасына фотосуреттерді оңай басып шығаруға болады. А4 өлшемді қағазға сыртын басып шығарып, қаптамаға сәйкес келетіндей етіп кесіңіз.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
["Жад картасын салу және шығару" бетте 44](#)
["Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау" бетте 44](#)
3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
4. **CD/DVD ішіне көшіру > Қобдишаға басып шығару** параметрін таңдаңыз.
5. Орналасуды таңдаңыз.
6. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.
7. Келесінің біреуін орындаңыз.
 - ☐ 5-қадамда **Қораптан жоғарырақ** параметрін таңдағанда:  параметрін таңдап, фотосурет таңдау экранында бір фотосуретті таңдаңыз, содан соң **Дайын** параметрін таңдаңыз. **Келесі** параметрін таңдаңыз.
 - ☐ 5-қадамда **Қорап индексі** параметрін таңдағанда: орнатылған фотосуреттердің саны 0-ге жеткенде фотосуреттерді таңдаңыз, содан соң **Келесі** параметрін таңдаңыз.
- Дара көрініс** параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін  параметрін таңдаңыз.
["Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 56](#)
8. **Нег.параметрлер** қойындысында параметрлерді реттеңіз.
["Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 54](#)
9. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.
10. **Нег.параметрлер** қойындысын таңдап,  түймесін түртіңіз.

Еpson Photo+ арқылы фотосуреттерді CD/DVD дискісіне басып шығару

Epson Photo+ функциясы фотосуреттерді фотосурет қағазында немесе CD/DVD жапсырмаларында (CD/DVD жапсырмасын басып шығару тек кейбір модельдерде қолдау көрсетіледі.) оңай әрі дәл басып шығаруға мүмкіндік береді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Веб-беттерді басып шығару

Компьютерден веб беттерді басып шығару

Epson Photo+ функциясы веб беттерді көрсетуге, көрсетілген аймақты кесуге, содан соң оларды өңдеуге және басып шығаруға мүмкіндік береді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Смарт құрылғыларда веб-беттерді басып шығару

Ескертпе:

Әрекеттер құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
“Қағазды салу” бетте 36
2. Принтеріңізді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Егер Epson Smart Panel қызметі орнатылмаса, оны орнатыңыз.
“Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба (Epson Smart Panel)” бетте 278
4. Смарт құрылғыны принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Басып шығару қажет веб-бетті веб-браузер қолданбасында ашыңыз.
6. Веб-браузер қолданбасының мәзірінен **Ортақ пайдалану** түймесін түртіңіз.
7. **Smart Panel** параметрін таңдаңыз.
8. **Басып шығару** түймесін түртіңіз.

Әртүрлі элементтерді басып шығару

Үлгілері бар қағазды басып шығару (дизайндық қағаз)

Жиектер мен бұршақ суреттер сияқты принтерге сақталған үлгілерді пайдалану арқылы әртүрлі дизайндағы қағазды басып шығаруға болады. Сондай-ақ, жад құрылғысынан алынған фотосурет бар түпнұсқа үлгілерін басып шығаруға болады. Бұл қағазды үйде жасалған кітап қақпақтары, қап қағазы және т.б. қағаздарды жасау сияқты әртүрлі әдістерге пайдалануға мүмкіндік береді. Өзіңіздің элементтеріңізді жасау әдісі туралы мәліметтерді келесі веб-сайттан қараңыз.

<http://epson.sn>



Ескертпе:

Epson Creative Print мүмкіндігі әртүрлі үлгілері бар дизайндық қағазды басып шығаруға болады.

"Әртүрлі фотосуреттерді басып шығаруға арналған қолданба (Epson Creative Print)" бетте 279

1. Қағазды принтерге салыңыз.
"Қағазды салу" бетте 36
2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
3. **Жеке принтер қағазы > Қағазды әрлеу** параметрін таңдаңыз.
4. Келесінің біреуін орындаңыз.
 - ☐ Принтерде сақталған үлгілерді пайдалану үшін жиектер немесе бұршақ суреттер сияқты үлгіні таңдаңыз.
 - ☐ Жад құрылғысында сақталған фотосуреттерді пайдалану үшін **Түпнұсқалы дизайн** параметрін таңдаңыз, содан соң жад құрылғысын салыңыз. Жаңа үлгі жасау үшін, **Жасау** параметрін таңдаңыз, содан соң фотосуретті таңдап, сақтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

"Жад картасын салу және шығару" бетте 44

"Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау" бетте 44
5. Қағаз параметрлерін реттеңіз.
6. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін түртіңіз.

Сызықтық қағазды басып шығару

Сызықтық қағаздың, график қағазының немесе музыка қағазының кейбір түрлерін басып шығаруға және жеке, түпнұсқа кітапша немесе парақтары жыртылатын кітапша жасауға болады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
3. **Жеке принтер қағазы** > **Сызғышы бар қағаз** параметрін таңдаңыз.
4. Тік сызық түрін таңдаңыз.
5. Қағаз параметрлерін реттеңіз.
6. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін түртіңіз.

Жазу қағазын басып шығару

Фон ретінде орнатылған жад құрылғысынан фотосуреті бар түпнұсқа жазу қағазын оңай басып шығаруға болады. Фотосурет ашық, үстінде жазу оңай болатындай басып шығарылады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
["Жад картасын салу және шығару" бетте 44](#)
["Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау" бетте 44](#)
3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.

4. **Жеке принтер қағазы > Жазу қағазы** параметрін таңдаңыз.

5. Жазу қағазының түрін таңдаңыз.

6. Фонды таңдаңыз.

Опциялар жазу қағазының түріне байланысты әртүрлі болады.

7. 6-қадамда таңдаған фонға сәйкес келесі нұсқаның бірін пайдаланыңыз.

Опциялар фон түріне байланысты әртүрлі болады.

☐ Дизайны

Жиектер немесе бұршақ суреттер сияқты үлгіні немесе **Түпнұсқалы дизайн** параметрін таңдаңыз, содан соң дизайндық қағаз мүмкіндігі арқылы жасалған үлгіні таңдаңыз.

☐ Фотосурет

Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз. **+** параметрін таңдап, фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Дайын** параметрін таңдаңыз. **Келесі** параметрін таңдаңыз.

☐ Түсі

Фон түсін таңдаңыз.

☐ Фонсыз


Келесі қадамға өтіңіз.

8. Қағаз параметрлерін реттеңіз.

9. Көшірмелер санын енгізіп, **◇** түймесін түртіңіз.

Жоспарды басып шығару

Ай сайын, Апта сайын немесе Күнделікті жоспарды оңай басып шығаруға болады.

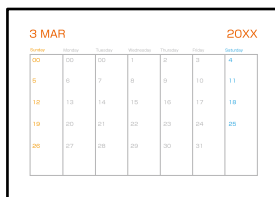

3 MAR						20XX	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

1. Қағазды принтерге салыңыз.

["Қағазды салу" бетте 36](#)

2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.

3. **Жеке принтер қағазы > Жоспар** параметрін таңдаңыз.

4. Жоспар түрін таңдаңыз.

5. **Ай сайын** немесе **Күнделікті** таңдасаңыз, күнді реттеп, **ОК** параметрін таңдаңыз.

6. Қағаз параметрлерін реттеңіз.
7. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін түртіңіз.

Фотосуреті бар түпнұсқа күнтізбелерді басып шығару

Жад құрылғысынан алынған фотосуретпен түпнұсқа күнтізбелерді оңай басып шығаруға болады.




1. Қағазды принтерге салыңыз.
[“Қағазды салу” бетте 36](#)
2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)
[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)
3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
4. **Жеке принтер қағазы** > **Күнтізбе** параметрін таңдаңыз.
5. Күнтізбе түрін таңдаңыз.
6. Жыл мен айды реттеп, **ОК** параметрін таңдаңыз.
7. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.
8.  параметрін таңдаңыз.
9. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Дайын** параметрін таңдаңыз.
Дара көрініс параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін 
[“Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 56](#)
10. **Келесі** параметрін таңдаңыз.

11. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін түртіңіз.

Хабар картасын басып шығару

Жад құрылғысындағы фотосурет арқылы түпнұсқалы хабар карталарын оңай басып шығаруға болады.

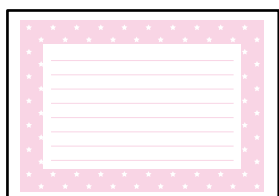

1. Қағазды принтерге салыңыз.

["Қағазды салу" бетте 36](#)

2. Жад құрылғысын принтердің SD картасының ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.

["Жад картасын салу және шығару" бетте 44](#)

["Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау" бетте 44](#)

3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.

4. **Жеке принтер қағазы** > **Хабар картасы** параметрін таңдаңыз.

5. Кескін орнын таңдаңыз.

Сызықтық жолдардың түрін немесе түсін өзгерту үшін жоғарғы оң жақтағы  параметрін таңдаңыз.

6. Қою қажет кескінді таңдаңыз.

☐ Дизайн: үлгіні таңдап, 11-қадамға өтіңіз.

☐ Фотосурет: келесі қадамға өтіңіз.

7. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **ОК** параметрін таңдаңыз.

8.  параметрін таңдаңыз.

9. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Дайын** параметрін таңдаңыз.

Дара көрініс параметрін таңдаңыз, содан соң қажет болса, фотосуретті өңдеу үшін  параметрін таңдаңыз.

["Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 56](#)

10. **Келесі** параметрін таңдаңыз.

11. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін түртіңіз.

Фотосуреттер арқылы түсті кітапты басып шығару

Фотосуреттер немесе суреттер шығысын шығару арқылы суреттерді басып шығаруға болады. Бұл бірегей түсті кітаптарды басып шығаруға мүмкіндік болады.



Ескертпе:

Олар жеке қолданысқа пайдаланылмайынша (үйде немесе шектеулі аймақтарда) түсті кітапты жасау үшін авторлық қорғалған түпнұсқаларды пайдалану кезінде авторлық құқық иегерінен рұқсат қажет.

1. Қағазды принтерге салыңыз.

[“Қағазды салу” бетте 36](#)

2. Жад құрылғысындағы фотосуретті пайдаланғыңыз келсе, құрылғыны принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.

[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)

[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)

3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.

4. **Бояу кітапшасы** параметрін таңдаңыз.

5. Келесінің біреуін орындаңыз.


- ☐ **Түпнұсқаны сканерлеу** параметрін таңдағанда: басып шығару параметрлерін реттеп, Сканер әйнегі үстіне түпнұсқаны орналастырыңыз.  түймесін түртіңіз.

[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

- ☐ **Жад картасынан таңдау** параметрін таңдағанда: фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілгенде **ОК** параметрін таңдаңыз. Басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз, содан соң **Келесі** параметрін таңдаңыз. **Нег.параметрлер** қойындысында реттеулерді жасап, **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдаңыз, содан соң параметрлерді қажетінше өзгертіңіз. **Нег.параметрлер** қойындысын таңдап,  түймесін түртіңіз.

Бұлттық қызмет арқылы басып шығару

Интернетте қолжетімді Epson Connect пайдаланып смартфоннан, планшеттен немесе ноутбуктан кез келген уақытта және кез келген жерден дерлік басып шығаруға болады. Осы қызметті пайдалану үшін Epson Connect бөлімінде пайдаланушы мен принтерді тіркеу қажет.

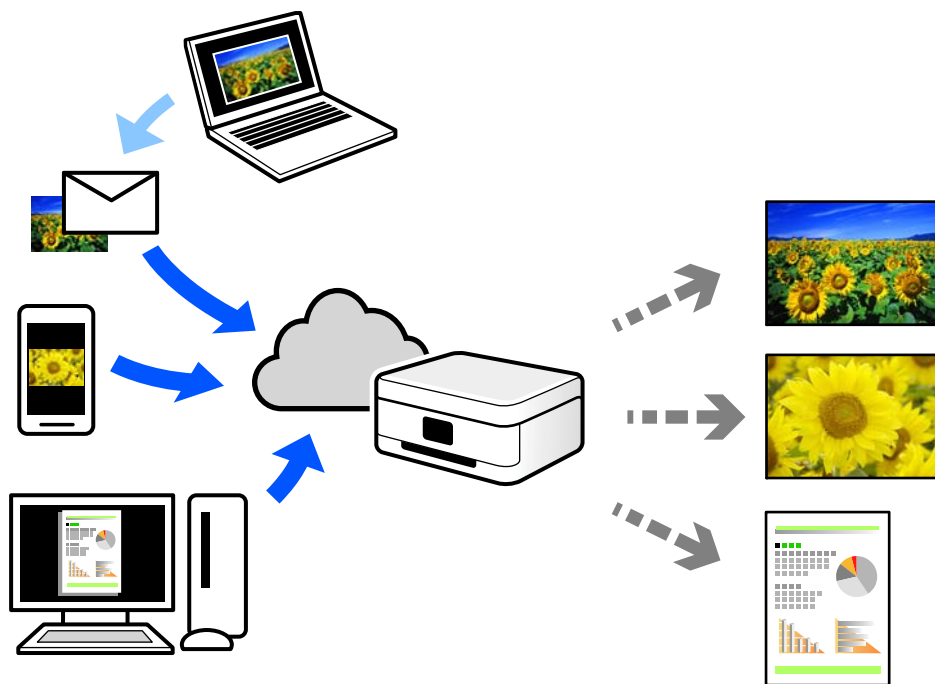

Интернетте қолжетімді мүмкіндіктер төменде көрсетілген.

☐ Email Print

Құжаттар немесе кескіндер сияқты тіркемелері бар электрондық хабарды принтерге тағайындалған электрондық пошта мекенжайына жібергенде, осы электрондық хабарды және тіркемелерді үй немесе кеңсе принтері сияқты қашықтағы орындардан басып шығаруға болады.

☐ Epson iPrint

Бұл қолданба iOS және Android жүйелеріне арналған және смартфоннан немесе планшеттен басып шығаруға не сканерлеуге мүмкіндік береді. Құжаттарды, кескіндерді және веб-сайттарды бірдей сымсыз LAN желісіндегі принтерге тікелей жіберу арқылы оларды басып шығаруға болады.

☐ Remote Print Driver

Осы ортақ драйверге қашықтан басып шығару драйвері қолдау көрсетеді. Қашықтағы орында орналасқан принтер арқылы басып шығарғанда, әдеттегі қолданбалар терезесінде принтерді өзгерту арқылы басып шығаруға болады.

Реттеу немесе басып шығару әдісі туралы мәліметтерді Epson Connect веб-порталынан қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)

Басқару тақтасынан Epson Connect қызметіне тіркелу

Принтерді тіркеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.


1. Басқару тақтасындағы **Параметрлер** параметрін таңдаңыз.
2. Тіркелу парағын басып шығару үшін **Веб-қызмет параметрлері** > **Epson Connect қызметтері** > **Тіркеу** > **Орнатуды бастау** параметрін таңдаңыз.
3. Принтерді тіркеу үшін, тіркелу парағындағы нұсқауларды орындаңыз.

Көшіру

Түпнұсқаларды көшіру.	106
Фотосуреттерді көшіру.	111
Идентификатор картасын көшіру.	113
Кітаптарды көшіру.	115
Жиектерсіз көшіру.	116
CD/DVD белгісін көшіру.	116

Түпнұсқаларды көшіру

Бұл бөлімде түпнұсқаларды көшіру үшін, басқару тақтасындағы **Көшіру** мәзірін пайдалану әдісі сипатталады.

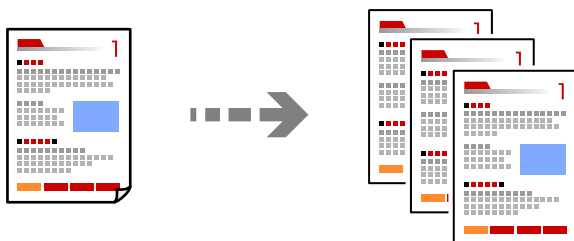

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Түпнұсқаларды қойыңыз.
["Түпнұсқаларды орналастыру" бетте 41](#)
3. Басқару тақтасындағы **Көшіру** параметрін таңдаңыз.
4. **Көшіру** қойындысын таңдап, **Ақ ж/е қара** немесе **Түс** параметрін таңдаңыз.



5. Көшірмелер санын орнатыңыз.
6. түймесін түртіңіз.
Ескертпе:
 - ☐ **А.қ.шығу** параметрін таңдасаңыз, сканерленген кескінді тексеруге болады.
 - ☐ Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқада өзгешелеу.

Көшіруге арналған мәзір опциялары

Көшіру және **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы қолжетімді элементтер таңдалған мәзірге байланысты әртүрлі болады.

А.қ.шығу:

Көшірме нәтижелерін алдын ала көрсету үшін сканерленген кескінді көрсетеді.

Ақ ж/е қара:

Түпнұсқаны қала және ақ (монохромды) түсте көшіреді.

Түс:

Түпнұсқаны түсте көшіреді.



(2 жақты):

☐ 1>1 жақты

Парақтың бір жағына түпнұсқаның бір жағын көшіреді.

☐ 1>2 жақты

Екі жалғыз жақты түпнұсқаларды парақтың жалғыз бетінің екі жағына көшіреді.
Түпнұсқаның бағытын және қағаздың байланыстыру күйін таңдаңыз.



(Интенсивтілік):

Көшіру нәтижелері бұлдыр болса, + белгішесін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін арттырыңыз. Сия жағылса, - белгішесін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін азайтыңыз.



(Масштаб.):


Үлкейту немесе кішірейтуді ұлғайту коэффициентін конфигурациялайды. Мәнді таңдап, түпнұсқаны 25–400% ауқымында үлкейту немесе азайту үшін пайдаланылатын үлкейтуді көрсетіңіз.

☐ Нақты көлем

100% ұлғайтуда көшіреді.

☐ Бт авт.бйм

Сканерлеу аумағын анықтап, таңдаған қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін түпнұсқаны автоматты түрде ұлғайтады немесе кішірейтеді. Түпнұсқаның айналасында ақ жиектер болғанда сканер шынысының бұрыштық белгісінен алынған ақ түсті жиектер сканерлеу аумағы ретінде анықталады, бірақ қарсы беттегі жиектер қиылуы мүмкін.

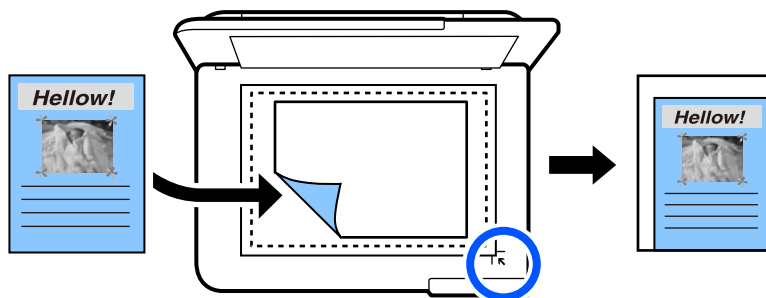

☐ 10x15см->A4, A4->10x15см және тағы басқа

Белгілі бір қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін түпнұсқаны автоматты үлкейтеді немесе кішірейтеді.

 (Қағ.прм.):

Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз. Жүктеген қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдау үшін  параметрін таңдаңыз.

Орналасуы:

☐ Бір бет

Бір жақты түпнұсқаны бір бетке көшіреді.

☐ 2-орн-у

Бір жақты екі түпнұсқаны бір бетке 2-лік пішімде көшіреді.

☐ Жалғыз бет

Кітаптың бір беткі бетін қағаздың бір жағына көшіреді. Бұл мәзір тек Кітап көшірмесі мәзірінде көрсетіледі.

☐ 2 есе

Кітаптың екі беткі бетін қағаздың бір жағына көшіреді. Бұл мәзір тек Кітап көшірмесі мәзірінде көрсетіледі.

Сапа:

Көшіру сапасын таңдаңыз. **Жоғары** сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін. Егер жоғарырақ сапамен қарапайым қағазда басып шығару қажет болса, **Үздік** параметрін таңдаңыз. Басып шығару жылдамдығы едәуір төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Фонды жою:

Түпнұсқалы құжаттың қағаз түсін (фон түсі) анықтап, түсте жояды немесе ашығырақ етеді. Түстің күңгірттігі мен қанықтығына байланысты оны жою немесе ашығырақ ету мүмкін емес болуы ықтимал.

Кеңейту:

Жиексіз көшірме жасау арқылы кескін қағаз жиектерінен жиектерді кетіру үшін азғантай үлкейтіледі. Кескінді қаншалықты сығымдау керектігін таңдаңыз.

Барлық параметрлерді өшіру:


Көшіру параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

2 жақта көшіру

Бірнеше түпнұсқаны қағаздың екі жағына көшіріңіз.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Түпнұсқаларды қойыңыз.
["Түпнұсқаларды орналастыру" бетте 41](#)
3. Басқару тақтасындағы **Көшіру** параметрін таңдаңыз.
4. **Көшіру** қойындысындағы  (2 жақты) параметрін таңдаңыз.
5. **1>2 жақты** параметрін таңдаңыз.
6. Түпнұсқаның бағдары мен байланыстыру жиегін көрсетіңіз, содан соң **OK** параметрін таңдаңыз.
Экранның оң жағында аяқталған кескінді тексеруге болады.

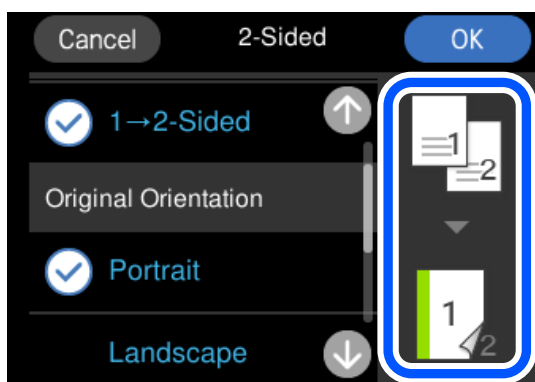


7.  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

- ☐ **А.қ.шығу** параметрін таңдасаңыз, сканерленген кескінді тексеруге болады.
- ☐ Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқада өзгешелеу.

Үлкейту немесе кішірейту арқылы көшіру

Түпнұсқаларды көрсетілген ұлғайтуда көшіруге болады.

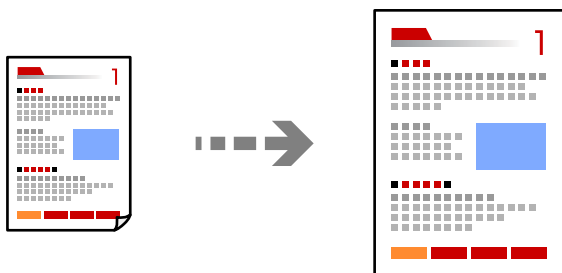

1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)

2. Түпнұсқаларды қойыңыз.

[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

3. Басқару тақтасындағы **Көшіру** параметрін таңдаңыз.

4. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, **Масштабт.** параметрін таңдаңыз.

5. Түпнұсқалы өлшемге және орнатылған қағаз өлшеміне сыйдыру үшін ұлғайтуды көрсетіңіз, содан соң **ОК** параметрін таңдаңыз.

Егер **Бт авт.бйм** параметрін таңдасаңыз, сканерлеу аумағын автоматты түрде анықтап, таңдаған қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін түпнұсқаны ұлғайтады немесе кішірейтеді.

6. **Көшіру** қойындысын таңдаңыз.

7.  түймесін түртіңіз.


Ескертпе:

☐ **А.қ.шығу** параметрін таңдасаңыз, сканерленген кескінді тексеруге болады.

☐ Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқада өзгешелеу.

Бірнеше түпнұсқаны бір параққа көшіру

Бір жақты екі түпнұсқаны бір бетке 2-лік пішімде көшіреді.

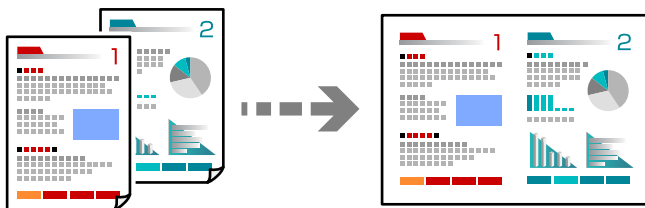

1. Қағазды принтерге салыңыз.

[“Қағазды салу” бетте 36](#)

2. Түпнұсқаларды қойыңыз.

[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)


3. Басқару тақтасындағы **Көшіру** параметрін таңдаңыз.

4. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, **Орналасуы** параметрін таңдаңыз.

5. **2-орн-у** параметрін таңдаңыз.

6. Түпнұсқаның бағдары мен түпнұсқаның өлшемін көрсетіңіз, содан соң **OK** параметрін таңдаңыз.

Экранның оң жағында аяқталған кескінді тексеруге болады.

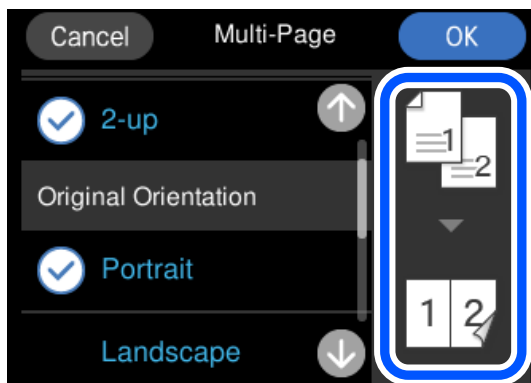

7. **Көшіру** қойындысын таңдаңыз.


8.  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

- ☐ **А.қ.шығу** параметрін таңдасаңыз, сканерленген кескінді тексеруге болады.
- ☐ Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқадан өзгешелеу.

Фотосуреттерді көшіру

Фотосуреттерді оңай көшіруге болады. Сондай-ақ, өңсізденген фотосуреттердегі түсті қалпына келтіруге болады.

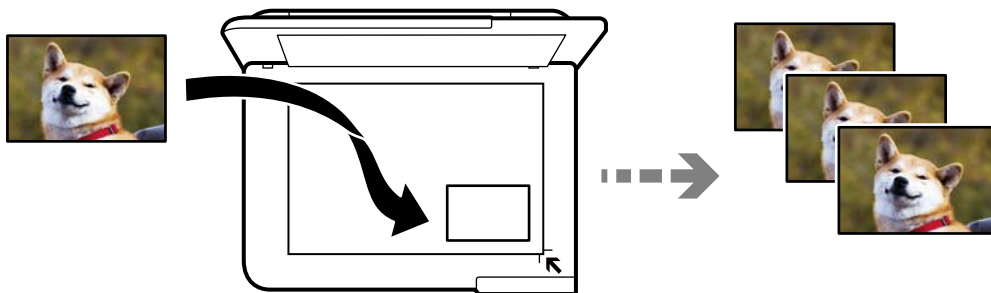

Көшіруге болатын ең кіші түпнұсқа өлшемі — 30 × 40 мм.

Ескертпе:

Фотосурет айналасындағы ақ кеңістік анықталмауы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
"Қағазды салу" бетте 36
2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
3. **Түрлі көшірмелер** > **Фото.көш./қал.келтіру** параметрін таңдаңыз.

4. Басып шығару параметрлерін қажетінше өзгертіп, **Түпнұсқаларды орналастыру үшін** параметрін таңдаңыз.


[“Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 112](#)

5. Түпнұсқаны төмен қаратып қойып, бұрыш белгісіне қарай сырғытыңыз.

Фотосуреттерді сканер әйнегінің бұрыштық белгісінен 5 мм алыс орналастырыңыз. Бірнеше фотосуретті және әртүрлі өлшемдердегі фотосуреттерді қоюға болады.

Бірнеше фотосуретті қойғанда, фотосуреттер арасына кемінде 5 мм саңылау қалдырыңыз.

Ең көп өлшемі: 10×15 см (4×6 дюйм)

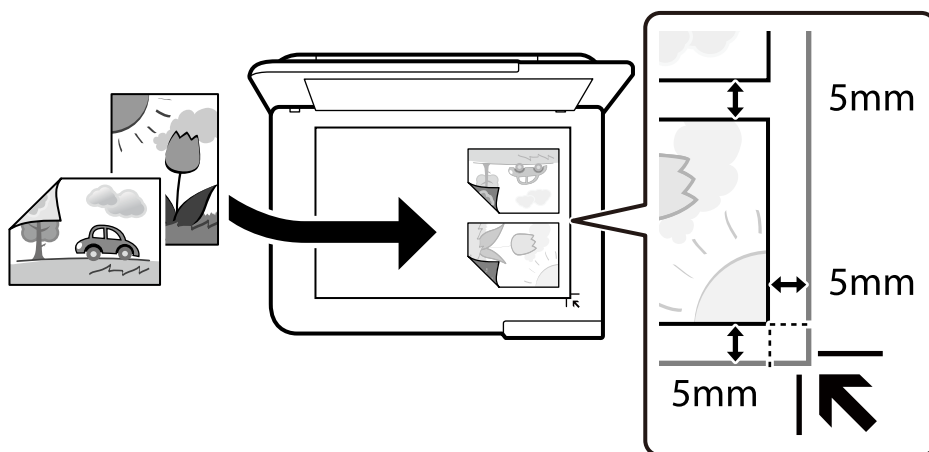

6. **Сканерлеуді баст.** параметрін таңдаңыз.

Фотосуреттер сканерленіп, экранда көрсетіледі.

7. Фотосурет реттеулері сияқты параметрлерді реттеу қажет болса, **Өңдеу** параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Фотосуреттің бөлігін үлкейту арқылы басып шығару керек болса, **Қиып алу/Масштабтау** пәрменін таңдап, реттеулер жасаңыз. Басып шығару аумағын солға, оңға, жоғарыға және төменге сырғытып, жақтаудың бұрыштарындағы ● пайдалану арқылы жақтау өлшемін өзгертіңіз.

[“Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін фотосурет реттеулеріне арналған мәзір опциялары” бетте 113](#)

8. ◇ түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқадан өзгешелеу.

Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары

Түсті қалпына келтіру:

Жарқыраған фотосуреттердің түсін қалпына келтіреді.

Қағ.прм.:

Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз. Жүктеген қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдау үшін  параметрін таңдаңыз.

Жиек параметрі:

☐ Шекарасыз

Жиектерінде шеттер жоқ көшірмелер. Кескін қағаз жиектерінен жақтауларды кетіру үшін азғантай үлкейтіледі. Кеңейту параметрінде қаншалықты ұлғайту керектігін таңдаңыз.

☐ Шекарамен

Жиектерінде шеттер бар көшірмелер.

Барлық парам-ді өшіру:

Көшіру параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін фотосурет реттеулеріне арналған мәзір опциялары

Фотосурет реттеулері:

Фотожақсарту бастапқы кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын таңдау автоматты реттеу арқылы анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

Сүзгі:

Монохромды режимдегі көшірмелер.

Қиып алу/Масштабтау:


Көшірме жасалатын фотосуреттің бөлігін үлкейтеді.

Өңд. таз-ңыз.:

Фотосурет өңдеуін тазалаңыз.

Идентификатор картасын көшіру


Идентификатор картасының екі жағын сканерлейді және А4 өлшемді қағаздың бір жағына көшіреді.

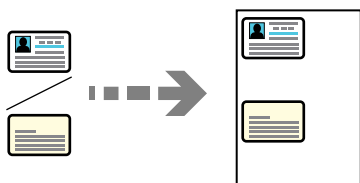

1. Қағазды принтерге салыңыз.

["Қағазды салу" бетте 36](#)

2. Түпнұсқаны төмен қаратып қойып, бұрыш белгісіне қарай сырғытыңыз.
Идентификатор картасын сканер әйнегінің бұрыштық белгісінен 5 мм алыс орналастырыңыз.

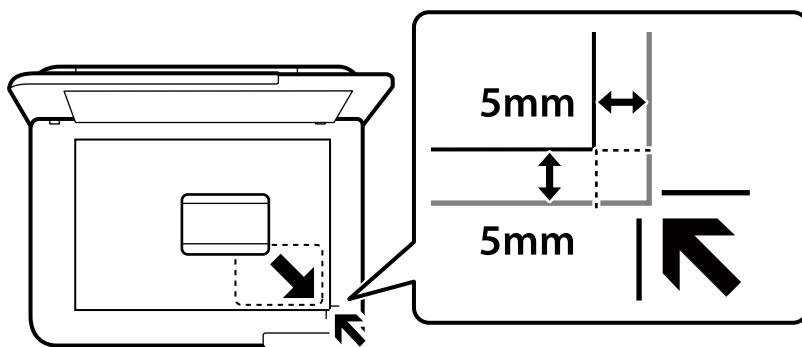


3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
4. **Түрлі көшірмелер** > **Жеке куәлік** параметрін таңдаңыз.
5. Қағаз көзі мен қағаз өлшемін таңдаңыз, содан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Көшіру** қойындысын таңдаңыз.
7.  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

А.қ.шығу түймесін түртсеңіз, сканерленген кескінді тексеруге болады.

8. Түпнұсқаның артқы жағын қою үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз, содан соң **Сканерлеуді баст.** түймесін түртіңіз.

Идентификатор картасын сканер әйнегінің бұрыштық белгісінен 5 мм алыс орналастырыңыз.

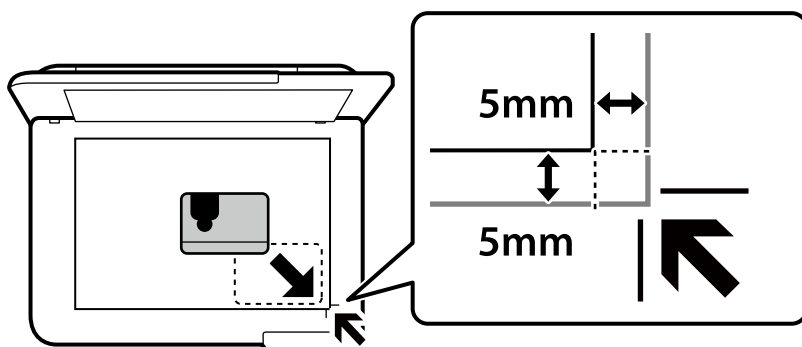


Ескертпе:

Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқадан өзгешелеу.

Кітаптарды көшіру

Кітаптың ашылған А4 екі бетін ары қарай бір парақ қағазға көшіреді.

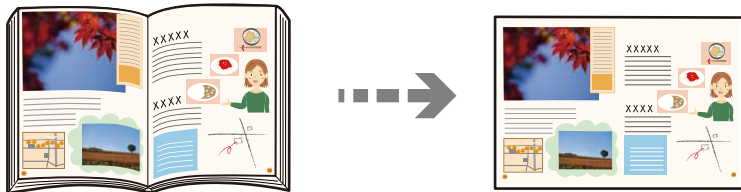

1. Қағазды принтерге салыңыз.

"Қағазды салу" бетте 36

2. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.

3. **Түрлі көшірмелер > Кітап көшірмесі** параметрін таңдаңыз.

4. Түпнұсқаларды қойыңыз.

Түпнұсқаның бірінші бетін қою үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз, содан соң **Басып шығару параметрлері** түймесін түртіңіз.

5. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.

Егер **Орналасуы** бөлімінде **2 есе** параметрін таңдасаңыз, кітаптың екі беткі беттерін қағаздың бір жағына басып шығаруға болады.

6. **Көшіру** қойындысын таңдаңыз.

7.  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

А.қ.шығу түймесін түртсеңіз, сканерленген кескінді тексеруге болады.


8. Түпнұсқаның екінші бетін қою үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз, содан соң **Сканерлеуді баст.** түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқадан өзгешелеу.

Жиектерсіз көшіру

Жиектерінде шеттер жоқ көшірмелер. Кескін қағаз жиектерінен жақтауларды кетіру үшін азғантай үлкейтіледі.

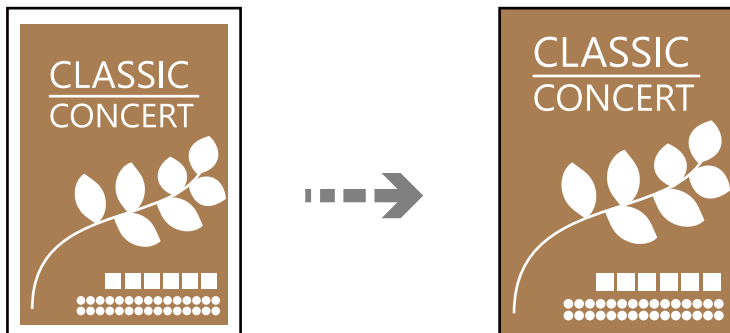


1. Қағазды принтерге салыңыз.
["Қағазды салу" бетте 36](#)
2. Түпнұсқаларды қойыңыз.
["Түпнұсқаларды орналастыру" бетте 41](#)
3. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
4. **Түрлі көшірмелер > Жиексіз көшірме** параметрін таңдаңыз.
5. **Көшіру** қойындысын таңдаңыз.
6. ◇ түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

- ☐ **А.қ.шығу** параметрін таңдасаңыз, сканерленген кескінді тексеруге болады.
- ☐ Көшірілген түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқада өзгешелеу.

CD/DVD белгісін көшіру

CD/DVD белгісіндегі фотосурет сияқты диск белгісін немесе квадрат түпнұсқасын көшіруге болады.

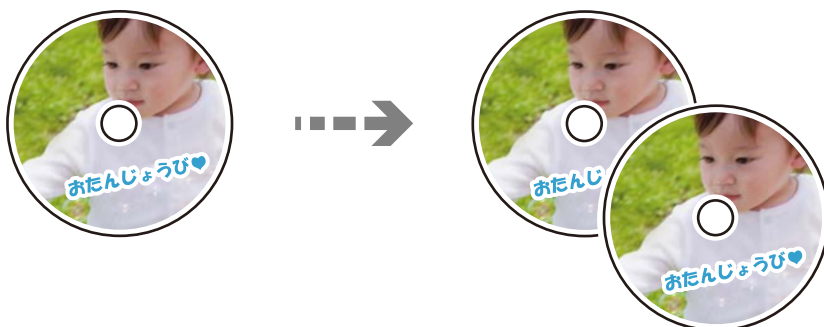

 Маңызды:

- ☐ CD/DVD басып шығармас бұрын CD/DVD өңдеу алғышарттарын қараңыз.
["CD/DVD өңдеу алғышарттары" бетте 38](#)
- ☐ Принтер жұмыс істеп тұрған кезде CD/DVD науасын салмаңыз. Бұл принтерге зақым келтіруі мүмкін.
- ☐ Нұсқау берілмейінше CD/DVD науасын салмаңыз. Болмаса, қате орын алады және CD/DVD шығарылады.

1. Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар** параметрін таңдаңыз.
2. **CD/DVD ішіне көшіру > CD/DVD ішіне көшіру** параметрін таңдаңыз.
3. Экранда көрсетілетін нұсқауларды орындай отырып түпнұсқаны салып, **Сыртқы/Ішкі орнатуға өтіңіз.** параметрін таңдаңыз.
Егер CD/DVD дискісі нақты ортасына орналастырылмаса, орны автоматты түрде реттеледі.

4.   арқылы ішкі диаметр мен сыртқы диаметрді көрсетіп, **Түрді таңдау** параметрін таңдаңыз.

Сондай-ақ, ішкі диаметр мен сыртқы диаметр жақтауының ішін таңдап, экрандағы пернетақта арқылы мәнін енгізуге болады.

Ескертпе:

- ☐ Сыртқы диаметр ретінде 114–120 мм және ішкі диаметр ретінде 18–46 мм 1 мм қадаммен орнатуға болады.
- ☐ Сіз орнатқан сыртқы диаметрі мен ішкі диаметрі диск белгісін басып шығарған соң өздерінің әдепкі күйіне қалпына келтіріледі. Осы диаметрлерді әр басып шығарған кезде орнату қажет.

["CD/DVD ішіне көшіру параметріне арналған мәзір опциялары" бетте 119](#)

5. **CD/DVD құрылғысына басып шығару** параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:


Сынақ басып шығару үшін **A4 қағазында сынама басып шығару** опциясын таңдап, A4 қарапайым қағазды қағаз кассетасы ішіне жүктеңіз. CD/DVD белгісінде басып шығармас бұрын баспа кескінін тексеруге болады.

6. Экранда CD/DVD дискіні салуды сұрайтын хабар көрсетілген кезде, CD/DVD дискіні салу үшін, **Пайдалану әдісі** параметрін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Маңызды:

Ықшам дискіні/DVD дискін ықшам диск/DVD науасына басылатын бетін жоғары қаратып салыңыз. CD/DVD науасына мұқият орнату үшін, CD/DVD дискінің ортасынан басыңыз. Әйтпесе CD/DVD дискінің науадан құлап кетуі мүмкін. CD/DVD дискінің науаға қатты бекітілгенін тексеру үшін, науаны аударыңыз.

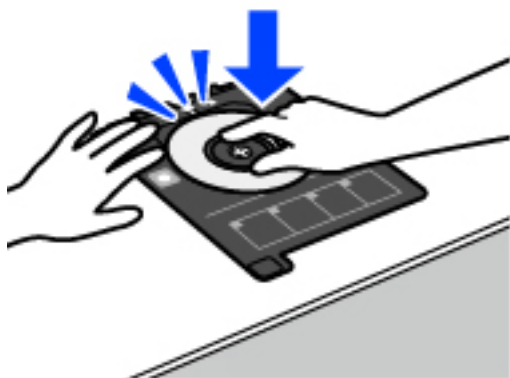

Ескертпе:

Науаны принтерге енгізген кезде, аздап сызылғанын сезуіңіз мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе, оны көлденеңінен енгізе беруіңіз қажет.

7. **Орнатылған** параметрін таңдаңыз.
8. **CD/DVD дискісіне басып шығару** қойындысын таңдап, түрлі түсті көшірмені немесе монохромды көшірмені таңдаңыз, сосын көшіру тығыздығын қажетінше өзгертіңіз.

Ескертпе:

Сканерленген кескінді көру үшін  параметрін таңдаңыз. Алдын ала көру терезесінен басып шығару күйін реттеуге болады.

[“CD/DVD ішіне көшіру параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 119](#)

9. **Кеңейтілген параметрлер** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.

[“CD/DVD ішіне көшіру параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 119](#)

10. **CD/DVD дискісіне басып шығару** параметрін таңдап,  түймесін түртіңіз.

11. Басып шығару аяқталған кезде CD/DVD науасы шығарылады. Принтерден науаны алып тастап, **Басып шығару аяқталды** параметрін таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Маңызды:

Басып шығаруды аяқтаған соң, CD/DVD науасын алып тастағаныңыз жөн. Егер науаны алмасаңыз және принтер қосылса не өшірілсе, басы тазаланса, CD/DVD науасы басы шығару басына соқтығысып, принтердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

12. CD/DVD дискіні шығарып, CD/DVD науасын қағаз кассетасы 2 төменгі жағына сақтаңыз.

CD/DVD ішіне көшіру параметріне арналған мәзір опциялары

Ішінен, Сыртқы:

Басып шығару ауқымын көрсетіңіз. Сыртқы диаметрін 120 мм-ге дейін және ішкі диаметрін 18 мм-ге дейін көрсетуге болады. Параметрге байланысты CD/DVD немесе CD/DVD науасы ластануы мүмкін. CD/DVD басып шығарылатын аймағын сәйкестендіру ауқымын орнатыңыз.

CD/DVD құрылғысына басып шығару, A4 қағазында сынама басып шығару:

CD/DVD дискіге басып шығаруды немесе A4 өлшемді қарапайым қағазға басып шығару сынағын жасауды таңдаңыз. **A4 қағазында сынама басып шығару** таңдаған кезде, CD/DVD дискіге басып шығармас бұрын басып шығару нәтижесін тексеруге болады.



(Басып шығару орнын реттеу):

Түпнұсқаны сканерлеуді бастаңыз және сканерленген кескінді көрсетеді. Алдын ала көру терезесінен басып шығару күйін реттеуге болады.

Түс:

Түпнұсқаны түсте көшіреді.

Ақ ж/е қара:

Түпнұсқаны қала және ақ (монохромды) түсте көшіреді.



(Интенсивтілік):

Көшіру нәтижелері бұлдыр болса, + белгішесін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін арттырыңыз. Сия жағылса, - белгішесін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін азайтыңыз.

Сапа:

Көшіру сапасын таңдаңыз. **Жоғары** сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін. Егер жоғарырақ сапамен қарапайым қағазда басып шығару қажет болса, **Үздік** параметрін таңдаңыз. Басып шығару жылдамдығы едәуір төмендеуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Барлық параметрлерді өшіру:

Көшіру параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

Сканерлеу

Сканерлеу туралы негізгі ақпарат.	121
Түпнұсқаларды жад құрылғысына сканерлеу.	124
Түпнұсқаларды компьютерге сканерлеу.	126
Түпнұсқаларды бұлтқа сканерлеу.	129
Түпнұсқаларды WSD арқылы сканерлеу.	131
Түпнұсқаларды смарт құрылғыға сканерлеу.	133
Кеңейтілген сканерлеу.	133


Сканерлеу туралы негізгі ақпарат

«Сканерлеу» деген не?

«Сканерлеу» — қағаз деректерінің (мысалы, құжаттар, журнал қиықтары, фотосуреттер, қолмен жазылған суреттер және басқалары) оптикалық ақпаратын цифрлық кескін деректеріне түрлендірудің процесі.

Цифрлық кескін сияқты сканерленген деректерді JPEG немесе PDF ретінде сақтауға болады.

Содан соң, кескінді басып шығаруға, оны электрондық пошта және басқа әдістер арқылы жіберуге болады.

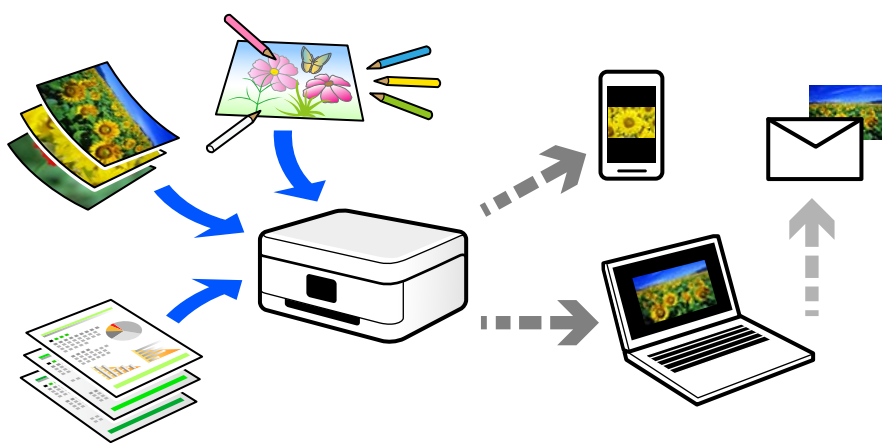

Сканерлеу пайдаланады

Ыңғайлы ету үшін әртүрлі әдістермен сканерлеуге болады.

- ☐ Қағаз құжаттамасын сканерлер, оны цифрлық деректерге ауыстыру арқылы оны компьютерде немесе смарт құрылғыда оқуға болады.
- ☐ Билеттерді немесе парақшаларды цифрлық деректерде сканерлеу арқылы түпнұсқаларды утилизациялауға және ретсіздікті азайтуға болады.
- ☐ Маңызды құжаттарды сканерлеу арқылы оларды бұлттық қызметтерге немесе басқа сақтау ортасына жай ғана жоғалып қалмау мақсатында кері сақтық көшірмелеуге болады.
- ☐ Сканерленген фотосуреттерді немесе құжаттарды достарға электрондық пошта арқылы жіберуге болады.
- ☐ Қолмен салынған суреттерді және басқа да элементтерді сканерлеу арқылы оларды әлеуметтік желіде смарт құрылғымен түсірілген фотосуретке қарағанда жоғары сапада бөлісуге болады.
- ☐ Газеттерден немесе журналдарда таңдаулы беттерді сканерлеу арқылы оларды сақтап, түпнұсқаларды жоюға болады.

Қолжетімді сканерлеу әдістері


Бұл принтер арқылы сканерлеу үшін келесі әдістердің кез келгенін пайдалануға болады.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Жад құрылғысына сканерлеу” бетте 122](#)
- ➔ [“Компьютерге сканерлеу” бетте 122](#)
- ➔ [“Бұлттық қызметке жіберу” бетте 123](#)
- ➔ [“WSD арқылы сканерлеу” бетте 123](#)
- ➔ [“Смарт құрылғылардан тікелей сканерлеу” бетте 123](#)

Жад құрылғысына сканерлеу

Сканерленген кескіндерді принтерге енгізілген жад құрылғысына тікелей сақтауға болады.

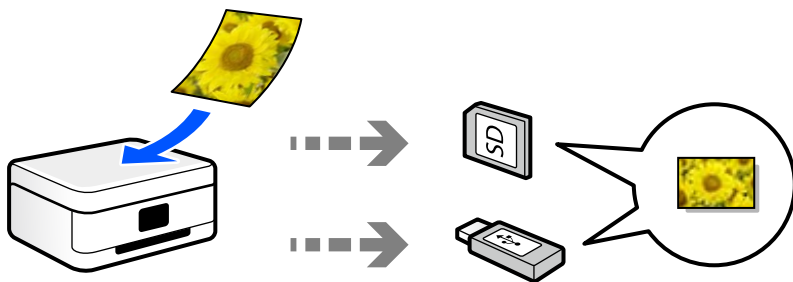


Қатысты ақпарат

- ➔ [“Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары” бетте 296](#)


Компьютерге сканерлеу

Түпнұсқаларды компьютерге сканерлеудің екі әдісі бар; принтердің басқару тақтасы арқылы сканерлеу және компьютерден сканерлеу.

Басқару тақтасынан оңай сканерлеуге болады.

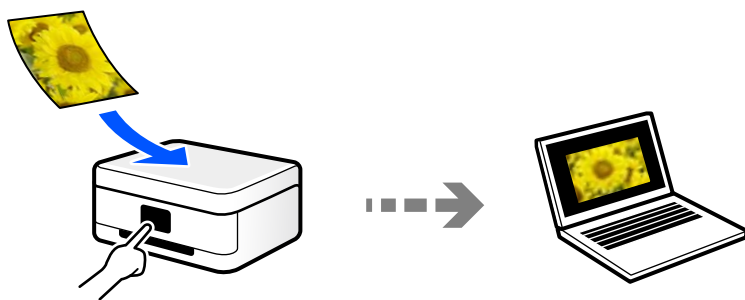


Компьютерден сканерлеу үшін Epson ScanSmart сканерлеу қолданбасын пайдаланыңыз. Сканерлеуден кейін кескіндерді өңдеуге болады.

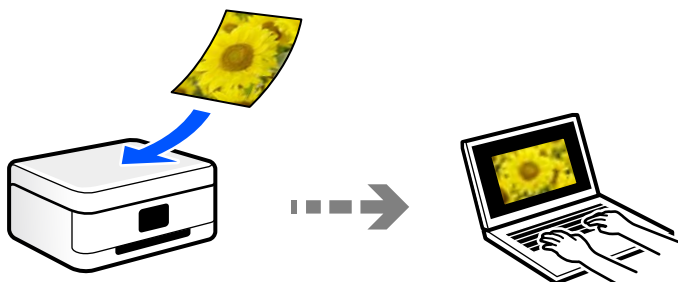

Бұлттық қызметке жіберу

Сканерленген кескіндерді принтердің басқару тақтасынан алдын ала тіркелген бұлттық қызметтерге жіберуге болады.

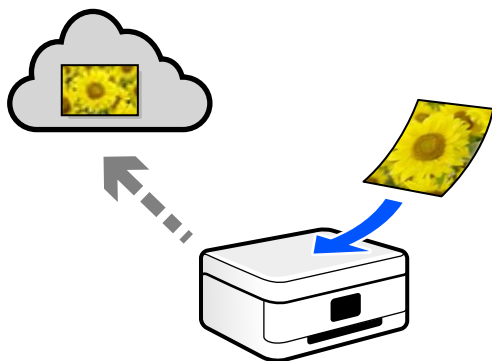


WSD арқылы сканерлеу

WSD мүмкіндігі арқылы сканерленген кескінді принтерге қосылған компьютерге сақтауға болады. Егер Windows 7/Windows Vista жүйесін пайдаланып жатсаңыз, сканерлеу алдында, компьютерде WSD реттеулерін жасау қажет.

Смарт құрылғылардан тікелей сканерлеу

Сканерленген кескіндерді смарт құрылғыдағы Epson Smart Panel қолданбаны пайдалану арқылы смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыға тікелей сақтауға болады.

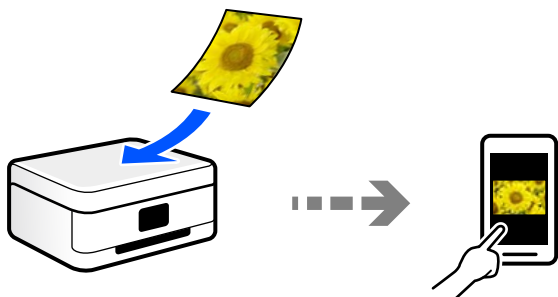

Мақсаттарыңызға сәйкес ұсынылатын файл пішімдері

Негізінен, JPEG пішімі фотосуреттерге үйлесімді, ал PDF пішімі құжаттарға үйлесімді.

Орындау қажет үздік пішімді таңдау үшін келесі сипаттамаларды қараңыз.

Файл пішімі	Сипаттама
JPEG (.jpg)	Сақталатын деректерді қысуға мүмкіндік беретін файл пішімі. Егер қысу ауқымы жоғары болса, кескін сапасы нашарлайды және кескінді қайта бастапқы сапасына түрлендіре алмайсыз. Бұл — цифрлық камералар үшін стандартты кескін. Бұл пішім түстері көп кескіндерге үйлесімді.
PDF (.pdf)	Әртүрлі операциялық жүйелер арқылы пайдалануға болатын және экран көрінісінің және басып шығару сапасының бірдей нәтижесін беретін жалпы файл пішімі. PDF файлдарын арнайы PDF файлдарын оқуға арналған бағдарламалық құралымен немесе веб-браузерлерде көруге болады.

Мақсаттарыңызға сәйкес ұсынылатын ажыратымдылықтар

Ажыратымдылық әрбір дюйм (25,4 мм) үшін пикселдің (кескіннің ең кішкентай аймағы) санын көрсетеді және нүкте/дюйм (дюймге нүкте) шамасында өлшенеді. Ажыратымдылықтың артуының артықшылығы — кескіндегі бөлшектер анық болады. Дегенмен, оның кемшіліктері де бар.

☐ Файл өлшемі үлкейеді

(Ажыратымдылық екі еселенгенде, файл өлшемі шамамен төрт есе үлкейеді.)

☐ Кескінді сканерлеу, сақтау және оқу ұзақ уақыт алады

☐ Дисплейге сыйдыру немесе қағазға басып шығару үшін кескін тым үлкен болады

Кестені қарап, сканерленген кескіннің мақсаты үшін тиісті шешімді орнатыңыз.

Мақсаты	Шешімі (анықтама)
Компьютерде көрсету Электрондық пошта арқылы жіберу	200 нүкте/дюйм шамасына дейін
Принтер арқылы басып шығару	200–300 нүкте/дюйм

Түпнұсқаларды жад құрылғысына сканерлеу

Сканерленген кескінді жад құрылғысына сақтай аласыз.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.

[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

2. Жад құрылғысын принтерге салыңыз.

[“Жад картасын салу және шығару” бетте 44](#)

[“Сыртқы USB құрылғысын енгізу және алып тастау” бетте 44](#)


3. Басқару тақтасындағы **Сканерлеу** параметрін таңдаңыз.
4. **Жад құрылғысы** параметрін таңдаңыз.
Принтерге бірнеше жад құрылғысын тіркесеңіз, сканерленген кескіндер сақталатын жад құрылғысын таңдаңыз.
5. **Сканерлеу** қойындысында сақтау пішімі сияқты элементтерді реттеңіз.

[“Жад құрылғысына сканерлеуге арналған сканерлеу опциялары” бетте 126](#)



6. **Кеңейтілген параметрлер** қойындысын таңдап, параметрлерді тексеріңіз, қажет болса, оларды өзгертіңіз.

[“Жад құрылғысына сканерлеуге арналған кеңейтілген опциялар” бетте 126](#)

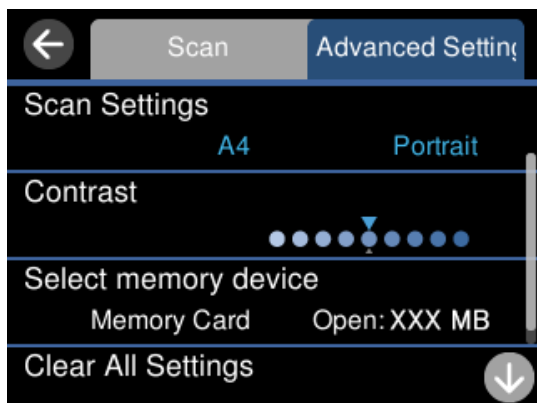

7. **Сканерлеу** қойындысын қайта таңдап,  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

- ☐ Сканерленген кескіндер «EPSCAN» қалтасындағы «001» – «999» қалталарында сақталады.
- ☐ Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқа сияқты бірдей болмайды.

Жад құрылғысына сканерлеуге арналған сканерлеу опциялары

Ақ ж/е қара/Түс

Монохромды немесе түсті етіп сканерлеуді таңдаңыз.

JPEG/PDF

Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.



(Сапа)

☐ Құжат түрі:

Түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.

☐ Ажыратымдылық:

Сканерлеу ажыратымдылығын таңдаңыз.

Жад құрылғысына сканерлеуге арналған кеңейтілген опциялар

Сканерлеу параметрлері

☐ Скан. айма.:

Сканерлеу өлшемін таңдаңыз. Сканерлеу барысында мәтіннің немесе кескіннің айналасынан ақ бос орынды қиып алу үшін **Автоматты түрде кесу** параметрін таңдаңыз. Сканер әйнегі параметрінің ең көп аумағын сканерлеу үшін **Максималды аймақ** параметрін таңдаңыз.

☐ Түпнұсқа бағыты:

Түпнұсқаның бағытын таңдаңыз.

Контрастылық

Сканерленген кескіннің контрастын таңдаңыз.

Жад құрылғысын таңдау

Сканерленген кескіндерді сақтайтын жад құрылғысын таңдаңыз.

Барлық парам-ді өшіру

Сканерлеу параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

Түпнұсқаларды компьютерге сканерлеу

Түпнұсқаларды компьютерге сканерлеудің екі әдісі бар; принтердің басқару тақтасы арқылы сканерлеу және компьютерден сканерлеу.

Қатысты ақпарат

➔ ["Басқару тақтасынан сканерлеу" бетте 127](#)

➔ [“Компьютерден сканерлеу” бетте 128](#)

Басқару тақтасынан сканерлеу

Ескертпе:

Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін компьютерге келесі қолданбалар орнатылғанын тексеріңіз.

- ☐ *Epson ScanSmart (Windows 7 немесе одан кейінгі нұсқасы не OS X El Capitan немесе одан кейінгі нұсқасы)*
- ☐ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP немесе OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)*
- ☐ *Epson Scan 2 (сканер функциясын пайдалану үшін қажетті қолданба)*

Орнатылған қолданбаларды тексеру үшін келесі бөлімді қараңыз.

Windows 10: іске қосу түймесін басып, **Epson Software** қалтасын > **Epson ScanSmart** және **EPSON** қалтасын > **Epson Scan 2** қалтасын таңдаңыз.

Windows 8.1/Windows 8: іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілген белгішені таңдаңыз.

Windows 7: бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарлама** параметрін таңдаңыз. Содан соң, **Epson Software** қалтасын > **Epson ScanSmart** және **EPSON** қалтасын > **Epson Scan 2** қалтасын таңдаңыз.

Windows Vista/Windows XP: бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар** тармағын таңдаңыз. Содан соң, **Epson Software** қалтасын > **Epson Event Manager** және **EPSON** қалтасын > **Epson Scan 2** қалтасын таңдаңыз.

Mac OS: **Өту** > **Қолданбалар** > **Epson Software** тармағын таңдаңыз.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.


[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

2. Басқару тақтасындағы **Сканерлеу** параметрін таңдаңыз.

3. **Компьютер** параметрін таңдаңыз.

4. Сканерленген кескіндерді сақтайтын компьютерді таңдаңыз.

- ☐ Егер **Компьютер таңдау** экраны көрсетілсе, экраннан компьютерді таңдаңыз.
- ☐ Егер **Компьютерге сканерлеу** экраны көрсетілсе және компьютер таңдалып қойылса, таңдалған компьютер дұрыс екенін тексеріңіз. Егер компьютерді өзгерту қажет болса,  параметрін таңдаңыз, содан соң басқа компьютерді таңдаңыз.

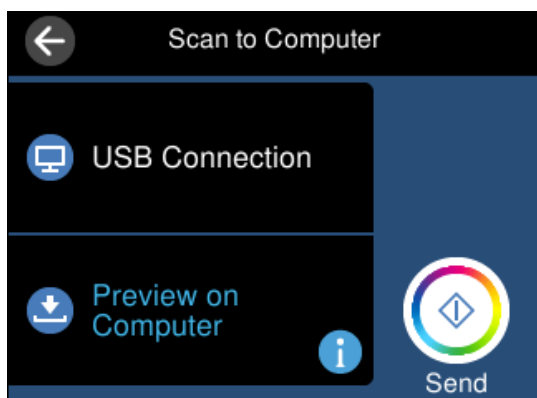

5. Сканерленген кескінді компьютерге сақтау әдісін таңдау үшін  параметрін таңдаңыз.
- ☐ Компьютерде алдын ала көру (Windows 7 немесе кейінгі нұсқасы не OS X El Capitan немесе кейінгі нұсқасы): кескіндерді сақтау алдында сканерленген кескінді компьютерде алдын ала қарайды.
 - ☐ JPEG пішімінде сақтау: сканерленген кескінді JPEG пішімінде сақтайды.
 - ☐ PDF пішімінде сақтау: сканерленген кескінді PDF пішімінде сақтайды.
6.  түймесін түртіңіз.

Windows 7 немесе кейінгі нұсқасын не OS X El Capitan немесе кейінгі нұсқасын пайдаланғанда: Epson ScanSmart қолданбасы компьютерде автоматты түрде іске қосылып, сканерлеу басталады.

Ескертпе:

- ☐ Бағдарламалық құралдың толық пайдалану ақпаратын *Epson ScanSmart* анықтамасынан қараңыз. Анықтаманы ашу үшін *Epson ScanSmart* экранындағы **Help** түймесін басыңыз.
- ☐ Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқа сияқты бірдей болмайды.

Компьютерден сканерлеу

Epson ScanSmart мүмкіндігін пайдалану арқылы компьютерден сканерлеуге болады.

Бұл қолданба құжаттар мен фотосуреттерді оңай сканерлеуге, содан соң сканерленген кескіндерді қарапайым қадамдармен сақтауға мүмкіндік береді.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)
2. Epson ScanSmart бағдарламасын іске қосыңыз.
 - ☐ Windows 10
Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson ScanSmart** тармағын таңдаңыз.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.
 - ☐ Windows 7
Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарлама > Epson Software > Epson ScanSmart** параметрін таңдаңыз.
 - ☐ Mac OS
Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson ScanSmart тармағын таңдаңыз.
3. Epson ScanSmart экраны көрсетілгенде, сканерлеу үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Толық пайдалану ақпаратын көру үшін **Help** түймесін басыңыз.


Түпнұсқаларды бұлтқа сканерлеу

Сканерленген кескіндерді бұлттық қызметтерге жіберуге болады. Бұл мүмкіндікті пайдаланудың алдында реттеулерді Epson Connect мүмкіндігі арқылы жасауға болады. Мәліметтер алу үшін келесі Epson Connect порталының веб-сайтынан қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)


1. Epson Connect мүмкіндігі арқылы реттеулерді жасағаныңызды тексеріңіз.
2. Түпнұсқаны қойыңыз.
“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41
3. Басқару тақтасындағы **Сканерлеу** параметрін таңдаңыз.
4. **Бұлт** параметрін таңдаңыз.
5. Экранның жоғарғы жағындағы  параметрін таңдап, орынды таңдаңыз.

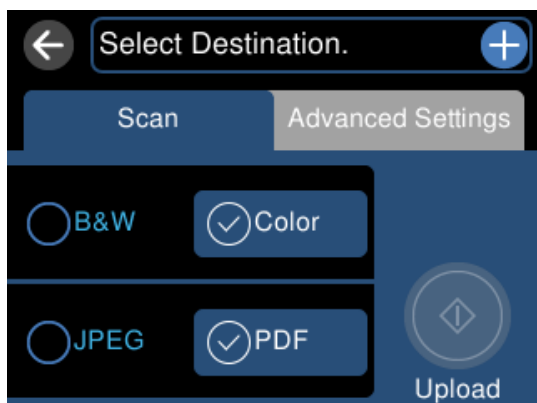

6. **Сканерлеу** қойындысында сақтау пішімі сияқты элементтерді реттеңіз.
“Бұлтқа сканерлеуге арналған сканерлеу опциялары” бетте 130

7. **Кеңейтілген параметрлер** қойындысын таңдап, параметрлерді тексеріңіз, қажет болса, оларды өзгертіңіз.

[“Бұлтқа сканерлеуге арналған кеңейтілген опциялар” бетте 130](#)

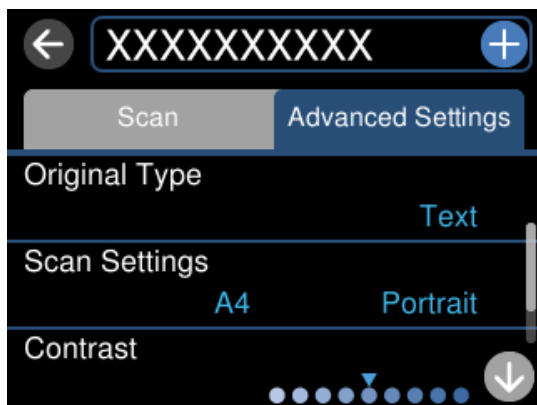

8. **Сканерлеу** қойындысын қайта таңдап,  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқа сияқты бірдей болмайды.

Бұлтқа сканерлеуге арналған сканерлеу опциялары

Ақ ж/е қара/Түс

Монохромды немесе түсті етіп сканерлеуді таңдаңыз.

JPEG/PDF

Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.

Бұлтқа сканерлеуге арналған кеңейтілген опциялар

Құжат түрі

Түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.

Сканерлеу параметрлері

☐ Скан. айма.:

Сканерлеу өлшемін таңдаңыз. Сканерлеу барысында мәтіннің немесе кескіннің айналасынан ақ бос орынды қиып алу үшін **Автоматты түрде кесу** параметрін таңдаңыз. Сканер әйнегі параметрінің ең көп аумағын сканерлеу үшін **Максималды аймақ** параметрін таңдаңыз.

☐ Түпнұсқа бағыты:

Түпнұсқаның бағытын таңдаңыз.

Контрастылық

Сканерленген кескіннің контрастын таңдаңыз.

Барлық параметрлерді өшіру

Сканерлеу параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

Түпнұсқаларды WSD арқылы сканерлеу

WSD мүмкіндігі арқылы сканерленген кескінді принтерге қосылған компьютерге сақтауға болады.

Ескертпе:

- ☐ Бұл мүмкіндік тек Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista жүйесі орнатылған компьютерлер үшін қол жетімді.
- ☐ Егер Windows 7/Windows Vista жүйесін пайдаланатын болсаңыз, осы мүмкіндікті пайдалана отырып, компьютерді алдын ала орнатуыңыз қажет.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.

[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

2. Басқару тақтасындағы **Сканерлеу** параметрін таңдаңыз.

3. **WSD** параметрін таңдаңыз.

4. Компьютерді таңдаңыз.

5.  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқа сияқты бірдей болмайды.

WSD портын орнату

Бұл бөлімде WSD портын Windows 7/Windows Vista үшін орнату әдісі сипатталады.

Ескертпе:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 үшін WSD порты автоматты түрде орнатылады.

WSD портын орнату үшін келесілер қажет.

- ☐ Принтер мен компьютер желіге қосылған.
- ☐ Принтер драйвері компьютерге орнатылған.


1. Принтерді іске қосыңыз.

2. Бастау түймесін басыңыз, сонан соң компьютердегі **Желі** түймесін басыңыз.

3. Принтерді тінтуірдің оң жағымен басып, **Орнату** опциясын таңдаңыз.

Пайдаланушының тіркелгісін басқару экраны көрсетілгенде **Жалғастыру** түймесін басыңыз.


Жою экраны көрінсе, **Жою** түймесін басып, қайтадан бастаңыз.

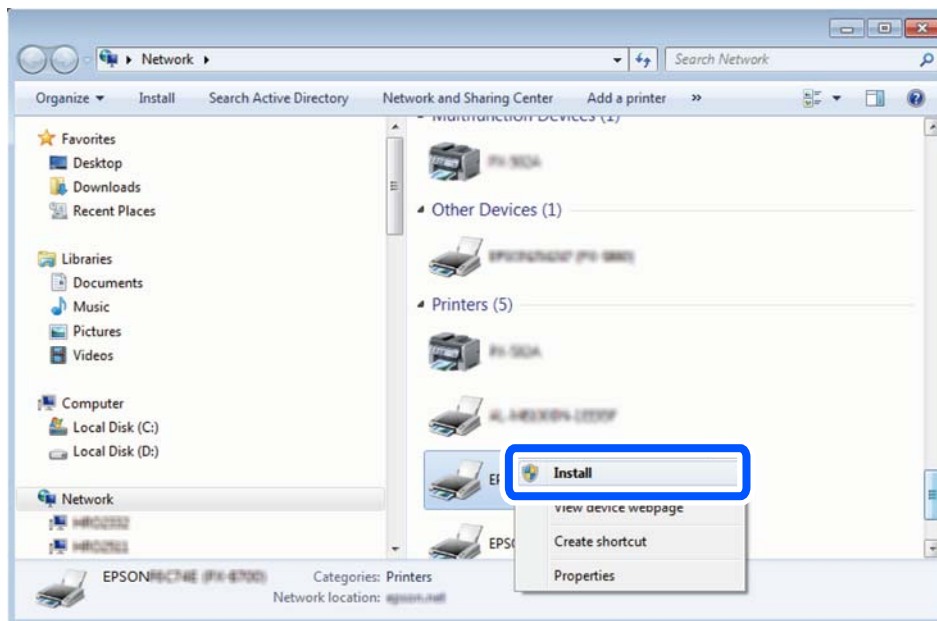


Ескертпе:

Желіде орнатылған принтер атауы мен модель атауы (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) желілік экранда көрсетіледі. Принтердің желіде орнатылған атауын принтердің басқару тақтасынан немесе желі күйі парағын басып шығару арқылы тексере аласыз.

4. **Құрылғыңыз пайдалануға дайын** түймесін басыңыз.

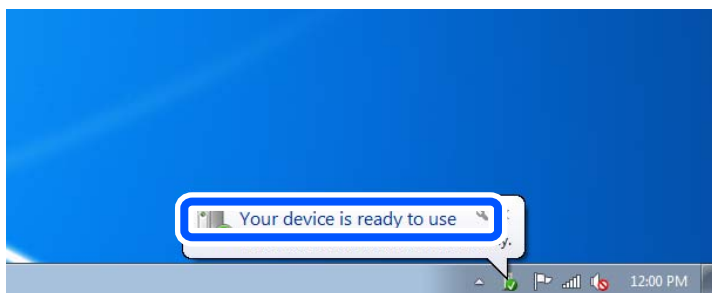

5. Хабарды тексеріп, **Жабу** түймесін басыңыз.

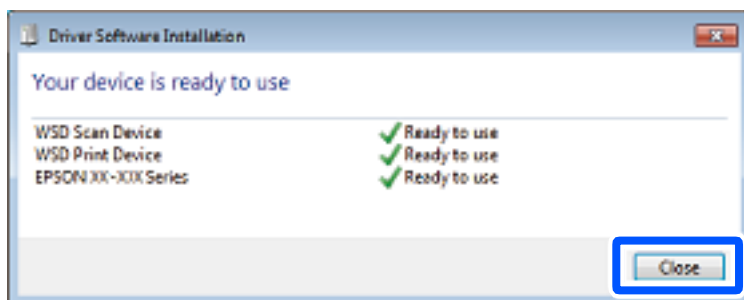

6. **Құрылғылар және принтерлер** экранын ашыңыз.

☐ Windows 7

Бастау > **Басқару тақтасы** > **Аппараттық құралдар және дыбыс** (немесе **Аппараттық құралдар**) > **Құрылғылар және принтерлер** түймесін басыңыз.

☐ Windows Vista

Бастау > **Басқару тақтасы** > **Аппараттық құралдар және дыбыс** > **Принтерлер** түймесін басыңыз.

7. Принтердің желідегі атауы бар белгішенің көрсетілгенін тексеріңіз.

WSD арқылы пайдаланғанда принтер атауын таңдаңыз.

Түпнұсқаларды смарт құрылғыға сканерлеу

Ескертпе:

☐ Сканерлеу алдында, смарт құрылғыға *Epson Smart Panel* қолданбасын орнатыңыз.

☐ *Epson Smart Panel* экрандарды ескертусіз өзгертуге болады.

☐ *Epson Smart Panel* құрамы өнімге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.

[“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

2. Смарт құрылғыда *Epson Smart Panel* қолданбасын іске қосыңыз.

3. Негізгі экраннан сканерлеу мәзірін таңдаңыз.


4. Кескіндерді сканерлеу және сақтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Кеңейтілген сканерлеу

Бір уақытта бірнеше фотосуретті сканерлеу

Epson ScanSmart режимі арқылы бір уақытта бірнеше фотосуретті сканерлеуге және әрбір кескінді бөлек сақтауға болады.

1. Фотосуреттерді сканер әйнегіне қойыңыз. Оларды сканер әйнегінің көлденең және тік жиектерінен 4,5 мм (0,2 дюйм) алыс қойып, оларды бір бірінен кемінде 20 мм (0,8 дюйм) алыс қойыңыз.

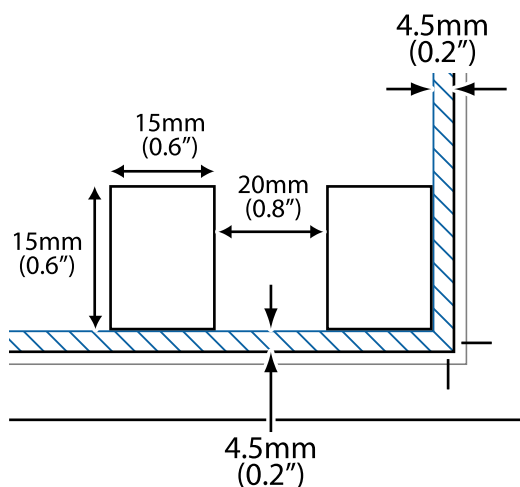

Ескертпе:

Фотосуреттер 15×15 мм-ден (0,6×0,6 дюйм) үлкенірек болуы керек.

2. Epson ScanSmart бағдарламасын іске қосыңыз.

☐ Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson ScanSmart** тармағын таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

☐ Windows 7

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарлама > Epson Software > Epson ScanSmart** параметрін таңдаңыз.

☐ Mac OS

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson ScanSmart тармағын таңдаңыз.

3. Epson ScanSmart экраны көрсетілгенде, сканерлеу үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Сканерленген фотосуреттер бөлек кескіндер ретінде сақталады.

Деректерді сақтау және ортақ пайдалану

Жад құрылғысындағы деректерді бөлісу. 136

Жад құрылғысындағы деректерді бөлісу

Компьютерден принтерге салынған жад картасы сияқты сыртқы жад құрылғысындағы деректерді жазуға немесе одан оқуға болады.



Маңызды:

- ❑ Жад картасын жазудан қорғаудан кейін салыңыз.
- ❑ Егер жад картасына компьютерден кескін сақталса, кескін және фотосуреттердің саны СҚД экранда жаңартылмайды. Жад картасын шығарып, қайта салыңыз.
- ❑ USB немесе желі арқылы қосылған компьютерлер арасындағы принтерге салынған жад құрылғысын ортақ пайдаланған кезде жазбаша кіру тек принтер арқылы таңдалған әдіспен қосылған компьютерлерге болады. Жад құрылғысына жазу үшін, басқару тақтасындағы **Параметрлер** бөліміне кіріңіз, содан соң **Файл бөлісуді орнату** және қосылым әдісін таңдаңыз.

Ескертпе:

2 ТБ жад құрылғысы сияқты үлкен жад құрылғысы жалғанса, компьютерден деректерді анықтау үшін белгілі бір уақыт кетеді.

Windows

Компьютер немесе **Менің компьютерім** мәзірінен жад құрылғысын таңдаңыз. Жад құрылғысындағы деректер көрсетіледі.

Ескертпе:

Принтерді желіге бағдарламалық құрал дискінсіз немесе Web Installer бағдарламасынсыз қоссаңыз, жад картасының ұяшығын немесе USB портын желілік диск ретінде белгілеңіз. **Орындау** тармағын ашып, принтер атын ||XXXXXX немесе принтердің IP мекенжайын ||XXX.XXX.XXX.XXX **Ашу:** тармағына енгізіңіз. Желіні белгілеу үшін, көрсетілген құрылғы белгішесі үстінен тінтуірдің оң жағын басыңыз. Желі жетегі **Компьютер** немесе **Менің компьютерім** мәзірінде көрсетіледі.

Mac OS

Сәйкес құрылғы белгішесін таңдаңыз. Сыртқы жад құрылғысындағы деректер көрсетіледі.

Ескертпе:

- ❑ Жад құрылғысын жою үшін құрылғы белгішесін себет белгішесіне сүйреп апарыңыз. Кері жағдайда, басқа жад құрылғысы енгізілген кезде ортақ пайдаланылатын жетектегі деректер дұрыс көрсетілмейді.
- ❑ Жад құрылғысына желі арқылы кіру үшін жұмыс үстеліндегі мәзірден **Өту > Серверге жалғау** бөлімін таңдаңыз. Принтер атын cifs://XXXXXX не smb://XXXXXX атын (мұндағы «XXXXXX» принтер аты болып табылады) **Сервер мекенжайы** ішіне енгізіп, **Қосу** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары” бетте 296](#)

Принтерге техникалық қызмет көрсету

Шығын материалының күйін тексеру.	138
Қағаз беру проблемаларын жақсарту.	138
Басып шығару, көшіру және сканерлеу сапасын жақсарту.	141
Принтерді тазарту.	153
Төгілген сияны тазалау.	154
Принтер арқылы берілген парақтардың жалпы санын тексеру.	155
Қуатты үнемдеу.	155
Қолданбаларды бөлек орнату немесе жою.	155
Принтерді тасымалдау және сақтау.	161

Шығын материалының күйін тексеру


Принтердің басқару тақтасы арқылы пайдаланылған сия қорабының шамамен қызмет көрсету мерзімін тексеруге болады. Негізгі экраннан  таңдаңыз.

Іс жүзінде қалған сияны тексеру үшін принтер ыдыстарының барлығында сия деңгейлерін қарап тексеріңіз.



Маңызды:

Сия деңгейі төменгі сызықтан төмен болғанда, принтерді ұзақ уақыт пайдалану принтерді зақымдауы мүмкін.

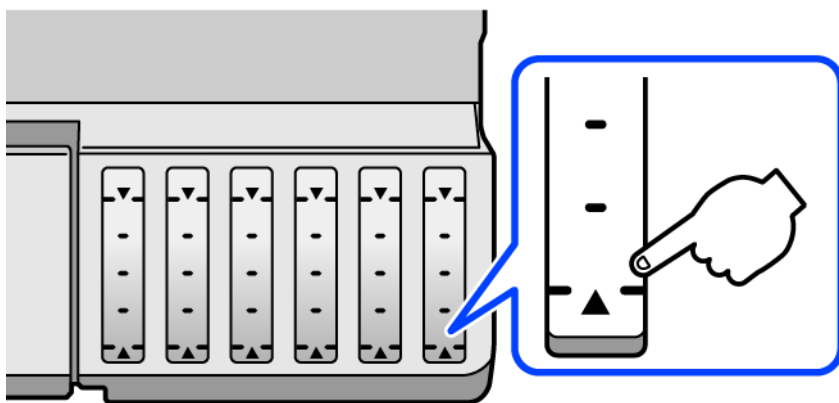

Ескертпе:

Сондай-ақ, сия картридждерінің шамаланған деңгейін және техникалық қызмет көрсету қорабының шамаланған қызмет көрсету мерзімін принтер драйверіндегі күй мониторынан тексеруге болады. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз.

Қатысты ақпарат


- ➔ [“Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба \(Windows принтер драйвері\)” бетте 275](#)
- ➔ [“Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 277](#)
- ➔ [“Сияны қайта толтыру уақыты келді” бетте 215](#)
- ➔ [“Пайдаланылған сия қорабын ауыстыру уақыты келді” бетте 220](#)

Қағаз беру проблемаларын жақсарту

Егер қағаз кассетасынан қағаз дұрыс берілмесе, роликтің ішін тазалаңыз.

1.  түймесін басып, принтерді өшіріңіз.
2. Қуат сымын суырып, қуат кабелін ажыратыңыз.
3. USB кабелін ажыратып, жад картасы мен сыртқы USB құрылғысын алып тастаңыз.


4. Сия ыдысының қалпағы мықты жабылғанын тексеріңіз.

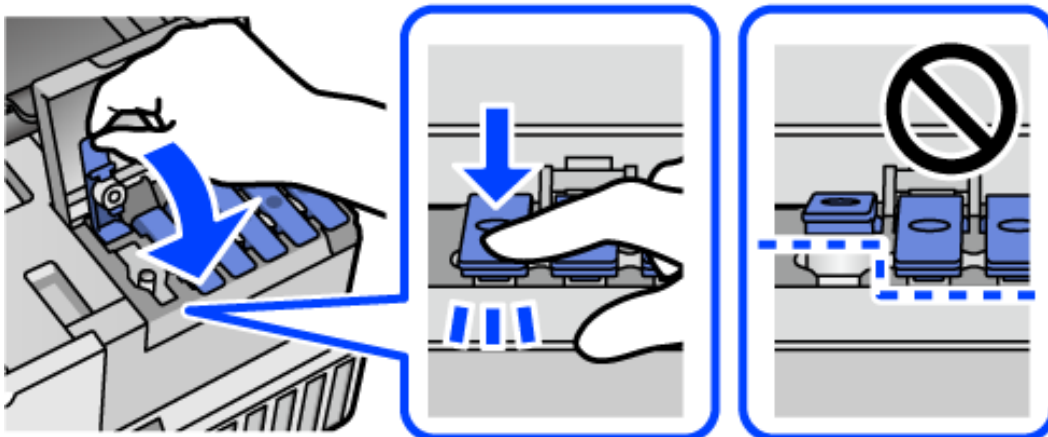


Маңызды:

Егер сия ыдысының қалпағы мықтап жабылмаса, сия төгілуі мүмкін.

5. Сканер бөлігін жабыңыз.
6. Қағаз кассетасын сырғытып, қағазды алып тастаңыз.

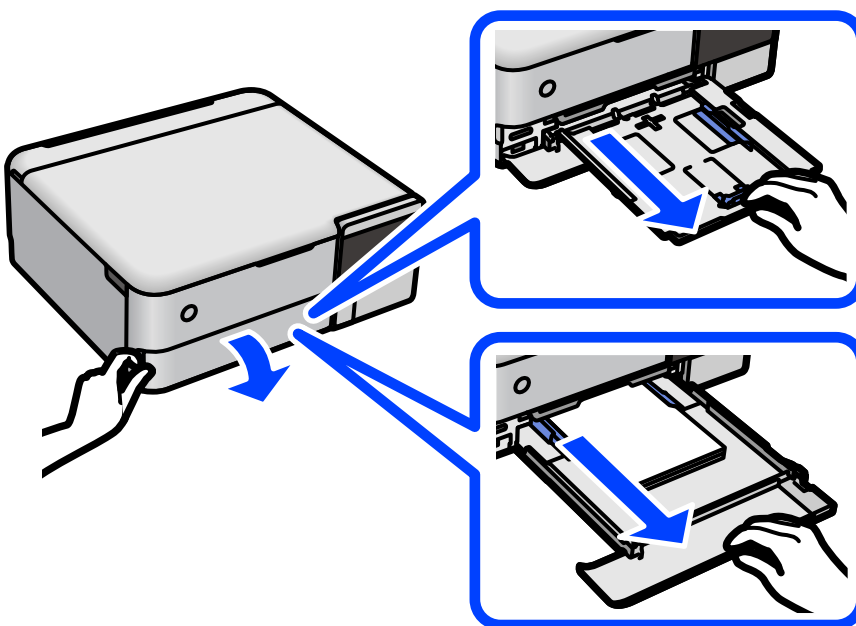

7. Принтерді төменгі жақтағы принтердің сия ыдысының бүйіріне орнатыңыз.

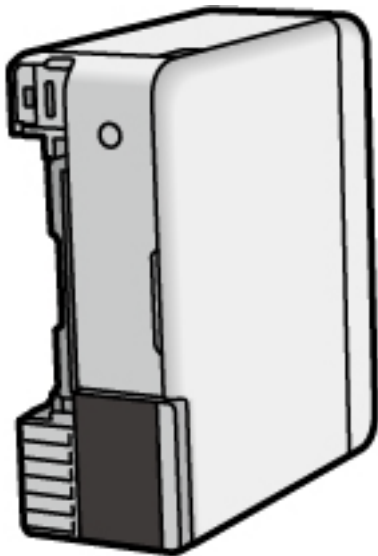


⚠ Абайлаңыз:

Принтерді орнатқанда қолыңызды немесе саусақтарыңызды қысып алмаңыз. Кері жағдайда, жарақат алуыңыз мүмкін.

❗ Маңызды:

Принтерді ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.

8. Жұмсақ шүберекті суға малып, толық сығыңыз, содан соң роликті шүберекпен айналдырып сүртіңіз.

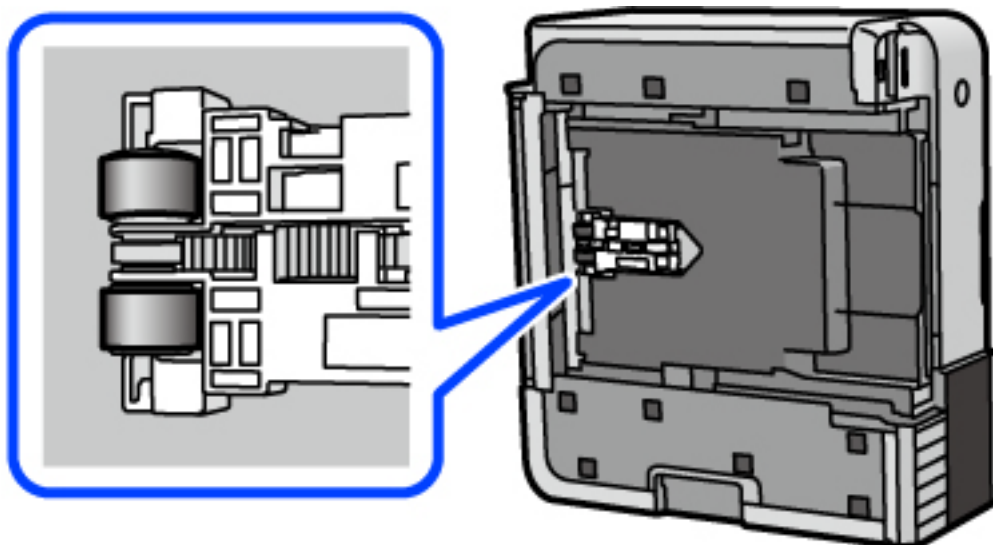

9. Принтерді қалыпты күйіне қайтарып, қағаз кассетасын салыңыз.
10. Қуат сымын қосыңыз.

Басып шығару, көшіру және сканерлеу сапасын жақсарту

Басып шығару механизмін тексеру және тазалау


Егер шүмектер бітелген болса, баспалар өңсіз болады, көрінетін жолақтар немесе күтпеген түстер пайда болады. Егер саңылаулар қатты бітелген болса, бос парақ басып шығарылады. Басып шығару сапасы төмендесе, алдымен шүмекті тексеру мүмкіндігін пайдаланып, шүмектердің бітелмегенін тексеріңіз. Егер шүмектер бітелген болса, басып шығару механизмін тазалаңыз.

Маңызды:


- ☐ Сканер бөлігін ашпаңыз немесе басып шығару механизмін тазалау барысында принтерді өшірмеңіз. Механизмді тазалау аяқталмаса, басып шығару мүмкін болмайды.
- ☐ Басып шығару механизмін тазалауға сия жұмсалады және қажет болмағанда орындалмауы қажет.
- ☐ Сия аз болса, басып шығару механизмін тазалай алмауыңыз мүмкін.
- ☐ Егер басып шығару сапасы саңылауларды тексеруді және басып шығару механизмін 3 рет тазалаудан кейін жақсармаса, кемінде 12 сағат бойы күтіңіз, содан соң қажет болса, саңылауларды тексеруді қайта орындаңыз және басып шығару механизмін тазалауды қайталаңыз.  түймесін басу арқылы принтерді өшіруді ұсынамыз. Егер басып шығару сапасы әлі де жақсармаса, Күшейтілген тазалау қызметін іске қосыңыз.
- ☐ Басып шығару механизмiнiң құрғап қалуын болдырмау үшін қуат қосулы кезде принтерді желіден ажыратпаңыз.

1. Принтердің басқару тақтасында **Қызмет көрсету** параметрін таңдаңыз.
2. **Басып шығару басы саңл. тексеру** параметрін таңдаңыз.
3. Қағаз салу және шүмек тексеру үлгісін басып шығару үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.
4. Басып шығару механизмiнiң шүмектерi бiтелгенiн көру үшін, басып шығарылған үлгіні тексеріңіз.


A) OK

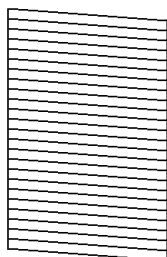

B) NG

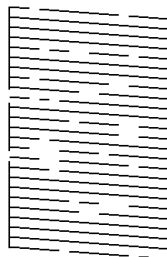

C) NG

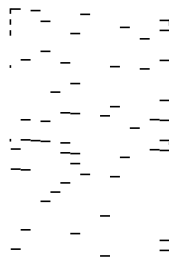

☐ A:

Барлық сызықтар басып шығарылған.  параметрін таңдаңыз. Қосымша қадамдар қажет емес.

- ❑ В немесе В мәніне жақын

Саңылаулар бітелген.  параметрін таңдап, басып шығару механизмін тазалау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- ❑ С немесе С мәніне жақын

Егер көпшілік сызықтар жоқ немесе басып шығарылмаса, бұл көпшілік саңылаулардың бітелгенін білдіреді. Шүмек тексеру мүмкіндігінен шығу үшін  параметрін таңдаңыз, содан соң Күшейтілген тазалау құралын іске қосыңыз. Толық мәліметтерді төмендегі «Қатысты ақпарат» бөлімінен қараңыз.

5. Тазалау аяқталған кезде, саңылауды тексеру үлгісін қайта басып шығарыңыз. Барлық жолдар толығымен басып шығарылғанша тазалау мен үлгіні басып шығаруды қайталаңыз.

 Маңызды:

Егер басып шығару сапасы саңылауларды тексеруді және басып шығару механизмін 3 рет тазалаудан кейін жақсармаса, кемінде 12 сағат бойы күтіңіз, содан соң қажет болса, саңылауларды тексеруді қайта орындаңыз және басып шығару механизмін тазалауды қайталаңыз.  түймесін басу арқылы принтерді өшіруді ұсынамыз. Егер басып шығару сапасы әлі де жақсармаса, Күшейтілген тазалау қызметін іске қосыңыз.

Ескертпе:

Сондай-ақ, принтердің дайверінен басып шығару механизмін тексеріп, тазалауға болады. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба \(Windows принтер драйвері\)” бетте 275](#)
- ➔ [“Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 277](#)
- ➔ [“Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу” бетте 142](#)

Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу

Күшейтілген тазалау қызметтік бағдарламасы сия түтіктерінің ішіндегі бүкіл сияны ауыстыруға мүмкіндік береді. Келесі жағдайларда басып шығару сапасын жақсарту үшін осы мүмкіндікті пайдалану қажет болуы мүмкін.

- ❑ Сия деңгейлері сия ыдысы терезесінен қарауға тым төмен болғанда басып шығардыңыз немесе басып шығару механизмін тазалау әрекетін орындадыңыз.
- ❑ Саңылау тексеру және механизмді тазалау әрекетін 3 рет орындадыңыз, содан соң кемінде 12 сағат басып шығармай күттіңіз, бірақ басып шығару сапасы жақсармады.

Бұл мүмкіндікті іске қосудың алдында келесі нұсқауларды оқып шығыңыз.

 Маңызды:

Сия ыдыстарында жеткілікті сия бар екенін тексеріңіз.

Барлық сия ыдыстары кемінде үштен бір бөлігіне толы екенін көзбен тексеріңіз. Күшейтілген тазалау қызметі барысында сия деңгейлері төмен болса, өнім зақымдалуы мүмкін.

 Маңызды:

Әрбір Күшейтілген тазалау қызметінің арасына 12 сағат қажет болады.

Әдетте, бір Күшейтілген тазалау қызметі 12 сағат ішіндегі басып шығару ақауын шешуі қажет. Дегенмен қажетсіз сия пайдаланудың алдын алу үшін, әрекетті қайта пайдаланудың алдында 12 сағат күтіңіз.

 Маңызды:

Қолданылған сияға арналған қорапты ауыстыру қажет болуы мүмкін.

Сия қолданылған сияға арналған қорапқа жиналады. Толуға жақындағанда басып шығаруды жалғастыру үшін, ауыстырылатын қолданылған сияға арналған қорапты орнатыңыз.

Ескертпе:

Күшейтілген тазалау қызметі үшін қолданылған сияға арналған қорапта сия деңгейлері немесе бос орын жеткіліксіз болса, осы мүмкіндікті іске қосу мүмкін емес. Мұндай жағдай болса да, басып шығаруға арналған сия деңгейлері мен бос орын сақталуы мүмкін.

1. Принтердің басқару тақтасында **Қызмет көрсету** параметрін таңдаңыз.
2. **Күшейтілген тазалау** параметрін таңдаңыз.
3. Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Бұл функцияны іске қосу мүмкін болмаса, экранда көрсетілген проблемаларды шешіңіз. Содан соң осы мүмкіндікті қайта іске қосу үшін, осы процедураны 1-қадамнан бастап орындаңыз.

4. Бұл функцияны іске қосқаннан кейін саңылаулардың бітелмегеніне көз жеткізу үшін саңылау тексеруін орындаңыз.

Шүмекті тазалау әдісі туралы толық мәліметті төмендегі сілтемедегі қатысты ақпараттан қараңыз.

 Маңызды:

Егер Күшейтілген тазалау қызметін іске қосқаннан кейін басып шығару сапасы жақсармаса, кемінде 12 сағат бойы басып шығарусыз күтіңіз, содан соң саңылауларды тексеруді қайта орындаңыз. Басып шығарылған үлгіге байланысты Басып шығару басын тазалау немесе Күшейтілген тазалау қызметін іске қосыңыз. Егер сапа әлі де жақсармаса, Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Ескертпе:

Сондай-ақ, қуат тазалауды принтер драйверінен іске қосуға болады. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба \(Windows принтер драйвері\)” бетте 275](#)
- ➔ [“Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 277](#)
- ➔ [“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)

Саңылаудың бітелуін болдырмау

Принтерді қосу және өшіру кезінде әрқашан «Қуат» түймесін пайдаланыңыз.

Қуат сымын ажыратпас бұрын, қуат шамы өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.

Сия жабық болмаса, өздігінен құрғап кетуі мүмкін. Қылқалам немесе майлы қалам құрғап кетпеуі үшін оған қақпақ кигізген секілді, сия құрғап кетпеуі үшін басып шығару механизміне қақпақ дұрыс кигізілгеніне көз жеткізіңіз.

Принтер жұмыс істеп тұрған кезде, қуат сымы ажыратылса немесе қуат кенет өшіп қалса, басып шығару механизміне қақпақ дұрыс киілмей қалуы мүмкін. Басып шығару механизмі сол күйінде қалса, сия құрғап, шүмектердің (сия шығыстары) бітелуіне әкеледі.

Осындай жағдайларда, басып шығару механизміне қақпақ киілгенге дейін принтерді қайта өшіріп қосыңыз.

Басып шығару механизмін туралау

Егер тік сызықтардың дұрыс емес туралануын немесе бұлдыраған кескіндерді байқасаңыз, басып шығару механизмін туралаңыз.

1. Принтердің басқару тақтасында **Қызмет көрсету** параметрін таңдаңыз.
2. **Басып шығару механизмін туралау** параметрін таңдаңыз.
3. Туралау мәзірлерінің бірін таңдаңыз.
 - ☐ Тік сызықтар тураланбаған немесе баспалар анық емес: **Тік туралау** параметрін таңдаңыз.
 - ☐ Тұрақты интервалдарда көлденең жолақтар шығады: **Көлденеңінен туралау** параметрін таңдаңыз.
4. Қағаз салу және туралау үлгісін басып шығару үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау (басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда)

Егер басып шығарылған қағаз әлі де айғыз не сыдырылған болса, роликтің ішін тазалаңыз.

Процедураларды 4-қадамнан бастап орындау үшін келесі элементтер қажет:

- ☐ жұқа таспа
- ☐ қатты сығылған ылғалды дәке немесе шүберек


1. Принтердің басқару тақтасында **Қызмет көрсету** параметрін таңдаңыз.
2. **Қағаз бағ. тазарту** параметрін таңдаңыз.
3. Қағаз жолын тазалау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Қағазға сия жағылмай тұрып жоғарыдағы процедураны қайталаңыз. Егер қағаз бірнеше рет тазалаған жағдайда да сиямен ластанса, келесі қадамға өтіңіз.


4. Қатты сығылған ылғалды дәкені немесе шүберекті жұқа таспаға ораңыз.



5.  түймесін басып, принтерді өшіріңіз.
6. Қуат сымын суырып, қуат кабелін ажыратыңыз.
7. Шығыс науасын сырғытыңыз.

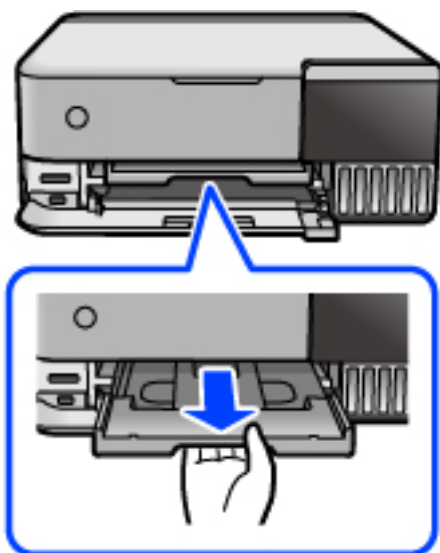

8. 4-Қадамда дайындаған таяқшамен ақ роликтерді айналдырып сүртіңіз.

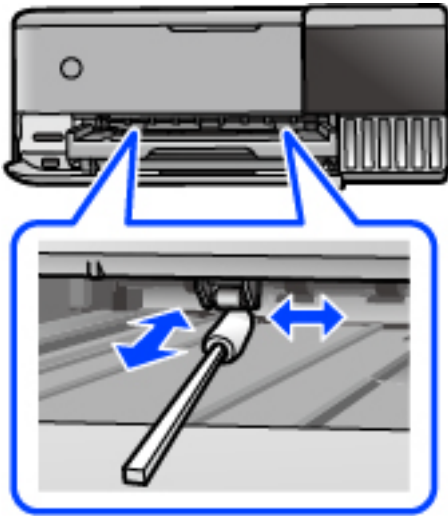


Маңызды:

Принтер ішін тазалау үшін папирос қағазды пайдаланбаңыз. Басып шығару механизмінің шүмектері талшықтармен бітелуі мүмкін.


9. Қуат сымын қосыңыз.

Қағаз жолын сия дағынан тазалау (басып шығару нәтижесінің арты ластанғанда)

1.  түймесін басып, принтерді өшіріңіз.
2. Егер қақпақ ашық болса, оны жабыңыз.
3. Сканер бөлігін екі қолмен құлыпталғанша ашыңыз.

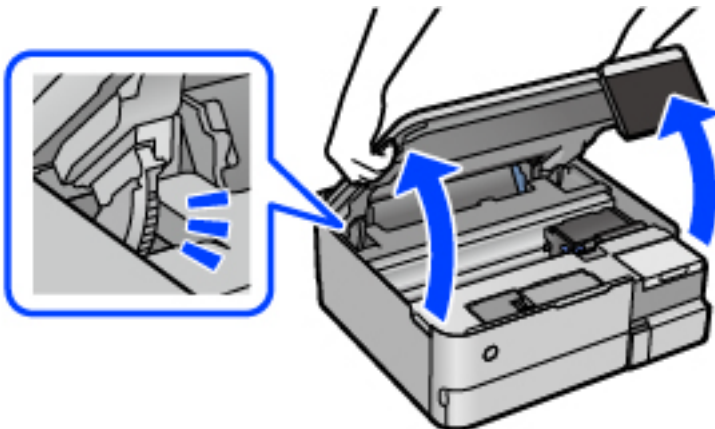


4. Келесі суретте көрсетілген принтердің ішіндегі бөлшектерден сияны мақта тампонымен сүртіп алыңыз.

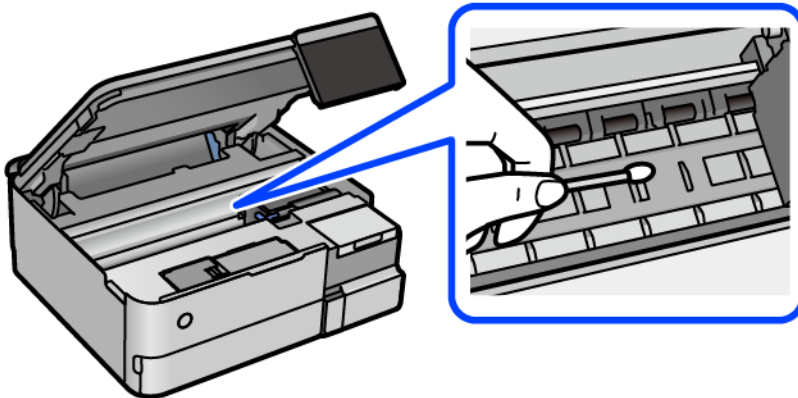


! Маңызды:

- ❑ Принтер ішін тазалау үшін папирос қағазды пайдаланбаңыз. Басып шығару механизмінің шүмектері талшықтармен бітелуі мүмкін.
- ❑ Келесі суретте көрсетілген бөлімді ұстамаңыз. Солай жасау зақымдалуға себеп болуы мүмкін.

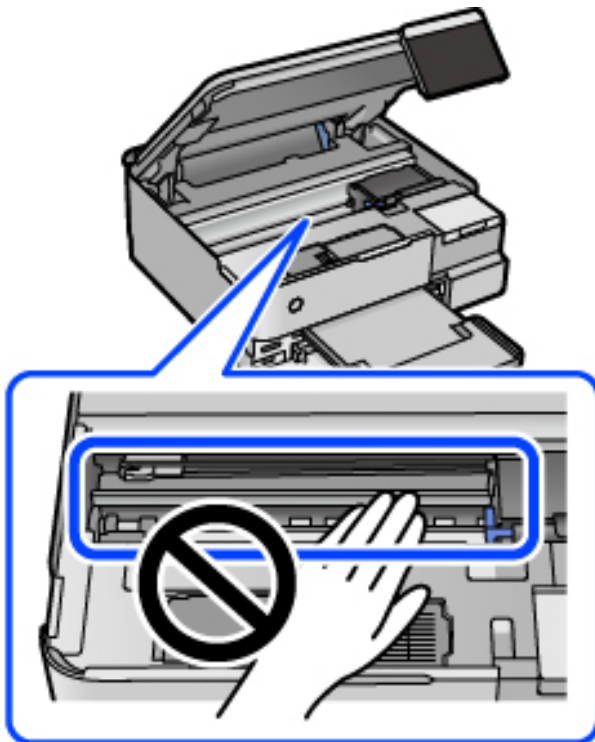

5. Сканер бөлігін жабыңыз.

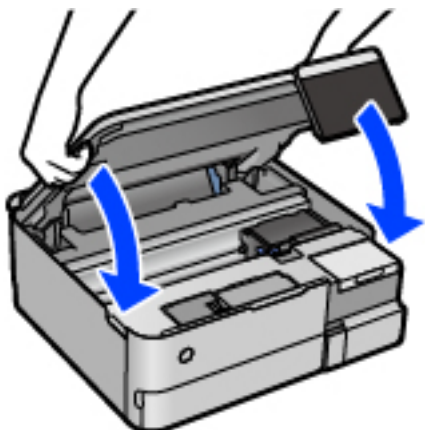

Ескертпе:

Сканер бөлігі саусақтарды қыспауы үшін баяу жабылып, әлсіз қарсылық жасайтындай етіп жасалған. Кедергіні сезсеңіз де жаба беріңіз.

Сканер әйнегі тазалау


Көшірмелер немесе сканерленген кескіндер жағылған болса, Сканер әйнегі құрылғысын тазалаңыз.




Маңызды:

Принтерді тазалау үшін ешқашанда спирт немесе еріткіш қолданбаңыз. Бұл химиялық құралдар принтерді зақымдауы мүмкін.

1. Құжат қабын ашыңыз.

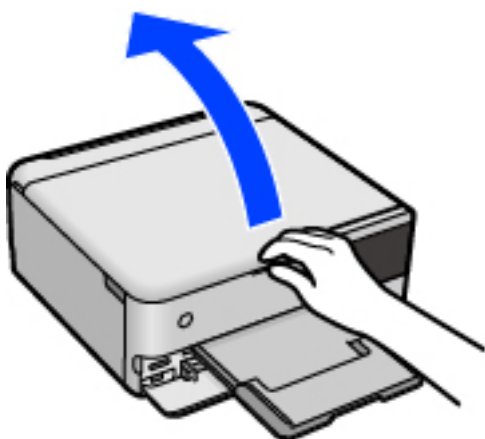

4. Мөлдір пленка былғанбағанын тексеріңіз. Жарық арқылы майларды оңай көруге болады. Егер мөлдір пленкада (А) майланулар (мысалы, мөлдір пленкадағы саусақ іздері немесе май) болса, келесі қадамға өтіңіз.

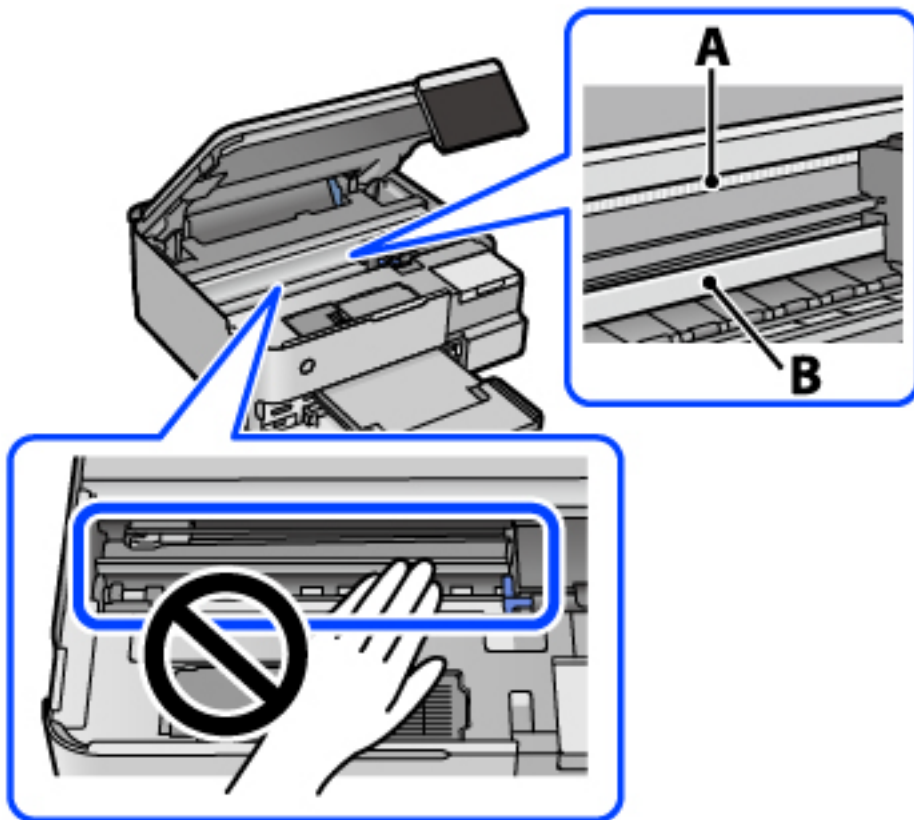

A: мөлдір пленка


B: рельс



Маңызды:

Рельсті ұстамаңыз (B). Әйтпесе басып шығарылмауы мүмкін. Рельстегі майды сүртпеңіз, себебі ол жұмысқа қажет.

5. Мақта тампонына су ақпайтындай етіп жуу құралының бірнеше тамшысын тамызып, былғанған бөлшекті сүртіңіз.

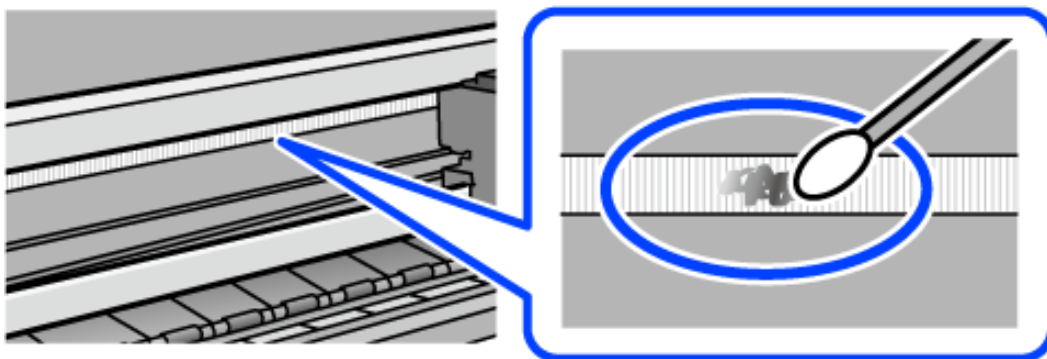



Маңызды:

Майды жаймен сүртіңіз. Егер мақта тампонын пленкаға тым қатты бассаңыз, пленканың серіппелері жылжып кетіп, принтер зақымдалуы мүмкін.

6. Пленканы сүрту үшін жаңа құрғақ мақта тампонын пайдаланыңыз.




Маңызды:

Пленкада ешқандай талшықтарды қалдырмаңыз.

Ескертпе:

Майдың таралуын болдырмау үшін мақта тампонын жаңасына ауыстырыңыз.

7. 5-ші және 6-ші қадамын пленканың былғанғаны кеткенше қайталаңыз.
8. Пленка былғанбағанын көзбен тексеріңіз.
9. Сканер бөлігін жабыңыз.

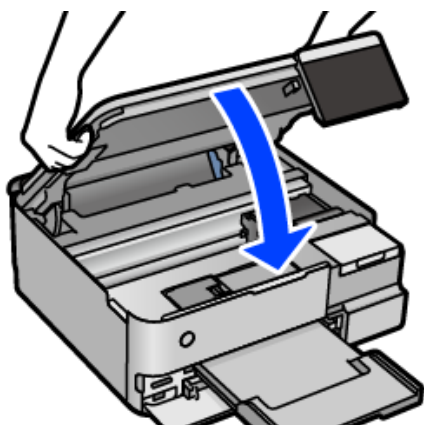

Ескертпе:

Сканер бөлігі саусақтарды қыспауы үшін баяу жабылып, әлсіз қарсылық жасайтындай етіп жасалған. Кедергіні сезсеңіз де жаба беріңіз.

Принтерге техникалық қызмет көрсетуге арналған мәзір опциялары

Принтердің басқару тақтасында Қызмет көрсету параметрін таңдаңыз.

Басып шығару басы саңл. тексеру:

Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелсе, тексеру үшін осы мүмкіндікті таңдаңыз. Принтер саңылауды тексеру үлгісін басып шығарады.

Басып шығару басын тазалау:

Басып шығару механизміндегі бітелген саңылауларды тазалау үшін осы мүмкіндікті таңдаңыз.

Күшейтілген тазалау:

Сия түтіктерінің ішіндегі бүкіл сияны ауыстыру үшін осы мүмкіндік таңдаңыз. Әдеттегі тазалаудан көбірек сия жұмсалады. Осы мүмкіндікті пайдалану туралы мәліметтерді «Қатысты ақпарат» бөлімінен қараңыз.

Басып шығару механизмін туралау:

Басып шығару сапасын жақсарту мақсатында басып шығару механизмін реттеу үшін осы мүмкіндікті таңдаңыз.

☐ Тік туралау

Егер баспалар бұлдыр немесе мәтін және сызықтар жылжып кетсе, осы мүмкіндікті таңдаңыз.

☐ Көлденеңінен туралау

Егер көлденең жолақтар басып шығарулардағы бірдей аралықтарда көрсетілсе, осы мүмкіндікті таңдаңыз.

Сия толтыру:

Сия ыдысын толтырғанда сия деңгейін 100 % мәніне қайта орнату үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.

Сия деңгейі параметрі:

Нақты қалған сияға сәйкес сия деңгейін орнату үшін осы мүмкіндікті таңдаңыз.

Пайдаланылған сия қор.қалған сый-ғы.:

Сияға арналған қораптың шамамен қызмет мерзімін көрсетеді.  белгісі көрсетілгенде қолданылған сияға арналған қорап толуға жақын екенін білдіреді.  белгісі көрсетілгенде қолданылған сияға арналған қорап толғанын білдіреді.

Қағаз бағ. тазарту:


Егер ішкі роликтерде сия дақтары болса, осы мүмкіндікті таңдаңыз. Ішкі роликтерді тазалау үшін принтер қағазды береді.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)
- ➔ [“Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу” бетте 142](#)
- ➔ [“Сия ыдыстарын толтыру” бетте 216](#)
- ➔ [“Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау \(басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда\)” бетте 144](#)


Принтерді тазарту

Егер компоненттер және корпус лас немесе шаң болса, принтерді өшіріп, оларды суға малынған жұмсақ, таза шүберекпен тазалаңыз. Егер ласты кетіру мүмкін болмаса, ылғалды шүберекке жуу құралының азғантай мөлшерін қосып көріңіз.

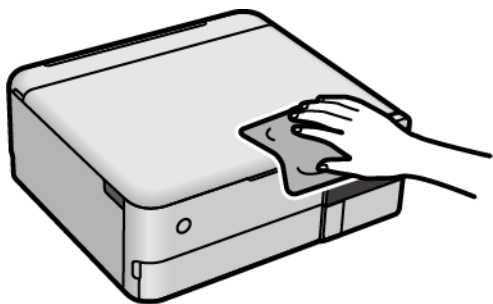

! **Маңызды:**

- ❑ Принтердің механизміне немесе қандай да бір электрлік компоненттеріне су тигізбеңіз. Кері жағдайда, принтер зақымдалып қалуы мүмкін.
- ❑ Компоненттер мен корпусы тазалау үшін спиртті немесе бояу еріткішті ешқашан пайдаланбаңыз. Бұл химикаттар оларды зақымдауы мүмкін.
- ❑ Келесі суретте көрсетілген бөліктерді ұстамаңыз. Солай жасау зақымдалуға себеп болуы мүмкін.

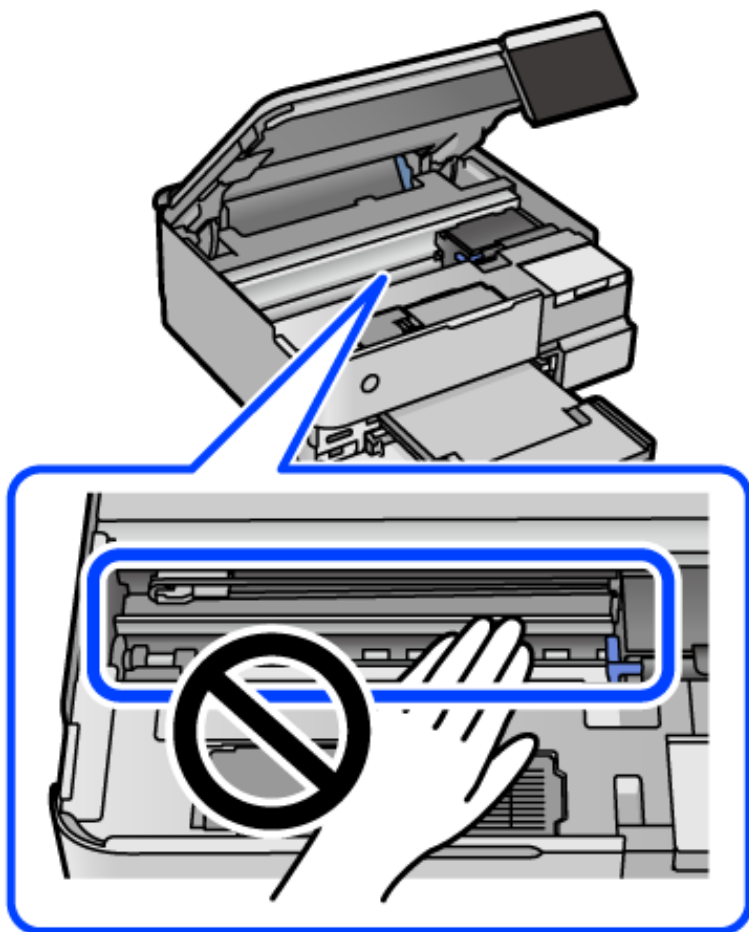

Төгілген сияны тазалау

Егер сия төгілсе, оны келесі әдістермен тазалап алыңыз.

- ❑ Егер сия ыдыстың айналасына жабысып қалса, түксіз, таза шүберекпен немесе мақта тампонмен сүртіп тастаңыз.
- ❑ Егер сия тақтаға немесе еденге төгілсе, оны дереу сүртіп тастаңыз. Сия құрғап қалғанда дақты кетіру қиын болады. Дақтың таралуын болдырмау үшін сияны құрғақ шүберекпен сүртіңіз, содан соң ылғал шүберекпен сүртіп тастаңыз.
- ❑ Егер сия қолға жағылып қалса, оны сумен және сабынмен жуыңыз.

Принтер арқылы берілген парақтардың жалпы санын тексеру

Принтер арқылы берілген парақтардың жалпы санын тексеруіңізге болады. Ақпарат саңылауларды тексеру үлгісімен бірге басып шығарылады.

1. Принтердің басқару тақтасында **Қызмет көрсету** параметрін таңдаңыз.
2. **Басып шығару басы саңл. тексеру** параметрін таңдаңыз.
3. Қағаз салу және шүмек тексеру үлгісін басып шығару үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Сондай-ақ, принтер драйверінен берілген парақтардың жалпы санын тексеруге болады. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба \(Windows принтер драйвері\)” бетте 275](#)
- ➔ [“Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 277](#)

Қуатты үнемдеу

Орнатылған уақытта ешбір әрекет жасалмаса, принтер автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Қуатты басқару функциясын қолданбас бұрын уақытты реттей аласыз. Қандай да бір көбейту өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.

1. Негізгі экраннан **Параметрлер** таңдаңыз.
2. **Нег.параметрлер** параметрін таңдаңыз.
3. Келесінің біреуін орындаңыз.
 - ☐ **Ұйқы таймері** немесе **Қуатты өш. парам.** > **Белсенді болмағанда қуатты өшіру** немесе **Ажырағанда қуатты өшіру** таңдаңыз.
 - ☐ **Ұйқы таймері** немесе **Қуатты өшіру таймері** параметрлерін таңдаңыз.

Ескертпе:

Сатып алынған жерге байланысты сіздің өніміңізде **Қуатты өш. парам.** немесе **Қуатты өшіру таймері** мүмкіндігі болуы мүмкін.

4. Параметрді таңдаңыз.

Қолданбаларды бөлек орнату немесе жою


Компьютерді желіге қосып, веб-сайттан ең соңғы нұсқаларды орнатыңыз. Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз. Егер компьютер сұраса, әкімшінің құпиясөзін енгізіңіз.

Қолданбаларды бөлек орнату

Ескертпе:

Қолданбаны қайта орнату кезінде алдымен оны жою керек.

1. Принтер мен компьютер байланысқа қолжетімді екенін және принтер интернетке қосылғанын тексеріңіз.
2. EPSON Software Updater бағдарламасын іске қосыңыз.
Скриншот Windows жүйесінің мысалы болып табылады.

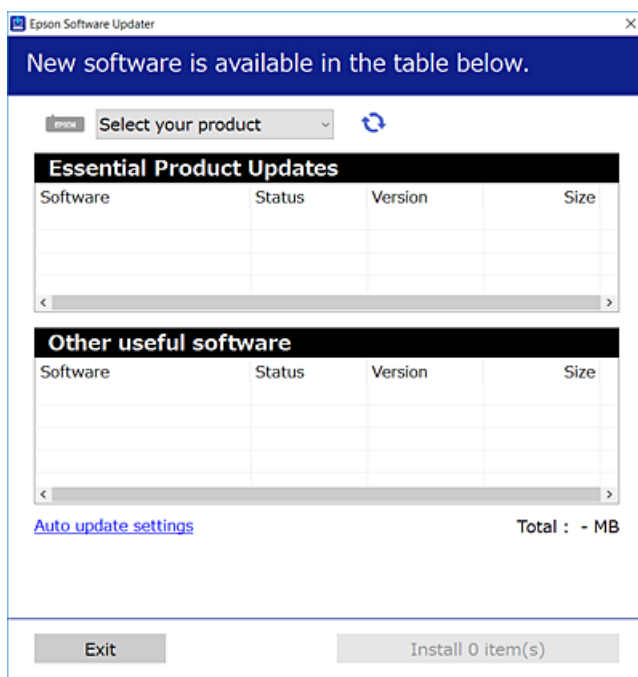

3. Windows жүйесі үшін принтерді таңдаңыз, содан соң соңғы қолжетімді қолданбаларды тексеру үшін  түймесін басыңыз.
4. Орнату немесе жаңарту қажет элементтерді таңдап, орнату түймесін басыңыз.



Маңызды:

Принтерді жаңарту аяқталмағанша өшірмеңіз немесе ажыратпаңыз. Бұлай істеу принтердің ақаулығына әкелуі мүмкін.

Ескертпе:

- ❑ Соңғы қолданбаларды Epson веб-сайтынан жүктеуге болады.
<http://www.epson.com>
- ❑ Егер Windows Server операциялық жүйелерін пайдалансаңыз, Epson Software Updater қолданбасын пайдалану мүмкін емес. Соңғы қолданбаларды Epson веб-сайтынан жүктеңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Бағдарламалық құрал мен микробағдарламаға арналған қолданба (EPSON Software Updater)” бетте 283
- ➔ “Қолданбаларды жою” бетте 158

Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Windows

Келесі әдістердің бірі арқылы түпнұсқалы Epson принтер драйвері компьютерге орнатылғанын тексеруге болады.

Басып шығару сервері сипаттарының терезесін ашу үшін **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру (Принтерлер, Принтерлер мен факстар)** бөлімін таңдап, келесі әрекеттерді орындаңыз.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Принтер белгішесін басып, терезенің жоғарғы жағындағы **Сервер сипаттарын басып шығару** түймесін басыңыз.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Принтерлер қалтасын тінтуірдің оң жағымен басып, **Әкімші ретінде іске қосу > Сервер сипаттары** опциясын таңдаңыз.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Файл мәзірінен **Сервер сипаттары** бөлімін таңдаңыз.

Драйвер қойындысын басыңыз. Егер принтер атауы тізімде көрсетілсе, түпнұсқалы Epson принтер драйвері компьютерге орнатылады.

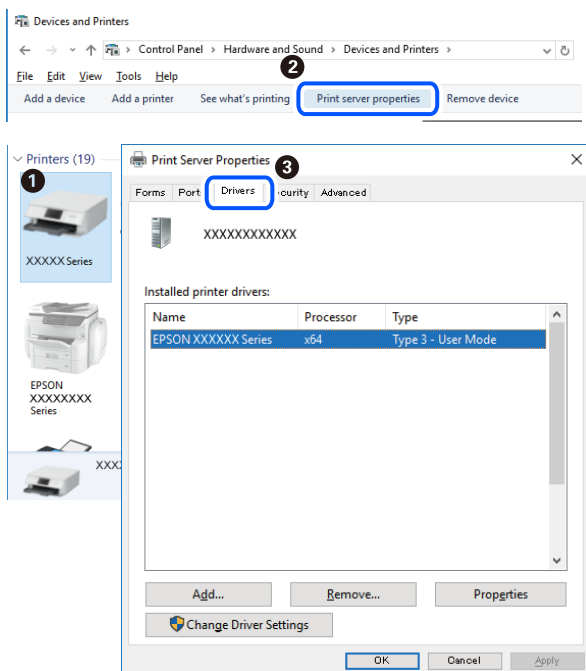

Қатысты ақпарат

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату” бетте 156](#)

Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Mac OS

Келесі әдістердің бірі арқылы түпнұсқалы Epson принтер драйвері компьютерге орнатылғанын тексеруге болады.

Жүйе параметрлері тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және шығын материалдары** түймесін басыңыз, егер **Опциялар** қойындысы және **Утилит** қойындысы терезеде көрсетілсе, түпнұсқалы Epson принтер драйвері компьютерге орнатылады.



Қатысты ақпарат

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату” бетте 156](#)

Принтерді қосу (тек Mac OS үшін)

1. **Жүйе параметрлері** параметрін Apple мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) мәзірінен таңдаңыз.
2. + басып, **Басқа принтер немесе сканер қосу** таңдаңыз.
3. Принтеріңізді таңдаңыз, содан соң **Пайдаланушы** бөлімінен принтеріңізді таңдаңыз.
4. **Қосу** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Егер принтер тізімде болмаса, оның компьютерге дұрыс қосылғанын және принтердің қосулы екенін тексеріңіз.

Қолданбаларды жою

Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз. Егер компьютер сұраса, әкімшінің құпия сөзін енгізіңіз.

Қолданбаларды жою — Windows

1. Принтерді өшіру үшін  түймесін басыңыз.
2. Барлық қосулы қолданбаларды жабыңыз.
3. **Басқару тақтасы** ашыңыз:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Windows жүйесі** > **Басқару тақтасы** параметрін таңдаңыз.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Жұмыс үстелі > **Параметрлер** > **Басқару тақтасы** таңдаңыз.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** таңдаңыз.
4. **Бағдарламаны жою** (немесе **Бағдарламаларды қосу немесе жою**) ашыңыз:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Бағдарламалар ішінен **Бағдарламаны жою** ашыңыз.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Бағдарламаларды қосу немесе жою түймесін басыңыз.
5. Жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз.
Басып шығару тапсырмалары болса, принтер драйверін жоя алмайсыз. Жойыңыз немесе жоймас бұрын тапсырмалардың басылып шығуын күтіңіз.
6. Қолданбаларды жою:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Жою/өзгерту немесе **Жою** түймесін басыңыз.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Өзгерту/Жою немесе **Жою** түймесін басыңыз.

Ескертпе:
Егер **Пайдаланушы тіркелгісін басқару** терезесі бейнеленсе, **Жалғастыру** түймесін басыңыз.
7. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбаларды жою — Mac OS

1. Uninstaller бағдарламасын EPSON Software Updater көмегімен жүктеп алыңыз.
Uninstaller жүктелген соң, оны қайта бағдарламаны жойған сайын жүктеудің қажеті жоқ.

2. Принтерді өшіру үшін  түймесін басыңыз.
3. Принтер драйверін жою үшін **Жүйе параметрлері** тармағын Apple мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан кейін қосылған принтерлер тізімінен принтерді жойыңыз.
4. Барлық қосулы қолданбаларды жабыңыз.
5. **Өту > Қолданбалар > Epson Software > Uninstaller** тармағын таңдаңыз.
6. Жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдап, **Uninstall** басыңыз.



Маңызды:

Uninstaller компьютердегі Epson принтерлері үшін барлық драйверлерді алып тастайды. Егер түрлі Epson сия принтерлерін пайдаланатын болсаңыз және тек кейбір драйверлерді жойғыңыз келсе, алдымен олардың барлығын жойып, қажетті принтерді қайта орнатыңыз.

Ескертпе:

*Егер қолданба тізімінен жойғыңыз келген қолданбаны таба алмасаңыз, қолданбаны Uninstaller көмегімен жоя алмайсыз. Бұл жағдайда **Өту > Бағдарламалар > Epson Software** таңдаңыз, жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз да, оны қоқыс жәшігі белгісіне апарыңыз.*

Қатысты ақпарат

➔ "Бағдарламалық құрал мен микробағдарламаға арналған қолданба (EPSON Software Updater)"
бетте 283

Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту

Бағдарламаны және ендірілген бағдарламаны жаңарту арқылы белгілі бір ақауларды жоюға және жақсартуға не функциялар қосуға болады. Қолданбалардың және микробағдарламаның ең соңғы нұсқасын қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.

1. Принтер мен компьютердің жалғанғанына және компьютердің интернетке қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. EPSON Software Updater бағдарламасын іске қосып, қолданбаны немесе микробағдарламаны жаңартыңыз.



Маңызды:

Компьютерді немесе принтерді жаңарту аяқталмағанша өшірмеңіз; әйтпесе принтер бұзылуы мүмкін.

Ескертпе:

Егер қолданба тізімінен жаңартқыңыз келген қолданбаны таба алмасаңыз, қолданбаны EPSON Software Updater көмегімен жаңарта алмайсыз. Қолданбалардың ең соңғы нұсқаларын жергілікті Epson веб-торабынан тексеруге болады.

<http://www.epson.com>

Қатысты ақпарат

➔ ["Бағдарламалық құрал мен микробағдарламаға арналған қолданба \(EPSON Software Updater\)" бетте 283](#)

Басқару тақтасы арқылы принтердің микробағдарламасын жаңарту

Егер принтерді интернетке жалғау мүмкін болса, басқару тақтасы арқылы принтердің микробағдарламасын жаңартыңыз. Сондай-ақ, принтерді микробағдарлама жаңартуларын жүйелі түрде тексеруді және қолжетімді болса, ескертуді орнатуға болады.

Қатысты ақпарат

➔ ["Бағдарламалық құрал мен микробағдарламаға арналған қолданба \(EPSON Software Updater\)" бетте 283](#)

Принтерді тасымалдау және сақтау

Принтерді сақтау қажет немесе оны жылжыту не жөндеу кезінде тасымалдау қажет кезде, принтерді орау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1.  түймесін басып, принтерді өшіріңіз.
2. Қуат шамының өшірілгенін тексеріңіз, қуат сымын ажыратыңыз.



Маңызды:

Қуат шамы өшірілген кезде қуат сымын ажыратыңыз. Олай болмаса, басып шығару механизмі бастапқы орнына оралмай, сияның құрғап қалуын тудырады және басып шығару мүмкін болмайды.

3. Қуат сымы және USB кабелі сияқты барлық кабельдерді ажыратыңыз.
4. Қағаздың барлығын принтерден алып тастаңыз.
5. Принтердің ішінде түпнұсқалардың жоқтығын тексеріңіз.
6. Құжат қабы жабық күйде сканер бөлігін ашыңыз.




Абайлаңыз:

Сканер элементін ашу немесе жабу кезінде қолыңыздың не саусақтарыңыздың қыстырылып қалмауына мұқият болыңыз. Кері жағдайда, жарақат алуыңыз мүмкін.


7. Тасымалдау құлпын құлыпталған (Тасымалдау) күйіне орнатыңыз.

Тасымалдағанда және сақтағанда сияның төгілуін болдырмау үшін тасымалдау құлпы сия беруді тоқтатады.


Егер басып шығару механизмі төменде көрсетілген орында болмаса, оны қолмен жылжытыңыз.

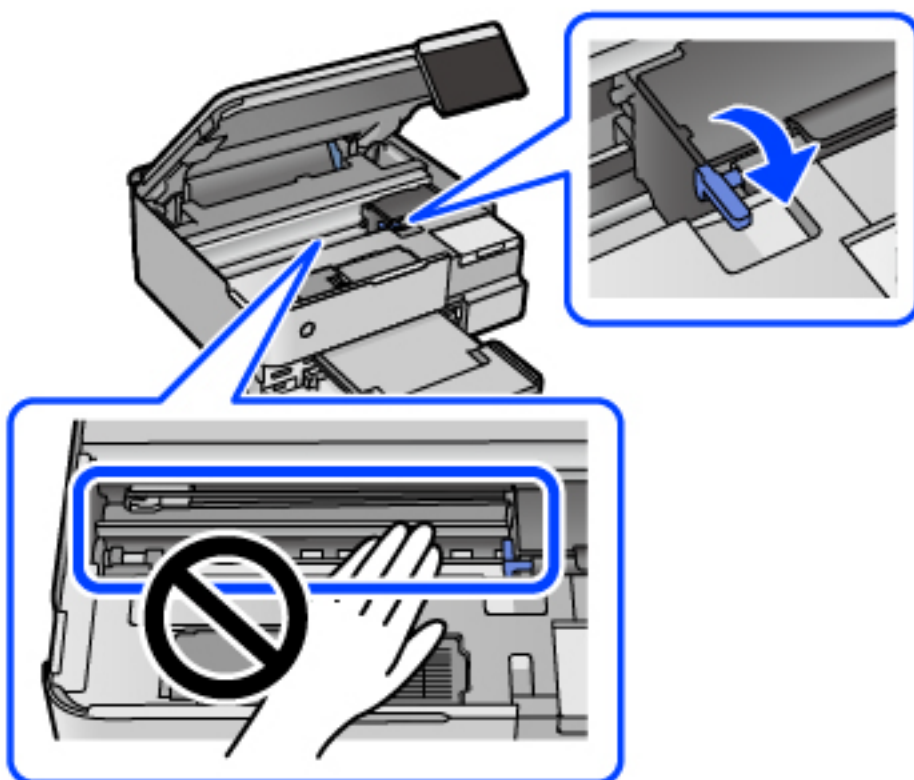


8. Басып шығару механизмін корпусқа лентамен бекітіңіз.

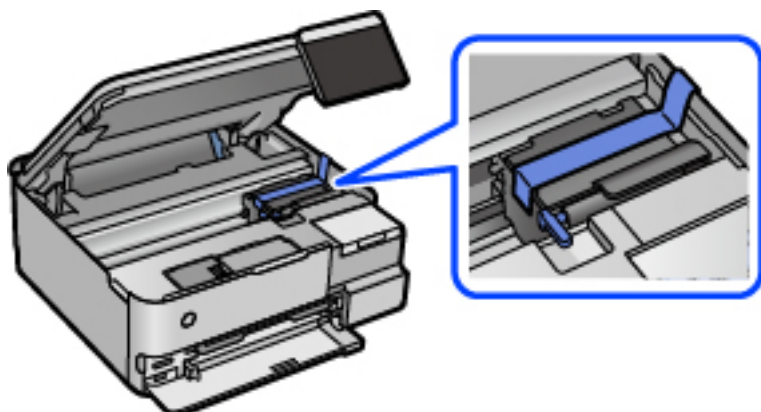

9. Сия бөтелкесінің қақпағын мықты етіп орнатыңыз.

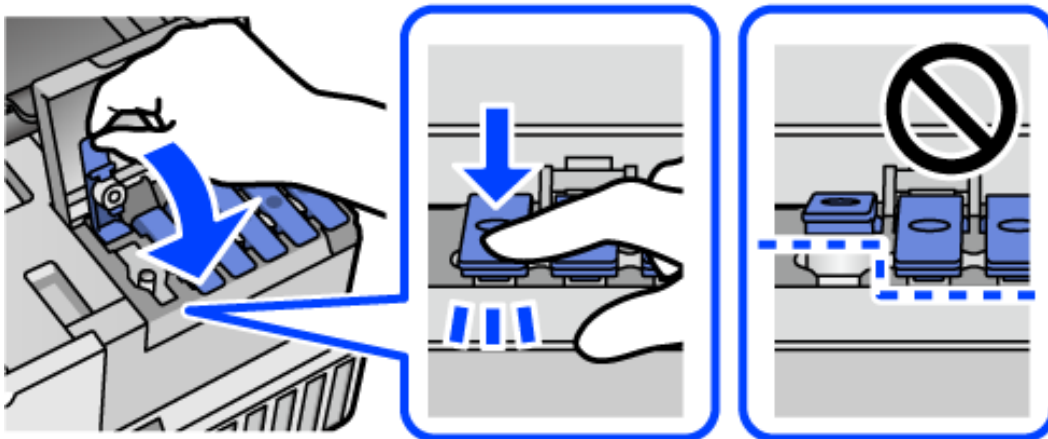


10. Сия ыдысының қақпағын мықтап жабыңыз.

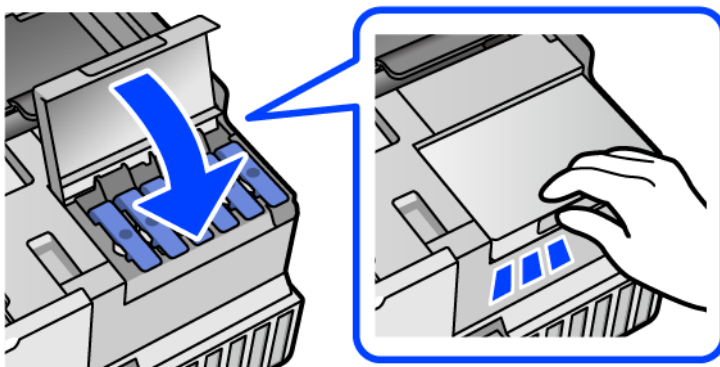


11. Сканер бөлігін жабыңыз.

Сканер бөлігі саусақтарды қыспауы үшін баяу жабылып, әлсіз қарсылық жасайтындай етіп жасалған. Кедергіні сезсеңіз де жаба беріңіз.

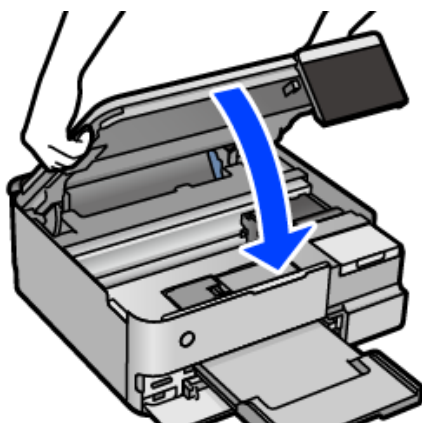


12. Принтерді төменде көрсетілгендей орауға дайындаңыз.

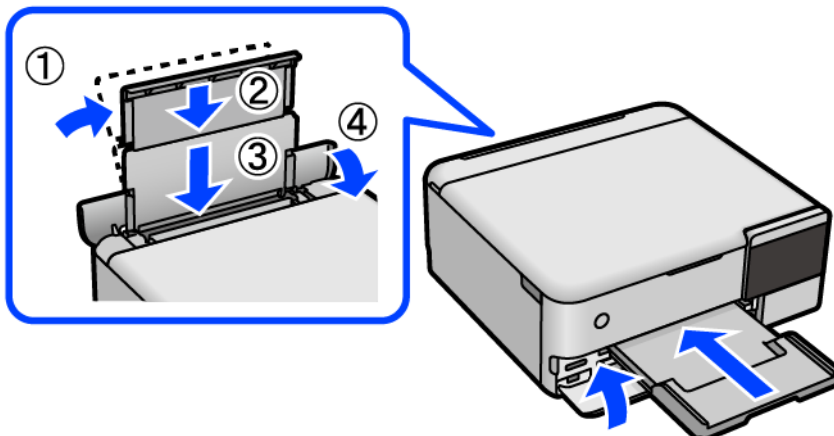


13. Принтерді тасымалдау үшін берілген пластикалық қапқа салып, бүктеп жабыңыз.

14. Қорғағыш материалдарды пайдаланып, принтерді өз қорабына қаптаңыз.

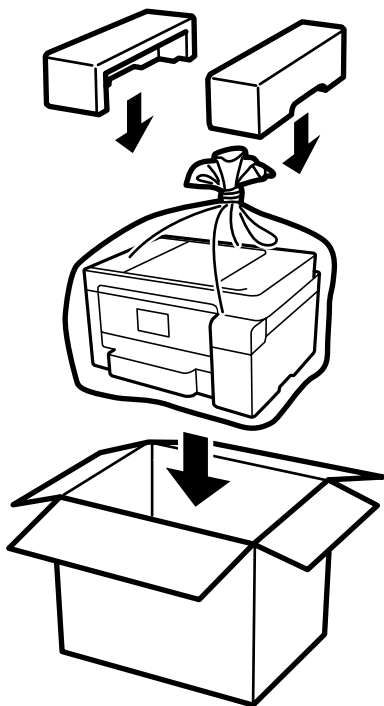

! Маңызды:

- ❑ Принтерді тасымалдау кезінде тұрақты күйден пайдаланып көтеріңіз. Тұрақсыз күйден тұрып принтерді көтеру жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- ❑ Принтерді көтеру кезінде қолдарыңызды төменде көрсетілген күйге қойыңыз. Принтерді алдынан және артынан ұстауға болмайды.

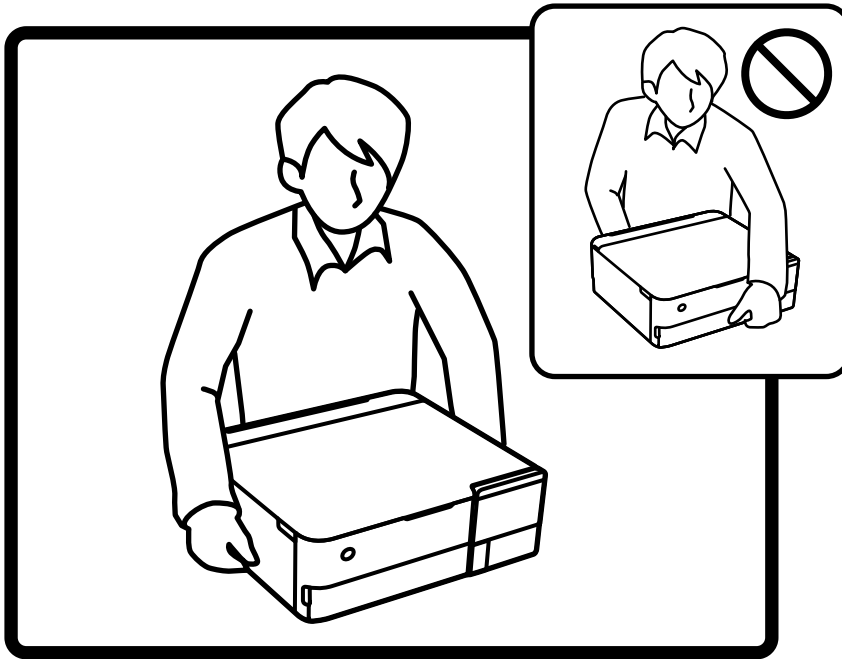

! Маңызды:

- ❑ Сия бөтелкесін сақтаған немесе тасымалдаған кезде бөтелкені еңкейтпеңіз және соғылу немесе температураның ауысу ықпалын тигізбеңіз. Әйтпесе сия бөтелкесінің қақпағы мықтап жабылған болса да сия ағуы мүмкін. Қақпақты бекіткен кезде сия бөтелкесін міндетті түрде жоғары қаратыңыз және бөтелкені тасымалдаған кезде (мысалы, бөтелкені дорбаға қою) сия ақпайтындай шаралар қолданыңыз.



- ❑ Ашылған сия ыдыстарын принтермен бір қорапқа салмаңыз.



Принтерді келесіде таңдағанда, басып шығару механизмін бекітетін лентаны міндетті түрде алып, тасымалдау құлпын құлпы ашылған (Басып шығару) күйіне орнатыңыз. Егер басып шығару сапасы келесі рет басып шығару кезінде төмендесе, басып шығару механизмін тазалап, туралаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)
- ➔ [“Басып шығару механизмін туралау” бетте 144](#)

Ақаулықтарды шешу

Принтер күтілгендей жұмыс істемейді.	168
СКД экранында хабар көрсетіледі.	206
Қағаз кептеліп қалады.	209
Сияны қайта толтыру уақыты келді.	215
Пайдаланылған сия қорабын ауыстыру уақыты келді.	220
Басып шығару, көшіру және сканерлеу сапасы нашар.	222
Мәселені шешу мүмкін емес.	243

Принтер күтілгендей жұмыс істемейді

Принтер қосылмайды немесе өшпейді

Қуат қосылмайды

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қуат сымы электр розеткасына дұрыс салынбаған.

Шешімдер

Қуат сымы мықтап тағылғанына көз жеткізіңіз.

■ түймесі жеткілікті ұзақ басылмады.

Шешімдер

 түймесін сәл ұзағырақ ұстап тұрыңыз.

Принтер автоматты түрде қосылмайды

■ Автоматты қосу өшірілген.

Шешімдер

☐ **Параметрлер > Нег.параметрлер** тармағын таңдаңыз, содан кейін **Автоматты қосу** параметрін қосыңыз.

☐ USB кабелі арқылы жалғағанда, USB кабелін принтерге және компьютерге дұрыс жалғаңыз.

☐ Желі арқылы жалғағанда, принтер принтердің негізгі экранындағы желіге дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

➔ [“Желі белгішесінің нұсқаулығы” бетте 26](#)

Қуат өшірілмейді

■ түймесі жеткілікті ұзақ басылмады.

Шешімдер

 түймесін сәл ұзағырақ ұстап тұрыңыз. Егер принтерді әлі де өшіре алмасаңыз, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз. Басып шығару басының кебуіне жол бермеу үшін принтерді  түймесін басу арқылы қайтадан қосыңыз және өшіріңіз.

Қағаз дұрыс берілмейді

Қағаз берілмейді

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Орнату орны сәйкес емес.

Шешімдер

Принтерді тегіс бетке орнатып, ұсынылған орта жағдайларында жұмыс істетіңіз.

➔ [“Қоршаған орта сипаттамалары” бетте 299](#)

■ Қолдау көрсетілмейтін қағаз пайдаланылуда.

Шешімдер

Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

➔ [“Жарамсыз қағаз түрлері” бетте 273](#)

■ Қағазды өңдеу сәйкес емес.

Шешімдер

Қағазды өңдеу бойынша сақтандыру шараларын орындаңыз.

➔ [“Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 33](#)

■ Принтерге тым көп парақтар салынған.

Шешімдер

Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болады.

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

■ Принтердегі қағаз параметрлері қате.

Шешімдер

Қағаз өлшемі мен қағаз түрі параметрлері нақты қағаз өлшеміне және принтерге жүктелген қағаз түріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

➔ [“Қағаз өлшемі және түрі параметрлері” бетте 35](#)

■ Қағаз шаңы роликке жабысқанда қағаз сырғанамайды.

Шешімдер

Роликті тазалаңыз.

➔ [“Қағаз беру проблемаларын жақсарту” бетте 138](#)

Қағаз қисық беріледі

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ **Орнату орны сәйкес емес.**

Шешімдер

Принтерді тегіс бетке орнатып, ұсынылған орта жағдайларында жұмыс істетіңіз.

➔ [“Қоршаған орта сипаттамалары” бетте 299](#)

■ **Қолдау көрсетілмейтін қағаз пайдаланылуда.**

Шешімдер

Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

➔ [“Жарамсыз қағаз түрлері” бетте 273](#)

■ **Қағазды өңдеу сәйкес емес.**

Шешімдер

Қағазды өңдеу бойынша сақтандыру шараларын орындаңыз.

➔ [“Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 33](#)

■ **Қағаз қате салынған.**

Шешімдер

Қағазды дұрыс бағытта жүктеңіз және жиек бағыттағышын қағаздың жиегімен сырғытыңыз.

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

■ **Принтерге тым көп парақтар салынған.**

Шешімдер

Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болады.

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

■ **Принтердегі қағаз параметрлері қате.**

Шешімдер

Қағаз өлшемі мен қағаз түрі параметрлері нақты қағаз өлшеміне және принтерге жүктелген қағаз түріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

➔ [“Қағаз өлшемі және түрі параметрлері” бетте 35](#)

■ **Қағаз шаңы роликке жабысқанда қағаз сырғанайды.**

Шешімдер

Роликті тазалаңыз.

➔ [“Қағаз беру проблемаларын жақсарту” бетте 138](#)

Бір уақытта бірнеше парақ қағаз беріледі

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Орнату орны сәйкес емес.

Шешімдер

Принтерді тегіс бетке орнатып, ұсынылған орта жағдайларында жұмыс істетіңіз.

➔ [“Қоршаған орта сипаттамалары” бетте 299](#)

■ Қолдау көрсетілмейтін қағаз пайдаланылуда.

Шешімдер

Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

➔ [“Жарамсыз қағаз түрлері” бетте 273](#)

■ Қағазды өңдеу сәйкес емес.

Шешімдер

Қағазды өңдеу бойынша сақтандыру шараларын орындаңыз.

➔ [“Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 33](#)

■ Қағаз ылғал немесе дымқыл.

Шешімдер

Жаңа қағазды салыңыз.

■ Статикалық ток қағаз парақтарының бір біріне жабысып қалуын шақырады.

Шешімдер

Салу алдында қағазды желдетіңіз. Егер қағаз әлі де берілмесе, бір салғанда қағаздың бір парағын салыңыз.

■ Принтерге тым көп парақтар салынған.

Шешімдер

Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болады.

➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

■ Принтердегі қағаз параметрлері қате.

Шешімдер

Қағаз өлшемі мен қағаз түрі параметрлері нақты қағаз өлшеміне және принтерге жүктелген қағаз түріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

➔ [“Қағаз өлшемі және түрі параметрлері” бетте 35](#)

■ Қағаз шаңы роликке жабысқанда қағаз сырғанайды.

Шешімдер

Роликті тазалаңыз.

➔ [“Қағаз беру проблемаларын жақсарту” бетте 138](#)

■ Қолмен 2 жақты басып шығару барысында берілген қағаздың бірнеше парағы.

Шешімдер

Қағазды қайта салу алдында қағаз көзіне салынған қағазды алып тастаңыз.

Қағаз басып шығару кезінде шығады

■ Letterhead параметрі қағаз түрі ретінде таңдалмаған.

Шешімдер

Мөртаңба (жоғарғы колонтитулда жіберушінің аты немесе компания атауы секілді ақпарат бар қағаз) қағазын салған кезде, **Letterhead** қағаз түрі параметрін таңдаңыз.

Басып шығару мүмкін емес

Windows жүйесінен басып шығару мүмкін емес

Компьютер мен принтер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Олардың жалғанғанына не жалғанбағанына байланысты проблеманың себебі мен шешімі әртүрлі.

Қосылым күйін тексеру

Компьютер мен принтердің қосылым күйін тексеру үшін Epson Printer Connection Checker мүмкіндігін пайдаланыңыз. Тексерудің нәтижелеріне байланысты проблеманы шешуге болады.

1. Жұмыс үстеліндегі **Epson Printer Connection Checker** белгішесін екі рет басыңыз.

Epson Printer Connection Checker жұмысы басталады.

Егер жұмыс үстелінде белгіше болмаса, Epson Printer Connection Checker қызметін іске қосу үшін төмендегі әдістерді орындаңыз.

- ☐ Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** тармағын таңдаңыз.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- ☐ Windows 7

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарлама > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** параметрін таңдаңыз.

2. Тексеру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Егер принтер атауы көрсетілмесе, шынайы Epson принтер драйверін орнатыңыз.

"Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Windows" бетте 157

Проблеманы анықтағанда, экранда көрсетілген шешімді орындаңыз.

Проблеманы шешу мүмкін болмағанда, жағдайға байланысты келесіні тексеріңіз.

☐ Принтер желі қосылымы арқылы анықталмайды

["Желіге жалғау мүмкін емес" бетте 173](#)

☐ Принтер USB қосылымы арқылы анықталмайды

["Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес \(Windows\)" бетте 176](#)

☐ Принтер анықталады, бірақ басып шығаруды орындау мүмкін емес.

["Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес \(Windows\)" бетте 176](#)


Желіге жалғау мүмкін емес

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

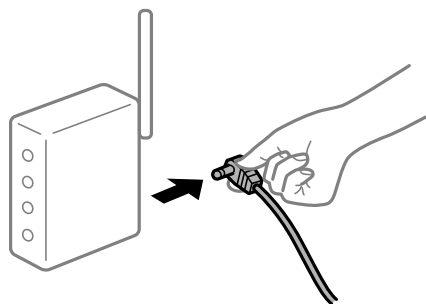

Құрылғылар сымсыз маршрутизатордан сигналдарды ала алмайды, себебі олар бір бірінен тым алыс.

Шешімдер

Компьютерді немесе смарт құрылғыны және принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ жылжытқаннан кейін, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз, содан соң оны қайта қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды өзгерткенде, параметрлер жаңа маршрутизаторға сәйкес емес.

Шешімдер

Олар жаңа сымсыз маршрутизаторға сәйкес болуы үшін қосылым реттеулерін жасаңыз.


➔ [“Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда” бетте 247](#)

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан және компьютерден жалғанған SSID идентификаторлары әртүрлі.

Шешімдер

Бір уақытта бірнеше сымсыз маршрутизаторды пайдаланғанда немесе сымсыз маршрутизаторда бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар әртүрлі SSID идентификаторына жалғанғанда, сымсыз маршрутизаторға жалғау мүмкін емес.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

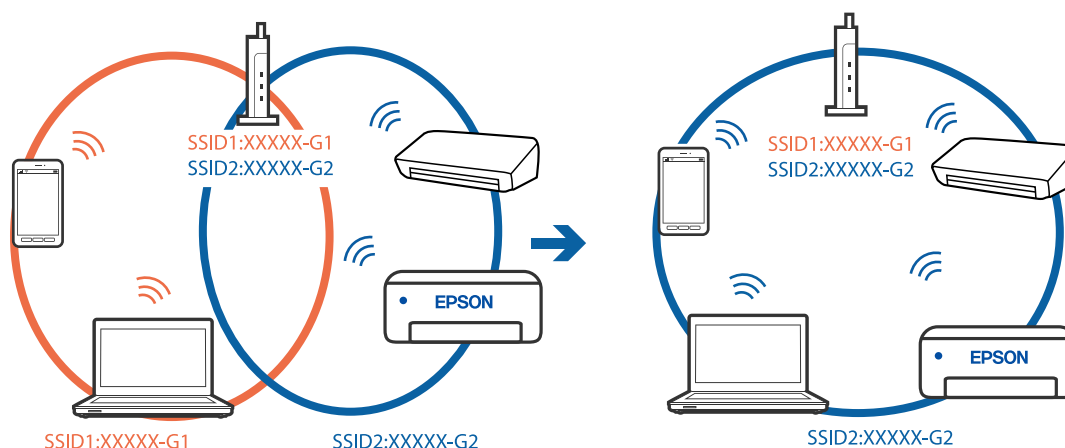

Сымсыз маршрутизаторда құпиялылық бөлгіш қолжетімді.

Шешімдер

Көпшілік сымсыз маршрутизаторларда бірдей SSID ішінде құрылғылар арасында байланысты блоктайтын бөлгіш функциясы бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, сымсыз маршрутизатордағы бөлгіш функциясын ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

IP мекенжайы дұрыс емес тағайындалған.

Шешімдер

Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасындағы **Параметрлер > Желі параметрлері > Қосымша параметрін** таңдаңыз, содан соң IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасы принтерге тағайындалғанын тексеріңіз.

Сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Бұл компьютердегі желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Компьютердің желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Принтер IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) стандартын қолдайтын құрылғыларды пайдаланып Ethernet арқылы жалғанды.

Шешімдер

Принтерді IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) жүйесін қолдайтын құрылғылардың көмегімен Ethernet желісіне қосқан кезде, ағымдағы сәтте қолданылатын хабқа немесе маршрутизаторға тәуелді келесідей проблемалар туындауы мүмкін.

- ☐ Байланыс тұрақсыз, принтер бір өшіп, бір қосылады.
- ☐ Принтерге қосылу мүмкін емес.
- ☐ Байланыс жылдамдығы баяу.

Принтерге арналған IEEE 802.3az жүйесін өшіріп, қайта жалғау үшін келесі қадамдарды басшылыққа алыңыз.

1. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
2. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесі қосылған кезде оны өшіріңіз.
Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
3. Компьютер мен принтерді Ethernet кабелімен дұрыстап жалғаңыз.
4. Принтерден желіге қосылу есебін басып шығарыңыз.
[“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)
5. Желі қосылымы есебіндегі принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.
6. Компьютерде Web Config терезесіне кіріңіз.
Веб-браузерді іске қосыңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.
[“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)
7. Терезенің жоғарғы оң жағындағы тізімнен **Advanced Settings** параметрін таңдаңыз.
8. **Network Settings > Wired LAN** параметрін таңдаңыз.
9. **OFF** күйін **IEEE 802.3az** үшін таңдаңыз.
10. **Next** түймесін басыңыз.
11. **OK** түймесін басыңыз.

12. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
 13. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесін 2-қадамда өшірген болсаңыз, оны қосыңыз.
 14. 1-қадамда суырған Ethernet кабельдерін компьютер мен принтерге жалғаңыз.
- Проблема әлі шешілмеген болса, бұған принтерден басқа құрылғылар себепші болуы мүмкін.

Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес (Windows)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ USB кабелі электр розеткасына дұрыс жалғанбаған.

Шешімдер

USB кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге қосыңыз.

■ USB хабына қатысты проблема бар.

Шешімдер

Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей қосып көріңіз.

■ Бұл USB кабеліне немесе USB кірісіне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

USB кабелі анықталмаса, портты өзгертіңіз немесе USB кабелін өзгертіңіз.

Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес (Windows)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылмады.

Шешімдер

Түпнұсқалы Epson принтер драйвері (EPSON XXXXX) орнатылмаса, қолжетімді функциялар шектеледі. Түпнұсқа Epson принтер драйверін пайдалануға кеңес береміз.

➔ [“Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Windows” бетте 157](#)

➔ [“Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Mac OS” бетте 158](#)

■ Бағдарламалық құралға немесе деректерді қатысты проблема бар.

Шешімдер

☐ Үлкен өлшемді кескінді басып шығарып жатсаңыз, компьютерде жеткілікті жад болмауы мүмкін. Кескінді төмен ажыратымдылықпен немесе кішірек өлшемде басып шығарыңыз.

☐ Егер барлық шешімдерді байқап көрсеңіз және ақауды жоя алмасаңыз, принтер драйверін жойып, қайта орнатып көріңіз

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату немесе жою” бетте 155](#)

■ Принтердің күйіне қатысты проблема бар.


Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан **EPSON Status Monitor 3** түймесін басып, принтер күйін тексеріңіз. Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3** қосу таңдаңыз.

■ Басып шығарылу кезегінде тұрған тапсырма әлі бар.

Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** параметрін басыңыз. Қажет емес деректер қалса, **Принтер** мәзірінен **Барлық құжаттардан бас тарту** таңдаңыз.

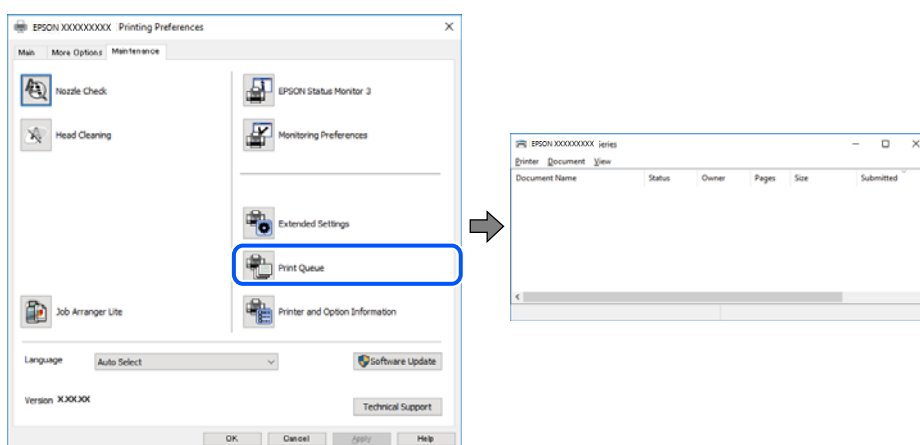


■ Принтер күтуде немесе офлайн күйінде.

Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** параметрін басыңыз.

Егер принтер дербес немесе бөгеліс күйде болса, **Принтер** мәзірінен дербес немесе бөгеліс параметрін өшіріңіз.

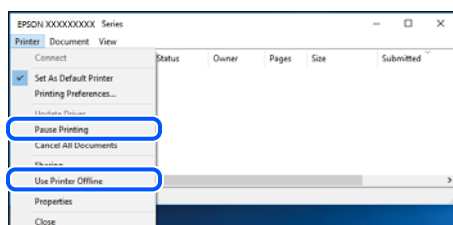

■ Принтер әдепкі принтер ретінде таңдалмаған.

Шешімдер

Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру (немесе **Принтерлер, Принтерлер және факстар**) бөліміндегі принтердің белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Әдепкі параметр ретінде орнату** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Егер бірнеше принтер белгішесі болса, дұрыс принтерді таңдау үшін келесі бөлімді қараңыз.

Мысалы)

USB қосылымы: EPSON XXXX сериясы

Желі қосылымы: EPSON XXXX сериясы (желі)

Принтер драйверін бірнеше рет орнатсаңыз, принтер драйверінің көшірмелері жасалуы мүмкін. «EPSON XXXX сериясы (1-көшірме)» сияқты көшірмелер жасалса, көшірілген драйвер белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Құрылғыны жою** түймесін басыңыз.

■ Принтер порты дұрыс орнатылмаған.

Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** параметрін басыңыз.

Принтер порты **Принтер** мәзірінен **Сипат > Порт** бөлімінің астында көрсетілгендей дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

USB қосылымы: **USBXXX**, желі қосылымы: **EpsonNet Print Port**

Принтер желі қосылымы арқылы басып шығара алмайды

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

■ Желілік орта өзгерді.

Шешімдер

Сымсыз маршрутизаторды немесе провайдер сияқты желілік ортаны өзгерткенде, принтерге арналған желі реттеулерін қайта жасап көріңіз.


Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

■ Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

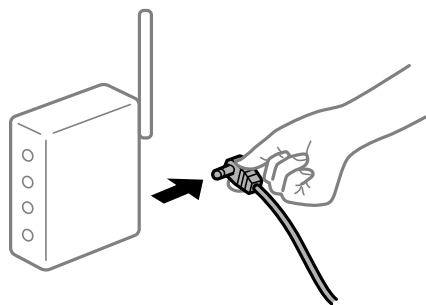

Принтер желіге жалғанбаған.

Шешімдер

Параметрлер > Желі параметрлері > Байланысты тексеру параметрін таңдап, желі қосылымының есебін басып шығарыңыз. Егер есеп желі қосылымы сәтсіз болғанын көрсетсе, желі қосылымының есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.

➔ ["Желі қосылымы есебін басып шығару" бетте 258](#)

Бұл компьютердегі желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер


Компьютердің желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Басып шығарылу кезегінде тұрған тапсырма әлі бар.

Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** параметрін басыңыз. Қажет емес деректер қалса, **Принтер** мәзірінен **Барлық құжаттардан бас тарту** таңдаңыз.

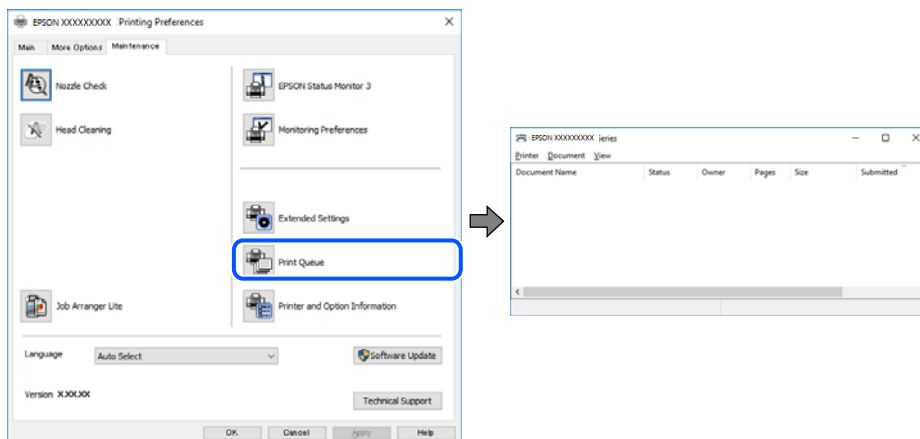


Принтер күтуде немесе офлайн күйінде.

Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** параметрін басыңыз.

Егер принтер дербес немесе бөгеліс күйде болса, **Принтер** мәзірінен дербес немесе бөгеліс параметрін өшіріңіз.

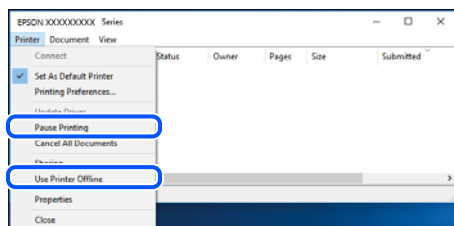

■ Принтер әдепкі принтер ретінде таңдалмаған.

Шешімдер

Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру (немесе **Принтерлер, Принтерлер және факстар**) бөліміндегі принтердің белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Әдепкі параметр ретінде орнату** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Егер бірнеше принтер белгішесі болса, дұрыс принтерді таңдау үшін келесі бөлімді қараңыз.

Мысалы)

USB қосылымы: EPSON XXXX сериясы

Желі қосылымы: EPSON XXXX сериясы (желі)

Принтер драйверін бірнеше рет орнатсаңыз, принтер драйверінің көшірмелері жасалуы мүмкін. «EPSON XXXX сериясы (1-көшірме)» сияқты көшірмелер жасалса, көшірілген драйвер белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Құрылғыны жою** түймесін басыңыз.

■ Принтер порты дұрыс орнатылмаған.

Шешімдер

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** параметрін басыңыз.

Принтер порты **Принтер** мәзірінен **Сипат > Порт** бөлімінің астында көрсетілгендей дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

USB қосылымы: **USBXXX**, желі қосылымы: **EpsonNet Print Port**

Мас OS құрылғысынан басып шығару мүмкін емес

Компьютер мен принтер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Олардың жалғанғанына не жалғанбағанына байланысты проблеманың себебі мен шешімі әртүрлі.

Қосылым күйін тексеру

Компьютер мен принтердің қосылым күйін тексеру үшін EPSON Status Monitor мүмкіндігін пайдаланыңыз.

1. **Жүйе параметрлері** тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз.

2. **Параметрлер және жабдықтар > Бағдарлама > Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.

3. **EPSON Status Monitor** түймесін басыңыз.

Қалған сия деңгейлері көрсетілгенде, компьютер мен принтер арасында қосылым сәтті орнатылады.

Егер қосылым орнатылмаса, келесіні тексеріңіз.

☐ Принтер желі қосылымы арқылы анықталмайды

[“Желіге жалғау мүмкін емес” бетте 181](#)

☐ Принтер USB қосылымы арқылы анықталмайды

[“Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес \(Mac OS\)” бетте 184](#)

Егер қосылым орнатылса, келесіні тексеріңіз.

☐ Принтер анықталады, бірақ басып шығаруды орындау мүмкін емес.

[“Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес \(Mac OS\)” бетте 184](#)


Желіге жалғау мүмкін емес

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

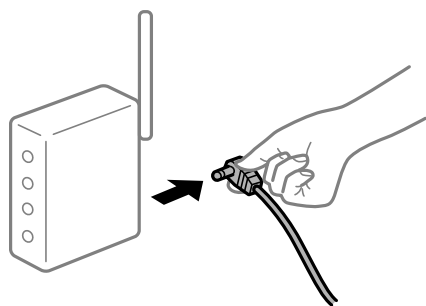

Құрылғылар сымсыз маршрутизатордан сигналдарды ала алмайды, себебі олар бір бірінен тым алыс.

Шешімдер

Компьютерді немесе смарт құрылғыны және принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ жылжытқаннан кейін, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз, содан соң оны қайта қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды өзгерткенде, параметрлер жаңа маршрутизаторға сәйкес емес.

Шешімдер

Олар жаңа сымсыз маршрутизаторға сәйкес болуы үшін қосылым реттеулерін жасаңыз.


➔ [“Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда” бетте 247](#)

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан және компьютерден жалғанған SSID идентификаторлары әртүрлі.

Шешімдер

Бір уақытта бірнеше сымсыз маршрутизаторды пайдаланғанда немесе сымсыз маршрутизаторда бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар әртүрлі SSID идентификаторына жалғанғанда, сымсыз маршрутизаторға жалғау мүмкін емес.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

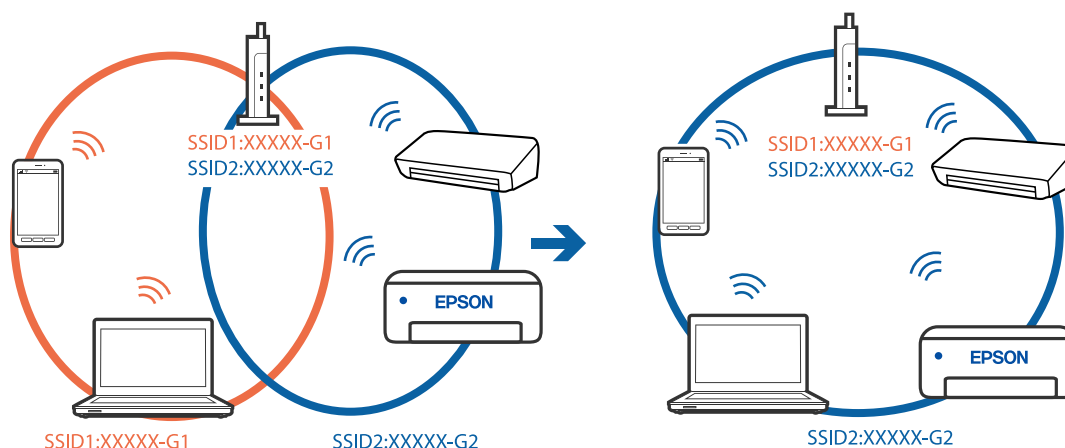

Сымсыз маршрутизаторда құпиялылық бөлгіш қолжетімді.

Шешімдер

Көпшілік сымсыз маршрутизаторларда бірдей SSID ішінде құрылғылар арасында байланысты блоктайтын бөлгіш функциясы бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, сымсыз маршрутизатордағы бөлгіш функциясын ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

IP мекенжайы дұрыс емес тағайындалған.

Шешімдер

Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасындағы **Параметрлер > Желі параметрлері > Қосымша параметрін** таңдаңыз, содан соң IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасы принтерге тағайындалғанын тексеріңіз.

Сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Бұл компьютердегі желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Компьютердің желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

USB 3.0 портына жалғанған құрылғы радио жиілік кедергілерін шығаруы мүмкін.

Шешімдер

Құрылғыны Mac құрылғысындағы USB 3.0 портына жалғағанда, радиожиілік кедергісі пайда болуы мүмкін. Егер сымсыз LAN (Wi-Fi) желісіне жалғау мүмкін болмаса немесе операция тұрақсыз болса, келесі әрекетті пайдаланып көріңіз.

☐ USB 3.0 портына жалғанған құрылғыны компьютерден алыс қойыңыз.

☐ 5 Гц ауқымына арналған SSID идентификаторын жалғаңыз.

➔ [“Wi-Fi параметрлерін SSID және құпиясөзді енгізу арқылы реттеу” бетте 250](#)

Принтер IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) стандартын қолдайтын құрылғыларды пайдаланып Ethernet арқылы жалғанды.

Шешімдер

Принтерді IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) жүйесін қолдайтын құрылғылардың көмегімен Ethernet желісіне қосқан кезде, ағымдағы сәтте қолданылатын хабқа немесе маршрутизаторға тәуелді келесідей проблемалар туындауы мүмкін.

☐ Байланыс тұрақсыз, принтер бір өшіп, бір қосылады.

☐ Принтерге қосылу мүмкін емес.

☐ Байланыс жылдамдығы баяу.

Принтерге арналған IEEE 802.3az жүйесін өшіріп, қайта жалғау үшін келесі қадамдарды басшылыққа алыңыз.

1. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.

2. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесі қосылған кезде оны өшіріңіз.
Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

3. Компьютер мен принтерді Ethernet кабелімен дұрыстап жалғаңыз.

4. Принтерден желіге қосылу есебін басып шығарыңыз.

[“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)

5. Желі қосылымы есебіндегі принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.

6. Компьютерде Web Config терезесіне кіріңіз.

Веб-браузерді іске қосыңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.

[“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)

7. Терезенің жоғарғы оң жағындағы тізімнен **Advanced Settings** параметрін таңдаңыз.
 8. **Network Settings > Wired LAN** параметрін таңдаңыз.
 9. **OFF** күйін **IEEE 802.3az** үшін таңдаңыз.
 10. **Next** түймесін басыңыз.
 11. **OK** түймесін басыңыз.
 12. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
 13. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесін 2-қадамда өшірген болсаңыз, оны қосыңыз.
 14. 1-қадамда суырған Ethernet кабельдерін компьютер мен принтерге жалғаңыз.
- Проблема әлі шешілмеген болса, бұған принтерден басқа құрылғылар себепші болуы мүмкін.

Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес (Mac OS)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ USB кабелі электр розеткасына дұрыс жалғанбаған.

Шешімдер

USB кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге қосыңыз.

■ USB хабына қатысты проблема бар.

Шешімдер

Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей қосып көріңіз.

■ Бұл USB кабеліне немесе USB кірісіне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

USB кабелі анықталмаса, портты өзгертіңіз немесе USB кабелін өзгертіңіз.

Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес (Mac OS)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылмады.

Шешімдер

Түпнұсқалы Epson принтер драйвері (EPSON XXXXX) орнатылмаса, қолжетімді функциялар шектеледі. Түпнұсқа Epson принтер драйверін пайдалануға кеңес береміз.

➔ [“Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Windows” бетте 157](#)

➔ [“Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Mac OS” бетте 158](#)

■ Бағдарламалық құралға немесе деректерді қатысты проблема бар.

Шешімдер

- ☐ Үлкен өлшемді кескінді басып шығарып жатсаңыз, компьютерде жеткілікті жад болмауы мүмкін. Кескінді төмен ажыратымдылықпен немесе кішірек өлшемде басып шығарыңыз.
- ☐ Егер барлық шешімдерді байқап көрсеңіз және ақауды жоя алмасаңыз, принтер драйверін жойып, қайта орнатып көріңіз

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату немесе жою” бетте 155](#)

■ Принтердің күйіне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Принтер күйі **Кідірту** күйінде емес екенін тексеріңіз.

Жүйе параметрлері тармағын **Apple** мәзірден > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді екі рет басыңыз. Принтер кідірілсе, **Жалғастыру** түймесін басыңыз.

Принтер желі қосылымы арқылы басып шығара алмайды

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

■ Желілік орта өзгерді.

Шешімдер

Сымсыз маршрутизаторды немесе провайдер сияқты желілік ортаны өзгерткенде, принтерге арналған желі реттеулерін қайта жасап көріңіз.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.


➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

■ Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді

немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

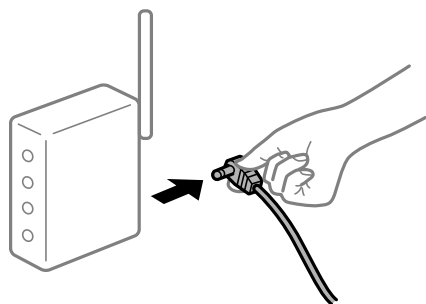

■ Принтер желіге жалғанбаған.

Шешімдер

Параметрлер > Желі параметрлері > Байланысты тексеру параметрін таңдап, желі қосылымының есебін басып шығарыңыз. Егер есеп желі қосылымы сәтсіз болғанын көрсетсе, желі қосылымының есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.

➔ [“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)

■ Бұл компьютердегі желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Компьютердің желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Принтер параметрлері мәзірі көрсетілмейді.

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Epson принтер драйвері дұрыс орнатылмады

Шешімдер

Егер macOS Catalina (10.15) немесе кейінгі, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8) нұсқасында **Принтер параметрлері** мәзірі көрсетілмесе, Epson принтерінің драйвері дұрыс орнатылмаған. Оны келесі мәзірден қосыңыз.

Мәзір Apple > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** параметрін таңдаңыз, принтерді алыңыз, содан кейін принтерді қайта қосыңыз. Принтерді қосу үшін, келесіні қараңыз.

“Принтерді қосу (тек Mac OS үшін)” бетте 158

macOS Mojave (10.14) қызметі Apple компаниясы жасаған TextEdit сияқты қолданбаларда **Принтер параметрлері** бөліміне кіре алмайды.

Смарт құрылғыдан басып шығару мүмкін емес

Смарт құрылғы мен принтер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Олардың жалғанғанына не жалғанбағанына байланысты проблеманың себебі мен шешімі әртүрлі.

Смарт құрылғымен қосылымды тексеру

Смарт құрылғы мен принтердің арасындағы қосылымды тексеру үшін Epson Smart Panel қолданбасын пайдаланыңыз.

Epson Smart Panel қолданбасын ашыңыз. Егер принтерге жалғау мүмкін болмаса, қайта орнату үшін экранның жоғарғы жағындағы [+] белгішесін түртіңіз.

Егер Epson Smart Panel қолданбасын пайдаланып жатпасаңыз, төмендегі сілтемені қараңыз.

<http://epson.sn>


Желіге жалғау мүмкін емес

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

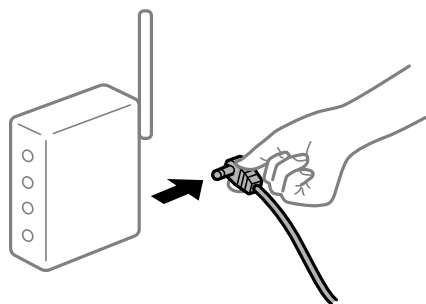

Құрылғылар сымсыз маршрутизатордан сигналдарды ала алмайды, себебі олар бір бірінен тым алыс.

Шешімдер

Компьютерді немесе смарт құрылғыны және принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ жылжитқаннан кейін, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз, содан соң оны қайта қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды өзгерткенде, параметрлер жаңа маршрутизаторға сәйкес емес.

Шешімдер

Олар жаңа сымсыз маршрутизаторға сәйкес болуы үшін қосылым реттеулерін жасаңыз.


➔ [“Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда” бетте 247](#)

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан және компьютерден жалғанған SSID идентификаторлары әртүрлі.

Шешімдер

Бір уақытта бірнеше сымсыз маршрутизаторды пайдаланғанда немесе сымсыз маршрутизаторда бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар әртүрлі SSID идентификаторына жалғанғанда, сымсыз маршрутизаторға жалғау мүмкін емес.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

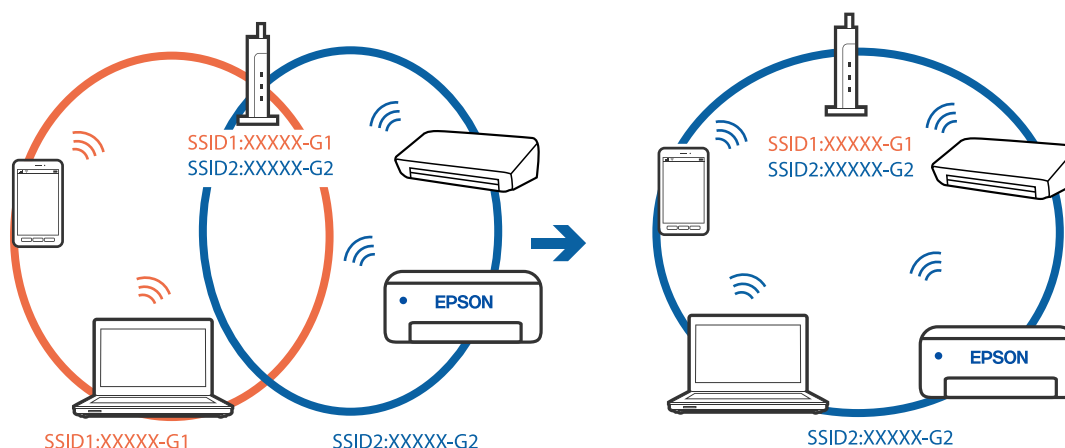

Сымсыз маршрутизаторда құпиялылық бөлгіш қолжетімді.

Шешімдер

Көпшілік сымсыз маршрутизаторларда бірдей SSID ішінде құрылғылар арасында байланысты блоктайтын бөлгіш функциясы бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, сымсыз маршрутизатордағы бөлгіш функциясын ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

IP мекенжайы дұрыс емес тағайындалған.

Шешімдер

Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасындағы **Параметрлер > Желі параметрлері > Қосымша параметрін** таңдаңыз, содан соң IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасы принтерге тағайындалғанын тексеріңіз.

Сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Бұл смарт құрылғыдағы желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Смарт құрылғының желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін смарт құрылғыдан қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда смарт құрылғыда проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтерді смарт құрылғымен бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.

Қосылым орнатылса да басып шығару мүмкін емес (iOS)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

Қағаз конфигурациясы өшірілген.

Шешімдер

Қағаз конфигурациясы параметрін келесі мәзірде қосыңыз.

Параметрлер > Принтер параметрлері > Қағаз көзінің параметрі > Қағаз конфигурациясы

AirPrint өшірілген.

Шешімдер

AirPrint параметрін Web Config бөлімінде қосыңыз.

➔ [“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)

Принтер желі қосылымы арқылы басып шығара алмайды

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

Желілік орта өзгерді.

Шешімдер

Сымсыз маршрутизаторды немесе провайдер сияқты желілік ортаны өзгерткенде, принтерге арналған желі реттеулерін қайта жасап көріңіз.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.


➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді

немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

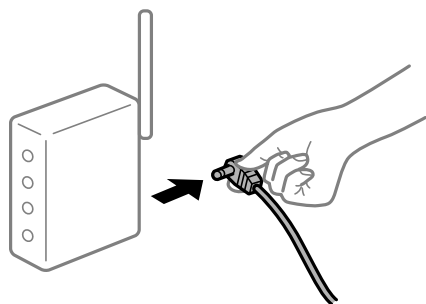

■ Принтер желіге жалғанбаған.

Шешімдер

Параметрлер > Желі параметрлері > Байланысты тексеру параметрін таңдап, желі қосылымының есебін басып шығарыңыз. Егер есеп желі қосылымы сәтсіз болғанын көрсетсе, желі қосылымының есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.

➔ [“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)

■ Бұл смарт құрылғыдағы желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Смарт құрылғының желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін смарт құрылғыдан қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда смарт құрылғыда проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтерді смарт құрылғымен бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.

Сканерлеуді бастау мүмкін емес

Windows жүйесінен сканерлеуді бастау мүмкін емес

Компьютер мен принтер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Олардың жалғанғанына не жалғанбағанына байланысты проблеманың себебі мен шешімі әртүрлі.

Қосылым күйін тексеру

Компьютер мен принтердің қосылым күйін тексеру үшін Epson Printer Connection Checker мүмкіндігін пайдаланыңыз. Тексерудің нәтижелеріне байланысты проблеманы шешуге болады.

1. Жұмыс үстеліндегі **Epson Printer Connection Checker** белгішесін екі рет басыңыз.

Epson Printer Connection Checker жұмысы басталады.

Егер жұмыс үстелінде белгіше болмаса, Epson Printer Connection Checker қызметін іске қосу үшін төмендегі әдістерді орындаңыз.

☐ Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** тармағын таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

☐ Windows 7

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарлама > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** параметрін таңдаңыз.

2. Тексеру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Егер принтер атауы көрсетілмесе, шынайы Epson принтер драйверін орнатыңыз.

"Түпнұсқалы Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз — Windows" бетте 157

Проблеманы анықтағанда, экранда көрсетілген шешімді орындаңыз.

Проблеманы шешу мүмкін болмағанда, жағдайға байланысты келесіні тексеріңіз.

☐ Принтер желі қосылымы арқылы анықталмайды

["Желіге жалғау мүмкін емес" бетте 191](#)

☐ Принтер USB қосылымы арқылы анықталмайды

["Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес \(Windows\)" бетте 176](#)

☐ Принтер анықталады, бірақ сканерлеуді орындау мүмкін емес.

["Қосылым дұрыс орнатылса да сканерлеу мүмкін емес \(Windows\)" бетте 194](#)


Желіге жалғау мүмкін емес

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

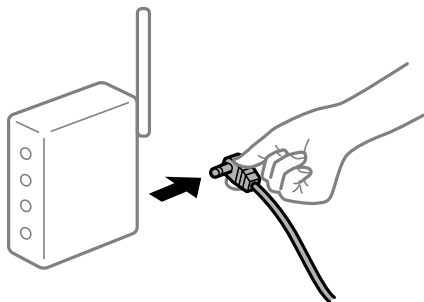

Құрылғылар сымсыз маршрутизатордан сигналдарды ала алмайды, себебі олар бір бірінен тым алыс.

Шешімдер

Компьютерді немесе смарт құрылғыны және принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ жылжытқаннан кейін, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз, содан соң оны қайта қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды өзгерткенде, параметрлер жаңа маршрутизаторға сәйкес емес.

Шешімдер

Олар жаңа сымсыз маршрутизаторға сәйкес болуы үшін қосылым реттеулерін жасаңыз.


➔ [“Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда” бетте 247](#)

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан және компьютерден жалғанған SSID идентификаторлары әртүрлі.

Шешімдер

Бір уақытта бірнеше сымсыз маршрутизаторды пайдаланғанда немесе сымсыз маршрутизаторда бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар әртүрлі SSID идентификаторына жалғанғанда, сымсыз маршрутизаторға жалғау мүмкін емес.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

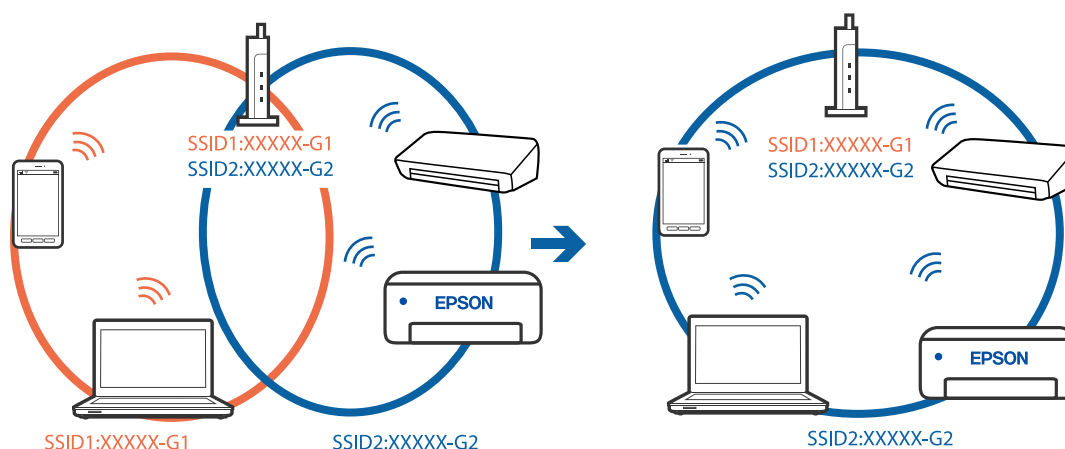

Сымсыз маршрутизаторда құпиялылық бөлгіш қолжетімді.

Шешімдер

Көпшілік сымсыз маршрутизаторларда бірдей SSID ішінде құрылғылар арасында байланысты блоктайтын бөлгіш функциясы бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, сымсыз маршрутизатордағы бөлгіш функциясын ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

IP мекенжайы дұрыс емес тағайындалған.

Шешімдер

Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Желі параметрлері** > **Қосымша** параметрін таңдаңыз, содан соң IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасы принтерге тағайындалғанын тексеріңіз.

Сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Бұл компьютердегі желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Компьютердің желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Принтер IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) стандартын қолдайтын құрылғыларды пайдаланып Ethernet арқылы жалғанды.

Шешімдер

Принтерді IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) жүйесін қолдайтын құрылғылардың көмегімен Ethernet желісіне қосқан кезде, ағымдағы сәтте қолданылатын хабқа немесе маршрутизаторға тәуелді келесідей проблемалар туындауы мүмкін.

- ☐ Байланыс тұрақсыз, принтер бір өшіп, бір қосылады.
- ☐ Принтерге қосылу мүмкін емес.
- ☐ Байланыс жылдамдығы баяу.

Принтерге арналған IEEE 802.3az жүйесін өшіріп, қайта жалғау үшін келесі қадамдарды басшылыққа алыңыз.

1. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
2. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесі қосылған кезде оны өшіріңіз.
Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
3. Компьютер мен принтерді Ethernet кабелімен дұрыстап жалғаңыз.
4. Принтерден желіге қосылу есебін басып шығарыңыз.
[“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)
5. Желі қосылымы есебіндегі принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.
6. Компьютерде Web Config терезесіне кіріңіз.
Веб-браузерді іске қосыңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.
[“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)
7. Терезенің жоғарғы оң жағындағы тізімнен **Advanced Settings** параметрін таңдаңыз.

8. **Network Settings > Wired LAN** параметрін таңдаңыз.
 9. **OFF** күйін **IEEE 802.3az** үшін таңдаңыз.
 10. **Next** түймесін басыңыз.
 11. **OK** түймесін басыңыз.
 12. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
 13. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесін 2-қадамда өшірген болсаңыз, оны қосыңыз.
 14. 1-қадамда суырған Ethernet кабельдерін компьютер мен принтерге жалғаңыз.
- Проблема әлі шешілмеген болса, бұған принтерден басқа құрылғылар себепші болуы мүмкін.

Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес (Windows)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ USB кабелі электр розеткасына дұрыс жалғанбаған.

Шешімдер

USB кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге қосыңыз.

■ USB хабына қатысты проблема бар.

Шешімдер

Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей қосып көріңіз.

■ Бұл USB кабеліне немесе USB кірісіне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

USB кабелі анықталмаса, портты өзгертіңіз немесе USB кабелін өзгертіңіз.

Қосылым дұрыс орнатылса да сканерлеу мүмкін емес (Windows)

■ Желі арқылы жоғары ажыратымдылықта сканерлеу.

Шешімдер

Төменірек ажыратымдылықпен сканерлеп көріңіз.

Mac OS жүйесінен сканерлеуді бастау мүмкін емес

Компьютер мен принтер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Олардың жалғанғанына не жалғанбағанына байланысты проблеманың себебі мен шешімі әртүрлі.

Қосылым күйін тексеру

Компьютер мен принтердің қосылым күйін тексеру үшін EPSON Status Monitor мүмкіндігін пайдаланыңыз.

1. **Жүйе параметрлері** тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз.
2. **Параметрлер және жабдықтар** > **Бағдарлама** > **Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.
3. **EPSON Status Monitor** түймесін басыңыз.

Қалған сия деңгейлері көрсетілгенде, компьютер мен принтер арасында қосылым сәтті орнатылады.

Егер қосылым орнатылмаса, келесіні тексеріңіз.

- ☐ Принтер желі қосылымы арқылы анықталмайды

[“Желіге жалғау мүмкін емес” бетте 195](#)

- ☐ Принтер USB қосылымы арқылы анықталмайды

[“Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес \(Mac OS\)” бетте 184](#)

Егер қосылым орнатылса, келесіні тексеріңіз.

- ☐ Принтер анықталады, бірақ сканерлеуді орындау мүмкін емес.

[“Қосылым дұрыс орнатылса да сканерлеу мүмкін емес \(Mac OS\)” бетте 199](#)


Желіге жалғау мүмкін емес

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

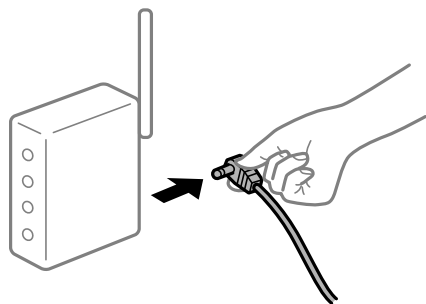

Құрылғылар сымсыз маршрутизатордан сигналдарды ала алмайды, себебі олар бір бірінен тым алыс.

Шешімдер

Компьютерді немесе смарт құрылғыны және принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ жылжытқаннан кейін, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз, содан соң оны қайта қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды өзгерткенде, параметрлер жаңа маршрутизаторға сәйкес емес.

Шешімдер

Олар жаңа сымсыз маршрутизаторға сәйкес болуы үшін қосылым реттеулерін жасаңыз.


➔ [“Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда” бетте 247](#)

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан және компьютерден жалғанған SSID идентификаторлары әртүрлі.

Шешімдер

Бір уақытта бірнеше сымсыз маршрутизаторды пайдаланғанда немесе сымсыз маршрутизаторда бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар әртүрлі SSID идентификаторына жалғанғанда, сымсыз маршрутизаторға жалғау мүмкін емес.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

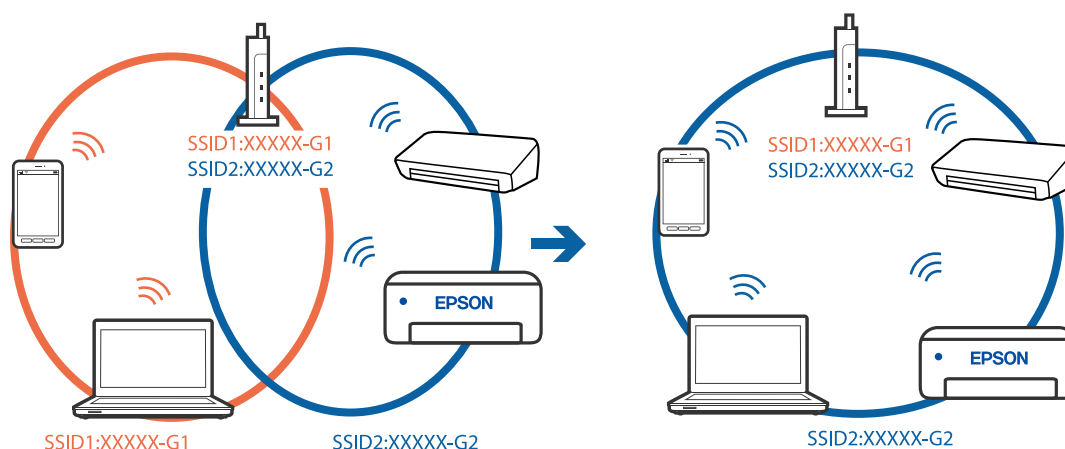

Сымсыз маршрутизаторда құпиялылық бөлгіш қолжетімді.

Шешімдер

Көпшілік сымсыз маршрутизаторларда бірдей SSID ішінде құрылғылар арасында байланысты блоктайтын бөлгіш функциясы бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, сымсыз маршрутизатордағы бөлгіш функциясын ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

IP мекенжайы дұрыс емес тағайындалған.

Шешімдер

Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Желі параметрлері** > **Қосымша** параметрін таңдаңыз, содан соң IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасы принтерге тағайындалғанын тексеріңіз.

Сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Бұл компьютердегі желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Компьютердің желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

USB 3.0 портына жалғанған құрылғы радио жиілік кедергілерін шығаруы мүмкін.

Шешімдер

Құрылғыны Мас құрылғысындағы USB 3.0 портына жалғағанда, радиожиілік кедергісі пайда болуы мүмкін. Егер сымсыз LAN (Wi-Fi) желісіне жалғау мүмкін болмаса немесе операция тұрақсыз болса, келесі әрекетті пайдаланып көріңіз.

☐ USB 3.0 портына жалғанған құрылғыны компьютерден алыс қойыңыз.

☐ 5 Гц ауқымына арналған SSID идентификаторын жалғаңыз.

➔ [“Wi-Fi параметрлерін SSID және құпиясөзді енгізу арқылы реттеу” бетте 250](#)

Принтер IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) стандартын қолдайтын құрылғыларды пайдаланып Ethernet арқылы жалғанды.

Шешімдер

Принтерді IEEE 802.3az (Энергия үнемдейтін Ethernet) жүйесін қолдайтын құрылғылардың көмегімен Ethernet желісіне қосқан кезде, ағымдағы сәтте қолданылатын хабқа немесе маршрутизаторға тәуелді келесідей проблемалар туындауы мүмкін.

☐ Байланыс тұрақсыз, принтер бір өшіп, бір қосылады.

☐ Принтерге қосылу мүмкін емес.

☐ Байланыс жылдамдығы баяу.

Принтерге арналған IEEE 802.3az жүйесін өшіріп, қайта жалғау үшін келесі қадамдарды басшылыққа алыңыз.

1. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
2. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесі қосылған кезде оны өшіріңіз.
Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
3. Компьютер мен принтерді Ethernet кабелімен дұрыстап жалғаңыз.

4. Принтерден желіге қосылу есебін басып шығарыңыз.
[“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)
5. Желі қосылымы есебіндегі принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.
6. Компьютерде Web Config терезесіне кіріңіз.
Веб-браузерді іске қосыңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.
[“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)
7. Терезенің жоғарғы оң жағындағы тізімнен **Advanced Settings** параметрін таңдаңыз.
8. **Network Settings > Wired LAN** параметрін таңдаңыз.
9. **OFF** күйін **IEEE 802.3az** үшін таңдаңыз.
10. **Next** түймесін басыңыз.
11. **OK** түймесін басыңыз.
12. Компьютерге және принтерге жалғанған Ethernet кабелін суырыңыз.
13. Компьютерге арналған IEEE 802.3az жүйесін 2-қадамда өшірген болсаңыз, оны қосыңыз.
14. 1-қадамда суырған Ethernet кабельдерін компьютер мен принтерге жалғаңыз.
Проблема әлі шешілмеген болса, бұған принтерден басқа құрылғылар себепші болуы мүмкін.

Принтерді USB арқылы жалғау мүмкін емес (Mac OS)

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ USB кабелі электр розеткасына дұрыс жалғанбаған.

Шешімдер

USB кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге қосыңыз.

■ USB хабына қатысты проблема бар.

Шешімдер

Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей қосып көріңіз.

■ Бұл USB кабеліне немесе USB кірісіне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

USB кабелі анықталмаса, портты өзгертіңіз немесе USB кабелін өзгертіңіз.

Қосылым дұрыс орнатылса да сканерлеу мүмкін емес (Mac OS)

■ Желі арқылы жоғары ажыратымдылықта сканерлеу.

Шешімдер

Төменірек ажыратымдылықпен сканерлеп көріңіз.

Смарт құрылғыдан сканерлеуді бастау мүмкін емес

Смарт құрылғы мен принтер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Олардың жалғанғанына не жалғанбағанына байланысты проблеманың себебі мен шешімі әртүрлі.

Смарт құрылғымен қосылымды тексеру

Смарт құрылғы мен принтердің арасындағы қосылымды тексеру үшін Epson Smart Panel қолданбасын пайдаланыңыз.

Epson Smart Panel қолданбасын ашыңыз. Егер принтерге жалғау мүмкін болмаса, қайта орнату үшін экранның жоғарғы жағындағы [+] белгішесін түртіңіз.

Егер Epson Smart Panel қолданбасын пайдаланып жатпасаңыз, төмендегі сілтемені қараңыз.

<http://epson.sn>


Желіге жалғау мүмкін емес

Проблема келесі ақаулардың біреуі болуы мүмкін.

■ Wi-Fi қосылымына арналған желі құрылғыларына қатысты бірнәрсе дұрыс болмады.

Шешімдер

Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; сымсыз маршрутизатор, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны сымсыз маршрутизаторға жақындатып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.

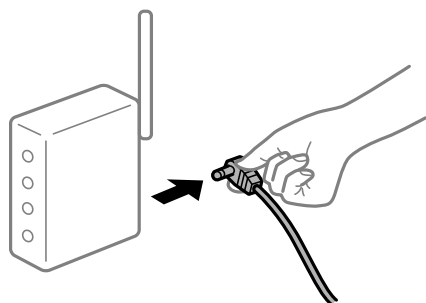

Құрылғылар сымсыз маршрутизатордан сигналдарды ала алмайды, себебі олар бір бірінен тым алыс.

Шешімдер

Компьютерді немесе смарт құрылғыны және принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ жылжытқаннан кейін, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз, содан соң оны қайта қосыңыз.

Сымсыз маршрутизаторды өзгерткенде, параметрлер жаңа маршрутизаторға сәйкес емес.

Шешімдер

Олар жаңа сымсыз маршрутизаторға сәйкес болуы үшін қосылым реттеулерін жасаңыз.


➔ [“Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда” бетте 247](#)

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан және компьютерден жалғанған SSID идентификаторлары әртүрлі.

Шешімдер

Бір уақытта бірнеше сымсыз маршрутизаторды пайдаланғанда немесе сымсыз маршрутизаторда бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар әртүрлі SSID идентификаторына жалғанғанда, сымсыз маршрутизаторға жалғау мүмкін емес.

Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің SSID идентификаторына қосыңыз.

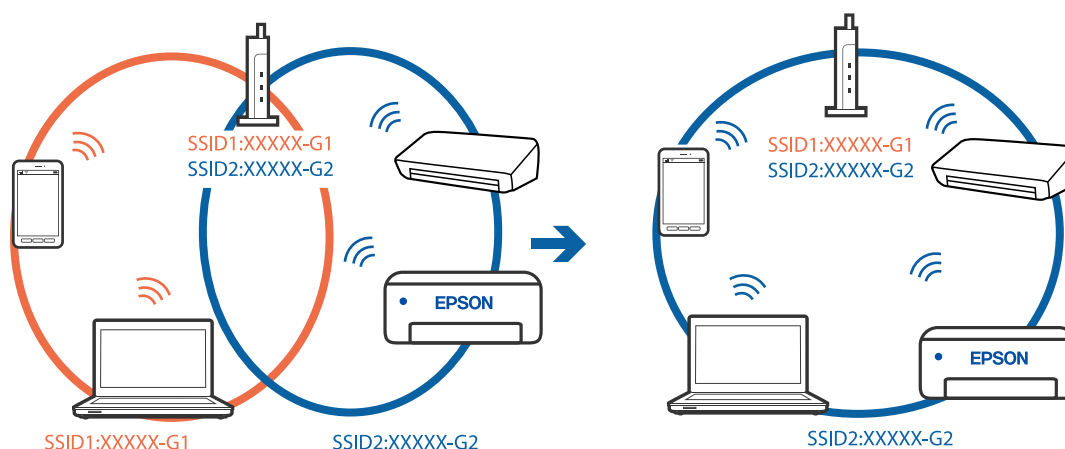

Сымсыз маршрутизаторда құпиялылық бөлгіш қолжетімді.

Шешімдер

Көпшілік сымсыз маршрутизаторларда бірдей SSID ішінде құрылғылар арасында байланысты блоктайтын бөлгіш функциясы бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, сымсыз маршрутизатордағы бөлгіш функциясын ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

IP мекенжайы дұрыс емес тағайындалған.

Шешімдер

Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Желі параметрлері** > **Қосымша** параметрін таңдаңыз, содан соң IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасы принтерге тағайындалғанын тексеріңіз.

Сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз.

➔ [“Желі қосылымын қайта реттеу” бетте 247](#)

Бұл смарт құрылғыдағы желі параметрлеріне қатысты проблема болып табылады.

Шешімдер

Смарт құрылғының желі реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін смарт құрылғыдан қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда смарт құрылғыда проблема бар.

Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз. Мәліметтерді смарт құрылғымен бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.

Принтерді күтілгендей пайдалану мүмкін емес

Жұмыстар баяу

Басып шығару тым баяу

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ **Қажет емес қолданбалар іске қосылып тұр.**

Шешімдер

Компьютердегі немесе смарт құрылғыдан қажет емес қолданбаларды жабыңыз.

■ **Басып шығару сапасы жоғары деңгейге орнатылған.**

Шешімдер

Сапа параметрін төмен мәнге қойыңыз.

■ **Қос бағытты басып шығару ажыратылады.**

Шешімдер

Екі бағытты (не жоғары жылдамдықты) параметрді іске қосыңыз. Параметр қосылғанда басып шығару механизмі екі бағытта жылжығанда да басып шығарады және басып шығару жылдамдығы артады.

☐ Басқару тақтасы

Параметрлер > **Принтер параметрлері** тармағынан **Қос бағытты** қосыңыз.

☐ Windows

Принтер драйверінің **Екі бағытты басып шығару** қойындысында **Қосымша опциялар** таңдаңыз.

❑ Mac OS

Жүйе параметрлері тармағын Apple мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Жоғары жылдамдықты басып шығару** параметрі ретінде On күйін таңдаңыз.

■ **Дыбыссыз режим мүмкіндігі қосылған.**

Шешімдер

Дыбыссыз режим өшіріңіз. Принтер **Дыбыссыз режим** режимінде іске қосылғанда басып шығару жылдамдығы баяулайды.

❑ Басқару тақтасы

Негізгі экранда  тармағын таңдаңыз, содан кейін **Өш.** тармағын таңдаңыз.

❑ Windows

Өшіру параметрін принтер драйверінің **Дыбыссыз режим** қойындысындағы **Басты** параметрі ретінде таңдаңыз.

❑ Mac OS

Жүйе параметрлері тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. Off күйін **Дыбыссыз режим** параметрі ретінде таңдаңыз.

■ **Сымсыз маршрутизаторымен желі қосылымының проблемалары болуы мүмкін.**

Шешімдер

Желіге жалғанған басқа пайдаланушыларды ескеріп, сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосыңыз. Егер бұл проблеманы шешпесе, принтерді сымсыз маршрутизаторға жақынырақ қойыңыз немесе кіру нүктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

■ **Принтер қарапайым қағаздағы фотосуреттер сияқты тығыздығы жоғары деректерді басып шығаруда.**

Шешімдер

Фотосуреттер сияқты тығыздығы жоғары деректерді қарапайым қағазға басып шығарсаңыз, басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін басып шығаруға уақыт жұмсалуды мүмкін. Бұл ақау емес.

Үздіксіз басып шығару кезінде басып шығару кенеттен баяулайды

■ **Принтер механизмінің қызып кетуін және зақымдалуын болдырмайтын функция істеп тұр.**

Шешімдер

Басып шығаруды жалғастыруға болады. Қалыпты басып шығару жылдамдығына оралу үшін принтерді жұмыссыз 30 минутқа қалдырыңыз. Қуат өшірулі болса, басып шығару жылдамдығы қалыпты мәніне оралмайды.

Сканерлеу жылдамдығы баяу

■ Жоғары ажыратымдылықта сканерлеу.

Шешімдер

Төменірек ажыратымдылықпен сканерлеп көріңіз.

СКД экраны күңгірттенеді

■ Принтер ұйқы режимінде.

Шешімдер

СКД экранын алдыңғы күйіне қайтару үшін кез келген жерін түртіңіз.

«!» белгішесі экранда көрсетіліп, фотосуретті таңдау мүмкін емес

■ Кескін файлына қолдау көрсетілмейді.

Шешімдер

«I» өнім кескін файлына қолдау көрсетпегенде СКД экранында көрсетіледі. Өнім қолдау көрсететін файлдарды пайдаланыңыз.

→ [“Қолданылған деректер спецификациясы” бетте 297](#)

■ Принтер тануы үшін файл атауы тым ұзын.

Шешімдер

Фотосуреттерді басып шығару үшін келесі шешімдерді пайдалануға болады.

☐ Компьютерден басып шығару

☐ Смарт құрылғыдан Epson Smart Panel арқылы басып шығару

Жад картасын смарт құрылғыдан алу қажет емес.

Қысу немесе тесу мүмкін емес

■ Экранға басқанда жеткілікті қысым пайдаланылмайды.

Шешімдер

Егер дұрыс қысу немесе тесу мүмкін болмаса, экранда жай басу арқылы әрекеттерді орындаңыз.

Сканер элементін жабу мүмкін емес


■ Сканер элементі саусақтарды қыспауы үшін баяу жабылып, әлсіз қарсылық жасайтындай етіп жасалған.

Шешімдер

Кедергіні сезсеңіз де жаба беріңіз.


Құжат қақпағы алынып қалды

Қағаз бергіш қалқанын ашып, қойыншаларды түзу ұстап, құжат қақпағын тік салыңыз.

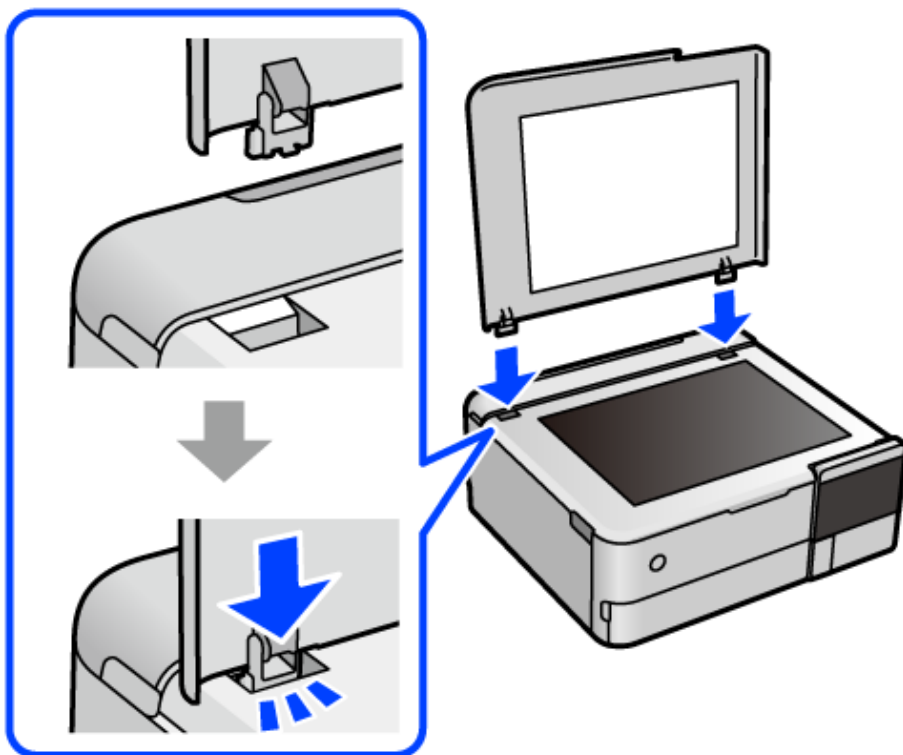

Артқы қағаз қолдауын жабу мүмкін емес

Қағаз қолдауын тік қойып, төмендегі суретте көрсетілгенге сәйкес оны ұяға салыңыз.

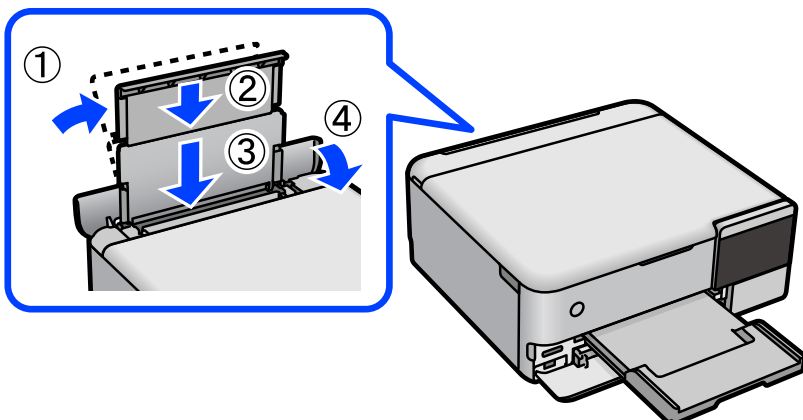

Деректерді жад құрылғысына сақтау мүмкін емес

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қолдау көрсетілмейтін жад құрылғысы пайдаланылып жатыр.

Шешімдер

Өнім қолдау көрсететін жад құрылғысын пайдаланыңыз.

■ Құжат құрылғысы жазудан қорғалған.

Шешімдер

Жад құрылғысындағы жазудан қорғауды өшіріңіз.

■ Жад құрылғысында бос орын жеткіліксіз.

Шешімдер

Қажет емес деректерді жойыңыз немесе басқа жад құрылғысын салыңыз.

Жұмыс дыбыстары қатты

■ Дыбыссыз режим мүмкіндігі принтерде ажыратылған.

Шешімдер

Егер қатты дыбыспен жұмыс істесе, **Дыбыссыз режим** қосыңыз. Бұл мүмкіндікті қосу басып шығару жылдамдығын азайтуы мүмкін.

☐ Басқару тақтасы

Негізгі экранда  тармағын таңдаңыз, содан кейін **Қосу** тармағын таңдаңыз.

☐ Windows

Қосу параметрін принтер драйверінің **Дыбыссыз режим** қойындысындағы **Басты** параметрі ретінде таңдаңыз.

☐ Mac OS

Жүйе параметрлері тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. Ол күйін **Дыбыссыз режим** параметрі ретінде таңдаңыз.

Түбірлік сертификатты жаңарту қажет

■ Түбірлік сертификаттың жарамдылық мерзімі бітті.

Шешімдер

Web Config мүмкіндігін іске қосып, түбірлік сертификатты жаңартыңыз.

➔ [“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)

Mac OS X v10.6.8 жүйесін пайдаланатын компьютерден басып шығаруды тоқтату мүмкін емес

AirPrint реттеуіне қатысты проблема бар.

Шешімдер

Web Config бағдарламасын іске қосыңыз, сонан соң **Port9100** портын **Ең жоғары басымдылық протоколы** параметрі ретінде **AirPrint орнату** бөлімінде таңдаңыз. Мәзір Apple > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** параметрін таңдаңыз, принтерді алыңыз, содан кейін принтерді қайта қосыңыз.

➔ [“Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба \(Web Config\)” бетте 280](#)

СКД экранында хабар көрсетіледі

Егер СКД экранында қате хабарлар көрсетілсе, ақаулықты шешу үшін экрандағы нұсқауларды немесе төмендегі шешімдерді орындаңыз.

Қате туралы хабарлар	Шешім
IP мекенжайы мен қосалқы желі маскасының тіркесімі дұрыс емес. Қосымша мәлімет алу үшін құжаттаманы қараңыз.	Дұрыс IP мекенжайын немесе әдепкі шлюзді енгізіңіз. Көмек алу үшін желіні реттейтін тұлғаға хабарласыңыз.
Басып шығару механизмін туралау жұмысы орындалмады. Басып шығару механизмінде ақау бар. Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.	Егер басып шығару сапасы саңылауларды тексеруді және басып шығару механизмін 3 рет тазалаудан кейін жақсармаса, кемінде 12 сағат бойы күтіңіз, содан соң қажет болса, саңылауларды тексеруді қайта орындаңыз және басып шығару механизмін тазалауды қайталаңыз.  түймесі арқылы принтерді өшіруді ұсынамыз. Егер басып шығару сапасы әлі де жақсармаса, Күшейтілген тазалау қызметін іске қосыңыз. Егер Күшейтілген тазалау қызметін іске қосқаннан кейін басып шығару сапасы жақсармаса, кемінде 12 сағат бойы басып шығарусыз күтіңіз, содан соң саңылауларды тексеруді қайта орындаңыз. Басып шығарылған үлгіге байланысты Басып шығару басын тазалау немесе Күшейтілген тазалау қызметін іске қосыңыз. Егер сапа әлі де жақсармаса, Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
Мәліметтерді алу үшін келесі жерге өтіңіз немесе құжаттаманы қараңыз. Әрекетті растаған соң, [Түсіндім] опциясын таңдаңыз.	Егер QR кодын сканерлеу мүмкін болмаса, смарт құрылғымен жалғаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін келесіні қараңыз. “Смарт құрылғыға жалғауға арналған реттеулерді жасау” бетте 247

Қате туралы хабарлар	Шешім
Байланыс қатесі. Компьютер қосылғанын тексеріңіз.	Компьютер мен принтерді дұрыс қосыңыз. Егер желі арқылы жалғансаңыз, компьютерден желі қосылымы әдісін сипаттайтын бетті қараңыз. Егер сканерлеу барысында қате туралы хабар көрсетілсе, Epson ScanSmart қолданбасы компьютерде орнатулы екенін тексеріңіз. "Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау" бетте 247
Бұлттық қызметтерді пайдалану үшін түпкі сертификатты жаңартыңыз.	Web Config мүмкіндігін іске қосып, түбірлік сертификатты жаңартыңыз. "Веб-браузерде Web Config параметрін іске қосу" бетте 281
Бұл функцияны пайдалану үшін бағдарламалық жасақтаманы компьютеріңізге орнатыңыз. Толығырақ мәлімет алу үшін құжаттаманы қараңыз.	Компьютерде Epson ScanSmart орнатыңыз. "Қолданбаларды бөлек орнату" бетте 156
Компьютер табылмағанда келесілерді тексеріңіз. - Принтер мен компьютер арасындағы байланысты (USB немесе желі) - Қажетті бағдарламалық жасақтаманың орнатылғаны - Компьютердің қосылғаны - Брандмауэр мен қауіпсіздік бағдарламалық жасақтамасына арналған параметрлерді - Қайта іздеу Қосымша мәлімет алу үшін, құжаттаманы қараңыз.	Компьютер дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. "Қосылым күйін тексеру" бетте 172 "Қосылым күйін тексеру" бетте 180 Epson ScanSmart компьютерде орнатылғанына көз жеткізіңіз. "Қолданбаларды бөлек орнату" бетте 156
Принтер (IP мекенжайы сияқты) немесе принтер драйверінің порт параметрлері компьютер бойынша дұрыс екендігін тексеріңіз.	Принтер портының Принтер мәзірінен Сипат > Порт бөлімінде дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. USB қосылымы үшін «USBXXX» немесе желі қосылымында принтер драйвері орнатылғанын тексеру үшін «EpsonNet Print Port» параметрін таңдаңыз.
Компьютер арқылы порт параметрлері мен принтер драйвері дұрыс екендігін тексеріңіз. Мәлімет алу үшін құжаттаманы қараңыз.	
Қағаз конфигурациясы Өшірулі күйінде. Кейбір функциялар қолжетімсіз болуы мүмкін. Толық мәліметтерді құжаттамадан қараңыз.	Егер Қағаз конфигурациясы өшірілген болса, AirPrint пайдалану мүмкін емес.
Салынған жад құр-н пайдалану мүмкін емес. Толығырақ мәлімет алу үшін құжаттаманы қараңыз.	Өнім қолдау көрсететін жад құрылғысын пайдаланыңыз. "Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары" бетте 296
Басып шығару тоқтатылды, себебі ұзын қағаз басып шығарудың ортасында шығарылған болуы мүмкін.Қағаз ұзындығын 1300 мм ұзындығынан қысқа етіп орнатыңыз.Мәліметтерді құжаттамадан қараңыз.	Басып шығару жоғары температураларға байланысты ұзақ уақыт алады және басып шығару барысында ұзын қағаз жартылай шығарылуы мүмкін. ☐ Ұзындығы 1,3 м-ден қысқа болатын қағаз ұзындығын орнатыңыз. ☐ 32°C-тан төмен температурада басып шығарыңыз.
Басып шығару тоқтатылды, себебі ұзын қағаз басып шығарудың ортасында шығарылған болуы мүмкін.Сапа параметрін Стандартты күйіне орнатыңыз.Мәліметтерді құжаттамадан қараңыз.	Басып шығару басып шығару деректерінің үлкен көлеміне байланысты уақыт алады және басып шығару барысында ұзын қағаз жартылай шығарылуы мүмкін. Сапа параметрін Стандарт күйіне орнатыңыз.

Қате туралы хабарлар	Шешім
Принтердің жиексіз басып шығарушы сия сіңіретін төсемінің қызмет мерзімі бітті. Пайдаланушы оны өзі ауыстыра алмайды. Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.	Жиексіз басып шығару штемпельдік жастықшаны ауыстыру үшін Epson компаниясына немесе уәкілетті Epson қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз*. Ол пайдаланушы тарапынан ауыстырылатын бөлшек емес. Жиексіз басып шығару мүмкіндігі қолжетімді емес, бірақ жиекпен басып шығаруға болады. "Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу" бетте 304
Принтердің жиексіз басып шығарушы сия сіңіретін төсемінің қызмет мерзімі аяқталады. Пайдаланушы оны өзі ауыстыра алмайды. Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.	Жиексіз басып шығару штемпельдік жастықшаны ауыстыру үшін Epson компаниясына немесе уәкілетті Epson қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз*. Ол пайдаланушы тарапынан ауыстырылатын бөлшек емес. Басып шығаруды жалғастыру үшін ОК түймесін басыңыз. "Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу" бетте 304
Принтер қатесі Қуатты өшіріп-қосыңыз. Мәселе жойылмаса, "Жалғ-у" түймесін басыңыз.	Келесі қадамдарды орындаңыз. 1. Сканерді ашыңыз және принтер ішіндегі бүкіл қағазды немесе қорғағыш материалды шығарыңыз. Егер мөлдір таспа ластанса, оны тазалаңыз. "Кептелген қағазды шығару" бетте 209 "Мөлдір пленканы тазалау" бетте 149 2. Сканерді жауып, қуатты өшіріп, қайта қосыңыз. Қуатты өшіріп және қайта қосқаннан кейін қате туралы хабар әлі көрсетілсе, Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. "Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу" бетте 304
Сақтау барысында қате орын алды. Тексеріңіз және қажет болса, жад құрылғысын ауыстырыңыз.	Жад картасы сияқты сыртқы сақтау құрылғысы зақымдалуы мүмкін. Құрылғының қолжетімділігін тексеріңіз. "Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары" бетте 296
Тасығышты тану мүмкін емес. Тасығыш туралы көбірек мәлімет алу үшін құжаттаманы қараңыз	Өнім қолдау көрсететін жад құрылғысын пайдаланыңыз. "Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары" бетте 296
Келесі қағазды XX науасына салдыңыз ба?	Басып шығару параметрлерін тексеріңіз немесе қағаз кассетасында басып шығару параметрлеріне сәйкес келетін қағазды жүктеп, содан соң қағаз параметрлерін өзгертіңіз. Егер осы хабардың келесі ретте көрсетілуін қаламасаңыз Параметрлер > Бағыттау функциялары параметрін таңдап, содан кейін Қағаздың сәйкес келмеуі параметрін Өш. күйіне өзгертіңіз.

Қате туралы хабарлар	Шешім
Recovery Mode Update Firmware	Принтер қалпына келтіру режимінде іске қосылды, себебі микробағдарлама жаңартуы сәтсіз аяқталды. Микробағдарламаны қайта жаңартып көру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. 1. Компьютер мен принтерді USB кабелімен жалғаңыз. (Қалпына келтіру режимі барысында, микробағдарламаны желі қосылымы бойынша жаңарта алмайсыз.) 2. Қосымша нұсқаулар алу үшін жергілікті Epson веб-сайтына өтіңіз.

* Кейбір басып шығару айналымдарында шекарасыз басып шығаратын сия жастықшасына кішкене артылған сия мөлшері жиналуы мүмкін. Жастықшадан сияның ағуын болдырмау үшін өнім жастықшаның жарамдылық мерзімі аяқталған кезде шекарасыз басып шығаруды тоқтатады. Бұл әрекеттің қаншалықты жиі қажет болатыны жиексіз басып шығару опциясының көмегімен басып шығарылған беттер санына байланысты өзгереді. Жастықшаны ауыстыру қажеттілігі принтердің өз техникалық сипаттамаларына сәйкес жұмыс істемей қалғанын білдірмейді. Принтер жастықшаның қай кезде ауыстырылу керектігін білдіреді және мұны өкілетті Epson қызмет жеткізушісі ғана орындай алады. Бұл ауыстыру жұмысының құны Epson кепілдігіне кірмейді.

Қағаз кептеліп қалады

Басқару тақтасында көрсетілген қатені тексеріңіз және кептелген қағазды, соның ішінде, барлық жыртылған бөліктерді шығару туралы нұсқауларды орындаңыз. Содан кейін қатені өшіріңіз. СКД экраны кептелген қағазды алып тастау әдісін көрсететін анимацияны көрсетеді.



Абайлаңыз:

Қолдарыңыз принтердің ішінде болған кезде басқару тақтасындағы түймелерді ешқашан баспаңыз. Егер принтер жұмыс істей бастаса, бұл жарақат алуды тудыруы мүмкін. Жарақатты болдырмау үшін, шығып тұрған жерлерге тимеңіз.



Маңызды:

Кептелген қағазды ақырын алыңыз. Қағазды күшпен шығару принтерді зақымдауы мүмкін.

Кептелген қағазды шығару




Абайлаңыз:


- ❑ Сканер элементін ашу немесе жабу кезінде қолыңыздың не саусақтарыңыздың қыстырылып қалмауына мұқият болыңыз. Кері жағдайда, жарақат алуыңыз мүмкін.
- ❑ Қолдарыңыз принтердің ішінде болған кезде басқару тақтасындағы түймелерді ешқашан баспаңыз. Егер принтер жұмыс істей бастаса, бұл жарақат алуды тудыруы мүмкін. Жарақатты болдырмау үшін, шығып тұрған жерлерге тимеңіз.

1. Егер қақпақ ашық болса, оны жабыңыз.

2. Сканер бөлігін екі қолмен құлыпталғанша ашыңыз.

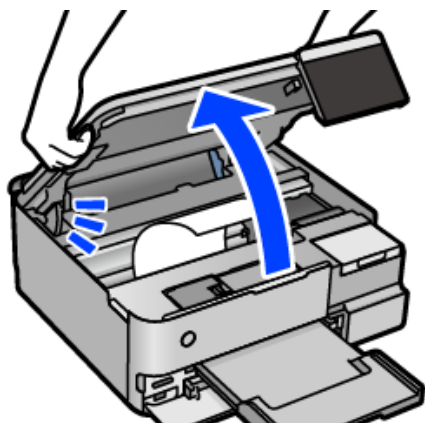


3. Кептелген қағазды алыңыз.

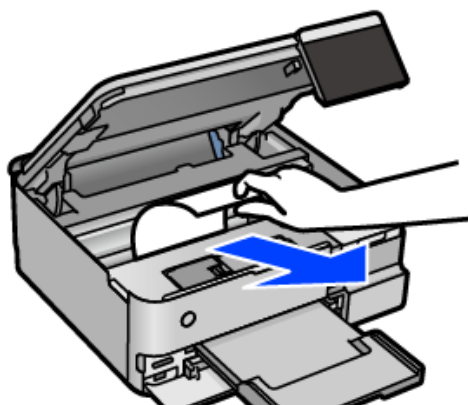


! Маңызды:

Ақ, жалпақ кабельді, мөлдір пленканы немесе принтердің ішіндегі тасымалдау құлпын ұстамаңыз. Солай жасау зақымдалуға себеп болуы мүмкін.

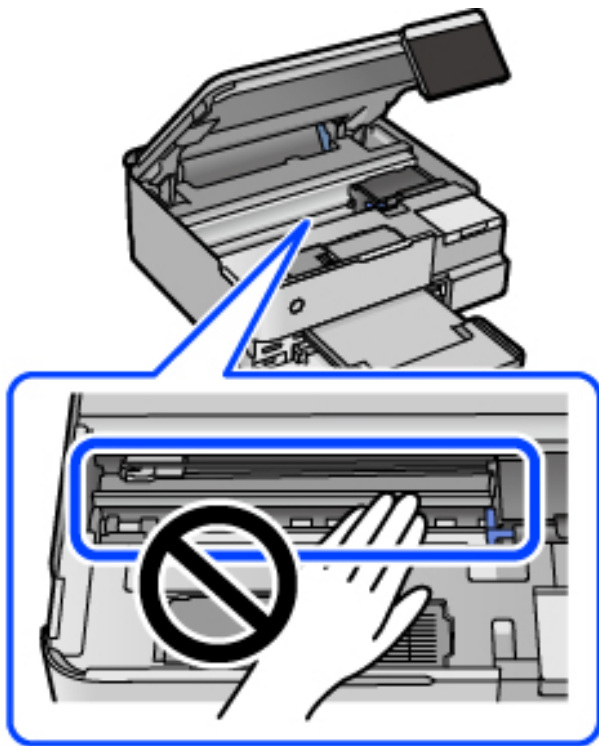


4. Сканер бөлігін жабыңыз.

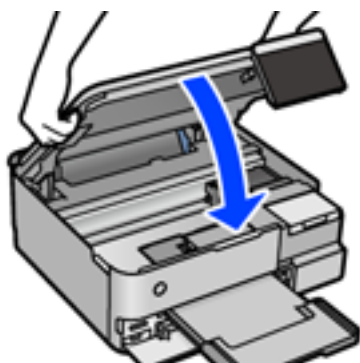


Ескертпе:

Сканер бөлігі саусақтарды қыспауы үшін баяу жабылып, әлсіз қарсылық жасайтындай етіп жасалған. Кедергіні сезсеңіз де жаба беріңіз.


5. артқы қақпақ алып тастаңыз.

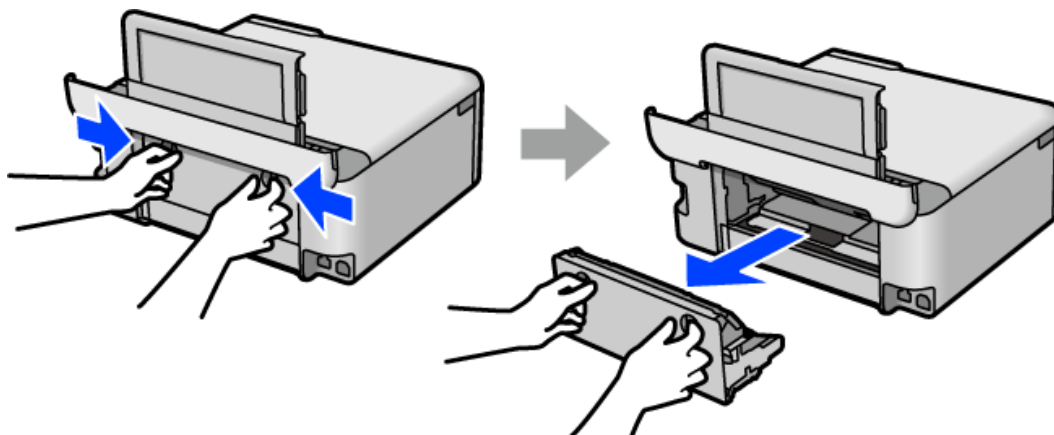

6. Кептелген қағазды алыңыз.

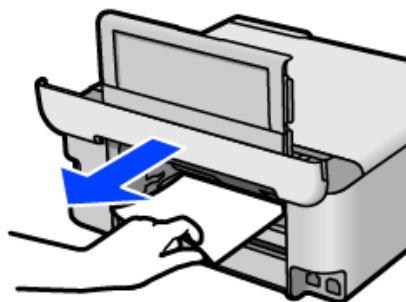


7. Кептелген қағазды артқы қақпақ ішінен алып тастаңыз.

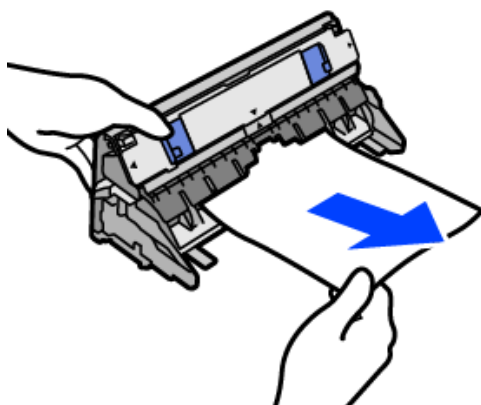


! Маңызды:


Келесі суретте көрсетілген бөлшектерді ұстамаңыз. Кері жағдайда, олар зақымдалуы мүмкін.

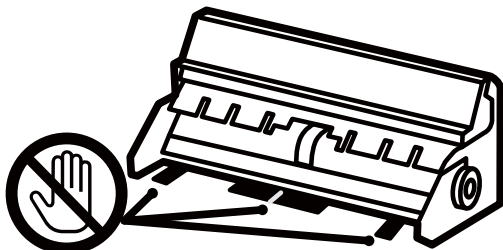


8. артқы қақпақ принтерге енгізіңіз.
9. Шығыс науасын жабыңыз.
10. қағаз кассетасы тартыңыз.
қағаз кассетасы 2 құрылғысы үшін оны жаймен көтеріп, шығарып алыңыз.

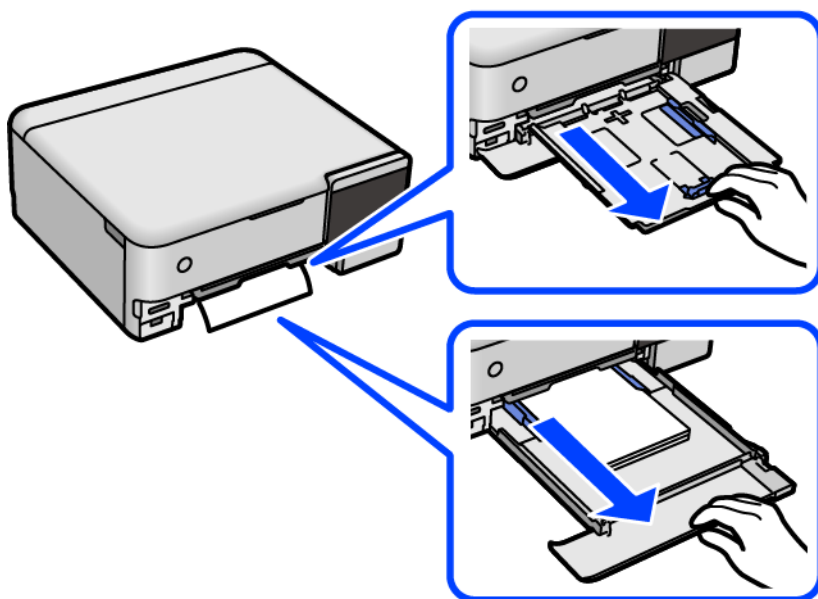

11. Кептелген қағазды алыңыз.

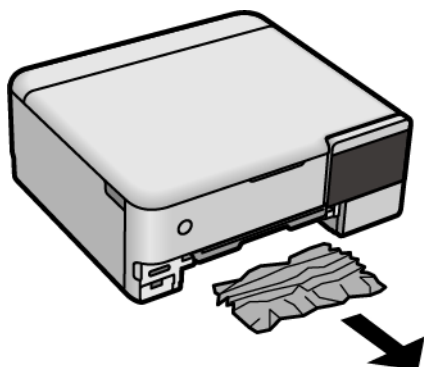

12. Қағаз шеттерін туралап, шеткі бағыттарды қағаз шеттеріне жылжытыңыз.

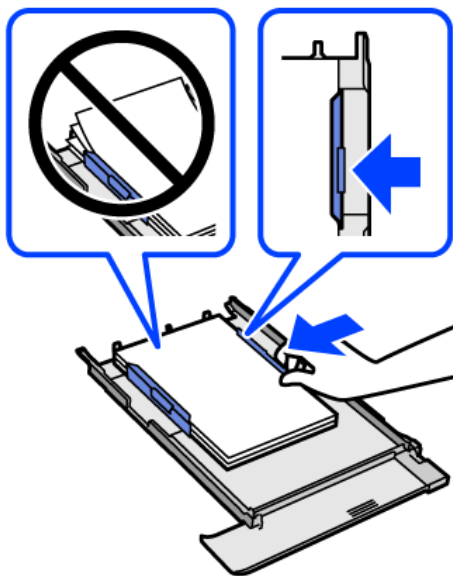

13. қағаз кассетасы принтерге енгізіңіз.

Қағаз кептелістерін болдырмау

Егер қағаз кептелістері жиі пайда болса, келесіні тексеріңіз.

- ☐ Принтерді тегіс бетке орнатып, ұсынылған орта жағдайларында жұмыс істетіңіз.
“Қоршаған орта сипаттамалары” бетте 299
- ☐ Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.
“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267
- ☐ Қағазды өңдеу бойынша сақтандыру шараларын орындаңыз.
“Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 33
- ☐ Қағазды дұрыс бағытта жүктеңіз және жиек бағыттағышын қағаздың жиегімен сырғытыңыз.
“Қағазды салу” бетте 36
- ☐ Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болады.
- ☐ Бірнеше қағаз парағын жүктегенде бір уақытта бір қағаз парағын жүктеңіз.
- ☐ Қағаз өлшемі мен қағаз түрі параметрлері нақты қағаз өлшеміне және принтерге жүктелген қағаз түріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
“Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 35
- ☐ Принтердің ішіндегі роликтерді тазалаңыз.
“Қағаз беру проблемаларын жақсарту” бетте 138

Сияны қайта толтыру уақыты келді

Сия бөтелкесін ұстау туралы сақтандырулар

Сияны толтыру алдында төмендегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

Сияны сақтауға қатысты сақтық шаралары

- ☐ Сия бөтелкесін тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- ☐ Сия бөтелкелерін жоғары немесе мұздататын температураларда сақтамаңыз.
- ☐ Epson сия бөтелкесін орамада басылған күнге дейін пайдалануды ұсынады.
- ☐ Сия бөтелкесін сақтаған немесе тасымалдаған кезде бөтелкені еңкейтпеңіз және соғылу немесе температураның ауысу ықпалын тигізбеңіз. Әйтпесе сия бөтелкесінің қақпағы мықтап жабылған болса да сия ағуы мүмкін. Қақпақты бекіткен кезде сия бөтелкесін міндетті түрде жоғары қаратыңыз және бөтелкені тасымалдаған кезде (мысалы, бөтелкені дорбаға қою) сия ақпайтындай шаралар қолданыңыз.
- ☐ Салқын сақтау орнынан бөлме ішіне әкелгенде пайдалану алдында сия бөтелкесінің бөлме температурасында кемінде үш сағат бойы жылуына мүмкіндік беріңіз.
- ☐ Сия ыдысын толтыруға дайын болғанша сия бөтелкесінің орамасын ашпаңыз. Сенімділігін сақтау үшін сия бөтелкесі вакууммен оралған. Егер пайдалану алдында сия бөтелкесін орамадан шығарылған күйде ұзақ уақытқа қалдырсаңыз, басып шығара алмауыңыз мүмкін.
- ☐ Сия бөтелкесін ашқаннан кейін оны барынша дереу пайдалануды ұсынамыз.

Сияны қайта толтыруға арналған сақтық шараларды қолдану

- ☐ Жоғары басып шығару сапасын алу және басып шығару механизмін қорғау үшін принтер сияны толтыру қажеттілігін көрсеткенде сия ыдысында айнымалы сия қауіпсіздігі қоры қалады. Көрсетілген өнімділікте бұл резерв қамтылмаған.
- ☐ Оңтайлы басып шығару нәтижелері үшін төмен сия деңгейін ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.
- ☐ Осы принтер үшін дұрыс бөлшек коды бар сия бөтелкелерін пайдаланыңыз.
- ☐ Осы принтерге арналған сияны абайлап пайдалану қажет. Сия ыдысы толтырылып жатқанда немесе сия толтырғанда сия шашырауы мүмкін. Киіміңізге немесе заттарыңызға тисе, сия кетпеуі мүмкін.
- ☐ Сия бөтелкелерін тым қатты шайқамаңыз немесе қыспаңыз.
- ☐ Сия деңгейі төменгі сызықтан төмен болғанда, принтерді ұзақ уақыт пайдалану принтерді зақымдауы мүмкін. Принтер істеп тұрмағанда сия ыдысын жоғарғы сызыққа дейін толтырыңыз. Қалған сияның дұрыс деңгейін көрсету үшін ыдысты толтырғаннан кейін сия деңгейін қайта орнатыңыз.
- ☐ Оңтайлы басып шығару нәтижелеріне қол жеткізу үшін сия ыдыстарын жоғарғы сызыққа дейін кемінде жылына бір рет толтырыңыз.


Сияны тұтыну

- ☐ Басып шығару механизмінің оңтайлы өнімділігін сақтау үшін, басып шығару механизмін тазалау сияқты қызмет көрсету операциялары барысында барлық сия ыдыстарынан сия жұмсалады. Сондай-ақ, принтерді қосқанда сия жұмсалуы мүмкін.


- ❑ Бір түспен немесе сұр түспен басып шығарған кезде, қағаз түріне немесе басып шығару параметрлеріне байланысты қара сияның орнына түрлі түсті сиялар қолданылуы мүмкін. Себебі қара түс жасау үшін түрлі түсті сиялардың қоспасы қолданылған.
- ❑ Принтермен бірге қамтамасыз етілген сия бөтелкелеріндегі сия бастапқы реттеу үшін ішінара пайдаланылады. Жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз ету үшін, принтеріңіздегі басып шығару механизмі сиямен толығымен толтырылады. Бұл бір реттік процесс біраз сияны тұтынады, сондықтан бұл бөтелкелер келесі сия бөтелкелерімен салыстырғанда азырақ бетті басып шығару мүмкін.
- ❑ Берілген ресурстар басып шығаратын суретке, қолданылған қағаз түріне, басып шығару жиілігіне және температура сияқты қоршаған орта шарттарына байланысты өзгереді.
- ❑ Сия бөтелкелеріндегі сия деңгейін көзбен тексеріңіз. Сия деңгейі аз болғанда принтерді пайдалануды ұзарту принтерді зақымдауы мүмкін. Epson сия деңгейлерін қайта орнату үшін сия ыдысын принтер жұмыс істемей тұрмағанда жоғарғы сызыққа дейін толтыруды ұсынады.

Сия ыдыстарын толтыру

1. Егер қақпақ ашық болса, оны жабыңыз.
2. Сканер бөлігін екі қолмен құлыпталғанша ашыңыз.

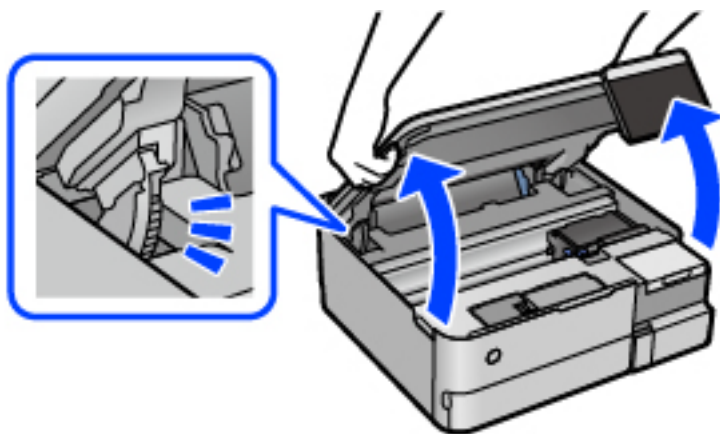


3. Сия ыдысының қақпағын ашыңыз.

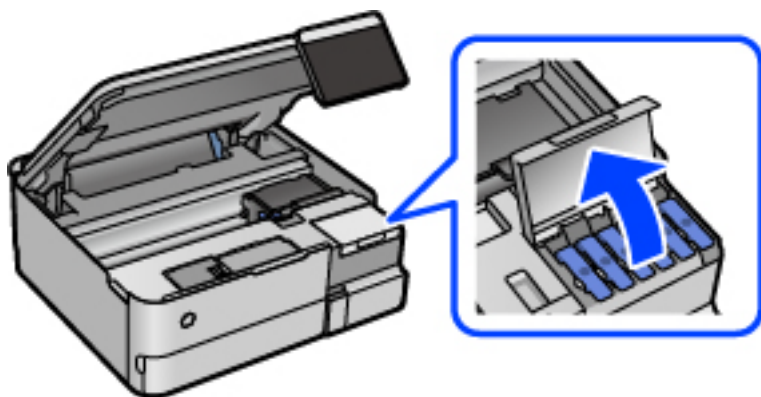

Экранда сия толтыруға қатысты пайдаланудың барлық сақтық шарасын оқып, келесі экранға өтіңіз.


4. Сия ыдысының қақпағын ашыңыз.

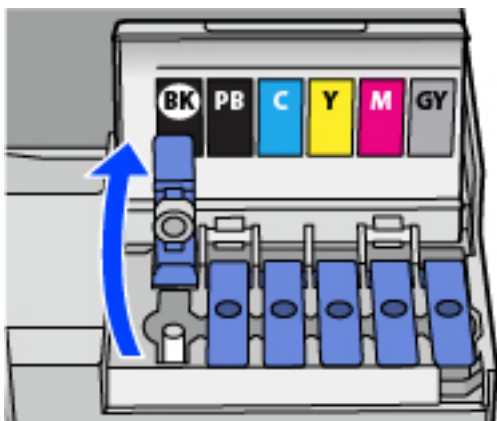

Маңызды:

Сия ыдысының түсі толтыру керек сия түсіне сәйкес екенін тексеріңіз.


5. Сия бөтелкесін тік күйде ұстап тұрып, қақпақты жаймен бұрап, алып тастаңыз.

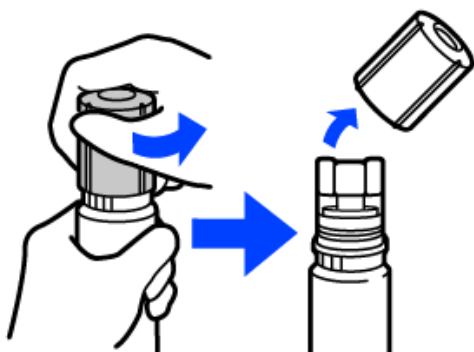

Маңызды:

- ☐ *Epson компаниясы түпнұсқа Epson сия бөтелкелерін пайдалануды ұсынады.*
- ☐ *Сияны төгіп алмауға тырысыңыз.*


6. Сия ыдысында жоғарғы сызығын (а) тексеріңіз.

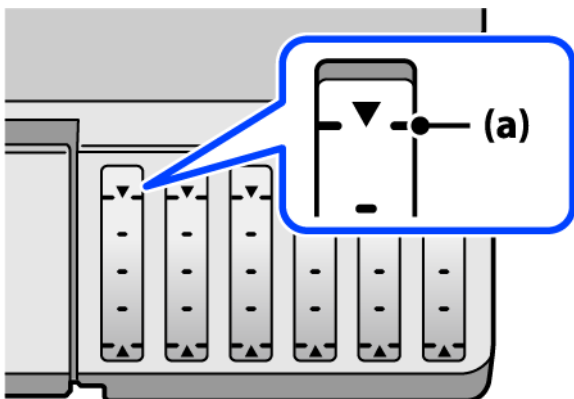

7. Сияны жоғарғы сызыққа дейін толтыру үшін, сия бөтелкесінің жоғарғы жағын толтыру портымен туралап, ол жоғарғы сызықта автоматты түрде тоқтағанға дейін оны портқа тікелей енгізіңіз.

Сия бөтелкесін дұрыс түске арналған толтыру портына салғанда, сия ағуы басталып, сия жоғарғы сызыққа жеткенде ағын автоматты түрде тоқтайды.

Егер сия ыдысқа ақпаса, сия бөтелкесін алып тастап, оны қайта салыңыз. Дегенмен, сия жоғарғы сызыққа жеткенде сия бөлкесін алмаңыз және қайта салмаңыз, кері жағдайда сия төгілуі мүмкін.

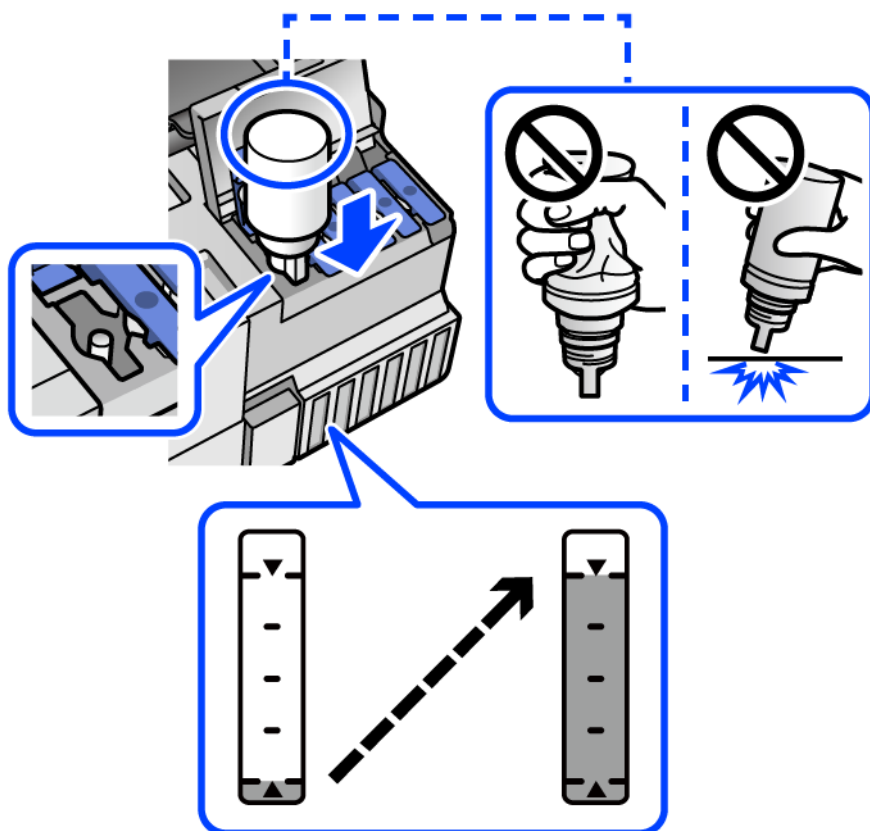

8. Сия толтыруды аяқтағаннан кейін сия бөтелкесін алып тастаңыз.




Маңызды:


Сия бөтелкесін салынған күйде қалдырмаңыз, кері жағдайда бөтелке зақымдалуы немесе сия ағуы мүмкін.

Ескертпе:


Егер сия бөтелкесінде сия қалса, бөтелкені кейін пайдалану үшін қақпақты жауып, сақтап қойыңыз.

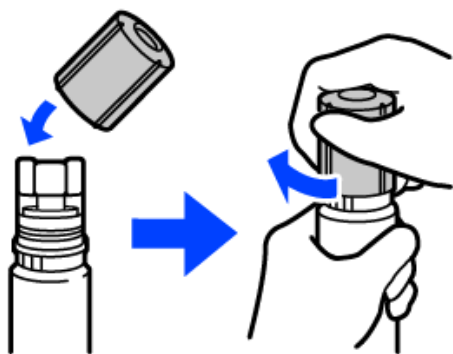


9. Сия ыдысының қалпағын мықтап жабыңыз.

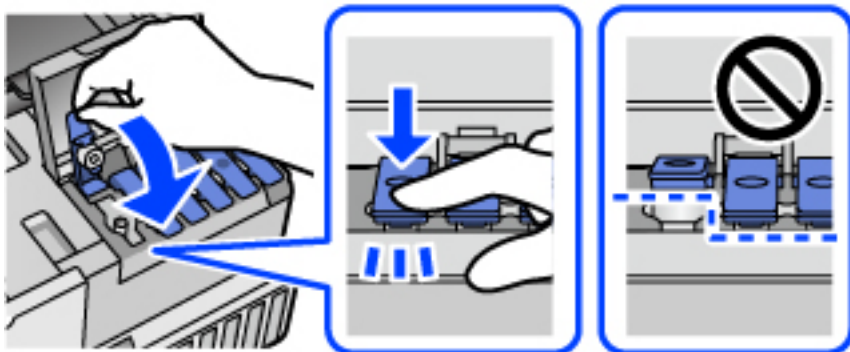

10. Сия ыдысының қақпағын тығыз жабыңыз.

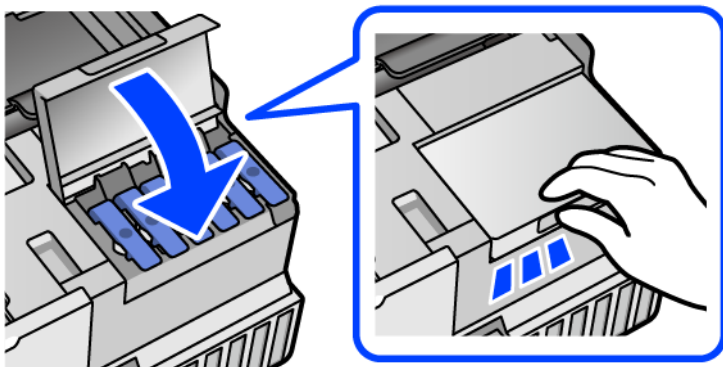

11. Сканер бөлігін жабыңыз.

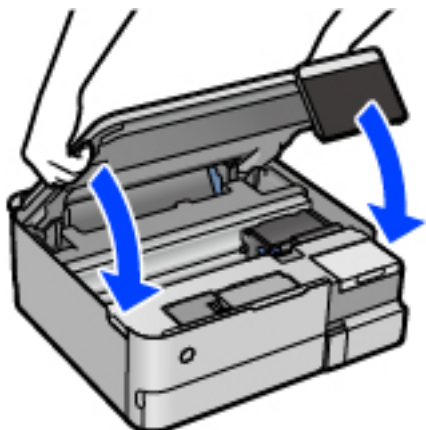

Ескертпе:

Сканер бөлігі саусақтарды қыспауы үшін баяу жабылып, әлсіз қарсылық жасайтындай етіп жасалған. Кедергіні сезсеңіз де жаба беріңіз.

12. Қайта толтырған сия түсінің сия деңгейін орнату үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.



Маңызды:

Тіпті сияны сия ыдысындағы жоғарғы сызыққа дейін толтырмасаңыз, принтерді пайдалануды жалғастыруға болады. Принтер жұмысын оңтайлы күйде ұстау үшін, сия ыдысын жоғарғы сызыққа дейін толтырып, сия деңгейін дереу қайта орнатыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Сия бөтелкесінің кодтары” бетте 273](#)
- ➔ [“Сия бөтелкесін ұстау туралы сақтандырулар” бетте 215](#)
- ➔ [“Төгілген сияны тазалау” бетте 154](#)

Пайдаланылған сия қорабын ауыстыру уақыты келді

Пайдаланылған сия қорабын пайдалану бойынша сақтандырулар

Пайдаланылған сия қорабын ауыстырудан бұрын келесі нұсқауларды оқып шығыңыз.


- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабының жанындағы жасыл чипті қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.
- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабын басып шығару барысында ауыстырмаңыз, сия ағуы мүмкін.
- ☐ Пайдаланылған сия қорабын ауыстырған жағдайды қоспағанда пайдаланылған сия қорабын немесе оның қақпағын ашпаңыз, кері жағдайда сия ағуы мүмкін.

- ☐ Алынған және ұзақ уақыт тағылмаған техникалық қызмет көрсету қорабын қайта қолданбаңыз. Қораптың ішіндегі сия қоюланады және ешқандай сия сорылмайды.
- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабын полиэтиленді қапқа салынғанға дейін еңкейтпеңіз, әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабын жоғары немесе мұздатын температураларда сақтамаңыз.
- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабын тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабын түсіріп алмаңыз, тастамаңыз немесе қатты соққы келтірмеңіз.
- ☐ Техникалық қызмет көрсету қорабындағы саңылауларды ұстамаңыз, себебі сия жағылып қалуы мүмкін.

Қолданылған сияға арналған қорапты ауыстыру


Кейбір басып шығару айналымында артық сия мөлшері пайдаланылған сия қорабына жиналуы мүмкін. Техникалық қызмет көрсету қорабынан сияның ағуын болдырмау үшін техникалық қызмет көрсету қорабының сіңіру сыйымдылығы шегіне жеткен кезде принтер басып шығаруды тоқтату үшін жасалған. Бұл қаншалықты жиі қажет болатыны басып шығарылатын қағаз санына, басып шығаратын материал түріне және принтердің орындаған тазалау айналымының санына байланысты болады.

Қолданылған сияға арналған қорапты ауыстыру туралы сұрау хабары көрсетілгенде, басқару тақтасындағы анимацияларды қараңыз. Қорапты ауыстыру қажеттілігі принтердің өз техникалық сипаттамаларына сәйкес жұмыс істемей қалатынын білдірмейді. Бұл ауыстыру жұмысының құны Epson кепілдігіне кірмейді. Бұл пайдаланушы жөндейтін бөлік.

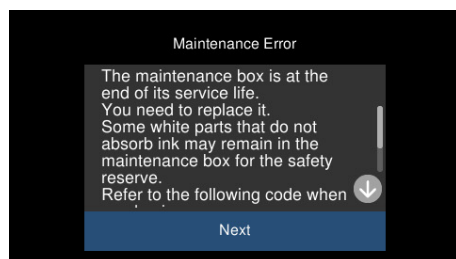

Ескертпе:

- ☐ *Пайдаланылған сия қорабы толы болғанда, сияның бітуіне жол бермеу үшін, басып шығару механизмі ауыстырылмағанша басып шығару және оны тазалау мүмкін емес. Алайда, сканерлеу сияқты, сияны тұтынбайтын әрекеттерді пайдалануыңызға болады.*
- ☐ *Келесі экран көрсетілген жағдайда, пайдаланушылар бөлігін ауыстыра алмайды. Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.*

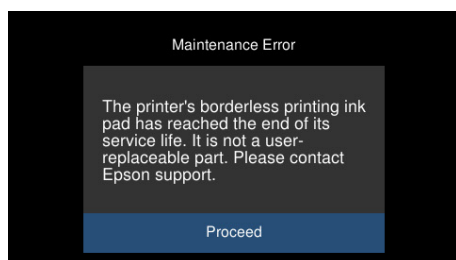


Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қызмет көрсету жәшігі коды” бетте 274](#)
- ➔ [“Пайдаланылған сия қорабын пайдалану бойынша сақтандырулар” бетте 220](#)

Басып шығару, көшіру және сканерлеу сапасы нашар

Басып шығару сапасы нашар

Басып шығаруда түс жоқ, жолақ немесе күтілмеген түстер пайда болады

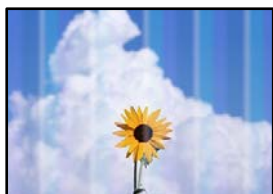


■ **Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін.**

Шешімдер

Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін көру үшін саңылауды тексеру әрекетін орындаңыз. Шүмек тексеруін орындаңыз және басып шығару механизміндегі шүмектердің кез келгені бітелген жағдайда басып шығару механизмін тазалаңыз. Егер принтерді ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, басып шығару механизмінің шүмегі бітеліп қалуы не сия тамшылары шығарылмауы мүмкін.

- ➔ [“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)

Қара сиямен басып шығару сапасы нашар

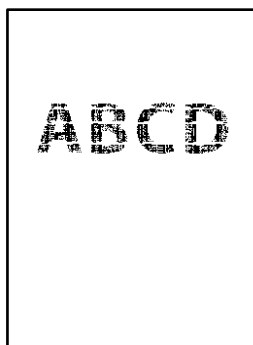

Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін.

- ❑ Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін көру үшін саңылауды тексеру әрекетін орындаңыз. Шүмек тексеруін орындаңыз және басып шығару механизміндегі шүмектердің кез келгені бітелген жағдайда басып шығару механизмін тазалаңыз. Егер принтерді ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, басып шығару механизмінің шүмегі бітеліп қалуы не сия тамшылары шығарылмауы мүмкін.

[“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)

- ❑ Егер басып шығару механизмін тазалау арқылы ақаулық жойылмаса, Windows жүйесінде келесі параметрлерді өзгерту арқылы композиттік қара түс жасау үшін түсті сиялардың қоспасымен дереу басып шығаруға болады.

Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Кеңейтілген параметрлер** параметрін басыңыз. Егер **Қара түсті жасау үшін, түрлі түсті сиялар қоспасын пайдалану** параметрін таңдасаңыз, **Қағаз түрі** параметрі **қарапайым қағаздар** немесе **Хатқалта** күйі болғанда **Стандартты** басып шығару сапасында басып шығаруға болады.

Бұл мүмкіндік шүмек бітелуін жоя алмайтынын ескеріңіз. Шүмек бітелуін жою үшін Epson компаниясының қолдау орталығына жөндеу жөнінде хабарласуды ұсынамыз.

Түсті жолақ шамамен 2.5 см аралықпен шығады



Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз түрінің параметрі салынған қағазға сәйкес емес.

Шешімдер

Принтерге жүктелген түрге сәйкес келетін тиісті қағаз түрін таңдаңыз.

■ Басып шығару сапасы төмен деңгейге орнатылған.

Шешімдер

Жай қағазда басып шығарғанда жоғары сапалы параметрмен басып шығарыңыз.

- ❑ Басқару тақтасы

Жоғары күйін **Сапа** параметрі ретінде таңдаңыз.

[“Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 54](#)

- ❑ Windows

Принтер драйверінің **Басты** қойындысында **Сапасы** тармағынан **Жоғары** таңдаңыз.

- ❑ Mac OS

Анық параметрін **Print Quality** күйі ретінде басып шығару диалогтық терезесінің **Принтер параметрлері** мәзірінен таңдаңыз.

■ Басып шығару механизмінің күйі сәйкес емес.

Шешімдер

Басып шығару механизмін туралау үшін басқару тақтасындағы **Қызмет көрсету > Басып шығару механизмін туралау > Көлденеңінен туралау** мәзірін таңдаңыз.

Бұлдыр басып шығарулар, тік жолақ немесе қисаю



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Басып шығару механизмінің күйі сәйкес емес.

Шешімдер

Басып шығару механизмін туралау үшін басқару тақтасындағы **Қызмет көрсету > Басып шығару механизмін туралау > Тік туралау** мәзірін таңдаңыз.

■ Қос бағытты басып шығару параметрі қосылады.

Шешімдер

Басып шығару механизмін туралағаннан кейін де басып шығару сапасы жақсармаса, қос бағытты басып шығару параметрін өшіріңіз.

Қос бағытты (немесе жоғары жылдамдықты) басып шығару кезінде басып шығару механизмі екі бағытта жылжығанда да басып шығарады және тік сызықтар тураланбауы мүмкін. Осы параметрді өшіру басып шығару жылдамдығын баяулатып, бірақ басып шығару сапасын жақсартуы мүмкін.

- ☐ Басқару тақтасы

Параметрлер > Принтер параметрлері бөліміндегі **Қос бағытты Параметрлер** параметрін өшіріңіз.


- ☐ Windows

Екі бағытты басып шығару параметрін принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысынан алып тастаңыз.

- ☐ Mac OS

Жүйе параметрлері тармағын Apple мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Off** күйін **High Speed Printing** параметрі ретінде таңдаңыз.

Басып шығару бос парақ ретінде шығады

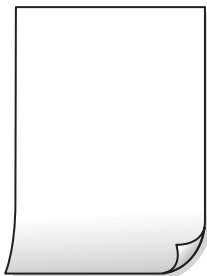

■ Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін.

Шешімдер

Басып шығару механизмінің шүмегі тығылған болса, шүмек тексеруді орындап, содан соң Күшейтілген тазалау әрекетін орындап көріңіз.

➔ [“Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу” бетте 142](#)

■ Басып шығару параметрлері мен принтерге салынған қағаз өлшемі әртүрлі.

Шешімдер

Қағаз кассетасына салынған қағаз өлшеміне сәйкес басып шығару параметрлерін өзгертіңіз. Қағазды басып шығару параметрлеріне сәйкес келетін қағаз кассетасына салыңыз.

■ Қағаздың бірнеше парағы принтерге бір уақытта беріледі.

Шешімдер

Қағаздың бірнеше парағы принтерге бір уақытта берілуін болдырмау үшін келесі бөлімді қараңыз.

➔ [“Бір уақытта бірнеше парақ қағаз беріледі” бетте 171](#)

Қағаз жағылған немесе желінген



Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз қате салынған.

Шешімдер

Көлденең жолақтар (басып шығару бағытына перпендикуляр) пайда болса немесе қағаздың жоғарғы немесе төменгі жағы ластанса, қағазды дұрыс бағытта салыңыз және жиектік бағыттауыштарды қағаздың жиектеріне жылжытыңыз.

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

■ Қағаз жолы былғанған.

Шешімдер

Тік жолақ (басып шығару бағытына көлденең) пайда болса немесе қағаз ластанса, қағаз жолын тазалаңыз.

➔ “Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау (басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда)” бетте 144

➔ “Қағаз жолын сия дағынан тазалау (басып шығару нәтижесінің арты ластанғанда)” бетте 146

■ Қағаз оралған.

Шешімдер

Қағаздың бұрмаланғанын тексеру үшін оны тегіс бетке қойыңыз. Егер ол бұрмаланған болса, оны тегістеңіз.

■ Басып шығару механизмі қағаздың бетін қажанда.

Шешімдер

Қалың қағазға басып шығарғанда, басып шығару механизмі басып шығару бетіне жақын және қағаз тырналуы мүмкін. Мұндай жағдайда, тырнауды азайту параметрін іске қосыңыз. Бұл мүмкіндікті қоссаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі немесе басып шығару баяулауы мүмкін.

☐ Басқару тақтасы

Негізгі экраннан **Параметрлер > Принтер параметрлері** опциясын таңдап, **Қалың қағаз** опциясын іске қосыңыз.

☐ Windows

Кеңейтілген параметрлер параметрін принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан басып, **Қалың қағаз және хатқалталар** таңдаңыз.

☐ Mac OS

Жүйе параметрлері тармағын Apple мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Оп** күйін **Қалың қағаз және хатқалталар** параметрі ретінде таңдаңыз.

■ Басып шығарылып қойылған беті құрғамай тұрып қағаздың артқы беті басып шығарылды.

Шешімдер

Қолмен 2 жақты басып шығаруды орындағанда қағазды қайта жүктеуден бұрын сияның толық кепкенін тексеріңіз.

Автоматты 2 жақты басып шығару арқылы басып шығарғанда, басып шығару тығыздығы тым жоғары және құрғау уақыты тым қысқа.

Шешімдер

Автоматты 2 жақты басып шығару мүмкіндігін пайдалану кезінде және кескіндер мен суреттер сияқты жоғары тығыздық деректерін басып шығару кезінде төмендету үшін басып шығару тығыздығын және ұзарту үшін кептіру уақытын орнатыңыз.

➔ ["2 жақты басып шығару" бетте 65](#)

➔ ["2 жақты басып шығару" бетте 65](#)

Басып шығарылған фотосуреттің беті ылғалды



Басып шығару фотосурет қағазының қате бетіне жасалды.

Шешімдер

Басып шығаруға арналған жағында басып шығарып жатқаныңызды тексеріңіз. Фотосурет қағазының қате бетінде басып шығарғанда, қағаз жолын тазалау қажет.

➔ ["Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау \(басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда\)" бетте 144](#)

Кескіндер не суреттер күтпеген түстермен басып шығарылады



Келесі себептерді қарастыру қажет.

Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін.

Шешімдер

Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін көру үшін саңылауды тексеру әрекетін орындаңыз. Шүмек тексеруін орындаңыз және басып шығару механизміндегі шүмектердің кез келгені бітелген жағдайда басып шығару механизмін тазалаңыз. Егер принтерді ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, басып шығару механизмінің шүмегі бітеліп қалуы не сия тамшылары шығарылмауы мүмкін.

➔ ["Басып шығару механизмін тексеру және тазалау" бетте 141](#)

■ Түс түзету қолданылды.

Шешімдер

Басқару тақтасынан немесе Windows принтер драйверінен басып шығарған кезде, қағаз түріне байланысты Epson фотосуретті автоматты реттеу параметрі (Фотожақсарту) әдеттегідей қолданылады. Параметрді өзгертіп көріңіз.

☐ Басқару тақтасы

Жақсарту параметрін **Авто** күйінен **Адамдар, Түнгі көрініс** немесе **Альбомдық** күйіне өзгертіңіз. Параметр өзгертілмесе, **Жақсарту өш-лі** таңдау арқылы **Фотожақсарту** функциясын өшіріңіз.

☐ Windows принтер драйвері

Қосымша опциялар қойындысында **Түсті түзету** бөлімінен **Өзгертпелі** параметрін таңдаңыз, содан соң **Жетілдірілген** түймесін басыңыз. **Көріністі түзету** параметрін **Автоматты** опциясынан басқа опцияға өзгертіңіз. Егер параметрді өзгерту жұмыс істемесе, **Түсті басқару** бөлімінде **PhotoEnhance** параметрінен басқа кез келген түс қосылымының әдісін пайдаланыңыз.

➔ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 56

➔ “Басып шығару түсін реттеу” бетте 81

Басып шығарудағы түстер дисплейдегілерден өзгеше



■ Пайдаланып жатқан көрсету құрылғысының түс сипаттары дұрыс реттелді.

Шешімдер

Өз дисплей сипаттамалары бар компьютердің экрандары сияқты көрсету құрылғылары. Егер дисплей теңгерілмеген болса, кескін тиісті жарықтықпен және түстермен көрсетілмейді. Құрылғының сипаттамаларын реттеңіз. Сосын келесі әрекеттерді орындаңыз.

☐ Windows

Принтер драйвері терезесіне кіріп, **Өзгертпелі** опциясын **Қосымша опциялар** қойындысындағы **Түсті түзету** параметрі ретінде таңдап, **Жетілдірілген** түймесін басыңыз. **Стандартты (EPSON)** күйін **Түс режимі** параметрі ретінде таңдаңыз.

☐ Mac OS

Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз. **Color Options** опциясын ашылмалы мәзірден таңдап, **Кеңейтілген баптаулар** жанындағы көрсеткіні басыңыз. **Стандартты (EPSON)** күйін **Mode** параметрі ретінде таңдаңыз.

■ Көрсету құрылғысы сыртқы жарықты шағылыстырады.

Шешімдер

Тікелей күн сәулесінен қорғап, тиісті жарықтану қамтамасыз ететін кескінді растаңыз.

■ Көрсету құрылғысында жоғары ажыратымдылық бар.

Шешімдер

Түстер жоғары ажыратымдылықты дисплейлері бар смартфондар мен планшеттер сияқты смарт құрылғыларда көргеннен өзгеше болуы мүмкін.

■ Көрсету құрылғысы мен принтерде түстерді шығарудың әртүрлі процесі бар.

Шешімдер

Дисплейдегі түстер қағаздағымен бірдей емес, себебі көрсету құрылғысы мен принтерде әртүрлі түстерді өңдеу процесі бар. Түс сипаттарын түстер бірдей болатындай етіп реттеңіз.

Жиектерсіз басып шығару мүмкін емес



■ Жиексіз принтердің параметрлерінде орнатылмаған.

Шешімдер

Басып шығару параметрлерінде жиексіз параметрді жасаңыз. Жиексіз басып шығаруды қолдамайтын қағаз түрін таңдасаңыз, **Жиексіз** параметрін таңдай алмайсыз. Жиексіз басып шығаруды қолдайтын қағаз түрін таңдаңыз.

☐ Басқару тақтасы

Шекарасыз күйін **Жиек параметрі** ретінде таңдаңыз.

☐ Windows

Принтер драйверінің **Жиексіз** қойындысында **Басты** таңдаңыз.

☐ Mac OS

Қағаз өлшемі бөлімінен жиексіз қағаз өлшемін таңдаңыз.

➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 54

➔ “Жиексіз басып шығаруға арналған қағаз” бетте 271

Жиексіз басып шығару кезінде суреттің жиектері кесіледі



■ Кескін аздап үлкейтілгендіктен, шығып тұрған аумақ кесіледі.

Шешімдер

Кішірек үлкейту параметрін таңдаңыз.

☐ Басқару тақтасы

Кеңейту параметрін өзгертіңіз.

☐ Windows


Принтер драйверінің **Параметрлер** қойындысындағы **Жиексіз** ұяшығының жанындағы **Басты** опциясын басып, параметрлерді өзгертіңіз.

☐ Mac OS

Басып шығару диалогының **Кеңейту** мәзірінен **Принтер параметрлері** параметрін өзгертіңіз.

➔ [“Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 54](#)

Басып шығарылатын құжаттың Позиция, Өлшем не Жиектер параметрлері қате

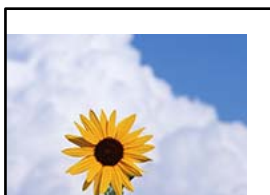

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз қате салынған.

Шешімдер

Қағазды дұрыс бағытта жүктеңіз және жиек бағыттағышын қағаздың жиегімен сырғытыңыз.

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

■ Қағаздың өлшемі қате орнатылған.

Шешімдер

Дұрыс қағаз өлшемі параметрін таңдаңыз.

Басып шығару кезінде компьютер Гиббернация режиміне не Күту режиміне қолмен қойылды.

Шешімдер

Басып шығару кезінде компьютерді қолмен **Гиббернация** режиміне не **Күту** режиміне қоймаңыз. Бұрмаланған мәтін беттері компьютерді іске қосқан келесі сәтте басып шығарылады.

Басып шығарылған кескін керісінше шыққан



Басып шығару параметрлерінде кескін керісінше көлденең күйге орнатылған.

Шешімдер

Принтер драйверіндегі немесе қолданбадағы кез келген айналы кескін параметрін алып тастаңыз.

☐ Windows

Айна параметрін принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысынан алып тастаңыз.

☐ Mac OS

Басып шығару диалогтық терезесінің **Mirror Image** мәзірінде **Принтер параметрлері** құсбелгісін алыңыз.

Басып шығарулар бөліміндегі мозаикаға ұқсас пішімдер




Ажыратымдылығы төмен кескіндер немесе фотосуреттер басып шығарылды.

Шешімдер

Кескіндер немесе фотосуреттерді басып шығару кезінде жоғары ажыратымдылықты деректі пайдаланып басып шығарыңыз. Веб-сайттардағы кескіндер дисплейде жақсы көрінгенімен, жиі төмен ажыратымдылықпен беріледі, сондықтан басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

Көшіру сапасы нашар

Көшірмелерде түс жоқ, жолақ немесе күтілмеген түстер пайда болады

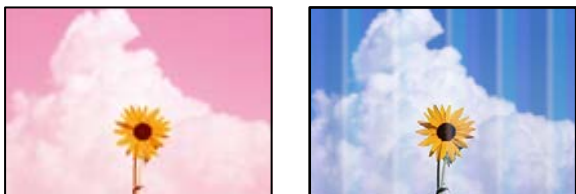

■ Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін.

Шешімдер

Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін көру үшін саңылауды тексеру әрекетін орындаңыз. Шүмек тексеруін орындаңыз және басып шығару механизміндегі шүмектердің кез келгені бітелген жағдайда басып шығару механизмін тазалаңыз. Егер принтерді ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, басып шығару механизмінің шүмегі бітеліп қалуы не сия тамшылары шығарылмауы мүмкін.


➔ [“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)

■ Принтер жобалы басып шығару сапасына орнатылуы мүмкін.

Шешімдер

Басып шығару сапасын Жоба жазба параметрінен басқа параметрге орнатып, қайта басып шығарыңыз.

Түсті жолақ шамамен 2.5 см аралықпен шығады

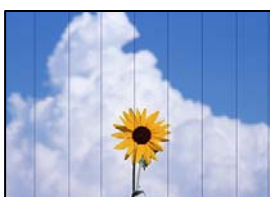

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз түрінің параметрі салынған қағазға сәйкес емес.

Шешімдер

Принтерге жүктелген түрге сәйкес келетін тиісті қағаз түрін таңдаңыз.

■ Басып шығару сапасы төмен деңгейге орнатылған.

Шешімдер

Жай қағазда басып шығарғанда жоғары сапалы параметрмен басып шығарыңыз.

Кеңейтілген параметрлер > Сапа параметрін таңдаңыз, содан соң әрбір көшірме мәзірінде **Жоғары** параметрін таңдаңыз.

■ Басып шығару механизмінің күйі сәйкес емес.

Шешімдер

Басып шығару механизмін туралау үшін басқару тақтасындағы **Қызмет көрсету** > **Басып шығару механизмін туралау** > **Көлденеңінен туралау** мәзірін таңдаңыз.

Бұлдыр көшірмелер, тік жолақ немесе қисаю



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Басып шығару механизмінің күйі сәйкес емес.

Шешімдер

Басып шығару механизмін туралау үшін басқару тақтасындағы **Қызмет көрсету** > **Басып шығару механизмін туралау** > **Тік туралау** мәзірін таңдаңыз.


■ Қос бағытты басып шығару қосылады.

Шешімдер

Басып шығару механизмін туралағаннан кейін де басып шығару сапасы жақсармаса, басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Принтер параметрлері** параметрін таңдаңыз, содан соң **Қос бағытты** мүмкіндігін өшіріңіз.

Қос бағытты (немесе жоғары жылдамдықты) басып шығару кезінде басып шығару механизмі екі бағытта жылжығанда да басып шығарады және тік сызықтар тураланбауы мүмкін. Осы параметрді өшіру басып шығару жылдамдығын баяулатуы мүмкін.

Басып шығару бос парақ ретінде шығады

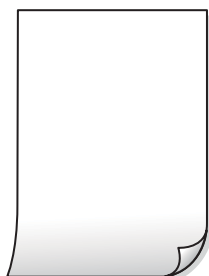

■ Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін.

Шешімдер

Басып шығару механизмінің шүмегі тығылған болса, шүмек тексеруді орындап, содан соң Күшейтілген тазалау әрекетін орындап көріңіз.

➔ [“Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу” бетте 142](#)

■ Басып шығару параметрлері мен принтерге салынған қағаз өлшемі әртүрлі.

Шешімдер

Қағаз кассетасына салынған қағаз өлшеміне сәйкес басып шығару параметрлерін өзгертіңіз. Қағазды басып шығару параметрлеріне сәйкес келетін қағаз кассетасына салыңыз.

■ Қағаздың бірнеше парағы принтерге бір уақытта беріледі.

Шешімдер

Қағаздың бірнеше парағы принтерге бір уақытта берілуін болдырмау үшін келесі бөлімді қараңыз.

➔ [“Бір уақытта бірнеше парақ қағаз беріледі” бетте 171](#)

Қағаз жағылған немесе желінген



Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз қате салынған.

Шешімдер

Көлденең жолақтар (басып шығару бағытына перпендикуляр) пайда болса немесе қағаздың жоғарғы немесе төменгі жағы ластанса, қағазды дұрыс бағытта салыңыз және жиектік бағыттауыштарды қағаздың жиектеріне жылжытыңыз.

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

■ Қағаз жолы былғанған.

Шешімдер

Тік жолақ (басып шығару бағытына көлденең) пайда болса немесе қағаз ластанса, қағаз жолын тазалаңыз.

➔ [“Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау \(басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда\)” бетте 144](#)

➔ [“Қағаз жолын сия дағынан тазалау \(басып шығару нәтижесінің арты ластанғанда\)” бетте 146](#)

■ Қағаз оралған.

Шешімдер

Қағаздың бұрмаланғанын тексеру үшін оны тегіс бетке қойыңыз. Егер ол бұрмаланған болса, оны тегістеңіз.

■ Басып шығару механизмі қағаздың бетін қажауда.

Шешімдер

Егер қалың қағазды көшіргенде басып шығарулар лас болса, басқару тақтасындағы **Параметрлер > Принтер параметрлері** мәзірде **Қалың қағаз** мүмкіндігін қосыңыз. Бұл мүмкіндікті қоссаңыз, көшіру сапасы төмендеуі немесе баяулауы мүмкін.

Көшірілген фотосуреттер жабысқақ



■ Көшірме фотосурет қағазының қате бетіне жасалды.

Шешімдер

Басып шығаруға арналған бетінде көшірмелеп жатқаныңызды тексеріңіз. Егер фотосурет қағазының қате бетіне байқаусыз көшіріп қойсаңыз, қағаз жолын тазалау қажет.

➔ [“Қағазды салу” бетте 36](#)

➔ [“Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау \(басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда\)” бетте 144](#)

Жиектерсіз көшіру мүмкін емес



■ Жиексіз принтердің параметрлерінде орнатылмаған.

Шешімдер

Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар > Түрлі көшірмелер > Фото.көш./ қал.келтіру > Жиек параметрі > Шекарасыз** параметрін таңдаңыз. Егер жиексіз басып шығаруды қолдамайтын қағазды таңдасаңыз, жиексіз параметрлерін қоса алмайсыз. Жиексіз басып шығаруды қолдайтын қағаз түрін таңдаңыз.

➔ [“Жиектерсіз көшіру” бетте 116](#)

➔ [“Жиексіз басып шығаруға арналған қағаз” бетте 271](#)

Жиексіз көшіру кезінде суреттің жиектері кесілді



■ Кескін аздап үлкейтілгендіктен, шығып тұрған аумақ кесіледі.

Шешімдер

Кішірек үлкейту параметрін таңдаңыз.

- ☐ Фотосуреттерді көшіру


Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар > Түрлі көшірмелер > Фото.көш./қал.келтіру > Жиек параметрі > Шекарасыз** параметрін таңдаңыз, содан соң **Кеңейту** параметрін өзгертіңіз.

- ☐ Жиексіз көшіру

Басқару тақтасындағы **Түрлі басып шығарулар > Түрлі көшірмелер > Жиексіз көшірме > Кеңейтілген параметрлер > Кеңейту** параметрін таңдаңыз, содан соң параметрді өзгертіңіз.

➔ ["Жиектерсіз көшіру" бетте 116](#)

Көшірмелердің орны, өлшемі немесе жиектері қате

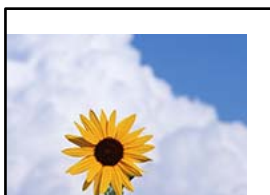

Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз қате салынған.

Шешімдер

Қағазды дұрыс бағытта жүктеңіз және жиек бағыттағышын қағаздың жиегімен сырғытыңыз.

➔ ["Қағазды салу" бетте 36](#)

■ Түпнұсқалар дұрыс қойылмаған.

Шешімдер

- ☐ Түпнұсқа туралау белгілеріне қарсы дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.

- ☐ Егер сканерленген кескіннің жиегі жоқ болса, түпнұсқаны сканер әйнегінің шетінен сәл алыстатыңыз.

➔ [“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

■ Сканер әйнегінде шаң немесе дақтар бар.

Шешімдер

Құрғақ, жұмсақ, таза шүберекпен сканер әйнегін және құжат қабын тазалаңыз. Егер әйнектің айналасында шаң не дақ тұрса, көшіру аймағына шаң мен дақ тұрып, бұл қате басып шығару орналасуына немесе кішкентай кескіндерге әкелуі мүмкін.

➔ [“Сканер әйнегі тазалау” бетте 148](#)

■ Қағаздың өлшемі қате орнатылған.

Шешімдер

Дұрыс қағаз өлшемі параметрін таңдаңыз.

CD/DVD дискісіндегі көшіру күйі қате



Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Басып шығару күйін реттеу қажет.

Шешімдер

Басқару тақтасындағы **Параметрлер** > **Принтер параметрлері** > **CD/DVD** мәзірін таңдап, басып шығару күйін реттеңіз.

■ Сканер әйнегінде шаң немесе дақтар бар.

Шешімдер

Құрғақ, жұмсақ, таза шүберекпен сканер әйнегін және құжат қабын тазалаңыз. Егер әйнектің айналасында шаң не дақ тұрса, көшіру аймағына шаң мен дақ тұрып, бұл қате басып шығару орналасуына немесе кішкентай кескіндерге әкелуі мүмкін.

➔ [“Сканер әйнегі тазалау” бетте 148](#)

Көшірілген кескінде біркелкі емес түстер, жағылулар, нүктелер немесе түзу сызықтар пайда болады



Келесі себептерді қарастыру қажет.

■ Қағаз жолы лас.

Шешімдер

Қағаз жолын тазалау үшін қағазды жүктеп, баспасыз шығарыңыз.

➔ [“Қағаз жолын сия дақтарынан тазалау \(басып шығару нәтижесінің беті тігінен жағылғанда\)” бетте 144](#)

■ Түпнұсқаларда немесе сканер әйнегінде шаң немесе дақтар бар.

Шешімдер

Түпнұсқаларға жабысқан шаңды немесе дақты кетіріп, сканер әйнегін тазалаңыз.

➔ [“Сканер әйнегі тазалау” бетте 148](#)

■ Түпнұсқа тым қатты күш салып басылды.

Шешімдер

Қатты бассаңыз, бұлдырап кетуі, сия жағылуы және дақтар пайда болуы мүмкін.

Түпнұсқаны немесе құжат қабын тым қатты күшпен баспаңыз.

➔ [“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)


■ Көшірме тығыздығының параметрі тым жоғары.

Шешімдер

Көшірме тығыздығының параметрін төмендетіңіз.

➔ [“Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 106](#)

Көшірілген кескінде муар (айқасқан тор) белгілері пайда болады

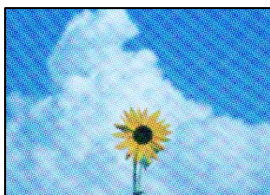

Егер түпнұсқа журнал немесе каталог сияқты басып шығарылған құжат болса, нүктеленген муар (айқасқан тор) пайда болады.

Шешімдер

Кішірейту және үлкейту параметрін өзгертіңіз. Егер муар (айқас тор) үлгісі пайда болса, түпнұсқаны сәл басқаша бұрышпен қойыңыз.

→ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 106

Түпнұсқаның артқы жағындағы сурет көшірілген суретте пайда болады



Келесі себептерді қарастыру қажет.

Жұқа түпнұсқаларды сканерлегенде, артындағы кескіндер бірге сканерлеуі мүмкін.

Шешімдер

Түпнұсқаны сканер әйнегіне қойып, оның үстіне қара қағаздың бөлігін қойыңыз.

→ “Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41


Көшірме тығыздығының параметрі тым жоғары.

Шешімдер

Көшірме тығыздығының параметрін төмендетіңіз.

→ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 106

Бірнеше түпнұсқалар бір параққа көшіріледі

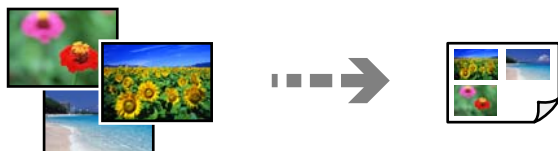

Түпнұсқалар арасындағы саңылау тым кішкентай.

Шешімдер

Бірнеше түпнұсқаны бөлек көшіру үшін сканер әйнегіне қойсаңыз, бірақ олар бір параққа көшірілсе, түпнұсқаларды кемінде 5 мм алшақ қойыңыз. Егер ақау жойылмаса, бір мезгілде бір түпнұсқадан қойыңыз.

→ “Фотосуреттерді көшіру” бетте 111

Сканерленген сурет ақаулары

Біркелкі емес түстер, лас, дақтар және басқа да заттар сканерленген кескінде пайда болады



■ **Түпнұсқаларда немесе сканер әйнегінде шаң немесе дақтар бар.**

Шешімдер

Түпнұсқаларға жабысқан шаңды немесе дақты кетіріп, сканер әйнегін тазалаңыз.

➔ [“Сканер әйнегі тазалау” бетте 148](#)

■ **Түпнұсқа тым қатты күш салып басылды.**

Шешімдер

Қатты бассаңыз, бұлдырап кетуі, сия жағылуы және дақтар пайда болуы мүмкін.

Түпнұсқаны немесе құжат қабын тым қатты күшпен баспаңыз.

➔ [“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

Сканерленген кескіндердің фонында жылжу пайда болады




■ **Жұқа түпнұсқаларды сканерлегенде, артындағы кескіндер бірге сканерлеуі мүмкін.**

Шешімдер

Сканер әйнегінен сканерлегенде түпнұсқаның үстіне қара қағаз немесе үстел жастықшасын қойыңыз.

➔ [“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

Дұрыс аймақты сканерлеу мүмкін емес

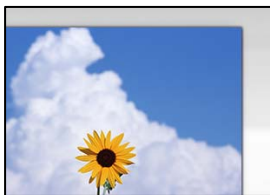

■ Түпнұсқалар дұрыс қойылмаған.

Шешімдер

- ☐ Түпнұсқа туралау белгілеріне қарсы дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Егер сканерленген кескіннің жиегі жоқ болса, түпнұсқаны сканер әйнегінің шетінен сәл алыстатыңыз.

➔ [“Түпнұсқаларды орналастыру” бетте 41](#)

■ Сканер әйнегінде шаң немесе дақтар бар.

Шешімдер

Басқару тақтасынан сканерлеген кезде және авто сканерлеу аймағын қиып алу функциясын таңдаған кезде, сканер әйнегінен және құжат қабынан қоқысты немесе ласты тазалаңыз. Түпнұсқа айналасында қоқыс немесе лас бар болса, сканерлеу ауқымы оны қамту үшін үлкейеді.

➔ [“Сканер әйнегі тазалау” бетте 148](#)

■ Epson ScanSmart арқылы бірнеше түпнұсқаны сканерлегенде, түпнұсқалар арасында саңылау жеткіліксіз.

Шешімдер

Бірнеше түпнұсқаны сканер әйнегіне қойғанда, түпнұсқалардың арасында кемінде 20 мм (0,8 дюйм) бар екенін тексеріңіз.

➔ [“Бір уақытта бірнеше фотосуретті сканерлеу” бетте 133](#)

Сканерленген кескінде проблемаларды шешу мүмкін емес

Егер барлық шешімдерді қолданып, проблеманы шешпесеңіз, келесіні тексеріңіз.

■ Сканерлеу бағдарламалық құралдың параметрлеріне қатысты проблемалар бар.

Шешімдер

Сканер драйверіне арналған параметрлерді іске қосу үшін Epson Scan 2 Utility мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Ескертпе:

Epson Scan 2 Utility — сканердің бағдарламалық құралы қолдау көрсететін қолданба.

1. Epson Scan 2 Utility қолданбасын іске қосыңыз.

- ☐ Windows 10

Іске қосу түймесін басыңыз, содан соң **EPSON > Epson Scan 2 Utility** бөлімін таңдаңыз.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Іске қосу түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** бөлімін таңдаңыз.

- ☐ Mac OS

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson Scan 2 Utility бөлімін таңдаңыз.

2. **Басқа** қойындысын таңдаңыз.

3. **Қайтару** түймесін басыңыз.

Егер инициализациялау проблеманы шешпесе, сканердің бағдарламалық құралын жойып, қайта орнатыңыз.

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату немесе жою” бетте 155](#)

Мәселені шешу мүмкін емес

Егер барлық шешімді пайдаланып көргеннен кейін проблема әлі де шешілмесе, Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Егер басып шығару немесе көшіру проблемаларын шешу мүмкін болмаса, келесі қатысты ақпаратты қараңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Басып шығару немесе көшіру проблемаларын шешу мүмкін емес” бетте 243](#)

Басып шығару немесе көшіру проблемаларын шешу мүмкін емес

Келесі проблемаларды жоғарғы жағынан бастап, проблема шешілгенше пайдаланып көріңіз.

- ☐ Принтерге салынған қағаз түрі мен принтерде орнатылған қағаз түрі принтер драйверіндегі қағаз түрінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

[“Қағаз өлшемі және түрі параметрлері” бетте 35](#)

- ☐ Басқару тақтасында немесе принтер драйверінде жоғары сапа параметрін пайдаланыңыз.

- ☐ Басып шығару механизмін туралаңыз.

[“Басып шығару механизмін туралау” бетте 144](#)

- ❑ Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін көру үшін саңылауды тексеру әрекетін іске қосыңыз.

Егер саңылау тексеру үлгісінде сегменттер болмаса, саңылаулар бітеліп қалуы мүмкін. Механизмді тазалау және саңылау тексеруді кезекпен 3 рет қайталап, бітелу кеткенін тексеріңіз.

Басып шығару механизмін тазалауға сия пайдаланылатынын ескеріңіз.

[“Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 141](#)

- ❑ Принтерді өшіріп, кемінде 12 сағат күтіңіз, содан соң бітелу кеткенін тексеріңіз.

Егер проблема бітелуде болса, принтерді біраз уақыт басып шығарусыз қалдыру проблеманы шешуі мүмкін.

Принтер өшіріліп тұрғанда келесі элементтерді тексеруге болады.

- ❑ Міндетті түрде шынайы Epson сия бөтелкелерін пайдаланыңыз.

Түпнұсқалық Epson сия бөтелкелерін пайдаланыңыз. Түпнұсқалық емес сия бөтелкелерін пайдалану басып шығару сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін.

- ❑ Мөлдір пленка былғанбағанын тексеріңіз.

Егер жартылай мөлдір таспада дақтар болса, дақты абайлап сүртіп алыңыз.

[“Мөлдір пленканы тазалау” бетте 149](#)

- ❑ Принтердің ішінде қағаз бөліктері қалып кетпегенін тексеріңіз.

Қағазды алғанда, мөлдір таспаны қолмен немесе қағазбен ұстамаңыз.

- ❑ Қағазды тексеріңіз.

Қағаз бұралмағанын немесе басып шығарылатын беті жоғары қаратылып салынбағанын тексеріңіз.

[“Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 33](#)

[“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 267](#)

[“Жарамсыз қағаз түрлері” бетте 273](#)

- ❑ Егер принтерді өшірсеңіз, кемінде 12 сағат күтіп, егер басып шығару сапасы әлі де жақсармаса, Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосыңыз.

[“Күшейтілген тазалау мүмкіндігін іске қосу” бетте 142](#)

Егер жоғарыдағы шешімдерді тексеру арқылы проблеманы шешу мүмкін болмаса, жөндеу жұмыстарын сұрату қажет болуы мүмкін. Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Компьютерді немесе құрылғыларды қосу не ауыстыру

Желіге жалғанған принтерге жалғау.	246
Желі қосылымын қайта реттеу.	247
Смарт құрылғы мен принтерді тікелей жалғау (Wi-Fi Direct).	253
Желі қосылымының күйін тексеру.	257

Желіге жалғанған принтерге жалғау

Принтер желіге бұрыннан жалғанғанда, компьютерді немесе смарт құрылғыны принтерге желі арқылы жалғауға болады.

Желі принтерін екінші компьютерден пайдалану

Принтерді компьютерге қосу үшін орнату құралын пайдалануды ұсынамыз. Келесі әдістердің бірі арқылы орнату құралын іске қосуға болады.

☐ Веб-сайттан орнату

Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Реттеу** бөліміне өтіп, орнатуды бастаңыз.


<http://epson.sn>

☐ Бағдарламалық құрал дискісі арқылы орнату (Windows бағдарламалық құрал дискісімен келетін және диск драйверлері бар пайдаланушыларға ғана арналған.)

Бағдарламалық құрал дискісін компьютерге салып, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Принтерді таңдау

Экрандық нұсқауларды келесі экран көрсетілгенше орындап, жалғау қажет принтер атауын таңдаңыз, содан соң **Сосын** түймесін басыңыз.

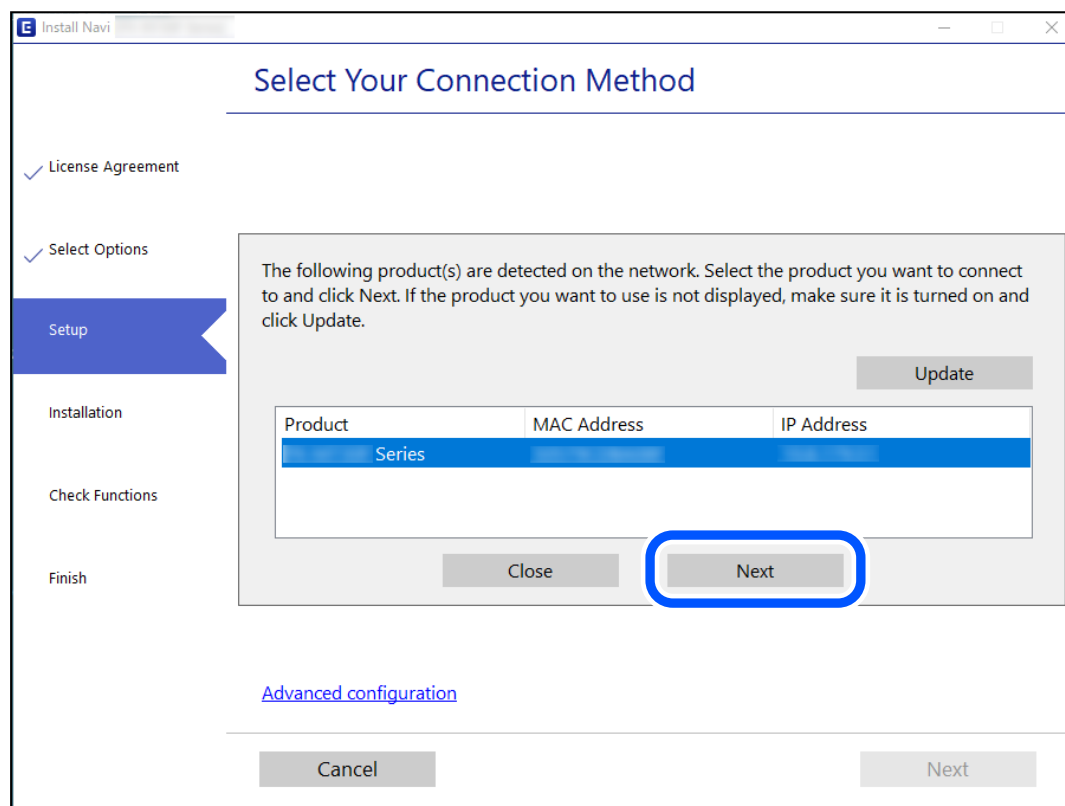

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Желі принтерін смарт құрылғыдан пайдалану

Смарт құрылғыны принтерге келесі әдістердің біреуін пайдаланып жалғауға болады.

Сымсыз маршрутизатор арқылы жалғау

Смарт құрылғыны принтердікімен бірдей Wi-Fi желісіне (SSID) жалғаңыз.

Қосымша мәліметтер алу үшін келесіні қараңыз.

["Смарт құрылғыға жалғауға арналған реттеулерді жасау" бетте 247](#)

Wi-Fi Direct арқылы жалғау

Смарт құрылғыны принтерге сымсыз маршрутизаторсыз жалғаңыз.

Қосымша мәліметтер алу үшін келесіні қараңыз.

["Смарт құрылғы мен принтерді тікелей жалғау \(Wi-Fi Direct\)" бетте 253](#)

Желі қосылымын қайта реттеу

Бұл бөлімде сымсыз маршрутизаторды немесе компьютерді ауыстырғанда желі қосылымының реттеулерін жасау және қосылым әдісін өзгерту әдісі сипатталады.

Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда

Сымсыз маршрутизаторды ауыстырғанда, компьютер немесе смарт құрылғы мен принтер арасындағы қосылымның реттеулерін жасаңыз.

Егер интернет қызметінің жеткізушісін және басқа параметрлерді өзгертсеңіз, осы реттеулерді орындау қажет.

Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау

Принтерді компьютерге қосу үшін орнату құралын пайдалануды ұсынамыз. Келесі әдістердің бірі арқылы орнату құралын іске қосуға болады.

☐ Веб-сайттан орнату

Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Реттеу** бөліміне өтіп, орнатуды бастаңыз.

<http://epson.sn>

☐ Бағдарламалық құрал дискісі арқылы орнату (Windows бағдарламалық құрал дискісімен келетін және диск драйверлері бар пайдаланушыларға ғана арналған.)

Бағдарламалық құрал дискісін компьютерге салып, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Смарт құрылғыға жалғауға арналған реттеулерді жасау

Принтерді смарт құрылғысының Wi-Fi желісіне (SSID) қосқанда принтерді смарт құрылғыдан пайдалануға болады. Принтерді смарт құрылғыдан пайдалану үшін келесі веб-сайттардан орнатыңыз. Принтерге қосу қажет смарт құрылғыдан веб-сайтқа кіріңіз.

<http://epson.sn> > Реттеу

Компьютерді өзгерткенде

Компьютерді өзгерткенде, компьютер мен принтер арасында қосылым реттеулерін жасаңыз.

Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау

Принтерді компьютерге қосу үшін орнату құралын пайдалануды ұсынамыз. Келесі әдістердің бірі арқылы орнату құралын іске қосуға болады.

☐ Веб-сайттан орнату

Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Реттеу** бөліміне өтіп, орнатуды бастаңыз.

<http://epson.sn>

☐ Бағдарламалық құрал дискісі арқылы орнату (Windows бағдарламалық құрал дискісімен келетін және диск драйверлері бар пайдаланушыларға ғана арналған.)

Бағдарламалық құрал дискісін компьютерге салып, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Компьютерге жалғау әдісін өзгерту

Бұл бөлімде компьютер мен принтер жалғанғанда қосылым жолын өзгерту әдісі сипатталады.

Желі қосылымын Ethernet қосылымынан Wi-Fi қосылымына өзгерту

Принтердің басқару тақтасынан Ethernet қосылымын Wi-Fi қосылымына өзгертіңіз. Өзгерту қосылым әдісі әдетте Wi-Fi қосылымының параметрлерімен бірдей.

Қатысты ақпарат

➔ “Басқару тақтасынан Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 250

Желі қосылымын Wi-Fi қосылымынан Ethernet қосылымына өзгерту

Wi-Fi қосылымынан Ethernet қосылымына өзгерту үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Негізгі экрандағы **Параметрлер** түймесін түртіңіз.
2. **Желі параметрлері** > **Сымды LAN орнату** түймесін түртіңіз.
3. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.
4. Хабарды тексеріп, **ОК** түймесін түртіңіз.

5. Принтерді маршрутизаторға Ethernet кабелі арқылы қосыңыз.

USB қосылымынан желі қосылымына өзгерту

Орнату құралын және қайта орнатуды басқа қосылым әдісінде пайдалану.

☐ Веб-сайттан орнату

Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Реттеу** бөліміне өтіп, орнатуды бастаңыз.

<http://epson.sn>


☐ Бағдарламалық құрал дискісі арқылы орнату (Windows бағдарламалық құрал дискісімен келетін және диск драйверлері бар пайдаланушыларға ғана арналған.)

Бағдарламалық құрал дискісін компьютерге салып, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Қосылым әдістерін өзгертуді таңдау

Экрандық нұсқауларды келесі экран көрсетілгенше орындаңыз.

Пайдалану қажет желі қосылымын таңдап, **Сымсыз желі (Wi-Fi) арқылы қосылу** немесе **Сымды LAN (Ethernet) желісі арқылы жалғау** параметрін таңдаңыз, содан соң **Сосын** түймесін басыңыз.

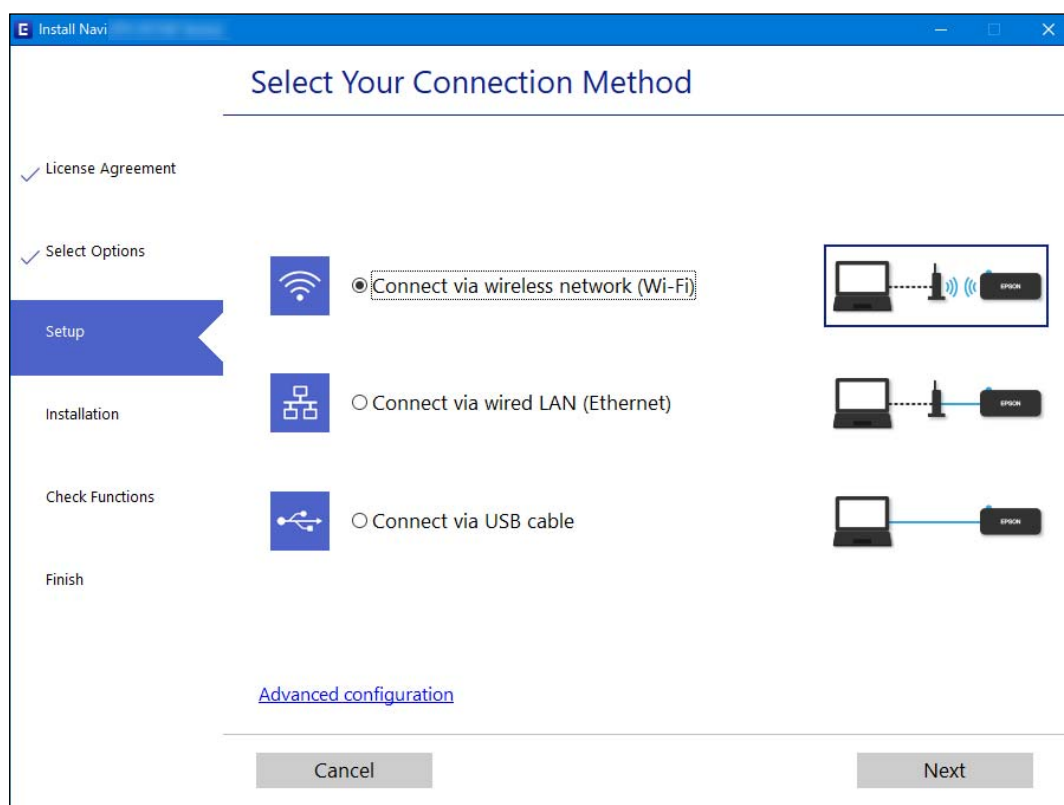

Ескертпе:

Көрсетілген қосылым әдісі модельге байланысты әртүрлі болады.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқару тақтасынан Wi-Fi реттеулерін жасау

Принтердің басқару тақтасынан желі реттеулерін бірнеше әдіспен жасауға болады. Пайдаланып жатқан орта мен шарттарға сәйкес келетін қосылым әдісін таңдаңыз.

Егер SSID және құпиясөз сияқты сымсыз маршрутизатордың ақпаратын білу үшін реттеулерді қолмен жасауға болады.

Егер сымсыз маршрутизатор WPS параметрін қолдаса, түймені басу арқылы реттеулерді жасауға болады.

Принтерді желіге қосқаннан кейін пайдалану қажет құрылғыдан (компьютер, смарт құрылғы, планшет және т.б.) принтерді қосыңыз.

Қатысты ақпарат


- ➔ “Wi-Fi параметрлерін SSID және құпиясөзді енгізу арқылы реттеу” бетте 250
- ➔ “Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 251
- ➔ “PIN кодын орнату (WPS) арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 252

Wi-Fi параметрлерін SSID және құпиясөзді енгізу арқылы реттеу

Сымсыз маршрутизаторға қосылуға қажетті ақпаратты принтердің басқару тақтасынан енгізу арқылы Wi-Fi желісін реттей аласыз. Осы әдіспен реттеу үшін сымсыз маршрутизаторға SSID идентификаторы және құпиясөз қажет.

Ескертпе:

Егер сымсыз маршрутизаторды оның әдепкі параметрлерімен пайдаланып жатсаңыз, SSID және құпиясөз жапсырмада орналасады. Егер SSID және құпиясөзді білмесеңіз, сымсыз маршрутизатормен берілетін құжаттаманы қараңыз.

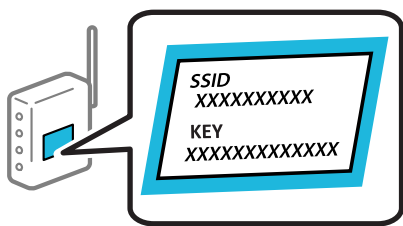

1. Негізгі экрандағы  түймесін түртіңіз.
2. **Wi-Fi (Ұсынылған)** түймесін түртіңіз.
Егер принтер Ethernet қосылымы арқылы бұрыннан қосылса, **Роутер** түймесін түртіңіз.
3. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.
Егер желі қосылымы бұрыннан орнатылған болса, қосылым мәліметтері көрсетіледі.
Параметрлерді өзгерту үшін **Параметрлерді өзг.** түймесін түртіңіз.
Егер принтер Ethernet қосылымы арқылы бұрыннан қосылса, **Wi-Fi қосылымына өзгеріс енгізіңіз.** түймесін, содан соң хабарды растағаннан кейін **Иә** түймесін түртіңіз.
4. **Wi-Fi орнату шебері** түймесін түртіңіз.

5. Сымсыз маршрутизаторға арналған SSID идентификаторын таңдаңыз.

Ескертпе:

- ❑ Егер қосуға қажетті SSID идентификаторы принтердің басқару тақтасында көрсетілмесе, тізімді жаңарту үшін **Қайта іздеу** түймесін түртіңіз. Егер ол әлі де көрсетілмесе, **Қолмен енгізу** түймесін түртіп, SSID идентификаторын қолмен енгізіңіз.
- ❑ Егер желі атауын (SSID) білмесеңіз, ол сымсыз маршрутизатордың жапсырмасында жазылғанын тексеріңіз. Егер сымсыз маршрутизаторды оның әдепкі параметрлерімен пайдаланып жатсаңыз, жапсырмадағы SSID идентификаторын пайдаланыңыз. Ешқандай ақпарат таппасаңыз, сымсыз маршрутизатормен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

6. **Құпия сөз енгізу** түймесін түртіп, құпиясөзді енгізіңіз.

Ескертпе:

- ❑ Құпиясөз реестрге тәуелді.
- ❑ Егер құпиясөзді білмесеңіз, ол сымсыз маршрутизатордың жапсырмасында жазылғанын тексеріңіз. Жапсырмада «Network Key», «Wireless Password» және т.б. деп жазылған болуы мүмкін. Егер сымсыз маршрутизаторды оның әдепкі параметрлерімен пайдаланып жатсаңыз, жапсырмада жазылған құпиясөзді пайдаланыңыз.

7. Реттеуді аяқтағаннан кейін **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.

8. **Жабу** түймесін түртіңіз.

Егер **Жабу** түймесін түртіңіз, көрсетілген уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.

Ескертпе:

Егер қосылу сәтсіз аяқталса, A4 өлшеміндегі қарапайым қағазды салып, қосылымның есебін басып шығару үшін **Басып шығару тексерісінің есебі** түймесін басыңыз.

9. Желі қосылымының параметрлері экранындағы **Жабу** түймесін түртіңіз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Таңбаларды енгізу” бетте 29](#)

➔ [“Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 257](#)

Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау

Сымсыз маршрутизатордағы түймені басу арқылы Wi-Fi желісін автоматты түрде орната аласыз. Егер келесі шарттар орындалса, осы әдіс арқылы орната аласыз.

- ❑ Сымсыз маршрутизатор WPS (Wi-Fi қорғалған орнату) үйлесімді.
- ❑ Ағымдағы Wi-Fi байланысы сымсыз маршрутизатордағы түймені басу арқылы орнатылған.

1. Негізгі экрандағы  түймесін түртіңіз.

2. **Wi-Fi (Ұсынылған)** түймесін түртіңіз.

Принтер Ethernet арқылы жалғанып қойса, **Роутер** түймесін түртіңіз.


3. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.

Егер желі қосылымы бұрыннан орнатылған болса, қосылым мәліметтері көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін **Параметрлерді өзг.** түймесін түртіңіз.

Принтер Ethernet арқылы жалғанып қойса, **Wi-Fi қосылымына өзгеріс енгізіңіз.** түймесін түртіп, хабарды растаған соң **Иә** түймесін түртіңіз.

4. **Түймені басу арқылы реттеу (WPS)** түймесін түртіңіз.

5. Сымсыз маршрутизатордағы [WPS] түймесін қауіпсіздік индикаторы жыпылықтағанша басып тұрыңыз.

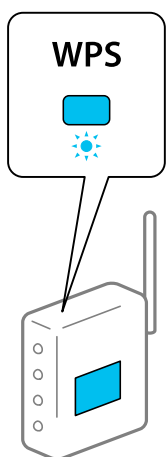

Егер [WPS] түймесі қай жерде екенін білмесеңіз немесе сымсыз маршрутизаторда түймелер болмаса, мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатормен берілетін құжаттаманы қараңыз.

6. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.

7. **Жабу** түймесін түртіңіз.

Егер **Жабу** түймесін түртіңіз, көрсетілген уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.

Ескертпе:

Егер қосылым сәтсіз аяқталса, сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосып, оны принтерге жақындатыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, желі қосылымының есебін басып шығарып, шешімді тексеріңіз.

8. Желі қосылымының параметрлері экранындағы **Жабу** түймесін түртіңіз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 257](#)

PIN кодын орнату (WPS) арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау

PIN кодын пайдалану арқылы сымсыз маршрутизаторға автоматты түрде қосуға болады. Бұл әдісті сымсыз маршрутизаторда WPS (Wi-Fi қорғалған орнату) бар болғанда орнату үшін пайдалана аласыз. Сымсыз маршрутизаторға PIN кодын енгізу үшін компьютерді пайдаланыңыз.

1. Негізгі экраннан түймесін түртіңіз.

2. **Wi-Fi (Ұсынылған)** түймесін түртіңіз.
Егер принтер Ethernet арқылы жалғанып қойса, **Роутер** түймесін түртіңіз.
3. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.
Егер желі қосылымы бұрыннан орнатылған болса, қосылым мәліметтері көрсетіледі.
Параметрлерді өзгерту үшін **Параметрлерді өзг.** түймесін түртіңіз.
Принтер Ethernet арқылы жалғанып қойса, **Wi-Fi қосылымына өзгеріс енгізіңіз.** түймесін түртіп, хабарды растаған соң **Иә** түймесін түртіңіз.
4. **Басқалар > PIN Код орнату (WPS)** түймесін түртіңіз.
5. Принтердің басқару тақтасында көрсетілетін PIN кодын (сегіз цифрлық сан) сымсыз маршрутизаторға екі минут ішінде енгізу үшін компьютерді пайдаланыңыз.
Ескертпе:
PIN кодын енгізу туралы мәліметтер алу үшін, сымсыз маршрутизатормен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
6. Принтердің басқару тақтасында **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.
7. **Жабу** түймесін түртіңіз.
Егер **Жабу** түймесін түртіңіз, көрсетілген уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.
Ескертпе:
Егер қосылым сәтсіз аяқталса, сымсыз маршрутизаторды қайта іске қосып, оны принтерге жақындатыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қосылым есебін басып шығарып, шешімді тексеріңіз.
8. Желі қосылымының параметрлері экранындағы **Жабу** түймесін түртіңіз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 257](#)


Смарт құрылғы мен принтерді тікелей жалғау (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (қарапайым AP) мүмкіндігі смарт құрылғыны принтерге сымсыз маршрутизаторсыз тікелей жалғауға және смарт құрылғыдан басып шығаруға мүмкіндік береді.

Wi-Fi Direct туралы

Үйде немесе кеңседе Wi-Fi мүмкіндігін пайдаланбағанда немесе принтер мен компьютер немесе смарт құрылғыны тікелей қосу қажет болғанда осы қосылым әдісін пайдаланыңыз. Осы режимде принтердің сымсыз маршрутизаторы ретінде жұмыс істейді және стандартты сымсыз

маршрутизатор болмаса да, принтерге құрылғыны қосуға болады. Дегенмен, принтерге тікелей қосылған құрылғылар принтер арқылы бір-бірімен байланыса алмайды.

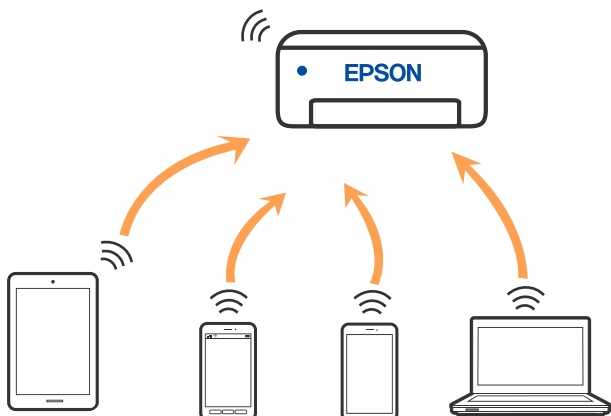

Принтерді Wi-Fi немесе Ethernet арқылы және Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымын бірге қосуға болады. Дегенмен, принтер Wi-Fi Direct мүмкіндігі арқылы қосылғанда Wi-Fi (қарапайым AP) қосылымында желі қосылымын бастасаңыз, Wi-Fi мүмкіндігі уақытша ажыратылады.

Құрылғыларға Wi-Fi Direct арқылы жалғау

Бұл әдіс принтерді құрылғыға сымсыз маршрутизаторсыз тікелей қосуға мүмкіндік береді.


Ескертпе:

iOS немесе Android пайдаланушылары үшін оны Epson Smart Panel бөлімінен реттеу ыңғайлы.

Осы параметрлерді принтерге және қосқыңыз келетін құрылғыға ғана жасауыңыз керек. Wi-Fi Direct функциясын өшірсеңіз де немесе желі параметрлерін әдепкі мәндеріне қойсаңыз да, осы параметрлерді қайта реттеу қажет емес.

1. Негізгі экрандағы  түймесін түртіңіз.
2. **Wi-Fi Direct** түймесін түртіңіз.
3. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.
4. **Басқа әдістер** параметрін таңдаңыз.
5. **Басқа операциялық жүйедегі құрылғылар** параметрін таңдаңыз.

6. Құрылғының Wi-Fi экранында принтердің басқару тақтасында көрсетілетін SSID идентификаторын таңдап, құпиясөзді енгізіңіз.

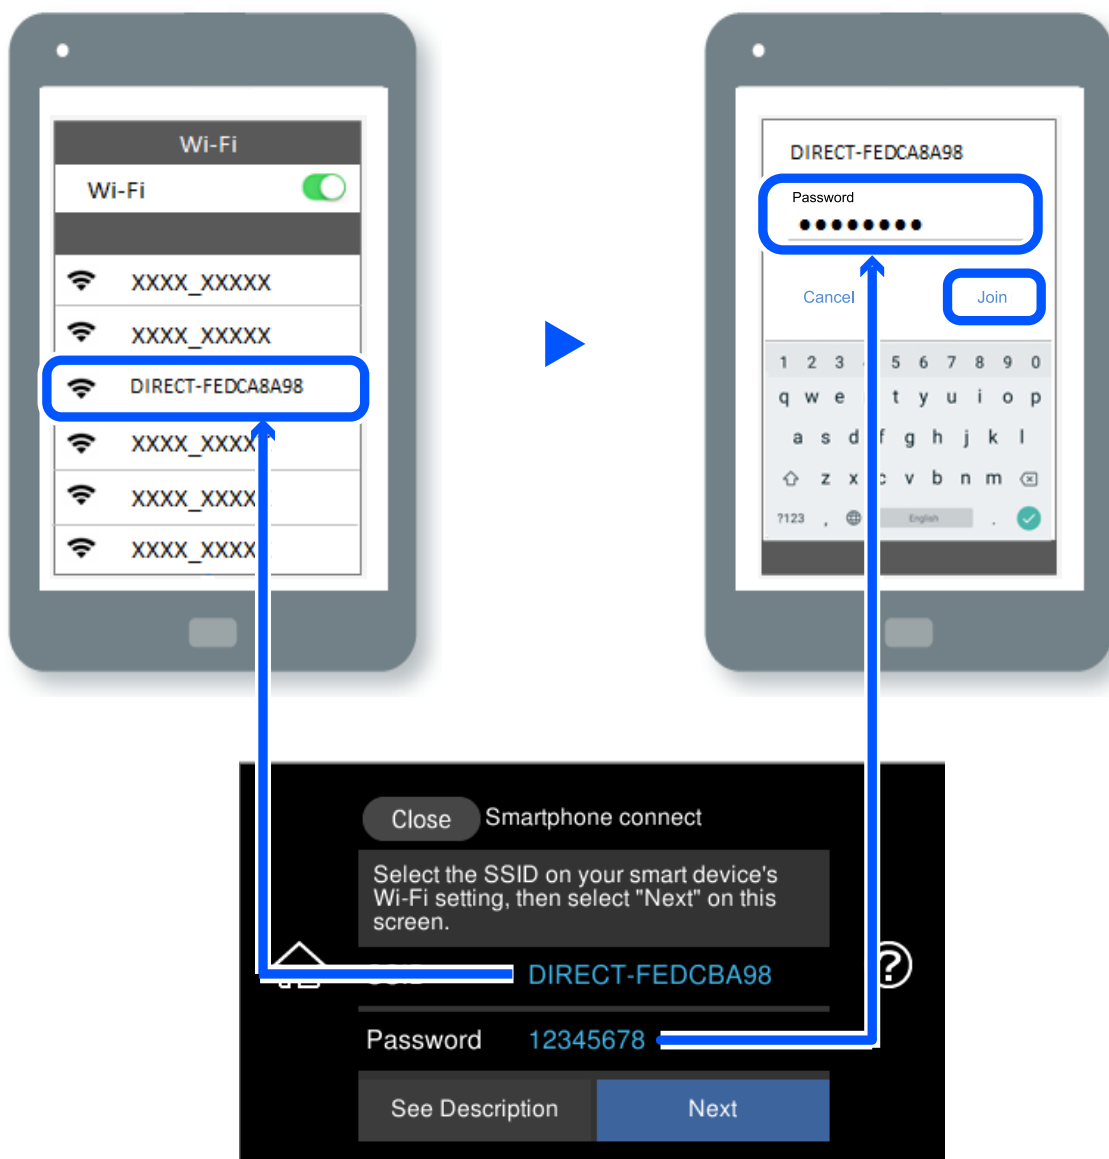

7. Құрылғыға арналған басып шығару қолданбасының экранында қосу қажет болған принтерді таңдаңыз.

8. Принтердің басқару тақтасында **Аяқталды** тармағын таңдаңыз.

Принтерге бұрын қосылған құрылғыларды қайта қосу үшін құрылғының Wi-Fi желісінде желі атауын (SSID) таңдаңыз.

Ескертпе:

Егер iOS құрылғысын пайдаланып жатсаңыз, QR кодын стандартты iOS камерасымен сканерлеу арқылы да жалғауға болады. Төмендегі <http://epson.sn> сілтемесін қараңыз.

Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымын ажырату

Ескертпе:

Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымы өшірілгенде, Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымындағы принтерге қосылған барлық компьютерлер мен смарт құрылғылар ажыратылады. Егер белгілі бір құрылғыны ажырату қажет болса, принтерден емес, құрылғыдан ажыратыңыз.

1. Негізгі экрандағы  түймесін түртіңіз.
2. **Wi-Fi Direct** параметрін таңдаңыз.
Wi-Fi Direct ақпараты көрсетіледі.
3. **Орнатуды бастау** түймесін түртіңіз.
4.  түймесін түртіңіз.
5. **Wi-Fi Direct өшіру** параметрін таңдаңыз.
6. **Параметрлерді өшіру** түймесін түртіңіз.
7. Аяқталу хабары көрсетілгенде экранды жабыңыз.
Белгілі бір уақыт өткеннен кейін экран автоматты түрде жабылады.
8. **Желі қосылым параметрлері** экранын жабыңыз.

SSID сияқты Wi-Fi Direct (қарапайым AP) параметрлерін өзгерту

Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қызметі іске қосылғанда, параметрлерді  > **Wi-Fi Direct**

> **Орнатуды бастау** >  тармағынан өзгертуге болады, әрі содан кейін келесі мәзір элементтері көрсетіледі.

Желі атауын өзгерту

Принтерге қосылуға пайдаланылатын Wi-Fi Direct (қарапайым AP) желі атауын (SSID) қалаған атауыңызға өзгертіңіз. Желі атауын (SSID) басқару тақтасының виртуалдық пернетақтасында көрсетілетін ASCII таңбаларымен орната аласыз. 22 таңбаға дейін енгізуге болады.

Желі атауын (SSID) өзгерткен кезде, барлық қосылған құрылғылар ажыратылады. Құрылғыны қайта қосқыңыз келсе, жаңа желі атауын (SSID) пайдаланыңыз.

Құпия сөзді өзгерту

Принтерге қосылуға пайдаланылатын Wi-Fi Direct (қарапайым AP) құпиясөзін қалаған мәнге өзгертіңіз. Құпиясөзі басқару тақтасының виртуалдық пернетақтасында көрсетілетін ASCII таңбаларымен орната аласыз. 8 – 22 таңба аралығында енгізуге болады.

Құпиясөзді өзгерткен кезде, барлық қосылған құрылғылар ажыратылады. Құрылғыны қайта қосқыңыз келсе, жаңа құпиясөзді пайдаланыңыз.

Жиілік диапазонын өзгерту

Принтерге жалғауға пайдаланылатын Wi-Fi Direct мүмкіндігінің жиілік ауқымын өзгертіңіз. 2,4 ГГц немесе 5 ГГц жиілігін таңдауға болады.

Жиілік ауқымын өзгерткенде, барлық жалғанған құрылғылар ажыратылады. Құрылғыны қайта жалғаңыз.

5 ГГц жиілігіне өзгерткенде 5 ГГц жиілік ауқымын қолдамайтын құрылғылардан қайта жалғау мүмкін емес екенін ескеріңіз.

Wi-Fi Direct өшіру

Принтердің Wi-Fi Direct (қарапайым AP) параметрлерін өшіріңіз. Оны өшірген кезде, принтерге Wi-Fi Direct (қарапайым AP) байланысы арқылы қосылған барлық құрылғылар ажыратылады.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Барлық Wi-Fi Direct (қарапайым AP) параметрлерін оның әдепкі мәндеріне қайтарыңыз.

Принтерге сақталған смарт құрылғының Wi-Fi Direct (қарапайым AP) байланыс ақпараты өшіріледі.

Желі қосылымының күйін тексеру

Желі қосылымы күйін келесі әдіспен тексеруге болады.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Басқару тақтасынан желі қосылымының күйін тексеру” бетте 257](#)
- ➔ [“Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258](#)

Басқару тақтасынан желі қосылымының күйін тексеру

Принтердің басқару тақтасындағы желі белгішесі немесе желі ақпараты арқылы желі қосылымының күйін тексеруге болады.

Желі белгішесі арқылы желі қосылымының күйін тексеру

Принтердің негізгі экранындағы желі белгішесі арқылы желі қосылымының күйін және радио толқынның күшін тексеруге болады.



Қатысты ақпарат

➔ [“Желі белгішесінің нұсқаулығы” бетте 26](#)

Басқару тақтасында толық желі ақпаратын көрсету

Принтер желіге қосылғанда, сондай-ақ тексеру қажет желі мәзірлерін таңдау арқылы басқа желіге қатысты ақпаратты көруге болады.

1. Негізгі экрандағы **Параметрлер** түймесін түртіңіз.
2. **Желі параметрлері > Желі күйі** параметрін таңдаңыз.
3. Ақпаратты тексеру үшін тексеру қажет мәзірлерді таңдаңыз.
 - ☐ Сымды LAN/Wi-Fi күйі
Ethernet немесе Wi-Fi қосылымдары үшін желі ақпаратын (құрылғы атауы, қосылым, сигнал күші, IP мекенжайын алу және тағы басқа) көрсетеді.
 - ☐ Wi-Fi Direct күйі
Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымдары үшін Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылған немесе өшірілген екенін көрсетеді.
 - ☐ Басып шығару күйінің парағы
Желі күйі туралы парақты басып шығарады. Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct (қарапайым AP) мүмкіндігіне арналған ақпарат пен басқа да мәліметтер екі немесе бірнеше бетте басып шығарылады.

Желі қосылымы есебін басып шығару

Принтер мен сымсыз маршрутизатор арасында күйді тексеру үшін желі қосылымы есебін басып шығаруға болады.

1. Қағаздарды жүктеңіз.
2. Негізгі экраннан **Параметрлер** түймесін түртіңіз.
3. **Желі параметрлері > Байланысты тексеру** түймесін түртіңіз.
Қосылым тексерісі басталады.
4. **Басып шығару тексерісінің есебі** түймесін түртіңіз.
5. Желі қосылымы туралы есепті басып шығару үшін, принтердің терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Егер қате пайда болса, желі қосылымы есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.
6. **Жабу** түймесін түртіңіз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Желі қосылымының есебіндегі хабарлар және шешімдер” бетте 259](#)

Желі қосылымының есебіндегі хабарлар және шешімдер

Желі қосылымының есебіндегі хабарлар мен қате кодтарын тексеріп, шешімдерді орындаңыз.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

а. Қате коды

ә. Желі ортасындағы хабарлар

Қатысты ақпарат

- ➔ "Е-1" бетте 260
- ➔ "Е-2, Е-3, Е-7" бетте 260
- ➔ "Е-5" бетте 261
- ➔ "Е-6" бетте 261
- ➔ "Е-8" бетте 261
- ➔ "Е-9" бетте 262
- ➔ "Е-10" бетте 262
- ➔ "Е-11" бетте 263
- ➔ "Е-12" бетте 263
- ➔ "Е-13" бетте 263
- ➔ "Желі ортасындағы хабар" бетте 264

Е-1

Шешімдері:

- ☐ Ethernet кабелі принтерге және хабқа немесе басқа желі құрылғысына мұқият қосылғанын тексеріңіз.
- ☐ Хаб және басқа желі құрылғысы қосулы екенін тексеріңіз.
- ☐ Егер принтерді Wi-Fi желісі арқылы қосу қажет болса, принтер үшін Wi-Fi реттеулерін қайта жасаңыз, себебі ол ажыратылады.

Е-2, Е-3, Е-7

Шешімдер:

- ☐ Сымсыз роутердің қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.
- ☐ Компьютердің немесе құрылғының сымсыз роутерге дұрыс жалғанғандығын тексеріңіз.
- ☐ Сымсыз роутерді өшіріңіз. 10 секундтай күтіңіз, содан кейін қосыңыз.
- ☐ Принтерді сымсыз роутерге жақын орналастырыңыз және олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- ☐ Егер сіз SSID қолмен енгізген болсаңыз, орын дұрыс болғандығын тексеріңіз. Желі қосылымы туралы есептің **Network Status** бөліміндегі SSID идентификаторын тексеріңіз.
- ☐ Егер сымсыз роутерде бірнеше SSID идентификаторы болатын болса, көрсетілген SSID таңдаңыз. SSID үйлесімді емес жиілікті пайдаланса, ол принтерде көрсетілмейді.
- ☐ Желі қосылымын орнату үшін параметрлерді түйме арқылы орнатқан жағдайда, сымсыз роутер WPS стандартына қолдау көрсететіндігіне көз жеткізіңіз. Егер сымсыз роутер WPS стандартына қолдау көрсетпесе, параметрлерді түйме арқылы орнату мүмкін емес.
- ☐ SSID идентификаторында тек ASCII таңбаларының (әріптік-сандық таңбалар және белгілер) пайдаланылғандығына көз жеткізіңіз. Принтер ASCII таңбаларынан басқа таңбаларды қамтитын SSID идентификаторын көрсете алмайды.
- ☐ Сымсыз роутерге қосылмас бұрын, SSID идентификаторы мен құпиясөзді білетіндігіңізге көз жеткізіңіз. Егер сымсыз роутерді әдепкі параметрлерімен пайдалансаңыз, SSID идентификаторы мен құпиясөзді сымсыз роутердегі жапсырмадан таба аласыз. Егер сіз SSID идентификаторы мен құпиясөзді білмесеңіз, сымсыз роутерді орнатқан адамға хабарласыңыз немесе сымсыз роутермен берілген құжаттаманы қараңыз.
- ☐ Егер байланыстырушы смарт құрылғыда жасалған SSID идентификаторына қосылсаңыз, смарт құрылғымен берілген құжаттамадағы SSID идентификаторы мен құпиясөзді тексеріңіз.
- ☐ Егер Wi-Fi қосылымы кенеттен үзіліп кетсе, төмендегі жағдайларды тексеріңіз. Егер осы жағдайлардың біреуі орын алған болса, төмендегі веб-сайттан бағдарламалық жасақтаманы жүктеп алып, іске қосу арқылы желі параметрлерін қалпына келтіріңіз.
<http://epson.sn> > **Реттеу**
 - ☐ Желіге параметрлерді түйме арқылы орнату жолымен тағы бір смарт құрылғы қосылды.
 - ☐ Wi-Fi желісі түймені орнатудан басқа кез келген әдіспен орнатылды.

Қатысты ақпарат

➔ [“Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау” бетте 248](#)

➔ ["Басқару тақтасынан Wi-Fi реттеулерін жасау" бетте 250](#)

E-5

Шешімдері:

Сымсыз маршрутизатордың қауіпсіздік түрі келесінің біреуіне орнатылғанын тексеріңіз. Егер орнатылмаса, сымсыз маршрутизаторда қауіпсіздік түрін өзгертіп, принтердің желі параметрлерін қайта орнатыңыз.

- ☐ WEP-64 биттік (40 биттік)
- ☐ WEP-128 биттік (104 биттік)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK «WPA Personal» деген атпен де белгілі. WPA2 PSK «WPA2 Personal» деген атпен де белгілі.

E-6

Шешімдер:

- ☐ MAC мекенжайын сүзгілеудің өшірілгендігін тексеріңіз. Егер ол қосылған болса, принтердің MAC мекенжайын ол сүзгіленбейтіндей етіп тіркеңіз. Толық мәліметтерді сымсыз роутермен бірге берілген құжаттамадан қараңыз. Принтердің MAC мекенжайын желі қосылымы туралы есептегі **Network Status** бөлімінен тексеруге болады.
- ☐ Егер сымсыз роутер WEP қауіпсіздігімен ортақ аутентификацияны пайдаланатын болса, аутентификация кілті мен индексінің дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз.
- ☐ Егер сымсыз роутердегі қосылатын құрылғылардың саны қосу керек желілік құрылғылар санынан аз болса, қосылатын құрылғылардың санын арттыру үшін сымсыз роутерде параметрлерді реттеңіз. Параметрлерді реттеу үшін сымсыз роутермен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Қатысты ақпарат

➔ ["Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау" бетте 248](#)

E-8

Шешімдер:

- ☐ Егер принтердің IP мекенжайын алу параметрі «Автоматты» күйіне орнатылса, сымсыз маршрутизатордағы DHCP параметрін қосыңыз.
- ☐ Егер принтердің IP мекенжайын алу параметрі «Қолмен» күйіне орнатылса, қолмен орнатқан IP мекенжайы ауқымнан тыс (мысалы: 0.0.0.0) болуына қарай жарамсыз болады. Принтердің басқару тақтасынан жарамды IP мекенжайын орнатыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ “Желі параметрлері” бетте 286

E-9

Шешімдер:

Келесілерді тексеріңіз.

- ☐ Құрылғылар іске қосылған.
- ☐ Принтерге жалғағыңыз келетін құрылғылардан интернетке немесе бір желідегі компьютерлерге немесе желілік құрылғыларға қатынаса аласыз.

Жоғарыда берілгендерді растағаннан кейін де, принтер мен желілік құрылғылар әлі де қосылмаса, сымсыз роутерді өшіріңіз. 10 секундтай күтіңіз, содан кейін қосыңыз. Содан соң төмендегі веб-сайттан орнату құралын жүктеп алу және іске қосу арқылы желі параметрлерін қалпына келтіріңіз.

<http://epson.sn> > Реттеу

Қатысты ақпарат

➔ “Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау” бетте 248

E-10

Шешімдері:

Келесіні тексеріңіз.

- ☐ Желідегі басқа құрылғылар қосылады.
- ☐ Егер принтердің алу IP мекенжайын «Қолмен» параметріне орнатсаңыз, желі мекенжайлары (IP мекенжайы, қосалқы желі маскасы және әдепкі шлюз) дұрыс.

Егер олар қате болса, желі мекенжайын қайта орнатыңыз. Желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен IP мекенжайын, қосалқы желі маскасын және әдепкі шлюзді тексеруге болады.

DHCP параметрі қосылса, принтердің «IP мекенжайын алу» параметрін «Авто» күйіне өзгертіңіз. Егер IP мекенжайын қолмен орнату қажет болса, желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен принтердің IP мекенжайын тексеріңіз, содан соң желі параметрлері экранындағы «Қолмен» параметрін таңдаңыз. Қосалқы желі маскасын [255.255.255.0] мәніне орнатыңыз.

Принтеріңіз бен желілік құрылғыларыңыз әлі жалғанбаса, сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз. 10 секундтай күтіп, қосыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ “Желі параметрлері” бетте 286

Е-11

Шешімдер:

Келесілерді тексеріңіз.

- ☐ Принтердің TCP/IP орнату параметрі үшін «Қолмен басқару» опциясы орнатылса, әдепкі шлюз мекенжайы дұрыс болады.
- ☐ Әдепкі шлюз ретінде орнатылған құрылғы іске қосылған.

Дұрыс әдепкі шлюз мекенжайын орнатыңыз. Әдепкі шлюз мекенжайын желі қосылымы туралы есептегі **Network Status** бөлімінен тексеруге болады.

Қатысты ақпарат

➔ [“Желі параметрлері” бетте 286](#)

Е-12

Шешімдер:

Келесілерді тексеріңіз.

- ☐ Желідегі басқа құрылғылар іске қосылған.
- ☐ Желі мекенжайларын (IP мекенжайы, ішкі желі маскасы және әдепкі шлюзді) қолмен орнатқан болсаңыз, олар дұрыс болады.
- ☐ Басқа құрылғылар үшін желі мекенжайлары (ішкі желі маскасы мен әдепкі шлюз) бірдей болады.
- ☐ IP мекенжайларды басқа құрылғыларға қайшы келмейді.

Жоғарыда көрсетілгендерді растағаннан кейін де, принтер мен желілік құрылғылар әлі де қосылмаса, төмендегі әрекетті орындап көріңіз.

- ☐ Сымсыз роутерді өшіріңіз. 10 секундтай күтіңіз, содан кейін қосыңыз.
- ☐ Орнату құралын пайдаланып, желі параметрлерін қайта реттеңіз. Оны төмендегі веб-сайттан іске қосуға болады.

<http://epson.sn> > **Реттеу**

- ☐ WEP қауіпсіздік түрін пайдаланатын сымсыз роутерде бірнеше құпиясөзді тіркеуге болады. Егер бірнеше құпия сөз тіркелген болса, принтерде бірінші тіркелген құпия сөздің орнатылғандығын тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Желі параметрлері” бетте 286](#)

➔ [“Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау” бетте 248](#)

Е-13

Шешімдер:

Келесілерді тексеріңіз.

- ❑ Сымсыз роутер, хаб және роутер сияқты желілік құрылғылар іске қосылған.
- ❑ Желі құрылғылары үшін TCP/IP орнату параметрі қолмен орнатылмаған. (Егер принтердің TCP/IP орнату параметрі автоматты түрде орнатылып, басқа желілік құрылғылардың TCP/IP орнату параметрі қолмен орнатылған болса, принтердің желісі басқа құрылғылардың желісінен өзгеше болуы мүмкін.)

Егер жоғарыда берілгендерді тексергеннен кейін де жұмыс істемесе, келесіні көріңіз.

- ❑ Сымсыз роутерді өшіріңіз. 10 секундтай күтіңіз, содан кейін қосыңыз.
- ❑ Принтермен бір желідегі компьютердің желі параметрлерін орнату шебері арқылы орнатыңыз. Оны төмендегі веб-сайттан іске қосуға болады.

<http://epson.sn> > **Реттеу**

- ❑ WEP қауіпсіздік түрін пайдаланатын сымсыз роутерде бірнеше құпиясөзді тіркеуге болады. Егер бірнеше құпия сөз тіркелген болса, принтерде бірінші тіркелген құпия сөздің орнатылғандығын тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

➔ “Желі параметрлері” бетте 286

➔ “Компьютерге жалғауға арналған реттеулерді жасау” бетте 248

Желі ортасындағы хабар

Хабар	Шешім
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Принтерді сымсыз маршрутизаторға жақындатып, олардың арасындағы қандай да бір кедергілерді алып тастағаннан кейін сымсыз маршрутизаторды өшіріңіз. 10 секундтай күтіп, қосыңыз. Егер ол әлі де қосылмаса, сымсыз маршрутизатормен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Wi-Fi Direct (қарапайым AP) байланысына бір уақытта қосуға болатын компьютерлер мен смарт құрылғылар түгелдей қосылған. Өзге компьютерді немесе смарт құрылғыны қосу үшін қосылған құрылғылардың біреуін ажыратыңыз немесе оны басқа желіге бірінші кезекпен қосыңыз. Желінің күйі парағын немесе принтердің басқару тақтасын тексеру арқылы бір уақытта қосуға болатын сымсыз құрылғылар мен желіге қосылған құрылғылардың санын қарай аласыз.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Принтердің басқару тақтасында Wi-Fi Direct Setup экранына өтіңіз де, параметрлерді өзгерту үшін мәзірді таңдаңыз. «DIRECT-XX-» жазуынан кейін тиісті мәтінді енгізу арқылы желінің атауын өзгертуге болады. Максимум 22 символ енгізе аласыз.

Желі күйі парағын басып шығару

Толық желі ақпаратын басып шығару арқылы оны тексеруге болады.

1. Қағаздарды салыңыз.
2. Негізгі экраннан **Параметрлер** түймесін түртіңіз.

3. **Желі күйі** > **Желі параметрлері** түймесін түртіңіз.
4. **Басып шығару күйінің парағы** түймесін түртіңіз.
5. Хабарды тексеріп, желі күйі парағын басып шығарыңыз.
6. **Жабу** түймесін түртіңіз.

Құжат туралы ақпарат

Қағаз ақпараты.	267
Шығын материалдары өнімдерінің ақпараты.	273
Бағдарламалық құрал туралы ақпарат.	274
Параметрлер мәзірі тізімі.	283
Өнімнің техникалық сипаттамалары.	290
Заңға қатысты ақпарат.	300

Қағаз ақпараты

Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар

Түпнұсқалы Epson қағазы

Epson компаниясы жоғары сапалы баспаға қол жеткізу үшін түпнұсқалы Epson қағазын пайдалануды ұсынады.

Ескертпе:

- ❑ Қағаздың қолжетімді болуы орналасқан жеріне байланысты. Сіздің аймағыңызда қолжетімді қағаз туралы соңғы ақпарат үшін, Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- ❑ Жиексіз және 2 жақты басып шығаруға арналған қолжетімді қағаз түрлеріне туралы ақпаратты келесі бөлімнен қараңыз.

["Жиексіз басып шығаруға арналған қағаз" бетте 271](#)

["2 жақты басып шығаруға арналған қағаз" бетте 272](#)

Құжаттарды басып шығаруға үйлесімді қағаз



Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	100	40	1

* Артқы қағаз беру науасы үшін, төменгі жиектен 20 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

Құжаттарды және фотосуреттерді басып шығаруға үйлесімді қағаз



Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	80	40	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	20	20	1

Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы*
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	20	1

* Артқы қағаз беру науасы үшін, төменгі жиектен 20 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

Фотосуреттерді басып шығаруға үйлесімді қағаз

Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	20	20	20	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	20	20	20	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 см (4×6 дюйм)	20	20	20	-
Epson Photo Paper Glossy	A4	-	20	20	1
	13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	20	20	20	-
Epson Value Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 см (4×6 дюйм)	20	20	20	-

* Артқы қағаз беру науасы үшін, төменгі жиектен 20 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

Айырықша басқа қағаз түрлері



Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы *1
Epson Photo Stickers*2	A6	1	1	1	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*2	A4	-	1	1	1

*1 Артқы қағаз беру науасы үшін, төменгі жиектен 20 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

*2 Тек компьютерден басып шығаруға болады.

Сатып алуға болатын қағаз

Ескертпе:

Жиексіз және 2 жақты басып шығаруға арналған қолжетімді қағаз түрлеріне туралы ақпаратты келесі бөлімнен қараңыз.

["Жиексіз басып шығаруға арналған қағаз" бетте 271](#)

["2 жақты басып шығаруға арналған қағаз" бетте 272](#)

Қарапайым қағаздар

Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы ^{*1}
Көшірме қағазы Қарапайым қағаз ^{*2} Letterhead ^{*3}	Legal, 8,5×13 дюйм, Indian Legal	–	–	50	1
	A4, B5, Letter, 16K (195×270 мм)	–	100	50	1
	A5	–	100	50	–
	A6, B6	20	100	50	–
	Пайдаланушы анықтаған ^{*4} (мм) 89×127 – 215,9×297	–	1	–	–
	Пайдаланушы анықтаған ^{*4} (мм) 54×86 – 215,9×2000	–	–	1	–
	Пайдаланушы анықтаған ^{*4} (мм) 182×254 – 215,9×2000	–	–	–	1

*1 Артқы қағаз беру наусы үшін, төменгі жиектен 20 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

*2 Алдын ала тесілген қағазды жүктеу үшін артқы қағаз бергішті пайдаланыңыз.

*3 Жоғарғы колонтитулда жіберушінің аты немесе компания атауы секілді ақпарат бар қағаз. Қағаздың жоғарғы жағында кемінде 5 мм жақтау болуы керек. 2 жақты және жиексіз басып шығару мөртаңба қағазына қолданылмайды.

*4 Тек компьютерден басып шығаруға болады.

Жұқа қағаздар, қалың қағаздар

Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы*1
Жұқа қағаз	Legal, Letter, 8,5×13 дюйм, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 мм), Indian Legal	-	-	1	-
	Пайдаланушы анықтаған*2 (мм) 54×86 – 215,9×2000	-	-	1	-
Қалың қағаз (0,61 мм – 1,30 мм)	Legal, Letter, 8,5×13 дюйм, A4, B5, 16K (195×270 мм), Indian Legal	-	-	-	1
	Пайдаланушы анықтаған*2 (мм) 182×254 – 215,9×2000	-	-	-	1

*1 Артқы қағаз беру наусы үшін, төменгі жиектен 20 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

*2 Тек компьютерден басып шығаруға болады.

Хатқалта

Баспа материалының атауы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (хатқалталар)			
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2	Артқы қағаз бергіш	Артқы қағаз беру ұясы
Хатқалта	Хатқалта #10, Хатқалта DL, Хатқалта C6	–	10	10	–

Жиексіз басып шығаруға арналған қағаз

Түпнұсқалы Epson қағазы

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight

- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper

Қатысты ақпарат

➔ ["Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 267](#)

Сатып алуға болатын қағаз

- ☐ Қарапайым қағаз, көшірме қағазы, мөртаңба*
- ☐ Жұқа қағаз*

* Жиісіз басып шығару үшін Legal, Letter, A4 және пайдаланушы анықтаған қағаз өлшемдерін пайдалануға болады.

Қатысты ақпарат

➔ ["Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 267](#)

2 жақты басып шығаруға арналған қағаз

Түпнұсқалы Epson қағазы

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Қатысты ақпарат

➔ ["Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 267](#)

Сатып алуға болатын қағаз

- ☐ Көшіру қағазы, қарапайым қағаз*¹
- ☐ Жұқа қағаз, қалың қағаз*²

*¹ Автоматты 2 жақты басып шығару үшін A4, Letter, B5, 16K және пайдаланушы анықтаған (182×257 – 215,9×297 мм) қағаз өлшемдерін пайдалануға болады.

*² Тек қолмен орындалатын 2 жақты басып шығару.

Қатысты ақпарат

➔ ["Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 267](#)

Жарамсыз қағаз түрлері

Келесі қағаздарды пайдаланбаңыз. Бұл қағаз түрлерін пайдалану қағаз кептелістерін және басып шығарылған материалда жағылуды тудыруы мүмкін.

- ☐ Толқынды қағаздар
- ☐ Жыртылған немесе кесілген қағаздар
- ☐ Бүктелген қағаздар
- ☐ Дымқыл қағаздар
- ☐ Тым қалың немесе тым жұқа қағаздар
- ☐ Жапсырмалары бар қағаздар

Келесі хатқалталарды пайдаланбаңыз. Бұл хатқалта түрлерін пайдалану қағаз кептелістерін және басып шығарылған материалда жағылуды тудыруы мүмкін.

- ☐ Оралған немесе бүгілген хатқалталар
 - ☐ Қанаттарында желімі бар хатқалталар немесе терезесі бар хатқалталар
 - ☐ Тым жіңішке хатқалталар
- Олар басып шығару барысында бұралуы мүмкін.

Шығын материалдары өнімдерінің ақпараты

Сия бөтелкесінің кодтары

Epson компаниясы түпнұсқа Epson сия бөтелкелерін пайдалануды ұсынады.

Келесілер түпнұсқалы Epson сия бөтелкелеріне арналған кодтар болып табылады.



Маңызды:

- ☐ *Epson кепілдігі көрсетілген жағдайларды қоспағанда сияға байланысты, соның ішінде осы принтерге арналмаған кез келген шынайы Epson сиясына не кез келген үшінші тарап сиясына байланысты туындаған зақымды қамтымайды.*
- ☐ *Epson компаниясы жасап шығармаған басқа өнімдер Epson компаниясының кепілдіктері қамтымайтын зиян тигізуі және белгілі бір жағдайларда принтердің қате әрекетін тудыруы мүмкін.*

Ескертпе:

- ☐ *Сия бөтелкесінің кодтары орынға байланысты өзгеше болуы мүмкін. Аймағыңыздағы дұрыс кодтар туралы ақпарат алу үшін Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.*
- ☐ *Сия бөтелкелерінде қайта өңделген материалдар болуы мүмкін болғанымен, бұл принтердің қызметіне немесе өнімділігіне әсер етпейді.*
- ☐ *Жақсарту мақсатында сия бөтелкесінің техникалық сипаттамалары және сыртқы түрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.*

Еуропа үшін

Өнім	BK: Black (Қара)	PB: Photo Black (Фотохим иялық қара)	C: Cyan (Көкшіл)	M: Magenta (Алқызыл)	Y: Yellow (Сары)	GY: Grey (Сыр)
ET-8500 Series	114	114	114	114	114	114
L8160 Series	115	115	115	115	115	115

Ескертпе:

Epson сия бөтелкесінің өнімділігі туралы ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Қара)	PB: Photo Black (Фотохимиял ық қара)	C: Cyan (Көкшіл)	M: Magenta (Алқызыл)	Y: Yellow (Сары)	GY: Grey (Сыр)
552	552	552	552	552	552

Қызмет көрсету жәшігі коды

Пайдаланушы қызмет көрсету жәшігін сатып алса және ауыстырса болады. Epson түпнұсқа Epson пайдаланылған сия қорабын қолдануды ұсынады.

Төменде шынайы Epson қызмет көрсету жәшігінің коды беріледі.

C9345



Маңызды:

Техникалық қызмет көрсету қорабын принтерге орнатқаннан кейін оны басқа принтерлермен пайдалану мүмкін емес.

Бағдарламалық құрал туралы ақпарат

Бұл бөлім Epson веб-сайтынан алуға болатын желі қызметтері мен бағдарламалық құралды таныстырады.

Басып шығаруға арналған бағдарламалық құрал

Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба (Windows принтер драйвері)

Принтер драйвері принтерді басқа қолданбалардан алынған пәрмендерге сәйкес басқарады. Принтер драйверінде параметрлерді орнату ең жақсы басып шығару нәтижелерін береді. Оған қоса, принтер драйвері бағдарламасының көмегімен принтердің күйін тексеруге немесе оны жақсы жұмыс істеуін сақтауға болады.

Ескертпе:

Принтер драйверінің тілін өзгерте аласыз. **Тіл** қойындысындағы **Қызмет көрсету** параметрінен пайдаланғыңыз келетін тілді таңдаңыз.

Қолданбалардан принтер драйверіне қатынасу

Тек пайдаланып жатқан қолданбаларға қолданылатын параметрлерді орнату үшін сол қолданбадан қатынасыңыз.

Файл мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды реттеу** пәрменін таңдаңыз. Принтерді таңдап **Параметрлер** немесе **Сипаттар** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Басқару тақтасынан принтер драйверіне кіру

Барлық бағдарламаларға қолданылатын параметрлерді орнату үшін басқару тақтасынан кіріңіз.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Бастау түймесін басып, **Windows жүйесі > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтеріңізді тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз немесе басып тұрыңыз да, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағын таңдаңыз. Принтеріңізді тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз немесе басып тұрыңыз да, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бастау түймесін басыңыз және **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдықтар > Принтерлер және факстар** таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

Принтер драйверіне тапсырмалар тақтасындағы принтер белгішесінен қатынасу

Жұмыс үстелі тапсырмалар тақтасындағы принтер белгішесі — принтер драйверіне жылдам қатынасуға мүмкіндік беретін таңбаша белгіше.

Принтер белгішесін басып, **Принтер параметрлері** тармағын таңдасаңыз, басқару тақтасынан көрсетілетінмен бірдей принтер параметрлері терезесіне қатынасуға болады. Осы белгішені екі рет бассаңыз, принтердің күйін тексере аласыз.

Ескертпе:

Тапсырмалар тақтасында принтер белгішесі көрсетілмесе, принтер драйверінің терезесін ашыңыз, **Басқарылатын теңшелімдер** түймесін **Қызмет көрсету** қойындысында басыңыз, содан кейін **Таңбаша белгішесін тапсырмалар тақтасына тіркеңіз** пәрменін таңдаңыз.

Құрылғыны іске қосу

Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз. **Қызмет көрсету** қойындысын басыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Компьютерден басып шығару — Windows” бетте 63](#)

Windows принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату

EPSON Status Monitor 3 қызметтік бағдарламасын қосу сияқты параметрлерді орнатуға болады.

1. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
2. **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
3. Тиісті параметрлерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қараңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба \(Windows принтер драйвері\)” бетте 275](#)

Компьютерден басып шығаруға арналған қолданба (Mac OS принтер драйвері)

Принтер драйвері принтерді басқа қолданбалардан алынған пәрмендерге сәйкес басқарады. Принтер драйверінде параметрлерді орнату ең жақсы басып шығару нәтижелерін береді. Оған қоса, принтер драйвері бағдарламасының көмегімен принтердің күйін тексеруге немесе оны жақсы жұмыс істеуін сақтауға болады.

Қолданбалардан принтер драйверіне қатынасу

Бетті орнату не **Басып шығару** түймесін бағдарламаның **Файл** мәзірінен басыңыз. Егер қажет болса, басып шығару терезесін кеңейту үшін **Мәліметтерді көрсету** (немесе ▼) түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Пайдаланылатын бағдарламаға байланысты **Бетті орнату** түймесі **Файл** мәзіріне шықпауы мүмкін және басып шығару экранын көрсету әрекеттері басқаша болуы мүмкін. Мәліметтерді қолданбаның анықтамасынан қараңыз.

Құрылғыны іске қосу

Жүйе параметрлері тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар > Бағдарлама > Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.


Қатысты ақпарат

➔ ["Компьютерден басып шығару — Mac OS" бетте 83](#)

Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы

Epson Printer Utility

Саңылауларды тексеру және басып шығару механизмін тазалау сияқты техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін орындауға және **EPSON Status Monitor** бағдарламасы арқылы принтер күйі мен қате туралы ақпаратты тексере аласыз.

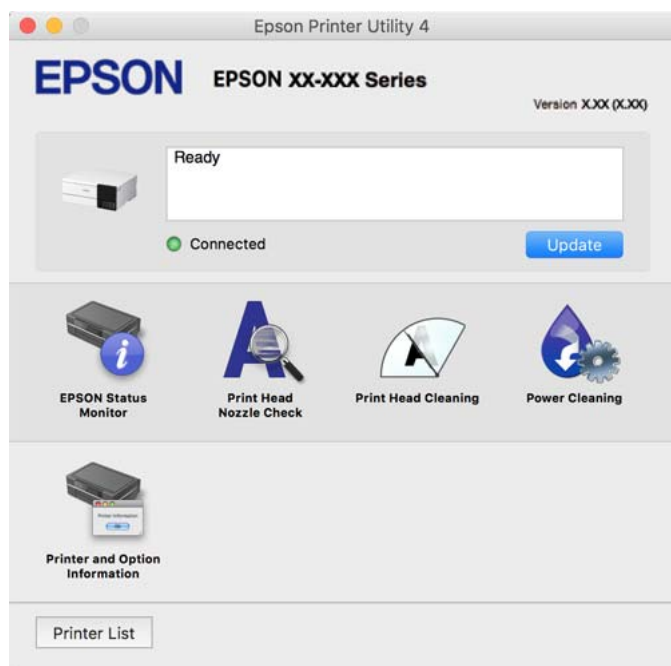

Mac OS принтер драйверінің жұмыс параметрлері терезесіне кіру

Жүйе параметрлері тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз.

Компьютерден жылдам әрі оңай басып шығаруға арналған қолданба (Epson Photo+)

Epson Photo+ әртүрлі форматтағы кескіндерді оңай басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Құжатты алдын ала қарау кезінде әртүрлі үлгілерді пайдалануға және кескінді түзетуге немесе

орнын реттеуге болады. Өзіңіз қалаған орынға мәтін және штамп қою арқылы кескіндеріңізді әрлендіруге болады. Фотосуреттерге арналған түпнұсқа Epson қағазын басып шығару кезінде сияның өнімділік көрсеткіштері артады да, тамаша бояуға боялған әдемі кескін пайда болады.

Сондай-ақ, ол келесі мүмкіндіктермен келеді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз. Соңғы қолданбаларды Epson веб-сайтынан жүктеуге болады.

<http://www.epson.com>

- ☐ Диск жапсырмаларын басып шығару (тек қолдау көрсетілетін модельдер)
- ☐ Жасалған QR кодтарын басып шығару
- ☐ Суретке түсіру күні мен уақыты көрсетілген фотосуреттерді басып шығару

Ескертпе:

- ☐ *Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.*
- ☐ *Бұл қолданбаны пайдалану үшін осы принтерге принтер драйверін орнату керек.*

Windows жүйесінде іске қосу

- ☐ Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson Photo+** параметрін таңдаңыз.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > Epson Software > Epson Photo+** тармағын таңдаңыз.

Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson Photo+ тармағын таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату” бетте 156](#)

Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel — смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан басып шығару, көшіру немесе сканерлеу операцияларын орындау мүмкіндігін беретін қолданба. Принтер мен смарт құрылғыны сымсыз желі арқылы қосуыңызға, сия деңгейлері мен принтер күйін тексеруге және қателер орын алғанда шешімдерін қарап көруге болады. Таңдаулы көшірмені тіркеу арқылы оңай көшіруге болады.


App Store немесе Google Play дүкенінен Epson Smart Panel қолданбасын табыңыз және орнатыңыз.



Epson Smart Panel экранының нұсқаулығы

Epson Smart Panel қолданбасын интеллектуалды құрылғыдан іске қосыңыз және негізгі экраннан пайдаланғыңыз келетін элементті таңдаңыз.

Келесі экрандарды ескертусіз өзгертуге болады. Өнімге байланысты құрамы әртүрлі болуы мүмкін.

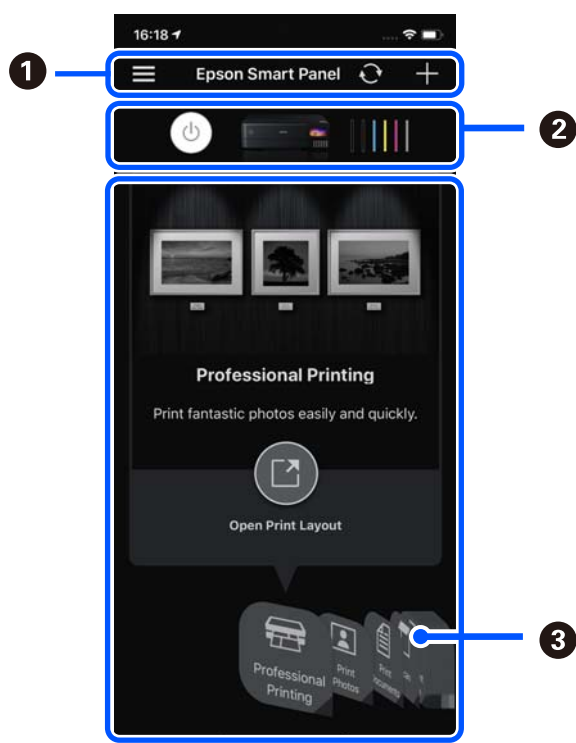

1	☰ бөлімінде қолданба параметрлері мен қолданбаны пайдалану әдісі туралы ақпарат көрсетіледі. + принтерді тіркеуді бастайды.
2	Принтер атауы мен сия деңгейлерін көрсетеді.
3	Пайдалануды қалайтын мәзірді таңдағанда, мәзір экраны көрсетіледі.

Әртүрлі фотосуреттерді басып шығаруға арналған қолданба (Epson Creative Print)

Epson Creative Print — смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан коллаждық басып шығару сияқты әртүрлі фотосурет түрлерін пайдалануға мүмкіндік беретін қолданба.

Оны Epson iPrint негізгі экранынан орнатуға болады.



Android қолданбасынан (Epson Print Enabler) оңай басып шығаруға арналған қолданба

Epson Print Enabler — Android телефонынан немесе планшетінен (Android v4.4 немесе кейінгі нұсқасы) құжаттарды, электрондық хабарларды, фотосуреттерді және веб-беттерді тікелей сымсыз басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Бірнеше түймені түртсеңіз, Android құрылғысы бір сымсыз желіге жалғанған Epson принтерін анықтайтын болады.

Epson Print Enabler қолданбасын Google Play дүкенінен іздеп, орнатыңыз.

Сканерлеуге арналған бағдарламалық құрал

Компьютерден сканерлеуге арналған қолданба (Epson ScanSmart)

Бұл қолданба құжаттар мен фотосуреттерді оңай сканерлеуге, содан соң сканерленген кескіндерді қарапайым қадамдармен сақтауға мүмкіндік береді.

Мүмкіндіктерді пайдалану мәліметтерін алу үшін Epson ScanSmart анықтамасын қараңыз.

Windows жүйесінде іске қосу

☐ Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson ScanSmart** тармағын таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

☐ Windows 7

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарлама > Epson Software > Epson ScanSmart** параметрін таңдаңыз.

Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson ScanSmart тармағын таңдаңыз.

Реттеулерді жасауға арналған бағдарламалық құрал

Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Web Config)

Web Config қолданбасы Internet Explorer және Safari компьютер немесе смарт құрылғыда жұмыс істейтіндей веб браузерде жұмыс істейтін қолданба. Принтердің күйін растауға немесе желі қызметі мен принтер параметрлерін өзгертуге болады. Web Config қолданбасын пайдалану үшін компьютер немесе принтерді және құрылғыны бірдей желіге қосыңыз.

Келесі браузерлерге қолдау көрсетіледі.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 немесе кейінгі нұсқасы, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Ең соңғы нұсқаны пайдаланыңыз.

Ескертпе:

Web Config әкімші құпиясөзінің бастапқы мәні — өнімнің сериялық нөмірі. Принтердің жапсырмасындағы өнімнің сериялық нөмірін тексеріңіз.

Веб-браузерде Web Config параметрін іске қосу

1. Принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.

Принтердің негізгі экранындағы желі белгішесін таңдаңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын растау үшін белсенді қосылым әдісін таңдаңыз.

Ескертпе:

Сондай-ақ, желі қосылымының есебін басып шығару арқылы IP мекенжайын тексеріңіз.

2. Веб-браузерді компьютерден немесе интеллектуалды құрылғыдан іске қосыңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.

Пішімі:

IPv4: <http://принтердің IP мекенжайы/>

IPv6: [http://\[принтердің IP мекенжайы\]/](http://[принтердің IP мекенжайы]/)

Мысалдар:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Ескертпе:

Смарт құрылғыны пайдалану арқылы Web Config өнім ақпараты экранындағы Epson Smart Panel бөлімінен орындауға болады.

Принтер HTTPS протоколына кіргенде өздігінен куәландыратын сертификатты пайдаланады және Web Config қызметін іске қосқанда браузерде ескерту көрсетіледі; бұл проблема емес және оны қауіпсіз мән бермеуге болады.

Қатысты ақпарат

➡ “Принтерді смарт құрылғыдан оңай басқару мүмкіндігін беретін қолданба (Epson Smart Panel)” бетте 278

➡ “Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 258

Web Config бағдарламасын Windows жүйесінде іске қосу

Компьютерді принтерге WSD арқылы қосқанда Web Config функциясын іске қосу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Компьютердегі принтерлер тізімін ашыңыз.

☐ Windows 10

Бастау түймесін басып, **Windows жүйесі > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру тармағын **Жабдық және дыбыс** (немесе **Жабдық**) бөлімінде таңдаңыз.

☐ Windows 7

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.

☐ Windows Vista

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.

2. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Сипаттар** тармағын таңдаңыз.

3. **Веб-қызмет** қойындысын таңдап, URL мекенжайын басыңыз.

Принтер HTTPS протоколына кіргенде өздігінен куәландыратын сертификатты пайдаланады және Web Config қызметін іске қосқанда браузерде ескерту көрсетіледі; бұл проблема емес және оны қауіпсіз мән бермеуге болады.

Web Config бағдарламасын Mac OS жүйесінде іске қосу

1. **Жүйе параметрлері** тармағын «Apple» мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан соң принтерді таңдаңыз.

2. **Опциялар және шығын материалдары > Принтер веб-бетін көрсету** тармағын басыңыз.

Принтер HTTPS протоколына кіргенде өздігінен куәландыратын сертификатты пайдаланады және Web Config қызметін іске қосқанда браузерде ескерту көрсетіледі; бұл проблема емес және оны қауіпсіз мән бермеуге болады.

Желіде құрылғыны реттеуге арналған қолданба (EpsonNet Config)

EpsonNet Config — желі интерфейсінің мекенжайлары мен протоколдарды орнатуға мүмкіндік беретін қолданба. Қосымша мәліметтер алу үшін EpsonNet Config немесе қолданбаның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Windows жүйесінде іске қосу

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **EpsonNet > EpsonNet Config** параметрін таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бастау түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** не **Бағдарламалар > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config** түймесін басыңыз.

Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Жаңартуға арналған бағдарламалық құрал

Бағдарламалық құрал мен микробағдарламаға арналған қолданба (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater — интернет арқылы жаңа бағдарламалық құралды орнататын және микробағдарлама мен нұсқаулықтарды жаңартатын қолданба. Егер жаңарту ақпаратын жиі тексеру қажет болса, EPSON Software Updater құралының автоматты жаңарту параметрлерінде жаңартуларды тексеру аралығын орнатуға болады.

Ескертпе:

Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.

Windows жүйесінде іске қосу

☐ Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > EPSON Software Updater** тармағын таңдаңыз.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** (немесе **Бағдарламалар**) > **Epson Software > EPSON Software Updater** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе:

*Сондай-ақ, EPSON Software Updater қолданбасын жұмыс үстеліндегі тапсырмалар тақтасында принтер белгішесін басып, содан кейін **Бағдарламаны жаңарту** пәрменін таңдау арқылы іске қосуға болады.*

Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > Epson Software > EPSON Software Updater тармағын таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Қолданбаларды бөлек орнату” бетте 156](#)

Параметрлер мәзірі тізімі

Өртүрлі реттеулерді жасау үшін принтердің негізгі экранындағы **Параметрлер** түймесін таңдаңыз.

Басып шығару есептеуіші

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Басып шығару есептеуіші

Басып шығарулардың жалпы санын, ақ-қара басып шығаруларды, түсті басып шығаруларды және сатып алған уақыттан бастап күй парағы сияқты элементтерді қоса, принтер арқылы берілген қағаздардың жалпы санын көрсетеді.

Нег.параметрлер

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Нег.параметрлер

Дыбыс:

Дыбысты реттеңіз.

LCD жарықтығы:

СКД экранының жарықтығын реттейді.

Автоматты қосу:

USB қосылымы немесе желі қосылымы арқылы басып шығару немесе сканерлеу тапсырмасы алынған кезде принтерді автоматты түрде қосу үшін, **Қосу** күйін таңдаңыз. Басып шығаруды бастау үшін шығыс науаны шығарып алу керек. Сондай-ақ принтерді толығымен өшіріп тастаумен салыстырғанда, **Автоматты қосу** функциясы қосулы болса, қуат тұтынылуы күту күйінде аздап артады.

Басып шығару немесе сканерлеу тапсырмасы аяқталған кезде, принтердің автоматты түрде өшуін және қойылған уақыт кезеңі ешқандай операциясыз өтуін қаласаңыз, **Қуатты өшіру таймері** параметрін пайдаланыңыз. Бұл қашықтағы орыннан, мысалы интернет арқылы басып шығарған кезде қолайлы.

Қуатты өшіру таймері:

Сатып алынған жерге байланысты сіздің өніміңізде осы мүмкіндік немесе **Қуатты өш. парам.** мүмкіндігі болуы мүмкін.

Принтер көрсетілген уақыт аралығында пайдаланылмаған кезде, оны автоматты түрде өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Қуатты басқару функциясын қолданбас бұрын уақытты реттей аласыз. Қандай да бір көбейту өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.

Қуатты өш. парам.:

Сатып алынған жерге байланысты сіздің өніміңізде осы мүмкіндік немесе **Қуатты өшіру таймері** мүмкіндігі болуы мүмкін.

☐ Белсенді болмағанда қуатты өшіру

Егер принтер көрсетілген уақыт аралығында пайдаланылмаса, оны автоматты түрде өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Қандай да бір көбейту өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.

☐ Ажырағанда қуатты өшіру

Барлық порт, оның ішінде USB порты ажыратулы тұрғанда, 30 минуттан кейін принтерді өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Бұл мүмкіндік аймаққа байланысты қолжетімді емес болуы мүмкін.

Ұйқы таймері:

Принтер ешқандай әрекетті орындамағанда ұйқы режиміне (қуатты үнемдеу режимі) ауысатын уақыт аралығын реттеңіз. Орнатылған уақыт өткеннен кейін СКД экраны өшеді.

Тіл/Language:

СКД экранында пайдаланылатын тілді таңдаңыз.

Фондық түс:

СКД экранының фондық түсін өзгертіңіз.

Output Tray жарық диод жар-ғы:

Басып шығару барысында шығыс науасының ЖШД жарықтығын реттеңіз. Басып шығару барысында шығыс науасының ЖШД жарықтығын өшіру үшін «Өшіру» түймесін басыңыз.

Барлық парам-ді өшіру:

Нег.параметрлер параметрлерін әдепкі мәндеріне қайта орнатады.

Қатысты ақпарат

➔ [“Қуатты үнемдеу” бетте 155](#)

Принтер параметрлері

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Принтер параметрлері

Қағаз көзінің параметрі:

Қағаз параметрі:

Қағаз көзіне салған қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдаңыз. Қағаз өлшемі мен қағаз түріне **Таңд.қағаз пар-рі** жасауға болады.

Қағаз конфигурациясы:

Қағаз көзіне қағаз салынған кезде, **Параметрлер > Принтер параметрлері > Қағаз көзінің параметрі > Қағаз параметрі** тармағы арқылы қағаз параметрлері терезесін автоматты түрде көрсету үшін, **Қосу** тармағын таңдаңыз. Егер осы мүмкіндікті ажыратсаңыз, AirPrint мүмкіндігі арқылы iPhone, iPad немесе iPod touch құрылғысынан басып шығару мүмкін емес.

CD/DVD:

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжыту арқылы CD/DVD орнын реттейді.

CD ішкі/сыртқы:

CD/DVD ішкі және сыртқы диаметрлерінің басып шығару күйін реттейді. Сыртқы диаметрін 120 мм-ге дейін және ішкі диаметрін 18 мм-ге дейін көрсетуге болады. Параметрге байланысты CD/DVD немесе CD/DVD науасы ластануы мүмкін. CD/DVD басып шығарылатын аймағын сәйкестендіру ауқымын орнатыңыз. Фотосуреттерді жад

картасынан CD/DVD бетіне басып шығарған жағдайда, осы жерде орнатылған басып шығару аймағы бастапқы мән болады.

Жапсырмалар:

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжыту арқылы фотосурет жапсырмасының басып шығару орнын реттейді.

Қалың қағаз:

Басып шығаруларға сияның жағылуын болдырмау үшін **Қосу** параметрін таңдаңыз, бірақ ол басып шығару жылдамдығын төмендетуі мүмкін.

Тыныш режимі:

Басып шығару барысында шуылды азайту үшін **Қосу** параметрін таңдаңыз, бірақ ол басып шығару жылдамдығын төмендетуі мүмкін. Таңдаған қағаз түрі мен басып шығару сапасының параметрлеріне байланысты принтердің шуыл деңгейінде өзгешелік болмауы мүмкін.

Сия кебу уақыты:

2 жақты басып шығаруды орындағанда пайдалану қажет сияның кебу уақытын таңдаңыз. Принтер бір жағын басып шығарғаннан кейін екінші жағын басып шығарады. Егер басып шығарылған материал былғанса, уақыт параметрін арттырыңыз.

Қос бағытты:

Басып шығару бағытын өзгерту үшін **Қосу** параметрін таңдаңыз; басып шығару механизмі солға және оңға жылжыған кезде басып шығарады. Басып шығарылған қағазда тік немесе көлденең сызылған сызықтар бұлдыр немесе қисық болып көрінсе, осы мүмкіндікті өшіру мәселені жоюы мүмкін, алайда бұлай жасау басып шығару жылдамдығын төмендетуі ықтимал.

Интенсивтілік:

Басып шығару тығыздығын реттейді.

Барлық параметрлерді өшіру

Принтер параметрлері параметрлерін әдепкі мәндеріне қайта орнатады.

Желі параметрлері

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Желі параметрлері

Wi-Fi орнату:

Сымсыз желі параметрлерін орнатыңыз немесе өзгертіңіз. Төмендегіден қосылым әдісін таңдап, басқару тақтасындағы нұсқауларды орындаңыз.

Wi-Fi (Ұсынылған):

- ☐ Wi-Fi орнату шебері
- ☐ Түймені басу арқылы реттеу (WPS)

☐ Басқалар

- ☐ PIN Код орнату (WPS)
- ☐ Wi-Fi автоматты қосылу
- ☐ Wi-Fi өшіру

Wi-Fi параметрлерін ажырату немесе Wi-Fi параметрлерін қайтадан орнату

арқылы желі ақауларын шешуге болады.  > **Wi-Fi (Ұсынылған) > Параметрлерді өзг. > Басқалар > Wi-Fi өшіру > Орнатуды бастау** параметрін таңдаңыз.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
 - ☐ Басқа операциялық жүйедегі құрылғылар
 - ☐ Menu
 - ☐ Желі атауын өзгерту
 - ☐ Құпия сөзді өзгерту
 - ☐ Жиілік диапазонын өзгерту
- Бұл параметр аймаққа байланысты көрсетілмеуі мүмкін.
- ☐ Wi-Fi Direct өшіру
 - ☐ Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Сымды LAN орнату:

LAN кабелі мен маршрутизаторын пайдаланатын желі қосылымын орнатыңыз немесе өзгертіңіз. Бұл пайдаланылғанда Wi-Fi қосылымдары ажыратылады.

Желі күйі:

Ағымдағы желі параметрлерін көрсетеді немесе басып шығарады.

- ☐ Сымды LAN/Wi-Fi күйі
- ☐ Wi-Fi Direct күйі
- ☐ Басып шығару күйінің парағы

Байланысты тексеру:

Ағымдағы желі қосылымын тексеріп, есепті басып шығарады. Егер қандай да бір қосылым ақаулығы болса, ақаулықты шешу үшін есепті қараңыз.

Қосымша:

Келесі толық параметрлерді реттеңіз.

- ☐ Құрылғы атауы
- ☐ TCP/IP
- ☐ Прокси-сервер

Қатысты ақпарат

➔ [“Wi-Fi параметрлерін SSID және құпиясөзді енгізу арқылы реттеу” бетте 250](#)

- ➔ “Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 251
- ➔ “Смарт құрылғы мен принтерді тікелей жалғау (Wi-Fi Direct)” бетте 253
- ➔ “Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 257

Веб-қызмет параметрлері

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Веб-қызмет параметрлері

Epson Connect қызметтері:

Принтердің Epson Connect қызметіне тіркелгенін және қосылғанын көрсетеді. **Тіркеу** түймесін таңдап, нұсқауларды орындау арқылы қызметке тіркелуге болады. Тіркегенде келесі параметрлерді өзгертуге болады.

☐ Тоқтату/Жалғастыру

☐ Тіркеуден шығару

Мәліметтерді келесі веб-сайттан қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)

Қатысты ақпарат

- ➔ “Бұлттық қызмет арқылы басып шығару” бетте 103

Файл бөлісуді орнату

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Файл бөлісуді орнату

Принтерге салынған жад картасына жазу мүмкіндігін беретін принтер мен компьютер арасындағы қосылым әдісін таңдаңыз. Оқу және жазу қатынасы басым қосылымы бар компьютерге беріледі. Басқа компьютерлерге тек оқу қатынасы беріледі.

Камераның басып шығару параметрлері

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Камераның басып шығару параметрлері

Цифрлық камерадан басып шығарған кезде параметрлерді реттеңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 56

Бағыттау функциялары

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Бағыттау функциялары

Қағаздың сәйкес келмеуі:

Басып шығару тапсырмасына арналған қағаз параметрлері (басып шығару параметрлері) қағазды салған кезде жасалған принтердің қағаз параметрлеріне сәйкес келмесе, ескерту көрсетіледі. Бұл параметр қате басып шығаруды болдырмайды.

Автоматты түрде таңдау режимі:

Келесі операциялар орындалған кезде операцияға сәйкес мәзірлер көрсетіледі.

☐ Жад картасы енгізіледі.

☐ USB жады енгізіледі.

Барлық параметр:

Барлық бағыттаушы функцияларды қосады немесе өшіреді.

Барлық параметрді өшіру:

Бағыттау функциялары параметрлерін әдепкі мәндеріне қалпына келтіреді.

Тұтынушылар арасындағы зерттеу

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Тұтынушылар арасындағы зерттеу

Seiko Epson Corporation компаниясына басып шығарулар саны сияқты өнімнің пайдалану ақпаратын беру үшін **Бекіту** параметрін таңдаңыз.

Микробағдарлама жаңартуы

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Микробағдарлама жаңартуы

Жаңарту:

Микробағдарламаның ең соңғы нұсқасы желі серверіне жүктелгенін тексеріңіз. Жаңа микробағдарлама табылғанда микробағдарлама жаңартылады. Жаңарту басталғанда, оны үзу мүмкін емес.

Хабарландыру:

Микробағдарлама жаңартуы қолжетімді болғанда хабарландыру алу үшін, **Қосу** күйін таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ [“Басқару тақтасы арқылы принтердің микробағдарламасын жаңарту” бетте 161](#)

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

Параметрлер > Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Желі параметрлері

Желі параметрлерін қалпына келтіреді.

Желі параметрлерінен басқасының барлығы

Желі параметрлерінен басқа барлық параметрлерді олардың әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

Барлық параметрлер

Барлық параметрлерді қалпына келтіреді.

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Принтердің техникалық сипаттамалары

Басып шығару механизмі саңылауын қою		Қара сия саңылаулары: 180 Түсті сия саңылаулары: әрбір түс үшін 180
Қағаз салмағы*	Қарапайым қағаз	64–90 г/м ² (17–24 фунт)
	Хатқалталар	Хатқалта №10, DL, C6: 75–100 г/м ² (20–27 фунт)

* Қағаз қалыңдығы осы ауқым ішінде болғанда да, қағаз принтерге берілмеуі мүмкін немесе қағаз сипаттарына немесе сапасына байланысты сканерлеу сапасы нашарлауы мүмкін.


Басып шығарылатын аймақ

Жалғыз парақтар үшін басып шығарылатын аумақ


Принтер механизміне байланысты көлеңкелі аймақтарда басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

Жиектермен басып шығару

Артқы қағаз беру науасының ұясы арқылы басып шығарғанда, төменгі жиектен 20.0 мм аралық ішінде басып шығару мүмкін емес.

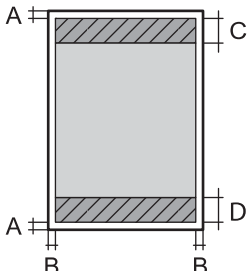
	A	3.0 мм (0.12 дюйм)
	B	3.0 мм (0.12 дюйм)
	C	41.0 мм (1.62 дюйм)
	D	37.0 мм (1.46 дюйм)

Жиісіз басып шығару

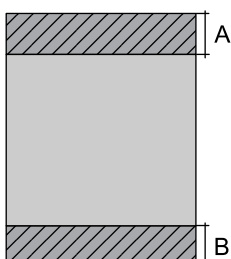	A	44.0 мм (1.73 дюйм)
	B	40.0 мм (1.57 дюйм)

Хатқалталар үшін басып шығарылатын аумақ

Принтер механизміне байланысты көлеңкелі аймақтарда басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

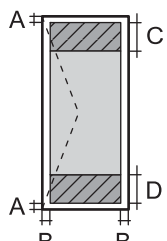	A	3.0 мм (0.12 дюйм)
	B	3.0 мм (0.12 дюйм)
	C	18.0 мм (0.71 дюйм)
	D	41.0 мм (1.62 дюйм)

Сканердің техникалық сипаттамалары

Сканер түрі	Планшет типті
Фотоэлектр құрылғысы	CIS
Ең үлкен құжат көлемі	216×297 мм (8.5×11.7 дюйм) A4, Letter
Ажыратымдылық	1200 нүкте/дюйм (негізгі сканер) 4800 нүкте/дюйм (қосымша сканер)

Түс тереңдігі	Түсі ☐ 48 бит/пиксел ішкі (16 бит/пиксел ішкі/түс ішкі) ☐ 24 бит/пиксел сыртқы (8 бит/пиксел ішкі/түс сыртқы) Сұр түс реңктері ☐ 16 бит/пиксел ішкі ☐ 8 бит/пиксел сыртқы Ақ-қара ☐ 16 бит/пиксел ішкі ☐ 1 бит/пиксел сыртқы
Жарық көзі	Жарық диод

Интерфейстің техникалық сипаттамалары

Компьютер үшін	Жоғары жылдамдықты USB*
Сыртқы USB құрылғылары мен PictBridge үшін	Жоғары жылдамдықты USB

* USB 3.0 кабельдеріне қолдау көрсетілмейді.

Желінің техникалық сипаттамалары

Wi-Fi сипаттамалары

Wi-Fi сипаттамаларын келесі кестеден қараңыз.

Төменде көрсетілгендерден басқа елдер немесе аймақтар	А кестесі
Ирландия, Құрама Корольдік, Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланд, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Австралия, Жаңа Зеландия, Қытай, Оңтүстік Корея	В кестесі

Гваделупа, Мартиника, Майотта, Жаңа Каледония, Сен-Пьер, Микелон, Реюньон, Француз Полинезиясы, Француз Гвианасы, Уоллис және Футуна	Келесі мәзірді таңдасаңыз, В кестесін қараңыз. Көру мүмкін болмаса, А кестесін қараңыз. Параметрлер > Желі параметрлері > Wi-Fi орнату > Wi-Fi Direct >  > Жиілік диапазонын өзгерту * Жоғарыдағы мәзірді таңдағанда, Wi-Fi Direct іске қосылады. Wi-Fi Direct функциясын өшіру қажет болса, Параметрлер > Желі параметрлері > Wi-Fi орнату > Wi-Fi Direct >  > Wi-Fi Direct өшіру параметрін таңдаңыз
--	---

А кестесі

Стандарттар	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Жиілік ауқымы	2,4 ГГц
Арналар	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Координация тәсілдері	Инфрақұрылым, Wi-Fi Direct (қарапайым AP) ^{*2, *3}
Қауіпсіздік протоколдары ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES)

*1: Тек HT20 құрылғысы үшін қолжетімді.

*2: IEEE 802.11b үшін қолдау көрсетілмейді.

*3: Инфрақұрылым және Wi-Fi Direct режимдері немесе Ethernet қосылымын бір уақытта пайдалануға болады.

*4: Wi-Fi Direct режимі тек WPA2-PSK құрылғысын (AES) қолдайды.

*5: WPA/WPA2 Personal үшін қолдау көрсетілген WPA2 қауіпсіздігіне сәйкес келеді.

В кестесі

Стандарттар	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1/ac}		
Жиілік ауқымдары	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac: 5 ГГц		
Арналар	Wi-Fi	2,4 ГГц	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 ГГц ^{*2}	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 ГГц	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 ГГц ^{*2}	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Қосылым режимдері	Инфрақұрылым, Wi-Fi Direct (қарапайым AP) ^{*3, *4}		

Қауіпсіздік протоколдары *5	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*6, WPA3-SAE (AES)
--------------------------------	---

- *1: Тек HT20 құрылғысы үшін қолжетімді.
- *2: Осы арналардың қолжетімділігі және осы арналар арқылы өнімді бөлме сыртында пайдалану орынға байланысты әртүрлі болады. Қосымша ақпаратты <http://support.epson.net/wifi5ghz/> веб-сайтынан қараңыз
- *3: IEEE 802.11b үшін қолдау көрсетілмейді.
- *4: Инфрақұрылым және Wi-Fi Direct режимдері немесе Ethernet қосылымын бір уақытта пайдалануға болады.
- *5: Wi-Fi Direct режимі WPA2-PSK құрылғысын ғана (AES) қолдайды.
- *6: WPA/WPA2 Personal үшін қолдау көрсетілген WPA2 қауіпсіздігіне сәйкес келеді.

Ethernet сипаттамалары

Стандарттар	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
Байланыс режимі	Автоматты, 10Мбит/с, толық дуплекс, 10Мбит/с жартылай дуплекс, 100 Мбит/с толық дуплекс, 100 Мбит/с жартылай дуплекс
Коннектор	RJ-45

- *1 Радио кедергісінің қауіпін болдырмау үшін, 5е санатын немесе жоғары STP (қалқаланған бұралған жұп) кабелін пайдаланыңыз.
- *2 Жалғанған құрылғы IEEE802.3az стандарттарына сәйкес болуы тиіс.

Желі функциялары және IPv4/IPv6

Функциялары			Қолдау көрсетілетіні	Ескертпелер
Желілік басып шығару	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD басып шығару (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista немесе кейінгі нұсқасы
	Bonjour басып шығару (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP басып шығару (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge басып шығару (Wi-Fi)	IPv4	✓	Цифрлық фотокамера
	Epson Connect (электрондық поштамен басып шығару, қашықтан басып шығару)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 немесе одан кейінгі, Mac OS X v10.7 немесе одан кейінгі
Желілік ортақ пайдалану	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 немесе одан кейінгі, Mac OS X El Capitan немесе одан кейінгі
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 — Yosemite
	Epson Connect (бұлтқа сканерлеу)	IPv4	✓	-
	AirPrint (сканерлеу)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks немесе кейінгі нұсқасы
Факс	Факс жіберу	IPv4	-	-
	Факс алу	IPv4	-	-
	AirPrint (факс шығысы)	IPv4, IPv6	-	-

Қауіпсіздік протоколы

SSL/TLS	HTTPS сервері/клиенті, IPPS
SNMPv3	

Қолдау көрсетілетін үшінші тарап қызметтері

AirPrint	Басып шығару	iOS 5 немесе кейінгі/Мас OS X v10.7.x немесе кейінгі
	Сканерлеу	OS X Mavericks немесе кейінгі нұсқасы

Жад құрылғысының техникалық сипаттамалары

Қолдау көрсетілетін жад картасының техникалық сипаттамалары

Үйлесімді жад карталары	Ең жоғары сыйымдылық
miniSD*	2 Гбайт
miniSDHC*	32 Гбайт
microSD*	2 Гбайт
microSDHC*	32 Гбайт
microSDXC*	64 Гбайт
SD	2 Гбайт
SDHC	32 Гбайт
SDXC	64 Гбайт

* Жад картасы ұяшығын сыйдыру үшін адаптерді бекітіңіз. Әйтпесе карта тұрып қалуы мүмкін.

Қолдау көрсетілетін жад құрылғысының техникалық сипаттамалары

Үйлесімді жад құрылғылары	Ең жоғары сыйымдылық
CD-R Drive *1, *2	CD-ROM/CD-R: 700 МБ
DVD-R Drive *1, *2	DVD-ROM/DVD-R: 4,7 ГБ
Blu-ray™ Drive *1, *2	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, және Blu-ray Disc™ құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.)

Үйлесімді жад құрылғылары	Ең жоғары сыйымдылық
HDD* ¹ USB диск жетегі	2 ТБ (FAT, FAT32 немесе exFAT ішінде пішімделген)
Бірнеше карта оқу құралы* ³	2 ТБ (FAT, FAT32 немесе exFAT ішінде пішімделген)

*1 USB арқылы қосылатын жад құрылғыларын пайдалану ұсынылмайды. Тек тәуелсіз айнымалы ток қуат көздері бар жад құрылғыларын пайдаланыңыз.

*2 Тек оқу.

*3 Бірнеше карта оқу құралына тек бір жад картасын салыңыз. Екіден артық жад картасы салынған бірнеше карта оқу құралына қолдау көрсетілмейді.

Келесі жабдықтарды пайдалану мүмкін емес:

- ☐ Арнайы драйверді талап ететін жабдық
- ☐ Қауіпсіздік параметрлері бар жабдық (құпиясөз, шифрлау және тағы басқа)
- ☐ USB хабына кірістірілген жабдық

Epson корпорациясы барлық сыртқы қосылатын құрылғыладың жұмысына кепілдік бере алмайды.

Қолданылған деректер спецификациясы

Файл пішімі	1.0 немесе 2.0* ² нұсқасымен үйлесімді DCF* ¹ цифрлық камераларының көмегімен алынған Exif Version 2.31 стандартындағы JPEG форматтары (*.JPG)
Кескін өлшемі	Көлденең: 80–10200 пиксел Тік: 80–10200 пиксел
Файл көлемі	2 Гбайттан аз
Ең көп файлдар саны	9990* ³

*1 Design rule — Камераның файлдық жүйесі үшін.

*2 Сандық фотокамераның кірістірілген жадында сақталған фотосурет деректеріне қолдау көрсетілмейді.

*3 Бір уақытта 999 файл көрсетіле алады. (Егер файлдар саны 999 артық болса, файлдар топтастырылып көрсетіледі.)

Ескертпе:

Принтер кескінді анықтай алмаған кезде СҚД экранында «!» белгісі көрсетіледі. Бірнеше кескін пішімі таңдалған жағдайда бос бөліктер басып шығарылады.

Өлшемдер

Өлшемдер	Сақтау ❑ Ені: 403 мм (15.9 дюйм) ❑ Тереңдігі: 369 мм (14.5 дюйм) ❑ Биіктігі: 162 мм (6.4 дюйм) Басып шығару ❑ Ені: 403 мм (15.9 дюйм) ❑ Тереңдігі: 612 мм (24.1 дюйм) ❑ Биіктігі: 347 мм (13.7 дюйм)
Салмағы*	Шамамен 8.4 кг (18.5 фунт)

* Сиясыз және қуат сымынсыз.

Электрлік техникалық сипаттамалары


Номиналды қуат көзі	100–240 В АТ	220–240 В АТ	220–240 В АТ*
Номиналды жиілік ауқымы	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц
Номиналды ток	0.6 А	0.3 А	0.3 А
Қуат тұтынуы (USB қосылымымен)	Бөлек көшіру: шамамен 17.0 Вт (ISO/IEC24712) Дайын режимі: шамамен 7.4 Вт Күту режимі: шамамен 0.8 Вт Қуатты ажырату: шамамен 0.2 Вт	Бөлек көшіру: шамамен 17.0 Вт (ISO/IEC24712) Дайын режимі: шамамен 7.5 Вт Күту режимі: шамамен 0.8 Вт Қуатты ажырату: шамамен 0.3 Вт	Бөлек көшіру: шамамен 17.0 Вт (ISO/IEC24712) Дайын режимі: шамамен 7.5 Вт Күту режимі: шамамен 0.9 Вт Қуатты ажырату: шамамен 0.2 Вт

* Таяу Шығыстағы, Францияның меңіздің арғы жағындағы территориясындағы, Африкадағы және Қытайдағы пайдаланушыларға арналған.

Ескертпе:

- ❑ Оның кернеуі туралы ақпаратты принтердің жапсырмасынан қараңыз.
- ❑ Еуропалық пайдаланушылар үшін қуат тұтыну жөніндегі мәліметтерді келесі веб-сайттан қараңыз.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Қоршаған орта сипаттамалары

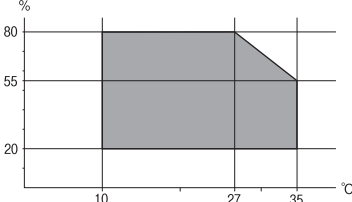Әрекет	Келесі суретте көрсетілген ауқым ішінде принтерді пайдаланыңыз.  Температура: 10 – 35°C (50 – 95°F) Ылғалдылық: 20 – 80% ҚЫ (конденсациясыз)
Сақтау	Температура: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Ылғалдылық: 5 – 85% ҚЫ (конденсациясыз)

* Бір ай 40°C (104°F) температурада сақтауға болады.

Сия шишалары үшін қоршаған ортаның сипаттамалары

Сақтау температурасы	-30 және 40 °C арасында (-22 және 104 °F арасында)*
Қату температурасы	-16 °C (3.2 °F) Сия 25 °C (77 °F) деңгейінде шамамен 3 сағаттан кейін ериді және пайдалануға жарамды болады.

* 40 °C (104 °F) температурасында бір ай бойы сақтауға болады.

Жүйе талаптары

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 немесе кейінгі нұсқасы (32 биттік, 64 биттік)

Windows XP SP3 (32 биттік)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) немесе кейінгі нұсқасы

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 немесе кейінгі нұсқасы

Ескертпе:

☐ Mac OS кейбір қолданбалар мен мүмкіндіктерді қолдамауы мүмкін.

☐ UNIX файл жүйесі (UFS) Mac OS үшін қолданылмайды.

Заңға қатысты ақпарат

Стандарттар және мақұлдаулар

АҚШ моделі бойынша стандарттар мен мақұлдаулар

Қауіпсіздік	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагниттік үйлесімділік	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Бұл жабдықта келесі сымсыз модуль бар.

Өндіруші: Seiko Epson Corporation

Түрі: J26H005

Бұл құрылғы FCC ережелерінің Part 15 және IC ережелерінің RSS-210 стандартына сәйкес келеді. Epson компаниясы құрылғының ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды. Әрекет келесі екі жағдайға байланысты: (1) бұл құрылғы зиянды кедергіге себеп болмайды және (2) бұл құрылғы қабылданған кедергіні қабылдауы керек, оның ішінде құрылғының қажетсіз әрекетіне себеп болатын кедергі бар.

Лицензияланған қызметке әсер ететін радио кедергісінің алдын алу үшін, бұл құрылғыны барынша қалқа жерде тұруы үшін, ғимарат ішінде және терезелерден қашық пайдалану керек. Сыртта орнатылған жабдық (немесе оның жіберу антеннасы) лицензиялануы керек.

Осы жабдық бақылаусыз орта үшін орнатылған FCC/IC радиация әсерінің шектеріне сай келеді және IC радиожиилік (РЖ) әсері ережелерінің OET65 және RSS-102 үшін C қосымшасындағы FCC радиожиилік (РЖ) әсерінің нұсқауларына сай келеді. Осы жабдықты радиатор адам денесінен (қол, білек, аяқ және тобықтан басқа) 7,9 дюйм (20 см) немесе одан алшақ қашықтықта болатындай етіп орнату және басқару керек.

Еуропалық үлгілер бойынша стандарттар мен мақұлдаулар

Еуропалық пайдаланушылар үшін

Бұл арқылы Seiko Epson Corporation компаниясы келесі радио жабдығының моделі 2014/53/EU Директивасымен сәйкес екенін мәлімдейді. Сәйкестіктің ЕО мәлімдемесінің толық мәтіні келесі веб-сайтта қолжетімді.

<http://www.epson.eu/conformity>

C721A

Тек Ирландияда, Ұлыбританияда, Австрияда, Германияда, Лихтенштейнде, Швейцарияда, Францияда, Бельгияда, Люксембургте, Нидерландыда, Италияда, Португалияда, Испанияда, Данияда, Финляндияда, Норвегияда, Швецияда, Исландияда, Хорватияда, Кипрде, Грецияда, Словенияда, Мальтада, Болгарияда, Чехияда, Эстонияда, Венгрияда, Латвияда, Литвада, Польшада, Румынияда және Словакияда пайдалануға арналған.

Epson компаниясы өнімдердің ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды.

Жиілігі	Берілетін ең жоғары радиожиілік қуаты
2400–2483,5 МГц	20 дБм (EIRP)
5150–5250 МГц	20 дБм (EIRP)
5250–5350 МГц	20 дБм (EIRP)
5470–5725 МГц	20 дБм (EIRP)



Австралиялық үлгі бойынша стандарттар мен бекітулер

Электромагниттік үйлесімділік	AS/NZS CISPR32 Class B
-------------------------------	------------------------

Epson корпорациясы осымен төмендегі жабдық үлгілері AS/NZS4268 стандартының негізгі талаптарына және өзге де ережелерге сай екенін жариялайды:

C721A

Epson компаниясы өнімдердің ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды.

Көшіру шектеулері

Принтерді жауапты және заңды пайдалануды қамтамасыз ету үшін төмендегі шектеулерді орындаңыз.

Төмендегі элементтерді көшіруге заңмен тыйым салынады:

- ☐ банкноттар, тиындар, мемлекет шығарған бағалы қағаздар, мемлекеттік облигациялы бағалы қағаздар және муниципалдық бағалы қағаздар
- ☐ қолданылмаған пошта маркалары, таңбаланған ашық хаттар және басқа жарамды пошта алымы бар басқа ресми пошта заттары
- ☐ мемлекеттік акциздік маркалар және заңды іс рәсімімен шығарылған бағалы қағаздар

Төмендегі элементтерді көшіру кезінде абай болыңыз:

- ☐ жеке нарықтық бағалы қағаздар (акционерлік сертификаттар, берілетін соло вексельдер, банка чектері, т.б.), айлық билеттер, жеңілдік билеттері, т.б.
- ☐ паспорттар, жүргізуші куәліктері, фитнес купондар, жол билеттері, азық-түлік талондар, билеттер, т.б.

Ескертпе:

Бұл элементтерді көшіру заңмен тыйым салынған.

Авторлық құқықтары қорғалған материалдарды жауапты пайдалану:

авторлық құқықтары қорғалған материалдарды дұрыс көшірмеу салдарынан принтерлер дұрыс пайдаланылмауы мүмкін. Білікті заңгердің кеңесі бойынша әрекет етпесе, жарияланған

материалды көшірмес бұрын авторлық құқық иесінің рұқсатын алып, жауапты болыңыз және құрметтеңіз.



Қолдау көрсету қызметі

Техникалық қолдау көрсету веб-торабы.	304
Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу.	304

Техникалық қолдау көрсету веб-торабы

Егер қосымша көмек қажет болса, төменде көрсетілген Epson қолдау көрсету веб-торабын қараңыз. Еліңізді немесе аймағыңызды таңдаңыз және жергілікті Epson веб-торабының қолдау көрсету бөліміне өтіңіз. Ең соңғы драйверлер, ЖҚС, нұсқаулықтар немесе басқа жүктеулерді осы веб-тораптан алуға болады.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Еуропа)

Егер Epson өніміңіз дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулықтарды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу

Epson компаниясына хабарласу алдында

Егер Epson өнімі дұрыс емес жұмыс істеп жатса және өнім нұсқаулықтарындағы ақаулықтарды жою туралы ақпаратты пайдаланып мәселені шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз. Егер аумағыңыз үшін Epson төмендегі тізімде берілмеген болса, өнімді сатып алған жердегі дилерге хабарласыңыз.

Epson қолдау қызметі төмендегі ақпаратты берсеңіз, сізге әлдеқайда тезірек көмектесе алады:

- ☐ Өнімнің сериялық нөмірі
(Сериялық нөмір жапсырмасы әдетте өнімнің артында болады.)
- ☐ Өнім үлгісі
- ☐ Өнім бағдарламалық жасақтамасының нұсқасы
(**About, Version Info** түймесін немесе өнімнің бағдарламалық жасақтамасындағы ұқсас түймені басыңыз.)
- ☐ Компьютердің бренді және үлгісі
- ☐ Компьютердің операциялық жүйесінің атауы және нұсқасы
- ☐ Әдетте өніммен бірге пайдаланатын қолданбалардың атаулары және нұсқалары

Ескертпе:

Өнімге байланысты желі параметрлері өнімнің жадында сақталуы мүмкін. Өнімнің бұзылуына немесе жөндеуге байланысты параметрлер жоғалуы мүмкін. Epson кепілдік мерзімінде де кез келген деректердің жоғалуына, параметрлерді сақтық көшірмелеуге немесе қалпына келтіруге жауапты болмайды. Біз сізге жеке сақтық көшірме деректеріңізді жасауды немесе ескертпелер жазуды ұсынамыз.

Еуропадағы пайдаланушыларға көмек

Epson қолдау көрсету қызметімен хабарласу әдісі туралы ақпарат алу үшін жалпы еуропалық құжатын қараңыз.

Австралиядағы пайдаланушыларға көмек

Австралиядағы Epson қолдау көрсету қызметі жоғары деңгейдегі тұтынушылар қолдау көрсету қызметін қамтамасыз етеді. Өнімнің нұсқаулықтарына қосымша біз ақпарат алуға арналған келесі қайнар көздерді қамтамасыз етеміз:

Интернет URL мекенжайы

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia World Wide Web беттеріне кіріңіз. Өзіңізбен бірге модемді алып, Интернетті пайдаланыңыз! Интернетті пайдаланыңыз! Сайтта драйверлер бөлімін, Epson контактілерін, жаңа өнімдер туралы ақпаратты және техникалық қолдауды табуға (e-mail) болады.

Epson қолдау көрсету қызметі

Телефон: 1300-361-054

Epson қолдау көрсету қызметі тұтынушылар қажетті кеңес алуына қажетті көмекті қамтамасыз етеді. Қолдау көрсету қызметіндегі операторлар сізге Epson өнімін орнатуға, теңшеуге және пайдалануға көмектеседі. Біздің қолдау көрсету қызметінің қызметкерлері жаңа Epson өнімдері туралы әдебиетті қамтамасыз етеді және жақын жердегі дилерді немесе қызмет көрсету агентінің орналасқан жері туралы ақпарат береді. Бұл жерде сіз көптеген сұрау түрлеріне жауап аласыз.

Қоңырау шалған кезде қолыңызда барлық қатысты ақпарат болуын сұраймыз. Анағұрлым көп ақпарат дайындасаңыз, ақаудың шешімін соғұрлым жылдам табамыз. Бұл ақпаратта Epson өніміңіздің нұсқаулықтары, компьютердің түрі, амалдық жүйесі, қолданылатын бағдарламалар және қажетті деп санайтын кез келген ақпарат.

Өнімді тасымалдау

Epson компаниясы өнімді алдағы уақытта тасымалдау мақсатында қаптамасын сақтап қояды ұсынады. Сия ыдысын таспамен бекітіп, өнімді жоғары қаратып қойған да жөн.

Жаңа Зеландиядағы пайдаланушыларға көмек

Epson Жаңа Зеландия жоғары деңгейлі тұтынушыларға қолдау көрсету қызметін ұсынады. Өнімнің құжаттамасына қосымша ретінде ақпарат алуға арналған келесі деректер көздерін береміз:

Интернет URL мекенжайы

<http://www.epson.co.nz>

Epson Жаңа Зеландия әлемдік желісі беттеріне кіріңіз. Өзіңізбен бірге модемді алып, Интернетті пайдаланыңыз! Интернетті пайдаланыңыз! Сайтта драйверлер бөлімін, Epson контактілерін, жаңа өнімдер туралы ақпаратты және техникалық қолдауды табуға (e-mail) болады.

Epson қолдау көрсету қызметі

Телефон: 0800 237 766

Epson қолдау көрсету қызметі тұтынушылар қажетті кеңес алуына қажетті көмекті қамтамасыз етеді. Қолдау көрсету қызметіндегі операторлар сізге Epson өнімін орнатуға, теңшеуге және пайдалануға көмектеседі. Біздің қолдау көрсету қызметінің қызметкерлері жаңа Epson өнімдері туралы әдебиетті қамтамасыз етеді және жақын жердегі дилерді немесе қызмет көрсету агентінің орналасқан жері туралы ақпарат береді. Бұл жерде сіз көптеген сұрау түрлеріне жауап аласыз.

Қоңырау шалған кезде қолыңызда барлық қатысты ақпарат болуын сұраймыз. Анағұрлым көп ақпарат дайындасаңыз, ақаудың шешімін соғұрлым жылдам табамыз. Бұл ақпаратта Epson өніміңіздің құжаттамалары, компьютердің түрі, операциялық жүйесі, қолданылатын бағдарламалар және қажетті деп санайтын кез келген ақпарат қамтылады.

Өнімді тасымалдау

Epson компаниясы өнімді алдағы уақытта тасымалдау мақсатында қаптамасын сақтап қоюды ұсынады. Сия ыдысын таспамен бекітіп, өнімді жоғары қаратып қойған да жөн.