



Εγχειρίδιο λειτουργίας Epson Wireless Transmitter Settings

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό 3

Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών	5
Αναζήτηση με λέξη-κλειδί	5
Απευθείας μετάβαση από σελιδοδείκτες	5
Εκτύπωση μόνο των σελίδων που χρειάζεστε	5

Εισαγωγή στο λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings 6

Χαρακτηριστικά λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings	7
--	----------

Εγκατάσταση του λογισμικού για πρώτη φορά 8

Ρύθμιση του Λογισμικού	9
Απαιτήσεις συστήματος Epson Wireless Transmitter Settings	9
Λήψη λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)	9

Εκτέλεση σύζευξης και ενημέρωσης υλικολογισμικού 10

Εκτέλεση σύζευξης.....	11
Ενημέρωση υλικολογισμικού.....	14

Επίλυση προβλημάτων 16

Επίλυση προβλημάτων Σύζευξης και Ενημέρωσης υλικολογισμικού	17
Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής του δέκτη	17
Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας σύζευξης	17
Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας ενημέρωσης υλικολογισμικού.....	17

Παράρτημα 18



Κατάργηση του λογισμικού	19
Ειδοποιήσεις	20
Γνωστοποίηση πνευματικά δικαιώματα.....	20
Πληροφορίες ονομασιών και συμβολισμών	20
Γενική ανακοίνωση	20
Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων	21

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό





Σύμβολα για την ασφάλεια

Ο προβολέας και τα εγχειρίδιά του χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών και ετικέτες για την υπόδειξη περιεχομένου το οποίο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια.

Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που έχουν τη σημαση αυτών των συμβόλων, προκειμένου να αποφύγετε τον τραυματισμό ατόμων ή τη φθορά σε περιουσία.

 Προειδοποίηση	Το σύμβολο αυτό παρέχει πληροφορίες που, εάν αγνοηθούν, θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
 Προσοχή	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Σύμβολα γενικών πληροφοριών

 Προσοχή	Αυτή η ετικέτα επισημαίνει διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά ή τραυματισμό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.
	Αυτή η ετικέτα επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες θα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε.
[Όνομα κουμπιού]	Υποδεικνύει το όνομα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου. Παράδειγμα: κουμπί [Esc]
Όνομα μενού/ρύθμισης	Επισημαίνει το όνομα του μενού και της ρύθμισης του βιντεοπροβολέα. Παράδειγμα: Επιλέξτε το μενού Εικόνα ☛ Εικόνα > Σύνθ. ρυθμίσεις
	Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει συνδέσμους στις σχετικές σελίδες.
	Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει το επίπεδο του τρέχοντος μενού του βιντεοπροβολέα.

» **Σχετικοί σύνδεσμοι**

- "Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών" [σελ.5](#)


Το εγχειρίδιο PDF σας επιτρέπει να αναζητάτε τις πληροφορίες που ψάχνετε μέσω λέξεων-κλειδιών ή να μεταβαίνετε απευθείας σε συγκεκριμένες ενότητες, χρησιμοποιώντας τους σελιδοδείκτες. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μόνο τις σελίδες που χρειάζεστε. Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται ο τρόπος χρήσης ενός εγχειριδίου PDF που έχει ανοιχθεί στο Adobe Reader X στον υπολογιστή σας.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Αναζήτηση με λέξη-κλειδί" [σελ.5](#)
- "Απευθείας μετάβαση από σελιδοδείκτες" [σελ.5](#)
- "Εκτύπωση μόνο των σελίδων που χρειάζεστε" [σελ.5](#)

Αναζήτηση με λέξη-κλειδί


Πατήστε **Επεξεργασία > Σύνθετη αναζήτηση**. Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί (κειμενο) που θέλετε να βρείτε στο παράθυρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Αναζήτηση**. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή λίστας. Κάντε κλικ σε ένα από τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

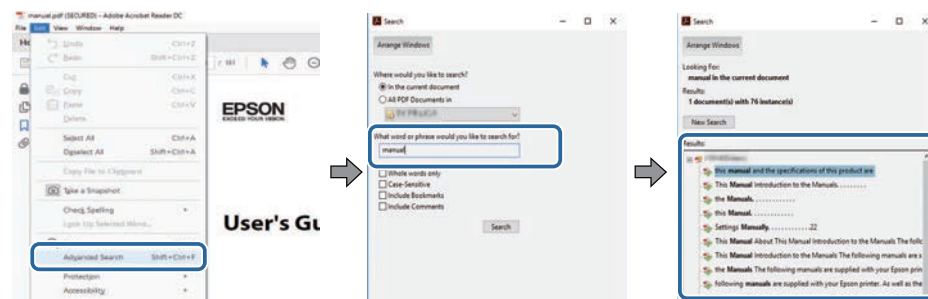

Απευθείας μετάβαση από σελιδοδείκτες

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη σελίδα. Κάντε κλικ στο + ή το > για να εμφανίσετε τους δευτερεύοντες τίτλους της ενότητας. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, εκτελέστε την ακόλουθη ενέργεια χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.


- Windows: Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Alt** και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ←.
- Mac OS: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command και, στη συνέχεια, πατήστε ←.

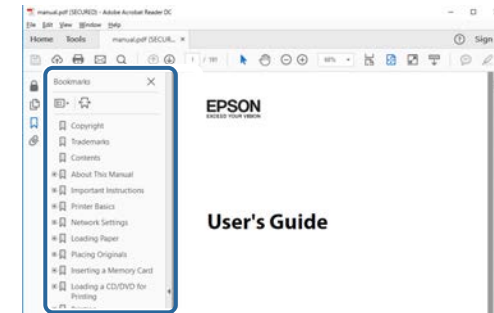

Εκτύπωση μόνο των σελίδων που χρειάζεστε

Μπορείτε να εξαγάγετε και να εκτυπώνετε μόνο τις σελίδες που χρειάζεστε. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** και, στη συνέχεια, ορίστε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε στο πεδίο **Σελίδες προς εκτύπωση**.

- Για να ορίσετε συνεχόμενες σελίδες, εισαγάγετε μια παύλα μεταξύ της αρχικής σελίδας και της τελικής σελίδας.
Παράδειγμα: 20-25
- Για να ορίσετε σελίδες που δεν είναι συνεχόμενες, χωρίστε τις σελίδες με κόμμα.
Παράδειγμα: 5, 10, 15

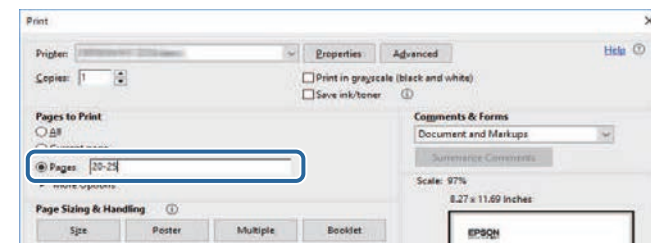

Εισαγωγή στο λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings

Βλ. τις πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ, για να μάθετε περισσότερα για το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Χαρακτηριστικά λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings" [σελ.7](#)

Το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη μεταξύ του πομπού και του δέκτη, όπως μια μονάδα βάσης ή έναν υποστηριζόμενο βιντεοπροβολέα, και να ενημερώσετε το υλικολογισμικό για τον πομπό.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το εύρος ζώνης σύνδεσης των δεδομένων κατά τη μεταφορά στον δέκτη.

Εγκατάσταση του λογισμικού για πρώτη φορά

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να μάθετε περισσότερα για το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Ρύθμιση του Λογισμικού" [σελ.9](#)

Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος που απαιτούνται για εκτέλεση του λογισμικού.

► **Σχετικοί σύνδεσμοι**

- "Απαιτήσεις συστήματος Epson Wireless Transmitter Settings" [σελ.9](#)
- "Λήψη λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)" [σελ.9](#)

Απαιτήσεις συστήματος Epson Wireless Transmitter Settings

Ο υπολογιστής σας πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings.

Απαίτηση	Windows	Mac
Λειτουργικό σύστημα	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 και 64 bit) • Windows 8.1 Pro (32 και 64 bit) • Windows 8.1 Enterprise (32 και 64 bit) Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 και 64 bit) • Windows 10 Pro (32 και 64 bit) • Windows 10 Enterprise (32 και 64 bit) 	macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.13.x (64 bit) • 10.14.x (64 bit) • 10.15.x (64 bit) • 11.0.x (64 bit)
CPU	Intel Core2Duo ή γρηγορότερο (συνιστάται Intel Core i3 ή γρηγορότερο)	Intel Core2Duo ή γρηγορότερο (συνιστάται Intel Core i5 ή γρηγορότερο)
Μνήμη	2 GB ή περισσότερα (συνιστάται 4 GB ή περισσότερα)	

Απαίτηση	Windows	Mac
Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο	50 MB ή περισσότερα	
Οθόνη	Ανάλυση μεγαλύτερη από 800 × 600 (SVGA)	

Λήψη λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)

Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση epson.sn.



Πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework 4.6.2 ή νεότερης έκδοσης πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings (Windows).


Εκτέλεση σύζευξης και ενημέρωσης υλικολογισμικού

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε σύζευξη μεταξύ του πομπού και του δέκτη, όπως μια μονάδα βάσης ή έναν υποστηριζόμενο βιντεοπροβολέα και να ενημερώσετε το υλικολογισμικό για τον πομπό.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Εκτέλεση σύζευξης" [σελ.11](#)
- "Ενημέρωση υλικολογισμικού" [σελ.14](#)

Μπορείτε να εγγράψετε τις πληροφορίες δικτύου στον ασύρματο πομπό για να συνδέσετε τον δέκτη, όπως μια μονάδα βάσης ή έναν υποστηριζόμενο βιντεοπροβολέα.



- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σύζευξη με τους βιντεοπροβολείς που υποστηρίζουν το σύστημα ασύρματος παρουσίασης.
- Πρέπει να εκτελέσετε ξανά σύζευξη εάν η ακόλουθη ρύθμιση στο μενού **Δίκτυο** του δέκτη έχει αλλάξει μετά τη σύζευξη.
 - Μονάδα βάσης: **Όνομα Μονάδας βάσης**
 - Υποστηριζόμενος βιντεοπροβολέας: **Όν. βιντεοπρ ή Φράση πρόσβ.**

1 Επιλέξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε ένα ασύρματο LAN. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με τον βιντεοπροβολέα.

2 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με έναν βιντεοπροβολέα, ρυθμίστε τον βιντεοπροβολέα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.


- Εγκαταστήστε τη μονάδα ασύρματος LAN Epson.
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Απλό AP**.

3 Επιλέξτε **Έναρξη σύζευξης** στο μενού **Δίκτυο** της μονάδας βάσης ή του βιντεοπροβολέα.

4 Εκκινήστε το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings.


- Windows: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Epson Wireless Transmitter Settings.exe**.
- Mac: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Epson Wireless Transmitter Settings.app**.

5 Επιλέξτε **Σύζευξη με δέκτη (Μονάδα βάσης ή Συμβατός προβολέας)**.

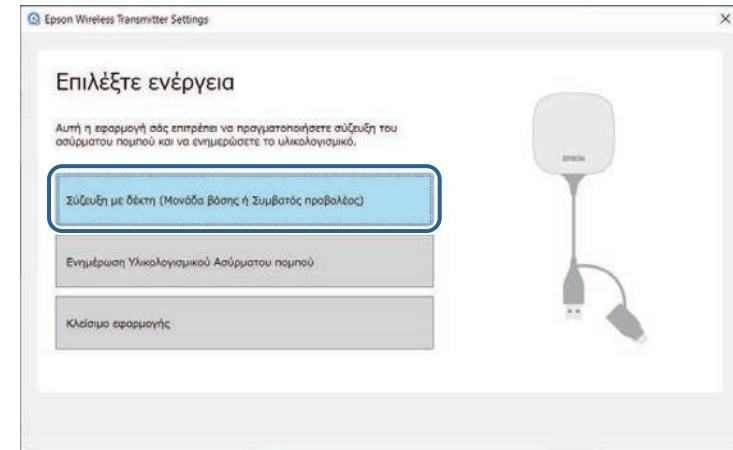

6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

7 Επιλέξτε τον δέκτη στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη λίστα και επιλέξτε το εύρος ζώνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.

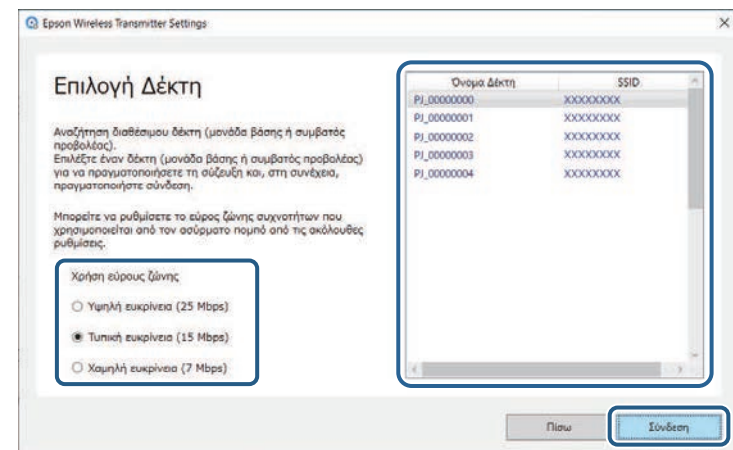




Επιλέξτε εύρος ζώνης με βάση το περιβάλλον του δικτύου σας.

- **Υψηλή ευκρίνεια (25 Mbps):** Ελέγχει το εύρος ζώνης των δεδομένων έως και 25 Mbps και μεταφέρει την εικόνα με υψηλή ευκρίνεια.
- **Τυπική ευκρίνεια (15 Mbps):** Ελέγχει το εύρος ζώνης των δεδομένων έως και 15 Mbps και μεταφέρει την εικόνα με τυπική ευκρίνεια.
- **Χαμηλή ευκρίνεια (7 Mbps):** Ελέγχει το εύρος ζώνης των δεδομένων έως και 7 Mbps. Η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί αλλά το φορτίο δικτύου μειώνεται.

Το εύρος ζώνης μπορεί περιστασιακά να υπερβαίνει την τιμή που επιλέξατε επειδή κάθε τιμή στη λίστα είναι μια μέση τιμή που μετράται σε διάστημα 30 δευτερολέπτων.


Μπορείτε να επιλέξετε το εύρος ζώνης ξεχωριστά για κάθε ασύρματο πομπό.

- 8** Όταν εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης που έχει οριστεί στη μονάδα βάσης ή τον βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

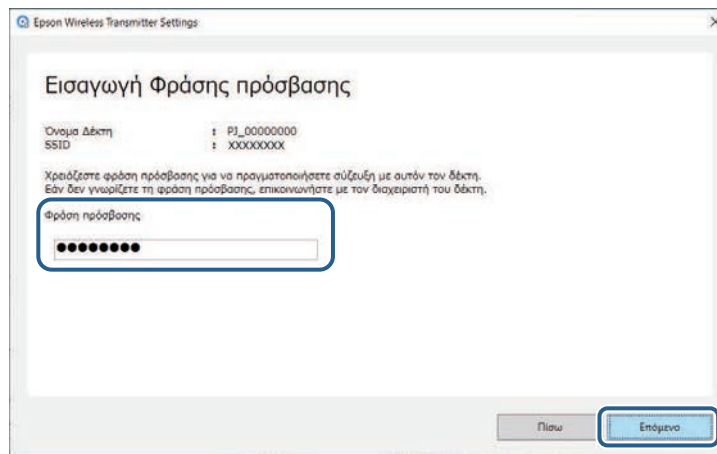

- 9** Συνδέστε τον ασύρματο πομπό σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

- 10** Κάντε κλικ στην επιλογή **Σύζευξη**.

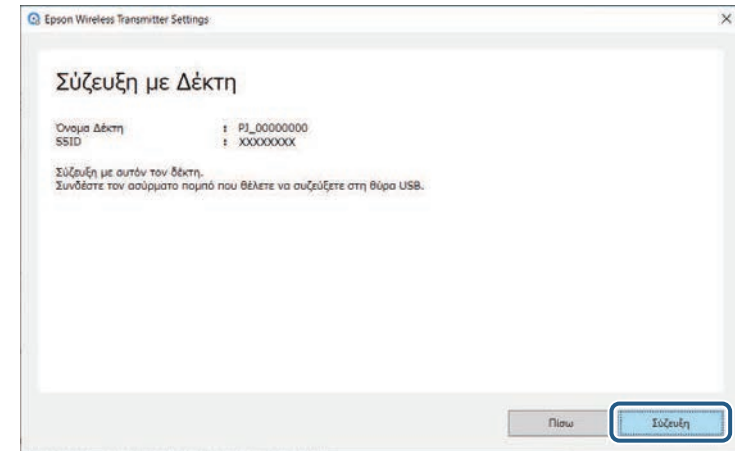

Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

⚠ Προσοχή

Μην αποσυνδέετε τον ασύρματο πομπό ή το καλώδιο τροφοδοσίας του δέκτη κατά τη σύζευξη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ασύρματος πομπός αποσυνδεθούν, ο δέκτης μπορεί να μην πραγματοποιήσει σωστή εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα ολοκλήρωσης εμφανίζεται πριν αποσυνδέσετε τον ασύρματο πομπό.

- 11** Κάντε ένα από τα παρακάτω.

- Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη άλλου ασύρματου πομπού, επιλέξτε **Σύζευξη άλλου Ασύρματου πομπού**. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 8.
- Εάν ολοκληρώσατε τη σύζευξη, επιλέξτε **Τέλος**.

- 12** Κάντε ξανά κλικ στην επιλογή **Τέλος**.

- 13** Πατήστε το κουμπί [Enter] [↵] ή [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου του δέκτη για έξοδο από τη λειτουργία σύζευξης.

Μπορείτε να συνδέσετε υπολογιστές Windows/Mac στον δέκτη χρησιμοποιώντας τον συζευγμένο ασύρματο πομπό και να προβάλλετε εύκολα τις εικόνες σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο *Epson Wireless Presentation System Εγχειρίδιο χρήσης*.

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό ενός πομπού.



Η ευθύνη για την ενημέρωση του υλικολογισμικού ανήκει στον πελάτη. Σε περίπτωση αποτυχίας ενημέρωσης του υλικολογισμικού εξαιτίας προβλημάτων, όπως προβλήματα ισχύος ή επικοινωνίας, θα υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση για τυχόν απαραίτητες επισκευές.

- 1** Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου υλικολογισμικού του βιντεοπροβολέα από τον ιστότοπο της Epson.




- Μην αλλάζετε το όνομα αρχείου του υλικολογισμικού. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού δεν θα ξεκινήσει εάν αλλάξει το όνομα του αρχείου.
- Ελέγξτε ότι το αρχείο υλικολογισμικού που αντιγράψατε είναι το σωστό αρχείο για το μοντέλο βιντεοπροβολέα σας. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού δεν θα ξεκινήσει εάν το αρχείο υλικολογισμικού δεν είναι σωστό.

- 2** Εκκινήστε το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings.

- Windows: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Epson Wireless Transmitter Settings.exe**.
- Mac: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Epson Wireless Transmitter Settings.app**.

- 3** Επιλέξτε **Ενημέρωση Υλικολογισμικού Ασύρματου πομπού**.

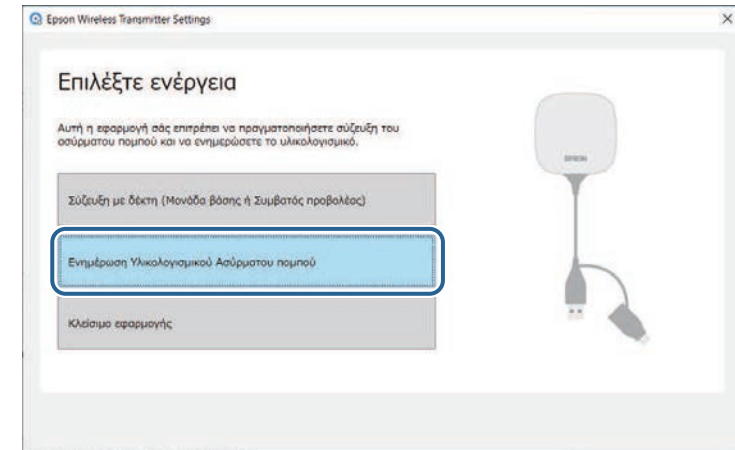


- 4** Συνδέστε τον ασύρματο πομπό σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.




Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στην οθόνη της εφαρμογής.

- 5** Επιλέξτε **Αναζήτηση...** για να επιλέξετε το ληφθέν αρχείο υλικολογισμικού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

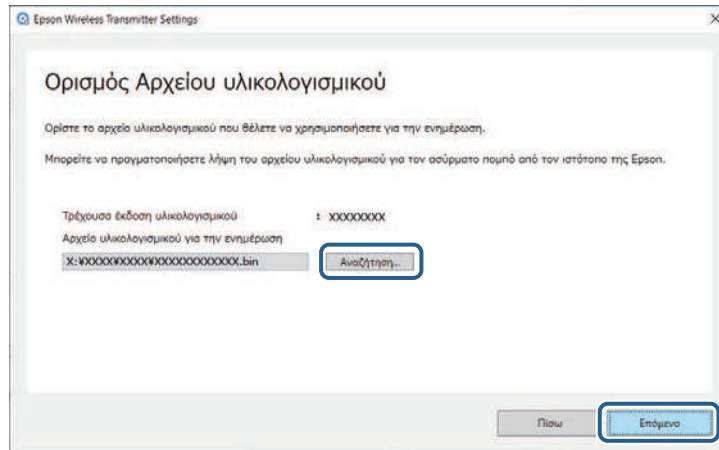

- 6** Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση**.

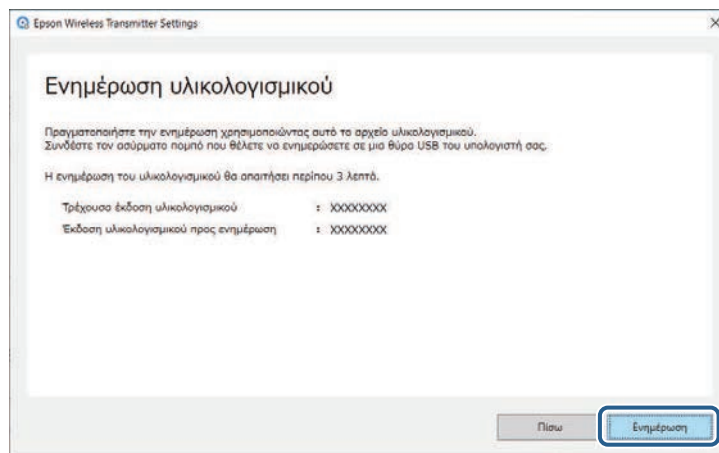

⚠ Προσοχή

Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε τον ασύρματο πομπό από τον υπολογιστή κατά την ενημέρωση. Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα ολοκλήρωσης εμφανίζεται πριν αποσυνδέσετε τον ασύρματο πομπό.

- 7** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 8** Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εκτελέστε τα απαραίτητα βήματα για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τον ασύρματο πομπό από τον υπολογιστή.
- 9** Εάν θέλετε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό για άλλο ασύρματο πομπό, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση Υλικολογισμικού για άλλον Ασύρματο πομπό**, επιστρέψτε στο βήμα 5 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Ολοκλήρωση ενημέρωσης υλικολογισμικού**.

Επίλυση προβλημάτων

Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για λύσεις στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη χρήση του λογισμικού Epson Wireless Transmitter Settings.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Επίλυση προβλημάτων Σύζευξης και Ενημέρωσης υλικολογισμικού" [σελ.17](#)

Δοκιμάστε αυτές τις λύσεις ανάλογα με την κατάσταση σας.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής του δέκτη" [σελ.17](#)
- "Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας σύζευξης" [σελ.17](#)
- "Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας ενημέρωσης υλικολογισμικού" [σελ.17](#)

Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής του δέκτη

Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε τον δέκτη (βασική μονάδα ή υποστηριζόμενος βιντεοπροβολέα), δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο δέκτης.
 - Συνδέστε με ασφάλεια την καθορισμένη μονάδα ασύρματου LAN στον βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες, βλ. το *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα σας.
 - Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στον υπολογιστή και τον δέκτη και αλλάξτε τη θέση τους για να βελτιώσετε την επικοινωνία.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του δέκτη.
 - Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Απλό AP** του βιντεοπροβολέα.
 - Επιλέξτε **Έναρξη σύζευξης**.
 - Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ασύρματου LAN, εφόσον είναι απαραίτητο.
 - Όταν αλλάζετε τη φράση πρόσβασης του βιντεοπροβολέα από την αρχική, ρυθμίστε την ίδια φράση πρόσβασης στον υπολογιστή και στον βιντεοπροβολέα.
 - Κλείστε το μενού ρυθμίσεων δικτύου στον δέκτη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υπολογιστή που μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο LAN.
 - Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ασύρματου LAN ή AirPort στον υπολογιστή σας.

Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας σύζευξης

Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος πομπός έχει συνδεθεί σωστά.

Λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας ενημέρωσης υλικολογισμικού

Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση υλικολογισμικού, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

- Ενδέχεται το αρχείο του υλικολογισμικού να είναι κατεστραμμένο. Πραγματοποιήστε νέα λήψη του υλικολογισμικού και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την ενημέρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος πομπός έχει συνδεθεί σωστά.

Παράρτημα

Βλ. αυτές τις ενότητες, για να μάθετε περισσότερα για το λογισμικό Epson Wireless Transmitter Settings.

► **Σχετικοί σύνδεσμοι**

- "Κατάργηση του λογισμικού" [σελ.19](#)
- "Ειδοποιήσεις" [σελ.20](#)

Καταργήστε το ληφθέν αρχείο από τον υπολογιστή.

Δείτε αυτές τις ενότητες για σημαντικές ειδοποιήσεις σχετικά με το λογισμικό σας.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Γνωστοποίηση πνευματικά δικαιώματα" [σελ.20](#)
- "Πληροφορίες ονομασιών και συμβολισμών" [σελ.20](#)
- "Γενική ανακοίνωση" [σελ.20](#)
- "Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων" [σελ.21](#)

Γνωστοποίηση πνευματικά δικαιώματα

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από τον βιντεοπροβολέα.

Πληροφορίες ονομασιών και συμβολισμών

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 10

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Windows 8.1" και "Windows 10". Επιπλέον, ο γενικός όρος "Windows" χρησιμοποιείται για όλα αυτά.

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x

Σε αυτόν τον οδηγό, ο γενικός όρος "Mac" χρησιμοποιείται για όλα τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα.

Γενική ανακοίνωση

Το EPSON αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα και το EXCEED YOUR VISION, καθώς και το λογότυπό του, είναι το καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation.

Τα Mac και macOS αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται, επίσης, μόνον για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαίωμα επί αυτών των σημάτων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού: Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό καθώς και λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα διατηρεί η εταιρεία.

Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων

Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

© 2021 Seiko Epson Corporation

2021.2 414138200EL