



# L1210 Series

# Korisnički vodič

---



Ispis

---



Održavanje pisača

---



Rješavanje problema

---

# Sadržaj

## **Smjernice o ovom priručniku**

Uvod u priručnike. . . . .	5
Traženje informacija. . . . .	5
Ispisivanje samo stranica koje vam trebaju. . . . .	6
Kratak opis ovog priručnika. . . . .	6
Oznake i simboli. . . . .	6
Napomene za snimke zaslona i slike. . . . .	7
Oznake operativnih sustava. . . . .	7
Trgovačke marke. . . . .	8
AutorskaAutorska prava. . . . .	8

## **Važne upute**

Sigurnosne upute. . . . .	10
Sigurnosne upute za tintu. . . . .	10
Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem. . . . .	10
Savjeti i upozorenja u svezi s postavljanjem i uporabom pisača. . . . .	10
Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača. . . . .	11
Savjeti i upozorenja u svezi s transportiranjem i čuvanjem pisača. . . . .	11

## **Nazivi dijelova i funkcije**

Nazivi dijelova i funkcije. . . . .	13
-------------------------------------	----

## **Vodič za upravljačku ploču**

Gumbi i funkcije. . . . .	16
Provjera lampica i statusa pisača. . . . .	16

## **Umetanje papira**

Mjere opreza pri rukovanju papirom. . . . .	20
Popis vrsta papira. . . . .	20
Ulaganje papira u stražnje punjenje papira. . . . .	21
Ulaganje omotnica u pretinac za stražnje punjenje papira. . . . .	22
Umetanje različitog papira. . . . .	24
Umetanje prethodno izbušenog papira. . . . .	24
Umetanje dugog papira. . . . .	24

## **Ispis**

Ispis dokumenata. . . . .	26
Ispis putem računala — Windows. . . . .	26
Ispis putem računala — Mac OS. . . . .	44

Ispisivanje sadržaja na omotnice. . . . .	49
---	----

Ispisivanje na omotnicama s računalama (Windows). . . . .	49
Ispisivanje na omotnicama s računalama (Mac OS). . . . .	50
Ispis internetskih stranica. . . . .	50
Ispisivanje internetskih stranica s računalama. . . . .	50

## **Održavanje pisača**

Provjera razina tinte. . . . .	52
Poboljšanje kvalitete ispisa. . . . .	52
Pregledavanje i čišćenje ispisne glave. . . . .	52
Pokretanje uslužnog programa Dubinsko čišćenje. . . . .	54
Sprječavanje začepljenja mlaznice. . . . .	55
Poravnavanje ispisne glave. . . . .	55
Čišćenje puta prolaska papira. . . . .	56
Čišćenje pisača. . . . .	57
Čišćenje prolivene tinte. . . . .	57
Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač. . . . .	57
Štednja energije. . . . .	58
Štednja energije — Windows. . . . .	58
Štednja energije - Mac OS. . . . .	58
Zasebno instaliranje i deinstaliranje aplikacija. . . . .	59
Zasebno instaliranje aplikacija. . . . .	59
Dodavanje pisača (samo za Mac OS). . . . .	62
Deinstaliranje aplikacija. . . . .	62
Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa. . . . .	63
Transportiranje i pohrana pisača. . . . .	64

## **Rješavanje problema**

Pisač ne radi na očekivani način. . . . .	69
Pisač se ne uključuje ili isključuje. . . . .	69
Napajanje se automatski isključuje. . . . .	69
Papir se pogrešno uvlači. . . . .	70
Nije moguć ispis. . . . .	72
Ne može se koristiti pisač na očekivani način. . . . .	77
Provjera lampica i statusa pisača. . . . .	79
Papir se zaglavljuje. . . . .	81
Uklanjanje zaglavljenog papira. . . . .	81
Sprječavanje zaglavljivanja papira. . . . .	84
Vrijeme je za punjenje tinte. . . . .	84
Mjere opreza pri rukovanju bočicom s tintom. . . . .	84
Ponovno punjenje spremnika s tintom. . . . .	85

---

Kvaliteta ispisa je loša. . . . .	89
Nedostaje boja, pruge ili neočekivana boja na ispisu. . . . .	89
Slaba kvaliteta ispisa s crnom tintom. . . . .	89
Trake se pojavljuju u razmacima od približno 2.5 cm. . . . .	90
Mutni ispisi, okomite trake ili pogrešno centriranje. . . . .	91
Ispis izlazi kao prazan list. . . . .	91
Papir je zamrljan ili izguljen. . . . .	92
Ispisane fotografije su ljepljive. . . . .	93
Slike ili fotografije ispisuju se u neočekivanim bojama. . . . .	93
Nije moguć ispis bez obruba. . . . .	94
Rubovi slike su izrezani tijekom ispisu bez obruba. . . . .	94
Položaj, veličina ili margine ispisa su neispravni. .	95
Znakovi su neispravni ili iskrivljeni. . . . .	95
Slika je izvrnuta. . . . .	96
Mozaični uzorci na ispisima. . . . .	96
Problem nije moguće rješiti. . . . .	96
Ne mogu se riješiti problemi s ispisivanjem. . . . .	97

Pomoć za korisnike u Europi. . . . .	112
Pomoć za korisnike na Tajvanu. . . . .	112
Pomoć za korisnike u Singapuru. . . . .	113
Pomoć za korisnike na Tajlandu. . . . .	113
Pomoć za korisnike u Vijetnamu. . . . .	114
Pomoć za korisnike u Indoneziji. . . . .	114
Pomoć za korisnike u Maleziji. . . . .	117
Pomoć za korisnike na Filipinima. . . . .	118

## ***Informacije o proizvodu***

Informacije o papiru. . . . .	99
Dostupni papiri i kapaciteti. . . . .	99
Nepodržane vrste papira. . . . .	101
Informacije o potrošnim proizvodima. . . . .	102
Šifre na bočicama s tintom. . . . .	102
Informacije o softveru. . . . .	103
Softver za ispis. . . . .	103
Softver za kreiranje paketa. . . . .	106
Softver za ažuriranje. . . . .	106
Specifikacije proizvoda. . . . .	107
Svojstva pisača. . . . .	107
Specifikacije sučelja. . . . .	108
Dimenzije. . . . .	108
Električne specifikacije. . . . .	108
Specifikacije okruženja. . . . .	109
Zahtjevi sustava. . . . .	109
Informacije o propisima. . . . .	110
Standardi i odobrenja. . . . .	110
Ograničenja kopiranja. . . . .	110

## ***Gdje potražiti pomoć***

Web-mjesto tehničke podrške. . . . .	112
Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške. . . . .	112
Prije obraćanja Epsonu. . . . .	112

# **Smjernice o ovom priručniku**

Uvod u priručnike. . . . .	5
Traženje informacija. . . . .	5
Ispisivanje samo stranica koje vam trebaju. . . . .	6
Kratak opis ovog priručnika. . . . .	6
Trgovačke marke. . . . .	8
Autorska prava. . . . .	8

## Uvod u priručnike

S Epson pisačem dolaze sljedeći priručnici. Pored priručnika, pogledajte i pomoć ugrađenu u različite Epsonove softverske aplikacije.

- Važne sigurnosne upute (papirni priručnik)  
Sadrži upute za sigurnu uporabu ovog pisača.

- Počnite ovdje (papirni priručnik)  
Donosi informacije o podešavanju pisača i instaliranju softvera.

- Korisnički vodič (digitalni priručnik)  
Ovaj priručnik. Ovaj priručnik dostupan je u PDF obliku i kao internetski priručnik. Pruža općenite informacije i upute o uporabi pisača te o rješavanju problema.

Najnovije verzije gornjih priručnika možete nabaviti na sljedeći način.

- Priručnik na papiru

Posjetite web-mjesto Epson Europe za podršku na <http://www.epson.eu/support> ili Epson svjetsku web-mjesto na <http://support.epson.net/>.

- Digitalni priručnik

Za pregled internetskog priručnika posjetite sljedeću internetsku stranicu, unesite naziv proizvoda i zatim otvorite **Podrška**.


<http://epson.sn>

## Traženje informacija

Priručnici u PDF obliku omogućavaju vam da pretražujete informacije koje tražite pomoću ključne riječi ili tako da direktno odete na određeni dio koristeći knjižne oznake. Ovaj dio objašnjava kako koristiti priručnik u PDF obliku koji ste na svom računalu otvorili u programu Adobe Acrobat Reader DC.

### Pretraživanje ključne riječi


Kliknite na **Uredi** > **Napredno pretraživanje**. U okviru za pretraživanje unesite ključnu riječ (tekst) za informaciju koju želite pronaći i zatim kliknite na **Pretraži**. Rezultati su prikazani kao popis. Kliknite na prikazani rezultat kako biste skočili na tu stranicu.

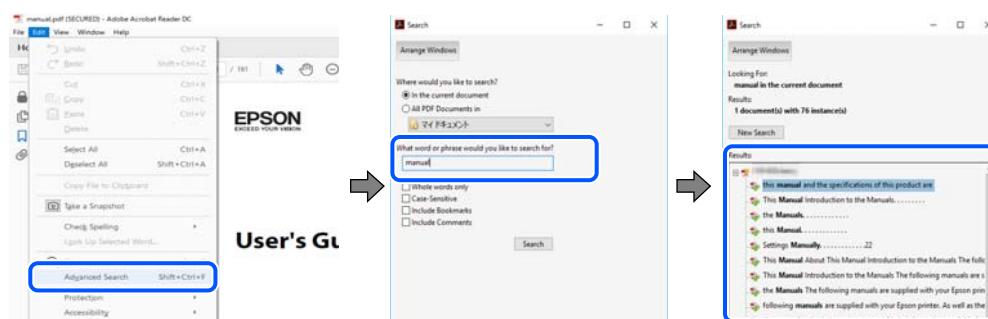

### Direktni skok preko knjižnih oznaka

Kliknite na naslov kako biste skočili na tu stranicu. Kliknite na + ili > kako biste pogledali podnaslove u tom dijelu. Za povratak na prethodnu stranicu na vašoj tipkovnici učinite sljedeće.

- Windows: držite pritisнуту тику **Alt** и затим притисните **<**.
- Mac OS: držite притиснуту тику наредбе и затим притисните **<**.

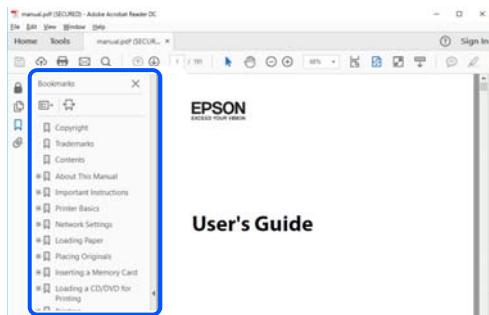

---

## Ispisivanje samo stranica koje vam trebaju


Možete izvući i ispisati samo stranice koje vam trebaju. Kliknite na **Ispis** u izborniku **Datoteka** i naznačite stranice koje želite ispisati u **Stranice u Stranice za ispis**.

- Za naznačavanje serije stranica, unesite crticu između početne i zadnje stranice.

Primjer: 20-25

- Za naznačavanje stranica koje nisu u seriji, odvojite stranice zarezom.

Primjer: 5, 10, 15

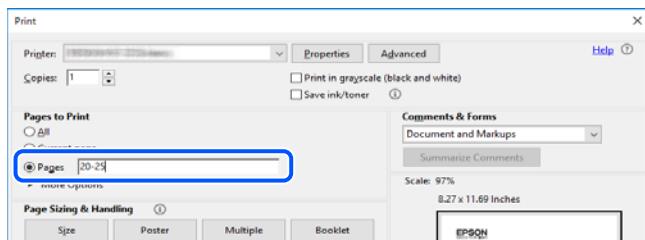

---

## Kratak opis ovog priručnika

Ovaj dio objašnjava značenje oznaka i simbola, napomena o opisima i referentnih informacija operativnog sustava koje se koriste u ovom priručniku.

### Oznake i simboli



**Pozor:**

*Upute treba pozorno slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.*



**Važno:**

*Upute treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.*

**Napomena:**

Pruža dodatne i referentne informacije.

**Povezane informacije**

➔ Poveznice na različite odjeljke.

## Napomene za snimke zaslona i slike

- ❑ Snimke upravljačkog programa pisača potječu iz sustava Windows 10 ili macOS High Sierra. Sadržaj prikazan na zaslonima ovisi o modelu i situaciji.
- ❑ Ilustracije korištene u ovom priručniku samo su primjeri. Iako među modelima mogu postojati neznatne razlike, njihov način rada je isti.

## Oznake operativnih sustava

### Windows

Pojmovi kao „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2”, i „Windows Server 2003” korišteni u ovom priručniku odnose se na sljedeće operativne sustave. Osim toga, pojam „Windows” odnosi se na sve verzije.

- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 10
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 8
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 7
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® XP
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2019
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2016
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

U ovom priručniku, izraz „Mac OS” koristi se za sustav Mac OS X v10.6.8 ili noviji.

## Trgovačke marke

- EPSON® je registriran trgovački znak, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovački su znakovi tvrtke Seiko Epson.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- Opća napomena: svi ostali nazivi proizvoda iz vodiča koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovački znakovi svojih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te znakove.

## AutorksaAutorska prava

Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja Seiko Epson Corporation. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvata se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima.

Ni Seiko Epson Corporation, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje Seiko Epson Corporation nije označila kao odobrene Epson proizvode.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.

# Važne upute

Sigurnosne upute. .... 10

Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem. .... 10

## Sigurnosne upute

Procitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog pisača. Čuvajte ovaj priručnik za kasnije potrebe. Također, slijedite sva upozorenja i upute označene na pisaču.

- Neki simboli na vašem pisaču služe poštivanju sigurnosnih pravila i pravilnoj upotrebi pisača. Posjetite sljedeću internetsku stranicu gdje ćete se upoznati sa značenjima simbola.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Koristite isključivo kabel za napajanje isporučen uz pisač i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim pisačem i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može prouzročiti požar ili električni udar.
- Provjerite udovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajućim lokalnim sigurnosnim standardima.
- Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, utikač, pisač ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u priručnicima pisača.
- U sljedećim situacijama isključite pisač i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju:  
Kabel za napajanje ili utikač je oštećen; u pisač je prodrla voda; pisač je pao na pod ili je oštećeno kućište; pisač ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.
- Pisač stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.
- Pisač ne stavljamte niti ga ne pohranjujte na vanjskoj površini, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.
- Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po pisaču i ne rukujte njime mokrim rukama.

## Sigurnosne upute za tintu

- Pazite da ne dotičete tintu pri rukovanju spremnicima za tintu, poklopциma spremnika, otvorenim bočicama s tintom i njihovim poklopциma.
  - Ako vam tinta dođe u doticaj s kožom, dobro operite zahvaćeno područje sapunom i vodom.
  - Ako vam tinta dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite vodom. Ako se nelagoda ili problemi s vidom nastave i nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.
  - Ako vam tinta dospije u usta, odmah se obratite liječniku.
- Ne tresite prejako bočicu s tintom i čuvajte je od jakih udaraca kako ne bi došlo do curenja tinte.
- Bočice s tintom držite izvan dohvata djece. Ne dopustite djeci da piju iz bočica s tintom.

---

## Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem

Procitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje pisača ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

## Savjeti i upozorenja u svezi s postavljanjem i uporabom pisača

- Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore pisača.
- Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici pisača.

- Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.
- Izbjegavajte električne utičnice kojima se upravljuju pomoću zidnih sklopki ili automatskih mjerača vremena.
- Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni tako da se izbjegne njihovo habanje, rezanje, trošenje, savijanje ili uvijanje. Ne stavlјajte druge predmete na kable za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni.
- Ako za pisač koristite produžni kabel, uvjerite se da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabela. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- Ako pisač namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita pisača od kratkog spoja i prejake struje.
- Kada priključujete pisač na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, pripazite na pravilno usmjerenje priključaka. Za svaki od priključaka postoji samo jedan ispravan način povezivanja. Umetanjem priključka u pogrešan utor mogu se oštetiti oba uređaja koja povezujete pomoću kabela.
- Pisač postavite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od samog proizvoda. Pisač neće ispravno raditi ako je nagnut.
- Ostavite dovoljno prostora iznad pisača kako biste mogli do kraja podignuti poklopac pisača.
- Ostavite dovoljno prostora ispred pisača kako bi papir bio u potpunosti izbačen.
- Izbjegavajte mesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Pisač također držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, snažnog svjetla ili izvora topline.

## Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača

- Ne stavlјajte predmete u utore pisača.
- Ne stavlјajte ruku u pisač tijekom ispisivanja.
- Ne dirajte plosnatim bijelim kabelom i cjevčicama za tintu u pisaču.
- Unutar pisača ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati nastanak požara.
- Nemojte pomicati glavu pisača rukom; u protivnom možete oštetiti pisač.
- Nastavak uporabe pisača nakon što tinta dostigne razinu ispod donje crte može oštetiti pisač. Spremnik tinte napunite do gornje crte dok se pisač ne koristi. Nakon punjenja spremnika, vratite razinu tinte na početne vrijednosti kako bi se ispravno prikazale približne vrijednosti razine tinte.
- Pisač uvejk isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte pisač iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok lampica napajanja  ne prestane bljeskati.
- Ako pisač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.


## Savjeti i upozorenja u svezi s transportiranjem i čuvanjem pisača

- Prilikom spremanja ili prijenosa pisača, nemojte ga naginjati, stavljati na bok ni okretati naopačke jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.
- Prije prenošenja pisača provjerite je li glava pisača u početnom (krajnjem desnom) položaju.


# **Nazivi dijelova i funkcije**

Nazivi dijelova i funkcije. .... 13

## Nazivi dijelova i funkcije

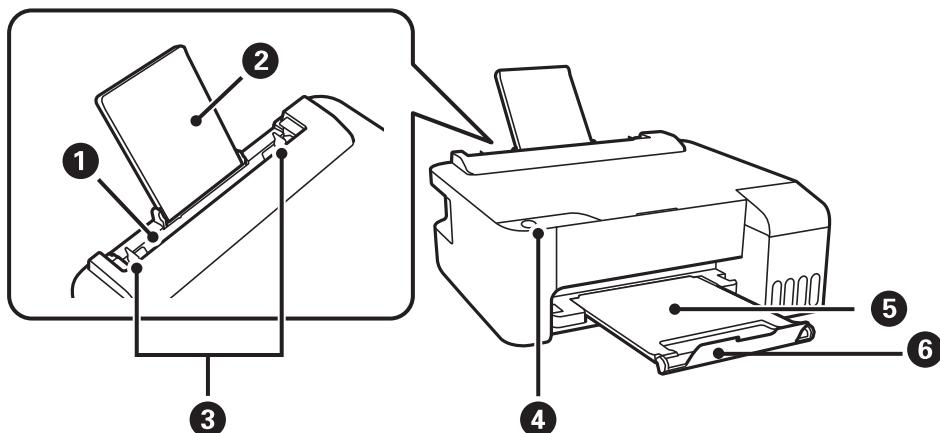


<b>①</b>	Stražnji ulagač papira	Uvlači papir.
<b>②</b>	Potpora papira	Pridržava umetnuti papir.
<b>③</b>	Rubna vodilica	Usmjerava papir izravno u pisač. Pomaknite je do rubova papira.
<b>④</b>	Upravljačka ploča	Omogućava vam korištenje pisača i pokazuje njegov status.
<b>⑤</b>	Izlazni pretinac	Pridržava izbačeni papir.
<b>⑥</b>	Graničnik	Namjestite graničnik kako biste spriječili ispadanje ispisa iz izlaznog pretinca.

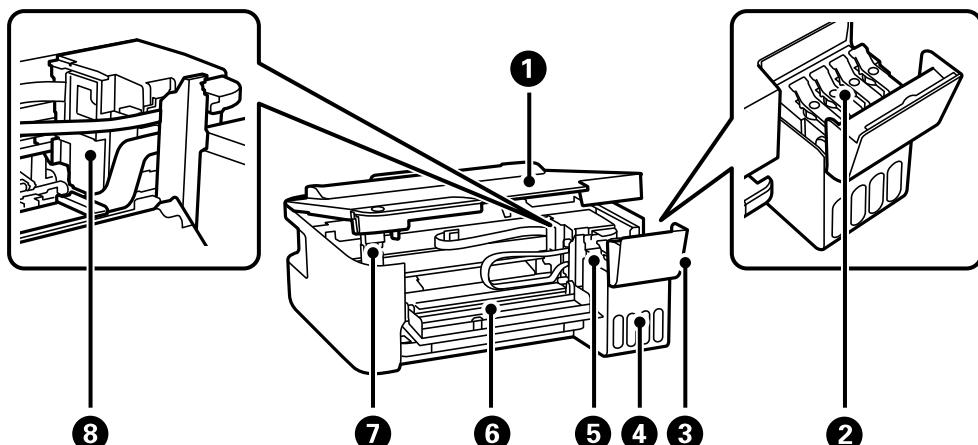

<b>①</b>	Poklopac pisača	Otvorite kada želite ukloniti papir zaglavljen unutar pisača. Držite ovaj poklopac zatvoren dok se pisač ne koristi kako biste spriječili ulazak stranih tvari u pisač.
<b>②</b>	Kapica spremnika tinte	Otvorite kako biste napunili spremnik za tintu.
<b>③</b>	Poklopac spremnika tinte	
<b>④</b>	Jedinica spremnika za tintu	Sadrži spremnike za tintu.
<b>⑤</b>	Spremnici za tintu	Doprema tintu do ispisne glave.

⑥	Prednji poklopac	Otvorite kada želite ukloniti papir zaglavljen unutar pisača.
⑦	Oslonac poklopca pisača	Drži poklopac pisača tijekom njegovog otvaranja.
⑧	Ispisna glava	Tintu ubrizgavaju donje mlaznice ispisne glave.

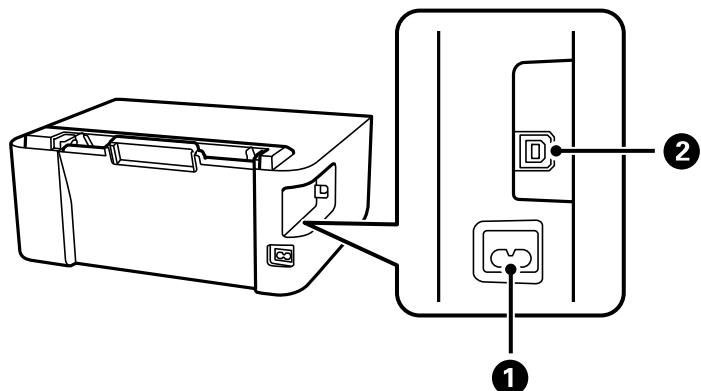


①	AC ulaz	Služi kao priključak za kabel za napajanje.
②	Ulaz USB	Povezuje USB kabel radi spajanja s računalom.

# **Vodič za upravljačku ploču**

Gumbi i funkcije. .... 16

Provjera lampica i statusa pisača. .... 16

## Gumbi i funkcije

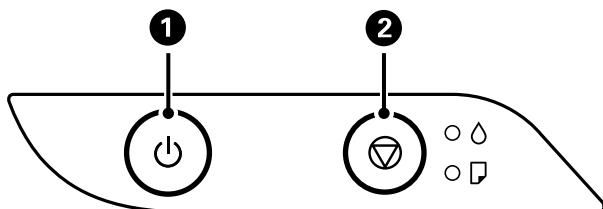

<b>①</b>	Uključivanje ili isključivanje pisača. Iskopčajte kabel za napajanje kada lampica napajanja prestane svijetliti.
<b>②</b>	Zaustavljanje trenutačne radnje. Poništava greške zbog nedostatka i zaglavljivanja papira. Pritisnite i držite ovaj gumb dulje od pet sekundi dok gumb  bljeska kako biste pokrenuli čišćenje ispisne glave.

### Funkcije kombinacije gumba

	<b>Ispis uzorka za provjeru mlaznica</b>  Uključite pisač držeći pritisnut gumb  kako biste ispisali predložak za provjeru mlaznica. Ukupan broj stranica umetnutih kroz pisač također se ispisuju uz uzorak provjere mlaznice.
--	--

## Provjera lampica i statusa pisača



Kad dođe do pogreške, žaruljica svijetli ili bljeska. Podrobnije informacije o pogrešci se prikazuju na zaslonu računala.

: svijetli

: bljeska

Lampica	Situacija	Rješenja
	Početno punjenje tintom možda nije dovršeno.	Pogledajte poster <i>Počnite ovdje</i> kako biste dovršili početno punjenje tintom.
	Nema papira ili je umetnuto više od jednog papira.	Umetnите papir i pritisnite gumb .

Lampica	Situacija	Rješenja
	Došlo je do zaglavljivanja papira.	<p>Uklonite papir i pritisnite gumb </p> <p>Ako se pojavi greška zbog zaglavljivanja papira nakon uklanjanja papira i ponovnog isključivanja i uključivanja pisača, papir bi mogao ostati unutar pisača. Umetnute papir veličine A4 u uvlačenje papira straga, a zatim pritisnite gumb  da biste uklonili papir iz pisača. Umetnute papir u okomitom smjeru.</p> <p>Ako se greška ne može ukloniti, обратите se Epson podršci.</p>
	<p>Kada napajanje uključeno ili lampica bljeska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pisač nije pravilno isključen.*</li> <li><input type="checkbox"/> Mlaznice za tintu možda su se osušile ili začepile jer je pisač isključen dok je bio u uporabi.</li> </ul> <p>* Napajanje je prekinuto isključivanjem produžnog kabela ili osigurača, izvlačenjem naponskog utikača iz utičnice ili je došlo do kvara na električnom sustavu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nakon otklanjanja pogreške pritiskom na gumb ili , prepričujemo da provjerite mlaznice pisača. Otkazite sve zadatke ispisa koji su u stanju čekanja.</li> <li><input type="checkbox"/> Za isključivanje pisača pritisnite gumb </li> </ul>
	<p>Kada je napajanje isključeno</p> <p>Pisač se pokrenuo u načinu rada za oporavak, jer ažuriranje upravljačkog programa nije uspješno izvedeno.</p>	<p>Slijedite ove korake prilikom ponovnog pokušaja ažuriranja upravljačkog programa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Povežite računalni i pisač USB kabelom.</li> <li>2. Posjetite Epsonove lokalne mrežne stranice kako biste pročitali daljnje upute.</li> </ol>
	<p>Kada istovremeno bljeskaju lampice  i </p> <p>Jastučić za tintu je pri kraju radnog vijeka ili ga je već dostigao.</p>	<p>Jastučići za tintu se moraju zamijeniti.</p> <p>Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom pružatelju usluga radi zamjene jastučića za tintu.*<sup>1</sup> To nije dio koji može servisirati korisnik.</p> <p>Kad se na računalu prikaže poruka koja kaže da možete nastaviti s ispisom, pritisnite gumb  da biste nastavili s ispisom. Žaruljica privremeno prestaje bljeskati, međutim nastaviti će treptati u pravilnim razmacima dok se jastuče s tintom ne zamijeni.</p>
	<p>Kada naizmjenično bljeskaju lampice  i </p> <p>Jastučić za tintu za ispis bez obruba je pri kraju radnog vijeka ili ga je već dostigao.</p>	<p>Moraju se zamijeniti jastučići za tintu za ispis bez obruba.</p> <p>Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom pružatelju usluga radi zamjene jastučića za tintu.*<sup>2</sup> To nije dio koji može servisirati korisnik.</p> <p>Kad se na računalu prikaže poruka koja kaže da možete nastaviti s ispisom, pritisnite gumb  da biste nastavili s ispisom. Žaruljica privremeno prestaje bljeskati, međutim nastaviti će treptati u pravilnim razmacima dok se jastuče s tintom ne zamijeni.</p> <p>Nije dostupno ispisivanje bez obruba, no dostupno je ispisivanje s obrubom.</p>

Lampica	Situacija	Rješenja
	Došlo je do pogreške pisača.	<p>Uklonite papir iz pisača. Isključite i ponovo uključite napajanje.</p> <p>Ako se pogreška prikazuje i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja pisača, обратите се Epson korisničkoj podršci.</p>

\*1 Tijekom ciklusa ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, pisač je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi pisač. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamjeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

\*2 U nekiim ciklusima ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu za ispisivanje bez obruba. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, proizvod je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja bez obruba kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Kada i koliko često će biti potrebno mijenjati jastučić za tintu ovisi o broju stranica koje ćete ispisati korištenjem mogućnosti ispisivanja bez obruba. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamjeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

### Povezane informacije

- ⇒ ["Uklanjanje zaglavljeno papira" na strani 81](#)
- ⇒ ["Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške" na strani 112](#)


# **Umetanje papira**

---


Mjere opreza pri rukovanju papirom. . . . .	20
Popis vrsta papira. . . . .	20
Ulaganje papira u stražnje punjenje papira. . . . .	21
Ulaganje omotnica u pretinac za stražnje punjenje papira. . . . .	22
Umetanje različitog papira. . . . .	24

## Mjere opreza pri rukovanju papirom

- Procitajte upute priložene uz papir.
- Kako biste dobili ispis visoke kvalitete na originalnom Epson papiru, koristite papir u okruženju navedenom na uputama priloženima uz papir.
- Razlistajte papir i poravnajte rubove prije umetanja. Ne razlistavajte i ne uvijajte fotografski papir. To može oštetiti stranu za ispis.

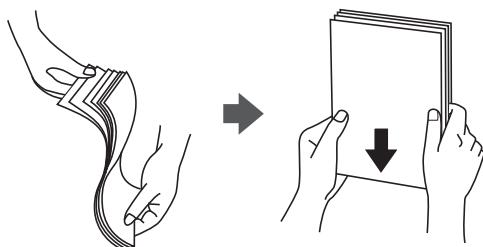

- Ako je papir uvjen, izravnajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom papiru može uzrokovati zaglavljivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.

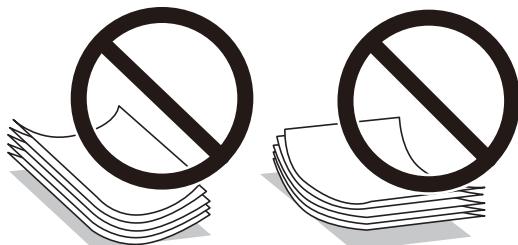

- Problemi s ulaganjem papira mogu se javljati češće kod ručnog dvostranog ispisivanja kod ispisivanja probušenog papira. Smanjite broj listova na pola ili manje ili učitajte istovremeno po jedan list papira ako se zaglavljivanje ne ukloni.
- Upotrebljavajte isključivo papir s uzdužnim vlaknima. Ako niste sigurni koju vrstu papira koristite, pogledajte njegovo pakiranje ili se obratite proizvođaču papira kako biste saznali njegove karakteristike.
- Razlistajte omotnice i poravnajte rubove prije umetanja. Ako su naslagane omotnice punе zraka, pritisnite ih nadolje kako biste ih spljoštili prije umetanja.



---

## Popis vrsta papira


Kako biste postigli zadovoljavajuće rezultate ispisa, odaberite vrstu umetnutog papira.

Naziv medija	Vrsta medija
Epson Bright White Ink Jet Paper	Obični papiri


Naziv medija	Vrsta medija
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra sjajni papir
Epson Value Glossy Photo Paper	
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson premium sjajni fotografski papir
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson premium polusjajni fotografski papir
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson matirani papir
Epson Double-Sided Matte Paper	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson papir za tintne pisače fotografске kvalitete
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	

## Ulaganje papira u stražnje punjenje papira


1. Izvucite potporu papira.

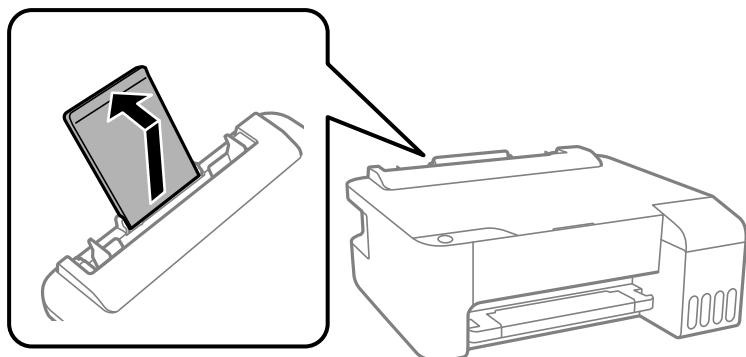

2. Raširite vodilice za rubove.

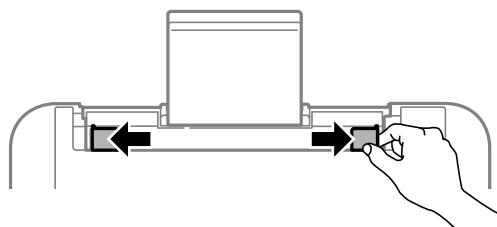


3. Umetnite papir u središte držača papira tako da je strana za ispis okrenuta prema gore.

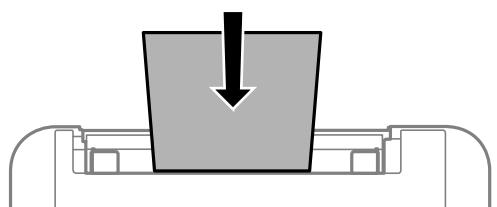


**! Važno:**

- Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljate iznad crte koja se nalazi ispod oznake ▼ unutar bočne vodilice.
- Prvo umetnite papir s kraćim rubom. Međutim, ako ste unutar korisnički zadane postavke odabrali veličinu papira s dužim rubom kao zadanu značajku, tada prvo morate umetnuti u pisač papir s dužim rubom.

4. Rubne vodilice dovucite do rubova papira.

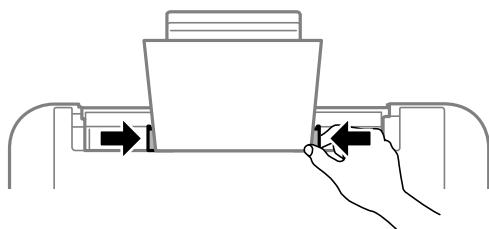

5. Izvucite izlazni pretinac.

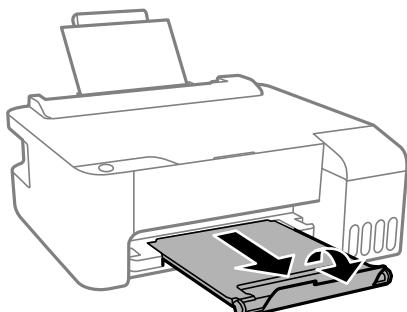


**Napomena:**

Vratite preostali papir u njegovu ambalažu. Ostavite li ga u pisaču, papir se može uviti ili može opasti kvaliteta ispisa.


---

## Ulaganje omotnica u pretinac za stražnje punjenje papira


1. Otvorite graničnik ulagača i izvucite oslonac papira.

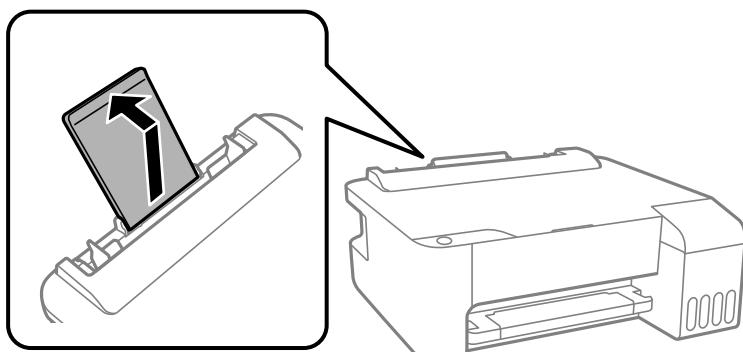

2. Raširite vodilice za rubove.

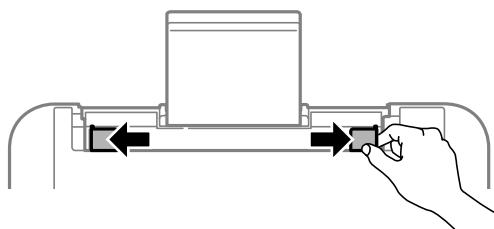


3. Omotnice ulažite kraćom stranicom na sredinu oslonca papira tako da je preklop okrenut prema dolje.

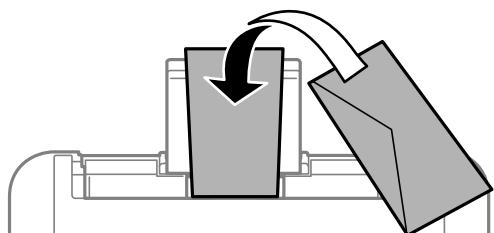


**Važno:**

*Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu omotnica.*

4. Rubne vodilice izvucite do rubova omotnica.

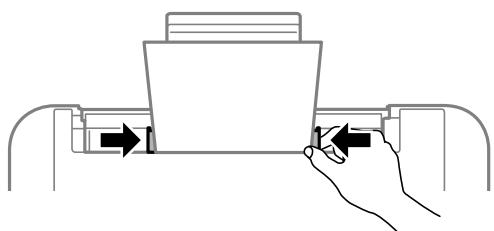

5. Izvucite izlazni pretinac.

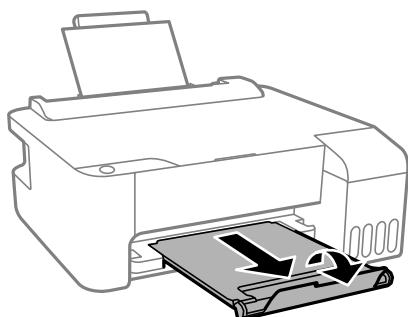


## Umetanje različitog papira

### Umetanje prethodno izbušenog papira


Umetnите papir na oznaku središnje strelice podrške papira u pratincu tako da je strana za ispis okrenuta prema gore.

Umetnите jedan list ili papir definirane veličine s rupama za spajanje lijevo ili desno. Prilagodite područje ispisa odabrane datoteke kako ne bi došlo do njezinog ispisivanja preko rupica.

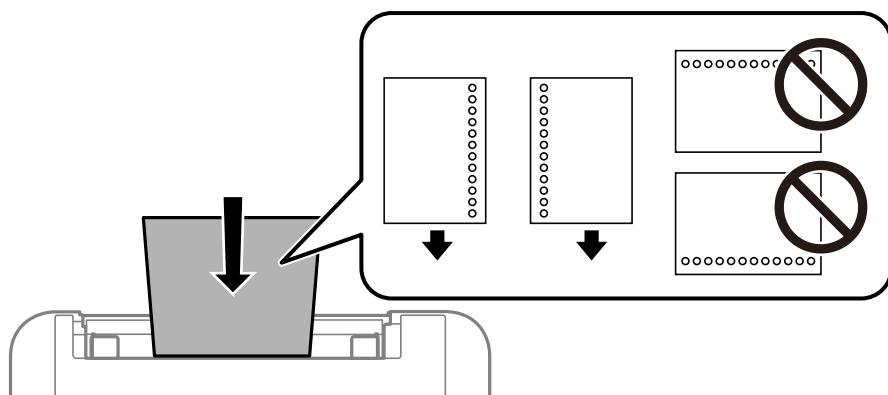

### Umetanje dugog papira

Kod umetanja papira koji je dulji od papira veličine Legal, uklonite držač papira, a zatim izravnajte vodeći rub papira.

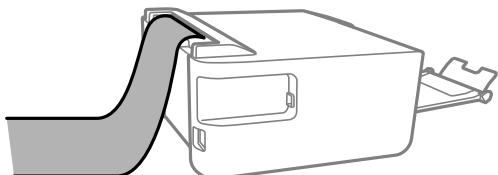

# Ispis


---

Ispis dokumenata. . . . .	26
Ispisivanje sadržaja na omotnice. . . . .	49
Ispis internetskih stranica. . . . .	50

# Ispis dokumenata

## Ispis putem računala — Windows


### Ispisivanje koristeći jednostavne postavke

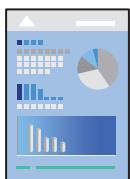

#### Napomena:

Operacije mogu biti različite ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

1. Umetnите papir u pisač.  
["Ulaganje papira u stražnje punjenje papira"](#) na strani 21
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Odaberite **Ispis** ili **Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**.
4. Odaberite svoj pisač.
5. Odaberite **Značajke** ili **Svojstva** kako biste otvorili dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

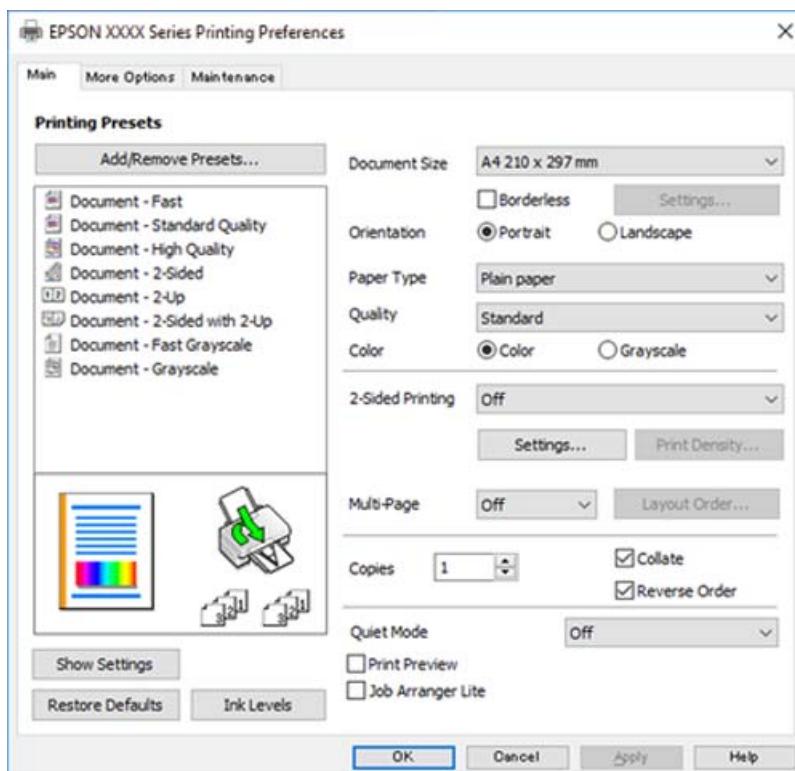

6. Ako je potrebno, promijenite postavke.

Pogledajte mrežnu pomoć za objašnjenje stavki postavljanja. Desni klik mišem na stavku prikazuje **Pomoć**.

7. Kliknite na **OK** da biste zatvorili prozor upravljačkog programa pisača.


8. Kliknite na **Ispis**.

#### Povezane informacije

- ➔ [“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99](#)
- ➔ [“Popis vrsta papira” na strani 20](#)

## Dodavanje postavki ispisa za lako ispisivanje

Ako napravite vlastita podešenja često korištenih postavki ispisivanja unutar upravljačkog programa pisača, ta podešenja možete jednostavno odabrati s navedenog popisa.

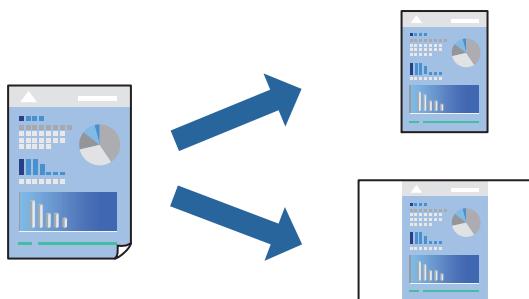

1. Na kartici **Glavna** ili **Više opcija** upravljačkog programa pisača odaberite svaku postavku (npr. **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira**).
2. Kliknite na **Dodaj/ukloni zadane postavke** pod **Zadane postavke ispisa**.
3. Unesite **Naziv** i po potrebi unesite komentar.
4. Kliknite na **Spremi**.

**Napomena:**

*Da biste izbrisali dodanu osobnu postavku, kliknite na **Dodaj/ukloni zadane postavke**, odaberite naziv postavke koju želite izbrisati s popisa, a zatim je izbrišite.*

5. Kliknite na **Ispis**.


Kada budete sljedeći put ispisivali koristeći iste postavke, odaberite registrirani naziv postavke iz **Zadane postavke ispisa** i kliknite na **OK**.

#### Povezane informacije

- ➔ [“Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21](#)
- ➔ [“Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26](#)

## Dvostrano ispisivanje

Upravljački program pisača automatski će ispisivati uz automatsko razdvajanje parnih i neparnih stranica. Kod ispisivanja neparnih stranica okrenite papir prema uputama i ispišite parne stranice.

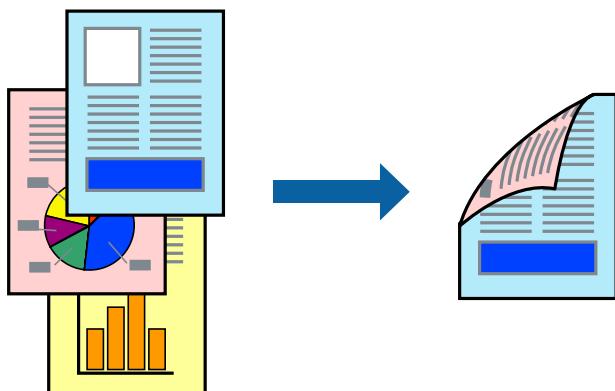

### Napomena:

- Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.
- Ako ne koristite papir pogodan za dvostrani ispis, kvaliteta ispisa može pasti i može doći do zaglavljivanja papira.  
*“Papir za 2-strani ispis” na strani 101*
- Ovisno o papiru i podacima, tinta može procuriti na drugu stranu papira.
- Ne možete izvršiti ručni dvostrani ispis ako je omogućen EPSON Status Monitor 3. Ako je aplikacija EPSON Status Monitor 3 onemogućena, otvorite prozor upravljačkog programa pisača, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.

1. Na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača odaberite način **dvostrani ispis**.
2. Kliknite na **Postavke**, podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.
3. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
4. Kliknite na **Ispis**.


Kada je ispis na jednoj strani papira završen, prikazat će se skočni prozor na zaslonu računala. Slijedite upute na zaslonu.

### Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99
- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispis knjižice

Također možete ispisati knjigu tako da promijenite redoslijed stranica i savijete ih na odgovarajući način.

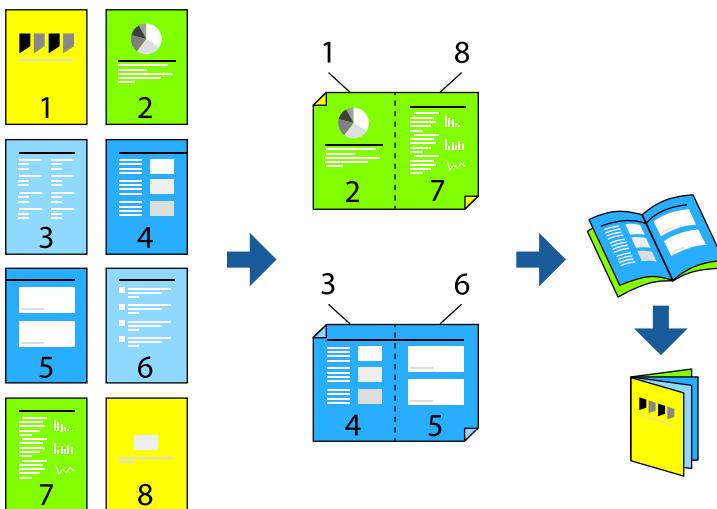

### Napomena:

- Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.
- Ako ne koristite papir pogodan za dvostrani ispis, kvaliteta ispisa može pasti i može doći do zaglavljivanja papira.  
“Papir za 2-strani ispis” na strani 101
- Ovisno o papiru i podacima, tinta može procuriti na drugu stranu papira.
- Ne možete izvršiti ručni dvostrani ispis ako je omogućen EPSON Status Monitor 3. Ako je aplikacija EPSON Status Monitor 3 onemogućena, otvorite prozor upravljačkog programa pisača, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.


1. Na upravljačkom programu pisača, na kartici **Glavna** odaberite tip uvezivanja po dugom rubu koji želite koristiti preko funkcije **dvostrani ispis**.
2. Kliknite na **Postavke**, odaberite **Brošura**, a zatim odaberite **Središnje uvezivanje** ili **Bočno uvezivanje**.
  - Uvezivanje po sredini: ovaj način koristite kod ispisivanja malog broja stranica koje se mogu naslagati i lako preklopiti na pola.
  - Bočno uvezivanje. Ovaj način koristite kod ispisivanja jednog lista (četiri stranice) istovremeno, preklapajući svakog od njih na pola i zatim se spajaju u jedan svezak.
3. Kliknite na **OK**.
4. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
5. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99
- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira

Možete ispisati nekoliko stranica na jednom listu papira.

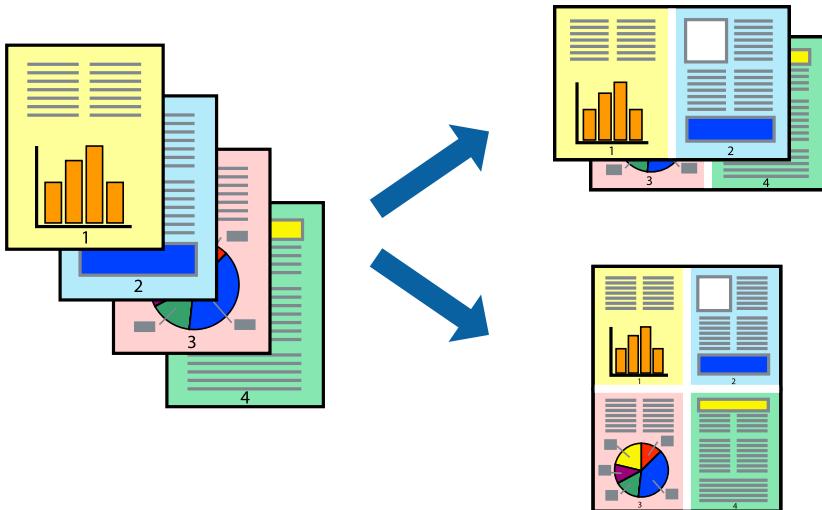

### Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

1. Na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača odaberite **2-struko, 4-struko, 6 stranica, 8-struko, 9 stranica** ili **16 stranica** kao postavku **Više stranica**.
2. Kliknite na **redoslijed izgleda**, podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.
3. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
4. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- ➔ ["Ulaganje papira u stražnje punjenje papira" na strani 21](#)
- ➔ ["Ispisivanje koristeći jednostavne postavke" na strani 26](#)

## Ispisivanje prilagođeno veličini papira

Odaberite veličinu umetnutog papira u postavci Ciljna veličina papira.



### Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

1. Na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača odaberite sljedeće postavke.
  - Veličina dokumenta: odaberite veličinu papira koju ste podesili u postavci aplikacije.
  - Izlaz papira: odaberite veličinu papira koji ste umetnuli u pisač.

**Prilagodi veličini stranice** je automatski odabранo.

### Napomena:

Kliknite na **Sredina** kako biste ispisivali smanjenu sliku u sredini papira.

2. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
3. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispisivanje smanjenog ili povećanog dokumenta na svakom stupnju povećanja

Možete smanjiti ili povećati veličinu dokumenta za određeni postotak.



### Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.


1. U kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača odaberite veličinu dokumenta u postavci **Veličina dokumenta**.
2. Veličinu papira na koji želite ispisivati odaberite u postavci **Izlaz papira**.
3. Odaberite **Smanji/povećaj dokument, Zumiraj na** i zatim unesite željeni postotak.
4. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
5. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21](#)
- ➔ [“Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26](#)

## Ispis jedne slike na više listova za povećavanje (izrada postera)

Ova značajka omogućava ispis jedne slike na više listova papira. Veći plakat izraditi ćete tako da listove zajedno zalijepite.

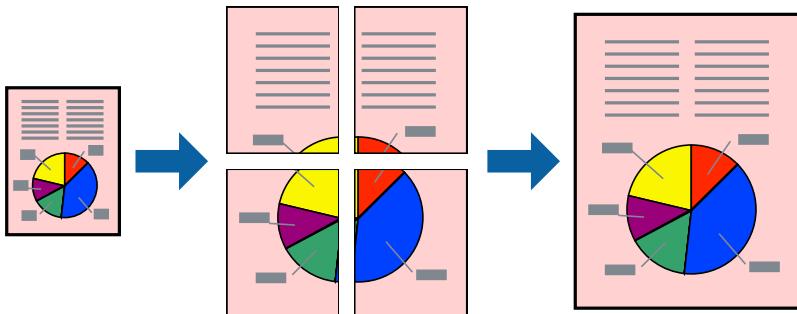


1. Na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača, odaberite **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** ili **4x4 Poster** kao postavku **Više stranica**.
  2. Kliknite na **Postavke**, podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.
- Napomena:*  
*Vodilice za rezanje ispisa* omogućava ispis crte za izrezivanje.
3. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
  4. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije


- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

### Pravljenje postera koristeći oznake centriranja preklapanja


Navodimo primjer izrade plakata odabirom mogućnosti **2x2 Poster** uz označenu značajku **Oznake za poravnanje preklapanja** unutar postavke **Vodilice za rezanje ispisa**.

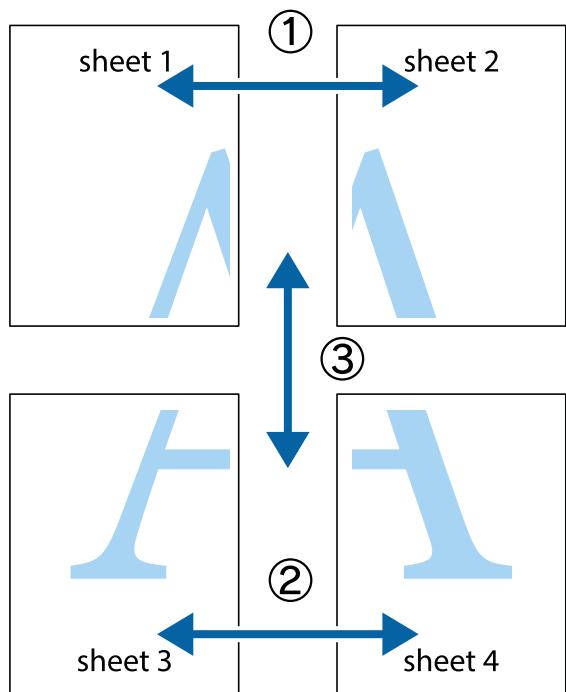


1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Odrežite marginu Sheet 1 duž uspravne plave crte kroz središta oznaka križića na vrhu i na dnu.

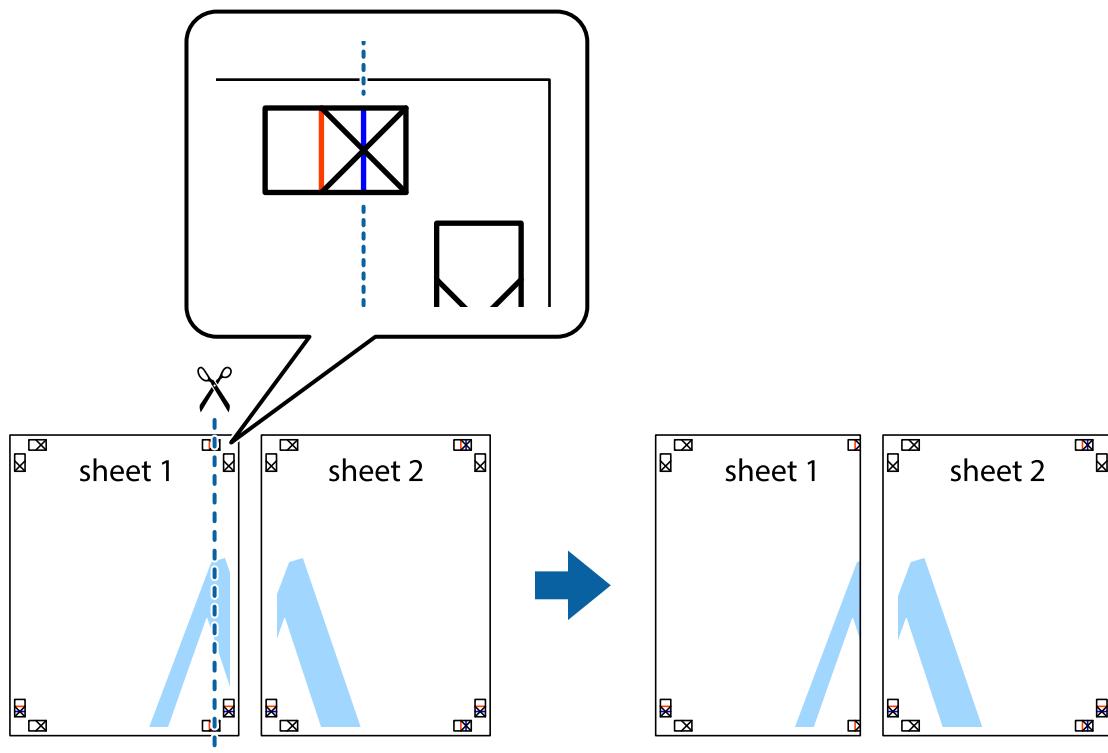


2. Postavite rub Sheet 1 povrh Sheet 2 i poravnajte oznake križića, a zatim privremeno spojite ta dva lista ljepljivom trakom na poleđini.

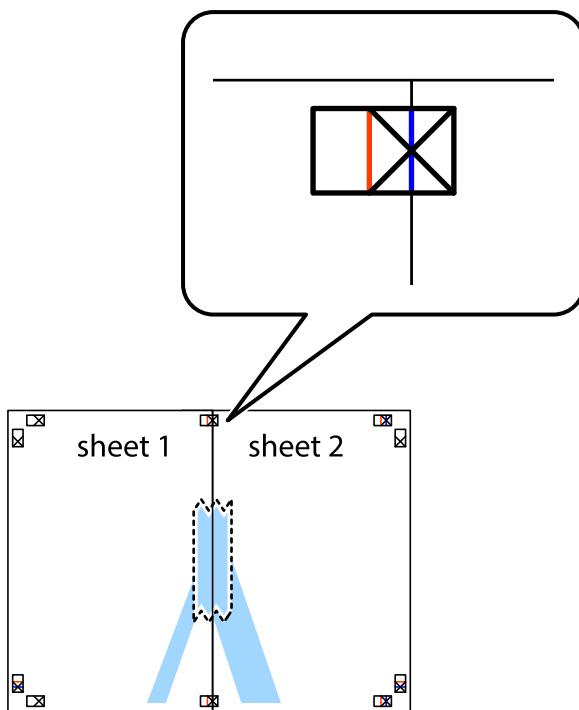


3. Prerežite zalipljene listove na dva dijela duž crvene uspravne crte kroz oznake za poravnavanje (ovaj put crte s lijeve strane oznaka križića).

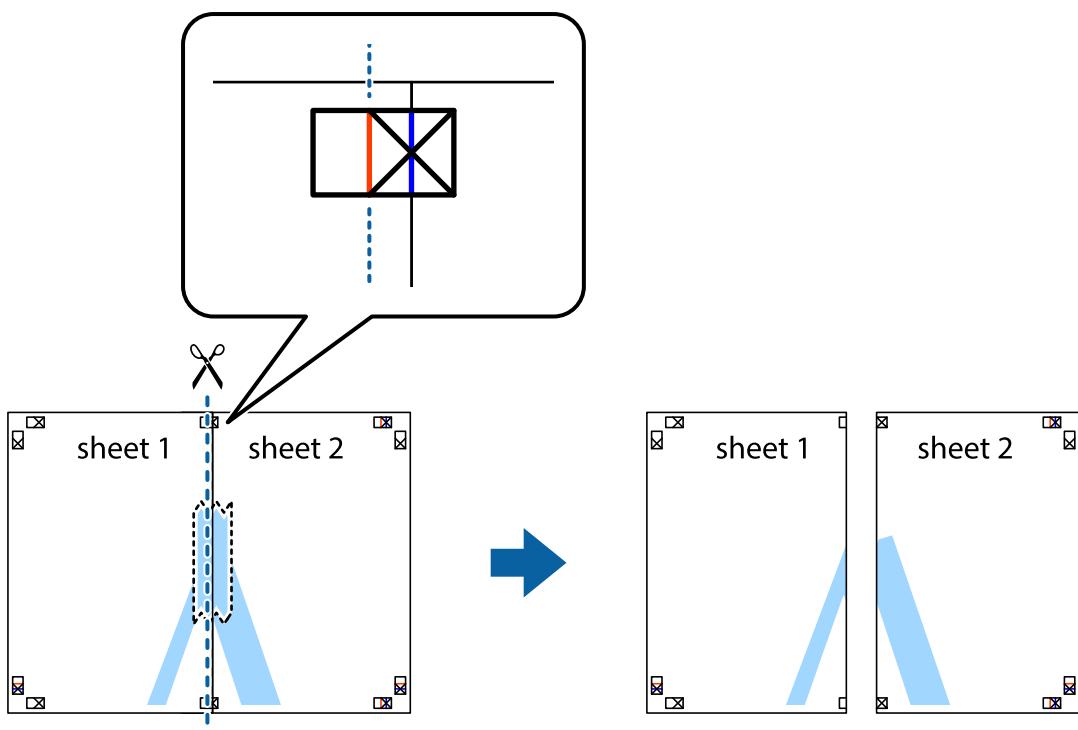


4. Listove spojite ljepljivom trakom na poleđini.

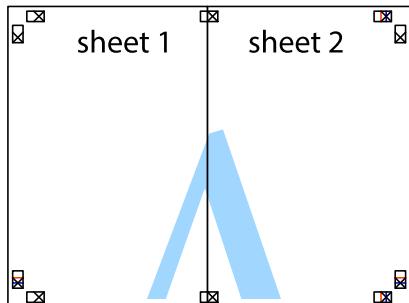


5. Ponovite upute od koraka 1 do koraka 4 kako biste Sheet 3 i Sheet 4 spojili ljepljivom trakom.
6. Odrežite marginu Sheet 1 i Sheet 2 duž uspravne plave crte kroz središta oznaka križića koji se nalaze s lijeve i desne strane.

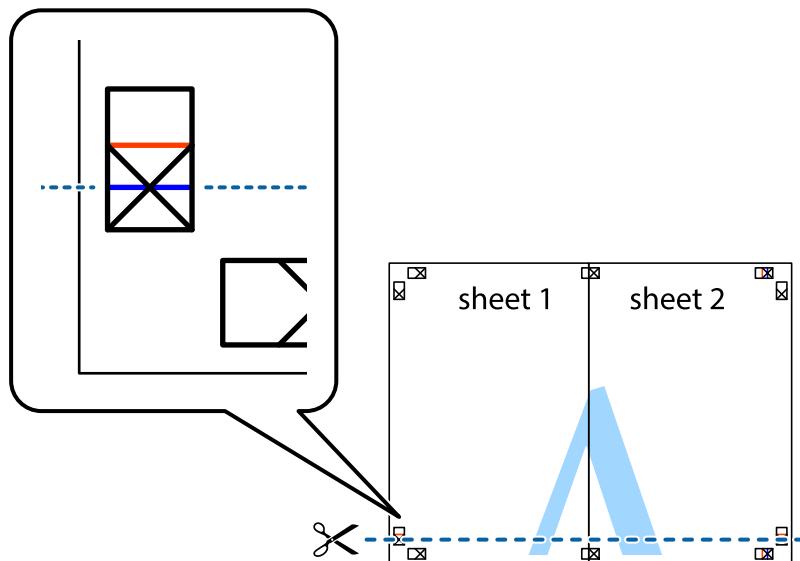


7. Postavite rub Sheet 1 i Sheet 2 povrh Sheet 3 i Sheet 4 te poravnajte oznake križića, a zatim privremeno ih spojite ljepljivom trakom na poleđini.

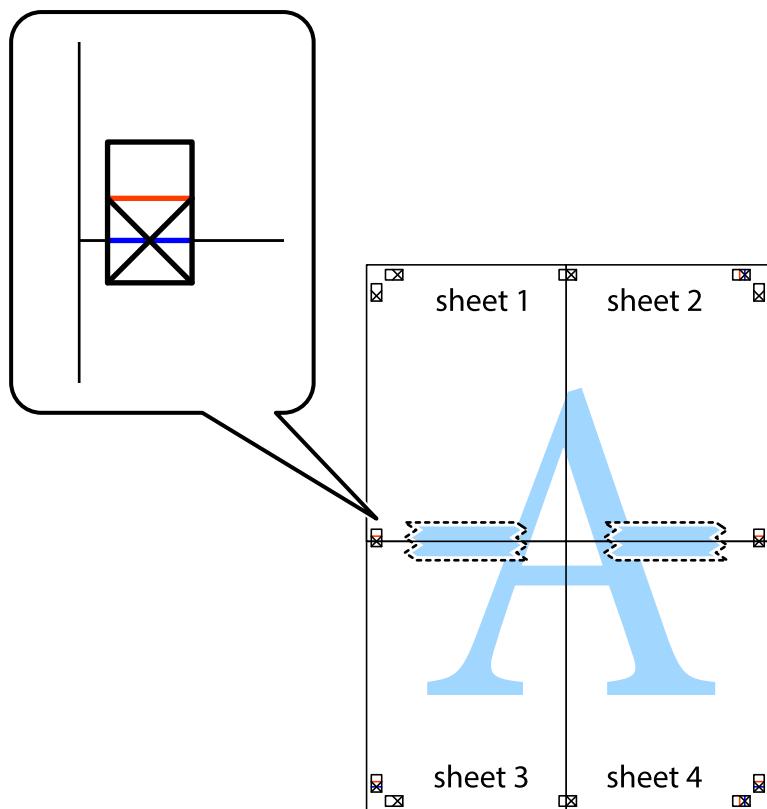


8. Prerežite zalipljene listove na dva dijela duž crvene položene crte kroz oznake za poravnavanje (ovaj put crte s lijeve strane oznaka križića).

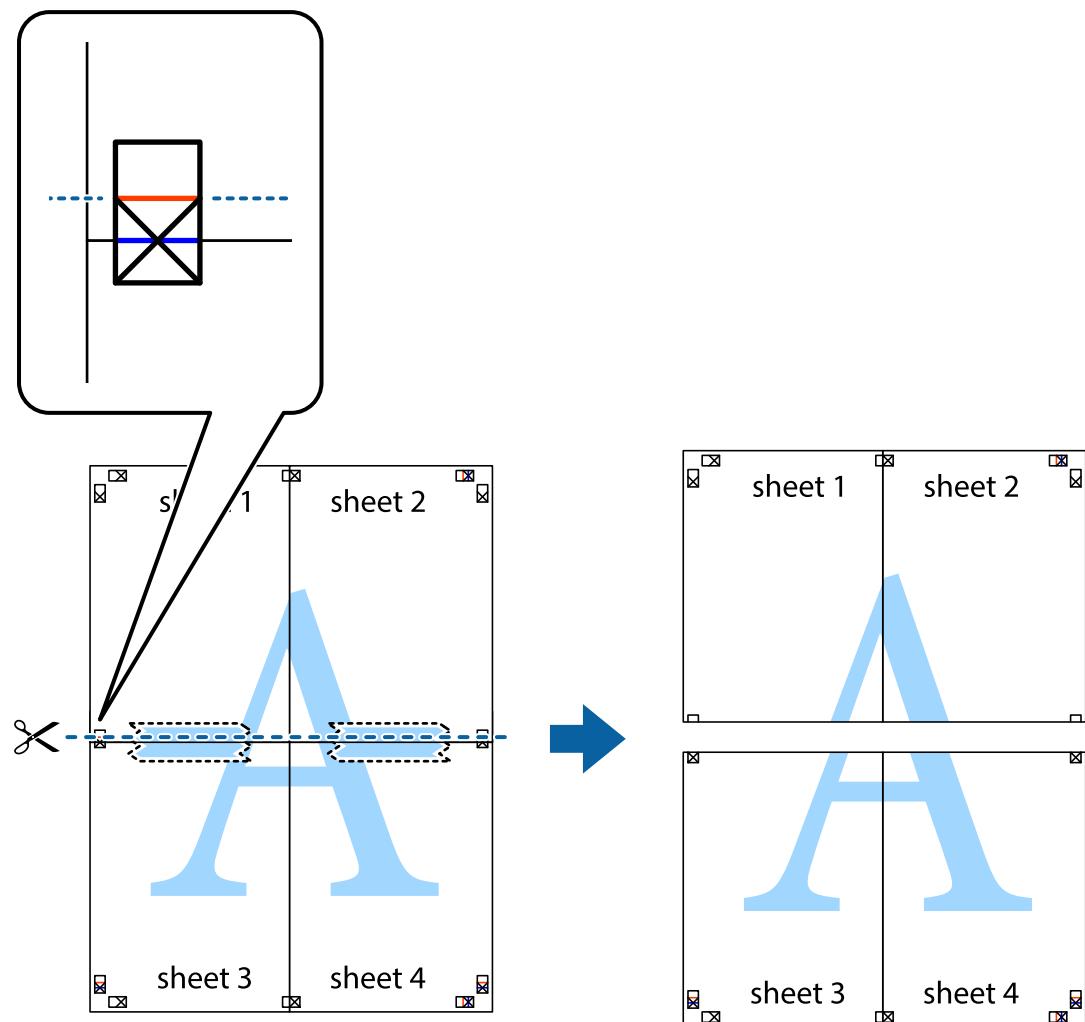

9. Listove spojite ljepljivom trakom na poleđini.

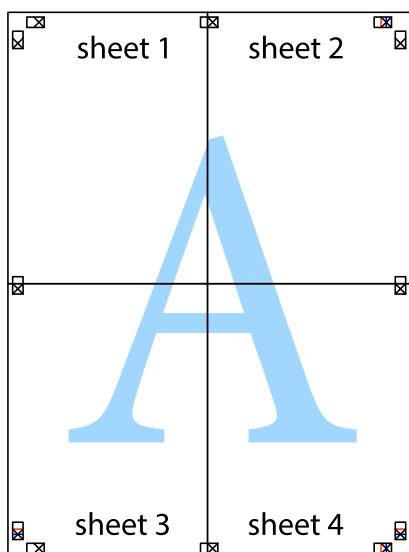


10. Odrežite preostale marge duž vanjske vodilice.

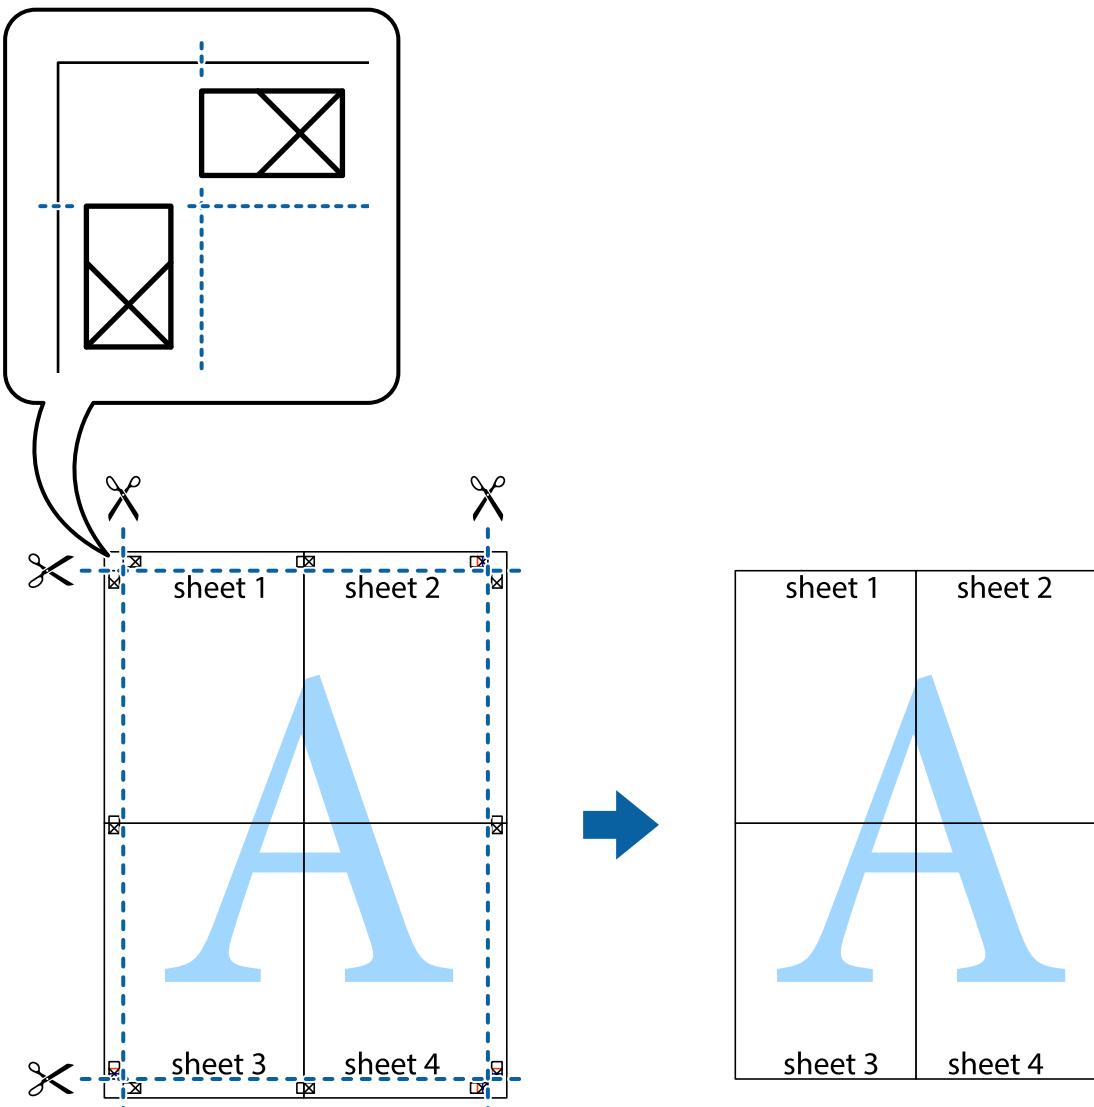

## Ispisivanje sa zaglavljem i podnožjem

Možete ispisati podatke kao što su korisničko ime i datum ispisivanja unutar zaglavlja ili podnožja.

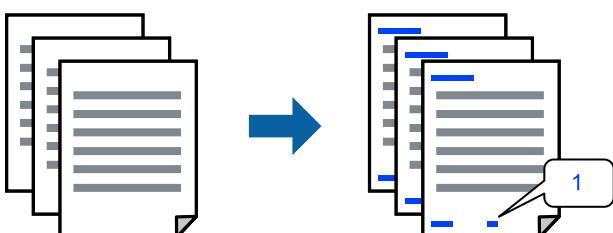

1. Na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača, kliknite na **Značajke vodenog žiga** i odaberite **Zaglavljef/ podnožje**.

2. Postavke i odaberite stavke koje želite ispisati.

**Napomena:**

- Da biste naveli broj prve stranice, odaberite **Broj stranice** iz položaja koji želite ispisati u zagлавju ili podnožju, a zatim odaberite broj u **Početni broj**.
- Ako želite ispisati tekst u zagлавju ili podnožju, odaberite položaj koji želite ispisati i zatim odaberite **Tekst**. Unesite tekst koji želite ispisati u polje unosa teksta.

3. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.

4. Kliknite na **Ispis**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispisivanje vodenog žiga

Na svojim dokumentima možete ispisati vodeni žig s tekstrom „Povjerljivo“ ili uzorak za zaštitu od kopiranja. Ako ispisujete sa zaštitom od kopiranja, prilikom fotokopiranja pojavljuju se skrivena slova kako bi se kopija razlikovala od izvornika.



Anti-Kopiraj Uzorak je dostupna u sljedećim uvjetima:

- Vrsta papira: običan papir
- Bez obruba: nije odabранo
- Kvaliteta: Standardno
- dvostrani ispis: Isključeno, Ručno (uvezivanje dužim rubom) ili Ručno (uvezivanje kraćim rubom)
- Korekcija boja: Automatski

**Napomena:**

Također možete dodati vlastiti vodeni žig ili zaštitu od kopiranja.


1. Na kartici upravljačkog programa pisača **Više opcija** kliknite na **Značajke vodenog žiga** i odaberite Anti-Kopiraj Uzorak ili Vodeni žig.
2. Kliknite na **Postavke** kako biste promijenili pojedinosti kao što su veličina, gustoća ili položaj zaštite od kopiranja ili vodenog žiga.
3. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
4. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Zajednički ispis višestrukih datoteka

Uređivač poslova Lite omogućava kombiniranje nekoliko različitih datoteka stvorenih u različitim aplikacijama i njihovo ispisivanje unutar jednog zadatka ispisa. Za kombinirane datoteke možete podesiti postavke ispisivanja, kao što su višestranični prikaz i dvostrani ispis.

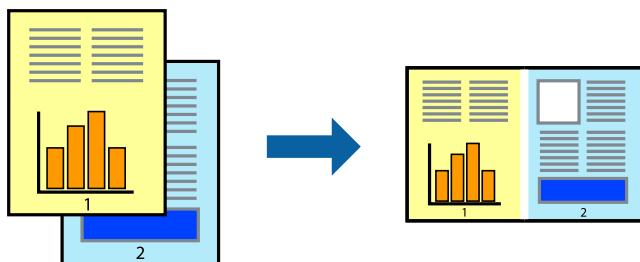

1. Na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača odaberite **Uređivač poslova Lite**.
2. Kliknite na **Ispis**.  
Kad započnete s ispisom, prikazuje se prozor Uređivač poslova Lite.
3. Kada se prikaže dijaloški okvir aplikacije Uređivač poslova Lite, otvorite datoteku koju želite kombinirati s trenutnom datotekom i ponovite gore navedene korake.
4. Kad odaberete zadatak ispisa koji je dodan Projekt ispisa Lite u prozoru Uređivač poslova Lite, možete urediti prikaz stranice.
5. Kako biste započeli s ispisom, kliknite na **Ispiši** u izborniku **Datoteka**.

#### Napomena:

Ako zatvorite prozor Uređivač poslova Lite prije dodavanja svih podataka ispisa na Projekt ispisa, zadatak ispisa na kojem trenutačno radite bit će otkazan. Kliknite na **Spremi** u izborniku **Datoteka** kako biste spremili trenutačni zadatak. Datotečni nastavak pohranjenih datoteka je „ecl”.


Za otvaranje projekta ispisa kliknite **Uređivač poslova Lite** na kartici upravljačkog programa pisača **Održavanje** da biste otvorili prozor usluge Job Arranger Lite. Zatim odaberite **Otvori** u izborniku **Datoteka** kako biste odabrali datoteku.

### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispis pomoću značajke Univerzalni ispis u boji

Možete povećati vidljivost teksta i slika na ispisima.

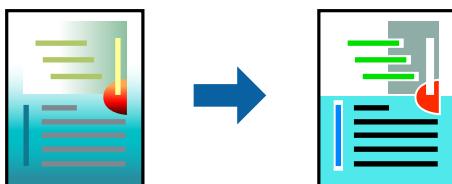

Značajka Ispis univerzalnim bojama dostupna je samo kad su odabранe sljedeće postavke.

- Vrsta papira: običan papir
- Kvaliteta: **Standardno** ili veća kvaliteta
- Ispis u boji: **Boja**
- Aplikacije: Microsoft® Office 2007 ili noviji
- Veličina teksta: 96 pts ili manji

1. Na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača kliknite na **Opcije slike** u postavci **Korekcija boja**.
2. Odaberite opciju u postavci **Ispis univerzalnim bojama**.
3. **Opcije poboljšanja** kako biste odabrali dodatne postavke.
4. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
5. Kliknite na **Ispis**.

**Napomena:**


- Određene znakove obrasci mogu zamijeniti, primjerice da se „+“ prikaže kao „±“.
- Uporabom ovih postavki, uzorci i podcrtavanja određena aplikacijom mogu promijeniti sadržaj ispisa.
- Može se smanjiti kvaliteta ispisa fotografija i drugih slika ako koristite postavke Ispis univerzalnim bojama.
- Pri korištenju postavki Ispis univerzalnim bojama ispis je sporiji.

### Povezane informacije

- ➔ [“Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21](#)
- ➔ [“Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26](#)

## Prilagodba boje ispisivanja

Možete prilagoditi boje korištene u zadatku ispisa. Ove prilagodbe se ne primjenjuju na izvorne podatke.

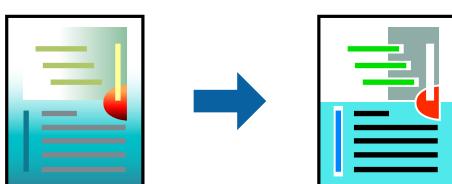

**PhotoEnhance** stvara oštije slike i živje boje pomoću automatskog podešavanja kontrasta, zasićenja i svjetline izvornih podataka slike.

**Napomena:**

*PhotoEnhance prilagođava boju analizirajući položaj glavnog motiva. Stoga, ako ste promijenili položaj glavnog motiva smanjivanjem, uvećavanjem, reziranjem, odnosno rotiranjem slike, boje se mogu neočekivano promijeniti tijekom ispisivanja. Odabirom ispisa bez obruba također se mijenja položaj glavnog motiva, što će prouzročiti promjene boje. Ako slika nije postavljena u žarište, ispisani sadržaj može poprimiti neprirodan izgled. Ako se boja promijeni i ispisani sadržaj poprimi neprirodan izgled, ispišite odabrani sadržaj bez omogućavanja postavke PhotoEnhance.*


1. Na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača odaberite način ispravke boje preko postavke **Korekcija boja**.
  - Automatski: ova opcija automatski prilagođava nijansu kako bi odgovarala postavkama papira i kvalitete ispisa.
  - Korisnički: kliknite na **Napredno** da biste odabrali vlastite postavke.
2. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
3. Kliknite na **Ispis**.

**Povezane informacije**

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispis za naglašavanje tankih linija

Možete podebljati tanke linije koje su pretanke za ispis.

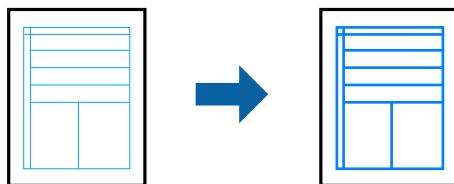


1. Na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača kliknite na **Opcije slike** u postavci **Korekcija boja**.
2. Odaberite **Naglasi tanke crte**.
3. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
4. Kliknite na **Ispis**.

**Povezane informacije**

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Jasan ispis crtičnih kodova

Možete jasno ispisati crtične kodove i lako ih skenirati. Samo omogućite ovu značajku ako se crtični kod kojeg ste ispisali ne može skenirati.

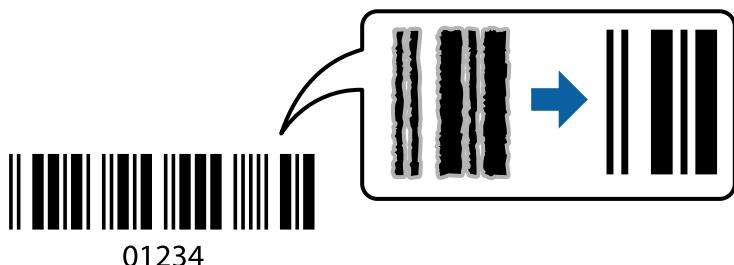

Ovu značajku možete koristiti pod sljedećim uvjetima.

- Vrsta papira: običan papir
  - Kvaliteta: **Standardno**
1. Na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača, kliknite na **Proširene postavke** i odaberite **Način crtičnog koda**.
  2. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
  3. Kliknite na **Ispis**.

**Napomena:**


*Izoštrevanje možda neće biti moguće u svim okolnostima.*

### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 26

## Ispis putem računala — Mac OS


### Ispisivanje koristeći jednostavne postavke

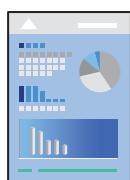

**Napomena:**

*Radnje na zaslonu mogu biti različite ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.*

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Odaberite **Ispis** u izborniku **Datoteka** ili neku drugu naredbu kako biste otvorili dijaloški okvir ispisa.  
Ako je potrebno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ kako biste proširili dijaloški okvir.
4. Odaberite svoj pisač.
5. Odaberite **Postavke ispisa** u skočnom izborniku.

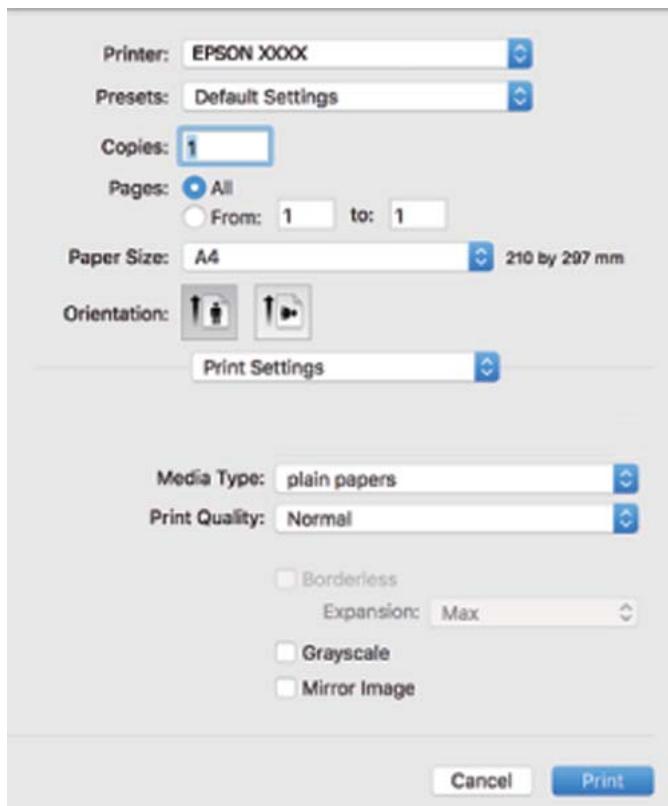


6. Ako je potrebno, promijenite postavke.
7. Kliknite na **Ispis**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99
- ➔ “Popis vrsta papira” na strani 20

## Dodavanje postavki ispisa za lako ispisivanje

Ako napravite vlastita podešenja često korištenih postavki ispisivanja unutar upravljačkog programa pisača, ta podešenja možete jednostavno odabrati s navedenog popisa.

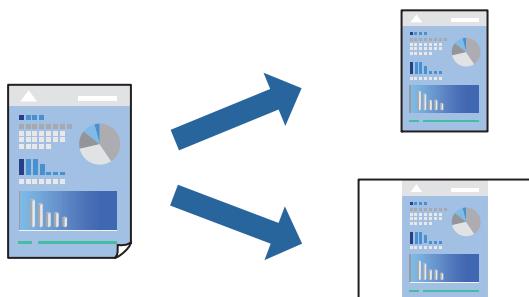

1. Odaberite svaku postavku kao što je **Postavke ispisa i Format** (**Veličina papira, Media Type**, itd.).
2. Kliknite na **Postavke** za spremanje aktualnih postavki kao zadane postavke.
3. Kliknite na **OK**.

**Napomena:**

*Kako biste izbrisali dodane zadane postavke, kliknite na **Zadane postavke > Prikaži zadane postavke**, odaberite naziv zadane postavke koju želite izbrisati s popisa, a zatim je izbrišite.*

4. Kliknite na **Ispis**.

Kada budete sljedeći put ispisivali koristeći iste postavke, odaberite registrirani naziv zadane postavke **Zadane postavke**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21](#)
- ➔ [“Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 44](#)

## Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira

Možete ispisati nekoliko stranica na jednom listu papira.



1. Odaberite **Redoslijed** u skočnom izborniku.
2. Odredite broj stranica pod stavkom **Stranice po listu**, **Redoslijed stranica** (raspored stranica) i **Rubovi**.
3. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
4. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 44

## Ispisivanje prilagođeno veličini papira

Odaberite veličinu umetnutog papira u postavci Ciljna veličina papira.



1. Odaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji u postavci **Veličina papira**.

2. Odaberite **Rukovanje papirom** u skočnom izborniku.
3. Odaberite **Prilagodi veličini papira**.
4. Odaberite veličinu umetnutog papira u postavci **Ciljna veličina papira**.
5. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
6. Kliknite na **Ispis**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21
- ➔ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 44

## Ispisivanje smanjenog ili povećanog dokumenta na svakom stupnju povećanja

Možete smanjiti ili povećati veličinu dokumenta za određeni postotak.



1. Odaberite **Ispis** u izborniku **Datoteka** ili neku drugu naredbu kako biste otvorili dijaloški okvir ispisa.
2. Odaberite **Postavljanje stranice** u izborniku **Datoteka** aplikacije.
3. Odaberite **Pisač, Veličina papira**, unesite postotak u **Mjerilo**, a zatim kliknite na **OK**.  
**Napomena:**  
Odaberite veličinu papira koju ste postavili u aplikaciji u postavci **Veličina papira**.
4. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
5. Kliknite na **Ispis**.


#### Povezane informacije

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21

→ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 44

## Prilagodba boje ispisivanja

Možete prilagoditi boje korištene u zadatku ispisa. Ove prilagodbe se ne primjenjuju na izvorne podatke.

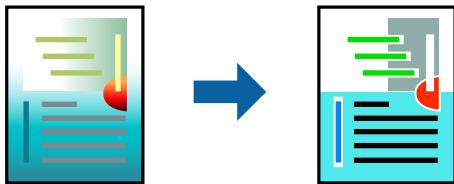

**PhotoEnhance** stvara oštrienje slike i življe boje pomoću automatskog podešavanja kontrasta, zasićenja i svjetline izvornih podataka slike.

### Napomena:

**PhotoEnhance** prilagođava boju analizirajući položaj glavnog motiva. Stoga, ako ste promijenili položaj glavnog motiva smanjivanjem, uvećavanjem, izrezivanjem, odnosno rotiranjem slike, boje se mogu neočekivano promijeniti tijekom ispisivanja. Odabriom ispisa bez obruba također se mijenja položaj glavnog motiva, što će prouzročiti promjene boje. Ako slika nije postavljena u žarište, ispisani sadržaj može poprimiti neprirodan izgled. Ako se boja promijeni i ispisani sadržaj poprimi neprirodan izgled, ispišite odabrani sadržaj bez omogućavanja postavke **PhotoEnhance**.

1. Odaberite **Uskladištanje boje** u skočnom izborniku i zatim odaberite **EPSON Color Controls**.
2. Odaberite **Color Options** u skočnom izborniku, a zatim odaberite neku od dostupnih opcija.
3. Kliknite na strelicu pored **Napredne postavke** i podesite odgovarajuće postavke.
4. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
5. Kliknite na **Ispis**.

### Povezane informacije

- “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21  
→ “Ispisivanje koristeći jednostavne postavke” na strani 44

---

## Ispisivanje sadržaja na omotnice

### Ispisivanje na omotnicama s računala (Windows)

1. Umetnите omotnice u pisač.  
“Ulaganje omotnica u pretinac za stražnje punjenje papira” na strani 22
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

4. Odaberite veličinu omotnice preko **Veličina dokumenta** na kartici **Glavna** i zatim odaberite **Omotnica za Vrsta papira**.
5. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
6. Kliknite na **Ispis**.

## Ispisivanje na omotnicama s računala (Mac OS)

1. Umetnите omotnice u pisač.  
["Ulaganje omotnica u pretinac za stražnje punjenje papira"](#) na strani 22
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Odaberite **Ispis** u izborniku **Datoteka** ili neku drugu naredbu kako biste otvorili dijaloški okvir ispisa.
4. Odaberite veličinu za postavku **Veličina papira**.
5. Odaberite **Postavke ispisa** u skočnom izborniku.
6. Odaberite **Omotnica** kao postavku **Media Type**.
7. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
8. Kliknite na **Ispis**.

---

## Ispis internetskih stranica

### Ispisivanje internetskih stranica s računala

Epson Photo+ omogućava prikaz internetskih stranica, izrezivanje određenog područja te njihovo uređivanje i ispisivanje. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

# Održavanje pisača

Provjera razina tinte. . . . .	52
Poboljšanje kvalitete ispisa. . . . .	52
Čišćenje pisača. . . . .	57
Čišćenje prolivene tinte. . . . .	57
Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač. . . . .	57
Štednja energije. . . . .	58
Zasebno instaliranje i deinstaliranje aplikacija. . . . .	59
Transportiranje i pohrana pisača. . . . .	64


## Provjera razina tinte

Da biste utvrdili koliko je tinte preostalo, vizualno provjerite razine tinte u svim spremnicima pisača.



### Važno:

Nastavak uporabe pisača nakon što tinta dostigne razinu ispod donje crte može oštetiti pisač.

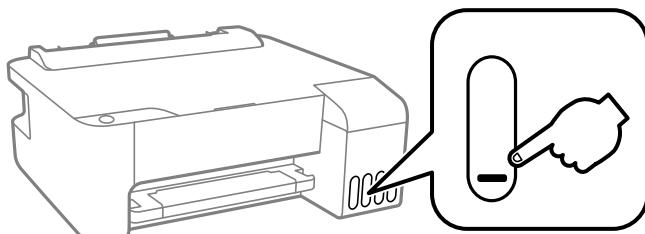

### Povezane informacije

→ “Ponovno punjenje spremnika s tintom” na strani 85

## Poboljšanje kvalitete ispisa

### Pregledavanje i čišćenje ispisne glave

Ako su mlaznice začepljene, ispisi će postati blijedi te će sadržavati vidljive pruge ili neočekivane boje. Ako su mlaznice jako začepljene, ispisat će se prazan list. Kada se kvaliteta ispisa pogorša, najprije upotrijebite uslužni program za provjeru mlaznica kako biste provjerili jesu li začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite ispisnu glavu.



### Važno:


- Tijekom čišćenja glave pisača ne smijete otvarati prednji poklopac ili isključiti pisač. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.
- Čišćenje glave troši tintu i ne bi se smjelo provoditi više puta nego je to potrebno.
- Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju.
- Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša i nakon što 3 puta izvršite provjeru mlaznica i čišćenje ispisne glave, ne ispisujte nove zadatke tijekom najmanje 12 sati, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere mlaznica i čišćenje ispisne glave ako je potrebno. Preporučujemo isključivanje pisača pritiskanjem gumba . Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, pokrenite funkciju čišćenja Dubinsko čišćenje.
- Da biste sprječili isušivanje ispisne glave, nemojte odspajati kabel iz struje dok je pisač uključen.

Možete provjeriti i očistiti ispisnu glavu preko upravljačke ploče pisača.

1. U pisač umetnite obični papir veličine A4.

2. Pritisnite gumb da biste isključili pisač.

- Uključite pisač držeći pritisnut gumb , a zatim ga otpustite kad žaruljica napajanja počne treptati.

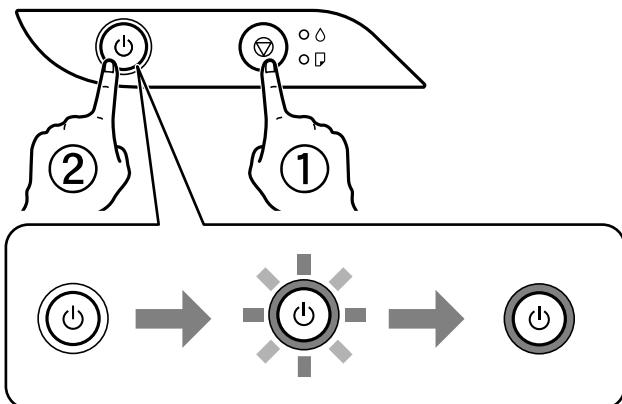


Ispisuje se predložak za provjeru mlaznica.

**Napomena:**

*Ispis uzorka za provjeru mlaznica počet će nakon nekog vremena.*

- Provjerite ispisani uzorak kako biste vidjeli jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.

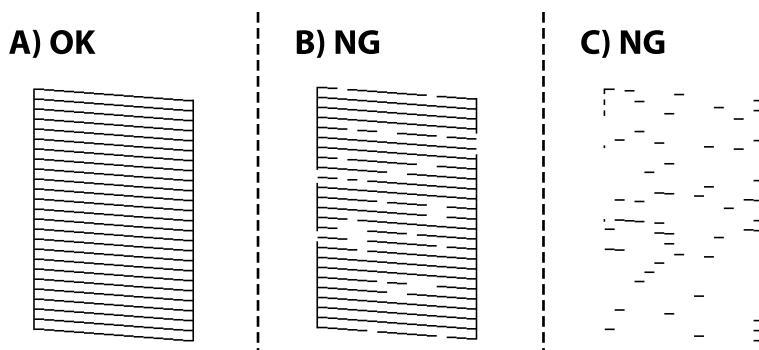

A:

Svi redovi su ispisani. Nisu potrebni daljnji koraci.

B ili blizu B

Neke mlaznice su začepljene. Pritisnite gumb  pet sekundi dok žaruljica napajanja ne počne treptati.

Započinje čišćenje ispisne glave.

**Napomena:**

*Čišćenje ispisne glave počet će nakon nekog vremena.*

C ili blizu C

Ako nedostaje većina redova, to pokazuje da je većina mlaznica začepljena. Pokrenite Dubinsko čišćenje. Pojedinosti potražite dolje u dijelu „Povezane informacije”.

- Kad žaruljica napajanja prestane treptati, ponovo ispišite predložak za provjeru mlaznica. Ponavljajte postupak čišćenja i ispisa uzorka dok sve linije ne budu u potpunosti ispisane.

**!** **Važno:**

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša i nakon što 3 puta izvršite provjeru mlaznica i čišćenje ispisne glave, ne ispisujte nove zadatke tijekom najmanje 12 sati, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere mlaznice i čišćenje ispisne glave ako je potrebno. Preporučujemo isključivanje pisača pritiskanjem gumba . Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, pokrenite funkciju čišćenja Dubinsko čišćenje.

**Napomena:**

Također možete provjeriti i očistiti ispisnu glavu preko upravljačkog programa pisača. Za više pojedinosti provjerite donju odgovarajuću poveznicu s informacijama.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Windows” na strani 104](#)
- ➔ [“Vodič za upravljački program pisača u sustavu Mac OS” na strani 105](#)
- ➔ [“Pokretanje uslužnog programa Dubinsko čišćenje” na strani 54](#)

## Pokretanje uslužnog programa Dubinsko čišćenje

Uslužni program **Dubinsko čišćenje** omogućuje zamjenu kompletne tinte unutar cijevi za tintu. Ovu značajku možete upotrebljavati kako biste poboljšali kvalitetu ispisa u sljedećim situacijama.

- Nakon ispisivanja ili čišćenja ispisne glave koje je izvršeno pri niskim razinama tinte u spremniku.
- Izvršili ste provjeru mlaznice i čišćenje glave nekoliko puta i zatim ste pričekali da prođe najmanje 12 sati prije prvog ispisivanja, međutim kvaliteta ispisa nije se poboljšala.

Pročitajte sljedeće upute prije uporabe ove značajke.

**!** **Važno:**

Pazite da uvijek ima dovoljno tinte u spremnicima tinte.

Vizualno provjerite jesu li spremnici tinte napunjeni barem jednu trećinu. Preniske razine tinte tijekom uporabe funkcije čišćenja Dubinsko čišćenje mogu uzrokovati oštećenje pisača.

**!** **Važno:**

Pričekajte najmanje 12 sati prije ponovne uporabe funkcije čišćenja Dubinsko čišćenje.

Jedna uporaba funkcije čišćenja Dubinsko čišćenje trebala bi riješiti poteškoće s kvalitetom ispisa unutar 12 sati. Stoga, pričekajte 12 sati prije ponovne uporabe te funkcije kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju tinte.

**!** **Važno:**

Ova značajka utječe na radni vijek jastučića za tintu. Pri uporabi ove značajke jastučići za tintu troše se brže. Kad su jastučići za tintu pri kraju vijeka trajanja, obratite se korisničkoj podršci tvrtke Epson i zatražite zamjenu.

**Napomena:**

Značajku **Dubinsko čišćenje** ne možete pokrenuti ako su preniske razine tinte. No čak i u ovom slučaju razine tinte mogu biti dovoljne za ispis.

#### Povezane informacije

➔ ["Pregledavanje i čišćenje ispisne glave" na strani 52](#)

### Pokretanje programa Dubinsko čišćenje (Windows)

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Dubinsko čišćenje** na kartici **Održavanje**.
3. Slijedite upute na zaslonu.

### Pokretanje programa Dubinsko čišćenje (Mac OS)

1. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **Dubinsko čišćenje**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

### Sprječavanje začepljenja mlaznice

Uvijek koristite gumb za napajanje kada uključite i isključite pisač.

Provjerite je li lampica napajanja isključena prije isključivanja kabla za napajanje.

Sama tinta može se isušiti ako ne bude pokrivena. Kao kada stavljate kapicu na nalivpero ili uljnu olovku kako biste sprječili njihovo sušenje, pobrinite se da ispisna glava bude pravilno zatvorena kako ne bi došlo do sušenja tinte.

Kada se iskopča kabel za napajanje ili dođe do prekida napajanja tijekom rada pisača, možda nije pravilno zatvorena ispisna glava. Ako je ispisna glava ostavljena u postojećem stanju, osušit će se uzrokujući začepljenje mlaznica (izlaze tinte).

U tim slučajevima, uključite i što prije ponovno isključite pisač da biste zatvorili ispisnu glavu.

### Poravnavanje ispisne glave

Ako primijetite neporavnatost okomitih crta ili zamućene slike, poravnajte ispisnu glavu.

### Poravnavanje ispisne glave — Windows

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

3. Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

## Poravnavanje ispisne glave — Mac OS

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
3. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
4. Kliknite na **Print Head Alignment**.
5. Slijedite upute na zaslonu.

## Čišćenje puta prolaska papira

Očistite valjak unutar pisača ako su ispisi zamrljani ili istrošeni.



### Važno:

*Ne koristite toaletni papir za čišćenje unutrašnjeg dijela pisača. Pamučna vlakna mogu začepiti mlaznice ispisne glave.*

## Čišćenje puta prolaska papira — Windows


1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Čišćenje vodilica za papir** na kartici **Održavanje**.
3. Slijedite upute na zaslonu.

## Čišćenje puta prolaska papira — Mac OS

1. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **Paper Guide Cleaning**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

## Čišćenje pisača

Ako su komponente i kućište prljavi ili prašnjavi, isključite pisač i očistite ih mekanom, čistom krpom koja je navlažena vodom. Ako ne možete ukloniti prljavštinu, pokušajte dodati malu količinu blagog deterdženta vlažnoj krpi.

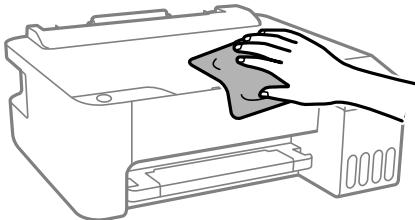

### **!** Važno:

- Pazite da na mehanizam pisača ni električne komponente ne dospije voda. U suprotnom bi se mogao oštetiti pisač.*
- Nikad nemojte čistiti komponente i kućište alkoholom ili razrjeđivačem boje. Te kemikalije bi ih oštetile.*

## Čišćenje prolivenе tinte

Ako je tinta prolivena, pokupite je na sljedeće načine.

- Ako se na površini oko spremnika nalazi prolivena tinta, obrišite je s pomoću čiste krpe bez suvišnih niti ili pamučnog štapića.
- Ako se tinta prolije po stolu ili podu, odmah je obrišite. Suhe mrlje od tinte iznimno je teško ukloniti. Kako biste spriječili širenje mrlje, pritisnite suhu krpu na mrlju i zatim je obrišite vlažnom krpom.
- Ako zaprljate ruke tintom, odmah ih isperite vodom i sapunom.

## Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač

Možete provjeriti ukupan broj stranica provučen kroz pisač. Informacije se ispisuju zajedno s uzorkom provjere mlaznicu.

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Pritisnite gumb  da biste isključili pisač.
3. Uključite pisač držeći pritisnut gumb , a zatim ga otpustite kad žaruljica napajanja počne treptati.

### Napomena:

Također možete provjeriti ukupan broj stranica uloženih preko upravljačkog programa pisača. Za više pojedinosti provjerite donju odgovarajuću poveznicu s informacijama.

### Povezane informacije

- ➔ [“Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Windows” na strani 104](#)
- ➔ [“Vodič za upravljački program pisača u sustavu Mac OS” na strani 105](#)

---

## Štednja energije

Pisač ulazi u način mirovanja ili se isključuje automatski ako se nijedna operacija ne obavi u zadanom roku. Možete prilagoditi trajanje prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Ovisno o mjestu kupnje, pisač može imati značajku koja će ga automatski isključiti ako nije bio povezan u trajanju od 30 minuta.

### Štednja energije — Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Informacije o pisaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.
3. Napravite jedno od sljedećeg.

**Napomena:**

Vaš proizvod možda sadrži značajku **Brojač vremena za isključivanje** ili značajke **Power Off If Disconnected** i **Isključi nakon odvajanja** ovisno o mjestu kupnje.

- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Šalji**. Da bi se pisač automatski isključio, odaberite vremenski period koristeći postavku **Brojač vremena za isključivanje**, a zatim kliknite na **Šalji**.
- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Šalji**. Kako bi se pisač automatski isključio, odaberite vremensko razdoblje u postavci **Isključivanje pri neaktivnosti** ili **Isključi nakon odvajanja** i kliknite na **Šalji**.

4. Kliknite na **OK**.

### Štednja energije - Mac OS

1. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispisi i skeniraj**, **Ispisi i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **Postavke pisača**.
4. Napravite jedno od sljedećeg.

**Napomena:**

Vaš proizvod možda sadrži značajke **Brojač vremena za isključivanje** ili **Isključivanje pri neaktivnosti** i **Isključi nakon odvajanja**, ovisno o mjestu kupnje.

- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Primijeni**. Da bi se pisač automatski isključio, odaberite vremenski period koristeći postavku **Brojač vremena za isključivanje**, a zatim kliknite na **Primijeni**.
- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Primijeni**. Kako bi se pisač automatski isključio, odaberite vremensko razdoblje u postavci **Isključivanje pri neaktivnosti** ili **Isključi nakon odvajanja** i kliknite na **Primijeni**.

---

## Zasebno instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Spojite računalo na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacije s interneta. Prijavite se u administratorski račun na vašem računalu. Unesite administratorsku lozinku ako je računalo od vas zatraži.


### Zasebno instaliranje aplikacija

#### Napomena:

*Da biste ponovo instalirali neku aplikaciju, morate je najprije deinstalirati.*

1. Provjerite jesu li pisač i računalo spremni za komunikaciju te je li pisač povezan na internet.
2. Pokrenite EPSON Software Updater.

Primjer na snimci zaslona odnosi se na operativni sustav Windows.

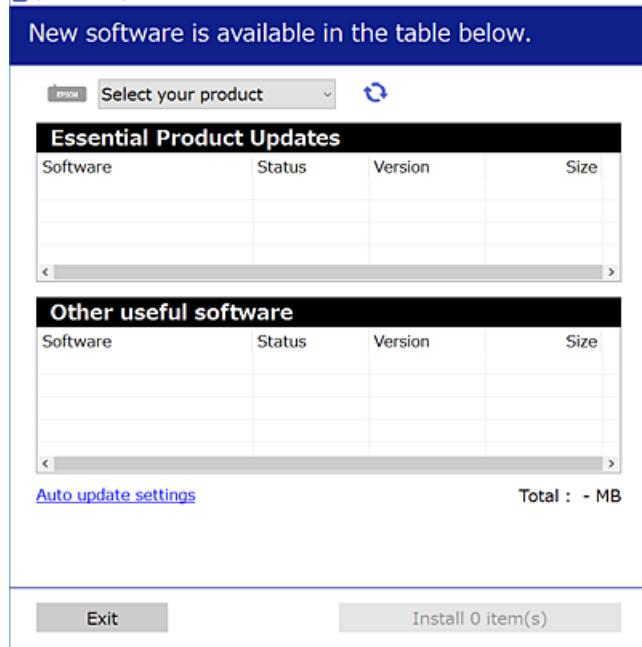

3. Na operativnom sustavu Windows odaberite pisač i kliknite na kako biste provjerili postoje li novije verzije aplikacija.

- Odaberite stavke koje želite instalirati ili ažurirati i kliknite na gumb za pokretanje instalacije.



**Važno:**

*Nemojte isključivati ni iskopčavati pisač dok se ne izvrši ažuriranje. To bi moglo dovesti do kvara pisača.*

**Napomena:**

- Najnovije aplikacije možete preuzeti s web-mjesta tvrtke Epson.  
<http://www.epson.com>*
- Ako se koristite operativnim sustavom Windows Server, ne možete upotrebjavati aplikaciju Epson Software Updater. Preuzmite najnovije aplikacije s web-mjesta tvrtke Epson.*

**Povezane informacije**

- ➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 62


## Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows

Možete provjeriti je li na vašem računalu instaliran originalni Epson upravljački program pisača jednim od sljedećih načina.

Odaberite **Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača (Pisači, Pisači i faksovi)**, a zatim učinite sljedeće kako biste otvorili prozor s postavkama ispisnog poslužitelja.

- Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2  
Kliknite na ikonu pisača i zatim kliknite na **Svojstva ispisnog poslužitelja** pri vrhu prozora.
- Windows Vista/Windows Server 2008  
Desnim klikom kliknite na mapu **Pisači**, a zatim kliknite na **Pokreni kao administrator > Svojstva poslužitelja**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
U izborniku **Datoteka** odaberite **Svojstva poslužitelja**.

Kliknite karticu **Upravljački program**. Ako je u popisu prikazan naziv vašeg pisača, na vašem računalu je instaliran originalni Epson upravljački program pisača.

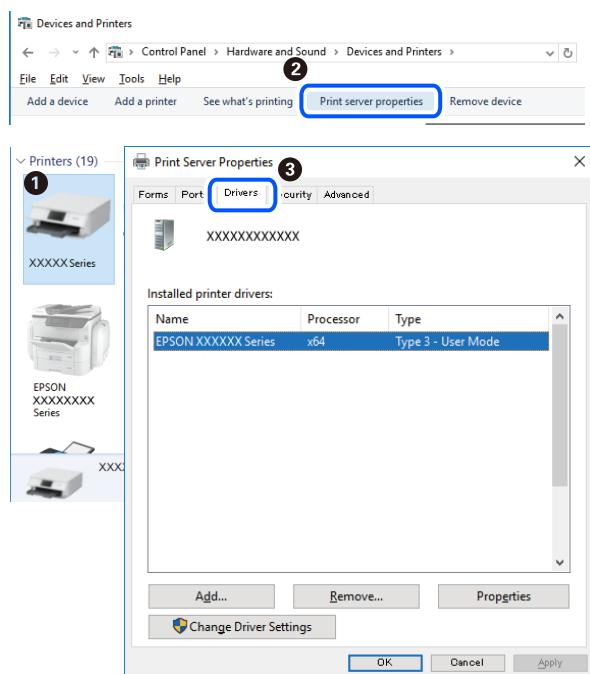


#### Povezane informacije

➔ ["Zasebno instaliranje aplikacija" na strani 59](#)

### Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS

Možete provjeriti je li na vašem računalu instaliran originalni Epson upravljački program pisača jednim od sljedećih načina.

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite **Opcije i pribor**, a ako su kartice **Opcije** i **Uslužni program** prikazane u prozoru, na vašem računalu je instaliran originalni Epson upravljački program pisača.

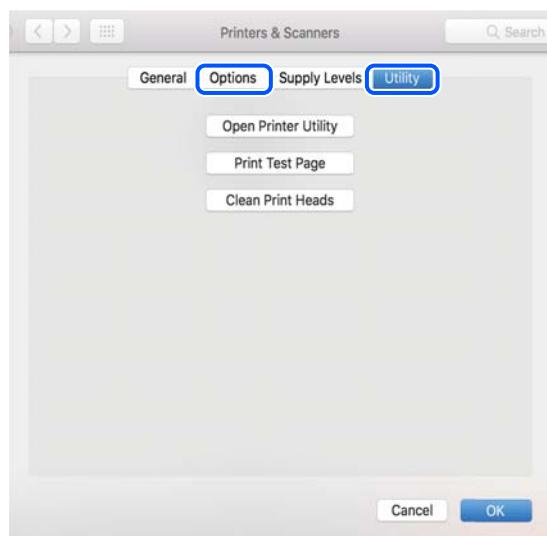

#### Povezane informacije

➔ ["Zasebno instaliranje aplikacija" na strani 59](#)

## Dodavanje pisača (samo za Mac OS)

1. Odaberite **Značajke sustava** u izborniku Apple > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**).
2. Kliknite +, a zatim odaberite **Dodaj drugi pisač ili skener**.
3. Odaberite svoj pisač, a zatim odaberite svoj pisač pod stavkom **Koristi**.
4. Kliknite na **Dodaj**.

#### Napomena:

Ako pisač nije na popisu, provjerite je li ispravno spojen na računalo i je li uključen.

## Deinstaliranje aplikacija

Prijavite se u administratorski račun na vašem računalu. Unesite administratorsku lozinku ako je računalo od vas zatraži.

## Deinstaliranje aplikacija — Windows

1. Pritisnite gumb  da biste isključili pisač.
2. Izadite iz svih pokrenutih programa.
3. Otvorite **Upravljačku ploču**:
  - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016  
Kliknite na gumb Start i odaberite **Windows sustav** > **Upravljačka ploča**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Odaberite **Radna površina** > **Postavke** > **Upravljačka ploča**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča**.
4. Otvorite **Deinstaliranje programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Odaberite **Deinstaliraj program** u postavci **Programi**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

5. Odaberite aplikaciju koju želite ukloniti.

Ne možete deinstalirati upravljački program pisača ako postoji zadatak ispisa. Obrišite ili čekajte da se ispis izvrši prije deinstalacije.

6. Deinstaliranje aplikacija:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na **Deinstaliraj/promijeni** ili **Deinstaliraj**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Promijeni/ukloni** ili **Ukloni**.

**Napomena:**

Ako se prikaže dijaloški okvir **Kontrola korisničkog računa**, kliknite na **Nastavi**.

7. Slijedite upute na zaslonu.

## Deinstaliranje aplikacija — Mac OS

1. Preuzmите Uninstaller putem alata EPSON Software Updater.

Nakon što jednom preuzmete Uninstaller, ne trebate ga preuzimati svaki puta kada želite izbrisati aplikaciju s računala.

2. Pritisnite gumb  da biste isključili pisač.

3. Da biste deinstalirali upravljački program pisača, odaberite **Postavke sustava** u izborniku Apple > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje**, **Ispis i faksiranje**), a zatim uklonite pisač s popisa omogućenih pisača.

4. Izadite iz svih pokrenutih programa.

5. Odaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

6. Odaberite aplikaciju koju želite ukloniti s računala i zatim kliknite na **Uninstall**.



**Važno:**

Program Uninstaller će ukloniti sve upravljačke programe za tintni pisač Epson s vašeg računala. Ako koristite više Epsonovih tintnih pisača, i želite izbrisati samo neke upravljačke programe, prvo izbrišite sve, a zatim ponovno instalirajte upravljački program pisača koji vam je potreban.

**Napomena:**

Ako ne možete pronaći aplikaciju koju želite ukloniti s računala na popisu aplikacija, tada postupak deinstalacije ne možete izvršiti korištenjem programa Uninstaller. U tom slučaju, odaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software** i odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati te dovucite njezinu ikonu u ikonu Smeće.

## Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa

Riješite određene probleme i poboljšajte ili dodajte funkcije ažuriranjem aplikacija ili upravljačkog programa. Koristite najnoviju verziju aplikacija i upravljačkog programa.

1. Provjerite jesu li pisač i računalo povezani te je li računalo spojeno na internet.
2. Pokrenite EPSON Software Updater kako biste ažurirali aplikacije ili upravljački program.



**Važno:**

*Nemojte isključivati računalo ni pisač dok se ne izvrši ažuriranje jer bi moglo doći do kvara pisača.*

**Napomena:**

*Ako ne možete pronaći aplikaciju koju želite ažurirati na popisu aplikacija, tada postupak ažuriranja ne možete izvršiti korištenjem programa EPSON Software Updater. Posjetite Epsonove lokalne mrežne stranice kako biste provjerili dostupnost najnovijih verzija aplikacija.*

<http://www.epson.com>

## Transportiranje i pohrana pisača

Trebate li pisač pohraniti ili ga transportirati uslijed preseljenja ili radi popravka, slijedite donje korake za pakiranje pisača.


1. Isključite pisač pritiskanjem gumba .
2. Uvjerite se da se lampica napajanja isključila, a zatim iskopčajte kabel za napajanje.




**Važno:**

*Kabel za napajanje izvucite iz zidne utičnice kada lampica napajanja ne svijetli. U protivnom, ispisna glava se neće vratiti u početni položaj, što može prouzročiti sušenje tinte, a ispisivanje može postati nemoguće.*


3. Iskopčajte sve kabele kao što su kabel za napajanje i USB kabel.
4. Uklonite sav papir iz pisača.
5. Pazite i čvrsto zatvorite poklopac na spremniku za tintu.

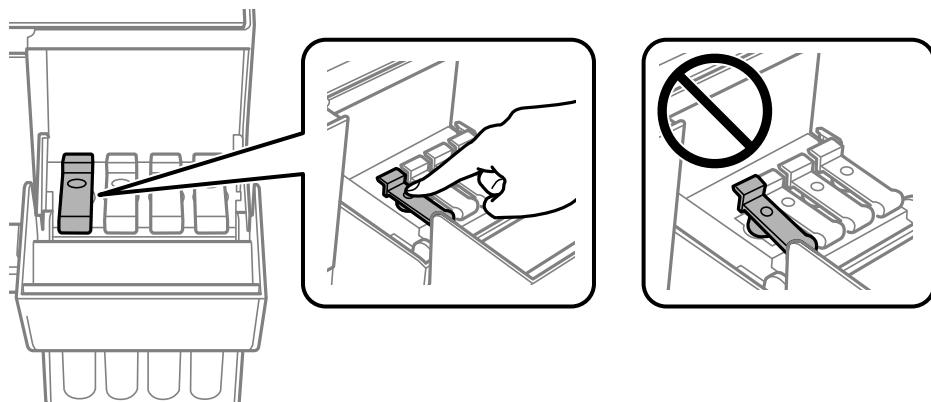


6. Čvrsto zatvorite poklopac spremnika tinte.

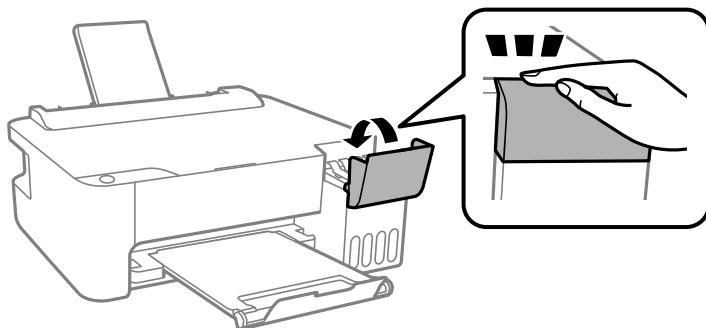

7. Pripremite pisač za pakiranje na način prikazan dolje.

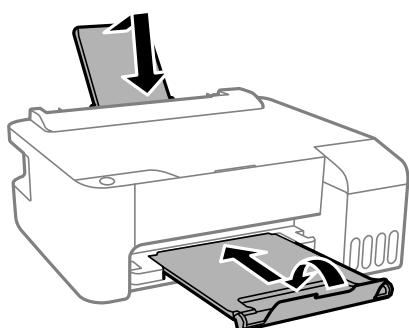


8. Stavite pisač u plastičnu vreću i zatvorite je.
9. Zapakirajte pisač u kutiju koristeći pritom zaštitni materijal.

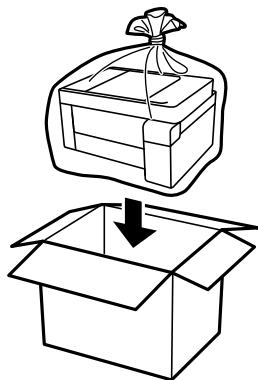

**! Važno:**

- Kod pohrane ili transportiranja pisača, stavite pisač u plastičnu vreću i zatvorite je. Nemojte naginjati, stavljati okomito ni okretati pisač naopak jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.

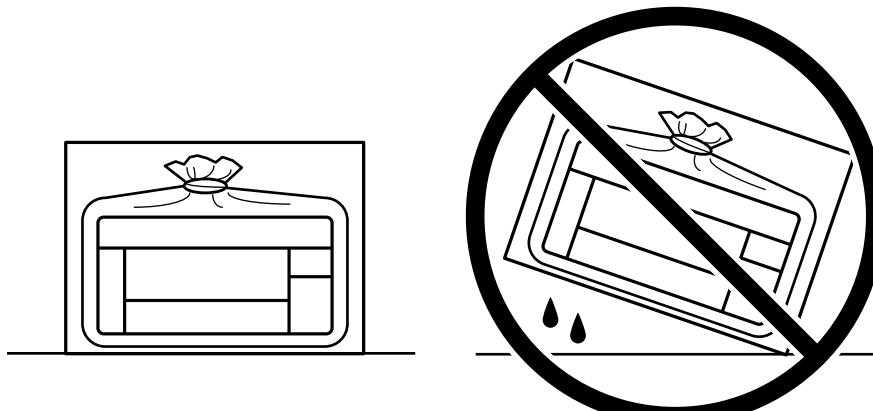

- Prilikom pohrane ili transporta bočice s tintom ne naginjite bočicu i ne izlažite je udarcima ni temperaturnim promjenama.U protivnom, tinta bi mogla iscuriti čak i kada je kapica na bočici čvrsto pritegnuta.Pobrinite se da držite bočicu u uspravnom položaju kada pritežete kapicu te poduzmite odgovarajuće mjeru za sprječavanje curenja tinte prilikom prenošenja bočice, primjerice, nošenjem u torbici.
- Otvorene bočice s tintom nemojte držati u kutiji s pisačem.



Ako je prilikom sljedećeg ispisivanja kvaliteta ispisa lošija, očistite i poravnajte ispisnu glavu.

**Povezane informacije**

- ➔ “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 52
- ➔ “Poravnavanje ispisne glave” na strani 55

# Rješavanje problema

---

Pisač ne radi na očekivani način. . . . .	69
Provjera lampica i statusa pisača. . . . .	79
Papir se zaglavljuje. . . . .	81
Vrijeme je za punjenje tinte. . . . .	84
Kvaliteta ispisa je loša. . . . .	89
Problem nije moguće riješiti. . . . .	96

## Pisač ne radi na očekivani način

### Pisač se ne uključuje ili isključuje

#### Pisač se ne uključuje

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

##### **Kabel za napajanje nije pravilno ukopčan u električnu utičnicu.**

###### Rješenja

Provjerite je li kabel za napajanje sigurno umetnut u utičnicu.

##### **Gumb nije pritisnut dovoljno dugo.**

###### Rješenja

Pritisnite gumb  i zadržite ga malo duže.

#### Pisač se ne isključuje

##### **Gumb nije pritisnut dovoljno dugo.**

###### Rješenja

Pritisnite gumb  i zadržite ga malo duže. Ako još uvijek ne možete ugasiti pisač, izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste spriječili sušenje tinte u mlaznicama ispisne glave, pisač uključujte i isključujte pritiskom na gumb .

#### Napajanje se automatski isključuje

##### **Omogućena je značajka Brojač vremena za isključivanje ili značajke Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja.**

###### Rješenja

###### Windows

Kliknite na **Informacije o pisaču i opcijama** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Onemogućite **Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**.

Onemogućite postavku **Brojač vremena za isključivanje**.

###### Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Postavke pisača**.

Onemogućite **Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**.

Onemogućite postavku **Brojač vremena za isključivanje**.

**Napomena:**

Vaš proizvod možda sadrži značajke **Brojač vremena za isključivanje ili Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**, ovisno o mjestu kupnje.

## Papir se pogrešno uvlači

### Nema uvlačenja papira

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

#### **Nije prikladna lokacija instalacije.**

##### Rješenja

Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.

- ➔ [“Specifikacije okruženja” na strani 109](#)

#### **Koristi se nepodržani papir.**

##### Rješenja

Koristite papir namijenjen ovom pisaču.

- ➔ [“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99](#)
- ➔ [“Nepodržane vrste papira” na strani 101](#)

#### **Nije prikladno rukovanje papirom.**

##### Rješenja

Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.

- ➔ [“Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 20](#)

#### **U pisač je umetnuto previše listova.**

##### Rješenja

Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljajte iznad crte označene trokutom na rubnoj vodilici.

- ➔ [“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99](#)

### Papir se uvlači nakošeno

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

#### **Nije prikladna lokacija instalacije.**

##### Rješenja

Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.

- ➔ [“Specifikacije okruženja” na strani 109](#)

## **Koristi se nepodržani papir.**

### **Rješenja**

Koristite papir namijenjen ovom pisaču.

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99
- ➔ “Nepodržane vrste papira” na strani 101

## **Nije prikladno rukovanje papirom.**

### **Rješenja**

Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.

- ➔ “Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 20

## **Papir nije pravilno umetnut.**

### **Rješenja**

Umetnите papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.

- ➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21

## **U pisač je umetnuto previše listova.**

### **Rješenja**

Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljajte iznad crte označene trokutom na rubnoj vodilici.

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99

## **Istodobno se uvlači više listova papira**

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

## **Nije prikladna lokacija instalacije.**

### **Rješenja**

Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.

- ➔ “Specifikacije okruženja” na strani 109

## **Koristi se nepodržani papir.**

### **Rješenja**

Koristite papir namijenjen ovom pisaču.

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99
- ➔ “Nepodržane vrste papira” na strani 101

### **Nije prikladno rukovanje papirom.**

#### **Rješenja**

Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.

➔ “Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 20

### **Papir je vlažan ili mokar.**

#### **Rješenja**

Umetnите novi papir.

### **Statički elektricitet uzrokuje međusobno lijepljenje listova papira.**

#### **Rješenja**

Prije umetanja odvojite listove papira. Ako se papir i dalje ne umeće, umećite po jedan list papira.

### **U pisač je umetnuto previše listova.**

#### **Rješenja**

Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljajte iznad crte označene trokutom na rubnoj vodilici.

➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99

### **Uloženo je više listova papira.**

#### **Rješenja**

Umetnите jedan list papira u bilo kojem trenutku.

### **Umetanje više listova papira istovremeno tijekom ručnog dvostranog ispisivanja.**

#### **Rješenja**

Uklonite sav papir koji je umetnut u izvor papira prije ponovnog umetanja papira.

## **Pojavljuje se greška koja javlja da nema papira**

### **Papir nije uložen na sredinu pretinca za stražnje punjenje papira.**

#### **Rješenja**

Kada se dogodi pogreška koja javlja da nema papira iako je papir uložen u pretinac za stražnje punjenje papira, ponovno uložite papir na sredinu pretinca za stražnje punjenje papira.

## **Nije moguć ispis**

### **Ne može se ispisivati iz sustava Windows**

Provjerite jesu li računalo i pisač pravilno priključeni.

Uzrok i rješenje problema ovise o tome jesu li priključeni ili ne.

## Provjera statusa veze

Upotrijebite Epson Printer Connection Checker za provjeru statusa veze za računalo i pisač. Možete riješiti problem ovisno o rezultatima provjere.

1. Dvaput kliknite ikonu **Epson Printer Connection Checker** na radnoj površini.

Pokrenut će se aplikacija Epson Printer Connection Checker.

Ako nema ikone na radnoj površini, slijedite načine opisane u nastavku za pokretanje programa Epson Printer Connection Checker.

Windows 10

Kliknite na gumb Start i odaberite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u gumbić za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

Windows 7

Kliknite gumb Start i odaberite **Svi programi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Slijedite prikazane upute za provjeru.

### Napomena:

Ako nije prikazan naziv pisača, instalirajte originalni Epson upravljački program pisača.

["Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows" na strani 60](#)

Kada otkrijete problem, slijedite rješenje prikazano na zaslonu.

Ako ne možete riješiti problem, provjerite sljedeće sukladno vašoj situaciji.

Pisač nije prepoznat preko USB veze

["Pisač se ne može povezati USB-om \(Windows\)" na strani 73](#)

Pisač je prepoznat, no ne može se provesti ispis.

["Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena \(Windows\)" na strani 74](#)

## Pisač se ne može povezati USB-om (Windows)

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **USB kabel nije pravilno ukopčan u električnu utičnicu.**

#### Rješenja

Priklučite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.

### **Pojavio se problem s USB koncentratorom.**

#### Rješenja

Ako upotrebljavate USB koncentrator, pokušajte pisač povezati izravno s računalom.

### **Postoji problem s USB kabelom ili USB ulazom.**

#### Rješenja

Ako pisač ne prepozna USB kabel, zamijenite priključak ili USB kabel.

## Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena (Windows)

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### Pojavio se problem sa softverom ili podacima.

#### Rješenja

- Provjerite je li na računalu instaliran originalan upravljački program tvrtke Epson (EPSON XXXXX). Dostupne funkcije mogu biti ograničene ako na računalu nije instaliran originalan upravljački program tvrtke Epson. Preporučujemo da se koristite originalnim upravljačkim programom tvrtke Epson.
- Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Ispišite sliku manje razlučivosti ili manje veličine.
- Ako i nakon što ste isprobali sva rješenja niste uspjeli razriješiti problem, pokušajte deinstalirati i ponovno instalirati upravljački program pisača.
- Problem možete razriješiti ažuriranjem softvera na najnoviju verziju. Za provjeru statusa softvera koristite alat za ažuriranje softvera.
  - ➔ ["Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows"](#) na strani 60
  - ➔ ["Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS"](#) na strani 61
  - ➔ ["Zasebno instaliranje i deinstaliranje aplikacija"](#) na strani 59
  - ➔ ["Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa"](#) na strani 63

### Pojavio se problem sa statusom pisača.


#### Rješenja

Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača i zatim provjerite status pisača. Ako je aplikacija EPSON Status Monitor 3 onemogućena, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje** i zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.

### Postoji još jedan zadatak ispisu.

#### Rješenja

Kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača. Ako ostanu nepotrebni podaci, odaberite **Poništi sve dokumente** u izborniku **Pisač**.

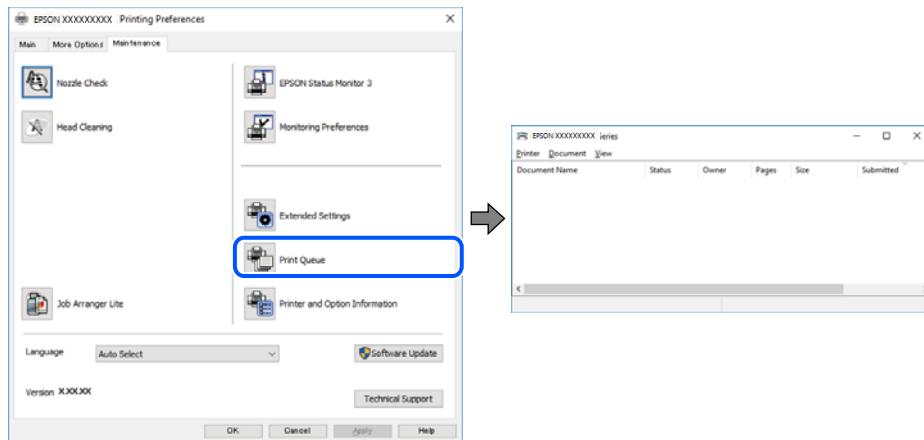


## Pisač je na čekanju ili izvan mreže.

### Rješenja

Kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Ako je pisač isključen ili u stanju čekanja, izbrišite postavke za stanje isključenosti ili čekanja u izborniku **Pisač**.

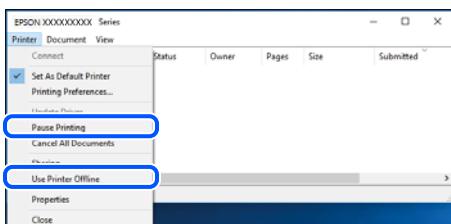

## Pisač nije odabran kao zadani pisač.

### Rješenja

Kliknite desnom tipkom na ikonu pisača na **Upravljačka ploča** > **Prikaži uređaje i pisače** (ili **Pisači, Pisači i faksovi**) i kliknite **Postavi kao zadani pisač**.

#### Napomena:

Ako postoji više ikona pisača, pogledajte sljedeće kako biste odabrali odgovarajući pisač.

Primjer)

USB priključak: EPSON XXXX Series

Ako instalirate upravljački program pisača više puta, može doći do stvaranja kopija upravljačkog programa. Ako se kreiraju kopije upravljačkog programa, primjerice „EPSON XXXX Series (kopija 1)”, kliknite desnom tipkom miša na ikonu kopije upravljačkog programa i zatim kliknite na **Ukloni uređaj**.

## Ulaz pisača nije pravilno postavljen.

### Rješenja

Kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Pobrinite se da je ulaz pisača ispravno postavljen kako je prikazano na **Svojstvo** > **Ulaz** iz izbornika **Pisač**.

USB veza: **USBXXX**

## Ne može se ispisivati koristeći Mac OS

Provjerite jesu li računalo i pisač pravilno priključeni.

Uzrok i rješenje problema ovise o tome jesu li priključeni ili ne.

### Provjera statusa veze

Upotrijebite EPSON Status Monitor za provjeru statusa veze za računalo i pisač.

- Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj, Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
- Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.

**3. Kliknite na EPSON Status Monitor.**

Kada su prikazane razine ostatka tinte, veza je uspješno uspostavljena između računala i pisača.

Provjerite sljedeće ako veza nije uspostavljena.

- Pisač nije prepoznat preko USB veze

“[Pisač se ne može povezati USB-om \(Mac OS\)](#)” na strani 76

Provjerite sljedeće ako je veza uspostavljena.

- Pisač je prepoznat, no ne može se provesti ispis.

“[Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena \(Mac OS\)](#)” na strani 76

## **Pisač se ne može povezati USB-om (Mac OS)**

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **USB kabel nije pravilno ukopčan u električnu utičnicu.**

#### **Rješenja**

Priklučite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.

### **Pojavio se problem s USB koncentratorom.**

#### **Rješenja**

Ako upotrebljavate USB koncentrator, pokušajte pisač povezati izravno s računalom.

### **Postoji problem s USB kabelom ili USB ulazom.**

#### **Rješenja**

Ako pisač ne prepoznaje USB kabel, zamijenite priključak ili USB kabel.

## **Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena (Mac OS)**

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **Pojavio se problem sa softverom ili podacima.**

#### **Rješenja**

- Provjerite je li na računalu instaliran originalan upravljački program tvrtke Epson (EPSON XXXXX). Dostupne funkcije mogu biti ograničene ako na računalu nije instaliran originalan upravljački program tvrtke Epson. Preporučujemo da se koristite originalnim upravljačkim programom tvrtke Epson.
- Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Ispišite sliku manje razlučivosti ili manje veličine.
- Ako i nakon što ste isprobali sva rješenja niste uspjeli razriješiti problem, pokušajte deinstalirati i ponovno instalirati upravljački program pisača.
- Problem možete razriješiti ažuriranjem softvera na najnoviju verziju. Za provjeru statusa softvera koristite alat za ažuriranje softvera.

➔ “[Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows](#)” na strani 60

- ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS” na strani 61
- ➔ “Zasebno instaliranje i deinstaliranje aplikacija” na strani 59
- ➔ “Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa” na strani 63

## ■ Postoji problem sa statusom pisača.

### Rješenja

Provjerite je li pisač u statusu **Pauziraj**.

Odaberite **Postavke sustava** iz izbornika **Apple** > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj, ispiši i faksiraj**), a zatim dvaput kliknite na pisač. Ako je pisač zaustavljen, kliknite na **Nastavi**.

## ■ Za pisač su omogućena ograničenje korisničkih značajki.

### Rješenja

Pisač možda neće ispisivati ako je omogućeno ograničavanje korisničkih značajki. Obratite se administratoru pisača.

## Nije prikazan izbornik Postavke ispisa.

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

## ■ Nije pravilno instaliran Epson upravljački program pisača

### Rješenja

Ako izbornik **Postavke ispisa** nije prikazan na macOS Catalina (10.15) ili novijem sustavu, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), nije pravilno instaliran Epsonov upravljački program pisača. Omogućite ga preko sljedećeg izbornika.

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Ispiši i faksiraj**), uklonite pisač te ga ponovno dodajte. Da biste dodali pisač, pogledajte sljedeće.

“Dodavanje pisača (samo za Mac OS)” na strani 62

macOS Mojave (10.14) ne može pristupiti opciji **Postavke ispisa** u aplikacijama tvrtke Apple poputTextEdit.

## Ne može se koristiti pisač na očekivani način

## Radnje se odvijaju sporo

### Ispisivanje je presporo

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

## ■ Pokrenute su nepotrebne aplikacije.

### Rješenja

Zatvorite sve nepotrebne aplikacije na računalu ili pametnom uređaju.

## Postavljena je visoka kvaliteta ispisa.

### Rješenja

Postavka niže kvalitete.

## Dvosmjerno ispisivanje je onemogućeno.

### Rješenja

Omogućite postavku za dvosmjerno (ili jako brzo) ispisivanje. Kada je ova postavka omogućena, glava pisača pomiče se u oba smjera, a brzina ispisivanja se povećava.

Windows

Odaberite **Dvosmjeran ispis** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite On u postavci **Dvosmjeran ispis**.

## Tiki način rada je omogućen.

### Rješenja

Onemogućite **Tiki način rada**. Ispis se usporava dok pisač radi načinom **Tiki način rada**.

Windows

Odaberite **Isključeno** u postavci **Tiki način rada** na kartici **Glavna**.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite Off u postavci **Tiki način rada**.

## Ispisivanje znatno uspori tijekom neprekidnog ispisa

## Pokrenuta je funkcija koja sprječava pregrijavanje oštećenje mehanizma pisača.

### Rješenja

Možete nastaviti s ispisivanjem. Za povratak na normalnu brzinu ispisa, ostavite pisač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina ispisa se neće vratiti na normalnu ako se napajanje isključi.

## Bučan rad pisača

## Onemogućena je funkcija Tiki način rada.

### Rješenja

Ako su zvukovi rada pisača preglasni, omogućite **Tiki način rada**. Omogućavanje ove funkcije može smanjiti brzinu ispisa.

Windows upravljački program pisača

Omogućite **Tiki način rada** u kartici **Glavna**.

- Mac OS upravljački program pisača

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **On** u postavci **Tih način rada**.

## Provjera lampica i statusa pisača



Kad dođe do pogreške, žaruljica svijetli ili bljeska. Podrobnije informacije o pogrešci se prikazuju na zaslonu računala.

●: svijetli

●: bljeska

Lampica	Situacija	Rješenja
● ●	Početno punjenje tintom možda nije dovršeno.	Pogledajte poster <i>Počnite ovdje</i> kako biste dovršili početno punjenje tintom.
● □	Nema papira ili je umetnuto više od jednog papira.	Umetnите papir i pritisnite gumb  .
● ● □	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite papir i pritisnite gumb  . Ako se pojavi greška zbog zaglavljivanja papira nakon uklanjanja papira i ponovnog isključivanja isključivanja pisača, papir bi mogao ostati unutar pisača. Umetnите papir veličine A4 u uvlačenje papira straga, a zatim pritisnite gumb  da biste uklonili papir iz pisača. Umetnите papir u okomitom smjeru. Ako se greška ne može ukloniti, obratite se Epson podršci.
● ●	Kada napajanje isključeno ili lampica bljeska <input type="checkbox"/> Pisač nije pravilno isključen.* <input type="checkbox"/> Mlaznice za tintu možda su se osušile ili začepile jer je pisač isključen dok je bio u uporabi.  * Napajanje je prekinuto isključivanjem produžnog kabela ili osigurača, izvlačenjem naponskog utikača iz utičnice ili je došlo do kvara na električnom sustavu.	<input type="checkbox"/> Nakon uklanjanja pogreške pritiskom na gumb  , prepričujemo da provjerite mlaznice pisača. Otkažite sve zadatke ispisu koji su u stanju čekanja. <input type="checkbox"/> Za isključivanje pisača pritisnite gumb  .
	Kada je napajanje isključeno Pisač se pokrenuo u načinu rada za oporavak, jer ažuriranje upravljačkog programa nije uspešno izvedeno.	Slijedite ove korake prilikom ponovnog pokušaja ažuriranja upravljačkog programa. 1. Povežite računalo i pisač USB kabelom. 2. Posjetite Epsonove lokalne mrežne stranice kako biste pročitali daljnje upute.

Lampica	Situacija	Rješenja
	Kada istovremeno bljeskaju lampice  i  Jastučić za tintu je pri kraju radnog vijeka ili ga je već dostigao.	Jastučići za tintu se moraju zamijeniti. Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom pružatelju usluga radi zamjene jastučića za tintu.*1 To nije dio koji može servisirati korisnik.  Kad se na računalu prikaže poruka koja kaže da možete nastaviti s ispisom, pritisnite gumb  da biste nastavili s ispisom. Žaruljica privremeno prestaje bljeskati, međutim nastaviti će treptati u pravilnim razmacima dok se jastuče s tintom ne zamjeni.
	Kada naizmjenično bljeskaju lampice  i  Jastučić za tintu za ispis bez obruba je pri kraju radnog vijeka ili ga je već dostigao.	Moraju se zamijeniti jastučići za tintu za ispis bez obruba. Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom pružatelju usluga radi zamjene jastučića za tintu.*2 To nije dio koji može servisirati korisnik.  Kad se na računalu prikaže poruka koja kaže da možete nastaviti s ispisom, pritisnite gumb  da biste nastavili s ispisom. Žaruljica privremeno prestaje bljeskati, međutim nastaviti će treptati u pravilnim razmacima dok se jastuče s tintom ne zamjeni.  Nije dostupno ispisivanje bez obruba, no dostupno je ispisivanje s obrubom.
	Došlo je do pogreške pisača.	Uklonite papir iz pisača. Isključite i ponovo uključite napajanje.  Ako se pogreška prikazuje i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja pisača, obratite se Epson korisničkoj podršci.

\*1 Tijekom ciklusa ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, pisač je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi pisač. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamijeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

\*2 U nekiim ciklusima ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu za ispisivanje bez obruba. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, proizvod je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja bez obruba kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Kada i koliko često će biti potrebno mijenjati jastučić za tintu ovisi o broju stranica koje ćete ispisati korištenjem mogućnosti ispisivanja bez obruba. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamijeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

### Povezane informacije

- ➔ ["Uklanjanje zaglavljenega papira" na strani 81](#)
- ➔ ["Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške" na strani 112](#)

## Papir se zaglavljuje

Pogledajte pogrešku prikazanu na upravljačkoj ploči i slijedite upute za uklanjanje zaglavljenog papira, uključujući i eventualne otkinute komadiće papira. Zatim obrišite pogrešku.



### Važno:

- ❑ Pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Uklanjanje papira silom može prouzročiti oštećenje pisača.
- ❑ Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte naginjati, stavljati okomito ni okretati pisač naopačke jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.


## Uklanjanje zaglavljenog papira




### Pozor:

Nikada nemojte pritiskati tipke na upravljačkoj ploči dok držite ruku unutar pisača. Ako pisač počne raditi, može vas ozlijediti. Da biste spriječili ozljede, pazite da ne dotičete isturene dijelove.


1. Uklonite zaglavljeni papir.

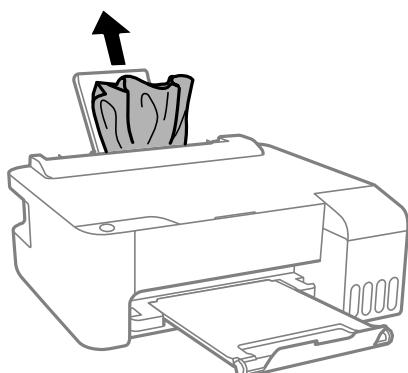

2. Otvorite prednji poklopac.

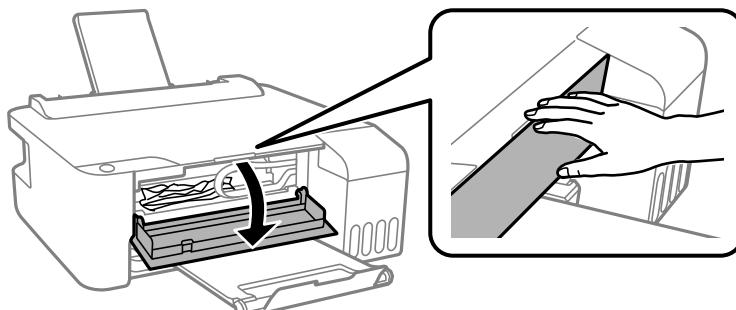


3. Otvorite poklopac pisača tako da klikne.


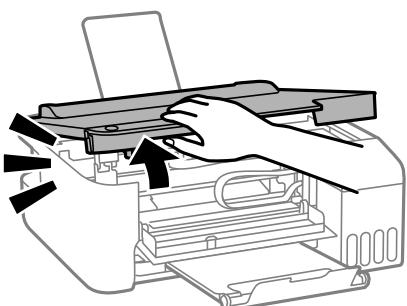


**Važno:**

Nemojte dirati dijelove prikazane na slici unutar pisača. To može prouzročiti kvar.

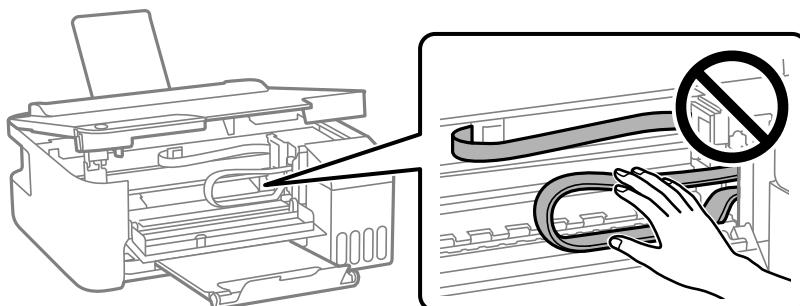


4. Uklonite zaglavljeni papir.

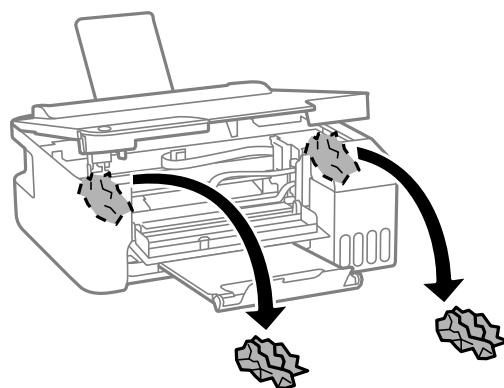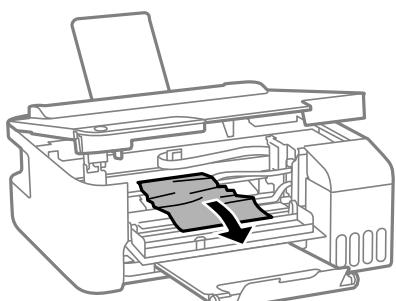


**Važno:**

Nemojte dirati dijelove prikazane na slici unutar pisača. To može prouzročiti kvar.

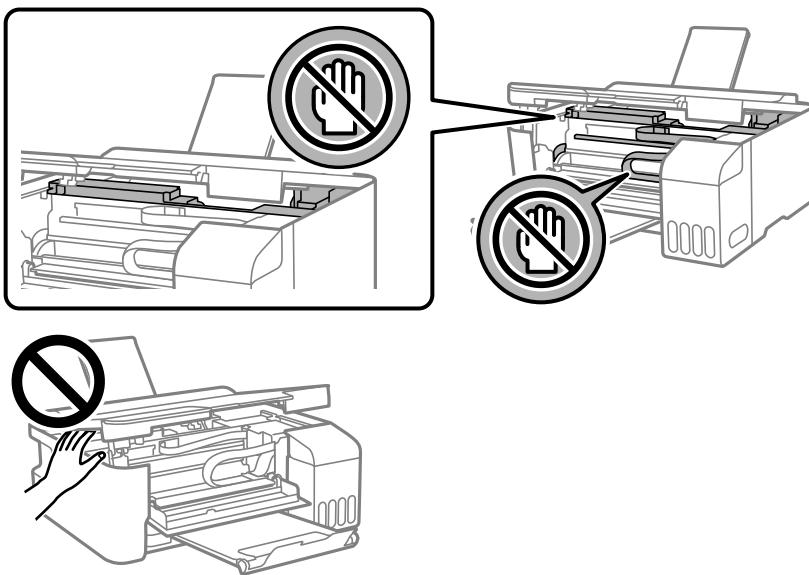


5. Zatvorite poklopac pisača.  
Radi sigurnosti se poklopac pisača zatvara u dva koraka.

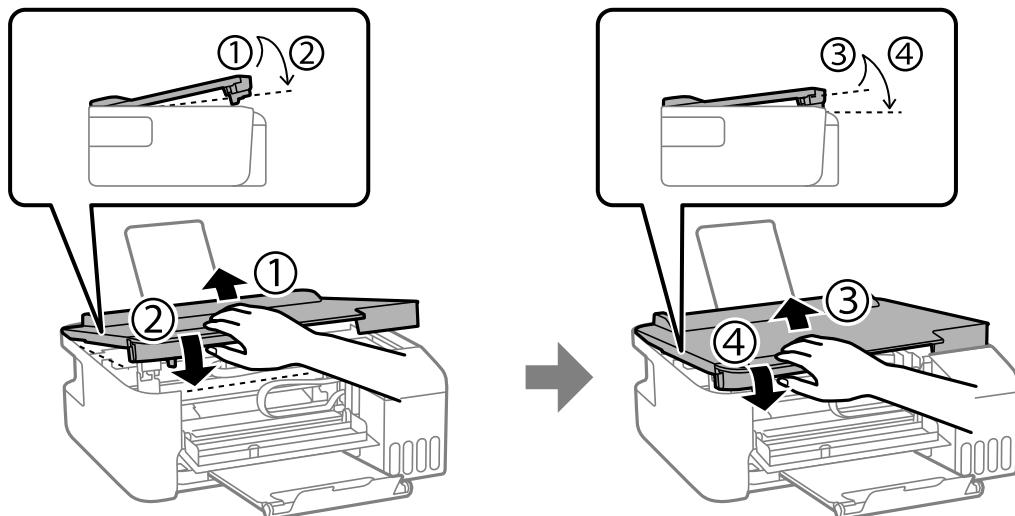

**Napomena:**

Poklopac pisača mora biti sasvim zatvoren kako biste ga ponovno mogli otvoriti.

- Zatvorite prednji poklopac.

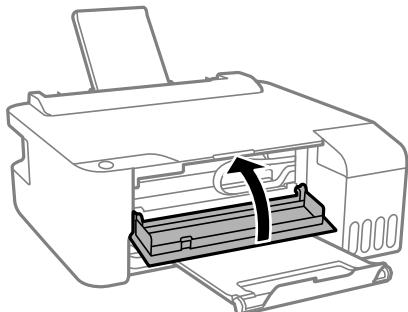

## Sprječavanje zaglavljivanja papira

Provjerite sljedeće ako dolazi češće do zaglavljivanja papira.

- Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.  
["Specifikacije okruženja" na strani 109](#)
- Koristite papir namijenjen ovom pisaču.  
["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 99](#)
- Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.  
["Mjere opreza pri rukovanju papirom" na strani 20](#)
- Umetnite papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.  
["Ulaganje papira u stražnje punjenje papira" na strani 21](#)
- Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira.
- Umećite jedan po jedan list papira ako ste stavili više listova odjednom.

---

## Vrijeme je za punjenje tinte

### Mjere opreza pri rukovanju bočicom s tintom

Prije dopunjavanja tinte pročitajte sljedeće upute.

#### Mjere opreza kod skladištenja tinte

- Bočice tinte ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne držite bočice tinte na visokim ili preniskim temperaturama.
- Epson preporučuje da bočicu s tintom iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- Prilikom pohrane ili transporta bočice s tintom ne naginjite bočicu i ne izlažite je udarcima ni temperturnim promjenama.U protivnom, tinta bi mogla iscuriti čak i kada je kapica na bočici čvrsto pritegnuta.Pobrinite se da držite bočicu u uspravnom položaju kada pritežete kapicu te poduzmite odgovarajuće mјere za sprječavanje curenja tinte prilikom prenošenja bočice, primjerice, nošenjem u torbici.
- Ako ste bočicu s tintom izvadili iz hladnog mјesta na kojem ste je držali, prije uporabe je ostavite najmanje tri sata na sobnoj temperaturi.

- Ne otvarajte bočicu s tintom dok ne budete spremni za punjenje spremnika s tintom. Bočica s tintom je u vakuumiranom pakovanju radi čuvanja njezine kvalitete. Ako bočicu s tintom ostavite otvorenu dulje vrijeme prije upotrebe, možda neće biti moguć normalni ispis.
- Preporučujemo da bočicu s tintom iskoristite što prije nakon otvaranja.

#### Mjere opreza kod pri punjenju tinte


- Pazite da razine tinte ne budu preniske dulje razdoblje kako biste osigurali optimalne rezultate ispisu.
- Koristite bočice s tintom čiji kod odgovara ovom pisaču.
- Treba pažljivo rukovati tintom ovog pisača. Tinta može prskati kad se spremnici s tintom dopunjavaju. Ako tinta dospije na odjeću i druge predmete, možda se neće moći skinuti.
- Nemojte prejako tresti ni stiskati bočice s tintom.
- Ako spremnik tinte nije napunjen do donje crte, dopunite ga u najskorijem roku. Nastavak uporabe pisača nakon što tinta dostigne razinu ispod donje crte može oštetiti pisač.

#### Potrošnja tinte


- Da bi se održao optimalan učinak ispisne glave, dio tinte troši se iz svih spremnika tinte tijekom održavanja, primjerice čišćenja ispisne glave. Tinta se može trošiti i kod uključivanja pisača.
- Kada ispisujete sadržaje u crno-bijeloj varijanti ili u nijansama sive, moguće je da će se prilikom izvedbe tog zadatka ispisa koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kvalitete ispisa. Razlog tome je što se crna boja dobiva miješanjem tinti u boji.
- Tinta u bočicama isporučenima s pisačem djelomično se troši prilikom početnog postavljanja. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, glava vašeg pisača bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte te će stoga ovim bočicama ispisati nešto manji broj stranica nego sljedećim bočicama.
- Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o sadržajima koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.

## Ponovno punjenje spremnika s tintom

1. Otvorite poklopac spremnika tinte.

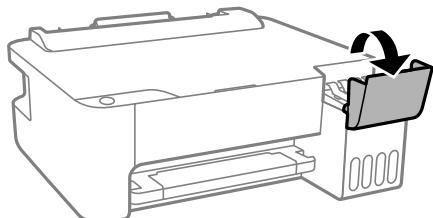


2. Otvorite kapicu spremnika tinte.

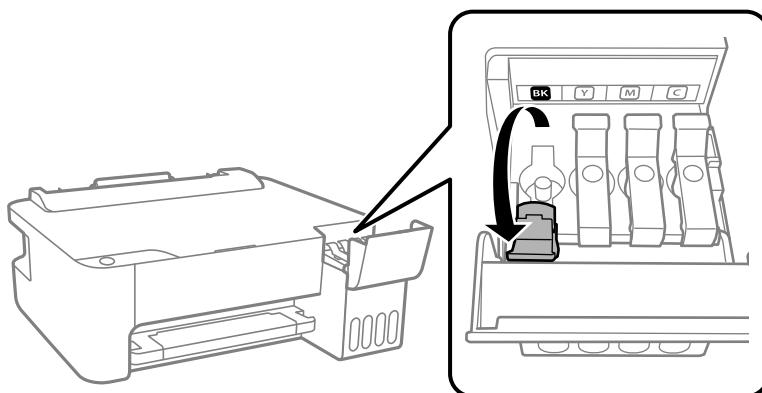

**Važno:**

Pobrinite se da boja spremnika s tintom odgovara boji tinte koju želite ponovno napuniti.


3. Držite bočicu s tintom u uspravnom položaju i polako okrećite kapicu kako biste je uklonili.

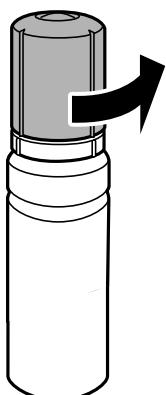

**Važno:**

- Epson preporučuje korištenje originalnih Epson bočica tinte.
- Pazite da ne prolijete tintu.


4. Provjerite gornju crtu (a) u spremniku tinte.

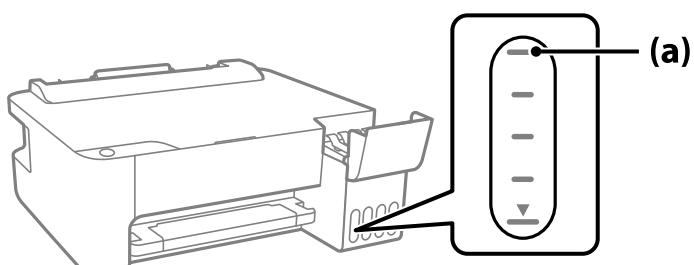


5. Poravnajte vrh bočice s tintom s ulazom za punjenje, a zatim je umetnute ravno u ulaz da biste napunili tintu dok se automatski ne zaustavi na gornjoj crti.

Kada stavite bočicu s tintom ulaz za punjenje odgovarajuće boje, tinta počinje teći i protok se zaustavlja automatski kada razina tinte dostigne gornju crtu.

Ako tinta ne počne teći u spremnik, uklonite bočicu s tintom i pokušajte je ponovno umetnuti. Međutim, nemojte ukloniti i ponovno umetati bočicu s tintom ako je tinta dospila gornju crtu jer u protivnom može doći do curenja tinte.

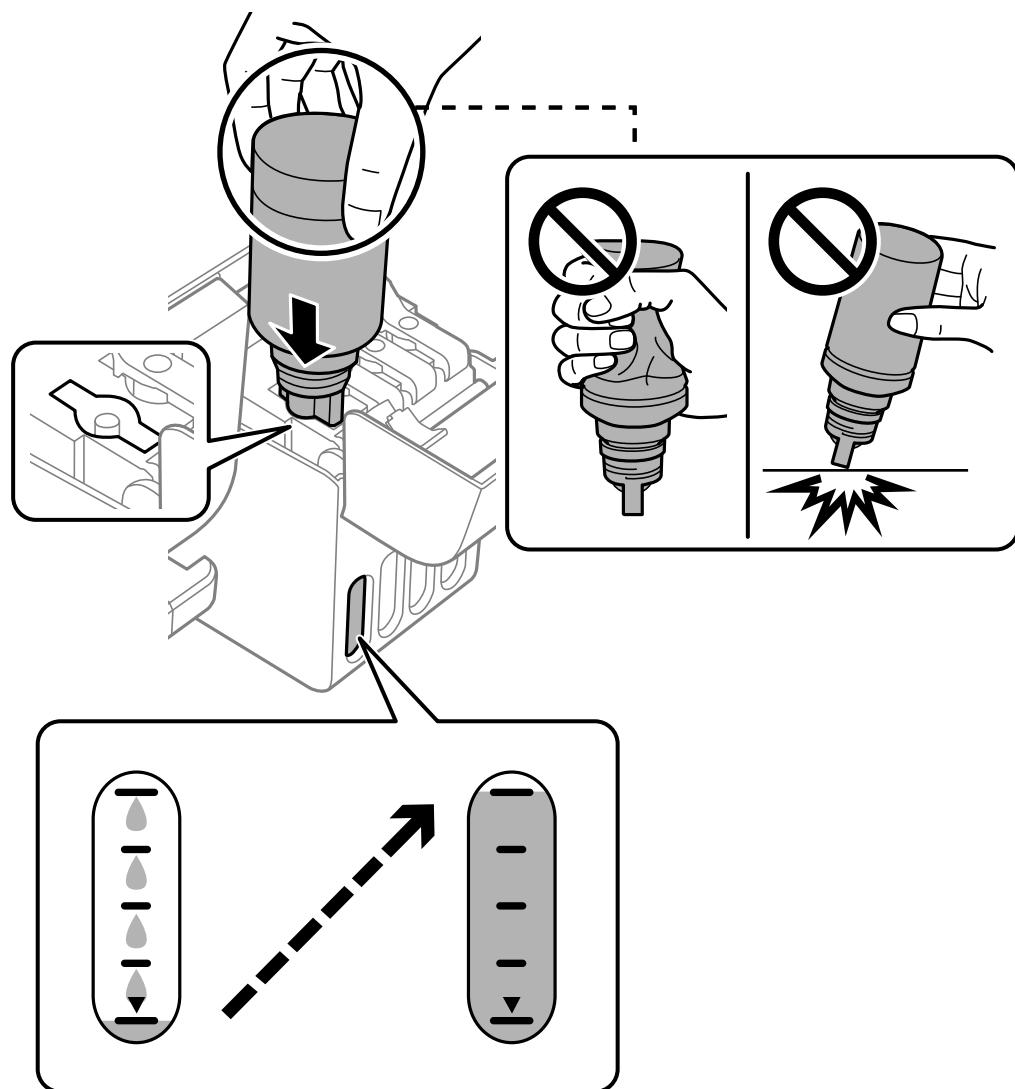

- Nakon što napunite spremnik, uklonite bočicu s tintom i čvrsto zatvorite kapidlu spremnika tinte.

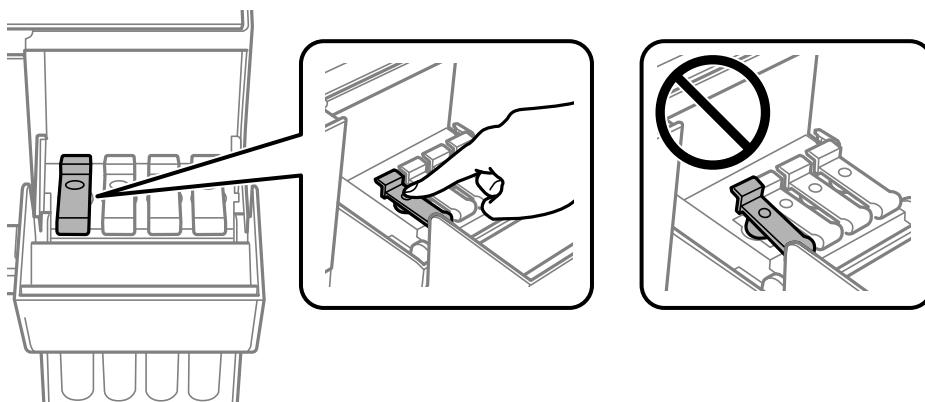

**! Važno:**


Bočicu s tintom uklonite nakon uporabe jer u suprotnom može doći do oštećenja bočice ili curenja tinte.

**Napomena:**

Ako u bočici ostane tinte, stegnite kapidlu i držite bočicu u uspravnom položaju do sljedeće uporabe.



- Čvrsto zatvorite poklopac spremnika tinte.

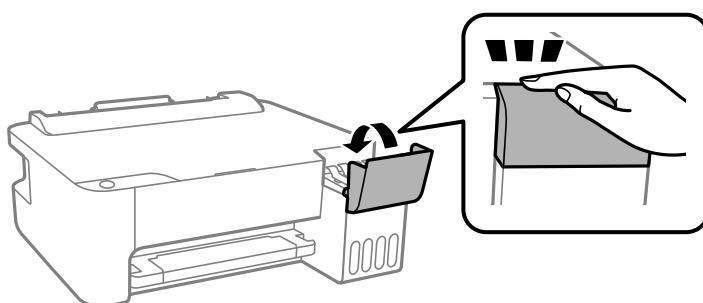

**Povezane informacije**

- “Šifre na bočicama s tintom” na strani 102
- “Mjere opreza pri rukovanju bočicom s tintom” na strani 84

→ “Čišćenje prolivene tinte” na strani 57

## Kvaliteta ispisa je loša

### Nedostaje boja, pruge ili neočekivana boja na ispisu




#### Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.

##### Rješenja

- Izvršite provjeru mlaznice kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene. Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena. Ako pisač niste koristili duže vrijeme, mlaznice ispisne glave mogu se začepiti i neće biti moguće ispuštanje kapljice tinte.
  - Ako ste ispisivali kada su razine tinte bile preniske da bi bile uočene na prozorčićima spremnika tinte, ponovno napunite spremnike tinte do gornjih crta i zatim upotrijebite funkciju **Dubinsko čišćenje** kako biste zamijenili tintu unutar cjevčica tinte. Nakon korištenja funkcije, izvršite provjeru mlaznice kako biste provjerili je li došlo do poboljšanja u kvaliteti ispisa.
- “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 52  
→ “Pokretanje uslužnog programa Dubinsko čišćenje” na strani 54

### Slaba kvaliteta ispisa s crnom tintom

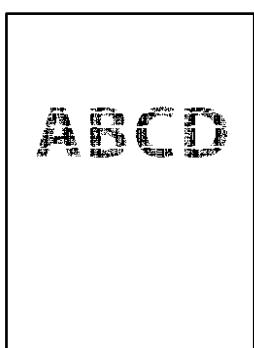

#### Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.

##### Rješenja

- Izvršite provjeru mlaznice kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene. Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena. Ako pisač niste koristili duže vrijeme, mlaznice ispisne glave mogu se začepiti i neće biti moguće ispuštanje kapljice tinte.

“Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 52

- Ako ne možete riješiti problem primjenom čišćenja glave, možete odmah ispisati kombinacijom tinti u boji da biste postigli kompozitnu crnu promjenom sljedećih postavki pod Windows.

Kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača. Ako odaberete **Use a Mixture of Color Inks to Create Black**, možete ispisati na kvaliteti ispisa **Standardno** kada je **Vrsta papira Obični papiri** ili **Omotnica**.

Imajte na umu da ova značajka ne može riješiti problem začapljenja mlaznica. Da biste riješili problem začapljenja mlaznica, preporučujemo da se obratite Epsonovoj podršci u vezi s popravcima.

## Trake se pojavljuju u razmacima od približno 2.5 cm



Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### Postavka tipa papira ne odgovara umetnutom papиру.

#### Rješenja

Odaberite onu postavku vrste papira koja odgovara vrsti papira umetnutoj u pisač.

➔ “Popis vrsta papira” na strani 20

### Kvaliteta ispisa je postavljena na nisku.

#### Rješenja

Kod ispisa na običnom papiru, ispisujte koristeći postavku više kvalitete.

- Windows

Odaberite **Visoko** u dijelu **Kvaliteta** upravljačkog programa pisača na kartici **Glavna**.

- Mac OS

Odaberite **Fino** kao **Print Quality** iz izbornika dijaloškog okvira ispisa **Postavke ispisa**.

### Ispisna glava nije centrirana.

#### Rješenja

Poravnajte ispisnu glavu.

- Windows

Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

- Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Print Head Alignment**.

## Mutni ispisi, okomite trake ili pogrešno centriranje



en unannten alle  
i Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### Ispisna glava nije centrirana.

#### Rješenja

Poravnajte ispisnu glavu.

Windows

Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Print Head Alignment**.

### Omogućena je postavka dvosmjernog ispisivanja.

#### Rješenja

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša ni nakon poravnavanja ispisne glave, onemogućite postavku dvosmjernog ispisivanja.

Za vrijeme dvosmjernog ispisa (ili na visokoj brzini), ispisna glava pomiče se u oba smjera i vertikalne linije možda neće biti poravnate. Onemogućavanje ove postavke usporit će ispisivanje no poboljšat će kvalitetu ispisa.


Windows

Poništite postavku **Dvosmjeran ispis** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **Off** u postavci **Dvosmjeran ispis**.

## Ispis izlazi kao prazan list

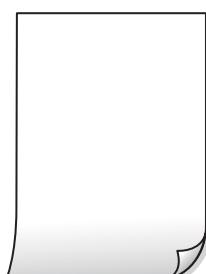

### **Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.**

#### **Rješenja**

Izvršite provjeru mlaznice i zatim isprobajte Dubinsko čišćenje ako su začepljene mlaznice ispisne glave.

➔ “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 52

### **Više listova papira istovremeno se umeće u pisač.**

#### **Rješenja**

Pogledajte sljedeće kako biste spriječili više listova papira koji se istovremeno umeću u pisač.

➔ “Istodobno se uvlači više listova papira” na strani 71

### **Papir je zamrljan ili izguljen**



Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **Papir se umeće nepravilno.**

#### **Rješenja**

Ako se pojave vodoravne trake (okomito na smjer ispisivanja) ili se zamrlja vrh ili dno papira, umetnite papir u ispravan smjer i povucite rubne vodilice do rubova papira.

➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21

### **Zamrljan je prolaz papira.**

#### **Rješenja**

Ako se pojave okomite trake (vodoravno u odnosu na smjer ispisa) ili se papir zamrlja, očistite prolaz papira.

➔ “Čišćenje puta prolaska papira” na strani 56

### **Papir je zakriviljen.**

#### **Rješenja**

Stavite papir na ravnu površinu kako biste provjerili je li zakriviljen. U tom slučaju ga izravnajte.

### **Ispisna glava grebe površinu papira.**

#### **Rješenja**

Kod ispisivanja na deblji papir, glava pisača blizu je površini ispisa i zbog toga može doći do habanja papira. U tom slučaju omogućite postavku manjeg habanja. Ako omogućite ovu postavku, kvaliteta ispisa može biti slabija ili ispisivanje može biti sporije.

Windows

Kliknite na **Proširene postavke** u kartici **Održavanje** unutar upravljačkog programa pisača i odaberite **Kratak zrnati papir**.

### **Poleđina papira već je ispisana prije nego se osušila ispisana strana.**

#### **Rješenja**

Kod ručnog dvostranog ispisa pazite da se tinta sasvim osuši prije ponovnog umetanja papira.

### **Ispisane fotografije su ljepljive**



### **Ispis je napravljen na pogrešnoj strani fotografskog papira.**

#### **Rješenja**

Pobrinite se da ispisujete na strani koja je namijenjena ispisu. Kod ispisa na pogrešnoj strani fotografskog papira, trebate očistiti prolaz papira.

➔ “[Čišćenje puta prolaska papira](#)” na strani 56

### **Slike ili fotografije ispisuju se u neočekivanim bojama**



Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.**

#### **Rješenja**

Izvršite provjeru mlaznice kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene. Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena. Ako pisač niste koristili duže vrijeme, mlaznice ispisne glave mogu se začepiti i neće biti moguće ispuštanje kapljice tinte.

### **Primijenjena je ispravka boje.**

#### **Rješenja**

Kod ispisa preko Windows upravljačkog programa pisača, po zadanoj postavci koristi se Epson automatsko prilagođavanje fotografije vrsti papira. Pokušajte promijeniti postavku.

Na kartici **Više opcija** odaberite **Korisnički** u dijelu **Korekcija boja**, a zatim kliknite **Napredno**. Promijenite postavku **Korekcija scene** iz **Automatski** u bilo koju drugu opciju. Ako ne uspije promjena

postavke, upotrijebite bilo koji drugi način ispravke boje osim **PhotoEnhance** pod stavkom **Upravljanje bojama**.

► “[Prilagodba boje ispisivanja](#)” na strani 42

## Nije moguć ispis bez obruba



### Bez obruba nije postavljeno u postavkama ispisa.

#### Rješenja

Odaberite postavku ispisa bez obruba u postavkama pisača. Ako odaberete vrstu papira koja ne podržava ispisivanje bez obruba, nećete moći odabratи **Bez ruba**. Odaberite vrstu papira koja podržava ispisivanje bez obruba.

#### Windows

Odaberite **Bez ruba** na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača.

#### Mac OS

Odaberite veličinu papira bez obruba pod **Veličina papira**.

► “[Papir za ispis bez obruba](#)” na strani 101

## Rubovi slike su izrezani tijekom ispisu bez obruba



### Slika se neznatno uvećava, pa se višak slike bude odrezan.

#### Rješenja

Odaberite postavku za manje povećanje.


#### Windows

Odaberite **Postavke** uz potvrđni okvir **Bez ruba** na kartici upravljačkog programa pisača **Glavna** i potom promjenite postavke.

#### Mac OS

Promjenite postavku **Proširenje** u izborniku **Postavke ispisa** dijaloškog okvira ispisivanja.

## Položaj, veličina ili margine ispisa su neispravni

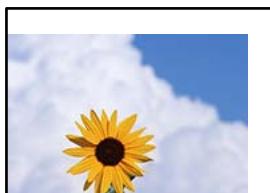

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **Papir nije pravilno umetnut.**

#### **Rješenja**

Umetnite papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.

➔ “Ulaganje papira u stražnje punjenje papira” na strani 21

### **Postavljena je pogrešna veličina papira.**

#### **Rješenja**

Odaberite postavku odgovarajuće veličine papira.

### **Postavka margine u aplikacijskom softveru nije unutar područja ispisa.**

#### **Rješenja**

Prilagodite postavku margine u aplikaciji tako da se uklopi u područje ispisa.

➔ “Površina za ispis” na strani 107

## Znakovi su neispravni ili iskrivljeni

<B>□ L□・凶彗ニ ZA才鉢・コ i2 蘆・J・サ-8Q□/7□  
□b8 □\$ NB□X□・ B7kBcT,□・ B・X;JEEEP□Z□J2;・□1□  
M□u

□ ?□□ ?▲□ ?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□6æA‘HCIG—□□E□’□□; C□%! “A; é□□’□□  
□□□cr ‘jual□-□+u) ”“må •N-hfūhāSÄo□□w□□□  
rýoþoZ□, Üøíø—çEås—xû□xøwûZx×E}0’□—  
□NÄe”N=□PÉ”! ?q }C”æuž; žáa»’ (ÜE—□ð E□

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

### **USB kabel nije pravilno spojen.**

#### **Rješenja**

Priključite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.

### **Nema zadataka koji čekaju ispis.**

#### **Rješenja**

Izbrišite sve zaustavljene zadatke ispisa.

## **Računalo je ručno stavljen na način rada Hiberniranje ili Mirovanje tijekom ispisivanja.**

### **Rješenja**

Nemojte ručno postavljati računalo u načine **Hibernacija** ili **Mirovanje** dok traje ispisivanje. Stranice iskrivljenog teksta mogu biti ispisane nakon što idući put pokrenete računalo.

## **Upravljački program pisača koristite za neki drugi pisač.**

### **Rješenja**

Pobrinite se da koristite ispravan upravljački program za pisač. Provjerite naziv pisača na vrhu prozora upravljačkog programa pisača.

## **Slika je izvrnuta**



## **Slika je postavljena u postavkama ispisa da se obrće vodoravno.**

### **Rješenja**

Poništite oznaku postavke zrcalne slike u upravljačkom programu pisača ili aplikaciji.

Windows

Poništite postavku **Zrcalna slika** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Poništite postavku **Mirror Image** u izborniku **Postavke ispisa** dijaloškog okvira ispisivanja.

## **Mozaični uzorci na ispisima**



## **Ispisuju se slike ili fotografije niske rezolucije.**

### **Rješenja**

Pri ispisivanju slika ili fotografija ispisujte koristeći podatke visoke razlučivosti. Slike na web-mjestima su često premale razlučivosti iako na zaslonu djeluju dovoljno dobro, pa kvaliteta ispisa može biti smanjena.

## **Problem nije moguće riješiti**

Ako ne možete riješiti problem nakon što isprobate sva rješenja, обратите се Epson korisničkoj podršci.

Ako ne možete riješiti probleme s ispisivanjem, pogledajte sljedeće povezane informacije.

#### Povezane informacije

➔ “Ne mogu se riješiti problemi s ispisivanjem” na strani 97

## Ne mogu se riješiti problemi s ispisivanjem

Isprobajte sljedeće probleme redom počevši od onog na vrhu dok ne riješite problem.

- ❑ Pazite kako bi vrsta papira uložena u pisač odgovarala postavkama vrste papira u upravljačkom programu pisača.
- ❑ Koristite postavke za visoku kvalitetu u upravljačkom programu pisača.
- ❑ Da biste provjerili koliko je tinte preostalo, vizualno provjerite razine tinte u spremnicima pisača. Ponovno napunite spremnike tinte ako su razine ispod donje crte.
- ❑ Poravnajte ispisnu glavu.

“Poravnavanje ispisne glave” na strani 55

- ❑ Pokrenite provjeru mlaznice kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.

Ako nedostaju segmenti na uzorku provjere mlaznice, mlaznice su možda začepljene. Naizmjenično ponovite čišćenje glave i provjeru mlaznica 3 puta i provjerite je li uklonjeno začepljenje.

Imajte na umu da čišćenje ispisne glave koristi nešto tinte.

“Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 52

- ❑ Isključite pisač, pričekajte najmanje 12 sati i zatim provjerite je li začepljenje uklonjeno.

Ako je problem začepljenje, problem bi se mogao riješiti ostavljanjem pisača na neko vrijeme bez ispisa.

Možete provjeriti sljedeće stavke dok je pisač isključen.

- ❑ Provjerite koristite li originalne Epson bočice s tintom.

Nastojte upotrebljavati originalne Epsonove bočice s tintom. Korištenje neoriginalnih bočica s tintom može narušiti kvalitetu ispisa.

- ❑ Uverite se da u pisaču nije ostao nijedan komad papira.

Kada uklonite papir, nemojte dodirivati proziran sloj rukom ili papirom.

- ❑ Provjerite papir.

Provjerite je li papir zakriviljen ili umetnut ispisnom stranom okrenutom prema gore.

“Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 20

“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99

“Nepodržane vrste papira” na strani 101

- ❑ Ako isključite pisač, pričekajte barem 12 sati i ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, pokrenite Dubinsko čišćenje.

“Pokretanje uslužnog programa Dubinsko čišćenje” na strani 54

Ako ne možete riješiti problem provjeri gornjih rješenja, možda ćete trebati zatražiti popravke. Obratite se Epsonovoj korisničkoj podršci.

#### Povezane informacije

➔ “Prije obraćanja Epsonu” na strani 112

➔ “Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške” na strani 112

# **Informacije o proizvodu**

---

Informacije o papiru. . . . .	99
Informacije o potrošnim proizvodima. . . . .	102
Informacije o softveru. . . . .	103
Specifikacije proizvoda. . . . .	107
Informacije o propisima. . . . .	110

# Informacije o papiru

## Dostupni papiri i kapaciteti

### Originalni Epson papir

Epson preporučuje korištenje originalnog Epson papira kako bi se osigurao ispis visoke kvalitete.

#### Napomena:

- Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o papirima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom službom podrške.*
- Pogledajte sljedeće informacije o dostupnim tipovima papira za ispisivanje bez obruba i dvostrani ispis.*  
[“Papir za ispis bez obruba” na strani 101](#)  
[“Papir za 2-strani ispis” na strani 101](#)

#### Papir prikladan za ispis dokumenata

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Do crte označene trokutom na rubnoj vodilici.

#### Papir prikladan za ispis dokumenata i fotografija

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Letter, A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

#### Papir prikladan za ispis fotografija

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inča), 10x15 cm (4x6 inča)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 x 18 cm (5 x 7 inča), 16:9 panoramski (102 x 181 mm), 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20*

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inča), 10x15 cm (4x6 inča)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13x18 cm (5x7 inča), 10x15 cm (4x6 inča)	20*
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10x15 cm (4x6 inča)	20*

- \* Stavljajte jedan po jedan list papira ako se papir ne uvlači kako treba ili ako boja ispisa nije ravnomjerna ili ako se razmazuje.

#### Razne druge vrste papira



Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

## Vrste papira dostupne u trgovinama

### Napomena:

Pogledajte sljedeće informacije o dostupnim tipovima papira za ispisivanje bez obruba i dvostrani ispis.

[“Papir za ispis bez obruba” na strani 101](#)

[“Papir za 2-strani ispis” na strani 101](#)

### Običan papir

Običan papir uključuje papir za kopiranje.

Veličina	Kapacitet umetanja (listova)
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195x270 mm)	Do crte označene trokutom na rubnoj vodilici.*1
Legal, 8,5x13 inča, Indian-Legal	1
Korisnički definirano*2 (mm) 54x86 do 215,9x1200	1

\*1 Stavljajte jedan po jedan list papira ako se papir ne uvlači kako treba ili ako boja ispisa nije ravnomjerna ili ako se razmazuje.

\*2 Dostupno je samo ispisivanje s računalom.

### Omotnica

Veličina	Kapacitet umetanja (omotnice)
Omotnica #10, Omotnica DL, Omotnica C6	10

## Papir za ispis bez obruba

### ***Originalni Epson papir***

- Epson Ultra Glossy Photo Paper (10 x 15 cm (4 x 6 inča) )
- Epson Premium Glossy Photo Paper (10 x 15 cm (4 x 6 inča), 16:9 panoramski (102 x 181 mm))
- Epson Premium Semigloss Photo Paper (10 x 15 cm (4 x 6 inča) )
- Epson Photo Paper Glossy (10 x 15 cm (4 x 6 inča) )
- Epson Value Glossy Photo Paper (10 x 15 cm (4 x 6 inča) )

### **Povezane informacije**

➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99

## Papir za 2-strani ispis

### ***Originalni Epson papir***

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

### **Povezane informacije**

➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99

### **Vrste papira dostupne u trgovinama**

- Običan papir, papir za kopiranje

### **Povezane informacije**

➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 99

## Nepodržane vrste papira

Nemojte koristiti sljedeće vrste papira. Uporaba ovih vrsta papira uzrokuje zaglavlivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.

- Valoviti papir
- Poderani ili izrezani papir
- Presavijeni papir
- Vlažan papir
- Predebeo ili pretanak papir
- Papiri koji imaju naljepnice

Nemojte koristiti sljedeće omotnice. Uporaba ovih tipova omotnica uzrokuje zaglavljivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.

- Uvijene ili presavijene omotnice
  - Ne upotrebljavajte omotnice s ljepljivim površinama na zaklopциma ili prozorčićem
  - Pretanke omotnice
- Mogu se presaviti tijekom ispisivanja.

## Informacije o potrošnim proizvodima

### Šifre na bočicama s tintom

Epson preporučuje korištenje originalnih Epson bočica tinte.

Slijede šifre za originalne Epsonove bočice s tintom.



#### Važno:

- Epsonovo jamstvo ne obuhvaća oštećenje izazvano tintom koja nije ovdje navedena, uključujući sve originalne Epsonove tinte koje nisu predviđene za ovaj pisač ili tinte drugih proizvođača.
- Drugi proizvodi koje nije proizveo Epson mogu uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima te u određenim uvjetima mogu uzrokovati nepravilan rad pisača.

#### Napomena:

- Šifre bočica s tintom razlikuju se prema lokaciji. Ispravne kodove u vašem području provjerite s Epsonovom službom podrške.
- Iako bočice s tintom mogu sadržavati reciklirane materijale, to ne utječe na funkcioniranje i učinak pisača.
- Specifikacije i izgled bočice s tintom podliježu promjeni bez prethodne najave poboljšanja.

### Za Europu

BK: Black (Crna)	C: Cyan (Azurna)	M: Magenta (Purpurna)	Y: Yellow (Žuta)
103	103	103	103

#### Napomena:

Posjetite sljedeće web-mjesto kako biste saznali informacije o iskoristivosti Epsonovih bočica s tintom.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Za Aziju

BK: Black (Crna)	C: Cyan (Azurna)	M: Magenta (Purpurna)	Y: Yellow (Žuta)
003	003	003	003

## Informacije o softveru

U ovom odjeljku predstavljene su softverski proizvodi koji su dostupni za pisač na web-mjestu tvrtke Epson.

### Softver za ispis

#### Aplikacija za ispis putem računala (Windows upravljački program pisača)

Upravljački program pisača upravlja pisačem u skladu s naredbama iz aplikacije. Podešavanje postavki upravljačkog programa pisača pruža najbolje rezultate ispisa. Također, pomoću upravljačkog programa pisača možete provjeriti stanje pisača ili ga održavati u najboljem radnom stanju.

**Napomena:**

Možete promijeniti korisnički jezik upravljačkog programa pisača. Odaberite jezik koji želite koristiti s popisa **Jezik** na kartici **Održavanje**.

#### Pristupanje upravljačkom programu pisača iz aplikacija

Kako biste namjestili postavke koje se odnose samo na aplikaciju koju koristite, pristupajte iz te aplikacije.

Odaberite **Ispis** ili **Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**. Odaberite pisač i zatim kliknite na **Postavke** ili **Svojstva**.

**Napomena:**

Operacije se razlikuju ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

#### Pristupanje upravljačkom programu pisača putem upravljačke ploče

Kako biste namjestili postavke koje se odnose na sve aplikacije, pristupite upravljačkom programu pisača putem upravljačke ploče.

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kliknite na gumb Start i zatim odaberite **Windows sustav** > **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** pod stavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili je pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Postavke ispisa**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Odaberite **Radna površina** > **Postavke** > **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** pod postavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili je pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Postavke ispisa**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** u postavci **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Postavke ispisa**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča** > **Pisači unutar Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Postavke ispisa**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča** > **Pisači i drugi hardver** > **Pisači i faksovi**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Postavke ispisa**.

### **Pristupanje upravljačkom programu pisača putem ikone pisača na programskoj traci**

Ikona pisača na programskoj traci radne površine je ikona prečaca koja vam omogućuje da brzo pristupite upravljačkom programu pisača.

Ako kliknete na ikonu pisača i odaberete **Postavke pisača**, možete pristupiti istom prozoru s postavkama pisača koji se prikazuje i putem upravljačke ploče. Ako dvaput kliknete na ovu ikonu, možete provjeriti stanje pisača.

#### **Napomena:**

*Ako se ikona pisača ne prikazuje na programskoj traci, pristupite prozoru upravljačkog programa pisača, kliknite na **Postavke nadzora ispisa** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Registracija ikone prečaca na programskoj traci**.*

### **Pokretanje uslužne aplikacije**

Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača. Kliknite na karticu **Održavanje**.

### **Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Windows**

Možete podešavati postavke kao što je omogućavanje rada programa **EPSON Status Monitor 3**.

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**.
3. Podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.

Pogledajte mrežnu pomoć za postavljanje stavki.

### **Povezane informacije**

➔ “[Aplikacija za ispis putem računala \(Windows upravljački program pisača\)](#)” na strani 103

## **Aplikacija za ispis putem računala (Mac OS upravljački program pisača)**

Upravljački program pisača upravlja pisačem u skladu s naredbama iz aplikacije. Podešavanje postavki upravljačkog programa pisača pruža najbolje rezultate ispisa. Također, pomoću upravljačkog programa pisača možete provjeriti stanje pisača ili ga održavati u najboljem radnom stanju.

### **Pristupanje upravljačkom programu pisača iz aplikacija**

Kliknite **Podešavanje stranice** ili **Ispis** na izborniku aplikacije **Datoteka**. Ako je potrebno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) kako biste proširili dijaloški okvir.

#### **Napomena:**

*Ovisno o aplikaciji koja se koristi, **Podešavanje stranice** neće se moći prikazati na izborniku **Datoteka**, a radnje za prikaz zaslona ispisa mogu se razlikovati. Pojedinosti potražite u pomoći aplikacije.*

### **Pokretanje uslužne aplikacije**

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.

## **Vodič za upravljački program pisača u sustavu Mac OS**

### **Epson Printer Utility**

Možete pokrenuti neku funkciju održavanja, kao što su provjera mlaznica i čišćenje ispisne glave, a pokretanjem programa **EPSON Status Monitor** možete provjeriti stanje pisača i informacije o pogreškama.



### **Pristup prozoru s radnim postavkama na upravljačkom programu pisača na sustavu Mac OS**

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**).

## **Aplikacija za brzo i zanimljivo ispisivanje s računala (Epson Photo+)**

Epson Photo+ je aplikacija koja vam omogućuje da lako ispisujete slike različitih formata. Također možete izvršiti ispravku slike i podešiti položaj dok pregledavate vaš dokument. Također možete uljepšati svoje slike dodavanjem teksta i žiga kad god to želite. Kod ispisa na originalnom Epson fotografskom papiru povećane su performanse tinte koje stvaraju prekrasan završni sloj izvanrednih boja.

Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

#### **Napomena:**

- Operativni sustavi Windows Server nisu podržani.*
- Da biste mogli koristiti ovu aplikaciju za ovaj pisač mora biti instaliran upravljački program pisača.*

### **Pokretanje u sustavu Windows**

- Windows 10

Kliknite na gumb Start i odaberite **Epson Software** > **Epson Photo+**.

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u gumbić za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** ili **Programi** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

#### **Pokretanje u sustavu Mac OS**

Odaberite **Idi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

#### **Povezane informacije**

➔ “Zasebno instaliranje aplikacija” na strani 59

## **Softver za kreiranje paketa**

### **Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)**

EpsonNet SetupManager je softver za izradu paketa za jednostavnu instalaciju pisača, poput instaliranja upravljačkog programa pisača, instaliranje programa EPSON Status Monitor i stvaranje porta za pisač. Ovaj softver administratoru omogućuje stvaranje jedinstvenih softverskih paketa i njihovo distribuiranje među grupama.

Kako biste saznali više, posjetite naše regionalno Epson web-mjesto.

<http://www.epson.com>

## **Softver za ažuriranje**

### **Aplikacija za ažuriranje softvera i firmvera (EPSON Software Updater)**

EPSON Software Updater je aplikacija koja instalira novi softver te ažurira firmver i priručnike preko interneta. Ako želite redovito provjeravati informacije ažuriranja, možete odrediti interval provjere ažuriranja u postavkama automatskog ažuriranja programa EPSON Software Updater.

**Napomena:**

Operativni sustavi Windows Server nisu podržani.

#### **Pokretanje u sustavu Windows**

- Windows 10

Kliknite na gumb Start i odaberite **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u gumbić za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

**Napomena:**

Također, možete pokrenuti EPSON Software Updater klikom na ikonu pisača na programskoj traci radne površine, a zatim odabirom opcije **Ažuriranje softvera**.

#### **Pokretanje u sustavu Mac OS**

Odaberite **Idi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

### Povezane informacije

➔ “Zasebno instaliranje aplikacija” na strani 59

## Specifikacije proizvoda

### Svojstva pisača

Položaj mlaznica glave pisača		Mlaznice za crnu tintu: 180 Mlaznice za tintu u boji: 59 za svaku boju
Težina papira*	Obični papir	64 do 90 g/m <sup>2</sup> (17 do 24 lb)
	Omotnice	Omotnica #10, DL, C6: 75 do 100 g/m <sup>2</sup> (20 do 27 lb)


\* Čak i kada je debljina papira u tom rasponu, papir se možda neće moći umetnuti u pisač ili bi kvaliteta ispisa mogla biti lošija ovisno o svojstvima ili kvaliteti papira.

### Površina za ispis


#### Područje ispisa jednog lista

Kvaliteta ispisa može opasti na zasjenjenim površinama uslijed svojstava mehanizma pisača.

#### Ispis s obrubima

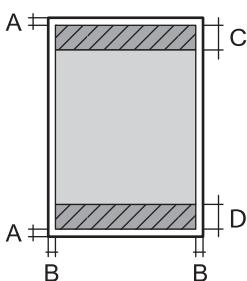	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	41.0 mm (1.61 inča)
	D	37.0 mm (1.46 inča)

#### Ispis bez obruba

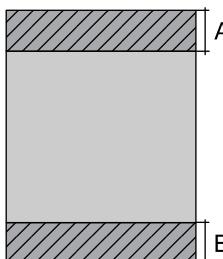	A	44.0 mm (1.73 inča)
	B	40.0 mm (1.57 inča)

### Područje ispisa omotnica

Kvaliteta ispisa može opasti na zasjenjenim površinama uslijed svojstava mehanizma pisača.

	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	18.0 mm (0.71 inča)
	D	41.0 mm (1.61 inča)

### Specifikacije sučelja

Za računalo	USB
-------------	-----

### Dimenzije

Dimenzije	Pohrana <input type="checkbox"/> Širina: 375 mm (14.8 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 347 mm (13.7 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 169 mm (6.7 inča)  Ispis <input type="checkbox"/> Širina: 375 mm (14.8 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 578 mm (22.8 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 253 mm (10.0 inča)
Težina*	Približno 2.8 kg (6.2 lb)

\* Bez tinte i kabela za napajanje.


### Električne specifikacije

Nazivno napajanje	AC 100–240 V	AC 220–240 V
Raspon nazivne frekvencije	50–60 Hz	50–60 Hz
Nazivna struja	0.4–0.2 A	0.2 A
Potrošnja električne energije (s USB priključkom)	Ispisivanje: približno 12.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravnosti: približno 3.0 W Način mirovanja: približno 0.4 W Isključeno: približno 0.2 W	Ispisivanje: približno 12.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravnosti: približno 3.0 W Način mirovanja: približno 0.4 W Isključeno: približno 0.2 W

**Napomena:**

- Radni napon potražite na naljepnici pisača.
- Korisnici u Europskoj uniji za informacije o potrošnji električne energije trebaju pogledati sljedeću internetsku stranicu.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Specifikacije okruženja

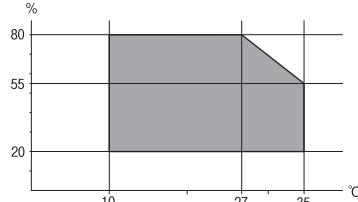Rad:	Pisač koristite unutar raspona prikazanog na sljedećem grafikonu.   Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Pohrana	Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% relativne vlažnost (bez kondenzacije)

\* Može se čuvati mjesec dana na temperaturi od 40°C (104°F).

## Radne specifikacije spremnika s tintom

Temperatura pohrane	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura smrzavanja	-15 °C (5 °F) Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 2 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).

\* Može se čuvati mjesec dana na temperaturi od 40 °C (104 °F).

## Zahtjevi sustava

Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ili noviji (32-bitni, 64-bitni)  
Windows XP SP3 (32-bitni)  
Windows XP Professional x64 Edition SP2  
Windows Server 2003 (SP2) ili noviji

Mac OS

Mac OS X v10.6.8 ili noviji

**Napomena:**

- Mac OS možda ne podržava neke aplikacije i značajke.
- UNIX File System (UFS) za Mac OS nije podržan.

---

## Informacije o propisima

### Standardi i odobrenja

#### Standardi i odobrenja za europski model

Sljedeći model nosi oznaku CE i u skladu je sa svim EU-direktivama koje su na snazi. Više informacija navedeno je na sljedećoj web-stranici na kojoj možete pristupiti punom tekstu izjave o sukladnosti koja sadrži poveznicu na direktive i usklađene standarde korištene pri izjavi o sukladnosti.

<http://www.epson.eu/conformity>

B631D

### Ograničenja kopiranja

Obratite pozornost na sljedeća ograničenja kako biste svoj pisač koristili na odgovoran i zakonit način.

Kopiranje sljedećih stavki zabranjeno je zakonom:

- novčanica, kovanica, vladinih trgovачkih obveznica, vladinih obveznica i županijskih obveznica
- neiskorištenih poštanskih maraka, pečatiranih razglednica i drugih službenih poštanskih stavki s valjanom poštarinom
- vladinih biljega i obveznica izdanih u skladu sa zakonskom procedurom

Budite oprezni prilikom kopiranja sljedećih stavaka:

- Privatnih utrživih obveznica (dioničkih potvrda, prenosivih vrijednosnica, čekova itd.), mjesecnih propusnica, koncesijskih kartica itd.
- putovnica, vozačkih dozvola, liječničkih potvrda, cestovnih propusnica, bonova za hranu, karata itd.

**Napomena:**

*Kopiranje navedenih stavaka također je možda zabranjeno zakonom.*

Odgovorna upotreba materijala s autorskim pravima:

Pisači se mogu zloupotrijebiti neprikladnim kopiranjem materijala s autorskim pravima. Ako ne djelujete prema uputama iskusnog odvjetnika, budite odgovorni i djelujte s poštovanjem te zatražite dopuštenje vlasnika autorskih prava prije kopiranja objavljenog materijala.

# **Gdje potražiti pomoć**

Web-mjesto tehničke podrške. .... 112

Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške. .... 112

## Web-mjesto tehničke podrške

Ako trebate dodatnu pomoć, posjetite Epsonovo web-mjesto tehničke podrške. Odaberite zemlju ili regiju i posjetite odjeljak tehničke podrške na lokalnim Epsonovim mrežnim stranicama. Na ovim stranicama pročitajte Česta pitanja (FAQ) i preuzmte najnovije verzije upravljačkih programa, priručnike te brojne druge sadržaje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Ako vaš proizvod tvrtke Epson ne radi ispravno, a ne možete riješiti problem, obratite se korisničkoj podršci za pomoć.

---

## Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške

### Prije obraćanja Epsonu

Ako vaš Epson proizvod ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću priručnika priloženih uz proizvod, za pomoć se obratite Epson korisničkoj podršci. Ako Epson korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako pri ruci imate sljedeće podatke:

serijski broj proizvoda  
(Naljepnica sa serijskim brojem obično se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.)

model proizvoda  
 verziju softvera proizvoda  
(Kliknite na **O programu**, **Informacije o verziji** ili sličan gumb u softveru proizvoda)

marku i model svog računala  
 naziv i verziju operacijskog sustava računala  
 nazive i verzije softverskih programa koje obično koristite sa svojim proizvodom

### Pomoć za korisnike u Evropi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epsonovoj korisničkoj podršci.

### Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

#### Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

### **Epsonova služba za podršku**

Telefon: +886-2-80242008

Operateri službe za podršku telefonskim putem mogu vam pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

### **Servisni centar za popravke:**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Korporacija TekCare ovlašteni je servisni centar za tvrtku Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Pomoć za korisnike u Singapuru**

Izvori informacija, podrška i usluge servisa koje pruža podružnica tvrtke Epson u Singapuru su:

### **Globalne mreže stranice**

<http://www.epson.com.sg>

Putem elektroničke pošte moguće je dobiti specifikacije proizvoda, upravljačke programe za preuzimanje, odgovore na česta pitanja (FAQ), odgovore na upite o prodaji i tehničku podršku.

### **Služba za podršku tvrtke Epson**

Besplatna telefonska linija: 800-120-5564

Operateri pri službi za podršku telefonskim putem mogu vam pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s upitima o upotrebi proizvoda ili o rješavanju problema
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

## **Pomoć za korisnike na Tajlandu**

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa:

### **Globalne mreže stranice**

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na česta pitanja (FAQ) i elektronička pošta.

### **Pozivni centar tvrtke Epson**

Telefon: 66-2685-9899

E-pošta: support@eth.epson.co.th

Naš tim pozivnog centra može vam pomoći putem telefona:

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima

- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

## **Pomoć za korisnike u Vijetnamu**

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

### **Epsonov servisni centar**

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefonski broj (Ho Ši Min): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefonski broj (Hanoi): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## **Pomoć za korisnike u Indoneziji**

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

### **Globalne mreže stranice**

<http://www.epson.co.id>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Česta pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem elektroničke pošte

### **Epsonov dežurni telefon**

Telefon: +62-1500-766

Telefaks: +62-21-808-66-799

Osoblje dežurnog telefona može vam pomoći telefonom ili telefaksom:

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- Tehnička podrška

### **Epsonov servisni centar**

Pokrajina	Naziv tvrtke	Adresa	Telefon E-pošta
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id; ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id; esstag.support@epson-indonesia.co.id

Pokrajina	Naziv tvrtke	Adresa	Telefon E-pošta
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id; esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id; jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Ciampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id; bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id; mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id; mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id; escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id; pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id; pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id; escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id; sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id; ygy-admin@epson-indonesia.co.id

Pokrajina	Naziv tvrtke	Adresa	Telefon E-pošta
JEMBER	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id; jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Pierre Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID; MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel Apita ) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id; ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id ; mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id ; pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id ; bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id ; srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id; plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id; bdj-technical@epson-indonesia.co.id

Pokrajina	Naziv tvrtke	Adresa	Telefon E-pošta
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id; dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id; esscibis.support2@epson-indonesia.co.id; esscibis.admin@epson-indonesia.co.id; esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssb@epson-indonesia.co.id; esssb.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Za ostale gradove koji ovdje nisu navedeni, nazovite Liniju za pomoć: 08071137766.

## **Pomoć za korisnike u Maleziji**

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

### **Globalne mreže stranice**

<http://www.epson.com.my>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Česta pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem elektroničke pošte

### **Pozivni centar tvrtke Epson**

Telefon: 1800-81-7349 (besplatni)

E-pošta: websupport@emsb.epson.com.my

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o uslugama popravka i jamstva

### **Sjedište**

Telefon: 603-56288288

Telefaks: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Pomoć za korisnike na Filipinima**

Kako bi dobili tehničku podršku kao i druge usluge nakon kupnje, korisnici slobodno mogu kontaktirati s tvrtkom Epson Philippines Corporation na sljedeći broj telefona ili telefaksa te na adresu e-pošte:

### **Globalne mreže stranice**

<http://www.epson.com.ph>

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na česta pitanja (FAQ) i upiti putem elektroničke pošte.

### **Podrška kupcima tvrtke Epson Philippines**

Besplatna telefonska linija: (PLDT) 1-800-1069-37766

Besplatna telefonska linija: (digitalna) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

Mrežna stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pošta: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Dostupan od 9 do 18 h, od ponedjeljka do subote (osim državnih praznika)

Naš tim podrške kupcima može vam pomoći putem telefona:

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

### **Epson Philippines Corporation**

Glavna linija: +632-706-2609

Telefaks: +632-706-2663