

ET-1810 Series L1250 Series

מדריך למשתמש

הדפסה

תחזוקת המדפסת

פתרונות בעיות

בידקה רשת המחשב (Windows בלבד)	132	99..... מניעת חסימות ניר..... הגיע הזמן למלא את הדיו מחדש..... אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו..... מילוי מכלי הדיו..... aicות הדפסה גרוועה..... צבע חסר, פסים או צבעים בלתי צפויים מופיעים בתדים..... aicות הדפסה גרוועה עם דיו שחור..... פסים צבעוניים מופיעים במרקוחים קבועים של כ-2.5 ס"מ..... תדים מטושטים, רצעות אנכיות או יציאה מהישור..... התדים יוצאים כרך ריק..... הנייר מרוח או שרוט..... התמונות המודפסות דבקות..... התמונות או הצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים..... לא ניתן לדפס ללא שלולים..... שלולים..... המיקום, הגודל או השולטים של התדים שגוים..... התווים המודפסים הם שגוים או מעורבבים 114..... 115..... 115..... לא ניתן לפתח את הבעה..... לא ניתן לפתח בעיות הדפסה.....
מיעד על המוצר		
מיעד ניר..... גודל הניר וכמוויות הדפים..... סוגי ניר אינס זמינים..... מיעד על מוצריהם מתכלים..... קודם של בקבוקי דיו..... מיעד תוכנה..... תוכנית להדפסה..... תוכנית עבור יצירת חבילה..... תוכנית לביצוע הגדרות..... תוכנית לעדכון..... מפורט מוצר..... מפורט המדפסת..... מפורט משקפים..... מפורט רשת..... מידות..... מפורט חשמליים..... מפורט סביבתי..... דרישות המערכת..... מיעד רגולטור..... תקנים ואישוריהם..... מגבלות על העתקה.....	135..... 135..... 137..... 138..... 138..... 139..... 139..... 143..... 143..... 145..... 146..... 146..... 147..... 147..... 149..... 149..... 150..... 150..... 151..... 151..... 151.....	99..... 102..... 102..... 102..... 103..... 107..... 107..... 107..... 107..... 109..... 110..... 110..... 111..... 112..... 112..... 113..... 113..... 114..... 115..... 115..... 115..... 116.....
היכון מקבלים עוזרת		
אתר אינטרנט לתמיכה טכנית..... יצירת קשר עם התמיכה של Epson..... לפני יצירה קשר עם Epson..... עוזרת למשתמשים באירופה..... עוזרת למשתמשים באוסטרליה..... עוזרת למשתמשים בניו זילנד..... עוזרת למשתמשים בסינגפור..... עוזרת למשתמשים בתאילנד..... עוזרת למשתמשים בווייטנאם..... עוזרת למשתמשים באינדונזיה..... עוזרת למשתמשים במלזיה..... עוזרת למשתמשים בהודו..... עוזרת למשתמשים בפיליפינים.....	154..... 154..... 154..... 154..... 155..... 155..... 156..... 156..... 157..... 157..... 161..... 162..... 162.....	118..... השימוש במדפסת רשת מתוך מחשב שני..... השימוש במדפסת רשת מתוך התקן חכם..... הגדרה מחדש של חיבור הרשת..... בעת החלפת הנתיב האלחוטי..... בעת שינוי המחשב..... שינוי שיטת החיבור למחשב..... ביצוע הגדרות Wi-Fi מתוך לוח הבקרה..... חיבור ישיר בין התקן חכם לבין מדפסת (Direct)(Wi-Fi Direct)..... אודות Wi-Fi Direct..... התחברות למכשורים באמצעות אמצעות Wi-Fi..... 124..... 124..... 125..... 125..... 126..... 131.....

הוספה או החלפה של המחשב או התקנים

התחברות למדפסת שהיתה מחוברת לרשת.....	118
השימוש במדפסת רשת מתוך מחשב שני.....	118
השימוש במדפסת רשת מתוך התקן חכם.....	119
הגדרה מחדש של חיבור הרשת.....	119
בעת החלפת הנתיב האלחוטי.....	119
בעת שינוי המחשב.....	120
שינוי שיטת החיבור למחשב.....	120
ביצוע הגדרות Wi-Fi מתוך לוח הבקרה..... חיבור ישיר בין התקן חכם לבין מדפסת (Direct)(Wi-Fi Direct)..... אודות Wi-Fi Direct..... התחברות למכשורים באמצעות אמצעות Wi-Fi..... 124..... 124..... 125..... 125..... 126..... 131.....	123..... 124..... 125..... 125..... 126..... 131.....

מדריך למדריך זה

5.....	הקדמה למדריכים למשתמש.
5.....	חיפוש מידע.
6.....	הדפסת רק העמודים שאתה זוקק להם.
6.....	אודות הוראות למשתמש אלה.
8.....	סימנים מסחריים.
8.....	זכויות יוצרים.

הקדמה למדריכים למשתמש


המדריכים הבאים מצורפים לממדפסת Epson. בנוסף על המדריכים ניתן להיעזר גם בעזרה הכלולה בישומי התוכנה השונים של Epson.

- הוראות בטיחות חשובות (מדריך מודפס)
 - מספק הוראות להבטחת שימוש בטוחה בממדפסת.
- התחל כאן (מדריך מודפס)
 - מספק מידע על הגדרת הממדפסת והתקנת התוכנה.
- מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)
 - מדריך זה. מדריך זה זמין כ-PDF ובאינטרנט. מספק מידע כללי והוראות ביחס לשימוש בממדפסת, להגדרות הרשות המתאימות לשימוש בממדפסת בראשת, ולפתרונות בעיות.
 - ניתן להציג את ההוראות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.
- מדריך מודפס
 - בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתבوبة <http://www.epson.eu/support> Epson העולמי של Epson בכתבوبة <http://support.epson.net/>
- מדריך דיגיטלי
 - על מנת להציג את המדריך באינטרנט, בקר באתר הבא, הzon את שם המוצר ואז עברו אל תמיכה.
 - <http://epson.sn>

חיפוש מידע


מדריך ה-PDF מאפשר לך לחפש את המידע שאתה מחפש באמצעות מילת מפתח, או לкопץ ישירות לסעיפים ספציפיים באמצעות הסימניות. סעיף זה מסביר כיצד להשתמש במדריך ה-PDF שנפתח ב- Adobe Acrobat Reader DC במחשב שלך.

לחץ ערך < חיפוש מתקדם. הzon את מילת המפתח (כיתוב) עבור המידע שאתה מחפש בחילון החיפוש, ואז לחץ חיפוש. הערכים המתאימים מוצגים כרשימה. לחץ על אחד הערכים שהוצעו כדי לעבור לאותו עמוד.

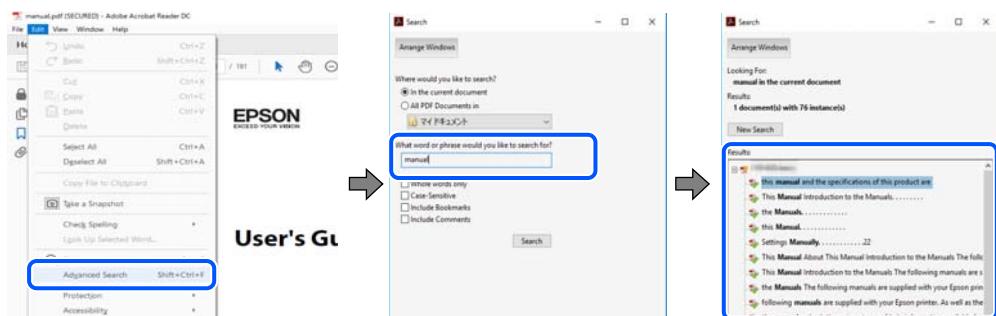

קפיצה ישירה אל הסימניות
לחץ על כוורת כדי לкопץ לאותו עמוד. לחץ + או > כדי לצפות בכותרים ברמה יותר נמוכה באותו סעיף. כדי לשוב לעמוד הקודם, בצע את הפעולה הבאה במקלדתך.

- ❑ Windows : לחץ והחזק Alt , ואו לחץ ← .
- ❑ Mac OS : לחץ והחזק את מקש command , ואו לחץ ← .

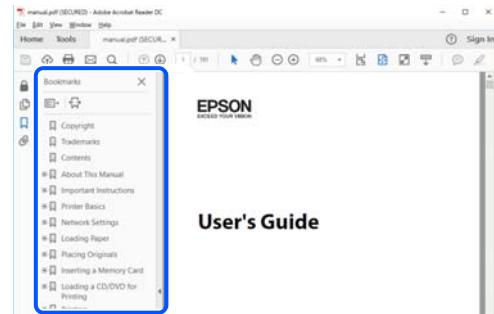


הדפסת רק העמודים שאתה זוקק להם

תוכל גם לשלוּף ולהדפיס רק את העמודים שאתה זוקק להם. לחץ הדפס בתפריט קובץ, ואו ציין את העמודים שברצונך להדפיס בעמודים בתוך עמודים להדפסה.

- ❑ כדי לציין סדרה של עמודים, הzon מCPF בין עמוד ההתחלה לעמוד הסיום.
דוגמה: 20-25

- ❑ כדי לציין עמודים שאינם מסודרים בסידרה, חלק את העמודים בפסיקים.
דוגמה: 5, 10, 15

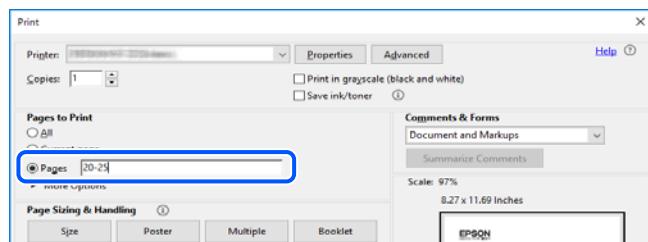

אודות הוראות למשתמש אלה

סעיף זה מסביר את המשמעות של סימנים וסמלים, הערות על תיאורים, ומידע על הפניות מערכת הפעלה המשמשות במדריך זה.

סימנים וסמלים

זהירות:

הווראות שיש לczytת להן בהירות כדי למנוע פגיעה נזנית.

חשיבות: !

הוראות שיש לצית להן כדי למנוע נזק לציוד שלך.

لتשומת לך:
מספק מידע משלים ומידע מתיחסות.

מידע חשוב
↳ קישורים לסייעים קרובים.

הערות על צילומי מסך ואיורים

- ❑ צילומי מסך של ניהול התקן המדפסת לkohis-m-10 Windows או macOS High Sierra. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- ❑ האיורים המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנם יכולים להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.

אזכורים של מערכות הפעלה

Windows

במדריך זה, מונחים כמו "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2016", "Windows Server 2019", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2003", "Windows Server 2003 R2", "Windows Server 2008" מתיחסים אל מערכות הפעלה הבאות. כמו כן, המונח Windows משמש לציוויל גראסota.

- ❑ מערכת הפעלה 10® Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה 8.1® Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה 8® Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה 7® Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה Vista® Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה XP® Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows®
- ❑ מערכת הפעלה 2019® Microsoft® Windows Server®
- ❑ מערכת הפעלה 2016® Microsoft® Windows Server®
- ❑ מערכת הפעלה 2012 R2® Microsoft® Windows Server®
- ❑ מערכת הפעלה 2012® Microsoft® Windows Server®
- ❑ מערכת הפעלה 2008 R2® Microsoft® Windows Server®
- ❑ מערכת הפעלה 2008® Microsoft® Windows Server®

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2003 R2

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

במדריך זה, "Mac OS" מתייחס אל Mac OS X v10.6.8 או מאוחרת יותר.

סימנים מסחריים

■ EPSON® הוא סימן מסחרי רשום והביטויים EXCEED YOUR VISION או EPSON EXCEED YOUR VISION הם סימנים מסחריים של Seiko Epson Corporation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

■ הערה כללית: שמות מוצרים אחרים הנזכרים כאן נועדו לשם זיהוי בלבד וייתכן שהם יהיו סימנים מסחריים של בעלייהם Epson מתנערת מכל זכות בסימנים אלה.

זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחנן במערכת אחזור, או לשדר פרסום זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין מכני, בין בכתב, בין בצלום, הקלה או כל דרך אחרת, ללא הסכמה בכתב מראש של חברת Seiko Epson. אין הנהה של חברות פטנט כלשהי ביחס לשימוש במידעה הכלול כאן. אף אין הנהה של חברות כלשהי בגין נזקים שימוש במידעה הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידעה זה וביחס למוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חברות כלפי רוחן או צד שלישי כלשהו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי כלשהו בתוצאה מתאוננה, שימוש שגוי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציון להוראות התפעול והתחזוקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תשאנה בכל חברות בגין נזקים או בעיות שימוש בשימוש באפשרות כלשהי או במוצר צריכה אחרים כלשם פרט לאלו שהוגדרו כמפורט מוצרים Epson Epson ממקורים או מוצרים Seiko Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא תישא בכל חברות בגין נזק שמקורו בהפרעותALKTRONIQUES המתרחשות כתוצאה מהשימוש בכבלי ממתק כלשם מחוץ לאלה שהוגדרו כמפורט מוצרים Epson Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

תוכן מדריך זה ומפרטיו מוצר זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

הוראות חשובות

11.....	הוראות בטיחות.....
11.....	ازהרות ועצות לגבי המדפסת.....
13.....	הגנה על המידע האישי שלו.....

הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זאת יהיה בטיחותי. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעtid. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

▀ חלק מהסמלים שמצוינים במדפסת נועדו להבטיח בטיחות ושימוש נאות במדפסת. בקר באתר האינטרנט שלהלו כדי למדוד על משמעותם הסמליים.

<http://support.epson.net/symbols>

▀ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפפה או למכת חשמל.

▀ וודא שכבל החשמל שלו עומד בתנאי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

▀ לעולם אל תפרק, אל תנסה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את המדפסת או את העיזוד האופציונלי. בעצםך, אלא אם פעולות אלה מוסברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

▀ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכני תיקונים מוסמכים בתנאים להלן: כבל החשמל או התקע ניזוקו; נזלים נכנסו למדפסת; המדפסת נפללה או בית המדפסת ניזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפגינה שינוי ניכר בביצועים. אל תכוון פקדים שאין מתוארים בהוראות הפעלה.

▀ הציב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שמןנו אפשר לנתק את התקע בקלות.

▀ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכות, לרطט, לטמפרטורה גבוהה או ללחות גבוהה.

▀ הקפד לא לשפוך נוזלים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

▀ הקפד על מרחק של 22 סנטימטרים בין המדפסת לבין קווצבי לב. גלי רדיו מהמדפסת עלולים להשפיע השפעה שלילית על פעולותם של קווצבי לב.

הוראות בטיחות לדיו

▀ היזהר לא לגעת לדיו כלשהי בעת טיפול במכלים הדיו, בפקקים של מכלים הדיו, בבקבוקי דיו פתוחים או בפקקים של בקבוקי דיו.

▀ אם דיו מגיעה אל ידך שטוף אותה ביסודות במים ובסבון.

▀ אם דיו מגיעה אל עיניך שטוף אותה מיד במים רבים ובסבון. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.

▀ אם דיו מגיעה לפיך, פנה לרופא תכף ומיד.

▀ אל תגע בקבוק דיו במרץ רב מדי ואל תפעיל עליו מכות חזקות מושום שהדבר עלול לגרום לדיו לדלוף.

▀ שמור את בקבוק הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאפשר לילדים לשתות מבקבוקי הדיו.

ażhorot vutzot legbi hmedepsat

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושה. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעtid.

עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת

- ❑ אסור לחשוף את פתחי האוורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לבסוט אותם.
- ❑ השתמש אך ורק במקור החשמל מהסוג המצוין בתווית המדפסת.
- ❑ הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסוימות או עם מערכות בקרת אויר הנDELKOות וככבות לעתים סדירות.
- ❑ הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי Kir או בידי קוצבי זמן אוטומטיים.
- ❑ הרחק את כל מערכות המחשבים המקוריים פוטנציאליים של הפרעות אלקטرومגנטיות כגון רמקולים או יחידות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- ❑ יש להניח כבלי חשמל כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקוץו, יתקפלו ויתפתחו. אל ת寧ח חפצים על כבלי החשמל ואל תאפרס לדרכם עליהם או לדرس אותם. הקפד במיוחד בכך שכבלי החשמל יהיו ישרים בקצוות ובנקודות שבהן הם נכנסים לשנאי וויצאים ממנה.
- ❑ אם אתה משתמש בחוט מאריך עם המדפסת, ודא שדרוג האמפרים הכלול בהתקנים המוחברים לחוט המאריך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המאריך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול בכל ההתקנים המוחברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- ❑ אם מתכוונים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפסק 10 או 16 אמפר כדי שתת הגנה מספקת מקוצר חשמלי ומעומס יתר.
- ❑ כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון נכון. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון יכולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבלי.
- ❑ הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל כהלה אם היא מוטה בזווית.
- ❑ השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המדפסת.
- ❑ השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.
- ❑ הימנע ממוקמות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאזור שימוש ישר, מאור חזק וממכורות חום.

עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת

- ❑ אסור להכנס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- ❑ אל תכנס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- ❑ אל תיגע בכבל הלבן והשתוח ובצינורות הדיו שבתוכן המדפסת.
- ❑ אל תשתמש בתריסים המכילים גיזים דלקים בתוך המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגורום לשרפפה.
- ❑ אל תזיז את ראש הדפסה ביד; אחרת יתכן שתפגע במדפסת.
- ❑ שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לקו התחthon עולול לפגוע במדפסת. מלא את מכל הדיו עד לקו העליון בעת שהמדפסת אינה פועלת. כדי להציג את האומדן הנוכחי של מפלס הדיו, אפס את מפלס הדיו אחרי מילוי המכל.

█ כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ולא תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה  מפסיקת להבהב.

█ אם איןך עומד להשתמש במדפסת במשך זמן רב, ודא שנייתקת את כבל החשמל משקע החשמל.

עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי

█ גלי רדיו הנפלטניים מדפסת זאת יכולות להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי אלקטронី ולגרום לתקלה אצלך. בעת שימוש במדפסת זאת בתחום מתקנים רפואיים או בקרבת ציוד רפואי יש למלא את הוראות אנשי הצוות המוסכמים המיצגנים את המתקנים הרפואיים, ולמלא את כל ההוראות והażhorות המופיעות על גבי הציוד הרפואי.

█ גלי רדיו הנפלטניים מדפסת זאת עלולים להשפיע לרעה על פעולתם של התקנים מבוקרים אוטומטית כגון דלקות אוטומטיות או אזעקות שריפה ויכולים לגרום לתאונות בכלל המתרחשות בכלל תקלות. בעת שימוש במדפסת זאת בקרבת התקנים בקרה אוטומטית יש למלא את כל ההוראות והażhorות המופיעות על גבי התקנים אלה.

עצות ואזהרות לגבי שינוי או אחסון המדפסת

█ בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלהטotta אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.

█ לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש ההדפסה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר).

הגנה על המידע האישי שלך


אם תיתן את המדפסת למשהו אחר או תזרוק אותה, החזר את הגדרות ברירת המחדל של הרשות באמצעות שימוש בלחצני המדפסת.

מידע קשור
◀ "לחצנים ופונקציות" בעמוד 18


שמות החלקים ותפקידיהם

15.....
שמות החלקים ותפקידיהם.....

שמות החלקים ותפקידיהם

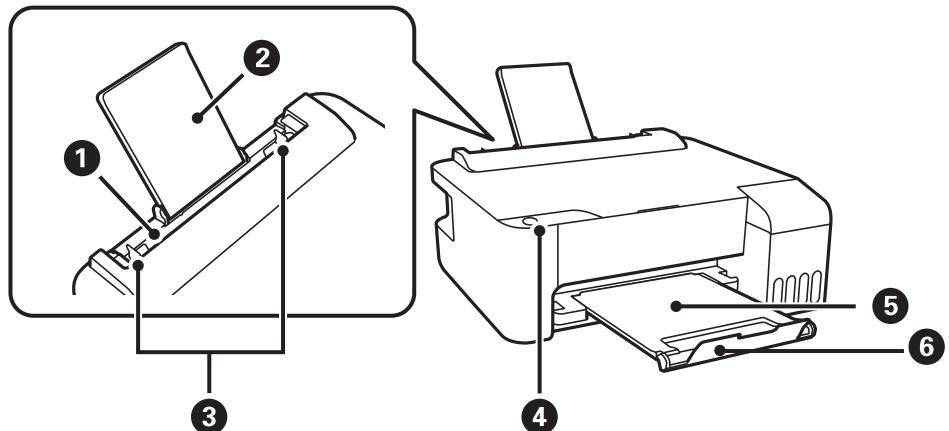


הכנסת דף.	מזרן נייר אחורי	❶
תומך בנייר המוטען.	תמיכת נייר	❷
הזנת הנייר ישר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצוות דף הנייר.	מיישר צדדים	❸
מאפשר לך להפעיל את המדפסת וומראה את מצב המדפסת.	לוח בקרה	❹
החזקת דפי הנייר שיוצאים.	מנגש פלט	❺
מקם את הבלם כדי למנוע נפילת תדים מותוך מגש הפלט.	מעצור	❻

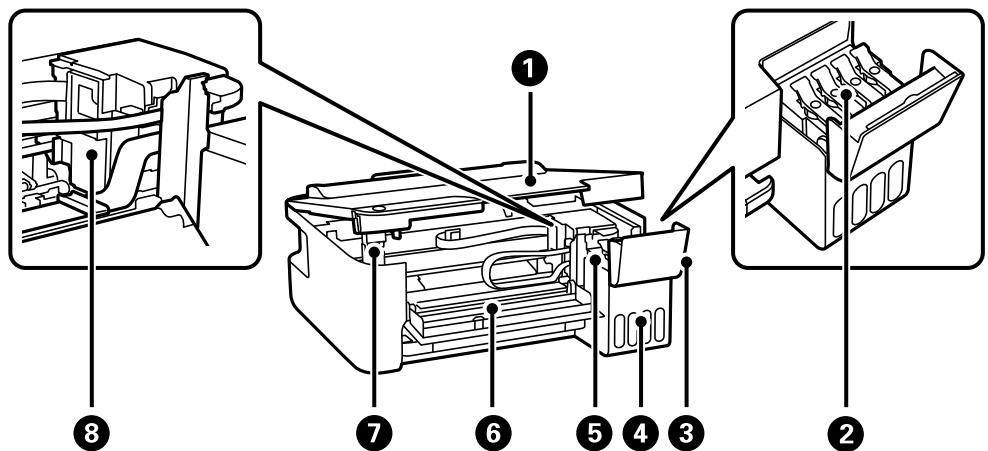

אם רוצים להוציא דפים שתקועים במדפסת יש לפתוח אותה. השאר מכסה זה סגור בעת שהמדפסת אינה בשימוש על מנת למנוע כניסה של חומרים זרים לתוך המדפסת.	מכסה המדפסת	❶
פתח כדי למלא מחדש את מיכל הדיו.	מכסה מיכל הדיו	❷
	מכסה ייחודית למיכל הדיו	❸

מכילה את מכל הדיו.	יחידת מכל דיו	❸
אספקת דיו לראש הדפסה.	מכל אגירת דיו (מכל הדיו)	❹
אם רוצים להוציא דפים שתקועים במדפסת יש לפתח אותה.	מכסה קדמי	❻
תומכת במכסה המדפסת כשפוחחים אותה.	תמיכה במכסה המדפסת	❼
הדיו מוזרк מפיות ראש הדפסה שלמטה.	ראש הדפסה	❽

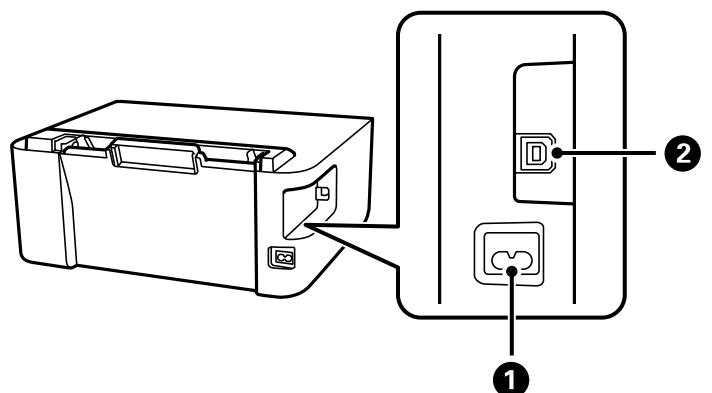


חיבור כבל החשמל.	כניסת ז"ח	❶
חיבור כבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב.	יציאה USB	❷

מדריך ללוח הבקרה

18.....לחצנים ופונקציות.

19.....בדיקת סטטוס הנוריות והמדפסת.

לחצנים ופונקציות

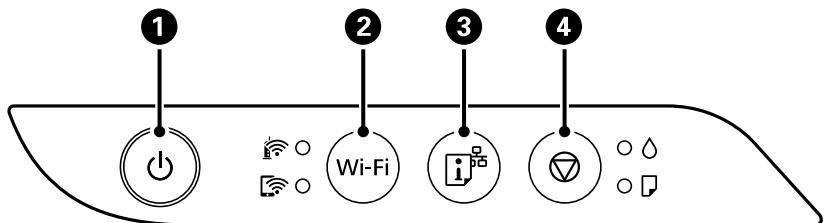


<p>מכבה את המדפסת או מדליק אותה.</p> <p>נטק את כבל החשמל אחרי שתודאג שנורית הפעלה כבוייה.</p>	①
<p>במקרה של שגיאת רשת ללחוץ על הלוחן זהה מבטלת את השגיאה. לחץ על הלוחן זהה במשך יותר מ-5 שניות כדי להגדר אוטומטית את החיבור ל-Wi-Fi באמצעות הלוחן WPS.</p>	②
<p>פעולה זו מדיפסה דר' לחיבור רשות המאפשר לך לגלוות את הסיבות לכל בעיה בה אתה עשו להיתקל במהלך שימוש במדפסת ברשותך. אם ציריך להגדר בפירות יותר את הגדרות הרשות ואת סטטוס החיבור, לחץ על הלוחן זהה לפחות 7 שניות כדי להדפיס את גיליון סטטוס הרשות.</p>	③
<p>מנסיק את הפעולה הנוכחית.</p> <p>החזק לוחן זה לחוץ למשך חמיש שניות עד שהלוחן מהבהב, כדי להפעיל ניקוי ראש הדפסה.</p>	④

פונקציות המשמשות בשילובי לחצנים

<p>הגדרת קוד PIN (WPS)</p> <p>לחוץ והחזק את הלוחניים Wi-Fi ו- בו-זמנית כדי להתחילה בהגדרת קוד PIN (WPS).</p>	+
<p>הגדרת Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)</p> <p>לחוץ והחזק את הלוחניים Wi-Fi ו- בו-זמנית כדי להתחילה בהגדרת Wi-Fi Direct (נקודת Wi-Fi Direct פשוטה).</p>	+
<p>שחזור את הגדרות ברירת המחדל של הרשות</p> <p>הדלק את המדפסת ובו-זמנית החזק את הלוחן לחוץ כדי לשזור את הגדרות הרשות שהן ברורות המחדל. לאחר שחזור הגדרות הרשות, המדפסת נדלקת ונוריות מצב הרשות מהבהבות לסירוגין.</p>	+
<p>הדפס תבנית בדיקת נחירים</p> <p>הדלק את המדפסת ובו-זמנית החזק את הלוחן לחוץ כדי להדפיס את התבנית בדיקת הנחירים. יודפס מספר העמודים הccoli של מהוון לתוך המדפסת לצד התבנית בדיקת הנחירים.</p>	+

בדיקות סטטוס הנוריות והמדפסת

נוריות בלוח הבקרה מציניות את מצב המדפסת.

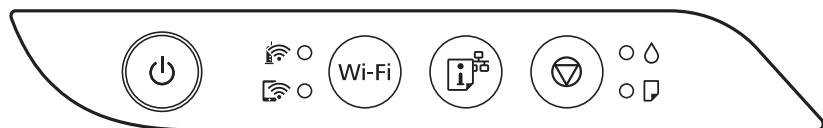

מצב נורמלי

: דלוכה

מצב	נורה
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi).	
המדפסת מחוברת לרשת במצב Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה).	

מצב שגיאה

כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

: דלוכה

/: מהבהבת

פתרונות	מצב	נורה
לחץ על לחצן Wi-Fi כדי לנוקות את השגיאה ונסה שוב.	התראתה שגיאת Wi-Fi.	
כדי להשלים את טיענת הדיו, ראה הפוסטර התחל כאן.	יתכן שתיענית הדיו הראשונית לא הושלמה.	
טען נייר ולחץ על הלחצן ⓧ.	לא הוטען נייר או שהוטען יותר מhilion אחד בבת אחת.	
סלק את נייר ולחץ על הלחצן ⓧ. אם שגיאת חסימת הנייר נמשכת אחרי הסרת הנייר והדלקה וכיובי של החשמל, אפשר שיישאר נייר בתוך המדפסת. הכנס נייר בגודל A4 אל מזון נייר אחורי ולחץ על ⓧ כדי להוציא את הנייר שבפניהם. טען נייר בכיוון לאחור. אם לא ניתן לפתור את השגיאה, צור קשר עם התמיכה Epson של	נתקע נייר.	

פתרונות	מצב	נורה
<p><input type="checkbox"/> אחרי איפוס השגיאה באמצעות לחיצה על הלחץ , אנו ממליצים לבצע בדיקת נחירים. בטל כל עבודה הדפסה הנמצאת בהמתנה.</p> <p><input type="checkbox"/> כדי לכבות את המדפסת, דאג להחץ על הלחץ .</p>	<p><input type="checkbox"/> המדפסת לא כובתה במצבה הנוכחי.*</p> <p><input type="checkbox"/> כתזאה מכך שהמדפסת כובתה בזמן פעולה, אפשר שהנחירים התיבשו ונסתמו.</p> <p>* החשמל כובה באמצעות מתג, או שהתקע היצא מהSKU בקיר, או שאירוע הפסקת החשמל.</p>	 
<p>יש להחליף כרית דיו.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו.¹ המשמש אינו יכול לתת שירות לחלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלחץ  כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להבב זמינותו אולם הם ימשיכו להבב במרוחקים קבועים עד שמחליפים את כרית הדיו.</p>	<p>כאשר נורית  ונורית  מבהבות בו זמנית כרית דיו הגעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p>	 
<p>יש להחליף את כרית הדיו להדפסה ללא שולים.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו.² המשמש אינו יכול לתת שירות לחלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלחץ  כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להבב זמינותו אולם הם ימשיכו להבב במרוחקים קבועים עד שמחליפים את כרית הדיו.</p> <p>הדפסה ללא שולים אינה זמינה, אך הדפסה עם שולים זמינה.</p>	<p>כשנורית  ונורית  מבהבות לסיוגן כרית דיו להדפסה ללא שולים הגעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p>	
<p>בצע את השלבים הבאים כדי לנסות שוב לעדכן את הקושחה.</p> <p>1. חבר את המחשב למדפסת באמצעות כבל USB. (זמן מצב שחוור אי אפשר לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת).</p> <p>2. להוראות נוספות נוספת בקר באתר המקומי של Epson.</p>	<p>המדפסת נכנסת למצב שחזור כיון שערכון הקושחה נכשל.</p>	      
<p>הוצא את הנייר מהמדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב.</p> <p>אם השגיאה עדיין מופיעה לאחר שמכבים את המדפסת ומדיליקים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.</p>	<p>התראה שגיאת מדפסת.</p>	      

* 1 במחזורי הדפסה מסוימים, ייתכן שכמויות קטנות של דיו עודף תיאסף בכרית הדיו. כדי למנוע דליפה מכנית הדיו, המדפסת מעוצבת כך שתפסיק להדפיס כאשר כרית הדיו מגיעה לקצה גבול יכולת הספיגה שלה. הצורך בכך, משתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמודפס ומספר מחזורי הנקיי שהמדפסת מבצעת. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירשו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

* 2 במחזורי הדפסה מסוימים, ייתכן שכמויות קטנות של דיו עודף תיאסף בכרית הדיו להדפסה ללא שולמים. כדי למנוע דליפה מכנית הדיו, המוצר מעוצב כך שיפסיק להדפיס ללא שולמים כאשר כרית הדיו מגיעה לקצה גבול יכולת הספigung שלה. מספר העמודים שמדפסים תוך שימוש באפשרות ההדפסה ללא גבולות קבוע מתי הדבר ידרש ובאיזה תדרות. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירשו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

מידע קשור

← "סילוק נייר חסום" בעמוד 99


← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 154

טעינת ניר


23.....	אמצעי זהירות לטיפול בניר.
23.....	רישומות סוג הניר.
24.....	הכנסת ניר למזין הניר האחורי.
26.....	הכנסת מעטפות למזין הניר האחורי.
27.....	טעינה ניירות שונים.

אמצעי זהירות לטיפול בנייר

- קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.
- על מנת להבטיח תדפסים באיכות גבוהה על נייר מקור של Epson, יש להשתמש בנייר בסביבה המתוירת בಗליונות שסופקו עם הנייר.
- לפני הטענת הנייר במדפסת יש לאורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזקה בידי אחת ולהעביר את האגדול של היד השנייה על פני קצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדו זה מזה) ולישר את הקצוות. נייר לתוכלים אסור לאורר ו אסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.

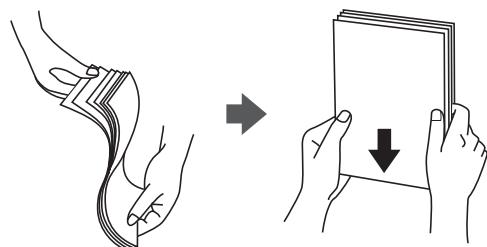

- אם הנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניה הטעינה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.

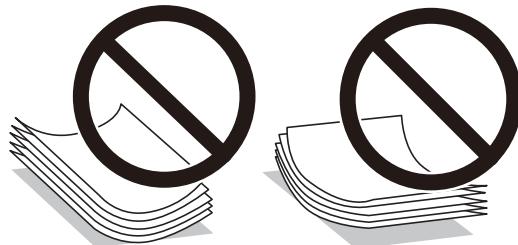

- בעיות הזנת נייר עשויות להתרחש לעיתים תדירות בהדפס ידנית דו-צדדית כאשר מדפסים על צד אחד של נייר מודפס מראש. מצמצם את מספר הגלגולות לכדי מחצית או פחות, או טען גלון נייר אחד בכל פעם אם חסימת הנייר נמשכת.

- ודא שאתה משתמש בנייר עם סיבים לאורך. אם אין בטוח מהו סוג נייר שבו אתה משתמש, בדוק את המידע שעל חבילת הנייר או פנה לצריך כדי לוודא מהו מפרט הנייר.

- אורר את המעתפות ויישר את הקצוות לפני טעינתן למדפסת. אם המעתפות בערימה מלאות אויר יש ללחוץ עליהם כדי לשתח אותן לפני הטעינה.




רשימת סוג נייר

כדי ליהנות מהתוצאות הטובות ביותר ביוטר יש לבחור סוג נייר בהתאם למידה שבה משתמשים.


שם המדיה	סוג המדיה
Epson Bright White Ink Jet Paper	דף רגיל
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

הכנסת נייר למزين הנייר האחורי


1. משוך החוצה את תמיכת הנייר.

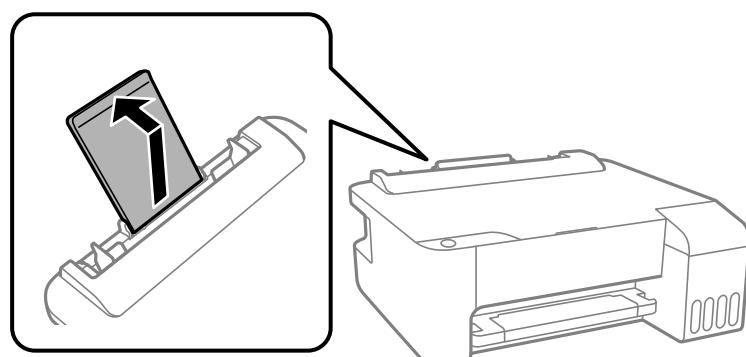

2. החלק את מדריכי הקצה.

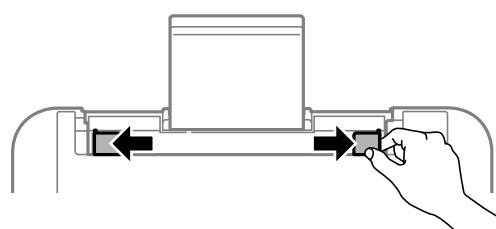


3. הטען נייר במרכז תמיכת הנייר כשהצד הנitin להדפסה פונה כלפי מעלה.

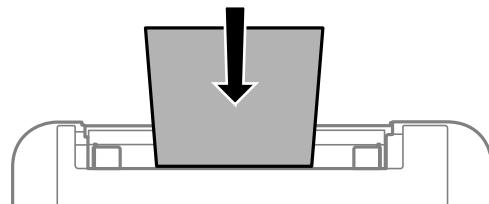


חשוב:

- ▀ אל תכניס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שנייתן. לגבי נייר דגיל, אל תעטן מעבר מתחת לסמל ◀ שמופיע במסילות הצדדיות.
- ▀ טען תחילה את הקצה הקצר. עם זאת, אם הגדרת את הקצה הארוך כרוחב של גודל נייר הנקבע על ידי המשמש, טען את הנייר עם הקצה הארוך תחילה.

4. החלק את מוליכי הקצוות אל קצוות הנייר.

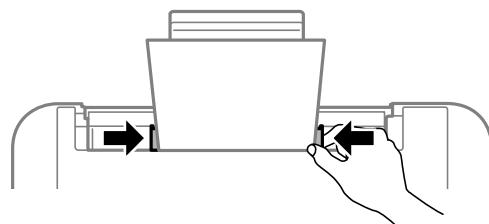


5. החלק את מגש הפלט החוצה.

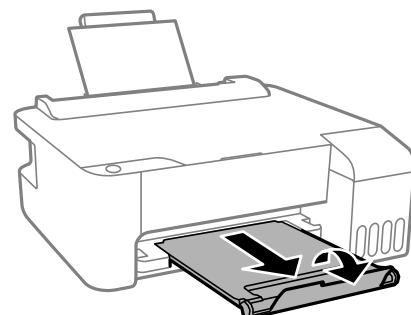


לחשומה לבך:
החזר את שארית הנייר לאויזתו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עלול להסתלסל או איכות ההדפסה עלולה לרדת.

הכנסת מעטפות למזין הנייר האחורי


1. פתח את מגן ייחידת ההזנה ומשוך החוצה את תמיכת הנייר.

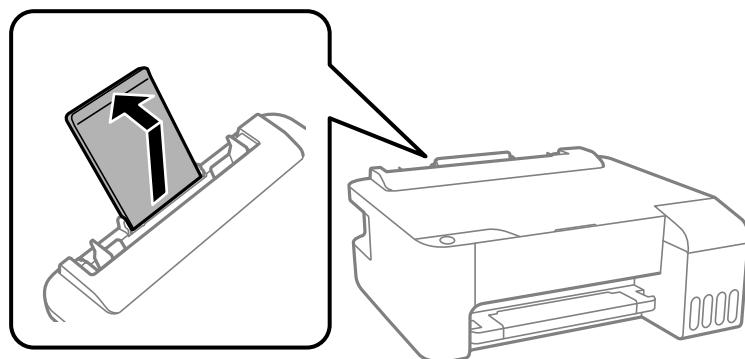

2. החלק את מדריכי הקצה.

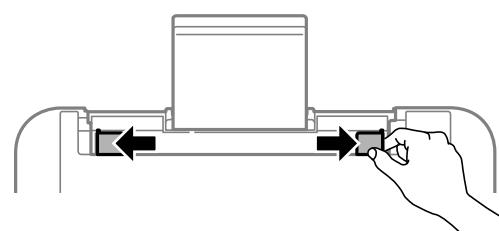


3. הכנס מעטפות כשהרוחב כלפי המדפסת באמצעות באמצע של התמייצה לדפים כשהפתח פונה כלפי מטה.

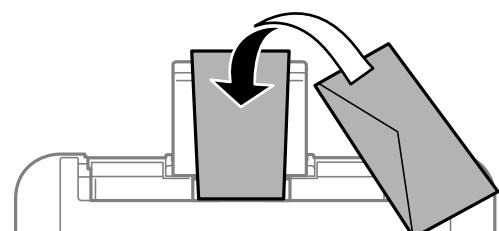


חשוב: 

אל תטען יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שמצוינה עבורי המעטפות.

4. החלק את מוליכי הקצוות אל קצוות המעטפות.

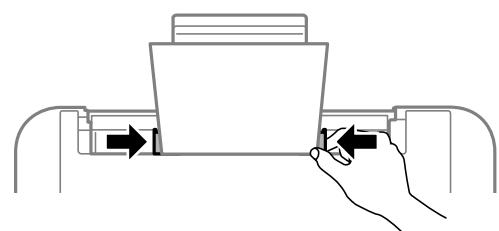


5. החלק את מגש הפלט החוצה.

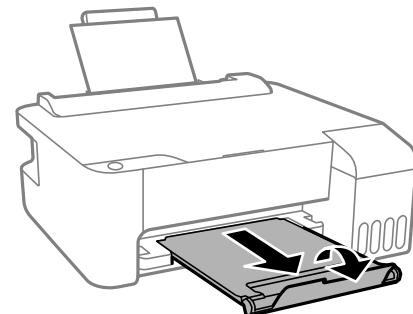

טעינת ניירות שונים


טעינת נייר מחרור

הכנס את הנייר באמצעות סימון החץ שלל התמיכת לדפים כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה. טען גילון יחיד של נייר רגיל בגודל מוגדר עם חורי כריכה משמאלי או מימין. התאם את מיקום ההדפסה של הקובץ כדי לא להדפיס על החוויות.

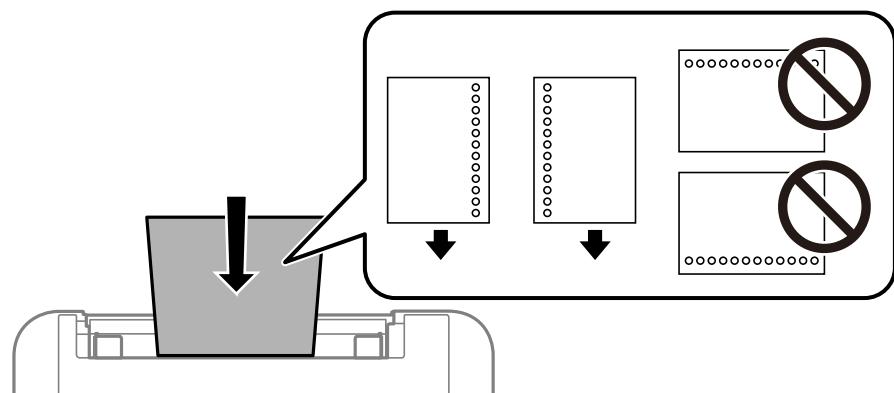

טעינת ניירות ארוכים

כאשר טוענים נייר ארוך יותר מוגדל legal, יש לאחסן את תמיכת הנייר ואו להשתווית את הקצה המוביל של הנייר.

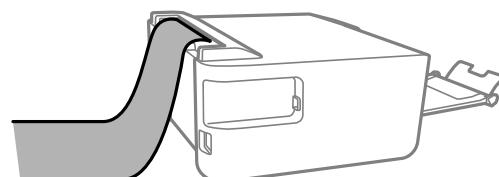

הדפסה

29.....	הדפסת מסמכים.
54.....	הדפסה על מעטפות.
55.....	הדפסת דפי אינטרנט.
56.....	הדפסה באמצעות שירות ענן.

הדפסת מסמכים

הדפסה ממוחשב — Windows


הדפסה באמצעות הגדרות קלות



לתשומת לך:
הפעולות יכולות להשתנות, תלוי במכשיר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של האפליקציה.

1. טען נייר לתוך המדפסת.
["הכנסת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 24](#)
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ.
4. בחר את המדפסת שלך.

5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

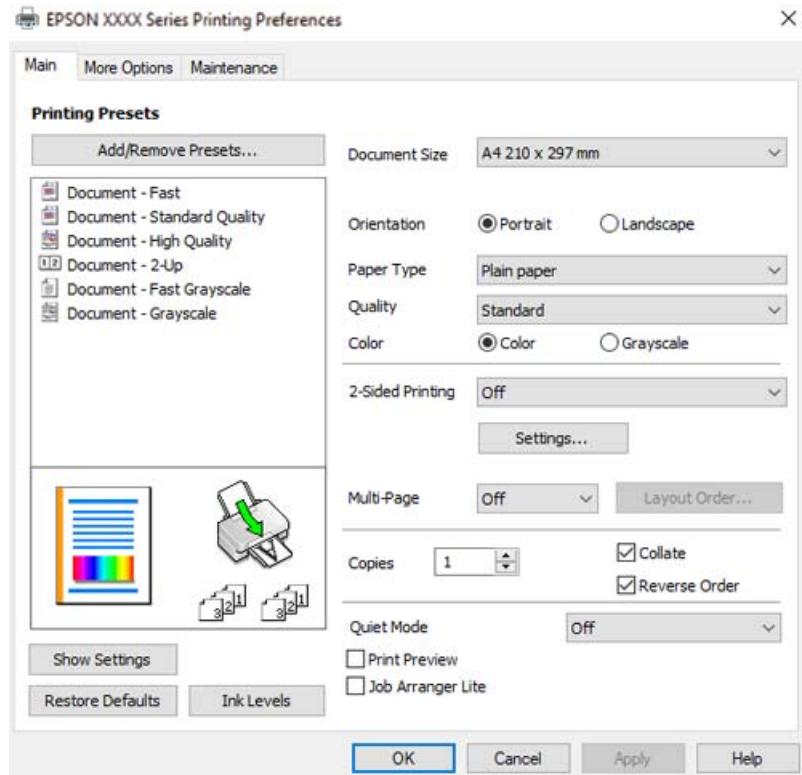

6. שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.
להסביר על פרטי ההגדרות תוכל לעיין בעוראה המכוונת. לחיצת עכבר ימנית על פריט מציגה את עזרה.

7. לחץ OK כדי לסגור את חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

8. לחץ על הדפס.


מידע קשור

◀ "גודל נייר וכמיות הדפים" בעמוד 135

◀ "רשימת סוג נייר" בעמוד 23

הוסף הגדרות הדפסה שנקבעו מראש עברו הדפסה קלה

אם תיצור הגדרות קבועות מראש להדפסה אצל מנהל התיקן של המדפסת תוכל להדפיס בקלות בклות באמצעות בחירה בהגדירות הקבועות מראש המופיעות ברשימה.

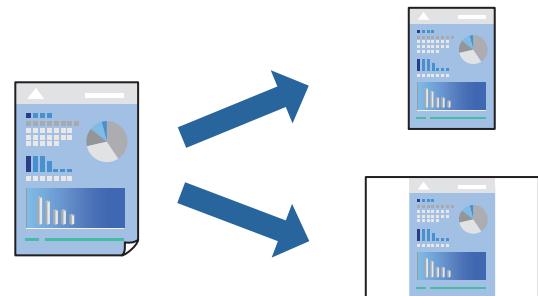

1. במנהל התיקון של המדפסת בלשונית ריאשי או אפשריות נוספות הגדר כל פריט (כגון, גודל המסמן ו-סוג דף).
2. לחץ הוסף/הסר מצבים קבועים מראש בתחום מצבי הדפסה קבועים מראש.
3. הזן שם ובמידת הצורך, הזן הערת.
4. לחץ על שומר.

לתשומת לך:

כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש, בחר בשם ההגדירה הקבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

5. לחץ על הדפס.
- בפעם הבאה שאתה רוצה להדפיס עם אותן הגדרות, בחר את שם ההגדירה הרשום מ厚厚 מצבי הדפסה קבועים מראש, ולחץ OK.


מידע חשוב

← "הכנסת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסה דו-צדדית

מנהל ההתקן של המדפסת ידפיס באופן אוטומטי עמודים זוגיים ועמודים אי-זוגיים בנפרד. כאשר הודפסו העמודים שאינם זוגיים, הפרק את הנייר על פי ההוראות כדי להדפיס את העמודים הזוגיים.

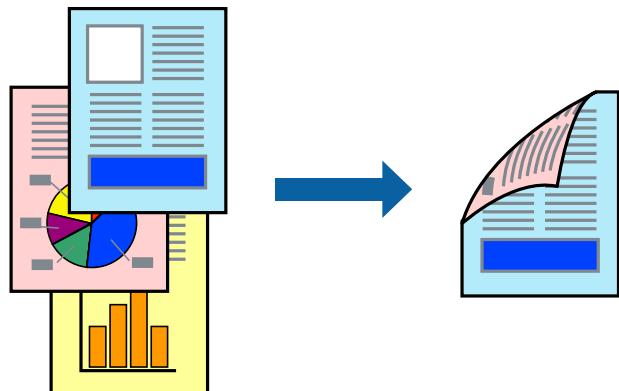

לחשומת לבך:


- ❑ תכונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.
 - ❑ אם אין משמש נייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.
["נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 137](#)
 - ❑ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.
 - ❑ לא תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית אם לא מאפשר את **EPSON Status Monitor 3**. אם EPSON Status Monitor 3 מושבת, גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית **EPSON Status Monitor 3** בחר הפעלה **תחזוקה** ולאחר מכן בחר **משותפת**.
 - ❑ עם זאת, ניתן **לא** תהיה זמינה כאשר ניגשים למדפסת באמצעות רשת או כמשמעותם בה כמדפסת משותפת.
1. בלשונית ראשי של מנהל ההתקן של המדפסת, בחר את השיטה של הדפסה דו-צדדית.
 2. לחץ על הגדרות, בצע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית-אפשרויות נוספת לפיה הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על הדפס.
- כשהדפסת הצד הראשון נגמרה מוצג חלון מוקף במחשב. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע קשר

- ← ["גודל נייר וכמיות הדפים" בעמוד 135](#)
- ← ["הכנסת ניר למזין הניר האחורי" בעמוד 24](#)
- ← ["הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29](#)

הדפסת חוברת

תוכל גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות סידור העמודים מחדש וקיפול הדפים.

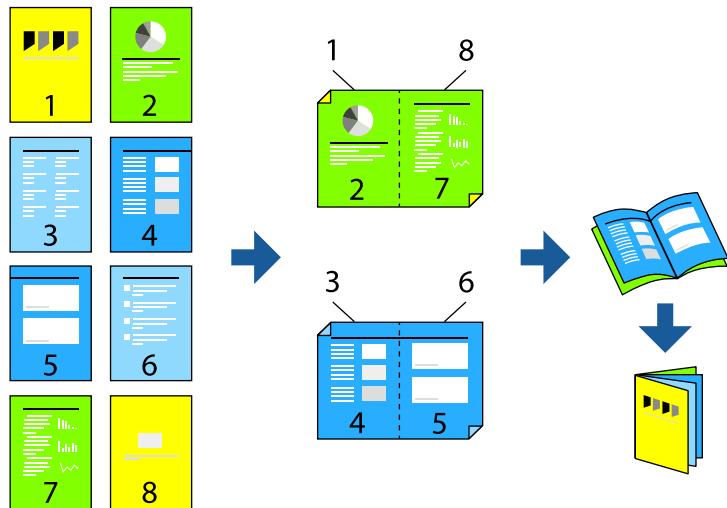

לתשומת לך:

- ❑ תכונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.
 - ❑ אם איןך משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.
"נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד [137](#)
 - ❑ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.
 - ❑ לא תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית אם לא אפשר את [3 EPSON Status Monitor](#). אם [EPSON Status Monitor](#) מושבת, נס אל חלון ניהול הhardware של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעלה [3 EPSON Status Monitor](#).
 - ❑ עם זאת, ניתן יהיה זמינה כאשר ניגשים למדפסת באמצעות רשת או כמשתמשים בה כמדפסת משותפת.
1. בכרטיסיות ראשי של ניהול הhardware של המדפסת, בחר את סוג הרכיכה לאורך בה אתה רוצה להשתמש מתוך הדפסה דו-צדדית.
 2. לחץ הגדרות, בחר חוברת, וזו בחר בדיקה באמצעות או בדיקה בצד.
- ❑ בדיקה באמצעות השימוש בשיטה זו בעת הדפסת מספר קטן של עמודים שניtin לערום אותם ולכפל אותם בקלות לשניים.
 - ❑ בדיקה מהצד. השימוש בשיטה זו בעת הדפסה גליאן אחת (ארבעה עמודים) בכל פעם, תוך קיפול כל גליאן לשניים, ולאחר שילוב כל הגליאנות יחד בפרק אחד.
3. לחץ על OK.
 4. הגדר את הפריטים האמורים בכרטיסיות ראשי ו-אפשרויות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ◀ "גודל הנייר וכਮויות הדפסים" בעמוד 135
- ◀ "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24
- ◀ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים של נתונים על גיליון נייר אחד.



لتשומת לך:

תכוונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. בלשונית מנהל התקן המדפסת ראשי בחר **cp-2, cp-4, 6 עמודים בדף, cp-8, 9 עמודים בדף, או 16 עמודים בדף כהגדרת ריבוי עמודים.**
2. לחץ על סדר פרישה, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשריות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
4. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ◀ "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24
- ◀ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר

בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתורת הגדרת גודל נייר היעד.



לחשומת לך:

תוכנה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. בצע את ההגדרות הבאות בלשונית מנהל התקן של המדפסת אפשרויות נוספות.

❑ גודל המסמן: בחר את גודל הנייר שהגדרת בהגדרות האפליקציה.

❑ הנייר שיוצא: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.

התאם לעמוד נבחרת באופן אוטומטי.

לחשומת לך:

לחץמרכז כדי להדפיס את התמונה המוקטנת באמצעות הנייר.

2. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספת לפני הocr, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסת מסמך שהוקטן או הוגדל בכל רמת הגדרה

באפשרות להקטין מסמך או להגדילו באחיזים ספציפיים.



לתשומת לך:

תכונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. בלשונית מנהל ההתקן של המדפסת, **אפשרויות נוספות**, בחר את גודל המסמן מהגדרת גודל המסמן.
2. בחר את גודל הנייר שעליו ברצונך להדפיס מהגדרת הנייר **שיצא**.
3. בחר הקטן/**הגדל** מסמן, **הגדל** ל-, ואו **הוזן** אחו.
4. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-**אפשרויות נוספות** לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
5. לחץ על **הדף**.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסת תמונה אחת על גבי דפים רבים על מנת להגדילה (ובכך ליצור פוסטר)

תכונה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצור פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.

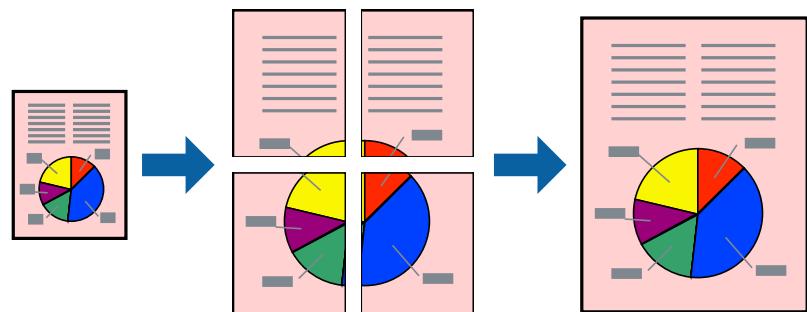


1. בלשונית מנהל התקן המדפסת הראשי בחר פостר 1A2, פостר 2A2, פостר 3A3, או פостר 4A4 כהגדרת ריבוי עמודים.
2. לחץ על הגדרות, קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן ללחוץ על אישור.
להשומת לב:
הדף שולי חיתוך מאפשר לך להדפיס מדריך חיתוך.
3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן ללחוץ על אישור.
4. ללחוץ על הדפס.

מידע הקשור


← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29


הדפסת פוסטרים תוך שימוש בסימוני יישור חופפים
הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פостר כאשר בו חורים פостר 2A2 ובוחרים סימוני יישור חופפים בהדפס שולי חיתוך.

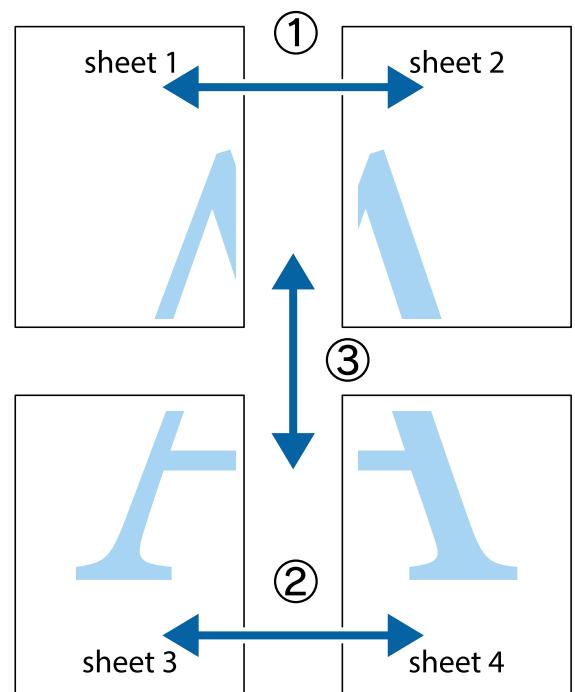


- הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורק הקו הכהול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

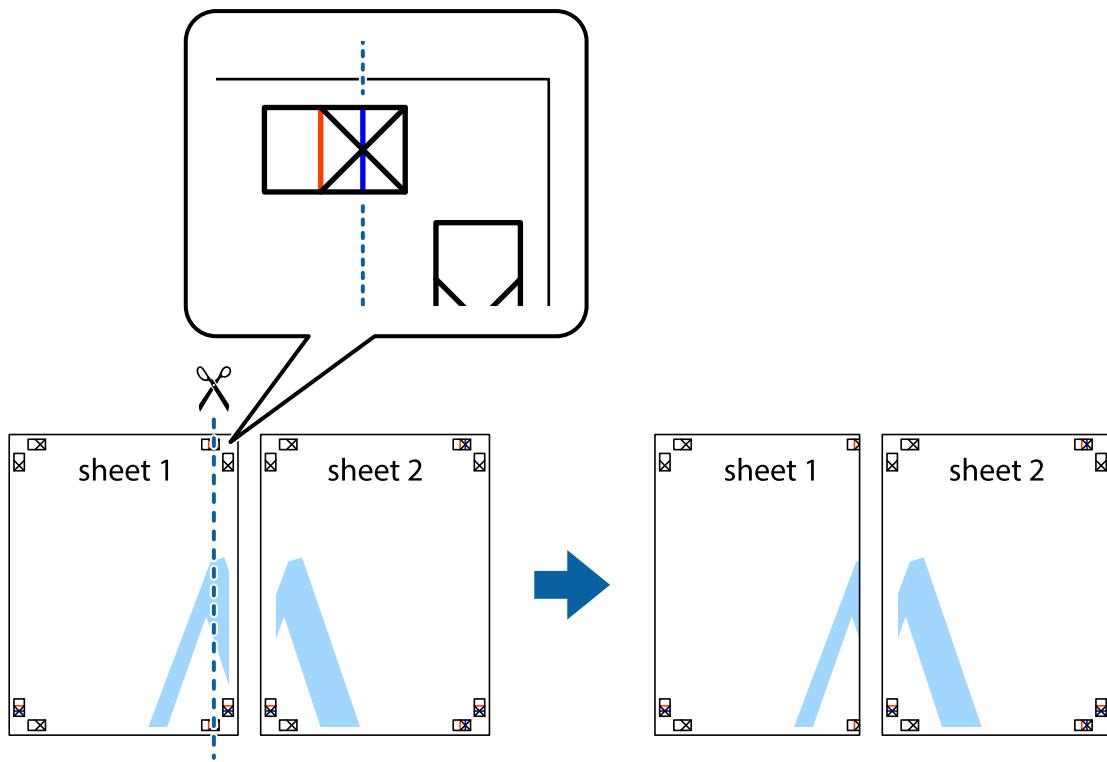


- הנה את הקצה של Sheet 1 בקצת העליון של Sheet 2; לאחר מכון הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

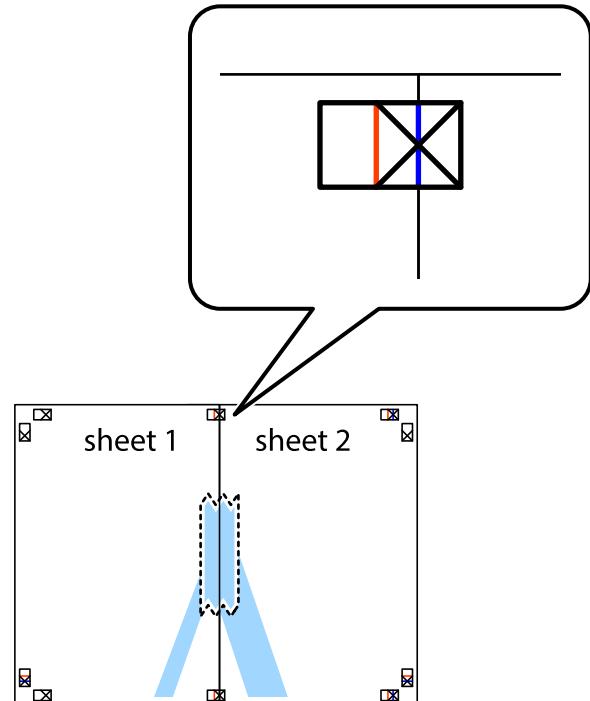

3. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הקו לשמאלי סימני הצלב).

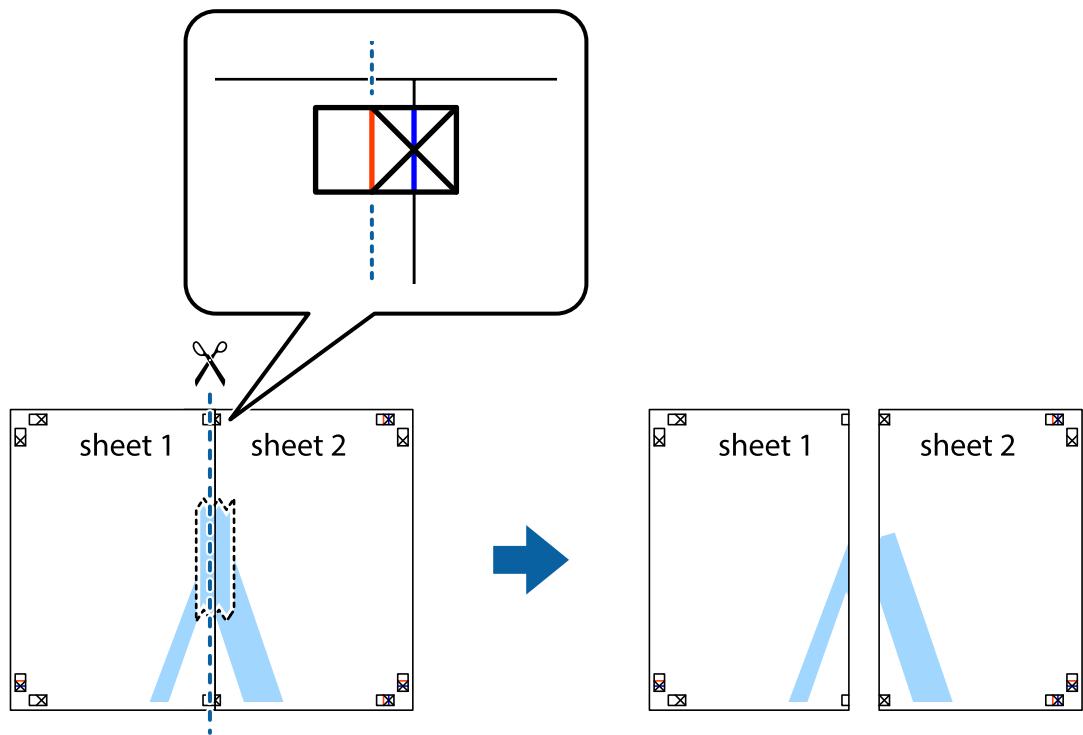


4. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מהצד האחורי.

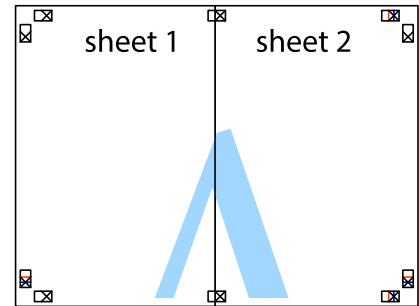


5. חוזר על שלבים 1 עד 4 כדי להדביק יחד בסרט הדבקה את Sheet 3 ואת Sheet 4.


6. גוזר את השולטים של Sheet 1 ושל Sheet 2 לאורך הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

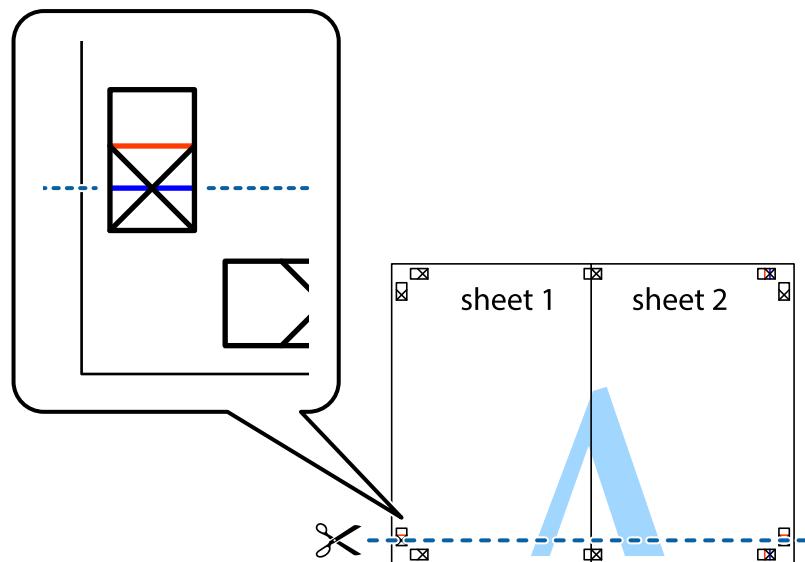


7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

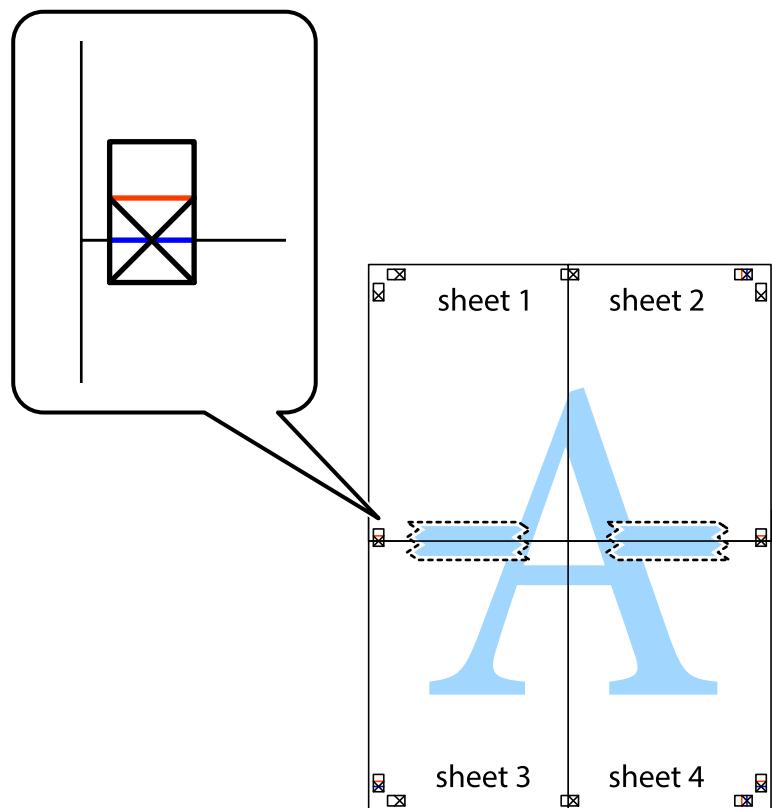


8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

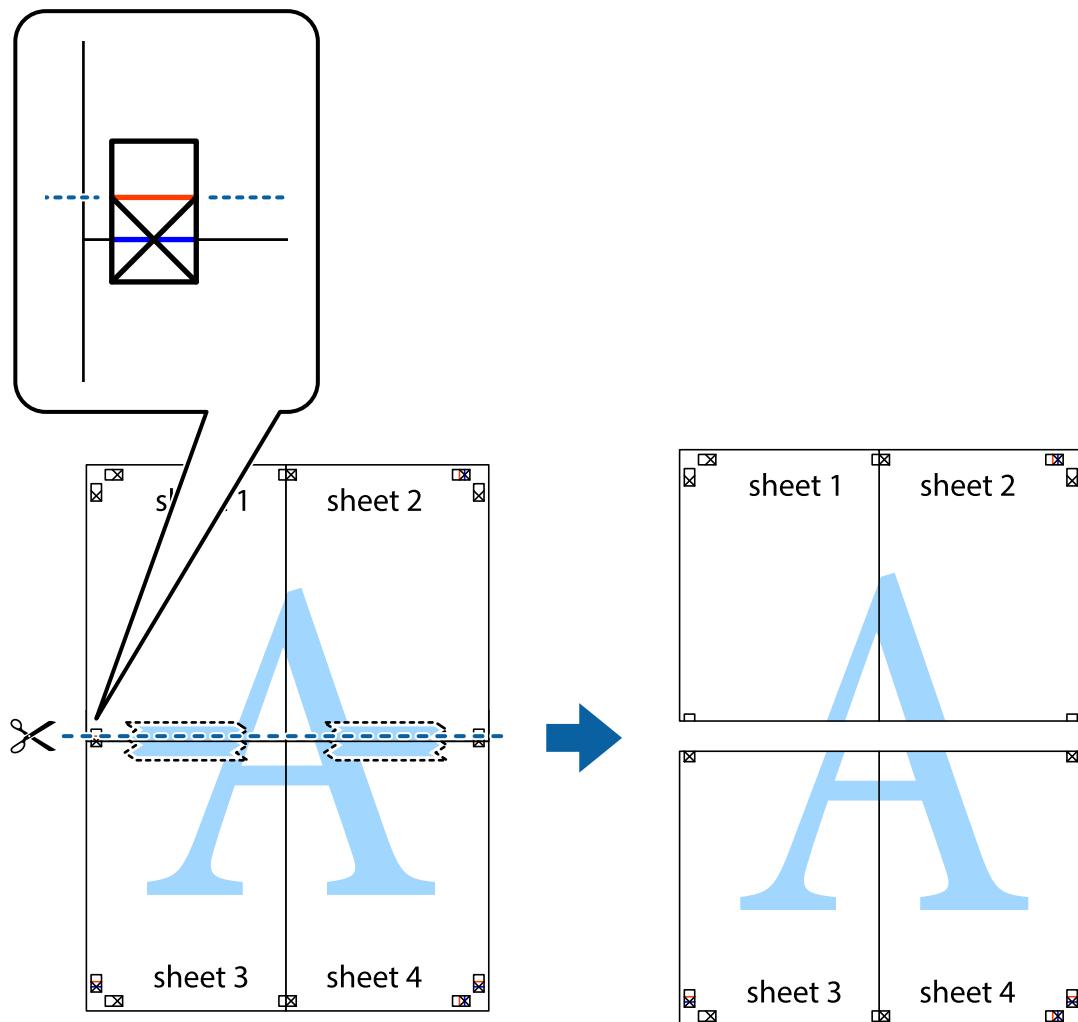


9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מ从此 הצד האחורי.

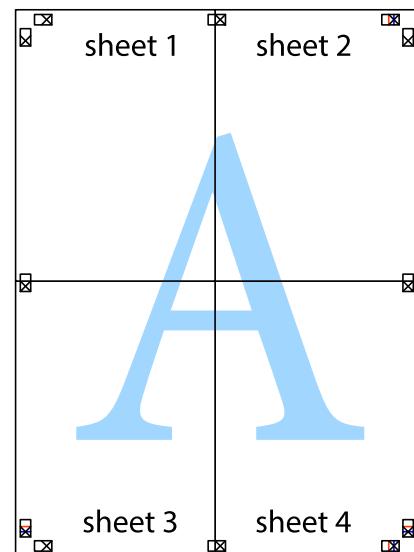

10. גזר את השולטים שנשארו לאורק המוליך החיצוני.

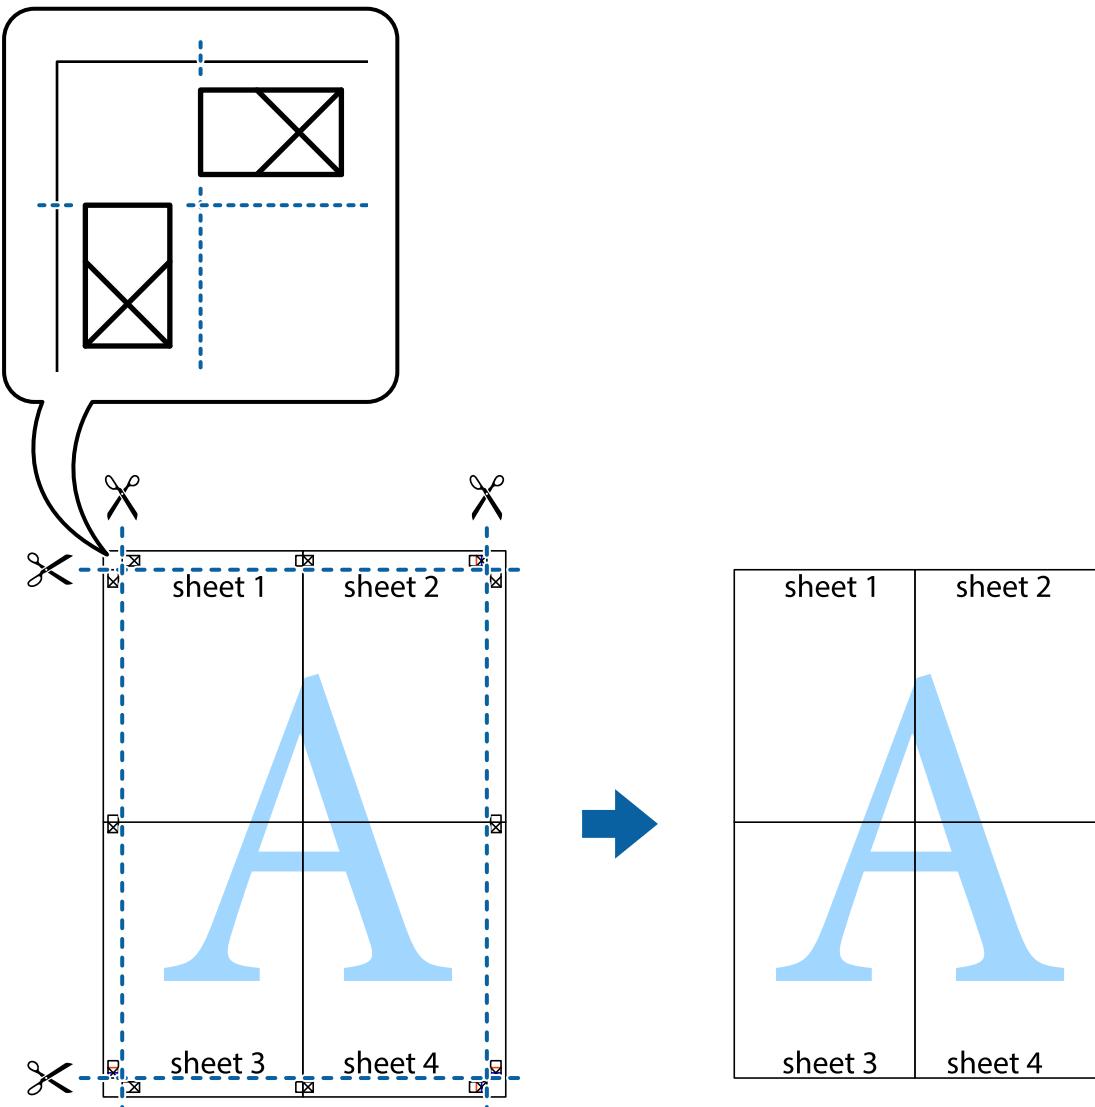

הדפסה עם כותרת עליונה וכותרת תחתונה
באפשרות להדפיס מידע כמו שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כותרות עליונות או תחתונות.

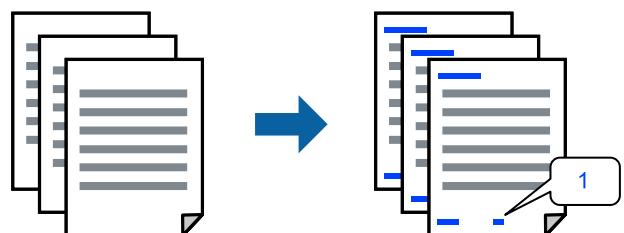

1. בלשונית אפשרויות נוספת של ניהול התקן המדפסת לחץ תכונות סימני מים, ואז בחר כותרת עליונה/
תחתונה.

2. הגדרות ואוז בחר את הפריטים שברצונך להדפיס, ואוז לחץ על OK.

לתשומת לך:

- ❑ כדי לציין את מספר העמוד הראשון, בחר את מספר העמוד מתוך המקום שבו אתה רוצה להדפיס בראש העמוד או בתחתית העמוד, ואוז בחר את המספר ב-מספר העמוד הראשון.

- ❑ אם אתה רוצה להדפיס טקסט בכותרת העמוד או בתחתית העמוד, בחר את המיקום שבו ברצונך להדפיס ואוז בחר טקסט. הוז את הטקסט שברצונך להדפיס בשדה קלט הטקסט.

3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית-אפשרויות נוספת לפני הבחירה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

↳ "הכנסת ניר למזין הניר האחורי" בעמוד 24

↳ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסת סימן מים

באפשרותך להדפיס סימן מים כגון "חסוי" או דפוס נגד-העתקה על-גבי התדפיסים שלך. אם תבצע הדפסה עם דפוס נגד-העתקה, יופיעו האותיות הסמיות בעת ביצוע העתקה על מנת להבדיל בין מסמר המקור לבין העותקים.



הדפס למניעת העתקה זמין בתנאים הבאים:

- ❑ סוג דף: דף רגיל

- ❑ ללא שלולים: לא נבחר

- ❑ איות: רגיל

- ❑ הדפס דו-צדדית: כבוי, ידנית (כrica בצד האורך), או ידנית (כrica בצד הקצר)

- ❑ תיקון צבעים: אוטומטי

- ❑ ניר עם סיבים לרוחב: לא נבחרה

לתשומת לך:

תוכל גם להוסיף סימן מים או דפוס נגד- העתקה משלך.

1. בלשונית אפשרויות נוספת של ניהול התקן המודפסת לחץ תכונות סימני מים, ואוז בחר הדפס למניעת העתקה או סימן מים.

2. לחץ על הגדרות כדי לשנות פרטים כגון גודל, צפיפות או מיקום הדפוס או הסימן.

3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית-אפשרויות נוספת לפני הבחירה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. לחץ על הדפס.


מידע קשור

["הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24](#)

["הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29](#)

הדפסת קבצים מרובים יחד

מאפשר לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים ואו להדפיסם כעבודת הדפסה אחת. באפשרותך לקבוע את הגדרות הדפסה לקבצים מסווגים, כגון פריסה מרובה עמודים והדפסה דו-צדדית.

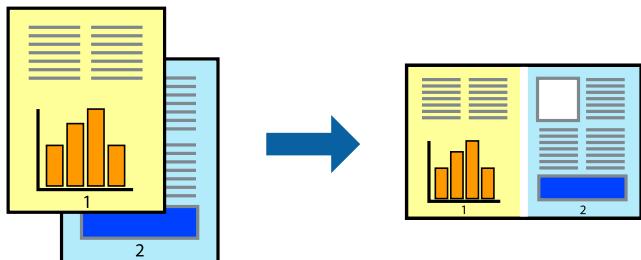

1. בחר **Job Arranger Lite** בלשונית ראשי של מנהל התקן של המדפסת.
2. לחץ על הדפס.

כאשר אתה מתחילה להדפיס, מוצג חלון **Job Arranger Lite**, מוצג חלון

3. כאשר החלון **Job Arranger Lite** פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וחוור על השלבים הנ"ל.
4. כאשר אתה בוחר משימות הדפסה שנוספה אל פרויקט הדפסה **Job Arranger Lite** בחלון **Job Arranger Lite** תוכל לעורוך את פריסת העמוד.

5. לחץ הדפס מתוך תפריט קובץ כדי להתחיל להדפיס.

לתשומת לך:

אם תסגור את חלון **Job Arranger Lite** לפני שתוסיף את כל נתוני הדפסה אל פרויקט הדפסה תבוטל עבודה הדפסה עלייה אתה עבד וכך. לחץ שומר מתוך תפריט קובץ כדי לשמור את העבודה הנוכחיית. הסיוומת של הקבצים המשמריהם היא "ecl".

כדי לפתוח פרויקט הדפסה, לחץ **Job Arranger Lite** בלשונית תחזוקה של מנהל התקן המדפסת, על מנת לפתוח את חלון **Job Arranger Lite**. בחר פתח מהתפריט קובץ כדי לבדוק את הקובץ.


מידע קשור

["הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24](#)

["הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29](#)

הדפסה תוך שימוש בתוכנת הדפסת צבע אוניברסלית

תוכל לשפר את המראה של כיתובים ותמונות בהגדירות בתדפיסים.

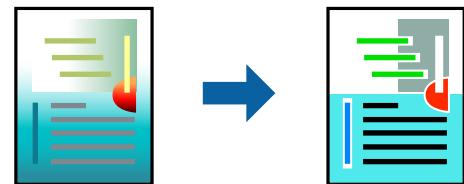

הדפסה בצבע אוניברסלי תכונה זו זמינה כאשר בוחרים בהגדירות הבאות.

- **סוג דף:** דף רגיל
 - **aicootot:** רגיל או איקות גובהה יותר
 - **צבע:** צבע
 - **אפליקציות:** Microsoft® Office 2007 או מאוחר יותר
 - **גודל כיתוב:** 96 נקודות או קטן יותר
1. בלשונית אפשרויות נוספות של ניהול התקן המדפסת, לחץ אפשרויות תמונה בהגדירת תיקון צבעים.
 2. בחר אפשרויות מתוך הגדרות הדפסה בצבע אוניברסלי.
 3. אפשרויות שיופיעו כדי לבצע הגדרות נוספות.
 4. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על הדפס.
- لتשומת לבך:**
- דפוסים עלולים לשנות תווים מסוימים, כגון "+" הנראה כמו "±".
 - דפוסים ספציפיים לאפליקציה וקיימים תחתונים עלולים לשנות את התוון המודפס תוך שימוש בהגדירות אלה.
 - איקות ההדפסה עלולה לרדת בצלומים ותמונות אחרות כאשר משתמשים בהגדירות הדפסה בצבע אוניברסלי.
 - הדפסה איטית יותר כאשר משתמשים בהגדירות הדפסה בצבע אוניברסלי.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

התאמת צבע הtcpdfis

באפשרותן להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה. התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

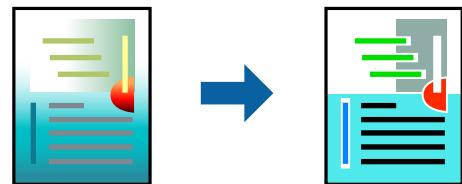

שיפור תמונה מפיק תמונות חדשות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמת אוטומטית של הניגודיות, הרויה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

لتשומת לך:

שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות ניתוח מקומו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מיקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדולה של הדפסה ללא גבולות משנה את מיקום האובייקט ונורמת לשינויי צבעים. אם התמונה אינה מוקדשת, יתכן שהגון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

1. בלשונית אפשרויות נוספות במנהל התקן של המדפסת,בחר את שיטת תיקון הצבע מתוך ההגדולה תיקון צבעים.
 - ☐ אוטומטי: הגדרה זו מתאימה את הגון באופן אוטומטי לסוג הנייר ולהגדרות של איות הדפסה.
 - ☐ מותאם אישית: לחץ מתקדם, תוכל לבצע הגדרות משלך.
2. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
3. לחץ על הדפס.


מידע הקשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסה שמדגישה קוים דקים

תוכל לעבות קוים דקים שהם שקים מכדי להדפיס.

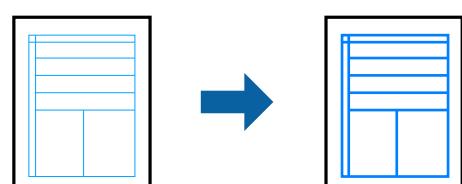

1. בלשונית אפשרויות נוספות במנהל התקן המדפסת, לחץ אפשרויות תמונה בהגדלת תיקון צבעים.
2. בחר הדגש קוים דקים.
3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29

הדפסת ברקודים ברורים

תוכל להדפיס ברקובד ברור ובכך להקל על סריקתו. יש לאפשר תכונה זו רק אם לא ניתן לסרוק את הברקובד שהדפסת.

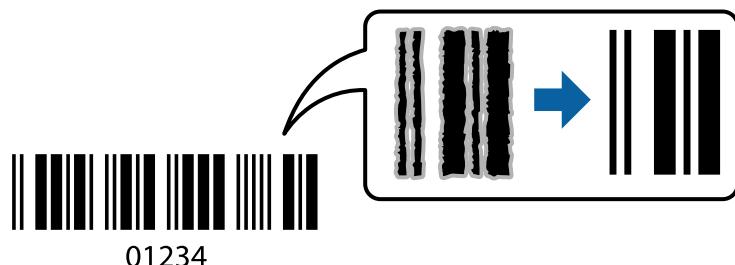

תוכל להשתמש בתכונה זו בתנאים הבאים.

■ סוג דף: דף רגיל, מעטפה

■ איכות: רגיל

1. בלשונית תחזקה של מנהל התקן המדפסת לחץ הגדרות מורחבות, וואז בחר מצב ברקובד.
2. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3. לחץ על הדפס.

להשומת לב:

בהתאם לנסיבות, אפשר שלא תמיד ניתן יהיה לצמצם את הטשטוש.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 29


הדפסה ממוחשב — Mac OS

הדפסה באמצעות הגדרות קלות



لتשומת לב:
הפעולות ומציג עשוות להשתנות בהתאם לישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של האפליקציה.

1. טען נייר לתוך המדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתייבת הדו-שיח הדפסה. במידה הצורך, לחץ על הצג פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.
4. בחר את המדפסת שלך.
5. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שנפתח.

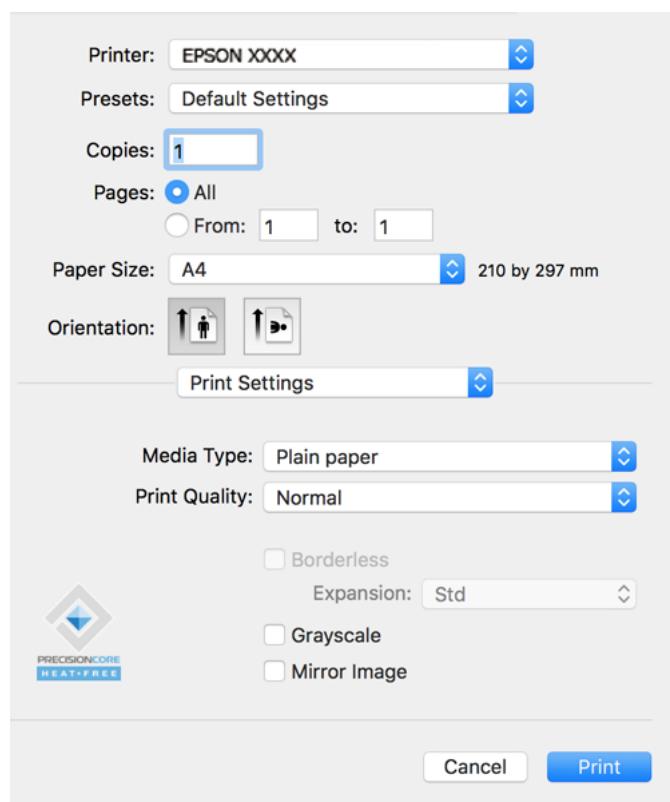

6. שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.

7. לחץ על הדפס.


מידע קשור

◀ "גודל הניר וכਮויות הדפים" בעמוד 135

◀ "רשימת סוג נייר" בעמוד 23

הוסף הגדרות הדפסה שנקבעו מראש עבור הדפסה קלה

אם תיצור הגדרות קבועות מראש להדפסה אצל מנהל התקן של המדפסת תוכל להדפיס בקלות בקטגוריות באמצעות בחירה בהגדירות קבועות מראש המופיעות ברשימה.

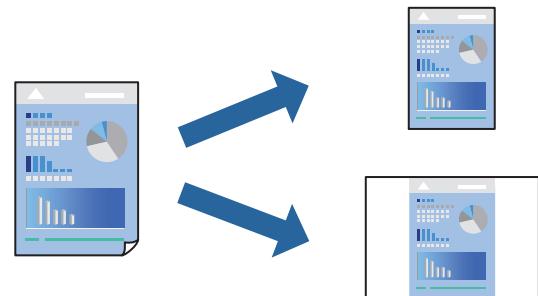

1. הגדר כל פריט כגון הגדרות הדפסה ופריטה (גודל דף, סוג מדיה, וכן הלאה).
 2. לחץ הגדרות קבועות מראש כדי לשמור את הגדרות הנוכחיות כהגדרה קבועה מראש.
 3. לחץ OK.
- لتשומת לך:**
כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנספה, לחץ על הגדרות קבועות מראש > הצג הגדרות קבועות מראש, בחר בשם ההגדירה הקבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.
4. לחץ על הדפס.
- בפעם הבאה שאתה רוצה להדפיס עם אותן הגדרות, בחר את שם ההגדירה הרשום מ厚厚ה הגדרות קבועות מראש.


מידע הקשור

← "הכנסת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 47

הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים של נתונים על גיליון נייר אחד.

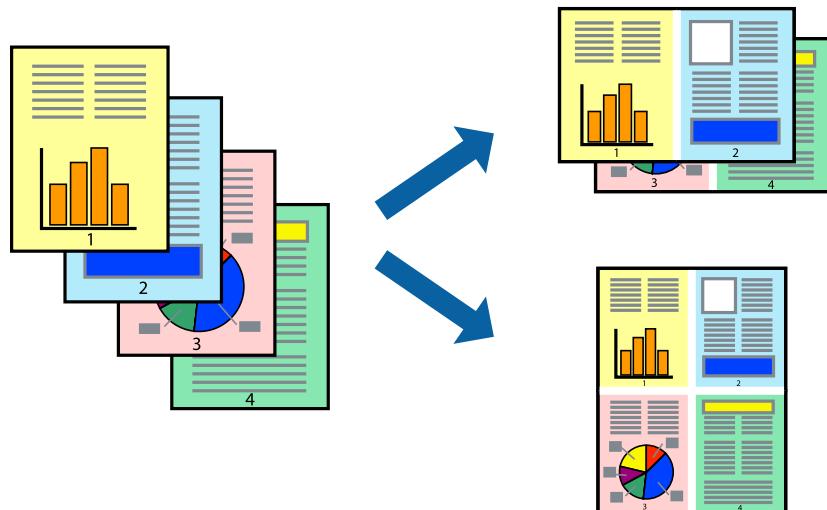

1. בחר ב **פרישה מהתפריט המוקפץ**.
2. הגדר את מספר העמודים במספר עמודים בכל גיליון, את **כיוון הפרישה** (סדר העמודים) ואת **גבול**.
3. הגדר את הפריטים האחרים **לפי הצורך**.
4. **לחץ על הדפס**.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הנדרות קלות" בעמוד 47

הדפסה כר שהתקדים יתאים לגודל הנייר

בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתווך הגדרת גודל נייר היעד.



1. בחר את גודל הנייר שהגדרת ביישום בהתאם לתווך הגדרת גודל דף.


2. בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקף.
3. בחר ב-שנה את קנה מידת כך שיתאים לגודל הנייר.
4. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם להגדלת גודל נייר היעד.
5. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
6. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין נייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלוט" בעמוד 47

הדפסת מסמך שהוקlein או הוגדל בכל רמת הגדלה
באפשרות להקטין מסמך או להגדילו באחוזים ספציפיים.

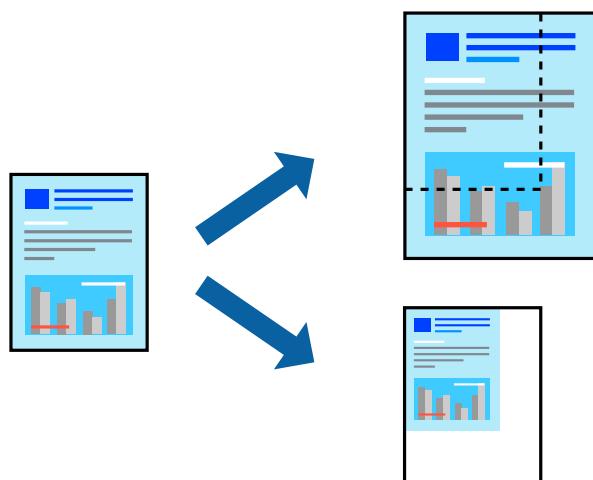

1. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתייבת הדו-שים הדפסה.
2. בחר הגדרת עמוד מתוך התפריט קובץ באפליקציה.
3. בחר מדפסת, גודל נייר, הzin אחוז בקנה מידת, וואז לחץ **OK**.
לחשותם לבן:
בחר את גודל הנייר שהגדרת באפליקציה כהגדרת גודל הנייר.
4. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
5. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין נייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלוט" בעמוד 47

התאמת צבע הtcpdf

באפשרותן להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה. התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

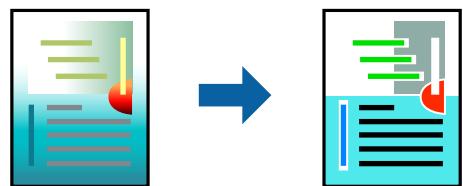

שיפור תמונה מפיק תמונות חדשות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמת אוטומטית של הניגודיות, הרווחה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

לתשומת לך:

שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות ניתוח מיקומו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מיקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדולה של הדפסה ללא גבולות משנה את מיקום האובייקט ונורמת לשינויי צבעים. אם התמונה אינה מוקדשת, יתכן שהגנון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

1. בחר ב- **התאמת צבעים מהtcpdf המוקפץ** ולאחר מכן בחר **EPSON Color Controls**.
2. בחר ב-**אפשרויות צבע מהtcpdf המוקפץ** ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמינות.
3. לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמות וקבע את ההגדרות המתאימות.
4. הנדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
5. לחץ על הדפס.


מידע הקשור

← "הנחלת נייר לנייר האחורי" בעמוד 24

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 47

הדפסת מסמכים מהתקנים חכמים (iOS)

תוכל להדפיס מסמכים מתוך התקן כמו כגון טלפון חכם או טבלט.

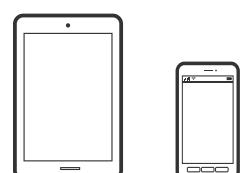


Epson Smart Panel הדפסת מסמכים באמצעות

לתשומת לך:
הפעולות יכולות להשתנות בהתאם להתקן.

1. אם Epson Smart Panel אינו מותקן, התקן אותו.
"אפליקציה עבור הפעלה קלה של המדפסת מ너ו התקן חכם (Epson Smart Panel)" בעמוד 142
2. התחל את Epson Smart Panel.
3. בחר בתפריט הדפסת המסמכים במכשיר הבית.
4. בחר את המסמך שברצונך להדפס.
5. התחל להדפס.

הדפסת מסמכים מהתקנים חכמים (Android)

תוכל להדפיס מסמכים מ너ו התקן חכם כגון טלפון חכם או טבלט.

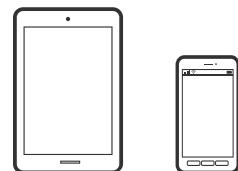

Epson Smart Panel

לתשומת לך:
הפעולות יכולות להשתנות בהתאם להתקן.

1. אם Epson Smart Panel אינו מותקן, התקן אותו.
"אפליקציה עבור הפעלה קלה של המדפסת מנהר התקן חכם (Epson Smart Panel)" בעמוד 142
2. התחל את Epson Smart Panel.
3. בחר בתפריט הדפסת המסמכים במכשיר הבית.
4. בחר את המסמך שברצונך להדפס.
5. התחל להדפס.

הדפסת מסמכים תוך שימוש במאפשר הדפסה של Epson

לתשומת לך:
הפעולות יכולות להשתנות בהתאם להתקן.

1. בהתקן ה-Android שלו, התקן את תוסף מאפשר הדפסה של Epson מ-Google Play-Epson.
2. גש אל הגדרות בהתקן ה-Android שלו, בחר הדפסה, ואז אפשר את מאפשר הדפסה של Epson.

3. מתוך אפליקציה Android כמו Chrome, הקש על סמל התפריט והדפס את מה שנמצא על המסך.
לתשומת לך:
אם איןך רואה את המדפסת שלך, הקש כל המדפסות ובחר את המדפסת שלך.

הדפסה על מעטפות

הדפסה על מעטפות ממחשב (Windows)

1. טען מעטפות לתוך המדפסת.
["הנחת מעטפות למזין הנייר האחורי" בעמוד 26](#)
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עבור לחילון של מנהל ההתקן של המדפסת.
4. בחר את גודל המעטפה מתוך גודל המסמן בלשונית הראשית, ואז בחר מעטפה מתוך סוג דף.
5. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשריות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. לחץ על הדפס.

הדפסה על מעטפות ממחשב (Mac OS)

1. טען מעטפות לתוך המדפסת.
["הנחת מעטפות למזין הנייר האחורי" בעמוד 26](#)
2. לפתוח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתיילת הדו-שים הדפסה.
4. בחר בגודל בתוך הנדרת גודל דף.
5. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שנפתח.
6. בחר מעטפה בהתאם סוג מדיה.
7. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
8. לחץ על הדפס.

הדפסת דפי אינטרנט

הדפסת דפי אינטרנט ממוחשב

Epson Photo+ מאפשר לך להציג דפי אינטרנט, לחתוך את האזרע שצווין, ואו לעורק ולהדפיס אותם. לקבלת מידע נוסף, עיין בעורה של האפליקציה.


הדפסת דפי אינטרנט מתקנים חכמים

לתשומתך:
הפעולות יכולות להשתנות בהתאם להתקן.

1. הנדר את המדפסת שלך עבור הדפסה אלחוטית.
2. אם Epson Smart Panel אינו מותקן, התקן אותו.
["אפליקציה עבור הפעלה קלה של המדפסת מתוך התקן חכם \(Epson Smart Panel\)"](#) בעמוד 142
3. לחבר את התקן החכם שלך לאוთה רשות אלחוטית כמו המדפסת שלך.
4. פתח את דף האינטרנט שאתה רוצה להפディס באפליקציית דפסון האינטרנט שלך.
5. הקש שטף מהתפריט שלך אפליקציית דפסון האינטרנט.
6. בחר **Smart Panel**.
7. הקש הדפס.

הדפסה באמצעות שירות ענן

באמצעות שירות Epson Connect העומד לרשותך באינטרנט באינטראקט להדפס מהטלפון החכם שלך, מחשב הלוויין שלך או מהמחשב הנייד בכל מקום ובכל שעה. כדי להשתמש בשירות זה, عليك לרשום את המשתמש Epson Connect ואת המדפסת בשירות.

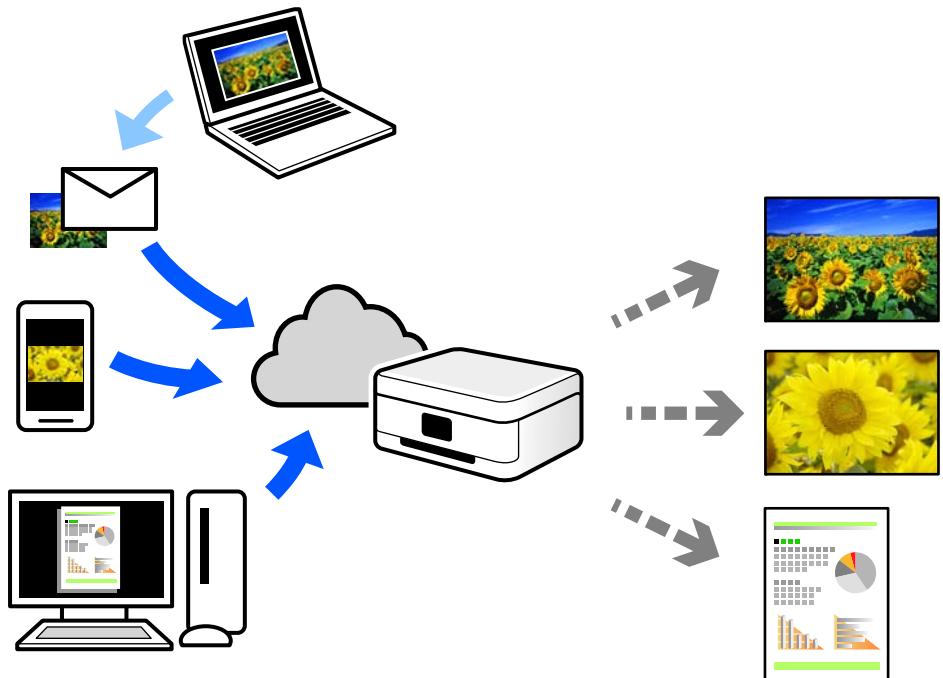

התכוונות הזמין בינטרנט הן כלולן.

Email Print □

כאשר אתה שלח דוא"ל עם צורופות כגון מסמכים או תמונות אל כתובת דוא"ל שהוקצתה למדפסת, יוכלת להדפיס את הדוא"ל והצורופות ממקומות כמו ביתך או מדפסת משרד.

Epson iPrint □

אפליקציה זו מיועדת למערכות הפעלה iOS ו-Android, ומאפשרת לך להדפיס או לסרוק מטלפון חכם או טבלט. תוכל להדפיס מסמכים, תמונות ואתרי אינטרנט באמצעות השירות Epson Connect המחברת לאוטו LAN אלחוטי.

Remote Print Driver □

זהו מנהל התקן מסוות שיש לא תמייח במנהל התקן להדפס מרוחק. כאשר אתה מדפס באמצעות מדפסת הנמצאת באתר מרוחק, תוכל להדפיס באמצעות שינוי המדפסת בבחalon האפליקציות הרגילות.

עיין בפורטל האינטרנט של Epson Connect לפרטם על הדרך להגדר או להדפיס.

<https://www.epsonconnect.com/>

(AIROPA בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

תחזוקת המדפסת


58.....	בדיקות מפלסי הדיו.
58.....	שייפור איכות ההדפסה.
63.....	ניקוי המדפסת.
63.....	ניקוי דיו שנשפך.
63.....	בדיקה המספר הכללי של העמודים שהוזנו דרך המדפסת.
64.....	חיסכון בחשמל.
65.....	התקנה או הסרת התקנה של אפליקציות בנפרד.
70.....	העברה ואחסון של המדפסת.

בדיקות מפלסי הדיו

כדי לוודא כמה דיו נשארה בפועל יש לבדוק חוזית את כל מפלסי הדיו בכל מכל המדפסת.

חשיבות:

שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לכו התהtron עלול לפגוע במדפסת.

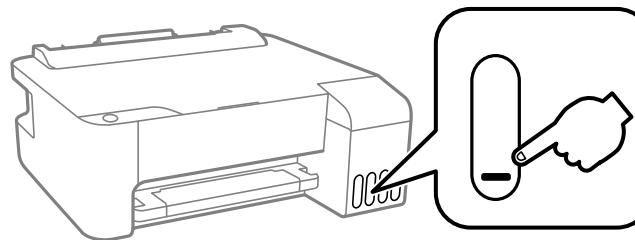

מידע הקשור
← "מילוי מכלי הדיו" בעמוד 103

שיפור איכות ההדפסה

בדיקות ראש ההדפסה וניקויו

אם הנחיריים סטומים התדרפים נעשים דהויים, יש רצויות נראות לעין או שימושים צבעים לא צפויים. אם הנחיריים סטומים מאוד, יודפס דף ריק. כאשר איכות הדפסה יורדת, השתמש תחילה בתוכנות בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סטומים. אם הנחיריים סטומים נקה את ראש הדפסה.

חשיבות:


- בשעת ניקוי הראש אסור לפתח את המכסה הקדמי ואסור לכבות את המדפסת. אם ניקוי הראש לא הושלם יתכן שלא יוכל להדפיס.
- ניקוי הראש צריך דיו ולכון אין לבצע אותו יותר מהדרושים.
- אם כמות הדיו נמוכה יתכן שלא יוכל לנוקות את ראש הדפסה.
- אם איכות הדפסה לא השתרפה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל ניקוי הראש כ-3 פעמים, המtanן לפחות 12 שעות ללא הדפסה ולאחר מכן בדוק שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. אנו ממליצים לכבות את המדפסת באמצעות לחיצה על הלחצן . אם איכות הדפסה עדין לא השתרפה, הפעל ניקוי מכני.
- כדי למנוע מרأس הדפסה להתייבש, אל תנתק את המדפסת כשהיא דולקת.

תוכל לבדוק ולנקות את ראש הדפסה באמצעות שימוש בלוח הבקרה של המדפסת.

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.

2. לחץ על הכפתור כדי לכבות את המדפסת.

3. הדלק את המדפסת ובו-זמןית לחץ על לחצן  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צריכת החשמל מבהבת, שחרר את הלחצנים.

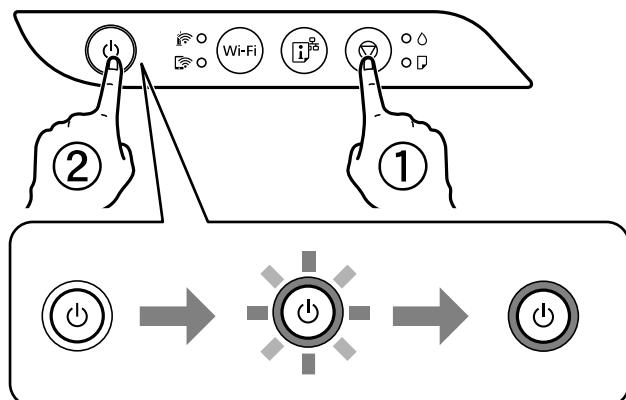


tabnitah b'dikat nakhriim modepsat.

l'tshomot le'v:

apsar sh'yuvor zman ma lafe'i stahil depsat dafos b'dikat nakhir.

4. בדוק את הדגם המודפס כדי לראות אם יש סתיימה בנחיריו ראש ההדפסה.

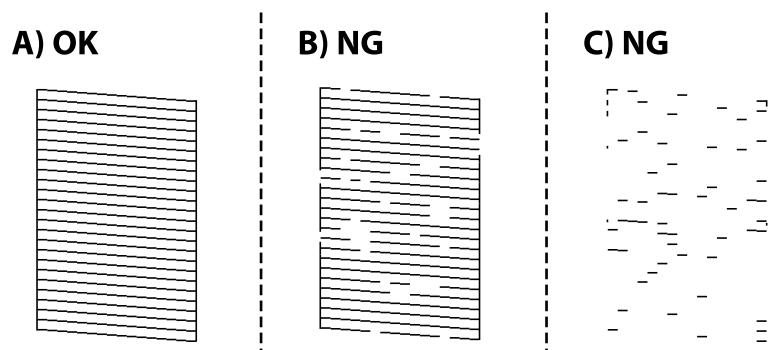

A □

kol kooim hodepsu. ain zoruk b'shelvim nosfim.

B-□ או קרוב ל-

cmma nakhriim stotimim. lchz ul lachzan  v'hazek otzu lchzon chamshe shniot ud shnorot zricat chshmel tatahil libhabav.

nikui r'ash hdepsa matihil.

l'tshomot le'v:

apsar sh'chlu' zman ma batram yatahil nikui r'ash hdepsa.

C-□ או קרוב ל-

am m'rebitat shorot chsrotot ao sh'l'a hodepsu, hdeps m'atzbi' ul k' shroob nakhriim stotimim. h'pael at nikui m'ceni. ubor prutim, u'in b'midu' k'shor' l'hlan.

5. כאשר נורת צריכת החשמל מפסיקת להבב, הדפס שוב תבנית בדיקת נוחרים. חזר על nikui v'ul hdepsat tabnitah ud sh'bel kooim yodepsu b'shelmotem.

חשיבות:

אם איכות הדפסה לא השתפרה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל ניקוי הראש כ-3 פעמים, המtanן לפחות 12 שעות ללא הדפסה ולאחר מכן בדוק שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. אנו ממליצים לכבות את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ . אם איכות הדפסה עדין לא השתפרה, הפעל ניקוי מכני.

لتשומת לבך:
תוכל גם לבדוק ולנקות את ראש הדפסה ממנהן התקן של המדפסת.

▪ **Windows** 
לחץ על בדיקת זרבותית ראש הדפסה בכרטיסיה תחזוקה.

▪ **Mac OS** 

< (EpsonXXXX < העדפות מערכת < מדפסות וסורקים (או הדפס וסרווק, הדפסה ופקס) **הדפסה ופקס**)
אפשרויות וחומרניים מתכליים > תוכנת עוז > פתח את תוכנת העוז של המדפסת > בדיקת זרבותית ראש הדפסה

מידע קשור
◀ "הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 60

הפעלת ניקוי מכני

שירותת ניקוי מכני מאפשר להחליף את כל הדיו בתחום צינורות הדיו. במצבים הבאים, אפשר יהיה עלייך להשתמש בתוכנה זו כדי לשפר את איכות הדפסה.

- הדפסת או בצעת ניקוי ראש מפלסי הדיו היו נמוכים מכדי שנitin יהיה לראותם בחלונות מכל הדין.
 - בצעת את בדיקת הנחיריים ואת ניקוי הראש מספר פעמיים ואו המtanן 12 שעות לפחות ללא הדפסה, אך איכות הדפסה לא השתפרה.
- קרא את ההוראות הבאות לפני הפעלה תוכנה זו.

חשיבות:

ואא שיש מספיק דיו בכל אחד מהכלים הדיו.

בדוק חוזיתת שכל מכל הדיו מלאים לפחות כדי שליש. מפלסי דיו נמוכים במהלך ביצוע ניקוי מכני עלולים לגרום במוצר.

חשיבות:

יש להמתן 12 שעות בין כל ביצוע של ניקוי מכני.

בדרך כלל, די ביצוע של ניקוי מכני אחד כדי לפתור את בעיות איכות הדפסה בתוך 12 שעות. לכן, כדי למנוע שימוש בדיו שלא לצורך, עלייך להמתן 12 שעות לפני שתנסה שוב.

חשיבות: !

תמונה זאת משפיעה על חי השירות של כריית הדיו. כריית הדיו מגיעה לכתה הקיבולת שלהן מוקדם יותר מאשר מפעילים תכונה זאת. אם כריית הדיו הגיעו לסוף חי השירות שלהן, צור קשר עם שירות התמיכה של Epson כדי לבקש שיחליפו לך אותן.

لتשומת לך:
כאשר מפלסי הדיו אינם מספיקים עבור ביצוע ניקוי מכני, לא תוכל להפעיל תכונה זו. גם במקרה זה, אפשר שעדיין יהיו מפעילים מספיקים להדפסה.

מידע הקשור ◀ "בדיקה ראש הדפסה וניקוי" בעמוד 58

הפעלה ניקוי מכני (Windows)

1. עבור לחילון של ניהול התחkon של המדפסת.
2. לחץ על ניקוי מכני בכרטיסייה תחזקה.
3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מפעיל ניקוי מכני (Mac OS)

1. בחר באפשרות העדרות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על ניקוי מכני.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מניעת סתיימת נחירים

השתמש תמיד בלחץ הפעלה בעת כיבוי והדלקת המדפסת.
בדוק שנורית הפעלה כבוייה לפני שתנטק את כבל החשמל.

הדיו עצמו עלול להתיבש אם אין הוא מכוסה. בדיק כמו הנחת מכסה על עט נובע או עט שמן כדי למנוע התיבשות
שללה, ודא שראס הדפסה מכוסה כראוי כדי למנוע את התיבשות הדיו.
אחרי ניתוק כבל החשמל או במקרה של הפסקת חשמל במהלך פעולה המדפסת, אפשר שראס הדפסה לא יcosa
כראוי. אם משאירים את ראש הדפסה כמוות שהוא, הוא יתייבש ויגרם לנחירים (יציאות הדיו) להתיבש.
במקרים אלה, הדלק את המדפסת וכבה אותה שוב, במידה האפשרית על מנת לכבות את ראש הדפסה.

יישור ראש הדפסה

אם רואים שקווים אנכיים אינם מיושרים כהלה או אם רואים תമונות מטושטות יש לישר את ראש הדפסה.

יישור ראש הדפסה — Windows

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. עבור לחalon של ניהול ההתקן של המדפסת.
3. לחץ על **יישור ראש הדפסה** בכרטיסייה תחזוקה.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

יישור ראש הדפסה — Mac OS

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת.
3. לחץ על **אפשרויות ציוד > שירות > פתח שירות מדפסת**.
4. לחץ על **.Print Head Alignment**
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ניקוי נתיב הנייר

כאשר התדיםים מרוחים או שרוטים, נקה את הגלגלת בפנים.

חשוב: 

אל השתמש בנייר טישו לניקוי בתוכן המדפסת. נחררי ראש הדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

ניקוי נתיב הנייר — Windows


1. עבור לחalon של ניהול ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על **ניקוי מסילות דפים** בכרטיסייה תחזוקה.
3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ניקוי נתיב הנייר — Mac OS

1. בחר העדפות מערכת מתחם התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על .Paper Guide Cleaning
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ניקוי המדפסת

אם הרכיבים והמאrho מלוכלכים או מאובקים, כבנה את המדפסת ונkeh אוטם באמצעות מטלית רכה ונקייה שלוחלה במים. אם לא תוכל להסיר את הלכלון, נסה להוסיף כמהות קטנה של חומר ניקוי קל למטלית להה.

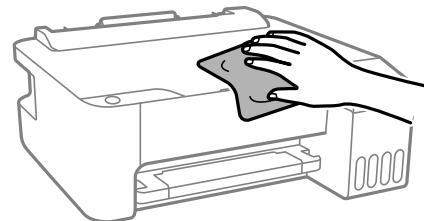

חשיבות: !

- היזהר שלא יכנסו מים לתוך מגננון המדפסת או כל רכיב חשמלי. אחרת, עלול להיגרם נזק למדפסת.
- לעולם אל תשתמש באלכוהול או במדלן צבע כדי לנகות את הרכיבים והמאrho. חומרים כימיים אלה עלולים להזיק להם.

ניקוי דיו שנשפך

- אם נשפר דיו, יש לנகות אותו בדרכים הבאות.
- אם דיו נדבק לשטח שמסביב למכל, נגב אותו באמצעות מטלית ניקיה נטולת מוך, או מטווש צמר גפן.
 - אם דיו נשפח על השולחן או על הריצפה, נגב אותו מיד. כאשר הדיו יבש, יהיה קשה להסיר את הכתם. כדי למנוע מהכתם להתפשט, הספוג את הדיו במטלית יבשה, ואז נגב אותה במטלית להה.
 - אם הדיו מכתים את יידך, שטוף אותן במים וסבון.

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת

באפשרות לבדוק את המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת. המידע מודפס עם תבנית הבדיקה של הנחיריים.

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
3. הדלק את המדפסת ובו-זמנית לחץ על לחץ  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת ציריכת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.
לתשומת לך:
באפשרות גם לבדוק את המספר הכללי של העמודים שהוזנו מתוך מנהל ההתקן של המדפסת.

 Windows

לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בכרטיסייה תחזוקה.

 Mac OS

< Apple תפריט < העדפות מערכת < מדפסות וסורקים (או הדפס וסרווק, הדפסה ופקס) < אפשרות וחומרים מתכליים < תוכנת עזר < פתח את תוכנת העזר של המדפסת < Printer and Option Information

חיסכון בחשמל

המדפסת נכנסת במצב שונה או נכנית אוטומטית אם לא עושים שימוש בעולה במשך זמן מוגדר. ניתן לכוון את הזמן לפני שהגדרת ניהול ציריכת החשמל תופעל. כל הגדלה תשפייע על היעילות האנרגטית של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפני שימושים שנייים.
בהתאם למיקום שבו רכשת אותה, יתכן שלמדפסת תהיה המכבה אותה אוטומטית אחרי 30 דקות אם היא לא תהיה מחוברת לרשta.

חיסכון בחשמל — Windows

1. עברו לחלון של מנהל ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בכרטיסייה תחזוקה.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות.
לתשומת לך:
אפשר שהמוצר שלך כולל את תכונת ההגדרה טיימר כיבוי או את תכונת 'החסמל מכובה אם מנוט' ו-'הכיבוי מנוט' בהתאם למקום הרכישה.
-  בחר את משך הזמן שייחלוף לפני שהמדפסת תיכנס במצב שונה בתור הגדרת טיימר מצב שונה, ולחץ על שלח. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ההגדרה טיימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על שלח.
-  בחר את משך הזמן שייחלוף לפני שהמדפסת תיכנס במצב שונה בתור הגדרת טיימר מצב שונה, ולחץ על שלח. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת הכיבוי אינו פעיל או הכיבוי מנוט ו敖 לחץ על שלח.
4. לחץ על אישור.

חסכון בחשמל — Mac OS

1. בחר העדפות מערכת מתוכה התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשריות ציוד < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על הגדרות מדפסת.
4. בצע אחת מהפעולות הבאות.

لتשומת לב:

אפשר שהמוצר שלך כולל את תכונת ההגדרה טימר כיבוי או את תכונות ה/cgiובי אינו פעיל וה/cgiובי מנוטק בהתאם למקום הרכישה.

- בחר את משך הזמן שייחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טימר מצב שינה, ולהזין על החל. כדי לגורם למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ההגדרה טימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על החל.
- בחר את משך הזמן שייחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טימר מצב שינה, ולהזין על החל. כדי לגורם למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ה/cgiובי אינו פעיל או ה/cgiובי מנוטק ואז לחץ החל.

התקנה או הסרת התקנה של אפליקציות בנפרד

חבר את המחשב לרשת והתקן את הגרסה העדכנית של כל היישומים מהאתר. היכנס למחשב שלך כמנהל. הזן את סיסמת המanager אם המחשב מנהה לעשות זאת.


התקנת האפליקציות בנפרד

لتשומת לב:

כאשר מתקנים יישום כלשהו מחדש יש להסירו קודם.

1. ודא שהמחשב והמדפסת זמינים לתקשורת, ושהמדפסת מחוברת לאינטרנט.

2. התחל את EPSON Software Updater
3. צילום המסך הוא דוגמה במערכת הפעלה Windows.

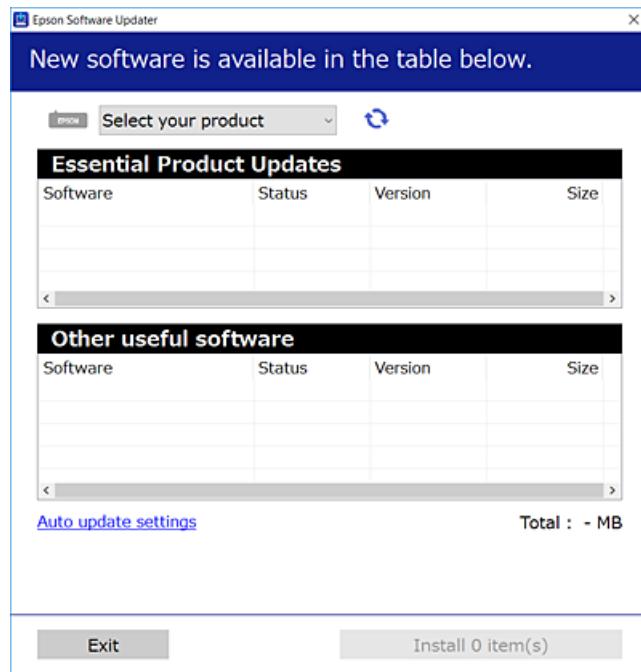

3. עבור Windows, בחר את המדפסת שלך וואו לחץ כדי לבדוק את האפליקציות העדכניות הזמיןות.
4. בחר את הפריטים שברצונך להתקין או לעדכן, ולאחר מכן לחץ על לחץ על להציג ההתקנה.

חשוב:  אל תכבה ואל תנתק את המדפסת מהחשמל לפני השלמת העדכון. הדבר עלול לגרום לתקלה במדפסת.

- לחשומת לך:**
- תוכל להוריד את האפליקציות העדכניות ביותר מאתר האינטרנט של Epson <http://www.epson.com>
 - אם אתה משתמש במערכות הפעלה Windows Server לא תוכל להשתמש ב-Epson Software Updater. הורד את האפליקציות העדכניות ביותר מאתר האינטרנט של Epson.

מידע חשוב

◀ "אפליקציה לעדכן תוכנה וקושחה (EPSON Software Updater)" בעמוד 145
◀ "הסרת אפליקציות" בעמוד 68

בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת Epson — מערכת הפעלה Windows


תוכל לבדוק אם מנהל התקן מדפסת מקורית של Epson מותקן במחשב שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות. בחר לוח בקרה < צפה בהתקנים ומדפסות (מדפסות, מדפסות ופקסים), וואז בצע את הפעולות הבאות כדי לפתח את חלון תכונות שרת הדפסה.

Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
לחץ על סמל המדפסת, ואו לחץ תכונות שרת הדפסה בראש החולון.

Windows Vista/Windows Server 2008
לחץ לחיצה ימנית על תקית מדפסות ואו לחץ על הפעל כמנהל > תכונות שרת.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
מתוך תפריט קובץ בחר תכונות שרת.

Epson לחץ על לשונית ניהול התקן. אם שם המדפסת שלך מוצג בראשימה, זהו סימן שモתקן מנהל התקן מדפסת Epson מוקרי במחשב שלך.

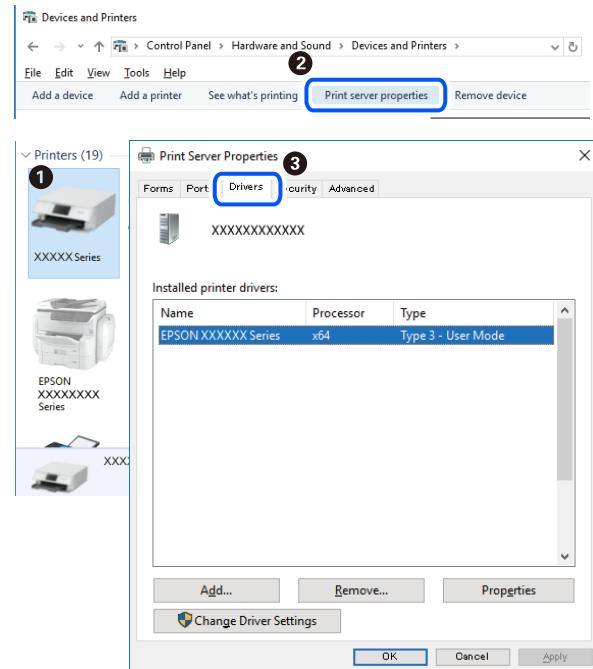

מידע קשר
◀ "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 65

בדיקות אם מותקן מנהל התקן מדפסת מוקרי של Epson — Mac OS

תוכל לבדוק אם מנהל התקן מדפסת מוקרי של Epson מותקן במחשב שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

בחר בעדפות המערכת מותך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ אפשרויות וחומרים מתכליים, ואם מוצגות לשוניota האפשרות ולשוניota תוכנת עוזר בחילון, הרי שמנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך.



מידע קשור
◀ "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 65

הוספה מדפסת (עבור Mac OS בלבד)

1. בחר העדפות מערכת מותך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס).
2. לחץ +, ואז בחר הוסף מדפסת אחרת או סורק אחר.
3. בחר את המדפסת שלך, ואז בחר את המדפסת שלך מותך השימוש.
4. לחץ הוסף.
להתשומת לך:
אם המדפסת שלך אינה רשומה, ודא שהיא מחוברת בצורה נכונה למחשב ושהמדפסת דלוכה.

הסרת אפליקציות

היכנס למחשב שלך כמנהל. הzon את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה אותך לעשות זאת.

הסרת יישומים — Windows

1. לחץ על הכפתור כדי לכבות את המדפסת.
2. צא מכל היישומים הרצים.

3. פתח את לוח הבקרה:

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016 □
לחץ על 'לחצן' התחל' ואוז בחר מערכת Windows < לוח בקרה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □
בחר שולחן העבודה < הגדרות < לוח בקרה.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחץ על 'לחצן' התחל' ובחר לוח הבקרה.

4. פתח את הסר התקנת תוכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
בחר הסר התקנת תוכנית בתוכניות.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □
לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

5. בחר את היישום שברצונך להסרה.

לא תוכל להסיר את התקנת מנהל המדפסת אם קיימות עבודות הדפסה. מחק או המtan להדפסת העבודות לפני הסרת התקנה.

6. הסר את היישומים:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □
לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר.

לתשומתך:
אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.

7. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

הסרת יישומים — Mac OS

1. הורד את EPSON Software Updater באמצעות Uninstaller.
לאחר הורדת ה-Uninstaller אין צורך להוריד אותו שוב בכל פעם שבו מסירים את היישום.

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

3. כדי להסיר את מנהל התקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מהטפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפס וסורק, הדפסה ופקס), ולאחר כך הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמיןות.
4. צא מכל היישומים הרצים.
5. בחר באפשרות עברו אל < יישומים < .Uninstaller < Epson Software .
6. בחר את היחסם שברצונך להסר ואחר כך לחץ על Uninstall .

חשוב: !

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי התקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כלם ואנו התקן שוב את מנהל התקן הנוכחי של המדפסת.

لتשומת לך: אם אין יכול למצוא ברשימה היחסים את היחסם שברצונך להסר אין יכול להסר תוכן שימוש ב-Uninstaller. במצב זה, בחר עברו אל < יישומים < Epson Software , בחר ביחסם שברצונך להסר ואחר כך גורר אותו אל סמל האשפה.

מידע קשור ← "אפליקציה לעדכון תוכנה וקושחה" (EPSON Software Updater) בעמוד 145

עדכון יישומים וחומרה

יתכן שתוכל לפתור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיפה עוזרת עדכון היחסים והקושחה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היחסים ושל הקושחה.

1. ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.
2. הפעיל את EPSON Software Updater ועדכן את היחסים או את הקושחה.

חשוב: !

אל תכבה את מחשב או את המדפסת ואל תנטק אותו לפני השלמת העדכון; אחרת, עלולה להתרחש במדפסת תקלת.

لتשומת לך: אם אין יכול למצוא ברשימה את היחסם שברצונך לעדכן אין יכול לעדכן תוכן שימוש ב-Epson Software Updater . בדוק מהן הגרסאות העדכניות של היחסים באתר האינטרנט הישראלי של Epson .

<http://www.epson.com>

העברה ואחסון של המדפסת

כאשר你需要 להעביר את המדפסת למקום אחר או להזין אותה כאשר מעבירים אותה או שלוחים אותה למעבדה לתיקון, פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי לאפשר את המדפסת.

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ .

2. ודא שמחוון הפעלה כבה ונתק את כבל החשמל.


חשוב: 

נתק את כבל החשמל מהSKU רק כשהמחוון הפעלה כבה. לאחרת ראש הדפסה לא יחולר למקומו המקורי, הדיו עלול להתייבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.


3. נתק את כל הcablim מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.

4. הוציא את כל הדפים מהמדפסת.


5. הקפד לחבר את הפוך מכל הדיו ולסגור אותו היטב.

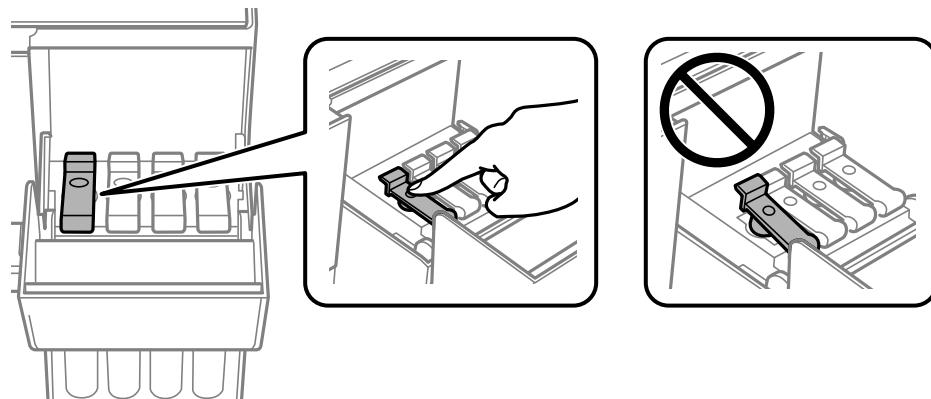

6. סגור היטב את מכסה יחידת מיכל הדיו.

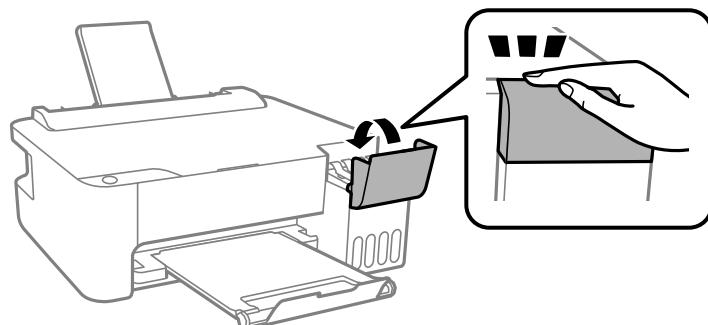


7. הכנס את המדפסת לאירועה כפי שמוצג בהמשך.

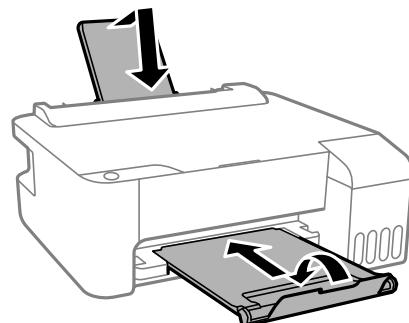


8. הניח את המדפסת בשקית הפלסטיק וקפל את השקית כדי לסגור אותה.

9. ארזו את המדפסת בקופסה והשתמש בחומרי המגן.

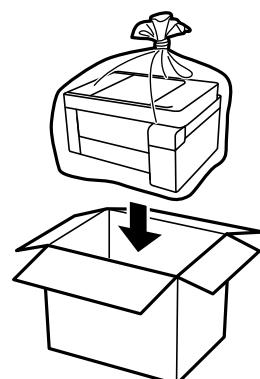

חשיבות!

- בעת אחסון או העברת של המדפסת, הנח את המדפסת בשקית הפלסטיק וקפל את השקית כדי לסגור אותה. הימנע מלהטוט את המדפסת, מלazziיב אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.

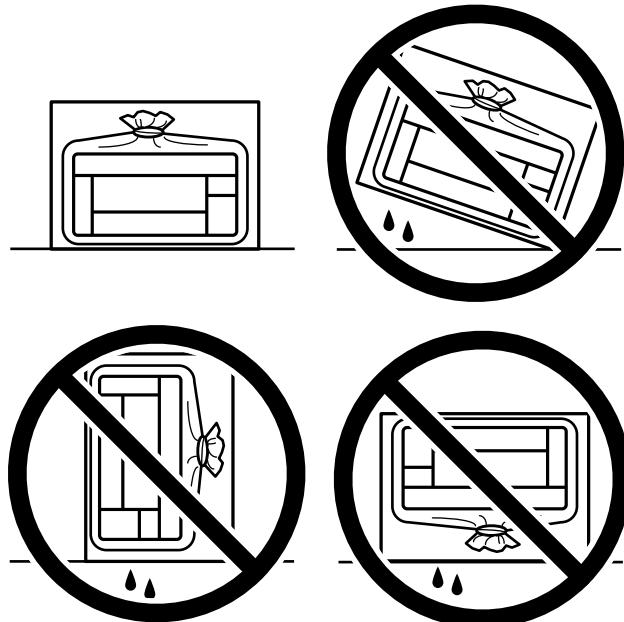

- בעת אחסון או העברת של בקבוק דיו, אל תטה את הבקבוק ועל תהשוף אותו למכות או לשינויים בטמפרטורה. אחרת הדיו עלול לדלוף אפילו אם הפקק של בקבוק הדיו מהודק כהלאה. ודא שכאשר אתה מוחדק את הפקק הבקבוק נמצא במעב מאונך, ונקיות אמצעי זהירות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק, למשל, באמצעות הנחת הבקבוק בשקית.
- אסור להניח בקבוק דיו פתוחים בתיבה עם המדפסת.



בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, אם איכות הדפסה פחתה, נקה ויישר את ראש הדפסה.

מידע חשוב

- ← "בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 58
← "ישור ראש הדפסה" בעמוד 62

פתרונות בעיות

75.....	המדפסת אינה פועלת כצפוי.
96.....	בדיקות סטטוס הנוריות והמדפסת.
99.....	הנייר נתקע.
102.....	הגיאז הזמן למלא את הדיו מחדש.
107.....	aicoot הדפסה גרוועה.
115	לא ניתן לפתור את הבעיה.

המדפסת אינה פועלת כצפוי

המדפסת אינה נדלקת או נכפית

הmadpeset לא נדלקת
ניתן לשקלול את הסיביות הבאות.

█ **כבל החשמל אינו מחובר כראוי לשקע החשמל.**

פתרונות
ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה.

█ **לא להזת על להחן  מספיק זמן.**

פתרונות
החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר.

הmadpeset לא נכפית

█ **לא להזת על להחן  מספיק זמן.**

פתרונות

החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר. אם עדין אין מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש ההדפסה להתיבש לחלוון, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

מתבצע כיבוי אוטומטי

█ **התוכנה ההגדרה טימר כיבוי או הכיבוי אינו פעיל פועלות יחד עם התוכונה הכיבוי מנוטק.**

פתרונות

Windows █

לחץ על פרט מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת.

█ השבת את הגדרות הכיבוי אינו פעיל ו- הכיבוי מנוטק.

█ השבת את הגדרת ההגדרה טימר כיבוי.

Mac OS □

בחור העדפות מערכת מתחם התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל < תוכנת שירות > פתוח תוכנת עזר למדפסת ואז לחץ על הגדרות מדפסת.

□ השבת את הגדרות ה/cgiי איןו פעיל ו- ה/cgiי מנוטק.

□ השבת את הגדרת ההגדרה טיימר/cgiי.

להשומת לבך:

אפשר שהМОץ שלך כולל את תוכנת ההגדרה טיימר/cgiי או את תוכנות ה/cgiי איןו פעיל ו-ה/cgiי מנוטק בהתאם למיקום הרכישה.

הניר אינו מוזן כראוי

הdfsim לא מזונים
ניתן לשקל את הסיבות הבאות.

■ מיקום ההתקנה אינו הולם.

פתרונות

הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתחום הסביבה המומלץים.

◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 150

■ נעשה שימוש בנייר ללא תמיכה.

פתרונות

השתמש בנייר הנתמן בידי מדפסת זאת.

◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 135

◀ "סוגי ניר אינם זמינים" בעמוד 137

■ הטיפול בנייר אינו מתאים.

פתרונות

מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 23

■ יותר מדי גליונות הוטענו לתוך המדפסת.

פתרונות

אל תכenis יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 135

הנייר מוזן עקום
ניתן לשקל את הסיבות הבאות.

■ **מיקום ההתקנה אינו הולם.**

פתרונות

הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 150

■ **נעשה שימוש בנייר ללא תמיכה.**

פתרונות

השתמש בנייר הנתרמן בידי מדפסת זאת.

◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 135

◀ "סוגי ניר אינם זמינים" בעמוד 137

■ **הטיפול בנייר אינו מתאים.**

פתרונות

מלא את ההוראות בנושא **אמצעי זהירות לטיפול בנייר**.

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 23

■ **הנייר נתען באופן שגוי.**

פתרונות

טען ניר בכיוון הנכון והחלק את מוליך הקצotta נגד קצotta הניר.

◀ "הכנסת ניר למזין הניר האחורי" בעמוד 24

■ **יוטר מדי גליונות הוטענו לתוך המדפסת.**

פתרונות

אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 135

כמה דפי ניר מוזנים ביחד
ניתן לשקל את הסיבות הבאות.

■ **מיקום ההתקנה אינו הולם.**

פתרונות

הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 150

■ **נעשה שימוש בנייר ללא תמיכה.**

פתרונות

השתמש בנייר הנתמך בידי מדפסת זאת.

← "גודל נייר וכמות דפים" בעמוד 135

← "סוגי נייר אינם זמינים" בעמוד 137

■ **הטיפול בנייר אינם מתאימים.**

פתרונות

מלא את ההוראות בנושא **амצעי זהירות לטיפול בנייר**.

← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 23

■ **הנייר לח.**

פתרונות

טען נייר חדש.

■ **חשמל סטטי גורם לגליונות נייר להידבק אחד לשני.**

פתרונות

פרוס את הניר **לפני** הטיענה. אם הניר עדין לא מוזן, טען גליון אחד של נייר בכל פעם.

■ **יותר מדי גליונות הוטענו לתוך המדפסת.**

פתרונות

אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

← "גודל נייר וכמות דפים" בעמוד 135

■ **הוכנסו כמה דפים בבת אחת.**

פתרונות

הכנס דף נייר אחד בכל פעם.

■ **גליונות רבים של הזנת נייר באותה עת במהלך הפסה ידנית דו-צדדית.**

פתרונות

הסר כל נייר שהוטען לתוך מקור הניר **לפני** שתטען מחדש את הניר.

מתறחת שגיאת אין נייר

■ הניר לא הוכנס באמצעות הזנת הניר האחורי.

פתרונות

אם כתוב שנגמר הניר למטרות שהוכנס נייר להזנת הניר האחורי, הכנס מחדש את הניר באמצעות הזנת הניר האחורי.

לא ניתן להדפיס

לא ניתן להדפיס מתחום Windows

ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים בצורה נכונה.
הסיבה לבעה ופתרונה שונות אם הם מחוברים או לא.

בדיקות מצב החיבור

השתמש ב-Epson Printer Connection Checker כדי לבדוק את מצב החיבור עבורי המחשב והמדפסת.
אפשר שהיא יוכל לך לפתרור את הבעיה בהתאם לתוצאות של הבדיקה.

1. לחץ לחיצה כפולה על סמל Epson Printer Connection Checker בשולחן העבודה.
אם אין סמל על שולחן העבודה, פעל בהתאם לשיטות שללן כדי להפעיל את Epson Printer Connection Checker.

Windows 10 □

Epson Printer Connection < Epson Software >Epson Printer Connection Checker

Windows 8.1/Windows 8 □
הזן את שם היישום בצע'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7 □

Epson Printer < Epson Software > כל התוכניות < Epson Printer Connection Checker

2. כדי לבדוק, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

להשומת לך:

אם שם המדפסת אינו מופיע, התקן מנהל התקן הדפסה המקורי של Epson
"בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת Epson — מערכת הפעלה Windows" בעמוד 66

כאשר הייתה את הבעיה, פעל בהתאם לפתרון המוצג על המסך.
כאשר אין יכולת לפתרור את הבעיה, בדוק את הפרטים הבאים בהתאם למצבך.

■ המדפסת אינה מזוהה בחיבור רשת
"לא ניתן להתחבר לרשת" בעמוד 80

■ המדפסת אינה מזוהה בחיבור USB
"המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות (Windows 8.2" בעמוד 82


■ המדפסת מזוהה, אך ההדפסה אינה מתבצעת.
"לא ניתן להדפיס למרות שנוצר חיבור (Windows" בעמוד 82

לא ניתן להתחבר לרשת
הבעיה יכולה להיות אחת מהבעיות הבאות.

■ משחו השتبש בהתקני הרשת עבור חיבור Wi-Fi.

פתרונות

כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כו- שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נתב אלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרב את המדפסת והמחשב או התקן החכם אל הנתב האלחוטי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשת.

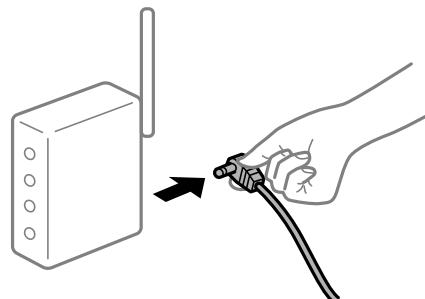

■ התקנים לא יכולים לקבל אותן מהנתב האלחוטי משום שהם מרוחקים מדי אלו מאלו.

פתרונות

אחרי היזות המחשב או התקן החכם והמדפסת קרוב יותר אל הנתב האלחוטי, כבה את הנתב האלחוטי, ו חוזור והדלק אותו.

■ כאשר משנים את הנתב האלחוטי, ההגדרות איןן תואמות את הנתב החדש.

פתרונות


בצע שוב את הגדרות החיבור כך שהן תואמות את הנתב האלחוטי החדש.

■ ה-SSIDים המוחברים מהמחשב או מהתקן החכם והמחשב שונים.


פתרונות

כאשר אתה משתמש בנתבים אלחוטיים רבים בעת ובעונה אחת או שיש לנtab האלחוטי SSIDים רבים והתקנים שמחוברים ל-SSIDים שונים, אין ביכולתך להתחבר אל הנתב האלחוטי. חיבר את המחשב או את התקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

■ דוגמה של התחברות ל-SSIDים שונים

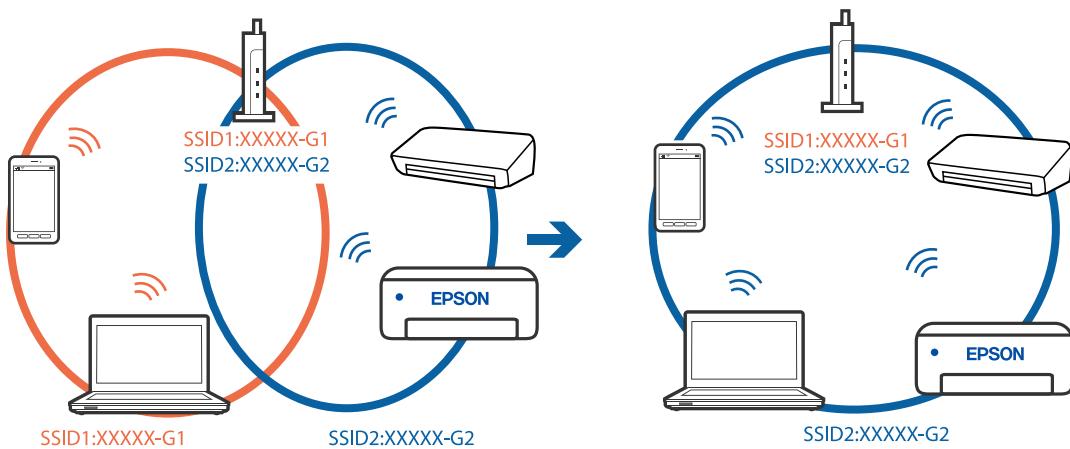

■ דוגמה של התחברות ל-SSIDים שונים עם טווח תדרים שונה

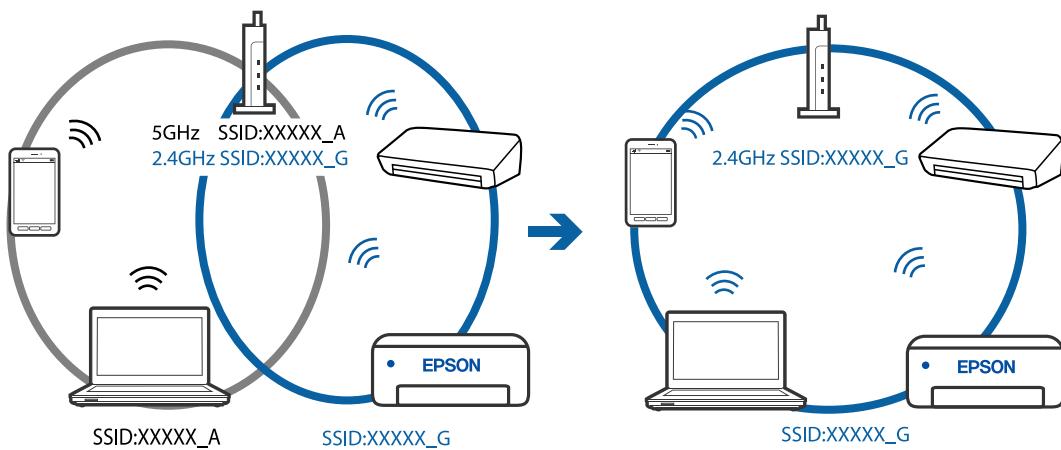

■ **מפריד פרטיות זמין בנתב האלחוטי.**

פתרונות

למרבית הנתבים האלחוטיים יש פונקציית הפרדה שחוסמת את התקשרות בין מכשירים בעלי SSID זהה. אם אין יכולת ליצור תקשורת בין מדפסת ומחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים לאותה הרשת, השבת את פונקציית המפריד בנתב האלחוטי. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם הנתב האלחוטי.

■ **כתובת ה-IP הוקצתה באופן שגוי.**

פתרונות

אם כתובת ה-IP שהוקצתה למדפסת היא 169.254.XXX.XXX.0, ומסכת תת-הרשota היא 255.255.0.0, אפשר שכותבת ה-IP לא הוקצתה נכון. כדי הדפס את דוח חיבור הרשות, ואוז בדוק את כתובת ה-IP ואת מסכת תת-הרשota שהוקצו למדפסת. כדי להדפיס את דוח החיבור לרשות, לחץ על בלוח הבקרה של המדפסת. את החל שוב את הנתב האלחוטי או אפס את הגדרות הרשות עבור המדפסת.

█ **קיימת בעיה בהגדרות הרשת במחשב.**

פתרונות

נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מהמחשב כדי לוודא שההגדרות הרשת של המחשב נכונות. אם אין יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב.

בדוק את חיבור הרשת של המחשב. לפרטים, עיין בתיעוד שסופק עם המחשב.

המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות **Windows (USB)**.
ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

█ **כבל ה-USB אינו מחובר בצורה נכונה לשקע החשמל.**

פתרונות

חבר את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.

█ **קיימת בעיה עם רכזת USB.**

פתרונות

אם אתה משתמש ברכזת USB נסה לחבר את המדפסת **ישירות** אל המחשב.

█ **קיימת בעיה בכבל ה-USB או בכניסה ה-USB.**

פתרונות

אם לא ניתן להזמין את כבל ה-USB, שנה את הכניסה או שנה את כבל ה-USB.

לא ניתן להדפיס למרופת שנוצר חיבור **(Windows)**.
ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

█ **קיימת בעיה עם התוכנה או הנתונים.**

פתרונות

█ וודא שמנהל התקן מדפסת מקורי של Epson XXXXX (Epson XXXXX). אם לא הותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson, הפקציית הזמין מוגבלות. אנו ממליצים להשתמש במנהל התקן Epson.

█ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרון המחשב עלול לאוזול. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

█ אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

█ אפשר שייהי יכולת לפתור את הבעיה באמצעות עדכון התוכנה לגרסת העדכנית ביותר שלה. כדי לבדוק את מצב התוכנה, יש להשתמש בכל עדכון התוכנה.

← "בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת Epson — מערכת הפעלה Windows" בעמוד 66

← "בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson — Mac OS" בעמוד 67

← "התקנה או הסרת התקנה של אפליקציות בפרט" בעמוד 65
 ← "עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 50

█ **קיימת בעיה עם הסטטוס של המדפסת.**


פתרונות

lez EPSON Status Monitor 3 במנהל ההתקן של המדפסת, בלשונית תחזקה ואז בדוק את מצב המדפסת. אם EPSON Status Monitor 3 אינו זמין, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על EPSON Status Monitor 3. הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזקה, ולאחר מכן בחר הפעל את

█ **יש עדין עובודה ממתיינה להדפסה.**

פתרונות


lez על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת. אם נשארו נתונים מיוטר, בחר בטל את כל המסמכים מתוך תפריט המדפסת.

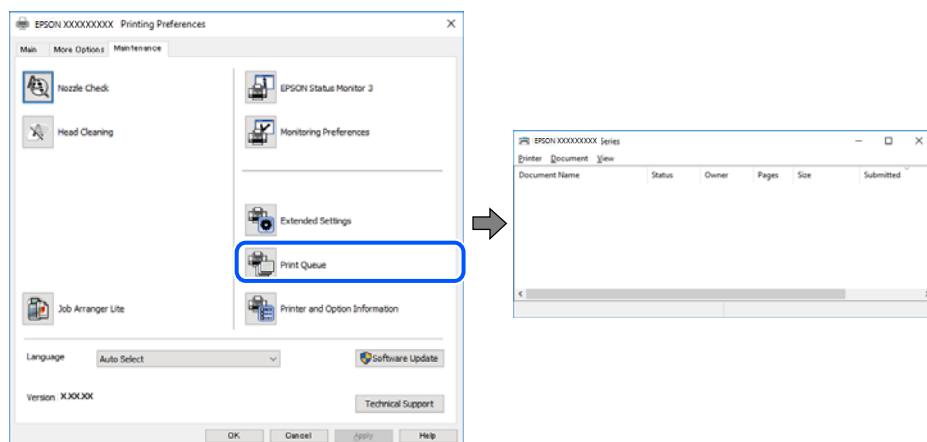

█ **המדפסת ממתיינה או שאין לה מקוונת.**

פתרונות

lez על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת.
 אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתיינה, נקה את ההגדירה הרלוונטית למצובה (לא מקוונת או ממתיינה) מהתפריט מדפסת.

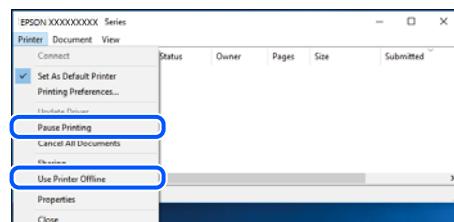

■ **המדפסת לא נבחרה כמדפסת ברירת המחדל.**

פתרונות

לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת בלוח הבקרה < צפה בהתקנים ובמדפסות (או מדפסות, מדפסות ופקסים) ולחץ על הגדר כמדפסת ברירת המחדל.

לתשומת לבך:
אם קיימים סמלי מדפסת רבים, עיין בפרטים הבאים כדי לבחור את המדפסת הנכונה.

(דוגמה)

חיבור USB: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

חיבור רשת: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

אם תתקין את מנהל ההתקן של המדפסת פעמים רבות, אפשר שתציגו בכך עותקים של מנהל התקן המדפסת. אם נוצרים עותקים כאלה, "copy 1" (EPSON XXXX Series) יש ללחוץ לחיצה ימנית על סמן מנהל ההתקן שהוועתק וזו ללחוץ הסר התקן.

■ **יציאת המדפסת לא הוגדרה بصورة נכונה.**

פתרונות

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת.

ודא שיציאת המדפסת הוגדרה بصورة נכונה בתוכנה < יציאה מתפרקת המדפסת.

חיבור EpsonNet Print Port: USBXXX, USBXXXX, חיבור רשת:

לפתע אין המדפסת מסוגלת להדפיס באמצעות חיבור רשת
הבעיה יכולה להיות אחת מהבעיות הבאות.

■ **סביבת הרשת השתנתה.**

פתרונות


אחרי שינוי סביבת הרשת, כגון הנטב האלחותי או הספק שלר, נסה ליצור שוב הגדרות רשת עבור המדפסת.

חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

משהו השתבש בהתקני הרשות עבור חיבור Wi-Fi.

פתרונות

כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כ-10- שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נתב אלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרב את המדפסת והמחשב או התקן החכם אל הנטב האלחוטי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשת.

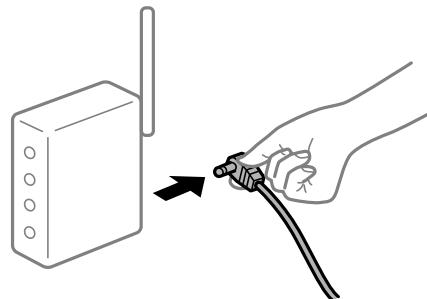

המדפסת אינה מחוברת לרשת.

פתרונות

לחץ על כדי להדפיס את דוח החיבור לרשת. אם הדוח מראה שהחיבור הרשות נכשל, בדוק את דוח החיבור הרשות ופעל בהתאם לפתרונות המודפסים בו.

קיימת בעיה בהגדרות הרשות במחשב.

פתרונות


נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מהמחשב כדי לוודא שהגדרות הרשות של המחשב נכונות. אם אין יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב.

בדוק את חיבור הרשות של המחשב. **לפרטים, עיין בתיעוד שסופק עם המחשב.**

יש עדין עבודה המומתינה להדפסה.

פתרונות


לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של ניהול התקן של המדפסת. אם נשארו נתונים מיותר, בחר בטל את כל המסמכים מתוך תפריט המדפסת.

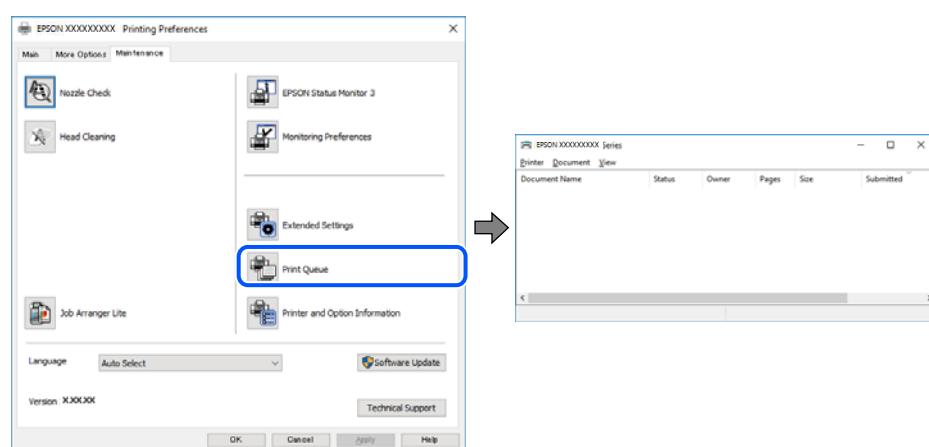

הmadpset ממתינה או שאינה מקוונת.

פתרונות

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל התקן של המדפסת.
אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתינה, נקה את ההגדרה הרלוונטיות למשבצת (לא מקוונת או ממתינה) מהתפריט מדפסת.

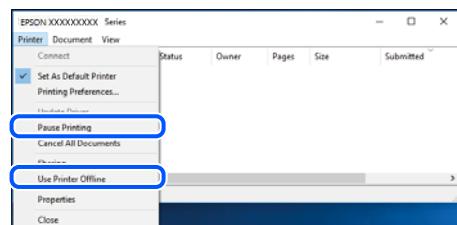

הmadpset לא נבחרה כמדפסת בירירת המוחדר.

פתרונות

לחוץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת בלוח הבקרה < צפה בהתקנים ובמדפסות (או מדפסות, מדפסות ופקסים) ולחוץ על הגדר כמדפסת בירירת מוחדר.
لتשומת לבך:

אם קיימים סמלי מדפסת רבים, עיין בפרטים הבאים כדי לבחור את המדפסת הנכונה.

(דוגמה)

חיבור USB: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

חיבור רשת: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

אם תקין את מנהל התקן של המדפסת פעמים רבות, אפשר שתציגו בכך עותקים של מנהל התקן המדפסת. אם נוצרים עותקים כאלה, "copy 1" (EPSON XXXX Series) יש ללחוץ לחיצה ימנית על סמן מנהל התקן שהוועתק ואז ללחוץ הסר התקן.

יציאת המדפסת לא הוגדרה بصورة נכונה.

פתרונות

לחוץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל התקן של המדפסת.
ודא שיציאת המדפסת הוגדרה بصورة נכונה בTCP/IP < יציאה מתפריט המדפסת.
חיבור USB: EpsonNet Print Port, USBXXX, USBXXXX, חיבור רשת:

לא ניתן להדפיס מותך Mac OS

ודא שהמחשב והmadpset מחוברים بصورة נכונה.
הסיבה לבעה ופתרונות שונים אם הם מחוברים או לא.

בדיקות מצב החיבור

השתמש ב-EPSON Status Monitor כדי לבחור את מצב החיבור עבור המחשב והמדפסת.

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מותך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה), הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרות וצמוד < שירות > פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על EPSON Status Monitor.

כאשר מוצגים מפלסי הדיו הנוטרים, זהו סימן לכך שהחיבור נוצר בהצלחה בין המחשב לבין המדפסת.
בדוק את הדברים הבאים אם החיבור לא נוצר.

■ המדפסת אינה מזוהה בחיבור רשת
"לא ניתן להתחבר לרשת" בעמוד 78

■ המדפסת אינה מזוהה בחיבור USB
"המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות (USB Mac OS 89" בעמוד 89)

בדוק את הדברים הבאים אם החיבור נוצר.


■ המדפסת מזוהה, אך ההדפסה אינה מתבצעת.
"לא ניתן להדפיס למرات שנווצר חיבור (Mac OS 90" בעמוד 90

לא ניתן להתחבר לרשת
הבעיה יכולה להיות אחת מהבעיות הבאות.

■ משלחו השتبש בהתקני הרשות עבור חיבור Wi-Fi.

פתרונות

כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשות. המתן כ-10 - 30 שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נתב אלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרב את המדפסת והמחשב או התקן החכם אל הנתב האלחוטי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשות.

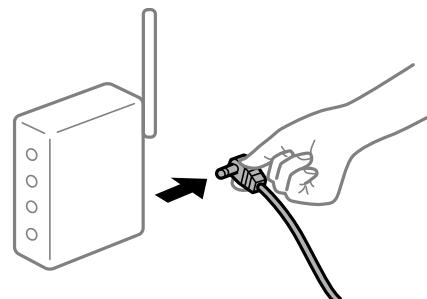

■ התקנים לא יכולים לקבל אותן מהנתב האלחוטי משום שהם מרוחקים מדי אלו מalto.

פתרונות

אחרי הזזה המחשב או התקן החכם והמדפסת קרוב יותר אל הנתב האלחוטי, כבה את הנתב האלחוטי, וחזר והדלק אותו.

כasher משנים את הנטב האלחוטי, ההגדרות אין תואמות את הנטב החדש.

פתרונות

בצע שוב את הגדרות החיבור כך שהן תואמות את הנטב האלחוטי החדש.


ה-SSIDים המוחברים מהמחשב או מהתקן החכם והמחשב שונים.

פתרונות


כasher אתה משתמש בנתבים אלחוטיים רבים בעט ובעונה אחת או שיש לנטב האלחוטי SSIDים רבים והתקנים שמחוברים ל-SSIDים שונים, אין אפשרות להתחבר אל הנטב האלחוטי.

חבר את המחשב או את התקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

□ דוגמה של התחברות ל-SSIDים שונים

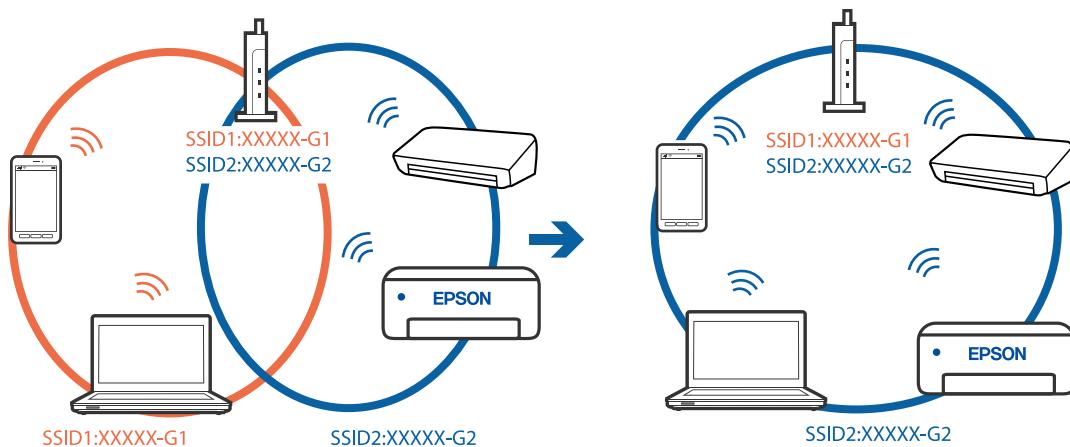

□ דוגמה של התחברות ל-SSIDים שונים עם טווח תדרים שונה

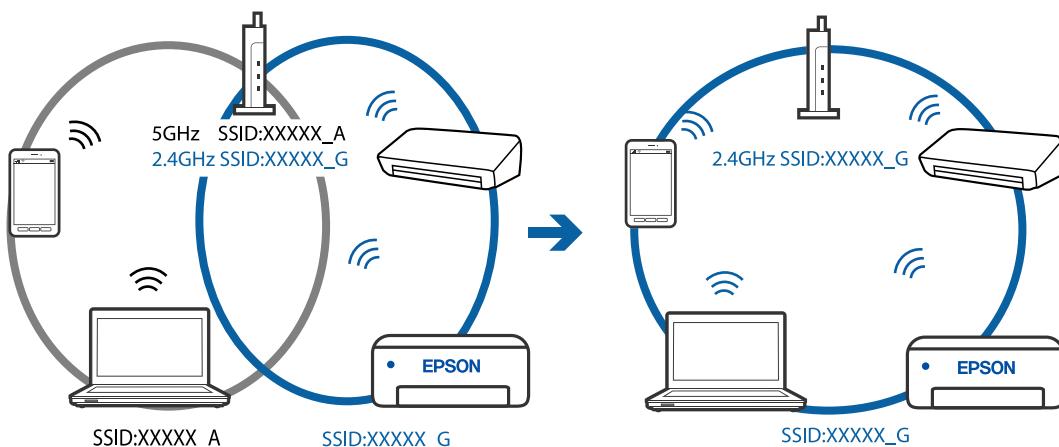

מפריד פרטיות ומין בנטב האלחוטי.

פתרונות

למרבית הנתבים האלחוטיים יש פונקציית הפרדה שהוסמתת את התקשרות בין מכשירים בעלי זהה. אם אין אפשרות ליצור תקשורת בין מדפסת ומחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים אותה.

הרשת, השבת את פונקציית המפריד בנתב האלחוטי. **לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם הנתב האלחוטי.**

■ כתובת ה-IP הוקצתה באופן שני.

פתרונות

אם כתובת ה-IP שהוקצתה למדפסת היא 169.254.XXX.XXX, ומסכת תת-הרשת היא 0.0.255.255, אפשר שכותובת ה-IP לא הוקצתה נכון.

הdfs את דוח חיבור הרשת, ואז בדוק את כתובת ה-IP ואת מסכת תת-הרשת שהוקצו למדפסת. כדי להdfs את דוח החיבור לרשת, לחץ על בלוח הבקרה של המדפסת. אתחל שוב את הנתב האלחוטי או אפס את הגדרות הרשת עבור המדפסת.

■ קיימת בעיה בהגדרות הרשת במחשב.

פתרונות

נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מהמחשב כדי לוודא שהגדרות הרשת של המחשב נכון. אם אין יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב.

בדוק את חיבור הרשת של המחשב. **לפרטים, עיין בתיעוד שסופק עם המחשב.**

■ ההתקן המחבר אל יציאת USB 3.0 גורם להפרעות תדר רדיו.

פתרונות

כאשר אתה המחבר התקן אל יציאת USB 3.0 ב-Mac, אפשר שתתרחש הפרעה תדר-רדיו. נסה את הפעולות הבאות במידה ואין ביכולתך להתחבר אל LAN אלחוטי (Wi-Fi) או אם הפעולות מאבדות את יכובותן.

■ הרחק מהמחשב את התקן המחבר ליציאת USB 3.0.

המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות (USB (Mac OS) (USB (Mac OS) ניתן לשڪול את הסיבות הבאות.

■ כבל ה-USB אינו מחובר בצורה נכונה לשקע החשמל.

פתרונות

חבר את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.

■ קיימת בעיה עם רכזת USB.

פתרונות

אם אתה משתמש ברכזת USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.

█ **קיימת בעיה בcabl-h-USB או בכניסה h-USB.**

פתרונות

אם לא ניתן לזהות את cabl-h-USB, שנה את הכניסה או שנה את cabl-h-USB.

לא ניתן להדפיס למראות שנוצר חיבור (Mac OS) ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

█ **קיימת בעיה עם התוכנה או הנתונים.**

פתרונות

□ וdia שמנוהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן (EPSON XXXXX). אם לא הותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson, הפונקציות הזמיןות מוגבלות. אנו ממליצים להשתמש במנהל התקן מדפסת מקורי של Epson.

□ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה ייכרנו המחשב עלול לאוזול. הדפס את התמונה ברזולציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

□ אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

□ אפשר שהיא יוכל לך לפטור את הבעיה באמצעות עדכון התוכנה לגרסה העדכנית ביותר שלה. כדי לבדוק את מצב התוכנה, יש להשתמש בכל עדכון התוכנה.

"בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת Epson — מערכת הפעלה Windows" בעמוד 66

"בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson — Mac OS" בעמוד 67

"התקנה או הרשת התקינה של אפליקציות בנפרד" בעמוד 65

"עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 50

█ **קיימת בעיה בסطטוס של המדפסת.**

פתרונות

ואذا שמצוב המדפסת אינו השהיה.

בחיר באפשרות העדרות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על המדפסת. אם המדפסת בהשהיה, לחץ על חדש פעולה.

█ **אפשרו במדפסת הגבלות אל מאפיין המשמש.**

פתרונות

אפשר שהמדפסת לא תדפיס כאשר אפשרותה תכונת הגבלת משתמשים. פנה למנהל המדפסת שלו.

לפתע אין המדפסת מסוגלת להדפיס באמצעות חיבור רשת הבעיה יכולה להיות אחת מהבעיות הבאות.

■ סביבת הרשות השთניתה.

פתרונות


אחרי שינוי סביבת הרשות, כגון הנטב האלחותי או הספק שלך, נסה ליצור שוב הגדרות רשות עבור המדפסת.

חבר את המחשב או את התחן החכם לאותו SSID של המדפסת.

■ מהו השتبש בהתקני הרשות עבור חיבור Wi-Fi.

פתרונות

כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשות. המתן כ-10- שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נתב אלחוטי, מוחשב או התחן החכם, ואז את המדפסת. קרב את המדפסת והמחשב או התחן החכם אל הנתב האלחותי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשות.

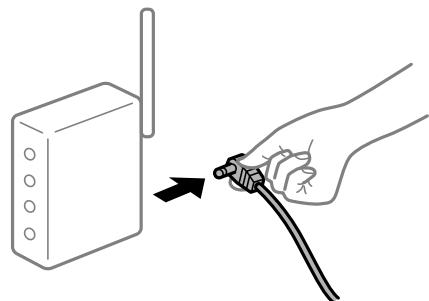

■ המדפסת אינה מחוברת לרשות.

פתרונות

לחץ על כדי להדפיס את דוח החיבור לרשות. אם הדוח מראה שהחיבור הרשות נכשל, בדוק את דוח חיבור הרשות ופעל בהתאם לפתרונות המודפסים בו.

■ קיימת בעיה בהגדרות הרשות במחשב.

פתרונות

נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מהמחשב כדי לוודא שההגדרות הרשות של המחשב נכונות. אם אין יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב.
בדוק את חיבור הרשות של המחשב. לפרטים, עיין בתיעוד שסופק עם המחשב.

תפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג.
ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

■ ניהול התחן של מדפסת Epson לא הותקן بصورة נכונה

פתרונות

אם תפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג ב- (10.15macOS Catalina) או גירסה מאוחרת יותר, OS ,,((10.11OS X El Capitan ,((10.12macOS Sierra ,((10.13macOS High Sierra

ההתקן של מדפסת Epson לא הותקן بصورة נכונה. אפשר אותו מתוך התפריט הבא.
בחרב-העדפות מערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה וסרייקה), ולאחר מכן הוסף שוב את המדפסת. כדי להוציא מדפסת עין בהוראות הבאות.

הוספה מדפסת (עבור Mac OS בלבד" בעמוד 68)

(10.14macOS Mojave) אין יכול לגשת אל הגדרות הדפסה באפליקציות מותוצרת Apple כגון .TextEdit

לא ניתן להדפיס מתוך התקן חכם

ודא שההתקן החכם והמדפסת מחוברים بصورة נכונה.
הסיבה לבעה ופתרונה שונות אם הם מחוברים או לא.

בדוק את החיבור עם המכשיר החכם

השתמש ב-Epson Smart Panel כדי לבדוק את החיבור בין המכשיר החכם לבין המדפסת.
פתח את Epson Smart Panel. אין ביכולתך לחבר את המדפסת, הקש [+] בראש המסך כדי לאפס.
אם איןך משתמש ב-Epson Smart Panel, עיין בקישור שללון.


<http://epson.sn>

**לא ניתן להתחבר לרשות
הבעיה יכולה להיות אחת מהבעיות הבאות.**

■ משאנו השתבש בהתקני הרשות עבור חיבור Wi-Fi.

פתרונות

כבה את ההתקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשות. המתן כס- שניות, ולאחר מכן הדלק את ההתקנים בסדר הבא: נתב האלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרבב את המדפסת והמחשב או ההתקן החכם אל הנתב האלחוטי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשות.

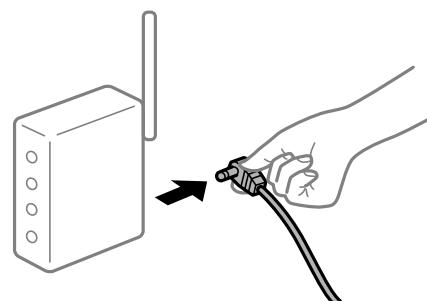

■ התקנים לא יכולים לקבל אותן מהנתב האלחוטי משום שהם מרוחקים מדי אלו מalloc.

פתרונות

אחרי הזזה המחשב או ההתקן החכם והמדפסת קרוב יותר אל הנתב האלחוטי, כבה את הנתב האלחוטי, וחווץ והדלק אותו.

כasher משנים את הנטב האלחוטי, ההגדרות אין תואמות את הנטב החדש.

פתרונות

בצע שוב את הגדרות החיבור כך שהן תואמות את הנטב האלחוטי החדש.


ה-SSIDים המוחברים מהמחשב או מהתקן החכם והמחשב שונים.

פתרונות


כasher אתה משתמש בנתבים אלחוטיים רבים בעט ובעונה אחת או שיש לנטב האלחוטי SSIDים רבים והתקנים שמחוברים ל-SSIDים שונים, אין אפשרות להתחבר אל הנטב האלחוטי.

חבר את המחשב או את התקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

□ דוגמה של התחברות ל-SSIDים שונים

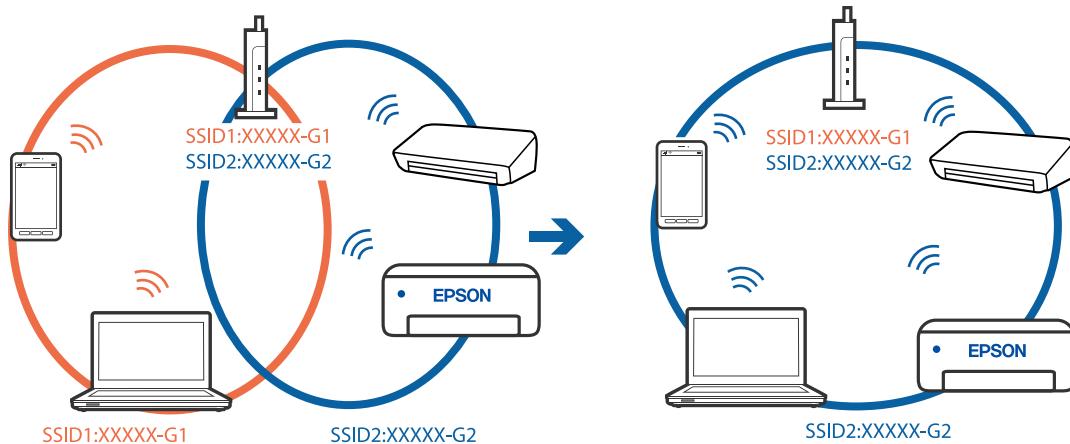

□ דוגמה של התחברות ל-SSIDים שונים עם טווח תדרים שונה

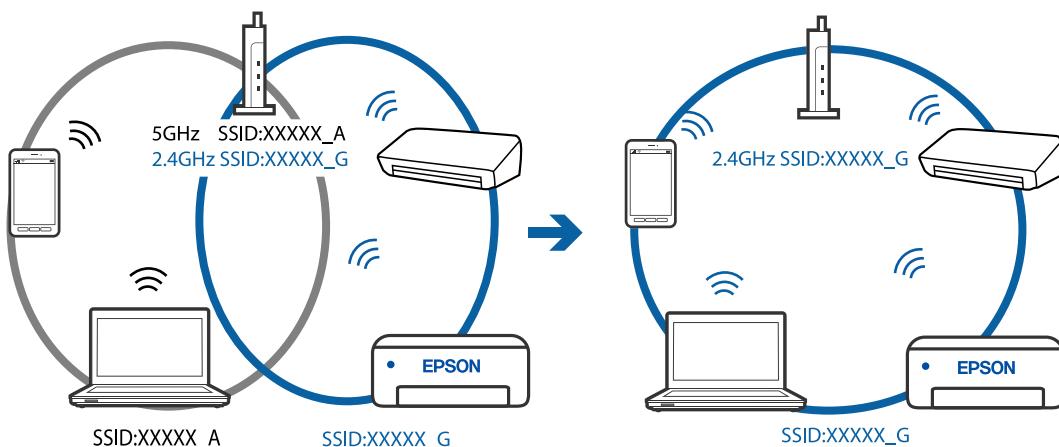

מפריד פרטיות ומין בנטב האלחוטי.

פתרונות

למרבית הנתבים האלחוטיים יש פונקציית הפרדה שchosמת את התקשרות בין מכשירים בעלי זהה. אם אין אפשרות ליצור תקשורת בין מדפסת ומחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים אותה.

הרשת, השבת את פונקציית המפריד בנתב האלחוטי. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם הנתב האלחוטי.

■ כתובות ה-IP הוקצתה באופן שגוי.

פתרונות

אם כתובות ה-IP שהוקצתה למדפסת היא 169.254.XXX.XXX, ומסכת תת-הרשת היא 0.0.0.255, אפשר שכותבות ה-IP לא הוקצתה נכון.

הדפס את דוח חיבור הרשת, ואז בדוק את כתובות ה-IP ואת מסכת תת-הרשת שהוקצו למדפסת. כדי להדפיס את דוח החיבור לרשת, לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת. אתחל שוב את הנתב האלחוטי או אפס את הגדרות הרשת עבור המדפסת.

■ קיימת בעיה בהגדרות הרשת בהתקן החכם.

פתרונות

נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מההתקן החכם שלו כדי לוודא שהגדרות הרשת של ההתקן החכם שלן נכונות. אם אין יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה בהתקן החכם.
בדוק את חיבור הרשת של המחשב. לפרטים עיין בטייעוד שהתקבל עם ההתקן החכם.

לפחת אין המדפסת מסוגלת להדפיס באמצעות חיבור רשת הבעה יכולה להיות אחת מהבעיות הבאות.

■ סביבת הרשת השתנה.

פתרונות


אחרי שינוי סביבת הרשת, כגון הנטב האלחוטי או הספק שלו, נסה ליצור שוב הגדרות רשת עבור המדפסת.

חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

■ מהו השتبש בהתקני הרשת עבור חיבור Wi-Fi.

פתרונות

כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כט – שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נתב אלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרבב את המדפסת והמחשב או ההתקן החכם אל הנטב האלחוטי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשת.

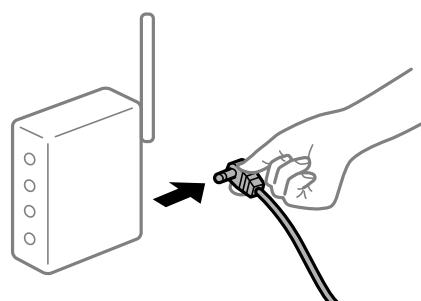

המדפסת אינה מחוברת לרשט.

פתרונות

לחץ על  כדי להדפיס את דוח החיבור לרשט. אם הדו"ח מראה שהחיבור הרשות נכשל, בדוק את דו"ח החיבור הרשות ופעל בהתאם לפתרונות המודפסים בו.

קיימת בעיה בהגדרות הרשות בהתקן החכם.

פתרונות

נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מה התקן החכם שלך כדי לוודא שהגדרות הרשות של התקן החכם שלך נכונות. אם אין לך יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה בהתקן החכם. בדוק את חיבור הרשות של המחשב. לפרטים עיין בתיעוד שהתקבל עם התקן החכם.

לא ניתן להפעיל את המדפסת כצפוי

הפעולות איטיות

ההדפסה אטית מדי
ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

יש אפליקציות מיותרות פועלות.

פתרונות

סגור כל אפליקציה מיותרת במחשב או בהתקן החכם שלך.

aicoot.hardsea.hogdara.nagboha.

פתרונות

הקטן את איקות ההדפסה.

hardsea.doi-zddiyt.moshvatah.

פתרונות

הפוך את הגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזרימה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזרימה ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים ומהירות הדפסה גודלת.

Windows

בחיר הדפסה דו-כיוונית בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS

בחיר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופסק), ולאחר מכן בחיר את המדפסת. לחץ על אפשרויות ציוד < אפשרויות (או ניהול התקן). בחיר באפשרות מופעל עבור הגדרה הדפסה דו-כיוונית.

מצב שקט מאפשר.

פתרונות

השבת את מצב שקט. מהירות הדפסה מסוימת כאשר המדפסת פועלת במצב מצב שקט.

Windows □

בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט בכרטיסייה ראשית של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות ציוד < אפשריות (או מנהל התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט.

הדפסה מאטה במידה ניכרת במהלך הדפסה רציפה

הfonקציה שמונעת ממנגנון המדפסת נזק והתהומות יתר פועלות.

פתרונות

תוכל להמשיך להדפס. כדי לחזור למהירות הדפסה רגילה יש להשאיר את המדפסת במצב סריך במשך 30 דקות לפחות. מהירות הדפסה אינה חוזרת למהירות רגילה אם אספקת החשמל מוכבה.

רעשי הפעולה חזקים

מצב שקט אינה זמינה.

פתרונות

אם המדפסת מרעישה מדי הפעיל את מצב שקט. הפעלת תוכונה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.

Windows □ מנהל התקן המדפסת ב-


הפעיל את מצב שקט בכרטיסייה ראשית.

Mac OS □ מנהל התקן המדפסת ב-

בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות ציוד < אפשריות (או מנהל התקן). בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה מצב שקט.

בדיקות סטטוס הנוריות והמדפסת

נוריות בלוח הבקרה מציניות את מצב המדפסת.

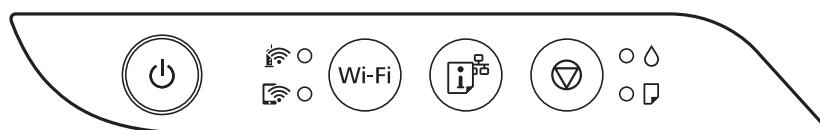

מצב נורמלי

דלקה:

מצב	נורה
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi).	
המדפסת מחוברת לרשת במצב Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה).	

מצב שגיאה

כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

דלקה:

מהבהבת

פתרונות	מצב	נורה
לחץ על להצן Wi-Fi כדי לנוקות את השגיאה ונסה שוב.	התראה שגיאת Wi-Fi.	
כדי להשלים את טיענת הדיו, ראה הפוסטר המקורי כאן.	יתכן שתעיגת הדיו הראשונית לא הושלמה.	
טען נייר ולהזין על להצן .	לא הוטען נייר או שהוטען יותר מגילון אחד בבת אחת.	
סלק את נייר ולהזין על להצן .	נתקע נייר. אם שגיאת חסימת הנייר נמשכת אחרי הסרת הנייר והדלקה וכיבוי של החשמל, אפשר שישאר נייר בתוך המדפסת. הכנס נייר בגודל A4 אל מזין נייר אחורי ולהזין על כדי להוציא את הנייר שבפניהם. טען נייר בכיוון醪אורך.	
אם לא ניתן לפתור את השגיאה, צור קשר עם התמיכה Epson של		
<input type="checkbox"/> אחרי איפוס השגיאה באמצעות להיצעה על להצן , אנו ממליצים לבצע בדיקת נחרירים. בטל כל עבודה הדפסה הנמצאת בהמתנה.	<input type="checkbox"/> המדפסת לא כובתה بصورة נכונה.* <input type="checkbox"/> כתוצאה מכך שהמדפסת כובתה בזמן פעולה, אפשר שהנחיירttiים התיבשו ונסתמו.	
<input type="checkbox"/> כדי לכבות את המדפסת, דאג להזין על להצן .	* החשמל כובה באמצעות מתג, או שהתקע הוצא מהשען בקי, או שאירוע הפסקת החשמל.	

פתרונות	מצב	נורה
<p>יש להחליף כריות דיו.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו.¹ המשמשינו יכול לתת שירות לחלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הودעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלוחצת כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להbabב זמניות אולם הם ימשיכו להbabב במרוחקים קבועים עד שמחלפיים את כרית הדיו.</p>	<p>כאשר נורית ונורית מהבהבות בו זמנית</p> <p>כרית דיו הגיעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p>	
<p>יש להחליף את כרית הדיו להדפסה ללא שולמים.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו.² המשמשינו יכול לתת שירות לחלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלוחצת כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להbabב זמניות אולם הם ימשיכו להbabב במרוחקים קבועים עד שמחלפיים את כרית הדיו.</p> <p>הדפסה ללא שולמים אינה זמינה, אך הדפסה עם שולמים זמינה.</p>	<p>כשנורית ונורית מהבהבות לשירוגין</p> <p>כרית דיו להדפסה ללא שולמים הגיעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p>	
<p>בצע את השלבים הבאים כדי לנסוט שוב לעדכו את הקושחה.</p> <p>1. חבר את המחשב למדפסת באמצעות כבל USB. (זמן מצב שחזור או אפשרות לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת.)</p> <p>2. להוראות נוספות וNSTPOR בקר באתר המקומי של Epson.</p>	<p>המדפסת נכנסת למצב שחזור כיון שערכו הקושחה נכשל.</p>	
<p>הוצא את הנייר מהמדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב.</p> <p>אם השגיאה עדין מופיעה לאחר שמכבים את המדפסת ומדליךים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.</p>	<p>התראה שגיאת מדפסת.</p>	

¹ במחזורי הדפסה מסוימים, יתכן שכמות קטנה של דיו עוזף תיאסף בכרית הדיו. כדי למנוע דילפה מכרית הדיו, המדפסת מעוצבת כך שתפסיק להדפיס כאשר כרית הדיו מגיעה לказח גבול הספיגה שלה. הצורך בכך, והתקירות, משתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמודפס ומספר מחזורי הנקיוי שהמדפסת מבצעת. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות ההחליף הזאת.

² במחזורי הדפסה מסוימים, יתכן שכמות קטנה של דיו עוזף תיאסף בכרית הדיו להדפסה ללא שולמים. כדי למנוע דילפה מכרית הדיו, המוצר מעוצב כך שיפסיק להדפיס ללא שולמים כאשר כרית הדיו מגיעה לказח גבול הספיגה שלה. מספר העמודים שמודפסים תוך שימוש באפשרות ההדפסה ללא גבולות קבוע מתי הדבר ידרש ובאיוזה תדיות. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת

תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות ההחלפה הזאת.

מידע קשור

◀ "סילוק נייר חסום" בעמוד 99
◀ "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 154

הנייר נתקע

בדוק מהי השגיאה המופיעעה על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הניר התקוע, כולל פיסות נייר קרועות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

חשוב: !


- סלק בזיהירות את הניר התקוע. הסרת הניר בחזק רב מדי יכולה לגרום לנזק למדפסת.
- בעת הסרת נייר חסום, הימנע מלhattot את המדפסת, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלול להדלוף.

סילוק נייר חסום


זהירות: !

לעתים אל תיגע בלחצנים שעלו גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפציעה. היזהר לא לפגות בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפציעת.


1. הוציא את הניר התקוע.

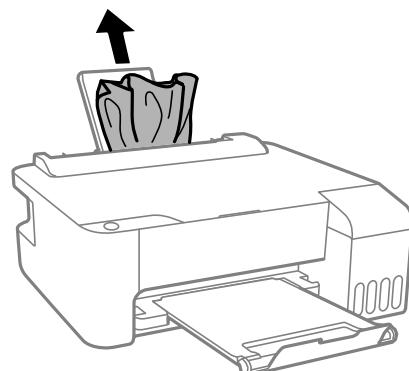

2. פתח את המכסה הקדמי.

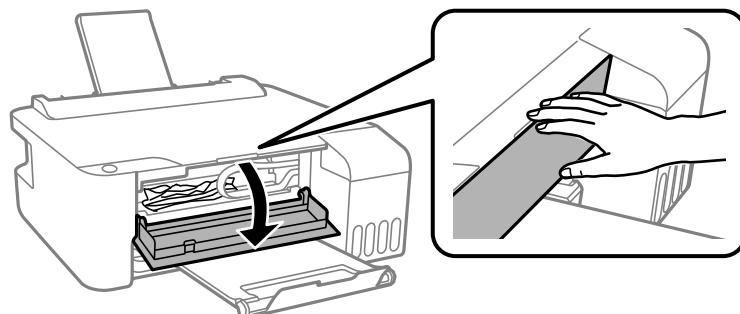


3. פתח את מכסה המדפסת עד שהוא ינעל במקומו בנקישה.

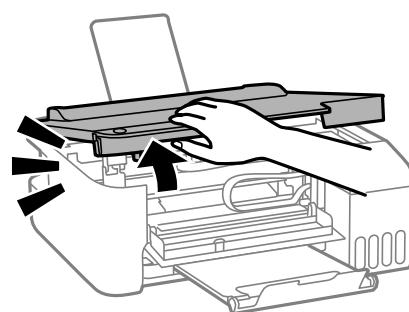


חשיבות:

אל תיגע בחלקים המוצגים באירור בתחום המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

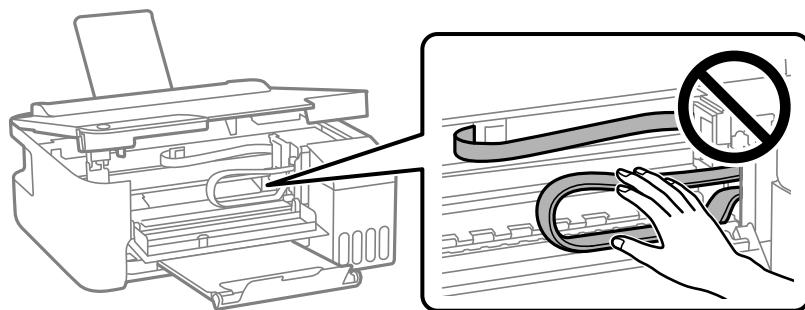


4. הוציא את הניר התקוע.

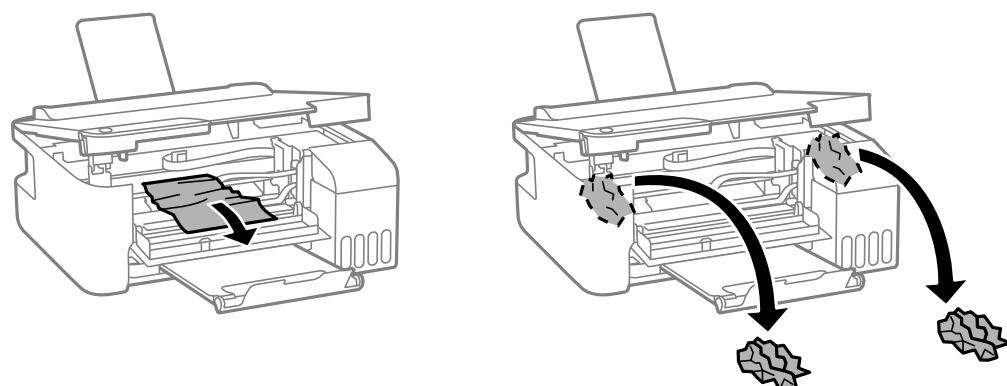


חשוב:

אל תיגע בחלקים המוצגים באирו בתחום המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

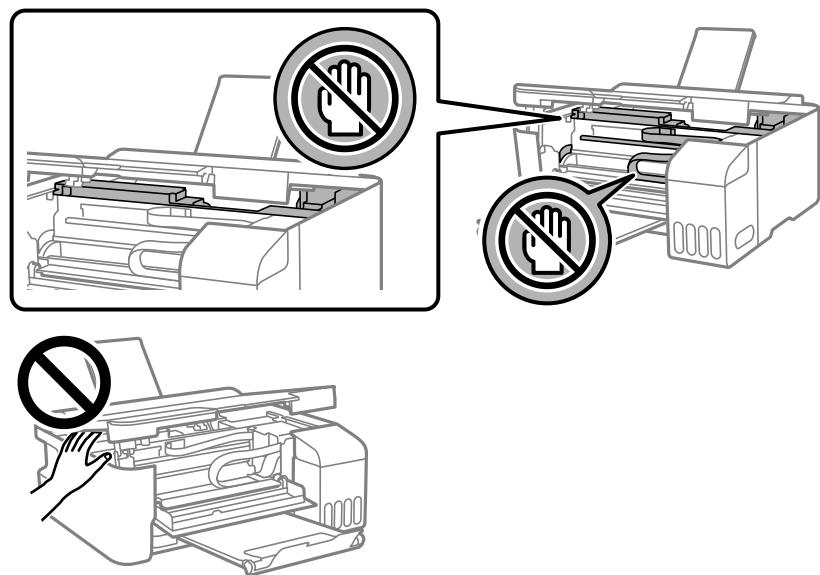

5. סגור את מכסה המדפסת.


למען הבטיחות, סוגרים את מכסה המדפסת בשני שלבים.

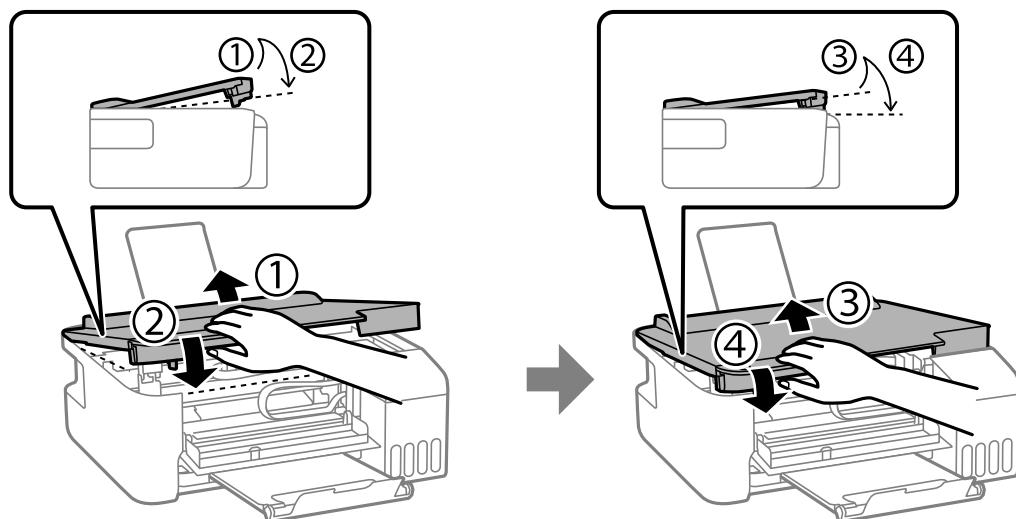

לחשומת לבך:

צריך לסגור עד הסוף את מכסה המדפסת כדי שהיא אפשר לפתוח אותו שוב.

6. סגור את המכסה הקדמי.

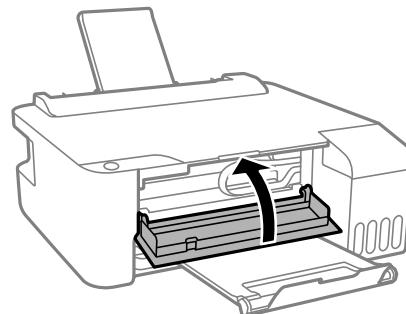

מניעת חסימות נייר

בדוק את הדברים הבאים אם חסימות נייר מתרחשות לעיתים קרובות.

- ❑ הניח את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

"**מפורט סביבתי**" בעמוד **150**

- ❑ השתמש בנייר הנ忝ך בידי מדפסת זאת.

"**גודל הנייר וכמיות הדפים**" בעמוד **135**

- ❑ מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

"**אמצעי זהירות לטיפול בנייר**" בעמוד **23**

- ❑ טען נייר בכיוון הנכון וחלק את מוליך הקצotta נגד קצotta הנייר.

"**הכנסת נייר למזין הנייר האחורי**" בעמוד **24**

- ❑ אל תטען יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שהוגדרה עבור הנייר.

- ❑ אם הכנסת כמה דפים הכנס דף נייר אחר בכל פעם.

הגיאז זמן למלא את הדיו מחדש

אמצעי זהירות בנושא בקבוק דיו

לפני מילוי דיו מחדש קרא את ההוראות להלן.

אחסון אמצעי זהירה עבור דיו

- ❑ שמור את בקבוק הדיו הרחק מאור שימוש ישיר.

- ❑ אל תאחסן את בקבוק הדיו בטמפרטורות גבוהות או קופאות.

- ❑ מומלץ להשתמש בבקבוק הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.

- ❑ בעת אחסון או העברה של בקבוק דיו, אל תטה את הבקבוק ועל תחשוף אותו למכות או לשינויים בטמפרטורה. אחראית הדיו עלולה לדלוף אפילו אם הפקק של בקבוק הדיו מודדק כהלאה. ודא שכאשר אתה מחדק את הפקק הבקבוק נמצא במצב מאונך, ונקט אמצעי זהירות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק, למשל, באמצעות הנחת הבקבוק בשקית.

- ❑ לאחר שימוש בקבוק דיו מאחסון במקרר יש לאפשר לו להתחכם בטמפרטורת החדר למשך שלוש שעות לפחות לפני השימוש בו.
- ❑ אסור לפתח את אריזת בקבוק הדיו לפני מוכנים להתקין אותו במדפסת. הבקבוק אמור בירק כדי לשמור על אמינותו. אם משאירים בקבוק דיו מחוץ לאריזה לזמן ממושך לפני השימוש בה יתכן שלא יהיה אפשר להדפיס.
- ❑ ברגע שאתה פותח בקבוק דיו, אנו ממליצים להשתמש בו בהקדם האפשרי.

אמצעי זהירות בעת מילוי חזר של דיו


- ❑ כדי לקבל תוצאות הדפסה מיטביות אל תישאר עם מפלסי דיו נמנעים על פני תקופות זמן ארוכות.
- ❑ השתמש בבקבוק דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.
- ❑ יש לטפל בהירותם בדיו עבור מדפסת זו. הדיו עשוי להינתק בעת מילוי מכלי הדיו או מילויים חדשים. אם דיו מגיעה לבגדים או לחפצים, יתכן שהיא לא תרד מהם.
- ❑ אל תונער את בקבוק הדיו במרץ רב מדי ולא תלחץ עליהם.
- ❑ אם מכל הדיו אין מלא עד לקו התחתון, מלא את הדיו מחדש במהירות. שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לקו התחתון עלול לפגוע במדפסת.

צrichtת דיו


- ❑ על מנת לשמר שביבועי ראש הדפסה יהיו מיטביים, המדפסת צורכת כמות דיו מסוימת מכל מכלי הדיו בשעת פעולות תחזקה כגון ניקוי ראש הדפסה. אפשר גם שהמדפסת תצרוך מעט דיו כאשר מדליקים אותה.
- ❑ כאשר מדפסים בשחור-לבן או בגוני אפור אפשר להשתמש בדי צבעוניים במקום בשחור, תלוי בהנדרות סוג הנייר או בהנדרות איכות הדפסה. הסיבה לכך היא שלשם יצירת הצבע השחור משתמשים בתערובת של דיו צבעונית.
- ❑ הדיו בבקבוק הדיו שסופקו עם המדפסת נוצרת חלקית במהלך ההקמה הראשונית של המדפסת. כדי לשמור על הדפסות איכותיות ראש הדפסה שבמדפסת יטען בדי במלאו. תחיליך חד-פעמי זה צורך כמות מסוימת של דיו ולכן יתכן שהבקבוקים הללו ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוקי דיו אחרים.
- ❑ התפקות שצינו יכולות להשתנות, תלוי בתמונות שמדפסים, בסוג הנייר שימושים בו, בתקירות הדפסות ובתנאי סבiba כגון טמפרטורה.

מילוי מכלי הדיו

1. פתח את מכסה מכלי הדיו.

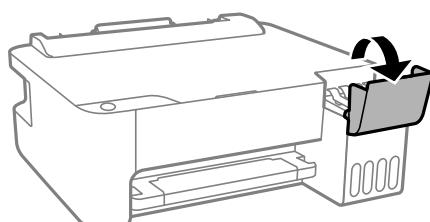


2. פתח את פקק מיכל הדיו.

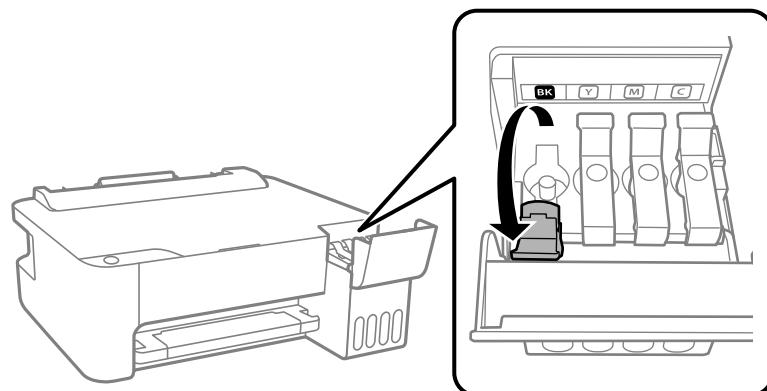

חשוב:

ודא שצבע מכל הדיו מתאים לצבע הדיו שהרצונך למלא.

3. תוק החזקת בקבוק הדיו במצב זקופה, סובב את המכסה את כתף כדי להסירו.

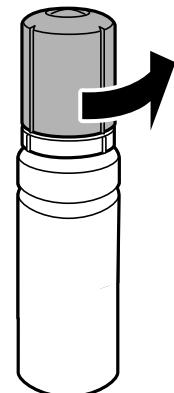


חשוב:


חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.

הקפד לא לשפוך דיו.


4. בדוק את הקו העליון (a) במיכל הדיו.

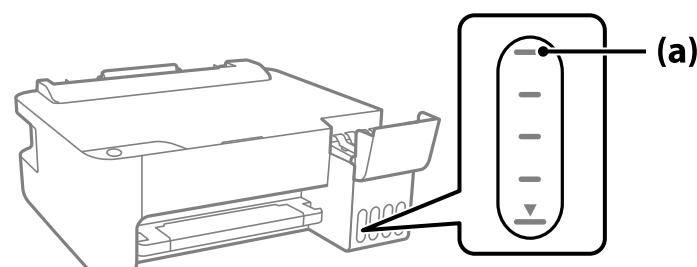

5. יישר את חלקו העליון של בקבוק הדיו בכו אחד עם פתח המילוי, ואז הכנס אותו ישר לתוכה הפתח כדי למלא דיו עד לעצירה אוטומטית בכו העליון.
- כאשר תכנס את בקבוק הדיו לתוכה הפתח המילוי עברו הצבע הנכון, יתחל הדיו לזרום והזרימה תיפסק אוטומטית כאשר הדיו הגיע למקום העליון.
- אם הדיו אינו מתחילה לזרום לתוכה המכל, הסר את בקבוק הדיו והכנס אותו מחדש. עם זאת, אל תסדר ותכנס מחדש את בקבוק הדיו כאשר הדיו הגיע למקום העליון; אחרת עלול הדיו לדלוף.

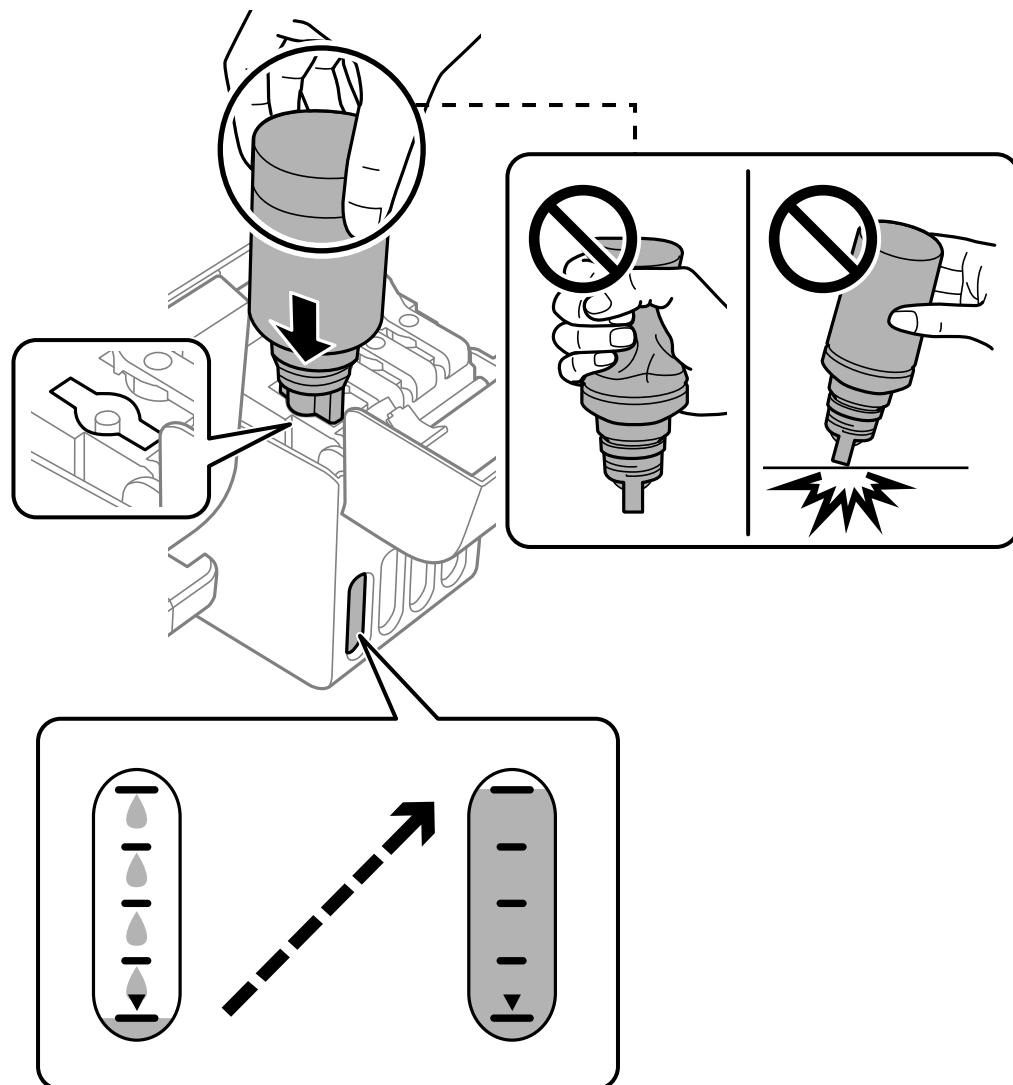


6. לאחר שתסימם למלא דיו מחדש, הסר את בקבוק הדיו, ואז סגור את מכסה מייכל הדיו.

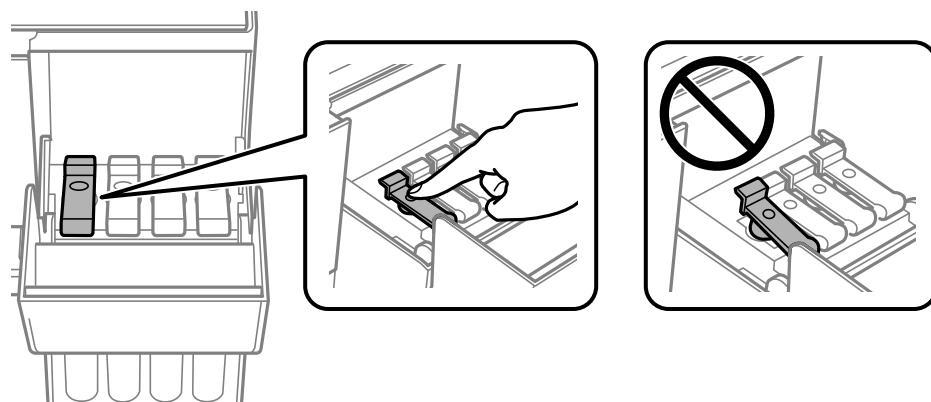


חשוב:

אל תשיר את בקבוק הדיו כשהוא מוכנס; הדבר עלול להזיק לבקבוק או לגרום לדליפת דיו.

لتשומת לך:
אם נשארת בקבוק הדיו כשלשי של דיו בבקבוק הדיו, הדק את המכסה ואחסן את הבקבוק במעב אנכי לשימוש עתידי.

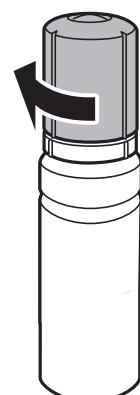

7. סגור היטב את מכסה יחידה מייכל הדיו.

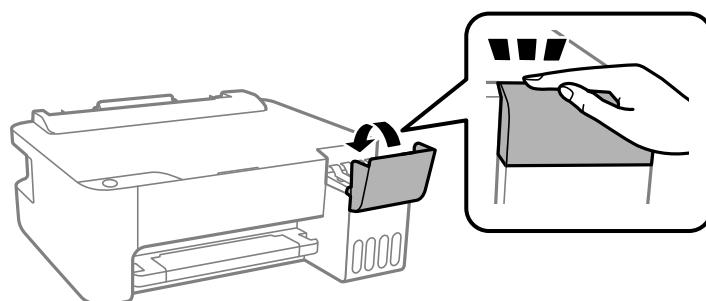

מידע קשור

◀ "קודים של בקבוקי דיו" בעמוד 138
◀ "אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו" בעמוד 102

◀ "ניקוי דיו שנשפך" בעמוד 63

איכות הדפסה גרוועה

צבע חסר, פסים או צבעים בלתי צפויים מופיעים בתדפיסים



■ יתכן שנחיר רأس הדפסה סתוםים.

פתרונות


□ בצע בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סתיימה בנחיר רأس הדפסה. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את רأس הדפסה אם אחת מהיפויו ברأس הדפסה סתוםות. אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, ייתכן שפיפות רأس הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו.

□ אם הדפסת בזמן שמלפני הדיו היו נמכרים מכדי שניtinן לראותם בחלונות מיכל הדיו, מלא מחדש את מיכל הדיו עד לקוים העליונים ואז החלף את הדיו בתוך שפופרות הדיו באמצעות תוכנת העזר ניקוי מכני. אחר שתשתמש בתוכנת העזר, בצע בדיקת נחירים כדי לוודא שאיכות הדפסה השתרפה.

◀ "בדיקה רأس הדפסה וניקויו" בעמוד 58

◀ "הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 60

איכות הדפסה גרוועה עם דיו שחור

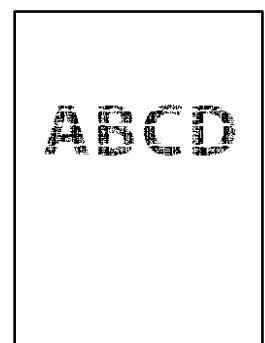

■ יתכן שנחיר רأس הדפסה סתוםים.

פתרונות

□ בצע בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סתיימה בנחיר רأس הדפסה. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את רأس הדפסה אם אחת מה影业ו ברأس הדפסה סתוםות. אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, ייתכן שפיפות רأس הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו.

"בדיקה רأس הדפסה וניקויו" בעמוד 58

◻ אם לא תוכל לפתור את הבעיה באמצעות ניקוי הראש, תוכל להדפיס מיד עם הערובת של סוג דיו צבעוניים כדי ליצור שchor מצרפת באמצעות שינוי הגדרות ב-Windows.

לחץ על הגדרות מוחבות בלשונית תחזקה של ניהול התקן של המדפסת. אם תבחר **Use a Mixture of Color Inks to Create Black** ברמת רגיל כאשר סוג דף הוא דף רגיל או מעטפה. שים לב שתכונה זו לא יכולה לפתור את בעיית סתיימת הנחיריים. כדי לפתור סתיימת נחיריים, אנו ממליצים ליצור קשר עם התמיכה של Epson עבור תיקונים.

פסים צבעוניים מופיעים במרוחקים קבועים של כ-5 ס"מ



ניתן לש考ל את הסיבות הבאות.

█ הגדרת סוג נייר אינה توأمאת את הנייר שהוטען.

פתרונות

בחר בהגדרת סוג נייר המתאימה לסוג נייר המוטען במדפסת.

[← "רישימת סוג נייר" בעמוד 23](#)

█ איכות ההדפסה הוגדרה כנמוכה.

פתרונות

בעת הדפסה על נייר רגיל, הדפס באמצעות הגדרת איכות גבוהה יותר.

Windows █

בחר גבוהה מתקן איכות בלשונית ראשי של ניהול התקן המדפסת.

Mac OS █

בחר מדויק בתווך **Print Quality** מתוך תפריט הדו-שים של ההדפסה הגדרות הדפסה.

█ מיקום ראש הדפסה יצא מהישור.

פתרונות

ישר את ראש הדפסה.

Windows █

לחץ על יישור ראש הדפסה בלשונית תחזקה של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS █

בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על **אפשרויות וציוויל > תוכנת שירות >** פתח תוכנת עזר למדפסת ואז לחץ **.Print Head Alignment** על

תדים מטושטשים, רצועות אנכיות או יציה מהיישור



enthalten eine
Aufdruck. W
J 5008 "Regel

ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

מיקום ראש הדפסה יצא מהיישור.

פתרונות

ישר את ראש הדפסה.

Windows

לחץ על יישור ראש הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS

בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על **אפשרויות מיוחדות** > תוכנת שירות > פתח תוכנת עזר למדפסת ואז לחץ על **.Print Head Alignment**

הגדרת הדפסה הדו-צדדית אופירה.

פתרונות

אם איקות הדפסה אינה משתפרת אחרי יישור ראש הדפסה, השבת את ההגדרה הדו-צדדית.

בזמן הדפסה דו-צדדית (או במהלך גבולה) ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הциונים וקווים אונקיים עשויים להיות לא ישרים. השבתת הגדרה זו עשויה להאט את מהירות הדפסה אך לשפר את איקות הדפסה.


Windows

הסר את הסימון מהאפשרות הדפסה דו-צדדית בכרטיסייה אפשרויות נוספות של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS

בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על **אפשרויות מיוחדות** > **אפשרויות** (או מנהל התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה הדפסה דו-צדדית.

התדפיס י יצא כדף ריק

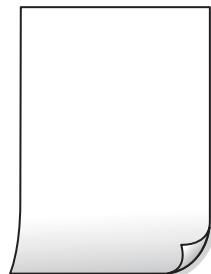

■ **יתכן שנחيري ראש ההדפסה סתוםים.**

פתרונות

בצע את בדיקת הנחירים, ואז נסה לבצע ניקוי מכני אם נחירי ראש ההדפסה סתוםים.

← "בדיקות ראש ההדפסה וניקויו" בעמוד 58

← "הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 60

■ **ריבוי גליונות נייר מזונים לתוכן המדפסת באותה עת.**

פתרונות

עיין בדברים הבאים כדי למנוע הזנת ריבוי גליונות נייר לתוכן המדפסת באותה עת.

← "כמה דפי נייר מזונים ביחד" בעמוד 77

הנייר מרוח או שרוט



ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

■ **הנייר נתען באופן שגוי.**

פתרונות

כאשר מופיעות רצועות או פקיות (ניצבות כלפיון ההדפסה) או שיש מריחה בראש או תחתית הנייר, טען נייר בכיוון הנכוון והחלק את מוליכי הקצוות עד לקצוות הנייר.

← "הכנתת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 24

■ נתיב נייר מרוח.

פתרונות

כאשר מופיעות רצועות אנכיות (אופקיות כלפיון הדפסה), או שהנייר מרוח, יש לנוקות את נתיב הנייר.

◀ "ניקוי נתיב הניירות" בעמוד 62

■ הנייר מעוקל.

פתרונות

הנח את הנייר על גבי משטח שטוח על מנת לוודא שהוא לא מתעקל. אם הוא אינו ישר, יישר אותו.

■ ראש הדפסה משפשף את פניו השטח של הנייר.

פתרונות

כאשר מדפסים על נייר עבה, ראש הדפסה קרוב לשטח הדפסה ועלול לשפשף את הנייר. במקרה זה, יש לאפשר את הגדרת הפחوتת השפשוף. אם תאפשר הגדרה זו, אפשר שאיכות הדפסה תרד או שההדפסה תאט.

Windows

לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזקה במנהל ההתקן של המדפסת, ולאחר מכן בחר את נייר עם סיבים לרווח.

■ גב הנייר הודפס לפני שהצד שכבר הודפס התיבש.

פתרונות

בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגילוון יש לוודא שהדיו יבשה למגרי לפני הטענת הנייר מחדש.

התמונות המודפסות דביקות



■ ההדפסה בוצעה הצד הלא נכון של נייר הצילום.

פתרונות

ודא שאתה מדפיס על הצד המיועד להדפסה. אחרי שמדפסים הצד הלא נכון של נייר צילום, יש לנוקות את נתיב הנייר.

◀ "ניקוי נתיב הניירות" בעמוד 62

התמונות או הצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים



ניתן לש考ל את הסיבות הבאות.

■ **יתכן שנחيري ראש הדפסה סתוםים.**

פתרונות

בצע בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סתיימה בנחירי ראש הדפסה. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נכח את ראש הדפסה אם אחת מהפיות בראש הדפסה סתוםות. אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, "יתכן שפיות ראש הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו.

■ **תיקון צבע יושם.**

פתרונות

כאשר מדפיסים מנהל התקן הדפסה של מערכת הפעלה Windows מיושמת הגדרת תיקון הצלומים האוטומטי של Epson כבירית מחדל, בהתאם לסוגנייר. כדי לשנות הגדרה זו.

בלשונית אפשרויות נוספת בחר את מותאם אישית בטור תיקון צבעים, וואז לחץ על מתקדם. שנה את ההגדרה תיקון סצנה מההגדרה אוטומטי לאחת האפשרויות האחרות. אם לא הצליח לשנות את ההגדרה, עליך להשתמש בשיטה אחרת כלשהי לתקן צבע מוחוץ לשיטה של שיפור תמונה בטור ניהול צבעים.

◀"התאמות צבע התדפס" בעמוד 46

לא ניתן להדפיס ללא שוליים



■ **האפשרות 'ללא גבולות' לא הוגדרה בהגדרות הדפסה.**

פתרונות

הגדר 'ללא שוליים' בהגדרות המדפסת. אם תבחר סוג נייר שאינו תומך בהדפסה ללא שוליים, לא תוכל לבחור את האפשרות ללא שוליים. בחר סוג נייר שתומך בהדפסה ללא שוליים.

Windows □

בחר **ללא שוליים** בכרטיסייה ראשי של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחר גודל נייר ללא גבולות מתוך גודל דף.

◀ "נייר עבור הדפסה ללא שוליים" בעמוד 137

קצויות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא שוליים



השטח הבולט נגור משום שהתמונה מוגדלת מעט.

פתרונות

בחר הגדרת הגדלה קטנה יותר.

Windows □

לחוץ הגדירות לצד תיבת הסימון **לא שוליים** בלשונית מנהל התקן של המדפסת ראשי ולאחר מכן שנה את ההגדירות.

Mac OS □

שנה את הגדרת הרחבה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

המיקום, הגודל או השוליים של התדפיס שגוויים



ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

◀ הניר נתען באופן שגוי.

פתרונות

טען נייר בכיוון הנכון והחלק את מוליך הקצוטות כנגד קצוטות הניר.

◀ "הכנתת נייר למזין הaceousי" בעמוד 24

התמונה המודפסת היא הפוכה



■ התמונה הוגדרה בהגדירות הדפסה כך שהיא תתהפך אופקית.

פתרונות

נקה הגדרות של תמונה ראי במנהל ההתקן של המדפסת או ביחסום.

Windows □

הסר את הסימון מהאפשרות תמונה מראה בכרטיסייה אפשריות נוספת נספוחת של מנהל ההתקן של המדפסת.

Mac OS □

נקה תמונה מראה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדרפים



■ הודפסו תונות או צלומים עם רזולוציה נמוכה.

פתרונות

בהדפסת תונות או צלומים הדפסה תוך שימוש בנtones רזולוציה גבוהה. תונות באתר אינטרנט הן לעיתים קרובות ברזולוציה נמוכה אף על פי שהן נראהות טוב מספיק בתצוגה ולכן אפשרות הדפסה עלולה לרדת.

לא ניתן לפתרור את הבעיה

אם אין ביכולתך לפתרור את הבעיה אחראי שנייה את כל הפתרונות, צור קשר עם התמיכה של Epson. אם אין ביכולתך לפתרור בעיות הדפסה, עיין במידע הקשור שלהלן.

מידע קשור

◀ ["לא ניתן לפתרור בעיות הדפסה" בעמוד 161](#)

לא ניתן לפתרור בעיות הדפסה

נסח את הבעיה הבאות החל מלמעלה עד שתפתרור את הבעיה.

וודא שסוג הנייר שהוכנס למדפסת תואם להגדרות של סוג הנייר בתוכנת ההדפסה.

השתמש בהגדרת איכות גבואה יותר בתוכנת ההדפסה.

כדי לבדוק כמה דיו נשarra בפועל יש לבדוק חוזיתת את מפלסי הדיו בכלים המדפסת. מלא מחדש את מכלי הדיו אם מפלסי הדיו נמצאים מתחת לכו התיכון.

ישר את ראש הדפסה.

"[יישור ראש הדפסה](#)" **בעמוד 62**

הפעל בדיקת נחריר כדי לבדוק אם יש סטיימה בנחריר ראש הדפסה.

אם קיימים מקטעים חסרים בתבנית בדיקת הנחרירים, אפשר שהנחרירים סתוםים. חזר לחליפין על ניקוי הראשון ובדיקה הנחריים 3 פעמים ובדוק אם הסטיימה נפתחה.

שים לב שניקוי ראש הדפסה משתמש בכמות מסוימת של דיו.

"[בדיקה ראש הדפסה וניקויו](#)" **בעמוד 58**

כבה את המדפסת, המתן לפחות 20 דקות ואז בדוק אם הסטיימה נפתחה.

אם הבעיה היא סטיימה, אפשר להשארת המדפסת למשך זמן מה ללא פעילות עשויה לפתרור את הבעיה. תוכל לבדוק את הפריטים הבאים בזמן שהמדפסת מכובה.

בדוק WHETHER משמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.

נסה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. השימוש בבקבוקי דיו שאינם מקוריים יכול לגרום לירידה באיכות הדפסה.

וודא שלא נשארו פיסות נייר בתוך המדפסת.

כאשר אתה מסיר את הנייר, אל תיגע בסרט השקווי בידי או בנייר.

בדוק את הנייר.

בדוק עם הנייר מעוקל או שהוטען כאשר הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה.

"[אמצעי זהירות לטיפול בנייר](#)" **בעמוד 23**

"[גודל הנייר וכמוויות הדפים](#)" **בעמוד 135**

"[סוגי נייר אינם זמינים](#)" **בעמוד 137**

אם תכבה את המדפסת, המתן לפחות 20 דקות, ואם איכות הדפסה עדין לא השתרפה, הפעל את ניקוי מכני.

"[הפעלת ניקוי מכני](#)" **בעמוד 50**

אם איןך יכול לפתור את הבעיה באמצעות בדיקת הפתרונות הנ"ל, אפשר שהיא עלייך לבקש תיקונים. פנה לתמיכה של Epson.

מידע קשור

← "לפניהם יצירה קשר עם Epson" **בעמוד 154**

← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" **בעמוד 154**

הוספה או חלפה של המחשב או התקנים

118..... התחברות למדפסת שהיתה מחוברת לרשת.....

119..... הגדרה מחדש של חיבור הרשת.....

123.....(Wi-Fi Direct) חיבור ישיר בין חכם לבין מדפסת (.....)

125 בדיקת מצב חיבור הרשת.....

התחברות למדפסת שהיתה מחוברת לרשת

כאשר המדפסת כבר חוברה לרשת, תוכל לחבר מחשב או התקן חכם למדפסת דרך הרשת.

השימוש במדפסת רשת מתוך מחשב שני

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת התקינה כדי לחבר את המדפסת למחשב. תוכל להפעיל את תוכנת התקינה באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

הגדרה מתוך אתר האינטרנט

גש לאתר האינטרנט שלhlen, ואז הzon את שם המוצר. גש אל התקינה, והתחל לבצע את ההגדרה.


<http://epson.sn>

הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגמים שהגיעו עם דיסק תוכנה ומשתמשים שמחברים ה- Windows .
שליהם מצוידים בכונני דיסקים).

הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעיל על פי ההנחיות שבמנס.

בחירה של מדפסת

פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך עד שיזוג המסך הבא, בחר את שם המדפסת שברצונך להת לחבר אליה, ואז לחץ הבא.

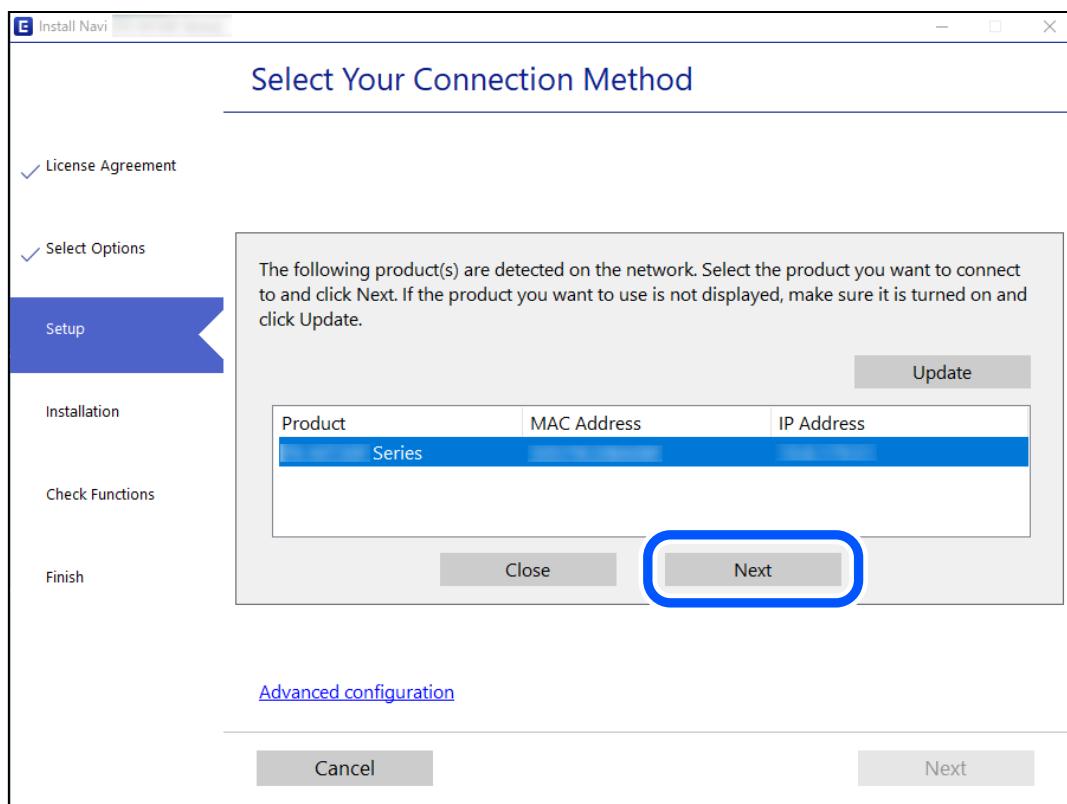

פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

השימוש במדפסת רשת מתוך התקן חכם

תוכל לחבר התקן חכם למדפסת באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

התחברות דרך נתב אלחוטי

חבר את התקן החכם לאותה רשת Wi-Fi (אותו SSID) שאליה מחוברת המדפסת.
לפרטים נוספים עיין במידע שללון.

"[ביצוע הדרות עבור התחברות לתקן חכם](#)" בעמוד 119

התחברות באמצעות

חבר את התקן החכם אל המדפסת בוופן ישיר ללא נתב אלחוטי.
לפרטים נוספים עיין במידע שללון.

"[חיבור ישיר בין התקן חכם לבין מדפסת \(Wi-Fi Direct\)](#)" בעמוד 123

הגדרה מחדש של חיבור הרשת

סעיף זה מסביר כיצד לבצע את הדרות החיבור והשנות את שיטת החיבור כאשר מחליףים את הנתב האלחוטי או את המחשב.

בעת החלפת הנתב האלחוטי

כאשר אתה מחליף את הנתב האלחוטי, בצע הדרות עבור החיבור בין המחשב לבין התקן החכם ו.mediaset. עליך לבצע הדרות אלה אם אתה משנה את ספק השירות האינטרנט שלך וכן להלאה.

ביצוע הדרות עבור התחברות למחשב

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת התקינה כדי לחבר את המדפסת למחשב. תוכל להפעיל את תוכנת התקינה באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

■ הגדרה מתוך האתר האינטרנט

גש לאתר האינטרנט שללון, ואוזן את שם המוצר. גש אל התקינה, והתחל לבצע את ההדרה.

<http://epson.sn>

■ הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגמים שהגיעו עם דיסק תוכנה ומשתמשים מחשבים ה-Windows-
שליהם מצוידים בכונני דיסקים).

הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבמיסן.

ביצוע הדרות עבור התחברות לתקן חכם

תוכל להשתמש במדפסת מהתקן חכם כאשר אתה לחבר את המדפסת לאותה רשת Wi-Fi (רשת SSID) כמו התקן החכם. כדי להשתמש במדפסת מהתקן חכם, בצע את הדרות לאתר האינטרנט הבא. גישה לאתר האינטרנט מהתקן החכם שברצונך לחבר למדפסת.

< התקנה <http://epson.sn>

בעת שינוי המחשב

בעת שינוי המחשב, בצע הגדרות חיבור בין המחשב לבין הדפסת.

ביצוע הגדרות עבור התחברות למחשב

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת ההתקנה כדי לחבר את הדפסת למחשב. תוכל להפעיל את תוכנת ההתקנה באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

- ❑ הגדרה מתוך אתר האינטרנט
גש לאתר האינטרנט שלhlen, ואו הזן את שם המוצר. גש אל התקנה, והתחל לבצע את ההגדירה.
<http://epson.sn>

- ❑ הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגמים שהגינו עם דיסק תוכנה וממשמשים שמחוברים ה-Windows שלהם מצוידים בכונני דיסקים).
הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבמסמך.
פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

שינוי שיטת החיבור למחשב

סעיף זה מסביר כיצד לשנות את שיטת החיבור כאשר המחשב והדפסת חוברו.

מעבר מחיבור USB לחיבור רשת


שימוש בתוכנת ההתקנה כדי להגדיר מחדש שיטות חיבור שונות.

- ❑ הגדרה מתוך אתר האינטרנט שלhlen, ואו הזן את שם המוצר. גש אל התקנה, והתחל לבצע את ההגדירה.
<http://epson.sn>

- ❑ הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגמים שהגינו עם דיסק תוכנה וממשמשים שמחוברים ה-Windows שלהם מצוידים בכונני דיסקים).
הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבמסמך.

בחירה **שינוי שיטות החיבור**
פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסר עד שיוצג המסר הבא.

בחר את חיבור הרשת שבו ברצונך להשתמש, חיבור באמצעות רשת אלחוטית (Wi-Fi) או התחברות באמצעות רשות קויה (אترنت), וואז לחץ הבא.

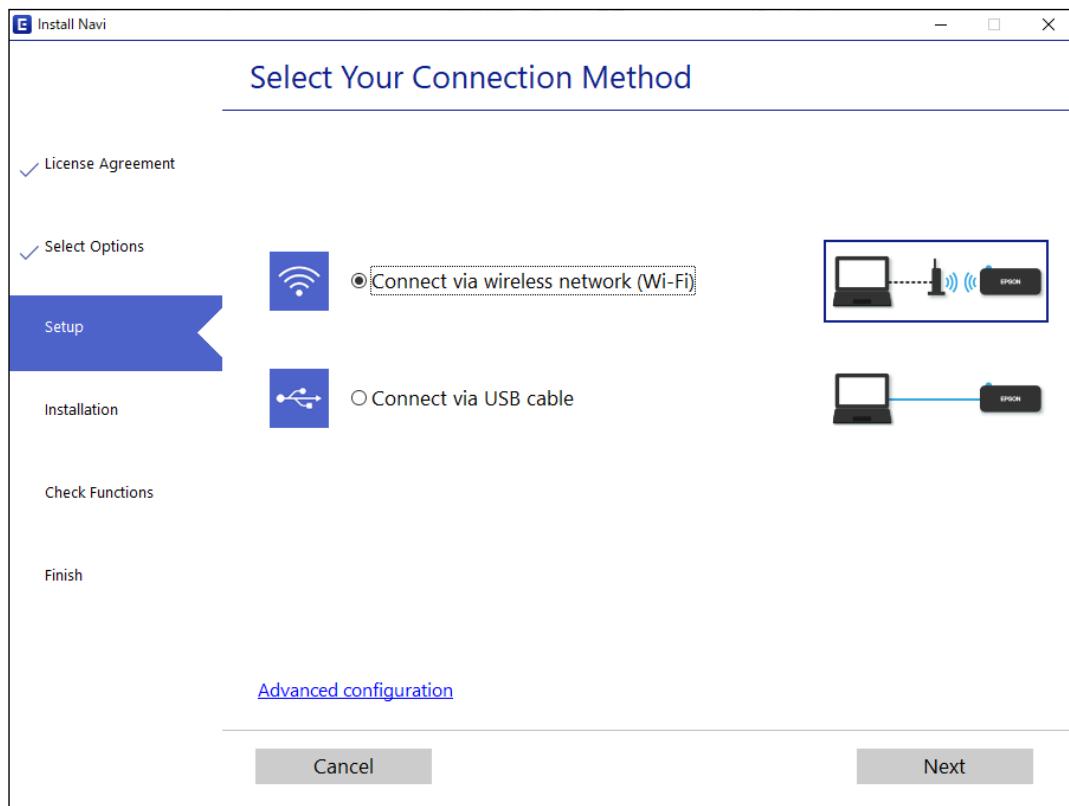

לתשומת לך:
שיטת החיבור המוצגת משתנה בהתאם לדגם.

פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ביצוע הגדרות Wi-Fi מטו לוח הבדיקה

תוכל להגדיר הגדרות רשת מלאה הבדיקה של המדפסת במספר דרכים. בחר את שיטות החיבור המתאימה לסביבה ולתנאים שלך.

אם הנטב האלחוטי תומך ב-WPS, תוכל לבצע את הגדרות באמצעות ההגדרה בלחיצת כפתור. אחרי חיבור המדפסת אל הרשת, לחבר את המדפסת מהתקן בו ברצונך להשתמש (מחשב, התקן חכם, טבלט וכן הלאה).

מידע קשר
← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ" בעמוד 121
← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד PIN (WPS)" בעמוד 123

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ

תוכל להתקין רשת Wi-Fi באופן אוטומטי בלחיצת כפתור בנטב האלחוטי. אם יתמלאו התנאים הבאים, תוכל להתקין את ה-Wi-Fi באמצעות שיטה זו.

■ הנטב האחלוטי תואם ל-WPS (התקנה Wi-Fi מוגנת).

■ חיבור Wi-Fi הנוכחי בוצע באמצעות לחיצת כפתור בנטב האחלוטי.

לתשומת לך:
אם אין מצליח למצוא את הכפתור או שאתה מבצע את ההתקנה באמצעות תוכנה, עיין בתיעוד שסופק עם הנטב האחלוטי.

1. החזק את לחץ ה-[WPS] במצב לחוץ בנטב האחלוטי עד שנורית האבטחה תbebב.



אם אין ידוע היכן נמצא [WPS], או שאין כפתורים בנטב האחלוטי, עיין בתיעוד שנלווה אל הנטב האחלוטי שלק לפרטים נוספים.

2. החזק את הלחץ Wi-Fi לחוץ במדפסת לפחות חמיש שניות עד שנורית Wi-Fi ונוירית מהבהבות לסייעון.
הגדרת החיבור תתחיל כאשר נוצר חיבור, נדלקת הנורית Wi-Fi.



לתשומת לך:

המדפסת נמצאת במצב של שנייה חיבור כאשר נורית Wi-Fi ונוירית מהבהבות בו-זמנית. אחרי שתמוך את שגיאת המדפסת באמצעות לחיצה על כפתור Wi-Fi במדפסת, אתה מוחדר את הנטב האחלוטי, הנה אותו בסמוך למדפסת ונסה שוב. אם החיבור עדין לא פועל, הדפס דוח חיבור רשות ובודק את הפתרון.



מידע קשר

← "בדיקה מצב חיבור רשות" בעמוד 125

← "הדפס דוח חיבור רשות" בעמוד 126

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד PIN (WPS)

תוכל להתחבר לנtab אלחוטי באמצעות קוד PIN המודפס בגלויון מצב הרשות. תוכל להשתמש בשיטה זו כדי לבצע את התקינה אם נתב אלחוטי תומך ב-WPS (הגדרה מוגנת Wi-Fi). יש להשתמש במחשב כדי להזין קוד PIN לתוך הנתב האלחוטי.

1. טען ניירות.
2. לחץ והחזק את לחץ  במדפסת למשך שבע שניות לפחות. גלויון מצב הרשות יודפס.
3. תוך החזקה לחץ Wi-Fi, לחץ על לחץ  עד שנורית  ונוירית  מהבהבות בו-זמנית.
4. תוכל להשתמש במחשב שלך כדי להזין את קוד ה-PIN (מספר בן שמונה ספרות) המודפס בעמודת-[WPS PIN Code] של גלויון מצב הרשות לתוך הנתב האלחוטי בתוך שתי דקות.




כאשר נוצר חיבור, נדלקת הנורית



להשומת לב:

◻ עיין בתיעוד הנלווה לנtab האלחוטי שלך לפרטים על הזנת קוד PIN.

◻ המדפסת נמצאת במצב של שנייה חיבור כאשר נורית ונוירית מהבהבות בו-זמנית. אחרי שתמוך את שגיאת המדפסת באמצעות לחיצה על כפתור Wi-Fi במדפסת, אתחול מחדש את הנתב האלחוטי, הנהו אותו בסמוך למדפסת ונסה שוב. אם החיבור עדיין לא פועל, הדפס דוח חיבור רשות ובודק את הפתרון.

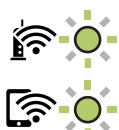

מידע קשר

◀ "הדפסת גליון מצב רשות" בעמוד 131

◀ "בדיקה מצב חיבור רשות" בעמוד 125


◀ "הדפסת דוח חיבור רשות" בעמוד 126

חיבור ישיר בין התקן חכם לבין מדפסת (Wi-Fi Direct)

(חיבור AP פשוט) מאפשר לך לחבר התקן חכם שירות למדפסת ללא נתב אלחוטי והדפס מתוך התקן החכם.

אודות Wi-Fi Direct

השתמש בשיטת החיבור הזאת כאשר המשתרע Wi-Fi בבית או במשרד או כשאתה רוצה לחבר את המדפסת ואת המחשב או התקן החכם ישירות. במצב זה המדפסת מתפקדת כנתב אלחוטי ותוכל לחבר את התקנים למדפסת ללא צורך בנtb אלחוטי סטנדרטי. עם זאת, התקנים המחברים ישירות למדפסת אינם יכולים לתקשר זה עם זה דרך המדפסת.

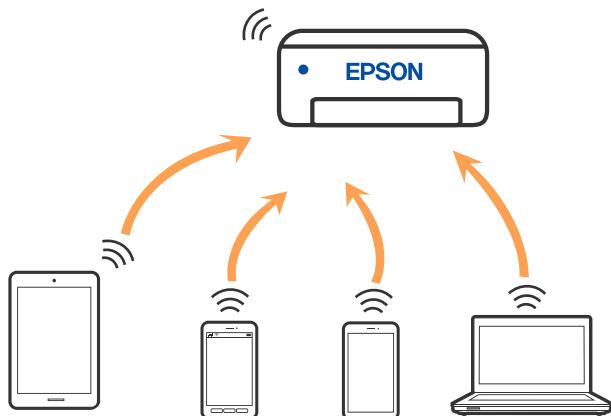

אפשר לחבר את המדפסת בעת ובשעה אחת באמצעות Wi-Fi Direct ובאמצעות חיבור AP (חיבור Wi-Fi Direct) או מתחילה חיבור בשיטת חיבור AP (חיבור AP פשוט) כאשר המדפסת כבר מחוברת באמצעות Wi-Fi, ינותק חיבור Wi-Fi באופן זמני.

התחברות למכשירים באמצעות Wi-Fi Direct

שיטת זאת מאפשרת לחבר את המדפסת ישירות עם התקנים, ללא שימוש בנtb אלחוטי. המדפסת פועלת כנתב אלחוטי.

1. תוקן החזקה ללחצן Wi-Fi, לחץ על ללחצן עד שנורית מבהבבות בו-זמנית. המtan לסיום התהליך.



לתשומת לך:
אם אפשר לחבר Wi-Fi Direct פעם אחת, היא נשארת מאופשרה אלא אם תשחרר הגדרות ברירת המחדל של הרשת.

2. טען ניירות.
3. לחץ והחזק את ללחצן במדפסת במשך שבע שניות לפחות. תוכל לבדוק את סיסמת Wi-Fi Direct SSID (נקודה AP פשוטה) בಗליון גליון מצב הרשת יודפס.

4. במשך חיבור הרשת של המחשב או במשך Wi-Fi של התקן החכם, בחר את אותו SSID שמורזג בגלילון מצב הרשת כדי להתחבר.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-XXXXXX
Password	XXXXXXXX
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2 (Max 8)
Client MAC List	9C:5C:F9:38:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

5. הzon למחשב או להתקן החכם את הסיסמה המודפסת בגלילון מצב הרשת.
תוכל לוודא את המצב של Wi-Fi Direct בגלילון מצב הרשת.

לתשומת לך:

כאשר אתה מתחבר מתוך התקן חכם, באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (עבור



כאשר אתה משתמש בהתקן Android ומתחבר למדפסת באמצעות Wi-Fi Direct, הנורית מהבהבות במדפסת בו-זמנית.

לחץ על הלוחן Wi-Fi כדי לאפשר את בקשת החיבור.
לחץ על הלוחן ⌂ אם ברצונך לסרב לבקשת החיבור.

מידע קשור

← "הדף גליון מצב רשת" בעמוד 131

← "בדיקה מצב חיבור הרשת" בעמוד 125

בדיקות מצב חיבור הרשת

תוכל לבדוק את מצב חיבור הרשת בדרך הבאה.

מידע קשור

← "בדיקה מצב רשת באמצעות נורית הרשת" בעמוד 125

← "הדף דוח חיבור רשת" בעמוד 126

בדיקות מצב הרשת באמצעות נורית הרשת

תוכל לבדוק את מצב חיבור הרשת שלו באמצעות נורית הרשת בלוח הבקרה של המדפסת.

מידע קשור

← "בדיקה סטטוס הנוריות והמדפסת" בעמוד 19

הדפסת דוח חיבור רשות

תוכל להדפיס דוח חיבור רשות כדי לבדוק את המצב בין המדפסת לבין הנטב האלחוטי.


1. טען ניירות.

2. לחץ על לחצן .

יודפס דוח מצב הרשות.

הודעות ופתרונות בדוח חיבור הרשות

בדוק את ההודעות ואת קוד השגיאות בדוח חיבור הרשות, ולאחר מכן בצע את הפתרונות.

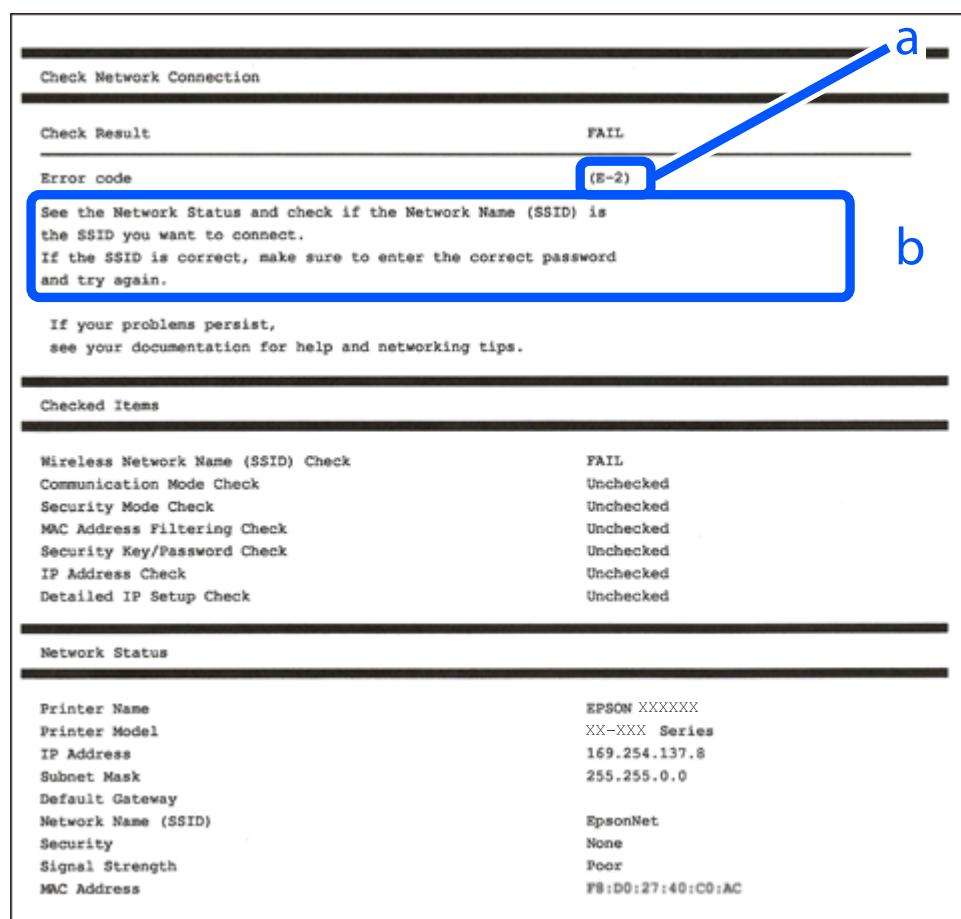

א. קוד שגיאה

ב. הودעות בסביבת הרשות

מידע קשור

127 "E-1" ←

127,E-3,E-2" ←

128 "E-5" ←

128 "E-6" ←

129 "E-8" ←
129 "E-9" ←
129 "E-10" ←
130 "E-11" ←
130 "E-12" ←
131 "E-13" ←
"הודעה בסביבת הרשת" בעמוד 131 ←

E-1

פתרונות:

- ❑ וודא שהרכזות או התקני רשת אחרים מופעלים.
- ❑ אם ברצונך לחבר את המדפסת באמצעות Wi-Fi, בצע שוב את הגדרות ה-Wi-Fi עברו המדפסת משום שהוא מושבתת.

E-7 ,E-3 ,E-2

פתרונות:

- ❑ וודא שהראוטר האלחוטי דולק.
- ❑ וודא שהמחשב או המכשיר מחוברים נכון לראوتر האלחוטי.
- ❑ כבוי את הראوتر האלחוטי. המתן כס-1 - שניות והדלק אותו מחדש.
- ❑ קרב את המדפסת לראوتر האלחוטי ואם יש ביניהם חפצים שעלוילם לחסום את התקשורת אז אוטם.
- ❑ אם הזנת את שם הרשת (SSID) ידנית בדוק שהוא נכון. בדוק את ה-SSID בחלק Network Status בדוח Configuration.
- ❑ אם לא ניתן למצוא SSID המוצג, בחר את ה-SSID המוצג. אם ה-SSID משתמש בתדר לא תקין, המדפסת לא תציג אותו.
- ❑ אם אתה משתמש בלחץ כדי ליצור חיבור לרשת, וודא שהראוטר האלחוטי תומך ב-WPS. אי אפשר להשתמש בלחץ הזה אם הראوتر לא תומך ב-WPS.
- ❑ וודא שה-SSID מכיל רק תוו ASCII (אותיות וסמלים). המדפסת לא יכולה להציג את ה-SSID אם הוא מכיל תווים שאינם ASCII.
- ❑ וודא שאתה יודע את ה-SSID והסימנה לפניה החיבור לראوتر האלחוטי. אם אתה משתמש בהגדרות בירית המוחדרת מהראוטר האלחוטי, השתמש ב-SSID ובסיסמה שרשומים במדבקה של הראوتر. אם אין לך ידוע את ה-SSID והסיסמה, פנה למי שהתקין את הראوتر האלחוטי או עיין במסמכים שצורפו אליו.
- ❑ אם תרצה להתחבר לרשת שנוצרה באמצעות פונקציית שיתוף החיבור במכשיר חכם, בדוק את ה-SSID והסיסמה במסמכים שצורפו למכשיר.

- ❑ אם החיבור לרשת Wi-Fi מותנטק בפתאומיות בדוק את הדברים הבאים. אם אחד מהמצבים האלה קרה, אפס את הגדרות הרשת על ידי הורדת התוכנה מהאתר הבא והפעלה.
<http://epson.sn> התקנה
- ❑ מכשיר חכם נוסף חובר לרשת באמצעות הלחץ.
- ❑ רשת ה-Wi-Fi הוגדרה באמצעות שיטה אחרת שאינה לחץ התחברות.

מידע חשוב

- ◀ "ביצוע הגדרות עבור התחברות למחשב" בעמוד 120
- ◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi מתוך לוח הבקרה" בעמוד 121

E-5

פתרונות:

וודא שסוג האבטחה של הנתיב האלחוטי מוגדר כאחד הסוגים להלן. אם הוא אינו מוגדר כך, שנה את סוג האבטחה בנתיב האלחוטי, ולאחר מכן אפס את הגדרות הרשת של המדפסת.

- ❑ (40) WEP-64 (ביט)
 - ❑ WEP-128 (104 ביט)
 - ❑ *(WPA PSK (TKIP/AES)
 - ❑ *(WPA₂ PSK (TKIP/AES)
 - ❑ (WPA (TKIP/AES)
 - ❑ (WPA₂ (TKIP/AES)
 - ❑ WPA₃-SAE (AES)
- WPA₂ Personal. ידוע גם כ- WPA Personal. WPA₂ PSK WPA PSK * *

E-6

פתרונות:

❑ בדוק אם הסיכון של כתובות MAC מושבת. אם הוא מופעל, שמור את כתובת ה-MAC של המדפסת כדי שהיא לא תסונן. למידע נוספת, עיין במסמכים הנלוויים של הראטור האלחוטי. תוכל למצוא את כתובת ה-MAC של המדפסת בקטע Network Status בדוח החיבור לרשת.

- ❑ אם הראטור האלחוטי משתמש במנגנון אימות משותף עם אבטחת WEP, ודא שפתח האימות והאנדרנס נכונים.
- ❑ אם מספר המכנים שנייתן לחבר לראטור האלחוטי קטן ממספר המכנים שאתה רוצה לחבר לרשת, שנה את ההגדרות של הראטור האלחוטי כדי להגדיל את מספר המכנים שנייתן לחבר. למידע נוספת על ההגדרות, עיין במסמכים הנלוויים של הראטור האלחוטי.

מידע קשור

← "ביצוע הגדרות עבור התחברות למחשב" בעמוד 120

E-8

פתרונות:

- ❑ אפשר את DHCP בנתב האלחוטי אם האפשרות 'השג כתובת IP' של המדפסת הוגדרה אוטומטית.
- ❑ אם הגדרת 'השג כתובת IP' של המדפסת הוגדרה כידנית, תהיה כתובת ה-IP שתגדיר ידנית בלתי חוקים כתוצאה מיציאה מהטוווח (למשל: 0.0.0.0). הגדר כתובת IP מתוךلوح הבקרה של המדפסת.

מידע קשור

← "הדפסת גלון מצב רשת" בעמוד 131

E-9

פתרונות:

- בדוק את הדברים הבאים.
 - ❑ התקנים דולקים.
 - ❑ ניתן לגשת לאינטרנט ולמחשבים או התקני רשת אחרים באותה הרשת מהתקנים שברצונך לחבר למדפסת.
- אם בדקת את הדברים האלה והמדפסת עדיין לא מתחברת לרשת כבה את הראوتر האלחוטי. המtan כ0- שנויות והדלק אותו מחדש. אפס את הגדרות הרשת על ידי הורדת תוכנת ההתקנה מהאתר הבא והפעלה.
- התקנה < <http://epson.sn>

מידע קשור

← "ביצוע הגדרות עבור התחברות למחשב" בעמוד 120

E-10

פתרונות:

- בדוק את הדברים להלן.
- ❑ התקנים אחרים ברשת פעילים.
- ❑ כתובות רשת (כתובת IP, מס'כית רשת חדשה, שער בירית מיוחד) הן נגישות אם הגדרת את אפשרות השגת כתובת ה-IP של המדפסת כידנית.
- אפס את כתובות הרשת אם היא אינה נכונה. תוכל לבדוק את כתובת ה-IP, מס'כית רשת החדשה, ושער בירית מיוחד בחלק ה-Network Status שבדו"ח חיבור הרשת.
- אם DHCP מאופשר, שנה את הגדרות 'השג כתובת IP' שלה מדפסת למצב אוטומטי. אם ברצונך להגדיר את כתובת ה-IP באופן יידי, בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת בחלק ה-Network Status בדו"ח חיבור הרשת, ואז בחר 'ידי' במסך הגדרות הרשת. הגדר את מס'כית רשת החדשה כך שתיהה [255.255.255.0].

אם עדיין לא נוצר חיבור בין המדפסת לבין התקני רשת, כבה את הנטב האלחוטי. המתן בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה.

מידע קשור
◀ "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 131

E-11

פתרונות:

- בדוק את הדברים הבאים.
- כתובות שער ברירת המחדל נכונה, אם הגדרת את "הגדרת TCP/IP" במדפסת לאפשרות "ידנית".
 - התקן שМОונדר כשער ברירת המחדל דולק.

Network Status הגדיר כתובות נכונה לשער ברירת המחדל. תוכל למצוא את כתובות שער ברירת המחדל בקטע בדוח החיבור לרשת.

מידע קשור
◀ "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 131

E-12

פתרונות:

- בדוק את הדברים הבאים.
- התקנים אחרים ברשת דולקים.
 - כתובות הרשת (כתובת IP, מסכת רשת משנה ושער ברירת המחדל) נכונים, במידה והזנת אותם ידנית.
 - כתובות הרשת של שאר התקנים (מסכת רשת משנה ושער ברירת המחדל) זהות.
 - כתובת ה-IP לא מתנגשת עם התקנים אחרים.
- אם בדקת את הדברים האלה והמדפסת עדיין לא מתחברת לרשת נסה את הפתרון הבא.
- כבה את הראטור האלחוטי. המתן כס-10 - שניות והדלק אותו מחדש.
 - הגדיר מחדש את הגדרות הרשת באמצעות תוכנת התקנה. אפשר להוריד ולהפעיל אותה מהאתר הבא.
[< התקנה](http://epson.sn)
- ניתן לשמור מספר סיסמאות בראטור אלחוטי שימושה באבטחת WEP. אם שמרת מספר סיסמאות, בדוק אם הסיסמה הראשונה ששומרה מוגדרת במדפסת.

מידע קשור
◀ "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 131
◀ "ביצוע הגדרות עבור התחברות למחשב" בעמוד 120

E-13

פתרונות:

בדוק את הדברים הבאים.

█ התקני הרשת, כגון הראטור האלחוטי, הרכזת והראטור, דולקים.

█ הפונקציה "הגדרת TCP/IP" בתקני הרשת לא הוגדרה ידנית. (אם הפונקציה "הגדרת TCP/IP" במדפסת הוגדרה אוטומטית בעוד שהפונקציה "הגדרת TCP/IP" של התקני רשות אחרים הוגדרה ידנית, יתכן שהרשות של המדפסת שונה מזו של התקנים האחרים.)

אם בדקה את כל הדברים הנ"ל והבעיה נמשכת, נסה את הדברים הבאים.

█ כבה את הראטור האלחוטי. המתן כס-10 - שניות והדלק אותו מחדש.

█ הגדיר את הגדרות הרשות במחשב שמחובר לאותה רשות כמו המדפסת באמצעות תוכנת התקינה. אפשר להוריד ולהפעיל אותה מהאתר הבא.

< <http://epson.sn>

█ ניתן לשמר מספר סיסמאות בראטור אלחוטי שימושה באבטחת WEP. אם שמרת מספר סיסמאות, בדוק אם הסיסמה הראשונה ששומרה מוגדרת במדפסת.

מידע קשור

← "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 131

← "ביצוע הגדרות עבור התחברות למחשב" בעמוד 120

הודעה בסביבת הרשות

פתרונות	הודעה
אחרי שתקרב את המדפסת לנット האלחוטי ותסלק מכשולים ביניהם, כבה את הנット האלחוטי. המתן בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה. אם עדין לא נוצר חיבור, עיין בתיעוד שסופק עם הנット האלחוטי.	The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.
מחשב והתקנים חמימים שניין לחברים בו-זמןית מחוברים באופן מלא בחיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט). כדי להפסיק מחשב או התקן חכם נוסף, נתקדם את אחד התקנים המוחוברים או חיבור אותו תחילת לרשות האחרת. תוכל לאשר את מספר התקנים האלחוטיים שניין לחבר בו-זמןית ואת מספר התקנים המוחוברים באמצעות בדיקת גליון מצב הרשות.	*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.

הדפסת גליון מצב רשת

תוכל לבדוק את מידע הרשות המפורט באמצעות הדפסתו, כגון מספר התקנים המרבי שתוכל לחבר באמצעות נקודת AP פשוטה (Wi-Fi Direct).

1. טען ניירות.

2. לוח על בלוח הבקרה של המדפסת למשרף 7 שניות לפחות.
גלוון מצב הרשת יודפס.

בדיקות רשות המחשב (Windows בלבד)

באמצעות השימוש בשורת הפקודה, בדוק את סטטוס החיבור של המחשב ואת נתיב החיבור אל המדפסת. הדבר יוביל אותך לפתרון הבעיה.

■ פקודה ipconfig

הצג את סטטוס החיבור של ממשק הרשת הנמצא כרגע בשימושו של המחשב.

באמצעות השוואת מידע ההגדרות עם התקשרותה בפועל, תוכל לבדוק אם החיבור תקין. במקרה שקיים שרת DHCP רבים באותה רשת, תוכל לגלוות את הכתובת שהוקצתה למחשב בפועל, את שרת ה-DNS שבוצעה אליו הפניה, וכו'.

■ תבנית: ipconfig /all

■ דוגמאות:

```
c:\>ipconfig /all
Administrator: Command Prompt
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled . . . . . : No
WINS Proxy Enabled . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

  Connection-specific DNS Suffix . . . . . : Gigabit Network Connection
  Description . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
  Physical Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14<Preferred>
  DHCP Enabled . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : 192.168.111.10<Preferred>
  IPv4 Address . . . . . : 192.168.111.1
  Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
  DHCPv6 IID . . . . . : 283142549
  DHCPv6 Client DUID . . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-08
  DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
  NetBIOS over Tcpip . . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.<00000000-ABCD-EFGH-HIJK-LMNOPQRSTUVWXYZ>:

  Media State . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
  Description . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
  Physical Address . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes

c:\>
```


הוספה או החלפה של המחשב או התקנים

פקודת pathping ב-Windows < בדיקת מצב חיבור הרשת > בדיקת רשות המחשב

תוכל לוודא את רשימת הנתבים העוברים דרך מארח היעד ואת הניתוב של התקשרות.

תבנית: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

דוגמאות: pathping 192.0.2.222

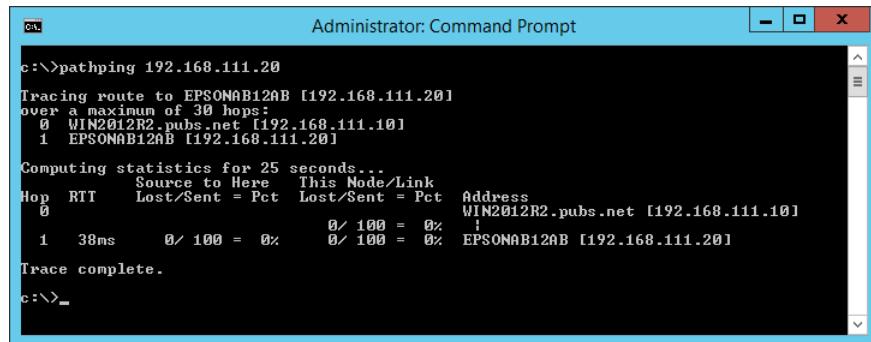

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Command Prompt". The command entered is "pathping 192.168.111.20". The output displays the tracing route to the destination host, listing the hops and their statistics. The first hop is "WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]" and the last hop is "EPSONAB12AB [192.168.111.20]". The statistics show 0% lost packets and 0ms RTT for each hop.

```
c:\>pathping 192.168.111.20
Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
    0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
    1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds...
          Source to Here   This Node/Link
Hop  RTT      Lost/Sent = Pct  Lost/Sent = Pct  Address
    0          0/ 100 =  0%      0/ 100 =  0%  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
    1     38ms      0/ 100 =  0%      0/ 100 =  0%  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.
c:\>
```

מיעד על המוצר

135	מיעד ניר.....
138	מיעד על מוצרים מתכליים.....
139	מיעד תוכנה.....
146.....	מפרטי מוצר.....
151	מיעד רגולטורי.....

מידע נייר

גודל הנייר וכמויות הדפים

נייר מקורי של Epson

Epson ממליצה להשתמש בנייר מקורי של Epson כדי ליהנות מהתוצאות הדפסה איכותיות.

לתשומתך:

▢ זמיןות הנייר משתנה ממיקום למיקום. למידע עדכני על זמיןות הנייר באזורך, פנה לתמיכה של Epson.

▢ עיין במידע שהלן ביחס לסוגי הנייר הזמינים עבור הדפסה ללא שלבים והדפסה דו-צדדית.

"נייר עבור הדפסה ללא שלבים" בעמוד 137

"נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 137



נייר מתאים להדפסת מסמכים

כמות טעינה (דפים)	גודל	שם המדיה
עד לכו שמסומן על ידי המשולש על מישר הצדדים.	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper



נייר מתאים להדפסת מסמכים וצלומים

כמות טעינה (דפים)	גודל	שם המדיה
80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
80	A4, קווארטו,	Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
20	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
1	A4	Epson Double-Sided Matte Paper



נייר מתאים להדפסת צילומים

כמות טעינה (דפים)	גודל	שם המדיה
*20	10×15 ס"מ (7×5 אינץ'), 13×18 ס"מ (4×6 אינץ')	Epson Ultra Glossy Photo Paper

שם המדיה	גודל	כמות טעינה (דפים)
Epson Premium Glossy Photo Paper	16:9 ס"מ (5x7 אינץ'), A4 רוחב(102x181 מ"מ), ס"מ (4x6 אינץ')	* 20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10x15 ס"מ (5x7 אינץ'), A4 ס"מ (4x6 אינץ')	* 20
Epson Photo Paper Glossy	10x15 ס"מ (5x7 אינץ'), A4 ס"מ (4x6 אינץ')	* 20
Epson Value Glossy Photo Paper	10x15 ס"מ (4x6 אינץ'), A4	* 20

* הכנס דף נייר אחד בכל פעם אם הדפים לא מוזנים היטב או אם ההדפסה בעלת גוונים לא שווים או כתמי מריחה.

סוגים שונים של נייר

שם המדיה	גודל	כמות טעינה (דפים)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

נייר זמין מסחרית

لتשומת לב: עיין במידע שללולן ביחס לסוגי הנייר הזמינים עבור הדפסה ללא שלולים והדפסה דו-צדדית.

"נייר עבור הדפסה ללא שלולים" בעמוד 137

"נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 13

נייר רגילם
נייר רגיל, כולל נייר צילום.

גודל	כמות טעינה (דפים)
קווארטו, A4, B5, A5, B6, A6, 16K (195x270 מ"מ)	עד לכו שמסומנים על ידי המשולש במסילה הצדית. ¹
ндול Legal, גודל 8.5x13 אינץ'	1
התאמה אישית ² (מ"מ) 215.9x1200 עד 54x86	1

* הכנס דף נייר אחד בכל פעם אם הדפים לא מוזנים היטב או אם ההדפסה בעלת גוונים לא שווים או כתמי מריחה.

² אפשר להדפיס רק ממחשב.

מעטפה

נפח טעינה (מעטפה)	גודל
10	מעטפה 10#, DL, מעתפה C6, מעתפה 10# (אינץ')

נייר עבור הדפסה ללא שולטים

נייר מקורי של Epson

- Epson Ultra Glossy Photo Paper (10x15 ס"מ (4x6 אינץ'))
- Epson Premium Glossy Photo Paper (16:9 רחב (102x181 מ"מ)) (10x15 ס"מ (4x6 אינץ'))
- Epson Premium Semigloss Photo Paper (10x15 ס"מ (4x6 אינץ'))
- Epson Photo Paper Glossy (10x15 ס"מ (4x6 אינץ'))
- Epson Value Glossy Photo Paper (10x15 ס"מ (4x6 אינץ'))

מידע קשור

[◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 135](#)

נייר עבור הדפסה דו-צדדית

נייר מקורי של Epson

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

מידע קשור

[◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 135](#)

נייר זמין מסחרית

- נייר רגיל, נייר צילום

מידע קשור

[◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 135](#)

סוגי נייר אינס זמינים

אל תשתמש בניירות הבאים. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.

- ניירות גליים
 - ניירות קרועים או חתוכים
 - ניירות מקופלים
 - ניירות לחים
 - ניירות עבים מדי או דקים מדי
 - ניירות שיש להם מדבקות
- אל תשתמש במעטפות הבאות. שימוש בעטפות מסווגים אלה עלול לגרום לחסימות נייר ולמריחות על התדפס.
- מעטפות מעוקלות או מקופלות
 - מעטפות בעלות משטחים דבקיים על פניהם או מעטפות בעלות חלונות
 - מעטפות דקotas מדי
הן עלולות להתקקל במהלך הדפסה.

מידע על מוצרים מתקלים

קודים של בקבוקי דיו

חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.
להלן הקודים של בקבוקי דיו מקוריים של Epson.

חשיבות:

- האחריות של Epson אינה מכסה נזק שייגרם משימוש בדיו אחר מזה שצוין, כולל בדיו לא מקורי של Epson ושהינו מיועד לממדפסת זו או דיו של חברות אחרים.
- מוצרים אחרים שאינם תוצרת Epson עלולים לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלולים לגרום לממדפסת להתנהג בחוסר יציבות.

لتשומת לבך:

- הקודים של בקבוק הדיו עשויים להשתנות ממדינה אחת לשנייה. צור קשר עם התמיכה של Epson כדי לקבל את הקודים הנכונים באזור שלך.
- אמן יתכן שהבקבוקים מכילים חומרים ממווחדים אולם עובדה זאת אינה משפיעה על תפקוד הממדפסת ועל ביצועיה.
- המפרט והמרהה של בקבוק הדיו יכולים להשתנות ללא הודעה מראש, לשם שיפור.

עבור אירופה

מוצר	Black :BK (שחור)	Cyan :C (ציאן)	Magenta :M (מגנטה)	Yellow :Y (צהוב)
ET-1810 Series	104	104	104	104

מוצר	Black :BK (שחור)	Cyan :C (ציאן)	Magenta :M (Μαγντה)	Yellow :Y (צהוב)
L1250 Series	103	103	103	103

לתשומת לך: בקרו באתר האינטרנט של הלן כדי למצוא מידע על תפקוקות בקבוק הדיו של Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

Black :BK (שחור)	Cyan :C (ציאן)	Magenta :M (Μαγντה)	Yellow :Y (צהוב)
522	522	522	522

עבור אסיה

Black :BK (שחור)	Cyan :C (ציאן)	Magenta :M (Μαγντה)	Yellow :Y (צהוב)
003	003	003	003

מידע תוכנה

חלק זה מסביר על שירות הרשות ומוציאי התוכנה שזמינים למדפסת באתר של Epson המצוורף.

תוכנה להדפסה

אפליקציה למדפסה ממחשב (Windows Manager הדקון מדפסת)

מנהל ההתקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל ההתקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתהיה במצב תקין תוך שימוש בשירותים מנהל ההתקן שלו.

לתשומת לך: באפשרות לשנות את שפת מנהל ההתקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מההגדרה שפה על הלשונית תחזוקה.

גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת מיישומים כדי להגדיר הגדרות החלות רק על היישום בשימושך, יש להיכנס אל מנהל ההתקן מהיישום זה. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קוובץ. בחר במדפסת שלב ואוז הקלק על העדפות או על מאפיינים.

לתשומת לך: הפעולות עשוית להשתנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעוראה של האפליקציה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מلوח הבקרה כדי להגדר את כל הגדרות החולות על כל היישומים יש לגשת אל מנהל התקן מלוח הבקרה.

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
לחץ על לחצן 'התחל' ואו בחר מערכת < לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
בחר שולחן העבודה < לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 7/Windows Server 2008 R2
לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העבר הימני על הימני על המדפסת שלא ובחירת העדפות הדפסה.

Windows Vista/Windows Server 2008
לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העבר הימני על העבר הימני על המדפסת שלא ובחירת העדפות הדפסה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות ורכיבי חומרה אחרים > מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחצן סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המדפסת.

אם מקלייקים על סמל המדפסת ובוחרים ב-הגדרות מדפסת אפשר לגשת לאוטו חלון הגדרות מדפסת המוצג מלוח הבקרה. לחיצה כפולה על סמל זה מאפשרת לבדוק את מצב המדפסת.

לתשומת לך:
אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון ניהול התקן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור דרך לשורת המשימות.

הפעולות תוכניות השירות
עבור לחילון של מנהל התקן של המדפסת. לחץ על הכרטיסייה תחזקה.

קבעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows
באפשרותך לקבוע הגדרות כגון הפיכת 3 EPSON Status Monitor לזמן.

1. גש אל חילון מנהל התקן של המדפסת.
2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזקה.
3. קבע את ההגדירות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
להסביר על פרטי ההגדירות ראה העזרה המקוונת.

מידע קשור

[◀ אפליקציה להדפסה ממחשב \(מנהל התקן מדפסת\) "בעמוד 139](#)

אפליקציה להדפסה ממחשב (Mac OS מanager התקן מדפסת)

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שונות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשומר שתהיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מanager התקן שלו.

גישה אל מanager התקן של המדפסת מיישומים

לחץ על הגדרת עמוד או על הדפס בתפריט קובץ של היישום. במידה הצורך, לחץ על הצג פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

لتשומת לך: בהתאם לאפליקציה שבה אתה משתמש, יתכן שהאפשרות הגדרת עמוד לא תופיע בתפריט קובץ והפעולות להצעת מסך הדפסה יהיו שונות. פרטיים עיין בעוראה של האפליקציה.


הפעלת תוכנית השירות

בחור באפשרות העדרות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחוץ את המדפסה. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.

מדריך למנהל התקן של Mac OS

Epson Printer Utility

באפשרותך להפעיל תוכנה כגון בדיקת נחירם ונקיי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלת באפשרותך לבדוק את מצב המדפסת ולבדוק מידע שגיאות. EPSON Status Monitor

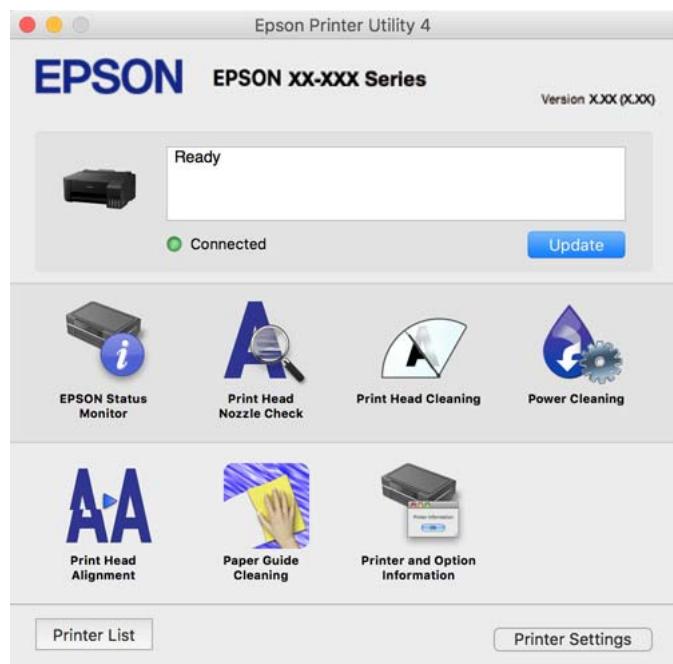

Mac OS גישה אל חלון ההגדרות ההפולריות במנהל הדפסת במערכת הפעלה Mac OS, בחור באפשרות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את הדפסת. לחץ על אפשרויות וצדוק < אפשריות (או מנהל התקן).

אפליקציה להדפסה מהירה ומישועשת ממחשב (+Epson Photo)

Epson Photo+ היא אפליקציה המאפשרת להדפיס בקלות תמונות במגוון פריטות שונות. תוכל גם לבצע תיקון תמונה ולשנות את התנוחה בעט צפיה בתצוגה מקדימה של המסמן שלך. תוכל גם להבהיר את התמונות שלך באמצעות הוספה טקסט וחותמות בכל מקום שאתה רוצה. הדפסה על נייר צילום מקורי של Epson, משפרת באופן מיטבי את ביצועי הדיו ויוצרת גימור יפה בעל איכות צבע מעולה.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

لتשומת לך:

- ❑ מערכות הפעלה Windows Server אין נתמכות.
- ❑ יש להתקין את מנהל התקן עבור מדפסת זו על מנת להשתמש באפליקציה זו.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על לחץ התחל ואז בחור Epson Photo+ < Epson Software .

Windows 8/Windows 8.1

הzon את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחור בסמל המוצר.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על לחץ התחל ובחור כל התכניות או תוכניות < Epson Photo+ < Epson Software .

הפעלה ב-Mac OS

בחור באפשרות עבור אל < יישומים < Epson Photo+ < Epson Software .

מידע קשור

◀ "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 65

אפליקציה עבורה הפעלה קלה של הדפסת מתוך התקן חכם (Panel Epson Smart)

Epson Smart Panel היא אפליקציה המאפשרת לך לבצע בקלות פעולות מדפסת, כולל הדפסה ממ基数 חכם כמו טלפון חכם או טבלט. תוכל לחבר את הדפסת אל המ基数 החכם באמצעות רשת אלחוטית, בדוק את רמות הדיו ואת הסטטוס של הדפסת, ואם התרחשה שגיאה בדוק אם קיימים עבורה פתרונות. חפש והתקן Epson Smart Panel מתוך App Store או Google Play .



אפליקציה להדפסה בקלות מתווך אפליקציית Android (מאפשר הדפסה של Epson)

מאפשר הדפסה של Epson הוא אפליקציה המאפשרת לך להדפיס באופן אלחוטי את המסמכים, הדוא"ל הצילומים ועמודי האינטרנט שלך ישירות ממכשיר טלפון או טבלט Andorid (גרסת 4.4 או מאוחרת ממנו). באמצעות כפתור ה-Android, יגלה התקן מדפסת Epson שברשותך מדפסת שכוחורה לאותה רשת אלחוטית.

חפש והתקן את מסוגל הדפסה של Epson מ-Google Play.

תוכנה עבור יצירת חבילה

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet (SetupManager

היא תוכנה ליצירת חבילה עבור התקנת מדפסת פשוטה, כגון התקנת ניהול התקן המדפסת, התקנת EPSON Status Monitor ויצירת יציאת מדפסת. תוכנה זו מאפשרת למנהל ליצור חבילות תוכנה ייחודיות ולהפיץ אותן בין קבוצות. בנוסף, בקר באתר האינטרנט של Epson באזורי.

<http://www.epson.com>

תוכנה לביצוע הגדרות

אפליקציה עבור הגדרת תצורת פעולות מדפסת (Web Config)

Web Config הוא יישום הפועל בדף אינטרנט כגון Safari ו-Internet Explorer, במחשב או בהתקן חכם. אפשרותך לאשר את מצב המדפסת או לשנות את הגדרות שירות הרשות ואת הגדרות המדפסת. כדי להשתמש ב-Web Config, חיבור המדפסת והמחשב או התקן אותה הרשות. הדפדנים להלן נתמכים.

*Safari , *Chrome , *Firefox Internet Explorer 8 , Microsoft Edge
* השתמש בגרסאות הדרכניות ביותר.

לתשומת לך: הערך הראשוני של סיסמת ניהול Web Config הוא המספר הסידורי של המוצר על התווית שעל המדפסת.

הפעלת Web Config בדף אינטרנט

1. בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת.
בחר את סמל הרשות במסך הבית של המדפסת, ואז בחר את שיטות החיבור הפעיל כדי לאשר את כתובת ה-IP של המדפסת.

לתשומת לך:
תוכל לבדוק גם את כתובת ה-IP באמצעות הדפסת דוח חיבור רשות.

2. הפעל דפסן אינטרנט ממחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת.

תבניות:

/כתובת-ה-IP של המדפסת/:http :IPv4

[כתובת-ה-IP של המדפסת]/:http :IPv6

דוגמאות:

/192.168.100.201/:http :IPv4

[/1000:1::db8:2001]/:http :IPv6

להשיות לברך:

Epson Smart Panel במאפשרות ההתקן החכם, תוכל גם להפעיל את Web Config מתוך מסך המידע על המוצר.

마חר והמדפסת משתמשת בתעודה עם חתימה עצמית בעת גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדפסן כאשר אתה מפעיל את Web Config.

מידע קשור

◀ "הדף דוח חיבור רשת" בעמוד 126

הפעלת Windows-ב-Web Config

בעת חיבור של מחשב למדפסת באמצעות WSD, בצע את הפעולות שללון להפעלת .Web Config.

1. פתח את רשימת המדפסות במחשב.

Windows 10 □

לחץ על לחץ 'התחל' ואז בחר מרכיבת Windows < הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows 8/Windows 8.1 □

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח הbakraה < הציג התקנים ומדפסות ב חומרה וקול (או חומרה).

Windows 7 □

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הbakraה < הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows Vista □

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הbakraה < מדפסות תחת חומרה וקול.

2. לחץ באמצעות לחץ העבר הימני על המדפסת שלך ובחר מאפיינים.

3. בחר בלשונית שירוטי אינטרנט ולחץ על ה-URL.

마חר והמדפסת משתמשת בתעודה עם חתימה עצמית בעת גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדפסן כאשר אתה מפעיל את Web Config.

הפעלת Mac OS-ב-Web Config

1. בחר באפשרות העדרת המערכת מותך טפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסק), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשריות וציוויל < הראה דף אינטרנט של מדפסת.
מאחר והמדפסת משתמשת בתעודה עם חתימה עצמית בעת גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדף כאשר אתה מפעיל את Web Config; אין בכך כדי להציג על עזיה וניתן להתעלם מכך בביטחון.

אפליקציה לאפליקציה להגדרת התקן בראשת (EpsonNet Config)

EpsonNet Config הוא יישום המאפשר להגדיר את כתובות משק הרשות ואת הפרוטוקולים שלה. לפרטים נוספים, עיין במדריך התפעול עבור EpsonNet Config או בשערת האפליקציה.

הפעלה ב-Windows

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
לחץ על הלחצן 'התחל', ואז בחר EpsonNet Config < EpsonNet

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
הזן את שם היישום בצל'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
לחץ על הלחצן 'התחל' ובחר כל התכניות או תוכניות < EpsonNet Config

EpsonNet < EpsonNet Config SE < EpsonNet < Epson Software < EpsonNet Config

הפעלה ב-Mac OS

עבור אל < אפליקציות < Epson Software < Epson Net < EpsonNet Config

מידע קשור

◀ "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 65

תוכנה לעדכון

אפליקציה לעדכון תוכנה וקוסחה (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater היא אפליקציה המתkinsה תוכנה חדשה, וمعدכנת תוכנה באמצעות האינטרנט. אם ברצונך לבדוק באופן סדרי אם יש מידע על עדכונים, תוכל להגדיר מרוחה זמן לביקורת עדכונים בהגדרות העדכון EPSON Software Updater של האוטומטיות של EPSON Software Updater.

לתשומת לך:
מערכות הפעלה Windows Server אין נתמכות.

הפעלה ב-Windows

Windows 10
לחץ על הלחצן 'התחל', ואז בחר EPSON Software Updater < Epson Software

Windows 8.1/Windows 8
הזן את שם היישום בצל'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על לחצן התחל ובחר כל התכניות או תוכניות < EPSON Software < Epson Software Updater.

לתשומת לך: באפשרותך להפעיל את EPSON Software Updater בלחיצה על סמל המדפסת בשורת המשימות שבשולחן העבודה ולאחריה בחירה באפשרות עדכון תוכנה.

הפעלה ב-Mac OS

בחר באפשרות עברו אל < יישומים < EPSON Software Updater.

מידע חשוב ← "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 65

מפורט מוצר

מפורט המדפסת


נחיiri דיו שחורה: 180 נחיiri דיו צבעונית: 59 לכל צבע	מיקום נחיiri ראש ההדפסה
64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליבראות)	נייר רגיל משקל הנייר*
מעטפות 10#, DL, C6: 75 עד 100 גרם למ"ר (20 עד 27 ליבראות)	מעטפות

* גם כאשר עובי הנייר נמצא בתחום טווח זה, אפשר שהנייר לא יוזן לתוך המדפסת או שאיכות ההדפסה תהיה ירודה, בהתאם לתוכנות או איכות הנייר.

שטח בר הדפסה


האזור המוצע להדפסה עבר גליונות בודדים. איכות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלן מנגנון המדפסת.

הדפסה עם שלולים

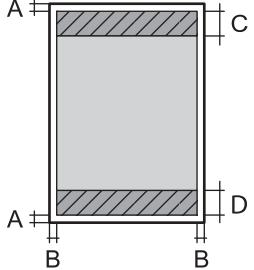(3.0 מ"מ (0.12 אינץ'))	A	
(3.0 מ"מ (0.12 אינץ'))	B	
(41.0 מ"מ (1.61 אינץ'))	C	
(37.0 מ"מ (1.46 אינץ'))	D	

הדפסה ללא שוליים


44.0 מ"מ (1.73 אינץ')	A	
40.0 מ"מ (1.57 אינץ')	B	

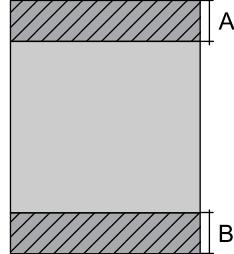

האזור הנitin להדפסה במעטפות

איךות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלל מנגנון המדפסת.

3.0 מ"מ (0.12 אינץ')	A	
3.0 מ"מ (0.12 אינץ')	B	
18.0 מ"מ (0.71 אינץ')	C	
41.0 מ"מ (1.61 אינץ')	D	

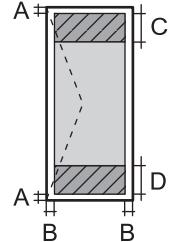

מפרט ממשייקים

*Hi-Speed USB	למחשב
---------------	-------

* אין תמייה בכבל 3.0 USB.

מפרט רשות

Wi-Fi מפרט

^{1*} IEEE 802.11b/g/n	תקנים
GHz 2.4	תחום תדרים
* ² ³ תשתית, Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)	אופני תיאום
WPA ₃ -SAE (AES) , ^{5*} WPA ₂ -PSK (AES) ,WEP (64/128bit)	אבטחות אלחוט ^{4*}

1* IEEE 802.11n HT זמין רק עבור ה-802.11n.

2* לא נתמך עבור תקן IEEE 802.11b.

3* ניתן להשתמש בחיבור AP פשוט התואמת לחברו לרשota Wi-Fi (תשתיית).

4* WPA₂-PSK (AES) בלבד Wi-Fi Direct

* תואם לתקן ההצפנה WPA/WPA2 עם תמיכה בהצפנה אישית.

פונקציות רשות ו- IPv4/IPv6

הערות	נתמכות	פונקציות		
-	✓	IPv4	EpsonNet Print ((Windows	הדפסת רשות
-	✓	IPv6 ,IPv4	Standard TCP/IP ((Windows	
Windows Vista ואילך	✓	IPv6 ,IPv4	WSD הדפסת ((Windows	
-	✓	IPv6 ,IPv4	(MacBonjour (OS	
-	✓	IPv6 ,IPv4	, (WindowsIPP (Mac OS	
מצלמה דיגיטלית	-	IPv4	Wi- הדפסת PictBridge (Fi	
-	✓	IPv4	הדפסת (Epson Connect דוא"ל, הדפסה מרוחוק)	
-	-	IPv6 ,IPv4	Epson Scan 2	סריקת רשות
-	-	IPv4	Event Manager	
-	-	IPv4	Epson Connect (סריקת לענן)	
-	-	IPv4	שלח פקס	fax
-	-	IPv4	קבל פקס	

פרוטוקול אבטחה

IPPS ,HTTPS Server/Client	SSL/TLS
	SNMPv3

מידע

אחסון		מידות
<input type="checkbox"/> רוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ'ים)		
<input type="checkbox"/> עומק: 347 מ"מ (13.7 אינץ'ים)		
<input type="checkbox"/> גובה: 169 מ"מ (6.7 אינץ'ים)		
הדפסה		
<input type="checkbox"/> רוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ'ים)		
<input type="checkbox"/> עומק: 578 מ"מ (22.8 אינץ'ים)		
<input type="checkbox"/> גובה: 253 מ"מ (10.0 אינץ'ים)		
משקל*		משקל*
בערך 2.9 ק"ג (6.4 ליברות)		

* ללא הדיו וכבל החשמל.


מפורטים חשמליים

דגם אספקת החשמל	ז"ח 240-100 וולט	ז"ח 240-220 וולט
תחום תדרים נקוב	Hz 60-50	Hz 60-50
זרם נקוב	A 0.2	A 0.2-0.4
צריכת חשמל (עם חיבור USB)	הדפסה: בערך/ IEC24712) 3.0 Watt מצב הכנ: בערך 3.0 Watt מצב שינה: בערך 0.7 Watt כבויה: בערך 0.2 Watt	הדפסה: בערך/ IEC24712) מצב הכנ: בערך Watt מצב שינה: בערך Watt כבויה: בערך Watt

لتשומת לבך:

 לפרטים על המתוך החשמלי של המדפסת ראה התווית שعلיה. **פרטים על צריכת חשמל עבור משתמשים אירופיים, ראה האתר להלן.**<http://www.epson.eu/energy-consumption>

מפרט סביבתי
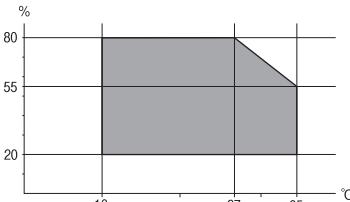
<p>השתמש במדפסת ברזון התחום המופיע בגרף להלן.</p>  <p>טמפרטורה: 10 עד 35°C (95°F עד 50°F) לחות: 20 עד %80 (ללא עיבוי)</p>	<p>הפעלה</p>
<p>טמפרטורה: 20 -4 עד 40°C (104°F -4 עד 40°F) לחות: 5 עד %85 RH (ללא עיבוי)</p>	<p>אחסון</p>

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 40°C (104°F).

מפרט סביבתי לבקובקי דיין

<p>$^{*}(104^{\circ}\text{F} -4 \text{ עד } 40^{\circ}\text{C} -20)$</p>	<p>טמפרטורת אחסון</p>
<p>$(5^{\circ}\text{F} -15^{\circ}\text{C})$ הדיי מפשירה ואפשר להשתמש בה לאחר 2 כשבועים ב- 25°C (-25°F).</p>	<p>טמפרטורת קפיאה</p>

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 40°C (104°F).

דרישות המערכת

Windows

Windows 10 ,Windows 8/8.1 ,Windows 7 ,Windows Vista (32-סיביות, 64-סיביות)

Windows XP SP3 (32-סיביות)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

וAILK Windows Server 2003 (SP2)

Mac OS

Mac OS X v10.6.8 וAILK

לחשומת לבר:

■ יתכן שמערכת ההפעלה Mac OS אינה תומכת בתוכנות וביישומים מסוימים.

■ מערכת הקבצים של Mac OS UNIX (UFS) עברו Mac OS אינה נתמכת.

מידע רגולטורי

תקנים ואישורים

תקנים ואישורים לדגם אירופי

עבור משתמשים באירופה

חברת Seiko Epson Corporation מצהירה בזאת שדגם ציוד הרדיו שלהן תואם להוראה EU/53/2014. הטקסט המלא של הוראות התאימות של ה-EU זמין באתר האינטרנט שלהן.

<http://www.epson.eu/conformity>

B631E

לשימוש במדינות אלה בלבד: אירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שוודיה, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שודויה, איסלנד, קראטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה. Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משיינוי של המוצרים שלא הומלץ עליון.

תדר	עוצמת תדר רדיו מרבית משודרת
MHz 2483.5–2400	(dBm (EIRP 20



תקנים ואישורים לדגם אוסטרלי

AS/NZS CISPR32 Class B	EMC

חברת Epson מכירה בזאת שדגמי הציוד שלהן עונים על הדרישות היסודיות של תקן AS/NZS4268 ותקנות רלוונטיות אחרות בו:

B631E

Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משיינוי של המוצרים שלא הומלץ עליון.

מגבלות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבלות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.

העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלה וארגוני חוב עירוניות

- בולים לא משומשים, גלויות מבוילות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים
- בולי הכנסה בהנפקת הממשלת ניירות ערך שהונפקו לפי החוק.

נקוט זירות בעת הדפסת הפריטים אלה:

- ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מנויות, שטרות, המחות וכדומה), כרטיסים חדשניים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה וכדומה.

- דרכונים, רישיונות הנהיגה, תעודות כשרות, היתרי מעבר בדרכים, בול מזון, כרטיסים וכדומה.

لتשומת לבך:
יתכן שהעתקת פרטיים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שימושים חמורים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי יעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחריאות ובסבוב באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפני העתקת כל חומר שיצא לאור.

היכן מקבלים עזרה

154.....אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....

154.....יצירת קשר עם התמיכה של Epson

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זוקק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתבota להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועboro אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כלום זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

(אירופה) <http://www.epson.eu/support>

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואיןך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

Epson קשר עם התמיכה של

לפנוי יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואיןך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזורה שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו كنت את המוצר שלך. אנשי התמיכה של Epson יכולים לעזור לך במהירות רבה הרבה יותר אם תתן להם את המידע להלן:

❑ המספר הסידורי של המוצר

(תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר).

❑ דגם המוצר

❑ גרסה התוכנה של המוצר

(לחץ על **About**, **Version Info**), או לחץ דומה הנמצא בתוכנת המוצר).

❑ מותג המחשב שלך והדגם שלו

❑ שם מערכת הפעלה של המחשב שלך והגרסה שלו

❑ שמות וגרסאות של יישומי התוכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

לחשומת לך:

בהתאם למוצר שברשותך, אפשר שהגדרות הרשות יאוחסנו בזיכרון המוצר. אפשר שההגדרות יאבדו, כתוצאה מתקלה במוצר או תיקון של המוצר. Epson לא תהיה אחראית על כל נתונים כלשהם ועל ניבוי או שחזור הגדרות גם במקרה תקופת האחראיות. מומלץ לנבות את הנתונים בעצמך או להניל רשימות שלהם.

עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עין-ב-Epson Pan-European Warranty Document

עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. בנוסף על ההוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. האתר אמין לאיפה כמו חופה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למשתמשים (בדו"ל).

מרכז התמיכה של Epson

טלפון: 1300-054

מרכז התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, שומר שהתקינות שלנו יוכלו לסייע במקרה מקרים. הטלפונים במרכז התמיכה יוכלו לסייע לך להתקן, להציג ולהפעיל את מוצר Epson. נציגי השירות במרכז הטלפוני יוכלו לסייע לך למצוא מידע על מוצרים Epson חדשים ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשווקים המורשים אליו. במקרה ניתן לקבל עזרה במגוון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך תוכל לסייע לך לפתור את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשתמש במוצר Epson שברשותך, את סוג המחשב, מערכת הפעלה, תוכנות יישומים וכל מידע שנראה לך שדרוש.

שינוע של המוצר

Epson ממליצה לשמר את אריזות המוצר במקרה שהיא צריכה צורך לשנע אותה בעתיד. כמו כן, מומלץ גם לאבטח את מכל הדיו באמצעות נייר דבק ולדאו שהמוצר ישאר במצב אונקי וישראל.

עזרה למשתמשים בניו זילנד

Epson ניו זילנד שואפת להעניק ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר. בנוסף על המסמכים הנלוים למוצר, תוכל להיעזר במקרים הקרובים הבאים:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.co.nz>

ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של Epson ניו זילנד. הוא אמין לאיפה כמו חופה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למשתמשים (בדו"ל).

מרכז התמיכה של Epson

טלפון: 0800 237 766

מרכז התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, שומר שהתקינות שלנו יוכלו לסייע במקרה מקרים. הטלפונים במרכז התמיכה יוכלו לסייע לך להתקן, להציג ולהפעיל את מוצר Epson. נציגי השירות במרכז הטלפוני יוכלו לסייע לך למצוא מידע על מוצרים Epson חדשים ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשווקים המורשים אליו. במקרה ניתן לקבל עזרה במגוון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתchein מראש יותר מידע, כך נוכל לסייע לך לפתר את הבעיה מהר יותר. מידע זה יכול להיות מסמכי המוצר של Epson, סוג המחשב שלך, מערכת ההפעלה, התוכנות שאתה משתמש וככל מידע נוסף שנחוץ לך.

שינוע של המוצר
Epson ממליצה לשמר את אריזת המוצר במקרה שהייה צריך לשנע אותו בעתיד. כמו כן, מומלץ גם לאבטוח את מכל הדיו באמצעות נייר דבק ולדאג שהמוצר ישאר במצב אונכית וישראל.

עזרה למשתמשים בסינגפור

אליה מקורות המידע, התמיכה והשירותים הזמינים מ-Epson Singapore:

אינטרנט

<http://www.epson.com.sg>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות, שאלות בנושא מכירות ותמיכה טכנית דרך הדואר האלקטרוני עמודים לרשות המשתמשים.

מרכז התמיכה של Epson

מספר חימס: 800-120-5564

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

- שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.
- שאלות בקשר לשימוש במוצרים או פתרון בעיות
- שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

עזרה למשתמשים בתайлנד

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.th>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עמודים לרשות המשתמשים.

המרכז הטלפוני של Epson

טלפון: 66-2685-9899

דו"ל: support@eth.epson.co.th

צוות מוקד השירות שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים באמצעות הטלפון:

- שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים
- שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים
- שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

עזרה למשתמשים בווייטנאם

אללה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

מרכז השירות של Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

טלפון (הו צ'י מין סיטי): 84-8-3825-6234 ,84-8-3823-9239

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

טלפון (האנוי סיטי): 84-4-3978-4775 ,84-4-3978-4785

עזרה למשתמשים באינדונזיה

אללה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.id>

■ מידע על מפרטי מוצרים, מנהלי התקנים להורדה

■ שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

התמיכה הטלפונית של Epson

טלפון: +62-1500-766

fax: +62-21-808-66-799

צווות התמיכה הטלפונית שלנו יכול לעזור לך בבעיות הבאים דרך הטלפון או הפקס:

■ שאלות בתחום מכירות ומיצע על מוצרים

■ תמיכה טכנית

מרכז השירות של Epson

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דוא"ל
ג'קרטה	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
סרפונג	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
סמראג	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
ג'קרטה	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
バンドונג	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
מקאסאר	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
מדאן	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
פלמבענג	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
פקנברו	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
פונטיאנק	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
סאמրינדה	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
סורביה	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
יוגיאקרטה	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
ג'מבר	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
מאנדזו	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
צירbon	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
צקרangan	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
מאדיון	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
פורהוקרטו	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
בוגור	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
סראנג	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
פאלו	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
בנג'רמאסן	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN N	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
דנפאסר	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
ג'קרטה	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
סורביה	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
אמבולון	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

עבור ערים נוספות שלא מפורטת ברשימה זו, התקשר לתמיכה הטכנית במספר: 08071137766.

עזרה למשתמשים במלזיה

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.my>

- מידע על מפרטיו מוצריים, מנהלי התקנים להורדה
- שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

המוקד הטלפוני של Epson

טלפון: 1800-81-7349 (חיג'ג חינם)

דוא"ל: websupport@emsb.epson.com.my

■ שאלות בנוגע מכירות ומידע על מוצרים

■ שאלות או בעיות בקשר לשימוש ב מוצרים

■ שאלות בנוגע שירותים ואחריות

משרד הראשי

טלפון: 603-56288288

fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

עזרה למשתמשים בהודו

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.in>

מידע על מפרט מוצר, ניהול התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

תמיכה טלפונית

■ שירות, מידע על מוצרים והזמנה חומרית מתכלי (קווי BSNL)

מספר חינם: 1100425000 1800

זמן בין 09:00-18:00, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

■ שירות (משתמשי CDMA ומכוירים ניידים)

מספר חינם: 186030001600 186030001600

זמן בין 09:00-18:00, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

עזרה למשתמשים בפיליפינים

כדי לקבל תמיכה טכנית, כמו גם שירותים לאחר המכירות, המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Philippines Corporation במספר הטלפון והfax ובכתובת הדואר האלקטרוני הבאים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.ph>

מידע על מפרט מוצרים, על ניהול התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

שירות לקוחות Epson Philippines

מספר חינם (PLDT): 1-800-1069-37766

מספר חינם (דיגיטלי): 1-800-3-0037766

מטרו מנילה: (632) 8441 9030

אתר אינטרנט: <https://www.epson.com.ph/contact>

דו"ל: customercare@epc.epson.com.ph

זמן בין 00:00-09:18, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

צוות שירות הלכוחות שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

- ❑ שאלות בנוגע למוצרים ו מידע על מוצרים
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש ב מוצרים
- ❑ שאלות בנוגע שירות תיקונים ואחריות

Epson Philippines Corporation

מספר ראשי: +632-706-2609

פקס: +632-706-2663