

Intelligent Controller BO-IC400

Brugerhåndbog

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Oplysninger på Moverios hjemmeside

Indeholder nyttige tip og supportoplysninger.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>



Du kan se flere oplysninger om sikkerhedsindstillinger i "Brugerhåndbogen", der fulgte med headsettet



Introduktion

Dette produkt er en controller, der opretter forbindelse til EPSON smart glass MOVERIO-serien af headsets, og det bruger en app til at vise og dele information. Det understøtter modeller med USB Type-C-stik.

MOVERIO-serien har et glas, hvor du kan lave din egen verden, ved brug af AR (Augmented Reality), som lægger billeder over dine faktiske omgivelser.

Indholdsfortegnelse


Introduktion	2	Sådan bruges pegefeltet	26
Sikkerhedsinstruktioner	5	Introduktion til MOVERIO Link Pro	27
Produktadvarsler og forholdsregler	5	Indstillinger ved først opstart	29
Advarsler og forsigtighedsregler ved brug af brillerne	11	Sådan startes MOVERIO Link Pro	30
Bemærkninger om brug	13	Sådan installeres appsene	31
Medfølgende dele	14	Systemopdateringer	32
Navn på dele	15	Supportoplysninger	32
Forfra	15	Vedligeholdelse	33
Tilbage	16	Fejlfinding	34
Side	17	Specifikationer	36
Oplader	18	Produktspecifikationer	36
Status på Indikatorlys	19	USB Type-C-stikkets funktioner	38
Sådan tændes og slukkes enheden	20	Intellectuelle ejendomsrettigheder	39
Sådan tændes enheden	20	Generelle bemærkninger	40
Sådan slukkes enheden	20	Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner	43
Indstilling af Wi-Fi/Bluetooth®	21	Kontaktliste vedrørende din Epson projektor	45
Wi-Fi-indstillinger	21		
Bluetooth-indstillinger	21		
Sådan sættes et SD-kort i enheden	22		
Sådan tilsluttes headsettet	23		
Sådan skifter du mellem funktionerne	24		
Funktionstyper	25		

Om Brugerhåndbogen


Denne vejledning indeholder oplysninger om sikker brug af dette produkt, de grundlæggende betjeningsmetoder og fejlfinding. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger produktet.

Symboler, der bruges i denne vejledning

■ Sikkerhedssymboler


	Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald, som følge af forkert brug.
---	--


Advarsel

	Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre personskade eller fysisk skade, som følge af forkert brug.
---	---

Forsigtig

■ Generelle informationssymboler

	Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis brugeren ikke passer tilstrækkeligt på.
[]	Angiver ikoner og menupunkter, der vises på skærmen og produktets nøglenavne.

	Angiver yderligere oplysninger og punkter, som kan være nyttige at vide om et bestemt emne.
➔	Angiver en reference til lignende emner.

Sikkerhedsinstruktioner

Af hensyn til din sikkerhed, bedes du læse de medfølgende dokumenter omhyggeligt, så dette produkt bruges korrekt. Når du har læst dokumenterne, bør du gemme et sikkert sted, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Produktadvarsler og forholdsregler



Advarsel

Forholdsregler ved opladning

Produktet oplades med en almindelig USB-strømadapter, der kan købes i almindelig handel, og som opfylder offentlige sikkerhedsstandarder og de nødvendige specifikationer for dette produkt.

Ved opladning skal du bruge det medfølgende USB-kabel eller et officielt certificeret USB-kabel. Hvis du bruger et andet kabel, der ikke er blevet officielt godkendt, kan det føre til overophedning, brand, eksplosion, funktionsfejl og lækage.

Produktet må ikke oplades, hvis det eller dets kabel er vådt.

Produktet må ikke oplades på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for fugt, såsom i et badekar eller en bruser.

Hvis produktet skal oplades, og det er blevet vådt, skal du tørre alt

vandet på produktet af med en tør klud, og derefter lade det tørre naturligt, før du tilslutter USB-kablet.



Advarsel

Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Produktet må ikke efterlades på steder med temperaturer udenfor det angivne område, eller steder hvor det hurtigt kan blive varmt, såsom i biler med lukkede vinduer, i direkte sollys eller foran et klimaanlæg eller et varmeapparat, eller under opvarmede borde eller futoner. Produktet må heller ikke bruges på steder med pludselige ændringer i temperaturen. Dette kan føre til brand, systemnedbrud, funktionsfejl eller svigt.

Produktet må ikke bruges på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for fugt, såsom udendørs eller i et badekar eller en bruser. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød.

Produktet må ikke anbringes på steder med røg, damp, høj luftfugtighed eller støv, såsom køkkenborde eller i nærheden af luftbefulde. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød.

Lov og forskrifter forbyder brug af produktets skærm eller skærmen på tilsluttede headsets, når du kører i bil, på motorcykel og på cykel.



Advarsel

Forholdsregler vedrørende produktbrug

Lad ikke ledende fremmedlegemer røre ved USB Type-C-stikket, stikket til microSD-kort eller høretelefon-stik, og sæt ikke ledende fremmedlegemer i forbindelsesportene. Dette kan medføre en kortslutning og føre til brand eller elektrisk stød.

Brug ikke et beskadiget USB-kabel. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød.

Udsæt ikke produktet for hårde tryk, og undgå at beskadige det. Undgå, at produktet stødes mod genstande eller kommer i klemme, særligt når du har det i lommen. Hvis du ikke gør det, kan det medføre brand, forbrændinger eller personskader på grund af beskadigelse af den berøringfølsomme skærm, kameraglasset eller det indbyggede batteri.

Kameraets objektiv må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Dette kan føre til brand eller eksplosion på grund af de koncentrerede lysstråler fra objektivet.



Undgå at tænde for dette produkt, mens lydstyrken er skruet meget op. Pludselige, høje lyde kan skade hørelsen. Skru ned for lyden, inden du slukker produktet, og skru først op for lyden igen, når du har tændt for produktet.

Brug ikke en våd klud eller opløsningsmidler, såsom alkohol, benzen eller fortyndere, når du rengør dette produkt. Derudover må du ikke påføre alkohol, benzin, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler på den berøringfølsomme skærm eller harpiksdækslet på dette produkt. Dette kan føre til elektrisk stød eller funktionsfejl.

Produktkabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale, medmindre Brugerhåndbogen specifikt beder dig om at gøre det. Du må heller ikke skille produktet ad eller ombygge det - heller ikke forbrugsdelene. Mange af produktets komponenter er påtrykt højspænding og kan medføre brand, elektrisk stød, ulykker eller giftning.

Undgå, at lyset eller strålen fra LED-lyset, lyser direkte i øjnene. Vær særlig forsigtig med at holde lyset væk fra spædbørn. Ellers kan det skade synet.

Derudover kan pludselig blændende lys føre til øjenskader.

Dette produkt og USB Type-C-stikket må ikke røres med våde hænder. Dette kan føre til brand, forbrændinger, elektrisk stød, osv.

Bemærk følgende punkter, når stikkene tilsluttes/afbrydes.

- Brug ikke for meget kraft, såsom at trække i kablerne
 - Sæt stikket lige ind i porten, og træk det lige ud af porten
- Løse eller forkerte forbindelser kan føre til brand, forbrændinger, elektrisk stød osv.

Sørg for, at du bruger det USB-kabel, der fulgte med produktet eller et USB-certificeret produkt til, at oprette forbindelse til USB Type-C-stikket. Brug af et kabel, der ikke er USB-certificeret, kan føre til brand, forbrændinger, elektrisk stød eller skade på produktet på grund af forkert ledningsføring.

Af hensyn til din egen sikkerhed, må du ikke bruge en almindelig konverteringsadapter eller et forlængerkabel, når du bruger USB-C-stik.

Tryk ikke for hårdt på den berøringfølsomme skærm, og brug det ikke med spidse genstande. Hvis panelet er ridset, kan det føre til funktionsfejl eller skader.

Produktet må ikke kommes i ild eller på anden måde opvarmes. Anbring ikke brændbare genstande, såsom stearinlys, i nærheden af produktet. Dette kan føre til opvarmning, brand eller eksplosion.



Advarsel

Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet

I følgende situationer skal du straks slukke for strømmen (hvis produktet oplades, skal du afbryde USB-kablet, for at stoppe opladningen) og kontakte din lokale forhandler eller et Epson-kun-

deservicecenter. Forsat brug under disse betingelser kan føre til brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv forsøge at reparere dette produkt.

- Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde.
 - Hvis der trænger vand, andre væsker eller fremmedlegemer ind i produktet.
 - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Hvis den berøringfølsomme skærm eller kameraglasset er blevet beskadiget
-

Produktet må ikke længere bruges, hvis selve produktet eller kablet er beskadiget. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød.



Advarsel

Forholdsregler vedrørende trådløse funktioner

Hvis du medbringer dette produkt til områder, hvor det er forbudt at udsende elektromagnetiske bølger såsom i et fly eller på hospitaler, skal du følge instruktionerne for området og slukke dette produkt eller slå Bluetooth eller den trådløse LAN-funktion fra. Du må ikke bruge Bluetooth eller den trådløse LAN-funktion i nærheden af automatisk styrede enheder, såsom automatiske døre eller brandalarmer. De elektromagnetiske bølger kan forårsage elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr eller forårsage funktionsfejl på udstyret.

Bemærk følgende, når du bruger Bluetooth eller det trådløse LAN på hospitaler.

- Du må ikke medbringe dette produkt i operationsstuer, intensivafdelinger (intensivafsnit) eller CCUS-afdelinger (Cardiac Care Units).
- Hvis du er på et hospital, skal du slukke dette produkt, eller stoppe de elektromagnetiske bølger.
- På alle områder, hvor der findes nogen former for elektronisk medicinsk udstyr, skal du slukke dette produkt eller stoppe de elektromagnetiske bølger.
- På hospitaler skal du følge alle regler, der forbyder brugen af anordninger, som udsender elektromagnetiske bølger, eller som forbyder adgang til visse områder med sådanne enheder.
- Før du slukker for produktet, skal du slå den automatiske opstartsfunktion fra.

Hvis du har en implanteret pacemaker eller en indopereret defibrillator, skal du sørge for at holde en afstand på mindst 22 cm mellem dette produkt og den implanterede enhed, hvis du bruger Bluetooth eller trådløst LAN. Den elektromagnetiske stråling kan påvirke pacemakere og hjerterimplantater. Sluk for produktet eller blokér for den elektromagnetiske stråling, hvis du befinder dig et sted, hvor nogen i din nærhed kan have pacemaker, som f.eks. i toget.

Når du kommunikerer med produktets trådløse LAN-funktion

(WLAN) eller Bluetooth-funktion, kan dataoplysninger lække og uautoriseret adgang kan være mulig, afhængig af sikkerhedsindstillingerne. Bemærk, at brugeren selv er ansvarlig for håndtering af sikkerhedsfunktionerne.

Epson påtager sig intet ansvar for datalækager under kommunikation med produktets trådløse LAN-funktion (WLAN) eller Bluetooth-funktion.



Forsigtig

Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Produktet må ikke bruges på følgende steder.

- Steder, der er udsat for varme, såsom i nærheden af varmeapparater
- Steder, der er udsat for vibrationer eller stød

Produktet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor temperaturen er for høj eller for lav. Produktet må heller ikke bruges på steder med pludselige ændringer i temperaturen. Ellers fungerer produktet muligvis ikke rigtigt.

Dette produkt må ikke komme i nærheden af højspændingsledninger eller magnetiserede elementer. Ellers fungerer produktet muligvis ikke rigtigt.

Når produktet vedligeholdes, skal du sørge for at slukke det og

afbryde alle kabler. Ellers kan det føre til elektrisk stød.

Afbryd opladningen af batteriet, hvis opladningen ikke selv stopper efter den angivne periode. Hvis batteriet fortsæt oplades, kan de føre til lækage, varme, eksplosion eller brand.

Forsigtig **Forholdsregler vedrørende produktbrug**

Bemærk, at produktet kan blive varmt under langvarig brug og under opladning. Produktet må ikke være i kontakt med din hud for længe, selv når du bærer produktet, da det kan føre til milde forbrændinger.

Ligesom computere, når brugeren installerer en app eller åbner et websted, kan denne enhed blive ustabil, eller følsomme data, såsom brugerens placeringsoplysninger eller personlige oplysninger, der er registreret på enheden, kan på ulovlig vis lækkes over internettet af ondsindede tredjeparter. Af denne grund skal du holde øje med, hvem der har lavet appen eller siden, du bruger, såvel som behandlingsstatus, før du bruger appen eller siden.

Kik ikke på den blinkende skærm for længe. Dette kan føre til kramper eller tab af bevidsthed.

Undgå, at tabe dette produkt på jorden, og brug ikke unødvendig kraft, når du betjener det. Du bedes også holde op med at bruge

produktet, hvis det går i stykker, som følge af stød. Hvis du fortsætter med at bruge produkt, kan du ske at skære dig på glasskårene fra den berøringfølsomme skærm eller kameraet.

Vær forsigtig med spidsen på stikket til SD-kort, når du sætter et microSD-kort i og tager et ud. Hvis du rører spidsen på stikket til SD-kort, kan det føre til personskader.

Dette produkt må kun bruges til de angivne formål i denne vejledning. Hvis det bruges til noget andet, kan det føre til personskader.

Sørg for, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer dine registrerede data (dokumenter, film, billeder, musikdata osv.) til et eksternt lagringsmedium, såsom et microSD-kort eller en computer. Epson er ikke ansvarlig for tab af data, beskadigelse af data eller tab af indtægt som følge af funktionsfejl, reparation eller anden håndtering af dette produkt.

Det indbyggede batteri er et forbrugerprodukt, og derfor dækkes det ikke af garantien. Hvis produktet kun kan bruges i kort tid, selv når batteriet er ladet helt op, skal det indbyggede batteri skiftes. Når det indbyggede batteri skal skiftes, skal du kontakte din lokale forhandler eller en forhandler i afsnittet "Kontaktoplysninger", der findes i slutningen af denne vejledning.



Du kan genbruge Li-ion-batterier. For yderligere oplysninger om, hvordan det indbyggede batteri i dette produkt genbruges, skal du kontakte en af forhandlerne i afsnittet "Kontaktoplysninger", der findes i slutningen af denne vejledning.

Når dette produkt genbruges eller bortskaffes, skal det ske i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Vandafvisende

Når USB Type-C-stikket (med dækslet) og stikket til microSD-kort er ordentligt lukket, er dette produkt i overensstemmelse med IPX2-standarden baseret på IEC60529.

Men dette gælder dog ikke USB Type-C-stikket (til tilslutning af headsettet). (Dette er ikke en evaluering fra en tredjepartsvirksomhed)

Vandtætheden er kompatibel med IPX2

Hvis produktet udsættes for en dryppende vandtest med en hastighed på 3 mm/minuttet i op til 10 minutter, mens produktet er i en vinkel på 15 grader, kommer vand ikke ind i produktet, og det kan betjenes normalt.



Forsigtig

Forholdsregler vedrørende produktets vandtæthed

Vandtætheden garanterer ikke beskyttelse mod skader eller funktionsfejl i alle forhold. Garantien er ugyldig, hvis en funktionsfejl er opstået pga. brugerens forkerte håndtering af produktet.

Luk dækslerne på USB Type-C-stikket og stikket til microSD-kort ordentligt. Hvis små genstande, såsom hår eller sand kommer i klemme i produktet, vil det ikke længere være vandtæt.

Undgå, at der sprøjtes andre væsker (såsom organiske opløsningsmidler, sæbevand, varmt kildevand og havvand) på produktet.

Produktet må ikke placeres på steder, der udsættes for høj luftfugtighed, som f.eks. i et badeværelse.

Hvis regn eller vand stænker på produktet, skal det tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt.

Advarsler og forsigtighedsregler ved brug af brillerne



Advarsel

Forholdsregler vedrørende produktbrug

<Ved brug med droner>

- Funktionsfejl eller fejlagtig betjening kan forekomme, afhængigt af brugsmiljøet, og hvordan produktet og headsettet bruges. Bemærk, at Epson ikke er ansvarlig for skader, som følge af brugen af produktet, headsettet eller dronen.
- Bemærk følgende forholdsregler, når du bruger dette produkt og headset til, at styre en drone.
 - I alle lande skal du sørge for, at overholde eventuelle love og regler om brug af droner og flyvemetoder, og flyv ikke droner ind i flyvezoner.
 - Sørg for at holde øje med dronen og dens omgivelser, når du flyver med den.
 - Sørg for, at følge alle sikkerhedsregler, såsom instruktioner, brugervejledninger, retningslinjer og andre sikkerhedsforholdsregler, der følger med dronen.

- Personer vil opleve forskelle i synlighed. Sørg for, at have et klart syn, når du bruger headsettet. Inden du bruger dronen, skal du på forhånd sikre, at omgivelserne, hvor du vil bruge den, er sikre.

<Medicinsk brug>

- 1) Dette produkt og headset er ikke officielt godkendt som medicinsk udstyr i henhold til love om lægemidler og medicinsk udstyr.
 - 2) Dette produkt og headset opfylder ikke medicinske standarder.
-



Advarsel

Forholdsregler under visning af billeder

Du må ikke bruge dette produkt, når du kører bil eller på motorcykel eller cykel, eller hvis du udfører andre farlige opgaver. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Brug ikke dette produkt på ustabile steder, som f.eks. trapper eller højt oppe. Produktet må heller ikke bruges på farlige steder, fx i nærheden af værktøjsmaskiner, steder med meget trafik eller mørke steder. Dette kan føre til ulykker eller personskade.



Forsigtig

Forholdsregler vedrørende produktbrug

Når du tilslutter eller afbryder headsettets USB Type-C-stik, må det ikke røres med våde hænder eller udsættes for vand eller støv.

Headsettet bruger en Si-OLED-skærmpanel (organisk EL-panel). På grund af de særlige kendetegn ved Si-OLED-skærme, vil du evt. bemærke fastbrændte billeder (efterbilleder) eller faldende lysstyrke på skærmen. Dette er ikke en fejl.

Metoder til reduktion af fastbrændte billeder (efterbilleder) og faldende lydstyrke

- Headsettets skærm skal altid slukkes, når det ikke er i brug.
Ved at aktivere punktet Strømbesparing i den forudinstallerede app "MOVERIO Link Pro", registrerer de indbyggede sensorer, når headsettet ikke bruges, og slukker automatisk for skærmen.
- Undgå, at vise det samme billede i lang tid.
- Skjul markører eller tekst, der altid vises det samme sted på skærmen.
- Skru ned for skærmens lysstyrke.
- Gør ikke skærmen lysere end nødvendigt.

Bemærkninger om brug

Vær opmærksom på andre personer omkring dig, når du bruger dette produkt på offentlige steder.

Oplad batteriet mindst en gang om året, også selvom du ikke bruger produktet. Hvis produktet ikke bruges i lang tid, kan batteriets ydeevne forringes, eller det vil muligvis ikke længere kunne lades op.

Systemets software til dette produkt kan muligvis opgraderes, for at forbedre kvaliteten og tilføje nye funktioner. Når dette sker, kan driftsmetoderne ændres; Sørg derfor for, at gå på webstedet, der står på forsiden, hvor du kan finde de nyeste oplysninger om tilføjede funktioner og ændringer i driftsmetoder.

Derudover kan apps, der bruges i den gamle version af systemsoftwaren, blive ubrugelige eller forårsage utilsigtede problemer.


Før du bruger tjenester og apps, der leveres af tredjeparter, herunder apps fra Google™, skal du sørge for at kontrollere servicevilkårene og så videre, der leveres af Google eller en anden udbyder. Epson kan ikke holdes ansvarlig for problemer, der opstår ved brug af sådanne tjenester eller apps.

Medfølgende dele



BO-IC400

➔ "Navn på dele" på side 15



USB-kabel

➔ "Oplader" på side 18



Stift til stikket til SD-kort

➔ "Sådan sættes et SD-kort i enheden" på side 22



Brugerhåndbog (dette dokument)

Navn på dele

Forfra

Modtager/Højttaler

Udsender lyd.

Nærhed/omgivende lys-sensor

Registrerer, når ansigter kommer tæt på enheden eller lysets omgivelser. Denne del må ikke tildækkes med stof eller klistermærker.

◀ TILBAGE-knap

Viser den forrige skærm.

○ STARTSKÆRM-knap

Viser startskærmen.

□ Senest tast

Viser nylig brugte apps.



Indikatorlys

Angiver produktets status.

➔ "Status på Indikatorlys" på side 19

Berøringsfølsom skærm

Produktet betjenes ved at trykke med fingeren. Når du skifter funktion, fungerer dette som en pegefelt osv.

➔ "Sådan bruges pegefeltet" på side 26

Sender/Mikrofon

Indlæser stemmelyde.

Tilbage

LED-indikator

Dette kan bruges som en lommelygte, når du bruger kameraet eller det kan bruges som et LED-indikator.

Mikrofon

Brug dette, når du foretager et opkald eller bruger en højttalertelefon.
Pas på ikke at tildække mikrofonen, når du bruger den.

Stropfastgørelse

Hvis du bruger en strop, skal du føre den gennem denne del.

Kamera

Optager billeder og videoer.

Højttaler

Udsender lyd.



Side

Tænd/sluk-knap

Tænd og sluk for produktet.

➔ "Sådan tændes og slukkes enheden" på side 20



Skift-knap

Skifter funktion.

➔ "Sådan skifter du mellem funktionerne" på side 24

Hold denne nede for, at slå tastaturlåsen til.
Hold denne nede for, at slå tastaturlåsen fra.



Lydstyrke-knapper

Justerer lydstyrken.

USB Type-C-stik (med dæksel)

Det understøtter USB 2.0, så du kan tilslutte og oplade USB-enheder, såsom en mus eller et tastatur.

➔ "Oplader" på side 18

➔ "USB Type-C-stikkets funktioner" på side 38

Stik til microSD-kort

Beregnet til indsættelse af et almindeligt microSD-kort.

➔ "Sådan sættes et SD-kort i enheden" på side 22

Hul til stift

Sæt stiften til SD-kortet i her, for at åbne stikket til microSD-kortet.



Hovedtelefonstik

Du kan tilslutte dine egne øretelefoner. Brug mikrofoner på øretelefonerne, der overholder CTIA-standarden.



USB Type-C-stik (til headsetforbindelser)

Tilslutter USB Type-C-kablet til dit headset. Dette understøtter USB 2.0/USB 3.0, så du kan overføre data og oplade enheder.

➔ "Oplader" på side 18

➔ "USB Type-C-stikkets funktioner" på side 38

Oplader

Oplad batteriet, ved at tilslutte det medfølgende USB-kabel til en USB-strømadapter, der kan købes i almindelig handel.

Opladningen tager cirka 3 timer i følgende forhold.

- Sluk for enheden, når den oplades
- Tilslut til USB Type-C-stikket (til headsetforbindelser), for at oplade enheden
- Brug en USB-strømadapter med 5 V/2 A-udgang

1 Tilslut enheden til en USB-strømadapter.

Tilslut enheden til en USB-strømadapter med det medfølgende USB-kabel.

Opladningskapacitet varierer afhængigt af stikket, der skal tilsluttes.


- USB Type-C-stik (til headsetforbindelser): Op til 1,5 A (afhængigt af den tilsluttede strømadapter)
- USB Type-C-stik (med dæksel): Altid 0,5 A

2 Tilslut USB-strømadapteren.

Indikatorlysen lyser.

Hvis batteriet er løbet helt tør for strøm, lyser Indikatorlysen ikke i et stykke tid, når opladningen starter.

Oplad produktet i mindst 30 minutter, og tilslut derefter USB-kablet igen.

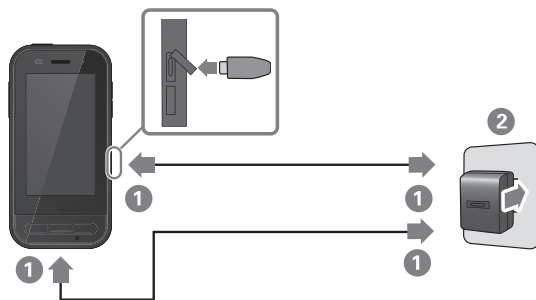







Du kan reducere opladningstiden ved, at bruge et USB Type-C-kabel og en USB Type-C strømadapter, der understøtter PD (strømforsyning), som kan købes i almindelig handel.

Status på Indikatorlys

Du kan se produktets status ud fra indikatorens farve og hvordan den lyser.

(Indikatorlysen viser en indikation af, hvor meget batteri, der er tilbage.)

: Blinker : Lyser : Slukket

Indikator	Status	Status på batteriopladningen
	Betjening	10 % eller mere
 (rød)	Betjening	Under 10 %
 (grøn)	Oplader	90% eller mere
 (gul)	Oplader	10 til 89 %
 /  (rød)	Oplader	Under 10 %

Sådan tændes og slukkes enheden

Sådan tændes enheden

Produktet er ikke fuldt opladet, når du køber det.
Det skal oplades før brug.

→ "Oplader" på side 18

1 Hold Tænd/sluk-knappen nede i mindst 2 sekunder.




Sådan slukkes skærmen, mens produktet holdes tændt (dvaletilstand)

Tryk på Tænd/sluk-knappen for, at sætte enheden i dvale.
Tryk på Tænd/sluk-knappen igen, for at tænde produktet fra dvale.

Sådan slukkes enheden

1 Hold Tænd/sluk-knappen nede i mindst 2 sekunder.



Vælg  i menuen, der vises til højre på skærmen.
Herefter slukker enheden.



- Hvis produktet virker ustabilt, kan du tvinge produktet til at genstarte ved, at holde Tænd/sluk-knappen nede i mindst 12 sekunder.
- Tving ikke produktet til at genstarte, medmindre det bliver ustabilt. Gemte data og indstillinger kan gå tabt.

Indstilling af Wi-Fi/Bluetooth®

Wi-Fi-indstillinger

Opsæt Wi-Fi, så produktet kan oprette forbindelse til internettet via et trådløst netværk.

Kontroller følgende inden du opretter forbindelsen.

- SSID'et (netværksnavnet) til det trådløse LAN-adgangspunkt eller til den offentlig trådløse LAN-tjeneste, du vil oprette forbindelse til.
- Adgangskoden og sikkerhedssystemet, der bruges til at oprette forbindelse til netværket, hvis sikkerhedsfunktionen er slået til.

1 Tryk på [] på skærmen med APPS-listen.

2 Vælg [Netværk og internet] - [Wi-Fi] og slås derefter [Wi-Fi] til.

Herefter vises de tilgængelige SSID'er (netværksnavne).

3 Vælg det SSID (netværksnavn), du vil oprette forbindelse til. Indtast [Adgangskode] og tryk derefter på [FORBIND].

Bluetooth-indstillinger

Du skal først indstille Bluetooth-indstillingerne, før du kan oprette en trådløs forbindelse til Bluetooth-kompatible enheder.

Kontroller følgende inden du opretter forbindelsen.

- Bluetooth-enheden skal være på parringsfunktionen (se brugerhåndbogen, der fulgte med din Bluetooth-enhed, for yderligere oplysninger om parring).
- Bluetooth-enheden understøtter de profiler, der understøttes af enheden.

➔ "Produktspecifikationer" på side 36

1 Tryk på [] på skærmen med APPS-listen.

2 Vælg [Forbundne enheder] > [Par ny enhed].

De tilgængelige enheder vises.

3 Vælg enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til, og dan par med den.



Du skal muligvis indtaste en indstillet parringskode, afhængigt af enheden, du opretter forbindelse til.



Sådan sættes et SD-kort i enheden

Enheden understøtter følgende SD-kort.


- microSD-kort (2 GB maksimum)
- microSDHC-kort (32 GB maksimum)
- microSDXC-kort (2 TB maksimum)

* Der følger ikke et SD-kort med dette produkt.


Du kan muligvis ikke bruge SD-kort, der er formateret på andre enheder. Følg trinene nedenfor, for at formatere kortet. Bemærk, at alle dataene på SD-kortet slettes, når du formaterer kortet.

- 1 Tryk på [] på skærmen med APPS-listen.
- 2 Vælg [Lagerplads], og vælg derefter [SD-kort] i [Ekstern lagerplads].
- 3 Tryk på [] øverst til højre på skærmen [SD-kort], og vælg derefter [Indstillinger for lager].
- 4 Vælg [Formatér] eller [Formatér som intern], for at formatere SD-kortet.


- 1 Sæt stift til stikket til SD-kort i hullet, for at åbne dækslet til stikket til microSD-kort.

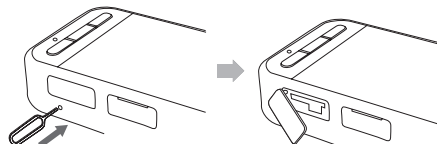

- 2 Sæt microSD-kortet i.

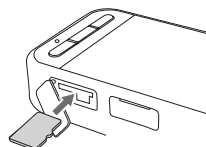

- 3 Luk dækslet til stikket til microSD-kort.

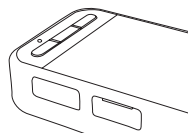


Sådan tilsluttes headsettet

Tilslut headsetkablet til USB Type-C-stikket på enheden (til headsetforbindelser).

Efter tilslutning vises den samme skærm på enheden og i headsettet.

Ved at trykke på Skift-knappen, kan du ændre kombinationen på billedet i headsettet og enheden skærbillede.

➔ "Sådan skifter du mellem funktionerne" på side 24

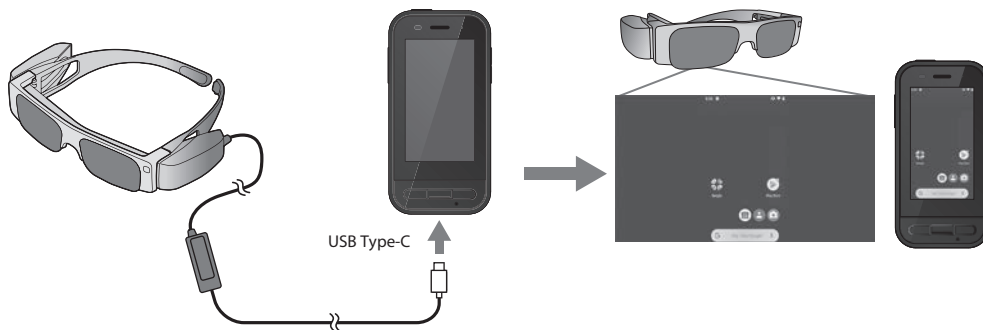

- Se Brugerhåndbogen, der fulgte med headsettet for oplysninger om, hvordan headsettet tages på.
- Du skal bruge en kompatibel app, for at bruge sensoren/kameraet, der er indbygget i headsettet.



* Understøttede funktioner kan ændres, afhængigt af hvilken softwareversion, der bruges. Se følgende websted for funktioner, der understøttes af den nyeste version af systemsoftwaren.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Sådan skifter du mellem funktionerne

Denne enhed har to funktioner, og du kan skifte mellem dem ved, at trykke på Skift-knappen to gange til venstre på enheden.

Når du skifter til Pegefelt-funktionen, kan du bruge den berøringfølsomme skærm som et pegefelt.

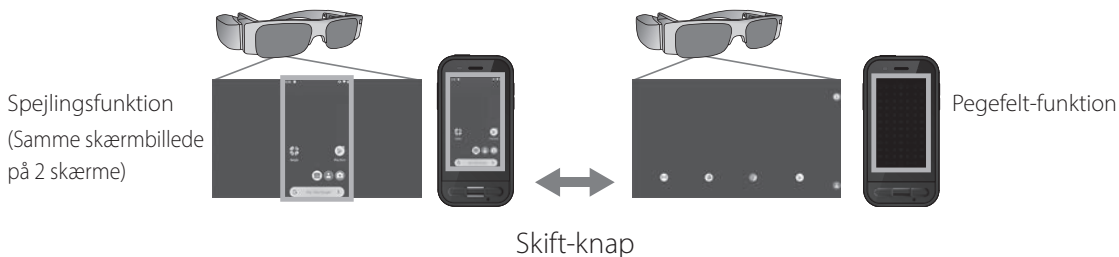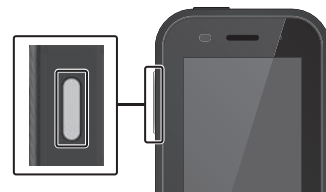


* Når du har skiftet funktion, skal du åbne appen, som du vil bruge.

* På pegefelt-funktionen må du ikke skifte funktion eller tilslutte/afbryde headsettet, når du bruger appen. Hvis du skifter funktion eller tilslutter/afbryder headsettet, når du bruger appen, kan appen muligvis lukke og dine data kan gå tabt. Epson er i dette tilfælde ikke ansvarlig for tab af nogen data, beskadigelse af data eller tab af indtægt.

* Understøttede funktioner kan ændres, afhængigt af hvilken softwareversion, der bruges. Se følgende websted for funktioner, der understøttes af den nyeste version af systemsoftwaren.
<https://tech.moverio.epson.com/en/>


Funktionstyper

Spejlingsfunktion

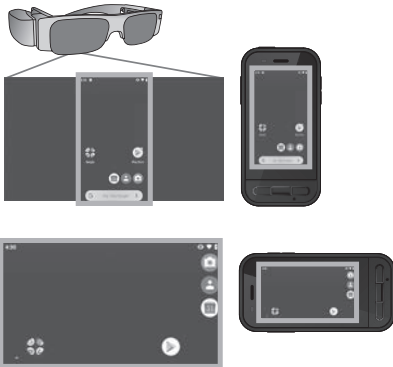

Dette er standardfunktionen. Den samme skærm vises i headsettet og på enheden.

Pegefelt-funktion

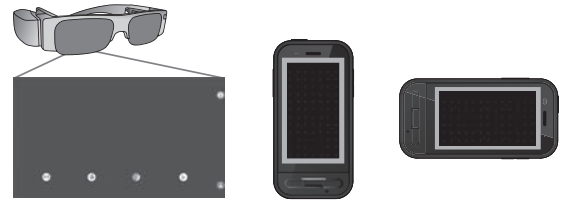

Brug denne funktion, hvis du vil bruge enhedens berøringfølsomme skærm som et pegefelt.

Billederne vises kun i headsettet.

➔ "Sådan bruges pegefeltet" på side 26



- Den seneste tast er ikke tilgængelig på Pegefelt-funktionen.
- Nogle apps starter ikke på Pegefelt-funktionen.

Sådan bruges pegefeltet

Når du skifter til Pegefelt-funktionen, virker enhedens berøringsfølsomme skærm som et pegefelt.

Når du rører pegefeltet med din finger, vises en markør på skærmen, og du kan flytte markøren og derved betjene enheden.

■ Tryk

Flyt markøren til et ikon eller et vist punkt, og tryk derefter på pegefeltet. Dette starter appsene, vælger punkter osv.



■ Træk

Hold fingeren på pegefeltet i ca. 1 sekund, for at vælge et ikon eller vise et punkt, og træk derefter fingeren på pegefeltet for at flytte det. På denne måde kan du flytte ikoner, rulle op og ned eller skifte skærme osv.



■ Svirp

Før fingeren med en trækkende bevægelse, eller svirp på pegefeltet med to fingre.



■ Spred fingrene

Forstør skærmen ved at sprede to fingre fra hinanden.



■ Knib fingrene sammen

Reducer skærmen ved at knibe to fingre sammen.



Introduktion til MOVERIO Link Pro

Med appen "MOVERIO Link Pro" kan du konfigurere forskellige indstillinger til headsettet.

Følgende er en beskrivelse af hovedfunktionerne i "MOVERIO Link Pro".

Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af modellen på headsettet, du bruger.

Funktion	Indstilling	Beskrivelse	Modelnavn	
			BT-4x BT-4xx	BT-30C
Juster lysstyrken	Juster med en skydebjælke	Justerer lysstyrken på skærmen i headsettet.	✓	✓
Juster lydstyrken	Juster med en skydebjælke	Justerer lydstyrken.	-	✓
Strømbesparing	Tænd/sluk	Når dette punkt slås til, bliver skærmen mørk efter 10 sekunder, hvis enhedens skærm ikke bruges. Skærmen lukkes også, hvis headsettet ikke bruges i 60 sekunder eller mere.	✓	✓ *
3D-visning	Tænd/sluk	Når dette er punkt slås til, vises skærmen i headsettet i 3D.	✓	✓
Automatisk justering af lysstyrken	Tænd/sluk	Når dette punkt slås til, justeres lysstyrken på skærmen i headsettet automatisk, så den passer med lysstyrken i dine omgivelser.	✓	-
Tryk for at skjule billederne	Tænd/sluk	Når dette punkt slås til, sættes filmen på pause, når du trykker to gange på venstre side af headsettet med to fingerspidser (lyden stopper ikke). Tryk to gange på venstre side igen med to fingerspidser, for at starte filmen igen.	✓	-
Advarsel om bevægelser under brug	Tænd/sluk	Når dette punkt slås til, vises en popop-meddelelse, når du forbinder headsettet, for at advare dig mod at bevæge dig, når du bruger headsettet.	✓	✓

Oplysning om Reduceret sensorpræcision	Tænd/sluk	Når dette punkt slås til, vises en meddelelse, når sensorens nøjagtighed reduceres.	-	✓
---	-----------	---	---	---


* Når BT-30C tilsluttes, dæmpes skærmen på denne enhed, men skærmen i headsettet slukker ikke.

Indstillinger ved først opstart

Kontrollerer din licens

Efter køb, skal du trykke på ikonet MOVERIO Link Pro på skærmen med APPS-listen. Herefter vises skærmen med MOVERIO Link Pro-licensaftalen.


Inden du kan bruge MOVERIO Link Pro, skal du læse softwarelicensaftalen og acceptere betingelserne i aftalen.

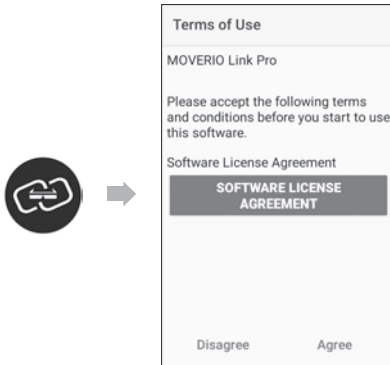

Indstiller for app-godkendelser

Når du har accepteret licensaftalen, vil du se en skærm med advarsler og forholdsregler, efterfulgt af indholdsfortegnelsen og til sidst skærmen App-godkendelser.

På skærmen, der vises, når du trykker på [Indstillinger-skærm], skal du aktivere appen MOVERIO Link Pro. Når du har gjort dette, skal du bruge TILBAGE-knappen på enheden, for at gå tilbage til skærmen App-godkendelser.

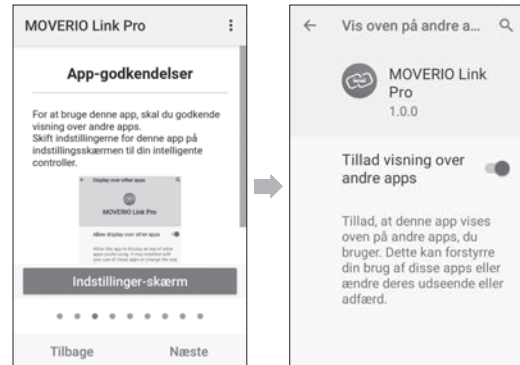

Sådan startes MOVERIO Link Pro

Når du forbinder headsettet, vises startskærmen såvel som en popop-meddelelse, der advarer dig mod at bevæge dig, når du bruger headsettet. Tryk på [OK] eller [Luk] for, at starte appen MOVERIO Link Pro.

Når du har startet appen, skal du stryge nedad fra oven på skærmen på denne enhed, for at se menuen i MOVERIO Link Pro. Her kan du konfigurere en række indstillinger.



Juster lysstyrken Juster lydstyrken Indstillinger



Du kan også justere lysstyrken, ved at trykke på Skift-knappen til venstre for enheden, og derefter bruge lydstyrke-knapperne.



Appen MOVERIO Link Pro lukkes, når headsettet afbrydes.



Tryk på appikonet MOVERIO Link Pro på skærmen med APPS-listen, for at se vejledningsskærmen. Her kan du lære, hvordan du bruger appen og finde yderligere oplysninger om hver funktion.



Sådan installeres appsene

Følg nedenstående trin for at installere apps med en apk-fil.

1 Gem appen (apk-filen), som du vil installere, på SD-kortet eller direkte på dit BO-IC400.



Når du tilslutter en computer til enheden, skal du tilslutte den til USB Type-C-stikket (til headsetforbindelsen).

Stryg derefter nedad fra oven på skærbilledet på enheden, for at åbne skærmen [USB-præferencer], og konfigurer derefter følgende indstillinger.

- [USB, der styres af]: [Denne enhed]
- [Brug USB]: [Filoverførsel]

2 Tryk på [Filer] på skærmen med APPS-listen.

3 Tryk på den app (apk-fil), du har gemt.

4 Følg instruktionerne på skærmen, for at installere appen.

Systemopdateringer

Dette produkt leveres med en indbygget systemopdateringsfunktion.

Opdater om nødvendigt til den nyeste systemsoftwareversion, før du bruger denne enhed. Følg trinene nedenfor, for at opdatere systemet.

1 Sørg for, at enheden er forbundet til internettet.

Når der er systemsoftwareopdateringer klar, vises en meddelelse øverst på skærmen.

2 Vælg [Download], og følg derefter instruktionerne på skærmen, for at opdatere systemet.



- Følg nedenstående trin, hvis du vil ændre hvornår enheden skal søge efter nye opdateringer af systemsoftwaren.

Skærmen med APPS-listen, [🔧] > [System] > [Avanceret] > [Systemopdatering] > [Indstillinger] > [Kontroller for opdateringer]

- Du kan også opdatere systemsoftwaren manuelt. Skærmen med APPS-listen, [🔧] > [System] > [Avanceret] > [Systemopdatering] > [Kontroller nu].

Supportoplysninger

Gå på følgende websted for oplysninger om appudvikling og systemopdateringer til denne enhed.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Vedligeholdelse

Rengøring af opladerens terminaler

- Hvis opladningsstikkene på denne enhed er beskidte, eller hvis der er fremmedlegemer, der sidder fast på dem, kan du muligvis ikke oplade eller betjene enheden ordentligt. Afbryd USB-strømadapteren og USB-kablet, og tør eventuel snavs af med en tør klud eller en vatpind. Det anbefales at rengøre opladerens terminaler jævnligt (en gang hver 3. måned).

Forsigtig

- Undgå at beskadige opladerens terminaler med fingrene eller hårde genstande.
- Undgå at udsætte opladerens terminaler for vand. Når du rengør opladerens terminaler, skal du bruge en tør klud eller en vatpind.

Fejlfinding

Hvis du tror der er opstået en fejl, skal du kontrollere følgende.


Produktet kan ikke tændes

- Sørg for at produktet er ladet helt op.
- Hvis batteriet er løbet tør for strøm, begynder Indikatorlysen først at lyse et stykke tid efter opladningen starter. Oplad produktet i mindst 30 minutter, og tilslut derefter USB-kablet igen.
 - ➔ "Oplader" på side 18
- Hold Tænd/sluk-knappen nede i to sekunder. Når systemet starter op, vises startskærmen. Når systemet er startet op, vises startskærmen.
 - ➔ "Sådan tændes enheden" på side 20
- Hvis enheden ikke kan oplades eller holder op med at virke, skal du holde Tænd/sluk-knappen-knappen nede i mindst 12 sekunder, så produktet tvinges til at genstarte.
 - ➔ "Sådan slukkes enheden" på side 20
- Hvis du glemmer adgangskoden til skærmlåsen, skal du kontakte Epson eller dit lokale servicecenter. Hvis

systemsoftwaren skal geninstalleres, går enheden tilbage til den status, den var på, da den blev købt.

- Hvis produktet bliver for varmt efter længerevarende brug eller pga. omgivelserne, afbrydes batteriopladningen og produktet slukker muligvis af sig selv af sikkerhedsmæssige årsager. Vent på at temperaturen falder, og tænd derefter for produktet igen.

Jeg kan ikke se film eller lytte til lydfiler

- Hvis du ikke kan se film i dit headset, er punktet Tryk for at skjule billederne muligvis slået til. For at slå dette punkt fra, skal du trykke to gange på venstre side af headsettet med to fingerspidser.
- Hvis film ved et uheld er skjult, skal du slå punkterne Tryk for at skjule billederne og Strømbesparing fra i  i den forinstallerede app "MOVERIO Link Pro".
- Brug hovedtelefoner/mikrofon, der er beregnet til lydindgangen. Den kan muligvis ikke bruges afhængigt af, hvilket slags stik, der er på hovedtelefonerne/mikrofonen.

Billederne er ikke skarpe

- Luk appen, du bruger, og genstart enheden.
- 2D- eller 3D-billeder er muligvis ikke egnet til de viste billeder. Skift mellem 2D eller 3D i den forudinstallerede app "MOVERIO Link Pro" .

Enheden kan ikke bruges

- Når Skift-knappen holdes nede, slås tastaturlåsen til, og enheden kan ikke bruges. Hold Skift-knappen nede igen, for at låse tastaturet op igen.
- Enheden er muligvis gået i dvale. Tryk på Tænd/sluk-knappen, for at tænde produktet fra dvale.

Kan ikke forbinde til netværk

- Sørg for at det er muligt, at få adgang til det trådløse LAN (Wi-Fi), der hvor du bruger produktet.
- Kontroller om dine netværksindstillinger er korrekte. Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.

Specifikationer

Produktspecifikationer

Modelnummer	BO-IC400
Udvendige mål	B 55 x D 110 x H 23 mm (2,16 x 4,33 x 0,90 tommer) (medregner ikke dele, der stikker ud)
Vægt	Ca. 180 g (6,35 ounces)
Processor	Qualcomm® Snapdragon XR1
OS	Android™ 9
Berøringsfølsom skærm	2,95 tommer, 480 x 854, multi-touch-system med AF-belægning
Hukommelse	4GB
Opbevaring	64GB
Ekstern hukommelse	microSD (2 GB maksimum), microSDHC (32 GB maksimum), microSDXC (2 TB maksimum)
Driftstemperatur	5-35 °C luftfugtighed 20-80 % (ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur	-10 til 60 °C, luftfugtighed 10-90 % (ingen kondensering)
Nomineret udgangsspænding/strøm	5V/2A
Batteri	3,8 V (litiumpolymer), 3400 mAh, 13 Wh
Opladetid	Ca. 3 timer (ved opladning med USB Type-C-stikket (til headsetforbindelser) med en 5 V/2 A strømadapter med enheden slukket)
Kamera	Ca. 13 millioner pixels, CMOS 1/3,06 tommer, med autofokus og flash-LED
Frekvensbånd	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2 x 2 dual-band, kryptering (WEP/WPA/WPA2)

Bluetooth	Standard	ver5.0
	Profiler	Bluetooth Classic (A2DP 1.3/AVRCP 1.3/HSP 1.2/HID 1.0/PAN PANU/PAN NAP/OPP 1.2.1/SPP), Bluetooth LE (SCPP/HOGP)
Understøttede filmformater	MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265 (HEVC), VP8, VP9	
Understøttede stillbilledformater	BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF	
Understøttede lydformater	AAC, HE-AAC, AMR, FLAC, MP3 (8 til 320 kbps) CBR/VBR, Vorbis, WAV, Opus	
Satellitnavigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BDS	
Støv- og vandtæthed	IPX2	
Tilslutningsporte	USB Type-C-stik (til headsetforbindelser), USB Type-C-stik (med dæksel) ➔ ”USB Type-C-stikkets funktioner” på side 38	
Lyd	Mikrofon, modtager, højttaler (0,5 W), 3,5 mm lydстик (høretelefoner med mikrofon, der er i overensstemmelse med CTIA-standarden)*	
Brugergænseflade	Tænd/sluk-knap, Lydstyrke-knapper, TILBAGE-knap, STARTSKÆRM-knap, Senest tast, Skift-knap	
Sensorer	Geomagnetisk sensor, accelerometer-sensor, gyroskopisk sensor, gult lys-sensor, Nærhedssensor	

* Der kan opstå driftsbegrænsninger, hvis du bruger en adapter.

USB Type-C-stikkets funktioner

	USB Type-C-stik (til headsetforbindelser)	USB Type-C-stik (med dæksel)
Videoudgang (Kompatibel med DP Alt)	✓	-
Oplader	✓	✓
USB 2.0 dataoverførsel	✓	✓*
USB 3.0 dataoverførsel	✓	-

* USB Type-C-stikket (med dæksel) kan kun tilsluttes enheder, såsom en mus, et tastatur eller en USB-hukommelseenhed. Tilslut værtsenheden, fx en computer, til USB Type-C-stikket (til headsetforbindelser).



Når du bruger to USB Type-C-stik på samme tid, skal du først oprette forbindelse til USB Type-C-stikket (til headsetforbindelser).

Intellektuelle ejendomsrettigheder

"EPSON" er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation.



microSD-logoet, microSDHC-logoet, microSDXC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

Wi-Fi® og Miracast™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Mærket og logerne Bluetooth® er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Seiko Epson Corporation er under licens.

USB Type-C™ er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.


Google og Android er varemærker tilhørende Google LLC.

Andre produktnavne anvendt heri, er udelukkende til reference, og de tilhører muligvis deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder over disse varemærker.

OPEN SOURCE-SOFTWARELICENS

Dette produkt bruger både open source-software og software, ejet af Epson.

Herunder følger oplysninger om den open source-software, der anvendes i dette produkt.

1. Dette produkt indeholder open source software-programmer, der er i henhold til licensvilkårene for hvert program. Open source-softwaren leveres uden garanti. Enhver funktionsfejl (herunder funktionsfejl, forårsaget af open source-softwaren), der opstår i dette produkt, har ingen indflydelse på produktets garanti.
2. Vi leverer kildekoden til nogle open source-programmer. Hvis du ønsker at modtage ovenstående kildekode, bedes du venligst gå på "<http://www.epson.com>" og kontakte vores kundesupport i dit område. Vi leverer kildekoden i indtil fem (5) år efter dette produkt ophører. Du skal overholde licensvilkårene for hvert open source softwareprogram.
3. Open source programmer er UDEN NOGEN GARANTI, uden underforstået garanti for SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se licensaftalerne i hver enkelt open source softwareprogram, for yderligere oplysninger, som er beskrevet i produktet.
4. Du kan læse hele licensaftalen ved at trykke på  på skærmen med APPS-listen, og vælg derefter [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] > [Tredjepartslicenser].

Generelle bemærkninger

Bemærkninger, når du opretter forbindelse til tredjepartsenheder, der kan købes i almindelig handel.

Bemærk, at vi ikke kan garantere, at enheden kan oprette forbindelse til tredjepartsenheder, der kan købes i almindelig handel. Når der oprettes forbindelse til tredjepartsenheder, der kan købes i almindelig handel, er Epson ikke ansvarlig for tab af data, beskadigelse af data eller tab af indtægt.

Bemærkninger vedrørende trådløs LAN

Den trådløse LAN-funktion må kun bruges indendørs i Frankrig. Hvis du køber dette produkt uden for Nordamerika og Taiwan, bedes du venligst bemærke, at dette produkt udsender trådløse LAN-elektromagnetiske bølger på kanal 1 til 13. Du må derfor ikke bruge den trådløse LAN-funktion i Nordamerika eller Taiwan, hvor trådløse LAN-kanaler er begrænset til 1 til 11 i loven om trådløs telegrafi. Følg de lokale love og bestemmelser, hvis produktet bruges i andre regioner.

Forordninger vedrørende trådløs telegrafi

Følgende handlinger er forbudt, i henhold til loven om trådløs telegrafi.

- Ændring og adskillelse af produktet (herunder antennen)
- Fjernelse af etiketten med overensstemmelsen på produktet
- Udendørs brug af LAN på 5 GHz båndet

Begrænsninger i anvendelse

Dette produkt er fremstillet baseret på specifikationerne i landet, det sælges i. Når du bruger dette produkt uden for landet, det er solgt i, skal du kontakte dit nærmeste supportcenter. Hvis dette produkt bruges til programmer, der kræver stor pålidelighed, sikkerhed eller lignende, for at kunne virke, være nøjagtige osv, såsom katastrofeforebyggende udstyr og forskellige sikkerhedsanordninger, der er direkte relateret til drift af fly, tog, skibe, biler og lignende, beder vi dig - af hensyn til pålideligheden og sikkerheden i disse systemer - om at tage hensyn til sikkerhedskonstruktionerne i hele systemet, fx implementering af en afbryder og brug af foranstaltninger, når du bruger dette produkt. Da dette produkt ikke er beregnet til brug i programmer, der kræver stor pålidelighed og sikkerhed, såsom luft- og rumfartsudstyr, bagagerumskommunikationsudstyr, kernekraftudstyr, medicinsk udstyr og lignende, beder vi dig om at overveje om dette produkt er egnet til brug med disse programmer.

Symboler, såsom certificering af teknisk standardoverholdelse (symboler for teknisk overholdelse)

Du kan se symbolerne for teknisk overholdelse, ved at trykke på  på skærmen med APPS-listen, og vælg derefter [Om telefonen] > [Certificeringer].

Bemærkninger om frekvenser

Denne enhed fungerer i samme frekvensbåndbredde som industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, såsom mikrobølgeovne og mobile genstandsidentifikationssystemer (RF-ID) (licenserede lokale radiostationer, amatørradiostationer og licensfri radiostationer (i det følgende benævnt som "andre radiostationer")), der bruges under fremstillingen.

1. Sørg for at der ikke er "andre radiostationer" i nærheden, inden du bruger dette produkt.
2. Hvis dette apparat forårsager RF-interferens mellem apparatet og "andre radiostationer", skal du straks flytte det et andet sted hen, holde op med at bruge det, kontakte din lokale forhandler og forhøre dig vedrørende forebyggelse af interferens (f.eks. opsætning af adskillelser).
3. Hvis der opstår skadelig radiobølgeinterferens mellem apparatet og "andre radiostationer", skal du kontakte din lokale forhandler.

Forsigtig

- (1) Genudskrivning af hele eller dele af denne vejledning, uden forudgående tilladelse, er strengt forbudt.
- (2) Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel.
- (3) Denne vejledning er lavet med stor omhu. Hvis du dog har spørgsmål eller bemærker fejl, mangler eller lignende i denne vejledning, bedes du venligst kontakte os.
- (4) Uanset punkt 3, kan vi ikke påtage os noget ansvar for konsekvenserne ved brug af dette produkt.
- (5) Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader eller funktionsfejl eller lignende, der måtte opstå, hvis indholdet i denne vejledning ignoreres, hvis produktet håndteres uhensigtsmæssigt, eller hvis reparationer eller ændringer udføres af en anden part end Epson eller et firma, der er udpeget af Epson (se "Kontaktoplysninger").
- (6) Vi kan ikke påtage os noget ansvar for fejl, der måtte opstå, som følge af installation af ekstra dele, forbrugsvarer eller andre reservedele end originale Epson-produkter eller Epson-certificerede produkter.
- (7) Billederne og skærbillederne, der bruges i denne vejledning, kan afvige fra den faktiske enhed og skærbilleder.

CE
ØVERENSSTEMMELSESEK-
LÆRING



Formålet med WLAN-funktionen er at forbinde en enhed til et 2,4 GHz adgangspunkt.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost





The Netherlands






Telephone: 31-20-314-5000






<http://www.epson.eu/>

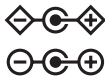Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbolerne på udstyret.

Symbolmærke	Godkendte standarder	Beskrivelse
	IEC60417 No.5007	"TÆNDT" (strøm) For at indikere tilslutning til stikkontakten.
	IEC60417 No.5008	"SLUKKET" (strøm) For at indikere afbrydelse fra stikkontakten.
	IEC60417 No.5009	Standby For at identificere kontakten eller kontaktindstillingen, der gør at udstyret er tændt for, at bringe det på standby.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Forsigtig: For at identificere generel forsigtighed ved brug af produktet.

Symbolmærke	Godkendte standarder	Beskrivelse
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Forsigtig, risiko for elektrisk stød For at identificere udstyr, der har risiko for elektrisk stød.
	IEC60417 No.5957	Kun til indendørs brug For at identificere elektrisk udstyr, der hovedsageligt er designet til indendørs brug.
	IEC60417 No.5926	Polaritet på jævnstrømsstikket For at identificere de positive og negative forbindelser (polariteten) på et udstyr, som en jævnstrømsfor-syning kan tilsluttes til.
	IEC60417 No.5017	Jordforbindelse For at identificere en jordforbindelse (jord).
	IEC60417 No.5032	Vekselstrøm For at angive på typeskiltet, at udstyret kun er egnet til vekselstrøm. For at identificere relevante terminaler.

Symbolmærke	Godkendte standarder	Beskrivelse
	IEC60417 No.5031	Jævnstrøm (DC) Viser på mærkepladen at udstyret kun er beregnet til brug med jævnstrøm, og viser de relevante stik.
	IEC60417 No.5172	Klasse II udstyr For at identificere udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for klasse II udstyr i henhold til IEC 61140.
	ISO 3864	Generelt forbud For at identificere handlinger eller drift, der er forbudt.
	ISO 3864	Kontaktforbud For at indikere skade, der kan opstå, hvis der røres ved en bestemt del af udstyret.
	IEC60417 No.5266	Standby, delvis standby For at indikere den del af udstyret, der er klar.

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Denne adresseliste er gældende fra juli 2020.

En opdateret kontaktliste kan findes på den nedenfor angivne hjemmeside. Hvis du ikke finder det du leder efter på hjemmesiderne, kan du gå til Epsons overordnede hjemmeside på www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA

Epson Deutschland GmbH

<https://www.epson.at>

BELGIUM

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<https://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.o. Computer Engineering

<https://netcomp.rs>

BULGARIA

Epson Service Center Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

CROATIA

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS

A.T. Multitech Corporation Ltd.

<http://www.multitech.com.cy>

CZECH REPUBLIC

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<https://www.epson.cz>

DENMARK

Epson Denmark

<https://www.epson.dk>

ESTONIA

Epson Service Center Estonia

<https://www.epson.ee>

FINLAND

Epson Finland

<https://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

Epson France S.A.

<https://www.epson.fr>

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

GERMANY

Epson Deutschland GmbH
<https://www.epson.de>

GREECE

Info Quest Technologies S.A.
<https://www.infoquest.gr>

HUNGARY

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
<https://www.epson.hu>

IRELAND

Epson (UK) Ltd.
<https://www.epson.ie>

ISRAEL

Epson Israel
<https://www.epson.co.il>

ITALY

Epson Italia s.p.a.
<https://www.epson.it>

KAZAKHSTAN

Epson Kazakhstan Rep. Office
<http://www.epson.kz>

LATVIA

Epson Service Center Latvia
<https://www.epson.lv>

LITHUANIA

Epson Service Center Lithuania
<https://www.epson.lt>

LUXEMBURG

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
<https://www.epson.be>

NORTH MACEDONIA

Digit Computer Engineering
<http://digit.net.mk/>

NETHERLANDS

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
<https://www.epson.nl>

NORWAY

Epson Norway
<https://www.epson.no>

POLAND

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
<https://www.epson.pl>

PORTUGAL

Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
<https://www.epson.pt>

ROMANIA

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
<https://www.epson.ro>

RUSSIA

Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE

Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA

Nepo System d.o.o.
<https://neposystem.rs>
AIGO Business System d.o.o.
Beograd
<https://aigo.rs>

SLOVAKIA

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
<https://www.epson.sk>

SLOVENIA

Birotehna d.o.o.

<http://www.birotehna.si>

SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.

<https://www.epson.es>

SWEDEN

Epson Sweden

<https://www.epson.se>

SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland

<https://www.epson.ch>

TURKEY

**Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic.
ve San. Ltd. Sti.**

<http://www.tecpro.com.tr>

UK

Epson (UK) Ltd.

<https://www.epson.co.uk>

AFRICA

<https://www.epson.co.za>

or

<https://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA

Epson South Africa

<https://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

<https://www.epson.ae>

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA

Epson Canada, Ltd.

<https://epson.ca>

COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.

<https://epson.co.cr>

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

<https://epson.com.mx>

ECUADOR

Epson Ecuador

<https://epson.com.ec>

U. S. A.

Epson America, Inc.

<https://epson.com/usa>

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.

<https://epson.com.ar>

BRAZIL

Epson do Brasil

<https://epson.com.br>

CHILE

Epson Chile S.A.

<https://epson.cl>

COLOMBIA

Epson Colombia Ltd.

<https://epson.com.co>

PERU

Epson Peru S.A.

<https://epson.com.pe>

VENEZUELA

Epson Venezuela S.A.

<https://epson.com.ve>

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA

Epson Australia Pty. Ltd.

<https://www.epson.com.au>

CHINA

Epson (China) Co., Ltd.

<https://www.epson.com.cn>

HONG KONG

Epson Hong Kong Ltd.

<https://www.epson.com.hk>

INDIA

Epson India Pvt., Ltd.

<https://www.epson.co.in>

INDONESIA

PT. Epson Indonesia

<https://www.epson.co.id>

JAPAN

Seiko Epson Co.

<https://www.epson.jp>

KOREA

Epson Korea Co., Ltd.

<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA

Epson Malaysia Sdn. Bhd.

<https://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND

Epson New Zealand

<https://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES

Epson Philippines Co.

<https://www.epson.com.ph>

SINGAPORE

Epson Singapore Pte. Ltd.

<https://www.epson.com.sg>

TAIWAN

Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

<https://www.epson.com.tw>

THAILAND

Epson (Thailand) Co.,Ltd.

<https://www.epson.co.th>
