

**SC-T5100M Series**

**SC-T3100M Series**

**SC-T5100 Series**

**SC-T3100 Series**

**SC-T5100N Series**

**SC-T3100N Series**

**SC-T2100 Series**

# **Gebruikershandleiding**

---

---

## Auteursrechten en handelsmerken

---

### ***Auteursrechten en handelsmerken***

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in deze handleiding is alleen bedoeld voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het toepassen van deze informatie op andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn gelieerde ondernemingen kunnen door de koper van dit product of derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven voor rekening van de koper of derden ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (met uitzondering van de VS) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik van opties of verbruiksartikelen anders dan die door Seiko Epson Corporation zijn aangewezen als originele Epson-producten of door Epson goedgekeurde producten.

Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die ontstaat door het gebruik van andere interfacekabels dan die zijn aangeduid als door Epson goedgekeurde producten door Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon, iTunes and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

*Algemene kennisgeving: andere productnamen die hier worden gebruikt, zijn alleen voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.*

© 2021 Seiko Epson Corporation.

## Inhoudsopgave

### Inhoudsopgave

#### Auteursrechten en handelsmerken

#### Inleiding

Opmerkingen over handleidingen. . . . .	6
Betekenis van symbolen. . . . .	6
Illustraties. . . . .	6
Omschrijvingen productmodel. . . . .	6
Overzicht van de handleidingen. . . . .	6
Pdf-handleidingen bekijken. . . . .	7
Onderdelen van de printer. . . . .	8
Voorzijde. . . . .	8
Scannerdeel (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie). . . . .	10
Binnenkant. . . . .	11
Achterkant. . . . .	12
Bedieningspaneel. . . . .	14
Het scherm begrijpen en gebruiken. . . . .	14
Startscherm. . . . .	14
Voorinstellingen gebruiken. . . . .	16
Functies van de printer. . . . .	18
Hoge resolutie. . . . .	18
Nadruk op gebruiksgemak. . . . .	18
Gebruik en opslag. . . . .	19
Installatieruimte. . . . .	19
Tijdens het gebruik van de printer. . . . .	20
Wanneer de printer niet in gebruik is. . . . .	21
Behandeling van cartridges. . . . .	21
Behandeling van papier. . . . .	22
Stroom besparen. . . . .	23

#### Introductie van de software

Meegeleverde software. . . . .	25
In de printer geïntegreerde software. . . . .	26
Web Config gebruiken. . . . .	27
Starten. . . . .	27
Sluiten. . . . .	27
Overzicht van de functies. . . . .	27
Software bijwerken of aanvullende software installeren. . . . .	28
Controleren of updates beschikbaar zijn en software bijwerken. . . . .	28
Meldingen over updates ontvangen. . . . .	28
Software verwijderen. . . . .	29
Windows. . . . .	29
Mac. . . . .	30

#### Papier laden en instellen

Opmerkingen over het laden van papier. . . . .	31
Papierlaadpositie. . . . .	31
Rolpapier laden en verwijderen. . . . .	32
Rolpapier laden. . . . .	32
Het rolpapier afsnijden. . . . .	34
Rolpapier verwijderen. . . . .	36
Papier laden in en verwijderen uit de automatische papiertoevoer. . . . .	38
De papierstapelaar (voor gewoon papier) plaatsen en verwijderen. . . . .	38
Papier laden in de automatische papiertoevoer. . . . .	38
Papier uit de automatische papiertoevoer verwijderen. . . . .	40
Los vel (1 vel) laden en verwijderen. . . . .	42
Los vel (1 vel) laden. . . . .	42
Los vel (1 vel) verwijderen. . . . .	43
Instelling geladen papier. . . . .	44
Voor rolpapier. . . . .	44
Voor Automatische doc.invoer/Los vel (1 vel). . . . .	46
Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen). . . . .	48
Opmerkingen bij het uitvoeren van aanpassingen. . . . .	48
Aanpassen. . . . .	48

#### Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

Procedures voor standaardbewerkingen (Windows). . . . .	51
Afdrukprocedure. . . . .	51
Het afdrukken annuleren. . . . .	53
Printerdriver aanpassen. . . . .	54
Procedures voor standaardbewerkingen (Mac). . . . .	58
Afdrukprocedure. . . . .	58
Het afdrukken annuleren. . . . .	61
Printerdriver aanpassen. . . . .	62
CAD-tekeningen afdrukken. . . . .	64
Vergrotingen en horizontale en verticale banners. . . . .	67
Documenten aan de breedte van het rolpapier aanpassen. . . . .	68

## Inhoudsopgave

Documenten aan de uitvoergrootte aanpassen .....	69
Een afdruk grootte kiezen. ....	71
Afdrukken op afwijkende maten. ....	73
Kleuren corrigeren en afdrukken. ....	77
Afdrukken op basis van kleurenbeheer. ....	81
Kleurenbeheer. ....	81
Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer. ....	82
Kleurenbeheer instellen in de toepassingen. ....	83
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver. ....	84
Multi-Page Printing (N-up) (Meerdere pagina's afdrukken (N-up)). ....	89
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows). ....	90
Toelichting bij dubbelzijdig afdrukken. ....	90
Instellingen opgeven voor het afdrukken. ....	91
Gevouwen dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows). ....	92
Poster afdrukken (alleen Windows). ....	93
Meerdere documenten afdrukken (Layout Manager (Lay-outbeheer)) (alleen Windows). ....	98
Instellingen opgeven voor het afdrukken. ....	98
Instellingen opslaan en hergebruiken. ....	100

### **Afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL vanaf een computer**

Printerinstellingen. ....	101
Standaard afdrukinstellingen. ....	101
HP-GL/2-specifieke afdrukinstellingen. ....	101
Instellingen voor CAD-toepassingen. ....	102

### **De netwerkverbindingmethoden wijzigen**

Schakelen naar een bekabeld netwerk. ....	103
Schakelen naar een draadloos netwerk. ....	103
Rechtstreeks draadloos verbinden (Wi-Fi Direct) .....	104

### **AirPrint gebruiken**

### **Afdrukken zonder printerdriver (alleen de SC-T5100M-serie/SC- T3100M-serie)**

Direct afdrukken via internet (Uploaden en afdrukken). ....	107
Overzicht van de functies. ....	107

Procedure van Uploaden en afdrukken. ....	107
Bestanden uit een gedeelde map afdrukken (Afdrukken vanuit map). ....	108
Overzicht van de functies. ....	108
Een gedeelde map voorbereiden. ....	108
Procedure voor afdrukken vanuit map. ....	109
Bestanden rechtstreeks vanaf een USB-stick afdrukken. ....	109

### **Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)**

Documenten in de scanner plaatsen. ....	111
Laadbare documentformaten. ....	111
Laadbare papersoorten. ....	111
Documenten die niet kunnen worden geladen .....	111
Laden van dunne documenten die gemakkelijk kunnen scheuren of niet beschadigd mogen raken. ....	112
Documenten laden. ....	113
Procedure voor kopiëren. ....	114

### **Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)**

Overzicht van de functies. ....	116
Scannen voorbereiden. ....	116
Procedure voor scannen. ....	117
Een afbeelding scannen en opslaan in een gedeelde map of op de FTP-server. ....	117
Scannen en een afbeelding bijvoegen in een e- mail. ....	118
Scannen en een afbeelding opslaan op een geheugenapparaat. ....	119

### **Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

De scanner aansluiten. ....	120
Vergrote kopieën maken. ....	121
Documenten in de scanner plaatsen. ....	122

### **Het menu gebruiken**

Menulijst. ....	123
Menu Papierinstelling. ....	141
Menu Papierrol. ....	141
Menu Automatische doc.invoer. ....	144





## Inleiding


# Inleiding

## Opmerkingen over handleidingen


### Betekenis van symbolen

 <b>Waarschuwing:</b>	Waarschuwingen moeten nauwkeurig worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.
--	---

 <b>Let op:</b>	Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met “Let op” en moeten nauwkeurig worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
--	---

 <b>Belangrijk:</b>	Belangrijk wil zeggen dat de instructie moet worden gevolgd om schade aan dit apparaat te voorkomen.
--	--

<b>Opmerking:</b>	Bevat nuttige of aanvullende informatie voor de bediening van dit apparaat.
-------------------	---

	Verwijst naar gerelateerde referentie-inhoud.
---	---

## Illustraties

Tenzij anders aangegeven, zijn de afbeeldingen in de handleidingen van de SC-T3000-serie.

De afbeeldingen in de handleidingen kunnen licht afwijken van het model dat u gebruikt. Houd dit bij het gebruik van de handleidingen in gedachten.

## Omschrijvingen productmodel

Sommige modellen die in deze handleiding worden omschreven worden mogelijk niet verkocht in uw land of regio.

## Overzicht van de handleidingen

De handleidingen voor het product zijn als volgt opgebouwd.


U kunt de PDF-handleidingen bekijken met Adobe Acrobat Reader of met Voorvertoning (Mac).

Installatiehandleiding (boekje)	Bevat informatie over het installeren van de printer nadat de verpakking is verwijderd. Lees deze handleiding zodat u veilig kunt werken.
Bedieningshandleiding (boekje of PDF)	Biedt geselecteerde informatie over het gebruik van de printer en veelgebruikte functies van de printer.
Algemene informatie (PDF)	Biedt belangrijke veiligheidsvoorschriften, printerspecificaties en contactgegevens.
Online-handleidingen	
Gebbruikershandleiding (deze handleiding)	Biedt algemene informatie en instructies over het gebruik van de printer en het oplossen van problemen.
Beheerdershandleiding (PDF)	Biedt netwerkbeheerders informatie over het beheer en de printerinstellingen.

## Inleiding

### Pdf-handleidingen bekijken

In dit gedeelte wordt de Adobe Acrobat Reader DC gebruikt als voorbeeld om basishandelingen te verklaren voor weergave van de PDF in Adobe Acrobat Reader.

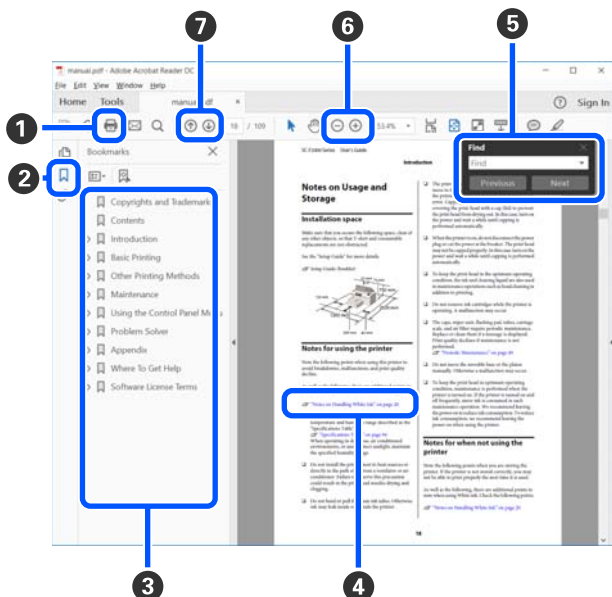

- 1 Klik om de PDF-handleiding af te drukken.
- 2 Elke keer dat hierop wordt geklikt, worden de bladwijzers weergegeven of verborgen.
- 3 Klik op de titel om de betreffende pagina te openen.  
Klik op [+] om titels lager in de hiërarchie te openen.
- 4 Als de verwijzing in het blauw wordt weergegeven, kunt u de betreffende pagina openen door op de blauwe tekst te klikken.

Ga als volgt te werk om naar de oorspronkelijke pagina terug te keren.

#### Voor Windows

Houd de toets Alt ingedrukt en druk op de toets ←.

#### Voor Mac

Houd de toets command ingedrukt en druk op de toets ←.

- 5 U kunt zoektermen invoeren en hiernaar zoeken, bijvoorbeeld de namen van onderdelen die u wilt nakijken.

#### Voor Windows

Klik met de rechtermuisknop op een pagina in de PDF-handleiding en selecteer **Find (Zoeken)** in het menu dat wordt weergegeven om de zoekwerkbalk te openen.

#### Voor Mac

Selecteer **Find (Zoeken)** in het menu **Edit (Bewerken)** om de zoekwerkbalk te openen.

- 6 Als u tekst wilt vergroten die te klein is om goed te kunnen lezen, klikt u op ⊕. Klik op ⊖ om de tekst te verkleinen. Ga als volgt te werk om een deel van een afbeelding of schermopname te vergroten.

#### Voor Windows

Klik met de rechtermuisknop op een pagina in de PDF-handleiding en selecteer **Marquee Zoom (Selectiekader in-/uitzoomen)** in het menu dat wordt weergegeven. De muisaanwijzer verandert in een vergrootglas dat u kunt gebruiken om het gebied op te geven dat u wilt vergroten.

#### Voor Mac

Klik op het menu **View (Weergeven) — Zoom (Zoomen) — Marquee Zoom (Selectiekader in-/uitzoomen)** om de muisaanwijzer te veranderen in een vergrootglas. Gebruik de muisaanwijzer als een vergrootglas om het gebied op te geven dat u wilt vergroten.


- 7 Hiermee opent u de vorige of de volgende pagina.

## Inleiding

# Onderdelen van de printer

## Voorzijde

De volgende afbeelding is van de SC-T3100-serie (model met 24 inch voet).

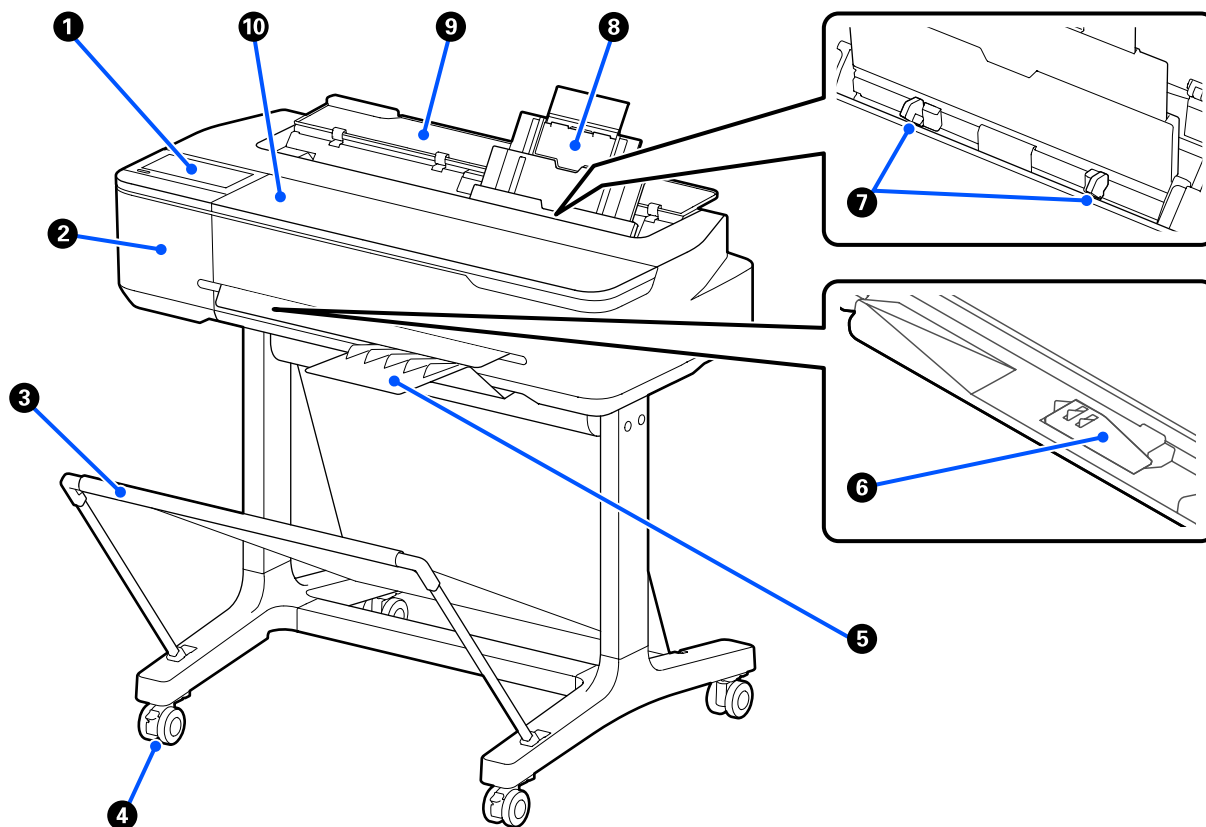

### 1 Bedieningspaneel

[“Bedieningspaneel” op pagina 14](#)

### 2 Mesafdekking

Open deze wanneer u het mes vervangt.

[“Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 200](#)

### 3 Papieropvang

Uitvoer van de printer verzamelt zich in deze korf, waardoor de media schoon en kreukvrij blijven.

Een speciale voet met papieropvang is als optie verkrijgbaar voor de SC-T5100N-serie/SC-T3100M-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie.

[“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 223](#)



## Inleiding

### 4 Rolwielen

Elke poot heeft twee rolwielen. Gewoonlijk worden de rolwielen vergrendeld als de printer op zijn plaats staat.

### 5 Papierstapelaar (voor gewoon papier)

Bevestig deze zoals weergegeven aan de voorzijde van de printer wanneer u doorlopend op meerdere vellen gewoon papier uit de automatische papiertoevoer afdrukt. Afgedrukt papier stapelt zich op in deze lade nadat het is uitgeworpen. Verwijder dit wanneer u rolpapier of losse vellen (1 vel) wilt afdrukken.


De papierstapelaar is niet inbegrepen bij de SC-T2100-serie. Deze is als optie verkrijgbaar.

 [“De papierstapelaar \(voor gewoon papier\) plaatsen en verwijderen” op pagina 38](#)

### 6 Papiersteun voor B1-papier (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie)

Alleen bij rolpapier of losse vellen (1 vel) met dezelfde breedte als B1 (718 tot 738 mm) zet u de papiersteun voor B1-papier voor het afdrukken omhoog om scheuren en vervuiling van het afdrukoppervlak te voorkomen.

 [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)

 [“Los vel \(1 vel\) laden” op pagina 42](#)

### 7 Zijgeleider

Lijn deze uit met de linker- en rechterrاند van het papier dat in de automatische papiertoevoer is geladen. Voorkomt dat papier scheef wordt ingevoerd.


### 8 Automatische papiertoevoer

U kunt meerdere vellen A4- of A3-papier plaatsen. Het papier wordt automatisch geladen waardoor u doorlopend kunt afdrukken.

 [“Papier laden in de automatische papiertoevoer” op pagina 38](#)

### 9 Afdekking voor losse vellen

Open deze wanneer u de automatische papiertoevoer gebruikt of wanneer u losse vellen papier laadt.

 [“Los vel \(1 vel\) laden” op pagina 42](#)


Wanneer u rolpapier laadt, opent u deze afdekking en opent u vervolgens de afdekking voor rolpapier.

Sluit de automatische papiertoevoer wanneer deze niet in gebruik is of wanneer u geen vellen papier invoert, om te voorkomen dat stof zich ophoopt in de printer.

### 10 Voorpaneel

Open deze afdekking wanneer u cartridges vervangt of vastgelopen papier verwijdert.

## Inleiding

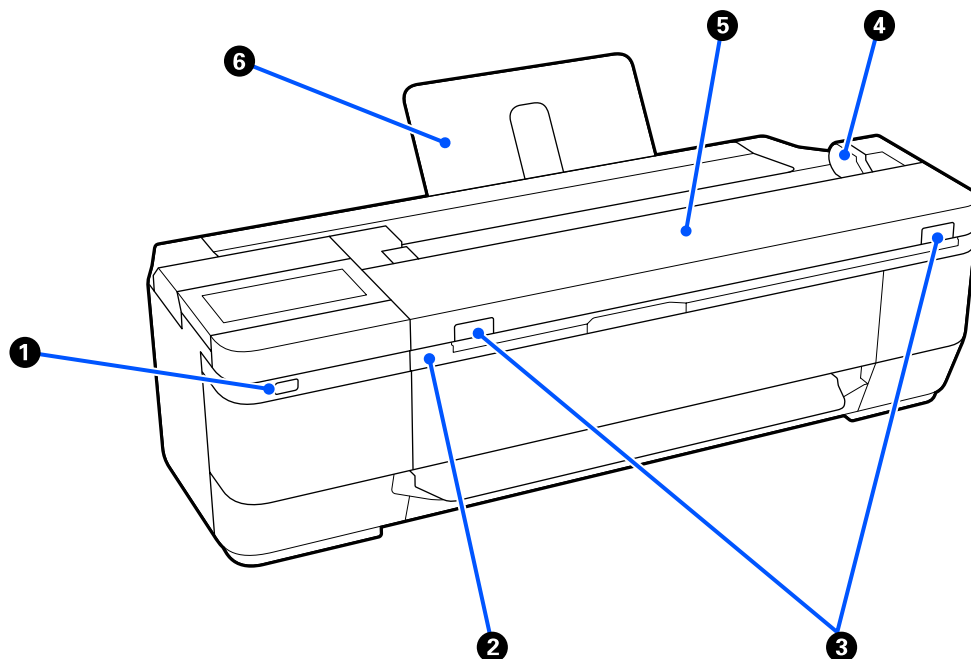**Scannerdeel (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)****1 USB-poort (voor USB-stick)**

U kunt een USB-stick aansluiten om rechtstreeks af te drukken of uw gescande gegevens op te slaan.

 “Bestanden rechtstreeks vanaf een USB-stick afdrukken” op pagina 109

 “Scannen en een afbeelding opslaan op een geheugenapparaat” op pagina 119

**2 Scannereenheid**

Open deze afdekking wanneer u cartridges vervangt of vastgelopen papier verwijdert.

**3 Vergrendelingshendel**

Druk op de vergrendelingen aan de linker- en rechterkant om de scannerkap te openen.

**4 Documentgeleider**

Met deze geleider kunt u originelen recht in de printer invoeren.

**5 Scannerkap**

Open de kap wanneer papier is vastgelopen of wanneer u de scanner wilt reinigen.

** Belangrijk:**

*Duw niet op het scannerdeksel en plaats er niets op tijdens het scannen.  
Dit kan van invloed zijn op de scanresultaten of het origineel kan vastlopen.*

## Inleiding


### 6 Documentsteun

Hiermee voorkomt u dat documenten naar achteren vallen. U kunt ook lange documenten plaatsen die opgerold zijn geweest.

 [“Documenten laden” op pagina 113](#)

---

## Binnenkant

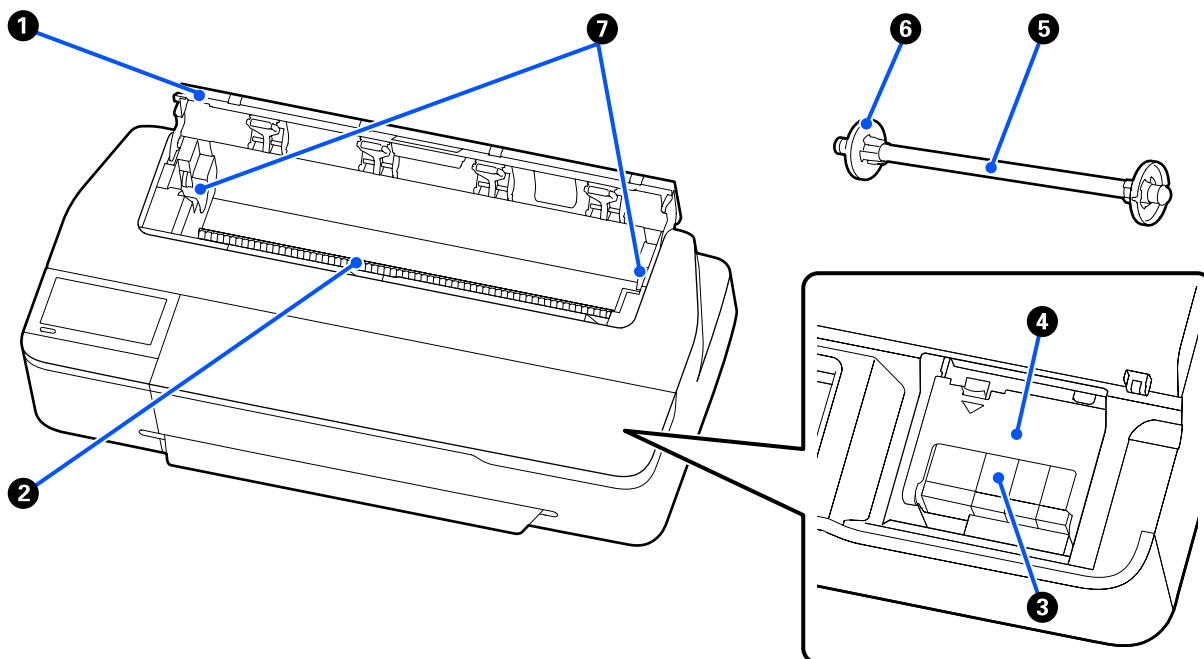

### 1 Rolpapierkap

Deze afdekking beschermt geladen rolpapier en voorkomt dat stof in de printer kan komen. Gesloten tijdens het gebruik van de printer, tenzij rolpapier wordt geladen of verwijderd.

 [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)

### 2 Papiersleuf

De sleuf waardoor rolpapier of losse vellen worden ingevoerd tijdens het afdrucken. Voer losse vellen handmatig een voor een in.

### 3 Inktcartridges

Installeer cartridges in alle sleuven.

 [“Cartridges vervangen” op pagina 197](#)

### 4 Cartridgekap

Openen wanneer u cartridges wilt vervangen.

## Inleiding

### 5 Spoel

Steek deze door het rolpapier wanneer u rolpapier in de printer laadt.

### 6 Beweegbare flens (transparant)


Hiermee zet u het rolpapier vast die op de spoel is geplaatst. Bevestig of verwijder deze wanneer u rolpapier op de spoel plaatst of hiervan verwijdert.

### 7 Spoelhouder

Plaats de spoel met het rolpapier geladen. Aan zowel de linker- als rechterzijde bevindt zich een houder.

 [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)

## Achterkant

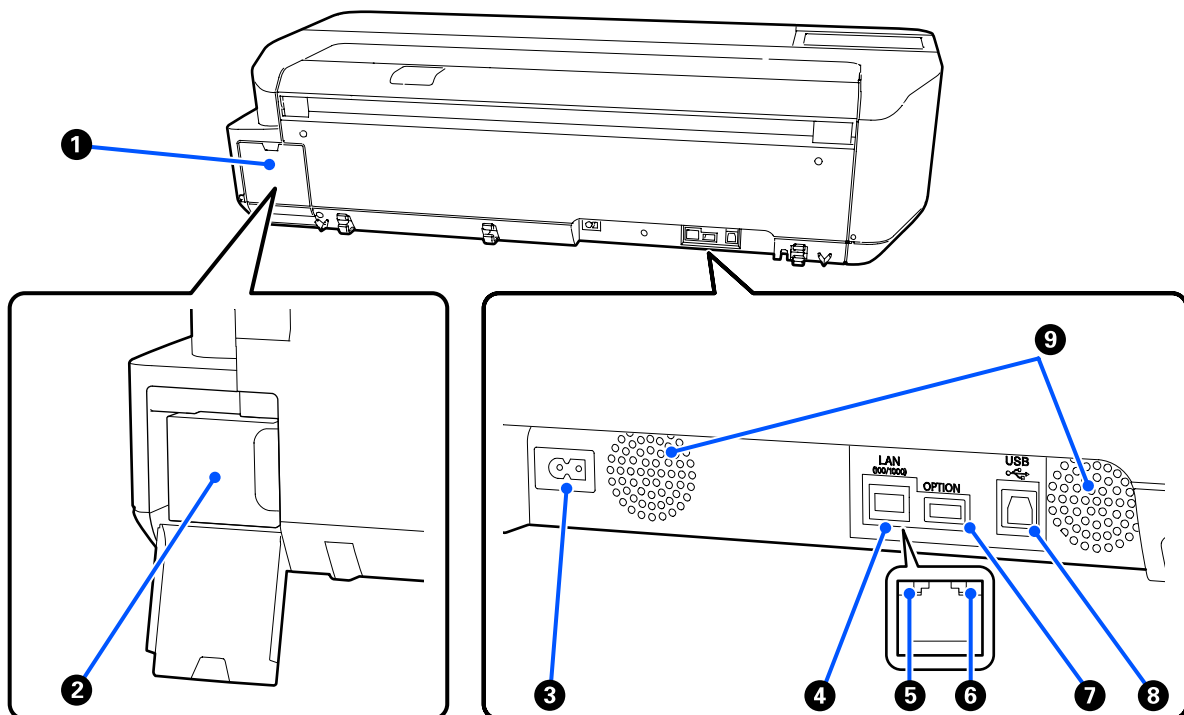

### 1 Afdekking maintenance box

Open deze wanneer u de onderhoudscassette wilt vervangen.

### 2 Onderhoudscassette

Een houder voor het verzamelen van afvalinkt.

 [“Onderhoudsset vervangen” op pagina 199](#)

### 3 Netsnoeraansluiting

Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan.

## Inleiding

### 4 LAN-poort

Voor aansluiting van een netwerkkabel.

### 5 Statuslampje (groen, oranje)

De kleur geeft de snelheid van het netwerk aan.

Uit: 10BASE-T

Oranje: 100BASE-TX

Groen: 1000BASE-T

### 6 Gegevenslampje (geel)

De status van de netwerkverbinding en de ontvangst van gegevens wordt aangegeven met een brandend of knipperend lampje.

Aan: verbonden.

Knipperend: gegevens worden ontvangen.

### 7 OPTION-poort (behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Sluit een scanner aan om vergroot kopiëren uit te voeren.

 [“Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner \(met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 120](#)

### 8 USB-poort

Sluit de USB-kabel hierop aan.


### 9 Ventilatieopeningen

Dek openingen niet af.

 [“Installatieruimte” op pagina 19](#)

## Inleiding

### Bedieningspaneel

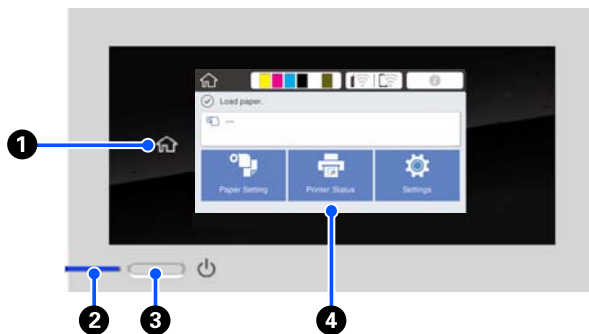

#### 1 Knop Start

Raak deze knop aan als een menu is weergegeven om naar het Startscherm terug te keren. De knop Start is niet beschikbaar wanneer deze niet kan worden gebruikt tijdens bewerkingen, bijvoorbeeld papier laden.

#### 2 Lampje (aan-uitlampje)

Aan : De printer is ingeschakeld.

Knippert : De printer voert een proces uit, bijvoorbeeld opstarten, afsluiten, gegevens ontvangen of printkop reinigen. Wacht een ogenblik en voer geen bewerkingen uit totdat dit lampje stopt met knipperen. Koppel het netsnoer niet los.

Uit : De printer is uitgeschakeld.

#### 3 Knop (aan-uitknop)

Hiermee schakelt u de printer in en uit.

#### 4 Display

Dit is een aanraakpaneel waarop de printerstatus, menu's, foutmeldingen en dergelijke worden weergegeven. U kunt de menu-items en -opties op dit scherm selecteren door ze zacht aan te raken (erop te tikken) en het scherm verschuiven door uw vinger over het scherm te bewegen.


## Het scherm begrijpen en gebruiken


### Startscherm

De informatie op het startscherm varieert naargelang het model en de gebruiksomstandigheden.

### Voor alle modellen

In dit gedeelte worden de schermen en functies uitgelegd die alle modellen gemeen hebben.

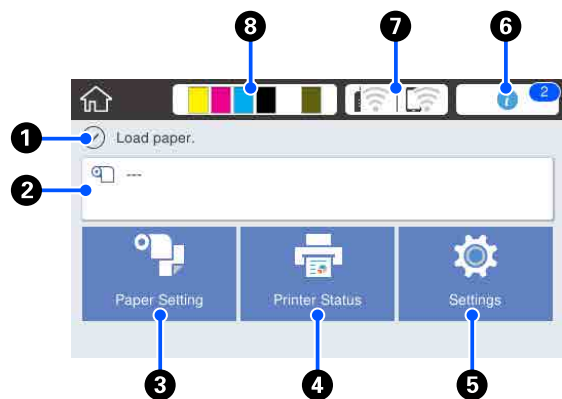


Overzicht van functies op het startscherm  
 [Bedieningshandleiding](#) (boekje of PDF)

#### 1 Informatieweergavegebied

Geeft de printerstatus, foutmeldingen en dergelijke weer.

#### 2 Informatiegebied van rolpapier

- Wanneer rolpapier geladen is  
Geeft informatie weer over het geladen rolpapier. Wanneer Instelling is ingesteld op Aan, wordt de geschatte resterende hoeveelheid (resterende lengte) weergegeven.  
Als u dit gebied aanraakt, wordt een menu weergegeven voor het uitvoeren van bewerkingen, zoals het instellen en aanpassen van het rolpapier.  
 ["Menu Papierrol" op pagina 141](#)
- Wanneer geen rolpapier geladen is  
"----" wordt weergegeven. Als u dit gebied aanraakt, wordt de procedure voor het laden van rolpapier weergegeven.

## Inleiding

### 3 Menuknop Papierinstelling

Raak deze knop aan wanneer u papier laadt, verwij- dert, instelt of aanpast.

- ❑ Zie de onderstaande informatie voor meer details over Papierrol.
  - ☞ “Rolpapier laden en verwijderen” op pagina 32
  - Menubeschrijvingen
  - ☞ “Menu Papierrol” op pagina 141
- ❑ Zie de volgende informatie voor meer details over Automatische doc.invoer.
  - ☞ “Papier laden in en verwijderen uit de automatische papiertoevoer” op pagina 38
  - Menubeschrijvingen
  - ☞ “Menu Automatische doc.invoer” op pagina 144
- ❑ Zie de onderstaande informatie voor meer details over Los vel (1 vel).
  - ☞ “Los vel (1 vel) laden en verwijderen” op pagina 42
  - Menubeschrijvingen
  - ☞ “Menu Los vel (1 vel)” op pagina 145

### 4 Menuknop Printerstatus

Raak deze knop aan als u de status van verbruiksar- tikelen of details van weergegeven meldingen wilt controleren.

☞ “Menu Printerstatus” op pagina 146

### 5 Menuknop Instel.

Raak deze knop aan wanneer u onderhoud wilt uit- voeren of printerbewerkingsinstellingen, netwerk- instellingen of andere instellingen wilt configure- ren. Zie het volgende gedeelte voor meer informa- tie.

☞ “Menu Instel.” op pagina 147

### 6 Informatiepictogram

Als er meldingen zijn, bijvoorbeeld waarschuwin- gen dat verbruiksartikelen bijna op zijn, wordt het aantal meldingen weergegeven via een badge bo- venaan dit pictogram. Als u dit pictogram aanraakt terwijl de badge wordt weergegeven, wordt de lijst met meldingen weergegeven waarvoor uw aan- dacht vereist is. Als u een item aanraakt, worden instructies voor dit item weergegeven. Als u de ac- ties niet uitvoert, verdwijnt de badge niet.

### 7 Netwerkpictogram

De netwerkverbindingstatus wordt weergegeven via een pictogram zoals hieronder weergegeven.

Als u het pictogram aanraakt, kunt u schakelen tus- sen de netwerkverbindingstatus.

☞ “De netwerkverbindingmethoden wijzigen” op pagina 103

	Niet verbonden met een bekabeld net- werk, of het bekabelde of draadloze net- werk is niet ingesteld.
	Verbonden met een bekabeld netwerk.
	Draadloos netwerk (Wi-Fi) is uitgescha- keld.
	Zoeken naar SSID, IP-adres niet inge- steld of signaalsterkte is 0 of zwak.
	Verbonden met draadloos netwerk (Wi-Fi). Het aantal lijntjes geeft de signaalsterke- te weer. Hoe meer lijntjes, hoe beter de signaalsterkte.
	Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toe- gangspunt) is uitgeschakeld.
	Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toe- gangspunt) is ingeschakeld.

### 8 Statuspictogram verbruiksartikelen

Een schatting van de resterende hoeveelheid inkt in de cartridges en de beschikbare ruimte in de maintenance box wordt weergegeven via de lengte van de balkjes. Hoe korter de balk, hoe kleiner de hoeveelheid inkt of beschikbare ruimte.


Wanneer wordt weergegeven, is de inkt in de betreffende inktcartridge bijna op of is er nog maar weinig ruimte beschikbaar in de maintenance box. Als u het pictogram aanraakt, wordt het status- scherm voor verbruiksartikelen weergegeven. Hier- op kunt u de productnummers voor de cartridges en de maintenance box controleren. Dit is een snel- toets voor **Voorraadstatus** in het menu **Printersta- tus**.

☞ “Menu Printerstatus” op pagina 146

## Inleiding

### Behalve de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie


Wanneer u een Epson A3- of A4-scanner aansluit op de printer, wordt **Vergrote kopie** weergegeven. Hiermee kunt u eenvoudig vergrote kopieën maken.

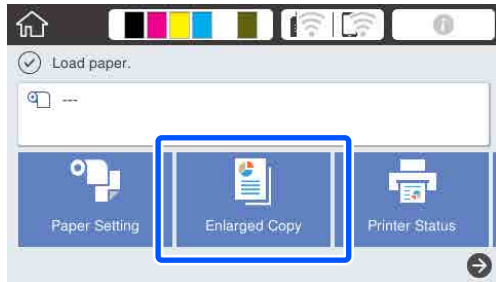

☞ “Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 120

### Alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie

De knoppen **Kopiëren**, **Scannen** en **Netwerkmapp** worden weergegeven op het scherm.

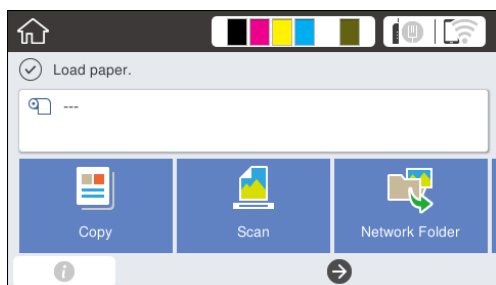


☞ “Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 111

☞ “Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 116

☞ “Bestanden uit een gedeelde map afdrukken (Afdrukken vanuit map)” op pagina 108

Bij het plaatsen van een USB-stick in de printer verschijnt de knop **Geheugenapp.** op het scherm.


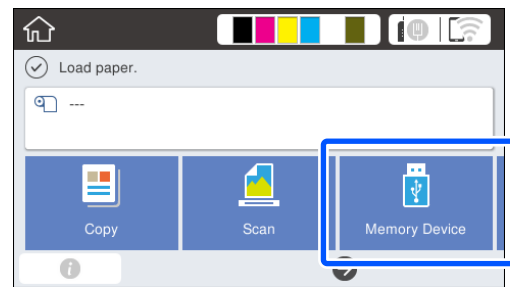


☞ “Bestanden rechtstreeks vanaf een USB-stick afdrukken” op pagina 109

## Voorinstellingen gebruiken

In het scherm hieronder staat de knop **Voorinstellingen** in de rechterbovenhoek. (In de afbeelding ziet u een voorbeeld van het scherm **Kopiëren**.)

- Scherm **Vergrote kopie** (behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)
- Scherm **Kopiëren, Scannen, Geheugenapp.** (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

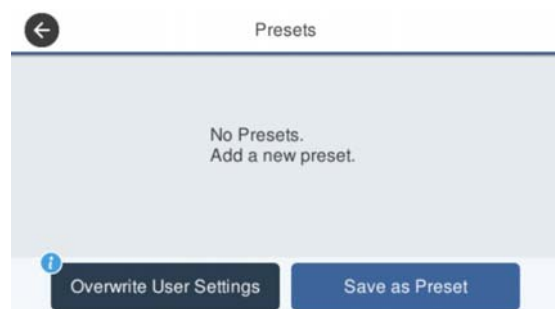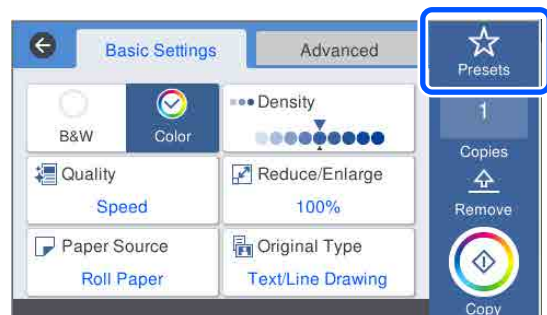

- Druk op **Voorinstellingen** en vervolgens op **Gebruikersinstellingen registreren** om de huidige instellingen te gebruiken bij een volgende keer.




## Inleiding

- ❑ Druk op de knop **Voorinstellingen** op **Registreren op voorinstellingen**, voer de naam in die u wilt gebruiken en druk op **OK** om de huidige instellingen als voorinstelling op te slaan.

### Een registratiernaam invoeren

U kunt het toetsenbord gebruiken om de naam van de voorinstelling in te voeren.

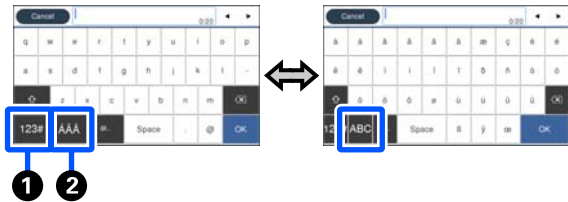


- 1 Knop voor wijzigen van soort tekens**  
Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert het soort tekens dat u kunt invoeren als volgt.


ABC: hiermee voert u letters in.

123#: hiermee voert u getallen en symbolen in.

- 2 Knop voor wijzigen van invoermethode**  
Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de indeling van het toetsenbord zoals aangegeven in de afbeelding.

### Een opgeslagen voorinstelling verwijderen

Druk op de knop **Voorinstellingen**, druk op het gebied ">" aan de rechterkant van de voorinstellingen en druk vervolgens op de knop  (prullenbak) in het volgende scherm om de voorinstelling te verwijderen.

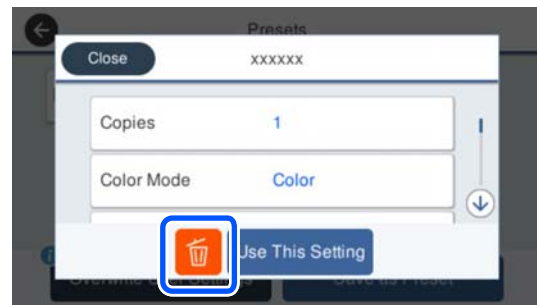

### De beginwaarden voor Kopiëren/Scannen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Selecteer **Algemene instellingen** — **Systeembeheer** — **Standaardinst. herstellen** en selecteer vervolgens **Kopieerinstellingen** of **Scaninstellingen**.

Met deze procedure worden uw opgeslagen voorinstellingen niet verwijderd.

## Functies van de printer

### Hoge resolutie

#### CAD-tekeningen die duidelijk en leesbaar zijn en zelfs buiten veilig kunnen worden gebruikt

Met de nieuw ontwikkelde Epson UltraChrome XD2-inkt kan de printer uitermate gedetailleerde tekeningen afdrukken in zowel zwart-wit als in kleur.

De meegeleverde printerdriver biedt een modus voor lijntekeningen, waardoor het optimaliseren van afdrukken voor lijntekeningen gemakkelijker wordt, en de beste resultaten mogelijk zijn als de printer voor tekeningen wordt gebruikt dankzij de onovertroffen reproductie van lijntekeningen en dunne lijnen in de vorm van verbonden lijnen, diagonalen en bogen.

Bovendien kunt u de tekeningen veilig mee naar buiten nemen, omdat ze zijn afgedrukt met inkt die uitermate waterbestendig is.

 [“CAD-tekeningen afdrukken” op pagina 64](#)

#### Levendige posters en drukwerk die gedurende enige tijd buiten kunnen worden geplaatst

Posters met levendige tinten kunnen eenvoudig worden afgedrukt door bijvoorbeeld **Poster (Photo)/Perspective (Poster (foto)/Perspectief)** te selecteren bij Select Target (Doel select.) in de meegeleverde printerdriver.

Bij gebruik van inkt met uitstekende lichtechtheid duurt het heel lang voordat afdrukken voor binnenshuis vervagen.

En uw posters gaan nog langer mee als u deze lamineert.

Het effect varieert afhankelijk van het papiertype.

## Nadruk op gebruiksgemak

### Ruimtebesparende grootformaat printer

Omdat de printer kleiner en lichter is dan onze standaard grootformaatprinters, neemt deze niet zoveel ruimte in beslag. Het model zonder voet kan bijvoorbeeld zelfs op een ladekast worden geplaatst. Lees verder voor informatie over de afmetingen.

 [“Specificaties” op pagina 239](#)

### Automatisch schakelen tussen de automatische papiertoevoer (losse vellen) en rolpapier

U kunt tegelijkertijd rolpapier in de printer laden en meerdere vellen A3- of kleiner papier in de automatische papiertoevoer. Door een van deze opties te selecteren in de instellingen van **Source (Bron)** in de printerdriver, kunt u automatisch van papier wisselen en makkelijk afdrukken.

### Vloeiende bediening terwijl u de bedieningsinstructies op het scherm leest

Naast het schermontwerp dat intuïtieve bediening mogelijk maakt, biedt deze printer tevens bedieningsinstructies, voorzien van illustraties, bijvoorbeeld over hoe u papier laadt.

 [Bedieningshandleiding \(boekje of PDF\)](#)

### Een eenvoudige, gebruiksvriendelijke printerdriver

Afdrukinstellingen kunnen eenvoudig worden geoptimaliseerd door het gewenste gebruik of doel te kiezen. Dit voorkomt dat u afdrukinstellingen afzonderlijk moet instellen. Als u een instelling voor de Source (Bron) selecteert, wordt het aantal storingen vanwege onjuiste papierinvoer verminderd, omdat het formaat en type van het geladen papier automatisch wordt toegepast.

U kunt niet alleen de ingestelde voorwaarden controleren in een illustratie in de printerdriver, maar u kunt ook voor het afdrukken een gedetailleerde weergave bekijken in het voorbeeldscherm.


## Inleiding

### Ondersteuning voor verbinding via draadloos netwerk

Deze printer kan op elke gewenste plek worden geplaatst, zonder dat u kabels hoeft te trekken. Hij kan voor het afdrukken namelijk via een draadloos toegangspunt met een computer worden verbonden. Natuurlijk wordt ook een vaste netwerkverbinding ondersteund.

Daarnaast kunt u ook afdrukken als de printer niet is verbonden met een netwerk. Hiervoor maakt u verbinding via Wi-Fi Direct.

 [“Schakelen naar een draadloos netwerk” op pagina 103](#)

 [“Rechtstreeks draadloos verbinden \(Wi-Fi Direct\)” op pagina 104](#)

## Gebruik en opslag

### Installatieruimte


Maak de hieronder aangegeven ruimte helemaal vrij. Er moet voldoende ruimte zijn voor het papier dat uit de printer komt en er moet voldoende ruimte zijn om de cartridges te kunnen vervangen.

Zie de tabel met specificaties voor de buitenmaten van de printer.

 [“Specificaties” op pagina 239](#)

#### SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T3100-serie/ SC-T3100M-serie

Wanneer de optionele Stand (24") (Voet (24")) is geïnstalleerd voor de SC-T3100M-serie.

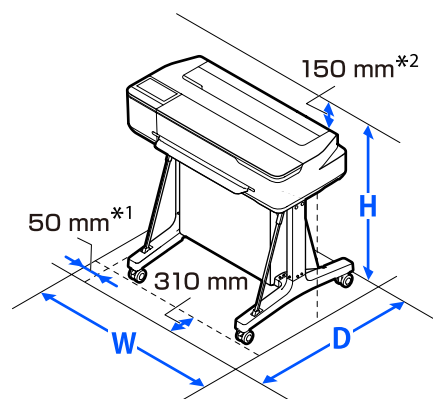


	B	D	H
SC-T5100M-serie	1373 mm	1270 mm	1203 mm
SC-T5100-serie	1318 mm	1270 mm	1063 mm
SC-T3100-serie	1020 mm	1270 mm	1063 mm
SC-T3100M-serie	1075 mm	1270 mm	1203 mm

## Inleiding

### SC-T3100M-serie/SC-T5100N-serie/ SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie/SC-T5100M-serie

SC-T5100M-serie zonder voet.

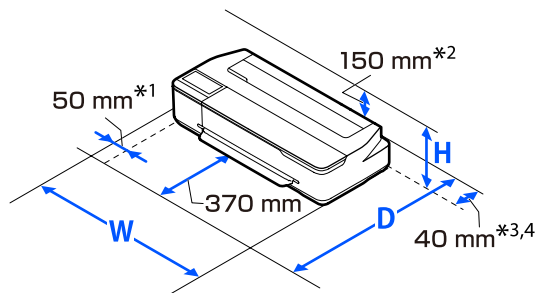

	B	D	H
SC-T3100M-serie	1075 mm	915 mm	520 mm
SC-T5100N-serie	1318 mm	915 mm	380 mm
SC-T3100N-serie SC-T2100-serie	1020 mm	915 mm	380 mm
SC-T5100M-serie	1373 mm	915 mm	520 mm

- \*1 105 mm voor de SC-T5100M-serie/  
SC-T3100M-serie.
- \*2 228 mm voor de SC-T5100M-serie/  
SC-T3100M-serie.
- \*3 Wanneer u bij de SC-T5100M-serie/  
SC-T3100M-serie de documentsteun gebruikt,  
hebt u minimaal 137 mm ruimte nodig aan de  
achterkant.
- \*4 Wanneer u de onderhoudscassette vervangt,  
hebt u minimaal 130 mm ruimte nodig aan de  
achterkant.

## Tijdens het gebruik van de printer

Houd tijdens het gebruik van deze printer rekening met de volgende punten om storingen, defecten en een mindere afdrukkwaliteit te voorkomen.

- ❑ Houd u tijdens het gebruik van de printer aan de gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid die in de tabel met specificaties staan.  
👉 “Specificaties” op pagina 239  
Zelfs wanneer aan de vermelde voorwaarden is voldaan, kunnen er problemen met afdrucken optreden als de bedrijfsomstandigheden niet geschikt zijn voor het gebruikte papier. Zorg ervoor dat u de printer gebruikt in een omgeving die voldoet aan de vereisten voor het papier. Zie de documentatie die bij het papier zit voor meer informatie.  
Zorg ook voor de correcte luchtvochtigheid wanneer u de printer gebruikt in een erg droge omgeving, een omgeving met airconditioning of in de volle zon.
- ❑ Plaats de printer niet naast warmtebronnen of in een luchtstroom afkomstig van een ventilator of airconditioner. Het niet voldoen aan deze voorzorgsmaatregel kan voor droge en verstopte spuitkanaaltjes van de printkop zorgen.
- ❑ De printkop wordt mogelijk niet goed afgedekt (d.w.z. gaat niet naar de rechterkant) als een fout optreedt en de printer wordt uitgeschakeld zonder dat de fout eerst is opgelost. Printkoppen afdekken is een functie voor het automatisch afdekken van de printkoppen met een kap (deksel) om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.
- ❑ Trek de stekker van de printer niet los wanneer de printer is ingeschakeld en schakel de groep niet uit waar de printer op is aangesloten. De printkop wordt dan mogelijk niet goed afgedekt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.
- ❑ Ook als er niet wordt afgedrukt, wordt er van elke kleur een beetje inkt gebruikt tijdens het vervangen van de inktcartridge, het reinigen van de printkop en andere onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de printkop in goede conditie te houden.
- ❑ Mogelijk voert de printer automatisch printkop reiniging uit om de afdrukkwaliteit te waarborgen. Wacht totdat de reiniging is voltooid. Open gedurende deze tijd geen kappen en schakel de stroom niet uit.

## Inleiding


### Wanneer de printer niet in gebruik is

Als u de printer niet gebruikt, houd dan rekening met het volgende. Als u de printer niet goed opbergt, kunt u de volgende keer problemen ondervinden bij het afdrukken.

- ❑ Als u de printer opslaat, zet deze dan op zijn kant neer met geïnstalleerde inktcartridges. Sla de printer niet gekanteld, rechtop of ondersteboven op.
- ❑ Als u de printer lange tijd niet gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes verstopt raken. We raden u aan om eenmaal per week af te drukken om verstopping te voorkomen.
- ❑ De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven. Dit kan ook leiden tot een krul in het papier met mogelijke papiertoevoerproblemen of krassen op de printkop tot gevolg. Verwijder het papier tijdens opslag.
- ❑ Berg de printer pas op wanneer u zeker weet dat de printkop goed is afgedekt (printkop staat uiterst rechts). Als de printkop lange tijd niet is afgedekt, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.


**Opmerking:**

*Zet de printer aan en weer uit als de printkop niet is afgedekt.*

- ❑ Om de ophoping van stof en andere vreemde materialen in de printer te voorkomen, moet u alle kappen sluiten voordat hij wordt opgeborgen. Als de printer gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, moet hij met een antistatische doek of andere afdekking worden beschermd. De spuitkanaaltjes van de printkop zijn zeer klein en kunnen daarom makkelijk verstopt raken als er stof op de printkop komt. Mogelijk kunt u dan niet meer goed afdrukken.
- ❑ Er kan een storing optreden in de printkop als de omgevingstemperatuur -10 °C of lager is. Als de omgevingstemperatuur in de ruimte of tijdens het transport mogelijk -10 °C of lager wordt, zorg er dan voor dat u eerst de inkt verwijdert.  
 [“Hantering tijdens transport/plaatsing van de printer in een omgeving van -10 °C of kouder” op pagina 235](#)

### Behandeling van cartridges

Houd voor een goede afdrukkwaliteit rekening met de volgende punten bij het omgaan met cartridges.

- ❑ De inktcartridges die bij de printer worden geleverd, worden deels verbruikt bij de installatie van de printer. De printkop in de printer wordt volledig geladen met inkt om afdrukken van hoge kwaliteit te kunnen produceren. Bij dit eenmalige proces wordt een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt. Met de gebruikte inktcartridges kunnen daarom wellicht minder pagina's worden afgedrukt dan met volgende inktcartridges.
- ❑ De startcartridge die bij de printer wordt geleverd, is ontwikkeld voor installatie van de printer en is niet bestemd voor wederverkoop of gebruik op een later tijdstip. Nadat er een kleine hoeveelheid inkt is gebruikt voor het laden, kan de rest worden gebruikt voor afdrukken. Gebruik voor de eerste installatie de startcartridge.
- ❑ We adviseren om cartridges op te slaan bij kamertemperatuur buiten direct zonlicht en om ze te gebruiken voor de verloopdatum die op de verpakking is afgedrukt.
- ❑ Gebruik alle inkt in de cartridges binnen zes maanden na het openen van de verpakking, om goede resultaten te garanderen.
- ❑ Open de verpakking van de cartridge pas wanneer u klaar bent om de cartridge in de printer te installeren. Er wordt een vacuümverpakking gebruikt om kwaliteit te behouden.
- ❑ Cartridges die gedurende langere tijd bij lage temperaturen zijn bewaard, moeten ten minste drie uur de tijd krijgen om op kamertemperatuur te komen.
- ❑ Zorg ervoor dat u de tape (geel) verwijdert voordat u een inktcartridge plaatst. Als u probeert met kracht een inktcartridge te plaatsen zonder de tape te verwijderen, werkt de printer mogelijk niet meer correct. Verwijder nooit andere zaken, zoals folie of labels. Anders kan er inkt lekken.
- ❑ Raak de IC-chip op de inktcartridge niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrukken.  
 [“Cartridges vervangen” op pagina 197](#)

## Inleiding

- ❑ Installeer de inktcartridges voor alle kleuren. Afdrukken is niet mogelijk als niet alle cartridges zijn geïnstalleerd.
- ❑ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn geïnstalleerd. De spuitkanaaltjes van de printkop kunnen uitdrogen, waardoor afdrukken niet meer mogelijk is.
- ❑ Het inktniveau en andere gegevens worden opgeslagen in de IC-chip zodat cartridges kunnen worden gebruikt na te zijn verwijderd en vervangen. Als een inktcartridge die bijna leeg is, wordt verwijderd en opnieuw wordt geïnstalleerd, is deze mogelijk niet meer bruikbaar omdat wat inkt wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de printer te waarborgen.
- ❑ Om te voorkomen dat zich vuil afzet op de inkttoevoerpoort, slaat u een gedeeltelijk gebruikte inktcartridge op met de inkttoevoerpoort naar beneden, of horizontaal in dezelfde omgeving als dit product. De poort voor de inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een dop niet nodig is.
- ❑ Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van cartridges.
- ❑ Om de kwaliteit van de printkop te handhaven houdt deze printer op met afdrukken voordat cartridges helemaal zijn opgebruikt.
- ❑ De cartridges kunnen gerecycled materiaal bevatten. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking van de printer.
- ❑ Haal de cartridges niet uit elkaar en verander er niets aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrukken.
- ❑ Laat inktcartridges niet vallen en stel ze niet bloot aan hevige schokken. Er kan inkt uit de cartridge lekken.
- ❑ Ook als de printer niet wordt gebruikt, wordt er van elke kleur een beetje inkt gebruikt tijdens het vervangen van de inktcartridge, het reinigen van de printkop en andere onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de printkop in goede conditie te houden.

- ❑ Afhankelijk van het papier type en de instellingen voor de afdrukkwaliteit kan een mengsel van verschillende kleuren inkt worden gebruikt om zwart af te drukken, zelfs als in zwart-wit of grijs waarden wordt afgedrukt.

---

## Behandeling van papier

Houd rekening met de volgende punten bij het omgaan met en bewaren van papier. Als het papier niet in goede conditie verkeert, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Zie de documentatie die bij het papier zit.

## Behandeling

- ❑ Gebruik speciale media van Epson in normale omstandigheden (temperatuur van 15 tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%).
- ❑ Vouw het papier niet en maak geen krasen op het oppervlak van het papier.
- ❑ Kom niet met blote handen aan de afdrukzijde van het papier. Vocht en vet van uw handen kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- ❑ Houd papier bij de randen vast. Katoenen handschoenen worden aanbevolen.
- ❑ Veranderingen in temperatuur en vochtigheid kunnen veroorzaken dat papier golft of krult. Controleer de volgende punten.
  - ❑ Laad het papier net voordat u met afdrukken begint.
  - ❑ Gebruik geen gegolfd of verkreukeld papier. Snijd bij rolpapier delen af die gegolfd of opgekruld zijn en laad het papier opnieuw. Vervang gegolfde of opgekrulde vellen papier door nieuwe vellen.
- ❑ Maak het papier niet nat.
- ❑ Bewaar de verpakking van het papier om die te kunnen gebruiken voor de opslag van het papier.
- ❑ Vermijd ruimtes waarin het papier bloot staat aan direct zonlicht, overmatige warmte of vocht.
- ❑ Bewaar losse vellen papier in de oorspronkelijke verpakking op een vlakke ondergrond.



## Inleiding

- ❑ Verwijder een rol papier die niet wordt gebruikt uit de printer. Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking. Als u de rol papier lang in de printer laat zitten, gaat de kwaliteit van het papier achteruit.

### Behandeling van bedrukt papier

Houd voor een hoogwaardig afdrukresultaat dat lang mooi blijft, rekening met de volgende punten.

- ❑ Wrijf niet over afdrukken en maak er geen krassen op. Als u dit wel doet, kan de inkt loskomen.
- ❑ Raak het oppervlak van afdrukken niet aan. U kunt inkt wegvegen.
- ❑ Laat uw afdrukken goed drogen voordat u ze opvouwt of op elkaar legt; de kleuren zouden kunnen veranderen op het punt waar de afdrukken elkaar raken (vlekken). Deze vlekken verdwijnen als u de afdrukken onmiddellijk van elkaar haalt en laat drogen. Als u dit niet doet, zijn de vlekken blijvend.
- ❑ Als u de afdrukken in een album plakt voordat ze droog zijn, kunnen ze vervagen.
- ❑ Gebruik geen droger om de afdruk te drogen.
- ❑ Vermijd direct zonlicht.
- ❑ Vermijd het verkleuren van afdrukken tijdens het weergeven of opslaan van de afdrukken door de aanwijzingen in de documentatie van het papier te volgen.

#### Opmerking:

*Meestal vervagen afdrukken en foto's (veranderen van kleur) in de loop der tijd als gevolg van de inwerking van licht en verschillende stoffen in de lucht. Dat geldt ook voor speciaal afdruk materiaal van Epson. Maar met de juiste opslagmethode kan de mate van kleurverandering tot het minimum beperkt blijven.*

- ❑ *Raadpleeg de documentatie bij het speciale afdruk materiaal van Epson voor gedetailleerde informatie over het behandelen van het papier nadat het is bedrukt.*
- ❑ *De kleuren van foto's, posters en andere afdrukken lijken verschillend onder verschillende lichtomstandigheden (lichtbronnen\*). Ook de kleuren van afdrukken uit deze printer kunnen verschillend lijken onder verschillende lichtbronnen.*  
\* Lichtbronnen zijn onder meer de zon, tl-lampen, gloeilampen enzovoort.

## Stroom besparen

De printer wordt automatisch in de slaapstand gezet of uitgeschakeld als er gedurende een ingestelde periode geen bewerkingen worden uitgevoerd. U kunt het energiebeheer zelf instellen. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Houd rekening met het milieu voordat u iets verandert aan deze instelling.

#### Slaapstand

De printer gaat in de slaapstand wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders. Zodra de printer in de slaapstand gaat, worden het display en de interne motoren en andere onderdelen uitgeschakeld, waardoor er minder stroom wordt verbruikt.


De slaapstand wordt uitgeschakeld als een afdruktaak wordt ontvangen of als het bedieningspaneel wordt aangeraakt.

U kunt instellen hoelang het duurt voordat de printer in de slaapstand gaat. De standaardinstelling is dat de printer in de slaapstand gaat als er 15 minuten lang niets is gebeurd. In het menu **Basisinstellingen** kunt u instellen hoelang het duurt voordat de printer in de slaapstand gaat.

## Inleiding

 [“Algemene instellingen — Basisinstellingen” op pagina 147](#)

**Opmerking:**

*Zodra de printer in de slaapstand gaat, gaat het display uit alsof de stroom is uitgeschakeld. Het lampje  blijft wel branden.*

### Uitschakelingstimer

Met deze functie wordt de printer automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende de ingestelde periode geen fouten optreden, geen afdruktaken worden ontvangen, en geen handelingen worden uitgevoerd op het bedieningspaneel of elders.

De standaardinstelling varieert als volgt, afhankelijk van het model.

- SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie/  
SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie/  
SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie  
Stel in op **8h**.
- Andere modellen dan bovenstaande  
Stel in op **Uit**.

U kunt de instellingen van Uitschakelingstimer wijzigen in het menu Basisinstellingen.

 [“Algemene instellingen — Basisinstellingen” op pagina 147](#)



## Introductie van de software

# Introductie van de software

## Meegeleverde software

In de volgende tabel is de meegeleverde software vermeld.




De meegeleverde softwareschijf bevat de software voor Windows. Als u een Mac of een computer zonder schijfstation gebruikt, downloadt u de software van <http://epson.sn> en installeert u deze.

Raadpleeg de online Help van elke softwaretoepassing of de *Beheerdershandleiding* (online handleiding) voor meer informatie over de softwaretoepassingen.

**Opmerking:**

Handige software die compatibel is met deze printer, wordt gepubliceerd op de Epson-website. Klik op de volgende koppeling voor meer informatie.

<https://www.epson.com>

Naam van de software	Functie
Printerdriver	Installeer de printerdriver om tijdens het afdrukken de functionaliteit van de printer volledig te benutten.  <a href="#">"Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver" op pagina 51</a>
EPSON Software Updater	Software die controleert of software-updates beschikbaar zijn, u hiervan vervolgens op de hoogte brengt en de software installeert als een update beschikbaar is. Hiermee kunt u de firmware en de reeds geïnstalleerde software van de printer bijwerken.  <a href="#">"Software bijwerken of aanvullende software installeren" op pagina 28</a>
LFP Print Plug-In for Office (alleen Windows)	Invoegtoepassing voor Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, en PowerPoint). Deze invoegtoepassing voegt lintoepassing toe aan Office-toepassingen, die snelle toegang bieden tot het afdrukken van horizontale en verticale banieren en vergroot afdrukken. De invoegtoepassing kan worden geïnstalleerd door deze te selecteren in het scherm Additional Installation (Aanvullende installatie) wanneer u de software installeert. U kunt het echter ook later installeren via EPSON Software Updater. De ondersteunde Microsoft-versies worden hieronder weergegeven. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016
EpsonNet Config	Software voor het configureren van de startinstellingen van het netwerk of het bulksgewijs wijzigen van de netwerkinstellingen tijdens het installeren of verplaatsen van Epson-printers en -scanners. EpsonNet Config wordt niet automatisch geïnstalleerd. Download dit van de Epson-website en installeer wanneer u hier behoefte aan hebt. <a href="https://www.epson.com">https://www.epson.com</a> Voor Windows kunt u de software installeren vanuit de volgende map op de meegeleverde softwareschijf. \\Network\EpsonNetConfig  <i>Beheerdershandleiding</i>

**Introductie van de software**

## In de printer geïntegreerde software

De volgende software is vooraf op de printer geïnstalleerd. U kunt deze software opstarten en gebruiken vanuit een webbrowser via het netwerk.

Naam van de software	Functie
Web Config	De beveiligingsinstellingen voor het netwerk kunnen vanuit Web Config worden geconfigureerd. Deze software biedt tevens een functie voor e-mailmeldingen, om u op de hoogte te brengen van printerstoringen of andere problemen. <a href="#">👉 "Web Config gebruiken" op pagina 27</a>

## Introductie van de software

# Web Config gebruiken

Dit gedeelte bevat instructies over het starten van de software en een samenvatting van de functies.

## Starten

Start de software vanuit een webbrowser op een computer die of een smart apparaat dat is aangesloten op hetzelfde netwerk met de printer.

- 1 Controleer het IP-adres van de printer.  
Raak op het startscherm  aan, selecteer het verbonden netwerk en controleer het IP-adres.

### Opmerking:

U kunt het IP-adres ook controleren door een netwerkverbindingsrapport af te drukken. Raak vanuit het startscherm in de aangegeven volgorde de volgende opties aan.

**Instel.** — **Algemene instellingen** — **Netwerkinstellingen** — **Verbinding controleren**

- 2 Open een webbrowser op een computer die of smart apparaat dat via het netwerk met de printer is verbonden.

- 3 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk van de webbrowser in en druk op de toets **Enter** of **Return**.

Indeling:

IPv4: http://IP-adres van de printer/

IPv6: http://[IP-adres van de printer]/

Voorbeeld:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

## Sluiten


Sluit de webbrowser.

## Overzicht van de functies

In deze sectie worden de belangrijkste functies van Web Config behandeld. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* voor meer informatie.



## Belangrijkste functies

- Controleer de status van de printer, bijvoorbeeld de hoeveelheid resterende inkt.
- Controleer de firmwareversie van de printer en werk de firmware bij.
- Configureer de netwerkinstellingen en de geavanceerde beveiligingsinstellingen van de printer, zoals SSL/TLS-communicatie, IPsec/IP-filtering en IEEE 802.1X, die niet op de printer zelf kunnen worden geconfigureerd.
- Bewerk de aangepaste papierinstellingen en exporteer en importeer deze instellingen. De aangepaste papierinstellingen die zijn geregistreerd in **Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Instelling aangepast papier** van de printer, kunnen worden gewijzigd en worden geëxporteerd naar een bestand en vervolgens worden geïmporteerd (geregistreerd) op een andere printer. Dit is nuttig als u meerdere printers installeert en voor allemaal dezelfde aangepaste papierinstellingen wilt gebruiken.
- U kunt een bestand afdrukken door het te selecteren en het naar de printer te uploaden. (Alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)  [“Direct afdrukken via internet \(Uploaden en afdrukken\)” op pagina 107](#)

## Introductie van de software

# Software bijwerken of aanvullende software installeren

Wanneer u tijdens de installatie software installeert volgens de beschrijving in de *Setup Guide* (Installatiehandleiding), wordt Epson Software Updater geïnstalleerd. Met Epson Software Updater kunt u de firmware van de printer bijwerken, software die op uw computer is geïnstalleerd bijwerken en andere software voor deze printer installeren.

### Opmerking:

De software zal indien nodig worden bijgewerkt voor groter gebruiksgemak en een robuustere werking. Het wordt aanbevolen het ontvangen van updatemeldingen met Epson Software Updater in te stellen en de software zo snel mogelijk bij te werken als er een melding is.

## Controleren of updates beschikbaar zijn en software bijwerken

- 1 Controleer of de computer en de printer de volgende status hebben.
  - De computer heeft verbinding met internet.
  - De printer en de computer kunnen communiceren.
- 2 Start Epson Software Updater.
  - Windows  
Geef de lijst met alle programma's weer en klik vervolgens op Epson Software Updater in de map Epson Software.

### Opmerking:

- Als u op de Windows-toets (de toets met het Windows-logo) op het toetsenbord drukt en vervolgens de softwarenaam in het zoekveld van het weergegeven venster typt, wordt de software meteen weergegeven.
- De software kan tevens worden gestart door op het printerpictogram op de taakbalk van het bureaublad te klikken en vervolgens **Software Update (Software-update)** te selecteren.

- Mac  
Selecteer **Go (Ga) — Applications (Programma's) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

- 3 Selecteer de software of handleidingen die moeten worden bijgewerkt en werk deze bij.  
Volg de instructies op het scherm.

### Belangrijk:

Schakel de computer en de printer tijdens het bijwerken niet uit.

### Opmerking:

Software die niet in de lijst wordt weergegeven, kan niet worden bijgewerkt met EPSON Software Updater. Controleer of de nieuwste versies van de software beschikbaar zijn op de Epson-website.

Houd er rekening mee dat u software niet kunt bijwerken of installeren met Epson Software Updater als u het besturingssysteem Windows Server gebruikt. Download de software van de Epson-website.

<https://www.epson.com>

## Meldingen over updates ontvangen

### Windows

- 1 Start Epson Software Updater.
- 2 Klik op **Auto update settings (Instellingen automatische update)**.

## Introductie van de software

- 3** Selecteer het interval waarmee op updates moet worden gecontroleerd in het veld **Interval to Check (Controle-interval)** van de printer en klik vervolgens op **OK**.

### Mac

In de software is standaard ingesteld dat er elke 30 dagen op updates wordt gecontroleerd en een melding wordt gegenereerd.

## Software verwijderen

### Windows

#### **Belangrijk:**


- Meld u aan met een Administrator-account.
- Als om het wachtwoord of de goedkeuring van een beheerder wordt gevraagd, voer dan het wachtwoord in en ga door met de bewerking.

- 1** Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los.
- 2** Sluit alle toepassingen die op de computer worden uitgevoerd.
- 3** Ga naar het **Control Panel (Configuratiescherm)** en klik op **Uninstall a program (Een programma verwijderen)** in de categorie **Programs (Programma's)**.



- 4** Selecteer de software die u wilt verwijderen en klik op **Uninstall/Change (Verwijderen/Veranderen)** (of **Change/Remove (Veranderen/Verwijderen)/Add/Remove (Toevoegen/Verwijderen)**).

U kunt de printerdriver en EPSON Status Monitor 3 verwijderen door **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (Printer EPSON SC-XXXXX verwijderen)** te selecteren.

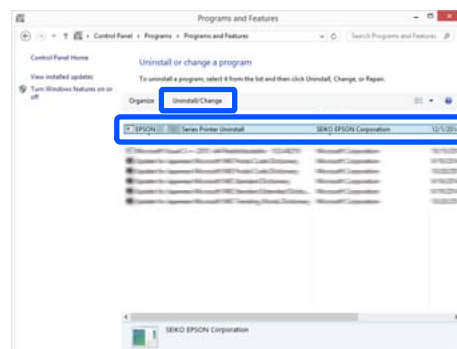

## Introductie van de software

- 5** Selecteer het printerpictogram en klik op **OK**.



- 6** Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op **Yes (Ja)**.

Start de computer opnieuw als u de printerdriver opnieuw installeert.

---

## Mac

Volg bij het opnieuw installeren of bijwerken van de printerdriver of andere software onderstaande stappen om eerst de doelsoftware te verwijderen.

### Printerdriver

Gebruik Uninstaller.

### Het verwijderprogramma downloaden

Download Uninstaller van de Epson-website.

<https://www.epson.com>

### Het verwijderprogramma gebruiken

Volg de instructies op de Epson-website.

### Andere software

Sleep de map met de softwarenaam van de map **Applications (Programma's)** naar de **Trash (Prullenmand)** om deze te verwijderen.

## Papier laden en instellen

# Papier laden en instellen

## Opmerkingen over het laden van papier



**Let op:**

*Veeg niet met uw handen langs de randen van het papier. De randen van het papier zijn dun en scherp en kunnen letsel veroorzaken.*


### Laat geen papier in de printer zitten

De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven. Bovendien kan het papier gaan golven of opkrullen vanwege vocht. Hierdoor kunnen problemen ontstaan tijdens het invoeren van het papier, kan papier vastlopen of kunnen vlekken op de afdrukken komen.

Het wordt aanbevolen het papier altijd terug te doen in de oorspronkelijke verpakking en het horizontaal op te slaan. Haal het papier pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

### Laad geen rolpapier waarvan de rechter- en linkerrand ongelijk zijn

Als u rolpapier laadt waarvan de rechter- en linkerrand ongelijk zijn, kunnen problemen met de papierinvoer ontstaan of kan papier gaan “wandelen” tijdens het afdrukken. Rol het rolpapier voordat u het gebruikt op om de randen gelijk te maken of gebruik rolpapier dat geen problemen vertoont.

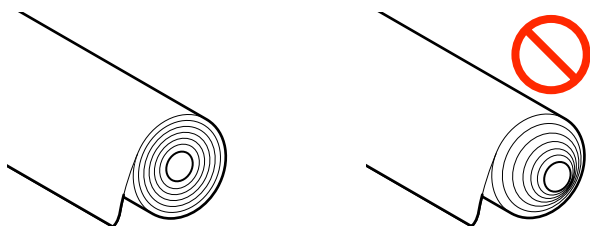

### Laad geen opgekruld papier

Als u opgekruld papier laadt, kan papier vastlopen of kunnen vlekken op de afdrukken ontstaan. Maak het papier voor gebruik vlak door het in tegenovergestelde richting te buigen of gebruik papier dat geen problemen vertoont.

### Niet-ondersteund papier

Gebruik geen papier dat gegolfd, gescheurd, afgesneden, gevouwen, te dik of te dun is, waarop stickers zijn geplakt, enz. Hierdoor kan papier vastgelopen of kunnen vlekken op de afdrukken ontstaan. Lees in het gedeelte hieronder welk papier door de printer wordt ondersteund.

[“Tabel speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)

[“In de handel verkrijgbaar ondersteund papier” op pagina 229](#)


## Papierlaadpositie

De laadpositie varieert afhankelijk van de vorm en het formaat van het papier dat wordt geladen. Raadpleeg het onderstaande voor gegevens over papier dat in de printer kan worden gebruikt.

[“Ondersteunde media” op pagina 226](#)

### Papierrol

U kunt rolpapier van 297 mm tot de maximale afdruckbare breedte laden.

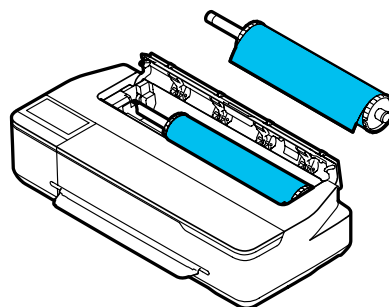


## Papier laden en instellen

### Automatische doc.invoer


U kunt meerdere vellen A4- of A3-papier laden. Het aantal vellen dat tegelijkertijd kan worden geladen, varieert afhankelijk van het papier. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

☞ “Losse vellen” op pagina 227

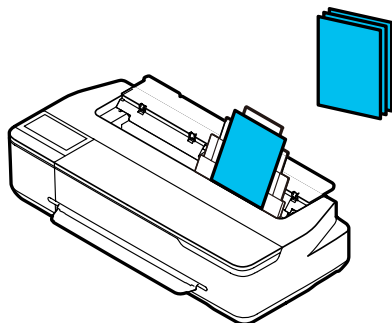

### Los vel (1 vel)

Een los vel van A4-formaat tot de maximaal afdrukbare breedte kan worden geladen.

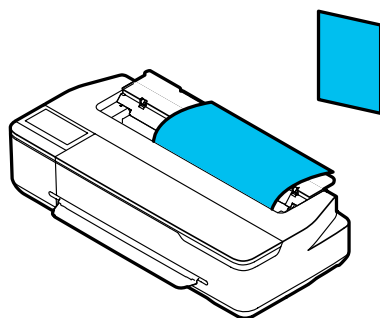

#### Opmerking:

- ❑ De papiersleuf voor Papierrol en Los vel (1 vel) is dezelfde. Voer een van beide soorten in de papiersleuf in.
- ❑ U kunt papier in de automatische papiertoevoer laden terwijl rolpapier is geladen. In de printerdriver kunt u de papierbron kiezen die u wilt gebruiken om af te drukken.

## Rolpapier laden en verwijderen

Plaats het rolpapier op de meegeleverde spoel en laad het rolpapier vervolgens in de printer.

Als u papier vervangt, verwijdert u eerst het geladen papier.

☞ “Rolpapier verwijderen” op pagina 36

☞ “Los vel (1 vel) verwijderen” op pagina 43

Als er papier in de automatische papiertoevoer is geladen, verwijder dan dit papier, laad of verwijder het rolpapier en herlaad het papier in de automatische papiertoevoer. Verwijder de papierstapelaar wanneer u op rolpapier afdrukt.

☞ “Papier uit de automatische papiertoevoer verwijderen” op pagina 40

☞ “De papierstapelaar (voor gewoon papier) plaatsen en verwijderen” op pagina 38

## Rolpapier laden


#### ⚠ Let op:

Houd de flens vast wanneer u rolpapier laadt. Als u bij het laden van papier een ander onderdeel vasthoudt, kan uw hand of kunnen uw vingers vast komen te zitten met letsel tot gevolg.


#### Opmerking:

U kunt het papier laden terwijl u de laadprocedure op het scherm bekijkt. Als u de procedure op het scherm wilt bekijken, raakt u het informatiegebied van rolpapier op het startscherm aan.

- 1 Controleer of **Laad papier**. op het startscherm wordt weergegeven en open de kap voor losse vellen.

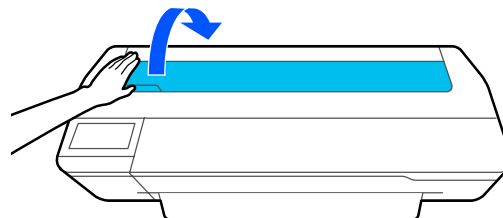


- 2 Ontgrendel de centrale vergrendeling en open de rolpapierkap.

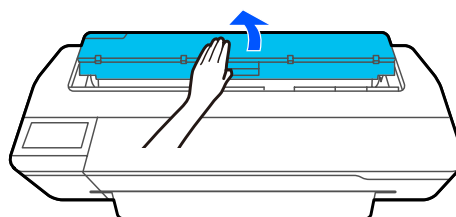




## Papier laden en instellen

- 3** Verwijder de geplaatste spoel.

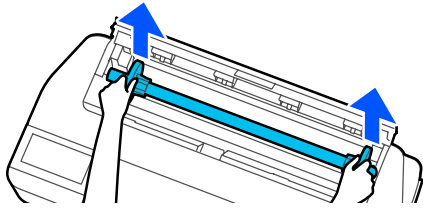


- 4** Verwijder de transparante flens van de spoel.




- 5** Plaats het rolpapier op een vlakke ondergrond en voer vervolgens de spoel in.

Houd de zwarte flens aan de rechterzijde en plaats het rolpapier zodanig dat de voorrand zich bevindt zoals in de onderstaande afbeelding.




- 6** Duw de flens naar het rolpapier totdat er geen ruimte meer is tussen de flens en het rolpapier.

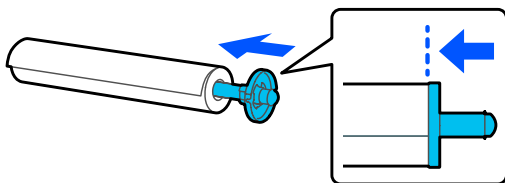


- 7** Bevestig de transparante flens en duw deze in het rolpapier totdat er geen ruimte meer is tussen de flens en het rolpapier.


Als zich aan beide zijden tussen de flens en het rolpapier ruimte bevindt, kan het scheef worden ingevoerd en kan dit leiden tot storingen.

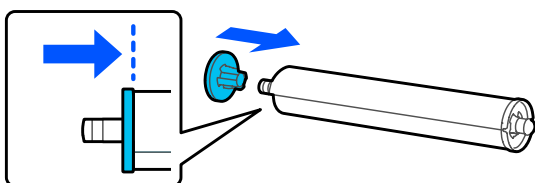

- 8** Plaats de spindel in de linker- en rechtergroeven op de spindelhouder met de zwarte flens van de spindel aan de rechterkant.

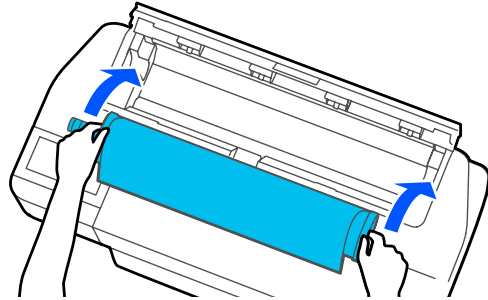

- 9** Controleer of de voorrand van het rolpapier niet gevouwen is en plaats dit in de papiersleuf totdat u een piepton hoort.

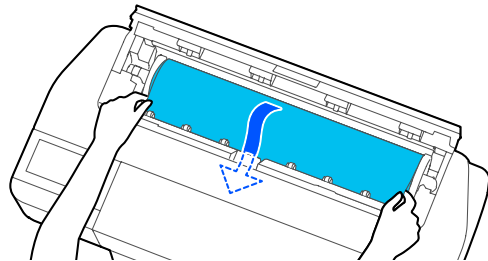

**!** **Belangrijk:**

*Houd het papier bij de randen vast en plaats het recht in de papierinvoersleuf. Als u het papier scheef invoert, leidt dit tot een storing of kan het paper vastgelopen.*

**Opmerking:**

*Als de voorrand van het rolpapier niet horizontaal is, of als het niet recht is afgesneden, wordt het na het laden automatisch recht afgesneden. Het papier wordt echter niet afgesneden als **Automatisch snijden** is ingesteld op **Uit**.*

- 10** Sluit de kap van de papierrol en de afdekking voor losse vellen.

## Papier laden en instellen

11

Stel op het weergegeven scherm het papierstype in dat overeenkomt met het geladen papier, en stel indien nodig het beheer voor de resterende hoeveelheid papier in.


Als u niet het juiste papierstype instelt, leidt dit problemen met de afdrukkwaliteit. Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie over papiertypen en de instellingen voor beheer van de resterende hoeveelheid.

 [“Voor rolpapier” op pagina 44](#)

### **Belangrijk:**

**Wanneer papier met dezelfde breedte als B1 in de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie wordt geladen**

Til de papiersteun voor B1-papier (zie de afbeelding) alleen op als u B1-papier (718 tot 738 mm) hebt geladen. Als u de papiersteun voor B1-papier niet optilt, kan het afdrukoppervlak krassen of vlekken vertonen.

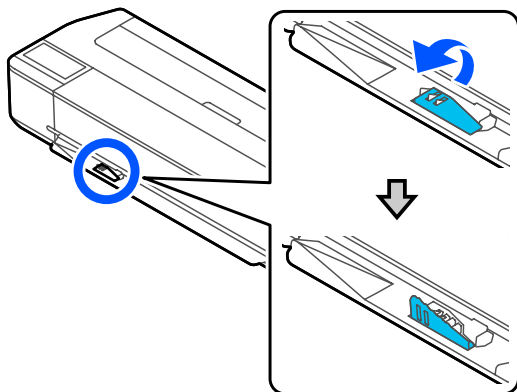

Laat de steun omlaag als u op een ander formaat dan B1 afdrukt.

12

Controleer voor de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T3100-serie of de papieropvang die aan de voet is bevestigd open is.

### **Opmerking:**

Sluit de papieropvang voordat u banieren of andere documenten afdrukt met een formaat dat niet in de papieropvang past. Voordat het uit de printer geworpen papier op de grond komt, raden we aan om het met twee handen vast te pakken vlakbij de uitwerpsleuf en dat u het lichtjes blijft ondersteunen tot het afdrucken voltooid is.

## Het rolpapier afsnijden

### Automatisch snijden

Automatisch snijden is op de printer standaard ingesteld op Aan. Als Aan is ingesteld wordt het rolpapier op de volgende momenten automatisch afgesneden.

- Als wordt gedetecteerd dat de voorrand niet horizontaal is  
Nadat het rolpapier is geladen, wordt de voorrand recht afgesneden.
- Wanneer het afdrucken van een pagina is voltooid  
Het rolpapier wordt afgesneden voordat het afdrucken van de volgende pagina begint.

Als u niet elke pagina wilt afsnijden, of als u op een specifieke gewenste positie wilt afsnijden, raadpleegt u de volgende procedure.

### Afsnijden op laatst afgedrukte pagina of op een gewenste positie

Schakel automatisch afsnijden uit in de printerdriver, druk af en snijd vervolgens na het afdrucken via het menu **Papier toevoeren/snijden** van de printer.

1

Selecteer in de printerdriver **Off (Uit)** in **Advanced (Geavanceerd) — Roll Paper Option (Rolpapieroptie) — Auto Cut (Automatisch afsnijden)** en start het afdrucken.

Laat de instelling voor automatisch afsnijden op de printer ingeschakeld.

## Papier laden en instellen

### Opmerking:


- ❑ De instelling voor automatisch afsnijden in de printerdriver heeft voorrang boven de instelling van de printer. De instelling voor automatisch afsnijden in de printerdriver wordt hersteld naar de standaardinstelling **Normal Cut (Normaal afsnijden)** als de toepassing wordt gesloten.
- ❑ Als u automatisch afsnijden wilt uitschakelen wanneer u afdrukt in de modus HP-GL/2 of vergroot kopiëren, schakelt u de instelling voor automatisch afsnijden in de printer uit. Raak op het startscherm het informatiegebied van rolpapier — **Geavanceerde media-instelling** — **Automatisch snijden** — **Uit aan**. De wijziging naar de instelling wordt opgeslagen als instelling voor het momenteel geselecteerde papiertype.

2



Druk nadat het afdrukken is voltooid in het startscherm van de printer op het informatiegebied van rolpapier — **Papier toevoeren/snijden**.

Gebruik de knoppen die op het scherm worden weergegeven om het papier te snijden en toe te voeren.


### Afsnijden op de standaard snijpositie van de printer (direct na de ondermarge)

Raak de knop  (Knippen) aan. Het papier wordt afgesneden en de voorrand van het papier keert terug naar de afdrukpositie.

### Afsnijden op een gewenste positie

- ① Houd de knop  (Vooruit) of  (Achteruit) ingedrukt tot de gewenste snijpositie zich op de positie van de stippellijn in de afbeelding bevindt.

U kunt de snijpositie niet verder instellen dan de ondermarge.

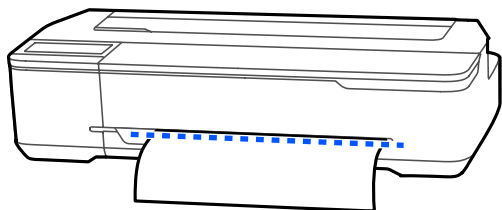


- ② Raak de knop  (Knippen) aan.

Het papier wordt afgesneden.

### Opmerking:

Als de lengte van **A** in de afbeelding korter is dan de volgende lengte, wordt het papier automatisch ingevoerd tot op het moment van snijden de gewenste lengte is verkregen.

- ❑ Gewoon papier of calqueerpapier: 100 mm
- ❑ Fotopapier of gecoat papier: 80 mm
- ❑ Synthetisch papier of ander dik papier: 60 mm

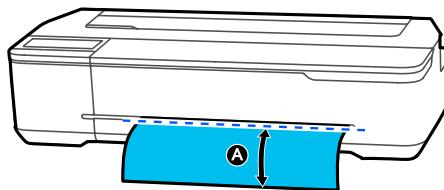

## In de handel verkrijgbaar synthetisch of canvaspapier knippen met een schaar

Als u in de handel verkrijgbaar papier gebruikt dat niet netjes kan worden afgesneden met het mes van de printer, drukt u snijlijnen af en knipt u het papier met een schaar.

### **Belangrijk:**

- ❑ Als in de handel verkrijgbaar synthetisch of canvaspapier met het geïntegreerde mes wordt gesneden, kan het mes beschadigd raken of kan de levensduur hiervan worden verkort. Als u dergelijk papier gebruikt, knipt u het papier met een schaar, zoals beschreven in de volgende procedure.
- ❑ Gebruik geen mes. De printer kan beschadigd raken.

1

Schakel de instelling voor automatisch afsnijden uit en start het afdrukken.

Als u snijlijnen wilt afdrukken, schakelt u de instelling voor automatisch afsnijden in de printer uit. Als u afdrukt via de printerdriver, schakelt u deze instelling ook in de printerdriver uit.


## Papier laden en instellen

- ❑ Printerinstellingen  
Informatiegebied van rolpapier — **Geavanceerde media-instelling** — **Automatisch snijden** — **Uit** op het startscherm.
- ❑ Printerdriver instellen  
**Advanced (Geavanceerd)** — **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** — **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** — **Off (Uit)**



**2** Druk nadat het afdrucken is voltooid in het startscherm van de printer op het informatiegebied van rolpapier — **Papier toevoeren/snijden**.


**3** Bedien de knoppen die op het scherm worden weergegeven.


**Afdruklijnen afdrucken op de standaardpositie van de printer (direct na de ondermarge)**

Raak de knop  (Knippen) aan. Het selectiescherm voor snij- of afdruklijnen wordt weergegeven.

**Snijlijnen op een gewenste positie afdrucken**

Houd de knop  (Vooruit) of  (Achteruit) ingedrukt tot de gewenste positie van de snijlijn zich op de positie van de stippellijn in de afbeelding bevindt.

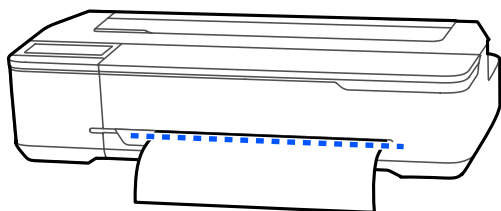

Snijlijnen kunnen niet verder naar binnen dan de ondermarge worden afgedrukt. Als u klaar bent met het verplaatsen van het papier, raakt u  (Knippen) aan. Het selectiescherm voor snij- of afdruklijnen wordt weergegeven.

**4** Raak **Hulplijn afdruk snijden** aan.

Er worden snijlijnen afgedrukt en het papier wordt automatisch uitgeworpen tot een positie waar het eenvoudig met een schaar kan worden geknipt.

**5** Knip het papier met een schaar langs de snijlijn af en raak vervolgens **Gereed** aan.

Het papier wordt weer opgerold tot de voorrand van het papier zich in de afdrukpositie bevindt.

## Rolpapier verwijderen


Hieronder wordt het verwijderen en opslaan van rolpapier na het afdrucken beschreven. Als u rolpapier in de printer laat zitten, kunnen de rollers afdrucken achterlaten op het rolpapier.

### Opmerking:


*U kunt het rolpapier verwijderen terwijl u de verwijderingsprocedure van het rolpapier op het scherm bekijkt. Als u de instructies op het scherm wilt bekijken, drukt u in het startscherm op het informatiegebied van het rolpapier en vervolgens op **Verwijderen**.*

**1** Als de achterrand van het afgedrukte papier wordt vastgehouden door de printer, pakt u het papier met beide handen beet en trekt u het langzaam naar u toe.

Het afgedrukte papier valt automatisch uit de printer wanneer de volgende afdruktaak wordt gestart.

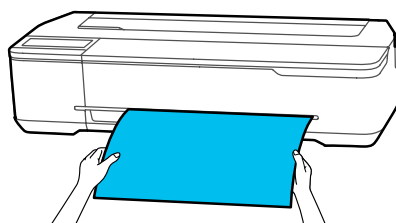


**2** Open de afdekking voor losse vellen.

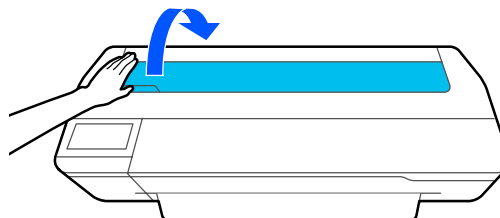

## Papier laden en instellen

- 3** Ontgrendel de centrale vergrendeling en open de rolpapierkap.

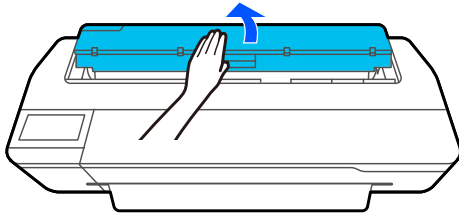

- 4** Druk op **Verwijderen**.  
Het papier wordt opgerold en uitgevoerd.

**Opmerking:**

Als afgedrukt papier niet wordt afgesneden en in de printer blijft, wordt een bevestigingsschermbewering weergegeven.


Raak **Knippen** aan om het papier op de standaardpositie af te snijden, of raak **Hulplijn afdruk snijden** aan om op de standaardpositie snijlijnen af te drukken.

Als u de snijpositie of de afdrukpositie van de snijlijnen wilt wijzigen, drukt u op **Sluiten** en wijzigt u de positie in het menu **Papier toevoeren/snijden**.


Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

🔗 [“Het rolpapier afsnijden” op pagina 34](#)


- 5** Houd de flensen aan beide uiteinden van de spoel vast en verwijder de spoel uit de spoelhouder.

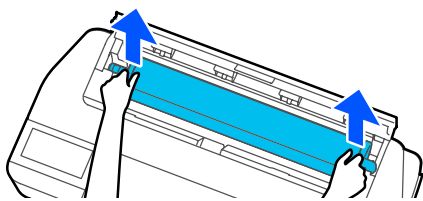

- 6** Maak de transparante flens los van de spoel.




- 7** Verwijder de spoel uit het rolpapier.



**!** **Belangrijk:**

Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking.

- 8** Bevestig de transparante flens aan de spoel en plaats de spoel terug in de printer.

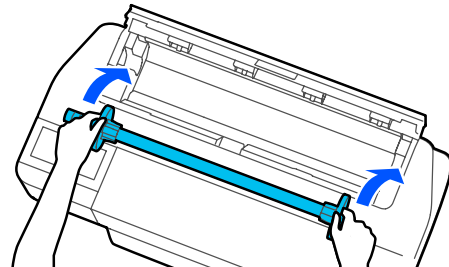

- 9** Sluit de kap van de papierrol en de afdekking voor losse vellen.

## Papier laden en instellen

# Papier laden in en verwijderen uit de automatische papiertoevoer

## De papierstapelaar (voor gewoon papier) plaatsen en verwijderen


Bevestig de meegeleverde papierstapelaar wanneer u doorlopend meerdere vellen effen papier afdrukt vanuit de automatische papiertoevoer.

De papierstapelaar kan ongeveer 20 vellen afgedrukt papier houden.

Verwijder echter de papierstapelaar wanneer u afdrukt op rolpapier of losse vellen (1 vel), zodat het papier vloeiend kan worden uitgevoerd.


### Installeren

Plaats de haken van de papierstapelaar recht in de gaten in de voorzijde van de printer.

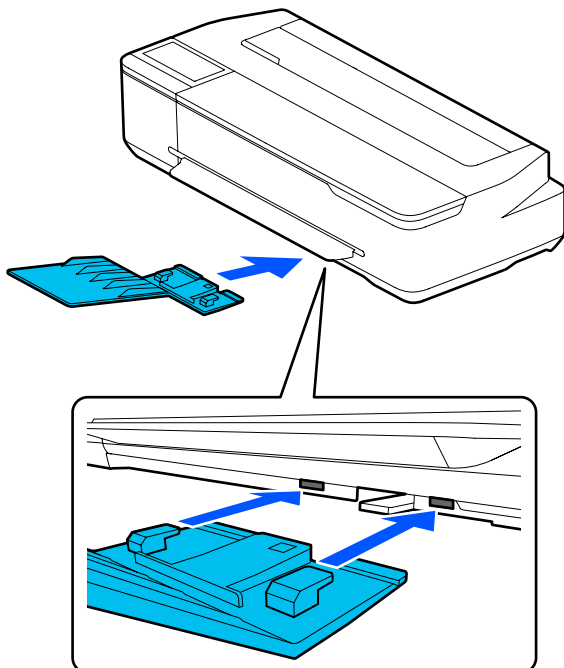

### Verwijderen

Trek de papierstapelaar recht omhoog om deze te verwijderen.

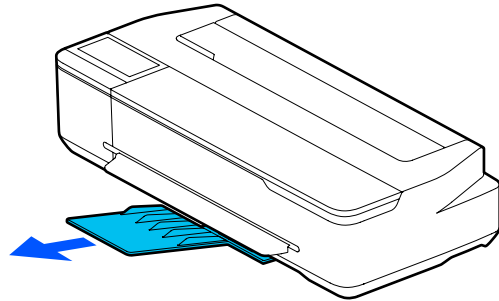


## Papier laden in de automatische papiertoevoer

### Opmerking:

- ❑ Het aantal vellen dat in de automatische papiertoevoer kan worden geladen, varieert afhankelijk van het papier. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.
  - ☞ "Losse vellen" op pagina 227
  - ☞ "In de handel verkrijgbaar ondersteund papier" op pagina 229
- ❑ U kunt het papier laden terwijl u de laadprocedure op het scherm bekijkt. Als u de procedure op het scherm wilt bekijken, raakt u op het startscherm **Papierinstelling — Automatische doc.invoer** aan.


### ! Belangrijk:

Wanneer u meerdere vellen afdrukpapier plaatst, veeg dan voorzichtig eventueel stof van het papier en zorg dat de randen goed uitgelijnd zijn. Fotopapier mag echter niet gereinigd of gebogen worden. Anders kunnen er krassen op het afdrukoppervlak komen.




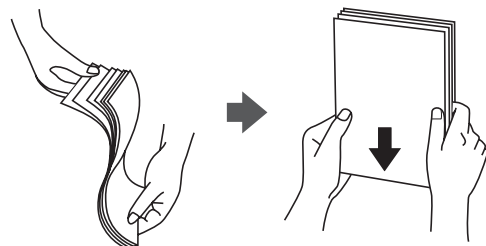


## Papier laden en instellen

- 1 Controleer of **Laad papier**. Of **Gereed** op het startscherm wordt weergegeven en open de kap voor losse vellen.

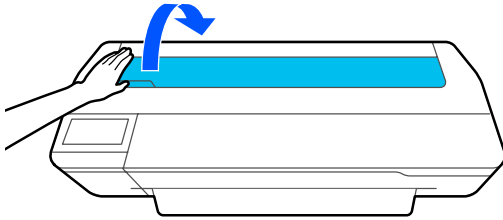

- 2 Klap de automatische papiertoevoer open en trek deze omhoog en naar buiten.

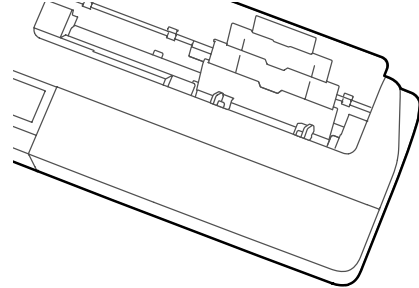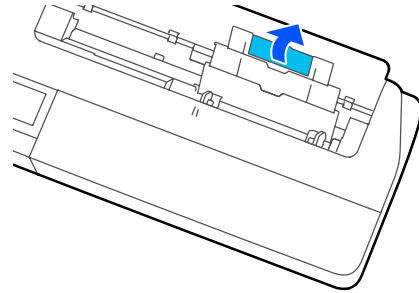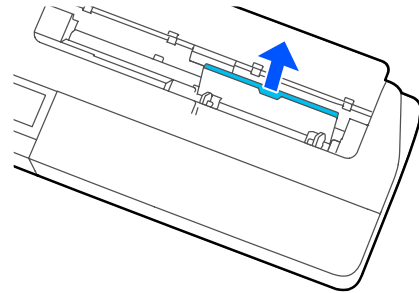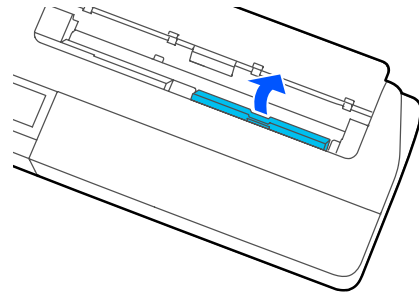




## Papier laden en instellen

- 3** Laad papier in de automatische papiertoevoer met de afdrukzijde naar boven gericht.

Lijn de papierranden uit voordat u het papier laadt.

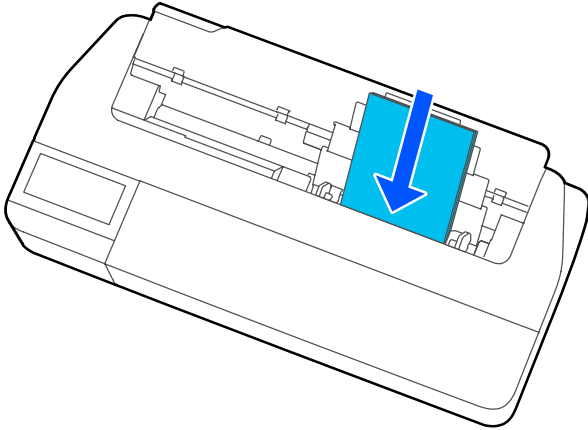


**!** **Belangrijk:**

*Plaats alle papier in staande richting. Door het papier in liggende richting te plaatsen, kan de afdrukkwaliteit teruglopen.*

- 4** Schuif zijgeleiders tegen de randen van het papier.

Als de zijgeleiders te ver van de randen van het papier staan, kan het papier scheef worden ingevoerd waardoor scheef kan worden afgedrukt of papier kan vastlopen.

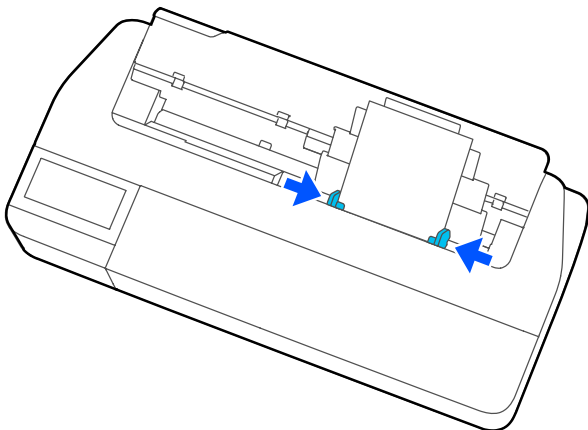


- 5** Stel op het weergegeven scherm het papierstype en -formaat in dat overeenkomt met het geladen papier.

Als u niet het juiste papierstype instelt, leidt dit problemen met de afdrukkwaliteit. Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie over papiertypen en -formaten.

☞ [“Voor Automatische doc.invoer/Los vel \(1 vel\)” op pagina 46](#)

## Papier uit de automatische papiertoevoer verwijderen


- 1** Schuif de zijgeleiders weg van het papier en verwijder het papier.

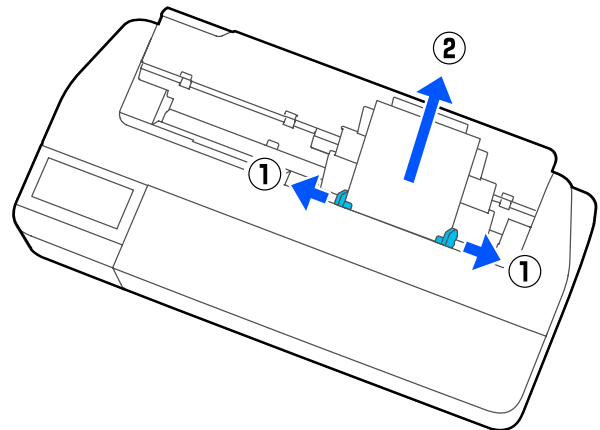



## Papier laden en instellen

- 2** Duw de automatische papiertoevoer terug in de gleuven en klap deze naar voren.

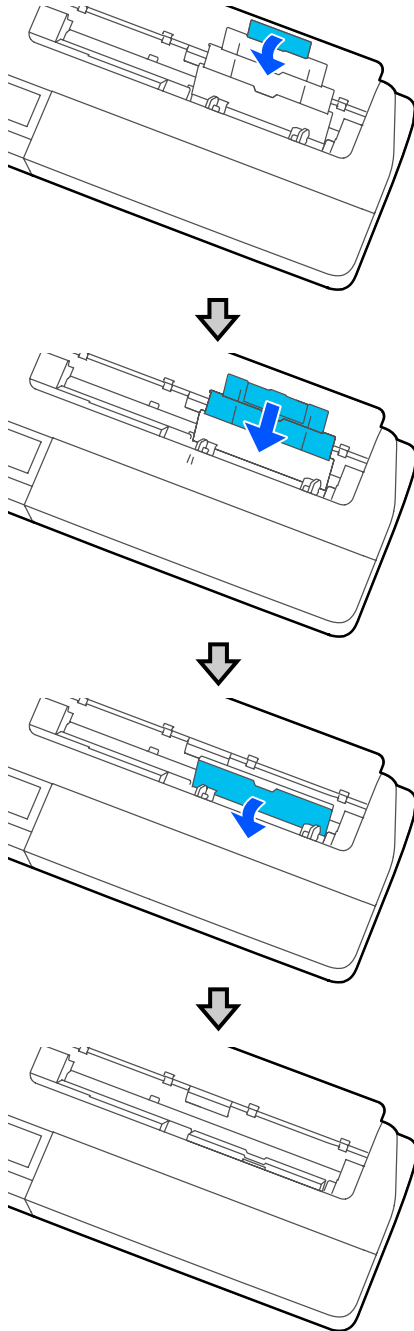

- 3** Sluit de klep voor losse vellen.

## Papier laden en instellen

## Los vel (1 vel) laden en verwijderen

### Los vel (1 vel) laden

Wanneer rolpapier is geladen, verwijdert u dit.

☞ “Rolpapier verwijderen” op pagina 36


Wanneer papier is geladen in de automatische papiertoevoer, verwijdert u dit en klapt u de automatische papiertoevoer in. Zorg er ook voor dat u de papierstapelaar verwijdert als deze is geïnstalleerd.

☞ “Papier uit de automatische papiertoevoer verwijderen” op pagina 40


☞ “De papierstapelaar (voor gewoon papier) plaatsen en verwijderen” op pagina 38

**1** Controleer of **Laad papier**. op het startscherm wordt weergegeven en druk vervolgens op **Papierinstelling — Los vel (1 vel)**.

**2** Open de afdekking voor losse vellen.

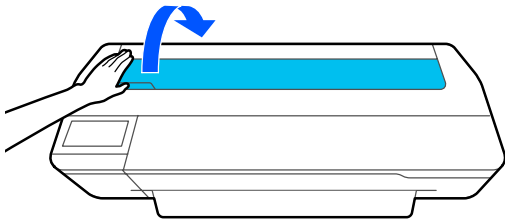


**3** Lijn de rechterkant van het papier met de afdrukzijde omhoog uit met de markering voor de rechterraand, en de linkerkant van het papier met de markering voor de linkerrand.

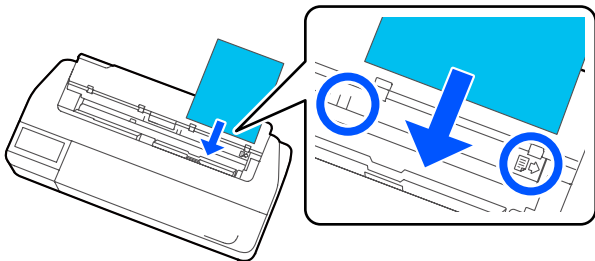

**!** **Belangrijk:**

*Plaats alle papier in staande richting. Door het papier in liggende richting te plaatsen, kan de afdrukkwaliteit teruglopen.*

**4** Plaats de voorrand van het papier recht in de papiersleuf totdat u een pieptoon hoort.

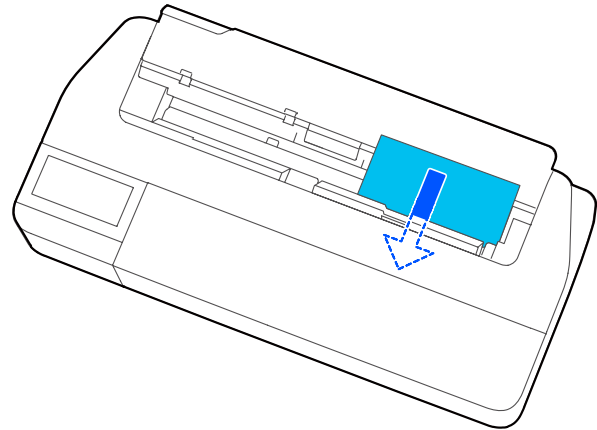

**!** **Belangrijk:**

*Houd het papier bij de randen vast en plaats het recht in de papierinvoersleuf. Als u het papier scheef invoert, leidt dit tot een storing of kan het papier vastgelopen.*

**5** Stel op het weergegeven scherm het papiertype en -formaat in dat overeenkomt met het geladen papier.

Als u niet het juiste papiertype instelt, leidt dit problemen met de afdrukkwaliteit. Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie over papiertypen en -formaten.


☞ “Voor Automatische doc.invoer/Los vel (1 vel)” op pagina 46

## Papier laden en instellen

### **Belangrijk:**

**Wanneer papier van hetzelfde formaat als B1 in de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie wordt geladen**

Til de papiersteun voor B1-papier (zie de afbeelding) alleen op als u B1-papier (718 tot 738 mm) hebt geladen. Als u de papiersteun voor B1-papier niet optilt, kan het afdrukkoppervlak krassen of vlekken vertonen.

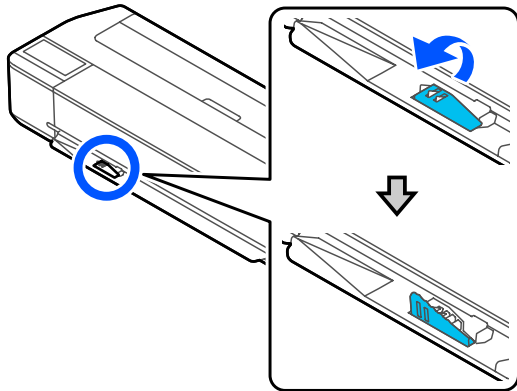

Laat de steun omlaag als u op een ander formaat dan B1 afdrukt.

- 6** Controleer voor de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T3100-serie of de papieropvang die aan de voet is bevestigd open is.

## Los vel (1 vel) verwijderen


### Onbedrukte losse vellen verwijderen

Druk op het startscherm op **Papierinstelling — Los vel (1 vel) — Verwijderen**.

Het papier wordt uitgevoerd.

## Bedrukte losse vellen verwijderen

Pak het papier met beide handen beet en trek het naar u toe.

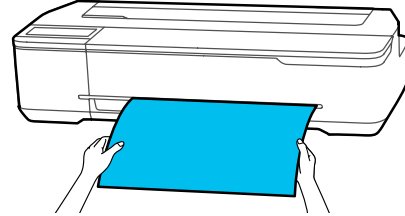

Na het afdrucken stopt het papier met de achterkant van het papier nog in de printer. Als u het papier niet handmatig verwijdert, valt het automatisch uit de printer wanneer de volgende afdruktaak gestart wordt.

## Papier laden en instellen

# Instelling geladen papier

## Voor rolpapier

Configureer de volgende instellingen na het laden van het rolpapier.

### Instelling Papiertype

Dit is de belangrijkste instelling voor het verkrijgen van optimale afdrukresultaten. Als u geen papiertype instelt dat overeenkomt met het geladen papier, kan dit leiden tot kreuken, vegen, ongelijke kleuren en andere problemen.

### Instelling Resterende hoeveelheid beheren

Wanneer Resterende hoeveelheid beheren is ingesteld op Aan en de totale lengte van het geladen rolpapier is ingevoerd, wordt er een schatting van de resterende hoeveelheid rolpapier weergegeven op het startscherm van de printer en op het scherm van de printerdriver. Er kan tevens een melding worden weergegeven wanneer het papier bijna op is.

De resterende hoeveelheid wordt opgeslagen net als het hierboven geselecteerde papiertype. U kunt bijvoorbeeld de resterende hoeveelheid voor gewoon papier en tracing paper afzonderlijk beheren.

#### Opmerking:


Wanneer u de resterende hoeveelheid wilt beheren voor rolpapier van hetzelfde papiertype maar met verschillende breedtes, registreert u een breedte bij Instelling aangepast papier. Wanneer u Instelling aangepast papier opslaat, voegt u een nieuwe instelling voor het papiertype toe. Sla de nieuwe instellingen op in **Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Instelling aangepast papier**. Raadpleeg voor informatie over Instelling aangepast papier het menu **Instelling aangepast papier**.

[“Algemene instellingen — Printerinstellingen” op pagina 150](#)

## Instellen

1

Het momenteel ingestelde papiertype wordt na het laden van het rolpapier op het scherm weergegeven.

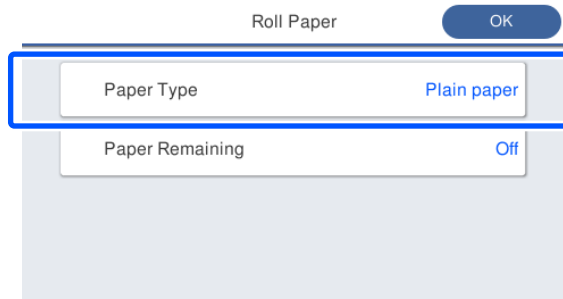

### Papiertype wijzigen

Ga verder bij stap 2.

### Wanneer u Resterend papier instelt zonder Papiertype te wijzigen

Ga verder bij stap 5.

### Wanneer u geen van beide wijzigt

Druk op **OK**. U kunt het afdrucken starten als **Gereed** op het scherm wordt weergegeven.


#### Opmerking:

De instellingen worden bevestigd als er gedurende 90 seconden op het bovenstaande scherm geen bewerkingen worden uitgevoerd. Als u de instellingen later wilt wijzigen, raakt u op het startscherm in het informatiegebied van rolpapier — **Papiertype wijzigen** aan en configureert u de instellingen.

2

Raak **Papiertype** aan.

Het volgende scherm voor de selectie van het papiertype wordt weergegeven.

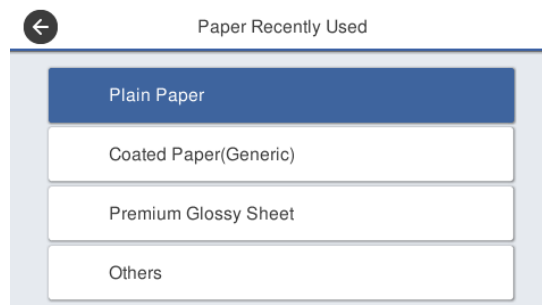

## Papier laden en instellen

### Opmerking:

De drie andere opties dan **Overige** geven het laatst geselecteerde papiertype weer.

- 3** Selecteer het papiertype dat overeenkomt met het geladen rolpapier.

### Speciaal afdruk materiaal van Epson


Selecteer dezelfde productnaam als vermeld op de verpakking van het papier.

### In de handel verkrijgbaar niet-Epson-papier

Selecteer de volgende in de handel verkrijgbare papiertypen.

- Gewoon papier
- Coated Paper(Generic)
- Photo Paper(Generic)
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film
- Blueprint Paper

Als u een papiertype wilt selecteren dat niet op het scherm wordt weergegeven, raakt u **Overige** aan.

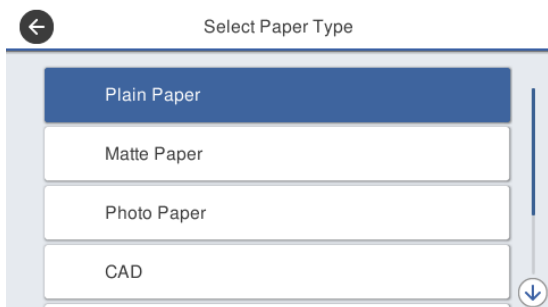

Selecteer een categorie en selecteer het gewenste papiertype.


### Opmerking:

Als u in het scherm voor de categorieselectie naar beneden schuift, wordt **Aangepast papier** weergegeven. Als u aangepast papier wilt selecteren dat al is geregistreerd, raakt u **Aangepast papier** aan.

- 4** Zodra het papiertype is geselecteerd, wordt het bij stap 1 beschreven scherm weergegeven.

Als u de instelling voor het beheren van de resterende hoeveelheid niet wilt instellen, raakt u **OK** aan.


- 5** Raak **Resterend papier** aan.

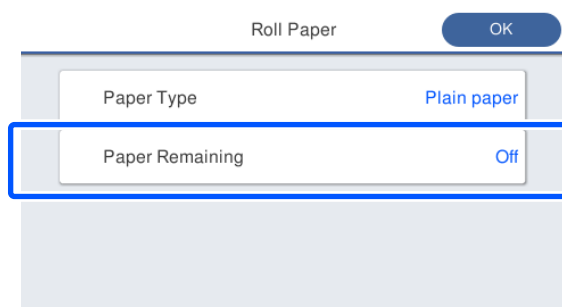

- 6** Raak **Instelling** aan.

De instelling wijzigt in **Aan** en **Resterende hoeveelheid** en **Waarschuwing voor resterend** worden ingeschakeld. Raak elke instelling aan en voer als volgt waarden in.


- Resterende hoeveelheid: totale lengte van het rolpapier (zie de bij het rolpapier geleverde handleiding).
- Waarschuwing voor resterend: waarde voor de resterende hoeveelheid voor het moment waarop een waarschuwingen voor de resterend hoeveelheid moet worden weergegeven.

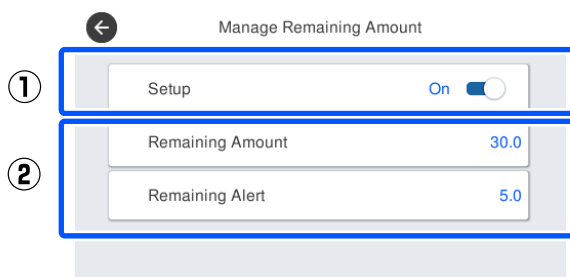

### Opmerking:

Voer op het numeriek toetsenblok een waarde in. Deze waarde moet in ieder geval een decimaal bevatten. Als u bijvoorbeeld 5 m wilt invoeren, raakt u [5] en [0] aan.

## Papier laden en instellen

- 7** Raak bovenaan het scherm  aan om terug te keren naar het scherm dat wordt weergegeven bij stap 5 en raak vervolgens **OK** aan.

U kunt het afdrukken starten als **Gereed** op het scherm wordt weergegeven.

### Opmerking:

Als u het papier vervangt nadat de indicatie voor de resterende hoeveelheid 0 m aangeeft of als het papier daadwerkelijk op is, wordt de waarde bij **Resterende hoeveelheid** weer ingesteld op de standaardinstelling van 30 m.

## Voor Automatische doc.invoer/ Los vel (1 vel)

Configureer de volgende instellingen nadat u papier hebt geladen in de Automatische doc.invoer of nadat u een Los vel (1 vel) hebt geladen.

### Instellingen bij Papiertype


Dit is de belangrijkste instelling voor het verkrijgen van optimale afdrukresultaten. Als u geen papiertype instelt dat overeenkomt met het geladen papier, kan dit leiden tot kreuken, vegen, ongelijke kleuren en andere problemen.

### Instellingen bij Papierformaat

Het papierformaat van het papier dat in de automatische papiertoevoer is geladen of van een Los vel (1 vel) wordt niet automatisch gedetecteerd. Stel het formaat van het geladen papier in.

## Instellen

- 1** Het momenteel ingestelde papiertype wordt na het laden van het losse vel op het scherm weergegeven.

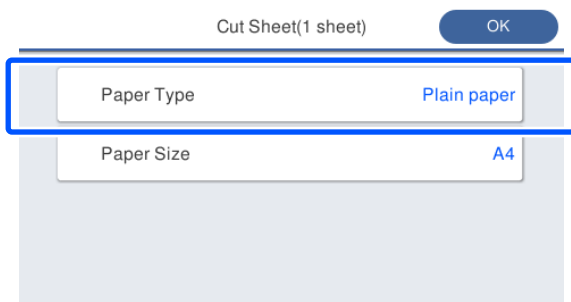

### Papiertype wijzigen

Ga verder bij stap 2.

### Wanneer u Papierformaat wijzigt zonder Papiertype te wijzigen

Ga verder bij stap 4.

### Wanneer u geen van beide wijzigt

Druk op **OK**. U kunt het afdrukken starten als **Gereed** op het scherm wordt weergegeven.


### Opmerking:

De instellingen worden bevestigd als er gedurende 90 seconden op het bovenstaande scherm geen bewerkingen worden uitgevoerd. Als u de instellingen later wilt wijzigen, raakt u vanaf het startscherm de volgende opties achtereenvolgens aan en configureert u deze instellingen.

- Voor Automatische doc.invoer  
**Papierinstelling — Automatische doc.invoer — Type/formaat papier wijzigen**
- Voor Los vel (1 vel)  
**Papierinstelling — Los vel (1 vel) — Type/formaat papier wijzigen**

- 2** Raak **Papiertype** aan.

Het volgende scherm voor de selectie van het papiertype wordt weergegeven.

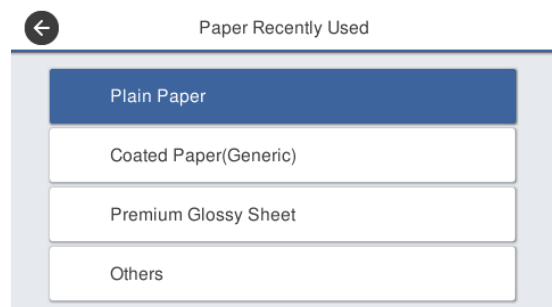

### Opmerking:

De drie andere opties dan **Overige** geven het laatst geselecteerde papiertype weer.

- 3** Selecteer het papiertype dat overeenkomt met het geladen papier.

### Speciaal afdruk materiaal van Epson

Selecteer dezelfde productnaam als vermeld op de verpakking van het papier.


## Papier laden en instellen

### In de handel verkrijgbaar niet-Epson-papier

Selecteer de volgende in de handel verkrijgbare papiertypen.

- Gewoon papier
- Coated Paper(Generic)
- Photo Paper(Generic)
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film
- Blueprint Paper

Als u een papier type wilt selecteren dat niet op het scherm wordt weergegeven, raakt u **Overige** aan.

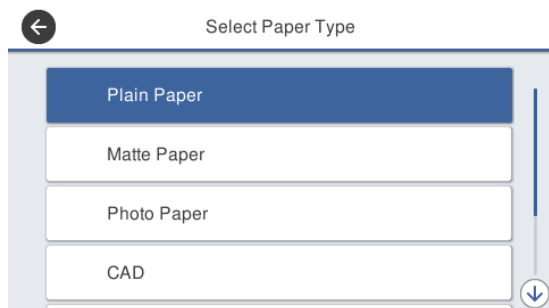

Selecteer een categorie en selecteer het gewenste papier type. Zodra het papier type is bevestigd, wordt het bij stap 1 beschreven scherm weergegeven.


**Opmerking:**

Als u in het scherm voor de categorieselectie naar beneden schuift, wordt **Aangepast papier** weergegeven. Als u aangepast papier wilt selecteren dat al is geregistreerd, raakt u **Aangepast papier** aan.


#### 4 Raak **Papierformaat** aan.

Als u het papierformaat niet wilt wijzigen, raakt u **OK** aan.

### Voor Automatische doc.invoer

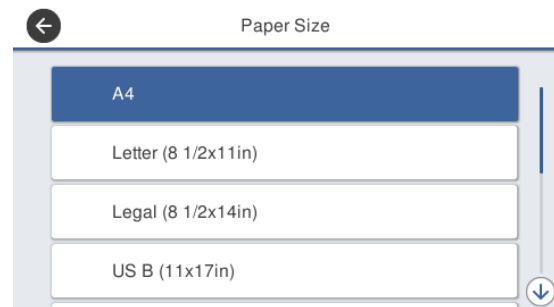

### Voor Los vel (1 vel)

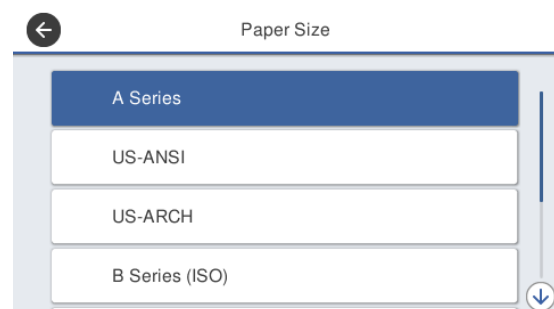

Selecteer een categorie en selecteer het gewenste papierformaat.

**Opmerking:**

**Afwijkende formaten instellen**

Als u een afwijkend formaat wilt instellen, raakt u **Gebruikergedef.** onderaan de lijst aan en voert u de breedte en lengte van het papier in.

Voer op het numeriek toetsenblok een waarde in. Deze waarde moet in ieder geval een decimaal bevatten. Als u bijvoorbeeld 5 m wilt invoeren, raakt u [5] en [0] aan.

#### 5 Wanneer het scherm voor stap 1 opnieuw wordt weergegeven, raakt u **OK** aan.

U kunt het afdrukken starten als **Gereed** op het scherm wordt weergegeven.

## Papier laden en instellen

# Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen)

Voer in de volgende gevallen Media aanpassen uit. U kunt eenvoudig aanpassingen maken met de wizard om er zeker van te zijn dat correct op het papier wordt afgedrukt.

- Wanneer het afdrukresultaat strepen, dubbele lijnen of vervormde tekens vertoont
- Bij registratie met instellingen voor aangepast papier

De aanpassingsresultaten worden opgeslagen tot de volgende keer dat u een aanpassing maakt. Nadat de aanpassingen zijn voltooid, selecteert u eenvoudigweg het papiertype en de printer zal correct afdrucken.

### Opmerking:

#### Aanpassing voor papier dat is geregistreerd met aangepaste papierinstellingen

*Bij rolpapier en losse vellen zullen de optimale papierinstellingen verschillen, zelfs wanneer het papiertype hetzelfde is. Wanneer u zowel rolpapier als losse vellen van hetzelfde papiertype gebruikt, registreert u afzonderlijk aangepast papier en voert u de aanpassingen los van elkaar uit.*

*Wanneer u Instelling aangepast papier opslaat, voegt u een nieuwe instelling voor het papiertype toe. Sla de nieuwe instellingen op in **Instel.** — **Algemene instellingen** — **Printerinstellingen** — **Instelling aangepast papier**.*

*Raadpleeg voor informatie over Instelling aangepast papier het menu **Instelling aangepast papier**.*

*[☞](#) “Algemene instellingen — Printerinstellingen” op pagina 150*

## Opmerkingen bij het uitvoeren van aanpassingen

- Laat het papier waarvoor de aanpassing is vereist op de juiste wijze en selecteer het papiertype dat overeenkomt met het geladen papier.

- Als papier met zichtbare krullen, kreuken, golven vouwen of andere oneffenheden wordt gebruikt, is een correcte aanpassing wellicht niet mogelijk. Verwijderd gekruld, gegolfde of gevouwen delen door deze af te snijden.

## Aanpassen

Aanpassingen worden uitgevoerd via de wizard. Volg de instructies op het scherm om het aanpassingspatroon tweemaal af te drukken.

Aanpassingen worden gemaakt door het patroon visueel te controleren en het optimale patroon aan te geven op het eerste en tweede aanpassingsvel.

De volgende informatie toont de lengte van en het aantal vellen dat wordt gebruikt voor het afdrucken van het aanpassingspatroon.

Rolpapier: circa 420 mm

Automatische papiertoevoer: 2 vellen va A4- of A3-formaat

Losse vellen: 1 vel voor A2-formaat of groter, 2 vellen voor formaten kleiner dan A2-formaat

1

Raak vanuit het startscherm de volgende opties aan.

- Papierrol  
Informatiegebied van rolpapier — **Media aanpassen**
- Automatische doc.invoer  
**Papierinstelling** — **Automatische doc.invoer** — **Media aanpassen**
- Los vel (1 vel)  
**Papierinstelling** — **Los vel (1 vel)** — **Media aanpassen**

2

Raak **Start** aan.

Het afdrucken van de eerste set aanpassingspatronen wordt gestart.

### **Belangrijk:**

*Wanneer automatisch snijden is uitgeschakeld voor losse vellen of rolpapier van A2-formaat of groter, kan het papier niet worden verwijderd om de tweede afdruk uit te voeren, zelfs niet wanneer de eerste afdruk is voltooid. Trek niet aan het bedrukte papier.*




## Papier laden en instellen

**Opmerking:**

Voordat het aanpassingspatroon wordt afgedrukt, wordt eerst automatisch een controle van de spuitkanaaltjes uitgevoerd. Als wordt vastgesteld dat spuitkanaaltjes verstopt zijn, wordt het schoonmaken gestart en wordt het aanpassingspatroon afgedrukt nadat het schoonmaken is voltooid.

- 3** Voer de numerieke waarde in voor het patroon met de minste strepen in de afgedrukte aanpassingspatronen voor nr. 1 en druk vervolgens op **Uitlijning #2**.

In het volgende voorbeeld heeft patroon 0 de minste strepen. Hiervoor zou u dus 0 invoeren.

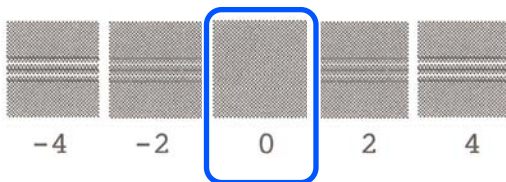


Als er geen verschil is tussen de twee naast elkaar gelegen patronen en u niet zeker weet welke het beste is, voert u de tussenliggende numerieke waarde in. Als u bijvoorbeeld niet zeker weet of u patroon 0 of 2 moet invoeren, voert u 1 in.

- 4** Voer de numerieke waarde in voor het patroon met de minste strepen in de aanpassingspatronen voor nr. 2 en nr. 1 en druk op **Uitlijning #3**.

- 5** Voer de numerieke waarde in voor het patroon met de best zichtbare rechte lijnen in de aanpassingspatronen voor nr. 3 en druk op **Uitlijning #4**.

In het volgende voorbeeld heeft patroon 0 de meeste rechte lijnen. Hiervoor zou u dus 0 invoeren.

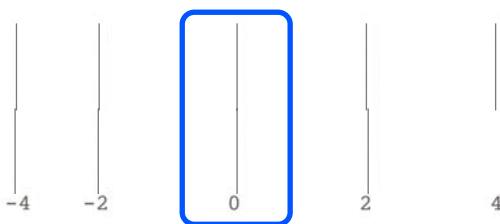

Als er geen verschil is tussen de twee naast elkaar gelegen patronen en u niet zeker weet welke het beste is, voert u de tussenliggende numerieke waarde in. Als u bijvoorbeeld niet zeker weet of u patroon 0 of 2 moet invoeren, voert u 1 in.

- 6** Bij aanpassingspatroon nr. 4 voert u de numerieke waarde in van het patroon met de meeste rechte lijnen bij nr. 3 op het scherm.

- 7** Druk op **OK**.


Het afdrukken van de tweede set aanpassingspatronen wordt gestart. Voor losse vellen kleiner dan A2-formaat laadt u het tweede vel papier.

**!** **Belangrijk:**

Wanneer u losse vellen van A2-formaat of groter gebruikt, of wanneer u rolpapier gebruikt terwijl automatisch snijden is uitgeschakeld, wordt het deel waarop de eerste set patronen is afgedrukt weer in de printer ingevoerd voor het afdrukken van de tweede set patronen. Raak het papier niet met uw handen aan.

- 8** Voer de numerieke waarde in voor het patroon met de minste strepen in de afgedrukte aanpassingspatronen voor nr. 1 en druk vervolgens op **Uitlijning #2**.

In het volgende voorbeeld heeft patroon 0 de minste strepen. Hiervoor zou u dus 0 invoeren.

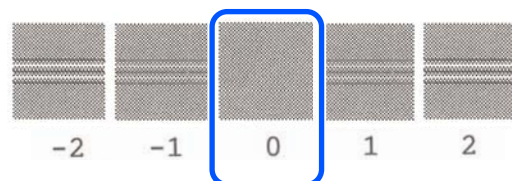


- 9** Voer voor nr. 2 de numerieke waarde voor het patroon met de minste strepen in het aanpassingspatroon op dezelfde manier in als voor nr. 1 en druk op **Uitlijning #3**.

**Papier laden en instellen**

**10** Voer de numerieke waarde in voor het patroon met de minste strepen in het aanpassingspatroon voor nr. 3 en raak volgens **OK** aan.

In het volgende voorbeeld heeft patroon 0 de minste strepen. Hiervoor zou u dus 0 invoeren.

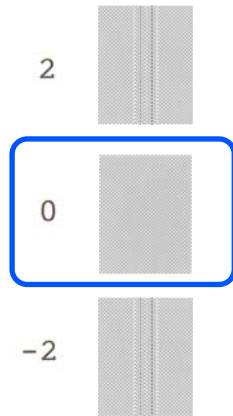

Als er geen verschil is tussen de twee naast elkaar gelegen patronen en u niet zeker weet welke het beste is, voert u de tussenliggende numerieke waarde in. Als u bijvoorbeeld niet zeker weet of u patroon 0 of 2 moet invoeren, voert u 1 in.

De resultaten van de aanpassing worden opgeslagen als instellingen voor het momenteel geselecteerde papierstype. Selecteer de volgende keer eenvoudigweg het papierstype voor de optimale afdrukresultaten.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver




# Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

## Procedures voor standaardbewerkingen (Windows)


### Afdrukprocedure

In dit gedeelte wordt de standaardprocedure beschreven voor het afdrukken van verschillende soorten gegevens, waaronder gegevens uit Word, Excel en PowerPoint van Microsoft Office en pdf's van Adobe Acrobat, via de printerdriver vanaf een computer.

**1** Zet de printer aan en laad het papier.


-  [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)
-  [“Papier laden in de automatische papiertoevoer” op pagina 38](#)
-  [“Los vel \(1 vel\) laden” op pagina 42](#)

**2** Wanneer u de gegevens in een toepassing hebt gemaakt, klikt u op **Print (Afdrukken)** in het menu **File (Bestand)**.

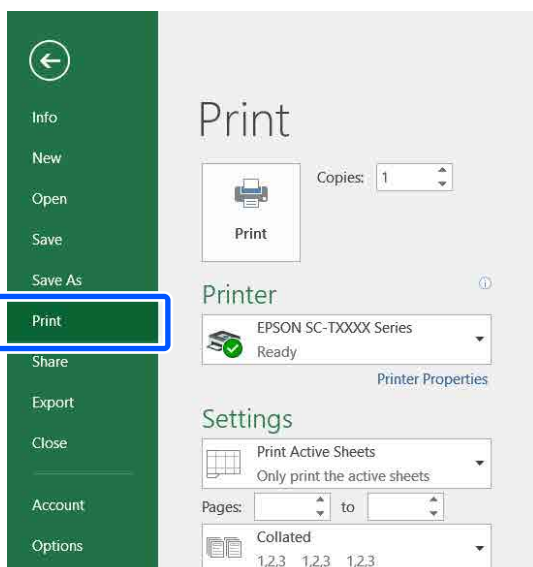


**3** Selecteer de printer in **Printer** en klik vervolgens op **Printer Properties (Printereigenschappen)**.

Het dialoogvenster van de printerdriver verschijnt.

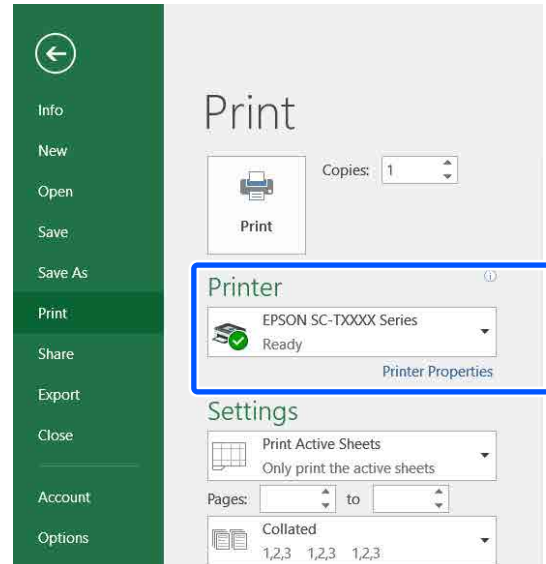

#### Opmerking:

*Afdrukken van een pdf-bestand*  
 Selecteer in het dialoogvenster *Afdrukken van Adobe Acrobat* het selectierondje **Actual size (Ware grootte)** (of **Page Scaling: None (Paginaschaling: geen)**) en schakel het selectievakje **Choose paper source by PDF page size (Papierbron selecteren op basis van formaat pdf-pagina)** in. Als u het formaat wilt vergroten of verkleinen, configureert u de instelling in het dialoogvenster voor instellingen van de printerdriver.

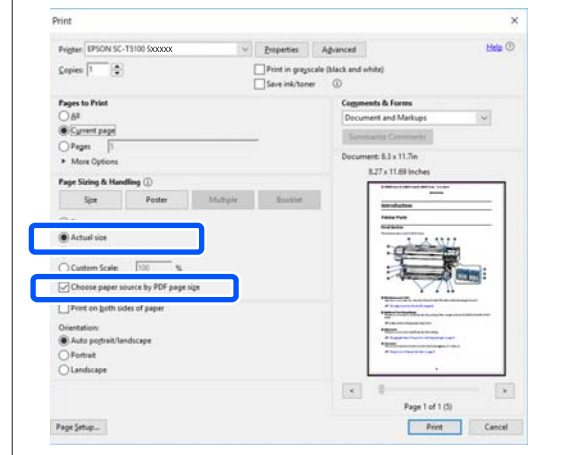


## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

**4** Controleer **Document Size (documentformaat)** op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver.

Het papierformaat dat in de toepassing is ingesteld, wordt automatisch weergegeven. Het papierformaat (paginaformaat) van sommige toepassingen, zoals PowerPoint, wordt mogelijk niet correct weergegeven. Klik in dat geval op **Settings... (Instellingen...)** en geef het formaat op in het weergegeven dialoogvenster Change Paper Size (Papierformaat wijzigen).


Als het gewenste formaat niet beschikbaar is in de vervolgkeuzelijst van het dialoogvenster Change Paper Size (Papierformaat wijzigen) klikt u op **Custom Paper Size... (Aangepast papierformaat...)**, stelt u het aangepaste formaat in en slaat u de instellingen op.

🔗 “Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 73

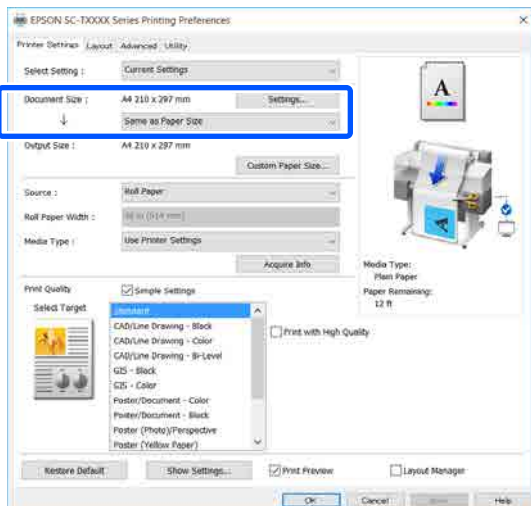

**5** Stel **Output Size (Uitvoerformaat)** in.

Als u het formaat wilt vergroten of verkleinen, selecteert u het Document Size (documentformaat) in de onderstaande vervolgkeuzelijst.

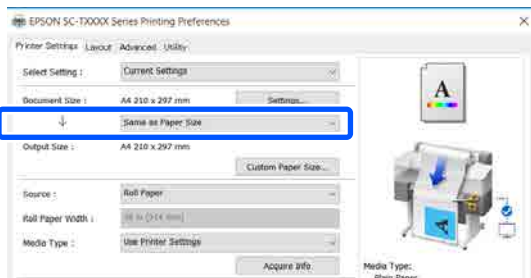


Zie de onderstaande informatie voor meer details over instellingen voor vergroten.

🔗 “Vergrotingen en horizontale en verticale banners” op pagina 67

**6** Selecteer **Source (Bron)** en controleer de rolpapierbreedte en het mediatype.

Kies uit Roll Paper (Rolpapier), Auto Sheet Feeder (Automatische papiertoevoer) en Sheet (Vel). Als u een papierbron selecteert waarvoor in de printer geen papier is geladen, wordt ⚠️ weergegeven.

Voor Roll Paper Width (Rolpapierbreedte), (Paper Size (Papierformaat) bij losse vellen) en Media Type (Afdruk materiaal), worden de instellingen via het bedieningspaneel van de printer zijn geconfigureerd automatisch uitgevoerd.

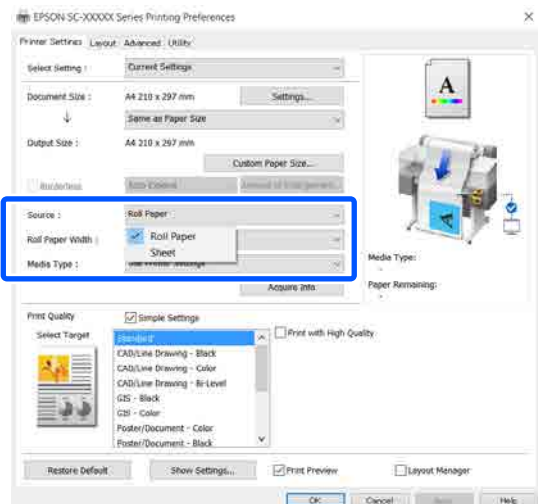


### Opmerking:

Als het papier wordt geladen of gewijzigd nadat het dialoogvenster van de printerdriver wordt geopend, worden de instellingen voor het papierformaat en het papiertype die op de printer worden geconfigureerd, niet toegepast. Klik in dit geval op de knop **Acquire Info (Info opvr.)** om de instellingen toe te passen.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### 7 Selecteer **Select Target (Doel select.)** bij **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**.

Kies een optie volgens het type document en hoe dit wordt gebruikt.

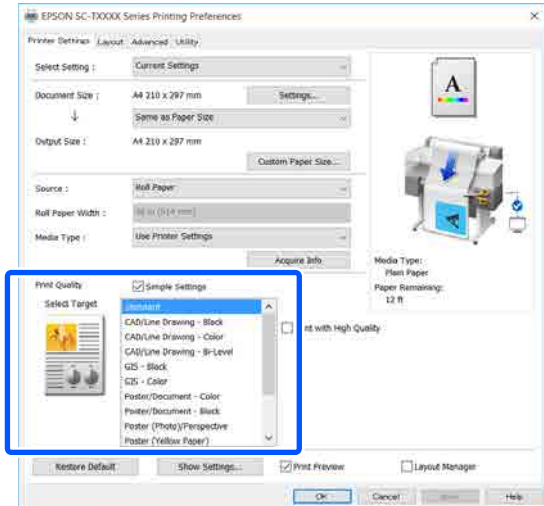


Als u de kleurcorrectiemethode of de kleurbalans nauwkeurig wilt instellen conform uw voorkeuren, schakelt u het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** uit. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

[☞ “Kleuren corrigeren en afdrukken” op pagina 77](#)

### 8 Controleer of het selectievakje **Print Preview (Afdrukvoorbeeld)** is ingeschakeld en klik vervolgens op **OK**.

Als u geen voorbeeld hoeft te zien, schakelt u het selectievakje uit en klikt u vervolgens op **OK**.

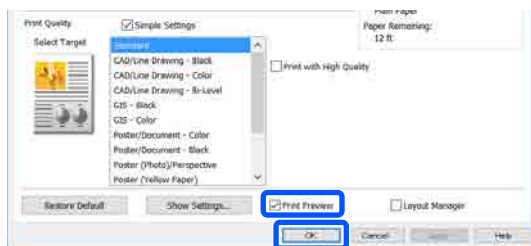


#### **Opmerking:**

In het afdrukvoorbeeld kunt u de afdrukinstellingen controleren en wijzigen terwijl wordt weergegeven hoe de afbeelding daadwerkelijk zal worden afgedrukt. Het wordt aanbevolen het afdrukvoorbeeld te controleren wanneer u afdrukt op rolpapier of op papier met een groot formaat.

### 9 Klik in het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing op **Print (Afdrukken)**.

Het scherm met het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven.

### 10 Controleer de afdrukinstellingen in het scherm met het afdrukvoorbeeld. Als alles naar wens is, klikt u op **Print (Afdrukken)** om het afdrukken te starten.

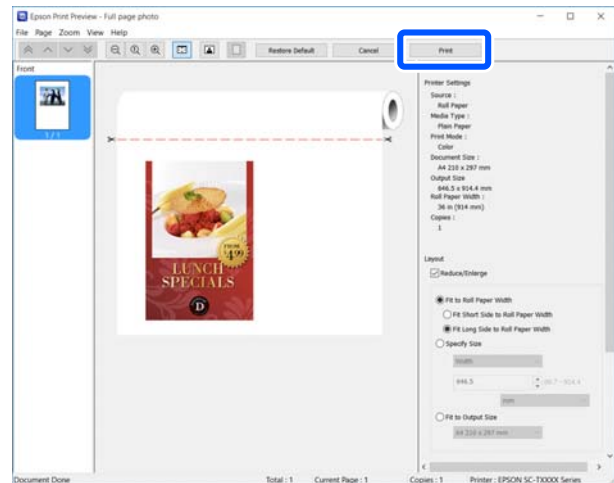

Via de pictogrammen en menu's bovenaan het scherm met het afdrukvoorbeeld kunt u de weergave-instellingen van de afbeelding wijzigen. De afdrukinstellingen kunt u wijzigen via de menu's aan de rechterzijde. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

#### **Opmerking:**

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over Instellingen. U kunt de Help op de volgende twee manieren weergeven:

- ❑ Klik rechtsonder in het scherm op **Help**.
- ❑ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en klik op **Help**. (Dit is niet mogelijk in het scherm met het afdrukvoorbeeld.)

## Het afdrukken annuleren

Afhankelijk van de situatie, kunt u het afdrukken op verschillende manieren stoppen. Wanneer de computer klaar is met het verzenden van gegevens naar de printer, kunt u de afdruktaak niet meer annuleren vanaf uw computer. Annuleer de opdracht op de printer.




## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Annuleren vanaf een computer

#### Wanneer de voortgangsbalk wordt weergegeven

Klik op **Cancel (Annuleren)**.

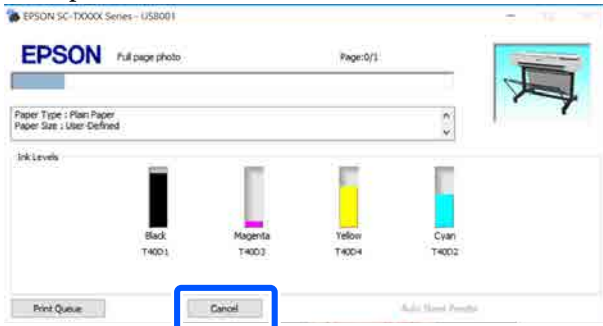

#### Wanneer de voortgangsbalk niet wordt weergegeven


1 Klik op het printerpictogram op de taakbalk.



Of een pictogram wordt weergegeven, is afhankelijk van de voor Windows gekozen instellingen.

2 Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op **Cancel (Annuleren)** in het menu **Document**.

Klik op **Cancel All Documents (Annuleer alle afdruktaken.)** in het menu **Printer** om alle taken te annuleren.

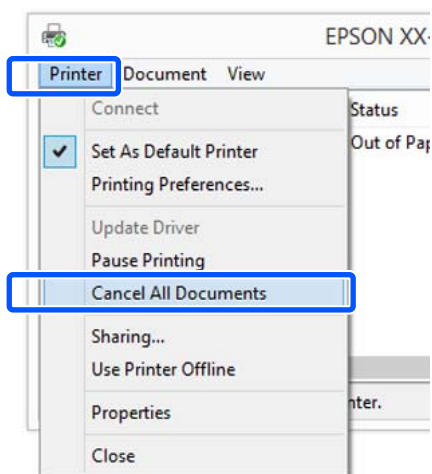

Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden de afdrukgegevens niet weergegeven in het bovenstaande venster.

### Annuleren op de printer

De knop **Annuleren** wordt tijdens het afdrukken weergegeven op het bedieningspaneel. Druk op de knop **Annuleren**. De afdruktaak wordt geannuleerd, ook al is het midden in de afdruk. Het kan even duren voordat de printer weer gebruiksklaar is.

Afdruktaken in de wachtrij op een computer kunnen op deze manier echter niet worden verwijderd. Gebruik de procedure “Annuleren via een computer” om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij staan.

## Printerdriver aanpassen

U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen naar wens wijzigen.

### Veelgebruikte instellingen opslaan

Als u de printerdriver opent vanuit het Configuratiescherm, configureert u de instellingen die u veel gebruikt en slaat u de instellingen op. Het dialoogvenster van de printer wordt weergegeven met de opgeslagen instellingen in elke toepassing die wordt weergegeven.

1 Open **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** of **Devices and Printers (Apparaten en printers)**.

**Windows 10/8.1/8/7**

Klik achtereenvolgens op: **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)** (of **Hardware (Hardware)**) > **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** (of **Devices and Printers (Apparaten en printers)**).

**Windows Vista**

Klik achtereenvolgens op: **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)** en vervolgens op **Printer**.

**Windows XP**


Klik achtereenvolgens op: **Printers and Other Hardware (Printers en andere apparaten)** en vervolgens op **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver


### Opmerking:

Als u het Configuratiescherm van Windows XP hebt ingesteld op **Classic View (Klassieke weergave)**, klikt u op **Start, Control Panel (Configuratiescherm)** en vervolgens op **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.

- 2** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**.

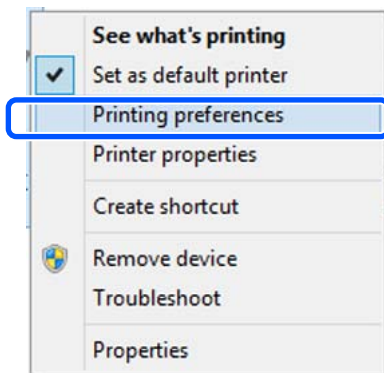

- 3** Het venster met instellingen van de printerdriver wordt weergegeven.

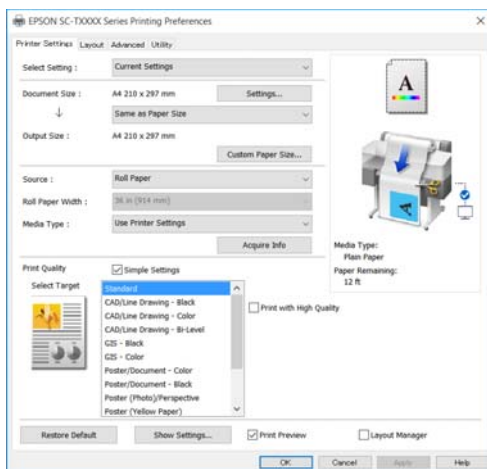


Stel de benodigde instellingen in. De instellingen die u hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor de printerdriver.

## Instellingen opslaan als Selecteerinstelling


U kunt al uw printerdriverinstellingen opslaan als Selecteerinstelling. Zo kunt u eenvoudig instellingen laden die in Selecteerinstelling zijn opgeslagen en meerdere keren afdrukken met exact dezelfde instellingen.

- 1** Stel elke optie op de tabbladen **Printer Settings (Printerinstellingen)**, **Layout (Lay-out)** en **Advanced (Geavanceerd)** in op de instellingen die u wilt opslaan als Selecteerinstellingen.

- 2** Klik op **Custom Settings (Aangepaste instellingen)**.

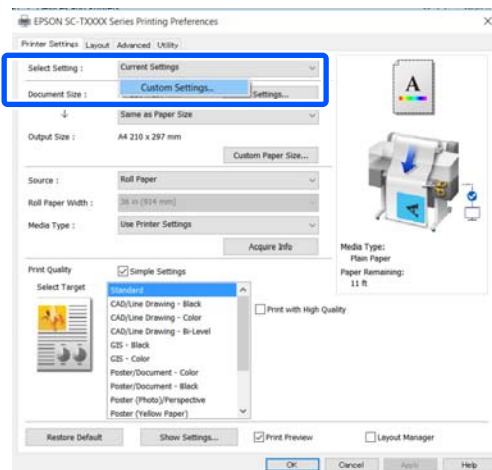

- 3** Voer bij **Name (Naam)** de gewenste naam in en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.

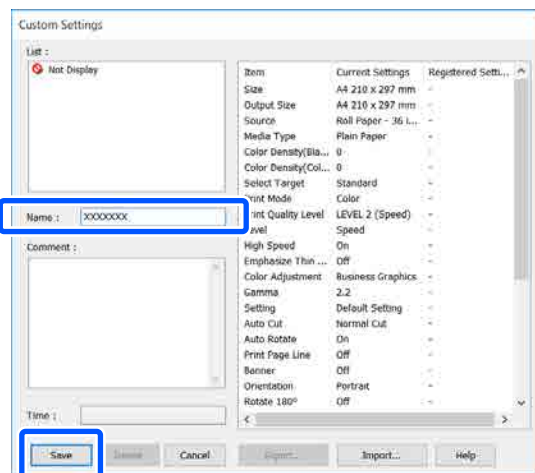

U kunt er maximaal 100 opslaan. De opgeslagen selecteerinstellingen kunnen worden opgeroepen via **Select Setting (Selecteerinstelling)**.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Opmerking:

De instellingen van **Select Setting** (**Selecteerinstelling**) delen met meerdere computers


Selecteer de instellingen die u wilt delen, klik op **Export...** en exporteer de instellingen naar een bestand. Open hetzelfde scherm van de printerdriver op en andere computer, klik op **Import...** en importeer de instellingen.

## Weergegeven schermonderdelen wijzigen


De weergave-items van **Select Setting** (**Selecteerinstelling**), **Media Type** (**Afdruk materiaal**) en **Paper Size** (**Papierformaat**) kunnen als volgt worden gerangschikt, zodat de instellingen die u normaal gebruikt direct worden weergegeven.

- U kunt onderdelen die u niet nodig hebt, verbergen.
- U kunt de volgorde aanpassen op basis van gebruik.
- U kunt indelen in groepen (mappen).

- 1 Klik op het tabblad **Utility** (**Hulpprogramma's**) — **Menu Arrangement** (**Menu's indelen**).

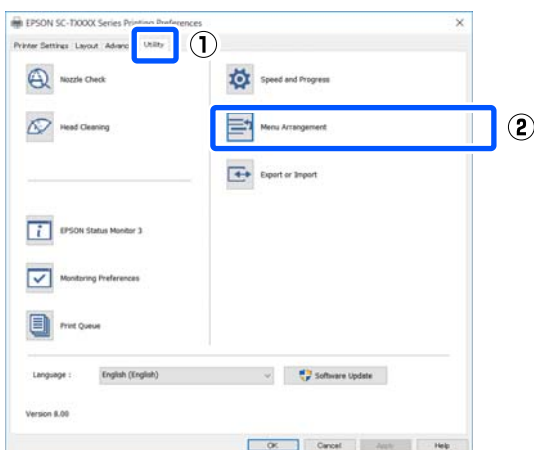


- 2 Selecteer **Edit Item** (**Item bewerken**).

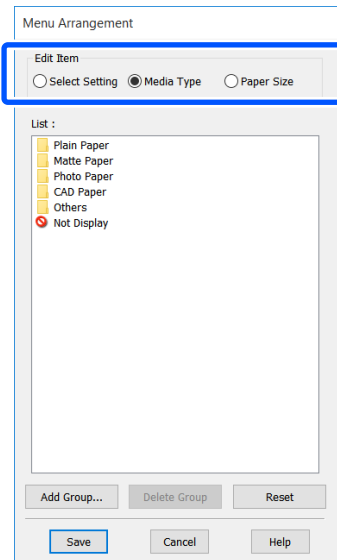

- 3 Wijzig de weergavevolgorde en groepen in **List** (**Lijst**).

- U kunt onderdelen verplaatsen en van volgorde wijzigen door ze te verslepen.
- Als u een nieuwe groep (map) wilt toevoegen, klikt u op **Add Group...** (**Groep toevoegen...**).
- Als u een groep (map) wilt verwijderen, klikt u op **Delete Group** (**Groep verwijderen**).
- Sleep onderdelen die u niet nodig hebt naar **Not Display** (**Niet weergeven**).

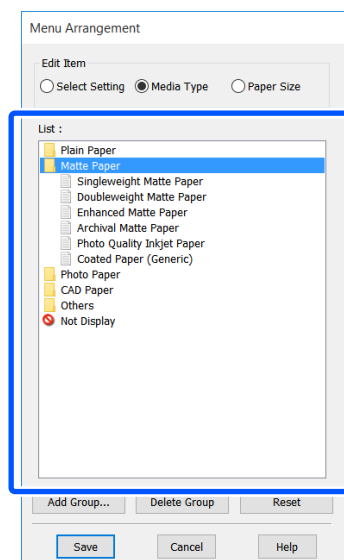



## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

**Opmerking:**

Wanneer **Delete Group (Groep verwijderen)** wordt uitgevoerd, wordt de groep (map) verwijderd, maar blijven de instellingen van de verwijderde groep (map) staan. Verwijder deze afzonderlijk uit de **List (Lijst)** in de opslaglocatie.

4

Klik op **Save (Opslaan)**.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver


## Procedures voor standaardbewerkingen (Mac)


### Afdrukprocedure


In dit gedeelte wordt de standaardprocedure beschreven voor het afdrukken vanaf een computer via de printerdriver.

### Standaard afdrukprocedure

- 1 Zet de printer aan en laad het papier.
  - ☞ “Rolpapier laden” op pagina 32
  - ☞ “Papier laden in de automatische papertoevoer” op pagina 38
  - ☞ “Los vel (1 vel) laden” op pagina 42
- 2 Wanneer u de gegevens in een toepassing hebt gemaakt, klikt u op **Print (Afdrukken)** in het menu **File (Bestand)**.

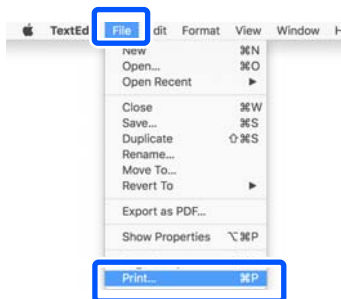


- 3 Klik op **Show Details (Details weergeven)** (of ) onderaan het scherm.

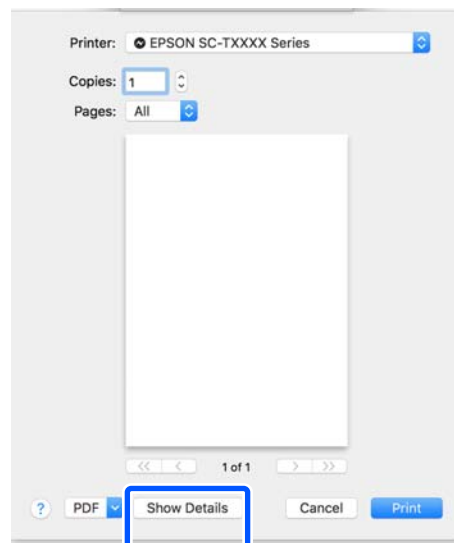


#### Opmerking:

Als in het afdrukvenster geen pagina-instellingen worden weergegeven, klikt u op de optie “Pagina-instellingen” (bijvoorbeeld **Page Setup (Pagina-instelling)**) in het menu **File (Bestand)**.

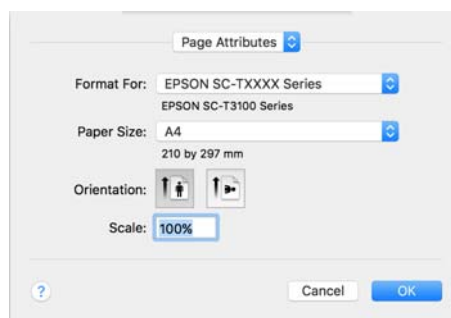

- 4 Controleer of de printer is geselecteerd en stel het papierformaat in.

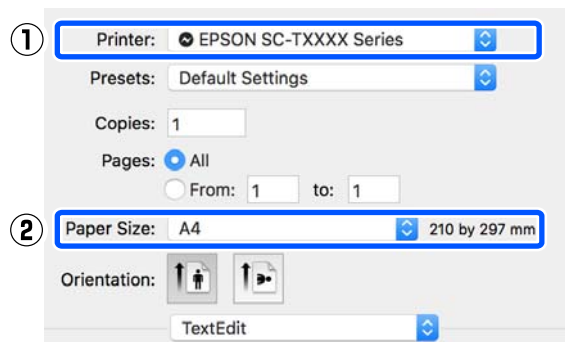

Voor elk papierformaat zijn er drie opties beschikbaar. Als u bijvoorbeeld op A2 klikt, worden de volgende drie opties weergegeven.

- ☐ A2

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

- A2 (Retain Scale) (A2 (Schaal behouden))
- A2 (Roll Paper - Banner) (A2 (Rolpapier — Banner))

Selecteer onder normale omstandigheden de optie zonder haakjes (A2 in het bovenstaande voorbeeld). De andere twee opties selecteert u in de volgende situaties.

### Retain Scale (Schaal behouden)

In de volgende procedure kan de PDF of afbeelding iets kleiner worden afgedrukt, zelfs als de uitvoergrootte **Same as Paper Size (Gelijk aan Papierformaat)** is. Dit gebeurt om de noodzakelijke marges (3 mm aan elke kant) voor deze printer te garanderen. Selecteer deze optie wanneer u wilt afdrukken op ware grootte, zonder het formaat te verkleinen.

### Roll Paper - Banner (Rolpapier — Banner)

Selecteer deze optie om lange afdrukken te maken op rolpapier met de afdruksoftware voor banners.


5

Selecteer **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en stel **Output Size (Uitvoerformaat)** in.

Als **Printer Settings (Printerinstellingen)** niet in de lijst wordt weergegeven, is de speciale printerdriver voor deze printer niet toegevoegd. Raadpleeg de onderstaande gegevens en voeg de printer toe.

[“De specifieke printerdriver voor deze printer selecteren” op pagina 61](#)

Als u het formaat wilt vergroten of verkleinen, selecteert u het Paper Size (Papierformaat) in de onderstaande vervolgkeuzelijst.

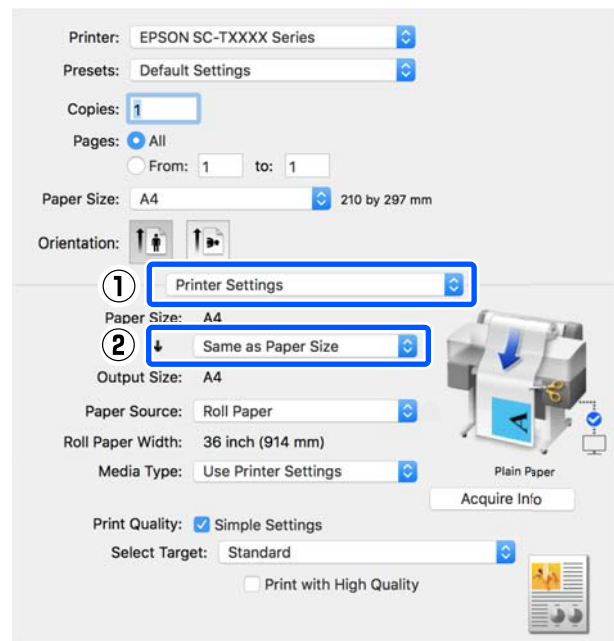


Zie de onderstaande informatie voor meer details over instellingen voor vergroten.

[“Vergrotingen en horizontale en verticale banners” op pagina 67](#)


6

Selecteer Source (Bron) en controleer de rolpapierbreedte (papierformaat in het geval van losse vellen) en het papiertype.

Selecteer Roll Paper (Rolpapier), Sheet (Vel) of Auto Sheet Feeder (Automatische papiertoevoer). Als u een papierbron selecteert waarvoor in de printer geen papier is geladen, wordt  weergegeven.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

Voor Roll Paper Width (Rolpapierbreedte), (Paper Size (Papierformaat) bij losse vellen) en Media Type (Afdrukmateriaal), worden de instellingen via het bedieningspaneel van de printer zijn geconfigureerd automatisch uitgevoerd.

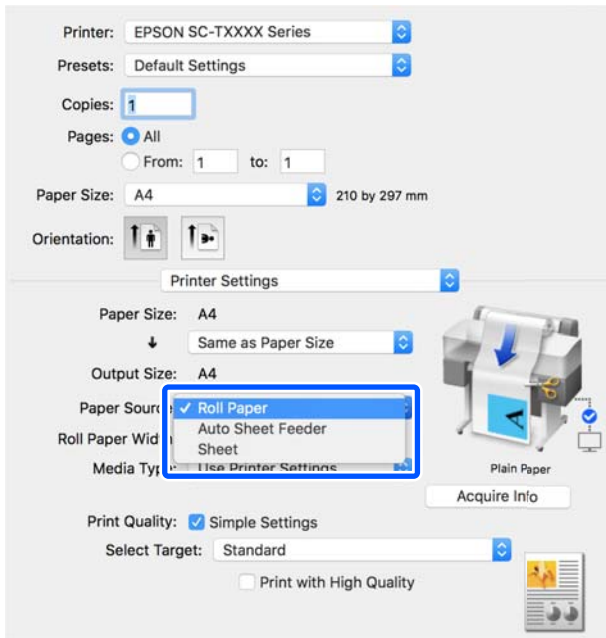


### Opmerking:

Als het papier wordt geladen of gewijzigd nadat het dialoogvenster van de printerdriver wordt geopend, worden de instellingen voor het papierformaat en het papiertype die op de printer worden geconfigureerd, niet toegepast. Klik in dit geval op de knop **Acquire Info (Info opvr.)** om de instellingen toe te passen.

## 7 Selecteer Select Target (Doel select.) bij **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**.

Kies een optie volgens het type document en hoe dit wordt gebruikt.

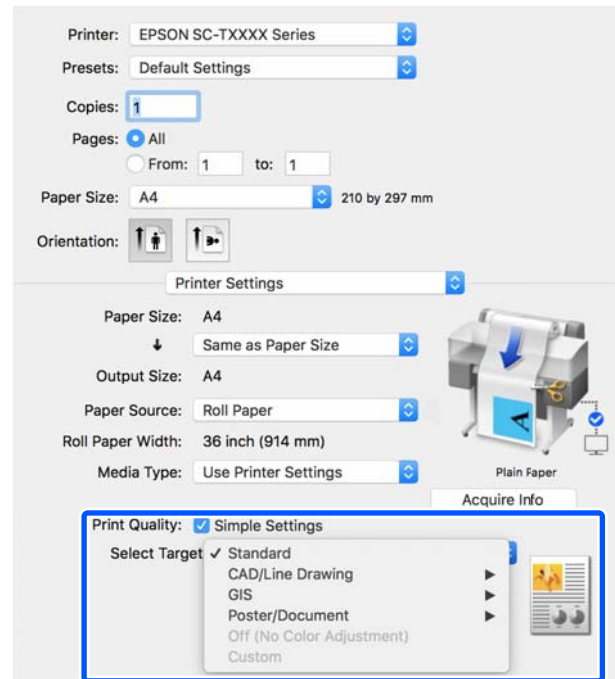


Als u de kleurcorrectiemethode of de kleurbalans nauwkeurig wilt instellen conform uw voorkeuren, schakelt u het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** uit. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

[“Kleuren corrigeren en afdrukken” op pagina 77](#)

## 8 Controleer of het selectievakje **Print Preview (Afdrukvoorbeeld)** is ingeschakeld en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

Als u geen voorbeeld hoeft te zien, schakelt u het selectievakje uit en klikt u vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

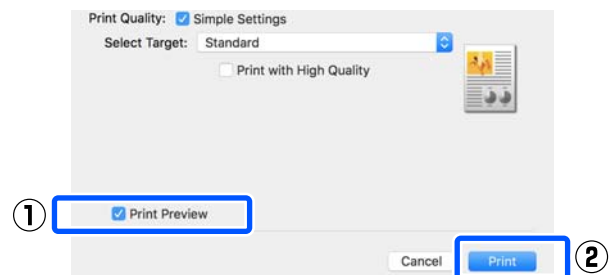


## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Opmerking:

In het afdrukvoorbeeld kunt u de afdrukinstellingen controleren en wijzigen terwijl wordt weergegeven hoe de afbeelding daadwerkelijk zal worden afgedrukt. Het wordt aanbevolen het afdrukvoorbeeld te controleren wanneer u afdrukt op rolpapier of op papier met een groot formaat.

- 9** Controleer de afdrukinstellingen in het scherm met het afdrukvoorbeeld. Als alles naar wens is, klikt u op **Print (Afdrukken)** om het afdrukken te starten.

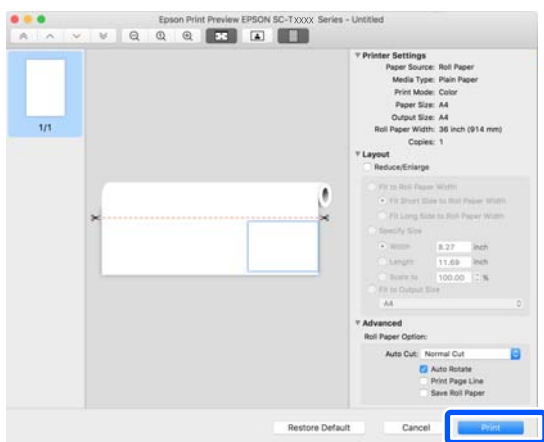

Via de pictogrammen en menu's bovenaan het scherm met het afdrukvoorbeeld kunt u de weergave-instellingen van de afbeelding wijzigen. De afdrukinstellingen kunt u wijzigen via de menu's aan de rechterzijde. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

### Opmerking:

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over Instellingen. Klik op **?** in het dialoogvenster met instellingen van de printerdriver om de Help weer te geven.

## De specifieke printerdriver voor deze printer selecteren

Als de menu's uit het vorige gedeelte "Standaard afdrukprocedure" niet worden weergegeven, selecteert u de specifieke printerdriver voor de printer in **Printer**. De specifieke printerdriver voor deze printer wordt als volgt weergegeven.

- ❑ Voor USB-verbindingen EPSON SC-TXXXX

- ❑ Voor netwerkverbindingen  
EPSON TXXXX of EPSON TXXXX-YYYYYY

\*: "XXXX" is het modelnummer van de printer. "YYYYYY" zijn de laatste zes cijfers van het MAC-adres.

Als de specifieke printerdriver voor deze printer niet wordt weergegeven, volgt u deze als volgt toe.


- 1** Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren) — Printers & Scanners (Printers en scanners)** of **Print & Scan (Afdrukken en scannen)/Print & Fax (Afdrukken en faxen)** in het Apple-menu.
- 2** Klik op **[+]** en selecteer **Add Printer or Scanner (Voeg printer of scanner toe)**.
- 3** Wanneer de lijst met apparaten wordt weergegeven, selecteert u de specifieke printerdriver voor deze printer en klikt u op **Add (Voeg toe)**.

## Het afdrukken annuleren


Afhankelijk van de situatie, kunt u het afdrukken op verschillende manieren stoppen. Wanneer de computer klaar is met het verzenden van gegevens naar de printer, kunt u de afdruktaak niet meer annuleren vanaf uw computer. Annuleer de opdracht op de printer.

## Annuleren vanaf een computer

- 1** Klik op het pictogram van deze printer in het Dock.

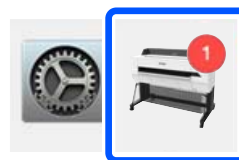

- 2** Klik op de taak die u wilt annuleren en klik vervolgens op **Delete (Verwijder)**.

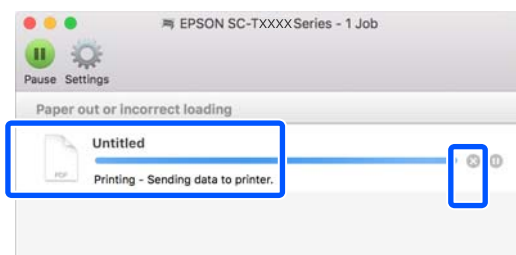

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden de afdrukgegevens niet weergegeven in het bovenstaande venster.

### Annuleren op de printer

De knop **Annuleren** wordt tijdens het afdrukken weergegeven op het bedieningspaneel. Druk op de knop **Annuleren**. De afdruktaak wordt geannuleerd, ook al is het midden in de afdruk. Het kan even duren voordat de printer weer gebruiksklaar is.


Afdruktaken in de wachtrij op een computer kunnen op deze manier echter niet worden verwijderd. Gebruik de procedure “Annuleren via een computer” om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij staan.

## Printerdriver aanpassen


U kunt een naam toewijzen aan veelgebruikte instellingen (papierformaat en elke optie in de standaardinstellingen) en de informatie opslaan in **Presets (Voorinstellingen)**. Zo kunt u instellingen gemakkelijk laden en meerdere keren met dezelfde instellingen afdrukken.

### Veelgebruikte instellingen opslaan als voorinstelling

- 1 Stel elke optie op de tabbladen Paper Size (Papierformaat) en Printer Settings (Printerinstellingen) in op de instellingen die u wilt opslaan als Presets (Voorinstellingen).
- 2 Klik op **Save Current Settings as Preset (Huidige instellingen opslaan als voorinstelling...)** in Presets (Voorinstellingen).

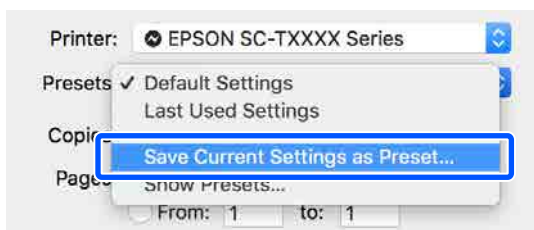


- 3 Voer een naam in en klik op **OK**.

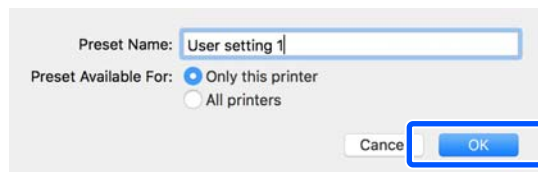

#### Opmerking:


Wanneer **All printers (Alle printers)** is geselecteerd bij **Preset Available For (Voorinstelling beschikbaar voor)**, kunt u de opgeslagen **Preset (Voorinstelling)** in alle printerdrivers op uw computer selecteren.

De instellingen worden opgeslagen in **Preset (Voorinstelling)**. Vervolgens kunt u de instellingen selecteren die bij **Preset (Voorinstelling)** zijn opgeslagen.

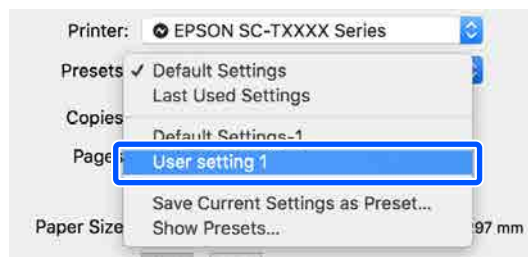


### Verwijderen uit Voorkeursinstellingen

- 1 Klik op **Show Presets... (Voorinstellingen weergeven...)** bij Presets (Voorinstellingen) in het dialoogvenster Print (Afdrukken).

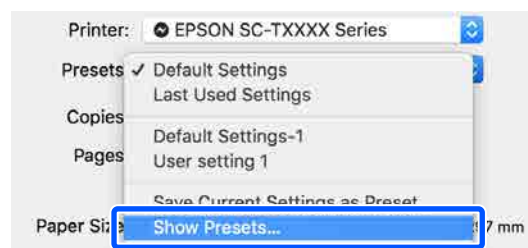

### Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

- 2** Selecteer de instelling die u wilt verwijderen, klik op **Delete (Verwijder)** en op **OK**.

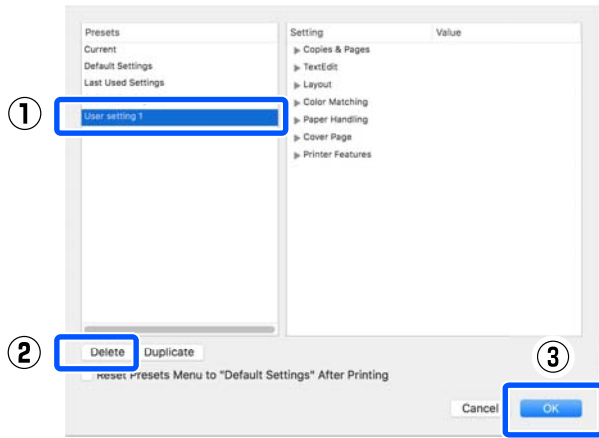



## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

# CAD-tekeningen afdrukken

Er zijn twee methoden voor het afdrukken van CAD-tekeningen.

### Afdrukken vanuit de printerdriver

Deze methode is het meest geschikt voor het afdrukken van CAD-tekeningen met hoge kwaliteit van bijvoorbeeld de vormgeving van gebouwen. In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken vanuit AutoCAD 2018 via de printerdriver.




#### **Belangrijk:**


Als lijnen of delen van de tekening niet correct worden afgedrukt, drukt u af in de modus HP-GL/2 of HP RTL.

### Afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL


Deze methode is het meest geschikt voor het afdrukken van CAD- en GIS-tekeningen van bijvoorbeeld kaarten en blauwdrukken.

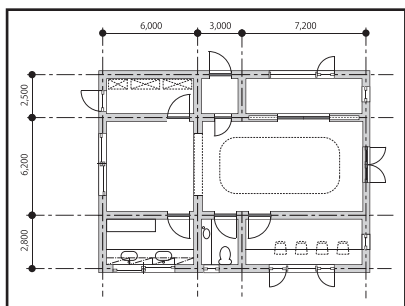


U kunt afdrukken vanuit een toepassing die HP-GL/2 (compatibel met HP Designjet 750C) en HP RTL ondersteunt. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

 “Afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL vanaf een computer” op pagina 101

- 1 Open de gegevens die u wilt afdrukken en klik op **Plot (Plotten)**.

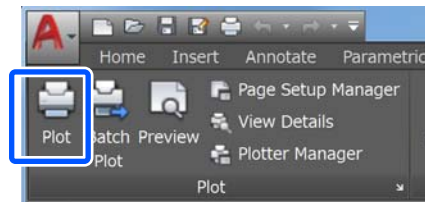


- 2 Selecteer de printer in **Printer/plotter** en klik op **Propertes (Eigenschappen)**.

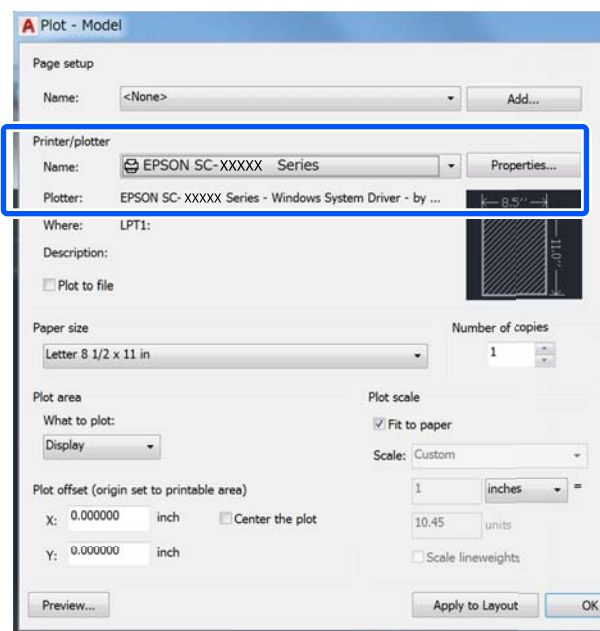



**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

- 3** Klik op **Custom Properties (Aangepaste eigenschappen)**.

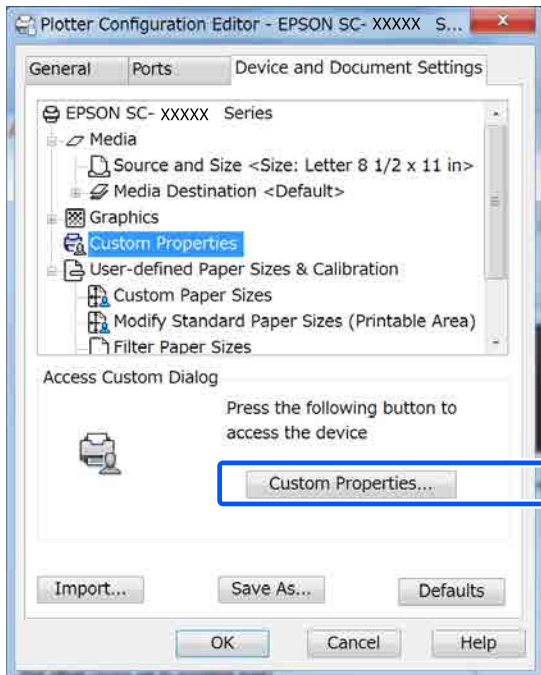

Het dialoogvenster van de printerdriver voor deze printer wordt weergegeven.


- 4** Stel in de printerdriver Output Size (Uitvoerformaat) en Source (Bron) in.

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)”](#) op pagina 51


[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)”](#) op pagina 58

- 5** Selecteer **CAD/Line Drawing - Black (CAD/lijntekening — zwart-wit)**, **CAD/Line Drawing - Color (CAD/lijntekening — kleur)** of **CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/lijntekening — bi-level)** in de lijst **Select Target (Doel select.)**.

**Windows**

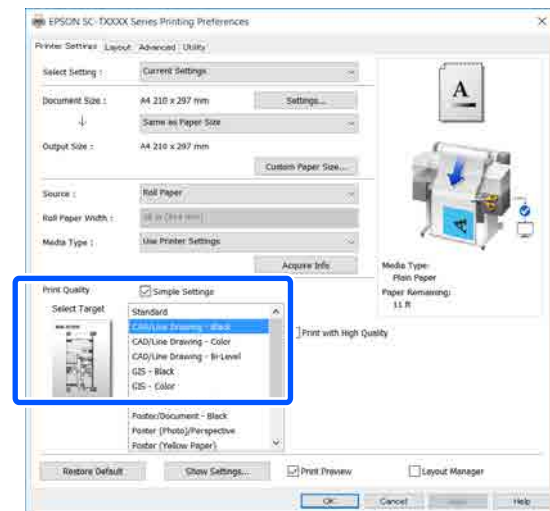

**Mac**

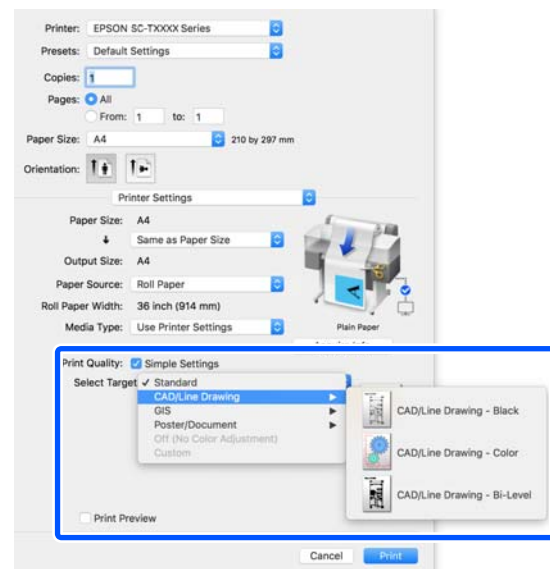

**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver****6**

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

**Opmerking:**

*Als het uitvoerformaat staand is en de hoogte smaller is dan de breedte van het rolpapier, wordt de afdruk 90° gedraaid om papier te sparen. Deze functie is ingeschakeld als het selectievakje **Auto Rotate (Automatisch draaien)** is ingeschakeld voor **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** op het tabblad **Advanced (Geavanceerd)**.*

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

# Vergrotingen en horizontale en verticale banners

De printerdriver kan documenten vergroten of verkleinen voor verschillende papierformaten. Hiervoor hebt u drie instelmogelijkheden.


Voordat u op afwijkende maten afdrukt, waaronder verticale of horizontale banners en documenten met gelijke zijanten, geeft u het gewenste papierformaat op in de printerdriver.

 [“Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 73](#)

- Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)**  
Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of kleiner gemaakt om op de breedte van het rolpapier te passen.




- Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)**  
Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of kleiner gemaakt om op het papier te passen.

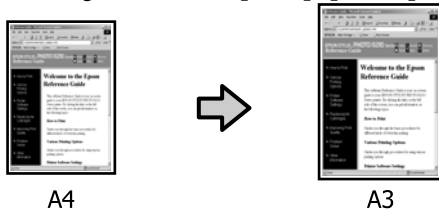


- Specify Size (Formaat opgeven)**  
Hiermee geeft u zelf op in welke mate de afbeelding moet worden vergroot of verkleind.

Gebruik deze optie voor afwijkende papierformaten.

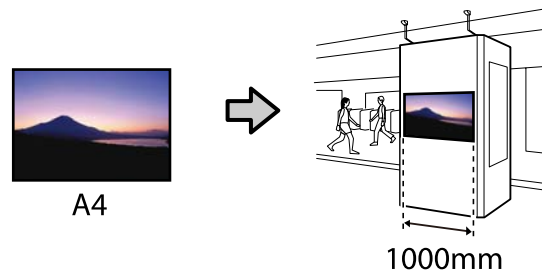

### Opmerking:

- Bij het afdrukken vanuit toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor horizontale of verticale banners, past u de instellingen voor de printerdriver aan zoals beschreven in de documentatie van de toepassing.
- Als u een Windows-toepassing voor baniers gebruikt, selecteert u indien nodig **Print Banner (Banner afdrukken)** op het tabblad Layout (Lay-out).

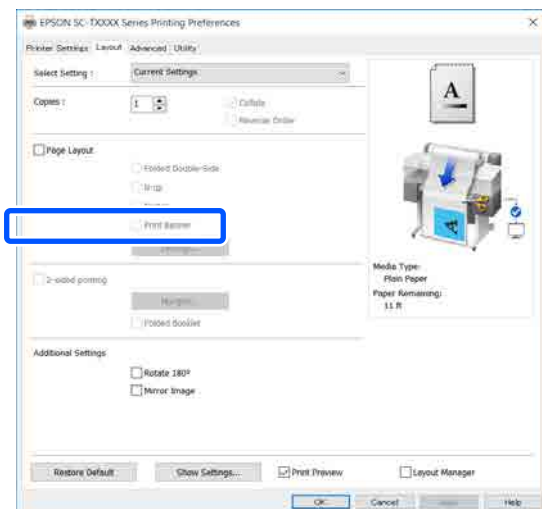


## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Documenten aan de breedte van het rolpapier aanpassen

- 1 Controleer het documentformaat (of het papierformaat) op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver.

#### Windows

Open vanuit de toepassing het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en controleer of het documentformaat overeenkomt met de instelling van de toepassing.

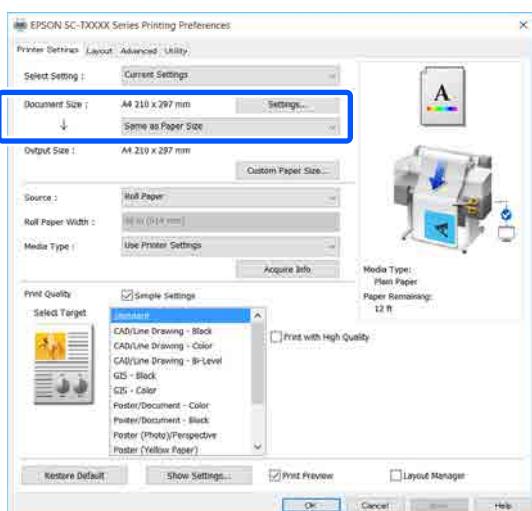


Als deze niet overeenkomt, klikt u op **Settings... (Instellingen...)** en geeft u het juiste formaat op in het dialoogvenster Change Paper Size (Papierformaat wijzigen).

➤ “Procedures voor standaardbewerkingen (Windows)” op pagina 51

#### Mac

Open in de toepassing het scherm voor pagina-instelling, controleer of deze printer is geselecteerd in **Printer** en controleer het papierformaat.

Selecteer een papierformaat dat niet de instelling (Retain Scale (Schaal behouden)) of (Roll Paper - Banner (Rolpapier — Banner)) heeft.

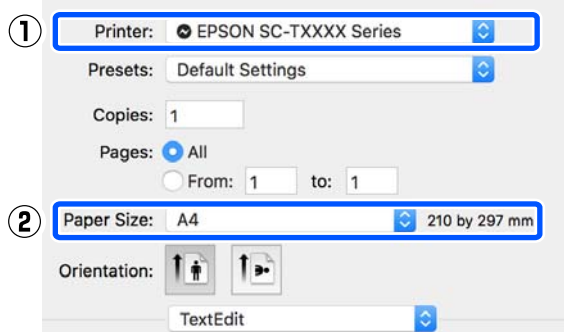

Als het formaat niet overeenkomt, selecteert u het correcte formaat in de vervolgkeuzelijst.


➤ “Procedures voor standaardbewerkingen (Mac)” op pagina 58

#### Opmerking:

Als de toepassing niet over een menuoptie voor pagina-instelling beschikt, kunt u het papierformaat instellen vanuit het dialoogvenster voor afdrukken in de menuoptie **Print (Afdrukken)**.


- 2 Klik op **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer **Fit Short Side to Roll Paper Width (Korte zijde aanp. rolbreedte)** of **Fit Long Side to Roll Paper Width (Lange zijde aanp. rolbreedte)**.

#### Windows

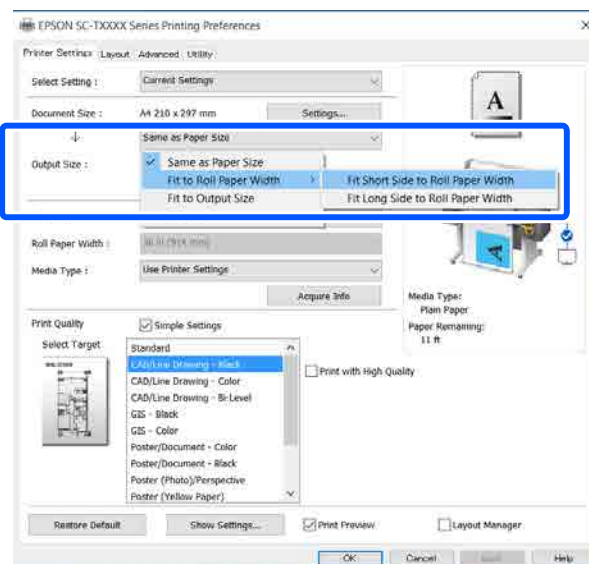


**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

**Mac**

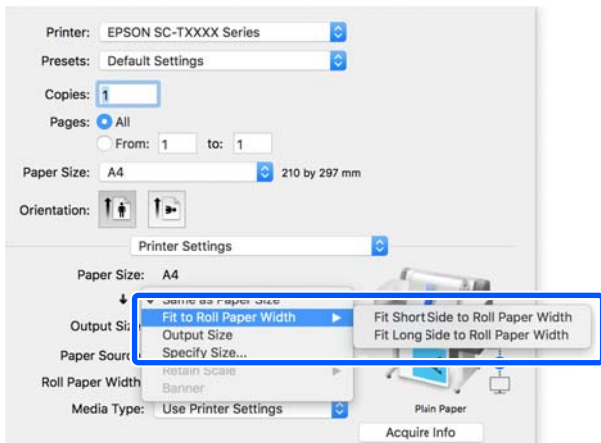

**Fit Short Side to Roll Paper Width (Korte zijde aanp. rolbreedte)**

Selecteer deze optie als u de afbeelding vergroot wilt afdrukken tot het maximale formaat voor het geladen rolpapier.

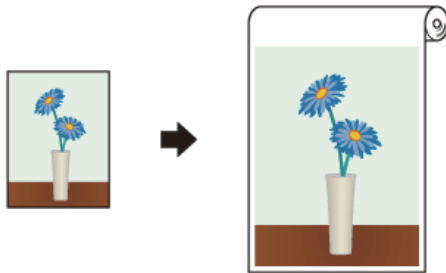

**Fit Long Side to Roll Paper Width (Lange zijde aanp. rolbreedte)**

Selecteer deze optie als u de afbeelding vergroot wilt afdrukken tot het formaat waarop geen papier wordt verspild.




**3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

**Documenten aan de uitvoergrootte aanpassen**

**1** Controleer het documentformaat (of het papierformaat) op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver.

**Windows**

Open vanuit de toepassing het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en controleer of het documentformaat overeenkomt met de instelling van de toepassing.

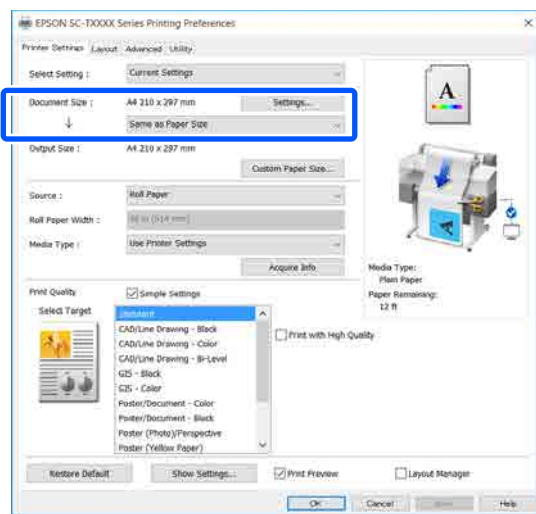

Als deze niet overeenkomt, klikt u op **Settings... (Instellingen...)** en geeft u het juiste formaat op in het dialoogvenster Change Paper Size (Papierformaat wijzigen).


[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)” op pagina 51](#)

**Mac**

Open in de toepassing het scherm voor pagina-instelling, controleer of deze printer is geselecteerd in **Printer** en controleer het papierformaat.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

Selecteer een papierformaat dat niet de instelling (Retain Scale (Schaal behouden)) of (Roll Paper - Banner (Rolpapier — Banner)) heeft.

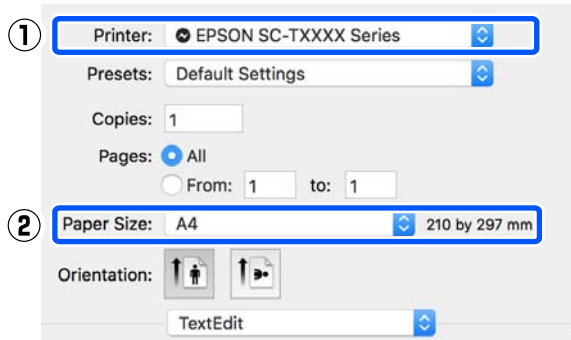


Als het formaat niet overeenkomt, selecteert u het correcte formaat in de vervolgkeuzelijst.


[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)”](#) op pagina 58

- 2** Selecteer **Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)** op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver.

### Windows

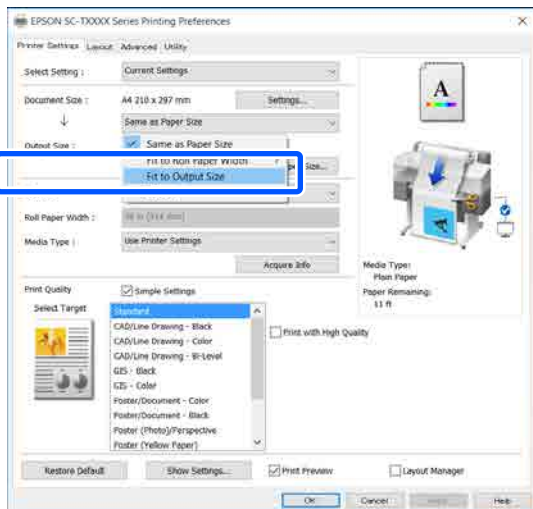


### Mac

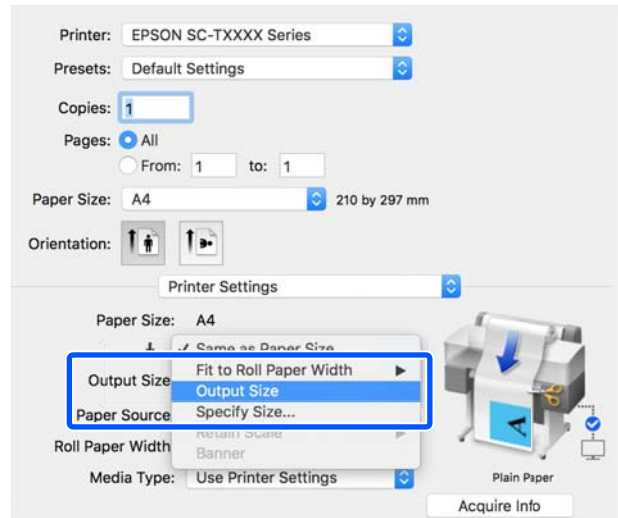

- 3** Selecteer het gewenste formaat in de vervolgkeuzelijst **Output Size (Uitvoerformaat)**.


### Windows

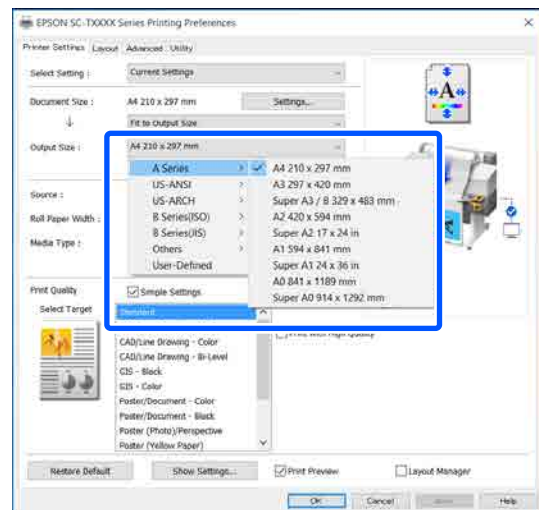



## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Mac

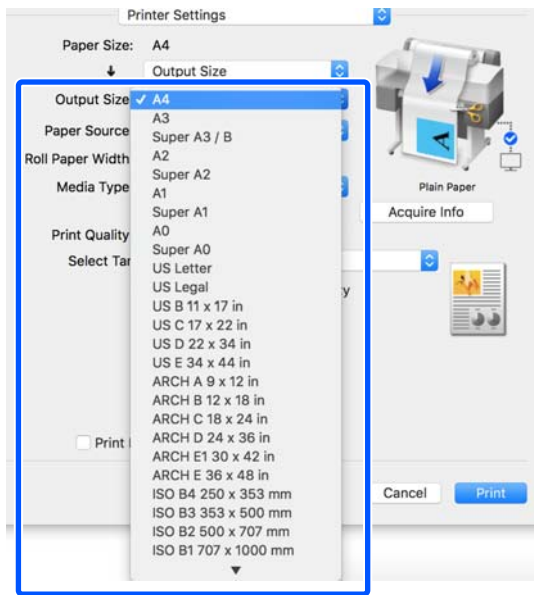


- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

## Een afdrukgrootte kiezen

- 1** Controleer het documentformaat (of het papierformaat) op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver.

### Windows

Open vanuit de toepassing het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en controleer of het documentformaat overeenkomt met de instelling van de toepassing.

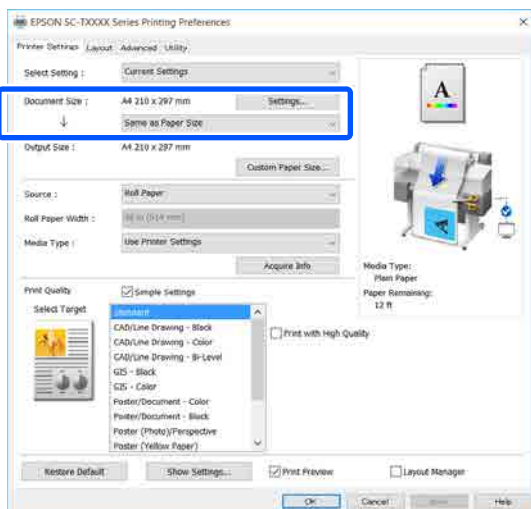


Als deze niet overeenkomt, klikt u op **Settings... (Instellingen...)** en geeft u het juiste formaat op in het dialoogvenster Change Paper Size (Papierformaat wijzigen).

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)” op pagina 51](#)

### Mac

Open in de toepassing het scherm voor pagina-instelling, controleer of deze printer is geselecteerd in **Printer** en controleer het papierformaat.

Selecteer een papierformaat dat niet de instelling (Retain Scale (Schaal behouden)) of (Roll Paper - Banner (Rolpapier — Banner)) heeft.

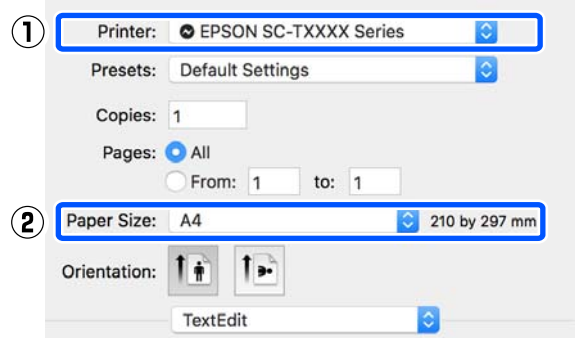

Als het formaat niet overeenkomt, selecteert u het correcte formaat in de vervolgkeuzelijst.

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)” op pagina 58](#)

### Opmerking:



Als de toepassing niet over een menuoptie voor pagina-instelling beschikt, kunt u het papierformaat instellen vanuit het dialoogvenster voor afdrukken in de menuoptie **Print (Afdrukken)**.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

- 2** Open het invoerscherm Output Size (Uitvoerformaat) op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver.


### Windows

Selecteer **Others...** (**Andere...**) en selecteer vervolgens **Specify Size (Formaat opgeven)** in het weergegeven dialoogvenster Output Size (Uitvoerformaat).

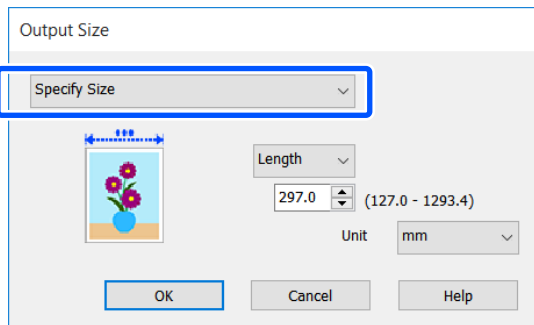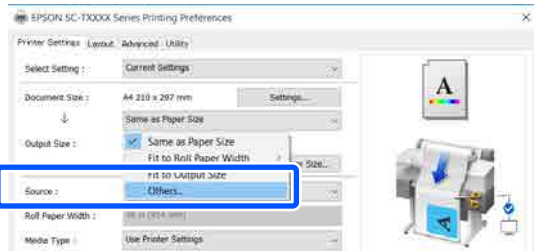

### Mac


Selecteer **Specify Size (Formaat opgeven)**.

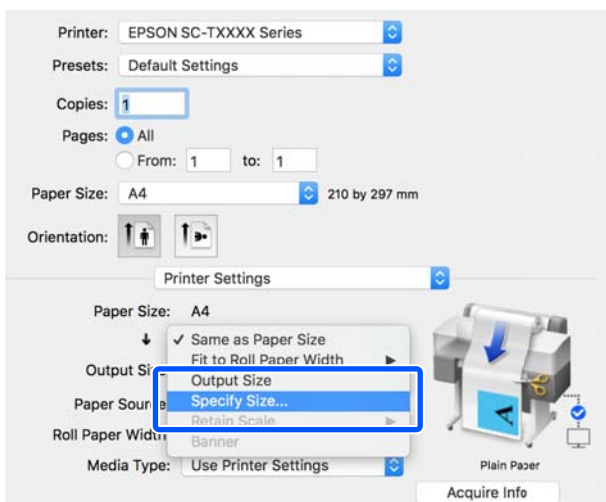


- 3** Selecteer de specificatiemethode voor het formaat in Width (Breedte), Length (Lengte) en Scale to (Vergroten) en voer de instellingswaarde in.

De afbeelding wordt vergroot of verkleind op basis van de opgegeven breedte, lengte of schaal. De beeldverhoudingen van de afdrukgegevens blijven behouden.

### Windows

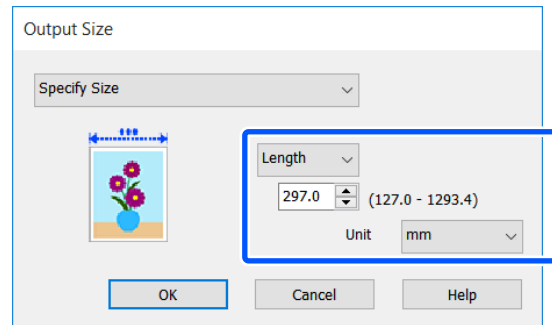

### Mac

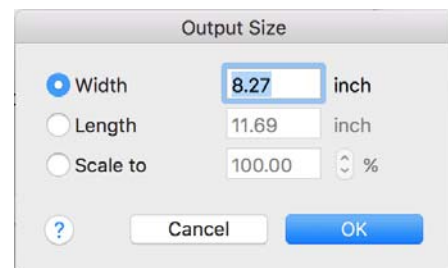


- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.



**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

# Afdrukken op afwijkende maten

Voordat u op afwijkende maten afdrukt, waaronder verticale of horizontale banners en documenten met gelijke zijanten, slaat u het gewenste papierformaat op in de printerdriver. Nadat ze in de printerdriver zijn opgeslagen, kunt u aangepaste maten selecteren in de **Page Setup (Pagina-instelling)** van de toepassing en in andere afdrukdialoogvensters.

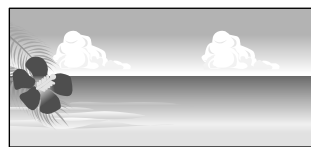

De volgende maten kunnen worden gebruikt.

Papier-breedte	SC-T5100M-serie/ SC-T5100-serie/ SC-T5100N-serie	89 tot 914 mm
	SC-T3100M-serie/ SC-T3100-serie/ SC-T3100N-serie/ SC-T2100-serie	89 tot 610 mm
Papier-lengte*	127 tot 91.000 mm	

\* Het papier kan langer zijn als u een toepassing gebruikt die het afdrukken van banieren ondersteunt. Het daadwerkelijke formaat van de afdruk hangt echter af van de toepassing, het in de printer ingestelde papierformaat en de besturingsomgeving van de computer.


**! Belangrijk:**

- ❑ De kleinste afmeting die de printer ondersteunt, is 89 mm breed × 127 mm lang. Als een kleiner formaat is ingesteld in **Custom Paper Size... (Aangepast papierformaat...)** van de printerdriver, verwijdert u onnodige marges.
- ❑ Voor de Custom Paper Sizes (Aangepast papierformaat) van een Mac kunt u wel een groot papierformaat opgeven dat niet in deze printer kan worden geladen, maar dit wordt niet goed afgedrukt.
- ❑ Het beschikbare uitvoerformaat wordt beperkt door de toepassing.

**Instellingen in Windows**

- 1 Open in de toepassing het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) en klik op **Custom Paper Size... (Aangepast papierformaat...)**.

Het dialoogvenster User-Defined Paper Size (Gebruikergedefinieerd papierformaat) wordt weergegeven.

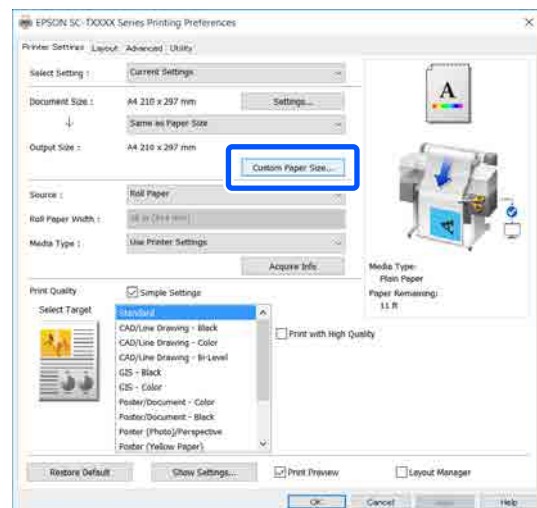


- 2 Stel het te gebruiken papierformaat in het dialoogvenster User-Defined Paper Size (Gebruikergedefinieerd papierformaat) in en klik op **Save (Opslaan)**.

- ❑ De **Paper Size Name (Naam papierformaat)** wordt weergegeven als een documentformaat of optie voor het uitvoerformaat. Stel een herkenbare naam in, bijvoorbeeld “400 × 500 mm” of “Horizontale banier”.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

- ❑ Om de waarden **Paper Width (Papierbreedte)** en **Paper Height (Papierlengte)** weer te geven voor standaardafmetingen die dicht bij de gewenste aangepaste afmetingen liggen, kiest u de juiste optie in **Base Paper Size (Standaardpapierformaat)**.
- ❑ Als u een beeldverhouding selecteert in **Fix Aspect Ratio (Vaste beeldverhouding)** en **Landscape (Landschap)** of **Portrait (Staand)** selecteert voor de optie **Base (Standaard)**, kunt u het formaat opgeven door een waarde in te voeren voor **Paper Width (Papierbreedte)** of **Paper Height (Papierlengte)**.

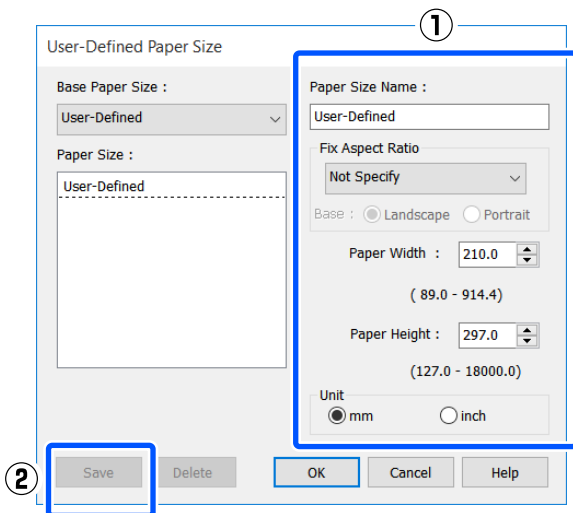

### Opmerking:

- ❑ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt wijzigen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst links.
- ❑ Als u een opgeslagen papierformaat wilt verwijderen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst links op het scherm en klikt u op **Delete (Verwijderen)**.
- ❑ U kunt maximaal 100 papierformaten opslaan.

- 3 Klik op **OK** om het dialoogvenster User-Defined Paper Size (Gebruikergedefinieerd papierformaat) te sluiten. Sluit tevens het dialoogvenster van de printer.

De registratie van het gebruikergedefinieerde formaat is nu voltooid.

- 4 Selecteer het geregistreerde papierformaat bijvoorbeeld in de instellingen voor het papierformaat van de toepassing en stel uw gegevens op.

### Opmerking:

Als het geregistreerde papierformaat in de toepassing niet wordt weergegeven, controleert u of het formaat de door de toepassing ondersteunde formaten overschrijdt.

- 5 Als u uw gegevens hebt opgesteld, opent u vanuit het dialoogvenster Afdrukken het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen).

Het geregistreerde papierformaat wordt weergegeven in Paper Size (Papierformaat) op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen).

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)” op pagina 51](#)



- 6 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Instellingen op een Mac

- 1 Open in de toepassing het scherm voor pagina-instelling, controleer of deze printer is geselecteerd in **Printer** en selecteer vervolgens **Manage Custom Sizes (Aangepast formaat beheren)** in **Paper Size (Papierformaat)**.

“Procedures voor standaardbewerkingen (Mac)” op pagina 58

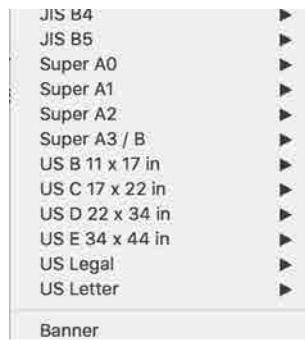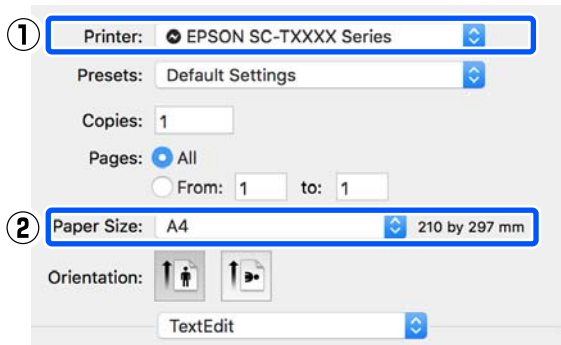


- 3 **Manage Custom Sizes...**

#### Opmerking:

Voor toepassingen zonder menuoptie voor pagina-instelling kunt u het papierformaat bekijken door dialoogvenster **Print (Afdrukken)** in het menu **Print (Afdrukken)** te openen.


- 2 Klik op + en voer de naam in voor het papierformaat.

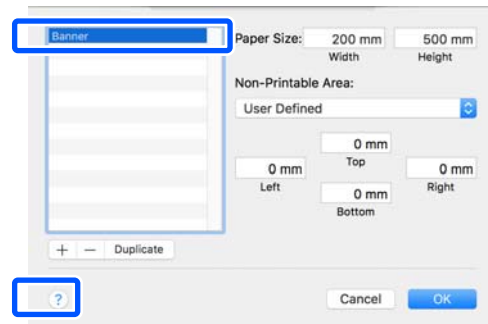

- 3 Voer waarden in voor **Width (Breedte)** en **Height (Hoogte)** van het **Paper Size (Papierformaat)**, voer de marges in en klik vervolgens op **OK**.

Het bereik van het paginaformaat en de marges die kunnen worden ingesteld, verschillen afhankelijk van het printermodel en de instellingen van de printer.

“Afdrukgebied” op pagina 232

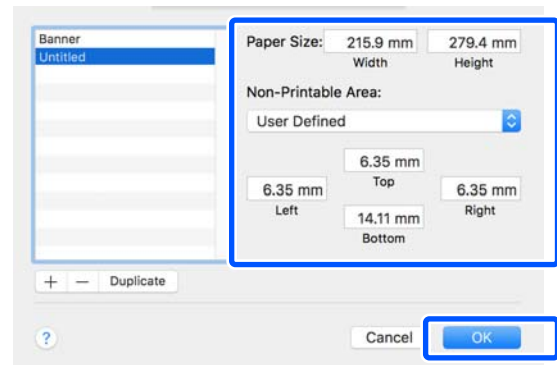

#### Opmerking:

- Kies in de lijst links de naam van een opgeslagen aangepast formaat dat u wilt bewerken.
- Als u een opgeslagen papierformaat wilt dupliceren, selecteert u de naam in de lijst links op het scherm en klikt u op **Duplicate (Dupliceren)**.
- Als u een opgeslagen papierformaat wilt verwijderen, selecteert u de naam in de lijst links op het scherm en klikt u op -.
- De manier waarop u een aangepast papierformaat kunt instellen hangt af van de versie van het besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.

**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

- 4** Klik op **OK** om het dialoogvenster Custom Paper Sizes (Aangepast papierformaat) te sluiten. Sluit tevens het dialoogvenster van de printer door op **Cancel (Annuleren)** te klikken.

De registratie van het aangepaste papierformaat is nu voltooid.

- 5** Selecteer het geregistreerde papierformaat bijvoorbeeld in de instellingen voor het papierformaat van de toepassing en stel uw gegevens op.

**Opmerking:**

*Als het geregistreerde papierformaat in de toepassing niet wordt weergegeven, controleert u of het formaat de door de toepassing ondersteunde formaten overschrijdt.*

- 6** Als u uw gegevens hebt opgesteld, opent u vanuit het dialoogvenster Afdrukken het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen).

Het geregistreerde papierformaat wordt weergegeven in Document Size (documentformaat) op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen).

 [“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)” op pagina 58](#)

- 7** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

# Kleuren corrigeren en afdrukken

De optimale methode wordt geselecteerd uit de volgende kleurcorrectiemethoden voor elk afdrukdoel in de instellingen voor de afdrukkwaliteit van de printer.

- ❑ EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard (sRGB))  
Optimalisatie van de sRGB-ruimte en correctie van kleuren.
- ❑ Business Graphics (Figuren zakelijk)  
Kleurcorrectie om afbeeldingen scherper te maken op basis van de sRGB-ruimte.
- ❑ Line Drawing (Lijntekening)  
Optimaliseert kleurcorrectie voor lijntekeningen door de rand tussen lijnen en achtergrond als niet-doorlopend te verwerken.
- ❑ GIS  
Hiermee verkrijgt u de optimale afdrukkwaliteit voor topografische kaarten en andere gegevens van het geografisch informatiesysteem (GIS).
- ❑ ICM  
Voert kleurbeheer uit om de kleuren in de beeldgegevens af te stemmen op de kleuren in de afdruk (uitsluitend Windows).  
[“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 81](#)
- ❑ Off (No Color Adjustment) (Uit (Geen kleuraanpassing))  
Kleurcorrectie wordt niet uitgevoerd door de printerdriver. Kies of kleurbeheer door de toepassing wordt uitgevoerd.  
[“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 81](#)

Als u het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** uitschakelt, kunt u controleren welke van de bovenstaande methoden voor kleurcorrectie wordt gebruikt. **Standard (Standaard)** bij **Select Target (Doel select.)** is de meest geschikte instelling voor het momenteel geselecteerde papierstype.

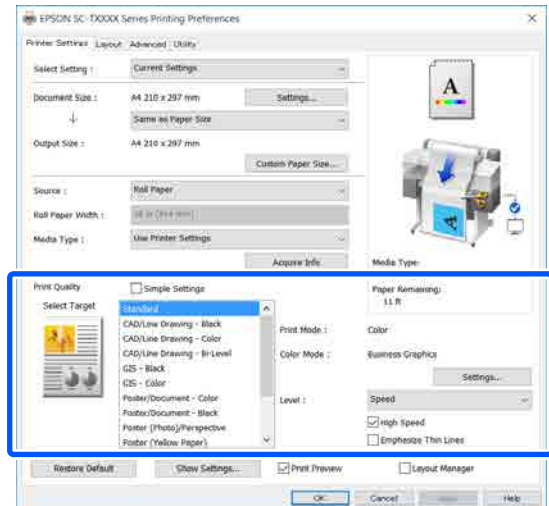

Als u op de knop **Settings (Instellingen)** klikt, kunt u bijvoorbeeld Gamma, Brightness (Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging) en kleurbalans verfijnen.

Gebruik deze optie wanneer de gebruikte toepassing geen functie voor correctie van de kleuren heeft.

### Opmerking:

De beschikbare opties voor kleurcorrectie verschillen per besturingssysteem en de gebruikte papiersoort.

Als u de correctiemethode zelf wilt selecteren, selecteert u **Custom (Aangepast)** onderaan de lijst met afdrukdoelen.

### Instellingen in Windows

**1** Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen functie voor kleurenbeheer, geef dan in die toepassing op hoe kleuren moeten worden aangepast.

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

Adobe Photoshop CS3 of hoger  
 Adobe Photoshop Elements 6 of hoger  
 Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)


Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.

**Opmerking:**

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Instellingsvoorbeeld van Adobe Photoshop CC  
 Open het dialoogvenster **Print (Afdrukken)**.


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)**, selecteer vervolgens **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik op **Print (Afdrukken)**.

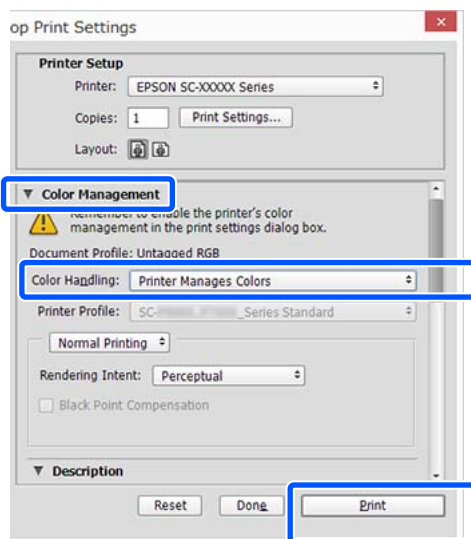


**2** Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en schakel het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** uit.

“Procedures voor standaardbewerkingen (Windows)” op pagina 51

**3** Selecteer het afdrukdoel. Als u de correctiemethode zelf wilt selecteren, selecteert u **Custom (Aangepast)** onderaan de lijst.

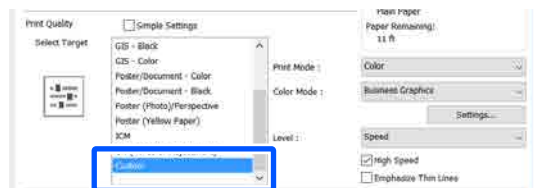

**4** Als **Custom (Aangepast)** is geselecteerd als afdrukdoel, selecteert u de instellingen voor de kleur en de kleurcorrectiemethode.

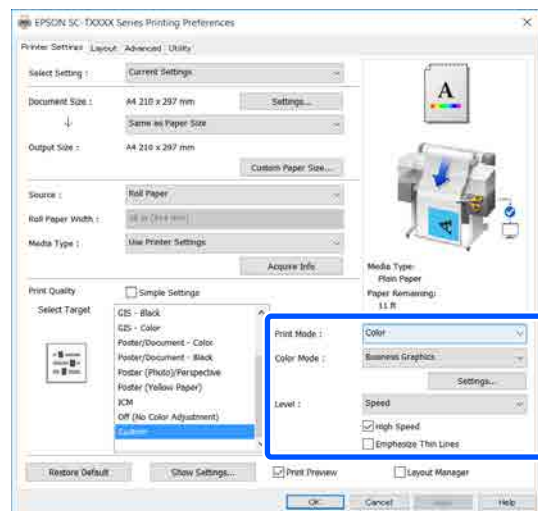




## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

- 5** Klik indien nodig op **Settings (Instellingen)** en pas opties aan zoals Gamma, Brightness (Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging) en de kleurbalans.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over elke optie.

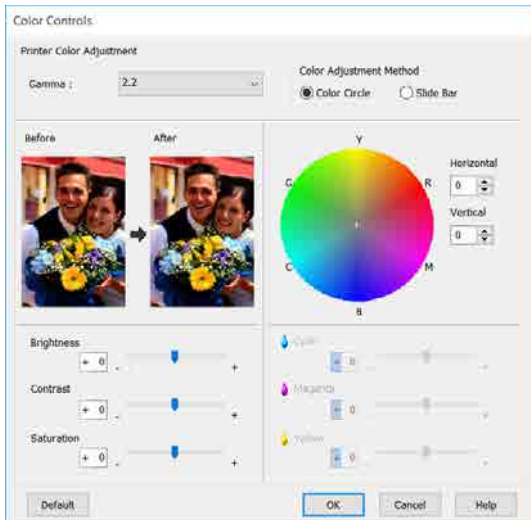

**Opmerking:**

U kunt de correctiewaarde aanpassen met behulp van de voorbeeldafbeelding links in het venster. Daarnaast kunt u **Color Circle (Kleurencirkel)** of **Slide Bar (Schuifbalk)** selecteren voor de **Color Adjustment Method (Kleuraanpassingsmethode)** en vervolgens nauwkeurig de kleurbalans aanpassen.

- 6** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

### Instellingen op een Mac

- 1** Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen functie voor kleurenbeheer, geef dan in die toepassing op hoe kleuren moeten worden aangepast.

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt, stelt u de instelling voor kleurbeheer in op **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)**.

Adobe Photoshop CS3 of hoger  
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger  
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.


**Opmerking:**

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Instellingenvoorbeeld van Adobe Photoshop CC

Open het dialoogvenster **Print (Afdrukken)**.


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)**, selecteer vervolgens **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik op **Print (Afdrukken)**.

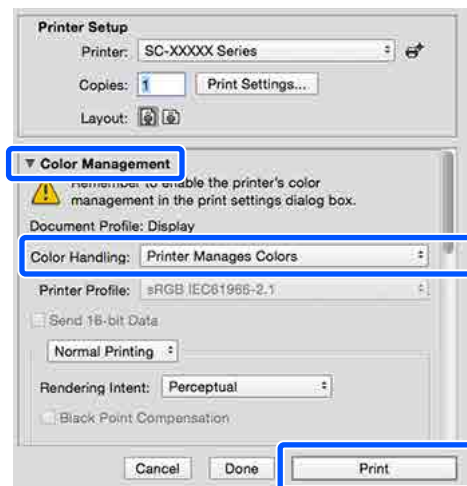

- 2** Geef het venster Afdrukken weer.

➔ [“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)”](#) op pagina 58

- 3** Selecteer in de lijst **Color Matching (Kleurevenaring)** en klik vervolgens op **EPSON Color Controls (EPSON Kleurencontrole)**.

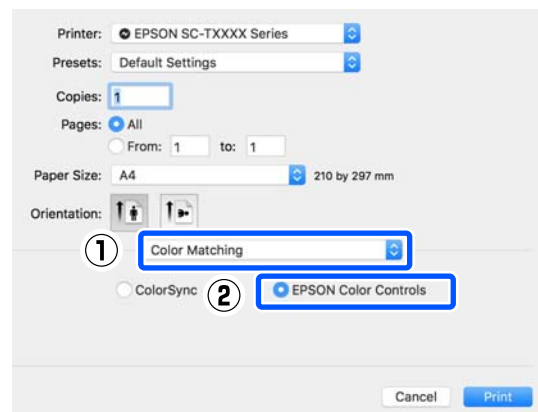


## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver


**Opmerking:**  
**EPSON Color Controls (EPSON Kleurencontrole)** is niet beschikbaar in de volgende toepassingen als stap 1 is overgeslagen.

- Adobe Photoshop CS3 of hoger
- Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
- Adobe Photoshop Elements 6 of hoger


**4** Selecteer **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en schakel het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** uit.

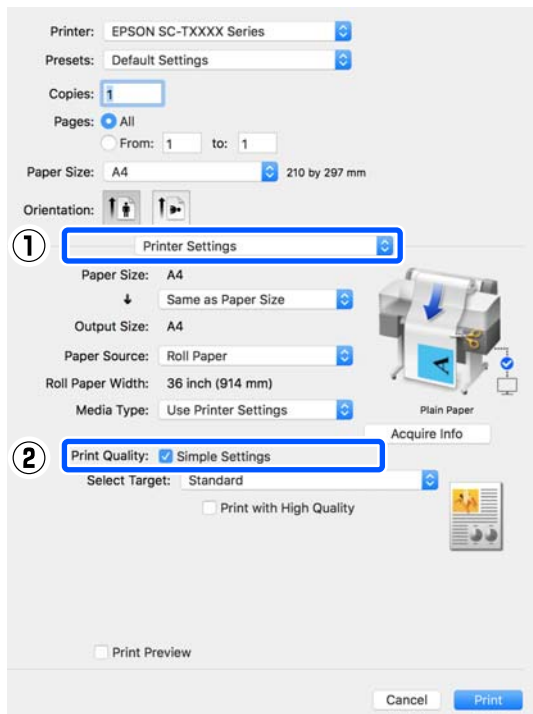

**5** Selecteer het afdrukdoel. Als u de correctiemethode zelf wilt selecteren, selecteert u **Custom (Aangepast)** onderaan de lijst.

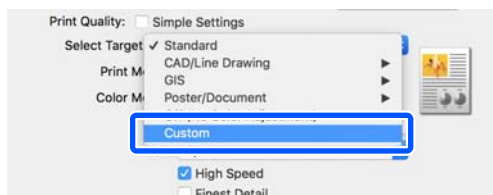


**6** Als **Custom (Aangepast)** is geselecteerd als afdrukdoel, selecteert u de instellingen voor de kleur en de kleurcorrectiemethode.

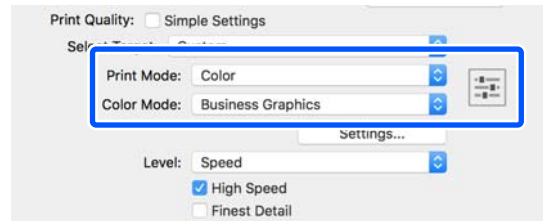

**7** Klik indien nodig op **Settings (Instellingen)** en pas opties aan zoals Gamma, Brightness (Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging) en de kleurbalans.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over elke optie.

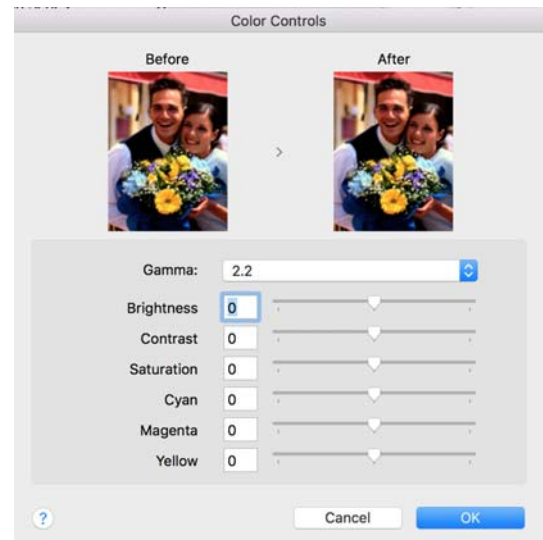

**8** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.



## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

# Afdrukken op basis van kleurenbeheer

---

## Kleurenbeheer

Zelfs bij gebruik van dezelfde afbeeldingsgegevens kunnen de oorspronkelijke afbeelding en de weergegeven afbeelding er heel anders uitzien. Het afdrukresultaat kan er weer heel anders uitzien dan de afbeelding op het scherm. Dit verschijnsel doet zich voor door de verschillende eigenschappen van de gebruikte apparatuur. Invoerapparatuur, zoals scanners en digitale camera's, leggen elektronische gegevens op een andere manier vast dan de uitvoerapparatuur, zoals schermen en printer, die de kleuren op basis van die kleurgegevens moeten reproduceren. Door middel van kleurenbeheer kunnen de verschillen tussen invoer- en uitvoerapparaten worden opgeheven. Net als grafische toepassingen hebben besturingssystemen zoals Windows en Mac OS een kleurenbeheersysteem. In Windows is dat ICM en in Mac OS X ColorSync.

In een kleurenbeheersysteem wordt een bestand met kleurdefinities gebruikt, een profiel, om de kleuren van de verschillende apparaten beter op elkaar af te stemmen. (Dit bestand wordt ook wel een ICC-profiel genoemd.) Het profiel van een invoerapparaat wordt een invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel van een uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een printerprofiel (of uitvoerprofiel) genoemd. In deze printerdriver is een profiel gedefinieerd voor elk medium.

Het kleurconversiegebied van een invoerapparaat en het kleurreproductiegebied van een uitvoerapparaat zijn verschillend. Het gevolg is dat er altijd een kleurgebied is dat niet overeenkomt, zelfs niet als er kleuraanpassing wordt toegepast met een profiel. Behalve profielen hanteert het kleurenbeheersysteem ook conversievoorwaarden voor gebieden. Hiervoor dient de 'intentie'. Het naam en het soort intentie verschillen naargelang het kleurenbeheersysteem dat u gebruikt.

Het is niet mogelijk om de kleur van het afdrukresultaat en de kleur van de afbeelding op het scherm op elkaar af te stemmen door kleurenbeheer tussen het invoerapparaat en de printer. Dit is alleen mogelijk als er ook kleurenbeheer plaatsvindt tussen het invoerapparaat en het beeldscherm.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer

U kunt op de volgende twee manieren afdrukken op basis van kleurenbeheer via de printerdriver.

Kies de beste manier voor uw toepassing, uw besturingssysteem, het doel van de afdruk enzovoort.




#### Kleurenbeheer instellen in de toepassingen

Kleurenbeheer kan worden ingesteld in toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Het volledige kleurenbeheer wordt verzorgd door het kleurenbeheersysteem van de toepassing in kwestie. Deze manier van werken is handig wanneer u met een bepaalde toepassing hetzelfde afdrukresultaat wilt bereiken over diverse besturingssystemen heen.

 [“Kleurenbeheer instellen in de toepassingen” op pagina 83](#)

#### Kleurenbeheer instellen in de printerdriver

De printerdriver gebruikt het kleurenbeheersysteem van het besturingssysteem en verzorgt alle kleurenbeheerprocessen. U kunt het kleurenbeheer op de volgende twee manieren configureren in de printerdriver.

- Host ICM (Host-ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)  
Instellen wanneer u wilt afdrukken vanuit toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Dit is een goede oplossing wanneer u een consistent afdrukresultaat wilt bereiken uit verschillende toepassingen onder hetzelfde besturingssysteem.  
 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM \(Windows\)” op pagina 84](#)  
 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync \(Mac\)” op pagina 86](#)
- Driver ICM (Driver-ICM) (uitsluitend Windows)  
Hiermee kunt u afdrukken met kleurenbeheer vanuit toepassingen zonder ondersteuning voor kleurenbeheer.  
 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM \(alleen Windows\)” op pagina 86](#)

### Profielen instellen

De instellingen voor het invoerprofiel, het printerprofiel en de intentie (manier van overeenstemming) verschillen volgens drie typen kleurenbeheer, aangezien de onderliggende engines anders worden gebruikt. Anders engines hebben een ander gebruik van het kleurenbeheer. Geef instellingen op in de printerdriver of in de toepassing zoals beschreven in de volgende tabel.


	Instellingen invoerprofiel	Instellingen printerprofiel	Instellingen intentie
Driver ICM (Driver-ICM) (Windows)	Printerdriver	Printerdriver	Printerdriver
Host ICM (Host-ICM) (Windows)	Toepassing	Printerdriver	Printerdriver
ColorSync (Mac OS X)	Toepassing	Printerdriver	Toepassing
Toepassing	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Printerprofielen voor kleurenbeheer met elke papiersoort worden meegeïnstalleerd met de printerdriver van de printer. U selecteert het profiel in het venster met instellingen van de printerdriver.

U selecteert het profiel in het venster met instellingen van de printerdriver.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM \(alleen Windows\)” op pagina 86](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM \(Windows\)” op pagina 84](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync \(Mac\)” op pagina 86](#)

 [“Kleurenbeheer instellen in de toepassingen” op pagina 83](#)

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

## Kleurenbeheer instellen in de toepassingen


Druk af met een toepassing met een functie voor kleurenbeheer. Geef de instellingen voor kleurenbeheer op in de toepassing en schakel de kleuraanpassingsfunctie in de printerdriver uit.

- 1 Geef de instellingen voor het kleurenbeheer op in de toepassing.

Instellingenvoorbeeld van Adobe Photoshop CC

Open het dialoogvenster **Print (Afdrukken)**.

Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)**, selecteer **Photoshop Manages Colors (Photoshop beheert kleuren)** in **Color Handling (Kleurverwerking)**, selecteer **Printer Profile (Printerprofiel)** en **Rendering Intent (Renderingdoel)**, en klik op **Print (Afdrukken)**.

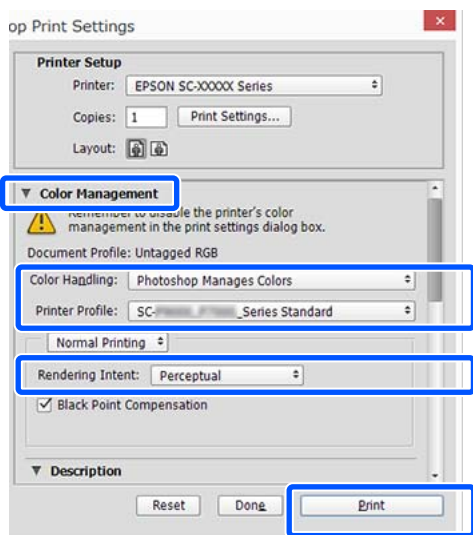

- 2 Open het instelvenster van de printerdriver (Windows) of het afdrukvenster (Mac).

Geef instellingen op in de printerdriver.

### Voor Windows

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)”](#) op pagina 51


### Voor Mac

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)”](#) op pagina 58

- 3 Schakel kleurenbeheer uit.

### Voor Windows

Schakel het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** in het gebied afdrukkwaliteit van het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** uit en selecteer **Off (No Color Adjustment) (Uit (Geen kleuraanpassing))** in de lijst met afdrukdoelen.

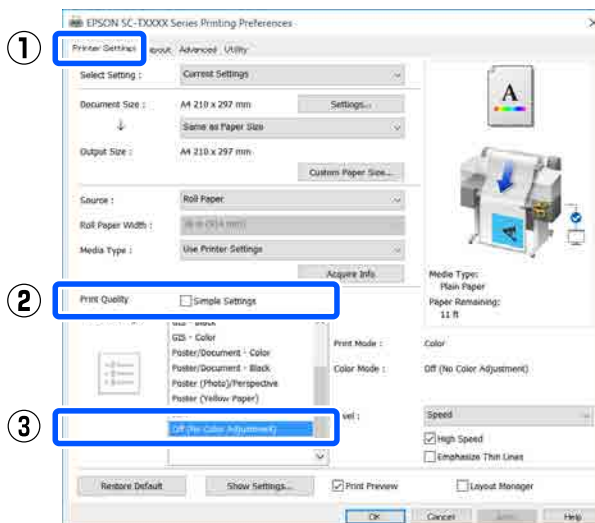


### Opmerking:

*In Windows 7, Windows Vista en Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0), wordt **Off (No Color Adjustment) (Uit (Geen kleuraanpassing))** automatisch geselecteerd.*

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Voor Mac

Selecteer in de lijst **Printer Settings** (**Printerinstellingen**), schakel het selectievakje **Simple Settings** (**Eenvoudige instellingen**) in het gebied Afdrukkwaliteit uit en selecteer **Off** (**No Color Adjustment**) (**Uit** (**Geen kleuraanpassing**)) in de lijst met afdrukdoelen.

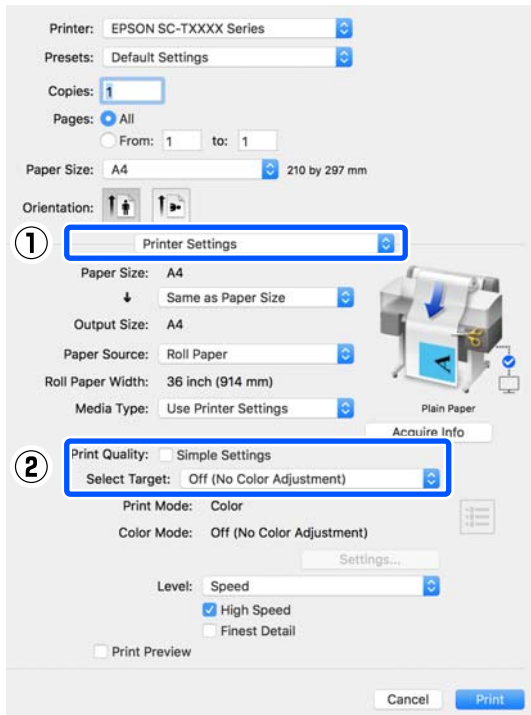

**4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

## Kleurenbeheer instellen in de printerdriver

### Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM (Windows)

Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel. De toepassing moet ICM wel ondersteunen.

**1** Geef de instellingen voor het kleurenbeheer door de toepassing op.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger  
 Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger  
 Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)

Stel in andere toepassingen **No Color Management** (**Geen kleurenbeheer**) in.

**Opmerking:**


Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

Instellingenvoorbeeld van Adobe Photoshop CC

Open het dialoogvenster **Print (Afdrukken)**.


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)**, selecteer vervolgens **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik op **Print (Afdrukken)**.

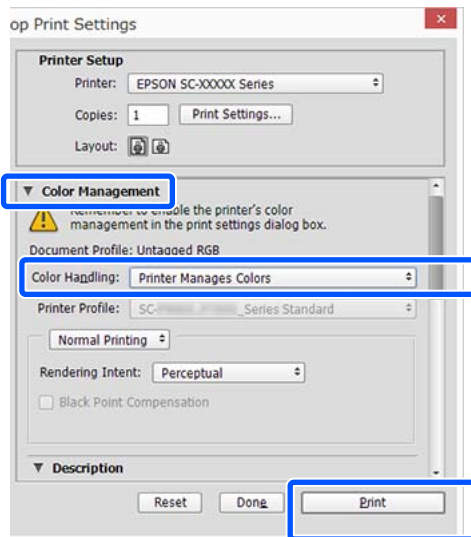


Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

- 2 Schakel het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** op het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** van de printerdriver uit en selecteer vervolgens **ICM** uit de lijst **Select Target (Doel select.)**.

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)” op pagina 51](#)

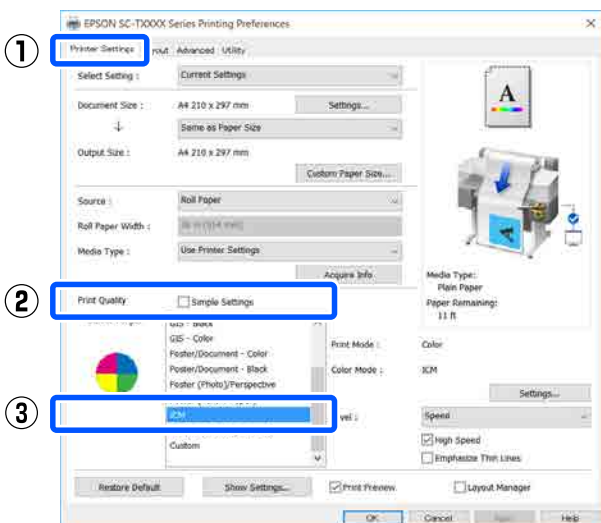

- 3 Klik op **Settings (Instellingen)**.

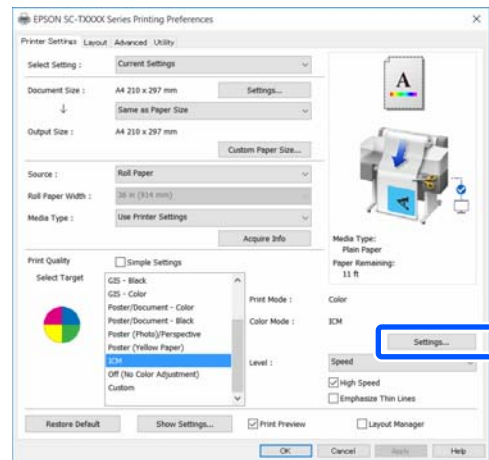


- 4 Selecteer **Host ICM (Host-ICM)** in **ICM Mode (ICM-modus)**.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie.

Het printerprofiel dat overeenkomt met het **Media Type (Afdrukmateriaal)\*** dat is geselecteerd op het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** wordt automatisch ingesteld en weergegeven in het gebied **Printer Profile Description (Beschrijving van printerprofiel)**.

Als u het profiel wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje **Show all profiles (Alle profielen weergeven)** in.

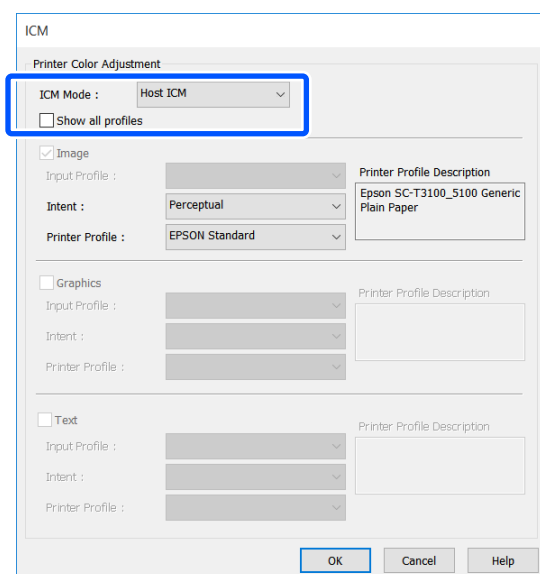

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

\*: Als Source (Bron) is ingeschakeld op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen), wordt het op de printer ingestelde papierstype automatisch ingesteld. Media Type (Afdruk materiaal) wordt **Use Printer Settings (Printerinstellingen gebruiken)** en de naam van het papierstype wordt rechts weergegeven.


- 5** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


### Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync (Mac)

Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel. De toepassing moet ColorSync wel ondersteunen.

#### Opmerking:

Afhankelijk van de toepassing wordt kleurenbeheer via ColorSync mogelijk niet ondersteund.

- 1** Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de toepassing.
- 2** Geef het venster Afdrukken weer.  
 “Procedures voor standaardbewerkingen (Mac)” op pagina 58
- 3** Selecteer **Color Matching (Kleurevenaring)** in de lijst en klik op **ColorSync**.

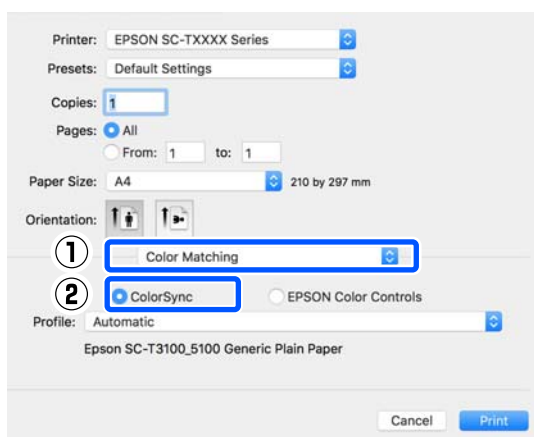

Het printerprofiel dat overeenkomt met het momenteel geselecteerde papiertype\* wordt automatisch vastgelegd en onderaan het profielgebied weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, selecteert u het gewenste profiel in de vervolgkeuzelijst **Profile (profiel)**.

\*: Dit wordt ingesteld in het scherm dat wordt weergegeven als in de lijst Printer Settings (Printerinstellingen) wordt geselecteerd. Als Source (Bron) is geselecteerd, wordt het op de printer ingestelde papierstype automatisch ingesteld en wordt **Use Printer Settings (Printerinstellingen gebruiken)** weergegeven. De naam van het papierstype wordt rechts weergegeven.

- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

### Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM (alleen Windows)

Voor het kleurenbeheer gebruikt de printerdriver zijn eigen printerprofielen. U kunt kiezen uit de volgende twee manieren van kleurcorrectie.

- Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))  
Geef één type profiel en intentie op voor het verwerken van alle afbeeldingsgegevens.
- Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))  
De printerdriver maakt onderscheid tussen afbeeldingsgegevens (**Image (Afb.)**, **Graphics (Figuren)** en **Text (Tekst)**). Geef een ander profiel en doel op voor elk van de drie gebieden.

#### Gebruik van een toepassing met een functie voor kleurenbeheer

Geef de instellingen voor het verwerken van de kleuren op in de toepassing, voordat u de printerdriver instelt.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger  
 Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger  
 Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger



**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)


Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.

**Opmerking:**  
Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Instellingenvoorbeeld van Adobe Photoshop CC


Open het dialoogvenster **Print (Afdrukken)**.

Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)**, selecteer vervolgens **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik op **Print (Afdrukken)**.

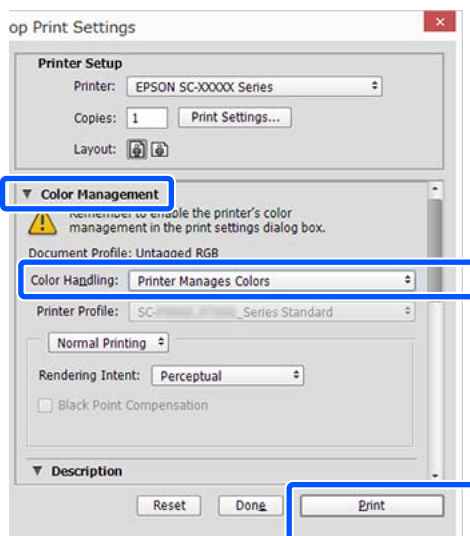


**1** Schakel het selectievakje **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** in het gebied Print Quality (Afdrukkwaliteit) op het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** van de printerdriver uit en selecteer vervolgens **ICM** uit de lijst Select Target (Doel select.).

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)”](#) op pagina 51

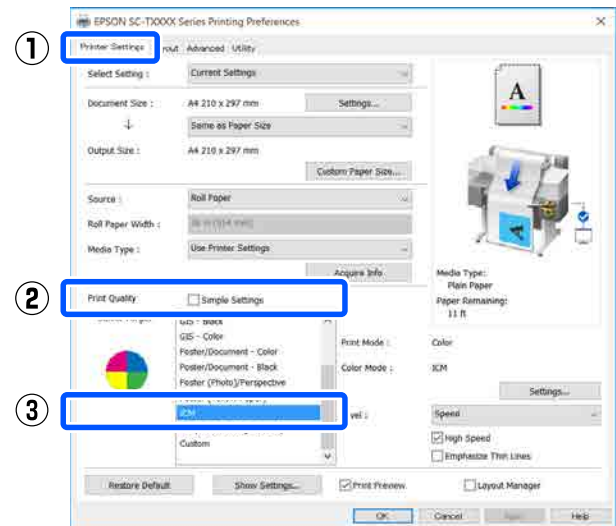


**2** Klik op **Settings (Instellingen)**.

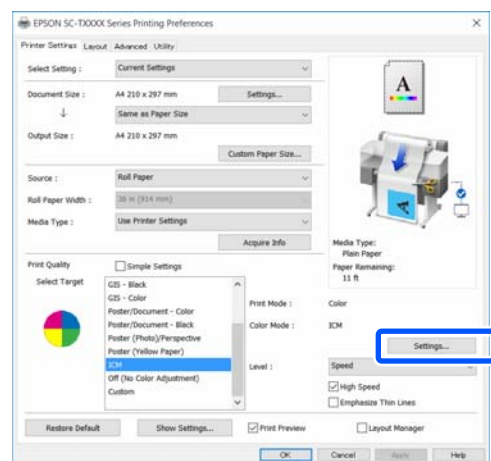

**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

- 3** Selecteer **Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))** of **Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))** bij **ICM Mode (ICM-modus)** in het dialoogvenster **ICM**.

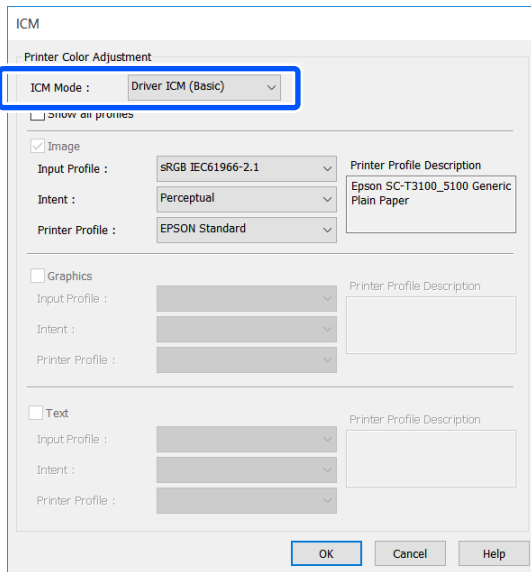

Als u **Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))** selecteert, kunt u het profiel en het doel voor de afzonderlijke afbeeldingsgegevens opgeven, zoals foto's, grafische gegevens of tekst.

Intentie	Uitleg
Saturation (Verzadiging)	Hiermee blijft de verzadiging ongewijzigd en worden de gegevens geconverteerd.
Perceptual (Waarneming)	Hiermee worden de gegevens geconverteerd, zodat u een afbeelding krijgt die natuurlijker aandoet. Deze functie wordt gebruikt wanneer voor afbeeldingsgegevens een breder kleureng gebied wordt gebruikt.
Relative Colorimetric (Relatieve Colorimetric)	Hiermee wordt een conversie uitgevoerd zodat een set coördinaten voor gamma en witpunt (of kleurtemperatuur) in de oorspronkelijke gegevens overeenkomt met de corresponderende afdrukcoördinaten. Deze functie wordt toegepast voor veel verschillende manieren van kleurafstemming.

Intentie	Uitleg
Absolute Colorimetric	Hiermee worden absolute kleurengamma-coördinaten toegekend aan zowel de oorspronkelijke gegevens als de afdrugginge gegevens en wordt deze conversie uitgevoerd. Daarom wordt geen kleurtoonaanpassing uitgevoerd op de kleurtemperatuur (wit punt) van de oorspronkelijke gegevens of de afdrugginge gegevens. Deze functie wordt in speciale gevallen toegepast, bijvoorbeeld voor het afdrukken van logokleuren.


- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.



## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

## Multi-Page Printing (N-up) (Meerdere pagina's afdrukken (N-up))

Twee of vier opeenvolgende pagina's kunnen worden afgedrukt op een enkel vel.

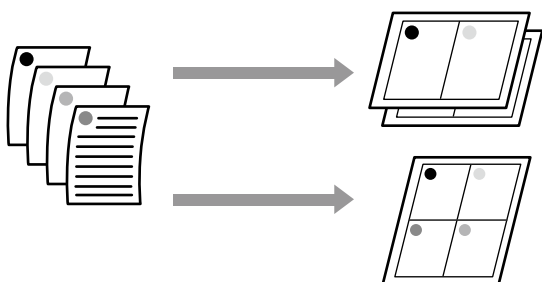


### Instellingen in Windows

#### Opmerking:


In Windows kunt u met de functie Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten) (Aanpassen aan pagina) gegevens op verschillende papierformaten afdrukken.

“Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 73

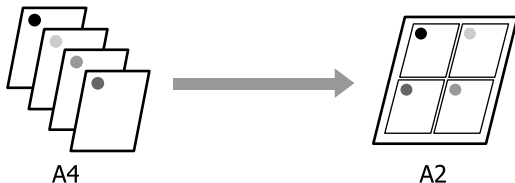


- 1 Open het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver en schakel het selectievakje **Page Layout (Paginalay-out)** in. Selecteer vervolgens **N-up (x-op-één)** en klik op de knop **Settings (Instellingen)**.

“Procedures voor standaardbewerkingen (Windows)” op pagina 51

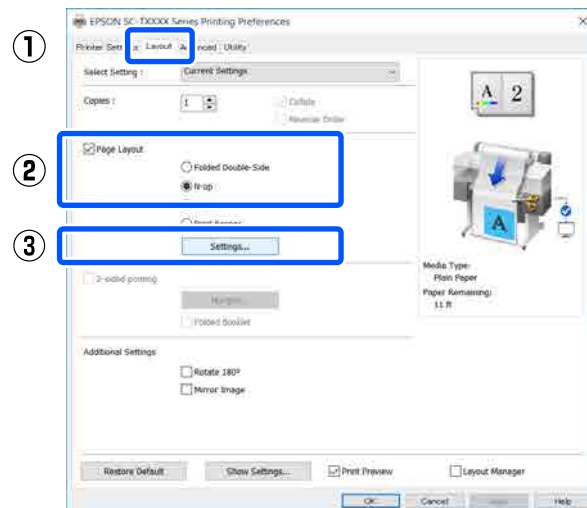

- 2 Stel **Number of pages per sheet (Aantal pagina's per vel)** en **Page Order (Pag.volgorde)** in het dialoogvenster Print Layout (Afdrukindeling) in.

Als het selectievakje **Print page frames (Paginakaders afdrukken)** is ingeschakeld, worden op elke pagina kaders rond de pagina's afgedrukt.

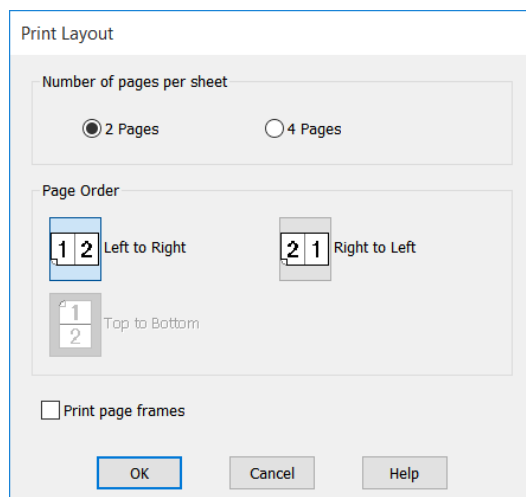


- 3 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Instellingen op een Mac

- 1 Open het dialoogvenster Afdrukken, selecteer **Layout (Lay-out)** in de lijst en geef het aantal pagina's per vel enzovoort op.

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Mac\)” op pagina 58](#)

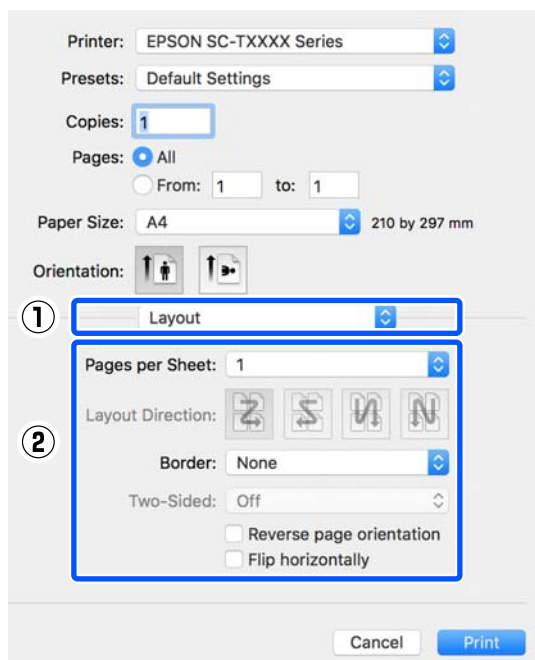

**Opmerking:**

Met de functie **Border (Rand)** kunt u een kader laten afdrukken rond de pagina's.

- 2 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

## Handmatig dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Auto Sheet Feeder (Automatische papiertoevoer) is geselecteerd bij Source (Bron). Deze functie kan niet worden gebruikt voor Roll Paper (Rolpapier) of Sheet (Vel).

Nadat u klaar bent met het afdrukken van even pagina's, kunt u het papier omdraaien, opnieuw laden en vervolgens de oneven pagina's afdrukken om dubbelzijdige afdrukken te maken.

## Toelichting bij dubbelzijdig afdrukken

Houd voor dubbelzijdig afdrukken rekening met het volgende.

- Gebruik papier waarop dubbelzijdig kan worden afgedrukt.
- Afhankelijk van het papier type en de gegevens die worden afgedrukt, kan de inkt op de achterkant van het papier vlekken maken.
- Continu dubbelzijdig afdrukken kan leiden tot een afname van de afdrukkwaliteit en papierstoringen. Als de afdrukkwaliteit afneemt, vermindert u de dichtheid van de inkt in de printerdriver of drukt u een vel tegelijk af.
- Als u continu dubbelzijdig afdrukt, kan de binnenkant van de printer worden besmeurd met inkt. Reinig de rollen als het papier na het afdrukken is uitgesmeerd.
 

[“Vegen ontstaan op afdrukken uit de automatische papiertoevoer” op pagina 212](#)



**Opmerking:**


Afdrukken in combinatie met Meerdere pagina's afdrukken (N-up) kan helpen om meer papier te besparen.

[“Multi-Page Printing \(N-up\) \(Meerdere pagina's afdrukken \(N-up\)\)” op pagina 89](#)

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver


## Instellingen opgeven voor het afdrukken

- 1 Laad het papier in de automatische papertoevoer.
  -  “Papier laden in de automatische papertoevoer” op pagina 38
- 2 Open het scherm Basic Settings (Basisinstellingen) voor de printerdriver en selecteer vervolgens **Auto Sheet Feeder (Automatische papertoevoer)** bij Source (Bron).
  -  “Procedures voor standaardbewerkingen (Windows)” op pagina 51
- 3 Open het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver en schakel het selectievakje **2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken)** in.

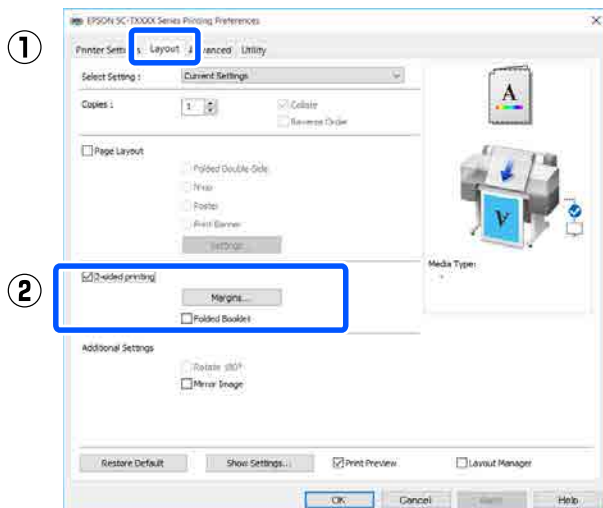


### Opmerking:

- Klik op **Binding Settings (Inbindinstellingen)** om **Binding Edge (Bindkant)** en **Binding Margin (Rugmarge)** in te stellen. Afhankelijk van de software die u gebruikt, de breedte van de marge die u instelt en de werkelijke afdrukresultaten, kunnen we u daarom het beste eerst een testafdruk maken.

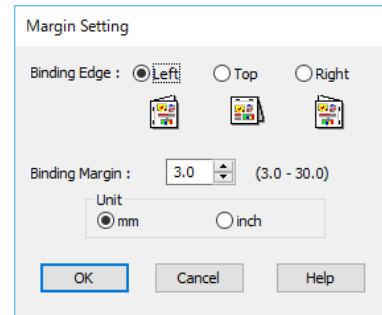

- Selecteer **Folded Booklet (Gevouwen boekje)** om af te drukken als een boekje. In het volgende voorbeeld worden de binnenpagina's (pagina's 2, 3, 6, 7, 10 en 11) eerst afgedrukt wanneer het papier in twee wordt gevouwen.

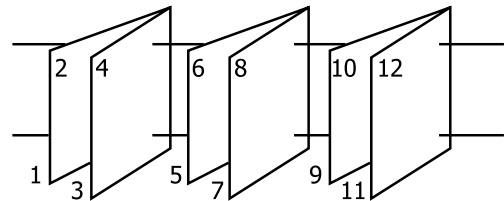


- 4 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

- 5 Wanneer u klaar bent met het afdrukken van de oneven pagina's en het instructiescherm wordt weergegeven, voer dan de instructies op het scherm uit om het papier opnieuw te laden en klik op **Resume (Hervatten)**.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver


## Gevouwen dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

Twee opeenvolgende pagina's kunnen worden afgedrukt op een enkel vel. De tweede pagina wordt 180° gedraaid en afgedrukt aangrenzend op de eerste pagina, zodat het papier kan worden gevouwen voor een dubbelzijdig document.

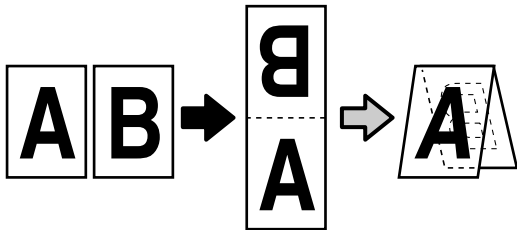


- 1 Open het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver en schakel het selectievakje **Page Layout (Paginalay-out)** in. Selecteer vervolgens **Folded Double-Side (Gevouwen dubbelzijdig)** en klik op de knop **Settings... (Instellingen...)**.

 “Procedures voor standaardbewerkingen (Windows)” op pagina 51

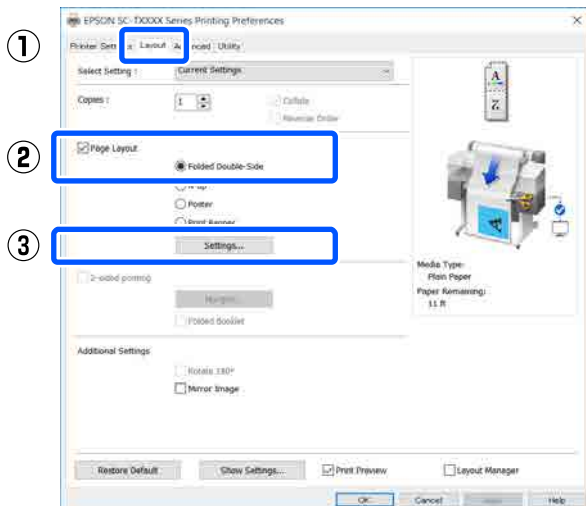

- 2 Stel **Binding Edge (Bindkant)** en **Binding Margin (Rugmarge)** in het dialoogvenster **Folded Double-Side Setting (Instelling gevouwen dubbelzijdig)** in.

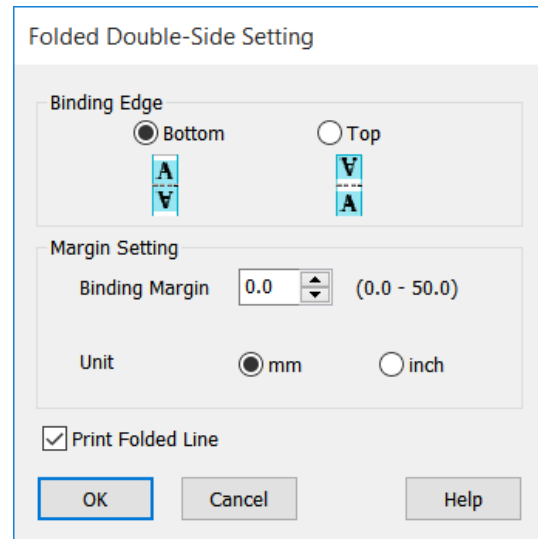

- 3 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**


# Poster afdrukken (alleen Windows)

Een enkele pagina kan over meerdere vellen worden afgedrukt. Daarna kunnen de vellen worden samengevoegd tot grote posters (tot 16 maal de oorspronkelijke grootte).




**1** Open het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver en schakel het selectievakje **Page Layout (Paginalay-out)** in. Selecteer vervolgens **Poster** en klik op de knop **Settings... (Instellingen...)**.


[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)” op pagina 51](#)

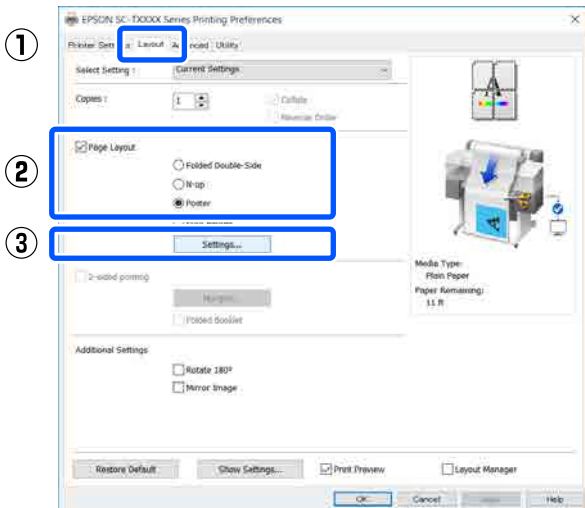

**2** Stel **Number of panels (Aantal panelen)** in het dialoogvenster Poster in.

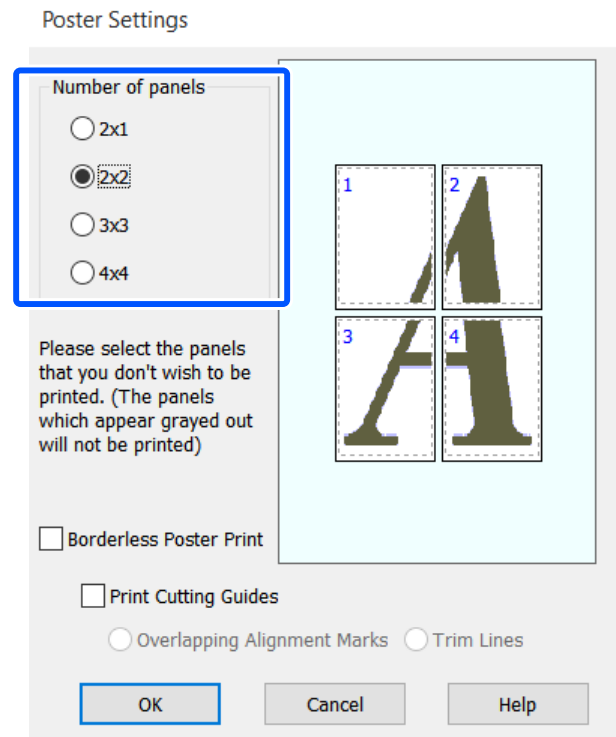

**3** Als u markeringen wilt afdrukken als richtlijn voor het samenvoegen van vellen die zijn afgedrukt via de functie voor het afdrukken van posters, schakelt u het selectievakje **Print Cutting Guides (Snijlijnen afdrukken)** in.

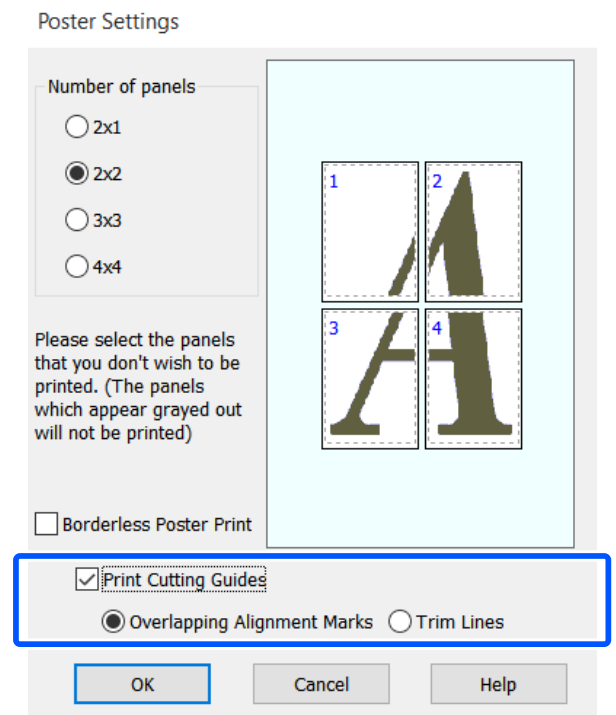

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Overlapping Alignment Marks (Overlappende uitlijningstekens)

Hiermee drukt u markeringen af voor het samenvoegen van vellen met overlapping. Het uiteindelijke formaat is alleen kleiner voor de overlappende gedeelten.


### Print page frames (Paginakaders afdrukken)

Hiermee drukt u kaders af voor het samenvoegen van vellen zonder overlapping.

- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

### Postervellen samenvoegen met afdrukken op meerdere pagina's


Als **Overlapping Alignment Marks (Overlappende uitlijningstekens)** is geselecteerd, worden hulplijnen voor samenvoegen (aangegeven door lijnen getrokken door en rond de X-markeringen in de afbeelding hieronder) op elk blad afgedrukt.

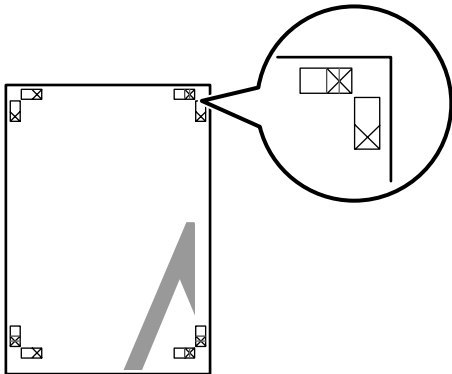

#### Opmerking:


Als de uitvoer in kleur is, zijn de hulplijnen voor samenvoegen blauw en de snijhulplijnen rood; anders worden alle hulplijnen zwart afgedrukt.

In het volgende gedeelte wordt beschreven u hoe u vier afgedrukte pagina's samenvoegt.

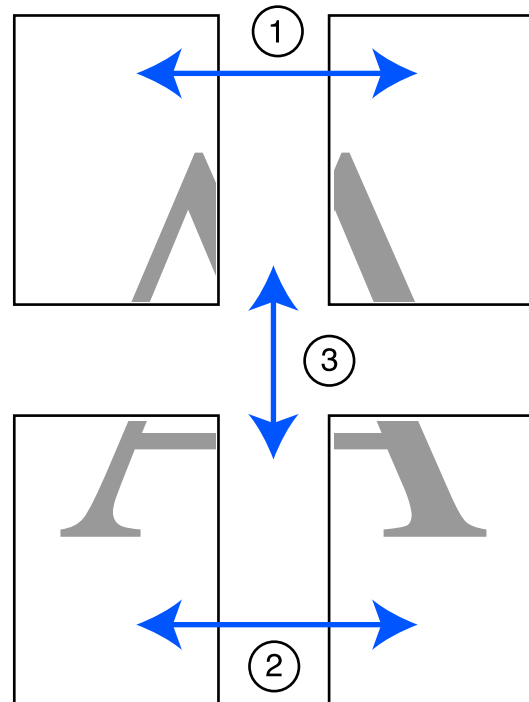


**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**


- 1** Maak de twee bovenbladen klaar en snijd het overtollige materiaal van het linkervel af door op de lijn te snijden die de twee hulplijnen voor samenvoegen combineert (het midden van de X-markeringen).

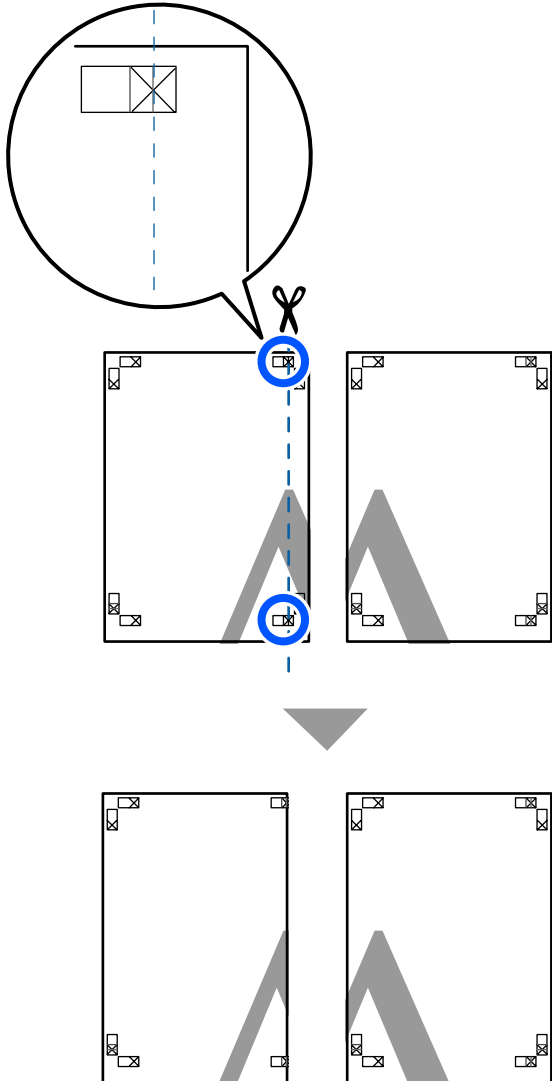


- 2** Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband vast aan de achterzijde.

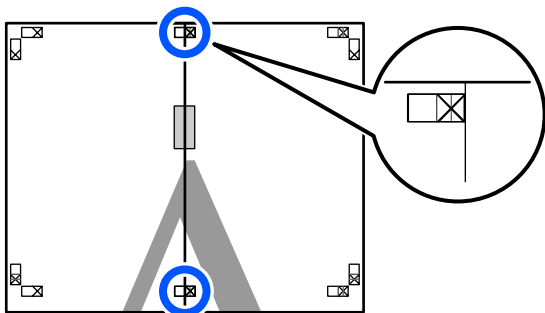

- 3** Snij het teveel weg terwijl de twee vellen overlappen door langs de lijn te snijden die de twee snijhulplijnen samenvoegt (de lijnen links van de X-markeringen).

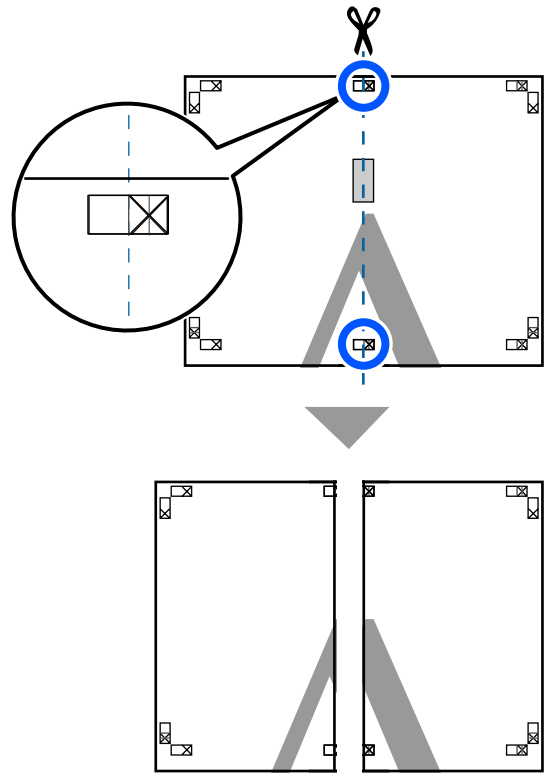

- 4** Voeg de twee vellen weer samen. Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met plakband.

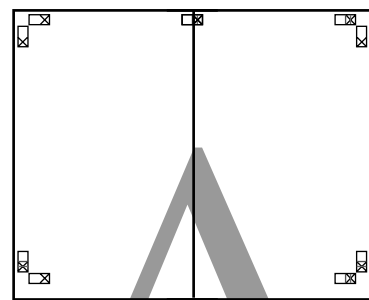


- 5** Herhaal de stappen 1 tot en met 4 voor de onderste twee vellen.




**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**


- 6** Snij de onderkant van de bovenbladen af door langs de lijn te snijden die de twee hulplijnen samenvoegt (de lijnen boven de X-markeringen).

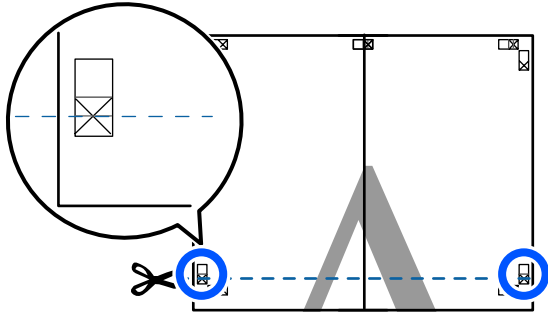

- 7** Leg het bovenste vel op het onderste vel. De kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband vast aan de achterzijde.

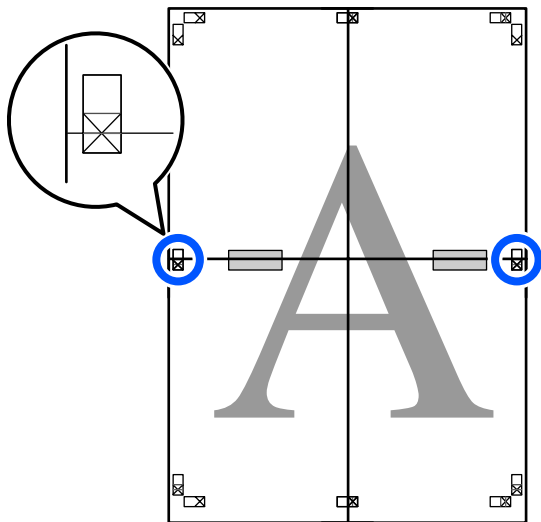


- 8** Snij het teveel weg terwijl de twee vellen overlappen door langs de lijn te snijden die de twee snijhulplijnen samenvoegt (de lijnen boven de X-markeringen).


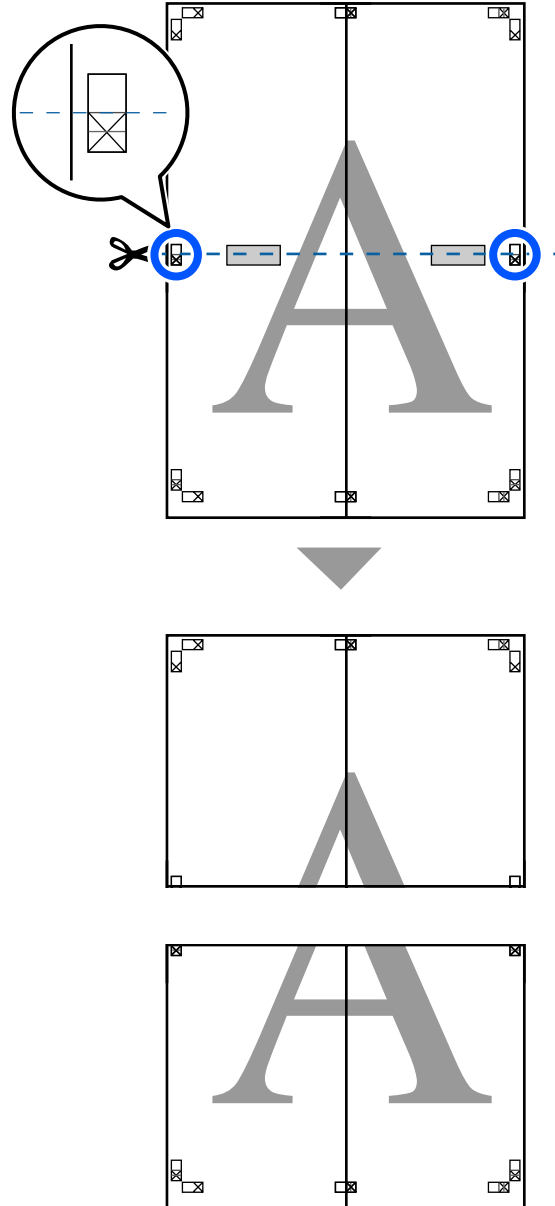


**Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver**

- 9** Plak het bovenste en onderste vel aan elkaar.  
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met plakband.

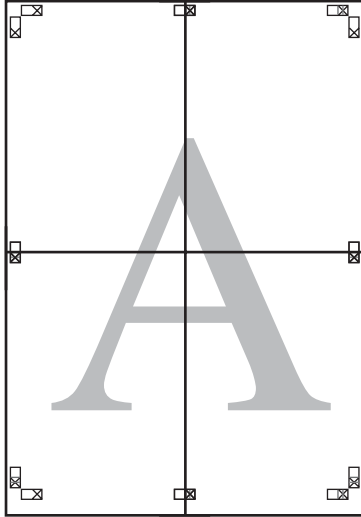

- 10** Nadat alle vellen zijn samengevoegd, snijdt u de randen af door langs de snijhulplijnen te snijden (buiten de X-markeringen).

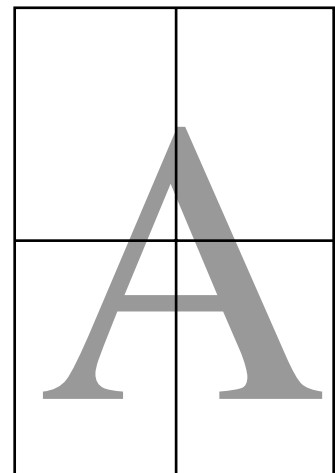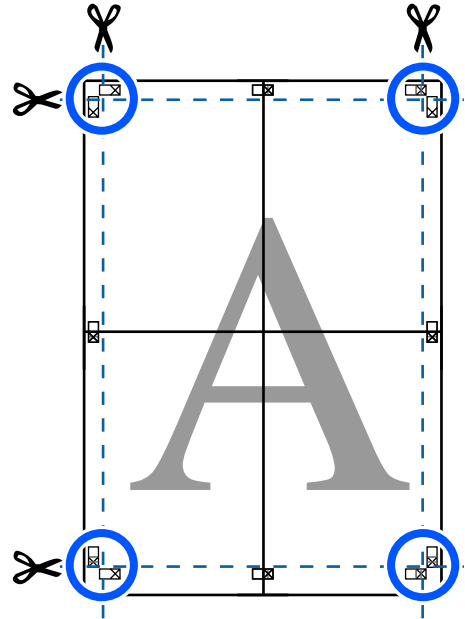


Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver


# Meerdere documenten afdrukken (Layout Manager (Lay-outbeheer)) (alleen Windows)

Documenten die in verschillende toepassingen zijn gemaakt, kunnen gecombineerd worden afgedrukt in een door u te bepalen lay-out. Hiermee kunt u de efficiëntie van uw afdruktaken verhogen en papier besparen.

## Voorbeeld van lay-out voor meerdere documenten

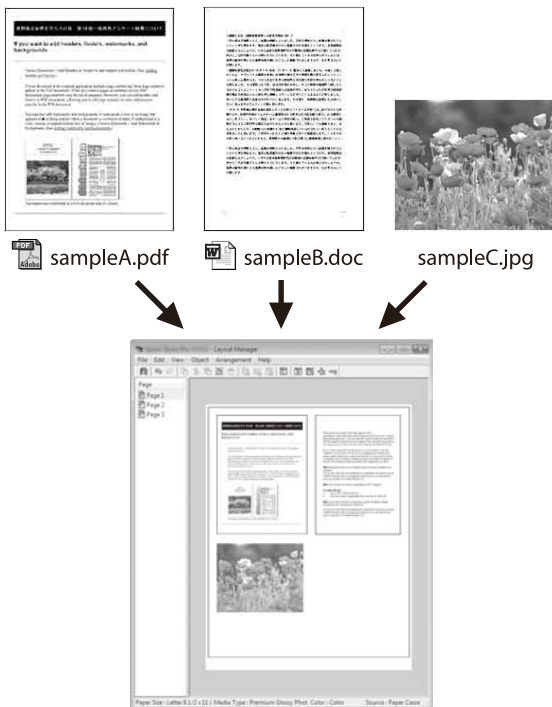


## Voorbeeld van vrije lay-out verticaal/horizontaal

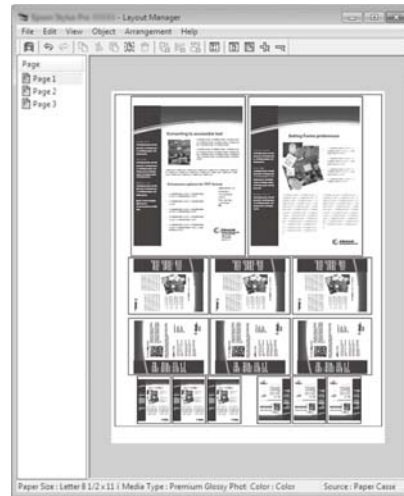

## Instellingen opgeven voor het afdrukken

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken in uw toepassing.
- 2 Schakel het selectievakje **Layout Manager (Lay-outbeheer)** op het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver in en controleer of het in de toepassing ingestelde formaat wordt weergegeven in Document Size (documentformaat).

[“Procedures voor standaardbewerkingen \(Windows\)” op pagina 51](#)

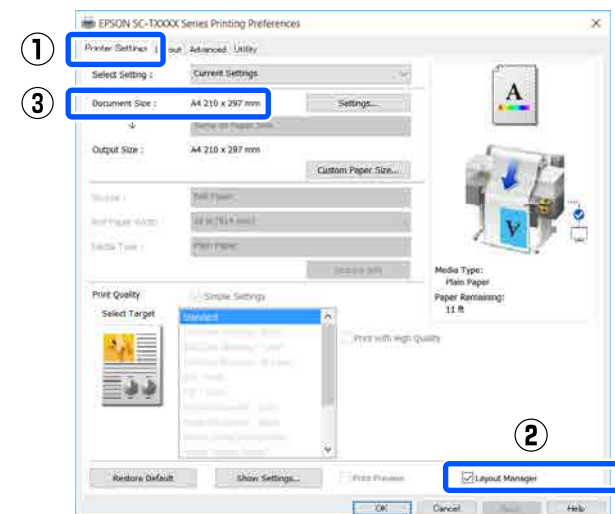

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

### Opmerking:

**Document Size (documentformaat)** is het documentformaat dat op het scherm Layout Manager (Lay-outbeheer) wordt weergegeven. Het eigenlijke papierformaat van het papier waarop u afdrukt, geeft u in stap 6 op.

- 3** Klik op **OK**. Wanneer u afdrukt vanuit een toepassing, wordt het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) geopend.

De afdrukgegevens worden niet afgedrukt, maar er wordt één pagina als object toegevoegd aan het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

- 4** Laat het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) open, herhaal de stappen 1 tot 3 totdat alle afdrukgegevens aan de lay-out zijn toegevoegd.


De objecten worden toegevoegd aan het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

- 5** Zet de objecten op de gewenste plaats in het venster Lay-outbeheer.



Objecten kunnen worden verplaatst en het formaat kan worden gewijzigd via slepen, of opnieuw worden geschikt of geroteerd met de knoppen van het hulpprogramma of de opties in het menu **Object**.

De algehele grootte en plaatsing van de objecten is te veranderen met de opties **Preferences (Instellingen)** en **Arrangement (Indeling)** in het menu **File (Bestand)**.

Meer informatie over de verschillende functies vindt u in de Help van het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

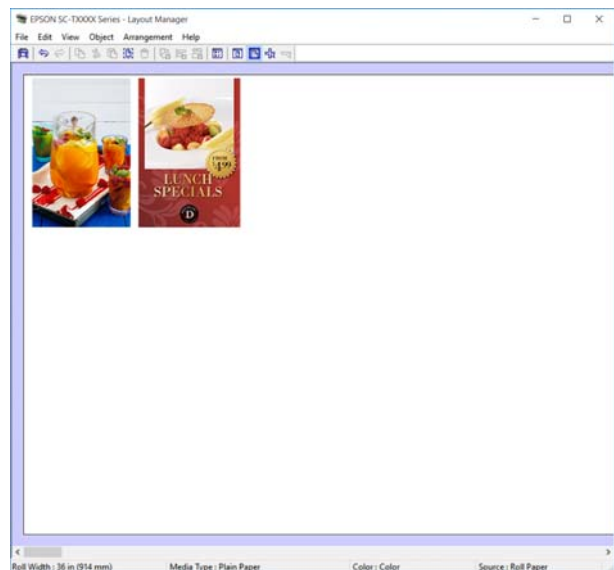

- 6** Klik op **Properties (Eigenschappen)** in het menu **File (Bestand)** en configureer de printerinstellingen in het dialoogvenster van de printerdriver.

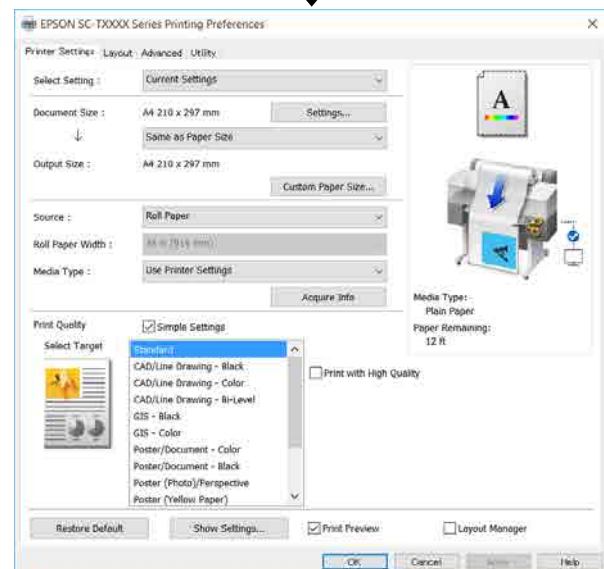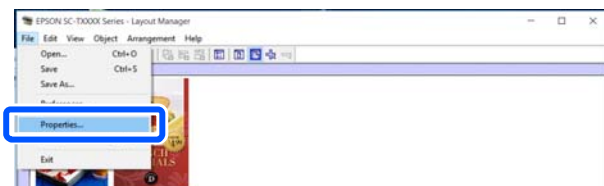

Controleer **Media Settings (Instellingen afdruk materiaal)** en stel **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** in.

## Afdrukken vanaf de computer via de printerdriver

- 7 Klik op het menu **File (Bestand)** in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

Het afdrukken wordt gestart.


## Instellingen opslaan en hergebruiken

De lay-out- en instellingsgegevens in het scherm Layout Manager (Lay-outbeheer) kunnen als bestand worden opgeslagen. Als u halverwege het maken van een lay-out moet stoppen, kunt u uw werk opslaan en later voortzetten.

### Opslaan

- 1 Klik op het menu **File (Bestand)** in het scherm Layout Manager (Lay-outbeheer) en klik vervolgens op **Save As... (Opslaan als...)**.
- 2 Voer de bestandsnaam in, selecteer de locatie en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.
- 3 Sluit het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).


### Opgeslagen bestanden openen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram (  ) op de taskbar (taakbalk) van Windows en klik vervolgens op **Layout Manager (Lay-outbeheer)** in het menu dat wordt weergegeven.  
Het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) wordt weergegeven.

#### Opmerking:

*Als het printerpictogram niet wordt weergegeven op de taakbalk van Windows*

*Open het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van de printerdriver en klik op **Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen)**. Selecteer **Register the shortcut icon to the taskbar (Snelkoppelingspictogram registreren op taakbalk)** in het dialoogvenster Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen).*

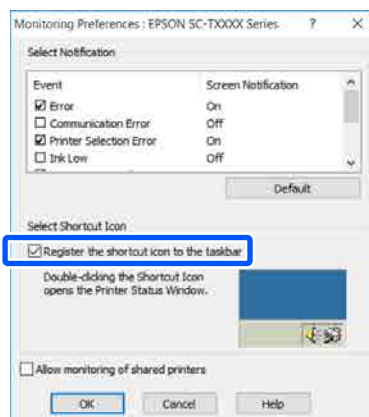

- 2 Klik op **Open (Openen)** in het menu **File (Bestand)** in het scherm Layout Manager (Lay-outbeheer).
- 3 Selecteer de locatie en open het gewenste bestand.

## Afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL vanaf een computer

# Afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL vanaf een computer

De printer kan HP-GL/2 (compatibel met HP Designjet 750C) en HP RTL emuleren\*. In dit gedeelte worden de instellingen beschreven van de printer en de instellingen in de CAD-toepassing voor het afdrukken tijdens het emuleren.

\* Niet alle functies worden ondersteund. Als u een niet-geteste toepassing wilt gebruiken, test dan eerst de uitvoer.

## **Belangrijk:**

*De printer werkt mogelijk niet volgens verwachting als de hoeveelheid af te drukken gegevens extreem groot is.*

## **Opmerking:**

*CAD-tekeningen kunnen ook worden afgedrukt met de modus CAD/lijntekening van de meegeleverde printerdriver. Als u een betere afbeeldingskwaliteit wenst, wordt het aanbevolen vanuit de printerdriver af te drukken.*

 [“CAD-tekeningen afdrukken” op pagina 64](#)

## Printerinstellingen

Wijzig naar behoefte de printerinstellingen voor het afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL op het bedieningspaneel van de printer. De printerinstellingen omvatten standaard afdrukinstellingen, zoals de papierbron en -marges (Algem. afdrukinst.) en HP-GL/2-specifieke instellingen, zoals paletinstellingen (Unieke instellingen HP-GL/2).

## Standaard afdrukinstellingen


**1** Raak vanuit het startscherm **Instel.** — **Algemene instellingen** — **Printerinstellingen** — **Algem. afdrukinst. aan.**

**2** Controleer de **papierbron** en wijzig indien nodig de instelling.

De standaardinstelling is Papierrol. Als HP-GL/2- of HP RTL-afdrukgegevens worden verzonden, wordt een fout weergegeven als geen papier is geladen voor de hier ingestelde papierbron.

**3** Controleer de andere items en pas deze zo nodig aan.

Zie de onderstaande informatie voor meer details over items voor de Algem. afdrukinst.

 [“Algemene instellingen — Printerinstellingen” op pagina 150](#)


## HP-GL/2-specifieke afdrukinstellingen

Als u de HP-GL2-specifieke instellingen, zoals het roteren van afdrukgegevens, het afdrukken van samenvoegingslijnen en het wijzigen van Palet definiëren zoals dit in de toepassing is ingesteld, volgt u de volgende procedure.

**1** Druk in het startscherm op **Instel.** — **Algemene instellingen** — **Printerinstellingen** — **Unieke instellingen HP-GL/2** aan.

**2** Raak de gewenste items aan en wijzig de instellingen.

Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over opties voor Unieke instellingen HP-GL/2.

 [“Algemene instellingen — Printerinstellingen” op pagina 150](#)

## Afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL vanaf een computer

### Opmerking:


Wanneer afdrukken via de modus HP-GL/2 of HP RTL niet correct wordt uitgevoerd

De printer detecteert automatisch of normaal afdrukken vanuit de printerdriver of emuleren tijdens het afdrukken in de modus HP-GL/2 of HP RTL vanuit de verzonden afdrukgegevens mogelijk is, en schakelt vervolgens naar de betreffende afdrukmodus. Als het schakelen tussen de modi niet correct wordt uitgevoerd, en er niet juist wordt afgedrukt, configureert u de instellingen als volgt.

- ☐ Wanneer de computer en printer zijn verbonden via USB  
Selecteer in het startscherm **Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Afdruktaal — USB** en wijzig de instelling van **Auto** in **HP-GL/2**.
- ☐ Wanneer de computer en printer zijn verbonden via een netwerk  
Selecteer in het startscherm **Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Afdruktaal — Netwerk** en wijzig de instelling van **Auto** in **HP-GL/2**.

Als u normaal wilt afdrukken via de printerdriver nadat HP-GL/2 of HP RTL is voltooid, wijzigt u de instelling terug naar **Auto**.

- ☐ SC-T3100M-serie/SC-T3100-serie/  
SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie:  
HP Designjet 750C C3195A

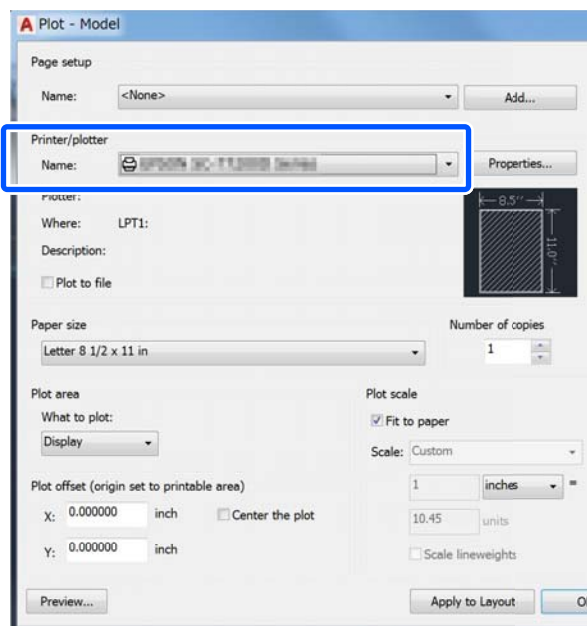


## Instellingen voor CAD-toepassingen

Stel als volgt het uitvoerapparaat in, op basis van uw model. In deze uitleg wordt AutoCAD 2018 als voorbeeld gebruikt.

1

Klik op **Plot (Plotten)**.

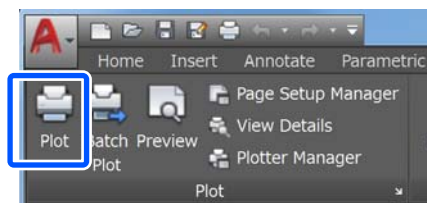

2

Configureer de plotter bij **Printer/plotter**.

- ☐ SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/  
SC-T5100N-serie:  
HP Designjet 750C C3196A



## De netwerkverbindingmethoden wijzigen

## De netwerkverbindingmethoden wijzigen

De printer kan verbinding maken met een bekabeld netwerk of een draadloos netwerk. Daarnaast wordt ook Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) ondersteund. Hiermee kunt u verbinding maken met een smart apparaat of een ander apparaat om rechtstreeks draadloos verbinding te maken met de printer, zelfs in een omgeving waarin geen bekabeld netwerk of draadloos netwerk beschikbaar is.



De printer kan niet tegelijkertijd verbinding maken met een bekabeld netwerk en een draadloos netwerk. Een Wi-Fi Direct-verbinding is mogelijk, ongeacht of de printer al met een netwerk verbonden is.

In dit gedeelte worden de procedures beschreven voor het wisselen tussen de verbindingmethoden.

**Opmerking:**

Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie over de netwerkinstellingen.

## Schakelen naar een bekabeld netwerk

- 1 Raak op het startscherm   aan.

**Opmerking:**

De vorm en kleur van het pictogram verschillen, afhankelijk van de verbindingstatus.

 [“Het scherm begrijpen en gebruiken” op pagina 14](#)

- 2 Raak **Beschrijving** aan.

- 3 Raak **Verbindingmethode Vast LAN** aan.

- 4 Raak **Start de instelling** aan.

De draadloze verbinding naar het toegangspunt wordt verbroken. Wacht totdat het bericht **Wi-Fi-verbinding is uitgeschakeld** wordt weergegeven.

- 5 Sluit de router en de printer met een netwerkkabel op elkaar aan.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor de locatie van de LAN-poort van de printer.


 [“Achterkant” op pagina 12](#)



## Schakelen naar een draadloos netwerk

Hiervoor zijn de SSID (netwerkn naam) en het wachtwoord vereist van het toegangspunt waarmee de printer moet worden verbonden. Controleer ze voorafgaand aan de procedure. De printer kan worden verbonden met een draadloos netwerk terwijl de netwerkkabel nog is aangesloten.

**Opmerking:**

Als uw toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kan de printer worden verbonden via **Instellen met drukknop (WPS)** of **Instellen met PIN (WPS)** zonder dat hiervoor een SSID en wachtwoord vereist zijn.

 [“Algemene instellingen — Netwerkinstellingen” op pagina 161](#)

- 1 Raak op het startscherm   aan.

**Opmerking:**

De vorm en kleur van het pictogram verschillen, afhankelijk van de verbindingstatus.

 [“Het scherm begrijpen en gebruiken” op pagina 14](#)

- 2 Raak **Router** aan.

- 3 Raak **Start de instelling** aan.

De gegevens van de bekabelde netwerkverbinding worden weergegeven.

- 4 Raak **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding** aan, lees het bericht dat wordt weergegeven en raak **Ja** aan.

## De netwerkverbindingmethoden wijzigen

- 5 Raak **Wizard Wi-Fi instellen** aan.
- 6 Selecteer de gewenste SSID.  
Als de gewenste SSID niet wordt weergegeven, raakt u **Opnieuw zoeken** aan om de lijst bij te werken. Als de SSID nog steeds niet wordt weergegeven, raakt u **Handmatig invoeren** aan en voert u de SSID rechtstreeks in.
- 7 Raak **Wachtw. invoeren** aan en voer het wachtwoord in.
 

**Opmerking:**

  - Maak tijdens het invoeren van het wachtwoord onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
  - Als de SSID rechtstreeks is ingevoerd, stelt u **Wachtwoord in op Beschikbaar** voordat u het wachtwoord invoert.
- 8 Wanneer de invoer is voltooid, raakt u **OK** aan.
- 9 Controleer de instellingen en raak vervolgens **Start de instelling** aan.
- 10 Raak **OK** aan om de procedure te voltooien.  
Als u geen verbinding kunt maken, selecteert u **Controlerapport afdrukken** om een controlerapport voor de netwerkverbinding af te drukken. In het rapport kunt u zien welke maatregelen u moet treffen.
- 11 Sluit het scherm Netwerkverbindinginstellingen.


## Rechtstreeks draadloos verbinden (Wi-Fi Direct)

Er kan tijdelijk een rechtstreekse verbinding met de printer worden ingesteld als de printer bijvoorbeeld niet is verbonden met een netwerk of als u niet over machtigingen beschikt om u bij het netwerk aan te melden.

Wi-Fi Direct is standaard uitgeschakeld. Hieronder wordt de procedure beschreven van het inschakelen van Wi-Fi Direct tot het maken van de verbinding.

### Opmerking:

De printer kan met maximaal vier smart apparaten of computers tegelijkertijd verbinding maken. Als u verbinding wilt maken met een ander apparaat terwijl er al vier apparaten verbonden zijn, verbreekt u de verbinding tussen de printer en een van de al verbonden apparaten.

- 1 Raak op het startschermd  aan.

### Opmerking:

De vorm en kleur van het pictogram verschillen, afhankelijk van de verbindingstatus.

 [“Het scherm begrijpen en gebruiken” op pagina 14](#)

- 2 Raak **Wi-Fi Direct** aan.

Wanneer Wi-Fi Direct al is ingeschakeld, worden netwerk (SSID), wachtwoord, aantal verbonden apparaten enz. weergegeven. Ga verder bij stap 5.

### Opmerking:

Wanneer het weergegeven netwerk (SSID), een apparaatnaam enz. deels niet zichtbaar is omdat dit rechts in het scherm is afgekapt, drukt u op het betreffende item om de volledige instellingswaarde te bekijken.

- 3 Raak **Start de instelling** aan.

- 4 Raak **Start de instelling** aan.

Wi-Fi Direct wordt ingeschakeld en netwerk (SSID), en wachtwoord worden weergegeven.

- 5 Open het scherm voor het instellen van een Wi-Fi-verbinding op het apparaat dat u met de printer wilt verbinden, selecteer de SSID die op het scherm van de printer wordt weergegeven en voer het wachtwoord in zoals dit op het scherm wordt weergegeven.

- 6 Wanneer verbinding tot stand is gebracht, raakt u **Sluiten** aan om de procedure te voltooien.

- 7 Raak op het scherm van de printer **Sluiten** aan om het scherm met instellingen voor de netwerkverbinding te sluiten.

## De netwerkverbindingmethoden wijzigen

Wanneer de printerdriver op het verbonden apparaat is geïnstalleerd, kunt u afdrukken via de printerdriver.

**Opmerking:**

*Wanneer u de printer uitschakelt, wordt de verbinding met alle verbonden apparaten verbroken. Voer de procedure vanaf stap 1 opnieuw uit om opnieuw verbinding te maken nadat u de printer weer hebt ingeschakeld.*

**AirPrint gebruiken**

---

# AirPrint gebruiken

---

AirPrint maakt draadloos afdrukken vanaf iPhone, iPad, iPod touch en Mac mogelijk zonder installatie van de nieuwste stuurprogramma's of softwaredownloads.

**Opmerking:**

*Als u de meldingen voor de papierconfiguratie op het bedieningspaneel van uw printer hebt uitgeschakeld, kunt u AirPrint niet gebruiken. Klik op onderstaande koppeling voor informatie over het inschakelen van meldingen (indien nodig).*

- 1** Laad papier in de printer.
- 2** Stel de printer in voor draadloos afdrukken. Klik op onderstaande koppeling voor informatie.  
<http://epson.sn>
- 3** Verbind uw Apple-apparaat met hetzelfde draadloze netwerk dat uw apparaat gebruikt.
- 4** Druk vanaf uw apparaat af op uw printer.

**Opmerking:**

*Raadpleeg voor meer informatie de pagina over AirPrint op de Apple-website.*

**Afdrukken zonder printerdriver (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

# Afdrukken zonder printerdriver (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u kunt afdrukken als u verbinding hebt met een netwerk, ook als de printerdriver niet op uw computer is geïnstalleerd. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u een USB-stick aansluit op de printer en de bestanden op de USB-stick kunt afdrukken.

## Direct afdrukken via internet (Uploaden en afdrukken)

### Overzicht van de functies

Met de functie Uploaden en afdrukken wordt afgedrukt door Web Config uit te voeren op een computer waarop geen stuurprogramma is geïnstalleerd.





 [“Web Config gebruiken” op pagina 27](#)


U kunt een bestand afdrukken door het te selecteren en het naar de printer te uploaden. Als de browser die u gebruikt slepen en neerzetten ondersteunt, kunt u meerdere bestanden in een batch uploaden en in volgorde afdrukken.

De volgende bestanden kunnen door middel van uploaden worden afgedrukt.

- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF
- PDF (alleen gegevens die met de scanfunctie van Epson-inkjetprinters zijn gemaakt)

## Procedure van Uploaden en afdrukken


- 1 Laad het papier in de printer.
  -  [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)
  -  [“Papier laden in de automatische papiertoevoer” op pagina 38](#)
  -  [“Los vel \(1 vel\) laden” op pagina 42](#)
- 2 Start Web Config.
  -  [“Starten” op pagina 27](#)
- 3 Het tabblad **Afdrukken** wordt weergegeven. Klik op **Uploaden en afdrukken**.

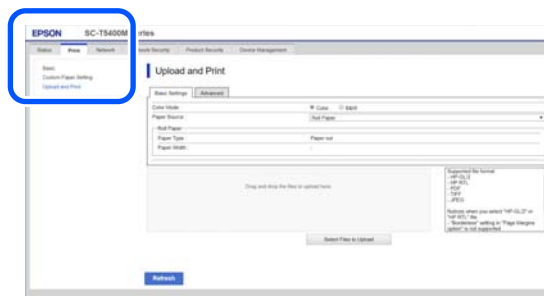

#### Opmerking:


Neem contact op met de systeembeheerder als het tabblad **Afdrukken** niet wordt weergegeven.

- 4 Configureer de afdrukinstellingen. Selecteer Kleurmodus en Papierbron bij **Basisinstellingen**.

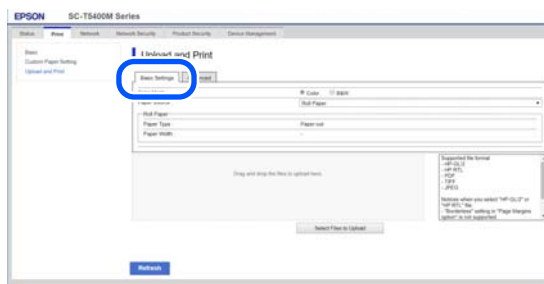


**Afdrukken zonder printerdriver (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

Configureer de instellingen, zoals Kwaliteit, via **Advanced**.

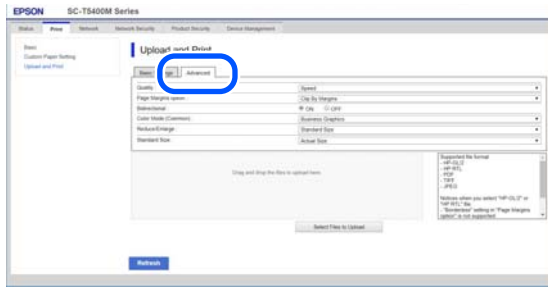

**5** Begin met afdrukken door de gegevens te slepen.

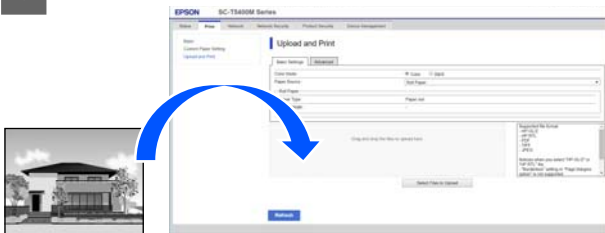

## Bestanden uit een gedeelde map afdrukken (Afdrukken vanuit map)

### Overzicht van de functies

U kunt in het netwerk een bestand selecteren in een gedeelde map die van tevoren daarvoor is ingesteld en het bestand afdrukken.

Configureer de instellingen voor de gedeelde map via het scherm van de printer of Web Config.

[“Een gedeelde map voorbereiden” op pagina 108](#)


De volgende bestanden kunnen vanuit een netwerkmap of via FTP worden afgedrukt.

- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF
- PDF (alleen gegevens die met de scanfunctie van Epson-inkjetprinters zijn gemaakt)

## Een gedeelde map voorbereiden

### Instellen via de printer

- 1** Druk op het startscherm op **Instel**.
- 2** Druk op **Algemene instellingen** — **Netwerkinstellingen** — **Geavanceerd** — **Gedeelde map**.  
Het scherm met instellingen voor gedeelde mappen wordt weergegeven.

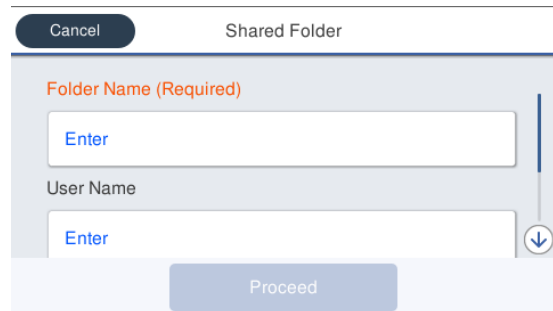

- 3** Voer elk item in.
  - Mapnaam: voer het netwerkpad voor de gedeelde map in (maximaal 255 tekens).
  - Gebruikersnaam: voer de gebruikersnaam in die u gebruikt om op de computer in te loggen.
  - Wachtwoord: voer het wachtwoord in dat u gebruikt om op de computer in te loggen.
- 4** Druk op **Doorg**, om de instellingen voor de gedeelde map te voltooien.

### Instellen via Web Config

- 1** Start Web Config.  
 [“Starten” op pagina 27](#)
- 2** Het tabblad **Afdrukken** wordt weergegeven. Klik op **Basis**.




**Afdrukken zonder printerdriver (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)****Opmerking:**

Neem contact op met de systeembeheerder als het tabblad **Afdrukken** niet wordt weergegeven.

**3** Voer elk item in voor **Afdrukken uit map**.

- Afdrukken uit map: selecteer **Inschakelen**.
- Mapnaam: voer het netwerkpad voor de gedeelde map in.
- Gebruikersnaam: voer de gebruikersnaam in die u gebruikt om op de computer in te loggen.
- Wachtwoord: voer het wachtwoord in dat u gebruikt om op de computer in te loggen.

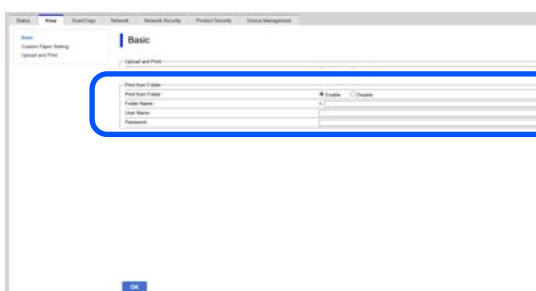**4** Klik op **OK** om de instellingen voor de gedeelde map te voltooien.

## Procedure voor afdrukken vanuit map

Afdrukken vanuit een map via het scherm van de printer werkt als volgt.

**1** Druk op het startscherm op **Netwerkmap**.  
Na enkele seconden wordt een lijst met de bestanden in de gedeelde map weergegeven.**2** Selecteer 1 bestand om af te drukken.**3** Selecteer **Zwart-wit** of **Kleur**.**Het formaat vergroten of verkleinen via geavanceerde instellingen**

Ga verder bij stap 4.


**Afdrukken op ware grootte zonder geavanceerde instellingen**

Ga verder bij stap 5.

**4** Druk op het tabblad **Geavanceerd**.

De instellingen voor vergroten/verkleinen kunnen worden geconfigureerd in **Zoom**. Als u **Pag auto pass** instelt op **Aan**, wordt de afdruk automatisch vergroot zodat deze gelijk is aan de breedte van het rolpapier of het formaat van het losse vel dat in de printer is geladen.

Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over andere instellingsitems.

 “[Menu Netwerkmap \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)](#)” op pagina 193

**Opmerking:**

- Als u **HP-GL/2**-bestanden selecteert bij de **Optie Paginamarges — Randloos**, wordt **Klem volgens marge of Extra groot in Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Algem. afdrukinst. — Optie Paginamarges** toegepast.
- U kunt **Zoom** selecteren in **HP-GL/2**-bestanden, maar dit wordt niet toegepast.

**5** Druk op de knop **Afdrukken**.

## Bestanden rechtstreeks vanaf een USB-stick afdrukken

U kunt een USB-stick\* op deze printer aansluiten en de bestanden die op de stick staan rechtstreeks vanaf deze printer afdrukken.

\* De USB-stick moet FAT- en exFAT-bestandssystemen ondersteunen. U kunt echter geen USB-sticks gebruiken met beveiligingsfuncties zoals wachtwoordbescherming.

De volgende bestanden kunnen rechtstreeks worden afgedrukt.


- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF



**Afdrukken zonder printerdriver (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

- ❑ PDF (alleen gegevens die met de scanfunctie van Epson-inkjetprinters zijn gemaakt)

- 1 Sluit de USB-stick met de af te drukken bestanden aan op de printer.

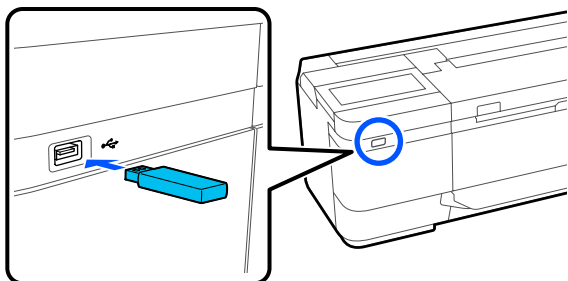

- 2 Druk op het startscherm op **Geheugenapp.**

- 3 Druk op het afdrukmenu dat overeenkomt met de bestandsindeling die u wilt afdrukken.

- 4 Selecteer 1 bestand om af te drukken.  
**Wanneer JPEG wordt geselecteerd**

Druk op de afbeelding om het af te drukken bestand te selecteren en druk op **Doorgaan naar afdruk.**

Dit voegt een vinkje toe aan de geselecteerde afbeelding. Druk op **Enkele weergave** om de geselecteerde afbeelding te vergroten en te bevestigen. Om de weergave van de bestanden te wijzigen, drukt u op .

**Behalve wanneer JPEG wordt geselecteerd**

Kies een bestand uit de lijst door op de bestandsnaam te klikken. Om de weergave van de bestanden te wijzigen, drukt u op .

**Opmerking:**

*Tekens in de map- of bestandsnamen die niet door de printer kunnen worden weergegeven, worden weergegeven als “?”.*

- 5 Selecteer **Zwart-wit** of **Kleur.**

**Het formaat vergroten of verkleinen via geavanceerde instellingen**

Ga verder bij stap 6.

**Afdrukken op ware grootte zonder geavanceerde instellingen**

Ga verder bij stap 7.

- 6 Druk op het tabblad **Geavanceerd.**

De instellingen voor vergroten/verkleinen kunnen worden geconfigureerd in Zoom. Als u **Pag auto pass** instelt op **Aan**, wordt de afdruk automatisch vergroot zodat deze gelijk is aan de breedte van het rolpapier of het formaat van het losse vel dat in de printer is geladen.

Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over andere instellingsitems.

“Menu Geheugenapp. (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 174

**Opmerking:**

*U kunt veelgebruikte instellingen registreren en opslaan als voorinstellingen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.*

“Voorinstellingen gebruiken ” op pagina 16

- 7 Druk op de numerieke waarde voor het aantal afdrukken en voer op het schermtoetsenblok het aantal afdrukken in.

**Opmerking:**

*Met de knop **Voorbeeld** kunt u de afdruk controleren (alleen JPEG en TIFF).*

- 8 Druk op de knop **Afdrukken.**

**Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

# Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

## Documenten in de scanner plaatsen

U kunt één document laden.

Hieronder ziet u welke documentformaten en papiersoorten u kunt laden en welke documenten u niet kunt laden.

**!** **Belangrijk:**

Als u een document laadt waarop veel stof zit, kan het stof in de scanner achterblijven, waardoor de kwaliteit van gekopieerde of gescande afbeeldingen afneemt. Verwijder stof van het document voordat u het in de scanner laadt.

## Laadbare documentformaten

Documentbreedte : SC-T5100M-serie: 148 mm tot 915 mm (36 inch)  
SC-T3100M-serie: 148 mm tot 610 mm (24 inch)

Documentlengte : 148 mm tot 2720 mm\*

Documentdikte : 0,5 mm of minder (of 0,25 mm of minder met het optionele draagvel)

\* Maximumlengte van 2672 mm alleen voor scannen (600 dpi) en kopiëren (Fijn, Superfijn)

## Laadbare papiersoorten


- Gewoon papier
- Gerecycled

- Gecoat papier
- Calqueerpapier
- Folie
- Blauwdruk
- Werkelijke afdrukvoorraad
- Draagvel

**!** **Belangrijk:**

Als u calqueerpapier (Tracing Paper) laadt, kan de breedte niet automatisch worden bepaald. Stel op het bedieningspaneel **Formaat van origineel of Scangebied** in.

 “Menu Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 178

 “Menu Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 183

## Documenten die niet kunnen worden geladen

De volgende originelen mogen niet worden geladen. Als u dit toch doet, kan het paper vastlopen of de printer beschadigd raken.

- Originelen die gebonden zijn
- Originelen die omgekruld zijn
- Originelen met carbonpapier aan de achterzijde
- Originelen die bijeen worden gehouden met nietjes, paperclips of lijm
- Originelen met veel gaatjes, zoals ringbandpapier
- Originelen met een onregelmatige vorm of die geen rechte hoeken hebben
- Originelen met foto's, stickers of etiketten
- Transparante originelen
- Glanzende originelen
- Originelen in slechte staat

**Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

- ❑ Originelen die gescheurd zijn

---

## Laden van dunne documenten die gemakkelijk kunnen scheuren of niet beschadigd mogen raken

Gebruik het optionele draagvel voor dunne documenten en documenten die niet beschadigd mogen raken.

 [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 223](#)




### **Belangrijk:**

*Toelichting bij het gebruik van het draagvel*

*Wanneer u bij het scannen een draagvel gebruikt, kan de kleur van het papier (achtergrondkleur) van het document zichtbaar zijn in het scanresultaat of kunnen rimpels of schaduwen verschijnen.*

*Als u zich hierover zorgen maakt, kunt u aanpassingen doorvoeren via **Achtergrond verwijderen**.*

*De achtergrond verwijderen*

- ❑ *Bij kopiëren*  
*Selecteer op het startscherm **Kopiëren** — **Basisinstellingen** — **Beeldkwaliteit** — **Achtergrond verwijderen** — **Auto** — **Uit** en stel de aanpassingswaarde in op een positieve waarde van -4 tot 4.*  
 *[“Menu Kopiëren \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 178](#)*
- ❑ *Bij scannen en het opslaan in een e-mail of map*  
*Selecteer op het startscherm **Scannen** en selecteer vervolgens **E-mail** of **Netwerkmapi/FTP**, afhankelijk van de doellocatie.*  
*Selecteer **Scaninstellingen** — **Beeldkwaliteit** — **Achtergrond verwijderen** — **Auto** — **Uit** en stel de aanpassingswaarde in op een positieve waarde van -4 tot 4.*  
 *[“Menu Scannen \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 183](#)*
- ❑ *Bij het opslaan van gescande gegevens op een extern geheugenapparaat*  
*Selecteer op het startscherm **Scannen** — **Geavanceerd** — **Beeldkwaliteit** — **Achtergrond verwijderen** — **Auto** — **Uit** en stel de aanpassingswaarde in op een positieve waarde van -4 tot 4.*  
 *[“Menu Scannen \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 183](#)*

## Documenten waarvoor u het draagvel moet gebruiken

- ❑ Waardevolle documenten die niet beschadigd mogen raken (geleende documenten, originele exemplaren, oude tekeningen, antieke kaarten, kunst, etc.)


**Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

- ❑ Documenten met gevoelige oppervlakken en/of materialen (collages, kranten, rijstpapier, oliepasteltekeningen, etc.)
- ❑ Transparante en doorzichtige vellen


**Toelichting bij het gebruik van documenten met het draagvel**

Plaats het document op het draagvel, zoals weergegeven.

- ❑ Plaats het document met de te scannen zijde op het transparante vel.
- ❑ Lijn de bovenrand van het document uit met het gedeelte **A** van het draagvel.
- ❑ Lijn de zijkant van het document uit met lijn **B**.

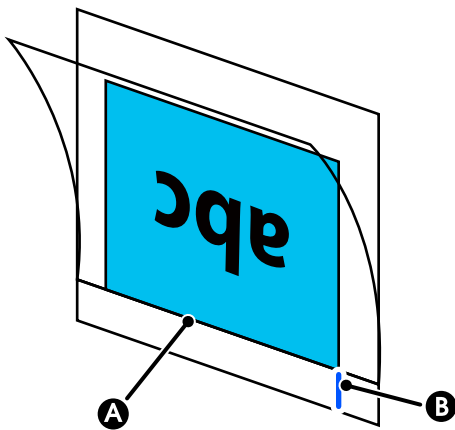**! Belangrijk:**

Als u het draagvel laadt, kan de breedte niet automatisch worden bepaald. Stel op het bedieningspaneel **Formaat van origineel** of **Scangebied** en **Offset boven** in.

 “Menu Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 178

 “Menu Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 183


**Documenten laden****! Belangrijk:**

- ❑ Als het origineel snel krult, moet u het origineel eerst glad maken.
- ❑ Strijk de vouwen glad en laadt het origineel.


**Opmerking:**

Ondersteun een document van 1 meter of langer met uw hand, zodat het niet scheeftrekt terwijl het wordt ingevoerd.

- 1 Controleer of de documentgeleider is geplaatst.

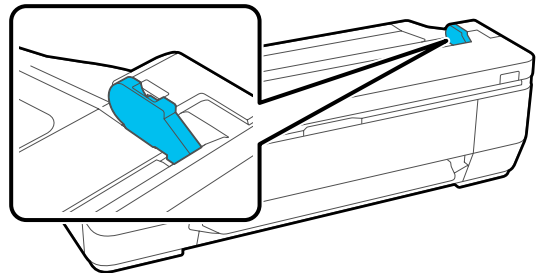


Verwijder de documentgeleider wanneer u voor het scannen een draagvel gebruikt.

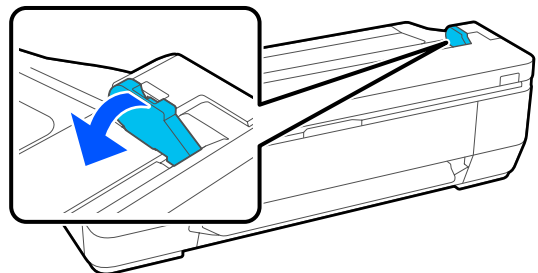

- 2 Leg het document met de scanzijde omhoog en lijn de rechterraand van het document uit met de documentgeleider. Steek de voorrand van het document in de papiersleuf.


Laad het document in de richting die in de afbeelding is aangegeven.

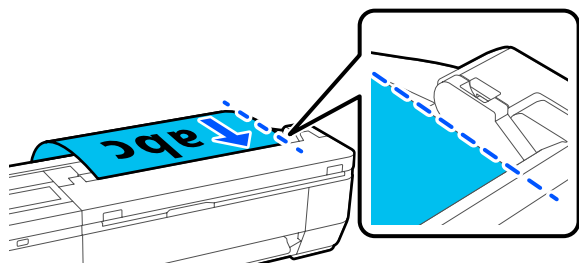**Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

Wanneer de voorrand de achterkant van de papersleuf raakt, wordt het document automatisch ingevoerd tot aan de beginstand voor scannen. Laat het document los wanneer het papier automatisch wordt ingevoerd en hinder de invoering van het document niet. Wanneer u een piepgeluid hoort, is het invoeren voltooid.

**Opmerking:**

- Houd het document aan beide zijden vast en voer het document recht in.
- Als het papier van het document dun is, trekt u het voorzichtig naar links of rechts om eventuele rimpels glad te trekken. Voer het vervolgens in.
- Deze printer heeft een documentsteun die voorkomt dat documenten aan de achterzijde op de grond vallen. Bevestig de documentsteun indien nodig aan de kabelhouder aan de achterzijde. Als de voedingskabel in de kabelhouder zit, moet u de voedingskabel er eerst uit halen voordat u de documentsteun bevestigt.

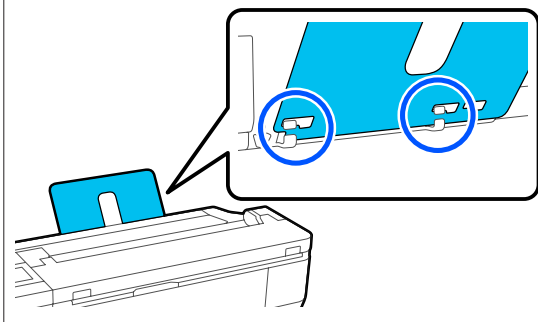**Procedure voor kopiëren**

- 1** Laad het papier in de printer.  
 ↳ “Papier laden en instellen” op pagina 31
- 2** Laad het document in de printer.  
 ↳ “Documenten laden” op pagina 113

- 3** Druk op het startscherm op **Kopiëren**.

- 4** Configureer in **Basisinstellingen** de instellingen voor Kleur, Kwaliteit, Dichtheid en Zoom.

↳ “Menu Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 178

Als u gedetailleerde instellingen maakt, zoals Type origineel, configureert u de instellingen onder **Geavanceerd**.

↳ “Menu Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 178

Als u het optionele draagvel gebruikt, moet u de volgende instellingen configureren in **Geavanceerd**.

- Geef een gebruikergedefinieerd formaat op bij **Formaat van origineel**.
- Stel **Offset boven** in op 19 mm.

**Opmerking:**

U kunt veelgebruikte instellingen registreren en opslaan als voorinstellingen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

↳ “Voorinstellingen gebruiken” op pagina 16

- 5** Druk op de numerieke waarde voor het aantal afdrukken en voer op het schermtoetsenblok het aantal afdrukken in.

- 6** Druk op de knop **Kopiëren** om het document te scannen.

**! Belangrijk:**

Duw niet op het scannerdeksel en plaats er niets op tijdens het kopiëren.

Dit kan van invloed zijn op de kopieën of het origineel kan vastlopen.


Houd het origineel tijdens het scannen met beide handen vast, zodat het niet scheeftrekt.



**Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

**7** Verwijder het origineel wanneer u klaar bent met scannen.

Houd het origineel vast, druk op de knop **OK** op het scherm en verwijder vervolgens het origineel.

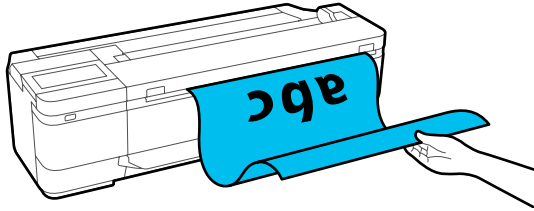

Zodra het origineel volledig is verwijderd, wordt het afdrukken gestart.

## Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

# Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

## Overzicht van de functies

U kunt de gegevens van gescande afbeeldingen op de volgende drie manieren opslaan of verzenden.

**Netwerkmapp/FTP:** sla de gescande afbeelding op in een map in het netwerk. U kunt voor de ontvanger een gedeelde map (een map met SMB-protocol) die op een computer is gemaakt of een map op de FTP-server opgeven. Configureer van tevoren de instellingen voor de gedeelde map of de FTP-server.

**E-mail:** voeg de gescande afbeelding bij in een e-mail die u vanaf de printer kunt versturen. U moet een e-mailserver registreren en deze van tevoren configureren.

**Geheugenapp.:** u kunt de gescande afbeelding opslaan op een USB-stick die op de printer is aangesloten. U hoeft van tevoren geen instellingen te configureren.

## Scannen voorbereiden

De volgende instellingen moeten van tevoren worden geconfigureerd om een gescande afbeelding in een map te kunnen opslaan of een gescande afbeelding via e-mail te kunnen verzenden.

- Instellingen voor gedeelde mappen en de FTP-server**  
Configureer de instellingen in Web Config. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* voor meer informatie.
- E-mailserverinstellingen**  
Configureer de instellingen in Web Config. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* voor meer informatie.

- Instellingen voor de e-mailadressen van ontvangers en de contacten voor de gedeelde map**  
Configureer de instellingen via het printerscherm of via Web Config. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor contacten in de gedeelde map via het printerscherm configureert. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* voor informatie over het configureren van de instellingen via Web Config.

### Contacten maken

- 1** Druk op het startscherm op **Instel**.
- 2** Druk achtereenvolgens op **Contacten-beheer — Registreren/Wissen**.
- 3** Druk achtereenvolgens op **Gegeven toevoegen — Contact toevoegen — Netwerkmapp/FTP**.

Het scherm Gegevens toevoegen wordt weergegeven.

- 4** Controleer de details van elk item en voer indien nodig informatie in.
  - Registrernummer:** stel een registratienummer in voor het adres.
  - Naam:** de naam die voor een contact wordt weergegeven (maximaal 30 tekens).
  - Indexwoord:** hiermee kunt u contacten zoeken (maximaal 30 tekens).
  - Communicat. modus:** selecteer SMB.
  - Locatie:** voer het netwerkp pad van een gedeelde map in (maximaal 255 tekens). Geef single-byte- en double-bytetekens correct op wanneer u letters, cijfers en symbolen invoert. Als de single-byte- en double-bytetekens onjuist zijn, kunt u niet opslaan in de gedeelde map.
  - Gebruikersnaam:** voer de gebruikersnaam in die u gebruikt om op de computer in te loggen.



## Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

- ❑ Wachtwoord: voer het wachtwoord in dat u gebruikt om op de computer in te loggen.
- ❑ Toewijzen aan freq. gebr.: registreer een adres voor regelmatig gebruik. Wanneer een adres wordt opgegeven, komt dit bovenaan het scherm te staan.

### Opmerking:

Als u geen wachtwoord hebt ingesteld op uw computer, hoeft u geen gebruikersnaam of wachtwoord in te voeren.

- 5** Druk op **OK** om de registratie van een gedeelde map voor uw contacten te voltooien.

## Procedure voor scannen



Deze instellingen moeten van tevoren worden geconfigureerd om een gescande afbeelding in een map te kunnen opslaan of een gescande afbeelding via e-mail te kunnen verzenden.

 [“Scannen voorbereiden” op pagina 116](#)

## Een afbeelding scannen en opslaan in een gedeelde map of op de FTP-server

### Opmerking:

Controleer eerst of **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** correct zijn ingesteld. Selecteer op het bedieningspaneel achtereenvolgens **Instel.** — **Algemene instellingen** — **Basisinstellingen** — **Datum/tijd instellen**.


- 1** Laad het origineel.
-  [“Documenten in de scanner plaatsen” op pagina 111](#)
-  [“Documenten laden” op pagina 113](#)
- 2** Druk op het startscherm op **Scannen**.
- 3** Druk op **Netwerkmap/FTP**.  
Er wordt een scherm geopend waarin u een locatie kunt opgeven.



- 4** Geef op een van de volgende drie manieren de Locatie op.


- ❑ Selecteer een ontvanger die geregistreerd is voor regelmatig gebruik: druk op het pictogram dat wordt weergegeven.
- ❑ Toetsenbord: druk op **Toetsenbord**. Selecteer **Communicat. modus** en voer bij **Locatie (vereist)** de locatie in. Stel desgewenst andere locaties in.  
Voer voor Locatie in de volgende indelingen in.  
Als de communicatiemodus SMB is (bij gebruik van een gedeelde map op een computer): \\hostnaam (servernaam)\mappad  
Als de communicatiemodus FTP is (bij gebruik van een FTP-server): ftp://hostnaam (servernaam)/mappad
- ❑ Selecteer een contact: druk op **Contacten**, selecteer een ontvanger en druk op **Sluiten**. U kunt in de lijst met contacten naar mappen zoeken. Voer in het zoekveld bovenaan het scherm trefwoorden in.

### Opmerking:

U kunt een geschiedenis van de opgeslagen mappen afdrukken door op  te drukken.

- 5** Druk op **Scaninstellingen** en configureer de instellingen voor scannen.

Selecteer instellingen, zoals Kleurmodus en Bestandsindeling.

 [“Menu Scannen \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 183](#)

Als u het optionele draagvel gebruikt, moet u de volgende instellingen configureren.

- ❑ Geef een gebruikerdefinieerd formaat op bij **Scangebied**.
- ❑ Stel **Offset boven** in op 19 mm.

## Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

### Opmerking:

U kunt veelgebruikte instellingen registreren en opslaan als voorinstellingen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.

 "Voorinstellingen gebruiken" op pagina 16

- 6** Druk op de knop **Opslaan** om het scannen te starten.

### ! Belangrijk:

Duw niet op het scannerdeksel en plaats er niets op tijdens het scannen.


Dit kan van invloed zijn op de scanresultaten of het origineel kan vastlopen.

Houd het origineel tijdens het scannen met beide handen vast, zodat het niet scheeftrekt.





- 7** Verwijder het origineel wanneer u klaar bent met scannen.

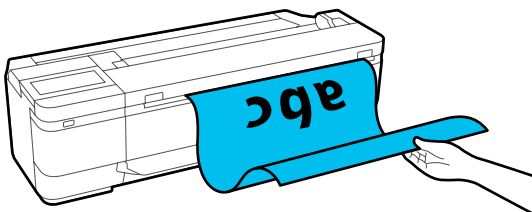Houd het origineel vast, druk op de knop **OK** op het scherm en verwijder vervolgens het origineel.




## Scannen en een afbeelding bijvoegen in een e-mail

- 1** Laad het origineel.  
 "Documenten in de scanner plaatsen" op pagina 111  
 "Documenten laden" op pagina 113

- 2** Druk op het startscherm op **Scannen**.

- 3** Druk op **E-mail**.


Er wordt een scherm geopend waarin u een ontvanger kunt opgeven.

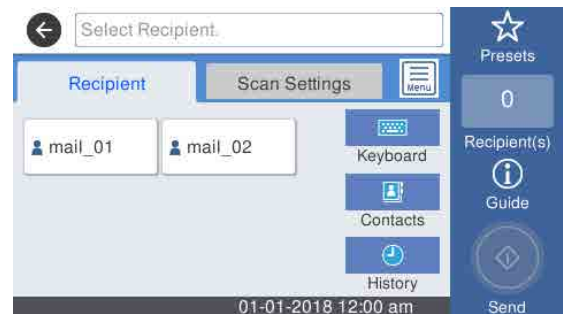

- 4** Geef op een van de volgende vier manieren de ontvanger op.

- Selecteer een ontvanger die geregistreerd is voor regelmatig gebruik: druk op het pictogram dat wordt weergegeven.
- Toetsenbord: druk op **Toetsenbord** en voer een ontvanger in. Druk op **OK**.
- Selecteer een contact: druk op **Contacten**, selecteer een ontvanger of groep en druk op **Sluiten**.  
U kunt in de lijst met contacten naar ontrs zoeken. Voer in het zoekveld bovenaan het scherm trefwoorden in.
- Selecteren in de geschiedenis: druk op **Geschied.**, selecteer een ontvanger en druk op **Sluiten**.


### Opmerking:

- Het aantal ontvangers dat u hebt geselecteerd, wordt rechts in het scherm weergegeven. U kunt een e-mail versturen naar maximaal 10 ontvangers (e-mailadressen of groepen). Als een van de ontvangers een groep is, kunt u de adressen in de groep ook toevoegen en een e-mail versturen naar maximaal 200 e-mailadressen.
- U kunt de geselecteerde adressen in een lijst controleren door het vak bovenaan het scherm aan te raken.
- Druk op  om de instellingen van de e-mailserver te wijzigen.

- 5** Druk op **Scaninstellingen** en configureer de instellingen voor scannen.

Selecteer instellingen, zoals Kleurmodus en Bestandsindeling.

**Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

 “Menu Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 183

Als u het optionele draagvel gebruikt, moet u de volgende instellingen configureren.

- Geef bij **Scangebied** een standaardformaat op.
- Stel **Offset boven** in op 19 mm.

**Opmerking:**


*U kunt veelgebruikte instellingen registreren en opslaan als voorinstellingen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.*

 “Voorinstellingen gebruiken” op pagina 16

**6** Druk op de knop **Opslaan** om het scannen te starten.


**7** Verwijder het origineel wanneer u klaar bent met scannen.

Houd het origineel vast, druk op de knop **OK** op het scherm en verwijder vervolgens het origineel.

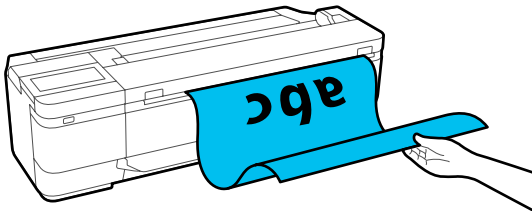


## Scannen en een afbeelding opslaan op een geheugenapparaat

**1** Sluit een USB-stick aan op de printer.

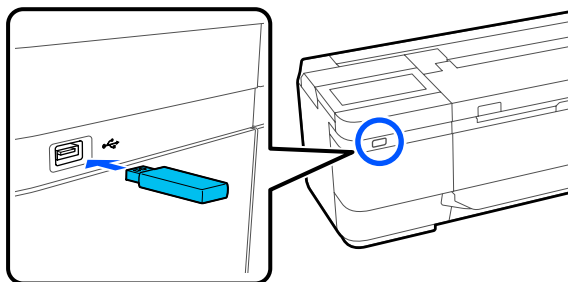

**2** Laad het origineel.


 “Documenten in de scanner plaatsen” op pagina 111

 “Documenten laden” op pagina 113


**3** Druk op het startscherf op **Scannen**.

**4** Druk op **Geheugenapp.**

**5** Selecteer instellingen bij **Basisinstellingen**, zoals Kleurmodus of Bestandsindeling.

 “Menu Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 183

Als u de scandichtheid wilt instellen, doet u dat bij **Geavanceerd**.

 “Menu Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 178

Als u het optionele draagvel gebruikt, moet u de volgende instellingen configureren.

- Geef bij **Scangebied** een standaardformaat op.
- Stel **Offset boven** in op 19 mm.

**Opmerking:**


*U kunt veelgebruikte instellingen registreren en opslaan als voorinstellingen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.*

 “Voorinstellingen gebruiken” op pagina 16

**6** Druk op de knop **Opslaan** om het scannen te starten.

**7** Verwijder het origineel wanneer u klaar bent met scannen.

Houd het origineel vast, druk op de knop **OK** op het scherm en verwijder vervolgens het origineel.

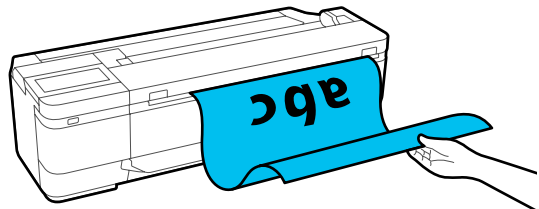

**Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

# Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Sluit een Epson A3- of A4-scanner aan op de printer om eenvoudig vergrote kopieën te maken. Een computer is niet nodig.

**Ondersteunde scanners**

- DS-530
- DS-6500
- DS-60000

Ga naar de website van Epson voor de recentste informatie over ondersteunde scanners.

<https://www.epson.com>

**Ondersteunde grootten**

Documentformaat*1	Uitvoerpapier
5 × 7 inch	A2
Letter	US C (17x22in)
A5	JIS B2
B5	US D (22x34in)
A4	A1
B4	JIS B1*2
A3	US E (34x44in)*2 A0*2 Gebruikergedef.*3

\*1 Verschilt, afhankelijk van de specificaties van de scanner waarmee verbinding wordt gemaakt.

\*2 Niet ondersteund door de SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie.

\*3 breedte van 89 tot 914 mm (maximaal 610 mm voor de SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie).

**Ondersteund papier**


Alleen rolpapier. Vergroot kopiëren op losse vellen is niet mogelijk.

**De scanner aansluiten**

- 1** Bereid zowel de printer als de scanner voor.  
Zie voor informatie over het instellen van de scanner de documentatie die met de scanner is meegeleverd.
- 2** Schakel de printer en scanner uit.

**Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

- 3** Sluit de scanner aan op de printer met de USB-kabel die met de scanner is meegeleverd.

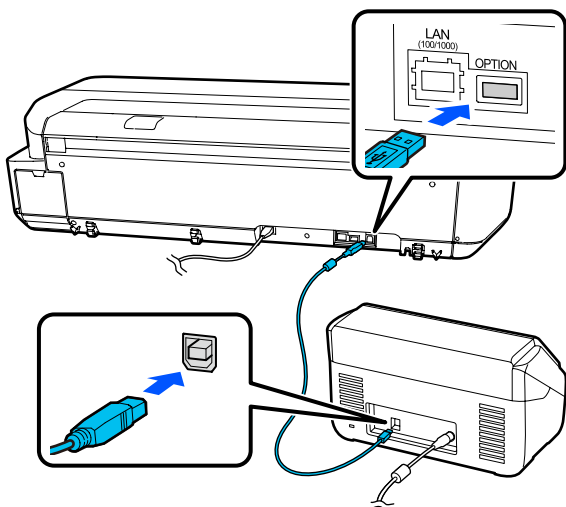**! Belangrijk:**

Sluit de scanner rechtstreeks op de printer aan. Vergrote kopieën zijn alleen beschikbaar als de scanner rechtstreeks op de printer is aangesloten.

**Vergrote kopieën maken**

- 1** Schakel de printer en scanner in.  
De volgorde van inschakelen is niet belangrijk.
- 2** Laad rolpapier dat wordt ondersteund door de functie vergroot kopiëren in de printer.  
☞ [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)
- 3** Leg het document op de glasplaat van de scanner of in de automatische documenttoevoer (ADF).  
☞ [“Documenten in de scanner plaatsen” op pagina 122](#)  
Zie voor informatie over het gebruik van de scanner de documentatie die met het apparaat is meegeleverd.
- 4** Raak op het startscherm **Vergrote kopie** aan.  
Het dialoogvenster voor vergrote kopieën wordt weergegeven.

**Opmerking:**

Als **Vergrote kopie** niet op het startscherm wordt weergegeven, controleert u het volgende.

- Zijn de aansluitingen van de USB-kabel stevig aangesloten op de printer en scanner?
- Is de scanner ingeschakeld?
- Ondersteunt de scanner vergroot kopiëren?

**5**

Selecteer bij **Formaat van origineel** het formaat van het document dat in de scanner is geplaatst en stel de vergroting in bij **Zoom**.

Als u **Pag auto pass** instelt op **Aan**, wordt de breedte van het document tijdens het afdrukken automatisch aangepast aan de breedte van het rolpapier in de printer.

**! Belangrijk:**

Afhankelijk van het document of de vergroting kan de afdrukkwaliteit afnemen of kan streepvorming optreden.

Als streepvorming optreedt, voert u papieraanpassing uit.

☞ [“Papierinstellingen optimaliseren \(Media aanpassen\)” op pagina 48](#)

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, raadpleegt u de handleiding van de scanner en reinigt u de binnenzijde van de scanner.

**Opmerking:**

U kunt veelgebruikte instellingen registreren en opslaan als voorinstellingen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.


☞ [“Voorinstellingen gebruiken” op pagina 16](#)

**6**

Raak de numerieke waarde aan voor het aantal exemplaren en voer op het schermtoetsblok het aantal exemplaren in.

**7**

Druk op  om het kopiëren te starten.


U kunt het kopiëren ook starten door op de knop  van de scanner te drukken.

**Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)**

## Documenten in de scanner plaatsen


Het niet opvolgen van de volgende voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van het origineel in de scanner kan een verminderde afdrukkwaliteit of scanfouten opleveren.

- ❑ DS-530 is een scanner die beide zijden tegelijkertijd scant. Het apparaat kan echter niet beide zijden van een document scannen met vergroot kopiëren. Plaats het document met de te kopiëren zijde naar beneden in de ADF.
- ❑ Zorg er voor dat het origineel in de liggende (brede) richting wordt geplaatst.

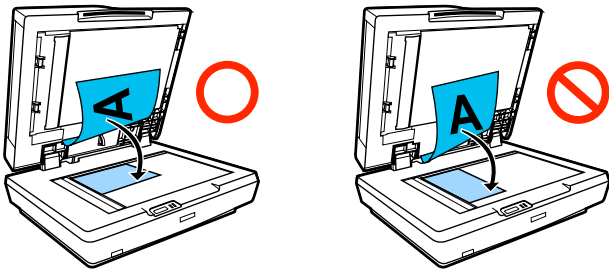

- ❑ Als zowel de glasplaat als de ADF documenten bevatten, wordt het document in de ADF gescand. Verwijder documenten uit de ADF voordat u een document op de glasplaat legt.
- ❑ De ADF kan niet worden gebruikt als:
  - ❑ Wanneer **JIS B1** of **A0** is geselecteerd voor Zoom en meerdere exemplaren worden gemaakt
  - ❑ Het origineel op dik materiaal is afgedrukt (bijvoorbeeld ansichtkaarten of foto's)
- ❑ Als meerdere afdrucken worden gemaakt van een origineel op de glasplaat, kan het origineel voor elk exemplaar gescand worden. Wacht tot alle exemplaren zijn afgedrukt voordat u de scanner opent.
- ❑ Gebruik de ADF om documenten met meerdere pagina's af te drukken.

- ❑ Als meerdere exemplaren zijn ingesteld voor het continu scannen van meerdere vellen, worden de exemplaren per pagina afgedrukt zoals hieronder weergegeven. Voorbeeld: de volgorde waarin pagina's worden uitgevoerd als de printer wordt gebruikt om twee exemplaren te maken van een document met twee pagina's.

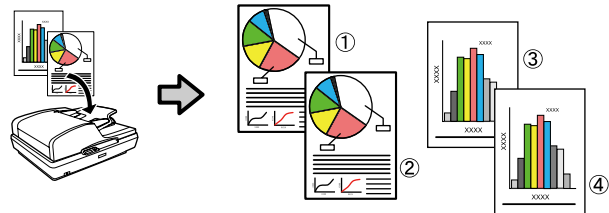

## Het menu gebruiken

# Het menu gebruiken

## Menulijst

De in het menu beschikbare items en opties zijn hieronder beschreven. Zie de pagina's waarnaar wordt verwezen voor meer informatie over elk onderdeel.

### Papierinstelling

Het menu Papierinstelling wordt weergegeven als papier wordt geladen.

Details van elk item  "[Menu Papierinstelling](#)" op pagina 141

Instellingsitem	Instellingswaarde
Papierrol	
Verwijderen	Weergave van de verwijdermethode
Papier toevoeren/snijden	Achteruit, Vooruit, Knippen
Media aanpassen	Start
Geavanceerde media-instelling	
Plaatopening	1.6, 2.1, 2.6 (Dit wordt weergegeven wanneer Aangepast papier is geselecteerd bij Papiertype.)
Boven-/ondermarges	Standaard, Boven 3 mm/Onder 3 mm, Boven 15 mm/Onder 15 mm, Boven 45 mm/Onder 15 mm
Spanning achter	Auto, Standaard, Hoog, Extra hoog
Droogtijd	
Droogtijd per cyclus	0 tot 10,0 sec
Droogtijd per pagina	0 tot 60 min
Automatisch snijden	Aan, Uit
Resterende hoeveelheid beheren	
Instelling	Aan, Uit
Resterende hoeveelheid	5,0 tot 150,0 m
Waarschuwing voor resterend	1,0 tot 15,0 m



### Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Papiertype wijzigen	
Papiertype	
Gewoon papier	Weergave ondersteunde papiertypen
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Overige	
Automatische doc.invoer	
Media aanpassen	Start
Type/formaat papier wijzigen	
Papiertype	
Gewoon papier	Weergave ondersteunde papiertypen
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Overige	
Papierformaat	Weergave ondersteunde papierformaten
Los vel (1 vel)	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Verwijderen	Papier uitvoeren
Media aanpassen	Start
Type/formaat papier wijzigen	
Papiertype	
Gewoon papier	Weergave ondersteunde papiertypen
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Overige	
Papierformaat	
A-reeks	Weergave ondersteunde papierformaten
US-ANSI	
US-ARCH	
B-reeks (ISO)	
B-reeks (JIS)	
Overige	
Gebruikergedef.	

### Printerstatus

Details van elk item [☞](#) “Menu Printerstatus” op pagina 146


Instellingsitem	Instellingswaarde
Voorraadstatus	Weergave van de geschatte hoeveelheden en productnummers van verbruiksartikelen
Berichtenlijst	Weergave van de lijst met meldingen over de printerstatus
Firmwareversie	Weergave firmwareversie
Statusv.afdrukk.	
Statusblad configuratie	Afdrukken

### Instel.


Items met een asterisk (\*) worden alleen weergegeven voor de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie.

Instellingsitem	Instellingswaarde
Algemene instellingen	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Basisinstellingen (details van elk item  "Algemene instellingen — Basisinstellingen" op pagina 147)	
Lcd-helderheid	1 tot 9
Geluid*	
Dempen	Aan, Uit
Knop indrukken	0 tot 10
Foutmelding	0 tot 10
Geluidstype	Patroon1, patroon2
Geluid (behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)	
Dempen	Aan, Uit
Normale modus	
Knop indrukken	0 tot 10
Foutmelding	0 tot 10
Geluidstype	Patroon1, patroon2
Slaaptimer	SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/ SC-T2100-serie: 1 tot 210 min. SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie: 1 tot 60 min.
Uit slaapstand komen	
Druk op LCD-scherm voor activering	Aan, Uit, Gepland (tussen 0:00 en 23:45 in stappen van 15 minuten)
Uitschakelingstimer	Uit, 30 minuten, 1h, 2h, 4h, 8h, 12u
Start vergrendeling stroomonderbreker	Aan, Uit
Datum/tijd instellen	
Datum/tijd	Datum: jjjj.mm.dd, mm.dd.jjjj, dd.mm.jjjj Tijd: 12u, 24 h
Tijdsverschil	-12:45 tot +13:45 (stappen van 15 minuten)
Taal/Language	Weergave ondersteunde talen
Time-out bewerking	Aan, Uit
Toetsenbord (behalve de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Lengte-eenheid	m, ft / in

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Printerinstellingen (details van elk item  "Algemene instellingen — Printerinstellingen" op pagina 150)	
Instellingen papierbron	
Foutmelding	
Melding papierformaat	Aan, Uit
Melding papiertype	Aan, Uit
Instelling papierrol	
Papierverschuiving detecteren	Aan, Uit
Hulplijn afdruk snijden	Aan, Uit
Opties na afdruk	Houd papier vast, Werp pap. uit
Instelling aangepast papier (Aangepaste papiertypen 01 tot 10 worden weergegeven. Als u een van deze typen aanraakt, worden de instellingsitems weergegeven.)	
Naam wijzigen	Invoerscherm geregistreerde naam
Referentiepapier wijzigen	
Gewoon papier	Weergave ondersteunde papiertypen
Matte Paper	
Photo Paper	
CAD	
Overige	
Geavanceerde media-instelling	
Plaatopening	1.6, 2.1, 2.6
Boven-/ondermarges	Standaard, Boven 3 mm/Onder 3 mm, Boven 15 mm/Onder 15 mm, Boven 45 mm/Onder 15 mm
Spanning achter	Auto, Standaard, Hoog, Extra hoog
Droogtijd	
Droogtijd per cyclus	0,0 tot 10,0 sec
Droogtijd per pagina	0,0 tot 60 min
Automatisch snijden	Aan, Uit
Standaardwaarden	Ja, Nee
Afdruktaal	
USB	Auto, HP-GL/2
Netwerk	Auto, HP-GL/2


## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	
Algem. afdrukinst.		
Papierbron	Papierrol, Automatische doc.invoer, Los vel (1 vel)	
Kwaliteit	Standaard, Snelheid, Fijn, Superfijn	
Kleurmodus	Kleur, Zwart-wit	
Optie Paginamarges	Klem volgens marge, Extra groot	
Paginamarge	3 mm, 5 mm	
Vloeiend	Aan, Uit	
Basisuitvoerformaat		
Auto	-	
A-reeks	Weergave ondersteunde papierformaten	
US-ANSI		
US-ARCH		
B-reeks (ISO)		
B-reeks (JIS)		
Overige		
Gebruikergedef.		Weergave invoerscherm papierformaat
Resolutie		Standaard, 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Kleurmodus (algemeen)	EPSON-standaard (sRGB), Zakelijke afbeeldingen, GIS, Lijntekening, Uit (geen kleurbeheer)	
Unieke instellingen HP-GL/2		
Draaien	0°, 90°, 180°, 270°	
Instelling origineel	Linkerrand, Midden	
Afbeelding spiegelen	Aan, Uit	
Lijn samenvoegen	Aan, Uit	
Kleurmodus (HP-GL/2)	EPSON-standaard (sRGB), Zakelijke afbeeldingen, GIS, Lijntekening, Uit (geen kleurbeheer)	
Palet selecteren	Software, Standaard, Palet A, Palet B	
Kleurenpalet afdrukken	Afdrukken	
Palet definiëren		
Palet A	Weergave scherm voor instellen penbreedte en penkleur	
Palet B		
Standaard unieke instellingen HP-GL/2 herstellen	Ja, Nee	

## Het menu gebruiken


Instellingsitem	Instellingswaarde
Interface geheugenapp.*	
Geheugenapp.	Inschakelen, Uitschakelen
Dik papier	Uit, Aan
Bidirectioneel	Aan, Uit
PC-verbinding via USB	Inschakelen, Uitschakelen
USB I/F time-out inst.	0 sec of 5 tot 300 sec
Netwerkinstellingen (details van elk item <a href="#">↗</a> "Algemene instellingen — Netwerkinstellingen" op pagina 161)	
Wi-Fi instellen	
Router	
Verbinden via Wi-Fi	Wanneer verbinding via draadloos netwerk is uitgeschakeld: weergave menu <b>Verbinden via Wi-Fi</b> Wanneer het apparaat draadloos verbonden is: weergave verbindingstatus en instellingsinformatie
Wizard Wi-Fi instellen	
Instellen met drukknop (WPS)	
Overige	
Instellen met PIN (WPS)	
Wi-Fi autom. verbinden	
Wi-Fi uitschakelen	
Wi-Fi Direct	
Wi-Fi Direct	Wanneer Wi-Fi Direct is uitgeschakeld: weergave wizard <b>Wi-Fi Direct</b> Wanneer Wi-Fi Direct is ingeschakeld: weergave instellingsinformatie en aantal verbonden apparaten
Netwerknaam wijzigen*	
Wachtwoord wijzigen	
Wi-Fi Direct uitschakelen	
Geregistreerd apparaat verwijderen (alleen de SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie)	
Standaardinst. herstellen*	
Bekabelde LAN-installatie	Start de instelling (Wordt weergegeven wanneer verbinding is met een draadloos netwerk.)
Netwerkstatus	
Status vast netwerk/Wi-Fi	Weergave huidige verbindinginstellingen
Wi-Fi Direct-status	
Status e-mailserver*	Instellingsitems weergeven
Statusv.afdruk.	Afdrukken
Verbinding controleren	Controle netwerkverbinding starten

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Geavanceerd	
Apparaatnaam	Scherm voor wijzigen van instellingen weergeven
TCP/IP-instelling	
Proxy-server	
E-mailserver*	<b>Algemene instellingen — Scaninstellingen — E-mailserver</b> weergeven
Gedeelde map*	Scherm voor wijzigen van instellingen weergeven
IPv6-adres	Inschakelen, Uitschakelen
Link Speed & Duplex	Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
HTTP omleiden naar HTTPS	Inschakelen, Uitschakelen
IPsec/IP-filter uitschakelen	Doorg.
IEEE802.1X uitschakelen	(Wordt weergegeven wanneer ingeschakeld.)
iBeacon-transmissie*	Inschakelen, Uitschakelen
Scaninstellingen* (details van elk item  "Algemene instellingen — Scaninstellingen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)" op pagina 165)	
Ontvanger bevestigen	Aan, Uit
E-mailserver	
Serverinstellingen	Uit, POP voor SMTP, SMTP-AUTH
Verbinding controleren	Een test starten
Scanopties	
Bevestigen vóór uitwerping van gescand document	Aan, Uit
Juiste schuine afbeelding	Aan, Uit
Afstelling documenttoevoer	-1,00 tot 1,00
Soepeler stiksel afbeelding	Aan, Uit
Afstelling hechting van afbeelding	-5 tot 5



## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Systeembeheer (details van elk item  "Algemene instellingen — Systeembeheer" op pagina 167)	
Contacten-beheer*	
Registreren/Wissen	Het scherm Registreren/Wissen weergegeven voor contacten
Frequent	
E-mail	Het scherm voor registratie van veelgebruikte adressen weergeven
Netwerkmapp/FTP	Het scherm voor registratie van veelgebruikte adressen weergeven
Contacten afdrukken	
Lijst van alle Contacten	Het afdrukgebied opgeven en vervolgens afdrukken
Lijst van e-mailcontacten	Het afdrukgebied opgeven en vervolgens afdrukken
Lijst van Map/FTP Contacten	Het afdrukgebied opgeven en vervolgens afdrukken
Weergaveopties	Tegelweergave, Lijstweergave
Zoekopties	Begint met, Eindigt met, Bevat
Veiligheidsinstel.	
Beperkingen*	
Toegang taaklogboek	Uit, Aan
Toegang tot vastleggen/wissen Contacten	Uit, Aan
Toegang tot recente Scan naar e-mail	Uit, Aan
Toegang tot Verzendgeschiedenis weergeven van Scan naar e-mail	Uit, Aan
Toegang tot taal	Uit, Aan
Toegang tot Dik papier	Uit, Aan
Bescherming van persoonlijke gegevens	Uit, Aan
Toegangsbeheer*	Uit, Aan
Beheerdersinstellingen	
Beheerderswachtwoord	Opslaan, Wijzigen, Alle inst.wissen
Instelling vergrendelen	Uit, Aan
Standaardinst. herstellen	
Netwerkinstellingen	Ja, Nee
Kopieerinstellingen*	Ja, Nee
Scaninstellingen*	Ja, Nee
Alle gegevens en instellingen wissen	Ja, Nee

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Firmware-update	
Bijwerken	Controle starten
Melding	Uit, Aan
Voorraadstatus	Weergave van de geschatte hoeveelheden en productnummers van verbruiksartikelen
Onderhoud (details van elk item <a href="#">↗</a> "Onderhoud" op pagina 170)	
Aanpassing afdrukkwaliteit	Papierbron, Start
Printkop Controle spuitm.	Papierbron, Start
Kop reinigen	Start
Papiergeleider reinigen	Start
Vervangen patronen	Start
Onderhoudsdoos vervangen	Weergave procedure
Mes vervangen	Start
Krachtige reiniging	Start
Inkt aflaten/bijvullen	Start
Taal/Language	Weergave ondersteunde talen
Printerstatus/afdrukken (details van elk item <a href="#">↗</a> "Printerstatus/afdrukken" op pagina 171)	
Statusv.afdrukk.	
Statusblad configuratie	Afdrukken
Netwerk	Weergave <b>Algemene instellingen</b> — <b>Netwerkinstellingen</b> — <b>Netwerkstatus</b>
Contacten-beheer*	<b>Algemene instellingen</b> — <b>Systeembeheer</b> — <b>Contacten-beheer</b> weergeven

### Vergrote kopie (behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Wordt alleen weergegeven wanneer een Epson A3- of A4-scanner met de printer verbonden is. Stel in dit menu schalen in om vergroot afdrukken van gescande documenten mogelijk te maken.

Details van elk item [↗](#) "Menu Vergrote kopie (behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)" op pagina 172

Instellingsitem	Instellingswaarde
Aantal	1 tot 99
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
Formaat van origineel	A4, A5, A3, B5, B4, Letter, 13x18cm(5x7in)
Zoom	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Pag auto pass	Aan, Uit
Aangep. form.	Ware grootte, A0*, US E (34x44in)*, JIS B1*, A1, US D (22x34in), JIS B2, US C (17x22in), A2, Gebruikergedef. * Alleen weergegeven voor de SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie.
Dichtheid	-4 tot 4
Kwaliteit	Snelheid, Fijn

### Geheugenapp. (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Dit wordt weergegeven wanneer een USB-stick op de printer is aangesloten. De volgende zijn de menu's **Basisinstellingen** en **Geavanceerd** die worden weergegeven nadat voor elk bestand het afdrukmenu is geselecteerd.

Details van elk item [☞](#) “Menu Geheugenapp. (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 174

Instellingsitem	Instellingswaarde
Basisinstellingen	
Aantal	1 tot 99
Papierbron	Papierrol, Automatische doc.invoer, Los vel (1 vel)
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
Geavanceerd	
Kwaliteit	Standaard, Snelheid, Fijn, Superfijn
Optie Paginamarges	Klem volgens marge, Extra groot
Bidirectioneel	Aan, Uit
Zoom	
Pag auto pass	Aan, Uit
Aangep. form.	Ware grootte, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, JIS B4, JIS B3, JIS B2, 610x762mm, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, Door gebruiker ingesteld
Kleurmodus (algemeen)	Poster (foto)/Perspectief, Poster/document, GIS, CAD/lijntekening, Uit (geen kleurbeheer)

## Het menu gebruiken

### Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Details van elk item  [“Menu Kopiëren \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)”](#) op pagina 178

Instellingsitem	Instellingswaarde
Basisinstellingen	
Aantal	1 tot 99
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
Kwaliteit	Snelheid, Fijn, Superfijn
Dichtheid	-4 tot 4
Papierbron	Papierrol, Automatische doc.invoer, Los vel (1 vel)
Zoom	
Pag auto pass	Aan, Uit
Aangep. form.	Ware grootte, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A
Type origineel	Tekst-/lijntekening, Tracing Paper, Blauwdruk
Geavanceerd	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Formaat van origineel	
Automatische herkenning	-
ISO A	Ondersteunde formaten voor originelen weergeven
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Gebruikergedef.	Het scherm voor invoeren van formaat van origineel weergeven
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm 0,00 tot 3,94 inch
Optie Paginamarges	Klem volgens marge, Extra groot
Beeldkwaliteit	
Contrast	-4 tot 4
Scherpte	-4 tot 4
Achtergrond verwijderen	
Auto	Aan, Uit
-4 tot 4	-
Bidirectioneel	Aan, Uit
Alle inst.wissen	Ja, Nee

### Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Details van elk item  [“Menu Scannen \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 183](#)

Instellingsitem	Instellingswaarde
Netwermap/FTP	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Bestemming	Het scherm voor selecteren van locatie weergeven
Scaninstellingen	
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
Bestandsindeling	
Bestandsindeling	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi-p.)
Compressiever.	High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF-instellingen	
Wachtw. doc.openen	
Wachtwoordinstel.	Uit, Aan
Wachtwoord	Wachtw. invoeren
Wachtw. machtigingen	
Wachtwoordinstel.	Uit, Aan
Wachtwoord	Wachtw. invoeren
Afdrukken	Toegestaan, Niet toegestaan
Bewerken	Toegestaan, Niet toegestaan
Resolutie	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scangebied	
Automatische herkenning	-
ISO A	Ondersteunde scangebieden weergeven
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Gebruikergedef.	Scherm voor invoeren van scangebied weergeven
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm 0,00 tot 3,94 inch
Type origineel	Tekst-/lijntekening, Tracing Paper, Blauwdruk
Dichtheid	-4 tot 4

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
<b>Beeldkwaliteit</b>	
Contrast	-4 tot 4
Scherpte	-4 tot 4
<b>Achtergrond verwijderen</b>	
Auto	Aan, Uit
-4 tot 4	-
<b>Bestandsnaam</b>	
Voorvoegsel bestandsnaam	Het voorvoegsel van de bestandsnaam invoeren
Datum toevoegen	Aan, Uit
Tijd toevoegen	Aan, Uit
Alle inst.wissen	Ja, Nee
<b>E-mail</b>	
Bestemming	Het scherm voor selecteren van ontvanger weergeven
<b>Scaninstellingen</b>	
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
<b>Bestandsindeling</b>	
Bestandsindeling	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi-p.)
Compressiever.	High Compression, Standard Compression, Low Compression
<b>PDF-instellingen</b>	
<b>Wachtw. doc.openen</b>	
Wachtwoordinstel.	Uit, Aan
Wachtwoord	Wachtw. invoeren
<b>Wachtw. machtigingen</b>	
Wachtwoordinstel.	Uit, Aan
Wachtwoord	Wachtw. invoeren
Afdrukken	Toegestaan, Niet toegestaan
Bewerken	Toegestaan, Niet toegestaan
Resolutie	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi



**Het menu gebruiken**

Instellingsitem	Instellingswaarde
Scangebied	
Automatische herkenning	-
ISO A	Ondersteunde scangebieden weergeven
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Gebruikergedef.	
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm 0,00 tot 3,94 inch
Type origineel	Tekst-/lijntekening, Tracing Paper, Blauwdruk
Dichtheid	-4 tot 4
Beeldkwaliteit	
Contrast	-4 tot 4
Scherpte	-4 tot 4
Achtergrond verwijderen	-4 tot 4
Auto	Aan, Uit
-4 tot 4	-
Onderwerp	Onderwerp invoeren
Max. grootte bijlage	1MB, 2MB, 5MB, 10MB, 20MB, 30MB
Bestandsnaam	
Voorvoegsel bestandsnaam	Het voorvoegsel van de bestandsnaam invoeren
Datum toevoegen	Aan, Uit
Tijd toevoegen	Aan, Uit
Alle inst.wissen	Ja, Nee
Geheugenapp.	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Basisinstellingen	
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
Bestandsindeling	
Bestandsindeling	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi-p.)
Compressiever.	High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF-instellingen	
Wachtw. doc.openen	
Wachtwoordinstel.	Uit, Aan
Wachtwoord	Wachtw. invoeren
Wachtw. machtigingen	
Wachtwoordinstel.	Uit, Aan
Wachtwoord	Wachtw. invoeren
Afdrukken	Toegestaan, Niet toegestaan
Bewerken	Toegestaan, Niet toegestaan
Resolutie	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scangebied	
Automatische herkenning	-
ISO A	Ondersteunde scangebieden weergeven
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Gebruikergedef.	Schermb voor invoeren van scangebied weergeven
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm 0,00 tot 3,94 inch
Type origineel	Tekst-/lijntekening, Tracing Paper, Blauwdruk

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde
Geavanceerd	
Dichtheid	-4 tot 4
Beeldkwaliteit	
Contrast	-4 tot 4
Scherpte	-4 tot 4
Achtergrond verwijderen	
Auto	Aan, Uit
-4 tot 4	-
Bestandsnaam	
Voorvoegsel bestandsnaam	Het voorvoegsel van de bestandsnaam invoeren
Datum toevoegen	Aan, Uit
Tijd toevoegen	Aan, Uit
Alle inst.wissen	Ja, Nee

### Netwerkmapp (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

Details van elk item  [“Menu Netwerkmapp \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)” op pagina 193](#)

Instellingsitem	Instellingswaarde
Basisinstellingen	
Papierbron	Papierrol, Automatische doc.invoer, Los vel (1 vel)
Kleurmodus	Zwart-wit, Kleur
Geavanceerd	
Kwaliteit	Snelheid, Fijn, Superfijn
Optie Paginamarges	Klem volgens marge, Extra groot
Bidirectioneel	Aan, Uit
Kleurmodus (algemeen)	EPSON-standaard (sRGB), Zakelijke afbeeldingen, GIS, Lijntekening, Uit (geen kleurbeheer)
Zoom	
Pag auto pass	Aan, Uit
Aangep. form.	25%–1024%
Standaardformaat	Ware grootte, Gebruikergedef.

## Het menu gebruiken

# Menu Papierinstelling



## Menu Papierrol

- ❑ Het menu Papierinstelling wordt weergegeven als papier wordt geladen.
- ❑ **Media aanpassen** aanpassingsresultaten, en instellingen in **Geavanceerde media-instelling** en **Resterende hoeveelheid beheren** worden voor elk papiertype opgeslagen in **Papiertype**. Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd aan de instellingen, worden deze opgeslagen als de instellingen voor het huidige geselecteerde papiertype, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld.

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Verwijderen		Rol het rolpapier op totdat het uit de printer wordt uitgevoerd. <a href="#">🔗 "Rolpapier verwijderen" op pagina 36</a>
Papier toevoeren/snijden	Achteruit	Gebruik Achteruit en Vooruit om het papier in de gewenste richting te bewegen. Raak Knippen aan om het papier met het ingebouwde mes te snijden. <a href="#">🔗 "Het rolpapier afsnijden" op pagina 34</a>
	Vooruit	
	Knippen	
Media aanpassen	Start	Voer deze aanpassing uit als er een probleem is met de afdrukresultaten of nadat u aangepaste papierinstellingen hebt geregistreerd. Druk op <b>Start</b> om een aanpassingspatroon af te drukken. Volg de instructies op het scherm om de aanpassingen uit te voeren. De resultaten van de aanpassing worden opgeslagen als instellingen voor het geselecteerde papiertype. <a href="#">🔗 "Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen)" op pagina 48</a>
Geavanceerde media-instelling		

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Plaatopening	1.6	Dit wordt weergegeven wanneer <b>Aangepast papier</b> is geselecteerd bij <b>Papiertype</b> . Wanneer u Aangepast papier registreert, is dit de Plaatopening (afstand tussen de printkop en het papier) voor het papier dat is geselecteerd in <b>Referentiepapier wijzigen</b> , zodat dit normaal gesproken niet hoeft te worden gewijzigd. Wijzig dit naar een hogere waarde (grotere afstand) als de afdrukresultaten verveegd zijn.
	2.1	
	2.6	
Boven-/ondermarges	Standaard*	Als u dit instelt op Standaard worden de boven-/ondermarges als volgt ingesteld, afhankelijk van de afdrukdoelen in de printerdriver. <input type="checkbox"/> CAD/Line Drawing (CAD/lijntekening): 3 mm/3 mm <input type="checkbox"/> Overige: 30 mm/30 mm  Linker- en rechtermarges blijven 3 mm, ongeacht de instellingen. Als het bovenste gedeelte van het afdrukresultaat vuil is, verhoogt u de bovenmarge.  <a href="#">"Afdrukgebied" op pagina 232</a>
	Boven 3 mm/Onder 3 mm	
	Boven 15 mm/Onder 15 mm	
Spanning achter	Auto*	Als het papier tijdens het afdrukken kreukt, stelt u dit in op <b>Hoog of Extra hoog</b> .
	Standaard	
	Hoog	
	Extra hoog	
Droogtijd		
Droogtijd per cyclus	0,0 tot 10,0 seconden (0,0*)	Selecteer hoe lang de printkop na elke passage stil moet blijven staan om de afdruk te laten drogen. Kies een waarde tussen 0,0 en 10,0 seconden. Afhankelijk van de papiersoort kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Wanneer u de droogtijd verhoogt, duurt het afdrukken langer.
Droogtijd per pagina	0,0 tot 60 minuten (0,0*)	Geef op hoe lang de printer pauzeert om de inkt te laten drogen na het afdrukken van elke pagina. Kies een waarde tussen 0,0 en 60 minuten. Afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de papiersoort kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Hoe langer de droogtijd is, des te langer het afdrukken duurt.
Automatisch snijden	Aan*	Selecteer of u automatisch wilt snijden (Aan) of niet (Uit) met het ingebouwde mes, aangezien elke pagina op rolpapier wordt afgedrukt. Selecteer Aan om de rand automatisch te snijden als deze niet horizontaal wordt gesneden wanneer papier wordt geladen. De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.   <a href="#">"Het rolpapier afsnijden" op pagina 34</a>
	Uit	
Resterende hoeveelheid beheren		

## Het menu gebruiken



Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Instelling	Aan	<p>Selecteer of de resterende hoeveelheid rolpapier wel (Aan) of niet (Uit) moet worden weergegeven/geregistreerd. Stel deze optie in op <b>Aan</b> om <b>Resterende hoeveelheid</b> en <b>Waarschuwing voor resterend</b> in te schakelen.</p> <p> <a href="#">"Voor rolpapier" op pagina 44</a></p>
	Uit*	
Resterende hoeveelheid	5,0 tot 150,0 m (30*)	<p>Als u de totale lengte van het geladen rolpapier invoert bij <b>Resterende hoeveelheid</b>, wordt een schatting van de resterende hoeveelheid papier op het startscherm van de printer en op het scherm van de printerdriver weergegeven.</p>
Waarschuwing voor resterend	1,0 tot 15,0 m (5,0*)	<p>Stel in <b>Waarschuwing voor resterend</b> een waarde in waarbij een waarschuwing wordt weergegeven zodra er minder rolpapier over is dan de ingestelde waarde. Dit kan in stappen van 0,1 m.</p>
Papiertype wijzigen		
Papiertype	Gewoon papier*	<p>Selecteer type geladen papier. Het laatst gebruikte papiertype wordt weergegeven voor de drie opties, behalve voor <b>Overige</b>. Wanneer het gewenste papiertype niet wordt weergegeven, drukt u op <b>Overige</b> om de andere papiertypen weer te geven en selecteert u vervolgens een papiertype.</p> <p> <a href="#">"Voor rolpapier" op pagina 44</a></p>
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Overige	

## Het menu gebruiken

### Menu Automatische doc.invoer

Het menu Papierinstelling wordt weergegeven als papier wordt geladen.

\* Standaardinstelling




Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Media aanpassen	Start	<p>Voer deze aanpassing uit als er een probleem is met de afdrukresultaten of nadat u aangepaste papierinstellingen hebt geregistreerd.</p> <p>Druk op <b>Start</b> om een aanpassingspatroon af te drukken. Volg de instructies op het scherm om de aanpassingen uit te voeren.</p> <p>De resultaten van de aanpassing worden opgeslagen als instellingen voor het geselecteerde papiertype.</p> <p> <a href="#">"Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen)" op pagina 48</a></p>
Type/formaat papier wijzigen		
Papiertype	Gewoon papier*	<p>Selecteer type geladen papier. Het laatst gebruikte papiertype wordt weergegeven voor de drie opties, behalve voor <b>Overige</b>. Wanneer het gewenste papiertype niet wordt weergegeven, drukt u op <b>Overige</b> om de andere papiertypen weer te geven en selecteert u vervolgens een papiertype.</p> <p> <a href="#">"Voor Automatische doc.invoer/Los vel (1 vel)" op pagina 46</a></p>
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Overige	
Papierformaat	A4	<p>Kies het formaat van het geladen papier.</p> <p>Als het gewenste formaat niet als optie wordt weergegeven, selecteert u <b>Gebruikergedef.</b> en voert u de papierbreedte en -lengte in.</p>
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	Gebruikergedef.	

## Het menu gebruiken

### Menu Los vel (1 vel)

Het menu Papierinstelling wordt weergegeven als papier wordt geladen.

\* Standaardinstelling


Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Verwijderen		Druk om het losse vel (1 vel) uit te werpen zonder af te drukken. Raak aan om aan de voorzijde uit te voeren.  "Los vel (1 vel) verwijderen" op pagina 43
Media aanpassen	Start	Voer deze aanpassing uit als er een probleem is met de afdrukresultaten of nadat u aangepaste papierinstellingen hebt geregistreerd. Druk op <b>Start</b> om een aanpassingspatroon af te drukken. Volg de instructies op het scherm om de aanpassingen uit te voeren. De resultaten van de aanpassing worden opgeslagen als instellingen voor het geselecteerde papiertype.  "Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen)" op pagina 48
Type/formaat papier wijzigen		
Papiertype	Gewoon papier*	Selecteer type geladen papier. Het laatst gebruikte papiertype wordt weergegeven voor de drie opties, behalve voor <b>Overige</b> . Wanneer het gewenste papiertype niet wordt weergegeven, drukt u op <b>Overige</b> om de andere papiertypen weer te geven en selecteert u vervolgens een papiertype.  "Voor Automatische doc.invoer/Los vel (1 vel)" op pagina 46
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Overige	
Papierformaat	A-reeks	Kies het formaat van het geladen papier. Als het gewenste formaat niet als optie wordt weergegeven, selecteert u <b>Gebruikergedef.</b> en voert u de papierbreedte en -lengte in.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B-reeks (ISO)	
	B-reeks (JIS)	
	Overige	
	Gebruikergedef.	



## Het menu gebruiken

## Menu Printerstatus

\* Standaardinstelling

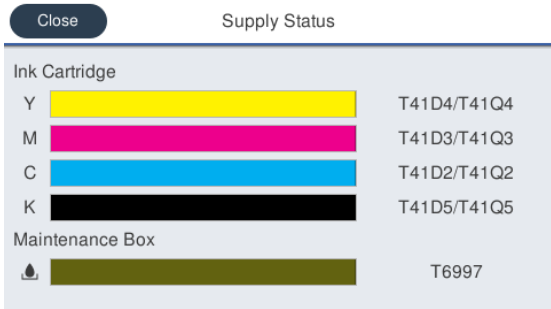Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Voorraadstatus		<p>Geef de geschatte resterende hoeveelheid van elke kleur in de cartridge en het productnummer weer, evenals de geschatte capaciteit in en het productnummer van de maintenance box.</p>  <p>Hoe korter de balk, hoe kleiner de resterende beschikbare ruimte. Zelfs als ⚠️ wordt weergegeven, kan worden afgedrukt totdat vervanging in gang wordt gezet. Zorg er vooraf wel voor dat u een nieuwe inktcartridge van de betreffende kleur of een nieuwe maintenance box gereed hebt.</p> <p>Daarnaast geven de balken voor de inktkleurcodes het volgende aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> K: zwart</li> <li><input type="checkbox"/> M: magenta</li> <li><input type="checkbox"/> Y: geel</li> <li><input type="checkbox"/> C: cyaan</li> </ul>
Berichtenlijst		Weergave van een lijst met meldingen over de printerstatus. Selecteer in de lijst een melding om gedetailleerde informatie weer te geven.
Firmwareversie		Hiermee bekijkt u de firmwareversie van de printer.
Statusv.afdrukk.		
Statusblad configuratie		Hiermee drukt u een lijst af met de huidige printerinstellingen. Gebruik dit om alle informatie in een oogopslag te kunnen zien.

## Het menu gebruiken

## Menu Instel.



## Algemene instellingen

## Algemene instellingen — Basisinstellingen

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Lcd-helderheid	1 tot 9 (9*)	Pas de helderheid van het scherm aan.
Geluid (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		
Dempen	Aan	Als u deze optie instelt op <b>Aan</b> , worden het geluid dat wordt weergegeven wanneer u op het menu of andere items in het scherm van het bedieningspaneel drukt en het bevestigingsgeluid wanneer u papier in de papieropening plaatst, gedempt.
	Uit*	
Knop indrukken	0 tot 10 (5*)	Pas het volume aan van geluiden die worden weergegeven bij het aanraken van het menu of andere items op het bedieningspaneel, evenals het bevestigingsgeluid dat wordt weergegeven bij het laden van papier in de papiersleuf.
Foutmelding	0 tot 10 (5*)	Pas het volume aan van het geluid dat wordt weergegeven na een foutmelding.
Geluidstype	Patroon1*	Pas het geluid aan dat wordt weergegeven tijdens het aanraken van het menu of andere items op het bedieningspaneel, evenals het bevestigingsgeluid dat wordt weergegeven na het laden van papier in de papiersleuf.
	Patroon2	
Geluid (behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		
Dempen	Aan	Als u deze optie instelt op <b>Aan</b> , worden het geluid dat wordt weergegeven wanneer u op het menu of andere items in het scherm van het bedieningspaneel drukt en het bevestigingsgeluid wanneer u papier in de papieropening plaatst, gedempt.
	Uit*	
Normale modus		
Knop indrukken	0 tot 10 (5*)	Pas het volume aan van geluiden die worden weergegeven bij het aanraken van het menu of andere items op het bedieningspaneel, evenals het bevestigingsgeluid dat wordt weergegeven bij het laden van papier in de papiersleuf.
Foutmelding	0 tot 10 (5*)	Pas het volume aan van het geluid dat wordt weergegeven na een foutmelding.
Geluidstype	Patroon1*	Pas het geluid aan dat wordt weergegeven tijdens het aanraken van het menu of andere items op het bedieningspaneel, evenals het bevestigingsgeluid dat wordt weergegeven na het laden van papier in de papiersleuf.
	Patroon2	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Slaaptimer	SC-T5100-serie/ SC-T5100N-serie/ SC-T3100-serie/ SC-T3100N-serie/ SC-T2100-serie: 1 tot 210 min. (15*) SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie: 1 tot 60 min. (15*)	De printer gaat in de slaapstand als gedurende langere tijd geen fouten zijn opgetreden, geen afdruktaken zijn ontvangen en niets op het bedieningspaneel of elders is gebeurt. Met deze instelling wordt aangegeven na hoeveel tijd de printer in de slaapstand gaat.   <a href="#">"Stroom besparen" op pagina 23</a>
Uit slaapstand komen		
Druk op LCD-scherm voor activering	Aan*	Hiermee stelt u in of de printer al dan niet uit de slaapstand moet worden gehaald wanneer het scherm tijdens de slaapstand wordt bediend. Wanneer <b>Uit</b> is geselecteerd, moet de aan/uit-knop worden ingedrukt om de printer uit de slaapstand te halen.  Als u <b>Gepland</b> selecteert, kunt u de tijdsperiode tussen 0:00 en 23:45 in stappen van 15 minuten opgeven, waarin de printer door bediening van het scherm uit de slaapstand kan worden gehaald.
	Uit	
	Gepland (6:00 tot 21:00*)	
Uitschakelingstimer	Uit	U kunt de tijdsduur selecteren waarna de printer automatisch in de slaapstand gaat als gedurende langere tijd geen fouten zijn opgetreden, geen afdruktaken zijn ontvangen of niets op het bedieningspaneel of elders is gebeurt.   <a href="#">"Stroom besparen" op pagina 23</a>  De standaardinstelling varieert als volgt, afhankelijk van het model.  <input type="checkbox"/> SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie/SC-T5100-serie/ SC-T5100N-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/ SC-T2100-serie: <b>8h</b>  <input type="checkbox"/> Andere modellen dan bovenstaande: <b>Uit</b>
	30 minuten	
	1h	
	2h	
	4h	
	8h	
	12u	
Start vergrendeling stroomonderbreker	Aan*	Selecteer of de printer moet worden ingeschakeld (Aan) of uitgeschakeld (Uit) als de onderbrekingschakelaar is ingeschakeld.
	Uit	
Datum/tijd instellen		
Datum/tijd	-	Voer de actuele datum en tijd in.
Tijdsverschil	-12:45 tot +13:45 (0,00*)	Stel het verschil in met Coordinated Universal Time (UTC) in stappen van 15 minuten.  In netwerkomgevingen met een tijdsverschil, stelt u dit naar wens in voor het printerbeheer.

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Taal/Language	Japans	Selecteer de taal die op het display moet worden gebruikt.
	Engels	
	Frans	
	Italiaans	
	Duits	
	Portugees	
	Spaans	
	Nederlands	
	Russisch	
	Pools	
	Koreaans	
	Vereenvoudigd Chinees	
Traditioneel Chinees		
Time-out bewerking	Aan*	Als u deze optie instelt op <b>Aan</b> , wordt een bericht weergegeven en keert u terug naar het startscherm als er binnen een bepaalde tijd geen bediening is terwijl een ander scherm dan het startscherm wordt weergegeven.
	Uit	
Toetsenbord (Behalve de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)	QWERTY*	Selecteer de toetscombinatie voor het tekst invoerscherm dat wordt weergegeven bij het invoeren van de naam voor Aangepast papier of een andere naam.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Lengte-eenheid	m*	Selecteer de te gebruiken lengte-eenheid voor het weergegeven van de lengte van het rolpapier en andere items.
	ft / in	


## Het menu gebruiken

### Algemene instellingen — Printerinstellingen

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Instellingen papierbron		
Foutmelding		
Melding papierformaat	Aan*	Als u dit instelt op <b>Aan</b> wordt een foutbericht weergegeven wanneer het uitvoerformaat of de instellingen voor het papier type voor de afdruktaken die naar de printer worden verzonden, afwijken van de instellingen in de printer.
	Uit	
Melding papier type	Aan*	
	Uit	
Instelling papierrol		
Papierverschuiving detecteren	Aan*	Als Aan is geselecteerd, wordt een fout weergegeven op het bedieningspaneel en stopt het afdrukken als het papier scheef trekt. Selecteer Uit om deze optie uit te schakelen. Aan wordt in de meeste omstandigheden aanbevolen, omdat scheefgetrokken papier de printer kan laten vastlopen.
	Uit	
Hulplijn afdruk snijden	Aan	Als automatisch afsnijden is ingesteld op Uit, kunt u ervoor kiezen snijlijnen wel (Aan) of niet (Uit) af te drukken op rolpapier. Snijlijnen worden niet afgedrukt als automatisch afsnijden is ingesteld op Aan is of als losse vellen worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat als de op de computer geselecteerde rolbreedte smaller is dan het in de printer geladen papier, snijlijnen worden afgedrukt ongeacht de voor automatisch afsnijden gekozen optie. De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.
	Uit*	
Opties na afdruk	Houd papier vast*	Na het afdrukken selecteert u of de printer de achterrand van het losse vel moet vasthouden of rolpapier automatisch moet afsnijden in de uitwerpsleuf (Houd papier vast), of dat papier volledig moet worden uitgeworpen (Werp pap. uit). Het wordt normaal gesproken aanbevolen om <b>Houd papier vast</b> te selecteren om te voorkomen dat de afgedrukte zijde wordt bekrast wanneer het wordt uitgeworpen en neervalt. Wanneer u <b>Houd papier vast</b> kiest, trek de rand van het papier dan handmatig uit de printer zodat het papier niet valt.
	Werp pap. uit	

### Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg					
Instelling aangepast papier (Als u op een van deze geregistreerde nummers 01–10 drukt, worden de instellingsitems weergegeven.)							
Naam wijzigen	<p>Registreer of wijzig de naam van aangepaste papierinstellingen. De geregistreerde naam wordt hier weergegeven in de lijst <b>Papiertype</b>.</p> <p>Druk hier op om het toetsenblok weer te geven. Een naam mag maximaal 20 tekens bevatten. Met de gemarkeerde knop kan het schermtoetsenbord worden gewisseld zoals hieronder weergegeven.</p>  <p>Raak de pictogrammen linksonder aan om te schakelen tussen invoermethoden.</p> <p>ABC: hiermee voert u letters in.</p> <p>123#: hiermee voert u getallen en symbolen in.</p> <p>Als u de toetsindeling van het volledige toetsenbord wilt wijzigen, gebruikt u <b>Toetsenbord</b> in het menu Basisinstellingen.</p> <p><a href="#">🔗 "Algemene instellingen — Basisinstellingen" op pagina 147</a></p>						
Referentiepapier wijzigen	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 1131 730 1182">Gewoon papier*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1182 730 1234">Matte Paper</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1234 730 1285">Photo Paper</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1285 730 1337">CAD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1337 730 1391">Overige</td> </tr> </table>	Gewoon papier*	Matte Paper	Photo Paper	CAD	Overige	Selecteer het afdruk materiaal dat het meeste overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
Gewoon papier*							
Matte Paper							
Photo Paper							
CAD							
Overige							

## Het menu gebruiken


Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Geavanceerde media-instelling		
Plaatopening	1.6	Dit is de Plaatopening (de afstand tussen de printkop en het papier) voor het papier geselecteerd in <b>Referentiepapier wijzigen</b> , dus dit hoeft normaal gesproken niet te worden gewijzigd. Wijzig dit naar een hogere waarde (grotere afstand) als de afdrukresultaten verveegd zijn.
	2.1	
	2.6	
Boven-/ondermarges	Standaard*	Als u dit instelt op Standaard worden de boven-/ondermarges als volgt ingesteld, afhankelijk van de afdrukdoelen in de printerdriver. <input type="checkbox"/> CAD/Lijntekening: 3 mm/3 mm <input type="checkbox"/> Overige: 30 mm/30 mm Linker- en rechtermarges blijven 3 mm, ongeacht de instellingen. Als het bovenste gedeelte van het afdrukresultaat vuil is, verhoogt u de bovenmarge. <a href="#">"Afdrukgebied" op pagina 232</a>
	Boven 3 mm/Onder 3 mm	
	Boven 15 mm/Onder 15 mm	
	Boven 45 mm/Onder 15 mm	
Spanning achter	Auto*	Als het papier tijdens het afdrukken kreukt, selecteert u <b>Hoog</b> of <b>Extra hoog</b> .
	Standaard	
	Hoog	
	Extra hoog	
Droogtijd		
Droogtijd per cyclus	0,0 tot 10,0 seconden (0,0*)	Selecteer hoe lang de printkop na elke passage stil moet blijven staan om de afdruk te laten drogen. Kies een waarde tussen 0,0 en 10,0 seconden. Afhankelijk van het papiertype kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Wanneer u de droogtijd verhoogt, duurt het afdrukken langer.
Droogtijd per pagina	0,0 tot 60 minuten (0,0*)	Geef op hoe lang de printer pauzeert om de inkt te laten drogen na het afdrukken van elke pagina. Kies een waarde tussen 0 en 60 minuten. Afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de papiersoort kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Hoe langer de droogtijd is, des te langer het afdrukken duurt.
Automatisch snijden	Aan*	Selecteer of u automatisch wilt snijden (Aan) of niet (Uit) met het ingebouwde mes, aangezien elke pagina op rolpapier wordt afgedrukt. Selecteer Aan om de rand automatisch te snijden als deze niet horizontaal wordt gesneden wanneer papier wordt geladen.  De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.  <a href="#">"Het rolpapier afsnijden" op pagina 34</a>
	Uit	
Standaardwaarden		Herstel de standaardwaarden voor de geselecteerde instellingen voor Aangepast papier.
Afdruktaal		

**Het menu gebruiken**



Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg	
USB	Auto*	Normaal laat u deze optie ingesteld op Auto. Als HP-GL/2- of HP RTL-afdrukgegevens worden verzonden vanuit een CAD-toepassing of plotter, wordt dit automatisch gedetecteerd en wordt overgeschakeld naar de modus HP-GL/2.	
	HP-GL/2		
Netwerk	Auto*		Als afdrukken in de HP-GL/2-modus doorgaans niet wordt uitgevoerd of als normaal wordt afgedrukt in HP-GL/2 of HP RTL, stelt u deze optie in op <b>HP-GL/2</b> .
	HP-GL/2		




## Het menu gebruiken

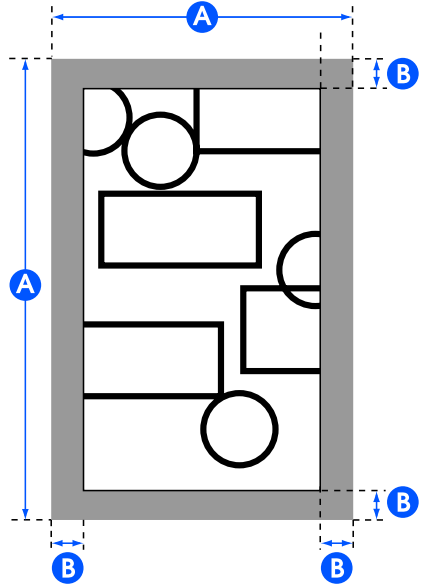Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Algem. afdrukinst.		
Papierbron	Papierrol*	Selecteer de papierbron. Als geen papier is geladen in de ingestelde papierbron, treedt tijdens het afdrukken een fout op.
	Automatische doc.invoer	
	Los vel (1 vel)	
Kwaliteit	Standaard*	Selecteer de afdrukkwaliteit. Met <b>Standaard</b> wordt afgedrukt met de kwaliteitsmodus die geschikt is voor de instelling Papiertype voor het papier dat bij <b>papierbron</b> is geselecteerd.
	Snelheid	
	Fijn	
	Superfijn	
Kleurmodus	Kleur*	Geef aan of u in kleur wilt afdrukken of wilt overschakelen op zwart-wit en druk vervolgens af.
	Zwart-wit	
Optie Paginamarges	Klem volgens marge*	<p>Afhankelijk van de standaardinstelling voor het uitvoerformaat, wordt de voor de paginamarge geselecteerde waarde (het gebied <b>B</b> in de volgende afbeelding) toegevoegd binnen het afsnijgebied van de PS-opdracht van de gegevens of het geselecteerde formaat voor het standaard uitvoerformaat (het gebied <b>A</b> in de volgende afbeelding). Als een afdrukobject zich in het margegebied bevindt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt.</p> 

Het menu gebruiken

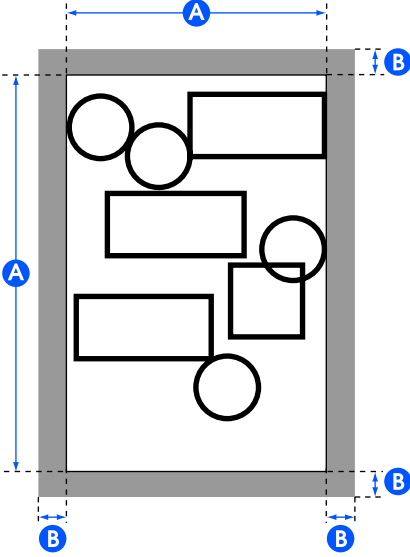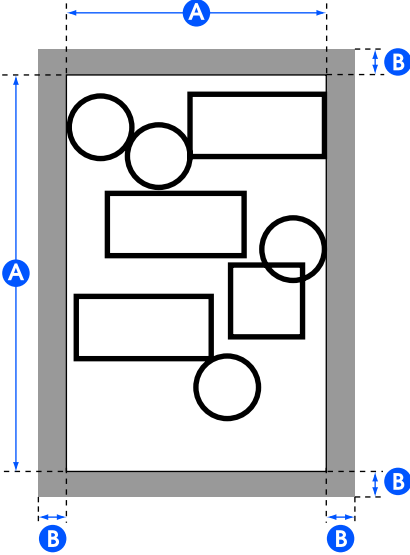
Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
	Extra groot	<p>De plek waar de marge wordt toegevoegd, is afhankelijk van de standaardinstelling uitvoerformaat zoals hieronder weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <input type="checkbox"/> Wanneer deze optie is ingesteld op Auto                      De voor de paginamarge geselecteerde waarde (het gebied <b>B</b> in de volgende afbeelding) wordt toegevoegd buiten het afsnijgebied van de PS-opdracht van de gegevens (het gebied <b>A</b> in de volgende afbeelding).                 </li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li> <input type="checkbox"/> Wanneer deze optie is ingesteld op een standaardformaat of een gebruikergedefinieerd formaat                      De voor paginamarge geselecteerde waarde (het gebied <b>B</b> in de volgende afbeelding) wordt toegevoegd buiten het geselecteerde formaat voor het standaard uitvoerformaat (het gebied <b>A</b> in de volgende afbeelding). Met het eigenlijke uitvoerformaat wordt het margegebied groter dan het geselecteerde formaat (het gebied <b>A</b> in de volgende afbeelding).                 </li> </ul> 

## Het menu gebruiken



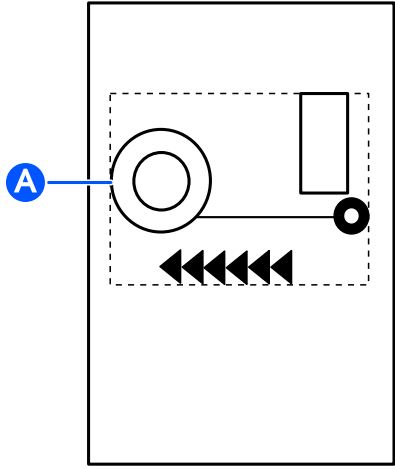

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Paginamarge	3 mm*	Selecteer de margewaarden voor boven, onder, links en rechts.
	5 mm	Voor een los vel zijn de waarden voor de boven-, onder-, linker- en rechtermarge 3 mm, ongeacht de instelling.
Vloeiend	Aan	Deze instelling is ingeschakeld wanneer <b>Resolutie</b> is ingesteld op <b>Standaard</b> en de verzonden afdrukgegevens geen resolutiespecificatie bevatten. Als u deze optie instelt op <b>Aan</b> , wordt afgedrukt met de maximale resolutie die overeenkomt met de instelling Papiertype voor het papier dat bij <b>papierbron</b> is geselecteerd, maar afhankelijk van de gegevens kan dit resulteren in een lange afdruktijd of storingen bij het afdrukken als gevolg van onvoldoende geheugen.
	Uit*	
Basisuitvoerformaat	Auto*	<p>Het afsnijgebied van de PS-opdracht van de gegevens wordt het standaarduitvoerformaat. Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de optie Paginamarges. Als de gegevens geen PS-opdracht bevatten, wordt het kleinste rechthoekige gebied <b>A</b> in de volgende afbeelding van het afdrukobject het standaarduitvoerformaat.</p> 
	A-reeks	De compatibele standaard formaten voor de geselecteerde <b>papierbron</b> worden weergegeven. Selecteer daarom het Basisuitvoerformaat. Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de Optie Paginamarges. Voor een los vel is deze instelling alleen beschikbaar als de gegevens geen PS-opdracht bevatten. Als de gegevens een PS-opdracht bevatten, is deze instelling niet beschikbaar en wordt het afsnijgebied van de PS-opdracht het Basisuitvoerformaat.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B-reeks (ISO)	
	B-reeks (JIS)	
	Overige	
Gebruikergedef.	Selecteer deze optie voor afdrukken op afwijkende papierformaten. Stel vervolgens de papierbreedte en de papierhoogte in. Dit kan in stappen van 0,1 mm.  Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de Optie Paginamarges.	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Resolutie	Standaard*	Deze instelling is ingeschakeld wanneer de resolutie niet is opgegeven in de verzonden afdrukgegevens. Met <b>Standaard</b> wordt afgedrukt met de resolutie die overeenkomt met de instelling Papiertype voor het papier dat bij <b>papierbron</b> is geselecteerd en de instelling <b>Kwaliteit</b> .
	300 dpi	
	600 dpi	
	1200 dpi	
Kleurmodus (algemeen)	EPSON-standaard (sRGB)	Optimaliseer de sRGB-ruimte en corrigeer kleuren.
	Zakelijke afbeeldingen*	Voer kleurcorrectie uit om afbeeldingen scherper te maken op basis van de sRGB-ruimte.
	GIS	Voer kleurcorrectie uit die geschikt is voor GIS-afdrukken (Geographic Information System) van bijvoorbeeld topografische kaarten.
	Lijntekening	Voer kleurcorrectie uit die geschikt is voor CAD-tekeningen en andere lijntekeningen.
	Uit (geen kleurbeheer)	Voer geen kleurcorrectie uit.
<b>Unieke instellingen HP-GL/2</b> (Afdrukinstellingen die overeenkomen met de modus HP-GL/2 of HP RTL.)		
Draaien	0°	U kunt de coördinaten van de getekende gegevens vóór het afdrukken linksom draaien in eenheden van 90°. Objecten die met RTL zijn getekend, worden niet gedraaid. Wanneer zowel deze instelling als de RO-opdracht draaien opgeven, wordt het draaien uitgevoerd volgens het totaal van deze waarden. Draaien met de RO-opdracht is alleen mogelijk voor objecten (bij het pijtje in de volgende afbeelding) en het getekende gebied (het vierkante gedeelte in de volgende afbeelding) wordt niet gedraaid. Hierdoor worden objecten in een gedeelte dat buiten het getekende gebied valt niet afgedrukt.
	90°	
	180°	
	270°	
Instelling origineel	Linkerrand*	Stel de oorsprong voor het gegevenscoördinaat in.
	Midden	

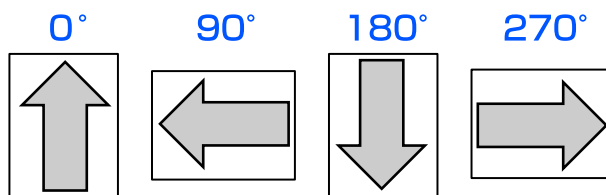

## Het menu gebruiken

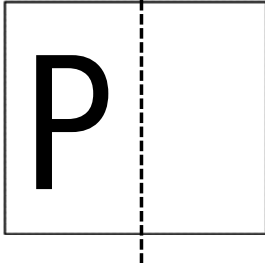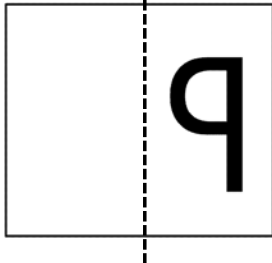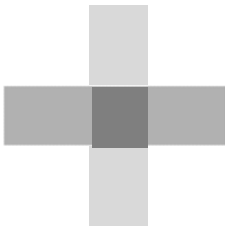Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Afbeelding spiegelen	Aan	<p>Selecteer of u horizontaal wilt spiegelen met het midden van de breedte van het afdrukformaat als de basislijn en vervolgens wilt afdrukken Aan of zonder horizontaal te spiegelen wilt afdrukken (Uit).</p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">OFF</span> <span>ON</span> </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Als voor draaien een hoek is opgegeven, wordt het gedraaide resultaat horizontaal gespiegeld.</p>
	Uit*	
Lijn samenvoegen	Aan	<p>Selecteer of het snijpunt van de overlappende lijnen binnen de afbeelding moet worden samengevoegd overeenkomstig de MC-opdracht van de gegevens (Aan), of dat de lijnen die later moeten worden afgedrukt naar voren verplaats moeten worden bij snijpunten (Uit).</p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">ON</span> <span>OFF</span> </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Uit*	
Kleurmodus (HP-GL/2)	EPSON-standaard (sRGB)	Optimaliseer de sRGB-ruimte en corrigeer kleuren.
	Zakelijke afbeeldingen	Voer kleurcorrectie uit om afbeeldingen scherper te maken op basis van de sRGB-ruimte.
	GIS	Voer kleurcorrectie uit die geschikt is voor GIS-afdrukken (Geographic Information System) van bijvoorbeeld topografische kaarten.
	Lijntekening*	Voer kleurcorrectie uit die geschikt is voor CAD-tekeningen en andere lijntekeningen.
	Uit (geen kleurbeheer)	Voer geen kleurcorrectie uit.

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Palet selecteren	Software*	<p>Kies uit de volgende selecties het palet met de kleur en de dikte van de logische pen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Software: druk af volgens de penconfiguratie die in de toepassing is ingesteld en negeer het ingebouwde palet van de printer.</li> <li><input type="checkbox"/> Standaard: afdrukken volgens de instellingen van het ingebouwde palet van de printer die vooraf zijn opgegeven. De instellingen van het palet kunnen niet worden gewijzigd. Het ingebouwde palet bestaat uit een logische pen met een pendikte van 0,35 mm en 256 kleuren.</li> <li><input type="checkbox"/> Palet A/Palet B: afdrukken volgens de instellingen van het ingebouwde palet die u voor Palet definiëren hebt opgegeven. Als Palet definiëren niet is ingesteld, zijn de resultaten hetzelfde als wanneer Standaard is geselecteerd.</li> </ul> <p>Wanneer Standaard/Palet A/Palet B zijn ingesteld, wordt de penconfiguratie die in de toepassing is ingesteld, genegeerd.</p> <p>De geselecteerde paletinstellingen kunnen worden afgedrukt middels <b>Kleurenpalet afdrukken</b> en worden bevestigd.</p>
	Standaard	
	Palet A	
	Palet B	
Kleurenpalet afdrukken	Afdrukken	Instellingen van de palet zoals die zijn geselecteerd in <b>Palet selecteren</b> worden afgedrukt op A3-formaat. U kunt de kleuren controleren die overeenkomen met het kleurnummer voor de penkleuren.
Palet definiëren		
Palet A		
Pen 0 tot Pen 15		
Penbreedte	0,13 tot 12,00 mm	<p>Als u <b>Palet A</b> selecteert bij <b>Palet selecteren</b>, wordt afgedrukt in overeenstemming met de hier gedefinieerde instellingen. U kunt een uniek ingebouwd palet definiëren door de pendikte en de kleur voor de 16 verschillende soorten logische pennen op te geven. Selecteer het pennummer en leg voor elke pen de penbreedte en de penkleur vast.</p> <p>U kunt <b>Kleurenpalet afdrukken</b> gebruiken om de kleuren af te drukken en te controleren of deze overeenkomen met het kleurnummer voor de penkleuren.</p>
Penkleur	0 tot 255	
Palet B		
Pen 0 tot Pen 15		
Penbreedte	0,13 tot 12,00 mm	<p>Als u <b>Palet B</b> selecteert bij <b>Palet selecteren</b>, wordt afgedrukt in overeenstemming met de hier gedefinieerde instellingen. De instellingsdetails zijn hetzelfde als voor Palet A.</p>
Penkleur	0 tot 255	
Standaard unieke instellingen HP-GL/2 herstellen	Nee	Selecteer <b>Ja</b> om alle instellingen bij Unieke instellingen HP-GL/2 terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Ja	
Interface geheugen-app. (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)	Inschakelen*	Selecteer of u wilt toestaan (Inschakelen) of niet (Uitschakelen) dat een USB-stick op de printer wordt aangesloten en de gegevens vervolgens rechtstreeks vanaf de stick worden afgedrukt.
	Uitschakelen	


## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Dik papier	Uit*	Als het papier dik is, kan de printkop over het afdrukkoppervlak schuiven. Kies <b>Aan</b> om schuiven te voorkomen. Als <b>Aan</b> is ingesteld, wordt de plaatopening oftewel de afstand tussen de printkop en het papier, breder. Als de plaatopening echter al de maximale breedte heeft bereikt, heeft het instellen op <b>Aan</b> geen effect.
	Aan	
Bidirectioneel	Aan*	Als u dit instelt op <b>Aan</b> , drukt de printkop af terwijl deze zowel naar links als naar rechts beweegt. Als u dit instelt op <b>Uit</b> , wordt de lijnverschuiving kleiner, maar neemt het afdrucken meer tijd in beslag.
	Uit	
PC-verbinding via USB	Inschakelen*	Wanneer u dit instelt op <b>Inschakelen</b> geeft u toestemming voor toegang vanaf een via USB verbonden computer. Wanneer u dit instelt op <b>Uitschakelen</b> is toegang niet toegestaan.
	Uitschakelen	
USB I/F time-out inst.	0 sec of 5 tot 300 sec (60*)	Stel een langere tijd in als het afdrucken halverwege ophoudt en de printer en de computer via een USB-kabel zijn verbonden.

## Het menu gebruiken


## Algemene instellingen — Netwerkinstellingen

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Wi-Fi instellen		
Router (Verbinden via Wi-Fi)		<p><b>Verbinding gebroken of uitgeschakeld</b></p> <p>Dit wordt in het grijs weergegeven. Als u deze optie aanraakt, en op het volgende scherm <b>Start de instelling</b> aanraakt, wordt een menu <b>Wizard Wi-Fi instellen</b> weergegeven en wordt verbinding gemaakt.</p> <p><b>Verbonden</b></p> <p>Raak aan om de verbindingstatus en instellingsinformatie weer te geven. Druk op <b>Instellingen wijzigen</b> om <b>Wizard Wi-Fi instellen</b> en andere menu's weer te geven waar u het toegangspunt kunt wijzigen.</p> <p> <a href="#">"Schakelen naar een draadloos netwerk" op pagina 103</a></p>
Wizard Wi-Fi instellen		De lijst met SSID's voor de gedetecteerde toegangspunten wordt weergegeven. Selecteer in de lijst de SSID waarmee u verbinding wilt maken en maak verbinding.
Instellen met drukknop (WPS)		Als het te gebruiken toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup), ondersteunt, kan deze menuoptie worden gebruikt om verbinding te maken. Invoer van SSID en wachtwoord is niet vereist. Nadat u deze menuoptie hebt geselecteerd, houdt u de drukknop op het toegangspunt ingedrukt totdat dit knippert en raakt u opnieuw <b>Start de instelling</b> op het printerscherm aan om verbinding te maken.
Overige		
Instellen met PIN (WPS)		Als het te gebruiken toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup), ondersteunt, kan deze menuoptie worden gebruikt om verbinding te maken. Raak dit aan voor het weergeven van de pincode en <b>Start de instelling</b> . Voer binnen 2 minuten vanaf een computer de weergegeven pincode in het toegangspunt in en raak vervolgens <b>Start de instelling</b> aan om verbinding te maken.
Wi-Fi autom. verbinden		Het menu dat wordt gebruikt na het installeren van de software vanaf de softwareschijf en het maken van verbinding met de printer via de wizard.
Wi-Fi uitschakelen		Als u deze optie selecteert, wordt de draadloze netwerkverbinding geïnitieerd en wordt de verbinding verbroken. In het geval van problemen met de draadloze verbinding gebruikt u dit menu om opnieuw verbinding te maken en het probleem op te lossen.




## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Wi-Fi Direct		<p><b>Verbinding gebroken of uitgeschakeld</b></p> <p>Dit wordt in het grijs weergegeven. Druk hierop en druk vervolgens op <b>Start de instelling</b> in het volgende scherm om <b>Start de instelling</b> weer te geven. Druk op <b>Start de instelling</b> om Wi-Fi Direct in te schakelen en de SSID van de printer en het wachtwoord weer te geven.</p> <p><b>Verbonden</b></p> <p>Raak aan om de SSID van de printer en het wachtwoord weer te geven, evenals het aantal verbonden apparaten. Druk op <b>Instellingen wijzigen</b> om <b>Wachtwoord wijzigen</b> en andere menu's weer te geven.</p> <p> <a href="#">"Rechtstreeks draadloos verbinden (Wi-Fi Direct)" op pagina 104</a></p>
Netwerknnaam wijzigen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		<p>Wijzig de naam van de Wi-Fi Direct-verbinding (SSID) die wordt gebruikt om de printer te verbinden in een willekeurige waarde. Wanneer u de verbindingsnaam (SSID) wijzigt, wordt de verbinding met alle verbonden apparaten verbroken. Wanneer u de verbindingsnaam wijzigt, moet u opnieuw verbinding maken met de nieuwe verbindingsnaam (SSID) van het apparaat waar u verbinding mee wilt maken.</p>
Wachtwoord wijzigen		<p>U kunt het Wi-Fi Direct-wachtwoord wijzigen. Als u het wachtwoord wijzigt, wordt de verbinding met alle verbonden computers en smart apparaten verbroken.</p>
Wi-Fi Direct uitschakelen		<p>Als u deze bewerking uitvoert, wordt de verbinding met alle verbonden computers en smart apparaten verbroken. Als u alleen een specifiek apparaat wilt loskoppelen, moet u de verbinding met het apparaat verbreken.</p>
Geregistreerd apparaat verwijderen (alleen de SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie)		<p>Menuoptie smart device.</p> <p>Wanneer u de functie Wi-Fi Direct op een smart device gebruikt om verbinding te maken met de printer, wordt op de printer een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd de verbinding te accepteren of weigeren. Als weigeren is geselecteerd, kan er met dit apparaat geen verbinding worden gemaakt. Als u verbinding wilt maken met apparaten waarvoor de verbinding is geweigerd, opent u dit menu en verwijdert u de geregistreerde apparaat-informatie.</p>
Standaardinst. herstellen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		<p>Herstel alle Wi-Fi Direct-instellingen naar de standaardinstellingen.</p> <p>Dit verwijdert ook verbindingsinformatie die is opgeslagen door de printer die was geregistreerd via de Wi-Fi Direct-functie van het smart-apparaat.</p>
Bekabelde LAN-installatie		<p>Druk op de knop als u een draadloze LAN-verbinding wilt wijzigen in een bedrade LAN-verbinding. Druk op <b>Start de instelling</b> om de draadloze LAN-verbinding uit te schakelen.</p> <p> <a href="#">"Schakelen naar een bekabeld netwerk" op pagina 103</a></p>
Netwerkstatus		

**Het menu gebruiken**

<b>Instellingsitem</b>	<b>Instellingswaarde</b>	<b>Uitleg</b>
Status vast netwerk/Wi-Fi		Geef de huidige communicatiestatus en verbindinginstellingen weer, zoals IP-adres enz.
Wi-Fi Direct-status		Geef het aantal verbonden apparaten en de verbindinginstellingen weer, zoals de SSID.
Status e-mailserver (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)		De huidige verificatiemethode en geverifieerde accounts worden weergegeven. De instellingen kunnen ook worden gewijzigd.
Statusv.afdruk.		Drukgedetailleerde informatie af over de huidige netwerkverbinding.
Verbinding controleren		Bevestig de netwerkstatus van de printer en druk een controlerapport voor de netwerkverbinding af. Volg in geval van problemen de oplossing in de diagnostische resultaten.
Geavanceerd		

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Apparaatnaam		Stel de naam in van de printer die in het netwerk moet worden gebruikt.
TCP/IP-instelling	Auto*	Wijs automatisch het IP-adres van de printer toe met behulp van de DHCP-functionaliteit in de router.
	Handmatig	Selecteer deze optie om handmatig een vast IP-adres, subnetmasker en andere vereiste gegevens toe te wijzen. Raadpleeg de <i>Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.
Proxy-server	Gebr.	Wanneer u een proxyserver gebruikt om rechtstreeks vanuit het intranet verbinding te maken met internet, zodat de printer rechtstreeks van internet firmware-updates en dergelijke kan downloaden, selecteert u <b>Gebr.</b> en stelt u de servernaam en het poortnummer in.
	Niet gebr.*	
E-mailserver (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		De weergegeven details zijn dezelfde als weergegeven in <b>Algemene instellingen — Scaninstellingen — E-mailserver</b> .
Gedeelde map (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		Deze optie gebruikt u wanneer u vanuit een map wilt afdrukken. U moet een gedeelde map instellen voordat u vanuit een map gaat afdrukken.  <a href="#">"Bestanden uit een gedeelde map afdrukken (Afdrukken vanuit map)" op pagina 108</a>
IPv6-adres	Inschakelen*	Hier geeft u aan of de IPv6-functie moet worden in- of uitgeschakeld.
	Uitschakelen	
Link Speed & Duplex	Auto*	Stel deze optie in normale gevallen in op <b>Auto</b> .
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
HTTP omleiden naar HTTPS	Inschakelen*	Hier geeft u aan of de functie voor automatisch omleiden van HTTP naar HTTPS moet worden in- of uitgeschakeld.
	Uitschakelen	
IPsec/IP-filter uitschakelen	Inschakelen	Als u IPsec/IP-filtering-functionaliteit wilt inschakelen, gebruikt u Web Config.
	Uitschakelen*	Raadpleeg de <i>Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.
IEEE802.1X uitschakelen	Inschakelen	Als u IEEE 802.1X functionaliteit wilt inschakelen, gebruikt u Web Config.
	Uitschakelen*	Raadpleeg de <i>Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.
iBeacon-transmissie (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)	Inschakelen*	Hiermee stelt u in of u iBeacon-transmissie wilt in- of uitschakelen. Schakel de optie in om te kunnen zoeken op apparaten die compatibel zijn met iBeacon.
	Uitschakelen	





## Het menu gebruiken

### Algemene instellingen — Scaninstellingen (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Ontvanger bevestigen	Aan	Stel de optie in op <b>Aan</b> om ontvangers te kunnen controleren voordat u het origineel scant.
	Uit*	
E-mailserver		
Serverinstellingen	Uit	Selecteer deze optie wanneer u geen e-mailserver instelt.
	POP voor SMTP	Hiermee vindt verificatie plaats op de POP3-server (ontvangende e-mailserver) voordat de e-mail wordt verzonden. Wanneer u deze optie selecteert, moet u de POP3-server instellen.
	SMTP-AUTH	Hiermee vindt verificatie plaats op de SMTP-server (uitgaande e-mailserver) voordat de e-mail wordt verzonden. De e-mailserver moet SMTP-verificatie ondersteunen.
Verbinding controleren		Hiermee kan de verbinding met de e-mailserver worden gecontroleerd.
Scanopties		

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Bevestigen vóór uitwerping van gescand document	Aan*	Stel deze optie in op <b>Aan</b> zodat het origineel in de uitwerpsleuf blijft nadat het is gescand. Het scherm voor bevestiging van de verwijdering wordt weergegeven. Als u het origineel direct na het scannen wilt uitwerpen, stelt u deze optie in op <b>Uit</b> .
	Uit	
Juiste schuine afbeelding	Aan*	Hiermee wordt een schuin gescande afbeelding gecorrigeerd en vervolgens opgeslagen. Het correctiebereik is loopt van het origineel tot een breedte van 914,4 mm.  Schakel deze optie alleen in als <b>Formaat van origineel</b> of <b>Scangebied</b> is ingesteld op <b>Automatische herkenning</b> .
	Uit	
Afstelling documenttoevoer	-1,00 tot 1,00 (0*)	Pas de documenttoevoer aan als de lengte van het origineel en de afdrukresultaten van de gekopieerde of gescande afbeeldingen niet overeenkomen. Druk op de mintoets als u de lengte van de afdruk wilt inkorten. Als u deze wilt verlengen, drukt u op de plustoets. Door het type papier waarop wordt afgedrukt, kan er een verschil in lengte ontstaan.  <a href="#">🔗 "Afstelling documenttoevoer" op pagina 221</a>
Soepeler stiksel afbeelding	Aan	Wanneer u bij het scannen van dezelfde kleur kleurverschil merkt tussen de linker- en de rechterkant (zie de afbeelding hieronder), kunt u het verschil beperken door deze optie in te stellen op <b>Aan</b> .  <b>Uit</b>   <b>Aan</b>   Wanneer deze optie is ingesteld op <b>Aan</b> , worden de lijnen van verbindingen in de scans wazig gemaakt, zoals hieronder is afgebeeld.  Als u zich hierover zorgen maakt, kunt u deze optie instellen op <b>Uit</b> of <b>Afstelling hechting van afbeelding</b> uitvoeren.  <a href="#">🔗 "Afstelling hechting van afbeelding" op pagina 221</a>  <b>Uit</b>   <b>Aan</b> 
	Uit*	
Afstelling hechting van afbeelding	-5 tot 5 (0*)	Corrigeer de positie voor hechting van de afbeelding als de scanresultaten verkeerd zijn uitgelijnd.  <a href="#">🔗 "Afstelling hechting van afbeelding" op pagina 221</a>

## Het menu gebruiken

### Algemene instellingen — Systeembeheer

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Contacten-beheer (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		
Registreren/Wissen		Registreer of verwijder adressen in Scan naar e-mail en Scan naar netwerkmap/FTP.
Frequent		
E-mail		Registreer veelgebruikte adressen voor elk item, zodat u er gemakkelijk toegang toe hebt. U kunt ook de volgorde van de adressen wijzigen.
Netwerkmap/FTP		
Contacten afdrukken		
Lijst van alle Contacten		Druk de e-mailadressen van uw contacten af.
Lijst van e-mailcontacten		
Lijst van Map/FTP Contacten		
Weergaveopties	Tegelweergave*	Hiermee wijzigt u de weergave van uw contacten.
	Lijstweergave	
Zoekopties	Begint met*	Hiermee wijzigt u de manier voor het zoeken naar contacten.
	Eindigt met	
	Bevat	
Veiligheidsinstel.		

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Beperkingen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)		
Toegang taaklogboek	Uit	U kunt toestaan dat beheerders afzonderlijk instellingen kunnen bekijken en wijzigen.
	Aan*	
Toegang tot vastleggen/wissen Contacten	Uit*	
	Aan	
Toegang tot recente Scan naar e-mail	Uit	
	Aan*	
Toegang tot Verzendgeschiedenis weergeven van Scan naar e-mail	Uit	
	Aan*	
Toegang tot taal	Uit	
	Aan*	
Toegang tot Dik papier	Uit*	
	Aan	
Bescherming van persoonlijke gegevens	Uit*	
	Aan	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Toegangsbeheer (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)	Uit*	<p>Met Toegangsbeheer kunt u alle functies beheren die gebruikers mogen gebruiken. Dit doet u door functies te koppelen aan de accounts die op de printer voor gebruikers zijn geregistreerd. Als beheerders beperkingen willen instellen voor gebruikers, stelt u dit in op <b>Aan</b>. Gebruikersaccounts moeten van tevoren worden gemaakt.</p> <p>Configureer de instellingen voor het maken van gebruikersaccounts in Web Config. Raadpleeg de <i>Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</p>
	Aan	
Beheerdersinstellingen		
Beheerderswachtwoord	Opslaan	<p>Wanneer u de functie Instelling vergrendelen gebruikt, raakt u <b>Opslaan</b> aan en stelt u het beheerderswachtwoord in. Als u een eerder ingesteld wachtwoord wilt wijzigen, raakt u <b>Wijzigen</b> aan en stelt u het nieuwe wachtwoord in.</p> <p>Stel het wachtwoord in en stel <b>Instelling vergrendelen</b> in op <b>Aan</b> om het invoeren van een wachtwoord te vragen voor het weergeven van specifieke instellingenmenu's, zoals netwerkconfiguratie.</p> <p>Deze menu's worden alleen weergegeven als het juiste wachtwoord is ingevoerd, om te voorkomen dat niet-beheerders per ongeluk instellingen wijzigen.</p> <p>Bewaar het wachtwoord op een veilige plaats.</p> <p>Neem contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson als u het wachtwoord bent vergeten.</p>
	Wijzigen	
	Alle inst.wissen	
Instelling vergrendelen	Uit*	<p>Wanneer deze optie is ingesteld op <b>Aan</b>, moet u het beheerderswachtwoord invoeren wanneer bepaalde menu-items zijn geselecteerd. U moet het wachtwoord invoeren om de instelling te kunnen wijzigen of de functie te kunnen uitvoeren. Instelling vergrendelen is normaal gesproken ingeschakeld voor de volgende items. Stel het Beheerderswachtwoord in voordat u Aan selecteert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Slaaptimer</li> <li><input type="checkbox"/> Uitschakelingstimer</li> <li><input type="checkbox"/> Start vergrendeling stroomonderbreker</li> <li><input type="checkbox"/> Datum/tijd instellen</li> <li><input type="checkbox"/> Time-out bewerking</li> <li><input type="checkbox"/> Afdruktaal</li> <li><input type="checkbox"/> Algem. afdrukinst.</li> <li><input type="checkbox"/> PC-verbinding via USB</li> <li><input type="checkbox"/> USB I/F time-out inst.</li> <li><input type="checkbox"/> Netwerkinstellingen</li> <li><input type="checkbox"/> Krachtige reiniging</li> <li><input type="checkbox"/> Inkt aflatens/bijvullen</li> </ul>
	Aan	
Standaardinst. herstellen		









## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Netwerkinstellingen	Ja	Druk op <b>Ja</b> om alle wifi-netwerkinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	
Kopieerinstellingen (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)	Ja	Druk op <b>Ja</b> om Kopieerinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	
Scaninstellingen (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)	Ja	Druk op <b>Ja</b> om Scaninstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	
Alle gegevens en instellingen wissen	Ja	Druk op <b>Ja</b> om alle instellingen met uitzondering van Datum/tijd instellen, Lengte-eenheid en Taal/Language in het menu Instel. terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	
Firmware-update		
Bijwerken		Voor het gebruik van deze functie moet de printer zijn verbonden met een netwerk dat verbinding met internet toestaat. Raak <b>Controle starten</b> om de Epson-website te openen en start het zoeken naar nieuwe firmware. Als een melding verschijnt dat nieuwe firmware beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de firmware bij te werken. Het bijwerken van de firmware duurt ongeveer 5 minuten. Afhankelijk van de netwerkomgeving kan dit echter langer duren. Schakel de printer niet uit en neem de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken. Als u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot schade.
Melding	Uit*	Schakel <b>Aan</b> in om regelmatig automatisch te controleren op nieuwe firmware. Als nieuwe firmware wordt gevonden, wordt een melding weergegeven als de stroom wordt ingeschakeld.
	Aan	

## Onderhoud

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Aanpassing afdrukkwaliteit	Papierbron	Voer dezelfde aanpassing uit als in <b>Media aanpassen</b> in het menu Papierinstelling. Wanneer u deze bewerking uitvoert vanuit dit menu, selecteert u de papierbron in het eerste scherm. <a href="#">🔗 "Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen)" op pagina 48</a>
	Start	
Printkop Controle spuitm.	Papierbron	Controleer spuitkanaaltjes op verstoppingen door een spuitkanaaltjespatroon af te drukken. <a href="#">🔗 "De printkop controleren op verstopping en de reiniging" op pagina 195</a>
	Start	
Kop reinigen	Start	Voer dit uit als het controlepatroon vage plekken of ontbrekende delen vertoont. <a href="#">🔗 "De printkop controleren op verstopping en de reiniging" op pagina 195</a>

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Papiergeleider reinigen	Start	Voer dit uit wanneer de afdrukszijde van het papier is vervuild tijdens het afdrukken via de automatische papiertoevoer.  <a href="#">"Vegen ontstaan op afdrukken uit de automatische papiertoevoer" op pagina 212</a>
Vervangen patronen	Start	Raak <b>Start</b> aan om de printkop te verplaatsen naar de positie waar de cartridge kan worden vervangen. De procedure voor vervanging wordt op het scherm weergegeven. Bekijk de procedure terwijl u de cartridges vervangt.  <a href="#">"Cartridges vervangen" op pagina 197</a>
Onderhoudsdoos vervangen	Weergave procedure	Selecteer tijdens het vervangen van de maintenance box terwijl u de procedure controleert. Als u bekend bent met het vervangen van deze verbruiksartikelen en de procedure niet hoeft te controleren, kunt u de maintenance box vervangen zonder deze menuoptie te selecteren.  <a href="#">"Onderhoudsset vervangen" op pagina 199</a>
Mes vervangen	Start	Selecteer deze optie om het mes te vervangen als het papier niet scherp wordt afgesneden. Volg de instructies op het scherm voor de vervanging.  <a href="#">"Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 200</a>
Krachtige reiniging	Start	Voer dit uit wanneer de vage of ontbrekende gebieden in het controlepatroon niet verbeteren, zelfs niet nadat u drie keer achter elkaar <b>Kop reinigen</b> hebt uitgevoerd.  <a href="#">"Krachtige reiniging" op pagina 195</a>
Inkt aflaten/bijvullen	Start	Er kan een storing optreden in de printkop als de omgevingstemperatuur -10 °C of lager is. Voer deze bewerking uit wanneer de printer zal worden vervoerd of opgeslagen in een omgeving met een temperatuur van maximaal -10 °C. Druk op <b>Start</b> en volg de instructies op het scherm om inkt uit te voeren. Wanneer de bewerkingen zijn voltooid, wordt de printer automatisch uitgeschakeld.  <a href="#">"Hantering tijdens transport/plaatsing van de printer in een omgeving van -10 °C of kouder" op pagina 235</a>


## Printerstatus/afdrukken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Statusv.afdrukk.		
Statusblad configuratie		Hiermee drukt u een lijst af met de huidige printerinstellingen. Gebruik dit om alle informatie in een oogopslag te kunnen zien.
Netwerk		Geef details weer van de huidige netwerkinstellingen. De weergegeven details zijn dezelfde als weergegeven in <b>Algemene instellingen — Netwerkinstellingen — Netwerkstatus</b> .

## Het menu gebruiken

## Menu Vergrote kopie (behalve de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)

Wordt alleen weergegeven wanneer een Epson A3- of A4-scanner met de printer verbonden is. Stel in dit menu schalen in om vergroot afdrukken van gescande documenten mogelijk te maken.

 “Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner (met uitzondering van de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)” op pagina 120

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Aantal	1 tot 99	Geef het aantal kopieën op.
Kleurmodus	Zwart-wit	Kies of u vergroot wilt kopiëren in kleur of in zwart-wit.
	Kleur*	
Formaat van origineel	A4 A5 A3 B5 B4 Letter 13x18cm(5x7in)	Selecteer het documentformaat dat in de scanner is geladen. De beschikbare afmetingen zijn afhankelijk van de scanner. Andere formaten dan de formaten die hier worden getoond, kunnen niet worden gebruikt.
Zoom		
Pag auto pass	Aan*	Als u deze optie instelt op <b>Aan</b> , wordt de kopie vergroot, zodat de korte kant van het origineel overeenkomt met de breedte van het rolpapier dat momenteel in de printer is geladen.  Als de korte rand van het document breder is dan het rolpapier, wordt dit op ware grootte afgedrukt.  Als de printer de breedte van het rolpapier niet kan detecteren, treedt een fout op wanneer het kopiëren wordt gestart.
	Uit	
Aangep. form.	Ware grootte A0 US E (34x44in) JIS B1 A1 US D (22x34in) JIS B2 US C (17x22in) A2 Gebruikergedef.	Selecteer het uitvoerformaat. Links naast elk formaat wordt het vergrotingspercentage van het geselecteerde documentformaat weergegeven.  A0, US E en B1 worden alleen weergegeven voor de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie.  Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, kunt u het gewenste formaat instellen bij <b>Gebruikergedef.</b>
Dichtheid	-4 tot 4 (0*)	Kies de kopieerdichtheid.

**Het menu gebruiken**

<b>Instellingsitem</b>	<b>Instellingswaarde</b>	<b>Uitleg</b>
Kwaliteit	Snelheid	Kies Kopieerkwaliteit in de weergave voor beeldkwaliteit en afdruk-snelheid.
	Fijn	

## Het menu gebruiken


## Menu Geheugenapp. (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)

Dit wordt weergegeven wanneer een USB-stick op de printer is aangesloten. In dit gedeelte worden de menu's **Basisinstellingen** en **Geavanceerd** uitgelegd die worden weergegeven nadat voor elk bestand het afdrukmenu is geselecteerd.


 [“Bestanden rechtstreeks vanaf een USB-stick afdrukken” op pagina 109](#)

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Basisinstellingen		
Aantal	1 tot 99	Geef het aantal kopieën op.
Papierbron	Papierrol*	Selecteer de papierbron. Als geen papier is geladen in de ingestelde papierbron, treedt tijdens het afdrukken een fout op.
	Automatische doc.invoer	
	Los vel (1 vel)	
Kleurmodus	Zwart-wit	Kies of u wilt afdrukken in kleur of zwart.
	Kleur*	
Geavanceerd		

## Het menu gebruiken

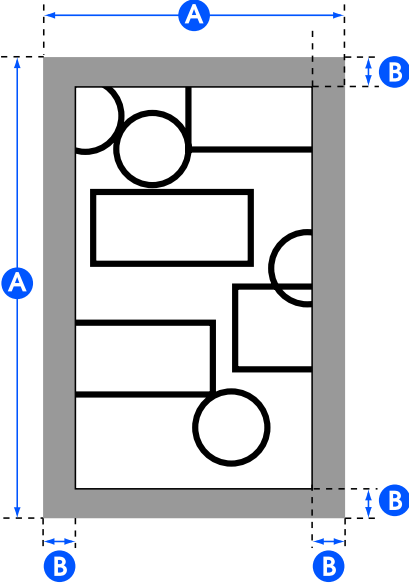Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Kwaliteit	Standaard	Selecteer de afdrukkwaliteit.
	Snelheid*	
	Fijn	
	Superfijn	
Optie Paginamarges	Klem volgens marge*	<p>Voeg marges (gebieden van <b>B</b> ) toe binnen de uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> in de volgende afbeelding) die is ingesteld in de instellingen Zoom. Als een afdrukobject zich in het margegebied bevindt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt.</p> 

### Het menu gebruiken

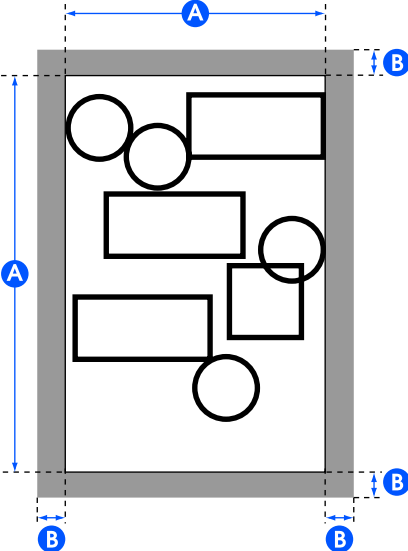Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
	Extra groot	<p>Voeg marges (gebieden van <b>B</b> in de volgende afbeelding) toe buiten de uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> in de volgende afbeelding) die is ingesteld in de instellingen Zoom. Met de werkelijke uitgangsgrootte worden de margesecties groter dan de ingestelde uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> de volgende afbeelding).</p> 
Bidirectioneel	Aan*	Als u dit instelt op <b>Aan</b> , drukt de printkop af terwijl deze zowel naar links als naar rechts beweegt. Als u dit instelt op <b>Uit</b> , wordt de lijnverschuiving kleiner, maar neemt het afdrucken meer tijd in beslag.
	Uit	
Kleurmodus	Poster (foto)/Perspectief	Hiermee drukt u posters en perspectieftekeningen af waarvoor foto's met hun natuurlijke kleuren worden gebruikt.
	Poster/document*	Hiermee drukt u posters af waarvoor letters en afbeeldingen met levendige kleuren worden gebruikt.
	GIS	Hiermee drukt u kaarten duidelijk af.
	CAD/lijntekening	Hiermee drukt u letters en dunne lijnen duidelijk af.
	Uit (geen kleurbeheer)	Voer geen kleurcorrectie uit.

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Zoom		
Pag auto pass	Aan	Stel <b>Aan</b> in om af te drukken zodat de korte rand van het origineel gelijk is aan de breedte van het papier dat in de printer is geplaatst.
	Uit*	<p>Als de korte zijde van het document breder is dan het papier, wordt er op werkelijk formaat afgedrukt.</p> <p>Als papier niet volgens de instellingen bij papierbron in Basisinstellingen is geplaatst, kan deze optie niet worden ingesteld op <b>Aan</b>. Als u de instelling papierbron wijzigt zonder het papier te vervangen of te plaatsen nadat u deze optie hebt ingesteld op <b>Aan</b>, wordt deze instelling bovendien teruggezet op Ware grootte.</p> <p>Als de printer de breedte van het papier niet kan detecteren, treedt een fout op wanneer de knop Afdrukken wordt ingedrukt.</p>
Aangep. form.	Ware grootte*, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, A0, Super A0, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), US E (34x44in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in), ARCH E (36x48in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, ISO B1, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, 610x762mm, 762 x 1016 mm, 914 x 1118 mm, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, 70 x 100 cm, Gebruikergedef.	Selecteer het uitvoerformaat. Links naast elk formaat wordt het vergrotingspercentage van het geselecteerde documentformaat weergegeven. Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, kunt u het gewenste formaat instellen bij <b>Gebruikergedef.</b>



**Het menu gebruiken****Menu Kopiëren (alleen de SC-T5100M-serie/  
SC-T3100M-serie)**

\* Standaardinstelling

<b>Instellingsitem</b>	<b>Instellingswaarde</b>	<b>Uitleg</b>
Basisinstellingen		


## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Aantal	1 tot 99	Geef het aantal kopieën op.
Kleurmodus	Zwart-wit	Selecteer of u in kleur of zwart-wit wilt kopiëren.
	Kleur*	
Kwaliteit	Snelheid*	Selecteer de afdrukkwaliteit.
	Fijn	
	Superfijn	
Dichtheid	-4 tot 4 (0*)	Kies de dichtheid voor de kopieerresultaten. Negatieve waarden (-) zijn lichter en positieve waarden (+) zijn donkerder.
Papierbron	Papierrol*	Selecteer de papierbron voor kopiëren en afdrukken.
	Automatische doc.invoer	
	Los vel (1 vel)	
Zoom		
Pag auto pass	Aan	<p>Als u deze optie instelt op <b>Aan</b>, wordt de kopie vergroot, zodat de korte kant van het origineel overeenkomt met de breedte van het rolpapier dat momenteel in de printer is geladen.</p> <p>Als de korte rand van het document breder is dan het rolpapier, wordt dit op ware grootte afgedrukt.</p> <p>Als de printer de breedte van het rolpapier niet kan detecteren, treedt een fout op wanneer het kopiëren wordt gestart.</p>
	Uit*	
Aangep. form.	Ware grootte, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ ARCH A->E, US ANSI/ ARCH B->E, US ANSI/ ARCH A->D, US ANSI/ ARCH C->E, US ANSI/ ARCH B->D, US ANSI/ ARCH D->E, US ANSI/ ARCH C->D, US ANSI/ ARCH E->D, US ANSI/ ARCH D->C, US ANSI/ ARCH E->C, US ANSI/ ARCH D->B, US ANSI/ ARCH E->B, US ANSI/ ARCH D->A, US ANSI/ ARCH E->A	Selecteer het uitvoerformaat.


**Het menu gebruiken**

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Type origineel	Tekst-/lijntekening*	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op gewoon papier zijn afgedrukt. Deze optie is ook geschikt voor posters en ander materiaal met afbeeldingen.
	Tracing Paper	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op calqueerpapier zijn afgedrukt. Met deze optie wordt de achtergrondkleur van calqueerpapier gereduceerd.
	Blauwdruk	Geschikt voor het kopiëren en scannen van blauwdrukken. Met deze optie wordt de achtergrondkleur van blauwdrukken gereduceerd.
Geavanceerd		

## Het menu gebruiken

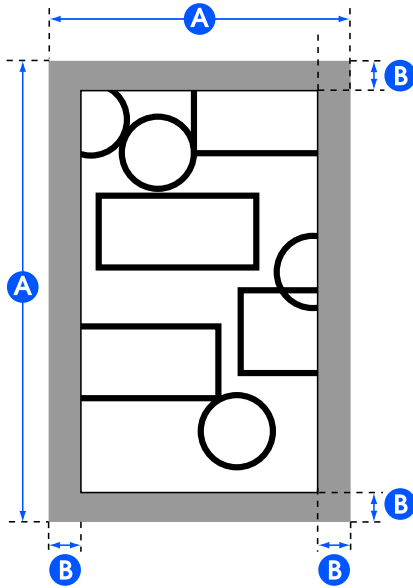Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Formaat van origineel		
Automatische herkenning	-	De standaardinstelling <b>Automatische herkenning</b> wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Afhankelijk van het origineel lukt het mogelijk niet om de juiste breedte te herkennen, ook niet als <b>Automatische herkenning</b> is ingesteld. De breedte van calqueerpapier (Tracing Paper) en het optionele draagvel wordt eveneens niet automatisch herkend. Wijzig in dat geval het standaardformaat en geef een breedte op. Als het gewenste formaat niet als optie wordt weergegeven, selecteert u Gebruikergedef. en voert u de lengte en breedte van het origineel in.
ISO A	Ondersteunde formaten voor originelen weergeven	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Gebruikergedef.	Het scherm voor invoeren van formaat van origineel weergeven	
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm (0,0*) 0,00 tot 3,94 inch (0,00*)	Als u de bovenste marge van het origineel niet wilt kopiëren, kunt u de bovenkant aanpassen en vervolgens het origineel kopiëren. Voer de waarde in voor de lengte vanaf de bovenkant van waar u wilt beginnen met kopiëren.  Als het draagvel is geladen, stelt u de waarde in op 19 mm.
Optie Paginamarges	Klem volgens marge*	Voeg marges (gebieden van <b>B</b> ) toe binnen de uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> in de volgende afbeelding) die is ingesteld in de instellingen Zoom. Als een afdrukobject zich in het margegebied bevindt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt.  

### Het menu gebruiken

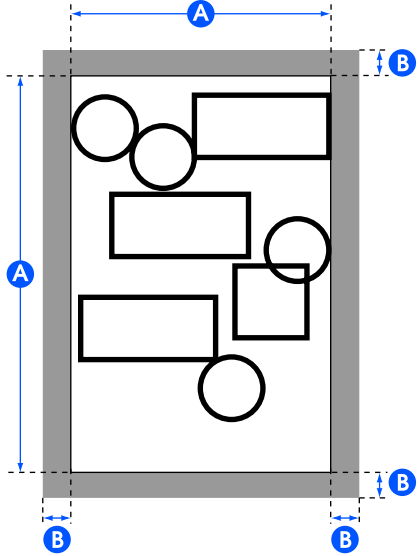Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
	Extra groot	<p>Voeg marges (gebieden van <b>B</b> in de volgende afbeelding) toe buiten de uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> in de volgende afbeelding) die is ingesteld in de instellingen Zoom. Met de werkelijke uitgangsgrootte worden de margesecties groter dan de ingestelde uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> de volgende afbeelding).</p> 
Beeldkwaliteit		
Contrast	-4 tot 4 (0*)	Stel het contrast in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Scherpte	-4 tot 4 (0*)	Stel de scherppte in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Achtergrond verwijderen		
Auto	Aan*	Wanneer deze optie is ingesteld op <b>Aan</b> , wordt de achtergrond verwijderd van papier met een lage witheidsgraad, zoals gerecycled papier.
	Uit	
-4 tot 4	-	Als u de achtergrond wilt verwijderen bij het scannen van documenten met gekleurd of dun papier, selecteert u <b>Uit</b> en stelt u de aanpassingswaarde in op -4 tot 4. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Bidirectioneel	Aan*	Als u dit instelt op <b>Aan</b> , drukt de printkop af terwijl deze zowel naar links als naar rechts beweegt. Als u dit instelt op <b>Uit</b> , wordt de lijnverschuiving kleiner, maar neemt het afdrukken meer tijd in beslag.
	Uit	
Alle inst.wissen	Ja	Druk op <b>Ja</b> om alle Basisinstellingen en Geavanceerd terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	

## Het menu gebruiken

## Menu Scannen (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)

\* Standaardinstelling

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Netwerkmapp/FTP		
Bestemming	Het scherm voor selecteren van locatie weergeven	Geef de locatie op voor de gescande afbeelding. Geef de locatie op in de ontvangers die zijn geregistreerd voor frequent gebruik of in de ontvangers die in Contacten zijn geregistreerd. Druk op <b>Toetsenbord</b> en bewerk de locatie als een ontvanger niet is geregistreerd in Contacten.
Scaninstellingen		
Kleurmodus	Zwart-wit	Selecteer of u in kleur of zwart-wit wilt scannen.
	Kleur*	
Bestandsindeling		
Bestandsindeling	JPEG	Selecteer de bestandsindeling waarin u de gescande afbeelding wilt opslaan.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (Multi-p.)	
Compressiever.	High Compression	Selecteer de compressieverhouding voor het opslaan van de gescande afbeelding.
	Standard Compression*	
	Low Compression	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
PDF-instellingen		
Wachtw. doc.openen		<p>Als u de bestandsindeling instelt op <b>PDF</b>, kunt de veiligheid instellen voor de PDF.</p> <p>Stel Wachtw. doc.openen in wanneer u een PDF maakt waarvoor een wachtwoord nodig is. Stel Wachtw. machtigingen in om een PDF-bestand te maken waarvoor een wachtwoord nodig is om het te kunnen afdrukken of bewerken.</p>
Wachtwoordinstel.	Uit*	
	Aan	
Wachtwoord	Wachtw. invoeren	
Wachtw. machtigingen		
Wachtwoordinstel.	Uit*	
	Aan	
Wachtwoord	Wachtw. invoeren	
Afdrukken	Toegestaan*	
	Niet toegestaan	
Bewerken	Toegestaan*	
	Niet toegestaan	
Resolutie	200 dpi	Selecteer de scanresolutie.
	300 dpi*	
	400 dpi	
	600 dpi	
Scangebied		
Automatische herkenning	-	<p>De standaardinstelling <b>Automatische herkenning</b> wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Afhankelijk van het origineel lukt het mogelijk niet om de juiste breedte te herkennen, ook niet als <b>Automatische herkenning</b> is ingesteld. De breedte van calqueerpapier (Tracing Paper) en het optionele draagvel wordt eveneens niet automatisch herkend. Wijzig in dat geval het standaardformaat en geef een breedte op. Als het gewenste formaat niet als optie wordt weergegeven, selecteert u Gebruikergedef. en voert u de lengte en breedte van het origineel in.</p>
ISO A	Ondersteunde scangebieden weergegeven	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Gebruikergedef.	Schermbreedte voor invoeren van scangebied weergegeven	
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm (0,0*)	<p>Als u de bovenste marge van het origineel niet wilt scannen, kunt u de bovenkant aanpassen en vervolgens scannen. Voer de waarde in voor de lengte vanaf de bovenkant van waar u wilt beginnen met scannen.</p> <p>Als het draagvel is geladen, stelt u de waarde in op 19 mm.</p>
	0,00 tot 3,94 inch (0,00*)	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Type origineel	Tekst-/lijntekening*	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op gewoon papier zijn afgedrukt. Deze optie is ook geschikt voor posters en ander materiaal met afbeeldingen.
	Tracing Paper	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op calqueerpapier zijn afgedrukt. Met deze optie wordt de achtergrondkleur van calqueerpapier gereduceerd.
	Blauwdruk	Geschikt voor het kopiëren en scannen van blauwdrukken. Met deze optie wordt de achtergrondkleur van blauwdrukken gereduceerd.
Dichtheid	-4 tot 4 (0*)	Selecteer de dichtheid voor scannen. Negatieve waarden (-) zijn lichter en positieve waarden (+) zijn donkerder.
Beeldkwaliteit		
Contrast	-4 tot 4 (0*)	Stel het contrast in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Scherpte	-4 tot 4 (0*)	Stel de scherpte in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Achtergrond verwijderen		
Auto	Aan*	Wanneer deze optie is ingesteld op <b>Aan</b> , wordt de achtergrond verwijderd van papier met een lage witheidsgraad, zoals gerecycled papier of krantenpapier.
	Uit	
-4 tot 4	-	Als u de achtergrond wilt verwijderen bij het scannen van documenten met gekleurd of dun papier, selecteert u <b>Uit</b> en stelt u de aanpassingswaarde in op -4 tot 4. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Bestandsnaam		
Voorvoegsel bestandsnaam	Het voorvoegsel van de bestandsnaam invoeren	Gebruik alfanumerieke single-byte-tekens of -symbolen om het voorvoegsel voor de bestandsnaam van de afbeelding in te voeren.
Datum toevoegen	Aan*	Hiermee voegt u de datum toe aan de bestandsnaam.
	Uit	
Tijd toevoegen	Aan*	Hiermee voegt u de tijd toe aan de bestandsnaam.
	Uit	
Alle inst.wissen	Ja	Druk op <b>Ja</b> om Scaninstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	
E-mail		



## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Bestemming	Het scherm voor selecteren van locatie weergeven	Geef de ontvanger op voor de gescande afbeelding. Geef een ontvanger op in de ontvangers die zijn geregistreerd voor frequent gebruik of in de ontvangers die in Contacten zijn geregistreerd. Druk op <b>Toetsenbord</b> en bewerk de ontvanger als een ontvanger niet is geregistreerd in Contacten.
Scaninstellingen		
Kleurmodus	Zwart-wit	Selecteer of u in kleur of zwart-wit wilt scannen.
	Kleur*	
Bestandsindeling		
Bestandsindeling	JPEG	Selecteer de bestandsindeling waarin u de gescande afbeelding wilt opslaan.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (Multi-p.)	
Compressiever.	High Compression	Selecteer de compressieverhouding voor het opslaan van de gescande afbeelding.
	Standard Compression*	
	Low Compression	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
PDF-instellingen		
Wachtw. doc.openen		<p>Als u de bestandsindeling instelt op <b>PDF</b>, kunt de veiligheid instellen voor de PDF.</p> <p>Stel Wachtw. doc.openen in wanneer u een PDF maakt waarvoor een wachtwoord nodig is. Stel Wachtw. machtigingen in om een PDF-bestand te maken waarvoor een wachtwoord nodig is om het te kunnen afdrukken of bewerken.</p>
Wachtwoordinstel.	Uit*	
	Aan	
Wachtwoord	Wachtw. invoeren	
Wachtw. machtigingen		
Wachtwoordinstel.	Uit*	
	Aan	
Wachtwoord	Wachtw. invoeren	
Afdrukken	Toegestaan*	
	Niet toegestaan	
Bewerken	Toegestaan*	
	Niet toegestaan	
Resolutie	200 dpi	
	300 dpi*	
	400 dpi	
	600 dpi	
Scangebied		
Automatische herkenning	-	<p>De standaardinstelling <b>Automatische herkenning</b> wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Afhankelijk van het origineel lukt het mogelijk niet om de juiste breedte te herkennen, ook niet als <b>Automatische herkenning</b> is ingesteld. De breedte van calqueerpapier (Tracing Paper) en het optionele draagvel wordt eveneens niet automatisch herkend. Wijzig in dat geval het standaardformaat en geef een breedte op. Als het gewenste formaat niet als optie wordt weergegeven, selecteert u Gebruikergedef. en voert u de lengte en breedte van het origineel in.</p>
ISO A	Ondersteunde scangebieden weergegeven	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Gebruikergedef.	Schermbreedte voor invoeren van scangebied weergegeven	
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm (0,0*)	<p>Als u de bovenste marge van het origineel niet wilt scannen, kunt u de bovenkant aanpassen en vervolgens scannen. Voer de waarde in voor de lengte vanaf de bovenkant van waar u wilt beginnen met scannen.</p> <p>Als het draagvel is geladen, stelt u de waarde in op 19 mm.</p>
	0,00 tot 3,94 inch (0,00*)	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Type origineel	Tekst-/lijntekening*	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op gewoon papier zijn afgedrukt. Deze optie is ook geschikt voor posters en ander materiaal met afbeeldingen.
	Tracing Paper	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op calqueerpapier zijn afgedrukt. Met deze optie wordt de achtergrondkleur van calqueerpapier gereduceerd.
	Blauwdruk	Geschikt voor het kopiëren en scannen van blauwdrukken. Met deze optie wordt de achtergrondkleur van blauwdrukken gereduceerd.
Dichtheid	-4 tot 4 (0*)	Selecteer de dichtheid voor scannen. Negatieve waarden (-) zijn lichter en positieve waarden (+) zijn donkerder.
Beeldkwaliteit		
Contrast	-4 tot 4 (0*)	Stel het contrast in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Scherpte	-4 tot 4 (0*)	Stel de scherpte in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Achtergrond verwijderen		
Auto	Aan*	Wanneer deze optie is ingesteld op <b>Aan</b> , wordt de achtergrond verwijderd van papier met een lage witheidsgraad, zoals gerecycled papier of krantenpapier.
	Uit	
-4 tot 4	-	Als u de achtergrond wilt verwijderen bij het scannen van documenten met gekleurd of dun papier, selecteert u <b>Uit</b> en stelt u de aanpassingswaarde in op -4 tot 4. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Onderwerp	Onderwerp invoeren	Gebruik alfanumerieke single-byte-tekens of -symbolen om het onderwerp van de e-mail in te voeren.
Max. grootte bijlage	1MB	Selecteer een maximumgrootte voor bestanden die in e-mails zijn bijgevoegd.
	2MB	
	5MB	
	10MB	
	20MB	
	30MB*	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Bestandsnaam		
Voorvoegsel bestandsnaam	Het voorvoegsel van de bestandsnaam invoeren	Gebruik alfanumerieke single-byte-tekens of -symbolen om het voorvoegsel voor de bestandsnaam van de afbeelding in te voeren.
Datum toevoegen	Aan*	Hiermee voegt u de datum toe aan de bestandsnaam.
	Uit	
Tijd toevoegen	Aan*	Hiermee voegt u de tijd toe aan de bestandsnaam.
	Uit	
Alle inst.wissen	Ja	Druk op <b>Ja</b> om Scaninstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	
Geheugenapp.		

### Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Basisinstellingen		
Kleurmodus	Zwart-wit	Selecteer of u in kleur of zwart-wit wilt scannen.
	Kleur*	
Bestandsindeling		
Bestandsindeling	JPEG	Selecteer de bestandsindeling waarin u de gescande afbeelding wilt opslaan.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (Multi-p.)	
Compressiever.	High Compression	Selecteer de compressieverhouding voor het opslaan van de gescande afbeelding.
	Standard Compression*	
	Low Compression	
PDF-instellingen		
Wachtw. doc.openen		Als u de bestandsindeling instelt op <b>PDF</b> , kunt de veiligheid instellen voor de PDF.  Stel Wachtw. doc.openen in wanneer u een PDF maakt waarvoor een wachtwoord nodig is. Stel Wachtw. machtigingen in om een PDF-bestand te maken waarvoor een wachtwoord nodig is om het te kunnen afdrukken of bewerken.
Wachtwoordinstel.	Uit*	
	Aan	
Wachtwoord	Wachtw. invoeren	
Wachtw. machtigingen		
Wachtwoordinstel.	Uit*	
	Aan	
Wachtwoord	Wachtw. invoeren	
Afdrukken	Toegestaan*	
	Niet toegestaan	
Bewerken	Toegestaan*	
	Niet toegestaan	
Resolutie	200 dpi	Selecteer de scanresolutie.
	300 dpi*	
	400 dpi	
	600 dpi	

## Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Scangebied		
Automatische herkenning	-	De standaardinstelling <b>Automatische herkenning</b> wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Afhankelijk van het origineel lukt het mogelijk niet om de juiste breedte te herkennen, ook niet als <b>Automatische herkenning</b> is ingesteld. De breedte van calqueerpapier (Tracing Paper) en het optionele draagvel wordt eveneens niet automatisch herkend. Wijzig in dat geval het standaardformaat en geef een breedte op. Als het gewenste formaat niet als optie wordt weergegeven, selecteert u Gebruikergedef. en voert u de lengte en breedte van het origineel in.
ISO A	Ondersteunde scangebieden weergeven	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Gebruikergedef.	Scherm voor invoeren van scangebied weergeven	
Offset boven	0,0 tot 100,0 mm (0,0*) 0,00 tot 3,94 inch (0,00*)	Als u de bovenste marge van het origineel niet wilt scannen, kunt u de bovenkant aanpassen en vervolgens scannen. Voer de waarde in voor de lengte vanaf de bovenkant van waar u wilt beginnen met scannen.  Als het draagvel is geladen, stelt u de waarde in op 19 mm.
Type origineel	Tekst-/lijntekening*	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op gewoon papier zijn afgedrukt. Deze optie is ook geschikt voor posters en ander materiaal met afbeeldingen.
	Tracing Paper	Geschikt voor het kopiëren en scannen van tekeningen die op calqueerpapier zijn afgedrukt.  Met deze optie wordt de achtergrondkleur van calqueerpapier gereduceerd.
	Blauwdruk	Geschikt voor het kopiëren en scannen van blauwdrukken.  Met deze optie wordt de achtergrondkleur van blauwdrukken gereduceerd.
Geavanceerd		
Dichtheid	-4 tot 4 (0*)	Selecteer de dichtheid voor scannen. Negatieve waarden (-) zijn lichter en positieve waarden (+) zijn donkerder.
Beeldkwaliteit		
Contrast	-4 tot 4 (0*)	Stel het contrast in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Scherpte	-4 tot 4 (0*)	Stel de scherpte in. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.
Achtergrond verwijderen		
Auto	Aan*	Wanneer deze optie is ingesteld op <b>Aan</b> , wordt de achtergrond verwijderd van papier met een lage witheidsgraad, zoals gerecycled papier of krantenpapier.
	Uit	
-4 tot 4	-	Als u de achtergrond wilt verwijderen bij het scannen van documenten met gekleurd of dun papier, selecteert u <b>Uit</b> en stelt u de aanpassingswaarde in op -4 tot 4. Negatieve waarden (-) zijn zwakker en positieve waarden (+) zijn sterker.


### Het menu gebruiken

Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Bestandsnaam		
Voorvoegsel bestandsnaam	Het voorvoegsel van de bestandsnaam invoeren	Gebruik alfanumerieke single-byte-tekens of -symbolen om het voorvoegsel voor de bestandsnaam van de afbeelding in te voeren.
Datum toevoegen	Aan*	Hiermee voegt u de datum toe aan de bestandsnaam.
	Uit	
Tijd toevoegen	Aan*	Hiermee voegt u de tijd toe aan de bestandsnaam.
	Uit	
Alle inst.wissen	Ja	Druk op <b>Ja</b> om alle Basisinstellingen en Geavanceerd terug te zetten naar de standaardinstellingen.
	Nee	

## Het menu gebruiken


## Menu Netwerkmap (alleen de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie)

\* Standaardinstelling

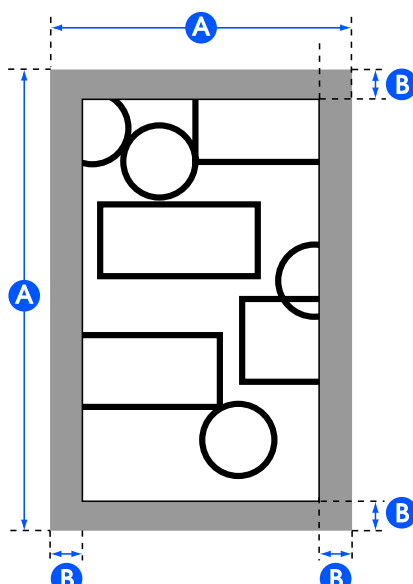Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
Basisinstellingen		
Papierbron	Papierrol*	Selecteer de papierbron. Als geen papier is geladen in de ingestelde papierbron, treedt tijdens het afdrukken een fout op.
	Automatische doc.invoer	
	Los vel (1 vel)	
Kleurmodus	Zwart-wit	Kies of u wilt afdrukken in kleur of zwart.
	Kleur*	
Geavanceerd		
Kwaliteit	Snelheid*	Selecteer de afdrukkwaliteit.
	Fijn	
	Superfijn	
Optie Paginamarges	Klem volgens marge*	<p>Voeg marges (gebieden van <b>B</b>) toe binnen de uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> in de volgende afbeelding) die is ingesteld in de instellingen Zoom. Als een afdrukobject zich in het margegebied bevindt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt.</p> 



### Het menu gebruiken

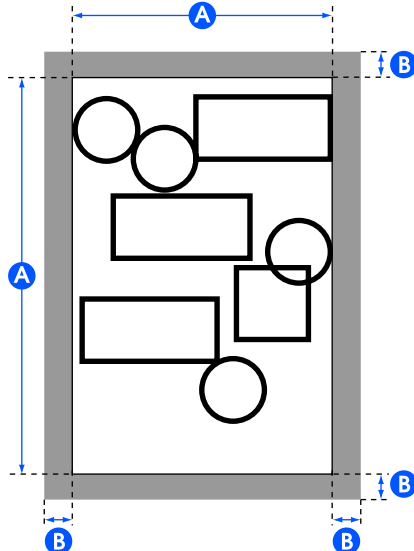Instellingsitem	Instellingswaarde	Uitleg
	Extra groot	<p>Voeg marges (gebieden van <b>B</b> in de volgende afbeelding) toe buiten de uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> in de volgende afbeelding) die is ingesteld in de instellingen Zoom. Met de werkelijke uitgangsgrootte worden de margesecties groter dan de ingestelde uitgangsgrootte (gebieden van <b>A</b> de volgende afbeelding).</p> 
Bidirectioneel	Aan*	Als u dit instelt op <b>Aan</b> , drukt de printkop af terwijl deze zowel naar links als naar rechts beweegt. Als u dit instelt op <b>Uit</b> , wordt de lijnverschuiving kleiner, maar neemt het afdrukken meer tijd in beslag.
	Uit	
Kleurmodus (algemeen)	EPSON-standaard (sRGB)	Optimaliseer de sRGB-ruimte en corrigeer kleuren.
	Zakelijke afbeeldingen*	Voer kleurcorrectie uit om afbeeldingen scherper te maken op basis van de sRGB-ruimte.
	GIS	Voer kleurcorrectie uit die geschikt is voor GIS-afdrukken (Geographic Information System) van bijvoorbeeld topografische kaarten.
	Lijntekening	Voer kleurcorrectie uit die geschikt is voor CAD-tekeningen en andere lijntekeningen.
	Uit (geen kleurbeheer)	Voer geen kleurcorrectie uit.
Zoom		
Pag auto pass	Aan	<p>Stel <b>Aan</b> in om af te drukken zodat de korte rand van het origineel gelijk is aan de breedte van het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p>Als de korte zijde van het document breder is dan het papier, wordt er op werkelijk formaat afgedrukt.</p> <p>Als er geen papier is geplaatst zoals ingesteld in Papierbron of Basisinstellingen, kan dit niet worden ingesteld op <b>Aan</b>. Als de instellingen voor de papierbron worden gewijzigd, maar het papier niet wordt vervangen of geplaatst nadat dit is ingesteld op <b>Aan</b>, worden de instellingen teruggezet naar de ware grootte in de standaardinstellingen. Als de printer de breedte van het papier niet kan detecteren, treedt een fout op wanneer de knop Afdrukken wordt ingedrukt.</p>
	Uit*	
Aangep. form.	25%–1024%	Selecteer het uitvoerformaat. Als de ware grootte niet is geselecteerd, stelt u de gewenste maat in bij Gebruikergedef.
Standaardformaat	Ware grootte*, Gebruikergedef.	

## Onderhoud

## Onderhoud

### Een verstopte printkop vrijmaken

De spuitkanaaltjes kunnen verstopt zijn als de afgedrukte strepen, ongelijke kleuren of vervaagde tekst hebben, of als de afgedrukte afbeelding een onverwachte kleur heeft. Controleer de spuitkanaaltjes en reinig de printkop als deze verstopt is. Als de verstopping niet kan worden vrijgemaakt nadat u drie keer achter elkaar een normale reiniging hebt uitgevoerd, voert u een krachtige kopreiniging uit.

Houd rekening met de volgende punten voor het reinigen.


- ❑ Het reinigen van de printkop verbruikt inkt. Dit is alleen nodig wanneer er een probleem met de inktresultaten is en uit de controle van de spuitkanaaltjes een verstopping is bevestigd. Een Krachtige reiniging verbruikt meer inkt dan een normale printkopreiniging.
- ❑ Als de inktniveaus laag zijn, bereid u van tevoren nieuwe inktflessen voor.
- ❑ Als de hoeveelheid vrije ruimte in de onderhoudsdoos laag is, bereid u van tevoren een nieuwe onderhoudsdoos voor.

### De printkop controleren op verstopping en de reiniging

- 1 Raak vanuit het startscherm **Instel.** — **Onderhoud** — **Printkop Controle spuitm.** aan.
- 2 Druk op **Start** om een controlepatroon af te drukken.  
Wanneer u de papierbron wijzigt die op het startscherm wordt weergegeven, raakt u **papierbron** aan.


- 3 Raadpleeg het volgende en controleer het afgedrukte ruitpatroon op verstopping.

#### Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes



Als geen van de patronen ontbreekt, zijn de spuitkanaaltjes van de printkop niet verstopt. Raak **O** om de spuitkanaaltjescontrole te beëindigen.

#### Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes



Als in het patroon delen ontbreken, raakt u **X** aan om het scherm **Kop reinigen** weer te geven. Ga verder naar de volgende stap.

- 4 Raak **Start** aan om het reinigen te starten.  
Wanneer het reinigen is voltooid, wordt **Patroon afdrukken?** weergegeven. Druk op **Ja** om terug te gaan naar stap 2. Herhaal stap 2 tot 4 en controleer of het probleem is opgelost.

Als de kanaaltjes nog steeds verstopt zijn nadat u drie keer achter elkaar printkop reinigen hebt uitgevoerd, voert u **Krachtige reiniging** uit.

### Krachtige reiniging

Voer een krachtige kopreiniging uit wanneer de normale kopreiniging drie keer achter elkaar is uitgevoerd en de verstopping nog niet is opgelost.

- 1 Raak vanuit het startscherm **Instel.** — **Onderhoud** — **Krachtige reiniging** aan.
- 2 Raak **Start** aan om het reinigen te starten.  
Wanneer het reinigen is voltooid, wordt **Patroon afdrukken?** weergegeven. Druk op **Ja** en druk op het volgende scherm op **Start** om een controlepatroon af te drukken. Controleer of de verstopte spuitkanaaltjes vrijgemaakt zijn.

Als na Krachtige reiniging de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn, schakelt u de printer uit en wacht u tot de volgende dag of langer. De mogelijkheid bestaat dat de ingedroogde inkt loskomt.

## Onderhoud

Zijn de spuitkanaaltjes daarna nog steeds verstopt, dan neemt u contact op uw leverancier of de ondersteuning van Epson.

## Onderhoud

## Verbruiksartikelen vervangen

### Omgaan met gebruikte verbruiksartikelen

Als u de printer gebruikt in een kantooromgeving of ander bedrijf, voert u de gebruikte verbruiksartikelen af conform de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld via een contract met een afvalverwerkingsbedrijf.

Als u de printer in huiselijke omgeving gebruikt, plaatst u de verbruiksartikelen in een plastic zak en voert u deze af conform de wet- en regelgeving, en regionale richtlijnen en instructies van de lokale overheid.

### Cartridges vervangen

Als de resterende hoeveelheid inkt van een van de kleuren de minimale hoeveelheid onderschrijdt, kan er niet meer worden afgedrukt.

Als de resterende hoeveelheid inkt in een cartridge de minimale hoeveelheid onderschrijdt, kunt u doorgaan met afdrukken na het vervangen van de cartridge.

Als de resterende hoeveelheid inkt daalt, maar het afdrukken wordt hervat, moet de cartridge mogelijk tijdens het afdrukken worden vervangen. Wanneer u inkt vervangt tijdens een afdruktaak, kan er nadien een kleurverschil zichtbaar zijn, afhankelijk van de droogomstandigheden. Wanneer dit absoluut onwenselijk is, wordt aanbevolen de cartridge te vervangen voordat u het afdrukken start. De verwijderde cartridge kan naderhand opnieuw worden geïnstalleerd en worden gebruikt tot de resterende hoeveelheid de minimale hoeveelheid onderschrijdt. Als een inktcartridge die bijna leeg is, wordt verwijderd en opnieuw wordt geïnstalleerd, is deze mogelijk niet meer bruikbaar omdat wat inkt wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de printer te waarborgen.

Ondersteunde inktcartridges

 [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 223](#)

#### **Let op:**

Houd uw handen bij het openen en sluiten van de scannereenheid uit de buurt van de scharnier tussen de eenheid en de printer.

Als uw vingers of handen bekneld raken, kan dit letsel veroorzaken.


#### **Belangrijk:**

Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele inkt kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.

**1** Raak vanuit het startscherm **Instel.** — **Onderhoud** — **Vervangen patronen** aan.

**2** Raak **Start** aan en open het voorpaneel. Druk voor de SC-T5100M-serie/ SC-T3100M-serie op **Start** om de scannereenheid te openen.

De printkop beweegt naar de positie waar de cartridge kan worden vervangen.

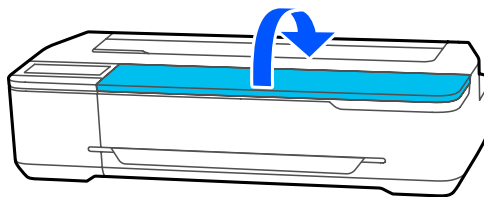


#### **Belangrijk:**


Verplaats de printkop niet met de hand. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de printer veroorzaken.

Onderhoud

- 3** Houd de nieuwe cartridge zoals hieronder getoond en schud deze circa 20 keer (gedurende 10 seconden).

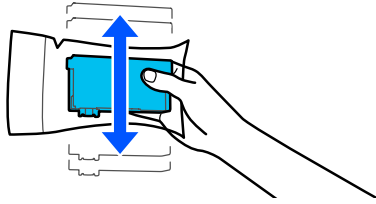


- 4** Verwijder de nieuwe cartridge uit de verpakking en verwijder vervolgens alleen de gele tape.

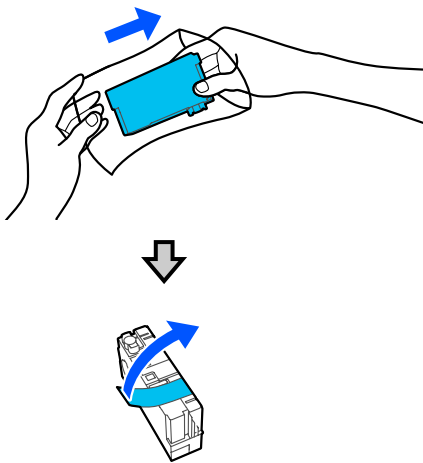


**!** **Belangrijk:**


Raak de onderdelen die worden weergegeven in de afbeelding, niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrucken.

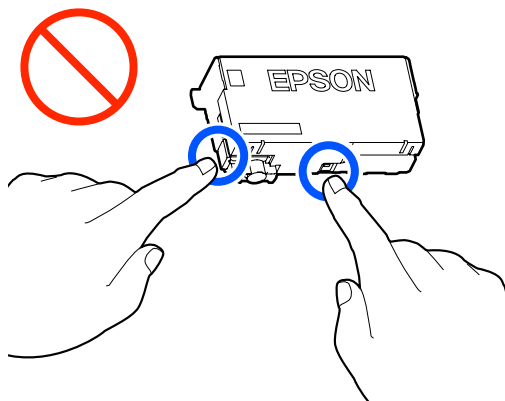

- 5** Open de cartridgekap.

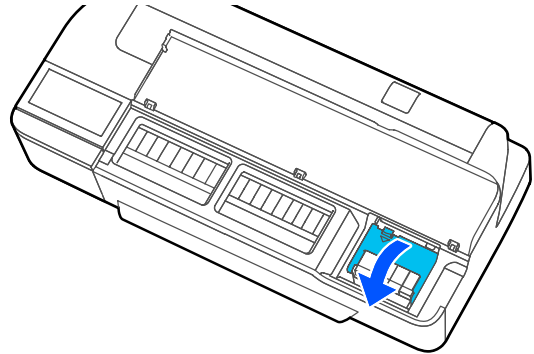

- 6** Verwijder de te vervangen cartridge.

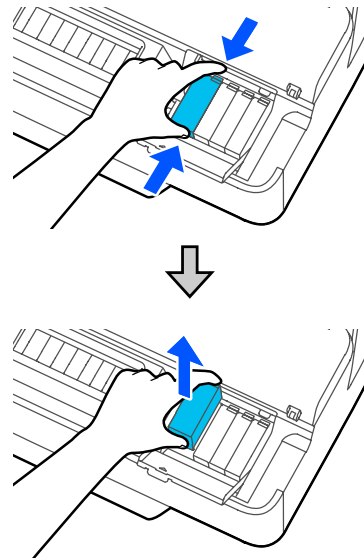


**!** **Belangrijk:**

Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van cartridges.

- 7** Houd de nieuwe cartridge met het label naar boven vast en plaats deze loodrecht.

Duw stevig tegen het gedeelte dat met "Duwen" is gemarkeerd.

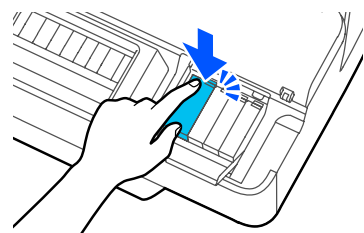

## Onderhoud

Herhaal stap 3 t/m 7 (met uitzondering van stap 5) om andere inktcartridges te vervangen.

**!** **Belangrijk:**

*Installeer cartridges in alle sleuven. Als een van de sleuven leeg is, kunt u niet afdrukken.*

8

Sluit het cartridgegedeksel en het voorpaneel. Sluit voor de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie de cartridgeklep en de scannereenheid.

Het laden van de inkt start. Wanneer het bericht **Vervanging is voltooid**, wordt weergegeven, is de procedure voltooid.

**!** **Belangrijk:**

*Zet de printer niet uit tijdens het bijvullen van het inksysteem. Er wordt anders te weinig inkt geladen, waardoor slechts vaag of helemaal niet wordt afgedrukt.*

## Onderhoudsset vervangen

Vervang de onderhoudscassette wanneer het bericht **De onderhoudsdoos is aan het einde van zijn levensduur**, wordt weergegeven.

Zet een nieuwe onderhoudscassette klaar wanneer het bericht **Onderhoudscassette is bijna aan vervanging toe**, wordt weergegeven. Er kan worden afgedrukt totdat u wordt gevraagd de cartridge te vervangen.

Ondersteunde onderhoudscassette

 [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 223](#)


**!** **Belangrijk:**

*Vervang de Onderhoudsset niet tijdens het afdrukken. Er kan inkt lekken.*


**Opmerking:**

*U kunt de maintenance box vervangen terwijl u de procedure op het scherm bekijkt. Als u de handleiding wilt bekijken, tikt u vanuit het startscherm op **Instel. — Onderhoud — Onderhoudsdoos vervangen**.*

- 1 Open de kap van de Onderhoudsset aan de achterzijde van de printer.

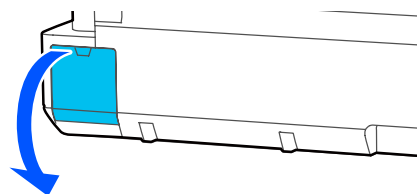


- 2 Trek de Onderhoudsset naar buiten.

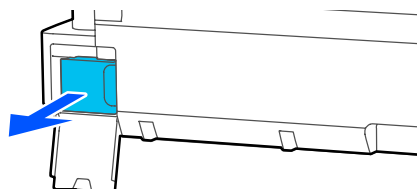

## Onderhoud


- 3** Doe de gebruikte Onderhoudsset in de transparante zak die met de nieuwe Onderhoudsset is meegeleverd. Doe de zak goed dicht.

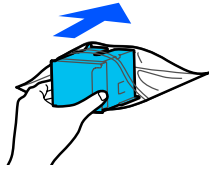

**!** **Belangrijk:**

*Raak de maintenance box niet aan totdat de zak goed gesloten is. Er kan inkt lekken.*

- 4** Lijn het uitstekende lipje van de nieuwe Onderhoudsset uit met de gleuf bij het insteekpunt en steek de cassette erin tot deze niet verder kan.

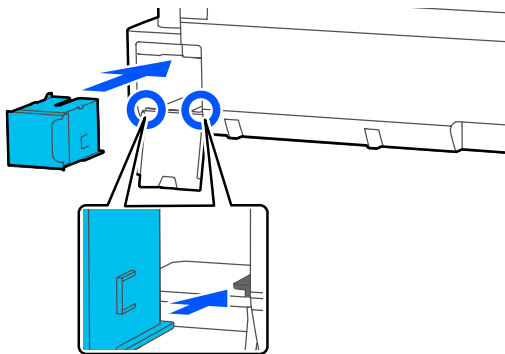

**!** **Belangrijk:**

*Raak de IC-chip op de Onderhoudsset niet aan. Anders drukt de printer mogelijk niet meer naar behoren af.*

- 5** Sluit de kap van de Onderhoudsset.

## Het mes van het snijmechanisme vervangen

Vervang het mes als het papier niet goed wordt afgesneden.

Ondersteund mes

[“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 223](#)


Vervang het snijmechanisme (mes) met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat u voor aanvang van de werkzaamheden een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebt.

**!** **Let op:**

*Bewaar het mes buiten bereik van kinderen. Het mes van het snijmechanisme kan letsel veroorzaken. Pas goed op bij het vervangen van het mes.*

**!** **Belangrijk:**

- Als het mes valt of tegen een hard voorwerp stoot, kan er een stukje afbreken.
- Het beschermmateriaal en de beschermfolie in de nieuwe snijder dienen ter bescherming van het mes. Verwijder deze pas als u hierom gevraagd wordt.

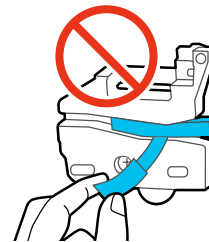


- 1** Raak vanuit het startscherm **Instel.** — **Onderhoud** — **Mes vervangen** aan.



Het scherm Mes vervangen wordt weergegeven.

## Onderhoud

- 2** Druk op **Start** aan om de mesafdekking te openen.

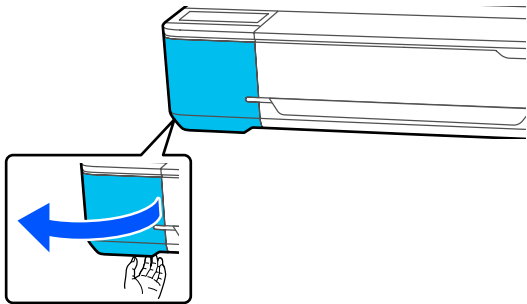

- 3** Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef los waarmee het mes op zijn plaats wordt vastgehouden en trek het mes recht naar buiten.

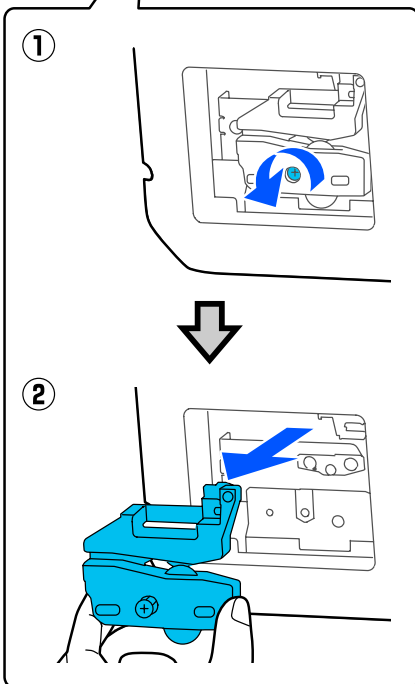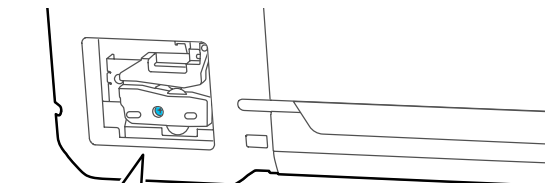


**Opmerking:**

Plaats het gebruikte mes in een plastic zak en voer het af conform de regionale regelgeving en conform de richtlijnen van de lokale overheid.

- 4** Installeer het nieuwe mes.


Plaats het mes zodanig dat de pen op de printer in de opening van het mes valt. Zet met een kruiskopschroevendraaier de schroef vast die het mes op zijn plaats houdt.

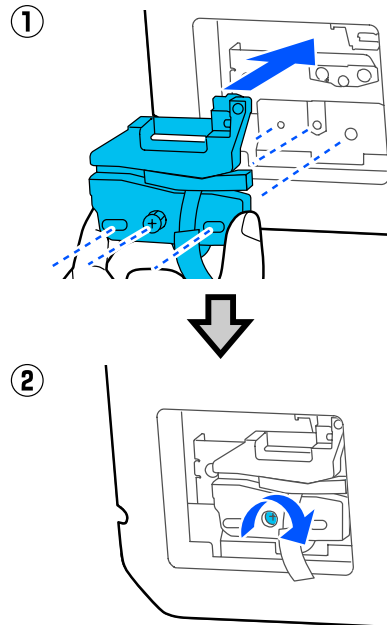

**!** **Belangrijk:**

Zet het snijmechanisme stevig vast om te voorkomen dat het mes iets verschuift of scheef komt te staan.

- 5** Verwijder het beschermmateriaal dat hieronder wordt weergegeven.

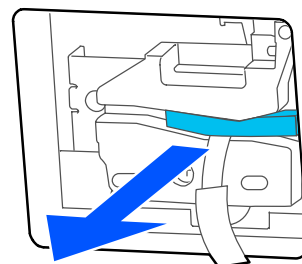




## Onderhoud

**!** **Belangrijk:**

*Trek niet aan de beschermfolie.*

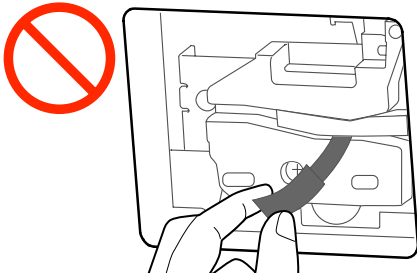

**6**

Druk op **OK**.

Het mes verplaatst en het beschermfolie dat aan het blad zit komt los. Verwijder de beschermfolie.

**7**

Sluit de mesafdekking.

## Problemen oplossen

# Problemen oplossen

## Wat moet u doen als een bericht wordt weergegeven?

Als de printer een van de onderstaande berichten weergeeft, lees dan de geboden oplossing en neem de nodige stappen.

Meldingen	Oplossingen
Kan Inktcartridge niet herkennen. Probeer opnieuw te installeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Verwijder de cartridge en plaats deze opnieuw. Plaats een nieuwe cartridge als het bericht blijft terugkeren (installeer de cartridge die de fout heeft veroorzaakt niet opnieuw). <a href="#">☞ "Cartridges vervangen" op pagina 197</a></li> <li><input type="checkbox"/> In de cartridge kan zich condens vormen. Laat de cartridge minstens drie uur op kamertemperatuur komen voordat u deze installeert. <a href="#">☞ "Behandeling van cartridges" op pagina 21</a></li> </ul>
Inktcartridge is bijna leeg.	De inkt is bijna op. Maak een nieuwe cartridge klaar. Er kan worden afgedrukt totdat u wordt gevraagd de cartridge te vervangen. <a href="#">☞ "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 223</a>
De Onderhoudsset is niet herkend. Installeer deze op de juiste manier.	Installeer de maintenance box opnieuw. Als het bericht na de herinstallatie nog steeds wordt weergegeven, vervangt u de box door een nieuwe maintenance box (plaats de oude maintenance box die de fout veroorzaakte niet terug). <a href="#">☞ "Onderhoudsset vervangen" op pagina 199</a>
Kan het reinigen niet starten omdat de onderhoudsset vol is. U kunt doorgaan met afdrucken tot vervanging is vereist.	Er is onvoldoende ruimte in de onderhoudscassette om de inkt die tijdens het reinigen van de printkop vrijkomt op te vangen. De reiniging kan daarom niet worden uitgevoerd. Als u printkop reinigen wilt uitvoeren, vervangt u de maintenance box door een nieuwe. De verwijderde onderhoudscassette kan worden teruggeplaatst nadat het reinigen is voltooid. <a href="#">☞ "Onderhoudsset vervangen" op pagina 199</a>
Het papier is scheefgetrokken of kan papierformaat niet detecteren. Plaats het papier opnieuw.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controleer of het origineel niet schuin ligt en laad het opnieuw.</li> <li><input type="checkbox"/> Als het origineel niet rechthoekig is of de voorrand niet recht is, wordt het niet automatisch gedetecteerd. Wijzig <b>Scangebied</b> van <b>Automatische herkenning</b> in een standaardformaat enzovoort.</li> <li><input type="checkbox"/> Controleer de volgende items als dezelfde fout blijft optreden. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Als <b>Formaat van origineel</b> of <b>Scangebied</b> is ingesteld op <b>Automatische herkenning</b>, wordt het formaat van het origineel mogelijk niet goed herkend. Stel <b>Formaat van origineel</b> of <b>Scangebied</b> in.</li> <li><input type="checkbox"/> Mogelijk gebruikt u een origineel dat niet kan worden geplaatst. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over originelen die niet kunnen worden geplaatst. <a href="#">☞ "Documenten die niet kunnen worden geladen" op pagina 111</a></li> </ul> </li> </ul>
Opdrachtfout Controleer de instelling van het printerstuurprogramma.	Raak <b>Annuleren</b> aan om het afdrucken te stoppen. Bevestig dat de gebruikte printerdriver deze printer ondersteunt.

## Problemen oplossen

Meldingen	Oplossingen
Scannerfout Zie handleiding voor informatie.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ontgrendel de transportvergrendeling van de scanner en schakel de printer en de scanner uit en weer in.</li> <li><input type="checkbox"/> Schakel de apparaten meerdere malen uit en weer in. De scanner kan worden gebruikt als het bericht niet meer verschijnt.</li> </ul> <p>Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson.</p>
Recovery Mode	<p>De firmware-update is mislukt. De printer is in de herstelmodus gestart. Volg de onderstaande procedure om de firmware-update opnieuw uit te voeren.</p> <p>(1) Sluit een computer en de printer met een USB-kabel op elkaar aan. (Voor het bijwerken in herstelmodus kan geen internetverbinding worden gebruikt.)</p> <p>(2) Download de nieuwste firmware van de Epson-website en start het updateproces. Raadpleeg de downloadpagina voor de firmware voor updatemethoden.</p>

## Wanneer Onderhoudsbeurt vereist/Printerfout wordt weergegeven

Foutberichten	Oplossingen
Onderhoud Levensduur onderdelen is bijna om/Einde levensduur onderdelen XXXXXXXX	<p>Een van de printeronderdelen heeft bijna het einde van de levensduur bereikt.</p> <p>Neem contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning en vermeld de aangegeven code.</p> <p>U kunt een onderhoudsmelding pas wissen wanneer het onderdeel is vervangen. Bel Service wordt weergegeven als u de printer blijft gebruiken.</p>
Printerfout Printerfout. Schakel de printer uit en weer in. Zie de documentatie voor details. XXXXXX	<p>Zet de printer uit, trek de stekker uit het stopcontact (trek de kabel ook uit de printer) en sluit de kabel weer aan. Zet de printer aan. Doe dit eventueel meerdere keren.</p> <p>Als dezelfde Printerfout op het lcd-scherm wordt weergegeven, neem dan contact op met de leverancier of de ondersteuning van Epson voor hulp. Vermeld de code van de printerfout: "XXXXXX".</p>

## Problemen oplossen

## Probleemoplossing

### U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt)

#### De printer gaat niet aan

■ **Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact of de printer?**

Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de printer.

■ **Is er een probleem met het stopcontact?**

Controleer of het stopcontact werkt door het netsnoer van een ander elektrisch apparaat aan te sluiten.

#### De printer gaat automatisch uit

■ **Is automatisch uitschakelen geconfigureerd?**

Kies **Uit** om te voorkomen dat de printer automatisch uitschakelt.

["Algemene instellingen — Basisinstellingen"](#) op pagina 147

#### De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Windows)

■ **Wordt het pictogram van deze printer weergegeven in de map Devices and Printers (Apparaten en printers)/Printers/Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)?**

- Ja  
De printerdriver is geïnstalleerd. Zie het gedeelte "De printer communiceert niet met de computer".
- Nee  
De printerdriver is niet geïnstalleerd. Installeer de printerdriver.

■ **Komen de poortinstellingen van de printer overeen met de printeraansluiting?**

Controleer de printerpoort.

Open het tabblad **Port (Poort)** in het printerdialogvenster **Properties (Eigenschappen)** en controleer welke optie is geselecteerd voor **Print to following port(s) (Afdrukken naar de volgende poort(en))**.

- USB: **USBxxx** (x staat voor het poortnummer) voor de USB-aansluiting
- Netwerk: het juiste IP-adres voor de netwerkverbinding

Als deze informatie niet wordt vermeld, is de printerdriver niet goed geïnstalleerd. Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.

["Software verwijderen"](#) op pagina 29

#### De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Mac)

■ **Is de printer toegevoegd aan de lijst met printers?**

Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren) > Printers & Scanners (Printers en scanners)** (of **Print & Fax (Afdrukken en faxen)**) in het Apple-menu.

Als de naam van de printer niet wordt weergegeven, voegt u de printer alsnog toe.

["De specifieke printerdriver voor deze printer selecteren"](#) op pagina 61

#### De printer communiceert niet met de computer

■ **Is de kabel goed aangesloten?**

Controleer of de interfacekabel stevig is verbonden met zowel de printerpoort als de computer. Controleer ook of de kabel niet gebroken of gebogen is. Gebruik een reservekabel als u daarover beschikt.

■ **Komen de specificaties van de interfacekabel overeen met de specificaties van de computer?**

Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met de specificaties van de printer en de computer.

["Systeemvereisten"](#) op pagina 237

## Problemen oplossen

### ■ Wanneer u gebruikmaakt van een USB-hub, wordt deze dan op de juiste manier gebruikt?

Volgens de USB-specificatie kunnen vijf in serie geschakelde USB-hubs worden gebruikt. We raden u echter aan de printer aan te sluiten op de eerste hub die rechtstreeks op de computer is aangesloten. Afhankelijk van de hub die u gebruikt, kan de printer instabiel worden. Steek de USB-kabel rechtstreeks in de USB-poort van de computer als dit gebeurt.

### ■ Wordt de USB-hub herkend?

Controleer of de USB-hub door de computer wordt herkend. Als de computer de USB-hub herkent, maak dan alle USB-hubs los van de computer en sluit de printer rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Informeer bij de fabrikant van de USB-hub naar de werking van de USB-hub.

## U kunt niet afdrukken via het netwerk

### ■ Zijn de netwerkinstellingen correct?

Informeer bij uw netwerkbeheerder naar de netwerkinstellingen.


### ■ Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan via een USB-kabel en probeer vervolgens af te drukken.

Als u via USB kunt afdrukken, is er een probleem met de netwerkinstellingen.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder of raadpleeg de documentatie bij uw netwerkstelsel.


## Afdrukken vanaf iPhone of iPad is niet mogelijk

### ■ Controleer printerinstell.

- Verbind de iPhone of iPad met hetzelfde draadloze netwerk (SSID) als de printer.
- Schakel in Web Config AirPrint-instellingen in.  
 ["Web Config gebruiken" op pagina 27](#)

## Er heeft zich een fout voorgedaan

### ■ Bekijk het bericht op het bedieningspaneel.

 ["Wat moet u doen als een bericht wordt weergegeven?" op pagina 203](#)

## De printer stopt met afdrukken

### ■ Is de status van de afdrukwachtrij Pause (Onderbreken)? (Windows)

Als u het afdrukken stopt of als de printer met afdrukken stopt vanwege problemen, verandert de status van de afdrukwachtrij in **Pause (Onderbreken)**. In een dergelijke situatie kunt u niet afdrukken.

Dubbelklik op het printerpictogram in de map **Devices and Printers (Apparaten en printers)**, **Printers of Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**. Open vervolgens het menu **Printer** en schakel het selectievakje **Pause (Onderbreken)** uit als het afdrukken is onderbroken.

### ■ Geeft de huidige printerstatus Paused (Gepauzeerd) weer? (Mac)

Open het statusdialogvenster voor de printer en controleer of het afdrukken is gepauzeerd.

- (1) Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren)** > **Printers & Scanners (Printers en scanners)** (of **Print & Fax (Afdrukken en faxen)**) > **Open Print Queue (Afdrukwachtrij openen)** in het **Apple**-menu.
- (2) Dubbelklik op het pictogram voor een printer waarvan de werking is **Paused (Gepauzeerd)**.
- (3) Klik op **Resume Printer (Hervat printer)**.

## Problemen oplossen

## Uw probleem wordt niet hier vermeld

■ **Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door de printerdriver of de toepassingssoftware. (Windows)**

Maak een proefafdruk vanuit de printerdriver om te controleren of de verbinding tussen de printer en de computer werkt en of de instellingen van de printerdriver juist zijn.

- (1) Controleer of de printer aan en gebruiksklaar is en laad A4-papier of groter.
- (2) Open de map **Devices and Printers (Apparaten en printers)**, **Printers** of **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.
- (3) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de gewenste printer en selecteer **Properties (Eigenschappen)**.
- (4) Open in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) het tabblad **General (Algemeen)** en klik op **Print Test Page (Testpagina afdrukken)**.

Na enkele ogenblikken begint de printer een testpagina af te drukken.

- Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de verbinding tussen de printer en de computer in orde. Ga naar het volgende gedeelte.
- Als de testpagina niet goed wordt afgedrukt, controleert u nogmaals de punten hierboven. ["U kunt niet afdrukken \(omdat de printer niet werkt\)" op pagina 205](#)

De op de testpagina vermelde "Stuurprogrammaversie" is de versie van de ingebouwde driver van Windows. Dit is niet de versie van de Epson-printerdriver die u hebt geïnstalleerd.

## De printkop beweegt wel, maar er wordt niets afgedrukt

### Kan niet afdrukken vanuit het printerstuurprogramma

■ **Hebt u "Print Preview (Afdrukvoorbeeld)" geselecteerd in het Mac-printerstuurprogramma?**

Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunt u mogelijk niet afdrukken wanneer "Print Preview (Afdrukvoorbeeld)" is ingeschakeld. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kan een foutmelding worden weergegeven wanneer u het afdrukken start.

Schakel "Print Preview (Afdrukvoorbeeld)" uit in het scherm met printerinstellingen.

### Overige

■ **Controleer de werking van de printer.**

Druk een spuitkanaaltjespatroon af.

["De printkop controleren op verstopping en de reiniging" op pagina 195](#)

Als u een spuitkanaaltjespatroon kunt afdrukken, is de printer niet defect. Controleer de volgende punten.

■ **Wordt de melding Zelfaanpassing motor loopt. weergegeven op het display op het bedieningspaneel?**

De printer regelt zijn interne motor bij. Wacht even zonder de printer uit te zetten.

## Problemen oplossen

### De afdrukken zien er anders uit dan verwacht

Als zich ten aanzien van de afdrukkwaliteit de volgende problemen voordoen, volgt u de processtroom op deze pagina om de problemen op te lossen.

Horizontale of verticale strepen



Dubbele lijnen of vervormde letters Kreuken, vegen of ongelijke kleuren

entnanten aue  
Aufdruck. W  
5008 "Regel



<p><b>Het papier controleren</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controleer of het papier compatibel is met de printer en of dit geen kreuken, vouwen of golven vertoont. <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"Speciaal afdrukmateriaal van Epson" op pagina 223</a></li> <li><a href="#">"In de handel verkrijgbaar ondersteund papier" op pagina 229</a></li> <li><a href="#">"Opmerkingen over het laden van papier" op pagina 31</a></li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Controleer of de instelling voor het papierstype overeenkomt met het geladen papier. Zo niet, wijzigt u dan de instelling. <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">"Instelling geladen papier" op pagina 44</a></li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------	--



**Als de afdrukresultaten niet verbeteren**

<p><b>Media aanpassen uitvoeren</b></p>	<p>Papierinstellingen worden geoptimaliseerd voor het geladen papier.</p> <p><a href="#">"Papierinstellingen optimaliseren (Media aanpassen)" op pagina 48</a></p>
---	--



**Als de afdrukresultaten niet verbeteren**

<p><b>Controleren of de printkop verstopt is en reiniging uitvoeren</b></p>	<p>Controleer of de spuitkanaaltjes in de printkop verstopt zijn. Reinig ze als dat het geval is.</p> <p><a href="#">"De printkop controleren op verstopping en de reiniging" op pagina 195</a></p>
---	---



**Als de verstopping van de spuitkanaaltjes niet is verholpen na drie keer achter elkaar reinigen**

<p><b>Krachtige reiniging uitvoeren</b></p>	<p>Voer <b>Krachtige reiniging</b> uit.</p> <p><a href="#">"Krachtige reiniging" op pagina 195</a></p>
---	--

Raadpleeg de volgende pagina's voor andere printkwaliteitproblemen en -oplossingen.

## Problemen oplossen

### Inktdruppels



#### ■ Zijn de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt?

Voer reiniging van de printkop uit. Druk in het printermenu op **Instel. — Onderhoud — Kop reinigen.**

### Dunne lijnen in tekeningen worden niet afgedrukt

#### ■ Is een passende resolutie ingesteld?

Probeer de volgende maatregelen.


- Stel in de toepassingssoftware de resolutie in op 600 dpi.
- Controleer of het papierformaat voor de afdruktaak correct is ingesteld in het documentformaat van de printerdriver. Pas dit aan indien het formaat afwijkt.
- Druk in het geval van pdf rechtstreeks de brongegevens voor die pdf af.
- Selecteer in de printerdriver **Emphasize Thin Lines (Dunne lijnen benadrukken)**. **Emphasize Thin Lines (Dunne lijnen benadrukken)** wordt weergegeven als het selectievakje bij Simple Settings (Eenvoudige instellingen) wordt uitgeschakeld in het gedeelte Print Quality (Afdrukkwaliteit) in het scherm Printer Settings (Printerinstellingen).

### Verticale kleurongelijkheid treedt op bij afdrukken vanuit de automatische papiertoevoer

#### ■ Zijn de rollen van de automatische papiertoevoer vies?

Vuil op de rollen kan verticale kleurongelijkheid op de afdrukken veroorzaken. Reinig de rollen. Wanneer verticale kleurongelijkheid optreedt op glanzend papier, raden we u aan een vel per keer in te voeren en af te drukken via Los vel (1 vel) in plaats van via de automatische papiertoevoer.

 [“Vegen ontstaan op afdrukken uit de automatische papiertoevoer” op pagina 212](#)

 [“Los vel \(1 vel\) laden” op pagina 42](#)

### Verschil in kleur/licht/donker

Als verschillen optreden in kleur/licht/donker, voert u de onderstaande procedure uit.

 [“De afdrukken zien er anders uit dan verwacht” op pagina 208](#)

Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, controleert u de volgende punten.

#### ■ Is de instelling voor Color Density (Kleurintensiteit) correct?

Als u vindt dat lijnen in tekeningen te licht zijn, klikt u in de het scherm Advanced (Geavanceerd) van de printerdriver op **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** en verhoogt u de inkt dichtheid.

Omgekeerd, als de inkt dichtheid op calqueerpapier te hoog is, verlaagt u de inkt dichtheid of selecteert u **Tracing Paper <LowDuty>** bij de instellingen voor Papiertype. Vervolgens drukt u af.

#### ■ Gebruikt u een originele Epson-cartridge?

Deze printer is ontworpen voor gebruik met Epson-cartridges. Als u geen originele Epson-cartridges gebruikt, kunnen de afdrukken vaag zijn of kan de kleur van de afdruk er anders uitzien omdat niet juist is gedetecteerd dat de inkt (bijna) op is. Gebruik altijd de juiste cartridge.



## Problemen oplossen

### ■ Gebruikt u een oude cartridge?

De afdrukkwaliteit gaat achteruit als een oude cartridge wordt gebruikt. Vervang de oude cartridge door een nieuw exemplaar. Het wordt aanbevolen om alle inkt in de cartridge op te maken voor de verloopdatum die op de verpakking is afgedrukt (binnen zes maanden na installatie in de printer).

### ■ Hebt u de instellingen voor de afdrukkwaliteit al gewijzigd?

Schakel in de printerdriver **Printer Settings (Printerinstellingen) — Print Quality (Afdrukkwaliteit)** de optie **Print with High Quality (Afdrukken met hoge kwaliteit)** in en druk een test af. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt prioriteit gegeven aan snelheid. Dit kan echter tot op zekere hoogte negatieve gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit.

### ■ Is kleurbeheer ingeschakeld?

Gebruik kleurbeheer.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 81](#)

### ■ Hebt u het afdrukresultaat vergeleken met het resultaat op het scherm?

De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm omdat de gebruikte monitor en printer kleuren op een verschillende manier genereren.

### ■ Hebt u het voorpaneel geopend tijdens het afdrukken?

Als tijdens het afdrukken het voorpaneel wordt geopend, stopt de printkop plotseling waardoor onregelmatigheden in de kleur ontstaan. Open het voorpaneel niet tijdens het afdrukken.

## De kleur is niet precies hetzelfde als bij een andere printer

### ■ Aangezien elke printer specifieke eigenschappen heeft, verschillen de kleuren per type printer.

Inkt, printerdrivers en printerprofielen worden ontwikkeld voor een specifiek model printer. Bij een ander model printer kunnen de kleuren er dus iets anders uitzien.

U kunt via de printerdriver vergelijkbare kleuren produceren door dezelfde methode voor kleuraanpassing of dezelfde gamma-instelling te gebruiken.

 [“Kleuren corrigeren en afdrukken” op pagina 77](#)

## De positie van de afdruk op het afdruk materiaal is niet juist

### ■ Hebt u het afdrukgebied opgegeven?

Controleer het afdrukgebied in de instellingen van de toepassing en de printer.

### ■ Is Formaat van origineel correct geconfigureerd?

Als het formaat van het geladen papier niet overeenkomt met de instellingen in de printerdriver voor **Formaat van origineel** of **Paper Size (Papierformaat)**, staat de afdruk mogelijk niet in de juiste positie of worden de gegevens niet afgedrukt. Controleer in dat geval de afdrুকinstellingen.

### ■ Is het papier scheef geladen?

Als **Uit** is geselecteerd voor **Papierverschuiving detecteren** in het menu **Printerinstellingen**, dan zal het afdrukken doorgaan ook als het papier verschoven is en wordt er buiten het afdrukgebied afgedrukt. Stel in het menu **Printerinstellingen** de optie **Papierverschuiving detecteren** in op **Aan**.

 [“Algemene instellingen — Printerinstellingen” op pagina 150](#)

### ■ Is de marge voor rolpapier breed ingesteld?

Als in de toepassingssoftware smallere marges zijn ingesteld dan de marges voor rolpapier in het menu **Geavanceerde media-instelling — Boven-/ondermarges**, wordt prioriteit gegeven aan de printerinstellingen.

 [“Menu Papierrol” op pagina 141](#)

## Problemen oplossen

### Verticale lijnen worden niet mooi uitgelijnd

#### ■ Is Media aanpassen uitgevoerd?

Bevestig dat de instellingen voor het papierstype overeenkomen met het papier en voer Media aanpassen uit.

 ["Instelling geladen papier" op pagina 44](#)

 ["Papierinstellingen optimaliseren \(Media aanpassen\)" op pagina 48](#)

#### ■ Treedt na de media-aanpassing hetzelfde probleem op?

Schakel in het scherm Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver de optie **Simple Settings (Eenvoudige instellingen)** in het veld Print Quality (Afdrukkwaliteit) uit. Selecteer **Level (Niveau) — Max Quality (max. kwaliteit)**, schakel **High Speed Printing (Afdrukken met hoge snelheid)** uit en probeer af te drukken.

Het afdrukken kan enige tijd duren.

Bij bidirectioneel afdrukken beweegt de printkop naar links en naar rechts. Als de printkop verkeerd is uitgelijnd (met onderbrekingen), worden lijnen mogelijk ongelijk afgedrukt.

### De bedrukte zijde is stroef of vlekkerig

#### ■ Is het papier te dik of te dun?

Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer.

 ["Tabel speciaal afdruk materiaal van Epson" op pagina 226](#)

 ["In de handel verkrijgbaar ondersteund papier" op pagina 229](#)

#### ■ Is het papier gerimpeld of gekreukt?

Gebruik geen oud papier of papier waarin kreukels zitten. Gebruik altijd nieuw papier.

#### ■ Is het papier gegolfd of gekruld?

Veranderingen in temperatuur en vochtigheid kunnen veroorzaken dat papier golft of krult, wat tot krassen kan leiden.

Controleer de volgende punten.

Laad het papier net voordat u met afdrukken begint.

Gebruik geen gegolfd of verkreukeld papier. Snijd bij rolpapier delen af die gegolfd of opgekruild zijn en laad het papier opnieuw. Vervang gegolfde of opgekruilde vellen papier door nieuwe vellen.

 ["Opmerkingen over het laden van papier" op pagina 31](#)

#### ■ Schuurt de printkop over de afdrukzijde?

Schakel de functie Dik papier in en druk een test af. Druk in het startscherm op **Instel. — Printerinstellingen — Dik papier — Aan**.

Als dit het probleem niet oplost, ook niet nadat de functie Dik papier is ingeschakeld, registreert u het als aangepast papier en stelt u bij Plaatopening de maximale instelling in.

Registreer het aangepaste papier bij **Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Instelling aangepast papier**.

 ["Algemene instellingen — Printerinstellingen" op pagina 150](#)

Configureer in het startscherm de instellingen bij Plaatopening in het informatiegebied van rolpapier — **Geavanceerde media-instelling — Plaatopening**.

 ["Menu Papierrol" op pagina 141](#)

#### ■ Schuurt de printkop over de rand van het papier?

Als er vlekken of vuil op de rand van het rolpapier ontstaan, druk dan in het startscherm op het informatiegebied van rolpapier — **Geavanceerde media-instelling — Boven-/ondermarges**, wijzig de randinstelling in 45 mm en probeer af te drukken.




#### ■ Schuurt de printkop over de achterste rand van het papier?

Afhankelijk van het papiergebruik, de omstandigheden van bewaring en wat er wordt afgedrukt kunnen er tijdens het afdrukken krasjes komen op de onderrand. In dit geval kunt u beter een grotere ondermarge nemen voor uw gegevens.

## Problemen oplossen

### Rolpapier en vellen papier zijn op dezelfde manier bevlekt

Volg de onderstaande stappen om de rol te reinigen door normaal papier in te voeren.

- 1 Schakel de printer in en laad deze met het breedste beschikbare rolpapier.  
[“Rolpapier laden” op pagina 32](#)
- 2 Druk in het startscherm op **Papierinstelling — Papierrol — Papier toevoeren/snijden**.
- 3 Houd de knop  (Vooruit) ingedrukt totdat het papier geen markeringen meer vertoont.  
Papier wordt doorgevoerd zolang de knop  (Vooruit) wordt ingedrukt. Als het papier schoon naar buiten komt, is de reiniging voltooid.
- 4 Druk op de knop  (Knippen) om het papier af te snijden.

### Vegen ontstaan op afdrukken uit de automatische papiertoevoer

Wanneer u de automatische papiertoevoer gebruikt voor het afdrukken, kan de afgedrukte zijde vegen hebben of ongelijke kleuren. Dit komt meestal voor bij glanzend papier.

Wanneer er verticale vegen op glanzend papier zitten, raden we u aan een vel per keer in te voeren en af te drukken via Los vel (1 vel) in plaats van via de automatische papiertoevoer.

[“Los vel \(1 vel\) laden” op pagina 42](#)

Volg de onderstaande stappen om de rol te reinigen voor de automatische papiertoevoer door normaal papier in te voeren.

- 1 Schakel de printer in en laad een aantal vellen gewoon papier van A3-formaat in de automatische papiertoevoer.  
[“Papier laden in de automatische papiertoevoer” op pagina 38](#)
- 2 Raak vanuit het startscherm **Instel. — Onderhoud — Papiergeleider reinigen** aan.

- 3 Raak **Start** aan.  
Het papier wordt uitgevoerd.
- 4 Controleer of er vegen op het uitgeworpen papier zitten.
  - Druk op **Opnieuw uitvoeren** als er vegen op het papier zitten.
  - Als er geen vegen opzitten, drukt u op **Gereed** om de reiniging van de rol te voltooien.

### Het papier is gekreukt

#### ■ Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?

Speciale media van Epson moet worden gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%). Raadpleeg de documentatie bij het papier voor informatie over bijvoorbeeld dun papier van andere fabrikanten waarvoor speciale instructies gelden.

#### ■ Is er ruimte tussen de beide randen van het rolpapier en de flenzen?

Controleer of de spoelflenzen zich zonder tussenruimte tegen de beide randen van het rolpapier bevinden. Als er geen tussenruimte is, wordt het papier scheef ingevoerd, wat kan leiden tot kreuken.

[“Rolpapier laden” op pagina 32](#)

#### ■ Is Media aanpassen uitgevoerd?

Controleer of instellingen voor het papier type worden gebruikt die overeenkomen met het papier en voer Media aanpassen uit.

[“Instelling geladen papier” op pagina 44](#)

[“Papierinstellingen optimaliseren \(Media aanpassen\)” op pagina 48](#)

#### ■ Is de rolpaperspanning laag?

Als op het rolpapier kreuken ontstaan, verhoogt u de instellingen voor de paperspanning. Selecteer **Hoog** of **Extra hoog** in het informatiegebied van rolpapier — **Geavanceerde media-instelling — Spanning achter**.

## Problemen oplossen

### De achterzijde van het bedrukte papier is vlekkerig

#### ■ Is de inkt op de afdrukszijde droog?

Afhankelijk van de afdrukdichtheid en het papiertype kan het even duren voordat de inkt droog is. Maak pas een stapel van het papier wanneer de afdrukszijde droog is.

Als u daarnaast de droogtijd op de printer in **Papierrol — Geavanceerde media-instelling — Droogtijd — Droogtijd per pagina** verlengt, wordt de nabewerking (uitvoer, snijden) onderbroken om het papier op natuurlijke wijze te laten drogen.

 ["Menu Papierrol" op pagina 141](#)

### Onscherpe tekst, lijnen en afbeeldingen

#### ■ Is Media Type (Afdruk materiaal) correct ingesteld?

Controleer of het in de printer geselecteerde papier overeenkomt met het daadwerkelijk gebruikte papier en of in de instellingen voor Media Type (Afdruk materiaal) van de printerdriver de optie **Use Printer Settings (Printerinstellingen gebruiken)** is geselecteerd. Gebruik van de juiste hoeveelheid inkt wordt geregeld op basis van het afdruk materiaal. Als de instellingen niet passen bij het geladen papier, kan te veel inkt op het papier komen.

 ["Instelling geladen papier" op pagina 44](#)

#### ■ Is de instelling voor Color Density (Kleurintensiteit) correct?

Klik op het scherm Advanced (Geavanceerd) van de printerdriver op **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** en verlaag de inkt dichtheid. De printer drukt wellicht met te veel inkt af voor het gebruikte papier. Het wordt aanbevolen de intensiteit voor zwart en kleur op dezelfde wijze te verlagen.

#### ■ Drukt u af op overtrek papier?

Als te veel inkt wordt afgelaten, klikt u op het scherm Advanced (Geavanceerd) van de printerdriver op **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** en verhoogt u de inkt dichtheid. Daarnaast kan het wijzigen van **Papiertype** in **Tracing Paper <LowDuty>** tot verbeteringen leiden.

### Problemen met in- of uitvoeren van papier

#### Papier kan niet worden in- of uitgevoerd

##### ■ Is het papier in de juiste positie geladen?

Zie het volgende gedeelte voor de juiste laadpositie.

 ["Rolpapier laden" op pagina 32](#)

 ["Papier laden in de automatische papiertoevoer" op pagina 38](#)

 ["Los vel \(1 vel\) laden" op pagina 42](#)

##### ■ Is het papier in de juiste richting geladen?

Laad losse vellen in verticale richting. Als deze niet in de juiste richting worden geladen, wordt het papier mogelijk niet herkend en treedt er een fout op.

 ["Papier laden in de automatische papiertoevoer" op pagina 38](#)

 ["Los vel \(1 vel\) laden" op pagina 42](#)

##### ■ Is het papier gerimpeld of gekreukt?

Gebruik geen oud papier of papier waarin kreukels zitten. Gebruik altijd nieuw papier.

##### ■ Is het papier vochtig?

Gebruik geen papier dat vochtig is. Bovendien moet u speciaal afdruk materiaal van Epson in de zak laten zitten totdat u het gaat gebruiken. Als het papier lange tijd buiten de zak bewaard blijft, gaat het papier krullen en neemt het vocht op, waardoor het niet goed kan worden ingevoerd.

## Problemen oplossen

### ■ Is het papier gegolfd of gekruld?

Als papier opkruilt of gaat golven vanwege veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid, kan de printer het papierformaat mogelijk niet correct herkennen.

Controleer de volgende punten.

- Laad het papier net voordat u met afdrucken begint.
- Gebruik geen gegolfd of verkreukeld papier. Snijd bij rolpapier delen af die gegolfd of opgekruld zijn en laad het papier opnieuw. Vervang gegolfde of opgekrulde vellen papier door nieuwe vellen.

 ["Opmerkingen over het laden van papier" op pagina 31](#)

### ■ Zijn de randen van het rolpapier ongelijk?

Als u rolpapier laadt waarvan de rechter- en linker-rand ongelijk zijn, kunnen problemen met de papierinvoer ontstaan of kan papier gaan "wandelen" tijdens het afdrucken. Rol het rolpapier voordat u het gebruikt op om de randen gelijk te maken of gebruik rolpapier dat geen problemen vertoont.

 ["Opmerkingen over het laden van papier" op pagina 31](#)

### ■ Is het papier te dik of te dun?

Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer.

 ["Speciaal afdruk materiaal van Epson" op pagina 223](#)

 ["In de handel verkrijgbaar ondersteund papier" op pagina 229](#)

### ■ Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?

Speciale media van Epson moet worden gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%). Zie voor informatie over papier van andere fabrikanten de bij het papier geleverde documentatie.

### ■ Is er papier vastgelopen in de printer?

Open het voorpaneel van de printer en controleer of het papier niet is vastgelopen en of er zich geen vreemde voorwerpen in de printer bevinden. Als er papier is vastgelopen, zie dan "Rolpapier vastgelopen" of "Vastgelopen losse vellen" hieronder en verwijder het vastgelopen papier.

## Papier wordt niet in de papiermand opgevangen of is gekreukt of gevouwen

### ■ Heeft de afdruktaak veel inkt nodig of is de werkplek vochtig?


Afhankelijk van de taak en de werkomgeving verzamelt papier mogelijk niet in de papiermand. Neem de volgende maatregelen indien van toepassing.

- Het papier wordt niet goed opgevangen in de papieropvang: druk het papier met de hand licht aan in de papieropvang zodra het uit de printer wordt geworpen.
- Het papier vouwt om nadat het automatisch is gesneden: selecteer handmatig snijden en houd het papier met beide handen vast nadat het is gesneden.
- Het papier kreukt en wordt niet goed opgevangen in de papiermand: ga door met afdrucken nadat u de papiermand hebt gesloten. Pak het uit de printer geworpen papier, voordat het op de grond komt, met twee handen vast vlak bij de papieruitvoersleuf en blijf het lichtjes ondersteunen tot het afdrucken voltooid is.


## Rolpapier vastgelopen

Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:

- 1 Open de afdekking voor losse vellen.

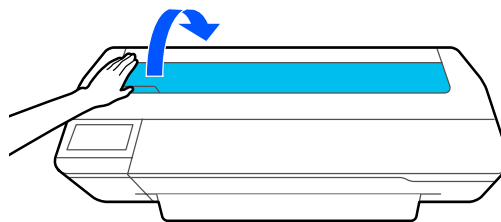


- 2 Ontgrendel de centrale vergrendeling en open de rolpapierkap.

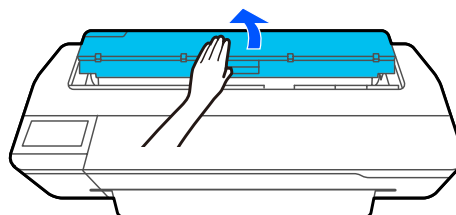


## Problemen oplossen

- 3** Snij het bovenste deel van gekreukte gebieden af met een commercieel verkrijgbaar mes.

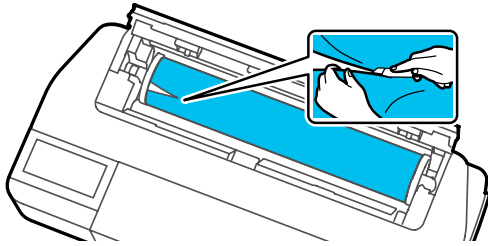


- 4** Sluit de kap van de papierrol en de afdekking voor losse vellen.

- 5** Wanneer papier aan de voorzijde wordt uitgevoerd, pakt u het beide handen vast en trekt u het langzaam naar u toe.

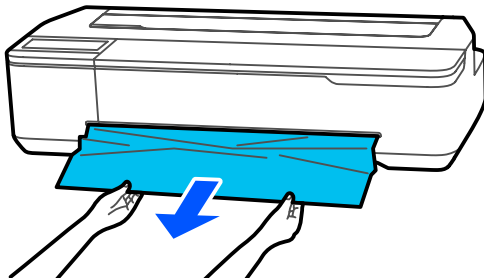

- 6** Open het voorpaneel, verwijder het vastgelopen papier en sluit het voorpaneel weer.

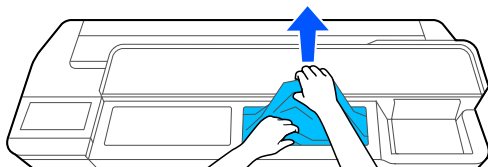

**!** **Belangrijk:**

*Raak de printkop niet aan. Als u de printkop met uw hand aanraakt, kan statische elektriciteit een storing veroorzaken.*

- 7** Zet de printer uit en weer aan wanneer het bericht **Schakel dan de voeding uit en opnieuw in.** wordt weergegeven.

Nadat u het papier hebt verwijderd, laadt u het opnieuw en start u het afdrukken.

 [“Rolpapier laden” op pagina 32](#)

**!** **Belangrijk:**


*Snij de rand horizontaal en recht af voordat u het rolpapier opnieuw laadt. Snij gegolfde of gekreukte delen af.*

*Als het papier aan de rand gekreukt is, wordt het mogelijk niet ingevoerd of kan het vastlopen.*


## Vastgelopen losse vellen

Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:


- 1** Open het voorpaneel.

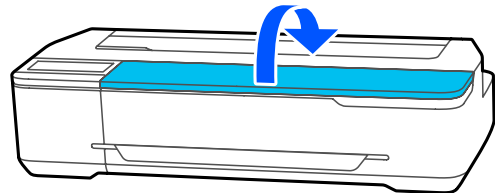

- 2** Wanneer papier aan de voorzijde wordt uitgevoerd, pakt u het beide handen vast en trekt u het langzaam naar u toe.

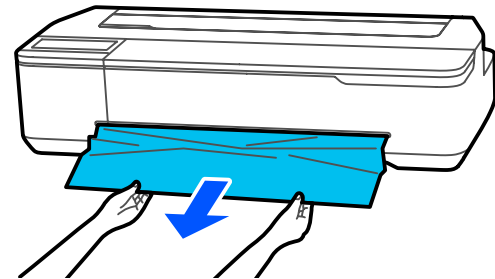

- 3** Verwijder het vastgelopen papier en sluit het voorpaneel weer.

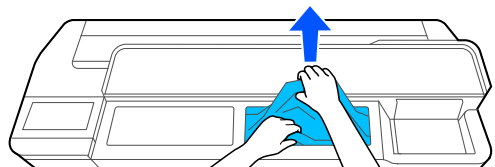

**!** **Belangrijk:**

*Raak de printkop niet aan. Als u de printkop met uw hand aanraakt, kan statische elektriciteit een storing veroorzaken.*


- 4** Zet de printer uit en weer aan wanneer het bericht **Schakel dan de voeding uit en opnieuw in.** wordt weergegeven.



## Problemen oplossen

Nadat u het papier hebt verwijderd, laadt u het opnieuw en start u het afdrukken.

 “Papier laden in de automatische papiertoevoer” op pagina 38

 “Los vel (1 vel) laden” op pagina 42

### Origineel is vastgelopen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)


Voer de onderstaande stappen uit om een vastgelopen origineel te verwijderen.

#### **Let op:**

Houd uw handen bij het openen en sluiten van de scannerkap uit de buurt van de scharnier tussen de kap en de printer.

Als uw vingers of handen bekneld raken, kan dit letsel veroorzaken.


#### **1** Open de scannerkap.

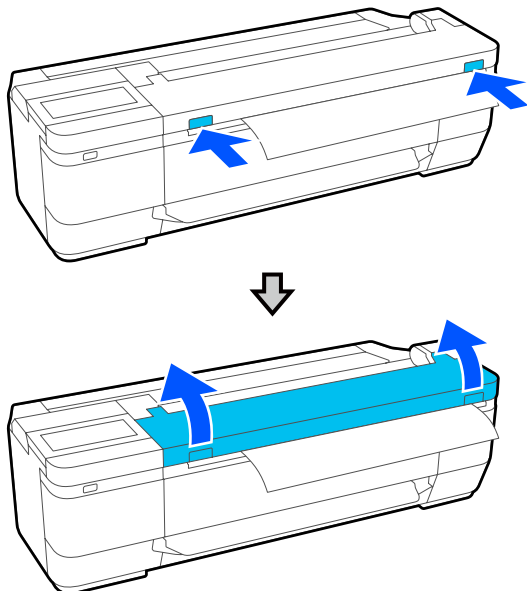


#### **Belangrijk:**

Leun niet op de scannerkap en leg geen voorwerpen op de scannerkap.

#### **2** Verwijder het vastgelopen origineel.

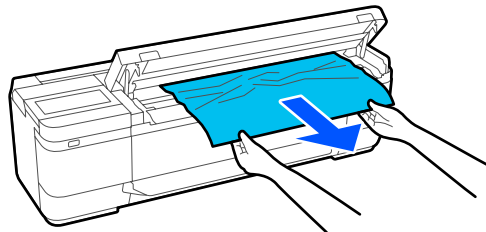

#### **3** Sluit de scannerkap.

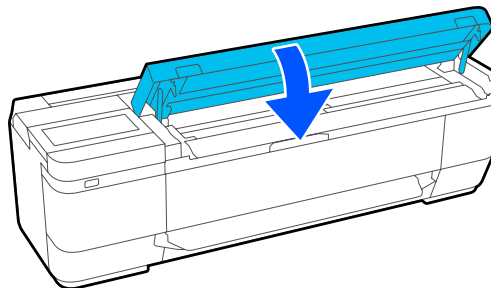

## Overige

### Het display op het bedieningspaneel gaat steeds uit

#### ■ **Staat de printer in de slaapstand?**

De slaapstand wordt uitgeschakeld als een afdruktaak wordt ontvangen of als het bedieningspaneel wordt aangeraakt. De vertraging waarna de slaapstand wordt ingeschakeld, kan worden gewijzigd in het menu Basisinstellingen.

 “Algemene instellingen — Basisinstellingen” op pagina 147

### De hoeveelheid kleureninkt wordt snel minder, ook bij afdrukken in de modus Zwart-wit of bij afdrukken van zwarte gegevens

#### ■ **Zelfs tijdens afdrukken in zwart-wit of tijdens het afdrukken van zwarte gegevens, wordt mogelijk kleureninkt gebruikt.**

#### ■ **Er wordt tevens kleureninkt verbruikt bij het reinigen van de printkop.**

Wanneer u **Kop reinigen** of **Krachtige reiniging** uitvoert, worden alle inktkleuren gebruikt, zelfs als de zwart-witmodus is ingeschakeld.

## Problemen oplossen

### Het papier wordt niet scherp afgesneden

#### ■ Vervang het mes.

Vervang het mes als het papier niet scherp wordt afgesneden.

 ["Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 200](#)

### In de printer is licht zichtbaar

#### ■ Dit hoort zo.

Dit is een lampje in de printer.

### Het beheerderswachtwoord is verloren

- Mocht u het beheerderswachtwoord vergeten, neem dan contact op met uw dealer of met Epson-ondersteuning.

### De printkop wordt automatisch gereinigd

- Om de afdrukkwaliteit te garanderen, kan de printer automatisch de printkop reinigen wanneer de printer wordt ingeschakeld of voordat het afdrukken wordt gestart.

### De printer is door een stroomonderbreking uitgeschakeld


#### ■ Zet de printer uit en weer aan.

Als de printer niet normaal wordt uitgeschakeld, wordt de printkop mogelijk niet goed afgedekt. Als de printkop lange tijd niet is afgedekt, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.

Wanneer u de printer inschakelt, wordt de printkop automatisch na enkele minuten afgedekt.

### Problemen met kopiëren of scannen (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)

#### Gescande of gekopieerde documenten vertonen lijnen

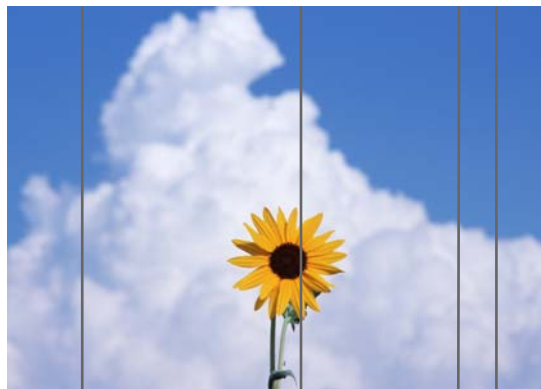

Volg de onderstaande stappen om de binnenkant van de scanner te reinigen. Als er stof of vuil op de glasplaat of het whiteboard van de scanner zit, kan dit ongewenste lijnen of vlekken op kopieën en gescande afbeeldingen veroorzaken.

Gebruik de optionele reinigungsset als de rollen of het glazen oppervlak van de scanner erg vies is. Doe een beetje reinigingsmiddel op het reinigungsdoekje en veeg het vuil weg.

 ["Opties en verbruiksartikelen" op pagina 223](#)



#### **Let op:**

*Houd uw handen bij het openen en sluiten van de scannerkap uit de buurt van de scharnier tussen de kap en de printer.*

*Als uw vingers of handen bekneld raken, kan dit letsel veroorzaken.*




## Problemen oplossen

### **Belangrijk:**


- ❑ *Gebruik geen vluchtige chemische producten, zoals alcohol of thinner. Deze kunnen vervorming of verkleuring veroorzaken.*
- ❑ *Breng geen vloeistoffen aan op en spuit geen smeermiddel rechtstreeks op de scanner. Hierdoor kunnen het apparaat en de circuits beschadigd raken, waardoor de printer niet meer correct werkt.*

- 1** Open de scannerkap.

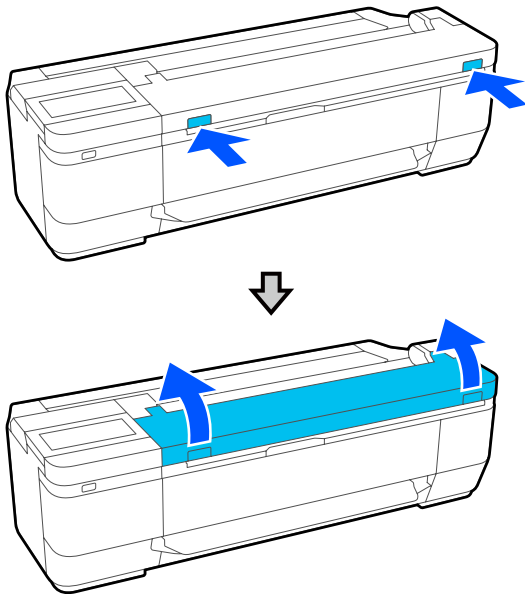


- 2** Veeg stof, vuil of papierdeeltjes (lijken op wit poeder) af met een zachte doek.

Veeg het gebied dat in de onderstaande illustratie in blauw wordt weergegeven, grondig af.

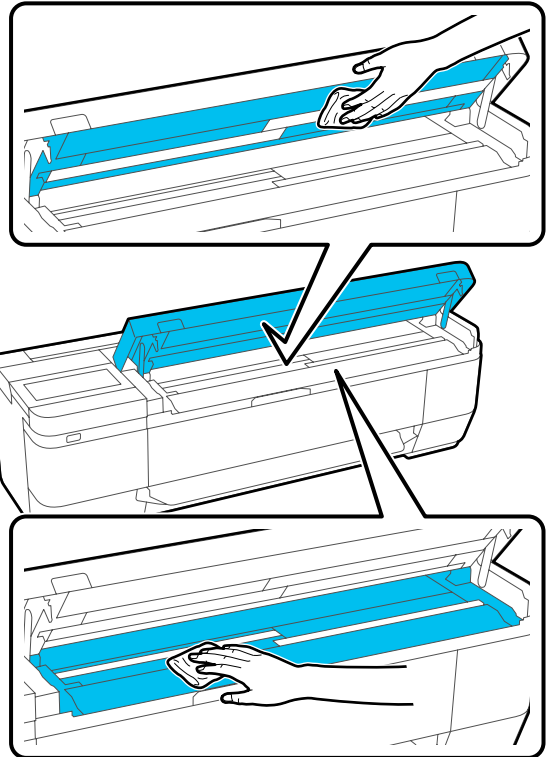

- 3** Gebruik de reinigungsset of de schone kant van de zachte doek om het whiteboard (dat in de onderstaande illustratie blauw is weergegeven) voorzichtig af te vegen.


De SC-T5100M-serie heeft drie whiteboards. Maak ze allemaal schoon.

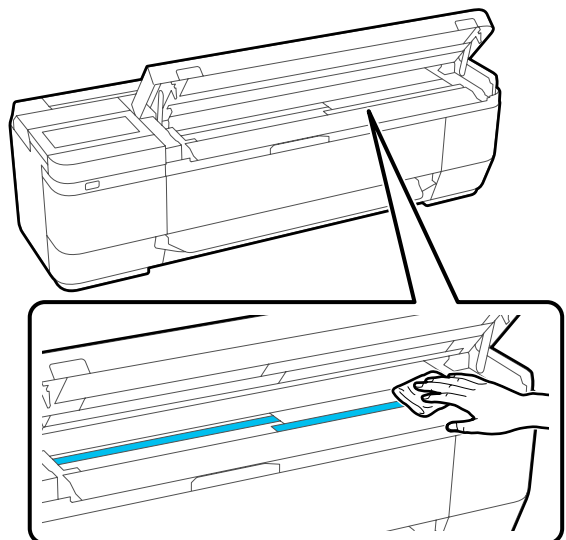

## Problemen oplossen

- 4** Gebruik de reinigungsset of de schone kant van de zachte doek om het glazen oppervlak af te vegen.

De SC-T5100M-serie heeft drie glasplaten. Maak ze allemaal schoon.

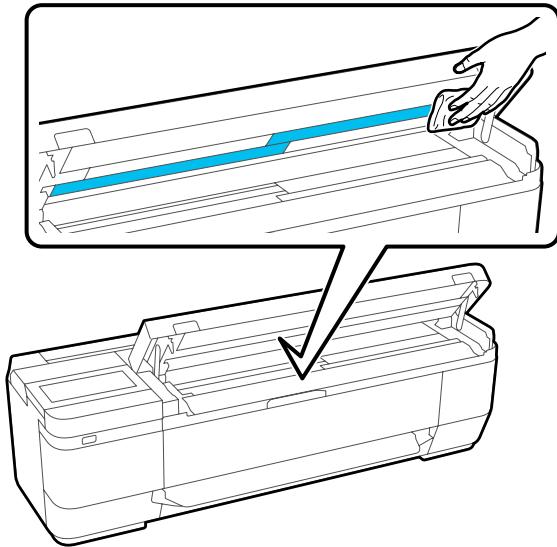

**!** **Belangrijk:**

- Druk niet te krachtig op glazen oppervlakken.
- Gebruik geen borstels of harde voorwerpen. Hierdoor kunnen krassen in het glazen oppervlak ontstaan en kan de scankwaliteit afnemen.
- Spuit reiniger niet rechtstreeks op het glazen oppervlak.

- 5** Sluit de scannerkap wanneer u klaar bent.

**!** **Belangrijk:**

Sluit de scannerkap meteen na het reinigen om te voorkomen dat stof binnendringt.


## Originelen kunnen niet goed worden ingevoerd

Als de rechterkant van de laadpositie van het origineel onjuist is, kan het origineel niet goed worden ingevoerd.

Als u het optionele draagvel niet gebruikt, moet u een documentgeleider gebruiken. Controleer of de documentgeleider is geplaatst.

Verwijder de documentgeleider wanneer u het optionele draagvel gebruikt.

### Als u het optionele draagvel niet wilt gebruiken

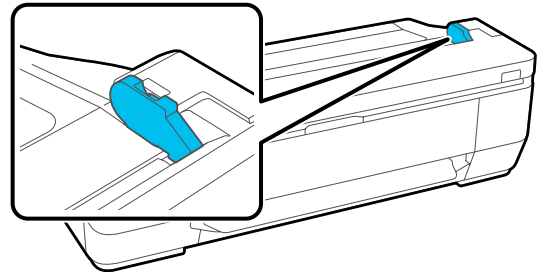

Controleer de volgende items wanneer de documentgeleider is aangebracht. Als het origineel nog steeds niet goed kan worden ingevoerd, wijzigt u **Formaat van origineel** of **Scangebied** bij **Automatische herkenning** in het standaardformaat.

■ **Is het origineel scheef geladen?**

Laad het origineel opnieuw. Als het origineel scheef is geladen, kan het niet goed worden ingevoerd.

■ **Is het origineel gevouwen?**

Haal vouwen uit het origineel.

Als het origineel is gevouwen terwijl de printer bij **Formaat van origineel** of **Scangebied** is ingesteld op **Automatische herkenning**, wordt de breedte van het origineel mogelijk niet correct gedetecteerd. Hierdoor kan het origineel niet goed worden ingevoerd.

■ **Reinig de binnenkant van de scanner.**

Als de printer in **Formaat van origineel** of **Scangebied** is ingesteld op **Automatische herkenning**, wordt de breedte van het origineel mogelijk niet correct gedetecteerd. Hierdoor kan het origineel niet goed worden ingevoerd.

De binnenkant van de scanner reinigen

[☞ "Gescande of gekopieerde documenten vertonen lijnen" op pagina 217](#)


■ **Mogelijk gebruikt u een origineel dat niet kan worden geplaatst.**

Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over originelen die niet kunnen worden geplaatst.

[☞ "Documenten die niet kunnen worden geladen" op pagina 111](#)

## Problemen oplossen

### Als u het optionele draagvel gebruikt

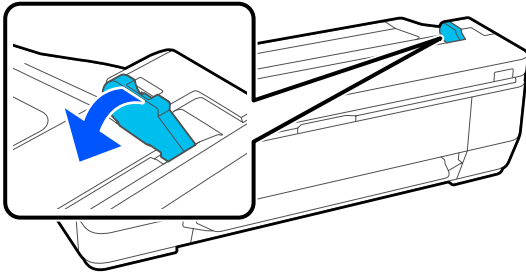

Plaats het document nadat u de documentgeleider hebt verwijderd.

#### ■ Is het origineel scheef geladen?

Laad het origineel opnieuw. Als het origineel scheef is geladen, kan het niet goed worden ingevoerd.

### Het formaat van het origineel of het scangebied wordt niet goed herkend

#### ■ Is Formaat van origineel of Scangebied ingesteld op Automatische herkenning?

Als **Formaat van origineel** of **Scangebied** is ingesteld op **Automatische herkenning**, wordt het formaat van het origineel mogelijk niet goed herkend. Stel **Formaat van origineel** of **Scangebied** in.

#### ■ Reinig de binnenkant van de scanner.

Als er stof of vuil op de glasplaat of het whiteboard van de scanner zit, wordt het formaat van het origineel mogelijk niet correct gedetecteerd. Lees het gedeelte hieronder en voer dezelfde reinigingsprocedures uit.

["Gescande of gekopieerde documenten vertonen lijnen"](#) op pagina 217

### Kopieën worden niet vergroot tot de breedte van het rolpapier

#### ■ Is de instelling voor verkleinen/vergroten ingesteld op Pag auto pass — Aan?

Als **Pag auto pass** is ingesteld op **Aan** bij **Zoom** in het menu **Kopiëren**, detecteert de scanner het formaat van het origineel mogelijk niet correct en komt het afdrukresultaat niet overeen met de breedte van het rolpapier. Geef bij **Geavanceerd** — **Formaat van origineel** het formaat op van het origineel dat u hebt geladen.

### De gescande afbeelding is niet goed uitgelijnd

#### ■ Wijzig de richting waarin het origineel is geladen.

Door de richting waarin het origineel is geladen te wijzigen, kunnen de scanresultaten verbeteren.

#### ■ Is het origineel omgekruld?

Als het origineel omgekruld is, strijkt u het origineel glad en legt u het plat neer. Scan vervolgens het origineel.

#### ■ Probeer Afstelling hechting van afbeelding.

Door **Afstelling hechting van afbeelding** uit te voeren, kunnen de scanresultaten verbeteren.

["Afstelling hechting van afbeelding"](#) op pagina 221

#### ■ Probeer het met het optionele draagvel.

Als u het origineel op het draagvel legt, worden eventuele kreukels minder, waardoor de scanresultaten kunnen verbeteren.

### De gescande afbeelding is wazig

#### ■ Is Soepeler stiksel afbeelding ingesteld op Aan?

Wanneer **Soepeler stiksel afbeelding** is ingesteld op **Aan**, kunnen tekst en lijnen wazig zijn op de plekken waar de scans op elkaar aansluiten.

Als u zich hierover zorgen maakt, drukt u in het startscherm op **Instel.** — **Scaninstellingen** — **Scanopties** — **Soepeler stiksel afbeelding** en stelt u deze optie in op **Uit**.

#### ■ Probeer Afstelling hechting van afbeelding.

Als de hechting voor de gescande afbeeldingen niet is uitgelijnd, kunnen tekst en lijnen op de hechting wazig zijn.

["Afstelling hechting van afbeelding"](#) op pagina 221

## Problemen oplossen

### De kleur van het origineel (achtergrondkleur) blijft zichtbaar in de gescande afbeelding of er verschijnen schaduwen of rimpels in de gescande afbeelding

#### ■ Gebruikt u het optionele draagvel?

Wanneer u bij het scannen een draagvel gebruikt, kan de achtergrondkleur zichtbaar zijn in het scanresultaat of kunnen rimpels verschijnen.

Als u zich hierover zorgen maakt, kunt u de stappen hieronder uitvoeren om aanpassingen te maken bij **Achtergrond verwijderen**.

- ❑ Bij kopiëren  
Selecteer op het startscherm **Kopiëren** — **Basisinstellingen** — **Beeldkwaliteit** — **Achtergrond verwijderen** — **Auto** — **Uit** en stel de aanpassingswaarde in op een positieve waarde van -4 tot 4.  
[☞ "Menu Kopiëren \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)" op pagina 178](#)
- ❑ Bij scannen en het opslaan in een e-mail of map  
Selecteer op het startscherm **Scannen** en selecteer vervolgens **E-mail** of **Netwerkmapi/FTP**, afhankelijk van de doellocatie.  
Selecteer **Scaninstellingen** — **Beeldkwaliteit** — **Achtergrond verwijderen** — **Auto** — **Uit** en stel de aanpassingswaarde in op een positieve waarde van -4 tot 4.  
[☞ "Menu Scannen \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)" op pagina 183](#)
- ❑ Bij het opslaan van gescande gegevens op een extern geheugenapparaat  
Selecteer op het startscherm **Scannen** — **Geavanceerd** — **Beeldkwaliteit** — **Achtergrond verwijderen** — **Auto** — **Uit** en stel de aanpassingswaarde in op een positieve waarde van -4 tot 4.  
[☞ "Menu Scannen \(alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie\)" op pagina 183](#)

### Afstelling documenttoevoer

Gebruik de volgende procedure voor Afstelling documenttoevoer als de afdrukresultaten en de lengte van het origineel van gekopieerde of gescande bestanden niet overeenkomen. Druk op de mintoets als u de lengte van de afdruk wilt inkorten. Als u deze wilt verlengen, drukt u op de plustoets. Door het type papier waarop wordt afgedrukt, kan er een verschil in lengte ontstaan.

1

Druk op het startscherm op **Instel**.

2

Druk op **Algemene instellingen** — **Scaninstellingen** — **Scanopties** — **Afstelling documenttoevoer**.

Het scherm met instellingen voor aanpassingswaarden wordt weergegeven. De aanpassingswaarden worden weergegeven in %.

3

Druk op - of + om de beoogde aanpassingswaarden weer te geven of druk op het gebied voor het invoeren van aanpassingen om de aanpassingswaarden via het schermtoetsenblok in te voeren.

Aanpassingswaarden worden zoals hieronder weergegeven vastgesteld.

Voorbeeld. Wanneer de lengte van het origineel 50 cm is en het afdrukresultaat 50,1 cm is:  $50/50,1 \times 100 - 100 = -0,1996$ , afgerond naar twee decimalen.

Aanpassingswaarde: -0,2

4


Druk op **OK**.

### Afstelling hechting van afbeelding

Wat het origineel (A) in onderstaande afbeelding betreft, als de gescande afbeelding is verschoven, zoals in B, voer dan Afstelling hechting van afbeelding uit volgens de volgende procedure.

Als het origineel gerimpeld is of de dikte ongelijkmatig is, kunnen de delen waar de afbeeldingen worden samengevoegd verkeerd zijn uitgelijnd, zelfs nadat **Afstelling hechting van afbeelding** is uitgevoerd.

De pijl in B geeft de invoerrichting voor origineel aan.

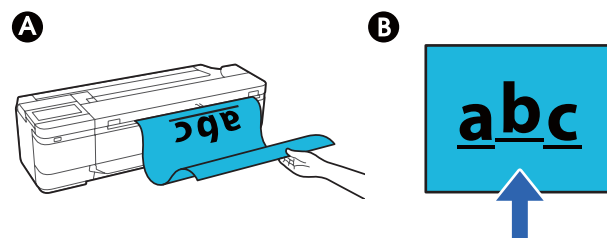

1

Druk op het startscherm op **Instel**.

## Problemen oplossen

- 2** Druk op **Algemene instellingen** — **Scaninstellingen** — **Scanopties** — **Afstelling hechting van afbeelding**.


Het scherm met instellingen voor aanpassingswaarden wordt weergegeven.

- 3** Druk op - of + om de beoogde aanpassingswaarden weer te geven of druk op het gebied voor het invoeren van aanpassingen om de aanpassingswaarden via het schermtoetsenblok in te voeren.

Als u de aanpassingswaarde met 1 waarde verschuift, wordt de scheefstand op ware grootte met ongeveer 0,1 mm gecorrigeerd.


**Wanneer de scanresultaten naar boven zijn verschoven ten opzichte van de invoerriem van het origineel**

Verschuif de aanpassingswaarde richting het plusteken.

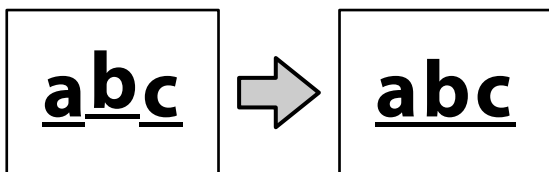

**Wanneer de scanresultaten naar beneden zijn verschoven ten opzichte van de invoerriem van het origineel**

Verschuif de aanpassingswaarde richting het minteken.

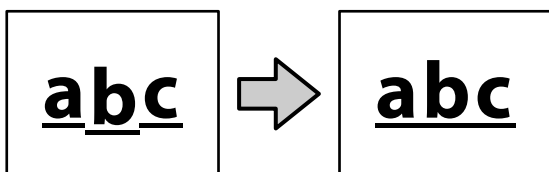

- 4** Druk op **OK**.

## Bijlage

# Bijlage

## Opties en verbruiksartikelen

Voor uw printer zijn de volgende opties en verbruiksartikelen verkrijgbaar (vanaf juli 2019).

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.

## Speciaal afdruk materiaal van Epson

 [“Tabel speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)

## Inktcartridges

Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele inkt kan schade veroorzaken die niet onder de garantie van Epson valt en kan er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert.

Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.

Printermodel	Inktkleur	Productnummer		
		80 ml	50 ml	26 ml
SC-T5100M	Black (Zwart)	T40D1	T40C1	-
SC-T3100M	Cyan (Cyaan)	-	T40D2	T40C2
SC-T5100	Magenta	-	T40D3	T40C3
SC-T3100	Yellow (Geel)	-	T40D4	T40C4
SC-T5100N				
SC-T3100N				
SC-T2100				
SC-T5130M	Black (Zwart)	T40B1	T40A1	-
SC-T3130M	Cyan (Cyaan)	-	T40B2	T40A2
SC-T5130	Magenta	-	T40B3	T40A3
SC-T3130	Yellow (Geel)	-	T40B4	T40A4
SC-T3130N				




## Bijlage

Printermodel	Inktkleur	Productnummer		
		80 ml	50 ml	26 ml
SC-T5160M	Black (Zwart)	T40U1	T40S1	-
SC-T3160M	Cyan (Cyaan)	-	T40U2	T40S2
SC-T5160	Magenta	-	T40U3	T40S3
SC-T3160	Yellow (Geel)	-	T40U4	T40S4
SC-T5160N				
SC-T3160N				
SC-T5180M	Black (Zwart)	T40H1	T40G1	-
SC-T3180M	Cyan (Cyaan)	-	T40H2	T40G2
SC-T5180	Magenta	-	T40H3	T40G3
SC-T5180N	Yellow (Geel)	-	T40H4	T40G4
SC-T3180N				

## Overige

Product	Artikelnummer	Uitleg
Maintenance Box (Maintanance box)	S210057	Vervangende Maintenance Box (Maintanance box) voor als er onvoldoende ruimte over is in de Maintenance Box (Maintanance box). <a href="#">🔗 "Onderhoudsset vervangen" op pagina 199</a>
Auto Cutter Spare Blade (Reservemes voor het automatische snijmechanisme) (met uitzondering van SC-T5180M/SC-T3180M/SC-T5180/SC-T5180N/SC-T3180N)	S210055	<a href="#">🔗 "Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 200</a>
Auto Cutter Spare Blade (Reservemes voor het automatische snijmechanisme) (voor SC-T5180M/SC-T3180M/SC-T5180/SC-T5180N/SC-T3180N)	S210056	
Stand (36") (Voet (36")) (met uitzondering van SC-T5180N)	C12C933091	Speciale voet met papieropvang voor modellen zonder voet. Selecteer een breedte die overeenkomt met het model dat u gebruikt.
Stand (36") (Voet (36")) (voor SC-T5180N)	C12C933101	
Stand (24") (Voet (24")) (met uitzondering van SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933151	
Stand (24") (Voet (24")) (voor SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933161	

## Bijlage

Product	Artikelnummer	Uitleg
Roll Feed Spindle (36") (Rolinvoerspoel (36")) (met uitzondering van SC-T5180M/ SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933131	Dit is dezelfde als de rolpijperspoel die met de printer is meegeleverd. Selecteer een breedte die overeenkomt met het model dat u gebruikt.
Roll Feed Spindle (36") (Rolinvoerspoel (36")) (voor SC-T5180M/SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933141	
Roll Feed Spindle (24") (Rolinvoerspoel (24")) (met uitzondering van SC-T3180M/ SC-T3180N)	C12C935701	
Roll Feed Spindle (24") (Rolinvoerspoel (24")) (voor SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933221	
Stacker (Stapelaar) (alleen voor de SC-T2100-serie)	C12C936361	 "De papierstapelaar (voor gewoon papier) plaatsen en verwijderen" op pagina 38
Document Carrier Sheet (A1+/628 × 935 mm) (Draagvel voor documenten (A1+/628 × 935 mm)) (voor de SC-T3100M-serie)	C12C936101/C12C936121	Dit wordt gebruikt bij het laden van dunne originelen en originelen die niet beschadigd mogen raken tijdens het kopiëren of scannen.   "Laden van dunne documenten die gemakkelijk kunnen scheuren of niet beschadigd mogen raken" op pagina 112
Document Carrier Sheet (A0+/932 × 1,300 mm) (Draagvel voor documenten (A0+/932 × 1300 mm)) (voor de SC-T5100M-serie)	C12C936461/C12C936471	
Cleaning kit (Reinigingsset)	B12B819291	Gebruik deze functie om de binnenzijde van de scanner te reinigen.   "Gescande of gekopieerde documenten vertonen lijnen" op pagina 217



## Bijlage

## Ondersteunde media

Voor een hoogwaardig afdrukresultaat wordt het gebruik van het volgende speciale afdruk materiaal van Epson aangeraden. Raadpleeg de volgende informatie voor ondersteund in de handel verkrijgbaar papier.

 [“In de handel verkrijgbaar ondersteund papier” op pagina 229](#)

---

### Tabel speciaal afdruk materiaal van Epson

Het door deze printer ondersteunde Epson-papier wordt hieronder beschreven (vanaf april 2018).

Niet alle papier typen en -formaten zijn in alle landen of regio's verkrijgbaar.

**Opmerking:**

*De papierenamen in de onderstaande tabel worden weergegeven in de instellingen voor papier type in het menu van de printerdriver of de printer. Delen van papierenamen worden mogelijk niet weergegeven.*

*Voorbeeld: “Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170))” wordt mogelijk afgekort tot “Premium Glossy 170”.*

### Papierrol

Papiernaam	Formaat
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)	420 mm/A2 432 mm/17 in 515 mm/B2 594 mm/A1 610 mm/24 in 728 mm/B1* 914 mm/36 in*
Doubleweight Matte Paper (Mat papier dubbelzwaar)	594 mm/A1 610 mm/24 in 728 mm/B1* 914 mm/36 in*
Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170))	420 mm/A2 594 mm/A1 610 mm/24 in 728 mm/B1* 914 mm/36 in*

**Bijlage**

<b>Papiernaam</b>	<b>Formaat</b>
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Fotopapier halfglanzend Premium (170))	420 mm/A2 594 mm/A1 610 mm/24 in 728 mm/B1* 914 mm/36 in*
Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Synthetisch papier zelfklevend extra)	610 mm/24 in 914 mm/36 in*
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper (Synthetisch papier licht-zelfklevend extra)	610 mm/24 in 914 mm/36 in*

\* Alleen verkrijgbaar voor de SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie.

**Losse vellen**

<b>Papiernaam</b>	<b>Formaat*</b>	<b>Automatische papiertoevoer</b>	
		<b>Beschikbaarheid</b>	<b>Aantal vellen dat kan worden geladen</b>
Photo Quality Inkjet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)	A4 Letter Legal A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US-C	-	-
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)	A4 Letter A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US C	-	-
Photo Paper Glossy (Fotopapier glanzend)	A4 Letter A3	✓	5
	A3+ SuperB US-B	-	-

## Bijlage

Papiernaam	Formaat*	Automatische papiertoevoer	
		Beschikbaarheid	Aantal vellen dat kan worden geladen
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)	A4 Letter 11 × 14 in A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US-C	-	-
Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium)	A4 Letter A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US-C	-	-
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster)	A4 Letter A3	✓	5
	A2 US-C	-	-

## Bijlage

### In de handel verkrijgbaar ondersteund papier

Deze printer ondersteunt de volgende paperspecificaties voor afdrukmateriaal dat niet van Epson afkomstig is.

 **Belangrijk:**

- Gebruik geen gekreukt, gescheurd, bekrast of vuil papier.
- In de handel verkrijgbaar papier dat overeenkomt met de papiertypen in de tabel, kunnen in de printer worden geladen en ingevoerd, mits aan de volgende specificaties wordt voldaan. De afdrukkwaliteit kan door Epson echter niet worden gegarandeerd.
- In de handel verkrijgbaar papier dat niet in de tabel is opgenomen, kan in de printer kunnen worden geladen, mits aan de volgende specificaties wordt voldaan. De papiertoevoer en afdrukkwaliteit kan door Epson echter niet worden gegarandeerd.

#### Papierrol

Papiertype	Gewoon papier, Gecoat papier, Fotopapier, Calqueerpapier, Matte folie, Blauwdrukpapier*
Formaat rolkern	2 inch
Buitendiameter rolpapier	119 mm of minder
Papierbreedte	SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie: 297 tot 914 mm (36 inch) SC-T3100M-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie: 297 tot 610 mm (24 inch)
Papierdikte	0,05 tot 0,21 mm
Gewicht rol	SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie: 5,9 kg of minder SC-T3100M-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie: 4,2 kg of minder

#### Losse vellen (automatische papertoevoer)

Mediatypen	Gewoon papier, Gecoat papier, Fotopapier, Blauwdrukpapier*
Papierformaat	A4 tot A3
Papierdikte	0,12 tot 0,27 mm

U kunt maximaal 50 vellen normaal papier in de auto sheet feeder (automatische papertoevoer) plaatsen of maximaal 5 vellen andere papiertypen.

Afhankelijk van de dikte van het papier kan de invoer echter mislukken, zelfs als u minder dan het hierboven genoemde aantal vellen laadt. Probeer in dit geval minder vellen papier te laden.

**Bijlage****Los vel (1 vel)**

Papiertype	Gewoon papier, Gecoat papier, Fotopapier, Calqueerpapier, Matte folie, Blauwdrukpapier*
Papierbreedte	SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/SC-T5100N-serie: 210 tot 914 mm (36 inch) SC-T3100M-serie/SC-T3100-serie/SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie: 210 tot 610 mm (24 inch)
Lengte	279,4 mm (Letter) tot 1189 mm
Papierdikte	0,12 tot 0,27 mm

\* Wanneer Blauwdrukpapier is geselecteerd, worden de afdrukgegevens omgezet in blauwdruk en vervolgens afgedrukt. U kunt blauwdrukken afdrukken (blauwe lijnen op een blauwe achtergrond). Gebruik voor blauwdrukken lichtblauw papier van hoge kwaliteit (ongeveer 60 tot 80 g/m<sup>2</sup>).

## Bijlage

### Vóór afdrukken op in de handel verkrijgbaar papier

Wanneer u in de handel verkrijgbaar papier gebruikt, selecteert u de instelling voor het papiertype dat overeenkomt met het papier in de volgende instellingen.



- Gewoon papier
- Coated Paper(Generic)
- Photo Paper(Generic)
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film
- Blueprint Paper

Voer **Media aanpassen** uit als de afdrukken strepen, vegen of ongelijke kleuren vertonen of gekreukt zijn.

 [“Papierinstellingen optimaliseren \(Media aanpassen\)” op pagina 48](#)

### Wanneer u in de handel verkrijgbaar synthetisch, canvas of foliepapier gebruikt

Voer voorafgaand aan het afdrukken een van de volgende bewerkingen uit.

- Voeg toe als instelling voor een nieuw papiertype (registreer als aangepast papier) en voer media-aanpassing uit. Raak vanuit het startscherm **Instel. — Algemene instellingen — Printerinstellingen — Instelling aangepast papier** aan en registreer een aangepast papiertype. Voer na registratie van het papier Media aanpassen uit. De resultaten van de papieraanpassing worden opgeslagen als instellingen voor het nieuwe papiertype. Raadpleeg het volgende menu voor details over instellingen voor aangepast papier.  
 [“Algemene instellingen — Printerinstellingen” op pagina 150](#)
- Selecteer het papiertype uit de volgende instellingen voor speciaal afdruk materiaal van Epson en voer Media aanpassen uit.  
Enhanced Adhesive Syn., Enhanced Low Adh. Syn., Heavyweight Polyester, Glossy Film2  
Als u Media aanpassen uitvoert, worden de papierinstellingen voor speciale media van Epson overschreven met de instellingen van het papier dat u gebruikt.  
 [“Papierinstellingen optimaliseren \(Media aanpassen\)” op pagina 48](#)

**Opmerking:**

Test eerst de afdrukkwaliteit met deze printer voordat u grote hoeveelheden papier inkoopt.

## Bijlage

## Afdrukgebied


In dit gedeelte wordt het afdrukgebied van de printer beschreven.

Als de instellingen voor het afdrukbereik in de toepassingssoftware groter zijn dan de volgende afdrukgebieden van de printer, wordt het deel dat buiten de opgegeven marges valt niet afgedrukt.

## Papierrol

Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven.

De pijl in de afbeelding geeft de richting aan waarin het papier wordt uitgeworpen.

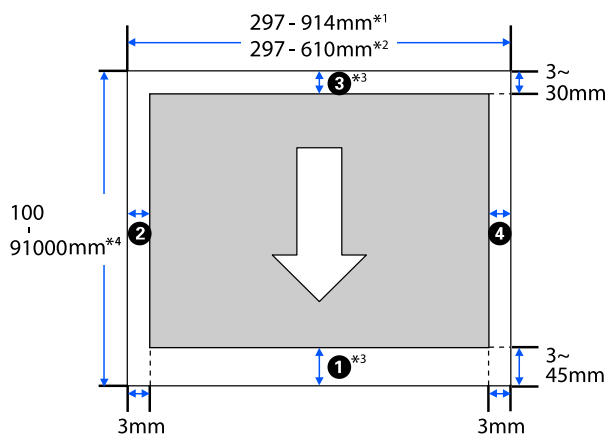

- \*1 SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/  
SC-T5100N-serie.
- \*2 SC-T3100M-serie/SC-T3100-serie/  
SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie.
- \*3 Wanneer u in het scherm **Layout (Lay-out)** van de printerdriver de optie **Print Banner (Banner afdrukken)** instelt, worden de boven- en ondermarges van het papier ingesteld op 0 mm.
- \*4 Het werkelijke afdrukformaat is afhankelijk van de toepassing, het formaat van het papier dat in de printer is geladen, de instellingen van het printerstuurprogramma en de computeromgeving.

Marges voor rolpapier zijn afhankelijk van de waarden die bij **Boven-/ondermarges** in het menu zijn ingesteld, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Instellingen voor **Boven-/ondermarges**

☞ “Menu Papierrol” op pagina 141

De standaardinstelling is **Standaard**.

Instellingen van Boven-/ondermarges	Margewaarden
Standaard	①, ③ = 30 mm*
	②, ④ = 3 mm
Boven 3 mm/Onder 3 mm	①, ③ = 3 mm
	②, ④ = 3 mm
Boven 15 mm/Onder 15 mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Boven 45 mm/Onder 15 mm	① = 45 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
5 mm	①, ②, ③, ④ = 5 mm


\* Als **Standaard** wordt geselecteerd terwijl aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan, zijn de boven- en ondermarges 3 mm.

- De instellingen voor papierstype zijn een van de volgende  
Singleweight Matte, Coated Paper(Generic), Gewoon papier, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>, Matte Film, Blueprint Paper
- De afdrukdoelen van de printerdriver zijn een van de volgende  
CAD/Line Drawing - Black (CAD/lijntekening — zwart-wit), CAD/Line Drawing - Color (CAD/lijntekening — kleur), CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/lijntekening — bi-level)

Bijlage


**!** *Belangrijk:*

- ❑ *Afdrukken worden vervormd wanneer het uiteinde van het papier loskomt van de kern. Dit uiteinde mag niet in het afdrukgebied komen.*
- ❑ *Als de breedte van de instellingen voor het afdrukgebied **A** kleiner is dan de breedte van de afdrukgegevens **B**, worden de delen buiten de afdrukbare breedte **C** niet afgedrukt.*

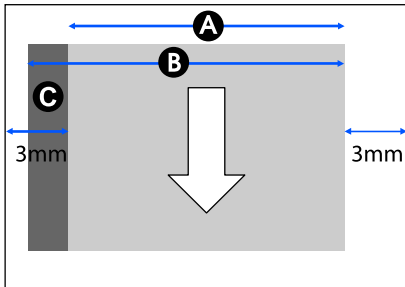


**Losse vellen (automatische papier toevoer)**

Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven. De pijl in de afbeelding geeft de richting aan waarin het papier wordt uitgeworpen.

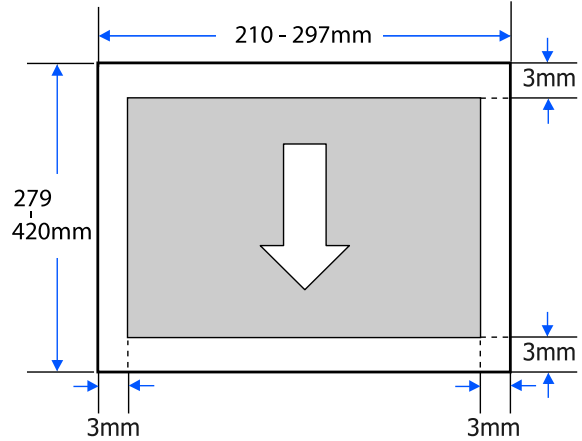

**Los vel (1 vel)**

Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven. De pijl in de afbeelding geeft de richting aan waarin het papier wordt uitgeworpen.

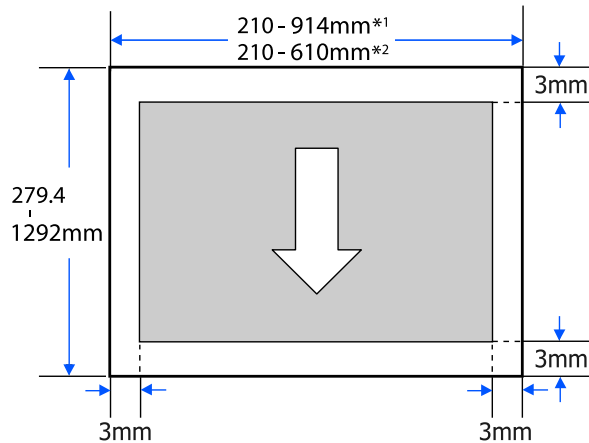

\*1 SC-T5100M-serie/SC-T5100-serie/  
SC-T5100N-serie.

\*2 SC-T3100M-serie/SC-T3100-serie/  
SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie.




## Bijlage

## De printer verplaatsen of vervoeren

In dit gedeelte worden de methoden beschreven die bij verplaatsing en vervoer van het apparaat in acht moeten worden genomen.

### Let op:

- De printer is zwaar. Zorg er daarom voor dat de bewerkingen door meer dan een persoon worden uitgevoerd. Til de printer altijd met twee of meer mensen wanneer u de printer inpakt of verplaatst.
- Neem bij het optillen van de printer een natuurlijke houding aan.
- Pak de printer bij het optillen met uw handen vast op de aangegeven plaatsen aan de linker- en rechterzijde, zoals in de volgende afbeelding aangegeven.  
Als u de printer op andere plekken vastpakt, kan dit letsel veroorzaken. U kunt de printer bijvoorbeeld laten vallen of uw vingers kunnen klem komen te zitten wanneer u de printer neerzet.

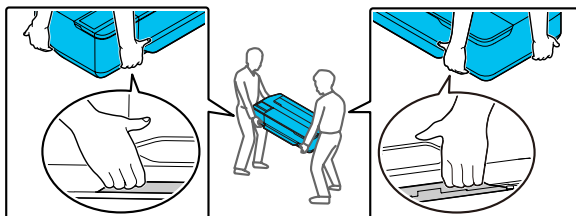


- Houd het apparaat niet meer dan 10 graden schuin (naar voren, naar achteren, naar links of rechts) bij het verplaatsen. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

### Belangrijk:

Er kan een storing optreden in de printkop als de omgevingstemperatuur  $-10^{\circ}\text{C}$  of lager is.

Voer de inkt uit voordat u de stroom uitschakelt als u verwacht dat de printer zal worden verplaatst of in een omgeving van  $-10^{\circ}\text{C}$  of kouder zal worden geplaatst.

Raadpleeg onderstaande procedure voor uitvoerige instructies.

 [“Hantering tijdens transport/plaatsing van de printer in een omgeving van  \$-10^{\circ}\text{C}\$  of kouder” op pagina 235](#)

## Verplaatsing naar een andere locatie in hetzelfde gebouw

### Vorbereidingen voor de verplaatsing

Hierin worden de voorbereiding omschreven voor verplaatsing over een korte afstand, bijvoorbeeld binnen hetzelfde gebouw. Zie hieronder voor meer informatie over het verplaatsen van de printer naar een andere verdieping of een ander gebouw.

 [“Tijdens het transport” op pagina 235](#)

Modellen met een voet kunnen op wieljes worden verplaatst, mits zich op de route geen trappen of oneffenheden bevinden. Let hierbij wel op de volgende punten.

### Let op:

Neem bij modellen met voet de volgende punten in acht om schade door omvallen te voorkomen.

- Verplaats de printer niet met geblokkeerde wielen
- Mijd gebieden met treden of oneffenheden
- Zorg er na de verplaatsing voor dat de wielen voor gebruik weer worden vergrendeld

## Bijlage

**!** **Belangrijk:**

Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn geïnstalleerd tijdens het verplaatsen of vervoeren. Verwijder de cartridges niet. Zo voorkomt u dat de spuitkanaaltjes in de printkop uitdrogen (waardoor afdrukken niet meer mogelijk is) of dat er inkt uit de cartridges lekt.

- 1 Verwijder al het papier uit de printer. Verwijder ook de Paper Stacker (Papierstapelaar) als deze is geïnstalleerd.
- 2 Sluit alle afdekkingen van de printer. Voor modellen met een voet: sluit de papieropvang.
- 3 Schakel de printer uit en koppel alle kabels los, inclusief de netsnoer, netwerkkabels, enz.
- 4 Voor modellen met een voet: ontgrendel de wieltjes.

## Bewerkingen na de verplaatsing

Hierin worden de bewerkingen uiteengezet om de printer na een verplaatsing gereed te maken voor gebruik.

- 1 Sluit het netsnoer aan en zet de printer aan.
- 2 Controleer of de spuitkanaaltjes in de printkop verstopt zijn. Indien dit het geval is, voert u printkop reinigen uit.
  - ☞ “De printkop controleren op verstopping en de reiniging” op pagina 195

## Tijdens het transport

Neem contact op met uw leverancier of Epson voordat u de printer vervoert.

☞ “Hulp en ondersteuning” op pagina 243

## Hantering tijdens transport/ plaatsing van de printer in een omgeving van -10 °C of kouder

Er kan een storing optreden in de printkop als de omgevingstemperatuur -10 °C of lager is. Voer de inkt uit volgens de onderstaande procedures als u verwacht dat de printer in een omgeving van -10 °C of kouder zal worden vervoerd of verplaatst.

**!** **Let op:**


Houd uw handen bij het openen en sluiten van de scannerkap uit de buurt van de scharnier tussen de kap en de printer.

Als uw vingers of handen bekneld raken, kan dit letsel veroorzaken.

**!** **Belangrijk:**


Met deze procedure wordt de inkt afgelaten naar de maintenance box. Deze moet daarom voldoende capaciteit hebben. Als de maintenance box weinig capaciteit meer heeft, bereidt u een vervangende maintenance box voor.

- 1 Als er papier is geladen, verwijdert u dit volledig.
  - ☞ “Rolpapier verwijderen” op pagina 36
  - ☞ “Los vel (1 vel) verwijderen” op pagina 43
- 2 Druk in het startscherm op **Instel.** — **Onderhoud** — **Inkt aflat/bijvullen.**
- 3 Raak **Start** aan.
  - Breng de cartridge naar de positie voor vervanging.
- 4 Open het voorpaneel.
  - Open voor de SC-T5100M-serie/  
SC-T3100M-serie de scannereenheid.

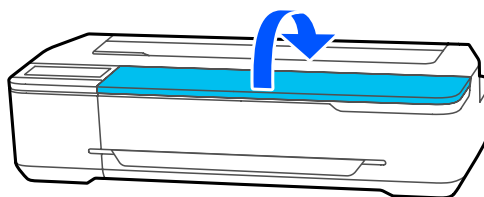

## Bijlage

- 5** Open de cartridgekap en verwijder alle cartridges.

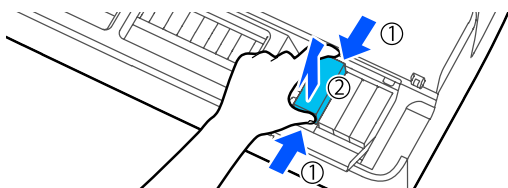

Plaats de cartridges terug nadat de inkt is afgelaten. Plaats de cartridges vlakbij u, met de inkttoevoerpoort naar beneden, of horizontaal.


- 6** Sluit het cartridgegedeksel en het voorpaneel.  
Sluit het voorpaneel en start het aflaten van de inkt.

**!** **Belangrijk:**

*Open het paneel niet en schakel de printer niet uit tijdens het aflaten van de inkt.*

- 7** Als **Open de voorklep en plaats alle inktcartridges**, wordt weergegeven, opent u het voorpaneel en de cartridgekap weer.


- 8** Plaats de cartridges terug die u bij stap 5 hebt verwijderd.

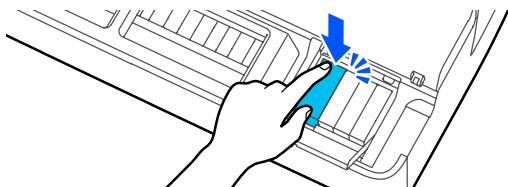

- 9** Sluit het cartridgegedeksel en het voorpaneel. Sluit voor de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie de cartridgeklep en de scannereenheid.

Als u het voorpaneel sluit, wordt de stroomtoevoer naar de printer automatisch uitgeschakeld.

Raadpleeg hierna de onderstaande informatie voor voorbereiding op de verplaatsing/het transport.

 [“Verplaatsing naar een andere locatie in hetzelfde gebouw” op pagina 234](#)

 [“Tijdens het transport” op pagina 235](#)

**!** **Belangrijk:**

*Wanneer het bericht **U zult een nieuwe xxx inktcartridge nodig hebben om de printer opnieuw te gebruiken**, wordt weergegeven, zet u een cartridge van het type dat met XXX wordt aangeduid klaar voor de volgende keer dat de printer weer wordt gebruikt.*

*Als de benodigde hoeveelheid inkt voor het uitvoeren van inkt laden (vullen met inkt tot het gedeelte van de printkop, de printer gereed maken voor afdrukken) niet beschikbaar is als de stroom de volgende keer wordt ingeschakeld, kan de printer niet worden gebruikt totdat de cartridge vervangen is.*

**Bijlage**

# Stysteemvereisten

Software voor deze printer kan worden gebruikt in de volgende omstandigheden (vanaf november 2020).

Ondersteund besturingssysteem en andere elementen kunnen wijzigen.

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.

## Printerdriver

### Windows

Besturingssysteem	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP SP3 of hoger/Windows XP x64 SP2 of hoger Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 of later
CPU	Intel Core2 Duo 3,05 GHz of hoger
Beschikbare geheugenruimte	1 GB of meer
Vaste schijf (beschikbaar volume voor installatie)	32 GB of meer
Schermsresolutie	WXGA (1280 × 800) of beter
Verbindingsmethode met de printer*	USB, ethernet of wifi

\* Raadpleeg de volgende informatie voor details over de verbindingmethoden (interfacespecificaties).

 ["Specificaties" op pagina 239](#)

### Mac

Besturingssysteem	Mac OS X v10.6.8 of hoger
CPU	Intel Core2 Duo 3,05 GHz of hoger
Beschikbare geheugenruimte	4 GB of meer
Vaste schijf (beschikbaar volume voor installatie)	32 GB of meer
Schermsresolutie	WXGA+ (1440 × 900) of beter

## Bijlage

Verbindingsmethode met de printer*	USB, ethernet of wifi
------------------------------------	-----------------------

\* Raadpleeg de volgende informatie voor details over de verbindingmethoden (interfacespecificaties).

 ["Specificaties" op pagina 239](#)

---

## Web Config

### Windows

Browser	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Verbindingsmethode met de printer* <sup>2</sup>	Ethernet of wifi

\*<sup>1</sup> Gebruik de nieuwste versie.

\*<sup>2</sup> Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.

 ["Specificaties" op pagina 239](#)

### Mac

Browser	Safari* <sup>1</sup> , Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Verbindingsmethode met de printer* <sup>2</sup>	Ethernet of wifi

\*<sup>1</sup> Gebruik de nieuwste versie.

\*<sup>2</sup> Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.

 ["Specificaties" op pagina 239](#)

## Bijlage

# Specificaties

In de volgende tabel staan de modelnamen zoals hieronder weergegeven.

- (A): SC-T5100M-serie  
 (B): SC-T3100M-serie  
 (C): SC-T5100-serie  
 (D): SC-T3100-serie  
 (E): SC-T5100N-serie  
 (F): SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie


Printerspecificaties	
Afdrukmethode	On-demand inkjetmethode
Configuratie van de spuitkanaaltjes	800 spuitkanaaltjes × 4 kleuren (Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel))
Resolutie (maximum)	2400 × 1200 dpi
Besturingscode	ESC/P2, ESC/P-raster (onbekende opdracht), HP-GL/2, HP RTL, PJI
Ingebouwd geheugen	(A) en (B): 1,0 GB + 8,0 GB (voor het verwerken van scangegevens) Met uitzondering van (A) en (B): 1,0 GB
Nominale spanning	AC 100–240 V
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomsterkte	1,4 A
Stroomverbruik	
In gebruik	(A): circa 26 W (B): circa 24 W Met uitzondering van (A) en (B): circa 28 W
Gereed	(A): circa 12 W (B): circa 11 W Met uitzondering van (A) en (B): circa 8 W
Slaapstand	(A) en (B): circa 2,0 W Met uitzondering van (A) en (B): circa 1,6 W
Uitschakelen	Circa 0,2 W
Temperatuur	

Printerspecificaties	
In gebruik	10 tot 35 °C
In opslag (vóór uitpakken)	-20 tot 60 °C (binnen 120 uur bij 60 °C, binnen 1 maand bij 40 °C)
In opslag (na uitpakken)	Met inkt: -10 tot 40 °C (binnen een maand bij 40 °C) Zonder inkt*1: -20 tot 25 °C (binnen een maand bij 25 °C)
Luchtvochtigheid	
In gebruik	20 tot 80% (40 tot 60% wordt aanbevolen, zonder condensatie)
In opslag	5 tot 85% (zonder condensatie)
Temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik tijdens bedrijf (het bereik dat wordt weergegeven in diagonale lijnen wordt aanbevolen)	
Afmetingen (breedte × diepte × hoogte)	
Maximum*2	(A): 1268 × 982 × 1017 mm (B): 970 × 948 × 334 mm (C): 1268 × 982 × 913 mm (D): 970 × 982 × 913 mm (E): 1268 × 811 × 230 mm (F): 970 × 811 × 230 mm
Opslag	(A): 1268 × 696 × 975 mm (B): 970 × 505 × 292 mm (C): 1268 × 696 × 913 mm (D): 970 × 696 × 913 mm (E): 1268 × 505 × 230 mm (F): 970 × 505 × 230 mm

## Bijlage

Printerspecificaties	
Gewicht* <sup>3</sup>	(A): circa 55 kg (B): circa 34 kg (C): circa 46 kg (D): circa 38 kg (E): circa 33 kg (F): circa 27 kg

\*1 Verwijder inkt uit de printer via het menu **Inkt aflaten/bijvullen** in het menu Onderhoud.

 *Gebruikershandleiding* (online handleiding)

\*2 Met bevestigde papierstapelaar en geopende papieropvang.  
Met bevestigde documentsteun voor de SC-T5100M-serie/  
SC-T3100M-serie.

\*3 Zonder de inktcartridges en de stapeleenheid.

**Belangrijk:**

*Gebruik de printer op een hoogte van maximaal 2000 m.*

Scannerspecificaties van de printer* <sup>1</sup>		
Scannertype	Color Simplex-sheetfedscanner	
Sensor	CIS	
Aantal effectieve pixels (primaire scanrichting)	SC-T5100M-serie: 21.600 pixels (600 dpi) SC-T3100M-serie: 14.400 pixels (600 dpi)	
Documentformaat	Maximum	SC-T5100M-serie: 914,4 mm × 2720 mm* <sup>2</sup> SC-T3100M-serie: 609,6 mm × 2720 mm* <sup>2</sup>
	Minimum	148,0 mm × 148,0 mm
Documentdikte	0,06 mm tot 0,50 mm	
Invoerrichting	Afdrukszijde naar boven geladen	
Uitwerprichting	Gescande zijde omlaag uitgeworpen	
Aantal vellen dat kan worden geladen	1 vel	
Scanresolutie	600 dpi (primaire scanrichting) 600 dpi (secundaire scanrichting)	

Scannerspecificaties van de printer* <sup>1</sup>	
Uitvoerresolutie	200, 300, 400, 600 dpi
Toon	Kleur
	<input type="checkbox"/> Invoer 30-bits (10 bits per pixel per kleur intern)
	<input type="checkbox"/> Uitvoer 24-bits (8 bits per pixel per kleur intern)
	Grijswaarden
<input type="checkbox"/> Invoer 10-bits	
<input type="checkbox"/> Uitvoer 8-bits	
Zwart-wit	
<input type="checkbox"/> Invoer 10-bits	
<input type="checkbox"/> Uitvoer 1-bits	
Lichte bron	3 kleuren RGB-ledlamp

\* Alleen de 1 SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie

\*2 Maximumlengte alleen voor scannen (600 dpi) en kopiëren (Fijn, Superfijn): 2672 mm

Interfacespecificaties	
USB-poort voor een computer	SuperSpeed USB
Optiepoort (voor vergrote kopieën, behalve de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)	Hi-speed USB
USB-poort (alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie)	
USB-stick* <sup>1</sup>	Hi-speed USB
Bestandssysteem	FAT, FAT32, exFAT
Bestandsindeling	JPEG, TIFF, PDF* <sup>2</sup>
Ethernet* <sup>3</sup> Standaard	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)* <sup>4</sup>
Wifi	

## Bijlage

Interfacespecificaties	
Standaard	IEEE 802.11b/g/n*5
Frequentiebereik	2,4 GHz
Coördinatiemodi	Infrastructuur Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)*6
Draadloze beveiliging*7	WEP (64/128-bits) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*8 WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Protocollen/functies voor afdrukken via netwerk*9	Afdrukken via EpsonNet (Windows) Standaard TCP/IP (Windows) Afdrukken via WSD (Windows) Bonjour (Mac) Afdrukken via IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Afdrukken via FTP client
Beveiligingsstandaarden/-protocollen	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP-filter SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3 SMB3.1.1 FTPS (expliciete modus)*10

\*1 Een USB-stick met beveiligingsinstellingen kan niet worden gebruikt.

\*2 Alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie. Alleen gegevens die met de scanfunctie van Epson-inkjetprinters zijn gemaakt, worden ondersteund. De volgende bestanden worden niet ondersteund.  
- Gegevens die zijn gemaakt in toepassingen zoals EPSON Scan en Epson Scan2.  
- Gegevens die uit meerdere pagina's bestaan in verschillende richtingen of van verschillende formaten.

\*3 Gebruik een STP-kabel (shielded twisted pair) van categorie 5 of hoger. Gebruik voor IEEE 802.3ab (1000BASE-T) echter een STP-kabel (shielded twisted pair) van categorie 5e of hoger.

\*4 Het verbonden apparaat moet voldoen aan de IEEE 802.3az-norm.

\*5 IEEE 802.11n is alleen beschikbaar voor de HT20.

\*6 Biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11b.

\*7 Alleen de SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie bieden ondersteuning voor WPA3-SAE(AES) en WPA3-Enterprise.

\*8 Voldoet aan de WPA2-norm met ondersteuning voor WPA/WPA2 persoonlijk.

\*9 EpsonNet Print ondersteunt alleen IPv4. De rest ondersteunen zowel IPv4 en IPv6.

\*10 Alleen scanfunctie voor SC-T5100M-serie/SC-T3100M-serie.

**Waarschuwing:**

Om te voorkomen dat de erkende dienst wordt verstoord door radio, moet dit apparaat binnen worden gebruikt, uit de buurt van ramen voor maximale afscherming. Voor apparatuur (of de zendantenne) die buiten wordt geïnstalleerd, is een vergunning vereist.

**Voor Europese gebruikers**

Informatie over radioapparatuur:

Dit product stoot bewust radiogolven uit met de volgende omschrijving.

(a) Frequentieband waarbij de radio werkt: 2,4 tot 2,4835 GHz

(b) maximaal radiofrequentievermogen dat wordt uitgezonden in de frequentieband waarin de radioapparatuur werkt; 20 dBm (eirp-vermogen)

**ZICTA-typegoedkeuring voor gebruikers in Zambia**

Raadpleeg de volgende website voor informatie over ZICTA-typegoedkeuring.

<https://support.epson.net/zicta/>

Inktspecificaties	
Type	Speciale inktcartridges
Pigmentinkt	Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel)
Vervaldatum	Zie de vervaldatum op de verpakking van de cartridge of op de cartridge (bij normale temperaturen)
Gegarandeerde afdrukkwaliteit	Zes maanden (na uitpakken)
Opslagtemperatuur	



## Bijlage

Inktspecificaties	
Niet geïnstalleerd	-20 tot 40 °C (binnen vier dagen bij -20 °C, binnen een maand bij 40 °C)
Geïnstalleerd	-20 tot 40 °C (binnen vier dagen bij -20 °C, binnen een maand bij 40 °C)
Transport	-20 tot 60 °C (binnen vier dagen bij -20 °C, binnen een maand bij 40 °C, binnen 72 uur bij 60 °C)
Cartridgeafmetingen (breedte × diepte × hoogte)	
80 ml	41,0 × 97,0 × 49,5* mm
50 ml/26 ml	27,0 × 97,0 × 49,5* mm

\* Zonder de uitstekende delen



**Belangrijk:**

- De inkt bevriest als deze lange tijd onder -13 °C wordt bewaard. Laat bevroren inkt minstens drie uur bij kamertemperatuur (25 °C) ontdooien.*
- Vul cartridges niet opnieuw.*

---

## Hulp en ondersteuning

---

### Website voor technische ondersteuning

De website voor technische ondersteuning van Epson biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt maken met internet, gaat u naar:

<https://support.epson.net/>

Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen, handleidingen en ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:

<https://www.epson.com>

Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de Epson-website voor uw land.

---

## Contact opnemen met Epson

---

### Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de productdocumentatie, neem dan contact op met de klantenservice van Epson. Als de klantenservice van Epson voor uw regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt gekocht.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de klantenservice van Epson u sneller van dienst kan zijn:

- Het serienummer van de printer  
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- Het model van de printer
- Versie van software  
(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
- Het merk en het model van uw computer
- Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de versienummers hiervan

## Hulp en ondersteuning

### Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika

Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.

#### Ondersteuning via internet

Ga naar de Epson-website voor ondersteuning (<https://epson.com/support>) en selecteer uw product voor oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.

#### Spreken met een ondersteuningsmedewerker

Bel: (562) 276-1300 (VS), of (905) 709-9475 (Canada), 6.00 tot 18.00, Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor deze gesprekken kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening worden gebracht.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning naar Epson belt:

- Productnaam
- Het serienummer van de printer
- Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
- Computerconfiguratie
- Beschrijving van het probleem

#### Opmerking:

Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt u de documentatie bij die software voor informatie over technische ondersteuning.

### Verbruiksartikelen en accessoires

U kunt originele cartridges, lintcartridges, papier en accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U kunt producten ook online kopen op <http://www.epsonstore.com> (VS) of <http://www.epson.ca> (Canada).

### Hulp voor gebruikers in Europa

Het **Europese garantiedocument** geeft informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Epson-klantenservice in uw regio.

### Hulp voor gebruikers in Taiwan

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web

(<https://www.epson.com.tw>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

#### Epson Helpdesk

**(Telefoonnummer: +0800212873)**

Ons Helpdesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie

#### Reparatieservicecentrum:

Telefoonnummer	Faxnummer	Adres
02-23416969	02-23417070	Nr. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

## Hulp en ondersteuning

Telefoonnummer	Faxnummer	Adres
02-27491234	02-27495955	1F., Nr.16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	Nr. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	Nr.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., Nr.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., Nr. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	Nr. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	Nr.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	Nr.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., Nr.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	Nr. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., Nr.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Hulp voor gebruikers in Australië/Nieuw-Zeeland

Epson Australië/Nieuw-Zeeland biedt u een klantenservice van het allerhoogste niveau. Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen voor het verkrijgen van informatie:

### Uw leverancier

Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende te nemen stappen.

### Internet

#### Australië

<https://www.epson.com.au>

#### Nieuw-Zeeland

<https://www.epson.co.nz>

Bezoek de website van Epson Australië/Nieuw-Zeeland.

De site bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (per e-mail).

### Epson Helpdesk

De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten vragen.

Dit zijn de nummers van de Helpdesk:

Australië	Telefoon:	1300 361 054
	Fax:	(02) 8899 3789
Nieuw-Zeeland	Telefoon:	0800 237 766

## Hulp en ondersteuning

Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer, besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn.

---

### Hulp voor gebruikers in Singapore

De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson Singapore zijn de volgende:

#### World Wide Web (<https://www.epson.com.sg>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische ondersteuning via e-mail.

#### Epson Helpdesk Gratis: 800-120-5564

Ons Helpdesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie

---

### Hulp voor gebruikers in Thailand

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web (<https://www.epson.co.th>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

### Epson Hotline (Telefoon: (66) 2685-9899)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie

---

### Hulp voor gebruikers in Vietnam

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Epson Hotline (Telefoon): +84 28 3925 5545

Servicecentrum: 68 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

---

### Hulp voor gebruikers in Indonesië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web (<https://www.epson.co.id>)

- Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

#### Epson Hotline

- Verkoop- en productinformatie

## Hulp en ondersteuning

### Technische ondersteuning

Telefoon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

## Epson-servicecentrum

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefoon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Telefoon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116-118  
Surabaya

Telefoon: (62) 31-5355035

Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefoon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefoon/fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No. 49  
Makassar

Telefoon:

(62) 411-350147/411-350148

## Help voor gebruikers in Hongkong

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.

## Startpagina op internet

Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:

- Productinformatie
- Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten

Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:

<https://www.epson.com.hk>

## Hotline voor technische ondersteuning

U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende telefoon- en faxnummer:

Telefoon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

## Hulp voor gebruikers in Maleisië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

### World Wide Web

<https://www.epson.com.my>

- Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

## Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hoofdkantoor.

Telefoon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

## Hulp en ondersteuning

### Epson Helpdesk

- Verkoop- en productinformatie (Infoline)  
Telefoon: 603-56288222
- Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van producten en technische ondersteuning (Techline)  
Telefoon: 603-56288333

---

## Hulp voor gebruikers in India

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

### World Wide Web

(<https://www.epson.co.in>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

### Helplijn

Voor service, productinformatie of het bestellen van cartridges: 18004250011 (09.00–18.00 uur). Dit is een gratis nummer.

Voor service (voor CDMA en GSM) — 3900 1600 (09.00–18.00 uur) Prefix lokale STD-code.

---

## Help voor gebruikers in de Filippijnen

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:

Hoofdlijn: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Direct nummer helpdesk: (63-2) 706 2625

E-mail: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

### World Wide Web

(<https://www.epson.com.ph>)

Informatie over productspecificaties, stuurprogramma's om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en inlichtingen via e-mail.

### Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie