



Varnostna opozorila

Pred uporabo projektorja morate prebrati vsa varnostna navodila in navodila za uporabo. Ko ste prebrali vsa navodila, jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

Varnostna navodila 3

Varnostna navodila 3

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja 13

Navodila za podporo in storitve 18



Kontrolni sezname za odpravljanje težav 18

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson 20

Varnostna navodila

Za preprečevanje telesnih poškodb ali materialne škode se uporabljajo prikazani simboli, ki opozarjajo na nevarno delovanje ali uporabo. Prepričajte se, da jih med branjem priročnika dobro razumete.



Razlaga simbolov

 Opozorilo	Ta simbol označuje informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite hude telesne poškodbe ali celo smrt.
 Previdno	Ta simbol označuje informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite telesne poškodbe ali okvaro opreme.

Simboli, ki označujejo nedovoljena dejanja

						
Nedovoljeno dejanje	Ta inteisär	Ne dotikajte se	Ne zmočite	Ne uporabljajte v vlažnih prostorih	Ne postavljajte na neravne površine	Ne pršite

Simboli, ki označujejo nedovoljena dejanja

	
Navodila	Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice

Varnostna navodila

Opozorilo

V navedenih okoliščinah izvlecite napajalni kabel projektorja iz vtičnice in se za vsa popravila obrnite na usposobljenega serviserja:

- Če opazite, da iz projektorja uhajajo dim, nenavadne vonjave ali nenavadni zvoki.
- Če v projektor steče tekočina ali vanj padejo tujki.
- Če je projektor padel na tla ali je ohišje poškodovano.

Če nadaljujete uporabo projektorja v takem stanju, lahko pride do električnega udara, požara ali celo poškodb vašega vida.

Projektorja ne poskušajte popravljati sami.

Projektor postavite blizu enostavno dostopne vtičnice, da lahko takoj izvlečete vtič, če pride do okvare.



Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice

Nikoli ne odpirajte pokrovov projektorja, razen če je tako izrecno rečeno v *priročniku za uporabnike*. Projektorja nikoli ne poskušajte razstaviti ali prilagoditi (vključno s potrošnim materialom).

Električna napetost v projektorju lahko povzroči požar, električni udar ali hude telesne poškodbe.



Ta inte isär

Če želite namestiti projektor na strop ali na steno, mora to storiti usposobljen strokovnjak. Če namestitev ni izvedena pravilno, lahko projektor pade na tla. Posledično lahko pride do telesnih poškodb ali nesreče.

Za namestitvena dela se obrnite na svojega lokalnega prodajalca.



Navodila

Če uporabite stropni nosilec in nanj nanesete lepilo, da se ne bi vijaki odvili, ali če projektor namažete z mazivi ali olji, lahko ohišje počni in projektor lahko pade s svojega stropnega nosilca. To lahko povzroči hude telesne poškodbe na osehah pod projektorjem in poškoduje projektor.

Pri nameščanju ali prilagajanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil, da bi preprečili odvijanje vijakov, prav tako pa ne uporabljajte olj ali maziv.



Nedovoljeno dejanje

Varnostna navodila

 Opozorilo	
<p>Če stropni nosilec in projektor nista nameščena pravilno, lahko projektor pade. Ko namestite določen nosilec družbe Epson, ki je združljiv z vašim projektorjem, poskrbite, da boste projektor pritrdili na točke za pritrditev na stropni nosilec. Projektor in nosilec dodatno zavarujte z žico, ki je dovolj močna, da zdrži njuno težo.</p>	 Navodila
<p>Pri nameščanju projektorja na višje mesto, na primer na strop, steno ali polico, uporabite žico, ki je dovolj močna, da bo zadržala projektor na mestu namestitve in preprečila njegov padec.</p>	 Navodila
<p>Projektorja ne smete nameščati na mesta, kjer bo izpostavljen vlagi ali prahu, na primer na kuhinjske pulte, v kuhinje ali blizu vlažilcev zraka, oziroma na mesta, kjer bo izpostavljen oljnemu dimu ali pari. Posledica je lahko požar ali električni udar.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, kjer bo izpostavljen prahu ali umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike zmanjša ali pa se zračni filter zamaši, kar lahko povzroči okvaro v delovanju ali požar.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Projektorja ne uporabljajte na mestih, kjer je lahko izpostavljen dežju, vodi ali prekomerni vlagi. To lahko povzroči električni udar ali požar.</p>	 Ne uporabljajte v vlažnih prostorih
<p>Ne uporabljajte vira napajanja, če se njegova napetost razlikuje od napetosti, ki je navedena v <i>priročniku za uporabnika</i>. Če uporabite drug napajalni vir, lahko povzročite požar ali električni udar. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja je na voljo, se posvetujte s prodajalcem ali pristojnim elektropodjetjem.</p>	 Nedovoljeno dejanje

Varnostna navodila

Opozorilo

Preverite nazivne vrednosti napajalnega kabla.

Napajalni kabel, ki je priložen projektorju, je zasnovan tako, da ustreza napajalnim zahtevam države, kjer ste projektor kupili.

Če uporabite neustrezen napajalni kabel, lahko povzročite požar ali električni udar.

Če uporabljate projektor v državi nakupa, uporabljajte izključno napajalni kabel, ki je bil priložen projektorju. Če uporabljate projektor v državi, v kateri ga niste kupili, uporabite napajalni kabel za tisto državo.



Navodila

Pri ravnanju z električnim vtičem bodite previdni.

Če teh previdnostnih ukrepov ne upoštevate, lahko povzročite požar ali električni udar.

Pri ravnanju z njim upoštevajte navedene previdnostne ukrepe.

- Zidnih vtičnic, podaljškov ali razdelilnih naprav z več vtičnicami ne smete prekomerno obremenjevati.
- Vtiča ne priključujte v prašno vtičnico.
- Vtič trdno potisnite v vtičnico.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ko želite izključiti napajalni kabel iz vtičnice, ga vedno povlecite za vtič in ne za kabel.



Navodila

Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabite.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pri ravnanju z njim upoštevajte navedene previdnostne ukrepe.


- Napajalnega kabla ne prilagajajte.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne smete prekomerno upogibati, zvijati ali vleči.
- Napajalni kabel ne sme biti blizu električnih naprav, ki se segrevajo.
- Napajalnega kabla ne povezujte z ostalimi kablji.

Če se napajalni kabel poškoduje (tako da so žice vidne, poškodovane ipd.), se obrnite na svojega prodajalca.



Nedovoljeno
dejanje

Varnostna navodila

 Opozorilo	
<p>Med nevihto se ne dotikajte vtiča.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.</p>	 Ne dotikajte se
<p>Na projektor ne postavljajte posod s tekočino ali kemikalijami.</p> <p>Če se kakršna koli tekočina polije po projektorju in steče v notranjost, lahko povzroči požar ali električni udar.</p>	 Ne zmočite
<p>Ko je projektor vklopljen, ne glejte neposredno v objektiv.</p> <p>Močna svetloba lahko škoduje vašim očem. Družine z majhnimi otroki morajo biti še posebej previdne.</p> <p>Prav tako ne glejte v objektiv z optičnimi pripravami, kot so lupe ali teleskopi.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>V zračnike ali odprtine projektorja ne vstavljajte ali mečite kovinskih in vnetljivih delov ali tujkov niti jih ne puščajte v bližini.</p> <p>To lahko povzroči požar, električni udar ali opekline.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Projektorja ali daljinskega upravljalnika, v katerem so baterije, ne puščajte v vozilu z zaprtimi okni ali v prostorih, kjer bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi, ali na drugih mestih, ki se lahko zelo segrejejo, kot so izpušne prezračevalne naprave ali grelniki.</p> <p>Pride lahko do okvar zaradi vročine ali drugih tehničnih okvar, ki lahko povzročijo požar.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Ne uporabljajte pršil, ki vsebujejo vnetljive pline, za odstranjevanje umazanije ali prahu, ki se je prilepil na sestavne dele, kot je objektiv ali filter projektorja.</p> <p>Ker se med uporabo notranjost projektorja močno segreje, se lahko plini vnamejo in povzročijo požar.</p> <p>Umazanijo ali prah, ki se je prilepil na sestavne dele projektorja, kot je objektiv ali zračni filter, odstranite z vakuumskim sesalnikom ali ročnim zračnim puhalom.</p>	 Ne pršite

Varnostna navodila

Opozorilo

Projektorja ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko v ozračju prisotni vnetljivi ali eksplozivni plini.



Ne pršite

Pred objektiv projektorja ne postavljajte predmetov, ki se zlahka vnamejo.

Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara.



Nedovoljeno
dejanje

Med projekcijo ne ovirajte svetlobe iz projektorja s pokrovom objektiva (snemljiv) ali knjigo in podobnimi predmeti.

Če je svetloba iz projektorja blokirana, se bo območje, na katerega sije svetloba, segrelo in se lahko stopi, zažge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja. Če želite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V **nemo** ali funkcijo **zaklopa** ali pa izklopite projektor.



Nedovoljeno
dejanje

Varnostna navodila

Previdno

Reže in odprtine v ohišju projektorja ne smejo biti ovirane. Namenjene so prezračevanju in preprečujejo pregrevanje projektorja. Spodaj so opisana mesta, kamor ne smete namestiti projektorja.

- Slabo prezračevana ali ozka mesta, kot je notranjost omare ali knjižna polica.
- Mehke površine, kot je preproga, posteljnina, odeja ipd.
- Projektorja ne pokrijte z odejo, zaveso ali prtom.
- Slabo prezračevana mesta, kot je omara za strežnik ali omarica.
- Mesta, ki so izpostavljena visokim temperaturam, na primer blizu grelnih elementov.

Pod projektorje, ki imajo prezračevalne reže na spodnjem delu, ne smete ničesar postavljati, na primer krp ali papirja.

Prezračevalne reže lahko predmet med projiciranjem povlečejo noter, notranja temperatura naraste in posledično lahko pride do požara.

Če postavite projektor k steni, se prepričajte, da je med steno in prezračevalnimi režami toliko prostora, kot je navedeno v *priložniku za uporabnika*.

- Projektorja ne postavljajte v nepredušne prostore.

Če morate projektor namestiti v nepredušen prostor, morata biti v prostoru nameščena tudi oprema za prezračevanje in klimatska naprava. Če prostor ni zadostno prezračevan, se vročina, ki jo oddaja projektor, nakopiči in lahko sproži zaščitne tokokroge, ki so vgrajeni v projektor, kar povzroči okvaro v delovanju projektorja.

Projektorja ne postavljajte na mesto, ki ne more zdržati njegove teže, ali na nestabilno površino, kot je miza, ki se trese ali nagiba.

Projektor lahko pade ali se prevrne, pri čemer se lahko poškoduje ali deformira oziroma lahko to povzroči telesno poškodbo.











Nedovoljeno dejanje



Ne postavljajte na neravne površine

Varnostna navodila

 Previdno	
<p>Ne smete stopiti na projektor ali nanj odlagati težkih predmetov.</p> <p>Lahko padete in se poškodujete ali pa se poškoduje projektor.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Baterije, ki ste jih odstranili iz daljinskega upravljalnika, hranite izven dosega otrok.</p> <p>Otroci lahko baterijo pogoltnejo, ta pa se jim lahko zatakne v grlu. Če kdo pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>V bližino prezračevalnih rež ne postavljajte predmetov, ki se lahko zaradi vročine zvijejo ali poškodujejo. Med predvajanjem projekcije ne približujte obraza ali rok prezračevalnim režam.</p> <p>Vroč zrak, ki izhaja iz prezračevalnih rež, vas lahko opeče, zvije predmete ali povzroči drugo škodo.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Na projektor ali v njegovo bližino ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot je goreča sveča.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, izvalcite napajalni kabel iz vtičnice.</p> <p>Izolacijski material se lahko obrabi in povzroči požar.</p>	 Napajalni kabel izvalcite iz vtičnice
<p>Predren premaknete projektor, se prepričajte, da je projektor izklopljen, da je napajalni kabel iztahnjen iz vtičnice in da so vsi preostali kabli odklopljeni.</p> <p>To lahko povzroči električni udar ali požar.</p>	 Napajalni kabel izvalcite iz vtičnice
<p>Pred čiščenjem izvalcite napajalni kabel projektorja iz vtičnice.</p> <p>Tako boste preprečili električni udar med čiščenjem.</p>	 Napajalni kabel izvalcite iz vtičnice

Varnostna navodila

Previdno

Pri čiščenju uporabite suho krpo (za trdovratno umazanijo ali madeže lahko uporabite vlažno krpo, ki ste jo oželi do suhega). Ne uporabljajte tekočih čistil, pršil ali topil, kot so alkohol, razredčilo ali bencin.



Navodila

Če se ohišje projektorja obrabi ali razpoka oziroma vanj zaide voda, lahko pride do električnega udara.

Kable zvijte, da se ljudje ne bodo spotikali obnje ali kako drugače zapletali.



Posledično lahko padejo in se poškodujejo.

Navodila

Zaradi nepravilne uporabe lahko začnejo baterije puščati ali počijo, kar lahko povzroči požar, poškodbo ali korozijo projektorja. Pri zamenjavi baterij upoštevajte opisane previdnostne ukrepe









Navodila

- Ne uporabljajte različnih vrst baterij ter na vstavljanje starih in novih baterij hkrati.
- Uporabljajte le baterije, ki so navedene v *priročniku za uporabnika*.
- Če baterije puščajo, obrišite iztekle tekočino s krpo in jih zamenjajte z novimi. Če pridete v stik s tekočino, jo nemudoma sperite.
- Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo.
- Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju in jih ne potaplajte v vodo.
- Baterije vstavite tako, da bosta pola (+ in -) v ustreznem položaju.

Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Varnostna navodila

 Previdno	
<p>Upoštevajte razpored vzdrževanja za ta projektor.</p> <p>Če notranjost projektorja že dalj časa ni bila očiščena, se lahko v njej nakopiči prah, ki lahko povzroči požar ali električni udar.</p> <p>Zračni filter menjajte redno in po potrebi.</p> <p>Če želite ustrezno očistiti notranjost projektorja, se obrnite na vašega prodajalca.</p>	 Navodila
<p>Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poškodb zaradi slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je žveplo iz vročih vrelic.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav tako lahko pride tudi do okvare projektorja.</p>	 Nedovoljeno dejanje
<p>Ne zaženite projektorja, če je glasnost previsoka (samo modeli z vgrajenim zvočnikom).</p> <p>Glasi zvok lahko povzroči izgubo sluha.</p> <p>Preden izklopite projektor, vedno zmanjšajte glasnost. Ko vklopите projektor, postopoma povečajte glasnost.</p>	 Navodila
<p>Ne zadržujte se pred projektorjem, da ne blokirate projiciranih slik in vam svetla luč ne sije v oči.</p> <p>Z gledanjem v luč projektorja si lahko poškodujete oči.</p>	 Navodila
<p>Ko želite projektor odstraniti, ga ne razstavite.</p> <p>Izdelek zavržite v skladu z lokalno ali državno zakonodajo ter predpisi.</p>	 Nedovoljeno dejanje

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Če se želite izogniti okvaram, napakam pri delovanju ali poškodbi projektorja, upoštevajte navedene previdnostne ukrepe.

► Sorodne povezave

- "Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja" [str.13](#)
- "Zaslon LCD" [str.14](#)
- "Sled slike (vžgana slika)" [str.15](#)
- "Opombe o prenašanju projektorja" [str.15](#)
- "Napajalni kabli za uporabo v tujini" [str.16](#)

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

- Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, kjer je izpostavljen izjemno visokim in nizkim temperaturam. Izogibajte se tudi mestom, kjer se lahko temperatura nenadoma spremeni.
Pri uporabi in shranjevanju projektorja vedno upoštevajte delovne temperature in temperature za shranjevanje, ki so navedene v *priročniku za uporabnika*.
Projektor shranjujte na suhem mestu.
- Projektorja na nameščajte na mesta, kjer je lahko izpostavljen tresljajem ali udarcem.
- Projektorja ne nameščajte blizu visokonapetostne električne napeljave ali virov magnetnih polj.
Ti lahko vplivajo na pravilno delovanje.
- Projektorja ne nagibajte naprej ali nazaj pod kotom, ki presega vrednost, navedeno v *priročniku za uporabnika*. Na ta način lahko poškodujete projektor ali povzročite nezgodo.
- Za nagib in namestitvev projektorja boste morda potrebovali namenske namestitvene nosilce. Obrnite se na strokovnjaka in pripravite nosilec. Načrt pripravite tako, da nosilec ne more pasti.
- Objektivna se ne dotikajte z golimi rokami.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Če je površina objektiva umazana zaradi prstnih odtisov ali mastna, projicirana slika ne bo jasna. Kadar projektorja ne uporabljate, na objektiv vedno pritrdite pokrov, da ga zaščitite pred umazanijo in poškodbami.

- Preden shranite daljinski upravljalnik, iz njega odstranite baterije. Če pustite baterije v daljinskem upravljalniku dalj časa, lahko začnejo puščati.
- Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte v prostorih, kjer sta lahko prisotna dim gorečega olja ali cigarete, saj lahko ta vpliva na kakovost projiciranih slik.
- Če želite očistiti notranost projektorja, se obrnite na vašega prodajalca. Če notranost projektorja že dolgo časa ni bila očiščena, se lahko v njej nakopiči prah, ki lahko povzroči dvig notranje temperature projektorja, posledično pa okvare in zgodnje kvarjenje optičnih delov.
- Če gre visokonapetostni laserski žarek skozi površino projicirnega objektiva ali objektiva kamere, lahko povzroči nepravilno delovanje. Če gre laserski žarek skozi površino projicirnega objektiva ali objektiv kamere, ga blokirajte z neprepustnimi in negorljivi kovinskimi ploščicami, kot je aluminij ali železo, da zaščitite projicirni objektiv in objektiv kamere. Preden shranite projektor, ne pozabite namestiti pokrova objektiva.
- Epson ni odgovoren za izgubo ali škodo, ki jo povzročijo poškodbe projektorja zaradi delovanja, ki ga običajni garancijski pogoji ne predvidevajo.

Zaslon LCD

Zaslon LCD je izdelan z izjemno natančno tehnologijo. Kljub temu se lahko na zaslonu pojavijo črne pike ali pa občasno svetlo zasvetijo rdeče, modre ali zelene pike. Prav tako se lahko občasno pojavijo progaste barvne nepravilnosti ali neenakomerne osvetlitve. Povzročajo jih značilnosti zaslona LCD in niso znak okvare.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Sled slike (vžgana slika)

Če negiblјive slike ali slike, ki se malo premikajo, projicirate dalj časa, lahko na projicirani sliki ostane sled slike.

Vzrok za to so lastnosti zaslona LCD in ne gre za okvaro.

Če želite zmanjšati to težavo, izvedite opisani postopek.

- Redno menjajte projicirano sliko.
- Ustavite redno projiciranje.

Če se kljub temu zgodi, da se pojavi sled slike, projicirajte črni zaslon, dokler sled slike ne izgine (to je odvisno od stopnje sledi slike, načeloma pa morate projicirati 30 do 60 minut).

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalnega trgovca.

Opombe o prenašanju projektorja

- Izklopite projektor, nato pa povlecite napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da ste odklopili tudi vse preostale kable.
- Če ima vaš model projektorja pokrov objektiv, ga pritrdite na objektiv.
- Če je v vašem modelu projektorja na voljo funkcija za premik objektiv, premaknite položaj objektiv na začetni položaj.
- Če ima vaš model projektorja noge, ki jih lahko podaljšate, jih zložite.
- Če ima vaš model projektorja ročaj, ga pri nošenju uporabite.
- Med nošenjem velikih modelov mora projektor nositi toliko ljudi, kot je navedeno v *priročniku za uporabnika*.

Prevoz projektorja k proizvajalcu zaradi popravila

Notranji deli projektorja so sestavljeni iz številnih steklenih delov in izjemno natančno izdelanih delov. Pri prevozu projektorja upoštevajte navedene ukrepe, da ga zaščitite pred morebitnimi poškodbami zaradi udarcev.

Projektor na debelo ovijte v zaščitni material, da ga zaščitite pred udarci, in ga položite v trdno kartonasto škatlo. Prevoznika ne pozabite opozoriti, da je vsebina lomljiva.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

*Upoštevajte, da garancija ne krije morebitnih motenj v delovanju projektorja, ki so posledica njegovega prevažanja.

Napajalni kablji za uporabo v tujini

Napajalni kabel, ki je priložen projektorju, je skladen z varnostnimi predpisi za električno opremo. Uporabljajte izključno napajalni kabel, ki je priložen temu projektorju.

Če uporabljate projektor v tujini, preverite napajalno napetost, obliko vtičnice in nazivno napetost projektorja, ki ustreza lokalnim standardom, in kupite ustrezen napajalni kabel za to državo.

Za več podrobnosti o nakupu ustreznega napajalnega kabla se obrnite na pooblaščenega Epsonovega prodajnega zastopnika v eni od držav, ki so navedene na seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

Splošne zahteve za napajalni kabel

Navedene zahteve morate upoštevati ne glede na državo uporabe.

- Napajalni kabel mora imeti oznake odobritve pristojnega urada za standardizacijo v državi, kjer boste uporabljali projektor.
- Vtikač mora biti enake oblike kot električne vtičnice v državi uporabe.

Primeri organov za standardizacijo ali oznak za certifikate v različnih državah

Država	Znak organa za standardizacijo ali certifikat	Država	Znak organa za standardizacijo ali certifikat
Združene države Amerike	UL	Norveška	NEMKO
Kanada	CSA	Finska	FIMKO
Združeno kraljestvo	BSI	Francija	LCIE
Italija	IMQ	Belgija	CEBEC
Avstralija	SAA	Nizozemska	KEMA

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Država	Znak organa za standardizacijo ali certifikat	Država	Znak organa za standardizacijo ali certifikat
Avstrija	OVE	Japonska	PSE
Švica	SEV	Koreja	EK
Švedska	SEMKO	Kitajska	CCC
Danska	DEMKO	Singapur	PSB
Nemčija	VDE		

Kontrolni sezname za odpravljanje težav

Če med delovanjem projektorja zaznate težave, kopirajte te kontrolne sezname in z njihovo pomočjo podrobneje opišite težave, ko pokličete serviserja.

Problemy

- Zasilanje ne vžaga se
- Nic ne vidi na ekranu
- Pojavlja se komunikat
 - Brak wejściowego sygnału obrazu
 - Te sygnały nie są obsługiwane przez ten projektor.
- Niebieski ekran (niebieskie tło)
- Czarny ekran (czarne tło)
- Wyświetlane obrazy
- Logo użytkownika (nie pojawia się komunikat)

Obraz jest zbyt duży (obcięty) lub zbyt mały

- Wyświetlana jest tylko część obrazu
- Obraz jest mniejszy niż rozmiar ekranu
- Zniekształcenie geometryczne na obrazie
- Brakuje kilku pikseli

Słaba jakość obrazu

- Obraz jest zamazany lub nieostry
- Na obrazie znajdują się pasy
- Na obrazie występują drgania
- Wydaje się, że brakuje znaków

Audio (tylko modele z wbudowanym głośnikiem)

- Nie słycać dźwięku
- Słaba głośność
- Dźwięk jest zniekształcony
- Słycać nieprawidłowy dźwięk
- Czy podłączone urządzenie zostało ustawione na wyjście audio?
- Czy dźwięk pojawia się po podłączeniu zewnętrznych głośników? (jeżeli są wyposażone w port wyjściowy audio)

Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny

- Zbyt ciemny
- Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny (wideo)
- Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny (komputer)
- Kolor inny niż TV/CRT

Menu

- Pojawiają się menu Ustawienie Sleep Mode (Tryb uśpienia): ON (WŁ.)

W urządzeniu wideo

- Video Signal AUTO
(Sygnał wideo) NTSC
 Other (Inne)

W komputerze

- Częstotliwość H Hz
V Hz

- Biegunowość SYNC H Dodatnia
 Ujemna

- V Dodatnia
 Ujemna

Tryb synchronizacji:

- Separowany
- Typu Composite
- Z włączoną synchronizacją W trybie Green

Rozdzielczość X

Częstotliwość odświeżania Hz

Menu

- Pojawia się menu
 - Audio
 - Wejście Audio ()
 - Volume (Głośność) ()

Kontrolni seznami za odpravljanje težav

Wpisz symptomy tutaj:

Nazwa produktu

Numer seryjny

Data zakupu: / /

Wskaźniki
(Zapisz kolory i stany wszystkich wskaźników)

Kabel zasilania

- Czy kabel jest odpowiednio podłączony?
- Przełącznik napięcia Wł. (w zależności od modelu)

Złącza

- Czy złącze jest odpowiednio podłączone?

Złącza

- Czy złącze jest odpowiednio podłączone?
- Jaka jest nazwa portu używanego do podłączenia?
()

Ustawienia komputera
(Właściwości wyświetlacza)


- Wyświetlacz LCD
- Rozdzielczość
(X)
- Częstotliwość odświeżania
() Hz

Komputer
Win/Mac/EWS

- Producent ()
- Model ()
- Laptop/biurkowy/
zintegrowany
- Rozdzielczość panelu
(X)
- Tryb wideo
()

Wyposażenie wideo

- VCR/DVD/Kamera
- Producent ()
- Model ()

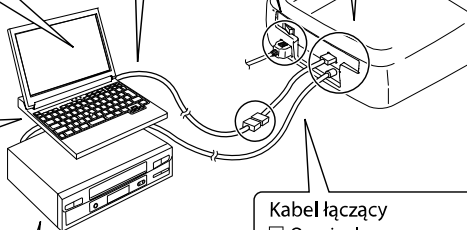

Kabel łączący

- Oryginalny
- Rozszerzenie () m
- Rozdzielacz/wzmacniacz
Numer katalogowy ()
- Przełącznik
Numer katalogowy ()

Kiedy pojawia się problem? Przed użyciem Zaraz po rozpoczęciu użytkowania Podczas używania
np. zawsze po wykonaniu

Inne ()

Częstotliwość występowania problemu Zawsze Czasami (..... razy w czasie) np. zawsze po wykonaniu

Inne ()

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Če imate v tujini težave s projektorjem, se obrnite na enega od kontaktnih naslovov s seznama.

Ta seznam naslovov je bil nazadnje posodobljen aprila 2021.

Najnovejše podatke o naslovih lahko najdete na ustreznem spletnem mestu, ki je naveden tukaj. Če na nobeni od teh strani ne najdete tistega, kar iščete, obiščite osrednjo domačo stran podjetja Epson na naslovu www.epson.com.

► Sorodne povezave

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" [str.20](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [str.22](#)
- "SOUTH AMERICA" [str.22](#)
- "ASIA & OCEANIA" [str.23](#)
- "Avtorske pravice" [str.23](#)

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	ISRAEL : Epson Israel https://www.epson.co.il	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt
DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk	ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro
RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru	KAZAKHSTAN : Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	TURKEY : Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr
UKRAINE : Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua	SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	AFRICA : https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr
SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se	SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch
SOUTH AFRICA : Epson South Africa https://www.epson.co.za	MIDDLE EAST : Epson (Middle East) https://www.epson.ae	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp		

Avtorske pravice

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.

© 2021 Seiko Epson Corporation

LSR 2021.4 SL