

**ET-2810 Series**  
**ET-1810 Series**  
**L3250 Series**  
**L1250 Series**



ابدأ من هنا **SW Anza Hapa**

از اینجا شروع کنید

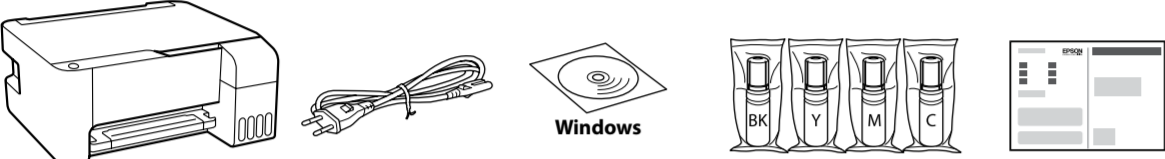


\*413973800\*

© 2020 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX



**يُرجى قراءة هذا الدليل أولاً**  
يجب التعامل مع حبر هذه الطابعة بحذر. قد تتناثر قطرات من الحبر عندما تتم تعبئة خزانات الحبر أو إعادة تعبئتها بالحبر. إذا لامس الحبر ملابسك أو أمتعتك، فقد لا تتمكن من إزالتها.  
ابتدا این را بخوانید  
هنگام کار با جوهر این چاپگر باید احتیاط کافی به عمل بیاورید. ممکن است هنگام پر کردن یا پر کردن مجدد مخزن‌ها، جوهر به بیرون تریخ کند. اگر جوهر بر روی لباس‌ها یا وسایل شما بریزد، ممکن است پاک نشود.  
**Soma hii kwanza**  
Wino wa kichapishi hiki unafaa kushughulikiwa kwa uangalifu. Wino unaweza kutapakaa wakati tangi la wino limejaa au kuongezwa wino. Iwapo wino utamwagika nguo au mali yako, huenda usitoke.



قد يتم تضمين عناصر إضافية حسب الموقع.  
بسته به موقعیت ممکن است موارد دیگری نیز در بسته ارائه شوند.

Vipengee vya ziada vinaweza kujumuishwa katika eneo.

سُتستخدم زجاجات الحبر الأولية جزئياً لخصن رأس الطابعة. قد تطبع هذه الزجاجات صفحات أقل مقارنة بزجاجات الحبر اللاحقة.

مقداری از محتوای بطری‌های جوهر اولیه برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه ممکن است این بطری‌ها در مقایسه با بطری‌های آبی، تعداد صفحه‌ها کمتری را چاپ کنند.

Chupa za kwanza za wino zitatumika kwa kiasi fulani kuchaji kichwa cha kuchapisha. Chupa hizi zinaweza kuchapisha kurasa chache ikilinganishwa na chupa zinazofuata za wino.

**1**

هل لديك جهاز ذي USB؟  
آيا دستگاه هوشمند دارید؟  
**Je, una kifaa maizi?**

لا. غير.  
نعم. بلى.

انتقل إلى القسم 2.  
به بخش 2 بروید.

Nenda kwenye sehemu ya 2.

Teua mbinu ya usanidi wa kichapishi.

ضعف مع الاستمرار على الزر **⏻** حتى يوضع. ثم استخدم جهازك الذي لاستكمال بقية خطوات عملية الإعداد.  
دکمه **⏻** را پایین نگه دارید تا زمانی که چشمک بزند. سپس از دستگاه هوشمند خود برای کامل کردن ادامه فرآیند نصب استفاده کنید.  
Shikilia chini kitufe cha **⏻** hadi itakapowaka. Kisha tumia kifaa chako maizi ili kukamilisha mchakato wa usanidi unaosalia.

**Epson Smart Panel**

يُمكنك إعداد الطابعة بينما تُشاهد التعليمات على جهازك الذّي. وباستخدام التطبيق، يُمكنك التحكم في الطابعة على جهازك الذّي عن بُعد أو إجراء طباعة أكثر توفُّعًا من خلال التطبيق.  
در حالی که مشغول نمایش دستورالعمل‌ها در دستگاه هوشمند خود هستید، می‌توانید چاپگر را تنظیم و راه‌اندازی کنید. با استفاده از برنامه، می‌توانید از طریق دستگاه هوشمند خود، چاپگر را از راه دور کنترل کنید یا از طریق برنامه به روش‌های متنوع چاپ را انجام دهید.  
Epson Smart Panel  
سیماعدک ذلك في إعداد الطابعة حتى إذا استخدمت الطابعة مع جهاز الكمبيوتر.  
Epson Smart Panel را نصب کنید.  
این کار به شما کمک خواهد کرد چاپگر را تنظیم و راه‌اندازی کنید، حتی در صورتی که چاپگر را به همراه یک رایانه استفاده می‌کنید.

**Epson Smart Panel ?**

يُمكنك إعداد الطابعة بينما تُشاهد التعليمات على جهازك الذّي. وباستخدام التطبيق، يُمكنك التحكم في الطابعة على جهازك الذّي عن بُعد أو إجراء طباعة أكثر توفُّعًا من خلال التطبيق.  
در حالی که مشغول نمایش دستورالعمل‌ها در دستگاه هوشمند خود هستید، می‌توانید چاپگر را تنظیم و راه‌اندازی کنید. با استفاده از برنامه، می‌توانید از طریق دستگاه هوشمند خود، چاپگر را از راه دور کنترل کنید یا از طریق برنامه به روش‌های متنوع چاپ را انجام دهید.  
Unaweza kusanidi kichapishi wakati unatazama maagizo kwenye kifaa chako maizi. Kwa kutumia programu, unaweza kudhibiti kwa umbali kichapishi kwenye kifaa chako maizi au kutekeleza uchapishaji zaidi anuwai kupitia programu.

**2**

اتبع تلك الإرشادات إذا حدثت "لا" في القسم 1.  
در صورتیکه کرینیه "خیر" را در بخش 1 انتخاب کردید، این دستوراتالعمل‌ها را دنبال کنید.

**Fuata maagizo haya iwapo uliteua "La" kwenye sehemu 1-2.**

**1**

عند إدخال زجاجة الحبر بالون الصحيح داخل منفذ الملء، يبدأ سكب الحبر ويتوقف التدفق تلقائياً عند وصول الحبر إلى الخط العلوي.  
إذا لم يبدأ الحبر في التدفق إلى الخزان، فأزل زجاجة الحبر ثم أعد إدخالها. ومع ذلك، لا تنزع زجاجة الحبر ولا يُعد إدخالها عند وصول الحبر إلى الخط العلوي؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.  
قد يتبقى حبر في الزجاجة. ويُمكن استخدام الحبر المُتبقى في وقت لاحق.  
لا تترك زجاجة الحبر داخل الخزان؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الزجاجة أو تسرب الحبر.

وقتی بطری جوهر را در درگاه پر کردن رنگ مربوطه قرار دهید، پس از رسیدن سطح جوهر به خط بالایی، ریختن جوهر شروع می‌شود و سپس جریان جوهر به طور خودکار متوقف می‌شود.  
اگر جوهر وارد مخزن نشد، بطری جوهر را بردارید و با وارد کردن مجدد آن امتحان کنید. با این حال، وقتی جوهر به خط بالایی رسید، از وارد کردن مجدد بطری جوهر خودداری کنید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.  
ممکن است جوهر در بطری باقی بماند، جوهر باقی‌مانده را می‌توان بعداً استفاده کرد.  
طرف جوهر را در دستگاه‌ها نگاه نکنید زیرا ممکن است به آن آسیب برسد یا جوهر نشت کند.

**Unapochomeka chupa ya wino kwenye kituo cha rangi sahihi, wino huanza kumwagika na mtririko hustishwa kiotomatiki wakati wino unafikia mstari wa juu.**  
**Iwapo wino hautaanza kutiririka kwenye tanki, ondoa chupa ya wino na uichomeka upya. Hata hivyo, usiondoe na kuchomeka upya chupa ya wino wakati wino umefikia mstari wa juu; vinginevyo wino unaweza kuvuja.**  
**Wino unaweza kusalia kwenye chupa. Wino unaosalia unaweza kutumiwa baadaye.**  
**Usiache chupa ya wino kama imechomekwa; vinginevyo chupa inaweza kuharibika au wino unaweza kumwagika.**

تأكد من أن لون خزان يُطابق لون الحبر الذي ترفب في ملئه.  
اطمینان حاصل کنید که رنگ مخزن جوهر با رنگ جوهری که قصد پر کردن دارید منطبق باشد.  
Hakikisha kuwa rangi ya tanki la wino inafanana na rangi ya wino unayotoka kujaza.

**2**

عند وصول الحبر إلى الخط العلوي للخزان، اسحب الزجاجة.  
وقتی جوهر به خط بالایی مخزن رسید، بطری را بیرون بکشید.

**Wakati wino utafikia mstari wa juu wa tanki, vuta nje chupa.**

**3**

أزل الغطاء أثناء الحفاظ على زجاجة الحبر في وضع عمودي؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.  
استخدم زجاجات الحبر المرفقة مع منتجك.  
لا يمكن لشركة Epson أن تضمن جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. قد يؤدي استخدام حبر غير أصلي إلى حدوث تلف لا تضمنه ضمانات Epson.  
در حالی که بطری را عمودی نگه داشته‌اید، درپوش را بردارید؛ در غیر این صورت ممکن است نشت کند.  
از بطری‌های جوهر عرضه شده به همراه محصول استفاده کنید.  
Epson نمی‌تواند کیفیت یا قابلیت اعتماد به جوهر غیراصل را ضمانت کند. استفاده از جوهر غیراصلی می‌تواند باعث آسیب دیدن محصول شود، این قبیل مشکلات تحت پوشش ضمانت‌های Epson نمی‌باشد.

**Ondoa kifuniko huku ukisimamisha wima chupa ya wino; vinginevyo wino unaweza kuvuja.**  
**Tumia chupa za wino zilizokuja na bidhaa yako.**  
**Epson haiwezi kuhakikisha ubora na utegemezi wa wino usio halali. Matumizi ya wino usio halali yanaweza kusababisha uharibifu usioangaziwa na dhamana za Epson.**

تحقق من الخط العلوي للحبر في خزان الحبر.  
خط بالایی در مخزن جوهر را بررسی کنید.

**3**

Angalia mstari wa juu wa wino kwenye tanki la wino.

خط الخط العلوي  
خط بالایی  
Mstari wa juu

**4**

أدخل زجاجة الحبر بشكل مباشر داخل المنفذ لملء الحبر حتى الخط العلوي.  
بطری جوهر را مستقیماً در درگاه قرار دهید و جوهر را تا سطح خط بالایی پر کنید.

**Chomeka chupa ya wino wima kwenye kituo ili kujaza wino hadi mstari wa juu.**

**5**

عند وصول الحبر إلى الخط العلوي للخزان، اسحب الزجاجة.  
وقتی جوهر به خط بالایی مخزن رسید، بطری را بیرون بکشید.

**6**

**7**

**8**

**4**

أدخل زجاجة الحبر بشكل مباشر داخل المنفذ لملء الحبر حتى الخط العلوي.  
بطری جوهر را مستقیماً در درگاه قرار دهید و جوهر را تا سطح خط بالایی پر کنید.

**Chomeka chupa ya wino wima kwenye kituo ili kujaza wino hadi mstari wa juu.**

**5**

عند وصول الحبر إلى الخط العلوي للخزان، اسحب الزجاجة.  
وقتی جوهر به خط بالایی مخزن رسید، بطری را بیرون بکشید.

**6**

**7**

**8**

**9**

أثناء الضغط مع الاستمرار على **⏻**، اضغط على **⏻**.  
در حالیکه دکمه **⏻** را پایین نگه می‌دارید، دکمه **⏻** را فشار دهید.

تشغيل. روشن.  
وميض متناوب. چشمک‌زن متناوب.  
Washa. Washa.  
Kumweka kwa kubadilishana.

**10**

تأكد من تعبئة الخزانات بالحبر، ومن ثم اضغط مع الاستمرار على الزر **⏻** لمدة 5 ثوانٍ ليده شحن الحبر. يستغرق شحن الحبر حوالي 11 دقيقة.  
بررسی کنید که مخازن با جوهر پر شده باشند و سپس دکمه **⏻** را فشار دهید و 5 ثانیه پایین نگه دارید تا شارژ شدن جوهر شروع شود. شارژ شدن جوهر حدود 11 دقیقه طول می‌کشد.  
Thibitisha kwamba tangi zimejazwa kwa wino, na kisha ushikilie chini kitufe cha **⏻** kwa sekunde 5 ili kuanza kuchaji wino. Kuchaji wino kunachukua takriban dakika 11.

تشغيل. روشن.  
وميض. چشمک‌زن.  
Washa. Washa.  
Kuwasha. Kuwasha.

**11**

حمله ورقاً عادياً مقاس A4 في منتصف داعم الورق مع توجيه الجانب القابل للطباعة نحو الأعلى.  
کاغذ اندازه A4 را در مرکز نگهدارنده کاغذ به نحوی قرار دهید که طرف قابل چاپ آن رو به بالا باشد.

**12**

اضغط على الزر **⏻** لإيقاف تشغيل الطابعة.  
برای خاموش کردن چاپگر، دکمه **⏻** را فشار دهید.

**13**

اطبع نموذج فحص الفوهة للتحقق مما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أو لا.  
برای بررسی انسداد نازل‌های هد چاپ، یک الگوی بررسی نازل چاپ کنید.

Chapisha mtindo wa ukaguzi wa nozeli iwapo nozeli za chapisho la kichwa zimezibwa.

أثناء الضغط مع الاستمرار على **⏻**، اضغط على **⏻**.  
در حالیکه دکمه **⏻** را پایین نگه می‌دارید، دکمه **⏻** را فشار دهید.

تشغيل. روشن.  
وميض متناوب. چشمک‌زن متناوب.  
Washa. Washa.  
Kumweka kwa kubadilishana.

**14**

تحت طباعة نموذج فحص الفوهة. تحقق من النموذج المطبوع لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أو لا.  
الگوی بررسی نازل چاپ می‌شود. الگوی چاپ شده را برای بررسی انسداد نازل‌های هد چاپ بررسی کنید.

Mtindo wa ukaguzi wa nozeli umechapishwa. Angalia mtindo uliochapishwa ili kuona iwapo nozeli za chapisho la kichwa zimezibwa.

**15**

شغل تنظيف رأس الطابعة. استخدم مبرزة تنظيف رأس الطابعة بعضاً من الحبر الموجود في جميع خزانات الحبر.  
بیمزکاری هد چاپ را اجرا کنید. فرآیند بیمزکاری هد چاپ مقداری جوهر از همه مخزن‌ها مصرف می‌کند.

Endesha usafishaji wa kichwa cha kuchapisha Usafishaji wa kichwa cha kuchapisha hutumia wino kidogo kutoka kwenye tangi zote.

**16**

إذا كان هناك حبر متبقي في كل زجاجة، فأعد ملء خزان الحبر. راجع الخطوات من 1 إلى 2 في القسم 2.  
اگر در هر کدام بطری‌ها جوهر باقی مانده است، مخزن جوهر را دوباره پر کنید. مراحل 1 تا 2 را در بخش 2 ملاحظه کنید.

Iwapo kuna wino unaosalia kwenye kila chupa, jaza upya tanki la wino. Tazama hatua 1 hadi 2 katika sehemu ya 2.

**15**

شغل تنظيف رأس الطابعة. استخدم مبرزة تنظيف رأس الطابعة بعضاً من الحبر الموجود في جميع خزانات الحبر.  
بیمزکاری هد چاپ را اجرا کنید. فرآیند بیمزکاری هد چاپ مقداری جوهر از همه مخزن‌ها مصرف می‌کند.

Endesha usafishaji wa kichwa cha kuchapisha Usafishaji wa kichwa cha kuchapisha hutumia wino kidogo kutoka kwenye tangi zote.

**16**

إذا كان هناك حبر متبقي في كل زجاجة، فأعد ملء خزان الحبر. راجع الخطوات من 1 إلى 2 في القسم 2.  
اگر در هر کدام بطری‌ها جوهر باقی مانده است، مخزن جوهر را دوباره پر کنید. مراحل 1 تا 2 را در بخش 2 ملاحظه کنید.

Iwapo kuna wino unaosalia kwenye kila chupa, jaza upya tanki la wino. Tazama hatua 1 hadi 2 katika sehemu ya 2.

**17**

تفضل زيارة الموقع أو استخدم قرص الـ CD المرفق لمستخدمي Windows لتثبيت البرنامج وتهيئة الشبكة. عند اكتمال التثبيت، ستكون الطابعة جاهزة للاستخدام.  
به وبسایت مراجعه کنید یا از سی‌دی ارائه شده برای کاربران Windows جهت نصب نرم‌افزار و پیکربندی شبکه استفاده کنید. وقتی تکمیل شد، چاپگر آماده استفاده می‌باشد.

Tembelea tovuti au tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusakinisha programu na kusanidi mtandao. Wakati hili limekamiliika, kichapishi kipo tayari kutumika.

<http://epson.sn>

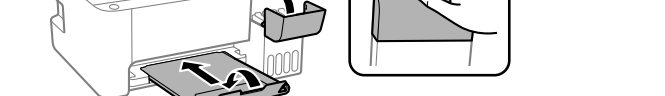

/ پشتيبانی / الدعم

**Auni**


Kwa Ulaya / Kwa matumizi ya nje ya Ulaya / تخراج أوروبا
**http://support.epson.net/**

Kwa Ulaya / Kwa matumizi ya Ulaya / تخراج أوروبا
**http://www.epson.eu/support**

**1**  

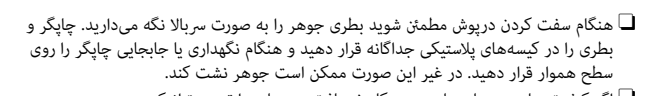
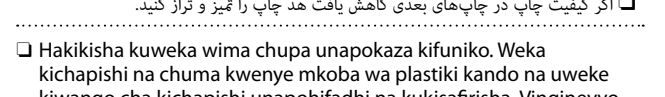
**2**  

**3**  



**4**  

**4**  

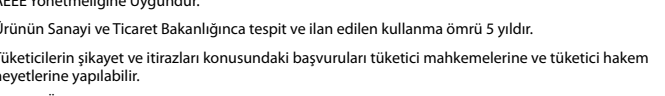
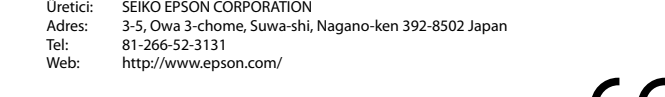
**4**  

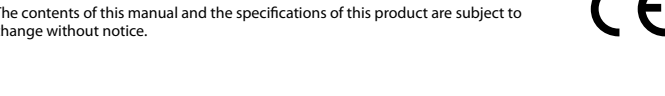

**4**  

**4**  



**4**  



**4**  



**4**  


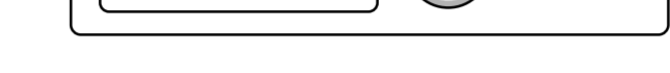
**4**  

**Kuondoa kukwama kwa karatasi / رفع گیر کردن کاغذ / إزالة انحشاح الورق**

**1**  

**2**  

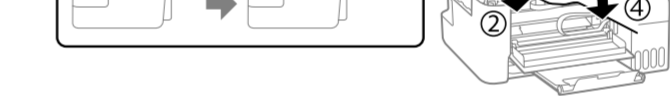

**3**  

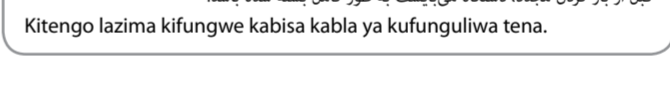

**3**  



**3**  

**3**  


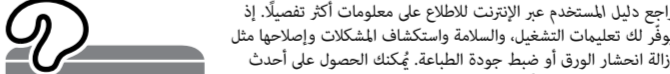
**3**  

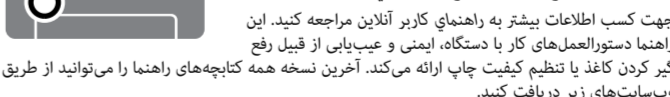
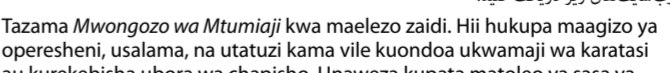
**3**  

**3**  

**3**  

**3**  

**3**  

**3**  

**3**  

**3**  


**3** 



لسلسلة ET-2810 وسلسلة L3250 فقط.



تھا برای سری‌های ET-2810 و L3250.

**Kunakili / کپی کردن / نسخ**



Kwa ET-2810 Series na L3250 Series Peeke.



**1**  



**2**  

**3**  

**4**  

اضغط على الزر  أو  لبده النسخ.

برای شروع فرآیند کپی کردن دکمه  یا  را فشار دهید.

Bofya kitufe cha  au  ili kuanza kunakili.

**التحقق من مستويات الحبر وإعادة تعبئة الحبر / بررسی سطوح جوهر و پر کردن مجدد جوهر / Kuangalia viwango vya wino na kujaza upya wino**

تحقق من مستويات الحبر. إذا كان أيٌّ من مستويات الحبر أقل من الخط الأدنى، فراجع الخطوات من **1** إلى **4** في القسم 2 لإعادة ملء الحبران. سطوح جوهر را بررسی کنید، اگر هر کدام از سطوح جوهر کمتر از خط پایینی است، برای پر کردن مجدد مخزن به مراحل **1** تا **4** در بخش 2 مراجعه کنید.

Angalia viwango vya wino. Iwapo viwango vyoyote vya wino vipo chini ya mstari wa chini, angalia hatua za **1** hadi **4** katika sehemu ya 2 ili kujaza wino.

للتأكد من العبر الفعلي المتبقي، انحص بعينيك مستويات الحبر الموجودة في جميع خزانات الحبر بالطابعة. قد يؤدي استخدام الطابعة لمدة طويلة عندما يكون مستوى الحبر دون الخط السفلي إلى تلف الطابعة.
برای بررسی میزان واقعی جوهر باقی‌مانده، سطح جوهر را در همه مخزن‌های چاپگر به صورت چشمی بررسی کنید. استفاده طولانی‌مدت از چاپگر زمانی که سطح جوهر زیر خط پایینی است، می‌تواند به چاپگر آسیب برساند.
**Ili kuthibitisha wino halisi unaoalia, angalia viwango vya wino kwenye tanki zote za kichapishi. Kuendelea kutumia kichapishi wakati viwango vya wino vipo chini ya mstari kunaweza kuharibu kichapishi.**

**كدهای بطری جوهر / رموز زچاجة الحبر / Misimbo ya chupa ya wino**

Kwa Matumizi ya Ulaya / اروپا یارب / ايس آراب / ابيروال

BK	C	M	Y
ET-2810 Series / ET-1810 Series	104		
L3250 Series / L1250 Series	103		

For Australia and New Zealand

BK	C	M	Y
	522		


































Kwa Matumizi ya Asia / ايس آراب / ايس آال

BK	C	M	Y
	003		

وقد يؤدي استخدام اي اجهزة أصلية أخرى من Epson بخلاف تلك الموصى بها إلى تلف لا شمله ضمانات Epson.


استفاده از جوهر مخصوص Epson غير از جوهر مشخص‌شده می‌تواند موجب آسیب شود که تحت پوشش ضمانت‌نامه Epson نمی‌باشد.

Matumizi ya wino halali wa Epson badala ya uliobainishwa kunaweza kusababisha uharibifu ambao haujaangaziwa kwenye dhamana za Epson.

<b>Mwongozo wa paneli dhibiti</b>	
<b>Vitufe na kazi</b>	
	Huwasha na kuzima printa.
	Huondoa tatizo la mtandao. Shikilia chini kwa sekunde 5 au zaidi ili kufanya mipangilio ya mtandao kwa kutumia kitufe cha kuskuma cha WPS.
	Huchapisha ripoti ya muunganisho wa mtandao ili kuamua vyanzo vya shida zozote za mtandao. Ili kupata habari zaidi, shikilia kitufe hiki chini kwa zaidi ya sekunde 7 ili kuchapisha karatasi ya hali ya mtandao.
 	<b>*1</b> Kibi kutirika bei ya niki پرو کاغذ سادہ ۸۸ را آفاز می‌کنند، برای افزایش تعداد کپی‌ها (تا 20 کپی)، این دکمه را در فواصل زمانی 1 ثانیه‌ای فشار دهید.
	متکدر کهن را متوقف می‌کنند. این دکمه را به مدت ۵ ثانیه پائین نگه‌دارید تا زمانی که دکمه  چشمک بزند و هده چاپ خیر شود.
 	<b>بررسی تصاویر اسکن شده:</b> برای اجرای <b>بزرگنمایی موجود</b> در رابطه متصل به USB و <b>بررسی تصاویر اسکن شده:</b> دکمه‌های  و  را به صورت همزمان فشار دهید.
 	<b>Angalia Picha Zilizotambazwa:</b> Bofya vitufe vya  na  sambamba ili kuendesha programu kwenye kompyuta iliyounganishwa kwa USB na uangalie picha zilizotambazwa.
 	<b>Nakili kwenye Mogi ya Mswadajaribio:</b> Bofya  au  vitufe vya  sambamba ili kuanzisha Uwekaji wa Msimbo wa PIN (WPS).
 	<b>Kuweka Msimbo wa PIN (WPS):</b> Shikilia chini vitufe vya  na  sambamba ili kuanzisha Uwekaji wa Msimbo wa PIN (WPS).
 	<b>Kuweka Wi-Fi Direct (AP Rahisi):</b> Shikilia chini vitufe vya  sambamba ili kuanzisha Uwekaji wa Wi-Fi Direct (AP Rahisi).
 	<b>Rejesh Chaguo-msingi la Mipangilio ya Mtandao:</b> Washa printa huku ukishikilia chini kitufe cha  ili kuchapisha mtindo wa ukaguzi wa nozeli.
 	<b>Chapisha Mtindo wa Ukaguzi wa Nozeli:</b> Washa printa huku ukishikilia chini kitufe cha  ili kuchapisha mtindo wa ukaguzi wa nozeli.

\*1 : Kwa ET-2810 Series na L3250 Series Peeke.

**Kusoma taia za ishara**

 : Imewashwa  : Inawaka

**Hali ya kawaida**






  Printa imeunganishwa kwenye mtandao usio na waya (Wi-Fi).

  Printa imeunganishwa kwenye mtandao katika modi ya Wi-Fi Direct (AP Rahisi).






**Hali ya hitilafu**



  Hitilafu ya muunganisho wa Wi-Fi printa imetokea. Bofya kitufe cha **Wi-Fi** ili kuondoa hitilafu na kujaribu tena.





  Huenda ujajazi wa wino wa mwanzo haujakamilika. Angalia kitengo cha 2 kwenye ukurasa wa mbele ili kukamilisha uongezeaji wa kwanza wa wino.





  Hakuna karatasi imewekwa au zaidi ya karatasi moja zimeingizwa kwa wakati mmoja.
**ET-2810 Series na L3250 Series:**Weka karatasi na ubonyeze kitufe cha  au .
**ET-1810 Series na L1250 Series:**Weka karatasi na ubonyeze kitufe cha .

  Karatasi imekwama.
**ET-2810 Series na L3250 Series:** Ondoa karatasi na ubonyeze kitufe cha  au .
**ET-1810 Series na L1250 Series:** Ondoa karatasi na ubonyeze kitufe cha .
Angalia sehemu ya “Kuondoa Mwingamano wa Karatasi” Kama taia ya kiashiri itaendelea kuwengeka, angalia sehemu ya karatasi zilizokwamba kutoka kwenye “Kutatua Matatizo” katika *Mwongozo wa Mtumiaji*.

  Printa haikuwa imezimwa vizuri.
**ET-2810 Series na L3250 Series:** Baada ya kuondoa kosa kwa kubonyeza kitufe cha  au  ghairi kazi zote zinazosubiri za kuchapisha.
**ET-1810 Series na L1250 Series:** Baada ya kuondoa kosa kwa kubonyeza kitufe cha  ghairi kazi zote zinazosubiri za kuchapisha.
Tunapendekeza utekeleze ukaguzi wa nozeli kwa sababu huenda nozeli imekauka au imeziwa.







  **Kuwasha sambamba:** Pedi ya wino iko karibu au imefikisha mwisho wa huduma yake.
**Kumweka kwa kubadilishana:** Pedi ya wino isiyokuwa na mpaka iko karibu au imefikisha mwisho wa huduma yake. Uchapishaji usiokuwa na mpaka haupatikani, lakini uchapishaji wenyewe mipaka unapatikana.
Ili kubadilisha pedi ya wino au pedi ya wino ya uchapishaji usiokuwa na mpaka, wasiliana na Epson au mtoa huduma aliyeidhinishwa wa Epson.



    Printa imeanza katika modi ya urejeshaji kwa sababu imeshindwa kusasisha programu dhibiti.
**Kwa maelezo zaidi, angalia jedwali la viashiri hitilafu kutoka kwenye “Kutatua Matatizo” katika *Mwongozo wa Mtumiaji*.**



    Hitilafu ya printa imetokea. Ondoa karatasi yoyote iliyo ndani ya printa. Zima na uwashie printa tena.
Ikiwa hitilafu itaendelea kuonekana baada ya kuzima upya, wasiliana na kuwasha tena, wasiliana na usaidizi wa Epson.




**راهبنمای پانل کنترل**




**دکمه ها و عملکردها**






  چاپگر را روشن یا خاموش می‌کنند.
**Wi-Fi**   خطای شبکه را پاک می‌کنند، برای انجام دادن تنظیمات شبکه با دکمه فشاری WPS حداقل ۵ ثانیه نگه دارید.
**Information**   یک گزارش اتصال شبکه را برای تغییر دایرئ پروژ مشکلات شبکه چاپ می‌کنند، برای دریافت اطلاعات بیشتر، دکمه را به مدت بیش از 7 ثانیه نگه دارید تا یک گزارش وضعیت شبکه چاپ شود.





  **\*1** کپی کدترنگ را رنگی پرو کاغذ سادہ ۸۸ را آفاز می‌کنند، برای افزایش تعداد کپی‌ها (تا 20 کپی)، این دکمه را در فواصل زمانی 1 ثانیه‌ای فشار دهید.




 متکدر کهن را متوقف می‌کنند. این دکمه را به مدت ۵ ثانیه پائین نگه‌دارید تا زمانی که دکمه  چشمک بزند و هده چاپ خیر شود.

  **بررسی تصاویر اسکن شده:** برای اجرای **بزرگنمایی موجود** در رابطه متصل به USB و **بررسی تصاویر اسکن شده:** دکمه‌های  و  را به صورت همزمان فشار دهید.

  **Angalia Picha Zilizotambazwa:** Bofya vitufe vya  na  sambamba ili kuendesha programu kwenye kompyuta iliyounganishwa kwa USB na uangalie picha zilizotambazwa.

  **Nakili kwenye Mogi ya Mswadajaribio:** Bofya  au  vitufe vya  sambamba ili kuanzisha Uwekaji wa Msimbo wa PIN (WPS).

  **Kuweka Msimbo wa PIN (WPS):** Shikilia chini vitufe vya  na  sambamba ili kuanzisha Uwekaji wa Msimbo wa PIN (WPS).



  **Kuweka Wi-Fi Direct (AP Rahisi):** Shikilia chini vitufe vya  sambamba ili kuanzisha Uwekaji wa Wi-Fi Direct (AP Rahisi).

  **Rejesh Chaguo-msingi la Mipangilio ya Mtandao:** Washa printa huku ukishikilia chini kitufe cha  ili kuchapisha mtindo wa ukaguzi wa nozeli.



  **Chapisha Mtindo wa Ukaguzi wa Nozeli:** Washa printa huku ukishikilia chini kitufe cha  ili kuchapisha mtindo wa ukaguzi wa nozeli.



**\*1** : نتھا برای سری‌های ET-2810 و L3250.

**خواندن چراغ های راهنما**

 : روشن  : چشمگزن

**حالت نرمال**

  چاپگر به یک شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) متصل است.

  چاپگر به یک شبکه در