



WF-2860 Series

Ръководство на потребителя

Съдържание

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата.	7
Използване на ръководството за търсене на информация.	7
Знаци и символи.	9
Описания, използвани в това ръководство.	9
Справки за операционните системи.	9

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	11
Инструкции за безопасност за мастило.	12
Съвети и предупреждения за принтера.	12
Съвети и предупреждения за настройка/използване на принтера.	12
Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка.	13
Съвети и предупреждения относно използването на сензорния екран.	14
Защита на лични данни.	14

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите.	15
Контролен панел.	18
Основна конфигурация на екрана.	18
Икони, показани на течнокристалния екран.	19
Работа със сензорен екран.	20
Основни операции.	20
Въвеждане на букви.	21
Преглед на анимации.	22

Мрежови настройки

Видове мрежови връзки.	23
Ethernet връзка.	23
Wi-Fi връзка.	23
Връзка Wi-Fi Direct (обикновено AP).	24
Свързване към компютър.	24
Свързване към смарт устройство.	25
Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера.	25
Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки.	26
Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутона за настройка (WPS).	27

Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS).	29
Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP).	29
Конфигуриране на разширени мрежови настройки.	30
Проверка на състоянието на мрежовата връзка.	32
Икона на мрежа.	32
Проверка на подробна информация за мрежата от контролния панел.	32
Печат на доклада за мрежовата връзка.	33
Печат на лист за състоянието на мрежата.	40
Промяна или добавяне на нови точки за достъп.	41
Промяна на начина на свързване на компютър.	41
Промяна на мрежовата връзка на Ethernet от контролния панел.	42
Деактивиране на Wi-Fi от контролния панел.	42
Прекъсване на връзка Wi-Fi Direct (Simple AP) от контролния панел.	42
Възстановяване на мрежовите настройки от контролния панел.	43

Подготовка на принтера

Зареждане на хартия.	44
Налична хартия и капацитети.	44
Зареждане на хартия в Касета за хартия.	46
Зареждане на пликове и предпазни мерки.	49
Списък с типове хартия.	50
Поставяне на оригинали.	50
Достъпни оригинали за ADF.	50
Поставяне на оригинали на ADF.	51
Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера.	53
Управление на контакти.	54
Регистриране или редактиране на контакти.	54
Регистриране или редактиране на групирани контакти.	55
Регистриране на контакти в компютър.	56
Опции на менюто за Настройки.	57
Опции на менюто за Общи настройки.	57
Опции на менюто за Състояние предлагане.	62
Опции на менюто за Поддръжка.	62
Опции на менюто за Печат на лист със съст..	63
Опции на менюто за Брояч за печат.	63

Съдържание

Опции на менюто за Потребителски настройки.	63
Опции на менюто за Възстановяване на настройки по подразбиране.	64
Опции на менюто за Актуализация на фърмуера.	64
Пестене на енергия.	64
Икономия на енергия — Контролен панел.	65
 Печат	
Отпечатване от драйвера на принтера на Windows.	66
Достъп до драйвера на принтера.	66
Основни функции за печат.	67
Двустранен печат.	68
Печат на няколко страници върху един лист.	69
Отпечатване и подреждане в ред на страниците (Отпечатване в обратен ред).	70
Печат на намален или уголемен документ.	71
Отпечатване на едно изображение на множество листове за увеличение (Създаване на плакат).	71
Отпечатване с горен и долен колонитул.	77
Отпечатване на воден знак.	78
Отпечатване на множество файлове заедно.	79
Отпечатване с помощта на функцията за универсален цветен печат.	79
Регулиране на цвета на печат.	80
Отпечатване за подчертаване на тънки линии.	81
Отпечатване на ясни баркодове.	81
Отмяна на отпечатване.	82
Опции на менюто за драйвера на принтера.	82
Отпечатване от драйвера на принтера на Mac OS.	85
Основни функции за печат.	85
Двустранен печат.	87
Печат на няколко страници върху един лист.	88
Отпечатване и подреждане в ред на страниците (Отпечатване в обратен ред).	88
Печат на намален или уголемен документ.	89
Регулиране на цвета на печат.	90
Отмяна на отпечатване.	90
Опции на менюто за драйвера на принтера.	90
Извършване на операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS.	92
Отпечатване от смарт устройства.	93
Употреба на Epson iPrint.	93
Печат чрез докосване на смарт устройства в NFC таг.	95
Използване на Epson Print Enabler.	96

Употреба на AirPrint.	96
Отмяна на текущото задание.	97

Копиране

Основна информация за копирането.	98
Двустранно копиране.	98
Копиране на множество оригинали на един лист хартия.	99
Основни опции в менюто за копиране.	99
Разширени опции в менюто за копиране.	100

Сканиране

Сканиране с помощта на контролния панел.	102
Сканиране към компютър (Event Manager).	102
Сканиране в Облак.	106
Сканиране към компютър (WSD).	108
Сканиране от компютър.	110
Сканиране с помощта на Epson Scan 2.	110
Сканиране от смарт устройства.	117
Инсталиране на Epson iPrint.	117
Сканиране чрез допирание на смарт устройства към NFC таг.	117
Сканиране с помощта на Epson iPrint.	118

Изпращане на факс

Настройване на факс.	120
Свързване към телефонна линия.	120
Основни настройки на факса.	123
Изпращане на факсове с помощта на принтера	127
Основни операции при изпращане на факс.	127
Различни начини за изпращане на факс.	129
Получаване на факсове на принтер.	132
Задаване на режим за получаване.	132
Различни начини за получаване на факс.	133
Записване на получени факсове.	135
Изпращане на факс от компютър.	137
Изпращане на документи, създадени чрез приложение (Windows).	138
Изпращане на документи, създадени чрез приложение (Mac OS).	140
Получаване на факсове на компютър.	141
Настройка за запис на получен факс на компютър.	142
Получаване на факсове на компютър и отпечатване от принтера.	142
Отмяна на получени факсове на компютъра	143
Проверка за нови факсове (Windows).	143

Съдържание

Проверка за нови факсове (Mac OS)	144
Други факс функции	145
Отпечатване на факс отчет и списък	145
Настройка за сигурност при работа с факс . .	146
Опции на менюто за изпращане на факс	146
Получател	146
Настройки на факс	146
Още	148
Опции на менюто за Настройки на факс	149
Провери връзката на факса	149
Помощник за настройка на факс	149
Настройки за получаване	150
Настройки за отчет	151
Осн. Настройки	152
Настройки за сигурност	153
Опции на менюто за Потребителски настройки	153
Опции на менюто за Кутия с входящи	154

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка	155
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — панел за управление	155
Проверка на състоянието на оставащото мастило и набора за поддръжка - Windows . .	155
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — Mac OS .	155
Кодове на касетите за мастило	156
Предпазни мерки при работа с касетите за мастило	157
Подмяна на касетите за мастило	159
Код на кутията за поддръжка	160
Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка	160
Подмяна на кутията за поддръжка	161
Временно печатане с черно мастило	161
Временно отпечатване с черно мастило — Контролен панел	161
Временно печатане с черно мастило — Windows	162
Временно печатане с черно мастило — Mac OS	163
Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows)	164

Поддръжка на принтера

Проверка и почистване на печатащата глава	165
Проверка и почистване на печатащата глава — контролен панел	165
Проверка и почистване на печатащата глава - Windows	166
Проверка и почистване на печатащата глава — Mac OS	166
Подравняване на печатащата глава	166
Подравняване на печатащата глава — контролен панел	167
Почистване на пътя на хартията	168
Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване	168
Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията	169
Почистване на ADF	170
Почистване на Стъкло на скенера	173
Почистване на полупрозрачния филм	174

Информация за мрежови услуги и софтуер

Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config)	177
Пускане на Web Config в уеб браузър	177
Работа с Web Config на Windows	178
Работа с Web Config на Mac OS	178
Приложение за сканиране на документи и изображения (Epson Scan 2)	178
Добавяне на мрежовия скенер	179
Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел (Epson Event Manager)	180
Приложение за конфигуриране на операции за факс и изпращане на факсове (FAX Utility) . .	180
Приложение за изпращане на факсове (ДрайверPC-FAX)	181
Приложение за оформление на снимки (Epson Easy Photo Print)	181
Приложение за печат на уебстраници (E-Web Print)	182
Приложение за сканиране и прехвърляне на документи (Easy Photo Scan)	183
Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)	183
Приложение за конфигуриране на няколко устройства (EpsonNet Config)	184
Инсталиране на най-новите приложения	184

Съдържание

Актуализиране на фърмуера на принтера с помощта на контролния панел.	186
Деинсталариране на приложения.	186
Деинсталариране на приложения — Windows.	186
Деинсталариране на приложения — Mac OS.	187
Отпечатване с помощта на мрежова услуга.	188
 Решаване на проблеми	
Проверка на състоянието на принтера.	189
Проверяване на съобщения на LCD екрана.	189
Проверка на състоянието на принтера — Windows.	190
Проверка на състоянието на принтера — Mac OS.	191
Проверка на състоянието на софтуера.	191
Отстраняване на заседнала хартия.	191
Хартията не се подава правилно.	191
Заседнала хартия.	192
Хартията се подава под ъгъл.	192
Няколко листа хартия са подавани едновременно.	192
Излизане на хартията по време на печат.	192
Оригиналите не се подават в ADF.	192
Проблеми в захранването и в панела за управление.	193
Захранването не се включва.	193
Захранването не се изключва.	193
Захранването се изключва автоматично.	193
Течнокристалният екран потъмнява.	194
Не може да печата от компютър.	194
Проверка на връзката (USB).	194
Проверка на връзката (мрежа).	194
Проверка на софтуера и данните.	195
Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Windows).	197
Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Mac OS).	198
Кога не можете да правите настройки на мрежата.	198
Не може да се установи връзка от устройства, независимо че мрежовите настройки не представляват проблем.	198
Проверка на свързан към принтера SSID.	200
Проверка на SSID за компютъра.	200
Не може да се разпечатва от iPhone или iPad.	201
Проблеми с разпечатките.	201
Разпечатката е надраскана или липсва цветът.	201
Появяват се ивици или неочеквани цветове.	202
Цветни ленти на интервали от около 3.3 см.	202

Размазани разпечатки, вертикални ивици или разместване на подравняването.	203
Качеството на печат елошо.	203
Хартията е размазана или надраскана.	204
Хартията се размазва при автоматичен двустранен печат.	205
Отпечатаните снимки лепнат.	206
Изображения и снимки се печатат с неочеквани цветове.	206
Не може да печата без полета.	206
Ръбовете на изображението са отрязани при печат без полета.	206
Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни.	207
Отпечатаните символи са неправилни или изкривени.	207
Отпечатаното изображение е обърнато.	207
Мозаечни ефекти на разпечатките.	208
В копираното изображение се появяват неравномерни цветове, размазване, точки или прави линии.	208
Върху сканираното изображение се появява ефектът „моаре“ (кръстовидни щрихи).	208
Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение.	208
Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен.	209
Други проблеми при печат.	209
Печатането е твърде бавно.	209
Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат.	209
Не може да се отмени печата от компютър с Mac OS X v10.6.8.	210
Сканирането не може да започне.	210
Проблеми със сканирани изображения.	211
Неравни цветове, замърсявания, петна и др. при сканиране от стъклото на скенера.	211
При сканиране от ADF се появяват прави бели линии.	211
Изображението е грубо.	211
Появява се наслагване във фон на изображенията.	211
Текстът е размазан.	212
Появяват се ефекти „моаре“ (сенки, наподобяващи паяжина).	212
Не може да се сканира правилната област върху стъклото на скенера.	213
Текстът не се разпознава правилно, когато се запаметява като PDF файл, в който може да се търси.	213

Съдържание

Не могат да се решат проблеми със сканираното изображение.	214	Поддържани услуги от трети страни.	226
Други проблеми при сканиране.	214	Размери.	227
Сканирането е твърде бавно.	214	Електрически спецификации.	227
Сканирането спира при сканиране в PDF/ Multi-TIFF.	214	Спецификации на околната среда.	228
Проблеми с изпращане и получаване на факсове.	215	Изисквания към системата.	228
Не можете да изпращате или получавате факсове.	215	Нормативна информация.	229
Не могат да бъдат изпращани факсове.	216	Стандарти и одобрения.	229
Не могат да бъдат изпращани факсове към определен получател.	217	Немски сертификат Blue Angel (Син ангел).	230
Не могат да бъдат изпращани факсове в определено време.	217	Ограничения при копиране.	230
Невъзможно получаване на факсове.	217	Транспортиране на принтера.	231
Появява се грешка „Пълна памет“	218	Авторско право.	232
Качеството на изпращаните факсове елошо	218	Търговски марки.	233
Факсовете се изпращат в грешен размер.	219	Къде можете да получите помощ.	234
Качеството на получените факсове елошо.	219	Уеб сайт за техническа поддръжка.	234
Получените факсове не се отпечатват.	219	Свързване с отдела за поддръжка на Epson.	234
Страниците са празни или е отпечатан малко текст на втората страница на получените факсове.	220		
Други проблеми с факса.	220		
От свързания телефон не могат да бъдат осъществявани повиквания.	220		
Телефонният секретар не може да отговаря на гласови повиквания.	220		
Номерът на факса на подателя не се показва върху получените факсове или е грешен.	220		
Други проблеми.	221		
Лек електрически удар при докосване на принтера.	221		
Шумът при работа е твърде силен.	221		
Датата и часът не са верни.	221		
Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows).	221		
Приложение			
Технически спецификации.	222		
Спецификации на принтера.	222		
Спецификации на скенера.	223		
Спецификации на интерфейса.	223		
Спецификации на факс.	224		
Списък с мрежови функции.	225		
Спецификации на Wi-Fi.	225		
Спецификации за Ethernet.	226		
Протокол за защита.	226		

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата

Следните ръководства се доставят заедно с Вашия принтер Epson. Освен ръководствата прочетете и различните видове помощна информация, налична на самия принтер или в приложенията на Epson.

- Важни инструкции за безопасност (ръководство на хартиен носител)

Предоставя указания, гарантиращи безопасната употреба на този принтер.

- Започнете оттук (ръководство на хартиен носител)

Съдържа информация за настройване на принтера, инсталациране на софтуера, употреба на принтера и т.н.

- Ръководство на потребителя (дигитално ръководство)

Това ръководство. Осигурява цялостна информация и инструкции за употребата на принтера, за мрежовите настройки при използване на принтера в мрежа и за решаване на проблеми.

Можете да получите най-новите версии на изброените ръководства по един от следните начини.

- Ръководство на хартия

Посетете уеб сайта Epson Europe на адрес <http://www.epson.eu/Support> или глобалния сайт за поддръжка на Epson на адрес <http://support.epson.net/>.

- Дигитално ръководство

Стартирайте EPSON Software Updater на Вашия компютър. EPSON Software Updater проверява за налични актуализации на софтуерните приложения Epson и дигиталните ръководства и Ви позволява да изтеглите най-новите.

Още по темата

- ➔ “Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)” на страница 183


Използване на ръководството за търсене на информация

PDF ръководството Ви позволява да търсите информация с помощта на ключова дума или да отидете направо до конкретни раздели с помощта на отметките. Можете също така да отпечатвате само необходимите Ви страници. В този раздел е разяснено как да използвате PDF ръководство, което е било отворено в Adobe Reader X на Вашия компютър.

Кратко описание на ръководството

Търсене по ключова дума


Щракнете върху **Редактиране > Разширено търсене**. Въведете ключовата дума (текст) за информацията, която искате да намерите, в прозореца за търсене и след това щракнете върху **Търсене**. Резултатите се извеждат във вид на списък. Щракнете върху един от изведените резултати, за да отидете на тази страница.

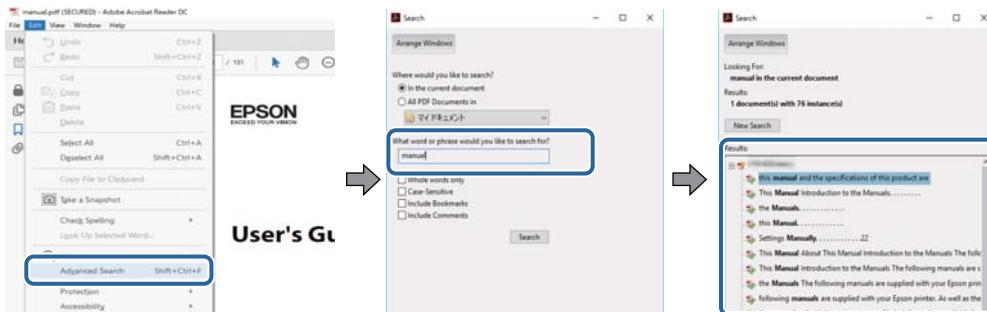

Прескачане директно от отметки

Щракнете върху дадено заглавие, за да прескочите до тази страница. Щракнете + или >, за да прегледате заглавията от по-ниски нива в този раздел. За да се върнете на предишната страница, извършете следната операция на Вашата клавиатура.


- Windows: Задръжте натиснат Alt, след което натиснете <.
- Mac OS: Задръжте натиснат клавиша за команда и след това натиснете <.

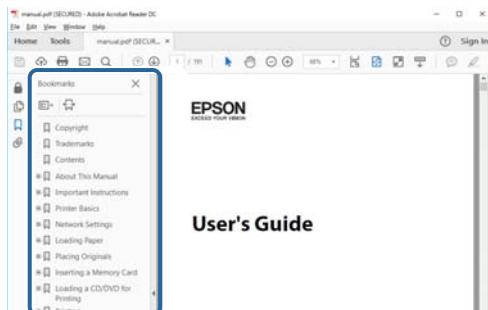

Отпечатване само на необходимите Ви страници

Можете да извличате и отпечатвате само необходимите Ви страници. Щракнете върху **Печат** в менюто **Файл** и след това посочете страниците, които искате да отпечатате в **Страници**, в **Страници за печат**.

- За да посочите серия от страници, въведете тире между началната и крайната страница.
Пример: 20-25
- За да посочите страниците, които не са в серия, разделете страниците със запетай.
Пример: 5, 10, 15

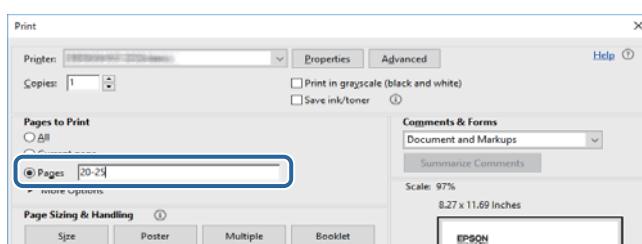

Знаци и символи



Внимание:

Инструкции, които трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно:

Инструкции, които трябва да се спазват, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка:

Предоставя допълнителна информация и информация за справка.

► Още по темата

Връзки към свързани секции.

Описания, използвани в това ръководство

- Екранните снимки от экраните на драйвера на принтера и экраните Epson Scan 2 (драйвер на скенера) са от Windows 10 или macOS High Sierra. Съдържанието, показвано на экраните, варира в зависимост от модела и ситуацията.
- Илюстрациите на принтера, използвани в това ръководство, са само примерни. Въпреки че може да има малки разлики в зависимост от модела, методът на работа е същият.
- Някои от елементите на менюто на LCD экрана се различават в зависимост от модела и настройките.

Справки за операционните системи

Windows

Употребените в това ръководство термини, като например „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“, се отнасят до следните операционни системи. В допълнение, „Windows“ се отнася към всички версии.

- Операционна система Microsoft® Windows® 10
- Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- Операционна система Microsoft® Windows® 8
- Операционна система Microsoft® Windows® 7
- Операционна система Microsoft® Windows Vista®
- Операционна система Microsoft® Windows® XP
- Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2016
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2012 R2

Кратко описание на ръководството

- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2012
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2008
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

В настоящото ръководство „Mac OS“ се отнася до macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Важни инструкции

Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да се гарантира безопасната употреба на този принтер. Непременно запазете това ръководство за бъдещи справки. Също така, не забравяйте да следвате всички предупреждения и инструкции върху принтера.

- ❑ Някои от символите, използвани в този принтер, целят да гарантират безопасността и правилното използване на принтера. Посетете следния уеб сайт, за да научите повече за значението на символите.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Използвайте само захранващия кабел, доставен с принтера, и не го използвайте с друго оборудване. Използването на други кабели с този принтер или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или токов удар.
- ❑ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ❑ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, печатащото устройство, скенерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в ръководствата на принтера.
- ❑ Изключете захранването на принтера и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът са повредени; в принтера е навлязла течност; принтерът е падал или корпусът е повреден; принтерът не работи нормално или показва никакви промени в работата. Не настройвайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ❑ Поставете принтера близо до стенен контакт, така че щепселът да може лесно да бъде изключен.
- ❑ Не поставяйте или не съхранявайте принтера навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ❑ Внимавайте да не разлеете течност върху принтера и не работете с него с мокри ръце.
- ❑ Този принтер трябва да бъде на най-малко 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този принтер могат да нарушият работата на сърдечни пейсмейкъри.
- ❑ Ако течнокристалният еcran е повреден, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, наплискайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението, след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- ❑ Избягвайте да използвате телефон по време на електрическа буря. Може да има известен риск от токов удар при гръмотевици.
- ❑ Не използвайте телефон, за да съобщите за изтиchanе на газ в близост до теча.

Важни инструкции

Инструкции за безопасност за мастило

- Бъдете внимателни при работа с използвани касети, тъй като около отвора за подаване може да има мастило.
 - Ако върху кожата Ви попадне мастило, измийте мястото обилно със сапун и вода.
 - Ако в очите Ви попадне мастило, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте измили очите си обилно, потърсете незабавно лекар.
 - В случай че в устата Ви попадне мастило, незабавно посетете лекар.
- Не разглобявайте касетата и кутията за поддръжка, защото в противен случай мастилото може да падне в очите или върху кожата ви.
- Не разклащайте касетите за мастило прекалено силно и не ги изпускате. Освен това, внимавайте да не ги стискате и да не отлепите етикетите им. Това може да причини пропичане на мастило.
- Пазете касетите за мастило и кутията за поддръжка на недостъпни за деца места.

Съвети и предупреждения за принтера

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на принтера или собствеността ви. Непременно запазете този наръчник за бъдещи справки.

Съвети и предупреждения за настройка/използване на принтера

- Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на принтера.
- Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на принтера.
- Избягвайте използването на контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте те да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- Ако използвате разклонител с принтера, се уверете, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Потвърдете също така, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- Ако планирате да използвате принтера в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на принтера.

Важни инструкции

- ❑ Когато свързвате принтера към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор в грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ❑ Поставете принтера на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Принтерът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ❑ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ❑ Оставете място над принтера, така че капакът за документи да може да се отваря напълно.
- ❑ Оставете достатъчно пространство пред принтера, за да може хартията да излиза напълно.
- ❑ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте принтера далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ❑ Не поставяйте предмети в отворите на принтера.
- ❑ Не поставяйте ръката си вътре в принтера по време на печат.
- ❑ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в принтера.
- ❑ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат лесно запалими газове в или около принтера. Това може да причини пожар.
- ❑ Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ❑ Внимавайте да не притиснете пръстите си при затварянето на скенерното устройство.
- ❑ Не натискайте прекалено силно стъкло на скенера, когато поставяте оригинали.
- ❑ Винаги изключвайте принтера от бутона  . Не изключвайте принтера от контакта и не изключвайте захранването в контакта, докато индикаторът на  не спре да мига.
- ❑ Преди да транспортирате принтера, се уверете, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- ❑ Ако няма да използвате принтера продължително време се уверете, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.

Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка

- ❑ Радиовълните от този принтер могат да окажат отрицателно въздействие върху функционирането на медицинско електронно оборудване и да причинят неизправност. При използване на този принтер в медицински заведения или в близост до медицинско оборудване спазвайте указанията на оторизираните лица, представляващи медицинските заведения, и всички предупреждения и указания за медицинското оборудване.
- ❑ Радиовълните от този принтер може да окажат отрицателно въздействие върху автоматично управлявани устройства, като автоматични врати или противопожарни аларми, и могат да доведат до злополуки поради неизправност. Когато използвате този принтер в близост до автоматично управлявани устройства, спазвайте всички предупреждения и указания за тези устройства.

Важни инструкции

Съвети и предупреждения относно използването на сензорния экран


- ❑ LCD еcranът може да съдържа няколко малки светли или тъмни петна, и поради характеристиките си, може да има разлика в яркостта. Това е нормално и не показва, че е повреден по никакъв начин.
- ❑ Използвайте само суха, мека кърпа за почистване. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ❑ Външният капак на сензорния экран може да се счупи ако бъде подложен на силен удар. Свържете се с вашия търговец ако повърхността на панела се напука или нащърби; не докосвайте и не се опитвайте да свалите счупените парчета.
- ❑ Натискайте сензорния экран леко с пръст. Не упражнявайте сила и не използвайте ноктите си.
- ❑ Не използвайте остри предмети като химикалки или остри моливи за извършване на операции.
- ❑ Кондензът вътре в сензорния экран, образуван поради резки промени в температурата или влажността, може да влоши работата му.

Защита на лични данни


Когато давате принтера на друго лице или го изхвърляте, изтрийте цялата лична информация, съхранена в паметта на принтера, като изберете **Настройки > Възстановяване на настройки по подразбиране > Изчисти всички данни и настройки** от контролния панел.

Основни функции на принтера


Наименования и функции на частите

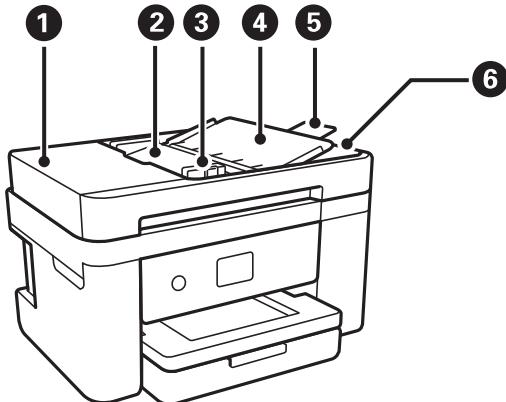


❶	Капак на ADF (устройство за автоматично подаване на документи)	Отваря се при премахване на заседнали в ADF оригинали.
❷	Подаваща тава на ADF	Подава оригинали автоматично.
❸	Водач за хартия на ADF	Подава оригинали директно в принтера. Пълзнете водача докато се подравни с краищата на оригиналите.
❹	Поддръжка на ADF документ	Поддържа оригинални.
❺	Разширение на изходна тава на ADF	Поддържа оригиналите в размер legal, излизящи от ADF. Уверете се, че сте ги разширили, когато сканирате оригинални в размер legal с помощта на ADF.
❻	Изходна тава на ADF	Поддържа оригиналите, излизящи от ADF.

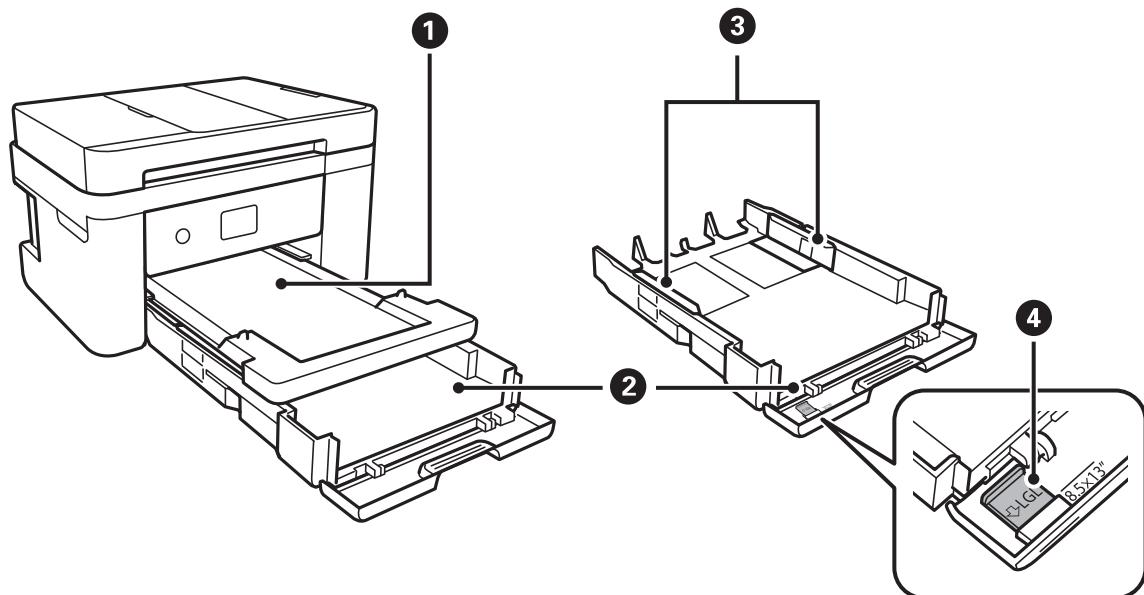Основни функции на принтера


①	Изходна тава	Приема излизашата хартия.
②	Касета за хартия	Зарежда хартия.
③	Водачи за хартия	Подава хартията в принтера. Припълзвнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
④	Водач за хартия legal	Плъзнете навън, за да заредите хартия с размер legal.

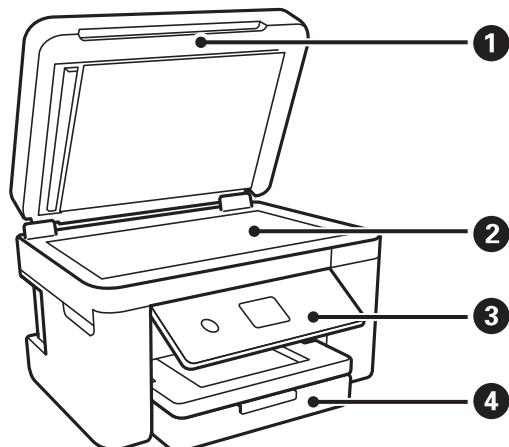


①	Капак за документи	Блокира външната светлина по време на сканиране.
②	Стъкло на скенера	Поставете оригиналите.
③	Контролен панел	Указва състоянието на принтера и ви позволява да направите настройки за печат.
④	Преден капак	Отворете, за да заредите хартия в касета за хартия.

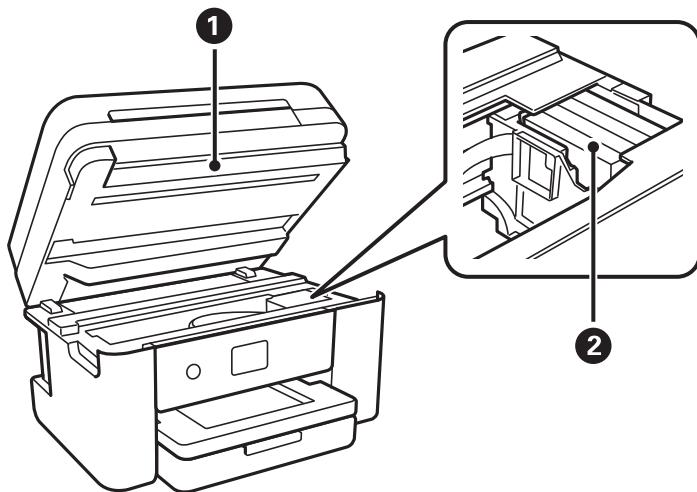Основни функции на принтера


1	Скенерно устройство	Сканира поставените документи. Отваря се при подменяне на касетите за мастило или премахване на заседнала в принтера хартия. Този модул обикновено трябва да се държи затворен.
2	Държач на касетата с мастило	Инсталирайте касетите с мастило. Мастилото се инжектира от дюзите на печатащите глави отдолу.

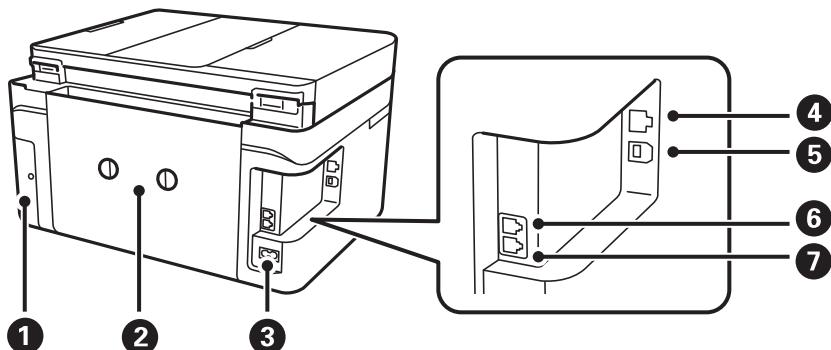

1	Капак на кутията за поддръжка	Отстранете при смяна на кутията за поддръжка. Кутията за поддръжка представлява контейнер, който събира много малко количество излишно мастило по време на почистване или печат.
2	Заден капак	Отстранете при премахване на заседнала хартия.
3	Вход за захранване пром. ток	За свързване на захранващия кабел.
4	LAN порт	За свързване с LAN кабел.
5	USB порт	За свързване с компютър с USB кабел.
6	EXT. порт	За свързване на външни телефонни устройства.
7	LINE порт	За свързване на телефонна линия.

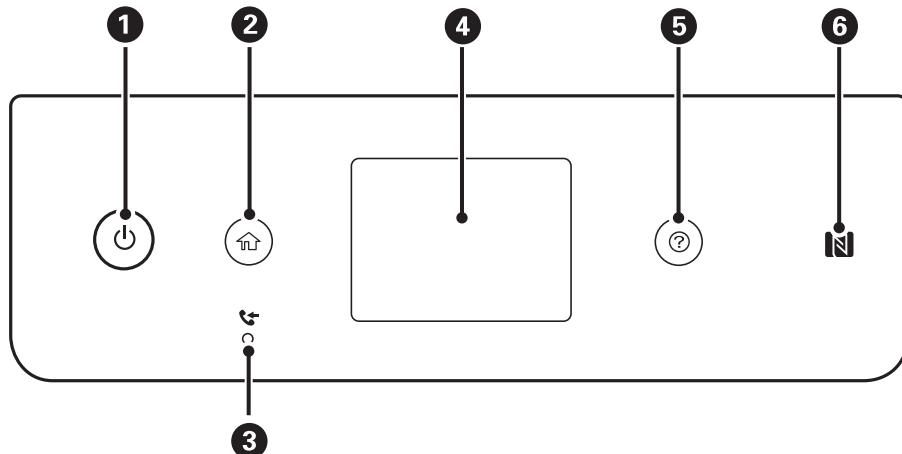Основни функции на принтера**Контролен панел**

①	Включва или изключва принтера. Изключете захранващия кабел, след като проверите, че индикаторът за захранване е изключен.
②	Показва началния экран.
③	Включва се, когато документи, получени, но все още непрочетени, отпечатани или записани, се съхраняват в паметта на принтера.
④	Показва менюта и съобщения.
⑤	Показва решение, ако имате проблем.
⑥	Прокарайте смарт устройство над този знак, за да отпечатате или сканирате директно от смарт устройството.

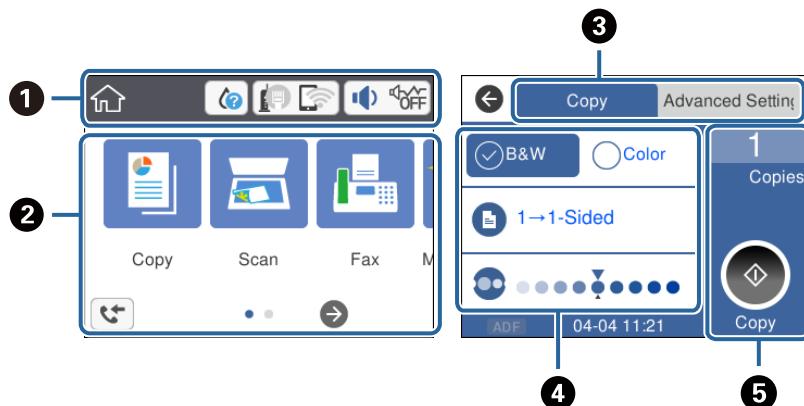Основна конфигурация на екрана

①	Указва елементи, които са били настроени в принтера като икони. Изберете иконата, за да проверите текущите настройки или за достъп до всяко меню за настройка. Тази лента с действия се показва само в началния екран.
②	Извежда всяко меню.

Основни функции на принтера

③	Превключва раздели.
④	Указва елементи за настройка. Докоснете всеки елемент, за да промените настройките. Сивите елементи не са налични за избор. Докоснете елемент, за да проверите защо не е наличен.
⑤	Изпълнява текущите настройки. Наличните функции може да са различни във всяко меню. Тази лента с действия се показва само в раздела с основни настройки.

Икони, показани на течнокристалния экран

Следните икони се изобразяват на течнокристалния экран в зависимост от състоянието на принтера.

	Показва екрана Състояние предлагане . Можете да проверите приблизителните нива на мастилото и приблизителния експлоатационен живот на кутията за поддръжка.
	Показва състоянието на мрежовата връзка. Изберете иконата, за да проверите и промените текущите настройки. Това е прекият път до следното меню. Настройки > Общи настройки > Настройки на мрежата > Wi-Fi настройка
	Принтерът не е свързан към кабелна (Ethernet) мрежа или не е настроена.
	Принтерът е свързан към кабелна (Ethernet) мрежа.
	Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Принтерът търси SSID, не е настроен IP адрес или има проблем с безжичната (Wi-Fi) мрежа.
	Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.
	Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (обикновено AP) режим.
	Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (обикновено AP) режим.
	Показва екрана Настройки на звук на устройство . Можете да зададете Без звук и Тих режим . Можете също да влезете в менюто Звук от този екран. Това е прекият път до следното меню. Настройки > Общи настройки > Осн. Настройки > Звук
	Показва дали Тих режим е настроен на принтера. Когато тази функция е разрешена, звукът, издаван при работа на принтера, е намален, но скоростта на печат може да се забави. Но звуците може да не са намалени в зависимост от избрания тип хартия и качество на печат.
	Показва дали Без звук е настроен на принтера.
	Показва екрана Информация за данни за факс .
	Показва, че има допълнителна информация. Изберете иконата, за да се покаже съобщението.

Основни функции на принтера

	Показва проблем с елементите. Изберете иконата, за да проверите решението на проблема.
	Показва, че има данни, които още не са прочетени, отпечатани или записани. Показаният номер показва броя на елементите с данни.

Още по темата

- ➔ “Настройки на мрежата” на страница 60
- ➔ “Осн. Настройки” на страница 57


Работа със сензорен экран

Сензорният екран поддържа следните действия.

Докосване		Натискане или избор на елементи или икони.
Бързо плъзгане		Бързо прелистване по екрана.
Плъзгане		Задържане и преместване на елементите.


Основни операции

Докоснете върху елемент за настройка, за да го включите или изключите.

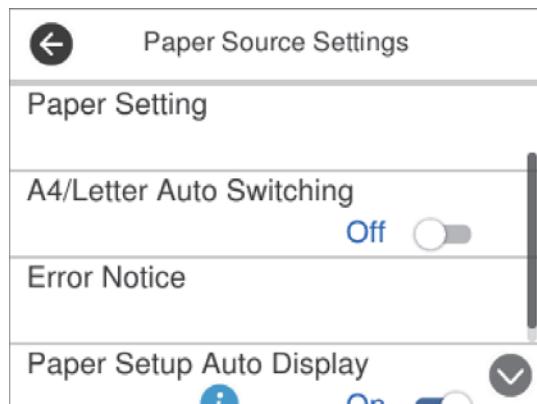


Основни функции на принтера

Докоснете полето за въвеждане, за да въведете стойността, името и т.н.

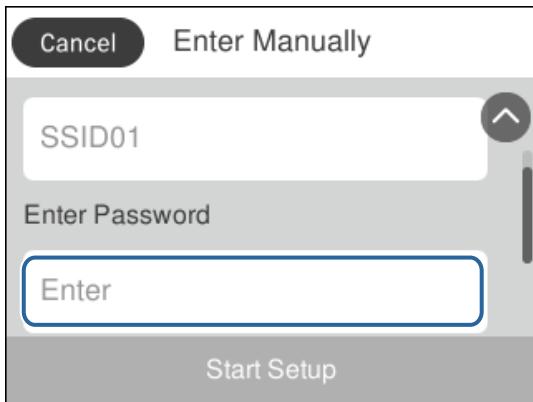**Въвеждане на букви**

Можете да въведете знаци и символи, като използвате клавиатурата на екрана, при регистриране на контакт, извършване на мрежови настройки и т.н.

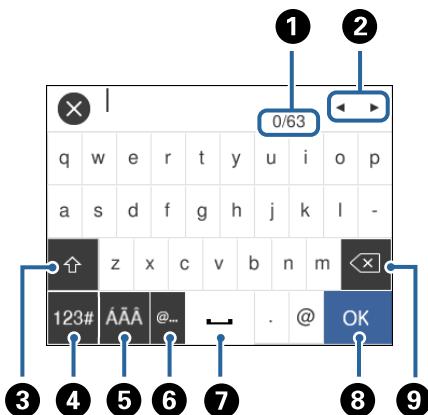**Забележка:**

Иконите, които са налични, варират в зависимост от елемента за настройка.

①	Указва броя символи.
②	Премества курсора в позиция за въвеждане.
③	Превключва между главни и малки букви или цифри и символи.
④	Превключва между различните видове символи. 123# : Можете да въвеждате цифри и символи. ABC : Можете да въвеждате букви.
⑤	Превключва между различните видове символи. Можете да въвеждате буквено-цифрени знаци и специални знаци като умлаут и ударения.
⑥	Въвежда често използвани домейн адреси или URL адреси чрез просто избиране на елемента.
⑦	Въвежда интервал.


Основни функции на принтера

⑧	Потвърждаване на въведените символи.
⑨	Изтрива символ наляво.

Преглед на анимации

На LCD екрана можете да видите анимации с инструкции за работа, например зареждане на хартия или премахване на заседнала хартия.

- ❑ Натиснете бутона ⑦: извежда се еcranът за помощ. Докоснете **Как да**, след което изберете елементите, които искате да видите.
- ❑ Докоснете **Как да** в долната част на оперативния екран: показва се контекстна анимация.

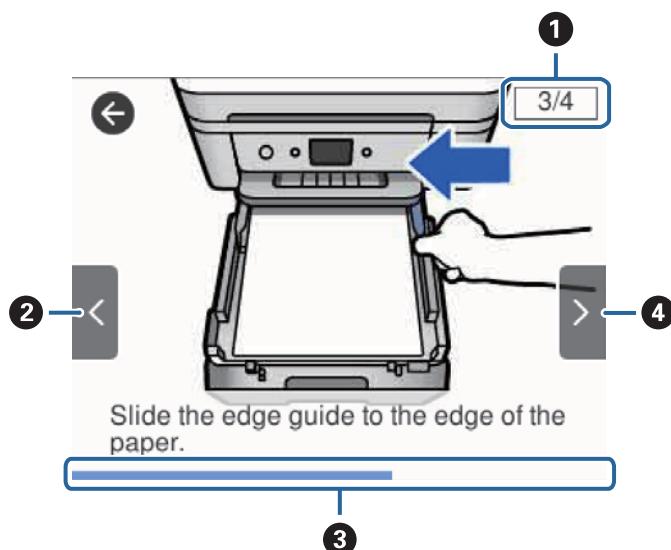

①	Указва общия брой стъпки и номера на текущата стъпка. В примера по-горе се показва стъпка 3 от 4 стъпки.
②	Връща към предишната стъпка.
③	Указва прогреса в текущата стъпка. Анимацията се повтаря, когато лентата на прогреса достигне края.
④	Придвижва се към следващата стъпка.


Мрежови настройки

Видове мрежови връзки

Можете да използвате следните начини за връзка.

Ethernet връзка

Свържете принтера към концентратор с Ethernet кабел.

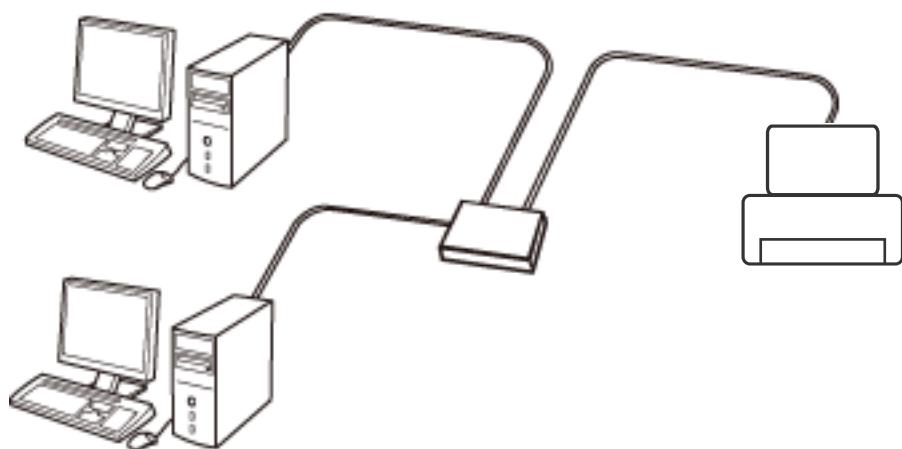


Още по темата

➔ “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 30

Wi-Fi връзка

Свържете принтера и компютъра или интелигентното устройство към точката за достъп. Това е типичният метод на свързване за домашни или офис мрежи, където компютрите са свързани с Wi-Fi през точката за достъп.

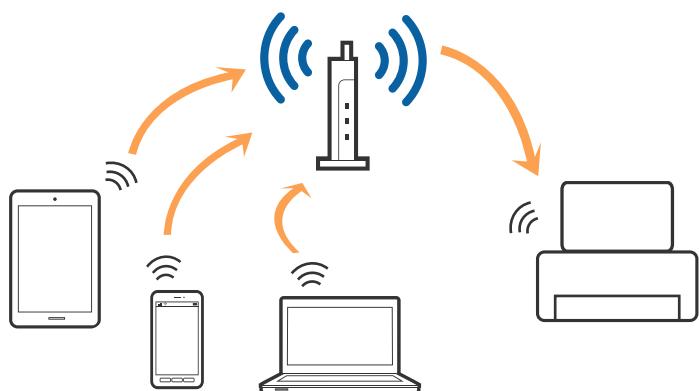

Още по темата


- ➔ “Свързване към компютър” на страница 24
- ➔ “Свързване към смарт устройство” на страница 25
- ➔ “Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера” на страница 25

Връзка Wi-Fi Direct (обикновено AP)

Използвайте този метод за свързване, когато не използвате Wi-Fi за домашните или офис мрежите или когато искате да свържете принтера и смарт устройството директно. В този режим принтерът действа като точка на достъп и можете да свържете до четири устройства към него, без да е нужно използването на стандартна точка на достъп. Въпреки това директно свързаните към принтера устройства не могат да комуникират едно с друго чрез принтера.

Забележка:

Връзката Wi-Fi Direct (обикновено AP) е метод на свързване, предназначен за замяна на режима Ad Hoc.

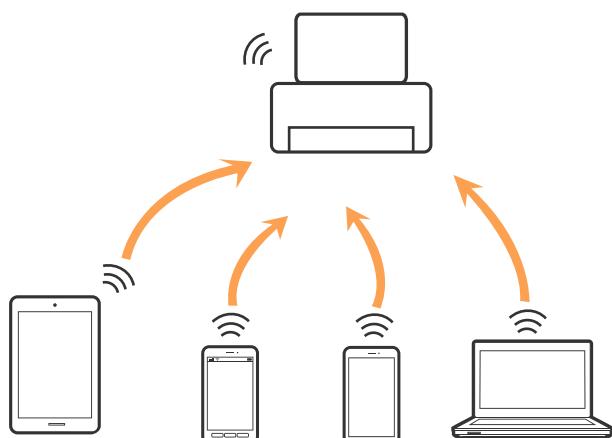

Принтерът може да се свърза чрез Wi-Fi или Ethernet и режим Wi-Fi Direct (обикновено AP) едновременно. Въпреки това, ако установите мрежова връзка в режим Wi-Fi Direct (обикновено AP), когато принтерът е свързан чрез Wi-Fi, Wi-Fi връзката ще бъде временно прекъсната.

Още по темата

- ➔ “Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)” на страница 29

Свързване към компютър

Препоръчваме Ви да използвате инсталационната програма за свързване на принтера към компютър. Можете да стартирате инсталационната програма по един от следните методи.

Инсталиране от уеб сайта

Отидете на следния уеб сайт и въведете името на продукта. Отидете на **Конфигуриране**, след което стартирайте инсталацията.

<http://epson.sn>


Инсталиране от диска със софтуер (само за модели, които имат диск със софтуер и потребители с компютри с дискови устройства)

Поставете диска със софтуер в компютъра, след което следвайте инструкциите на экрана.

Мрежови настройки**Избор на начини за свързване**

Следвайте инструкциите на екрана, докато се покаже следния екран, после изберете начина на свързване на принтера към компютър.

Изберете вида връзка, след което щракнете върху **Следващ**.

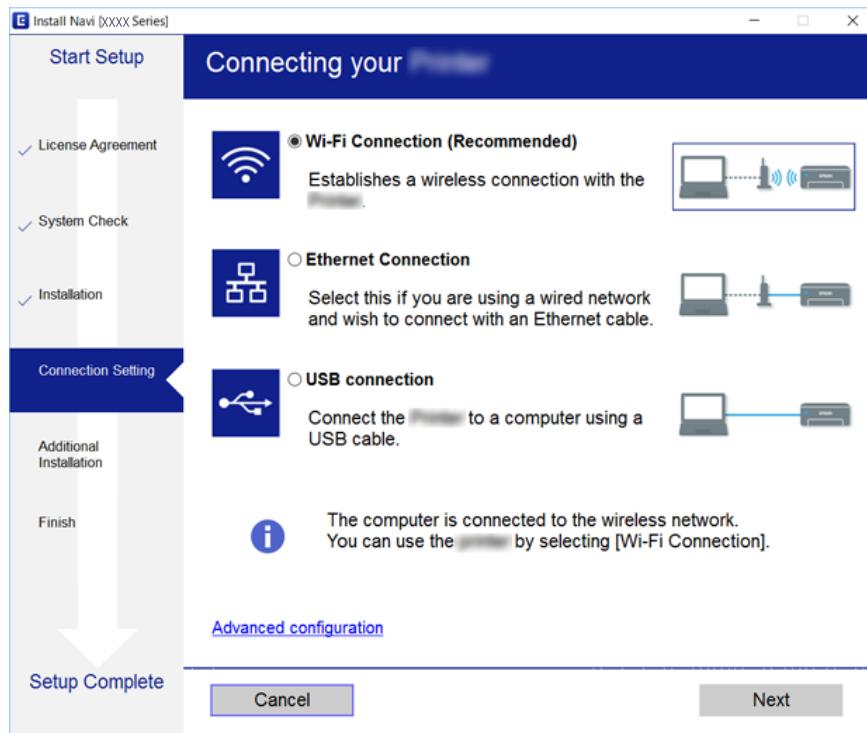

Следвайте инструкциите на екрана.

Свързване към смарт устройство

Можете да използвате принтер от смарт устройство, когато свързвате принтера към Wi-Fi мрежата (SSID), към която е свързано смарт устройството. За да използвате принтер от смарт устройство, извършете настройка от следния уеб сайт. Влезте на уеб сайта от смарт устройството, което желаете да свържете към принтера.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

Забележка:

Ако искате да свържете едновременно компютър и смарт устройство към принтера, препоръчваме първо да свържете компютъра.

Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера

Можете да направите мрежовите настройки от контролния панел на принтера по няколко начина. Изберете начин на свързване, който отговаря на средата и условията, които използвате.

Ако имате информация за точката на достъп, например SSID и парола, можете да направите настройките ръчно.

Мрежови настройки

Ако точката за достъп поддържа WPS, можете да направите настройките, като използвате настройка с натискане на бутон.

След свързване на принтера към мрежата, свържете се към принтера от устройството, което искате да използвате (компютър, смарт устройство, таблет и др.)

Извършване на разширени настройки на мрежата за използване на статичен IP адрес.

Още по темата


- “Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки” на страница 26
- “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS)” на страница 27
- “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS)” на страница 29
- “Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)” на страница 29
- “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 30

Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки

Можете да конфигурирате ръчно необходимата информация за връзката към точка на достъп от контролния панел на принтера. За да конфигурирате ръчно, са необходими SSID и парола за точката на достъп.

Забележка:

Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, ще намерите SSID и паролата на етикета. Ако не знаете SSID и паролата, се свържете се с лицето, конфигурирало точката на достъп, или вижте в документацията, доставена с точката на достъп.

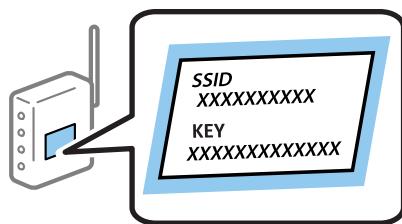

1. Докоснете  на началния еcran.
2. Изберете **Wi-Fi (препоръчва се)**.
Ако принтерът вече е свързан с Ethernet, изберете **Маршрутизатор**.
3. Докоснете **Начало на настройка**.
Ако мрежовата връзка е вече зададена, се извежда подробна информация за връзката. Докоснете **Промяна на настройки**, за да промените настройките.
Ако принтерът вече е свързан с Ethernet, докоснете **Променете на Wi-Fi връзка**, след което изберете **Да**, след като проверите съобщението.
4. Изберете **Съветник за настройка на Wi-Fi**.

Мрежови настройки

5. Изберете SSID за точката на достъп.

Забележка:

- Ако SSID, към която искате да се свържете, не е показана на контролния панел на принтера, докоснете **Повторно търсене**, за да актуализирате списъка. Ако още не е показан, докоснете **Ръчно въвеждане** и след това въведете SSID директно.
- Ако SSID не Ви е известен, проверете дали не е изписан на етикета на точката на достъп. Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, използвайте SSID, изписан на етикета.

6. Докоснете **Въведете Парола**, след което въведете паролата.

Забележка:

- Паролата различава малки и главни букви.
- Ако паролата не Ви е известна, проверете дали не е изписана на етикета на точката на достъп. Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, използвайте паролата, изписана на етикета. Паролата може да се нарича още „Ключ“, „Фраза за достъп“ и т.н.
- Ако паролата за точката на достъп не Ви е известна, вижте в документацията, доставена с точката на достъп, или се свържете с лицето, която я е конфигурирало.

7. Когато приключите, докоснете **OK**.

8. Проверете настройките, след това докоснете **Старт на настройката**.

9. Докоснете **OK**, за да приключите.

Забележка:

При неуспешно свързване заредете обикновена хартия с размер A4, след което изберете **Отчет за проверка на печата**, за да разпечатате доклад за връзката.

10. Затворете екрана **Настройки на мрежова връзка**.

Още по темата

- ➔ [“Въвеждане на букви” на страница 21](#)
- ➔ [“Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 32](#)
- ➔ [“Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 198](#)

Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS)

Можете автоматично да конфигурирате Wi-Fi мрежа, като натиснете бутон на точката на достъп. Ако са спазени следните условия, можете да извършите конфигурация по този начин.

- Точката на достъп е съвместима с WPS (Wi-Fi защитена настройка).
- Текущата Wi-Fi връзка е осъществена чрез натискане на бутон на точката на достъп.

Забележка:

Ако не намирате бутона или конфигурирате с помощта на софтуер, направете справка с предоставената с точката на достъп документация.

1. Докоснете  на началния екран.

Мрежови настройки

2. Изберете Wi-Fi (препоръчва се).

Ако принтерът вече е свързан с Ethernet, изберете **Маршрутизатор**.

3. Докоснете Начало на настройка.

Ако мрежовата връзка е вече зададена, се извежда подробна информация за връзката. Докоснете **Промяна на настройки**, за да промените настройките.

Ако принтерът вече е свързан с Ethernet, докоснете **Променете на Wi-Fi връзка.**, след което изберете **Да**, след като проверите съобщението.

4. Изберете Настройка на бутон (WPS).

5. Задръжте натиснат бутона [WPS] на точката на достъп, докато светлинният индикатор за безопасност започне да мига.



Ако не знаете къде е разположен бутона [WPS] или ако на точката на достъп няма бутони, направете справка с предоставената с точката на достъп документация.

6. Докоснете Старт на настройката на принтера.

7. Затворете екрана.

Екранът се затваря автоматично след определен период от време.

Забележка:

При неуспешно свързване рестартирайте точката на достъп, преместете я по-близо до принтера и опитайте отново. Ако все още няма връзка, разпечатайте доклад за връзката и проверете решението.

8. Затворете екрана Настройки на мрежова връзка.

Още по темата

- ➔ [“Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 32](#)
- ➔ [“Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 198](#)

Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS)

Можете да се свържете автоматично към дадена точка на достъп с помощта на PIN кода. Можете да използвате този метод, за да определите дали за дадена точка на достъп е възможна WPS (Wi-Fi защитена настройка). Използвайте компютър за въвеждането на PIN код в точката на достъп.



1. Докоснете на началния экран.

2. Изберете **Wi-Fi (препоръчва се)**.

Ако принтерът вече е свързан с Ethernet, изберете **Маршрутизатор**.

3. Докоснете **Начало на настройка**.

Ако мрежовата връзка е вече зададена, се извежда подробна информация за връзката. Докоснете **Промяна на настройки**, за да промените настройките.

Ако принтерът вече е свързан с Ethernet, докоснете **Променете на Wi-Fi връзка**, след което изберете **Да**, след като проверите съобщението.

4. Изберете **Други > Настройка на PIN код (WPS)**.

5. Използвайте компютъра, за да въведете в рамките на две минути PIN кода (от осем цифри), показан на контролния панел на принтера, в точката на достъп.

Забележка:

Направете справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна информация относно въвеждането на PIN кода.

6. Докоснете **Начало на настройка** на контролния панел на принтера.

7. Затворете екрана.

Екранът се затваря автоматично след определен период от време.

Забележка:

При неуспешно свързване рестартирайте точката на достъп, преместете я по-близо до принтера и опитайте отново. Ако все още няма връзка, разпечатайте доклад за връзката и прочетете решението за отстраняване на проблема.

8. Затворете екрана **Настройки на мрежова връзка**.

Още по темата

- ➔ “Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 32
- ➔ “Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 198

Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)

Този метод позволява да свържете принтера директно към устройства без точка на достъп. Принтерът действа като точка на достъп.

Мрежови настройки

**Важно:**

Когато осъществявате връзка от компютър или смарт устройство с принтер чрез връзка Wi-Fi Direct (Simple AP), принтерът се свързва към същата Wi-Fi мрежа (SSID) към която са свързани компютърът или смарт устройството, и се осъществява комуникация между тях. Понеже компютърът или смарт устройството се свързват автоматично към други достъпни за свързване Wi-Fi мрежи, ако принтерът е изключен, те не се свързват отново към предишната Wi-Fi мрежа при включване на принтера. Осъществете отново връзка към SSID на принтера за Wi-Fi Direct (Simple AP) от компютъра или смарт устройството. Ако не желаете всеки път да осъществявате връзка чрез включване или изключване на принтера, ние Ви препоръчваме при използването на Wi-Fi мрежа да свържете принтера към точка за достъп.

- Докоснете на началния экран.

- Изберете **Wi-Fi Direct**.

- Докоснете **Начало на настройка**.

Ако сте настроили Wi-Fi Direct (Simple AP) се показва подробна информация за връзката. Отидете в стъпка 5.

- Докоснете **Старт на настройката**.

- Проверете SSID и паролата, показани на контролния панел на принтера.

От екрана за мрежова връзка на компютъра или екрана за Wi-Fi на смарт устройството изберете SSID, показан на контролния панел на принтера, за да се свържете.

Забележка:

Можете да проверите начина на свързване на уеб сайта. За достъп до уеб сайта, сканирайте QR кода, показан на контролния панел на принтера, като използвате смарт устройство или въведете URL адреса (<http://epson.sn>) на компютъра, после отидете на **Конфигуриране**.

- Въведете паролата, показана на контролния панел на принтера, в компютъра или смарт устройството.
- След като се установи връзката, докоснете **OK** на контролния панел на принтера.
- Затворете екрана **Настройки на мрежова връзка**.

Още по темата

- “[Проверка на състоянието на мрежовата връзка](#)” на страница 32
- “[Кога не можете да правите настройки на мрежата](#)” на страница 198

Конфигуриране на разширени мрежови настройки

Можете да промените името на мрежовото устройство, настройката на TCP/IP, прокси сървъра и т.н. Преди да правите промени, проверете мрежовата среда.

- Изберете **Настройки** от началния экран.
- Изберете **Общи настройки > Настройки на мрежата > Разширени**.
- Изберете елемента от меню за настройки, след което изберете или укажете стойностите за настройка.

Мрежови настройки

Още по темата

► [“Елементи за настройка за разширени мрежови настройки” на страница 31](#)

Елементи за настройка за разширени мрежови настройки

Изберете елемента от меню за настройки, след което изберете или укажете стойностите за настройка.

Име на у-во

Можете да въвеждате посочените по-долу знаци.

- Ограничение за броя на знаците: 2 до 15 (трябва да въведете най-малко 2 знака)
- Знаци, които могат да се използват: A до Z, a до z, 0 до 9, -.
- Забранени знаци за горно поле: 0 до 9, -.
- Забранени знаци за долно поле: -

TCP/IP

Автоматично

Изберете, когато използвате точка на достъп вкъщи или разрешавате автоматичното получаване на IP адреса от DHCP.

Ръчно

Изберете, когато не желаете IP адресът на принтера да се променя. Въведете адреси за IP адрес, Маска на подмрежата и Шлюз по подразбиране и направете DNS сървър настройките според Вашата мрежова среда.

Когато изберете **Авт.** за настройки на назначаване на IP адреса, можете да изберете настройките за DNS сървър от **Ръчно** или **Авт.**. Ако не можете да получите автоматично адреса на DNS сървъра, изберете **Ръчно** и след това въведете директно адреса на основния DNS сървър и вторичния DNS сървър.

Прокси сървър

Не изп.

Изберете го, когато използвате принтера в домашна мрежа.

Употр.

Изберете го, когато използвате прокси сървър в мрежовата среда и искате да го настроите за работа с принтера. Въведете адрес на прокси сървър и номер на порт.

IPv6 адрес

Активиране

Изберете това, когато използвате IPv6 адрес.

Деактивиране

Изберете това, когато използвате IPv4 адрес.

Мрежови настройки

Скорост на връзката и дуплекс

Изберете подходяща Ethernet скорост и дуплекс настройка. Ако сте избрали настройка, различна от Авт., уверете се, че настройката отговаря на настройките на концентратора, който използвате.

- Авт.
- 10BASE-T полу-дуплекс
- 10BASE-T пълен дуплекс
- 100BASE-TX полу-дуплекс
- 100BASE-TX пълен дуплекс

Проверка на състоянието на мрежовата връзка

Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка по следния начин.

Икона на мрежа

Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка и силата на радиосигнала с помощта на иконата за мрежата на контролния панел на принтера.



Още по темата

➔ “Икони, показани на течноокристалния екран” на страница 19

Проверка на подробна информация за мрежата от контролния панел

Когато Вашият принтер е свързан в мрежата, можете да прегледате и друга информация, свързана с принтера, като изберете някое от менютата на мрежата, които искате да проверите.

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на мрежата > Мрежов статус.**

Мрежови настройки

3. За да видите информацията, изберете менютата, които искате да проверите.
 - Съст. на кабелна LAN/Wi-Fi връзка
Показва мрежова информация (име на устройството, връзка, сила на сигнала, получаване на IP адрес и др.) за Ethernet или Wi-Fi връзки.
 - Състояние на Wi-Fi Direct
Извежда дали Wi-Fi Direct е активирано или дезактивирано за връзки на Wi-Fi Direct.
 - Печат на лист със съст.
Разпечатва лист със състоянието на мрежата. Информацията за Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct и др. се отпечатва на две или повече страници.

Още по темата

➔ “Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 40

Печат на доклада за мрежовата връзка

Можете да разпечатате доклад за връзката с мрежата, за да проверите състоянието между принтера и точката за достъп.


1. Заредете хартия.
2. Изберете **Настройки** от началния экран.
3. Изберете **Общи настройки > Настройки на мрежата > Проверка на свързването**.
Започва проверка на връзката.
4. Изберете **Отчет за проверка на печата**.
5. Отпечатайте доклад за връзката с мрежата.
Ако възникне грешка, прочетете доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за отстраняване на проблеми.
6. Затворете екрана.

Още по темата

➔ “Съобщения и решения, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 34

Мрежови настройки**Съобщения и решения, свързани с доклада за мрежовата връзка**

Прочетете съобщенията и кодовете на грешки в доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за отстраняване на проблемите.

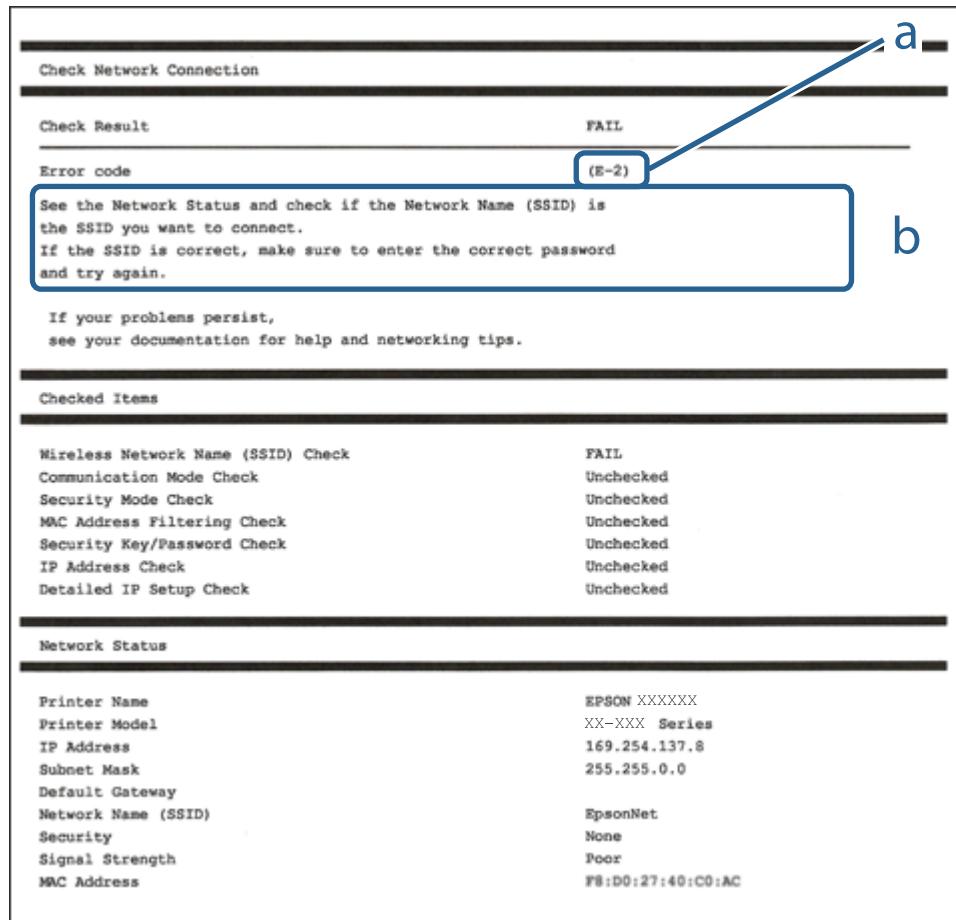

a. Код на грешка

b. Съобщения за мрежовата среда

Още по темата

- ➔ “E-1” на страница 35
- ➔ “E-2, E-3, E-7” на страница 35
- ➔ “E-5” на страница 36
- ➔ “E-6” на страница 36
- ➔ “E-8” на страница 37
- ➔ “E-9” на страница 37
- ➔ “E-10” на страница 38
- ➔ “E-11” на страница 38
- ➔ “E-12” на страница 39
- ➔ “E-13” на страница 39
- ➔ “Съобщение за мрежовата среда” на страница 40

Мрежови настройки

E-1

Съобщение:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Решения:

- Уверете се, че Ethernet кабелът е здраво свързан към Вашия принтер и към концентратора или други мрежови устройства.
- Уверете се, че концентраторът или другите мрежови устройства са включени.
- Ако искате да свържете принтера чрез Wi-Fi, извършете отново настройки на Wi-Fi за принтера, защото е дезактивиран.

E-2, E-3, E-7

Съобщение:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

- Уверете се, че точката на достъп е включена.
- Проверете дали компютърът или устройството са правилно свързани към точката на достъп.
- Изключете точката за достъп.Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.
- Поставете принтера по-близо до точката на достъп и отстранете всички препятствия между тях.
- Уверете се, че SSID е правилно въведен, ако сте го въвели ръчно.Проверете SSID от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.
- Ако дадена точка за достъп има няколко SSID, изберете SSID при 2,4 GHz.Принтерът не поддържа SSID при 5 GHz.
- Ако използвате настройка на бутон за установяване на мрежова връзка, се уверете, че Вашата точка за достъп поддържа WPS.Не можете да използвате настройка на бутон, ако точката на достъп не поддържа WPS.
- Уверете се, че SSID използва само ASCII знаци (буквен-цифрови знаци и символи).Принтерът не може да покаже SSID, съдържащ различни от ASCII знаци.
- Преди свързването към точката за достъп се уверете, че знаете Вашето SSID и паролата.Ако използвате точка за достъп с настройки по подразбиране, ще намерите SSID и паролата на етикет на точката на достъп.Ако не знаете Вашето SSID и парола, се свържете се с лицето, конфигурирало точката на достъп, или вижте в документацията, доставена с точката на достъп.
- Ако се свързвате към SSID, генериран чрез функцията тетъринг на смарт устройство, проверете SSID и паролата в съответстващата смарт устройството документация.

Мрежови настройки

- Ако Wi-Fi връзката бъде внезапно прекъсната, проверете условията по-долу. При наличието на някои от тези условия нулирайте мрежовите настройки, като изтеглите и стартирате софтуера от следния уебсайт.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

- Към мрежата е добавено друго смарт устройство с помощта на бутона за настройка.
- Wi-Fi мрежата е конфигурирана с помощта на метод, различен от бутона за настройка.

Още по темата

- ➔ “Свързване към компютър” на страница 24
- ➔ “Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера” на страница 25

E-5

Съобщение:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Уверете се, че типът защита на точката на достъп е зададен на един от изброените по-долу. Ако не е, променете типа защита на точката на достъп, след което нулирайте мрежовите настройки на принтера.

- WEP-64 бита (40 бита)
- WEP-128 бита (104 бита)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK е познат и като WPA Personal. WPA2 PSK, познат също като WPA2 Personal.

E-6

Съобщение:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Решения:

- Проверете дали филтрирането на MAC адреса не е дезактивирано. Ако е активирано, регистрирайте MAC адреса на принтера, за да не бъде филтриран. Направете справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна информация. Можете да проверите MAC адреса на принтера от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.
- Ако точката за достъп използва споделено удостоверяване с WEP защита, се уверете, че ключът и индексът за удостоверяване са правилни.

Мрежови настройки

- Ако броят на устройствата за свързване на точката за достъп е по-малък от броя на мрежовите устройства, които искате да свържете, извършете настройки на точката за достъп, за да увеличите броя на устройствата за свързване. Направете справка в предоставените документи с точката на достъп за извършване на настройките.

Още по темата

- ➔ [“Елементи за настройка за разширени мрежови настройки” на страница 31](#)
- ➔ [“Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 40](#)

E-8

Съобщение:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Решения:

- Активирайте DHCP на точката на достъп, ако настройката за получаване на IP адрес е зададена на **Автоматично**.
- Ако настройката за получаване на IP адрес е зададена на Ръчно, IP адресът, зададен ръчно от Вас, е извън диапазона (например: 0.0.0.0). Задайте валиден IP адрес от контролния панел на принтера или като използвате Web Config.

Още по темата

- ➔ [“Елементи за настройка за разширени мрежови настройки” на страница 31](#)

E-9

Съобщение:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- Устройствата са включени.
- Имате достъп до интернет и други компютри или мрежови устройства в същата мрежа от устройствата, които искате да свържете към принтера.

Ако Вашият принтер и мрежови устройства не се свързват, след като потвърдите горното, изключете точката за достъп. Изчакайте около 10 секунди и след това го включете. След това нулирайте мрежовите настройки, като изтеглите и стартирате инсталационната програма от следния уебсайт.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

Още по темата

- ➔ [“Свързване към компютър” на страница 24](#)

E-10

Съобщение:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- Други устройства в мрежата са включени.
- Мрежовите адреси (IP адрес, маска на подмрежка и шлюз по подразбиране) са правилни, ако сте задали на Ръчно получаването на IP адрес.

Нулирайте мрежовия адрес, ако не е правилен.Можете да проверите IP адреса на принтера, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.

Ако DHCP е активиран, променете настройката за получаване на IP адреса на принтера на **Автоматично**.Ако желаете да зададете IP адреса ръчно, проверете IP адреса на принтера от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата и след това изберете Ръчно на екрана с мрежовите настройки.Задайте маската на подмрежка на [255.255.255.0].

Ако Вашият принтер и мрежови устройства не се свързват, изключете точката за достъп.Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.

Още по темата

⇒ “[Елементи за настройка за разширени мрежови настройки](#)” на страница 31

E-11

Съобщение:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- Адресът на шлюза по подразбиране е верен, ако сте задали настройката на TCP/IP на принтера на Ръчно.
- Зададеното като шлюз по подразбиране устройство е включено.

Задайте правилния адрес на шлюза по подразбиране.Можете да проверите адреса на шлюза по подразбиране от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.

Още по темата

⇒ “[Елементи за настройка за разширени мрежови настройки](#)” на страница 31

Мрежови настройки

E-12

Съобщение:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- Други устройства в мрежата са включени.
- Мрежовите адреси (IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по подразбиране) са правилни, ако ги въвеждате ръчно.
- Мрежовите адреси за други устройства (маска на подмрежа и шлюз по подразбиране) са същите.
- Няма конфликт между IP адреса и други устройства.

Ако Вашият принтер и мрежови устройства не се свързват, след като потвърдите горното, опитайте следното.

- Изключете точката за достъп. Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.
- Извършете отново мрежовите настройки с помощта на програмата за инсталација. Можете да я стартирате от следния уеб сайт.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

- Можете да регистрирате няколко пароли на една точка на достъп, която използва WEP тип на защита. Ако сте регистрирали няколко пароли, проверете дали първата регистрирана парола е зададена на принтера.

Още по темата

- ➔ “Елементи за настройка за разширени мрежови настройки” на страница 31
- ➔ “Свързване към компютър” на страница 24

E-13

Съобщение:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- Мрежовите устройства, като точка на достъп, концентратор и рутер, са включени.
- Настройката на TCP/IP за мрежовите устройства не е зададена ръчно. (Ако настройката на TCP/IP на принтера е зададена автоматично, докато настройката на TCP/IP за другите мрежови устройства е направена ръчно, мрежата на принтера може да се различава от мрежата на другите устройства.)

Ако след проверка на горепосочените проблемът продължава, опитайте посоченото по-долу.

Мрежови настройки

- Изключете точката за достъп.Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.
- Направете мрежовите настройки от компютър, който е свързан към същата мрежа като принтера, чрез програмата за инсталација.Можете да я стартирате от следния уеб сайт.
<http://epson.sn> > Конфигуриране
- Можете да регистрирате повече от една парола на точката на достъп, която използва WEP тип на защита.Ако сте регистрирали няколко пароли, проверете дали първата регистрирана парола е зададена на принтера.

Още по темата

- ➔ “Елементи за настройка за разширени мрежови настройки” на страница 31
- ➔ “Свързване към компютър” на страница 24

Съобщение за мрежовата среда

Съобщение	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Един и същ SSID може да е зададен на няколко точки на достъп.Проверете настройките на точката на достъп и променете SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Изключете точката на достъп, след като преместите принтера по-близо до точката на достъп и отстраните всички препятствия между тях.Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.Ако все още не може да се осъществи връзка, вижте доставената с точката на достъп документация.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Можете да свързвате едновременно до четири компютъра или смарт устройства в Wi-Fi Direct (Simple AP) връзка.За да добавите друг компютър или смарт устройство, първо изключете връзката на някое от свързаните устройства.

Печат на лист за състоянието на мрежата

Можете да проверите подробната информация за мрежата чрез разпечатването на същата.

1. Заредете хартия.
2. Изберете **Настройки** от началния экран.
3. Изберете **Общи настройки** > **Настройки на мрежата** > **Мрежов статус**.
4. Изберете **Печат на лист със съст..**
5. Проверете съобщението, след което отпечатайте листа за състоянието на мрежата.
6. Затворете екрана.

Екранът се затваря автоматично след определен период от време.

Промяна или добавяне на нови точки за достъп

Ако SSID се промени поради смяната на дадена точка за достъп или ако се добави точка за достъп и се установи нова мрежова среда, задайте повторно Wi-Fi настройките.

Още по темата

► “Промяна на начина на свързване на компютър” на страница 41

Промяна на начина на свързване на компютър

Използване на инсталационна програма и повторна настройка на различен начин на свързване.

Инсталациране от уеб сайт

Отидете на следния уеб сайт и въведете името на продукта. Отидете на **Конфигуриране**, след което стартирайте инсталацията.

<http://epson.sn>


Инсталациране от диска със софтуер (само за модели, които имат диск със софтуер и потребители с компютри с дискови устройства)

Поставете диска със софтуер в компютъра, след което следвайте инструкциите на екрана.

Изберете Промяна на начини за свързване

Следвайте инструкциите на екрана, докато се покаже следният еcran.

Изберете **Променете или възстановете метода на свързване** в еcran Изберете софтуер за инсталациране, после щракнете върху **Следващ**.

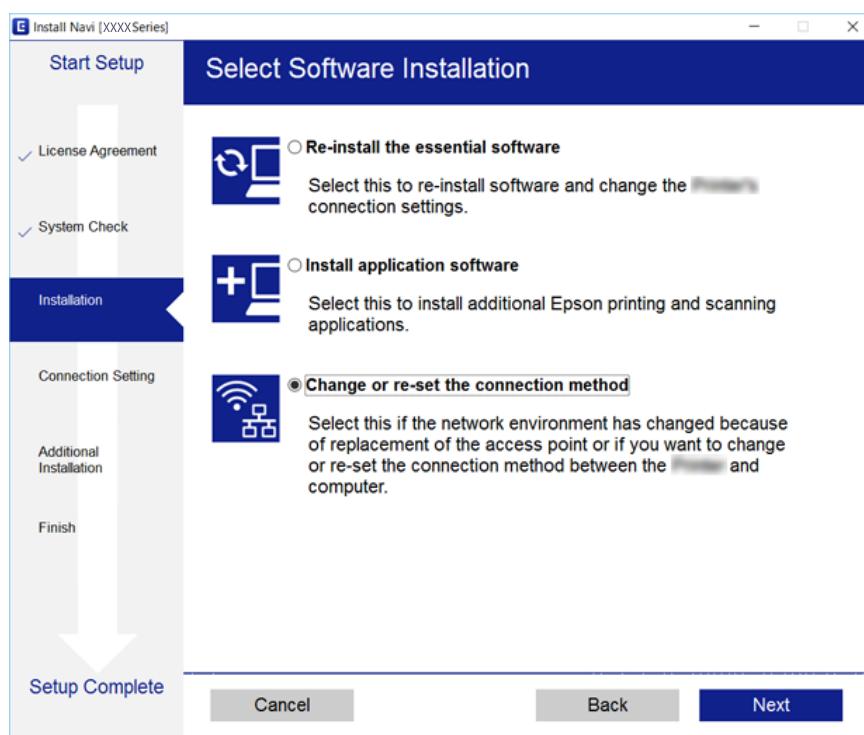

Промяна на мрежовата връзка на Ethernet от контролния панел

Следвайте долните стъпки, за да промените мрежовата връзка на Ethernet от Wi-Fi, като използвате контролния панел.

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на мрежата > Кабелна LAN настройка**.
3. Докоснете **Старт на настройката**.
4. Прочетете съобщението, след което затворете екрана.
Еcranът се затваря автоматично след определен период от време.
5. Свържете принтера към маршрутизатор с помощта на Ethernet кабел.

Деактивиране на Wi-Fi от контролния панел

Когато Wi-Fi е деактивиран, Wi-Fi връзката се преустановява.



1. Докоснете на началния екран.
2. Изберете **Wi-Fi (препоръчва се)**.
Показва се състоянието на мрежата.
3. Докоснете **Промяна на настройки**.
4. Изберете **Други > Деактивиране на Wi-Fi**.
5. Проверете съобщението, след което стартирайте настройката.
6. Когато бъде изведено съобщение за завършване, затворете екрана.
Еcranът се затваря автоматично след определен период от време.
7. Затворете екрана с настройки за мрежова връзка.

Прекъсване на връзка Wi-Fi Direct (Simple AP) от контролния панел

Забележка:

Когато връзката Wi-Fi Direct (Simple AP) е деактивирана, връзката на всички компютри и смарт устройства, които са свързани към принтера в Wi-Fi Direct (Simple AP), е прекъсната. Ако искате да прекъснете връзката за определено устройство, спрете я от самото устройство вместо от принтера.

Мрежови настройки



1. Докоснете  на началния еcran.
2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
Показва се Wi-Fi Direct информация.
3. Докоснете **Промяна на настройки**.
4. Изберете **Деактивиране на Wi-Fi Direct**.
5. Докоснете **Забраняване на настройките**.
6. Когато бъде изведено съобщение за завършване, затворете екрана.
Екранът се затваря автоматично след определен период от време.
7. Затворете екрана **Настройки на мрежова връзка**.

Възстановяване на мрежовите настройки от контролния панел

Можете да възстановите всички мрежови настройки до първоначалните им стойности.

1. Изберете **Настройки** от началния еcran.
2. Изберете **Възстановяване на настройки по подразбиране > Настройки на мрежата**.
3. Прочетете съобщението, след това изберете **Да**.
4. Когато бъде изведено съобщение за завършване, затворете екрана.
Екранът се затваря автоматично след определен период от време.

Подготовка на принтера

Зареждане на хартия

Налична хартия и капацитети

Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, за да се гарантира високо качество на разпечатките.

Оригинална хартия Epson

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)	Двустранен печат	Печат без поле
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Автоматично, ръчно ^{*1}	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 in.), 10x15 cm (4x6 in.)	20 ^{*2}	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 in.), 16:9 широк размер (102x181 mm), 10x15 cm (4x6 in.)	20 ^{*2}	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10x15 cm (4x6 in.)	20 ^{*2}	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13x18 cm (5x7 in.), 10x15 cm (4x6 in.)	20 ^{*2}	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	Ръчно	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-	✓

*1 Можете да заредите до 30 листа с една вече отпечатана страна.

*2 Зареждайте по един лист хартия, ако хартията не се подава правилно или ако на разпечатката има неравномерни цветове или размазване.

Забележка:

- ❑ Наличността на хартията варира според местоположението. За актуална информация за достъпната във Вашия регион хартия се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ❑ При печат върху оригинална хартия на Epson с размер, определен от потребителя, наличните настройки за качество на печат са **Стандартен** или **Normal**. Въпреки че някои драйвери на принтери Ви позволяват да изберете по-добро качество на печат, разпечатките се отпечатват с помощта на **Стандартен** или **Normal**.

Подготовка на принтера**Хартия от търговската мрежа**

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове или пликове)	Двустранен печат	Печат без поле
Обикновена хартия	Letter, A4	150	Автоматично, ръчно ^{*2}	✓
Копирна хартия				
Фирмени бланки ^{*3}	B5, 16K (195×270 mm)	150	Автоматично, ръчно ^{*2}	-
	A5, A6, B6	150	Ръчно ^{*2}	-
	Legal, 8,5×13 in.	1	Ръчно	-
	Зададено от потребителя ^{*1} (mm) От 89×127 до 182×257 215,9×297 до 1200	1	Ръчно	-
	Зададено от потребителя ^{*1} (mm) От 182×257 до 215,9×297	1	Автоматично, ръчно	-
Плик	Плик №10, плик DL, плик C6	10	-	-


*1 Наличен е само печат от компютър или смарт устройство.

*2 Можете да заредите до 30 листа с една вече отпечатана страна.

*3 Хартия с предварително отпечатани име на подател или корпоративно наименование в заглавния ред. Необходимо е поле от 3 mm или повече в горната част на хартията. Двустранен печат и печат без полета не са възможни при хартия за фирмени бланки.


Предпазни мерки за работа с хартия

- Прочетете листовете с инструкции, приложени към хартията.
- Разлистете и подравнете краишата на хартията преди зареждане. Не разлиствайте и не огъвайте фотохартия. Това може да повреди страната за печат.

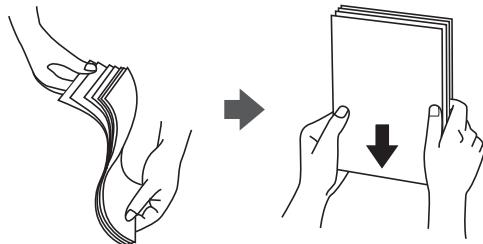

Подготовка на принтера

- ❑ Ако хартията е огъната, изгладете я или я извийте леко в обратната посока преди зареждане. Отпечатването върху огъната хартия може да причини засядане на хартията и размазване на разпечатката.

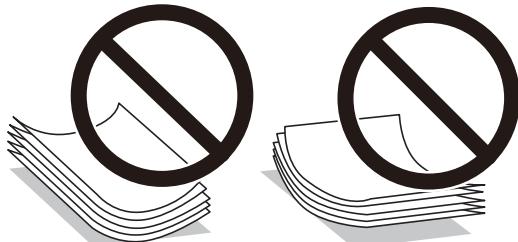


- ❑ Не използвайте хартия, която е начупена, скъсана, срязана, стъната, влажна, твърде дебела, твърде тънка или хартия, на която има залепени стикери. Използването на тези типове хартия причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Уверете се, че използвате дълговлакнеста хартия. В случай че не сте сигурни какъв вид хартия използвате, проверете опаковката или се свържете с производителя за потвърждение на нейните технически характеристики.

Още по темата


➔ “Спецификации на принтера” на страница 222

Зареждане на хартия в Касета за хартия

1. Отваряйте предния капак, докато чуете щракване.

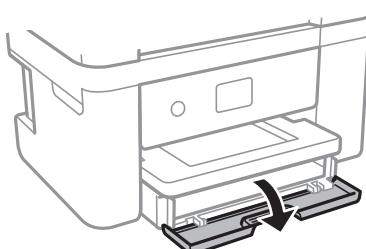

2. Уверете се, че принтерът не работи, и извадете касета за хартия.

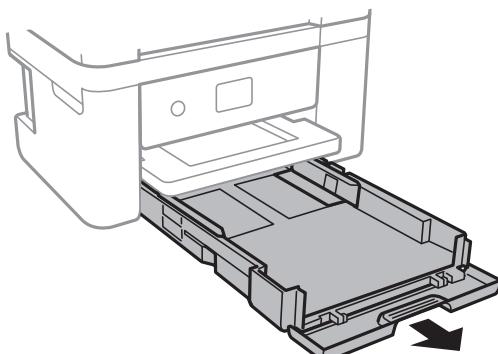


Подготовка на принтера




Важно:

касета за хартия не може да бъде отстранена.

- Пълзнете водачите за хартия до крайното им положение.

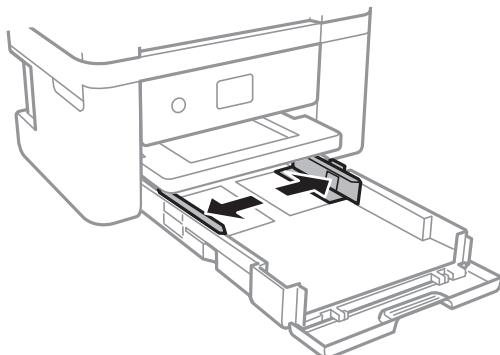

- Заредете хартия със страната за печат надолу, докато докосне задната страна на касета за хартия.

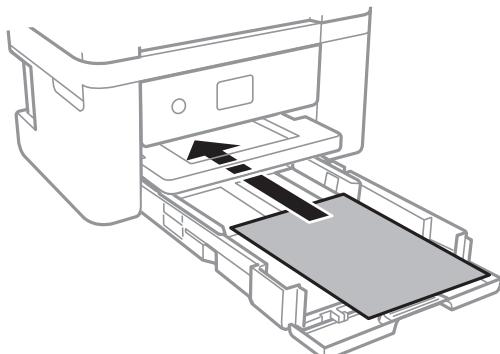


Важно:

Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията.

- 8,5×13 in.


Заредете хартията с помощта на линията.

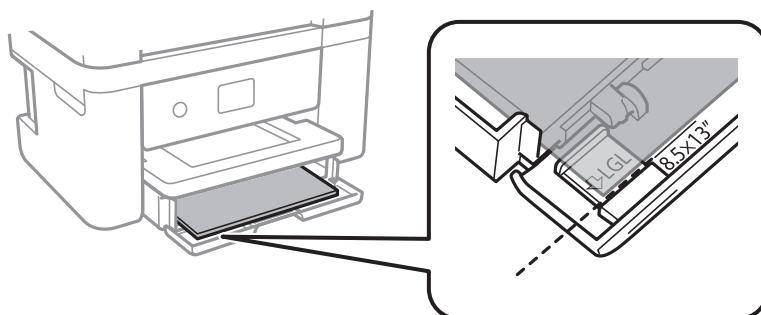


Подготовка на принтера

Legal

Извадете водача за хартия legal и заредете хартията с помощта на линията.

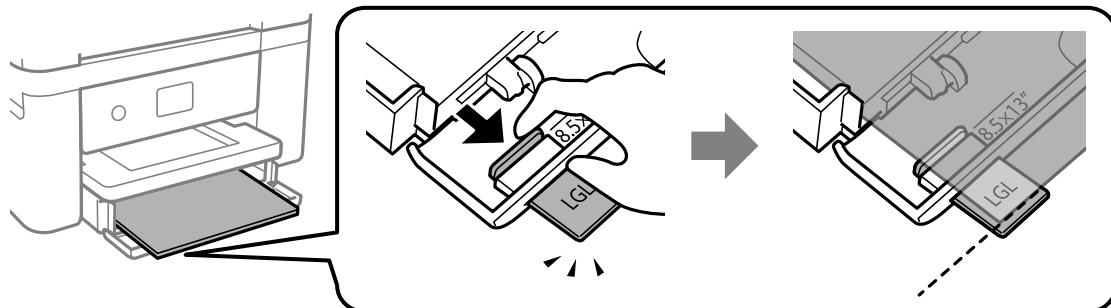

5. Плъзнете водачите на хартия към краищата на хартията.

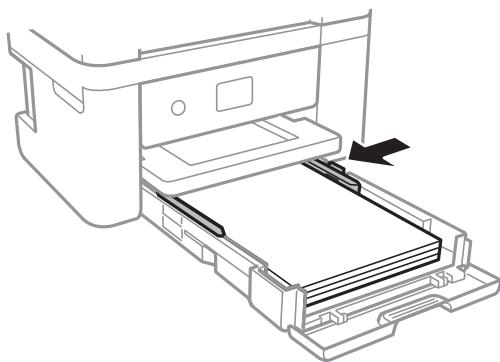


6. Поставете внимателно касета за хартия.
7. От контролния панел задайте размера и типа на хартията, която сте заредили в касета за хартия. Ако не се извежда вашият размер хартия, изберете **Дефиниран от потребител..**

Забележка:

- Можете също да изведете екрана за настройки на размера и типа на хартията, като изберете **Настойки > Общи настройки > Настойки на печат > Настр. източник на хартия > Настойка на хартията.**
- При хартия за фирмени бланки изберете **Фирмена бланка за тип хартия.**
- При хартия за фирмени бланки, ако печатате върху хартия с по-малък размер от зададения в драйвера на принтера, принтерът може да започне да печата извън краищата на хартията, което да доведе до петна от мастило върху разпечатките и натрупване на допълнително количество мастило във вътрешността на принтера. Уверете се, че сте избрали правилната настройка за размер на хартията.
- Двустранен печат и печат без полета не са възможни при хартия за фирмени бланки. Също така скоростта на печат може да е по-бавна.

Подготовка на принтера

8. Изтеглете изходната тава.

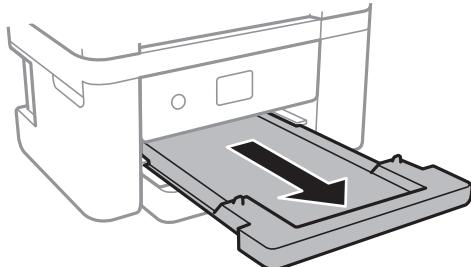


Още по темата

- ➔ “Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 45
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 50
- ➔ “Зареждане на пликове и предпазни мерки” на страница 49

Зареждане на пликове и предпазни мерки

Заредете пликовете с капачето нагоре и пълзнете водачите към краищата на пликовете.

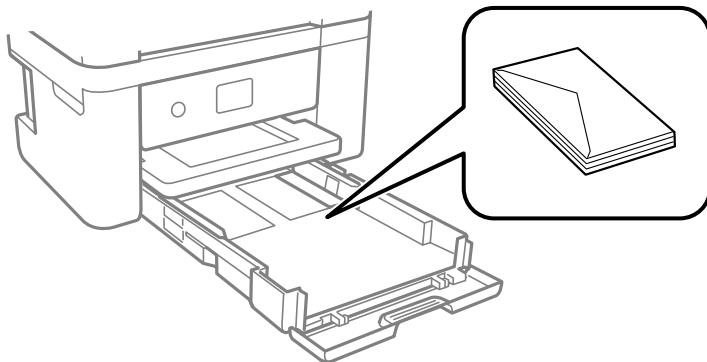

- ❑ Разлистете и подравнете краищата на пликовете преди зареждане. Когато подредените пликове са се изпълнили с въздух, притиснете ги надолу преди зареждане, за да ги изравните.



- ❑ Не използвайте пликове, които са намачкани или огънати. Използването на такива пликове причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Не използвайте пликове със залепващи повърхности на капачето, както и пликове с прозорче.
- ❑ Избягвайте използването на пликове, които са твърде тънки, тъй като могат да се огънат по време на печат.

Подготовка на принтера**Още по темата**

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

Списък с типове хартия

За постигане на оптимални резултати при печат изберете подходящ тип хартия.

Наименование на носител	Тип носител	
	Контролен панел	Драйвер на принтера
Epson Bright White Ink Jet Paper	обикновени хартии	Обикновени хартии
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Премиум Лъскава	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Премиум полуълъск.	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Гланцирана	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Матирана	Epson Matte

Поставяне на оригинали

Поставете оригиналите върху стъкло на скенера или ADF.

Можете да сканирате няколко оригинала едновременно с ADF.

Достъпни оригинали за ADF

Достъпни размери хартия	A4, Letter, 8,5x13 in, Legal
Тип хартия	Обикновена хартия
Дебелина на хартията (тегло на хартията)	64 до 95 g/m ²
Капацитет за зареждане	A4, Letter: 30 листа или 3.3 mm 8,5x13 in, Legal: 10 листа

Дори когато оригиналът отговаря на спецификациите за носител, който може да бъде поставен в ADF, той може да не се подава от ADF или качеството на сканиране може да се влоши в зависимост от свойствата или качеството на хартията.

Подготовка на принтера



Важно:


Не подавайте снимки или ценни оригинални изображения в ADF. Неправилното подаване може да намачка или повреди оригиналата. Сканирайте тези документи върху стъкло на скенера.

За да предотвратите засядане на хартия, избягвайте поставянето на следните оригинални в ADF. За тези типове използвайте стъкло на скенера.


- Оригинали, които са скъсани, сгънати, намачкани, повредени или огънати
- Оригинали с отвори за подвързване
- Оригинали, захванати заедно с тиксо, телбод, кламери и т.н.
- Оригинали, които имат залепени стикери или етикети
- Оригинали, които са изрязани неправилно или не под прав ъгъл
- Оригинали, които са подвързани
- ОНР филми, термотрансферна хартия или карбонова хартия

Поставяне на оригинални на ADF

1. Подравнете ръбовете на оригиналите.
2. Отворете опората за документи на ADF и издърпайте удължението на изходната тава на ADF.

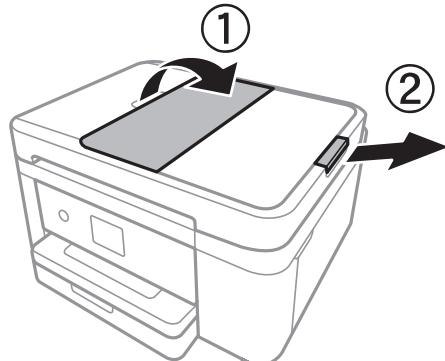


3. Стиснете и пълзнете водача за хартията на ADF.

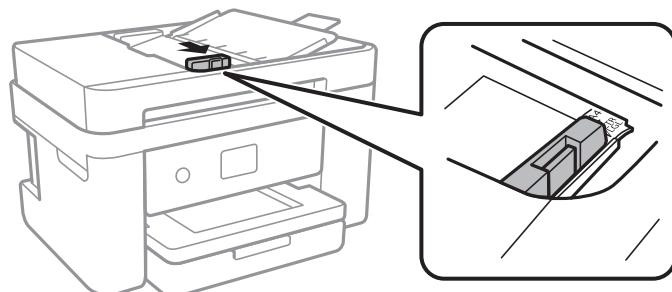


Подготовка на принтера

- Поставете оригиналите с лицевата страна нагоре в ADF, след което пълзнете водача за ADF към ръба на оригиналите.

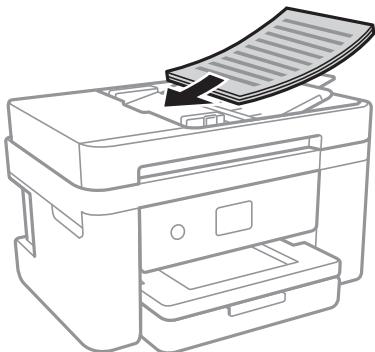

Важно:

- Не зареждайте оригинални над линията, означена с триъгълния знак на ADF.

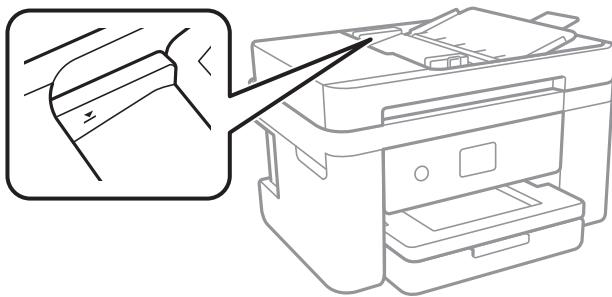

- Не добавяйте оригинални по време на сканиране.

Още по темата

→ “Достъпни оригинални за ADF” на страница 50

Поставете оригиналите върху ADF или копиране в оформление 2-up

Поставете оригиналите в посоката, показана на илюстрацията и изберете настройка за ориентацията.

- Оригинали портрет: Изберете Портрет в панела за управление както е описано по-долу.

Копиране > Разширени настройки > Ориентация на оригинала > Портрет

Поставете оригиналите в ADF по посока на стрелката.



Подготовка на принтера

❑ Оригинали ландшафт: Изберете Пейзаж в панела за управление както е описано по-долу.

Копиране > Разширени настройки > Ориентация на оригинала > Пейзаж

Поставете оригиналите в ADF по посока на стрелката.



Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера



Внимание:


Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на капака за документи. В противен случай може да се нараните.




Важно:

При поставяне на обемисти оригинални, като книги, предотвратете попадането на външна светлина директно върху стъкло на скенера.

1. Отворете капака за документи.

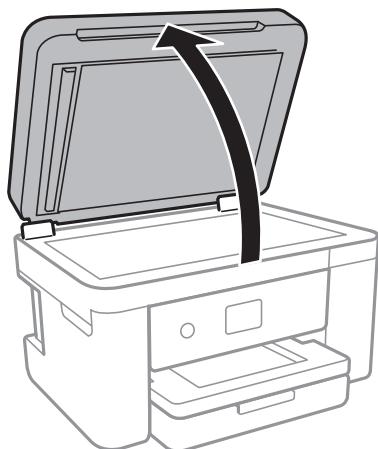

2. Почистете праха или петната от стъкло на скенера.
3. Поставете оригиналата с лицевата страна надолу и го плъзнете до ъгловата маркировка.

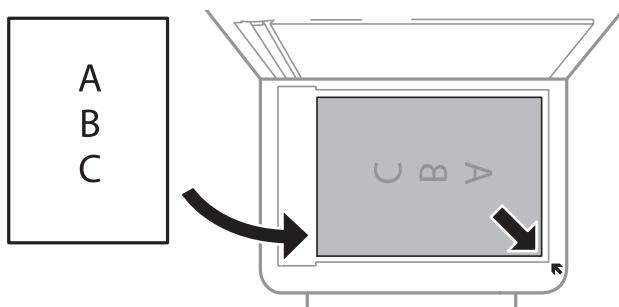

Подготовка на принтера

Забележка:

- Диапазон от 1,5 mm от долния край и десния край на стъкло на скенера не се сканира.
- Когато са поставени оригинални в ADF и върху стъкло на скенера, приоритет се дава на оригиналите в ADF.

4. Внимателно затворете капака.



Важно:

Не прилагайте прекалено много сила върху стъкло на скенера или върху капака за документи. В противен случай можете да ги повредите.


5. Отстранете оригиналите след сканирането.

Забележка:

Ако оставите оригиналите върху стъкло на скенера дълго време, те може да залепнат към повърхността на стъклото.

Поставяне на лична карта за копиране

Поставете лична карта на разстояние 5 mm от ъгловата маркировка на стъкло на скенера.

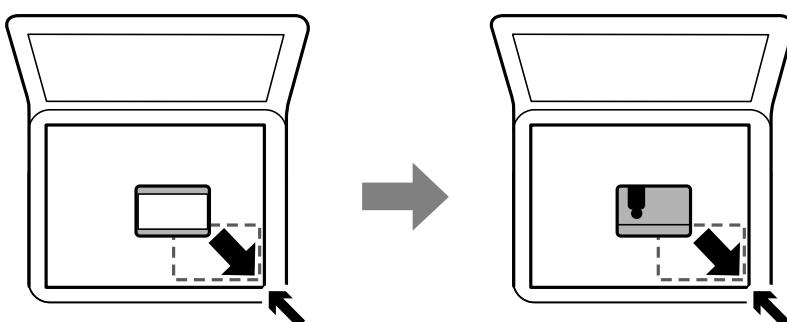

Управление на контакти

Регистрирането на списък с контакти Ви позволява да въвеждате лесно мястото на доставяне. Можете да регистрирате до 100 записи и можете да използвате списъка с контакти, когато въвеждате номер на факс.

Регистриране или редактиране на контакти

1. Изберете **Факс** от началния еcran.
2. Изберете **Контакти**.
3. Направете едно от следните неща.
 - За да регистрирате нов контакт, изберете **Добавяне на контакт**.
 - За да редактирате контакт, изберете **>** на целевия контакт, след което изберете **Редактиране**.

Подготовка на принтера

- За да изтриете контакт, изберете **>** в целевите контакти, след което изберете **Изтриване** и накрая изберете **Да**. Не е необходимо да извършвате следващи процедури.
4. Направете необходимите настройки.
- Забележка:**
*При въвеждане на номер на факс, въведете външен код за достъп в началото на номера, в случай че вашата телефонна система е PBX и ви е необходим код, за да получите достъп до външна линия. Ако кодът за достъп е бил зададен в настройката за **Тип на линията**, въведете диеz (#) вместо действителния код за достъп. За да добавите пауза (продължаваща три секунди), по време на избиране, въведете тире (-).*
5. Докоснете **OK**.

Още по темата

➔ “[Въвеждане на букви](#)” на страница 21

Регистриране или редактиране на групирани контакти

Добавянето на контакти към група ви позволява да изпратите факс до множество места на доставяне едновременно.

1. Изберете **Факс** от началния экран.
2. Изберете **Контакти**.
3. Направете едно от следните неща.
 - За да регистрирате нови групирани контакти, изберете **Доб. Запис**, след което изберете **Добавяне на група**.
 - За да редактирате групирани контакти, изберете **>** в целевите групирани контакти, след което изберете **Редактиру..**.
 - За да изтриете групирани контакти, изберете **>** в целевите групирани контакти, след което изберете **Изтриване** и накрая изберете **Да**. Не е необходимо да извършвате следващи процедури.
4. Въведете или редактирайте **Име на група** и **Индексна дума**, след което изберете **Контакт(и), добавен(и) към Група** (задължит.).
5. Изберете контактите, които искате да регистрирате в група, после докоснете **Затвори**.

Забележка:

 - Можете да регистрирате до 99 контакта.*
 - За да отмените избора на контакт, докоснете го отново.*

6. Докоснете **OK**.

Още по темата

➔ “[Въвеждане на букви](#)” на страница 21

Регистриране на контакти в компютър

С помощта на Web Config можете да създадете списък с контакти на Вашия компютър и да го импортирате на принтера.

1. Достъп до Web Config.
2. Изберете **Advanced Settings** от списъка в горния десен край на прозореца.
3. Изберете **Contacts**.
4. Изберете номера, който искате да регистрирате, след което щракнете върху **Edit**.
5. Въведете **Name, Index Word, Fax Number** и **Fax Speed**.
6. Щракнете върху **Apply**.

Още по темата

- ➔ “Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config)” на страница 177
- ➔ “Пускане на Web Config в уеб браузър” на страница 177

Елементи за настройка на местоназначения

Елементи	Настройки и обяснение
Name	Въведете име, показвано в контактите, с максимум 30 знака в Unicode (UTF-8). Ако не искате да посочвате нищо, оставете полето празно.
Index Word	Въведете думи за търсене с максимум 30 знака в Unicode (UTF-8). Ако не искате да посочвате нищо, оставете полето празно.
Type	Елементът е фиксиран като Fax . Вие не можете да променяте тази настройка.
Fax Number	Въведете между 1 и 64 знака, като използвате 0–9, -, *, # и интервал.
Fax Speed	Изберете скорост на комуникация за местоназначение.

Регистриране на местоназначения като група

1. Достъп до Web Config.
2. Изберете **Advanced Settings** от списъка в горния десен край на прозореца.
3. Изберете **Contacts**.
4. Изберете номера, който искате да регистрирате, след което щракнете върху **Edit**.
5. Въведете **Name** и **Index Word**.
6. Изберете група от **Type**.

Подготовка на принтера

7. Щракнете върху **Select** за **Contact(s) for Group**.
Достъпните местоназначения се показват.
8. Изберете местоназначението, което искате да регистрирате в групата, след което щракнете върху **Select**.
Забележка:
Местоназначенията могат да бъдат регистрирани в множество групи.
9. Щракнете върху **Apply**.

Още по темата

- ➔ “Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config)” на страница 177
- ➔ “Пускане на Web Config в уеб браузър” на страница 177

Опции на менюто за Настройки

Изберете **Настройки** на началния екран на принтера, за да правите различни настройки.

Опции на менюто за Общи настройки

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки

Осн. Настройки

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Осн. Настройки

Яркост на LCD:

Регулиране яркостта на LCD екрана.

Звук:

Регулира силата на звука и избира вид звук.

Таймер за сън:

Регулира периода за влизане в режим на заспиване (енергоспестяващ режим), когато принтерът не е изпълнил никакви действия. LCD екранът става черен при изтичане на зададеното време.

Таймер за изключване:

Вашият продукт може да има тази функция или функцията **Настр. за изкл.** в зависимост от мястото на покупка.

Изберете тази настройка, за да изключите принтера автоматично, когато не се използва за указан период от време. Можете да зададете интервала преди активиране на управление на

Подготовка на принтера

захранването. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.

Настр. за изкл.:

Вашият продукт може да има тази функция или функцията **Таймер за изключване** в зависимост от мястото на покупка.

Изкл. при неакт.

Изберете тази настройка, за да изключите принтера автоматично, ако не се използва за указан период от време. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.

Изкл. при прекъсване на връзката

Изберете тази настройка, за да изключите принтера след 30 минути, когато всички портове, включително портът LINE, са изключени. Тази функция може да не е налична в зависимост от региона Ви.

Настройки на дата/час:

Дата/час

Въведете текущи дата и час.

Лятно часово време

Изберете подходящата настройка за лятно часово време, приложима във вашия регион.

Разлика във времето

Въведете часовата разлика между местно време и UTC (координирано универсално време).

Държава/регион:

Изберете държавата или региона, в който използвате принтера. Ако промените държавата или региона, настройките на факса се връщат до тези по подразбиране и трябва да ги изберете отново.

Език/Language:

Изберете език за LCD экрана.

Интервал за операцията:

Изберете **Вкл.**, за да се върнете в първоначалния экран, когато не са изпълнени никакви действия за указаното време.

Клавиатура:

Променя изгледа на клавиатурата на LCD экрана.

Още по темата

- ➔ [“Икономия на енергия — Контролен панел” на страница 65](#)
- ➔ [“Въвеждане на букви” на страница 21](#)

Настройки на печат

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Подготовка на принтера

Настройки > Общи настройки > Настройки на печат

Настр. източник на хартия:

Настройка на хартията:

Изберете размера и типа на хартията, която сте заредили в източника на хартия.
Можете да зададете **Настр. предп. х-я** за размера и типа на хартията.

A4/Letter авт. превключване:

Изберете **Вкл.**, за да подадете хартия от източника, зададен на формат A4 при отсъствие на източник на хартия, зададен на формат Letter, като освен това подава хартия от източника, зададен на формат Letter при отсъствие на източник на хартия, зададен на формат A4.

Бележка за грешка:

Изберете **Вкл.**, за да се покаже съобщение за грешка, когато избрания размер или тип хартия не отговаря на заредената хартия.

Авт. показване на настр. за хартия:

Изберете **Вкл.**, за да се покаже еcranът **Настройка на хартията** при зареждане на хартия в източника на хартия. Ако деактивирате тази функция, не може да печатате от iPhone или iPad, използвайки AirPrint.

Универ. настр. за печат:

Тези настройки за печат се прилагат, когато за разпечатване използвате външно устройство без помощта на драйвера на принтера. Тези настройки на изместване се прилагат, когато за разпечатване използвате драйвера на принтера.

Горно изместване:

Нагласете горното поле на хартията.

Ляво изместване:

Нагласете лявото поле на хартията.

Горно изместване на задна страна:

Нагласете горното поле за гърба на листа при двустранен печат.

Ляво изместване на задната страна:

Нагласете лявото поле за гърба на листа при двустранен печат.

Провери ширината на хартията:

Изберете **Вкл.**, за да проверите широчината на хартията преди печат. Тази функция не позволява печат извън краишата на хартията, когато настройката за размера ѝ не е коректна, но може да намали скоростта на печат.

Пропусни празна страница:

Автоматично прескача празните страници от данните за печат.

Подготовка на принтера

Автоматично игнориране на грешки:

Изберете действие, което да бъде изпълнявано в случай на възникване на грешка при двустранен печат или запълване на паметта.

- Вкл.

Показва предупреждение и отпечатва в едностранен режим, когато възникнат грешки при двустранен печат, или отпечатва само това, което може да обработи принтера, когато възникне грешка с препълване на паметта.

- Изкл.

Показва съобщение за грешка и анулира печата.

Тих режим:

Изберете **Вкл.**, за да намалите шума по време на печат, но това може да намали скоростта на печат. В зависимост от избраните настройки за типа на хартията и качеството на печат е възможно да няма разлика в нивото на шум на принтера.

Време за съхнене на мастилото:

Изберете време за съхнене на мастилото, което искате да използвате при двустранен печат. Принтерът отпечатва другата страна след отпечатването на първата страна. Ако отпечатката е зацепана, увеличете времето на настройката.

Свързване с компютър чрез USB:

Изберете **Активиране**, за да разрешите достъп на компютър до принтера през USB връзка. Когато е избрано **Деактивиране**, печатът и сканирането, които не са изпратени по мрежата, са ограничени.

Настройки на мрежата

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на мрежата

Wi-Fi настройка:

Настройка или промяна на настройки за безжична мрежа. Изберете начина на свързване от следните и после следвайте инструкциите на LCD панела.

- Wi-Fi (препоръчва се)
- Wi-Fi Direct

Кабелна LAN настройка:

Настройка или промяна на мрежова връзка, която използва LAN кабел и маршрутизатор. Когато тази настройка се използва, Wi-Fi връзките са забранени.

Мрежов статус:

Показва или отпечатва текущите мрежови настройки.

- Съст. на кабелна LAN/Wi-Fi връзка
- Състояние на Wi-Fi Direct
- Печат на лист със съст.

Подготовка на принтера

Проверка на свързването:

Проверява текущата мрежова връзка и отпечатва отчет. При проблеми с връзката вижте доклада, за да решите проблема.

Разширени:

Направете следните подробни настройки.

- Име на у-во
- TCP/IP
- Прокси сървър
- IPv6 адрес
- Скорост на връзката и дуплекс

Още по темата

- ➔ “Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки” на страница 26
- ➔ “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS)” на страница 27
- ➔ “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS)” на страница 29
- ➔ “Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)” на страница 29
- ➔ “Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 40
- ➔ “Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 32
- ➔ “Промяна на мрежовата връзка на Ethernet от контролния панел” на страница 42
- ➔ “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 30

Услуги на уеб настройки

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Услуги на уеб настройки

Услуги Epson Connect:

Показва дали принтерът е регистриран и свързан към Epson Connect.

Можете да се регистрирате за услугата, като изберете **Регистриране** и следвате инструкциите.

Когато сте регистрирани, можете да промените следните настройки.

- Временно прекъсване/възстановяване
- Не е регистрирано

За подробности вижте следния уебсайт.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Услуги Google Cloud Print:

Показва дали принтерът е регистриран и свързан към Google Cloud Print услугите.

Когато сте регистрирани, можете да промените следните настройки.

- Активиране/Деактивиране

Подготовка на принтера

- Не е регистрирано

За подробности относно регистрацията на услугите за Cloud Print Google вижте следния уебсайт.
<https://www.epsonconnect.com/>
<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Още по темата

➔ “[Отпечатване с помощта на мрежова услуга](#)” на страница 188

Опции на менюто за Състояние предлагане

Изберете меню от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Състояние предлагане

Показва приблизителните нива мастило и сервизен живот на кутията за поддръжка.

Извеждането на знака ! означава, че мастилото е почти изчерпано или че кутията за поддръжка е почти запълнена. Извеждането на знака X означава, че трябва да смените елемента, защото мастилото е свършило или кутията за поддръжка е пълна.

От този екран можете да замените касетите с мастило или да отпечатате информация за състояние на подаването на мастило.

Опции на менюто за Поддръжка

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Поддръжка

Проверка дюзи печат. глава:

Изберете тази функция, за да проверите дали дюзите на печатащата глава не са запушени.
Принтерът отпечатва шаблон за проверка на дюзите.

Почиств. на печат. глава:

Изберете тази функция, за да почистите запушени дюзи в печатащата глава.

Подравняване на печатаща глава:

Използвайте тази функция, за да коригирате печатащата глава за по-добро качество на печат.

- Основно Подравняване

Изберете тази функция, за да регулирате накланянето на печатащата глава.

- Вертикално подравняване

Изберете тази функция, ако разпечатките изглеждат размазани или има разместяване в текста и линиите.

- Линейно подравняване

Изберете тази функция, за да равните вертикалните линии.

Подготовка на принтера

Хоризонтално подравняване

Изберете тази функция, ако в разпечатките се появяват хоризонтални ивици на равни интервали.

Смяна на касета(и) с мастило:

Използвайте тази функция за смяна на касетите с мастило, преди да са напълно изхабени.

Почиств. на водача на хартия:

Изберете тази функция, ако има петна от мастило на вътрешните ролки. Принтерът подава хартия, за да почисти вътрешните ролки.

Още по темата

- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 165
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 166
- ➔ “Подмяна на касетите за мастило” на страница 159
- ➔ “Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 168

Опции на менюто за Печат на лист със съст.

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Печат на лист със съст.

Лист със съст. на конфиг.:

Отпечатва информация за текущото състояние и настройки на принтера.

Предл. на лист със съст.:

Отпечатва лист с информация, показваща текущото състояние на консумативите.

Лист с хронология на изп.:

Отпечатва информация за хронологията на използване на принтера.

Опции на менюто за Брояч за печат

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Брояч за печат

Показва общия брой разпечатки, черно-бели и цветни разпечатки от времето на закупуване на принтера.

Опции на менюто за Потребителски настройки

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Потребителски настройки

Подготовка на принтера

Можете да смените настройките по подразбиране на следните менюта.

- Копиране
- Сканиране на компютър
- Сканиране в облак
- Факс

Опции на менюто за Възстановяване на настройки по подразбиране

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Възстановяване на настройки по подразбиране

Възстановява фабричните настройки на посочените по-долу менюта.

- Настройки на мрежата
- Настройки за копиране
- Настр. Сканиране
- Настройки на факс
- Изчисти всички данни и настройки

Опции на менюто за Актуализация на фърмуера

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Актуализация на фърмуера

Актуализация:

Проверете дали най-новата версия на фърмуера е качена на мрежовия сървър. Ако има налична актуализация, можете да изберете дали да започнете актуализацията.

Известие:

Изберете Вкл., за да получите известие, ако стане налична актуализация на фърмуера.

Пестене на енергия

Принтерът влиза в режим на сън или се изключва автоматично, ако не се извършват операции за определен период от време. Можете да зададете интервала преди активиране на управление на захранването. Всяко увеличение ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.

В зависимост от мястото на покупка, принтерът може да има функция за автоматично изключване, ако не е свързан към мрежата в продължение на 30 минути.

Икономия на енергия — Контролен панел

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Осн. Настройки**.
3. Направете едно от следните неща.
 - Изберете **Таймер за сън** или **Настр. за изкл.** > **Изкл. при неакт.**, или **Изкл. при прекъсване на връзката**, след което конфигурирайте настройките.
 - Изберете **Таймер за сън** или **Таймер за изключване** и задайте необходимите настройки.

Забележка:

*Вашият продукт може да има тази функция или функцията **Настр. за изкл.** или **Таймер за изключване** в зависимост от мястото на покупка.*

Печат

Отпечатване от драйвера на принтера на Windows

Достъп до драйвера на принтера

При достъп до драйвера на принтера от контролния панел на компютъра настройките се прилагат към всички приложения.

Достъп до драйвера на принтера от контролния панел

Windows 10/Windows Server 2016

Щракнете с десния бутон върху бутона Старт или го натиснете и задръжте, след което изберете Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук.Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете Предпочитания за печат.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук.Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете Предпочитания за печат.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутона Старт и изберете Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук.Щракнете с десен бутон върху Вашия принтер и изберете Предпочитания за печат.

Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутона Старт и изберете Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук.Щракнете с десен бутон върху Вашия принтер и изберете Избор на предпочтения за печат.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутона Старт и изберете Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове.Щракнете с десен бутон върху Вашия принтер и изберете Предпочитания за печат.

Достъп до драйвера на принтера от иконата на принтера в лентата на задачите

Иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот е икона на прям път, която Ви позволява бързо да получите достъп до драйвера на принтера.

Ако щракнете върху иконата на принтера и изберете Настройки на принтера, можете да получите достъп до същия прозорец с настройки на принтера като този, показан от контролния панел.Ако щракнете двукратно върху тази икона, можете да проверите състоянието на принтера.

Забележка:


Ако иконата на принтера не е показвана в лентата на задачите, осъществете достъп до прозореца на драйвера на принтера, щракнете върху Предпочитания за проследяване в раздела Поддръжка и след това изберете Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите.

Основни функции за печат

Забележка:

Операциите може да се различават в зависимост от приложението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

1. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
Заредете хартия в принтера, ако вече не е заредена.
2. Изберете **Печат** или **Настройка на страница** от менюто **Файл**.
3. Изберете Вашия принтер.
4. Изберете **Предпочитания** или **Свойства**, за да достигнете до прозореца на драйвера на принтера.

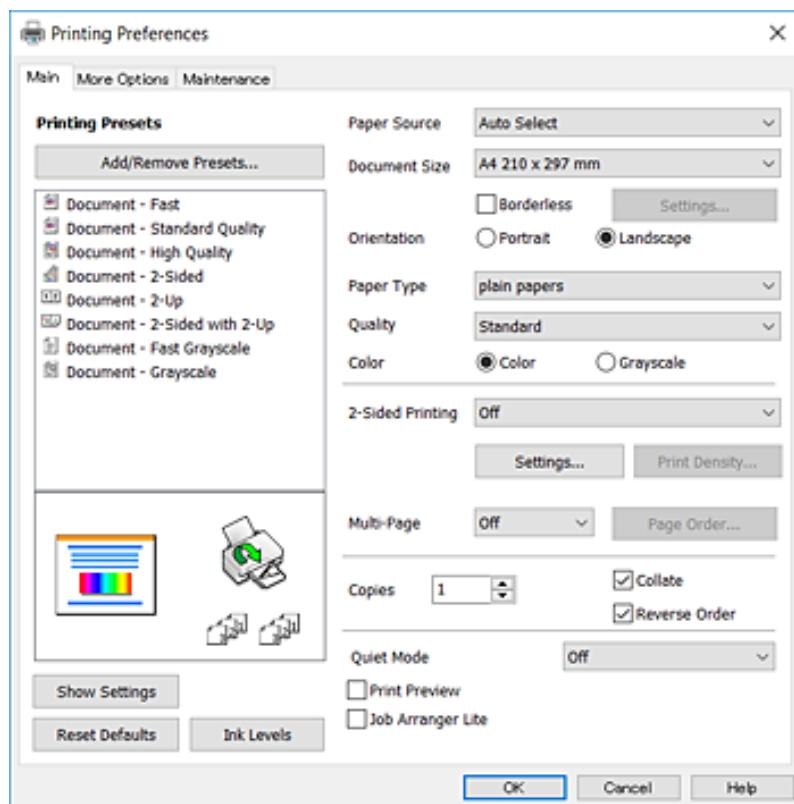

5. Променете настройките, ако е необходимо.

Вижте опциите на менюто от драйвера на принтера за подробности.

Забележка:

- За обяснение относно елементите за настройка вижте онлайн помощта. Щракнете с десен бутон на мишката за извеждане на **Помощ**.
- Когато изберете **Преглед преди печат**, можете да видите предварителен изглед на Вашия документ преди отпечатване.

6. Щракнете върху **OK**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.

7. Щракнете върху Печат.

Забележка:


Когато изберете **Преглед преди печат**, се извежда прозорец за предварителен изглед. За да промените настройките, щракнете върху **Отказ** и след това повторете процедурата от стъпка 2.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 50
- ➔ “Раздел Главно” на страница 82

Двустранен печат

Можете да отпечатвате от двете страни на хартията. Можете също да отпечатате и брошура, която можете да направите чрез пренареждане на страниците и сгъване на разпечатката.

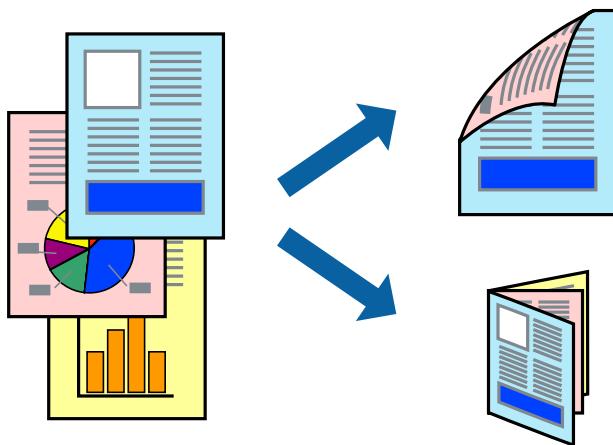

Забележка:

- Тази функция не е налична при печат без поле.
- Можете да използвате автоматично и ръчно двустранно отпечатаване. По време на ръчно двустранно отпечатаване, когато принтерът приключи с печата на едната страна, обърнете хартията за печат и от другата.
- Ако не използвате хартия, която е подходяща за 2-страничен печат, качеството на печат може да се влоши и да възникне засядане.
- В зависимост от хартията и данните, от другата страна на хартията може да прозира мастило.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44

Настройки за печат

Ръчното двустранно печатане е налично, когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. Въпреки това тази функция може да не е достъпна, когато до принтера се осъществява достъп през мрежа или се използва като споделен принтер.

Печат**Забележка:**

За да активирате EPSON Status Monitor 3, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

1. В раздела **Главно** на драйвера на принтера изберете опция от **2-странично отпечатване**.
2. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете върху **OK**.

Извършете настройки за **Наситеност на печат**, ако е необходимо. Тази настройка не е налична, когато изберете ръчно двустранно отпечатване.

Забележка:

- За печат на сгънати брошури изберете **Брошурা**.
- Когато задавате **Наситеност на печат**, можете да регулирате плътността на печат в съответствие с вида на документа.
- Печатът може да се извърши бавно в зависимост от комбинацията от опции, избрани за **Изберете тип документ** в прозореца Регулиране настеността на печата, и за **Качество** на раздела **Главно**.

3. Щракнете върху **Печат**.

За ръчен двустранен печат, когато първата страна е напечатана, на компютъра се появява изскачащ прозорец. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Главно” на страница 82

Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.

**Настройки на печат**

В раздела **Главно** на драйвера на принтера изберете **2 на страница** или **4 на страница** като настройката за **Многостраничен**.

Забележка:


Тази функция не е налична при печат без поле.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Главно” на страница 82

Отпечатване и подреждане в ред на страниците (Отпечатване в обратен ред)

Можете да отпечатвате от последната страница, така че документите да бъдат подредени в ред на страниците.

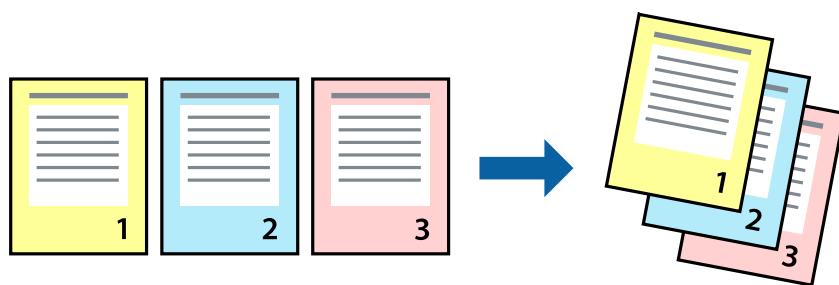

Настройки на печат

В раздела Главно на драйвера на принтера изберете **Обратен ред**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Главно” на страница 82

Печат на намален или увголемен документ

Можете да намалите или увеличите размера на документ със специфичен процент или да вместите размера на хартията, която сте заредили в принтера.



Настройки за печат

В раздела **Повече опции** на драйвера на принтера, изберете размера на документа от настройката **Размер на документ**. Изберете размера на хартията, върху която искате да отпечатвате от настройката **Изходна хартия**. Изберете **Намалява/Увеличава документ**, след което изберете **Преоразмеряване до страница** или **Увеличение до**. Когато изберете **Увеличение до**, въведете процент.

Изберете **Центрър**, за да отпечатате изображенията в центъра на страницата.

Забележка:


Тази функция не е налична при печат без поле.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Повече опции” на страница 84

Отпечатване на едно изображение на множество листове за увеличение (Създаване на плакат)

Тази функция ви дава възможност да отпечатате едно изображение върху множество листове хартия. Можете да създадете голям плакат, като ги залепите.

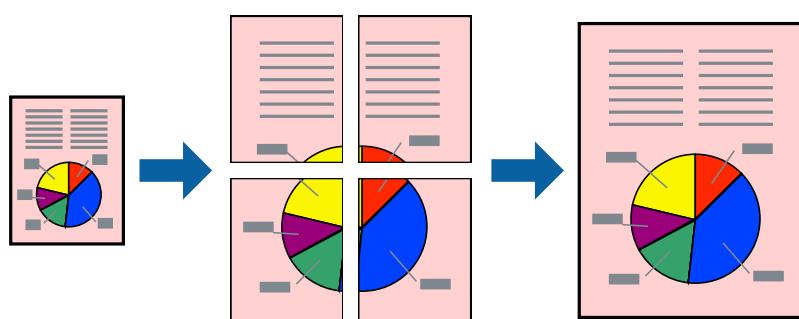

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

Настройки на печат


В раздела **Главно** на драйвера на принтера изберете **2x1 Постер**, **2x2 Постер**, **3x3 Постер** или **4x4 Постер** като настройката **Многостраницен**. Ако щракнете върху **Настройки**, можете да изберете панелите, които не искате да отпечатвате. Можете също да изберете опциите за водачи за рязване.

Още по темата


- ➔ [“Основни функции за печат” на страница 67](#)
- ➔ [“Раздел Главно” на страница 82](#)

Създаване на плакати с използване на Знаци за подравняване при застъпване


Пример за създаване на плакат с избирането на **2x2 Постер** и **Знаци за подравняване при застъпване** е избрано в **Отпечатай пасери**.

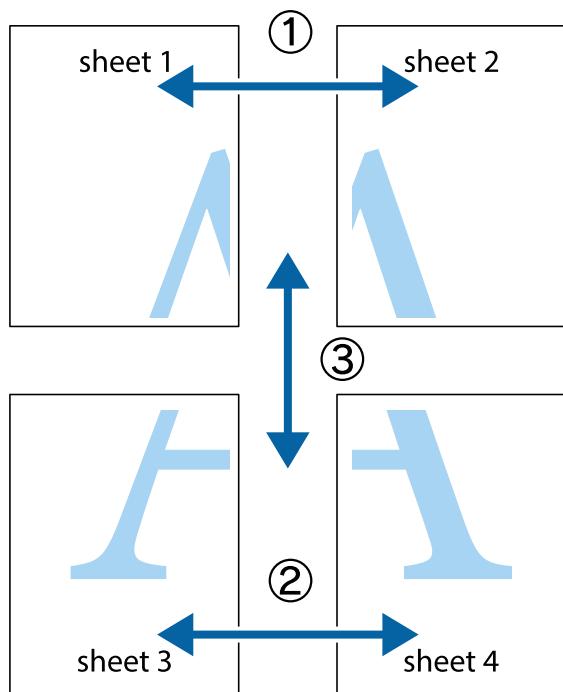


- Подгответе Sheet 1 и Sheet 2. Отрежете полетата на Sheet 1 по вертикалната синя линия през центъра на горното и долното кръстче.

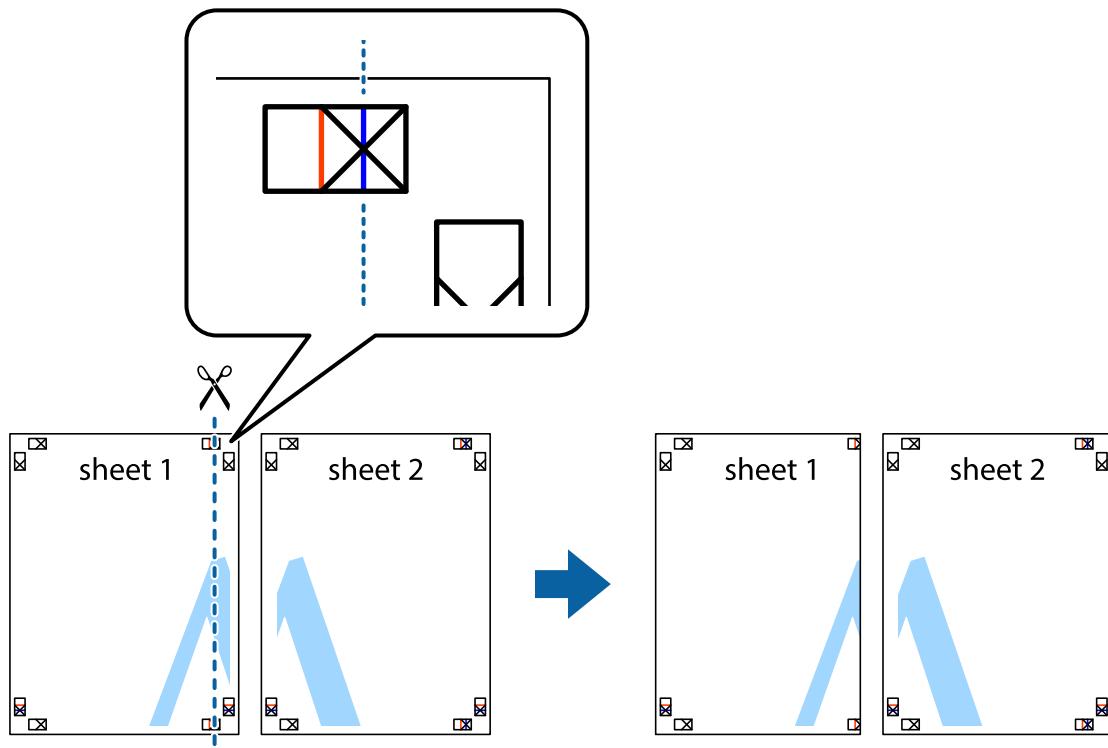


- Поставете ръба на Sheet 1 на върха на Sheet 2 и подравнете кръстчетата им, след което временно залепете двата листа от задните им страни.

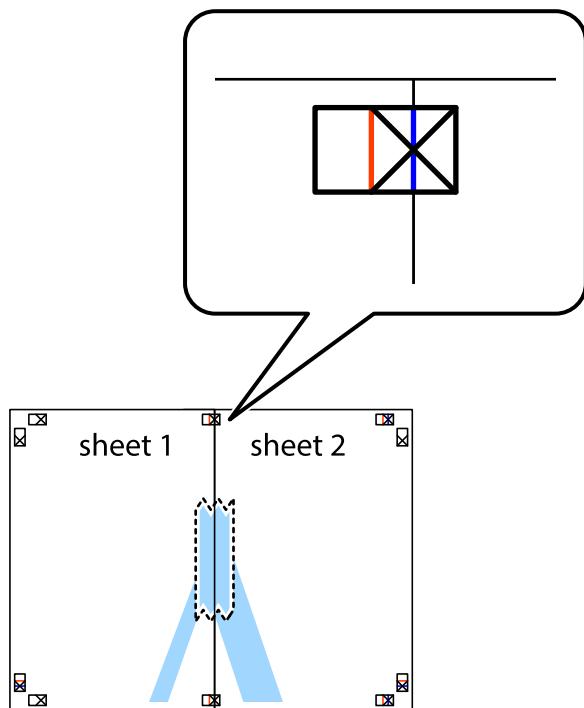

3. Срежете залепените листи на две по вертикалната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията от лявата страна на кръстчетата).

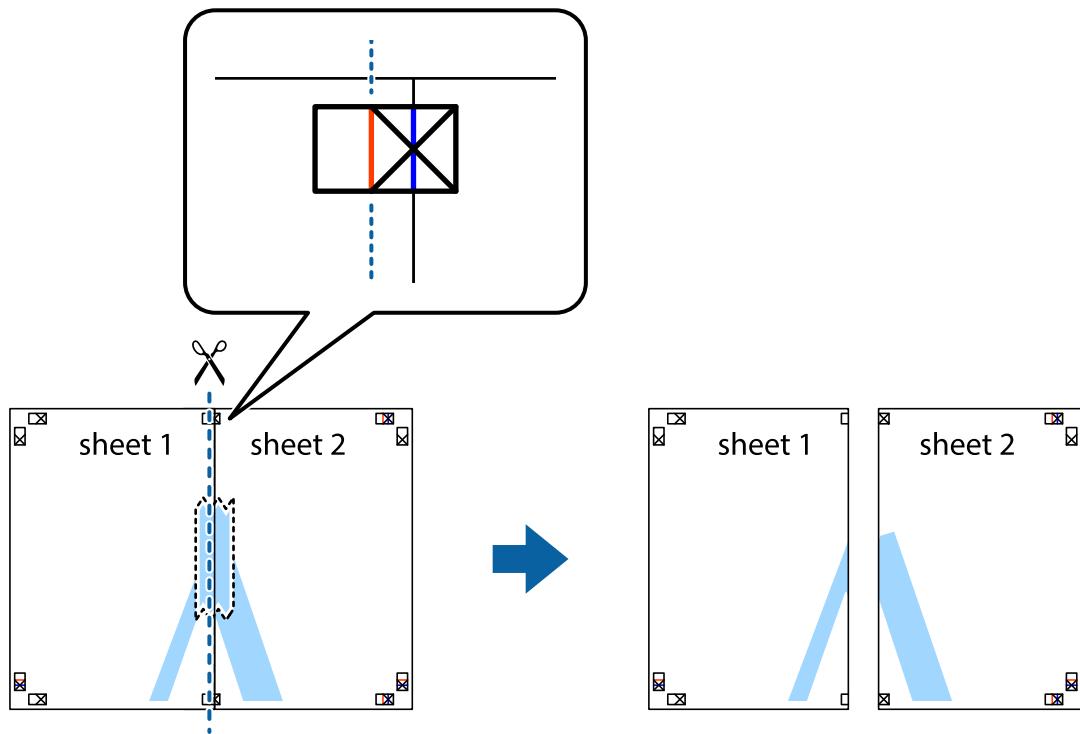


4. Залепете листите от задните им страни.

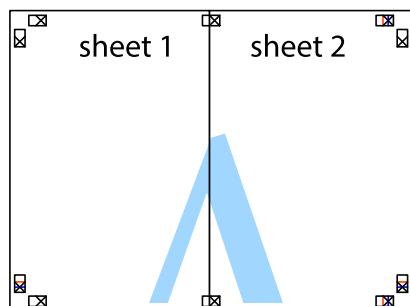


5. Повторете стъпките от 1 до 4 за да залепите Sheet 3 и Sheet 4.

Печат

6. Отрежете полетата на Sheet 1 и Sheet 2 по хоризонталната синя линия през центъра на лявото и дясното кръстче.

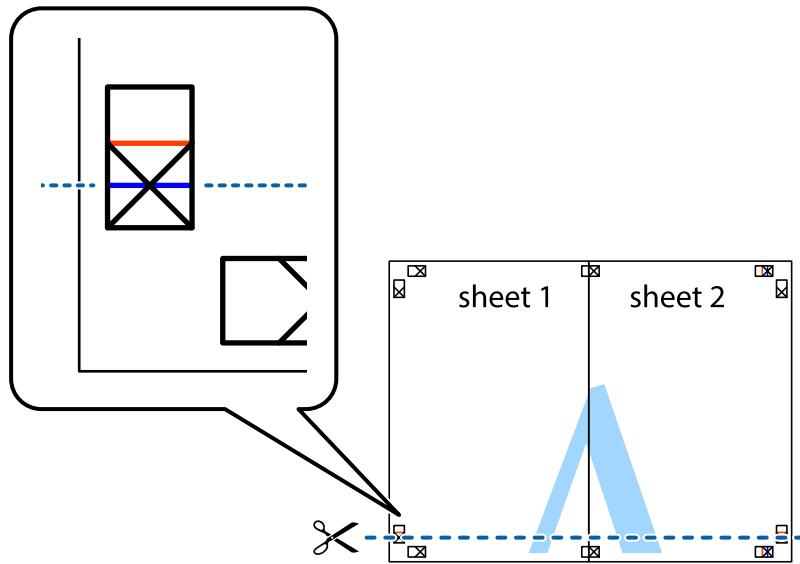


7. Поставете ръба на Sheet 1 и Sheet 2 на върха на Sheet 3 и Sheet 4 и подравнете кръстчетата им, след което временно ги залепете от задните им страни.

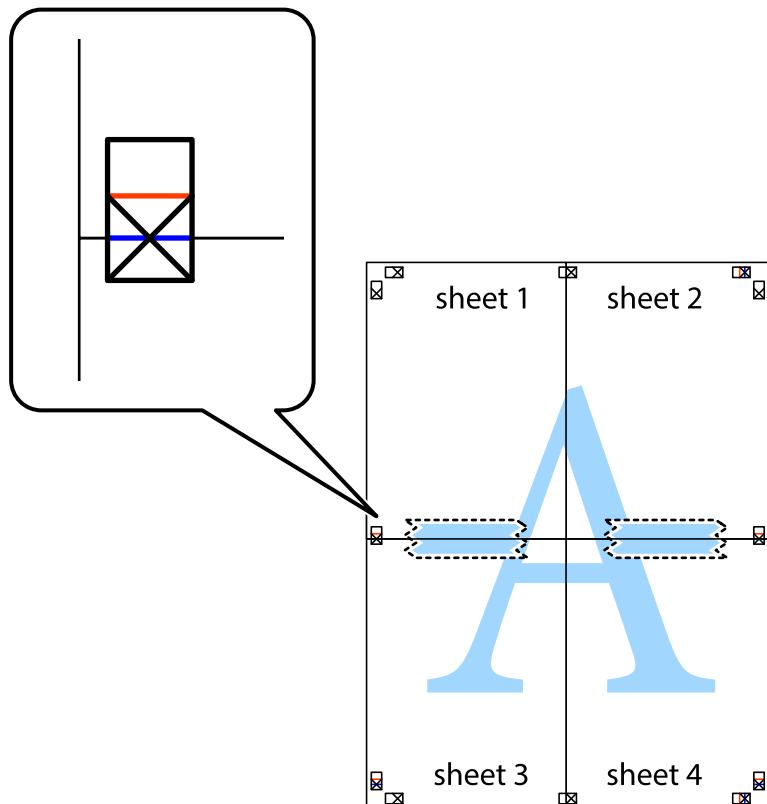


Печат


8. Срежете залепените листи на две по хоризонталната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията над кръстчетата).

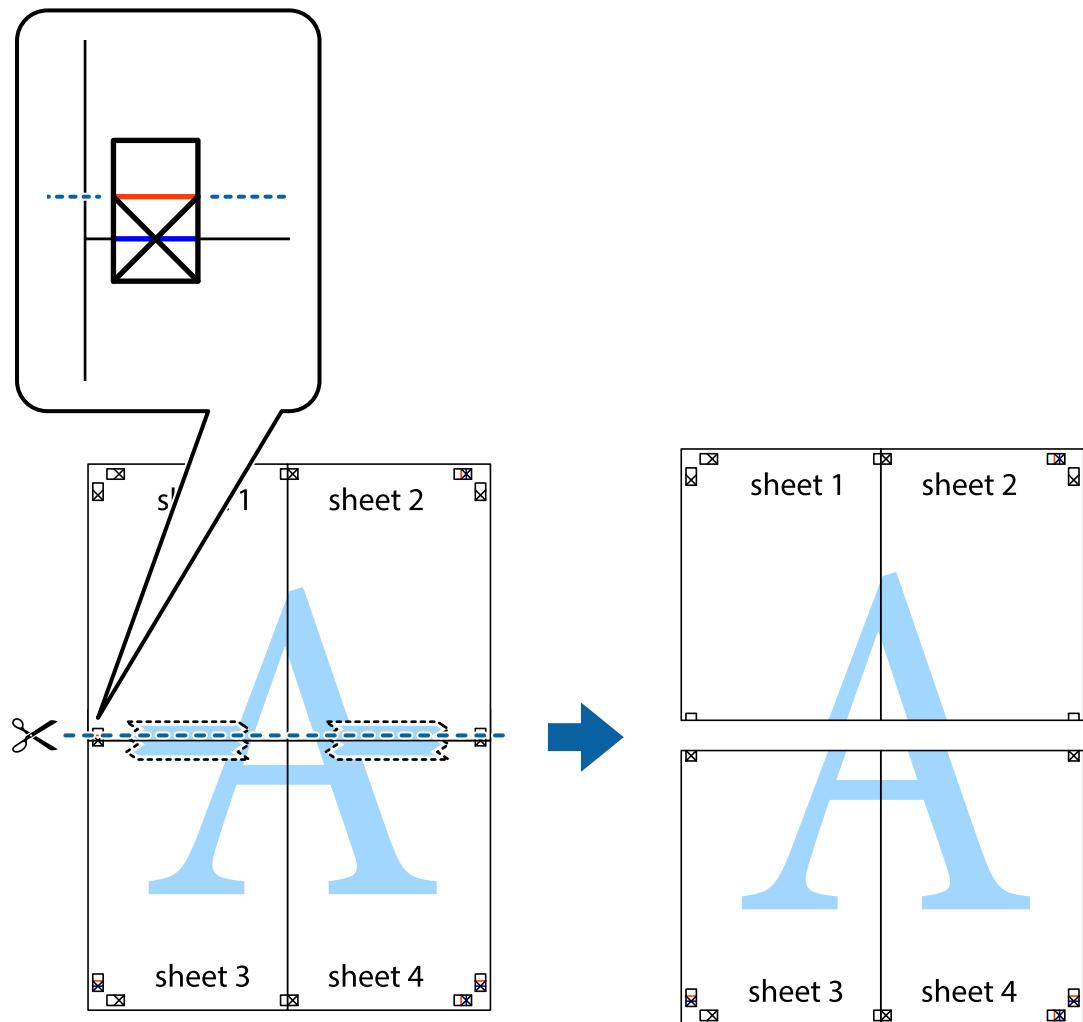

9. Залепете листите от задните им страни.

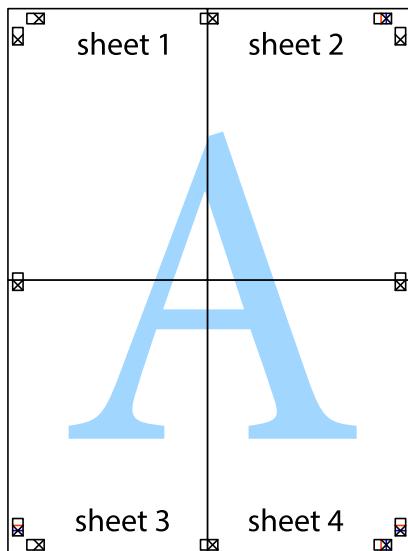


10. Отрежете остатъците от външната страна на полето.

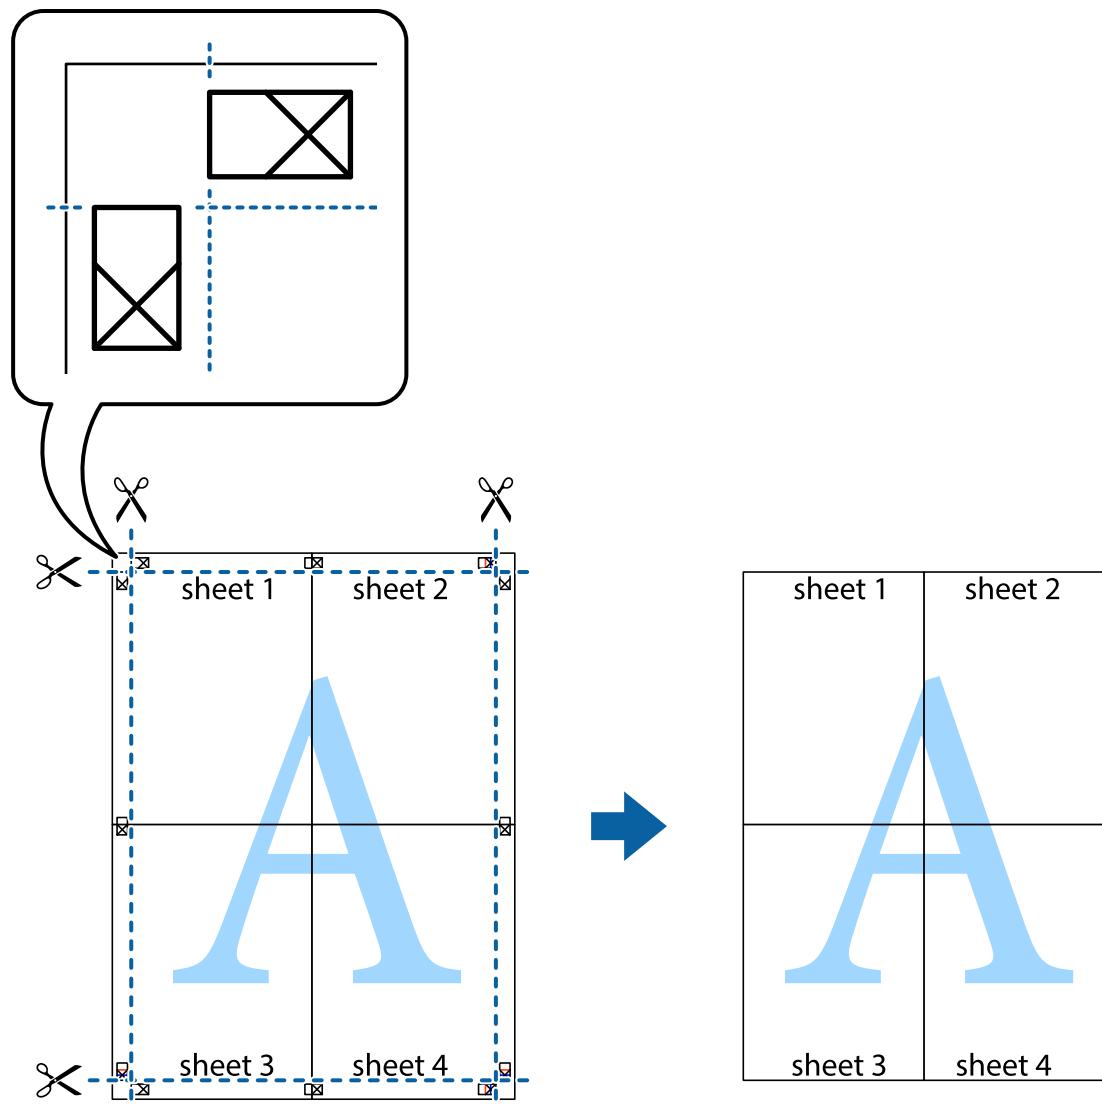

Отпечатване с горен и долнен колонтитул

Можете да отпечатвате информация, като потребителско име и дата на печат, в горния или долния колонтитул.

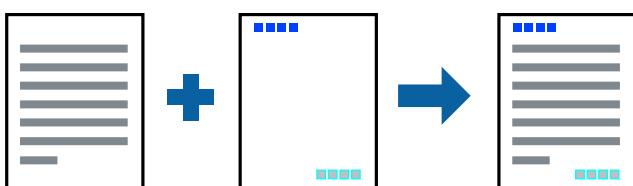

Настройки на печат

В раздела **Повече опции** на драйвера на принтера щракнете върху **Функции на воден знак**, след което изберете **Горен/долен колонтикул**. Щракнете върху **Настройки**, след което изберете елементите, които искате да отпечатате.

Още по темата

- ➔ [“Основни функции за печат” на страница 67](#)
- ➔ [“Раздел Повече опции” на страница 84](#)

Отпечатване на воден знак

Можете да отпечатате воден знак като „Поверително“ или шарка против копиране на разпечатките си. Ако отпечатвате с шарка против копиране, скритите букви се появяват при фотокопиране, за да се разграничи оригиналът от копията.



Моделът против копиране е наличен при следните условия:

- Хартия: обикновена хартия, хартия за копиране
- Без полета: не е избрано
- Качество: Стандартен
- Автоматичен двустранен печат: не е избрано
- Цветова корекция: Автоматичен

Забележка:

Можете също да добавите Ваш собствен воден знак и шарка против копиране.

Настройки на печат


В раздела **Повече опции** на драйвера на принтера щракнете върху **Функции на воден знак**, след което изберете Образец за защита срещу копиране или Воден знак. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли, като размер, плътност или позиция на модела или водния знак.

Още по темата

- ➔ [“Основни функции за печат” на страница 67](#)
- ➔ [“Раздел Повече опции” на страница 84](#)

Отпечатване на множество файлове заедно

Систематизатор на задачи Lite Ви позволява да комбинирате няколко файла, създадени от различни приложения, и да ги отпечатвате като единично задание за печат. Можете да определите настройките за печат за комбинирани файлове като оформление на множество страници и 2-страничен печат.

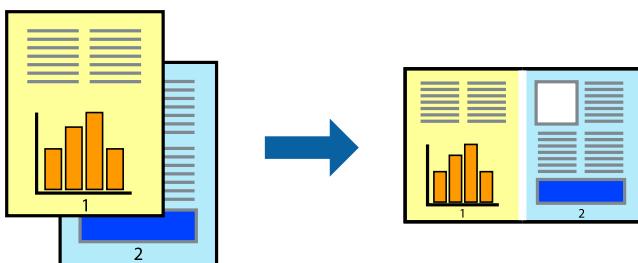

Настройки на печат

В раздела **Главно** на драйвера на принтера изберете **Систематизатор на задачи Lite**. Когато започнете да отпечатвате, се извежда прозорецът Систематизатор на задачи Lite. След като прозорецът Систематизатор на задачи Lite се отвори, отворете файла, който желаете да комбинирате с текущия файл, след което повторете стъпките по-горе.

Когато изберете задание за печат, добавено към Печатен проект в прозореца Систематизатор на задачи Lite, можете да редактирате оформлението на страницата.

Щракнете върху **Печат** от менюто **Файл**, за да започнете да отпечатвате.

Забележка:

*Ако затворите прозореца Систематизатор на задачи Lite, преди да добавите всички данни за печат към Печатен проект, заданието за печат, върху което работите в момента, се отменя. Щракнете върху **Запази** от менюто **Файл**, за да запазите текущото задание. Разширението на запаметените файлове е „.esl“.*


*За да отворите Печатен проект, щракнете върху **Систематизатор на задачи Lite** на раздела **Поддръжка на драйвера на принтера**, за да отворите прозореца Систематизатор на задачи Lite. След това изберете **Отвори** от менюто **Файл**, за да изберете файла.*

Още по темата

- ➔ [“Основни функции за печат” на страница 67](#)
- ➔ [“Раздел Главно” на страница 82](#)

Отпечатване с помощта на функцията за универсален цветен печат

Можете да подобрите видимостта на текста и изображенията в разпечатките.

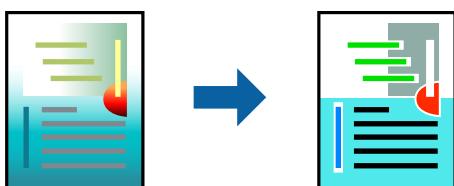

Цветен универсален печат е налична единствено при избор на следните настройки.

- Вид хартия: обикновена хартия
- Качество: **Стандартен** или по-високо качество
- Цвят на печат: **Цвят**
- Приложения: Microsoft® Office 2007 или по-нова версия
- Размер на текста: 96 pts или по-малко

Настройки на печат

В раздела **Повече опции** на драйвера на принтера щракнете върху **Опции за изображение** в настройката на **Цветова корекция**. Изберете опция от настройката за **Цветен универсален печат**. Натиснете **Опции за подобряване**, за да направите допълнителни настройки.

Забележка:


- Някои символи може да са заменени с модели, например „+“ се появява като „±“.*
- Специфичните за приложение модели и обяснителни текстове може да променят съдържание, отпечатано с тези настройки.*
- Качеството на отпечатаване на снимки и други изображения може да намалее при използване на настройки за Цветен универсален печат.*
- Отпечатаването е по-бавно при използване на настройки за Цветен универсален печат.*

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Повече опции” на страница 84

Регулиране на цвета на печат

Можете да регулирате цветовете, използвани в заявката за печат.

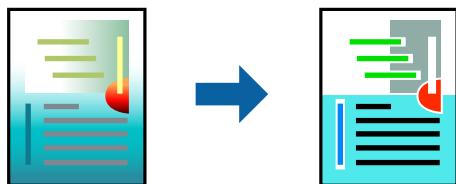

Забележка:

Тези корекции не се прилагат на оригиналните данни.

Настройки на печат

В раздела **Повече опции** на драйвера на принтера изберете **Потребителски** като настройката **Цветова корекция**. Щракнете върху **Разширени**, за да отворите прозореца **Цветова корекция** и след това изберете метода за коригиране на цвета.

Забележка:


- ❑ **Автоматичен** се избира като настройка по подразбиране на раздела **Повече опции**. С тази настройка цветовете автоматично се регулират така, че да отговарят на настройките за тип хартия и качество на печат.
- ❑ **PhotoEnhance** на прозореца **Цветова корекция** регулира цветовете чрез анализиране на местоположението на обекта. Ето защо, ако сте променили местоположението на обекта чрез намаляване, уголемяване, изрязване или завъртане на изображението, цветът може неочаквано да се промени. Изборът на настройка без поле също променя местоположението на обекта, което довежда до промяна в цвета. Ако изображението не е фокусирано, тоналността може да е неестествена. Ако цветът се промени или стане неестествен, отпечатвайте в режим, различен от **PhotoEnhance**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Повече опции” на страница 84

Отпечатване за подчертаване на тънки линии

Можете да удебелите тънките линии, които са прекалено тънки за отпечатване.

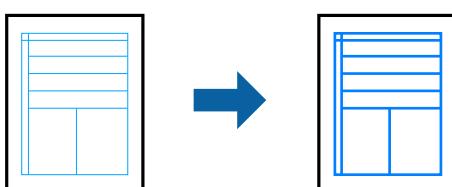**Настройки на печат**


В раздела **Повече опции** на драйвера на принтера щракнете върху **Опции за изображение** в настройката на **Цветова корекция**. Изберете **Подчертаване на тънките линии**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 67
- ➔ “Раздел Повече опции” на страница 84

Отпечатване на ясни баркодове

Можете да отпечатате ясни баркодове, които са лесни за сканиране. Разрешете тази функция ако баркодът, който сте отпечатали, не може да се сканира.

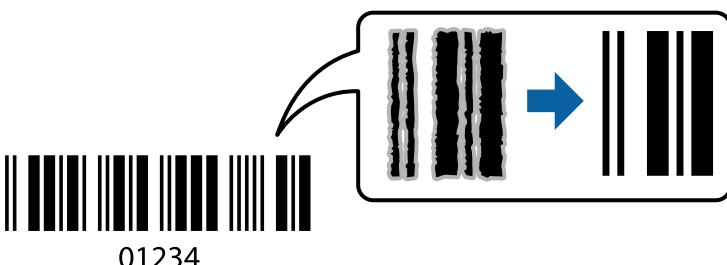

Можете да използвате тази функция при следните условия.

Хартия: обикновена хартия, копирна хартия или плик

Качество: **Стандартен, Стандартно-ярко**

Качеството на печат може да се промени при отпечатване. Скоростта на печат може да се забави, а плътността да се увеличи.

Забележка:

Изчистването на размазването не винаги е възможно в зависимост от обстоятелствата.

Настройки на печат

В раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера щракнете върху **Разширени настройки**, след което изберете **Режим Баркод**.

Още по темата

➔ “Основни функции за печат” на страница 67

➔ “Раздел Поддръжка” на страница 84

Отмяна на отпечатване

Можете да отпечатате задание за печат от компютъра. Не можете да отмените обаче задание за печат от компютъра, след като изпращането му до принтера е завършено. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.

Отмяна

От Вашия компютър щракнете с десен бутон на мишката върху Вашия принтер в **Устройства и принтери**, **Принтер** или в **Принтери и факсове**. Щракнете върху **Вижте какво се отпечатва**, щракнете с десен бутон върху заданието, което искате да отмените, и след това изберете **Отмяна**.

Опции на менюто за драйвера на принтера

Отворете прозореца за печат в приложение, изберете принтера и след това влезте в прозореца на драйвера на принтера.

Забележка:

Менютата варират в зависимост от опцията, която сте избрали.

Раздел Главно

Предв. настройки за печат	Добави/Отстрани предварително зададени	Можете да добавяте или премахвате Вашите собствени предварителни настройки за често използвани настройки за печат. От списъка изберете предварителната настройка, която искате да използвате.
Покажи настройките	Извежда списък с елементи, които са текущо зададени в разделите Главно и Повече опции .	

Печат

Връщане фабр. настройки	Връща всички настройки към фабричните стойности по подразбиране.Настройките на раздела Повече опции също се нулират до стойности по подразбиране.
Нива на мастилото	Показва приблизителните нива на мастилото.
Източник на хартия	Изберете източника на хартия, от който се подава хартията.Изберете Автоматично избиране , за да изберете автоматично източника на хартия, избран в настройките на принтера на контролния панел на принтера. Ако принтерът има само един източник на хартия, тази опция не се извежда.
Размер на документ	Изберете размера на хартията, на който искате да печатате.Ако изберете Дефиниран от потребителя , въведете ширината и височината на хартията.
Неограничен	Уголемява леко данните за печат спрямо размера на хартията, така че да не се отпечатват полета около краищата на хартията.Щракнете върху Настройки , за да изберете коефициента на увеличение.
Ориентация	Изберете ориентацията, която желаете да използвате за отпечатване.
Тип хартия	Изберете типа хартия, върху който отпечатвате.
Качество	Изберете качеството на печат, което искате да използвате за печат.Наличните настройки зависят от избрания от Вас тип хартия.Щракнете върху Още настройки за допълнителни настройки.
Цвят	Изберете цвета за Вашето задание за печат.
2-странно отпечатване	Позволява Ви да извършвате двустранно отпечатване.
	Настройки Можете да посочите подвързващия ръб и полетата на свързване.Когато отпечатвате документи от няколко страници, Вие можете да изберете да отпечатвате като започнете от предната или задната страна на страницата.
	Наситеност на печат Изберете типа документ, за да регулирате плътността на печат.Ако е избрана подходящата плътност на печат, можете да предотвратите прозиранието на изображенията през обратната страна.Изберете Дефиниран от потребителя , за да регулирате ръчно плътността на печат.
Многостраничен	Позволява Ви да отпечатвате няколко страници на един лист или да извършвате отпечатване на плакат.Щракнете върху Ред на страниците , за да посочите реда, в който да се отпечатват страниците.
Копия	Задава броя на копията, който искате да отпечатвате.
	Подреждане Отпечатва документи от няколко страници, колирани по ред и сортирани в комплекти.
	Обратен ред Позволява Ви да отпечатвате от последната страница, така че страниците да бъдат подредени в ред на страниците.
Тих режим	Намалява шума, който се издава от принтера.Нейното активиране обаче, може да намали скоростта на печат.
Преглед преди печат	Извежда предварителен преглед на Вашия документ преди отпечатване.
Систематизатор на задачи Lite	Изберете да отпечатвате с помощта на функцията Систематизатор на задачи Lite.

Раздел Повече опции

Предв. настройки за печат	Добави/Отстрани предварително зададени	Можете да добавяте или премахвате Вашите собствени предварителни настройки за често използвани настройки за печат. От списъка изберете предварителната настройка, която искате да използвате.
Покажи настройките	Извежда списък с елементи, които са текущо зададени в разделите Главно и Повече опции .	
Връщане фабр. настройки	Връща всички настройки към фабричните стойности по подразбиране. Настройките на раздела Главно също се нулират до стойности по подразбиране.	
Размер на документ	Изберете размера на Вашия документ.	
Изходна хартия	Изберете размера на хартията, на който искате да печатате. Ако Изходна хартия се различава от Размер на документ , Намалява/Увеличава документ се избират автоматично. Не е необходимо да го избирате, когато отпечатвате, без да намалявате, или увеличавате размера на документа.	
Намалява/ Увеличава документ	Позволява Ви да намалявате или уголемявате размера на документа.	
	Преоразмеряване до страница	Автоматично увеличава или намалява документа, за да се събере в размера на хартията, избрана в Изходна хартия .
	Увеличение до	Отпечатва в конкретен процент.
	Центрър	Отпечатва изображения в центъра на хартията.
Цветова корекция	Автоматичен	Регулира автоматично цветовете на изображенията.
	Потребителски	Позволява Ви да извършите ръчно коригиране на цветовете. Щракнете върху Разширени за допълнителни настройки.
	Опции за изображение	Позволява опции за качество на печат като Цветен универсален печат или Корекц. червени очи. Можете също да удебелите тънките линии, за да ги направите видими върху разпечатките.
Функции на воден знак	Позволява Ви да правите настройки на модел против копиране или водни знаци.	
Допълнителни настройки	Завъртане на 180°	Преди печат завърта страниците на 180 градуса. Тази функция е полезна, когато отпечатвате върху хартия, като напр. пликове, които са заредени във фиксирана посока в принтера.
	Висока скорост	Печата при движение на печатащата глава в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
	Огледално изображение	Обръща изображение, за да го отпечата както ще се появи в огледало.

Раздел Поддръжка

Проверка на дюзите	Отпечатва шаблон за проверка на дюзите, за да проверите дали дюзите на печатащата глава не са запушени.
Почистване на главата	Почиства запушените дюзи в печатащата глава. Тъй като тази функция използва малко мастило, почиствайте печатащата глава само ако дюзите са запушени.
Систематизатор на задачи Lite	Отваря прозореца Систематизатор на задачи Lite. Можете да запазвате и редактирате данните.

Печат

EPSON Status Monitor 3	Отваря прозореца EPSON Status Monitor 3. Тук можете да потвърдите състоянието на принтера и на консумативите.
Предпочитания за проследяване	Позволява Ви да правите настройки за елементи от прозореца EPSON Status Monitor 3.
Разширени настройки	Позволява Ви да правите различни настройки. Щракнете с десен бутон върху всеки елемент, за да прегледате Помощ за повече информация.
Опашка за печат	Извежда заданията, изчакващи да бъдат отпечатани. Можете да проверявате, поставяте на пауза или да възстановявате задания за печат.
Език	Променя езика, използван на прозореца на драйвера на принтера. За да приложите настройките, затворете драйвера на принтера и след това го отворете отново.
Актуализиране на софтуера	Стартира EPSON Software Updater за проверка за най-новата версия на приложението в интернет.
Поръчка онлайн	Позволява Ви достъп до сайта, където можете да закупите касети с мастило на Epson.
Техническа поддръжка	Позволява Ви достъп до уебсайта за техническа поддръжка на Epson.

Отпечатване от драйвера на принтера на Mac OS

Основни функции за печат


Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

1. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
Заредете хартия в принтера, ако вече не е заредена.
2. Изберете **Печат** от меню **Файл** или друга команда за достъп до диалоговия прозорец за печат.
Ако е необходимо, щракнете върху **Покажи подробни данни** или **▼**, за да разширите прозореца за печат.
3. Изберете Вашия принтер.

Печат

4. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.

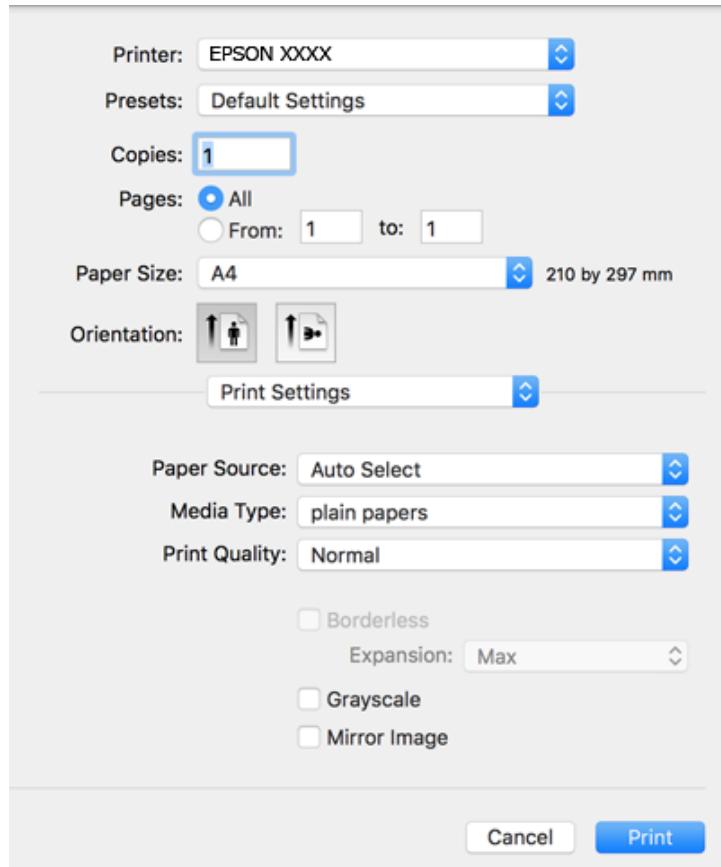**Забележка:**

При OS X Mountain Lion или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **Системни предпочтения** от меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), отстранете и след това отново добавете принтера. Вижте следното, за да добавите принтер.

<http://epson.sn>

5. Променете настройките, ако е необходимо.

Вижте опциите на менюто от драйвера на принтера за подробности.


6. Шракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 50
- ➔ “Опции на менюто за Настройки за печат” на страница 92

Двустранен печат

Можете да отпечатвате от двете страни на хартията.

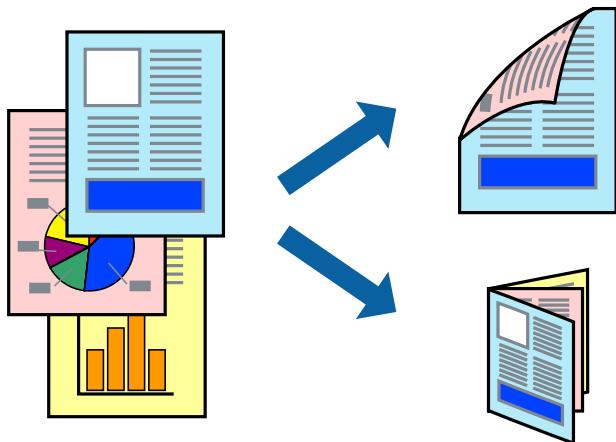

Забележка:

- Тази функция не е налична при печат без поле.
- Ако не използвате хартия, която е подходяща за 2-страничен печат, качеството на печат може да се влоши и да възникне засядане.
- В зависимост от хартията и данните, от другата страна на хартията може да прозира мастило.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44

Настройки за печат

Изберете **Two-sided Printing Settings** от изскачащото меню. Изберете метода на 2-страничен печат, след което направете настройките **Document Type**.

Забележка:

- Скоростта на печат може да бъде намалена в зависимост от вида на документа.
- При отпечатване на наситени снимки изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** в настройката **Document Type**. Ако разпечатките са размазани или ако прозира мастило от другата страна на хартията, регулирайте **Наситеност на печат** и **Increased Ink Drying Time** в **Adjustments**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 85
- ➔ “Опции на менюто за Two-sided Printing Settings” на страница 92

Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.



Настройки на печат


Изберете **Оформление** от изскачащото меню. Задайте броя на страниците в **Pages per Sheet**, **Layout Direction** (ред на страниците) и **Borders**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 85
- ➔ “Опции на менюто за оформление” на страница 91

Отпечатване и подреждане в ред на страниците (Отпечатване в обратен ред)

Можете да отпечатвате от последната страница, така че документите да бъдат подредени в ред на страниците.

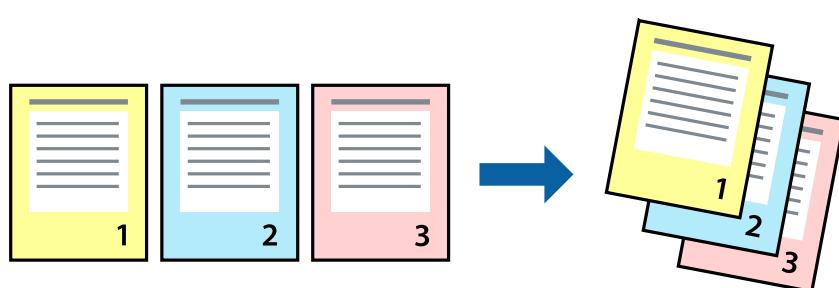

Настройки на печат

Изберете **Подготовка на хартията** от изскачащото меню. Изберете **Обратно** като настройка на **Ред на страницата**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 85
- ➔ “Опции на менюто за работа с хартия” на страница 91

Печат на намален или улголемен документ

Можете да намалите или увеличите размера на документ със специфичен процент или да вмести размера на хартията, която сте заредили в принтера.



Настройки за печат

Когато отпечатвате, за да се вмести в размера на хартията, **Работа с хартия** от изскучащото меню, след което изберете **Машаб според размера на хартията**. Изберете размер на хартията, която сте заредили в принтера в **Целеви размер на хартията**. Когато намалявате размера на документа, изберете **Само машабиране надолу**.

Когато отпечатвате при конкретен процент, извършете едно от следните неща.

- Изберете **Печат** от меню **Файл** на приложението. Изберете **Принтер**, въведете процент в **Машаб**, след което щракнете върху **Печат**.
- Изберете **Настройка на страница** от меню **Файл** на приложението. Изберете Вашия принтер във **Формат за**, въведете процент в **Машаб**, след което щракнете върху **OK**.

Забележка:


Изберете размера на хартията, който сте задали в приложението като настройката **Размер на хартията**.

Още по темата

- ➔ “Основни функции за печат” на страница 85
- ➔ “Опции на менюто за работа с хартия” на страница 91

Регулиране на цвета на печат

Можете да регулирате цветовете, използвани в заявката за печат.

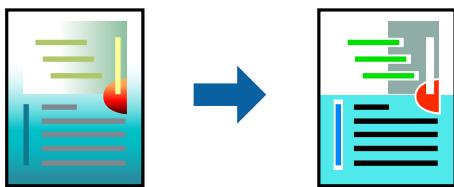

Забележка:

Тези корекции не се прилагат на оригиналните данни.

Настройки на печат

Изберете **Съответствие на цветовете** от изскачащото меню, след което изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след което изберете една от наличните опции. Щракнете върху стрелката до **Разширени настройки** и направете по-подробни настройки.

Още по темата

- “Основни функции за печат” на страница 85
- “Опции на менюто за съгласуване на цветовете” на страница 91
- “Опции на менюто за Color Options” на страница 92

Отмяна на отпечатване

Можете да отпечатвате задание за печат от компютъра. Не можете да отмените обаче задание за печат от компютъра, след като изпращането му до принтера е завършено. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.

Отмяна

Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**. Изберете заданието, което искате да отмените, и след това направете едно от следните неща.

OS X Mountain Lion или по-нова версия

Щракнете върху  до индикатора за напредък.

Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x

Натиснете **Изтрий**.

Опции на менюто за драйвера на принтера

Отворете прозореца за печат в приложение, изберете принтера и след това влезте в прозореца на драйвера на принтера.

Забележка:

Менютата варираят в зависимост от опцията, която сте избрали.

Опции на менюто за оформление

Страници на лист	Изберете броя на страниците за отпечатване на един лист.
Посока на оформлението	Посочете реда, в който да се отпечатват страниците.
Граница	Отпечатва граница около страниците.
Обърната ориентация на страницата	Преди печат завърта страниците на 180 градуса. Изберете този елемент, когато отпечатвате върху хартия, като напр. пликове, които са заредени във фиксирана посока в принтера.
Хоризонтално обръщане	Обръща изображение, за да го отпечата както ще се появи в огледало.

Опции на менюто за съгласуване на цветовете

ColorSync	Изберете метода за корекция на цветовете. Тези опции коригират цветовете между принтера и дисплея на компютъра за намаляване на разликата в цвета.
EPSON Color Controls	

Опции на менюто за работа с хартия

Колиране на страници	Отпечатва документи от няколко страници, колирани по ред и сортирани в комплекти.	
Страници за печат	Изберете да отпечатвате само четни или нечетни страници.	
Ред на страниците	Изберете за отпечатване от най-горната или от последната страница.	
Машаб според размера на хартията	Разпечатките отговарят на размера на хартията, която сте заредили.	
Целеви формат на хартията	Изберете формата на хартията, върху която ще отпечатвате.	
	Само мащабиране надолу	Изберете кога да намалявате размера на документа.

Опции на менюто за заглавна страница

Отпечатване на заглавна страница	Изберете дали да отпечатате заглавна страница. Когато искате да добавите задна корица, изберете След документ .
Тип заглавна страница	Изберете съдържанието на заглавната страница.

Опции на менюто за Настройки за печат

Paper Source	Изберете източника на хартия, от който се подава хартията. Ако принтерът има само един източник на хартия, тази опция не се извежда. Изберете Автоматично избиране , за да изберете източника на хартия, който съответства на настройката на хартия на принтера автоматично.	
Тип носител	Изберете типа хартия, върху който отпечатвате.	
Качество на печат	Изберете качеството на печат, което искате да използвате за печат. Опциите варираят в зависимост от вида хартия.	
Неограничен	Това квадратче за отметка е избрано, когато изберете размер на хартия без поле.	
	Увеличение	При печат без поле данните за печат се разширяват малко спрямо размера на хартията, така че полетата се отпечатват около краищата на хартията. Изберете коефициента на увеличение.
Скала на сивото	Изберете кога искате да отпечатате в черно или нюанси на сивото.	
Mirror Image	Обръща изображение, за да го отпечата както ще се появи в огледало.	

Опции на менюто за Color Options

Ръчни настройки	Коригира ръчно цвета. В Разширени настройки можете да изберете подробни настройки.
PhotoEnhance	Постига по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контрастта, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението.
Off (No Color Adjustment)	Отпечатване без никакво подобряване или регулиране на цвета.

Опции на менюто за Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing	Отпечатва от двете страни на хартията.
--------------------	--

Извършване на операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS

Достъп до прозореца с операционни настройки на драйвера на принтера в Mac OS

Изберете **Системни предпочтания** от  меню > **Принтери и сканери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).

Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS

- Прескочи празна страница: Избягва отпечатването на празни страници.

Печат

- Тих режим: Печата тихо. Това може да забави скоростта на печат.
- Permit temporary black printing: Временно печата само с черно мастило.
- High Speed Printing: Печата при движение на печатащата глава в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
- Извеждане на документи за архивиране: Заредете хартия, за да се подрежда лесно, когато печатате в режим пейзаж или двустранно. Печат на пликове не се поддържа.
- Махни белите полета: При печат без поле функцията премахва ненужните полета.
- Warning Notifications: Позволява на драйвера на принтера да показва предупредителни съобщения.
- Establish bidirectional communication: Обикновено трябва да бъде зададено на **On**. Изберете **Off** ако получаването на информация от принтера е невъзможно поради това, че е споделен с компютри с операционна система Windows в мрежа или поради други причини.

Отпечатване от смарт устройства

Употреба на Epson iPrint

Epson iPrint е приложение, с което можете да печатате снимки, документи и уеб страници от смарт устройство като смартфон или таблет. Можете да използвате локален печат, печат от смарт устройство, което е свързано към същата безжична мрежа като принтера, или отдалечен печат, като печатате от отдалечено местоположение през интернет. За да използвате отдалечен печат, регистрирайте принтера в услугата Epson Connect.



Още по темата

► “Отпечатване с помощта на мрежова услуга” на страница 188

Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.


<http://ipr.to/c>



Печат с помощта на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие. Съдържанието може да се различава в зависимост от продукта.

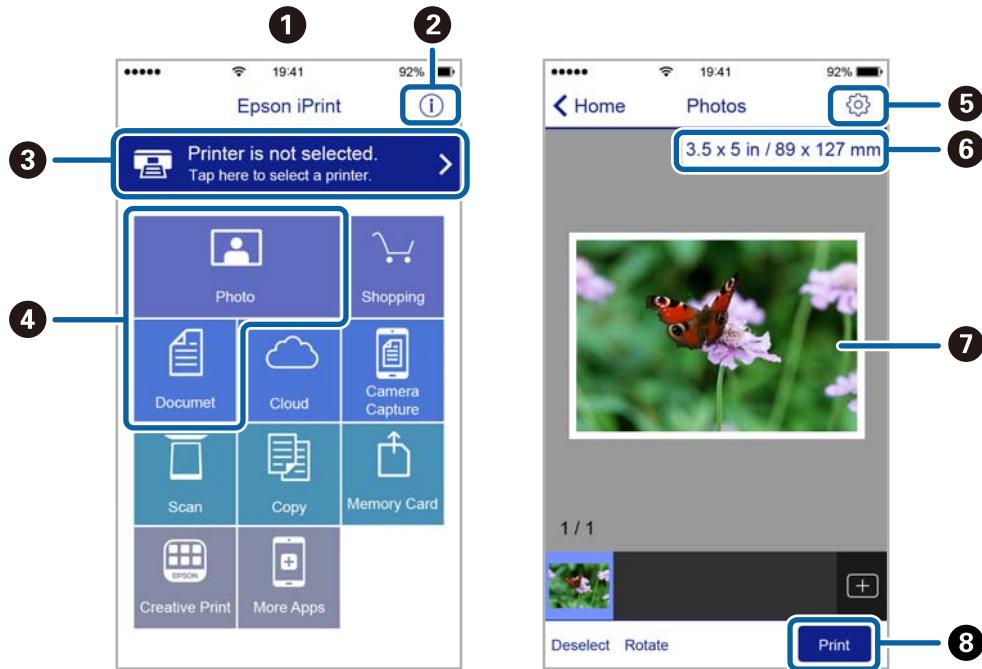

1	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
2	Дава информация как да настроите принтера, и често задавани въпроси.
3	Показван е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
4	Изберете какво искате да отпечатате, например снимки и документи.
5	Показва екран за настройки за печат, например размер на хартията и тип хартия.
6	Показва размера на хартията. Ако е показан бутон, натиснете бутона, за да видите текущите настройки за хартия, зададени на принтера.
7	Показва избраните снимки и документи.
8	Начало на печат.

Забележка:

За да печатате от менюто на документа с помощта на iPhone, iPad и iPod touch iOS, стартирайте Epson iPrint след като сте прехвърлили документа за отпечатване с функцията за споделяне на файлове в iTunes.

Печат чрез докосване на смарт устройства в NFC таг

Можете да свържете принтера и своето смарт устройство автоматично и да отпечатвате, като допрете NFC антената на смарт устройството с Android 4.0 или по-нова версия, което поддържа NFC (Near Field Communication), към NFC таг на принтера.

Местоположението на NFC антената варира според смарт устройството. Вижте документацията, предоставена с Вашето смарт устройство за повече информация.


**Важно:**

- Уверете се, че настройката за свързване Wi-Fi Direct (Simple AP) е разрешена.
- Активирайте NFC функцията на Вашето смарт устройство.
- Уверете се, че Epson iPrint е инсталиран на Вашето смарт устройство. Ако не е, допрете антената за NFC на смарт устройството до NFC таг на принтера и инсталирайте приложението.

Забележка:

- Ако принтерът не комуникира със смарт устройството дори и след допиране към тага, опитайте да промените положението на смарт устройството и го допрете отново към тага.
- Ако има препятствия като метал например между NFC таг на принтера и антената с NFC на смарт устройството, принтерът може да не може да комуникира със смарт устройството.
- Тази функция използва връзка чрез Wi-Fi Direct (Simple AP), за да се свърже с принтера. Можете едновременно да свържете до четири устройства към принтера.
- Ако сте променили паролата за връзка чрез Wi-Fi Direct (Simple AP), няма да можете да използвате тази функция. Възстановете първоначалната парола, за да използвате тази функция.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Допрете NFC антената на Вашето смарт устройство към NFC таг на принтера.

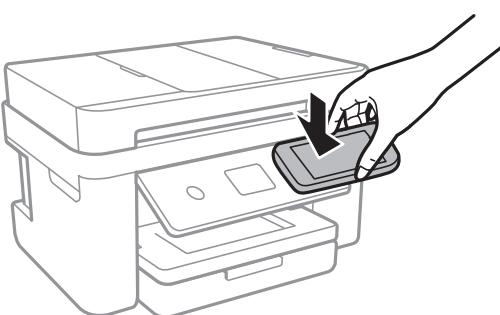

Epson iPrint се стартира.

3. В началния еcran на Epson iPrint допрете NFC антената на Вашето смарт устройство към NFC таг на принтера отново.
Принтерът и смарт устройството са свързани.
4. Изберете изображението, което искате да отпечатате, след което изберете **Next** в горния десен ъгъл на екрана.
5. Допрете отново NFC антената на Вашето смарт устройство към NFC таг на принтера.

Печатането започва.

Използване на Epson Print Enabler

Можете безжично да отпечатвате Вашите документи, имейли, снимки и уебстраници направо от Вашия телефон или таблет с Android (Android v4.4 или по-нова версия). Само с няколко докосвания Вашето устройство с Android ще открие принтер на Epson, който е свързан към същата безжична мрежа.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Настройте принтера за безжичен печат.
3. На Вашето устройство с Android инсталирайте плъгина Epson Print Enabler от Google Play.
4. Свържете Вашето устройство с Android към същата безжична мрежа като на Вашия принтер.
5. Отидете на **Настройки** на Вашето устройство с Android, изберете **Печат** и активирайте Epson Print Enabler.
6. От приложение на Android като Chrome докоснете иконата на менюто и отпечатайте това, което е на екрана.

Забележка:

Ако не виждате принтера, докоснете **Всички принтери** и изберете Вашия принтер.

Още по темата

➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

➔ “Свързване към смарт устройство” на страница 25

Употреба на AirPrint

AirPrint позволява мигновен безжичен печат от iPhone, iPad, iPod touch, и Mac без необходимостта да инсталirate драйвери или да изтегляте софтуер.



Забележка:

Ако dezактивирате съобщенията за конфигурация на хартията от контролния панел на продукта, няма да може да използвате AirPrint. Вижте връзката по-долу, за да активирате съобщенията, ако е необходимо.

1. Заредете хартия.
2. Настройте продукта за безжичен печат. Вижте връзката по-долу.
<http://epson.sn>
3. Свържете Вашето устройство Apple към същата безжична мрежа, която се използва от Вашия продукт.
4. Печатайте от Вашето устройство към продукта.

Забележка:

За повече информация вижте страницата AirPrint в уеб сайта на Apple.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46
- ➔ “Настройки на печат” на страница 58

Отмяна на текущото задание

Докоснете  на контролния панел на принтера, за да отмените изпълняващото се задание за печат.

Копиране

Основна информация за копирането

Този раздел описва стъпките при обикновено копиране.

1. Поставете оригиналите.

Ако искате да копирате няколко оригинала, поставете всички оригинали върху ADF.

2. Изберете **Копиране** от началния экран.

3. Проверете настройките в раздела **Копиране**.

Изберете елемента за настройка, за да го промените, ако е необходимо.

Забележка:

Ако изберете раздела **Разширени настройки**, можете да извършвате настройки като **Мн. стр.** или **Качество**.

Ако комбинацията от настройки, които са Ви необходими, не е налична, се показва  . Изберете иконата, за да проверите детайлите, след което променете настройките.

4. Въведете броя копия.

5. Докоснете .

Още по темата

- ➔ “Поставяне на оригинални” на страница 50
- ➔ “Основни опции в менюто за копиране” на страница 99
- ➔ “Разширени опции в менюто за копиране” на страница 100
- ➔ “Основна конфигурация на екрана” на страница 18

Двустранно копиране

Можете да копирате множество оригинали от двете страни на хартията.

1. Изберете **Копиране** от началния экран.

2. Изберете раздела **Копиране** >  , след което изберете **1>Двустранно**.

Можете също да посочите ориентацията на оригинала и позицията на подвързване на резултата от копиране.

3. Докоснете .

Копиране

Още по темата

► [“Основна информация за копирането” на страница 98](#)

Копиране на множество оригинали на един лист хартия

Можете да отпечатвате два оригинала върху един лист хартия.

1. Изберете **Копиране** от началния еcran.
2. Изберете раздела **Разширени настройки > Mn. стр.**, след което изберете **2 на 1**.
Можете също да посочите реда на оформлението и ориентацията на оригинала.
3. Изберете раздела **Копиране**, след което докоснете .

Още по темата

► [“Основна информация за копирането” на страница 98](#)

Основни опции в менюто за копиране

Забележка:

В зависимост от други направени от вас настройки елементите могат да липсват.

Ч/Б:

Копира оригинала в черно-бяло (монохромно).

Цветно:

Копира оригинала цветно.



(Двустранно):

Изберете двустранно оформяне.

1>1-странино

Копира едната страна на оригинала върху едната страна на лист хартия.

1>Двустранно

Копира две единични страни на оригинала на двете страни на един лист хартия. Изберете ориентацията на вашия оригинал и позицията за свързване на хартията.



(Плътност):

Увеличете нивото на плътност, когато резултатите от копирането са твърде бледи. Намалете нивото на плътност, когато мастилото се размазва.

Разширени опции в менюто за копиране

Забележка:

В зависимост от други направени от Вас настройки елементите могат да липсват.

Настр. х-я:

Изберете размер и тип хартия.

Мащабиране:

Конфигурира коефициента на увеличение за уголемяване или намаляване. Ако искате да намалите или увеличите оригиналата с конкретен процент, изберете стойността, след което въведете процент в диапазона от 25 до 400%.

Реален размер


Копира с увеличение 100%.

A4→A5 и други

Автоматично увеличава или намалява оригиналата, за да се вмести в лист хартия с определен размер.

Авт. побир.

Улавя зоната за сканиране и автоматично увеличава или намалява оригиналата, за да се вмести в избрания размер на листа хартия. Когато около оригиналa има бели полета, белите полета от ъгловата маркировка от стъклото на скенера се улавят като зона на сканиране, но полетата в противоположната страна може да бъдат изрязани.

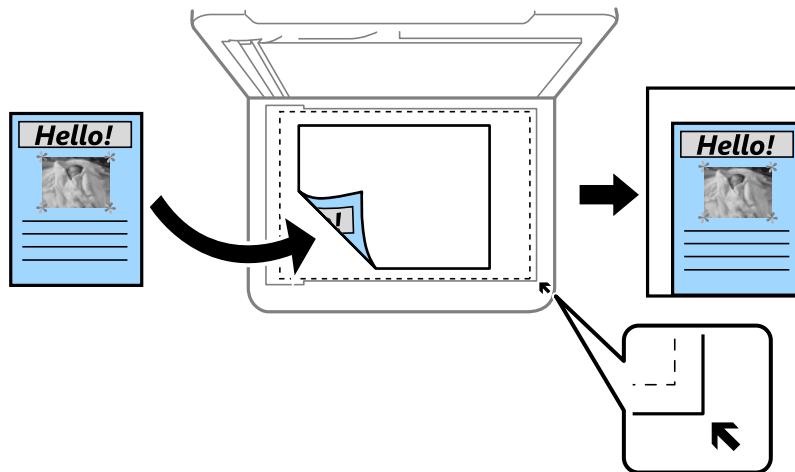

Размер на документ:

Изберете размера на оригиналa. Когато копирате оригиналa с нестандартен размер, изберете размера, най-близък до Вашия оригинал.

Мн. стр.:

1 стр.

Копира един едностраниен оригинал на един лист.

2 на 1

Копира два едностранини оригиналa върху един лист в оформление „2 на страница“. Изберете подредбата на оформлението и ориентацията на оригиналa.

Копиране

Качество:

Изберете качество на печат.**Най-добро** осигурява по-високо качество на печат, но скоростта на печат може да се забави.

Ориентация на оригинала:

Изберете ориентацията на оригинала.

Премахване на сянка:

Премахва сенките, които се появяват на копията, при копиране на дебела хартия или в центъра на копията при копиране на брошура.

Премахв. отвори:

Премахва отворите за свързване при копиране.

ИД карта копиране:

Сканира двете страни на лична карта и ги копира върху едната страна на лист хартия с размер А4.

Копие без полета:

Копира без полета около краищата. Изображението леко се разширява, за да се премахнат полетата в краищата на листа. Изберете степента на увеличение в настройката **Разширяване**.

Изч. вс. настр.:

Връща настройките за копиране към техните стойности по подразбиране.

Сканиране

Сканиране с помощта на контролния панел

Можете да изпращате сканирани изображения от контролния панел на принтера до следните местоназначения.

Компютър

Можете да запазвате сканираното изображение в компютър, свързан с принтер. Преди да сканирате, инсталирайте Epson Scan 2 и Epson Event Manager на компютъра си.

Облак

Можете да изпращате сканирани изображения към облачни услуги. Преди сканиране извършете настройки на Epson Connect.

Компютър (WSD)

Можете да запазвате сканираното изображение в компютър, свързан с принтер, с помощта на функция WSD. Ако използвате Windows 7/Windows Vista, трябва да извършите WSD настройки на компютъра преди сканиране.

Още по темата

- ➔ “Сканиране към компютър (Event Manager)” на страница 102
- ➔ “Сканиране в Облак” на страница 106
- ➔ “Сканиране към компютър (WSD)” на страница 108

Сканиране към компютър (Event Manager)

Забележка:

Преди да сканирате, инсталирайте Epson Scan 2 и Epson Event Manager на компютъра си.

1. Поставете оригиналите.
2. Изберете Сканиране от началния екран.
3. Изберете Компютър.
4. Изберете  , за да изберете компютъра, на който искате да запишете сканираните изображения.

Забележка:

- Когато принтерът е свързан към мрежа, можете да избирате компютъра, на който желаете да запаметите сканираното изображение. Можете да покажете до 20 компютъра на контролния панел на принтера. Ако сте задали Network Scan Name (Alphanumeric) на Epson Event Manager, то се показва на контролния панел.

5. Изберете  , за да изберете как да запишете сканираното изображение на компютър.
- Записв. като JPEG: запаметява сканираното изображение в JPEG формат.

Сканиране

- Запис в PDF: запаметява сканираното изображение в PDF формат.
- Прик. към имейл: стартира имейл клиент на Вашия компютър и автоматично го прикачва към имейл.
- Следв. потр. настр.: Записва сканираното изображение според настройките, зададени в Epson Event Manager. Можете да промените настройките за сканиране, като например размер на сканиране, папка за записване или формат на записване.

6. Докоснете .

Още по темата


➔ “Поставяне на оригинали” на страница 50

Задаване на настройки по избор в Epson Event Manager

Можете да зададете настройките за сканиране за **Следв. потр. настр.** в Epson Event Manager.


За подробности вижте Epson Event Manager.

1. Стартрайте Epson Event Manager.
2. Уверете се, че Вашият скенер е избран като **Scanner** в раздела **Button Settings** на главния экран.

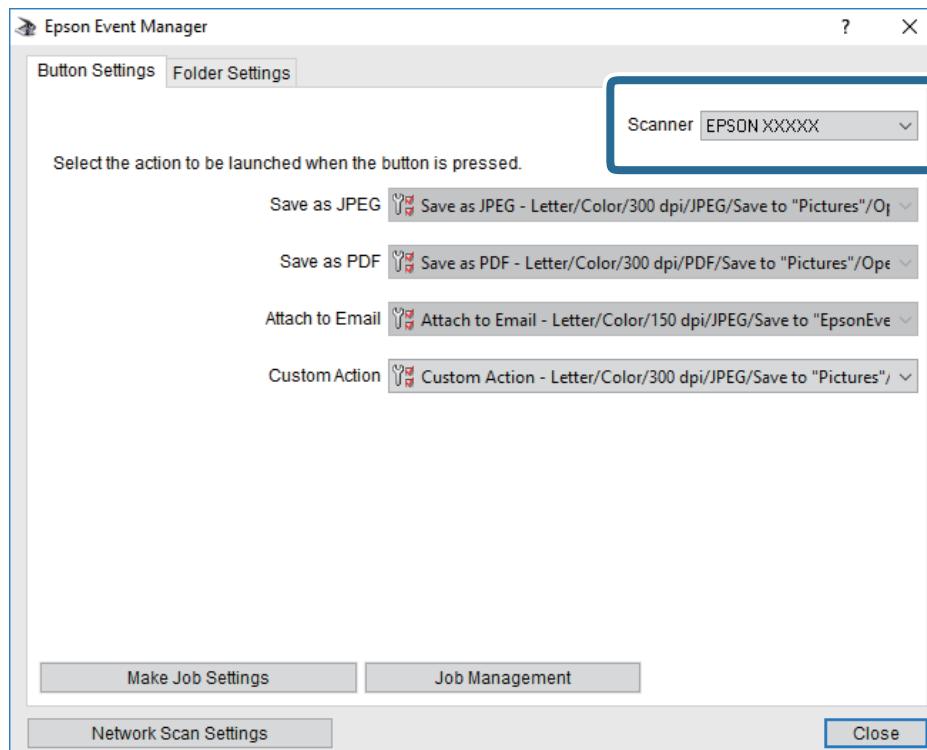


Сканиране

3. Шракнете върху **Make Job Settings**.

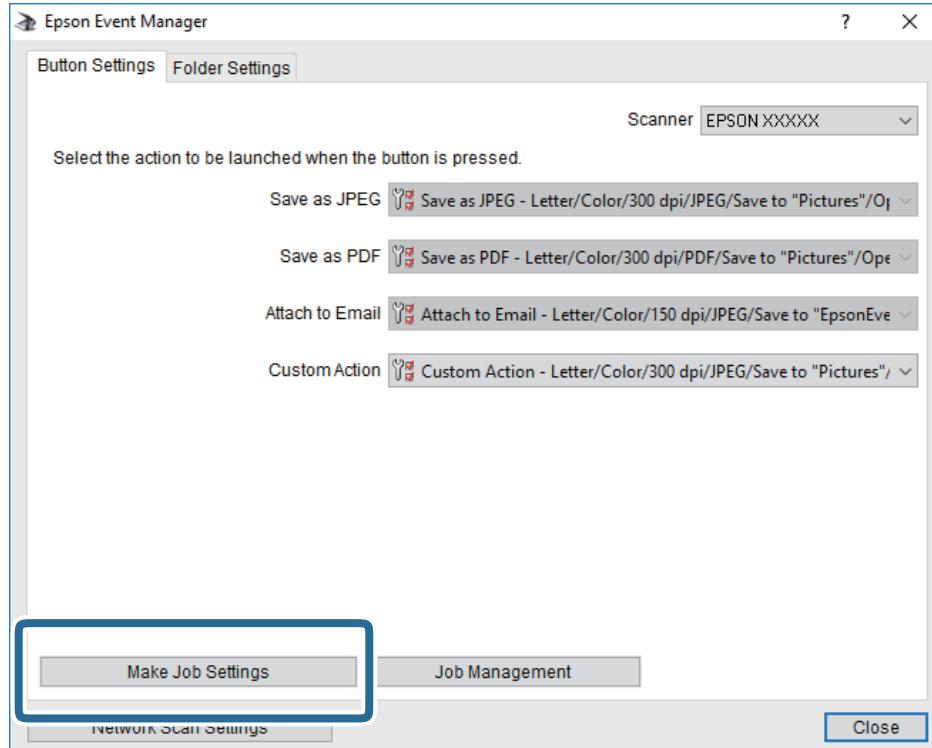

Сканиране

4. Задайте настройките за сканиране в екрана **Job Settings**.

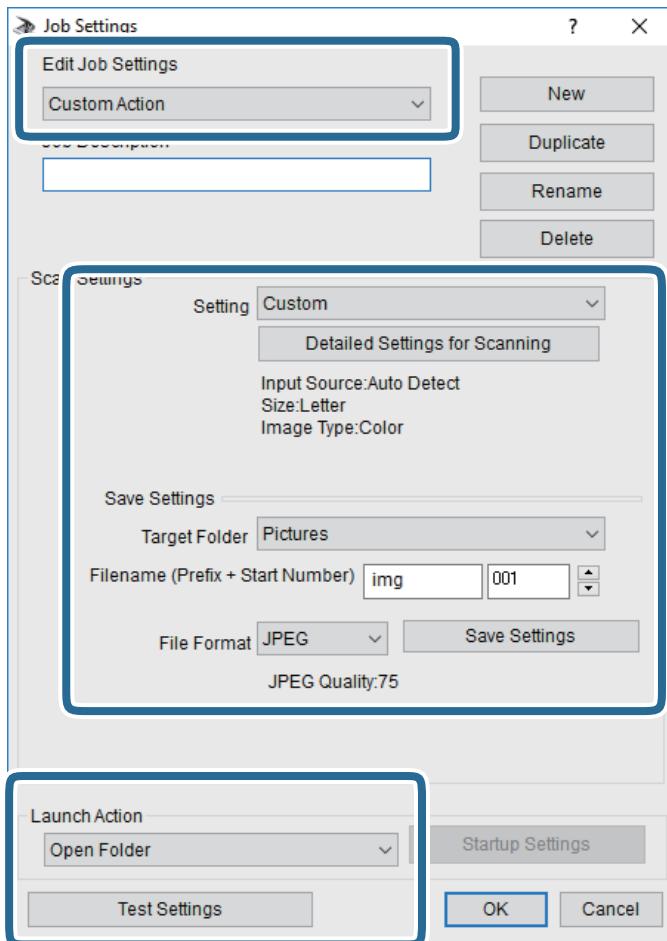


- Edit Job Settings:** Изберете **Custom Action**.
- Setting:** Сканирайте, като използвате най-добрите настройки за избрания тип оригинал. Щракнете върху **Detailed Settings for Scanning**, за да зададете елементите, като например разделителната способност или цвета за записване на сканираното изображение.
- Target Folder:** Изберете папката за записване на сканираното изображение.
- Filename (Prefix + Start Number):** Променете настройките за името на файла, което искате да запишете.
- File Format:** Изберете формат на записване.
- Launch Action:** Изберете действието при сканиране.
- Test Settings:** Започва пробно сканиране с текущите настройки.

5. Щракнете върху **OK**, за да се върнете в главния еcran.

Сканиране

- Уверете се, че опцията **Custom Action** е избрана в списъка **Custom Action**.

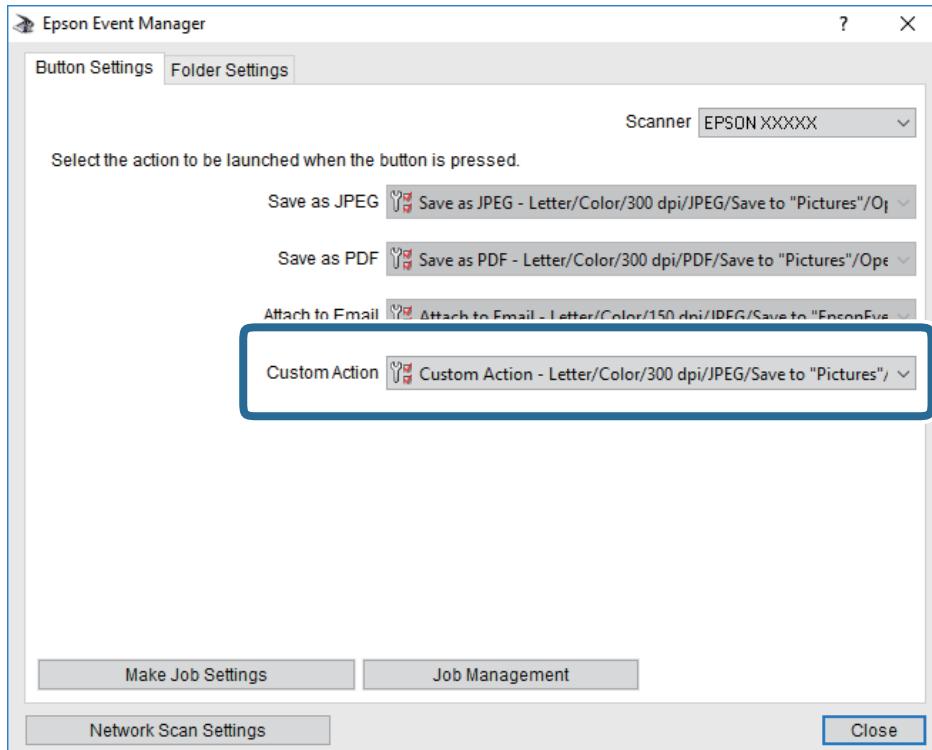

- Щракнете върху **Close**, за да затворите Epson Event Manager.

Сканиране в Облак

Можете да изпращате сканирани изображения към облачни услуги. Преди да използвате тази функция, направете настройките с помощта на Epson Connect. За повече информация вижте в портала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

- Уверете се, че сте направили настройките с помощта на Epson Connect.
- Поставете оригиналите.
- Изберете **Сканиране** от началния екран.
- Изберете **Облак**.
- Изберете **+** в горната част на екрана, след което изберете местоназначение.
- Задайте елементите в раздела **Сканиране**, например формат за запис.
- Изберете раздела **Разширени настройки**, след което проверете настройките и ако е необходимо, ги променете.
- Изберете раздела **Сканиране**, след което докоснете **◊**.

Сканиране

Още по темата

➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 50](#)

Основни опции на менюто за сканиране в облак

Забележка:

В зависимост от други направени от вас настройки елементите могат да липсват.

Ч/Б/Цветно:

Изберете цветно или монохромно сканиране.

JPEG/PDF:

Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.

Разширени опции на менюто за сканиране в облак

Забележка:

В зависимост от други направени от вас настройки елементите могат да липсват.

Обл. на сканиране:

Разм. на скан.:

Изберете размера на сканиране. За изрязване на бялото пространство около текста или изображението по време на сканиране изберете **Автоматично изрязване**. За сканиране при максимална площ на стъкло на скенера изберете **Макс. зона**.

Ориентация на оригинала:

Изберете ориентацията на оригинала.

Вид документ:

Изберете вида на оригинала.

Плътност:

Изберете контраста на сканираното изображение.

Премахване на сянка:

Премахва сенките на оригинала, които се появяват в сканираното изображение.

Обкръжение:

Премахва сенките в краищата на оригинала.

Центриране:

Премахва сенките от полето за свързване на брошура.

Премахв. отвори:

Премахва отворите от перфорация, които се появяват в сканираното изображение. Можете да укажете област за изтриване на отворите от перфорация, като въведете стойност в полето отдясно.

Изтриване на позиция:

Изберете позиция за премахване на отворите от перфорация.

Сканиране

- Ориентация на оригинала:
Изберете ориентацията на оригинала.

Изч. вс. настр.

Връща настройките за сканиране към техните стойности по подразбиране.

Сканиране към компютър (WSD)

Забележка:

- Тази функция е достъпна единствено за компютри с Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ако използвате Windows 7/Windows Vista, трябва предварително да конфигурирате компютъра си с помощта на тази функция.

1. Поставете оригиналите.
2. Изберете **Сканиране** от началния экран.
3. Изберете **Компютър (WSD)**.
4. Изберете компютър.
5. Докоснете .

Конфигуриране на WSD порт

В този раздел е обяснена конфигурацията на WSD порт за Windows 7/Windows Vista.

Забележка:


За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 WSD портът се конфигурира автоматично.

За конфигуриране на WSD порт е необходимо следното.

- Принтерът и компютърът да са свързани към мрежата.
 - Драйверът за принтера да е инсталиран на компютъра.
1. Включете принтера.
 2. Щракнете върху меню „Старт“, след което щракнете върху **Мрежа** на компютъра.
 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху принтера, след което щракнете върху **Инсталиране**.
Щракнете върху **Продължаване**, когато се появи еcranът **Управление на акаунта на потребител**.

Сканиране


Щракнете върху **Деинсталиране** и стартирайте отново, ако се появи еcranът **Деинсталиране**.

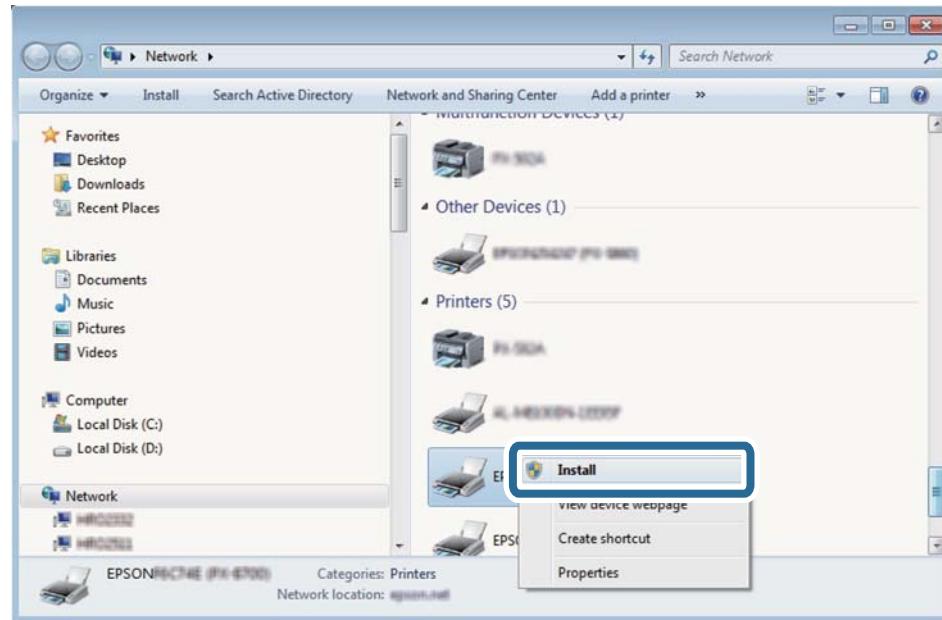


Забележка:

На мрежовия еcran ще се покажат зададеното в мрежата име на принтера, както и името на модела (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Можете да проверите зададеното в мрежата име на принтера от контролния панел на принтера или като отпечатате лист за състоянието на мрежата.

4. Щракнете върху Устройството е готово за употреба.

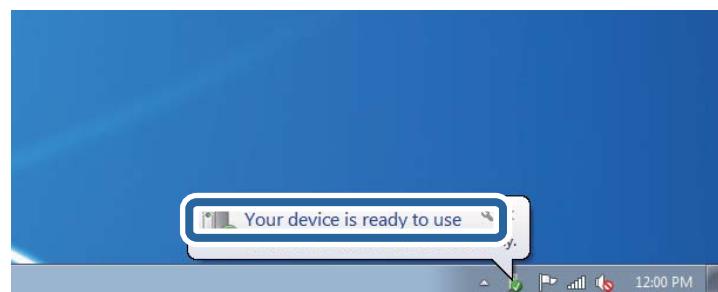

5. Проверете съобщението и щракнете върху Затвори.

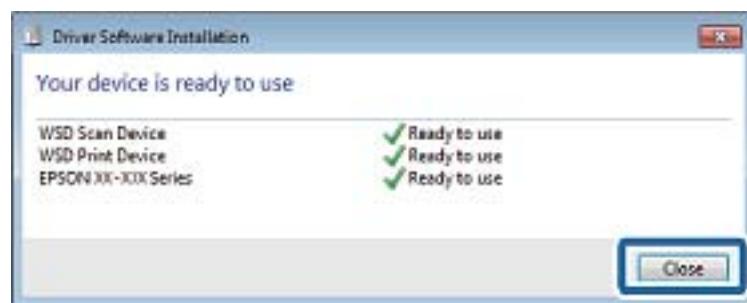

Сканиране

6. Отворете еcran Устройства и принтери.

Windows 7

Щракнете върху меню „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук (или Хардуер) > Устройства и принтери.

Windows Vista

Щракнете върху „Старт“ > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери.

7. Уверете се, че в мрежата се показва икона с името на принтера.

Изберете името на принтера при използване на WSD.

Сканиране от компютър

Сканиране с помощта на Epson Scan 2

Можете да сканирате, като използвате драйвера за скенер „Epson Scan 2“. Вижте помощта в Epson Scan 2 за обяснения на всеки елемент за настройка.

Още по темата

➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 50](#)

➔ [“Приложение за сканиране на документи и изображения \(Epson Scan 2\)” на страница 178](#)

Сканиране на документи (Режим за документи)

Чрез Режим за документи в Epson Scan 2 можете да сканирате оригинали чрез подробни настройки, които са подходящи за текстови документи.

1. Поставете оригиналите.

Забележка:


Ако желаете да сканирате няколко оригинала, поставете ги в ADF.

2. Стартирайте Epson Scan 2.

3. Изберете Режим за документи от списъка Режим.

Сканиране

4. Задайте следните настройки в раздела **Основни настройки**.

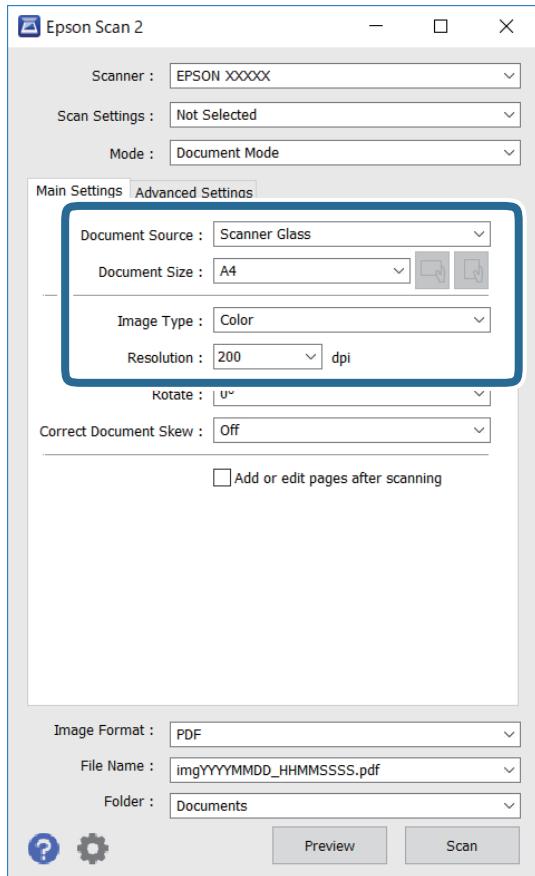

- Източник на документа:** Изберете източника, където е поставен оригиналът.
- Размер на документа:** Изберете размера на поставения от Вас оригинал.
- Бутони** (оригинална ориентация): изберете зададената ориентация на поставените оригинали. В зависимост от размера на оригинала този елемент може да бъде зададен автоматично и не може да бъде променен.
- Тип изображение:** Изберете цвета за запаметяване на сканираното изображение.
- Разделителна способност:** Изберете разделителната способност.

5. Ако е необходимо, направете други настройки на сканирането.

- Можете да направите предварителен преглед на сканираното изображение чрез щракване върху Предварителен преглед.** Отваря се прозорецът за предварителен преглед и се показва изображението за предварителен преглед.

След като извършите предварителен преглед чрез ADF, оригиналът се изважда от ADF. Поставете отново извадения оригинал.

Сканиране


- ❑ В раздела **Разширени настройки** можете да правите подробни настройки на изображението, които са подходящи за текстови документи, като следните.
 - ❑ Премахване на фон: отстранете фона на оригиналите.
 - ❑ Подобряване на текста: можете да направите размазаните букви в оригинала ясни и с резки контури.
 - ❑ Автоматично сегментиране: когато извършвате черно-бяло сканиране на документ, който съдържа изображения, можете да направите буквите ясни и да омекотите изображенията.
 - ❑ Подобряване на цвета: можете да подобрите цвета, посочен за сканираното изображение, и след това да запазите в сиво или черно-бяло.
 - ❑ Яркост: можете да регулирате яркостта на сканираното изображение.
 - ❑ Контраст: можете да регулирате контраста на сканираното изображение.
 - ❑ Гама: можете да настройвате гамата (яркостта на междинния диапазон) на сканираното изображение.
 - ❑ Праг: можете да регулирате границата за монохромното бинарно (черно-бяло).
 - ❑ Разфокусирана маска: можете да подчертаете и да направите по-резки контурите на изображението.
 - ❑ Премахване на растера: можете да отстраните ефекта „моаре“ (сенки, приличащи на паяжина), който се появява при сканиране на печатни издания, като напр. списания.
 - ❑ Запълване извън ръбовете: можете да премахнете сянката, създадена около сканираното изображение.
 - ❑ Запазване на две изображения (само за Windows): можете да сканирате веднъж и да запазите две изображения с различни настройки за печат едновременно.

Забележка:

В зависимост от други направени от вас настройки елементите могат да липсват.

Сканиране

6. Задайте настройките за запаметяване на файла.

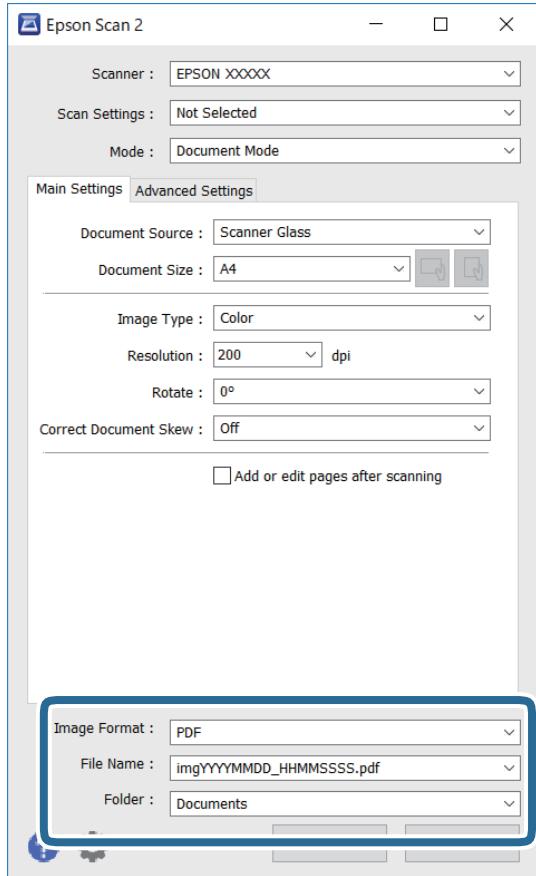

- Формат на изображение:** изберете формата за запаметяване от списъка.
Можете да правите подробни настройки за всеки формат на запаметяване без BITMAP и PNG.
Изберете **Опции** от списъка, след като изберете формата на запаметяване.
- Файлово име:** потвърдете показаното име на файла за запаметяване.
Можете да променете настройките за името на файла чрез избор на **Настройки** от списъка.
- Папка:** изберете папката за запаметяване за сканираното изображение от списъка.
Можете да изберете друга папка или да създадете нова папка чрез избор на **Избиране на** от списъка.

7. Шракнете върху **Сканиране**.

Сканиране на снимки или картини (Режим за снимки)

Чрез **Режим за снимки** в Epson Scan 2 вие можете да сканирате оригинали с голям брой функции за настройка на изображението, които са подходящи да снимки или картини.

1. Поставете оригиналите.


При поставяне на много оригинали на стъклото на скенера вие можете да ги сканирате наведнъж. Погрижете се между оригиналите да има разстояние най-малко 20 mm.

Забележка:

Не можете да използвате ADF, когато сканирате от Режим за снимки.

Сканиране

2. Стартриайте Epson Scan 2.
3. Изберете **Режим за снимки** от списъка **Режим**.
4. Задайте следните настройки в раздела **Основни настройки**.

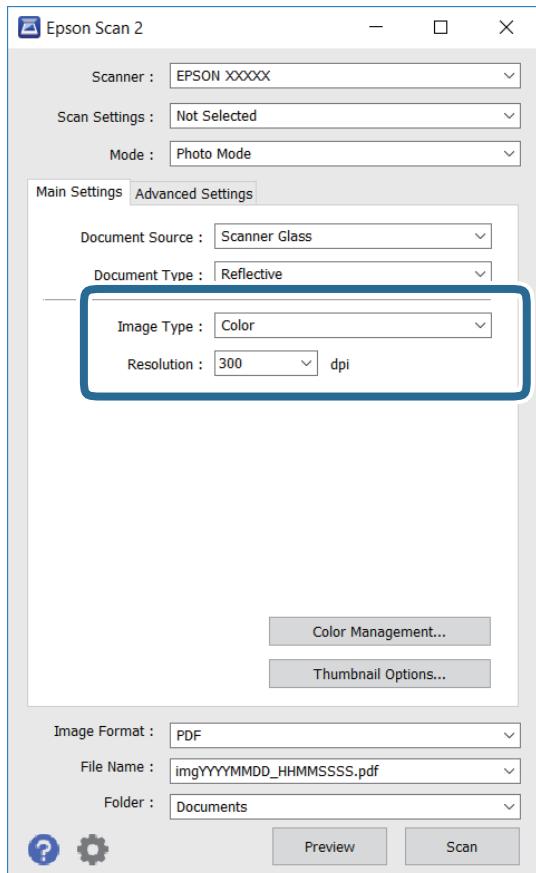


- Тип изображение: Изберете цвета за запаметяване на сканираното изображение.
- Разделителна способност: Изберете разделителната способност.

Забележка:


Настройката **Източник на документа** е фиксирана на **Стъкло на скенера**, а настройката **Тип документ** е фиксирана на **Отражателна**. (**Отражателна** означава непрозрачни оригинали, например стандартни хартии или снимки.) Вие не можете да променяте тези настройки.

Сканиране**5. Щракнете върху **Предварителен преглед**.**

Отваря се прозорец за предварителен преглед и изображенията за предварителен преглед се показват като миниатюри.

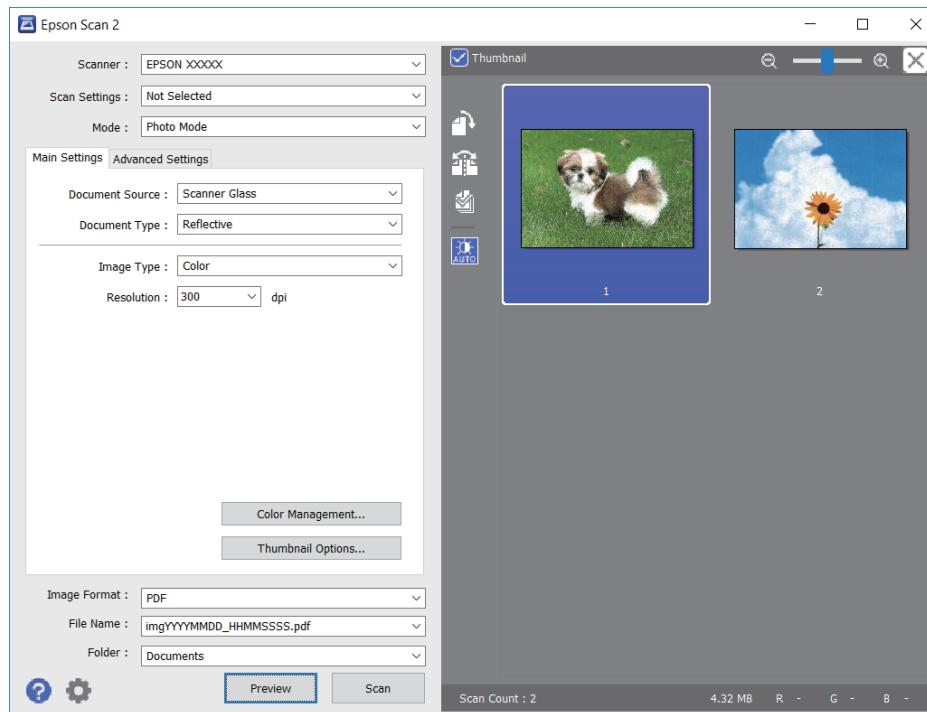**Забележка:**

За да прегледате цялата сканирана зона, изчистете избора от отмектата **Мини изображение** в горната част на прозореца за предварителен преглед.

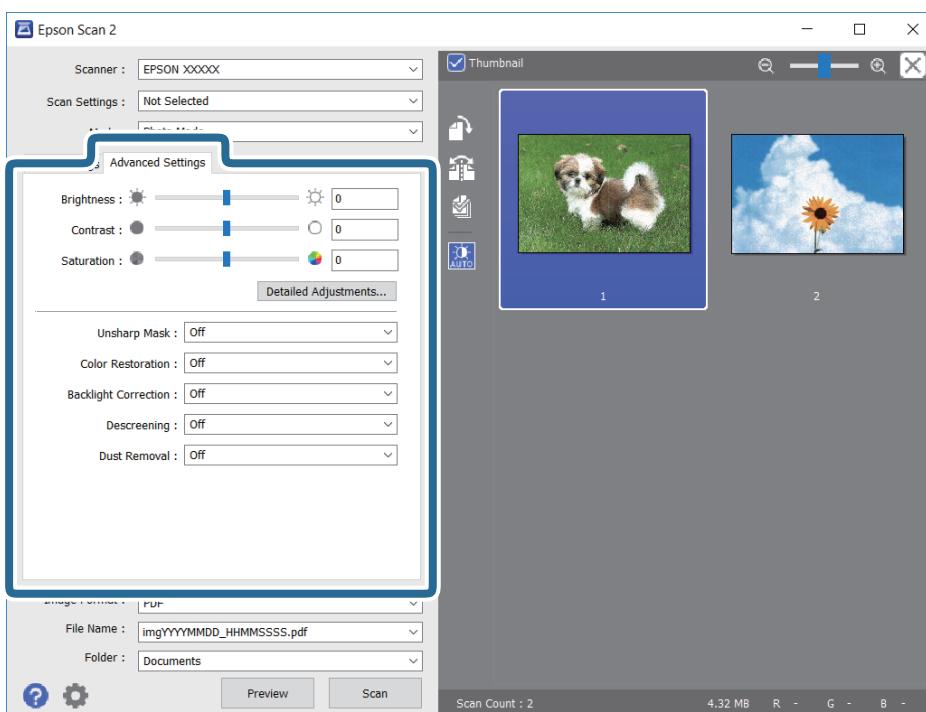6. Потвърдете предварителния преглед и направете настройки в раздел **Разширени настройки, ако е необходимо.**

Сканиране


Можете да настройвате сканираното изображение чрез подробни настройки, които са подходящи за снимки или картини, като следващите.

- Яркост: можете да настройвате яркостта на сканираното изображение.
- Контраст: можете да настройвате контраста на сканираното изображение.
- Насищане: можете да настройвате наситеността (яснотата на цветове) на сканираното изображение.
- Разфокусирана маска: можете да подчертавате и да правите по-резки контурите на сканираното изображение.
- Възстанов. на цвета: можете да коригирате избледнели изображения, за да ги върнете към оригиналните им цветове.
- Корекция на задното осветление: можете да изсветявате сканирани изображения, които са тъмни вследствие на задното осветяване.
- Премахване на растера: можете да отстраните ефекта „моаре“ (сенки, приличащи на паяжина), който се появява при сканиране на печатни издания като списания.
- Премахване на прах: можете да премахвате прах от сканираното изображение.

Забележка:

- В зависимост от други направени от Вас настройки елементите могат да липсват.
- В зависимост от оригинала е възможно сканираното изображение да не може да бъде настроено правилно.
- Когато са създадени много миниатюри, можете да настройвате качеството на изображението на всяка от тях. В зависимост от елементите на настройката можете да настройвате колективно качеството на сканираните изображения чрез избор на няколко миниатюри.

7. Задайте настройките за запаметяване на файла.

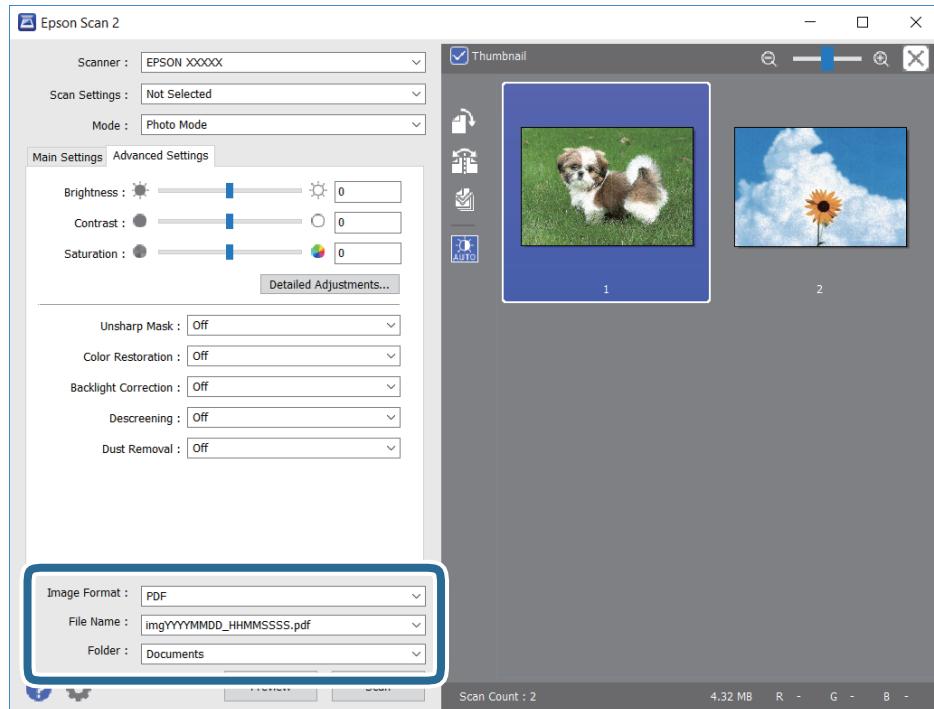

Сканиране

- Формат на изображение: изберете формата за запаметяване от списъка.
Можете да правите подробни настройки за всеки формат на запаметяване без BITMAP и PNG. Изберете **Опции** от списъка, след като изберете формата на запаметяване.
- Файлово име: потвърдете показаното име на запаметявания файл.
Можете да променете настройките за името на файла чрез избор на **Настройки** от списъка.
- Папка: изберете папката за запаметяване за сканираното изображение от списъка.
Можете да изберете друга папка или да създадете нова папка чрез избор на **Избиране на** от списъка.

8. Щракнете върху **Сканиране**.

Сканиране от смарт устройства

Epson iPrint е приложение, с което можете да сканирате снимки и документи от смарт устройство, например смартфон или таблет, свързано към същата безжична мрежа като принтера. Можете да запаметите сканираните данни на смарт устройство или в облачни услуги, да ги изпратите по имейл или да ги отпечатате.



Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.

<http://ipr.to/c>



Сканиране чрез допиране на смарт устройства към NFC таг

Дори ако смарт устройството Ви не указва настройки за използване на принтера, можете автоматично да го свържете и да сканирате, като допрете антената за NFC на смарт устройството до NFC таг на принтера.

Уверете се, че сте подготвили следното преди да използвате тази функция.


- Активирайте NFC функцията на Вашето смарт устройство.
- Инсталрайте Epson iPrint на Вашето смарт устройство. За да го инсталрайте, допрете антената за NFC етикети на смарт устройството до NFC таг на принтера.

Сканиране

Забележка:

- Android 4.0 или по-новите версии поддържат NFC (Near Field Communication)*
- Местоположението на NFC антената варира според смарт устройството. Вижте документацията, предоставена с Вашето смарт устройство за повече информация.*
- Принтерът може да не успее да осъществи комуникация със смарт устройството, ако има препятствия, например метал, между NFC tag на принтера и антената за NFC на смарт устройството.*

1. Поставете оригиналите в принтера.
2. Допрете NFC антената на Вашето смарт устройство към NFC tag на принтера.

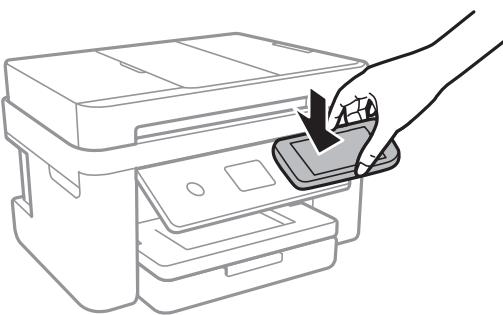

Epson iPrint се стартира.


3. Изберете меню за сканиране в Epson iPrint.
 4. Допрете отново NFC антената на Вашето смарт устройство към NFC tag на принтера.
- Сканирането стартира.

Сканиране с помощта на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

Сканиране

Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие.

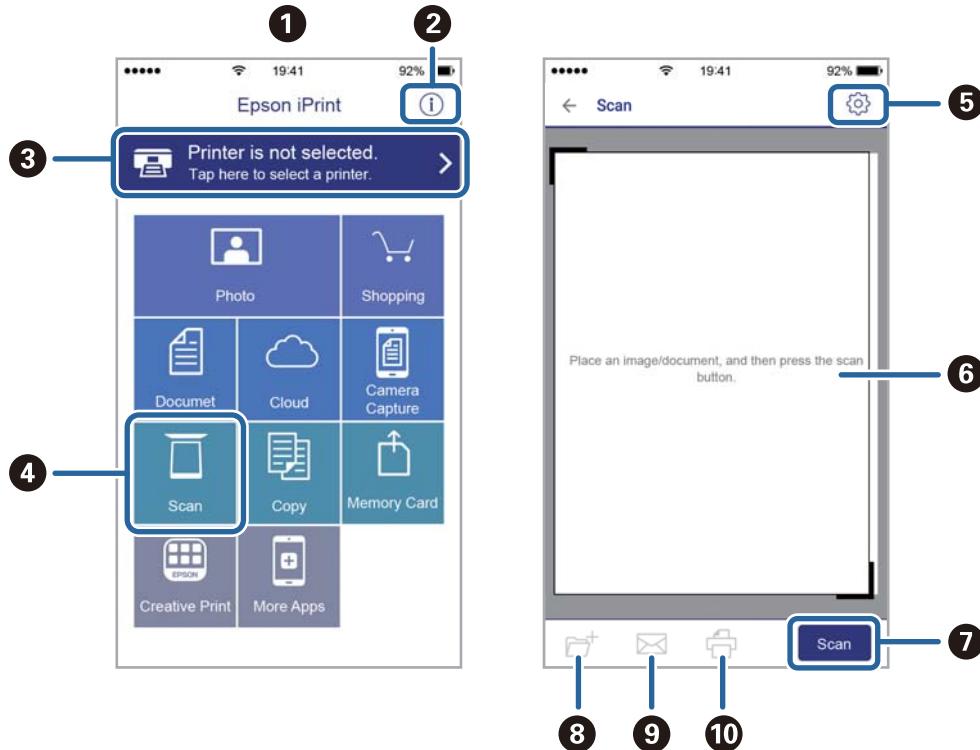

①	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
②	Дава информация как да настроите принтера и често задавани въпроси.
③	Показван е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
④	Показва екрана на сканиране.
⑤	Показван е екран, в който можете да задавате настройки за сканиране, например разрешителна способност.
⑥	Показва сканирани изображения.
⑦	Започва сканиране.
⑧	Показван е екран, от който можете да запаметите сканирани данни в смарт устройство или облачни услуги.
⑨	Показван е екран, от който можете да изпратите сканирани данни по електронна поща.
⑩	Показван е екран, от който можете да печатате сканирани данни.

Изпращане на факс

Настройване на факс

Свързване към телефонна линия

Съвместими телефонни линии

Можете да използвате принтера със стандартните аналогови телефонни линии (PSTN = Обществена телефонна мрежа) и телефонни системи УТЦ (Учредженска телефонна централа).

Съществува вероятност да не можете да използвате принтера със следните телефонни линии или системи:

- VoIP телефонна линия като DSL или оптична цифрова услуга
- Цифрова телефонна линия (ISDN)
- Някои телефонни системи УТЦ
- При свързване на адаптери (като терминални адаптери, VoIP адаптери, сплитери или DSL рутер) между телефонната розетка и принтера

Свързване на принтера към телефонна линия

Свържете принтера към телефонен контакт с телефонен кабел RJ-11 (6P2C). За свързване на телефона към принтера използвайте друг телефонен кабел RJ-11 (6P2C).

В зависимост от района телефонният кабел може да бъде доставен с принтера. В случай че има включен кабел, използвайте го.

Може да се наложи да свържете телефонния кабел към адаптера, предоставен за Вашата страна или регион.


Забележка:

Махайте капачето от порта EXT., единствено когато свързвате телефона към принтера. Не махайте капачето ако не свързвате телефона.

Препоръчваме използването на предпазител против токови удари за райони с чести гръмотевични бури и мълнии.

Изпращане на факс**Свързване към стандартна телефонна линия (PSTN) или телефонна централа**

Свържете телефонен кабел от телефонната розетка или порта на телефонната централа към LINE порт на гърба на принтера.

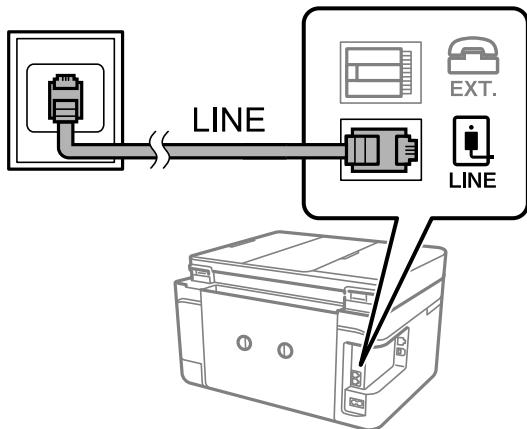**Още по темата**


➔ “Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)” на страница 125

Свързване към DSL или ISDN

Свържете телефонен кабел от DSL модем или терминален адаптер за ISDN към LINE порт на гърба на принтера. За повече подробности вижте документацията, предоставена с модема или адаптера.

Забележка:

В случай че DSL модемът Ви не е снабден с вграден DSL филтър, свържете отделен такъв.

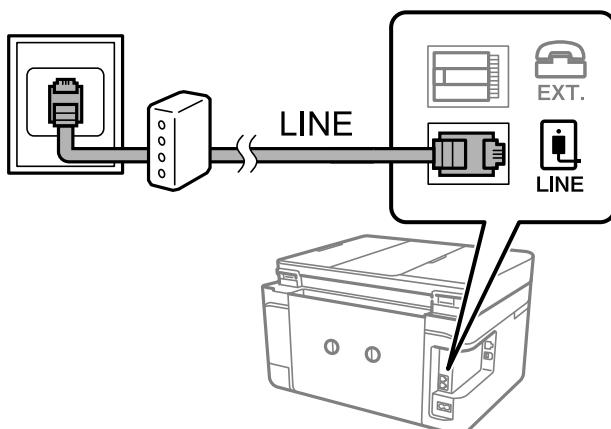**Свързване на телефонно устройство към принтера**


При използване на принтера и телефона с една телефонна линия, свържете телефона към принтера.

Забележка:


- Ако телефонното устройство има функция факс, трябва да я деактивирайте преди да ги свържете. За подробности вижте наръчниците, предоставени Ви заедно с телефонното устройство.
- Ако свържете телефонен секретар, уверете се, че настройката **Позвънявания до отговор** на принтера е по-висока от броя позвънявания, зададен на телефонния секретар.

Изпращане на факс

1. Отстранете капачето от порт EXT. на гърба на принтера.

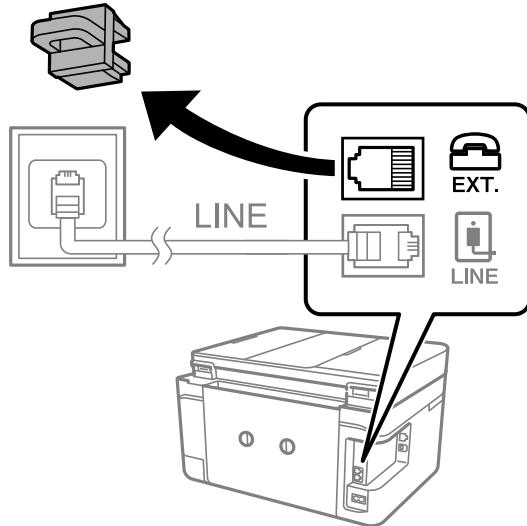

2. Свържете телефонното устройство и порт EXT. с телефонен кабел.

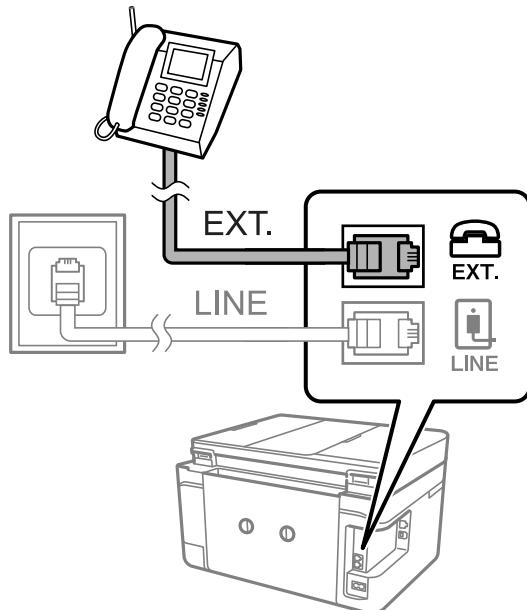**Забележка:**

Когато използвате само една телефонна линия се уверете, че сте свързали телефонното устройство към порт EXT. на принтера. Ако разделите телефонната линия за да свържете телефонното устройство и принтера отделно, те няма да работят нормално.

3. Изберете **Факс** от началния екран.

Изпращане на факс

4. Вдигнете слушалката.

Връзката е установена, когато бутона (Изпращане) се активира, както е показано на екрана по-долу.

**Още по темата**

→ “Настройки за телефонен секретар” на страница 133

Основни настройки на факса

Първоначално направете основните настройки на факса, като **Режим на получаване**, използвайки **Помощник за настройка на факс**, след което конфигурирайте и останалите настройки според необходимостта.

Помощник за настройка на факс се показва автоматично, когато принтерът се включи за първи път. След като веднъж сте направили настройките, не е нужно да ги правите пак, освен ако средата на свързване не е променена.

Основни настройки на факса с помощта на Помощник за настройка на факс

Направете основните настройки, следвайки инструкциите на екрана.

1. Свържете принтера към телефонната линия.

Забележка:

Уверете, че сте свързали принтера към телефонната линия, преди да стартирате съветника, защото в неговия край се задейства автоматична проверка на връзката на факса.

2. Изберете **Настройки** от началния екран.
3. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Помощник за настройка на факс**.
4. В екран **Помощник за настройка на факс** докоснете **Продължи**.

Съветникът се стартира.

Изпращане на факс

5. В екрана за въвеждане на заглавния ред на факса въведете име на подател, например името на Вашата компания, после докоснете **OK**.

Забележка:

Името на подателя и номера на факса Ви се появяват в горния колонитул на изходящите факсове.

6. На екрана за въвеждане на телефонен номер, въведете Вашия номер на факс, после докоснете **OK**.

7. Направете следните настройки в еcran **Distinctive Ring Detection (DRD) настройка**.

- Ако сте се абонирали за услугата за разграничително позвъняване на Вашата телефонна компания: изберете **Настройки**, след което изберете модела на звънене, който да се използва за входящи факсове.
 - Ако изберете **Всички**, отидете на стъпка 8.
 - Ако изберете която и да е друга настройка, **Режим на получаване** ще се зададе автоматично на **Авт.**. Отидете в стъпка 10.
- Ако не трябва да задавате тази опция: докоснете **Пропускане**, след което отидете на стъпка 10.

Забележка:

- Услугите за разграничително позвъняване, предлагани от много телефонни компании (имената на услугата се различават при различните компании), Ви позволяват да имате няколко телефонни номера на една телефонна линия. Към всеки номер е свързана различна мелодия на звънене. Можете да използвате един номер за гласови повиквания, а друг за факс повиквания. Изберете мелодия на звънене за факс повикванията в **DRD**.
- В зависимост от областта в която се намирате, **Вкл** и **Изкл.** се показват като **DRD опции**. Изберете **Вкл**, за да използвате функцията за разграничително позвъняване.

8. Изберете дали използвате телефонното си устройство, свързано към принтера на еcran **Настройки за режим на получаване**.

- Когато сте свързани: изберете **Да** и преминете към следващата стъпка.
- Когато не сте свързани: изберете **Не** и преминете към стъпка 10. **Режим на получаване** е настроен на **Авт.**.

9. Изберете дали искате да получавате факсове автоматично на еcran **Настройки за режим на получаване**.

- За автоматично получаване: изберете **Да**. **Режим на получаване** е настроен на **Авт..**
- За ръчно получаване: изберете **Не**. **Режим на получаване** е настроен на **Ръчно**.

10. Проверете настройките, които сте направили до момента на еcran **Продължи**, след което докоснете **Продължи**.

За да коригирате или промените настройките, докоснете .

11. Изберете **Начало на проверката** за стартиране на проверка на връзката на факса, а когато еcranът Ви подкачи да отпечатате резултат за проверка, изберете **Печат**.

Отпечатва се доклад за резултата от проверката, показваща състоянието на връзката.

Изпращане на факс

Забележка:

- При наличие на отчетени грешки, следвайте инструкциите в доклада, за да ги отстраните.
- Ако се появи еcran **Избор на тип линия**, изберете типа линия.
 - Когато свързвате принтера към PBX телефонна централа или към терминален адаптер, изберете **PBX**.
 - Когато свързвате принтера към стандартна телефонна линия, изберете **PSTN**, след което изберете **Без откриване** на изведения еcran **Потвърждение**. Имайте предвид, че задаването на **Без откриване** може да доведе до пропускане на първата цифра от номера на факса и изпращане на факс на грешен номер.

Още по темата

- ➔ “Свързване на принтера към телефонна линия” на страница 120
- ➔ “Задаване на режим за получаване” на страница 132
- ➔ “Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)” на страница 125
- ➔ “Опции на менюто за Настройки на факс” на страница 149

Самостоятелно конфигуриране на основни факс настройки

Можете да конфигурирате настройките на факса без помощта на съветника като изберете индивидуално всяко меню за настройване. Настройките, конфигурирани с помощта на съветника също могат да бъдат променяни. За по-подробна информация вижте списъка с менюта в настройките на факса.

Още по темата

- ➔ “Опции на менюто за Настройки на факс” на страница 149

Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)

Направете следните настройки при употребата на принтера в офиси, които използват разширения и изискват външни кодове за достъп, като например 0 и 9, за получаване на достъп до външна линия.

1. Изберете **Настройки** от началния еcran.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки**.
3. Изберете **Тип на линията** и след това изберете **PBX**.
4. Когато изпращате факс на външен факс номер, като използвате # (диез) вместо действителния код за външен достъп, изберете полето **Код за достъп**, за да го зададете на **Употр.**.

Знакът #, въведен вместо действителния код за достъп, се замества от съхранения код за достъп при набирането. Използването на # помага за избягване на проблеми с връзката при свързване с външна линия.

Забележка:

Не можете да изпращате факсове на получатели в **Контакти**, които имат кодове за външен достъп, като например 0 и 9.

Ако сте регистрирали получатели в **Контакти** чрез код за външен достъп, като например 0 и 9, задайте **Код за достъп на Не изп..** В противен случай трябва да смените кода на # в **Контакти**.

Изпращане на факс

5. Докоснете полето за въвеждане **Код за достъп**, въведете кода за външен достъп, използван за Вашата телефонна система, след което докоснете **OK**.

6. Изберете **OK**, за да приложите настройките.

Кодът за достъп е съхранен в принтера.

Задаване на печат на настройките за информация в получените факсове

Можете да настроите да се отпечатва информация за получаването на факса в долната част на получения факс, дори ако подателят не е настроил заглавна информация. Информацията за получаването включва дата и час на получаване, ИД на подателя и номер на страница (например „P1“). Когато е разрешено **Настройки на разделени страници**, се включва и номера на разделената страница.

1. Изберете **Настройки** от началния экран.

2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване**.

3. Изберете **Настройки за печат**, след което докоснете **Добавяне на инфо за получаване**, за да настроите опцията на **Вкл..**

Още по темата

➔ [“Настройки за печат” на страница 150](#)

Задаване на настройки за двустранен печат на получени факсове

Можете да отпечатате страниците от получените документи от двете страни на хартията.

1. Изберете **Настройки** от началния экран.

2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване**.

3. Изберете **Настройки за печат**, след това изберете **Двустранно**.

4. Докоснете полето **Двустранно**, за да го настроите на **Вкл..**

5. В **Свързвашо поле**, изберете **Къса страна** или **Дълга страна**.

6. Изберете **OK**.

Още по темата

➔ [“Настройки за печат” на страница 150](#)

Задаване на настройки за печат на получени факсове чрез разделяне на страници

Направете настройки за разделяне на страницата при получаване на документ с размер, по-голям от размера на хартията, заредена в принтера.

Изпращане на факс

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване.**
3. Изберете **Настройки за печат > Настройки на разделени страници > Изтр. на данни за печат след разд..**
4. Изберете опциите за изтриване на данни за печат след разделяне.
 - Ако изберете **Изкл.**, изберете **OK** и отидете на стъпка 6.
 - Ако изберете **Изтриване отгоре** или **Изтриване отдолу**, преминете към следващата стъпка.
5. В **Праг** задайте прага, след което изберете **OK**.
6. Изберете **Пропокриване при разделяне.**
7. Докоснете полето **Пропокриване при разделяне**, за да го настроите на **Вкл.**.
8. В **Ширина на пропокриване** задайте ширината, след което изберете **OK**.

Още по темата

→ “[Настройки за печат](#)” на страница 150

Изпращане на факсове с помощта на принтера

Основни операции при изпращане на факс

Изпращане на цветни или монохромни факсове (Ч&Б).

Забележка:

При изпращане на монохромен факс, можете да видите визуализация на сканираното изображение върху течнокристалния екран преди изпращането.

Изпращане на факс с помощта на контролния панел

Можете да изпращате факсове като въвеждате номера на факсове за получатели с помощта на контролния панел. Принтерът автоматично набира получателите и изпраща факса.

1. Поставете оригиналите.

Забележка:

Можете да изпращате до 100 страници в едно предаване, но в зависимост от свободната памет е възможно да не успеете да изпратите факсове дори и с по-малко от 100 страници.

2. Изберете **Факс** от началния екран.

3. Посочете получателя.

Можете да изпратите един и същ монохромен факс до максимум 100 получатели или 99 групи в **Контакти**. Но цветните факсове могат да бъдат изпращани само до един получател едновременно.

Изпращане на факс

- За ръчно въвеждане: изберете **Клавиат.**, въведете факс номер в показвания еcran, след което докоснете **OK**.
 - За да добавите пауза (продължаваща три секунди по време на избиране), въведете тире (-).
 - Ако сте задали код за външен достъп в **Тип на линията**, въведете „#“ (диез) вместо истинския код в началото на номера на факса.
- За избор от списъка с контакти: изберете **Контакти** и добавете отметка към контакт. Ако получателите, на които искате да изпратите, все още не са регистрирани в **Контакти**, можете първо да регистрирате получателя, като изберете **Доб. Запис**.
- За да изберете от хронология на изпратени факсове: изберете **Най-нови**, после изберете получател.

Забележка:

- Когато **Огр. за директно набиране** в **Настойки за сигурност** е зададено на **Вкл.**, можете да избирате получатели на факс от списъка с контакти или от хронологията на изпратените факсове. Не можете да въвеждате номер на факс ръчно.

За да изтриете въведени получатели, изведете списъка с получатели като докоснете полето с номер на факс или номерата на получателите на LCD екрана, изберете получателя от списъка, после изберете **Премахни**.

4. Изберете раздел **Настройки на факс**, след което задайте настройки, като например резолюция и метод на изпращане, както е необходимо.
5. Изберете раздела **Получател**, след което изпратете факса.
 - За да изпратите без да проверявате изображението на сканирания документ: докоснете 
 - За да сканирате, проверете изображението на сканирания документ и след това го изпратете (само при изпращане на монохромен факс): изберете **Преглед** в раздела **Получател**.
За да изпратите факса, както си е, изберете **Начало на изпращане**. В противен случай отменете предварителния преглед, като изберете **Отказ** и след това отидете на стъпка 3.

-     : придвижва екрана в посоката на стрелките.
-   : намалява или увеличава.
-   : премества към предишната или следващата страница.

Забележка:

- След извръшване на предварителен преглед не можете да изпратите факса цветно.
- Когато **Директно изпращане** е активиран, не можете да извръшвате предварителен преглед.
- Ако еcranът за предварителен преглед не бъде докоснат за 20 секунди, факсът се изпраща автоматично.
- Качеството на изображението, изпратено по факс може да се различава от това на предварителния преглед в зависимост от възможностите на устройството на получателя.

6. Когато изпращането приключи, извадете оригиналите.

Забележка:

- Ако факс номерът дава заето или има някакъв проблем, принтерът автоматично набира отново след една минута.
- За да отмените изпращането, докоснете .
- Изпращането на цветен факс отнема по-дълго време, защото принтерът извършива едновременно сканиране и изпращане. Докато принтерът изпраща цветен факс, не можете да използвате другите функции.

Изпращане на факс

Още по темата

- ➔ “Поставяне на оригинални” на страница 50
- ➔ “Опции на менюто за изпращане на факс” на страница 146
- ➔ “Управление на контакти” на страница 54

Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство

Можете да изпратите факс чрез набиране, използвайки свързания телефон, когато искате да говорите по телефона преди да изпратите факса, или когато факс апаратът на получателя не премине към режим факс автоматично.

1. Поставете оригиналите.

Можете да изпратите до 100 страници в рамките на едно предаване.

2. Вдигнете слушалката на свързания телефон и наберете номера на факса на получателя, като използвате телефона.

Забележка:

Когато получателят отговори на обаждането, можете да разговаряте с него/нея.

3. Изберете **Факс** от началния екран.

4. Изберете раздел **Настройки на факс**, след което задайте настройки, като например резолюция и метод на изпращане, както е необходимо.

5. След като чуете факс сигнал, докоснете  и затворете слушалката.

Забележка:

Набирането на номер посредством свързан телефон отнема повече време за изпращането на факс, защото принтера изпълнява сканиране и изпращане едновременно. Докато изпращате факса не можете да използвате другите функции.

6. Когато изпращането приключи, извадете оригиналите.

Още по темата

- ➔ “Поставяне на оригинални” на страница 50
- ➔ “Настройки на факс” на страница 146

Различни начини за изпращане на факс

Изпращане на множество страници от единmonoхромен документ (Директно изпращане)

При изпращане на monoхромен факс, сканираният документ временено се съхранява в паметта на принтера. Изпращането на много страници може да причини изчерпване на паметта на принтера и прекратяване на операцията. Можете да избегнете това, като активирате функцията **Директно изпращане**, но имайте предвид, че изпращането по този начин отнема по-дълго време, защото принтерът извършва едновременно сканиране и изпращане. Можете да използвате тази функция, когато има само един получател.

Изпращане на факс

Изберете **Факс** на началния екран, изберете раздела **Настройки на факс**, след което докоснете полето **Директно изпращане**, за да го зададете на Вкл..

Още по темата

- ➔ “Поставяне на оригинали” на страница 50
- ➔ “Настройки на факс” на страница 146

Изпращане на факсове в определено време (**Изпращане на факс по-късно**)

Можете да зададете изпращане на факс в определено време. Когато времето за изпращане е предварително зададено, могат да бъдат изпращани единствено монохромни факсове.

1. Изберете **Факс** от началния екран.
2. Посочете получателя.
3. Изберете раздела **Настройки на факс**, след което изберете **Изпращане на факс по-късно**.
4. Докоснете полето **Изпращане на факс по-късно**, за да го настроите на Вкл..
5. Изберете полето **Час**, въведете време за изпращане на факс, след което изберете **OK**.
6. Изберете **OK**, за да приложите настройките.

Забележка:

Докато факсът не бъде изпратен в посоченото време, няма да можете да изпратите друг факс. Ако искате да изпратите друг факс, трябва да отмените планирания факс, като изберете **Факс** от началния екран и след това го изтриете.

Още по темата

- ➔ “Поставяне на оригинали” на страница 50
- ➔ “Изпращане на факс с помощта на контролния панел” на страница 127
- ➔ “Настройки на факс” на страница 146

Изпращане на факс с избран заглавен ред

Можете да изпратите факс с информация за подателя, която е избрана според получателя. Трябва предварително да регистрирате в принтера няколко заглавни реда с информация за подателя, като следвате долните стъпки.

Регистриране на няколко заглавни реда за изпращане на факсове

Можете да регистрирате макс. до 21 заглавни реда за факс като информация за подателя.

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки**.

Изпращане на факс

3. Изберете **Заглавка**, докоснете полето **Вашият тел. Номер**, въведете телефонния си номер, след което докоснете **OK**.
4. Докоснете едно от полетата под списъка **Заглавка на факс**, въведете заглавната информация за факса и после докоснете **OK**.

Още по темата

➔ [“Осн. Настройки” на страница 152](#)

Изпращане на факс с избран заглавен ред

Когато изпращате факс, можете да изберете заглавна информация за получателя. За да използвате тази функция трябва да регистрирате няколко заглавни реда предварително.

1. Изберете **Факс** от началния экран.
2. Изберете **Настройки на факс > Добави инфо за подателя**.
3. Изберете къде искате да добавите информация за подателя.
 - Изкл.:** изпраща факс без заглавна информация.
 - Външна стр. на изобр.:** изпраща факс със заглавна информация в горното бяло поле на факса. Това предпазва застъпването на заглавния ред със сканираното изображение, но е възможно получението от получателя факс да се разпечатва на две страници в зависимост от размера на оригиналите.
 - Вътрешност на изобр.:** изпраща факс със заглавна информация на приблизително 7 mm по-ниско от горната част на сканираното изображение. Заглавната част може да се застъпи с изображението, но полученият факс няма да се раздели на два документа.
4. Изберете полето **Заглавка на факс**, след което изберете заглавната част, която искате да използвате.
5. Изберете една от опциите в **Допълнителна информация**, ако е необходимо.
6. Изберете **OK**, за да приложите настройките.

Още по темата

➔ [“Настройки на факс” на страница 146](#)

Изпращане на документи с различни размери с помощта на ADF (Непрекъснато сканиране (ADF))

Ако поставите документи с различни размери в ADF, всички оригинали ще бъдат изпратени в размера на най-големия от тях. Можете да ги изпратите в оригиналните им размери като ги сортирате и подредите по размер или ги поставяте един по един.

Преди да поставите оригиналите, направете следната настройка.

Изберете **Факс** на началния экран, изберете раздела **Настройки на факс**, след което докоснете полето **Непрекъснато сканиране (ADF)**, за да го зададете на **Вкл.**.

Принтерът съхранява сканираните документи и ги изпраща като един документ.

Изпращане на факс

Забележка:

Ако не предприемете никакво действие в продължение на 20 секунди, след като сте били подканени да зададете следващите оригинали, принтерът преустановява съхраняването и започва изпращането на документа.

Получаване на факсове на принтер

Задаване на режим за получаване

Можете да извършите **Режим на получаване** с помощта на **Помощник за настройка на факс**. Когато правите настройки за факс за първи път, Ви препоръчваме да използвате **Помощник за настройка на факс**. Ако желаете да промените само **Режим на получаване**, следвайте инструкциите по-долу.

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки > Режим на получаване**.
3. Изберете **Режим на получаване** в зависимост от Вашата употреба.



Важно:

Ако няма свързан телефон, трябва да изберете **Авт..**

- Използвайте телефонната линия само за факсове:

Изберете **Авт..**

Превключва автоматично за получаване на факсове, когато броят позвънявания, който сте задали в **Позвънявания до отговор**, завърши.

Забележка:

Ние препоръчваме настройката **Позвънявания до отговор** да бъде възможно най-ниска стойност.

- Използване на една телефонна линия за телефонни обаждания и факсове (главно за изпращане на факсове):

Изберете **Авт..**

Превключва автоматично за получаване на факсове, когато бъде достигнат броят позвънявания, който сте задали в **Позвънявания до отговор**.

Забележка:

Можете да правите гласово обаждане, ако затворите телефона в рамките на зададения брой позвънявания в **Позвънявания до отговор**.

- Използване на телефонна линия за телефонни обаждания и факсове (главно за телефонни обаждания):

Изберете **Ръчно**.

Можете да отговаряте на телефонно обаждане с външно телефонно устройство. Когато изпращате факсове, можете да започнете да получавате факсове чрез контролния панел на принтера.

Забележка:

Когато правите настройки на **Дистаниц. получ.**, можете да започнете да получавате факсове само чрез операциите на свързания телефон.

Изпращане на факс

Още по темата

- ➔ “Основни настройки на факса с помощта на Помощник за настройка на факс” на страница 123
- ➔ “Ръчно получаване на факс” на страница 133
- ➔ “Получаване на факсове с помощта на свързан телефон (Дистанц. получ.)” на страница 134

Настройки за телефонен секретар

За да използвате телефонен секретар, е необходимо да направите някои настройки.

- Задайте **Режим на получаване** на принтера на **Авт..**
 - Задайте настройката на принтера **Позвънявания до отговор** на по-голям брой позвънявания от този на телефонния секретар. В противен случай, телефонният секретар няма да може да получава гласови повиквания, за да записва гласови съобщения. За повече подробности относно настройването вижте наръчниците, предоставени ви заедно с телефонния секретар.
- Настройката **Позвънявания до отговор** може да не бъде показана в зависимост от региона.

Още по темата

- ➔ “Осн. Настройки” на страница 152

Различни начини за получаване на факс

Ръчно получаване на факс

След като свържете телефон и зададете настройката на принтера **Режим на получаване на Ръчно**, последвайте стъпките по-долу, за да получавате факсове.

1. Когато телефонът позвъни, вдигнете слушалката.
2. Когато чуете факс сигнал, изберете **Факс** на началния еcran на принтера.
Забележка:
Ако активирате функцията **Дистанц. получ.**, можете да стартирате получаване на факс чрез свързания телефон.
3. Докоснете **Изпр./ получаване**.
4. Изберете **Получаване**.
5. Докоснете **◊** и затворете слушалката.

Още по темата

- ➔ “Получаване на факсове с помощта на свързан телефон (Дистанц. получ.)” на страница 134
- ➔ “Запис на получени факсове във входящата кутия” на страница 136

Изпращане на факс

Получаване на факсове с помощта на свързан телефон (Дистанц. получ.)

За да получите факс ръчно, трябва да извършите определени манипулации върху принтера, след като вдигнете слушалката на телефона. Чрез функцията **Дистанц. получ.** можете да стартирате получаването на факс само по телефона.

Функцията **Дистанц. получ.** е налична за телефони, които поддържат тонално набиране.

Още по темата

► [“Ръчно получаване на факс” на страница 133](#)

Настройване на Дистанц. получ.

1. Изберете **Настройки** от началния экран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки > Дистанц. получ..**
3. Докоснете полето **Дистанц. получ.**, за да настроите на **Вкл..**
4. Изберете **Код за стартиране**, въведете двуцифрен код (можете да въведете 0 до 9, * и #), след което докоснете **OK**.
5. Изберете **OK**, за да приложите настройките.

Още по темата

► [“Осн. Настройки” на страница 152](#)

Употреба на Дистанц. получ.

1. Когато телефонът позвъни, вдигнете слушалката.
2. След като чуете факс сигнал, въведете кода за старт като използвате телефона.
3. След потвърждение, че принтерът е започнал приемането на факс, можете да затворите слушалката.

Получаване на факс по заявка (Факс по заявка)

Можете да получите факс, съхранен в друга факс машина чрез набиране на номера на факса. Използвайте тази функция, за да получите документ от информационно обслужване за факс. Въпреки това, ако информационното обслужване за факс има функция за аудио указания, които трябва да следвате, за да получите документ, не можете да използвате тази функция.

Забележка:

За да получите документ от информационното обслужване за факс, което използва аудио указания, просто наберете номера на факса с помощта на свързания телефон и работете с телефона и принтера, като следвате аудио указанията.

1. Изберете **Факс** от началния экран.
2. Докоснете .

Изпращане на факс

3. Докоснете **Факс по заявка**, за да зададете на **Вкл.**, след което докоснете **Затвори**.

4. Въведете номер на факс.

Забележка:

Когато Настройки за сигурност > Огр. за директно набиране е зададено на Вкл., можете да избирате получатели на факс само от списъка с контакти или от хронологията на изпратените факсове. Не можете да въвеждате номер на факс ръчно.

5. Докоснете .

Още по темата

► “Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство” на страница 129

Настройки за блокиране на нежелани факсове

Можете да блокирате нежелани факсове.

1. Изберете **Настройки** от началния екран.

2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки > Факс с отказ**.

3. Изберете **Факс с отказ** и разрешете следните опции.

- Списък с номера за отхвърляне: отхвърля факсове, които са в списъка с отхвърлени номера.
- Празна заглавна част на факс: отхвърля факсове, които имат празна заглавна информация.
- Нерегистрирани контакти: отхвърля факсове, които не са регистрирани в списъка с контакти.

4. Ако използвате **Списък с номера за отхвърляне**, докоснете , изберете **Ред. на списък с номера на отхв.**, след което редактирайте списъка.

Още по темата

► “Осн. Настройки” на страница 152

Записване на получени факсове

Принтерът предоставя описаните по-долу функции за записване на получени факсове.

- Записване във входящата кутия на принтера
- Запис на компютър

Забележка:

Функциите по-горе може да се използват едновременно. Ако използвате всички едновременно, получените документи се записват във входящата кутия и на компютър.

Ако има получени документи, които все още не са прочетени или записани, броят на необработените задачи ще бъде показан на  в началния екран.

Още по темата

- ➔ “Запис на получени факсове във входящата кутия” на страница 136
- ➔ “Получаване на факсове на компютър” на страница 141

Запис на получени факсове във входящата кутия

Можете да зададете съхраняване на получените факсове във входящата пощенска кутия на принтера. Могат да бъдат записани до 100 документа. Ако използвате тази функция, получените документи не се отпечатват автоматично. Можете да ги видите на LCD экрана на принтера и да ги отпечатате, когато е необходимо.

Забележка:

Записването на 100 документа може да не е възможно в зависимост от условията на използване, като например размера на файловете със записаните документи и използването на множество функции за запис на факсове едновременно.

Още по темата

- ➔ “Настройка за запис на получените факсове във входящата кутия” на страница 136
- ➔ “Проверяване на получените факсове на течнокристалния екран” на страница 137

Настройка за запис на получените факсове във входящата кутия


1. Изберете **Настройки** от началния еcran.
 2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване > Изходен факс.**
 3. Ако се появи съобщение за потвърждение, потвърдете го, след което докоснете **OK**.
 4. Изберете **Зап. в изх. кутия**.
 5. Докоснете **Зап. в изх. кутия**, за да настроите опцията на **Вкл.**
 6. Изберете **Опции при запълнена памет**, изберете опцията за използване, когато входящата кутия е пътна.
 - Получ. и печат на факсове:** Принтерът отпечатва всички получени документи, които не могат да се запишат във входящата кутия.
 - Отхвърляне на вх. факсове:** Принтерът не отговаря на входящи факс повиквания.
 7. Можете да зададете парола на входящата кутия. Изберете **Настр. на паролата на кутия с вход.**, след което задайте парола.
- Забележка:**
Не можете да зададете парола, когато е избрано Получ. и печат на факсове.

Изпращане на факс**Проверяване на получените факсове на течнокристалния еcran**

- Докоснете  от началния еcran.

Забележка:

Когато има получени факсове, които не са прочетени, броят на непрочетените документи е показан в началния еcran.

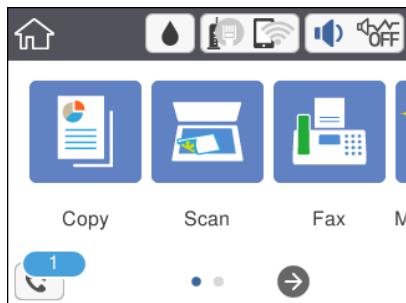

- Докоснете **Отворете Входяща кутия/Кутия с поверителни (XX непрочетени)**.
- Ако входящата пощенска кутия е защитена с парола, въведете паролата на входящата кутия.
- От списъка изберете факса, който искате да прегледате.
Съдържанието на факса се показва.
 - За да скриете оперативните икони, докоснете някъде (но не върху иконите) на екрана за преглед. Докоснете отново, за да се покажат иконите.
- Изберете дали документът, който сте прегледали, да бъде отпечатан или изтрит, след което следвайте инструкциите на екрана.

**Важно:**

*Ако паметта на принтера се запълни, получаването и изпращането на факсове е невъзможно.
Изтрийте документи, които вече сте прочели или отпечатали.*

Още по темата

➔ “[Опции на менюто за Настройки на факс](#)” на страница 149

Изпращане на факс от компютър

Можете да изпращате факсове от компютър, използвайки FAX Utility и PC-FAX драйвер.

Изпращане на факс

Забележка:

За да инсталирате FAX Utility, използвайте инструмента за актуализация на софтуера на EPSON. Вижте съответната информация по-долу за подробности. Ако сте потребители на Windows, можете да инсталирате чрез софтуерния диск, предоставен с принтера.

Още по темата

- ➔ “Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)” на страница 183
- ➔ “Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184

Изпращане на документи, създадени чрез приложение (Windows)

Чрез избирането на факс на принтер от менюто **Печат** на приложение като Microsoft Word или Excel можете директно да предавате данни, като документи, чертежи и таблици, които сте създали със заглавна страница.

Забележка:

Следното разяснение използва Microsoft Word като пример. Действителната операция може да се различава в зависимост от приложението, което използвате. За подробности вижте помощта на приложението.

1. С помощта на приложение създайте документ за предаване по факс.
2. Щракнете върху **Печат** от менюто **Файл**.
Извежда се прозорецът **Печат** на приложението.
3. Изберете **XXXXX (FAX)** (където XXXXX е името на Вашия принтер) в **Принтер** и след това изберете настройките за изпращане на факс.
 - Посочете **1** в **Брой копия**. Факсът може да не се предава правилно, ако посочите **2** или повече.
 - Вие не можете да използвате функции като **Печат към файл**, които променят изходния порт.
 - Можете да предавате до 100 страници, включително заглавна страница в рамките на едно предаване на факс.
4. Щракнете върху **Свойства на принтера** или **Свойства**, ако желаете да посочите **Paper Size**, **Orientation**, **Color**, **Image Quality** или **Character Density**. За повече информация вижте помощта на драйвера PC-FAX.
5. Щракнете върху **Печат**.

Забележка:

Когато използвате FAX Utility за първи път, се извежда прозорец за регистриране на Вашата информация. Въведете необходимата информация, след което щракнете върху **OK**. FAX Utility използва **Nickname** за вътрешно управление на задания за факс. Всяка друга информация се добавя автоматично към заглавната страница.

Показва се екранът **Recipient Settings** на FAX Utility.

Изпращане на факс**6. Посочете получател и щракнете върху **Напред**.**

- Избор на получател (име, номер на факс и т.н.) от PC-FAX Phone Book:**

Ако получателят е запазен в телефонния указател, следвайте стъпките по-долу.

- ① Щракнете върху раздела PC-FAX Phone Book.**

- ② Изберете получателя от списъка и щракнете върху Add.**

- Избиране на получател (име, номер на факс и т.н.) от контактите в принтера:**

Ако получателят е запазен в контактите в принтера, следвайте стъпките по-долу.

- ① Щракнете върху раздела Contacts on Printer.**

Бележка:

Ако принтерът Ви разполага с функция за сигурност, която позволява на администраторите да ограничават потребителите при промяна на настройките на факса на принтера, може да се наложи да въведете парола за администратор, за да продължите.

- ② Изберете контакти от списъка и щракнете върху Add, за да продължите към прозореца Add to Recipient.**

- ③ Изберете контактите от изведенния списък и щракнете върху Edit.**

- ④ Добавете личните данни, като Company/Corp. и Title, според необходимостта, след което щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца Add to Recipient.**

- ⑤ Изберете полето за отметка Register in the PC-FAX Phone Book, за да запазите контактите в PC-FAX Phone Book.**

- ⑥ Щракнете върху OK.**

- Директно посочване на получател (име, номер на факс и т.н.):**

Следвайте стъпките по-долу.

- ① Щракнете върху раздела Manual Dial.**

- ② Въведете необходимата информация.**

- ③ Щракнете върху Add.**

Освен това с щракване върху Save to Phone Book можете да запазите получателя в списъка в раздел PC-FAX Phone Book.

Забележка:

- Ако Тип на линията на Вашия принтер е зададен на PBX и кодът за достъп е зададен да използва # (диез) вместо въвеждане на точния код на префикс, въведете # (диез). За подробности вижте Тип на линията в Оsn. Настройки от връзката за свързана информация по-долу.

- Ако сте избрали Enter fax number twice в Настройки на опция на главния еcran на FAX Utility, трябва да въведете отново същия номер, когато щракнете върху Add или Напред.

Получателят е добавен към Recipient List, изведен в горната част на прозореца.

7. Определете съдържанието на заглавната страница.

- ① За да прикрепите заглавна страница, изберете един от примерите по-долу Cover Sheet. Въведете Subject и Message. Обърнете внимание, че няма функция за създаване на оригинална заглавна страница или за добавяне на оригинална заглавна страница към списъка.**

Ако не желаете да прикрепвате заглавна страница, изберете No cover sheet от Cover Sheet.

- ② Щракнете върху Cover Sheet Formatting, ако искате да промените реда на елементите върху заглавната страница. Можете да изберете размера на заглавната страница в Paper Size. Можете също да изберете заглавна страница с различен размер към документа, който се предава.**

Изпращане на факс

- 3** Щракнете върху **Font**, ако искате да промените шрифта или размера на шрифта, използван за текста на заглавната страница.
 - 4** Щракнете върху **Sender Settings**, ако искате да промените информацията за подателя.
 - 5** Щракнете върху **Detailed Preview**, ако искате да проверите заглавната страница с темата и съобщението, които сте въвели.
 - 6** Щракнете върху **Напред**.
8. Проверете съдържанието на предаването и щракнете върху **Send**.

Уверете се, че името и номерът на факса на получателя са правилни преди предаване. Щракнете върху **Preview** за предварителен преглед на заглавната страница и документа за предаване.

След като предаването започне, се извежда прозорец, на който е показано състоянието на предаване.

Забележка:

- За да спрете предаването, изберете данните и щракнете върху **Отмяна** . Можете също да отмените използването на контролния панел на принтера.*
- Ако възникне грешка по време на предаването, се извежда прозорецът **Communication Error**. Проверете правилната информация и предайте повторно.*
- Екранът Fax Status Monitor (екранът, упоменат по-горе, на който можете да проверите състоянието на предаване) не се показва, ако Display Fax Status Monitor During Transmission не е избрано на екрана **Optional Settings** на главния экран на FAX Utility.*

Още по темата

➔ “[Осн. Настройки](#)” на страница 152

Изпращане на документи, създадени чрез приложение (Mac OS)

Чрез избирането на принтер с функция за факс от менюто **Печат** на достъпно в търговската мрежа приложение можете да изпращате данни като документи, чертежи и таблици, които Вие сте създали.

Забележка:

Следното разяснение използва като пример Редактиране на текст, стандартно приложение за Mac OS.

1. Създайте документа, който искате да изпратите по факс, в приложение.
 2. Щракнете върху **Печат** от менюто **Файл**.
- Извежда се прозорецът **Печат** на приложението.
3. Изберете Вашия принтер (име на факс) в **Име**, щракнете върху  за извеждане на подробните настройки, проверете настройките за печат и след това щракнете върху **OK**.
 4. Направете настройки за всеки елемент.
 - Посочете 1 в Брой копия.** Дори ако посочите 2 или повече, се изпраща само 1 копие.
 - Можете да изпратите до 100 страници в рамките на едно предаване на факс.

Забележка:

Размерът на страницата на документите, които можете да изпратите, е същият като размера на хартията, който можете да изпратите като факс от принтера.

Изпращане на факс

5. Изберете Fax Settings от изскачащото меню и след това извършете настройки за всеки елемент.

Вижте помощта за драйвера PC-FAX за разяснения относно всеки елемент от настройката.

Щракнете върху  в долнния ляв край на прозореца, за да отворите помощта за драйвера PC-FAX.

6. Изберете менюто Recipient Settings и след това посочете получателя.

Директно посочване на получател (име, номер на факс и т.н.):

Щракнете върху елемента **Add**, въведете необходимата информация и след това щракнете върху . Получателят е добавен към Recipient List, изведен в горната част на прозореца.

Ако сте избрали „Enter fax number twice“ в настройките на драйвера PC-FAX, трябва да въведете отново същия номер, когато щракнете върху .

Ако Вашата линия за връзка с факс изисква код за префикс, въведете External Access Prefix.

Забележка:

Ако Тип на линията на Вашия принтер е зададен на PBX и кодът за достъп е зададен да използва # (диез) вместо въвеждане на точния код на префикс, въведете # (диез). За подробности вижте Тип на линията в Осн. Настройки от връзката за свързана информация по-долу.

Избиране на получател (име, номер на факс и т.н.) от телефонния указател:

Ако получателят е запазен в телефонния указател, щракнете върху . Изберете получателя от списъка и след това щракнете върху **Add > OK**.

Ако Вашата линия за връзка с факс изисква код за префикс, въведете External Access Prefix.

Забележка:

Ако Тип на линията на Вашия принтер е зададен на PBX и кодът за достъп е зададен да използва # (диез) вместо въвеждане на точния код на префикс, въведете # (диез). За подробности вижте Тип на линията в Осн. Настройки от връзката за свързана информация по-долу.

7. Проверете настройките на получателя, след което щракнете върху **Fax**.

Изпращането започва.

Уверете се, че името и номерът на факса на получателя са правилни преди предаване.

Забележка:

- Ако щракнете върху иконата на принтера в Dock, се извежда еcranът за проверка на състоянието на предаване. За да спрете изпращането, щракнете върху данните и след това щракнете върху **Delete**.
- Ако възникне грешка по време на предаването, се извежда съобщението **Sending failed**. Проверете записите на предаването на екрана **Fax Transmission Record**.
- Документите със смесени размери на хартията може да не бъдат правилно изпратени.

Още по темата

➔ “[Осн. Настройки](#)” на страница 152

Получаване на факсове на компютър

Можете да получавате факсове и да ги изпращате като PDF файлове към компютъра, свързан с принтера. FAX Utility се доставя с функции, включително как да определите папка за запазване на факсовете. Инсталрайте FAX Utility, преди да използвате тази функция.

Забележка:

Можете да използвате един от следните методи за инсталациране на FAX Utility.

- Използване на EPSON Software Updater (приложение за актуализиране на софтуера)
- Използване на диска, предоставен с Вашия принтер. (Само за потребители на Windows)



Важно:

- Когато получавате факсове от компютъра, изберете **Авт.** в настройката за получаване на факс на принтера.
- Компютърът, конфигуриран за получаване на факсове, трябва винаги да бъде включен. Получените документи се записват временно в паметта на принтера, преди документите да бъдат записани на компютъра. Ако изключите компютъра, паметта на принтера може да се напълни, тъй като не може да изпрати документите до компютъра.
- Броят документи, временно записани в паметта на принтера, се показват на в началния екран.
- За да четете получените факсове, трябва да инсталирате в компютъра визуализатор на PDF файлове, като например Adobe Reader.

Още по темата

➔ “Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)” на страница 183

Настройка за запис на получен факс на компютър

Можете да правите настройки за получен факс, като използвате FAX Utility. Инсталрайте FAX Utility на компютъра предварително.

За подробности вижте Basic Operations в помощта FAX Utility (изведена на главния прозорец).

Забележка:

Можете да едновременно да получавате и да отпечатвате факсове.

Още по темата

➔ “Приложение за конфигуриране на операции за факс и изпращане на факсове (FAX Utility)” на страница 180

Получаване на факсове на компютър и отпечатване от принтера

Освен да правите настройки за запазване на получени факсове на компютър, следвайте стъпките по-долу на принтера.

1. Изберете **Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване.**
2. Изберете **Изходен факс > Зап. в комп. > Да и печат.**

Още по темата

➔ “Настройка за запис на получен факс на компютър” на страница 142

➔ “Настройки за получаване” на страница 150

Отмяна на получени факсове на компютъра

За отмяна на запазени файлове на компютъра променете настройките на принтера.

Забележка:

Можете също да промените настройките чрез FAX Utility. Въпреки това, ако има факсове, които не са били запазени в компютъра, Вие не можете да промените настройките.

1. Изберете **Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване.**
2. Изберете **Изходен факс > Зап. в комп. > Не.**

Още по темата

- ➔ “[Приложение за конфигуриране на операции за факс и изпращане на факсове \(FAX Utility\)](#)” на страница 180
- ➔ “[Настройки за получаване](#)” на страница 150

Проверка за нови факсове (Windows)

Чрез конфигурирането на компютър за запазване на факсове, получени от принтера, можете да проверявате състоянието на обработката на получените факсове и дали има нови факсове, с помощта на иконата на факс в лентата със задачи на Windows. Чрез конфигурирането на компютър за извеждане на известие, когато получите нови факсове, еcran с известия изскочва близо до системната лента на Windows и можете да проверите новите факсове.

Забележка:

- Данните за получени факсове, запазени в компютъра, се изтриват от паметта на принтера.*
- Вие имате нужда от Adobe Reader за преглеждане на получени факсове, защото те се запазват като PDF файлове.*

Използване на иконата за факс в лентата със задачи (Windows)

Можете да проверявате за нови факсове и състоянието на операцията с помощта на иконата за факс, изведена в лентата със задачи на Windows.

1. Проверете иконата.

-  : Режим на готовност.
-  : Проверка за нови факсове.
-  : Импортирането на нови факсове завърши.

2. Шракнете с десния бутон на мишката върху иконата, след което шракнете върху **Open the received fax folder**.

Извежда се папката с получени факсове. Проверете датата и подателя на името на файла и след това отворете PDF файла.

Когато иконата на факса указва, че е в режим на готовност, можете да проверявате за нови факсове на момента, като изберете **Check new faxes**.

Изпращане на факс

Забележка:

Получените факсове се преименуват автоматично с помощта на следния формат на наименуване.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxx_nnnn (година/месец/ден/час/минута/секунда_номер на подателя)

Използване на прозореца за известия (Windows)

Когато зададете да бъдете уведомявани за нови факсове, близо до лентата със задачите се извежда прозорец за известия за всеки нов факс.

1. Проверете екрана за известия, който се извежда на екрана на компютъра.

Забележка:

Еcranът за известия изчезва, ако не извършите никаква операция за даден период от време. Можете да промените настройките за известия като времето за показване.

2. Щракнете върху произволно място в екрана за известия, с изключение на бутона .

Отваря се папката, която сте посочили за запазване на нови факсове. Проверете датата и подателя на името на файла и след това отворете PDF файла.

Забележка:

Получените факсове се преименуват автоматично с помощта на следния формат на наименуване.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxx_nnnn (година/месец/ден/час/минута/секунда_номер на подателя)

Проверка за нови факсове (Mac OS)

Можете да проверите за нови факсове чрез един от следните методи. Това е налично само на компютри, зададени на "Save" (save faxes on this computer).

- Отворете папката с получени факсове (посочено в Received Fax Output Settings.)
- Отворете Fax Receive Monitor и щракнете върху Check new faxes.
- Известие за получени нови факсове

Изберете Notify me of new faxes via a dock icon в Fax Receive Monitor > Preferences във FAX Utility, иконата на монитора за получаване на факс на Dock изскуча, за да Ви уведоми, че са пристигнали нови факсове.

Отворете папката за получени факсове от монитора за получени факсове (Mac OS)

Можете да отворите папката на записване от компютъра, определен за получаване на факсове, когато изберете "Save" (save faxes on this computer).

1. Щракнете върху иконата на монитора за получени факсове на Dock, за да отворите Fax Receive Monitor.
2. Изберете принтера и щракнете върху Open folder или щракнете два пъти върху името на принтера.

Изпращане на факс

- Проверете датата и подателя на името на файла и след това отворете PDF файла.

Забележка:

Получените факсове се преименуват автоматично с помощта на следния формат на наименуване.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (година/месец/ден/час/ минута/секунда_номер на подател)

Информацията, изпратена от подателя, се извежда като номер на подателя. Този номер може да не бъде показан в зависимост от подателя.

Други факс функции

Отпечатване на факс отчет и списък

Ръчно отпечатване на факс отчет

- Изберете **Факс** от началния екран.
- Докоснете  (Още).
- Изберете **Отчет за факсове**.
- Изберете отчета, който желаете да бъде отпечатан, след което следвайте инструкциите на екрана.

Забележка:

Можете да промените формата на отчета. От начален екран изберете **Насстройки > Общи настройки > Насстройки на факс > Насстройки за отчет**, след което изберете **Прикачване на изобр. към отчет** или **Формат на отчета**.

Още по темата

- ⇒ “**Още**” на страница 148
- ⇒ “**Настройки за отчет**” на страница 151

Настройка за автоматично отпечатване на факс отчетите

Можете да зададете настройка за автоматично отпечатване на факс отчетите.

Отчет за предаване

От начален екран изберете **Факс > Насстройки на факс > Отчет за предаване**, след което изберете **Печат** или **Печат при грешка**.

Регистър факсове

От начален екран изберете **Насстройки > Общи настройки > Насстройки на факс > Насстройки за отчет > Авт. печат на факс хронология**, след което изберете **Включено (на всеки 30)** или **Включено (време)**.

Още по темата

- ⇒ “**Опции на менюто за Потребителски настройки**” на страница 153

► “Настройки за отчет” на страница 151

Настройка за сигурност при работа с факс

Можете да направите настройки за сигурност с цел да се предпазите от изпращане на факс към грешен получател или да предотвратите изтичане на информация от получен факс или неговото изгубване. Също така, можете да изтривате и архивирани факс данни.

1. Изберете **Настройки** от началния екран.
2. Изберете **Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за сигурност**.
3. Изберете менюто, след което направете настройките.

Още по темата

► “Настройки за сигурност” на страница 153

Опции на менюто за изпращане на факс

Получател

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Факс > Получател

Клавиат.:

Въведете факс номер ръчно.

Контакти:

Изберете получател от списъка с контакти. Можете да добавите или редактирате контакт.

Най-нови:

Изберете получател от хронологията с изпратените факсове. Можете също така да добавите получател към списъка с контакти.

Настройки на факс

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Факс > Настройки на факс

Настройки на сканиране:

Оригинален размер (стъкло)

Изберете размера и ориентацията на оригиналите, които сте поставили върху стъкло на скенера.

Изпращане на факс

Режим цветят

Изберете цветно или монохромно сканиране.

Разд. сп.

Изберете резолюция за изходящите факсове.

Плътност

Задава плътност за изходящите факсове.

Премахване на Фон

Улавя цвета на хартията (цвета на фона) на оригиналния документ и премахва или осветлява цвета. В зависимост от това колко тъмен и наситен е цветът е възможно да не може да се премахне или осветли

Непрекъснато сканиране (ADF)

При изпращане на факс от ADF, не можете да добавяте оригинали в ADF след началото на сканирането. Ако поставите документи с различни размери в ADF, всички оригинали ще бъдат изпратени в размера на най-големия от тях. Разрешете тази опция, така че принтерът да ви попита дали искате да сканирате друга страница след като ADF приключи със сканирането. След това можете да сортирате и сканирате своите оригинали по размер и да ги изпратите като един факс.

Настройки за изпращане на факс:

Директно изпращане

Изпраща монохромни факсове до един получател веднага щом бъде установена връзка без да се записва сканираното изображение в паметта. Ако не разрешите тази опция, принтерът започва предаване след запис на сканираното изображение в паметта и може да доведе до грешка при запълване на паметта при изпращане на много страници. Като използвате тази опция можете да избегнете грешката, но изпращането на факса ще отнеме по-дълго време. Не можете да използвате тази опция, когато изпращате факс до много получатели.

Изпращане на факс по-късно

Изпраща факс в часа, посочен от вас. Достъпен е само монохромен факс, когато използвате тази опция.

Изпращане на факс

Добави инфо за подателя

Добави инфо за подателя:

Изберете позицията, в която искате да включите заглавна информация (име на подател и номер на факс) в изходящия факс, или да не се включва информация.

- **Изкл.:** изпраща факс без заглавна информация.

- **Външна стр. на изобр.:** изпраща факс със заглавна информация в горното бяло поле на факса. Това предпазва застъпването на заглавния ред със сканираното изображение, но е възможно полученият от получателя факс да се разпечата на две страници в зависимост от размера на оригиналите.

- **Вътрешност на изобр.:** изпраща факс със заглавна информация на приблизително 7 mm по-ниско от горната част на сканираното изображение. Заглавната част може да се застъпи с изображението, но полученият факс няма да се раздели на два документа.

Заглавка на факс:

Избира заглавен ред за получателя. За да използвате тази функция трябва да регистрирате няколко заглавни реда предварително.

Допълнителна информация:

Изберете информацията, която искате да добавите. Можете да избирате една опция от **Вашият тел. Номер и Списък на местоназначение.**

Отчет за предаване

Автоматично отпечатва отчет за предаване след като изпратите факс. Изберете **Печат при грешка** за отпечатване на доклад единствено при възникване на грешка. Ако е зададено **Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за отчет > Прикачване на изобр. към отчет**, с отчета се отпечатва изображение на документа.

Изч. вс. настр.

Връща всички настройки във **Настройки на факс** към стойностите им по подразбиране.

Още

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Факс >  (Още)

Хронология на предаване:

Можете да проверите хронологията на изпратените или получените факсове.

Отчет за факсове:

Последно предаване

Отпечатва отчет за последния факс, който е бил изпратен или получен чрез поискване.

Регистър факсове

Отпечатва отчет за изпращането. Можете да зададете автоматично отпечатване на отчета с помощта на следното меню.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за отчет > Авт. печат на факс хронология

Списък с настр. за факс

Отпечатва текущите настройки на факса.

Изпращане на факс

Проследяване на протокол

Отпечатва отчет за последния факс, който е бил изпратен или получен.

Факс по заявка:

Свързва се с факс номера, който сте въвели, и получава факс, съхранен във факс машината. Можете да използвате тази опция за получаване на факс от информационна услуга за факс.

Кутия с входящи:

Отваря входящата кутия, в която са съхранени получените факсове.

Повт.разпеч.на получен факс:

Отпечатва повторно получените факсове.

Настройки на факс:

Отваря **Настройки на факс**. Можете също така да отворите този екран, като изберете **Настройки** от началния екран и след това изберете **Общи настройки > Настройки на факс**. За повече информация вижте страницата, която описва функцията **Настройки на факс**.

Още по темата

➔ “[Опции на менюто за Настройки на факс](#)” на страница 149

Опции на менюто за Настройки на факс

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс

Провери връзката на факса

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Провери връзката на факса

Проверява дали принтерът е свързан към телефонна линия и готов за предаване на факс, като отпечатва резултатите от проверката върху лист хартия с формат A4.

Помощник за настройка на факс

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Помощник за настройка на факс

Изберете, за да направите основните настройки на факса, следвайки инструкциите на екрана. За подробна информация вижте страниците, на които са описани основните факс настройки.

Изпращане на факс

Настройки за получаване

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за получаване

Изходен факс

Можете да зададете получените документи да се записват във входящата пощенска кутия или на компютър. Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Зап. в изх. кутия:

Записва получените факсове във входящата кутия на принтера.

Зап. в комп.:

Конвертира получените документи в PDF формат и ги съхранява в компютър, свързан към принтера.

Настройки за печат

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Автоматично намаляване:

Намалява получени документи с голям размер, така че да се поберат върху хартията. Намаляването не винаги е възможно в зависимост от получените данни. Ако функцията бъде изключена, големите документи ще се отпечатват в оригиналния си размер на няколко листа, а освен това първа страница може да мине през машината.

Настройки на разделени страници:

Направете настройки за разделяне на страницата при получаване на документ с размер, по-голям от размера на хартията, заредена в принтера.

Автоматично завъртане:

Завърта получените факсове като пейзажно ориентирани документи с формат A5, така че да могат да бъдат отпечатани на правилния размер хартия. Тази настройка се прилага, когато настройката за размер на хартията е зададена на A5. Проверете следното меню.

Настройки > Общи настройки > Настройки на печат > Настр. източник на хартия > Настройка на хартията

Добавяне на инфо за получаване:

Отпечатва информация за получаването на факса в получения факс, дори ако подателят не е настроил заглавна информация. Информацията за получаването включва дата и час на получаване, ИД на подателя и номер на страница (например „P1“). Когато е разрешено **Настройки на разделени страници**, се включва и номера на разделената страница.

Двустранно:

Можете да отпечатате страниците от получените документи от двете страни на хартията.

Изпращане на факс

Тайминг на начало на печат:

Изберете опциите, за да започнете да печатате получените документи.

Всички страници са получени: След получаване на всички страници, печатът започва от първата страница.

Първата страница е получена: Започва печат при получаване на първата страница, след това печата по реда на получаване на страниците. Ако принтерът не може да започне да печата, например когато печата други задания за печат, принтерът започва да печата получените страници като партида, когато се освободи.

Печат на група под ред:

Отпечатва получените документи от последната страница (в низходящ ред) по такъв начин, че да бъдат подредени в правилен ред. Функцията може да не бъде достъпна, когато паметта на принтера започне да се запълва.

Време за преуст. на печат:

Записва документи, получени по време на посочения период в паметта на принтера, без да бъдат отпечатани. В посочения час за рестартиране на печата документите се печатат автоматично. Тази функция може да бъде използвана за избягване на шум през нощта или за предпазване от оповестяване на поверителни документи, когато сте далеч. Преди да използвате тази функция се уверете, че има налична достатъчно свободна памет.

Тих режим:

Намалява генерирания от принтера шум при печат на факсове, но скоростта на печат може да се намали.

Настройки за отчет

Изберете меню от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за отчет

Авт. печат на факс хронология:

Отпечатва факс регистъра автоматично. Изберете **Включено (на всеки 30)**, за да отпечатвате регистър след всеки 30 завършени заявки за факс. Изберете **Включено (време)**, за да отпечатвате регистър в определен час. В случай че броят на факс заявки надвишава 30, факс регистърът ще бъде отпечатан преди определеното време.

Прикачване на изобр. към отчет:

Отпечатва **Отчет за предаване** с изображение на първата страница на изпратения документ. Изберете **Вкл. (голямо изображение)**, за да отпечатвате горната част на страницата без намаляване. Изберете **Включено(малко изображение)**, за да отпечатвате цялата страница като я намалявате, така че да се побере в отчета.

Формат на отчета:

Изберете формат на отчетите за факсове. Изберете **Детайл** за отпечатване с кодове за грешка.

Осн. Настройки

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки

Скорост на факс:

Изберете скорост на предаване на факс. Препоръчваме Ви да изберете **Бавно (9 600bps)** при наличие на чести грешки в комуникацията, когато изпращате/получавате факс до/от чужбина или когато използвате IP (VoIP) телефонна услуга.

ECM:

Автоматично коригира грешки при предаването на факс (Режим за коригиране на грешки), в повечето случаи причинени от шум в телефонната линия. Ако тази функция е деактивирана, не можете да изпращате или получавате документи цветно.

Откр. тон за набир.:

Открива тонален сигнал, преди да започне да набира. Ако принтерът е свързан към УТЦ (Учредженска телефонна централа) или цифрова телефонна линия, може да не започне да набира. В такъв случай сменете настройката за **Тип на линията на PBX**. Ако това не свърши работа, деактивирайте функцията. Имайте предвид, че деактивирането на тази функция може да причини изтриване на първия символ от факс номера и изпращане към грешен номер.

Тип на линията:

Изберете типа линия, към която сте свързали принтера. Когато използвате принтера в среда, която използва вътрешни номера и изиска код за външен достъп като 0 и 9 за достигане на външна линия, изберете **PBX** и регистрирайте кода за достъп. След като сте регистрирали кода за достъп, използвайте # (решетка) вместо кода за достъп при изпращане на факс до външен факс номер. За среда, която използва DSL модем или терминален адаптер, се препоръчва също и настройка **PBX**.

Заглавка:

Въведете име и факс номер на подателя. Те се изписват като колонтитул в изходящите факсове. Можете да въведете до 40 символа за името и до 20 символа за номера на факса.

Режим на получаване:

Изберете режим на получаване.

DRD:

Ако сте се абонирали за услугата за разграничително позвъняване на Вашата телефонна компания, изберете типа звънене, който да бъде използван за входящи факсове. Услугата за разграничително позвъняване, предлагани от много телефонни компании (имената на услугата се различават при различните компании) Ви позволяват да имате няколко телефонни номера на една телефонна линия. Към всеки номер е свързана различна мелодия на звънене. Можете да използвате един номер за гласови повиквания, а друг за факс повиквания. В зависимост от региона, тази настройка може да бъде **Вкл.** или **Изкл..**

Позвънявания до отговор:

Изберете брой позвънявания преди принтерът автоматично да приеме факс.

Изпращане на факс

Дистанц. получ.:

Когато отговаряте на входящо факс повикване от телефон, свързан към принтера, можете да стапирате приемането на факса като въведете кода с помощта на телефона.

Факс с отказ:

Изберете опции за отхвърляне на нежелани факсове.

Настройки за сигурност

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Настройки за сигурност

Огр. за директно набиране:

Изкл.

Активира ръчното въвеждане на номерата за факс на получателя.

Вкл.

Дезактивира ръчното въвеждане на факс номерата на получателя, а операторът ще има възможност да избира получателите само от списъка с контакти или от хронологията на изпращане.

Влезте два пъти

Изиска от оператора да въведе номера на факса повторно при ръчно въвеждане на номера.

Потвърди списък адреси:

Показва еcran за потвърждение на получателя преди стапиране на предаването.

Авт. изчистване на архивни данни:

За да се подгответи за внезапно изключване на захранването поради повреда или неправилна операция, принтерът временно съхранява копия на изпратени или получени документи в паметта си. Разрешете тази опция за автоматично изтриване на архивни копия, когато изпращането или получаването на документ завърши успешно и архивите вече не са необходими.

Изчистване на архивни данни:

Изтрива всички архивни копия, временено съхранени в паметта на принтера. Използвайте тази функция преди да предадете принтера на друг собственик или да го изхвърлите.

Опции на менюто за Потребителски настройки

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Настройки > Потребителски настройки > Факс

Настройките, направени в това меню стават вашите настройки по подразбиране за изпращане на факсове. За разяснения относно елементите за настройка вижте **Настройки на факс** в менюто **Факс**.

Още по темата

► “Настройки на факс” на страница 146

Опции на менюто за Кутия с входящи



(Кутия с входящи):

Докоснете това, за да отворите Кутия с входящи, където се съхраняват получените факсове. Когато има получени факсове, които не са прочетени, броят на непрочетените документи се показва в

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка

Можете да проверявате приблизителните нива на мастилото, както и приблизителния експлоатационен живот на кутията за поддръжка от контролния панел на компютъра.

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — панел за управление

Изберете  от началния экран.

Проверка на състоянието на оставащото мастило и набора за поддръжка - Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Шракнете върху EPSON Status Monitor 3 в раздела **Поддръжка**.

Забележка:

Ако EPSON Status Monitor 3 е деактивиран, щракнете върху *Разширени настройки* в раздела **Поддръжка**, след което изберете *Разрешава EPSON Status Monitor 3*.

Още по темата

➔ “[Достъп до драйвера на принтера](#)” на страница 66

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — Mac OS

1. Изберете Системни предпочитания от  меню > Принтери и сканери (или Печат и сканиране, Печат и факс), след което изберете принтера.
2. Шракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отваряне на помощната програма на принтера.
3. Шракнете върху EPSON Status Monitor.

Кодове на касетите за мастило

Epson препоръчва употребата на оригинални касети за мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да причини повреда, която не се покрива от гаранциите на Epson, и при определени обстоятелства може да причини нестабилна работа на принтера. Може да не се извежда информация за нивото на неоригинално мастило.

По-долу са показани кодовете за оригинални касети с мастило Epson.

Забележка:

- Не всички касети са налични във всички региони.*
- Кодовете на касетите за мастило могат да бъдат различни на различните места. За точните кодове за Вашия регион се свържете с отдела за поддръжка на Epson.*

За Европа

Икона	BK: Black (Черно)	C: Cyan (Циан)	M: Magenta (Магента)	Y: Yellow (Жълто)
Бинокъл 	502 502XL*	502 502XL*	502 502XL*	502 502XL*

* „XL“ показва голяма касета.

Посетете следния уебсайт за информация относно производителността на касетите с мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

За Австралия и Нова Зеландия

BK: Black (Черно)	C: Cyan (Циан)	M: Magenta (Магента)	Y: Yellow (Жълто)
202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

* „XL“ показва голяма касета.

За Азия

BK: Black (Черно)	C: Cyan (Циан)	M: Magenta (Магента)	Y: Yellow (Жълто)
03C 03D*	03C	03C	03C

* „D“ показва голяма касета.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Още по темата

► [“Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 234](#)

Предпазни мерки при работа с касетите за мастило

Прочетете следните инструкции, преди да приемете подмяна на касетите.

Предпазни мерки при манипулиране

- ❑ Съхранявайте касетите за мастило при стайна температура и не ги дръжте изложени на пряка слънчева светлина.
- ❑ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ❑ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
- ❑ За най-добри резултати съхранявайте пакетите на касетите с мастило с долната част надолу.
- ❑ След като внесете касета за мастило от студено място за съхранение, преди да я използвате я оставете да престои и да се затопли до стайна температура за най-малко три часа.
- ❑ Не отваряйте пакета на касетата с мастило, докато не сте готови да я поставите в принтера. Касетата с мастило е във вакуумна опаковка, за да се запази надеждността ѝ. Ако оставите касетата с мастило разопакована дълго време, преди да я използвате, възможно е да не постигнете нормален печат.
- ❑ Внимавайте да не счупите кукичките отстрани на касетата с мастило, когато я вадите от опаковката.
- ❑ Трябва да махнете жълтата лента от касетата, преди да я инсталирате; в противен случай качеството на печат може да се понижи или може да успеете да печатате. Не отстранявайте и не късайте етикета на касетата; това може да доведе до теч.



Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- ❑ Не отстранявайте прозрачното фолио от дъното на касетата; в противен случай касетата може да стане неизползваема.



- ❑ Не докосвайте областите, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.



- ❑ Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.
- ❑ Не сменяйте касетите с мастило при изключено захранване. Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ❑ Не изключвате принтера по време на зареждане с мастило. Ако зареждането с мастило е непълно, може да не успеете да отпечатате.
- ❑ Не оставяйте принтера с извадени касети с мастило и не изключвате принтера по време на смяна на касетата. В противен случай останалото в дюзите на печатащата глава мастило може да изсъхне и да не успеете да отпечатате.
- ❑ Ако трябва да извадите касета с мастило временно, непременно защитете областта на подаване на мастилото от замърсяване и прах. Съхранявайте касетата с мастило в същата среда, както принтера, с отвора за подаване на мастило надолу или настрани. Не съхранявайте касетите с мастило с отвора за подаване на мастило нагоре. Тъй като отворът за подаване на мастило е оборудван с клапа, предназначена да спира освобождаването на излишно мастило, не са необходими собствени капачета или тапи.
- ❑ Извадените касети може да съдържат мастило около отвора за подаване, затова при изваждане на касетите внимавайте да не допуснете попадането му в околната среда.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- Този принтер използва касети с мастило, оборудвани със зелен чип, който следи информация като оставащо количество мастило за всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е отстранена от принтера, преди да е изразходена, все още можете да я използвате, след като я поставите отново в принтера. Въпреки това, когато поставите отново касетата, може да се изразходва известно количество мастило, за да се гарантира ефективността на принтера.
- За максимална ефективност на мастилото, вадете касета с мастило само когато сте готови да я подмените. Касети с мастило със статус на ниско количество мастило може да са неизползвани при повторно поставяне.
- За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато Вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият капацитет не включва този резерв.
- Въпреки че касетите за мастило могат да съдържат рециклирани материали, това не оказва влияние върху функционалността или работата на принтера.
- Спецификациите и външният вид на касетата с мастило са обект на промяна без предварително известие за поддръжка.
- Не разглобявайте и не променяйте касетата за мастило, защото това може да възпрепятства нормалното печтане с нея.
- Не можете да използвате касетите, доставени с принтера за подмяна.
- Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печтане и условията на околната среда, например температурата.

Консумация на мастило

- За да се поддържа оптимална производителност на печатащата глава, от всички касети се изразходва известно количество мастило по време на операциите по поддръжка, като например почистване на печатащата глава. Може да бъде изразходвано мастило и при включване на принтера.
- Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, вместо черно могат да бъдат използвани цветни мастила, в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става при използване на смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.
- Мастилото в касетите, предоставени с Вашия принтер, се изразходва частично по време на първоначалната настройка. За да се постигнат разпечатки с високо качество, печатащата глава в принтера трябва да бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес изразходва известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатват по-малко на брой страници в сравнение със следващите такива.

Подмяна на касетите за мастило

Когато се появи съобщение, което Ви подканя да смените касетите с мастило, изберете **Как да**, след което вижте анимациите, показани на контролния панел, за да научите как да сменяте касетите с мастило.

Ако трябва да смените касетите с мастило, преди да са изразходени докрай, изберете **Поддръжка > Смяна на касета(и) с мастило** от началния екран и следвайте инструкциите на экрана. Изберете **Как да** за подробна информация.

**Внимание:**

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при откриването и затварянето на сканиращото устройство. В противен случай може да се нараните.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Забележка:

Може да продължите да печатате дори след като принтерът показва ниско ниво на мастилото. Подгответе нови касети с мастило възможно най-скоро.

Още по темата

- ➔ “Кодове на касетите за мастило” на страница 156
- ➔ “Предпазни мерки при работа с касетите за мастило” на страница 157

Код на кутията за поддръжка

Epson препоръчва използването на оригинална кутия за поддръжка на Epson.

Код на кутията за поддръжка: T04D1



Важно:

След като монтирате кутията за поддръжка в принтера, тя не може да се използва с други принтери.

Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на кутията.

- ❑ Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.
- ❑ Не изпускате кутията за поддръжка и не я подлагайте на силни удари.
- ❑ Не подменяйте кутията за поддръжка по време на печат, в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- ❑ Не отстранявайте кутията за поддръжка и капака ѝ, освен при подмяна; в противен случай може да изтече мастило.
- ❑ Когато не можете да закрепите капака, кутията за поддръжка може да не се инсталира правилно.
Извадете кутията за поддръжка и я инсталрайте отново.
- ❑ Не накланяйте употребената кутия за поддръжка преди да бъде запечатана в полиетиленовата торбичка, защото в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- ❑ Не докосвайте отворите в кутията за поддръжка, тъй като може да се нацапате с мастило.
- ❑ Не използвайте кутия за поддръжка, която е била свалена и оставена отделена за дълъг период от време.
Мастилото в кутията ще се втвърди и това ще попречи на бъдещото абсорбиране на мастило в кутията.
- ❑ Дръжте кутията за поддръжка далеч от пряка слънчева светлина.
- ❑ Не съхранявайте кутията за поддръжка при висока температура или при температура на замръзване.

Подмяна на кутията за поддръжка

При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в кутията за поддръжка. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от кутията за поддръжка, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на поемния капацитет на кутията. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера.

Когато се появи съобщение, което ви подканя да смените кутията за поддръжка, вижте анимациите, показани в контролния панел. Необходимостта от подмяна на кутията не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно неговите спецификации. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна. Това е част, която се обслужва от потребителя.

Забележка:

Когато кутията за поддръжка се запълни, не можете да продължите да печатате преди да я замените, като в противен случай е възможно да се стигне до протичане на мастило. И все пак, някои от функциите, които не са свързани с печат, са все още достъпни.

Още по темата

- ➔ [“Код на кутията за поддръжка” на страница 160](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка” на страница 160](#)

Временно печатане с черно мастило

Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, можете да използвате следните настройки, за да продължите да печатате за кратко време, използвайки само черно мастило.

- Тип хартия: обикновени хартии, Плик
- Цветна: черно-бяла или Скала на сивото
- Без полета: не е избрано
- EPSON Status Monitor 3: активирано (При печат от драйвер на принтера на Windows.)

Тъй като тази функция е достъпна само за около пет дни, заменете изразходената касета за мастило възможно най-скоро.

Забележка:

- Ако EPSON Status Monitor 3 е забранен, отворете драйвера на принтера, щракнете върху *Разширени настройки* в раздела *Поддръжка* и след това изберете *Разрешава EPSON Status Monitor 3*.
- Периодът, в който функцията е достъпна варира в зависимост от условията на ползване.*

Временно отпечатване с черно мастило — Контролен панел

1. При показването на съобщение, което Ви подканва да смените касетите с мастило, изберете **Продължи**.
Извежда се съобщение, което Ви уведомява, че можете временно да печатате с черно мастило.
2. Прочетете съобщението, след това изберете **Продължи**.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи



3. Ако искате да печатате в монохромен цвят, изберете **Не, напомни ми по-късно**.
Текущото задание се отменя.
4. Вече можете да копирате оригинали или да отпечатвате получени факсове върху обикновена хартия в монохромен цвят. Изберете функцията, която искате да използвате, от началния еcran.

Забележка:

Функцията за копиране без полета не е достъпна.

Временно печтане с черно мастило — Windows

1. При показване на следния прозорец отменете отпечатването.

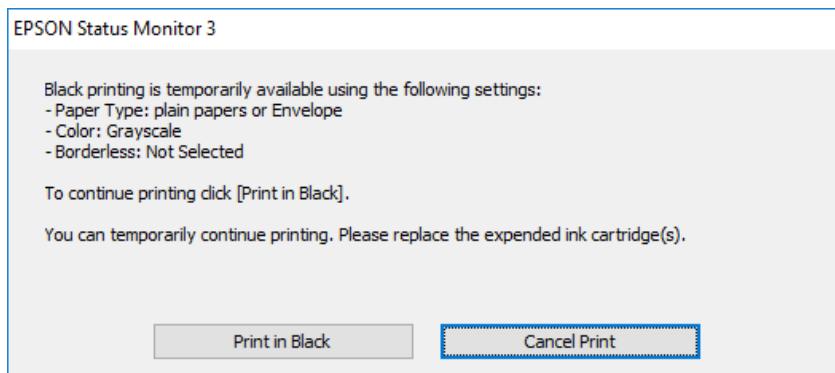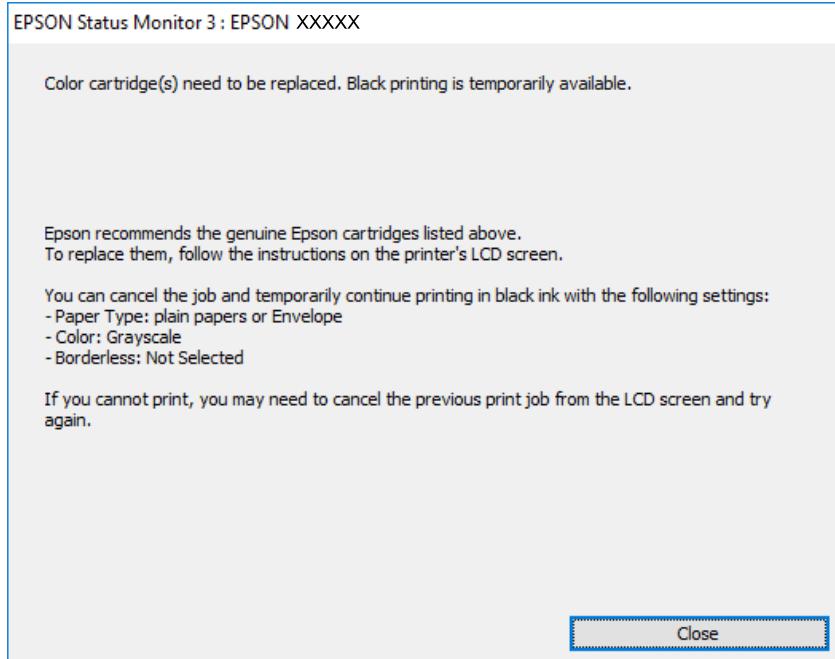

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от контролния панел на принтера.

2. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
3. Изчистете **Неограничен** в раздела **Главно**.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

4. Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка за **Тип хартия** в раздела **Главно**.
5. Изберете **Скала на сивото**.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **OK**.
7. Щракнете върху **Печат**.
8. Щракнете **Отпечатване в черно** в показвания прозорец.

Още по темата

- ➔ “**Отмяна**” на страница 82
- ➔ “**Зареждане на хартия в Касета за хартия**” на страница 46
- ➔ “**Основни функции за печат**” на страница 67

Временно печатане с черно мастило — Mac OS

Забележка:

За да използвате тази функция в мрежа, свържете се с *Bonjour*.

1. Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.

2. Отменете заявката.

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от контролния панел на принтера.

3. Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).
4. Изберете **On** като настройка за **Permit temporary black printing**.
5. Отворете диалоговия прозорец за печат.
6. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.
7. Изберете произволен размер хартия, с изключение на размер без полета в настройката **P-р на хартията**.
8. Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка **Тип носител**.
9. Изберете **Скала на сивото**.
10. Задайте другите елементи според необходимостта.
11. Щракнете върху **Печат**.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи**Още по темата**

- ➔ “Отмяна на отпечатване” на страница 82
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46
- ➔ “Основни функции за печат” на страница 85

Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows)


Когато черното мастило започне да се изчерпва, а същевременно има останало достатъчно цветно мастило, можете да използвате смес от цветни мастила, за да създадете черно. Можете да продължите да печатате по този начин, докато се подгответе да подмените касетата с черно мастило.

Тази функция е достъпна единствено, когато изберете следните настройки на драйвера на принтера.

- Тип хартия: **обикновени хартии**
- Качество: **Стандартен**
- EPSON Status Monitor 3: Разрешен

Забележка:

- Ако EPSON Status Monitor 3 е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- Съставното черно изглежда малко по-различно от чистото черно. Освен това скоростта на печат намалява.
- Черното мастило се изразходва и за поддържане на качеството на печатащата глава.

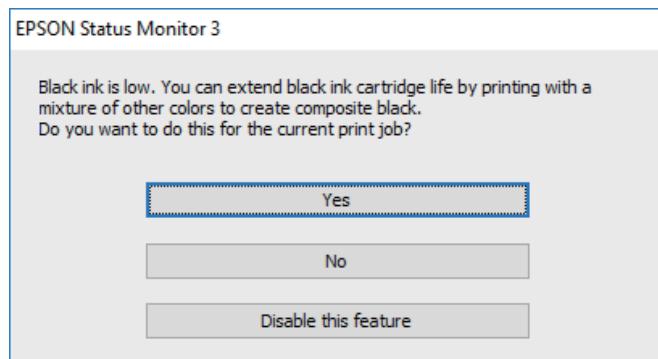

Опции	Описание
Да	Изберете да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Не	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Деактивирай тази функция	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът не се показва, докато не замените касетата с черно мастило и то намалее отново.

Поддръжка на принтера

Проверка и почистване на печатащата глава

При наличие на запушени дюзи разпечатките стават бледи, появяват се видими ивици или неочеквани цветове. Когато качеството на печат се влоши, използвайте функцията за проверка на дюзите, за да се установи дали не са запушени. В случай че има запушване, почистете печатащата глава.




Важно:

- ❑ Не отваряйте скенерното устройство и не изключвате принтера по време на почистване на главата. Ако почистването на главата е непълно, може да не успеете да отпечатате.
- ❑ Почкистването на печатащата глава изразходва известно количество мастило. Поради тази причина почиствайте главата единствено след като качеството се влоши.
- ❑ Когато мастилото е на привършване, може да не успеете да почистите печатащата глава.
- ❑ Ако качеството на печат не се подобри след четирикратно повтаряне на проверката на дюзите и почистване на главата, изчакайте поне шест часа без да печатате, след което пуснете нова проверка на дюзите и почистете главата отново в случай на необходимост. Препоръчваме да изключите принтера. Ако качеството на печат все още не е подобрено, се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ❑ За да предпазите печатащата глава от изсъхване, не изключвате захранващия кабел на принтера, докато захранването е включено.


Проверка и почистване на печатащата глава — контролен панел

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Изберете Поддръжка от началния еcran.
3. Изберете Проверка дюзи печат. глава.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за проверка на дюзите.
5. Прегледайте отпечатания модел. Ако има прекъснати линии или липсващи сегменти, както е показано в модела „NG“, дюзите на печатащата глава може да са запушени. Преминете към следващата стъпка. Ако не виждате прекъснати линии или липсващи сегменти, както е при модела по-долу „OK“, дюзите не са запушени. Изберете , за да затворите функцията за проверка на дюзите.

OK



NG



Поддръжка на принтера

6. Изберете  и следвайте инструкциите на екрана, за да почистите печатащата глава.
7. Когато почистването приключи, отпечатайте отново модела за проверка на дюзите. Повтаряйте почистването и отпечатването на модел за проверка, докато всички линии се отпечатат напълно.

Още по темата

➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

Проверка и почистване на печатащата глава - Windows

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
3. Шракнете върху **Проверка на дюзите** в раздела **Поддръжка**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

➔ “Достъп до драйвера на принтера” на страница 66

Проверка и почистване на печатащата глава — Mac OS

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Изберете **Системни предпочтения** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера.
3. Шракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отваряне на помощната програма на принтера**.
4. Шракнете върху **Проверка на дюзите**.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата


➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

Подравняване на печатащата глава


Ако забележите разминаване на вертикални линии или размазани изображения, подравнете печатащата глава.

Подравняване на печатащата глава — контролен панел

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Изберете **Поддръжка** от началния екран.
3. Изберете **Подравняване на печатаща глава**.
4. Ако вертикалните линии изглеждат разместени или ако разпечатката е размазана, отидете на стъпка 5.
Ако виждате хоризонтални ивици на равни интервали, отидете на стъпка 11.
5. Изберете **Основно Подравняване**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате шаблон за изравняване.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.
Открийте и изберете номера на шаблона с най-разместената вертикална линия.




7. Изберете **Вертикално подравняване**, след което отпечатайте шаблон за изравняване.
8. Открийте и изберете номера за най-плътния шаблон във всяка група.

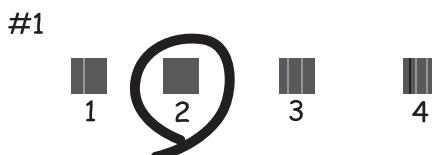

9. Изберете **Линейно подравняване**, след което отпечатайте шаблон за изравняване.

Поддръжка на принтера

10. Открийте и изберете номера на шаблона с най-размествената вертикална линия.

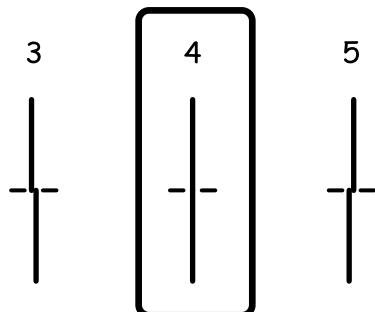

Изравняването е завършено.

11. Изберете **Хоризонтално подравняване**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате шаблон за изравняване.
12. Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.
Открийте и изберете номера за най-малко отделения и застъпващ се шаблон.



Още по темата

► “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

Почистване на пътя на хартията

Когато разпечатките са размазани или хартията не се подава правилно, почистете ролката вътре.



Важно:

Не използвайте тънка хартия при почистване вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушият с власинки.

Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване

Когато разпечатките са размазани или на черти, почистете валяка вътре.

Поддръжка на принтера



Важно:

Не използвайте тънка хартия при почистване вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Изберете Поддръжка от началния еcran.
3. Изберете **Почиств. на водача на хартия.**
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите пътя на хартията.

Забележка:

Повторете тази процедура, докато по хартията вече не се размазва мастило.


Още по темата

→ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46

Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията


Когато от касета за хартия хартията не се подава както трябва, почистете ролката във вътрешността.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона .
2. Извадете захранващия кабел, след което го изключете.
3. Издърпайте касета за хартия.

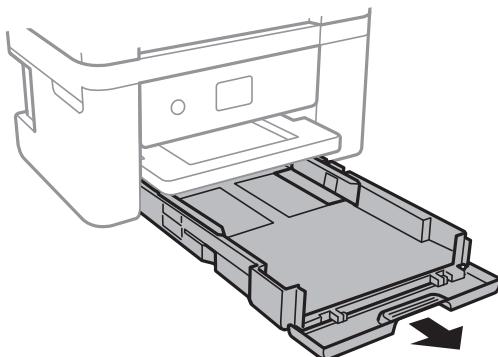

Поддръжка на принтера


- Дръжте принтера изправен, така че бутона  на контролния панел да е отгоре.

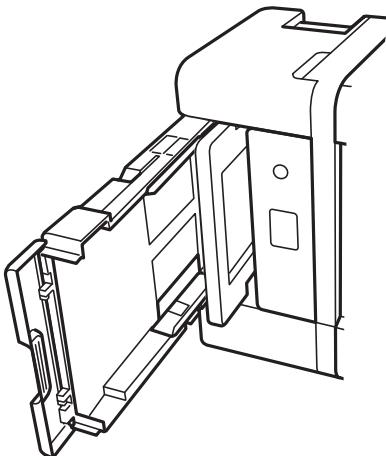

Внимание:

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при изправянето на принтера. В противен случай може да се нараните.

- Напоете кърпа с вода, изстискайте я силно, след което забършете ролката, като я завъртате с увита около нея кърпа.

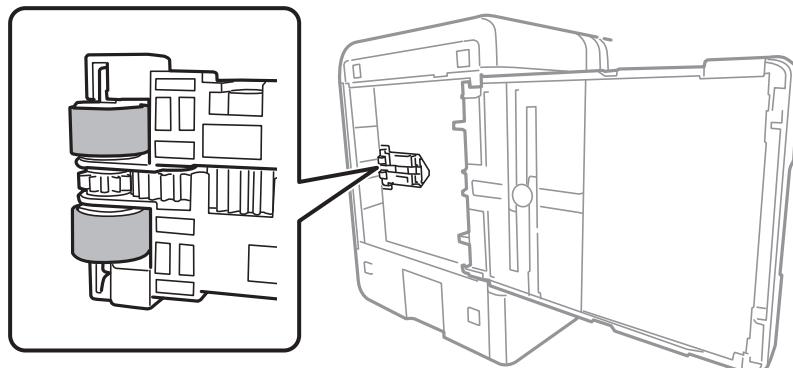

- Върнете принтера в нормално положение, след което поставете касета за хартия.



Важно:

Не оставяйте принтера изправен прекалено дълго.

- Свържете захранващия кабел.

Почистване на ADF


Когато копираните или сканираните изображения от ADF са размазани или оригиналите не се подават в ADF правилно, почистете ADF.

Поддръжка на принтера


! Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почиствате принтера. Тези химични вещества може да повредят принтера.

1. Отворете капака на ADF.

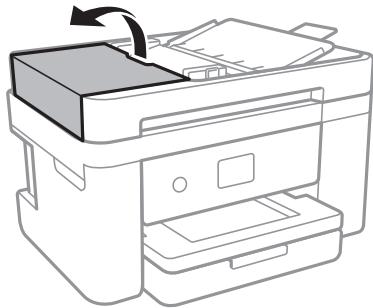

2. Използвайте мека влажна кърпа, за да почистите ролката и вътрешността на ADF.

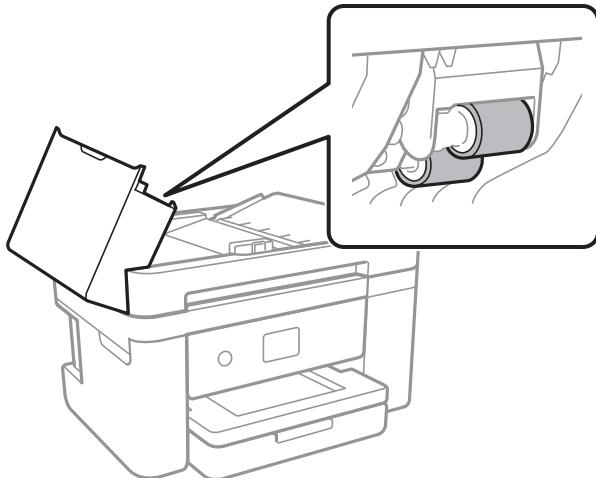


! Важно:


Използването на суха кърпа може да повреди повърхността на ролката. Използвайте ADF след изсъхване на ролката.

Поддръжка на принтера

3. Отворете капака за документи.

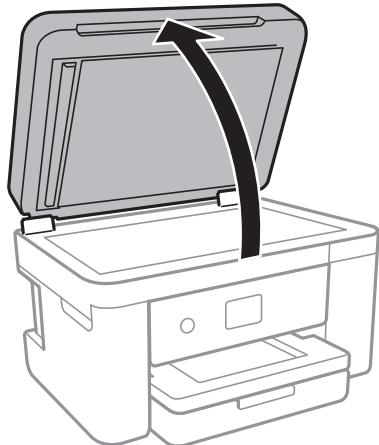

4. Почистете частта, която е показана на илюстрацията.

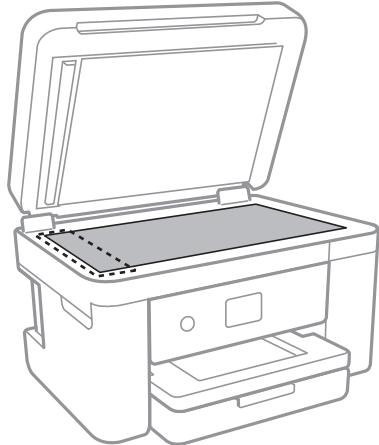


Важно:


- ❑ Ако стъклена повърхност е замърсена с грес или друг трудно почистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да отстраните замърсяването. Избършете изцяло остатъчната течност.
- ❑ Не натискайте стъклена повърхност прекалено силно.
- ❑ Внимавайте да не надраскате или повредите повърхността на стъклото. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

Поддръжка на принтера

- Ако проблемът не може да бъде отстранен, изключете принтера, като натиснете бутона  , отворете капака на ADF и вдигнете входната тава на ADF.

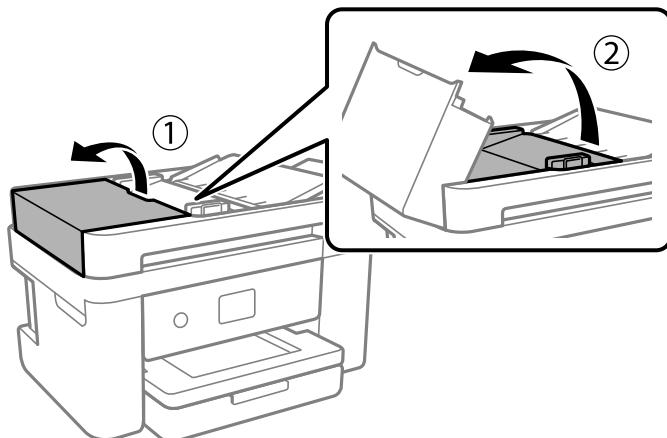

- Почистете частта, която е показана на илюстрацията.

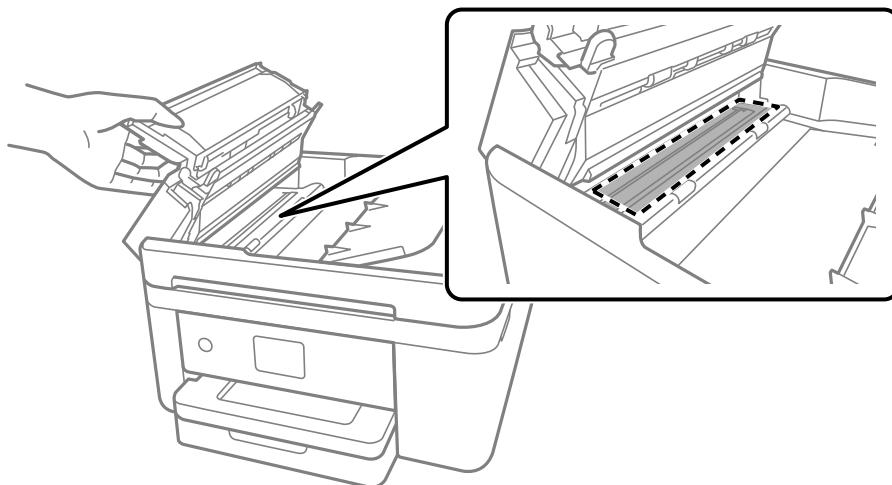

Почистване на Стъкло на скенера

Когато копията или сканираните изображения са размазани, почистете стъкло на скенера.



Внимание:

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на капака за документи. В противен случай може да се нараните.




Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почиствате принтера. Тези химични вещества може да повредят принтера.

Поддръжка на принтера

1. Отворете капака за документи.

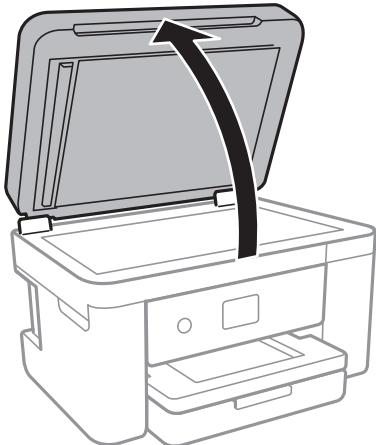

2. Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите повърхността на стъкло на скенера.

! Важно:

- Ако стъклена повърхност е замърсена с грес или друг трудно почистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да отстраните замърсяването. Избършете изцяло остатъчната течност.
- Не натискайте стъклена повърхност прекалено силно.
- Внимавайте да не надраскате или повредите повърхността на стъклото. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

Почистване на полупрозрачния филм

Когато няма подобреие в разпечатката след подравняване на печатащата глава или след почистване на пътя на хартията, полупрозрачният филм вътре в принтера може да е зацепан.

Необходими артикули:

- Памучни тампони (няколко)
- Вода с няколко капки перилен препарат (2 до 3 капки перилен препарат в 1/4 чаша чешмична вода)
- Светлина за проверка на петна


! Важно:

Не използвайте течност за почистване, различна от вода с няколко капки перилен препарат.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона .


Поддръжка на принтера

2. Отворете сканиращото устройство.

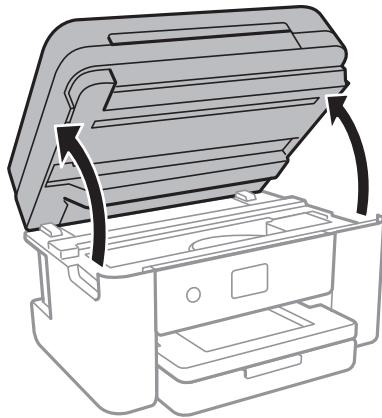

3. Проверете дали полупрозрачният филм е замърсен. Петната са по-лесни за откриване, ако използвате светлина.

Ако има петна (като пръстови отпечатъци или мазнина) върху полупрозрачния филм (A), преминете към следващата стъпка.

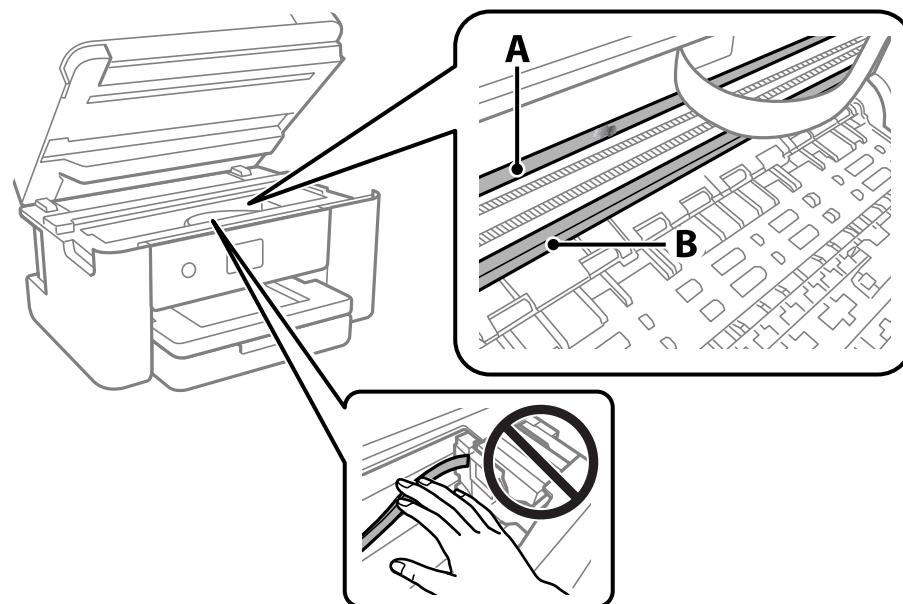

A: Полупрозрачен филм


B: Релса

**Важно:**

Внимавайте да не докосвате релсата (B). В противен случай няма да можете да отпечатвате. Не бършете греста върху релсата, защото тя е необходима за работата ѝ.

Поддръжка на принтера

- Навлажнете един памучен тампон с вода с няколко капки перилен препарат, така че да не е много напоен, и след това почистете зацепаната част.

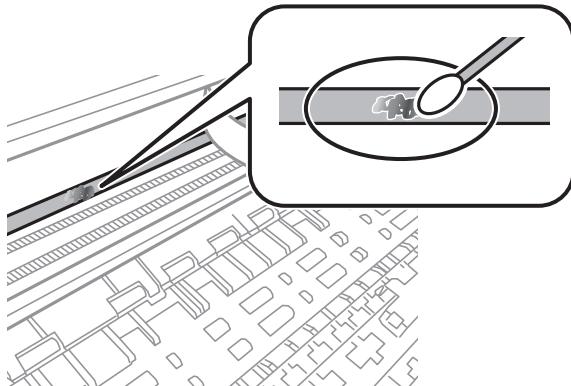

Важно:

Забършиете внимателно петното. Ако натиснете прекалено силно памучния тампон върху филма, пружините на филма може да се разместят и принтерът може да се повреди.

- Използвайте нов сух памучен тампон, за да почистите филма.



Важно:

Не оставяйте влакна върху филма.

Забележка:

За да предотвратите разпространението на петното, заменяйте често памучния тампон с нов.

- Повторете стъпки 4 и 5, докато зацепването на филма изчезне.
- Проверете визуално дали не е останало зацепване по филма.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Този раздел представя мрежовите услуги и софтуерните продукти за Вашия принтер, налични от уеб сайта на Epson или доставения диск със софтуер.

Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config)

Web Config е приложение, което работи в уеб браузър, като Internet Explorer и Safari, на компютър или смарт устройство. Можете да проверите състоянието на принтера или да промените настройките на мрежата и принтера. За да използвате Web Config, свържете принтера и компютъра или устройството към същата мрежа.

Поддържат се следните браузъри.

Операционна система	Браузър
Windows XP SP3 или по-нова версия	Internet Explorer 8 или по-нова версия, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или по-нова версия	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или по-нова версия	Браузър по подразбиране
Chrome OS*	Браузър по подразбиране

* Използвайте най-новата версия.

Пускане на Web Config в уеб браузър

- Проверете IP адреса на принтера.

Изберете мрежовата икона на началния екран на принтера, после докоснете активния метод за свързване, за да потвърдите IP адреса на принтера.

Забележка:

Можете да проверите IP адреса, като отпечатате отчета за мрежовата връзка.

- Стартирайте уеббраузър от компютър или смарт устройство, а след това въведете IP адреса на принтера.

Формат:

IPv4: http://IP адреса на принтера/

IPv6: http://[IP адреса на принтера]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Забележка:

С помощта на смарт устройството можете да стартирате Web Config от екрана за поддръжка на Epson iPrint.

Още по темата

- ➔ “Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 33
- ➔ “Употреба на Epson iPrint” на страница 93

Работа с Web Config на Windows

Когато свързвате компютър към принтер с помощта на WSD, следвайте стъпките по-долу, за да стартирате Web Config.

1. Влезте в екрана за устройства и принтери в Windows.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Щракнете с десния бутон върху бутона Старт или го натиснете и задръжте, след което изберете Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук (или Хардуер).
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Щракнете върху бутона Старт и изберете Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Щракнете върху бутона Старт и изберете Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук.
2. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете Свойства.
3. Изберете раздела Уеб услуга и щракнете върху URL адреса.

Работа с Web Config на Mac OS

1. Изберете Системни предпочтения от  меню > Принтери и скенери (или Печат и сканиране, Печат и факс), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху Options & Supplies > Show Printer Webpage.

Приложение за сканиране на документи и изображения (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 е приложение за управление на сканирането. Можете да настроите размера, разделителната способност, яркостта, контраста и качеството на сканираното изображение. Освен това, можете да

Информация за мрежови услуги и софтуер

стартирате Epson Scan 2 от съвместимо с TWAIN сканиращо приложение. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Стартиране в Windows

Забележка:

За операционни системи Windows Server трябва да инсталirate функцията **Персонализиран работен плот**.

- Windows 10/Windows Server 2016

Щракнете върху бутона Старт, след което изберете EPSON > **Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутона старт и изберете **Всички програми** или **Програми** > EPSON > **Epson Scan 2> Epson Scan 2**.

Стартиране в Mac OS

Забележка:

Epson Scan 2 не поддържа функцията Mac OS за бързо превключване на потребителя. Изключете бързото превключване на потребителя.

Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Epson Scan 2**.

Още по темата

- ➔ “[Сканиране с помощта на Epson Scan 2](#)” на страница 110
- ➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Добавяне на мрежовия скенер

Преди да използвате Epson Scan 2, трябва да добавите мрежовия скенер.

1. Стartирайте софтуера и след това щракнете върху **Добавяне** на екрана **Настройки на скенера**.

Забележка:

- Ако **Добавяне** е в сиво щракнете върху **Активиране на редакция**.
- Ако е изведен главният екран на Epson Scan 2, той вече е свързан към скенера. Ако искате да се свържете към друга мрежа, изберете **Скенер > Настройки**, за да отворите екрана **Настройки на скенера**.

2. Добавете мрежовия скенер. Задайте следните елементи и след това щракнете върху **Добавяне**.

- Модел:** Изберете скенера, към който искате да се свържете.

- Име:** Въведете името на скенера в рамките на 32 знака.

- Търсене на мрежа:** Когато компютърът и скенерът са в една и съща мрежа, се извежда IP адресът.

Ако не се изведе, щракнете върху бутона  . Ако IP адресът все още не се извежда, щракнете върху **Въведете адрес** и след това въведете директно IP адреса.

3. Изберете скенера на екрана **Настройки на скенера**, след което щракнете върху **OK**.

Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел (Epson Event Manager)

Epson Event Manager е приложение, което Ви позволява да управлявате сканирането от контролния панел и да записвате изображения на компютър. Можете да добавите свои собствени настройки като предварителни настройки, като например вид на документа, папка на записване и формат на изображението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

Windows Server операционни системи не се поддържат.

Стартиране в Windows

Windows 10

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Epson Software > Event Manager**.

Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Всички програми или Програми > Epson Software > Event Manager**.

Стартиране в Mac OS

Начало > Приложения > Epson Software > Event Manager.

Още по темата

➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Приложение за конфигуриране на операции за факс и изпращане на факсове (FAX Utility)

FAX Utility е приложение, позволяващо ви да конфигурирате различни настройки за изпращане на факс от компютър. Можете да създадете или редактирате списъци с контакти, които да бъдат използвани при изпращане на факс, конфигурация за съхранение на получените факсове в компютъра във формат PDF и т.н. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

Windows Server операционни системи не се поддържат.

Уверете се, че преди да инсталирате FAX Utility сте инсталирали драйвера на принтера.

Стартиране в Windows

Windows 10

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Epson Software > FAX Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Всички програми** (или **Програми**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Стартиране в Mac OS

Изберете **Системни предпочтения** от меню  > **Принтери и сканери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера (ФАКС). Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отваряне на помощната програма на принтера**.

Още по темата

➔ “[Получаване на факсове на компютър](#)” на страница 141

➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Приложение за изпращане на факсове (ДрайверPC-FAX)

PC-FAX драйвер е приложение, позволяващо ви да изпратете документ, създаден в отделно приложение като факс директно от компютъра. PC-FAX драйвер се инсталира при инсталациейта на FAX Utility. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

- Windows Server операционни системи не се поддържат.*
- Функционирането се различава в зависимост от приложението, което сте използвали за да създадете документа. Вижте помощните указания на приложението за подробности.*

Достъп от Windows

В приложението изберете **Печат** или **Настройка за печат** от меню **Файл**. Изберете Вашия принтер (ФАКС), след което щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

Достъп от Mac OS

В приложението изберете **Печат** от меню **Файл**. Изберете Вашия принтер (ФАКС) като настройка **Принтер**, след което изберете **Fax Settings** или **Recipient Settings** от изскачащото меню.

Още по темата

➔ “[Изпращане на факс от компютър](#)” на страница 137

➔ “[Приложение за конфигуриране на операции за факс и изпращане на факсове \(FAX Utility\)](#)” на страница 180

Приложение за оформление на снимки (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print е приложение, което Ви позволява лесно да отпечатвате снимки с различни оформления. Можете да прегледате изображението на снимката и да коригирате изображенията или

Информация за мрежови услуги и софтуер

позицията.Можете също да отпечатвате снимки с рамка.Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Чрез отпечатване върху оригинална фотохартия Epson качеството на мастилото е възможно най-добро и разпечатките са ярки и ясни.

За да извършите печат без поле с помощта на приложение, достъпно в търговската мрежа, задайте следните настройки.

- Създаване на данни за изображението, отговарящи точно на размера на хартията.Ако използваното приложение има налична настройка за поле, задайте полето на 0 mm.
- Активирайте настройката за печат без поле в драйвера на принтера.

Забележка:

- Windows Server операционни системи не се поддържат.*
- За да използвате това приложение, драйверът на принтера трябва да е инсталиран.*

Стартиране в Windows

Windows 10

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Windows 8/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Всички програми или Програми > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Стартиране в Mac OS

Начало > Приложения > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Още по темата

➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Приложение за печат на уебстраници (E-Web Print)

E-Web Print е приложение, което Ви позволява лесно да отпечатвате уеб страници с различни оформления.Вижте помощните указания на приложението за подробности.Достъп до помощта имате от меню **E-Web Print** на лентата с инструменти **E-Web Print**.

Забележка:

- Windows Server операционни системи не се поддържат.*
- Проверете за поддържаните браузъри и най-новата версия от страницата за изтегляне.*

Стартиране

При инсталацията на E-Web Print, той се показва на браузъра ви.Щракнете върху **Print** или **Clip**.

Още по темата

➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Приложение за сканиране и прехвърляне на документи (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan е приложение, което позволява сканирането на снимки и лесното изпращане на сканирани изображения към компютър или облачна услуга. Можете също лесно да коригирате сканираното изображение. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

За да използвате това приложение, трябва да инсталирате драйвера Epson Scan 2 на скенера.

Стартиране в Windows

Windows 10

Щракнете върху бутона за стартиране, след което изберете **Софтуер на Epson > Лесно сканиране на снимки**.

Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутона Старт, след което изберете **Всички програми или Програми > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Стартиране в Mac OS

Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е приложение, което проверява за нов или актуализиран софтуер в интернет и го инсталира. Също така можете да актуализирате фърмуера и ръководството на принтера.

Забележка:

Windows Server операционни системи не се поддържат.

Метод на инсталациране

Изтеглете EPSON Software Updater от уеб сайта на Epson.

Ако използвате компютър с Windows и не можете да го изтеглите от уеб сайта, можете да го инсталirate от предоставения софтуерен диск.

<http://www.epson.com>

Стартиране в Windows

Windows 10

Щракнете върху бутона Старт, след което изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Информация за мрежови услуги и софтуер

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Всички програми** или **Програми** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Забележка:

Можете да стартирате EPSON Software Updater и чрез щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот и след това избиране на Актуализиране на софтуера.

Стартиране в Mac OS

Изберете **Отиди** > **Приложения** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Приложение за конфигуриране на няколко устройства (EpsonNet Config)

EpsonNet Config е приложение, позволяващо Ви да настроите мрежови интерфейсни адреси и протоколи. За повече подробности вижте ръководството за експлоатация на EpsonNet Config или помощта на приложението.

Стартиране в Windows

- Windows 10/Windows Server 2016

Щракнете върху бутона Старт, след което изберете **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутона старт, след което изберете **Всички програми** или **Програми** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Стартиране в Mac OS

Начало > **Приложения** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Инсталиране на най-новите приложения

Забележка:


При преинсталациране на приложение, трябва първо да го деинсталирате.

1. Уверете се, че принтерът и компютърът са налични за комуникация, както и че принтерът е свързан към интернет.

Информация за мрежови услуги и софтуер

- Стартирайте EPSON Software Updater.

Екранната снимка е пример за Windows.

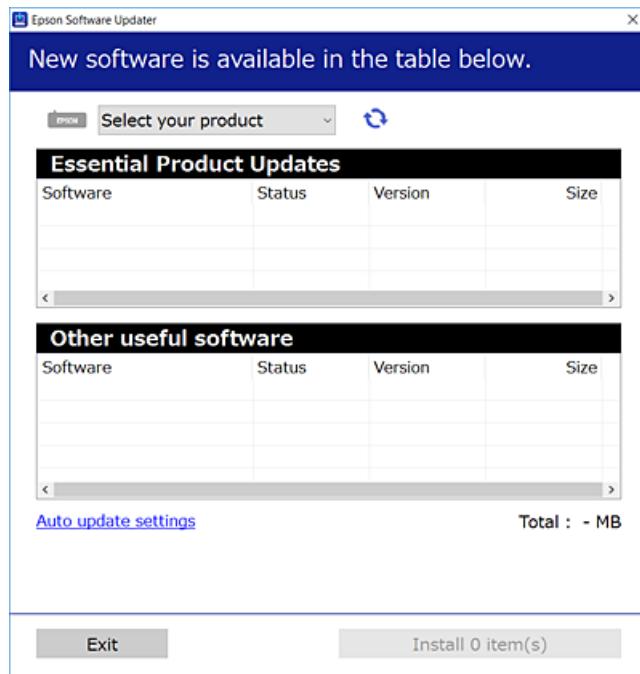

- За Windows изберете Вашия принтер и след това щракнете върху , за да проверите за най-новите достъпни приложения.
- Изберете елементите, които искате да инсталирате или актуализирате, и след това щракнете върху бутона за инсталлиране.

**Важно:**

Не изключвайте принтера или захранващия кабел, докато актуализацията не приключи; в противен случай принтерът може да не функционира правилно.

Забележка:

- Можете да изтеглите най-новите приложения от уеб сайта на Epson.*
<http://www.epson.com>
- Ако използвате операционни системи Windows Server, не можете да използвате EPSON Software Updater. Изтеглете най-новите приложения от уеб сайта на Epson.*

Още по темата

- ➔ “Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)” на страница 183
- ➔ “Деинсталлиране на приложения” на страница 186

Актуализиране на фърмуера на принтера с помощта на контролния панел

Ако принтерът е свързан към интернет, можете да актуализирате фърмуера на принтера с помощта на контролния панел. Можете също да настроите принтера редовно да проверява за актуализации на фърмуера и да уведомява за тяхната наличност.

1. Изберете **Настройки** от началния экран.
2. Изберете **Актуализация на фърмуера > Актуализация**.

Забележка:

Разрешете Известие, за да настроите принтера редовно да проверява за актуализации на фърмуера.

3. Вижте съобщението, което се извежда на екрана, и натиснете бутона **Старт на проверката**, за да започнете да търсите налични актуализации.
4. Ако на LCD екрана се появи съобщения за налична актуализация на фърмуера, следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате актуализацията.

Важно:

- Не изключвате принтера или захранващия кабел, докато актуализацията не приключи; в противен случай принтерът може да не функционира правилно.
- Ако актуализацията на фърмуера не е напълно завършена или е неуспешна, принтерът няма да стартира нормално и при последващото му включване на LCD екрана ще се появи „Recovery Mode“. В този случай трябва отново да извършиТЕ актуализацията на фърмуера с помощта на компютър. Свържете принтера към компютъра с USB кабел. Докато „Recovery Mode“ се показва на принтера, няма да можете да актуализирате фърмуера през мрежова връзка. От компютъра влезте на уеб сайта на Epson и изтеглете най-новата версия на фърмуера за принтера. Вижте инструкциите на уеб сайта за последващите стъпки.

Деинсталлиране на приложения

Влезте в компютъра като администратор. Въведете паролата на администратора, ако компютърът Ви подкачи за това.

Деинсталлиране на приложения — Windows

1. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
2. Затворете всички активни приложения.

3. Отворете **Контролен панел**:

- Windows 10/Windows Server 2016

Щракнете с десния бутон върху бутона Старт или го натиснете и задръжте, след което изберете **Контролен панел**.

Информация за мрежови услуги и софтуер

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Щракнете върху бутона Старт и изберете **Контролен панел**.
4. Отворете **Деинсталиране на програма** (или **Добавяне или премахване на програми**):
- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Изберете **Деинсталиране на програма в Програми**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Щракнете върху **Добавяне или премахване на програми**.

5. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате.

Не можете да деинсталирате драйвера на принтера, ако има задания за печат. Изврийте или изчакайте, докато заданията се отпечатат, преди да деинсталирате.

6. Деинсталирайте приложението:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Щракнете върху **Деинсталиране/промяна** или **Деинсталиране**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Щракнете върху **Промяна/премахване** или **Премахване**.

Забележка:

Ако е показан прозорецът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Продължи**.


7. Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на приложения — Mac OS

1. Изтеглете Uninstaller, използвайки EPSON Software Updater.
След като вече сте изтеглили Uninstaller, не е нужно да го теглите наново всеки път, когато деинсталирате приложението.
2. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
3. За да деинсталирате драйвера на принтера или драйвера PC-FAX, изберете **Системни предпочитания** от менюто  > **Принтери и сканери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**) и след това премахнете принтера от списъка с активни принтери.
4. Затворете всички активни приложения.
5. Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Uninstaller**.

Информация за мрежови услуги и софтуер

6. Изберете приложението, което желаете да деинсталirate, след което щракнете върху **Uninstall**.

**Важно:**

Uninstaller премахва всички драйвери за мастиленоструйни принтери Epson от компютъра. В случай че използвате няколко мастиленоструйни принтера Epson и искате да изтриете само някои от техните драйвери, първоначално изтрийте всички, след което инсталрайте отново тези, които са ви необходими.

Забележка:

*Ако не можете да намерите приложението, което искате да деинсталирате в списъка с приложения, не можете да осъществите деинсталация с помощта на Uninstaller. В такъв случай изберете **Отиди > Приложения > Epson Software**, изберете приложението, което желаете да деинсталирате и го придвижете до иконата на кошчето.*

Още по темата

- “Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)” на страница 183

Отпечатване с помощта на мрежова услуга

С помощта на наличната в интернет услуга Epson Connect можете да отпечатвате от Вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяка една точка. За да използвате тази услуга, трябва да регистрирате потребителя и принтера в Epson Connect.

Следните функции са налични в интернет.

Email Print

Когато изпращате имайл с прикачени файлове като документи или изображения към имайл адрес, назначен към принтера, можете да отпечатвате този имайл и прикачените файлове от отдалечени места като Вашия домашен или офис принтер.

Epson iPrint

Това приложение е за iOS и Android и Ви позволява да отпечатвате или сканирате от смартфон или таблет. Можете да отпечатвате документи, изображения и уебсайтове, като ги изпращате директно към принтер в същата безжична LAN мрежа.

Scan to Cloud

Това приложение Ви позволява да изпращате сканираните данни, които искате да отпечатвате към друг принтер. Можете също да качвате сканираните данни към достъпни облачни услуги.

Remote Print Driver

Това е споделен драйвер, поддържан от отдалечен драйвер за печат. Когато отпечатвате с помощта на принтер в отдалечено място, можете да отпечатвате, като променяте принтера от прозореца с обичайните приложения.

Вижте уебпората Epson Connect за подробности.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера

Проверяване на съобщения на LCD екрана

При показване на съобщение за грешка на LCD экрана следвайте инструкциите на екрана или решенията по-долу, за да отстраните проблема.

Съобщения за грешка	Решения
Грешка в принтера Включете принтера отново. Вижте документацията за повече детайли.	Извадете цялата хартия или предпазни материали от принтера. Ако съобщението за грешка все още се показва, свържете се с отдела за поддръжка на Epson.
Няма хартия в XX.	Заредете хартия и вмъкнете касета за хартия докрай.
Трябва да смените Касета с мастило.	За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато Вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Сменете касетата, когато бъдете подканени да направите това.
Тампон за мастило за печат без поле на принтера наближава края на живота си. Да не се сменя от потребителя. Свържете се с поддръжка на Epson.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило за печат без полета*. Това е част, която не се обслужва от потребителя. Съобщението се показва, докато тампонът за мастило не се подмени. Докоснете OK , за да продължите да печатате.
Тампон за мастило за печат без поле на принтера достигна края на живота си. Да не се сменя от потребителя. Свържете се с поддръжка на Epson.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило за печат без полета*. Това е част, която не се обслужва от потребителя. И все пак, други функции, не включващи печат (като сканиране), са все още достъпни.
Авт. показване на настр. за хартия е Изкл. Някои функции може да не са достъпни. За информация вижте документацията.	Ако Авт. показване на настр. за хартия е деактивирана, не може да използвате AirPrint.
Не е открит сигнал за набиране.	Този проблем може да бъде решен, като изберете Настройки > Общи настройки > Настройки на факс > Осн. Настройки > Тип на линията и след това изберете PBX . Ако телефонната система изисква код за достъп до външна линия, можете да го зададете след като изберете PBX . Използвайте # (диез) вместо истинския код за достъп при въвеждане на външен номер на факс. Така връзката става по-сигурна. Ако съобщението за грешка се показва все още, деактивирайте Откр. тон за набир. от настройките. Имайте предвид, че деактивирането на тази функция може да причини изтриване на първия символ от факс номера и изпращане към грешен номер.
Комбинацията от IP адрес и маска на подмрежка е невалидна. Вижте документацията за още детайли.	Въведете правилния IP адрес или шлюза по подразбиране. Свържете се за помощ с лицето, което и настроило мрежата.

Решаване на проблеми

Съобщения за грешка	Решения
Актуализирайте основния сертификат, за да използвате услуги в облак.	Стартирайте Web Config, след което актуализирайте главния сертификат.
Проверете дали настройките на порта на Принтер (като IP адрес) или драйверът на принтера са правилни от Компютър.	Щракнете върху Опашка за печат в раздела Поддръжка на драйвера на принтера. Уверете се, че портът на принтера е правилно избран в Свойство > Порт от менюто Принтер , както следва.
Проверете дали настройките на порта или драйвера на принтера са правилни от компютър. Вижте документацията за детайли.	Изберете „ USBXXX “ за USB връзка или „ EpsonNet Print Port “ за мрежова връзка.
Recovery Mode	<p>Принтерът е стартирали в режим на възстановяване, защото актуализацията на фърмуера е била неуспешна. Следвайте стъпките по-долу, за да обновите фърмуера отново.</p> <ol style="list-style-type: none"> Свържете компютъра и принтера с USB кабел. (По време на режима на възстановяване не можете да актуализирате фърмуера през мрежова връзка.) Посетете местния сайт на Epson за по-подробни инструкции.

* При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в тампона за мастило. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от тампона, продуктът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на поемния капацитет на тампона. Дали и колко често ще се налага това, зависи от броя страници, които разпечатвате, използвайки печат без поле. Необходимостта от подмяна на тампона не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно своите спецификации. При нужда от подмяна на тампона ще бъдете известени от принтера. Това действие може да бъде изпълнено единствено от упълномощен доставчик на услуги на Epson. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна.

Още по темата

- ➔ [“Свързване с отдела за поддръжка на Epson” на страница 234](#)
- ➔ [“Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184](#)
- ➔ [“Актуализиране на фърмуера на принтера с помощта на контролния панел” на страница 186](#)

Проверка на състоянието на принтера — Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздел **Поддръжка**, след което щракнете **Подробности**. Можете да проверите състоянието на принтера, нивата на мастилото и грешките.

Забележка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

- ➔ [“Достъп до драйвера на принтера” на страница 66](#)

Проверка на състоянието на принтера — Mac OS

1. Изберете Системни предпочтения от  меню > Принтери и скенери (или Печат и сканиране, Печат и факс), след което изберете принтера.
2. Шракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отваряне на помощната програма на принтера.
3. Шракнете върху EPSON Status Monitor.

Можете да проверите състоянието на принтера, нивата на мастилото и грешките.

Проверка на състоянието на софтуера

Можете да успеете да разрешите някои проблеми чрез актуализиране на софтуера до най-новата версия. За да проверите състоянието на софтуера, използвайте инструмента за актуализация на софтуера.

Още по темата

- ➔ “Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)” на страница 183
- ➔ “Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184

Отстраняване на заседнала хартия

Следвайте инструкциите на екрана на панела за управление на принтера, за да откриете и отстраниТЕ заседнала хартия, включително и скъсан парчета. LCD еcranът показва анимация, която Ви показва как да извадите заседналата хартия.



Внимание:

Никога не докосвайте бутоните на контролния панел, докато ръката Ви е вътре в принтера. Ако принтерът започне да работи, това може да причини нараняване. Внимавайте и не докосвайте стърчащи части, за да избегнете нараняване.



Важно:

Отстранете заседналата хартия внимателно. Енергичното отстраняване на хартията може да доведе до повреда на принтера.

Хартията не се подава правилно

Проверете следните точки, след което предприемете съответните мерки за решаване на проблема.

- Поставете принтера върху плоска равна повърхност и го експлоатирайте при препоръчителните условия на околната среда.
- Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- Следвайте предпазните мерки при манипулиране с хартия.

Решаване на проблеми

- Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията.
- Уверете се, че настройките за размера и типа хартия отговарят на действителния размер и тип хартия, заредена в принтера.
- Почистете ролката в принтера.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на околната среда” на страница 228](#)
- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 45](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 44](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 50](#)

Заседнала хартия

Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.

Още по темата

- ➔ [“Отстраняване на заседнала хартия” на страница 191](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46](#)

Хартията се подава под ъгъл

Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46](#)

Няколко листа хартия са подавани едновременно

Когато няколко листа хартия са подавани наведнъж при ръчен 2-страниен печат, извадете поставената в принтера хартия и я заредете отново.

Излизане на хартията по време на печат


Когато зареждате хартия за фирмени бланки (хартия с предварително отпечатани име на подател или корпоративно наименование в заглавния ред), изберете **Фирмена бланка** като настройка за тип хартия.

Оригиналите не се подават в ADF

- Използвайте оригинални, които се поддържат от ADF.
- Заредете оригинални в правилната посока и плъзнете водачите за хартия на ADF към ръбовете на оригиналите.
- Почистете вътрешността на ADF.

Решаване на проблеми

- ❑ Не зареждайте оригинали над линията, означена с триъгълния знак на ADF.

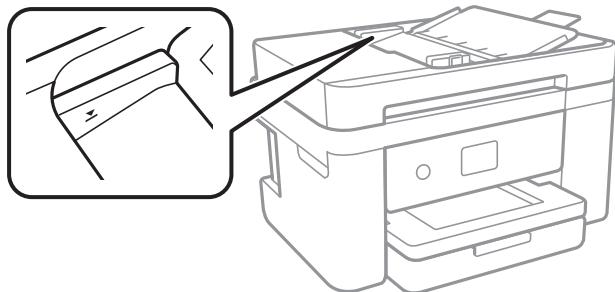

- ❑ Проверете дали иконата на ADF е включена в долната част на екрана. Ако е изключена, поставете оригиналите отново.

Още по темата

- ➔ “Достъпни оригинали за ADF” на страница 50
- ➔ “Поставяне на оригинали на ADF” на страница 51
- ➔ “Почистване на ADF” на страница 170

Проблеми в захранването и в панела за управление

Захранването не се включва

- ❑ Уверете се, че захранващият кабел е добре свързан.
- ❑ Задръжте бутона  малко по-дълго.

Захранването не се изключва

Задръжте бутона  малко по-дълго. Ако все още не можете да изключите принтера, изключете захранването от контакта. За да предпазите печатащата глава от изсушаване, включете наново принтера, след което го изключете, като натиснете бутона .

Захранването се изключва автоматично

- ❑ Изберете **Настройки > Общи настройки > Осн. Настройки > Настр. за изкл.**, след което забранете **Изкл. при неакт.** и настройките **Изкл. при прекъсване на връзката**.
- ❑ Изберете **Настройки > Общи настройки > Осн. Настройки**, след което забранете настройката **Таймер за изключване**.

Забележка:

*Вашият продукт може да има тази функция или функцията **Настр. за изкл.** или **Таймер за изключване** в зависимост от мястото на покупка.*

Течнокристалният еcran потъмнява

Принтерът е в спящ режим. Докоснете произволно място на LCD екрана, за да се върнете на предишното състояние.


Не може да печата от компютър

Проверка на връзката (USB)

- Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- Ако използвате USB концентратор, опитайте се да свържете принтера директно към компютъра.
- Ако USB кабелът не може да бъде разпознат, сменете порта или USB кабела.
- Ако принтерът не може да отпечатва чрез USB връзка, опитайте следното.

Откачете USB кабела от компютъра.Щракнете с десния клавиши на мишката върху показаната на компютъра икона на принтера и след това изберете **Премахване на устройство**.След това свържете USB кабела към компютъра и опитайте да отпечатвате тестови шаблон.

Задайте повторно USB връзката, като следвате стъпките в това ръководство за смяна на метода за свързване към компютър.Вижте съответната връзка за информация по-долу за подробности.

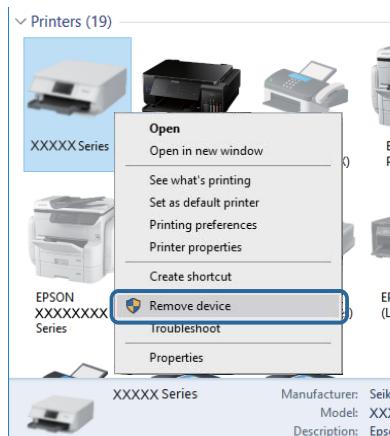

Още по темата

- ➔ “Промяна на начина на свързване на компютър” на страница 41

Проверка на връзката (мрежа)

- Когато сте променили точката на достъп или доставчика, опитайте се да направите отново мрежови настройки за принтера.Свържете компютъра или смарт устройството към същия SSID като този на принтера.
- Изключете устройствата, които желаете да свържете към мрежата.Изчакайте около 10 секунди и след това включете устройствата в следната последователност: точка на достъп, компютър или смарт устройство, а след това и принтера.Преместете принтера и компютъра или смарт устройството по-близо до точката на достъп, за да подпомогнете радиовръзката, и след това се опитайте да направите настройките на мрежата отново.

Решаване на проблеми

- Отпечатайте доклад за връзката с мрежата. Вижте съответната връзка за информация по-долу за подробности. Ако докладът покаже, че мрежовата връзка е неуспешна, проверете доклада за мрежовата връзка и след това изпълнете отпечатаните решения.
- Ако IP адресът, назначен към принтера, е 169.254.XXX.XXX, а маската на подмрежата е 255.255.0.0, IP адресът може да не е назначен правилно. Рестартирайте точката за достъп или нулирайте мрежовите настройки за принтера. Ако това не разреши проблема, вижте документацията за точката за достъп.
- Опитайте се да отидете на някакъв уебсайт от Вашия компютър, за да се уверите, че настройките на Вашата компютърна мрежа са правилни. Ако не можете да отидете на никакъв уеб сайт, тогава има проблем в компютъра. Проверка на мрежова връзка с компютър.

Още по темата

- ➔ [“Свързване към компютър” на страница 24](#)
- ➔ [“Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 33](#)

Проверка на софтуера и данните

- Уверете се, че е инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson. Ако няма инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson, наличните функции са ограничени. Препоръчваме Ви да използвате оригинален драйвер за принтер на Epson. Вижте съответната връзка за информация по-долу за подробности.
- Ако печатате изображение с голем размер на данните, свободната памет на компютъра може да се изчерпи. Отпечатайте изображението с по-ниска разрешителна способност или по-малък размер.

Още по темата

- ➔ [“Проверка за оригинални драйвери за принтер на Epson” на страница 195](#)
- ➔ [“Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184](#)

Проверка за оригинални драйвери за принтер на Epson

Можете да проверите дали има инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson на Вашия компютър, като използвате един от следните методи.

Windows

Изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери (Принтери, Принтери и факсове)** и след това извършете следното, за да отворите прозореца със свойства на сървъра за печат.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху иконата на принтера, след което щракнете върху **Свойства на сървъра за печат** в горната част на прозореца.

- Windows Vista/Windows Server 2008


Щракнете с десния бутон на мишката върху папката на **Принтери** и щракнете върху **Изпълни като администратор > Свойства на сървъра**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

От менюто **Файл** изберете **Свойства на сървъра**.

Решаване на проблеми

Щракнете върху раздела **Драйвер**. Ако името на принтера е изведено в списъка, на Вашия компютър има инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson.

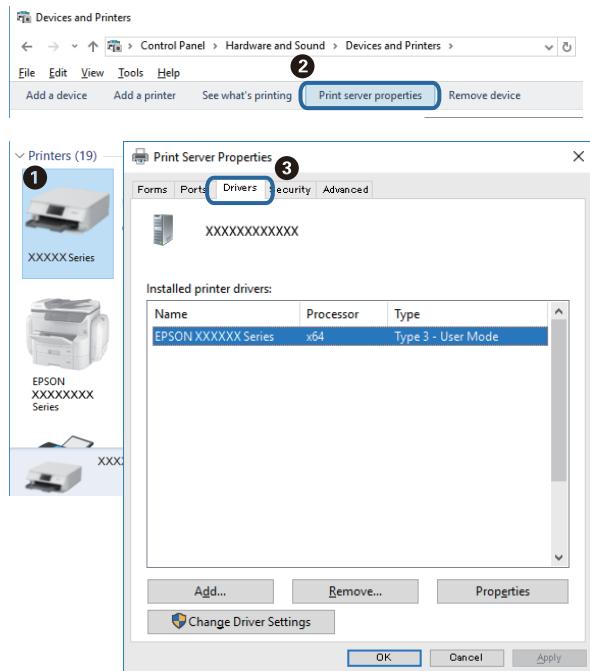**Mac OS**


Изберете **Системни предпочтения** от меню > **Принтери и сканери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** и ако в прозореца са изведени разделите **Опции** и **Помощна програма**, на Вашия компютър има инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson.

**Още по темата**

➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Windows)

Щракнете върху **Опашка за печат** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера и след това проверете следното.

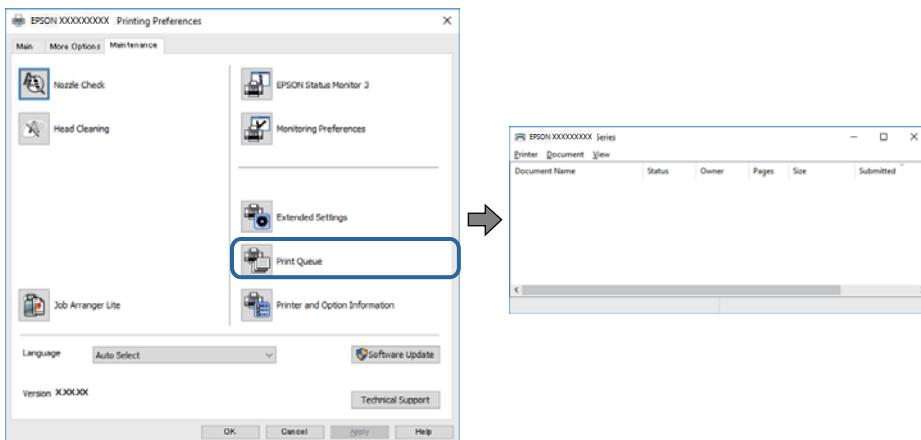


- Проверете дали има заявки за печат в пауза.

Ако останат ненужни данни, изберете **Отмяна на всички документи** от менюто **Принтер**.

- Уверете се, че принтерът не е извън линия или в очакване.

В случай че принтерът е извън линия или в очакване, изчистете настройката за извън линия или в очакване от менюто **Принтер**.

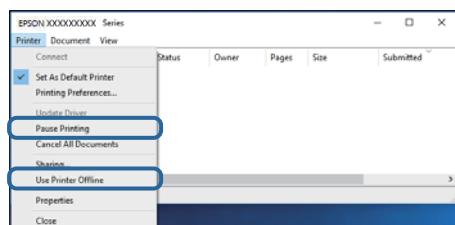

- Уверете се, че принтерът е избран като принтер по подразбиране от менюто **Принтер** (трябва да има отметка на този елемент от менюто).

Ако принтерът не е избран като принтер по подразбиране, задайте го като такъв. Ако има няколко икони в **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери (Принтери, Принтери и факсове)**, вижте следното за избор на икона.

Пример)

USB връзка: серия EPSON XXXX

Мрежова връзка: серия EPSON XXXX (мрежа)

Ако сте инсталирали драйвера на принтера няколко пъти, може да бъдат създадени копия на драйвера на принтера. Ако са създадени копия като „Серия EPSON XXXX (копие 1)“, щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на драйвера и след това изберете **Премахване на устройство**.

- Уверете се, че портът на принтера е правилно избран в **Свойство > Порт** от менюто **Принтер**, както следва.

Изберете „**USBXXX**“ за USB връзка или „**EpsonNet Print Port**“ за мрежова връзка.

Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Mac OS)

Уверете се, че състоянието на принтера не е Пауза.

Изберете **Системни предпочтения** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което щракнете двукратно върху принтера. Ако принтерът е временно спрян, щракнете върху **Възобновяване** (или **Възобновяване на принтера**).

Кога не можете да правите настройки на мрежата

- Изключете устройствата, които желаете да свържете към мрежата. Изчакайте около 10 секунди и след това включете устройствата в следната последователност: точка на достъп, компютър или смарт устройство, а след това и принтера. Преместете принтера и компютъра или смарт устройството поблизо до точката на достъп, за да подпомогнете радиовръзката, и след това се опитайте да направите настройките на мрежата отново.
- Изберете **Настройки** > **Общи настройки** > **Настройки на мрежата** > **Проверка на свързването** и след това отпечатайте доклада за мрежовата връзка. Ако е възникнала грешка, прочетете доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за отстраняване на проблеми.

Още по темата


- ➔ [“Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 33](#)
- ➔ [“Съобщения и решения, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 34](#)

Не може да се установи връзка от устройства, независимо че мрежовите настройки не представляват проблем

Ако не можете да се свържете от компютър или смарт устройство към принтера дори когато отчетът на мрежовата връзка не посочва никакви проблеми, вижте следното.


- Когато използвате едновременно няколко точки за достъп, е възможно да не можете да използвате принтера от компютъра или смарт устройството в зависимост от настройките на точките за достъп. Свържете компютъра или смарт устройството към същата точка за достъп като този на принтера.

Дезактивирайте на функцията тетъринг на смарт устройството, ако е активирана.

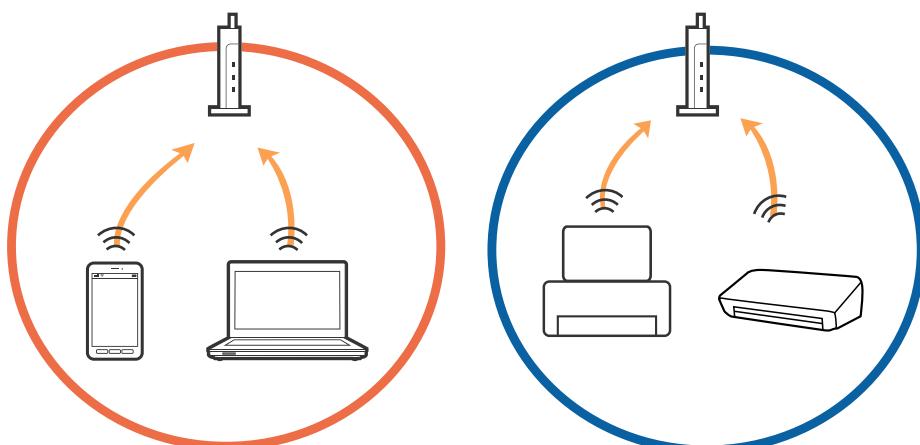


Решаване на проблеми


- ❑ Възможно е да не успеете да се свържете към точката за достъп, когато същата има множество SSID и устройствата са свързани към различни SSID в същата точка за достъп. Свържете компютъра или смарт устройството към същия SSID като този на принтера.

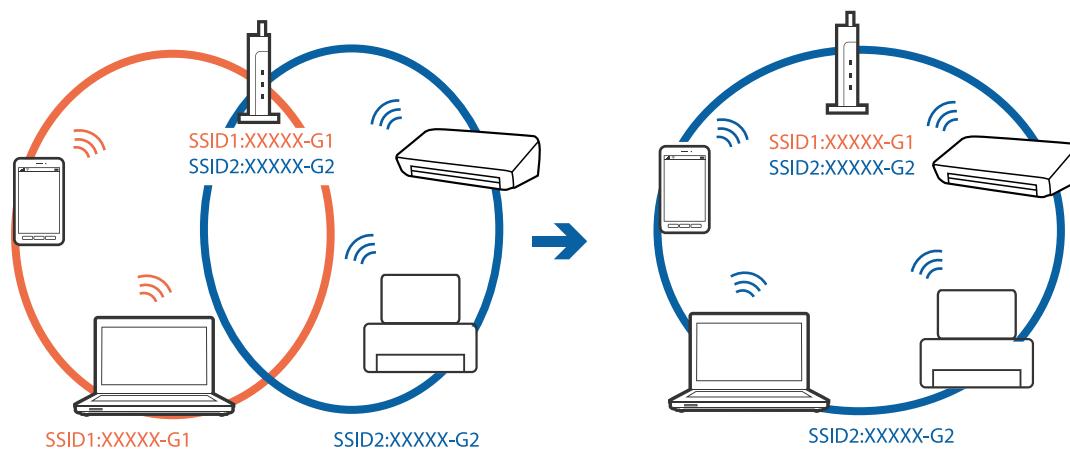

- ❑ Точка за достъп, която съответства на IEEE802.11a и IEEE802.11g, има SSID от 2,4 GHz и 5 GHz. Ако свържете компютъра или смарт устройството към SSID от 5 GHz, няма да можете да се свържете към принтера, защото той поддържа единствено комуникация над 2,4 GHz. Свържете компютъра или смарт устройството към същия SSID като този на принтера.

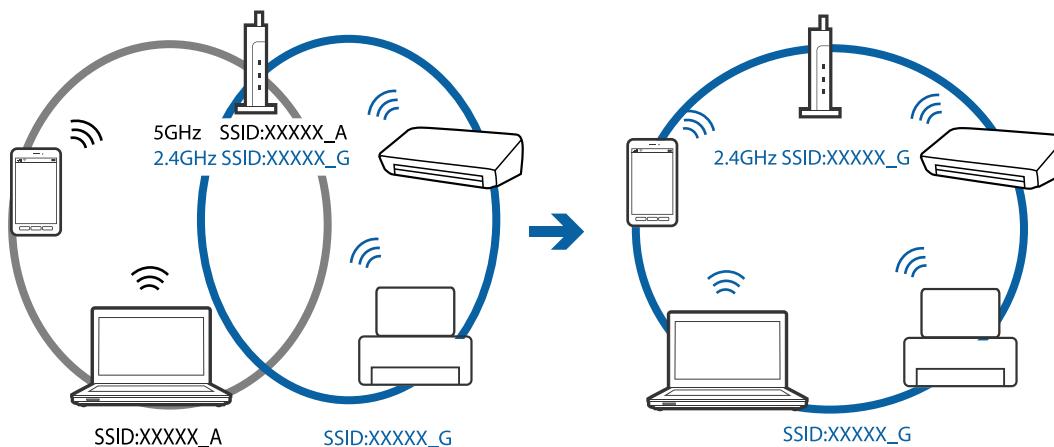

- ❑ Повечето точки за достъп разполагат с функция за разделител за поверителност, която спира комуникацията между свързаните устройства. Ако не можете да осъществите комуникация между принтера и компютъра или смарт устройството дори ако са свързани към една и съща мрежа, дезактивирайте разделителя за поверителност на точката за достъп. Направете справка в предоставеното при покупката на точката на достъп ръководство за подробна информация.

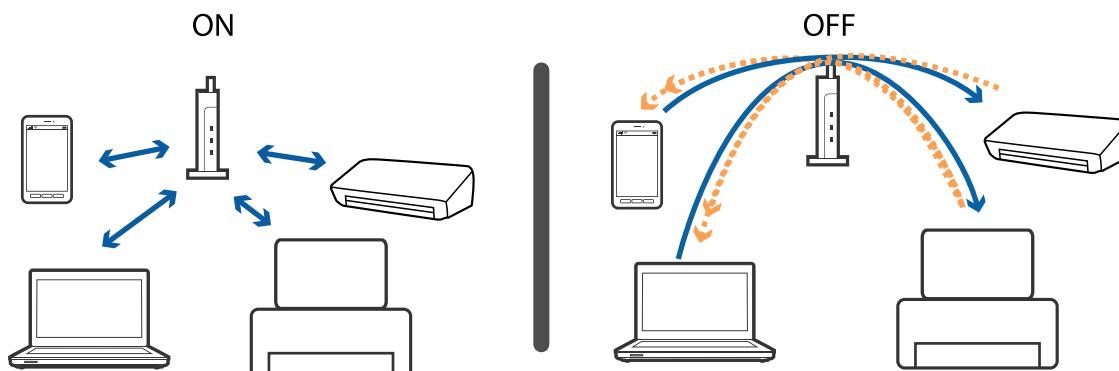

Още по темата

- ➔ “Проверка на свързан към принтера SSID” на страница 200
- ➔ “Проверка на SSID за компютъра” на страница 200

Проверка на свързан към принтера SSID

Изберете **Настройки > Общи настройки > Настройки на мрежата > Мрежов статус.**

Можете да проверите SSID за Wi-Fi и Wi-Fi Direct от всяко меню.

Проверка на SSID за компютъра

Windows



Щракнете върху в лентата със задачи на работния плот. Проверете името на свързаната SSID от показания списък.



Mac OS

Щракнете върху Wi-Fi иконата в горната част на екрана на компютъра. Показва се списък със SSID и свързаният SSID е указан с отметка.



Не може да се разпечатва от iPhone или iPad

- Свържете iPhone или iPad към същата мрежа (SSID), към която е свързан принтерът.
- Активирайте **Авт. показване на настр. за хартия** в следните менюта.
Настройки > Общи настройки > Настройки на печат > Настр. източник на хартия > Авт. показване на настр. за хартия
- Активирайте настройката AirPrint в Web Config.

Още по темата

- ➔ “Свързване към смарт устройство” на страница 25
 - ➔ “Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config)” на страница 177
-

Проблеми с разпечатките


Разпечатката е надраскана или липсва цвят

Ако не сте използвали принтера дълго време, дюзите на печатащата глава може да са запушени и не подават капки мастило. Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.

Още по темата

- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 165

Появяват се ивици или неочеквани цветове

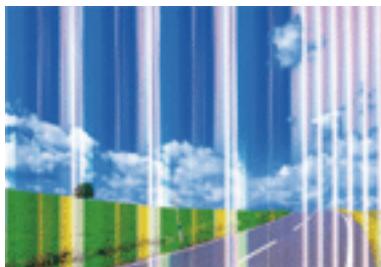


Дюзите на главата на принтера може да са запушени. Извършете проверка на дюзите, за да проверите дали дюзите на печатащата глава не са запушени. Почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на същата е запушена.

Още по темата

➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 165

Цветни ленти на интервали от около 3.3 см

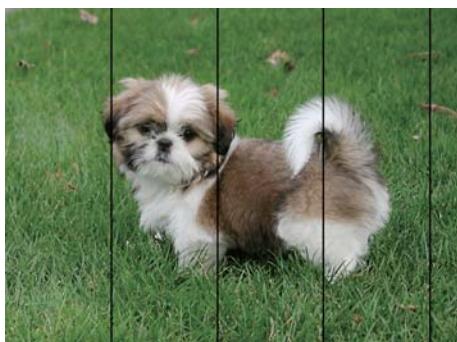

- Задайте настройка за тип хартия, съответстваща на заредената в принтера хартия.
- Подравнете печатащата глава с помощта на функцията **Хоризонтално подравняване**.
- Когато печатате на обикновена хартия, използвайте настройка за високо качество.

Още по темата

➔ “Списък с типове хартия” на страница 50
➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 166

Размазани разпечатки, вертикални ивици или разместзване на подравняването



enthalten alle
der Aufdruck. W
V 5008 "Regel

Подравнете печатащата глава с помощта на функцията **Вертикално подравняване**.

Още по темата

⇒ “[Подравняване на печатащата глава](#)” на страница 166

Качеството на печат не става по-добро дори и след подравняване на печатащата глава

По време на двупосочен (или високоскоростен) печат печатащата глава печата двупосочно, което може да доведе до разместзване на вертикалните линии. Ако качеството на печат не се подобри, забранете настройката за двупосочен (или високоскоростен) печат. При забрана на тази настройка може да се намали скоростта на печат.

Windows

Изчистете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

Mac OS

Изберете **Системни предпочитания** от меню > **Принтери и сканери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **High Speed Printing**.

Качеството на печат е лошо

Проверете следното, ако качеството на печат е лошо поради размазани разпечатки, ивици, липсващи цветове, бледи цветове и разместзване в разпечатките.

Проверка на принтера

- Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.
- Подравнете печатащата глава.

Проверка на хартията

- Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- Не печатайте върху хартия, която е влажна, повредена или твърде стара.
- Ако хартията е нагъната или пликът е надут с въздух, изгладете ги.

- Не трупайте листовете един върху друг веднага след отпечатване.
- Разпечатките трябва да са напълно сухи преди попълване или показване. При сушене на разпечатките избягвайте проката слънчева светлина, не използвайте сесоар и не докосвайте напечатаната страна на хартията.
- Когато отпечатвате изображения или снимки, Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, а не обикновена хартия. Печатайте върху страната за печат на оригиналната хартия Epson.

Проверка на настройки на принтера

- Задайте настройка за тип хартия, съответстваща на заредената в принтера хартия.
- Печатайте с настройка за високо качество.

Проверка на касетата с мастило


- Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
- Страйте се да използвате оригинални касети за мастило Epson. Този продукт е проектиран да регулира цветовете при използване на оригинални касети за мастило Epson. Използването на неоригинални касети за мастило може да доведе до влошаване на качество на печат.

Още по темата

- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 165
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 166
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 44
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 50
- ➔ “Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 45

Хартията е размазана или надраскана

- Когато горизонталните ивици отгоре или отдолу на хартията са размазани, заредете хартия в правилната посока и пълзнете страничните водачи към ръбовете на хартията.

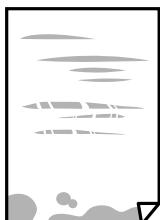


- Когато вертикалните ивици на хартията са размазани, почистете пътя на хартията.




Решаване на проблеми

- ❑ Когато проблемът не може да бъде изчистен след почистване на пътя на хартията, частта вътре в принтера, която е показана на илюстрацията, е зацепана. Изключете принтера и след това почистете мастилото с помощта на памучен тампон.

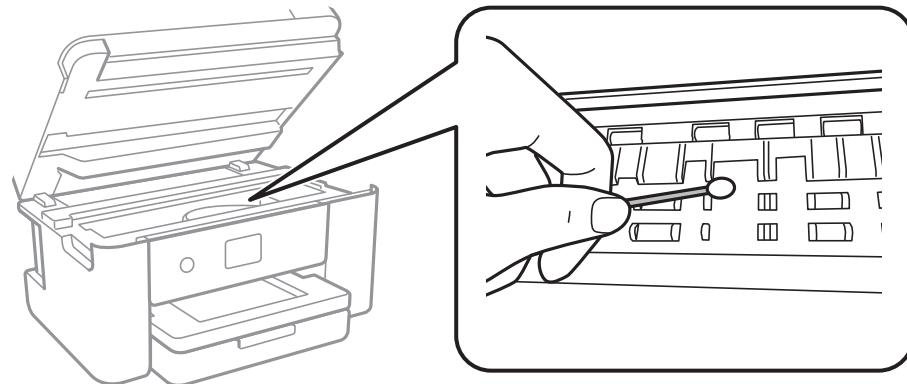

Не докосвайте белия плосък кабел, нито прозрачния филм в принтера. Това може да причини повреда.

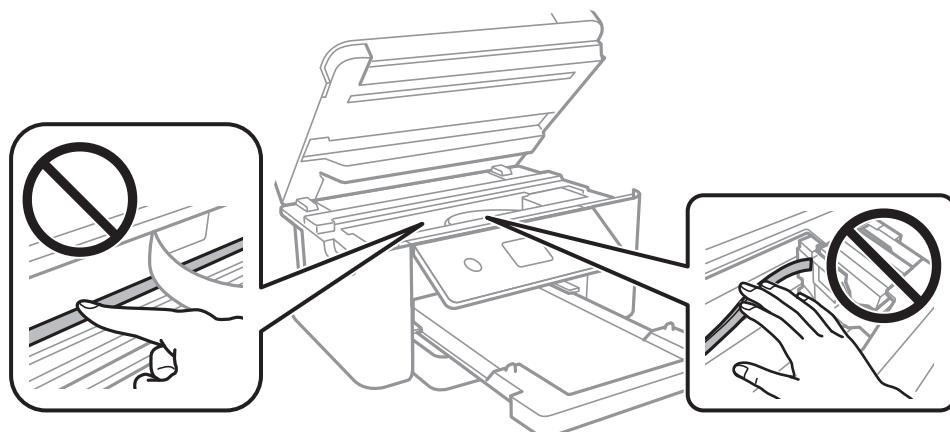

- ❑ Поставете хартията върху плоска повърхност, за да проверите дали е нагъната. Ако е нагъната, изгладете я.
- ❑ При ръчен 2-страничен печат се уверете, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново хартията.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46
- ➔ “Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 168

Хартията се размазва при автоматичен двустранен печат

Когато използвате функцията за автоматичен двустранен печат и печатате данни с голяма насыщеност, като например изображения и графики, задайте по-ниска плътност и по-дълго време на изсъхване.

Още по темата

- ➔ “Настройки на печат” на страница 58

Отпечатаните снимки лепнат

Може би печатате от погрешната страна на фото хартията. Уверете се, че печатате от страната за печат. Когато печатате върху грешната страна на фото хартията, трябва да почистите канала на хартията.

Още по темата

- ➔ [“Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 168](#)

Изображения и снимки се печатат с неочеквани цветове

При печатане с драйвер за принтер от Windows автоматичната настройка за снимки на Epson се прилага по подразбиране в зависимост от типа хартия. Опитайте да промените настройката.

В раздела **Повече опции** изберете **Потребителски** в **Цветова корекция** и след това щракнете върху **Разширени**. Променете настройката **Коригиране на пейзажа от Авто корекция** на някаква друга опция. Ако промяната на настройката не помогне, използвайте някакъв метод за коригиране на цвета, различен от **PhotoEnhance** в **Регулиране на цвета**.

Още по темата

- ➔ [“Регулиране на цвета на печат” на страница 80](#)

Не може да печата без полета

Направете настройка за печат без полета в настройките на принтера. Ако изберете тип хартия, който не поддържа печат без поле, не можете да изберете **Неограничен**. Изберете тип хартия, който поддържа печат без поле.

Още по темата

- ➔ [“Разширени опции в менюто за копиране” на страница 100](#)
- ➔ [“Основни функции за печат” на страница 67](#)
- ➔ [“Основни функции за печат” на страница 85](#)

Ръбовете на изображението са отрязани при печат без полета

По време на печат без поле изображението е леко увеличено и изпъкналата област се изрязва. Изберете настройка с по-малко увеличение.

- Контролен панел

Промяна на настройката **Разширяване**.

- Windows

Щракнете върху **Настройки до Неограничен** в раздела на драйвера на принтера **Главно**, след което променете настройките.

- Mac OS

Променете настройката **Увеличение** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Още по темата

→ “Разширени опции в менюто за копиране” на страница 100

Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни

- Заредете хартията в правилната посока и пълзнете водачите към ръбовете на хартията.
- Когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера, подравнете ъгъла на оригинала с ъгъла, обозначен със символ върху рамката на стъкло на скенера. Ако краищата на копието са отрязани, леко отдалечете оригинала от ъгъла.
- Когато поставите оригинали на стъкло на скенера, почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, областта на копиране може да продължи да включва прах или петна, създавайки грешна позиция за копиране или малки изображения.
- Изберете подходящ **Размер на документ** в настройките за копиране.
- Изберете подходящата настройка за размер на хартията.
- Регулирайте настройката на полето в приложението, така че тя да попада в областта за печат.

Още по темата

→ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 46
→ “Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 53
→ “Почистване на Стъкло на скенера” на страница 173
→ “Област на печат” на страница 222

Отпечатаните символи са неправилни или изкривени

- Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- Отменете всички прекъснати задачи за печат.
- Не поставяйте компютъра ръчно в режим **Хибернация** или **Спящ режим** по време на печат.
Страниците с нечетлив текст могат да бъдат отпечатани следващия път, когато стартирате компютъра.
- Ако използвате драйвера на принтера, който сте използвали преди това, отпечатаните символи може да са нечетливи. Уверете се, че драйверът на принтера, който използвате, е за този принтер. Проверете името на принтера в горната част на прозореца на драйвера на принтера.

Отпечатаното изображение е обърнато

Изчистете всички настройки за огледално изображение в драйвера на принтера или приложението.

- Windows

Изчистете **Огледално изображение** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

- Mac OS

Изчистете **Mirror Image** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Мозаечни ефекти на разпечатките

Когато отпечатвате изображения или снимки, използвайте данни с висока разрешителна способност. Изображенията на уеб сайтовете често са с ниска разрешителна способност, въпреки че изглеждат достатъчно добре на екрана, затова качеството на печат може да се влоши.

В копираното изображение се появяват неравномерни цветове, размазване, точки или прави линии

- Почистете пътя на хартията.
- Почистете стъкло на скенера.
- Почистете ADF.
- Не натискайте прекалено силно върху оригинала или капака за документи при поставяне на оригинали върху стъкло на скенера.
- Когато по хартията има размазване, намалете настройката за плътност при копиране.

Още по темата

- ➔ [“Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 168](#)
- ➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 173](#)
- ➔ [“Почистване на ADF” на страница 170](#)
- ➔ [“Основни опции в менюто за копиране” на страница 99](#)

Върху сканираното изображение се появява ефектът „моаре“ (кръстовидни щрихи)

Променете настройката за намаляване и уголемяване или поставете оригинала под малко по-различен ъгъл.

Още по темата

- ➔ [“Основни опции в менюто за копиране” на страница 99](#)

Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение

- Ако оригиналът е тъньк, поставете го на стъкло на скенера, след което поставете лист черна хартия върху него.
- Намалете настройката за плътност на копиране от панела за управление.

Още по темата

- ➔ [“Основни опции в менюто за копиране” на страница 99](#)

Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички възможни начини и те не са довели до разрешаване на проблема, опитайте да деинсталirate, след което да инсталирате наново драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ “Деинсталариране на приложения” на страница 186
- ➔ “Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184

Други проблеми при печат

Печатането е твърде бавно

- Затворете всички ненужни приложения.
- Намалете настройката за качество. Печат с високо качество намалява скоростта на печат.
- Активирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, като скоростта на печат се увеличава.

- Windows

Изберете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

- Mac OS

Изберете **Системни предпочтения** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **High Speed Printing**.

- Деактивирайте тихия режим на работа. Тази функция намалява скоростта на печат.

- Контролен панел

Изберете  **ON** от началния экран, след което дезактивирайте **Тих режим**.

- Windows

Изберете **Изключен** като настройка **Тих режим** от раздела на драйвера на принтера **Главно**.

- Mac OS

Изберете **Системни предпочтения** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **Тих режим**.

Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат

Отпечатването се забавя с цел предотвратяване на прегряване и повреда на печатащия механизъм. Въпреки това, можете да продължите да печатате. За да се върнете към нормална скорост на печат, оставете принтера в бездействие за най-малко 30 минути. Скоростта на печат не се връща към нормалната, ако захранването е изключено.

Не може да се отмени печата от компютър с Mac OS X v10.6.8

Ако искате да спрете печата от компютъра, извършете настройките по-долу.

Стартирайте Web Config, после изберете **Port9100** като **Протокол с най-висок приоритет** в **Настройка на AirPrint**. Изберете **Системни предпочтения** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), отстранете и след това отново добавете принтера.

Сканирането не може да започне

- Ако сканирате с ADF, проверете дали капакът за документи и капакът на ADF са затворени.
- Можете да използвате ADF, когато сканирате от **Режим за снимки** в Epson Scan 2.
- Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра. Ако използвате USB концентратор, опитайте се да свържете принтера директно към компютъра.
- Ако сканирате при висока разделителна способност през мрежа, може да възникне комуникационна грешка. Намалете разделителната способност.
- Уверете се, че сте избрали правилния принтер (скенер) на Epson Scan 2.

Проверете дали принтерът се разпознава при използване на Windows

За Windows се уверете, че принтерът (скенерът) е показан в **Сканер и камера**. Принтерът (скенерът) трябва да бъде показан като „EPSON XXXXX (име на принтера)“. Ако принтерът (скенерът) не е показан, деинсталарирайте и инсталирайте отново Epson Scan 2. За достъп до **Сканер и камера** вижте следното.

Windows 10

Щракнете с десния бутон върху бутона Старт или го натиснете и задръжте, изберете **Контролен панел**, въведете „Сканер и камера“ в препратката за търсене, щракнете върху **Преглед на скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

Windows 8/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**, въведете „Сканер и камера“ в препратката за търсене, щракнете върху **Покажи скенер и камера**, след което проверете дали принтерът е показан.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Контролен панел**, въведете „Сканер и камера“ в препратката за търсене, щракнете върху **Преглед на скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Сканери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Сканер и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталариране на приложения” на страница 186](#)
- ➔ [“Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184](#)

Проблеми със сканирани изображения

Неравни цветове, замърсявания, петна и др. при сканиране от стъклото на скенера.

- Почистете стъклото на скенера.
- Отстранете евентуалните замърсявания, полепнали по оригинала.
- Не натискайте с прекомерна сила капака за оригинални или документи. При прекомерен натиск могат да се появят размиване, зацепване и петна.

Още по темата

➔ “Почистване на Стъкло на скенера” на страница 173

При сканиране от ADF се появяват прави бели линии.

- Изчистете ADF.
Прави линии може да се появят в изображението при попадане на прах или замърсяване върху ADF.
- Отстранете евентуалните замърсявания, полепнали по оригинала.

Още по темата

➔ “Почистване на ADF” на страница 170

Изображението е грубо

- Настройте режима **Режим** в Epson Scan 2 съгласно оригинала, който желаете да сканирате. Сканирайте с настройките за документи в **Режим за документи** и с настройките за снимки в **Режим за снимки**.
- В Epson Scan 2 настройте изображението чрез елементите в раздела **Разширени настройки** и след това сканирайте.
- Ако разделителната способност е ниска, опитайте се да увеличите разделителната способност и след това да сканирате.

Още по темата

➔ “Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 110

Появява се наслагване във фона на изображенията

Възможно е в сканираното изображение да се появят изображения, които се намират върху задната страна на оригинала.

- В Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, след което настройте **Яркост**.
Възможно е тази функция да не е достъпна в зависимост от настройките в раздела **Основни настройки** > **Тип изображение** или други настройки от раздела **Разширени настройки**.

- В Режим за документи в Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, а след това **Опция на изображението > Подобряване на текста**.
- Когато сканирате от стъклото на скенер, поставете черна хартия или подложка върху оригиналата.

Още по темата

- ➔ “Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 110
- ➔ “Поставяне на оригинали” на страница 50

Текстът е размазан

- В Режим за документи в Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, а след това **Опция на изображението > Подобряване на текста**.
- Изберете Режим за документи като Режим в Epson Scan 2. Сканирайте, като използвате настройките за документи в Режим за документи.
- В Режим за документи в Epson Scan 2, когато опцията **Тип изображение** от раздела **Основни настройки** е зададена на **Черно-бяло**, регулирайте **Праг** от раздела **Разширени настройки**. При увеличаване на **Праг** зоната на черния цвят става по-голяма.
- Ако разделителната способност е ниска, опитайте да увеличите разделителната способност и след това сканирайте.


Още по темата

- ➔ “Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 110

Появяват се ефекти “моаре” (сенки, наподобяващи паяжина)

Ако оригиналът е отпечатан документ, ефекти “моаре” (подобни на паяжинни сенки) може да се появят в сканираното изображение.

- В раздел **Разширени настройки** в Epson Scan 2, задайте **Премахване на растера**.

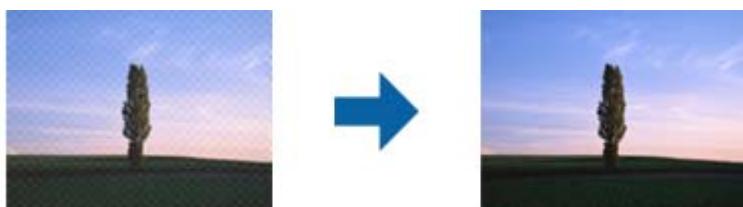

- Променете разделителната способност и сканирайте отново.

Още по темата

- ➔ “Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 110

Не може да се сканира правилната област върху стъклото на скенера

- Уверете се, че оригиналът е поставен правилно спрямо маркировките за подравняване.
- Ако липсва краят на сканираното изображение, леко отместете оригинала от края на стъклото на скенера.
- Когато поставяте няколко оригинала върху стъклото на скенера, се уверете, че между оригиналите има празно пространство от най-малко 20 mm (0,79 инча).
- Когато сканирате от контролния панел и изберете функцията за автоматично изрязване на областта за сканиране, отстранете всякакви замърсявания или нечистотии от стъклото на скенера и от капака за документи. Ако около оригинала има замърсявания или нечистотии, сканираното изображение се разширява, за да ги включи.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 50](#)
- ➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 173](#)

Текстът не се разпознава правилно, когато се запаметява като PDF файл, в който може да се търси

- От прозореца **Опции за формат на изображение** в Epson Scan 2 проверете дали опцията **Език** е зададена правилно в раздела **Текст**.
- Проверете дали оригиналът е поставен правилно.
- Използвайте оригинал с ясен текст. Възможно е разпознаването на текста да се влоши за следните типове оригинали.
 - Оригинали, които са били копирани няколко пъти
 - Оригинали, получени по факс (с ниска разделителна способност)
 - Оригинали, в които буквената разредка или редовата разредка е твърде малка
 - Оригинали с подчертани редови или подчертаване над текста
 - Оригинали с написан на ръка текст
 - Оригинали с намачкване или гънки
- В **Режим за документи** в Epson Scan 2, когато опцията **Тип изображение** от раздела **Основни настройки** и зададена на **Черно-бяло**, регулирайте **Праг** от раздела **Разширени настройки**. При увеличаване на **Праг** черното става по-силно.
- В **Режим за документи** в Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, а след това **Опция на изображението > Подобряване на текста**.

Още по темата

- ➔ [“Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 110](#)

Не могат да се решат проблеми със сканираното изображение

Ако сте опитали всички решения и не сте разрешили проблема, инициализирайте настройките на Epson Scan 2 с помощта на Epson Scan 2 Utility.

Забележка:

Epson Scan 2 Utility е приложение, което се доставя с Epson Scan 2.

1. Стартурайте Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

Щракнете върху бутона за стартиране и изберете EPSON > **Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутона „Старт“, след което изберете **Всички програми или Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Изберете раздела **Друго**.

3. Щракнете върху **Възстановяване**.

Забележка:

Ако инициализацията не разреши проблема, деинсталарирайте и инсталарирайте отново Epson Scan 2.

Още по темата

➔ “[Деинсталариране на приложения](#)” на страница 186

➔ “[Инсталиране на най-новите приложения](#)” на страница 184

Други проблеми при сканиране

Сканирането е твърде бавно

Намалете разделителната способност.

Още по темата

➔ “[Сканиране с помощта на Epson Scan 2](#)” на страница 110

Сканирането спира при сканиране в PDF/Multi-TIFF

- С помощта на Epson Scan 2 можете последователно да сканирате до 999 страници в PDF формат и до 200 страници в Multi-TIFF формат.
- При сканиране на големи обеми, ние препоръчваме сканиране в скалата на сивото.

Решаване на проблеми

- Увеличете свободното пространство на твърдия диск на компютъра. Сканирането може да спре, ако няма достатъчно свободно място.
- Опитайте сканиране при по-ниска резолюция. Сканирането спира, ако общият размер на данните достигне лимита.

Още по темата

⇒ “[Сканиране с помощта на Epson Scan 2](#)” на страница 110

Проблеми с изпращане и получаване на факсове

Не можете да изпращате или получавате факсове

- Използвайте **Провери връзката на факса** от контролния панел, за да стартирате автоматична проверка на връзката на факса. Опитайте да използвате разрешенията, отпечатани върху доклада.
- Проверете настройките за **Тип на линията**. Задаването на **PBX** може да разреши проблема. В случай че Вашата телефонна система изисква код за достъп до външна линия, регистрирайте такъв в принтера и въвеждайте # (диез) в началото на номерата на факс при изпращане.
- При възникване на комуникационна грешка, променете настройката за **Скорост на факс на Бавно (9 600bps)** от контролния панел.
- Проверете дали телефонната розетка работи чрез свързване на телефона към нея и тестване. Ако не можете да осъществявате или приемате повиквания, свържете се с Вашата телекомуникационна компания.
- За да се свържете към DSL телефонна линия е необходимо да използвате DSL модем, снабден с вграден DSL филтър или да монтирате отделен DSL филтър към линията. Свържете се с Вашия доставчик на DSL.
- Ако се свързвате към DSL телефонна линия, свържете принтера директно към телефонна розетка, след което проверете дали можете да изпращате факсове. В случай че можете, проблемът може да е причинен от DSL филтъра. Свържете се с Вашия доставчик на DSL.
- Включете настройката **ECM** от контролния панел. Цветни факсове не могат да бъдат изпращани и получавани, когато опцията **ECM** е изключена.
- За да изпращате или получавате факсове с помощта на компютър се уверете, че принтерът е свързан с помощта на USB кабел или мрежа, както и че драйверът PC-FAX е инсталиран на компютъра. Драйверът PC-FAX е инсталиран заедно с FAX Utility.

- ❑ За Windows се уверете, че принтерът (факсът) се показва в **Устройства и принтери, Принтер или Принтери и друг хардуер**. Принтерът (факсът) се показва като „EPSON XXXXX (FAX)“. В случай че принтерът (факсът) не е показан, дейнсталирайте и инсталрайте наново FAX Utility. За достъп до **Устройства и принтери, Принтер, или Принтери и друг хардуер** вижте следното.

❑ Windows 10

Щракнете с десния бутон върху бутона Старт или го натиснете и задръжте, след което изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук** или **Хардуер**.

❑ Windows 7

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Панел за управление > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук** или **Хардуер**.

❑ Windows Vista

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**.

❑ Windows XP

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Настройки > Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**.

❑ В Mac OS проверете следното.

- ❑ Изберете **Системни предпочтения** от меню > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което се уверете, че принтерът (факсът) е показан. Принтерът (факсът) е показан като „FAX XXXX (USB)“ или „FAX XXXX (IP)“. Ако принтерът (факсът) не е показан, натиснете **[+]** и го регистрирайте.
- ❑ Изберете **Системни предпочтения** от меню > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което щракнете двукратно върху принтера (факса). Ако принтерът е временно спрян, щракнете върху **Възстановяване** (или **Възстановяване на принтера**).

Още по темата

- ➔ “Провери връзката на факса” на страница 149
- ➔ “Осн. Настройки” на страница 152
- ➔ “Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)” на страница 125
- ➔ “Свързване на принтера към телефонна линия” на страница 120
- ➔ “Дейнсталиране на приложения” на страница 186
- ➔ “Инсталиране на най-новите приложения” на страница 184

Не могат да бъдат изпращани факсове

- ❑ Задайте заглавния текст на изходящите факсове от панела за управление. Някои факс апарати автоматично отхвърлят входящите факсове, които не включват заглавен текст.
- ❑ Отблокирайте Вашата идентификация на повикващия ако преди това е била блокирана. Някои телефони или факс апарати автоматично отхвърлят анонимни повиквания.
- ❑ Попитайте получателя дали номера на факса е правилен и дали факс апаратът му може да приеме факс.

Още по темата

- ➔ “Осн. Настройки” на страница 152
- ➔ “Не можете да изпращате или получавате факсове” на страница 215

Не могат да бъдат изпращани факсове към определен получател

В случай че не можете да изпращате факсове към определен получател поради грешка, проверете следното.

- ❑ Ако приемащият апарат не отговори на повикването Ви в рамките на 50 секунди, след като принтерът престане да набира, повикването завършва с грешка. Наберете с помощта на свързан телефон, за да проверите колко време отнема, преди да чуете факс сигнал. Ако отнема повече от 50 секунди, добавете паузи след номера на факса.  се използва за въвеждане на паузи. Като отметка за паузата се въвежда тире. Една пауза трае около три секунди. Добавете няколко паузи, според това дали е необходимо.
- ❑ Ако сте избрали получателя от списъка с контакти се уверете, че регистрираната информация е вярна. Ако информацията е вярна, изберете получателя от списъка с контакти, докоснете  > **Редактиране**. и след това променете **режим на комуникация с факс** на **Бавно (9 600bps)**.

Още по темата

- ➔ “Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство” на страница 129
- ➔ “Управление на контакти” на страница 54
- ➔ “Не можете да изпращате или получавате факсове” на страница 215

Не могат да бъдат изпращани факсове в определено време

Задайте правилно датата и часа в панела за управление.

Още по темата

- ➔ “Изпращане на факсове в определено време (Изпращане на факс по-късно)” на страница 130
- ➔ “Осн. Настройки” на страница 57

Невъзможно получаване на факсове

- ❑ Ако сте абонирани за услугата пренасочване на повиквания, възможно е принтерът да не може да приема факсове. Свържете се с доставчика на услугата.
- ❑ Ако не сте свързали телефон към принтера, задайте настройката **Режим на получаване на Авт.** от контролния панел.
- ❑ При следните условия паметта на принтера свършва и той не може да получава факсове. Вижте отстраняване на неизправности за информация относно това как да постъпите в случай на грешка при запълване на паметта.
- ❑ Броят на получените документи достигна максимума от 100 документа.
- ❑ Паметта на принтера е пълна (100%).

- Проверете дали номерът на факса на подателя е регистриран в **Списък с номера за отхвърляне**. Факсове от номера, които са добавени в този списък, се блокират, когато е разрешен **Списък с номера за отхвърляне в Факс с отказ**.
- Попитайте подателя дали заглавната информация е настроена на неговия факс апарат. Факсове, които не включват заглавна информация, се блокират, когато е разрешен **Празна заглавна част на факс в Факс с отказ**.
- Проверете дали номерът на факса на подателя е регистриран в списъка с контакти. Факсове от номера, които не са регистрирани в този списък, се блокират, когато е разрешен **Нерегистрирани контакти в Факс с отказ**.

Още по темата

- ➔ [“Осн. Настройки” на страница 152](#)
- ➔ [“Не можете да изпращате или получавате факсове” на страница 215](#)
- ➔ [“Появява се грешка „Пълна памет“” на страница 218](#)

Появява се грешка „Пълна памет“

- Ако принтерът е бил настроен да съхранява входящите факсове в пощенската си кутия, изтрийте от там факсовете, които вече сте прочели.
- Ако принтерът е бил настроен да съхранява входящите факсове на компютър, включете компютъра, който е настроен за това. Факсовете се изтриват от паметта на принтера след като бъдат съхранени в компютъра.
- Дори ако паметта е запълнена, можете да изпращате монохромни факсове с помощта на функцията **Директно изпращане**. Можете също така да изпратите факс, като наберете от външния телефон.
- Ако полученият факс не може да бъде отпечатан поради грешка в принтера, например заседнала хартия, може да възникне грешка „пълна памет“. Изчистете проблема с принтера, след което се свържете с подателя и го помолете да изпрати факса отново.

Още по темата

- ➔ [“Запис на получени факсове във входящата кутия” на страница 136](#)
- ➔ [“Изпращане на множество страници от един монохромен документ \(Директно изпращане\)” на страница 129](#)
- ➔ [“Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство” на страница 129](#)
- ➔ [“Отстраняване на заседнала хартия” на страница 191](#)

Качеството на изпращаните факсове е лошо

- Почистете стъкло на скенера.
- Почистете ADF.
- Променете настройката **Плътност** от контролния панел.
- Ако не сте сигурни относно възможностите на факс апарата на получателя, разрешете функцията **Директно изпращане** или изберете **Фино** като настройка за **Разд. сп.**.
- Включете настройката **ECM** от контролния панел.

Още по темата

- ➔ “Настройки на факс” на страница 146
- ➔ “Осн. Настройки” на страница 152
- ➔ “Почистване на Стъкло на скенера” на страница 173
- ➔ “Почистване на ADF” на страница 170

Факсовете се изпращат в грешен размер

- ❑ Когато изпращате факс с помощта на стъкло на скенера, поставете оригиналата, точно подравнявайки ъгъла му с маркировката. Изберете размера на оригиналата от панела за управление.
- ❑ Почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, областта за сканиране може да продължи да включва прах или петна, създавайки грешна позиция за сканиране или малки образи.

Още по темата

- ➔ “Настройки на факс” на страница 146
- ➔ “Поставяне на оригинали” на страница 50
- ➔ “Почистване на Стъкло на скенера” на страница 173

Качеството на получените факсове е лошо

- ❑ Включете настройката ECM от контролния панел.
- ❑ Свържете се с изпращащата страна и ги помолете да използват режим на по-високо качество при изпращане.
- ❑ Отпечатайте получения факс. Изберете **Факс > [Menu] > Повт.разпеч.на получен факс** за повторно отпечатване на факса.

Още по темата

- ➔ “Осн. Настройки” на страница 152

Получените факсове не се отпечатват

- ❑ Ако има възникнала грешка в принтера, като засядане на хартия, принтерът не може да отпечатва получените факсове. Проверете принтера.
- ❑ Ако принтерът е бил настроен да съхранява получените факсове в пощенска кутия, те не се отпечатват автоматично. Проверете **Настройки за получаване**.

Още по темата

- ➔ “Проверка на състоянието на принтера” на страница 189
- ➔ “Отстраняване на заседнала хартия” на страница 191
- ➔ “Запис на получени факсове във входящата кутия” на страница 136

Страниците са празни или е отпечатан малко текст на втората страница на получените факсове

Можете да печатате на една страница, като използвате функцията **Изтр. на данни за печат след разд.** в **Настройки на разделени страници**.

Изберете **Изтриване отгоре** или **Изтриване отдолу** в **Изтр. на данни за печат след разд.**, после коригирайте **Праг**. Увеличаването на прага повишава количеството, което се изтрива; по-високият праг ви предоставя по-голяма възможност за отпечатване на една страница.

Още по темата

► [“Настройки за печат” на страница 150](#)

Други проблеми с факса

От свързания телефон не могат да бъдат осъществявани повиквания

Свържете телефона към порт EXT. на принтера и вдигнете слушалката. Ако не чуете тонален сигнал в слушалката, свържете телефонния кабел правилно.

Още по темата

► [“Свързване на телефонно устройство към принтера” на страница 121](#)

Телефонният секретар не може да отговаря на гласови повиквания

От панела за управление задайте настройката на принтера **Позвънявания до отговор** на брой позвънявания, по-висок от броя позвънявания на телефонния ви секретар.

Още по темата

► [“Осн. Настройки” на страница 152](#)
► [“Настройки за телефонен секретар” на страница 133](#)

Номерът на факса на подателя не се показва върху получените факсове или е грешен

Подателят може да не е задал заглавния текст на факса или да го е задал неправилно. Свържете се с подателя.

Други проблеми

Лек електрически удар при докосване на принтера

Ако към компютъра има свързани много периферни устройства, можете да усетите лек електрически удар при докосване на принтера. Монтирайте заземяващ кабел към компютъра, който да бъде свързан с принтера.

Шумът при работа е твърде силен

Ако шумът при работа е твърде силен, разрешете **Тих режим**. Разрешаването на тази функция може да намали скоростта на печат.

Контролен панел

Изберете  от началния еcran, след което разрешете **Тих режим**.

Windows драйвер на принтера

Разрешете **Тих режим** в раздела **Главно**.

Mac OS драйвер на принтера

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и сканери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **Тих режим**.

Датата и часът не са верни

Задайте правилно датата и часа в панела за управление. След спиране на тока, причинено от падане на мълния или в случай, когато захранването е било спряно продължително време, часовникът може да показва невярно време.

Още по темата

➔ “[Осн. Настройки](#)” на страница 57

Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows)

Добавете приложението в списъка с разрешени програми на защитната стена на Windows в настройките за защита на **Контролния панел**.

Приложение

Приложение

Технически спецификации

Спецификации на принтера

Поставяне на дюзите на печатащата глава		Дюзи за черно мастило: 400 Дюзи за цветно мастило: 128 за всеки цвят
Тегло на хартията*	Обикновена хартия	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Пликове	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)


* Дори когато дебелината на хартията е в рамките на този диапазон, хартията може да не се подава в принтера или качеството на печат може да се влоши в зависимост от свойствата и качеството на хартията.

Област на печат

Област за печат за единични листове


Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

Печатане с поле

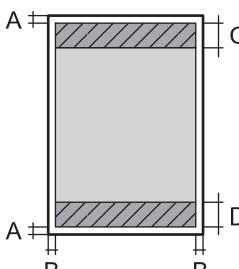

A	3.0 mm (0.12 in.)
B	3.0 mm (0.12 in.)
C	41.0 mm (1.61 in.)
D	37.0 mm (1.46 in.)


Печат без поле

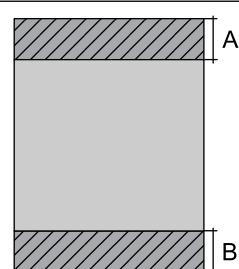

A	44.0 mm (1.73 in.)
B	40.0 mm (1.57 in.)

Приложение**Област за печат за пликове**

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

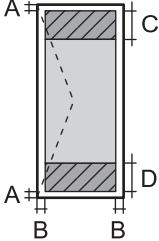	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.70 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

Спецификации на скенера

Вид скенер	Хоризонтално сканиращо устройство
Фотоелектрическо устройство	CIS
Действителни пиксели	10200×14040 пиксела (1200 dpi)
Максимален размер на документа	216×297 mm (8.5×11.7 инча) A4, Letter
Разделителна способност при сканиране	1200 dpi (основно сканиране) 2400 dpi (подчинено сканиране)
Изходна разделителна способност	50 до 9600 dpi при стъпки от 1 dpi
Дълбочина на цвета	<p>Цвят</p> <p><input type="checkbox"/> 48 бита за пиксел вътрешно (16 бита за пиксел за цвят вътрешно)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 бита за пиксел външно (8 бита за пиксел за цвят външно)</p> <p>Скала на сивото</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бита за пиксел вътрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 8 бита за пиксел външно</p> <p>Черно и бяло</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бита за пиксел вътрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 1 бита за пиксел външно</p>
Светлинен източник	LED (светодиод)

Спецификации на интерфейса

За компютър	Hi-Speed USB
-------------	--------------

Приложение**Спецификации на факс**

Тип факс	Възможност за преносно черно-бяло и цветно факсово копие (ITU-T Super Group 3)
Поддържани линии	Стандартни аналогови телефонни линии, УТЦ (учрежденски телефонни централи)
Скорост	До 33.6 kbps
Резолюция	<p>Черно-бяло</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Стандартно: 8 пиксела/mm×3,85 реда/mm (203 пиксела/in.×98 реда/in.) <input type="checkbox"/> Фино: 8 пиксела/mm×7,7 реда/mm (203 пиксела/in.×196 реда/in.) <input type="checkbox"/> Снимка: 8 пиксела/mm×7,7 реда/mm (203 пиксела/in.×196 реда/in.) <p>Цвят</p> <p>200×200 dpi</p>
Памет за страници	До 100 страници (когато са получени по таблица ITU-T No.1 в монохромен режим на чернова)
Повторно набиране*	2 пъти (с интервали от 1 минута)
Интерфейс	Телефонна линия RJ-11 Свързване на телефонен апарат RJ-11

* Спецификациите могат да се различават в зависимост от страната или региона.

Приложение**Списък с мрежови функции****Мрежови функции и IPv4/IPv6**

Функции			Поддържани	Забележка
Мрежов печат	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD печат (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или по-нова версия
	Bonjour Отпечатване (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Отпечатване (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP Отпечатване	IPv4	-	Информационно устройство
	PictBridge Отпечатване (Wi-Fi)	IPv4	-	Цифров фотоапарат
	Epson Connect (Разпечатване от имейл, отдалечен печат)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или по-нова версия, Mac OS X v10.7 или по-нова версия
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Сканиране на мрежата	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Сканиране в облак)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Сканиране)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks или по-нова версия
	ADF (2-стренно сканиране)		-	-
Факс	Изпращане на факс	IPv4	✓	-
	Получаване на факс	IPv4	✓	-
	AirPrint (Извеждане на факс)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion или по-нова версия

Спецификации на Wi-Fi

Стандарти	IEEE 802.11b/g/n ^{*1, *2}
-----------	------------------------------------

Приложение

Честотен диапазон	2,4 GHz
Максимална излъчвана радиочестотна мощност	19.8 dBm (EIRP)
Режими на координация	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (обикновено AP) ^{*3}
Безжична защита	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Съответства или на IEEE 802.11b/g/n, или на IEEE 802.11b/g в зависимост от мястото на покупка.

*2 IEEE 802.11n е налично само за HT20.

*3 Не се поддържа за IEEE 802.11b.

*4 Отговаря на стандартите WPA2 с поддръжка за WPA/WPA2 Personal.

Спецификации за Ethernet

Стандарти	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Енергоефективен Ethernet) ^{*2}
Комуникационен режим	Автоматичен, 10Mbps пълен дуплекс, 10Mbps половин дуплекс, 100Mbps пълен дуплекс, 100Mbps половин дуплекс
Конектор	RJ-45

*1 Използвайте кабел с екранирана усукана двойка от категория 5e или по-висока, за да се предотврати рисъкът от радиосмущения.

*2 Свързаното устройство трябва да отговаря на изискванията на стандартите IEEE802.3az.

Протокол за защита

SSL/TLS	HTTPS сървър/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддържани услуги от трети страни

AirPrint	Печат	iOS 5 или по-нова версия/Mac OS X v10.7.x или по-нова версия
	Сканиране	OS X Mavericks или по-нова версия
	Факс	OS X Mountain Lion или по-нова версия
Google Cloud Print		

Приложение**Размери**

Размери	<p>Съхранение</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Широчина: 375 mm (14.8 in.) <input type="checkbox"/> Дълбочина: 347 mm (13.7 in.) <input type="checkbox"/> Височина: 230 mm (9.1 in.) <p>Печат</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Широчина: 417 mm (16.4 in.) <input type="checkbox"/> Дълбочина: 503 mm (19.8 in.) <input type="checkbox"/> Височина: 255 mm (10.0 in.)
Тегло*	Приблиз. 6.4 kg (14.1 lb)

* Без включени касети за мастило и захранващ кабел.


Електрически спецификации

Модел	Модел от 100 до 240 V	Модел от 220 до 240 V
Номинален честотен диапазон	От 50 до 60 Hz	От 50 до 60 Hz
Номинален ток	0.4 до 0.2 A	0.2 A
Консумация на енергия (с USB връзка)	Самостоятелно копиране: приблиз. 12.0 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: приблиз. 5.4 W Режим на заспиване: приблиз. 1.0 W Изключен: приблиз. 0.2 W	Самостоятелно копиране: приблиз. 12.0 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: приблиз. 5.4 W Режим на заспиване: приблиз. 1.0 W Изключен: приблиз. 0.3 W

Забележка:

- Проверете етикета на принтера за напрежението му.
- За потребителите в Европа: вижте следния уеб сайт за подробности относно консумацията на енергия.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Приложение**Спецификации на околната среда**

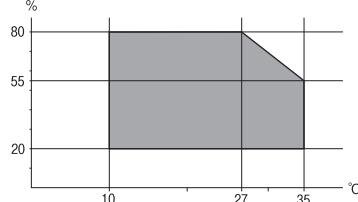При работа	Използвайте принтера в диапазона, показан на следната графика.
	 <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% RH (без конденз)</p>
Съхранение	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% RH (без конденз)</p>

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Екологични спецификации на касетите за мастило

Температура на съхранение	-30 до 40°C (-22 до 104°F)*
Температура на замръзване	<p>-16°C (3.2°F)</p> <p>Мастилото се размразява и става отново годно за ползване след приблиз. 3 часа при 25°C (77°F).</p>

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Изисквания към системата

- Windows 10 (32-битов, 64-битов)/Windows 8.1 (32-битов, 64-битов)/Windows 8 (32-битов, 64-битов)/Windows 7 (32-битов, 64-битов)/Windows Vista (32-битов, 64-битов)/Windows XP SP3 или по-нова версия (32-битов)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или по-нова версия/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или по-нова версия
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Забележка:

- Mac OS може да не поддържа някои приложения и функции.
- Файловата система на UNIX (UFS) за Mac OS не се поддържа.

Нормативна информация

Стандарти и одобрения

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за американския пазар

Безопасност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Електромагнитна съвместимост	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Това оборудване съдържа следния безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Този продукт отговаря на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по комуникациите и RSS-210 от Правилата на Министерството на промишлеността на Канада. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява опасни смущения и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелана работа на устройството.

За да се предотврати радиосмущение на лицензирана услуга, това устройство е предназначено за работа в закрито помещение и далеч от прозорци, за да се осигури максимална екранировка. Оборудване (или неговата антена), което е инсталирано на открито, подлежи на лицензиране.

Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на излъчване на FCC/IC, зададени за неконтролирана среда, и изпълнява изискванията за радиочестотна (RF) експозиция на FCC в Допълнение В към OET65 и RSS-102 в правилата за експозиция на радиочестоти (RF) на IC. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано така, че радиаторът да бъде на разстояние най-малко 7,9 инча (20 cm) или повече от тялото на човек (с изключение на крайниците: ръце, китки, крака и глезени).

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар

За европейски потребители

С настоящото Seiko Epson Corporation декларира, че следният модел радиооборудване е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/EU. Целият текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния уебсайт.

<http://www.epson.eu/conformity>

C623A

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Хъватия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Приложение

Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.



Стандарти и одобрения за модела, предназначен за австралийския пазар

Електромагнитна съвместимост	AS/NZS CISPR32 Class B
------------------------------	------------------------

С настоящото Epson декларира, че следните модели оборудване са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на AS/NZS4268:

C623A

Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.

Немски сертификат Blue Angel (Син ангел)

Вижте следния уеб сайт, за да проверите дали този принтер отговаря на стандартите на немския Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия принтер спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

- Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книжа на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети за намаление и т.н.
- Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

Некоректна употреба на принтерите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен ако не действате по съвет на компетентен адвокат, проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

Транспортиране на принтера

Когато трябва да транспортирате принтера поради преместване или за ремонт, следвайте стъпките по-долу, за да го опаковате.



Внимание:

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на сканиращото устройство. В противен случай може да се нараните.



Важно:

- ❑ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ❑ Оставете касетите за мастило в принтера. Свалянето на касетите може да изсуши печатащата глава и принтерът може да спре да печата.


1. Изключете принтера, като натиснете бутона .
2. Уверете се, че индикаторът за захранването е изключен, а след това изключете захранващия кабел.



Важно:


Изключете захранващия кабел от електрическия контакт само след като индикаторът за захранване се изключи. В противен случай печатащата глава не се връща в изходно положение, което води до изсъхване на мастилото и невъзможност за печат.

3. Изключете всички кабели, като например захранващия кабел и USB кабела.
4. Отстранете хартията от принтера.
5. Уверете се, че в принтера няма оригинали.
6. Отворете сканиращото устройство при затворен капак за документи. Фиксирайте държача на касетата с мастило към корпуса с лента.

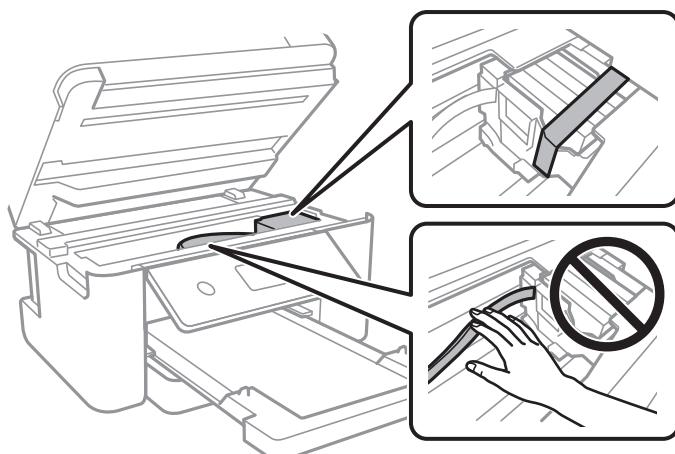


Приложение

7. Затворете сканиращото устройство.

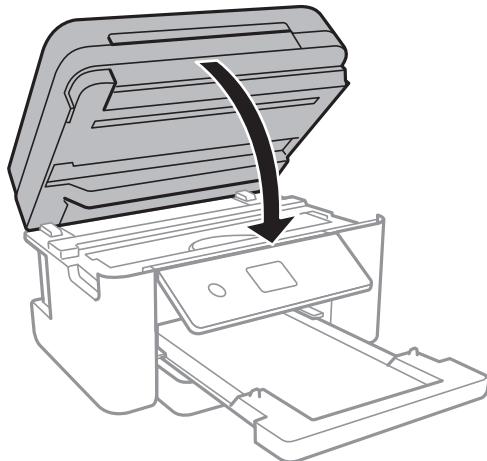

8. Подгответе се да опаковате принтера, както е показано по-долу.

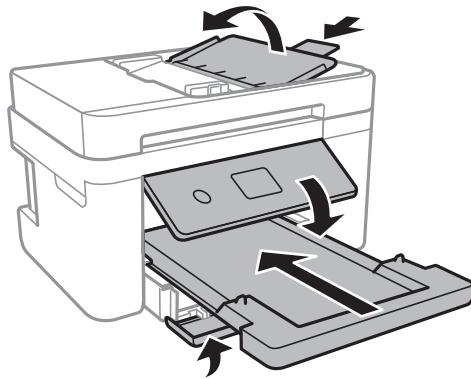

9. Опаковайте принтера в кутията му, като използвате защитните материали в нея.

Когато отново използвате принтера, не забравяйте да махнете лентата, закрепваща държача на касетата с мастило. Ако при следващото отпечатване качеството на печат е влошено, почистете и подравнете печатащата глава.

Още по темата

- ➔ “Наименования и функции на частите” на страница 15
- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 165
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 166

Авторско право

Никоя част от тази публикация не може да се възпроизвежда, съхранява в система за обработка или да се прехвърля под каквато и да е форма или с каквото и да е средства — електронни, механични, фотокопиране, записване или по друг начин — без предварителното писмено разрешение от Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на употребата на съдържащата се тук информация. Не се поема отговорност за повреди, дължащи се на използването на информацията тук. Информацията в настоящия документ е предназначена само за използване с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност за използването на тази информация по отношение на други продукти.

Приложение

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните свързани дружества носят отговорност към купувача на този продукт или към трети страни за щети, загуби или разходи, понесени от купувача или от трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт, или неупълномощени модификации, ремонти или промени на този продукт, или (с изключение на САЩ) липса на стриктно спазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност за повреди или проблеми, възникнали от употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не нося отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

Търговски марки

- EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Приложение

- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Обща бележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само за информация и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

Къде можете да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете сайта за поддръжка на Epson, показан по-долу. Изберете вашата страна или регион и преминете към раздела за поддръжка на вашия местен уебсайт на Epson. Най-новите драйвери, често задавани въпроси, ръководства и други са на разположение за изтегляне от сайта.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие.

Свързване с отдела за поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в ръководствата му, се свържете с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката за Epson за района ви не е посочена по-долу се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

От отдела за поддръжка на Epson ще могат да ви помогнат много по-бързо ако им предоставите следната информация:

- Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- Модел на продукта
- Версия на софтуера на продукта
(Щракнете върху **Относно, Информация за версията**, или подобен бутон в софтуера на продукта.)
- Марка и модел на вашия компютър
- Името и версията на операционната система на компютъра ви
- Имената и версии на софтуерните приложения, които използвате обикновено с продукта си

Приложение

Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Epson не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

Помощ за потребители в Европа

Проверете своя документ за общоевропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Помощ за потребители в Тайван

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес

<http://www.epson.com.tw>

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Център за помощ на Epson

Тел.: +886-2-80242008

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- Запитвания за покупки и информация за продукта
- Въпроси и проблеми при използването на продукта
- Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Център за ремонтни услуги:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation е оторизиран сервизен център на Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Помощ за потребители в Австралия

Epson Австралия желае да ви предостави потребителско обслужване на високо ниво. Освен ръководствата за продукта ви предоставяме следните източници на информация:

URL адрес в интернет

<http://www.epson.com.au>

Влезте в уеб страниците на Epson Австралия. Струва си да вземете модема си и да посърфирате тук! Този сайт предоставя зона, от която да се изтеглят драйвери, начини за свързване с Epson, информация за нови продукти и техническа поддръжка (имейл).

Приложение

Центрър за помощ на Epson

Тел.: 1300-361-054

Центрърът за помощ на Epson е предвиден като краен резервен вариант, за да сме сигурни, че клиентите ни имат достъп до експертен съвет. Операторите от Центъра за помощ могат да ви съдействат при инсталацирането, конфигурирането и работата с продуктите на Epson. Нашият персонал за предпродажбено съдействие може да предостави информационни материали за новите продукти на Epson и съвети къде е най-близкият търговец или агент. Тук получавате отговори на различни видове запитвания.

Съветваме ви да пригответе цялата необходима информация, преди да позвъните. Колкото повече информация подгответе, толкова по-бързо ще можем да ви помогнем при решаването на проблема. Тази информация включва ръководствата на вашия Epson продукт, типа на компютъра, операционната система, програмните приложения и всяка информация, която мислите, че е необходима.

Транспортиране на продукта

Epson препоръчва да запазите опаковката на продукта за бъдещо транспортиране.

Помощ за потребители в Нова Зеландия

Epson Нова Зеландия желае да ви предостави потребителско обслужване на високо ниво. Освен документацията за продукта ви предоставяме следните източници на информация:

URL адрес в интернет

<http://www.epson.co.nz>

Влезте в уеб страниците на Epson Нова Зеландия. Струва си да вземете модема си и да посърфирате тук! Този сайт предоставя зона, от която да се изтеглят драйвери, начини за свързване с Epson, информация за нови продукти и техническа поддръжка (имейл).

Центрър за помощ на Epson

Тел.: 0800 237 766

Центрърът за помощ на Epson е предвиден като краен резервен вариант, за да сме сигурни, че клиентите ни имат достъп до експертен съвет. Операторите от Центъра за помощ могат да ви съдействат при инсталацирането, конфигурирането и работата с продуктите на Epson. Нашият персонал за предпродажбено съдействие може да предостави информационни материали за новите продукти на Epson и съвети къде е най-близкият търговец или агент. Тук получавате отговори на различни видове запитвания.

Съветваме ви да пригответе цялата необходима информация, преди да позвъните. Колкото повече информация подгответе, толкова по-бързо ще можем да ви помогнем при решаването на проблема. Тази информация обхваща документацията на вашия Epson продукт, типа на компютъра, операционната система, програмните приложения и всяка друга информация, която смятате за необходима.

Транспортиране на продукта

Epson препоръчва да запазите опаковката на продукта за бъдещо транспортиране.

Помощ за потребители в Сингапур

Източници на информация, поддръжка и обслужване за Epson Сингапур са:

Приложение

Уеб адрес

<http://www.epson.com.sg>

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки и техническа поддръжка посредством имейл.

Център за помощ на Epson

Без допълнителни такси: 800-120-5564

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- Запитвания за покупки и информация за продукта
- Въпроси или отстраняване на проблеми при използването на продукта
- Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Помощ за потребители в Хонконг

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Hong Kong Limited.

Интернет страница

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong има местна интернет страница на китайски и на английски със следната информация за потребителите:

- Информация за продукта
- Отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- Най-новите версии на драйверите за продукти Epson

Гореща линия за техническа поддръжка

Можете също да се свържете с нашия технически персонал на следните телефонни и факс номера:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383