

© 2022 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX
414307000

Алдымен төмөндегі ақпаратты оқып шығыңыз


Осындағандағын сабын көлдану кажет. Сия ыдыстарына сия құйғанды немесе оларды толтырган кезде сия шашырауы мүмкін. Сия күйнігө немесе заттарызға жұқса, кетпеү мүмкін.

Өткөлең бұн оқып чиқыңыз

Bu printer üçin müräkkab ethtiyatka istifadə edilməlidir. Müräkkab çənleri müräkkabla doldurulduğunda və ya yenidən doldurulduğunda, müräkkab sıçraya bilər. Müräkkab paltarları və əyələrinə düşərsə, o getməyə bilər.


Aval buni o'qib chiqing

Bu printer uchun siyah bilan ethtiyotik bilan ishlash lozim. Siyah idishlariga siyah quylayotganda va qayta quyish paytida siyah oqib ketishi mumkin. Agar siyah kiyimleringiz yoki buyumlaringga tegsa, u ketmasligi mumkin.

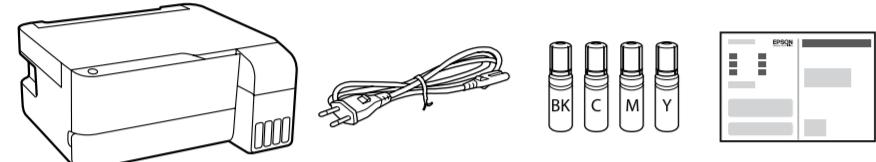

Орналаскан аймағының байланысты қосылаша элементтер қосылуы мүмкін.
Mekanand asılı olaraq əlavə elementlər daxil ola bilər.
Joyga bog'lıq ravishda qo'shimcha elementlər kiritilishi mumkin.

Basyp shygary mehanizmin toltyry uşin bastapki sия бөтөлкелер жартылай пайдаланылады. Bu bөtөlkelер kейinig sия bөtөlkelerimен salystyrana betterde azyrap basyp shygary mümkin.
İlk müräkkab şüsləri çap başlıjını enerji ilə doldurmaq üçün qismen istifadə ediləcək. Bu şüslər sonrakı müräkkab şüsləri ilə müqayisədə daha az sahifa çap edə bilər.
Dastlabki siyah butilkalaridan chop qılısh kallagini to'dırish uchun qisman foydalansız mumkin. Bu siyah butilkalar bilan keyingi siyah butilkalariga qaraganda kamroq sahifalar chop qılınişi mumkin.

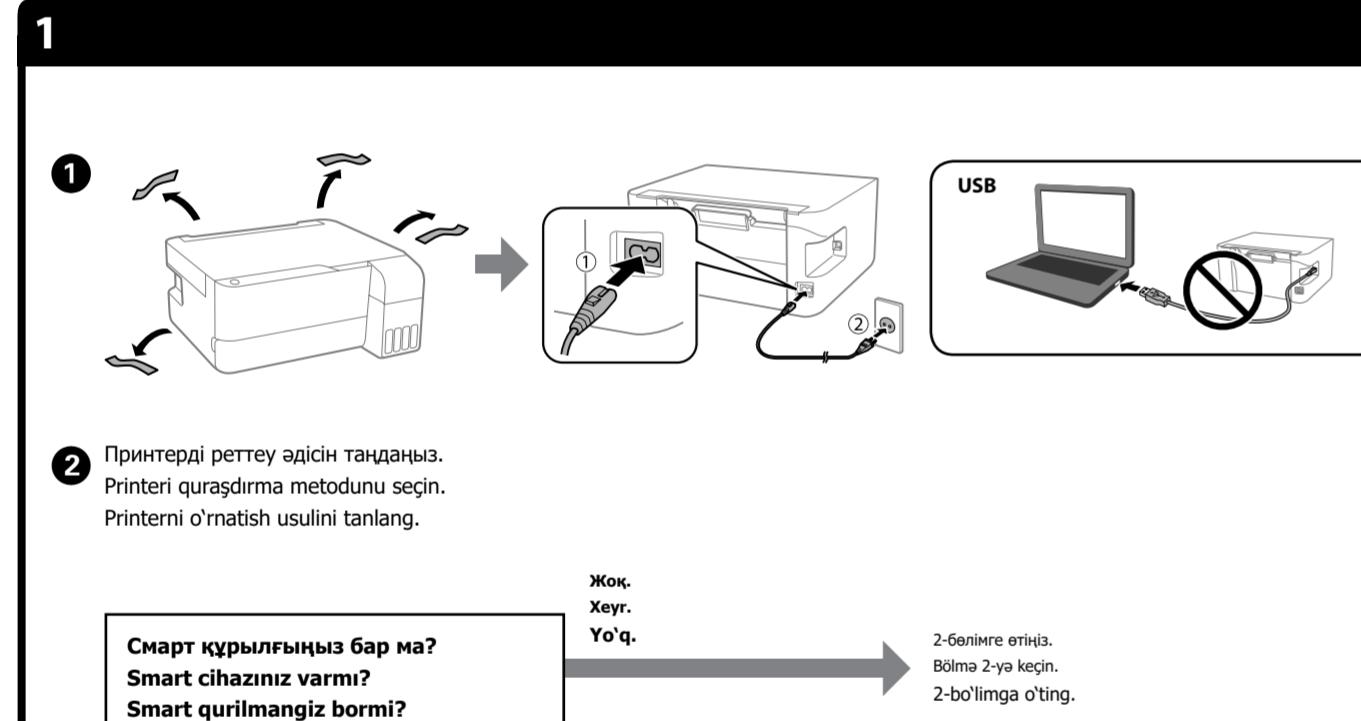Принтерді реттегу әдісін таңдаңыз.
Printeri quraşdırma metoduńu seçin.
Printerini o'natish usulini tanlang.Жоқ.
Хей.
Yo'q.Smart құрылғының бар ма?
Smart cihazınız var mı?
Smart qurilmangiz bormi?И.
Bali.
Ha.2-бөлімге етіңз.
Bölmə 2-ya keçin.
2-bo'limga o'ting.

Ş u týmesciñ jylypylanqanash basyp týrynyz. Sodan son, rettегe prosesiniñ қалғанын аяktau uşin smart құрылғыны пайдаланыныз.
Yanib-sönenə qadar ʃ u týmesciñ basyp saxlayin. Sonra quraşdırma prosesiniñ qalanını tamamlamaq üçin smart cihazınızdan istifade edin.
ʃ u týmesciñ mittilaqunicha bosib turing. Keyin o'natish jarayonining qolgan qismini bajarish uchun smart qurilmangizdan foydalaning.


Epson Smart Panel



Epson Smart Panel kúralyndi орнатыныз.
Bu printerde kompyuterden пайдаланысаны да printerde rettегe көмектесеци.
Epson Smart Panelini quraşdırın.
Bu, printeri kompyuter istifade etsiniz belə, siz printeri qurmada kómkad edeckadir.
Epson Smart Panelini o'natting.
Bu siz printerden kompyuter bilan birga foydalananigan hollarda ham printerini o'natishiga yordam beradi.


Epson Smart Panel ?

Smart құрылғыда нұсқауларды көрп түрлү, printerde rettегe болады. Қолданбапы пайдалану арқылы, smart құрылғыныңда printerde қашықтан баскаруға немесе қолданбап арқылы ертурлі basyp shygary ерекшетерин орындауда болады.
Smart cihazınızda talimatları barxa printeri quraşdırma bilarsınız. Programdan istifade etmek, siz uzaqdan printeri smart cihazınızda idare edə və ya program vəstesile dəha farqlı çap hayata keçirə bilərsiniz.
Siz smart qurilmangizda ko'satmalarni ko'rish vaqtida printerini o'natishingiz mumkin. Ilavadan foydalanshan orgal siz printerini smart qurilmangizda masofadan bosqarishingiz yoki ilova orgal yanada turli-tuman chop qılısh ishlarını bajarishingiz mumkin.

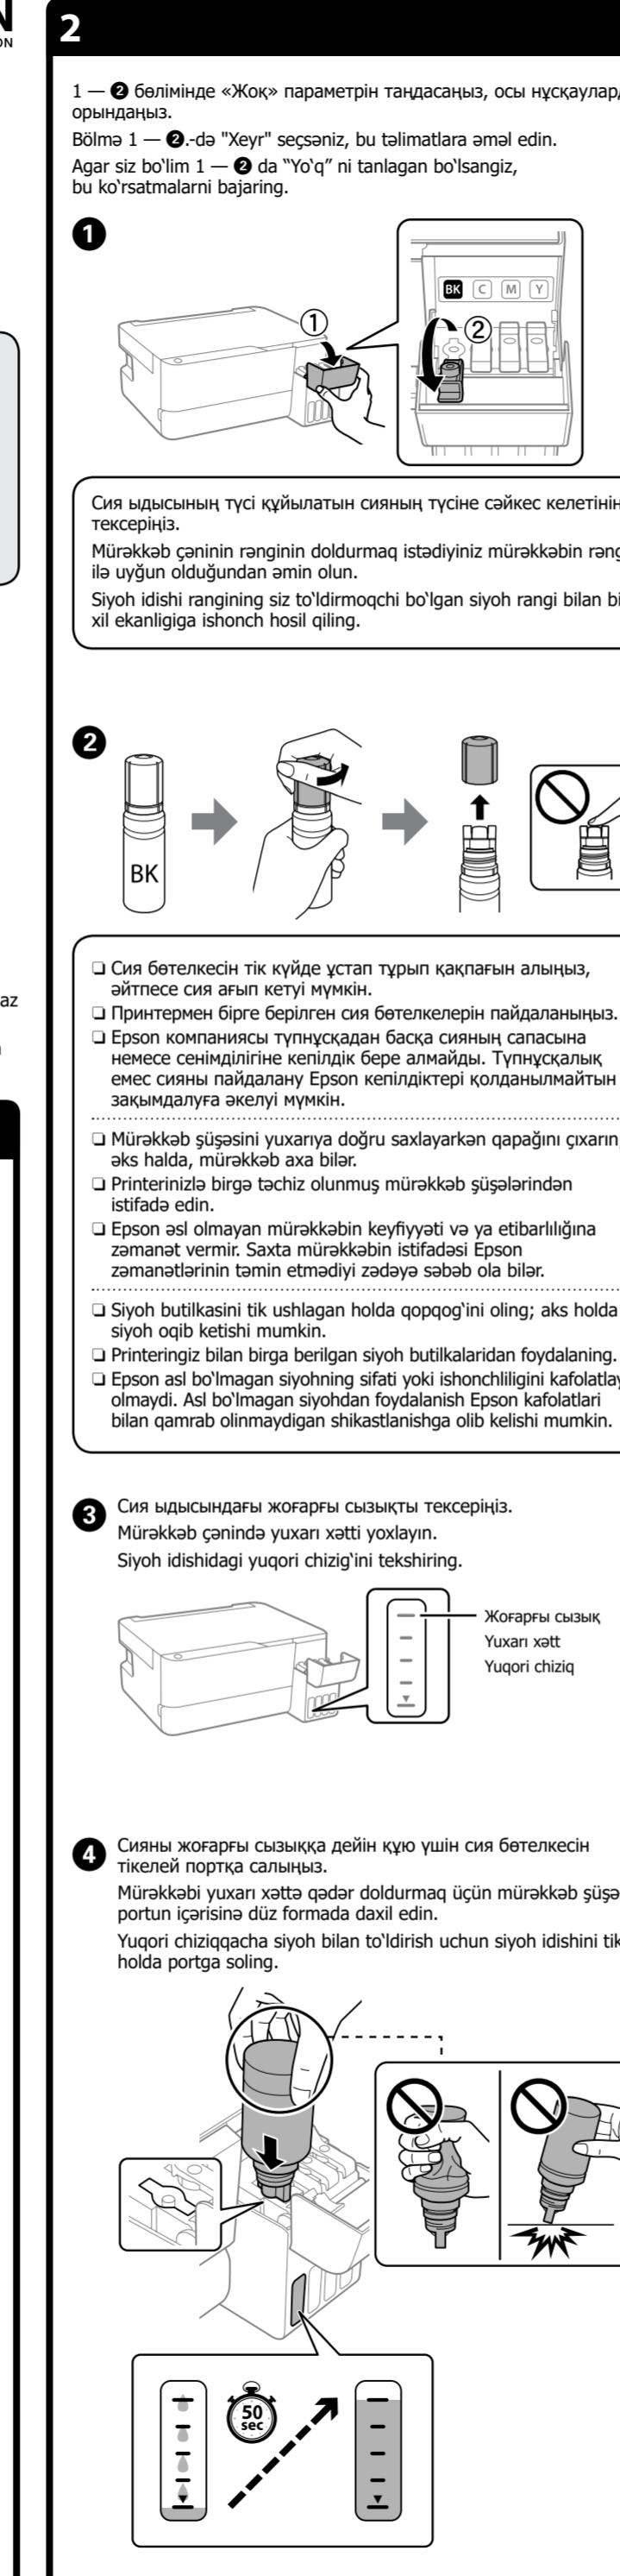


2


1 — ② белімінде «Жоқ» параметрін таңдасаныз, осы нұсқауларды орындаңыз.
Bölmə 1 — ②-de «Xey!» seçseniz, bu təlimatlara əməl edin.
Agar siz bo'lm 1 — ② da «Yo'q» ni tanlagan bol'sangiz, bu ko'satmlarni bajaring.

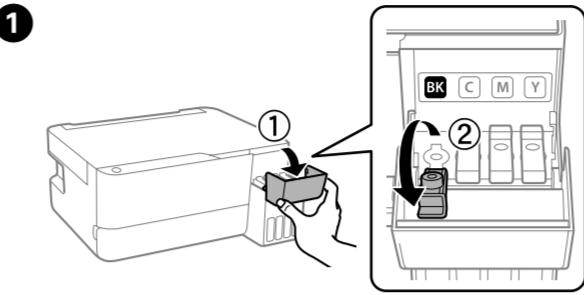


Сия ыдысының түсі құйылатын сияның түсіне сыйкес келетінен тексеріңіз.
Müräkkab çəninin rənginin doldurmaq istədiyiniz müräkkəbin rəngi ilə uyğun olduğundan emin olun.
Siyah idishi rənginən siz to'dırımoqchi bo'lgan siyah rəngi bilan bir xil ekanlığığa ishchon hosil qiling.

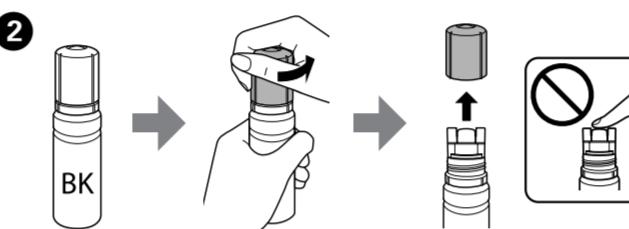

Сия бөтөлкесін tık kúide usttan týryna qaklaqyn alnyňs, ýttapse sия aýgen ketü mümkin.
Printerimen birge berilgen sия bөtөlkelerin pайдаланыныз.
Epson companyasına tүnüşkälyk kepiidikti berle almyndy. Tүnüşkälyk emes sinya pайдалanun Epson kepiidikteri қонданылмайтын закымдалuga akeleu mümkin.
Müräkkab şüsesini yuxarıya doğru saxlayarken qapaqını çıxarin; eks halda, müräkkab axa bilər.
Printeriniza birge tachiz olunmuş müräkkab şüslərindən istifadə edin.
Epson ası olmayan müräkkəbin keyfiyyəti və ya etibarlılığına zərər vermır. Səxtə müräkkəbin istifadəsi Epson zamanının tamın etmədiyi zədəye sabob ola bilər.
Siyah butilkasını tık ushlagan holda qopqog'ni oling; aks holda siyah oqib ketishi mümkin.
Printeriniz bilan birgə berilgen siyah butilkalaridan foydalanaq.
Epson ası bo'lmagan siyahın safi yoki ishchonllığını kafolatları bilan qamrab olinmaydigan shikastlanışha olib kelish mümkin.

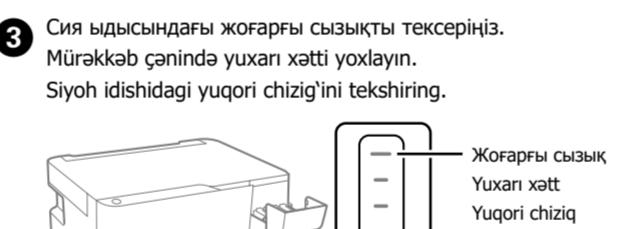


Сия ыдысыndaғы жоғарғы сзыбыты тексеріңіз.
Müräkkab çəninde yuxarı xattta yoxlayın.
Siyah idishidagi yuqori chiziq'i tekshiring.

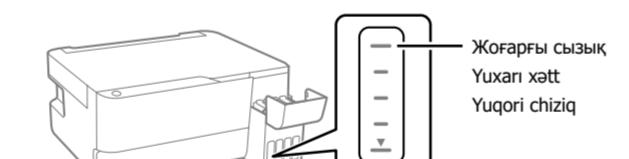


Сияны жоғарғы сзыбыka deýin kúo uşin sия bөtөlkesin tikelik portka salyзы.
Müräkkəbi yuxarı xattta qadar doldurmaq üçün müräkkab şüsesini portn içerişine düz formada daxil edin.
Yuqori chiziqqacha siyah bilan to'dırish uchun siyah idishini tik holda portga soling.



Жоғарғы сзыбы
Yuxarı xatt
Yuqori chiziq

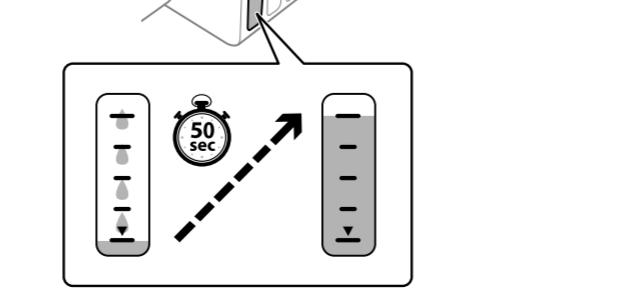


Printerde əşyuru uşin ʃ u týmesciñ basysыz.
Printeri söndürmek üçün ʃ u týmesciñ basins.
Printerini o'chirish uchun ʃ u týmesciñ basins.

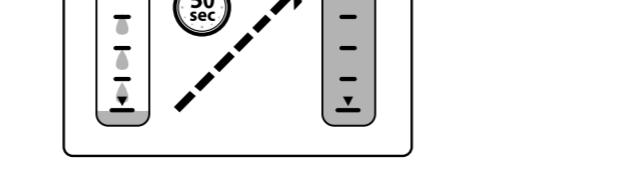


Басyp shygary mehanizminin tesicikteriniň bítelgeniň texseri uşin tesicikterdi texser uygusbasyp shygary.

10 10
Ыдыстар сияға toltyrylganın tekseriňiz, sodan son sия құюды bastau uşin ʃ u týmesciñ 5 sekund basyp týrynyz.
Çenlerin müräkkab ile doldurulduğunu təsdiqləyin və müräkkab dolurmagə başlamaq üçün ʃ u týmesciñ 5 saniya basib saxlayin.
Müräkkab dolurmagə taxnimen 11 daqıqa çəkir.
Baklarning siyah bilan to'dırılganligiga ishchon hosil qiling va keyin siyah quylisini boshlash uchun ʃ u týmesciñ 5 saniya bosib turing. Siyah to'dırish taxnimen 11 daqıqa vadit olishi mümkin.

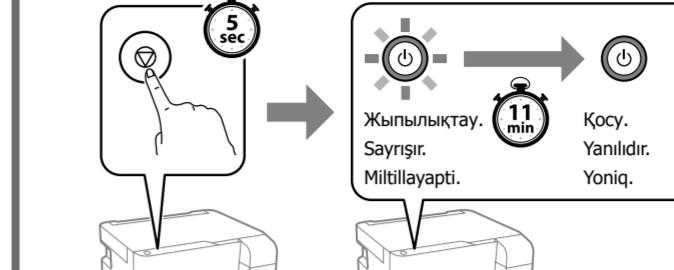



Жыптылктау.
Sayrisir.
Mittilayapti.
Kocu.
Yanildir.
Yoniq.

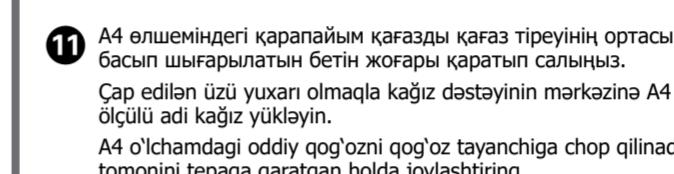

A4 əwləmendegi karapaiym қағазды қағaz tipeuiñ ortasyna, basyp shygarylatyndan betin jogar қāratyp salyzy.

Çap basılığından qurulmaqda kağız dəstəyin markazına A4 ölçülü adı kağız yükleyin.


A4 o'lchamdagı oddiy qoq'ozni qoq'oz tayanchiga chop qilinadigan tomonini təpəga qaratgan holda joylashtiring.

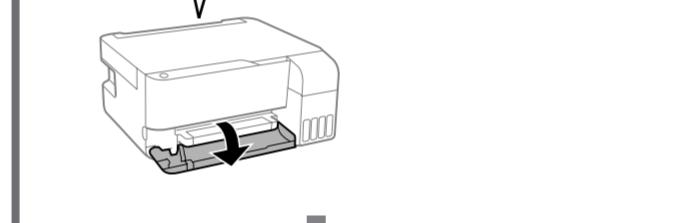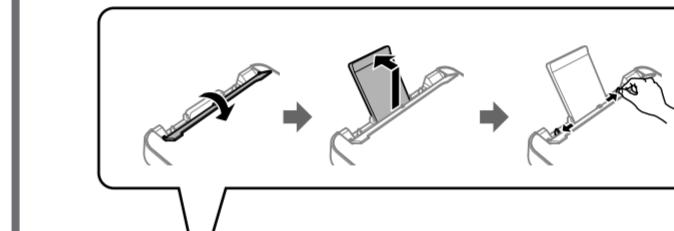

Кaғaz salынғanда ʃ u týmesciñ indikatoru žanadı. Kazırıshe bul indikatora nazar aydarmasın, себебi tek AirPrint nemese Moripia komemigen basyp shygarynda қoldanıldı.

Kağız yükleydiniz zaman ʃ u týmesciñ işi yarın. Yalnız AirPrint ya ya Moripia ilə çap edärək tətbiq olunduğu üçün bu işşa hələk mənel qoymayı.

Qoq'oz solganganızda ʃ u týmesciñ işi yonadı. Hozırısha bu işrooda e'tibor bermang, chunki qafat AirPrint yoki Moripia bilan chop qılıshı qo'llanılädi.

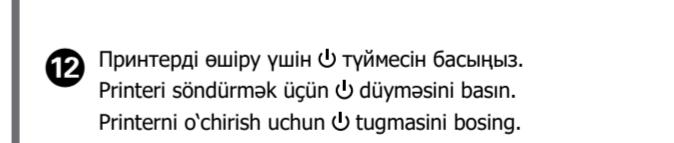


11

Егер ər bөtөlkelde sия қaldırysa bolsa, sия ыдысыn toltyrysz. 2-bölümde ①-③ kademärdärin karaşas.

Hər sədədə müräkkab qalıbsa, müräkkab çənini yenidən doldurun. Bölmə 2-də ① - ③ addimlarına baxın.

Agar har bir butilkada siyah qolgan bo'lsa, siyah idishini to'dırıq. 2-bo'limdagı ① dan ② gacha qadamlarla qarang.

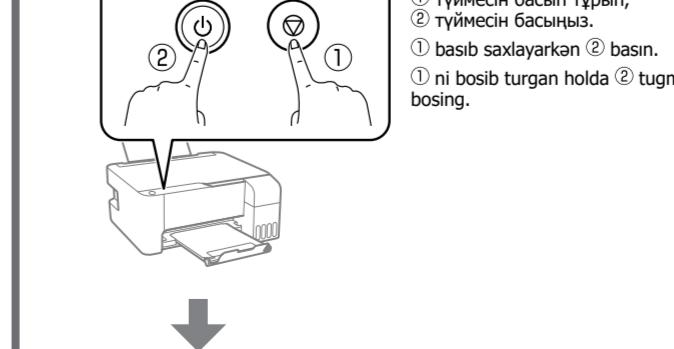

12


13

14

15

16


17

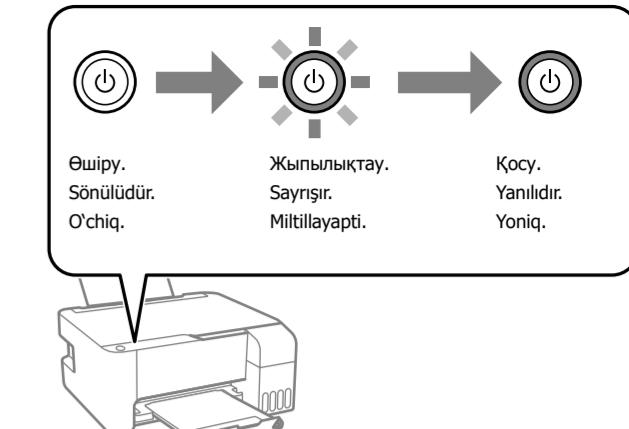

14 Tesicikterdi texser uygusbasyp shygaryladı. Basyp shygary mehanizminin tesicikteriniň bítelgeniň texseri uşin tesicikterdi texser uygusbasyp shygary.

Ucluq yoxlaması nümunası çap edilir. Çap basılığı ucluqları texnara, baxma üçün çap edilmiş nümunəni yoxlam.


Soploni tekshirish namunası chop qilinil. Chop qılısh sopolarıning tiqilib qolganligı yoki yo'qligini tekshirish uchun chop qilingan namunuńi koring.

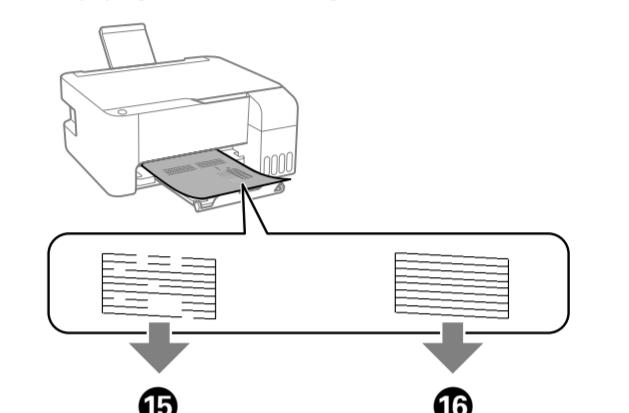

15 Basyp shygary mehanizmin tazalauday oryndanı.

Basyp shygary mehanizmin tazalaup kezinde barlyk sия ыдыстarynan sия pайдалanıldı.

Çap basılığı tamizlemesi icra edin. Çap basılığı tamizlemesi bütün müräkkab çənlərindən qarın qurulmazı istifadə edir. Chop qılısh kallagini tozalashni ishga tushiring. Chop qılısh kallagini tozalashda barcha idishlərdən foydalansıldı.

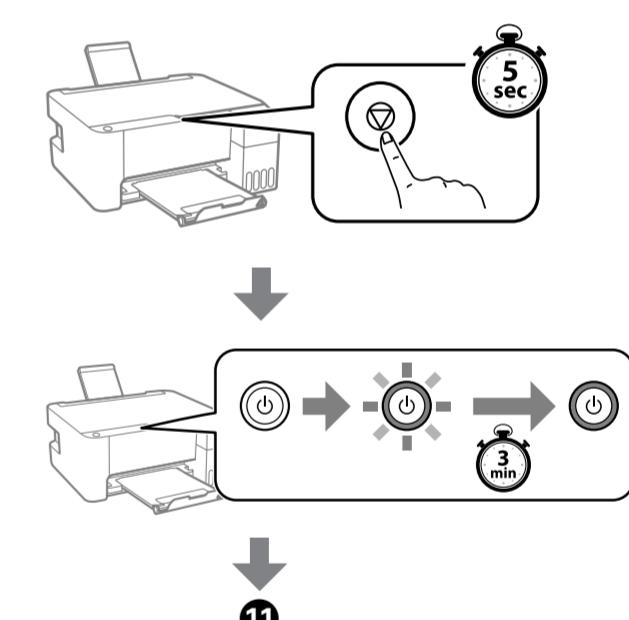

16 Eger ər bөtөlkelde sия қaldırysa bolsa, sия ыдысыn toltyrysz. 2-bölümde ①-③ kademärdärin karaşas.

Hər sədədə müräkkab qalıbsa, müräkkab çənini yenidən doldurun. Bölmə 2-də ① - ③ addimlarına baxın.

Agar har bir butilkada siyah qolgan bo'lsa, siyah idishini to'dırıq. 2-bo'limdagı ① dan ② gacha qadamlarla qarang.

17 Бэйдэрламалык куралды орнату және желін rettегe uşin web-saytka etiket. Printerinen bire kompakt-disk berilse, ona pайдалануğa bolady (tek Windows). Bul operasiyalardan ayaqtalgan.

Program tamintin quraşdırmaq da şabakanı konfigurasya etmek üçün veb-sayta daxil olun. Printeriniz CD ile təqdim olunursa, siz ondan da istifadə edə bilərsiniz (yalnız Windows). Bu emiliyyatlar tamamlandıqda, printer istifadəyə hazırlır.

Dasturi tamintin o'natishni tarmogin sozlash uchun veb-saytgə tashrif buyuring. Agar printeriniz bilan birləşkida CD disk berilgən bolsa, undan foydalanshingiz ham mumkin (yalnız Windows). Bu operasiyalardan yekunlananiga printer foydalanshiga taylor boladi.

ET-2830 Series
<https://epson.sn/2830>L3550 Series
<https://epson.sn/3550>

