

XP-65 Series

Guida utente



Stampa

Manutenzione della stampante

Risoluzione dei problemi

Sommario

Guida a questo manuale

Introduzione ai manuali.	6
Avvertenze importanti per la sicurezza (manuale cartaceo).	6
Inizia qui (manuale cartaceo).	6
Guida utente (manuale digitale).	6
Informazioni sui manuali più recenti.	6
Ricerca di informazioni.	6
Stampa di una selezione di pagine.	7
Informazioni sul manuale.	7
Simboli e indicazioni.	7
Note su schermate acquisite e illustrazioni.	8
Riferimenti per i sistemi operativi.	8
Marchi.	8
Copyright.	9

Istruzioni importanti

Istruzioni di sicurezza.	11
Istruzioni di sicurezza per l'inchiostro.	11
Istruzioni e avvertenze sulla stampante.	12
Istruzioni e avvertenze sulla configurazione della stampante.	12
Istruzioni e avvertenze per l'utilizzo della stampante.	12
Istruzioni e avvertenze sulla connessione a internet.	13
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless.	13
Istruzioni e avvertenze sul trasporto o la conservazione della stampante.	13
Note sulla password di amministratore.	13
Protezione dei dati personali.	14

Nomi e funzioni delle parti

Parte anteriore.	16
Interno.	17
Retro.	18

Guida al pannello di controllo

Pulsanti e funzioni.	20
Verifica dello stato delle luci e della stampante.	21

Caricamento della carta e dei dischi

Caricamento della carta.	27
----------------------------------	----

Precauzioni per la manipolazione della carta.	27
Note su come caricare la carta.	28
Elenco dei tipi di carta.	28
Caricamento della carta.	29
Caricamento di carta varia.	39
Caricamento di un disco.	40
Dischi stampabili.	40
Precauzioni per la manipolazione dei dischi.	40
Inserimento e rimozione di un disco.	41

Stampa

Stampa di foto.	45
Stampa foto da computer.	45
Stampa foto da dispositivi intelligenti.	45
Stampa su buste.	46
Stampa di buste da un computer (Windows).	46
Stampa di buste da un computer (Mac OS).	46
Stampa di documenti.	47
Stampa da computer.	47
Stampa documenti da dispositivi intelligenti.	61
Stampa su un'etichetta per disco.	62
Stampa di foto su un'etichetta per disco utilizzando Epson Photo+.	62
Stampa di pagine web.	62
Stampa di pagine web da un computer.	62
Stampa di pagine web da dispositivi intelligenti.	62
Stampare mediante un servizio cloud.	63

Manutenzione della stampante

Verifica dei livelli di inchiostro.	65
Verifica dei livelli di inchiostro - Windows.	65
Verifica dei livelli di inchiostro (Mac OS).	65
Risoluzione dei problemi di alimentazione carta.	65
Miglioramento della qualità di stampa.	67
Controllo e pulizia della testina di stampa.	67
Esecuzione di Pulizia profonda.	69
Evitare l'ostruzione degli ugelli.	70
Allineamento della testina di stampa.	71
Pulizia del percorso carta.	71
Pulizia della pellicola semitrasparente.	73
Pulizia della stampante.	75
Pulizia delle fuoriuscite di inchiostro.	76

In queste situazioni

Quando si sostituisce un computer.	78
Risparmio energetico.	78
Risparmio energia — Windows.	78
Risparmio energia — Mac OS.	78
Disabilitazione della connessione Wi-Fi.	79
Installazione delle applicazioni separatamente.	79
Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows.	80
Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS.	82
Reimpostare il collegamento di rete.	82
Creazione di impostazioni per la connessione al computer.	82
Creazione di impostazioni per la connessione a dispositivi intelligenti.	83
Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo.	83
Verifica dello stato di connessione rete della stampante (rapporto della connessione di rete).	85
Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete.	86
Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente (Wi-Fi Direct).	91
Informazioni su Wi-Fi Direct.	91
Connessione ai dispositivi tramite Wi-Fi Direct.	92
Modifica delle impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) quali l'SSID.	93
Aggiunta o modifica della connessione della stampante.	94
Per configurare una stampante su più computer.	94
Modifica della connessione da Wi-Fi a LAN cablata.	95
Modifica della connessione da Wi-Fi a USB.	95
Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante.	96
Trasporto e conservazione della stampante.	98

Risoluzione dei problemi

Impossibile stampare.	102
Risoluzione dei problemi.	102
L'applicazione o il driver della stampante non funzionano correttamente.	103
La stampante non riesce a connettersi alla rete.	106
Problemi di alimentazione della carta.	111
Qualità di stampa mediocre.	113
Nella stampa appaiono colori mancanti, strisce o colori diversi da quelli previsti.	113

Qualità di stampa mediocre con l'inchiostro nero.	114
Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm.	114
Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso.	115
La stampa esce come una pagina vuota.	116
Stampata ad angolo.	117
Carta macchiata o segnata.	117
Le foto stampate risultano appiccicose.	118
Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati.	119
I colori della stampa sono diversi da quelli sul display.	119
Impossibile stampare senza margini.	120
I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini.	121
Posizione, dimensioni o margini della stampa errati.	121
Stampa di caratteri errati o distorti.	122
Inversione dell'immagine stampata.	123
Motivi a mosaico nelle stampe.	123
Impossibile selezionare il tipo di carta o l'origine carta nel driver della stampante.	123
Non è stato installato un driver della stampante Epson originale.	123
Verifica dello stato delle luci e della stampante.	124
Carta inceppata.	128
Rimozione della carta inceppata.	128
Evitare un inceppamento carta.	132
È necessario sostituire le cartucce di inchiostro.	133
Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro.	133
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è spenta).	135
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante).	138
Continua a stampare temporaneamente senza sostituire le cartucce di inchiostro.	142
Impossibile utilizzare la stampante come previsto.	145
La stampante non si accende/spenge.	145
Le operazioni sono lente.	147
Funzionamento troppo rumoroso.	149
Impossibile eseguire la stampa fronte/retro manuale (Windows).	149
Il menu Impostazioni di stampa non viene visualizzato (Mac OS).	149
Problemi non risolvibili.	149
Impossibile risolvere problemi di stampa.	150

Informazioni sul prodotto

Informazioni sulla carta.	153
Carta disponibile e capacità.	153
Tipi di carta non disponibili.	156
Informazioni su prodotti di consumo.	157
Codici delle cartucce di inchiostro.	157
Informazioni sul software.	157
Applicazione per la stampa da computer (Driver stampante Windows).	158
Applicazione per la stampa da computer (Driver stampante Mac OS).	159
Applicazione per la configurazione delle operazioni della stampante (Web Config).	159
Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware (Epson Software Updater).	160
Specifiche dei prodotti.	161
Specifiche della stampante.	161
Specifiche dell'interfaccia.	162
Specifiche di rete.	163
Dimensioni.	164
Specifiche elettriche.	165
Specifiche ambientali.	165
Requisiti di sistema.	166
Informazioni normative.	166
Standard e approvazioni per il modello europeo	166
Limitazioni sulla copia.	166

Informazioni di assistenza

Sito Web di supporto.	169
Come contattare l'assistenza Epson.	169
Prima di contattare Epson.	169
Assistenza utenti — Europa.	169
Assistenza utenti - Taiwan.	170
Assistenza utenti - Australia.	170
Assistenza utenti - Nuova Zelanda.	171
Assistenza utenti - Singapore.	171
Assistenza utenti — Thailandia.	172
Assistenza utenti - Vietnam.	172
Assistenza utenti — Indonesia.	172
Assistenza utenti - Hong Kong.	173
Assistenza utenti - Malaysia.	173
Assistenza utenti - India.	174
Assistenza utenti - Filippine.	174

Guida a questo manuale

Introduzione ai manuali.	6
Ricerca di informazioni.	6
Stampa di una selezione di pagine.	7
Informazioni sul manuale.	7
Marchi.	8
Copyright.	9

Introduzione ai manuali

Con la stampante Epson vengono forniti in dotazione i seguenti manuali. Oltre ai manuali, è possibile consultare la Guida in linea disponibile nelle diverse applicazioni software Epson.

Avvertenze importanti per la sicurezza (manuale cartaceo)

Fornisce istruzioni per un utilizzo sicuro della stampante.

Inizia qui (manuale cartaceo)

Fornisce informazioni sulla configurazione della stampante e l'installazione del software.

Guida utente (manuale digitale)

Il presente manuale. Disponibile in formato PDF e manuale sul web. Fornisce informazioni e istruzioni dettagliate sull'uso della stampante e la risoluzione dei problemi.

Informazioni sui manuali più recenti

❑ Manuale cartaceo

Visitare il sito Web di supporto Epson Europe all'indirizzo <http://www.epson.eu/support> o il sito Web di supporto globale Epson all'indirizzo <http://support.epson.net/>.

❑ Manuale digitale


Visitare il seguente sito, inserire il nome del prodotto e quindi accedere a **Supporto**.
<https://epson.sn>

Ricerca di informazioni

Il manuale PDF consente di cercare le informazioni desiderate per parole chiave o di passare direttamente a sezioni specifiche utilizzando i segnalibri. Questa sezione spiega come utilizzare un manuale PDF aperto in Adobe Acrobat Reader DC sul computer in uso.

Ricerca per parole chiave

Fare clic su **Modifica > Ricerca avanzata**. Inserire la parola chiave (testo) delle informazioni desiderate nella finestra di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**. Viene visualizzato un elenco di risultati. Fare clic su uno dei risultati per saltare alla relativa pagina.

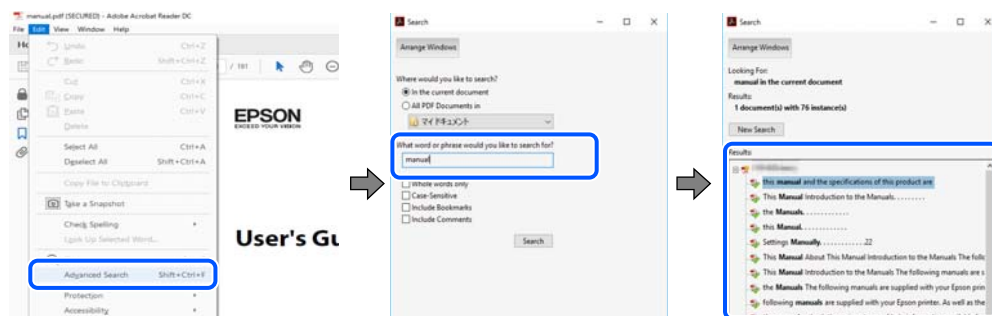

Saltare direttamente a una sezione utilizzando i segnalibri

Fare clic su un titolo per saltare alla relativa pagina. Fare clic su + o > per visualizzare i titoli di gerarchia inferiore di quella sezione. Per tornare alla pagina principale, eseguire la seguente procedura con la tastiera.

- ❑ Windows: tenere premuto **Alt**, quindi premere ←.
- ❑ Mac OS: tenendo premuto il tasto Comando, premere ←.



Stampa di una selezione di pagine

È possibile selezionare e stampare solo le pagine necessarie. Fare clic su **Stampa** nel menu **File**, quindi specificare le pagine da stampare in **Pagine in Intervallo pagine**.

- ❑ Per specificare un intervallo di pagine, inserire un trattino tra la pagina iniziale e quella finale.
Esempio: 20-25
- ❑ Per specificare un elenco di pagine che non fanno parte di un intervallo, dividere le pagine con una virgola.
Esempio: 5, 10, 15



Informazioni sul manuale

Questa sezione illustra il significato di segni e simboli, note sulle descrizioni e informazioni di riferimento di sistemi operativi utilizzati in questo manuale.

Simboli e indicazioni



Attenzione:

Istruzioni che devono essere seguite attentamente per evitare lesioni personali.



Importante:


Istruzioni che devono essere seguite per evitare danni alle apparecchiature.

Nota:

Fornisce informazioni complementari e di riferimento.

Informazioni correlate

➔ Collegamenti alle sezioni correlate.

 Fornisce Manuali di filmati sul Web delle istruzioni operative. Consultare il collegamento relativo qui sotto.

Note su schermate acquisite e illustrazioni

- Le schermate del driver della stampante provengono da Windows 10 o macOS High Sierra (10.13). Il contenuto visualizzato nelle schermate varia a seconda del modello in uso e del contesto.
- Le illustrazioni utilizzate nel presente manuale sono solo esempi. È possibile che non corrispondano esattamente al modello in uso, tuttavia il funzionamento è identico.

Riferimenti per i sistemi operativi

Windows

In questo manuale, termini quali “Windows 11”, “Windows 10”, “Windows 8.1”, “Windows 8”, “Windows 7”, “Windows Vista”, “Windows XP” fanno riferimento ai seguenti sistemi operativi. Inoltre, il termine “Windows” viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 11
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

In questo manuale, il termine “Mac OS” viene utilizzato per fare riferimento a Mac OS X 10.9.5 o versioni successive, nonché macOS 11 o versioni successive.

Marchi

- EPSON® è un marchio registrato mentre EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION sono marchi di Seiko Epson Corporation.
- PictBridge is a trademark.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all'uso delle informazioni in essa contenute. Né ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute sono state progettate solo per l'uso con questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidente, cattivo uso o abuso di questo prodotto oppure modifiche non autorizzate, riparazioni o alterazioni questo prodotto, o ooure (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non sono responsabili per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson oppure prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati come prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Istruzioni importanti

Istruzioni di sicurezza.	11
Istruzioni e avvertenze sulla stampante.	12
Protezione dei dati personali.	14

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro della stampante. Conservare il presente manuale per consultazione futura. Inoltre, seguire tutti gli avvisi e le istruzioni indicati sulla stampante.

- Alcuni dei simboli utilizzati sulla stampante servono a garantire la sicurezza e l'uso appropriato della stampante. Visitare il seguente sito web per sapere il significato dei simboli.

<http://support.epson.net/symbols/>

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante, che non deve essere utilizzato per altre apparecchiature. L'uso della stampante con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione in dotazione con altre apparecchiature può provocare incendi o scosse elettriche.
- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante o gli accessori opzionali se non indicato specificamente nei manuali della stampante.
- In presenza di una delle condizioni indicate di seguito, scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza:
Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è penetrato liquido nella stampante, la stampante è caduta o l'involucro è danneggiato, la stampante non funziona come previsto o mostra un'evidente variazione in termini di prestazioni. Non regolare alcun controllo non indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Non collocare o conservare la stampante all'esterno, in luoghi particolarmente sporchi o polverosi, in prossimità di acqua e fonti di calore oppure in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperatura elevata o umidità.
- Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante e a non utilizzarla con le mani bagnate.
- Tenere la stampante a una distanza di almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dalla stampante possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.

Istruzioni di sicurezza per l'inchiostro

- Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce di inchiostro usate, in quanto intorno all'apertura di erogazione inchiostro potrebbe essersi accumulata una piccola quantità di inchiostro.
 - Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.
 - Se l'inchiostro dovesse penetrare negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
 - Se l'inchiostro dovesse penetrare nella bocca, rivolgersi subito a un medico.
- Non smontare le cartucce di inchiostro, onde evitare che l'inchiostro venga a contatto con gli occhi o con la pelle.
- Non agitare eccessivamente le cartucce di inchiostro e non farle cadere a terra. Non premere le cartucce e non strappare le relative etichette. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita di inchiostro.
- Tenere le cartucce di inchiostro fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni e avvertenze sulla stampante



Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare di danneggiare la stampante o altri beni personali. Conservare il presente manuale per consultazione futura.

Istruzioni e avvertenze sulla configurazione della stampante

- Non bloccare né ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture della stampante.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante.
- Evitare di utilizzare prese a cui sono collegati fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e si spengono con frequenza.
- Evitare di utilizzare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, ad esempio altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.
- I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che tali cavi non possano essere calpestati. Prestare particolare attenzione affinché tutti i cavi di alimentazione non vengano piegati alle estremità.
- Se si collega la stampante a una presa multipla, verificare che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati alla presa non sia superiore a quello supportato dalla presa. Verificare inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito per la presa.
- Se si prevede di utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto mediante un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire alla stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrenti.
- Quando si collega la stampante a un computer o a un altro dispositivo mediante cavo, verificare che i connettori siano orientati correttamente. Ogni connettore può essere orientato correttamente in un solo modo. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, i dispositivi collegati al cavo potrebbero risultare danneggiati.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se la stampante risulta inclinata, non funziona correttamente.
- Lasciare spazio sufficiente sopra la stampante per consentire il sollevamento del coperchio della stampante.
- Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per consentire la completa espulsione della carta.
- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa e da fonti di calore.

Istruzioni e avvertenze per l'utilizzo della stampante

- Non inserire oggetti nelle aperture della stampante.
- Non inserire le mani nella stampante durante le operazioni di stampa.
- Non toccare il cavo piatto bianco all'interno della stampante.
- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o nelle immediate vicinanze della stampante. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.

- Spegnere sempre la stampante utilizzando il pulsante . Non scollegare la stampante dalla presa di alimentazione e non spegnerla fino a quando la spia  non smette di lampeggiare.
- Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Istruzioni e avvertenze sulla connessione a internet

Non connettere direttamente a internet questo prodotto. Connetterlo in una rete protetta da router o firewall.

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless

- Le onde radio di questa stampante possono interferire in modo negativo con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche con conseguente rischio di funzionamenti difettosi. Quando si utilizza questa stampante all'interno di strutture mediche o accanto ad attrezzature mediche, seguire le indicazioni del personale autorizzato responsabile della struttura e attenersi a ogni avviso e indicazione riportata sull'attrezzatura medica.
- Le onde radio di questa stampante possono influire negativamente sul funzionamento di dispositivi a controllo automatico quali le porte a scorrimento automatico o gli allarmi antincendio con conseguente rischio di incidenti dovuti a malfunzionamento. Quando si utilizza questa stampante accanto a dispositivi a controllo automatico, attenersi a ogni avviso e indicazione di tali dispositivi.

Istruzioni e avvertenze sul trasporto o la conservazione della stampante

- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Prima di trasportare la stampante, verificare che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra).


Note sulla password di amministratore

Questa stampante consente di impostare una password di amministratore per impedire l'accesso non autorizzato o modifiche alle impostazioni del dispositivo e alle impostazioni di rete memorizzate nel prodotto durante la connessione a una rete.

Valore predefinito della password di amministratore

Il valore predefinito della password di amministratore è stampato sull'etichetta del prodotto stesso, come quella mostrata. La posizione in cui è applicata l'etichetta dipende dal prodotto, ad esempio il lato in cui è aperto il coperchio, la parte posteriore o la parte inferiore.

L'illustrazione di seguito è un esempio della posizione di applicazione dell'etichetta sul lato della stampante in cui si apre il coperchio.

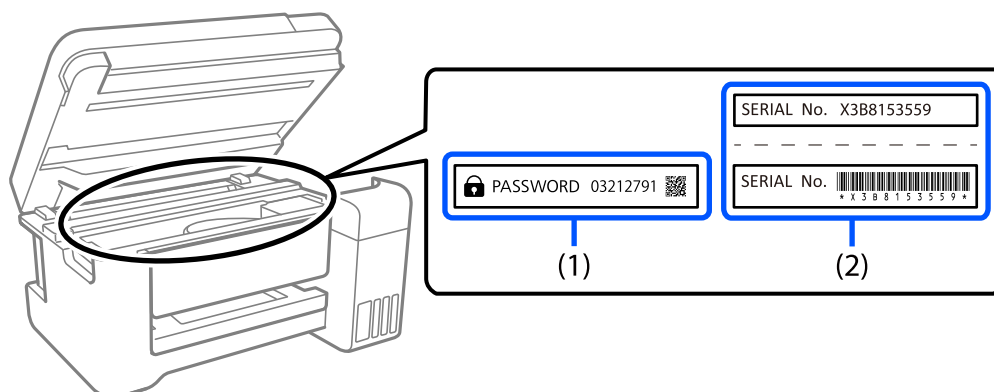

Se sono applicate entrambe le etichette (1) e (2), il valore accanto a PASSWORD scritto sull'etichetta in (1) è il valore predefinito. In questo esempio, il valore predefinito è 03212791.

Se è applicata solo l'etichetta (2), il numero di serie stampato sull'etichetta in (2) è il valore predefinito. In questo esempio, il valore predefinito è X3B8153559.

Operazioni che richiedono l'immissione della password di amministratore

Se viene richiesto di immettere la password di amministratore durante l'esecuzione delle seguenti operazioni, immettere la password di amministratore impostata sulla stampante.

- Quando si aggiorna il firmware della stampante da un computer o dispositivo smart
- Quando si accede alle impostazioni avanzate di Web Config
- Quando si esegue l'impostazione utilizzando un'applicazione, in grado di modificare le impostazioni della stampante.

Inizializzazione della password di amministratore

È possibile ripristinare la password di amministratore predefinita inizializzando le impostazioni di rete.

Protezione dei dati personali

Prima di cedere la stampante ad altri o smaltirla, ripristinare le impostazioni di rete predefinite utilizzando i pulsanti della stampante.


Informazioni correlate


➔ [“Pulsanti e funzioni” a pagina 20](#)


Nomi e funzioni delle parti

Parte anteriore.	16
Interno.	17
Retro.	18

Parte anteriore

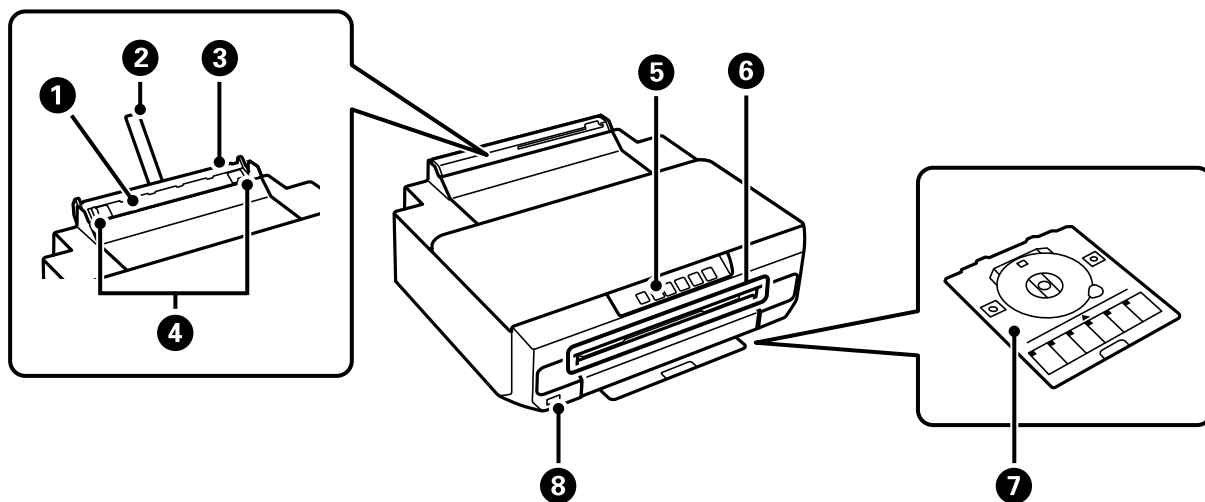


❶	Alimentaz. posteriore	Consente di caricare manualmente un foglio di carta per volta.
❷	Supporto carta	Funge da supporto per i fogli di carta caricati.
❸	Coperchio fessura alimentazione carta posteriore	Impedisce la penetrazione di corpi estranei nella stampante. Questo coperchio deve generalmente rimanere chiuso.
❹	Guida laterale	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.
❺	Pannello di controllo	Consente di gestire il funzionamento della stampante.
❻	Alloggiamento vassoio dischi	Inserire il vassoio dischi con un disco stampabile inserito in questo alloggiamento. La fessura è contrassegnata con l'icona  .
❼	Vassoio dischi	Quando si stampa su un disco, rimuovere il vassoio dalla parte inferiore del cassetto carta 2, posizionare un disco e inserirlo nell'alloggiamento vassoio dischi. Quando non si stampa su un disco, conservare il vassoio nella parte inferiore del cassetto carta 2 senza posizionare un disco.
❽	Porta USB per interfaccia esterna	Collega un dispositivo compatibile con PictBridge.

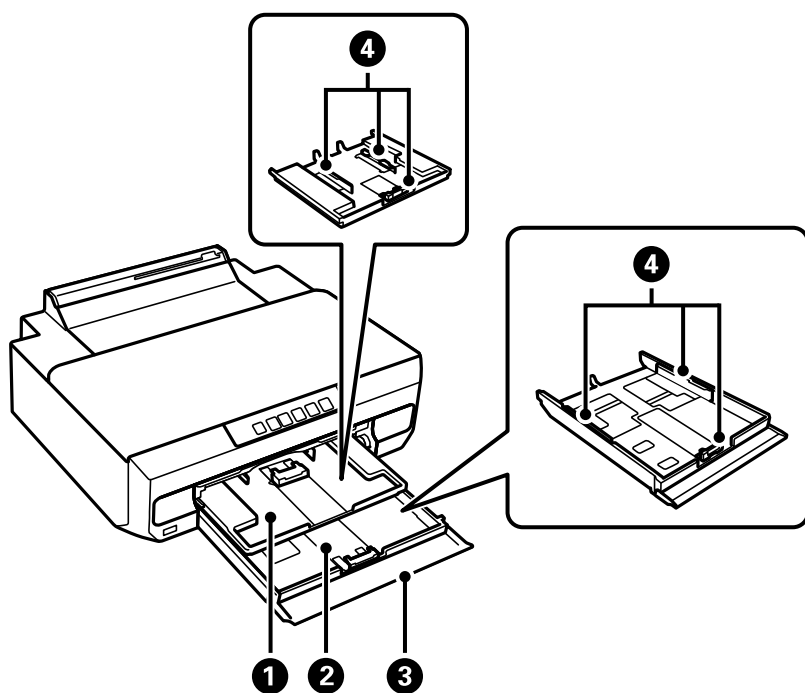


❶	Cassetto carta 1	Consente di caricare la carta.
❷	Cassetto carta 2	
❸	Coperchio anteriore	Aprire per caricare la carta nel cassetto carta.
❹	Guida laterale	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.

Interno

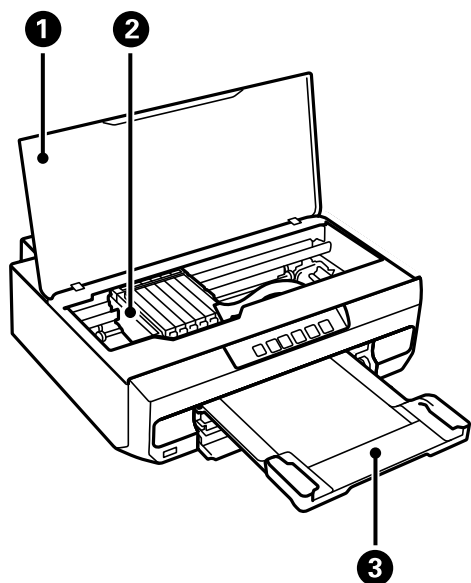

①	Coperchio della stampante	È necessario aprirla per sostituire le cartucce di inchiostro o rimuovere carta inceppata dalla stampante. Mantenere chiuso questo coperchio mentre la stampante non è in uso per evitare che sostanze estranee penetrino all'interno della stampante.
②	Supporto della cartuccia	Consente l'installazione delle cartucce di inchiostro. L'inchiostro viene espulso dagli ugelli della testina di stampa sottostanti.
③	Vassoio di uscita	Trattiene la carta espulsa. Estrarre manualmente e reinserire per riporre.

Retro

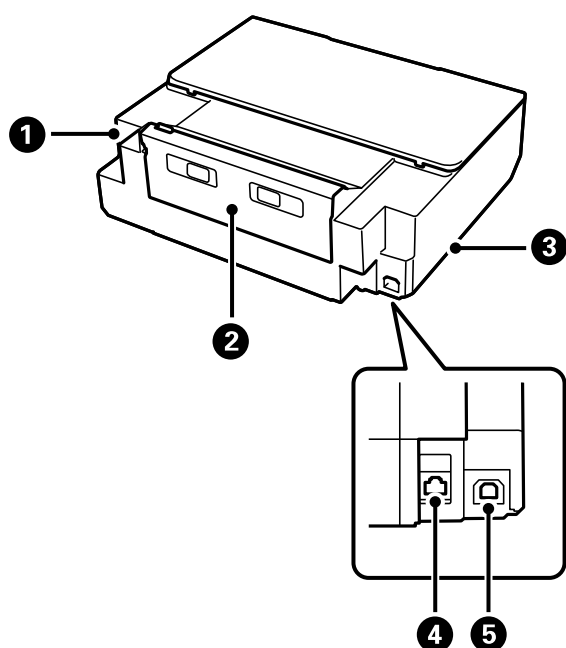


①	Ingresso CA	Consente il collegamento del cavo di alimentazione.
②	Coperchio posteriore	Può essere necessario rimuoverlo per estrarre la carta inceppata.
③	Fessura di ventilazione	Dissipa il calore dall'interno della stampante. Le fessure di ventilazione si trovano in basso a destra e in basso a sinistra. Non coprire le fessure di ventilazione quando si posiziona la stampante.
④	Porta LAN	Consente il collegamento di un cavo LAN.
⑤	Porta USB	Consente il collegamento a un computer tramite un cavo USB.

Guida al pannello di controllo

Pulsanti e funzioni.	20
Verifica dello stato delle luci e della stampante.	21



Pulsanti e funzioni

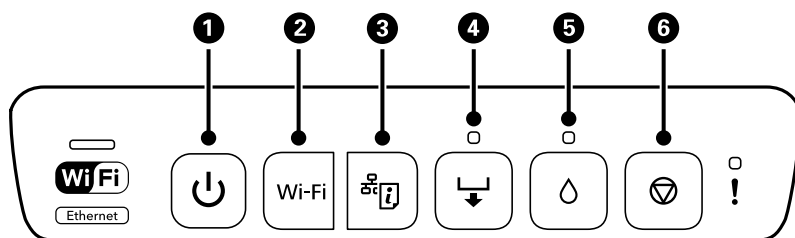

1	Consente di accendere o spegnere la stampante. Dopo aver verificato che la spia di alimentazione sia spenta, scollegare il cavo di alimentazione.
2	Quando si verifica un errore di rete, premere questo pulsante per annullare l'errore. Tenere premuto questo pulsante per più di cinque secondi per eseguire l'impostazione automatica Wi-Fi con il pulsante push WPS.
3	Stampare un report di connessione di rete che consente di determinare le cause di eventuali problemi legati all'utilizzo della stampante in rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete e lo stato della connessione, tenere premuto questo pulsante per almeno cinque secondi per stampare un foglio di stato della rete.
4	Premere questo pulsante per caricare la carta o un disco.
5	Aprire il coperchio della stampante e premere questo pulsante per sostituire la cartuccia d'inchiostro. Tenere premuto questo pulsante per cinque secondi fino a far lampeggiare il pulsante per eseguire la pulizia della testina di stampa.
6	Premere questo pulsante per interrompere la stampa ed espellere la carta o il disco.


Funzioni che utilizzano combinazioni di pulsanti

+ Wi-Fi	Configurazione Wi-Fi Direct (AP semplice) Tenere premuti i pulsanti Wi-Fi e contemporaneamente per avviare la configurazione di Wi-Fi Direct (AP semplice).
Wi-Fi +	Configurazione con codice PIN (WPS) Tenere premuti i pulsanti Wi-Fi e contemporaneamente per avviare l'impostazione con codice PIN (WPS).
Wi-Fi +	Disabilita il servizio di rete Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante Wi-Fi per disabilitare le impostazioni di Epson Connect.
+	Ripristinare le impostazioni di rete predefinite Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante per ripristinare le impostazioni di rete predefinite. Quando vengono ripristinate le impostazioni di rete, la stampante si accende e le spie di stato della rete lampeggiano alternativamente.
+	Stampare il motivo di controllo degli ugelli Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante per stampare il motivo di controllo degli ugelli.

	<p>Abilitare o disabilitare la funzione carta spessa e buste</p> <p>Tenendo premuto il pulsante , spegnere e riaccendere la stampante. Abilitare questa funzione solo quando le stampe sono macchiate. Quando abilitata, la velocità di stampa potrebbe diminuire. Questa opzione è disabilitata per opzione predefinita.</p>
---	---



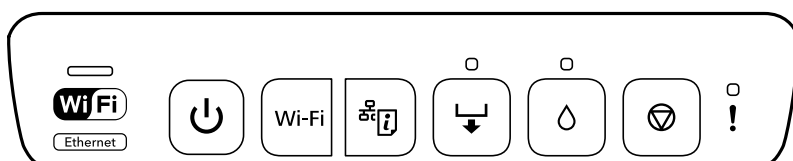


Verifica dello stato delle luci e della stampante

Le spie sul pannello di controllo indicano lo stato della stampante.



Stato normale




Spia	Stato
 	 <p>La stampante è connessa a una rete wireless (Wi-Fi) o Ethernet</p> <p>Se la stampante è connessa contemporaneamente al Wi-Fi e a una LAN cablata, la connessione LAN cablata ha la priorità.</p>
	 <p>La stampante è collegata a una rete in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).</p>
	 <p>La stampante è connessa tramite USB.</p>















Stato di errore

Quando si verifica un errore, la spia si accende o lampeggia. I dettagli dell'errore vengono visualizzati sullo schermo del computer.







: Accesa

 : lampeggiante lenta

 : lampeggiante veloce

Spia	Stato	Soluzioni
	Il coperchio della stampante è aperto.	Chiudere il coperchio della stampante.
	Il vassoio di uscita non è completamente esteso.	Estendere completamente il vassoio di uscita.
	La carta non è stata caricata o sono stati inseriti più fogli contemporaneamente.	Caricare la carta nel cassetto carta 1 o 2, quindi premere il pulsante  .
	È possibile stampare dalla fessura di alimentazione carta posteriore.	Caricare un singolo foglio di carta, quindi premere il pulsante  .
	È possibile inserire il vassoio dischi.	Caricare il vassoio dischi e premere il pulsante  .
	Il vassoio dischi non è inserito correttamente.	Controllare la direzione e la parte anteriore/posteriore del vassoio dischi, ricarcarlo di nuovo, quindi premere il pulsante  .
	La carta non è caricata correttamente nella fessura di alimentazione carta posteriore oppure si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere la carta inceppata. Caricare correttamente un singolo foglio di carta nella fessura di alimentazione carta posteriore, quindi premere il pulsante  .
	I dati di stampa sono stati inviati da un driver della stampante non supportato.	Premere il pulsante  per interrompere la stampa.
	Il formato carta caricato non supporta la stampa fronte/retro.	Caricare il formato carta corretto e premere il pulsante  .
	La carta viene espulsa perché si trova troppo all'interno della fessura di alimentazione carta posteriore.	Caricare correttamente la carta nella fessura di alimentazione carta posteriore, quindi premere il pulsante  .
	Non è stato caricato alcun disco o è stato caricato un disco non supportato.	Caricare correttamente un disco e premere il pulsante  .
	Si è verificato un inceppamento carta.	Rimuovere la carta inceppata, quindi premere il pulsante  .

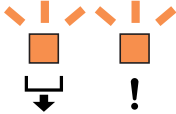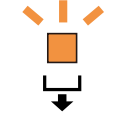Spia	Stato	Soluzioni
	<p>Una cartuccia di inchiostro è esaurita oppure l'inchiostro nella cartuccia è insufficiente per caricare l'inchiostro.</p>	<p>Sostituire con una cartuccia di inchiostro nuova. "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)" a pagina 138</p>
	<p>Una cartuccia di inchiostro non è installata.</p>	
	<p>La cartuccia d'inchiostro non viene riconosciuta, anche quando si installa una nuova cartuccia d'inchiostro.</p>	<p>Installare di nuovo la cartuccia di inchiostro.</p>
	<p>Non è possibile eseguire la pulizia completa perché una cartuccia d'inchiostro è quasi esaurita.</p>	<p>Premere il pulsante  per cancellare l'errore. Per eseguire la pulizia completa, sostituire con una nuova cartuccia d'inchiostro. Consultare quanto segue per sostituire subito la cartuccia d'inchiostro. "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)" a pagina 138</p>
	<p>Una cartuccia di inchiostro è quasi esaurita. È possibile stampare fino all'accensione della spia .</p>	<p>Preparare una nuova cartuccia di inchiostro. È possibile controllare i livelli di inchiostro dal computer in uso. Consultare quanto segue per sostituire subito la cartuccia d'inchiostro. "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)" a pagina 138</p>
	<p>Lampeggianti contemporaneamente: Un tampone di inchiostro è prossimo o al termine della durata utile.</p>	<p>Occorre sostituire il tampone di inchiostro. Per sostituire il tampone di inchiostro*, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente. Quando sul computer viene visualizzato un messaggio che informa che è possibile di continuare a stampare, premere il pulsante  per continuare la stampa. Le spie dell'indicatore di errore smettono di lampeggiare temporaneamente; tuttavia, lampeggeranno a intervalli regolari fino alla sostituzione del tampone di inchiostro.</p>
	<p>Lampeggianti contemporaneamente: La pulizia completa non può essere eseguita perché un tampone di inchiostro è prossimo al termine della durata utile.</p>	<p>Premere il pulsante  per cancellare l'errore. Occorre sostituire il tampone di inchiostro per eseguire la pulizia completa. Contattare l'assistenza Epson.</p>

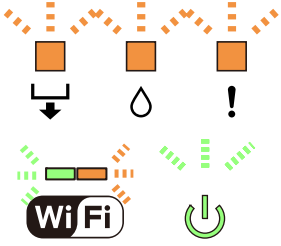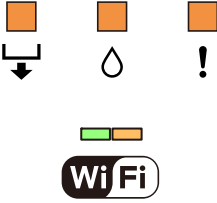Spia	Stato	Soluzioni
	<p>È stato collegato un dispositivo non supportato alla porta USB dell'interfaccia esterna.</p>	<p>Collegare un dispositivo, ad esempio una fotocamera digitale che supporta PictBridge, alla porta USB per interfaccia esterna.</p>
	<p>È stato collegato un hub USB alla porta USB per interfaccia esterna.</p>	<p>La porta USB per interfaccia esterna non supporta gli hub USB. Collegare direttamente un cavo USB.</p>
	<p>Il dispositivo collegato alla porta USB per interfaccia esterna non risponde.</p>	<p>Collegare un dispositivo, ad esempio una fotocamera digitale che supporta PictBridge, alla porta USB per interfaccia esterna. Verificare che il dispositivo collegato funzioni normalmente, ad esempio l'alimentazione a batteria.</p>
	<p>È stato collegato un cavo USB alla porta USB per interfaccia esterna durante il collegamento PictBridge in rete.</p>	<p>Rimuovere il cavo USB dalla porta USB per interfaccia esterna.</p>
	<p>Si è verificato un errore durante la connessione a una rete Wi-Fi.</p>	<p>Tenere presente i seguenti punti per configurare nuovamente una rete Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Impostare il punto di accesso Wi-Fi sulla modalità di configurazione Wi-Fi. <input type="checkbox"/> Ridurre la distanza tra il punto di accesso Wi-Fi e la stampante entro 3 metri, quindi riprovare.
	<p>Si è verificato un errore di sicurezza durante la connessione a una rete Wi-Fi.</p>	<p>Un altro dispositivo di rete Wi-Fi potrebbe essere connesso contemporaneamente alla rete Wi-Fi. Riprovare più tardi.</p>
	<p>Si è verificato un errore della stampante.</p>	<p>Spegnere la stampante, verificare che non sia presente della carta inceppata all'interno, quindi riaccenderla.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare l'assistenza Epson.</p>
	<p>L'aggiornamento del firmware non è riuscito (modalità di ripristino).</p>	<p>Per eseguire un nuovo tentativo di aggiornare il firmware, attenersi alla procedura descritta di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il computer alla stampante mediante un cavo USB. 2. Visitare il sito Web Epson locale per scaricare il firmware più recente e avviare l'installazione. <p>Consultare le istruzioni sulla pagina di download per maggiori dettagli.</p>

* Durante alcuni cicli di stampa, nel tampone di inchiostro potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. La stampante è stata progettata affinché la stampa venga arrestata quando il tampone raggiunge il limite

massimo, onde evitare fuoriuscite di inchiostro dal tampone. La necessità e la frequenza di sostituzione del tampone variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale utilizzato per la stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dalla stampante. La necessità di sostituire il tampone non implica che la stampante abbia smesso di funzionare come previsto. Quando è necessario sostituire il tampone, viene visualizzato un avviso. L'operazione può essere eseguita solo da un centro assistenza Epson autorizzato. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione.


Caricamento della carta e dei dischi

Caricamento della carta.	27
Caricamento di un disco.	40

Caricamento della carta

Precauzioni per la manipolazione della carta

- ❑ Consultare le istruzioni fornite con la carta.
- ❑ Smazzare i fogli e allinearne i bordi prima del caricamento. Non smazzare né incurvare fogli di carta fotografica, poiché ciò potrebbe danneggiare il lato stampabile.

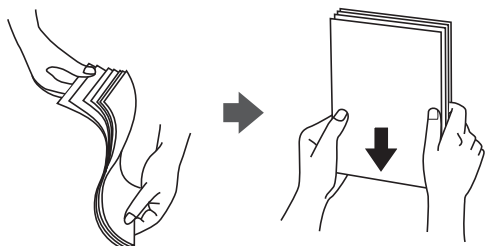

- ❑ Se la carta è incurvata o piegata, prima di caricarla appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario. La stampa su carta incurvata o piegata può causare problemi di alimentazione della carta o macchie di inchiostro sulle stampe.



- ❑ I problemi di alimentazione carta potrebbero verificarsi frequentemente per la stampa fronte/retro manuale quando si stampa su una facciata della carta pre-stampata. Ridurre il numero di fogli a metà o meno, o caricare un foglio di carta alla volta se l'inzeppamento carta continua.
- ❑ Smazzare le buste e allinearne i bordi prima del caricamento. Se le buste impilate si gonfiano a causa della presenza di aria, appiattirle prima di caricarle.




Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)
- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)

Note su come caricare la carta

Questa stampante è dotata di tre origini carta. Caricare la carta del formato e del tipo appropriati in base alle esigenze di stampa.

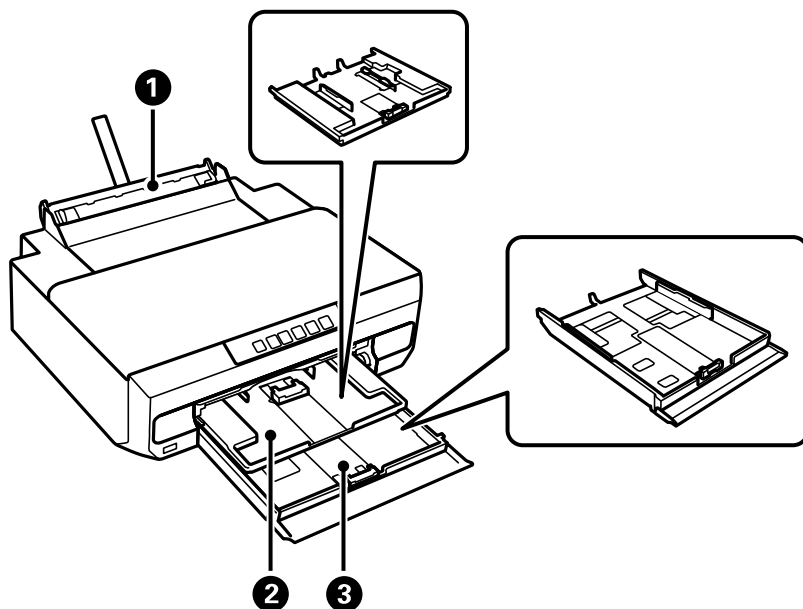

❶	Alimentaz. posteriore	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> È possibile caricare un singolo foglio di tutti i tipi di carta supportati. <input type="checkbox"/> È inoltre possibile caricare carta spessa (fino a 0,6 mm) e carta di formato ridotto, per esempio carta perforata, non caricabile nel cassetto carta.
❷	Cassetto carta 1	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> È possibile caricare più fogli di carta fotografica di formato ridotto.
❸	Cassetto carta 2	Si consiglia di caricare carta comune formato A4, in quanto di uso più frequente.

Elenco dei tipi di carta

Per ottenere risultati di stampa ottimali, selezionare il tipo di carta corrispondente alla carta caricata.

Nome supporto	Tipo di supporto
	Driver stampante, dispositivo intelligente*
Epson Business Paper	Carte comuni
Epson Bright White Ink Jet Paper	Carte comuni
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Carta fotografica lucida ""Ultra Glossy""
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte


Nome supporto	Tipo di supporto
	Driver stampante, dispositivo intelligente*
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Carte comuni
Carta comune	Carte comuni
Busta	Busta

* Per dispositivi intelligenti, questi tipi di supporto possono essere selezionati quando si stampa tramite Epson Smart Panel.


Caricamento della carta

Caricamento della carta nel cassetto carta 1

1. Quando il vassoio di uscita viene espulso, verificare che non vi sia carta all'interno del vassoio e quindi chiuderlo spingendolo manualmente.
2. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

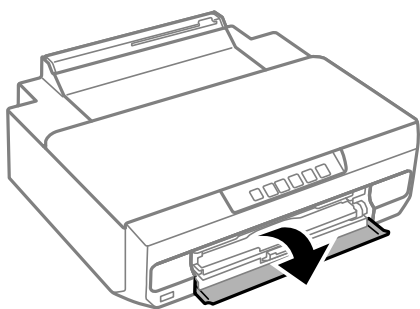


3. Verificare che la stampante non sia in funzionamento ed estrarre il cassetto carta 1. Il cassetto carta 1 presenta un segno di allineamento ► per identificarlo facilmente.

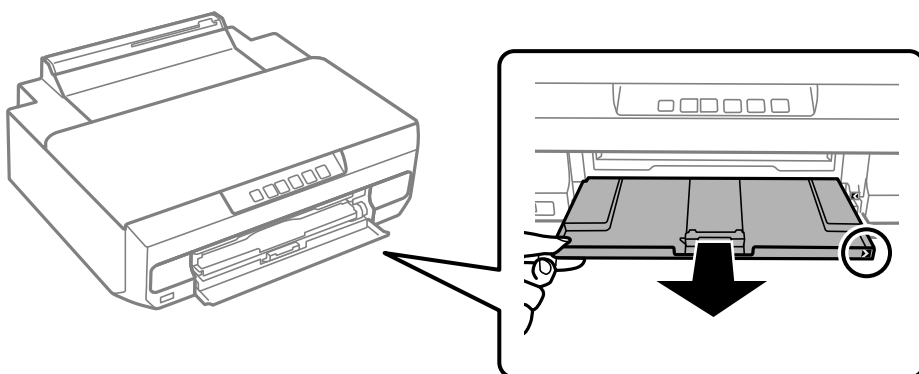


! *Importante:*

Se il cassetto carta 1 è sul retro e non può essere estratto, spegnere e riaccendere la stampante per estrarlo.



4. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

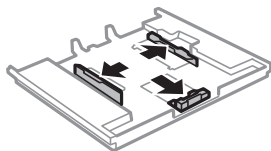

5. Far scorrere la guida anteriore per adattarla al formato carta che si desidera utilizzare.

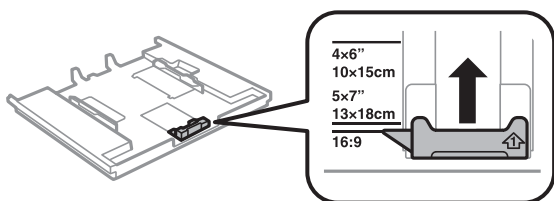


6. Caricare carta con il lato stampabile rivolto verso il basso e allinearla alla guida anteriore.

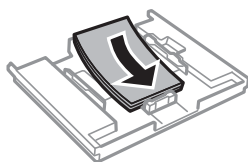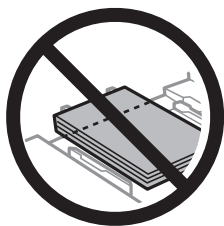

! *Importante:*

- ❑ Assicurarsi che la carta non si estenda oltre il simbolo del triangolo all'estremità del cassetto.

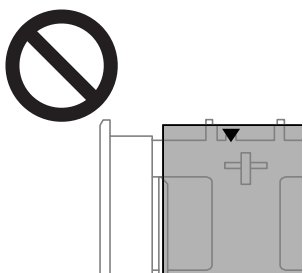


- ❑ Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Non caricare sopra la linea indicata dal simbolo di triangolo sulla guida laterale.




- ❑ Non caricare tipi di carta diversi nel cassetto.


7. Far scorrere la guida laterale fino al bordo della carta.

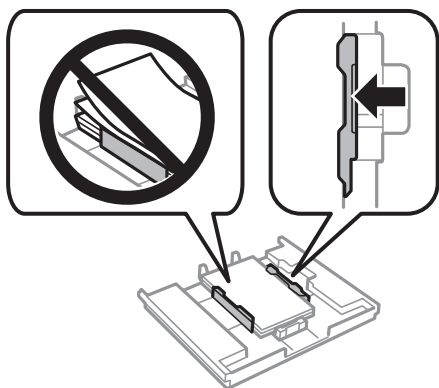

8. Inserire il cassetto carta 1. Allineare i contrassegni di allineamento sulla stampante e sul cassetto.

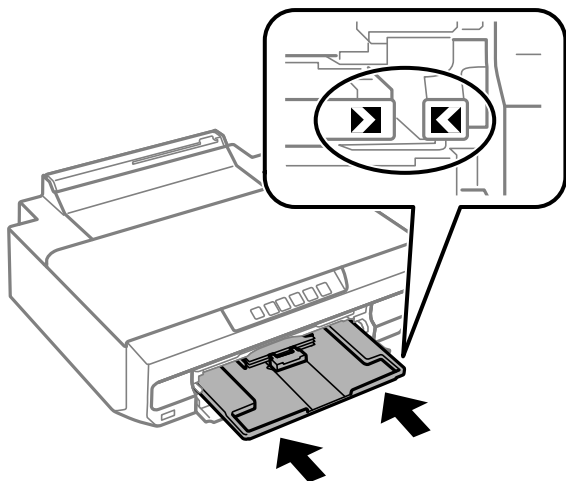

9. Estrarre il vassoio di uscita.

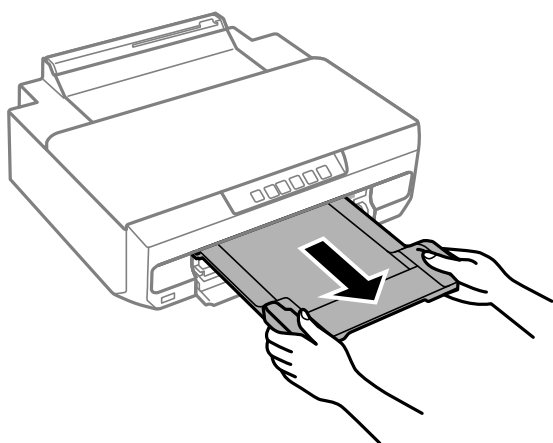


Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)
- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)


Caricamento della carta nel cassetto carta 2

1. Quando il vassoio di uscita viene espulso, verificare che non vi sia carta all'interno del vassoio e quindi chiuderlo spingendolo manualmente.


2. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

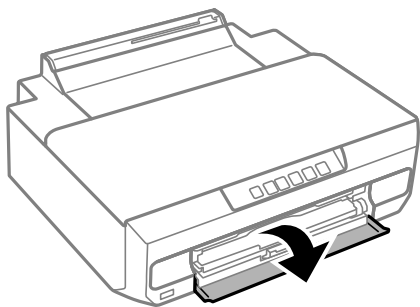


3. Verificare che la stampante non sia in funzionamento, quindi fare scorrere il cassetto carta 2.

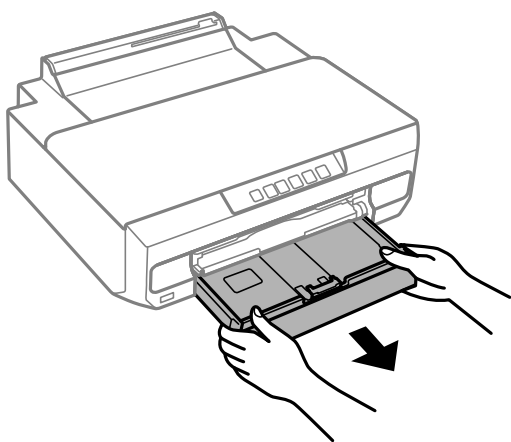


4. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

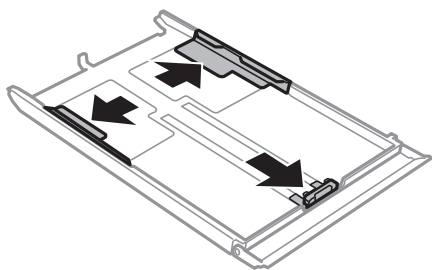

5. Far scorrere la guida anteriore per adattarla al formato carta che si desidera utilizzare.

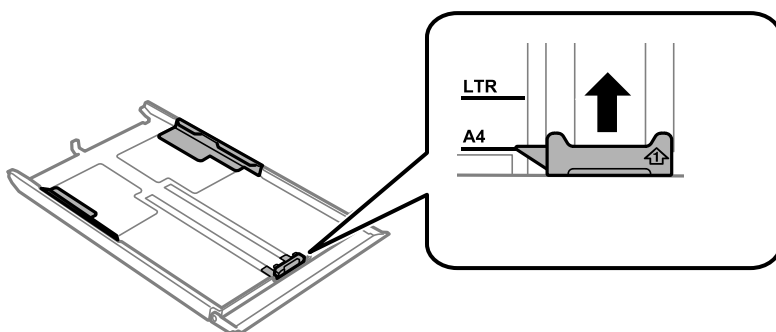


6. Caricare carta con il lato stampabile rivolto verso il basso e allinearla alla guida anteriore.

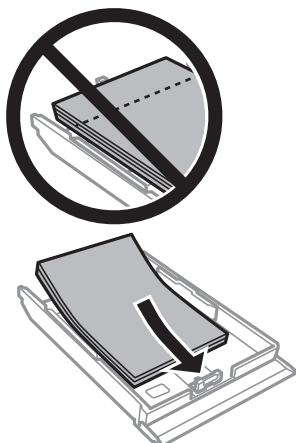


! Importante:

- Assicurarsi che la carta non si estenda oltre il simbolo del triangolo all'estremità del cassetto.

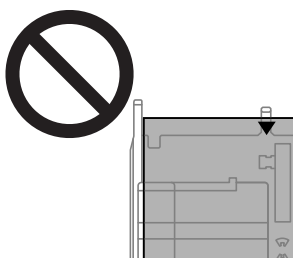


- Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Per la carta comune, i fogli caricati non devono oltrepassare la linea appena al di sotto del simbolo triangolare sulla guida laterale.

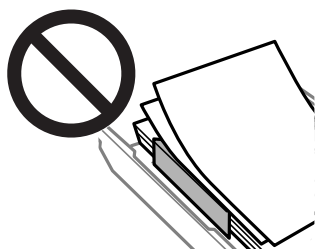


- Non caricare tipi di carta diversi nel cassetto.


Per carta più lunga del formato A4, caricare la carta verso la freccia che si trova all'estremità del cassetto e caricare la carta in modo che sporga dal cassetto. Non spingere la carta che sporge oltre il bordo del cassetto.

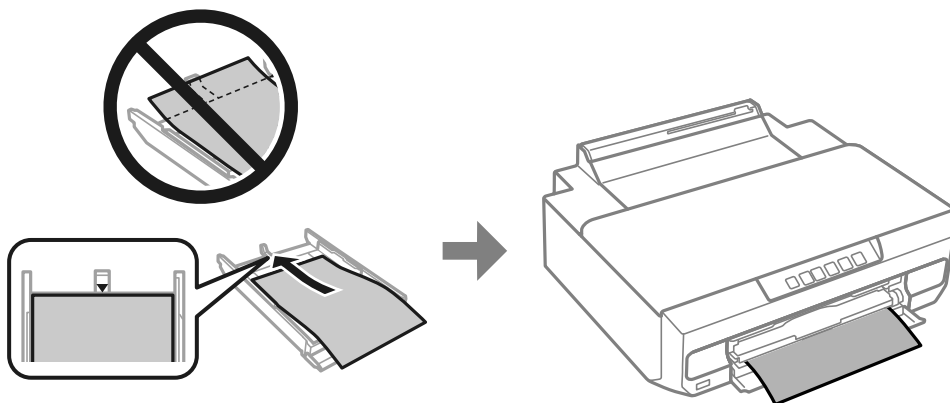


7. Far scorrere la guida laterale fino al bordo della carta.

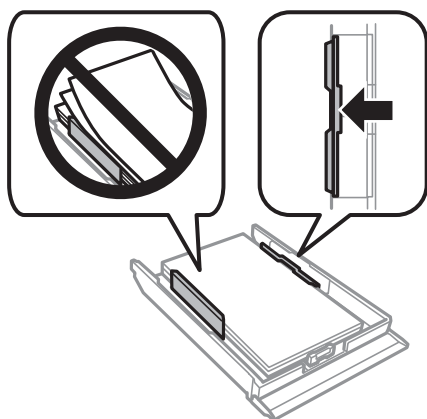

8. Inserire il cassetto carta 2 fino in fondo.

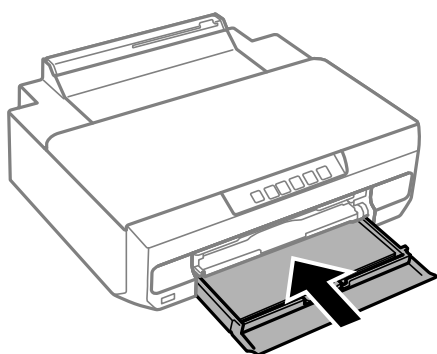

9. Estrarre il vassoio di uscita.

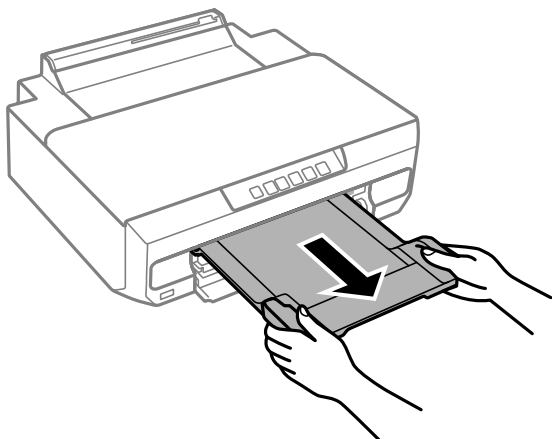

Informazioni correlate


- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)
- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)

Caricamento della carta nella fessura di alimentazione carta posteriore


! *Importante:*

Non caricare la carta nella fessura di alimentazione carta posteriore finché non vengono inviati i dati di stampa. Altrimenti, verrà espulso un foglio bianco.


1. Estrarre il vassoio di uscita.

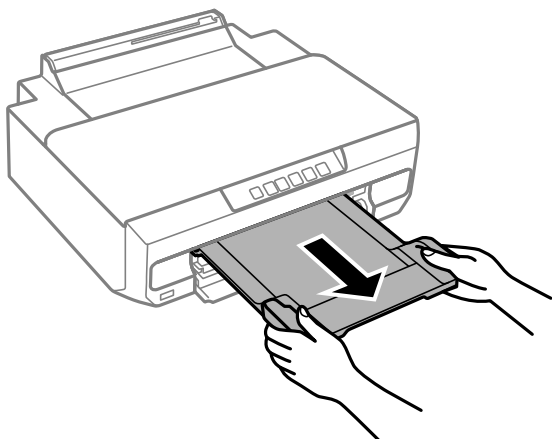

2. Aprire il coperchio della fessura alimentazione carta posteriore.

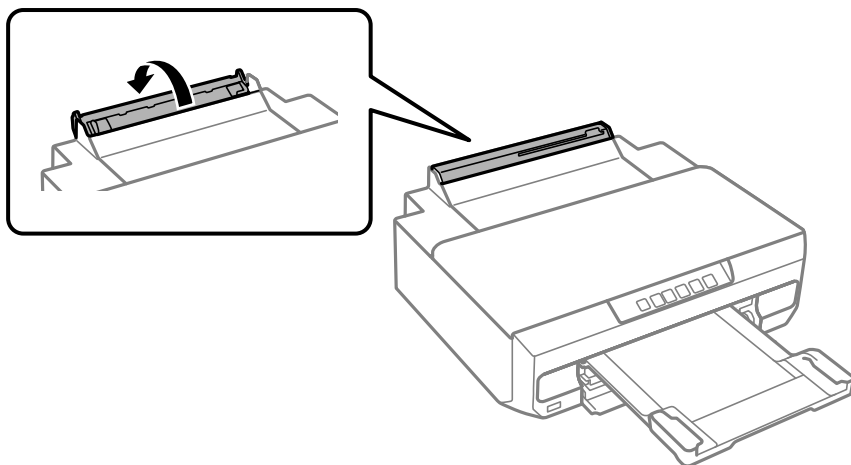


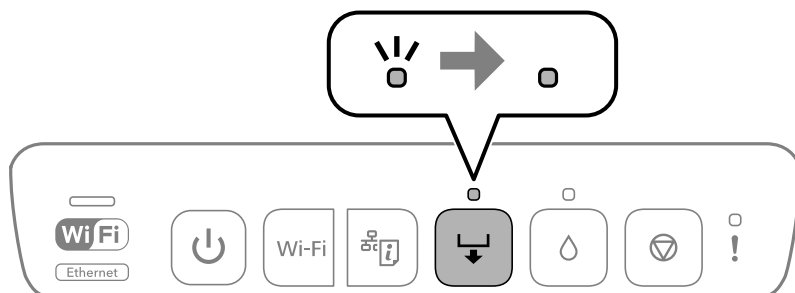
3. Sollevare il supporto carta.

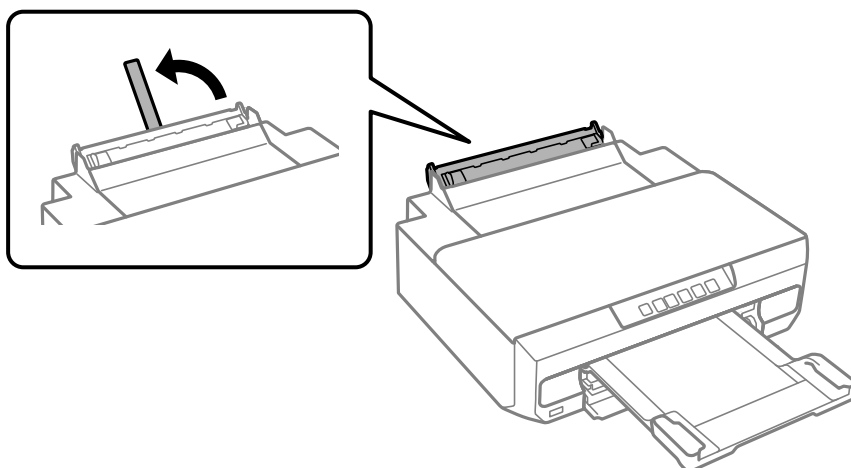


4. Inviare i dati di stampa dal computer.

Assicurarsi di selezionare Alimentaz. posteriore come Origine carta in impostazioni di stampa.


5. Attendere finché la spia  sul pannello di controllo non passa da lampeggiante ad accesa.




6. Far scorrere all'esterno le guide laterali.

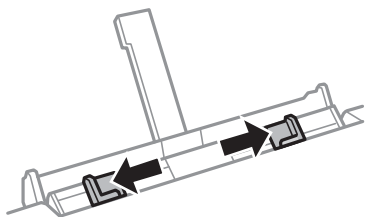


7. Caricare un singolo foglio di carta al centro della fessura di alimentazione carta posteriore con il lato stampabile rivolto in alto, quindi inserirlo per circa 5 cm all'interno della stampante.

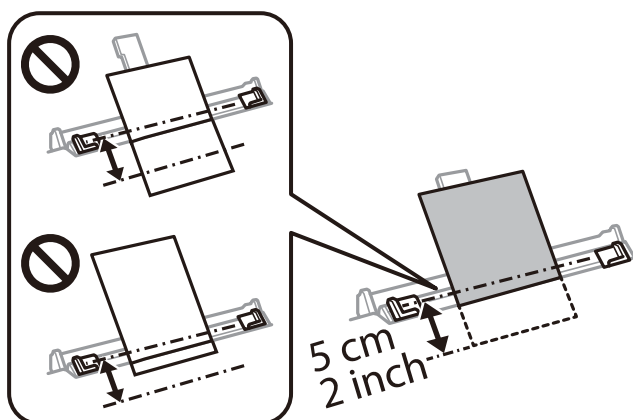

8. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi dei fogli.

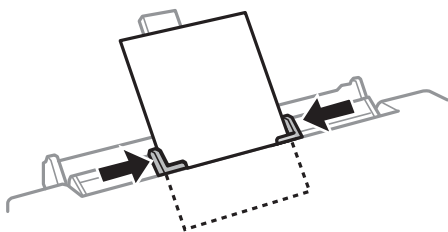

9. Premere il pulsante  per avviare la stampa.


Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)
- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)


Caricamento di carta varia

Caricamento di buste

Caricare le buste con il lato stampabile rivolto verso il basso, finché non tocca la parte posteriore del cassetto carta
2. Far scorrere le guide laterali fino ai bordi delle buste.

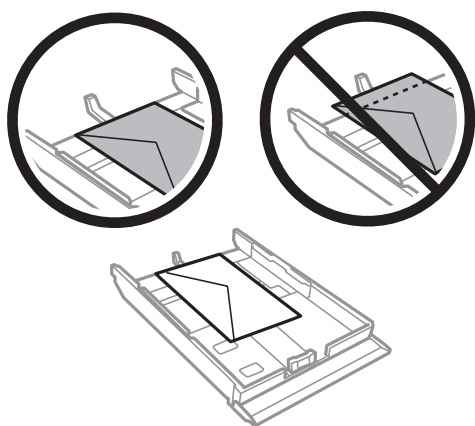

Caricare una busta al centro della fessura di alimentazione carta posteriore con il lato stampabile rivolto in alto, quindi allineare le guide laterali ai bordi della busta.

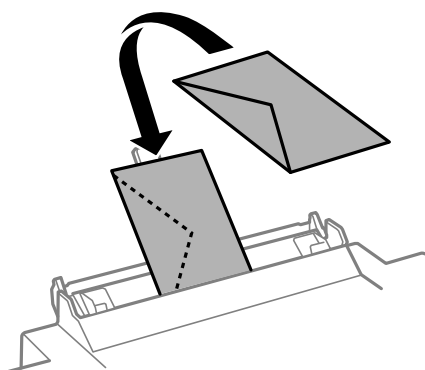


Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)
- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)

Caricare carta perforata

Caricare la carta perforata al centro della fessura di alimentazione carta posteriore con il lato stampabile rivolto verso l'alto. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi della carta perforata.

Caricare un singolo foglio di carta dotato di fori di rilegatura sulla parte sinistra o destra. Regolare la posizione di stampa del file per evitare di stampare sui fori.

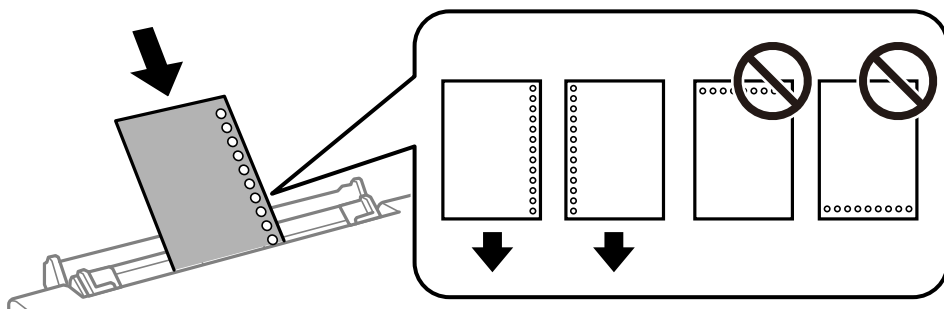

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)
- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)

Caricamento di un disco

Dischi stampabili

È possibile stampare su dischi circolari da 12 cm recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette e con stampante a getto d'inchiostro.

È inoltre possibile stampare su dischi Blu-ray Discs™.

Precauzioni per la manipolazione dei dischi


- Per ulteriori informazioni sull'uso dei dischi o sulla scrittura di dati, vedere la documentazione fornita con il disco.
- Non stampare sul disco prima di aver memorizzato i dati su di esso. In caso contrario, eventuali impronte, sporco o graffi sulla superficie del disco possono provocare errori di scrittura dei dati.
- A seconda del tipo di disco o dei dati di stampa, l'inchiostro potrebbe macchiare. Provare a effettuare un test di stampa su un disco di prova. Verificare la superficie stampata dopo aver atteso per una giornata completa.
- Rispetto alla stampa su carta originale Epson, la densità di stampa deve essere ridotta per evitare che l'inchiostro possa macchiare il disco. Regolare la densità di stampa come necessario.
- Lasciare asciugare i dischi stampati per almeno 24 ore evitando la luce solare diretta. Non impilare o inserire i dischi nei dispositivi di lettura fino a quando non risultano completamente asciutti.
- Se la superficie stampata risulta appiccicosa anche dopo una completa asciugatura, abbassare la densità di stampa.
- Successive stampe sullo stesso disco non migliorano la qualità di stampa.
- Se si stampa inavvertitamente sul vassoio del disco o sul vano trasparente interno, rimuovere immediatamente l'inchiostro.
- A seconda dell'impostazione dell'area di stampa, il disco o il vassoio del disco potrebbe sporcarsi. Effettuare impostazioni per stampare sull'area stampabile.

- ❑ È possibile impostare l'intervallo di stampa per il disco su un minimo di 18 mm per il diametro interno e un massimo di 120 mm per il diametro esterno. A seconda delle impostazioni, il disco o il vassoio del disco potrebbe sporcarsi di inchiostro. Impostare entro l'intervallo di stampa in base al disco sul quale si desidera stampare.


Inserimento e rimozione di un disco

Preparare i dati di stampa prima di caricare il disco.

! **Importante:**

- ❑ *Prima di stampare sul disco, vedere le precauzioni d'uso.*
- ❑ *Non inserire il vassoio dischi mentre la stampante è in funzione. In caso contrario, la stampante potrebbe danneggiarsi.*
- ❑ *Non inserire il vassoio del disco finché non si inviano i dati di stampa e la spia  non si illumina. In caso contrario, si verificherà un errore e il vassoio sarà espulso.*


1. Quando il vassoio di uscita viene espulso, verificare che non vi sia carta all'interno del vassoio e quindi chiuderlo spingendolo manualmente.

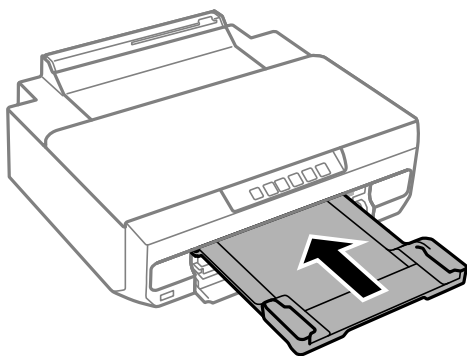


2. Inviare i dati di stampa dal computer.


! **Importante:**

*Assicurarsi di selezionare **Vassoio dischi** come **Origine carta** in impostazioni di stampa.*


3. Attendere finché la spia  sul pannello di controllo non passa da lampeggiante ad accesa.

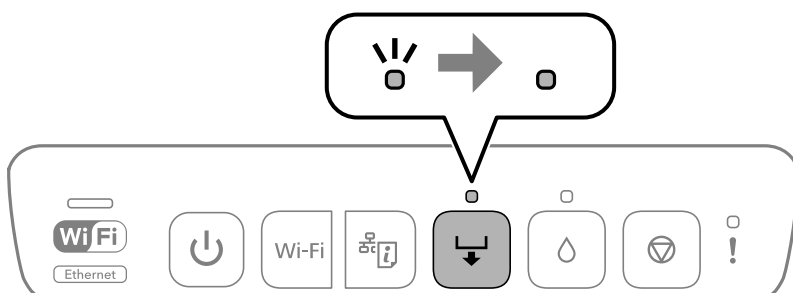

4. Chiudere il coperchio anteriore.

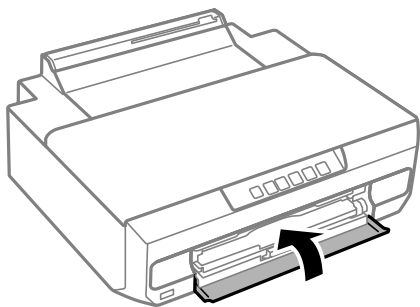


5. Rimuovere il vassoio dischi riposto sotto il vassoio uscita.

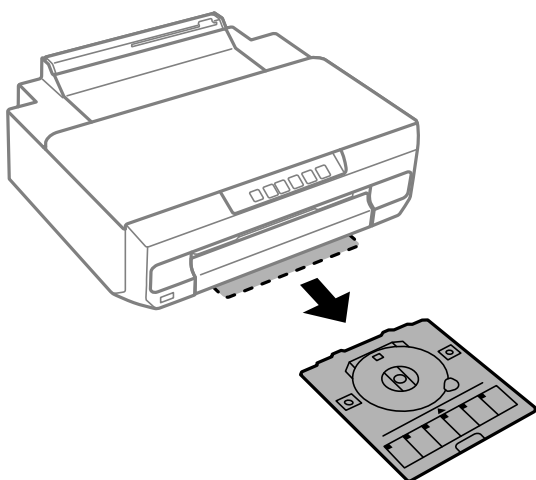


6. Collocare il disco nel relativo vassoio con la superficie stampabile rivolta verso l'alto.

! Importante:

Premere al centro del disco per inserirlo saldamente nell'apposito vassoio. Capovolgere il vassoio per verificare che il disco non cada e sia fissato saldamente al vassoio.

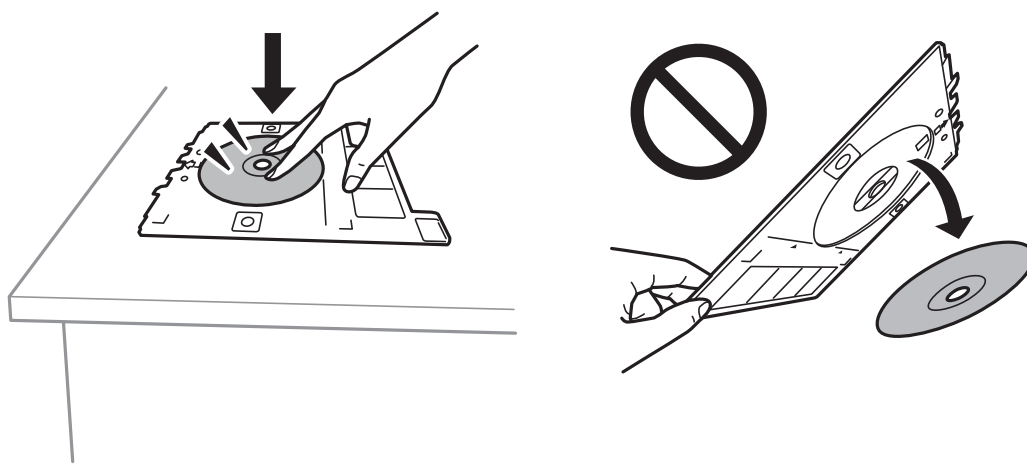


7. Inserire il vassoio dischi nella fessura sopra il vassoio uscita. Allineare la linea sul vassoio dischi sotto il logo EPSON sulla stampante.

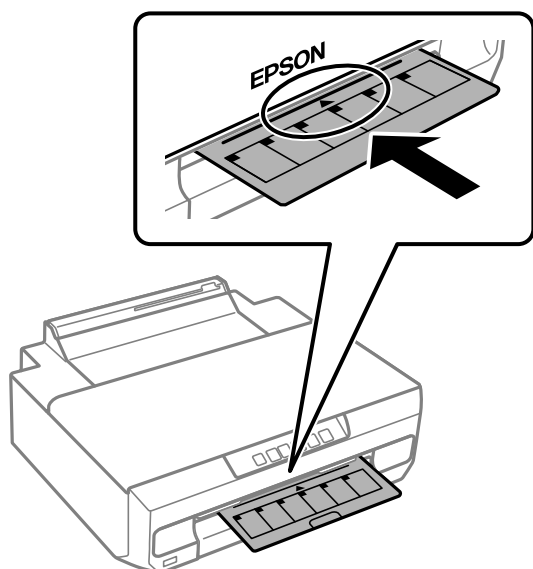

Nota:

Quando si inserisce il vassoio nella stampante, potrebbe essere avvertito un lieve attrito. Ciò è normale ed è possibile proseguire con l'inserimento in direzione orizzontale.

8. Premere il pulsante  .
Il vassoio dischi viene inserito e la stampa ha inizio.
9. Rimuovere il vassoio dischi quando viene automaticamente espulso dopo la stampa, quindi rimuovere il disco dal vassoio.
10. Inserire di nuovo il vassoio dischi nella fessura sotto il vassoio uscita.



Importante:

Al termine della stampa, assicurarsi di rimuovere il vassoio dischi. Se il vassoio dischi non viene rimosso e la stampante viene accesa o spenta oppure viene eseguita la pulizia della testina, il vassoio potrebbe impattare sulla testina di stampa e causare funzionamenti difettosi della stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Precauzioni per la manipolazione dei dischi” a pagina 40](#)

Stampa

Stampa di foto.	45
Stampa su buste.	46
Stampa di documenti.	47
Stampa su un'etichetta per disco.	62
Stampa di pagine web.	62
Stampare mediante un servizio cloud.	63


Stampa di foto

Stampa foto da computer

Epson Photo+ consente di stampare le foto facilmente e in modo accurato in diversi layout su carta fotografica o etichette su disco (la stampa di etichette su disco è supportata soltanto da alcuni modelli). Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampa foto da dispositivi intelligenti

È possibile stampare le foto dal dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet.

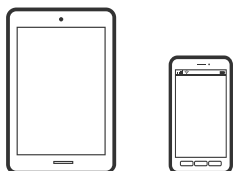

Stampa tramite Epson Smart Panel

Epson Smart Panel è un'applicazione che consente di eseguire le operazioni di una stampante tra cui di stampare da dispositivi intelligenti quali smartphone o tablet. È possibile connettere la stampante e il dispositivo intelligente su una rete wireless, controllare i livelli di inchiostro e lo stato della stampante e verificare la presenza di soluzioni in caso di errore.



Installare Epson Smart Panel dal seguente URL o codice QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Avviare Epson Smart Panel, quindi selezionare il menu di stampa sulla schermata principale.

Stampa tramite Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

Ricerca e installazione di Epson Print Enabler da Google Play.

Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler. Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

Nota:

*Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.*

Stampa su buste

Stampa di buste da un computer (Windows)

1. Caricare buste nella stampante.
“Caricamento di buste” a pagina 39
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare le dimensioni della busta da **Formato documento** nella scheda **Principale**, quindi selezionare **Busta da Tipo di carta**.
5. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa**.

Stampa di buste da un computer (Mac OS)

1. Caricare buste nella stampante.
“Caricamento di buste” a pagina 39
2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Selezionare il formato come impostazione **Formato carta**.
5. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.
6. Selezionare **Busta in Supporto**.
7. Selezionare altre voci se necessario.
8. Fare clic su **Stampa**.

Stampa di documenti

Stampa da computer

Questa sezione spiega come stampare un documento dal computer prendendo Windows come esempio. Su Mac OS, la procedura potrebbe essere diversa o alcune funzioni non supportate.

Stampa utilizzando impostazioni semplici




Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento della carta” a pagina 29
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.

5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

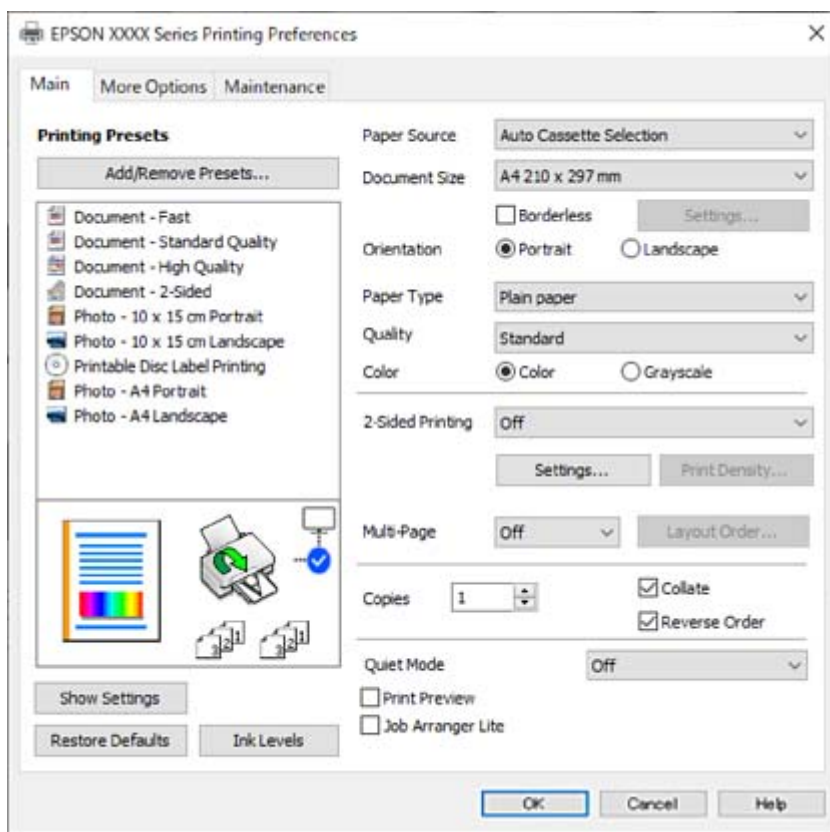

6. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per informazioni sulle voci di impostazione, vedere la guida in linea. Facendo clic con il tasto destro del mouse su una voce, viene visualizzata la ?.


7. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del driver della stampante.
8. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 28](#)
- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

Aggiungere impostazioni predefinite per Easy Printing

Se nel driver della stampante si creano impostazioni predefinite personalizzate per impostazioni di stampa di uso frequente, è possibile eseguire la stampa in tutta semplicità selezionando l'impostazione predefinita desiderata dall'elenco.

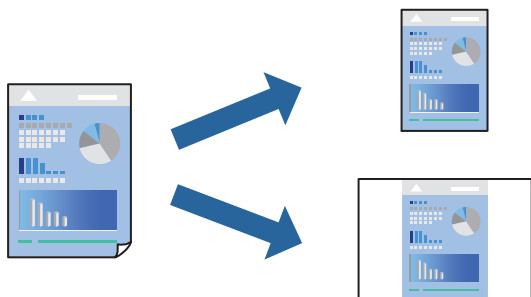

1. Sulla scheda **Principale** o **Altre opzioni** del driver della stampante, impostare ogni elemento (come **Formato documento** e **Tipo di carta**).
2. Fare clic su **Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni** in **Preimpostazioni di stampa**.
3. Immettere un **Nome** e, se necessario, un commento.
4. Fare clic su **Salva**.

Nota:

Per eliminare una preimpostazione aggiunta, fare clic su **Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni**, selezionare il nome della preimpostazione da eliminare dall'elenco e quindi eliminarla.

5. Fare clic su **Stampa**.


La prossima volta che si desidera stampare utilizzando le stesse impostazioni, selezionare il nome registrato da **Preimpostazioni di stampa** e fare clic su **OK**.

Stampa su 2 lati

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per stampare su entrambi i lati della carta.

- Stampa fronte/retro automatica
- Stampa fronte/retro manuale

Quando la stampante ha terminato di stampare il primo lato, girare la carta per stampare sull'altro lato.

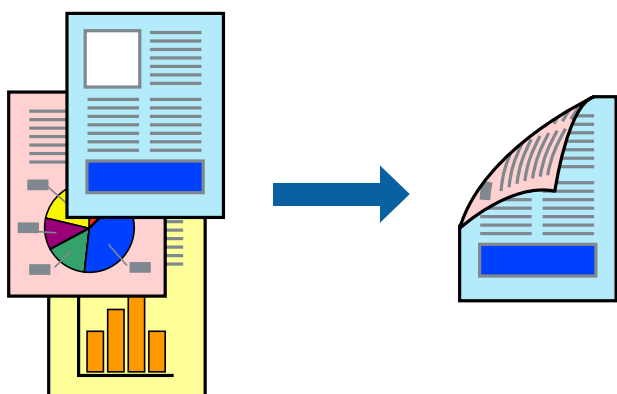

Nota:

La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.


Scheda **Principale** > **Stampa doppio lato**

Informazioni correlate

- ➔ “Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 156
- ➔ “Impossibile eseguire la stampa fronte/retro manuale (Windows)” a pagina 149

Stampa di un libretto

Inoltre, è possibile stampare un opuscolo, che può essere creato riordinando le pagine e piegando la stampa.

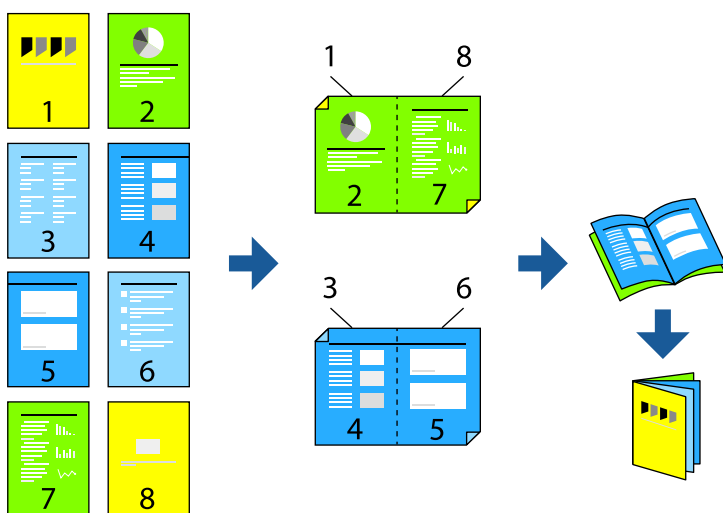

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.


Sulla scheda **Principale**, selezionare il metodo di stampa fronte-retro da **Stampa doppio lato**, quindi selezionare **Impostazioni manifesto** > **Opuscolo**.

Informazioni correlate

- ➔ “Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 156
- ➔ “Impossibile eseguire la stampa fronte/retro manuale (Windows)” a pagina 149

Stampa di più pagine su un singolo foglio

È possibile stampare varie pagine di dati su un singolo foglio di carta.

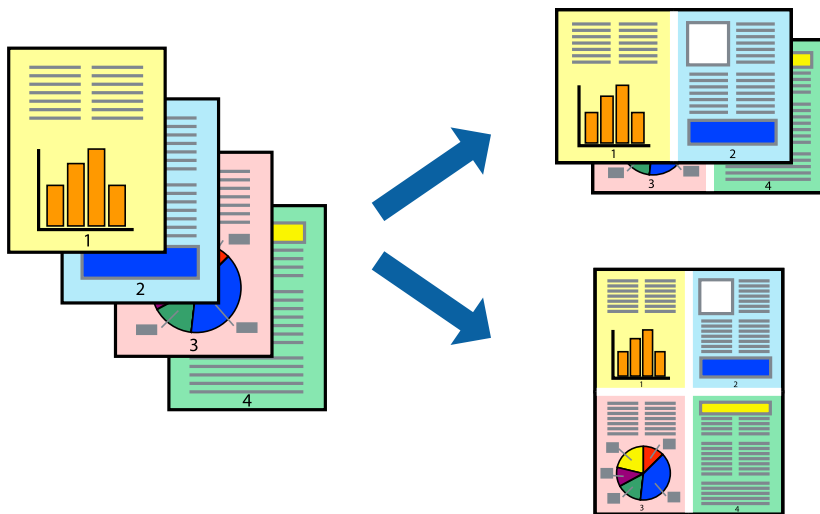

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Scheda **Principale** > **Multipag** > **2 +**, ecc.

Stampa adattata al formato carta selezionato

È possibile fare in modo che la stampa venga adattata al formato carta selezionato.



Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Nella scheda **Altre opzioni** > **Emissione carta**, selezionare il formato della carta caricata.

Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte con qualsiasi ingrandimento

È possibile ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento in base a una percentuale determinata.




Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare il formato del documento dall'impostazione **Formato documento**.
2. Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare dall'impostazione **Emissione carta**.
3. Selezionare **Stampa proporzionale**, **Zoom su**, quindi immettere un valore percentuale.

Stampa di un'immagine su più fogli per un ingrandimento (creazione di un manifesto)

Questa funzione consente di stampare un'immagine su più fogli di carta. È possibile creare un poster di dimensioni maggiori unendo i fogli.

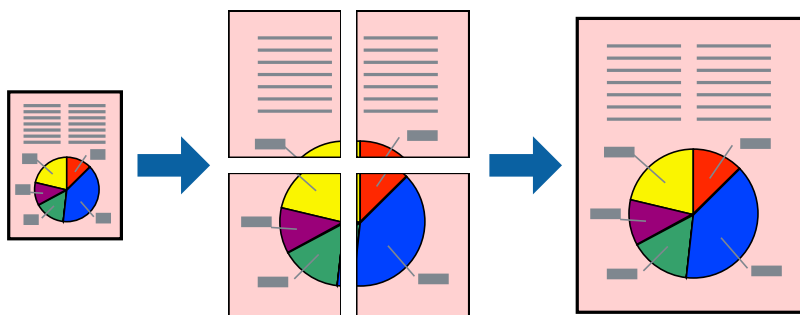

Nota:


La funzione non è disponibile per la stampa fronte-retro.

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.


Scheda **Principale** > **Multipag** > **Poster 2x2**, ecc.

Creazione di poster utilizzando crocini di allineamento sovrapposti


Di seguito viene illustrato un esempio di come realizzare un poster quando è selezionata l'opzione **Poster 2x2** ed è selezionata l'opzione **Crocini di allineamento sovrapposti** in **Stampa guide di taglio**.

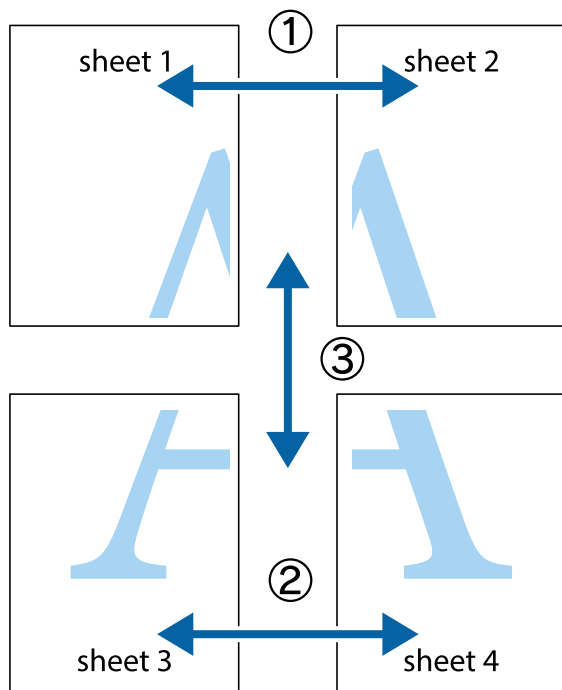


1. Preparare Sheet 1 e Sheet 2. Ritagliare i margini di Sheet 1 lungo la linea blu verticale che attraversa il centro del crocino superiore e inferiore.

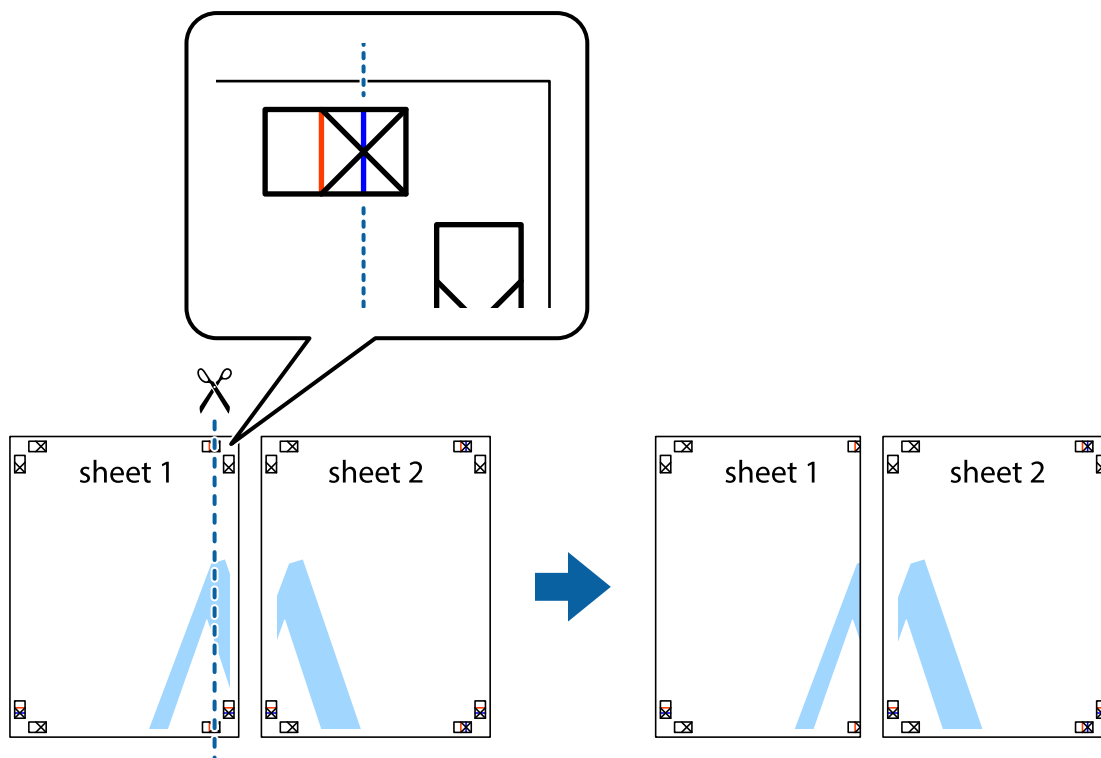


2. Collocare il bordo di Sheet 1 sopra Sheet 2 e allineare i crocini, quindi fissare temporaneamente i due fogli applicando nastro adesivo sul retro.

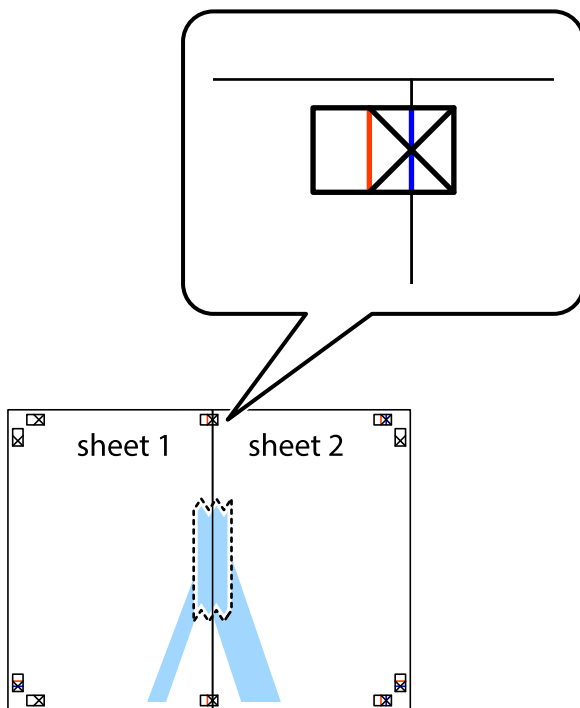


3. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa verticale che attraversa i crocini di allineamento (la linea a sinistra dei crocini).

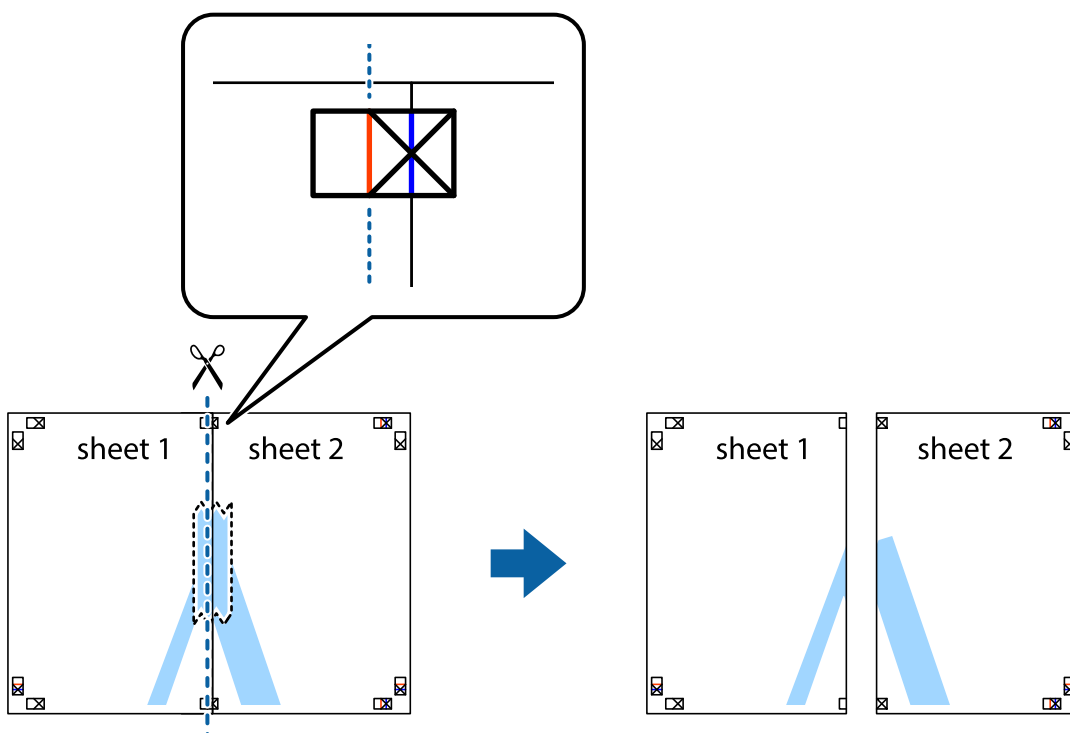


4. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

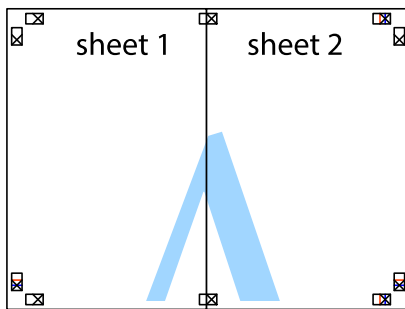


5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per unire Sheet 3 a Sheet 4.
6. Ritagliare i margini di Sheet 1 e Sheet 2 lungo la linea blu orizzontale che attraversa il centro del crocino destro e sinistro.

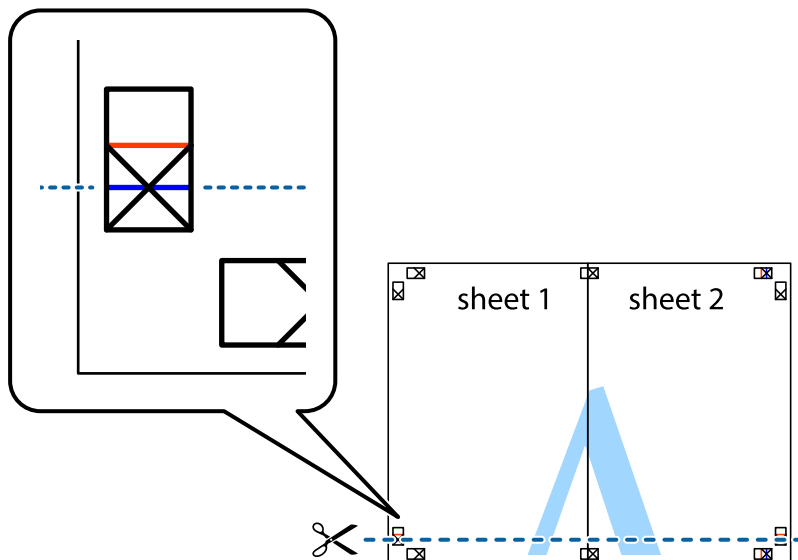


7. Collocare il bordo di Sheet 1 e Sheet 2 sopra Sheet 3 e Sheet 4, allineare i crocini e fissare temporaneamente i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

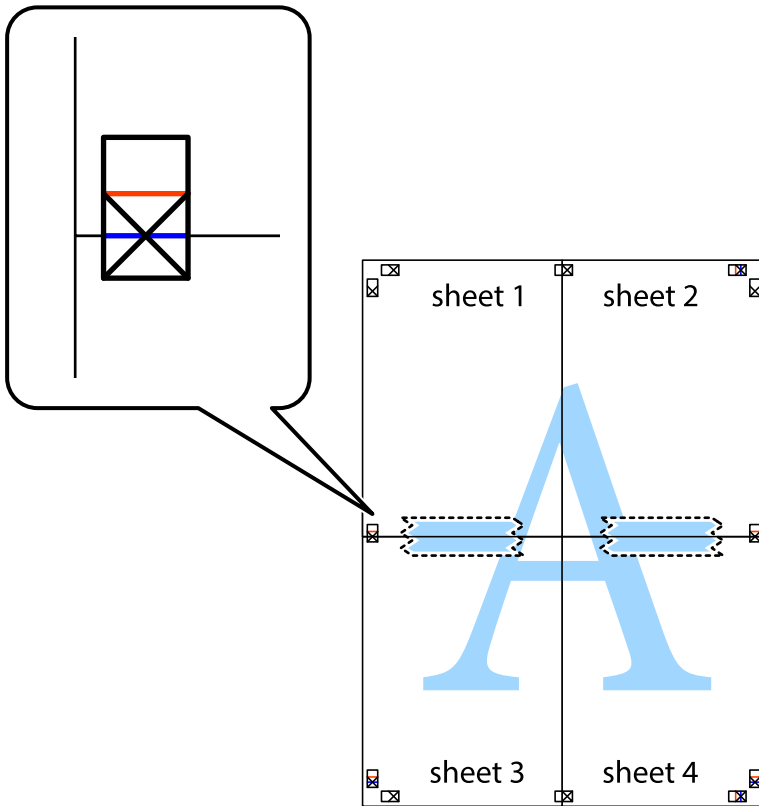


8. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa orizzontale che attraversa i crocini di allineamento (la linea al di sopra dei crocini).

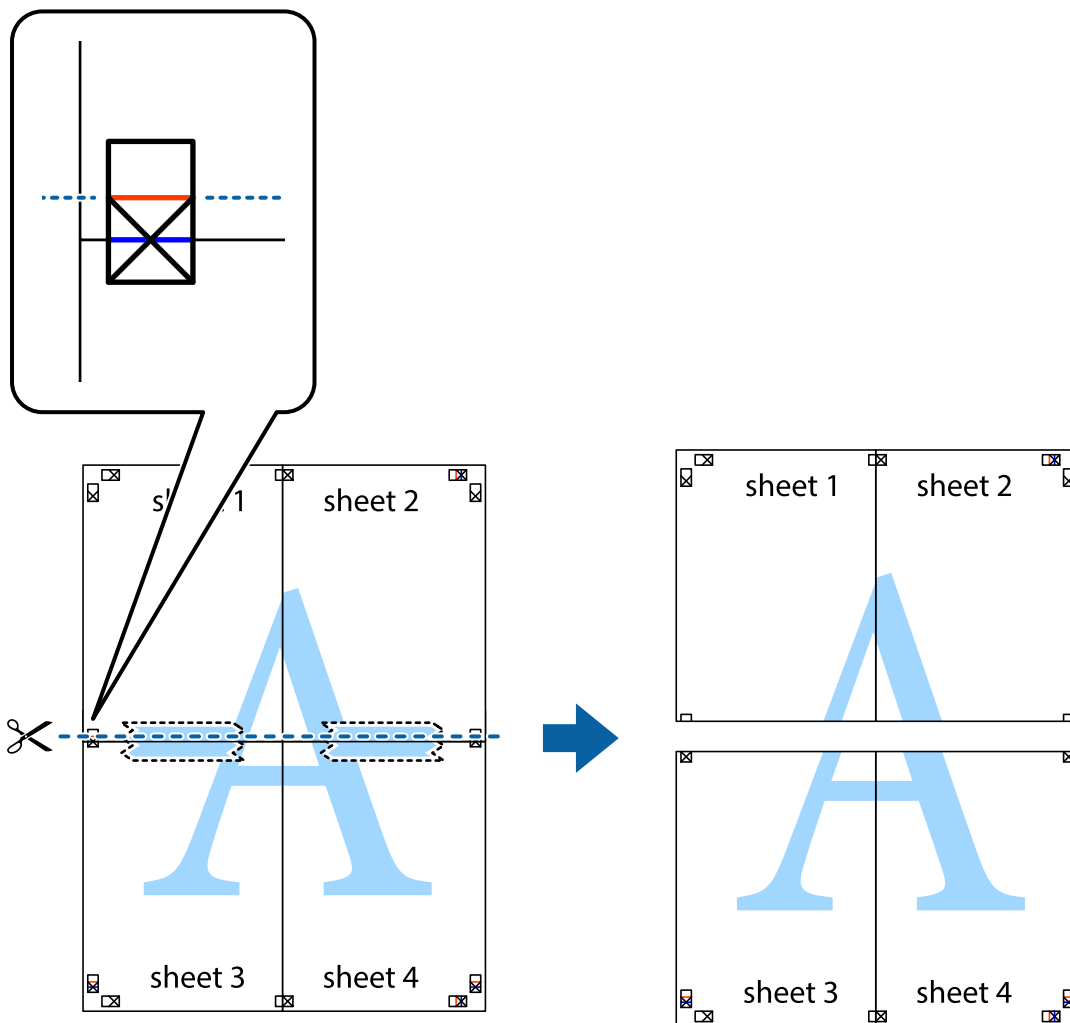

9. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

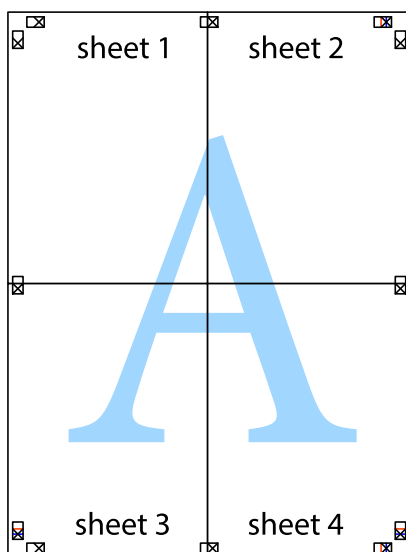


10. Ritagliare i margini rimanenti lungo la guida esterna.

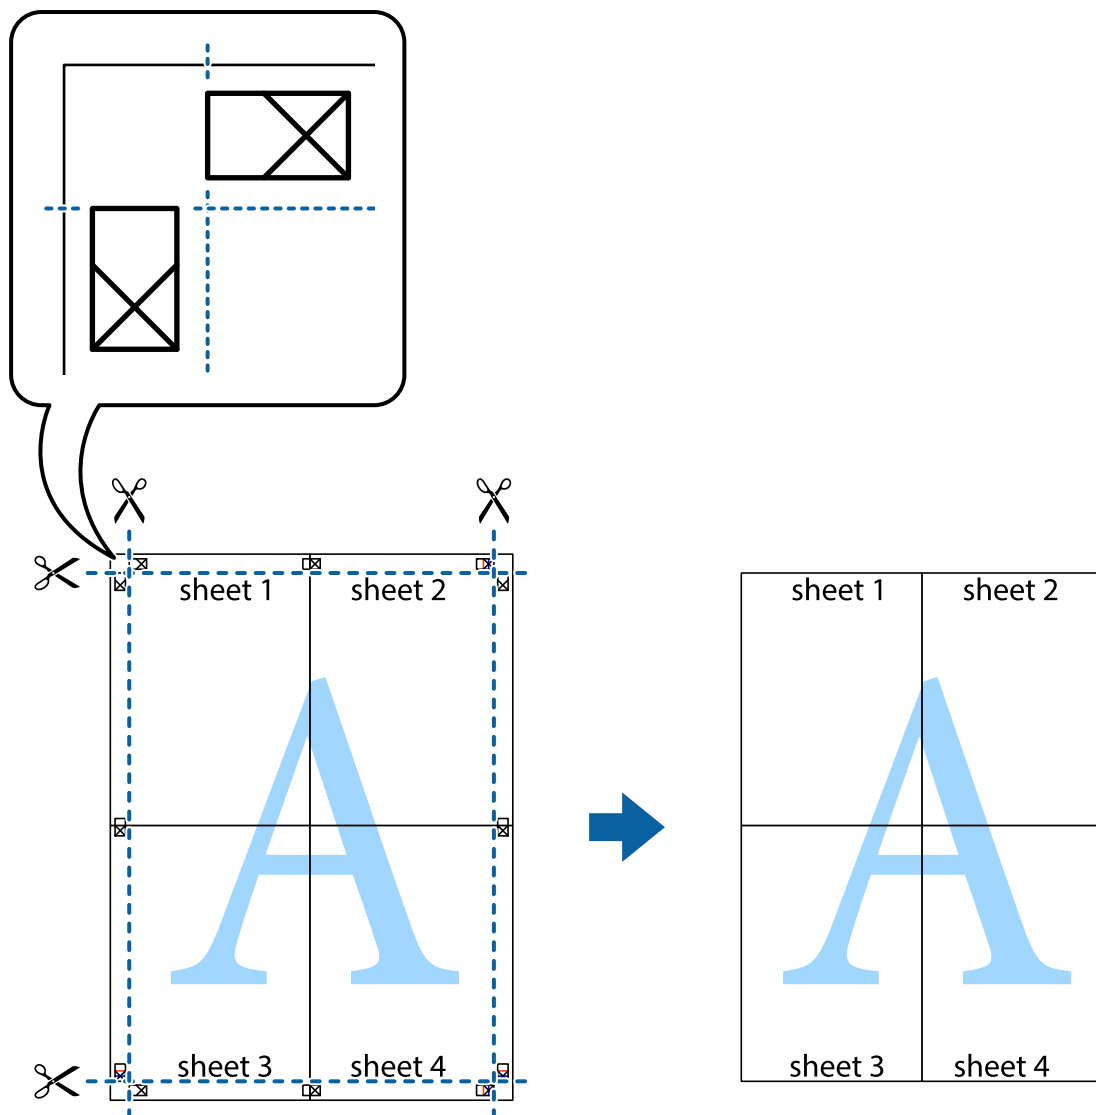

Stampa con un'intestazione e un piè di pagina

È possibile stampare informazioni quali nome utente e data di stampa in intestazioni e piè di pagina.

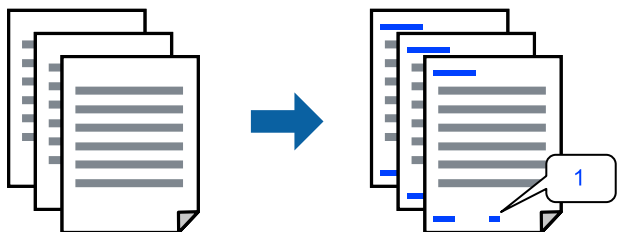


Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Scheda **Altre opzioni** > **Funzioni filigrana** > **Intestazione/Piè di pagina**

Stampa di più file contemporaneamente

Organizzatore lavori rapido consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come unico lavoro di stampa. Per i file combinati, è possibile specificare le impostazioni di stampa quali il layout multipagina e la stampa fronte/retro.

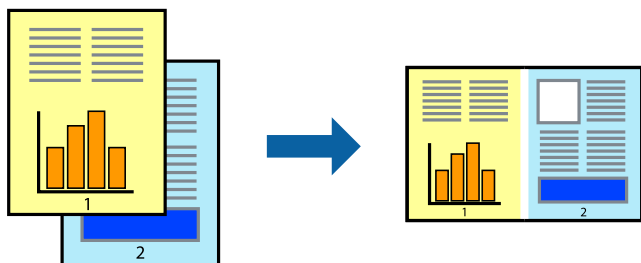

1. Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Organizzatore lavori rapido**.
2. Fare clic su **Stampa**.
Quando si avvia la stampa, viene visualizzata la finestra Organizzatore lavori rapido.
3. Mentre è aperta la finestra Organizzatore lavori rapido, aprire il file che si desidera combinare con il file corrente e ripetere i passaggi sopra descritti.
4. Se si seleziona un lavoro di stampa aggiunto al Progetto di stampa Lite nella finestra Organizzatore lavori rapido, è possibile modificare il layout della pagina.
5. Fare clic su **Stampa** dal menu **File** per avviare la stampa.


Nota:

Se si chiude la finestra Organizzatore lavori rapido prima di aggiungere tutti i dati di stampa al Progetto di stampa, il lavoro di stampa su cui si sta lavorando viene annullato. Fare clic su **Salva** dal menu **File** per salvare il lavoro corrente. L'estensione dei file salvati è ".ecl".

Per aprire un progetto di stampa, fare clic su **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Utility** del driver della stampante per aprire la finestra Job Arranger Lite. Quindi, scegliere **Apri** dal menu **File** per selezionare il file.

Stampare utilizzando la funzionalità di Stampa universale a colori

È possibile migliorare la visibilità dei testi e delle immagini nelle stampe.

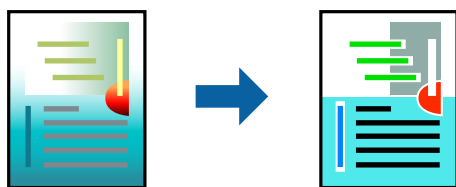

La funzionalità Stampa colore universale è disponibile solo quando sono state configurate le impostazioni seguenti.

- Tipo di carta: Carte comuni
- Qualità: Standard o qualità più elevata
- Colore: Colore
- Applicazioni: Microsoft® Office 2007 o versione successiva


Formato testo: 96 pts o inferiore

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Scheda **Altre opzioni** > **Correzione colore** > **Opzioni immagine** > **Stampa colore universale**

Regolazione del colore di stampa

È possibile regolare i colori nel lavoro di stampa. Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.

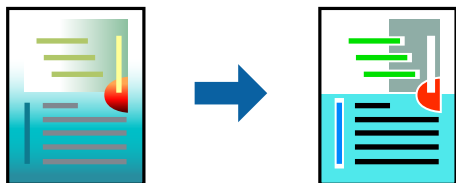


Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Scheda **Altre opzioni** > **Correzione colore** > **Personal.** > **Altre impostazioni**, ecc.

Stampare evidenziando le linee sottili

È possibile aumentare lo spessore delle linee sottili, che altrimenti non sarebbero visibili nella stampa.

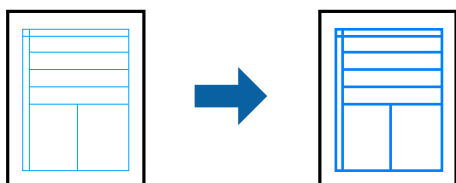


Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Scheda **Altre opzioni** > **Correzione colore** > **Opzioni immagine** > **Enfatizza linee sottili**

Stampa di una filigrana

Nelle stampe è possibile includere una filigrana, ad esempio la dicitura “Riservato”. È inoltre possibile aggiungere una filigrana personalizzata.

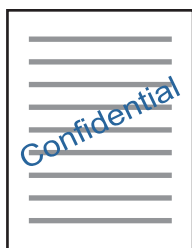

Nota:


La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

Accedere al driver della stampante, quindi effettuare le seguenti impostazioni.

Scheda **Altre opzioni** > **Funzioni filigrana** > **Filigrana**

Stampa documenti da dispositivi intelligenti

È possibile stampare documenti da un dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet.

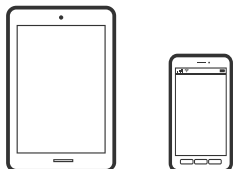

Stampa tramite Epson Smart Panel

Epson Smart Panel è un'applicazione che consente di eseguire le operazioni di una stampante tra cui di stampare da dispositivi intelligenti quali smartphone o tablet. È possibile connettere la stampante e il dispositivo intelligente su una rete wireless, controllare i livelli di inchiostro e lo stato della stampante e verificare la presenza di soluzioni in caso di errore.



Installare Epson Smart Panel dal seguente URL o codice QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Avviare Epson Smart Panel, quindi selezionare il menu di stampa sulla schermata principale.

Stampa tramite Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

Ricerca e installazione di Epson Print Enabler da Google Play.

Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler. Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

Nota:

Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.

Stampa su un'etichetta per disco

Stampa di foto su un'etichetta per disco utilizzando Epson Photo+

Epson Photo+ consente di stampare facilmente foto di alta qualità in vari layout su etichette per disco o custodie. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Una volta avviata la stampa, seguire le istruzioni relative per caricare un disco.

Informazioni correlate

➔ [“Inserimento e rimozione di un disco” a pagina 41](#)

Stampa di pagine web

Stampa di pagine web da un computer

Epson Photo+ permette di visualizzare pagine web, tagliare l'area specificata, quindi modificarle e stamparle. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampa di pagine web da dispositivi intelligenti

Installare Epson Smart Panel dal seguente URL o codice QR.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Aprire la pagina web da stampare nell'applicazione del browser web. Toccare **Condividi** dal menu dell'applicazione browser Web, selezionare **Smart Panel**, quindi avviare la stampa.

Stampare mediante un servizio cloud

Il servizio Epson Connect disponibile su Internet consente di eseguire operazioni di stampa da smartphone, tablet o computer portatili in qualsiasi momento e pressoché ovunque. Per utilizzare questo servizio, è necessario registrare l'utente e la stampante in Epson Connect.

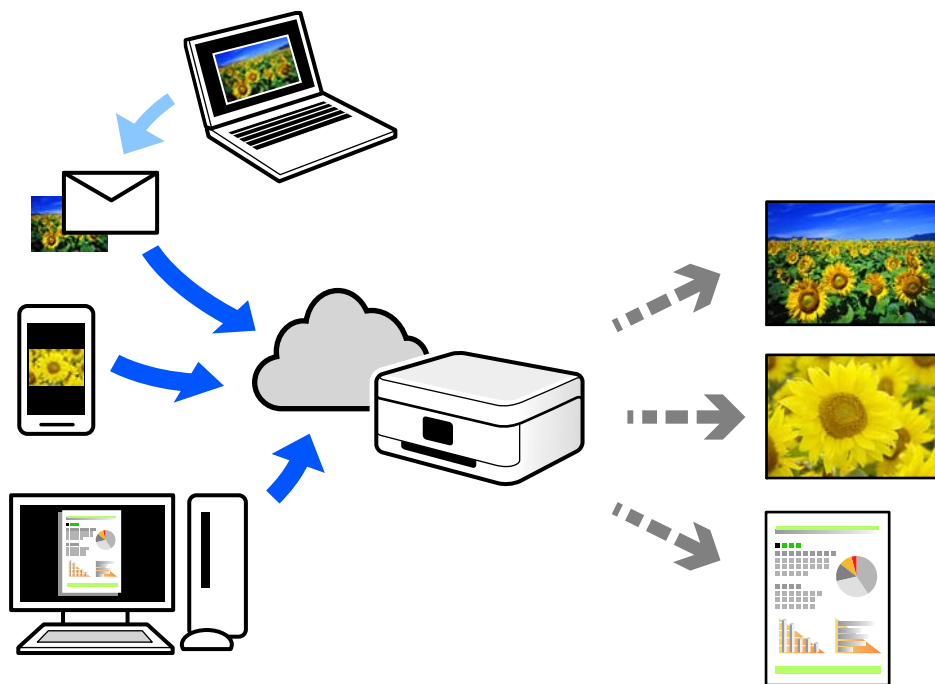

Le funzioni disponibili su Internet sono le seguenti.

Email Print

Quando si invia un'e-mail con allegati, ad es. documenti o immagini, a un indirizzo e-mail assegnato alla stampante, è possibile stampare l'e-mail e gli allegati da postazioni remote, per esempio la propria stampante domestica o aziendale.

Remote Print Driver

Si tratta di un driver condiviso supportato da Remote Print Driver. Quando si esegue la stampa utilizzando una stampante in una postazione remota, è possibile stampare modificando la stampante nella tradizionale finestra delle applicazioni.

Vedere il portale web Epson Connect per i dettagli su come impostare la stampa.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Manutenzione della stampante

Verifica dei livelli di inchiostro.	65
Risoluzione dei problemi di alimentazione carta.	65
Miglioramento della qualità di stampa.	67
Pulizia della stampante.	75
Pulizia delle fuoriuscite di inchiostro.	76

Verifica dei livelli di inchiostro

È possibile verificare i livelli di inchiostro approssimativi nel computer.

Nota:

È possibile continuare a stampare mentre viene visualizzato il messaggio di inchiostro esaurito. Sostituire le cartucce di inchiostro quando necessario.

Informazioni correlate

➔ [“È necessario sostituire le cartucce di inchiostro” a pagina 133](#)

Verifica dei livelli di inchiostro - Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Livelli inchiostro** nella scheda **Principale**.

Nota:

Se si disattiva **EPSON Status Monitor 3**, i livelli di inchiostro non vengono visualizzati. Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 158](#)

Verifica dei livelli di inchiostro (Mac OS)


1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.

Informazioni correlate


➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Mac OS\)” a pagina 159](#)


Risoluzione dei problemi di alimentazione carta


Se la carta non viene alimentata correttamente dal cassetto carta, pulire il rullo interno.

1. Spegner la stampante premendo il pulsante .
2. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi disconnetterlo.
3. Scollegare i cavi, se collegati.

4. Estrarre il cassetto carta.

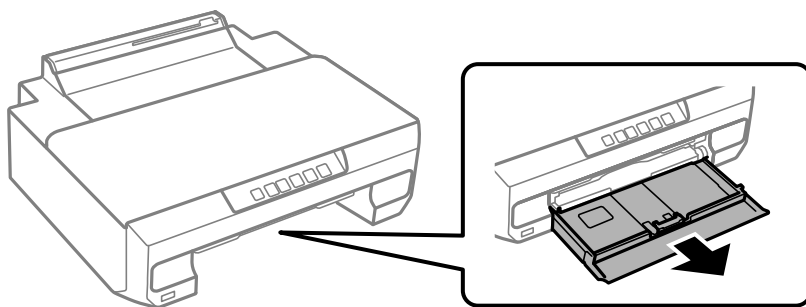

5. Collocare la stampante in posizione verticale con il pulsante  pannello di controllo rivolto verso l'alto.

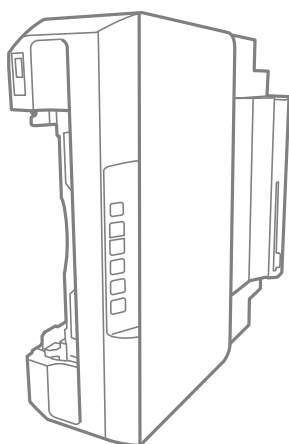


 **Attenzione:**

Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate mentre si colloca la stampante in posizione verticale. Ciò potrebbe causare lesioni.

 **Importante:**

Non lasciare la stampante in posizione verticale per un tempo prolungato.

6. Inumidire un panno con acqua, strizzarlo accuratamente, quindi pulire il rullo con il panno facendolo ruotare.

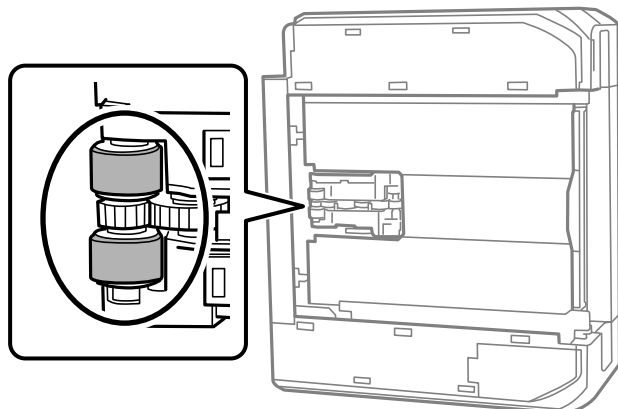


7. Riportare la stampante in posizione normale, quindi inserire il cassetto carta.
8. Collegare il cavo di alimentazione.

Miglioramento della qualità di stampa


Controllo e pulizia della testina di stampa


Gli ugelli ostruiti possono causare stampe sbiadite, con strisce percettibili o colori diversi da quelli previsti. Se gli ugelli sono completamente ostruiti, verrà stampato una pagina vuota. Se la qualità di stampa è peggiorata, verificare innanzitutto se gli ugelli sono ostruiti eseguendo un controllo degli ugelli. Se gli ugelli sono ostruiti, pulire la testina di stampa.


 **Importante:**

- Non aprire il pannello anteriore e non spegnere la stampante mentre è in corso la pulizia della testina. Se la pulizia della testina non viene completata, potrebbe essere impossibile stampare.
- La pulizia della testina consuma inchiostro e non va eseguita più del necessario.
- Quando l'inchiostro è scarso, potrebbe non risultare possibile pulire la testina di stampa.
- Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 3 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 12 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante premendo il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.
- Per evitare l'essiccazione dell'inchiostro sulla testina di stampa, non scollegare la stampante dalla presa mentre è accesa.

È possibile controllare e pulire la testina di stampa dal pannello di controllo della stampante.

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Premere il pulsante di alimentazione  per spegnere la stampante.

3. Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante  e quindi rilasciare i pulsanti quando la spia di alimentazione si accende.

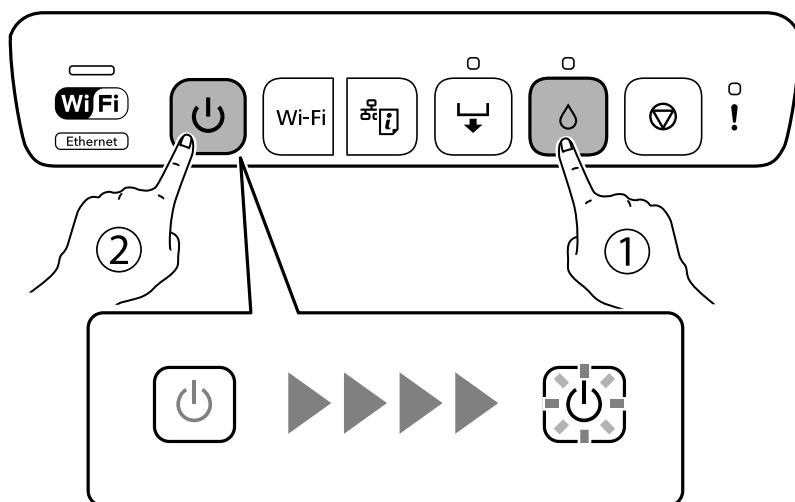


Viene stampato un motivo di controllo degli ugelli.

Nota:


L'avvio della stampa del motivo di controllo degli ugelli potrebbe richiedere del tempo.

4. Esaminare il motivo stampato per verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.


A) OK

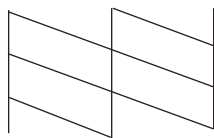

B) NG

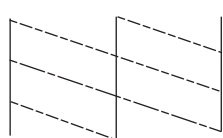


C) NG

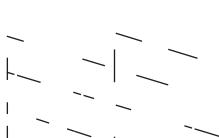

A:

Tutte le righe vengono stampate. Non sono necessari ulteriori passaggi.

B o simile a B

Alcuni ugelli sono ostruiti. Tenere premuto il pulsante  per cinque secondi finché la spia di alimentazione non inizia a lampeggiare.

La pulizia della testina di stampa viene avviata.

Nota:


L'avvio della pulizia della testina di stampa potrebbe richiedere del tempo.

C o simile a C

Se la maggior parte delle righe sono mancanti o non stampate, questo indica che la maggior parte degli ugelli è ostruita. Eseguire Pulizia profonda. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni correlate di seguito.

5. Quando la spia di alimentazione smette di lampeggiare, stampare di nuovo un motivo di verifica degli ugelli. Ripetere le operazioni di pulizia e stampa del modello fino a quando tutte le linee non vengono stampate per intero.

 **Importante:**

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 3 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 12 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante premendo il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.

Nota:

È possibile controllare e pulire la testina di stampa dal driver della stampante.

Windows

*Fare clic su **Controllo ugelli testina** nella scheda **Utility**.*

Mac OS

*Menu Apple > **Preferenze di sistema** > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione**, **Stampa e fax**) > Epson(XXXX) > **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante** > **Controllo ugelli testina***

Informazioni correlate

➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 69](#)

Esecuzione di Pulizia profonda

La funzionalità Pulizia profonda può migliorare la qualità di stampa nei seguenti casi.

- Quando la maggior parte degli ugelli è ostruita.
- Quando è stata eseguita l'operazione di verifica ugelli e pulizia della testina per 3 volte e la stampante è rimasta inattiva per almeno 12 ore, ma la qualità di stampa non è migliorata.

 **Importante:**

La Pulizia profonda utilizza più inchiostro della pulizia della testina di stampa.

Informazioni correlate

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67](#)

Esecuzione di Pulizia profonda (Windows)

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Pulizia testina** nella scheda **Utility**.
3. Selezionare **Pulizia profonda**.

4. Seguire le istruzioni a video.

 **Importante:**

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito Pulizia profonda, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 12 ore, quindi effettuare nuovamente il controllo degli ugelli. Eseguire di nuovo Pulizia o Pulizia profonda a seconda del motivo stampato. Se ancora non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 158](#)

Esecuzione di Pulizia profonda (Mac OS)

1. Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione, Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **Pulizia testina**.
4. Selezionare **Pulizia profonda**.
5. Seguire le istruzioni a video.

 **Importante:**

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito Pulizia profonda, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 12 ore, quindi effettuare nuovamente il controllo degli ugelli. Eseguire di nuovo Pulizia o Pulizia profonda a seconda del motivo stampato. Se ancora non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Mac OS\)” a pagina 159](#)

Evitare l'ostruzione degli ugelli

Utilizzare sempre il pulsante di accensione quando si accende o si spegne la stampante.

Controllare che la spia di alimentazione sia spenta prima di scollegare il cavo di alimentazione.

Se non è sigillato, l'inchiostro stesso può seccarsi. Come quando si posiziona un cappuccio su una penna stilografica o ad olio per evitare che si secchi, assicurarsi che la testina di stampa sia sigillata correttamente per evitare che l'inchiostro si secchi.

Se il cavo di alimentazione è scollegato o si verifica un blackout mentre la stampante è in funzione, la testina di stampa potrebbe non essere sigillata correttamente. Se la testina di stampa viene lasciata così com'è, si seccerà causando l'ostruzione degli ugelli (uscite dell'inchiostro).

In questi casi, accendere e spegnere la stampante il prima possibile per sigillare la testina di stampa.

Allineamento della testina di stampa

Se le righe verticali non sono allineate o le immagini risultano sfuocate, è necessario allineare la testina di stampa.

Allineamento della testina di stampa — Windows

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Accedere alla finestra del driver della stampante.
3. Fare clic su **Allineamento testine** nella scheda **Utility**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 158](#)

Allineamento della testina di stampa — Mac OS

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione**, **Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
3. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
4. Fare clic su **Allineamento testine**.
5. Seguire le istruzioni a video.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Mac OS\)” a pagina 159](#)

Pulizia del percorso carta

Quando le stampe sono macchiate o segnate, pulire il rullo interno.



Importante:

Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta. Gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.


Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro



Se le stampe sono macchiate o segnate, pulire il rullo interno.

! *Importante:*


- ❑ *Prestare attenzione a tenere l'acqua lontana dai componenti elettronici.*
- ❑ *Non spruzzare lubrificanti all'interno del prodotto.*
- ❑ *Oli non adatti possono danneggiare il meccanismo. Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico di assistenza qualificato se è necessaria la lubrificazione.*
- ❑ *Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta. Poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.*

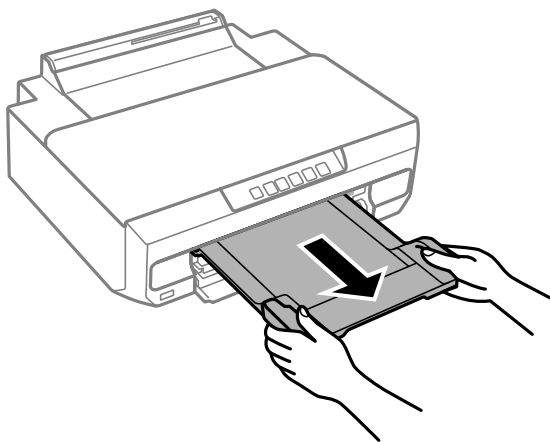1. Caricare carta comune in formato A4 nel vassoio carta 2.
2. Estrarre il vassoio di uscita. .



3. Premere il pulsante  per alimentare ed espellere la carta.
4. Ripetere la procedura sopra riportata finché le tracce di inchiostro sulla carta non scompaiono.
Se sulla carta sono ancora presenti tracce di inchiostro anche dopo averlo pulito più volte, andare al passaggio successivo.
5. Spegnerne la stampante premendo il pulsante .
6. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi disconnetterlo.
7. Estrarre il vassoio di uscita.

8. Pulire delicatamente i due rulli bianchi usando un panno morbido e umido.

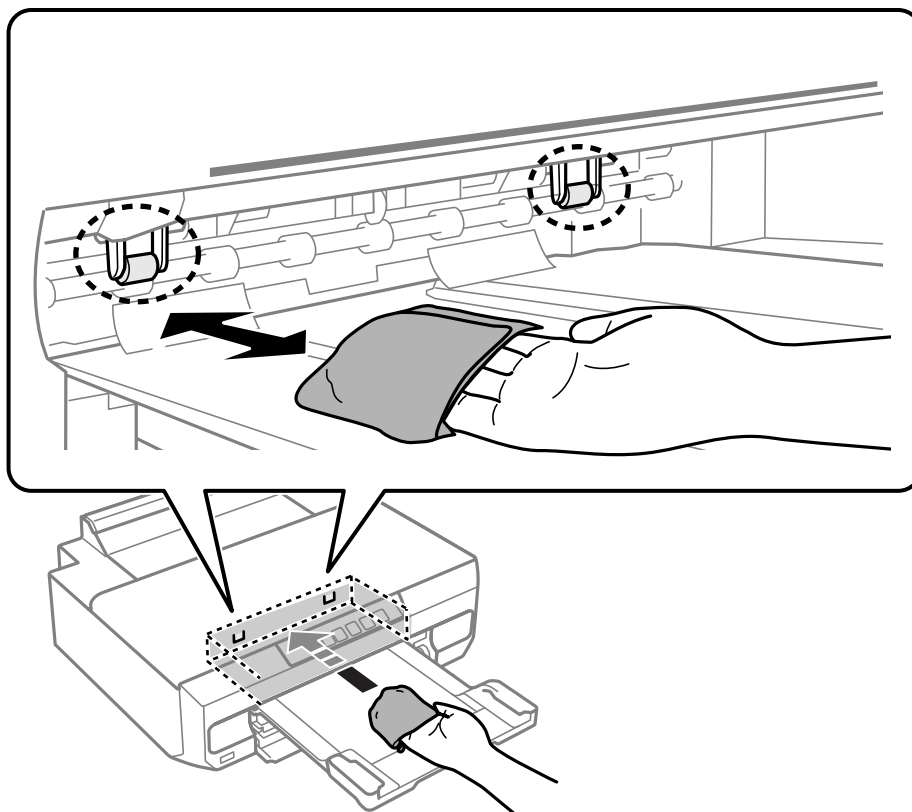

9. Collegare il cavo di alimentazione.

Pulizia della pellicola semitrasparente


Se le stampe non migliorano dopo aver allineato la testina di stampa o aver pulito il percorso carta, la pellicola semitrasparente all'interno della stampante potrebbe essere macchiata.

Strumenti necessari:


- Batuffoli di cotone (vari)
- Acqua con qualche goccia di detergente (2 o 3 gocce di detergente in 1/4 di tazza di acqua di rubinetto)
- Luce per controllare la presenza di macchie

! Importante:


Non utilizzare nessun tipo di sostanza liquida per la pulizia diversa da acqua con qualche goccia di detergente.

1. Spegner la stampante premendo il pulsante .

2. Aprire il coperchio della stampante.

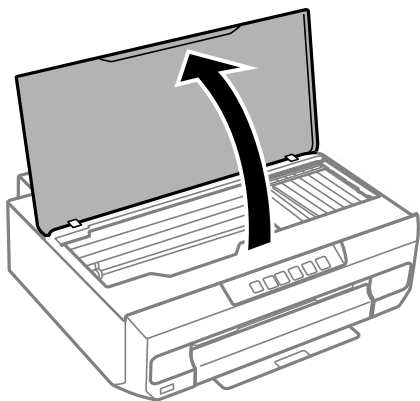

3. Controllare se la pellicola semitrasparente è macchiata. È più facile individuare le macchie se si usa una luce. Se sono presenti delle macchie (come impronte o grasso) sulla pellicola semitrasparente (A), andare al passaggio successivo.

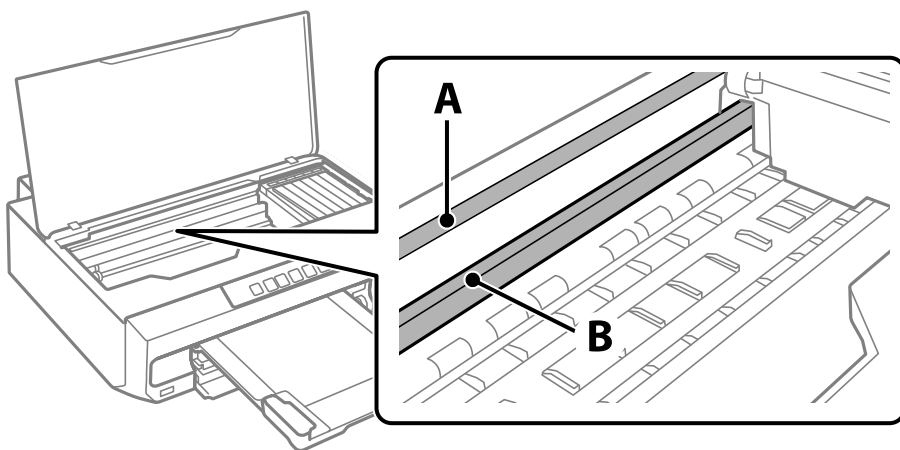

A: pellicola semitrasparente

B: binario




Importante:

Fare attenzione a non toccare il binario (B). Diversamente, potrebbe non risultare possibile stampare. Non eliminare il grasso presente sul binario poiché serve per il suo funzionamento.

4. Bagnare un batuffolo di cotone con acqua e qualche goccia di detergente in modo che non sgoccioli, quindi passarlo sulla parte macchiata.

Prestare attenzione a non toccare l'inchiostro che ha aderito all'interno della stampante.

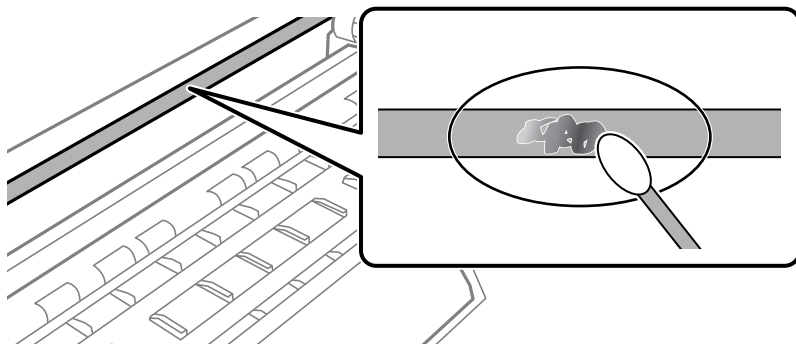

! Importante:

Rimuovere la macchia con delicatezza. Se il batuffolo di cotone viene premuto con troppa forza sulla pellicola, le molle della pellicola potrebbero spostarsi e la stampante potrebbe danneggiarsi.

5. Usare un nuovo batuffolo di cotone asciutto per pulire la pellicola.

! Importante:

Non lasciare fibre sulla pellicola.


Nota:

Per evitare che la macchia si allarghi, cambiare frequentemente il batuffolo di cotone.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando la macchia non è stata completamente rimossa dalla pellicola.
7. Verificare visivamente che la pellicola sia priva di macchie.


Pulizia della stampante

Se i componenti e il telaio sono sporchi o impolverati, spegnere la stampante e pulirli utilizzando un panno morbido e pulito inumidito con acqua. Se non si riesce a rimuovere lo sporco, provare ad aggiungere una piccola quantità di detergente delicato al panno umido.

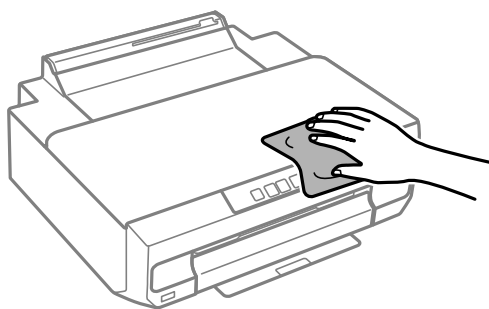

! Importante:

- ❑ Prestare attenzione a non versare acqua nei meccanismi della stampante o sui componenti elettronici. Altrimenti la stampante potrebbe danneggiarsi.
- ❑ Non utilizzare mai alcool o diluenti per pulire i componenti o il telaio della stampante. Questi agenti chimici possono creare dei danni.
- ❑ Non toccare le parti mostrate nella seguente figura. Onde evitare il malfunzionamento della stessa.

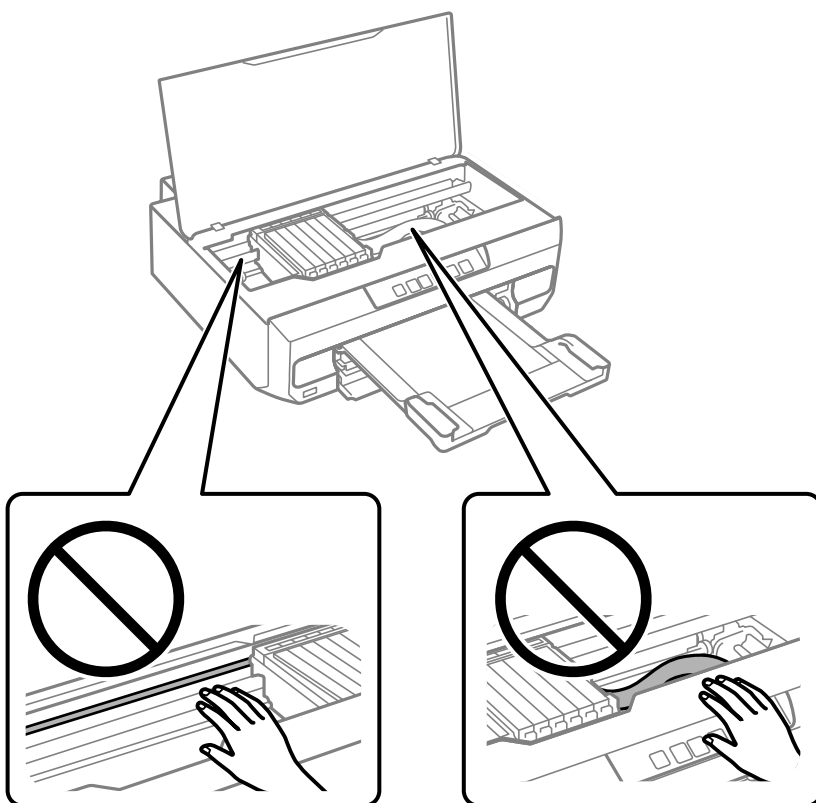

Pulizia delle fuoriuscite di inchiostro

Se l'inchiostro è fuoriuscito, effettuare la pulizia nei seguenti modi.

- ❑ Se l'inchiostro aderisce all'area attorno al serbatoio, eliminarlo utilizzando un batuffolo di cotone o un panno pulito e liscio.
- ❑ Se l'inchiostro viene versato sul pavimento o sul piano di lavoro, rimuoverlo immediatamente. Una volta secca, sarà molto difficile rimuovere la macchia di inchiostro. Per evitare che la macchia si ingrandisca, tamponare l'inchiostro con un panno asciutto e pulirlo con un panno bagnato.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle con acqua e sapone.

In queste situazioni

Quando si sostituisce un computer.	78
Risparmio energetico.	78
Installazione delle applicazioni separatamente.	79
Reimpostare il collegamento di rete.	82
Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente (Wi-Fi Direct).	91
Aggiunta o modifica della connessione della stampante.	94
Trasporto e conservazione della stampante.	98

Quando si sostituisce un computer

È necessario installare il driver della stampante e altro software sul nuovo computer.

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione. Seguire le istruzioni a video.

<https://epson.sn>

Risparmio energetico

La stampante entra in modalità di riposo o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo di tempo. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

A seconda dal luogo di acquisto, la stampante può essere dotata di una funzionalità che la spegne automaticamente se non è connessa alla rete per un periodo di tempo specificato.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Risparmio energia — Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Informazioni su stampante e opzioni** nella scheda **Utility**.
3. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

Nota:

*Il prodotto può avere la funzionalità **Timer spegnimento** o **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso** a seconda del luogo di acquisto.*

- Selezionare il periodo di tempo al cui scadere la stampante entrerà in modalità di riposo come impostazione di **Timer riposo** e fare clic su **Invia**. Affinché la stampante si spenga automaticamente, selezionare il periodo di tempo come impostazione di **Timer spegnimento** e fare clic su **Invia**.
 - Selezionare il periodo di tempo al cui scadere la stampante entrerà in modalità di riposo come impostazione di **Timer riposo** e fare clic su **Invia**. Affinché la stampante si spenga automaticamente, selezionare il periodo di tempo in **Spegni se inattivo** o **Spegni se disconnesso**, quindi fare clic su **Invia**.
4. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 158](#)

Risparmio energia — Mac OS

1. Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione**, **Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso.

2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **Impostazioni stampante**.
4. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

Nota:


*Il prodotto può avere la funzionalità **Timer spegnimento** o **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso** a seconda del luogo di acquisto.*

- Selezionare il periodo di tempo al cui scadere la stampante entrerà in modalità di riposo come impostazione di **Timer riposo** e fare clic su **Applica**. Affinché la stampante si spenga automaticamente, selezionare il periodo di tempo come impostazione di **Timer spegnimento** e fare clic su **Applica**.
- Selezionare il periodo di tempo al cui scadere la stampante entrerà in modalità di riposo come impostazione di **Timer riposo** e fare clic su **Applica**. Affinché la stampante si spenga automaticamente, selezionare il periodo di tempo in **Spegni se inattivo** o **Spegni se disconnesso**, quindi fare clic su **Applica**.

Disabilitazione della connessione Wi-Fi

Se si è utilizzato il Wi-Fi (LAN wireless), ma non è più necessario a causa di un cambiamento nella modalità di connessione e così via, è possibile disabilitare la connessione Wi-Fi.

Rimuovendo i segnali Wi-Fi non necessari, è inoltre possibile ridurre il carico sull'alimentazione in standby.

1. Spegnerne la stampante, se è accesa.
2. Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante .

Le impostazioni di rete predefinite vengono ripristinate e la connessione Wi-Fi è disattivata.

Nota:

È necessario configurare le impostazioni di rete per utilizzare nuovamente il Wi-Fi.

Informazioni correlate

➔ [“Pulsanti e funzioni” a pagina 20](#)

Installazione delle applicazioni separatamente

Connettere il computer alla rete e installare la versione più recente delle applicazioni dal sito web. Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.


Nota:


Affinché sia possibile reinstallare un'applicazione, è necessario innanzitutto disinstallarla.

1. Verificare che la stampante e il computer siano in grado di comunicare e che la stampante sia connessa a Internet.

2. Avviare Epson Software Updater.

Lo screenshot mostra un esempio su Windows.

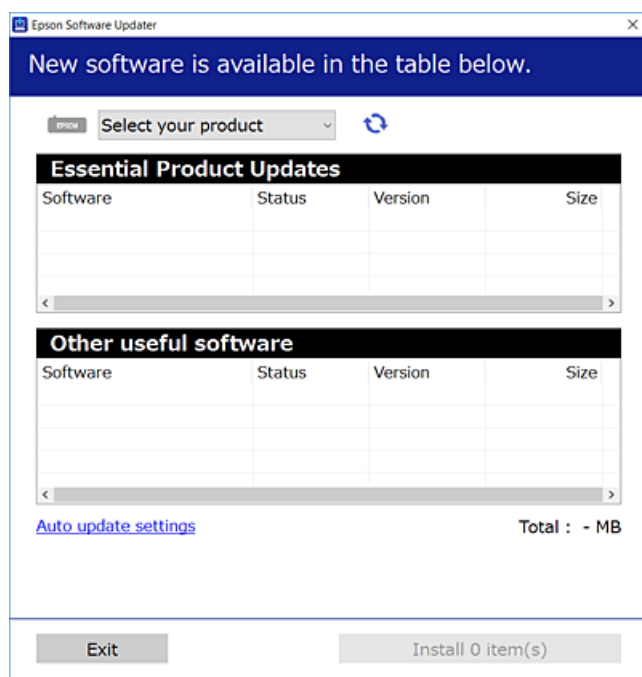

3. Per Windows, selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su  per verificare le ultime applicazioni disponibili.
4. Selezionare le voci che si desidera installare o aggiornare, quindi fare clic sul pulsante di installazione.

! Importante:

Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento. L'operazione potrebbe portare a un malfunzionamento della stampante.

Nota:

È possibile scaricare le applicazioni più recenti dalla pagina principale di Epson.

<http://www.epson.com>

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware \(Epson Software Updater\)” a pagina 160](#)


Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows

È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

Selezionare **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e fax)**, quindi procedere come segue per aprire la finestra delle proprietà del server di stampa.

- ❑ Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Fare clic sull'icona della stampante, quindi su **Proprietà server di stampa** nella parte superiore della finestra.

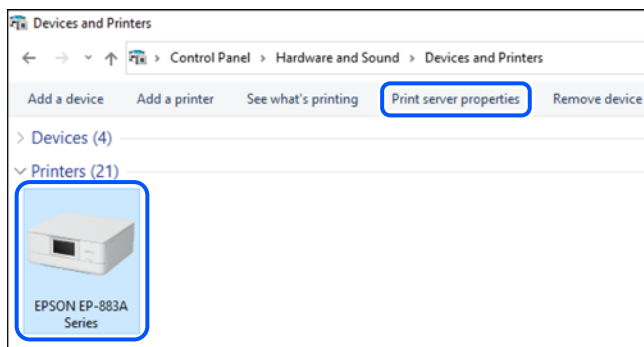


- ❑ Windows Vista

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella **Stampanti**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore** > **Proprietà server**.

- ❑ Windows XP

Dal menu **File**, selezionare **Proprietà server**.

Fare clic sulla scheda **Driver**. Se il nome della stampante in uso compare nell'elenco, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

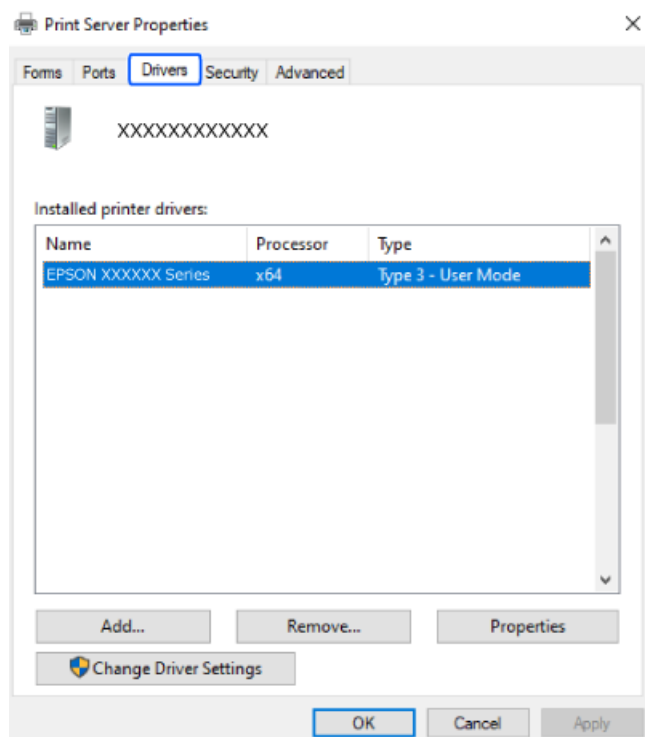


Informazioni correlate

- ➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente” a pagina 79](#)

Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS

È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture**; se nella finestra vengono visualizzate le schede **Opzioni** e **Utility**, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

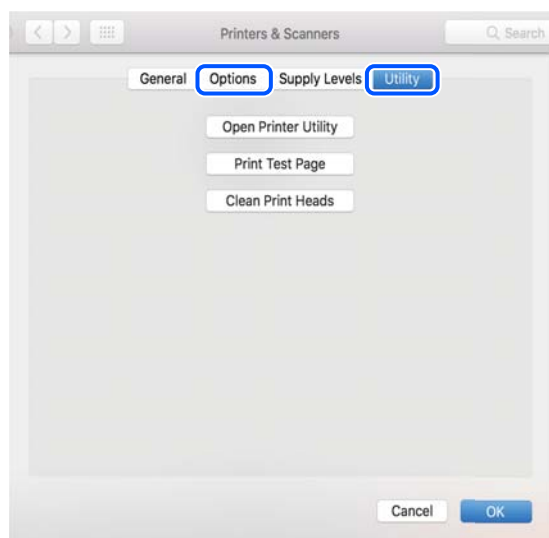

Informazioni correlate

➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente”](#) a pagina 79

Reimpostare il collegamento di rete

La rete della stampante deve essere configurata nei seguenti casi.

- Quando si utilizza una stampante con una connessione di rete
- Quando l'ambiente di rete è cambiato
- Quando si sostituisce il router wireless
- Modificando la modalità di connessione sul computer


Creazione di impostazioni per la connessione al computer

Per avviare il programma di installazione, seguire uno dei metodi indicati.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<https://epson.sn>

 È anche possibile guardare la procedura in Manuali di filmati sul Web. Accedere al seguente sito web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870>

Impostazione tramite il disco del software


Se la stampante è dotata di un disco software e si utilizza un computer Windows con un'unità disco, inserire il disco nel computer e seguire le istruzioni sullo schermo.

Creazione di impostazioni per la connessione a dispositivi intelligenti

È possibile utilizzare la stampante tramite il router wireless da un dispositivo intelligente quando la stampante è collegata alla stessa rete del router wireless.

Per impostare una nuova connessione, accedere al seguente sito dal dispositivo intelligente che si desidera collegare alla stampante. Inserire il nome del prodotto, accedere a Impostazione, quindi avviare la configurazione.

<https://epson.sn>

 È possibile guardare la procedura in Manuali di filmati sul Web. Accedere al seguente sito web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Nota:

Se è già stata configurata la connessione tra il dispositivo intelligente e la stampante ma è necessario riconfigurarla, eseguire l'operazione da un'app come Epson Smart Panel.

Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo

Se non si utilizza un computer o un dispositivo intelligente per configurare la connessione della stampante, è possibile eseguire l'operazione dal pannello di controllo.

È possibile configurare le impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante in diversi modi. Scegliere il metodo di connessione che corrisponde all'ambiente e alle condizioni in uso.

Configurare le impostazioni Wi-Fi tramite pulsante push


È possibile configurare automaticamente una rete Wi-Fi premendo un pulsante sul router wireless. Se si verificano le seguenti condizioni, è possibile effettuare l'impostazione utilizzando questo metodo.

- Il router wireless deve essere compatibile con WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connessione Wi-Fi è stata stabilita premendo un pulsante sul router wireless.



Nota:


Se non si riesce a individuare il pulsante o se si sta effettuando l'impostazione tramite il software, consultare la documentazione fornita con il router wireless.

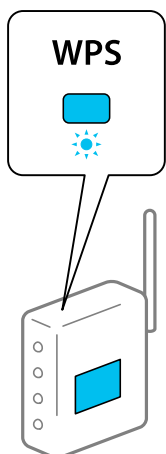
1. Tenere premuto il pulsante [WPS] sul router wireless finché la spia di protezione non lampeggia.





Se non si conosce la posizione del pulsante [WPS] o non sono presenti pulsanti sul router wireless, vedere la documentazione fornita con il router wireless per i dettagli.

2. Tenere premuto il pulsante Wi-Fi sulla stampante per almeno 5 secondi fino a quando le spie  e  lampeggiano alternatamente.

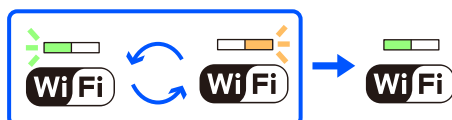L'impostazione della connessione verrà avviata. Una volta stabilita la connessione, la spia  si accende.



Nota:

La stampante è in stato di errore di connessione quando le spie  e  lampeggiano contemporaneamente. Dopo aver annullato l'errore della stampante premendo il pulsante Wi-Fi sulla stampante, riavviare il router wireless, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione di rete e controllare le possibili soluzioni.



Configurare la connessione Wi-Fi mediante impostazione con codice PIN (WPS)


È possibile connettersi a un router wireless tramite il codice PIN stampato sul foglio di stato rete. È possibile utilizzare questo metodo di impostazione se un router wireless è dotato della funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilizzare un computer per immettere un codice PIN nel router wireless.




1. Caricare la carta.


2. Tenere premuto il pulsante  sulla stampante per almeno 5 secondi.


Il foglio di stato rete viene stampato.

Nota:



Se si rilascia il pulsante  entro 5 secondi, viene stampato un rapporto di connessione di rete. L'informazione sul codice PIN non è stampata sul report.

3. Tenendo premuto il pulsante Wi-Fi, premere il pulsante  fino a quando le spie  e  lampeggiano alternatamente.
4. Utilizzare il computer per immettere entro due minuti nel router wireless il codice PIN (numero di otto cifre) stampato nella colonna [WPS-PIN Code] del foglio di stato della rete.

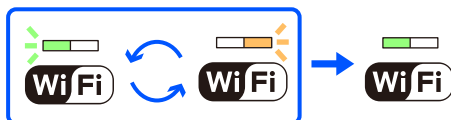Una volta stabilita la connessione, la spia  si accende.



Nota:


- ❑ Per ulteriori informazioni sull'immissione di un codice PIN, vedere la documentazione fornita con il router wireless in uso.
- ❑ La stampante è in stato di errore di connessione quando le spie  e  lampeggiano contemporaneamente. Dopo aver annullato l'errore della stampante premendo il pulsante Wi-Fi sulla stampante, riavviare il router wireless, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione di rete e controllare le possibili soluzioni.



Verifica dello stato di connessione rete della stampante (rapporto della connessione di rete)

È possibile stampare un report di connessione di rete per verificare lo stato tra la stampante e il router wireless.

1. Caricare la carta.


2. Premere il pulsante .

Viene stampato il report di connessione di rete.

Se si è verificato un errore, controllare il report di connessione di rete e seguire le soluzioni stampate.

Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete

Controllare i messaggi e i codici di errore sul report di connessione rete, quindi seguire le soluzioni.

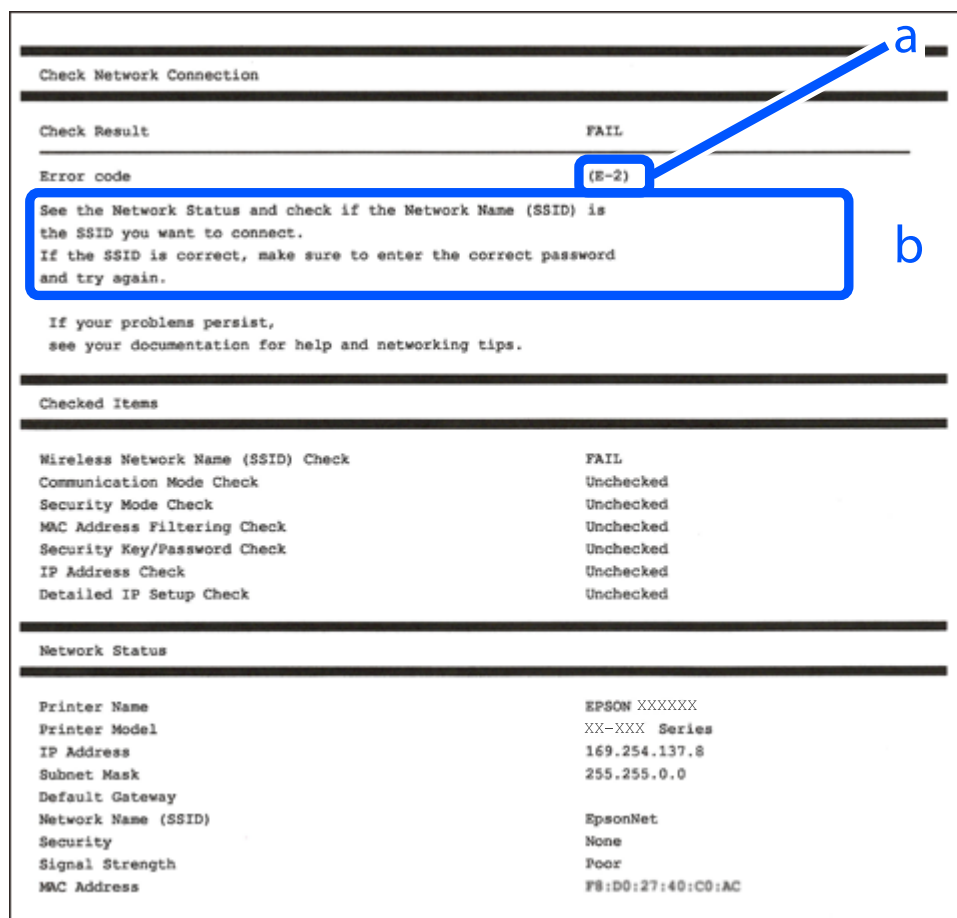

a. Codice di errore

b. Messaggi sull'ambiente di rete

Informazioni correlate

- ➔ “E-1” a pagina 87
- ➔ “E-2, E-3, E-7” a pagina 87
- ➔ “E-5” a pagina 88
- ➔ “E-6” a pagina 88
- ➔ “E-8” a pagina 88
- ➔ “E-9” a pagina 89
- ➔ “E-10” a pagina 89
- ➔ “E-11” a pagina 89
- ➔ “E-12” a pagina 90
- ➔ “E-13” a pagina 90
- ➔ “Messaggio sull'ambiente di rete” a pagina 91

E-1

Soluzioni:

- Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato saldamente alla stampante, all'hub in uso o a un altro dispositivo di rete.
- Assicurarsi che l'hub o l'altro dispositivo di rete siano accesi.
- Se si desidera connettere la stampante tramite Wi-Fi, effettuare nuovamente le impostazioni Wi-Fi per la stampante, in quanto era disattivato.

Informazioni correlate

➔ [“Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo” a pagina 83](#)

E-2, E-3, E-7

Soluzioni:

- Assicurarsi che il router wireless in uso sia acceso.
- Verificare che il computer o il dispositivo in uso siano connessi correttamente al router wireless.
- Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Avvicinare la stampante al router wireless e rimuovere eventuali ostacoli tra i due dispositivi.
- Se si è immesso l'SSID manualmente, verificare che sia corretto. Controllare l'SSID in **Stato della rete** sul report di connessione di rete.
- Se un router wireless ha SSID multipli, selezionare l'SSID visualizzato. Quando l'SSID utilizza una frequenza non conforme, la stampante non li visualizza.
- Se si utilizza la configurazione tramite il pulsante push per stabilire una connessione di rete, assicurarsi che il router wireless in uso supporti WPS. Non è possibile utilizzare la configurazione tramite il pulsante push se il router wireless in uso non supporta WPS.
- Accertarsi che l'SSID utilizzi solo caratteri ASCII (caratteri alfanumerici e simboli). La stampante non è in grado di visualizzare un SSID che contiene caratteri diversi da quelli ASCII.
- Assicurarsi di conoscere l'SSID e la password personali prima di connettersi al router wireless. Se si utilizza un router wireless con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono riportati su un'etichetta apposta al router wireless. Se non si individuano l'SSID e la password, contattare il responsabile dell'impostazione del router wireless oppure consultare la relativa documentazione.
- Se si desidera connettersi a un SSID generato tramite la funzione tethering con un dispositivo intelligente, controllare l'SSID e la password nella documentazione fornita con il dispositivo stesso.
- Se la connessione Wi-Fi si interrompe improvvisamente, verificare quanto segue. Se si è verificata una di queste condizioni, resettare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il software dal seguente sito web.
<https://epson.sn> > **Impostazione**
 - Un altro dispositivo intelligente è stato aggiunto alla rete utilizzando il pulsante push.
 - La rete Wi-Fi è stata configurata utilizzando un metodo diverso dal pulsante push (WPS).

Informazioni correlate

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 82](#)

➔ [“Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo”](#) a pagina 83

E-5

Soluzioni:

Assicurarsi che il tipo di sicurezza del router wireless sia impostato su una delle seguenti opzioni. In caso contrario, modificare il tipo di sicurezza del router wireless, quindi ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)
- WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK è noto anche come WPA Personal. WPA2 PSK è noto anche come WPA2 Personal.

E-6

Soluzioni:

- Controllare se l'indirizzo MAC è disabilitato. Se è abilitato, registrare l'indirizzo MAC della stampante in modo che non sia filtrato. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il router wireless. È possibile verificare l'indirizzo MAC della stampante da **Stato della rete** sul rapporto di connessione di rete.
- Se il router wireless utilizza l'autenticazione condivisa con protezione WEP, accertarsi che la chiave e l'indice di autenticazione siano corretti.
- Se il numero di dispositivi collegabili sul router wireless è minore del numero di dispositivi di rete che si desidera connettere, importare il router wireless in modo da aumentare il numero di dispositivi collegabili. Per eseguire le impostazioni, vedere la documentazione fornita in dotazione con il router wireless.

Informazioni correlate

➔ [“Creazione di impostazioni per la connessione al computer”](#) a pagina 82

E-8

Soluzioni:

- Abilitare DHCP sul router wireless se l'impostazione Ottieni indirizzo IP è impostata su Automatico.
- Se l'opzione Ottieni indirizzo IP della stampante è impostata su Manuale, l'indirizzo IP impostato manualmente non è valido poiché è fuori intervallo (ad esempio: 0.0.0.0). Impostare un indirizzo IP valido dal pannello di controllo della stampante.

Informazioni correlate

➔ “Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96

E-9

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi sono accesi.
- L'accesso a Internet e ad altri computer o dispositivi di rete presenti sulla stessa rete può essere effettuato dai dispositivi che si desidera connettere alla stampante.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Quindi, resettare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il programma di installazione dal seguente sito web.

<https://epson.sn> > **Impostazione**

Informazioni correlate

➔ “Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 82

E-10

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) sono corretti se Ottieni indirizzo IP della stampante è stato impostato a Manuale.

Se non sono corretti, ripristinare l'indirizzo di rete. È possibile verificare l'indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.

Se DHCP è abilitato, impostare Ottieni indirizzo IP della stampante su Automatico. Se si desidera impostare l'indirizzo IP manualmente, controllare l'indirizzo IP della stampante dalla parte **Stato della rete** del report di connessione di rete, quindi selezionare Manuale sullo schermo delle impostazioni di rete. Impostare la maschera di sottorete su [255.255.255.0].

Se non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

Informazioni correlate

➔ “Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96

E-11

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- L'indirizzo gateway predefinito è corretto se si imposta Impost. TCP/IP della stampante su Manuale.
- Il dispositivo impostato come gateway predefinito è acceso.

Impostare l'indirizzo gateway predefinito corretto. È possibile verificare l'indirizzo del gateway predefinito da **Stato della rete** sul rapporto di connessione di rete.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96](#)

E-12

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito) sono corretti, se vengono inseriti manualmente.
- Gli indirizzi di rete di altri dispositivi (subnet mask e gateway predefinito) sono uguali.
- L'indirizzo IP non crea conflitti con altri dispositivi.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, provare quanto segue.

- Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Effettuare nuovamente le impostazioni di rete utilizzando il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.

<https://epson.sn> > **Impostazione**

- È possibile registrare varie password su un router wireless che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96](#)

E-13

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi di rete, quali router wireless, hub e router, sono accesi.
- Impost. TCP/IP per i dispositivi di rete non è stato impostato manualmente. (Se Impost. TCP/IP della stampante viene impostato manualmente, mentre Impost. TCP/IP di altri dispositivi viene eseguito manualmente, la rete della stampante potrebbe differire da quella di altri dispositivi.)

Se il problema persiste dopo la verifica precedente, provare quanto segue.

- Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

- ❑ Effettuare le impostazioni di rete sul computer che è sulla stessa rete della stampante mediante il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.

<https://epson.sn> > **Impostazione**

- ❑ È possibile registrare varie password su un router wireless che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96](#)
- ➔ [“Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 82](#)

Messaggio sull'ambiente di rete

Messaggio	Soluzione
Occorre migliorare l'ambiente Wi-Fi. Spegnerne il router e riaccenderlo. Se la connessione non migliora, consultare la documentazione del router wireless.	Dopo aver avvicinato la stampante al router wireless e rimosso eventuali ostacoli tra loro, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Se non si connette ancora, consultare la documentazione in dotazione con il router wireless.
*Non possono essere collegati altri dispositivi. Scollegare un dispositivo per aggiungerne un altro	I computer e i dispositivi intelligenti che possono essere collegati contemporaneamente sono collegati in modo completo nella connessione Wi-Fi Direct (AP semplice). Per aggiungere un altro computer o dispositivo intelligente, scollegare uno dei dispositivi collegati o collegarlo prima all'altra rete. È possibile confermare il numero di dispositivi wireless che possono essere collegati contemporaneamente e il numero di dispositivi collegati controllando il foglio di stato della rete.


Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (AP semplice) permette di connettere un dispositivo intelligente direttamente alla stampante senza un router wireless e stampare dal dispositivo intelligente.

Informazioni su Wi-Fi Direct

Utilizzare questo metodo di connessione quando non si utilizza Wi-Fi in ambiente domestico o aziendale o quando si desidera connettere direttamente la stampante e il dispositivo intelligente. In questa modalità, la stampante funziona come un router wireless ed è possibile connettere i dispositivi alla stampante senza l'ausilio di un router

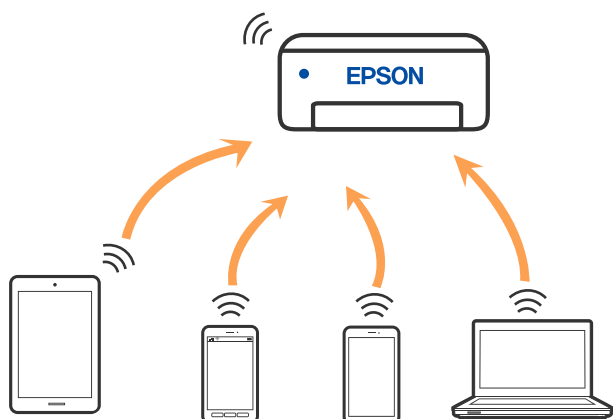


wireless standard. Tuttavia, i dispositivi connessi direttamente alla stampante non possono comunicare tra loro tramite la stampante.




È possibile connettere la stampante simultaneamente tramite Wi-Fi o Ethernet e in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice). Tuttavia, se si inizia una connessione di rete in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice) quando la stampante è connessa tramite Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene temporaneamente disconnessa.


Connessione ai dispositivi tramite Wi-Fi Direct

Questo metodo consente di connettere la stampante direttamente ai dispositivi senza l'uso di un router wireless. La stampante funziona da router wireless.

1. Tenendo premuto il pulsante Wi-Fi, premere il pulsante  fino a quando le spie  e  lampeggiano alternativamente.

Attendere la fine del processo.

Una volta stabilita la connessione, la spia  si accende.

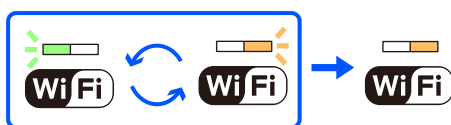

Nota:

Se si attiva una volta Wi-Fi Direct, rimane attivo a meno che non vengano ripristinate le impostazioni di rete predefinite.

2. Caricare la carta.

3. Tenere premuto il pulsante  sulla stampante per almeno 5 secondi.

Il foglio di stato rete viene stampato. È possibile verificare l'SSID e la Password per Wi-Fi Direct (AP semplice) su questo foglio.

4. Nella schermata di connessione alla rete del computer o nella schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente, selezionare lo stesso SSID mostrato sul foglio di stato rete per connettersi.

```
<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                         DIRECT-XXXXXXXXXX
Password                     XXXXXXXX
Channel                      11
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                 Unknown
Connected Devices          2(Max 4)
Client MAC List             9C:5C:F9:38:C3:74
                             20:02:AF:C1:92:6B
```


5. Immettere la password stampata sul foglio di stato rete sul computer o sul dispositivo intelligente.

È possibile confermare lo stato di Wi-Fi Direct sul foglio di stato rete.

Nota:

Connettersi da un dispositivo intelligente usando la connessione Wi-Fi Direct (per Android)

Quando si usa un dispositivo Android e ci si connette alla stampante usando Wi-Fi Direct, le spie  e  lampeggiano contemporaneamente sulla stampante.

Premere il pulsante  per accettare la richiesta di connessione.

Premere il pulsante  per rifiutare la richiesta di connessione.

Modifica delle impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) quali l'SSID

Quando una connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è abilitata, è possibile modificare le impostazioni di Wi-Fi Direct come il nome della rete e la password.

1. Accedere a Web Config.
2. Accedere come amministratore da **Impostazioni avanzate**.

Nota:

La password di amministratore viene impostata previamente per le impostazioni avanzate in Web Config. Vedere il collegamento che segue per i dettagli sulla password di amministratore.

3. Selezionare la scheda **Servizi > Wi-Fi Direct**.
4. Selezionare le voci che si desidera modificare.

Wi-Fi Direct:

Attiva o disattiva Wi-Fi Direct.

Quando lo si disabilita, tutti i dispositivi collegati alla stampante in connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi.

❑ **SSID:**

Modificare il nome della rete (SSID) Wi-Fi Direct (AP semplice) utilizzato per collegarsi alla stampante nel proprio nome casuale.

Quando si cambia il nome della rete (SSID), tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Utilizzare il nuovo nome della rete (SSID) se si desidera ricollegare il dispositivo.

❑ **Password:**

Cambiare la password per Wi-Fi Direct (AP semplice) per collegarsi alla stampante al proprio valore arbitrario.

Quando si modifica la password, tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Utilizzare la nuova password se si desidera ricollegare il dispositivo.

5. Fare clic su pulsante **Avanti**.

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di Wi-Fi Direct (AP semplice), fare clic su **Ripristina imp. predefinite**. Le informazioni sulla connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) del dispositivo intelligente salvate sulla stampante vengono eliminate.

Informazioni correlate


➔ [“Applicazione per la configurazione delle operazioni della stampante \(Web Config\)” a pagina 159](#)

Aggiunta o modifica della connessione della stampante


Per configurare una stampante su più computer

Sebbene sia possibile collegare più computer allo stesso router wireless, a ciascun computer può essere assegnato un SSID diverso.

Se gli SSID assegnati dal router wireless non vengono gestiti come la stessa rete, ogni computer è effettivamente connesso a una rete diversa. Quando si avvia la configurazione della stampante dal computer A, la stampante viene aggiunta alla stessa rete del computer A consentendo al computer A di stampare da esso.

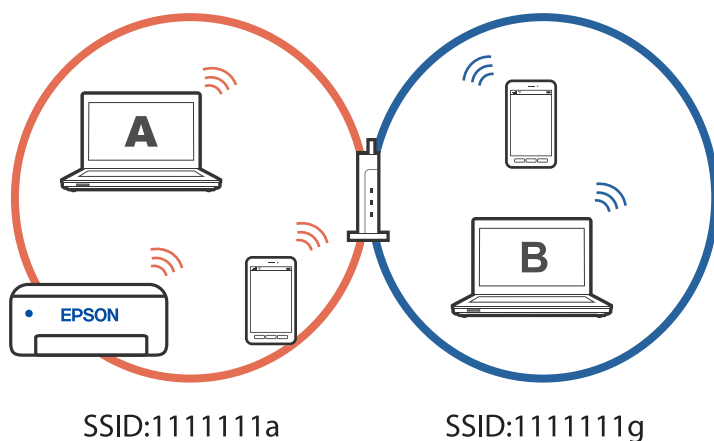

Inoltre, se si avvia la configurazione della stampante dal computer B nella configurazione mostrata sopra, la stampante viene configurata sulla rete del computer B consentendo al computer B di stampare, ma non al computer A.

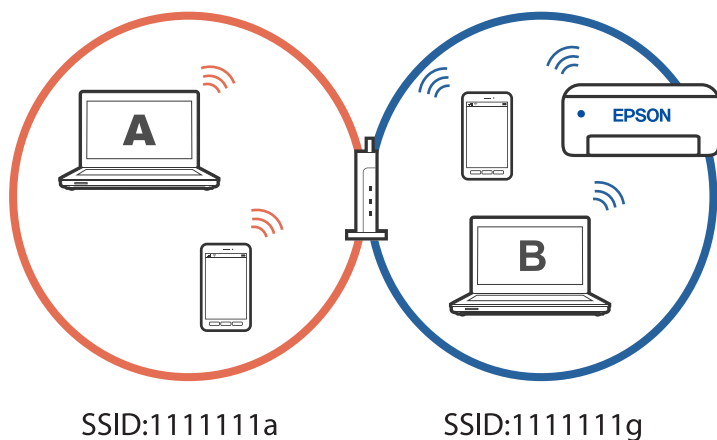

Per evitare che ciò accada, quando si desidera configurare una stampante in rete da un secondo computer, avviare il programma di installazione sul computer connesso alla stessa rete della stampante. Se la stampante si trova sulla stessa rete, la stampante non viene riconfigurata per la rete e la configura pronta per l'uso.

Modifica della connessione da Wi-Fi a LAN cablata

Se il Wi-Fi in uso non è stabile o per passare a una connessione LAN cablata più stabile, attenersi ai passaggi seguenti, collegare la stampante all'hub o al router wireless con un cavo LAN.

È possibile utilizzare la stampante su una rete LAN cablata.

Nota:

Per impostare un indirizzo IP statico per la stampante, consultare le informazioni correlate qui sotto.

Informazioni correlate


- ➔ [“Retro” a pagina 18](#)
- ➔ [“Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96](#)

Modifica della connessione da Wi-Fi a USB


Attenersi ai passaggi seguenti se il Wi-Fi in uso non è stabile o per passare a una connessione USB più stabile.

1. Connettere la stampante a un computer tramite un cavo USB.
2. Selezionare una stampante non etichettata (XXXXX) quando si stampa utilizzando una connessione USB.
Il nome della stampante o "Rete" viene visualizzato in XXXXX a seconda del sistema operativo.

Esempio di Windows 11

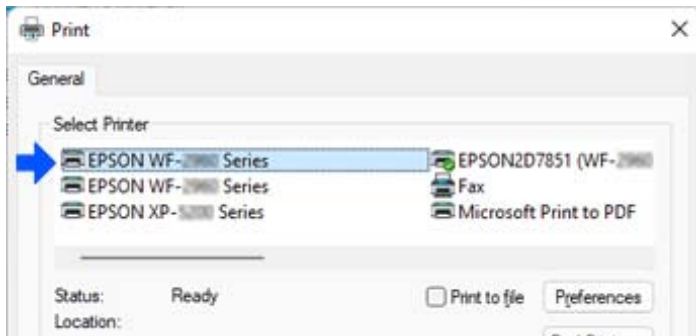

Esempio di Windows 10

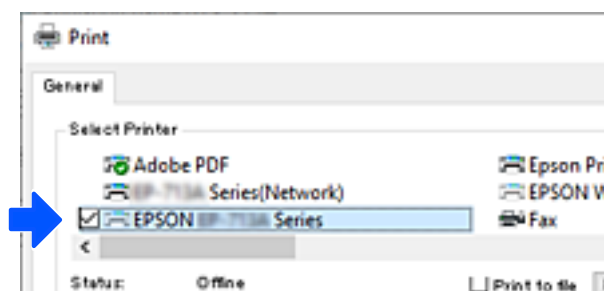


Informazioni correlate

➔ [“Retro” a pagina 18](#)

Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante

È possibile impostare un indirizzo IP statico per una stampante utilizzando Web Config.


1. Accedere a Web Config.

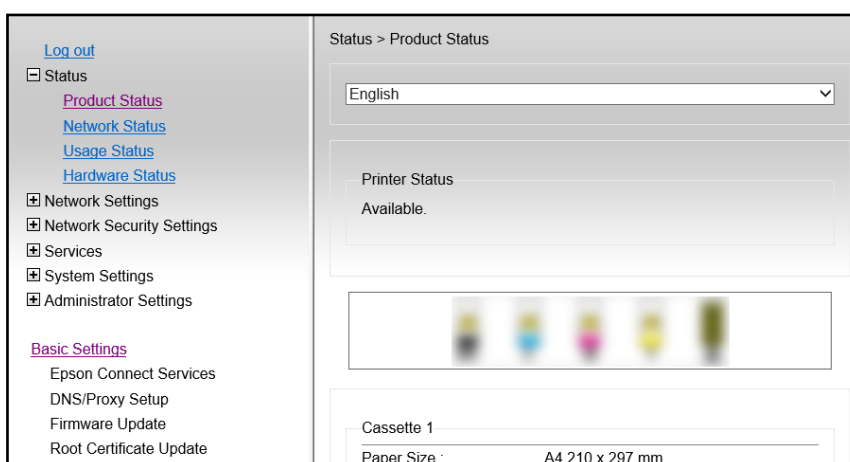

Nota:

I contenuti e le voci visualizzati per Web Config variano a seconda del modello.

Se si vede quanto segue, selezionare **Impostazioni avanzate** dall'elenco in alto a destra nella finestra.

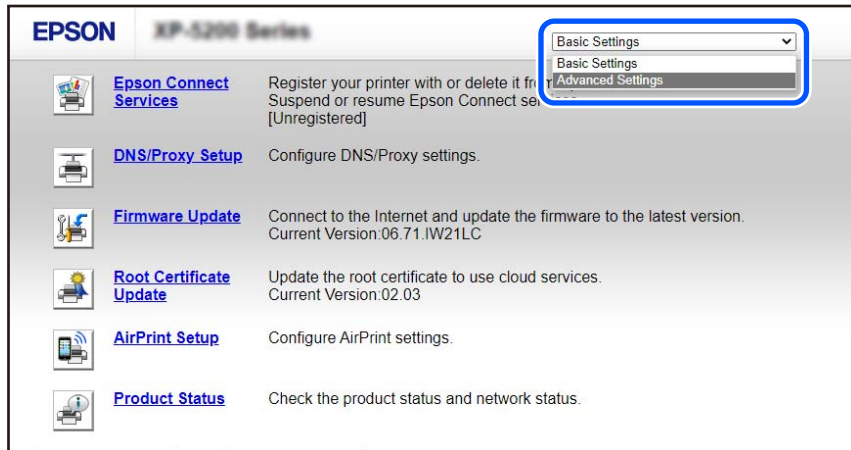


2. Accedere come amministratore.


Nota:

La password di amministratore viene impostata previamente per **Impostazioni avanzate** in Web Config. Vedere il collegamento che segue per i dettagli sulla password di amministratore.

3. Selezionare **Impostazioni di rete**.

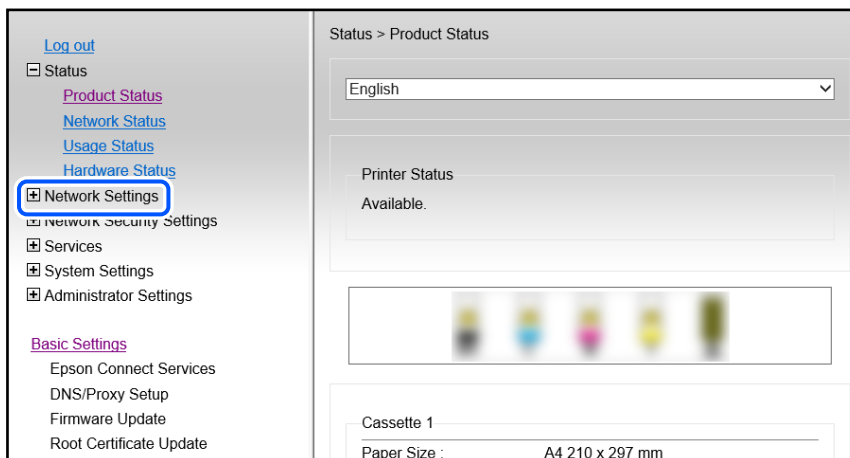

4. Selezionare **Di base**.

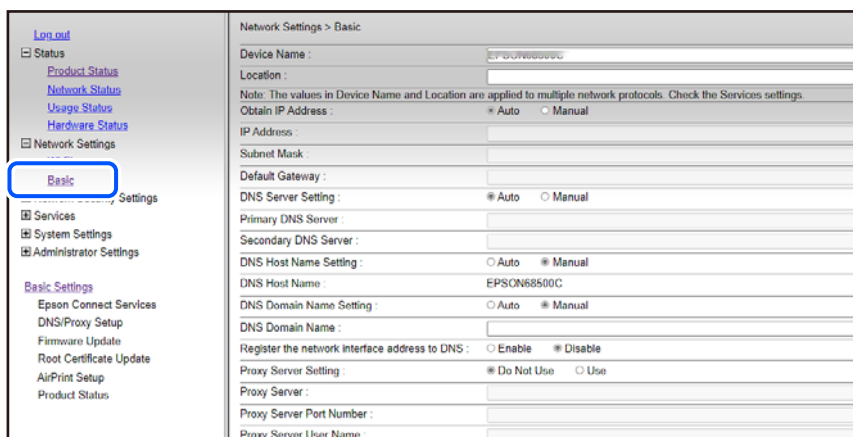

5. Selezionare **Manuale** per **Otteni indirizzo IP**.

6. Immettere l'indirizzo IP che si sta configurando in **Indirizzo IP**.

Immettere la maschera di sottorete, il gateway predefinito, il server DNS e così via in base all'ambiente di rete in uso.

7. Fare clic su **Avanti**.

8. Fare clic su **OK**.

Vengono applicate le impostazioni.


Per accedere di nuovo a Web Config, specificare l'indirizzo IP impostato.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la configurazione delle operazioni della stampante \(Web Config\)” a pagina 159](#)

Trasporto e conservazione della stampante

Se è necessario conservare la stampante o trasportarla per eseguire riparazioni, attenersi alla procedura indicata di seguito.

1. Spegnerne la stampante premendo il pulsante .
2. Verificare che la spia di alimentazione sia spenta, quindi scollegare il cavo di alimentazione.




Importante:


Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione. In caso contrario, la testina di stampa potrebbe non tornare nella posizione di riposo con conseguente essiccazione dell'inchiostro e impossibilità di stampa.

3. Scollegare tutti i cavi, ad esempio il cavo di alimentazione e il cavo USB.
4. Assicurarsi che non sia inserito alcun dispositivo di memoria.

5. Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
6. Aprire il coperchio della stampante. Fissare il contenitore della cartuccia di inchiostro al telaio della stampante fissando il materiale protettivo in dotazione con la stampante con del nastro adesivo alla parte superiore della stampante.

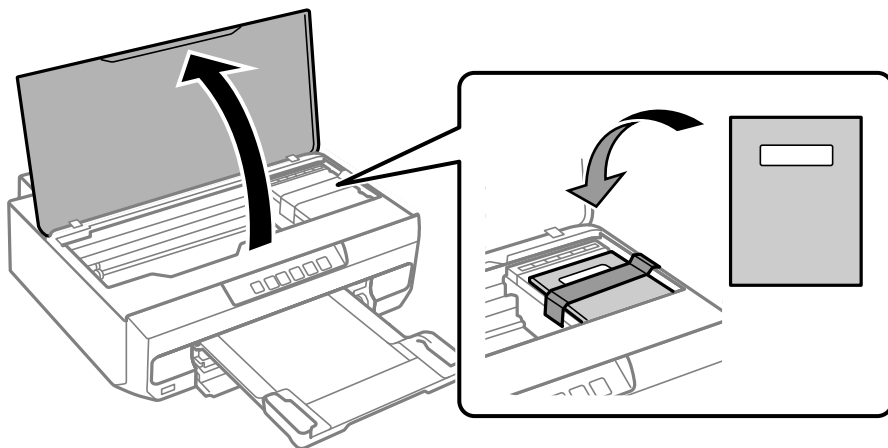


7. Chiudere il coperchio della stampante.
8. Preparare la stampante per l'imballaggio come illustrato di seguito.

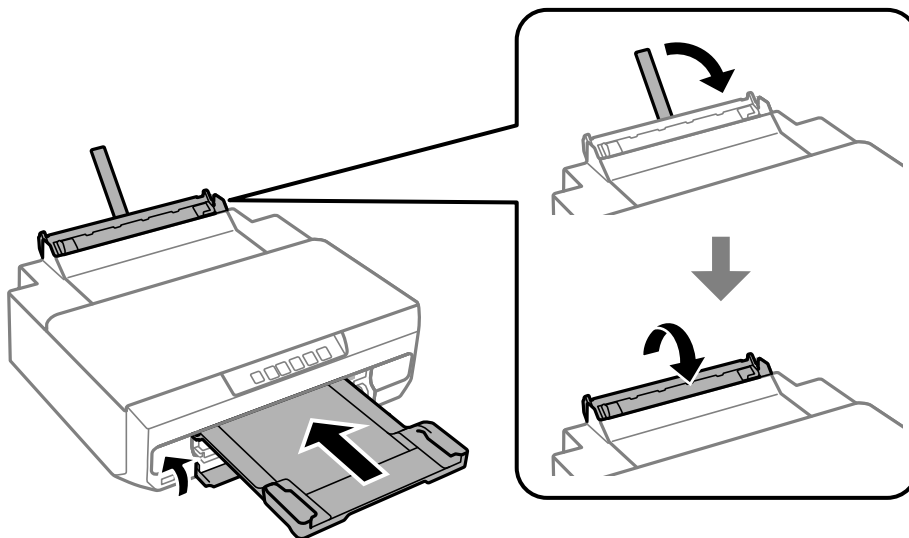

9. Riporre la stampante nella confezione originale utilizzando i materiali protettivi in dotazione.

! *Importante:*

- ❑ *Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.*

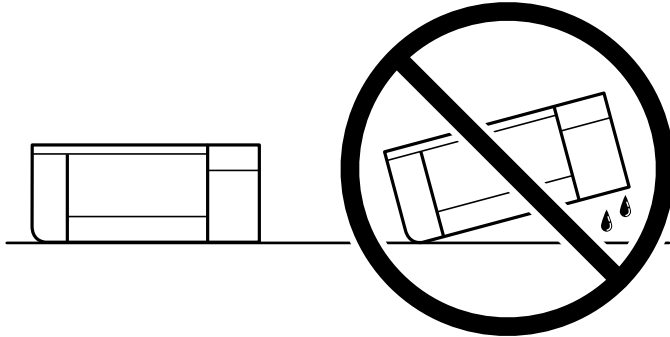

- ❑ *Non rimuovere le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa potrebbe seccarsi, impedendo la stampa.*

Quando si riutilizza nuovamente la stampante, ricordarsi di rimuovere il nastro con cui è stato fissato il supporto della cartuccia di inchiostro. Se alla stampa successiva la qualità di stampa risulta inferiore, pulire e allineare la testina di stampa.

Informazioni correlate

- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67](#)
- ➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 71](#)

Risoluzione dei problemi

Impossibile stampare.	102
Qualità di stampa mediocre.	113
Impossibile selezionare il tipo di carta o l'origine carta nel driver della stampante. . .	123
Verifica dello stato delle luci e della stampante.	124
Carta inceppata.	128
È necessario sostituire le cartucce di inchiostro.	133
Impossibile utilizzare la stampante come previsto.	145
Problemi non risolvibili.	149

Impossibile stampare

Risoluzione dei problemi

Consultare questa sezione se non è possibile stampare come previsto o se si verificano problemi durante la stampa. Leggere quanto segue per le soluzioni di alcuni problemi comuni.

La stampante è accesa?

- Assicurarsi che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.

Informazioni correlate

- ➔ [“La stampante non si accende” a pagina 145](#)
- ➔ [“Problemi non risolvibili” a pagina 149](#)

Si è inceppata della carta nella stampante?

Se è presente della carta inceppata nella stampante, non è possibile avviare la stampa. Rimuovere la carta inceppata dalla stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta inceppata” a pagina 128](#)

La stampante funziona correttamente?

- Se le spie sul pannello di controllo si accendono o lampeggiano, verificare l'errore.
- Stampare un foglio di stato e utilizzarlo per verificare se la stampante stessa può stampare correttamente.

Informazioni correlate

- ➔ [“Verifica dello stato delle luci e della stampante” a pagina 21](#)

Ci sono problemi di collegamento?

- Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente per tutti i collegamenti.
- Assicurarsi che il dispositivo di rete e l'hub USB funzionino normalmente.
- Se si dispone di connessione Wi-Fi, assicurarsi che le impostazioni della connessione Wi-Fi siano corrette.
- Verificare la rete a cui sono connessi il computer e la stampante e assicurarsi che i nomi delle reti corrispondano.

Informazioni correlate

- ➔ [“La stampante non riesce a connettersi alla rete” a pagina 106](#)
- ➔ [“La stampante non può essere connessa tramite USB” a pagina 106](#)
- ➔ [“Verifica dello stato di connessione rete della stampante \(rapporto della connessione di rete\)” a pagina 85](#)

I dati di stampa sono stati inviati correttamente?

- Assicurarsi che non siano presenti i dati di stampa di un lavoro precedente.
- Verificare il driver della stampante per assicurarsi che la stampante non sia offline.

Informazioni correlate

- ➔ [“Ci sono ancora lavori in attesa di stampa.” a pagina 104](#)
- ➔ [“La stampante non è in linea o è in sospenso.” a pagina 104](#)

L'applicazione o il driver della stampante non funzionano correttamente

Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (Windows)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Non è stato installato un driver della stampante Epson originale.

Soluzioni

Se non viene installato un driver della stampante Epson originale (EPSON XXXXX), le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson.

- ➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 80](#)
- ➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 82](#)

■ Si è verificato un problema relativo al software o ai dati.

Soluzioni

- Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.
- Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante
- ➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 80](#)
- ➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 82](#)
- ➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente” a pagina 79](#)

Si è verificato un problema relativo allo stato della stampante.


Soluzioni

Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi verificare lo stato della stampante. Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Ci sono ancora lavori in attesa di stampa.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Se rimangono dei dati non necessari, selezionare **Annulla tutti i documenti** dal menu **Stampante**.

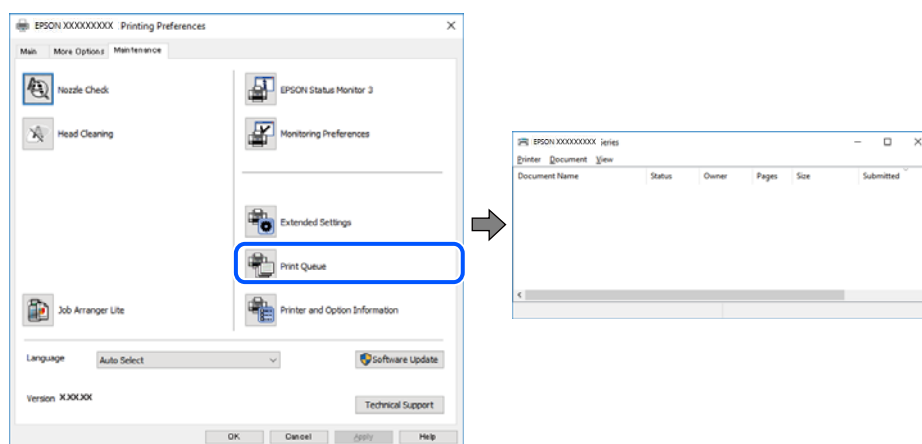


La stampante non è in linea o è in sospeso.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Se la stampante non è in linea o è in sospeso, deselezionare l'impostazione corrispondente nel menu **Stampante**.

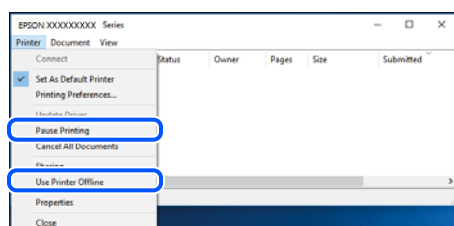

La stampante non è stata selezionata come predefinita.

Soluzioni

Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante in **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** (o **Stampanti, Stampanti e fax**) e fare clic su **Imposta come stampante predefinita**.

Nota:

Se ci sono più icone di stampanti, vedere di seguito per selezionare la stampante corretta.

Esempio:

Connessione USB: EPSON serie XXXX

Connessione di rete: EPSON serie XXXX (rete)

Se il driver della stampante viene installato più volte, potrebbero crearsi varie copie. Se si creano delle copie come “EPSON serie XXXX (copia 1)”, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver copiato, quindi fare clic su **Rimuovi dispositivo**.


La porta della stampante non è impostata correttamente.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Assicurarsi che la porta della stampante sia impostata correttamente in **Proprietà > Porta** dal menu **Stampante**.

Connessione USB: **USBXXX**, connessione rete: **EpsonNet Print Port**

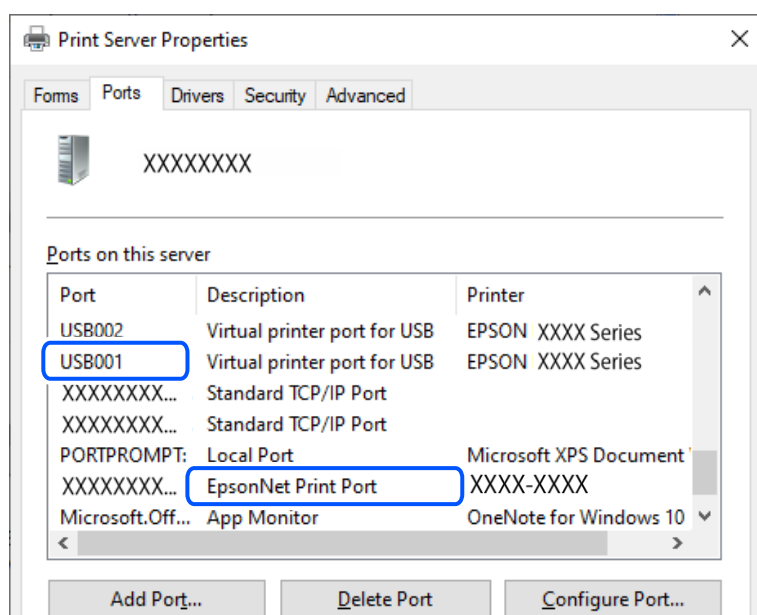

Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (Mac OS)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

Non è stato installato un driver della stampante Epson originale.

Soluzioni

Se non viene installato un driver della stampante Epson originale (EPSON XXXXX), le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson.

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 80](#)

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 82](#)

Si è verificato un problema relativo al software o ai dati.

Soluzioni

❑ Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.

- ❑ Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante
- ➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 80](#)
- ➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 82](#)
- ➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente” a pagina 79](#)

■ C'è un problema con lo stato della stampante.

Soluzioni

Verificare che lo stato della stampante non sia impostato su **Pausa**.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu **Apple > Stampanti e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi fare doppio clic sulla stampante in uso. Se la stampante è in pausa, fare clic su **Riprendi**.

La stampante non può essere connessa tramite USB

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Il cavo USB non è stato inserito correttamente nell'ingresso USB.

Soluzioni

Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

■ Si è verificato un problema con il hub USB.

Soluzioni

Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.

■ C'è un problema con il cavo USB o con l'ingresso USB.

Soluzioni

Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.

La stampante non riesce a connettersi alla rete

Diverse cause e soluzioni per i problemi di connessione alla rete

Controllare quanto segue per vedere se c'è un problema con il funzionamento o le impostazioni del dispositivo connesso.

■ Verificare la causa dell'errore di connessione di rete della stampante.

Soluzioni

Stampare il rapporto di controllo della connessione di rete per vedere il problema e verificare la soluzione consigliata.

Consultare le seguenti informazioni correlate per i dettagli sulla lettura del rapporto di controllo della connessione di rete.

Nota:

Per controllare ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, stampare un foglio di stato della rete.

➔ [“Verifica dello stato di connessione rete della stampante \(rapporto della connessione di rete\)” a pagina 85](#)

Utilizzare Epson Printer Connection Checker per migliorare la connessione al computer. (Windows)

Soluzioni

Potrebbe essere possibile risolvere il problema a seconda dei risultati della verifica.

1. Fare doppio clic sull'icona sul desktop **Epson Printer Connection Checker**.

Epson Printer Connection Checker viene avviato.

Se non ci sono icone sul desktop, seguire i seguenti metodi per avviare Epson Printer Connection Checker.

- Windows 11

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutte le app > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

- Windows 7

Fare clic sul tasto Avvio e scegliere **Tutti i programmi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Seguire le istruzioni a video per la verifica.

Nota:

Se il nome della stampante non viene visualizzato, installare un driver della stampante originale Epson.

[“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 80](#)

Quando è stato identificato il problema, seguire la soluzione visualizzata sullo schermo.

Quando non è possibile risolvere il problema, controllare quanto riportato di seguito a seconda della situazione.

- La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete

[“Verifica dello stato di connessione rete della stampante \(rapporto della connessione di rete\)” a pagina 85](#)

- La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione USB

[“La stampante non può essere connessa tramite USB” a pagina 106](#)


- La stampante è stata riconosciuta, ma la stampa non può essere eseguita.

[“Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento \(Windows\)” a pagina 103](#)

Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnerne i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

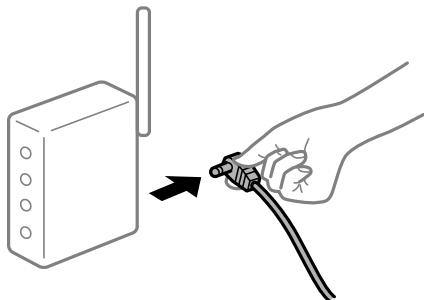

I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Se è possibile spostare il dispositivo nell'ambiente di installazione, provare quanto segue.

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 82](#)

Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.


Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

❑ Esempio di connessione a diversi SSID

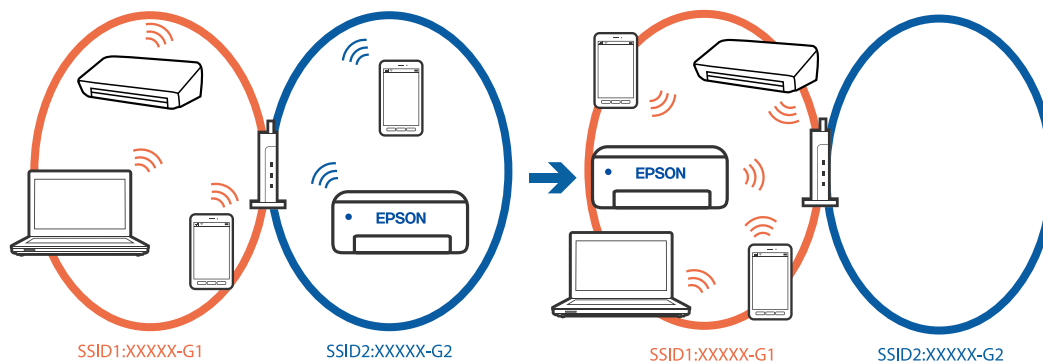

- ❑ Esempio di connessione a SSID con un diverso intervallo di frequenza

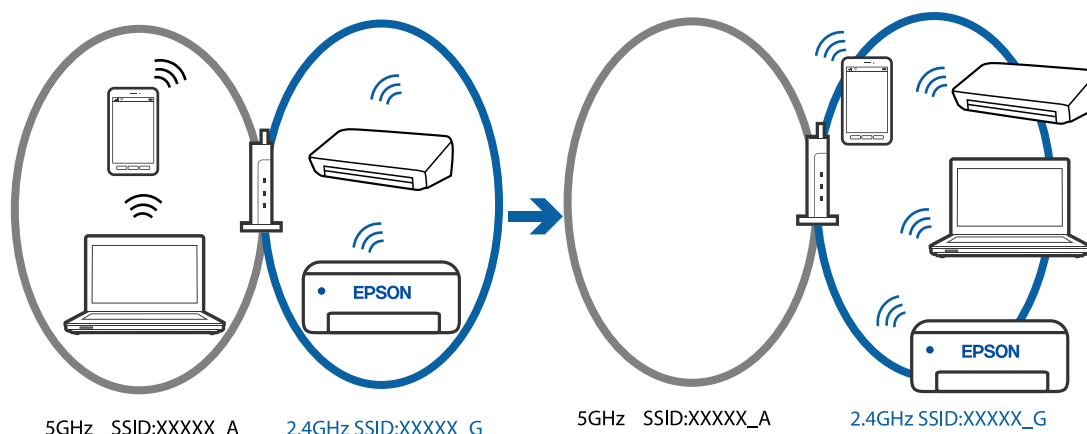

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

- ❑ Verificare l'SSID a cui è connessa la stampante stampando il rapporto di controllo della connessione di rete.
- ❑ Su tutti i computer e dispositivi intelligenti che si desidera connettere alla stampante, controllare il nome del Wi-Fi o della rete a cui si è connessi.
- ❑ Se la stampante e il computer o il dispositivo intelligente sono connessi a reti diverse, riconnettere il dispositivo all'SSID a cui è connessa la stampante.

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.


Soluzioni

La maggior parte dei router wireless ha una funzione di separazione che blocca la comunicazione tra dispositivi all'interno dello stesso SSID. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare la funzione di separazione sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Stampare il report di connessione di rete, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnati alla stampante. Per stampare il rapporto di connessione di rete, premere il tasto  sul pannello di controllo della stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Impostazione di un indirizzo IP statico della stampante” a pagina 96](#)

Il dispositivo connesso alla porta USB 3.0 causa interferenze di radiofrequenza.

Soluzioni

Quando si connette un dispositivo alla porta USB 3.0 su un Mac, potrebbero verificarsi interferenze di radiofrequenza. Provare quanto segue se non è possibile connettersi alla rete LAN wireless (Wi-Fi) o se le operazioni diventano instabili.

- Posizionare il dispositivo collegato alla porta USB 3.0 più lontano dal computer.

■ C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer o sul dispositivo intelligente.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer o dal dispositivo intelligente per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello del computer o del dispositivo intelligente.

Verificare la connessione di rete del computer o del dispositivo intelligente. Per dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer o il dispositivo intelligente in uso.

■ La stampante è collegata tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Soluzioni

Quando si connette la stampante tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), possono verificarsi i seguenti problemi a seconda dell'hub o del router in uso.

- La connessione diventa instabile, la stampante viene connessa e disconnessa più e più volte.
- Impossibile connettersi alla stampante.
- La velocità di comunicazione si rallenta.

Seguire la procedura seguente per disabilitare IEEE 802.3az per la stampante e quindi connettersi.

1. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
2. Quando è abilitato IEEE 802.3az per il computer, disabilitarlo.
Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.
3. Collegare direttamente il computer alla stampante mediante un cavo Ethernet.
4. Sulla stampante, stampare un rapporto di connessione di rete.
[“Verifica dello stato di connessione rete della stampante \(rapporto della connessione di rete\)” a pagina 85](#)
5. Verificare l'indirizzo IP della stampante sul report di connessione di rete.
6. Sul computer, accedere a Web Config.
7. Selezionare **accedi** e immettere la password amministratore.
Avviare un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
[“Applicazione per la configurazione delle operazioni della stampante \(Web Config\)” a pagina 159](#)
8. Selezionare **Impostazioni di rete > LAN cablata**.
9. Selezionare **DISATTIVA** per IEEE 802.3az.
10. Fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **OK**.
12. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.

13. Se si è disabilitato IEEE 802.3az per il computer nel passaggio 2, abilitarlo.

14. Collegare i cavi Ethernet rimossi nel passaggio 1 al computer e alla stampante.

Se il problema persiste, è possibile che il problema sia causato da dispositivi diversi dalla stampante.

Problemi di alimentazione della carta

Punti da verificare

Verificare le seguenti voci e provare le soluzioni in base ai problemi.

■ La posizione dell'installazione non è adeguata.

Soluzioni

Collocare la stampante su una superficie piana e utilizzarla nelle condizioni ambientali consigliate.

➔ [“Specifiche ambientali” a pagina 165](#)

■ È stata usata della carta non supportata.

Soluzioni

Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)

■ La manipolazione della carta è inadeguata.

Soluzioni

Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta.

➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 27](#)

■ Sono stati caricati troppi fogli nella stampante.

Soluzioni

Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

■ La carta scivola quando la polvere aderisce al rullo.

Soluzioni

Se la carta utilizzata fino ad adesso non viene alimentata correttamente, è possibile che la polvere abbia aderito al rullo. Pulire il rullo.

➔ [“Risoluzione dei problemi di alimentazione carta” a pagina 65](#)

■ Impossibile alimentare la carta usata per la prima volta.

Soluzioni

La carta disponibile in commercio potrebbe non essere alimentata correttamente in base alle caratteristiche della carta. Provare a stampare modificando il metodo di caricamento della carta in ordine da cassetto carta 1, cassetto carta 2 e fessura di alimentazione carta posteriore.

Carta alimentata in modo obliquo

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La carta risulta piegata.

Soluzioni

Se la carta è incurvata o i bordi della carta sono piegati, il foglio potrebbe toccare la testina di stampa ed essere alimentato ad angolo.

Posizionare la carta su una superficie piana per verificare l'eventuale presenza di pieghe. In caso positivo, appiattirla.

■ La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.

➔ [“Caricamento della carta nel cassetto carta 1” a pagina 29](#)

➔ [“Caricamento della carta nel cassetto carta 2” a pagina 32](#)

➔ [“Caricamento della carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 36](#)

Alimentazione contemporanea di più fogli di carta

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La carta è umida.

Soluzioni

Caricare altra carta.

■ L'elettricità statica ha fatto sì che i fogli di carta si attaccassero tra loro.

Soluzioni

Smazzare la carta prima di caricarla. Se la carta continua a non alimentarsi, caricare un foglio di carta alla volta.

■ Vengono caricati più fogli di carta contemporaneamente durante la stampa fronte/retro manuale.

Soluzioni

Rimuovere eventuale carta caricata nell'origine carta prima di ricaricare la carta.

La carta viene espulsa dalla fessura di alimentazione carta posteriore senza essere stampata

- **La carta è stata caricata prima che la fessura di alimentazione posteriore fosse pronta.**

Soluzioni

Inviare innanzitutto il lavoro di stampa, quindi caricare la carta quando viene richiesto dalla stampante.

Il vassoio dischi viene espulso quando si cerca di caricarlo

- **Il disco non è stato posizionato correttamente.**

Soluzioni

Posizionare nuovamente il disco in modo corretto.

➔ [“Inserimento e rimozione di un disco” a pagina 41](#)

- **Il vassoio dischi è stato inserito prima che la stampante fosse pronta.**

Soluzioni

Non inserire il vassoio dischi fino a quando non espressamente richiesto. Altrimenti, si verifica un errore e il vassoio viene espulso.

Qualità di stampa mediocre

Nella stampa appaiono colori mancanti, strisce o colori diversi da quelli previsti




- **Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.**

Soluzioni

Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Eseguire un controllo degli ugelli; se alcuni ugelli della testina di stampa sono ostruiti, pulire la testina. Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro.

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67](#)

Qualità di stampa mediocre con l'inchiostro nero

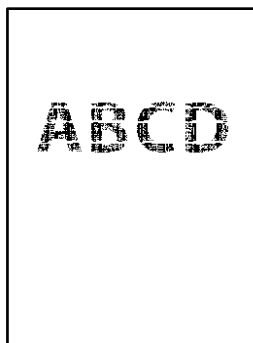

Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

- ❑ Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Eseguire un controllo degli ugelli; se alcuni ugelli della testina di stampa sono ostruiti, pulire la testina. Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro.

“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67

- ❑ Se non è possibile risolvere il problema utilizzando la pulizia della testina, è possibile stampare immediatamente con una combinazione di inchiostri a colori per creare un nero composito, modificando le seguenti impostazioni in Windows.

Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Se si seleziona **Usa una miscela di inchiostri a colori per creare il nero**, è possibile stampare nella qualità di stampa **Standard** quando il **Tipo di carta** è **Carte comuni** o **Busta**.

Tenere presente che questa funzionalità non può risolvere l'ostruzione degli ugelli. Per risolvere l'ostruzione degli ugelli, si consiglia di contattare l'assistenza Epson per eseguire eventuali riparazioni.

Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ L'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata.

Soluzioni

Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.

■ La qualità di stampa è impostata su bassa.

Soluzioni

Quando si stampa su carta comune, impostare una qualità di stampa superiore.

Windows

Selezionare l'opzione **Alto** da **Qualità** nella scheda **Principale** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Fine** come **Qualità** dal menu di dialogo di stampa **Impostazioni di stampa**.

■ **La posizione della testina di stampa non è allineata.**

Soluzioni

Allineare la testina di stampa.

Windows

Fare clic su **Allineamento testine** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione, Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante** e fare clic su **Allineamento testine**.

Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause. Controllare le cause e seguire le istruzioni in ordine dall'alto.

■ **La posizione della testina di stampa non è allineata.**

Soluzioni

Allineare la testina di stampa.

Windows

Fare clic su **Allineamento testine** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione, Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante** e fare clic su **Allineamento testine**.

■ **L'impostazione di stampa bidirezionale è abilitata.**

Soluzioni

Se la qualità di stampa non migliora anche dopo l'allineamento della testina di stampa, disabilitare l'impostazione bidirezionale.

Durante la stampa bidirezionale (o ad alta velocità), la testina di stampa esegue la stampa spostandosi in entrambe le direzioni e le righe verticali potrebbero non essere allineate. Se questa impostazione viene disabilitata, la velocità di stampa può risultare inferiore, ma la qualità potrebbe migliorare.


Windows

Deselezionare **Stampa bidirezionale** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione, Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **Off** in **Stampa alta velocità**.

La stampa esce come una pagina vuota

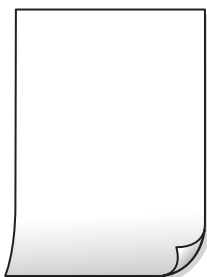

■ Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Soluzioni

Eseguire un controllo degli ugelli; se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti, provare a eseguire Pulizia profonda.

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67](#)

➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 69](#)

■ Le impostazioni di stampa e il formato carta caricato nella stampante sono diversi.

Soluzioni

Modificare le impostazioni di stampa a seconda del formato carta caricato nella stampante. Caricare la carta nella stampante che corrisponde alle impostazioni di stampa.

■ Vengono caricati più fogli di carta nella stampante contemporaneamente.

Soluzioni

Vedere quanto segue per evitare che vengano caricati più fogli di carta nella stampante contemporaneamente.

➔ [“Alimentazione contemporanea di più fogli di carta” a pagina 112](#)

Stampata ad angolo



La carta risulta piegata.

Soluzioni

Se la carta è incurvata o i bordi della carta sono piegati, il foglio potrebbe toccare la testina di stampa ed essere alimentato ad angolo.

Posizionare la carta su una superficie piana per verificare l'eventuale presenza di pieghe. In caso positivo, appiattirla.

La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.

- ➔ [“Caricamento della carta nel cassetto carta 1” a pagina 29](#)
- ➔ [“Caricamento della carta nel cassetto carta 2” a pagina 32](#)
- ➔ [“Caricamento della carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 36](#)

Carta macchiata o segnata



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Quando appaiono delle strisce orizzontali (perpendicolari alla direzione di stampa) oppure la parte superiore o inferiore della carta è macchiata, caricare carta nella direzione corretta e far scorrere le guide laterali sui bordi della carta.

- ➔ [“Caricamento della carta nel cassetto carta 1” a pagina 29](#)
- ➔ [“Caricamento della carta nel cassetto carta 2” a pagina 32](#)
- ➔ [“Caricamento della carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 36](#)

■ Il percorso della carta è macchiato.

Soluzioni

Quando appaiono delle strisce verticali (orizzontali per la direzione di stampa) oppure la carta è macchiata, pulire il percorso della carta.

➔ [“Pulizia del percorso carta” a pagina 71](#)

■ La carta risulta piegata.

Soluzioni

Posizionare la carta su una superficie piana per verificare l'eventuale presenza di pieghe. In caso positivo, appiattirla.

■ La testina di stampa sta strofinando la superficie della carta.

Soluzioni

Quando si stampa su carta spessa, la testina di stampa è vicina alla superficie di stampa e sulla carta potrebbero comparire dei segni. In questo caso, attivare l'impostazione di riduzione dei segni. Se questa impostazione viene attivata, la qualità di stampa potrebbe peggiorare oppure la stampa potrebbe rallentare.

Windows

Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi selezionare **Carta spessa e buste**.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Carta spessa e buste**.

■ Il retro della carta è stato stampato prima che il lato già stampato fosse asciutto.

Soluzioni

Se si esegue la stampa fronte/retro manuale, prima di ricaricare la carta verificare che l'inchiostro sia completamente asciutto.

Le foto stampate risultano appiccicose



■ La stampa è stata eseguita sul lato sbagliato della carta fotografica.

Soluzioni

Accertarsi che la stampa sia eseguita sul lato stampabile. Quando si stampa sul lato sbagliato della carta fotografica, è necessario pulire il percorso della carta.

➔ [“Pulizia del percorso carta” a pagina 71](#)

Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati



Possano essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Soluzioni

Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Eseguire un controllo degli ugelli; se alcuni ugelli della testina di stampa sono ostruiti, pulire la testina. Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro.

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67](#)

■ È stata applicata la correzione del colore.

Soluzioni

Quando si stampa dal driver stampante di Windows, l'impostazione di regolazione foto automatica Epson viene applicata come impostazione predefinita a seconda del tipo di carta. Provare a cambiare l'impostazione.

Nella scheda **Altre opzioni** selezionare **Personal** in **Correzione colore**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Cambiare l'impostazione di **Correzione scena** da **Automatico** ad altra opzione. Se la modifica dell'impostazione non funziona, utilizzare un metodo di correzione del colore diverso da **PhotoEnhance in Colore**.

➔ [“Regolazione del colore di stampa” a pagina 60](#)

I colori della stampa sono diversi da quelli sul display



Le proprietà dei colori per il dispositivo di visualizzazione in uso non sono state regolate correttamente.

Soluzioni

Visualizza dispositivi quali schermi di computer hanno le loro proprietà di visualizzazione. Se il display è sbilanciato, le immagini non vengono visualizzate con luminosità e colori corretti. Regolare le proprietà del dispositivo. Quindi, procedere come segue.

Windows

Accedere alla finestra del driver della stampante, selezionare **Personal** come impostazione di **Correzione colore** nella scheda **Altre opzioni**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Selezionare **Standard EPSON** in **Modalità colore**.

Mac OS

Aprire la finestra di dialogo di stampa. Selezionare **Opzioni colore** dal menu a comparsa, quindi fare clic sulla freccia accanto a **Impostazioni avanzate**. Selezionare **Standard EPSON** in **Modo**.

Il dispositivo di visualizzazione riflette la luce esterna.

Soluzioni

Evitare la luce solare diretta e confermare l'immagine in cui è assicurata una adeguata illuminazione.

Il dispositivo di visualizzazione ha un'alta risoluzione.

Soluzioni

I colori possono essere diversi da quello che si vede su dispositivi intelligenti come smartphone o tablet con display ad alta risoluzione.

Il dispositivo di visualizzazione e la stampante hanno un processo diverso nella produzione di colori.

Soluzioni

I colori su un display non sono del tutto identici a quelli su carta in quanto il dispositivo di visualizzazione e la stampante hanno un processo differente di riproduzione dei colori. Regolare le proprietà dei colori in modo che i colori siano identici.

Impossibile stampare senza margini



La stampa senza margini non è impostata nelle impostazioni di stampa.

Soluzioni

Configurare l'impostazione senza margini nelle impostazioni di stampa. Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa senza margini, non è possibile selezionare **Senza margini**. Selezionare un tipo di carta che supporta la stampa senza margini.

Windows

Selezionare l'opzione **Senza margini** nella scheda **Principale** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare un formato carta senza margini da **Formato carta**.

➔ [“Carta per la stampa senza margini” a pagina 155](#)

I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini



■ Poiché l'immagine viene ingrandita leggermente, l'area che fuoriesce viene ritagliata.

Soluzioni

Selezionare un'impostazione di ingrandimento inferiore.

Windows

Fare clic su **Impostazioni** accanto alla casella di controllo **Senza margini** nella scheda **Principale** del driver della stampante e quindi modificare le impostazioni.

Mac OS


Cambiare l'impostazione **Espansione** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

■ Le proporzioni dei dati dell'immagine e il formato della carta sono diverse.

Soluzioni


Se le proporzioni dei dati dell'immagine e le dimensioni della carta sono diverse, il lato lungo dell'immagine viene tagliato se si estende oltre il lato lungo della carta.

Posizione, dimensioni o margini della stampa errati

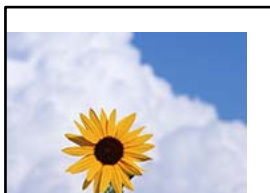

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

Inversione dell'immagine stampata

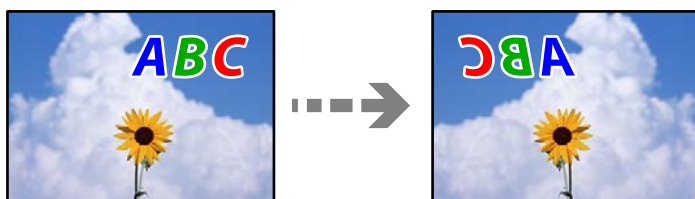

■ L'immagine è impostata per invertirsi orizzontalmente nelle impostazioni di stampa.

Soluzioni

Deselezionare eventuali impostazioni relative a immagini speculari nel driver della stampante o nell'applicazione.

Windows

Deselezionare **Immagine speculare** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Deselezionare la voce **Immagine speculare** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

Motivi a mosaico nelle stampe



■ Sono state stampate immagini o foto con una risoluzione bassa.

Soluzioni

Per la stampa di immagini o fotografie, utilizzare dati ad alta risoluzione. Le immagini nei siti web spesso sono a bassa risoluzione anche se sembrano di ottima qualità quando visualizzate su schermo, pertanto i risultati di stampa potrebbero non essere ottimali.

Impossibile selezionare il tipo di carta o l'origine carta nel driver della stampante

Non è stato installato un driver della stampante Epson originale.

Se non viene installato un driver della stampante Epson originale (EPSON XXXXX), le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson.


Informazioni correlate

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 80](#)

➔ “Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 82

Verifica dello stato delle luci e della stampante

Le spie sul pannello di controllo indicano lo stato della stampante.

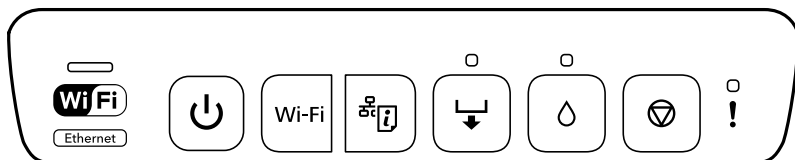

Stato normale



Spia	Stato
	 La stampante è connessa a una rete wireless (Wi-Fi) o Ethernet Se la stampante è connessa contemporaneamente al Wi-Fi e a una LAN cablata, la connessione LAN cablata ha la priorità.
	 La stampante è collegata a una rete in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).
	 La stampante è connessa tramite USB.

Stato di errore













Quando si verifica un errore, la spia si accende o lampeggia. I dettagli dell'errore vengono visualizzati sullo schermo del computer.

: Accesa







: lampeggiante lenta

: lampeggiante veloce

Spia	Stato	Soluzioni
	Il coperchio della stampante è aperto.	Chiudere il coperchio della stampante.

Spia	Stato	Soluzioni
	Il vassoio di uscita non è completamente esteso.	Estendere completamente il vassoio di uscita.
	La carta non è stata caricata o sono stati inseriti più fogli contemporaneamente.	Caricare la carta nel cassetto carta 1 o 2, quindi premere il pulsante  .
	È possibile stampare dalla fessura di alimentazione carta posteriore.	Caricare un singolo foglio di carta, quindi premere il pulsante  .
	È possibile inserire il vassoio dischi.	Caricare il vassoio dischi e premere il pulsante  .
	Il vassoio dischi non è inserito correttamente.	Controllare la direzione e la parte anteriore/posteriore del vassoio dischi, caricarlo di nuovo, quindi premere il pulsante  .
	La carta non è caricata correttamente nella fessura di alimentazione carta posteriore oppure si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere la carta inceppata. Caricare correttamente un singolo foglio di carta nella fessura di alimentazione carta posteriore, quindi premere il pulsante  .
	I dati di stampa sono stati inviati da un driver della stampante non supportato.	Premere il pulsante  per interrompere la stampa.
Il formato carta caricato non supporta la stampa fronte/retro.	Caricare il formato carta corretto e premere il pulsante  .	
	La carta viene espulsa perché si trova troppo all'interno della fessura di alimentazione carta posteriore.	Caricare correttamente la carta nella fessura di alimentazione carta posteriore, quindi premere il pulsante  .
	Non è stato caricato alcun disco o è stato caricato un disco non supportato.	Caricare correttamente un disco e premere il pulsante  .
	Si è verificato un inceppamento carta.	Rimuovere la carta inceppata, quindi premere il pulsante  .

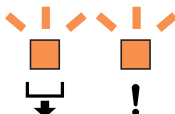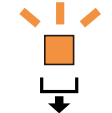Spia	Stato	Soluzioni
	Una cartuccia di inchiostro è esaurita oppure l'inchiostro nella cartuccia è insufficiente per caricare l'inchiostro.	Sostituire con una cartuccia di inchiostro nuova. "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)" a pagina 138
	Una cartuccia di inchiostro non è installata.	
	La cartuccia d'inchiostro non viene riconosciuta, anche quando si installa una nuova cartuccia d'inchiostro.	Installare di nuovo la cartuccia di inchiostro.
	Non è possibile eseguire la pulizia completa perché una cartuccia d'inchiostro è quasi esaurita.	Premere il pulsante  per cancellare l'errore. Per eseguire la pulizia completa, sostituire con una nuova cartuccia d'inchiostro. Consultare quanto segue per sostituire subito la cartuccia d'inchiostro. "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)" a pagina 138
	Una cartuccia di inchiostro è quasi esaurita. È possibile stampare fino all'accensione della spia  .	Preparare una nuova cartuccia di inchiostro. È possibile controllare i livelli di inchiostro dal computer in uso. Consultare quanto segue per sostituire subito la cartuccia d'inchiostro. "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)" a pagina 138
	Lampeggianti contemporaneamente: Un tampone di inchiostro è prossimo o al termine della durata utile.	Occorre sostituire il tampone di inchiostro. Per sostituire il tampone di inchiostro*, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente. Quando sul computer viene visualizzato un messaggio che informa che è possibile di continuare a stampare, premere il pulsante  per continuare la stampa. Le spie dell'indicatore di errore smettono di lampeggiare temporaneamente; tuttavia, lampeggeranno a intervalli regolari fino alla sostituzione del tampone di inchiostro.
	Lampeggianti contemporaneamente: La pulizia completa non può essere eseguita perché un tampone di inchiostro è prossimo al termine della durata utile.	Premere il pulsante  per cancellare l'errore. Occorre sostituire il tampone di inchiostro per eseguire la pulizia completa. Contattare l'assistenza Epson.

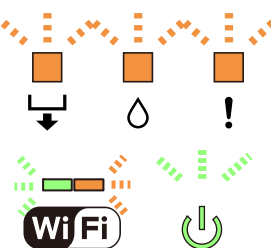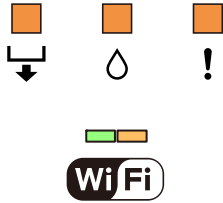Spia	Stato	Soluzioni
	<p>È stato collegato un dispositivo non supportato alla porta USB dell'interfaccia esterna.</p>	<p>Collegare un dispositivo, ad esempio una fotocamera digitale che supporta PictBridge, alla porta USB per interfaccia esterna.</p>
	<p>È stato collegato un hub USB alla porta USB per interfaccia esterna.</p>	<p>La porta USB per interfaccia esterna non supporta gli hub USB. Collegare direttamente un cavo USB.</p>
	<p>Il dispositivo collegato alla porta USB per interfaccia esterna non risponde.</p>	<p>Collegare un dispositivo, ad esempio una fotocamera digitale che supporta PictBridge, alla porta USB per interfaccia esterna. Verificare che il dispositivo collegato funzioni normalmente, ad esempio l'alimentazione a batteria.</p>
	<p>È stato collegato un cavo USB alla porta USB per interfaccia esterna durante il collegamento PictBridge in rete.</p>	<p>Rimuovere il cavo USB dalla porta USB per interfaccia esterna.</p>
	<p>Si è verificato un errore durante la connessione a una rete Wi-Fi.</p>	<p>Tenere presente i seguenti punti per configurare nuovamente una rete Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Impostare il punto di accesso Wi-Fi sulla modalità di configurazione Wi-Fi. <input type="checkbox"/> Ridurre la distanza tra il punto di accesso Wi-Fi e la stampante entro 3 metri, quindi riprovare.
	<p>Si è verificato un errore di sicurezza durante la connessione a una rete Wi-Fi.</p>	<p>Un altro dispositivo di rete Wi-Fi potrebbe essere connesso contemporaneamente alla rete Wi-Fi. Riprovare più tardi.</p>
	<p>Si è verificato un errore della stampante.</p>	<p>Spegnere la stampante, verificare che non sia presente della carta inceppata all'interno, quindi riaccenderla.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare l'assistenza Epson.</p>
	<p>L'aggiornamento del firmware non è riuscito (modalità di ripristino).</p>	<p>Per eseguire un nuovo tentativo di aggiornare il firmware, attenersi alla procedura descritta di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il computer alla stampante mediante un cavo USB. 2. Visitare il sito Web Epson locale per scaricare il firmware più recente e avviare l'installazione. <p>Consultare le istruzioni sulla pagina di download per maggiori dettagli.</p>

* Durante alcuni cicli di stampa, nel tampone di inchiostro potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. La stampante è stata progettata affinché la stampa venga arrestata quando il tampone raggiunge il limite

massimo, onde evitare fuoriuscite di inchiostro dal tampone. La necessità e la frequenza di sostituzione del tampone variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale utilizzato per la stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dalla stampante. La necessità di sostituire il tampone non implica che la stampante abbia smesso di funzionare come previsto. Quando è necessario sostituire il tampone, viene visualizzato un avviso. L'operazione può essere eseguita solo da un centro assistenza Epson autorizzato. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione.

Carta inceppata

Per rimuovere la carta inceppata, inclusi eventuali pezzettini strappati, verificare l'errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante e seguire le istruzioni visualizzate. Quindi, cancellare l'errore.

 **Attenzione:**

Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se una mano si trova all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.

 **Importante:**


Rimuovere la carta inceppata con cautela. Se la carta viene rimossa con forza eccessiva, la stampante potrebbe danneggiarsi.

Rimozione della carta inceppata


 **Attenzione:**

Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se una mano si trova all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.


1. Rimuovere il coperchio posteriore.

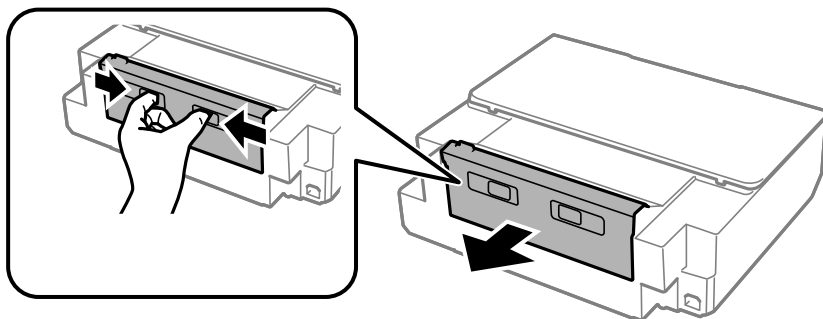


2. Rimuovere la carta inceppata.

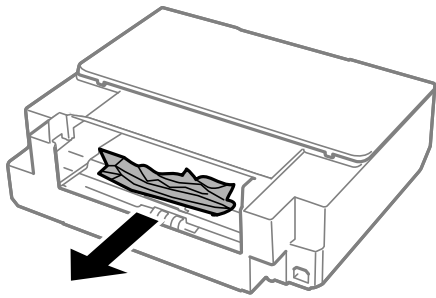


3. Rimuovere la carta inceppata dal coperchio posteriore.

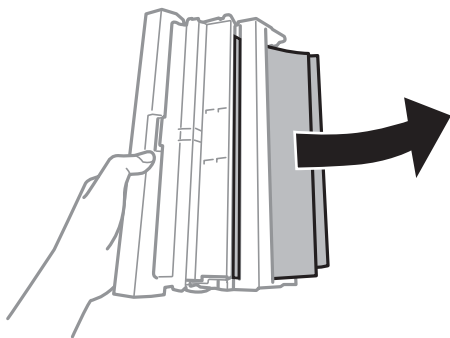


4. Aprire il coperchio del coperchio posteriore.

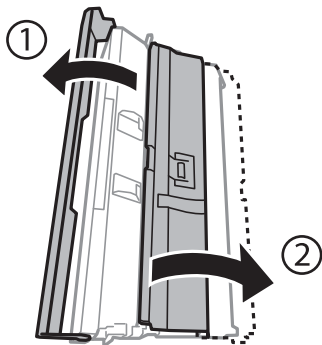


5. Rimuovere la carta inceppata.

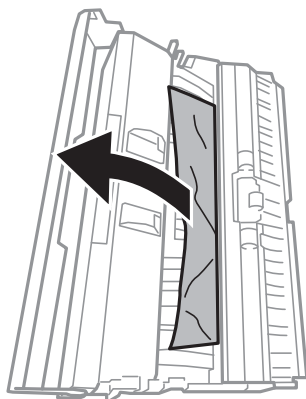


6. Chiudere il coperchio del coperchio posteriore e inserire il coperchio posteriore nella stampante.

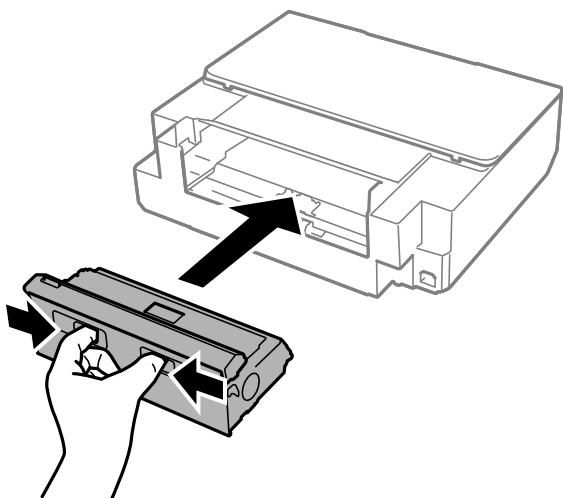

7. Aprire il coperchio della stampante.

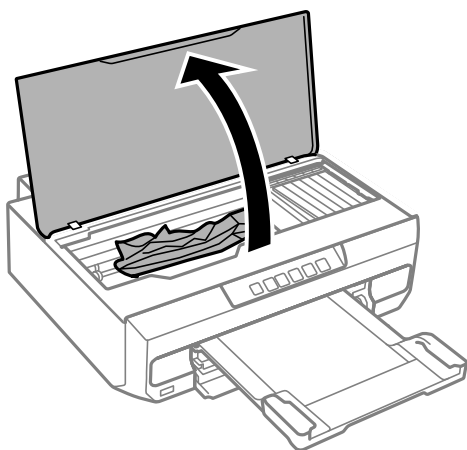


8. Rimuovere la carta inceppata.

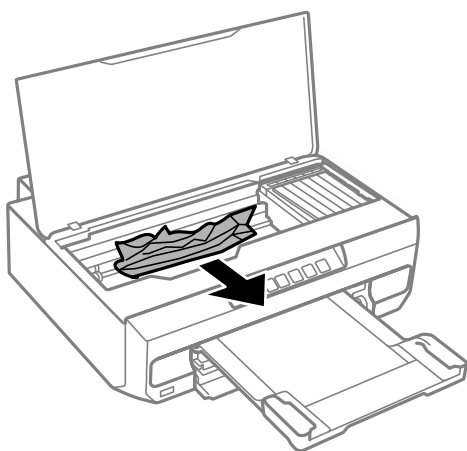


! *Importante:*

Non toccare il cavo piatto bianco né la pellicola semitrasparente all'interno della stampante. Onde evitare il malfunzionamento della stessa.

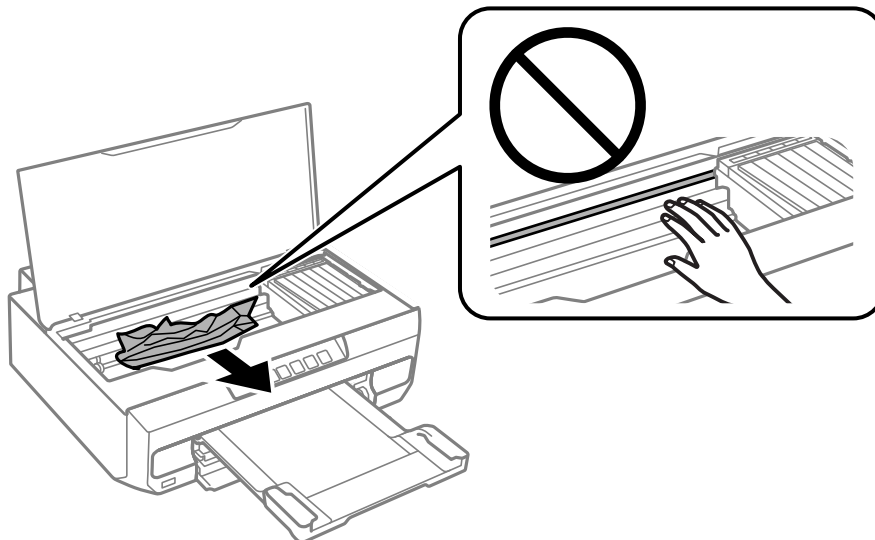


9. Chiudere il coperchio della stampante.

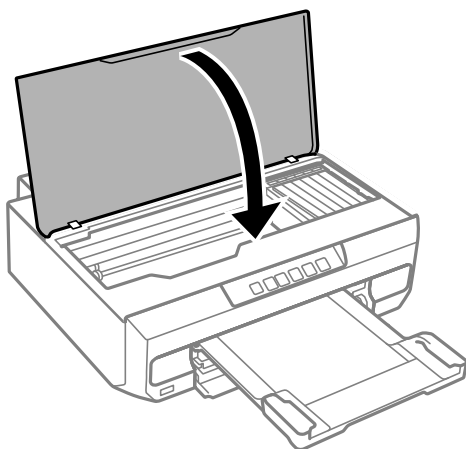


10. Chiudere il vassoio di uscita.


11. Estrarre il cassetto carta.

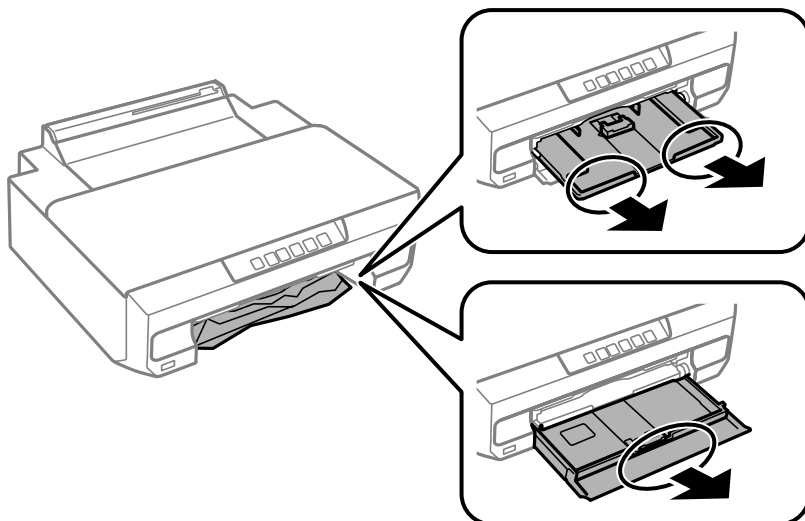

12. Rimuovere la carta inceppata.

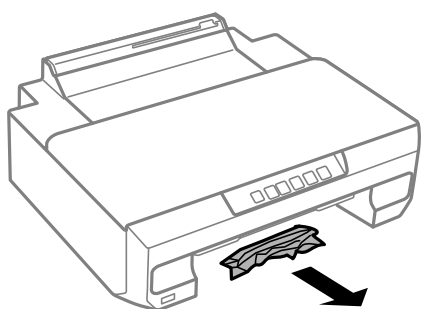

13. Allineare i bordi dei fogli e far scorrere le guide laterali allineandole ai bordi dei fogli.

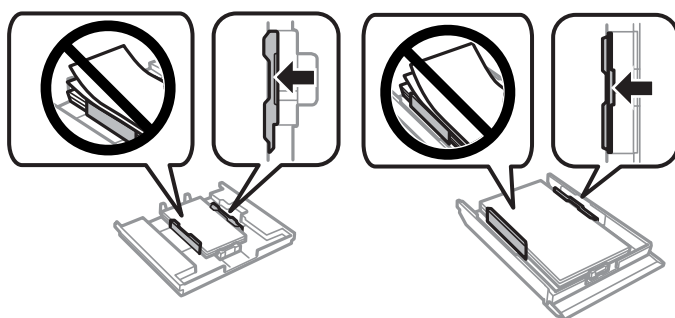

14. Inserire il cassetto carta nella stampante.

Evitare un inceppamento carta

Verificare quanto segue se l'inceppamento carta si verifica con frequenza.

- Collocare la stampante su una superficie piana e utilizzarla nelle condizioni ambientali consigliate.

[“Specifiche ambientali” a pagina 165](#)

- Utilizzare la carta supportata da questa stampante.
“Carta disponibile e capacità” a pagina 153
- Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta.
“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 27
- Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.
“Caricamento della carta nel cassetto carta 1” a pagina 29
“Caricamento della carta nel cassetto carta 2” a pagina 32
“Caricamento della carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 36
- Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso.
- Se si sono caricati più fogli di carta, caricarli uno alla volta.
- Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.
“Elenco dei tipi di carta” a pagina 28
- Pulire il rullo della stampante.
“Risoluzione dei problemi di alimentazione carta” a pagina 65

È necessario sostituire le cartucce di inchiostro

Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro


Precauzioni di conservazione dell'inchiostro

- Tenere le cartucce di inchiostro lontano dalla luce solare diretta.
- Non conservare le cartucce di inchiostro a temperature elevate o di congelamento.
- Per risultati migliori, Epson consiglia di terminare di utilizzare le cartucce di inchiostro prima della data consigliata stampata sul pacchetto o entro sei mesi dall'apertura del pacchetto, a seconda di quale viene prima.
- Per risultati ottimali, conservare le confezioni delle cartucce di inchiostro con la parte inferiore rivolta verso il basso.
- Dopo aver prelevato una cartuccia di inchiostro da un deposito a bassa temperatura, mantenerla a temperatura ambiente per almeno tre ore prima di utilizzarla.
- Non aprire le confezioni delle cartucce di inchiostro fino a quando non devono essere installate nella stampante. Le cartucce vengono fornite in una confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità. Se una cartuccia viene mantenuta all'esterno della confezione per un periodo di tempo prolungato prima dell'utilizzo, potrebbe non essere possibile utilizzarla per la stampa.


Precauzioni per la sostituzione delle cartucce di inchiostro

- Non scuotere le cartucce dopo l'apertura della relativa confezione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

- ❑ Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

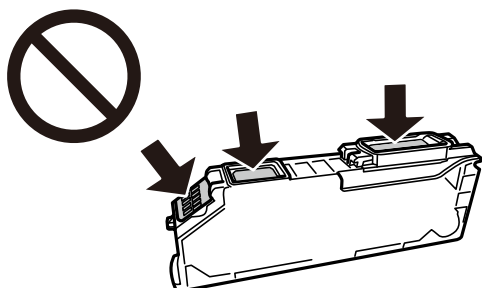

- ❑ Per poter eseguire la stampa, è necessario installare tutte le cartucce di inchiostro.
- ❑ Non sostituire le cartucce di inchiostro quando la stampante è spenta. Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.
- ❑ Dopo l'installazione delle cartucce di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.
- ❑ Non lasciare la stampante senza cartucce di inchiostro, né spegnere la stampante durante la sostituzione delle cartucce. In caso contrario, l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina potrebbe seccarsi e impedire la stampa.
- ❑ Evitare l'accumulazione di polvere o altri corpi estranei nel supporto della cartuccia. La presenza di corpi estranei nel supporto potrebbe incidere sui risultati di stampa o rendere la stampa impossibile. I corpi estranei eventualmente presenti nel supporto devono essere rimossi con cautela.
- ❑ Se si rimuove una cartuccia dalla stampante per il riutilizzo futuro o per lo smaltimento, verificare di coprire l'apertura di erogazione dell'inchiostro, onde evitare che l'inchiostro si secchi o che le aree circostanti vengano macchiate di inchiostro.

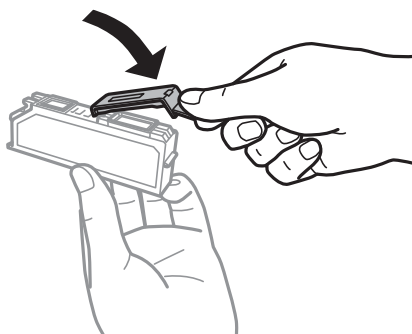

- ❑ Se si rimuove una cartuccia di inchiostro dalla stampante per un uso successivo, Epson consiglia di utilizzarla il prima possibile.
- ❑ La stampante si serve di cartucce di inchiostro dotate di un chip verde, che consente il monitoraggio di informazioni quali la quantità di inchiostro rimanente in ogni cartuccia. Pertanto, anche se una cartuccia viene rimossa dalla stampante prima che sia esaurita, è possibile continuare a utilizzarla reinserendola nella stampante. In tal caso, tuttavia, al momento del reinserimento potrebbe essere consumata una percentuale di inchiostro per garantire prestazioni ottimali della stampante.
- ❑ Per evitare sprechi di inchiostro, si consiglia di rimuovere le cartucce solo quando devono essere sostituite. Le cartucce di inchiostro con un basso livello di inchiostro non possono essere utilizzate se reinserite.
- ❑ Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nelle cartucce viene conservata una piccola quantità di inchiostro anche quando la stampante indica che è necessario procedere alla sostituzione. I livelli visualizzati non includono questa riserva.

- Non smontare o modificare le cartucce di inchiostro, poiché ciò potrebbe impedire le normali operazioni di stampa.
- Le cartucce fornite con la stampante non possono essere utilizzate come cartucce sostitutive.
- Effettuare la sostituzione della cartuccia con una nuova il prima possibile. Se si sostituiscono due o più cartucce per volta o se l'operazione richiede tempo, potrebbe essere consumata una percentuale di inchiostro per garantire prestazioni ottimali della stampante. Non lasciare la stampante senza cartucce.

Consumo di inchiostro


- Per garantire prestazioni ottimali della testina di stampa, viene utilizzata una certa quantità di inchiostro di tutte le cartucce durante le operazioni di manutenzione. Potrà esservi un consumo di inchiostro anche quando si sostituiscono le cartucce di inchiostro o si accende la stampante.
- Quando si stampa in modalità monocromatica o in scala di grigi, è possibile che venga utilizzato inchiostro a colori anziché nero, in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità di stampa. Ciò avviene poiché per creare il nero viene utilizzata una miscela di inchiostro a colori.
- Le cartucce di inchiostro fornite con la stampante vengono utilizzate parzialmente durante la configurazione iniziale. Per produrre stampe di elevata qualità, la testina di stampa della stampante sarà completamente piena di inchiostro. Tale processo, eseguito una sola volta, consuma una determinata quantità di inchiostro, pertanto tali cartucce potrebbero stampare un numero inferiore di pagine rispetto alle cartucce utilizzate successivamente.
- I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza di stampa e a condizioni ambientali quali la temperatura.


Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è spenta)


Attenzione:


Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura del coperchio della stampante. Ciò potrebbe causare lesioni.


1. Aprire il coperchio della stampante.

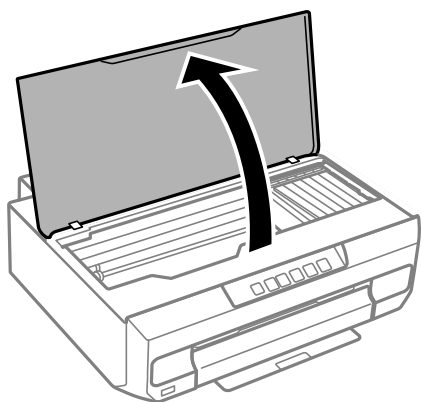


2. Tenere premuto il pulsante  per 10 secondi.

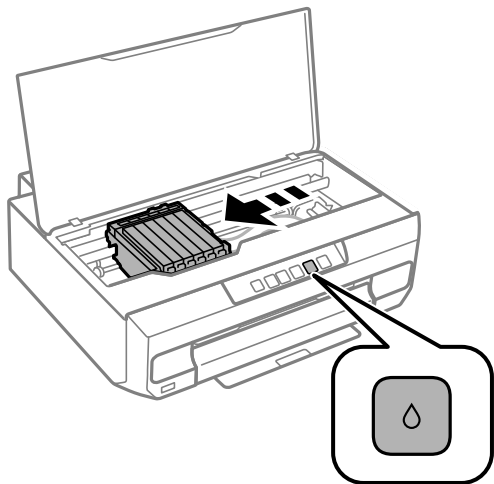

Premere il pulsante .

Il supporto della cartuccia di inchiostro si sposta sull'icona . Non è possibile sostituire le cartucce in questa posizione.


Premere di nuovo il pulsante .

Il supporto della cartuccia di inchiostro si sposta nella posizione di sostituzione.

Nota:

Per annullare la sostituzione della cartuccia di inchiostro, lasciare le cartucce installate e spegnere la stampante.


3. Estrarre la nuova cartuccia di inchiostro dalla confezione.

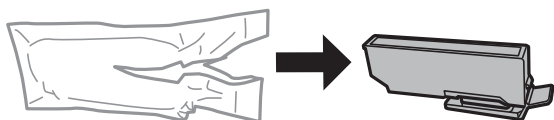

Importante:


Non scuotere le cartucce dopo l'apertura della relativa confezione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

4. Sollevare il cappuccio della cartuccia d'inchiostro e rimuoverlo.

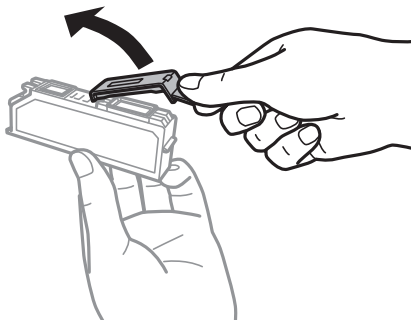


! *Importante:*


Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

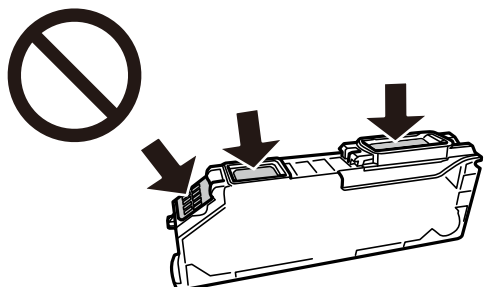


5. Premere la linguetta per rimuovere la cartuccia d'inchiostro e sollevarla in diagonale per rimuoverla.

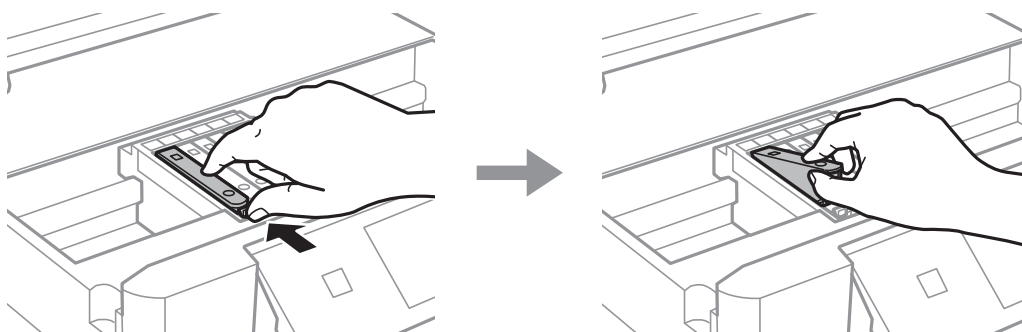


6. Inserire la nuova cartuccia d'inchiostro diagonalmente dal lato della punta e spingerla delicatamente. Si sentirà un "clic" quando sarà inserita correttamente.

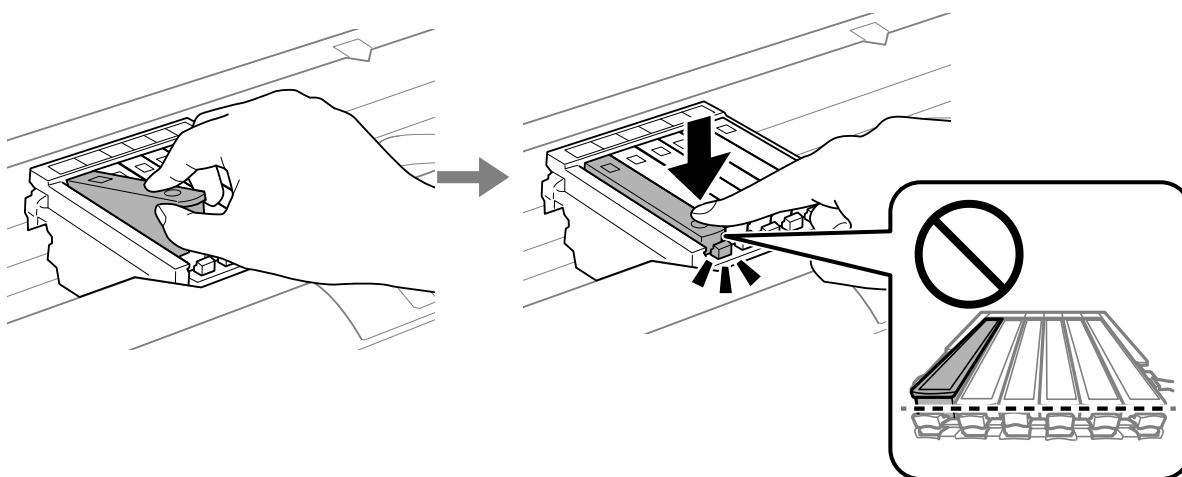


7. Chiudere il coperchio della stampante.

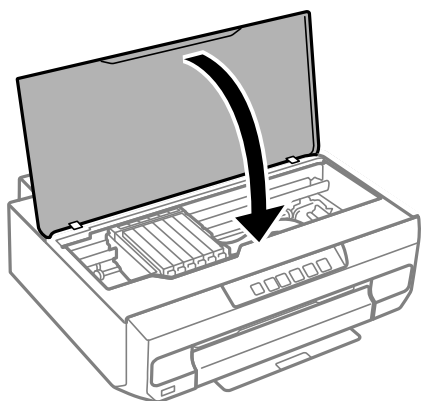


8. Premere il pulsante .

Viene avviato il caricamento dell'inchiostro.

 **Importante:**

Una volta installata la cartuccia di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione e dell'inchiostro continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Il caricamento richiede circa due minuti. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.

Nota:

Se la spia  non si spegne, provare a rimuovere e reinsertire la cartuccia di inchiostro.

Informazioni correlate


- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro” a pagina 133](#)
- ➔ [“Codici delle cartucce di inchiostro” a pagina 157](#)

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro (quando la spia dell'inchiostro è accesa o lampeggiante)

 **Attenzione:**




Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura del coperchio della stampante. Ciò potrebbe causare lesioni.

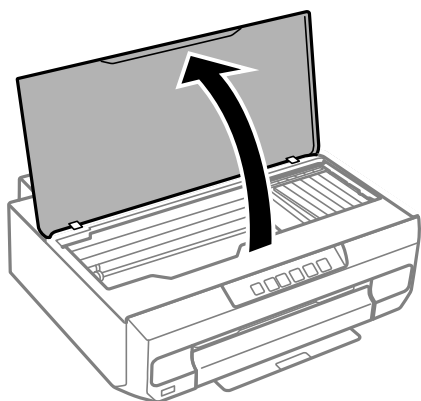
1. Aprire il coperchio della stampante.






2. Utilizzare i pulsanti della stampante per spostare il supporto della cartuccia di inchiostro.


Nota:

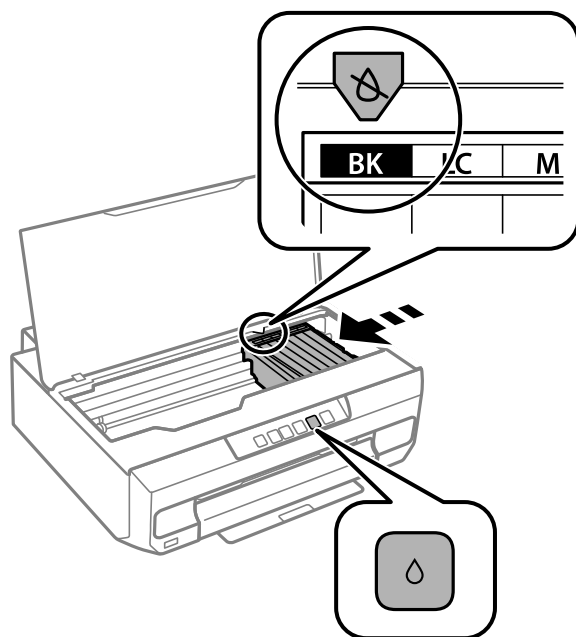

Sostituire la cartuccia che si ferma sull'icona . Se vi sono più cartucce di inchiostro esaurite, la cartuccia si sposta sull'icona  ogni volta che si preme il pulsante .



- Se la spia  è accesa (una o più cartucce di inchiostro sono esaurite)


Premere il pulsante . Il supporto della cartuccia di inchiostro si sposta sull'icona . Non è possibile sostituire le cartucce in questa posizione. Procedere con il passaggio successivo.

- Se la spia  lampeggia (una o più cartucce di inchiostro sono in esaurimento)


Premere il pulsante . Il supporto della cartuccia di inchiostro si sposta sull'icona . Non è possibile sostituire le cartucce in questa posizione. Procedere con il passaggio successivo.

Nota:


Per annullare la sostituzione della cartuccia di inchiostro, lasciare le cartucce installate e spegnere la stampante.

3. Premere di nuovo il pulsante .

Il supporto della cartuccia di inchiostro si sposta nella posizione di sostituzione.

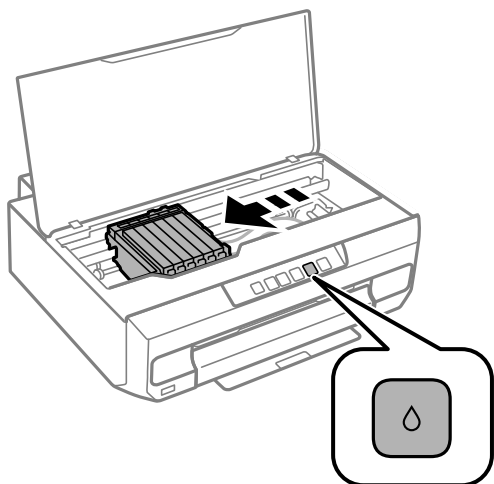


4. Estrarre la nuova cartuccia di inchiostro dalla confezione.



Importante:


Non scuotere le cartucce dopo l'apertura della relativa confezione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

5. Sollevare il cappuccio della cartuccia d'inchiostro e rimuoverlo.

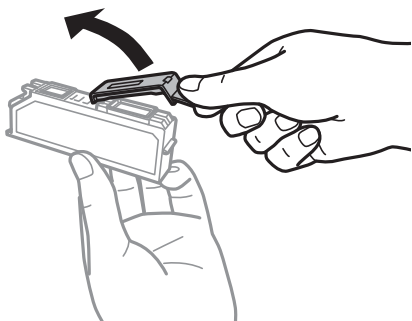


! *Importante:*


Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

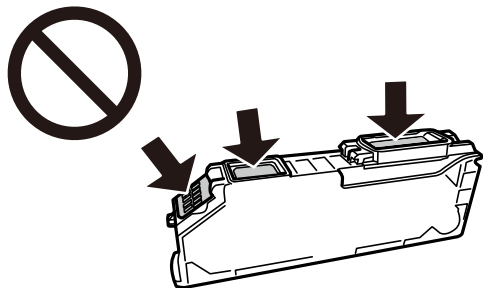


6. Premere la linguetta per rimuovere la cartuccia d'inchiostro e sollevarla in diagonale per rimuoverla.

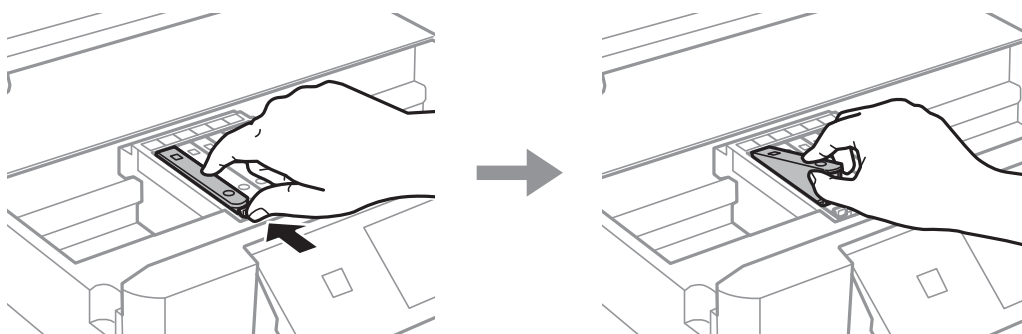

7. Inserire la nuova cartuccia d'inchiostro diagonalmente dal lato della punta e spingerla delicatamente. Si sentirà un "clic" quando sarà inserita correttamente.

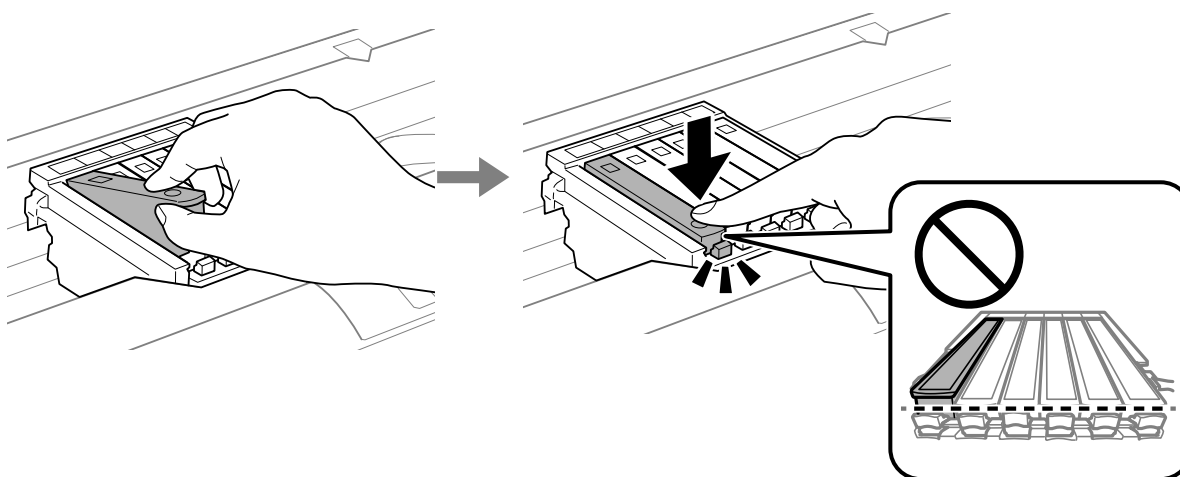

8. Chiudere il coperchio della stampante.

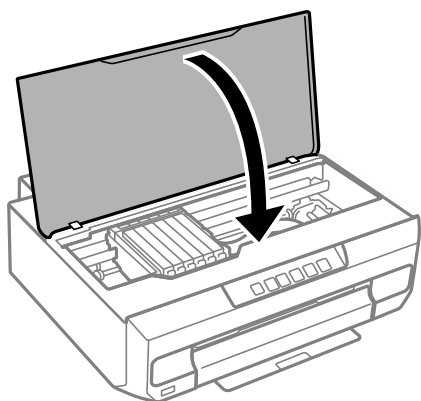


9. Viene avviato il caricamento dell'inchiostro.

! Importante:

Una volta installata la cartuccia di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione e dell'inchiostro continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Il caricamento richiede circa due minuti. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.

Nota:

Se la spia  non si spegne, provare a rimuovere e reinserire la cartuccia di inchiostro.

Informazioni correlate

- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro” a pagina 133](#)
- ➔ [“Codici delle cartucce di inchiostro” a pagina 157](#)

Continua a stampare temporaneamente senza sostituire le cartucce di inchiostro

Stampa temporanea con inchiostro nero

Quando l'inchiostro a colori è esaurito, ma è ancora disponibile dell'inchiostro nero, è possibile utilizzare le seguenti impostazioni per continuare a stampare per un breve periodo di tempo con il solo inchiostro nero.

- Tipo di carta: carte comuni, Busta
- Colore: B/N o Scala di grigio
- Senza bordi: non selezionato
- EPSON Status Monitor 3: abilitato (se si stampa dal driver della stampante su Windows.)

Poiché la funzionalità è disponibile solo per cinque giorni circa, è necessario sostituire la cartuccia di inchiostro esaurita al più presto.

Nota:

- ❑ Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Il periodo di disponibilità varia in base alle condizioni d'uso.


Informazioni correlate

- ➔ “Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero (Windows)” a pagina 143


Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero (Windows)

Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

- ❑ Quando viene visualizzata la seguente finestra, selezionare **Stampa in nero**.

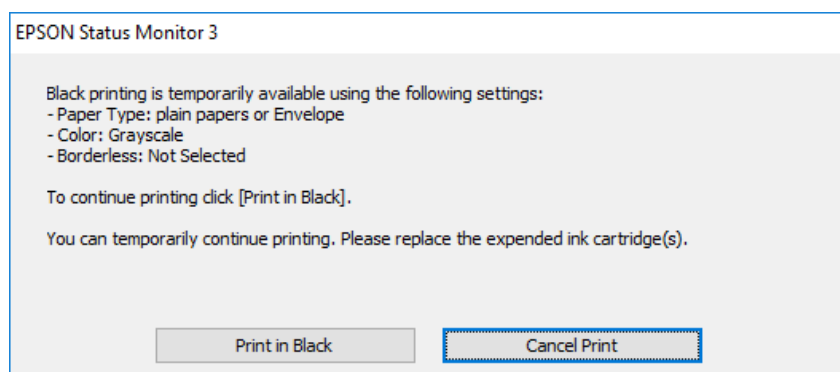

- ❑ Se viene visualizzata la finestra illustrata di seguito, annullare la stampa. Quindi, ripetere la stampa.

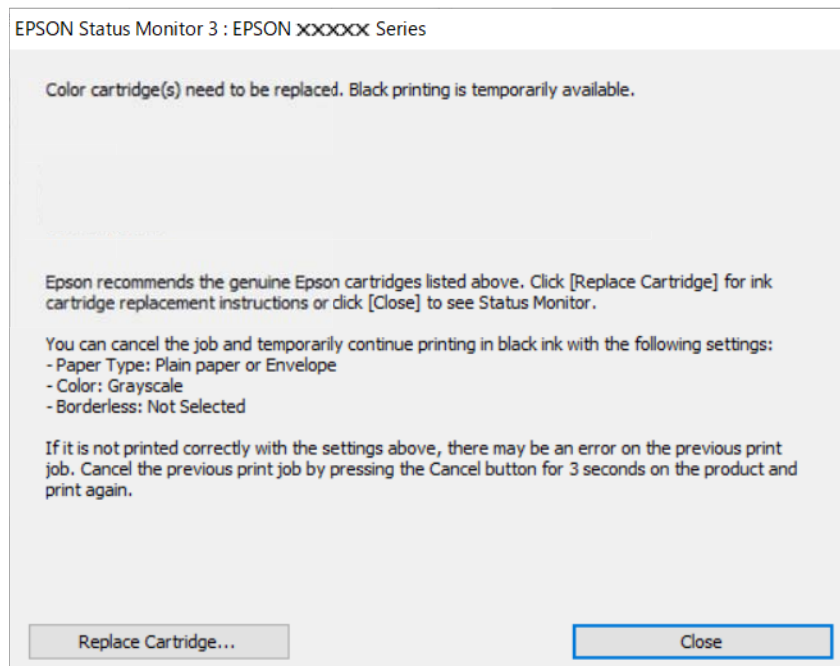

Nota:

Se non si riesce ad annullare la stampa dal computer, annullare tramite il pannello di controllo della stampante.

Attenersi alla seguente procedura quando si ripete la stampa.

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Deselezionare **Senza margini** nella scheda **Principale**.
3. Selezionare un **Tipo di carta** che supporti Stampa in nero.
4. Selezionare **Scala di grigio**.
5. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa**.
7. Fare clic su **Stampa in nero** nella finestra visualizzata.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa temporanea con inchiostro nero” a pagina 142](#)

Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero (Mac OS)

Nota:

Per utilizzare questa funzione su una rete, connettersi con **Bonjour**.

1. Fare clic sull'icona della stampante nel **Ancora**.
2. Annullare il lavoro.
Nota:
Se non si riesce ad annullare la stampa dal computer, annullare tramite il pannello di controllo della stampante.
3. Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione**, **Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).
4. Selezionare **On** in **Consenti stampa in nero temporanea**.
5. Aprire la finestra di dialogo di stampa.
6. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.
7. Selezionare un qualsiasi formato carta ad eccezione del formato senza margini come impostazione di **Formato carta**.
8. Selezionare un tipo di carta che supporta **Consenti stampa in nero temporanea** come impostazione per **Supporto**.
9. Selezionare **Scala di grigio**.
10. Selezionare altre voci se necessario.
11. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa temporanea con inchiostro nero” a pagina 142](#)

Continuare la stampa risparmiando inchiostro nero (solo per Windows)


Quando l'inchiostro nero è quasi esaurito ma l'inchiostro a colori rimasto è sufficiente, è possibile utilizzare una combinazione di inchiostri a colori per creare il nero. È possibile continuare a stampare mentre si prepara una cartuccia di inchiostro nero di ricambio.

La funzionalità è disponibile solo quando nel driver della stampante vengono selezionate le impostazioni indicate di seguito.

- Tipo di carta: **carte comuni**
- Qualità: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: abilitato

Nota:

- Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- Il nero composito ha un aspetto leggermente diverso dal nero puro. Inoltre la velocità di stampa viene ridotta.
- Per mantenere la qualità della testina viene utilizzato anche l'inchiostro nero.

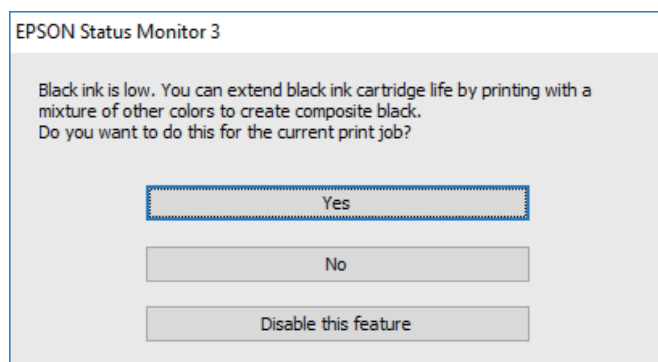

Opzioni	Descrizione
Si	Consente di selezionare una combinazione degli inchiostri a colori per creare il nero. Questa finestra viene visualizzata la volta successiva che si stampa un lavoro simile.
No	Selezionare questa opzione per continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimasto. Questa finestra viene visualizzata la volta successiva che si stampa un lavoro simile.
Disabilitare questa opzione	Selezionare questa opzione per continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimasto. Questa finestra non viene visualizzata fino al successivo esaurimento della cartuccia di inchiostro nero di ricambio.

Impossibile utilizzare la stampante come previsto

La stampante non si accende/spegne

La stampante non si accende

Possano essere prese in considerazione le seguenti cause.


■ Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla presa di corrente.

Soluzioni

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

■ Il pulsante non è stato premuto abbastanza a lungo.

Soluzioni

Tenere premuto il pulsante  più a lungo.

■ La stampante è in funzione.

Soluzioni

Controllare che la spia di alimentazione sia spenta prima di accendere l'alimentazione.

La stampante non si accende/spegne automaticamente

■ È disabilitato Accensione automatica.

Soluzioni

Abilitare l'impostazione **Accensione automatica**.

Windows

Fare clic su **Informazioni su stampante e opzioni** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Abilitare l'impostazione **Accensione automatica**.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione, Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante** e fare clic su **Impostazioni stampante**. Abilitare l'impostazione **Accensione automatica**.



Quando il collegamento avviene tramite cavo USB, assicurarsi di collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

Quando ci si connette a una rete, controllare le spie sulla stampante per assicurarsi che sia correttamente collegata a una rete.

La stampante non si spegne

■ Il pulsante non è stato premuto abbastanza a lungo.

Soluzioni

Tenere premuto il pulsante  più a lungo. Se risulta comunque impossibile spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione. Per evitare che la testina di stampa si secchi, riaccendere la stampante e spegnerla mediante il pulsante .

■ Per spegnere l'alimentazione è necessario del tempo.

Soluzioni

Quando si abilita **Accensione automatica**, è necessario più tempo per spegnere l'alimentazione.

Selezionare **On** per accendere automaticamente la stampante quando riceve un lavoro di stampa tramite una connessione USB o di rete. Se il vassoio di uscita è inserito, estrarlo manualmente per avviare la stampa.

Se si abilita **Accensione automatica**, il consumo energetico aumenta leggermente in fase di standby rispetto a quando si spegne completamente la stampante. Inoltre, per spegnere l'alimentazione è necessario più tempo. Lasciare il cavo di alimentazione collegato quando si utilizza questa funzione. Se si scollega il cavo di alimentazione, assicurarsi che la spia di alimentazione sia spenta.

Utilizzare l'impostazione **Timer spegnimento** se si desidera che la stampante si spenga automaticamente al completamento del lavoro di stampa e alla scadenza di un periodo di inattività preimpostato. Ciò risulta utile quando si stampa da una posizione remota, ad esempio tramite Internet.

Spegnimento automatico

La funzione Timer spegnimento o Spegni se inattivo e la funzione Spegni se disconnesso è abilitata.

Soluzioni

Windows

Fare clic su **Informazioni su stampante e opzioni** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Disattivare le impostazioni **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso**.

Disattivare l'impostazione **Timer spegnimento**.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione, Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante** e fare clic su **Impostazioni stampante**.

Disattivare le impostazioni **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso**.

Disattivare l'impostazione **Timer spegnimento**.

Nota:

*Il prodotto può avere la funzionalità **Timer spegnimento** o **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso** a seconda del luogo di acquisto.*

Le operazioni sono lente

Stampa troppo lenta

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

Sono in esecuzione delle applicazioni non necessarie.

Soluzioni

Chiudere qualsiasi applicazione non necessaria sul computer o sul dispositivo intelligente.

La qualità di stampa è impostata su alta.

Soluzioni

Diminuire l'impostazione di qualità.

■ La stampa bidirezionale è disabilitata.

Soluzioni

Attivare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità). Se la funzionalità è attivata, le testine di stampa si spostano in entrambe le direzioni e la velocità di stampa aumenta.

Windows

Selezionare l'opzione **Stampa bidirezionale** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare On in **Stampa alta velocità**.

■ Modo Quiet è abilitato.

Soluzioni

Disabilitare **Modo Quiet**. La velocità di stampa diminuisce se la stampante è in esecuzione in **Modo Quiet**.

Windows

Selezionare **Off** in **Modo Quiet**, nella scheda **Principale** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare Off in **Modo Quiet**.

■ Potrebbero esserci problemi di collegamento di rete con il router wireless.

Soluzioni

Riavviare il router wireless tenendo conto degli altri utenti collegati alla rete. Se questo non risolve il problema, posizionare la stampante più vicino al router wireless o vedere la documentazione fornita con il punto di accesso.

■ La stampante sta stampando dati ad alta intensità, quali le foto, su carta comune.

Soluzioni

Se si stampano dati ad alta densità, per esempio fotografie, su carta comune, la stampa potrebbe richiedere più tempo del previsto per preservare la qualità di stampa. Non si tratta di un malfunzionamento.

La stampa rallenta in modo marcato durante la stampa in continuo

■ La funzione che evita il surriscaldamento e il danneggiamento del meccanismo della stampante è attiva.

Soluzioni

È possibile procedere con la stampa. Per ripristinare la velocità di stampa standard, mantenere la stampante inattiva per almeno 30 minuti. Non si ripristina la velocità standard se la stampante viene spenta.

Funzionamento troppo rumoroso

È disabilitato Modo Quiete.

Soluzioni

Se la stampante è troppo rumorosa, abilitare **Modo Quiete**. Abilitando questa funzione, la velocità di stampa può risultare minore.

- Driver della stampante Windows

Abilitare **Modo Quiete** sulla scheda **Principale**.

- Driver della stampante Mac OS

Selezionare **Preferenze di sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e scansione**, **Stampa e fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Modo Quiete**.

Impossibile eseguire la stampa fronte/retro manuale (Windows)

È disabilitato EPSON Status Monitor 3.

Soluzioni

Sulla scheda **Utility** del driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Tuttavia, se si accede alla stampante da una rete oppure se la stampante è condivisa, potrebbe non essere disponibile.

Il menu Impostazioni di stampa non viene visualizzato (Mac OS)

Il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente.

Soluzioni

Se il menu **Impostazioni di stampa** non viene visualizzato in macOS Catalina (10.15) o versioni successive, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente. Abilitarlo dal seguente menu.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo.

macOS Mojave (10.14) non è in grado di accedere a **Impostazioni di stampa** in applicazioni create da Apple come TextEdit.

Problemi non risolvibili

Se il problema non può ancora essere risolto dopo aver provato tutti i metodi sopra riportati, contattare l'assistenza Epson.

Se i problemi di stampa non possono essere risolti, vedere le seguenti informazioni.

Informazioni correlate

➔ [“Impossibile risolvere problemi di stampa” a pagina 150](#)

Impossibile risolvere problemi di stampa

Provare le seguenti soluzioni nell'ordine a partire dall'alto fino alla risoluzione del problema.

- Assicurarsi che il tipo di carta caricato nella stampante corrisponda alle impostazioni del tipo carta nel driver della stampante.

- Utilizzare un'impostazione di alta qualità nel driver della stampante.

- Reinstallare le cartucce d'inchiostro già installate nella stampante.

La reinstallazione delle cartucce d'inchiostro potrebbe pulire l'ostruzione negli ugelli della testina di stampa e permettere all'inchiostro di scorrere in modo fluido.

Tuttavia, poiché l'inchiostro è consumato quando la cartuccia d'inchiostro viene reinstallata, potrebbe essere visualizzato un messaggio in cui si richiede la sostituzione della cartuccia d'inchiostro a seconda della quantità d'inchiostro restante.

[“È necessario sostituire le cartucce di inchiostro” a pagina 133](#)

- Allineare la testina di stampa.

[“Allineamento della testina di stampa” a pagina 71](#)

- Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Se sono presenti segmenti vuoti nel motivo di controllo ugelli, gli ugelli potrebbero essere ostruiti. Ripetere il controllo degli ugelli e delle testine di stampa per 3 volte ciascuno e verificare se l'ostruzione sia stata rimossa.

Tenere presente che la pulizia della testina di stampa utilizza una parte di inchiostro.

[“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 67](#)

- Spegnerla stampante, attendere almeno 12 ore, quindi verificare se l'ostruzione sia stata rimossa.

Se il problema è rappresentato dall'ostruzione, non utilizzare la stampante per un certo periodo di tempo potrebbe risolvere il problema.

È possibile controllare i seguenti elementi mentre la stampante è spenta.

- Controllare che siano state utilizzate cartucce d'inchiostro Epson originali.

Utilizzare cartucce di inchiostro originali Epson ove possibile. Il prodotto è stato progettato per eseguire la regolazione colore in base alle cartucce di inchiostro originali Epson. L'uso di cartucce non originali potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa.

[“Codici delle cartucce di inchiostro” a pagina 157](#)

- Controllare se la pellicola semitrasparente è macchiata.

Se sono presenti macchie sulla pellicola traslucida, rimuoverle con delicatezza.

[“Pulizia della pellicola semitrasparente” a pagina 73](#)

- Assicurarsi che non siano rimasti frammenti di carta all'interno della stampante.

Quando si rimuove la carta, non toccare la pellicola traslucida con le mani o con la carta.

- Controllare la carta.

Verificare se la carta sia piegata o caricata con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

[“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 27](#)

[“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

[“Tipi di carta non disponibili” a pagina 156](#)

- Assicurarsi di non utilizzare una cartuccia d'inchiostro vecchia.

Per risultati migliori, Epson consiglia di terminare di utilizzare le cartucce di inchiostro prima della data consigliata stampata sul pacchetto o entro sei mesi dall'apertura del pacchetto, a seconda di quale viene prima.

- ❑ Se si spegne la stampante, attendere almeno 12 ore. Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire una Pulizia profonda.

[“Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 69](#)

Se non è possibile risolvere il problema controllando le soluzioni riportate sopra, potrebbe essere necessaria una riparazione. Contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

- ➔ [“Prima di contattare Epson” a pagina 169](#)
- ➔ [“Come contattare l'assistenza Epson” a pagina 169](#)

Informazioni sul prodotto

Informazioni sulla carta.	153
Informazioni su prodotti di consumo.	157
Informazioni sul software.	157
Specifiche dei prodotti.	161
Informazioni normative.	166

Informazioni sulla carta

Carta disponibile e capacità

Carta originale Epson

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson.

Nota:

- ❑ La disponibilità della carta varia a seconda dei paesi. Per informazioni aggiornate sui tipi di carta disponibili nella propria area, contattare l'assistenza Epson.
- ❑ Vedere di seguito per informazioni sui tipi di carta disponibili per la stampa fronte/retro e senza margini.
 - [“Carta per la stampa senza margini” a pagina 155](#)
 - [“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 156](#)

Carta adatta per la stampa di documenti

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Business Paper	A4	-	100	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	80	1

Carta adatta per la stampa di documenti e foto

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	80	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4, Letter	-	1	1

Carta adatta per la stampa di foto

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	1
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	-	20	1
	13×18 cm (5×7"), 10×15 cm (4×6"), Larghezza 16:9 (4×7,11")	20	20	1
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	-	20	1
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1
Epson Photo Paper Glossy	A4	-	20	1
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1

Vari altri tipi di carta 

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	-	1	1
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	-	1	1

Carta disponibile in commercio

La carta disponibile in commercio potrebbe non essere alimentata correttamente in base alle caratteristiche della carta. Leggere quanto segue e provare le soluzioni.

[“Problemi di alimentazione della carta” a pagina 111](#)

Nota:

Vedere di seguito per informazioni sui tipi di carta disponibili per la stampa fronte/retro e senza margini.

[“Carta per la stampa senza margini” a pagina 155](#)

[“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 156](#)

Carta comune

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Carta autocopiante Carta comune*1	A4, Letter, B5, A5, 16K (195×270 mm)	–	100	1
	A6	20	20	1
	Legal, 8,5×13 pollici	–	50	1
	Definite dall'utente (mm) Da 89×127 a 215,9×1200	–	1*2	1

*1 Utilizzare la fessura di alimentazione posteriore carta per caricare carta preforata.

*2 Utilizzare la fessura di alimentazione posteriore carta per caricare carta di lunghezza superiore al formato Legal.

Busta

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (buste)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Busta	Busta n. 10, Busta DL, Busta C6	–	10	1

Carta per la stampa senza margini

Carta originale Epson

La stampa senza margini non è disponibile per la stampa fronte/retro.

- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Double-Sided Matte Paper
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

Carta disponibile in commercio

Carta comune, carta autocopiante (A4, Letter, definito dall'utente)

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

Carta per la stampa fronte/retro

Carta originale Epson

La funzione di stampa fronte/retro non è disponibile per la fessura di alimentazione carta posteriore.

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

Carta disponibile in commercio

La funzione di stampa fronte/retro non è disponibile per la fessura di alimentazione carta posteriore.

Carta autocopiante, carta comune*

* Per la stampa fronte/retro automatica è possibile utilizzare i formati carta A4, Lettera, B5, 16K e definito dall'utente (da 101,6×152,4 a 215,9×297 mm).

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 153](#)

Tipi di carta non disponibili

Non utilizzare i seguenti tipi di carta. L'uso di questi tipi di carta può provocare problemi di alimentazione della carta e macchie di inchiostro sulle stampe.

- Carta ondulata
- Carta strappata o tagliata
- Carta piegata
- Carta umida
- Carta troppo sottile o troppo spessa
- Carta con adesivi

Non utilizzare le seguenti buste. Utilizzare questo tipo di buste per evitare inceppamenti e macchie di inchiostro sulle stampe.

- Buste piegate o incurvate
 - Buste con superfici adesive in corrispondenza del lembo o buste con finestra
 - Buste troppo sottili
- Potrebbero incurvarsi durante la stampa.

Informazioni su prodotti di consumo


Codici delle cartucce di inchiostro

Di seguito vengono forniti i codici delle cartucce di inchiostro originali Epson.

Nota:

- I codici delle cartucce di inchiostro possono variare a seconda della località. Per ottenere i codici corretti per la propria area, contattare l'assistenza Epson.
- Alcune cartucce non sono disponibili in tutti i paesi.
- Sebbene le cartucce di inchiostro possano contenere materiale riciclato, ciò non influisce sulle funzionalità o sulle prestazioni della stampante.
- Le specifiche e l'aspetto delle cartucce di inchiostro sono soggetti a modifica a scopo di miglioramento senza preavviso.

Per l'Europa

Icona	BK: Black (Nero)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)	LC: Light Cyan (Ciano chiaro)	LM: Light Magenta (Magenta chiaro)
Elefante 	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*

* "XL" indica una cartuccia di grandi dimensioni.

Nota:

Per gli utenti in Europa, visitare il seguente sito web per informazioni sulle capacità delle cartucce di inchiostro Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Informazioni sul software

Questa sezione presenta alcune delle applicazioni disponibili per la stampante. Per un elenco dei software supportati, consultare il seguente sito Web Epson o avviare Epson Software Updater per conferma. È possibile scaricare le applicazioni più recenti.

<http://www.epson.com>

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware \(Epson Software Updater\)” a pagina 160](#)

Applicazione per la stampa da computer (Driver stampante Windows)

Il driver della stampante controlla la stampante in base ai comandi di stampa da un'applicazione. La configurazione di impostazioni nel driver della stampante fornisce i risultati di stampa migliori. È inoltre possibile verificare lo stato della stampante o mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento tramite le utility del driver.

Nota:

È possibile modificare la lingua della stampante. Selezionare la lingua da utilizzare in **Lingua** nella scheda **Utility**.

Accesso al driver della stampante dalle applicazioni

Per configurare delle impostazioni valide soltanto per l'applicazione attiva, accedere da tale applicazione.

Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**. Selezionare la stampante in uso e quindi fare clic su **Preferenze** o **Proprietà**.

Nota:

Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Accesso al driver della stampante dal pannello di controllo

Per configurare impostazioni valide per tutte le applicazioni, è necessario accedere al driver della stampante dal pannello di controllo.

Windows 11

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Tutte le app** > **Strumenti di Windows** > **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi selezionare **Preferenze stampa**.

Windows 10

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Sistema Windows** > **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi selezionare **Preferenze stampa**.

Windows 8.1/Windows 8

Selezionare **Desktop** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi selezionare **Preferenze stampa**.

Windows 7

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Windows Vista

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Stampanti e altro hardware** > **Stampanti e fax**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Accesso al driver della stampante dall'icona della stampante nella barra delle applicazioni

L'icona di stampante nella barra delle applicazioni del desktop è un'icona di collegamento che consente di accedere rapidamente al driver della stampante.

Se si fa clic sull'icona di stampante e si seleziona **Impostazioni stampante**, è possibile accedere alla stessa finestra delle impostazioni stampante visualizzata dal pannello di controllo. Se si fa doppio clic su questa icona, è possibile verificare lo stato della stampante.

Nota:

*Se l'icona di stampante non è visualizzata nella barra delle applicazioni, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.*

Avvio dell'utility

Accedere alla finestra del driver della stampante. Fare clic sulla scheda **Utility**.

Applicazione per la stampa da computer (Driver stampante Mac OS)

Il driver della stampante controlla la stampante in base ai comandi di stampa da un'applicazione. La configurazione di impostazioni nel driver della stampante fornisce i risultati di stampa migliori. È inoltre possibile verificare lo stato della stampante o mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento tramite le utility del driver.

Accesso al driver della stampante dalle applicazioni

Fare clic su **Formato di stampa** o **Stampa** nel menu **File** dell'applicazione. Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** (o su ▼) per espandere la finestra di stampa.

Nota:

*A seconda dell'applicazione utilizzata, **Formato di stampa** potrebbe non essere visualizzato nel menu **File** e le operazioni di visualizzazione della schermata di stampa potrebbero variare. Vedere la guida in linea dell'applicazione.*

Avvio dell'utility

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.

Applicazione per la configurazione delle operazioni della stampante (Web Config)

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in un browser Web, quale Microsoft Edge e Safari, su un computer o un dispositivo intelligente. È possibile confermare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante e del servizio di rete. Affinché sia possibile utilizzare Web Config, la stampante e il computer o dispositivo devono essere connessi alla stessa rete.

Sono supportati i browser seguenti. Utilizzare la versione più recente.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Nota:


*È possibile che venga richiesto di immettere la password di amministratore durante l'utilizzo di Web Config. Per ulteriori dettagli, consultare le **Informazioni correlate** qui sotto.*

Informazioni correlate

➔ [“Note sulla password di amministratore” a pagina 13](#)

Esecuzione di Web Config in un browser Web

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Tenere premuto il pulsante  per almeno 5 secondi per stampare il foglio di stato rete e quindi verificare l'indirizzo IP della stampante.

2. Avviare un browser Web da un computer o un dispositivo intelligente e immettere l'indirizzo IP della stampante.

Formato:

IPv4: http://indirizzo IP della stampante/

IPv6: http://[indirizzo IP della stampante]/

Esempi:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Nei dispositivi intelligenti è possibile eseguire Web Config anche dalla schermata di Informazioni sul prodotto di Epson Smart Panel.

Poiché la stampante utilizza un certificato autofirmato quando si accede a HTTPS, viene visualizzato un avvertimento sul browser quando si avvia Web Config; tuttavia ciò non indica un problema e può essere ignorato.

Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware (Epson Software Updater)

Epson Software Updater è un'applicazione che installa un nuovo software e aggiorna il firmware su Internet. Per controllare regolarmente le informazioni di aggiornamento, impostare l'intervallo di controllo degli aggiornamenti in Impostazioni aggiornamento automatico di Epson Software Updater.

Avvio in sistemi Windows

- Windows 11

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutte le app > EPSON Software > Epson Software Updater**.

- Windows 10

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **EPSON Software > Epson Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi (o Programmi) > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Nota:

*È inoltre possibile avviare Epson Software Updater facendo clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni sul desktop e selezionando **Aggiornamento software**.*

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Software Updater.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente”](#) a pagina 79

Specifiche dei prodotti

Specifiche della stampante

Posizionamento degli ugelli della testina di stampa		Ugelli inchiostro nero: 180 Ugelli inchiostro a colori: 180 per ogni colore
Grammatura carta*	Carta comune	Da 64 a 90 g/m ²
	Buste	Da 75 a 100 g/m ²


* Anche se lo spessore della carta rientra nell'intervallo consentito, la carta potrebbe non essere alimentata nella stampante o la qualità di stampa potrebbe peggiorare a seconda delle proprietà o della qualità della carta.

Area stampabile


Area stampabile per fogli singoli

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

Stampa con margini

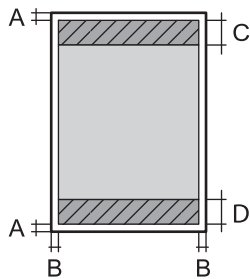
	A	3.0 mm (0.12 pollici)
	B	3.0 mm (0.12 pollici)
	C	41.0 mm (1.64 pollici)
	D	37.0 mm (1.48 pollici)

Stampa senza margini

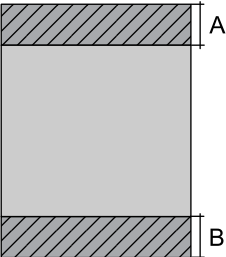	A	44.0 mm (1.76 pollici)
	B	40.0 mm (1.60 pollici)


Area stampabile per buste

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

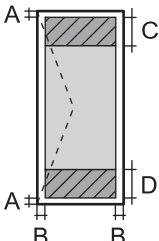	A	3.0 mm (0.12 pollici)
	B	3.0 mm (0.12 pollici)
	C	18.0 mm (0.71 pollici)
	D	41.0 mm (1.64 pollici)

Area stampabile dell'etichetta del disco

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

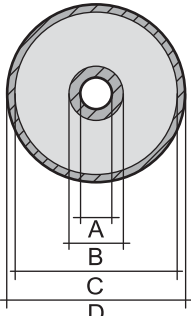	A	18 mm (0.71")
	B	43 mm (1.69")
	C	116 mm (4.57")
	D	120 mm (4.72")

Specifiche dell'interfaccia

Computer	Hi-Speed USB*
Per PictBridge	Hi-Speed USB

* I cavi USB 3.0 non sono supportati.

Specifiche di rete

Specifiche del Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Intervallo di frequenza	2,4 GHz
Modalità di connessione	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (AP semplice) ^{*2*3}
Protezioni wireless ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n è disponibile solo per HT20.

*2 Non supportata da IEEE 802.11b.

*3 La modalità AP semplice è compatibile con le connessioni Wi-Fi (Infrastruttura) e le connessioni Ethernet.

*4 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

*5 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

Specifiche Ethernet

Standard	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Modalità di comunicazione	Automatica, full duplex 10 Mbps, half duplex 10 Mbps, full duplex 100 Mbps, half duplex 100 Mbps
Connettore	RJ-45

*1 Per prevenire il rischio di interferenze radio, si consiglia di utilizzare un cavo a doppino intrecciato (STP) di categoria 5e o superiore.

*2 Il dispositivo connesso deve essere conforme agli standard IEEE802.3az.

Funzioni di rete e IPv4/IPv6

Funzioni		Supportato	Considerazioni	
Stampa di rete	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o versioni successive
	Stampa Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	Stampa PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	✓	Fotocamera digitale
	Epson Connect (stampa e-mail, stampa remota)	IPv4	✓	-
Scansione in rete	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Scansione su Cloud)	IPv4	-	-
Fax	Invio di un fax	IPv4	-	-
	Ricezione di un fax	IPv4	-	-

Protocollo di sicurezza

SSL/TLS	HTTPS Server/Client
SNMPv3	

Dimensioni

Dimensioni	<p>Immagazzinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Larghezza: 390 mm (15.4 pollici) <input type="checkbox"/> Profondità: 338 mm (13.3 pollici) <input type="checkbox"/> Altezza: 141 mm (5.6 pollici) <p>Stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Larghezza: 390 mm (15.4 pollici) <input type="checkbox"/> Profondità: 598 mm (23.5 pollici) <input type="checkbox"/> Altezza: 196 mm (7.7 pollici)
Peso*	Circa 5 kg (11 lb)

* Inchiostro e cavo di alimentazione esclusi.

Specifiche elettriche

Potenza nominale	CA 100 V	CA 220–240 V
Intervallo di frequenza nominale	50–60 Hz	50–60 Hz
Corrente nominale	0.7 A	0.35 A
Consumo energetico (con connessione USB)	Stampa: circa 21.0 W (ISO/IEC24712) Modalità stampante pronta: circa 6.3 W Modalità di riposo: circa 0.9 W Spegnimento: circa 0.2 W	Stampa: circa 21.0 W (ISO/IEC24712) Modalità stampante pronta: circa 6.3 W Modalità di riposo: circa 0.9 W Spegnimento: circa 0.3 W


Nota:

Per informazioni sulla tensione, verificare l'etichetta sulla stampante.

Per gli utenti europei, visitare il seguente sito web per informazioni sul consumo energetico.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specifiche ambientali

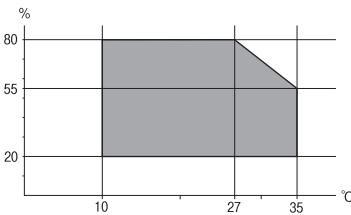Funzionamento	<p>La stampante deve essere in base a quanto illustrato nel grafico sottostante.</p>  <p>Temperatura: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)</p>
Immagazzinamento	<p>Temperatura: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)* Umidità: dal 5 all'85% di umidità relativa (senza condensa)</p>

* È possibile eseguire la conservazione per un mese a 40°C (104°F).

Specifiche ambientali per le cartucce di inchiostro

Temperatura di conservazione	Da -30 a 40 °C (da -22 a 104 °F)*
Temperatura di congelamento	-16 °C (3.2 °F) L'inchiostro si scongela e può essere utilizzato dopo circa 3 ore a 25 °C (77 °F).

* È possibile conservare la stampante per un mese a 40 °C (104 °F).

Requisiti di sistema

Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 o versioni successive

Windows XP SP3 (32 bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Mac OS

Mac OS X 10.9.5 o versioni successive, macOS 11 o versioni successive

Nota:

Mac OS potrebbe non supportare alcune applicazioni e funzioni.

UNIX File System (UFS) per Mac OS non è supportato.

Informazioni normative

Standard e approvazioni per il modello europeo

Per utenti europei

Con la presente, Seiko Epson Corporation dichiara che il modello di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente sito web.

<http://www.epson.eu/conformity>

B551B

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia, Cipro, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.



Limitazioni sulla copia

Per garantire un uso responsabile e legale della stampante, è necessario rispettare le limitazioni seguenti.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali

Francobolli non affrancati, cartoline preaffrancate e altri titoli postali con valore postale

Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

La copia dei seguenti articoli deve essere eseguita con cautela:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni e così via), tessere con validità mensile, biglietti scontati e così via.
- Passaporti, patenti di guida, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti e così via.

Nota:

La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:

Le stampanti possono dare luogo a comportamenti illegali se vengono copiati materiali protetti dal diritto d'autore (copyright). A meno che non si operi dietro consiglio di un avvocato, prima di copiare materiale pubblicato è necessario agire in modo responsabile e rispettoso, ottenendo il permesso del detentore del copyright.

Informazioni di assistenza

Sito Web di supporto.169

Come contattare l'assistenza Epson.169

Sito Web di supporto

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web di supporto Epson indicato di seguito. Selezionare il paese o la regione di residenza e visitare la sezione relativa al supporto del sito Web Epson locale. Nel sito sono disponibili anche driver, domande frequenti, manuali e altro materiale scaricabile.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema, contattare i servizi di assistenza Epson.

Come contattare l'assistenza Epson

Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson in uso non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema attenendosi alle procedure di risoluzione dei problemi indicate nella documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson.

Il seguente elenco dei punti di assistenza Epson si basa sul paese di vendita. Alcuni prodotti potranno non essere venduti nella posizione in cui ci si trova, quindi contattare l'assistenza Epson per l'area in cui si è acquistato il prodotto.

Se l'elenco seguente non contiene alcun centro di assistenza Epson per l'area di residenza, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson può rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

Numero di serie del prodotto

(La posizione di applicazione dell'etichetta dipende dal prodotto; l'etichetta può trovarsi sul retro, nella parte interna del coperchio oppure sul fondo.)

Modello del prodotto

Versione del software del prodotto

(Fare clic su **About**, **Version Info** o pulsanti simili nel software del prodotto)

Marca e modello del computer in uso

Nome e versione del sistema operativo del computer

Nome e versione delle applicazioni software generalmente utilizzate con il prodotto

Nota:

A seconda del prodotto, le impostazioni di rete potrebbero essere memorizzate nell'apparecchio. In seguito a eventuali guasti o riparazioni del prodotto, le impostazioni potrebbero andare perse. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati e non è tenuta a eseguire il backup o il recupero impostazioni. Si consiglia pertanto di eseguire un backup dei dati o di prenderne nota.

Assistenza utenti — Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, consultare il documento di garanzia paneuropeo.

Assistenza utenti - Taiwan

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e domande sui prodotti.

HelpDesk Epson

Telefono: +886-2-2165-3138

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Centro assistenza riparazioni

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Tekcare Corporation è un centro assistenza autorizzato per Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Assistenza utenti - Australia

Epson Australia è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, sono disponibili le seguenti fonti di informazioni:

URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Australia. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

HelpDesk Epson

Telefono: 1300-361-054

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni fondamentali rientrano la documentazione del prodotto Epson, il tipo di computer, il sistema operativo e le applicazioni in uso, nonché qualsiasi altro tipo di informazione ritenuto necessario.

Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto.

Assistenza utenti - Nuova Zelanda

Epson Nuova Zelanda è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, per ricevere informazioni vengono messi a disposizione i seguenti canali:

URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Nuova Zelanda. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

HelpDesk Epson

Telefono: 0800 237 766

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni da preparare: documentazione del prodotto Epson, tipo di computer, sistema operativo, programmi applicativi e tutti i dati ritenuti necessari.

Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto.

Assistenza utenti - Singapore

Le fonti di informazione, supporto e servizi di assistenza presso Epson Singapore sono:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare, risposte alle domande frequenti, informazioni commerciali e supporto tecnico tramite e-mail.

HelpDesk Epson

Numero gratuito: 800-120-5564

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti e risoluzione di problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Assistenza utenti — Thailandia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e risposte alle domande frequenti; inoltre, è possibile richiedere informazioni tramite e-mail.

Call center Epson

Telefono: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

Gli operatori del Call center sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Assistenza utenti - Vietnam

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

Centro riparazioni Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Assistenza utenti — Indonesia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Informazioni su specifiche dei prodotti e driver da scaricare
- Domande frequenti, informazioni commerciali, domande tramite e-mail

Hotline Epson

Telefono: 1500-766 (Indonesia Only)

Email: customer.care@ein.epson.co.id

Gli operatori della Hotline sono in grado di rispondere per telefono o per email ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti

- Supporto tecnico

Assistenza utenti - Hong Kong

Per ottenere supporto tecnico e altri servizi post vendita, gli utenti sono invitati a contattare Epson Hong Kong Limited.

Sito Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ha messo a disposizione in Internet un sito locale in cinese e in inglese per fornire agli utenti le informazioni seguenti:

- Informazioni sui prodotti
- Risposte alle domande frequenti
- Versioni più recenti dei driver per prodotti Epson

Hotline di assistenza tecnica

È inoltre possibile contattare il personale tecnico presso i seguenti numeri di telefono e fax:

Telefono: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Assistenza utenti - Malaysia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Informazioni su specifiche dei prodotti e driver da scaricare
- Domande frequenti, informazioni commerciali, domande tramite e-mail

Call center Epson

Telefono: 1800-81-7349 (Numero gratuito)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Epson Malaysia Sdn Bhd (Sede centrale)

Telefono: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Assistenza utenti - India

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e domande sui prodotti.

Numero gratuito

Per assistenza, informazioni sul prodotto o per ordinare materiali di consumo -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)

Email

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Assistenza utenti - Filippine

Per ottenere assistenza tecnica e altri servizi post vendita, gli utenti sono invitati a contattare Epson Philippines Corporation presso i seguenti numeri di telefono e fax, nonché il seguente indirizzo e-mail:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e risposte alle domande frequenti; inoltre, è possibile richiedere informazioni tramite e-mail.

Assistenza clienti Epson Philippines

Numero gratuito: (PLDT) 1-800-1069-37766

Numero gratuito: (Digitale) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Sito Web: <https://www.epson.com.ph/contact>

Email: customercare@epc.epson.com.ph

Accessibile dalle 9 alle 18, da lunedì a sabato (tranne festivi)

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Epson Philippines Corporation

Linea esterna: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665