



© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX
414241800

Алдымен төмөндеги ақпаратты оқып шығыңыз

Осы принтерге арналған сияны айапал қолдану қажет. Сия ыдыстарына сия құйғанда немесе оларды толтырған кезде сия шашырауы мүмкін. Сия қиміндеңгә немесе заттарыңызға жұқса, кетпеу мүмкін.


Оңтүстүрүшілік

Bu printer üçin müräkkab ehtiyatı istifadə edilməlidir. Müräkkab çənəleri müräkkabla dolduruldunda və ya yenidən dolduruldunda, müräkkab sıçrağı bilər. Müräkkab paltalarınıza və ya əşyalarınıza düşərsə, o getməy bilər.

Arval buni o'qib chiqing


Bu printer uchun siyah bilan ehtiyyotlik bilan ishlash lozim. Siyah idishlariga siyah quyilayotganda va qayta quyish paytida siyah oqib ketishi mumkin.

Agar siyah kiyimlaringiz yoki buyumlaringga tegsa, u ketmasligi mumkin.

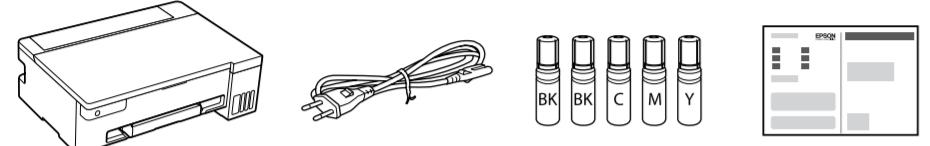

Оринаскан аймағындағы байланысты қосымша элементтер қосылуы мүмкін. Мәкандан асılı olaraq əlavə elementlər daxil ola bilər. / Joyga bog'lıq ravishda qo'shimcha elementlar kiritilishi mumkin.

Bасып шыгару механизмін толтыру үшін бастапқы сия бөтөлкелер жартылай пайдаланылады. Бул бөтөлкелер кейнігі сия бөтөлкелерінен салыстырғанда бертерді азырқа басып шыгару мүмкін. / İlk müräkkab şüşeleri çap başlığı enerji ilə doldurmaq üçün qismen istifadə ediləcək. Bu şüşələr sonrakı müräkkab şüşeleri dəha dərhal etibarlıdır. Dəstəkləki siyah butilkaların chop qılış kallagini to'ldırış uchun qismen foydalansızlı mumkin. Bu siyah butilkalar bilan keyingi siyah butilkalariga qaraganda kamroq sahifalar chop qılıñishi mumkin.

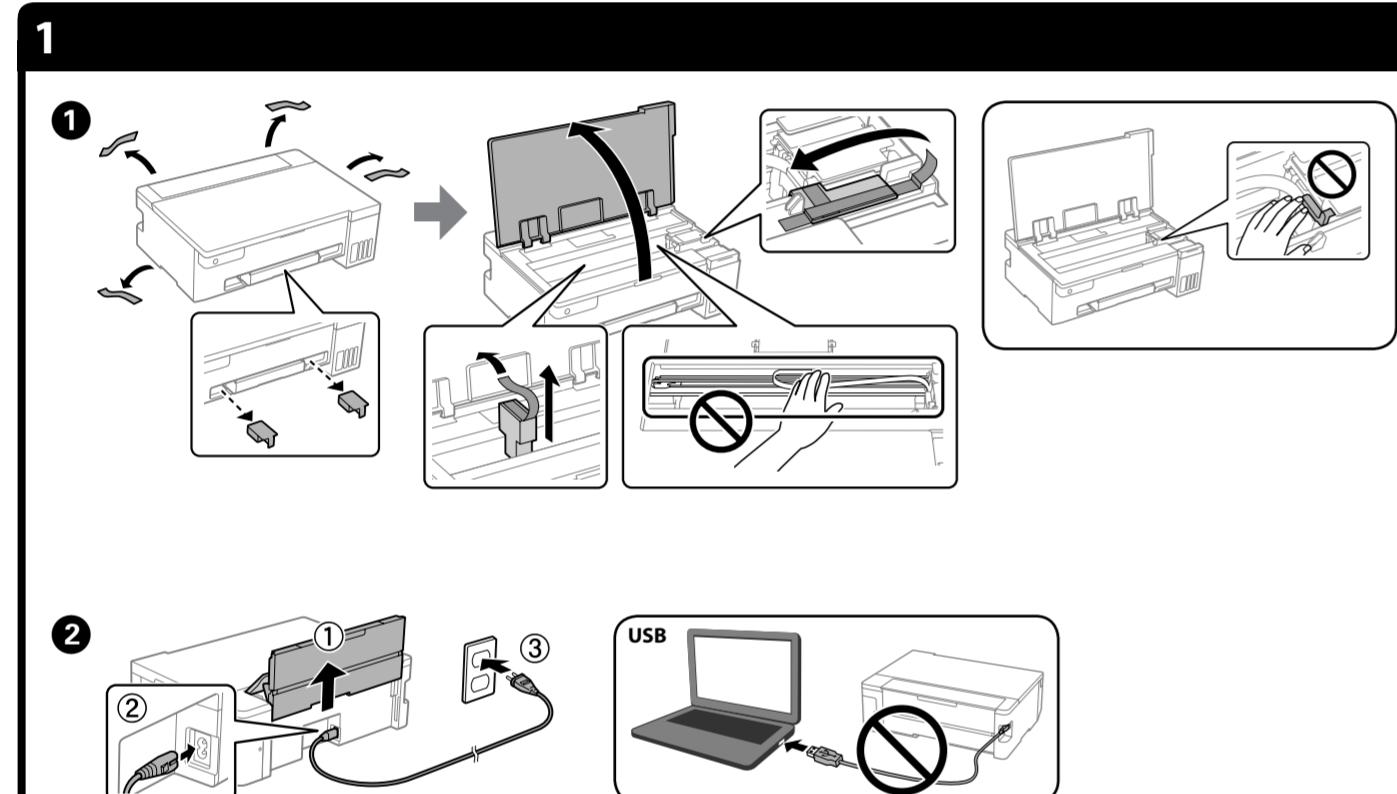

3 Принтерди реттеу адісін таңдаңыз.
Printeri quraşdırma metodunu seçin.
Printeri sozlash usulini tanlang.

Смарт құрылышы бар ма?
Smart cihazınız var mı?
Smart qurılmangız var mı?

2-бөлімге етініз.
Bölme 2-ya kejin.
2-bo'lling o'ting.

① түймесін жыптықтағанша басып түрніңіз. Содан соң, реттеу процесінің көлданын аяқтау үшін смарт құрылышы пайдаланыңыз.
Yanib-sönenə qadar ② дүймасын басып saxlayin. Sonra quraşdırma prosesinin qalanını tamamlamaq üçin smart cihazınızdan istifadə edin.
③ tugmasını miltilagunicha bosib turing. Keyin sozlash jarayonining qolgan qismini bajarish uchun smart qurılmangızdan foydalanaing.

Epson Smart Panel



Epson Smart Panel ?


Смарт құрылышда нускауларды көріп тұрып, принтерди реттеуге болады. Қолданбағын пайдалану арқылы смарт құрылышында принтерді қашықтан басқаруға немесе қолданбағын артуруп басып шыгару арекеттерін орындауда болады.
Smart cihazında tılmatlara basıra printeri quraşdırma bilirsiniz. Programdan istifadə etmək, siz uzaqdan printeri smart cihazınızda idarə eda və ya program vasıtasisi dəri farqlı çap hayata keşirebilirsiniz.
Siz smart qurılmangızda ko'satsmalarnı ko'rish vaqtida printerini sozlashıngiz mumkin. Ilavadan foydalansız orqali siz printerini smart qurılmangızda masofadan boshqarishingiz yoki ilova orqali yanada turlı-tuman chop qılış ishlarını bajarishingiz mumkin.

Epson Smart Panelı o'mating.
Bu siz printerden kompyuter bilan birga foydalananigdon hollarda ham printerini sozlashga yordam beradi.



2


1-бөлімде ① «Жоқ» параметрін таңдасаныз, осы нускауларды орындаңыз.
Bölime 1-② da "Xeyr" seçmisizse, bu talimatlara emel edin.
Agar siz 1-bo'lum ② da "Yo'q" bandini tanlagan bo'sangiz, bu ko'retsatmaları bajaring.

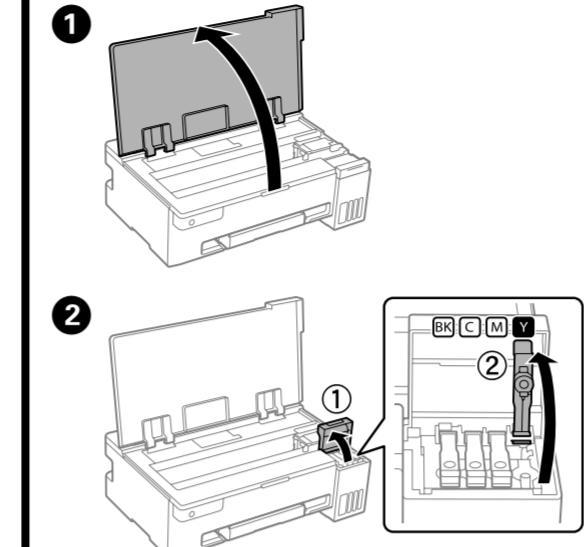


Сия ыдысының түсі құйылатын сияның түсіне сәйкес келетін тектеріз.
Müräkkab çəninin rənginən doldurmaq istadiyiniz müräkkəbin rəngi ilə uyğun olduğundan emin olun.
Siyah idish rangining siz to'ldırmoqchi bo'lgan siyah rəngi bilan bir xil ekanligiga ishoch hosil qiling.

3 Сия бөтөлкесин tik құйде үстən türpən қaqlaғын alynyz, eftapse sia alyp keti mukmin.
Принтерmen birge berilgen sia bөtөlkelерini pайдаланыңыз.
Epson komplikasiya tulnuskaðan baska sinyanın salasına nemese senindigine keplidik bera almayda. Tulnuskaðal emec sinyanı pайдалanu Epson keplidikteri kolданymalıtyndan zakýyandalaǵa akeleu mukmin.
Müräkkab şüßeni yuxarına doğru saxlayarken qaraʃını çıxarin; eks halda, müräkkab aly bilər.
Printerinde birge tazih olunmus müräkkab şüßenlerden istifadə edin.
Epson asıl olmayan müräkkəbin keyfiyyəti və ya etibarlılığına zamanat vermir. Səxta müräkkəbin istifadəsi Epson zamanatlarının təmin etmədiyi zədəye sabab ola bilər.
Siyah butilkasını tik ushlanğan holda qopqog'ini oling; aks holda siyah oqib ketishi mumkin.
Printeriniz bilan birgə berilgen siyah butilkalaridan foydalanaing.
Epson asıl bo'lgan siyohning sıfatı yoki ishchlilikini kafolatlay olmayıd. Asıl bo'lgan siyohnan foydalansın Epson foltalar bilan qamrab olimmaydigan shikastlanışha olib kelishi mumkin.


4 Сия ыдысыnda жоғарысы сыйыты тексеріңiz.
Müräkkab çəninde yuxarı xətt yoxlayın.
Siyah idishidagi yuqori chiziq'iga tekshiring.

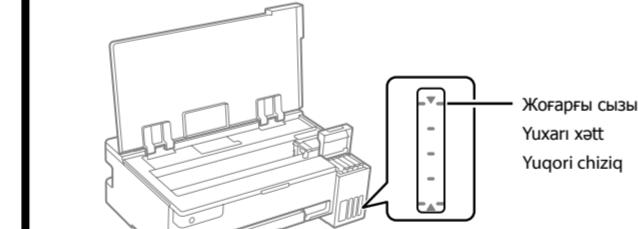


5 Сия жоғарысы таikeliy құy үшін sia bөtөlkesin tikelley portka salnyz.
Müräkkəbi yuxarı xətt qədar doldurmaq üçin müräkkab şüßenini portun içarısında düz formada daxil edin.
Yuqori chiziqachqa siyah bilan to'ldırış uchun siyah idishini tik holda portga soling.

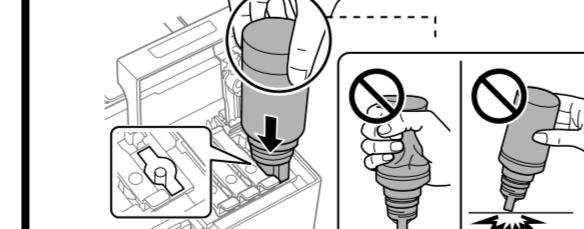


6 Сия ыдысында жоғарысы сыйыты тексеріңiz.
Müräkkab çəninde yuxarı xətt yoxlayın.
Siyah idishidagi yuqori chiziq'iga yetganida butilkani tortib chiqaring.

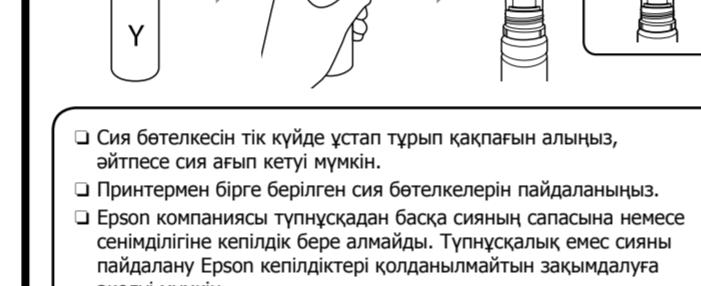


7 Сия ыдысын daxil etmek istediyiniz portka salnyz.
Müräkkab çəninin yuxarı xəttinə qatanda, şüßeni çıxarin.
Siyah idishning yuqori chiziq'iga yetganida butilkani tortib chiqaring.

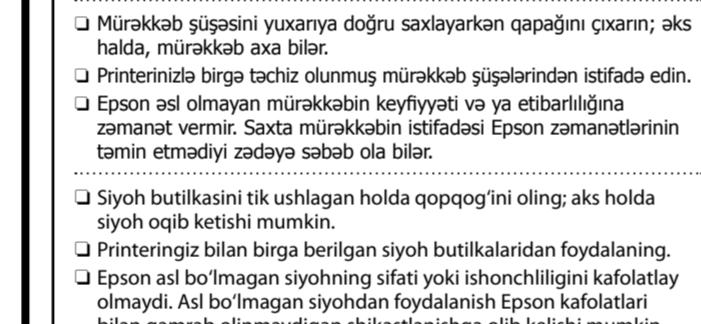


8 Бул ənimmən birge eki BK sia bөtөlkesi berilədi jəne eki bөtөlke de osy qadəmda tолтырыldı.
Bu mahsul iki BK müräkkab şüßeni ilə təqdim olunur və hər ikisi bə addımda doldurulur.
Bu mahsul ikitək BK siyah butilkasi bilan birgə təqdim etlidi və ikitta butilkı ushu bəsəqchida to'ldırılsı.

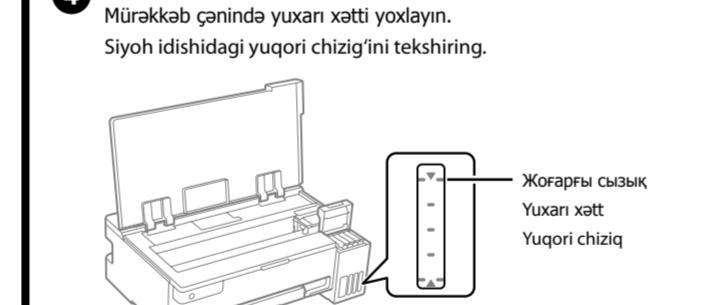

9 Сия ыдысын daxil etmek istediyiniz portka salnyz.
Müräkkəbi yuxarı xətt qədar doldurmaq üçin müräkkab şüßenini portun içarısında düz formada daxil edin.
Yuqori chiziqachqa siyah bilan to'ldırış uchun siyah idishini tik holda portga soling.

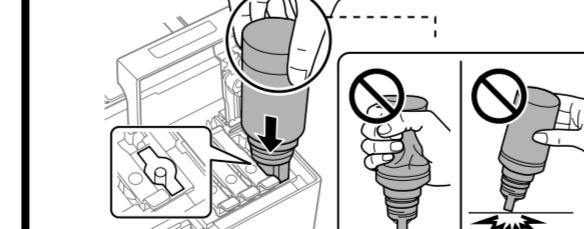


10 Сия ыдысыn daxil etmek istediyiniz portka salnyz.
Müräkkab çəninde yuxarı xətt yoxlayın.
Kezektesin жыптықtaidsy. Dayışkan sakilda yanib-söniř. Keta-met mitillayapti.

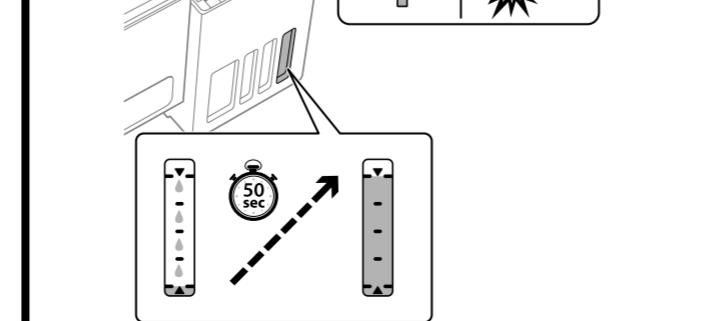


11 Үйдистарға sia толтырылғанын тексерініз, содан соң күнде бастау үшін ① түйmesin 5 sekund basıp tүryңyz. Сия күн шамамен 10 minut алды.

Çanlарın mürikkeb ile doldurulduğunu təsdiqleyin və mürikkeb doldurmağı başlamas üçün ② düymesini 5 saniye basıp saxlayın. Mürikkeb doldurman taximim 10 daqıqadır.

Baklarning siyah bilan to'ldırılganligiga ishoch hosil qiling va keyin siyah quyiishi boshlash uchun ③ tugmasini 5 soniya basip turing. Siyah to'ldırış taximim 10 daqıqadır vaqtin olishi mumkin.

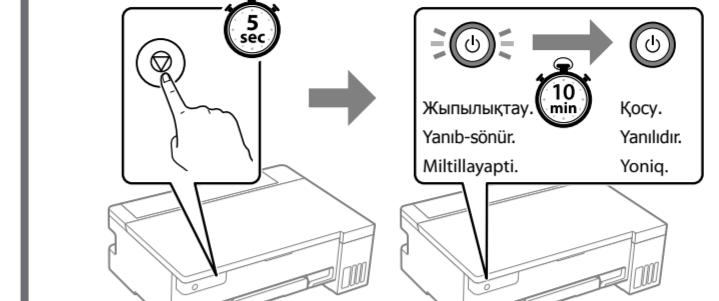


12 A4 əlşəmindegi қаралым қағазı қaғaz tıreuiñ ortasına, басып шыгарылатын betin жоғары қaғazat salnyz.
Cap edilen üzü xaraci olmaña kağız dəstəyinin mərkəzində A4 ölçülü adı kağız yükləyin.
A4 o'ichamdagı oddiy qo'g'zni qo'g'z tayanchiga chop qilinadigan tonomoni tepega qaratgan holda joylashtirin.

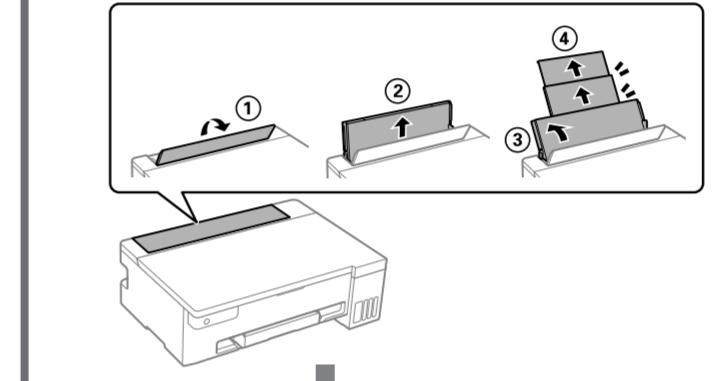


13 Принтерди əşyri үшін ① түйmesin basыnyz.
Printeri söndürmek üçün ② düymesini basın.
Printeri o'chirish uchun ③ tugmasini bosing.

14 Басып шыгару механизminin tesistiriniň betlegeniň tekseri uchun əşyri үшіn tesistirde tekseri ulgisi basыp shygarınz.
Cap başlışı ucluların txanarsa, yoxlaması üçün uclu yoxlaması nümunası cap edin.
Chop qılısh uchliklарının tiqilib qolganligi yoki yo'qligini tekshirish uchun uchlikni tekshirish namunasını chop qiling.

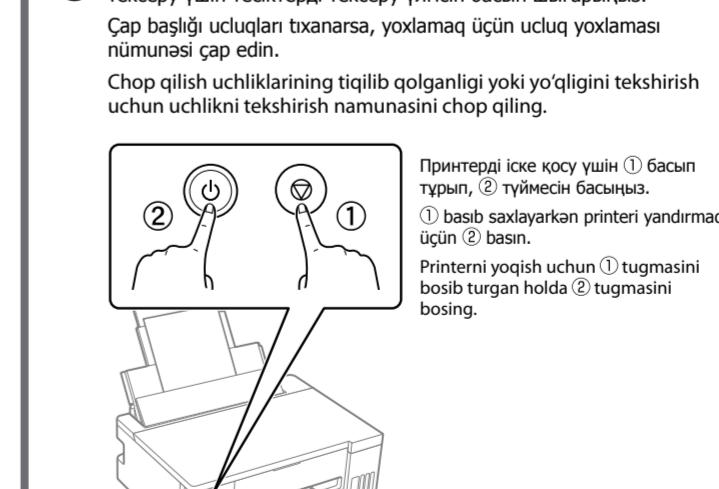

15 Тесистерди tekseri ulgisi basыp shygarıladы. Basыp shygar mehanizminin tesistiriniň betlegeniň tekseri uchun əşyri үшіn tesistirde tekseri ulgisi basыp shygarıla.


Uclu yoxlaması nümunası cap edilir. Cap başlışı ucluları txanarsa, yaxmaq üçün cap edilmiş nümunanı yoxlaysın.
Uchlikni tekshirish namunası chop qilinadı. Chop qılısh kallagi uchliklарının tiqilib qolganligi yoki yo'qligini tekshirish uchun chop qilinadigan namunani koring.

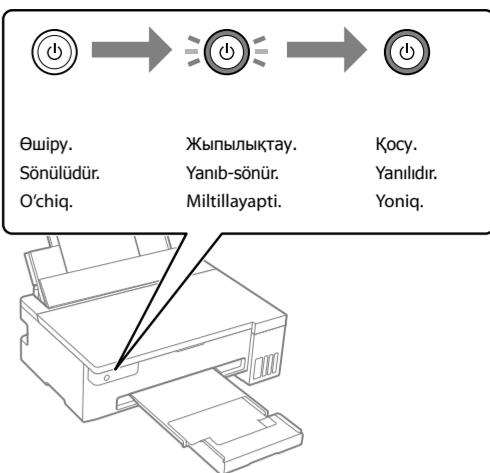

16 Басып шыгару механизmin tazalauds oryndanız. Basыp shygar mehanizmin tazalauds kəzində barlıq sia ыдысынан sia pайдалanılsı.


Cap başlışı taziləməsi icra edin. Cap başlışı taziləməsi bütün mürikkeb çənlerindən bir qadar mürikkeb istifadə edir.

Chop qılısh kallagini tozalashıne ishga tushirin. Chop qılısh kallagini tozalashıda barcha idishlərdagi siyohlardan foydalanalı.

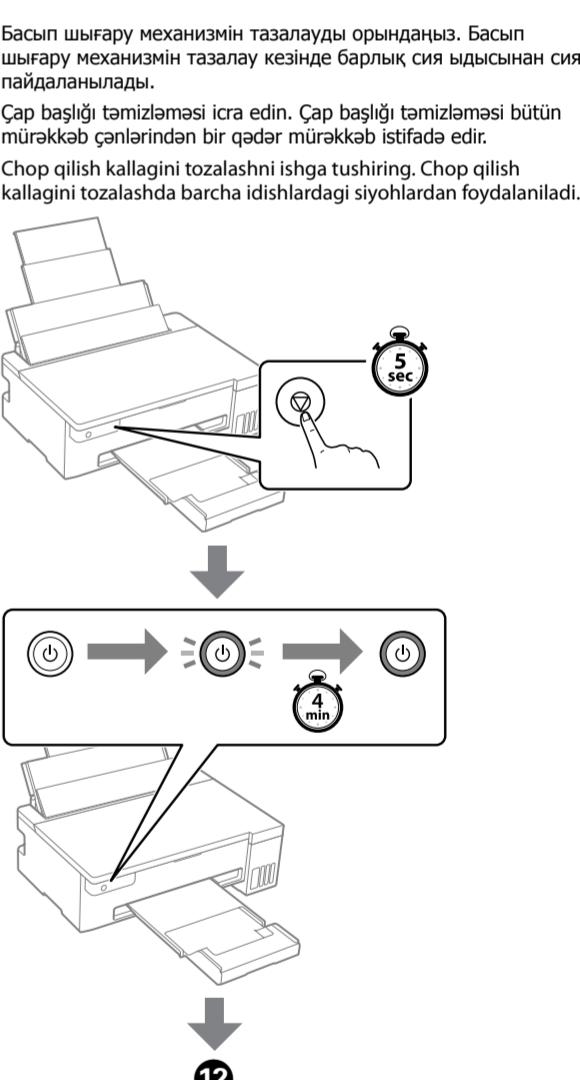

17 Егер aр бөтөлкede sia қaſsa, sia ыдысыn kaita toltyrynyz. 2-бөлімde ① жəne ② aralıysındaysa kademardary karaňa.

Har süsda mürikkeb qalisa, mürikkeb çəninde doldurun. 2-bo'lum 2-da ①-⑨ addımlarına baxın.
Agar bir butilkada siyah qolgan bo'sla, siyohdon to'ldırıng. 2-bo'lum 2-bo'lum ① dan ② gacha qadamlarga qarang.

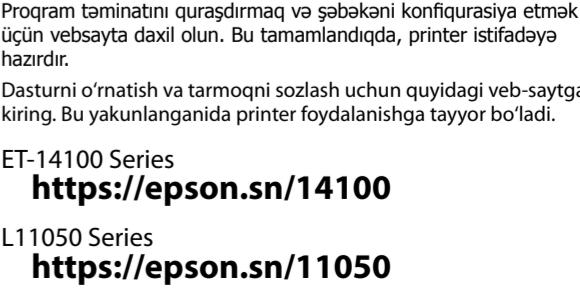

18 Бaғdарламalyk kuraldary ornatu жəne jelini rettue үшіn web-saytka etniž. Bu erkeket ayaqtalangunda, printer pайдалanıluqda dailyn boladı.

Program tamimatini quraşdırmaq və şebəki konfigurasiya etmek üçün websaytka daxil olun. Bu tamamlandıqda, printer istifadəye həzirdir.

Dasturnı o'rnatish və tarmoqni sozlash uchun quyidagi web-saytgı kiring. Bu yakunlanganida printer foydalansığa tayyor bo'ladı.

ET-14100 Series <https://epson.sn/14100>

L11050 Series <https://epson.sn/11050>

