

EPSON

SC-P5300 Series

Guida utente

CMP0433-01 IT

Copyright e marchi registrati

Copyright e marchi registrati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni in riferimento ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation né i suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti dall'acquirente o da terzi come conseguenza di incidenti, cattivo utilizzo o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) come conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni causati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Lightroom, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

Wi-Fi and Wi-Fi Direct are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.

© 2023 Seiko Epson Corporation.

Copyright e marchi registrati

Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina

IMPORTANTE: Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, assicurarsi di leggere le istruzioni di sicurezza in *Notices (Avvisi)* online.

Sommario

Copyright e marchi registrati

| | |
|---|---|
| Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina. | 3 |
|---|---|

Introduzione

| | |
|---|----|
| Note sui manuali. | 7 |
| Significato dei simboli. | 7 |
| Figure. | 7 |
| Descrizione dei modelli del prodotto. | 7 |
| Organizzazione del manuale. | 7 |
| Visualizzazione dei manuali PDF. | 8 |
| Parti della stampante. | 9 |
| Sezione anteriore. | 9 |
| Area della carta. | 10 |
| Interno. | 13 |
| Retro. | 13 |
| Pannello di controllo. | 15 |
| Vista dello schermo. | 15 |
| Note per l'uso e la conservazione. | 18 |
| Spazio di installazione. | 18 |
| Note in caso di stampante in uso. | 18 |
| Note in caso di stampante non in uso. | 19 |
| Note in caso di pannello di controllo in uso. | 19 |
| Note sulla gestione delle cartucce di inchiostro. | 20 |
| Note sulla gestione della carta. | 20 |
| Risparmio energia. | 21 |

Introduzione al software

| | |
|--|----|
| Software forniti su epson.sn. | 23 |
| Altri software in dotazione. | 23 |
| Uso di Epson Media Installer. | 25 |
| Procedura di avvio. | 25 |
| Configurazione della schermata principale. | 26 |
| Configurazione della schermata Modifica impostazioni supporto. | 29 |
| Aggiunta di informazioni sulla carta. | 31 |
| Modifica delle informazioni sulla carta. | 31 |
| Condivisione delle informazioni sulla carta su più computer. | 31 |
| Uso di Web Config. | 32 |
| Procedura di avvio. | 32 |
| Procedura di chiusura. | 32 |
| Descrizione delle funzioni. | 33 |
| Utilizzo di Epson Edge Dashboard. | 33 |
| Procedura di avvio. | 33 |

| | |
|---|----|
| Procedura di chiusura. | 33 |
| Utilizzo di EPSON Software Updater. | 34 |
| Verifica della disponibilità di aggiornamenti software. | 34 |
| Ricezione delle notifiche sugli aggiornamenti. | 35 |
| Disinstallazione software. | 35 |
| Windows. | 35 |
| Mac. | 36 |

Modifica dei metodi di connessione alla rete

| | |
|--|----|
| Passaggio a una rete LAN cablata. | 37 |
| Passaggio a una rete LAN wireless. | 37 |
| Connessione diretta in modalità wireless (Wi-Fi Direct). | 38 |

Funzionamento generale

| | |
|--|----|
| Note su come caricare la carta. | 40 |
| Posizione di caricamento della carta. | 40 |
| Caricamento del Rotolo di carta. | 42 |
| Modalità di caricamento. | 42 |
| Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini. | 43 |
| Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/ Cartoncino. | 44 |
| Note sul caricamento del Cassetto carta. | 44 |
| Modalità di caricamento. | 44 |
| Impostazione della carta caricata. | 45 |
| Come effettuare l'impostazione. | 45 |
| Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante. | 47 |
| Ottimizzazione delle impostazioni supporto (Regolaz Alim Carta/Allineamento testina). | 51 |
| Precauzioni da adottare quando si eseguono le Regolazioni di stampa. | 51 |
| Regolaz Alim Carta. | 51 |
| Allineamento testina. | 52 |
| Rimozione della carta in rotolo. | 53 |
| Tipi di taglio. | 53 |
| Metodo di taglio manuale. | 54 |
| Rimozione della carta in rotolo. | 56 |
| Espulsione di cartoncino. | 56 |
| Metodi per la stampa di base (Windows). | 57 |
| Metodi per la stampa di base (Mac). | 59 |

Sommario

| | |
|---|----|
| Area di stampa. | 60 |
| Area stampabile per la carta in rotolo. | 60 |
| Area stampabile per fogli singoli. | 61 |
| Annullamento della stampa. | 62 |

Diversi metodi di stampa

| | |
|--|----|
| Stampa con toni più scuri del nero (Spruzzo per miglioramento del nero). | 64 |
| Correggere il colore e stampare. | 64 |
| Stampa di foto in bianco e nero. | 68 |
| Stampa senza margini. | 71 |
| Metodi di stampa senza margini. | 71 |
| Formati di supporto compatibili con la stampa senza margini. | 71 |
| Informazioni sul taglio della carta in rotolo. | 73 |
| Procedure di impostazione per la stampa. | 75 |
| Stampa con ingrandimento/riduzione. | 77 |
| Adatta alla pagina/Adatta in scala al foglio. | 78 |
| Adatta a larghezza rotolo(solo Windows). | 79 |
| Impostazione di scala personalizzata (solo Windows). | 80 |
| Stampa multipagina. | 81 |
| Stampa fronte retro manuale(solo Windows). | 82 |
| Precauzioni per la stampa fronte-retro. | 82 |
| Procedure di impostazione per la stampa. | 83 |
| Stampa di manifesti (Ingrandimento per la copertura di diversi fogli e stampa — solo per Windows). | 84 |
| Procedure di impostazione per la stampa. | 84 |
| Unione della carta stampata. | 86 |
| Stampa con formati non standard. | 90 |
| Gestione layout(solo Windows). | 92 |
| Procedure di impostazione per la stampa. | 93 |
| Salvataggio e richiamo delle impostazioni. | 95 |

Stampa con gestione del colore

| | |
|---|-----|
| Informazioni sulla gestione del colore. | 96 |
| Impostazioni di stampa con gestione del colore. | 97 |
| Impostazione dei profili. | 97 |
| Impostazione della gestione del colore con le applicazioni. | 98 |
| Impostazione della gestione del colore con il driver della stampante. | 99 |
| Stampa con gestione del colore tramite ICM host (Windows). | 99 |
| Stampa con gestione del colore tramite ColorSync (Mac). | 101 |

| | |
|--|-----|
| Stampa con gestione del colore tramite Driver ICM(solo Windows). | 101 |
|--|-----|

Uso del driver della stampante (Windows)

| | |
|---|-----|
| Visualizzazione della schermata delle impostazioni. | 104 |
| Dal Control Panel (Pannello di controllo). | 104 |
| Visualizzazione della guida. | 105 |
| Fare clic sul pulsante Aiuto per la guida. | 105 |
| Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da controllare e visualizzare. | 105 |
| Personalizzazione del driver della stampante. | 106 |
| Salvataggio di varie impostazioni in Selezione impostazione. | 106 |
| Riepilogo della scheda Utility. | 107 |

Utilizzo del driver della stampante (Mac)

| | |
|---|-----|
| Visualizzazione della schermata delle impostazioni. | 109 |
| Visualizzazione della guida. | 109 |
| Uso di Presets (Predefiniti). | 109 |
| Salvataggio di Presets (Predefiniti). | 109 |
| Eliminazione di Presets (Predefiniti). | 110 |
| Utilizzo di Epson Printer Utility 4. | 110 |
| Avvio di Epson Printer Utility 4. | 110 |
| Funzioni Epson Printer Utility 4. | 110 |

Elenco dei menu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ImpCarta. | 112 |
| Impostazioni generali. | 122 |
| Stato alimentazione. | 129 |
| Manutenzione. | 130 |
| Lingua/Language. | 131 |
| Stato della stampante/Stampa. | 132 |

Manutenzione

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Controllo ugelli testina. | 133 |
| Dalla stampante. | 133 |
| Dal computer. | 133 |
| Pulizia testina. | 134 |
| Note sulla pulizia. | 134 |
| Dalla stampante. | 134 |
| Dal computer. | 134 |

Sommario

| | |
|--|-----|
| Sostituzione dei materiali di consumo. | 135 |
| Sostituzione delle cartucce di inchiostro. | 135 |
| Sostituzione della tanica di manutenzione e della tanica di manutenzione per stampa senza margini. | 137 |
| Sostituzione della taglierina. | 138 |
| Pulizia della stampante. | 141 |
| Pulizia della parte esterna. | 141 |
| Pulizia della parte interna. | 141 |

Risoluzione dei problemi

| | |
|--|-----|
| Quando viene visualizzato un messaggio. | 145 |
| Quando vengono visualizzati un messaggio di errore e un codice di errore. | 146 |
| Risoluzione dei problemi. | 147 |
| Non è possibile stampare (perchè la stampante non funziona). | 147 |
| La stampante emette rumori come se stampasse ma non viene stampato nulla. | 150 |
| Il risultato di stampa non è quello previsto. | 150 |
| Problemi di alimentazione o espulsione. | 158 |
| Altri. | 159 |

Appendice

| | |
|---|-----|
| Unità opzionali e materiali di consumo. | 161 |
| Supporti speciali Epson. | 161 |
| Cartucce d'inchiostro. | 161 |
| Altri. | 162 |
| Tipi di carta supportati. | 164 |
| Tabella dei supporti speciali Epson. | 164 |
| Carta supportata disponibile in commercio. | 168 |
| Larghezze carta supportate. | 169 |
| Spostamento e trasporto della stampante. | 171 |
| Prima di effettuare lo spostamento o il trasporto. | 171 |
| Note per il trasporto della stampante. | 171 |
| Procedura per lo spostamento o il trasporto della stampante. | 171 |
| Requisiti di sistema. | 173 |
| Driver stampante. | 173 |
| Web Config. | 174 |
| Tabella delle specifiche. | 175 |

Introduzione

Note sui manuali

Significato dei simboli

| | |
|--|--|
|  Avvertenza: | Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni gravi alla persona. |
|--|--|

| | |
|--|---|
|  Attenzione: | Osservare attentamente per evitare lesioni personali. |
|--|---|

| | |
|--|---|
|  Importante: | Osservare attentamente per evitare danni al prodotto. |
|--|---|

| | |
|--------------|--|
| Nota: | Le note contengono informazioni utili o aggiuntive sul funzionamento di questo prodotto. |
|--------------|--|

| | |
|---|---|
|  | Indica contenuti di riferimento relativi. |
|---|---|

Figure

Le figure possono differire leggermente dal modello che si sta utilizzando. Fare attenzione a questo aspetto durante l'utilizzo del manuale.

Descrizione dei modelli del prodotto

Alcuni modelli descritti in questo manuale potrebbero non essere disponibili in determinati paesi o regioni.

Organizzazione del manuale

I manuali per il prodotto sono organizzati come illustrato di seguito.


È possibile consultare i manuali in formato PDF con Adobe Reader o Anteprima (Mac).

| | |
|-----------------------------------|--|
| Guida di installazione (manuale) | Fornisce informazioni su come impostare la stampante una volta estratta dalla confezione. Leggere attentamente il manuale per effettuare le operazioni in sicurezza. |
| Istruzioni di sicurezza (manuale) | Questo manuale illustra le regole a cui attenersi per prevenire danni alle cose e il rischio di lesioni a clienti e altre persone. Assicurarsi di leggere questo manuale per utilizzare il prodotto in sicurezza e in modo corretto. Per alcune aree geografiche, queste informazioni sono incluse nella <i>Guida di installazione</i> . |
| Assistenza Epson (PDF) | Fornisce informazioni sull'Assistenza Epson per ciascuna area geografica. |
| Manuale online | |
| Guida utente (questo manuale) | Fornisce informazioni generali e istruzioni sull'uso della stampante e sulla risoluzione dei problemi. |
| Guida per amministratore (PDF) | Fornisce agli amministratori di rete informazioni sulla gestione e sulle impostazioni della stampante. |

Introduzione

Visualizzazione dei manuali PDF

Questa sezione utilizza Adobe Acrobat Reader DC come esempio per spiegare le operazioni di base per visualizzare i PDF in Adobe Acrobat Reader.

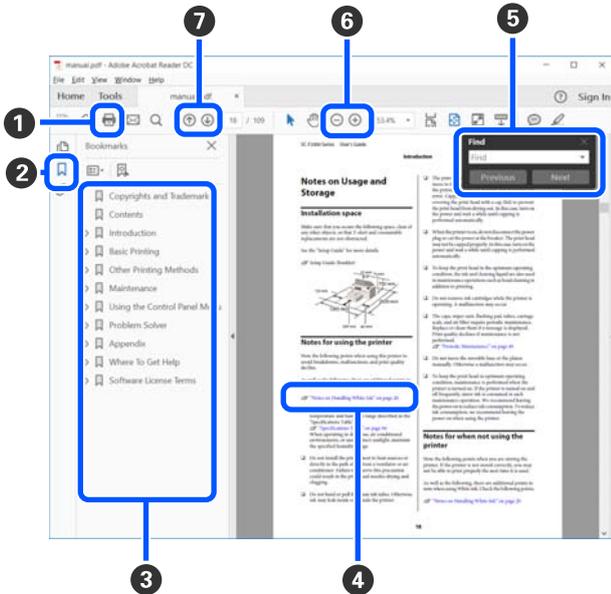

- 1 Fare clic per stampare il manuale PDF.
- 2 Ogni volta che si fa clic i segnalibri sono nascosti o mostrati.
- 3 Fare clic sul titolo per aprire la pagina corrispondente.

Fare clic su [+] per aprire i titoli di gerarchia inferiore.
- 4 Se il riferimento è scritto in blu, fare clic sul testo blu per aprire la pagina corrispondente.

Per tornare alla pagina precedente, procedere come segue.

Per Windows

Tenendo premuto il tasto Alt, premere il tasto ←.

Per Mac

Tenendo premuto il tasto Comando, premere il tasto ←.

- 5 È possibile fare ricerche per parola chiave, per esempio digitando i nomi delle voci che si desidera consultare.

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse su una pagina del manuale PDF e selezionare **Find (Trova)** nel menu visualizzato per aprire la barra di ricerca.

Per Mac

Selezionare **Find (Trova)** nel menu **Edit (Modifica)** per aprire la barra di ricerca.

- 6 Per ingrandire il testo di dimensioni troppo piccole nel display, fare clic su +. Fare clic su - per ridurre le dimensioni. Per specificare quale parte di una figura o di una schermata ingrandire, procedere come segue.

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina del manuale PDF e selezionare **Marquee Zoom (Zoom su riquadro)** nel menu visualizzato. Il cursore diventa una lente d'ingrandimento, utilizzarla per specificare l'estensione dell'area da ingrandire.


Per Mac

Fare clic sul menu **View (Visualizza)** — **Zoom** — **Marquee Zoom (Zoom su riquadro)** in questo ordine per modificare il cursore in una lente di ingrandimento. Utilizzare il cursore come una lente di ingrandimento per specificare l'estensione dell'area da ingrandire.

- 7 Consente di aprire la pagina precedente o quella successiva.

Parti della stampante

Sezione anteriore

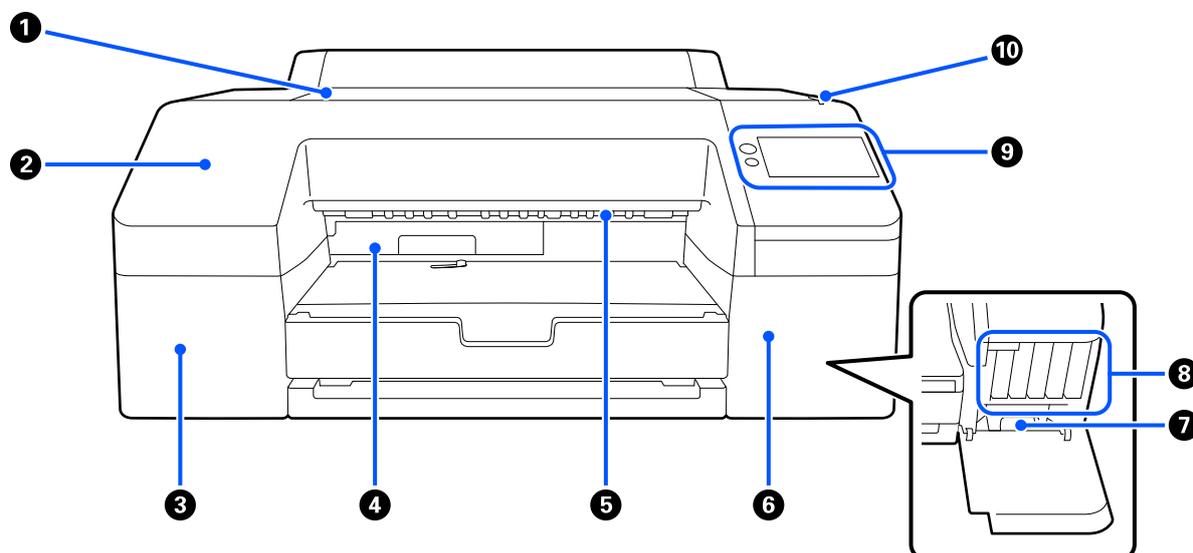

1 Coperchio della stampante

Da aprire quando occorre caricare cartoncino, pulire l'interno della stampante o rimuovere la carta inceppata.

Normalmente chiuso durante l'uso della stampante.

2 Coperchio anteriore

Rimuovere per sostituire la lama della taglierina integrata. Risulta installato durante l'uso normale della stampante.

3 Coperchio della cartuccia d'inchiostro (sin.)

Da aprire quando si sostituiscono le cartucce di inchiostro.

 [“Sostituzione delle cartucce di inchiostro” a pagina 135](#)

4 Tanica di manutenzione per stampa senza margini

Questa tanica consente la raccolta dell'inchiostro residuo quando si stampa oltre i bordi della carta nella stampa senza margini.

 [“Sostituzione della tanica di manutenzione per stampa senza margini” a pagina 138](#)

5 Rullo espulsione carta

Trattiene la carta stampata quando viene espulsa.

Introduzione

6 Coperchio della cartuccia d'inchiostro (dx.)

Da aprire quando si sostituiscono le ink cartridges (cartucce di inchiostro) o la tanica di manutenzione.

☞ “Sostituzione delle cartucce di inchiostro” a pagina 135

7 Tanica di manutenzione

Tanica per la raccolta dell'inchiostro residuo.

☞ “Sostituzione della tanica di manutenzione” a pagina 137

8 Ink cartridges (cartucce di inchiostro)

Installare le cartucce di inchiostro a sinistra e a destra per un totale di 10 colori.

Ordine delle cartucce di inchiostro ☞ “Vista dello schermo” a pagina 15


9 Pannello di controllo

☞ “Pannello di controllo” a pagina 15

10 Spia di avviso

Si accende quando si verifica un errore. È possibile verificare i dettagli dell'errore sul pannello di controllo.

Area della carta

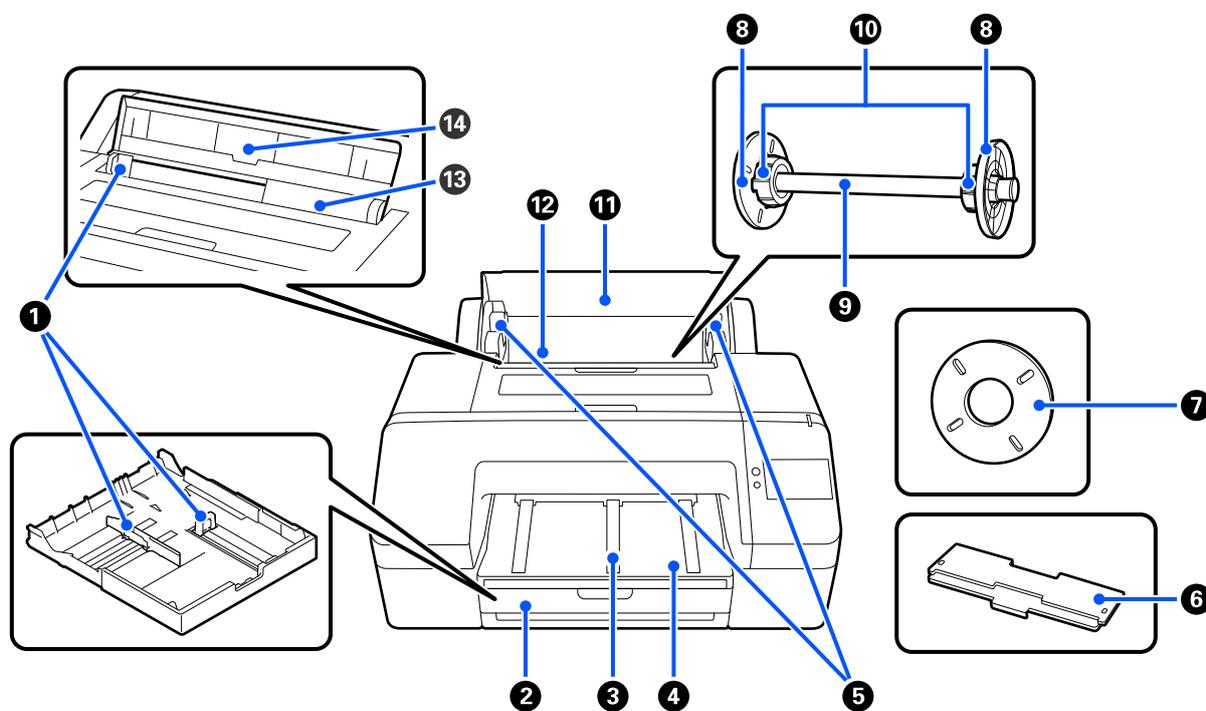

1 Guida lato

Da spostare in base al formato della carta da caricare. Impedisce che la carta venga caricata in modo irregolare.

Introduzione

2 Cassetto carta

Consente di caricare fogli singoli con larghezza da 8 a 17 pollici. Estrarre il cassetto carta fino in fondo quando si caricano fogli in formato Super A3 o superiore.

 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44](#)

3 Supporto per l'espulsione della carta

Consente un'espulsione uniforme della carta sollevando il supporto per l'espulsione della carta quando si stampa su carta comune in rotolo.

 [“Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42](#)

4 Vassoio uscita

Consente la raccolta della carta espulsa. Da estendere in base al formato della carta in espulsione.

5 Supporto per rullo di alloggiamento

Trattiene il mandrino caricato con la carta in rotolo.

Ne è presente uno su entrambi i lati sinistro e destro.

6 Coperchio del cassetto carta

Installarlo per caricare carta in formato Super A3 o superiore nel cassetto carta. Assicurarsi di installarlo per evitare l'accumulo di polvere all'interno della stampante.

 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44](#)

7 Distanziatore per la stampa senza margini

Installarlo e utilizzarlo quando si esegue la stampa senza margini su carta in rotolo con anima da 2 pollici.

Larghezze di carta che necessitano di distanziatore installato per la stampa senza margini

 [“Formati di supporto compatibili con la stampa senza margini” a pagina 71](#)

8 Guide laterali del supporto

Fissa la carta in rotolo posizionata nel rullo di alloggiamento.

9 Mandrino

Quando si desidera caricare un rotolo di carta nella stampante, posizionare la carta in rotolo nel rullo di alloggiamento.

10 Adattatore per rotolo

Da installare quando si posiziona carta in rotolo con anima rotolo di tre pollici sul mandrino.

11 Coperchio carta in rotolo

Aprire per sostituire la carta in rotolo. Per evitare che la polvere penetri all'interno della stampante, mantenerlo sempre chiuso durante l'uso.

Introduzione

12 Alimentatore della carta in rotolo

Slot di ingresso per caricare la carta in rotolo.

 [“Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42](#)

13 Alimentatore per fogli singoli

Slot di ingresso per caricare Foglio singolo.


 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44](#)

14 Supporto carta

Sollevarlo quando si carica Foglio singolo. Sostiene la carta al fine di evitarne la caduta in avanti o indietro.

Introduzione

Interno

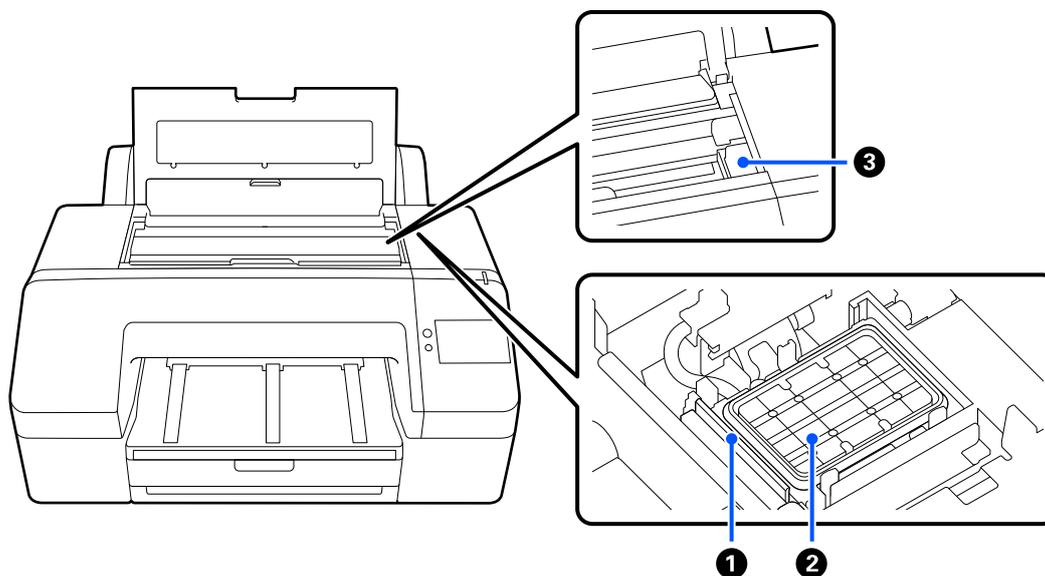

1 Dispositivo di pulizia

Usata per rimuovere l'inchiostro che aderisce alla superficie degli ugelli della testina di stampa.

2 Stazione di chiusura


Tranne che durante la stampa, tali stazioni di chiusura coprono le superfici delle piastre degli ugelli della testina di stampa per evitare l'essiccazione dell'inchiostro.

3 Testina di stampa

Eroga l'inchiostro tramite ugelli ad alta densità durante lo spostamento destra-sinistra per la stampa.

Non muovere la testina di stampa con le mani.

Retro

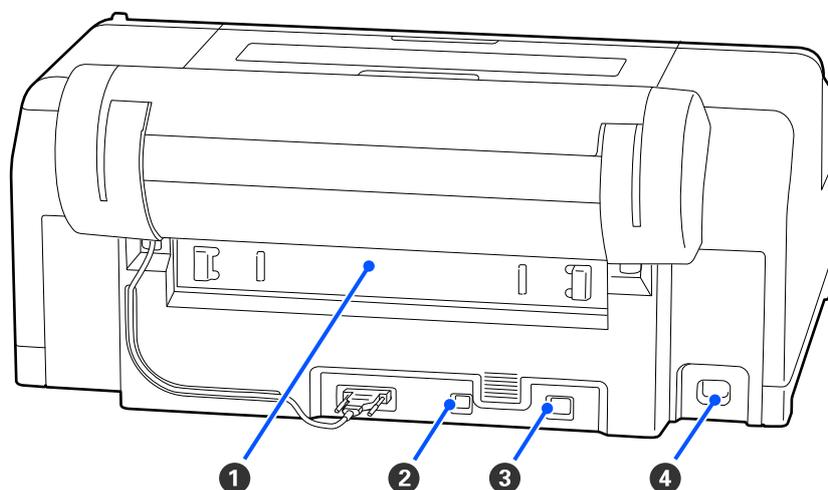

Introduzione

① Coperchio posteriore

Da rimuovere se la carta si inceppa; quindi, estrarre la carta inceppata. Risulta installato durante l'uso normale della stampante.

② Porta USB

Consente la connessione del cavo USB.

③ Porta LAN


Consente la connessione del cavo LAN.

④ Ingresso CA

Consente di collegare il cavo di alimentazione.


Introduzione

Pannello di controllo

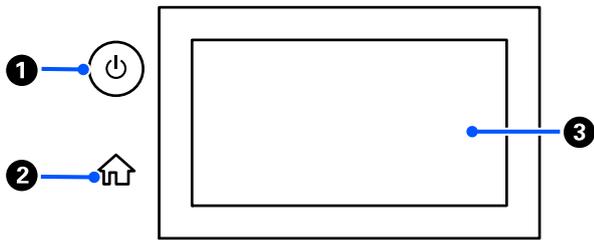

- 1 **Pulsante  (pulsante di accensione)**
Consente di accendere e spegnere la stampante.
- 2 **Tasto Home**
Toccare questo tasto mentre si sta visualizzando un menu per tornare alla schermata iniziale.
- 3 **Schermata**
Visualizza lo stato della stampante, menu e messaggi di errore. Si tratta di un pannello touch che è possibile toccare direttamente per eseguire operazioni.

Vista dello schermo

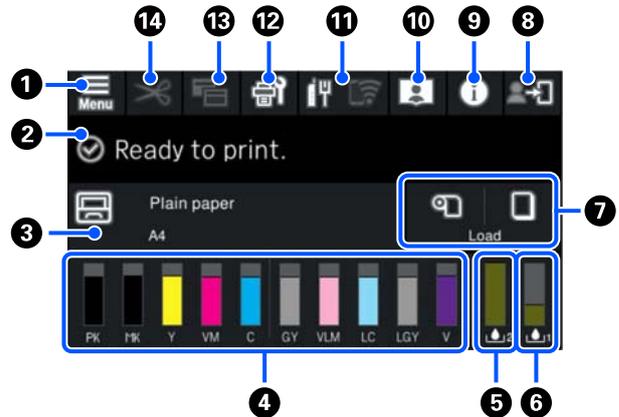


- 1 ** (menu)**
Consente di configurare le impostazioni della carta e della stampante, e di eseguire la manutenzione della stampante. Consultare quanto segue per un elenco dei menu.

[🔗 “Elenco dei menu” a pagina 112](#)

- 2 **Area informazioni**
Vengono visualizzati lo stato, i messaggi di errore della stampante e altro ancora.

Quando si riceve un lavoro di stampa, il display varia come mostrato di seguito. Il display mostra:

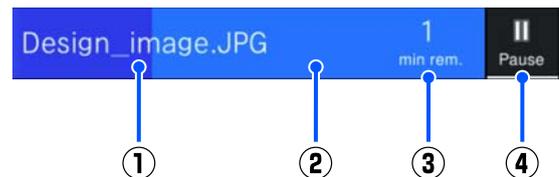

- (1) Nome del file che è in stampa.
- (2) Barra di avanzamento che mostra il progresso della stampa.
- (3) Tempo stimato per il completamento della stampa.
- (4) Pulsante Pausa.

Introduzione

3 Informazioni di caricamento della carta

Mostra le informazioni sulla carta per la carta caricata.

Quando non c'è carta caricata, è possibile premere quest'area per visualizzare la schermata per la selezione della carta. Quando non c'è carta caricata, è possibile premere quest'area per visualizzare la schermata **ImpCarta** per la carta correntemente caricata.

4 Mostra i livelli di inchiostro

Visualizza la quantità di inchiostro rimanente. Le abbreviazioni al di sotto della barra indicano il colore dell'inchiostro.

PK : Photo Black (Nero Foto)

MK : Matte Black (Nero Matte)

Y : Yellow (Giallo)

VM : Vivid Magenta (Magenta vivido)

C : Cyan (Ciano)

GY : Gray (Grigio)

VLM : Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Chiaro)

LC : Light Cyan (Ciano Chiaro)

LGY : Light Gray (Grigio Chiaro)

V : Violet (Viola)

Il simbolo  indica che l'inchiostro corrispondente è in esaurimento. Premere lo schermo per verificare il numero di modello della cartuccia di inchiostro.

5 Mostra la quantità di spazio residuo nella Tanica di manutenzione per stampa senza margini

Mostra la quantità approssimativa di spazio disponibile nella Tanica di manutenzione per stampa senza margini per la stampa senza margini. Quando viene visualizzato , la quantità di spazio libero nella Tanica di manutenzione per stampa senza margini sta per esaurirsi. Premere l'area di visualizzazione per verificare il numero di modello della Tanica di manutenzione per stampa senza margini.

6 Mostra la quantità di spazio residuo nella Tanica di manutenzione

Mostra la quantità approssimativa di spazio disponibile nella Tanica di manutenzione. Quando viene visualizzato , la quantità di spazio libero nella Tanica di manutenzione sta per esaurirsi. Premere l'area di visualizzazione per verificare il numero di modello della Tanica di manutenzione.

7 Ingresso/uscita carta

È possibile caricare e stampare carta in rotolo o cartoncino senza utilizzare **ImpCarta** in  sul pannello di controllo.

: Premere per preparare la stampante per l'alimentazione di carta in rotolo in modo che la carta in rotolo possa essere alimentata.

Premere durante l'alimentazione di carta in rotolo per espellere e riavvolgere la carta in rotolo.

: Utilizzare per alimentare cartoncino. Premere durante l'alimentazione di carta per espellere la carta.

8 (Impostazione blocco)

Viene visualizzato quando è selezionato **Attiva** per **Impostazione blocco** nel menu del pannello di controllo.

Premere per accedere come amministratore. È necessario immettere una password di amministratore per accedere come amministratore.

Per maggiori dettagli, consultare la *Guida per amministratore*.

9 (Informazioni)

È possibile verificare le informazioni dei materiali di consumo e l'elenco messaggi.

Introduzione

- 10**  **(Link al manuale online)**
 È possibile consultare il manuale online scansionando il codice QR visualizzato.

Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina

È possibile consultare il video “Dispositivo di pulizia della stazione di chiusura” scansionando il codice QR visualizzato.

- 11**  **(Rete)**
 Lo stato della connessione di rete viene indicato da un'icona, come mostrato di seguito.

Premendo l'icona è possibile modificare lo stato della connessione di rete.

 [“Modifica dei metodi di connessione alla rete” a pagina 37](#)

| | |
|---|---|
|  | Non connesso a una rete LAN cablata o nessuna rete LAN wireless impostata. |
|  | Connesso a una rete LAN cablata. |
|  | Rete LAN wireless (Wi-Fi) disabilitata. |
|  | Ricerca in corso di SSID, indirizzo IP non impostato, o potenza di segnale pari a 0 o scarsa. |
|  | Connesso a una rete LAN wireless (Wi-Fi). Il numero di linee indica la potenza del segnale. Più linee ci sono, maggiore sarà la potenza del segnale. |
|  | Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) disabilitata. |
|  | Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) abilitata. |

- 12**  **(Manutenzione)**
 È possibile verificare e pulire gli ugelli della testina di stampa, sostituire i materiali di consumo e pulire alcune parti.

- 13**  **(Cambia schermate)**
 Ogni volta che viene premuto durante la stampa passa da una schermata all'altra tra le seguenti.



- 14**  **(Alimenta/taglia carta)**
 Quando viene caricata carta in rotolo, è possibile alimentare la carta nella posizione di taglio e tagliarla. È anche possibile configurare impostazioni di taglio.


Note per l'uso e la conservazione

Spazio di installazione

Assicurarsi di predisporre lo spazio che segue e di rimuovere eventuali altri oggetti in modo che l'espulsione della carta e la sostituzione dei materiali di consumo non risulti ostacolata.

Per le dimensioni esterne della stampante, vedere la "Tabella delle specifiche".

☞ "Tabella delle specifiche" a pagina 175

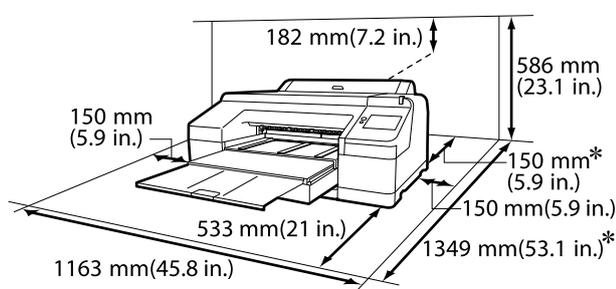

* Sul retro della stampante è necessario lo spazio seguente per stampare su cartoncino.

| Formato carta | Spazio posteriore |
|---------------|------------------------------------|
| A2 | Circa 370 mm (circa 14,56 pollici) |
| Super A3 | Circa 260 mm (circa 10,23 pollici) |
| A3 | Circa 200 mm (circa 7,87 pollici) |
| A4 | Circa 70 mm (circa 2,75 pollici) |

Note in caso di stampante in uso

Tenere presente i seguenti punti quando si utilizza la stampante, al fine di evitare rotture, funzionamenti difettosi e diminuzioni della qualità di stampa.

- ❑ Quando si usa la stampante, rispettare gli intervalli dei valori di temperatura operativa e umidità descritti nella "Tabella delle specifiche".
☞ "Tabella delle specifiche" a pagina 175
Anche quando le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, potrebbe non essere possibile stampare in modo corretto se le condizioni ambientali non sono adatte per la carta in uso. Assicurarsi di utilizzare la stampante in un ambiente che consenta di rispettare i requisiti della carta. Per ulteriori dettagli, vedere la documentazione fornita con la carta.
Inoltre, quando si opera in luoghi secchi, in ambienti con condizionamento d'aria o alla luce solare diretta, mantenere un livello di umidità appropriato.
- ❑ Evitare l'uso della stampante in luoghi con sorgenti di calore o esposti a correnti dirette da ventilatori o condizionatori d'aria. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare l'essiccazione e l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa.
- ❑ Non è possibile sigillare la testina di stampa (ad es. potrebbe non spostarsi verso destra) se si verifica un errore e la stampante viene spenta senza prima risolvere l'errore. Il sigillamento è una funzione di copertura automatica della testina di stampa con un tappo (coperchietto) per evitare che la testina di stampa si secchi. In questo caso, accendere la stampante e attendere qualche istante fino a che il sigillamento viene automaticamente eseguito.
- ❑ Quando la stampante è accesa, non rimuovere la spina di alimentazione o staccare la corrente dall'interruttore generale. La testina di stampa potrebbe non venire sigillata in modo corretto. In questo caso, accendere la stampante e attendere qualche istante fino a che il sigillamento viene automaticamente eseguito.
- ❑ Anche quando la stampante non viene utilizzata, un po' d'inchiostro di tutti i colori viene consumato per la pulizia della testina di stampa e altre operazioni di manutenzione necessarie per mantenere la testina in buone condizioni.

Note in caso di stampante non in uso

Se la stampante non è in uso, tenere presente i seguenti punti per la conservazione della stampante. Se la stampante non viene conservata correttamente, potrebbe non essere possibile stampare in modo appropriato durante il successivo utilizzo.

- ❑ Se non si stampa per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi. Si consiglia di stampare almeno una volta alla settimana per evitare che la testina di stampa si ostruisca.
- ❑ Il rullo potrebbe lasciare un segno sulla carta che viene lasciata nella stampante. Ciò può inoltre causare ondulazioni o pieghe nella carta con conseguenti problemi di alimentazione della carta o graffiature della testina di stampa. Rimuovere tutta la carta quando la stampante viene riposta.
- ❑ Riporre la stampante dopo aver verificato che la testina di stampa sia stata sigillata (testina di stampa posizionata nell'angolo destro). Se la testina di stampa viene lasciata priva di sigillatura per un periodo prolungato, la qualità di stampa potrebbe diminuire.

Nota:

Se la testina di stampa non è sigillata, accendere e quindi spegnere la stampante.

- ❑ Al fine di evitare l'accumulo di polvere e di altro materiale estraneo nella stampante, chiudere tutti i coperchi prima di riporre la stampante. Se la stampante non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, proteggerla con un panno antistatico o un'altra copertura. Gli ugelli della testina di stampa sono estremamente piccoli e possono ostruirsi facilmente se della polvere fine raggiunge la testina di stampa; in questo caso, la stampa potrebbe non risultare corretta.
- ❑ Se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, controllare gli ugelli della testina di stampa prima di stampare. Eseguire Pulizia testina se gli ugelli risultano ostruiti.  "Pulizia testina" a pagina 134

Note in caso di pannello di controllo in uso



Avvertenza:

Se il display a cristalli liquidi del pannello di controllo viene danneggiato, prestare molta attenzione ai cristalli liquidi al suo interno.

Adottare misure di emergenza se si verifica una delle seguenti situazioni.

- ❑ *in caso di contatto con la pelle, rimuovere eventuali cristalli liquidi sulla pelle, risciacquare con acqua e lavare accuratamente con sapone.*
- ❑ *In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua pulita per almeno 15 minuti, quindi consultare un medico.*
- ❑ *Se l'inchiostro entra in contatto con la bocca, consultare immediatamente un medico.*

- ❑ Toccare il pannello con le dita. Il pannello risponde solo al tocco delle dita.
- ❑ Potrebbe non rispondere se non viene toccato con le dita, se viene toccato con le dita bagnate o con i guanti o se viene utilizzato in presenza di un foglio o un adesivo di protezione.
- ❑ Non servirsi di oggetti appuntiti, quali penne a sfera o matite meccaniche. Ciò potrebbe danneggiare il pannello.
- ❑ Se il pannello è sporco, pulirlo con un panno morbido. Se il pannello è particolarmente sporco, inumidire il panno con acqua e una piccola quantità di detergente neutro e strizzarlo a fondo prima di utilizzarlo per strofinare il pannello. Terminare l'operazione utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai prodotti chimici volatili quali diluenti, benzene o alcol. Ciò potrebbe danneggiare la superficie del pannello di controllo.
- ❑ Non utilizzare in un ambiente soggetto a variazioni repentine di temperatura o umidità. L'eventuale formazione di condensa all'interno del pannello potrebbe causare un peggioramento delle prestazioni.

Introduzione

- ❑ Non premere con forza sul pannello né sottoporlo a forti urti. Ciò potrebbe rompere il pannello. In caso di rottura, non toccare i frammenti né tentare di rimuovere il pannello, ma limitarsi a contattare il proprio rivenditore o l'Assistenza Epson.
- ❑ È possibile che alcuni pixel sullo schermo restino spenti o costantemente accesi. Inoltre, a causa delle caratteristiche dello schermo a cristalli liquidi, è possibile che la luminosità non sia uniforme, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Note sulla gestione delle cartucce di inchiostro

Tenere presente i seguenti punti quando si maneggiano le cartucce di inchiostro, al fine di mantenere una qualità di stampa ottimale.

- ❑ Le cartucce di inchiostro fornite e le taniche di manutenzione servono durante la carica iniziale. Preparare in anticipo le cartucce di inchiostro di ricambio e le taniche di manutenzione.
- ❑ Si consiglia di conservare le cartucce d'inchiostro a temperatura ambiente, evitando la luce diretta del sole, e di utilizzarle prima della data di scadenza stampata sulla confezione.
- ❑ Per garantire ottimi risultati è consigliabile utilizzare tutto l'inchiostro della cartuccia entro sei mesi dall'installazione.
- ❑ Le cartucce d'inchiostro conservate a basse temperature per un lungo periodo di tempo devono tornare alla temperatura ambiente per un periodo di tre ore.
- ❑ Non toccare i chip IC sui lati delle cartucce d'inchiostro. Potrebbe non risultare possibile stampare correttamente.
- ❑ Installare le cartucce d'inchiostro in tutti gli slot. Non è possibile stampare se uno degli alloggiamenti è vuoto.
- ❑ Non lasciare la stampante senza cartucce d'inchiostro installate. L'inchiostro nella stampante si essicherà e la stampante non funzionerà nel modo previsto. Lasciare le cartucce d'inchiostro negli alloggiamenti anche se non si usa la stampante.

- ❑ Il livello di inchiostro e gli altri dati sono conservati nel chip IC, consentendo l'utilizzo delle cartucce dopo la rimozione e la sostituzione.
- ❑ Per evitare che eventuale sporco penetri nella porta di alimentazione inchiostro, conservare le cartucce rimosse in modo appropriato. La porta di erogazione inchiostro è dotata di una valvola interna e non è necessario che sia sigillata.
- ❑ Le cartucce di inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alla porta di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non macchiare di inchiostro l'area circostante quando si rimuovono le cartucce.
- ❑ Per mantenere la qualità della testina di stampa, questa stampante interrompe la stampa prima che le cartucce di inchiostro siano completamente esaurite.
- ❑ Sebbene le cartucce di inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non influisce sulle funzionalità o sulle prestazioni della stampante.
- ❑ Non disassemblare o modificare le cartucce di inchiostro. Potrebbe non risultare possibile stampare correttamente.
- ❑ Non lasciar cadere o sottoporre la cartuccia di inchiostro a un forte impatto. Potrebbe fuoriuscire dell'inchiostro.

Note sulla gestione della carta

Tenere presente i punti che seguono quando si utilizza e si conserva la carta. Se la carta non è in buone condizioni, la qualità di stampa può diminuire.

Verificare la documentazione fornita con ciascun tipo di carta.

Note sulla gestione

- ❑ Utilizzare i supporti speciali Epson in condizioni ambientali normali (temperatura: da 15 a 25 °C; umidità: dal 40 al 60%).
- ❑ Non piegare la carta o graffiare la superficie della carta.

Introduzione

- ❑ Evitare di toccare la superficie stampabile della carta a mani nude. Tracce umide oppure oleose sulle mani possono influenzare la qualità di stampa.
- ❑ Maneggiare la carta tenendola per i bordi. Si consiglia di indossare dei guanti di cotone.
- ❑ Le variazioni di temperatura e umidità possono causare ondulazioni o piegamenti della carta. Controllare i seguenti punti.
 - ❑ Caricare la carta appena prima di stampare.
 - ❑ Non utilizzare carta ondulata o arricciata. Per carta in rotoli, tagliare le parti ondulate o arricciate e poi ricaricarla. Per i fogli singoli, usare una carta nuova.
- ❑ Non bagnare la carta.
- ❑ Non gettare la confezione della carta, in quanto può essere utilizzata per la conservazione della stessa.
- ❑ Evitare di esporre la stampante alla luce diretta del sole, a fonti di calore elevato o all'umidità.
- ❑ Conservare i fogli singoli nella confezione originale dopo l'apertura, assicurandosi che siano collocati in posizione piana.
- ❑ Rimuovere la carta in rotolo che non viene usata dalla stampante. Riavvolgerla correttamente e quindi conservarla nella confezione originale fornita con il rotolo. Se si lascia la carta in rotolo nella stampante per un periodo prolungato, la qualità della carta può diminuire.

Note sulla gestione della carta stampata

Per ottenere risultati di stampa di lunga durata e qualità ottimale, tenere presente i seguenti punti.

- ❑ Non strofinare o graffiare la superficie stampata. Altrimenti, l'inchiostro potrebbe staccarsi.
- ❑ Non toccare la superficie stampata; l'inchiostro potrebbe venire rimosso.

- ❑ Dopo la stampa, assicurarsi che le stampe siano completamente asciutte e non impilare o piegare la carta. In caso contrario, il colore potrebbe variare nelle aree di contatto (segni sulle stampe). Tali segni scompaiono se le stampe vengono separate immediatamente e lasciate asciugare; rimangono invece in caso contrario.
- ❑ Le stampe possono risultare sfocate se inserite in un album prima di essere completamente asciutte.
- ❑ Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare le stampe.
- ❑ Evitare la luce diretta del sole.
- ❑ Seguire le istruzioni nella documentazione della carta al fine di evitare la distorsione del colore in caso di visualizzazione o conservazione delle stampe.

Nota:

Generalmente, le stampe e le foto sbiadiscono nel tempo (distorsione del colore) a causa degli effetti della luce e delle varie sostanze presenti nell'aria. Questo vale anche per i supporti speciali Epson. Tuttavia, con un metodo di conservazione corretto, il grado di distorsione del colore può essere ridotto al minimo.

- ❑ *Per informazioni dettagliate sulla gestione della carta dopo la stampa, vedere la documentazione fornita con i supporti speciali Epson.*
- ❑ *I colori di foto, manifesti e altri materiali stampati appaiono diversi in condizioni di luce variabili (sorgenti luminose*). Anche i colori delle stampe eseguite con questa stampante possono apparire diversi se esposti a sorgenti luminose differenti.*
* *Le sorgenti luminose includono la luce solare, la luce fluorescente, la luce a incandescenza e altri tipi di illuminazione.*

Risparmio energia

La stampante entra in modalità di attesa o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo di tempo. È possibile regolare il tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione di Gestione Alimentazione.

Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto.

Tenere presente le ricadute sull'ambiente prima di effettuare qualsiasi modifica.

Modalità di attesa

La stampante attiva la modalità di attesa quando non si verificano errori, non si inviano lavori di stampa e non vengono effettuate operazioni tramite il pannello di controllo o altre operazioni. Quando la stampante entra in modalità di attesa, lo schermo del pannello di controllo si spegne e i motori interni e le altre parti si disattivano per consumare meno energia.

La modalità di attesa viene eliminata se viene ricevuto un lavoro di stampa o viene premuto un tasto sul pannello di controllo.

È possibile impostare l'intervallo di tempo (da 1 a 60 minuti) trascorso il quale la stampante entra in modalità di attesa. Per impostazione predefinita, la stampante attiva la modalità di attesa se non vengono eseguite operazioni per 4 minuti. È possibile modificare il **Timer sospens.** in "Impostazioni generali".

 ["Impostazioni generali" a pagina 122](#)

Nota:

Quando la stampante entra in modalità di attesa, lo schermo del pannello di controllo si oscura come dopo lo spegnimento, ma la spia di alimentazione rimane accesa.

Timer spegnimento

La stampante è dotata di un'opzione Timer spegnimento che spegne automaticamente la stampante se non si verificano errori, non si ricevono lavori di stampa e non vengono eseguite operazioni del pannello di controllo o di altro tipo per un determinato periodo di tempo. È possibile impostare l'intervallo di tempo (da 30 minuti a 12 ore) trascorso il quale la stampante si spegne automaticamente.

L'impostazione predefinita è **Disattiva**. È possibile eseguire **Timer spegnimento** dal menu "Impostazioni generali".

 ["Impostazioni generali" a pagina 122](#)

Introduzione al software

Software forniti su epson.sn

I software di base sono disponibili sul sito web epson.sn. Eseguire l'installazione da <https://epson.sn>.

La seguente tabella presenta i software in dotazione.

Per maggiori informazioni sui vari software, consultare la guida online di ciascun software o la *Guida per amministratore* (manuale online).

Scaricare il software da Internet e installarlo. Collegare il computer in uso a Internet e installare il software.

| Nome software | Descrizione |
|------------------------|--|
| Driver stampante | Installare il driver della stampante per sfruttare tutte le funzionalità di questa stampante. |
| Epson Software Updater | Software che verifica se ci sono eventuali informazioni disponibili per l'aggiornamento del software, lo comunica all'utente e installa il software in caso sia disponibile un aggiornamento. Consente di aggiornare il firmware e il software già installato della stampante. 🔗 "Utilizzo di EPSON Software Updater" a pagina 34 |
| Epson Edge Dashboard | Software conveniente per la gestione di più stampanti. Ciò consente di verificare e monitorare in un elenco lo stato delle stampanti registrate. 🔗 "Procedura di avvio" a pagina 33 🔗 "Procedura di chiusura" a pagina 33 |
| Epson Media Installer | Questo strumento consente di aggiungere informazioni sulla carta a una stampante o un driver della stampante. Se si utilizza Windows, è possibile avviare questo strumento dal driver della stampante. Se si utilizza Mac, è possibile avviare questo strumento da /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. 🔗 "Uso di Epson Media Installer" a pagina 25 |
| Epson Print Layout | Questo è un plug-in per Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. <input type="checkbox"/> Lavorando con Adobe Photoshop e Adobe Lightroom, è facile gestire i colori in modo corretto. <input type="checkbox"/> È possibile controllare sullo schermo l'immagine regolata per le fotografie in bianco e nero. <input type="checkbox"/> È possibile salvare il tipo e la dimensione preferita della carta e caricarla facilmente. <input type="checkbox"/> È possibile facilmente definire il layout e la stampa di foto. |

Altri software in dotazione

I software seguenti sono forniti in aggiunta ai software di base. Il metodo di fornitura varia in base al software.

Introduzione al software

| Nome software | Funzione |
|---------------------------------------|---|
| ColorBase3 | <p>Questo software riduce i cambiamenti che subiscono i colori della stampante nel tempo, ecc., per avvicinarsi (calibrare) ai colori al momento dell'acquisto.</p> <p>Compatibile con i colorimetri SD-10 e i1Pro3.</p> <p>Scaricare questo software dal sito web di Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p> |
| LFP Accounting Tool (solo Windows) | <p>Questo software permette di calcolare i costi del materiale stampato (costo della carta, costo dell'inchiostro, ecc.) e visualizzare, calcolare e generare informazioni sui lavori di stampa (in formato CSV). È utile per comprendere l'utilizzo e i costi di carta e inchiostro.</p> <p>Scaricare questo software dal sito web di Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p> |
| Epson Print Layout (per iOS) | <p>L'applicazione iOS permette di stampare con tutte le funzionalità della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> È possibile controllare sullo schermo l'immagine regolata per le fotografie in bianco e nero. <input type="checkbox"/> È possibile salvare il tipo e la dimensione preferita della carta e caricarla facilmente. <input type="checkbox"/> È possibile facilmente definire il layout e la stampa di foto. <input type="checkbox"/> È possibile regolare la visualizzazione sullo schermo in modo che corrisponda alla temperatura del colore della sorgente luminosa nell'ambiente in cui vengono visualizzate le stampe. <p>Scaricare questo software dall'App Store.</p> |
| Web Config | <p>Questo software è pre-installato sulla stampante. È possibile avviarlo da un browser web tramite una rete.</p> <p>È possibile configurare le impostazioni di sicurezza di rete da Web Config.</p> <p> "Uso di Web Config" a pagina 32</p> |

Nota:


Nel sito web di Epson vengono indicati software utili compatibili con questa stampante, oltre a quelli menzionati in precedenza. Controllare le informazioni dal seguente link.

<https://www.epson.com>

Uso di Epson Media Installer

Questa sezione fornisce un riepilogo delle funzioni e delle operazioni base di Epson Media Installer.

Epson Media Installer consente di aggiungere le informazioni sulla carta da Internet. È inoltre possibile modificare le informazioni sulla carta aggiunte.

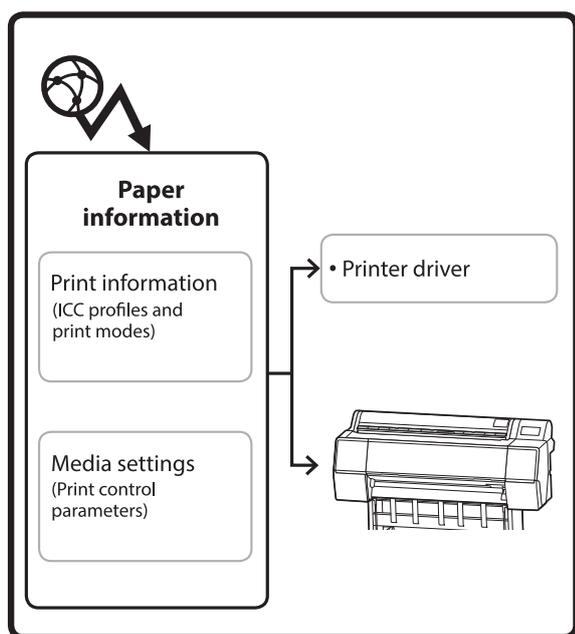


Le informazioni sulla carta, inclusi i profili ICC, le modalità di stampa e i parametri di controllo della stampa, vengono scaricate dai server. Le informazioni sulla carta scaricate vengono salvate nel driver della stampante o nella stampante.

Procedura di avvio

Avviare Epson Media Installer.

Per Windows

Fare clic su **Epson Media Installer** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

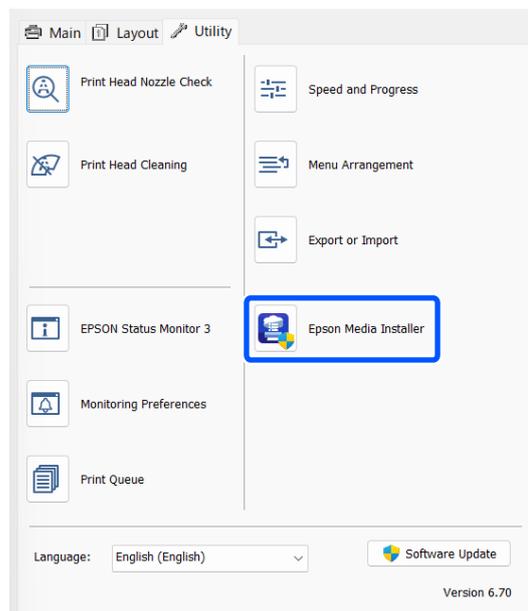

Per Mac

Avviare Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app


Nota:

È necessario scaricare il software da Internet per avviare Epson Media Installer senza utilizzare Epson Edge Dashboard o la stampante.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a:

[“Introduzione al software” a pagina 23](#)

Per Epson Edge Dashboard

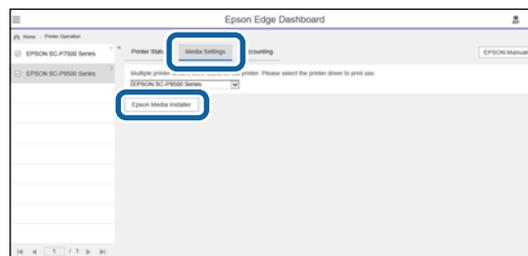

Introduzione al software

Configurazione della schermata principale

Quando si avvia Epson Media Installer, viene visualizzata una delle seguenti schermate. Fare clic sul nome della schermata nella parte superiore dello schermo per cambiare schermata.


- ❑ Schermata Gestione supporti
- ❑ Schermata Scarica supporto

Di seguito sono illustrate la configurazione e le funzioni delle schermate.

Schermata Gestione supporti

Mostra le informazioni sulla carta memorizzate nella stampante selezionata.

Tuttavia, le informazioni sulla carta impostate in **Impostazione carta personalizzata** sul pannello di controllo della stampante non vengono visualizzate.

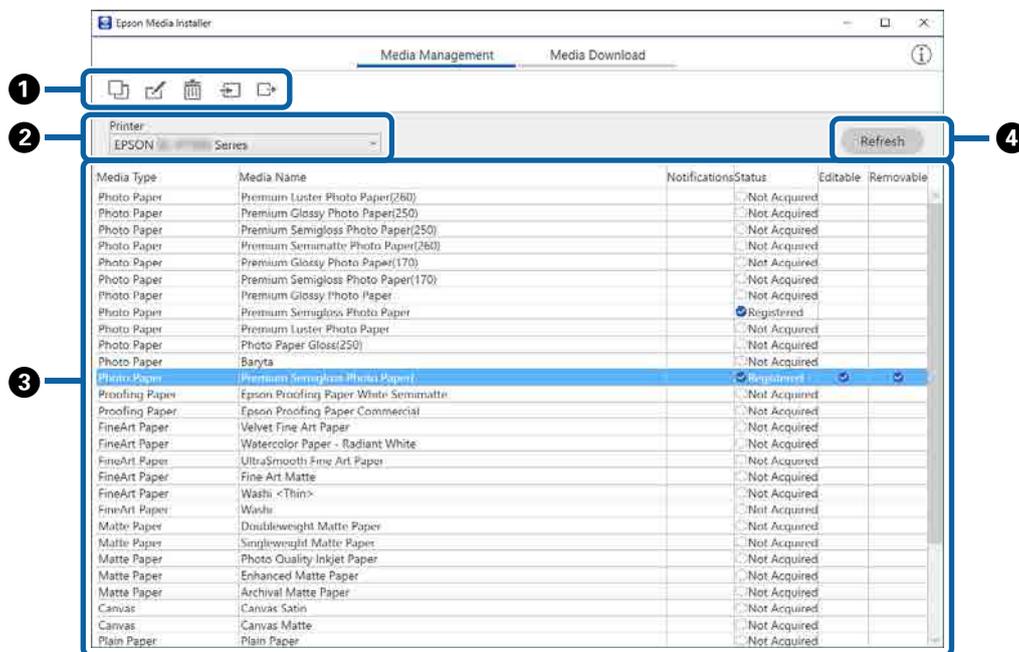

Introduzione al software

| | Nomi delle parti | Funzione |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Area operativa per i supporti | <p>È possibile eseguire le seguenti operazioni relative alle informazioni sulla carta selezionate nell'elenco dei supporti (3).</p> <p> (Copia supporto): consente di creare una copia delle informazioni sulla carta selezionate e di salvarle sulla stampante o sul driver della stampante.</p> <p> (Mod.): consente di modificare le impostazioni relative alle informazioni sulla carta selezionate. Se le impostazioni possono essere modificate, viene visualizzata la schermata Modifica impostazioni supporto.</p> <p> "Configurazione della schermata Modifica impostazioni supporto" a pagina 29</p> <p> (Delete): consente di eliminare le informazioni sulla carta selezionate dalla stampante o dal driver della stampante.</p> <p> (Import from File): consente di importare un file di informazioni sulla carta. È possibile importare solo un file alla volta.</p> <p> (Export to File): consente di esportare le informazioni sulla carta selezionate su un file. È possibile esportare solo un file alla volta.</p> |
| 2 | Stampante | Selezionare la stampante per la quale si desidera visualizzare le informazioni sulla carta. |
| 3 | Elenco supporti | <p>Consente di visualizzare le informazioni sulla carta memorizzate nella stampante selezionata in Stampante (2) in un elenco.</p> <p>Di seguito viene spiegato il contenuto visualizzato di ciascuna colonna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tipo supporto Mostra le informazioni sulla carta per ciascun tipo di supporto. L'ordine in cui vengono visualizzati i tipi di supporto è uguale all'ordine sul pannello di controllo della stampante. <input type="checkbox"/> Nome supporto Le informazioni sulla carta copiate utilizzando  (Copia supporto) presentano la dicitura "(Copy)" in fondo al nome. <input type="checkbox"/> Notifiche Quando sono disponibili informazioni aggiuntive, viene visualizzato . Fare clic per visualizzare le informazioni. <input type="checkbox"/> Stato <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registrato: informazioni sulla carta che sono state scaricate su Epson Media Installer e salvate sulla stampante o sul driver della stampante. <input type="checkbox"/> Non acquisito: informazioni sulla carta che non sono state scaricate su Epson Media Installer ma che sono state salvate sulla stampante o sul driver della stampante. È comunque possibile stampare su supporti speciali Epson anche se lo stato è Non acquisito. <input type="checkbox"/> Modificabile <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> viene visualizzato per le informazioni sulla carta con le impostazioni che è possibile modificare. <input type="checkbox"/> Rimovibile <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> viene visualizzato per le informazioni sulla carta che è possibile eliminare. |
| 4 | Pulsante Aggiorna | Fare clic se le informazioni sulla carta aggiunte in precedenza non vengono visualizzate nel driver della stampante. |

Introduzione al software

Schermata Scarica supporto

Scaricare le informazioni sulla carta dal server e registrarle sulla stampante, sul driver della stampante e così via.




| | Nomi delle parti | Funzione |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Area criteri di ricerca | Per ridurre le informazioni sulla carta visualizzate nell'elenco supporti (2), specificare i criteri e fare clic su Cerca . |
| 2 | Elenco supporti | <p>Vengono visualizzate le informazioni sulla carta che soddisfano i criteri di ricerca specificati nell'area criteri di ricerca (1).</p> <p>Di seguito viene spiegato il contenuto visualizzato di Notifiche e Stato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notifiche Quando sono disponibili informazioni aggiuntive, viene visualizzato i. Fare clic per visualizzare le informazioni. <input type="checkbox"/> Stato <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registrato: informazioni sulla carta che sono state scaricate su Epson Media Installer e salvate sulla stampante o sul driver della stampante. <input checked="" type="checkbox"/> Aggiorn. Disp.: le informazioni sulla carta sul server sono state aggiornate. Quando le informazioni sulla carta vengono scaricate nuovamente, le informazioni sulla carta più recenti vengono salvate sulla stampante o sul driver della stampante. <input type="checkbox"/> Non registrato: informazioni sulla carta che non sono state salvate sulla stampante o sul driver della stampante. <input type="checkbox"/> Non acquisito: le informazioni sulla carta non sono state scaricate su Epson Media Installer. |
| 3 | Pulsante Scarica e registra | Scaricare le informazioni sulla carta selezionate dal server e salvarle sulla stampante o sul driver della stampante. |

Introduzione al software

Configurazione della schermata Modifica impostazioni supporto

Modificare le impostazioni delle informazioni sulla carta nella schermata Modifica impostazioni supporto.

Di seguito sono mostrate le principali voci di impostazione.

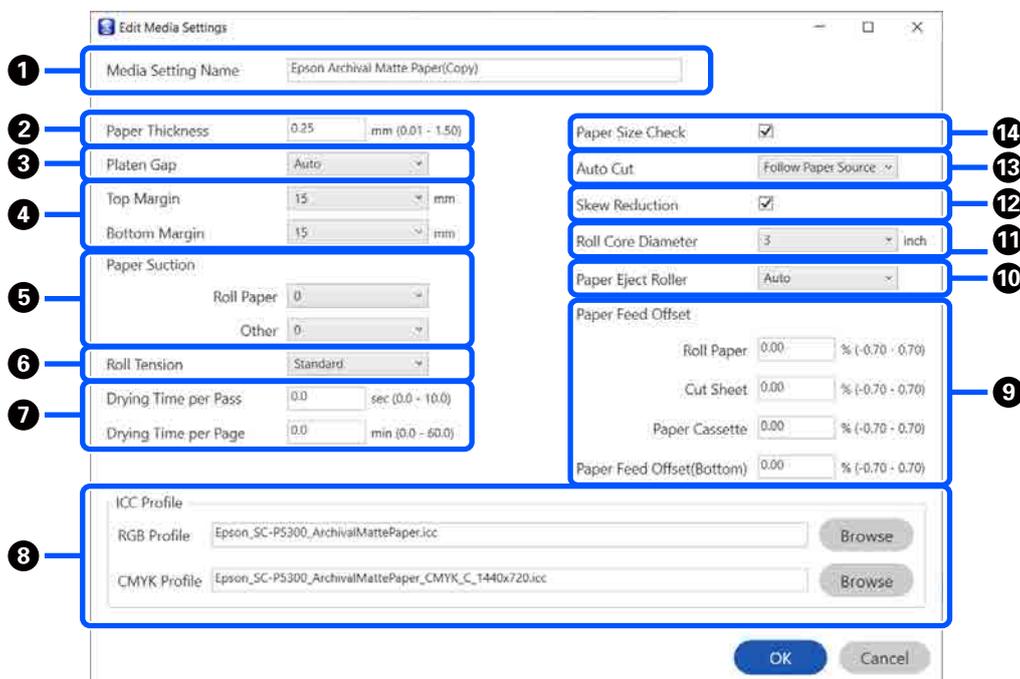

| | Opzione | Funzione |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Nome impostazione supporto | È possibile modificare liberamente il nome del supporto. |
| 2 | Spessore carta | Impostare lo spessore della carta. |
| 3 | Spessore | Selezionare un'impostazione maggiore se i risultati stampati risultano sbavati. |
| 4 | Margini | Se il margine del bordo di entrata della carta è piccolo, i colori potrebbero risultare sfalsati a seconda della carta e dell'ambiente di stampa. Se ciò accade, stampare un margine più largo sul bordo di entrata della carta. |
| 5 | Aspirazione Carta | La carta sottile o morbida potrebbe non essere alimentata correttamente. Se ciò si verifica, ridurre il valore di impostazione. |
| 6 | Tensione rotolo | Regolare quando la carta si raggrinzisce durante la stampa. |
| 7 | Tempo di asciugatura | È possibile impostare il tempo di asciugatura per ciascun movimento della testina di stampa (passata) o il tempo di asciugatura per ciascuna pagina. |
| 8 | ICC Profile | Fare clic su Sfogliare per modificare il profilo ICC. È possibile impostare Profilo RGB e Profilo CMYK . <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Quando si stampa utilizzando il driver della stampante, impostare Profilo RGB. <input type="checkbox"/> Quando si stampa utilizzando il software RIP, impostare il profilo di modalità colore supportato dal RIP in uso su Profilo RGB o Profilo CMYK. |

Introduzione al software

| | Opzione | Funzione |
|----|----------------------------|--|
| 9 | Offset alimentazione carta | Ottimizza l'alimentazione della carta durante la stampa. Regolando il divario tra la dimensione dei dati e il formato di stampa, è possibile ridurre la possibilità che compaiano strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati. Esempio di inserimento delle impostazioni Se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%. |
| 10 | Rullo espulsione carta | Se sulla superficie stampabile compaiono dei segni, impostare uno Spessore maggiore. Se i risultati non migliorano, provare a impostare Rullo espulsione carta su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) . Tuttavia, se si utilizza carta lucida, l'impostazione di Rullo espulsione carta su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) potrebbe danneggiare la superficie stampabile. |
| 11 | Diametro anima del rotolo | Impostare le dimensioni dell'anima della carta per il rotolo di carta caricato. |
| 12 | Riduzione inclinazione | Disattivarlo se il lato anteriore della carta sottile o morbida si piega. |
| 13 | Taglio automatico | Quando Segui impost. sorgente carta è impostato, la stampante funziona in base all'impostazione Attiva/Disattiva per Impostazioni generali — Impostazioni stampante — Impostaz. di alimentazione — Impostazioni rotolo di carta — Impostazioni taglio — Taglio automatico nel menu del pannello di controllo della stampante. |
| 14 | Verif Formato Carta | Selezionare questa voce per rilevare automaticamente la larghezza della carta caricata. |

Aggiunta di informazioni sulla carta

Per ulteriori informazioni su come aggiungere informazioni sulla carta sulla stampante o sul driver della stampante utilizzando Epson Media Installer, fare riferimento a quanto segue.

 [“Aggiunta di informazioni sulla carta” a pagina 48](#)

Modifica delle informazioni sulla carta

Per ulteriori informazioni su come modificare le informazioni sulla carta aggiunte, fare riferimento a quanto segue.

 [“Modifica delle informazioni sulla carta” a pagina 49](#)

Condivisione delle informazioni sulla carta su più computer

Questa sezione spiega come condividere le informazioni sulla carta aggiunte/modificate utilizzando Epson Media Installer tra computer quando più computer sono connessi a una stampante.

Ad esempio, è possibile collegare il computer [A] e il computer [B] a una stampante, quindi aggiungere/modificare le informazioni sulla carta in Epson Media Installer sul computer [A]. In questo caso, le informazioni sulla carta aggiunte/modificate vengono visualizzate in Epson Media Installer sul computer [B], ma le informazioni sulla carta aggiunte/modificate non vengono visualizzate nel driver della stampante su [B]. Per visualizzare le informazioni sulla carta aggiunte/modificate nel driver della stampante per [B], condividere le informazioni sulla carta tra i computer.

Condivisione delle informazioni sulla carta aggiunte

- 1 Avviare Epson Media Installer su uno dei computer collegati alla stessa stampante e aggiungere le informazioni sulla carta.

 [“Aggiunta di informazioni sulla carta” a pagina 48](#)

- 2 Avviare Epson Media Installer su un computer diverso da quello utilizzato nel passaggio 1, quindi fare clic su **Scarica supporto**.

- 3 Selezionare le stesse informazioni sulla carta aggiunte nel passaggio 1, quindi fare clic su **Scarica e registra**.

Le informazioni sulla carta vengono aggiunte al tipo di carta per il driver della stampante su questo computer.


Quando tre o più computer sono collegati a una stampante, ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascun computer.

Condivisione delle informazioni sulla carta modificate

- 1 Avviare Epson Media Installer su uno dei computer collegati alla stessa stampante e modificare le informazioni sulla carta.

 [“Modifica delle informazioni sulla carta” a pagina 49](#)

- 2 Fare clic su **Gestione supporti**, selezionare le informazioni sulla carta modificate nel passaggio 1, quindi fare clic su  (Esporta).

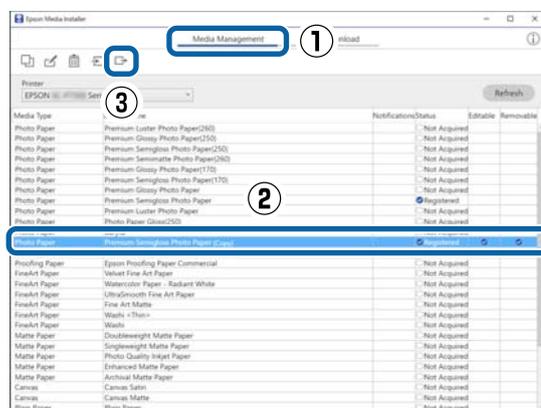


Introduzione al software

- 3** Selezionare la posizione di salvataggio e salvare il file.

Il file salvato ha l'estensione .emy.

- 4** Avviare Epson Media Installer su un computer diverso da quello utilizzato nei passaggi da 1 a 3, quindi fare clic su **Gestione supporti**.

- 5** Fare clic su  (Importa).
Viene visualizzata la schermata **Open (Aprire)**.

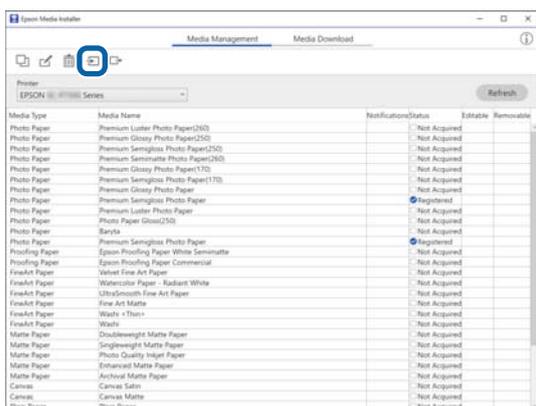

- 6** Selezionare il file salvato nel passaggio 3, quindi fare clic su **Open (Aprire)**.

L'estensione del file è .emy.

Se non viene visualizzato alcun file con l'estensione .emy, selezionare **EMY File (*.emy)** dal menu a discesa a destra di **File Name (Nome file)**.



Le informazioni sulla carta vengono aggiunte al tipo di carta per il driver della stampante su questo computer.

Quando tre o più computer sono collegati a una stampante, ripetere i passaggi 4 e 6 per ciascun computer.

Uso di Web Config

Fornisce una panoramica di avvio del software e delle funzioni fornite.

Procedura di avvio

Avviare il software da un browser web su un computer o un dispositivo smart connesso alla stessa rete della stampante.

- 1** Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Premere  nella schermata iniziale, selezionare la rete connessa e verificare l'indirizzo IP.

Nota:

L'indirizzo IP può essere controllato anche stampando un report di verifica della connessione di rete. Il report può essere stampato toccando le seguenti voci in ordine nella schermata iniziale.

Menu — Impostazioni generali — Impostazioni di rete — Controllo connessione rete

- 2** Aprire un browser web su un computer o un dispositivo smart connesso alla stampante attraverso la rete.

- 3** Immettere l'indirizzo IP della stampante nella barra degli indirizzi del browser Web e premere il tasto **Enter** o **Return**.

Formato:

IPv4: http://indirizzo IP della stampante/

IPv6: http://[indirizzo IP della stampante]/

Esempio:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Consultare la Guida per amministratore (manuale online) per accedere come amministratore.

Procedura di chiusura

Chiudere il browser web.

Introduzione al software

Descrizione delle funzioni

In questa sezione vengono introdotte le funzioni principali di Web Config. Consultare la *Guida per amministratore* (manuale online) per maggiori informazioni.



Funzioni principali

- Verificare lo stato della stampante, come la quantità di inchiostro rimanente.
- Verificare e aggiornare la versione del firmware della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete della stampante e le impostazioni di sicurezza avanzate, come la comunicazione SSL/TLS, il filtro IP/IPsec e IEEE 802.1X, che non possono essere configurate solo attraverso la stampante.

Utilizzo di Epson Edge Dashboard

Procedura di avvio

Epson Edge Dashboard è un'applicazione Web installata sul computer. Quando si avvia il computer, Epson Edge Dashboard si avvia automaticamente e rimane sempre in esecuzione.

1

Visualizzare questa schermata utilizzando il seguente metodo.

Windows

Fare clic sull'icona **Epson Edge Dashboard** nella Taskbar (Barra delle applicazioni) del desktop e selezionare **Show Epson Edge Dashboard**.



È anche possibile fare clic su **Start (Inizia) — All Programs (Tutti i programmi) (o Programs (Programmi)) — Epson Software — Epson Edge Dashboard**.

Mac

Fare clic sull'icona **Epson Edge Dashboard** sulla barra degli strumenti del desktop e selezionare **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Viene visualizzata la schermata Epson Edge Dashboard.

Per dettagli, consultare la guida di Epson Edge Dashboard.

Procedura di chiusura

Chiudere il browser web e chiudere la visualizzazione della schermata Epson Edge Dashboard. Poiché Epson Edge Dashboard è un software residente, rimane sempre in esecuzione.

Utilizzo di EPSON Software Updater

Verifica della disponibilità di aggiornamenti software

- 1 Controllare lo stato seguente.
 - Il computer è collegato a Internet.
 - La stampante e il computer possono comunicare.

- 2 Avviare EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Inserire il nome del software nell'accesso alla ricerca e selezionare l'icona visualizzata.

Windows 10/Windows 11

Fare clic sul pulsante Start (Inizia), quindi fare clic su **All Programs (Tutti i programmi)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Mac

Fare clic su **Go (Vai)** — **Applications (Applicazioni)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Nota:

*In Windows, è anche possibile iniziare facendo clic sull'icona della stampante nella barra degli strumenti del desktop e selezionando **Software Update (Aggiornamento software)**.*

- 3 Selezionare la stampante in uso e fare clic su  per verificare l'eventuale disponibilità del software più recente.

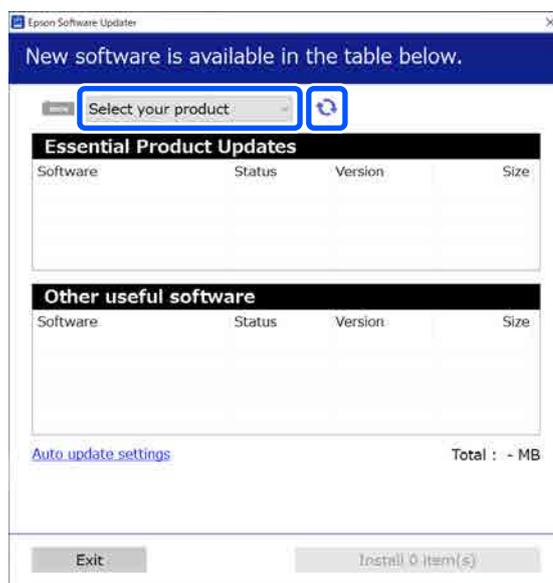

- 4 Selezionare il software e i manuali da aggiornare, quindi fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione.

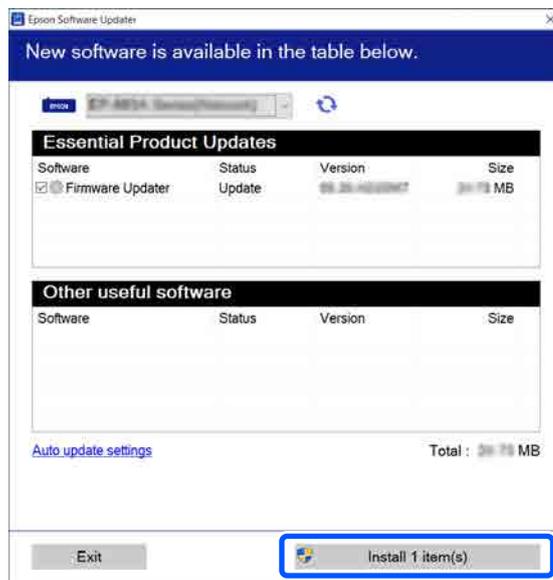

Se viene visualizzato **Firmware Updater**, è disponibile il firmware più recente. Selezionare **Firmware Updater** e fare clic sul pulsante **Installa** per avviare automaticamente **Firmware Updater** e aggiornare il firmware della stampante.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Introduzione al software

! **Importante:**

Non spegnere il computer o la stampante durante l'aggiornamento.

Nota:

Il software non visualizzato nell'elenco non può essere aggiornato da EPSON Software Updater. Cercare le versioni più recenti del software nel sito web di Epson.

<https://www.epson.com>

Ricezione delle notifiche sugli aggiornamenti

- 1 Avviare EPSON Software Updater.
- 2 Fare clic su **Auto upload settings**.
- 3 Selezionare l'intervallo per il controllo degli aggiornamenti nel campo **Interval to Check** della stampante e fare clic su **OK**.

Disinstallazione software

Windows

! **Importante:**

- È necessario accedere come Amministratore.
- Immettere la password di amministratore quando viene richiesto e quindi procedere con le operazioni.

- 1 Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo di interfaccia.
- 2 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer.

- 3 Visualizzare il Control Panel (Pannello di controllo).

Windows 11

Fare clic sul pulsante Start (Inizia), quindi fare clic su **All Apps (Tutte le app) — Windows Tools (Strumenti Windows) — Control Panel (Pannello di controllo)** in questo ordine.

Windows 10

Fare clic sul pulsante Start (Inizia), quindi fare clic su **Windows System (Sistema Windows) — Control Panel (Pannello di controllo)**.

Windows 8.1/Windows 8

Fare clic su **Desktop — Settings (Impostazioni) — Control Panel (Pannello di controllo)** in questo ordine.

Windows 7


Fare clic sul pulsante Start (Inizia), quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**.

- 4 Fare clic su **Programs (Programmi) — Uninstall a program (Disinstalla un programma)**.



- 5 Selezionare il software che si desidera rimuovere, quindi fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** (o **Uninstall (Disinstalla)/Change/Remove (Cambia/Rimuovi)/Add/Remove (Aggiungi/Rimuovi)**).

È possibile rimuovere il driver della stampante e EPSON Status Monitor 3 selezionando **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

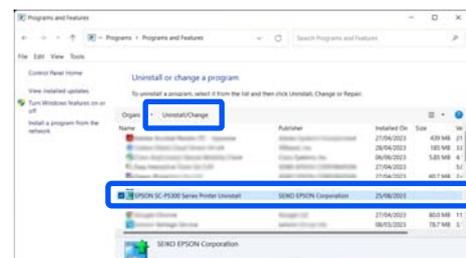

Introduzione al software

- 6** Selezionare l'icona della stampante di destinazione, quindi fare clic su **OK**.



- 7** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma eliminazione, fare clic su **Sì**.

Riavviare il computer se si reinstalla il driver della stampante.

Mac

Per reinstallare o aggiornare il driver della stampante o altro software, seguire la procedura di seguito per disinstallare prima il software target.

Driver stampante

Utilizzare Uninstaller.

Scaricamento del programma di disinstallazione

Scaricare “Uninstaller” dal sito web di Epson.

<https://www.epson.com>

Procedura

Dopo aver scaricato “Uninstaller”, seguire le istruzioni riportate sul sito web di Epson.

Altri software

Selezionare e rilasciare la cartella con il nome del software dalla cartella **Applications (Applicazioni)** in **Trash (Cestino)** per eliminarla.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

Modifica dei metodi di connessione alla rete

La stampante può essere connessa a una rete LAN cablata o una LAN wireless. Inoltre, supporta anche Wi-Fi Direct (AP semplice), che consente a un dispositivo smart o altro dispositivo di connettersi direttamente in modalità wireless alla stampante, anche in assenza di LAN cablata o LAN wireless.

La stampante non può connettersi a una rete LAN cablata e a una LAN wireless contemporaneamente. La connessione tramite Wi-Fi Direct è possibile indipendentemente dal fatto che la stampante sia connessa a una rete.

Questa sezione descrive le procedure da seguire per cambiare il metodo di connessione.

Nota:

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di rete, consultare la Guida per amministratore (manuale online).

Passaggio a una rete LAN cablata

- 1 Premere   nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.

 [“Vista dello schermo” a pagina 15](#)

- 2 Premere **Descrizione**.

- 3 Premere **Metodo di connessione LAN cablata**.

- 4 Si avvia il processo di disattivazione della connessione alla rete LAN wireless con i punti di accesso. Attendere fino alla comparsa del messaggio **La connessione Wi-Fi è disabilitata**.

- 5 Collegare il router e la stampante con un cavo LAN.

Fare riferimento a quanto segue per individuare la posizione della porta LAN della stampante.

 [“Retro” a pagina 13](#)

Passaggio a una rete LAN wireless

Sono richiesti l'SSID (nome della rete) e la password del punto di accesso al quale la stampante deve connettersi. Confermare questi dati in anticipo. La stampante può connettersi a una rete LAN wireless anche se il cavo LAN è ancora collegato.

Nota:

Se il punto di accesso supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), la stampante può essere connessa usando **Configurazione tasto (WPS)** o **Configurazione PIN (WPS)** senza usare SSID e password.

- 1 Premere   nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.

 [“Vista dello schermo” a pagina 15](#)

- 2 Premere **Router**.

- 3 Premere **Avvia configurazione**.

Vengono visualizzati i dettagli dello stato della connessione alla rete LAN cablata.

- 4 Premere **Modifica a connessione Wi-Fi**, leggere il messaggio visualizzato e premere **Sì**.

- 5 Premere **Procedura guidata configurazione Wi-Fi**.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

- 6 Selezionare l'SSID desiderato.
Se l'SSID desiderato non compare, premere **Cerca di nuovo** per aggiornare l'elenco.
Se non compare ancora, premere **Inserisci manualmente** e immettere direttamente l'SSID.
- 7 Premere **Inser. password** e inserire la password.

Nota:

 - Usare caratteri maiuscoli e minuscoli per inserire la password.
 - Se l'SSID era stato immesso direttamente, impostare **Password** su **Disponibile** prima di immettere la password.
- 8 Una volta inseriti tutti i dati, premere **OK**.
- 9 Verificare le impostazioni e premere **Avvia configurazione**.
- 10 Premere **OK** per terminare la procedura.
Se la connessione non si stabilisce, selezionare **Stampa rapporto di verifica** per stampare un report di controllo della connessione di rete.
È possibile verificare le operazioni da eseguire nel report.
- 11 Chiudere la schermata Impostazioni connessione di rete.

Connessione diretta in modalità wireless (Wi-Fi Direct)

È possibile stabilire una connessione diretta temporanea con la stampante quando, per esempio, la stampante non è connessa a una rete o non si dispone dell'autorizzazione per accedere alla rete.

Per impostazione predefinita, Wi-Fi Direct è disattivato. La sezione seguente descrive la procedura per attivare Wi-Fi Direct per connettersi.

Nota:

La stampante può essere connessa a un massimo di 8 dispositivi smart o computer contemporaneamente. Se si desidera collegare un altro dispositivo oltre ai 8 già connessi, è necessario disconnettere la stampante da uno di essi.

- 1 Premere   nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.

 ["Vista dello schermo" a pagina 15](#)
- 2 Premere **Wi-Fi Direct**.
Se Wi-Fi Direct è già stato attivato, vengono visualizzate le seguenti informazioni: la rete (SSID), la password, il numero di dispositivi connessi, ecc. Andare al passaggio 5.

Nota:

Se la rete visualizzata (SSID), il nome del dispositivo, ecc. è visibile solo parzialmente perché rimane fuori dal bordo destro della schermata, premere la voce corrispondente per visualizzare l'intero valore.
- 3 Premere **Avvia configurazione**.
- 4 A seconda del dispositivo in uso, premere **iOS** o **Dispositivi con altri sistemi operativi**.
- 5 Premere **Avvia configurazione**.
Wi-Fi Direct è attivo e vengono visualizzate la rete (SSID) e la password.
- 6 Aprire la schermata di configurazione della rete Wi-Fi sul dispositivo che si desidera connettere alla stampante, selezionare l'SSID visualizzato sullo schermo della stampante e immettere la password così come viene visualizzata sullo schermo.
- 7 Quando la connessione è stata stabilita, premere **Completo** per terminare la procedura.
- 8 Premere **Chiudi** sullo schermo della stampante per chiudere la schermata delle impostazioni della connessione di rete.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

Se il driver della stampante è stato installato sul dispositivo connesso, è possibile stampare usando il driver della stampante.

Nota:

Quando l'alimentazione della stampante viene spenta, tutti i dispositivi connessi vengono disconnessi. Per riconnetterli alla riaccensione della stampante, ripetere la procedura dal passaggio 1.

Funzionamento generale


Note su come caricare la carta

Attenzione:

Non strofinare i bordi della carta con le mani. I bordi della carta sono sottili e taglienti e possono provocare lesioni.

Non caricare i rotoli di carta con i bordi sinistro e destro non pari

Se viene caricata carta in rotolo i cui bordi non sono pari, potrebbero verificarsi problemi di alimentazione carta oppure la carta potrebbe arricciarsi durante la stampa. Riavvolgere la carta per accertarsi che i bordi siano pari prima di usare il rotolo, oppure usare un rotolo di carta che non presenti questi problemi.

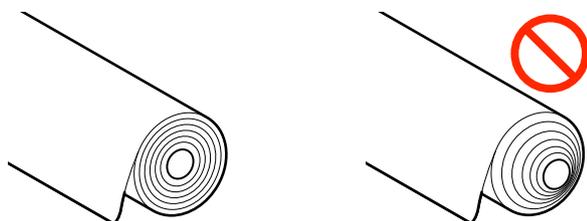

Non caricare carta ondulata

Se si carica della carta ondulata, potrebbero verificarsi degli inceppamenti o le stampe potrebbero risultare macchiate. Appiattire la carta prima di usarla piegandola nel senso opposto, oppure usare carta che non presenti questi problemi.

Carta non supportata

Non utilizzare carta ondulata, strappata, tagliata, piegata, troppo spessa, troppo sottile, con degli adesivi attaccati, ecc. Questi tipi di carta possono causare inceppamenti o macchiare le stampe. Per informazioni sulla carta supportata da questa stampante, fare riferimento a quanto segue.

 [“Tabella dei supporti speciali Epson” a pagina 164](#)

 [“Carta supportata disponibile in commercio” a pagina 168](#)

Quando si utilizza UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche), occorre impostare Autocaricamento su Disattiva

Quando si utilizza il supporto speciale Epson UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche), occorre impostare **Autocaricamento** nel menu Impostazioni stampante su **Disattiva**.

Se **Autocaricamento** resta impostato su Attiva, quando viene caricata UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche) il rullo di pressione potrebbe lasciare dei segni sulla superficie della carta.


Posizione di caricamento della carta

La posizione nella quale caricare la carta sulla stampante varia in base alla forma e allo spessore della carta da caricare. Per prima cosa, verificare la posizione nella quale caricare la carta da caricare.

Per maggiori informazioni sulla carta che può essere utilizzata con la stampante, consultare quanto segue.

 [“Tipi di carta supportati” a pagina 164](#)

Rotolo di carta

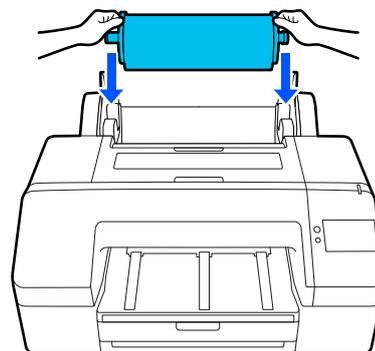


 [“Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42](#)

Funzionamento generale

Cassetto carta

È possibile caricare una pila di carta se si stampa generalmente sullo stesso tipo di carta o se si stampano molteplici pagine con la stessa carta.

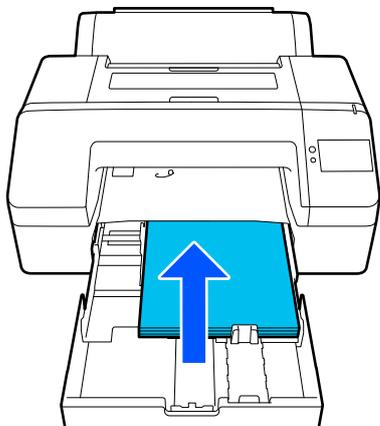

Specifiche per la carta che può essere caricata

Formato: da 203 × 254 mm (8 × 10 pollici) a A2/US C
17 × 22 pollici

Larghezza carta: da 203 a 432 mm (da 8 a 17 pollici)

Lunghezza carta: da 254 a 594 mm (da 10 a 23,4
pollici)


Spessore carta: da 0,08 a 0,27 mm (da 3,15 a 10,6
pollici)

Circa 250 fogli di carta comune (a seconda dello
spessore della carta)

 “Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/
Cartoncino” a pagina 44

Foglio singolo

È possibile caricare fogli singoli con spessore di
0,8 mm o inferiore, manualmente e uno alla volta.
Utilizzare per stampare un foglio di carta di un tipo
o un formato diverso dalla carta caricata nel cassetto
carta.

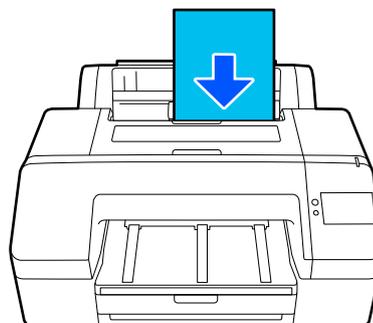

Specifiche per la carta che può essere caricata

Formato: da 203 × 254 mm (8 × 10 pollici) a A2

Larghezza carta: da 203 a 432 mm (da 8 a 17 pollici)

Lunghezza carta: da 254 a 610 mm (da 10 a 24 pollici)


Spessore carta: da 0,08 a 0,8 mm (da 3,15 a 31,5
pollici)

Caricati uno alla volta

 “Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/
Cartoncino” a pagina 44

Cartoncino

Caricare cartoncino con spessore superiore a 0,8 mm
1 foglio alla volta.

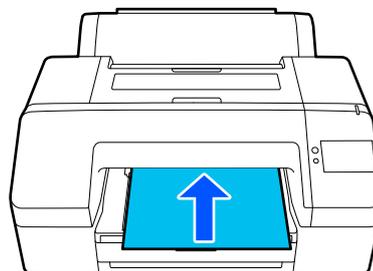

Specifiche per la carta che può essere caricata

Formato: da 203 × 254 mm (8 × 10 pollici) a A2

Larghezza carta: da 203 a 432 mm (da 8 a 17 pollici)

Lunghezza carta: da 254 a 610 mm (da 10 a 24 pollici)


Funzionamento generale

Spessore carta: da 0,8 a 1,5 mm (da 3,15 a 59,1 pollici)

Caricati uno alla volta

 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/ Cartoncino” a pagina 44](#)

Quando si stampa su cartoncino, spingere la carta affinché esca dal retro della stampante prima di stampare. Pertanto, assicurarsi che sia disponibile lo spazio che segue. Se la stampante è collocata accanto a una parete, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente sul retro.

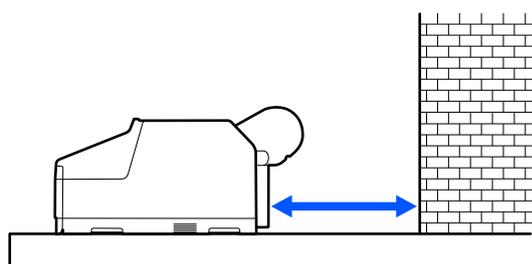

| Formato carta | Spazio posteriore |
|---------------|------------------------------------|
| A2 | Circa 370 mm (circa 14,56 pollici) |
| Super A3 | Circa 260 mm (circa 10,23 pollici) |
| A3 | Circa 200 mm (circa 7,87 pollici) |
| A4 | Circa 70 mm (circa 2,75 pollici) |

Caricamento del Rotolo di carta

È possibile caricare carta in rotolo seguendo la procedura operativa sullo schermo del pannello di controllo come mostrato di seguito.

Quando si esegue la stampa senza margini su carta in rotolo, a seconda della larghezza del rotolo di carta, è necessario installare il distanziatore per la stampa senza margini fornito.

Metodo di installazione

 [“Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini” a pagina 43](#)


Modalità di caricamento

1 Premere .




2 Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura di caricamento.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

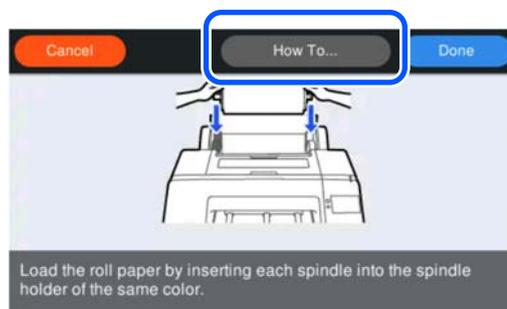


3 Chiudere il coperchio della carta in rotolo.

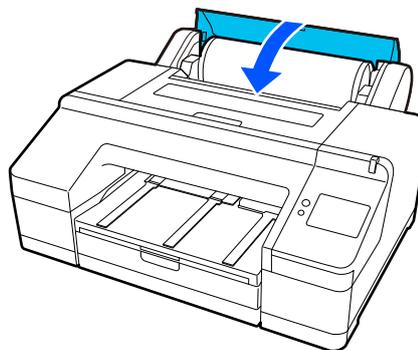

Funzionamento generale

- 4** Far scorrere verso l'esterno il vassoio di uscita fino alle estensioni seconda e terza.

Non sollevare l'aletta. Se l'aletta viene sollevata durante la stampa, la carta potrebbe non essere espulsa correttamente.

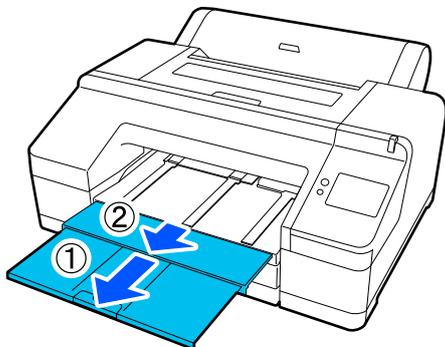


! **Importante:**

Il vassoio di uscita può contenere solo un foglio di carta in rotolo alla volta. Rimuovere ciascun foglio di carta in rotolo non appena viene espulso onde evitare che i fogli vengano impilati sul vassoio di uscita. Inoltre, evitare che i fogli singoli e la carta in rotolo vengano impilati insieme.

- 5** Sollevare il supporto di espulsione carta in base al tipo di carta.

Sollevare il supporto di espulsione carta quando è caricata carta comune in rotolo.

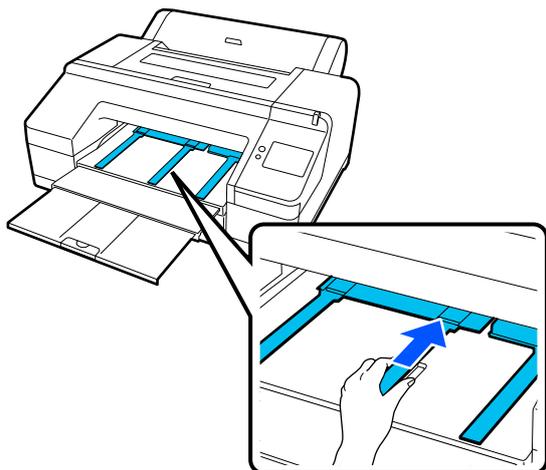

- 6** Quando il caricamento è stato completato, compare la schermata di impostazione della carta.

Impostare le impostazioni relative alla carta.

 [“Impostazione della carta caricata” a pagina 45](#)

Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini

Quando si esegue la stampa senza margini su carta in rotolo con le seguenti larghezze, potrebbe essere necessario installare il distanziatore per la stampa senza margini fornito con la stampante.

Tuttavia, non è possibile installare il distanziatore per carta in rotolo con anima da 3 pollici, in quanto è già in uso l'adattatore. Per questo motivo, non è possibile effettuare la stampa senza margini su carta in rotolo da 3 pollici delle seguenti larghezze.

- A2/420 mm
- US B/11 pollici
- 8 pollici


Installazione del distanziatore

- 1** Rimuovere la flangia nera dal rullo di alloggiamento.

Quando l'adattatore è montato nel rullo di alloggiamento, rimuovere gli adattatori sinistro e destro.

- 2** Installare il distanziatore nella flangia grigia (parte fissa).

Spingere il distanziatore fino a far combaciare esattamente i fori del distanziatore e della flangia.

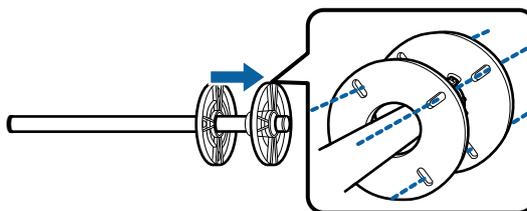

Funzionamento generale

Rimozione del distanziatore

- 1 Rimuovere la flangia nera dal rullo di alloggiamento.
- 2 Rimuovere il distanziatore.
Tenere il bordo esterno del distanziatore ed estrarlo direttamente.

Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino

Note sul caricamento del Cassetto carta

- ❑ Non rimuovere o inserire il cassetto carta durante la stampa dal cassetto carta. Ciò può causare una diminuzione della qualità di stampa o un inceppamento della carta.
Se il cassetto carta viene rimosso durante la stampa, attendere che la stampa sia completata per reinserire il cassetto carta.
- ❑ Quando si carica carta nel cassetto carta, seguire la procedura operativa e rimuovere sempre il cassetto carta dalla stampante per caricare carta all'interno di esso. Se la carta viene caricata con il cassetto carta ancora nella stampante, la qualità di stampa può diminuire o possono verificarsi inceppamenti della carta.
- ❑ Quando si utilizza il cassetto carta, il vassoio di uscita può contenere fino a 50 fogli singoli. Tuttavia, quando il numero di fogli caricabili nel cassetto carta è inferiore a 50, il numero massimo gestibile dal vassoio di uscita è uguale al numero di fogli nel cassetto carta.
Evitare che si accumulino più di 50 fogli sul vassoio di uscita. Inoltre, non mischiare la carta in rotolo e i fogli singoli nel vassoio di uscita.

Nota:

- ❑ Alcuni tipi di carta non possono essere stampati dal cassetto carta.
[☞ “Tabella dei supporti speciali Epson” a pagina 164](#)
Alimentare e stampare questi tipi di carta come Foglio singolo o Cartoncino.
- ❑ Si consiglia di riempire il cassetto carta una volta esaurita la carta, invece di aggiungere carta sopra quella già presente nel cassetto.
- ❑ Se il supporto di espulsione carta è sollevato, abbassarlo prima di stampare.

Modalità di caricamento


Sono previsti tre metodi di caricamento che variano in base allo spessore della carta. Confermare la posizione in cui caricare la carta, quindi procedere al caricamento.

- ❑ Cassetto carta
- ❑ Foglio singolo
- ❑ Cartoncino

[☞ “Posizione di caricamento della carta” a pagina 40](#)


È possibile tagliare fogli/cartoncino seguendo la procedura operativa sullo schermo del pannello di controllo come mostrato di seguito.

- 1 Premere  — ImpCarta, in questo ordine.

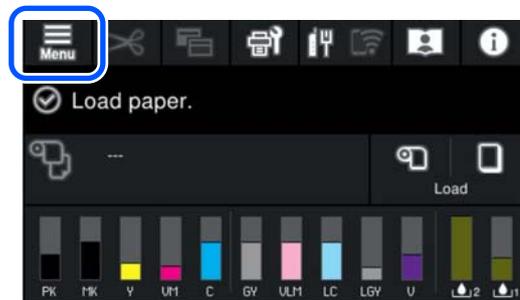

Funzionamento generale


- 2 Selezionare la carta che si desidera caricare.

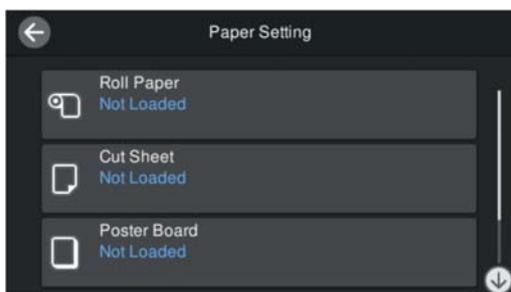


- 3 Premere il tasto mostrato in figura per visualizzare la procedura di caricamento.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

Cassetto carta

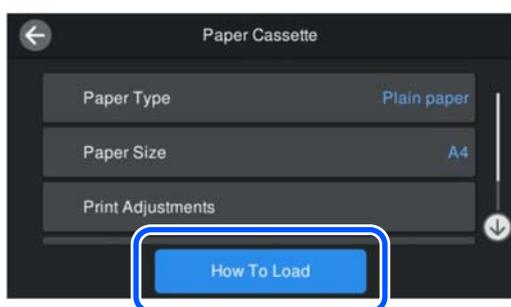

Foglio singolo/Cartoncino

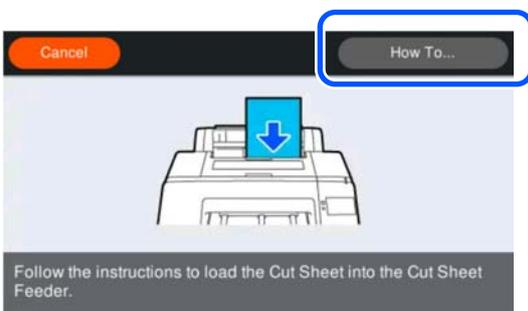

- 4 Viene visualizzata la schermata di impostazione della carta.

Effettuare le impostazioni relative alla carta.

☞ “Impostazione della carta caricata” a pagina 45

! Importante:

Rimuovere ciascun foglio di carta, Foglio singolo o Cartoncino appena viene stampato ed espulso, onde evitare che i fogli si impilino sul vassoio di uscita.

Impostazione della carta caricata

Caricare la carta, quindi impostare il tipo di carta. Se non si imposta un tipo di carta corrispondente alla carta caricata si otterranno grinze, segni, colori disomogenei e altri problemi.

Nota:

Per il driver della stampante, configurare le stesse impostazioni configurate per il tipo di carta.

Se le impostazioni del tipo di carta sul pannello di controllo e nel driver della stampante sono diverse, le impostazioni della carta nel driver della stampante hanno la precedenza. Tuttavia, se il tipo di carta impostato sul pannello di controllo è uguale al tipo di carta salvato in Impostazione carta personalizzata, le impostazioni della carta sul pannello di controllo sono prioritarie.

Per ulteriori informazioni su Impostazione carta personalizzata, fare riferimento a quanto segue.

☞ “Configurare le impostazioni della carta nel pannello di controllo” a pagina 50

Come effettuare l'impostazione

- 1 **Tipo di carta** è visualizzato nella schermata che compare dopo il caricamento della carta.

Se il tipo di carta visualizzato non corrisponde al tipo di carta caricato, premere **Tipo di carta** per impostare il tipo di carta.


Quando le informazioni sulla carta sono state aggiunte in Epson Media Installer, selezionare tra i vari tipi di carta. I numeri sono inseriti automaticamente. Selezionare il numero della **Carta personalizzata** registrata al momento della registrazione delle informazioni sulla carta in **Impostazione carta personalizzata**.

Se il tipo di carta caricato non è visualizzato, procedere al passaggio 2 e impostare il tipo di carta in seguito.

☞ “Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante” a pagina 47

Funzionamento generale


<Esempio> Carta in rotolo

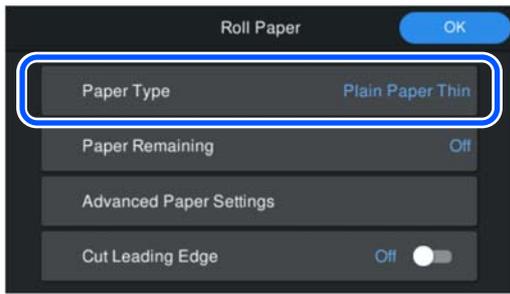

2 Selezionare **Carta rimanente** o **Dimensioni foglio**.

Rotolo di carta

Per gestire la quantità di carta rimanente, impostare **Gestione quantità residua** su **Attiva**, quindi impostare **Quantità rimanente** e **Avviso rimanente**.

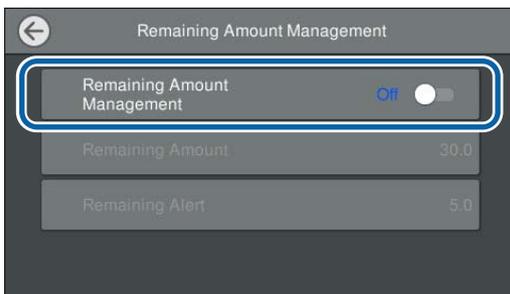


Nota:

Quando è impostato *Gestisci quantità rimanente*, quando si rimuove la carta in rotolo viene stampato un codice a barre sul bordo iniziale della carta. Al successivo caricamento della carta in rotolo, la quantità rimanente e il tipo di carta vengono impostati automaticamente.

Tuttavia, a seconda della carta utilizzata, la stampante non potrebbe riuscire a leggere il codice a barre.

Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino

Verificare che la carta caricata e il formato carta visualizzati sullo schermo corrispondano.

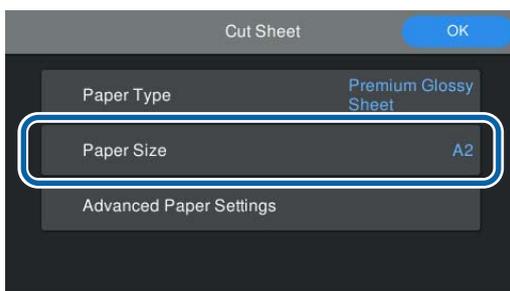


Se la carta caricata non corrisponde al formato carta visualizzato sullo schermo, premere **Dimensioni foglio** per impostare il formato carta.

Nota:

Se necessario, impostare **Taglia il bordo iniziale** per la carta in rotolo.

Impostare su **Attiva** quando il bordo iniziale della carta caricata non è orizzontale o non è stato tagliato in modo netto. Quando inizia l'alimentazione della carta il bordo iniziale della carta viene tagliato.


3 Dopo aver configurato le impostazioni, premere **OK** per iniziare ad alimentare la carta.

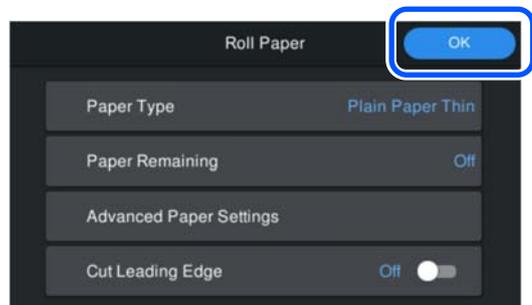

Quando nella schermata iniziale compare il messaggio **Pronto per la stampa.**, è possibile iniziare a stampare.

Quando il tipo di carta caricata nel passaggio 1 non è visualizzato, vedere “Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante” di seguito per registrare le informazioni sulla carta nella macchina, quindi impostare il tipo di carta utilizzando il metodo seguente.

Premere l'area informazioni sulla carta, quindi selezionare le informazioni sulla carta aggiunte/ registrate in **Tipo di carta**.

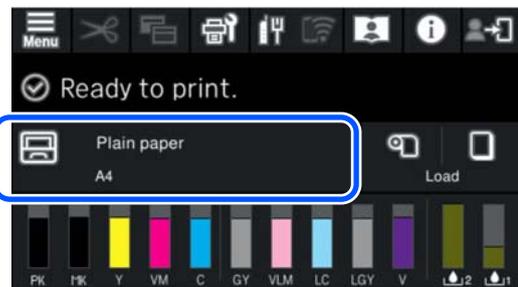

Funzionamento generale

Quando si stampa dal driver della stampante, Supporto e Document Size/Formato carta impostati nel driver della stampante devono corrispondere a quelli impostati sul pannello di controllo.

Come effettuare l'impostazione

 [“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

 [“Metodi per la stampa di base \(Mac\)” a pagina 59](#)


Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante

Se il tipo di carta caricato non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per configurare le impostazioni della carta.

- Usare Epson Media Installer
- Configurare le impostazioni della carta nel pannello di controllo

Usare Epson Media Installer

In questo modo è possibile aggiungere le informazioni sulla carta da Internet. È inoltre possibile modificare le informazioni sulla carta aggiunte.

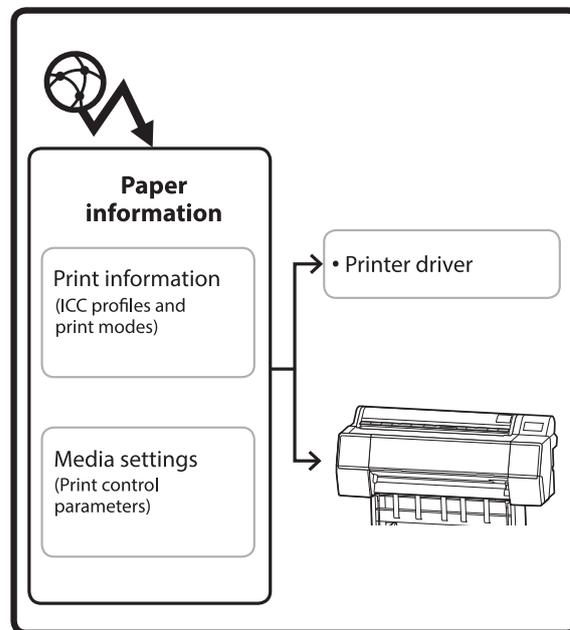

Le informazioni sulla carta, inclusi i profili ICC, le modalità di stampa e i parametri di controllo della stampa, vengono scaricate dai server.

Le informazioni sulla carta scaricate vengono salvate nel driver della stampante o nella stampante.

Nota:

È necessario scaricare il software da Internet per avviare Epson Media Installer senza utilizzare Epson Edge Dashboard o la stampante.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a:


 [“Introduzione al software” a pagina 23](#)

Funzionamento generale

Aggiunta di informazioni sulla carta

1 Avviare Epson Media Installer.
Per Windows


Fare clic su **Epson Media Installer** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

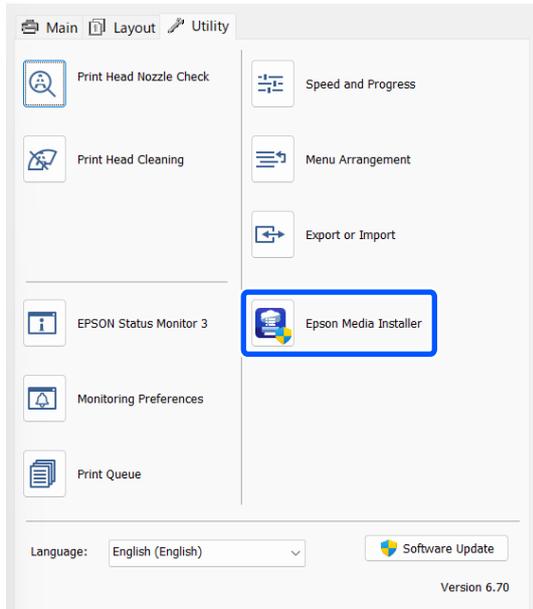


Per Mac

Avviare Epson Media Installer.
/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app


Per Epson Edge Dashboard

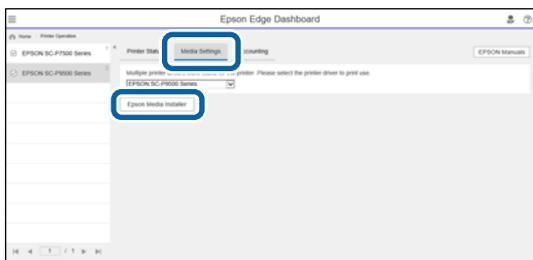

Epson Media Installer si avvia e mostra un elenco di informazioni sulla carta che è possibile aggiungere.

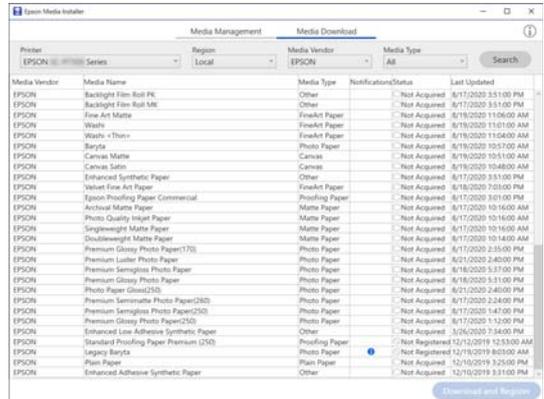

2 Aggiungere le informazioni sulla carta.
Selezionare la carta che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **Scarica e registra** per aggiungere le informazioni sulla carta selezionate.

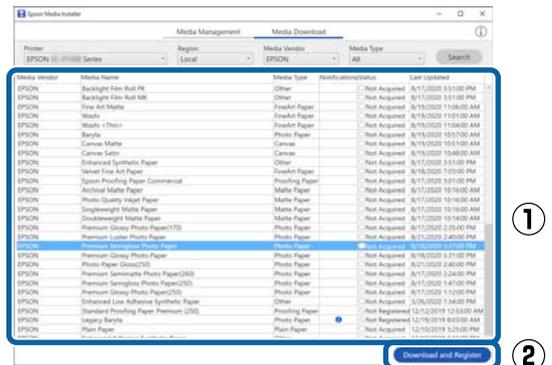

3 Le informazioni sulla carta vengono aggiunte alla stampante e al driver della stampante. Selezionare la carta su cui si desidera stampare. Aggiunge le informazioni sul tipo di carta del **Tipo supporto** elencato.

Funzionamento generale


Nota:

Le informazioni sulla carta aggiunte utilizzando Epson Media Installer vengono aggiunte anche a **Impostazioni stampante — Impostazione carta personalizzata** sul pannello di controllo. I numeri sono inseriti automaticamente.


Non è possibile modificare le impostazioni delle informazioni sulla carta nel pannello di controllo. Quando si desidera modificare le informazioni sulla carta, tornare a Epson Media Installer, copiare le informazioni sulla carta aggiunte, quindi modificare le impostazioni.

 [“Modifica delle informazioni sulla carta” a pagina 49](#)

Driver della stampante (Windows)

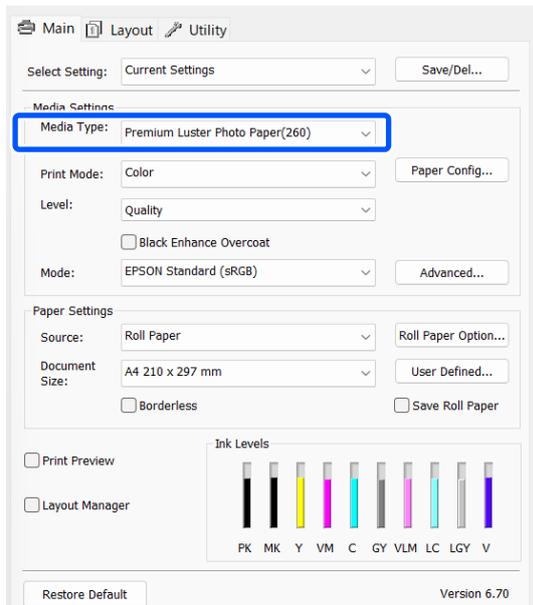

Driver della stampante (Mac)

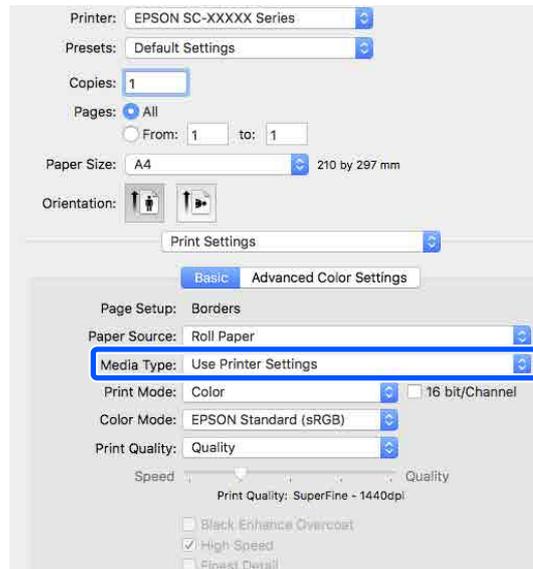


Importante:

Se si disinstalla e reinstalla il driver della stampante, utilizzare Epson Media Installer per registrare nuovamente le informazioni sulla carta.

Se non si registrano nuovamente le informazioni sulla carta, le informazioni sulla carta aggiunte in precedenza utilizzando Epson Media Installer potrebbero non essere visualizzate nel driver della stampante.

Nuova registrazione delle informazioni sulla carta

Avviare Epson Media Installer, quindi fare clic su **Gestione supporti — Aggiorna**.

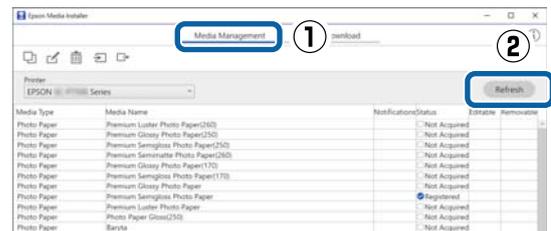

Modifica delle informazioni sulla carta

Per modificare le informazioni sulla carta, copiare le informazioni sulla carta aggiunte, quindi modificare le impostazioni. Non è possibile modificare direttamente le informazioni sulla carta aggiunte.

1

Avviare Epson Media Installer, quindi fare clic su **Gestione supporti**.


Consente di visualizzare le informazioni sulla carta memorizzate nella stampante.

Funzionamento generale

Tuttavia, le informazioni sulla carta impostate in **Impostazione carta personalizzata** sul pannello di controllo della stampante non vengono visualizzate.

- 2** Selezionare le informazioni sulla carta che si desidera modificare, quindi fare clic su  (Copia supporto).


È possibile copiare solo le informazioni sulla carta che presentano  **Registrato in Stato** nell'elenco.

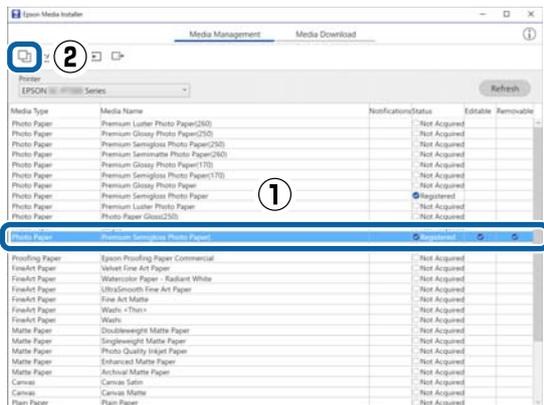

Viene creata una copia delle informazioni sulla carta. La copia presenta la dicitura “(Copy)” in fondo al nome del supporto.

- 3** Selezionare le informazioni sulla carta copiate, quindi fare clic su  (Mod.).

Viene visualizzata la schermata Modifica impostazioni supporto.

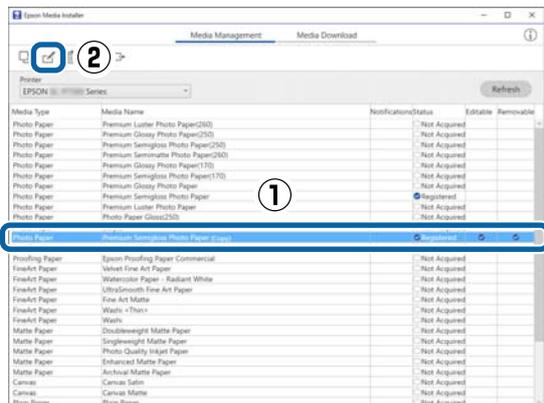

- 4** Modificare le impostazioni in base alle esigenze di stampa, quindi fare clic su **OK**.


Per maggiori informazioni sulla schermata Modifica impostazioni supporto, fare riferimento a quanto segue.

 [“Configurazione della schermata Modifica impostazioni supporto” a pagina 29](#)

- 5** Le informazioni sulla carta modificate vengono applicate nel driver della stampante.

Configurare le impostazioni della carta nel pannello di controllo

- 1** Selezionare **Impostazioni generali — Impostazioni stampante — Impostazione carta personalizzata** sul pannello di controllo.

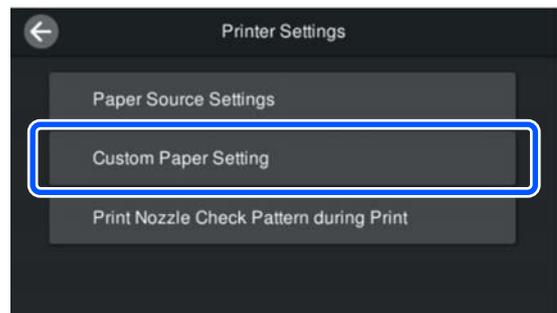

- 2** Selezionare un numero di carta da 1 a 30 per salvare le impostazioni.

- 3** Impostare le informazioni sulla carta. Assicurarsi di impostare i seguenti elementi.

- Modifica carta di riferimento
- Spessore carta
- Diametro anima del rotolo (solo carta in rotolo)
- Offset alimentazione carta

Nota:

Offset alimentazione carta è una funzione che consente di regolare la differenza tra la dimensione dei dati e il formato di stampa.

Esempio:

Se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%.

Funzionamento generale

Consultare quanto segue per maggiori dettagli sulle altre impostazioni.

 [“Impostazioni generali” a pagina 122](#)



Importante:

*Quando si stampa dal driver della stampante utilizzando la carta impostata in Impostazione carta personalizzata sul pannello di controllo, il **Supporto** nel driver della stampante deve coincidere con il tipo di carta selezionato in **Modifica carta di riferimento** in Impostazione carta personalizzata sul pannello di controllo.*

Ottimizzazione delle impostazioni supporto (Regolaz Alim Carta/ Allineamento testina)

È necessario ottimizzare le impostazioni dei supporti nei seguenti casi.

Assicurarsi di effettuare sia Regolaz Alim Carta che Allineamento testina.

Quando le impostazioni dei supporti sono state registrate dalle informazioni sulla carta alla stampante.

Quando le informazioni sulla carta sono state aggiunte o una carta personalizzata è stata impostata utilizzando Epson Media Installer, ottimizzare le impostazioni dei supporti per correggere le singole differenze nei supporti e nella stampante, così da stampare sempre in modo ottimale usando la combinazione corretta tra supporto e stampante.

Quando si modificano le impostazioni Avanzate dopo aver salvato le impostazioni del supporto.

Precauzioni da adottare quando si eseguono le Regolazioni di stampa

Le regolazioni vengono eseguite in base alla carta caricata nella stampante.

- Utilizzando le condizioni di stampa attuali, caricare correttamente il supporto che necessita di essere regolato nella stampante.
- Quando si aggiunge un valore impostazione carta assicurarsi di selezionare il nome impostato in **Impostazione carta personalizzata** dal menu della stampante come **Tipo di carta**.

Assicurarsi prima della regolazione che gli ugelli non siano ostruiti.

Se gli ugelli sono ostruiti, le regolazioni potrebbero non essere eseguite correttamente.

Eseguire Stampa controllo ugelli testina per verificare se gli ugelli sono ostruiti, quindi eseguire Pulizia testina se necessario.

 [“Controllo ugelli testina” a pagina 133](#)

Utilizzare carta in formato A4 o superiore.

Caricare carta in formato A4 o superiore per stampare il motivo di regolazione.

Regolaz Alim Carta

Questo menu viene utilizzato anche quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.

1


Caricare la carta in base alle effettive condizioni di utilizzo.

 [“Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42](#)

 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44](#)

Funzionamento generale

- 2** Premere la posizione indicata dal riquadro nell'illustrazione della schermata iniziale, quindi premere **Regolazioni di stampa** — **Regolaz Alim Carta**, in questo ordine.

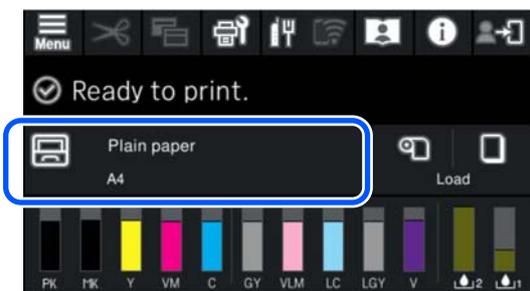

- 3** Premere **Avvia**.
Vengono stampati i motivi di regolazione. Attendere finché la stampa è completa.

- 4** Verificare il motivo di allineamento #1 stampato, quindi cercare il motivo meno visibile allineato e confermare il suo numero.


Nella seguente immagine di esempio, "0" è la scelta migliore.



- 5** Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di verifica del motivo di regolazione. Premere +/- per selezionare il numero confermato nel passaggio 4, quindi premere **Allineamento #2**.

- 6** Verificare il motivo di allineamento #2 stampato, quindi cercare il motivo meno visibile allineato e confermare il suo numero.

Nella seguente immagine di esempio, "0" è la scelta migliore.

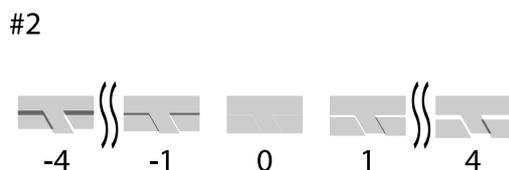

- 7** Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di verifica del motivo di regolazione. Premere +/- per selezionare il numero confermato nel passaggio 6, quindi premere **OK**.

- 8** Viene visualizzata una schermata di conferma, premere **OK**.

Una volta completata la regolazione, viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Allineamento testina

La stampante stampa spruzzando gocce di inchiostro mentre la testina di stampa si sposta. Poiché vi è un piccolo spazio tra la superficie del supporto e la testina di stampa, mentre la testina di stampa si muove può verificarsi un disallineamento di stampa nella posizione delle gocce di inchiostro (posizione di stampa) a causa dello spessore della carta, delle variazioni di temperatura o umidità e dell'inerzia interna.


Questa funzione è utilizzata anche quando le linee non sono ben allineate o la stampa risulta sgranata.

- 1** Caricare la carta in base alle effettive condizioni di utilizzo.

[🔗 "Caricamento del Rotolo di carta" a pagina 42](#)

[🔗 "Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino" a pagina 44](#)

- 2** Premere la posizione indicata dal riquadro nell'illustrazione della schermata iniziale, quindi premere **Regolazioni di stampa** — **Allineamento testina**, in questo ordine.

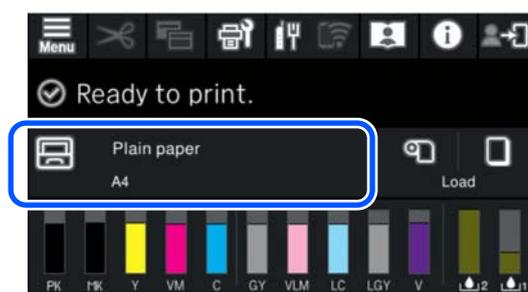

- 3** Premere **Avvia**.

Vengono stampati i motivi di regolazione. Attendere finché la stampa è completa.

Funzionamento generale

- 4** Verificare il motivo di allineamento #1 stampato, quindi cercarne uno con strisce meno visibili e confermare il suo numero.

Nella seguente immagine di esempio, “2” è la scelta migliore.



- 5** Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di verifica del motivo di regolazione. Premere +/- per selezionare il numero confermato nel passaggio 4, quindi premere **Allineamento #2**.

- 6** Verificare il motivo di allineamento #2 stampato, quindi cercarne uno con strisce meno visibili e confermare il suo numero.

Nella seguente immagine di esempio, “2” è la scelta migliore.



- 7** Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di verifica del motivo di regolazione. Premere +/- per selezionare il numero confermato nel passaggio 6, quindi premere **Allineamento #3**.

- 8** Verificare il motivo di allineamento #3 stampato, quindi cercarne uno con strisce meno visibili e confermare il suo numero.

Nella seguente immagine di esempio, “2” è la scelta migliore.



- 9** Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di verifica del motivo di regolazione. Premere +/- per selezionare il numero confermato nel passaggio 8, quindi premere **OK**.

- 10** Viene visualizzata una schermata di conferma, premere **OK**.

Una volta completata la regolazione, viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Rimozione della carta in rotolo

Per rimuovere la carta in rotolo, tagliare la carta dopo il completamento della stampa, quindi rimuovere la carta in rotolo.

Tipi di taglio

La stampante è fornita con una taglierina incorporata. Sono disponibili i seguenti tipi di taglio.

Taglio automatico

La taglierina taglia automaticamente in una determinata posizione ogni volta che una pagina viene stampata in conformità all'impostazione del driver della stampante o del menu del pannello di controllo.

È possibile specificare il metodo dal pannello di controllo o dal driver della stampante. Tuttavia, l'impostazione selezionata con il driver della stampante ha la priorità quando si utilizza il driver della stampante.

Inoltre, poiché l'impostazione predefinita per **Taglio rapido** è **Attiva**, la stampa successiva viene tagliata quando il bordo di entrata della stampa precedente raggiunge la posizione di taglio. La stampa e il taglio si verificano in parallelo, riducendo il tempo di stampa.

L'area superiore potrebbe risultare leggermente sfalsata a seconda dell'immagine, poiché l'operazione di stampa si interrompe durante il taglio del bordo iniziale della carta in rotolo. Se l'irregolarità è indesiderata, provare a impostare **Taglio rapido** su **Disattiva**.

Taglio manuale

La posizione di taglio viene specificata sul pannello di controllo quindi la carta in rotolo viene tagliata. La carta viene tagliata dalla taglierina incorporata o con forbici disponibili in commercio.

Funzionamento generale

Metodo di taglio manuale

Quando **Taglio automatico** — **Off** è selezionato nel driver della stampante o **Disattiva** è impostato per **Taglio automatico** sul pannello di controllo, la carta può essere tagliata in qualsiasi posizione dopo la stampa dalla taglierina incorporata o con forbici disponibili in commercio. I tipi di supporto disponibili in commercio, come quelli indicati qui sotto, non possono essere tagliati in maniera netta dalla taglierina incorporata. Inoltre, il taglio dei seguenti tipi di supporto può danneggiare o ridurre la durata di vita della taglierina incorporata.

- Carta per belle arti
- Tela
- Cartoncino poster board opaco “Matte”

Tagliare questi tipi di carta con forbici disponibili in commercio.

 “Tagliare con forbici disponibili in commercio” a pagina 54

Tagliare con la taglierina incorporata

1 Selezionare **Off** in **Principale** — **Opzione carta in rotoli** — **Taglio automatico** nel driver della stampante.

Lasciare l'impostazione di **Taglio automatico** della stampante su **Attiva**.

2 Dopo il completamento della stampa, premere  sul pannello di controllo.


3 Utilizzare i pulsanti mostrati sullo schermo per tagliare e alimentare la carta.

Quando si taglia nella posizione di taglio predefinita della stampante (immediatamente dopo il margine inferiore)

Andare al passaggio 4.

Quando si taglia in una posizione qualsiasi

Con il coperchio della stampante chiuso, guardare all'interno della stampante mentre si tiene premuto  o  finché la posizione di taglio raggiunge la linea tratteggiata nell'illustrazione.

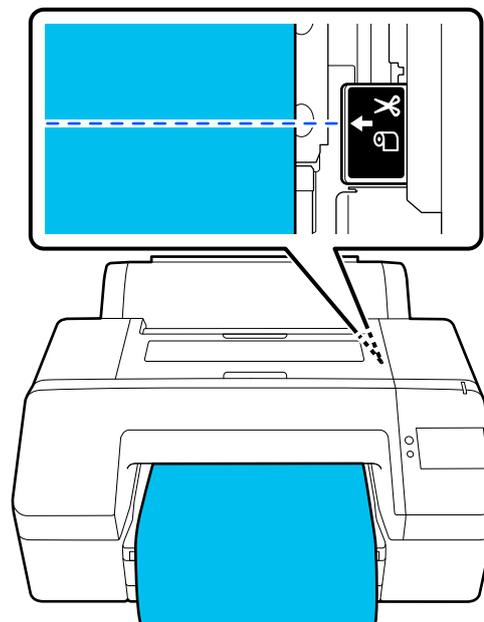

Nota:

La lunghezza minima della carta che risulta possibile tagliare con la taglierina incorporata è impostata a 80 o 127 mm. La lunghezza necessaria è diversa a seconda del tipo di carta e non può essere modificata. Se non si raggiunge la lunghezza necessaria, la carta viene alimentata automaticamente lasciando un margine. Utilizzare una taglierina disponibile in commercio per rimuovere il margine inutile.

4 Toccare **Taglia**.

Premere il tasto **Taglia** per effettuare il taglio usando la taglierina integrata.

Tagliare con forbici disponibili in commercio

Se si utilizza carta disponibile in commercio che non è possibile tagliare in modo netto con la taglierina della stampante, stampare una linea di taglio e tagliarla con le proprie forbici.

Funzionamento generale

Importante:

Non utilizzare la propria taglierina. L'operazione potrebbe danneggiare la stampante.

- 1 Prima della stampa, disattivare l'impostazione di taglio automatico.

Per stampare linee guida per il taglio, disattivare il taglio automatico della stampante. Quando si stampa dal driver della stampante, disattivare anche l'impostazione del driver della stampante.

- ❑ Impostazioni della stampante
Nella schermata iniziale, premere  e impostare **Impostazioni taglio — Taglio automatico — Disattiva**
- ❑ Impostazioni del driver della stampante
Principale — Opzione carta in rotoli — Taglio automatico — Off


- 2 Dopo il completamento della stampa, premere  sul pannello di controllo.

- 3 Utilizzare i pulsanti mostrati sullo schermo
Quando si stampano le linee guida per il taglio nella posizione predefinita della stampante (immediatamente dopo il margine inferiore)

Premere . Viene visualizzata la schermata per selezionare se tagliare o stampare una linea guida per il taglio.

Quando si stampano le linee guida per il taglio in una posizione qualsiasi

Con il coperchio della stampante chiuso, guardare all'interno della stampante mentre si tiene premuto  o  finché la posizione in cui si desidera stampare una linea guida per il taglio raggiunge la linea tratteggiata nell'illustrazione.

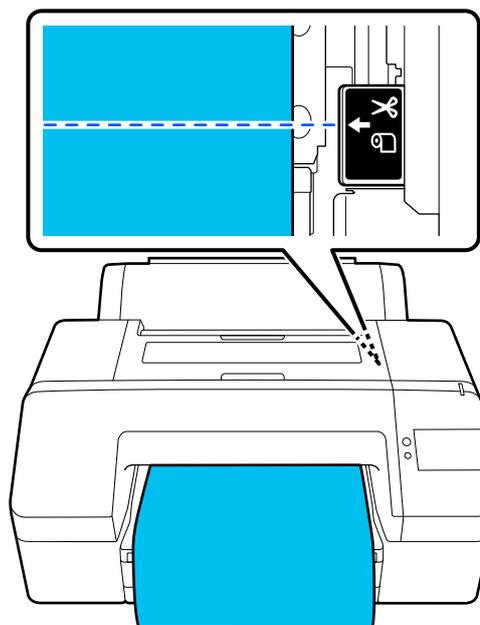


Non è possibile stampare linee guida per il taglio all'interno del bordo inferiore. Quando non c'è più movimento della carta, premere . Viene visualizzata la schermata per selezionare se tagliare o stampare una linea guida per il taglio.

- 4 Premere **Stampa linea di taglio**.
Viene stampata la linea di taglio e la carta viene automaticamente espulsa in una posizione in cui può essere facilmente tagliata con le forbici.

Funzionamento generale

- 5** Tagliare lungo la linea di taglio con le proprie forbici, quindi premere **Fatto**.

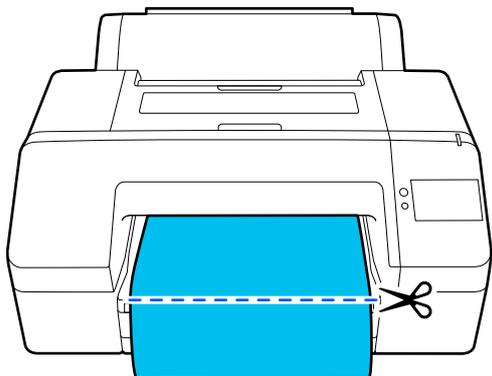


La carta si riavvolge e il bordo iniziale della carta ritorna alla posizione di attesa.

Rimozione della carta in rotolo

È possibile rimuovere carta in rotolo seguendo la procedura operativa sullo schermo del pannello di controllo come mostrato di seguito.

- 1** Verificare che **Pronto per la stampa**. Compaia sullo schermo, quindi premere **Espelli carta**.

La carta in rotolo viene espulsa.

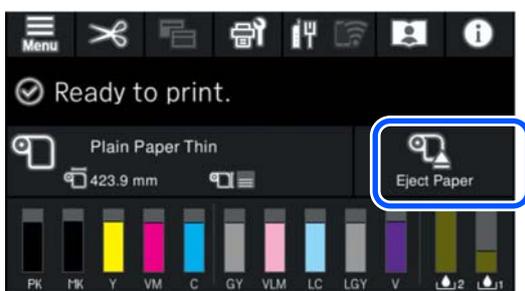

Nota:

Se la carta non viene tagliata e rimane in posizione, compare una schermata di conferma.

Toccare **Taglia** per tagliare la carta nella posizione di taglio predefinita oppure toccare **Stampa linea di taglio** per stampare le linee di taglio nella posizione predefinita.


Per spostare la posizione di taglio o la posizione di stampa delle linee di taglio in una posizione predefinita, toccare **Chiudi** per eliminare il messaggio e utilizzare  sulla schermata per spostarla.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a:

 [“Metodo di taglio manuale” a pagina 54](#)


- 2** Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura per la rimozione della carta in rotolo.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

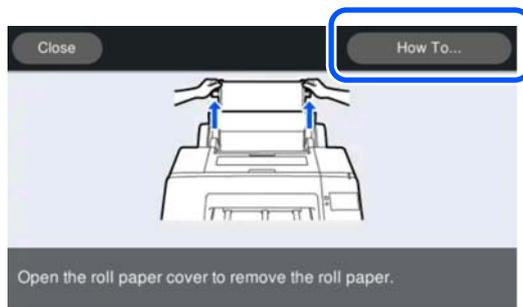

Nota:


Quando si rimuove la carta in rotolo, è possibile utilizzare la cinghia opzionale di fissaggio carta in rotolo per evitare che il rotolo si svolga.

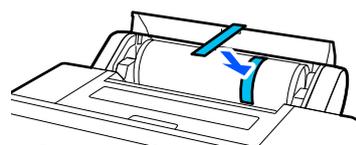

Espulsione di cartoncino

Il cartoncino viene trattenuto dal rullo di pressione dopo la stampa.

Premere **Avvia** per sbloccare il rullo di pressione, quindi estrarre la carta.

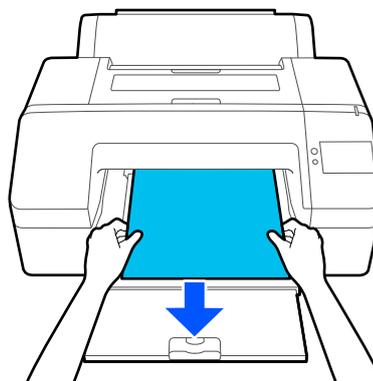

Funzionamento generale

Metodi per la stampa di base (Windows)


La stampa viene eseguita dal software che ha creato i dati da stampare. Di seguito viene illustrata la procedura operativa di base per la stampa.

- 1** Accendere la stampante e caricare la carta.


➤ “Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42

➤ “Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44

- 2** Una volta creati i dati, fare clic su **Print (Stampa)** nel menu **File (Archivio)**.

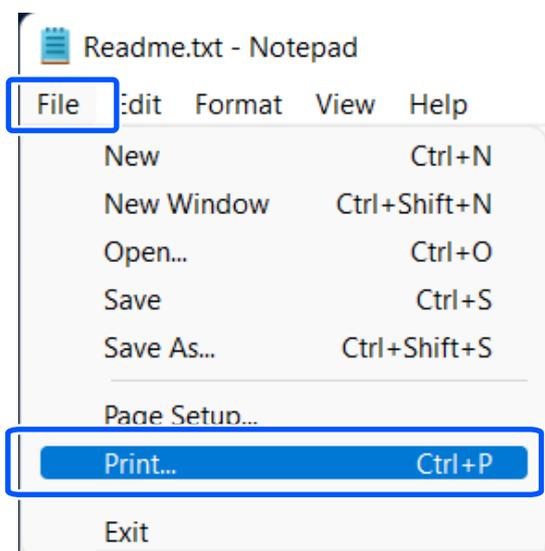

- 3** Dopo aver verificato che la stampante è selezionata, fare clic su **Printer properties (Proprietà stampante)** o **Properties (Proprietà)** per visualizzare la schermata Principale.

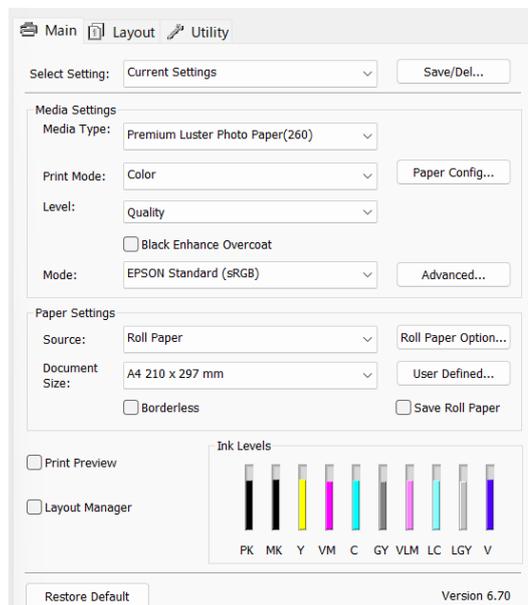


- 4** Selezionare **Supporto**, **Modalità di stampa**, **Livello**, **Modo** e **Origine** in base alla carta caricata nella stampante.

La selezione di **Acquis. info** in **Supporto** rispecchia il Tipo di carta impostato sul pannello di controllo.


Funzionamento generale

Tuttavia, il Tipo di carta registrato in Impostazione carta personalizzata sul pannello di controllo non viene rispecchiato quando **Acquis. info** è selezionato, perciò selezionare il tipo di carta di riferimento impostato in Impostazione carta personalizzata da **Supporto**.

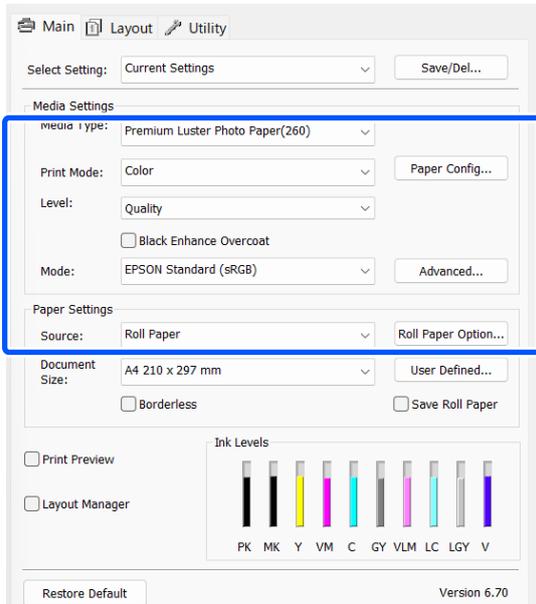


5 Selezionare lo stesso **Document Size** impostato nell'applicazione.

Una volta configurate le impostazioni, fare clic su **OK**.

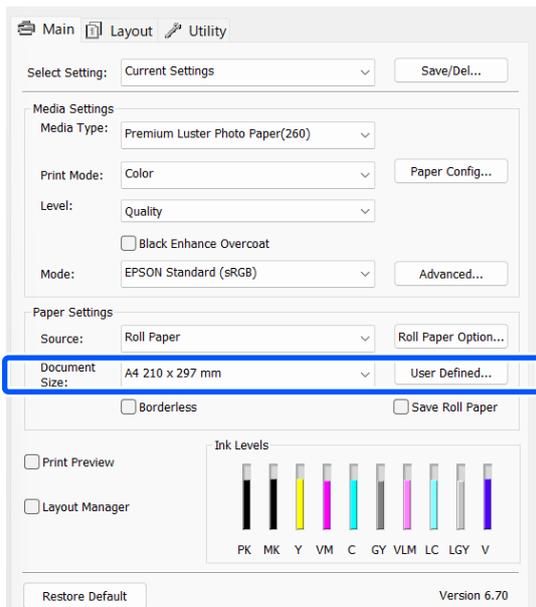

6 Una volta completate le impostazioni, fare clic su **Print (Stampa)**.

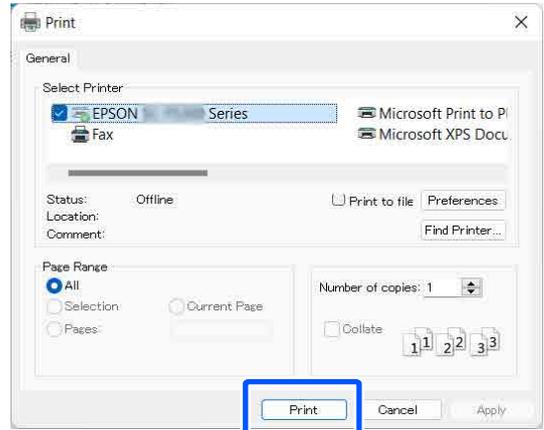


Viene visualizzata la barra di avanzamento e la stampa inizia.

Schermata durante la stampa

La seguente schermata viene visualizzata quando si avvia la stampa e appare la barra di avanzamento (stato di elaborazione del computer). In questa schermata è possibile controllare il livello di inchiostro rimanente, i numeri di prodotto delle cartucce di inchiostro e altro ancora.



Viene visualizzato un messaggio di errore se si verifica un errore o se una cartuccia di inchiostro deve essere sostituita durante la stampa.

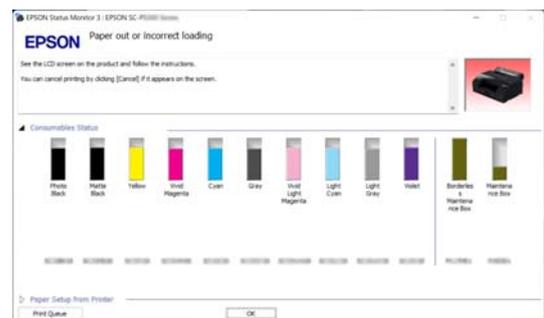

Funzionamento generale


Metodi per la stampa di base (Mac)

1 Accendere la stampante e caricare la carta.


👉 “Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42

👉 “Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44

2 Una volta creati i dati, fare clic su **Print (Stampa)** e così via dal menu **File (Archivio)** dell'applicazione.

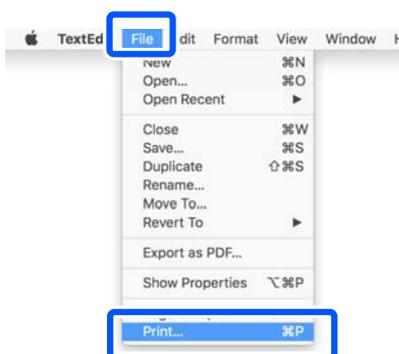


3 Fare clic su **Show Details (Mostra dettagli)** nella parte inferiore della schermata.

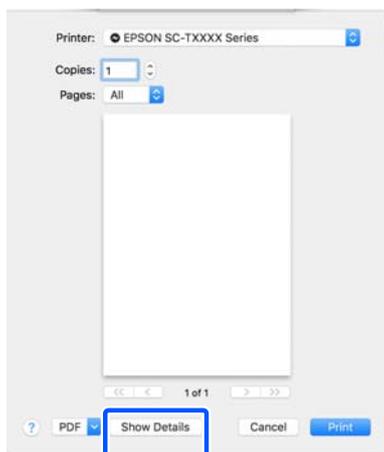


Nota:

Se le impostazioni della pagina non vengono visualizzate nella schermata di stampa, fare clic sull'opzione “impostazioni pagina” (ad es. **Page Setup (Imposta pagina)**) nel menu **File (Archivio)**.

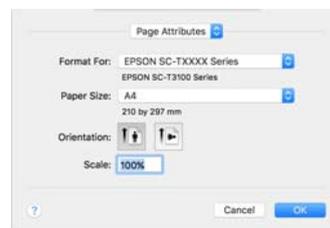


4 Verificare che sia selezionata la stampante in uso e quindi impostare il formato carta.

In **Formato carta**, impostare il formato carta, il metodo di stampa senza margini e la sorgente carta.

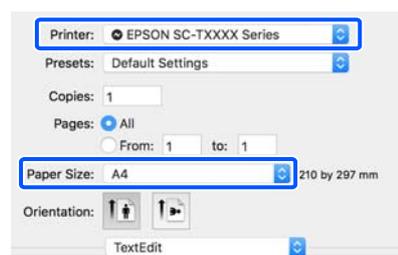

5 Selezionare **Print Settings** dall'elenco e quindi impostare ciascuna voce.

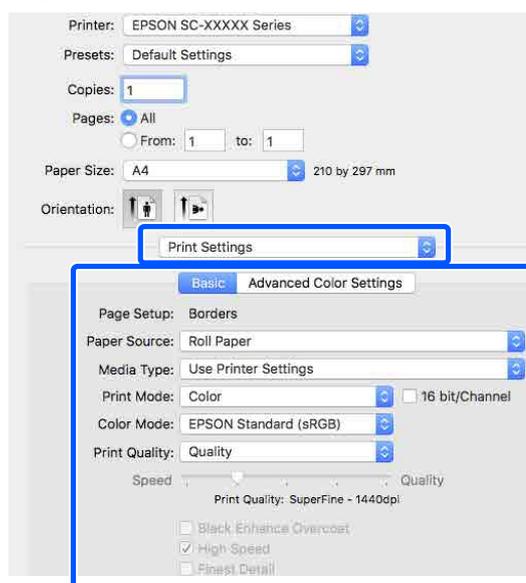


Funzionamento generale

Definire **Modalità di stampa**, **Qualità** e altre impostazioni in base al tipo di carta caricata nella stampante. Generalmente, per stampare in modo appropriato è sufficiente impostare le voci nella schermata **Print Settings**.

- 6** Una volta completate le impostazioni, fare clic su **Print (Stampa)**.

L'icona della stampante appare nel Dock durante la stampa. Fare clic sull'icona della stampante per visualizzarne lo stato. È possibile controllare l'avanzamento del lavoro di stampa corrente e le informazioni di stato della stampante. È inoltre possibile annullare un lavoro di stampa.

Inoltre, se si verifica un errore durante la stampa, viene visualizzato un messaggio di notifica.

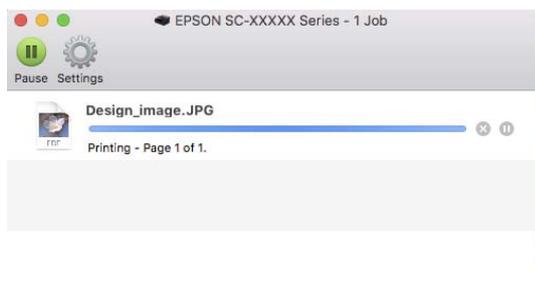

Area di stampa

In questa sezione vengono descritte le aree stampabili per la stampante.


Se il margine impostato in un'applicazione è maggiore rispetto ai valori di impostazione che seguono, le sezioni che si estendono oltre i margini specificati non vengono stampate. Ad esempio, se si seleziona il valore 15 mm per i margini sinistro e destro nei menu della stampante e il documento riempie la pagina, i 15 mm nei lati destro e sinistro della pagina non saranno stampati.

Area stampabile per la carta in rotolo

L'area grigia nella figura sotto riportata indica l'area stampabile.

Quando si esegue la stampa senza margini sui lati sinistro e destro, tali margini sono a 0 mm. Quando si esegue la stampa senza margini su tutti i lati, tutti i margini sono impostati a 0 mm.

La freccia in figura indica la direzione della carta espulsa.

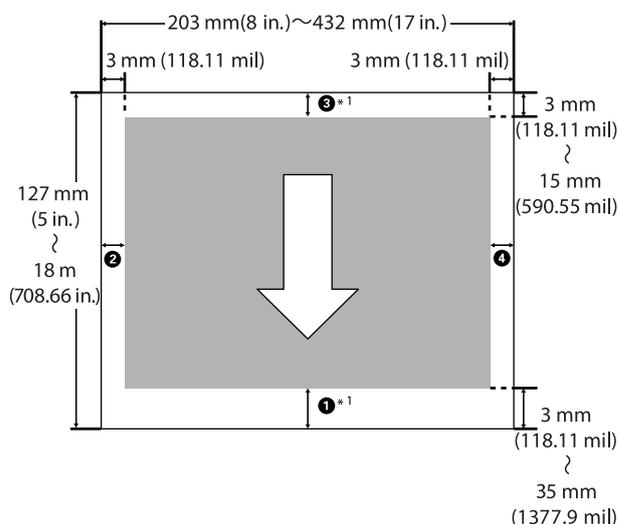

*1 Se si selezionano le seguenti impostazioni nel driver della stampante i margini superiore e inferiore della carta vengono impostati su 0 mm.

Per Windows: verificare **Principale** — **Salva carta in rotolo**.

Per Mac: nella schermata **Impostazioni layout**, selezionare **Opzione carta in rotoli** — **Salva carta in rotolo**.

Funzionamento generale

I numeri da ❶ a ❹ nella figura indicano i margini superiore, inferiore, sinistro e destro.

Quando si esegue la stampa senza margini, i seguenti valori sono impostati a 0 mm.

- ❑ Quando si esegue la stampa senza margini sinistro/destro: ❷, ❹
- ❑ Quando si esegue la stampa senza margini su tutti i lati: ❶, ❷, ❸, ❹

In caso contrario, dipende dal valore del **Margine superiore/inferiore** nel menu.

Impostazione di **Margine superiore/inferiore**

🔗 [“ImpCarta” a pagina 112](#)

L'impostazione predefinita è 15 mm.

Quando si utilizza la seguente carta, l'impostazione predefinita per il margine superiore è 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (250) (Carta fotografica lucida Premium (250))/Premium Semigloss Photo Paper (250) (Carta fotografica semilucida Premium (250))/Premium Luster Photo Paper (260) (Carta fotografica brillante Premium (260))/Premium Semimatte Photo Paper (260) (Carta fotografica semiopaca Premium (260))


❗ **Importante:**

- ❑ *La stampa risulta distorta quando il bordo finale della carta in rotolo si distacca dall'anima. Assicurarsi che il bordo finale non rientri nell'area di stampa.*
- ❑ *Anche se i margini cambiano, il formato stampato non cambia.*

Area stampabile per fogli singoli

Quando si stampa senza margini sui lati sinistro e destro, tali margini sono 0 mm.

La freccia in figura indica la direzione della carta espulsa.

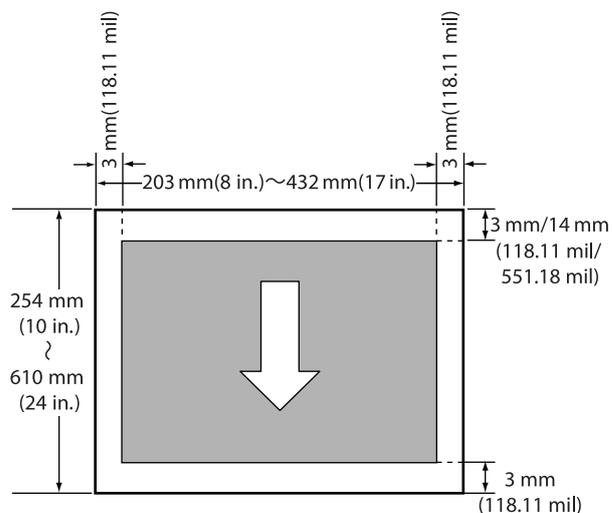

Funzionamento generale

Annullamento della stampa

Esistono vari metodi per arrestare le operazioni di stampa a seconda della situazione.

Quando il computer ha terminato l'invio dei dati alla stampante, non è possibile annullare il lavoro di stampa dal computer. Effettuare l'annullamento dalla stampante.

Annullamento da computer (Windows)

Con barra di avanzamento visualizzata

Fare clic su **Annulla**.




Con barra di avanzamento non visualizzata

- 1 Durante la stampa, fare clic sull'icona della stampante visualizzata sulla barra delle applicazioni.

La presenza o l'assenza di un'icona dipende dalle impostazioni selezionate per Windows.

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome dei dati di stampa che si desidera annullare per visualizzare il menu del documento, quindi fare clic su **Cancel (Annulla)**.

Per annullare tutti i dati di stampa, fare clic su **Cancel All Documents (Annulla tutti i documenti)** nel menu **Printer (Stampante)**.

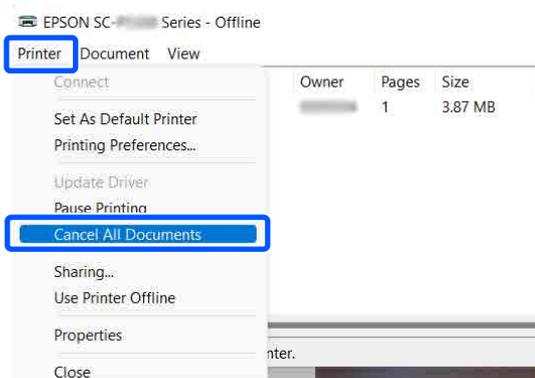


Se il documento è stato inviato alla stampante, i dati di stampa non vengono visualizzati nella schermata sopra riportata.

Annullamento da computer (Mac)

- 1 Fare clic sull'icona della stampante nel Dock.



- 2 Selezionare il file che si desidera eliminare, quindi fare clic su **Delete (Elimina)**.

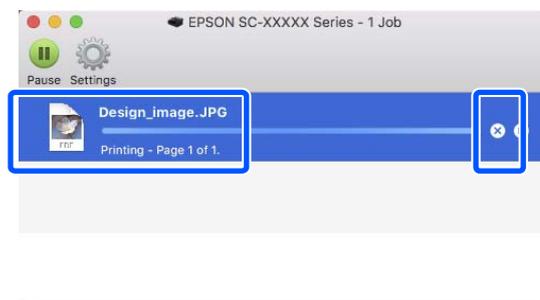

Se il documento è stato inviato alla stampante, i dati di stampa non vengono visualizzati nella schermata sopra riportata.

Annullamento dalla stampante

Premere il pulsante **II**, selezionare **Annulla** sullo schermo, quindi premere il pulsante **OK**.

Funzionamento generale

Il lavoro di stampa viene annullato anche se in fase di stampa. Dopo l'annullamento, potrebbe essere necessario attendere qualche istante prima che la stampante sia di nuovo pronta.

Nota:

Non è possibile annullare lavori di stampa che sono nella coda di stampa del computer utilizzando l'operazione di cui sopra. Consultare la procedura di "Annullamento da computer" nella sezione precedente per eliminare i lavori nella coda di stampa.

Diversi metodi di stampa


Stampa con toni più scuri del nero (Spruzzo per miglioramento del nero)

Spruzzo per miglioramento del nero è una funzione che migliora la gamma dinamica aumentando la densità massima del nero utilizzando l'inchiostro Light Gray (Grigio Chiaro) per coprire le aree scure e grigie delle stampe.

Spruzzo per miglioramento del nero può essere utilizzato solo su carta lucida. Tuttavia, non si può utilizzare su alcuni tipi di carta lucida.

Nota:

Spruzzo per miglioramento del nero potrebbe non essere disponibile a seconda della carta utilizzata.

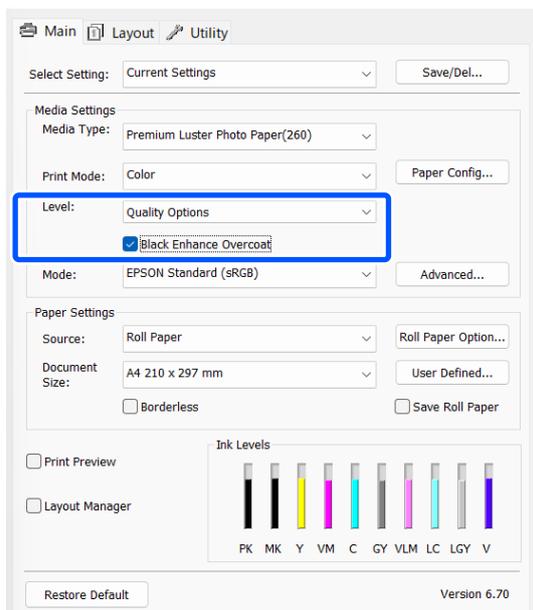

Correggere il colore e stampare

Il driver della stampante corregge automaticamente e internamente i colori per la corrispondenza allo spazio colore. È possibile selezionare le seguenti modalità di correzione del colore.

- EPSON Standard (sRGB)
Ottimizza lo spazio sRGB e corregge il colore.
- Adobe RGB
Ottimizza lo spazio Adobe RGB e corregge il colore.

Tenere presente che se si fa clic su **Altre impost.** quando è selezionata una delle opzioni di elaborazione colore sopra riportate, è possibile regolare con precisione le impostazioni di Gamma, Luminosità, Contrasto, Saturazione e di bilanciamento del colore per l'opzione selezionata.

Utilizzare questa opzione quando l'applicazione in uso non dispone della funzione di correzione del colore.

Impostazioni in Windows

1

Quando si utilizzano applicazioni con una funzione di gestione del colore, specificare la modalità di regolazione dei colori da tali applicazioni.

Quando si utilizzano applicazioni senza funzioni di gestione del colore, iniziare dal passaggio 2.

Quando si usano le seguenti applicazioni, impostare la gestione dei colori su **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)**.

Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
Adobe Photoshop Elements 6.0 o versione successiva

Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva

Nelle altre applicazioni, impostare **No Color Management (Nessuna gestione colore)**.

Nota:


Per informazioni sulle piattaforme supportate, consultare il sito Web per l'applicazione in questione.

Diversi metodi di stampa

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la finestra di dialogo **Print (Stampa)**.

Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in **Color Handling (Gestione colore)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

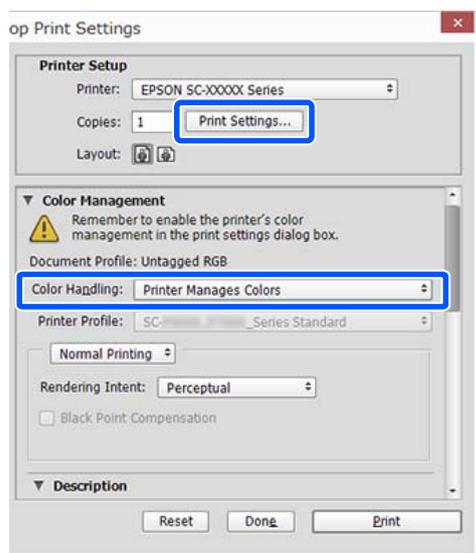

2


Visualizzare la schermata **Principale** del driver della stampante.

“Metodi per la stampa di base (Windows)” a pagina 57

3

Per **Modo**, selezionare **EPSON Standard (sRGB)** o **Adobe RGB**.


Per effettuare regolazioni più precise, fare clic su **Altre impost.**, quindi procedere con il Passaggio 4.

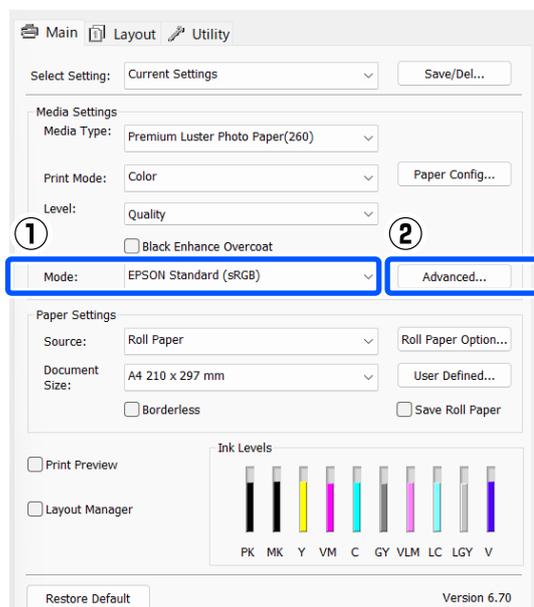

4

Eseguire le impostazioni necessarie.

Per maggiori dettagli su ciascun elemento, consultare la guida del driver della stampante.

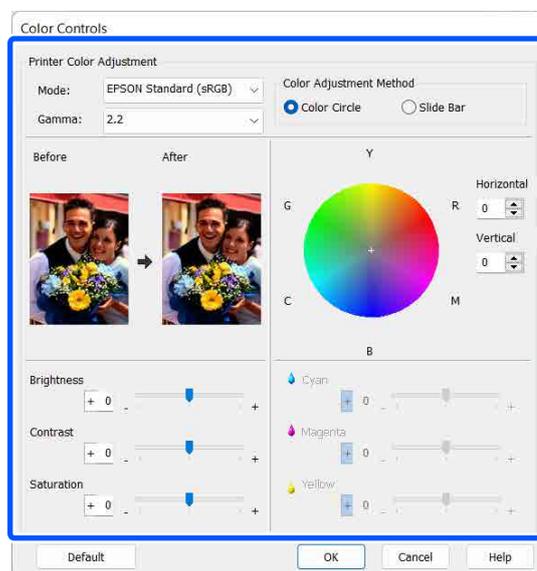

Nota:

È possibile regolare il valore di correzione controllando l'immagine campione sul lato sinistro della schermata. È anche possibile utilizzare il cerchio del colore per la regolazione di precisione del bilanciamento del colore.

Diversi metodi di stampa

- 5** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Impostazioni in Mac

- 1** Quando si utilizzano applicazioni con una funzione di gestione del colore, specificare la modalità di regolazione dei colori da tali applicazioni.

Quando si utilizzano applicazioni senza funzioni di gestione del colore, iniziare dal Passaggio 2.

Quando si usano le seguenti applicazioni, impostare la gestione dei colori su **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)**.

Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
Adobe Photoshop Elements 6 o versione successiva

Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva

Nelle altre applicazioni, impostare **No Color Management (Nessuna gestione colore)**.


Nota:

Per informazioni sulle piattaforme supportate, consultare il sito Web per l'applicazione in questione.

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la finestra di dialogo **Print (Stampa)**.


Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in **Color Handling (Gestione colore)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

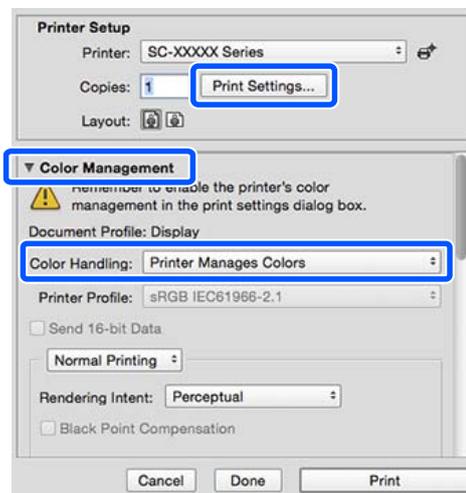

- 2** Visualizzare la schermata di stampa.

☞ [“Metodi per la stampa di base \(Mac\)” a pagina 59](#)

- 3** Selezionare **Color Matching (Taratura colore)** dall'elenco, quindi fare clic su **EPSON Regolazione colore**.

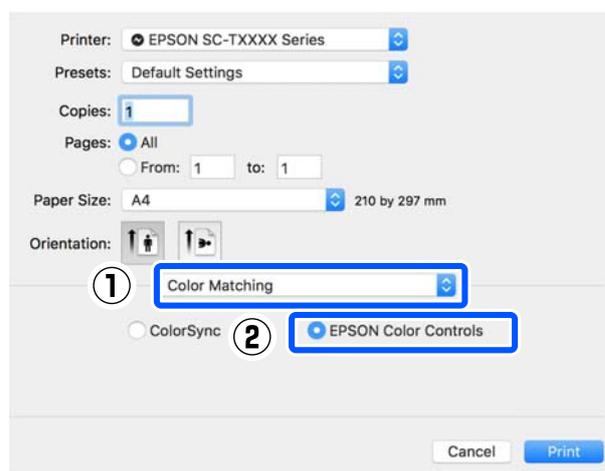

Diversi metodi di stampa


Nota:

EPSON Color Controls (EPSON Regolazione colore) non sarà disponibile nelle seguenti applicazioni se il Passaggio 1 viene omesso.

- Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
- Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva
- Adobe Photoshop Elements 6 o versione successiva

4


Dall'elenco, selezionare **Impostazioni di stampa**, quindi per **Modalità colore** selezionare **EPSON Standard (sRGB)** o **Adobe RGB**. Quando si regolano le opzioni manualmente, fare clic su **Impostazioni colore avanzate**.

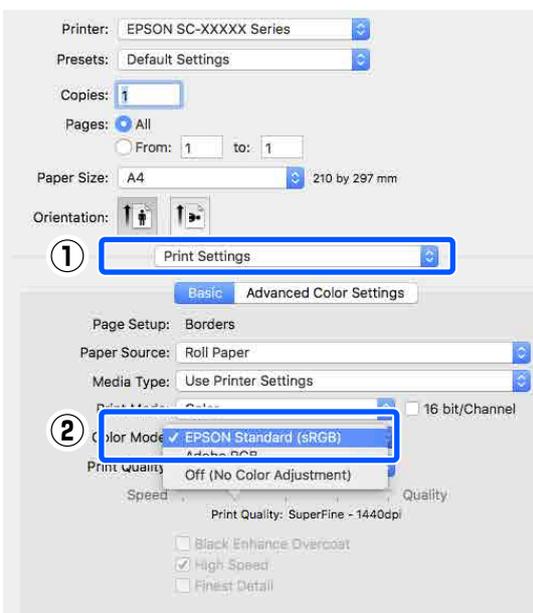

5

Eeguire le impostazioni necessarie.

Per maggiori dettagli su ciascun elemento, consultare la guida del driver della stampante.

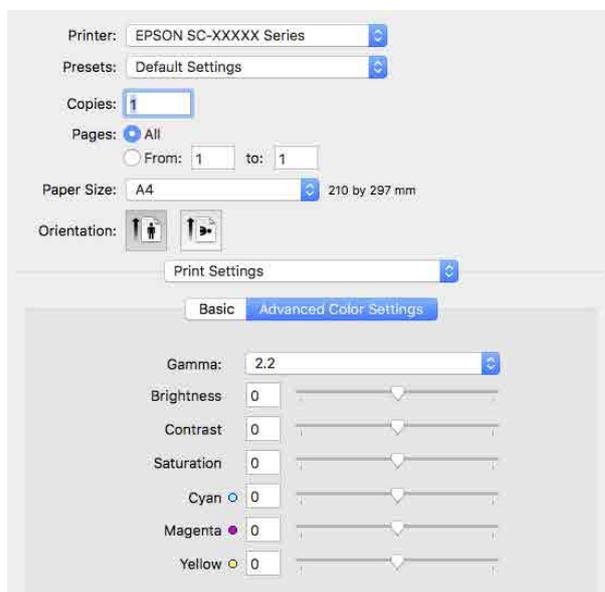

6

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Diversi metodi di stampa

Stampa di foto in bianco e nero

È possibile stampare foto in bianco e nero con gradazioni intense regolando il colore dei dati di immagine tramite il driver della stampante. È possibile correggere i dati di immagine quando si stampa senza elaborare i dati dalle applicazioni. I dati originali non vengono pregiudicati.

Non è possibile selezionare **Foto B/N avanzata** nei seguenti casi. Quando si stampa in bianco e nero, selezionare **Nero**.

- ❑ Quando si usa Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera), Photo Quality Ink Jet Paper (Carta inkjet alta qualità), o Plain Paper (Carta comune)

Nota:

Si consiglia di utilizzare immagini con spazio colore sRGB.

Impostazioni in Windows

- 1 Quando si utilizzano applicazioni con una funzione di gestione del colore, specificare la modalità di regolazione dei colori da tali applicazioni.

Quando si utilizzano applicazioni senza funzioni di gestione del colore, iniziare dal passaggio 2.

Quando si usano le seguenti applicazioni, impostare la gestione dei colori su **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)**.

Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
 Adobe Photoshop Elements 6.0 o versione successiva
 Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva

Nelle altre applicazioni, impostare **No Color Management (Nessuna gestione colore)**.


Nota:

Per informazioni sulle piattaforme supportate, consultare il sito Web per l'applicazione in questione.

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la finestra di dialogo **Print (Stampa)**.


Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in **Color Handling (Gestione colore)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

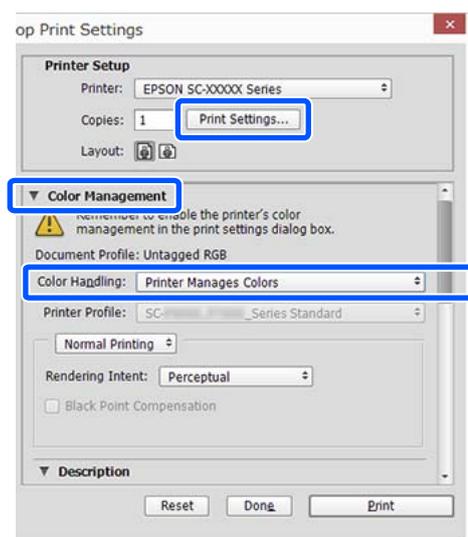

- 2 Visualizzare la schermata **Principale** del driver della stampante.

👉 [“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

- 3 Selezionare **Foto B/N avanzata** da **Modalità di stampa**.

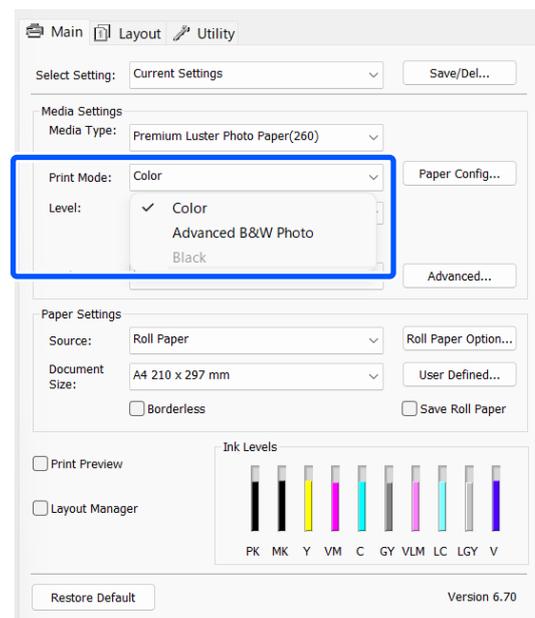


Diversi metodi di stampa

Per effettuare regolazioni dettagliate, procedere al passaggio 4. Se non si desidera effettuare regolazioni, procedere con il passaggio 6.

4


Fare clic su **Altre impost.** in **Modo**.

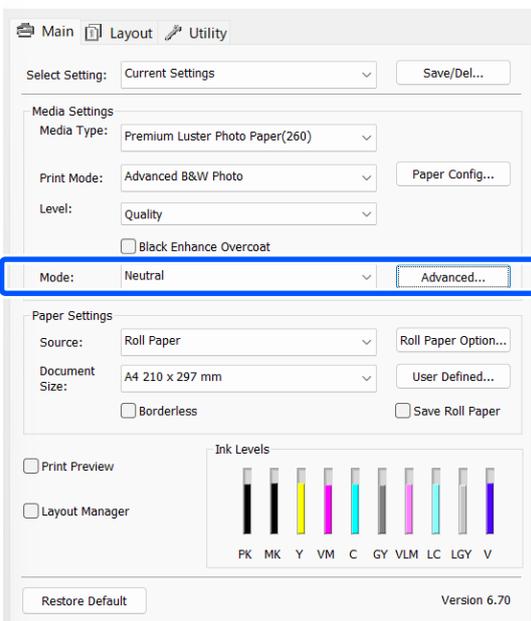

5

Eseguire le impostazioni necessarie.

Per maggiori dettagli su ciascun elemento, consultare la guida del driver della stampante.

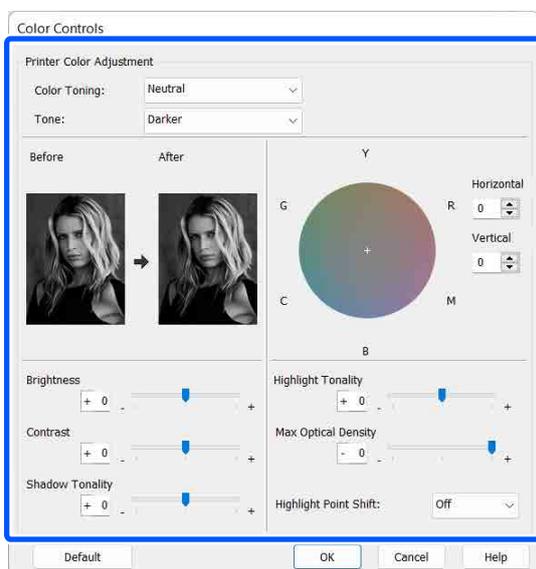

6

Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Impostazioni in Mac

1

Quando si utilizzano applicazioni con una funzione di gestione del colore, specificare la modalità di regolazione dei colori da tali applicazioni.

Quando si usano le seguenti applicazioni, impostare la gestione dei colori su **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)**.

Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
Adobe Photoshop Elements 6 o versione successiva

Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva

Nelle altre applicazioni, impostare **No Color Management (Nessuna gestione colore)**.


Nota:

Per informazioni sulle piattaforme supportate, consultare il sito Web per l'applicazione in questione.

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la finestra di dialogo **Print (Stampa)**.


Selezionare **Color Management (Gestione colore)**, selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in **Color Handling (Gestione colore)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

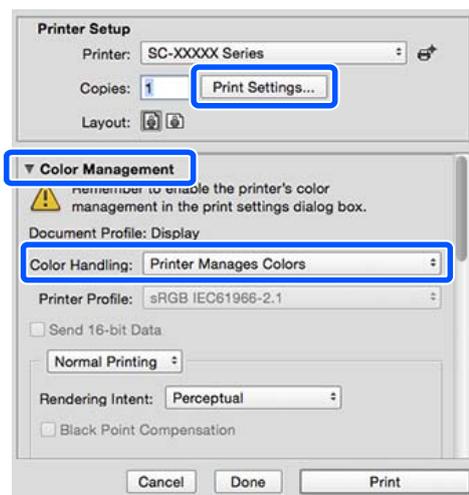


Diversi metodi di stampa

- 2** Dalla schermata di Stampa, selezionare **Print Settings** dall'elenco, quindi selezionare **Foto B/N avanzata e Colore**.


 “Metodi per la stampa di base (Mac)” a pagina 59

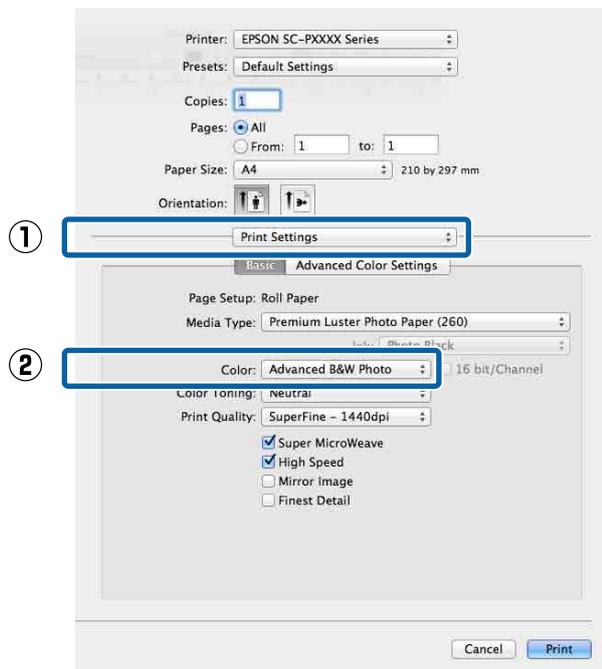

- 3** Fare clic su **Impostazioni colore avanzate**.

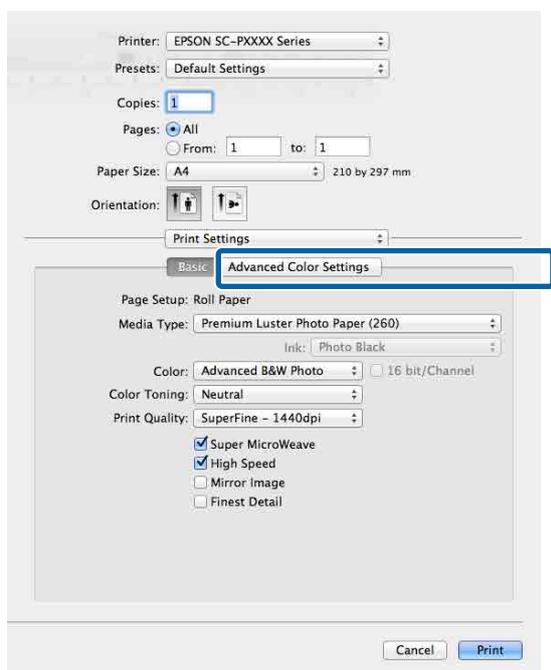

- 4** Eseguire le impostazioni necessarie.
Per maggiori dettagli su ciascun elemento, consultare la guida del driver della stampante.

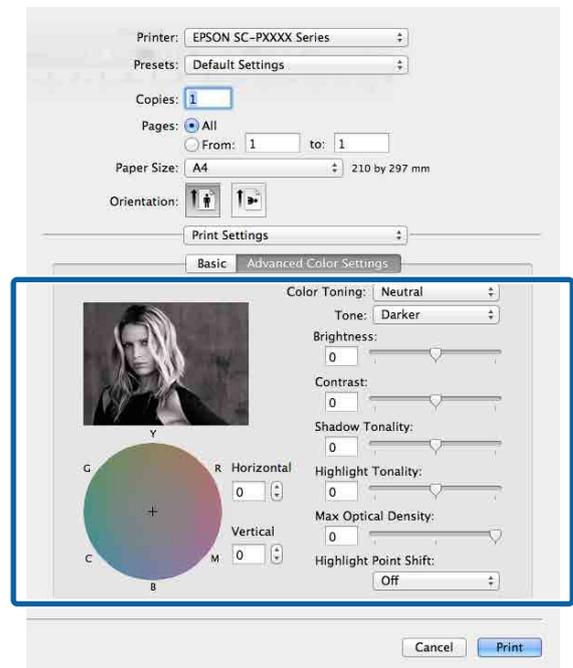

- 5** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Diversi metodi di stampa

Stampa senza margini

È possibile stampare i dati senza margini sulla carta.

I tipi di stampa senza margini selezionabili variano come mostrato sotto a seconda del tipo di supporto.

Carta in rotolo: nessun margine su tutti i lati, nessun margine per i lati sinistro e destro

Fogli singoli: nessun margine solo per i lati sinistro e destro

Quando si stampa senza margini su tutti i lati, è inoltre possibile configurare le operazioni di taglio.

[🔗 “Informazioni sul taglio della carta in rotolo” a pagina 73](#)

Quando si esegue la stampa senza margini sui lati sinistro e destro, appariranno dei margini nella parte superiore e inferiore della carta.


Valori Margine superiore/inferiore

[🔗 “Area di stampa” a pagina 60](#)

Metodi di stampa senza margini


È possibile eseguire la stampa senza margini tramite i due metodi che seguono.

- ❑ Autoespansione
Il driver della stampante ingrandisce i dati di stampa a dimensioni leggermente superiori rispetto al formato carta e stampa l'immagine ingrandita. Le sezioni che risultano oltre i bordi della carta non vengono stampate; di conseguenza, si ottiene la stampa senza margini. Utilizzare impostazioni quali Formato di stampa nelle applicazioni per impostare le dimensioni dei dati di immagine come segue.
 - Far corrispondere il formato carta e l'impostazione di pagina per i dati di stampa.
 - Se l'applicazione presenta impostazioni relative ai margini, impostare i margini a 0 mm.
 - Ingrandire i dati dell'immagine alla stessa dimensione della carta.

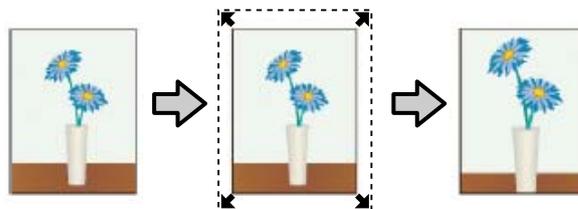

- ❑ Conserva formato
Creare i dati di stampa più grandi rispetto al formato carta nelle applicazioni in modo da ottenere la stampa senza margini. Il driver della stampante non ingrandisce i dati dell'immagine. Utilizzare impostazioni quali Formato di stampa nelle applicazioni per impostare le dimensioni dei dati di immagine come segue.
 - Creare dati di stampa più grandi rispetto alle dimensioni reali di stampa di 3 mm sui lati sinistro e destro (6 mm in totale).
 - Se l'applicazione presenta impostazioni relative ai margini, impostare i margini a 0 mm.
 - Ingrandire i dati dell'immagine alla stessa dimensione della carta.

Selezionare questa impostazione se si desidera evitare l'ingrandimento dell'immagine da parte del driver della stampante.

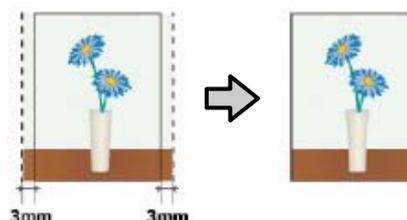

Formati di supporto compatibili con la stampa senza margini

I seguenti formati di carta sono supportati per la stampa senza margini.

I formati carta supportati variano a seconda dell'uso di carta in rotolo o di fogli singoli.

Diversi metodi di stampa

| Larghezze carta supportate | Carta in rotolo | Foglio singolo |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| A4/210 mm | Supportato | Supportato |
| A3/297 mm | Supportato | Supportato |
| Super A3/B/329 mm | Supportato | Supportato |
| SuperW A3/329 mm | Supportato | Supportato |
| A2/420 mm* | Supportato | - |
| US B/11 pollici* | Supportato | - |
| US C/17 pollici | Supportato | Supportato |
| 8 pollici* | Supportato | - |
| 10 pollici | Supportato | Supportato |
| 16 pollici | Supportato | Supportato |
| 30 cm | Supportato | Supportato |

* È possibile eseguire la stampa senza margini soltanto quando si utilizza il distanziatore per stampa senza margini fornito con la stampante e si stampa su carta in rotolo con anima rotolo da 2 pollici.

 ["Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini" a pagina 43](#)

A seconda del tipo di supporto utilizzato, la qualità della stampa potrebbe diminuire oppure la stampa senza margini potrebbe non essere selezionabile.




 ["Tabella dei supporti speciali Epson" a pagina 164](#)

 ["Carta supportata disponibile in commercio" a pagina 168](#)

Diversi metodi di stampa

Informazioni sul taglio della carta in rotolo

Quando si esegue la stampa senza margini su carta in rotolo è possibile specificare l'assenza di margine solo sui lati sinistro e destro o su tutti i lati, e la modalità di taglio della carta tramite **Opzione carta in rotoli** nel driver della stampante. L'operazione di taglio per ciascun valore viene mostrata nella tabella che segue.
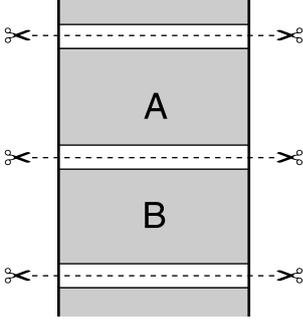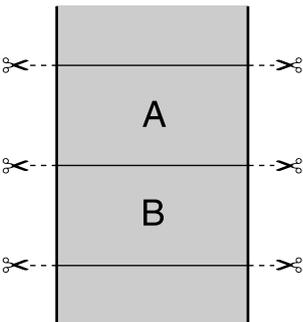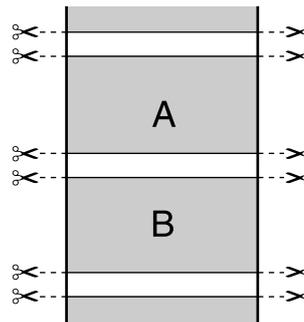
| Impostazioni del driver della stampante | Taglio normale | Taglio singolo | Taglio doppio |
|---|---|--|---|
| Operazione di taglio |  |  |  |
| Spiegazione | <p>L'impostazione predefinita del driver della stampante è Taglio normale.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❑ L'area superiore potrebbe presentare colori leggermente sfalsati a seconda dell'immagine, poiché l'operazione di stampa si interrompe durante il taglio del bordo iniziale della carta in rotolo. ❑ Se la posizione di taglio risulta leggermente fuori allineamento, piccole parti di immagine potrebbero apparire nella parte superiore o inferiore delle pagine adiacenti. Se ciò si verifica, eseguire Regola posizione di taglio. 👉 "Manutenzione" a pagina 130 ❑ Quando si stampano più fogli in modo continuo, la stampante taglia 1 mm all'interno del bordo superiore della prima pagina e del bordo inferiore delle pagine successive per evitare che si vedano i margini. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ L'area superiore potrebbe presentare colori leggermente sfalsati a seconda dell'immagine, poiché l'operazione di stampa si interrompe durante il taglio del bordo iniziale della carta in rotolo. ❑ La carta stampata risulta circa 2 mm più corta rispetto al formato specificato, poiché la stampante taglia la carta all'interno dell'immagine per evitare che si vedano i margini superiore e inferiore. ❑ Dopo aver tagliato il bordo inferiore della pagina precedente, la stampante alimenta la carta e quindi taglia il bordo superiore della pagina successiva. Sebbene questa operazione produca dei ritagli da 60 a 127 mm, il taglio risulta più preciso. |

Diversi metodi di stampa

Nota:

Aggiorna Margini nel menu *Impostazioni generali* sul pannello di controllo taglia automaticamente eventuali tracce di sporco sul bordo superiore dopo la stampa senza margini su tutti i margini della carta in rotolo, in preparazione per il lavoro successivo quando si stampa con i margini. Selezionare **Disattiva** per questa impostazione quando non è necessario il taglio.

 [“Impostazioni generali” a pagina 122](#)


Diversi metodi di stampa

Procedure di impostazione per la stampa


Impostazioni in Windows

1 Quando viene visualizzata la schermata **Principale** del driver della stampante, è possibile configurare diverse impostazioni richieste per la stampa, quali **Supporto**, **Origine**, **Document Size** e **Formato carta**.

 “Metodi per la stampa di base (Windows)” a pagina 57

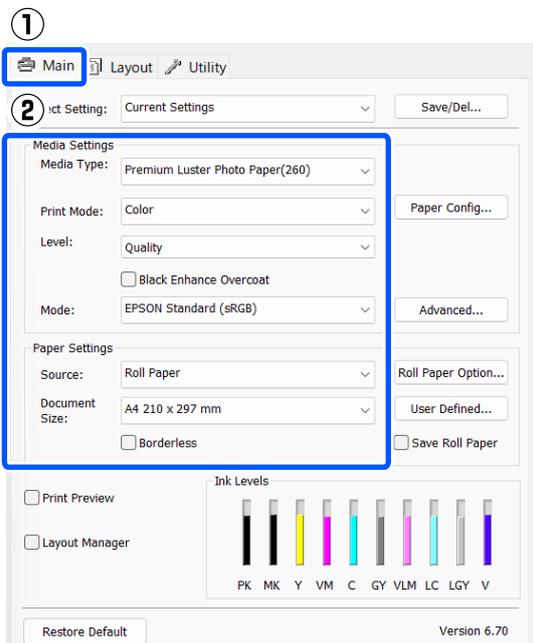

2 Selezionare **Senza margini**, e quindi fare clic su **Espansione**.

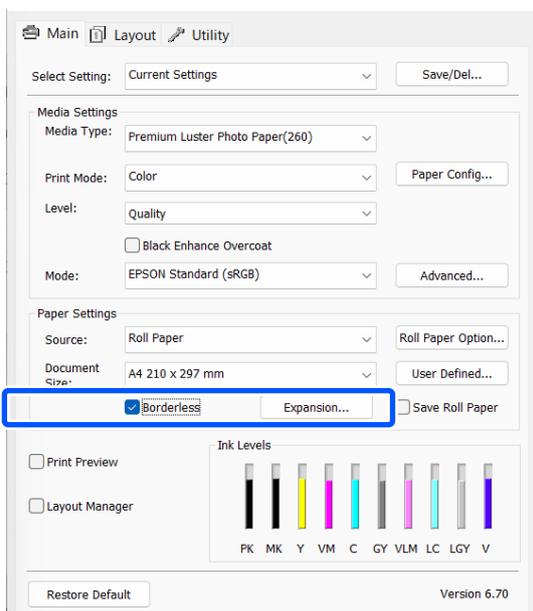


3 Selezionare **Autoespansione** o **Conserva formato** per **Metodo di ingrandimento**.

Se si seleziona **Autoespansione**, impostare la quantità di immagine da estendere oltre il bordo della carta, come mostrato di seguito.

Max : 3 mm a sinistra e 5 mm a destra
(l'immagine si sposta di 1 mm verso destra)

Standard : 3 mm a sinistra e a destra

Min : 1,5 mm a sinistra e a destra

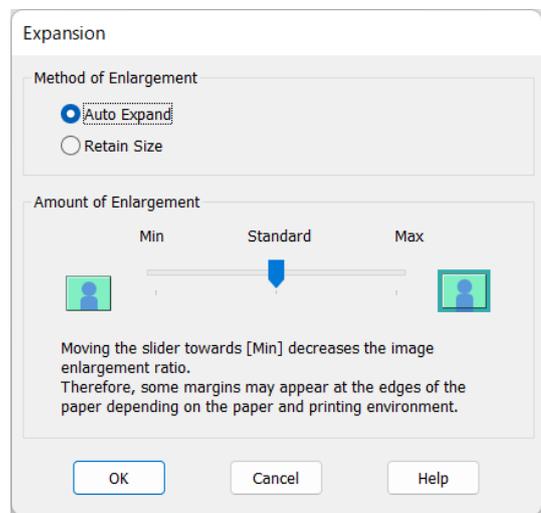



Nota:

*Spostando il cursore verso **Min**, la percentuale di ingrandimento dell'immagine diminuisce. Pertanto, alcuni margini potrebbero apparire ai bordi della carta a seconda della carta e dell'ambiente di stampa.*

Diversi metodi di stampa

- 4** Quando si usa carta in rotolo, fare clic su **Opzione carta in rotoli**, quindi impostare l'opzione **Taglio automatico**.

 [“Informazioni sul taglio della carta in rotolo” a pagina 73](#)

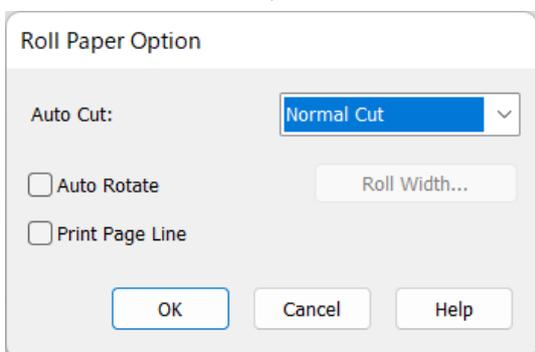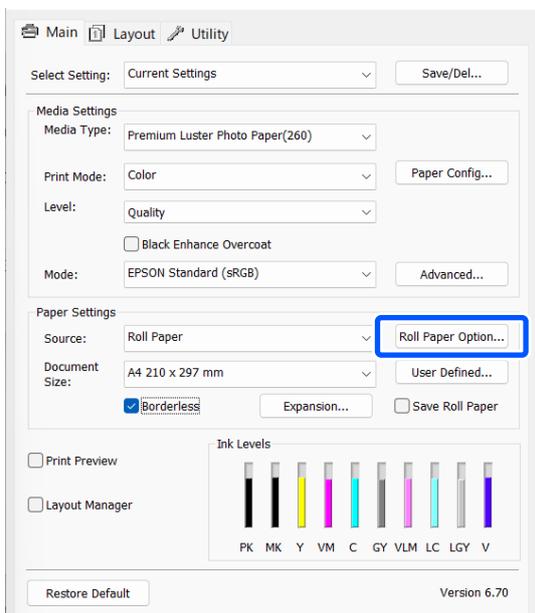

- 5** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Impostazioni in Mac

- 1** Aprire la schermata di stampa e selezionare il formato carta in **Formato carta**, quindi selezionare un metodo di stampa senza margini.

 [“Metodi per la stampa di base \(Mac\)” a pagina 59](#)

Le selezioni per i metodi di stampa senza margini vengono visualizzate come mostrato di seguito.


xxxx (Roll Paper — Borderless, Auto Expand)

xxxx (Roll Paper — Borderless, Retain Size)

xxxx (Sheet — Borderless, Auto Expand)

xxxx (Sheet — Borderless, Retain Size)

XXXX rappresenta il formato carta effettivo, ad esempio A4.

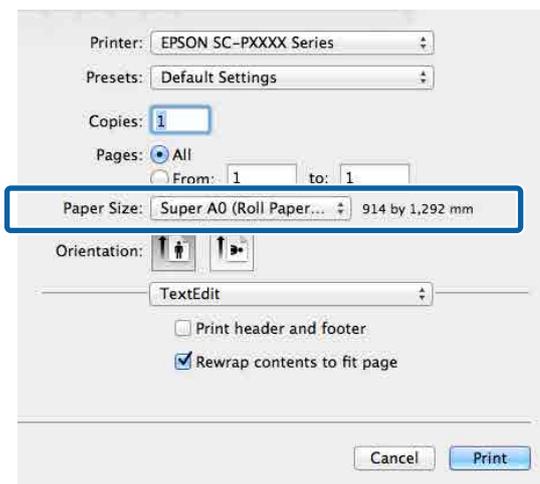**Nota:**

Se le opzioni di impostazione pagina non sono disponibili nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione, visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni pagina.

- 2** Selezionare **Impostazioni layout** dall'elenco, quindi impostare **Opzione carta in rotoli** o **Espansione**.

Consultare quanto segue per maggiori dettagli su **Taglio automatico** da **Opzione carta in rotoli**.

 [“Informazioni sul taglio della carta in rotolo” a pagina 73](#)


Espansione è disponibile solo quando è selezionato **Autoespansione** da **Formato carta**. Di seguito sono mostrati i valori per ogni elemento.

Max : 3 mm a sinistra e 5 mm a destra
(l'immagine si sposta di 1 mm verso destra)

Standard : 3 mm a sinistra e a destra

Min : 1,5 mm a sinistra e a destra

Diversi metodi di stampa

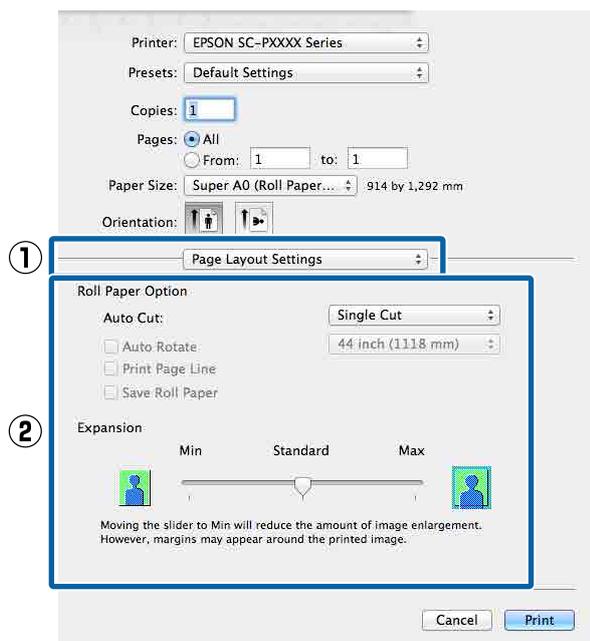

Nota:


*Spostando il cursore verso **Min**, la percentuale di ingrandimento dell'immagine diminuisce. Pertanto, alcuni margini potrebbero apparire ai bordi della carta a seconda della carta e dell'ambiente di stampa.*

3 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Stampa con ingrandimento/riduzione

È possibile ridurre o ingrandire il formato dei dati. Esistono tre metodi di impostazione.


- Stampa con Adatta a formato output
Consente di ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine adattandole automaticamente al formato della carta.

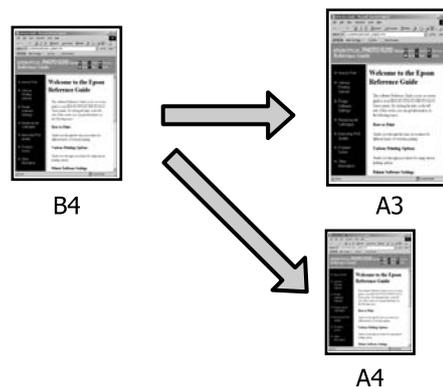

- Adatta a larghezza rotolo (Windows only)
Consente di ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine adattandole automaticamente alla larghezza della carta in rotolo.

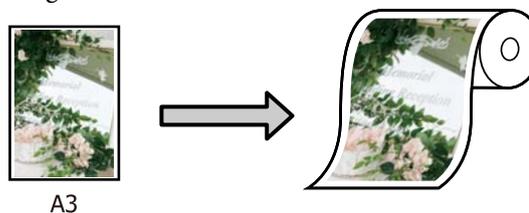

- Impostazione Specifica formato (solo Windows)
È possibile specificare la percentuale di ingrandimento o di riduzione. Utilizzare questo metodo per un formato carta non standardizzato.

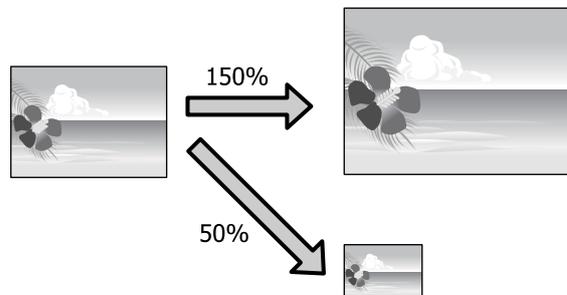


Diversi metodi di stampa

Adatta alla pagina/Adatta in scala al foglio

Impostazioni in Windows


- 1** Quando viene visualizzata la schermata **Layout** del driver della stampante, impostare lo stesso formato carta dei dati in **Formato pagina** o **Formato carta**.

 “Metodi per la stampa di base (Windows)” a pagina 57

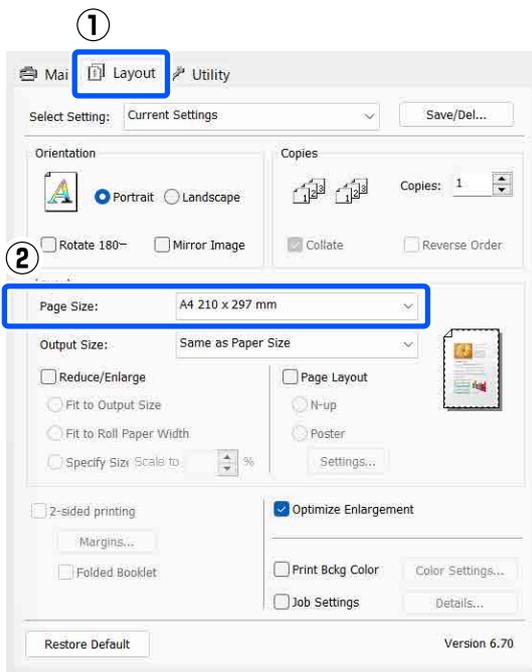

- 2** In **Formato output** selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

Adatta a formato output è selezionato come **Stampa proporzionale**.

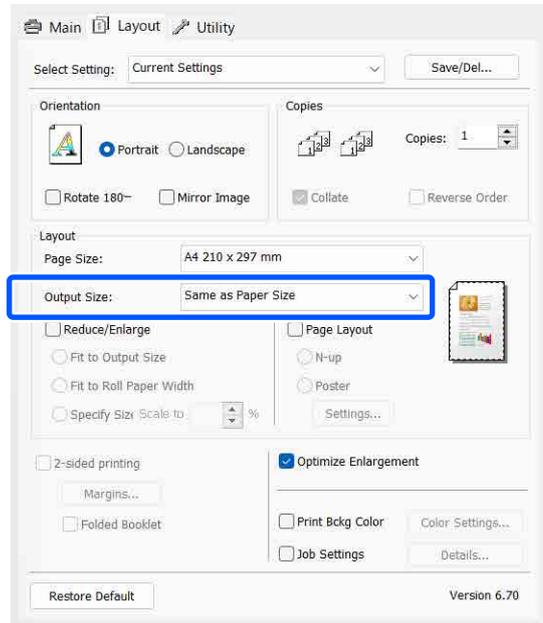


- 3** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.



Impostazioni in Mac

- 1** Aprire la schermata di stampa, selezionare **Paper Handling (Gestione carta)** dall'elenco e quindi selezionare la casella di controllo **Scale to fit paper size (Adatta al formato carta)**.

 “Metodi per la stampa di base (Mac)” a pagina 59

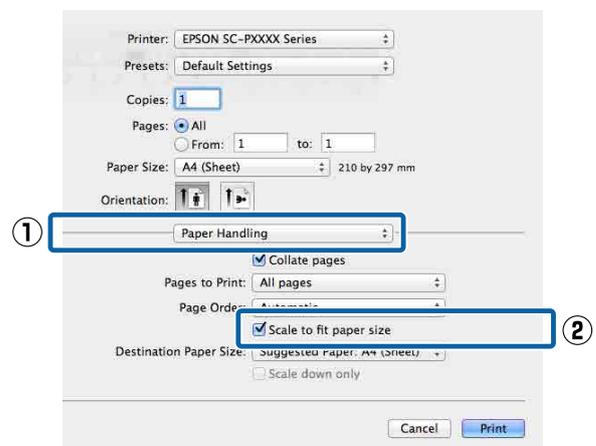

Diversi metodi di stampa

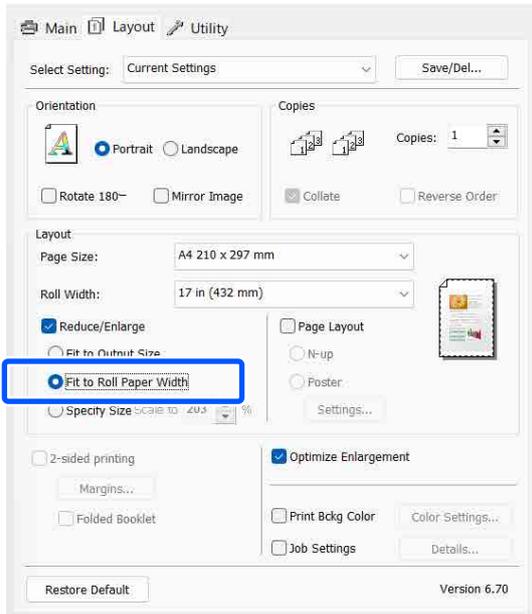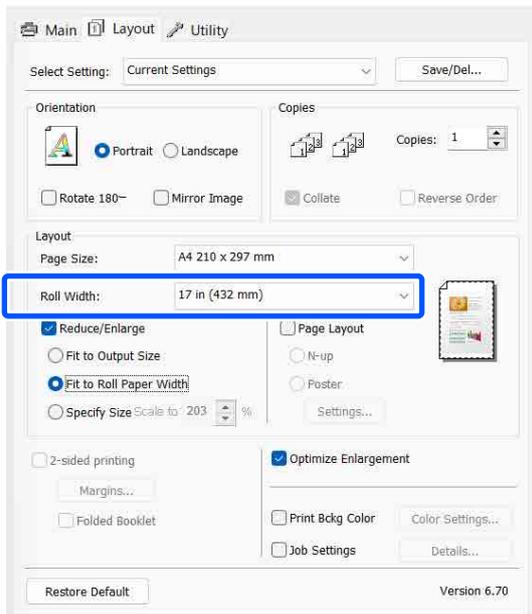4 Selezionare **Adatta a larghezza rotolo**.5 Dall'elenco **Larghezza rotolo** selezionare la larghezza della carta in rotolo caricata nella stampante.

6 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Impostazione di scala personalizzata (solo Windows)

1 Quando viene visualizzata la schermata **Layout** del driver della stampante, impostare lo stesso formato carta dei dati in **Formato pagina** o **Formato carta**.

[“Metodi per la stampa di base \(Windows\)”](#) a pagina 57


2 In **Formato output** selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

Adatta a formato output è selezionato come **Stampa proporzionale**.

3 Selezionare **Specifica formato**, quindi impostare il valore **Proporzioni**.

Immettere un valore direttamente o fare clic sulle frecce a destra della casella per impostare il valore.

Selezionare le proporzioni in un intervallo da 10 a 650%.

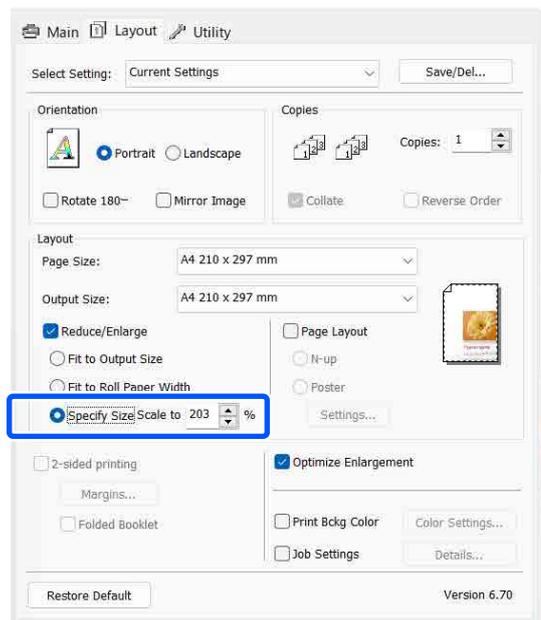


4 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Diversi metodi di stampa

Stampa multipagina


È possibile stampare più pagine del documento su un singolo foglio di carta.

Se si stampano in continuo dati preparati con formato A4, la stampa viene eseguita come mostrato di seguito.

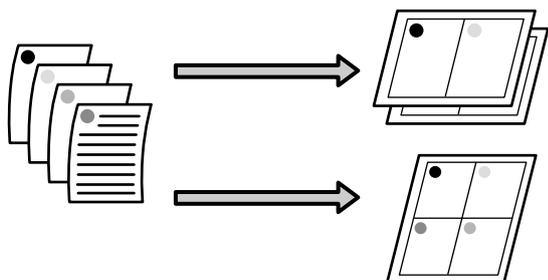

Nota:


- ❑ In Windows, non è possibile utilizzare la funzione di stampa multipagina quando si esegue la stampa senza margini.
- ❑ In Windows, è possibile utilizzare la funzione di riduzione/ingrandimento (Adatta alla pagina) per stampare i dati su formati di carta diversi.
[“Stampa con ingrandimento/riduzione” a pagina 77](#)

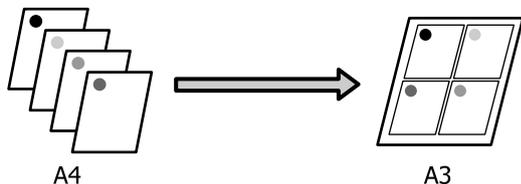

Impostazioni in Windows


- 1 Quando viene visualizzata la schermata **Layout** del driver della stampante, selezionare **Layout**, quindi fare clic su **N-up — Settings**.

[“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

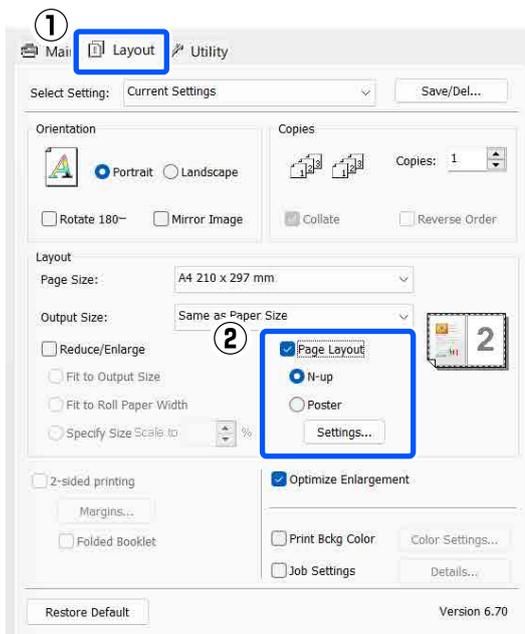

- 2 Nella schermata **Layout di stampa**, specificare il numero di pagine per foglio e l'ordine di pagina.

Se è selezionata la casella di controllo **Stampa con bordi**, i bordi di pagina vengono stampati in ogni pagina.

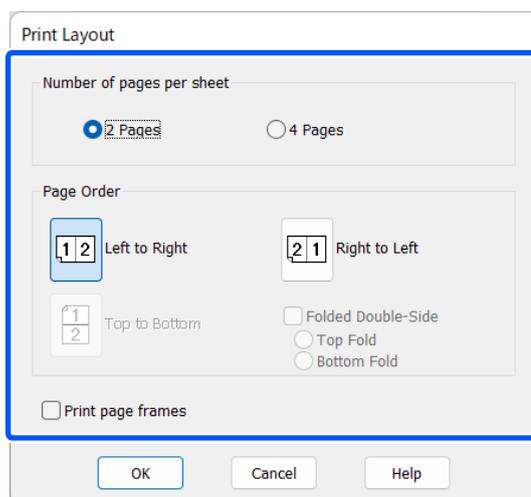


- 3 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Impostazioni in Mac

- 1 Quando viene visualizzata la schermata di stampa, selezionare **Layout** dall'elenco e specificare il numero di pagine per foglio e altro ancora.

🔗 “Metodi per la stampa di base (Mac)” a pagina 59

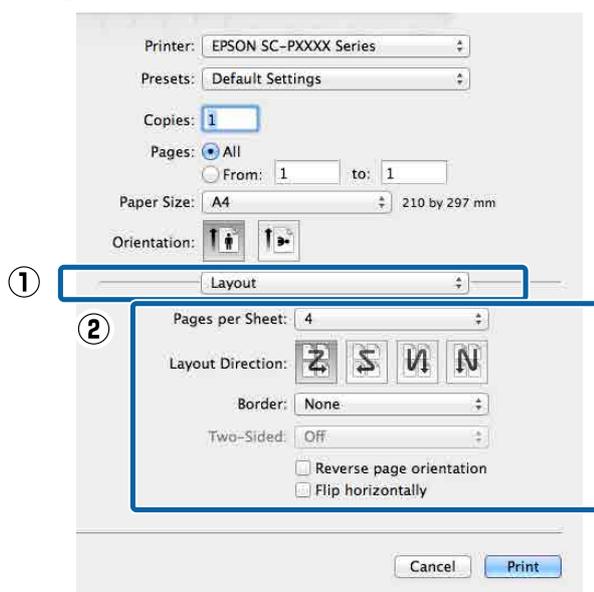

Nota:

È possibile stampare delle cornici attorno alle pagine disposte utilizzando la funzione **Border (Bordo)**.

- 2 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Stampa fronte retro manuale (solo Windows)

È possibile stampare agevolmente su entrambi i lati della carta stampando tutte le pagine pari e quindi girando tali pagine e ricaricandole manualmente per stampare le pagine dispari.

Precauzioni per la stampa fronte-retro

Quando si esegue la stampa fronte-retro, tenere presente i seguenti punti.

- Utilizzare sempre carta adatta per la stampa fronte-retro.
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, l'inchiostro potrebbe penetrare nel retro della carta.
- La stampa fronte-retro è disponibile solo quando si stampa da un cassetto carta.
- L'esecuzione di lavori di stampa fronte-retro consecutivi da un cassetto carta può causare una riduzione della qualità di stampa o inceppamenti della carta.
Se si nota una riduzione della qualità di stampa, diminuire la densità del colore nel driver della stampante o alimentare la carta manualmente un foglio alla volta.
- L'esecuzione di lavori di stampa fronte-retro consecutivi può sporcare di inchiostro l'interno della stampante. Se la carta stampata viene sporcata da inchiostro presente nel rullo, pulire la stampante.

🔗 “Quando l'interno della stampante è sporco” a pagina 153

Nota:

È possibile risparmiare ulteriore carta combinando questo metodo di stampa con la stampa di più pagine in un singolo foglio.

🔗 “Stampa multipagina” a pagina 81

Diversi metodi di stampa

Procedure di impostazione per la stampa


1 Caricare la carta nel cassetto carta.

☞ “Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44

2 Quando viene visualizzata la schermata **Layout**, selezionare **Stampa doppio lato**.


Quando è selezionato **Carta in rotolo** come impostazione di **Origine**, non è possibile selezionare **Stampa doppio lato**. In questo caso, definire innanzitutto l'impostazione di **Origine** dalla schermata **Principale**.

☞ “Metodi per la stampa di base (Windows)” a pagina 57

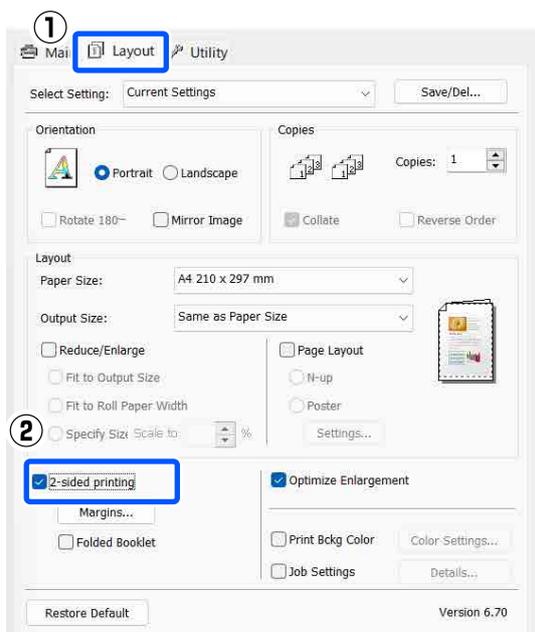


Nota:

- ☐ È possibile definire le impostazioni di **Lato di rilegatura** e **Margine di rilegatura** facendo clic su **Margini**. A seconda dell'applicazione, il margine di rilegatura specificato e il risultato effettivo di stampa potrebbero risultare diversi.

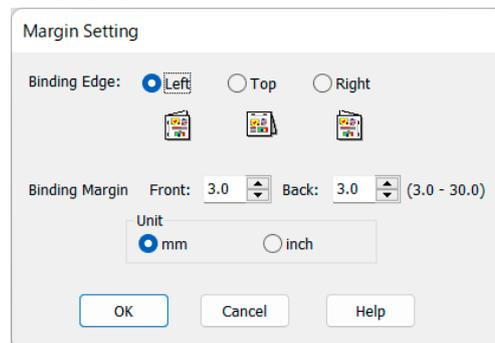

- ☐ Selezionare **Fascicoletto pieghevole** per stampare con il formato di un pieghevole. Nella figura di esempio riportata di seguito, le pagine che appaiono all'interno quando la pagina viene piegata in due (pagine 2, 3, 6, 7, 10, 11) vengono stampate per prime.

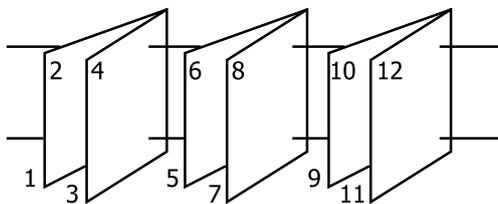

3 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

4 Quando le pagine dispari sono state stampate e appare la guida a video, ricaricare la carta come richiesto nelle istruzioni e quindi fare clic **Riprendi**.


Stampa di manifesti (Ingrandimento per la copertura di diversi fogli e stampa — solo per Windows)

La funzione di stampa di manifesti ingrandisce e divide i dati di stampa automaticamente. È possibile unire i fogli stampati per creare un manifesto o un calendario di grandi dimensioni. La funzione Stampa di manifesti consente di ingrandire le dimensioni di stampa normali fino a 16 volte (quattro fogli per quattro fogli). Per la stampa di manifesti sono previste due modalità.

- Stampa su manifesto senza margini
Tramite questa funzione, i dati di stampa vengono automaticamente ingranditi e divisi, quindi stampati senza margini. È possibile creare un manifesto semplicemente unendo tra loro i fogli stampati. Per eseguire la stampa senza margini, i dati vengono ingranditi in modo che si estendano leggermente oltre il formato della carta. Le aree ingrandite che si estendono oltre la carta non vengono stampate. Pertanto, l'immagine potrebbe non essere allineata nei tratti di unione. Per unire le pagine con precisione, eseguire la stampa di manifesti con margini come segue.



- Stampa su manifesto con margini
Tramite questa funzione, i dati di stampa vengono automaticamente ingranditi e divisi, quindi stampati con i margini. Per creare un manifesto, è necessario tagliare i margini e quindi unire insieme la carta stampata. Sebbene l'immagine finale risulti leggermente più piccola a causa del taglio dei margini, le giunture dell'immagine coincideranno perfettamente.

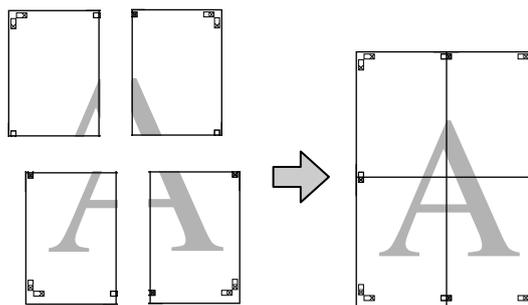


Procedure di impostazione per la stampa

- Preparare i dati di stampa tramite le applicazioni.

Il driver della stampante ingrandisce automaticamente i dati dell'immagine durante la stampa.


- Quando viene visualizzata la schermata **Layout** del driver della stampante, selezionare **Layout**, quindi fare clic su **Manifesto — Settings**.

☞ [“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

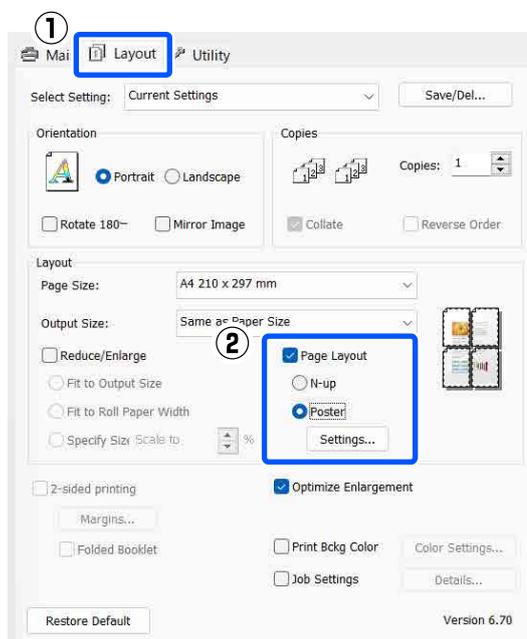

Diversi metodi di stampa


- 3** Impostare il numero di riquadri nella schermata **Impostazioni manifesto**.

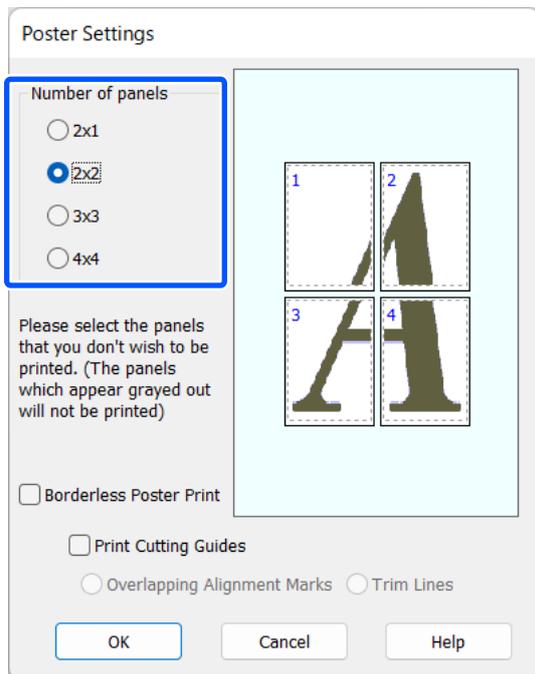

- 4** Selezionare la stampa di manifesti senza margini o con i margini, quindi selezionare le pagine che non si desidera stampare.

Quando si seleziona la stampa senza margini:

Selezionare **Stampa manifesto senza margini**.

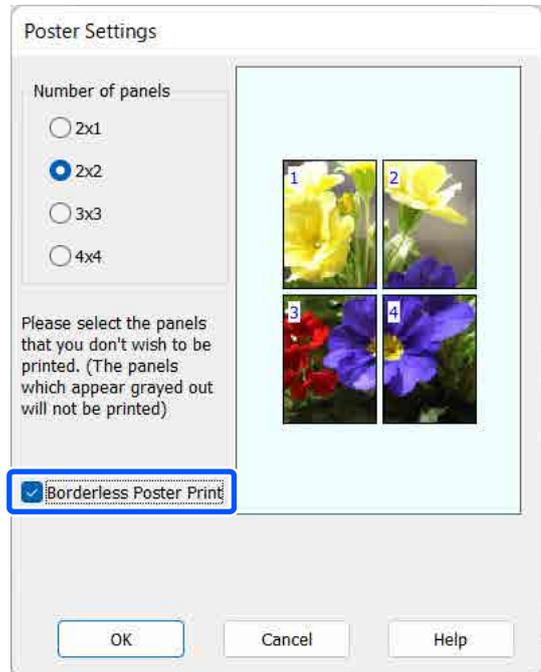**Nota:**

Se l'opzione **Stampa manifesto senza margini** è in grigio, la carta o il formato selezionato non supporta la stampa senza margini.


[“Tabella dei supporti speciali Epson” a pagina 164](#)

[“Carta supportata disponibile in commercio” a pagina 168](#)

Diversi metodi di stampa

Quando si seleziona la stampa con i margini:

Deselezionare **Stampa manifesto senza margini**.

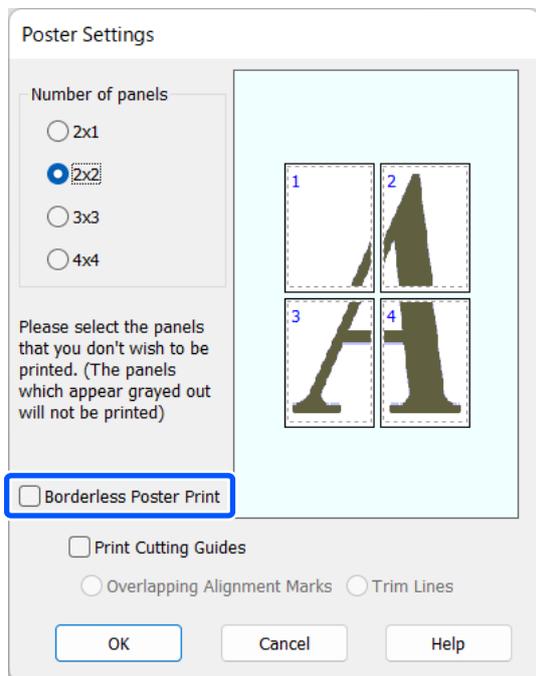

Nota:

Informazioni relative al formato dopo l'unione:

Quando la casella di controllo **Stampa manifesto senza margini** è deselezionata, vengono visualizzate le voci di **Stampa guide di taglio**.

Le dimensioni finali sono le stesse indipendentemente dalla selezione o meno di **Linee di taglio**. Tuttavia, se si seleziona **Crocini di allineamento sovrapposti**, le dimensioni finali risultano inferiori con una sovrapposizione.

5


Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Unione della carta stampata

I passaggi per l'unione della carta stampata variano per la stampa di manifesti senza margini e con i margini.


Per la stampa su manifesto senza margini

In questa sezione viene descritto come unire insieme quattro pagine stampate. Controllare e far corrispondere le pagine stampate, quindi unirle nell'ordine indicato sotto applicando del nastro adesivo sul retro dei fogli.

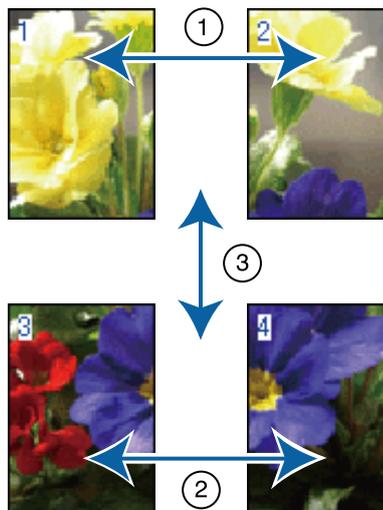

Per la stampa su manifesto con margini

Se si seleziona **Crocini di allineamento sovrapposti**, su ciascun foglio saranno stampate le guide di unione (indicate con delle righe tracciate sopra e attorno ai segni X nell'immagine sotto riportata).

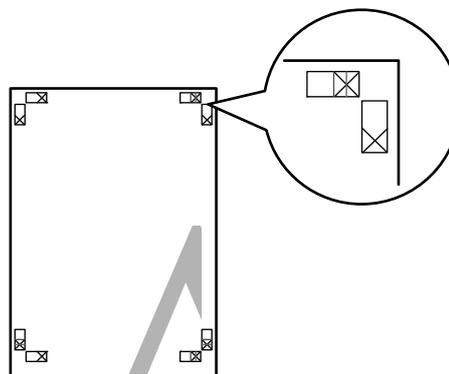


Nota:

I crocchini di allineamento sono neri per la stampa in bianco e nero.


Diversi metodi di stampa

Nella seguente sezione viene descritto come unire insieme quattro pagine stampate.


- 1** Preparare i due fogli superiori e rifinire la parte in eccesso dal foglio sinistro tagliando lungo la riga che unisce le due guide di unione (i centri dei segni X).

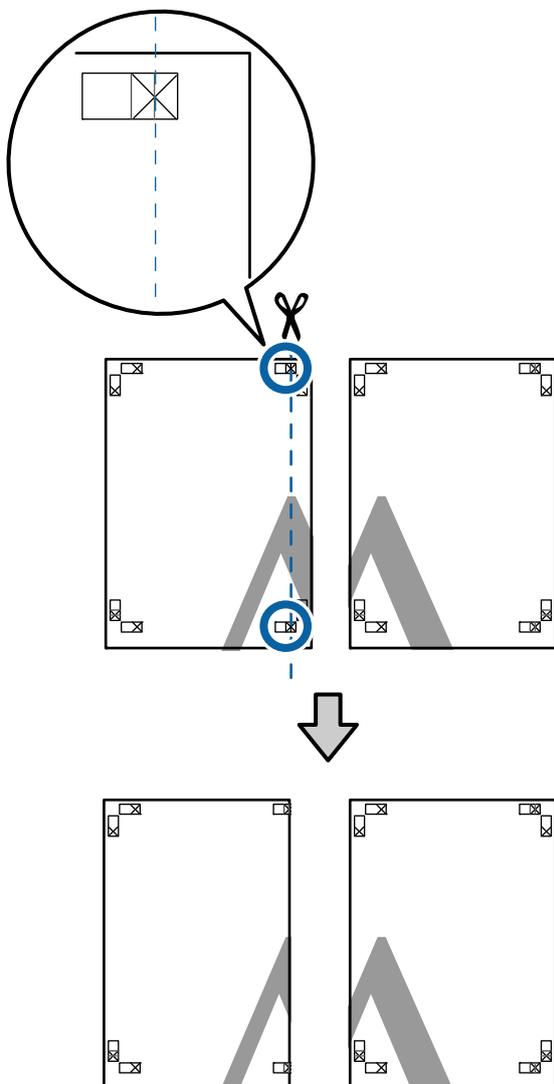

- 2** Sovrapporre il foglio superiore di sinistra sul foglio superiore di destra. Allineare i crocini X come mostrato nella figura sotto e fissarli temporaneamente applicando del nastro adesivo sul retro.

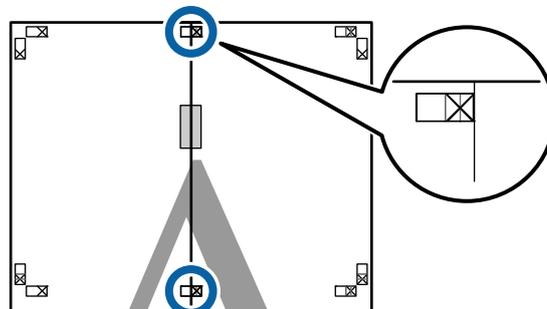


- 3** Con i due fogli sovrapposti, rifinire la parte in eccesso tagliando lungo la riga che unisce le due guide di taglio (le righe a sinistra dei segni X).

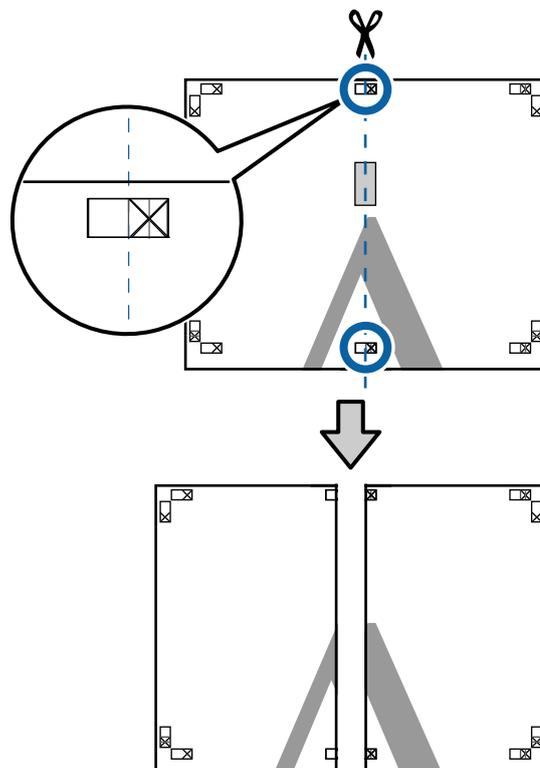


Diversi metodi di stampa

- 4** Riunire i due fogli.
 Applicare un nastro adesivo per fissare il retro dei fogli.

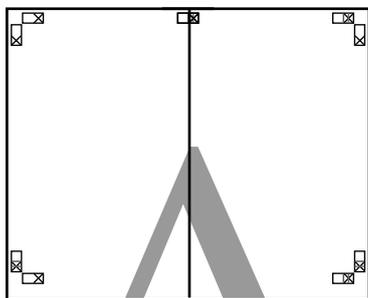


- 5** Ripetere i Passaggi da 1 a 4 per i fogli inferiori.




- 6** Rfinire la parte inferiore dai fogli superiori tagliando lungo la riga che unisce le due guide di unione (le linee al di sopra dei segni X).

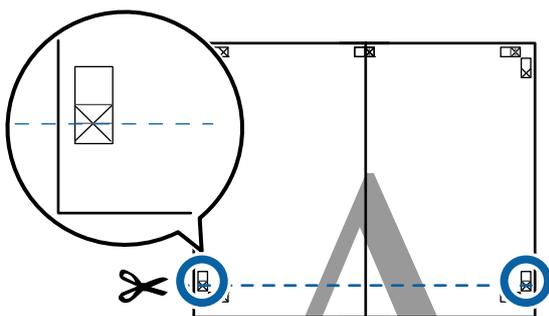

- 7** Sovrapporre il foglio superiore sul foglio inferiore. Allineare i crocini X come mostrato nella figura sotto e fissarli temporaneamente applicando del nastro adesivo sul retro.

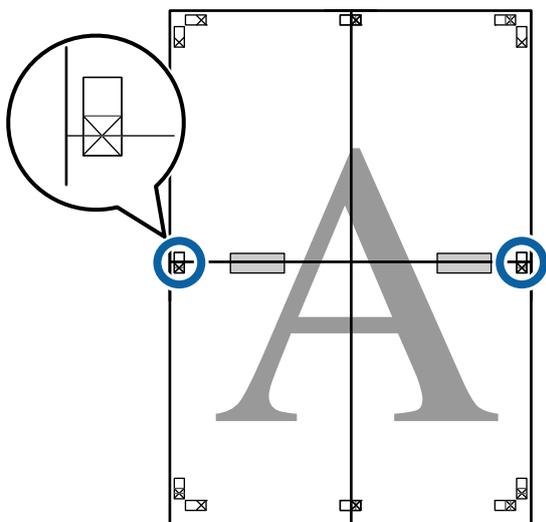


- 8** Con i due fogli sovrapposti, rfinire la parte in eccesso tagliando lungo la riga che unisce le due guide di taglio (le righe sopra i segni X).

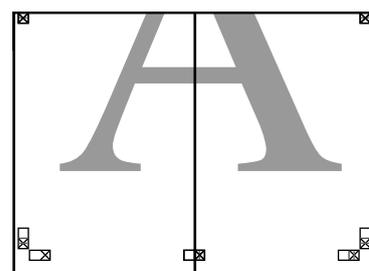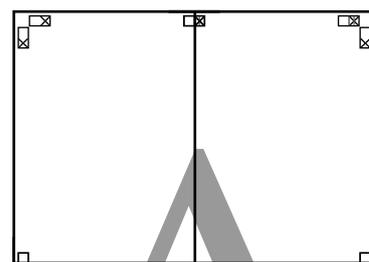
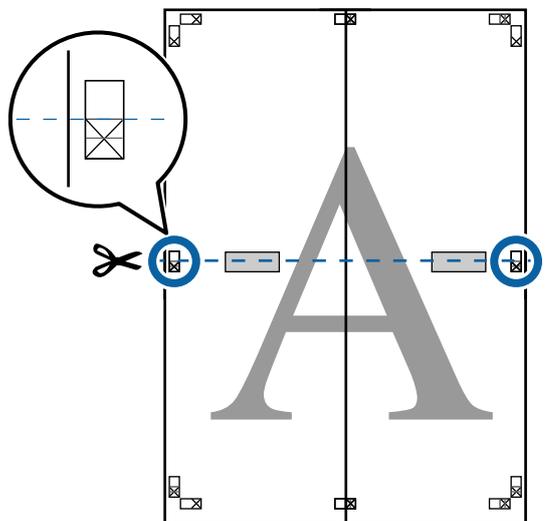


Diversi metodi di stampa

- 9** Unire i fogli superiore e inferiore.
 Applicare un nastro adesivo per fissare il retro dei fogli.

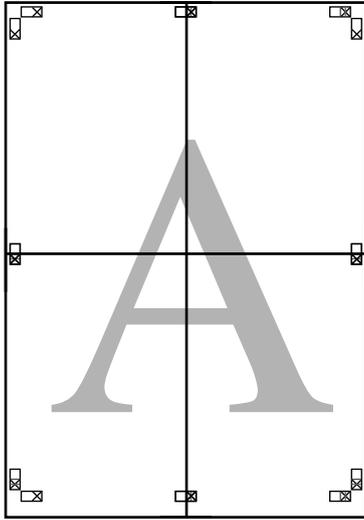

- 10** Dopo aver unito tutti i fogli, rifinire i bordi tagliando lungo le guide di taglio (fuori dai segni X).

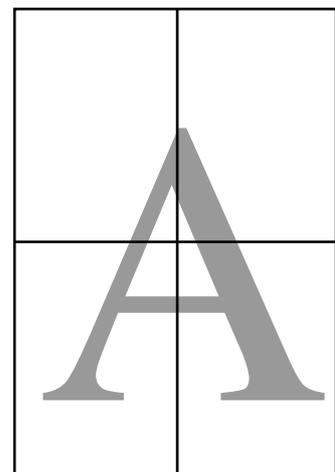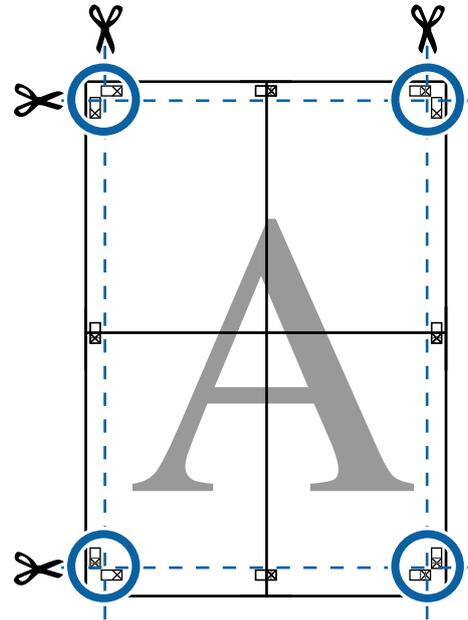

Diversi metodi di stampa

Stampa con formati non standard

Prima di stampare con formati non standard, fra cui striscioni verticali oppure orizzontali e documenti con lati uguali, salvare il formato carta desiderato nel driver della stampante. Una volta salvati nel driver della stampante, i formati personalizzati possono essere selezionati nell'applicazione **Page Layout (Layout)** e in altre finestre di dialogo di stampa.



Formati carta supportati

La tabella seguente mostra le dimensioni della carta che possono essere impostate nel driver della stampante. Per informazioni sulle dimensioni della carta supportate da questa stampante, vedere quanto segue.

“Area di stampa” a pagina 60

| | |
|-----------------|--|
| Larghezza carta | Da 89*1 a 432 mm |
| Altezza carta | Windows: da 127*1 a 18.000 mm Mac: da 127*1 a 18.000 mm*2 |

- *1 Il formato minimo supportato dalla stampante è 203 mm di larghezza e 254 mm di lunghezza. Se si inserisce un formato più piccolo nel driver della stampante come Formato carta personalizzato, il documento sarà stampato con i margini più larghi del previsto, che è necessario rifinire.
- *2 In Mac OS X, **Custom Paper Sizes (Formati carta personalizzati)** sebbene sia possibile specificare un formato carta superiore ai formati caricabili nella stampante, non verranno stampati in modo appropriato.


Importante:

Quando si usa software disponibile sul mercato, i possibili formati di output sono limitati. Se si stanno usando applicazioni che supportano la stampa striscioni, è possibile impostare una lunghezza maggiore della carta. Consultare il manuale dell'applicazione per i dettagli.

Impostazioni in Windows

1 Quando viene visualizzata la schermata **Principale** del driver della stampante, fare clic su **Definito dall'utente**.

“Metodi per la stampa di base (Windows)” a pagina 57

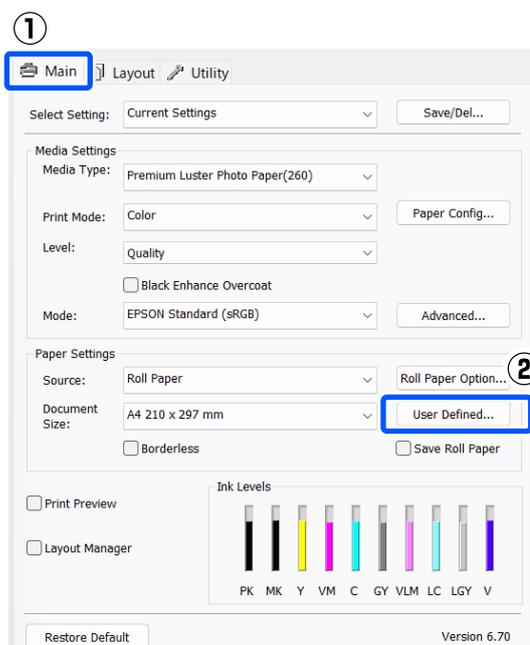


2 Nella schermata **Formato carta definito dall'utente**, impostare il formato carta da utilizzare e quindi fare clic su **Salva**.

- La casella **Paper Size Name** può contenere fino a 24 caratteri a un byte.
- I valori di lunghezza e larghezza per un formato predefinito simile al formato carta desiderato possono essere visualizzati selezionando l'opzione appropriata nel menu **Base Paper Size**.

Diversi metodi di stampa

- Se il rapporto lunghezza/larghezza è lo stesso di un formato carta predefinito, selezionare il formato carta predefinito da **Correggi rapporto larghezza/altezza** e selezionare **Panorama** o **Verticale** come impostazione di **Base**. In questo caso, è possibile regolare solo la larghezza o l'altezza della carta.

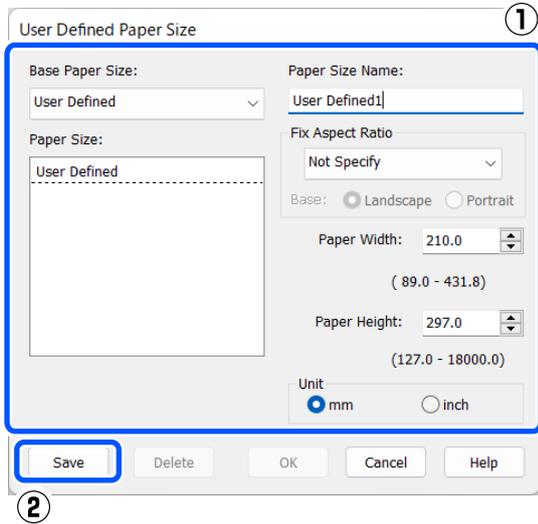

Nota:

- Per modificare il formato carta salvato, selezionare il nome del formato carta dall'elenco a sinistra.
- Per eliminare il formato definito dall'utente già registrato, selezionare dall'elenco a sinistra il nome del formato e quindi fare clic su **Cancella**.
- È possibile salvare fino a 100 formati carta.

3 Fare clic su **OK**.


È possibile ora selezionare i formati carta salvati da **Formato carta** o **Document Size** nella schermata **Principale**.

È ora possibile stampare normalmente.

Impostazioni in Mac

- Quando viene visualizzata la schermata di stampa, selezionare **Manage Custom Sizes (Gestisci dimensioni ad hoc)** dall'elenco **Paper Size (Formato carta)**.


☞ “Metodi per la stampa di base (Mac)” a pagina 59

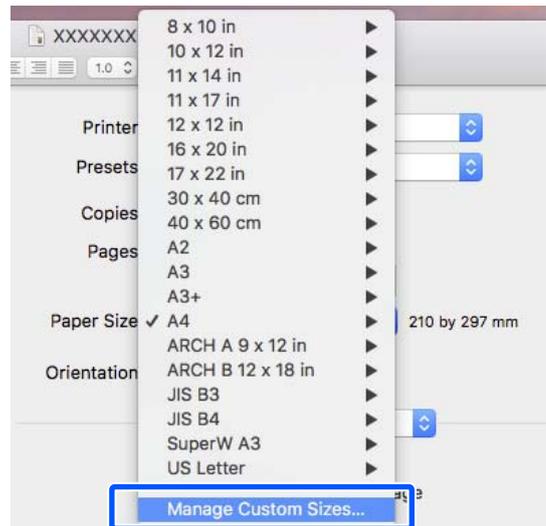

Nota:

Se le opzioni di impostazione pagina non sono disponibili nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione, visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni pagina.


- Fare clic su + e inserire il nome del formato carta.

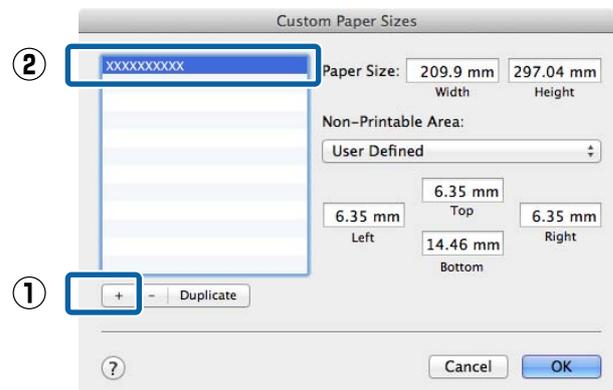

Diversi metodi di stampa

- 3** Immettere le impostazioni di **Width (Larghezza)**, **Height (Altezza)** per **Paper Size (Formato carta)**, immettere i margini, quindi fare clic su **OK**.

È possibile impostare il formato pagina e i margini della stampante a seconda del metodo di stampa.

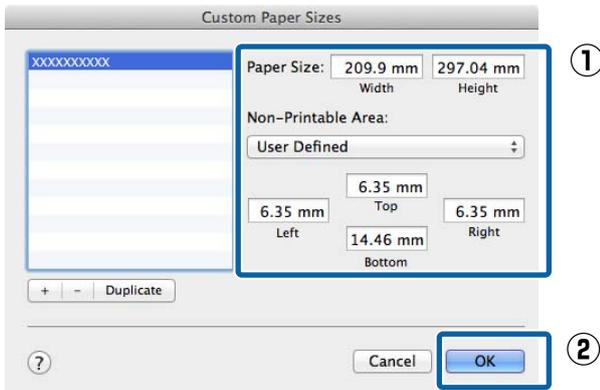**Nota:**

- Per modificare un formato personalizzato salvato, sceglierne il nome dall'elenco a sinistra.
- Per copiare un formato personalizzato salvato, selezionare il formato nell'elenco a sinistra e fare clic su **Duplicate (Duplicato)**.
- Per eliminare un formato personalizzato salvato, selezionarlo nell'elenco a sinistra e fare clic su **-**.
- L'impostazione per il formato di carta personalizzato è diversa a seconda della versione del sistema operativo. Consultare la documentazione del sistema operativo per ulteriori dettagli.

- 4** Fare clic su **OK**.


È possibile selezionare il formato carta salvato dal menu a comparsa Formato carta.

È ora possibile stampare normalmente.

Gestione layout (solo Windows)

La funzione Gestione layout consente di collocare più parti di dati di stampa create in applicazioni diverse disponendole liberamente sulla carta e quindi stampandole insieme.


È possibile creare un manifesto o del materiale di presentazione collocando diverse parti di dati di stampa nella posizione desiderata. Inoltre, Gestione layout consente di utilizzare la carta in modo efficiente.

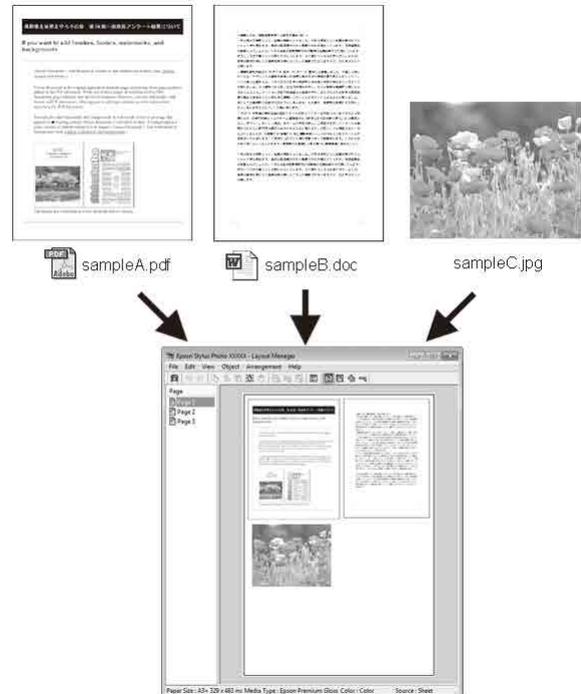


Di seguito viene riportato un esempio di layout.

Diversi metodi di stampa

Posizionamento di dati diversi

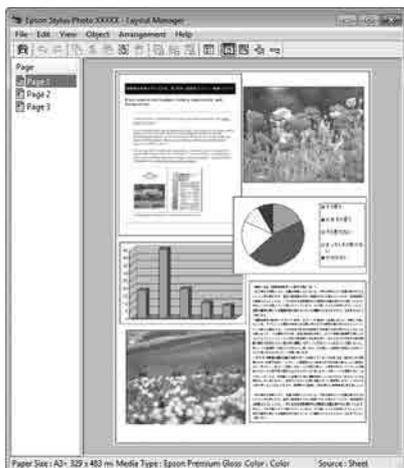


Posizionamento dei dati su carta in rotolo

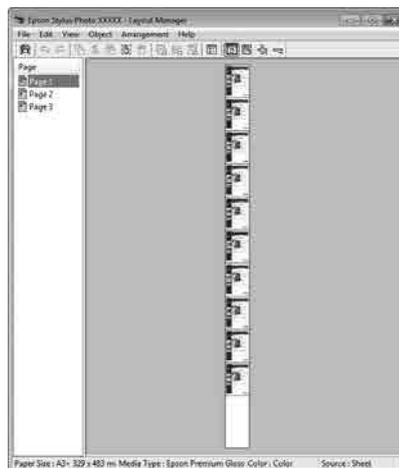

Posizionamento degli stessi dati




Posizionamento libero dei dati

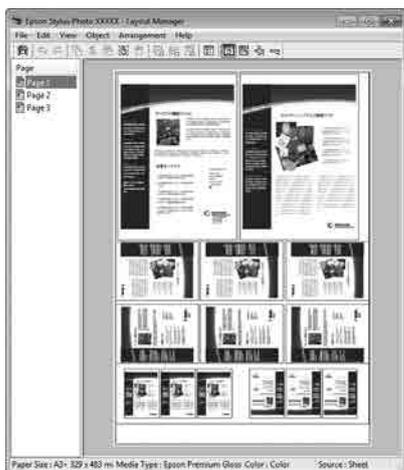

Procedure di impostazione per la stampa

- 1 Verificare che la stampante sia collegata e pronta per stampare.
- 2 Aprire il file da stampare nell'applicazione in uso.
- 3 Selezionare **Gestione layout** nella schermata **Principale** del driver della stampante, quindi in **Document Size** impostare il formato pagina creato dall'applicazione.

[“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

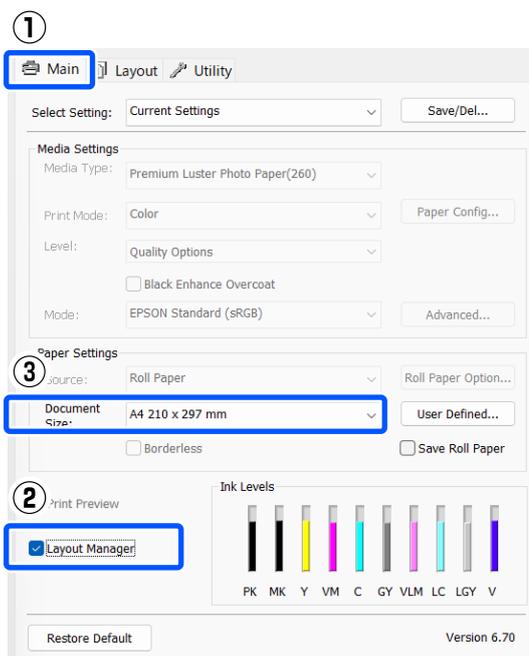

Diversi metodi di stampa

Nota:

L'impostazione selezionata in **Document Size** è il formato utilizzato in **Gestione layout**. Il formato della carta di stampa effettivo viene impostato nella schermata al passaggio 7.

- 4** Fare clic su **OK**. Quando si stampa da un'applicazione, viene visualizzata la schermata **Gestione layout**.

I dati di stampa non vengono stampati ma una pagina viene collocata sulla carta nella schermata **Gestione layout** sotto forma di un oggetto.

- 5** Lasciare aperta la schermata **Gestione layout** e ripetere i passaggi da 2 a 4 per disporre altri dati.


Gli oggetti vengono aggiunti alla schermata **Gestione layout**.

- 6** Disporre gli oggetti nella schermata **Gestione layout**.



Gli oggetti possono essere trascinati nelle nuove posizioni e ridimensionati; inoltre, possono essere risistemati o ruotati tramite le opzioni nel menu **Oggetto**.

È possibile cambiare il formato generale e il posizionamento degli oggetti tramite le opzioni **Preferences** nel menu **File** e nel menu **Disposizione**.

Per ulteriori dettagli su ciascuna funzione, vedere la guida della schermata **Gestione layout**.

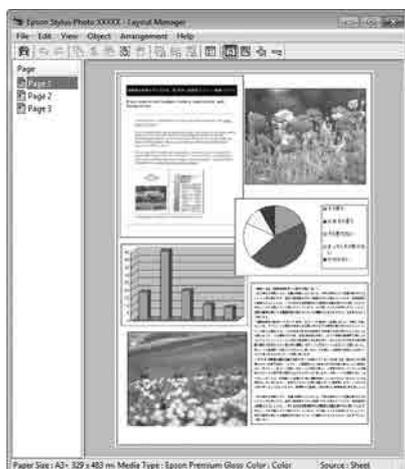

- 7** Fare clic su **File** — **Proprietà**, quindi configurare le impostazioni di stampa nella schermata del driver della stampante.

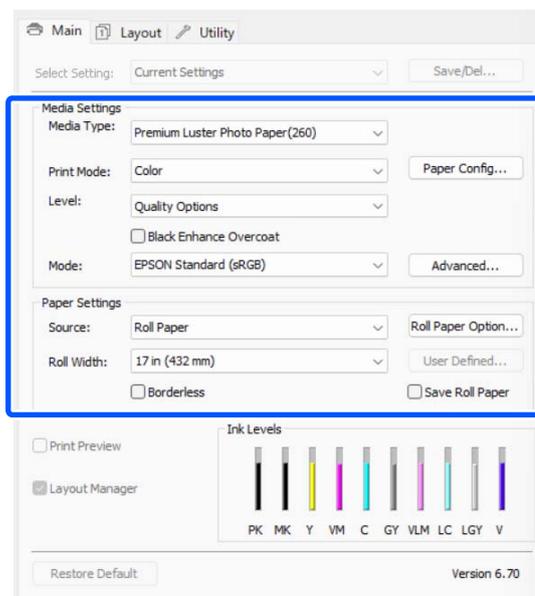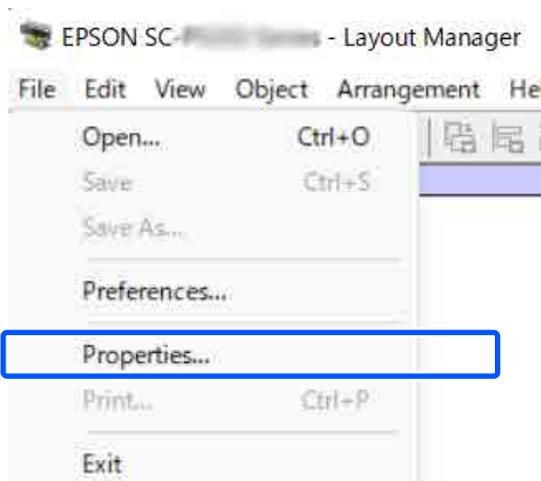

Impostare le impostazioni necessarie, quali **Supporto e Origine**.

- 8** Fare clic sul menu **File** nella schermata **Gestione layout**, quindi fare clic su **Stampa**. La stampa viene avviata.

Salvataggio e richiamo delle impostazioni

È possibile salvare sotto forma di file il contenuto delle impostazioni e della disposizione della schermata **Gestione layout**. Se occorre chiudere l'applicazione in uso con un lavoro aperto, è possibile salvarlo sotto forma di file e quindi riaprirlo in seguito per continuare il lavoro.

Salvataggio

- 1 Nella schermata **Gestione layout**, fare clic sul menu **File**, quindi su **Save As**.
- 2 Immettere il nome del file, selezionare il percorso e quindi fare clic su **Salva**.
- 3 Chiudere la schermata **Gestione layout**.

Apertura di file salvati

- 1 Fare clic con il tasto destro sull'icona dell'utility () nella Taskbar (Barra delle applicazioni) Windows e selezionare **Gestione layout** dal menu che appare.
Viene visualizzata la schermata **Gestione layout**.
Se l'icona di collegamento dell'Utility non è visualizzata nella Taskbar (Barra delle applicazioni) di Windows
[🔗 “Riepilogo della scheda Utility” a pagina 107](#)
- 2 Nella schermata **Gestione layout**, fare clic nel menu **File** e quindi scegliere **Apri**.
- 3 Selezionare il percorso e aprire il file desiderato.

Stampa con gestione del colore

Informazioni sulla gestione del colore

Anche quando si utilizzano gli stessi dati immagine, l'immagine originale e l'immagine visualizzata possono apparire diverse e i risultati di stampa possono risultare diversi dall'immagine visualizzata sullo schermo. Ciò si verifica a causa delle differenti caratteristiche di acquisizione del colore sotto forma di dati elettronici delle periferiche di ingresso quali scanner e fotocamere digitali e delle differenti caratteristiche di riproduzione dei colori degli schermi e delle stampanti. Il sistema di gestione del colore è un mezzo per regolare le differenze nelle caratteristiche di conversione del colore tra periferiche di ingresso e periferiche di uscita. Un sistema di gestione del colore è incluso in sistemi operativi quali Windows e Mac OS, in aggiunta alle applicazioni di elaborazione delle immagini. Windows include il sistema di gestione del colore ICM e Mac OS X include il sistema di gestione del colore ColorSync.

In un sistema di gestione del colore, viene utilizzato un file di definizione del colore chiamato "profilo" per eseguire la corrispondenza dei colori fra i dispositivi. (tale file è chiamato anche profilo ICC). Il profilo di un dispositivo di input viene chiamato profilo input (o profilo fonte), mentre quello di un dispositivo di output, come una stampante, viene chiamato profilo stampante (o profilo output). Nel driver di questa stampante, viene predisposto un profilo per ciascun tipo di supporto.

L'area di conversione del colore della periferica di ingresso e l'area di riproduzione del colore della periferica di uscita sono diverse. Di conseguenza, vi sono aree di colore che non corrispondono anche quando si esegue la corrispondenza del colore utilizzando un profilo. Oltre a specificare i profili, il sistema di gestione del colore attribuisce la qualifica di "intento" alle condizioni di conversione per le aree dove la corrispondenza del colore non riesce. Il nome e il tipo dell'intento variano a seconda del sistema di gestione dei colori utilizzato.

Non è possibile ottenere la corrispondenza dei colori tra le stampe e lo schermo tramite la gestione del colore tra periferica di ingresso e stampante. Per far corrispondere i colori, è necessario eseguire la gestione del colore anche tra la periferica di input e lo schermo.

Impostazioni di stampa con gestione del colore

È possibile eseguire la stampa con gestione del colore tramite il driver di questa stampante nei due modi seguenti.

Scegliere il metodo ottimale in base all'applicazione in uso, all'ambiente del sistema operativo, allo scopo della stampa e altro ancora.

Impostazione della gestione del colore con le applicazioni

Questo metodo è studiato per la stampa da applicazioni che supportano la gestione del colore. Tutti i processi di gestione del colore vengono eseguiti dal sistema di gestione del colore dell'applicazione. Questo metodo risulta utile quando si desidera ottenere risultati di stampa con stessa gestione del colore utilizzando un'applicazione comune a diversi sistemi operativi.

 [“Impostazione della gestione del colore con le applicazioni” a pagina 98](#)

Impostazione della gestione del colore con il driver della stampante

Il driver della stampante utilizza il sistema di gestione del colore del sistema operativo ed esegue tutti i processi di gestione del colore. È possibile effettuare impostazioni di gestione del colore nel driver della stampante tramite i due metodi che seguono.

- ❑ ICM host (Windows)/ColorSync (Mac OS X)
Impostare quando si stampa da applicazioni che supportano la gestione del colore. Risulta efficace per ottenere risultati di stampa simili da applicazioni diverse che utilizzano uno stesso sistema operativo.
 [“Stampa con gestione del colore tramite ICM host \(Windows\)” a pagina 99](#)
 [“Stampa con gestione del colore tramite ColorSync \(Mac\)” a pagina 101](#)
- ❑ Driver ICM (solo Windows)
Consente di eseguire la stampa con gestione del colore da applicazioni che non supportano la gestione del colore.
 [“Stampa con gestione del colore tramite Driver ICM\(solo Windows\)” a pagina 101](#)

Impostazione dei profili

Le impostazioni per il profilo di input, il profilo stampante e l'intento (metodo di corrispondenza) variano tra tre tipi di stampa con gestione del colore, in quanto i motori di gestione del colore vengono utilizzati in modo diverso. Ciò in quanto l'uso della gestione del colore è diverso tra i vari motori. Effettuare le impostazioni nel driver della stampante o nell'applicazione come descritto nella tabella che segue.

| | Impostazioni profilo input | Impostazioni profilo stampante | Impostazioni intento |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Driver ICM (Windows) | Driver stampante | Driver stampante | Driver stampante |
| ICM host (Windows) | Applicazione | Driver stampante | Driver stampante |
| ColorSync (Mac OS X) | Applicazione | Driver stampante | Applicazione |
| Applicazione | Applicazione | Applicazione | Applicazione |

I profili stampante per ciascun tipo di carta, necessari per la gestione del colore, vengono installati con il driver di questa stampante. È possibile selezionare il profilo dalla schermata delle impostazioni del driver della stampante.

È possibile selezionare il profilo dalla schermata delle impostazioni del driver della stampante.

 [“Stampa con gestione del colore tramite Driver ICM\(solo Windows\)” a pagina 101](#)

 [“Stampa con gestione del colore tramite ICM host \(Windows\)” a pagina 99](#)

 [“Stampa con gestione del colore tramite ColorSync \(Mac\)” a pagina 101](#)

 [“Impostazione della gestione del colore con le applicazioni” a pagina 98](#)

Stampa con gestione del colore

Impostazione della gestione del colore con le applicazioni


Stampare utilizzando un'applicazione dotata di funzione di gestione del colore. Definire le impostazioni di gestione del colore nell'applicazione e disabilitare la funzione di regolazione del colore del driver della stampante.

- 1 Definire le impostazioni di gestione del colore nelle applicazioni.

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la finestra di dialogo **Print (Stampa)**.

Selezionare **Color Management (Gestione colore)**. Selezionare **Photoshop Manages Colors (Colori gestiti da Photoshop)** in **Color Handling (Gestione colore)**, selezionare **Printer Profile (Profilo Stampante)** e **Rendering Intent (Tipo di resa)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

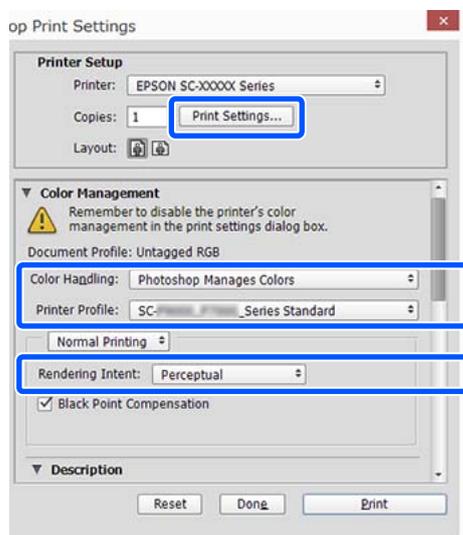

- 2 Visualizzare la schermata delle impostazioni del driver della stampante (Windows) o la schermata di stampa (Mac).

Definire le impostazioni del driver della stampante.

Per Windows

👉 “Metodi per la stampa di base (Windows)” a pagina 57

Per Mac


👉 “Metodi per la stampa di base (Mac)” a pagina 59

3

Disattivare la gestione del colore.

Per Windows

Nella schermata **Principale**, selezionare **Off (Nessuna regolazione colore)** per **Modo**.

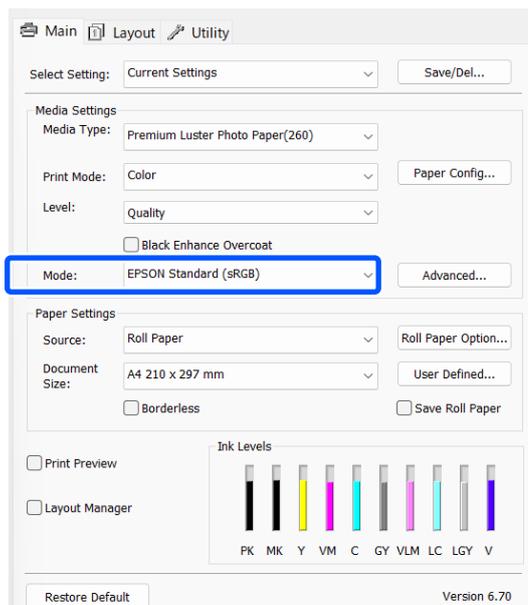


Nota:

In Windows 7, Off (Nessuna regolazione colore) è selezionata automaticamente.

Stampa con gestione del colore

Per Mac

Selezionare **Print Settings** dall'elenco e quindi **Off (Nessuna regolazione colore)** come impostazione di **Modalità colore**.

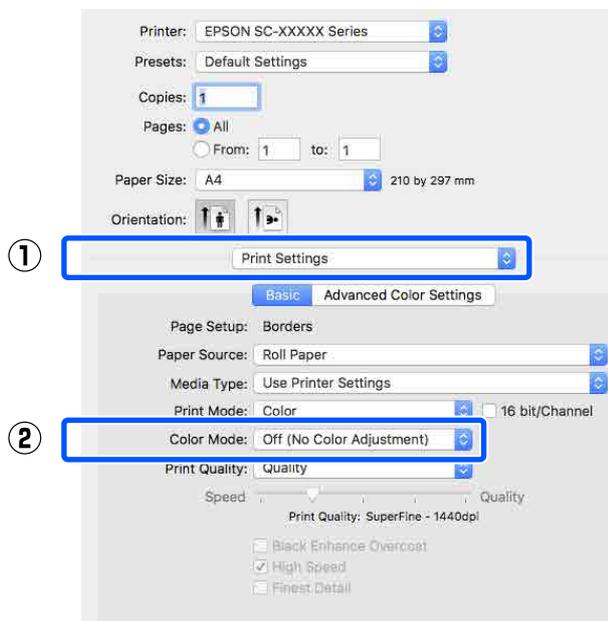

- 4** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Impostazione della gestione del colore con il driver della stampante

Stampa con gestione del colore tramite ICM host (Windows)

Utilizzare dati immagine nei quali è stato inserito un profilo input. L'applicazione deve inoltre supportare ICM.

- 1** Effettuare le impostazioni di regolazione del colore tramite l'applicazione.

Quando si usano le seguenti applicazioni, impostare la gestione dei colori su **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)**.

Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
 Adobe Photoshop Elements 6.0 o versione successiva
 Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva

Nelle altre applicazioni, impostare **No Color Management (Nessuna gestione colore)**.

Nota:


Per informazioni sulle piattaforme supportate, consultare il sito Web per l'applicazione in questione.

Stampa con gestione del colore

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la schermata **Print (Stampa)**.


Selezionare **Color Management (Gestione colore)**. Selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in **Color Handling (Gestione colore)**, selezionare **Printer Profile (Profilo Stampante)** e **Rendering Intent (Tipo di resa)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

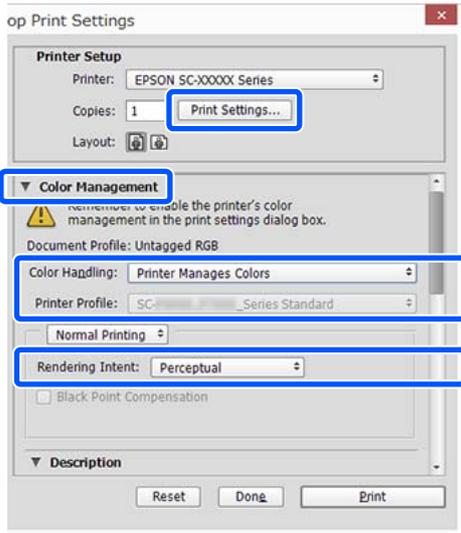

Quando si utilizzano applicazioni senza funzioni di gestione del colore, iniziare dal passaggio 2.

2 Per **Modo** nella schermata **Principale** nel driver della stampante, selezionare **ICM**, quindi fare clic su **Altre impost.**

[“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

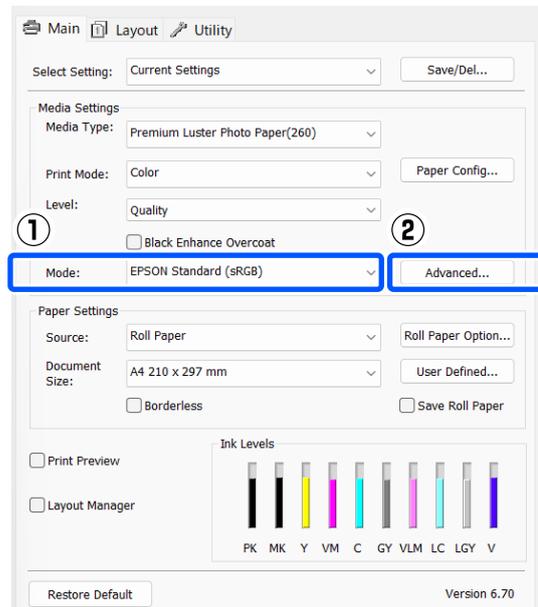


3 Selezionare **Modo ICM** in Regolazione colore stampante.

Per dettagli, vedere la guida del driver della stampante.

Quando è selezionato il supporto speciale Epson per **Supporto** nella schermata **Principale**, il profilo della stampante corrispondente al tipo di supporto è selezionato automaticamente e visualizzato nella casella **Descrizione profilo stampante**.

Per cambiare il profilo, selezionare **Mostra tutti i profili** nella parte inferiore.

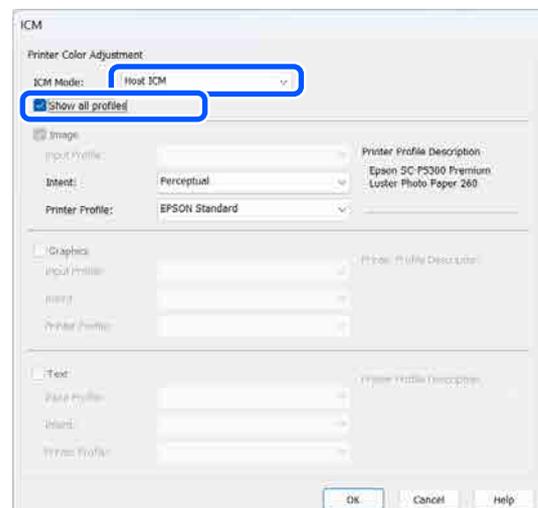

Stampa con gestione del colore

- 4** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.


Stampa con gestione del colore tramite ColorSync (Mac)

Utilizzare dati immagine nei quali è stato inserito un profilo input. Inoltre, l'applicazione deve supportare ColorSync.

Nota:

A seconda dell'applicazione, la stampa con gestione del colore tramite **ColorSync** potrebbe non essere supportata.

- 1** Disabilitare le funzioni di gestione del colore nell'applicazione.
- 2** Visualizzare la schermata di stampa.
 [“Metodi per la stampa di base \(Mac\)” a pagina 59](#)
- 3** Selezionare **Color Matching (Taratura colore)** dall'elenco e quindi fare clic su **ColorSync**.

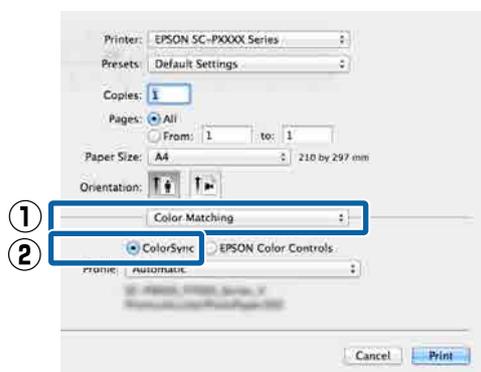

- 4** Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Stampa con gestione del colore tramite Driver ICM (solo Windows)

Il driver della stampante utilizza i profili stampante incorporati per eseguire la gestione del colore. È possibile utilizzare i due metodi di correzione del colore che seguono.

- Driver ICM (Base)
Specificare un tipo di profilo e di intento per l'elaborazione di tutti i dati dell'immagine.
- Driver ICM (Avanzato)
Il driver della stampante distingue tra aree di **Immagine**, **Grafica** e **Testo** nei dati immagine e specifica un profilo e un intento diversi per ciascuna di queste tre aree.

Quando si utilizza un'applicazione dotata di funzione di gestione del colore

Effettuare le impostazioni per l'elaborazione del colore utilizzando l'applicazione prima di definire le impostazioni del driver della stampante.

Quando si usano le seguenti applicazioni, impostare la gestione dei colori su **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)**.

Adobe Photoshop CS3 o versione successiva
 Adobe Photoshop Elements 6.0 o versione successiva
 Adobe Photoshop Lightroom 1 o versione successiva

Nelle altre applicazioni, impostare **No Color Management (Nessuna gestione colore)**.

Nota:


Per informazioni sulle piattaforme supportate, consultare il sito Web per l'applicazione in questione.

Impostazione d'esempio per Adobe Photoshop CC

Aprire la schermata **Print (Stampa)**.


Stampa con gestione del colore

Selezionare **Color Management (Gestione colore)**. Selezionare **Printer Manages Colors (Colori gestiti dalla stampante)** in **Color Handling (Gestione colore)**, selezionare **Printer Profile (Profilo Stampante)** e **Rendering Intent (Tipo di resa)**, quindi fare clic su **Print Setting (Impostazioni di stampa)**.

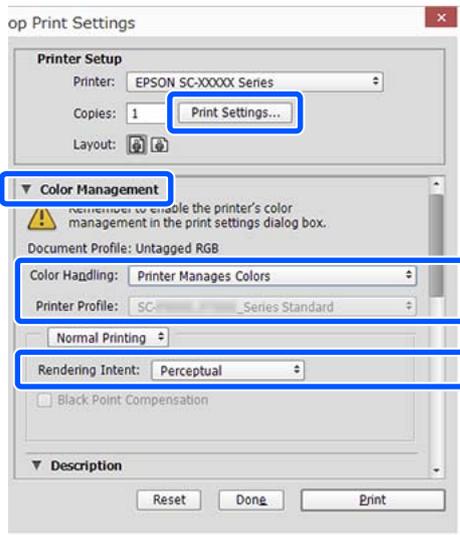


1 Per **Modo** nella schermata **Principale** nel driver della stampante, selezionare **ICM**, quindi fare clic su **Altre impost.**

[“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)

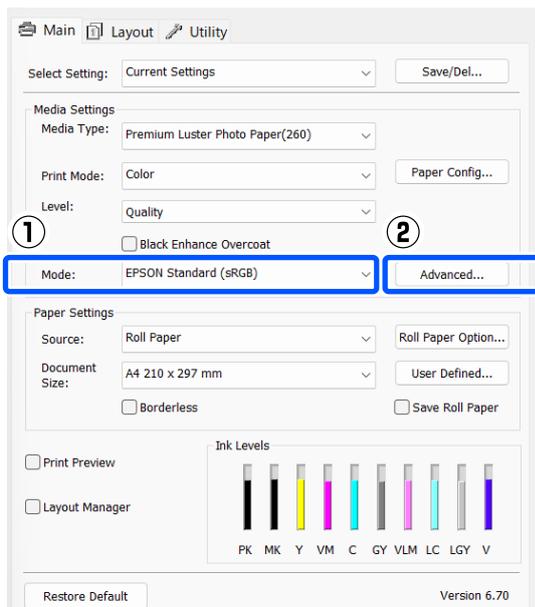

2 Da **Modo ICM** nella schermata **ICM**, selezionare **Driver ICM (Base)** o **Driver ICM (Avanzato)**.

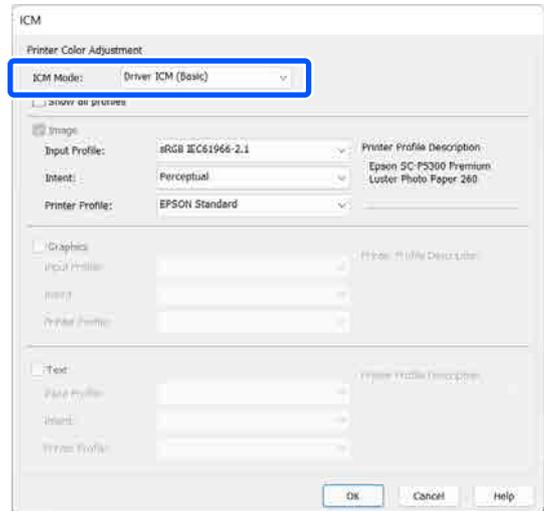

Selezionando **Driver ICM (Avanzato)**, è possibile specificare i profili e l'intento per ciascuna immagine, quali foto, grafica e testo.

| Intento | Spiegazione |
|------------------------|---|
| Saturazione | Mantiene immutata la saturazione corrente e converte i dati. |
| Perceptivo | Esegue la conversione dei dati in modo da produrre un'immagine visivamente più naturale. Questa funzione viene utilizzata quando si usa un gamut di colore più ampio per i dati d'immagine. |
| Colorimetrico relativo | Esegue la conversione dei dati in modo che una serie di coordinate di gamut di colore e coordinate del punto bianco (o temperatura del colore) nei dati originali coincidano con le coordinate di stampa corrispondenti. Questa funzione viene utilizzata per molti tipi di corrispondenza di colore. |
| Colorimetrico assoluto | Assegna delle coordinate di gamut di colore assolute ad entrambi i dati originali e di stampa ed esegue la conversione dei dati. Quindi, la regolazione del tono del colore non viene eseguita su nessun punto del bianco (o temperatura del colore) per i dati originali o di stampa. Questa funzione viene utilizzata per propositi speciali come la stampa di un colore per il logo. |

Stampa con gestione del colore

- 3 Controllare le altre impostazioni, quindi iniziare a stampare.

Uso del driver della stampante (Windows)

Visualizzazione della schermata delle impostazioni

È possibile accedere al driver della stampante nei seguenti modi:

- Da applicazioni Windows
 [“Metodi per la stampa di base \(Windows\)” a pagina 57](#)
- Dal Control Panel (Pannello di controllo)

Dal Control Panel (Pannello di controllo)

Effettuare i passaggi che seguono per visualizzare il Control Panel (Pannello di controllo) per specificare impostazioni comuni tra applicazioni o per eseguire operazioni di manutenzione della stampante, quali Controllo ugelli testina o Pulizia testina.

Windows 11

Fare clic sul tasto Start (Inizia). Fare clic su **All Apps (Tutte le app)** — **Windows Tools (Strumenti Windows)** — **Control Panel (Pannello di controllo)** — **Hardware and Sound (Hardware e suoni)** quindi **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** — **Bluetooth & other devices (Bluetooth e altri dispositivi)** — **Printers and scanners (Stampanti e scanner)** in questo ordine. Fare clic sull'icona della stampante, quindi fare clic su **Printing preferences (Preferenze stampa)**.

Windows 10


Fare clic sul tasto Start (Inizia), quindi fare clic su **Windows System (Sistema Windows)** — **Control Panel (Pannello di controllo)** — **Hardware and Sound (Hardware e suoni)** quindi **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** in questo ordine. Fare clic con il tasto destro o tenere premuta l'icona della stampante in uso, quindi fare clic su **Printing preferences (Preferenze stampa)**.

Windows 8.1/Windows 8

Fare clic su **Desktop** — **Settings (Impostazioni)** — **Control Panel (Pannello di controllo)** — **Hardware and Sound (Hardware e suoni)** quindi **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** in questo ordine. Fare clic con il tasto destro o tenere premuta l'icona della stampante in uso, quindi fare clic su **Printing preferences (Preferenze stampa)**.

Windows 7

Fare clic sul tasto Start (Inizia), quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)** — **Hardware and Sound (Hardware e suoni)** quindi **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** in questo ordine. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Printing preferences (Preferenze stampa)**.

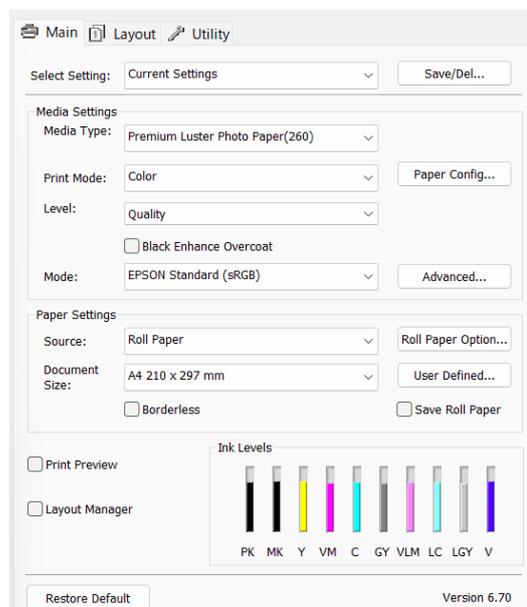

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni del driver della stampante.

Eseguire le impostazioni necessarie. Tali impostazioni diventano le impostazioni predefinite del driver della stampante.

Uso del driver della stampante (Windows)

Visualizzazione della guida

Per accedere alla guida del driver della stampante, effettuare i seguenti passaggi:

- ❑ Fare clic su **Aiuto**
- ❑ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da controllare e visualizzare



Fare clic sul pulsante Aiuto per la guida

Visualizzando la guida, è possibile utilizzare la pagina del sommario o la ricerca per parola chiave nella guida.



Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da controllare e visualizzare

Fare clic sull'elemento con il tasto destro del mouse, quindi fare clic su **Aiuto**.

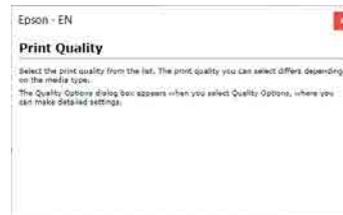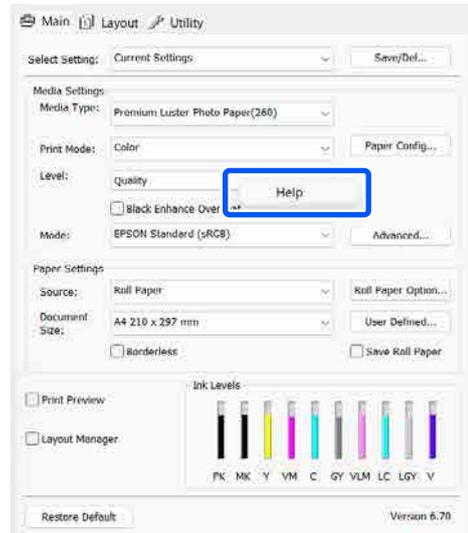

Uso del driver della stampante (Windows)

Personalizzazione del driver della stampante

È possibile salvare le impostazioni o modificare le voci visualizzate sullo schermo a piacimento.


Salvataggio di varie impostazioni in Seleziona impostazione

È possibile salvare tutte le impostazioni del driver della stampante in Seleziona impostazione. Inoltre, in Seleziona impostazione sono già disponibili le impostazioni consigliate per numerosi utilizzi.


Si semplifica così il caricamento delle impostazioni memorizzate e la ripetizione della stampa con le stesse identiche impostazioni.

1 Impostare ciascun elemento della schermata **Principale** e della schermata Page Setup (Imposta pagina) da salvare come Seleziona impostazione.

2 Selezionare **Salva/Cancel** in **Seleziona impostazione**.

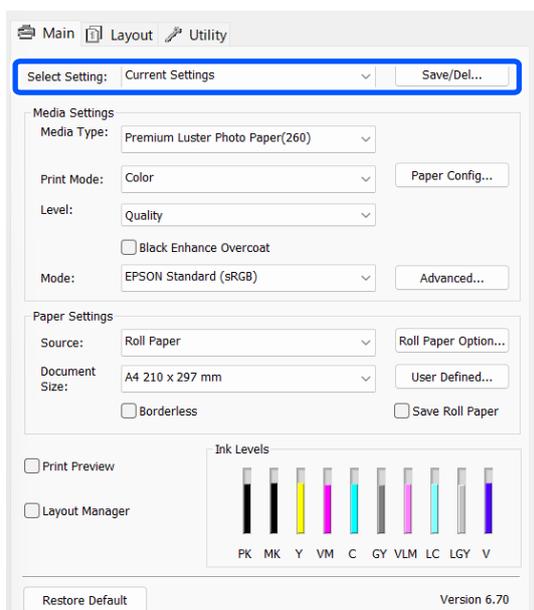

3 Inserendo un nome in **Nome** e facendo clic su **Salva**, le impostazioni vengono salvate in **Elenco**.

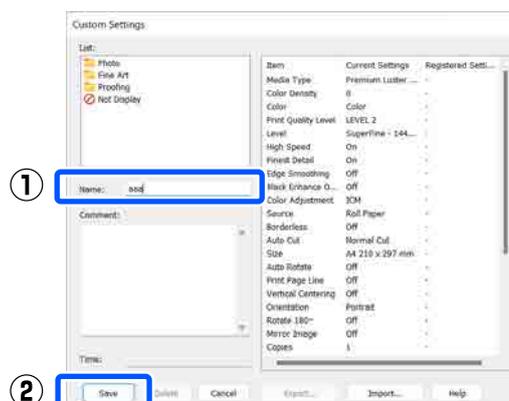

È possibile caricare le impostazioni salvate da **Seleziona impostazione** nella schermata Principale.


Nota:

- È possibile salvare fino a 100 impostazioni.
- Selezionare le impostazioni da salvare, quindi fare clic su **Esporta...** per salvarle in un file. È possibile condividere le impostazioni facendo clic su **Importa...** per importare il file salvato in un altro computer.
- Selezionare le impostazioni che si vogliono cancellare, quindi fare clic su **Cancel**.

Uso del driver della stampante (Windows)

Riepilogo della scheda Utility

È possibile eseguire le seguenti funzioni di manutenzione dalla scheda **Utility** del driver della stampante.

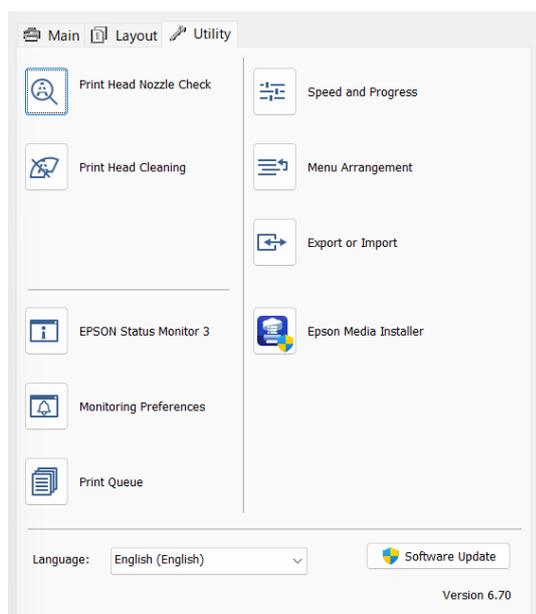

Controllo ugelli testina

Tramite questa funzione viene stampato un motivo di verifica degli ugelli per controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Se si notano delle strisce o dei vuoti nelle stampe, eseguire la pulizia della testina per rimuovere le ostruzioni dagli ugelli.

🔗 [“Controllo ugelli testina” a pagina 133](#)

Pulizia testina

Se si notano delle strisce o dei vuoti nelle stampe, eseguire la pulizia testine. Pulisce la superficie della testina di stampa per migliorare la qualità di stampa.

🔗 [“Pulizia testina” a pagina 134](#)

EPSON Status Monitor 3

È possibile verificare lo stato della stampante, come il livello di inchiostro rimanente e i messaggi di errore, dallo schermo del computer.


Preferenze di controllo

È possibile selezionare le notifiche di errore visualizzate nella schermata EPSON Status Monitor 3 o registrare un collegamento per l'icona Utility sulla Taskbar (Barra delle applicazioni).

Nota:

Se si seleziona *Shortcut Icon (Icona di collegamento)* nella schermata **Preferenze di controllo**, l'icona di collegamento a Utility viene visualizzata nella Taskbar (Barra delle applicazioni) di Windows.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, è possibile visualizzare il menu che segue ed effettuare le funzioni di manutenzione.

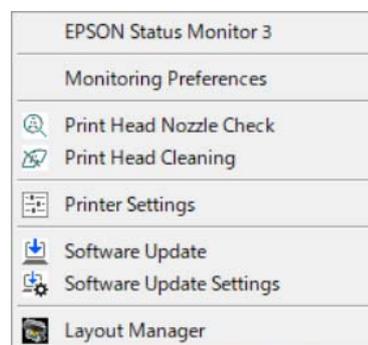

Coda di stampa

È possibile visualizzare l'elenco di tutti i lavori in attesa di stampa.

Nella schermata Coda di stampa, è possibile visualizzare le informazioni sui dati in attesa di stampa, eliminare e ristampare tali lavori.

Velocità e avanzamento

È possibile impostare varie funzioni per le operazioni di base del driver della stampante.

Disposizione menu

Si possono ordinare le voci visualizzate di **Selezione impostazione**, **Supporto** e **Document Size**. Per esempio, si possono riordinare per frequenza di accesso.

Esporta o importa

È possibile esportare o importare le impostazioni del driver della stampante. Questa funzione è utile quando si desiderano utilizzare le stesse impostazioni del driver della stampante per più computer.

Uso del driver della stampante (Windows)

Epson Media Installer

Se le informazioni sulla carta che si desidera utilizzare non vengono visualizzate sul pannello di controllo o nel driver, è possibile aggiungere le informazioni da Internet.


Utilizzo del driver della stampante (Mac)

Visualizzazione della schermata delle impostazioni

Il metodo di visualizzazione della schermata delle impostazioni del driver della stampante può variare a seconda dell'applicazione e della versione del sistema operativo.

Visualizzazione della guida

Fare clic su  nella schermata delle impostazioni del driver per visualizzare la guida.

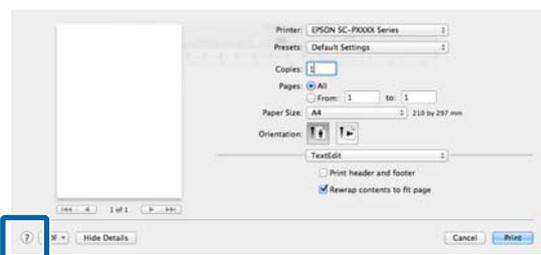


Uso di Presets (Predefiniti)

È possibile inserire un nome in **Presets (Predefiniti)** e salvare le impostazioni per un uso frequente delle informazioni (elementi in formato carta o impostazioni di stampa). Questo consente il facile caricamento delle impostazioni memorizzate e la ripetizione della stampa con le stesse identiche impostazioni.

Salvataggio di Presets (Predefiniti)

- 1 Impostare ciascuna voce per Formato carta e le impostazioni di stampa con i valori che si desidera salvare come predefiniti.
- 2 Fare clic su **Save Current Settings as Preset...** (Salva le impostazioni correnti come predefinite...) in **Presets (Predefiniti)**.

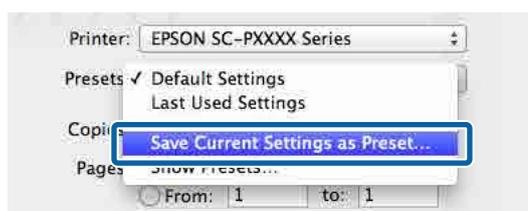

- 3 Inserire un nome e quindi fare clic su **OK**.




Nota:

*Se si seleziona **All printers (Tutte le stampanti)** in **Target Presets (Impostazioni predefinite target)**, è possibile selezionare i **Presets (Predefiniti)** salvati da tutti i driver della stampante installati sul computer.*

Le impostazioni vengono salvate in **Presets (Predefiniti)**.

A questo punto è possibile selezionare le impostazioni salvate in **Presets (Predefiniti)**.

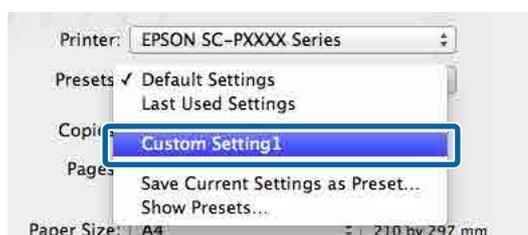


Utilizzo del driver della stampante (Mac)

Eliminazione di Presets (Predefiniti)

- 1 Fare clic su **Show Presets... (Mostra Impostazioni predefinite...)** in **Presets (Predefiniti)** nella schermata Print (Stampa).



- 2 Selezionare le impostazioni da eliminare, fare clic su **Delete (Elimina)**, quindi fare clic su **OK**.

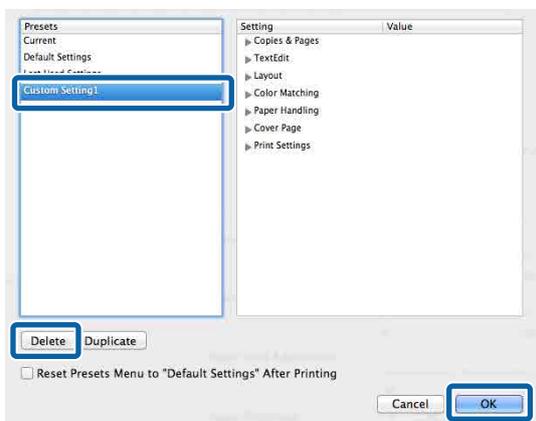

Utilizzo di Epson Printer Utility 4

È possibile effettuare operazioni di manutenzione quali il controllo degli ugelli o la pulizia della testina da Epson Printer Utility 4. Questa utility viene automaticamente installata all'installazione del driver della stampante.

Avvio di Epson Printer Utility 4

- 1 Fare clic su **System Preferences (Preferenze di Sistema)/System Settings (Impostazioni di sistema) — Printers & Scanners (Stampanti & Scanner)** (o **Print & Fax (Stampa & Fax)**) in questo ordine dal menu Apple.
- 2 Selezionare la stampante e fare clic su **Options & Supplies (Opzioni e forniture) — Utility — Open Printer Utility (Aprire Printer Utility)**.

Funzioni Epson Printer Utility 4

È possibile eseguire le seguenti funzioni di manutenzione da Epson Printer Utility 4.



EPSON Status Monitor

È possibile verificare lo stato della stampante, come il livello di inchiostro rimanente e i messaggi di errore, dallo schermo del computer.

Controllo ugelli testina

Tramite questa funzione viene stampato un motivo di verifica degli ugelli per controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Utilizzo del driver della stampante (Mac)

Se si notano delle strisce o dei vuoti nelle stampe, eseguire la pulizia della testina per rimuovere le ostruzioni dagli ugelli.

 [“Controllo ugelli testina” a pagina 133](#)

Pulizia testina

Se si notano delle strisce o dei vuoti nelle stampe, eseguire la pulizia testine. Pulisce la superficie della testina di stampa per migliorare la qualità di stampa.

 [“Pulizia testina” a pagina 134](#)

Elenco dei menu

ImpCarta

Utilizzare il menu ImpCarta per cambiare la ImpCarta per la carta correntemente caricata nella stampante. È possibile effettuare impostazioni nel menu ImpCarta premendo il campo informazioni sulla carta o  nella schermata iniziale.

* Impostazione predefinita I valori di impostazione non marcati variano in base al tipo di carta.

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|-----------------------------|---|--|
| Rotolo di carta | | |
| Rimuovi | | La carta in rotolo viene espulsa. Premere Come fare per... per visualizzare la procedura per la rimozione della carta in rotolo dopo la sua espulsione. |
| Alimenta/taglia carta | | Premere Indietro/Avanti per regolare la lunghezza di carta da alimentare. Premere Taglia per tagliare la carta.  "Tipi di taglio" a pagina 53 |
| Regolazioni di stampa | | |
| Regolaz Alim Carta | | Selezionare quanto segue quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.  "Regolaz Alim Carta" a pagina 51 |
| Allineamento testina | | Questo menu viene utilizzato quando vengono rilevate delle granulosità nei risultati di stampa.  "Allineamento testina" a pagina 52 |
| Impostazioni carta avanzate | | |
| Spessore carta | 0,01 a 1,50 mm 0,4 a 59,1 mil | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Lo spessore della carta in rotolo che può essere utilizzata sulla stampante è da 0,08 a 0,50 mm (da 3,15 a 19,6 mil) Regolabile con incrementi di 0,01 mm (0,01 mil). |
| Spazio piastra | Auto*, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,1 mm, 2,6 mm | Selezionare un valore più elevato (un'impostazione maggiore) se i risultati stampati risultano sbavati. |
| Margine superiore | 3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm | Se sul bordo superiore della carta si verificano colori non uniformi, stampare un margine superiore più largo. |
| Margine inferiore | 3 mm, 15 mm* | Impostare su 15 mm se sono presenti segni di rullo o macchie sul bordo inferiore della carta. |
| Aspirazione Carta | Da -4 a 4 (0*) | La carta sottile o morbida potrebbe non essere alimentata correttamente. Se ciò si verifica, ridurre il valore di impostazione. |
| Tensione posteriore | Standard, Elevata, Molto elevata | Regolare quando la carta si raggrinzisce durante la stampa. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|------------------------------|--|--|
| Tempo di asciugatura | Tempo di asciug. per passaggio, Tempo di asciug. per pagina | È possibile impostare il tempo di asciugatura per ciascun movimento della testina di stampa (passata) o il tempo di asciugatura per ciascuna pagina. |
| Verif Formato Carta | Attiva*, Disattiva | Provare a impostarlo su Disattiva se appare un errore di larghezza carta anche se la carta è stata caricata correttamente. In ogni caso, si consiglia di impostarlo normalmente su Attiva . Le impostazioni modificate sono applicate quando si ricarica la carta. |
| Taglio automatico | Segui impost. sorgente carta*, Non tagliare mai | Quando Segui impost. sorgente carta è impostato, la stampante funziona in base all'impostazione Attiva/Disattiva per Impostazioni generali — Impostazioni stampante — Impostaz. di alimentazione — Impostazioni rotolo di carta — Impostazioni taglio — Taglio automatico . |
| Riduzione inclinazione | Attiva*, Disattiva | Impostarlo su Disattiva se il lato anteriore della carta sottile o morbida si piega. |
| Diametro anima del rotolo | 2 pollici, 3 pollici | Impostare le dimensioni dell'anima della carta per il rotolo di carta caricato. |
| Rullo espulsione carta | Auto*, Usa (carico pesante), Usa (carico leggero), Non usare | Se sulla superficie stampabile compaiono dei segni, impostare uno Spazio piastra maggiore. Se i risultati non migliorano, provare a impostare questa funzione su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) . Tuttavia, se si utilizza carta lucida, l'impostazione di Rullo espulsione carta su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) potrebbe lasciare segni sulla superficie stampabile. |
| Offset alimentazione carta | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. Ad esempio, se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%. |
| Ripristina impostaz. predef. | | Viene visualizzato quando un Tipo di carta diverso da Carta personalizzata è selezionato. Ripristina tutte le condizioni di impostazione in Impostazioni carta avanzate ai valori predefiniti. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|--|---|---|
| Gestione quantità residua | | |
| Gestione quantità residua | Attiva, Disattiva* | Quando è impostata su Attiva , viene stampato un codice a barre sul bordo superiore della carta quando il rotolo di carta viene rimosso, in modo che, al successivo caricamento della carta in rotolo, la quantità rimanente e il tipo di carta vengono impostati automaticamente. |
| Quantità rimanente | Da 5,0 a 150,0 m (30,0 m*) Da 16,4 a 492,1 piedi (98,4 piedi*) | L'impostazione non è disponibile quando Gestione quantità residua è Disattiva . Immettere la quantità di carta rimanente. Può essere impostata con incrementi di 0,1 m (0,1 piedi). |
| Avviso rimanente | Da 1,0 a 15,0 m (5,0 m*) Da 3,3 a 49,2 piedi (16,4 piedi*) | L'impostazione non è disponibile quando Gestione quantità residua è Disattiva . È possibile ricevere una notifica che indica che rimane soltanto una piccola quantità di carta in rotolo. Impostare la quantità di carta in rotolo rimanente che attiverà la notifica. |
| Modifica tipo di carta (quando Verif Formato Carta è Disattiva , Modifica tipo di carta/Larghezza carta) | | |
| Tipo di carta | | |
| Carta utilizzata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di carta utilizzato più di recente. |
| Carta registrata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di supporto registrato più di recente. |
| Altri tipi di carta | | È possibile scegliere tra tutti i tipi di carta. |
| Larghezza carta | Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (JIS), Serie foto, Altri, Definito dall'utente | Viene visualizzato solo quando Disattiva è selezionato in Verif Formato Carta . Imposta lo spessore della carta caricata. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|-----------------------------|--|--|
| Foglio singolo | | |
| Rimuovi | | Espelle i fogli singoli. |
| Regolazioni di stampa | | |
| Regolaz Alim Carta | | Selezionare quanto segue quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.  "Regolaz Alim Carta" a pagina 51 |
| Allineamento testina | | Questo menu viene utilizzato quando vengono rilevate delle granulosità nei risultati di stampa.  "Allineamento testina" a pagina 52 |
| Impostazioni carta avanzate | | |
| Spessore carta | 0,01 a 1,50 mm 0,4 a 59,1 mil | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Lo spessore della carta in rotolo che può essere utilizzata sulla stampante è da 0,08 a 1,50 mm (da 3,15 a 59,1 mil) Regolabile con incrementi di 0,01 mm (0,01 mil). |
| Spazio piastra | Auto*, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,1 mm, 2,6 mm | Selezionare un valore più elevato (un'impostazione maggiore) se i risultati stampati risultano sbavati. |
| Aspirazione Carta | Da -4 a 4 (0*) | La carta sottile o morbida potrebbe non essere alimentata correttamente. Se ciò si verifica, ridurre il valore di impostazione. |
| Tempo di asciugatura | Tempo di asciug. per passaggio, Tempo di asciug. per pagina | È possibile impostare il tempo di asciugatura per ciascun movimento della testina di stampa (passata) o il tempo di asciugatura per ciascuna pagina. |
| Verif Formato Carta | Attiva*, Disattiva | Provare a impostarlo su Disattiva se appare un errore di larghezza carta anche se la carta è stata caricata correttamente. In ogni caso, si consiglia di impostarlo normalmente su Attiva . Le impostazioni modificate sono applicate quando si ricarica la carta. |
| Rullo espulsione carta | Auto*, Usa (carico pesante), Usa (carico leggero), Non usare | Se sulla superficie stampabile compaiono dei segni, impostare uno Spazio piastra maggiore. Se i risultati non migliorano, provare a impostare questa funzione su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) . Tuttavia, se si utilizza carta lucida, l'impostazione di Rullo espulsione carta su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) potrebbe lasciare segni sulla superficie stampabile. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | | Valore impostazione | Spiegazione |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | Offset alimentazione carta | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. Ad esempio, se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%. |
| | Offset alimentazione carta (Basso) | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati sul bordo inferiore (15 mm) della carta, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. |
| | Ripristina impostaz. predef. | | Viene visualizzato quando si seleziona un valore diverso da Carta personalizzata in Tipo di carta . Ripristina tutte le condizioni di impostazione in Impostazioni carta avanzate ai valori predefiniti. |
| Modifica tipo di carta/formato carta | | | |
| Tipo di carta | | | |
| | Carta utilizzata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di carta utilizzato più di recente. |
| | Carta registrata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di supporto registrato più di recente. |
| | Altri tipi di carta | | È possibile scegliere tra tutti i tipi di carta. |
| | Dimensioni foglio | Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (JIS), Serie foto, Altri, Definito dall'utente | Imposta il formato della carta caricata. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|------------------------------------|---|--|
| Cartoncino | | |
| Rimuovi | | Il cartoncino poster viene espulso. |
| Regolazioni di stampa | | |
| Regolaz Alim Carta | | Selezionare quanto segue quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.  "Regolaz Alim Carta" a pagina 51 |
| Allineamento testina | | Questo menu viene utilizzato quando vengono rilevate delle granulosità nei risultati di stampa.  "Allineamento testina" a pagina 52 |
| Impostazioni carta avanzate | | |
| Spessore carta | 0,01 a 1,50 mm 0,4 a 59,1 mil | Questa voce viene visualizzata per impostazioni Carta personalizzata. Lo spessore del cartoncino che può essere utilizzato sulla stampante è da 0,8 a 1,50 mm (da 3,15 a 59,1 mil) Regolabile con incrementi di 0,01 mm (0,01 mil). |
| Aspirazione Carta | Da -4 a 4 (0*) | La carta sottile o morbida potrebbe non essere alimentata correttamente. Se ciò si verifica, ridurre il valore di impostazione. |
| Tempo di asciugatura | Tempo di asciug. per passaggio, Tempo di asciug. per pagina | È possibile impostare il tempo di asciugatura per ciascun movimento della testina di stampa (passata) o il tempo di asciugatura per ciascuna pagina. |
| Verif Formato Carta | Attiva*, Disattiva | Provare a impostarlo su Disattiva se appare un errore di larghezza carta anche se la carta è stata caricata correttamente. In ogni caso, si consiglia di impostarlo normalmente su Attiva . Le impostazioni modificate sono applicate quando si ricarica la carta. |
| Offset alimentazione carta | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. Ad esempio, se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%. |
| Offset alimentazione carta (Basso) | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati sul bordo inferiore (15 mm) della carta, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. |
| Ripristina impostaz. predef. | | Viene visualizzato quando un Tipo di carta diverso da Carta personalizzata è selezionato. Ripristina tutte le condizioni di impostazione in Impostazioni carta avanzate ai valori predefiniti. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|--------------------------------------|---|--|
| Modifica tipo di carta/formato carta | | |
| Tipo di carta | | |
| Carta utilizzata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di carta utilizzato più di recente. |
| Carta registrata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di supporto registrato più di recente. |
| Altri tipi di carta | | È possibile scegliere tra tutti i tipi di carta. |
| Dimensioni foglio | Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (JIS), Serie foto, Altri, Definito dall'utente | È possibile modificare il formato della carta. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|-------------------------------|---|---|
| Cassetto carta | | |
| Tipo di carta | | |
| Carta utilizzata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di carta utilizzato più di recente. |
| Carta registrata recentemente | | È possibile scegliere il tipo di supporto registrato più di recente. |
| Altri tipi di carta | | È possibile scegliere tra tutti i tipi di carta. |
| Dimensioni foglio | Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (JIS), Serie foto, Altri, Definito dall'utente | È possibile modificare le Dimensioni foglio . |
| Regolazioni di stampa | | |
| Regolaz Alim Carta | | Selezionare quanto segue quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.  "Regolaz Alim Carta" a pagina 51 |
| Allineamento testina | | Questa funzione è utilizzata quando le linee non sono ben allineate o la stampa risulta sgranata.  "Allineamento testina" a pagina 52 |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|------------------------------------|--|--|
| Impostazioni carta avanzate | | |
| Spessore carta | 0,01 a 1,50 mm 0,4 a 59,1 mil | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Lo spessore che può essere utilizzato sulla stampante è da 0,08 a 1,50 mm (da 3,15 a 59,1 mil) Regolabile con incrementi di 0,01 mm (0,01 mil). |
| Spazio piastra | Auto*, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,1 mm, 2,6 mm | Selezionare un valore più elevato (un'impostazione maggiore) se i risultati stampati risultano sbavati. |
| Aspirazione Carta | Da -4 a 4 (0*) | La carta sottile o morbida potrebbe non essere alimentata correttamente. Se ciò si verifica, ridurre il valore di impostazione. |
| Tempo di asciugatura | Tempo di asciug. per passaggio, Tempo di asciug. per pagina | È possibile impostare il tempo di asciugatura per ciascun movimento della testina di stampa (passata) o il tempo di asciugatura per ciascuna pagina. |
| Verif Formato Carta | Attiva*, Disattiva | Provare a impostarlo su Disattiva se appare un errore di larghezza carta anche se la carta è stata caricata correttamente. In ogni caso, si consiglia di impostarlo normalmente su Attiva . Le impostazioni modificate sono applicate quando si ricarica la carta. |
| Rullo espulsione carta | Auto*, Usa (carico pesante), Usa (carico leggero), Non usare | Se sulla superficie stampabile compaiono dei segni, impostare uno Spazio piastra maggiore. Se i risultati non migliorano, provare a impostare questa funzione su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) . Tuttavia, se si utilizza carta lucida, l'impostazione di Rullo espulsione carta su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) potrebbe lasciare segni sulla superficie stampabile. |
| Offset alimentazione carta | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. Ad esempio, se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%. |
| Offset alimentazione carta (Basso) | Da -0,70 a +0,70% | Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta . Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati sul bordo inferiore (15 mm) della carta, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. |
| Ripristina impostaz. predef. | | Viene visualizzato quando un Tipo di carta diverso da Carta personalizzata è selezionato. Ripristina tutte le condizioni di impostazione in Impostazioni carta avanzate ai valori predefiniti. |

Elenco dei menu

Impostazioni generali

* Impostazione predefinita

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|--------------------------------|---|---|
| Impostazioni base | | |
| Luminosità LCD | Da 1 a 9* | Regola la luminosità del pannello di controllo. |
| Suoni | | |
| Pressione tasto | Da 0 a 10 (5*) | Impostare il volume del suono emesso alla pressione delle voci del menu nella schermata del pannello di controllo. |
| Impostazione carta | Da 0 a 10 (5*) | Impostare il volume del suono emesso all'inserimento della carta in rotolo nello slot di ingresso. |
| Tono di errore | Da 0 a 10 (5*) | Impostare il volume del suono emesso quando viene notificato un errore. |
| Tipo di suono | Motivo1*, Motivo2 | Impostare il tipo di Pressione tasto. |
| Notifica Spia di avviso Notice | Attiva*, Disattiva | Impostare se la spia di avviso si accende o meno quando si verifica un errore. |
| Timer sospens. | Da 1 a 60 minuti (4 minuti*) | La stampante entrerà in modalità di attesa se non si verificano errori, nessun lavoro di stampa viene ricevuto e nessuna azione viene svolta sul pannello di controllo per un periodo di tempo prolungato. Impostare la quantità di tempo che intercorre prima che la stampante entri in modalità di attesa.  "Risparmio energia" a pagina 21 |
| Timer spegnimento | Disattiva*, 30 minuti, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h | Selezionare il tempo per lo spegnimento automatico della stampante se non si verificano errori, non si ricevono lavori di stampa e non vengono effettuate operazioni del pannello di controllo o di altro tipo per quel determinato periodo di tempo. |
| Impostazioni data/ora | Data/Ora, Ora legale, Differenza oraria | Immettere la data e l'ora correnti. |
| Lingua/Language | Olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, russo, cinese semplificato, spagnolo, cinese tradizionale | Imposta la lingua da utilizzare nello schermo del pannello di controllo. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Personalizzazione schermo | | |
| Colore sfondo | | Seleziona tra 3 colori sfondo guardando esempi sullo schermo. |
| Stampa schermo | Professionale*, Semplice | Imposta la schermata durante la stampa. |
| Time out operazione | Attiva*, Disattiva | Quando è impostato su Attiva , se è visualizzata una schermata diversa dalla schermata iniziale e non vengono eseguite operazioni per un determinato periodo di tempo, compare un messaggio e si ritorna alla schermata iniziale. |
| Unità di lunghezza | M*, ft / in | Imposta l'unità di misura utilizzata, ad esempio per la lunghezza della carta in rotolo. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| Impostazioni stampante | | |
| Impostaz. di alimentazione | | |
| Impostazioni rotolo di carta | | |
| Autocaricamento | Attiva*, Disattiva | <p>Se è Attiva, quando viene specificato un cassetto carta dal driver della stampante e viene eseguito un lavoro di stampa, la carta in rotolo viene automaticamente spostata in posizione di attesa e la stampa viene eseguita alimentando dal cassetto carta.</p> <p>Quando si utilizza il supporto speciale Epson UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche), occorre impostare questa funzione su Disattiva e quindi caricare la carta.</p> <p>Se l'Autocaricamento resta impostato su Attiva, quando viene caricata UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche) il rullo di pressione potrebbe lasciare dei segni sulla superficie della carta.</p> <p>Quando si utilizza carta diversa da UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraslicia per applicazioni artistiche), lasciarlo impostato su Attiva.</p> |
| Impostazioni taglio | | |
| Taglio automatico | Attiva*, Disattiva | <p>Selezionare se si desidera (Attiva) o meno (Disattiva) che la taglierina incorporata tagli automaticamente durante la stampa di ogni pagina su carta in rotolo. L'impostazione selezionata sul driver della stampante ha la priorità quando si stampa dal driver della stampante.</p> <p> "Tipi di taglio" a pagina 53</p> |
| Stampa linea di taglio | Attiva, Disattiva* | <p>Se Taglio automatico è Disattiva, è possibile scegliere di stampare (Attiva) oppure no (Disattiva) le linee guida per il taglio sulla carta in rotolo. Le linee di taglio non vengono stampate se Taglio automatico è impostato su Attiva oppure quando si stampano fogli singoli. L'impostazione selezionata sul driver della stampante ha la priorità quando si stampa dal driver della stampante.</p> |
| Tagliare per la stampa senza bordo | Due tagli*, Un taglio | <p>Selezionare per inserire un margine e tagliare due volte tra le pagine (Due tagli) o effettuare un taglio tra le pagine (Un taglio) quando si stampano più pagine utilizzando la stampa senza margini.</p> <p>L'impostazione selezionata sul driver della stampante ha la priorità quando si stampa dal driver della stampante.</p> <p> "Informazioni sul taglio della carta in rotolo" a pagina 73</p> <p>L'impostazione non è disponibile quando Taglio automatico è Disattiva.</p> |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|-------------------------------|---|---|
| Taglio rapido | Attiva*, Disattiva | <p>Specifica le operazioni di taglio quando si stampa un lavoro composto da più pagine.</p> <p>Quando è Attiva, la stampa successiva viene tagliata quando il bordo di entrata della stampa precedente raggiunge la posizione di taglio. La stampa e il taglio si verificano in parallelo, riducendo il tempo di stampa.</p> <p>L'impostazione non è disponibile quando Taglio automatico è Disattiva.</p> <p>L'area superiore potrebbe presentare colori leggermente falsati a seconda dell'immagine, poiché l'operazione di stampa si interrompe durante il taglio del bordo iniziale della carta in rotolo. Se i colori irregolari sono indesiderati, provare a impostarla su Disattiva.</p> <p>Quando è impostata su Disattiva, il bordo inferiore della stampa viene alimentato nella posizione di taglio e quindi tagliato. Al termine del taglio, viene avviata la stampa successiva.</p> |
| Aggiorna Margini | Attiva*, Disattiva | <p>Prima di stampare con i margini, selezionare se tagliare automaticamente o meno (Attiva/Disattiva) il bordo di entrata per rimuovere le macchie di inchiostro eventualmente lasciate dalla precedente stampa senza margini.</p> <p>L'impostazione non è disponibile quando Taglio automatico è Disattiva.</p> |
| Avviso di errore | | |
| Avviso formato carta | Attiva, Disattiva* | <p>Quando è Attiva, viene visualizzato un messaggio di errore quando il formato di output o l'impostazione del tipo di carta per il lavoro di stampa inviato alla stampante è diverso dall'impostazione sulla stampante.</p> |
| Avviso tipo di carta | Attiva, Disattiva* | |
| Rileva asimmetria della carta | Attiva*, Disattiva | <p>Se si seleziona Attiva verrà visualizzato un errore nel pannello di controllo e la stampa si arresterà se la carta è asimmetrica; impostare Disattiva per proseguire senza interruzioni.</p> <p>L'inclinazione può causare inceppamenti carta, pertanto si consiglia di impostarlo normalmente su Attiva.</p> |
| Offset spazio piastra | Stretto, Standard*, Largo, Più Largo, Larghissimo | <p>Selezionare un'impostazione maggiore se i risultati stampati risultano sbavati.</p> <p>Standard è il valore impostato per Spazio piastra.</p> <p>Tuttavia, non è possibile impostare un valore più largo o più stretto del valore che può essere impostato per Spazio piastra.</p> |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|---|---|--|
| Impostazione carta personalizzata (Le impostazioni registrate in Epson Media Installer non possono essere cambiate) | | |
| Da 01 a 30 | | <p>Consente di visualizzare il numero registrato e il nome registrato.</p> <p>Seleziona un numero per cambiare le registrazioni delle impostazioni e i contenuti delle impostazioni.</p> <p>Le informazioni sulle impostazioni carta registrate con il driver o altri software non possono essere modificate dalla stampante.</p> |
| Modifica nome | | Inserire il nome dell'impostazione carta da registrare. Selezionare questo nome per Tipo di carta . Indicare un nome di facile identificazione. |
| Modifica carta di riferimento | | Consente di visualizzare il tipo di carta di riferimento. |
| Impostazioni carta avanzate | | |
| Spessore carta | 0,4 a 59,1 mil | <p>Viene visualizzato quando si seleziona Carta personalizzata in Tipo di carta. Impostare lo spessore carta nell'intervallo che la stampante può utilizzare. Per informazioni sullo spessore della carta che è possibile utilizzare, vedere quanto segue.</p> <p> "Carta supportata disponibile in commercio" a pagina 168</p> <p>Regolabile con incrementi di 0,01 mm (0,01 mil).</p> |
| Spazio piastra | Auto*, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,1 mm, 2,6 mm | Selezionare un valore più elevato (un'impostazione maggiore) se i risultati stampati risultano sbavati. |
| Margine superiore | 3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm | Se sul bordo superiore della carta si verificano colori non uniformi, stampare un margine superiore più largo. |
| Margine inferiore | 3 mm, 15 mm* | Impostare su 15 mm se sono presenti segni di rullo o macchie sul bordo inferiore della carta. |
| Aspirazione Carta | | |
| Rotolo di carta | Da -4 a 4 (0*) | La carta sottile o morbida potrebbe non essere alimentata correttamente. Se ciò si verifica, ridurre l'impostazione. |
| Foglio singolo, Cartoncino, Cassetto carta | Da -4 a 4 (0*) | |
| Tensione posteriore | Standard, Elevata, Molto elevata | Regolare quando la carta si raggrinzisce durante la stampa. |
| Tempo di asciugatura | Tempo di asciug. per passaggio, Tempo di asciug. per pagina | È possibile impostare il tempo di asciugatura per ciascun movimento della testina di stampa (passata) o il tempo di asciugatura per ciascuna pagina. |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|---|--|--|
| Verif Formato Carta | Attiva*, Disattiva | Provare a impostarlo su Disattiva se appare un errore di larghezza carta anche se la carta è stata caricata correttamente. In ogni caso, si consiglia di impostarlo normalmente su Attiva . Le impostazioni modificate sono applicate quando si ricarica la carta. |
| Taglio automatico | Segui impost. sorgente carta*, Non tagliare mai | Quando Segui impost. sorgente carta è impostato, la stampante funziona in base all'impostazione Attiva/Disattiva per Impostazioni generali — Impostazioni stampante — Impostaz. di alimentazione — Impostazioni rotolo di carta — Impostazioni taglio — Taglio automatico . |
| Riduzione inclinazione | Attiva*, Disattiva | Impostarlo su Disattiva se il lato anteriore della carta sottile o morbida si piega. |
| Diametro anima del rotolo | 2 pollici, 3 pollici | Impostare le dimensioni dell'anima della carta per il rotolo di carta caricato. |
| Rullo espulsione carta | Auto*, Usa (carico pesante), Usa (carico leggero), Non usare | Se sulla superficie stampabile compaiono dei segni, impostare uno Spazio piastra maggiore. Se i risultati non migliorano, provare a impostare questa funzione su Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) . Tuttavia, se si utilizza carta lucida, l'impostazione Usa (carico pesante) o Usa (carico leggero) potrebbe lasciare segni sulla superficie stampabile. |
| Offset alimentazione carta | | |
| Rotolo di carta | Da -0,70 a +0,70% | Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. Ad esempio, se si stampa con una dimensione dei dati di 100 mm e un formato di stampa di 101 mm, l'offset è pari all'1,0%. Di conseguenza, è necessario immettere un valore di -1,0%. |
| Foglio singolo, Cartoncino | Da -0,70 a +0,70% | |
| Cassetto carta | Da -0,70 a +0,70% | |
| Offset alimentazione carta (Basso) | Da -0,70 a +0,70% | Se compaiono strisce (strisce orizzontali) o colori sfalsati sul bordo inferiore (15 mm) della carta, utilizzare questa funzione per effettuare regolazioni. |
| Elimina | | Consente di eliminare l'Impostazione carta personalizzata registrata. |
| Stampa motivo verifica ugelli durante la stampa | Ogni pagina, Disattiva* | Quando è impostato Ogni pagina , nella parte superiore della pagina viene stampato un motivo di verifica degli ugelli ostruiti ogni volta che viene stampato il numero di pagine specificato. Consultare quanto segue per maggiori dettagli sul motivo di verifica degli ugelli.  "Controllo ugelli testina" a pagina 133 |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|----------------------------|--|---|
| Impostazioni di rete | | |
| Configurazione Wi-Fi | | |
| Router | Procedura guidata configurazione Wi-Fi, Configurazione tasto (WPS), Altri (Configurazione PIN (WPS), Connessione autom. Wi-Fi, Disabilita Wi-Fi) | L'impostazione di Disabilita Wi-Fi quando il Wi-Fi non è in uso impedisce alla stampante di emettere segnali, riducendo così il consumo di energia generale. |
| Wi-Fi Direct | iOS, Dispositivi con altri sistemi operativi | Visualizza le informazioni di connessione di Wi-Fi Direct. |
| Configurazione LAN cablata | | Impostarlo per passare dal Wi-Fi a una connessione LAN cablata. |
| Stato rete | | |
| Stato LAN cablata/Wi-Fi | | Consente di visualizzare lo stato della connessione di rete e l'indirizzo IP. |
| Stato di Wi-Fi Direct | | Consente di visualizzare i contenuti delle impostazioni di Wi-Fi Direct. |
| Stam. fog. di stato | | Stampa un foglio di stato rete. |
| Controllo connessione rete | | Rileva lo stato della connessione di rete. |
| Avanzate | | |
| Nome dispositivo | | È possibile modificare il Nome dispositivo. |
| Impostazioni TCP/IP | Manuale, Auto | Impostare l'indirizzo IP della stampante. |
| Server Proxy | Usa, Non usare | Configurare il server proxy. |
| Indirizzo IPv6 | Abilita*, Disabilita | Selezionare se abilitare o disabilitare la funzione IPv6. |
| Vel. collegamento & Duplex | Auto*, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex | Impostare Vel. collegamento & Duplex. |
| Ridireziona HTTP a HTTPS | Abilita*, Disabilita | Impostare su Abilita per convertire automaticamente HTTP in HTTPS per l'accesso. |
| Disabilita IPsec/Filtro IP | | Configurare le impostazioni per l'abilitazione nel software pre-installato Web Config. |
| Disabilita IEEE802.1X | | Qui è possibile solo passare a disabilita. Per la procedura per lanciare Web Config, vedere quanto segue.  "Uso di Web Config" a pagina 32 |

Elenco dei menu

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|------------------------------|--|---|
| Amministrazione sistema | | |
| Impostazioni di sicurezza | | |
| Limiti | | |
| Accedi a Lingua | Disattiva, Attiva* | Controllare la variazione della lingua visualizzata sul pannello di controllo. Impostandolo su Attiva , la lingua può essere cambiata anche se Impostazione blocco è Attiva . |
| Impostazioni amministratore | | |
| Password amministratore | Modifica, Ripristina impostaz. predef. | Modifica la password e ripristina le impostazioni predefinite. |
| Impostazione blocco | Disattiva*, Attiva | Quando è Attiva , voci come Impostazioni di rete , Amministrazione sistema e Timer sospens. possono essere modificate solo dalla persona che ha effettuato l'accesso nella schermata iniziale. Consultare la <i>Guida per amministratore</i> (manuale online) per maggiori informazioni. |
| Crittografia password | | |
| Crittografia password | Disattiva*, Attiva | Impostare Attiva per crittografare la password. |
| Ripristina impostaz. predef. | Impostazioni di rete, Cancellare dati e impostazioni | Impostazioni di rete consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti in Impostazioni di rete. Cancellare dati e impostazioni consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti tranne Impostazioni data/ora e Lingua/Language. |
| Aggiornamento firmware | | |
| Aggiorna | | Consente di aggiornare il firmware all'ultima versione. |
| Notifica | Disattiva*, Attiva | Ripristina tutto Attiva , viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo quando è disponibile un nuovo firmware. |

Stato alimentazione

Consente di visualizzare la quantità di inchiostro rimanente nelle cartucce d'inchiostro o il numero di modello e la quantità di spazio libero nelle taniche di manutenzione.

Quando viene visualizzato , la quantità di inchiostro rimanente nelle cartucce d'inchiostro o la quantità di spazio nelle taniche di manutenzione sta per esaurirsi. Anche se viene visualizzato , è possibile continuare a stampare finché non è necessaria la sostituzione. Preparare delle nuove cartucce d'inchiostro o taniche di manutenzione il prima possibile.

Elenco dei menu

Manutenzione

* Impostazione predefinita

| Voce di impostazione | Valore impostazione | Spiegazione |
|--|--|---|
| Stampa controllo ugelli testina | | <p>Selezionare il metodo di alimentazione della carta per stampare il motivo di verifica degli ugelli.</p> <p>Consultare quanto segue per maggiori dettagli sul motivo di verifica degli ugelli.</p> <p> "Controllo ugelli testina" a pagina 133</p> |
| Pulizia testina | | <p>Implementa la pulizia della testina di stampa.</p> <p>Usare questo solo quando gli ugelli sono ostruiti.</p> <p> "Pulizia testina" a pagina 134</p> |
| Pulizia profonda | | <p>Implementare solo quando non è possibile pulire gli ugelli ostruiti anche dopo aver implementato Pulizia testina 3 volte.</p> |
| Sostituzione cartucce | | <p>Visualizza la quantità rimanente. È possibile inoltre verificare il numero di modello della cartuccia di inchiostro.</p> |
| Sostituisci tanica di manutenzione | | |
| Tanica di manutenzione | | È possibile controllare le istruzioni di sostituzione sullo schermo. Premere Come fare per... |
| Tanica di manutenzione per stampa senza margini | | È possibile inoltre verificare il numero di modello e la capacità disponibile di ciascuna tanica di manutenzione. |
| Regola posizione di taglio | Da -3,0 a 3,0 mm (0,0 mm*) Da -120 a 120 mil (0,0 mil*) | <p>Se si imposta questa opzione quando appaiono dei margini nella parte superiore e inferiore durante la stampa senza margini su carta in rotolo, i margini potrebbero migliorare.</p> |
| Pulizia di Stazione di chiusura/Dispositivo di pulizia | | <p>Implementare quando non è possibile pulire gli ugelli ostruiti anche dopo aver implementato Pulizia profonda.</p> <p>Premere Come fare per... per visualizzare le istruzioni di sostituzione sullo schermo.</p> |
| Pulizia guida carta | | <p>Implementare quando nei risultati stampati è presente sporco o inchiostro, o quando la carta non viene alimentata correttamente.</p> <p> "Quando l'interno della stampante è sporco" a pagina 153</p> |

Elenco dei menu

Lingua/Language

È possibile selezionare la lingua visualizzata sul pannello. Selezionare una delle seguenti lingue.

Olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, polacco, russo, cinese semplificato, spagnolo, cinese tradizionale

Elenco dei menu

Stato della stampante/Stampa

| Voce di impostazione | Spiegazione |
|---|--|
| Stam. fog. di stato | Consente di stampare un Configurazione foglio di stato. |
| Versione firmware | È possibile visualizzare la Versione firmware della Stampante. |
| Valore spazio piastra per ultimo lavoro di stampa | Mostra il valore dello spazio della piastra l'ultima volta che è stata eseguita la stampa. |
| Rete | Consente di visualizzare lo stato della connessione di cablata, Wi-Fi e Wi-Fi Direct. È anche possibile stampare un foglio di stato. |
| Registro di errori gravi | Consente di visualizzare i codici e le date di errori che si sono verificati in passato. |
| Report operazione | Lunghezza totale di alimentazione supporto, Passaggio totale carrello |

Manutenzione

Controllo ugelli testina

Stampare un modello di controllo degli ugelli per verificare la presenza di ugelli ostruiti se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo o prima di stampare un lavoro importante. Ispezionare visivamente il motivo di verifica stampato ed eseguire Pulizia testina se si osservano aree chiare o mancanti.

È possibile eseguire la verifica ugelli da un computer o tramite il pannello di controllo della stampante.

Dalla stampante

- 1 Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta in rotolo o un foglio singolo in formato A4 o superiore.
- 2 Scegliere un tipo di carta che corrisponda alla carta nella stampante.
[🔗 “Impostazione della carta caricata” a pagina 45](#)
- 3 Premere  — **Stampa controllo ugelli testina**, in questo ordine.
- 4 Verificare che la sorgente carta visualizzata sullo schermo e la sorgente carta impostata nel passaggio 1 siano le stesse, quindi premere **Avvia**.


Premere **Avvia** per iniziare la stampa di un motivo di verifica.
- 5 Analizzare il motivo di verifica stampato facendo riferimento alla sezione che segue.

Esempio di ugelli puliti



Se nessun motivo risulta mancante, gli ugelli della testina di stampa non sono ostruiti. Premere  per terminare il controllo degli ugelli.

Esempio di ugelli ostruiti

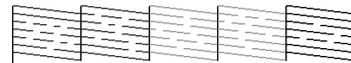

Se alcuni segmenti risultano mancanti nel motivo di verifica degli ugelli, premere  per eseguire la pulizia della testina.

- 6 Premere **Avvia** per Pulizia testina.
Viene avviata la pulizia. La pulizia dura dai 5 ai 6 minuti.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare un motivo di verifica, e controllare i risultati per determinare se il problema è stato risolto.

Dal computer

Le descrizioni in questa sezione fanno riferimento al driver di stampante Windows come esempio.

Utilizzare Epson Printer Utility 4 per Mac.

[🔗 “Funzioni Epson Printer Utility 4” a pagina 110](#)

- 1 Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta in rotolo o un foglio singolo in formato A4 o superiore.
- 2 Scegliere un tipo di carta che corrisponda alla carta nella stampante.
[🔗 “Impostazione della carta caricata” a pagina 45](#)
- 3 Fare clic su **Controllo ugelli testina** dalla scheda **Utility** in **Properties (Proprietà)** del driver della stampante (o nella schermata **Printing preferences (Preferenze stampa)**).
- 4 Fare clic su **Stampa**.
Il motivo di verifica ugelli è stampato.
- 5 Controllare il motivo di verifica ugelli.
Se non si presentano problemi: fare clic su **Fine**.
Se si presenta un problema: fare clic su **Pulisci**.

Manutenzione

Dopo aver stampato un motivo di verifica ugelli, controllare che la stampa del motivo sia completa prima di iniziare la stampa dei dati o pulire la testina di stampa.

Pulizia testina

Utilizzare se si notano aree sbiadite o mancanti nelle stampe. Pulisce la superficie della testina di stampa per migliorare la qualità di stampa.

È possibile eseguire Pulizia testina da un computer o tramite il pannello di controllo della stampante.

Dalla stampante

 [“Dalla stampante” a pagina 134](#)

Dal computer

 [“Dal computer” a pagina 134](#)

Note sulla pulizia

La pulizia consuma inchiostro di tutti i colori.

Anche se si stanno utilizzando solo gli inchiostri neri per la stampa in bianco e nero, vengono comunque consumati gli inchiostri a colori.

Pulire la testina di stampa solo se la qualità di stampa peggiora; ad esempio, se la stampa appare indistinta o se il colore non è corretto o è assente.

Preparare una nuova tanica di manutenzione se non c'è abbastanza spazio vuoto nella tanica.

Se si ripete la pulizia, l'inchiostro nella tanica di manutenzione potrebbe riempirsi prima del previsto.

La pulizia delle testine di stampa non può essere eseguita se le condizioni della temperatura non sono corrette. Fare riferimento a quanto segue per le condizioni della temperatura appropriate.

 [“Tabella delle specifiche” a pagina 175](#)

Dalla stampante

Prima di avviare la procedura, leggere quanto segue:

 [“Note sulla pulizia” a pagina 134](#)

1 Selezionare  — **Pulizia testina.**

2 Premere **OK** per avviare la pulizia.
Pulizia testina dura dai 5 ai 6 minuti.

Al termine di Pulizia testina appare un messaggio di conferma.

3 Premere **Sì** per stampare un motivo di verifica e verificare la presenza di ostruzioni.

Se non si desidera eseguire un controllo degli ugelli, premere **No** per uscire.

Se gli ugelli sono ancora ostruiti, ripetere i passi da 1 a 3 più volte. Se non è possibile pulire gli ugelli ostruiti anche dopo aver ripetuto la pulizia 3 volte, eseguire **Pulizia profonda.**

 [“Quando le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate” a pagina 154](#)

Dal computer

Prima di avviare la procedura, leggere quanto segue:

 [“Note sulla pulizia” a pagina 134](#)

Le descrizioni in questa sezione fanno riferimento al driver di stampante Windows come esempio.

Utilizzare Epson Printer Utility 4 per Mac.

 [“Utilizzo di Epson Printer Utility 4” a pagina 110](#)

1 Fare clic su **Pulizia testina** dalla scheda **Utility** nella schermata delle **Properties (Proprietà)** del driver (o **Printing preferences (Preferenze stampa)**).

2 Selezionare **Pulizia** e fare clic su **Successivo.**

3 Fare clic su **Avvia.**
Pulizia testina viene avviato. Pulizia testina dura dai 5 ai 6 minuti.

4 Fare clic su **Controllo ugelli testina**
Controllare il motivo di verifica ugelli.

Se si notano segmenti deboli o mancanti nel controllo degli ugelli, fare clic su **Pulisci**.

Se non è possibile pulire gli ugelli ostruiti anche dopo aver ripetuto la pulizia tre volte di seguito, selezionare **Pulizia profonda** sul pannello di controllo della stampante.

 [“Quando le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate” a pagina 154](#)

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione delle cartucce di inchiostro

Se una delle unità di alimentazione dell'inchiostro installate è esaurita, la stampa non può essere eseguita.

Se la quantità rimanente di una cartuccia scende al di sotto della quantità minima, è possibile continuare a stampare dopo la sostituzione della cartuccia.

Se la quantità di inchiostro rimanente diminuisce ma si continua a stampare, potrebbe risultare necessario sostituire la cartuccia durante la stampa. Se la si sostituisce durante la stampa, i colori potrebbero apparire diversi a seconda delle condizioni di asciugatura. Quando ciò non è ammissibile, si consiglia di procedere alla sostituzione della cartuccia con una nuova prima di avviare la stampa. La cartuccia di inchiostro rimossa può essere installata nuovamente e utilizzata fino a quando la quantità rimanente non scende al di sotto della quantità minima.

Cartucce d'inchiostro supportate

 [“Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 161](#)

La medesima procedura è valida per la sostituzione di tutte le cartucce d'inchiostro.

Importante:



Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostro non originale. L'uso di inchiostro non originale può provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, può causare un funzionamento non corretto della stampante. Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.

1

Accertarsi che la stampante sia accesa.


Manutenzione

- 2** Aprire il coperchio delle cartucce di inchiostro.
Premere sulla scanalatura nel coperchio delle cartucce per aprirlo.

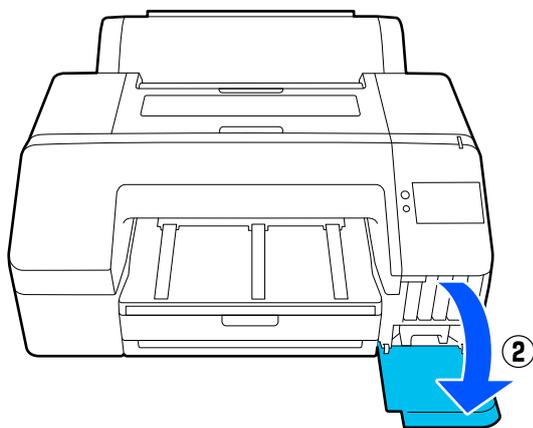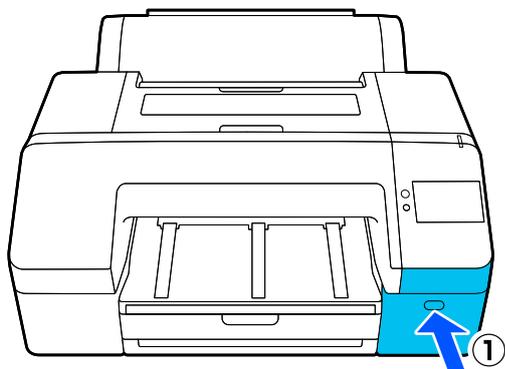


- 3** Spingere indietro la cartuccia che si desidera sostituire.

Verrà emesso un clic sonoro e la cartuccia di inchiostro fuoriuscirà leggermente.

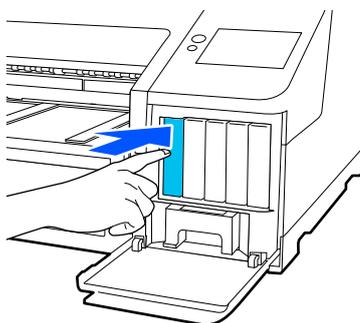


- 4** Estrarre con attenzione la cartuccia dall'alloggiamento.

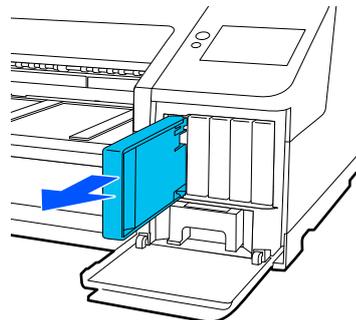

! **Importante:**

Le cartucce di inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alla porta di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non macchiare di inchiostro l'area circostante quando si rimuovono le cartucce.

- 5** Rimuovere la nuova cartuccia di inchiostro dalla confezione. Agitare la cartuccia di inchiostro per 5 secondi e per 15 volte orizzontalmente con movimenti di circa 5 cm, come mostrato in figura.


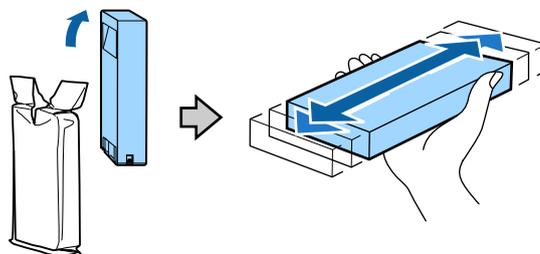


! **Importante:**

Non toccare i chip IC sui lati delle cartucce d'inchiostro. Potrebbe non risultare possibile stampare correttamente.

Manutenzione

- 6** Verificare che il colore della cartuccia d'inchiostro corrisponda al colore dell'etichetta sulla stampante, quindi inserire la cartuccia d'inchiostro finché non scatta in posizione.

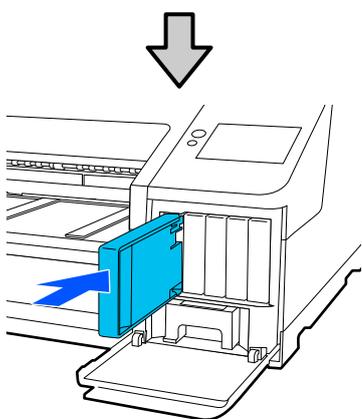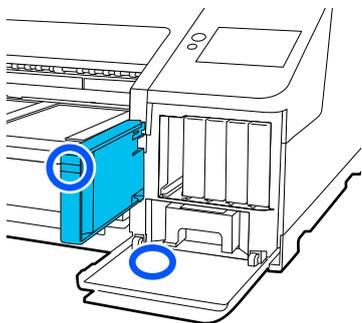


Ripetere i passaggi da 3 a 6 per sostituire altre cartucce di inchiostro.

! **Importante:**

Installare tutte le cartucce di inchiostro nei rispettivi alloggiamenti. Non è possibile stampare se uno degli alloggiamenti è vuoto.

- 7** Chiudere il coperchio delle cartucce di inchiostro.

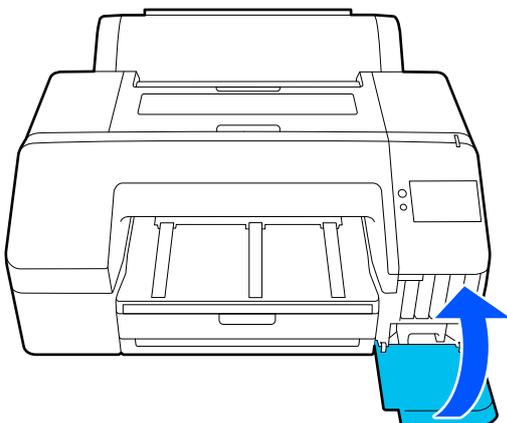

Sostituzione della tanica di manutenzione e della tanica di manutenzione per stampa senza margini

Sostituire la tanica di manutenzione con il messaggio Spazio insufficiente visualizzato.

Tipi di Tanica di manutenzione supportate


 [“Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 161](#)

! **Importante:**

Non riutilizzare le taniche di manutenzione rimosse e lasciate all'aperto per un lungo periodo di tempo. L'inchiostro presente all'interno sarà essiccato e duro e non assorbirà inchiostro a sufficienza.

Sostituzione della tanica di manutenzione


- 1** Se viene visualizzato un messaggio che indica che una **Tanica di manutenzione** non ha abbastanza spazio, premere la tanica di manutenzione.

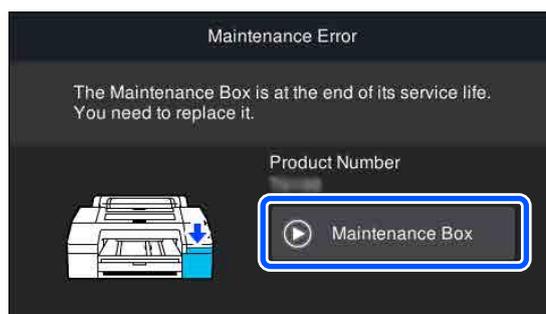

Manutenzione

2 Premere Come fare per....

È possibile sostituire la tanica di manutenzione mentre si visualizza la procedura operativa.

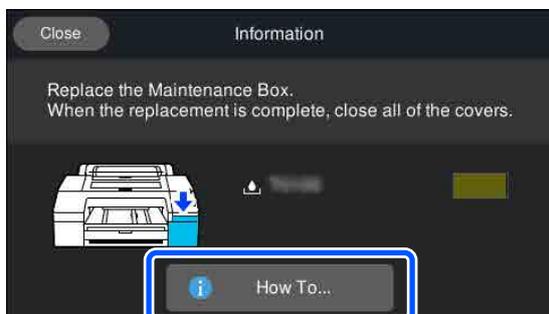


! *Importante:*

Non sostituire la Tanica di manutenzione durante la stampa.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare perdite di inchiostro.


Sostituzione della tanica di manutenzione per stampa senza margini

- 1 Se viene visualizzato un messaggio che indica che una **Tanica di manutenzione per stampa senza margini** (tanica di manutenzione per stampa senza margini) non ha abbastanza spazio, premere la Tanica di manutenzione per stampa senza margini.

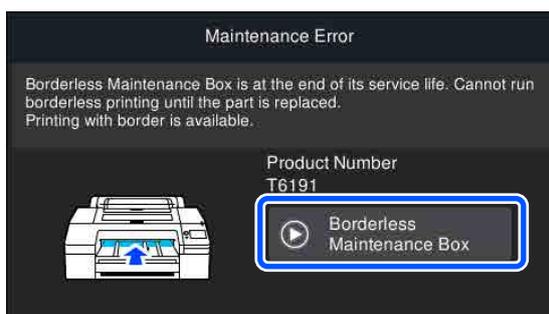

2 Premere Come fare per....

È possibile sostituire la Tanica di manutenzione per stampa senza margini mentre si visualizza la procedura operativa.

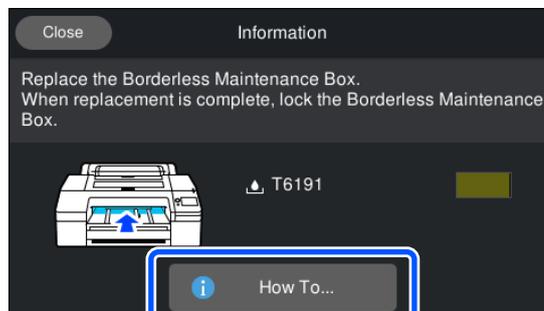

! *Importante:*

Non sostituire la tanica di manutenzione per stampa senza margini durante la stampa.

La stampa si interrompe se il fermo sulla Tanica di manutenzione per stampa senza margini viene rilasciato.

Se l'interruzione avviene durante la stampa, i colori potrebbero variare e/o la qualità di stampa potrebbe diminuire quando la stampa viene ripresa.

Sostituzione della taglierina

Sostituire la taglierina quando il taglio della carta non è sufficientemente netto.

Taglierina supportata

[🔗 “Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 161](#)


Utilizzare un cacciavite a croce per sostituire la taglierina. Assicurarsi di disporre di un cacciavite a croce prima di sostituire la taglierina.

! *Importante:*


Attenzione a non rovinare la lama della taglierina. Farla cadere o sbatterla contro oggetti duri potrebbe scheggiare la lama.

Manutenzione


- 1** Spegner la stampante.
Se è caricata della carta, rimuoverla dalla stampante.
- 2** Aprire i coperchi delle cartucce sul lato sinistro e destro.

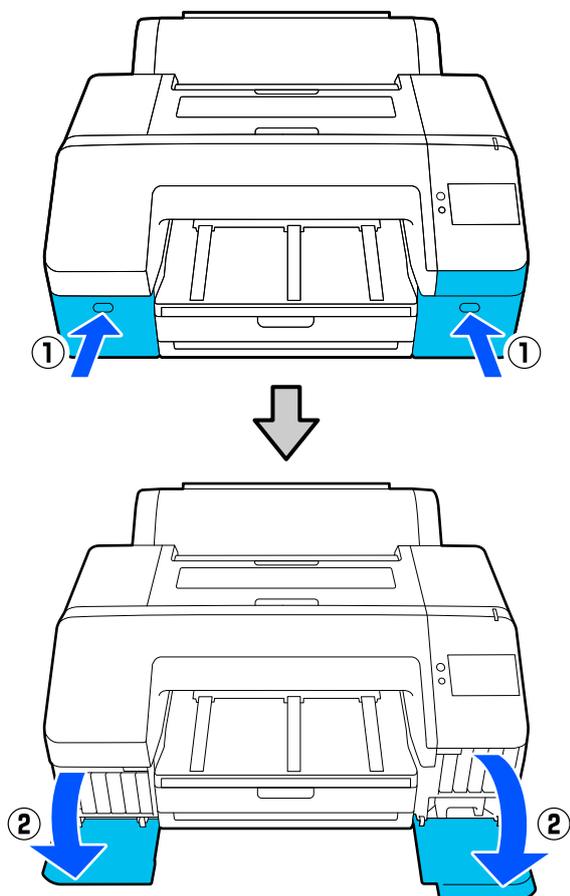


- 3** Aprire il coperchio della stampante.

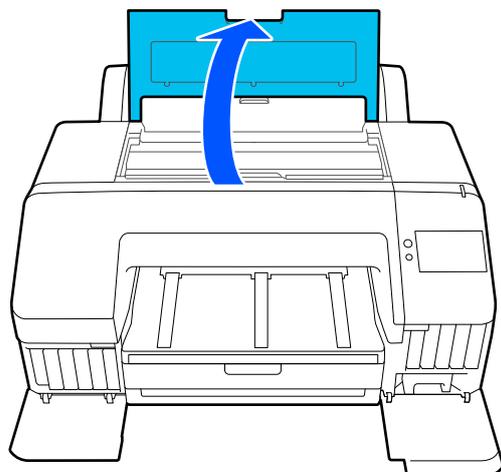

- 4** Rimuovere il coperchio anteriore.
Utilizzare un cacciavite a croce e rimuovere le quattro viti che fissano in posizione il coperchio anteriore. Rimuovere il coperchio anteriore.

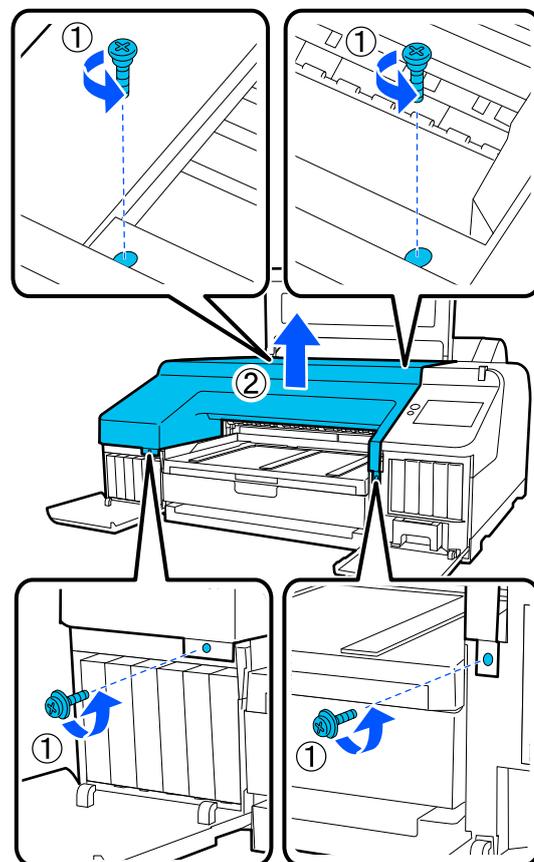

- 5** Aprire il coperchio della taglierina.
Per aprire il coperchio, tirarlo verso se stessi mentre si tiene verso il basso il fermo, come mostrato in figura.

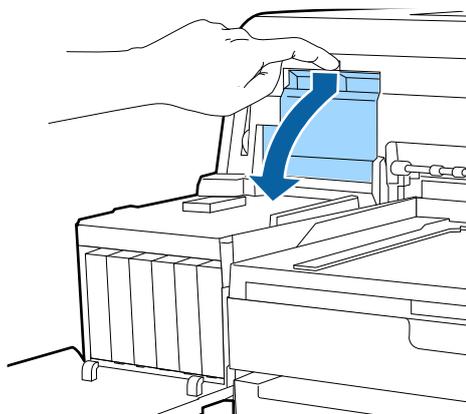


- 6** Rimuovere la taglierina usata dalla stampante.
Allentare la vite che fissa in posizione la taglierina tramite il cacciavite a croce ed estrarre la taglierina.

Manutenzione

⚠ Attenzione:

Non conservare la taglierina alla portata di bambini. La lama della taglierina può causare lesioni. Fare estrema attenzione quando si sostituisce la taglierina.

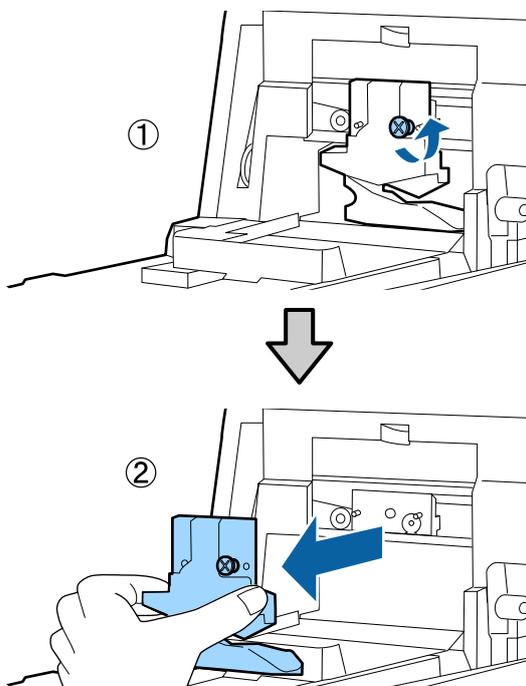


7 Installare la nuova taglierina.

Inserire la taglierina in modo che il perno sulla stampante coincida con il foro nella taglierina. Utilizzare un cacciavite a croce per serrare la vite che fissa in posizione la taglierina.


⚠ Importante:

Serrare saldamente la taglierina per evitare che la posizione di taglio risulti leggermente spostata o storta.

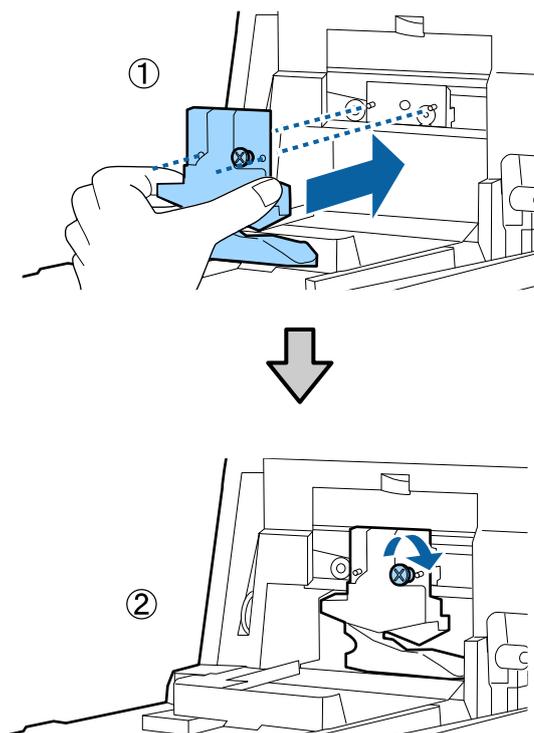

8 Chiudere il coperchio.

Premere sul coperchio fino a far scattare in posizione la parte superiore.

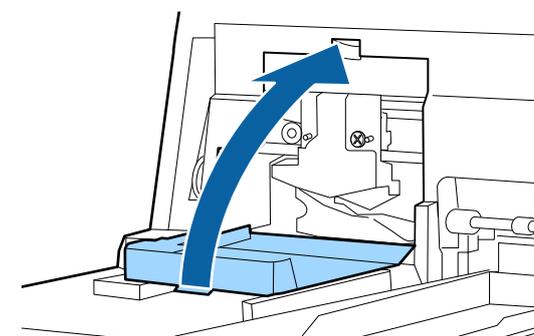


9 Rimontare il coperchio anteriore.

Reinserire le quattro viti che fissano in posizione il coperchio e utilizzare un cacciavite a croce per serrarle. La forma delle viti varia per la parte superiore e per la parte anteriore. Utilizzare le viti fornite di rondella per la sezione anteriore (sezione del coperchio delle cartucce).

⚠ Importante:

Se il coperchio anteriore non è posizionato correttamente, si verifica un errore e la stampante non risponde.

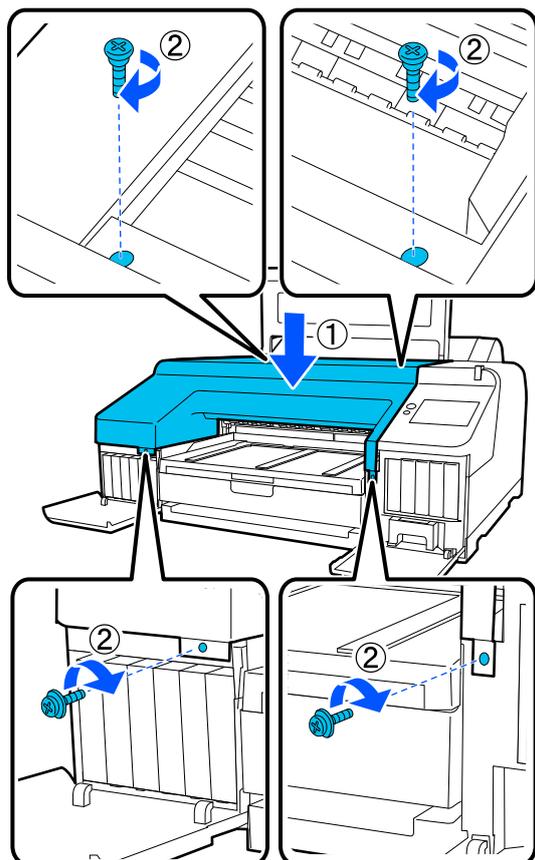

- 10** Chiudere il coperchio della stampante e i coperchi delle cartucce sinistro e destro.

Pulizia della stampante

Per mantenere la stampante in condizioni di funzionamento ottimali, pulirla regolarmente (circa una volta al mese).

Inoltre, utilizzare l'apposito foglio di pulizia per pulire la fessura di alimentazione della carta in rotolo una volta all'anno.

Pulizia della parte esterna

- 1** Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
- 2** Accertarsi che la stampante sia spenta e che lo schermo sia spento, quindi staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- 3** Usare un panno soffice e pulito per togliere delicatamente la polvere o le tracce di sporco.

Se la stampante è particolarmente sporca, inumidire il panno con acqua e una piccola quantità di detergente neutro e strizzarlo bene prima di utilizzarlo per pulire la superficie della stampante. Quindi, utilizzare un panno morbido per eliminare l'umidità restante.

! *Importante:*

Non utilizzare mai benzine, diluenti o alcool per pulire la stampante. Tali agenti possono causare scolorimenti e deformazioni.

Pulizia della parte interna

Utilizzare l'apposito foglio di pulizia per pulire la fessura di alimentazione della carta in rotolo una volta all'anno.

Inoltre, polvere di carta e inchiostro possono aderire alla platina e sporcarla. Pulirla, poiché qualsiasi traccia di inchiostro può sporcare la carta.

! *Importante:*

La mancata rimozione di polvere o particelle di carta dalla platina potrebbe generare ostruzioni negli ugelli o danneggiare la testina di stampa.

Pulizia dell'alimentatore della carta in rotolo

Alla fessura di alimentazione della carta in rotolo è collegato un panno che ha la funzione di catturare le particelle di carta e polvere che aderiscono alla superficie e ai bordi della carta.

Utilizzare lo specifico foglio di pulizia nella seguente procedura per rimuovere la polvere catturata dal panno nella fessura di alimentazione della carta in rotolo. Utilizzare sempre un foglio di pulizia nuovo. Acquistare un foglio di pulizia, venduto separatamente, una volta utilizzato il foglio di pulizia in dotazione.

 "Unità opzionali e materiali di consumo" a pagina 161

Importante:


Pulire la fessura di alimentazione della carta in rotolo con un foglio di pulizia circa una volta l'anno.

1 Accendere la stampante premendo il tasto .

2 Verificare che sullo schermo sia visualizzato **Caricare la carta.**, quindi premere .


Appare una schermata che illustra il caricamento della carta in rotolo, ma non utilizzare lo schermo.

3 Aprire il coperchio della carta in rotolo.

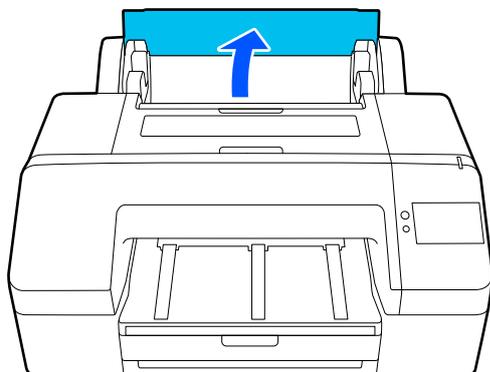


Nota:

Chiuderlo mentre il supporto carta è aperto.

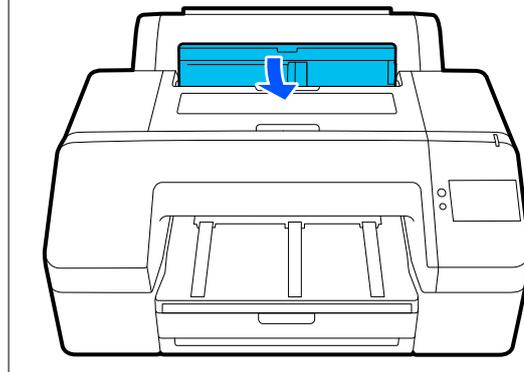


4 Rimuovere il foglio protettivo situato sul foglio di pulizia.

L'area grigia indicata con A è la superficie adesiva. Non toccare con le mani o qualsiasi altro oggetto.

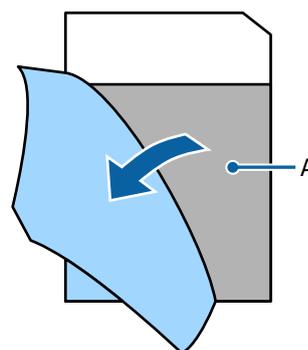

5 Inserire il foglio di pulizia fino a raggiungere la fine della fessura di alimentazione della carta in rotolo, quindi estrarlo. Ripetere questa operazione due o tre volte.

Per pulire la fessura di alimentazione della carta in rotolo da un'estremità all'altra, ripetere l'operazione più volte sulle sezioni di destra, al centro e a sinistra.

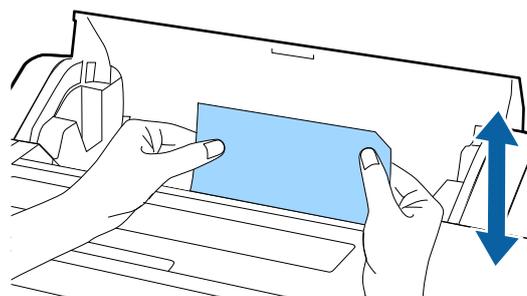

Manutenzione

- 6** Premere **Annulla** sullo schermo. Se si desidera interrompere un lavoro così com'è, premere il tasto  sulla stampante per spegnere l'alimentazione. Se si desidera continuare, vedere la procedura illustrata di seguito, in base al lavoro da effettuare.

 [“Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42](#)

 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44](#)

Nota:

Se il foglio di pulizia rimane inserito, premere il tasto  e rimuoverlo.


Non è possibile riutilizzare un foglio di pulizia che è già stato usato una volta.

Pulizia della platina

- 1** Accertarsi che la stampante sia spenta e che lo schermo sia spento, quindi staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- 2** Allontanarsi dalla stampante per un minuto.

- 3** Aprire il coperchio della stampante e usare un panno pulito morbido per rimuovere attentamente tutta la polvere e le tracce di sporco dall'interno della stampante.

Pulire completamente la parte blu mostrata nella figura che segue. Per evitare di diffondere le tracce di sporco, strofinare dall'interno verso l'esterno. In caso di sporco persistente, pulire con un panno soffice e pulito inumidito con un detergente delicato. Quindi, asciugare l'interno della stampante strofinando con un panno morbido e asciutto.

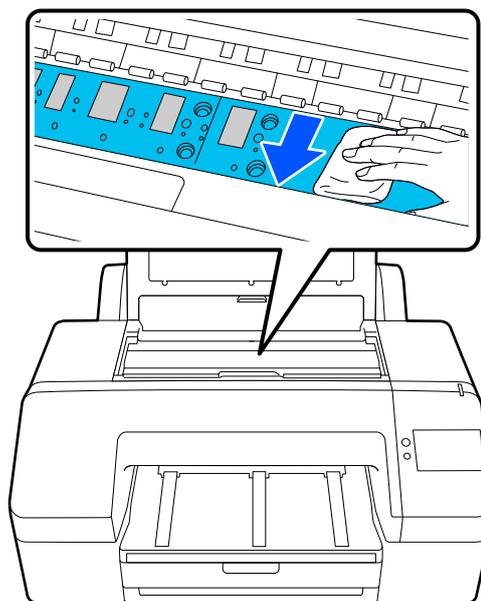


! Importante:

- Durante la pulizia, non toccare il rullo e le parti di assorbimento inchiostro (in grigio) della figura qui sopra, altrimenti le stampe potrebbero sporcarsi.
- Fare attenzione a non toccare i tubicini di inchiostro all'interno della stampante; altrimenti, la stampante potrebbe venire danneggiata.

Manutenzione

- 4** Se delle particelle cartacee (simili a polvere bianca) si accumulano sulla platina, usare un oggetto sottile dalla punta smussata per spingerle all'interno.

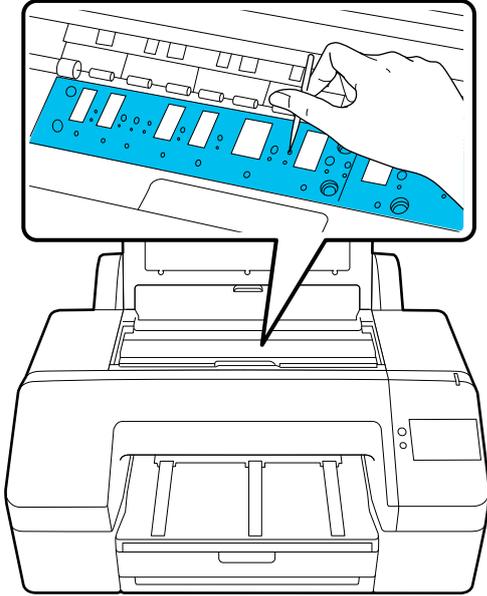

- 5** Al termine della pulizia, chiudere il coperchio della stampante.

Risoluzione dei problemi

Quando viene visualizzato un messaggio

Se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, leggere e seguire le istruzioni sotto riportate.

| Messaggi | Operazione da eseguire |
|--|---|
| <p>Modificare le impostazioni carta L'impostazione della carta nel driver della stampante è diversa dalle informazioni sulla carta registrate nella stampante. Modificare l'impostazione della carta dall'applicazione o dal driver. Per i dettagli, consultare la documentazione.</p> | <p>Per modificare le informazioni carta registrate tramite Epson Media Installer, caricare la carta, quindi utilizzare il pannello di controllo.</p> <p>È inoltre possibile utilizzare Epson Media Installer per modificare le informazioni carta per la carta che non è stata caricata.</p> <p>Tuttavia, potrebbe non essere possibile modificare le informazioni carta a seconda della versione di Epson Media Installer in uso.</p> |
| <p>Si consiglia la sostituzione di lama della taglierina automatica. Per i dettagli, consultare la documentazione.</p> | <p>La taglierina è usurata. Sostituire la taglierina.</p> <p> "Sostituzione della taglierina" a pagina 138</p> |
| <p>Configurazione TCP/IP non riuscita La combinazione dell'indirizzo IP e della Subnet Mask non è valida. Consultare la documentazione per maggiori dettagli.</p> | <p>Immettere i valori corretti per l'indirizzo IP e il gateway predefinito. Verificare con il proprio amministratore di rete se non si conoscono i valori corretti.</p> |
| <p>La comunicazione tra la rete e la stampante non è stabile. Potrebbe essere possibile risolvere questo problema impostando IEEE802.3az (Ethernet ad alta efficienza energetica) su "DISATTIVA". Consultare la documentazione per i dettagli.</p> | <p>Consultare la <i>Guida per amministratore</i> (manuale online) per maggiori dettagli.</p> |
| <p>La password iniziale è il numero seriale del prodotto. Controllare il numero seriale. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale utente.</p> | <p>Consultare la <i>Guida per amministratore</i> (manuale online) per maggiori dettagli.</p> |
| <p>La password iniziale è riportata sull'etichetta allegata al prodotto. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale utente.</p> | <p>Consultare la <i>Guida per amministratore</i> (manuale online) per maggiori dettagli.</p> |
| <p>Recovery Mode</p> | <p>Avviato in modalità di recupero, perché l'aggiornamento del firmware non è riuscito. Attenersi alla seguente procedura per aggiornare nuovamente il firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare computer e stampante tramite USB (in modalità di recupero, gli aggiornamenti non possono essere eseguiti su una connessione di rete). 2. Scaricare il firmware più recente dal sito web Epson e avviare l'aggiornamento. |

Quando vengono visualizzati un messaggio di errore e un codice di errore

| Messaggi di errore | Operazione da eseguire |
|--|--|
| <p>È necessario sostituire una parte della stampante. Rivolgersi all'Assistenza Epson. Per i dettagli, consultare la documentazione.</p> <p>XXXXXXXXX (Dove XXXXXXXX è un codice alfanumerico di 6 o 8 caratteri).</p> | <p>Uno dei componenti utilizzato nella stampante ha quasi raggiunto la fine della durata utile.</p> <p>Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson e specificare il codice di richiesta manutenzione.</p> <p>Non si può eseguire una pulizia finché il componente non viene sostituito. Se si continua a utilizzare la stampante, si verificherà un errore della stampante.</p> |
| <p>Errore stampante. Spegner e riaccendere. Consultare la documentaz. per ulteriori dettagli.</p> <p>XXXXXXXXX (Dove XXXXXXXX è un codice alfanumerico di 6 o 8 caratteri).</p> | <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nelle seguenti situazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il cavo di alimentazione non è collegato in modo saldo <input type="checkbox"/> Si verifica un errore non risolvibile dall'utente <p>Quando si verifica un errore della stampante, la stampante interrompe automaticamente la stampa. Spegner la stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e dalla presa CC sulla stampante e quindi ricollegare. Ripetere più volte se l'errore continua a verificarsi.</p> <p>Se la stessa chiamata di assistenza viene visualizzata sul pannello LCD, contattare il rivenditore o l'assistenza Epson per ottenere assistenza. Riferire che il codice di chiamata di assistenza è "XXXXXXXX".</p> |

Risoluzione dei problemi

Non è possibile stampare (perché la stampante non funziona)

La stampante non si accende

■ **Il cavo di alimentazione è inserito nella presa elettrica o nella stampante?**

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben inserito nella stampante.

■ **Si è verificato un problema con la presa elettrica?**

Assicurarsi che la presa elettrica funzioni collegando il cavo di alimentazione di un altro apparecchio elettrico.

La stampante si spegne automaticamente

■ **Il Timer spegnimento è abilitato?**

Selezionare **Disattiva** per evitare che la stampante si spenga automaticamente.

 ["Impostazioni generali" a pagina 122](#)

Il driver della stampante non è stato installato correttamente (Windows)

■ **L'icona di questa stampante è visualizzata nella cartella Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)/Printers (Stampanti)/Printers and Faxes (Stampanti e fax)?**

- Sì
Il driver della stampante è installato. Consultare la sezione "La stampante non comunica con il computer".
- No
Il driver della stampante non è installato. Installare il driver della stampante.

■ **Le impostazioni della porta della stampante corrispondono con la porta di connessione della stampante?**

Controllare la porta della stampante.

Fare clic sulla scheda **Port (Porta)** nella finestra di dialogo Properties (Proprietà) della stampante e verificare l'opzione selezionata per **Print to following port(s) (Invia stampa alle seguenti porte)**.

- USB: **USBxxx** (x indica il numero della porta) per la connessione USB
- Rete: l'indirizzo IP corretto per la connessione di rete

Se non viene indicato, il driver della stampante non è installato correttamente. Eliminare e reinstallare il driver della stampante.

Il driver della stampante non è installato correttamente (Mac)

■ **La stampante è presente nell'elenco stampanti?**

Fare clic su **System Preferences (Preferenze di Sistema)/System Settings (Impostazioni di sistema) — Printers & Scanners (Stampanti & Scanner)** (o **Print & Fax (Stampa & Fax)**) in questo ordine dal menu Apple.

Se il nome della stampante non è visualizzato, aggiungere la stampante.

La stampante non comunica con il computer

■ **Il cavo è inserito correttamente?**

Verificare che il cavo di interfaccia sia collegato saldamente sia alla porta stampante che al computer. Inoltre accertarsi che il cavo non sia rotto o piegato. Se si dispone di un cavo di scorta, provare a connettere il cavo di scorta.

■ **Le specifiche del cavo d'interfaccia corrispondono a quelle del computer?**

Accertarsi che le specifiche del cavo di interfaccia corrispondano a quelle della stampante e del computer.

 ["Requisiti di sistema" a pagina 173](#)

Risoluzione dei problemi

■ Se si utilizza un hub USB, lo si sta usando correttamente?

Nelle specifiche USB, sono possibili catene a margherita fino a 5 hub USB. In ogni caso, si consiglia di collegare la stampante al primo hub collegato direttamente al computer. A seconda dell'hub in uso, le operazioni della stampante potrebbero divenire poco stabili. Se ciò si verifica, collegare il cavo USB direttamente alla porta USB del computer.

■ L'hub USB è stato riconosciuto correttamente?

Accertarsi che l'hub USB venga riconosciuto correttamente nel computer. Se il computer rileva correttamente l'hub USB, scollegare tutti gli hub USB dal computer e collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer. Chiedere informazioni sul funzionamento dell'hub USB al produttore dell'hub USB.

Non risulta possibile stampare nell'ambiente di rete

■ Le configurazioni di rete sono corrette?

Chiedere informazioni sulle configurazioni di rete all'amministratore di rete.

■ Collegare la stampante direttamente al computer usando un cavo USB e quindi provare a stampare.

Se è possibile stampare tramite USB, c'è un problema con le impostazioni di rete. Chiedere all'amministratore del sistema o fare riferimento al manuale del sistema di rete. Se non si riesce a stampare tramite USB, vedere la sezione appropriata in questa Guida utente.

■ Si sta utilizzando una connessione LAN cablata con un dispositivo che supporta IEEE 802.3az (Power Saving Ethernet)?

Quando si utilizza una connessione LAN cablata con un dispositivo che supporta IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, Power Saving Ethernet), la connessione potrebbe diventare instabile, la connessione potrebbe non essere possibile o la comunicazione potrebbe essere lenta.

Attenersi alla seguente procedura per disabilitare IEEE 802.3az sul computer e sulla stampante prima della connessione.

- (1) Scollegare i cavi LAN dal computer e dalla stampante.
- (2) Se è abilitato sul computer, disabilitare IEEE 802.3az.
- (3) Collegare il computer alla stampante direttamente con un cavo LAN.
- (4) Sulla stampante, verificare che l'indirizzo IP della stampante in **Menu — Impostazioni generali — Impostazioni di rete — Controllo connessione rete**.
- (5) Sul computer, avviare Web Config. Aprire un browser web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
- (6) Selezionare **Impostazioni di rete — Ethernet**.
- (7) Impostare **IEEE 802.3az** su **Disattiva**.
- (8) Fare clic su **Avanti**.
- (9) Fare clic su **Impostazioni**.
- (10) Scollegare il cavo LAN che collega il computer alla stampante.
- (11) Se è stato disabilitato nel passaggio 2, abilitare IEEE 802.3az sul computer.
- (12) Collegare i cavi LAN scollegati nel passaggio 1 al computer e alla stampante.

Se il problema persiste dopo aver effettuato i passaggi indicati sopra, potrebbe essere causato da un dispositivo diverso dalla stampante.

La stampante ha un errore

■ Visualizzare il messaggio riportato sul pannello di controllo.

 ["Quando viene visualizzato un messaggio" a pagina 145](#)

Risoluzione dei problemi

La stampante ha smesso di stampare

■ Lo stato corrente della stampante mostra **Paused (In pausa)? (Windows)**

Se si smette di stampare o la stampante smette di stampare a causa di un errore, la coda di stampa entra in stato di **Pause (Pausa)**. Non è possibile stampare in questo stato.

Fare doppio clic sull'icona della stampante nella cartella **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**, **Printers (Stampanti)**, o **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**, se la stampante è in pausa, aprire il menu **Printer (Stampante)** e deselezionare la casella di controllo **Pause (Pausa)**.

■ Lo stato corrente della stampante mostra **Paused (In pausa)? (Mac)**

Aprire la finestra di dialogo dello stato per la stampante e verificare se la stampa è in pausa.

(1) Fare clic sul menu **Apple — System Preferences (Preferenze di Sistema)/System Settings (Impostazioni di sistema) — Printers & Scanners (Stampanti & Scanner)** (o **Print & Fax (Stampa & Fax) — Open Print Queue (Apri coda di stampa)**, in questo ordine.

(2) Fare doppio clic sull'icona della stampante che si trova in **Paused (In pausa)**.

(3) Fare clic su **Resume Printer (Riavvia stampante)**.

Il problema non è presente nell'elenco

■ Stabilire se il problema è causato dal driver della stampante o dall'applicazione. (Windows)

Eseguire una stampa di prova dal driver della stampante in modo da capire se il collegamento fra la stampante e il computer è corretto e se le impostazioni del driver della stampante sono corrette.

(1) Assicurarsi che la stampante sia accesa e in stato di pronta e caricare carta formato A4 o superiore.

(2) Aprire la cartella **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**, **Printers (Stampanti)**, o **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**.

(3) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Properties (Proprietà)**.

(4) Nella finestra di dialogo **Properties (Proprietà)**, selezionare la scheda **General (Generale)** e fare clic su **Print Test Page (Stampa pagina di prova)**.

Dopo un po' la stampante inizia a stampare una pagina di prova.

Se la pagina di prova viene stampata correttamente, il collegamento fra la stampante e il computer è corretto. Passare alla sezione successiva.

Se la pagina di prova non viene stampata correttamente, controllare nuovamente le voci sopra riportate.

 [“Non è possibile stampare \(perché la stampante non funziona\)” a pagina 147](#)

“Versione driver” visualizzato sulla pagina di prova è il numero di versione del driver interno di Windows. Non si tratta della versione del driver della stampante Epson che è stato installato.

La stampante emette rumori come se stampasse ma non viene stampato nulla

La testina di stampa si sposta ma non viene eseguita la stampa

■ Verificare il funzionamento della stampante.

Stampare un motivo verifica ugelli. Poiché è possibile stampare un motivo di verifica degli ugelli senza connessione al computer, verificare lo stato di stampa e funzionamento per la stampante.

 ["Controllo ugelli testina" a pagina 133](#)

Verificare la sezione che segue se il motivo di verifica degli ugelli non è stampato correttamente.

Il motivo di verifica degli ugelli non viene stampato correttamente

■ Eseguire Pulizia testina

Gli ugelli potrebbero essere ostruiti. Stampare nuovamente un motivo di controllo degli ugelli dopo aver effettuato la Pulizia testina.

 ["Pulizia testina" a pagina 134](#)

■ La stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo?

Se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, l'inchiostro potrebbe essersi essiccato e aver ostruito gli ugelli.

Eseguire la pulizia della testina di stampa.

 ["Controllo ugelli testina" a pagina 133](#)

Il risultato di stampa non è quello previsto

La qualità di stampa è scarsa, irregolare, troppo chiara o troppo scura

■ Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Se degli ugelli sono ostruiti, tali ugelli non erogano inchiostro e la qualità di stampa diminuisce. Stampare un motivo verifica ugelli.

 ["Controllo ugelli testina" a pagina 133](#)

■ È stata eseguita la funzione Allineamento testina?

Con la stampa bidirezionale, la testina di stampa spostandosi a sinistra e a destra. Se la testina di stampa è fuori allineamento, le linee rette potrebbero risultare analogamente fuori allineamento. Se le linee rette verticali sono fuori allineamento durante la stampa bidirezionale, eseguire Allineamento testina.

 ["Allineamento testina" a pagina 52](#)

■ È stato eseguito Regolaz Alim Carta?

Se sui risultati stampati compaiono motivi a strisce orizzontali o colori non uniformi, eseguire Regolaz Alim Carta.

 ["Regolaz Alim Carta" a pagina 51](#)

■ Si sta utilizzando una cartuccia originale Epson?

Questa stampante è studiata per l'uso con le cartucce di inchiostro Epson. Se si usano cartucce di inchiostro non originali Epson, le stampe potrebbero risultare chiare oppure il colore dell'immagine stampata potrebbe cambiare in quanto il livello di inchiostro rimanente non viene rilevato correttamente. Accertarsi di utilizzare la cartuccia d'inchiostro corretta.

Risoluzione dei problemi

■ Si sta usando una cartuccia d'inchiostro vecchia?

La qualità di stampa diminuisce se si utilizza una cartuccia d'inchiostro vecchia. Sostituire la cartuccia d'inchiostro vecchia con una nuova. Si consiglia di utilizzare tutto l'inchiostro della cartuccia prima della data di scadenza stampata sulla confezione (entro sei mesi dall'installazione).

■ Le cartucce d'inchiostro sono state agitate?

Le cartucce d'inchiostro per questa stampante contengono inchiostri a pigmenti. Agitare bene le cartucce prima di installarle nella stampante.

 ["Sostituzione delle cartucce di inchiostro" a pagina 135](#)

■ L'impostazione di Supporto è corretta?

La qualità di stampa può risultare alterata se le impostazioni del supporto nel driver della stampante/sulla stampante e la carta reale non corrispondono. Accertarsi che l'impostazione tipo supporto corrisponda con la carta caricata nella stampante.

■ È stato selezionato un modo di qualità basso (ad esempio, Veloc.) per la qualità di stampa?

Se le opzioni selezionate per **Qualità > Opzioni qualità** danno priorità alla velocità, la qualità sarà sacrificata a favore della velocità di stampa, causando potenzialmente la riduzione della qualità di stampa. Per migliorare la qualità di stampa, selezionare le opzioni di **Livello** che danno priorità alla qualità.

■ La gestione del colore è abilitata?

Abilitare la gestione del colore.

 ["Stampa con gestione del colore" a pagina 96](#)

■ È stato confrontato il risultato di stampa con l'immagine sul monitor?

Siccome i monitor e le stampanti producono i colori in modo diverso, i colori stampati non corrispondono sempre perfettamente con i colori sullo schermo.

■ È stato aperto il coperchio della stampante durante la stampa?

Se il coperchio della stampante viene aperto durante la stampa, la testina di stampa si ferma improvvisamente causando irregolarità nei colori. Non aprire il coperchio della stampante durante la stampa.

■ Il livello d'inchiostro è basso. appare nel pannello di controllo?

La qualità di stampa potrebbe diminuire se l'inchiostro è quasi esaurito. Si consiglia di sostituire la cartuccia di inchiostro con una nuova. Se vi sono delle differenze di colore dopo aver sostituito la cartuccia, effettuare Pulizia testina per alcune volte.

■ Si sta stampando a Alta velocità su carta disponibile in commercio?

Se è stato selezionato Carta personalizzata da **Tipo di carta** ed i colori nelle stampe sono irregolari, provare quanto segue.

- Se non sono state registrate le impostazioni per la carta disponibile in commercio Vedere quanto segue per registrare le impostazioni.

 ["Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante" a pagina 47](#)

- Se sono state registrate le impostazioni per la carta disponibile in commercio Eseguire la stampa unidirezionale. Seguire i passi di seguito per cancellare la casella di controllo per **Alta velocità** nel driver della stampante.

Windows: nella schermata Principale selezionare **Qualità** da **Livello**.

Mac: selezionare Print Settings (Impostazioni di stampa) dall'elenco, quindi selezionare la scheda **Impostazioni colore avanzate**.

Risoluzione dei problemi

Il colore non coincide esattamente rispetto a quello ottenuto con un'altra stampante

■ I colori variano a seconda delle caratteristiche dei vari tipi di stampante.

Poiché gli inchiostri, i driver della stampante e i profili stampante sono sviluppati per ciascun modello di stampante, i colori stampati con modelli diversi non sono coincidenti esattamente.

È possibile ottenere colori simili utilizzando lo stesso metodo di regolazione del colore o la stessa impostazione gamma tramite il driver della stampante.

 ["Stampa con gestione del colore" a pagina 96](#)

Per una corrispondenza precisa dei colori, utilizzare il dispositivo per la misurazione del colore per eseguire la gestione del colore.

La stampa non è posizionata correttamente sulla carta

■ È stata specificata l'area di stampa?

Controllare l'area di stampa nelle impostazioni dell'applicazione e della stampante.

■ È stata selezionata l'opzione corretta per Formato pagina?

Se l'opzione selezionata per **Larghezza rotolo** o **Paper Size (Formato carta)** nel driver della stampante non corrisponde alla carta caricata nella stampante, la stampa potrebbe non essere nella posizione corretta oppure alcuni dati potrebbero essere stampati fuori dalla carta. In questo caso, controllare le impostazioni di stampa.

■ La carta si trova di traverso?

Se si seleziona **Disattiva** per **Rileva asimmetria della carta** nel menu Impostazioni stampante, la stampa continuerà anche se la carta è asimmetrica, per cui i dati verranno stampati fuori dai bordi della carta. Selezionare **Attiva** per **Rileva asimmetria della carta** nel menu Impostazioni stampante.

 ["Impostazioni generali" a pagina 122](#)

■ I dati stampati entrano nella larghezza della carta?

Anche se in circostanze normali la stampa si arresta se l'immagine di stampa è più larga della carta, la stampante può stampare al di fuori dei limiti della carta quando è selezionato **Disattiva** per **Verif Formato Carta** nel menu Impostazioni stampante. Cambiare l'impostazione su **Attiva**.

 ["ImpCarta" a pagina 112](#)

■ I valori di impostazione per Margine superiore sono troppo piccoli?

Se le impostazioni relative ai margini nell'applicazione sono più piccole rispetto ai valori impostati per **Margine superiore**, sarà data priorità ai valori impostati per **Margine superiore**. Ad esempio, se si seleziona il valore 15 mm per i margini sinistro e destro nel menu della stampante ImpCarta e si stampano dati creati in un'applicazione che è impostata per riempire il formato carta, i 15 mm nei lati destro e sinistro della pagina non saranno stampati.

 ["Area di stampa" a pagina 60](#)

Le linee rette verticali risultano fuori allineamento

■ La testina di stampa è fuori allineamento? (Nella stampa bidirezionale)

Con la stampa bidirezionale, la testina di stampa spostandosi a sinistra e a destra. Se la testina di stampa è fuori allineamento, le linee rette potrebbero risultare analogamente fuori allineamento. Se le linee rette verticali sono fuori allineamento durante la stampa bidirezionale, eseguire Allineamento testina.

 ["Allineamento testina" a pagina 52](#)

La superficie stampata è segnata o sporca

■ La carta è troppo spessa o troppo sottile?

Verificare che le specifiche della carta siano compatibili con questa stampante.

 ["Tipi di carta supportati" a pagina 164](#)

Per maggiori informazioni sui tipi di supporto e sulle impostazioni appropriate per la stampa su carta di produttori terzi o quando si usa un software di elaborazione delle immagini raster (RIP), vedere la documentazione fornita con la carta oppure contattare il rivenditore della carta o il produttore del RIP.

Risoluzione dei problemi

■ La carta è arricciata o piegata?

Non usare carta vecchia o con delle pieghe. Usare sempre della carta nuova.

■ La carta è ondulata o arricciata?

Se la carta si deforma o si spiegazza a causa di cambiamenti di temperatura o umidità, la carta potrebbe essere macchiata.

Controllare i seguenti punti.

- Caricare la carta appena prima di stampare.
- Non utilizzare carta ondulata o arricciata. Per carta in rotoli, tagliare le parti ondulate o arricciate e poi ricaricarla. Per i fogli singoli, usare una carta nuova.

■ La testina di stampa segna la superficie stampata?

Se la superficie stampabile della carta è segnata, impostare **Impostazioni generali** — **Impostazione carta personalizzata** — **Spazio piastra** o **ImpCarta** — **Spazio piastra** per allargare lo spazio. Se i risultati di stampa non migliorano, provare a impostare **Usa (carico pesante)/Usa (carico leggero)** per **Impostazioni generali** — **Impostazione carta personalizzata** — **Rullo espulsione carta** o **ImpCarta** — **Rullo espulsione carta**. Tuttavia, se si utilizza carta lucida, l'impostazione di **Rullo espulsione carta** su **Usa** potrebbe danneggiare la superficie stampabile.

 ["ImpCarta" a pagina 112](#)

 ["Impostazioni generali" a pagina 122](#)

■ La testina di stampa segna il bordo della carta?

Impostare un margine più ampio in **Margine superiore** di **ImpCarta**.

 ["ImpCarta" a pagina 112](#)

■ La testina di stampa segna il bordo inferiore della carta?

A seconda della carta, dell'ambiente in cui si stampa, delle condizioni di conservazione e del contenuto dei dati di stampa, il bordo di uscita può essere graffiato durante la stampa.

Creare i dati con un margine inferiore più ampio.

■ La testina di stampa graffia il bordo sinistro o destro della carta?

A seconda della carta, dell'ambiente in cui si stampa, delle condizioni di conservazione e del contenuto dei dati di stampa, il bordo sinistro o destro può essere graffiato durante la stampa.

Creare i dati con un margine sinistro o destro più ampio. Se la il problema persiste, ruotare i dati di 90 gradi nel driver della stampante o con il software, quindi stampare.

■ Quando si stampano più pagine, Taglio automatico è impostato su Non tagliare mai?

Se si stampa continuamente senza tagliare la carta per ciascuna pagina, le pagine potrebbero sfregare le une con le altre causando graffi. Creare i dati con un margine più ampio tra le pagine.

■ È necessario pulire l'interno della stampante?

I rulli potrebbero necessitare di pulizia. Pulire i rulli alimentando ed espellendo la carta.

 ["Quando l'interno della stampante è sporco" a pagina 153](#)

■ Ampliare il margine inferiore.

A seconda dell'uso della carta, delle condizioni di conservazione e del contenuto dei dati stampati, il bordo inferiore potrebbe venire segnato durante la stampa. In tal caso, si consiglia di creare i dati di stampa con un margine inferiore più ampio.

Quando l'interno della stampante è sporco

Se i risultati stampati sono segnati o sporchi, l'interno della stampante potrebbe essere sporco. Pulirlo.

- Pulizia del rullo
Effettuare questa operazione se i risultati stampati su carta in rotolo, fogli singoli o cartoncino sono segnati o sporchi.
- Pulizia del percorso di stampa del cassetto carta
Da eseguire se le stampe dal cassetto carta appaiono sporche o se delle particelle di carta sulle stampe impediscono all'inchiostro di venire applicato su tali aree.

Risoluzione dei problemi

Pulizia del rullo

Per pulire il rullo alimentando carta comune, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Accendere la stampante e caricare carta in rotolo formato A2 o da 17 pollici di larghezza.
 [“Caricamento del Rotolo di carta” a pagina 42](#)
- 2 Premere  nella schermata.
- 3 Premere .
 La carta continua a venire alimentata a tasto premuto. Se la carta non appare sporca, la pulizia risulta completata.
- 4 Al termine della pulizia, premere  per tagliare la carta.
- 5 Premere  per tornare alla schermata Home.

Pulizia del percorso di stampa del cassetto carta

Per pulire le aree sporche espellendo carta comune, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Caricare diversi fogli in formato A2 o da 17 pollici di larghezza nel cassetto carta.
 [“Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino” a pagina 44](#)
- 2 Sulla schermata, premere  e selezionare **Pulizia guida carta**.
- 3 Premere **Avvia** per avviare Pulizia guida carta.
 La carta viene espulsa dal cassetto carta.
- 4 Premere **Esegui di nuovo**.
 Quando lo sporco non aderisce più alla carta, premere **Eseguito** per terminare la pulizia.
 Se lo sporco aderisce alla carta, eseguire ripetutamente **Esegui di nuovo** finché lo sporco non aderisce più alla carta.

Quando le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate

Attenersi alla procedura descritta di seguito per implementare le contromisure finché le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate.

1. Implementare la Pulizia testina

 [“Pulizia testina” a pagina 134](#)



Se le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate anche dopo aver ripetuto Pulizia testina 3 volte

2. Implementare Pulizia profonda

Vedere “Pulizia profonda” di seguito per la procedura.



Se le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate anche dopo aver implementato Pulizia profonda

3. Implementare la pulizia della stazione di chiusura/dispositivo di pulizia

Vedere “Pulizia della stazione di chiusura e del dispositivo di pulizia” di seguito per la procedura di pulizia.



4. Implementare la Pulizia testina

Dopo aver eseguito la pulizia della stazione di chiusura e del dispositivo di pulizia, eseguire Pulizia testina.

 [“Pulizia testina” a pagina 134](#)



Se le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate anche dopo aver ripetuto Pulizia testina 3 volte

5. Spegnerla stampante e lasciarla a riposo per almeno una notte o più

Se lasciata a riposo per qualche tempo, l'inchiostro ostruito potrebbe dissolversi.

Risoluzione dei problemi

Se gli ugelli sono ancora ostruiti, contattare il rivenditore locale o l'Assistenza Epson.

Pulizia profonda

Prima di avviare la procedura, leggere quanto segue:

- Preparare una nuova tanica di manutenzione se non c'è abbastanza spazio vuoto nella tanica. Se si ripete la pulizia, l'inchiostro nella tanica di manutenzione potrebbe riempirsi prima del previsto.
- Pulizia profonda consuma molto più inchiostro di Pulizia testina. Controllare preventivamente il livello di inchiostro rimanente e preparare una nuova cartuccia d'inchiostro prima di avviare la pulizia se l'inchiostro scarseggia.

Pulizia profonda può essere eseguita da un computer o dalla stampante.

La procedura per farlo dalla stampante è la seguente.

- 1** Sulla schermata, premere  e selezionare **Pulizia profonda**.
- 2** Premere **OK** per avviare Pulizia profonda. Pulizia profonda dura circa 5 minuti. Quando la Pulizia profonda è completata, si ritorna alla schermata visualizzata prima che è stata eseguita la pulizia.
- 3** Premere **Sì** per stampare un motivo di verifica e verificare la presenza di ostruzioni. Se non si desidera eseguire un controllo degli ugelli, premere **No** per uscire.

La procedura per farlo da un computer è la seguente.

Le descrizioni in questa sezione fanno riferimento al driver di stampante Windows come esempio.

Utilizzare Epson Printer Utility 4 per Mac.

 [“Utilizzo di Epson Printer Utility 4” a pagina 110](#)

- 1** Fare clic su **Pulizia testina** dalla scheda **Utility** nella schermata delle **Properties (Proprietà)** del driver (o **Printing preferences (Preferenze stampa)**).
- 2** Selezionare **Pulizia profonda** e fare clic su **Successivo**.
- 3** Fare clic su **Avvia**. Viene avviata Pulizia profonda. Pulizia profonda dura circa 5 minuti.

Pulire la stazione di chiusura e il dispositivo di pulizia

Preparare bastoncini per la pulizia prima della pulizia.

 [“Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 161](#)

Importante:

- Non toccare mai le parti o i circuiti delle schede diversi da quelli che devono essere puliti. L'operazione potrebbe causare il malfunzionamento della stampante o ridurre la qualità di stampa.*
- Usare sempre nuovi bastoncini per la pulizia. Il riutilizzo di un bastoncino che è già stato utilizzato potrebbe effettivamente sporcare la stampante.*
- Non toccare le estremità dei bastoncini. Il sebo può aderire ad esso riducendo l'effetto detergente.*
- Toccare un oggetto metallico prima di iniziare a operare, al fine di scaricare eventuale elettricità statica.*
- Non pulire i cappucci con solventi organici come l'alcol. L'operazione potrebbe danneggiare la testina di stampa.*
- Non muovere la testina di stampa con le mani. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare danni alla stampante.*
- Se la carta è caricata nella stampante, si consiglia di rimuoverla prima di iniziare il lavoro.*

- 1** Toccare  per selezionare **Pulizia di Stazione di chiusura/Dispositivo di pulizia** sulla schermata.

Risoluzione dei problemi


- 2** Premere **Avvia** — **Come fare per...** per visualizzare la procedura.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

È possibile visualizzare un video sulla procedura di pulizia su YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Se non appaiono i sottotitoli durante la visione del video, cliccare sull'icona dei sottotitoli, come mostrato nell'immagine sottostante.

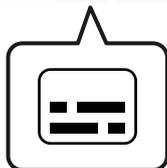

La carta è increspata

- **Si sta usando la stampante a una temperatura ambiente normale?**

I supporti speciali Epson devono essere usati a una temperatura ambiente normale (temperatura: da 15 a 25 °C, umidità: dal 40 al 60%). Per ottenere informazioni sulla carta, ad esempio carta sottile di altri produttori che richiede una gestione speciale, vedere la documentazione fornita con la carta.

- **È stata effettuata la configurazione della carta quando si utilizzano supporti speciali non originali Epson?**

Se si usano supporti non originali Epson, configurare le caratteristiche della carta (carta personalizzata) prima di stampare.

 "Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante" a pagina 47

Le stampe sono spiegazzate



- **Asciugare la carta dopo la stampa.**

Lasciare asciugare la carta dopo la stampa può aiutare a ridurre le pieghe sulla carta.

Avvolgere la carta e tirarla può migliorare le pieghe sulla carta.

- **Diminuire la densità dell'inchiostro durante la stampa.**

La carta può incresparsi durante la stampa se si utilizza un inchiostro con alta densità. Abbassare la densità inchiostro in Paper Config nel driver.

- **Diminuire la risoluzione utilizzata durante la stampa.**

La carta può incresparsi se si stampa ad alta risoluzione. Diminuire la risoluzione in "Livello" dal driver.

Il lato a tergo della carta stampata è sporco

- **Impostare su Attiva l'opzione Verif Formato Carta nel menu Impostazioni stampante**

Anche se la stampa normalmente si interrompe se l'immagine di stampa è più larga della carta, quando è selezionato **Disattiva** per **Verif Formato Carta** nel menu Impostazioni stampante del pannello di controllo, la stampante potrebbe stampare oltre i bordi della carta, lasciando uscire inchiostro all'interno della stampante durante il processo. Questo può essere evitato modificando l'impostazione su **Attiva**.

 "ImpCarta" a pagina 112

 "Pulizia della parte interna" a pagina 141

Risoluzione dei problemi

■ L'inchiostro sulla superficie stampata è asciutto?

A seconda della densità di stampa e del tipo di carta, l'asciugatura potrebbe richiedere tempo. Non impilare la carta fino a quando la superficie stampata non è asciutta.

■ La piastra ha bisogno di essere pulita?

Pulire le parti interne della stampante.

 ["Pulizia della parte interna" a pagina 141](#)

Viene erogato troppo inchiostro

■ L'impostazione di Supporto è corretta?

Assicurarsi che le impostazioni del **Supporto** del driver della stampante corrispondano alla carta in uso. La quantità di inchiostro erogato viene controllata in base al tipo di supporto. Se le impostazioni non corrispondono alla carta caricata, potrebbe venire erogata una quantità di inchiostro eccessiva.

■ L'impostazione Densità colore è corretta?

Abbassare la densità dell'inchiostro nella finestra di dialogo **Paper Config** dal driver della stampante. La stampante potrebbe stampare con troppo inchiostro per alcuni tipi di carta. Per maggiori dettagli sulla finestra di dialogo Paper Config, consultare la guida del driver della stampante.

Sono presenti margini nella stampa senza margini

■ Le impostazioni per i dati di stampa nell'applicazione sono corrette?

Accertarsi che le impostazioni della carta nell'applicazione siano corrette, così come nel driver della stampante.

 ["Impostazione della carta caricata" a pagina 45](#)

■ Le configurazioni della carta sono corrette?

Accertarsi che le impostazioni della carta della stampante corrispondano con la carta che si sta usando.

■ È stato cambiato il valore di ingrandimento?

Regolare il valore d'ingrandimento per la stampa senza margini. I margini potrebbero comparire se si imposta il valore d'ingrandimento su **Min**.

 ["Stampa senza margini" a pagina 71](#)

■ La carta è stata immagazzinata correttamente?

La carta potrebbe espandersi o contrarsi se non viene immagazzinata correttamente, e quindi i margini vengono visualizzati anche se è stata impostata la stampa senza margini. Per ulteriori informazioni sul metodo di conservazione, vedere la documentazione fornita con la carta.

■ Si sta usando della carta che supporta la stampa senza margini?

La carta che non supporta la stampa senza margini potrebbe espandersi o contrarsi durante l'operazione e quindi i margini appaiono anche con l'impostazione di stampa senza margini. Si consiglia di utilizzare carta studiata per il supporto alla stampa senza margini.

■ Provare a eseguire Regola posizione di taglio.

Quando durante un'operazione di stampa senza margini sono presenti margini nelle parti superiore e inferiore della carta in rotolo, provare a effettuare **Regola posizione di taglio** nel menu Manutenzione. Ciò può ridurre i margini.

 ["Manutenzione" a pagina 130](#)

Risoluzione dei problemi

Problemi di alimentazione o espulsione

Non è possibile alimentare o espellere la carta

■ La carta è stata caricata nella posizione corretta?

Per le posizioni di caricamento carta corrette, vedere quanto segue.

 ["Caricamento del Rotolo di carta" a pagina 42](#)

 ["Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino" a pagina 44](#)

Se la carta è stata caricata correttamente, controllare le condizioni della carta che si sta usando.

■ La carta è stata caricata nella direzione corretta?

Caricare il cartoncino in verticale. Se non vengono caricati nella direzione corretta, la carta potrebbe non essere riconosciuta e si potrebbe verificare un errore.

 ["Come caricare il Cassetto carta/Foglio singolo/Cartoncino" a pagina 44](#)

■ La carta è arricciata o piegata?

Non usare carta vecchia o con delle pieghe. Usare sempre della carta nuova.

■ La carta è umida?

Non usare carta umida. Inoltre, i supporti speciali Epson andrebbero lasciati nel sacchetto fino a quando non si intende usarli. Se lasciata fuori per un lungo periodo di tempo, la carta si arriccia e si inumidisce, e quindi non viene alimentata correttamente.

■ La carta è ondulata o arricciata?

Se variazioni di temperatura e umidità causano ondulazioni o arricciamento della carta, la stampante potrebbe non essere in grado di riconoscere il formato carta in modo corretto.

Controllare i seguenti punti.

- Caricare la carta appena prima di stampare.
- Non utilizzare carta ondulata o arricciata. Per carta in rotoli, tagliare le parti ondulate o arricciate e poi ricaricarla. Per i fogli singoli, usare una carta nuova.

■ La carta è troppo spessa o troppo sottile?

Verificare che le specifiche della carta siano compatibili con questa stampante. Per maggiori informazioni sui tipi di supporto e sulle impostazioni appropriate per la stampa su carta di produttori terzi o quando si usa un software di elaborazione delle immagini raster (RIP), vedere la documentazione fornita con la carta oppure contattare il rivenditore della carta o il produttore del RIP.

■ Si sta usando la stampante a una temperatura ambiente normale?

I supporti speciali Epson devono essere usati a una temperatura ambiente normale (temperatura: da 15 a 25 °C, umidità: dal 40 al 60%).

■ Si è inceppata carta nella stampante?

Aprire il coperchio della stampante e controllare che non vi sia della carta inceppata o degli oggetti estranei nella stampante. Se la carta è inceppata, vedere la sezione "Inceppamenti della carta" sotto riportata e rimuovere l'inceppamento.

■ L'aspirazione della carta è eccessiva?

Se si continuano a riscontrare problemi con la carta espulsa, provare a diminuire l'aspirazione della carta (la quantità di aspirazione utilizzata per mantenere la carta sul percorso di alimentazione carta).

 ["ImpCarta" a pagina 112](#)

■ Si sta usando della carta che si arriccia facilmente?

Quando si utilizza della carta che si arriccia facilmente, assicurarsi di trovarsi in un ambiente con una temperatura ambiente di 23 gradi o superiore.

Risoluzione dei problemi

Inceppamenti carta


Verificare il display di errore sul pannello di controllo, quindi rimuovere la carta in base alla procedura visualizzata.

- 1** Premere **Avvia**.



- 2** Premere **Vedi descrizione**.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

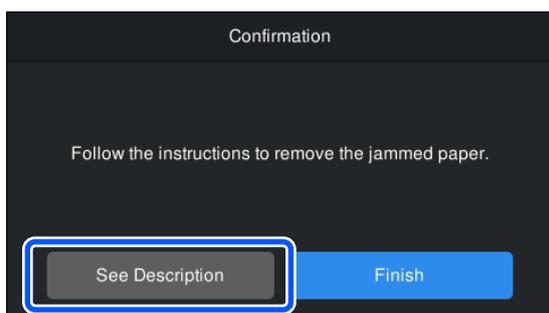

Altri

Lo schermo del pannello di controllo si spegne in continuazione

- **La stampante è in modalità Sleep?**

Se viene ricevuto un lavoro di stampa o viene premuto un tasto  sul pannello di controllo, la macchina esce dalla modalità di attesa. Il tempo che deve trascorrere prima che la macchina entri in modalità sospensione può essere modificato nel menu Impostazioni generali.

 ["Impostazioni generali" a pagina 122](#)

L'inchiostro a colori finisce velocemente anche quando si stampa in modalità bianco e nero o quando si stampano dati in nero

- **L'inchiostro a colori si consuma durante la pulizia della testina di stampa.**

Selezionando **Pulizia testina** o **Pulizia profonda**, verranno consumati inchiostri di tutti i colori. (Anche se si seleziona la modalità B/N, tutti i colori di inchiostro vengono consumati durante la pulizia della testina di stampa.)

 ["Pulizia testina" a pagina 134](#)

La carta non è stata tagliata con precisione

- **A seconda della carta, se Taglio rapido sul pannello di controllo è impostato su Attiva, la carta potrebbe non essere tagliata in modo netto come mostrato di seguito.**



Selezionare **Impostazioni generali** — **Impostazioni stampante** — **Impostaz. di alimentazione** — **Impostazioni rotolo di carta** — **Impostazioni taglio** — **Taglio rapido** — **Disattiva** dal pannello di controllo.

- **Sostituire la taglierina.**

Se la carta non viene tagliata in modo netto, sostituire la taglierina.

 ["Sostituzione della taglierina" a pagina 138](#)

Risoluzione dei problemi

All'interno della stampante si vede una luce

■ **Non è un errore.**

La spia luminosa rossa è una luce situata all'interno della stampante.

La password amministratore è andata persa

- Se si dimentica la password amministratore, contattare il rivenditore o l'assistenza Epson.

La pulizia della testina è effettuata automaticamente

- La stampante può eseguire automaticamente la pulizia della testina per garantire la qualità di stampa.

Impossibile aggiornare il firmware per la stampante

- **Ci sono lavori in corso o lavori in coda nella stampante?**

Attendere che i lavori siano terminati oppure annullarli.

La stampa si interrompe quando si stampa in un ambiente VPN (Virtual Private Network)

- **Provare a configurare le impostazioni di rete su 100Base-TX Auto.**

È possibile configurare da Impostazioni — Impostazioni generali — Impostazioni di rete — Opzioni di qualità sul pannello di controllo.

È inoltre possibile modificare le impostazioni di rete in Web Config o Epson Device Admin.

Spegnimento della stampante a causa di mancanza di energia

- **Spegnere la stampante e riaccenderla.**

Quando la stampante non si spegne normalmente, la testina di stampa non viene sigillata correttamente. Se la testina di stampa viene lasciata priva di sigillatura per un periodo prolungato, la qualità di stampa potrebbe diminuire.

Quando si accende la stampante, la sigillatura viene eseguita automaticamente dopo pochi minuti.

Inoltre, se la stampante è spenta durante la taratura, la trasmissione dei dati e dei valori di regolazione della scrittura non può essere eseguita correttamente. Quando la data viene inizializzata, anche i valori di regolazione vengono inizializzati.

Appendice

Unità opzionali e materiali di consumo

Per la stampante, sono disponibili le unità opzionali e i materiali di consumo che seguono (a partire da ottobre 2023).

Per le informazioni più recenti, consultare il sito web di Epson.

Supporti speciali Epson

 [“Tabella dei supporti speciali Epson” a pagina 164](#)

Cartucce d'inchiostro

Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostro non originale. L'uso di inchiostro non originale può provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, può causare un funzionamento non corretto della stampante.

Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.

 [“Sostituzione delle cartucce di inchiostro” a pagina 135](#)

| Numero modello stampante | Nome colore | Numero parte |
|--------------------------|--|--------------|
| SC-P5300/SC-P5360 | Photo Black (Nero Foto) | T55W1 |
| | Cyan (Ciano) | T55W2 |
| | Vivid Magenta (Magenta vivido) | T55W3 |
| | Yellow (Giallo) | T55W4 |
| | Light Cyan (Ciano Chiaro) | T55W5 |
| | Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Chiaro) | T55W6 |
| | Gray (Grigio) | T55W7 |
| | Matte Black (Nero Matte) | T55W8 |
| | Light Gray (Grigio Chiaro) | T55W9 |
| | Violet (Viola) | T55WD |

Appendice

| Numero modello stampante | Nome colore | Numero parte |
|----------------------------|--|--------------|
| SC-P5330/SC-P5340/SC-P5370 | Photo Black (Nero Foto) | T55V1 |
| | Cyan (Ciano) | T55V2 |
| | Vivid Magenta (Magenta vivido) | T55V3 |
| | Yellow (Giallo) | T55V4 |
| | Light Cyan (Ciano Chiaro) | T55V5 |
| | Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Chiaro) | T55V6 |
| | Gray (Grigio) | T55V7 |
| | Matte Black (Nero Matte) | T55V8 |
| | Light Gray (Grigio Chiaro) | T55V9 |
| | Violet (Viola) | T55VD |
| SC-P5380 | Photo Black (Nero Foto) | T55Y1 |
| | Cyan (Ciano) | T55Y2 |
| | Vivid Magenta (Magenta vivido) | T55Y3 |
| | Yellow (Giallo) | T55Y4 |
| | Light Cyan (Ciano Chiaro) | T55Y5 |
| | Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Chiaro) | T55Y6 |
| | Gray (Grigio) | T55Y7 |
| | Matte Black (Nero Matte) | T55Y8 |
| | Light Gray (Grigio Chiaro) | T55Y9 |
| | Violet (Viola) | T55YD |

Altri

| Prodotto | Numero parte | Spiegazione |
|--|--------------|--|
| Maintenance Box (Tanica di manutenzione) | T6190/T6192 | Il numero di modello dipende dalla regione di utilizzo. Tanica di manutenzione per inchiostro di scarico.  "Sostituzione della tanica di manutenzione" a pagina 137 |
| Borderless Maintenance Box (Tanica di manutenzione per stampa senza margini) | T6191 | Tanica di manutenzione per la stampa senza margini.  "Sostituzione della tanica di manutenzione per stampa senza margini" a pagina 138 |

Appendice

| Prodotto | Numero parte | Spiegazione |
|---|--------------|---|
| Printer Cutter Blade | C12C815351 |  "Sostituzione della taglierina" a pagina 138 |
| 2/3" Dual Roll Feed Spindle (Doppio rullo di alloggiamento carta in rotolo da 2/3") | C12C811251 | Se danneggiato, sostituire il mandrino della carta in rotolo. |
| Cleaning Stick (Bastoncino di pulizia) | C13S090013 | Utilizzare per pulire la stazione di chiusura e il dispositivo di pulizia.  "Quando le ostruzioni nella testina di stampa non vengono eliminate" a pagina 154 |
| Cleaning Sheet (Foglio di pulizia) | C13S400045 | Questo foglio serve a rimuovere la polvere dall'alimentatore della carta in rotolo.  "Pulizia dell'alimentatore della carta in rotolo" a pagina 142 |
| Roll Paper Belt (Cinghia di fissaggio carta in rotolo) | C12C890121 | Questo è un supporto per fissare carta in rotolo che è stata rimossa e viene immagazzinata.  "Rimozione della carta in rotolo" a pagina 56 |

Appendice

Tipi di carta supportati

Per risultati di stampa di alta qualità, si consiglia di utilizzare i seguenti supporti speciali Epson.

Nota:

Per maggiori informazioni sui tipi di supporto e sulle impostazioni appropriate per la stampa su carta diversa dai supporti speciali Epson o quando si usa un software di elaborazione delle immagini raster (RIP), vedere la documentazione fornita con la carta oppure contattare il rivenditore della carta o il produttore del RIP.

Tabella dei supporti speciali Epson

Carta in rotolo

Premium Glossy Photo Paper (250) (Carta fotografica lucida Premium (250))

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Glossy Photo Paper(250) |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc |
| Larghezza carta | 406 mm/16 pollici |

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Carta fotografica semilucida Premium (250))

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Semigloss Photo Paper(250) |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc |
| Larghezza carta | 406 mm/16 pollici |

Premium Luster Photo Paper (260) (Carta fotografica brillante Premium (260))

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Luster Photo Paper(260) |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumLusterPhotoPaper260.icc |
| Larghezza carta | 254 mm/10 pollici 300 mm/11,8 pollici 406 mm/16 pollici |

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Carta fotografica semiopaca Premium (260))

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Semimatte Photo Paper(260) |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc |
| Larghezza carta | 406 mm/16 pollici |

Appendice

Photo Paper Gloss 250 (Carta fotografica lucida 250)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Photo Paper Gloss 250 |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PhotoPaperGloss250.icc |
| Larghezza carta | 432 mm/17 pollici |

Premium Glossy Photo Paper (170) (Carta Fotografica Lucida Premium (170))

Il distanziatore per la stampa senza margini, fornito con il prodotto, deve essere installato.

 [“Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini” a pagina 43](#)

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Glossy Photo Paper(170) |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc |
| Larghezza carta | 420 mm (A2) |

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Carta Fotografica Semilucida Premium (170))

Il distanziatore per la stampa senza margini, fornito con il prodotto, deve essere installato.

 [“Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini” a pagina 43](#)

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Semigloss Photo Paper(170) |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc |
| Larghezza carta | 420 mm (A2) |

UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraliscia per applicazioni artistiche)

Il distanziatore per la stampa senza margini, fornito con il prodotto, deve essere installato.

 [“Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini” a pagina 43](#)

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | UltraSmooth Fine Art Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtPaper.icc |
| Larghezza carta | 432 mm/17 pollici |

Enhanced Matte Paper (Carta opaca extra)

Il distanziatore per la stampa senza margini, fornito con il prodotto, deve essere installato.

 [“Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini” a pagina 43](#)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Enhanced Matte Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_EnhancedMattePaper.icc |
| Larghezza carta | 432 mm/17 pollici |

Appendice

Singleweight Matte Paper (Carta opaca grammatura leggera)

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Singleweight Matte Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_SingleweightMattePaper.icc |
| Larghezza carta | 432 mm/17 pollici |

EPSON Proofing Paper White Semimatte (EPSON Carta revisione semiopaca bianca)

È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | EPSON Proofing Paper White Semimatte |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc |
| Larghezza carta | 329 mm/13 pollici 432 mm/17 pollici |

Epson Proofing Paper Commercial (Epson Carta revisione commerciale)

È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Epson Proofing Paper Commercial |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_ProofingPaperCommercial.icc |
| Larghezza carta | 329 mm/13 pollici 432 mm/17 pollici |

Foglio singolo/Cartoncino

È possibile caricare fino a un numero massimo di fogli di carta in 1 confezione di carta acquistata nel cassetto carta.

Per informazioni sui formati carta per i quali è possibile la stampa senza margini, vedere quanto segue.

 [“Formati di supporto compatibili con la stampa senza margini” a pagina 71](#)

Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Photo Paper Glossy |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper.icc |
| Formato carta | 8 × 10 pollici A4 11 × 14 pollici US B (11 × 17 pollici) A3 A3+ A2 |

Appendice

Premium Photo Paper Semi-gloss (Carta fotografica semilucida Premium)

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Photo Paper Semi-Gloss |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc |
| Formato carta | A4 A3 A3+ A2 |

Ultra Premium Photo Paper Luster (Carta fotografica ultra premium lucida)

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Premium Luster Photo Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_UltraPremiumLusterPhotoPaper.icc |
| Formato carta | A3 A3+ A2 |

Velvet Fine Art Paper (Carta vellutata per applicazioni artistiche)

- Selezionare **Foglio singolo** quando si carica carta. Caricare la carta 1 foglio alla volta dall'alimentatore per fogli singoli.
- È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Velvet Fine Art Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_VelvetFineArtPaper.icc |
| Formato carta | A4 A3+ A2 |

UltraSmooth Fine Art Paper (Carta ultraliscia per applicazioni artistiche)

- Selezionare **Foglio singolo** quando si carica carta. Caricare la carta 1 foglio alla volta dall'alimentatore per fogli singoli.
- È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | UltraSmooth Fine Art Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtpaper.icc |
| Formato carta | A3+ A2 |

Archival Matte Paper (Carta opaca da archivio fotografico)

È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

Appendice

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Archival Matte Sheet |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc |
| Formato carta | A4 A3 A3+ A2 |

Photo Quality Inkjet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)

È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Photo Quality Inkjet Paper |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_PhotoQualityInkJetPaper.icc |
| Formato carta | A4 US B (11 × 17 pollici) A3 A3+ A2 |

EPSON Proofing Paper White Semimatte (EPSON Carta revisione semiopaca bianca)

È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|--|
| Tipo di carta (driver della stampante) | EPSON Proofing Paper White Semimatte |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc |
| Formato carta | A3+ |

Watercolor Paper — Radiant White (Carta acquerello “Radiant White”)

- Selezionare **Foglio singolo** quando si carica carta. Caricare la carta 1 foglio alla volta dall'alimentatore per fogli singoli.
- È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | |
|--|---|
| Tipo di carta (driver della stampante) | Watercolor Paper — Radiant White |
| Profilo ICC | Epson_SC-P5300_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc |
| Formato carta | A3+ |

Carta supportata disponibile in commercio

Quando si usa carta disponibile sul mercato, assicurarsi di registrare le informazioni sulla carta.

 [“Quando il tipo di carta non viene visualizzato sul pannello di controllo o nel driver della stampante” a pagina 47](#)

Appendice

Questa stampante supporta le seguenti specifiche della carta per i supporti non originali Epson.



Importante:

- Non utilizzare carta increspata, segnata, consumata o sporca.
- Sebbene la carta comune e la carta riciclata prodotta da terzi possano essere caricate e alimentate nella stampante se soddisfano le specifiche che seguono, Epson non può garantire la conseguente qualità di stampa.
- Sebbene altri tipi di carta prodotta da terzi possano essere caricati e alimentati nella stampante se soddisfano le specifiche seguenti, Epson non può garantire la conseguente corretta alimentazione nella stampante né la qualità di stampa.

Carta in rotolo

| | |
|-------------------------------|--|
| Diametro anima del rotolo | 2 o 3 pollici |
| Diametro esterno rotolo carta | Anima da 2 pollici: entro 103 mm (entro 4,05 pollici) Anima da 3 pollici: entro 150 mm (entro 5,90 pollici) |
| Larghezza carta | Da 203 mm (8 pollici) a 432 mm (17 pollici) |
| Lunghezza carta | Anima da 2 pollici: entro 45 m (entro 1771 pollici) Anima da 3 pollici: entro 30,5 m (entro 1200 pollici) |
| Spessore carta | Spessore carta: da 0,08 a 0,50 mm (da 3,15 a 19,6 pollici) |

Foglio singolo

| | |
|-----------------|--|
| Larghezza carta | Da 203 mm (8 pollici) a 432 mm (17 pollici) |
| Lunghezza carta | Da 254 mm (10 pollici) a 610 mm (24 pollici) |
| Spessore carta | 0,08–1,50 mm (da 3,15 a 59,1 mil) (cartoncino da 0,8 a 1,50 mm (da 31,5 a 59,1 mil)) |

Larghezze carta supportate

Formati di supporto compatibili con la stampa senza margini (carta in rotolo)

| | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| A4/210 mm | A2/420 mm* | 10 pollici |
| A3/297 mm | 11 pollici* | 16 pollici |
| Super A3/B/329 mm | 17 pollici | 300 mm/11,8 pollici |
| SuperW A3/329 mm | 8 pollici* | |

* È possibile eseguire la stampa senza margini soltanto quando si utilizza il distanziatore per stampa senza margini fornito con la stampante e si stampa su carta in rotolo con anima rotolo da 2 pollici.

 [“Installazione e rimozione del distanziatore per la stampa senza margini” a pagina 43](#)

Appendice**Formati di supporto compatibili con la stampa senza margini (foglio singolo/
cartoncino)**


È possibile eseguire la stampa senza margini e stampare su cartoncino, ma la qualità di stampa potrebbe essere ridotta e la carta potrebbe espandersi o contrarsi e creare un margine.

| | | |
|-------------------|------------------|---------------------|
| A4/210 mm | SuperW A3/329 mm | 16 pollici |
| A3/297 mm | 17 pollici | 300 mm/11,8 pollici |
| Super A3/B/329 mm | 10 pollici | |

Spostamento e trasporto della stampante

Questa sezione descrive come movimentare o trasportare la stampante.

Come mostrato sotto, sollevare sempre la stampante posizionando le mani nelle rientranze sui lati sinistro e destro.

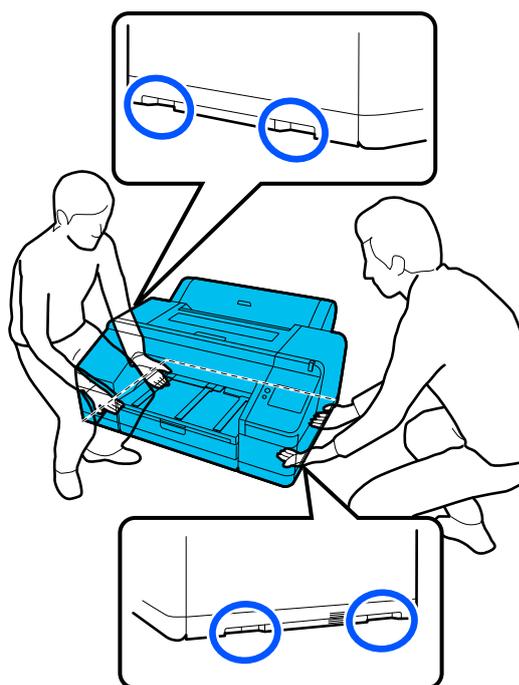

! Importante:

- Fare presa soltanto sull'area richiesta; in caso contrario, la stampante può venire danneggiata.
- Spostare e trasportare la stampante con le cartucce di inchiostro installate. Non rimuovere le cartucce di inchiostro; altrimenti, gli ugelli possono ostruirsi e rendere impossibile la stampa oppure l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.

Prima di effettuare lo spostamento o il trasporto


Prima di spostare o trasportare la stampante, effettuare le seguenti preparazioni preventive.

- 1** Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
- 2** Spegnerla stampante e scollegare tutti i cavi, come il cavo di alimentazione e il cavo LAN, dalla stampante.
- 3** Chiudere tutti i coperchi della stampante.

Note per il trasporto della stampante

Per proteggere la stampante da urti e vibrazioni, usare materiali di protezione e materiali d'imballaggio per imballare la stampante nelle stesse condizioni che aveva al momento dell'acquisto.

Assicurarsi di applicare il materiale di protezione mostrato di seguito per proteggere la testina di stampa quando si imballa la stampante.

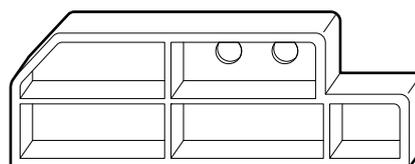

Per istruzioni su come applicarlo, consultare la *Guida di installazione* (manuale) della stampante e applicarlo nella sua posizione originale eseguendo all'inverso la procedura di rimozione.

! Attenzione:

Quando si trasporta la stampante, non inclinarla, non salirla sopra e non capovolgerla.

L'inchiostro potrebbe fuoriuscire.

Procedura per lo spostamento o il trasporto della stampante

Questa sezione spiega come preparare la stampante all'uso dopo lo spostamento.

Fare attenzione ai seguenti punti quando si collega il cavo di alimentazione.

Appendice


Avvertenza:

- ❑ *Per evitare incidenti dovuti a dispersioni elettriche, collegarsi a una presa dotata di messa a terra. Se si collega la stampante a una presa che non dispone di messa a terra, potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Controllare la presa che si intende utilizzare. Se la presa non dispone di un connettore con messa a terra, contattare il rivenditore o l'Assistenza Epson.*
- ❑ *Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio.*
- ❑ *Non collegare il cavo di alimentazione a una presa multipla. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio. Collegare direttamente il cavo di alimentazione a una presa per uso domestico.*

Importante:

Rimuovere i materiali protettivi per proteggere la testina applicati prima del trasporto della stampante e conservarli per il prossimo trasporto.

- 1** Inserire il cavo di alimentazione in una presa con un connettore di messa a terra, quindi accendere la stampante.

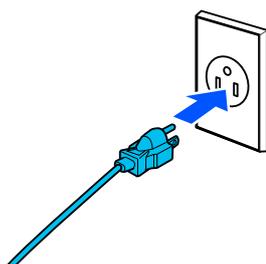

Importante:

La forma della spina di alimentazione varia a seconda del paese o della regione. Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con la stampante.

2

Verificare che gli ugelli della testina di stampa siano liberi e, se sono ostruiti, pulire la testina di stampa.

 [“Controllo ugelli testina” a pagina 133](#)

 [“Pulizia testina” a pagina 134](#)

Appendice

Requisiti di sistema

Il software per questa stampante può essere usato nei seguenti ambienti (a partire da ottobre 2023). I sistemi operativi supportati e altri elementi possono variare.

Per le informazioni più recenti, consultare il sito web di Epson.

Driver stampante

Windows

| | |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 |
| CPU | Intel Core 2 Duo 3.05 GHz o superiore |
| Spazio di memoria disponibile | 4 GB o superiore |
| Disco rigido (spazio disponibile per l'installazione) | 64 GB o superiore |
| Risoluzione schermo | WXGA (1280 × 768) o superiore |
| Metodo di connessione con la stampante* | USB, Ethernet o Wi-Fi |

* Per ulteriori dettagli sui metodi di connessione (specifiche di interfaccia), consultare quanto segue.

 ["Tabella delle specifiche" a pagina 175](#)

Mac

| | |
|---|---------------------------------------|
| Sistema operativo | Mac OS X 10.9.5 o successivo |
| CPU | Intel Core 2 Duo 3.05 GHz o superiore |
| Spazio di memoria disponibile | 8 GB o superiore |
| Disco rigido (spazio disponibile per l'installazione) | 128 GB o superiore |
| Risoluzione schermo | 1440 × 900 o superiore |
| Metodo di connessione con la stampante* | USB, Ethernet o Wi-Fi |

* Per ulteriori dettagli sui metodi di connessione (specifiche di interfaccia), consultare quanto segue.

 ["Tabella delle specifiche" a pagina 175](#)

Web Config

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in un browser web su un computer o dispositivo smart connesso alla stessa rete della stampante.

 *Guida per amministratore* (manuale online)

Browser supportati

Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Firefox^{*1}, Chrome^{*1}, Safari^{*1}

*1 Usare la versione più recente.

Vedere quanto segue per maggiori informazioni sulle interfacce di rete.

 [“Tabella delle specifiche” a pagina 175](#)

Tabella delle specifiche

| Specifiche della stampante | |
|-------------------------------------|---|
| Metodo di stampa | Metodo a getto d'inchiostro on-demand |
| Configurazione ugelli | 180 ugelli × 10 colori (Photo Black (Nero Foto), Matte Black (Nero Matte), Yellow (Giallo), Vivid Magenta (Magenta vivido), Cyan (Ciano), Gray (Grigio), Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Chiaro), Light Cyan (Ciano Chiaro), Light Gray (Grigio Chiaro), Violet (Viola)) |
| Risoluzione (massimo) | 5760 × 1440 dpi |
| Codice controllo | ESC/P raster (comando non rivelato) |
| Metodo di alimentazione della carta | Alimentazione a frizione (Passaggio automatico tra l'alimentatore fogli singoli e la carta in rotolo) |
| Memoria incorporata | 1 GB |
| Tensione nominale | CA 100–240 V |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Assorbimento di corrente nominale | 1,4 A |
| Consumo elettrico | |
| Funzionamento | Circa 42 W |
| Modalità Pronta | Circa 17 W |
| Modalità di attesa | Circa 2,4 W |
| Spegnimento | Circa 0,2 W |
| Temperatura | |

| Specifiche della stampante | |
|---|--|
| Funzionamento | Da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) (si consiglia da 15 a 25 °C (da 59 a 77 °F)) |
| Conservazione (prima del disimballaggio) | Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) (entro 120 ore a 60 °C (140 °F)), entro un mese a 40 °C (104 °F) |
| Conservazione (dopo il disimballaggio) | Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) (entro un mese a 40 °C (104 °F)) |
| Umidità | |
| Funzionamento | Dal 20 all'80% (si consiglia dal 40 al 60% senza condensa) |
| Conservazione | Dal 5 all'85% (senza condensa) |
| Intervallo di temperatura e umidità di funzionamento (si consiglia l'intervallo indicato dalle linee diagonali) | |
| | |
| Dimensioni* (Larghezza × Profondità × Altezza) | 33,9 × 30,1 × 15,9 pollici |
| Peso | Circa 53 kg (cartucce d'inchiostro escluse) |

* Con cassetto carta e vassoio uscita riposti

! Importante:

Usare la stampante a un'altitudine di 2000 m (6562 piedi) o meno.

Appendice

| Specifiche dell'interfaccia | |
|---|---|
| Porta USB per un computer | USB SuperSpeed*1 |
| Ethernet*2 Standard | IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (supporta modelli a risparmio energetico) (il dispositivo collegato deve essere conforme agli standard IEEE 802.3az) |
| Wi-Fi | |
| Standard | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Intervallo di frequenza | IEEE 802.11b/g: 2.4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (solo HT20) IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz |
| Modalità di coordinamento | Infrastruttura Wi-Fi Direct (AP semplice) (non supportato per IEEE 802.11b) |
| Protezione wireless | WEP (64 bit/128 bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*3 WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAP-TLS/PEAPM-SCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise |
| Protocolli/funzioni di stampa in rete*4 | EpsonNet Print (Windows) TCP/IP standard (Windows) Stampa WSD (Windows) Bonjour (Mac) Stampa IPP (Windows) Stampa IPP (Mac) |
| Protocolli/standard di sicurezza | SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/Filtro IP SNMPv3 |

*1 Compatibile con le specifiche USB 3.0.

*2 Utilizzare un cavo STP (Shielded Twisted Pair, schermato a coppie intrecciate) di categoria 5e o superiore.

*3 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

*4 EpsonNet Print supporta solo IPv4. Gli altri supportano sia IPv4 che IPv6.



Avvertenza:

- ❑ Per evitare interferenze radio al servizio su licenza, questo dispositivo deve essere utilizzato in ambienti chiusi e lontano da finestre per garantire la massima schermatura. Le apparecchiature (o la relativa antenna di trasmissione) installate all'esterno sono soggette a licenza.
- ❑ Questo è un prodotto di Classe A. All'interno di un ambiente domestico esso potrebbe causare interferenze radio; in tal caso è possibile che l'utente debba adottare misure adeguate.

Specifiche dell'inchiostro

| | |
|---|--|
| Tipo | Cartucce di inchiostro specifiche |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a pigmenti a base d'acqua |
| Scadenza d'uso | Vedere la data di scadenza stampata sulla confezione della cartuccia di inchiostro o sulla cartuccia stessa (conservare a temperatura normale) |
| Scadenza garanzia per qualità di stampa | 6 mesi (dopo l'installazione nella stampante) |
| Temperatura di conservazione | |
| Imballato | Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) (entro 4 giorni a -20 °C (-4 °F), entro un mese a 40 °C (104 °F)) |
| Installato | Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) (entro 4 giorni a -20 °C (-4 °F), entro un mese a 40 °C (104 °F)) |
| Imballato e trasportato | Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) (entro 4 giorni a -20 °C (-4 °F), entro un mese a 40 °C (104 °F) entro 3 giorni a 60 °C (140 °F)) |
| Capacità cartuccia | 200 ml 80 ml (per carica iniziale) |

Appendice



Importante:

- ❑ *L'inchiostro ghiaccia se lasciato a temperature inferiori a -10 °C (-14 °F) per un periodo prolungato. Se ghiaccia, lasciarlo a temperatura ambiente (25 °C (77 °F)) per almeno 3 ore.*
- ❑ *Non riempire le cartucce di inchiostro.*

Per gli utenti in Zambia

Consultare il seguente sito web per verificare le informazioni per l'omologazione ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Per gli utenti in Malesia

Banda di frequenza: 2400–2483,5 MHz