

EPSON[®]

Guida operativa di Easy Interactive Tools

Indicazioni Utilizzate in Questo Manuale	4
Uso del manuale per la ricerca di informazioni	5
Ricerca per parola chiave	5
Saltare direttamente dai segnalibri	5
Stampa delle sole pagine necessarie	5
Introduzione al software Easy Interactive Tools	6
Funzioni di Easy Interactive Tools	7
Disegno su uno sfondo chiaro (Modalità Lavagna)	7
Disegno sull'immagine proiettata (Modalità Annotazione)	7
Altre funzioni interattive	7
Conversione dei vecchi dati di disegno della lavagna (Epson EWF Converter)	8
Prima impostazione del software	9
Requisiti di sistema per Easy Interactive Tools	10
Installazione del software	11
Installazione del software Easy Interactive Tools (Windows)	11
Installazione del software Easy Interactive Tools (Mac)	11
Uso del software Easy Interactive Tools	12
Preparazione all'uso del software con il proiettore	13
Avvio del software Easy Interactive Tools	14
Uso della penna interattiva	15
Operazioni di tocco con il dito	16
Schermate e modalità di disegno	17
Disegno in modalità Lavagna	19
Modifica tra la visualizzazione a schermo intero e la visualizzazione in finestra	20
Disegno in modalità Annotazione	20
Regolazione e modifica di forme e immagini	21
Opzioni del sottomenu della barra degli strumenti	22
Ingrandimento di un'area	23
Oscuramento di un'area	23
Attivazione di spotlight su un'area	23
Disegno su due schermate	23
Operazioni con il mouse dall'immagine proiettata (operazioni con il mouse)	24
Salvataggio di schermate su un file	25
Tipi di file supportati	25
Uso del software con una document camera	27
Uso degli strumenti di disegno per presentazioni	28
Funzioni della barra strumenti disegno di PowerPoint	28
Uscita dal software Easy Interactive Tools	30
Conversione di file .ewf in formato .ewf2	31
Riepilogo schermate	32
Funzioni della barra degli strumenti	33
Funzioni del pannello strumenti	34
Schermo document camera	36
Schermata Impostazioni	37
Scheda Generali	38
Scheda Ingrandisci schermo	40
Scheda Lingua (solo Windows)	41
Scheda Salva	42
Scheda document camera	44
Scheda Modalità Lavagna	45
Funzioni degli strumenti della lavagna chiara	47

Soluzione dei problemi **48**

Risoluzione di problemi con il software Easy Interactive Tools 49

Appendice **51**

Aggiornamento e rimozione del software52

- Ottenere l'ultima versione del software 52
- Disinstallazione del software Easy Interactive Tools (Windows 10/Windows 11) ... 52
- Rimozione del software Easy Interactive Tools (Mac)52

Osservazioni53



- Nota sul copyright 53
- Indicazioni 53
- Avviso generale53
- Open Source Software License54
- Attribuzione del copyright 54

Indicazioni Utilizzate in Questo Manuale


Simboli di sicurezza

Il proiettore e i relativi manuali usano simboli grafici ed etichette a indicare contenuti che spiegano come usare il prodotto in sicurezza.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni contrassegnate con tali simboli ed etichette per evitare infortuni o danni materiali.

 Avvertenza	Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare infortuni o il decesso dell'utente.
 Attenzione	Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare lesioni personali o danni fisici.

Indicazioni di informazione generale

Attenzione	Questa etichetta indica procedure che, se eseguite con poca cautela, potrebbero causare danni o infortuni.
	Questa etichetta indica informazioni aggiuntive che potrebbero essere utili da conoscere.
[Nome tasto]	Indica il nome dei tasti del telecomando o del pannello di controllo. Esempio: tasto [Esc]
Menu/Nome impostazione	Indica il menu del proiettore e i nomi delle impostazioni. Esempio: Selezionare il menu Immagine ☛ Immagine > Avanzate
▶▶	Questa etichetta indica i link alle pagine correlate.
☛	Questa etichetta indica il livello di menu corrente del proiettore.

▶▶ Link correlati

- "Uso del manuale per la ricerca di informazioni" [p.5](#)


Il manuale PDF consente di cercare informazioni tramite parola chiave o di saltare direttamente a sezioni specifiche tramite segnalibri. È inoltre possibile stampare solo le pagine necessarie. Questa sezione spiega come utilizzare un manuale PDF aperto con Adobe Reader X sul computer.

► Link correlati

- "Ricerca per parola chiave" [p.5](#)
- "Saltare direttamente dai segnalibri" [p.5](#)
- "Stampa delle sole pagine necessarie" [p.5](#)

Ricerca per parola chiave

Fare clic su **Modifica > Ricerca avanzata**. Inserire la parola chiave (testo) dell'informazione da trovare nella finestra di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**. I risultati sono visualizzati in un elenco. Fare clic su uno dei risultati visualizzati per saltare a quella pagina.

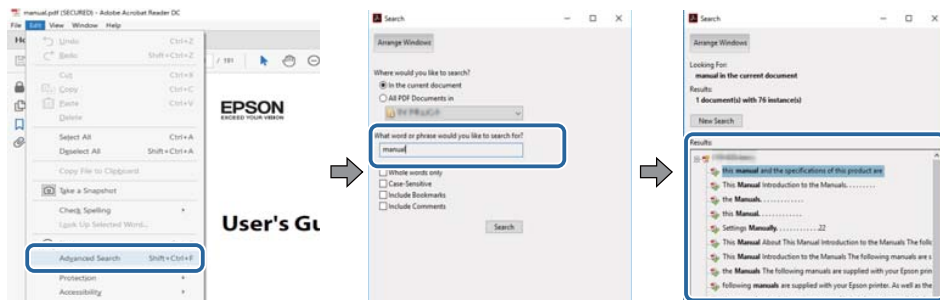


Saltare direttamente dai segnalibri

Fare clic su un titolo per saltare a quella pagina. Fare clic su **+ o >** per visualizzare i titoli del livello inferiore in quella sezione. Per tornare alla pagina precedente, eseguire la seguente operazione sulla tastiera.

- Windows: tenere premuto **Alt**, quindi premere **←**.


- Mac OS: tenere premuto il tasto di comando, quindi premere **←**.

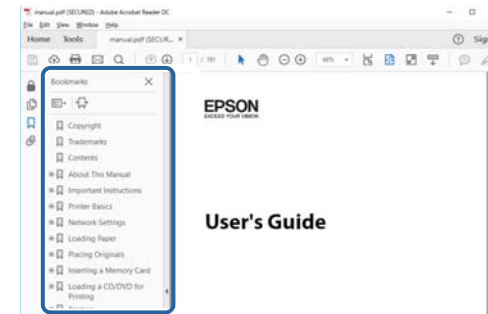

Stampa delle sole pagine necessarie

È inoltre possibile estrarre e stampare solo le pagine necessarie. Fare clic su **Stampa** nel menu **File**, quindi specificare le pagine da stampare in **Pagine in Pagine da stampare**.

- Per specificare una serie di pagine, inserire un trattino tra la pagina di inizio e la pagina di fine.
Esempio: 20-25
- Per specificare pagine non incluse nella serie, dividere le pagine con una virgola.
Esempio: 5, 10, 15

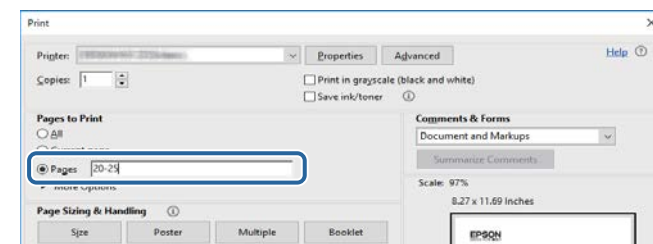

Introduzione al software Easy Interactive Tools

Consultare queste informazioni per ulteriori informazioni sul software Easy Interactive Tools.

► Link correlati

- "Funzioni di Easy Interactive Tools" [p.7](#)


Il software Easy Interactive Tools è un'applicazione che consente di disegnare sulle immagini proiettate. Tramite il dito (sui proiettori che supportano le operazioni di tocco con dita) o la penna interattiva in dotazione con il proiettore, oppure tramite il mouse del computer, è possibile usare una serie di funzioni interattive.

► Link correlati

- "Disegno su uno sfondo chiaro (Modalità Lavagna)" [p.7](#)
- "Disegno sull'immagine proiettata (Modalità Annotazione)" [p.7](#)
- "Altre funzioni interattive" [p.7](#)
- "Conversione dei vecchi dati di disegno della lavagna (Epson EWF Converter)" [p.8](#)

Disegno su uno sfondo chiaro (Modalità Lavagna)

La modalità Lavagna consente di aggiungere testo o immagini a uno sfondo a tinta unita. È inoltre possibile selezionare sfondi diversi come linee griglia o un pentagramma. Gli sfondi a righe possono essere utili per la scrittura di verbali o note durante una riunione.

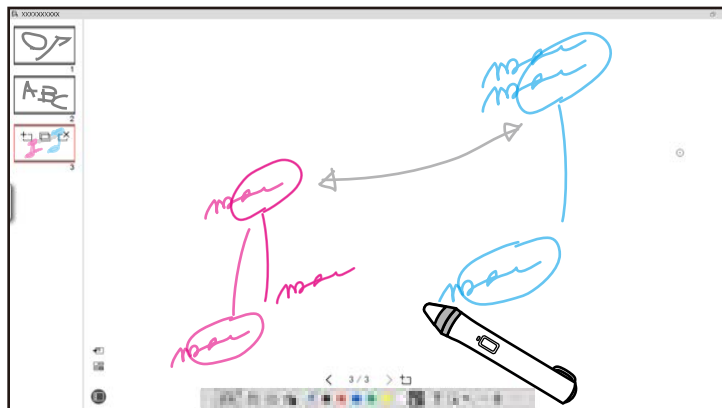


► Link correlati

- "Funzioni del pannello strumenti" [p.34](#)
- "Disegno in modalità Lavagna" [p.19](#)

- "Regolazione e modifica di forme e immagini" [p.21](#)

Disegno sull'immagine proiettata (Modalità Annotazione)

La Modalità Annotazione consente di aggiungere note all'immagine proiettata. Tramite illustrazioni, immagini e grafici, è possibile migliorare le lezioni in classe e creare presentazioni più accattivanti.

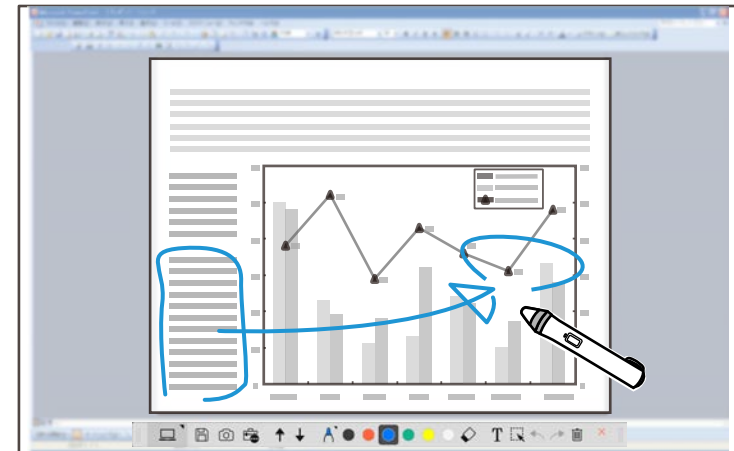

► Link correlati

- "Disegno in modalità Annotazione" [p.20](#)

Altre funzioni interattive

Con il software Easy Interactive Tools è possibile inoltre svolgere le seguenti operazioni:

- Utilizzare il mouse del computer
- Controllare una document camera Epson collegata a un computer
- Modificare contenuti disegnati sullo schermo proiettato

- Salvare i contenuti creati
- Eseguire teleconferenze in rete

Quando si connette un proiettore al computer tramite rete utilizzando il software Epson iProjection, è possibile condividere lo schermo proiettato con una posizione remota.

Quando si utilizza il software Easy Interactive Tools, è possibile condividere annotazioni e disegni eseguiti sullo schermo proiettato con più posizioni.

Per maggiori informazioni sul software Epson iProjection, accedere al sito web Epson.

►► Link correlati

- "Funzioni del pannello strumenti" [p.34](#)
- "Operazioni con il mouse dall'immagine proiettata (operazioni con il mouse)" [p.24](#)
- "Uso del software con una document camera" [p.27](#)
- "Regolazione e modifica di forme e immagini" [p.21](#)

Conversione dei vecchi dati di disegno della lavagna (Epson EWF Converter)

Quando si installa Easy Interactive Tools sul computer, viene installato anche Epson EWF Converter. Epson EWF Converter può convertire i file .ewf in formato .ewf2 senza avviare Easy Interactive Tools. Questa funzione consente di leggere i dati di disegno della lavagna creati su vecchi proiettori con i nuovi proiettori.

►► Link correlati

- "Conversione di file .ewf in formato .ewf2" [p.31](#)

Prima impostazione del software

Controllare i requisiti di sistema necessari per eseguire il software Easy Interactive Tools, quindi installare il software.

► Link correlati

- "Requisiti di sistema per Easy Interactive Tools" [p.10](#)
- "Installazione del software" [p.11](#)

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti di sistema per usare il software Easy Interactive Tools.

Requisiti	Windows	Mac
Sistema operativo	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Home (32 e 64 bit) • Pro (32 e 64 bit) • Enterprise (32 e 64 bit) • Education (32 e 64 bit) Windows 11 <ul style="list-style-type: none"> • Home (64 bit) • Pro (64 bit) • Enterprise (64 bit) • Education (64 bit) 	macOS <ul style="list-style-type: none"> • 11.x (64 bit) • 12.x (64 bit) • 13.x (64 bit) • 14.x (64 bit)
CPU	Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superiore (si consiglia Intel Core i3 o superiore)	Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superiore (si consiglia Intel Core i5 o superiore)
Memoria	Almeno 4 GB (si consigliano almeno 8 GB)	
Spazio su disco rigido	Almeno 10 GB (si consigliano almeno 20 GB)	
Schermo	Risoluzione tra 1024 × 768 (XGA) e 1920 × 1200 (WUXGA) Colore 16-bit o superiore	

Installare il software Easy Interactive Tools scaricandolo dal sito web Epson.



Se la lingua selezionata per l'installazione è diversa da quella del sistema operativo in uso, le schermate potrebbero non essere visualizzate correttamente.

► Link correlati

- "Installazione del software Easy Interactive Tools (Windows)" [p.11](#)
- "Installazione del software Easy Interactive Tools (Mac)" [p.11](#)

Installazione del software Easy Interactive Tools (Windows)

Installare il software Easy Interactive Tools sul computer.



Per installare il software sono necessari i diritti di amministratore.

- 1** Accendere il computer.
- 2** Assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 3** Scaricare il software dal sito web Epson.
- 4** Seguire le istruzioni su schermo per eseguire l'installazione.
- 5** Quando viene visualizzato l'accordo di licenza, accettarne i termini, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6** Fare clic su **Installa**.

Installazione del software Easy Interactive Tools (Mac)

Installare il software Easy Interactive Tools sul computer.

- 1** Accendere il computer.
- 2** Assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 3** Scaricare il software dal sito web Epson.
- 4** Seguire le istruzioni su schermo per eseguire l'installazione.
- 5** Quando viene visualizzato l'accordo di licenza, accettarne i termini, fare clic su **Continua**, quindi fare clic su **Accetto**.
- 6** Fare clic su **Installa**.



Per i proiettori interattivi, è necessario installare Easy Interactive Driver per Mac. Visitare il sito web Epson per scaricare Easy Interactive Driver per il proprio modello di proiettore.

Uso del software Easy Interactive Tools

Attenersi alle istruzioni di questa sezione per utilizzare il software Easy Interactive Tools.

► Link correlati

- "Preparazione all'uso del software con il proiettore" [p.13](#)
- "Avvio del software Easy Interactive Tools" [p.14](#)
- "Uso della penna interattiva" [p.15](#)
- "Operazioni di tocco con il dito" [p.16](#)
- "Schermate e modalità di disegno" [p.17](#)
- "Salvataggio di schermate su un file" [p.25](#)
- "Uso del software con una document camera" [p.27](#)
- "Uso degli strumenti di disegno per presentazioni" [p.28](#)
- "Uscita dal software Easy Interactive Tools" [p.30](#)
- "Conversione di file .ewf in formato .ewf2" [p.31](#)

Eseguire le seguenti operazioni di preparazione per utilizzare il software Easy Interactive Tools con il proiettore.



- Alcuni modelli di proiettore necessitano di un cavo USB per l'interattività. Per i dettagli, consultare il *Manuale dell'utente* del proiettore.
- Se viene visualizzato un messaggio che richiede di consentire l'accesso ad altre applicazioni su Mac, selezionare **OK**.

Quando si collega un computer al proiettore con un cavo USB:

- Collegare il cavo USB alla porta USB del computer e alla porta USB-B del proiettore.
- Impostare la penna interattiva o la funzione di tocco con dito tramite il sistema di menu del proiettore. Per i dettagli, consultare il *Manuale dell'utente* del proiettore.


Quando si collega un computer al proiettore in rete:

- Configurare le impostazioni di rete in modo che il computer possa connettersi alla rete.
- Connettere un modulo LAN wireless (se necessario) o un cavo LAN in modo che il proiettore possa connettersi alla rete.
- Selezionare le impostazioni di rete dal sistema di menu del proiettore.
- Installare il software Epson iProjection sul computer.
- Nel software Epson iProjection, aprire la schermata **Imposta opzioni**, selezionare la scheda **Impostazioni generali**, e selezionare **Utilizza Easy Interactive Tools**.

È possibile avviare il software Easy Interactive Tools con questi passaggi.

1 Accendere il proiettore e proiettare immagini dal computer.

2 Avviare il software Easy Interactive Tools sul computer.

- **Windows 10/11:** Fare clic su  > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Mac:** dalla cartella Applicazioni, doppio clic su **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**

Si avvia il software Easy Interactive Tools.



La schermata per la selezione della modalità di avvio viene visualizzata la prima volta che si avvia il software. È possibile selezionare la modalità annotazione o la modalità lavagna.




- Se si avvia il software Easy Interactive Tools mentre si riproduce un video, la schermata di riproduzione del video potrebbe diventare nera. Riavviare l'applicazione che sta riproducendo il video.
- Prima di iniziare a disegnare sull'immagine proiettata tramite questo software, salvare eventuali disegni eseguiti con la funzione interattiva del proiettore e cancellare lo schermo.
- È possibile selezionare la modalità da visualizzare immediatamente dopo l'avvio del software nella scheda **Generali** della schermata **Impostazioni**.

► Link correlati


- "Scheda Generali" [p.38](#)

È possibile utilizzare la penna interattiva in dotazione con il proiettore per utilizzare il software Easy Interactive Tools. Le funzioni e la forma della penna interattiva dipendono dal modello del proiettore con cui sono fornite. Per i dettagli, consultare il *Manuale dell'utente* del proiettore.

- 1** Verificare se è presente la batteria nella penna interattiva e accenderla.
- 2** Premere il tasto sulla punta della penna sullo schermo per selezionare un'icona.

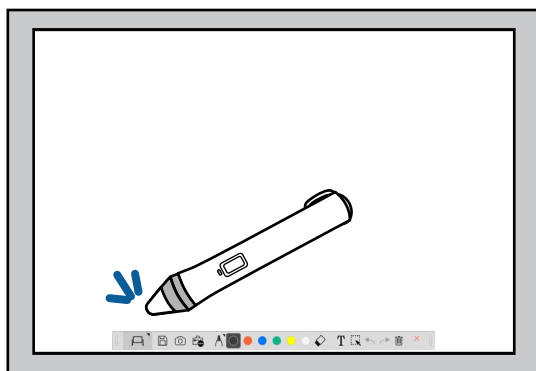


- 3** Premere e spostare la penna sullo schermo per disegnare.

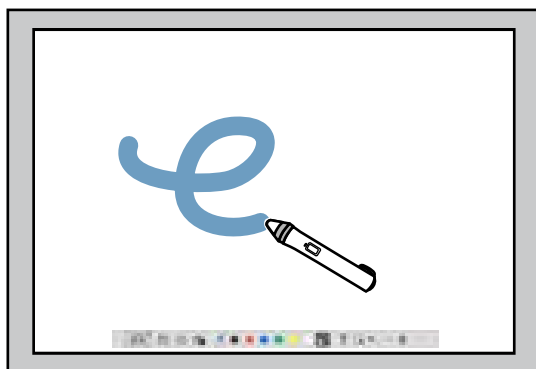

- È possibile utilizzare simultaneamente due penne interattive, se il modello di proiettore lo consente. Tuttavia, è possibile utilizzarne solo una mentre si è connessi a una rete o mentre ci si trova in una finestra visualizzata in modalità Lavagna. Per ulteriori informazioni, vedere il *Manuale dell'utente* del proiettore.
- È possibile utilizzare il software Easy Interactive Tools con fino a sei dispositivi simultaneamente (fino a tre dispositivi per Mac), come ad esempio un mouse collegato a un computer, penne interattive e funzione di tocco con dito, a seconda del modello del proiettore.
- Le seguenti operazioni possono essere eseguite solo da un dispositivo:
 - Operazioni nelle schermate Impostazioni, Document camera, Inserisci immagine, Seleziona sfondo, Apri file, Salva file, Esporta e Stampa.
 - Regolazione e modifica di forme e immagini identiche
 - Inserimento di testo
 - Operazioni su una finestra visualizzata in modalità Lavagna

Attenzione

Non trattenere la punta della penna interattiva o permettere che si rompa o sporchi. In caso contrario, la penna interattiva potrebbe non funzionare.

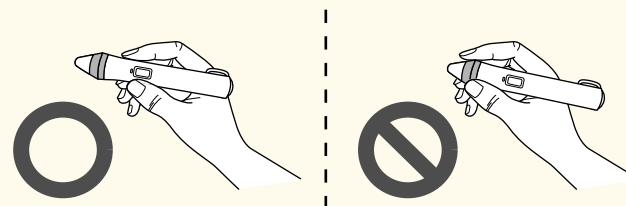


Sui proiettori che supportano le operazioni di tocco con il dito, è possibile utilizzare il dito per eseguire le stesse funzioni della penna interattiva.

Quando si eseguono le operazioni di tocco con il dito, è possibile utilizzare due dita per le operazioni multitocco come ingrandire o ridurre l'immagine. Il proiettore è in grado di riconoscere fino a sei punti di tocco multipli. Quando un gruppo di persone eseguono operazioni di tocco con il dito, tutti i membri devono utilizzare lo stesso strumento di disegno.

Il software Easy Interactive Tools consente due modalità di disegno. Quando si cambia modalità, la schermata si modifica come indicato di seguito.


Modalità Lavagna

Consente di visualizzare e disegnare su uno schermo chiaro. È possibile considerare l'area di disegno come una pagina e creare più pagine per disegnare. È inoltre possibile salvare i disegni come file (utilizzando il formato di file .eit o .iwb) e aprirli di nuovo in seguito.

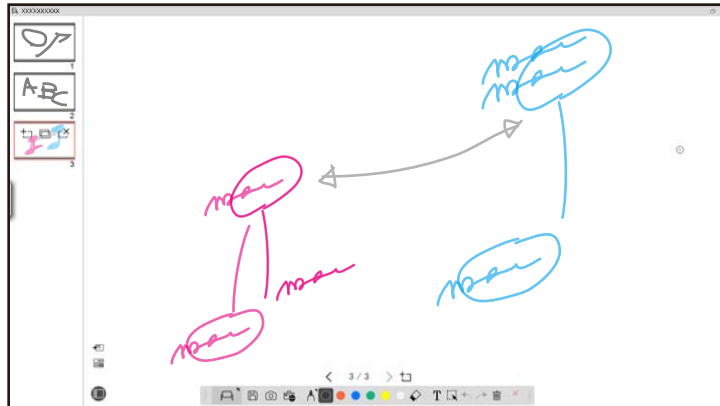

Modalità Annotazione


Consente di disegnare sull'immagine visualizzata al momento sul computer. Ciò è utile quando è necessario porre enfasi su alcuni punti o aggiungere delle note. È inoltre possibile disegnare sulle immagini da una document camera.

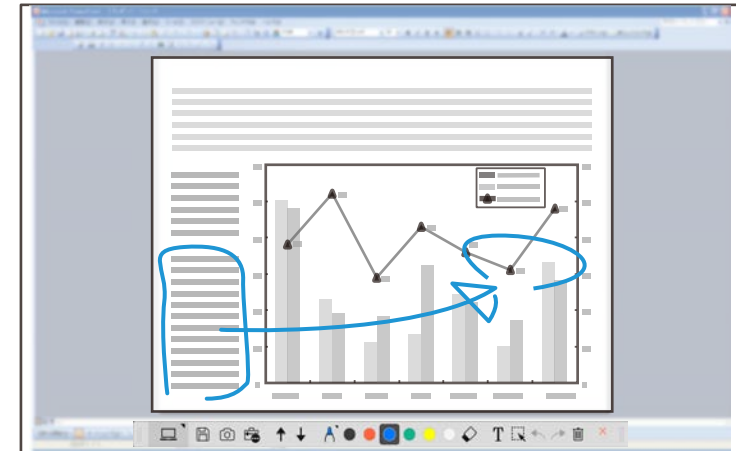


Operazioni con il mouse

Consente di utilizzare il computer dall'immagine proiettata. È inoltre possibile utilizzare la penna interattiva per eseguire operazioni come clic, clic destro e trascinamento e rilascio.




Nel software Easy Interactive Tools, è possibile selezionare una schermata di disegno a seconda dell'ambiente in cui si utilizza il proiettore. Per abilitare l'annotazione su un display secondario o sul desktop esteso, fare clic su  >

 nella barra degli strumenti, quindi selezionare le impostazioni sulla scheda **Ingrandisci schermo**.


Display primario

È possibile proiettare lo schermo del computer per disegnare sullo schermo proiettato.

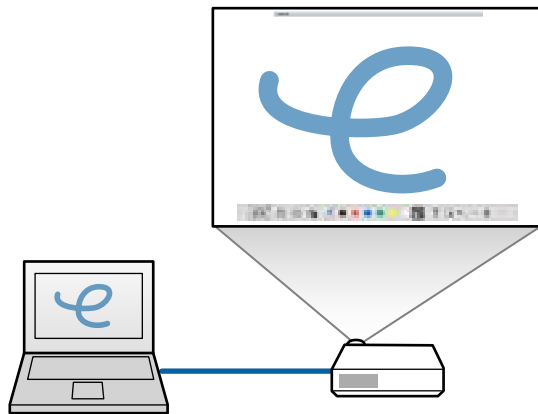

Display secondario (desktop esteso)


Mentre si visualizzano contenuti sullo schermo del computer, è possibile proiettare contenuti diversi dal proiettore. È possibile disegnare solo sullo schermo proiettato.

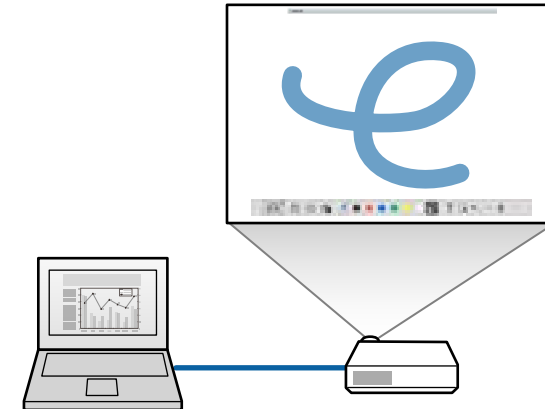

È necessario per prima cosa configurare le impostazioni di visualizzazione del computer per il display secondario (desktop esteso). Consultare la documentazione del computer per maggiori informazioni.

Usa Multiproiezione

È possibile proiettare più immagini da più proiettori e disegnare su due delle schermate proiettate.

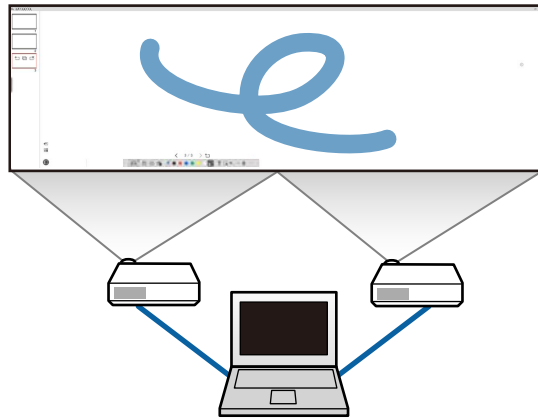





► Link correlati

- "Disegno in modalità Lavagna" [p.19](#)
- "Disegno in modalità Annotazione" [p.20](#)
- "Regolazione e modifica di forme e immagini" [p.21](#)
- "Ingrandimento di un'area" [p.23](#)
- "Oscuramento di un'area" [p.23](#)
- "Attivazione di spotlight su un'area" [p.23](#)
- "Disegno su due schermate" [p.23](#)
- "Operazioni con il mouse dall'immagine proiettata (operazioni con il mouse)" [p.24](#)

Disegno in modalità Lavagna



È possibile disegnare su una pagina chiara in modalità Lavagna. È possibile aggiungere pagine e visualizzare un elenco di pagine dove è possibile eseguire operazioni pagina aggiuntive.


- 1** Accertarsi che  sia visualizzato sulla barra degli strumenti. Se viene visualizzato  o , fare clic su di esso e selezionare .




La modalità Lavagna si avvia e viene visualizzata una nuova pagina.



Per aprire un file precedentemente salvato, selezionare  >  dalla barra degli strumenti.

- 2** Selezionare  per selezionare il tipo, lo spessore e la forma della penna.

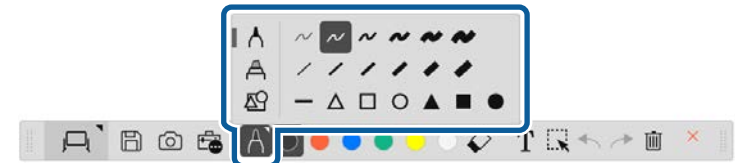



- 3** Selezionare il colore della penna o la forma in uso sulla barra degli strumenti.




- 4** Disegnare sulla pagina.






- 5** Per cancellare i disegni, selezionare uno dei seguenti strumenti dalla barra degli strumenti:

-  consente di utilizzare la penna interattiva o il dito (se supportato) come una gomma.

-  cancella tutti i disegni correnti.





6 Fare clic su  per visualizzare la schermata dell'elenco pagine dove è possibile aggiungere, eliminare, duplicare o spostare le pagine.


- Per aggiungere e visualizzare una nuova pagina, fare clic su .
- Per duplicare la pagina visualizzata al momento, fare clic su .
- Per eliminare la pagina visualizzata al momento, fare clic su .
- Per modificare la pagina visualizzata nella schermata dell'elenco pagine, selezionare una miniatura.
- Per modificare l'ordine di visualizzazione, trascinare e rilasciare una miniatura.
- Per inserire l'immagine, fare clic su .
- Per selezionare lo sfondo, fare clic su .

► Link correlati

- "Modifica tra la visualizzazione a schermo intero e la visualizzazione in finestra" [p.20](#)
- "Salvataggio di schermate su un file" [p.25](#)

Modifica tra la visualizzazione a schermo intero e la visualizzazione in finestra

Quando si seleziona  o  in modalità Lavagna, è possibile cambiare la schermata del disegno tra la visualizzazione a schermo intero e quella in finestra.

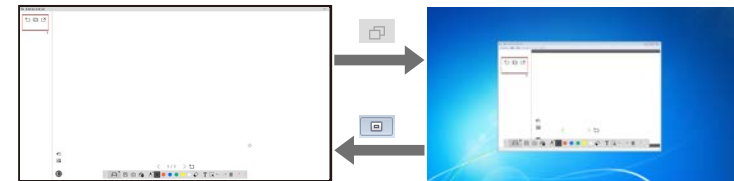

Durante la visualizzazione in finestra, è possibile utilizzare solo un dito (se supportato) o una penna interattiva, mentre le operazioni al di fuori della finestra diventeranno operazioni con il mouse.


Disegno in modalità Annotazione


È possibile disegnare sulle immagini proiettate da uno schermo di un computer o da una document camera in modalità Annotazione.

1 Selezionare  >  dalla barra degli strumenti.



La modalità Annotazione si avvia e viene visualizzato lo schermo del computer.

2 Selezionare  per selezionare il tipo, lo spessore e la forma della penna.

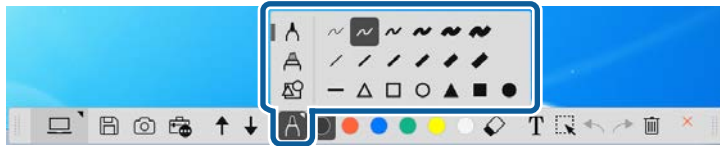



3 Selezionare il colore della penna o la forma in uso sulla barra degli strumenti.



4 Disegnare sull'immagine proiettata.

5 Per cancellare i disegni, selezionare uno dei seguenti strumenti dalla barra degli strumenti:

-  consente di utilizzare la penna interattiva o il dito (se supportato) come una gomma.
-  cancella tutti i disegni correnti.



▶▶ Link correlati


- "Schermo document camera" [p.36](#)
- "Salvataggio di schermate su un file" [p.25](#)


Regolazione e modifica di forme e immagini

È possibile regolare e modificare forme, linee e immagini inserite nei disegni tramite gli strumenti della barra degli strumenti.




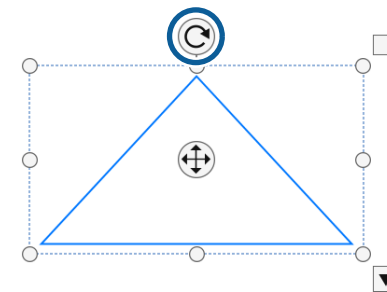
Quando si selezionano gli oggetti disegnati con linee, accertarsi di selezionare la linea continua.

- Per ingrandire o ridurre un oggetto, selezionare , selezionare l'oggetto e trascinare i punti visualizzati qui per modificare le dimensioni.

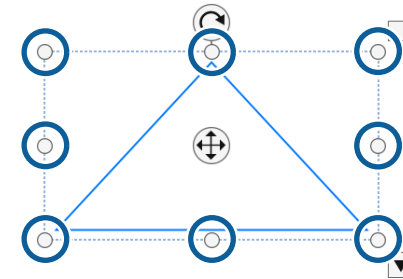



Quando si usano le operazioni di tocco (se disponibili), selezionare due punti sull'oggetto. Per ingrandirlo, allontanare le dita. Per ridurlo, avvicinare le dita.

- Per ruotare un oggetto, selezionare , selezionare l'oggetto e ruotarlo utilizzando il punto di rotazione qui indicato.





Quando si usano le operazioni di tocco (se disponibili), selezionare due punti sull'oggetto e spostare le dita nella direzione desiderata per ruotare l'oggetto.

- Per eseguire altre opzioni della barra degli strumenti disponibili sull'oggetto, selezionare , selezionare l'oggetto, quindi selezionare  per aprire il sottomenu delle opzioni.

► **Link correlati**


- "Opzioni del sottomenu della barra degli strumenti" [p.22](#)

Opzioni del sottomenu della barra degli strumenti

È possibile selezionare le opzioni per eseguire operazioni aggiuntive sul sottomenu della barra degli strumenti.



È possibile selezionare simultaneamente più oggetti ed eseguire operazioni su di essi trascinando il mouse sugli oggetti.

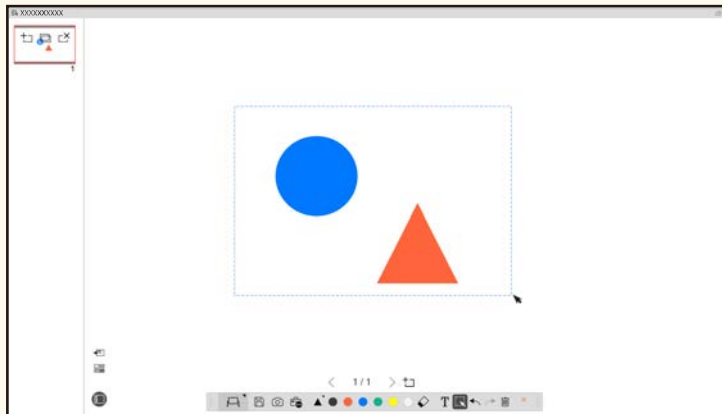




Opzione	Descrizione
Spessore linea	Seleziona lo spessore della linea dell'oggetto selezionato.
Duplica	Crea un duplicato dell'oggetto correntemente selezionato e lo posiziona in basso a destra dell'oggetto.
Clonazione infinita	Apri la modalità Clonazione infinita che consente di copiare gli oggetti selezionati trascinandoli e rilasciandoli. È inoltre possibile selezionare <input type="checkbox"/> in alto a destra del riquadro dell'oggetto. L'icona cambia in <input checked="" type="checkbox"/> per indicare la modalità Clonazione infinita.
Annulla Clonazione infinita	Annulla la modalità Clonazione infinita per l'oggetto selezionato. È inoltre possibile selezionare <input checked="" type="checkbox"/> in alto a destra del riquadro dell'oggetto. L'icona cambia in <input type="checkbox"/> per indicare la cancellazione della modalità Clonazione infinita.
Copia	Copia l'oggetto selezionato negli appunti. È possibile selezionare più oggetti per eseguire la copia simultanea. (La scorciatoia Ctrl+ c non è disponibile nel software Easy Interactive Tools.)
Incolla	Incolla un oggetto dagli appunti nel disegno. (La scorciatoia Ctrl+ v non è disponibile nel software Easy Interactive Tools.)
Modifica	Consente di modificare il testo selezionato.
Raggruppa per	Raggruppa più oggetti selezionati insieme per creare un oggetto.
Separa	Rimuove il raggruppamento degli oggetti precedentemente raggruppati.
Porta in primo piano	Modifica l'ordine di sovrapposizione dell'oggetto selezionato in rapporto agli altri oggetti.
Porta in secondo piano	
Porta avanti	

Opzione	Descrizione
Porta indietro	
Cancella	Elimina l'oggetto selezionato.



Ingrandimento di un'area


È possibile ingrandire una porzione dell'immagine e ingrandirla sullo schermo.

- 1 Selezionare  >  dalla barra degli strumenti.
Sullo schermo sarà visualizzato un mirino.
- 2 Trascinare il mouse sull'area che si desidera ingrandire.
Sarà visualizzata la schermata **Ingrandisci area**.
- 3 Per chiudere la schermata **Ingrandisci area**, selezionare  nell'angolo in alto a destra.

Oscuramento di un'area




È possibile nascondere una porzione dell'immagine o di tutta la schermata proiettata coprendola con una schermata nera.

- 1 Selezionare  >  dalla barra degli strumenti.
Sarà visualizzata la schermata di oscuramento sullo schermo proiettato.
- 2 Regolare le dimensioni della schermata di oscuramento trascinando il bordo dello schermo.
- 3 Regolare la posizione della schermata di oscuramento trascinandola dovunque nell'area nera.

- 4 Per chiudere la schermata di oscuramento, selezionare  nell'angolo in alto a destra.

Attivazione di spotlight su un'area

È possibile visualizzare una porzione della schermata proiettata e nascondere il resto.


- 1 Selezionare  >  dalla barra degli strumenti.
Viene visualizzata la schermata spotlight.
- 2 Regolare le dimensioni dell'area spotlight trascinandone il bordo dell'area.
- 3 Regolare la posizione dell'area spotlight trascinandola dovunque nell'area nera.
- 4 Per chiudere la schermata spotlight, selezionare  nell'angolo in alto a destra.

Disegno su due schermate

È possibile disegnare su due schermate quando più proiettori sono collegati a un computer.



È necessario installare Easy Interactive Driver Ver. 4.0 per disegnare su due schermate. Le funzioni multischermo variano a seconda del modello del proiettore. Per i dettagli, consultare il *Manuale dell'utente* del proiettore.

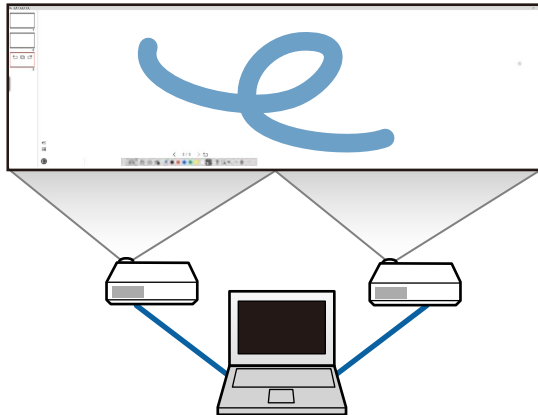



Prima di disegnare su due schermate, eseguire quanto indicato di seguito:

- Collegare un cavo per il segnale dell'immagine come un cavo computer o HDMI tra computer e proiettori.
- Collegare il cavo USB alla porta USB del computer e alla porta USB-B del proiettore.
- Impostare il proiettore in modo che utilizzi le funzioni interattive con un'area dell'immagine unificata creata da più proiettori. Per i dettagli, consultare il *Manuale dell'utente* del proiettore.

Controllare quanto segue sul computer:



- La risoluzione del display primario e del display secondario devono essere uguali.
- Il display primario e il display secondario sono visualizzati alla stessa altezza.
- Il display secondario è posizionato a destra del display primario.
- Accertarsi che **Configurazione di sistema > Controllo missione > Spazio operativo per ogni display** sia impostato su **Off** (Solo Mac).

1 Nel software Easy Interactive Tools, fare clic su  >  nella barra degli strumenti.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni**.




2 Sulla scheda **Ingrandisci schermo**, selezionare **Usa Multiproiezione** sotto **Usa impostazioni schermo**.

Operazioni con il mouse dall'immagine proiettata (operazioni con il mouse)

Quando si seleziona  >  dalla barra degli strumenti, è possibile utilizzare il computer dall'immagine proiettata (operazioni con il mouse). Quando le operazioni con il mouse sono attivate, è inoltre possibile utilizzare la penna interattiva per eseguire operazioni come clic, clic destro e trascinamento e rilascio.

- Per fare clic, premere e rilasciare la punta della penna dall'immagine proiettata.
- Per fare clic destro, premere il tasto sulla penna interattiva oppure tenere la punta della penna sull'immagine proiettata per qualche secondo, quindi rimuoverla.
- Per trascinare e rilasciare, premere la punta della penna sull'icona o l'oggetto che si desidera spostare, trascinare la punta della penna dove si desidera spostare l'oggetto, quindi rimuovere la punta della penna dall'immagine proiettata.

È possibile salvare i contenuti di schermate e disegni su un file.

1 Selezionare  dalla barra degli strumenti. Se non viene visualizzato  sulla barra degli strumenti, fare clic su .

2 Selezionare la posizione di salvataggio, il nome file e il formato del file. È possibile salvare tutte le pagine con disegni in formato .jpg, .bmp, .png, .pdf, .eit o .iwb. Se si desidera modificare un file di nuovo in futuro, è necessario salvarlo in formato .eit o .iwb.



- Il salvataggio nel formato .jpg, .bmp o .png salva tutte le pagine considerando una pagina come un file. Il salvataggio nel formato .pdf, .eit o .iwb salva tutte le pagine in un file.
- È possibile selezionare la posizione di salvataggio, il nome file e il formato del file nella scheda **Salva** nella schermata **Impostazioni**.

► Link correlati

- "Tipi di file supportati" [p.25](#)

Tipi di file supportati

Con il software Easy Interactive Tools è possibile utilizzare i seguenti tipi di file.

.eit

Tipi di file dedicati per il software Easy Interactive Tools.

.iwb

Tipi di file della modalità Lavagna interattiva.

.ewf/.ewf2

Tipi di file per la modalità Lavagna dei proiettori Epson.

.avi (per Windows)/.mov (per Mac)

Tipi di file video dei rispettivi sistemi operativi.

.pdf

Tipi di file per documenti.

.jpg/.bmp/.png

Tipi di file di immagine.

Consultare la seguente tabella per confermare il formato di ingresso/uscita supportato per questo software.

Tipi di file	Ingresso	Uscita
.eit	Supportato	Supportato
.iwb	Supportato	Supportato
.ewf	Supportato	Non supportato
.ewf2	Supportato	Supportato
.avi	Supportato	Non supportato
.mov	Supportato	Non supportato
.pdf	Non supportato	Supportato
.jpg/.bmp/.png	Non supportato	Supportato







- Quando si apre in file in formato .ewf/ewf2 nel software Easy Interactive Tools, i colori o le linee potrebbero essere visualizzati in modo diverso rispetto all'originale.
- I poligoni, le animazioni GIF e alcuni oggetti multimediali come filmati o audio integrati nel formato .iwb, non sono supportati dal software Easy Interactive Tools. Tenere presenti le seguenti limitazioni.
 - I poligono sono convertiti in oggetti immagine.
 - Le animazioni GIF non sono visualizzate e solo la prima immagine dell'animazione viene visualizzata.
 - Gli oggetti multimediali come i file .wmf, .emf, .mpeg, .swf, .wav e .mp3 sono visualizzati come oggetti non supportati.
 - I colori o le linee potrebbero essere visualizzati in modo diverso rispetto all'originale.
 - Le linee punteggiate o tratteggiate sono visualizzate come linee continue.
 - Quando si apre un file .iwb e si salva il contenuto dei disegni in un file .eit nel software Easy Interactive Tools, gli oggetti non supportati andranno persi. Selezionare il tipo di file .iwb se si desidera ripristinare questi oggetti.
- Se si apre un file .eit, .iwb, .ewf o .ewf2 su un altro computer con una risoluzione di visualizzazione diversa, alcune parti del disegno potrebbero non essere visualizzate o potrebbe essere visualizzata una banda nera.
- Tenere presenti le seguenti limitazioni quando si salvano i disegni in formato .ewf2.
 - Lo sfondo è visualizzato in bianco.
 - I dati di musica, film e testo non vengono convertiti.
 - Alcune parti del disegno potrebbero non essere visualizzate in base alle dimensioni del file.

È possibile disegnare le immagini proiettate da una document camera.



Collegare il computer al proiettore con un cavo HDMI o VGA quando si utilizza una document camera.

- 1** Fare clic sul tasto  >  nella barra degli strumenti.
- 2** Selezionare la document camera su cui si desidera eseguire la proiezione dall'elenco visualizzato.
È possibile visualizzare l'immagine proiettata dalla document camera nella schermata **Document camera**.
- 3** Disegnare sulle immagini proiettate dalla document camera.
- 4** Se si desidera incollare l'immagine visualizzata al momento dalla document camera su una pagina in modalità Lavagna, selezionare  dalla barra degli strumenti.
- 5** Selezionare  dalla barra degli strumenti per salvare la schermata su un file.

► Link correlati

- "Schermo document camera" [p.36](#)

Quando si proietta una presentazione in PowerPoint, la barra degli strumenti si modifica per poter utilizzare gli strumenti di disegno di PowerPoint.

Sono supportate le seguenti versioni di PowerPoint:

- Windows: Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac: Microsoft PowerPoint 2016/Office 365



È possibile scegliere se utilizzare o meno gli strumenti di disegno di PowerPoint e selezionarne le opzioni apposite nella scheda **Generali** nella schermata **Impostazioni**.

- 1** Avviare il software Easy Interactive Tools, quindi avviare una presentazione di PowerPoint.
La barra degli strumenti si modifica nella barra strumenti disegno di PowerPoint.




- 2** Utilizzare gli strumenti per disegnare sulla presentazione di PowerPoint se necessario.
- 3** Con Windows, è possibile salvare la presentazione di PowerPoint con i contenuti di disegno. (Con Mac, è possibile solo disegnare.)

► **Link correlati**

- "Funzioni della barra strumenti disegno di PowerPoint" [p.28](#)
- "Scheda Generali" [p.38](#)


Funzioni della barra strumenti disegno di PowerPoint

È possibile eseguire le seguenti funzioni sulla barra strumenti disegno di PowerPoint.

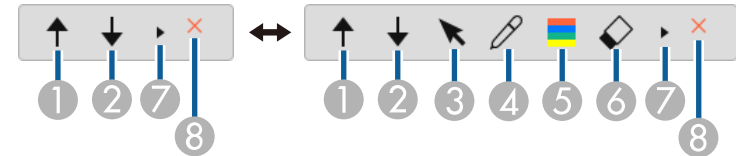




1	↑ Indietro Torna alla pagina precedente della presentazione.
2	↓ Avanti Va alla pagina successiva della presentazione.
3	↖ Freccia Passa dalla penna al cursore.
4	✎ Penna Passa dal cursore alla penna.
5	🎨 Colore Seleziona il colore della penna.
6	🧼 Gomma (Windows)/ Cancella schermo (Mac) Consente di passare alla gomma o cancellare tutti i disegni della pagina visualizzata.
7	▶ Consente di cambiare la visualizzazione della barra strumenti disegno di PowerPoint su Semplice o Completo .

8


 Termina presentazione

Consente di uscire dalla presentazione.

È possibile uscire dal software Easy Interactive Tools tramite una delle seguenti modalità:

- Fare clic su  nella barra degli strumenti.
- Windows: fare clic destro su  sulla barra delle attività e fare clic su Esci.
- Mac: fare clic tenendo premuto il tasto Control su  nel Dock, accedere al software Easy Interactive Tools, quindi selezionare **Esci da Easy Interactive Tools**.

Epson EWF Converter può convertire i file .ewf in formato .ewf2 senza avviare Easy Interactive Tools. Questa funzione consente di leggere i dati di disegno della lavagna creati su vecchi proiettori con i nuovi proiettori.

- 1** Avviare il software Epson EWF Converter sul computer.
 - **Windows 10/11:** Fare clic su  > **Epson EWF Converter**.
 - **Mac:** dalla cartella Applicazioni, doppio clic su **Epson EWF Converter**. Il software Epson EWF Converter si avvia.
- 2** Seguire le istruzioni su schermo per selezionare il file .ewf ed eseguire la conversione.



Quando si convertono i file .ewf nel formato .ewf2, lo sfondo viene visualizzato in bianco.

Riepilogo schermate


Consultare queste sezioni per ulteriori informazioni sulle schermate di Easy Interactive Tools.

► Link correlati


- "Funzioni della barra degli strumenti" [p.33](#)
- "Funzioni degli strumenti della lavagna chiara" [p.47](#)

È possibile eseguire le seguenti funzioni sulla barra degli strumenti.



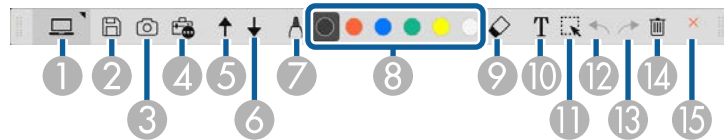

Modalità Lavagna/Modalità Annotazione

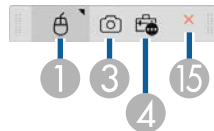










Modalità Mouse



- Il formato di visualizzazione della barra degli strumenti è ottimizzato per la modalità e le dimensioni della finestra in uso.
- È possibile inoltre utilizzare la minibarra degli strumenti facendo clic destro dovunque nell'area di disegno. È possibile cambiare il tipo di penna o di gomma nella minibarra degli strumenti.

1	 Modalità Lavagna/Modalità Annotazione/Mouse Selezionare per passare a ciascuna modalità.
2	 Salva Consente di salvare la schermata visualizzata. È possibile aprire il file salvato in modalità Lavagna. Se si salva in formato .pdf, .eit o .iwb, tutte le pagine sono salvate in un unico file. Se non viene visualizzato  sulla barra degli strumenti, fare clic su  .

3	 Acquisisci Consente di acquisire la schermata corrente e la copia nella lavagna chiara. In modalità Lavagna, i disegni al di fuori del riquadro della finestra corrente non sono copiati.
4	 Altri strumenti Consente di visualizzare il pannello degli strumenti.
5	 Pagina su (solo modalità Annotazione) Consente di scorrere il documento selezionato verso l'alto.
6	 Pagina giù (solo modalità Annotazione) Consente di scorrere il documento selezionato verso il basso.
7	 Impostazioni penna Consente di visualizzare il tipo, lo spessore e la forma della penna disponibile.
8	 Nero/Rosso/Blu/Verde/Giallo/Bianco (Giallo/Verde/Azzurro/Fucsia/Rosso/Blu per l'evidenziatore) Consente di modificare il colore dei disegni.
9	 Gomma Consente di passare alla gomma. Selezionare le dimensioni della gomma.
10	 Digitare testo Consente di passare all'immissione di testo. Selezionare l'area del disegno dove visualizzare il riquadro del testo.
11	 Seleziona Consente di selezionare il contenuto disegnato o l'immagine inserita per eseguire operazioni quali lo spostamento dell'oggetto o la regolazione delle dimensioni.

12	Annulla Consente di annullare l'operazione precedente.
13	Ripeti Consente di ripetere l'operazione e ripristinare lo stato precedente.
14	Cancella schermo Consente di cancellare tutti i disegni della pagina visualizzata.
15	Esci Consente di uscire dal software Easy Interactive Tools.


► **Link correlati**

- "Funzioni del pannello strumenti" [p.34](#)
- "Schermo document camera" [p.36](#)
- "Schermata Impostazioni" [p.37](#)


Funzioni del pannello strumenti

Quando si seleziona dalla barra degli strumenti, viene visualizzato il pannello degli strumenti.

Modalità Lavagna

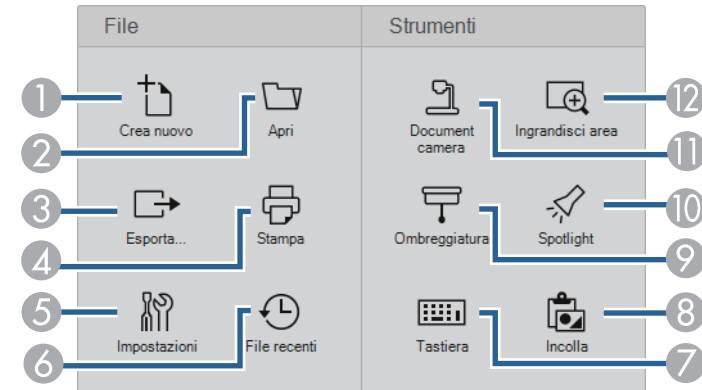



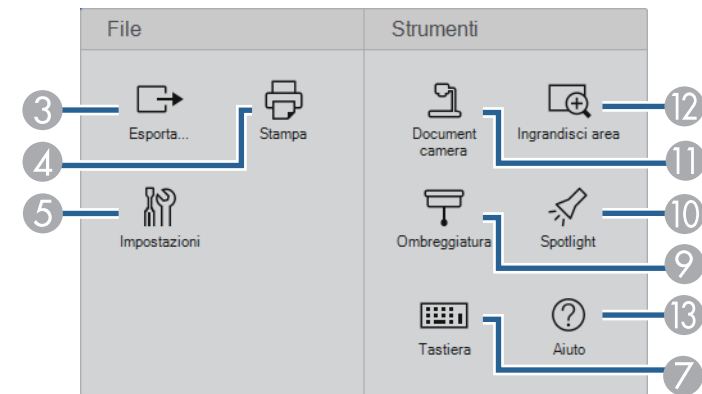











Modalità Annotazione/modalità Mouse





Il formato di visualizzazione del pannello degli strumenti è ottimizzato per la modalità in uso.


1	Crea nuovo (solo modalità Lavagna) Consente di creare un nuovo file.
---	--

2	 Apri (solo modalità Lavagna) Consente di aprire file salvati in precedenza.
3	 Esporta... Consente di salvare lo schermo visualizzato in formato .pdf, .eit o .iwb e tutte le pagine sono salvate in un unico file. È possibile aprire il file salvato in modalità Lavagna.
4	 Stampa Consente di stampare la schermata corrente. In modalità Lavagna, vengono stampate tutte le pagine. È inoltre possibile selezionare le pagine da stampare nella schermata delle impostazioni di stampa.
5	 Impostazioni Apre la schermata Impostazioni .
6	 File recenti (solo modalità Lavagna) Consente di visualizzare l'elenco dei file salvati di recente.
7	 Tastiera Consente di visualizzare una tastiera su schermo dove è possibile immettere i caratteri.
8	 Incolla (solo modalità Lavagna) Consente di incollare i contenuti dagli appunti.
9	 Ombreggiatura Consente di coprire il display con un'ombreggiatura. Trascinare il bordo dell'area ombreggiata per ridimensionarla. Fare clic su  per eliminare l'ombreggiatura.

10	 Spotlight Consente di porre enfasi su una parte del display tramite un effetto spotlight. Trascinare il bordo dello spotlight per selezionare l'area a cui dare enfasi. Fare clic su  per eliminare lo spotlight. È possibile modificare la forma dello spotlight nella scheda Generali nella schermata Impostazioni .
11	 Document camera Consente di visualizzare l'immagine di una document camera Epson collegata al computer.
12	 Ingrandisci area Consente di visualizzare un ingrandimento dell'immagine. Trascinare il cursore sull'area che si desidera ingrandire.
13	 Aiuto (Solo operazioni con il mouse) Consente di visualizzare le informazioni della Aiuto.





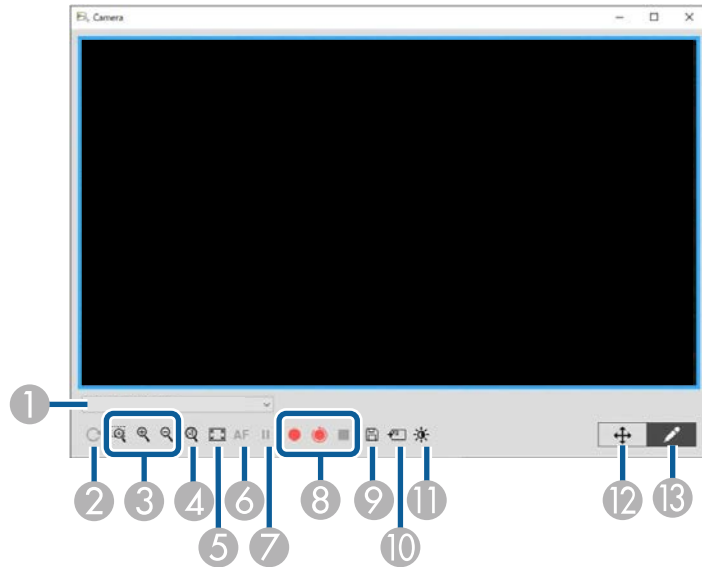

Schermo document camera



Quando si seleziona  >  dalla barra degli strumenti, viene visualizzato lo schermo della document camera.



Lo schermo della telecamera consente di visualizzare immagini da una document camera Epson collegata. È possibile regolare le immagini a seconda delle esigenze e salvarle come file immagine o video, in base al modello di document camera.

①	Selezionare la document camera su cui si desidera eseguire la proiezione dall'elenco visualizzato.
②	Ruota l'immagine di 180°.

③	Ingrandisce o riduce l'immagine come indicato di seguito: <ul style="list-style-type: none"> : consente di trascinare il cursore per ingrandire un'area dell'immagine selezionata in una nuova finestra. (Non è possibile registrare o salvare l'immagine ingrandita.) : ingrandisce l'immagine. : riduce l'immagine.
④	Visualizza l'immagine nelle sue dimensioni reali.
⑤	Passa dalla visualizzazione a schermo intero a quella a finestra.
⑥	Mette a fuoco in automatico l'immagine.
⑦	Blocca temporaneamente l'immagine.
⑧	Registra l'immagine e la salva in formato .avi su Windows o in formato .mov su Mac. Selezionare la posizione di salvataggio nella scheda Document camera nella schermata Impostazioni . <ul style="list-style-type: none"> : registra le immagini e l'audio della document camera (ad eccezione dei disegni). Visualizza l'ora di registrazione nell'angolo in basso a destra dell'immagine. Se l'audio non viene registrato, impostare le impostazioni del dispositivo di ingresso audio sulla scheda Document camera nella schermata Impostazioni. : registra le immagini e l'audio della document camera a intervalli di un secondo (ad eccezione dei disegni). Non viene registrato alcun audio. : interrompe la registrazione.
⑨	Salva l'immagine e i disegni visualizzati al momento come immagini.
⑩	Incolla l'immagine visualizzata al momento dalla document camera su una pagina in modalità Lavagna.



11	Visualizza la finestra Qualità dell'immagine. (Non disponibile se la document camera non fornisce le regolazioni per luminosità, contrasto o bilanciamento del bianco.) <ul style="list-style-type: none">• : regola il contrasto dell'immagine tramite un dispositivo di scorrimento.• : regola la luminosità dell'immagine tramite un dispositivo di scorrimento.• WB: regola il bilanciamento del bianco dell'immagine (tinta). Per aumentare la tinta del blu, spostare il dispositivo di scorrimento a destra. Per aumentare la tinta del rosso, spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra. (Se si è selezionato Bilanciamento automatico del bianco, la tinta viene regolata in automatico.)• Reset: ripristina le impostazioni di luminosità, contrasto e bilanciamento del bianco ai valori predefiniti.
12	Consente di eseguire una panoramica e inclinare l'immagine ingrandita trascinandola e rilasciandola.
13	Apri la barra degli strumenti per poter disegnare sull'immagine.

- "Scheda document camera" [p.44](#)
- "Scheda Modalità Lavagna" [p.45](#)

► Link correlati

- "Scheda document camera" [p.44](#)

Schermata Impostazioni

Per visualizzare la schermata **Impostazioni**, selezionare  >  sulla barra degli strumenti.


Selezionare le schede sulla schermata **Impostazioni** per visualizzare e selezionare tutte le impostazioni disponibili.

► Link correlati

- "Scheda Generali" [p.38](#)
- "Scheda Ingrandisci schermo" [p.40](#)
- "Scheda Lingua (solo Windows)" [p.41](#)
- "Scheda Salva" [p.42](#)

Scheda Generali

Selezionare le impostazioni generali nella scheda **Generali** nella schermata **Impostazioni**.

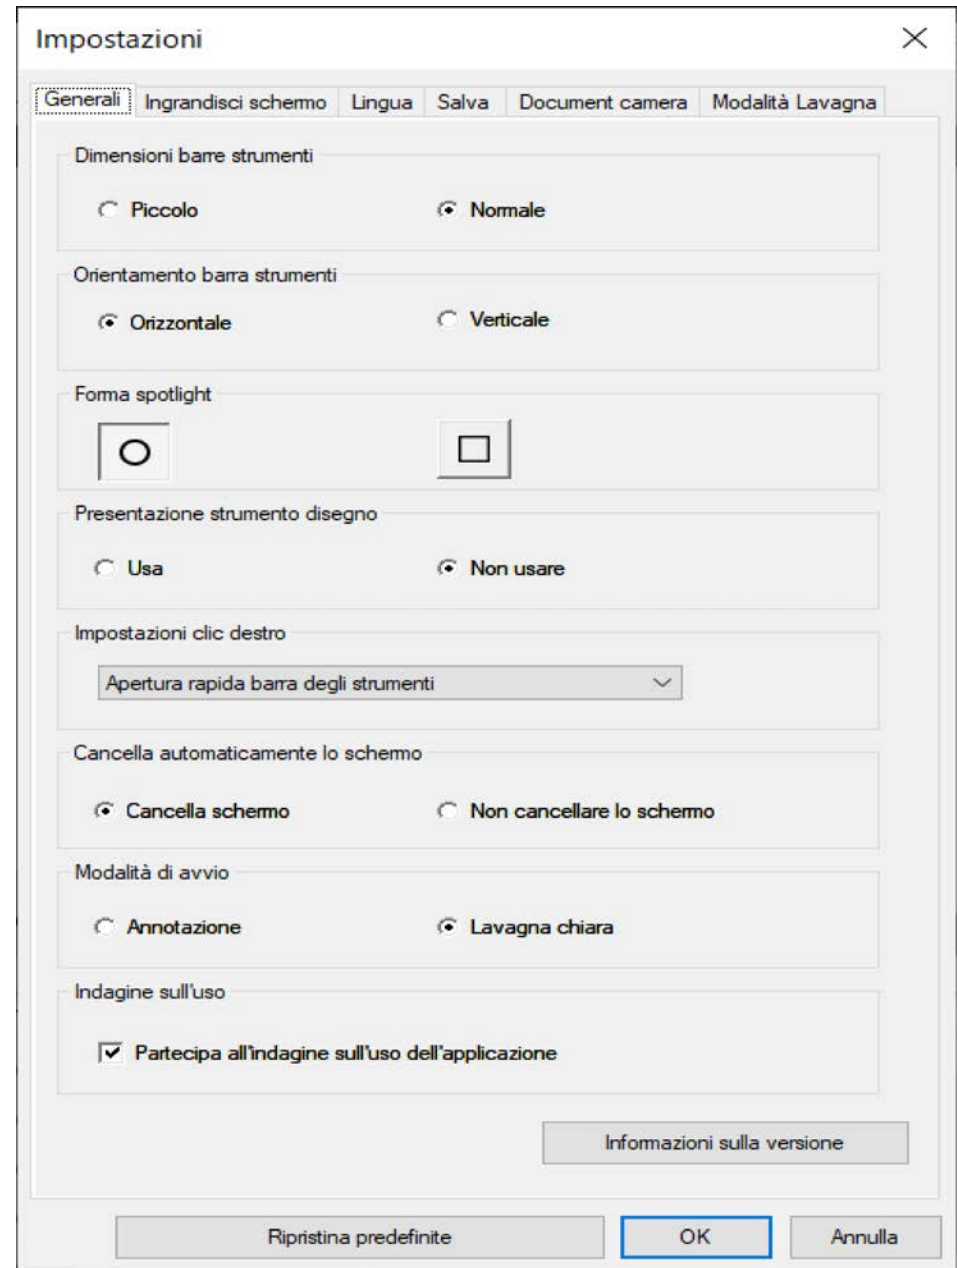

Impostazione	Opzioni/Descrizione
Dimensioni barre strumenti	Consente di selezionare le dimensioni barra strumenti.
Orientamento barra strumenti	Consente di selezionare l'orientamento barra strumenti.
Forma spotlight	Consente di selezionare la forma spotlight.
Presentazione strumento disegno	Consente di selezionare la barra degli strumenti apposita per la presentazione durante la proiezione di presentazioni in PowerPoint.
Impostazioni clic destro	<p>Consente di selezionare l'operazione eseguita quando si esegue clic destro sull'area di disegno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura rapida barra degli strumenti: apre la minibarra degli strumenti. • Passa a modalità mouse: passa dalle operazioni disegno con mouse nella modalità Annotazione. • Cambia tra penna e gomma: consente di passare tra le funzioni di disegno e cancellazione. • Cancella schermo: cancella tutti i disegni dallo schermo. • Off: disattiva le operazioni con il clic destro.
Cancella automaticamente lo schermo	<p>Selezionare le opzioni di cancellazione dello schermo.</p> <p>Cancella schermo consente di cancellare tutti i contenuti disegnati quando si passa alle operazioni con il mouse in modalità Annotazione, oppure di selezionare pagina su e pagina giù.</p>
Modalità di avvio	<p>Selezionare la modalità di avvio.</p> <p>Quando si effettua Ripristina predefinite, la modalità di avvio viene impostata su Lavagna chiara.</p>
Indagine sull'uso	Selezionare per consentire a Epson di acquisire informazioni sull'utilizzo dell'applicazione. Consultare l'Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.


Impostazione	Opzioni/Descrizione
Informazioni sulla versione	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del software Easy Interactive Tools.

» Link correlati

- "Funzioni della barra degli strumenti" [p.33](#)
- "Uso degli strumenti di disegno per presentazioni" [p.28](#)
- "Attivazione di spotlight su un'area" [p.23](#)

Scheda Ingrandisci schermo

Selezionare su quali schermi è possibile disegnare tramite la scheda **Ingrandisci schermo** nella schermata **Impostazioni**.

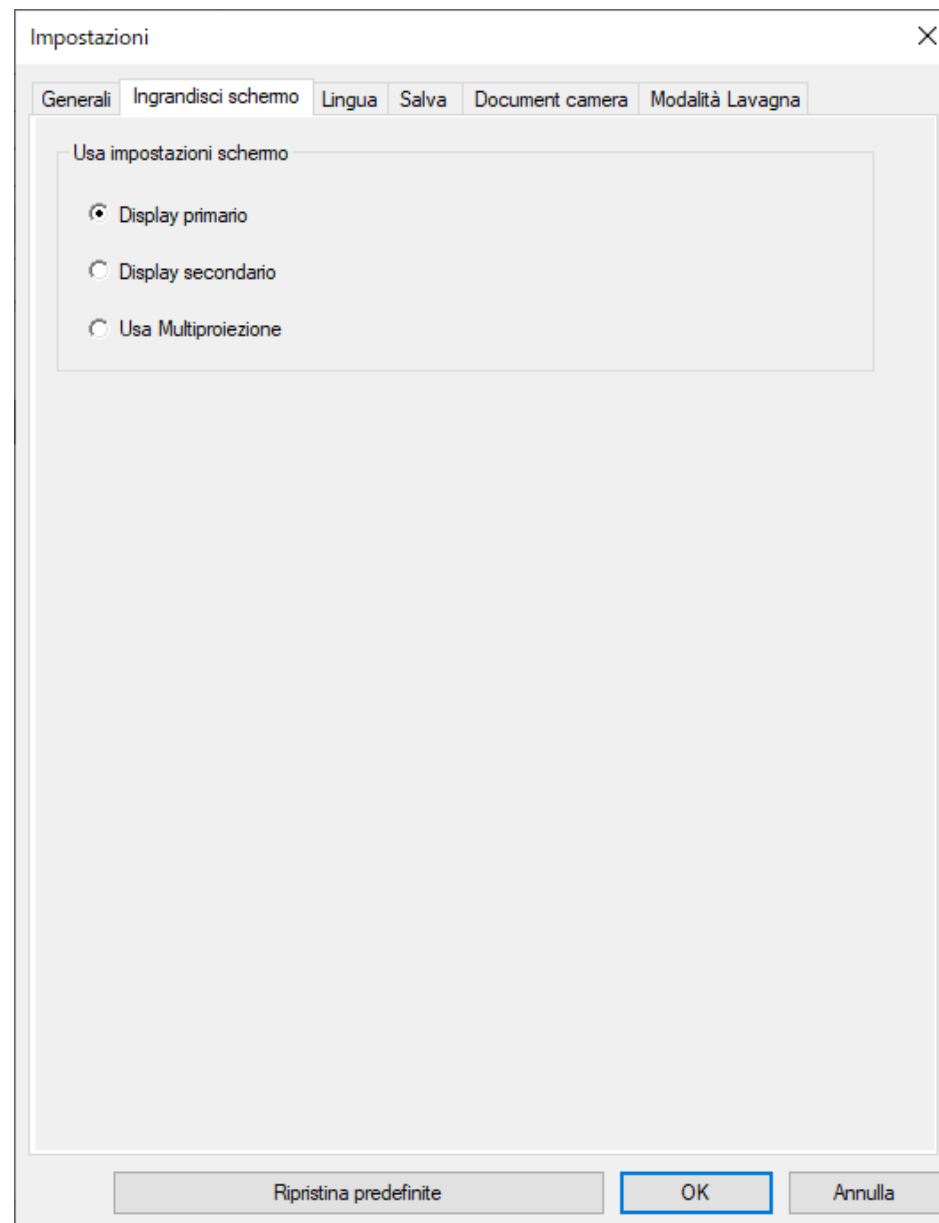


Selezionare quanto segue come opzione **Usa impostazioni schermo**:

- **Display primario**: consente di disegnare solo sul display primario.
- **Display secondario**: consente di disegnare solo sul display secondario.
- **Usa Multiproiezione**: consente di disegnare su schermo primario e secondario.


Scheda Lingua (solo Windows)

Selezionare la lingua utilizzata dal software Easy Interactive Tools sulla scheda **Lingua** nella schermata **Impostazioni**.

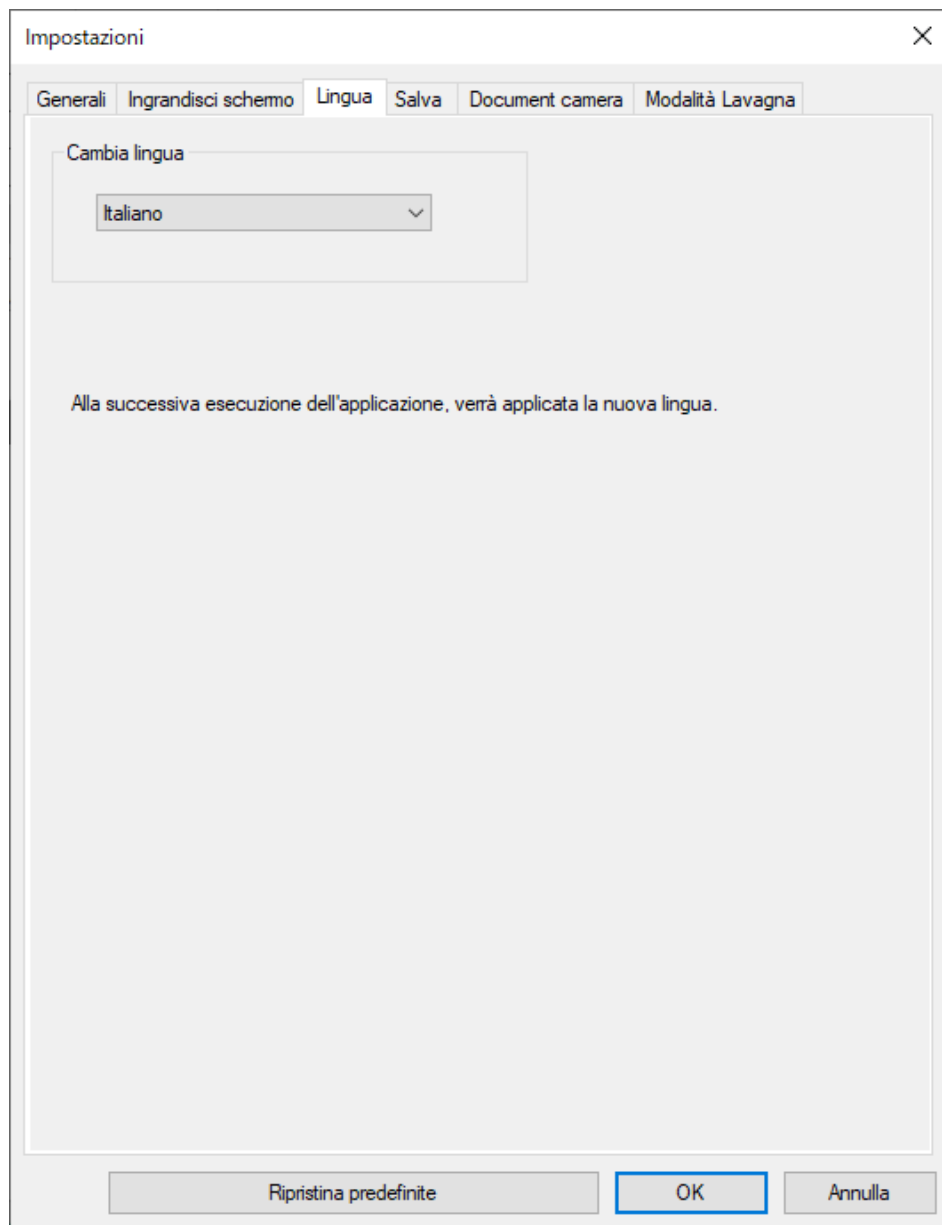

Scheda Salva


Selezionare le impostazioni di salvataggio per ciascuna modalità del software Easy Interactive Tools sulla scheda **Salva** nella schermata **Impostazioni**.

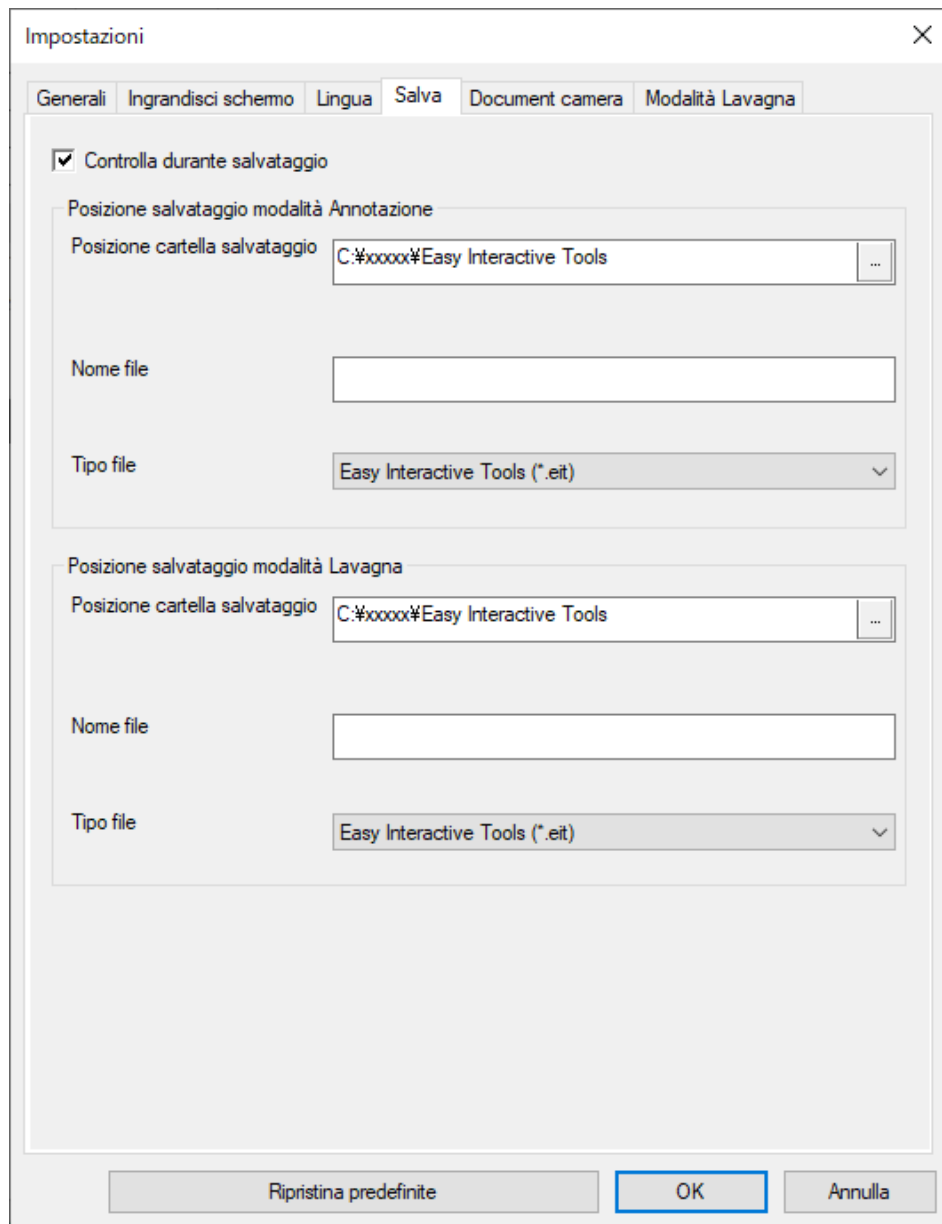

Impostazione	Opzioni/Descrizione
Controlla durante salvataggio	Selezionare per visualizzare una schermata che consente di selezionare posizione di salvataggio, nome file e formato del file quando si salvano immagini.
Posizione cartella salvataggio	Consente di selezionare una cartella per salvare le schermate. Se non si seleziona una cartella, sono utilizzate le seguenti cartelle predefinite: <ul style="list-style-type: none"> Windows: <unita_di_avvio>:\utenti\<nome_utente>\Documenti\Easy Interactive Tools Mac: <unita_di_avvio>:\utenti\<nome_utente>\Documenti\Easy Interactive Tools
Nome file	Consente di inserire un nome file fino a 32 caratteri per i file salvati. Ciascun file viene numerato in automatico, come ad esempio AAA0001.jpg. Non utilizzare i seguenti caratteri nel nome file: \/:?*<>!
Tipo file	Consente di selezionare il formato file dei file salvati.

Scheda document camera


Selezionare le impostazioni di registrazione e salvataggio dei file per la proiezione della document camera nella scheda **Document camera** nella schermata **Impostazioni**.

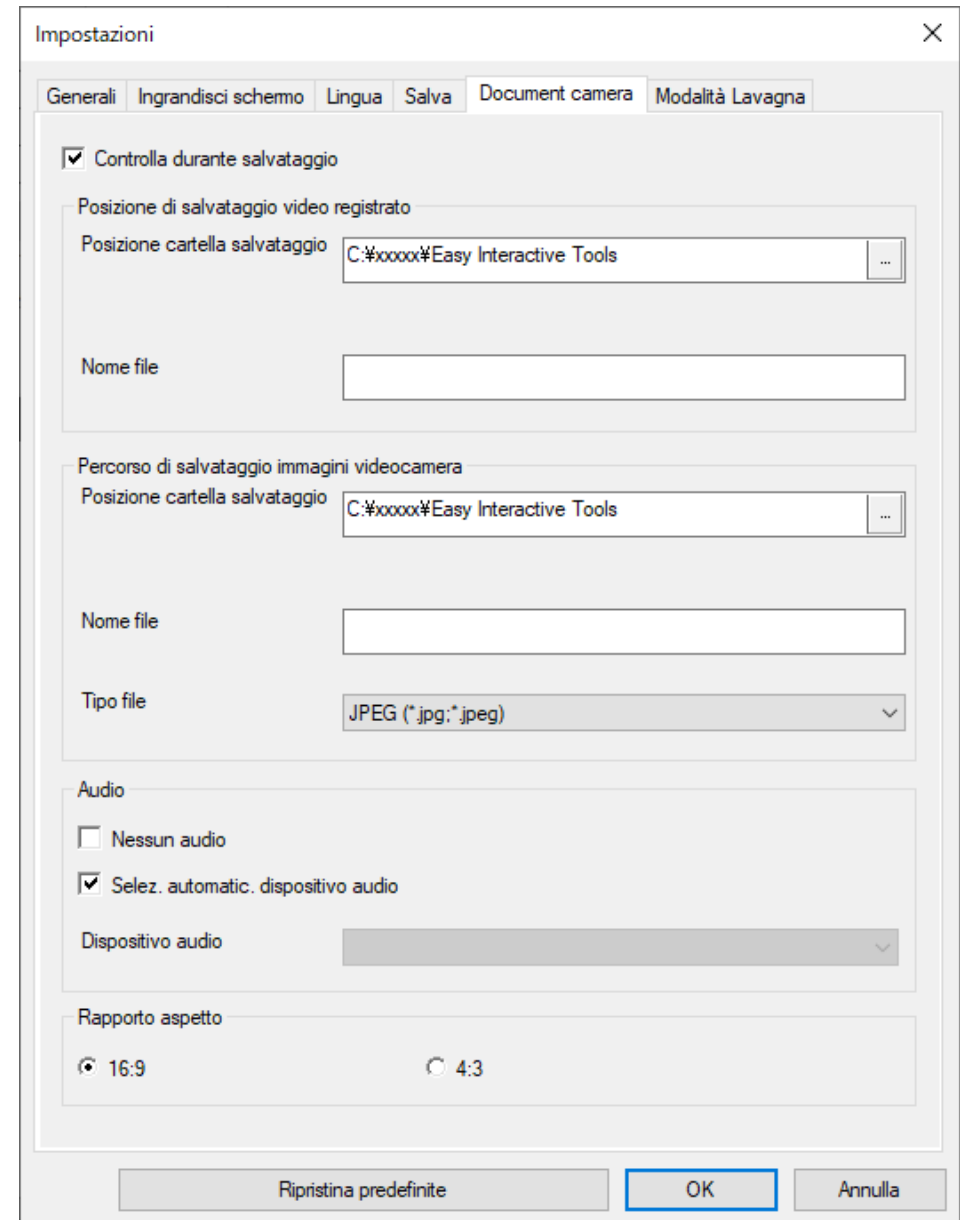


Impostazione	Opzioni/Descrizione
Controlla durante salvataggio	Selezionare per visualizzare una schermata che consente di selezionare posizione di salvataggio, nome file e formato del file quando si salvano immagini di filmati.
Posizione cartella salvataggio	Consente di selezionare una cartella per salvare filmati e immagini. Se non si seleziona una cartella, sono utilizzate le seguenti cartelle predefinite: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: <unita_di_avvio>:\utenti\<nome_utente>\Documenti\Easy Interactive Tools • Mac: <unita_di_avvio>:\utenti\<nome_utente>\Documenti\Easy Interactive Tools
Nome file	Consente di inserire un nome file fino a 32 caratteri per i file salvati. Ciascun file viene numerato in automatico, come ad esempio AAA0001.avi. Non utilizzare i seguenti caratteri nel nome file: \/:? "<>!
Tipo file	Consente di selezionare il formato file dei file salvati.
Nessun audio	Selezionare per disattivare la registrazione dell'audio nei filmati.
Selez. automatic. dispositivo audio	Consente di selezionare in automatico il dispositivo audio durante la registrazione di video.
Dispositivo audio	Consente di selezionare il dispositivo audio da utilizzare quando si registrano video. (Non selezionabile se si seleziona Selez automatic dispositivo audio .)
Rapporto aspetto	Selezionare il rapporto di aspetto dello schermo della telecamera.

Scheda Modalità Lavagna

Selezionare la posizione di visualizzazione dell'elenco pagine della lavagna chiara nella scheda **Modalità Lavagna** nella schermata **Impostazioni**.

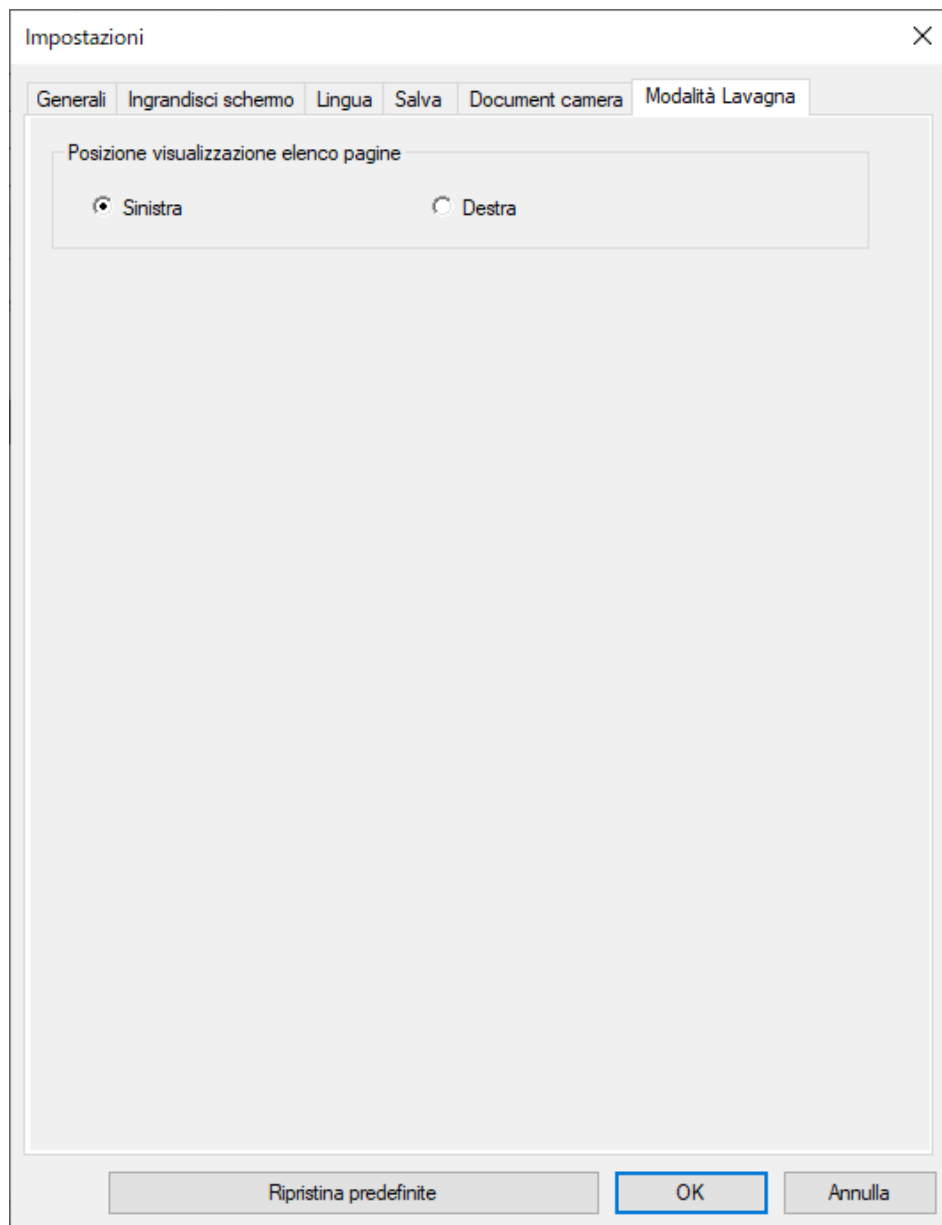

È possibile eseguire le seguenti funzioni tramite gli strumenti della lavagna chiara.

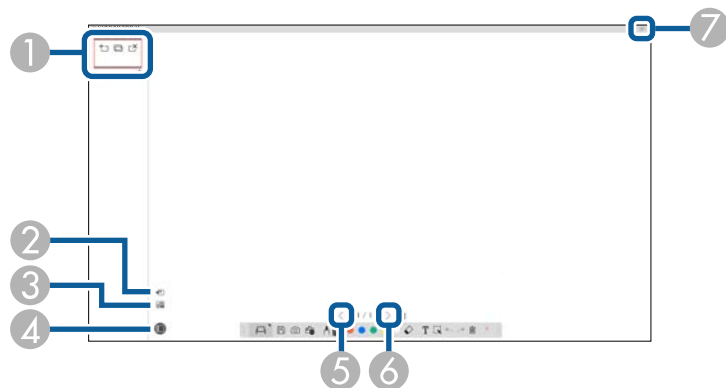

1	<ul style="list-style-type: none"> Nuova pagina Consente di aggiungere una nuova pagina dopo la pagina visualizzata al momento. Duplica pagina Consente di duplicare la pagina corrente e la aggiunge dopo la pagina corrente. Elimina pagina Consente di eliminare la pagina corrente.
2	<ul style="list-style-type: none"> Inserisci immagine Consente di selezionare un file immagine .jpg, .bmp o .png per inserirlo nella pagina visualizzata al momento.

3	<ul style="list-style-type: none"> Seleziona sfondo Consente di selezionare un'immagine di sfondo tra le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Uno dei sei motivi forniti su 3 colori • Un'immagine ferma di un computer desktop • Un file di immagine • Un'immagine della document camera
4	<ul style="list-style-type: none"> Elenco pagine Consente di visualizzare la schermata elenco pagine. Fare clic di nuovo sul tasto per nascondere l'elenco pagine.
5	<ul style="list-style-type: none"> < Pagina precedente Consente di visualizzare la pagina precedente.
6	<ul style="list-style-type: none"> > Pagina successiva Consente di visualizzare la pagina successiva.
7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione finestra Passa dalla schermata di disegno a schermo intero a quella in visualizzazione finestra.

Soluzione dei problemi

Consultare la seguente sezione per controllare le soluzioni ai problemi che potrebbero sorgere utilizzando il software Easy Interactive Tools.

► Link correlati

- "Risoluzione di problemi con il software Easy Interactive Tools" [p.49](#)

In caso di problemi durante l'uso del software Easy Interactive Tools, controllare le soluzioni riportate di seguito:

Problema	Soluzione
I caratteri sono incomprensibili dopo la modifica della lingua.	I caratteri della lingua selezionata non sono disponibili nel sistema operativo. Selezionare Ripristina predefinite nella schermata Impostazioni per ritornare alle impostazioni predefinite.
Quando due persone utilizzano delle penne interattive, una delle penne non funziona.	È in esecuzione una delle seguenti attività che consente l'uso di una sola penna interattiva: <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni nelle schermate Impostazioni, Document camera, Inserisci immagine, Seleziona sfondo, Apri file, Salva file, Esporta e Stampa. • Regolazione e modifica di forme e immagini identiche • Inserimento di testo • Operazioni su una finestra visualizzata in modalità Lavagna • Sono in uso i menu.
Non è possibile disegnare su una presentazione di diapositive Keynote tramite Mac.	Non è possibile disegnare su diapositive Keynote tramite Mac.
Le immagini non sono visualizzate correttamente in Ingrandisci area.	Accertarsi che non siano visualizzate immagini da un lettore DVD.
Non è possibile salvare o stampare immagini dal lettore multimediale di Windows.	È in esecuzione una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • È in uso un'applicazione che richiede la funzione Microsoft DirectX. • Si stanno visualizzando immagini da un lettore DVD.

Problema	Soluzione
Durante l'apertura di un file .eit, .iwb, .ewf o .ewf2, alcuni disegni non sono visualizzati correttamente.	Si è verificata una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> • È stato aperto il file in modalità Annotazione su un computer con una risoluzione di visualizzazione diversa rispetto al computer dove è stato originariamente salvato il file. Per risultati migliori far corrispondere la risoluzione di visualizzazione del file. • Alcuni tipi di oggetti dei file .iwb/.ewf/.ewf2 non sono supportati dal software Easy Interactive Tools. Aprire il file nell'ambiente originale o creare di nuovo il disegno e il file nel software Easy Interactive Tools. • Il file potrebbe essere stato danneggiato. Creare di nuovo il disegno e il file.
Non è possibile riprodurre correttamente i video registrati.	Per i risultati migliori, utilizzare il lettore multimediale di Windows per la riproduzione dei video registrati tramite una document camera. Se non è possibile sentire l'audio, si è verificata una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Il video potrebbe essere stato registrato da una document camera non compatibile. • L'audio è in formato .mp3 che non è supportato.
I disegni tra le due schermate sono tagliati.	Accertarsi di aver installato Easy Interactive Driver Ver. 4.0. (Anche l'ambiente di installazione dei proiettori potrebbe provocare il taglio dei disegni, quindi verificare l'installazione dei proiettori.)
Non è possibile utilizzare la document camera su un Mac.	Su Mac, selezionare Preferenze di sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy e accertarsi che il software Easy Interactive Tools possa accedere all'applicazione che non è possibile utilizzare.
Non è possibile utilizzare la barra strumenti disegno di PowerPoint su Mac.	

► **Link correlati**

- "Schermata Impostazioni" [p.37](#)

Appendice

Consultare queste sezioni per ulteriori informazioni sul software Easy Interactive Tools.

► Link correlati

- "Aggiornamento e rimozione del software" [p.52](#)
- "Osservazioni" [p.53](#)

Attenersi alle istruzioni che seguono per aggiornare o disinstallare il software Easy Interactive Tools.

► Link correlati

- "Ottenere l'ultima versione del software" [p.52](#)
- "Disinstallazione del software Easy Interactive Tools (Windows 10/Windows 11)" [p.52](#)
- "Rimozione del software Easy Interactive Tools (Mac)" [p.52](#)

Ottenere l'ultima versione del software

Gli aggiornamenti per questo software e le relative guide sono disponibili nel sito web Epson.


Visitare epson.sn.

Disinstallazione del software Easy Interactive Tools (Windows 10/Windows 11)

Attenersi alle istruzioni che seguono per rimuovere il software Easy Interactive Tools.



Per rimuovere il software è necessario il ruolo di amministratore.

- 1** Accendere il computer.
- 2** Assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 3** Premere il tasto  sulla tastiera per visualizzare tutte le app.

- 4** Fare clic con il tasto destro (tenere premuto) su **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, quindi selezionare **Disinstalla**.

- 5** Seguire le istruzioni su schermo.

Rimozione del software Easy Interactive Tools (Mac)

Per Mac, attenersi alle istruzioni che seguono per rimuovere il software Easy Interactive Tools.

- 1** Accendere il computer.
- 2** Assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 3** Aprire la cartella **Applications**.
- 4** Aprire la cartella **Easy Interactive Tools. Ver. X.XX - Strumenti**, quindi fare doppio clic su **Easy Interactive Tools Uninstaller**.
- 5** Seguire le istruzioni su schermo.

Controllare queste sezioni per importanti osservazioni sul software.

► Link correlati

- "Nota sul copyright" [p.53](#)
- "Indicazioni" [p.53](#)
- "Avviso generale" [p.53](#)
- "Open Source Software License" [p.54](#)
- "Attribuzione del copyright" [p.54](#)

Nota sul copyright

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Né si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Né Seiko Epson Corporation né le sue società affiliate potranno essere ritenute responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore effettivo.

Indicazioni

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 11

Nella presente guida, i suddetti sistemi operativi sono indicati rispettivamente con "Windows 10" e "Windows 11". Inoltre, tali sistemi operativi sono indicati collettivamente con il termine "Windows".

- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x
- macOS 13.0.x
- macOS 14.0.x

Nella presente guida, il termine collettivo "Mac" è utilizzato in riferimento a tutti i sistemi operativi di cui sopra.

Avviso generale

EPSON è un marchio registrato di Seiko Epson Corporation.

Keynote, Mac, OS X e macOS sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

Microsoft, DirectX, PowerPoint e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono utilizzati anche a scopi identificativi e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

Copyright del software: questo prodotto include sia software gratuito che software i cui diritti sono proprietà della presente società.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

Attribuzione del copyright

Queste informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 Seiko Epson Corporation

2024.3 Ver.5.20 IT