



AM-C550 Series AM-C400 Series

Οδηγίες χρήστη

Εκτύπωση

Δημιουργία αντιγράφων

Σάρωση

Αποστολή και λήψη φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Συντήρηση του Εκτυπωτή

Επίλυση προβλημάτων

Περιεχόμενα

Οδηγός για το εγχειρίδιο

Εισαγωγή στα εγχειρίδια.	10
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας (έντυπο εγχειρίδιο).	10
Εγχειρίδια-Αφίσες (ψηφιακό εγχειρίδιο).	10
Οδηγίες χρήστη (ψηφιακό εγχειρίδιο).	10
Πληροφορίες για τα πλέον πρόσφατα εγχειρίδια.	10
Αναζήτηση για πληροφορίες.	10
Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων.	11
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο.	12
Σήματα και σύμβολα.	12
Σημειώσεις για τα στιγμιότυπα οθόνης και τις εικόνες.	13
Αναφορές λειτουργικού συστήματος.	13
Σήματα κατατεθέντα.	13
Πνευματικά δικαιώματα.	14

Σημαντικές οδηγίες

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.	17
Ρύθμιση του εκτυπωτή.	17
Χρήση του εκτυπωτή.	18
Χειρισμός αναλώσιμων προϊόντων.	19
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση της οθόνης αφής.	19
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο.	20
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση του εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση.	20
Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.	20
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.	21

Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων

Μπροστά.	23
Πίσω.	25
Επιλογές.	26

Οδηγός για τον Πίνακα ελέγχου

Πίνακας ελέγχου.	28
Ρύθμιση παραμέτρων αρχικής οθόνης.	29
Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου.	32
Διαμόρφωση οθόνης μενού.	33
Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας.	34

Δέσμευση εργασίας.	35
Εισαγωγή χαρακτήρων.	36
Οθόνη που εμφανίζεται κατά την εκτύπωση.	37

Προετοιμασία του εκτυπωτή και πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων

Σύνοψη για την προετοιμασία του εκτυπωτή και την πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων.	39
Προετοιμασία του εκτυπωτή.	39
Προστασία του εκτυπωτή από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ρυθμίσεων.	39
Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου.	39
Σύνοψη των απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας για κάθε δυνατότητα.	40
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων εκτύπωσης.	41
Εγκατάσταση προαιρετικών στοιχείων.	42
Εγκατάσταση της προαιρετικής Wireless LAN Interface-P1.	42
Εγκατάσταση του προαιρετικού κλειδώματος κασέτας.	44
Δημιουργία σύνδεσης δικτύου και πραγματοποίηση ρυθμίσεων.	46
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή.	46
Προστασία ρυθμίσεων με χρήση του κλειδώματος πίνακα.	47
Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο.	49
Αντιμέτωπιση προβλημάτων συνδέσεων δικτύου.	56
Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.	60
Προετοιμασία και ρύθμιση του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση.	66
Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων.	66
Προετοιμασία για την αποστολή ενός e-mail.	68
Προετοιμασία ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου.	72
Καταχώριση επαφών.	94
Ρυθμίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας cloud σας ως προορισμό προώθησης φαξ.	108
Ρυθμίσεις για τη χρήση των πληροφοριών χρηστών στον διακομιστή LDAP ως προορισμούς.	109
Αποστολή φαξ με χρήση διακομιστή φαξ.	114
Ρυθμίσεις για εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ.	115
Αρχικές ρυθμίσεις για εκτύπωση.	115

Προετοιμασία σάρωσης ή αντιγραφής.	125
Καταστήστε τις δυνατότητες φαξ διαθέσιμες (μόνο για εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ).	129
Προβλήματα κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων.	154
Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων.	154
Αδυναμία πρόσβασης στο Web Config.	155

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

Προεπισκόπηση προηγμένων λειτουργιών.	158
Λίστα προηγμένων λειτουργιών.	158
Καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης.	158
Διαγραφή κόκκινου.	165
Προεπισκόπηση Διαγραφή κόκκινου.	165
Ενεργοποίηση Διαγραφή κόκκινου (Καταχώρηση για το Κλειδί άδειας χρήσης).	166
Χρήση της ρύθμισης Διαγραφή κόκκινου.	166
Ομάδες εκτύπωσης.	167
Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης.	167
Ενεργοποίηση ομάδων εκτύπωσης (καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης).	169
Χρήση ομάδων εκτύπωσης.	169
OCR Option.	169
Προεπισκόπηση OCR Option.	169
Ενεργοποίηση OCR Option (Καταχώρηση για το Κλειδί άδειας χρήσης).	170
Χρήση της ρύθμισης OCR Option.	170
Συνιστώμενες αναλύσεις κατά τη χρήση της επιλογής OCR Option.	171
IP Φαξ.	171
Επισκόπηση IP φαξ.	171
Διαθέσιμες δυνατότητες IP φαξ.	174
Χρήση IP φαξ.	191
Epson Print Admin Serverless.	192
Προεπισκόπηση Epson Print Admin Serverless.	192
Εγκατάσταση και διαχείριση Epson Print Admin Serverless.	194
Χρήση της ρύθμισης Epson Print Admin Serverless.	194

Τοποθέτηση χαρτιού

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού.	196
Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.	197
Λίστα τύπων χαρτιού.	198
Λίστα εντοπιζόμενων μεγεθών χαρτιού.	199
Τοποθέτηση χαρτιού.	199
Τοποθέτηση διαφόρων χαρτιών.	200

Τοποθέτηση φακέλων.	200
Τοποθέτηση διάτρητου από πριν χαρτιού.	201
Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού (εκτύπωση σε 1 όψη).	203
Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού (εκτύπωση σε 2 όψεις).	204
Τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μήκους.	205

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθέτηση πρωτοτύπων.	207
Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους.	209
Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF.	210

Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας συσκευής μνήμης

Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB.	212
Αφαίρεση μιας εξωτερικής συσκευής USB.	212



Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων.	215
Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows.	215
Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows).	241
Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS.	245
Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS.	254
Εκτύπωση αρχείων PDF από συσκευή μνήμης.	258
Εκτύπωση εγγράφων από έξυπνες συσκευές.	259
Εκτύπωση σε φακέλους.	261
Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Windows).	261
Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Mac OS).	261
Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί.	262
Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί από έναν υπολογιστή (Windows).	262
Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί από έναν υπολογιστή (Mac OS).	262
Εκτύπωση φωτογραφιών.	263
Εκτύπωση αρχείων JPEG από συσκευή μνήμης.	263
Εκτύπωση αρχείων TIFF από συσκευή μνήμης.	265
Εκτύπωση ιστοσελίδων.	266
Εκτύπωση ιστοσελίδων από έξυπνες συσκευές.	266
Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud.	266
Διακοπή και εκτύπωση.	267


Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και ταξινόμηση.	268
Εκτύπωση διατάξεων για βιβλιοδεσία.	268
Εκτύπωση με τοποθέτηση φύλλου διαχωρισμού μεταξύ των αντιγράφων.	270
Εκτύπωση με διαχωρισμό σελίδων με φύλλα ολίσθησης ή χαρτί κεφαλαίων.	271

Δημιουργία αντιγράφων

Διαθέσιμες μέθοδοι αντιγραφής.	288
Αντιγραφή πρωτοτύπων.	288
Αντιγραφή διπλής όψης.	289
Αντιγραφή με μεγέθυνση ή μείωση.	289
Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο.	290
Αντιγραφή με τη σειρά σελίδων.	291
Αντιγραφή πρωτοτύπων με καλή ποιότητα.	291
Αντιγραφή ταυτότητας.	292
Αντιγραφή βιβλίων.	292
Ευδιάκριτη αντιγραφή γραμμικού κώδικα.	293
Αντιγραφή με αριθμούς σελίδας.	293
Αντιγραφή πρωτοτύπων για τη δημιουργία φυλλαδίων.	294
Εισαγωγή φύλλων ολίσθησης στα αντίγραφα.	295
Διαγραφή κόκκινων χαρακτήρων κατά την αντιγραφή.	295
Αντιγραφή φακέλων.	296
Αντιγραφή με χρήση ομαδικής εκτύπωσης.	297
Έλεγχος αντιγραφής.	297
Διακοπή και αντιγραφή.	298
Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή.	298
Χρώμα:.	298
Πυκνότητα:.	298
Ρύθμιση χαρτιού:.	299
Μείωση/Μεγέθυνση:.	299
Τύπος πρωτότυπου:.	299
Διπλής όψης:.	299
Πολλές σελίδες:.	300
Τελείωμα:.	300
Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή.	301
Φυλλάδιο:.	301
Εξώφ. & Κενό φύλλο:.	301
Μέγεθος πρωτότυπου:.	302
Πρωτότ. διαφ. μεγ.:.	302
Προσανατ. (Πρωτότ.).	302
Βιβλίο → 2 Σελίδες:.	302
Συνεχής σάρωση:.	302
Ποιότητα εικόνας:.	302
Περιθώριο δεσίματος:.	303
Σμίκρ. για προσ. χαρτί:.	304
Αφαίρεση σκιάς:.	304

Αφαίρεση οπών:.	304
Κάρτα ταυτότ. Αντιγραφή:.	304
Αντίγραφο ελέγχου:.	304
Σφραγίδα:.	304
Σφραγίδα ημερομηνίας:.	305
Αρίθμηση σελίδας:.	305
Αποθήκευση αρχείων:.	305
Σετ εκτύπωσης: 	306
Διαγραφή κόκκινων: 	306

Σάρωση

Διαθέσιμες μέθοδοι σάρωσης.	308
Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου.	308
Σάρωση πρωτότυπων σε email.	310
Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή.	311
Σάρωση πρωτότυπων σε μια συσκευή μνήμης.	313
Σάρωση πρωτότυπων στο cloud.	313
Σάρωση πρωτότυπων σε χώρο αποθήκευσης.	314
Σάρωση με χρήση του WSD.	315
Σάρωση πρωτότυπων σε μια έξυπνη συσκευή.	317
Επιλογές μενού για σάρωση.	317
Χρώμα:.	317
Μορφή αρχείου:.	317
Ανάλυση:.	318
Διπλής όψης:.	318
Περιοχή σάρωσης:.	318
Τύπος πρωτότυπου.	319
Προσανατ. (Πρωτότ.):.	319
Πρωτότ. διαφ. μεγ.:.	319
Πυκνότητα:.	319
Αφαίρεση φόντου:.	319
Αφαίρεση σκιάς:.	319
Αφαίρεση οπών:.	319
Παράλ. λευκών σελ.:.	319
Συνεχ. σάρ. ADF:.	320
Αποθήκευση αρχείων:.	320
Διαγραφή κόκκινων: 	320
Θέμα:.	320
Μέγ μέγεθ συν.:.	320
όνομα αρχείου:.	320
Κρυπτ. αλληλογρ.:.	320
Ψηφιακή υπογραφή:.	321
Όνομα αρχείου:.	321
Κωδικός πρόσβασης αρχείου:.	321
Όνομα χρήστη:.	321

Αποστολή και λήψη φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ.	323
---	-----

Επισκόπηση των δυνατοτήτων φαξ του εκτυπωτή	323
Δυνατότητα: Αποστολή φαξ.	323
Δυνατότητα: Λήψη φαξ.	324
Δυνατότητα: PC-FAX Αποστολή/Λήψη (Windows/Mac OS).	326
Δυνατότητες: Διάφορες αναφορές φαξ.	327
Δυνατότητα: Κατάσταση ή Αρχεία καταγραφής για εργασίες φαξ.	327
Δυνατότητα: Πλαίσιο φαξ.	327
Δυνατότητα: Ασφάλεια κατά την αποστολή και λήψη φαξ.	328
Δυνατότητες: Άλλες χρήσιμες δυνατότητες.	329
Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή.	330
Επιλογή παραληπτών.	331
Διάφοροι τρόποι αποστολής φαξ.	332
Λήψη φαξ στον εκτυπωτή.	339
Λήψη εισερχόμενων φαξ.	340
Λήψη φαξ πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση.	341
Αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ.	343
Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή.	344
Επιλογές μενού για φαξ.	345
Άμεση εισαγωγή.	345
Συχνή.	345
Παραλήπτης.	346
Ρυθμίσεις φαξ.	346
Περισσότερα.	349
Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ.	351
Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά.	351
Αποθηκευμένα έγγραφα:.	354
Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν..	357
Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ.	363
Εμφάνιση πληροφοριών όταν τα ληφθέντα φαξ δεν είναι επεξεργασμένα (Μη διαβασμένα/Εκτυπωμένα/Μη αποθηκευμένα/Μη προωθημένα).	363
Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη.	365
Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ.	365
Επανεκτύπωση ληφθέντων εγγράφων.	365
Αποστολή φαξ από υπολογιστή.	366
Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Windows).	366
Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Mac OS).	369
Λήψη φαξ σε υπολογιστή.	371
Έλεγχος Νέων φαξ (Windows).	372
Έλεγχος Νέων φαξ (Mac OS).	373

Ακύρωση της δυνατότητας που αποθηκεύει τα εισερχόμενα φαξ στον υπολογιστή.	373
IP φαξ (Προαιρετικό).	374
Δυνατότητες IP φαξ.	374
Αποστολή IP φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή.	374
Έλεγχος της γραμμής μετάδοσης φαξ.	375

Χρήση του χώρου αποθήκευσης

Επισκόπηση της δυνατότητας αποθήκευσης.	377
Σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης.	377
Τύπος φακέλων.	378
Οδηγός για την οθόνη φακέλου.	378
Δημιουργία φακέλων.	379
Αποθήκευση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης.	380
Αποθήκευση δεδομένων πρωτοτύπων προς αντιγραφή.	380
Αποθήκευση δεδομένων σε μια συσκευή μνήμης στον χώρο αποθήκευσης.	380
Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Windows).	381
Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Mac OS).	382
Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης.	383
Εκτύπωση δεδομένων από τον χώρο αποθήκευσης.	383
Αποθήκευση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης σε μια συσκευή μνήμης.	383
Αποστολή αρχείων στον χώρο αποθήκευσης μέσω e-mail.	383
Αποθήκευση αρχείων σε χώρο αποθήκευσης σε έναν φάκελο δικτύου ή υπηρεσίας cloud (Αντίγραφα ασφαλείας).	384
Επιλογές μενού για εκτύπωση ή αποθήκευση.	385
Χρήση δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης με Web Config.	391
Διαχείριση φακέλων και αρχείων.	391
Αναζήτηση φακέλων και αρχείων.	391
Διαγραφή αρχείων αποθηκευμένων στον φάκελο.	391
Αλλαγή της περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμιση για να μην διαγράφεται ποτέ.	392
Διαγραφή φακέλων.	392
Περιορισμός λειτουργιών κοινόχρηστου φακέλου.	392

Εκτύπωση με αποθηκευμένες ρυθμίσεις (Σετ εκτύπωσης)

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων.	394
Αποθήκευση ομάδων για αντιγραφή.	394

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων.	395
Επεξεργασία ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή.	395
Διαγραφή ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή.	396
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση).	396
Αποθήκευση ομάδων για αποθηκευτικό χώρο.	396
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση).	397
Επεξεργασία ομάδων για αποθήκευση που αποθηκεύονται στον εκτυπωτή.	398
Διαγραφή ομάδων για αποθηκευτικό χώρο αποθηκευμένο στον εκτυπωτή.	398
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (μόνο Windows).	399
Αποθήκευση ομάδας για εκτύπωση από υπολογιστή.	399
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής).	400
Επεξεργασία ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.	400
Διαγραφή ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.	400

Συντήρηση του Εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης αναλώσιμων.	402
Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.	402
Εκτέλεση του Adaptive Head Cleaning.	402
Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια.	403
Αποφυγή της φραγής ακροφυσίων.	404
Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή.	404
Καθαρισμός του ADF.	406

Σε αυτές τις περιπτώσεις

Κατά την αντικατάσταση υπολογιστή.	411
Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών.	411
Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών.	411
Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript.	414
Προσθήκη ενός γνήσιου εκτυπωτή Epson (μόνο για Mac OS).	415
Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών.	416
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή.	417
Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου του εκτυπωτή (Αναφορά σύνδεσης δικτύου).	417
Σύνδεση απευθείας στον εκτυπωτή (Wi-Fi Direct) 418	

Σχετικά με το Wi-Fi Direct.	418
Σύνδεση σε iPhone, iPad ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct.	418
Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct.	421
Σύνδεση στο Wi-Fi Direct με εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης.	422
Σύνδεση στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi Direct.	423
Αλλαγή της σύνδεσης από Wi-Fi σε USB.	425
Χρήση εκτυπωτή με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης.	425
Σύνδεση στον εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου.	426
Σύνδεση στον εκτυπωτή από υπολογιστή.	427
Καταχώριση λογαριασμού χρήστη στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (Windows).	428
Έλεγχος ταυτότητας χρηστών στο Epson Scan 2 όταν χρησιμοποιείται ο Έλεγχος πρόσβασης.	428
Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή.	429



Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση προβλήματος.	431
Ελέγξτε την κατάσταση σφάλματος του εκτυπωτή.	431
Ελέγξτε τη σύνδεση του εκτυπωτή.	431
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.	432
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση, η αντιγραφή, η σάρωση ή η λειτουργία φαξ.	433
Η εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν λειτουργούν σωστά.	433
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB.	438
Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή.	439
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ.	439
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται ή δεν εξάγεται σωστά.	446
Η ποιότητα της εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι χαμηλή.	450
Η Ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή.	450
Η ποιότητα της αντιγραφής είναι κακή.	457
Προβλήματα σαρωμένης εικόνας.	463
Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή.	467
Η ποιότητα των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή.	469
Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη LCD.	470
Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD.	470
Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο μενού κατάστασης.	472
Το χαρτί έχει εμπλακεί.	480
Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού.	480

Πρέπει να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα συντήρησης.	481
Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού	481
Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης.	483
Κλείδωμα μπροστινού καλύμματος.	484
Πρέπει να αντικαταστήσετε τους κυλίνδρους συλλογής.	485
Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπω αναμένεται.	486
Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	486
Οι εργασίες είναι αργές.	487
Η οθόνη LCD γίνεται σκούρα.	488
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός από τον πίνακα ελέγχου.	488
Εμφανίζεται ένα «x» στην οθόνη και δεν μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες.	488
Η εκτύπωση έχει τεθεί σε παύση.	489
Η συσκευή μνήμης δεν αναγνωρίζεται.	489
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης.	489
Έντονοι ήχοι κατά τη λειτουργία.	490
Η ημερομηνία και η ώρα είναι λανθασμένες.	490
Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου χρειάζεται να ενημερωθεί.	490
Το μενού Ρυθμίσεις εκτύπωσης δεν εμφανίζεται (Mac OS).	490
Ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή.	491
Ο αριθμός φαξ αποστολέα δεν εμφανίζεται.	491
Ο αριθμός φαξ του αποστολέα που εμφανίζεται στα ληφθέντα φαξ είναι λανθασμένος.	491
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων στο συνδεδεμένο τηλέφωνο.	491
Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή.	491
Έχουν ληφθεί πάρα πολλά ανεπιθύμητα φαξ.	492
Δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ύστερα από τη δοκιμή όλων των λύσεων.	492
Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση ή αντιγραφή.	492

Πληροφορίες για το προϊόν

Πληροφορίες χαρτιού.	495
Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες.	495
Πληροφορίες για τα αναλώσιμα.	500
Κωδικοί δοχείων μελανιού.	500
Κωδικός κουτιού συντήρησης.	501
Κωδικός κυλίνδρων συλλογής.	502

Πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά στοιχεία.	502
Κωδικοί για προαιρετικά στοιχεία.	502
Πληροφορίες λογισμικού.	503
Εφαρμογή για εκτύπωση από έναν υπολογιστή (Windows Printer Driver).	503
Εφαρμογή για εκτύπωση από έναν υπολογιστή (Mac OS Printer Driver).	505
Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γραμματοσειρές PostScript (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PostScript).	506
Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γραμματοσειρές PostScript (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS PostScript).	507
Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γλώσσα PCL (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL).	508
Εφαρμογή σάρωσης εγγράφων (Document Capture Pro).	508
Εφαρμογή για έλεγχο του σαρωτή (Epson Scan 2).	509
Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ (FAX Utility).	510
Εφαρμογή για αποστολή φαξ (Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX).	511
Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config).	511
Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)	514
Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin).	515
Σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson (Epson Print Admin).	515
Λίστα μενού ρυθμίσεων.	516
Γενικές ρυθμίσεις.	516
Μετρητής εκτύπωσης.	556
Κατάστ. τροφοδοσίας.	556
Συντήρηση.	557
Γλώσσα/Language 	557
Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση.	557
Επαφές Διευθυντής.	559
Ρυθμίσεις χρήστη 	559
Σύσ. ελ. ταυτότητας.	560
Προδιαγραφές προϊόντων.	560
Προδιαγραφές εκτυπωτή.	560
Προδιαγραφές σαρωτή.	561
Προδιαγραφές ADF.	562
Προδιαγραφές φαξ (Μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ).	562
Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή.	563
Προδιαγραφές διασύνδεσης.	565
Προδιαγραφές δικτύου.	565

Συμβατότητα με PostScript Level 3.	567
Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες Τρίτων.	567
Προδιαγραφές συσκευής μνήμης.	567
Προδιαγραφές υποστηριζόμενων δεδομένων.	568
Διαστάσεις.	568
Ηλεκτρικές προδιαγραφές.	569
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές.	570
Θέση και χώρος εγκατάστασης.	570
Απαιτήσεις συστήματος.	572
Προδιαγραφές γραμματοσειράς.	572
Προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης.	587
Προδιαγραφές επιλογών.	588
Προδιαγραφές κάρτας φαξ.	588
Προδιαγραφές Μονάδας κασέτας χαρτιού (Μονή)-P1.	588
Προδιαγραφές μονάδας κασέτας χαρτιού (Διπλή)-P2.	588
Προδιαγραφές διασύνδεσης ασύρματου LAN.	588
Ρυθμιστικές πληροφορίες.	590
Πρότυπα και εγκρίσεις.	590
German Blue Angel.	591
Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή.	591

Πληροφορίες διαχειριστή

Διαχείριση του εκτυπωτή.	594
Έλεγχος πληροφοριών για έναν απομακρυσμένο εκτυπωτή.	594
Διαχείριση της σύνδεσης δικτύου.	594
Διαμόρφωση ειδοποιήσεων email όταν προκύπτουν συμβάντα.	600
Ρύθμιση του Πίνακα ελέγχου.	602
Έλεγχος της λειτουργίας του πίνακα.	603
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης.	605
Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια αδράνειας.	607
Ρύθμιση του ήχου.	608
Ρυθμίσεις για διαγραφή δεδομένων HDD.	609
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και εισαγωγή ρυθμίσεων εκτυπωτή.	611
Ενημέρωση υλικολογισμικού.	612
Συγχρονισμός της ημερομηνίας και ώρας με τον διακομιστή ώρας.	615
Εκκαθάριση δεδομένων εσωτερικής μνήμης.	616
Διαχείριση των επαφών σας.	616
Έλεγχος της τροφοδοσίας ρεύματος στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Web Config.	617
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.	617
Επεξεργασία της διάταξης της αρχικής οθόνης.	618
Ρυθμίσεις ασφάλειας προϊόντος.	619
Περιορισμός διαθέσιμων δυνατοτήτων.	619

Περιορισμός συνδέσεων USB και χρήσης εξωτερικής μνήμης.	622
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης.	623
Χρήση της δυνατότητας αρχείου καταγραφής ελέγχου.	625
Ορισμός πολιτικής κωδικού πρόσβασης.	626
Περιορισμός πρόσβασης από εφαρμογές.	626
Περιορισμός ενεργειών αρχείων από το PDL.	627
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config.	627
Επαλήθευση κατά την εκκίνηση.	628
Διαμόρφωση περιορισμών τομέα.	628
Ρυθμίσεις ασφαλείας δικτύου.	629
Έλεγχος χρήσης πρωτοκόλλων.	629
Χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού.	635
Επικοινωνία SSL/TLS με τον εκτυπωτή.	643
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φίλτράρισμα IPsec/IP.	645
Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο IEEE802.1X.	660
Ρυθμίσεις S/MIME.	663
Ζητήματα ασφαλείας δικτύου.	667
Χρήση της ρύθμισης Epson Open Platform.	674
Επισκόπηση του Epson Open Platform.	674
Διαμόρφωση Epson Open Platform.	674
Επικύρωση Epson Open Platform.	675
Πληροφορίες Epson Remote Services.	675

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web.	677
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson.	677
Πριν επικοινωνήσετε με την Epson.	677
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης.	678
Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν.	678
Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας.	678
Βοήθεια για χρήστες στη Νέα Ζηλανδία.	679
Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης.	679
Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης.	680
Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ.	680
Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας.	680
Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ.	681
Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας.	681
Βοήθεια για χρήστες Ινδίας.	682
Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων.	682

Οδηγός για το εγχειρίδιο

Εισαγωγή στα εγχειρίδια.	10
Αναζήτηση για πληροφορίες.	10
Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων.	11
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο.	12
Σήματα κατατεθέντα.	13
Πνευματικά δικαιώματα.	14

Εισαγωγή στα εγχειρίδια

Τα παρακάτω εγχειρίδια παρέχονται με τον Epson εκτυπωτή σας. Εκτός από τα εγχειρίδια, ανατρέξτε στα διάφορα είδη πληροφοριών βοήθειας που είναι διαθέσιμα από τον ίδιο τον εκτυπωτή ή από τις εφαρμογές λογισμικού Epson.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας (έντυπο εγχειρίδιο)

Σας παρέχει οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του εκτυπωτή.

Εγχειρίδια-Αφίσες (ψηφιακό εγχειρίδιο)

Παρέχει ένα μεμονωμένο φύλλο που περιγράφει τις διαδικασίες για τις συχνές λειτουργίες. Καθώς αυτό μπορεί να εκτυπωθεί σε αφίσα, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε έναν τοίχο κοντά στον εκτυπωτή ως μια γρήγορη και εύκολη αναφορά.

Οδηγίες χρήστη (ψηφιακό εγχειρίδιο)

Το παρόν εγχειρίδιο. Διατίθεται σε μορφή PDF και ως ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την επίλυση προβλημάτων.

Πληροφορίες για τα πλέον πρόσφατα εγχειρίδια

Έντυπο εγχειρίδιο

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο στήριξης της Epson για την Ευρώπη στη διεύθυνση <http://www.epson.eu/support>, ή τον παγκόσμιο ιστότοπο υποστήριξης της Epson στη διεύθυνση <http://support.epson.net/>.

Ψηφιακό εγχειρίδιο

Επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υποστήριξη**.


<https://epson.sn>

Αναζήτηση για πληροφορίες

Το εγχειρίδιο PDF σας επιτρέπει να αναζητείτε πληροφορίες που θέλετε με λέξεις-κλειδιά ή να μεταβαίνετε απευθείας σε συγκεκριμένες ενότητες με σελιδοδείκτες. Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο χρήσης ενός εγχειριδίου PDF που έχει ανοίξει σε Adobe Acrobat Reader DC στον υπολογιστή σας.

Αναζήτηση με λέξη-κλειδί


Κάντε κλικ στην **Επεξεργασία > Σύνθετη αναζήτηση**. Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί (κείμενο) για πληροφορίες που θέλετε να βρείτε στο παράθυρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Αναζήτηση**. Οι επισκέψεις εμφανίζονται ως λίστα. Επιλέξτε μία από τις προβαλλόμενες επισκέψεις για μετάβαση σε αυτήν τη σελίδα.

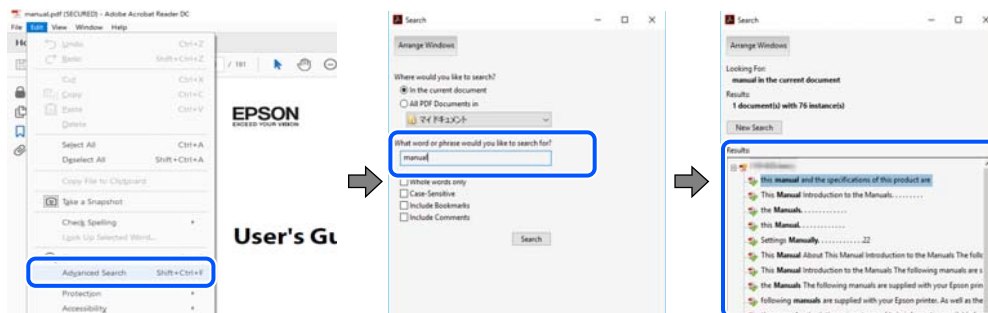

Απευθείας μετάβαση από σελιδοδείκτες

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο για μετάβαση σε αυτήν τη σελίδα. Κάντε κλικ στο + ή > για προβολή των τίτλων κατώτερου επιπέδου σε αυτήν την ενότητα. Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα, εκτελέστε την ακόλουθη λειτουργία στο πληκτρολόγιό σας.

- Windows: κρατήστε πατημένο το **Alt** και, στη συνέχεια, πατήστε **<**.
- Mac OS: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **command** και, στη συνέχεια, πατήστε **<**.

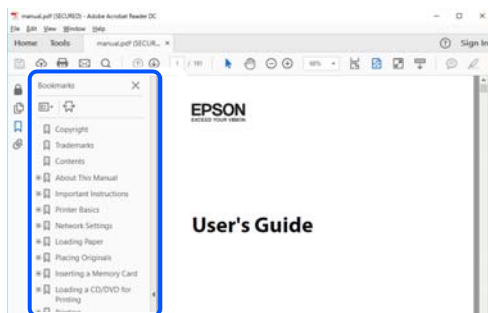


Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων

Μπορείτε να εξάγετε και εκτυπώσετε μόνο τις απαραίτητες σελίδες. Κάντε κλικ στην **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε στις **Σελίδες** στις **Σελίδες για εκτύπωση**.

- Για να προσδιορίσετε μια σειρά σελίδων, πληκτρολογήστε ένα ενωτικό μεταξύ της πρώτης και τελευταίας σελίδας.

Παράδειγμα: 20-25

- ❑ Για να προσδιορίσετε σελίδες που δεν βρίσκονται σε σειρά, χωρίστε τις σελίδες με κόμμα.
Παράδειγμα: 5, 10, 15

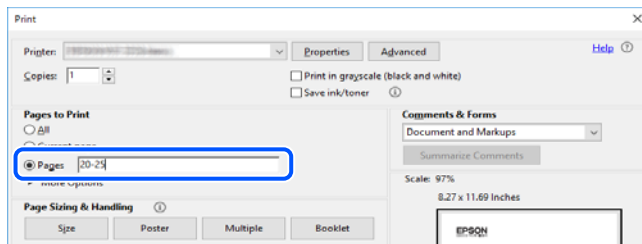

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη σημασία των σημάτων και συμβόλων, σημειώσεις για τις περιγραφές και πληροφορίες αναφοράς για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σήματα και σύμβολα



Προσοχή:

Οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.



Σημαντικό:

Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.

Σημείωση:

Παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και πληροφορίες αναφοράς.

Σχετικές πληροφορίες

➔ Σύνδεσμοι στις αντίστοιχες ενότητες.



Παρέχει Εγχειρίδια χρήσης ταινιών Web των οδηγιών λειτουργίας. Ανατρέξτε στον σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες.

Τα παρακάτω εικονίδια περιγράφουν τη διαθεσιμότητα των στοιχείων στα μενού του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.



Στοιχεία που είναι περιορισμένα όταν το κλειδί διαχειριστή είναι ενεργοποιημένο.



Στοιχεία που εμφανίζονται όταν η επιλογή είναι εγκατεστημένη.



Στοιχεία που είναι διαθέσιμα όταν το κλειδί άδειας χρήσης έχει καταχωρηθεί.

Σημειώσεις για τα στιγμιότυπα οθόνης και τις εικόνες

- Τα στιγμιότυπα οθόνης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή προέρχονται από τα Windows 10 ή το macOS High Sierra (10.13). Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις οθόνες διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την κατάσταση.
- Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν μόνο παραδείγματα. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές ανάλογα με το μοντέλο, η μέθοδος λειτουργίας είναι η ίδια.
- Ορισμένα στοιχεία του μενού στην οθόνη LCD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τις ρυθμίσεις.
- Μπορείτε να διαβάσετε τον κώδικα QR χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή.

Αναφορές λειτουργικού συστήματος

Windows

Σε αυτό το εγχειρίδιο, όροι όπως «Windows 11», «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Server 2022», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2» και «Windows Server 2008» αναφέρονται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, ο όρος «Windows» χρησιμοποιείται για αναφορά σε όλες τις εκδόσεις.

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 11
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 10
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2022
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2019
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2016
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2012
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος «Mac OS» χρησιμοποιείται για αναφορά στο Mac OS X 10.9.5 ή μεταγενέστερη έκδοση, όπως επίσης και macOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Σήματα κατατεθέντα

- Microsoft, Azure, Excel, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, PowerPoint, SharePoint, Windows, Windows Server, Windows Vista and Windows XP are trademarks of the Microsoft group of companies.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- CG Omega, CG Times, Courier, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, and Garamond Kursiv Halbfett are trademarks of Monotype Imaging Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Helvetica, Palatino, Times, and Univers are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- Albertus, Arial, Coronet, and Times New Roman are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- New Century Schoolbook is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Antique Olive is a trademark of Madame Marcel Olive.
- Marigold is a trademark of Alpha Omega Typography.
- SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries.
- PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.
- HP and HP LaserJet are registered trademarks of the Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript[®] 3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Direct[®], and Wi-Fi Protected Access[®] are registered trademarks of Wi-Fi Alliance[®]. WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance[®].
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- Γενική σημείωση: όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης.
- Kofax© OCR 2024 Kofax Inc. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Ουδεμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας αναλαμβάνεται όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτα μέρη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων, εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης, εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου και οι προδιαγραφές του παρόντος προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημαντικές οδηγίες

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. 17

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 21

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και ακολουθήστε πιστά αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του εκτυπωτή. Φροντίστε να κρατήσετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Επιπλέον, φροντίστε να ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισημαίνονται στον εκτυπωτή.

Μερικά από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή σας αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την κατάλληλη χρήση του εκτυπωτή. Επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο για να μάθετε τη σημασία των συμβόλων.

<http://support.epson.net/symbols>

Ρύθμιση του εκτυπωτή

- Μη μετακινείτε τον εκτυπωτή μόνοι σας.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τον εκτυπωτή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με άφθονο χώρο περιμετρικά του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί σωστά, αν βρίσκεται υπό κλίση ή γωνία.
- Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε τον εκτυπωτή μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- Αφήστε χώρο πάνω από τον εκτυπωτή προκειμένου να μπορείτε να σηκώσετε πλήρως τη μονάδα ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων).
- Αφήστε αρκετό χώρο μπροστά από τον εκτυπωτή και στα αριστερά και δεξιά, προκειμένου να εκτελέσετε λειτουργίες εκτύπωσης και συντήρησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος προορίζεται για αποκλειστική χρήση με αυτό το προϊόν. Η χρήση με άλλον εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του εκτυπωτή.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή, κοπή, φθορά, πτύχωση και συστροφή τους. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε επάνω ή περνάτε επάνω από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Να προσέχετε ιδιαίτερος να κρατάτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ευθεία στα άκρα.


- ❑ Αν χρησιμοποιείτε προέκταση με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- ❑ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του εκτυπωτή από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Θέση και χώρος εγκατάστασης» στη σελίδα 570

Χρήση του εκτυπωτή

- ❑ Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τη μονάδα εκτυπωτή, τη μονάδα σάρωσης ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας. Να ακολουθείτε πάντοτε πιστά τα εγχειρίδια του εκτυπωτή.
- ❑ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:
Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- ❑ Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τον εκτυπωτή με βρεγμένα χέρια.
- ❑ Εάν η οθόνη LCD παρουσιάζει βλάβη, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- ❑ Αποφύγετε την επαφή με τα στοιχεία εσωτερικά του εκτυπωτή, εκτός εάν δίνεται τέτοια οδηγία στον οδηγό αυτό.
- ❑ Μην αγγίζετε τα σημεία που επισημαίνονται με ετικέτες προσοχής στο εσωτερικό του εκτυπωτή και των προαιρετικών στοιχείων.
- ❑ Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- ❑ Αν θέλετε να αναφέρετε διαρροή αερίου, μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο κοντά στο σημείο της διαρροής.
- ❑ Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή ή με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες με σωστό προσανατολισμό. Κάθε ακροδέκτης έχει μόνο έναν σωστό προσανατολισμό. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος προσανατολισμό, μπορεί να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις υποδοχές του εκτυπωτή.
- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από τον εκτυπωτή. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά.
- ❑ Να προσέχετε μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε τα καλύμματα, τους δίσκους, τις κασέτες ή όταν εκτελείτε λειτουργίες εσωτερικά του εκτυπωτή.
- ❑ Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη το γυαλί σαρωτή όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα.

- Να απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή με το κουμπί . Μην αποσυνδέετε τον εκτυπωτή μέχρι η λυχνία λειτουργίας να σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
- Μην κάθεστε ή ακουμπάτε επάνω στον εκτυπωτή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στον εκτυπωτή.

Χειρισμός αναλώσιμων προϊόντων

- Προσέχετε όταν χειρίζεστε χρησιμοποιημένο δοχείο μελανιού, καθώς μπορεί να έχει απομείνει μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού.
 - Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό.
 - Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.
 - Αν μπει μελάνι στο στόμα σας, πηγαίνετε αμέσως σε γιατρό.
- Μην αποσυναρμολογείτε το δοχείο μελανιού και το κουτί συντήρησης. Διαφορετικά, το μελάνι ενδέχεται να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας.
- Μην βάζετε πολύ δύναμη όταν ανακινείτε το δοχείο μελανιού, γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού από το δοχείο.
- Φυλάσσετε το δοχείο μελανιού και το κουτί συντήρησης μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε την άκρη του χαρτιού να γλιστρήσει στο δέρμα σας καθώς η άκρη του χαρτιού μπορεί να σας κόψει.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 481](#)
- ➔ [«Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 483](#)

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση της οθόνης αφής

- Η οθόνη LCD μπορεί να έχει ορισμένα μικρά φωτεινά ή σκούρα σημεία και εξαιτίας των λειτουργιών της η φωτεινότητα ίσως δεν είναι ομαλή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
- Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό, απαλό πανί για τον καθαρισμό της. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- Το εξωτερικό κάλυμμα της οθόνης αφής μπορεί να σπάσει, αν δεχτεί μεγάλη πίεση. Αν σπάσει ή ραγίσει η επιφάνεια της οθόνης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Μην αγγίξετε την οθόνη και μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε τα σπασμένα γυαλιά.
- Να πατάτε την οθόνη αφής απαλά με το δάκτυλό σας. Μην ασκείτε δύναμη και μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως στυλό ή αιχμηρά μολύβια, για να εκτελέσετε λειτουργίες.
- Τυχόν συμπύκνωση στο εσωτερικό της οθόνης αφής εξαιτίας απότομων αλλαγών στη θερμοκρασία ή την υγρασία ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της απόδοσης.

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο

Μην συνδέετε αυτό το προϊόν απευθείας στο διαδίκτυο. Συνδέστε το σε ένα δίκτυο με προστασία από δρομολογητή ή τείχος προστασίας.

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση του εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση

- ❑ Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει αυτός ο εκτυπωτής ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία ιατρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή σε ιατρικές εγκαταστάσεις ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού που εργάζεται στις ιατρικές εγκαταστάσεις και όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον ιατρικό εξοπλισμό.
- ❑ Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες θύρες ή συναγερμοί πυροπροστασίας, και ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω προβλημάτων στη λειτουργία τους. Κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή κοντά σε συσκευές αυτόματου ελέγχου, ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτές τις συσκευές.


Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

Αυτός ο εκτυπωτής σας επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αλλαγών στις ρυθμίσεις της συσκευής και του δικτύου που είναι αποθηκευμένες στο προϊόν κατά τη σύνδεση σε δίκτυο.

Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή είναι εκτυπωμένη στην ετικέτα του προϊόντος, όπως αυτή που παρουσιάζεται. Η θέση στην οποία είναι επικολλημένη η ετικέτα εξαρτάται από το προϊόν και μπορεί να βρίσκεται στην πλευρά στην οποία ανοίγει το κάλυμμα, στο πίσω ή το κάτω μέρος.

Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα της θέσης της ετικέτας στο πλάι του εκτυπωτή στο σημείο που ανοίγει το κάλυμμα.

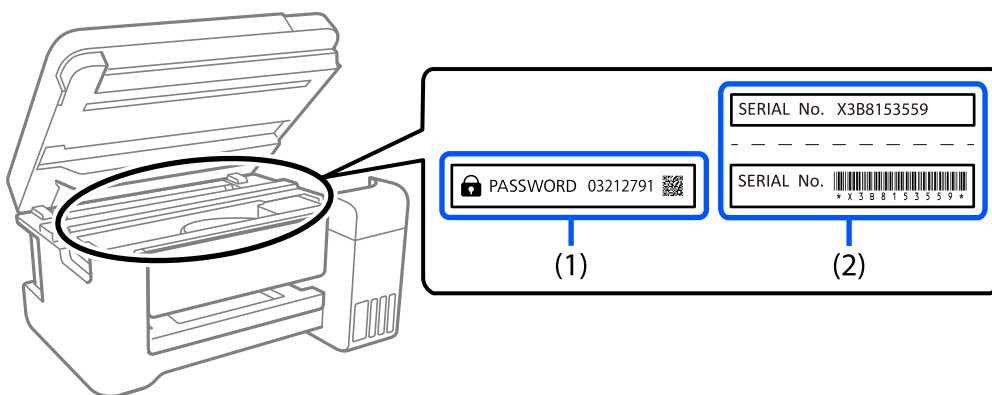

Εάν υπάρχουν δύο ετικέτες (1) και (2), η τιμή δίπλα στην ένδειξη PASSWORD στην ετικέτα στο (1) είναι η προεπιλεγμένη τιμή. Σε αυτό το παράδειγμα, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 03212791.

Εάν είναι προσαρτημένη μόνο η ετικέτα (2), η προεπιλεγμένη τιμή είναι ο σειριακός αριθμός που είναι τυπωμένος στην ετικέτα (2). Σε αυτό το παράδειγμα, η προεπιλεγμένη τιμή είναι X3B8153559.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης.

Μπορεί να αλλάξει από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, Web Config και Epson Device Admin. Κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, ορίστε έναν με τουλάχιστον 8 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα ενός byte.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 46
- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον υπολογιστή» στη σελίδα 46

Λειτουργίες που απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κατά την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών, εισαγάγετε αυτόν που διαμορφώθηκε στον εκτυπωτή.

- Κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή από υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή
- Κατά τη σύνδεση στις προηγμένες ρυθμίσεις του Web Config
- Κατά τη διαμόρφωση από εφαρμογή, όπως το Fax Utility, που μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
- Κατά την επιλογή μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή που έχει κλειδωθεί από τον διαχειριστή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχεία-στόχος για το Ρύθμιση κλειδώματος» στη σελίδα 603

Αρχειοποίηση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού ρυθμίσεων διαχειριστή. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Epson για να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 46
- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον υπολογιστή» στη σελίδα 46
- ➔ «Αναζήτηση βοήθειας» στη σελίδα 676

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων


Εάν δώσετε τον εκτυπωτή σε κάποιον άλλον ή τον απορρίψετε, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του εκτυπωτή (όπως ρυθμίσεις δικτύου, αριθμοί φαξ και ονόματα παραληπτών σε μοντέλα με δυνατότητα φαξ) επιλέγοντας τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

- Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Εκκαθάριση δεδομένων εσωτερικής μνήμης > Γρ. PDL, μακρ., χώρ. εργ.
- Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Επαναφορά > Διαγρ. συν. δεδ. και ρυθ. > Υψηλή ταχύτητα, Αντικατάσταση, or Τριπλή αντικατάσταση

Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων


Μπροστά.	23
Πίσω.	25
Επιλογές.	26

Μπροστά

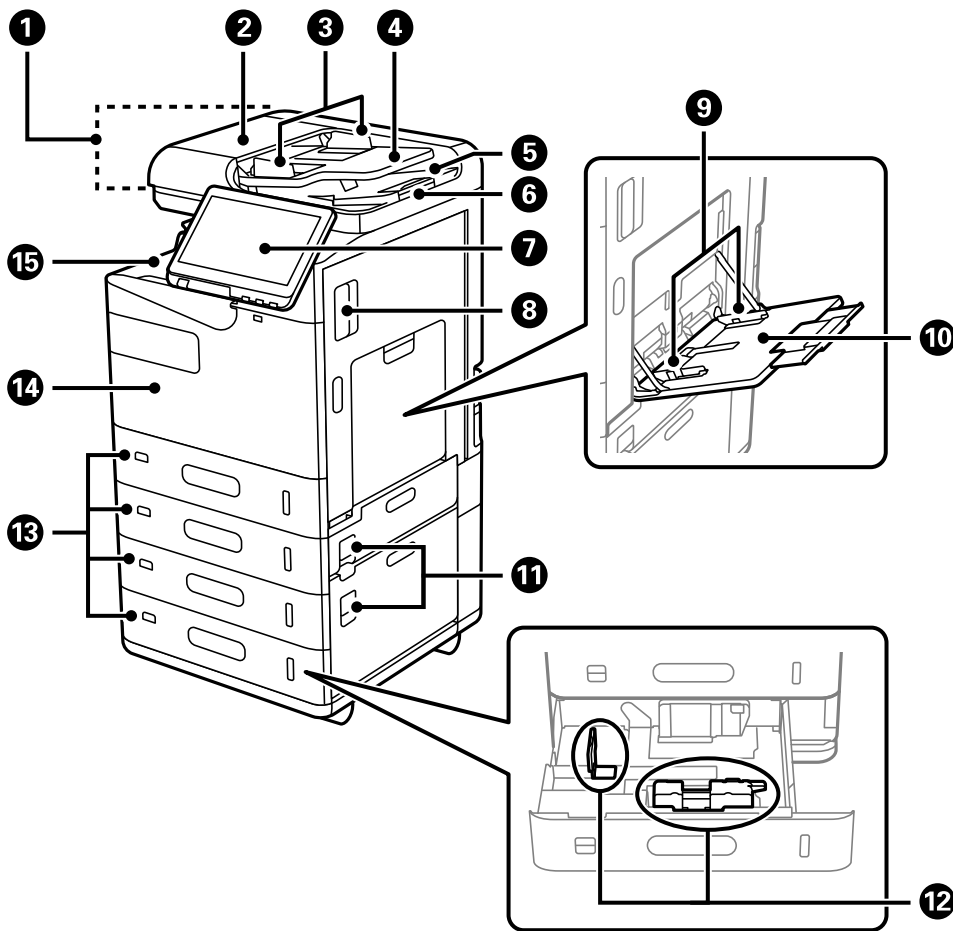

1	ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων)	Τροφοδοτεί τα πρωτότυπα αυτόματα.
2	Κάλυμμα ADF (F)	Ανοίξετε το για να αφαιρέσετε πρωτότυπα που έχουν εμπλακεί στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
3	Πλευρικός οδηγός ADF	Τροφοδοτεί τα πρωτότυπα απευθείας στον εκτυπωτή. Σύρετε στην άκρη των πρωτοτύπων.
4	Δίσκος εισαγωγής ADF	Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλά πρωτότυπα ταυτόχρονα.
5	Δίσκος εξόδου ADF	Συγκρατεί τα πρωτότυπα που εξέρχονται από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
6	Στοπ	Αποτρέπει την πτώση των εξαχθέντων πρωτοτύπων από τον δίσκο εξόδου ADF.
7	Πίνακας ελέγχου	Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις και να εκτελείτε λειτουργίες στον εκτυπωτή. Εμφανίζει επίσης την κατάσταση του εκτυπωτή.
8	Κάλυμμα (D1)	Ανοίξετε κατά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί.
9	Πλευρικός οδηγός	Τροφοδοτεί το χαρτί απευθείας στον εκτυπωτή. Σύρετε τα άκρα του χαρτιού.


10	Δίσκος χαρτιού (B)	Φορτώνει χαρτί. Μπορείτε να φορτώσετε όλους τους τύπους χαρτιού (συμπεριλαμβάνει παχύ χαρτί και φάκελοι) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον εκτυπωτή.
11	Κάλυμμα (E, H)	Ανοίξτε κατά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί.
12	Πλευρικός οδηγός	Τροφοδοτεί το χαρτί απευθείας στον εκτυπωτή. Σύρετε τα άκρα του χαρτιού.
13	Κασέτα χαρτιού 1, 2, 3, 4 (C1, C2, C3, C4)	Φορτώνει χαρτί. Οι επιλογές C2, C3 και C4 είναι προαιρετικές.
14	Μπροστινό κάλυμμα (A)	Ανοίξτε όταν αντικαθιστάτε το δοχείο μελάνης ή το κουτί συντήρησης. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε το κάλυμμα με λουκέτο προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν κλοπή.
15	Δίσκος με όψη προς τα κάτω (G)	Συγκρατεί το χαρτί που έχει εξέλθει.

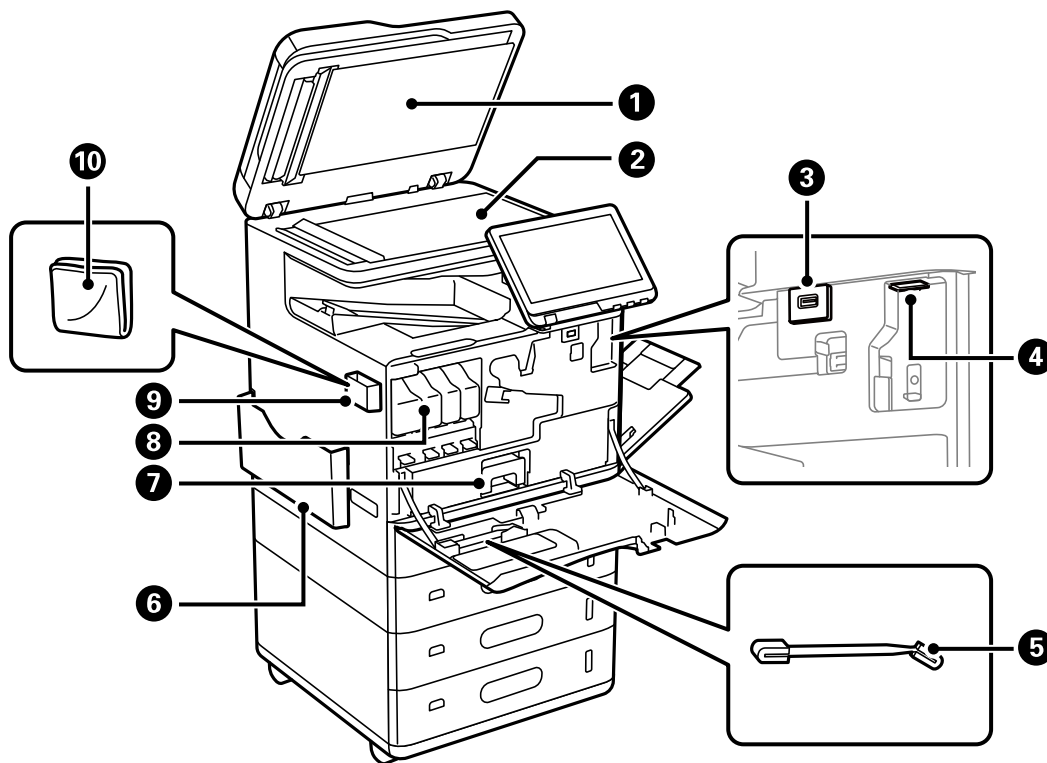

1	Κάλυμμα εγγράφων	Αποκλείει το εξωτερικό φως κατά τη σάρωση.
2	Γυαλί σαρωτή	Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Μπορείτε να τοποθετήσετε πρωτότυπα που δεν τροφοδοτούνται από το ADF, όπως φάκελοι ή χοντρά βιβλία.
3	Θύρα USB εξωτερικής διεπαφής	Συνδέστε τις συσκευές μνήμης.
4	Θύρα μονάδας Wi-Fi	Εγκαταστήστε το προαιρετικό στοιχείο Wireless LAN Interface-P1 για σύνδεση σε Wi-Fi.
5	Ράβδος καθαρισμού	Χρησιμοποιήστε αυτό για να καθαρίσετε το εσωτερικό του εκτυπωτή.
6	Θήκη εγγράφων	Συγκρατεί τα εγχειρίδια.


7	Κουτί συντήρησης	Συλλέγει τα υπολείμματα μελανιού που εκχύνεται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της εκτύπωσης.
8	Δοχείο μελάνης	Εγκαταστήστε και τα τέσσερα έγχρωμα δοχεία μελάνης.
9	Θήκη πανιού καθαρισμού	Συγκρατεί το πανί καθαρισμού.
10	Πανί καθαρισμού	Χρησιμοποιήστε για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια της μονάδας σαρωτή και του ADF.

Πίσω

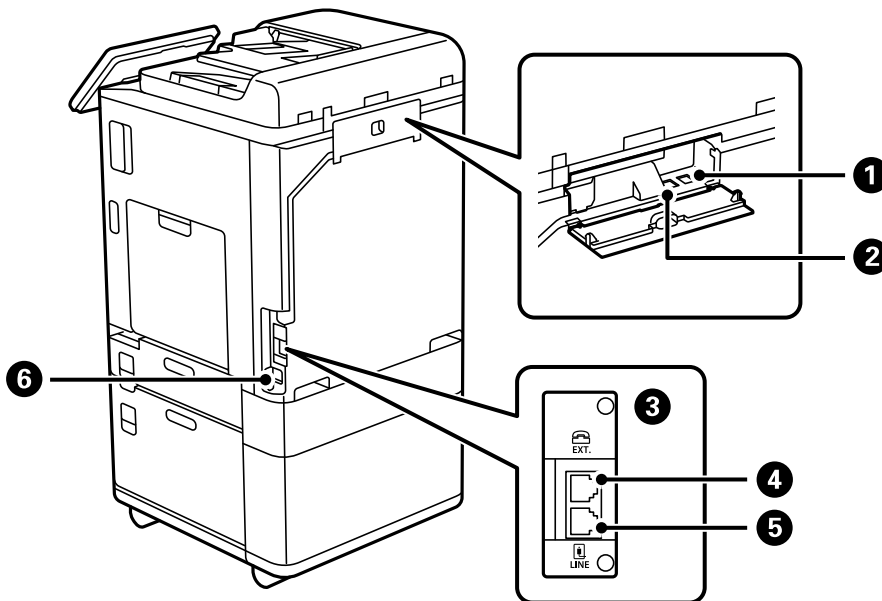

1	Θύρα USB	Συνδέει ένα καλώδιο USB.
2	Θύρα LAN	Συνδέει ένα καλώδιο LAN.
3	Πρόσθετη υποδοχή διεπαφής	Εγκαταστήστε την κάρτα φαξ Super G3/G3 Multi Fax Board.
4	Θύρα EXT.	Συνδέει εξωτερικές συσκευές τηλεφώνου.
5	Θύρα LINE	Συνδέει μια γραμμή τηλεφώνου.
6	Είσοδος AC	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας.

Επιλογές

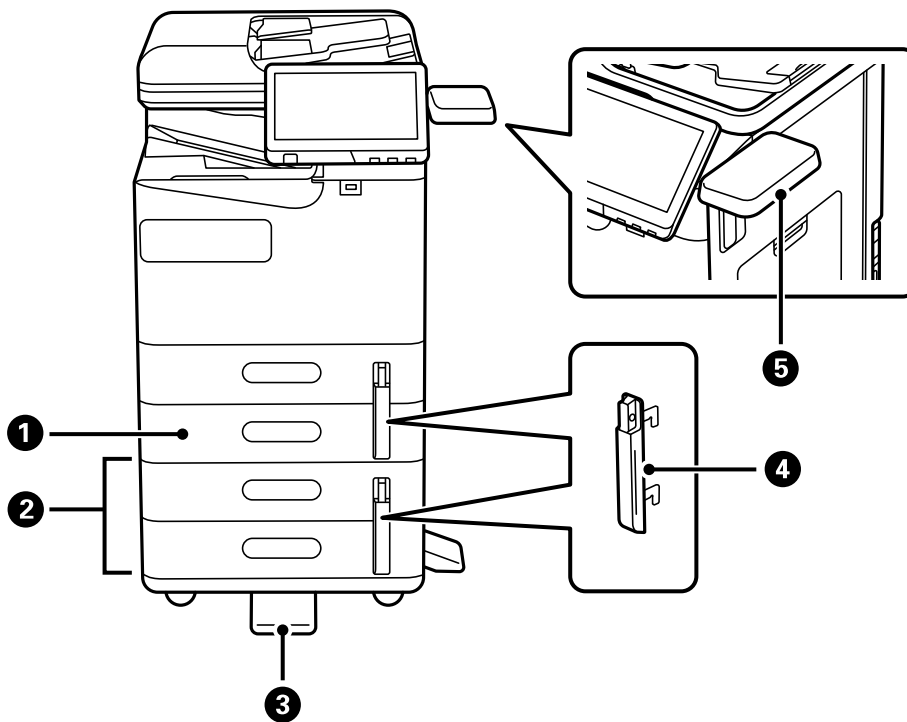


1	Μονάδα κασέτας χαρτιού (Μονή)-P1 (Paper Cassette Unit (Single)-P1)	Προσθέτει κασέτα χαρτιού C2 στον εκτυπωτή.
2	Μονάδα κασέτας χαρτιού (Διπλή)-P2 (Paper Cassette Unit (Dual)-P2)	Προσθέτει τις κασέτες χαρτιού C3 και C4 στον εκτυπωτή.
3	Σταθεροποιητής-P1 (Stabiliser-P1)	Υποστηρίζει τον εκτυπωτή για να αποτρέψει τυχόν ανατροπή του. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με την χώρα ή την περιοχή σας.
4	Κλειδωμά κασέτας χαρτιού-P1 (Paper Cassette Lock-P1)	Εάν ο διαχειριστής θέλει να ελέγξει τη χρήση χαρτιού, προσαρτήστε αυτό σε δύο κασέτες χαρτιού με λουκέτο για να κλειδώσετε τις κασέτες.
5	Πίνακας συσκευών ελέγχου ταυτότητας-P1 (Authentication Device Table-P1)	Σας επιτρέπει να προσαρτήσετε μια συσκευή ελέγχου ταυτότητας που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε στον εκτυπωτή κρατώντας μια κάρτα ελέγχου ταυτότητας πάνω από τον εκτυπωτή.

Οδηγός για τον Πίνακα ελέγχου


Πίνακας ελέγχου.	28
Ρύθμιση παραμέτρων αρχικής οθόνης.	29
Διαμόρφωση οθόνης μενού.	33
Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας.	34
Εισαγωγή χαρακτήρων.	36
Οθόνη που εμφανίζεται κατά την εκτύπωση.	37

Πίνακας ελέγχου

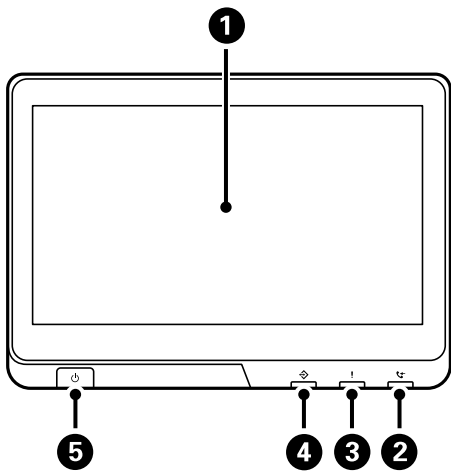

<p>1</p>	<p>Οθόνη αφής Εμφανίζει τα στοιχεία ρύθμισης και μηνύματα. Όταν δεν εκτελούνται λειτουργίες για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και η οθόνη σβήνει. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να ενεργοποιήσετε την προβολή. Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας αφυπνίζει τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.</p>
<p>2</p>	<p>Λυχνία λήψης φαξ Ανάβει όταν λαμβάνονται έγγραφα που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία.</p>
<p>3</p>	<p>Λυχνία σφάλματος Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν παρουσιάζεται σφάλμα. Εμφανίζει σφάλματα στην οθόνη.</p>
<p>4</p>	<p>Λυχνία δεδομένων Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επεξεργάζεται δεδομένα και ανάβει όταν υπάρχουν εργασίες προς επεξεργασία σε αναμονή.</p>
<p>5</p>	<p>Κουμπί λειτουργίας/Λυχνία λειτουργίας</p>

Μπορείτε να δώσετε κλίση στον πίνακα ελέγχου.

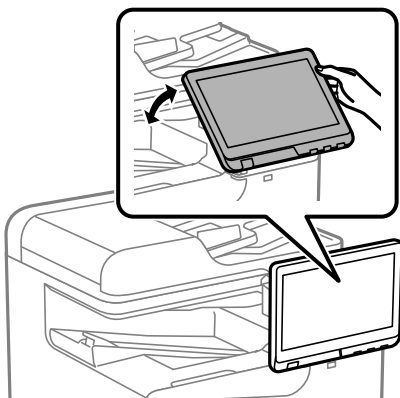











Ρύθμιση παραμέτρων αρχικής οθόνης



1

Τίτλος

Υποδεικνύει την τρέχουσα οθόνη.

2	Εμφανίζει πληροφορίες για κάθε στοιχείο. Τα γκριζοαρισμένα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.	
	Εμφανίζει την οθόνη Κατάσταση εκτυπωτή.	
	Εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου. Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες. «Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου» στη σελίδα 32	
	Εμφανίζει την οθόνη Ρυθμίσεις ήχου συσκευής . Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις Αθόρυβο και Αθόρυβη λειτουργία . Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Ήχοι από αυτή την οθόνη.	
	Υποδεικνύει εάν έχει οριστεί ή όχι η Αθόρυβη λειτουργία για τον εκτυπωτή. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, ο θόρυβος που παράγεται από τις εργασίες του εκτυπωτή μειώνεται, αλλά ενδέχεται επίσης να μειωθεί και η ταχύτητα εκτύπωσης. Ωστόσο, ο θόρυβος μπορεί να μην μειωθεί ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο χαρτιού και την ποιότητα εκτύπωσης.	
	Υποδεικνύει ότι έχει οριστεί η λειτουργία Αθόρυβο για τον εκτυπωτή.	
	Εισάγει τον εκτυπωτή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν το εικονίδιο είναι γκριζοαρισμένο, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εισέλθει στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας.	
	Εμφανίζει την οθόνη Βοήθεια . Εδώ μπορείτε να βρείτε λύσεις σε προβλήματα.	
	Υποδηλώνει ότι η λειτουργία περιορισμού χρηστών είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να συνδεθείτε στον εκτυπωτή. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση. Όταν εμφανίζεται το  , ένας χρήστης με δικαίωμα πρόσβασης έχει συνδεθεί. Επιλέξτε το εικονίδιο για αποσύνδεση.	
	Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση υλικολογισμικού. Πατήστε το για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του εκτυπωτή. Συνιστούμε τη χρήση του εκτυπωτή με την τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού.	



Εμφανίζει κάθε μενού.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και σειρά του εικονιδίου μενού.

Αντιγραφή

Σας επιτρέπει να αντιγράφετε έγγραφα.

Σάρωση

Σας επιτρέπει να σαρώσετε έγγραφα και να τα αποθηκεύσετε σε μια συσκευή μνήμης ή υπολογιστή.

Φαξ

Σας επιτρέπει την αποστολή φαξ.

Προεπιλογές

Σας επιτρέπει να καταγράψετε ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά για αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ ως προεπιλογή.

Συσκευή μνήμης

Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε δεδομένα JPEG, TIFF ή PDF σε μια συσκευή μνήμης, όπως μια μονάδα δίσκου USB flash που συνδέεται στον εκτυπωτή.

Αποθήκευση

Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε δεδομένα στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο να εκτελείτε προβολή, εκτύπωση και έξοδο ως αρχείο όποτε θέλετε.

Πλαίσιο φαξ

Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ληφθέντα έγγραφα, έγγραφα προς αποστολή ή έγγραφα για φαξ ανίχνευσης.

Εκτύπ. από εσωτ. μν.

Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε προσωρινά εργασίες που έχουν σταλεί από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στη μνήμη του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια εργασία που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και να ελέγξετε εκτυπώσεις όταν εκτυπώνετε πολλαπλά αντίγραφα.

Ταχεία κλήση





Εάν εκχωρήσατε έναν παραλήπτη εγγεγραμμένο στη λίστα επαφών σε μια λίστα ταχείας κλήσης, μπορείτε να στείλετε γρήγορα φαξ στον παραλήπτη.

Ρυθμίσ







Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις σχετικές με τη συντήρηση, τις ρυθμίσεις εκτυπωτή και λειτουργίες.

Χρήσιμες λειτουργίες


Αυτή η ενότητα παρουσιάζει χρήσιμες λειτουργίες.








4	Εμφανίζει την κατάσταση εργασιών και εκτυπωτή. Τα περιεχόμενα προβολής αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση του εκτυπωτή.	
	Κατάστ. εργασίας	Εμφανίζει εν εξελίξει εργασίες και εργασίες σε αναμονή. Πατήστε για προβολή του τύπου εργασιών, ώρας άφιξης, ονομάτων χρηστών κ.ο.κ. σε μορφή λίστας. Ο αριθμός που εμφανίζεται υποδεικνύει τον αριθμό εργασιών που είναι σε αναμονή.
		Διακόπτει την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης και σας επιτρέπει να διακόψετε άλλες εργασίες που έχει ήδη λάβει ο εκτυπωτής, να διακόψετε εργασίες αντιγραφής και ούτω καθεξής. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διακόψετε μια νέα εργασία από τον υπολογιστή. Πατήστε ξανά  για να επανεκκινήσετε μια εργασία σε παύση.
		Εμφανίζει την οθόνη Ρύθμιση χαρτιού . Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού για κάθε προέλευση χαρτιού.
	Πληροφορίες για την εργασία που διακόπηκε, το σφάλμα ή το μη αναγνωσμένο φαξ και το όνομα εργασίας	Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την κατάσταση Διακοπής, κατάσταση Σφάλματος, τρέχουσα εργασία και μη επεξεργασμένα φαξ.
	Διακοπή	Πραγματοποιεί παύση ή ακυρώνει την εργασία υπό επεξεργασία.
	Ρολόι	Ρολόι
		Ο αριθμός που εμφανίζεται υποδεικνύει τον αριθμό φαξ που δεν έχετε διαβάσει, εκτυπώσει ή αποθηκεύσει ακόμα.
5	Σας επιστρέφει στην αρχική οθόνη.	

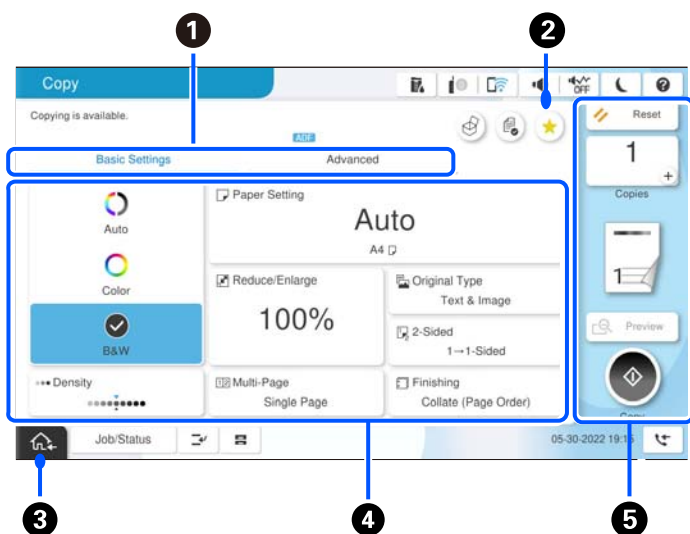Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου

	Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο ή ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής αναζητεί SSID, δεν έχει καθοριστεί διεύθυνση IP ή αντιμετωπίζει πρόβλημα με ένα ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο. Ο αριθμός των γραμμών υποδηλώνει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης. Όσο περισσότερες οι γραμμές, τόσο πιο ισχυρή είναι η σύνδεση.
	Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).


Διαμόρφωση οθόνης μενού



1	Αλλάζει τη λίστα ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τις καρτέλες. Η καρτέλα Βασικές ρυθμίσεις εμφανίζει στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά. Η καρτέλα Σύνθετα εμφανίζει άλλα στοιχεία που μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.								
2	Εμφανίζει τη λίστα προεπιλογών. Μπορείτε να καταγράψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ως προεπιλογή ή να φορτώσετε καταχωρημένες προεπιλογές.								
3	Πραγματοποιεί επιστροφή στην αρχική οθόνη.								
4	Εμφανίζει μια λίστα με τα στοιχεία ρυθμίσεων. Όταν εμφανίζεται το  , μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες επιλέγοντας το εικονίδιο. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις επιλέγοντας το στοιχείο ή προσθέτοντας ένα σημάδι ελέγχου. Όταν έχετε αλλάξει ένα στοιχείο από την προεπιλογή χρήστη ή την εργοστασιακή προεπιλογή, το  εμφανίζεται στο στοιχείο. Το  εμφανίζεται όταν η ρύθμιση είναι φιλική προς το περιβάλλον. Τα γκριζαρισμένα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να ελέγξετε γιατί δεν είναι διαθέσιμο. Εάν προκύψουν τυχόν προβλήματα, εμφανίζεται το  στο στοιχείο. Επιλέξτε το εικονίδιο για να ελέγξετε πώς μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα.								
5	Ξεκινά λειτουργίες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με το μενού.								
	<table border="1"> <tr> <td>Αντίγραφα</td> <td>Εμφανίζει το πληκτρολόγιο στην οθόνη που σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων.</td> </tr> <tr> <td>Επαναφορά</td> <td>Πατήστε για να ακυρώσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει και επιστρέψτε στις αρχικές ρυθμίσεις.</td> </tr> <tr> <td>Προεπισ</td> <td>Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εικόνας πριν την αντιγραφή ή αποστολή φαξ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ξεκινά την εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.</td> </tr> </table>	Αντίγραφα	Εμφανίζει το πληκτρολόγιο στην οθόνη που σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων.	Επαναφορά	Πατήστε για να ακυρώσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει και επιστρέψτε στις αρχικές ρυθμίσεις.	Προεπισ	Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εικόνας πριν την αντιγραφή ή αποστολή φαξ.		Ξεκινά την εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.
Αντίγραφα	Εμφανίζει το πληκτρολόγιο στην οθόνη που σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων.								
Επαναφορά	Πατήστε για να ακυρώσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει και επιστρέψτε στις αρχικές ρυθμίσεις.								
Προεπισ	Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εικόνας πριν την αντιγραφή ή αποστολή φαξ.								
	Ξεκινά την εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.								

Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας

Επιλέξτε την Κατάστ. εργασίας στον πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε το μενού Κατάστ. εργασίας. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή των εργασιών.

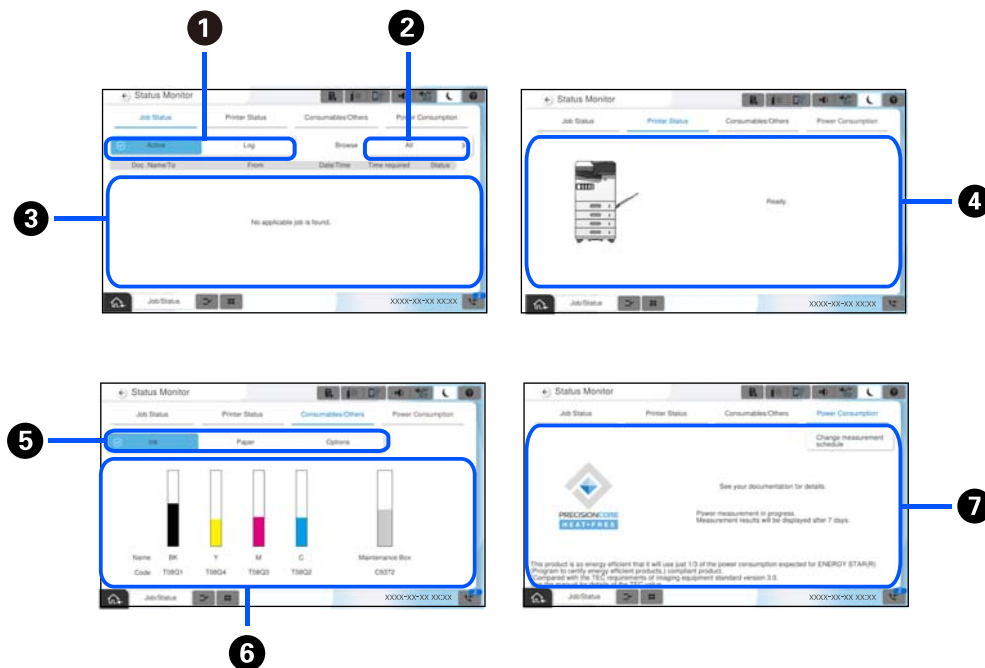

1	Εναλλάσσει τις λίστες που εμφανίζονται.
2	Φιλτράρει τις εργασίες ανά λειτουργία.
3	Επιλέγοντας Ενεργό , εμφανίζεται μια λίστα με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και τις εργασίες που είναι σε αναμονή για επεξεργασία. Επιλέγοντας Αρχειό καταγραφής , εμφανίζεται το ιστορικό εργασιών. Μπορείτε να ακυρώσετε εργασίες ή να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στο ιστορικό, σε περίπτωση που μια εργασία έχει αποτύχει.
4	Εμφανίζει τα σφάλματα που ενδεχομένως έχουν παρουσιαστεί στον εκτυπωτή. Επιλέξτε το σφάλμα από τη λίστα για να εμφανιστεί το μήνυμα του σφάλματος.
5	Εναλλάσσει τις λίστες που εμφανίζονται. Όταν χρησιμοποιείτε την επιπλέον υποδοχή διασύνδεσης, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή καρτελών για να εμφανίσετε την κατάσταση του προαιρετικού στοιχείου. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για περισσότερες λεπτομέρειες.
6	Υποδεικνύει τα επίπεδα μελανιού και την διάρκεια ωφέλιμης ζωής του κουτιού συντήρησης κατά προσέγγιση.

7	<p>Εμφανίζει την εκτιμώμενη κατανάλωση ρεύματος.</p> <p>Η εμφανιζόμενη ποσότητα ρεύματος είναι μια ενδεικτική τιμή για γενική χρήση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος.</p> <p>Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο.</p> <p><Ποσότητα ρεύματος που απαιτείται για την εκτύπωση σε ένα φύλλο χαρτιού * με αυτό το προϊόν>×<Αριθμός των φύλλων που έχουν εκτυπωθεί τις προηγούμενες 7 ημέρες></p> <p>Δείτε την ακόλουθη επεξήγηση για λεπτομέρειες σχετικά την κατανάλωση ρεύματος αυτού του προϊόντος.</p> <p>* Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση ενός φύλλου χαρτιού είναι τα δεδομένα μέτρησης τιμής TEC κατά ISO / IEC 10561 1999 μοτίβο δοκιμής A.</p> <p>Σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος αυτού του προϊόντος</p> <p>Η τιμή TEC ^{*1} αυτού του προϊόντος είναι περίπου το 1/3 της τυπικής τιμής ^{*2} για συμμόρφωση με το διεθνές πρόγραμμα Energy Star.</p>
----------	--


- *1 TEC είναι μια συντομογραφία για τον όρο «Typical Electricity Consumption» (Τυπική κατανάλωση ρεύματος) και αντιστοιχεί στην κατανάλωση ρεύματος (kWh) για μια τυπική εβδομάδα (5 ημέρες επαναλαμβανόμενης λειτουργίας και αδράνειας / απενεργοποίησης + 2 ημέρες αδράνειας / απενεργοποίησης). Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς για τη συμμόρφωση με το διεθνές πρόγραμμα «Energy Star». Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Epson ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για την τιμή TEC αυτού του προϊόντος.
- *2 Οι πρότυπες τιμές για τη συμμόρφωση με το διεθνές πρόγραμμα Energy Star ορίζονται έτσι ώστε το κορυφαίο 25% των προϊόντων με εξαιρετικές επιδόσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας να συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο μενού κατάστασης» στη σελίδα 472
- ➔ «Πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά στοιχεία» στη σελίδα 502

Δέσμευση εργασίας



Μπορείτε να δεσμεύσετε εργασίες κατά την αντιγραφή ή εκτύπωση όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή το Γυαλί σαρωτή.







Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε οποιοσδήποτε ενέργειες για τη δέσμευση εργασιών. Εάν επιλέξετε  κατά τη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας, η εργασία εκτελείται αμέσως όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία.

Μπορείτε να δεσμεύσετε έως και 150 από τους παρακάτω τύπους εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εργασίας.

- Εκτύπωση
- Αντιγραφή
- Αποστολή φαξ


Οδηγός για το εικονίδιο εργασίας

	Υποδεικνύει μια γενική εργασία εκτύπωσης.
	Υποδεικνύει μια εργασία εκτύπωσης αναφοράς, όπως η εκτύπωση μιας αναφοράς φαξ.

	Υποδεικνύει μια εργασία αποστολής δεδομένων, όπως η αποστολή δεδομένων σάρωσης.
	Υποδεικνύει μια εργασία λήψης φαξ.
	Υποδεικνύει μια εργασία αποστολής φαξ.
	Υποδεικνύει μια εργασία εκτύπωσης ληφθέντος φαξ.
	Υποδεικνύει μια εργασία αποθήκευσης δεδομένων, όπως η αποθήκευση σε εξωτερική μνήμη φαξ.
	Υποδεικνύει μια εργασία αποστολής email, όπως η σάρωση σε email.

Εισαγωγή χαρακτήρων

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες και σύμβολα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης κατά τη δημιουργία συνδέσεων δικτύου και ούτω καθεξής.

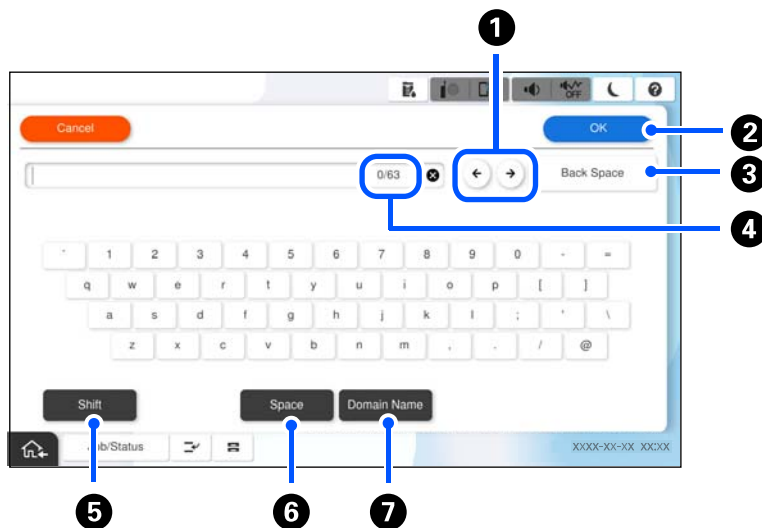


1	Μετακινεί τον δρομέα στη θέση εισαγωγής.
2	Εισάγει ένα χαρακτήρα.
3	Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.
4	Υποδεικνύει τον αριθμό χαρακτήρων.
5	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων ή αριθμών και συμβόλων.
6	Εισαγάγει ένα διάστημα.

7

Εισάγει διευθύνσεις τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή URL που χρησιμοποιούνται συχνά, απλά επιλέγοντας το στοιχείο.

Οθόνη που εμφανίζεται κατά την εκτύπωση

Μπορείτε να εμφανίσετε συμβουλές ενώ περιμένετε να ολοκληρωθεί μια εργασία εκτύπωσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά την εκτύπωση με εκτύπωση με κωδικό πρόσβασης ή Epson Print Admin Serverless.

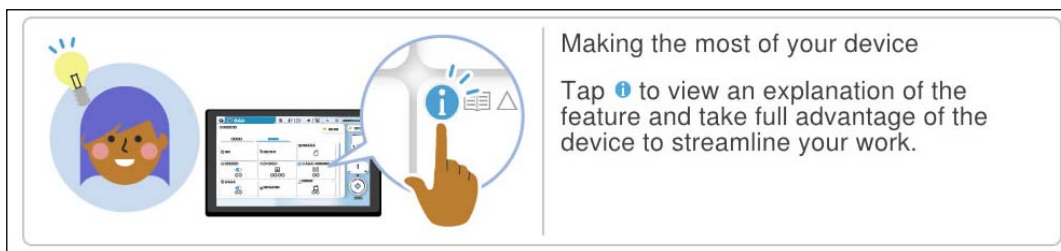

Σημείωση:

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενώ περιμένετε μπορούν να ρυθμιστούν από τον διαχειριστή στο *Web Config*.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ρύθμιση του Πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 602

Προετοιμασία του εκτυπωτή και πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων

Σύνοψη για την προετοιμασία του εκτυπωτή και την πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων.	39
Εγκατάσταση προαιρετικών στοιχείων.	42
Δημιουργία σύνδεσης δικτύου και πραγματοποίηση ρυθμίσεων.	46
Προετοιμασία και ρύθμιση του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση.	66
Ρυθμίσεις για εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ.	115
Προβλήματα κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων.	154

Σύνοψη για την προετοιμασία του εκτυπωτή και την πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων

Η ενότητα αυτή επεξηγεί τις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύνδεση του εκτυπωτή σε ένα δίκτυο και τη χρήση του ως κοινόχρηστο εκτυπωτή.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προετοιμασία του εκτυπωτή» στη σελίδα 39
- ➔ «Προστασία ρυθμίσεων με χρήση του κλειδώματος πίνακα» στη σελίδα 47
- ➔ «Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 39
- ➔ «Σύνοψη των απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας για κάθε δυνατότητα» στη σελίδα 40
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων εκτύπωσης» στη σελίδα 41

Προετοιμασία του εκτυπωτή

Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου, εγκαταστήστε τα προαιρετικά στοιχεία ή μια συσκευή ελέγχου ταυτότητας, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εγκατάσταση της προαιρετικής Wireless LAN Interface-P1» στη σελίδα 42
- ➔ «Εγκατάσταση του προαιρετικού κλειδώματος κασέτας» στη σελίδα 44

Προστασία του εκτυπωτή από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ρυθμίσεων

Συνιστούμε την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας για την αποτροπή της αλλαγής των ρυθμίσεων του εκτυπωτή από τον χρήστη.

- Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή
- Ρυθμίστε το **Κλείδωμα πίνακα**, μια δυνατότητα που επιτρέπει στον διαχειριστή του εκτυπωτή να κλειδώνει στοιχεία μενού του πίνακα ελέγχου.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 46
- ➔ «Προστασία ρυθμίσεων με χρήση του κλειδώματος πίνακα» στη σελίδα 47

Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου

Συνδέστε τον εκτυπωτή σε ένα δίκτυο, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.

Ρυθμίστε το TCP/IP και τον διακομιστή μεσολάβησης όπως απαιτείται.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Δημιουργία σύνδεσης δικτύου και πραγματοποίηση ρυθμίσεων» στη σελίδα 46

Σύνοψη των απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας για κάθε δυνατότητα

Εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται αυτός.

Στοιχεία	Περιγραφή
Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας	Διαμορφώστε τον διακομιστή αλληλογραφίας εάν θέλετε να προωθούνται τα σαρωμένα δεδομένα ή τα ληφθέντα δεδομένα φαξ σε μια διεύθυνση email ή να ειδοποιείται ένα συγκεκριμένο άτομο για την κατάσταση του εκτυπωτή μέσω email. «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68
Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου	Ρυθμίστε το όταν αποστέλλετε σαρωμένα δεδομένα ή ληφθέντα δεδομένα φαξ σε έναν κοινόχρηστο φάκελο.
Διαθέσιμες επαφές	Ρυθμίστε το όταν καταχωρίζετε προορισμούς για φαξ, email, δεδομένα σάρωσης και δεδομένα προώθησης φαξ στη λίστα επαφών. «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94
Ρυθμίσεις για τη χρήση των πληροφοριών χρηστών στον διακομιστή LDAP ως προορισμούς	Εάν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή LDAP, ρυθμίστε το έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επαφές του διακομιστή LDAP από τον εκτυπωτή.
Αρχικές ρυθμίσεις για εκτύπωση	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής τροφοδοσίας χαρτιού και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης, ανάλογα με το περιβάλλον σας. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από άλλες εταιρείες.
Προετοιμασία σάρωσης ή αντιγραφής	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης από τον υπολογιστή, τη λειτουργία σάρωσης σε XXX από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και ορίστε τον προορισμό εξόδου για τα αντίγραφα. «Προετοιμασία για σάρωση» στη σελίδα 125
Διαθέσιμες δυνατότητες φαξ	Συνδεθείτε σε μια τηλεφωνική γραμμή και ορίστε τις ρυθμίσεις λήψης/αποστολής φαξ.

Ανατρέξτε στον σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για τις ρυθμίσεις ασφάλειας και άλλες ρυθμίσεις διαχείρισης για τον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προετοιμασία και ρύθμιση του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση» στη σελίδα 66

➔ «Ρυθμίσεις για εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ» στη σελίδα 115

➔ «Πληροφορίες διαχειριστή» στη σελίδα 593

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων εκτύπωσης

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μέθοδοι για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή» στη σελίδα 41](#)
- ➔ [«Ρύθμιση με χρήση του Web Config από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 41](#)
- ➔ [«Ρύθμιση με χρήση του Epson Device Admin από έναν υπολογιστή \(μόνο Windows\)» στη σελίδα 41](#)

Ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή

Εάν το κλείδωμα πίνακα είναι ενεργοποιημένο, θα χρειαστείτε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να χειριστείτε τα κλειδωμένα στοιχεία.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ρύθμιση με χρήση του Web Config από έναν υπολογιστή

Το Web Config είναι μια ενσωματωμένη ιστοσελίδα του εκτυπωτή για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Μπορείτε να χειριστείτε τον εκτυπωτή έχοντας συνδεθεί στο δίκτυο από τον υπολογιστή.

Για να μεταβείτε στο Web Config, θα πρέπει πρώτα να έχετε καταχωρίσει μια διεύθυνση IP στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

- Προτού ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP, μπορείτε να ανοίξετε το Web Config συνδέοντας τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή απευθείας μέσω ενός καλωδίου LAN και ορίζοντας την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP.
- Καθώς ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό κατά την πρόσβαση στο HTTPS, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ξεκινάτε το Web Config. Αυτό δεν υποδεικνύει ένα πρόβλημα και μπορεί να αγνοηθεί.
- Για να ανοίξετε τη σελίδα διαχείρισης μετά την έναρξη του Web Config, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)
- ➔ [«Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή \(Web Config\)» στη σελίδα 511](#)

Ρύθμιση με χρήση του Epson Device Admin από έναν υπολογιστή (μόνο Windows)

Χρησιμοποιήστε το Epson Device Admin όταν ρυθμίζετε πολλαπλούς εκτυπωτές ταυτόχρονα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson (Epson Print Admin)» στη σελίδα 515

Εγκατάσταση προαιρετικών στοιχείων

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία εγκατάστασης των προαιρετικών στοιχείων στον εκτυπωτή.

Εγκατάσταση της προαιρετικής Wireless LAN Interface-P1

Σημείωση:


Η επιλογή Wireless LAN Interface-P1 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.




Σημαντικό:

Το αναδιπλούμενο φύλλο που είναι προσαρτημένο στη Wireless LAN Interface-P1 φέρει τον αριθμό πιστοποίησης του προτύπου ασφαλείας και δεν πρέπει να αφαιρεθεί.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

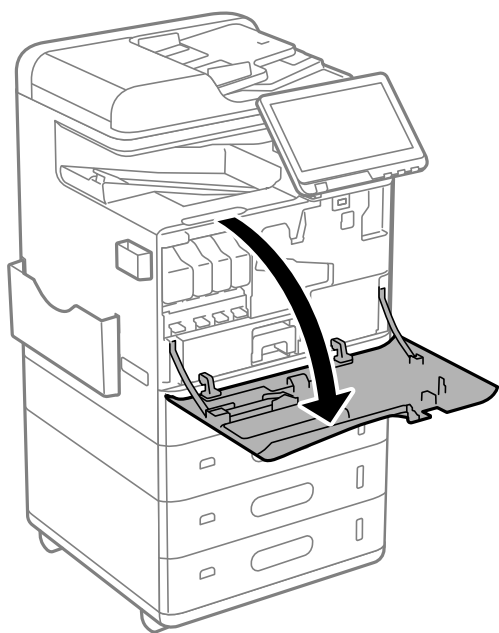


3. Με το αναδιπλούμενο φύλλο της επιλογής Wireless LAN Interface-P1 στραμμένο προς το μέρος σας, τοποθετήστε το σταθερά στην επάνω θύρα της μονάδας Wi-Fi.

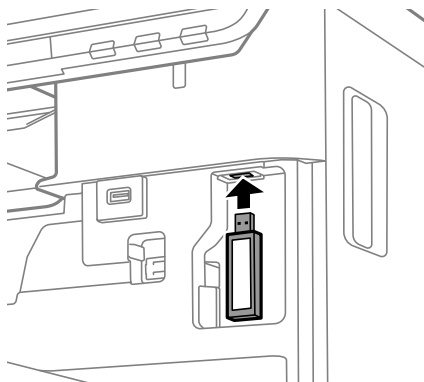



Σημείωση:

Κατά το κλείδωμα της Wireless LAN Interface-P1, χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τη βίδα του μοχλού κλειδώματος, σύρτε την προς τα πάνω και, στη συνέχεια, στερεώστε την με τη βίδα.

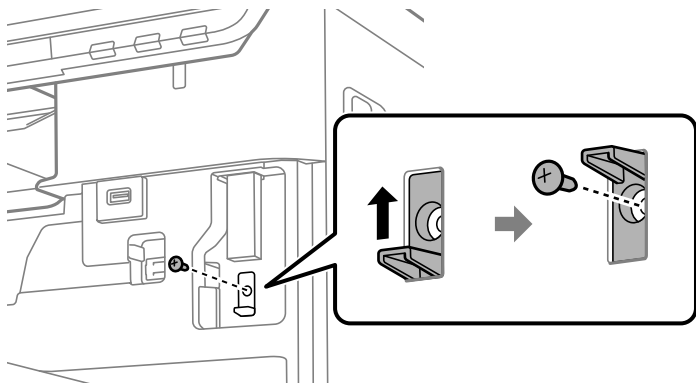

4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

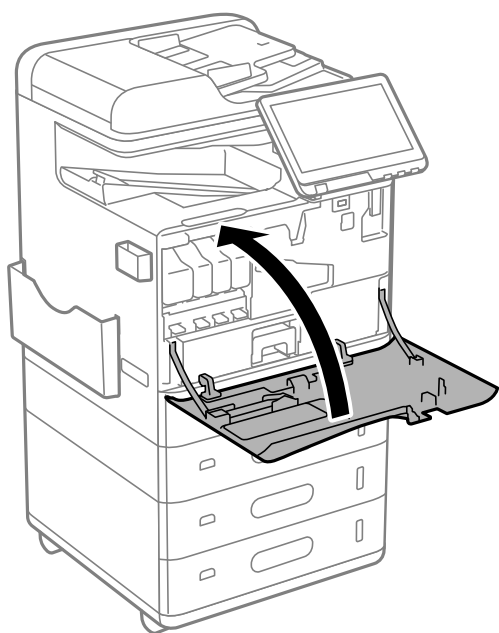

5. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η ένδειξη  .

Εάν η ένδειξη  δεν εμφανίζεται, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο» στη σελίδα 49


Εγκατάσταση του προαιρετικού κλειδώματος κασέτας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το προαιρετικό κλείδωμα κασέτας στις κασέτες χαρτιού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαχειριστεί το χαρτί.


Σημείωση:

Προετοιμάστε το λουκέτο για εγκατάσταση του προαιρετικού κλειδώματος κασέτας.


1. Αφαιρέστε τις σφραγίδες από τις κασέτες χαρτιού.

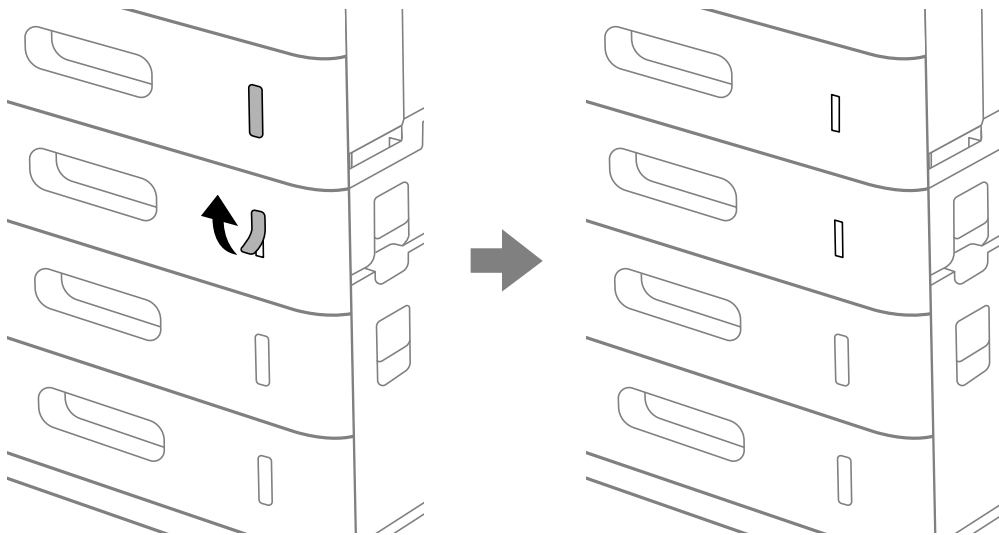


2. Προσαρτήστε το κλείδωμα κασέτας.

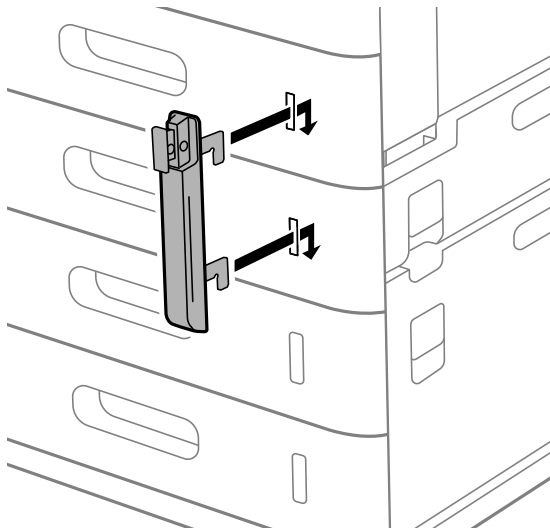

3. Σπρώξτε το τμήμα που φαίνεται στην εικόνα και ευθυγραμμίστε τη θέση των οπών.

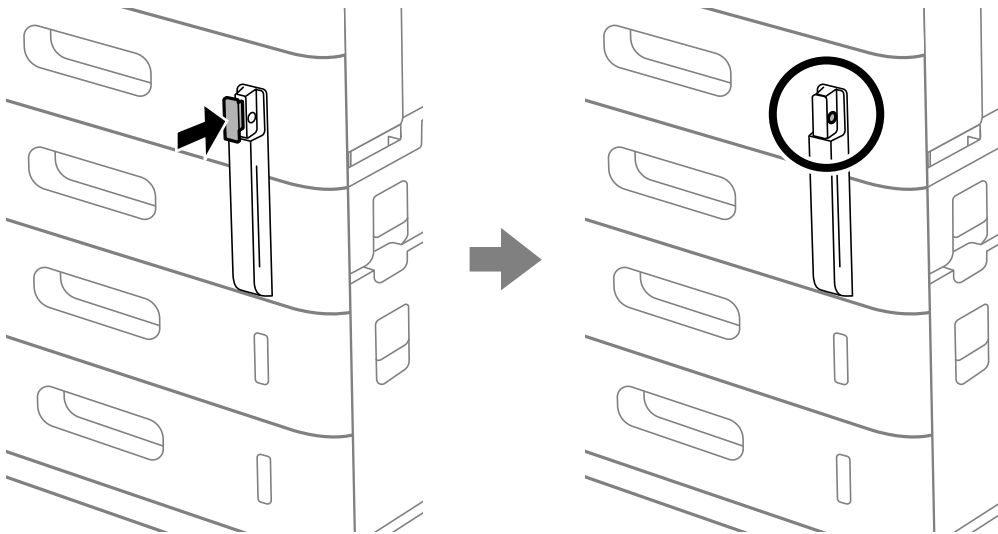

4. Περάστε το λουκέτο μέσα από τις οπές.

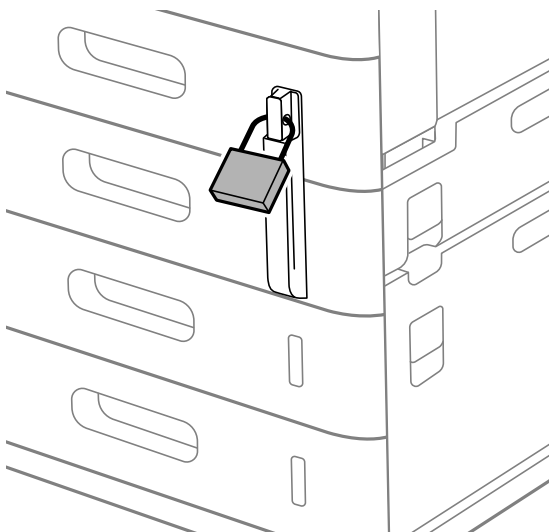

Κρατήστε το κλειδί σε ασφαλές μέρος.

Σημείωση:

Κατά την κατάργηση εγκατάστασης του κλειδώματος κασέτας από την κασέτα χαρτιού, ακολουθήστε αντίστροφα τα βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Κωδικοί για προαιρετικά στοιχεία» στη σελίδα 502

Δημιουργία σύνδεσης δικτύου και πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή οι χρήστες που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για τον εκτυπωτή. Συνιστούμε να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για στοιχεία που έχουν κλειδωθεί χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα πίνακα** και θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης σέρβις για να το ξεκλειδώσετε.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 46
- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον υπολογιστή» στη σελίδα 46

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Ρυθμίσεις διαχειριστή > Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή > Αλλαγή**.

3. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες πληροφορίες παρακάτω για τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση:

Για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή στην προεπιλεγμένη τιμή του, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού στον πίνακα ελέγχου.

Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Ρυθμίσεις διαχειριστή > Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή > Επαναφ. εργοστ. ρυθμίς.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 21

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον υπολογιστή

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config. Όταν χρησιμοποιείτε το Web Config, είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο. Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, συνδέστε τον με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας απευθείας ένα καλώδιο Ethernet.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

Επιλέξτε **σύνδεση** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή και κάντε κλικ στο **OK**.

3. Επιλέξτε **Ασφάλεια προϊόντος — Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**.

4. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στα πεδία **Τρέχων Κωδ. Πρόσβ** και **Νέος Κωδ. Πρόσβ** και **Επιβεβαίωση νέου Κωδ. Πρόσβ**. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες πληροφορίες παρακάτω για τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

5. Επιλέξτε **OK**.

Σημείωση:

*Για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή στον αρχικό κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Εργ. ρυθμ.** στην οθόνη **Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**.*

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή»](#) στη σελίδα 21

Προστασία ρυθμίσεων με χρήση του κλειδώματος πίνακα

Για την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης προβολή ή αλλαγής ρυθμίσεων του εκτυπωτή ή του δικτύου από τους χρήστες, όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, οι διαχειριστές μπορούν να κλειδώσουν στοιχεία του μενού του πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος πίνακα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να επεξεργαστείτε τα κλειδωμένα στοιχεία μενού.

Σημείωση:

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αργότερα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Ρύθμιση του Πίνακα ελέγχου»](#) στη σελίδα 602

Ενεργοποίηση του Ρύθμιση κλειδώματος από τον Πίνακα ελέγχου

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Ρυθμίσεις διαχειριστή**.
3. Επιλέξτε **Ενερ.** στο **Ρύθμιση κλειδώματος**.

Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το  στην αρχική οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Ενεργοποίηση του Ρύθμιση κλειδώματος από έναν υπολογιστή

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά. Καρτέλα
Διαχείριση συσκευής > Πίνακας ελέγχου

4. Στο **Κλειδώμα πίνακα**, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

6. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το  στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες


➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20


➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Σύνδεση στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε .

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

Το  εμφανίζεται όταν γίνεται έλεγχος ταυτότητας και μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε τα κλειδωμένα στοιχεία μενού.

Πατήστε  για να αποσυνδεθείτε.

Σημείωση:

Όταν επιλέγετε **Ενερ. για Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Λήξη χρον. ορίου λειτ.**, αποσυνδέστε αυτόματα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια σε περίπτωση μη δραστηριότητας στον πίνακα ελέγχου.

Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο με πολλούς τρόπους.

- Συνδέστε χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις για προχωρημένους στον πίνακα ελέγχου.
- Συνδεθείτε με χρήση του προγράμματος εγκατάστασης.

Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από την τοποθεσία web ή από τον δίσκο λογισμικού (για μοντέλα που συνοδεύονται από δίσκο λογισμικού και για τα οποία υπάρχει διαθέσιμος δίσκος λογισμικού).

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία σύνδεσης του εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Πριν πραγματοποιήσετε σύνδεση δικτύου

Για να συνδέσετε ένα δίκτυο ελέγξτε εκ των προτέρων τον τρόπο σύνδεσης και τις πληροφορίες ρυθμίσεων για τη σύνδεση.

Συλλογή πληροφοριών στη ρύθμιση σύνδεσης

Προετοιμάστε τις απαραίτητες πληροφορίες ρύθμισης για σύνδεση. Ελέγξτε εκ των προτέρων τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τμήματα	Στοιχεία	Σημείωση
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Wi-Fi	Αποφασίστε πώς θα συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο. Για ενσύρματο LAN, συνδέεται στον διακόπτη LAN. Για Wi-Fi, συνδέεται στο δίκτυο (SSID) του σημείου πρόσβασης.
Πληροφορίες σύνδεσης LAN	<input type="checkbox"/> Διεύθυνση IP <input type="checkbox"/> Μάσκα υποδικτύου <input type="checkbox"/> Προεπιλεγμένη πύλη	Αποφασίστε τη διεύθυνση IP για εκχώρηση στον εκτυπωτή. Όταν εκχωρείτε τη διεύθυνση IP στατικά, απαιτούνται όλες οι τιμές. Όταν εκχωρείτε τη διεύθυνση IP δυναμικά με τη λειτουργία DHCP, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες καθώς αυτή ορίζεται αυτόματα.
Πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi	<input type="checkbox"/> SSID <input type="checkbox"/> Κωδικός πρόσβασης	Αυτά είναι το SSID (όνομα δικτύου) και ο κωδικός πρόσβασης του σημείου πρόσβασης όπου συνδέεται ο εκτυπωτής. Εάν έχει οριστεί φίλτράρισμα διεύθυνσης MAC, κάντε εγγραφή της διεύθυνσης MAC του εκτυπωτή εκ των προτέρων για να κάνετε εγγραφή του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στα παρακάτω για τα υποστηριζόμενα πρότυπα. «Προδιαγραφές διασύνδεσης ασύρματου LAN» στη σελίδα 588
Πληροφορίες διακομιστή DNS	<input type="checkbox"/> Διεύθυνση IP πρωτεύοντος DNS <input type="checkbox"/> Διεύθυνση IP δευτερεύοντος DNS	Αυτά είναι υποχρεωτικά όταν καθορίζετε τους διακομιστές DNS. Ο δευτερεύων DNS ορίζεται όταν το σύστημα διαθέτει εφεδρική ρύθμιση παραμέτρων και υπάρχει δευτερεύων διακομιστής DNS. Εάν είστε μικρός οργανισμός και δεν έχετε ορίσει τον διακομιστή DNS, ορίστε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

Τμήματα	Στοιχεία	Σημείωση
Πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης	<input type="checkbox"/> Όνομα διακομιστή μεσολάβησης	<p>Ορίστε το όταν το περιβάλλον δικτύου σας κάνει χρήση του διακομιστή μεσολάβησης για πρόσβαση στο Internet από το εσωτερικό δίκτυο και χρησιμοποιείτε τη λειτουργία για άμεση πρόσβαση του εκτυπωτή στο Internet.</p> <p>Για τις ακόλουθες λειτουργίες, ο εκτυπωτής συνδέεται απευθείας στο Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Υπηρεσίες Epson Connect <input type="checkbox"/> Υπηρεσίες cloud άλλων εταιρειών <input type="checkbox"/> Ενημέρωση υλικολογισμικού
Πληροφορίες αριθμού θύρας	<input type="checkbox"/> Αριθμός θύρας για έκδοση	<p>Ελέγξτε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελευθερώστε τη θύρα που είναι αποκλεισμένη από ένα τείχος προστασίας, εφόσον χρειάζεται.</p> <p>Ανατρέξτε στα παρακάτω για τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή.</p> <p>«Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή» στη σελίδα 563</p>

Εκχώρηση διεύθυνσης IP

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι εκχώρησης διεύθυνσης IP.

Στατική διεύθυνση IP:

Εκχωρεί την προκαθορισμένη διεύθυνση IP στον εκτυπωτή (κεντρικός υπολογιστής) με μη αυτόματο τρόπο.

Οι πληροφορίες για τη σύνδεση στο δίκτυο (μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, διακομιστής DNS κ.ο.κ.) πρέπει να οριστούν με μη αυτόματο τρόπο.

Η διεύθυνση IP δεν αλλάζει ακόμη κι όταν απενεργοποιείται η συσκευή. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να διαχειρίζεστε συσκευές σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση IP ή θέλετε να διαχειρίζεστε συσκευές χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP. Συνιστούμε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή, τον διακομιστή κ.λπ., που προσπελάζουν πολλοί υπολογιστές. Επίσης, όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφάλειας όπως τα IPsec/IP filtering, εκχωρήστε σταθερή διεύθυνση IP ώστε να μην αλλάξει η διεύθυνση IP.

Αυτόματη εκχώρηση με χρήση της λειτουργίας DHCP (δυναμική διεύθυνση IP):

Εκχωρεί τη διεύθυνση IP αυτόματα στον εκτυπωτή (κεντρικός υπολογιστής) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DHCP του διακομιστή DHCP ή του δρομολογητή.

Οι πληροφορίες για τη σύνδεση στο δίκτυο (μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, διακομιστής DNS κ.ο.κ.) ορίζονται αυτόματα, ώστε να συνδέεται εύκολα η συσκευή στο δίκτυο.

Αν η συσκευή ή ο δρομολογητής απενεργοποιηθεί, ή αναλόγως με τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP, η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάξει κατά την επανασύνδεση.

Συνιστούμε διαχείριση συσκευών εκτός της διεύθυνσης IP και επικοινωνία με πρωτόκολλα που μπορούν να ακολουθούν τη διεύθυνση IP.

Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία δέσμευσης διεύθυνσης IP του DHCP, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εκχωρείτε τις ίδιες διευθύνσεις IP στις συσκευές.

Διακομιστής DNS και Διακομιστής μεσολάβησης

Ο διακομιστής DNS έχει όνομα κεντρικού υπολογιστή, όνομα τομέα διεύθυνσης email κ.λπ. σε συσχετισμό με τις πληροφορίες της διεύθυνσης IP.

Η επικοινωνία είναι αδύνατη αν το άλλο μέρος περιγράφεται με ονομασία κεντρικού υπολογιστή, όνομα τομέα κ.λπ., όταν ο υπολογιστής ή ο εκτυπωτής εκτελεί επικοινωνία IP.

Αποστέλλει ερώτημα στον διακομιστή DNS για αυτές τις πληροφορίες και λαμβάνει τη διεύθυνση IP του άλλου μέρους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ανάλυση ονομάτων.

Γ' αυτόν το λόγο, συσκευές όπως υπολογιστές και εκτυπωτές μπορούν να επικοινωνούν με διευθύνσεις IP.

Η ανάλυση ονομάτων είναι απαραίτητη για τον εκτυπωτή, ώστε να επικοινωνεί με τη λειτουργία email ή με τη λειτουργία σύνδεσης στο Internet.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες, προβείτε σε ρυθμίσεις διακομιστή DNS.

Όταν εκχωρείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή με τη λειτουργία DHCP του διακομιστή DHCP ή του δρομολογητή, ρυθμίζεται αυτόματα.

Ο διακομιστής μεσολάβησης βρίσκεται στην πύλη ανάμεσα στο δίκτυο και το Internet, και επικοινωνεί με τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και το Internet (απέναντι διακομιστής) εκ μέρους καθενός εξ αυτών. Ο απέναντι διακομιστής επικοινωνεί μόνο με τον διακομιστή μεσολάβησης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των πληροφοριών του εκτυπωτή, όπως η διεύθυνση IP ή ο αριθμός θύρας, με αποτέλεσμα το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας.

Όταν συνδέεστε στο Internet μέσω διακομιστή μεσολάβησης, παραμετροποιήστε τον διακομιστή μεσολάβησης στον εκτυπωτή.

Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.


Εκχώρηση της διεύθυνσης IP

Ορίστε τα βασικά στοιχεία, όπως **Διεύθ. IP**, **Μάσκ. υποδικτ.**, **Προεπιλεγμ πύλη**.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία ρύθμισης μιας στατικής διεύθυνσης IP.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου** > στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε **Σύνθετα > TCP/IP**.
4. Επιλέξτε **Μη αυτ. για Λήψη διεύθυνσης IP**.

Όταν ορίζετε αυτόματα τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DHCP του δρομολογητή, επιλέξτε **Αυτόματο**. Σε αυτήν την περίπτωση, τα **Διεύθ. IP**, **Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη** στο βήμα 5 και 6 ορίζονται επίσης αυτόματα, επομένως μεταβείτε στο βήμα 7.

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

6. Ρυθμίστε τα **Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη.**

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.



Σημαντικό:

*Εάν ο συνδυασμός των **Διεύθ. IP, Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη** είναι λανθασμένος, το **Έναρξη ρύθμισης** είναι ανενεργό και δεν μπορείτε να προχωρήσετε με τις ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει σφάλμα στην καταχώριση.*

7. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος διακομιστή DNS.

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

Εάν επιλέξετε **Αυτόματο** για τις ρυθμίσεις εκχώρησης διεύθυνσης IP, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS χειροκίνητα ή αυτόματα, **Μη αυτ.** ή **Αυτόματο**. Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη λήψη της διεύθυνσης του διακομιστή DNS, επιλέξτε **Μη αυτ.** και εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Στη συνέχεια, εισαγάγετε απευθείας τη διεύθυνση δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Εάν επιλέξετε **Αυτόματο**, προχωρήστε στο βήμα 9.

8. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

9. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης


Ρυθμίστε τον διακομιστή μεσολάβησης εάν τα παρακάτω είναι αληθή.

- Ο διακομιστής μεσολάβησης έχει δημιουργηθεί για σύνδεση στο Internet.
- Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία όπου ο εκτυπωτής συνδέεται απευθείας στο Internet, όπως η υπηρεσία Epson Connect ή υπηρεσίες cloud μιας άλλης εταιρείας.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στην αρχική οθόνη.

Κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων μετά τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP, εμφανίζεται η οθόνη **Σύνθετα**. Μεταβείτε στο βήμα 3.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα**.

3. Επιλέξτε **Διακομιστής μεσολάβησ..**

4. Επιλέξτε **Να χρησ. για Ρυθμίς. διακομ. μεσολάβ..**

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση για τον διακομιστή μεσολάβησης σε μορφή IPv4 ή FQDN.

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

6. Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τον διακομιστή μεσολάβησης.

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.


7. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

Σύνδεση σε Ethernet

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet και ελέγξτε τη σύνδεση.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και διανομέα (διακόπτης LAN) με καλώδιο Ethernet.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Έλεγχος σύνδεσης**.

Εμφανίζεται το αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση είναι σωστή.

Σύνδεση στο ασύρματο LAN (Wi-Fi)

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική Wireless LAN Interface-P1 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο LAN (Wi-Fi) με πολλούς τρόπους. Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που ταιριάζει με το περιβάλλον και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιείτε.

Εάν γνωρίζετε τις πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή, όπως το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, συνδεθείτε στον εκτυπωτή από τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (υπολογιστής, έξυπνη συσκευή, tablet κ.ο.κ.)

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σημείωση για τη χρήση σύνδεσης Wi-Fi 5 GHz» στη σελίδα 53
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 53
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού (WPS)» στη σελίδα 55
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)» στη σελίδα 55

Σημείωση για τη χρήση σύνδεσης Wi-Fi 5 GHz

Ο εκτυπωτής αυτός κανονικά χρησιμοποιεί το W52 (36ch) ως κανάλι για τη σύνδεση στο Wi-Fi Direct (Simple AP). Εφόσον το κανάλι για τη σύνδεση ασύρματου LAN (Wi-Fi) επιλέγεται αυτόματα, το κανάλι που χρησιμοποιείται ενδέχεται να διαφέρει όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως σύνδεση Wi-Fi Direct. Η αποστολή δεδομένων στον εκτυπωτή μπορεί να καθυστερήσει εάν τα κανάλια είναι διαφορετικά. Εάν αυτό δεν επηρεάζει τη χρήση, συνδεθείτε στο SSID στη ζώνη 2,4 GHz. Στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, τα κανάλια που χρησιμοποιούνται θα αντιστοιχιστούν.


Σε περίπτωση ρύθμισης του ασύρματου LAN σε 5 GHz, συνιστούμε την απενεργοποίηση του Wi-Fi Direct.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δίκτυο Wi-Fi, εισάγοντας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση σε έναν ασύρματο δρομολογητή, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για τη διαμόρφωση με αυτήν τη μέθοδο, χρειάζεστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.


Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης βρίσκονται στην ετικέτα. Εάν δεν γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το άτομο που πραγματοποίησε τις ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με αυτόν.

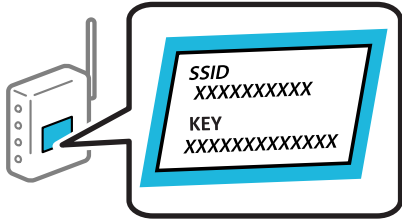

1. Πατήστε  στην αρχική οθόνη.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

2. Πατήστε **Δρομολογητής**.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Αλλαγή σε σύνδεση Wi-Fi**. Μεταβείτε στο βήμα 4.

3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

4. Πατήστε **Ρύθμ. Wi-Fi**.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.

5. Πατήστε **Οδηγός ρύθμισης Wi-Fi**.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε το SSID, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή και ξεκινήστε τη ρύθμιση.

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για τον εκτυπωτή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στη σύνδεση σχετικών πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

- Εάν δεν γνωρίζετε το SSID, ελέγξτε εάν αναγράφεται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε το SSID που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην συνοδευτική τεκμηρίωση του ασύρματου δρομολογητή.
- Ο κωδικός πρόσβασης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
- Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, ελέγξτε εάν η πληροφορία αναγράφεται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Στην ετικέτα ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αναγράφεται ως «Network Key», «Wireless Password» κ.ο.κ. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 56

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού (WPS)

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα ένα δίκτυο Wi-Fi, πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.


- Ο ασύρματος δρομολογητής είναι συμβατός με WPS (Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi).
- Η τρέχουσα σύνδεση Wi-Fi δημιουργήθηκε πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή.

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το κουμπί ή εάν ρυθμίζετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας το λογισμικό, συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον ασύρματο δρομολογητή.

1. Πατήστε  στην αρχική οθόνη.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

2. Πατήστε **Δρομολογητής**.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Αλλαγή σε σύνδεση Wi-Fi**. Μεταβείτε στο βήμα 4.

3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

4. Πατήστε **Ρύθμ. Wi-Fi**.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.

5. Πατήστε **Ρύθμ. πάτ. κουμπιού (WPS)**.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για τον εκτυπωτή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στη σύνδεση σχετικών πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή, μετακινήστε τον πιο κοντά στον εκτυπωτή και έπειτα δοκιμάστε ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου και ελέγξτε τη λύση.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 56

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)

Μπορείτε να συνδέσετε αυτόματα σε έναν ασύρματο δρομολογητή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης, εάν ο ασύρματος δρομολογητής διαθέτει τη δυνατότητα WPS (Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi). Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στον ασύρματο δρομολογητή.

1. Πατήστε  στην αρχική οθόνη.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

2. Πατήστε **Δρομολογητής**.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Αλλαγή σε σύνδεση Wi-Fi**. Μεταβείτε στο βήμα 4.

3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

4. Πατήστε **Ρύθμ. Wi-Fi**.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.

5. Πατήστε **Άλλα > Ρυθ. κωδ. PIN (WPS)**

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για τον εκτυπωτή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στη σύνδεση σχετικών πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του κωδικού PIN.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 56](#)


Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδέσεων δικτύου

Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στον εκτυπωτή και του ασύρματου δρομολογητή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

Σημείωση:

Εάν εμφανίζεται  στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε αυτό το εικονίδιο και συνδεθείτε ως διαχειριστής.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Έλεγχος σύνδεσης**.

Ο έλεγχος της σύνδεσης ξεκινάει.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθώς τα διαγνωστικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα, εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις που εκτυπώθηκαν.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 60](#)

Αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο

■ Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > TCP/IP** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

Εάν οι ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή είναι λανθασμένες, διαμορφώστε εκ νέου τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου.

➔ «[Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου](#)» στη σελίδα 51

■ Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

- Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.
- Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.
Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.
[«Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου»](#) στη σελίδα 56
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.
7. Επιλέξτε **σύνδεση** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
[«Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή \(Web Config\)»](#) στη σελίδα 511
8. Επιλέξτε **Δίκτυο > Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
9. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση για IEEE 802.3az**.


10. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
11. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
12. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
13. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
14. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή. Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

■ Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Δοκιμάστε τα εξής εάν μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά στον δρομολογητή ασύρματου LAN εντός του περιβάλλοντος εγκατάστασής σας.

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

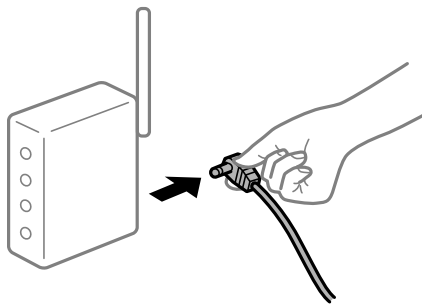

■ Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Δοκιμάστε τα εξής εάν μπορείτε να μετακινήσετε τη συσκευή εντός του περιβάλλοντος εγκατάστασης.

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

■ Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις


Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➔ [«Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου»](#) στη σελίδα 51

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

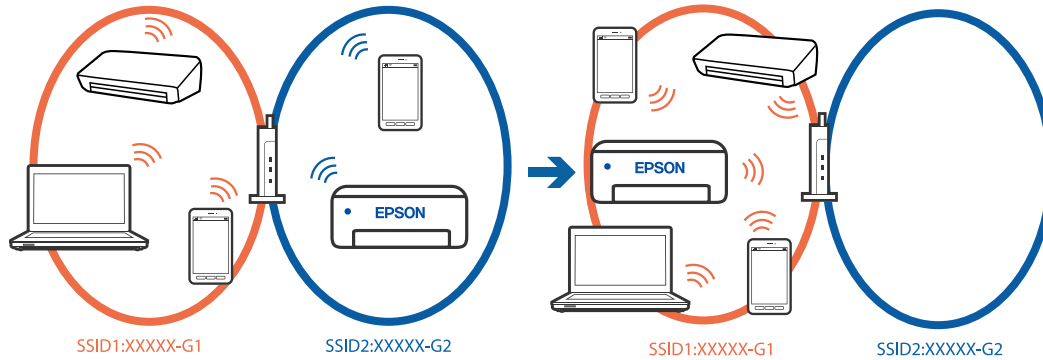

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

- Ελέγξτε το SSID στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής εκτυπώνοντας την αναφορά ελέγχου σύνδεσης δικτύου.
- Ελέγξτε το όνομα του Wi-Fi ή του δικτύου με το οποίο είστε συνδεδεμένοι σε όλους τους υπολογιστές και τις έξυπνες συσκευές τις οποίες θέλετε να συνδέσετε στον εκτυπωτή.
- Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής ή η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικά δίκτυα, επανασυνδέστε τη συσκευή στο SSID στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου

Ελέγξτε τα μηνύματα και τους κωδικούς σφαλμάτων στην αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

α. Κωδικός σφάλματος

β. Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «E-1» στη σελίδα 61
- ➔ «E-2, E-3, E-7» στη σελίδα 61
- ➔ «E-5» στη σελίδα 62
- ➔ «E-6» στη σελίδα 22
- ➔ «E-8» στη σελίδα 62
- ➔ «E-9» στη σελίδα 63
- ➔ «E-10» στη σελίδα 63
- ➔ «E-11» στη σελίδα 63
- ➔ «E-12» στη σελίδα 64
- ➔ «E-13» στη σελίδα 64
- ➔ «Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου» στη σελίδα 65
- ➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 56

E-1

Λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο σωστά στον εκτυπωτή και στον διανομέα ή σε άλλη συσκευή δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον διανομέα ή τις άλλες συσκευές δικτύου.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi, πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις Wi-Fi για τον εκτυπωτή γιατί έχουν απενεργοποιηθεί.

E-2, E-3, E-7

Λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον ασύρματο δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά με τον ασύρματο δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή και αφαιρέστε τα εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Αν έχετε καταχωρίσει χειροκίνητα το SSID, ελέγξτε αν είναι σωστό. Ελέγξτε το SSID από την ενότητα **Κατάσταση δικτύου** της αναφοράς σύνδεσης δικτύου.
- Εάν ένας ασύρματος δρομολογητής διαθέτει περισσότερα από ένα SSID, επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται. Όταν το SSID χρησιμοποιεί συχνότητα που δεν συμμορφώνεται, ο εκτυπωτής δεν τις εμφανίζει.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση για τη δημιουργία σύνδεσης δικτύου με το πάτημα ενός κουμπιού, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη λειτουργία WPS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση σύνδεσης με το πάτημα ενός κουμπιού εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία WPS.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο χαρακτήρες ASCII (αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα) για το SSID. Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εμφανίσει ένα SSID, το οποίο περιέχει χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο σύνολο χαρακτήρων ASCII.
- Βεβαιωθείτε πως γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασής σας προτού συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή. Αν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Εάν δεν γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το άτομο που πραγματοποίησε τις ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με αυτόν.
- Εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα SSID που έχει δημιουργηθεί από μια έξυπνη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης, ελέγξτε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με την έξυπνη συσκευή.
- Αν η σύνδεση Wi-Fi διακοπεί ξαφνικά, ελέγξτε τα παρακάτω. Εάν ισχύει κάτι από αυτά, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου πραγματοποιώντας λήψη και εκτελώντας το λογισμικό από την παρακάτω τοποθεσία web.
<https://epson.sn> > Ρύθμιση
- Προστέθηκε μια άλλη έξυπνη συσκευή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Το δίκτυο Wi-Fi ρυθμίστηκε με άλλη μέθοδο και όχι με το πάτημα ενός κουμπιού.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση στο ασύρματο LAN (Wi-Fi)» στη σελίδα 53
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 417

E-5

Λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος ασφάλειας του ασύρματου δρομολογητή έχει οριστεί σε ένα από τα εξής. Εάν δεν έχει οριστεί σε έναν από τα εξής τύπους, αλλάξτε τον τύπο ασφάλειας στον ασύρματο δρομολογητή και έπειτα κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου του εκτυπωτή.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA3-SAE (AES)
- WPA2-Enterprise
- WPA3-Enterprise

* Το WPA PSK είναι επίσης γνωστό ως WPA Personal. Το WPA2 PSK είναι επίσης γνωστό ως WPA2 Personal.

E-6

Λύσεις:

- Ελέγξτε εάν το φιλτράρισμα για τη διεύθυνση MAC είναι απενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένο, καταχωρήστε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή, έτσι ώστε να μην φιλτράρεται. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί κοινή χρήση επαλήθευσης ταυτότητας με ασφάλεια τύπου WEP, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί και ο δείκτης επαλήθευσης ταυτότητας είναι σωστά.
- Εάν ο αριθμός συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στον ασύρματο δρομολογητή είναι μικρότερος από τον αριθμό των συσκευών δικτύων, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή για να αυξήσετε τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 417

E-8

Λύσεις:

- Ενεργοποιήστε το DHCP στον ασύρματο δρομολογητή εάν η ρύθμιση «Λήψη διεύθυνσης IP» του εκτυπωτή έχει οριστεί σε Αυτόματη.

- Αν η ρύθμιση «Λήψη διεύθυνσης IP» του εκτυπωτή έχει οριστεί σε Χειροκίνητη, η διεύθυνση IP που ορίσατε χειροκίνητα είναι άκυρη επειδή βρίσκεται εκτός εύρους (για παράδειγμα: 0.0.0.0). Ορίστε μια έγκυρη διεύθυνση IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκχώρηση της διεύθυνσης IP» στη σελίδα 51

E-9

Λύσεις:

Ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες.
- Έχετε πρόσβαση στο Internet και σε υπολογιστές ή συσκευές δικτύου που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο από τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στον εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής και οι συσκευές δικτύου σας εξακολουθούν να μη συνδέονται μετά την επαλήθευση των παραπάνω, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Στη συνέχεια επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου πραγματοποιώντας λήψη και εκτελώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης από την παρακάτω τοποθεσία web.

<https://epson.sn> > Ρύθμιση

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 417

E-10

Λύσεις:

Ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Άλλες συσκευές στο δίκτυο είναι ενεργοποιημένες.
- Οι διευθύνσεις δικτύου (διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένη πύλη) είναι σωστές εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση «Λήψη διεύθυνσης IP» του εκτυπωτή σε Χειροκίνητη.

Επαναφέρετε τις διευθύνσεις δικτύου εάν δεν είναι σωστές. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη από την ενότητα **Κατάσταση δικτύου** της αναφοράς σύνδεσης δικτύου.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκχώρηση της διεύθυνσης IP» στη σελίδα 51

E-11

Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Η προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης είναι σωστή εάν ορίσετε τη Ρύθμιση TCP/IP του εκτυπωτή στο Χειροκίνητη.
- Η συσκευή που ορίζεται ως προεπιλεγμένη πύλη είναι ενεργοποιημένη.

Ορίστε τη σωστή διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης. Μπορείτε να ελέγξετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκχώρηση της διεύθυνσης IP» στη σελίδα 51

E-12

Λύσεις:

Ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Άλλες συσκευές στο δίκτυο είναι ενεργοποιημένες.
- Οι διευθύνσεις δικτύου (διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένη πύλη) είναι σωστές αν τις καταχωρείτε χειροκίνητα.
- Οι διευθύνσεις δικτύου για άλλες συσκευές (μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένη πύλη) είναι ίδιες.
- Η διεύθυνση IP δεν δημιουργεί διένεξη με άλλες συσκευές.

Εάν ο εκτυπωτής και οι συσκευές δικτύου σας εξακολουθούν να μη συνδέονται μετά την επαλήθευση των παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- Πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να το εκτελέσετε από την εξής τοποθεσία web.

<https://epson.sn> > Ρύθμιση

- Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς κωδικούς πρόσβασης σε έναν ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιεί τον τύπο ασφάλειας WEP. Αν έχετε καταχωρίσει πολλούς κωδικούς πρόσβασης, ελέγξτε αν ο πρώτος κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκχώρηση της διεύθυνσης IP» στη σελίδα 51

➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 417

E-13

Λύσεις:

Ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Οι συσκευές δικτύου όπως ένας ασύρματος δρομολογητής, ένας διανομέας και ένας δρομολογητής είναι ενεργοποιημένες.
- Η ρύθμιση TCP/IP για τις συσκευές δικτύου δεν έχει οριστεί χειροκίνητα. (Αν η ρύθμιση TCP/IP του εκτυπωτή οριστεί αυτόματα ενώ η ρύθμιση TCP/IP για άλλες συσκευές δικτύου πραγματοποιηθεί χειροκίνητα, το δίκτυο του εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρει από το δίκτυο των άλλων συσκευών.)

Αν εξακολουθεί αν μην λειτουργεί μετά τους παραπάνω ελέγχους, δοκιμάστε το εξής.

- ❑ Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- ❑ Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις δικτύου σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να το εκτελέσετε από την εξής τοποθεσία web.
<https://epson.sn> > Ρύθμιση
- ❑ Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς κωδικούς πρόσβασης σε έναν ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιεί τον τύπο ασφάλειας WEP. Αν έχετε καταχωρίσει πολλούς κωδικούς πρόσβασης, ελέγξτε αν ο πρώτος κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκχώρηση της διεύθυνσης IP» στη σελίδα 51
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 417

Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου

Μήνυμα	Λύση
Το περιβάλλον Wi-Fi πρέπει να βελτιωθεί. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον. Εάν η σύνδεση δεν βελτιωθεί, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τον ασύρματο δρομολογητή.	Αφού μετακινήσετε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή και αφαιρέσετε τα εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσά τους, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην συνδέεται, ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ασύρματου δρομολογητή.
*Αδύνατη σύνδεση άλλων συσκευών. Αποσυνδ μία συνδεδεμένη συσκ, αν θέλετε να προσθέσετε άλλη.	Οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένες πλήρως στη σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP). Για να προσθέσετε έναν άλλο υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή, αποσυνδέστε πρώτα μία από τις συνδεδεμένες συσκευές ή συνδέστε τη πρώτα στο άλλο δίκτυο. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό ασύρματων συσκευών που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα και τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών, ελέγχοντας το φύλλο κατάστασης δικτύου ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Τα ίδια SSID και Wi-Fi Direct υπάρχουν στο περιβάλλον. Αλλάξτε το Wi-Fi Direct SSID αν δεν μπορείτε να συνδέσετε μια έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή.	Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην οθόνη Ρύθμισης Wi-Fi Direct και επιλέξτε το μενού για αλλαγή της ρύθμισης. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου που ακολουθεί μετά το DIRECT-XX-. Πληκτρολογήστε μέχρι 22 χαρακτήρες.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Φύλλο κατάσ εκτ:» στη σελίδα 528

Προετοιμασία και ρύθμιση του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση

Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων

Για να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική πηγή χαρτιού κατά την εκτύπωση από έναν υπολογιστή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων — Windows

Σημείωση:

Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.

1. Ανοίξτε την καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις** από τις ιδιότητες του εκτυπωτή.
 - Windows 11
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & συσκευές > Εκτυπωτές & σαρωτές**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή > **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.
 - Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Υλικό και ήχος > Σαρωτές και κάμερες** και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν εμφανίζεται ο εκτυπωτής. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.
 - Windows Server 2008
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Ιδιότητα** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Λήψη από τον εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λήψη**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων — Windows PostScript

Σημείωση:

Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.

1. Ανοίξτε την καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις** από τις ιδιότητες του εκτυπωτή.
 - Windows 11
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & συσκευές > Εκτυπωτές & σαρωτές**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή > **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
 - Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε τον παρατεταμένα, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε τον παρατεταμένα, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
 - Windows Server 2008
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Ιδιότητα** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
2. Επιλέξτε την προαιρετική συσκευή στη ρύθμιση **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων — Mac OS

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες > Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**).
2. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της προαιρετικής μονάδας.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων — Mac OS PostScript

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες > Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**).
2. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της προαιρετικής μονάδας.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Προετοιμασία για την αποστολή ενός e-mail

Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας

Ρυθμίστε τον διακομιστή αλληλογραφίας από το Web Config.

Ελέγξτε παρακάτω πριν τη ρύθμιση.

- Ο εκτυπωτής συνδέεται με το δίκτυο που έχει πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας.
- Πληροφορίες ρυθμίσεων email του υπολογιστή που χρησιμοποιεί τον ίδιο διακομιστή αλληλογραφίας με τον εκτυπωτή.

Σημείωση:

- Όταν χρησιμοποιείτε τον διακομιστή αλληλογραφίας στο Internet, επιβεβαιώστε τις πληροφορίες ρυθμίσεων από τον πάροχο ή την τοποθεσία web.
- Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τον διακομιστή αλληλογραφίας από τον πίνακα ελέγχου. Πρόσβαση ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > Διακομιστής Email > Ρυθμίσεις διακομιστή

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Δίκτυο > Διακομιστής Email > Βασικό
4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
5. Επιλέξτε **OK**.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης διακομιστή αλληλογραφίας

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Καθορίστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας.	
	Απενεργοποίηση	Ορίστε πότε ο διακομιστής αλληλογραφίας δεν χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας.
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP	Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή SMTP (διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας) κατά την αποστολή του email. Ο διακομιστής αλληλογραφίας πρέπει να υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας SMTP.
	POP πριν SMTP	Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή POP3 (διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας) πριν από την αποστολή του email. Κατά την επιλογή αυτού του στοιχείου, ορίστε τον διακομιστή POP3.
Λογαριασμός ελέγχου ταυτ.	Εάν επιλέξετε ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP ή POP πριν SMTP ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε πιστοποιημένο όνομα λογαριασμού μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε ASCII (0x20-0x7E). Εάν επιλέξετε ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP , εισαγάγετε τον λογαριασμό διακομιστή SMTP. Εάν επιλέξετε POP πριν SMTP , εισαγάγετε τον λογαριασμό διακομιστή POP3.	
Κωδ. προσβ. ελέγχου ταυτ.	Εάν επιλέξετε ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP ή POP πριν SMTP ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε πιστοποιημένο κωδικό πρόσβασης λογαριασμού μεταξύ 0 και 20 χαρακτήρων σε ASCII (0x20-0x7E). Όταν επιλέξετε ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP , εισαγάγετε τον πιστοποιημένο λογαριασμό για τον διακομιστή SMTP. Όταν επιλέξετε POP πριν SMTP , εισαγάγετε τον πιστοποιημένο λογαριασμό για τον διακομιστή POP3.	
Διεύθυνση Email αποστολέα	Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του αποστολέα, π.χ. τη διεύθυνση email του διαχειριστή του συστήματος. Αυτό χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο ταυτότητας, οπότε εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στον διακομιστή αλληλογραφίας. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε ASCII (0x20-0x7E) εκτός από : () < > [] ; ¥. Δεν είναι δυνατή η χρήση τελείας «.» ως πρώτου χαρακτήρα.	
Διεύθυνση διακομιστή SMTP	Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A-Z, a-z, 0-9 . - . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφή IPv4 ή FQDN.	
Αριθμ. θύρας διακομιστή SMTP	Εισαγάγετε έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και το 65535.	

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
Ασφαλής σύνδεση	Επιλέξτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης επικοινωνίας με τον διακομιστή αλληλογραφίας.	
	Καθόλου	Εάν επιλέξετε POP πριν SMTP στην επιλογή Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , η σύνδεση δεν είναι κρυπτογραφημένη.
	SSL/TLS	Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση ή ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP . Η επικοινωνία κρυπτογραφείται από την αρχή.
	STARTTLS	Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση ή ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP . Η επικοινωνία δεν κρυπτογραφείται από την αρχή, αλλά ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου, όπου η επικοινωνία είτε κρυπτογραφείται είτε δεν αλλάζει.
Επαλήθευση πιστοποιητικού	<p>Το πιστοποιητικό επικυρώνεται όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο. Προτείνουμε να το ορίσετε σε Ενεργοποίηση. Για ρύθμιση, χρειάζεται να εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.</p> <p>Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι το πιστοποιητικό δεν είναι αξιόπιστο, ανατρέξτε στα παρακάτω.</p> <p>«Η ημερομηνία και η ώρα είναι λανθασμένες» στη σελίδα 490</p> <p>«Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου χρειάζεται να ενημερωθεί» στη σελίδα 490</p>	
Διεύθυνση διακομιστή POP3	Εάν επιλέξετε POP πριν SMTP ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε διεύθυνση διακομιστή POP3 μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας A-Z a-z 0-9 . - . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφή IPv4 ή FQDN.	
Αριθμ. θύρας διακομιστή POP3	Εάν επιλέξετε POP πριν SMTP ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ 1 και 65535.	

Έλεγχος σύνδεσης του διακομιστή αλληλογραφίας

Μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση με τον διακομιστή αλληλογραφίας εκτελώντας έναν έλεγχο σύνδεσης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πρόγραμμα περιήγησης και ξεκινήστε το Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Δοκιμή σύνδεσης**
4. Επιλέξτε **Έναρξη**.
Η δοκιμαστική σύνδεση στο διακομιστή mail ξεκίνησε. Μετά τον έλεγχο, εμφανίζεται η αναφορά ελέγχου.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη σύνδεση με τον διακομιστή αλληλογραφίας από τον πίνακα ελέγχου. Πρόσβαση ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **Διακομιστής Email** > **Έλεγχος σύνδεσης**

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Αναφορές δοκιμής σύνδεσης διακομιστή αλληλογραφίας

Μηνύματα	Αιτία
Η δοκιμή σύνδεσης ήταν επιτυχής.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σύνδεση με τον διακομιστή είναι επιτυχής.
Σφάλμα επικοινωνίας διακομιστή SMTP. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Ρυθμίσεις δικτύου	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο <input type="checkbox"/> Ο διακομιστής SMTP είναι εκτός λειτουργίας <input type="checkbox"/> Η σύνδεση δικτύου είναι απενεργοποιημένη κατά την επικοινωνία <input type="checkbox"/> Ελήφθησαν ελλιπή δεδομένα
Σφάλμα επικοινωνίας διακομιστή POP3. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Ρυθμίσεις δικτύου	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο <input type="checkbox"/> Ο διακομιστής POP3 είναι εκτός λειτουργίας <input type="checkbox"/> Η σύνδεση δικτύου είναι απενεργοποιημένη κατά την επικοινωνία <input type="checkbox"/> Ελήφθησαν ελλιπή δεδομένα
Πρόέκυψε ένα σφάλμα κατά τη σύνδεση στο διακομιστή SMTP. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Διεύθυνση διακομιστή SMTP - Διακομιστής DNS	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Η σύνδεση σε έναν διακομιστή DNS απέτυχε <input type="checkbox"/> Η απόφαση ονόματος για έναν διακομιστή SMTP απέτυχε
Πρόέκυψε ένα σφάλμα κατά τη σύνδεση στο διακομιστή POP3. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Διεύθυνση διακομιστή POP3 - Διακομιστής DNS	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Η σύνδεση σε έναν διακομιστή DNS απέτυχε <input type="checkbox"/> Η απόφαση ονόματος για έναν διακομιστή POP3 απέτυχε
Σφάλμα εξακρίβωσης ταυτότητας διακομιστή SMTP. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Μέθοδος εξακρίβωσης ταυτότητας - Εξακριβωμένος λογαριασμός - Εξακριβωμένος κωδικός πρόσβασης	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποτύχει ένας έλεγχος ταυτότητας διακομιστή SMTP.
Σφάλμα εξακρίβωσης ταυτότητας διακομιστή POP3. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Μέθοδος εξακρίβωσης ταυτότητας - Εξακριβωμένος λογαριασμός - Εξακριβωμένος κωδικός πρόσβασης	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποτύχει ένας έλεγχος ταυτότητας διακομιστή POP3.
Μη υποστηριζόμενη μέθοδος επικοινωνίας. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Διεύθυνση διακομιστή SMTP - Αριθμός θύρας διακομιστή SMTP	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με πρωτόκολλα που δεν υποστηρίζονται.
Η σύνδεση στο διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε το στοιχείο Ασφαλής σύνδεση σε Καθόλου.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί ασυμφωνία SMTP μεταξύ ενός διακομιστή και ενός προγράμματος-πελάτη ή όταν ο διακομιστής δεν υποστηρίζει ασφαλή σύνδεση SMTP (σύνδεση SSL).

Μηνύματα	Αιτία
Η σύνδεση στο διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε το στοιχείο Ασφαλής σύνδεση σε SSL/TLS.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί ασυμφωνία SMTP μεταξύ ενός διακομιστή και ενός προγράμματος-πελάτη ή όταν ο διακομιστής αιτηθεί τη χρήση μιας σύνδεσης SSL/TLS για μια ασφαλή σύνδεση SMTP.
Η σύνδεση στο διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε το στοιχείο Ασφαλής σύνδεση σε STARTTLS.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί ασυμφωνία SMTP μεταξύ ενός διακομιστή και ενός προγράμματος-πελάτη ή όταν ο διακομιστής αιτηθεί τη χρήση μιας σύνδεσης STARTTLS για μια ασφαλή σύνδεση SMTP.
Η σύνδεση δεν είναι αξιόπιστη. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Ημερομηνία και ώρα	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας του εκτυπωτή είναι λανθασμένη ή όταν έχει λήξει το πιστοποιητικό. «Η ημερομηνία και η ώρα είναι λανθασμένες» στη σελίδα 490
Η σύνδεση δεν είναι αξιόπιστη. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Πιστοποιητικό CA	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής δε διαθέτει πιστοποιητικό ρίζας που αντιστοιχεί στον διακομιστή ή δεν έχει εισαχθεί ένα Πιστοποιητικό CA. «Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου χρειάζεται να ενημερωθεί» στη σελίδα 490
Η σύνδεση δεν είναι ασφαλής.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν έχει καταστραφεί το πιστοποιητικό που έχει ληφθεί.
Η εξακρίβωση ταυτότητας του διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε τη μέθοδο εξακρίβωσης ταυτότητας σε SMTP-AUTH.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί μια ασυμφωνία μεθόδου ελέγχου ταυτότητας μεταξύ ενός διακομιστή και προγράμματος-πελάτη. Ο διακομιστής υποστηρίζει το ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP.
Η εξακρίβωση ταυτότητας του διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε τη μέθοδο εξακρίβωσης ταυτότητας σε POP πριν από SMTP.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί μια ασυμφωνία μεθόδου ελέγχου ταυτότητας μεταξύ ενός διακομιστή και προγράμματος-πελάτη. Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει το ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP.
Η διεύθυνση email του αποστολέα είναι λανθασμένη. Αλλάξτε την σύμφωνα με το στοιχείο διεύθυνσης email για την υπηρεσία email σας.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η διεύθυνση email του αποστολέα είναι λανθασμένη.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβ. στον εκτ. μέχρι να ολοκλ. η επεξ.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος.

Προετοιμασία ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου

Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου

Ορίστε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου για την αποθήκευση αρχείων από τον εκτυπωτή.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον φάκελο, ο εκτυπωτής συνδέεται ως ο χρήστης υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε το MS Network όταν δημιουργείτε τον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης

Πριν από τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου

Πριν από τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου, ελέγξτε τα παρακάτω.

- Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο οποίο θα μπορεί να προσπελάσει τον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος.
- Δεν περιλαμβάνεται χαρακτήρας πολλών byte στο όνομα του υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος.

! **Σημαντικό:**


Αν περιλαμβάνεται χαρακτήρας πολλών byte στο όνομα του υπολογιστή, η αποθήκευση του αρχείου στον κοινόχρηστο φάκελο μπορεί να αποτύχει.

Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε σε έναν υπολογιστή που δεν περιλαμβάνει τον χαρακτήρα πολλών byte στο όνομα του ή αλλάξτε το όνομα του υπολογιστή.

Αν αλλάξετε το όνομα του υπολογιστή, λάβετε εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του διαχειριστή, επειδή μπορεί να επηρεαστούν κάποιες ρυθμίσεις, όπως η διαχείριση των υπολογιστών, η πρόσβαση σε πόρους κ.λπ.

Έλεγχος του προφίλ δικτύου

Στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος, ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη η κοινή χρήση φακέλων.

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος από τον λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.
2. Επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Δίκτυο και Internet > Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης**.
3. Κάντε κλικ στις **Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους** και έπειτα κάντε κλικ στο  για το προφίλ με **(τρέχον προφίλ)** στα προφίλ δικτύου που εμφανίζονται.
4. Ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η **Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών** στο στοιχείο **Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών**.
Εάν είναι ήδη επιλεγμένη, κάντε κλικ στο **Άκυρο** και κλείστε το παράθυρο.
Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο **Αποθήκευση αλλαγών** και κλείστε το παράθυρο.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Τοποθεσία όπου δημιουργείται ο φάκελος κοινής χρήσης και ένα παράδειγμα ασφάλειας»](#) στη σελίδα 73

Τοποθεσία όπου δημιουργείται ο φάκελος κοινής χρήσης και ένα παράδειγμα ασφάλειας

Αναλόγως της τοποθεσίας όπου δημιουργείται ο φάκελος κοινής χρήσης, η ασφάλεια και η ευκολία διαφέρει.

Για τον χειρισμό του φακέλου κοινής χρήσης από εκτυπωτές ή άλλους υπολογιστές, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής για τον φάκελο.

- Καρτέλα **Κοινή χρήση > Κοινή χρήση για προχωρημένους > Δικαιώματα**
Ελέγχει το δικαίωμα πρόσβασης δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου.
- Δικαίωμα πρόσβασης της καρτέλας **Ασφάλεια**
Ελέγχει το δικαίωμα της πρόσβασης δικτύου και την τοπική πρόσβαση του κοινόχρηστου φακέλου.

Όταν ορίζετε **Όλοι** στον κοινόχρηστο φάκελο που δημιουργείτε στην επιφάνεια εργασίας, ως παράδειγμα για τη δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου, όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης.

Ωστόσο, ο χρήστης χωρίς εξουσιοδότηση δεν θα έχει πρόσβαση, επειδή η επιφάνεια εργασίας (φάκελος) τελεί υπό τον έλεγχο ενός φακέλου χρήστη και οι ρυθμίσεις ασφάλειας του φακέλου χρήστη εφαρμόζονται και σε αυτή. Ο χρήστης που διαθέτει πρόσβαση από την καρτέλα **Ασφάλεια** (συνδεδεμένος χρήστης και διαχειριστής σε αυτήν την περίπτωση) μπορεί να χειριστεί τον φάκελο.

Δείτε παρακάτω για τη δημιουργία της σωστής τοποθεσίας.

Αυτό το παράδειγμα είναι για όταν δημιουργείται ο φάκελος «scan_folder».

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Παράδειγμα παραμετροποίησης για διακομιστές αρχείων» στη σελίδα 74
- ➔ «Παράδειγμα παραμετροποίησης ενός προσωπικού υπολογιστή» στη σελίδα 81

Παράδειγμα παραμετροποίησης για διακομιστές αρχείων

Αυτή η επεξήγηση αποτελεί παράδειγμα για τη δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης στη ρίζα του δίσκου στον κοινόχρηστο υπολογιστή, όπως στον διακομιστή αρχείων, υπό την ακόλουθη συνθήκη.

Πρόσβαση σε ελεγχόμενους χρήστες, όπως: αυτοί που έχουν τον ίδιο τομέα υπολογιστή για τη δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου θα έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο.


Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση αν επιτρέπετε σε όλους του χρήστες να διαβάζουν και να εγγράφουν στον κοινόχρηστο φάκελο του υπολογιστή, όπως είναι ο διακομιστής αρχείων και ο κοινόχρηστος υπολογιστής.

- Τοποθεσία για τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου: ρίζα του δίσκου
- Διαδρομή φακέλου: C:\scan_folder
- Δικαίωμα πρόσβασης μέσω δικτύου (Δικαιώματα κοινής χρήσης): όλοι
- Δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα αρχείων (Ασφάλεια): εξουσιοδοτημένοι χρήστες


1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος από τον λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.
2. Ανοίξτε την εξερεύνηση αρχείων.
3. Δημιουργήστε τον φάκελο στη ρίζα του δίσκου και ονομάστε τον «scan_folder».

Για το όνομα του φακέλου, εισαγάγετε από 1 έως 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αν γίνει υπέρβαση του ορίου του ονόματος φακέλου, δεν θα μπορείτε να τον προσπελάσετε κανονικά από τα διαφορετικά περιβάλλοντα.


4. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες**.

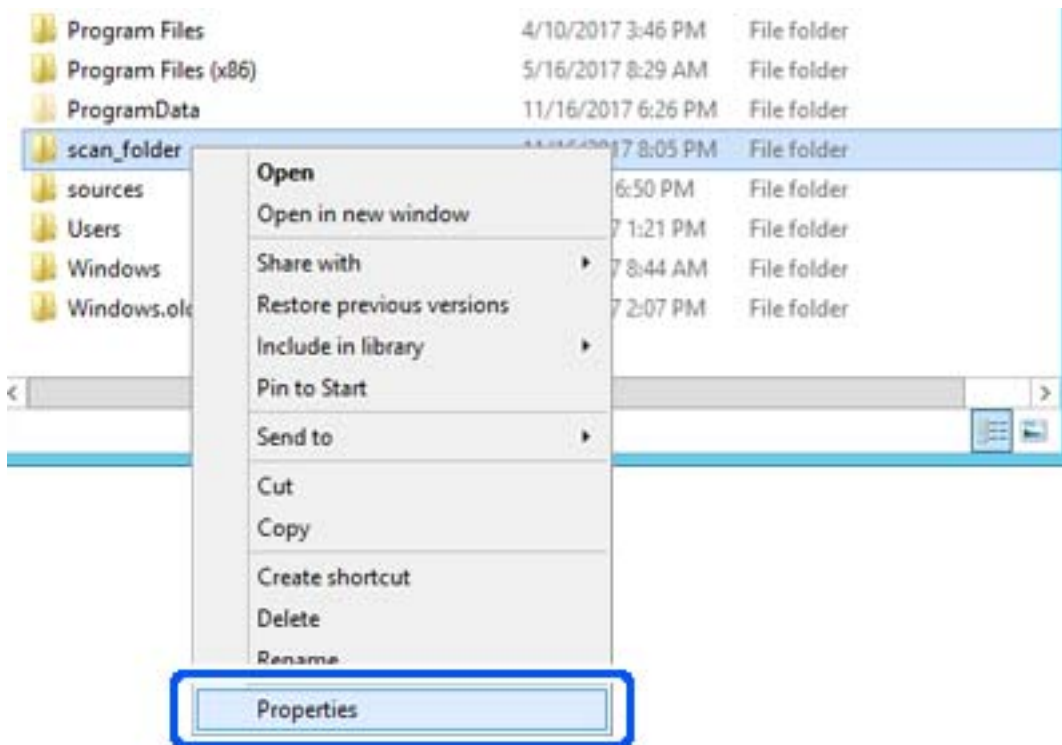


5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση για προχωρημένους** στην καρτέλα **Κοινή χρήση**.

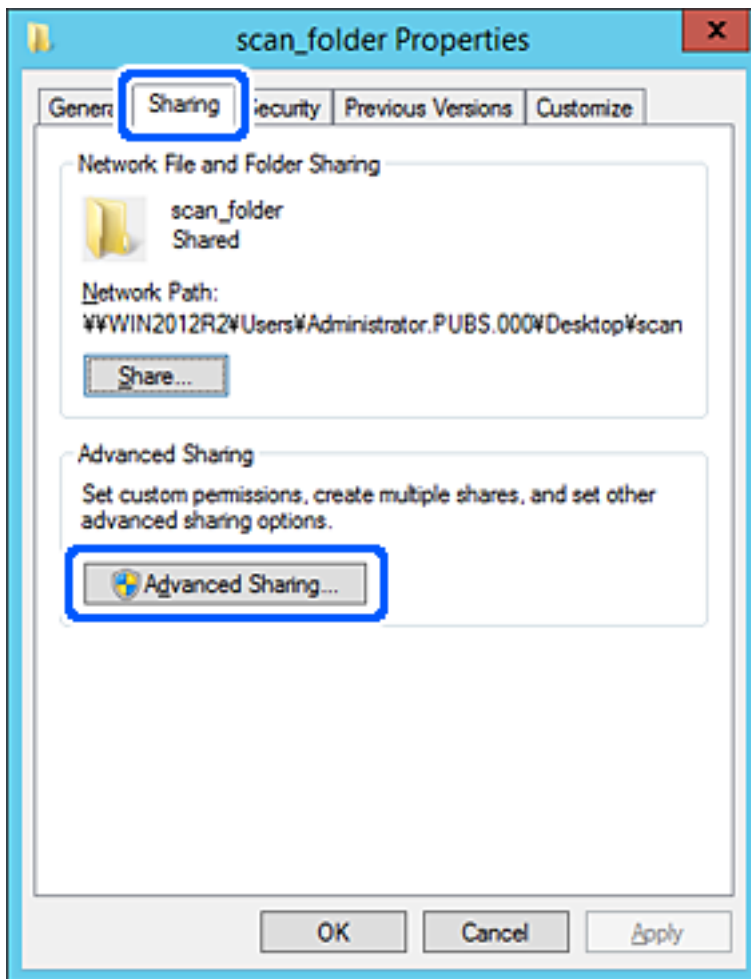

6. Επιλέξτε **Κοινή χρήση αυτού του φακέλου** και έπειτα κάντε κλικ στα **Δικαιώματα**.

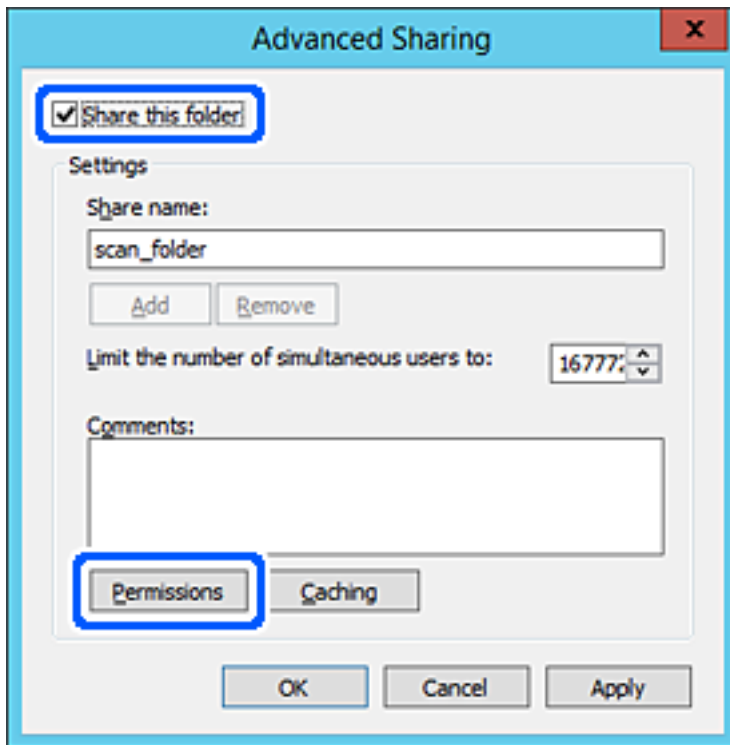


7. Επιλέξτε την ομάδα Όλοι από τα Ονόματα ομάδας ή χρήστη, επιλέξτε Να επιτρέπεται στην Αλλαγή και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

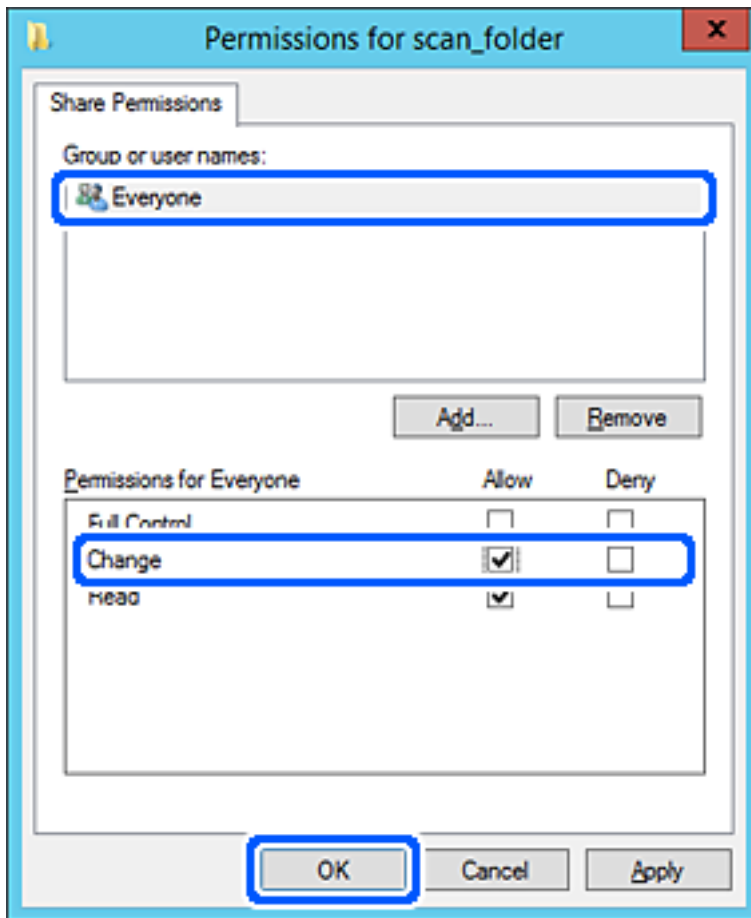

8. Κάντε κλικ στο OK.

9. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια** και έπειτα επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένοι χρήστες** στα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**.

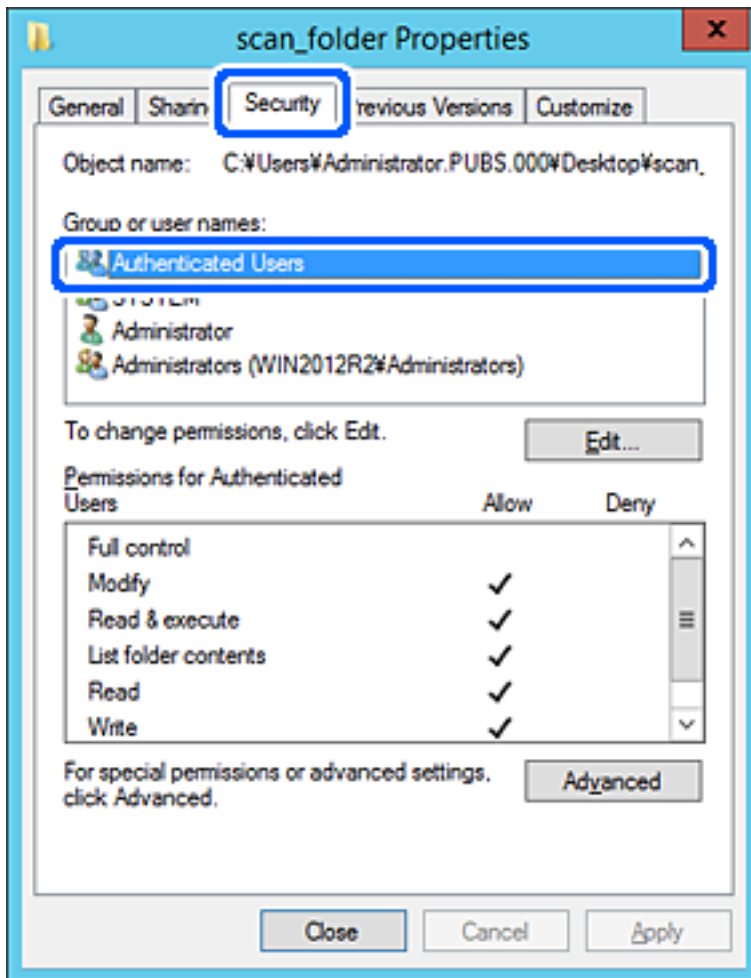


«Εξουσιοδοτημένοι χρήστες» είναι η ειδική ομάδα που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες που μπορούν να συνδεθούν στον τομέα ή στον υπολογιστή. Αυτή η ομάδα εμφανίζεται μόνο όταν ο φάκελος έχει δημιουργηθεί κάτω αμέσως από τον ριζικό φάκελο.

Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να την προσθέσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες.


10. Επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το **Να επιτρέπεται** στην **Τροποποίηση** στα **Δικαιώματα για εξουσιοδοτημένους χρήστες**.

Αν δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένοι χρήστες**, κάντε κλικ στην **Επεξεργασία**, επιλέξτε **Να επιτρέπεται** στην **Τροποποίηση** στα **Δικαιώματα για εξουσιοδοτημένους χρήστες** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

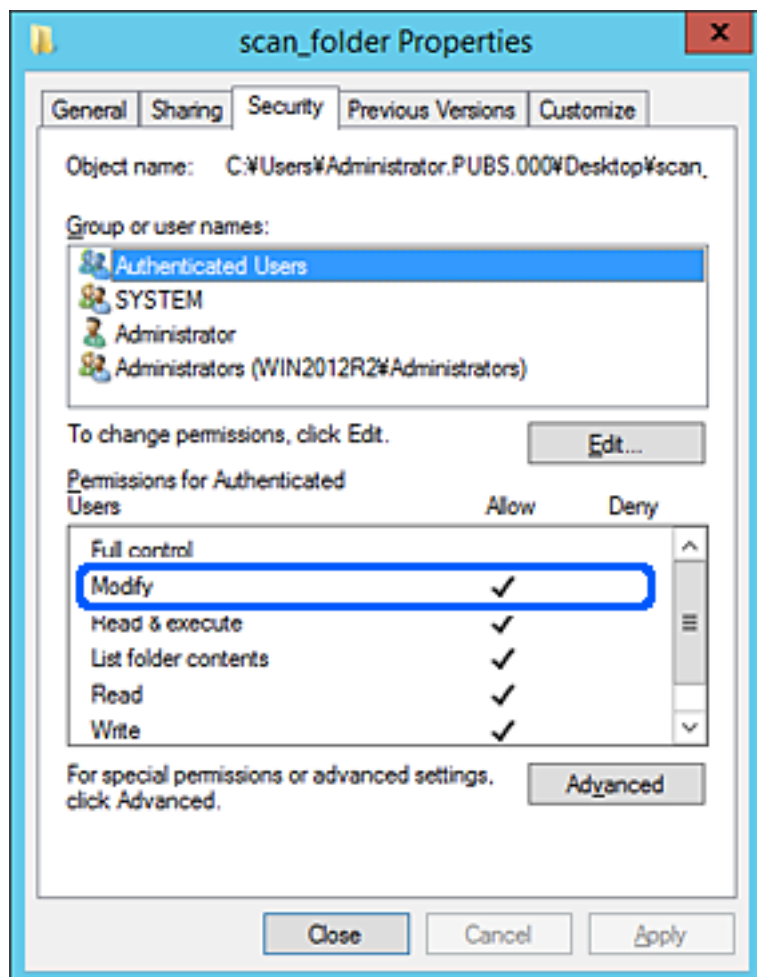

11. Επιλέξτε την καρτέλα **Κοινή χρήση**.

Εμφανίζεται η διαδρομή δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου. Αυτή χρησιμοποιείται όταν γίνεται καταχώριση στις επαφές του εκτυπωτή. Σημειώστε την κάπου.

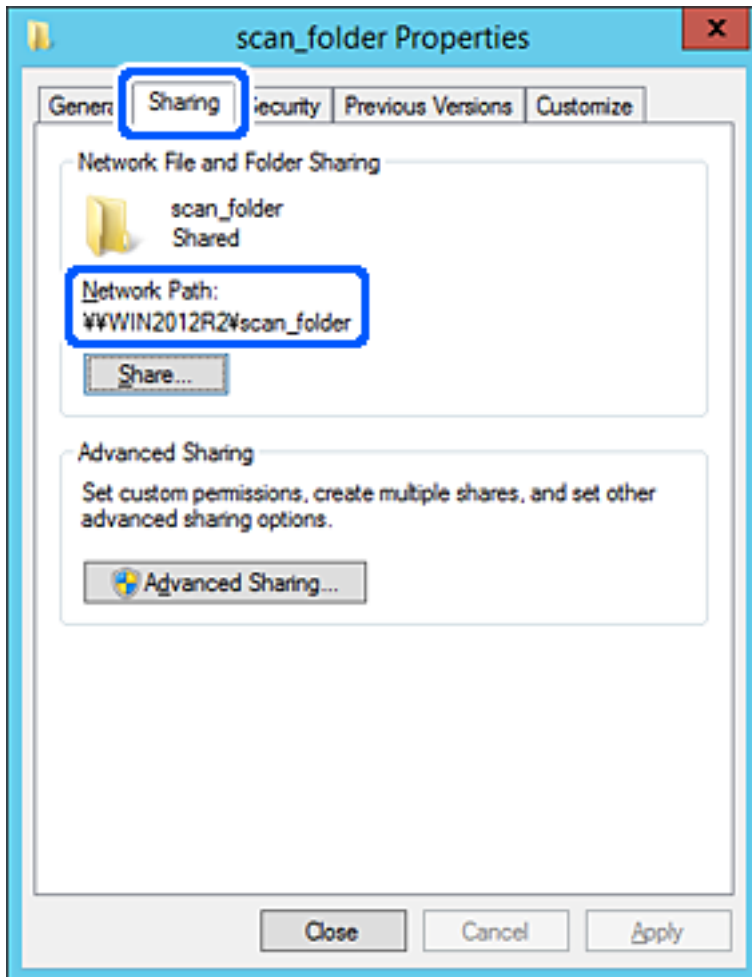

12. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη.

Επιλέξτε αν το αρχείο θα μπορεί να εγγραφεί ή να διαβαστεί στον κοινόχρηστο φάκελο, από τους υπολογιστές του ίδιου τομέα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Καταχώριση ενός προορισμού σε επαφές από το Web Config» στη σελίδα 95
- ➔ «Προσθήκη δικαιωμάτων πρόσβασης ομάδων ή χρηστών» στη σελίδα 87


Παράδειγμα παραμετροποίησης ενός προσωπικού υπολογιστή

Η επεξήγηση αποτελεί παράδειγμα για τη δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη που συνδέεται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή.


Ο χρήστης που συνδέεται στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να προσπελάσει τον φάκελο της επιφάνειας εργασίας και τον φάκελο εγγράφων που βρίσκεται στον φάκελο χρηστών.

Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση όταν ΔΕΝ επιτρέπετε σε κάποιον άλλο χρήστη την ανάγνωση και την εγγραφή σε κοινόχρηστο φάκελο στον προσωπικό υπολογιστή.


- Τοποθεσία για τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου: επιφάνεια εργασίας
 - Διαδρομή φακέλου: C:\Users\xxxx\Desktop\scan_folder
 - Δικαίωμα πρόσβασης μέσω δικτύου (Δικαιώματα κοινής χρήσης): Όλοι
 - Δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα αρχείων (Ασφάλεια): να μην γίνεται προσθήκη ή να γίνεται προσθήκη ονομάτων Χρήστη/Ομάδας για να επιτραπεί η πρόσβαση
1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος από τον λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Ανοίξτε την εξερεύνηση αρχείων.
 3. Δημιουργήστε τον φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και ονομάστε τον «scan_folder».
Για το όνομα του φακέλου, εισαγάγετε από 1 έως 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αν γίνει υπέρβαση του ορίου του ονόματος φακέλου, δεν θα μπορείτε να τον προσπελάσετε κανονικά από τα διαφορετικά περιβάλλοντα.
 4. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες**.

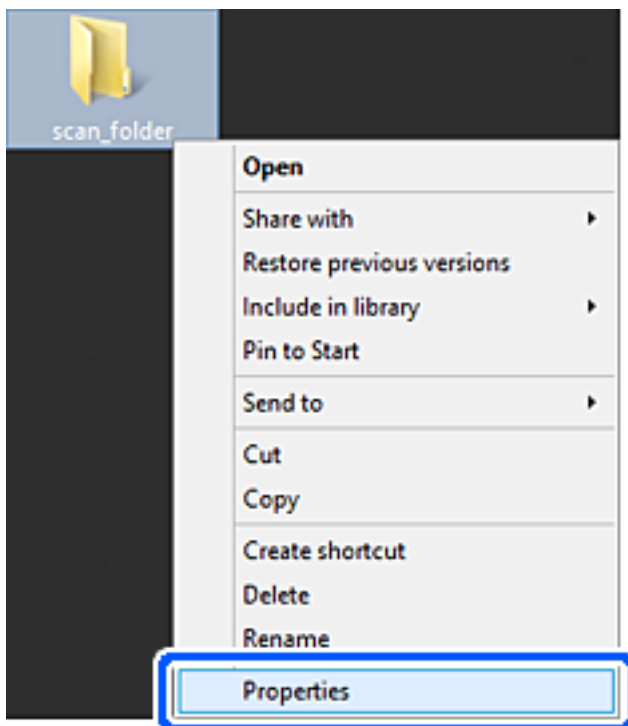


5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση για προχωρημένους** στην καρτέλα **Κοινή χρήση**.

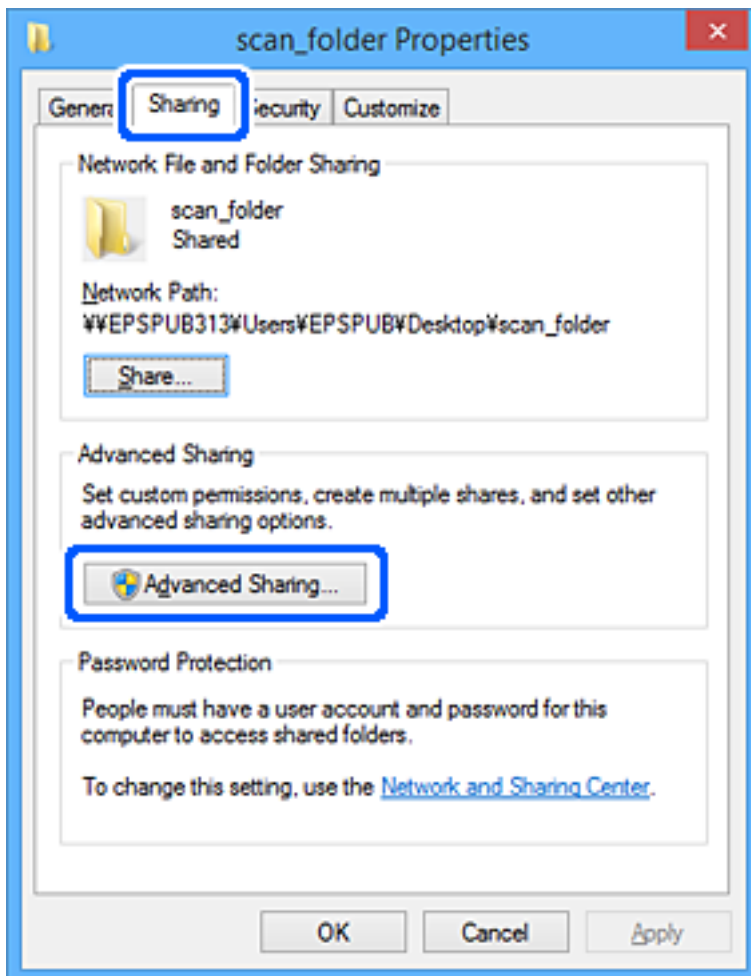

6. Επιλέξτε **Κοινή χρήση αυτού του φακέλου** και έπειτα κάντε κλικ στα **Δικαιώματα**.

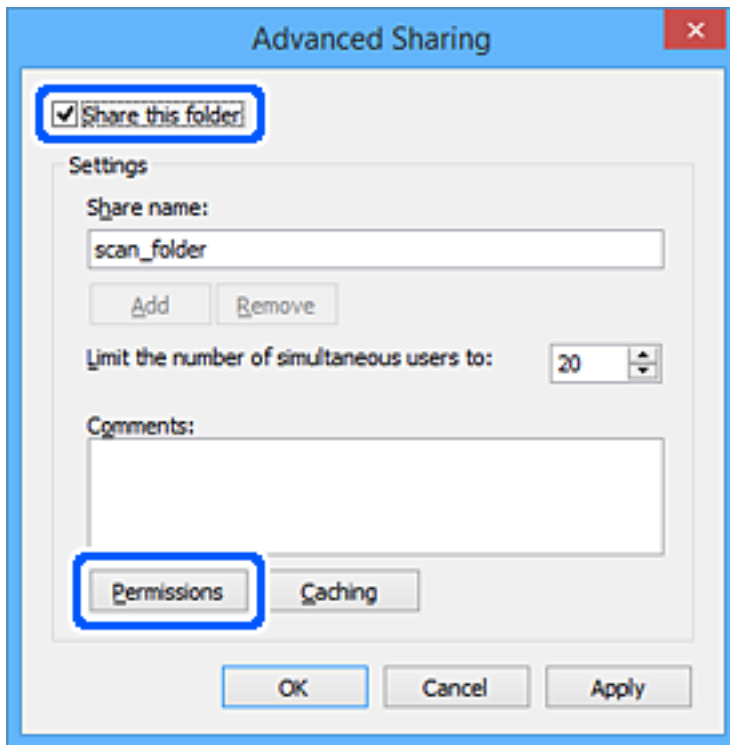

- Επιλέξτε την ομάδα Όλοι από τα Ονόματα ομάδας ή χρήστη, επιλέξτε Να επιτρέπεται στην Αλλαγή και έπειτα κάντε κλικ στο ΟΚ.

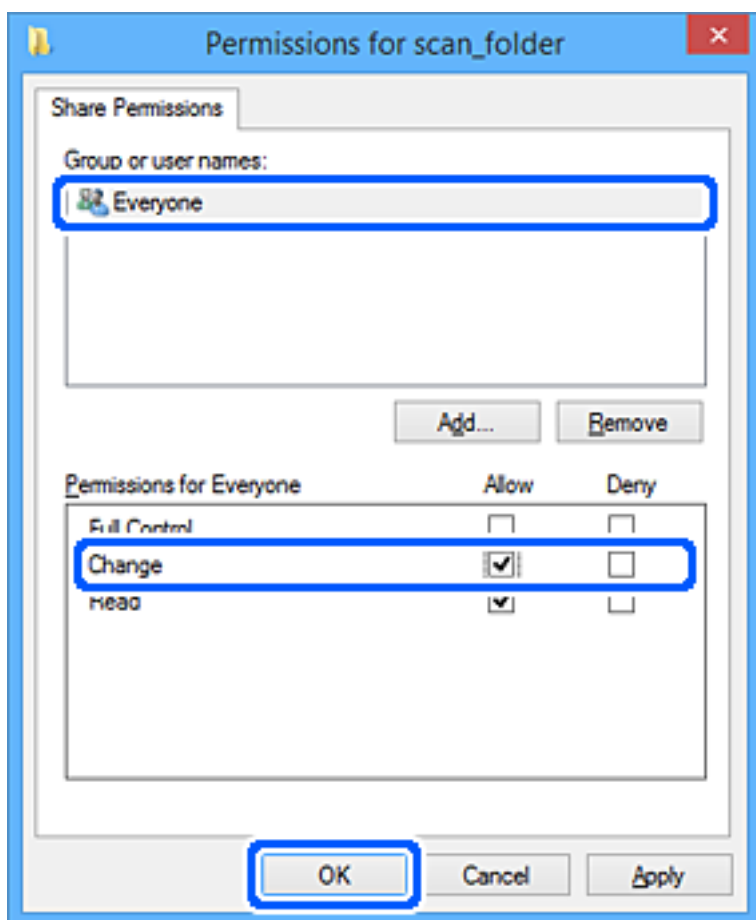


- Κάντε κλικ στο ΟΚ.
- Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
- Ελέγξτε την ομάδα ή τον χρήστη στα Ονόματα ομάδας ή χρήστη.

Η ομάδα ή ο χρήστης που εμφανίζεται μπορεί να προσπελάζει τον φάκελο κοινής χρήσης.


Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης που συνδέεται σε αυτόν τον υπολογιστή και ο Διαχειριστής έχουν πρόσβαση στον φάκελο κοινής χρήσης.

Προσθέστε δικαιώματα πρόσβασης, αν χρειάζεται. Μπορείτε να τα προσθέσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες.

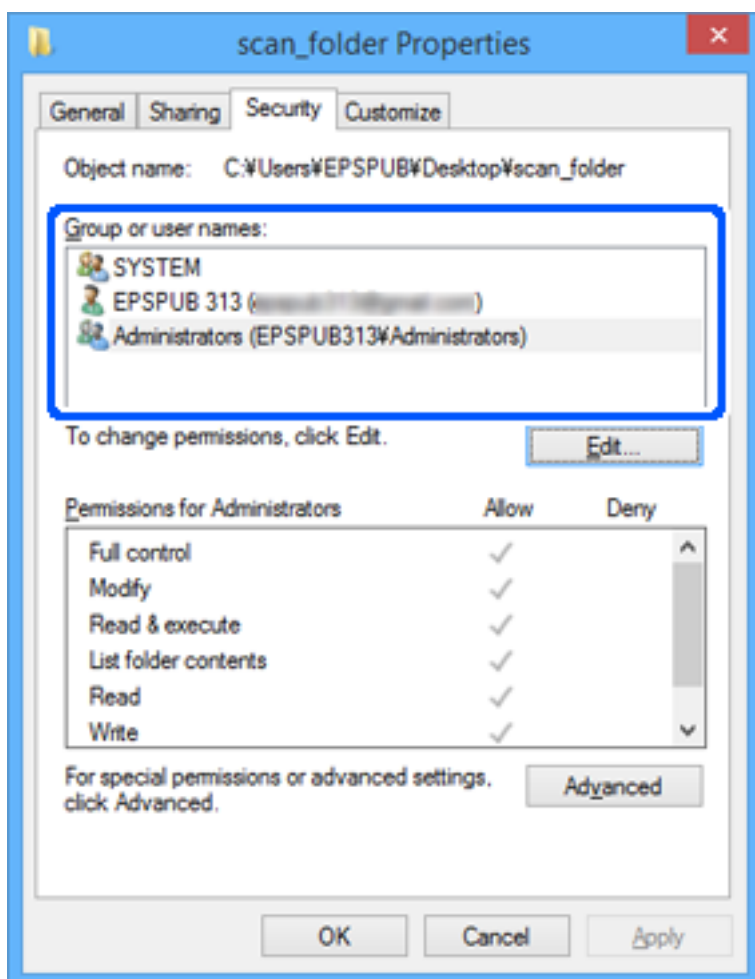

11. Επιλέξτε την καρτέλα **Κοινή χρήση**.

Εμφανίζεται η διαδρομή δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου. Αυτή χρησιμοποιείται όταν γίνεται καταχώριση στις επαφές του εκτυπωτή. Σημειώστε την κάπου.

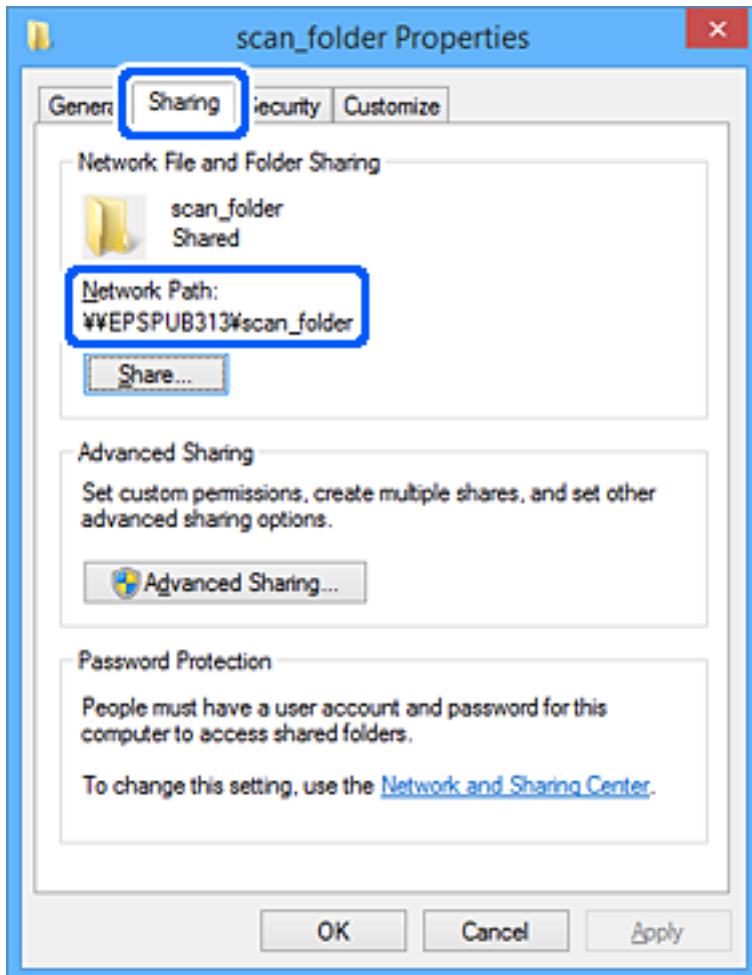

12. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη.

Επιλέξτε αν το αρχείο θα μπορεί να εγγραφεί ή να διαβαστεί στον κοινόχρηστο φάκελο, από τους υπολογιστές ή τους χρήστες στις ομάδες χωρίς δικαιώματα πρόσβασης.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Καταχώριση ενός προορισμού σε επαφές από το Web Config» στη σελίδα 95
- ➔ «Προσθήκη δικαιωμάτων πρόσβασης ομάδων ή χρηστών» στη σελίδα 87

Προσθήκη δικαιωμάτων πρόσβασης ομάδων ή χρηστών


Μπορείτε να προσθέσετε δικαιώματα πρόσβασης ομάδων ή χρηστών.

1. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και επιλέξτε **Ιδιότητες**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

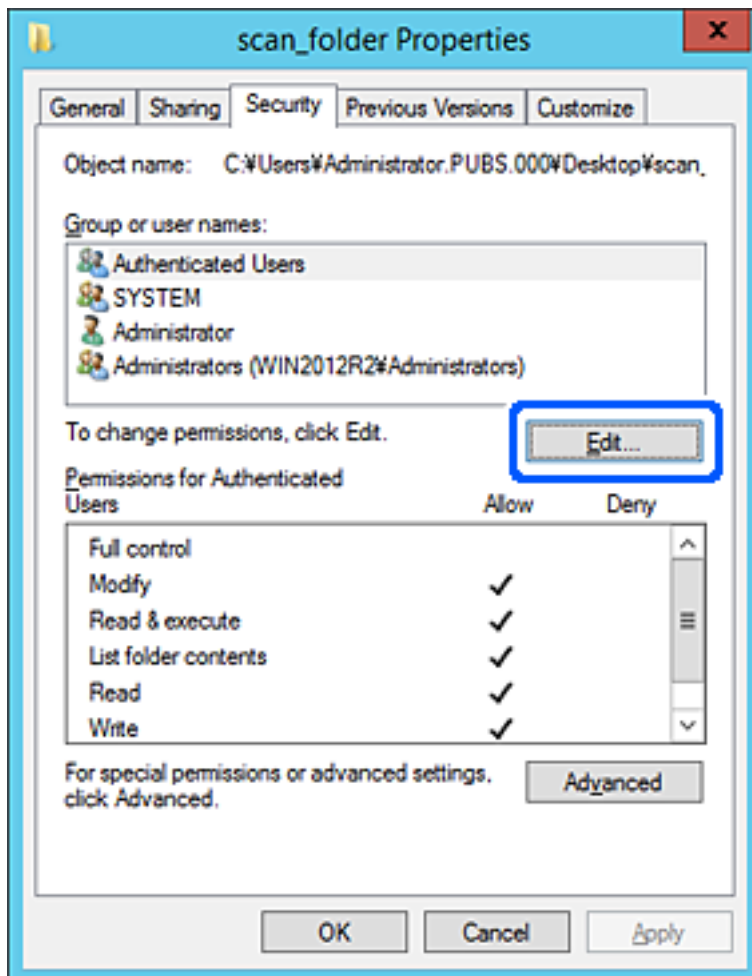

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** κάτω από το στοιχείο **Ονόματα ομάδων ή χρηστών**.

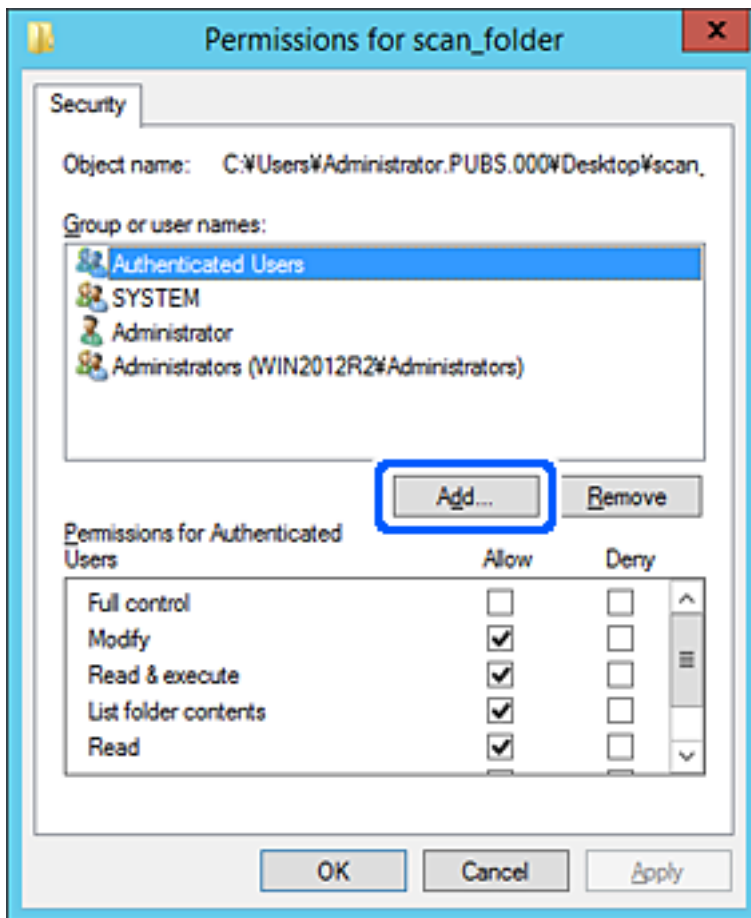


5. Εισαγάγετε την ομάδα ή το όνομα χρήστη στο οποίο θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος ονομάτων**.

Το όνομα θα υπογραμμιστεί.

Σημείωση:


Εάν δεν γνωρίζετε το πλήρες όνομα της ομάδας ή του χρήστη, εισαγάγετε ένα μέρος του ονόματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος ονομάτων**. Θα εμφανιστούν τα ονόματα ομάδων ή χρηστών που αντιστοιχούν στο μέρος του ονόματος και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το πλήρες όνομα από τη λίστα.

Εάν υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί το πλήρες όνομα με υπογράμμιση στο στοιχείο **Εισαγάγετε το όνομα αντικειμένου για επιλογή**.

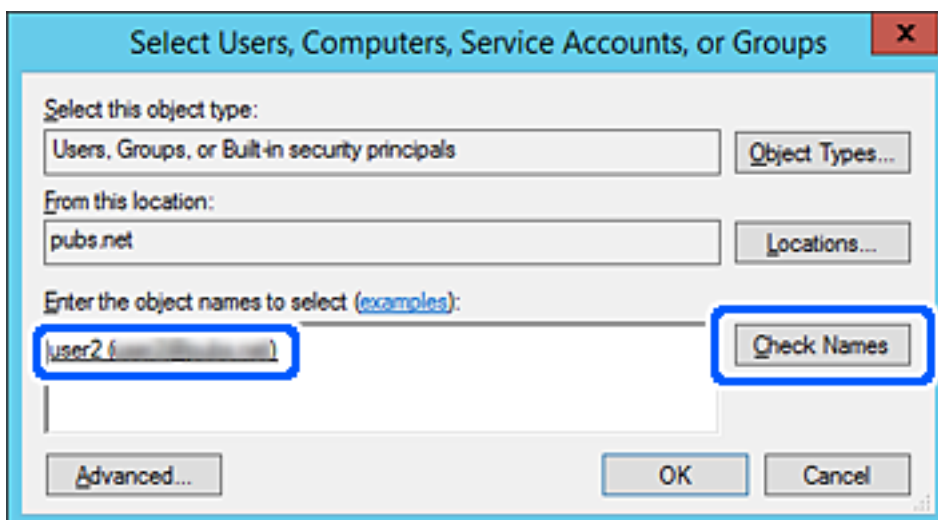

6. Κάντε κλικ στο **OK**.

7. Στην οθόνη Δικαιώματα, επιλέξτε το όνομα χρήστη που έχει εισαχθεί στα **Ονόματα ομάδων ή χρηστών**, επιλέξτε το δικαίωμα πρόσβασης στην **Αλλαγή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

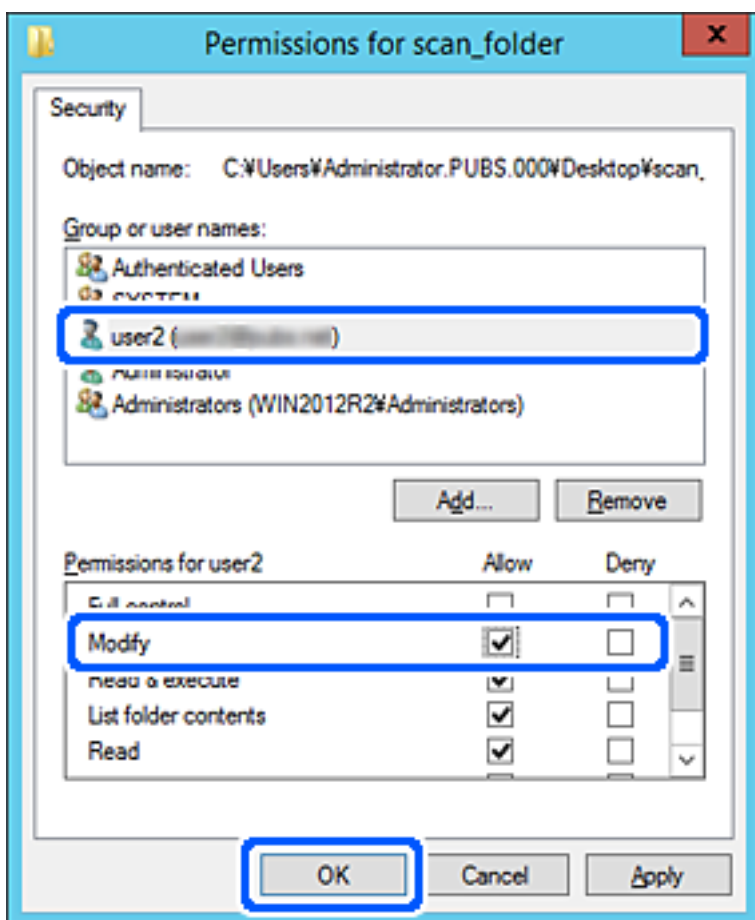

8. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή **Κλείσιμο** για να κλείσετε το οθόνη.
Ελέγξτε αν το αρχείο μπορεί να εγγραφεί ή να αναγνωστεί στον κοινόχρηστο φάκελο από τους υπολογιστές των χρηστών ή των ομάδων που διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης.

Χρήση της Κοινής χρήσης δικτύου Microsoft

Ενεργοποιήστε το για να αποθηκεύετε έναν φάκελο σε έναν κοινόχρηστο δικτυακό φάκελο από τον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Δίκτυο** > **Δίκτυο MS**

4. Ενεργοποιήστε την Χρήση κοινής χρήσης σε δίκτυο Microsoft.
5. Ορίστε κάθε στοιχείο αν χρειάζεται.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
7. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Επίλυση προβλημάτων για έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση σαρωμένων εικόνων στον κοινόχρηστο φάκελο

Εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου κατά τη σάρωση σε δικτυακό φάκελο

Όταν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου, ελέγξτε το ίδιο το μήνυμα ή την παρακάτω λίστα για να λύσετε τα προβλήματα.

Μηνύματα	Λύσεις
Σφάλμα DNS. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS.	<p>Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση στη λίστα επαφών του εκτυπωτή είναι ίδια με τη διεύθυνση του κοινόχρηστου φακέλου. <input type="checkbox"/> Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή είναι στατική και ορίζεται χειροκίνητα. Κατά συνέπεια, αλλάξτε το όνομα του υπολογιστή στη διαδρομή δικτύου σε αυτή τη διεύθυνση IP. Παράδειγμα: από \\EPSON02\SCAN σε \\192.168.xxx.xxx\SCAN <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και όχι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, δεν έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες στον κοινόχρηστο φάκελο. <input type="checkbox"/> Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και το λογισμικό προστασίας του υπολογιστή. Εάν το σφάλμα εξαφανιστεί, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο λογισμικό προστασίας. <input type="checkbox"/> Εάν επιλέξετε το Δημόσιο δίκτυο ως θέση δικτύου, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σαρωμένες εικόνες στον κοινόχρηστο φάκελο. Ορίστε τις ρυθμίσεις προώθησης για κάθε θύρα. <input type="checkbox"/> Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή και η διεύθυνση IP έχει οριστεί σε DHCP, η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάξει κατά την επανασύνδεση στο δίκτυο. Προχωρήστε ξανά στη λήψη της διεύθυνσης IP. <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DNS είναι σωστή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου σχετικά με τις ρυθμίσεις DNS. <input type="checkbox"/> Το όνομα του υπολογιστή και η διεύθυνση IP μπορεί να διαφέρουν εάν ο πίνακας διαχείρισης του διακομιστή DNS δεν είναι ενημερωμένος. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή DNS.

Μηνύματα	Λύσεις
Σφάλμα ελέγχου ταυτότη-τας. Ελέγξτε ρυθμίσεις διακομιστή Email.	Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά στον υπολογιστή και στις επαφές του εκτυπωτή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι κωδικός πρόσβασης δεν έχει λήξει.
Σφάλμα επικοινωνίας. Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi/δικτύου.	<p>Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με έναν φάκελο δικτύου που είναι καταχωρημένος στη λίστα επαφών. Ελέγξτε τα ακόλουθα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Χρήση κοινής χρήσης σε δίκτυο Microsoft είναι ενεργοποιημένη στο Web Config. Επιλέξτε Δίκτυο > Δίκτυο MS στο Web Config. <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση στη λίστα επαφών του εκτυπωτή είναι ίδια με τη διεύθυνση του κοινόχρηστου φακέλου. <input type="checkbox"/> Πρέπει να προσθέσετε δικαιώματα πρόσβασης για τον χρήστη στη λίστα επαφών, από τις καρτέλες Κοινή χρήση και Ασφάλεια των ιδιοτήτων του κοινόχρηστου φακέλου. Επίσης, τα δικαιώματα του χρήστη πρέπει να οριστούν σε «Επιτρέπεται».
Το όνομα αρχείου χρησιμοποιείται ήδη. Αλλάξτε το όνομα και σαρώστε ξανά.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ονόματος αρχείου. Διαφορετικά, μετακινήστε ή διαγράψτε τα αρχεία, ή αλλάξτε το όνομα του αρχείου στον κοινόχρηστο αρχείο.
Τα σαρωμένα αρχεία είναι πολύ μεγάλα. Μόνο ΧΧ σελίδες έχουν σταλεί. Ελέγξτε αν ο φάκελος προορισμού επαρκεί.	Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο του υπολογιστή. Αυξήστε τον ελεύθερο χώρο στον υπολογιστή.

Έλεγχος του σημείου στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα

Λύσεις

Όταν αποθηκεύετε σαρωμένες εικόνες στον κοινόχρηστο φάκελο, η διαδικασία της αποθήκευσης προχωρά ως εξής. Μπορείτε να ελέγξετε το σημείο στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Στοιχεία	Λειτουργία	Μηνύματα σφάλματος
Σύνδεση	Συνδεθείτε στον υπολογιστή από τον εκτυπωτή.	Σφάλμα DNS. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS.
Σύνδεση στον υπολογιστή	Συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.	Σφάλμα ελέγχου ταυτότη-τας. Ελέγξτε ρυθμίσεις διακομιστή Email.
Έλεγχος του φακέλου αποθήκευσης	Ελέγξτε τη διαδρομή δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου.	Σφάλμα επικοινωνίας. Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi/δικτύου.
Έλεγχος ονόματος αρχείου	Ελέγξτε εάν υπάρχει ήδη αρχείο με το όνομα του αρχείου που θέλετε να αποθηκεύσετε στον φάκελο.	Το όνομα αρχείου χρησιμοποιείται ήδη. Αλλάξτε το όνομα και σαρώστε ξανά.
Εγγραφή του αρχείου	Εγγράψτε το νέο αρχείο.	Τα σαρωμένα αρχεία είναι πολύ μεγάλα. Μόνο ΧΧ σελίδες έχουν σταλεί. Ελέγξτε αν ο φάκελος προορισμού επαρκεί.

Η αποθήκευση των σαρωμένων εικόνων καθυστερεί πολύ


Απαιτείται αρκετός χρόνος προκειμένου η επίλυση ονομάτων να αντιστοιχεί στο «Όνομα τομέα» και στη «Διεύθυνση IP».

Λύσεις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DNS είναι σωστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DNS είναι σωστή όταν ελέγχετε το Web Config.
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα τομέα DNS είναι σωστό.

Καταχώριση επαφών

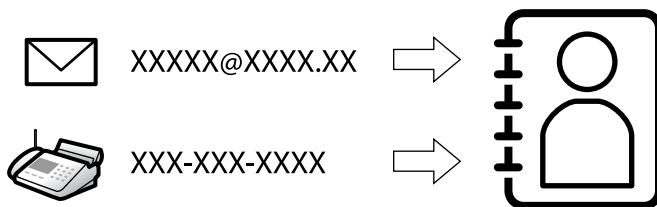

Η καταχώριση προορισμών στη λίστα επαφών του εκτυπωτή σας επιτρέπει να εισάγετε εύκολα τον προορισμό κατά τη σάρωση ή αποστολή φαξ.

Σημείωση:

Μπορείτε να καταχωρίσετε τους παρακάτω τύπους προορισμού στη λίστα επαφών. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 2,000 καταχωρίσεις συνολικά.

Φαξ	Προορισμός για φαξ
Email	Προορισμός για email Χρειάζεται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email εκ των προτέρων.
Φάκελος δικτύου (SMB)	Προορισμός για τη σάρωση δεδομένων και αποστολή φαξ δεδομένων προώθησης
Φάκελος δικτύου/FTP	

Σύγκριση ρύθμισης παραμέτρων επαφών

Υπάρχουν τρία εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση παραμέτρων των επαφών του εκτυπωτή: το Web Config, το Epson Device Admin και ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή. Οι διαφορές ανάμεσα στα τρία εργαλεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δυνατότητες	Web Config	Epson Device Admin	Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή
Καταχώριση προορισμού	✓	✓	✓
Επεξεργασία προορισμού	✓	✓	✓
Προσθήκη ομάδας	✓	✓	✓

Δυνατότητες	Web Config	Epson Device Admin	Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή
Επεξεργασία ομάδας	✓	✓	✓
Διαγραφή προορισμού ή ομάδων	✓	✓	✓
Διαγραφή όλων των προορισμών	✓	✓	-
Εισαγωγή αρχείου	✓	✓	-
Εξαγωγή σε αρχείο	✓	✓	-
Ορισμός προορισμών που χρησιμοποιούνται συχνά	✓	✓	✓
Ταξινόμηση προορισμών που έχουν οριστεί στην κατηγορία συχνής χρήσης	-	-	✓

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τον προορισμό αρχείων φαξ χρησιμοποιώντας το FAX Utility.

Καταχώριση προορισμών στις Επαφές

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 2,000 προορισμούς συνολικά στη λίστα επαφών.

Καταχώριση ενός προορισμού σε επαφές από το Web Config

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή ή Φαξ > Επαφές**
4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
5. Εισαγάγετε το **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.
6. Επιλέξτε τον τύπο προορισμού ως επιλογή **Τύπος**.

Σημείωση:

Δε μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Τύπος** μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον πάλι.

7. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εφαρμογή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Καταχώρηση προορισμού στις επαφές από την επιλογή Web Config (κατά τη χρήση IP φαξ)» στη σελίδα 101
- ➔ «Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου» στη σελίδα 308
- ➔ «Σάρωση πρωτότυπων σε email» στη σελίδα 310

Στοιχεία ρύθμισης προορισμού

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Συνήθεις ρυθμίσεις	
Όνομα	Εισαγάγετε ένα όνομα για προβολή στις επαφές, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Λέξη ευρετηρίου	Εισαγάγετε λέξεις για αναζήτηση σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο, σε μορφή Unicode (UTF-8). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Όνομα κατηγορίας	Επιλέξτε όνομα κατηγορίας.
Τύπος	Επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης που επιθυμείτε να καταχωρήσετε.
Αντιστοίχιση σε συχνή χρήση	Επιλέξτε να ορίσετε την καταχωρημένη διεύθυνση ως διεύθυνση που χρησιμοποιείται συχνά. Κατά τη ρύθμιση ως μια διεύθυνση που χρησιμοποιείται συχνά, εμφανίζεται στην άνω οθόνη φαξ και σάρωσης και μπορείτε να ορίσετε τον προορισμό χωρίς την εμφάνιση των επαφών.
Φαξ	
Αριθμός φαξ	Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 64 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τα 0-9 - * # και το πλήκτρο space.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Ταχύτητα φαξ	Επιλέξτε μια ταχύτητα επικοινωνίας για έναν προορισμό.
Υποδιεύθ.(SUB/SEP)	Ορίστε την υποδιεύθυνση που προσαρτάται όταν γίνεται αποστολή φαξ. Εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες ή λιγότερο, χρησιμοποιώντας 0-9, *, # ή διαστήματα. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδ. Πρόσβ (SID/PWD)	Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για την υποδιεύθυνση. Εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες ή λιγότερο, χρησιμοποιώντας 0-9, *, # ή διαστήματα. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Email	
Διεύθυνση email	Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A-Z, a-z, 0-9, ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @.
Φάκελος δικτύου (SMB)	
Αποθήκευση σε	\\«Διαδρομή φακέλου» Εισαγάγετε τη θέση όπου βρίσκεται ο φάκελος προορισμού, μεταξύ 1 και 253 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8), παραλείποντας το «\».
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για πρόσβαση σε φάκελο δικτύου, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F).
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε φάκελο δικτύου, σε 20 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F).
FTP	
Ασφαλής σύνδεση	Επιλέξτε FTP ή FTPS σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείου που υποστηρίζει ο διακομιστής FTP. Επιλέξτε FTPS για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να επικοινωνεί με μέτρα ασφαλείας.
Αποθήκευση σε	Εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή μεταξύ 1 και 253 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-16) παραλείποντας το «ftp://» ή «ftps://». Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x0000 έως 0x001f 0x007F).
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για πρόσβαση σε διακομιστή FTP, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F). Εάν ο διακομιστής επιτρέπει ανώνυμη σύνδεση, εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη όπως Anonymous και FTP. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε έναν διακομιστή FTP, εντός 20 χαρακτήρων ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Λειτουργία σύνδεσης	Επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης από το μενού. Εάν έχει οριστεί ένα τείχος προστασίας μεταξύ του εκτυπωτή και του διακομιστή FTP, επιλέξτε Παθητική λειτουργία .
Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας διακομιστή FTP μεταξύ 1 και 65535.
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Το πιστοποιητικό του διακομιστή FTP επικυρώνεται όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το FTPS για Ασφαλής σύνδεση . Για ρύθμιση, χρειάζεται να εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
SharePoint(WebDAV)	
Ασφαλής σύνδεση	Επιλέξτε HTTP ή HTTPS σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου που υποστηρίζει ο διακομιστής HTTP. Επιλέξτε HTTPS για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να επικοινωνεί με μέτρα ασφαλείας.
Αποθήκευση σε	Εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή μεταξύ 1 και 253 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-16) παραλείποντας το «http://» ή «https://». Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x0000 έως 0x001F, 0x007F).
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για πρόσβαση σε διακομιστή HTTP, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F). Εάν ο διακομιστής επιτρέπει ανώνυμη σύνδεση, εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη όπως Anonymous. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε έναν διακομιστή HTTP, εντός 20 χαρακτήρων ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Το πιστοποιητικό του διακομιστή HTTP επικυρώνεται όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το HTTPS για Ασφαλής σύνδεση . Για ρύθμιση, χρειάζεται να εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.
Διακ. μεσολάβ.	Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης για την πρόσβαση σε έναν διακομιστή HTTP.

Καταχώριση προορισμού στις επαφές από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίς > Επαφές Διευθυντής

2. Επιλέξτε Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή.
3. Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.
 - Για καταχώριση μιας νέας επαφής, επιλέξτε την καρτέλα **Προσθήκη νέου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη επαφής**.
 - Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώριση και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - Για να διαγράψετε μια επαφή, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώριση, επιλέξτε **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**. Δε χρειάζεται να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες.
4. Επιλέξτε τον τύπο προορισμού από τις επιλογές που εμφανίζονται.

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον πάλι.
5. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε ως **Αριθμός καταχώρησης**.
6. Εισαγάγετε το **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.

7. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο που απομένει.
8. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Καταχώρηση προορισμού σε επαφές από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή (όταν χρησιμοποιείται IP φαξ)» στη σελίδα 102
- ➔ «Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου» στη σελίδα 308
- ➔ «Σάρωση πρωτότυπων σε email» στη σελίδα 310


Καταχώριση προορισμών ως ομάδα

Εάν ο τύπος προορισμού έχει οριστεί σε **Φαξ** ή **Email**, μπορείτε να καταχωρίσετε τους προορισμούς ως ομάδα. Μπορείτε να καταχωρίσετε συνολικά έως και 2,000 προορισμούς και ομάδες στη λίστα επαφών.

Καταχώριση προορισμών ως ομάδα από το *Web Config*

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή ή Φαξ > Επαφές**
4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
5. Επιλέξτε μια ομάδα από το **Τύπος**.
6. Επιλέξτε **Επιλογή για Επαφή(ές) για Ομάδα**.
Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι προορισμοί.

7. Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε στην ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογή**.

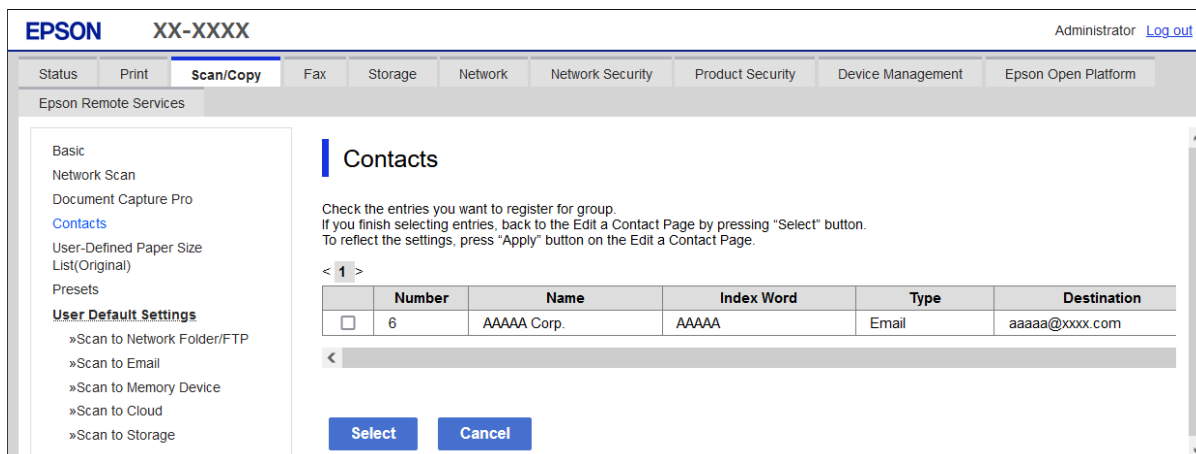

8. Εισαγάγετε ένα **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.
9. Επιλέξτε εάν εκχωρείτε ή όχι την καταχωρημένη ομάδα στην ομάδα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Σημείωση:

Προορισμοί μπορούν να καταχωρηθούν σε πολλές ομάδες.

10. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Καταχώριση προορισμών ως ομάδα από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Επαφές Διευθυντής

2. Επιλέξτε **Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή**.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Προσθήκη νέου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη ομάδας**.
4. Επιλέξτε τον τύπο προορισμού από τις επιλογές που εμφανίζονται.

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε την ομάδα και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την πάλι.

5. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε ως **Αριθμός καταχώρησης**.
6. Εισαγάγετε το **Όνομα ομάδας (υποχρεωτικά)** και **Λέξη ευρετηρίου**.
7. Επιλέξτε **Επαφή(ές) που προστέθηκαν στην Ομάδα (Υποχ.)**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείσιμο**.
8. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Καταχώρηση των προορισμών στις επαφές (κατά τη χρήση IP φαξ)

Όταν καταχωρείτε έναν παραλήπτη στη λίστα επαφών, μπορείτε επίσης να επιλέξετε IP-FAX ως τη ρύθμιση γραμμής.

Καταχώρηση προορισμού στις επαφές από την επιλογή Web Config (κατά τη χρήση IP φαξ)

Όταν καταχωρείτε έναν παραλήπτη στη λίστα επαφών, μπορείτε να επιλέξετε IP-FAX(IP-LAN) ως τη ρύθμιση γραμμής.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Επιλέξτε την καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** ή την καρτέλα **Φαξ > Επαφές**

4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.

5. Εισαγάγετε το **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.

6. Επιλέξτε **Τύπος** για το **Φαξ**.

Σημείωση:

Δε μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Τύπος** μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον πάλι.

7. Επιλέξτε **IP-LAN** στο **Επ. γραμ.**
8. Εισαγάγετε τον προορισμό στο στοιχείο **SIP URI**
«Προορισμός IP φαξ» στη σελίδα 102
9. Ορίστε τα άλλα στοιχεία όπως πρέπει και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εφαρμογή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Καταχώρηση προορισμού σε επαφές από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή (όταν χρησιμοποιείται IP φαξ)

Όταν καταχωρείτε έναν παραλήπτη στη λίστα επαφών, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **IP-FAX** ως τη ρύθμιση γραμμής.

1. Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Επαφές Διευθυντής

2. Επιλέξτε **Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή**.
3. Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.
 - Για καταχώριση μιας νέας επαφής, επιλέξτε την καρτέλα **Προσθήκη νέου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη επαφής**.
 - Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώριση και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - Για να διαγράψετε μια επαφή, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώριση, επιλέξτε **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**. Δε χρειάζεται να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες.
4. Επιλέξτε **Φαξ** από τις επιλογές τύπου που εμφανίζονται.

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον πάλι.
5. Επιλέξτε **Αριθμός φαξ (υποχρεωτικά)**.
6. Επιλέξτε **IP-FAX** στο **Επ. γραμ.**
7. Εισαγάγετε έναν προορισμό.
8. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Προορισμός IP φαξ

Εισαγάγετε τον προορισμό σε μορφή που ταιριάζει με τη μέθοδο αποστολής IP φαξ.

Αποστολή και λήψη φαξ		Εισαγωγή προορισμού παραλήπτη
Σε intranet (LAN)	Όταν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής SIP	Εισαγάγετε το Κύρια μονάδα URI (μορφή SIP URI) που έχει οριστεί για τη συσκευή φαξ προορισμού. Παράδειγμα 1: 1111@host.local Παράδειγμα 2: User1@192.168.1.1 Παράδειγμα 3: User1@[2001:0db8::1234:5678:90ab:cdef]
	Κατά τη χρήση διακομιστή SIP	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη SIP για το Κύρια μονάδα URI (μορφή SIP URI) που έχει οριστεί για τη συσκευή φαξ προορισμού. Παράδειγμα 1: 1111 Παράδειγμα 2: User1
Συσκευή φαξ G3 (μέσω πύλης VoIP)		Αριθμός φαξ Παράδειγμα: 0312345678

Καταχώριση επαφών που χρησιμοποιούνται συχνά (Αντισ. σε συχνή χρήση)

Καταχώριση επαφών που χρησιμοποιούνται συχνά από το Web Config

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή ή Φαξ > Επαφές**
- Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** στο **Αντιστοίχιση σε συχνή χρήση**.
Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά των επαφών από την οθόνη Web Config.
- Κάντε κλικ στο στοιχείο **Εφαρμογή**

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Καταχώριση επαφών που χρησιμοποιούνται συχνά από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Πατήστε **Ρυθμίς** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Επαφές Διευθυντής > Συχνός**.
3. Επιλέξτε το είδος της επαφής που επιθυμείτε να καταχωρίσετε.
4. Πατήστε **Επεξεργασία**.
5. Επιλέξτε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά και θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε την πάλη.
6. Πατήστε **Κλείσιμο**.

Εξαγωγή και εισαγωγή επαφών

Χρησιμοποιώντας το Web Config ή άλλα εργαλεία, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να εισαγάγετε επαφές.

Για το Web Config

- Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των επαφών εισάγοντας τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή που περιλαμβάνουν επαφές. Το αρχείο που εξάγεται δεν μπορεί να τροποποιηθεί επειδή εξάγεται ως δυαδικό αρχείο.
- Κατά την εισαγωγή των ρυθμίσεων εκτυπωτή στον εκτυπωτή, οι επαφές αντικαθίστανται.

Για το Epson Device Admin

- Από την οθόνη ιδιοτήτων της συσκευής μπορούν να εξαχθούν μόνο επαφές.
- Εάν δεν εξαγάγετε στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξαχθείσες επαφές και να τις εισαγάγετε, καθώς υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ως αρχείο SYLK ή csv.
- Μπορείτε να εισαγάγετε τις επαφές σας σε πολλαπλούς εκτυπωτές ομαδικά. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αντικαθιστάτε τους εκτυπωτές σας και θέλετε να μεταφέρετε τις επαφές από τους παλαιούς στους νέους εκτυπωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ή βοήθεια του Epson Device Admin

Εξαγωγή και εισαγωγή αντιγράφων ασφαλείας των επαφών χρησιμοποιώντας το Web Config

Εισαγωγή επαφών χρησιμοποιώντας το Web Config

Εάν διαθέτετε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών και είναι συμβατός με αυτόν τον εκτυπωτή, μπορείτε να καταχωρίσετε εύκολα τις επαφές, εισάγοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Σημείωση:

Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών που είναι συμβατές με αυτόν τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον εκτυπωτή, ο οποίος διαθέτει συμβατή λίστα επαφών με αυτόν τον εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε τις επαφές σε αυτόν τον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Διαχείριση συσκευής > Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης > Εισαγωγή

4. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε στο **Αρχείο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επαφές** και έπειτα κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Εξαγωγή επαφών χρησιμοποιώντας το Web Config

Τα δεδομένα των επαφών ενδέχεται να χαθούν λόγω δυσλειτουργίας του εκτυπωτή. Συνιστούμε τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων κάθε φορά που τα ενημερώνετε. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης.

Χρησιμοποιώντας το Web Config, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στον υπολογιστή για τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Διαχείριση συσκευής > Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης > Εξαγωγή

4. Επιλέξτε ένα από τα πλαίσια ελέγχου **Επαφές**.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε **Επαφές** στην κατηγορία **Σάρωση/Αντιγραφή**, θα επιλεγεί το ίδιο πλαίσιο ελέγχου και στην κατηγορία **Φαξ**.

5. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κρυπτογραφήσετε το αρχείο που θα εξαχθεί.
Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για την εισαγωγή του αρχείου. Αφήστε το κενό εάν δεν επιθυμείτε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Εξαγωγή και εισαγωγή αντιγράφων ασφαλείας των επαφών χρησιμοποιώντας το Epson Device Admin

Εξαγωγή επαφών χρησιμοποιώντας το Epson Device Admin

Αποθηκεύστε τις πληροφορίες επαφών στο αρχείο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή SYLK ή csv χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Μπορείτε να τα καταχωρίσετε όλα ταυτόχρονα αφού διαγράψετε ή προσθέσετε τις πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που περιέχουν στοιχεία ασφαλείας όπως οι κωδικοί πρόσβασης και οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε δυαδική μορφή με κωδικό πρόσβασης. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχείο αντιγράφου ασφαλείας των πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία ασφαλείας.

1. Εκκινήστε το Epson Device Admin.
2. Επιλέξτε **Devices** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαμορφώσετε από τη λίστα συσκευών.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Device Configuration** στην καρτέλα **Home** στο μενού κορδέλας.
Όταν ορίζεται ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Common > Contacts**.
6. Επιλέξτε τη μορφή εξαγωγής από το **Export > Export items**.
 - All Items
Εξαγάγετε το κρυπτογραφημένο δυαδικό αρχείο. Επιλέξτε πότε θέλετε να περιληφθούν τα στοιχεία ασφαλείας, όπως οι κωδικοί πρόσβασης και οι προσωπικές πληροφορίες. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο. Εάν το επιλέξετε, θα πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στην επιλογή **Configuration** και ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης από 8 έως 63 χαρακτήρες σε μορφή ASCII. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται κατά την εισαγωγή του δυαδικού αρχείου.
 - Items except Security Information
Εξαγάγετε τα αρχεία σε μορφή SYLK ή csv. Επιλέξτε πότε θέλετε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του εξαγόμενου αρχείου.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Export**.

8. Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, επιλέξτε τον τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Save**.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

9. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει αποθηκευτεί στην καθορισμένη θέση.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο \(Epson Device Admin\)» στη σελίδα 515](#)

Εισαγωγή επαφών Using Epson Device Admin

Εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφών από το αρχείο.

Μπορείτε να εισαγάγετε τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή SYLK ή csv ή το δυαδικό αρχείο, για το οποίο δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας και περιλαμβάνει τα στοιχεία ασφαλείας.

1. Εκκινήστε το Epson Device Admin.
2. Επιλέξτε **Devices** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαμορφώσετε από τη λίστα συσκευών.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Device Configuration** στην καρτέλα **Home** στο μενού κορδέλας.
Όταν ορίζεται ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Common > Contacts**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Browse** στο **Import**.
7. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Open**.
Εάν επιλέξετε το δυαδικό αρχείο, εισαγάγετε στο **Password** τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την εξαγωγή του αρχείου.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Import**.
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Εμφανίζεται το αποτέλεσμα της επικύρωσης.
 - Edit the information read
Κάντε κλικ εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ξεχωριστά.
 - Read more file
Κάντε κλικ εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλαπλά αρχεία.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **Import** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **OK** στην οθόνη ολοκλήρωσης της εισαγωγής.
Επιστρέψτε στην οθόνη ιδιοτήτων της συσκευής.

11. Κάντε κλικ στην επιλογή **Transmit**.
12. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** στο μήνυμα επιβεβαίωσης.
Οι ρυθμίσεις αποστέλλονται στον εκτυπωτή.
13. Στην οθόνη ολοκλήρωσης της αποστολής, κάντε κλικ στο **OK**.
Οι πληροφορίες του εκτυπωτή θα ενημερωθούν.
Ανοίξτε τις επαφές από το Web Config ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν έχουν ενημερωθεί οι επαφές.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 515

Ρυθμίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας cloud σας ως προορισμό προώθησης φαξ

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Epson Connect που είναι διαθέσιμη στο Internet, μπορείτε να προωθήσετε τα ληφθέντα φαξ στους λογαριασμούς σας στο cloud.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρίσετε τον χρήστη, τον εκτυπωτή και τους προορισμούς σας στο cloud στο **Epson Connect** και, στη συνέχεια, να καταχωρίσετε τους προορισμούς στον εκτυπωτή.


Ανατρέξτε στην πύλη web Epson Connect για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και καταχώρισης του λογαριασμού cloud σας.

<https://www.epsonconnect.com/>

Καταχώριση προορισμού cloud στον εκτυπωτή από το Web Config

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Φαξ > Λίστα προορισμού Cloud**
4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.

5. Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε στη λίστα προορισμών cloud.

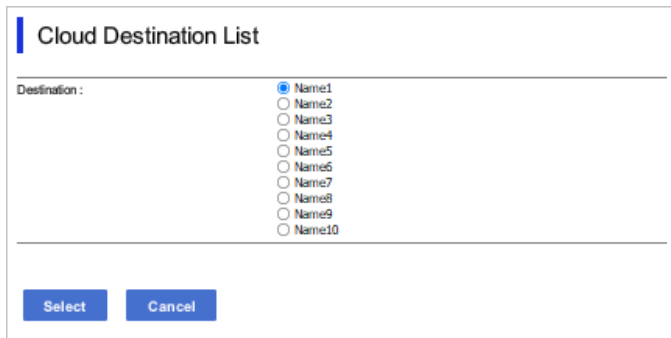

Cloud Destination List

Destination :

- Name1
- Name2
- Name3
- Name4
- Name5
- Name6
- Name7
- Name8
- Name9
- Name10

Select Cancel

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογή**.
Η ρύθμιση αντικατοπτρίζεται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Ρυθμίσεις για τη χρήση των πληροφοριών χρηστών στον διακομιστή LDAP ως προορισμούς

Συνδέοντας εκ των προτέρων τον διακομιστή LDAP και τον εκτυπωτή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για πληροφορίες χρήστη που έχουν καταχωριστεί στον διακομιστή LDAP και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες απευθείας ως προορισμούς για φαξ ή email.

Διαμόρφωση του διακομιστή LDAP

Για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του διακομιστή LDAP, καταχωρίστε τις στον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Δίκτυο > Διακομιστής LDAP > Βασικό
4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

5. Επιλέξτε **OK**.

Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης διακομιστή LDAP

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Χρήση διακομιστή LDAP	Επιλέξτε Χρήση ή Μην χρησιμοποιείτε .
Διεύθυνση διακομιστή LDAP	Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή LDAP. Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων σε οποιαδήποτε από τις μορφές IPv4, IPv6 και FQDN. Για τη μορφή FQDN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E) και «-», εκτός για την αρχή και το τέλος της διεύθυνσης.
Αριθμός θύρας διακομιστή LDAP	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας διακομιστή LDAP μεταξύ 1 και 65535.
Ασφαλής σύνδεση	Καθορίστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας όταν ο εκτυπωτής έχει πρόσβαση στον διακομιστή LDAP.
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, επικυρώνεται το πιστοποιητικό του διακομιστή LDAP. Προτείνουμε να το ορίσετε σε Ενεργοποίηση . Για ρύθμιση, το Πιστοποιητικό CA χρειάζεται να εισαχθεί στον εκτυπωτή.
Λήξη χρονικού ορίου αναζήτησης (δευτ.)	Ορίστε το μήκος του χρόνου αναζήτησης πριν προκύψει μια λήξη χρονικού ορίου μεταξύ 5 και 300.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Επιλέξτε μία από τις μεθόδους. Εάν επιλέξετε Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos , επιλέξτε Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου Kerberos για να κάνετε ρυθμίσεις για το Kerberos. Για εκτέλεση Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos, απαιτείται το παρακάτω περιβάλλον. <input type="checkbox"/> Ο εκτυπωτής και ο διακομιστής DNS μπορούν να επικοινωνούν. <input type="checkbox"/> Η ώρα του εκτυπωτή, του διακομιστή KDC και του διακομιστή που απαιτείται για έλεγχο ταυτότητας (διακομιστής LDAP, διακομιστής SMTP, διακομιστής αρχείων) συγχρονίζονται. <input type="checkbox"/> Όταν ο διακομιστής υπηρεσίας ορίζεται ως διεύθυνση IP, το FQDN του διακομιστή υπηρεσίας καταχωρείται στη ζώνη αντίστροφης αναζήτησης διακομιστή DNS.
Τομέας πρωτοκόλλου Kerberos προς χρήση	Εάν επιλέξετε Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos για Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , επιλέξτε το περιβάλλον του Kerberos που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Διακεκριμένο όνομα Διαχειριστή / Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για τον διακομιστή LDAP, σε 128 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες ελέγχου, όπως 0x00–0x1F και 0x7F. Αυτή η ρύθμιση δε χρησιμοποιείται όταν το Ανώνυμη εξακρίβωση ταυτότητας έχει επιλεγεί ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας . Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας διακομιστή LDAP, σε 128 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες ελέγχου, όπως 0x00–0x1F και 0x7F. Αυτή η ρύθμιση δε χρησιμοποιείται όταν το Ανώνυμη εξακρίβωση ταυτότητας έχει επιλεγεί ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας . Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

Ρυθμίσεις Kerberos

Εάν επιλέξετε **Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας** στη θέση **Διακομιστής LDAP > Βασικό**, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις Kerberos από την καρτέλα **Δίκτυο > Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου Kerberos**. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις του Kerberos.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Δεσμίδα (Τομέας)	Εισέλθετε στο περιβάλλον ελέγχου ταυτότητας Kerberos με 255 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή ASCII (0x20–0x7E). Αν δεν το καταχωρίσετε, αφήστε το κενό.
Διεύθυνση KDC	Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας Kerberos. Εισαγάγετε 255 χαρακτήρες ή λιγότερο σε οποιαδήποτε από τις μορφές IPv4, IPv6 και FQDN. Αν δεν το καταχωρίσετε, αφήστε το κενό.
Αριθμός θύρας (Kerberos)	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας διακομιστή Kerberos μεταξύ 1 και 65535.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναζήτησης διακομιστή LDAP

Όταν καθορίζετε τις ρυθμίσεις αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση email και τον αριθμό φαξ που έχουν καταχωριστεί στον διακομιστή LDAP.

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Δίκτυο > Διακομιστής LDAP > Ρυθμίσεις αναζήτησης
- Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
- Κάντε κλικ στο **OK** για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα ρύθμισης.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512](#)

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης αναζήτησης διακομιστή LDAP

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Βάση αναζήτησης (Διακριτό όνομα)	Εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε μια αναζήτηση σε έναν τυχαίο τομέα, καθορίστε το όνομα τομέα του διακομιστή LDAP. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 128 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Εάν δεν εκτελέσετε αναζήτηση για τυχαίο χαρακτηριστικό, αφήστε το κενό. Παράδειγμα για τον κατάλογο τοπικού διακομιστή: dc=server,dc=local
Αριθμός καταχωρίσεων αναζήτησης	Καθορίστε τον αριθμό καταχωρίσεων αναζήτησης μεταξύ 5 και 500. Ο καθορισμένος αριθμός καταχωρίσεων αναζήτησης αποθηκεύεται και εμφανίζεται προσωρινά. Ακόμη και εάν ο αριθμός των καταχωρίσεων αναζήτησης ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό και εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, η αναζήτηση μπορεί να ολοκληρωθεί.
Χαρακτηριστικό ονόματος χρήστη	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή κατά την αναζήτηση για ονόματα χρηστών. Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a-z ή A-Z. Παράδειγμα: cn, uid
Χαρακτηριστικό εμφάνισης ονόματος χρήστη	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή ως το όνομα χρήστη. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a-z ή A-Z. Παράδειγμα: cn, sn
Χαρακτηριστικό αριθμού φαξ	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή κατά την αναζήτηση για αριθμούς φαξ. Εισαγάγετε έναν συνδυασμό μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες a-z, A-Z, 0-9 και -. Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a-z ή A-Z. Παράδειγμα: facsimileTelephoneNumber
Χαρακτηριστικό διεύθυνσης email	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή κατά την αναζήτηση για διευθύνσεις email. Εισαγάγετε έναν συνδυασμό μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες a-z, A-Z, 0-9 και -. Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a-z ή A-Z. Παράδειγμα: mail
Αυθαίρετο χαρακτηριστικό 1 - Αυθαίρετο χαρακτηριστικό 4	Μπορείτε να καθορίσετε άλλα τυχαία χαρακτηριστικά για αναζήτηση. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a-z ή A-Z. Εάν δεν επιθυμείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για τυχαία χαρακτηριστικά, αφήστε το κενό. Παράδειγμα: o, ou

Έλεγχος σύνδεσης διακομιστή LDAP

Εκτελεί τη δοκιμή σύνδεσης με τον διακομιστή LDAP χρησιμοποιώντας την παράμετρο που έχει οριστεί στο Διακομιστής LDAP > Ρυθμίσεις αναζήτησης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Δίκτυο** > Διακομιστής **LDAP** > Δοκιμή σύνδεσης

4. Επιλέξτε **Έναρξη**.

Ο έλεγχος σύνδεσης ξεκίνησε. Μετά τον έλεγχο, εμφανίζεται η αναφορά ελέγχου.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Αναφορές δοκιμής σύνδεσης διακομιστή LDAP


Μηνύματα	Εξήγηση
Η δοκιμή σύνδεσης ήταν επιτυχής.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σύνδεση με τον διακομιστή είναι επιτυχής.
Η δοκιμή σύνδεσης απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Η διεύθυνση διακομιστή LDAP ή ο αριθμός θύρας είναι εσφαλμένα. <input type="checkbox"/> Προέκυψε λήξη χρονικού ορίου. <input type="checkbox"/> είναι επιλεγμένο το Μην χρησιμοποιείτε στο στοιχείο Χρήση διακομιστή LDAP. <input type="checkbox"/> Εάν επιλεγεί το στοιχείο Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, οι ρυθμίσεις όπως π.χ. Δεσμίδα (Τομέας), Διεύθυνση KDC και Αριθμός θύρας (Kerberos) είναι λανθασμένες.
Η δοκιμή σύνδεσης απέτυχε. Ελέγξτε το στοιχείο ημερομηνία και ώρα στο προϊόν σας ή το διακομιστή.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σύνδεση αποτύχει επειδή οι ρυθμίσεις ώρας του εκτυπωτή και του διακομιστή LDAP δεν συμπίπτουν.
Η εξακρίβωση ταυτότητας απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Το στοιχείο Όνομα χρήστη ή/και το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένο. <input type="checkbox"/> Εάν επιλεγεί το στοιχείο Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, η ημερομηνία/ώρα μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβ. στον εκτ. μέχρι να ολοκλ. η επεξ.	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος.

Αποστολή φαξ με χρήση διακομιστή φαξ

Μπορείτε να στέλνετε φαξ χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή φαξ στο δίκτυό σας. Η διαμόρφωση του διακομιστή φαξ σας επιτρέπει να στέλνετε ένα email στον διακομιστή φαξ με συνημμένα τα δεδομένα του φαξ και, στη συνέχεια, να κάνετε αποστολή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φαξ του εκτυπωτή σας. Ο διακομιστής φαξ αποστέλλει το φαξ χρησιμοποιώντας τον αριθμό φαξ παραλήπτη που περιλαμβάνεται στη διεύθυνση email. Όταν οι ρυθμίσεις διακομιστή φαξ είναι ενεργοποιημένες, δεν μπορείτε να στείλετε φαξ χρησιμοποιώντας τη θύρα LINE του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Προτού εισαγάγετε αυτή τη λειτουργία στο δίκτυό σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με το διακομιστή φαξ, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών για διαδικτυακά φαξ.

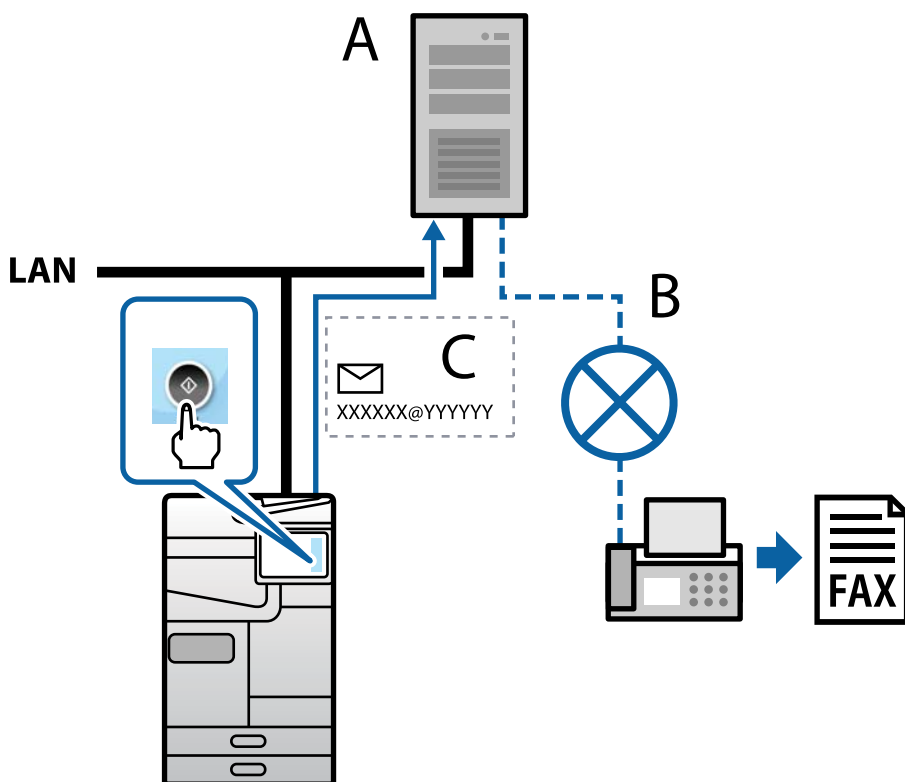

A: Διακομιστής φαξ

B: Δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (PSTN)

Γ: E-mail με συνημμένα δεδομένα φαξ

Χρειάζεστε έναν διακομιστή φαξ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

- Δυνατότητα λήψης δεδομένων φαξ με e-mail με τη μορφή "XXXXXX@YYYYYYYY" και αποστολή φαξ σε αριθμό φαξ XXXXXX
 XXXXXX: Αριθμός φαξ
 YYYYYYYY: Όνομα τομέα του διακομιστή φαξ που προστέθηκε από τον εκτυπωτή
- Δυνατότητα χειρισμού δεδομένων φαξ με μορφή multi-Tiff που επισυνάπτονται σε ένα e-mail

Ρυθμίσεις για εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ

Αρχικές ρυθμίσεις για εκτύπωση

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως το μέγεθος χαρτιού ή το σφάλμα εκτύπωσης.

Χρήση των λειτουργιών εκτύπωσης

Ενεργοποιήστε για χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης μέσω του δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, χρειάζεται να ορίσετε τη θύρα για σύνδεση δικτύου στον υπολογιστή, καθώς και τη σύνδεση δικτύου εκτυπωτή.

Τύποι σύνδεσης εκτυπωτή

Οι παρακάτω δύο μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τη σύνδεση του δικτύου εκτυπωτή.

- Ομότιμη σύνδεση (απευθείας εκτύπωση)
- Σύνδεση διακομιστής/υπολογιστής-πελάτης (κοινή χρήση εκτυπωτή μέσω του διακομιστή Windows)

Ρυθμίσεις ομότιμης σύνδεσης

Αυτή είναι η σύνδεση για να συνδεθεί ο εκτυπωτής στο δίκτυο και στον υπολογιστή απευθείας. Μόνο ένα μοντέλο με δυνατότητα δικτύου μπορεί να συνδεθεί.

Μέθοδος σύνδεσης:

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο απευθείας μέσω διανομέα ή σημείου πρόσβασης.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή:

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.

Όταν χρησιμοποιείτε το EpsonNet SetupManager, μπορείτε να παρέχετε το πακέτο προγράμματος οδήγησης που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Δυνατότητες:

- Η εργασία εκτύπωσης ξεκινά αυτόματα καθώς η εργασία εκτύπωσης αποστέλλεται απευθείας στον εκτυπωτή.
- Μπορείτε να εκτυπώνετε εφόσον ο εκτυπωτής λειτουργεί.

Ρυθμίσεις σύνδεσης διακομιστής/υπολογιστή-πελάτη

Αυτή είναι η σύνδεση που μοιράζεται ο υπολογιστής διακομιστή με τον εκτυπωτή. Για να απαγορεύσετε τη σύνδεση χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή διακομιστή, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια.

Όταν χρησιμοποιείτε USB, είναι δυνατή επίσης η κοινή χρήση του εκτυπωτή χωρίς λειτουργία σύνδεσης.

Μέθοδος σύνδεσης:

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο μέσω μεταγωγέα LAN ή σημείου πρόσβασης.

Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον διακομιστή απευθείας με καλώδιο USB.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή:

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον διακομιστή Windows ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στους υπολογιστές-πελάτες.

Με την πρόσβαση στον διακομιστή Windows και σύνδεση του εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εγκαθίσταται στον υπολογιστή-πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Δυνατότητες:

- Διαχείριση του εκτυπωτή και προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε δέσμη.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές διακομιστή, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να ξεκινήσει η εργασία εκτύπωσης καθώς όλες οι εργασίες εκτύπωσης οδηγούνται μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.
- Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε όταν ο διακομιστής Windows είναι απενεργοποιημένος.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης για ομότιμη σύνδεση

Για ομότιμη σύνδεση (απευθείας εκτύπωση), ένας εκτυπωτής και ένας υπολογιστής-πελάτης έχουν μια σχέση ένας-προς-έναν.

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης για σύνδεση Διακομιστή/Προγράμματος-πελάτη

Ενεργοποιήστε για εκτύπωση από τον εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος όπως ο διακομιστής/υπολογιστής-πελάτης.

Για τη σύνδεση διακομιστή/υπολογιστή-πελάτη, ρυθμίστε πρώτα τον διακομιστή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιτρέψτε την κοινή χρήση του εκτυπωτή στο δίκτυο.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB για σύνδεση στον διακομιστή, ρυθμίστε επίσης πρώτα τον διακομιστή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιτρέψτε την κοινή χρήση του εκτυπωτή στο δίκτυο.


Ρύθμιση θυρών δικτύου

Δημιουργήστε την ουρά εκτύπωσης για εκτύπωση μέσω δικτύου στον διακομιστή εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας τυπική TCP/IP και, στη συνέχεια, ορίστε τη θύρα δικτύου.

Το παράδειγμα αυτό αντιστοιχεί σε Windows Server 2012 R2.

1. Ανοίξτε την οθόνη συσκευών και εκτυπωτών.
Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Υλικό και ήχος ή Υλικό > Συσκευές και Εκτυπωτές.
2. Προσθέστε έναν εκτυπωτή.
Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ο εκτυπωτής που αναζητώ δεν βρίσκεται στη λίστα**.
3. Προσθέστε έναν τοπικό εκτυπωτή.
Επιλέξτε **Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου με μη αυτόματες ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

4. Επιλέξτε **Δημιουργία νέας θύρας**, επιλέξτε **Τυπική θύρα TCP/IP** ως Τύπο θύρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

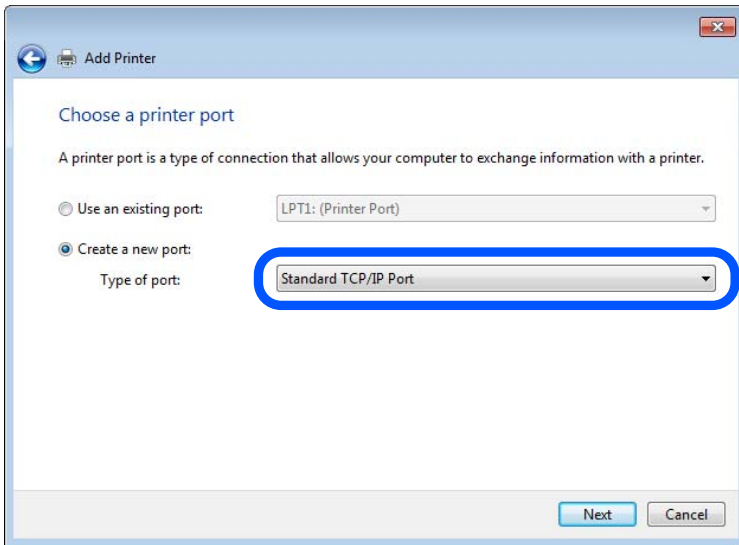

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του εκτυπωτή στο **Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP** ή **Όνομα εκτυπωτή ή διεύθυνση IP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.


Παράδειγμα:

Όνομα εκτυπωτή : EPSONA1A2B3C

Διεύθυνση IP : 192.0.2.111

Μην αλλάξετε το **Όνομα θύρας**.

Επιλέξτε **Συνέχεια** όταν εμφανιστεί η οθόνη **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**.

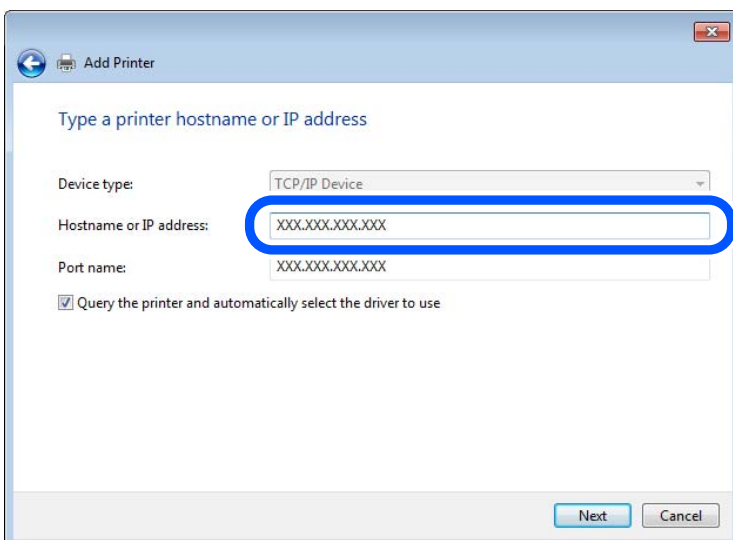

Σημείωση:

Εάν καθορίσετε το όνομα του εκτυπωτή στο δίκτυο όπου είναι διαθέσιμη η ανάλυση ονομάτων, η διεύθυνση IP του εκτυπωτή θα εντοπιστεί ακόμη και αν έχει αλλάξει από το DHCP. Μπορείτε να επαληθεύσετε το όνομα του εκτυπωτή στην οθόνη κατάστασης δικτύου του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή από το φύλλο κατάστασης δικτύου.

6. Ρυθμίστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

- Εάν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί ήδη:
Επιλέξτε **Κατασκευαστής** και **Εκτυπωτές**. Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με σύνδεση διακομιστή/πελάτη (κοινή χρήση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον διακομιστή Windows), πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης ξεκινώντας από αυτό το σημείο.

Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων θύρας — Windows

Ελέγξτε αν έχει οριστεί η σωστή θύρα για την ουρά εκτύπωσης.

1. Ανοίξτε την οθόνη συσκευών και εκτυπωτών.

Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Υλικό και ήχος ή Υλικό > Συσκευές και Εκτυπωτές.

2. Ανοίξτε την οθόνη ιδιοτήτων του εκτυπωτή.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**, επιλέξτε **Τυπική θύρα TCP/IP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη **Ρύθμιση παραμέτρων θύρας**.

4. Ελέγξτε τη ρύθμιση παραμέτρων της θύρας.

- Για RAW

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το **Raw** στο **Πρωτόκολλο** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

- Για LPR

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το **LPR** στο **Πρωτόκολλο**. Εισαγάγετε «PASSTHRU» στο **Όνομα ουράς** από τις **Ρυθμίσεις LPR**. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη μέτρηση LPR σε byte** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή (μόνο Windows)

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με σύνδεση διακομιστή/πελάτη (κοινή χρήση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον διακομιστή Windows), ρυθμίστε την κοινή χρήση του εκτυπωτή από τον διακομιστή εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στον διακομιστή εκτύπωσης.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή (ουρά εκτύπωσης) που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ιδιότητες εκτυπωτή > Κοινή χρήση**.

3. Επιλέξτε το στοιχείο **Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το **Κοινόχρηστο όνομα**.

Για την έκδοση Windows Server 2012, κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης** και έπειτα διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης (μόνο Windows)

Εάν οι εκδόσεις Windows του διακομιστή και των υπολογιστών-πελατών διαφέρουν, συνιστάται η εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης στον διακομιστή εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στον διακομιστή εκτύπωσης.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που θέλετε να μοιραστείτε με τους υπολογιστές-πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ιδιότητες εκτυπωτή > Κοινή χρήση**.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιπλέον προγράμματα οδήγησης**.
Για την έκδοση Windows Server 2012, κάντε κλικ στην επιλογή Change Sharing Options και έπειτα διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε τις εκδόσεις των Windows για τους υπολογιστές-πελάτες και έπειτα κάντε κλικ στο OK.
5. Επιλέξτε το αρχείο πληροφοριών για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή (*.inf) και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης.

Χρήση του κοινόχρηστου εκτυπωτή – Windows

Ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τους υπολογιστές-πελάτες σχετικά με το όνομα με το οποίο έχει καταχωριστεί ο διακομιστής εκτύπωσης, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προστεθεί στους υπολογιστές τους. Εάν δεν έχει γίνει ήδη διαμόρφωση των επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης, ενημερώστε τους υπολογιστές-πελάτες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ενότητας **Συσκευές και εκτυπωτές** για την προσθήκη του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

Εάν έχει γίνει ήδη διαμόρφωση επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης στον διακομιστή εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το όνομα με το οποίο έχει καταχωριστεί ο διακομιστής εκτύπωσης στην **Εξερεύνηση των Windows**.
2. Κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρύθμιση της προέλευσης χαρτιού

Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που θα τοποθετηθεί σε κάθε προέλευση χαρτιού.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Εκτύπωση > Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού**
4. Ορίστε κάθε στοιχείο.
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση.
 Όνομα προέλευσης χαρτιού
Εμφανίστε το όνομα προέλευσης χαρτιού στόχου, όπως **δίσκος χαρτιού, Κασέτα 1**.
 Μέγ. χαρτ.
Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να ορίσετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

Μονάδα

Επιλέξτε τη μονάδα του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη. Μπορείτε να την επιλέξετε όταν επιλεγεί το **Ορισμός από το χρήστη** στο **Μέγ. χαρτ.**.

Πλάτος

Ορίστε το οριζόντιο μήκος του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Το εύρος που μπορείτε να καταχωρίσετε εδώ εξαρτάται από την προέλευση χαρτιού, η οποία υποδεικνύεται στο πλάι του **Πλάτος**.

Όταν επιλέγετε **mm** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως ένα δεκαδικό ψηφίο.

Όταν επιλέγετε **ίντσα** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως δύο δεκαδικά ψηφία.

Ύψος

Ορίστε το κατακόρυφο μήκος του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Το εύρος που μπορείτε να καταχωρίσετε εδώ εξαρτάται από την προέλευση χαρτιού, η οποία υποδεικνύεται στο πλάι του **Ύψος**.

Όταν επιλέγετε **mm** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως ένα δεκαδικό ψηφίο.

Όταν επιλέγετε **ίντσα** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως δύο δεκαδικά ψηφία.

Τύπ. χαρτ.

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να ορίσετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Ρύθμιση της διασύνδεσης

Ρυθμίστε το χρονικό όριο των εργασιών εκτύπωσης ή τη γλώσσα εκτύπωσης που έχει ανατεθεί σε κάθε διασύνδεση.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται στον εκτυπωτή συμβατό με PCL ή PostScript.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Εκτύπωση > Ρυθμίσεις διασύνδεσης

4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

Ρυθμίσεις λήξης χρονικού ορίου

Ορίστε το χρονικό όριο των εργασιών εκτύπωσης που αποστέλλονται μέσω USB.

Μπορείτε να ορίσετε μεταξύ 5 και 300 δευτερολέπτων ανά δευτερόλεπτο.

Όταν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Γλώσσα εκτύπωσης

Επιλέξτε τη γλώσσα εκτύπωσης για κάθε διασύνδεση USB και διασύνδεση δικτύου.

Όταν επιλέγετε **Αυτόματα**, η γλώσσα εκτύπωσης ανιχνεύεται αυτόματα από τις εργασίες εκτύπωσης που αποστέλλονται.

5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Σφάλμα ρυθμίσεων

Ρύθμιση του σφάλματος προβολής για τη συσκευή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Εκτύπωση > Ρυθμίσεις σφαλμάτων

4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

Ειδοποίηση μεγ. χαρτιού

Ορίστε εάν θα εμφανίζεται ένα σφάλμα στον πίνακα ελέγχου όταν το μέγεθος χαρτιού της καθορισμένης προέλευσης χαρτιού διαφέρει του μεγέθους χαρτιού των δεδομένων εκτύπωσης.

Ειδοποίηση τύπου χαρτιού

Ορίστε εάν θα εμφανίζεται ένα σφάλμα στον πίνακα ελέγχου όταν ο τύπος χαρτιού της καθορισμένης προέλευσης χαρτιού διαφέρει του τύπου χαρτιού των δεδομένων εκτύπωσης.

Αυτόμ. επίλυση σφάλματος

Ορίστε εάν θα ακυρώσετε αυτόματα το σφάλμα, εάν δεν υπάρχει λειτουργία στον πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα ύστερα από την εμφάνιση του σφάλματος.

5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Ρύθμιση Universal Print

Ρυθμίστε όταν εκτυπώνετε από εξωτερικές συσκευές χωρίς να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Ορισμένα στοιχεία δεν εμφανίζονται ανάλογα με τη γλώσσα εκτύπωσης του εκτυπωτή σας.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Εκτύπωση > Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.
4. Ορίστε κάθε στοιχείο.
5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Βασικό

Στοιχεία	Επεξήγηση
Μετατόπιση επάνω(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την κάθετη θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση.
Μετατόπιση αριστερά(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την οριζόντια θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση.
Μετατόπιση πάνω σε πίσω(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την κάθετη θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση στην πίσω πλευρά του χαρτιού, κατά την εκτύπωση διπλής όψης.
Μετατόπιση αριστερά πίσω(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την οριζόντια θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση στην πίσω πλευρά του χαρτιού, κατά την εκτύπωση διπλής όψης.
Έλεγχος πλάτος χαρτιού	Ορίστε αν θα ελέγχεται το πλάτος του χαρτιού κατά την εκτύπωση.
Παράλειψη κενής σελίδας	Αν υπάρχει κενή σελίδα στα δεδομένα εκτύπωσης, ορίστε να μην εκτυπώνεται η κενή σελίδα.

Διαμόρφωση εκτύπωσης PDL

Μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για εκτύπωση PCL ή PostScript.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται σε εκτυπωτή συμβατό με PCL ή PostScript.

Συνήθειες ρυθμίσεις

Στοιχεία	Επεξήγηση
Μέγ. χαρτ.	Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.
Τύπ. χαρτ.	Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης.
Προσανατολισμός	Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.
Ποιότητα	Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.
Λειτ. εξοικ. μελαν.	Ρυθμίστε αν θα γίνει εκτύπωση με μειωμένη κατανάλωση μελάνης.
Σειρά εκτύπωσης	Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.
Αριθμός αντιγράφων(1-999)	Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.
Περιθώριο δεσίματος	Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας.
Αυτόμ. εξαγ. χαρτ.	Επιλέξτε εάν θα εξαγεται αυτόματα το χαρτί όταν φτάνει το χρονικό όριο κατά τη λήψη μιας εργασίας εκτύπωσης.
Εκτύπ. διπλής όψης	Ρυθμίστε εάν θα γίνεται εκτύπωση διπλής όψης.

Μενού PCL

Στοιχεία	Επεξήγηση
Προέλ. γραμματοσ.	Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή ή να την κατεβάσετε.
Αριθμός γραμματοσ.	Καθορίστε τον αριθμό γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Πλάτος(0.44-99.99cpi)	Εάν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι κλιμακούμενη και σταθερή γραμματοσειρά, καθορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε βήματα.
Μέγεθος σημείων(4.00-999.75στ.)	Εάν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι κλιμακούμενη και αναλογική γραμματοσειρά, καθορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε σημεία.
Σύνολο συμβόλων	Επιλέξτε το σύνολο συμβόλων της γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Γραμμές(5-128γραμμές)	Καθορίστε τον αριθμό γραμμών ανά σελίδα.
Λειτουργία CR	Επιλέξτε τη λειτουργία για τον κωδικό CR (επιστροφή).
Λειτουργία LF	Επιλέξτε τη λειτουργία για τον κωδικό LF (νέα γραμμή), τον κωδικό FF (νέα σελίδα).
Ανάθ. προέλ. χαρτ.	Καθορίστε την εκχώρηση τροφοδοσίας χαρτιού για την εντολή τροφοδοσίας χαρτιού PCL.

Μενού PS

Στοιχεία	Επεξήγηση
Φύλλο σφαλμάτων	Ρυθμίστε εάν θα εκτυπώσετε ένα φύλλο σφάλματος όταν παρουσιάζεται σφάλμα εκτύπωσης PS3.

Στοιχεία	Επεξήγηση
Χρωματισμός	Ορίστε ως έγχρωμη εκτύπωση ή μονόχρωμη εκτύπωση.
Διαδική μορφή	Ορίστε εάν θα αποδεχτείτε ή όχι τα διαδικα δαδομένα.
Μέγεθος σελίδας PDF	Ορίστε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση PDF.

Ρύθμιση του Universal Print (Microsoft)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να χρησιμοποιεί τη δυνατότητα Universal Print. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Microsoft 365 και Azure Active Directory.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Δίκτυο > Universal Print**

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή**.

5. Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε τον εκτυπωτή.

Εάν η κατάσταση καταχώρισης εμφανίσει την ένδειξη **Εγγεγραμμένος** στην οθόνη του Web Config μετά την καταχώριση, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό του Azure Active Directory, όπως ο τρόπος χρήσης του Universal Print, δείτε την τοποθεσία web της Microsoft.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Ρύθμιση του AirPrint

Ορίστε όταν χρησιμοποιείτε εκτύπωση AirPrint και σάρωση.

Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο > Ρύθμιση AirPrint**.

Στοιχεία	Επεξήγηση
Όνομα υπηρεσ. Bonjour	Εισαγάγετε το όνομα υπηρεσίας Bonjour μεταξύ 1 και 41 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E).
Τοποθεσία Bonjour	Εισαγάγετε πληροφορίες τοποθεσίας όπως τη θέση του εκτυπωτή εντός 127 byte ή λιγότερο σε Unicode (UTF-8).
Γεωτοπ/σία Γεωγρ πλάτος και μήκος (WGS84)	Εισαγάγετε τις πληροφορίες τοποθεσίας του εκτυπωτή. Αυτή η καταχώριση είναι προαιρετική. Εισαγάγετε τιμές χρησιμοποιώντας αναφορά WGS-84, το οποίο διαχωρίζει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος με ένα κόμμα. Μπορείτε να εισαγάγετε -90 έως +90 για την τιμή γεωγραφικού πλάτους και -180 έως +180 για την τιμή γεωγραφικού μήκους. Μπορείτε να εισαγάγετε λιγότερο από ένα δεκαδικό στην έκτη θέση και μπορείτε να παραλείψετε το «+».
Πρωτόκολλο υψηλής προτεραιότητας	Επιλέξτε πρωτόκολλο κορυφαίας προτεραιότητας από το IPP και θύρα 9100.
Wide-Area Bonjour	Ορίστε εάν χρησιμοποιείτε ή όχι το Bonjour ευρείας περιοχής. Εάν το χρησιμοποιείτε, οι εκτυπωτές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον διακομιστή DNS προκειμένου να μπορούν να αναζητήσουν τον εκτυπωτή στον τομέα.
Απαίτηση κωδικού PIN κατά τη χρήση εκτύπωσης IPP	Επιλέξτε εάν απαιτείται κωδικός PIN ή όχι όταν χρησιμοποιείτε εκτύπωση IPP. Εάν επιλέξετε Ναι , εργασίες εκτύπωσης IPP χωρίς κωδικούς PIN δεν αποθηκεύονται στον εκτυπωτή.
Ενεργ AirPrint	Τα IPP, Bonjour, AirPrint (υπηρεσία σάρωσης) ενεργοποιούνται και το IPP ορίζεται μόνο με ασφαλή επικοινωνία.

Προετοιμασία σάρωσης ή αντιγραφής

Προετοιμασία για σάρωση

Σάρωση με χρήση του πίνακα ελέγχου

Ρυθμίστε τους διακομιστές ή τους φακέλους πριν από τη σάρωση.

Ρυθμίσεις διακομιστών και φακέλων

Όνομα	Ρυθμίσεις	Τοποθεσία	Προϋπόθεση
Σάρωση προς δικτυακό φάκελο (SMB)	Δημιουργία και κοινή χρήση του φακέλου αποθήκευσης	Υπολογιστής που διαθέτει τοποθεσία φακέλου αποθήκευσης	Λογαριασμός χρήστη διαχειριστή στον υπολογιστή που δημιουργεί φακέλους αποθήκευσης.
	Προορισμός για Σάρωση προς δικτυακό φάκελο (SMB)	Επαφές της συσκευής	Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για σύνδεση στον υπολογιστή με τον φάκελο αποθήκευσης και προνόμια για ενημέρωση του φακέλου αποθήκευσης.
Σάρωση προς δικτυακό φάκελο (FTP)	Διαμόρφωση για είσοδο στον διακομιστή FTP	Επαφές της συσκευής	Πληροφορίες σύνδεσης για τον διακομιστή FTP και προνόμια για ενημέρωση του φακέλου αποθήκευσης.
Σάρωση σε email	Διαμόρφωση για διακομιστή email	Συσκευή	Πληροφορίες διαμόρφωσης για διακομιστή email
Σάρωση στο cloud	Καταχώριση εκτυπωτή στο Epson Connect	Συσκευή	Περιβάλλον σύνδεσης στο Internet
	Καταχώριση επαφής στο Epson Connect	Υπηρεσία Epson Connect	Καταχώριση χρήστη και εκτυπωτή στην υπηρεσία Epson Connect
Σάρωση σε υπολογιστή (με χρήση του Document Capture Pro Server)	Διαμόρφωση λειτουργίας διακομιστή για το Document Capture Pro	Συσκευή	Διεύθυνση IP, όνομα κεντρικού υπολογιστή ή FQDN για τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο Document Capture Pro Server

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 72
- ➔ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68

Χρήση του Document Capture Pro Server

Χρησιμοποιώντας το Document Capture Pro Server, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μέθοδο ταξινόμησης, τη μορφή αποθήκευσης και τον προορισμό προώθησης ενός αποτελέσματος σάρωσης, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να εκτελέσετε μια εργασία που έχει καταχωριστεί προηγουμένως στον διακομιστή, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Εγκαταστήστε το στον υπολογιστή-διακομιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Document Capture Pro Server, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson.

Ρύθμιση λειτουργίας διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε το Document Capture Pro Server, ρυθμίστε το **Λειτουργία διακομιστή** από το Web Config.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ορίσετε το **Λειτουργία διακομιστή** από τον πίνακα ελέγχου, αποκτώντας πρόσβαση στο ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις σάρωσης > Document Capture Pro > Λειτουργία

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή > Document Capture Pro**

4. Επιλέξτε **Λειτουργία διακομιστή** για **Λειτουργία**.

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή, στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Document Capture Pro Server, στο πεδίο **Διεύθυνση διακομιστή**.

Εισαγάγετε από 2 έως 255 χαρακτήρες σε μορφή IPv4, IPv6, όνομα κεντρικού υπολογιστή ή FQDN. Για τη μορφή FQDN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E) και το σύμβολο «-», εκτός από την αρχή και το τέλος της διεύθυνσης.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Το δίκτυο συνδέεται εκ νέου και, στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Σάρωση από υπολογιστή

Εγκαταστήστε το λογισμικό και ελέγξτε ότι η υπηρεσία σάρωσης δικτύου για σάρωση μέσω δικτύου από τον υπολογιστή.

Λογισμικό που πρέπει να εγκατασταθεί

Epson Scan 2

Αυτό είναι το πρόγραμμα οδήγησης του σαρωτή. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή από υπολογιστή, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης σε κάθε υπολογιστή-πελάτη. Εάν είναι εγκατεστημένο το Document Capture Pro/Document Capture, μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα κουμπιά της συσκευής.

Εάν χρησιμοποιήσετε το EpsonNet SetupManager, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή διανέμεται επίσης ως πακέτο.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

Εγκαθίσταται στον υπολογιστή-πελάτη. Οι εργασίες που έχουν καταχωριστεί σε έναν υπολογιστή του δικτύου όπου είναι εγκατεστημένο το Document Capture Pro/Document Capture, μπορούν να ανακληθούν και να εκτελεστούν από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε σάρωση μέσω δικτύου από έναν υπολογιστή. Για τη σάρωση απαιτείται το Epson Scan 2.

Επιβεβαίωση ότι η σάρωση μέσω δικτύου είναι ενεργοποιημένη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία σάρωσης δικτύου όταν πραγματοποιείτε σάρωση από έναν υπολογιστή-πελάτη μέσω δικτύου. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή > Σάρωση δικτύου**

4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Ενεργοποιήστε τη σάρωση** στο στοιχείο **Epson Scan 2**.

Εάν είναι επιλεγμένη, η εργασία έχει ολοκληρωθεί. Κλείστε το Web Config.

Εάν δεν είναι, επιλέξτε την και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Το δίκτυο συνδέεται εκ νέου και, στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Καταστήστε τις δυνατότητες φαξ διαθέσιμες (μόνο για εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ

Ρυθμίστε τα παρακάτω για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ.

- Συνδέστε σωστά τον εκτυπωτή με την τηλεφωνική γραμμή, καθώς και την τηλεφωνική συσκευή (εάν χρησιμοποιείται).

[«Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 129](#)

- Ολοκληρώστε τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ**, ο οποίος χρειάζεται για κάποιες βασικές ρυθμίσεις.

[«Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 133](#)

Ρυθμίστε τα ακόλουθα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

- Εγγραφή **Επαφές**

[«Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94](#)

- Προορισμοί εξόδου και σχετικές ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις δικτύου και ρυθμίσεις διακομιστή αλληλογραφίας

[«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68](#)

[«Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 72](#)

[«Ρυθμίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας cloud σας ως προορισμό προώθησης φαξ» στη σελίδα 108](#)

[«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση» στη σελίδα 135](#)

[«Ρυθμίσεις φαξ \(μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ\)» στη σελίδα 530](#)

- Ρυθμίσεις χρήστη** που ορίζουν τις προεπιλεγμένες τιμές για στοιχεία μενού **Φαξ**

[«Ρυθμίσεις χρήστη» στη σελίδα 559](#)

- Ρυθμίσεις αναφοράς** για την εκτύπωση αναφορών όταν αποστέλλονται, λαμβάνονται ή προωθούνται φαξ

[«Ρυθμίσεις αναφοράς» στη σελίδα 531](#)

- Επίλυση προβλημάτων κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων φαξ

[«Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ» στη σελίδα 149](#)

Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή

Συμβατές τηλεφωνικές γραμμές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σε τυπικές αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές (PSTN = Δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας) και τηλεφωνικά συστήματα PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο).

Ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με τις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές ή συστήματα.

- Τηλεφωνική γραμμή VoIP, όπως DSL ή ψηφιακή υπηρεσία οπτικών ινών

- Ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή (ISDN)

- Ορισμένα τηλεφωνικά συστήματα PBX

- Κατά τη σύνδεση προσαρμογέων όπως προσαρμογείς τερματικού, προσαρμογείς VoIP, διαχωριστές ή δρομολογητή DSL μεταξύ της επιτοίχιας πρίζας τηλεφώνου και του εκτυπωτή

Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή

Συνδέστε τον εκτυπωτή με μια επιτοίχια τηλεφωνική πρίζα χρησιμοποιώντας καλώδιο τηλεφώνου RJ-11 (6P2C). Όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο με τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο καλώδιο τηλεφώνου RJ-11 (6P2C).

Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να παρέχεται καλώδιο τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Αν περιλαμβάνεται, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο.

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου σε έναν προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα ή την περιοχή σας.


Σημείωση:

Αφαιρέστε το καπάκι από τη θύρα EXT. του εκτυπωτή μόνο όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας στον εκτυπωτή. Μην αφαιρείτε το καπάκι αν δεν συνδέετε το τηλέφωνό σας.

Σε περιοχές με υψηλή συχνότητα αστραπών, συνιστούμε τη χρήση συσκευής προστασίας από υπερτάσεις.

Σύνδεση σε μια τυπική τηλεφωνική γραμμή (PSTN) ή PBX

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από την τηλεφωνική πρίζα στον τοίχο ή από τη θύρα PBX στη θύρα LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

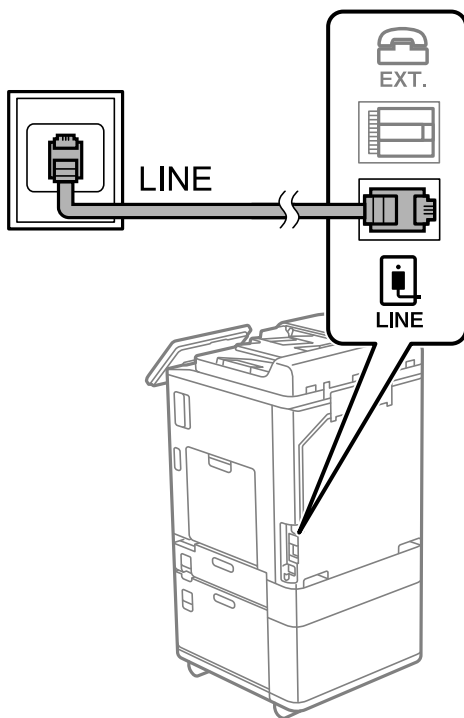


Σύνδεση σε DSL ή ISDN

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από το μόντεμ DSL ή από τον προσαρμογέα τερματικού θύρα ISDN στη θύρα LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν το μόντεμ ή τον προσαρμογέα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση:

Αν το DSL μόντεμ σας δεν είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φίλτρο DSL, συνδέστε ένα ξεχωριστό φίλτρο DSL.

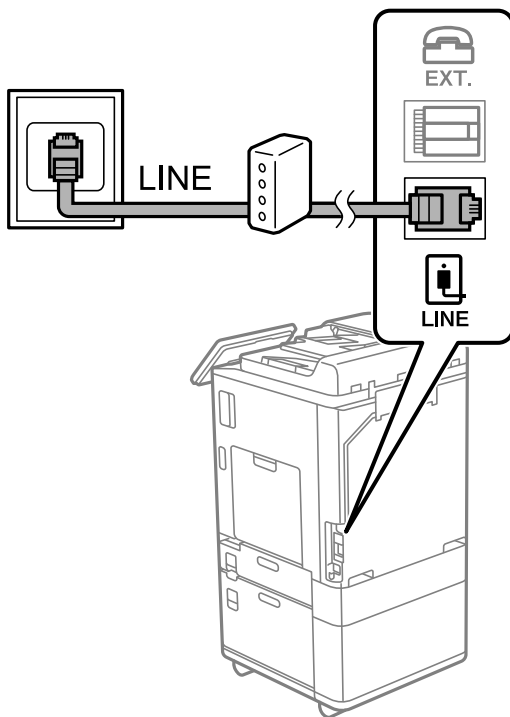


Σύνδεση της τηλεφωνικής σας συσκευής στον εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή και το τηλέφωνό σας σε μια ενιαία τηλεφωνική γραμμή, συνδέστε το τηλέφωνο με τον εκτυπωτή.


Σημείωση:

- Αν η τηλεφωνική συσκευή σας διαθέτει λειτουργία φαξ, απενεργοποιήστε τη λειτουργία φαξ πριν τη σύνδεση. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρασχέθηκαν με την τηλεφωνική συσκευή για λεπτομέρειες. Αναλόγως του μοντέλου της τηλεφωνικής συσκευής, η λειτουργία φαξ ενδέχεται να μην μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως εξωτερικό τηλέφωνο.
- Εάν συνδέσετε με τηλεφωνητή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** του εκτυπωτή είναι υψηλότερη από τον αριθμό των κουδουνισμάτων στον οποίο έχει οριστεί να απαντά ο τηλεφωνητής σας.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τη θύρα EXT. στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

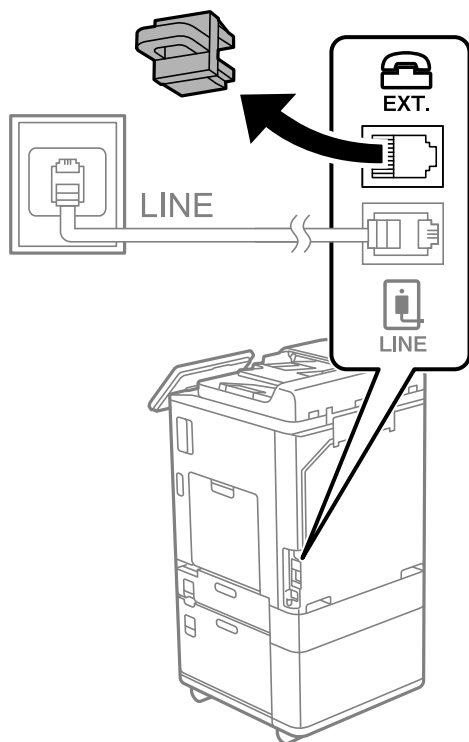

2. Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή και τη θύρα EXT. με ένα καλώδιο τηλεφώνου.

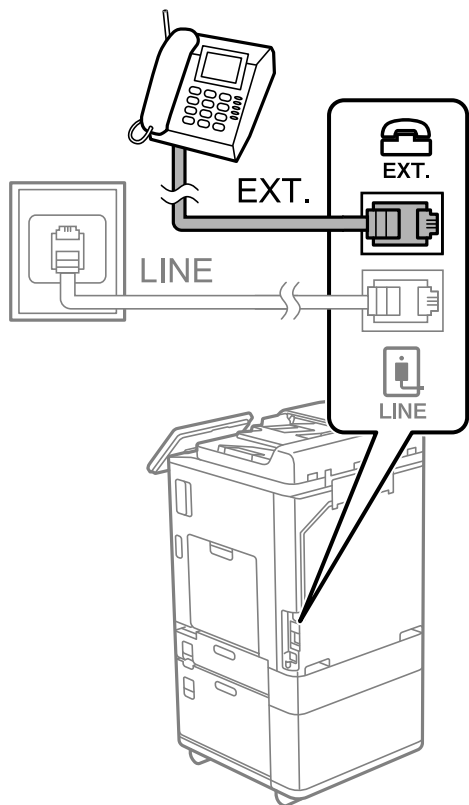


Σημείωση:

Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση μιας ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε την τηλεφωνική συσκευή στη θύρα EXT. του εκτυπωτή. Αν διαχωρίσετε τη γραμμή για να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή και τον εκτυπωτή ξεχωριστά, το τηλέφωνο και ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργούν σωστά.

3. Επιλέξτε **Φαξ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
4. Σηκώστε το ακουστικό.

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα για έναρξη αποστολής ή λήψης φαξ, όπως εμφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη, η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

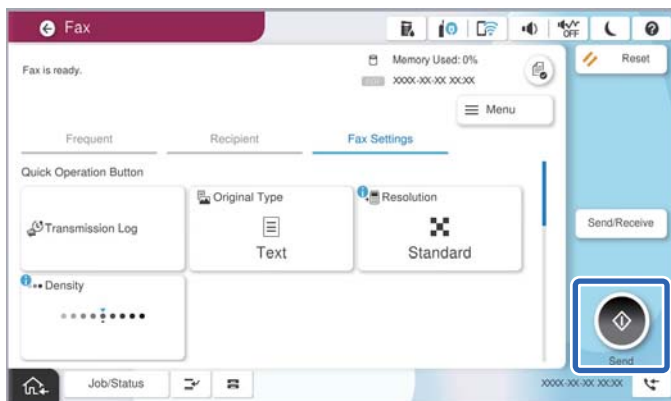

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 133
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για χρήση αυτόματου τηλεφωνητή» στη σελίδα 136
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για λήψη φαξ με χειρισμό μόνο από συνδεδεμένο τηλέφωνο» στη σελίδα 137
- ➔ «Λειτουργία λήψης:» στη σελίδα 533

Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ

Ο βοηθός **Οδηγός ρύθμισης φαξ** ρυθμίζει τις παραμέτρους για τις βασικές λειτουργίες φαξ, ώστε ο εκτυπωτής να είναι έτοιμος να στείλει και να λάβει φαξ.

Ο Βοηθός εμφανίζεται αυτόματα, όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε επαφές χειροκίνητα από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Πρέπει να τρέξετε ξανά το βοηθό, σε περίπτωση που παρακάμφθηκε κατά την πρώτη ενεργοποίηση του εκτυπωτή ή όταν άλλαξε το περιβάλλον σύνδεσης.

- Τα παρακάτω στοιχεία είναι όσα μπορείτε να δείτε μέσω του βοηθού παραμετροποίησης.
 - Κεφαλίδα (Ο αριθμός τηλεφώνου σας και Κεφαλίδα φαξ)**
 - Λειτουργία λήψης (Αυτ. ή Μη αυτ.)**
 - Ρύθμιση Distinctive Ring Detection (DRD)**
- Τα παρακάτω στοιχεία ρυθμίζονται αυτόματα σύμφωνα με το περιβάλλον σύνδεσης.
 - Λειτουργία κλήσης (όπως Τόνος ή Παλμός)**
 Το **Οδηγός ρύθμισης φαξ** μπορεί να μη διαμορφώσει αυτόματα το **Λειτουργία κλήσης** όταν η επιλογή **Τύπος γραμμής** έχει οριστεί σε **PBX**. Διαμορφώστε το **Λειτουργία κλήσης** χειροκίνητα.
- Τα υπόλοιπα στοιχεία στις **Βασικές ρυθμίσεις** παραμένουν ως έχουν.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ χρησιμοποιώντας το Οδηγός ρύθμισης φαξ

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Οδηγός ρύθμισης φαξ**.
3. Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, εισαγάγετε το όνομα αποστολέα όπως την επωνυμία της εταιρείας σας και τον αριθμό φαξ σας.


Σημείωση:

Το όνομα αποστολέα και ο αριθμός φαξ σας εμφανίζονται ως κεφαλίδα των εξερχόμενων φαξ.

4. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ανίχνευσης διακριτού κουδουνίσματος (DRD).
 - Εάν έχετε εγγραφεί σε διακριτή υπηρεσία κουδουνίσματος από την τηλεφωνική εταιρεία:
Μεταβείτε στην επόμενη οθόνη και επιλέξτε το μοτίβο κουδουνίσματος για χρήση για τα εισερχόμενα φαξ. Όταν επιλέγετε οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από **Όλες**, το **Λειτουργία λήψης** ορίζεται σε **Αυτ.** και συνεχίζετε στην επόμενη οθόνη όπου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.
 - Εάν δεν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία διακριτού κουδουνίσματος από την τηλεφωνική εταιρεία σας ή δεν χρειάζεται να κάνετε αυτήν την επιλογή:
Παραλείψτε αυτήν τη ρύθμιση και μεταβείτε στην οθόνη όπου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

Σημείωση:

- Οι υπηρεσίες διακριτού κουδουνίσματος, οι οποίες προσφέρονται από πολλές τηλεφωνικές εταιρείες (η ονομασία της υπηρεσίας διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία), σας επιτρέπουν να διατηρείτε πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε ενιαία τηλεφωνική γραμμή. Σε κάθε αριθμό ανατίθεται διαφορετικό κουδούνισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό για φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για κλήσεις φαξ. Επιλέξτε τον τύπο κουδουνίσματος που έχει οριστεί για τις κλήσεις φαξ στην επιλογή **DRD**.
 - Ανάλογα με την περιοχή, τα **Ενερ.** και **Απ.** εμφανίζονται ως επιλογές **DRD**. Επιλέξτε **Ενερ.** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακριτού κουδουνίσματος.
5. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση Λειτουργία λήψης.
 - Εάν δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα τηλέφωνο στον εκτυπωτή:
Επιλέξτε **Όχι**.
Η **Λειτουργία λήψης** έχει ρυθμιστεί στο **Αυτ.**
 - Εάν χρειάζεται να συνδέσετε ένα τηλέφωνο στον εκτυπωτή:
Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θα λαμβάνετε φαξ αυτόματα ή όχι.
 6. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε στην εμφανιζόμενη οθόνη και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην επόμενη οθόνη.

Για να διορθώσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε .

7. Ελέγξτε τη σύνδεση φαξ επιλέγοντας **Έναρξη ελέγχου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε μια αναφορά που εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης.

Σημείωση:

- Εάν υπάρχουν αναφερόμενα σφάλματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην αναφορά για την επίλυσή τους.
- Εάν εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή τύπου γραμμής**, επιλέξτε τον τύπο γραμμής.
 - Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή σε ένα τηλεφωνικό σύστημα PBX ή ένα προσαρμογέα τεμαχικού, επιλέξτε **PBX**.
 - Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή σε μια τυπική τηλεφωνική γραμμή, επιλέξτε **PSTN** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Χωρίς ανίχνευση** στην οθόνη **Επιβεβαίωση** που θα εμφανιστεί. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας σε **Χωρίς ανίχνευση** ίσως οδηγήσει σε παράλειψη του πρώτου ψηφίου του αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λανθασμένο αριθμό.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 129
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για χρήση αυτόματου τηλεφωνητή» στη σελίδα 136
- ➔ «Λειτουργία λήψης:» στη σελίδα 533
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για λήψη φαξ με χειρισμό μόνο από συνδεδεμένο τηλέφωνο» στη σελίδα 137
- ➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση

Μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένα τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανάλογα με τη χρήση. Είναι επίσης δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων που έγιναν με χρήση του **Οδηγός ρύθμισης φαξ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις περιγραφές του μενού **Ρυθμίσεις φαξ**.

«Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 530

Σημείωση:

- Χρησιμοποιώντας το *Web Config*, μπορείτε να διαμορφώσετε τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή.
- Όταν χρησιμοποιείτε το *Web Config* για να εμφανίσετε το μενού **Ρυθμίσεις φαξ**, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διεπαφή χρήστη και στην τοποθεσία σε σχέση με τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις για τηλεφωνικό σύστημα PBX» στη σελίδα 136
- ➔ «Λήψη εισερχόμενων φαξ» στη σελίδα 340
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο» στη σελίδα 136
- ➔ «Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 137
- ➔ «Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 141
- ➔ «Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 147
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 148

Ρυθμίσεις για τηλεφωνικό σύστημα PBX

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης ως έχει κατά την κλήση μιας εξωτερικής γραμμής

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αριθμούς όπως το 0 ή το 9 ως έχουν αντί ως μέρος ενός εξωτερικού κωδικού πρόσβασης.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε **Τύπος γραμμής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **PBX**.
4. Κατά την αποστολή ενός φαξ σε εξωτερικό αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας τον πραγματικό κωδικό εξωτερικής πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο **Κωδ. πρόσβασης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μην χρησ..**
5. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας κωδικό εξωτερικής πρόσβασης (#)

Μπορείτε να στείλετε φαξ σε έναν εξωτερικό αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το σύμβολο # (δίεση) αντί του πραγματικού κωδικού εξωτερικής πρόσβασης, όπως το 0 ή το 9.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε **Τύπος γραμμής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **PBX**.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο **Κωδ. πρόσβασης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Να χρησ..**
5. Πατήστε το πλαίσιο εισερχόμενων **Κωδ. πρόσβασης**, εισαγάγετε τον κωδικό εξωτερικής πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το τηλεφωνικό σύστημα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
6. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Το # που έχει εισαχθεί αντί για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης, αντικαθίσταται με τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης, όπως 0 ή 9, όταν καλείτε. Η χρήση δίεσης (#) βοηθά στην αποφυγή προβλημάτων σύνδεσης κατά τη σύνδεση σε εξωτερική γραμμή, καθώς ο τόνος κλήσης από την εξωτερική γραμμή ανιχνεύεται πριν από την πραγματοποίηση μιας εξωτερικής κλήσης.

Σημείωση:

*Εάν έχετε καταχωρήσει παραλήπτες στο **Επαφές** χρησιμοποιώντας έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης όπως 0 ή 9, ορίστε το **Κωδ. πρόσβασης** σε **Μην χρησ..** Διαφορετικά, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό σε # στο **Επαφές**.*

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για χρήση αυτόματου τηλεφωνητή

Χρειάζεται να προβείτε σε ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις**.
3. Ορίστε τη ρύθμιση **Λειτουργία λήψης** στην επιλογή **Αυτ.**.
4. Ορίστε τη ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** του εκτυπωτή σε αριθμό υψηλότερο του αριθμού κουδουνισμάτων για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Εάν η ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** είναι μικρότερη από τον αριθμό κουδουνισμάτων του αυτόματου τηλεφωνητή, ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν μπορεί να λάβει φωνητικές κλήσεις για την εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρασχέθηκαν με τον αυτόματο τηλεφωνητή για τις ρυθμίσεις του.
Η ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** του εκτυπωτή ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για λήψη φαξ με χειρισμό μόνο από συνδεδεμένο τηλέφωνο

Μπορείτε να εκκινήσετε τη λήψη εισερχόμενων φαξ σηκώνοντας απλώς το ακουστικό και χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου τον εκτυπωτή.

Η λειτουργία **Απομακρυσμένη λήψη** είναι διαθέσιμη για τηλέφωνα που υποστηρίζουν τονική κλήση.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Απομακρυσμένη λήψη**.
3. Πατήστε **Απομακρυσμένη λήψη** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.
4. Επιλέξτε **Κωδικ. έναρξης**, πληκτρολογήστε έναν διψήφιο κωδικό (0 έως 9, είναι δυνατή και η εισαγωγή των συμβόλων * και #) και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ

Ο εκτυπωτής έχει οριστεί για εκτύπωση ληφθέντων φαξ από προεπιλογή. Εκτός της εκτύπωσης, μπορείτε να ορίσετε τον εκτυπωτή για αποθήκευση ή/και προώθηση ληφθέντων φαξ χωρίς προϋποθέσεις.

Σημείωση:

Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις με το *Web Config*.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε ή/και προωθείτε ληφθέντα φαξ υπό προϋποθέσεις.

«Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 141

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 138

➔ «Ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 139

Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ στα εισερχόμενα και σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης, ανεξάρτητα από τον αποστολέα ή την ώρα. Η αποθήκευση ενός φαξ στα εισερχόμενα σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος φαξ προβάλλοντας το φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή, προτού ο εκτυπωτής εκτυπώσει το φαξ.


Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα PC-FAX, ανατρέξτε στο «Δυνατότητα: PC-FAX Αποστολή/Λήψη (Windows/Mac OS)» στη [σελίδα 326](#).

Σημείωση:

- Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης > Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού αποθήκευσης στο **Έξοδος φαξ**.
- Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και προωθείτε τα ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Έξοδος φαξ** που αναφέρεται παραπάνω.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων**. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
3. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τους προορισμούς αποθήκευσης, τα εισερχόμενα ή/και μια εξωτερική συσκευή μνήμης.

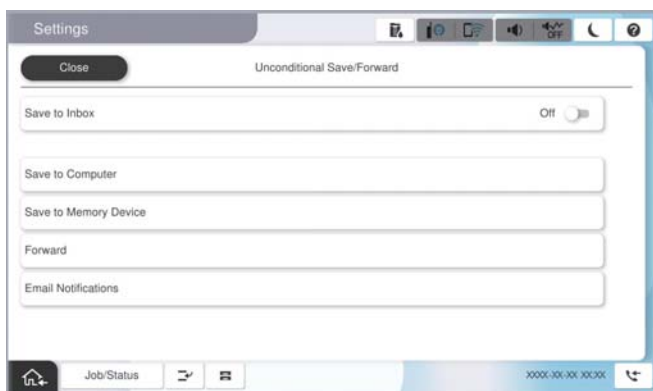

- Για να αποθηκεύσετε φαξ στο Εισερχόμενα:
 - ❶ Επιλέξτε **Αποθήκευσε σε Εισερχόμενα**, για ενεργοποίηση με **Ενερ.**
 - ❷ Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

- ❑ Για να αποθηκεύσετε ληφθέντα φαξ σε συσκευή εξωτερικής μνήμης:
 - ❶ Εισάγετε μια συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διεπαφής του εκτυπωτή.
 - ❷ Επιλέξτε **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**.
 - ❸ Επιλέξτε **Ναι**. Για να εκτυπώσετε τα έγγραφα αυτόματα ενόσω αποθηκεύονται στη συσκευή μνήμης, επιλέξτε εναλλακτικά **Ναι και εκτύπωση**.
 - ❹ Ελέγξτε το μήνυμα που θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε **Δημιουργία**.
Δημιουργείται ένας φάκελος για την αποθήκευση των ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή μνήμης.
 - ❺ Ελέγξτε το μήνυμα, πατήστε **Κλείσιμο** ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί και στη συνέχεια, πατήστε **Κλείσιμο**.
 - ❻ Όταν εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα, ελέγξτε το και στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

! **Σημαντικό:**

Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα αποθήκευσης φαξ, όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, ορίστε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις.

4. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων**.

Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης χωρίς όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης**.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ληφθέντα φαξ υπό προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην παρακάτω σύνδεση σχετικών πληροφοριών.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 142
- ➔ «Κοινές ρυθμίσεις» στη σελίδα 545
- ➔ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 344

Ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης σε έως πέντε προορισμούς, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους, λογαριασμούς cloud ή/και άλλη συσκευή φαξ, ανεξάρτητα από τον αποστολέα ή την ώρα.

Σημείωση:

- ❑ Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την προώθηση ληφθέντων φαξ, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τους προορισμούς προώθησης στη λίστα επαφών ή τη λίστα προορισμών cloud. Δείτε στον πίνακα παρακάτω σε ποια λίστα πρέπει να γίνει η καταχώριση.


Τύπος προορισμού	Επαφές	Λίστα προορισμού Cloud
διεύθυνση email	✓	-
κοινόχρηστος φάκελος	✓	-
λογαριασμός cloud	-	✓
άλλη συσκευή φαξ	✓	-

- ❑ Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο προορισμού προώθησης.
 - «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94
 - «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68
 - «Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 72
 - «Ρυθμίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας cloud σας ως προορισμό προώθησης φαξ» στη σελίδα 108
- ❑ Δεν είναι δυνατή η προώθηση των έγχρωμων εγγράφων σε άλλη συσκευή φαξ. Υποβάλλονται σε επεξεργασία ως έγγραφα, η προώθηση των οποίων απέτυχε.

Ορισμός ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ

Σημείωση:

- ❑ Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/ Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού προώθησης στο **Έξοδος φαξ**.
 - ❑ Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και αποθηκεύετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Έξοδος φαξ** που αναφέρεται παραπάνω.
1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ**.
 2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων**. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 3. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για έως πέντε προορισμούς προώθησης.

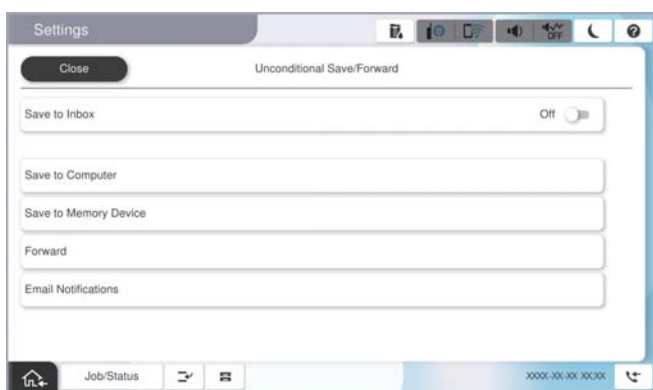

- ❶ Επιλέξτε **Προώθηση**.
- ❷ Επιλέξτε **Ναι**. Για να εκτυπώνονται αυτόματα τα έγγραφα ενόσω προωθούνται, επιλέξτε εναλλακτικά **Ναι και εκτύπωση**.
- ❸ Επιλέξτε **Προορισμός > Προσθήκη καταχώρησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε προορισμούς προώθησης από τη λίστα επαφών ή τη λίστα προορισμών cloud. Μπορείτε να προσδιορίσετε έως και πέντε προορισμούς για προώθηση.
Για εναλλαγή στις λίστες, πατήστε **Λίστα προορισμού Cloud** ή **Επαφές**.
- ❹ Πατήστε **Κλείσιμο**, για να ολοκληρώσετε την επιλογή των προοριζόμενων παραληπτών της προώθησης και στη συνέχεια, πατήστε **Κλείσιμο**.
- ❺ Στο **Επιλογ για αποτυχ. προώθ.**, επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε τα ληφθέντα έγγραφα ή εάν θα τα αποθηκεύσετε στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή όταν αποτύχει η προώθησή τους.
- ❻ Πατήστε **OK**.



Σημαντικό:

Όταν το Εισερχόμενα είναι πλήρες, η λήψη φαξ είναι ανενεργή. Πρέπει να διαγράψετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν. Ο αριθμός των εγγράφων των οποίων η προώθηση απέτυχε, εμφανίζεται στο



στην αρχική οθόνη μαζί με άλλες μη επεξεργασμένες εργασίες.

Σημείωση:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα των φαξ που προωθούνται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προώθησης. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις από τη λίστα επαφών.

4. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων**.

Σημείωση:

- Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης χωρίς όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης**.

- Εάν έχετε επιλέξει έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο, μια διεύθυνση email ή έναν λογαριασμό cloud ως προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια εικόνα στον προορισμό.

Επιλέξτε **Σάρωση > Email Σάρωση > Φάκελος δικτύου/FTP** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.

Εάν έχετε επιλέξει έναν λογαριασμό cloud, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή προωθώντας στον προορισμό μια εικόνα που έχει αποθηκευτεί σε μια θυρίδα φαξ. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε **≡ (Μενού) > Προώθηση(Cloud)** για μια θυρίδα φαξ στην οποία έχει αποθηκευτεί μια οποιαδήποτε εικόνα, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την προώθηση.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Κοινές ρυθμίσεις» στη σελίδα 545

Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους

Μπορείτε να αποθηκεύετε ή/και προωθείτε ληφθέντα φαξ σύμφωνα με καθορισμένους όρους.

Σημείωση:

- Ο εκτυπωτής έχει οριστεί για εκτύπωση ληφθέντων φαξ από προεπιλογή.
- Μπορείτε, επίσης, να λαμβάνετε και αποθηκεύετε φαξ χωρίς καμία συνθήκη.
«Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 137

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 142
- ➔ «Ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους» στη σελίδα 144

Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την αποθήκευση ληφθέντων φαξ στα εισερχόμενα και σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης από έναν καθορισμένο αποστολέα ή σε μια καθορισμένη ώρα.

Εάν έχουν οριστεί πολλαπλές συνθήκες (Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους), αναφέρονται με τη σειρά των στοιχείων, ενώ εκτελείται η επιλογή **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους** που ταιριάζει πρώτη.

Η αποθήκευση ενός φαξ σε μια εμπιστευτική θυρίδα ή στα εισερχόμενα σάς επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος φαξ προβάλλοντας το φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή, προτού ο εκτυπωτής εκτυπώσει το φαξ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης ληφθέντων φαξ σε καθορισμένο χρόνο, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ωρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή. Μεταβείτε στο μενού από **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίς. Ημερομηνίας/Ωρας**.


Σημείωση:

- Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το *Web Config* για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/ Προώθησης > Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**, επιλέξτε τον αριθμό της εμπιστευτικής θυρίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού αποθήκευσης.
- Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και προωθείτε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Επεξεργασία** που αναφέρεται παραπάνω.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους** και, στη συνέχεια, πατήστε ένα μη εγγεγραμμένο πλαίσιο στην επιλογή **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**.


Σημείωση:

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ένα καταχωρημένο πλαίσιο, πατήστε  και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο **Όνομα (απαιτείται)** και εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να καταχωρίσετε.
4. Επιλέξτε **Προϋπόθεση(σεις)** για να ορίσετε τις προϋποθέσεις.
 - Αντιστοίχιση αναγνωριστικού αποστολέα φαξ: εάν η ταυτότητα αποστολέα ταιριάζει με την προϋπόθεση που επιλέξατε για αυτό το στοιχείο, ο εκτυπωτής αποθηκεύει το ληφθέν φαξ.
Επιλέξτε **Αναγνωριστικό** και έπειτα εισαγάγετε την ταυτότητα αποστολέα, όπως τον αριθμό φαξ.
Όταν είναι ενεργοποιημένο το φαξ με IP, μπορείτε να επιλέξετε επίσης SIP URI ή αριθμό φαξ από την ταυτότητα της λίστας επαφών.

- ❑ Τέλεια αντιστοίχιση υποδιεύθυνσης (SUB): εάν η υποδιεύθυνση (SUB) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ.
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Τέλεια αντιστοίχιση υποδιεύθυνσης (SUB) και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Υποδιεύθυνση(SUB)**.
- ❑ Τέλεια αντιστοίχιση Κωδ. Πρόσβ.(SID): εάν ο κωδικός πρόσβασης (SID) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ.
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Τέλεια αντιστοίχιση Κωδ. Πρόσβ.(SID) και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Κωδ. Πρόσβ.(SID)**.
- ❑ Ώρα λήψης: ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί ληφθέντα φαξ κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ώρα λήψης** και, στη συνέχεια, ορίστε τον χρόνο στα στοιχεία **Ώρα έναρξης** και **Ώρα λήξης**.

5. Επιλέξτε **Αποθήκευση/Προορισμός προώθησης (απαιτείται)** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τον προορισμό στόχου, το πλαίσιο ή/και μια εξωτερική συσκευή μνήμης.

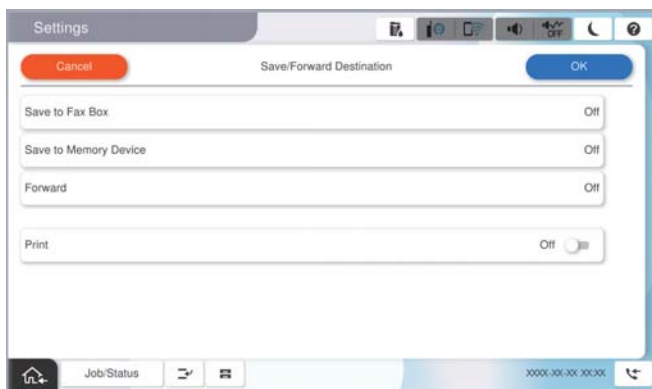

- ❑ Για να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα ή σε απόρρητη θυρίδα:
 - ❶ Επιλέξτε **Αποθήκευση σε θυρίδα φαξ**.
 - ❷ Πατήστε **Αποθήκευση σε θυρίδα φαξ** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**
 - ❸ Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα αποθηκευτεί το έγγραφο.
 - ❹ Επιλέξτε **OK**.
- ❑ Για να αποθηκεύσετε ληφθέντα φαξ σε συσκευή εξωτερικής μνήμης:
 - ❶ Εισάγετε μια συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διεπαφής του εκτυπωτή.
 - ❷ Επιλέξτε **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**.
 - ❸ Πατήστε **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**
 - ❹ Ελέγξτε το μήνυμα που θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε **Δημιουργία**.
 - ❺ Επιλέξτε **OK**.

Δημιουργείται ένας φάκελος για την αποθήκευση των ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή μνήμης.

! **Σημαντικό:**

Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Για να εκτυπώσετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα, πατήστε **Εκτύπωση** για να το ορίσετε σε **Ενερ.**

6. Επιλέξτε **OK** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθ./Προορ. προώθ.**

Σημείωση:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα αποθήκευσης φαξ, όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις από τη λίστα επαφών.

7. Επιλέξτε **OK** μέχρι να επιστρέψετε στην οθόνη **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης** για να ολοκληρώσετε την **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**.

8. Επιλέξτε το καταχωρισμένο πλαίσιο για το οποίο πραγματοποιήσατε ρύθμιση προϋπόθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης υπό όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Κοινές ρυθμίσεις:» στη σελίδα 545

➔ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 344

Ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ από έναν καθορισμένο αποστολέα ή σε μια καθορισμένη ώρα.

Εάν έχουν οριστεί πολλαπλές συνθήκες (**Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**), αναφέρονται με τη σειρά των στοιχείων, ενώ εκτελείται η επιλογή **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους** που ταιριάζει πρώτη.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης σε έναν προορισμό, μια διεύθυνση email, έναν κοινόχρηστο φάκελο, έναν λογαριασμό cloud ή μια άλλη συσκευή φαξ από έναν καθορισμένο αποστολέα ή σε μια καθορισμένη ώρα.

Σημείωση:

- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την προώθηση ληφθέντων φαξ, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τους προορισμούς προώθησης στη λίστα επαφών ή τη λίστα προορισμών cloud. Δείτε στον πίνακα παρακάτω σε ποια λίστα πρέπει να γίνει η καταχώριση.

Τύπος προορισμού	Επαφές	Λίστα προορισμού Cloud
διεύθυνση email	✓	-
κοινόχρηστος φάκελος	✓	-
λογαριασμός cloud	-	✓
άλλη συσκευή φαξ	✓	-

- Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο προορισμού προώθησης.
 - «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94
 - «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68
 - «Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 72
 - «Ρυθμίσεις για τη χρήση της υπηρεσίας cloud σας ως προορισμό προώθησης φαξ» στη σελίδα 108
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης ληφθέντων φαξ σε καθορισμένο χρόνο, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ωρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή. Μεταβείτε στο μενού από **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίς. Ημερομηνίας/Ωρας**.
- Δεν είναι δυνατή η προώθηση των έγχρωμων εγγράφων σε άλλη συσκευή φαξ. Υποβάλλονται σε επεξεργασία ως έγγραφα, η προώθηση των οποίων απέτυχε.


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους

Σημείωση:

- Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/ Προώθησης > Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**, επιλέξτε τον αριθμό της εμπιστευτικής θυρίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού προώθησης.
- Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και αποθηκεύετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Επεξεργασία** που αναφέρεται παραπάνω.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους** και, στη συνέχεια, πατήστε ένα μη εγγεγραμμένο πλαίσιο στην επιλογή **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ένα καταχωρημένο πλαίσιο, πατήστε  και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο **Όνομα (απαιτείται)** και εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να καταχωρίσετε.

4. Επιλέξτε **Προϋπόθεση(σεις)** για να ορίσετε τις προϋποθέσεις.

- Αντιστοίχιση αναγνωριστικού αποστολέα φαξ: εάν η ταυτότητα αποστολέα ταιριάζει με την προϋπόθεση που επιλέξατε για αυτό το στοιχείο, ο εκτυπωτής προωθεί το ληφθέν φαξ.

Επιλέξτε **Αναγνωριστικό** και έπειτα εισαγάγετε την ταυτότητα αποστολέα, όπως τον αριθμό φαξ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το φαξ με IP, μπορείτε να επιλέξετε επίσης SIP URI ή αριθμό φαξ από την ταυτότητα της λίστας επαφών.

- Τέλεια αντιστοίχιση υποδιεύθυνσης (SUB): εάν η υποδιεύθυνση (SUB) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Τέλεια αντιστοίχιση υποδιεύθυνσης (SUB) και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Υποδιεύθυνση(SUB)**.


- Τέλεια αντιστοίχιση Κωδ. Πρόσβ.(SID): εάν ο κωδικός πρόσβασης (SID) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Τέλεια αντιστοίχιση Κωδ. Πρόσβ.(SID) και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Κωδ. Πρόσβ.(SID)**.

- Ώρα λήψης: ο εκτυπωτής προωθεί ληφθέντα φαξ κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ώρα λήψης** και, στη συνέχεια, ορίστε τον χρόνο στα στοιχεία **Ώρα έναρξης** και **Ώρα λήξης**.

5. Επιλέξτε **Αποθήκευση/Προορισμός προώθησης (απαιτείται)** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για έναν προορισμό προώθησης.

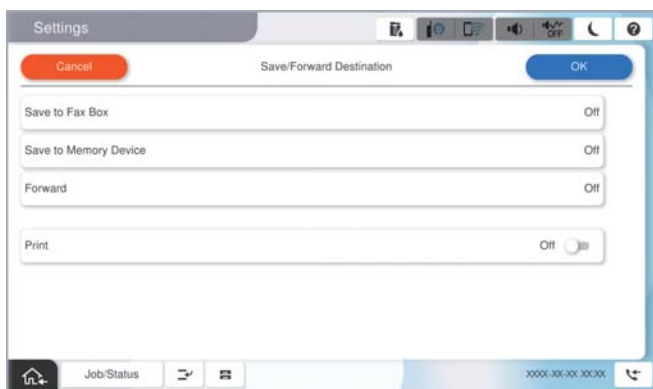

❶ Επιλέξτε **Προώθηση**.

❷ Πατήστε **Προώθηση** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.

❸ Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν προορισμό προώθησης από τη λίστα επαφών ή τη λίστα προορισμών cloud. Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό προώθησης.

Για εναλλαγή στις λίστες, πατήστε **Λίστα προορισμού Cloud** ή **Επαφές**.


❹ Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή προοριζόμενων παραληπτών της προώθησης, πατήστε **Κλείσιμο**.

❺ Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός προώθησης που επιλέξατε είναι σωστός και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείσιμο**.

❻ Στο **Επιλογ για αποτυχ. προώθ**, επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε τα ληφθέντα έγγραφα ή εάν θα τα αποθηκεύσετε στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή όταν αποτύχει η προώθησή τους.

❼ Επιλέξτε **OK**.

! **Σημαντικό:**

Όταν το Εισερχόμενο ή η απόρρητη θυρίδα είναι γεμάτη, απενεργοποιείται η παραλαβή φαξ. Πρέπει να διαγράψετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν. Ο αριθμός των εγγράφων των οποίων η προώθηση απέτυχε, εμφανίζεται στο  στην αρχική οθόνη μαζί με άλλες μη επεξεργασμένες εργασίες.

Σημείωση:

Για να εκτυπώσετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα, πατήστε **Εκτύπωση** για να το ορίσετε σε **Ενερ.**

6. Επιλέξτε **OK** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθ./Προορ. προώθ.**

Σημείωση:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα των φαξ που προωθούνται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προώθησης. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις από τη λίστα επαφών.

7. Επιλέξτε **OK** μέχρι να επιστρέψετε στην οθόνη **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης** για να ολοκληρώσετε την **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**.
8. Επιλέξτε το καταχωρισμένο πλαίσιο για το οποίο πραγματοποιήσατε ρύθμιση προϋπόθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.


Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης υπό όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης**.

Σημείωση:

- Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης υπό όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης**.

- Εάν έχετε επιλέξει έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο, μια διεύθυνση email ή έναν λογαριασμό cloud ως προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια εικόνα στον προορισμό.

Επιλέξτε **Σάρωση > Email Σάρωση > Φάκελος δικτύου/FTP** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.

Εάν έχετε επιλέξει έναν λογαριασμό cloud, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή προωθώντας στον προορισμό μια εικόνα που έχει αποθηκευτεί σε μια θυρίδα φαξ. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε  (Μενού) > **Προώθηση(Cloud)** για μια θυρίδα φαξ στην οποία έχει αποθηκευτεί μια οποιαδήποτε εικόνα, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την προώθηση.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Κοινές ρυθμίσεις;» στη σελίδα 545

Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ


Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε τα ανεπιθύμητα φαξ.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Φαξ απόρριψης**.
3. Ορίστε το κριτήριο για αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ.
Επιλέξτε **Φαξ απόρριψης** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές.

- Λίστα αριθμών απόρριψης: Απορρίπτει τα φαξ που περιέχονται στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών.
 - Αποκλεισμός κενού κεφαλίδας φαξ: Απορρίπτει τα φαξ με κενές πληροφορίες κεφαλίδας.
 - Δεν είναι σε Επαφές: Απορρίπτει τα φαξ από αριθμούς που δεν έχουν προστεθεί στη λίστα επαφών.
4. Κάντε κλικ στο  για να επιστρέψετε στην οθόνη **Φαξ απόρριψης**.
5. Εάν χρησιμοποιείτε τη **Λίστα αριθμών απόρριψης**, επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας απόρριψης αριθμών** και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τη λίστα.

Συμπεριφορά για την απόρριψη φαξ

Ο εκτυπωτής συμπεριφέρεται ως εξής.

- Κουδουνίσματα ήχου κλήσης
- Αποστέλλεται σφάλμα επικοινωνίας στον αποστολέα
- Η ενέργεια καταγράφεται στο ιστορικό εργασιών
Μπορείτε να μεταβείτε στο ιστορικό εργασιών από εδώ:
Κατάστ. εργασίας > Κατάστ. εργασίας > Αρχείο καταγραφής
- Η ενέργεια καταγράφεται στο Αρχείο καταγραφής φαξ
Μπορείτε να εκτυπώσετε το Αρχείο καταγραφής φαξ από εδώ:
Φαξ >  (Μενού > Αναφορά φαξ > Αρχείο καταγραφής φαξ

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή

Για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε από έναν υπολογιστή-πελάτη, το FAX Utility πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου ή καλωδίου USB.

Ενεργοποίηση αποστολής φαξ από έναν υπολογιστή

Ρυθμίστε τα εξής χρησιμοποιώντας το Web Config.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Μεταβείτε στην καρτέλα **Φαξ** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις αποστολής**
4. Επιλέξτε **Χρήση** για το **Λειτουργία PC σε FAX**.
Η προεπιλεγμένη τιμή ρύθμισης του **Λειτουργία PC σε FAX** είναι **Χρήση**. Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή, επιλέξτε **Μην χρησιμοποιείτε**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Πραγματοποίηση ρύθμισης Αποθήκευση σε υπολογιστή για να λαμβάνονται φαξ

Μπορείτε να λαμβάνετε φαξ σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το FAX Utility. Εγκαταστήστε το FAX Utility σε έναν υπολογιστή-πελάτη και προβείτε στη ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).

Το παρακάτω στοιχείο ρύθμισης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή έχει οριστεί σε **Ναι** και τα ληφθέντα φαξ μπορούν να αποθηκεύονται στον υπολογιστή.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων > Αποθήκευση σε υπολογιστή

Ρύθμιση Αποθήκευση σε υπολογιστή για ταυτόχρονη εκτύπωση και αποθήκευση των φαξ

Μπορείτε να προβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση για να εκτυπώνονται και να αποθηκεύονται τα ληφθέντα φαξ σε έναν υπολογιστή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης**.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων > Αποθήκευση σε υπολογιστή > Ναι και εκτύπωση**.

Ρύθμιση Αποθήκευση σε υπολογιστή για να μην λαμβάνονται φαξ

Για να ορίσετε στον εκτυπωτή να μην αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στον υπολογιστή, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το FAX Utility. Ωστόσο, αν υπάρχουν μη αποθηκευμένα φαξ στον υπολογιστή, η λειτουργία δεν εκτελείται.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης**.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων > Αποθήκευση σε υπολογιστή > Όχι**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου.

Λύσεις

Ελέγξτε ότι η επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου λειτουργεί συνδέοντας ένα καλώδιο σε αυτή και δοκιμάζοντάς τη. Εάν δεν μπορείτε να καλέσετε ή να δεχτείτε κλήσεις, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τη σύνδεση στην τηλεφωνική γραμμή.

Λύσεις

Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Έλεγχος σύνδεσης φαξ στον πίνακα ελέγχου για εκτέλεση αυτόματου ελέγχου σύνδεσης φαξ. Δοκιμάστε τις λύσεις που εκτυπώνονται στην αναφορά.

Προκύπτει σφάλμα επικοινωνίας.

Λύσεις

Επιλέξτε Αργά(9.600bps) στο Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Ταχύτητα φαξ στον πίνακα ελέγχου.

Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή DSL χωρίς φίλτρο DSL.

Λύσεις

Για να συνδεθείτε σε μια τηλεφωνική γραμμή DSL, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μόντεμ DSL με ενσωματωμένο φίλτρο DSL ή να εγκαταστήσετε ένα ξεχωριστό φίλτρο DSL στη γραμμή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL.

[«Σύνδεση σε DSL ή ISDN» στη σελίδα 130](#)

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στο φίλτρο DSL όταν συνδέεστε σε μια τηλεφωνική γραμμή DSL.

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή λάβετε φαξ, συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής μπορεί να στείλει φαξ. Εάν λειτουργεί, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από το φίλτρο DSL. Επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η γραμμή σύνδεσης έχει οριστεί σε PSTN σε μια εγκατάσταση όπου χρησιμοποιείται ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX).

Λύσεις

Επιλέξτε PBX στο Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Τύπος γραμμής στον πίνακα ελέγχου.

Το αναγνωριστικό καλούντος σας είναι αποκλεισμένο.

Λύσεις

Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας για να ξεμπλοκάρετε το αναγνωριστικό καλούντος σας. Ορισμένα τηλέφωνα ή συσκευές φαξ απορρίπτουν αυτόματα ανώνυμες κλήσεις.

■ Οι πληροφορίες κεφαλίδας για εξερχόμενα φαξ δεν έχουν καταγραφεί.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Κεφαλίδα** και ρυθμίστε τις πληροφορίες κεφαλίδας. Ορισμένες συσκευές φαξ απορρίπτουν αυτόματα εισερχόμενα φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

Αδυναμία αποστολής φαξ (όταν η IP φαξ είναι ενεργοποιημένη)

■ Έγινε απόπειρα αποστολής από μια θύρα line που έχει οριστεί σε Μόνο λήψη

Λύσεις

Ορίστε την επιλογή **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** της θύρας line που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή φαξ σε **Αποστολή και λήψη** ή **Αποστολή μόνο**.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** από το ακόλουθο μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Συνιστούμε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση εκτυπωτή στο **Κατάστ. εργασίας**, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο εκτυπωτής λαμβάνει το φαξ τώρα ή όχι.

■ Το Λειτουργία λήψης έχει οριστεί σε Μη αυτ. ενώ μια εξωτερική συσκευή τηλεφώνου συνδέεται στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Εάν μια εξωτερική συσκευή τηλεφώνου έχει συνδεθεί στον εκτυπωτή και μοιράζεται μια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ορίστε το **Λειτουργία λήψης** σε **Αυτ.**

■ Η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένοι.

Λύσεις

Όταν λαμβάνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά.

Ελέγξτε με τον αποστολέα ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης ταιριάζουν.

Για να αλλάξετε την υποδιεύθυνση ή τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφονται παρακάτω, επιλέξτε την εμπιστευτική θυρίδα που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, καθορίστε τις σωστές **Προϋπόθεση(σεις)**.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα έχει εγγραφεί στη Λίστα αριθμών απόρριψης.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αποστολέα μπορεί να διαγραφεί από τη Λίστα αριθμών απόρριψης πριν τον διαγράψετε. Διαγράψτε από την περιοχή Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Φαξ απόρριψης > Επεξεργασία λίστας απόρριψης αριθμών. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε τη Λίστα αριθμών απόρριψης στο Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Φαξ απόρριψης > Φαξ απόρριψης. Τα φαξ που αποστέλλονται από αριθμούς που έχουν καταχωριστεί σε αυτήν τη λίστα, αποκλείονται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση.

Ο αριθμός φαξ αποστολέα δεν είναι καταχωρισμένος στη λίστα επαφών.

Λύσεις

Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ αποστολέα στη λίστα επαφών. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε το Δεν είναι σε Επαφές στο Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Φαξ απόρριψης > Φαξ απόρριψης. Τα φαξ που αποστέλλονται από αριθμούς που δεν έχουν καταχωριστεί σε αυτήν τη λίστα αποκλείονται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση.

Ο αποστολέας έστειλε το φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

Λύσεις

Ρωτήστε τον αποστολέα εάν οι πληροφορίες κεφαλίδας έχουν ρυθμιστεί στη συσκευή φαξ του. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε το Αποκλεισμός κενού κεφαλίδας φαξ στο Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Φαξ απόρριψης > Φαξ απόρριψης. Τα φαξ που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες κεφαλίδας αποκλείονται όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση.

Η γραμμή σύνδεσης έχει οριστεί σε PSTN σε μια εγκατάσταση όπου χρησιμοποιείται ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX).

Λύσεις

Επιλέξτε PBX στο Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Τύπος γραμμής στον πίνακα ελέγχου.

Εγγραφή σε μια υπηρεσία προώθησης κλήσεων.

Λύσεις

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία προώθησης κλήσεων, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβει φαξ. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας.

Αδυναμία λήψης φαξ (όταν η IP φαξ είναι ενεργοποιημένη)

Ο αποστολέας επιχείρησε να στείλει ένα φαξ σε μια θύρα line που έχει οριστεί σε Αποστολή μόνο

Λύσεις

Ορίστε την επιλογή Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή της θύρας line που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φαξ σε Αποστολή και λήψη ή Μόνο λήψη.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή από το ακόλουθο μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή

Αδύνατη η αποστολή φαξ σε καθορισμένη ώρα

- Η ημερομηνία και ώρα του εκτυπωτή είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Επιλέξτε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίς. Ημερομηνίας/Ωρας και, στη συνέχεια, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε συσκευή μνήμης

- Αποθήκευση ληφθέντων φαξ στην εξωτερική μνήμη είναι απενεργοποιημένη.

Λύσεις

Επιλέξτε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης σε κάθε μενού.

Τα ληφθέντα φαξ δεν εκτυπώνονται

- Η εκτύπωση ληφθέντων φαξ είναι απενεργοποιημένη στις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Λύσεις

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για να εκτυπώσετε ληφθέντα φαξ στο στοιχείο Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης σε κάθε μενού.

Η ποιότητα του απεσταλμένου ή του ληφθέντος φαξ είναι χαμηλή

- Η ρύθμιση ECM είναι απενεργοποιημένη.

Λύσεις

Επιλέξτε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ECM στον πίνακα ελέγχου. Αυτό μπορεί να διορθώσει σφάλματα που προκύπτουν λόγω προβλημάτων σύνδεσης. Να σημειωθεί ότι η ταχύτητα αποστολής και λήψης φαξ μπορεί να είναι χαμηλότερη από όταν το ECM είναι απενεργοποιημένο.

Αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων στο συνδεδεμένο τηλέφωνο

- Το καλώδιο τηλεφώνου δεν συνδέεται σωστά.

Λύσεις

Συνδέστε το τηλέφωνο στη θύρα EXT. στον εκτυπωτή και σηκώστε το ακουστικό. Εάν δεν ακούτε τόνο κλήσης μέσω του δέκτη, συνδέστε σωστά το καλώδιο τηλεφώνου.

Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή

Η ρύθμιση Κουδουνίσματα για απάντ. του εκτυπωτή ορίζεται σε λιγότερο από τον αριθμό κουδουνισμάτων για τον τηλεφωνητή σας.

Λύσεις

Επιλέξτε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Κουδουνίσματα για απάντ. και, στη συνέχεια, ορίστε τον αριθμό κουδουνισμάτων για τον τηλεφωνητή σας.

Έχουν ληφθεί πάρα πολλά ανεπιθύμητα φαξ

Η δυνατότητα του εκτυπωτή να αποκλείει ανεπιθύμητα φαξ δεν έχει ρυθμιστεί.

Λύσεις

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις Φαξ απόρριψης στο Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις.

[«Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 147](#)

Προβλήματα κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων

Έλεγχος του μηνύματος σφάλματος

Όταν προκύπτει πρόβλημα ελέγχετε πρώτα αν υπάρχουν μηνύματα στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης. Αν έχετε ορίσει email ειδοποίησης για συμβάντα, μπορείτε να μαθαίνετε αμέσως την κατάσταση.

Αναφορά σύνδεσης δικτύου

Κάνει διάγνωση της κατάστασης δικτύου και εκτυπωτή, και έπειτα εκτυπώνει τα αποτελέσματα.

Μπορείτε να βρείτε το σφάλμα της διάγνωσης από την πλευρά του εκτυπωτή.

Έλεγχος της κατάστασης επικοινωνίας

Ελέγξτε την κατάσταση της επικοινωνίας του υπολογιστή-διακομιστή ή υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας εντολές όπως ping και ipconfig.

Έλεγχος σύνδεσης

Για τον έλεγχο της σύνδεσης από τον εκτυπωτή προς τον διακομιστή αλληλογραφίας, εκτελέστε τη λειτουργία ελέγχου σύνδεσης από τον εκτυπωτή. Επίσης, ελέγξτε τη σύνδεση από τον υπολογιστή-πελάτη προς τον διακομιστή για να ελέγξετε την κατάσταση επικοινωνίας.

Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων

Αν οι ρυθμίσεις και η κατάσταση επικοινωνίας δεν εμφανίσουν πρόβλημα, τα προβλήματα μπορεί να επιλυθούν απενεργοποιώντας ή αρχικοποιώντας τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή και ρυθμίζοντάς τις ξανά.

Αδυναμία πρόσβασης στο Web Config

■ Δεν έχει εκχωρηθεί η διεύθυνση IP στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μπορεί να μην έχει εκχωρηθεί μια έγκυρη διεύθυνση IP στον εκτυπωτή. Ρυθμίστε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις με ένα φύλλο κατάστασης δικτύου ή από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

■ Η έκδοση TLS δεν υποστηρίζεται

Λύσεις

Πρέπει να επικοινωνείτε με την έκδοση TLS 1.2 ή μεταγενέστερη.

Η έκδοση 1.0 ή 1.1 του TLS είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την έκδοση TLS 1.0 ή 1.1, μεταβείτε πρώτα στο Web Config από μια συσκευή που μπορεί να επικοινωνήσει με την έκδοση TLS 1.2 ή μεταγενέστερη και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την έκδοση TLS 1.0 ή 1.1.

➔ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων SSL/TLS» στη σελίδα 643

■ Το πρόγραμμα περιήγησης web δεν υποστηρίζει ισχύ κρυπτογράφησης για SSL/TLS.

Λύσεις

Το SSL/TLS έχει Ισχύς κρυπτογράφησης. Μπορείτε να ανοίξετε το Web Config χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web που υποστηρίζει μαζικές κρυπτογραφήσεις, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης.

- 80 bit: AES256/AES128/3DES
- 112 bit: AES256/AES128/3DES
- 128 bit: AES256/AES128
- 192 bit: AES256
- 256 bit: AES256

■ Το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA έληξε.

Λύσεις

Εάν υπάρχει πρόβλημα με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, εμφανίζεται το μήνυμα «Το πιστοποιητικό έληξε» όταν συνδέεστε στο Web Config με επικοινωνία SSL/TLS (https). Εάν το μήνυμα εμφανίζεται πριν την ημερομηνία λήξης του, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σωστά.

■ Το κοινό όνομα εκτυπωτή και πιστοποιητικού δεν συμφωνούν.

Λύσεις

Εάν το κοινό όνομα του πιστοποιητικού και εκτυπωτή δεν συμφωνούν, εμφανίζεται το μήνυμα «Το όνομα του πιστοποιητικού ασφαλείας δεν συμφωνεί...» κατά την πρόσβαση στο Web Config χρησιμοποιώντας επικοινωνία SSL/TLS (https). Αυτό συμβαίνει γιατί δεν συμφωνούν οι παρακάτω διευθύνσεις IP.

- Η διεύθυνση IP καταχωρήθηκε σε κοινό όνομα για τη δημιουργία ενός Πιστοποιητικού αυτόματης υπογραφής ή CSR
- Η διεύθυνση IP καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα περιήγησης web όταν εκτελείται το Web Config

Για το Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής, ενημερώστε το πιστοποιητικό.

Για Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA, πάρτε πάλι το πιστοποιητικό για τον εκτυπωτή.

Η ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης τοπικής διεύθυνσης δεν έχει οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησης web.

Λύσεις

Όταν ο εκτυπωτής ορίζεται για χρήση διακομιστή μεσολάβησης, ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης web για μη σύνδεση στην τοπική διεύθυνση μέσω του διακομιστή μεσολάβησης.

Windows:

Επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Δίκτυο και Internet > Επιλογές Internet > Συνδέσεις > Ρυθμίσεις LAN > Διακομιστής μεσολάβησης** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε για μη χρήση του διακομιστή μεσολάβησης για LAN (τοπικές διευθύνσεις).

Mac OS:

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος (ή Ρυθμίσεις συστήματος) > Δίκτυο > Για προχωρημένους > Διακομιστές μεσολάβησης** και, στη συνέχεια, κάντε εγγραφή της τοπικής διεύθυνσης για **Παράκαμψη ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης για αυτούς τους κεντρικούς υπολογιστές και τομείς**.

Παράδειγμα:

192.168.1.*: Τοπική διεύθυνση 192.168.1.XXX, μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0

192.168.*.*: Τοπική διεύθυνση 192.168.XXX.XXX, μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

Προεπισκόπηση προηγμένων λειτουργιών.	158
Διαγραφή κόκκινου.	165
Ομάδες εκτύπωσης.	167
OCR Option.	169
IP Φαξ.	171
Epson Print Admin Serverless.	192

Προεπισκόπηση προηγμένων λειτουργιών

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις προηγμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον εκτυπωτή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες λειτουργίες καταχωρώντας τα κλειδιά άδειας χρήσης στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση κλειδιού άδειας χρήσης.

Λίστα προηγμένων λειτουργιών

Όνομα δυνατότητας	Επεξήγηση
Διαγραφή κόκκινου	Μπορείτε να αντιγράψετε ή να σαρώσετε και να διαγράψετε κόκκινες σημειώσεις από τα αντίγραφα. Αυτό χρησιμεύει όταν θέλετε να σβήσετε τις κόκκινες σημειώσεις από το έγγραφό σας και να επαναφέρετε το πρωτότυπο.
Ομάδες εκτύπωσης	Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Ομάδες αντιγράφων και σελ για κάθε ομάδα, μπορείτε να εκτυπώνετε ή να αντιγράφετε χωρίς να πληκτρολογείτε αριθμό αντιτύπων κάθε φορά. Με αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον χώρο αποθήκευσης. Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χωρίς να καταχωρήσετε το κλειδί άδειας χρήσης.
OCR Option	Η λειτουργία OCR δημιουργεί ηλεκτρονικά έγγραφα με δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας από σαρωμένα πρωτότυπα.
IP Φαξ	Το IP φαξ είναι μια λειτουργία φαξ για επικοινωνία με συσκευές συμβατές με φαξ IP σε δίκτυο IP (intranet) ή με συσκευές συμβατές με φαξ G3 μέσω πύλης. Καθώς τα δεδομένα αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω του δικτύου IP, δεν υπάρχει το κόστος επικοινωνίας που εμφανίζεται στην κανονική μετάδοση φαξ.
Epson Print Admin Serverless	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση ελέγχου ταυτότητας χωρίς διακομιστή. Μπορείτε να συνδεθείτε και να εκτυπώσετε χωρίς τα δεδομένα σας να είναι ορατά από οποιονδήποτε άλλο. Εάν συνδεθείτε και εκτελέσετε σάρωση, μπορείτε να στείλετε τα αποτελέσματα σάρωσης σε μια καταχωρημένη διεύθυνση email ή να τα αποθηκεύσετε σε έναν καταχωρημένο προσωπικό φάκελο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 165
- ➔ «Ομάδες εκτύπωσης» στη σελίδα 167
- ➔ «OCR Option» στη σελίδα 169
- ➔ «IP Φαξ» στη σελίδα 171
- ➔ «Epson Print Admin Serverless» στη σελίδα 192

Καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης

Ενεργοποιήστε τις προηγμένες λειτουργίες καταχωρώντας το κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή.

Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή με μία από τις παρακάτω μεθόδους. Καταχωρήστε το κλειδί άδειας χρήσης χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης των εκτυπωτών.

- Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Web Config (μεμονωμένη καταχώρηση)
- Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Epson Device Admin (ομαδική καταχώρηση)

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο καταχώρισης των κλειδιών άδειας χρήσης για τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Διαγραφή κόκκινου
- Ομάδες εκτύπωσης
- OCR Option
- IP Φαξ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης του πλήκτρου άδειας χρήσης για το Epson Print Admin Serverless, ανατρέξτε στον οδηγό ρύθμισης και διαχείρισης *Epson Print Admin Serverless* για το μοντέλο σας.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Web Config (μεμονωμένη καταχώρηση)» στη σελίδα 159
- ➔ «Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Epson Device Admin (ομαδική καταχώρηση)» στη σελίδα 160
- ➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511
- ➔ «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 515

Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Web Config (μεμονωμένη καταχώρηση)

Χρησιμοποιήστε το Web Config εάν θέλετε να καταχωρίσετε μεμονωμένα το κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Προχωρημένες λειτουργίες

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να εκτελέσετε το Web Config.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **σύνδεση**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή στο **Τρέχων Κωδ. Πρόσβ.**
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
5. Επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Προχωρημένες λειτουργίες**.
6. Εισαγάγετε το κλειδί άδειας χρήσης στο στοιχείο **Κλειδί άδειας χρήσης** για την προηγμένη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.
Εμφανίζεται το μήνυμα «Απαιτείται επανεκκίνηση».
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επανεκκίνηση**.
9. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα ολοκλήρωσης επανεκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Εκτελείται επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

Ανανεώστε την οθόνη Web Config αφότου επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή. Εάν εμφανίζεται το μήνυμα «Ενεργοποιημένο», η προηγμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Epson Device Admin (ομαδική καταχώρηση)

Όταν χρησιμοποιείτε πρότυπο διαμόρφωσης για το Epson Device Admin, μπορείτε να εφαρμόσετε τα κλειδιά άδειας χρήσης που δίνονται στο αρχείο CSV σε πολλούς εκτυπωτές.

1. Δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο διαμόρφωσης.
2. Διαβάστε το κλειδί άδειας χρήσης στο πρότυπο διαμόρφωσης.
3. Εφαρμόστε το στους εκτυπωτές-στόχους.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 515
- ➔ «Δημιουργία προτύπου ρύθμισης παραμέτρων» στη σελίδα 160
- ➔ «Εισαγωγή κλειδιού άδειας χρήσης» στη σελίδα 162
- ➔ «Εφαρμογή του προτύπου ρύθμισης παραμέτρων» στη σελίδα 162

Καταχώριση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή εκτυπωτή στο Epson Device Admin

Προτού ρυθμίσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Epson Device Admin, πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή εκτυπωτή στο Epson Device Admin.

Σημείωση:

Εάν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή εκτυπωτή, φροντίστε να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε καταχωρίσει στο Epson Device Admin.


1. Εκκινήστε το Epson Device Admin.
2. Επιλέξτε **Devices** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.
3. Επιλέξτε **Options > Password manager**.
4. Επιλέξτε **Enable automatic password management** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Password manager**.
5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή προορισμού και κάντε κλικ στο στοιχείο **Edit**.
6. Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Δημιουργία προτύπου ρύθμισης παραμέτρων

Δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο ρύθμισης παραμέτρων.

1. Εκκινήστε το Epson Device Admin.


2. Επιλέξτε **Configuration** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.

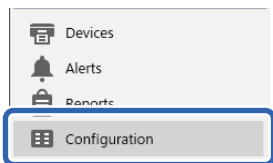

3. Επιλέξτε **New** στο μενού κορδέλας.



4. Ρυθμίστε κάθε στοιχείο.

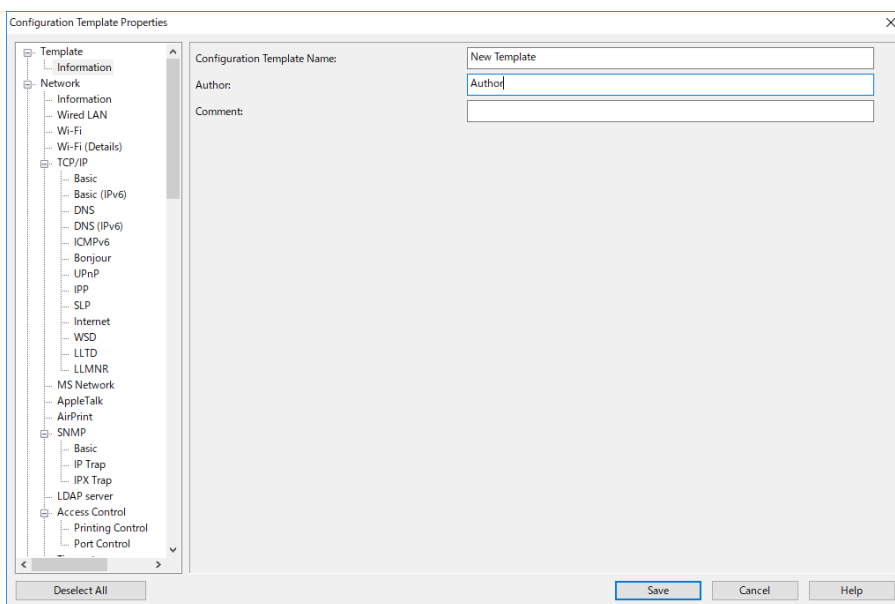

Στοιχείο	Επεξήγηση
Configuration Template Name	Το όνομα του προτύπου ρύθμισης παραμέτρων. Εισαγάγετε έως 1024 χαρακτήρες σε μορφή Unicode (UTF-8).
Author	Στοιχεία του δημιουργού του προτύπου. Εισαγάγετε έως 1024 χαρακτήρες σε μορφή Unicode (UTF-8).
Comment	Εισαγάγετε γενικές πληροφορίες. Εισαγάγετε έως 1024 χαρακτήρες σε μορφή Unicode (UTF-8).

5. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ορίσετε στα αριστερά.

Σημείωση:

Κάντε κλικ στα στοιχεία του μενού αριστερά, για εναλλαγή ανάμεσα στις οθόνες. Η καθορισμένη τιμή διατηρείται εάν μεταβείτε σε άλλη οθόνη, αλλά όχι εάν ακυρώσετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Save**.

Εισαγωγή κλειδιού άδειας χρήσης

1. Επιλέξτε **Administrator Settings > Activation** από το πρότυπο διαμόρφωσης.
2. Επιλέξτε **License key List**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Import**.
4. Επιλέξτε το αρχείο CSV για το κλειδί άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Open**.

Το αρχείο διαβάζεται και εμφανίζονται τα περιεχόμενά του.

Σημείωση:

- Εάν επιλέξετε τον εκτυπωτή στη λίστα και κάνετε κλικ στην επιλογή **Delete**, μπορείτε να διαγράψετε το κλειδί άδειας χρήσης από τη λίστα.
- Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Import**, μπορείτε να προσθέσετε τα άλλα αρχεία CSV.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** στην οθόνη ολοκλήρωσης.

Οι τιμές ρύθμισης αποθηκεύονται στο πρότυπο διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, η οθόνη κλείνει.

Σημείωση:

Για να ανοίξετε ξανά το πρότυπο διαμόρφωσης, επιλέξτε το αποθηκευμένο πρότυπο από την επιλογή **Configuration Template Name** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit** στο μενού κορδέλας.


Εφαρμογή του προτύπου ρύθμισης παραμέτρων

Εφαρμόστε το αποθηκευμένο πρότυπο ρύθμισης παραμέτρων στον εκτυπωτή. Εφαρμόζονται τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί στο πρότυπο. Εάν ο εκτυπωτής προορισμού δεν διαθέτει την αντίστοιχη λειτουργία, τότε το στοιχείο δεν εφαρμόζεται.


Εάν δεν έχετε καταχωρίσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή του εκτυπωτή στο Epson Device Admin, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης προτού εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία.

[«Καταχώριση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή εκτυπωτή στο Epson Device Admin»](#) στη σελίδα 160


1. Επιλέξτε **Configuration** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.

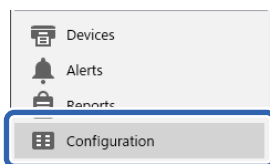

2. Επιλέξτε το πρότυπο ρύθμισης παραμέτρων που θέλετε να εφαρμόσετε από το **Configuration Template Name**.

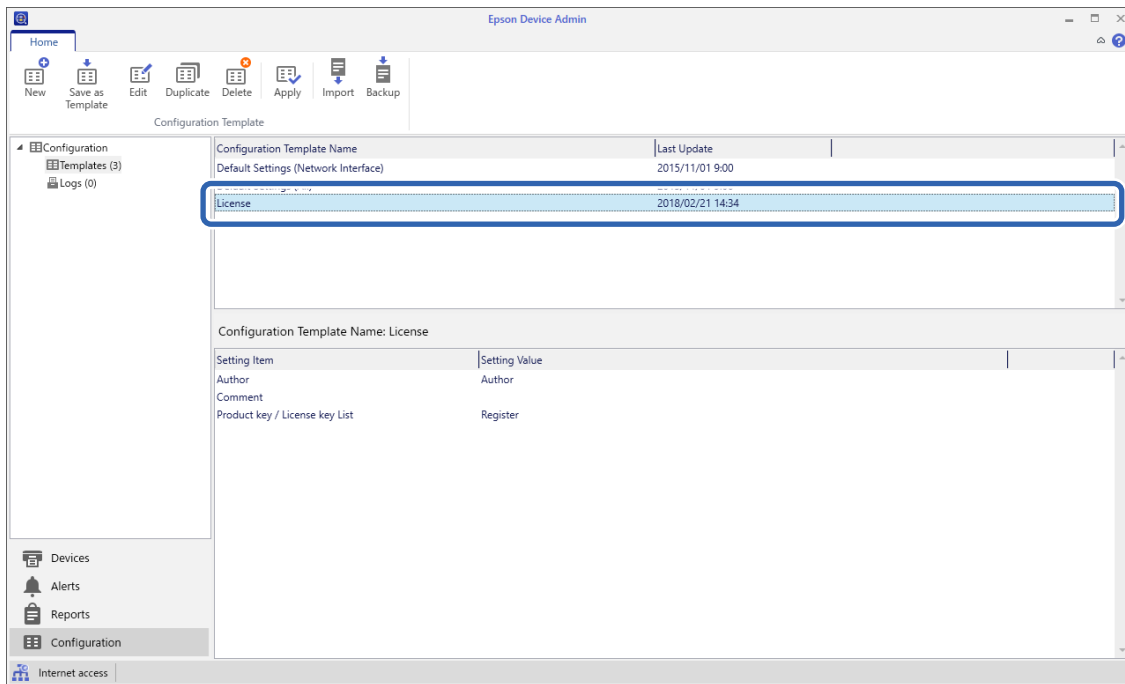

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply** στο μενού κορδέλας.
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής συσκευής.

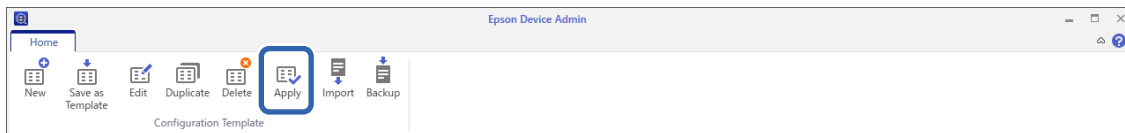


4. Επιλέξτε τον προορισμό για την εφαρμογή του προτύπου ρύθμισης παραμέτρων.

Σημείωση:


- Εάν επιλέξετε **Devices** και ομάδες που περιέχουν συσκευές από το αναπτυσσόμενο μενού, θα εμφανιστεί κάθε συσκευή.
- Οι ομάδες εμφανίζονται όταν επιλέγετε **Groups**. Επιλέξτε **Include child group(s)** για να επιλεχθούν αυτόματα οι θυγατρικές ομάδες της επιλεγμένης ομάδας.

5. Μετακινήστε τις συσκευές ή ομάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο, στο **Selected Device/Group** χρησιμοποιώντας τα [>], [>>], [<], [<<].


Χρησιμοποιήστε το [>] για να μετακινήσετε την επιλεγμένη συσκευή ή ομάδα και το [>>] για να μετακινήσετε όλες τις συσκευές ή τις ομάδες. Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, πατήστε Ctrl ή Shift και κάντε κλικ με το ποντίκι σας.

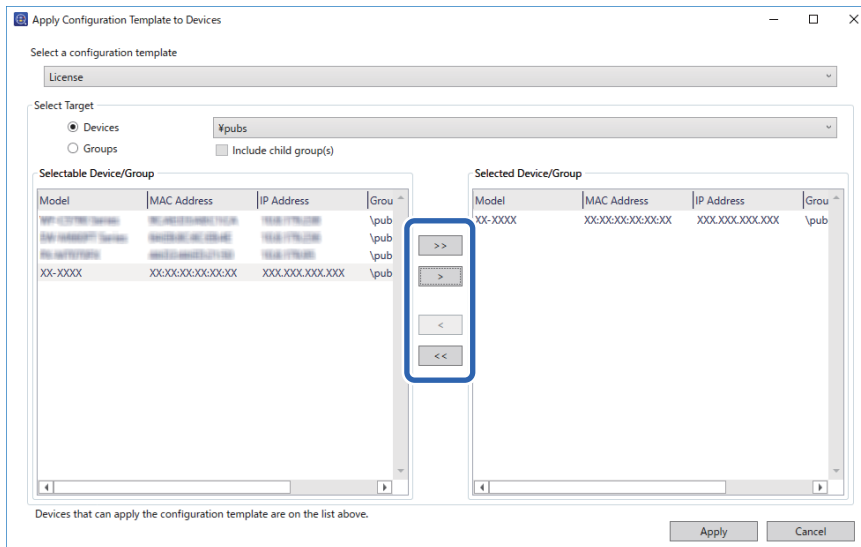

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply**.
Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης της εφαρμογής του προτύπου ρύθμισης παραμέτρων.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Details** και ελέγξτε τις πληροφορίες.

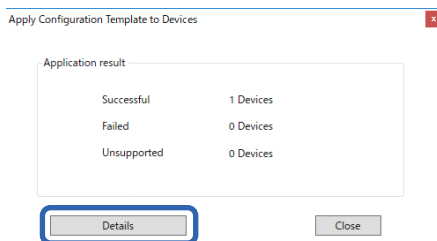

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη στα στοιχεία που εφαρμόσατε, η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

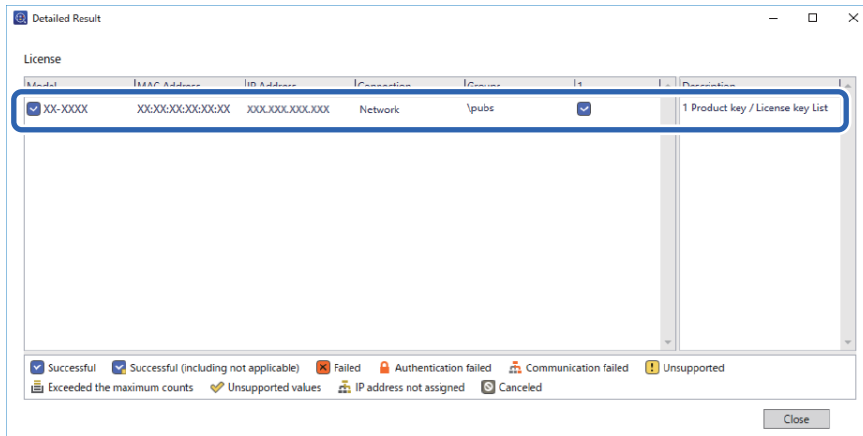


9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Close**.

Διαγραφή κόκκινου

Προεπισκόπηση Διαγραφή κόκκινου


Η λειτουργία Διαγραφή κόκκινου σας επιτρέπει να αντιγράψετε ή να σαρώσετε τα πρωτότυπα και να αφαιρείτε τυχόν κόκκινες σημειώσεις από τα αντίγραφα.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαγραφή κόκκινου για να αντιγράψετε ένα διαγώνισμα με απαντήσεις γραμμένες με κόκκινες σημειώσεις, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα διαγώνισμα χωρίς τις απαντήσεις.

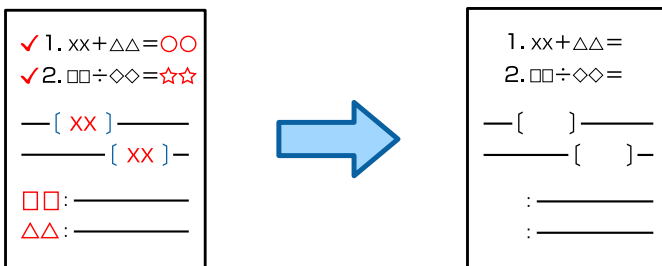

Σημείωση:

- Αν επιλέξετε Χρώμα ως λειτουργία χρώματος, το αποτέλεσμα θα είναι μονόχρωμο.
- Ανάλογα με το πρωτότυπο, το κόκκινο ενδέχεται να μην διαγράφεται εντελώς. Επίσης, τυχόν χρώματα που είναι κοντά στο κόκκινο, όπως το πορτοκαλί, ενδέχεται να σβηστούν ή να αντικατασταθούν από ανοιχτό μαύρο.

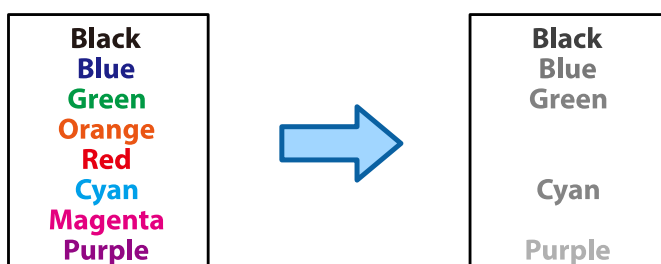

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αντιγραφή - Το κόκκινο χρώμα δεν διαγράφεται εντελώς κατά τη χρήση της λειτουργίας Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 463
- ➔ «Σάρωση - Το κόκκινο χρώμα δεν διαγράφεται εντελώς κατά τη χρήση της λειτουργίας Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 465

Ενεργοποίηση Διαγραφή κόκκινου (Καταχώρηση για το Κλειδί άδειας χρήσης)

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Διαγραφή κόκκινου καταχωρώντας το κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σημείωση:

Το κλειδί άδειας χρήσης μπορεί να καταχωρηθεί στον εκτυπωτή από τον αντιπρόσωπο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης» στη σελίδα 158

Χρήση της ρύθμισης Διαγραφή κόκκινου

Δημιουργία αντιγράφων

Ανατρέξτε στα παρακάτω για αντιγραφή με χρήση της λειτουργίας Διαγραφή κόκκινου.

«Διαγραφή κόκκινων χαρακτήρων κατά την αντιγραφή» στη σελίδα 295

Σάρωση

Για σάρωση με χρήση της λειτουργίας Διαγραφή κόκκινου, ορίστε την επιλογή **Διαγραφή κόκκινου** σε **Ενερ.** στις ρυθμίσεις σάρωσης στον πίνακα ελέγχου.

Όνομα	Διαγραφή κόκκινου	Σχετικές πληροφορίες
Σε Φάκελ, δικτύου/FTP	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου» στη σελίδα 308
Σε Email	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε email» στη σελίδα 310
Σε υπολογιστή	-	«Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή» στη σελίδα 311
Σε συσκευή μνήμης	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε μια συσκευή μνήμης» στη σελίδα 313
Σε Cloud	✓	«Σάρωση πρωτότυπων στο cloud» στη σελίδα 313
Σε αποθήκευση	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 314

Όνομα	Διαγραφή κόκκινου	Σχετικές πληροφορίες
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Φάκελο δικτύου/FTP	-	«Χρήση του χώρου αποθήκευσης» στη σελίδα 376
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Email	-	
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Συσκευή μνήμης	-	
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud	-	
Σάρωση στο Email μου (κατά τη χρήση Epson Print Admin Serverless)	✓	«Πληροφορίες για τη σάρωση» στη σελίδα 193
Σάρωση στο Φάκελό μου (κατά τη χρήση Epson Print Admin Serverless)	✓	

✓ = Διαθέσιμο.

- = Μη διαθέσιμο.

Σχετικές πληροφορίες


➔ «Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 320

Ομάδες εκτύπωσης

Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης


Τι είναι τα σετ εκτύπωσης;

Αποθηκεύοντας τον αριθμό αντιγράφων και σετ για κάθε ομάδα, μπορείτε να εκτυπώνετε ή να αντιγράφετε χωρίς να πληκτρολογείτε αριθμό αντιτύπων κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον χώρο αποθήκευσης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτυπώσετε διαφορετικό αριθμό αντιγράφων για κάθε σετ. Μπορείτε επίσης να προβείτε σε ρυθμίσεις φινιρίσματος, όπως συρραφή και φύλλα ολίσθησης.

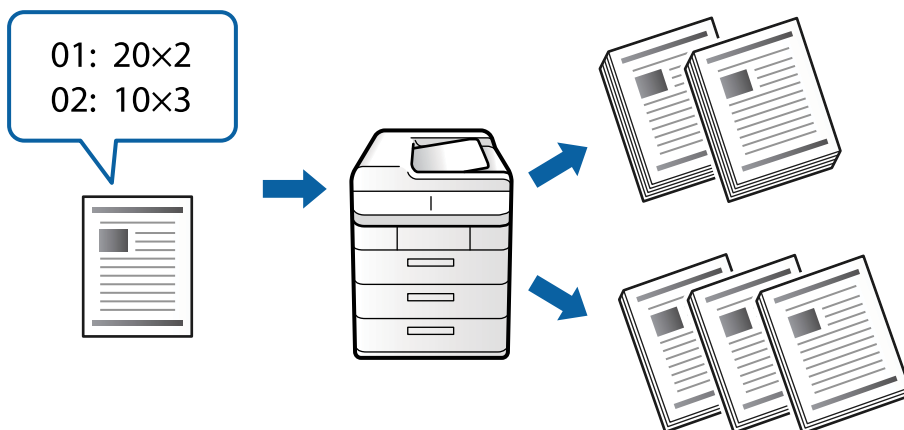

Ορισμός αντιγράφων και σετ

Ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων και πόσα σετ θα εκτυπωθούν για κάθε ομάδα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 60 ομάδες. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 9999 αντίτυπα και 99 σετ.

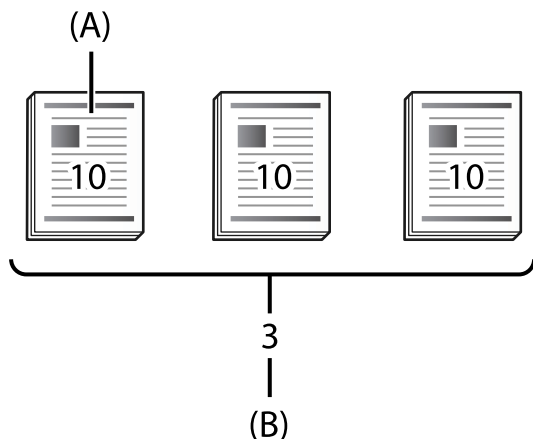

A: αντίγραφα

B: σετ

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

-	Ομάδα 1	Ομάδα 2	Ομάδα 3	Ομάδα 4
Τάξη	Τάξη 1	Τάξη 2	Τάξη 3	Τάξη 4
Αντίτυπα×Σετ	30×1	31×1	32×1	30×1

Θα μπορούσατε επίσης να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις καθώς ο αριθμός μαθητών είναι ίδιος στις τάξεις 1 και 4.

-	Ομάδα 1	Ομάδα 2	Ομάδα 3
Τάξη	Τάξη 1 και Τάξη 4	Τάξη 2	Τάξη 3
Αντίτυπα×Σετ	30×2	31×1	32×1

Τύποι φινιρίσματος

- Τελείωμα (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή: Ταξινόμηση)

Επιλέξτε εάν θα συρράψετε τις εκτυπωμένες σελίδες. Το **Ομάδα (Ίδιες σελίδες)** εκτυπώνει περισσότερα αντίγραφα της ίδιας σελίδας μαζί. Το **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** εκτυπώνει τις σελίδες του εγγράφου διαδοχικά.

- Κενό φύλλο

Επιλέξτε ρυθμίσεις για την εισαγωγή φύλλων διαχωρισμού. Το **Ανά Σετ** εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ σετ και ομάδων. Το **Ανά Ομάδες** εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ ομάδων. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αριθμούς στα φύλλα διαχωρισμού.

Ενεργοποίηση ομάδων εκτύπωσης (καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ομάδες εκτύπωσης για να αντιγράψετε ή να εκτυπώσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον χώρο αποθήκευσης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ομάδες εκτύπωσης καταχωρώντας το κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σημείωση:

Το κλειδί άδειας χρήσης μπορεί να καταχωρηθεί στον εκτυπωτή από τον αντιπρόσωπο.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης» στη σελίδα 158

Χρήση ομάδων εκτύπωσης

Με τη λειτουργία Ομάδες εκτύπωσης, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες.

- Δημιουργία αντιγράφων
- Εκτύπωση (χώρος αποθήκευσης)
- Εκτύπωση (υπολογιστής)

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.


Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων» στη σελίδα 394
- ➔ «Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση)» στη σελίδα 396
- ➔ «Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (μόνο Windows)» στη σελίδα 399

OCR Option

Προεπισκόπηση OCR Option

Κανονικά, το σαρωμένο κείμενο καταγράφεται ως εικόνα. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία OCR Option, το κείμενο διαβάζεται ως χαρακτήρες, ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε ή να αναζητήσετε χαρακτήρες μετά τη σάρωση.

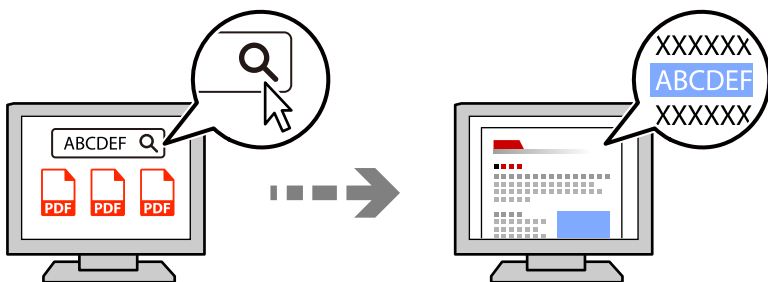

Ενεργοποίηση OCR Option (Καταχώρηση για το Κλειδί άδειας χρήσης)

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία OCR Option καταχωρώντας το κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή. Για να καταχωρήσετε το κλειδί άδειας χρήσης, πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική κάρτα.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σημείωση:

Το κλειδί άδειας χρήσης μπορεί να καταχωρηθεί στον εκτυπωτή από τον αντιπρόσωπο.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης» στη σελίδα 158

Χρήση της ρύθμισης OCR Option

Για σάρωση με χρήση της λειτουργίας OCR Option, ορίστε την επιλογή **OCR** σε **Ενερ.** στις ρυθμίσεις σάρωσης στον πίνακα ελέγχου.

Όνομα	OCR Option	Σχετικές πληροφορίες
Σε Φάκελ, δικτύου/FTP	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου» στη σελίδα 308
Σε Email	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε email» στη σελίδα 310
Σε υπολογιστή	-	«Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή» στη σελίδα 311
Σε συσκευή μνήμης	✓	«Σάρωση πρωτότυπων σε μια συσκευή μνήμης» στη σελίδα 313
Σε Cloud	-	«Σάρωση πρωτότυπων στο cloud» στη σελίδα 313
Σε αποθήκευση	-	«Σάρωση πρωτότυπων σε χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 314
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Φάκελο δικτύου/FTP	✓	«Χρήση του χώρου αποθήκευσης» στη σελίδα 376
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Email	✓	
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Συσκευή μνήμης	✓	
Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud	-	
Σάρωση στο Email μου (κατά τη χρήση Epson Print Admin Serverless)	✓	«Πληροφορίες για τη σάρωση» στη σελίδα 193
Σάρωση στο Φάκελό μου (κατά τη χρήση Epson Print Admin Serverless)	✓	

✓ = Διαθέσιμο.

- = Μή διαθέσιμο.

Συνιστώμενες αναλύσεις κατά τη χρήση της επιλογής OCR Option

Κατά τη χρήση της επιλογής OCR Option, ρυθμίστε την ανάλυση σάρωσης ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου στο πρωτότυπο. Όταν ορίζετε κατάλληλη ανάλυση για το μέγεθος του κειμένου, το ποσοστό αναγνώρισης αυξάνεται.

Εάν επιλέξετε υψηλή ανάλυση κατά τη σάρωση μεγάλου κειμένου, ο ρυθμός αναγνώρισης ενδέχεται να μειωθεί.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης > Ανάλυση** για να αλλάξετε την ανάλυση.

Μέγεθος χαρακτήρων	Συνιστώμενη ανάλυση
20 πόντοι (περίπου 7 mm (0,28 ιν.))	200 dpi
10 πόντοι (περίπου 3,5 mm (0,14 ιν.))	300 dpi
5 πόντοι (περίπου 1,8 mm (0,07 ιν.))	600 dpi

Σημείωση:

Ο ρυθμός αναγνώρισης ενδέχεται να μειωθεί κατά τη σάρωση των ακόλουθων πρωτοτύπων ή τύπων κειμένου.

- Πρωτότυπα που περιέχουν μεγάλο και μικρό κείμενο
- Μικρό κείμενο που είναι μικρότερο από 4 πόντους (περίπου 1,4 mm (0,06 ιν.))

IP Φαξ

Επισκόπηση IP φαξ

Η IP φαξ είναι μια λειτουργία φαξ που εκτελεί αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου IP. Παρέχει τα παρακάτω οφέλη.

- Μειωμένο κόστος επικοινωνίας
- Επικοινωνία υψηλής ταχύτητας
- Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, όπως και με τις τυπικές συσκευές φαξ που χρησιμοποιούν τηλεφωνικές γραμμές

Η IP φαξ σας επιτρέπει να εκτελείτε αποστολή και λήψη των παρακάτω τύπων φαξ.

- Αποστολή και λήψη σε intranet μεταξύ συσκευών συμβατών με IP φαξ
- Μπορείτε να εκτελείτε αποστολή και λήψη φαξ από και προς συσκευές συμβατές με φαξ G3 που είναι συνδεδεμένες σε τηλεφωνικές γραμμές, χρησιμοποιώντας μια συσκευή γνωστή ως πύλη VoIP, η οποία δημιουργεί αναμετάδοση μεταξύ του δικτύου IP και των τηλεφωνικών γραμμών.

Σημειώστε ότι υπάρχει κόστος επικοινωνίας για το τμήμα μεταξύ της πύλης VoIP και του προορισμού. (Συνεπώς, πρόκειται για ένα σύστημα πληρωμής κατά βούληση βάσει απόστασης/χρόνου).


Αποστολή και λήψη σε Intranet (Εταιρικό δίκτυο)

Αποστολή και λήψη φαξ χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP και ονόματα κεντρικού υπολογιστή

Μπορείτε να εκτελείτε αποστολή και λήψη φαξ IP σε περιβάλλον intranet, εάν οι συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους υποστηρίζουν IP φαξ.

Παράδειγμα προσδιορισμού παραλήπτη

- Παράδειγμα 1: 1111@host.local
- Παράδειγμα 2: User1@192.168.1.1
- Παράδειγμα 3: User1@[2001:0db8::1234:5678:90ab:cdef]

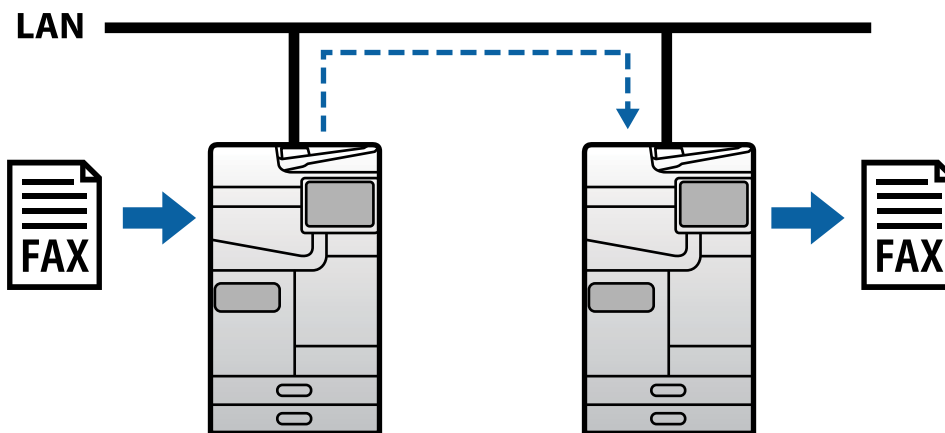

Αποστολή και λήψη φαξ με χρήση διακομιστή SIP


Ο διακομιστής SIP είναι ένας διακομιστής που διαχειρίζεται και ελέγχει τις τηλεφωνικές υπηρεσίες IP χρησιμοποιώντας SIP (Πρωτόκολλο προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας). Οι διακομιστές SIP διαθέτουν τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά.

- Διακομιστής μεσολάβησης: Αναμεταδίδει αιτήσεις SIP και απαντήσεις SIP
- Διακομιστής καταχώρησης: Λαμβάνει πληροφορίες διευθύνσεων για συσκευές στο δίκτυο IP και τις καταχωρεί σε μια βάση δεδομένων.
- Διακομιστής ανακατεύθυνσης: Επιστρέφει πληροφορίες διεύθυνσης για αιτήσεις SIP

Ο διακομιστής SIP σας επιτρέπει να καθορίσετε τον προορισμό με βάση το όνομα χρήστη SIP ή τον αριθμό φαξ.

Παράδειγμα προσδιορισμού παραλήπτη

☐ Όνομα χρήστη SIP: 1111

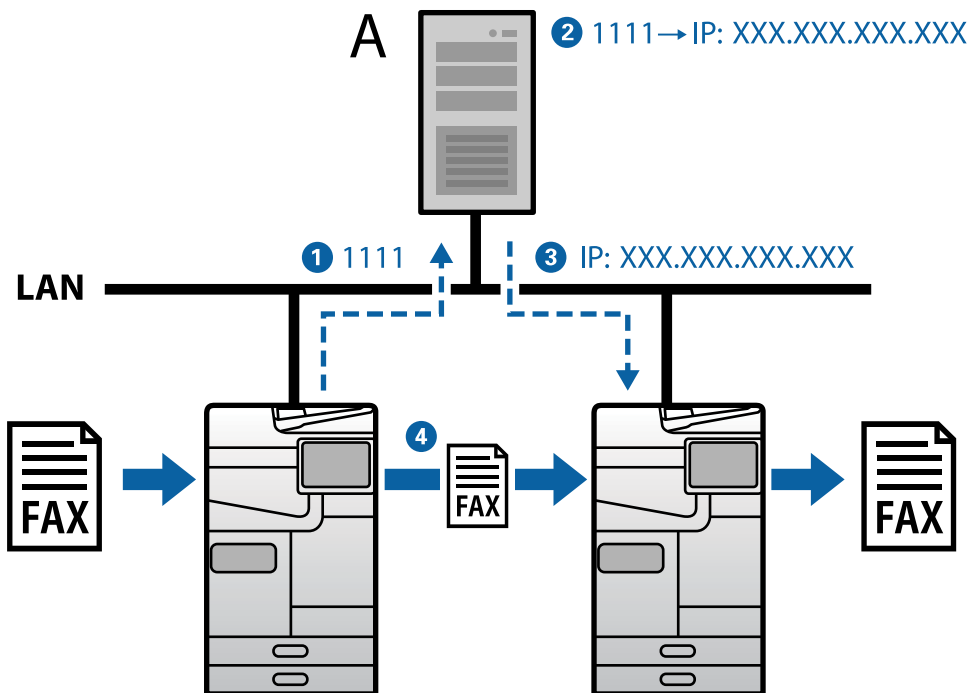


A: Διακομιστής SIP

Αποστολή και λήψη χρησιμοποιώντας συσκευές συμβατές με φαξ G3 (μέσω πύλης VoIP)

Η πύλη VoIP (Voice over Internet Protocol) είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως αναμεταδότης μεταξύ ενός δικτύου IP και των τηλεφωνικών γραμμών. Μετατρέπει τα ψηφιακά πακέτα IP σε δίκτυο IP (T.38) και τα αναλογικά δεδομένα φωνής στις τηλεφωνικές γραμμές (T.30) το ένα στο άλλο. Με την εγκατάσταση μιας πύλης VoIP, μπορείτε να εκτελείτε αποστολή φαξ από συσκευές συμβατές με IP φαξ σε συσκευές συμβατές με φαξ G3 ή να εκτελείτε λήψη φαξ.

Παράδειγμα προσδιορισμού παραλήπτη

☐ Αριθμός φαξ: 0312345678

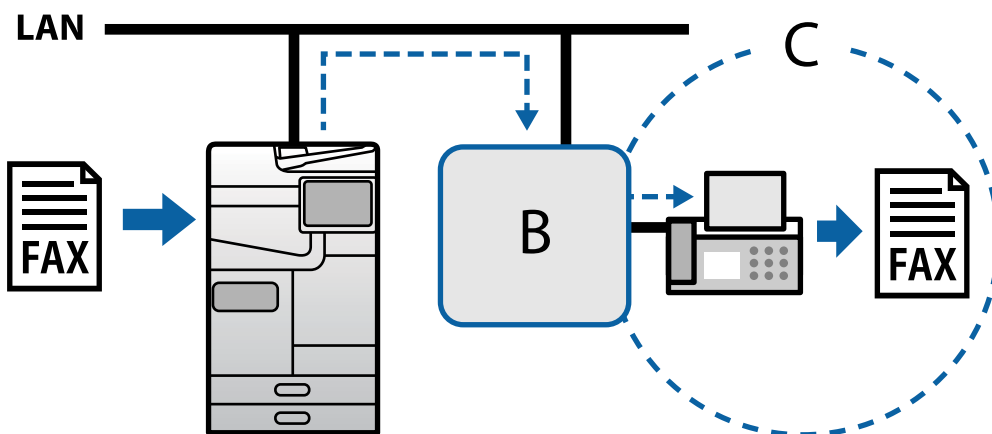

B: Πύλη VoIP

C: Δημόσια δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας

Διαθέσιμες δυνατότητες IP φαξ

Ρύθμιση

Πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε την IP φαξ. Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

1. Πραγματοποιήστε τις τυπικές ρυθμίσεις φαξ (εάν δεν έχουν ήδη οριστεί).
[«Καταστήστε τις δυνατότητες φαξ διαθέσιμες \(μόνο για εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ\)»](#) στη σελίδα 129
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο.
[«Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο»](#) στη σελίδα 49
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία IP φαξ καταχωρώντας το κλειδί άδειας χρήσης στον εκτυπωτή.
 - Μεμονωμένη ρύθμιση του εκτυπωτή με χρήση του Web Config
[«Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Web Config \(μεμονωμένη καταχώρηση\)»](#) στη σελίδα 159
 - Ομαδική ρύθμιση με χρήση του Epson Device Admin (πρότυπο διαμόρφωσης)
[«Καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης με χρήση του Epson Device Admin \(ομαδική καταχώρηση\)»](#) στη σελίδα 160

Σημείωση:

Το κλειδί άδειας χρήσης μπορεί να καταχωρηθεί στον εκτυπωτή από τον αντιπρόσωπο.

4. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον.
 - Μεμονωμένη ρύθμιση του εκτυπωτή με χρήση του Web Config
 - Ρυθμίσεις για αποστολή και λήψη σε intranet
[«Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ σε Intranet \(ρυθμίσεις Intranet\)»](#) στη σελίδα 175
 - Ρυθμίσεις για αποστολή και λήψη από συσκευή φαξ G3 μέσω πύλης VoIP
[«Ρυθμίσεις IP φαξ κατά τη χρήση πύλης VoIP»](#) στη σελίδα 178
 - Ομαδική ρύθμιση με χρήση του Epson Device Admin (πρότυπο διαμόρφωσης)
 - Ρυθμίσεις για αποστολή και λήψη σε intranet
[«Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ σε Intranet \(ρυθμίσεις Intranet\) <Epson Device Admin>»](#) στη σελίδα 186
 - Ρυθμίσεις για αποστολή και λήψη από συσκευή φαξ G3 μέσω πύλης VoIP
[«Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ χρησιμοποιώντας συσκευές συμβατές με φαξ G3 \(μέσω πύλης VoIP\) <Epson Device Admin>»](#) στη σελίδα 186
5. Καταχωρήστε τον προορισμό που χρησιμοποιείται για την IP φαξ στη λίστα επαφών σας.
[«Καταχώρηση των προορισμών στις επαφές \(κατά τη χρήση IP φαξ\)»](#) στη σελίδα 101

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή \(Web Config\)»](#) στη σελίδα 511

➔ «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 515

Ρυθμίσεις για χρήση IP φαξ

Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη χρήση της IP φαξ.

Μεμονωμένη ρύθμιση του εκτυπωτή με χρήση του Web Config

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία φαξ IP για μεμονωμένους εκτυπωτές.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ σε Intranet (ρυθμίσεις Intranet)

Πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την αποστολή και τη λήψη IP φαξ σε ένα intranet.

- Ρύθμιση πληροφοριών SIP για τον εκτυπωτή
- Ρύθμιση του διακομιστή SIP (κατά τη χρήση διακομιστή SIP)

1. Μεταβείτε στο Web Config και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις LAN**.
2. Ορίστε κάθε στοιχείο.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις LAN**» στη σελίδα 175
- ➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Στοιχεία ρύθμισης για Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις LAN

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Χρήση LAN	Επιλέξτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή και λήψη IP φαξ στο intranet.
Ο αριθμός τηλεφώνου σας	Ορίστε τον αριθμό φαξ που θέλετε να χρησιμοποιείτε κατά την αποστολή IP φαξ σε συσκευές συμβατές με IP φαξ στο intranet (LAN). Αυτό εμφανίζεται ως κεφαλίδα στα εξερχόμενα φαξ. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες με 0-9 + ή κενά διαστήματα.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Κύρια μονάδα URI	<p>Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον σύνδεσης που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.</p> <p><input type="checkbox"/> Όταν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής SIP: sip:<<Όνομα χρήστη>>@<<Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του εκτυπωτή>></p> <p><input type="checkbox"/> Κατά τη χρήση διακομιστή SIP: sip:<<Όνομα χρήστη SIP του εκτυπωτή>>*<<Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή SIP>></p>
Αριθμός θύρας SIP RX	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη εισερχόμενων πακέτων SIP χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
Μεταφορά SIP TX	Επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή εξερχόμενων αιτημάτων SIP από UDP ή TCP .

*: Το όνομα χρήστη SIP είναι το όνομα που έχει καταχωρηθεί στον διακομιστή SIP που σχετίζεται με τη διεύθυνση IP. Αυτό το όνομα χρήστη SIP χρησιμοποιείται ως προορισμός κατά τη λήψη IP φαξ. Ορίστε οποιονδήποτε αριθμό ή όνομα που δεν συμπίπτει με άλλες συσκευές φαξ, όπως έναν αριθμό επέκτασης.

Ρυθμίσεις διακομιστή SIP

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές	
Χρήση διακομιστή SIP	Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διακομιστή SIP.	
Κύριος διακομιστής καταχώρησης	Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή καταχώρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 127 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^{}"
	Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του κύριου διακομιστή καταχώρησης χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός εύρους 1 έως 65535.
	Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για πρόσβαση στον κύριο διακομιστή καταχώρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^{}"
	Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον κύριο διακομιστή καταχώρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^{}"

Στοιχείο		Ρυθμίσεις και περιγραφές
Δευτερεύων διακομιστής καταχώρησης	Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή καταχώρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 127 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
	Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του δευτερεύοντος διακομιστή καταχώρησης χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
	Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για πρόσβαση στον δευτερεύοντα διακομιστή καταχώρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
	Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον δευτερεύοντα διακομιστή καταχώρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
Κύριος διακομιστής μεσολάβησ.	Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 127 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
	Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του κύριου διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
	Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για πρόσβαση στον κύριο διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
	Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον κύριο διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
Δευτερεύων διακομιστής μεσολάβησ.	Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντα διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 127 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
	Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του δευτερεύοντος διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
	Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για πρόσβαση στον δευτερεύοντα διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"
	Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον δευτερεύοντα διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{ }"

Σημείωση:

Ένας μόνο διακομιστής SIP μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως διακομιστής καταχώρησης όσο και ως διακομιστής μεσολάβησης. Σε αυτή την περίπτωση, εισαγάγετε τις ίδιες τιμές ρύθμισης για την επιλογή **Διεύθυνση διακομιστή**.

Ρυθμίσεις μέσω (T.38)

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Μεταφορά T.38 TX	Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση SIP, επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων από UDPTL ή TCP .
Τύπος μέσων T.38	Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση SIP, επιλέξτε τον τύπο ροής πολυμέσων που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων από image ή application .
Αριθμός θύρας T.38 RX	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη δεδομένων T.38 χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
Αριθμός θύρας RTP RX	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη δεδομένων RTP (Real-time Transport Protocol) χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1024 έως 65534.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ σε Intranet (ρυθμίσεις Intranet)» στη σελίδα 175
- ➔ «Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ σε Intranet (ρυθμίσεις Intranet) <Epson Device Admin>» στη σελίδα 186

Ρυθμίσεις IP φαξ κατά τη χρήση πύλης VoIP

Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ χρησιμοποιώντας συσκευές συμβατές με φαξ G3 (μέσω πύλης VoIP)

Πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την αποστολή και λήψη IP φαξ από και προς μια συσκευή συμβατή με φαξ G3 μέσω πύλης VoIP.

- Ρύθμιση πληροφοριών SIP για τον εκτυπωτή
- Καταχώρηση πύλης VoIP

Σημαντικό:

Για να χρησιμοποιήσετε τις πύλες VoIP, πρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα των πυλών VoIP στις οποίες θέλετε να συνδεθείτε μετά την καταχώρησή τους. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

[«Ρυθμίσεις προτεραιοτήτων για πύλη VoIP» στη σελίδα 180](#)

1. Μεταβείτε στο Web Config και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις πύλης VoIP**.
2. Ορίστε κάθε στοιχείο.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχείο ρύθμισης για **Ρυθμίσεις IP-FAX-Ρυθμίσεις πύλης VoIP**» στη σελίδα 179
- ➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Στοιχείο ρύθμισης για Ρυθμίσεις IP-FAX-Ρυθμίσεις πύλης VoIP

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Χρήση πύλης VoIP	Επιλέξτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή και λήψη IP φαξ μέσω της πύλης VoIP.
Ο αριθμός τηλεφώνου σας	Ορίστε τον αριθμό φαξ που θέλετε να χρησιμοποιείτε κατά την αποστολή IP φαξ με χρήση πύλης VoIP σε συσκευές συμβατές με φαξ G3. Αυτό εμφανίζεται ως κεφαλίδα στα εξερχόμενα φαξ. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες με 0-9 + ή κενά διαστήματα.
Κύρια μονάδα URI	Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις. sip:<<Αριθμός φαξ για IP φαξ>>* @<<Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του εκτυπωτή>>
Αριθμός θύρας SIP RX	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη εισερχόμενων πακέτων SIP χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
Μεταφορά SIP TX	Επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή εξερχόμενων αιτημάτων SIP από UDP ή TCP .
Εγγεγραμμένη πύλη VoIP	Καταχωρήστε την πύλη VoIP με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. «Καταχώρηση πύλης VoIP» στη σελίδα 180
Ρυθμίσεις προτεραιότητας πύλης VoIP	Ορίστε προτεραιότητες για τις πύλες VoIP με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. «Ρυθμίσεις προτεραιότητων για πύλη VoIP» στη σελίδα 180

*: Αυτός ο αριθμός φαξ είναι ο αριθμός φαξ του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για αποστολή και λήψη φαξ G3. Καταχωρήστε εκ των προτέρων τον αριθμό φαξ στην πύλη VoIP.

Ρυθμίσεις μέσων (T.38)

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Μεταφορά T.38 TX	Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση SIP, εμφανίζει το UDPTL , το οποίο είναι το πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων.
Τύπος μέσων T.38	Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση SIP, εμφανίζει το στοιχείο image , το οποίο είναι ο τύπος ροής πολυμέσων που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων.
Αριθμός θύρας T.38 RX	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη δεδομένων T.38 χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
Αριθμός θύρας RTP RX	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη δεδομένων RTP (Real-time Transport Protocol) χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1024 έως 65534.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ χρησιμοποιώντας συσκευές συμβατές με φαξ G3 (μέσω πύλης VoIP)» στη σελίδα 178

Καταχώρηση πύλης VoIP

Καταχωρήστε την πύλη VoIP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και λήψη IP φαξ.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις πύλης VoIP**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγεγραμμένη πύλη VoIP > Επεξεργασία**.
Η οθόνη εμφανίζει τη λίστα με τις εγγεγραμμένες πύλες VoIP.
3. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε ή να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings	
Name :	VoIP Gateway A
IP Address :	XXX.XXX.XXX.XXX
Port Number :	XXXX
Number :	0

OK Back

Όνομα

Εισαγάγετε το όνομα της πύλης VoIP χρησιμοποιώντας έως και 30 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε UTF-16. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες ελέγχου (0x00 έως 0x1F και 0x7F).

Διεύθυνση IP

Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP της πύλης VoIP. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 127 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^`{|}

Αριθμός θύρας

Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για την πύλη VoIP χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή \(Web Config\)» στη σελίδα 511](#)

Ρυθμίσεις προτεραιοτήτων για πύλη VoIP

Αφότου καταχωρήσετε μία πύλη VoIP για την αποστολή και λήψη IP φαξ, πρέπει να ορίσετε τις συνθήκες αποστολής και την προτεραιότητα της πύλης VoIP.

Συνθήκες αποστολής:

Ορίστε τους αρχικούς αριθμούς φαξ προορισμού (για συσκευές συμβατές με φαξ G3). Εάν υπάρχει πύλη VoIP με συνθήκες αποστολής που ταιριάζουν με τους αρχικούς αριθμούς φαξ προορισμού που έχουν καθοριστεί κατά τη στιγμή της αποστολής, το φαξ αποστέλλεται μέσω αυτής της πύλης VoIP.

προτεραιότητας:

Καθορίζει ποια πύλη VoIP θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις συνθήκες αποστολής με τη σειρά των καθορισμένων προτεραιοτήτων.

Για παράδειγμα, εάν έχετε πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τρεις πύλες VoIP.

προτεραιότητας	Συνθήκες αποστολής	Σημείο πρόσβασης πύλης VoIP
1	011	Πύλη VoIP A
2	012	Πύλη VoIP B
3	013	Πύλη VoIP A
4	01	Πύλη VoIP C

Σε αυτή την περίπτωση, οι αριθμοί φαξ που ξεκινούν με "011" και "013" αποστέλλονται μέσω της πύλης VoIP A και οι αριθμοί φαξ που ξεκινούν με "012" αποστέλλονται μέσω της πύλης VoIP B, ενώ οι αριθμοί φαξ που ξεκινούν με "014" έως "019" αποστέλλονται μέσω της πύλης VoIP C επειδή ταιριάζουν με τη συνθήκη αποστολής "01" για προτεραιότητα 4.



Σημαντικό:

- Ακόμα και αν έχετε καταχωρήσει μόνο μία πύλη VoIP, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις συνθήκες και τις προτεραιότητες αποστολής στο στοιχείο **Ρυθμίσεις προτεραιότητας πύλης VoIP**,
- Εάν ο αριθμός φαξ προορισμού δεν ταιριάζει με καμία από τις συνθήκες αποστολής που έχουν οριστεί στο στοιχείο **Ρυθμίσεις προτεραιότητας πύλης VoIP**, δεν είναι δυνατή η αποστολή του φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρύθμιση συνθηκών αποστολής για πύλες VoIP» στη σελίδα 181
- ➔ «Ρύθμιση προτεραιοτήτων για πύλες VoIP» στη σελίδα 183

Ρύθμιση συνθηκών αποστολής για πύλες VoIP

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης των συνθηκών αποστολής για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις πύλης VoIP**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις προτεραιότητας πύλης VoIP > Επεξεργασία**.
Εμφανίζεται η οθόνη στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προτεραιότητας για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.

3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings

	Priority	Conditions	Name
<input type="radio"/>	1		
<input type="radio"/>	2		
<input type="radio"/>	3		
<input type="radio"/>	4		

Settings Priority

Edit **Delete** **Close**

4. Επιλέξτε το στοιχείο για να επεξεργαστείτε την κατάσταση αποστολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**.

IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings

	Priority	Conditions	Name
<input checked="" type="radio"/>	1		
<input type="radio"/>	2		
<input type="radio"/>	3		
<input type="radio"/>	4		

Settings Priority

Edit **Delete** **Close**

Εμφανίζεται η οθόνη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις συνθήκες αποστολής για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.

5. Ορίστε κάθε στοιχείο.

IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings

VoIP Gateway Settings :

VoIP Gateway A
 VoIP Gateway B
 VoIP Gateway C

Conditions :

OK **Back**

Ρυθμίσεις πύλης VoIP

Επιλέξτε την πύλη VoIP με την οποία θα συνδεθείτε όταν ταιριάζουν οι συνθήκες αποστολής.

Συνθήκες

Εισαγάγετε τους αρχικούς αριθμούς φαξ προορισμού.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε την κατάσταση αποστολής, κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**.
- Για να διαγράψετε την κατάσταση αποστολής, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**.

Σχετικές πληροφορίες


➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Ρύθμιση προτεραιοτήτων για πύλες VoIP


Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης προτεραιοτήτων για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.

Εάν πραγματοποιείτε αυτή τη ρύθμιση αφότου ρυθμίσετε τις συνθήκες αποστολής για τις πύλες VoIP, η οθόνη στην οποία μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας εμφανίζεται ήδη. Μεταβείτε στο βήμα 3.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις πύλης VoIP**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις προτεραιότητας πύλης VoIP > Επεξεργασία**.
Εμφανίζεται η οθόνη στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προτεραιότητας για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.
3. Επιλέξτε **προτεραιότητας**.

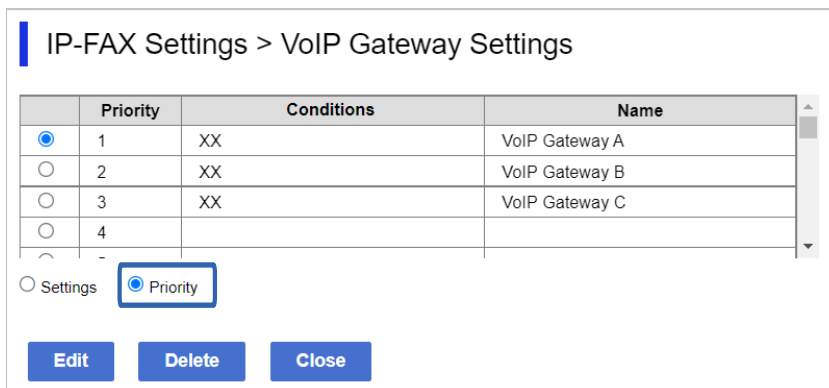

4. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Up** ή **Down** για να αλλάξετε την προτεραιότητα.

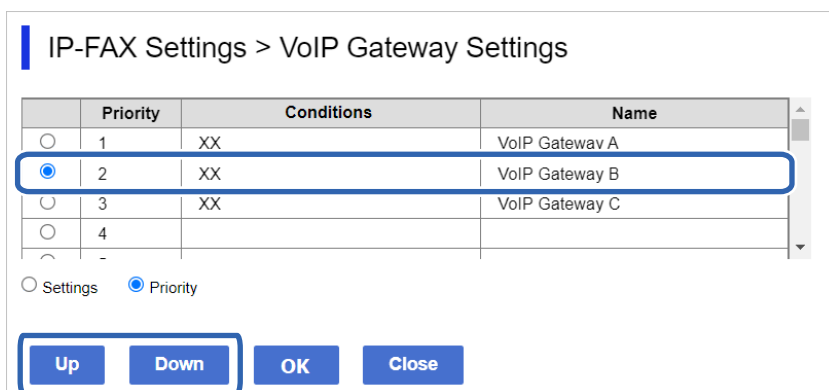

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Ομαδική ρύθμιση με χρήση του *Epson Device Admin* (πρότυπο διαμόρφωσης)

Κατά τη χρήση του Epson Device Admin, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις φαξ IP σε πολλούς εκτυπωτές ως ομάδα.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή στο Epson Device Admin για βοήθεια.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 515

Ροή λειτουργίας Epson Device Admin

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις φαξ IP χρησιμοποιώντας το πρότυπο διαμόρφωσης για το Epson Device Admin. Εφαρμόστε την τιμή ρύθμισης στον εκτυπωτή ακολουθώντας την παρακάτω ροή.



Σημαντικό:


Εάν δεν έχετε καταχωρίσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή του εκτυπωτή στο Epson Device Admin, καταχωρίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης. Δείτε τα παρακάτω για τη διαδικασία καταχώρισης.

«Καταχώριση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή εκτυπωτή στο Epson Device Admin» στη σελίδα 160


1. Δημιουργήστε το πρότυπο διαμόρφωσης.

2. Στην οθόνη του στοιχείου ρύθμισης, εισαγάγετε ή επιλέξτε την τιμή και ενεργοποιήστε το στοιχείο που θέλετε να εφαρμόσετε.

Τα ακόλουθα αποτελούν παράδειγμα.

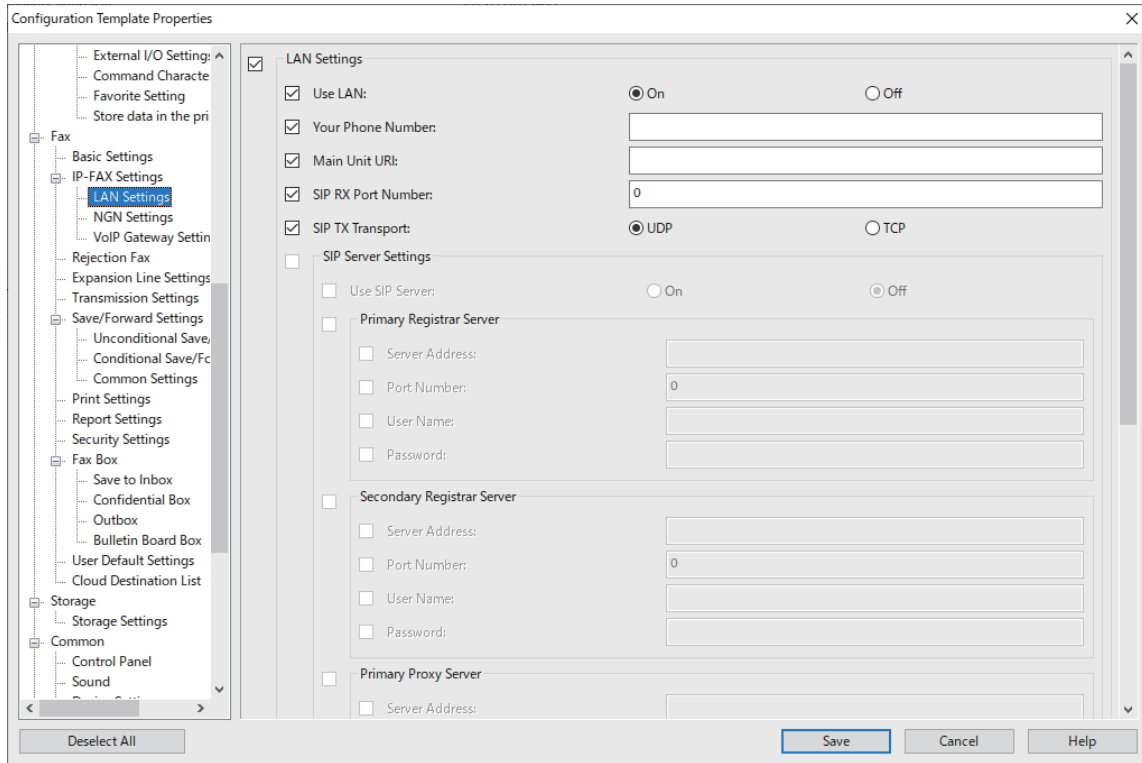

3. Αποθηκεύστε το πρότυπο διαμόρφωσης.
4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στον θέλετε να εφαρμόσετε την τιμή ρύθμισης και εφαρμόστε το πρότυπο διαμόρφωσης.

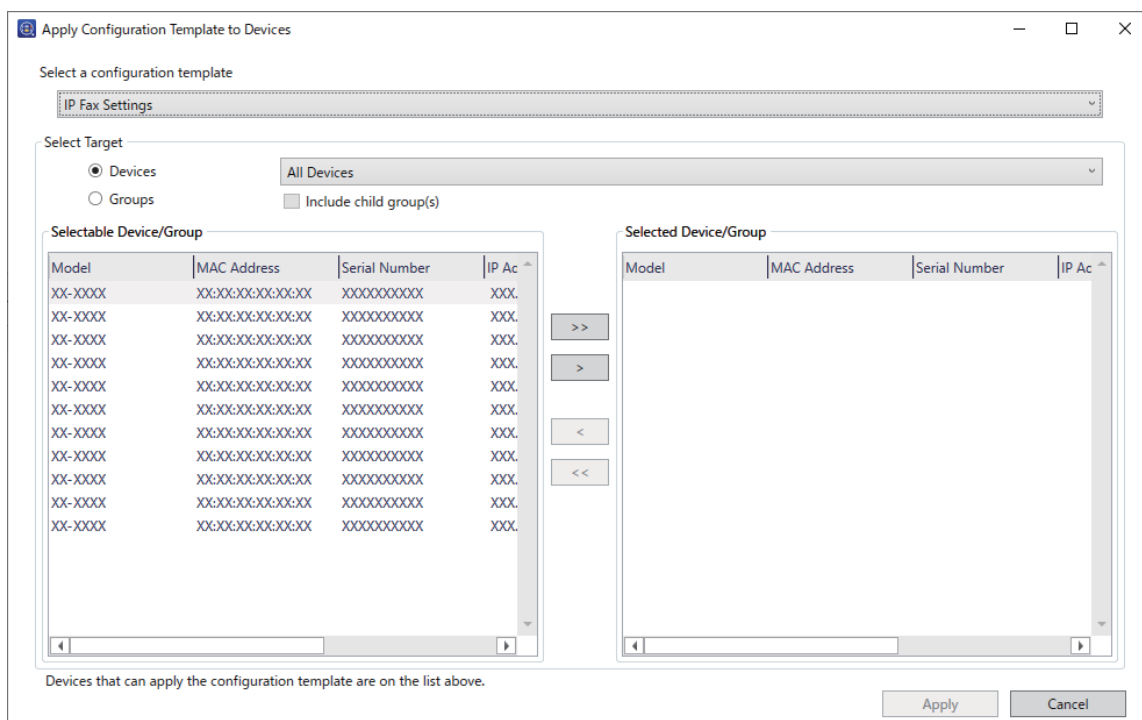

Για τη βασική λειτουργία του προτύπου διαμόρφωσης, ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Δημιουργία προτύπου ρύθμισης παραμέτρων» στη σελίδα 160
- ➔ «Εφαρμογή του προτύπου ρύθμισης παραμέτρων» στη σελίδα 162
- ➔ «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 515

Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ σε Intranet (ρυθμίσεις Intranet) <Epson Device Admin>

Πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την αποστολή και τη λήψη IP φαξ σε ένα intranet.

- Ρύθμιση πληροφοριών SIP για τον εκτυπωτή
- Ρύθμιση του διακομιστή SIP (κατά τη χρήση διακομιστή SIP)

1. Επιλέξτε **Fax > IP-FAX Settings > LAN Settings** από το πρότυπο διαμόρφωσης.
2. Ορίστε κάθε στοιχείο.
Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **Ρυθμίσεις IP-FAX > Ρυθμίσεις LAN**» στη σελίδα 175
- ➔ «Ροή λειτουργίας Epson Device Admin» στη σελίδα 184

Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ χρησιμοποιώντας συσκευές συμβατές με φαξ G3 (μέσω πύλης VoIP) <Epson Device Admin>

Πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την αποστολή και λήψη IP φαξ από και προς μια συσκευή συμβατή με φαξ G3 μέσω πύλης VoIP.

- Ρύθμιση πληροφοριών SIP για τον εκτυπωτή
- Καταχώρηση πύλης VoIP



Σημαντικό:

Για να χρησιμοποιήσετε τις πύλες VoIP, πρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα των πυλών VoIP στις οποίες θέλετε να συνδεθείτε μετά την καταχώρησή τους. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

«Ρυθμίσεις προτεραιότητας για πύλη VoIP <Epson Device Admin>» στη σελίδα 189

1. Επιλέξτε **Fax > IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** από το πρότυπο διαμόρφωσης.
2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** <Epson Device Admin>» στη σελίδα 187
- ➔ «Ροή λειτουργίας Epson Device Admin» στη σελίδα 184

Στοιχεία ρύθμισης για IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings <Epson Device Admin>

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Use VoIP Gateway	Επιλέξτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή και λήψη IP φαξ μέσω της πύλης VoIP.
Your Phone Number	Ορίστε τον αριθμό φαξ που θέλετε να χρησιμοποιείτε κατά την αποστολή IP φαξ με χρήση πύλης VoIP σε συσκευές συμβατές με φαξ G3. Αυτό εμφανίζεται ως κεφαλίδα στα εξερχόμενα φαξ. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες με 0-9 + ή κενά διαστήματα.
Main Unit URI	Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις. sip:<<Αριθμός φαξ για IP φαξ>>* @<<Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του εκτυπωτή>>
SIP RX Port Number	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη εισερχόμενων πακέτων SIP χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
SIP TX Transport	Επιλέξτε το πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την αποστολή εξερχόμενων αιτημάτων SIP από UDP ή TCP .

*: Αυτός ο αριθμός φαξ είναι ο αριθμός φαξ του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για αποστολή και λήψη φαξ G3. Καταχωρήστε εκ των προτέρων τον αριθμό φαξ στην πύλη VoIP.

Registered VoIP Gateway

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να καταχωρίσετε ή επεξεργαστείτε τη ρύθμιση πύλης VoIP και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Edit**. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

[«Καταχώρηση πύλης VoIP <Epson Device Admin>» στη σελίδα 188](#)

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
ID	Εμφανίζει το αναγνωριστικό καταχώρησης της πύλης VoIP.
Name	Εμφανίζει το όνομα της πύλης VoIP.
IP Address	Εμφανίζει το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP της πύλης VoIP.
Port Number	Εμφανίζει τον αριθμό θύρας της πύλης VoIP.

VoIP Gateway Priority Settings

Ορίστε τις συνθήκες αποστολής και τις προτεραιότητες για την πύλη VoIP που χρησιμοποιείται για την αποστολή και τη λήψη φαξ IP. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

[«Ρύθμιση συνθηκών αποστολής για πύλες VoIP <Epson Device Admin>» στη σελίδα 190](#)

[«Ρύθμιση προτεραιοτήτων για πύλες VoIP <Epson Device Admin>» στη σελίδα 191](#)

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
Priority	Εμφανίζει τις προτεραιότητες της πύλης VoIP.
VoIP Gateway(ID)	Εμφανίζει το αναγνωριστικό καταχώρησης της πύλης VoIP που έχει καταχωρηθεί στη λίστα Registered VoIP Gateway .
Conditions	Εμφανίζει τον αρχικό αριθμό φαξ προορισμού (οι συνθήκες αποστολής για την πύλη VoIP).

Media (T.38) Settings

Στοιχείο	Ρυθμίσεις και περιγραφές
T.38 RX Port Number	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη δεδομένων T.38 χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.
RTP RX Port Number	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τη λήψη δεδομένων RTP (Real-time Transport Protocol) χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1024 έως 65534.

Σχετικές πληροφορίες


➔ «Ενεργοποίηση αποστολής και λήψης IP φαξ χρησιμοποιώντας συσκευές συμβατές με φαξ G3 (μέσω πύλης VoIP) <Epson Device Admin>» στη σελίδα 186

Καταχώρηση πύλης VoIP <Epson Device Admin>

Καταχωρήστε την πύλη VoIP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και λήψη IP φαξ.

Επιλέξτε **Fax > IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** από το πρότυπο διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, ορίστε την καταχώρηση της πύλης VoIP μαζί με άλλες ρυθμίσεις πύλης VoIP.

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να καταχωρίσετε στη λίστα **Registered VoIP Gateway** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit**.

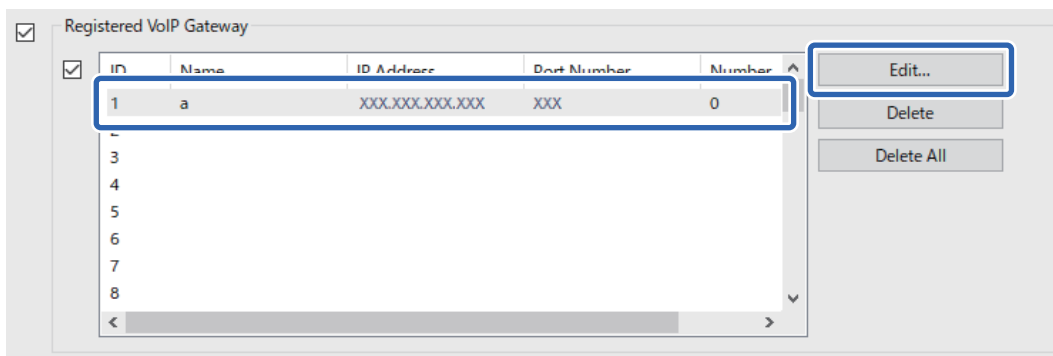

Εμφανίζεται η οθόνη **Registered VoIP Gateway**.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

Name

Εισαγάγετε το όνομα της πύλης VoIP χρησιμοποιώντας έως και 30 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε UTF-16. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες ελέγχου (0x00 έως 0x1F και 0x7F).

IP Address

Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP της πύλης VoIP. Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 127 χαρακτήρες που μπορούν να εκφραστούν σε ASCII (0x20 έως 0x7E). Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά και τους ακόλουθους χαρακτήρες: "<>\^'{}"

Port Number

Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για την πύλη VoIP χρησιμοποιώντας αριθμούς του ενός byte εντός του εύρους 1 έως 65535.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε τις πληροφορίες καταχώρησης της πύλης VoIP, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να αλλάξετε στη λίστα **Registered VoIP Gateway** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit**.
- Για να διαγράψετε τις πληροφορίες καταχώρησης της πύλης VoIP, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να διαγράψετε στη λίστα **Registered VoIP Gateway** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Delete**.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες καταχώρησης της πύλης VoIP, κάντε κλικ στην επιλογή **Delete All** στη λίστα **Registered VoIP Gateway**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** <Epson Device Admin>» στη σελίδα 187
- ➔ «Ροή λειτουργίας **Epson Device Admin**» στη σελίδα 184

Ρυθμίσεις προτεραιοτήτων για πύλη VoIP <Epson Device Admin>

Αφότου καταχωρήσετε μία πύλη VoIP για την αποστολή και λήψη IP φαξ, πρέπει να ορίσετε τις συνθήκες αποστολής και την προτεραιότητα της πύλης VoIP.

Ανατρέξτε στις παρακάτω σχετικές πληροφορίες για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες αποστολής και τις προτεραιότητες πύλης VoIP.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Ρύθμιση συνθηκών αποστολής για πύλες VoIP <Epson Device Admin>» στη σελίδα 190
- ➔ «Ρύθμιση προτεραιοτήτων για πύλες VoIP <Epson Device Admin>» στη σελίδα 191
- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** <Epson Device Admin>» στη σελίδα 187

Ρύθμιση συνθηκών αποστολής για πύλες VoIP <Epson Device Admin>

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης των συνθηκών αποστολής για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.


Επιλέξτε **Fax > IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** από το πρότυπο διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, ορίστε τις συνθήκες αποστολής της καταχωρημένης πύλης VoIP μαζί με άλλες ρυθμίσεις πύλης VoIP.

1. Επιλέξτε το στοιχείο για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε τις συνθήκες αποστολής από τη λίστα **VoIP Gateway Priority Settings** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit**.

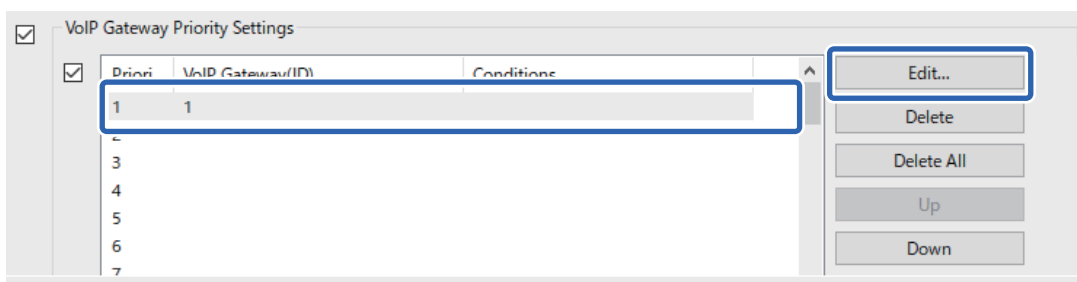

Εμφανίζεται η οθόνη **VoIP Gateway Priority Settings**.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

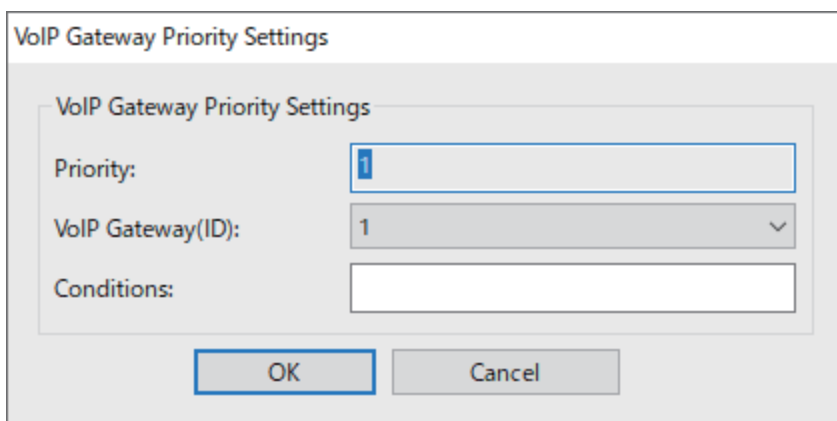

- VoIP Gateway(ID)

Επιλέξτε το αναγνωριστικό καταχώρησης της πύλης VoIP με την οποία θα συνδεθείτε όταν ταιριάζουν οι συνθήκες αποστολής.

- Conditions

Εισαγάγετε τους αρχικούς αριθμούς φαξ προορισμού.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σημείωση:

- ❑ Για να αλλάξετε τις συνθήκες αποστολής της πύλης VoIP, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να αλλάξετε στη λίστα **VoIP Gateway Priority Settings** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit**.
- ❑ Για να διαγράψετε τις συνθήκες αποστολής της πύλης VoIP, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να διαγράψετε στη λίστα **VoIP Gateway Priority Settings** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Delete**.
- ❑ Για να διαγράψετε όλες τις συνθήκες αποστολής της πύλης VoIP, κάντε κλικ στην επιλογή **Delete All** στη λίστα **VoIP Gateway Priority Settings**.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** <Epson Device Admin>» στη σελίδα 187
- ➔ «Ροή λειτουργίας Epson Device Admin» στη σελίδα 184

Ρύθμιση προτεραιοτήτων για πύλες VoIP <Epson Device Admin>


Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης προτεραιοτήτων για τις καταχωρημένες πύλες VoIP.

Επιλέξτε **Fax > IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** από το πρότυπο διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, ορίστε την προτεραιότητα της καταχωρημένης πύλης VoIP μαζί με άλλες ρυθμίσεις πύλης VoIP.

1. Επιλέξτε το στοιχείο για το οποίο θέλετε να αλλάξετε την προτεραιότητα στη λίστα **VoIP Gateway Priority Settings**.

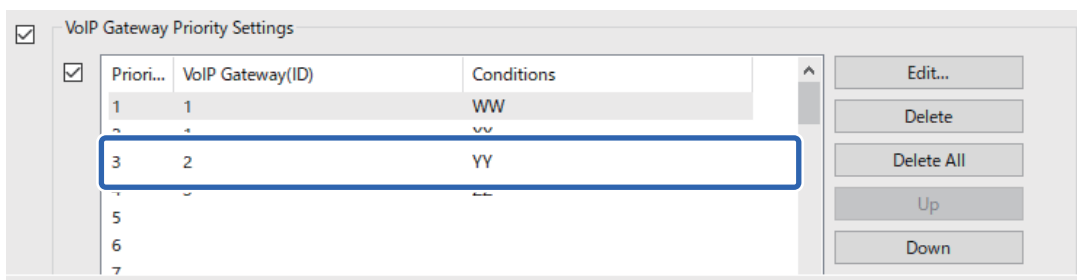

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Up** ή **Down** για να αλλάξετε την προτεραιότητα.

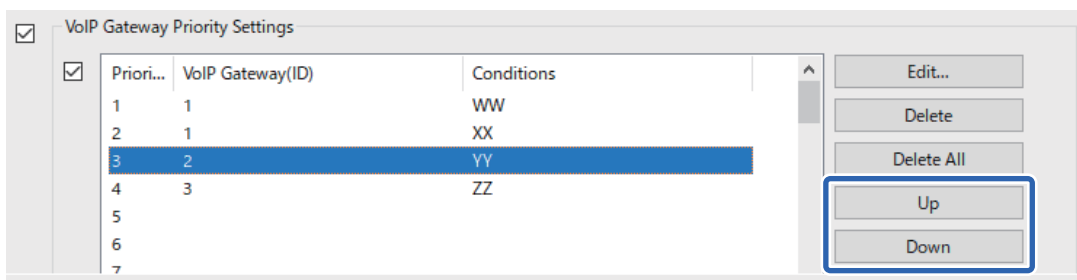

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης για **IP-FAX Settings > VoIP Gateway Settings** <Epson Device Admin>» στη σελίδα 187
- ➔ «Ροή λειτουργίας Epson Device Admin» στη σελίδα 184

Χρήση IP φαξ

Ανατρέξτε στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης IP φαξ.

«Καταχώρηση των προορισμών στις επαφές (κατά τη χρήση IP φαξ)» στη σελίδα 101

«Αποστολή IP φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 374

Epson Print Admin Serverless

Προεπισκόπηση Epson Print Admin Serverless

Το Epson Print Admin Serverless παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον για τη χρήση εκτυπωτών σε δίκτυα όπως δίκτυα γραφείων ή σχολείων.

Παρέχονται οι ακόλουθες λύσεις.

Βελτιωμένη ασφάλεια

Μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να αποφύγετε τη λήψη εμπιστευτικών εγγράφων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, την ανάμειξη των εγγράφων σας με αυτά άλλων χρηστών, και ούτω καθεξής, καθώς έχουν εκτυπωθεί από έναν εκτυπωτή η ταυτότητα του οποίου έχει ελεγχθεί.

Εξοικονόμηση κόστους

Μπορείτε να αποφύγετε άσκοπες εκτυπώσεις, καθώς οι εργασίες εκτύπωσης επιλέγονται απευθείας από τη λίστα εργασιών.


Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα

Μπορείτε να στείλετε τα σαρωμένα δεδομένα στη διεύθυνση email σας ή να τα αποθηκεύσετε στον καταχωρημένο φάκελο προορισμού, χωρίς πολύπλοκες λειτουργίες.

Λειτουργία εύκολης διαχείρισης

Μπορείτε να ορίσετε πληροφορίες για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα ή να ορίσετε λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε χρήστη. Με το Epson Device Admin μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλούς εκτυπωτές συλλογικά, να συγχρονίζετε με τον διακομιστή LDAP και να δημιουργείτε αυτόματα αναφορές ιστορικού χρήσης.

Πληροφορίες για την εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας

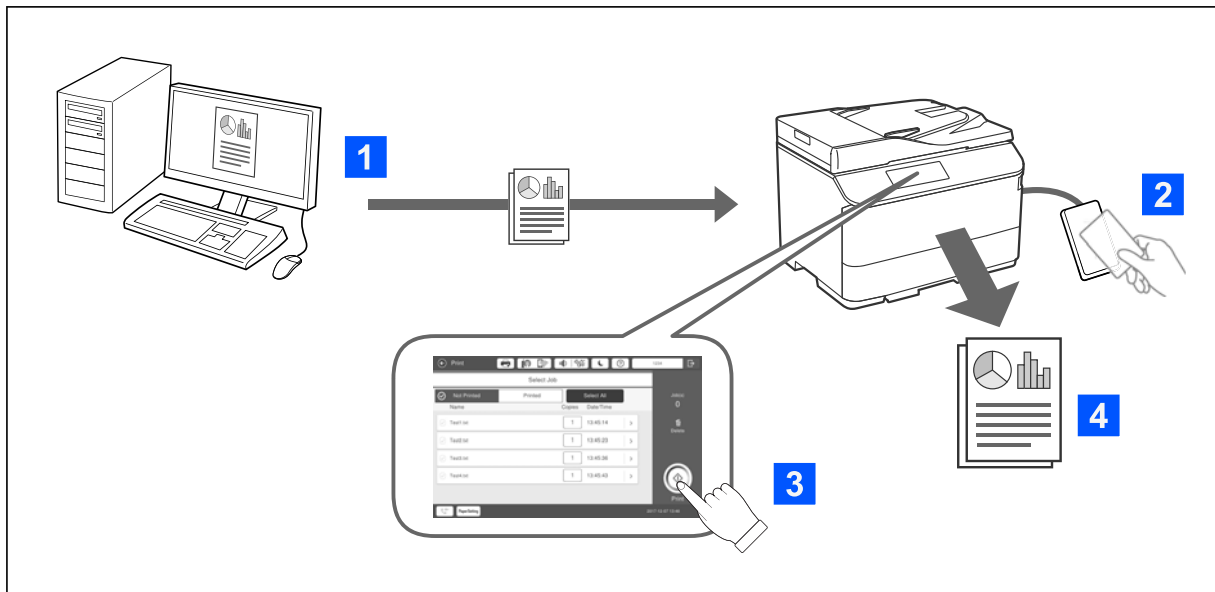


Μπορείτε να αποθηκεύετε εργασίες εκτύπωσης που εκτυπώθηκαν από τον υπολογιστή. Συνδεθείτε στον εκτυπωτή ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης και, στη συνέχεια, εκτυπώστε την.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή συστήματος, όλες οι εργασίες που έχουν καταχωρηθεί εκτυπώνονται κατά τη σύνδεσή σας.

Εάν ο διαχειριστής του συστήματός σας επιτρέπει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εκτυπώνετε απευθείας εργασίες χωρίς να τις αποθηκεύετε.

Μπορείτε να εκτυπώσετε από οποιονδήποτε εκτυπωτή, εφόσον ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και χρησιμοποιεί τη λειτουργία Πλήρους εκτύπωσης.

Πληροφορίες για τη σάρωση

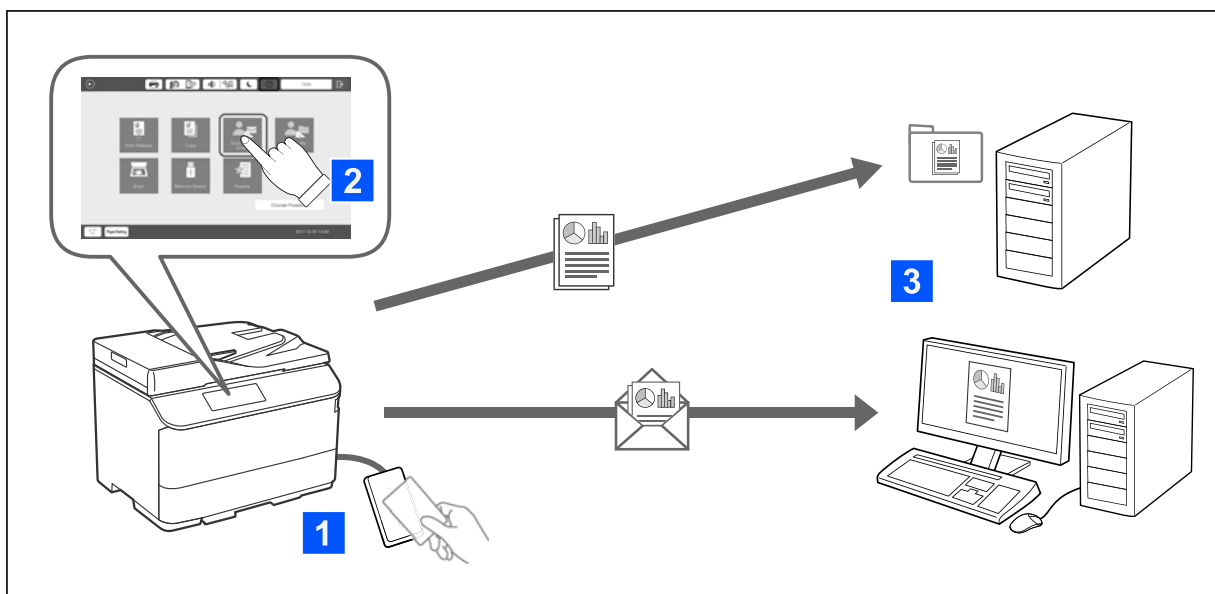

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου (σάρωση, αντιγραφή, φαξ κτλ.) αφού πρώτα συνδεθείτε στον εκτυπωτή ως εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Σάρωση στο Email μου

Μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα σάρωσης στην καταχωρισμένη διεύθυνση email σας.

Σάρωση στο Φάκελό μου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της σάρωσης στον προσωπικό φάκελο που φέρει το όνομα του αναγνωριστικού χρήστη σας στον φάκελο προορισμού (φάκελος δικτύου ή διακομιστής FTP) που έχει καταχωρηθεί στο Epson Print Admin Serverless ή σε ειδικό φάκελο που μπορείτε να ορίσετε.

Εγκατάσταση και διαχείριση Epson Print Admin Serverless

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαχείριση του Epson Print Admin Serverless, ανατρέξτε στον οδηγό ρύθμισης και διαχείρισης *Epson Print Admin Serverless* για το μοντέλο εκτυπωτή σας.

Προεπισκόπηση ρυθμίσεων

Σύνδεση πίνακα συσκευών ελέγχου ταυτότητας

Καταχώρηση πληροφοριών και διαμόρφωση συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καταχώρησης ενός κλειδιού άδειας χρήσης)

Ρύθμιση υπολογιστή-πελάτη

Καθημερινή λειτουργία και διαχείριση

Χρήση της ρύθμισης Epson Print Admin Serverless

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Epson Print Admin Serverless, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης *Epson Print Admin Serverless* για το μοντέλο εκτυπωτή σας.

Μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας

Καταχώρηση κάρτας ελέγχου ταυτότητας

Εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας

Σάρωση


Τοποθέτηση χαρτιού

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού.	196
Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.	197
Τοποθέτηση χαρτιού.	199
Τοποθέτηση διαφόρων χαρτιών.	200

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού

Χειρισμός χαρτιού


- Διαβάστε τα φύλλα οδηγιών που παρέχονται μαζί με το χαρτί.
- Τινάζτε και ευθυγραμμίστε τις άκρες του χαρτιού πριν από την τοποθέτησή του.

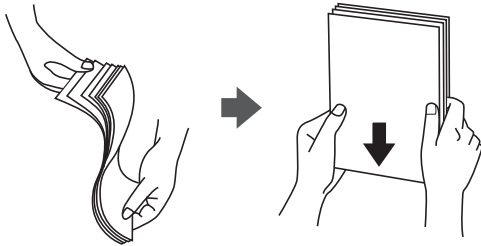

- Εάν το χαρτί είναι κυρτωμένο, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση πριν το τοποθετήσετε. Η εκτύπωση σε κυρτωμένο χαρτί μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού και κηλίδες μελανιού στο εκτυπωμένο έγγραφο.



- Εάν το πτερύγιο είναι στη μικρή πλευρά, βεβαιωθείτε πως έχετε συμπεριλάβει το πτερύγιο κατά τη ρύθμιση του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.
- Εάν οι φάκελοι έχουν κύρτωση, ισιώστε τους ή κυρτώστε τους ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση προτού τους τοποθετήσετε. Η εκτύπωση σε κυρτωμένους φακέλους μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού και κηλίδες μελανιού στο εκτυπωμένο έγγραφο.

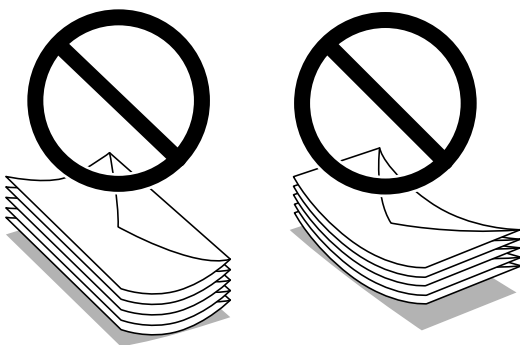

- ❑ Τινάζτε και ευθυγραμμίστε τις άκρες των φακέλων πριν από την τοποθέτησή τους. Εάν οι στοιβαγμένοι φάκελοι έχουν γεμίσει αέρα, πιάστε τους για να ισιώσουν πριν από την τοποθέτησή τους.



Αποθήκευση χαρτιού

Να προσέχετε τα παρακάτω κατά την αποθήκευση χαρτιού.

- ❑ Σφραγίστε τα υπόλοιπα χαρτιά σε πλαστική σακούλα για να αποφύγετε την απορρόφηση υγρασίας.
- ❑ Φυλάξτε σε μέρος χαμηλής υγρασίας. Επίσης, προσέξτε μην βραχεί το νερό.
- ❑ Φυλάξτε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- ❑ Μην αφήνετε τα χαρτιά όρθια, τοποθετήστε τα επίπεδα.

Σημείωση:


Αν και αποθηκεύετε τα χαρτιά σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης ή εμπλοκές χαρτιού μπορεί να προκύψουν ανάλογα με το περιβάλλον. Πριν τη χρήση αποθηκευμένου χαρτιού, δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια μικρή ποσότητα χαρτιού και ελέγξτε για εμπλοκές χαρτιού ή κηλίδες μελανιού στην εκτύπωση.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500


Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού

Εάν καταχωρήσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στην οθόνη που εμφανίζεται όταν εισαγάγετε την κασέτα χαρτιού, ο εκτυπωτής σας ενημερώνει πως οι καταχωρημένες πληροφορίες και οι ρυθμίσεις εκτύπωσης διαφέρουν. Αυτό σας βοηθά να αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση χαρτιού και μελανιού εξασφαλίζοντας ότι δεν εκτυπώνετε σε λανθασμένο μέγεθος χαρτιού ή σε λάθος χρώμα, εξαιτίας της χρήσης ρυθμίσεων που δεν συμφωνούν με τον τύπο χαρτιού.

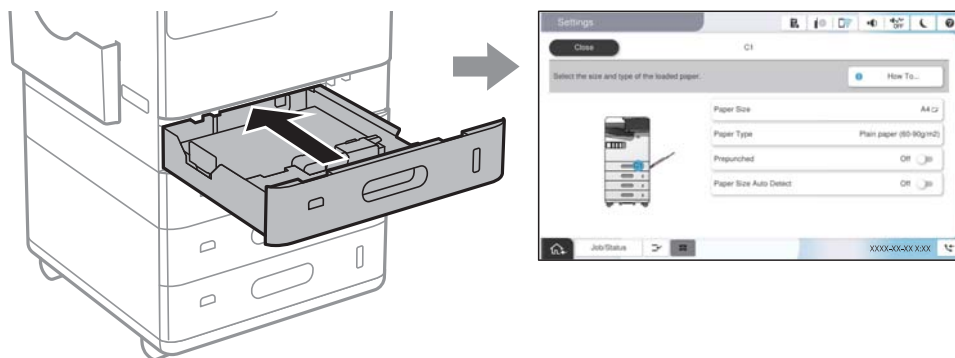

Εάν το μέγεθος και ο τύπος χαρτιού που εμφανίζονται διαφέρουν από το χαρτί που έχει τοποθετηθεί, επιλέξτε το στοιχείο που θα αλλάξετε. Εάν οι ρυθμίσεις συμφωνούν με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί, κλείστε την οθόνη.

Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού επιλέγοντας το  στον πίνακα ελέγχου.
- Μπορείτε να καταχωρίσετε μεγέθη που χρησιμοποιούνται συχνά από τον χρήστη στο **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού > Λίστα Μεγ. χαρτιού ορ. από τον χρήστη.**
- Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού καθορισμένου από τον χρήστη, ορίστε το **Αυτόματη ανίχνευση Μέγ. χαρτ. σε Απ..**

Λίστα τύπων χαρτιού

Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που ταιριάζει με το χαρτί.

Όνομα χαρτιού	Τύπος χαρτιού			
	Πίνακας ελέγχου	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, Έξυπνη συσκευή*	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript	Καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson
Epson Bright White Ink Jet Paper	Απλό χαρτί (60-90g/m ²)	Απλό χαρτί(60 - 90 g/m ²)	Plain paper(60-90g/m ²)	Απλό χαρτί(60 - 90 g/m ²)
Epson Business Paper	Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας	Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας	High quality plain paper	Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Double-Sided Photo Quality Inkjet	Epson Double-Sided Photo Quality Inkjet	-	-
Λεπτό χαρτί (52 έως 59 g/m ²)	Λεπτό χαρτί (52-59g/m ²)	Λεπτό χαρτί(52 - 59 g/m ²)	Thin paper(52-59g/m ²)	Λεπτό χαρτί(52 - 59 g/m ²)
Χοντρό χαρτί (91 έως 105 g/m ²)	Thick1 (91-105g/m ²)	Thick paper1(91 - 105 g/m ²)	Thick paper1(91-105g/m ²)	Thick paper1(91 - 105 g/m ²)
Χοντρό χαρτί (106 έως 135 g/m ²)	Thick2 (106-135g/m ²)	Thick paper2(106 - 135 g/m ²)	Thick paper2(106-135g/m ²)	Thick paper2(106 - 135 g/m ²)
Χοντρό χαρτί (136 έως 160 g/m ²)	Thick3 (136-160g/m ²)	Thick paper3(136 - 160 g/m ²)	Thick paper3(136-160g/m ²)	Thick paper3(136 - 160 g/m ²)
Χοντρό χαρτί (161 έως 250 g/m ²)	Thick4 (161-250g/m ²)	Thick paper4(161 - 250 g/m ²)	Thick paper4(161-250g/m ²)	Thick paper4(161 - 250 g/m ²)

* Σε έξυπνες συσκευές, μπορείτε να επιλέγετε αυτούς τους τύπους μέσω των εκτύπωσης, κατά την εκτύπωση με την εφαρμογή Epson Smart Panel.

Λίστα εντοπιζόμενων μεγεθών χαρτιού

Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα **Αυτόματη ανίχνευση Μέγ. χαρτ.**, τα παρακάτω μεγέθη χαρτιού εντοπίζονται αυτόματα όταν τοποθετούνται στην κασέτα χαρτιού ή στον δίσκο χαρτιού.

Τοποθέτηση χαρτιού στις κασέτες χαρτιού 1 έως 4

Ρύθμιση προτεραιότητας *1	Μέγεθος χαρτιού
Προτεραιότητα μεγέθους A/B	A6, SP3 (100×170 mm), B6, A5, Φάκελος DL, Φάκελος #10, B5, Letter, A4, 8,5×13 ίντσες*2, Legal*2
Προτεραιότητα μεγέθους Ίντσα	Φάκελος C6, SP3 (100×170 mm), B6, Half Letter, Φάκελος #10, B5, Letter, A4, 8,5×13 ίντσες*2, Legal*2
Προτεραιότητα άλλου μεγέθους	A6, SP3 (100×170 mm), B6, A5, Φάκελος DL, Φάκελος #10, B5, 16K (195×270 mm), A4, 8,5×13 ίντσες*2, Legal*2

*1: Αυτό είναι το στοιχείο που επιλέγεται στην οθόνη ρύθμισης μετά την αρχική συμπλήρωση.


*2: Υποστηρίζεται μόνο για κασέτες χαρτιού 2 έως 4.

Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο χαρτιού

Ρύθμιση προτεραιότητας *	Μέγεθος χαρτιού
Προτεραιότητα μεγέθους A/B	A6, Φάκελος DL, B6, A5, B5, 8×10 ίντσες, A4, Φάκελος C4
Προτεραιότητα μεγέθους Ίντσα	Φάκελος #10, Φάκελος DL, Half Letter, A5, Executive, 8×10 ίντσες, Letter, Φάκελος C4
Προτεραιότητα άλλου μεγέθους	A6, Φάκελος DL, B6, A5, B5, 16K (195×270 mm), A4, Φάκελος C4


*: Αυτό είναι το στοιχείο που επιλέγεται στην οθόνη ρύθμισης μετά την αρχική συμπλήρωση.


Τα παρόμοια μεγέθη χαρτιού, όπως τα A4 και Letter, μπορεί να μην εντοπιστούν σωστά. Εάν τα μεγέθη Letter και Executive εντοπίζονται ως μεγέθη A4 και B5, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, ορίστε το σωστό μέγεθος.

Εάν τα μεγέθη δεν μπορούν να εντοπιστούν αυτόματα, επιλέξτε , απενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Αυτόματη ανίχνευση Μέγ. χαρτ.** και, στη συνέχεια, ορίστε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

Τοποθέτηση χαρτιού

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί με χρήση των κινουμένων σχεδίων που εμφανίζονται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή.

Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πώς να > Φόρτωση χαρτιού**. Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζετε τα κινούμενα σχέδια. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη κινουμένων σχεδίων.

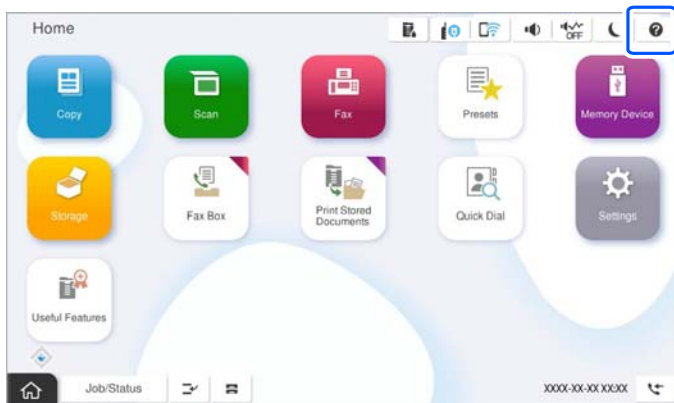

Σημαντικό:


Τοποθετήστε και αφαιρέστε αργά την κασέτα χαρτιού.

Τοποθέτηση διαφόρων χαρτιών

Τοποθέτηση φακέλων


Δίσκος χαρτιού

Τοποθετήστε φακέλους στο κέντρο της μικρής πλευράς του δίσκου χαρτιού πρώτα με τη μικρή πλευρά και με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σύρετε τους οδηγούς άκρων στις άκρες των φακέλων.

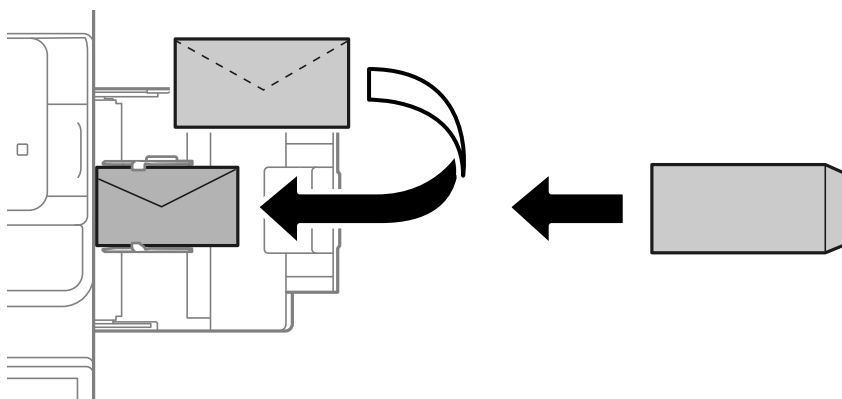

❑ Κασέτα χαρτιού

Τοποθετήστε τους φακέλους με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες των φακέλων.

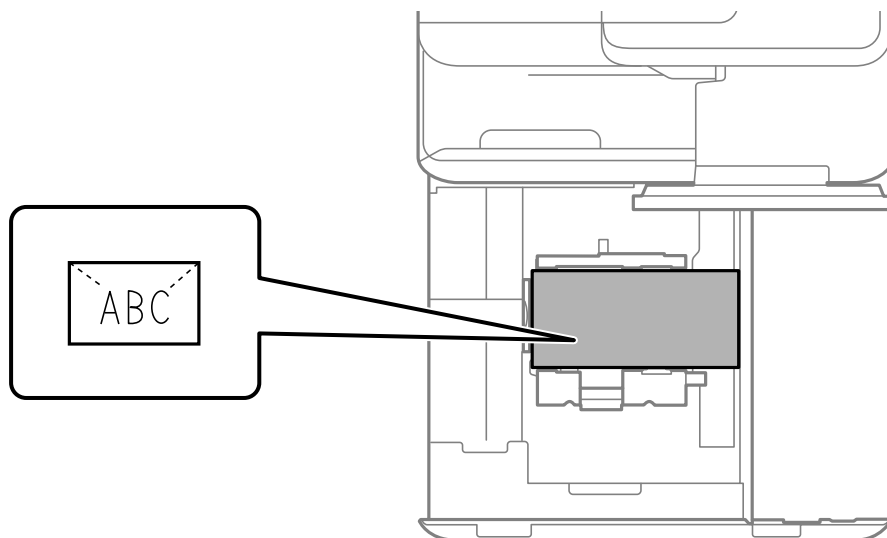

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500
- ➔ «Το χαρτί δεν τροφοδοτείται ή δεν εξάγεται σωστά» στη σελίδα 446

Τοποθέτηση διάτρητου από πριν χαρτιού

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις περιθωρίου ώστε να αποφύγετε εκτύπωση πάνω από τις οπές.


Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στην περιοχή 17 mm από το άκρο (άκρο διάτρησης από πριν) του χαρτιού.

! **Σημαντικό:**

Τοποθετήστε διάτρητο από πριν χαρτί με την οπή στραμμένη προς το μέρος σας. Η τοποθέτηση χαρτιού σε λανθασμένη κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού ή μουτζούρες εσωτερικά του εκτυπωτή.


❑ Δίσκος χαρτιού

Τοποθετήστε διάτρητο από πριν χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω και τη θέση των οπών μπροστά.

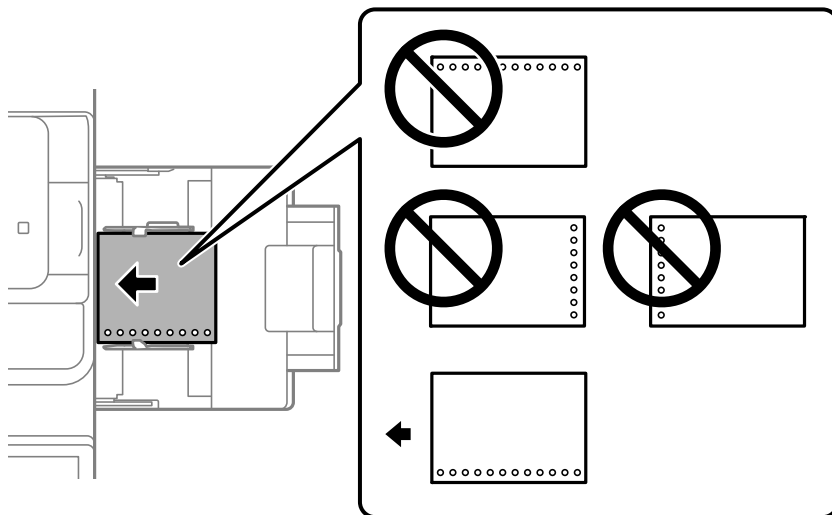


❑ Κασέτα χαρτιού

Τοποθετήστε διάτρητο από πριν χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και τη θέση των οπών μπροστά.

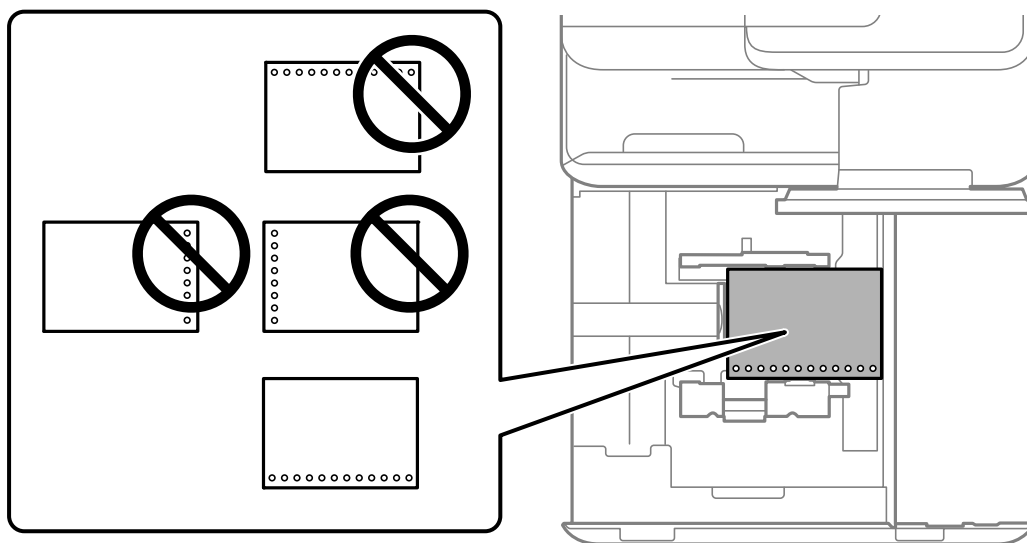

Επιλέξτε **Ενερ.** ως τη ρύθμιση **Prepunched** στην οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού επιλέγοντας  στον πίνακα ελέγχου.


Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500

Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού (εκτύπωση σε 1 όψη)


Δίσκος χαρτιού

Κατά την εκτύπωση σε 1 όψη, τοποθετήστε προεκτυπωμένο χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.

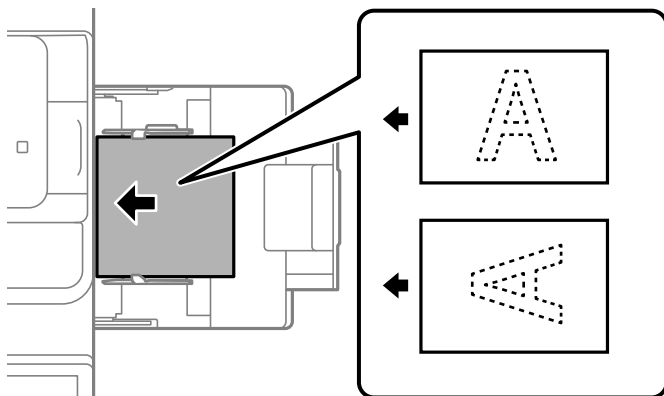


Κασέτα χαρτιού

Κατά την εκτύπωση σε 1 όψη, τοποθετήστε προεκτυπωμένο χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

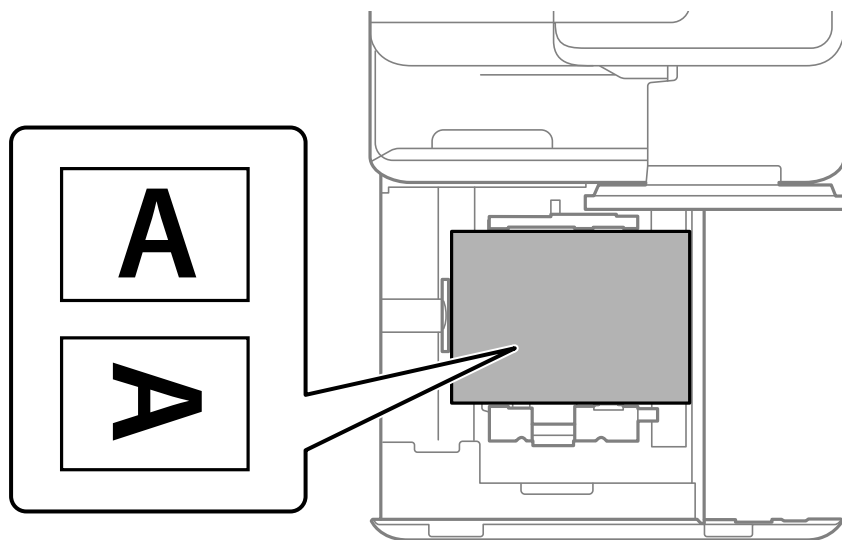

Επιλέξτε **Preprinted** στην οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού επιλέγοντας  στον πίνακα ελέγχου.


Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500
- ➔ «Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού (εκτύπωση σε 2 όψεις)» στη σελίδα 204

Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού (εκτύπωση σε 2 όψεις)


Δίσκος χαρτιού

Κατά την εκτύπωση σε 2 όψεις, τοποθετήστε προεκτυπωμένο χαρτί με την πλευρά που θα εκτυπωθεί ως πρώτη σελίδα στραμμένη προς τα πάνω.

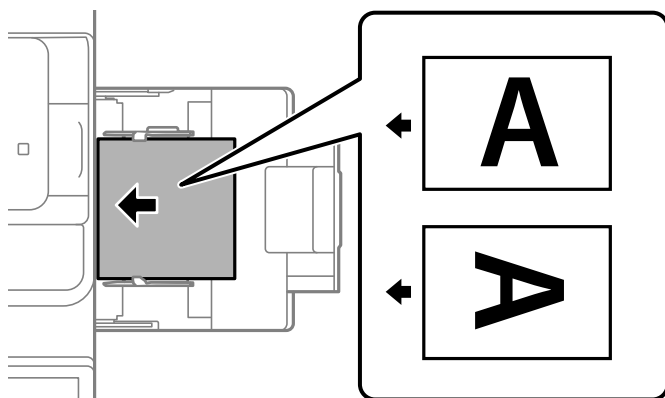


Κασέτα χαρτιού

Κατά την εκτύπωση σε 2 όψεις, τοποθετήστε προεκτυπωμένο χαρτί με την πλευρά που θα εκτυπωθεί ως πρώτη σελίδα στραμμένη προς τα κάτω.

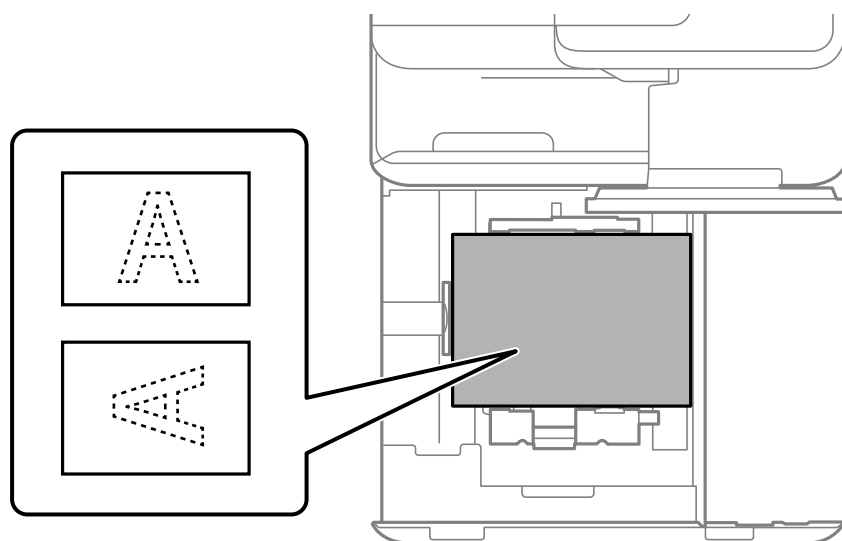

Επιλέξτε **Preprinted** στην οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού επιλέγοντας  στον πίνακα ελέγχου.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.


Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί από έναν υπολογιστή (Windows)» στη σελίδα 262
- ➔ «Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί από έναν υπολογιστή (Mac OS)» στη σελίδα 262
- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500

➔ «Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού (εκτύπωση σε 1 όψη)» στη σελίδα 203

Τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μήκους

Τοποθετήστε ένα φύλλο μακριού χαρτιού στον δίσκο χαρτιού με την εκτυπώσιμη επιφάνεια προς τα κάτω. Ορίστε το **Αυτόματη ανίχνευση Μέγ. χαρτ. σε Απ.** και έπειτα επιλέξτε **Ορισμ. από χρήστη** ως ρύθμιση μεγέθους χαρτιού.

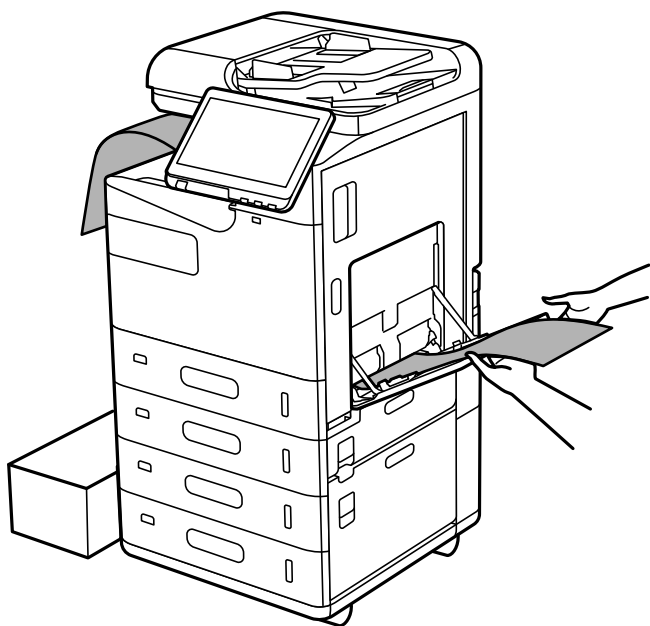

- Εάν πέσει χαρτί από τον δίσκο όψης χαρτιού προς τα κάτω, προετοιμάστε ένα κουτί κ.ο.κ. ώστε να διασφαλίσετε ότι το χαρτί δεν θα πέσει στο πάτωμα.
- Μην αγγίζετε το χαρτί που εξάγεται. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο χέρι σας ή απώλεια στην ποιότητα εκτύπωσης.
- Όταν τοποθετείτε μεγάλο χαρτί, να προσέξετε μην κόψετε τα χέρια σας στις άκρες του χαρτιού όταν το κρατάτε.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθέτηση πρωτοτύπων.	207
Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους.	209
Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF.	210

Τοποθέτηση πρωτοτύπων


Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή ή στον ADF.

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλά πρωτότυπα στον ADF. Εάν η αυτόματη σάρωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη, μπορείτε να σαρώσετε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου ταυτόχρονα.

Δείτε την παρακάτω σύνδεση για τις προδιαγραφές του ADF.

[«Προδιαγραφές ADF» στη σελίδα 562](#)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε τα βίντεο για την τοποθέτηση πρωτοτύπων.

Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πώς να > Τοποθετήσετε τα πρωτότυπα**. Επιλέξτε τη μέθοδο τοποθέτησης πρωτοτύπων που θέλετε να προβάλετε. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη κινουμένων σχεδίων.



Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή

 **Προσοχή:**

Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εγκλωβίσετε τα δάχτυλά σας ενώ κλείνετε το κάλυμμα εγγράφων. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε.

! **Σημαντικό:**

- Όταν τοποθετείτε ογκώδη πρωτότυπα, όπως για παράδειγμα βιβλία, εμποδίστε την αντανάκλαση του εξωτερικού φωτός απευθείας στο γυαλί σαρωτή.

Εάν το εξωτερικό φως είναι πολύ ισχυρό, το μέγεθος του πρωτοτύπου σας μπορεί να μην ανιχνευτεί αυτόματα ή το αποτέλεσμα αντιγραφής ή σάρωσης μπορεί να είναι λευκό.

- Μην ασκείτε πολύ μεγάλη δύναμη στο γυαλί σαρωτή. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο. Εάν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.
- Εάν το πρωτότυπο έχει σημάδια επειδή έχει διπλωθεί ή τσαλακωθεί, λειάνετε αυτά τα σημάδια και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή. Οι εικόνες μπορεί να είναι θολές στα σημεία όπου το πρωτότυπο δεν είναι σε κολλητή επαφή με το γυαλί σαρωτή.
- Εάν υπάρχουν απορρίμματα ή βρομιές στο γυαλί σαρωτή, το εύρος σάρωσης μπορεί να επεκταθεί για να το συμπεριλάβει, με συνέπεια να τοποθετηθεί εσφαλμένα ή να μικρύνει η εικόνα του πρωτοτύπου. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους και ακαθαρσίες από το γυαλί σαρωτή πριν τη σάρωση.



- Αφαιρέστε τα πρωτότυπα μετά τη σάρωση. Εάν αφήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να κολλήσουν στην επιφάνεια του γυαλιού.


Σημείωση:

- Δεν πραγματοποιείται σάρωση για εύρος 1,5 mm από τα άκρα του γυαλιού σαρωτή.
- Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα στον ADF και στο γυαλί σαρωτή, προτεραιότητα έχουν τα πρωτότυπα στον ADF.
- Ορισμένα μεγέθη ενδέχεται να μην εντοπιστούν αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε το μέγεθος των πρωτοτύπων χειροκίνητα.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF

! **Σημαντικό:**

- Μην τοποθετείτε πρωτότυπα πάνω από τη γραμμή κάτω από το τριγωνικό σύμβολο στο εσωτερικό του πλευρικού οδηγού ADF.

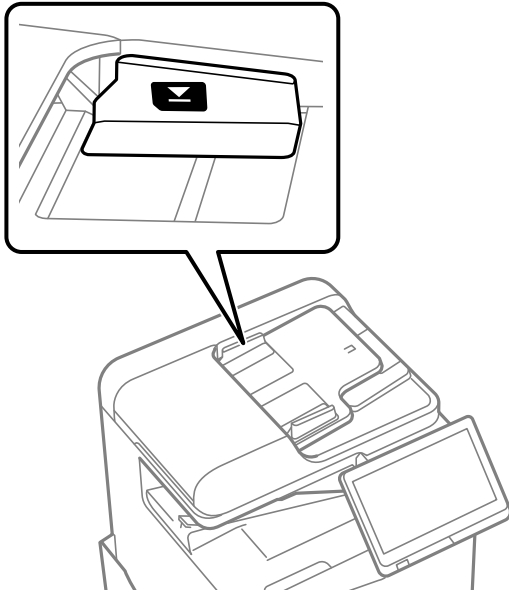

- Μην προσθέτετε πρωτότυπα κατά τη σάρωση.

Σημείωση:

- Ορισμένα μεγέθη ενδέχεται να μην εντοπιστούν αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε το μέγεθος των πρωτοτύπων χειροκίνητα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF» στη σελίδα 210
- ➔ «Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους» στη σελίδα 209
- ➔ «Προδιαγραφές σαρωτή» στη σελίδα 561

Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους

Όταν επιλέξετε **Αυτόματη ανίχνευση** ως ρύθμιση χαρτιού, οι παρακάτω τύποι μεγέθους χαρτιού αναγνωρίζονται αυτόματα.

Σημείωση:

Τα μεγέθη των παρακάτω πρωτοτύπων μπορεί να μην ανιχνευθούν σωστά. Εάν δεν ανιχνευθούν τα μεγέθη, θα πρέπει να ορίσετε το μέγεθος χειροκίνητα στον πίνακα ελέγχου.

- Πρωτότυπα που είναι σχισμένα, διπλωμένα, τσαλακωμένα ή τυλιγμένα (εάν τα πρωτότυπα είναι τυλιγμένα, ισιώστε τις πτυχώσεις πριν τα τοποθετήσετε.)
- Πρωτότυπα με πολλές σπές βιβλιοδεσίας
- OHP, διαφανή πρωτότυπα ή γυαλιστερά πρωτότυπα

Τοποθέτηση πρωτοτύπων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Τοποθετήστε τη μικρή πλευρά του πρωτότυπου προς την είσοδο τροφοδοσίας χαρτιού του ADF.

Ρύθμιση προτεραιότητας *	Μέγεθος χαρτιού
Προτεραιότητα μεγέθους A/B	A5, B5, A4
Προτεραιότητα μεγέθους Ίντσα	A5, Executive, Letter, Legal
Προτεραιότητα άλλου μεγέθους	A5, 16K (195×270 mm), A4

*: Αυτό είναι το στοιχείο που επιλέγεται στην οθόνη ρύθμισης μετά την αρχική συμπλήρωση.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων στο γυαλί σαρωτή

Τοποθετήστε τη μικρή πλευρά του πρωτότυπου προς την αριστερή πλευρά του γυαλιού σαρωτή.

Ρύθμιση προτεραιότητας *	Μέγεθος χαρτιού
Προτεραιότητα μεγέθους A/B	A5, B5, A4
Προτεραιότητα μεγέθους Ίντσα	Half letter, Executive, Letter, Legal
Προτεραιότητα άλλου μεγέθους	A5, B5, 16K (195×270 mm), A4

*: Αυτό είναι το στοιχείο που επιλέγεται στην οθόνη ρύθμισης μετά την αρχική συμπλήρωση.

Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF



Σημαντικό:

Μην τοποθετείτε φωτογραφίες ή πολύτιμα γνήσια έργα τέχνης στον ADF. Η λανθασμένη τροφοδότηση μπορεί να προκαλέσει κυρτώσεις ή άλλες φθορές στο πρωτότυπο. Προτιμήστε να σαρώσετε αυτά τα έγγραφα στο γυαλί σαρωτή.

Για να αποτραπούν τυχόν εμπλοκές χαρτιού, αποφεύγετε να τοποθετείτε τα παρακάτω πρωτότυπα στο ADF. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε το γυαλί σαρωτή.

- Πρωτότυπα που έχουν σχιστεί, είναι διπλωμένα, ζαρωμένα, κατεστραμμένα ή σε μορφή σωλήνα
- Πρωτότυπα με σπές διακορευτή
- Πρωτότυπα που διατηρούνται μαζί με ταινία, συρραπτικό, συνδετήρες κ.λπ.
- Πρωτότυπα που έχουν αυτοκόλλητα ή ετικέτες κολλημένα επάνω τους
- Πρωτότυπα που είναι κομμένα ακανόνιστα ή με λάθος γωνία
- Πρωτότυπα που είναι δεμένα
- OHP, χαρτί θερμικής μεταφοράς ή πλάτες άνθρακα
- Πρωτότυπα που μόλις εκτυπώθηκαν (δεν έχουν στεγνώσει, είναι ακόμη ζεστά κ.ο.κ.)


Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας συσκευής μνήμης

Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB.212

Αφαίρεση μιας εξωτερικής συσκευής USB.212

Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB

Εισαγάγετε μια εξωτερική συσκευή USB στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης.

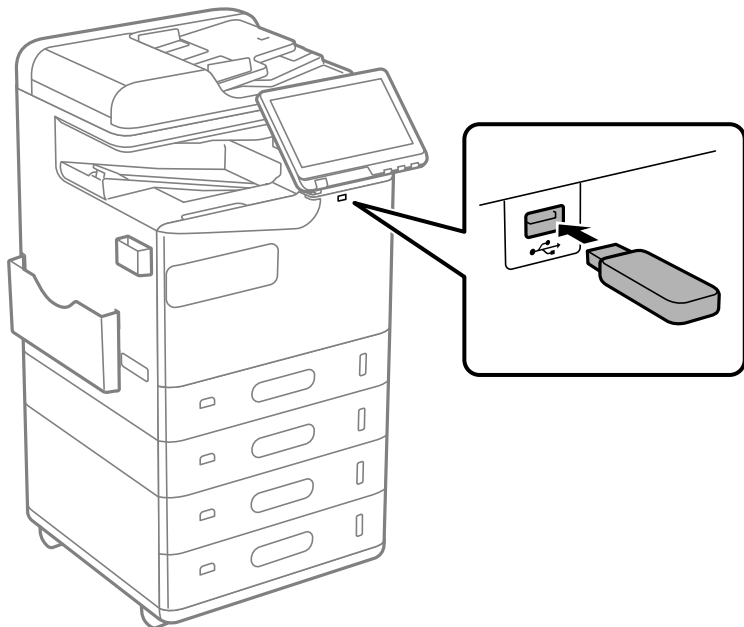


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προδιαγραφές συσκευής μνήμης» στη σελίδα 567

Αφαίρεση μιας εξωτερικής συσκευής USB

Αφαιρέστε την εξωτερική συσκευή USB.

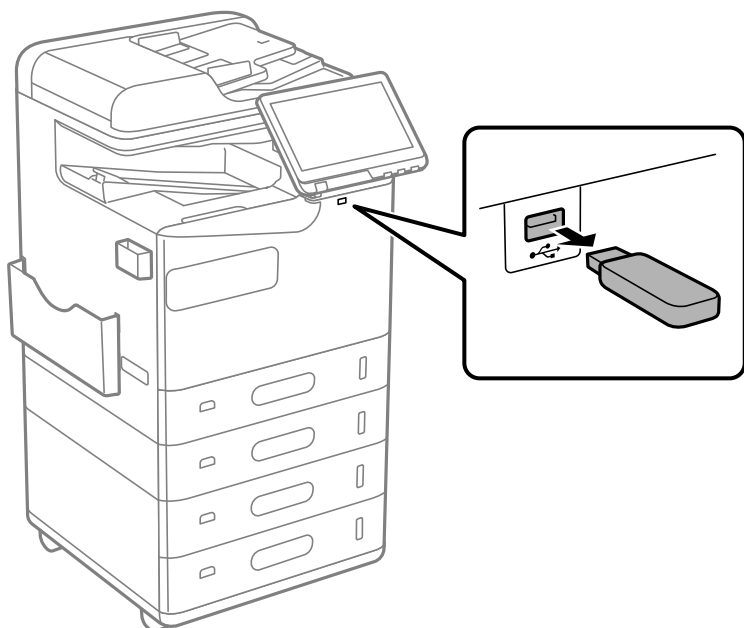



Σημαντικό:

Εάν αφαιρέσετε την εξωτερική συσκευή USB ενώ λειτουργεί ο εκτυπωτής, τα δεδομένα στην εξωτερική συσκευή USB μπορεί να χαθούν.

Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων.	215
Εκτύπωση σε φακέλους.	261
Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί.	262
Εκτύπωση φωτογραφιών.	263
Εκτύπωση ιστοσελίδων.	266
Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud.	266
Διακοπή και εκτύπωση.	267
Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και ταξινόμηση.	268

Εκτύπωση εγγράφων

Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να έχουν περιοριστεί από τον διαχειριστή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για βοήθεια.

Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις




Σημείωση:

Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199](#)
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**.
4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

5. Επιλέξτε **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

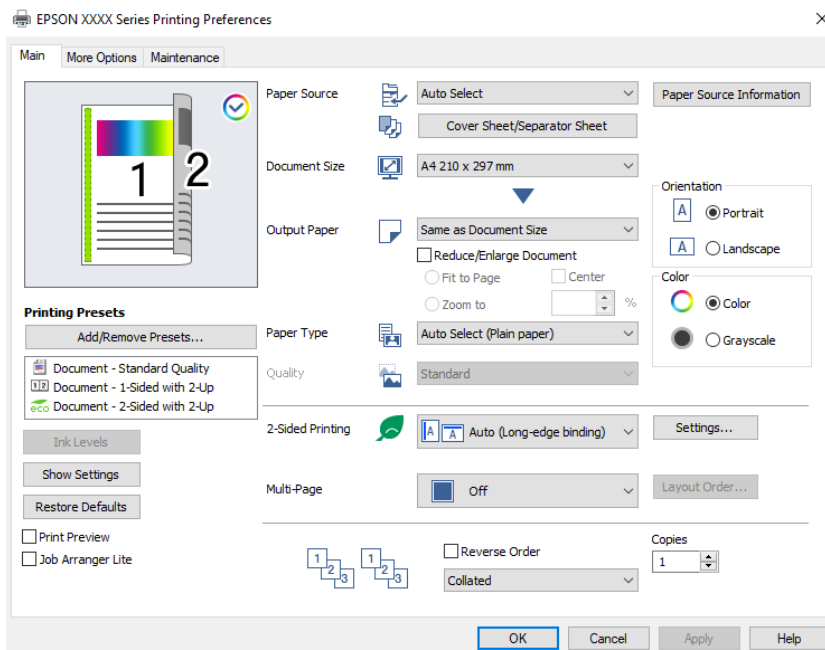

6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο.

Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική βοήθεια για επεξήγηση των στοιχείων των ρυθμίσεων. Με δεξί κλικ σε ένα στοιχείο εμφανίζεται το **Βοήθεια**.
- Όταν επιλέξετε **Προεπισκόπηση εκτύπωσης**, μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας πριν την εκτύπωση.
- Όταν θέλετε μόνο να εκτυπώσετε σε μία πλευρά του χαρτιού, ορίστε το **Εκτύπωση 2 όψεων** σε **Όχι**.
- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο που θα εκτυπωθεί στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε την καρτέλα **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** στο **Τύπος εργασίας** και, στη συνέχεια, καθορίστε την τοποθεσία αποθήκευσης του εγγράφου.

7. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σημείωση:

- Όταν επιλέγετε **Προεπισκόπηση εκτύπωσης**, εμφανίζεται ένα παράθυρο προεπισκόπησης. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Άκυρο** και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.
- Εάν θέλετε να ακυρώσετε την εκτύπωση, στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας στο στοιχείο **Συσκευές και Εκτυπωτές, Εκτυπωτής ή Εκτυπωτές και φαξ**. Επιλέξτε **Δείτε τι εκτυπώνετε**, κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ακύρωση**. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή εάν έχει αποσταλεί πλήρως στον εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 198

➔ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 217

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Καρτέλα Κύριο

Προεπιλογές εκτύπωσης:

Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών:

Μπορείτε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε τις δικές σας προεπιλογές για συχνές ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επιλέξτε την προεπιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Επίπεδα μελανιού:

Εμφανίζει την κατά προσέγγιση στάθμη των μελανιών. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την τοποθεσία Web της Epson.

<http://www.epson.com>

Εμφάνιση ρυθμίσεων/Απόκρυψη ρυθμίσεων:

Εμφανίζει μια λίστα με τα στοιχεία που έχουν οριστεί ήδη στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές**. Μπορείτε να εμφανίσετε ή κρύψετε την τρέχουσα οθόνη λίστας ρυθμίσεων.

Επαναφορά προεπιλογών:

Επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους. Οι ρυθμίσεις στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** επίσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης:

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας πριν την εκτύπωση.

Βασική ταξινόμηση εργασιών:

Το Job Arranger Lite σας επιτρέπει να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές εφαρμογές και να τα εκτυπώσετε ως ενιαία εργασία εκτύπωσης.

Τροφοδοσία χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** για την αυτόματη επιλογή της προέλευσης χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Συνοδευτική σελίδα/Διαχωριστικό φύλλο:

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώσετε ή όχι στο εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλές προελεύσεις χαρτιού για τις σελίδες στο έγγραφό σας. Αν επιλέξετε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και έπειτα **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την εισαγωγή ενός διαχωριστικού φύλλου μεταξύ αντιγράφων ή εργασιών.

Μέγ. χαρτιού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση. Εάν επιλέξετε **Ορισμός από το χρήστη**, καταχωρίστε το πλάτος και ύψος χαρτιού και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το μέγεθος.

Χαρτί εξόδου:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση. Εάν το **Μέγ. χαρτιού** διαφέρει από το **Χαρτί εξόδου**, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου**. Δεν χρειάζεται να την επιλέξετε όταν εκτυπώνετε χωρίς σμίκρυνση ή μεγέθυνση του μεγέθους ενός εγγράφου.

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου:

Σας δίνει τη δυνατότητα να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το μέγεθος ενός εγγράφου.

Προσαρμογή σε σελίδα:

Σμικρύνετε ή μεγεθύνετε αυτόματα το έγγραφο για να ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που έχετε επιλέξει στο στοιχείο **Χαρτί εξόδου**.

Ζουμ έως:

Εκτυπώνει με ένα συγκεκριμένο ποσοστό.

Κέντρο:

Εκτυπώνει εικόνες στο κέντρο του χαρτιού.

Τύπος χαρτιού:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή (απλό χαρτί)**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Απλό χαρτί, Recycled, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής** του εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε στο μπροστινό κάλυμμα και στο πίσω κάλυμμα, το χαρτί εκτυπώνεται επίσης από την προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί για τύπους χαρτιού διαφορετικούς των παραπάνω.

Ποιότητα:

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι ρυθμισμένη στο τυπικό. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εκτύπωσης επιλέγοντας το στοιχείο που θα αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης στην επιλογή **Τύπος εργασίας**.

Πληροφορίες τροφοδοσίας χαρτιού:

Εμφανίζει τις πληροφορίες χαρτιού που έχουν οριστεί για κάθε προέλευση χαρτιού.

Προσανατολισμός:

Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.

Χρώμα:

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση.

Εκτύπωση 2 όψεων:

Σας επιτρέπει την εκτύπωση διπλής όψης.

Ρυθμίσεις:

Μπορείτε να ορίσετε το άκρο βιβλιοδεσίας και τα περιθώρια βιβλιοδεσίας. Όταν εκτυπώνετε έγγραφα πολλών σελίδων, μπορείτε να επιλέξετε έναρξη είτε από την μπροστινή, είτε από την πίσω πλευρά της σελίδας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Εικόνες σε Περιθώριο βιβλιοδεσίας για να επιλέξετε πώς το περιθώριο βιβλιοδεσίας επηρεάζει τις εικόνες.

Πολ. σελ.:

Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο ή να εκτελέσετε εκτύπωση αφίσας. Κάντε κλικ στο **Σειρά διάταξης** για να προσδιορίσετε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Αντίστροφη σειρά:

Σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε από την τελευταία σελίδα έτσι ώστε η στοίβαξη των σελίδων να γίνεται με τη σωστή σειρά μετά την εκτύπωση.

Συρραφή/Χωρίς σελιδοποίηση:

Επιλέξτε **Συρραφή** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

Αντίτυπα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.

Καρτέλα Άλλες επιλογές

Προεπιλογές εκτύπωσης:

Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών:

Μπορείτε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε τις δικές σας προεπιλογές για συχνές ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επιλέξτε την προεπιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Εμφάνιση ρυθμίσεων/Απόκρυψη ρυθμίσεων:

Εμφανίζει μια λίστα με τα στοιχεία που έχουν οριστεί ήδη στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές**. Μπορείτε να εμφανίσετε ή κρύψετε την τρέχουσα οθόνη λίστας ρυθμίσεων.

Επαναφορά προεπιλογών:

Επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους. Οι ρυθμίσεις στην καρτέλα **Κύριο** επίσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Τύπος εργασίας:

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Κανονική εκτύπωση:

Η εκτύπωση ξεκινά χωρίς αποθήκευση.

Εμπιστευτική εργασία:

Προστατεύστε εμπιστευτικά έγγραφα με κωδικό πρόσβασης όταν εκτυπώνετε. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα εκτύπωσης αποθηκεύονται στον εκτυπωτή

και μπορούν να εκτυπωθούν μόνο αφού εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Επαλήθευση εργασίας:

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων, σας επιτρέπεται η εκτύπωση ενός αντιγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο. Για εκτύπωση μετά τη δημιουργία του δεύτερου αντιγράφου, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας**.

Επανεκτύπωση εργασίας:

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση λειτουργώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας**.

Αποθήκευση στη μνήμη:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα για εκτύπωση σε έναν χώρο αποθήκευσης και να τα εκτυπώσετε αργότερα.

Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση:

Μπορείτε να αποθηκεύετε δεδομένα σε έναν χώρο αποθήκευσης κατά την εκτύπωση.

Διόρθωση χρώματος:

Αυτόματα:

Προσαρμόζει την απόχρωση των εικόνων αυτόματα.

Προσαρμογή:

Σας επιτρέπει να εκτελείτε χειροκίνητη χρωματική διόρθωση. Επιλέγοντας **Για προχωρημένους** ανοίγει η οθόνη Διόρθωση χρώματος, όπου μπορείτε να επιλέξετε μια λεπτομερή μέθοδο διόρθωσης χρωμάτων. Σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέθοδο για Εκτύπωση Color Universal και να επισημάνετε κείμενο και λεπτές γραμμές όταν επιλέγετε **Επιλογές εικόνας**. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Εξομάλυνση άκρων και Διόρθ. κόκκ. ματιών.

Πρόσθετες ρυθμίσεις:

Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για μοτίβα κατά της αντιγραφής, υδατογραφήματα ή κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Προσθήκη/Διαγραφή:

Επιτρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέτε μοτίβα κατά της αντιγραφής ή υδατογραφήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμίσεις:

Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τον τρόπο εκτύπωσης για μοτίβα κατά της αντιγραφής ή υδατογραφήματα.

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο:

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και ημερομηνία εκτύπωσης ως κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

Περιστροφή 180°:

Περιστρέφει τις σελίδες κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν εκτυπώνετε σε χαρτί, όπως π.χ. φάκελοι που τοποθετούνται με συγκεκριμένη κατεύθυνση στον εκτυπωτή.

Σετ εκτύπωσης:

Επιτρέπει ρυθμίσεις για να ταξινομείτε τις εκτυπώσεις σε ομάδες. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων, τον αριθμό των σετ και τη μέθοδο ταξινόμησης.

Καρτέλα Συντήρηση

Βασική ταξινόμηση εργασιών:

Ανοίγει το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών. Εδώ μπορείτε να ανοίξετε και επεξεργαστείτε δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί προηγουμένως.

EPSON Status Monitor 3:

Ανοίγει το παράθυρο EPSON Status Monitor 3. Εδώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του εκτυπωτή και των αναλώσιμων. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την τοποθεσία Web της Epson.

<http://www.epson.com>

Προτιμήσεις εποπτείας:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για στοιχεία στο παράθυρο EPSON Status Monitor 3. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την τοποθεσία Web της Epson.

<http://www.epson.com>

Πρόσθετες ρυθμίσεις:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια ποικιλία ρυθμίσεων. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε στοιχείο για προβολή του Βοήθεια για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ουρά εκτύπωσης:

Εμφανίζει τις εργασίες σε αναμονή εκτύπωσης. Μπορείτε να ελέγξετε, κάνετε παύση ή συνεχίσετε εργασίες εκτύπωσης.

Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών:

Μπορείτε να καταχωρίσετε λογαριασμούς χρηστών. Αν έχει οριστεί ο έλεγχος πρόσβασης στον εκτυπωτή, πρέπει να καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας.

Γλώσσα:

Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για εφαρμογή των ρυθμίσεων, κλείστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το πάλι.

Ενημέρωση λογισμικού:


Ξεκινά το EPSON Software Updater για έλεγχο της τελευταίας έκδοσης εφαρμογών στο Internet.

Τεχνική υποστήριξη:

Εάν έχει εγκατασταθεί το εγχειρίδιο στον υπολογιστή σας, τότε εμφανίζεται. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί, μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία web της Epson για να ελέγξετε το εγχειρίδιο και διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη.

Προσθήκη προεπιλογών εκτύπωσης για εύκολη εκτύπωση

Εάν δημιουργήσετε τη δική σας προεπιλογή εκτύπωσης των συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα επιλέγοντας την προεπιλογή εκτύπωσης από τη λίστα.

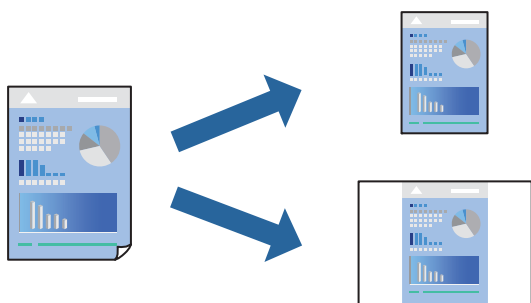

1. Στην καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε κάθε στοιχείο (όπως **Μέγ. χαρτιού** και **Τύπος χαρτιού**).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών** στο **Προεπιλογές εκτύπωσης**.
3. Εισαγάγετε ένα **Όνομα** και, εάν χρειάζεται, εισαγάγετε ένα σχόλιο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Σημείωση:

Για τη διαγραφή μιας προεπιλογής που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών**, επιλέξτε το όνομα της προεπιλογής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και διαγράψτε την.

[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)

[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.


Την επόμενη φορά που θέλετε να εκτυπώσετε με τις ίδιες ρυθμίσεις, επιλέξτε το καταχωρημένο όνομα ρύθμισης από το **Προεπιλογές εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση διπλής όψης

Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

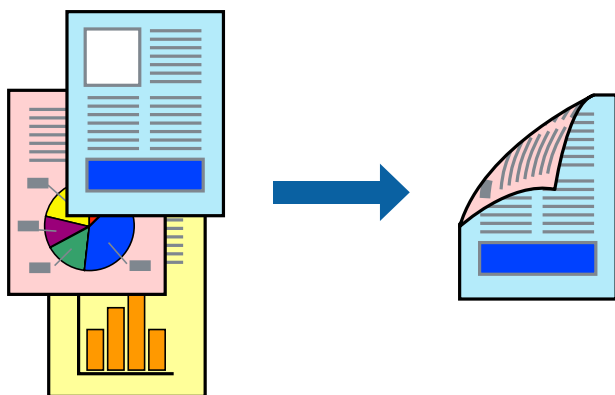

Σημείωση:

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.

[«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 499](#)

- Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη μέθοδο **Εκτύπωση 2 όψεων**.
2. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις**, πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)

[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)


4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495](#)
- ➔ [«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199](#)
- ➔ [«Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215](#)

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρκετές σελίδες δεδομένων σε ένα φύλλο χαρτιού.

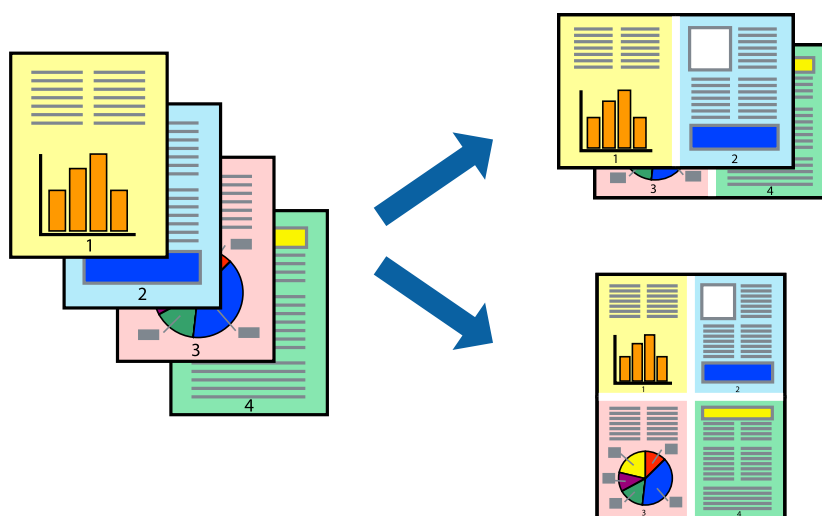

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **2-εικόνες**, **4-εικόνες**, **Εκτύπωση 6-Υρ**, **8-εικόνες**, **Εκτύπωση 9-Υρ**, ή **Εκτύπωση 16-Υρ** ως τη ρύθμιση **Πολ. σελ.**
2. Κάντε κλικ στις **Σειρά διάταξης**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)
[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού προορισμού.



1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - Μέγ. χαρτιού: επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που ορίσατε στη ρύθμιση εφαρμογής.
 - Χαρτί εξόδου: επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή.
Προσαρμογή σε σελίδα επιλέγεται αυτόματα.

Σημείωση:

Επιλέξτε **Κέντρο** για να εκτυπώσετε τη μειωμένη εικόνα στο μέσο του χαρτιού.

2. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση ενός σμικρυσμένου ή μεγεθυμένου εγγράφου σε οποιαδήποτε μεγέθυνση

Μπορείτε να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος ενός εγγράφου κατά ένα καθορισμένο ποσοστό.




1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο**, επιλέξτε το μέγεθος εγγράφου από τη ρύθμιση **Μέγ. χαρτιού**.
2. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να εκτυπώσετε από τη ρύθμιση **Χαρτί εξόδου**.
3. Επιλέξτε **Ζουμ έως** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό. Εάν έχετε επιλέξει **Ίδιο με το μέγεθος εγγράφου** ως **Χαρτί εξόδου**, επιλέξτε πρώτα **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου**.
4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)
[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση ενός αντιγράφου πριν από την εκτύπωση πρόσθετων αντιγράφων

Κατά την εκτύπωση μεγάλου όγκου εγγράφων, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να ελέγξετε τα περιεχόμενα. Για εκτύπωση μετά τη δημιουργία του δεύτερου αντιγράφου, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

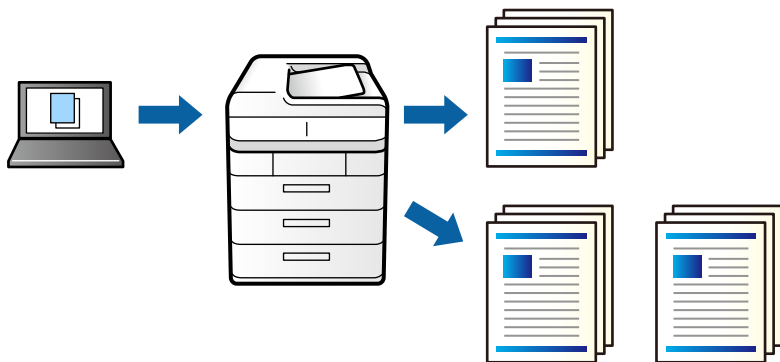

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Επαλήθευση εργασίας** ως τη ρύθμιση **Τύπος εργασίας**.
2. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, εισάγετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την εργασία χρησιμοποιώντας το όνομα εργασίας στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία όπως πρέπει και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**. Εκτυπώνεται μόνο ένα αντίγραφο και η εργασία εκτύπωσης αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή. Η αποθηκευμένη εργασία διαγράφεται όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
5. Για να εκτυπώσετε την εργασία επιλέξτε **Εκτύπ. από εσωτ. μν.** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
6. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να εκτυπώσετε. Επιλέξτε τον χρήστη από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εργασία. Αν σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε εκείνο που καθορίσατε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
7. Εάν εμφανίζονται τα στοιχεία εργασίας, κλείστε αυτήν την οθόνη και επιλέξτε **Εκτύπωση**.

Σημείωση:


Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εργασία.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 199
- ➔ «[Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις](#)» στη σελίδα 215

Εκτύπωση μίας εικόνας σε πολλαπλά φύλλα για μεγέθυνση (Δημιουργία αφίσας)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε μια εικόνα σε πολλαπλά φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη αφίσα κολλώντας τα μαζί.

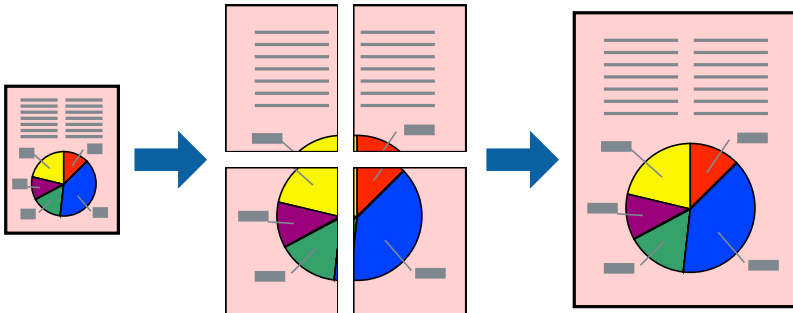

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε **Όχι** στην επιλογή **Εκτύπωση 2 όψεων**.
2. Επιλέξτε **Αφίσα 2x1**, **Αφίσα 2x2**, **Αφίσα 3x3**, ή **Αφίσα 4x4** ως τη ρύθμιση **Πολ. σελ.**.
3. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Σημείωση:

Οι Εκτύπωση οδηγών αποκοπής σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε έναν οδηγό κοπής.

4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)

[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)


5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ [«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199](#)
- ➔ [«Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215](#)

Δημιουργία αφισών με χρήση επικαλυπτόμενων σημαδιών ευθυγράμμισης


Παρατίθεται ένα παράδειγμα για τον τρόπο κατασκευής μιας αφίσας όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Αφίσα 2x2** και το στοιχείο **Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης** στην ενότητα **Εκτύπωση οδηγών αποκοπής**.

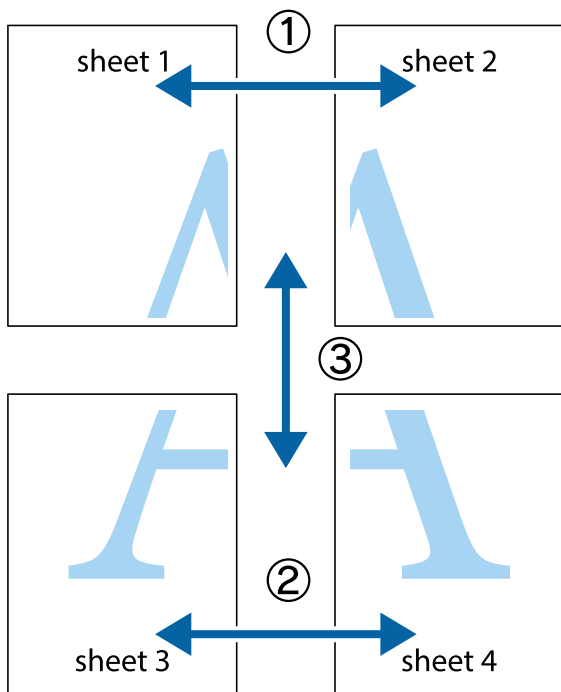


1. Ετοιμάστε το Sheet 1 και το Sheet 2. Κόψτε τα περιθώρια του Sheet 1 κατά μήκος της κάθετης μπλε γραμμής διαμέσου του κέντρου των πάνω και κάτω σημαδιών σταυρού.

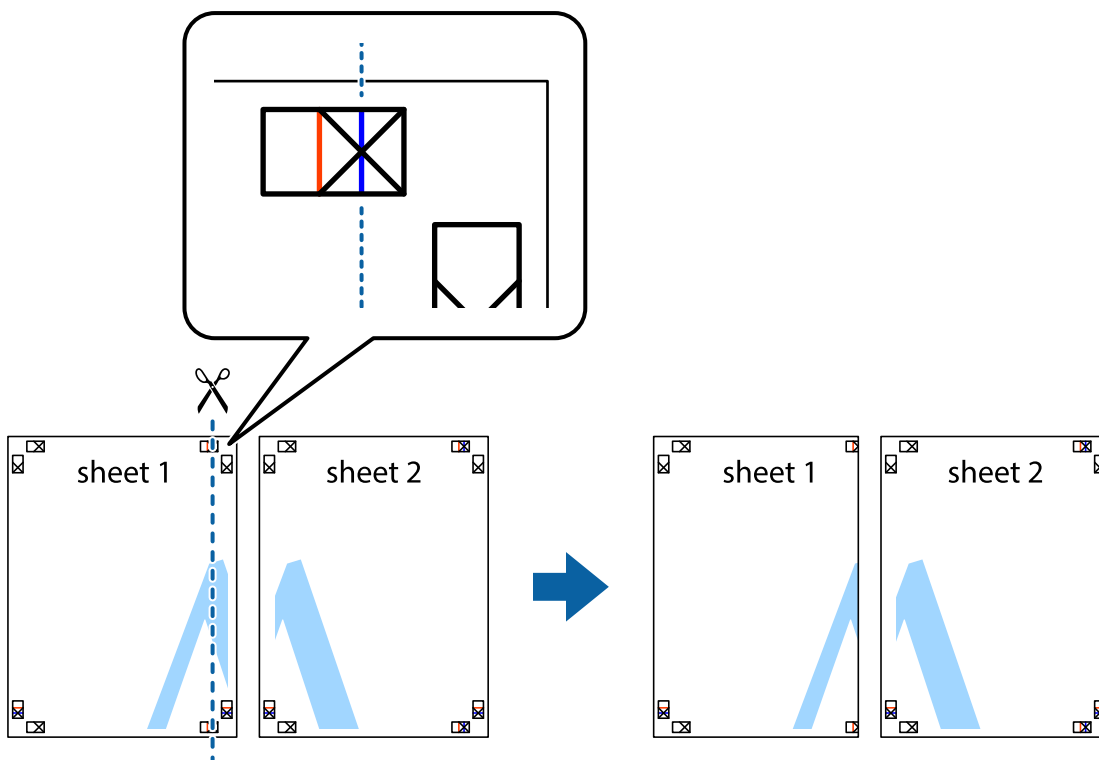


2. Τοποθετήστε την άκρη του Sheet 1 πάνω από το Sheet 2, στοιχίστε τα σημάδια σταυρού και στη συνέχεια κολλήστε προσωρινά τα δύο φύλλα από την πίσω πλευρά με ταινία.

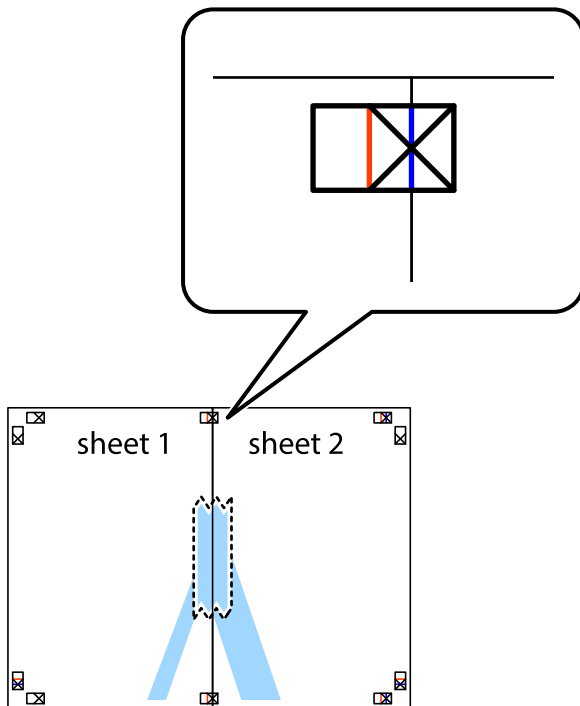


3. Κόψτε τα κολλημένα φύλλα στα δύο κατά μήκος της κόκκινης κάθετης γραμμής διαμέσου των σημαδιών στοίχισης (αυτή τη φορά, η γραμμή είναι στα αριστερά των σημαδιών σταυρού).

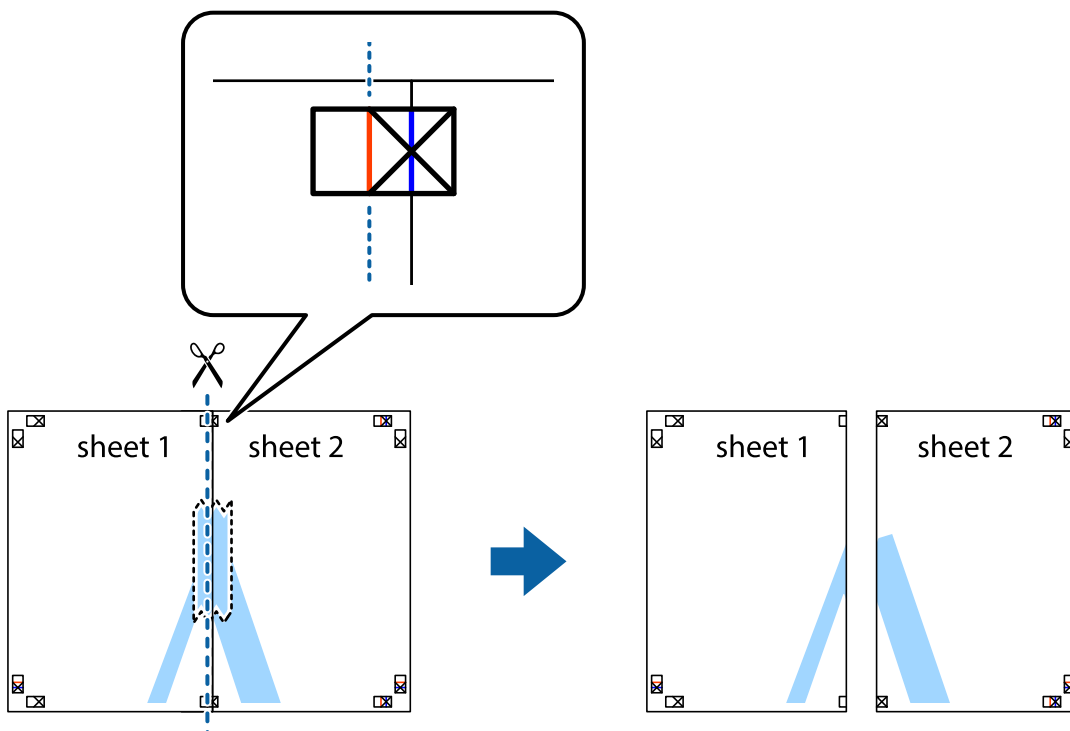


4. Κολλήστε τα φύλλα στο πίσω μέρος με ταινία.

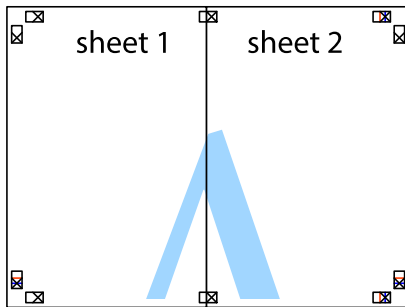


5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να κολλήσετε το Sheet 3 και το Sheet 4 μαζί.
6. Κόψτε τα περιθώρια του Sheet 1 και του Sheet 2 κατά μήκος της οριζόντιας μπλε γραμμής διαμέσου του κέντρου των σημαδιών σταυρού της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

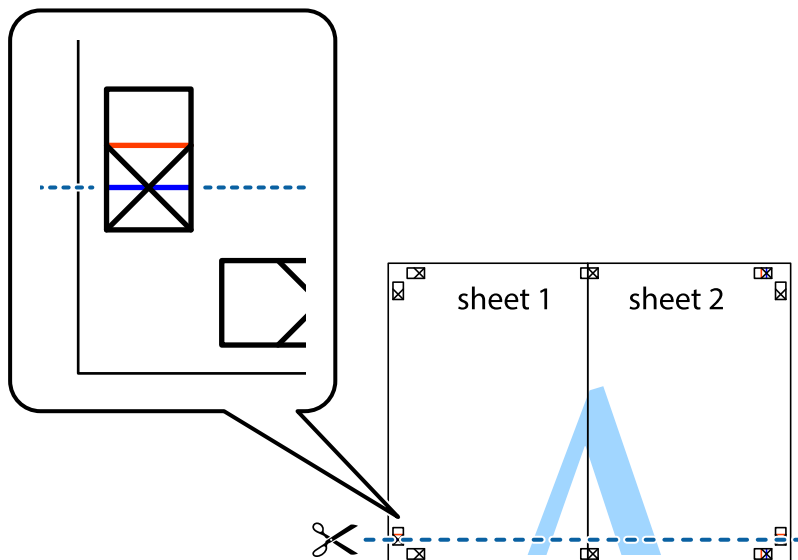


7. Τοποθετήστε την άκρη του Sheet 1 και του Sheet 2 πάνω στο Sheet 3 και το Sheet 4 και στοιχίστε τα σημάδια σταυρού και στη συνέχεια κολλήστε τα προσωρινά από το πίσω μέρος με ταινία.

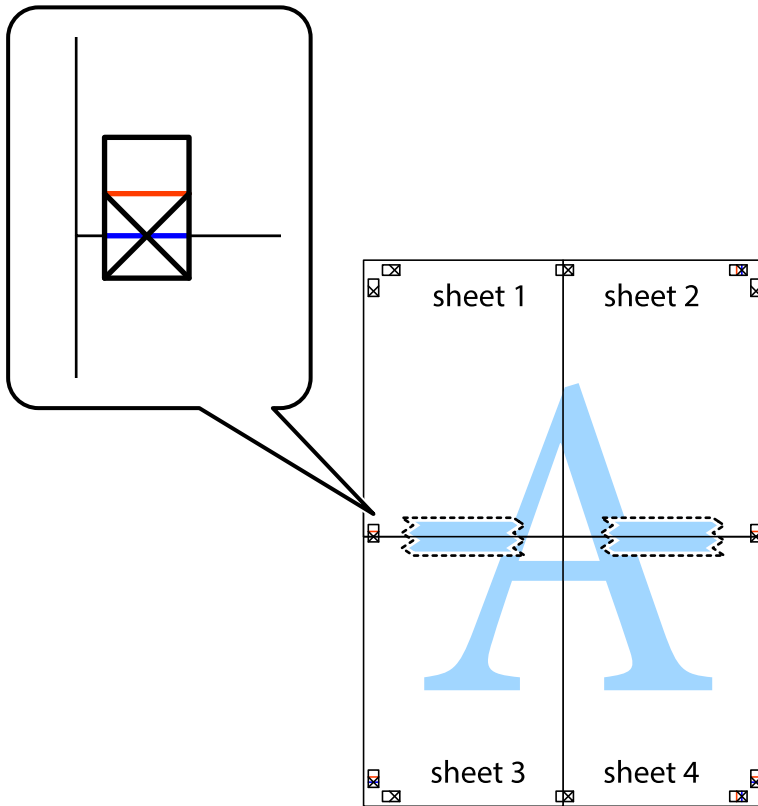


8. Κόψτε τα κολλημένα φύλλα στα δύο κατά μήκος της κόκκινης οριζόντιας γραμμής διαμέσου των σημαδιών στοίχισης (αυτή τη φορά, η γραμμή είναι αυτή πάνω από τα σημάδια σταυρού).

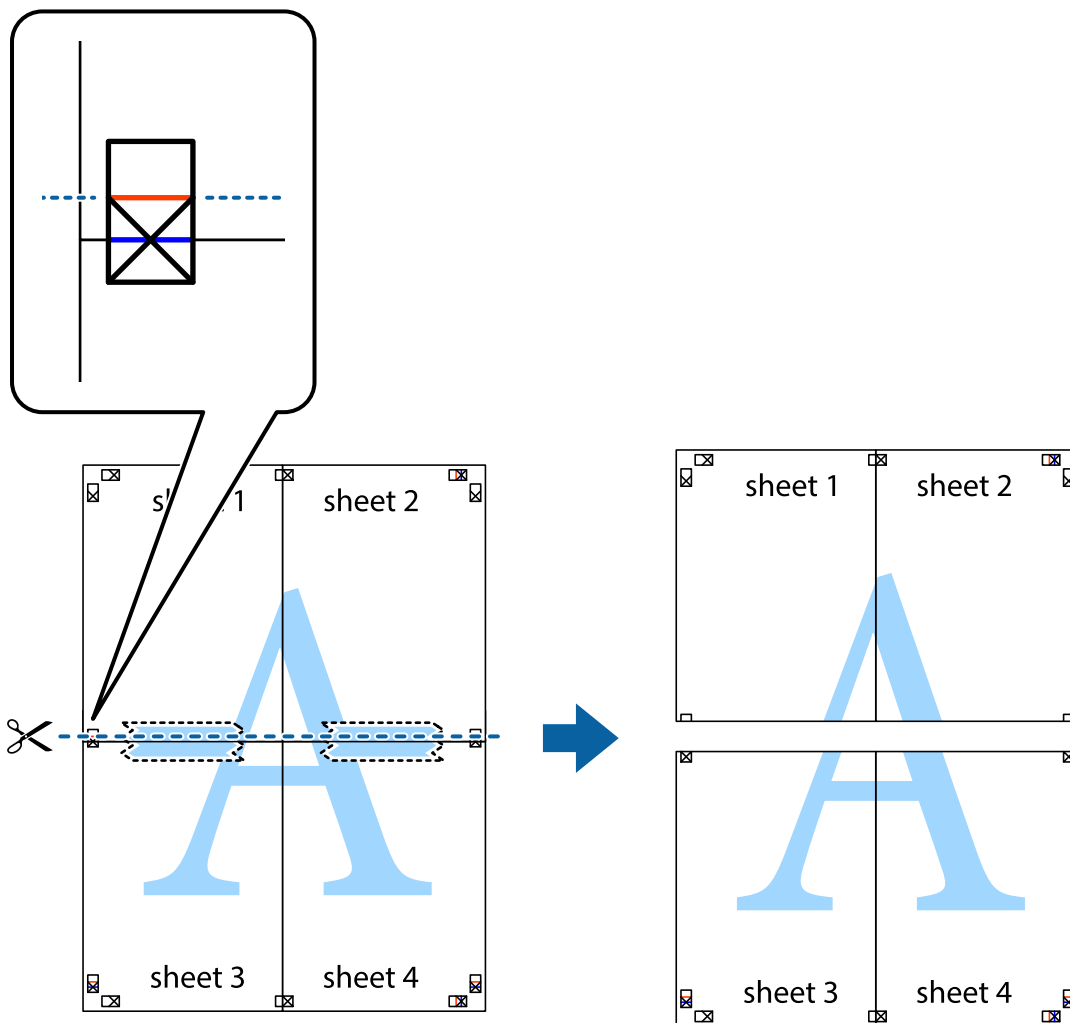

9. Κολλήστε τα φύλλα στο πίσω μέρος με ταινία.

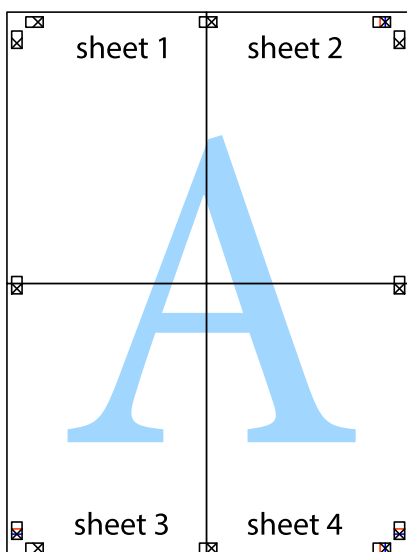


10. Κόψτε τα υπόλοιπα περιθώρια κατά μήκος του εξωτερικού οδηγού.

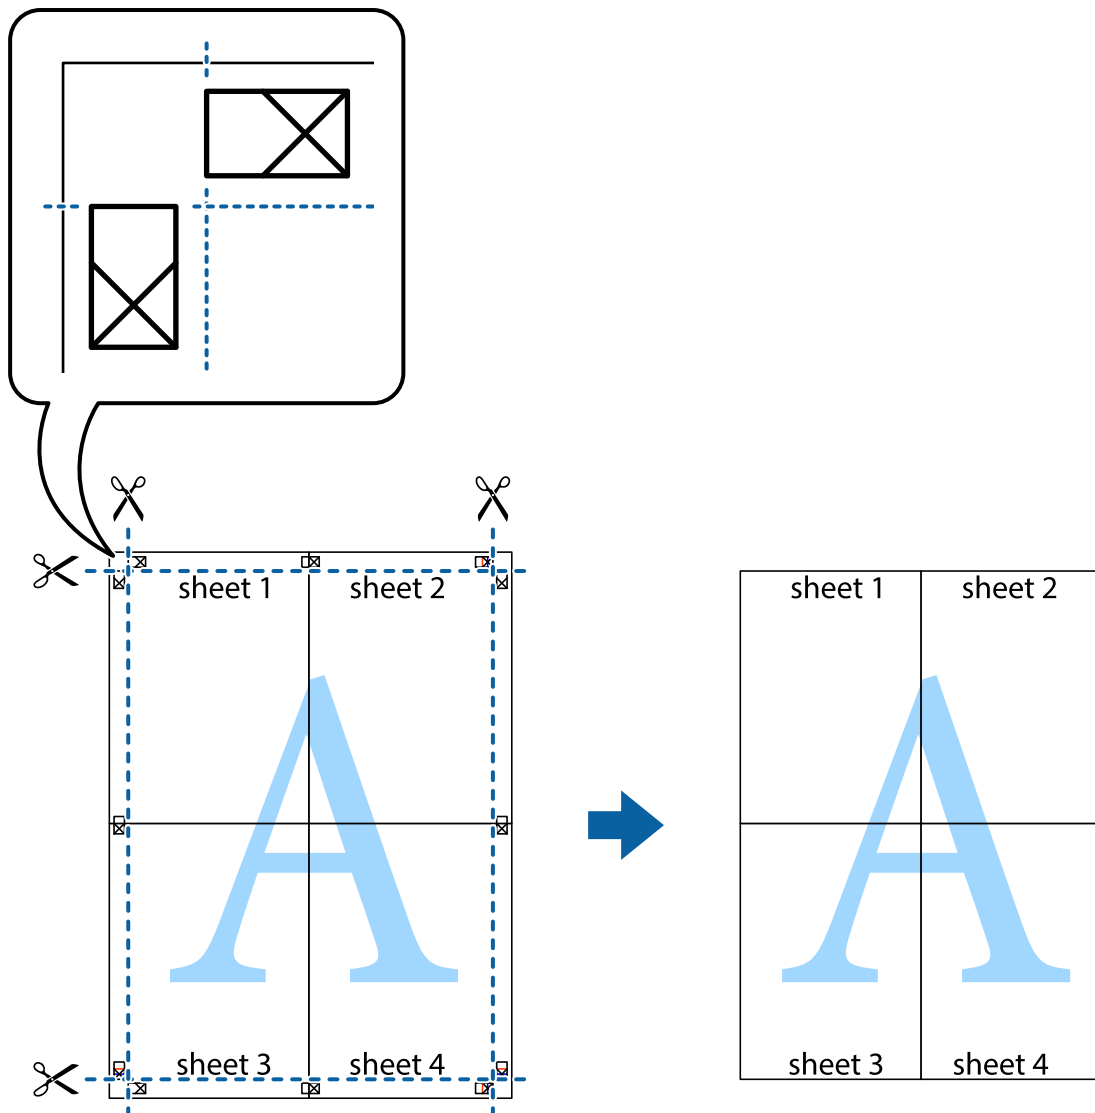

Εκτύπωση μιας Κεφαλίδας και Υποσέλιδου

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και ημερομηνία εκτύπωσης ως κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

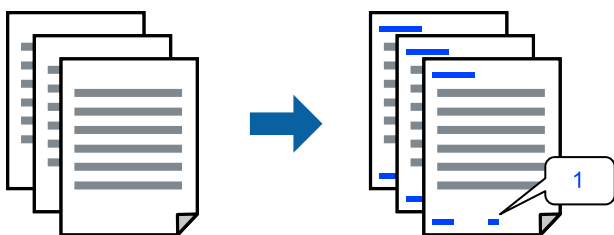

1. Στην καρτέλα Άλλες επιλογές του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στο **Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κεφαλίδα/Υποσέλιδο**.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εκτυπώσετε και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Σημείωση:

- Για να καθορίσετε τον αριθμό πρώτης σελίδας, επιλέξτε **Αριθμός σελίδας** από τη θέση που θέλετε να εκτυπώσετε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό στο **Αριθμός έναρξης**.
- Εάν θέλετε να εκτυπώσετε κείμενο στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο, επιλέξτε τη θέση που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κείμενο**. Εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εκτυπώσετε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

- Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο ΟΚ.

«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219

- Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση μοτίβου κατά της αντιγραφής

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μοτίβο κατά της αντιγραφής στις εκτυπώσεις σας. Κατά την εκτύπωση, δεν εκτυπώνονται τα γράμματα και ολόκληρη η εκτύπωση γίνεται σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Τα κρυμμένα γράμματα εμφανίζονται όταν φωτοαντιγράφονται για να ξεχωρίζει εύκολα το πρωτότυπο από τα αντίγραφα.



Το Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Εκτύπωση 2 όψεων: Όχι
- Τύπος χαρτιού: Απλό χαρτί, Letterhead, Recycled, Χρώμα, Preprinted, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, Λεπτό χαρτί, Χοντρό χαρτί 1, Χοντρό χαρτί 2, Χοντρό χαρτί 3 ή Χοντρό χαρτί 4
- Ποιότητα: Βασική
- Διόρθωση χρώματος: Αυτόματα

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δικό σας μοτίβο κατά της αντιγραφής.

- Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στο **Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο κατά της αντιγραφής.
- Κάντε κλικ στην ενότητα **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε στοιχεία όπως το μέγεθος ή την πυκνότητα του μοτίβου.

3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση εργασίας που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για μια εργασία εκτύπωσης ώστε η εκτύπωση να ξεκινά μόνο αφού εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

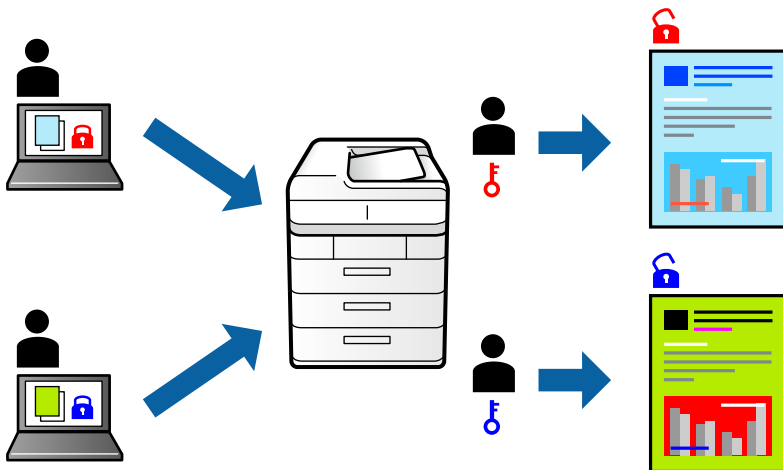

1. Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Εμπιστευτική εργασία** στην επιλογή **Τύπος εργασίας**.
2. Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία όπως πρέπει και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
5. Για να εκτυπώσετε την εργασία επιλέξτε **Εκτύπ. από εσωτ. μν.** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση πολλαπλών αρχείων μαζί

Το Βασική ταξινόμηση εργασιών σας επιτρέπει να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές εφαρμογές και να τα εκτυπώσετε ως ενιαία εργασία εκτύπωσης. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για συνδυασμένα αρχεία, όπως διάταξη πολλαπλών σελίδων και εκτύπωση διπλής όψης.

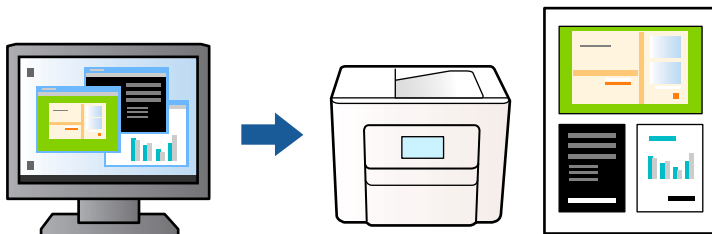

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο**, επιλέξτε **Βασική ταξινόμηση εργασιών** και, στη συνέχεια, **OK**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
Όταν αρχίζετε την εκτύπωση, εμφανίζεται το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών.
3. Με το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών ανοιχτό, ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να συνδυάσετε με το τρέχον αρχείο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
4. Όταν επιλέγετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει προστεθεί στο Έργο εκτύπωσης Lite στο παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διάταξη σελίδας.

Σημείωση:

Κατά τη συρραφή, κάντε κλικ στο μενού **Αρχείο** και, έπειτα, επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Στην καρτέλα **Κύριο** κάντε κλικ στο **Επαναφορά προεπιλογών** και, έπειτα, στο **OK** στην εμφανιζόμενη οθόνη. Ενεργοποιήστε το **Εκτύπωση 2 όψεων** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **φυλλάδιο**, επιλέξτε **Βιβλιοδεσία στο κέντρο** ή **Βιβλιοδεσία στην άκρη** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

- Βιβλιοδεσία στο κέντρο: χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε έναν μικρό αριθμό σελίδων που μπορούν να στοιβαχτούν και να διπλωθούν εύκολα στη μέση.
- Βιβλιοδεσία στην άκρη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο (τέσσερις σελίδες) τη φορά, διπλώνοντας καθένα στη μέση και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τα όλα μαζί σε μία στοιβα.

5. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Σημείωση:

Εάν κλείσετε το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών πριν προσθέσετε όλα τα δεδομένα εκτύπωσης στο Έργο εκτύπωσης, η εργασία εκτύπωσης με την οποία εργάζεστε τώρα ακυρώνεται. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** από το μενού **Αρχείο** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα εργασία. Η επέκταση των αποθηκευμένων αρχείων είναι «ecl».

Για να ανοίξετε ένα έργο εκτυπώσεων, κάντε κλικ στο **Βασική ταξινόμηση εργασιών** στην καρτέλα προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Συντήρηση** για να ανοίξετε το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών. Έπειτα, επιλέξτε **Άνοιγμα** από το μενού **Αρχείο** για να επιλέξετε το αρχείο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση με χρήση της δυνατότητας Έγχρωμη γενική εκτύπωση

Μπορείτε να ενισχύσετε την ορατότητα κειμένων και εικόνων στις εκτυπώσεις.



Το Εκτύπωση Color Universal είναι διαθέσιμο μόνο όταν επιλεγούν οι παρακάτω ρυθμίσεις.

- Τύπος χαρτιού: Απλό χαρτί, Letterhead, Recycled, Χρώμα, Preprinted, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, Χοντρό χαρτί 1, Χοντρό χαρτί 2, Χοντρό χαρτί 3 ή Χοντρό χαρτί 4
- Ποιότητα: **Βασική** ή μια υψηλότερη ποιότητα
- Χρώμα εκτύπωσης: **Χρώμα**
- Εφαρμογές: Microsoft® Office 2007 ή νεότερη έκδοση
- Μέγεθος χαρτιού: 96 pts ή μικρότερο

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Επιλογές εικόνας** στη ρύθμιση **Διόρθωση χρώματος**.
2. Κάντε μια επιλογή από τη ρύθμιση **Εκτύπωση Color Universal**.
3. Επιλέξτε **Επιλογές βελτίωσης...** για να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις.
4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)

[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σημείωση:


- Ορισμένοι χαρακτήρες μπορεί να αλλοιωθούν με μοτίβα όπως ο «+» να εμφανίζεται ως «±».
- Μοτίβα εφαρμογών και υπογραμμίσεις μπορεί να αλλοιώσουν το περιεχόμενο που εκτυπώνεται με αυτές τις ρυθμίσεις.
- Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί σε φωτογραφίες και άλλες εικόνες όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις Εκτύπωση Color Universal.
- Η εκτύπωση καθυστερεί όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις Εκτύπωση Color Universal.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Προσαρμογή του χρώματος εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης. Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στα πρωτότυπα δεδομένα.

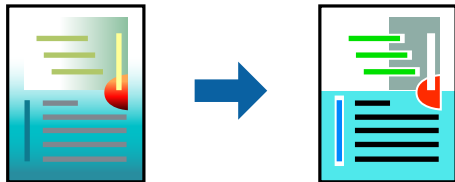

Με τη ρύθμιση **PhotoEnhance** δημιουργούνται ευκρινέστερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα με την αυτόματη προσαρμογή της αντίθεσης, του κορεσμού και της φωτεινότητας των δεδομένων της πρωτότυπης εικόνας.

Σημείωση:

Το **PhotoEnhance** προσαρμόζει το χρώμα αναλύοντας τη θέση του θέματος. Επομένως, εάν έχετε αλλάξει τη θέση του θέματος πραγματοποιώντας σμίκρυνση, μεγέθυνση, περικοπή ή περιστροφή της εικόνας, το χρώμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Εάν η εικόνα βρίσκεται εκτός εστίασης, ο τόνος ενδέχεται να μην είναι φυσικός. Εάν το χρώμα έχει αλλάξει ή γίνεται μη φυσικό, εκτυπώστε σε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία **PhotoEnhance**.


- Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη μέθοδο διόρθωσης χρώματος από τη ρύθμιση **Διόρθωση χρώματος**.
 - Αυτόματα: αυτή η ρύθμιση προσαρμόζει αυτόματα την απόχρωση ώστε να συμφωνεί με τον τύπο χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης.
 - Προσαρμογή: κάντε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους**, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις.
- Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
 - «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217
 - «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση για να τονιστούν λεπτές γραμμές

Μπορείτε να πυκνώσετε λεπτές γραμμές που είναι πολύ λεπτές για εκτύπωση.

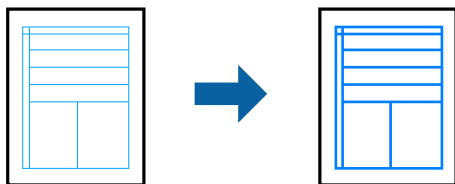

- Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Επιλογές εικόνας** στη ρύθμιση **Διόρθωση χρώματος**.


2. Επιλέξτε **Τονισμός λεπτών γραμμών**.
3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση ευκρινών καθαρών γραμμικών

Εάν δεν είναι δυνατή η ορθή ανάγνωση του γραμμικού κώδικα, μπορείτε να εκτυπώσετε καθαρά χρησιμοποιώντας μειωμένη διαρροή μελανιού. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία μόνο εάν ο γραμμικός κώδικας που εκτυπώσατε δεν μπορεί να σαρωθεί.

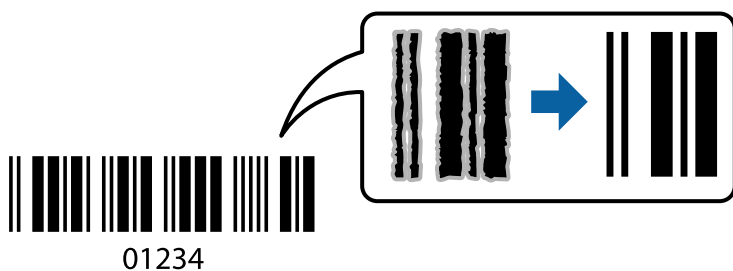

Σημείωση:

Η απαλοιφή θολώματος ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή, ανάλογα με τις περιστάσεις.

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Συντήρηση**, επιλέξτε **Πρόσθετες ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λειτουργία γραμμικού κώδικα**.
2. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
 - «Καρτέλα **Κύριο**» στη σελίδα 217
 - «Καρτέλα **Άλλες επιλογές**» στη σελίδα 219
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Εκτύπωση με χρήση αποθηκευμένων ομάδων

Σας επιτρέπει να ορίζετε Σειρές εκτύπωσης και να ταξινομείτε την εκτύπωση ανά ομάδα. Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής)» στη σελίδα 400

Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που παρέχει εντολές εκτύπωσης σε έναν εκτυπωτή μέσω της γλώσσας περιγραφής σελίδων PostScript.

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή εάν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί.
2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
4. Επιλέξτε **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

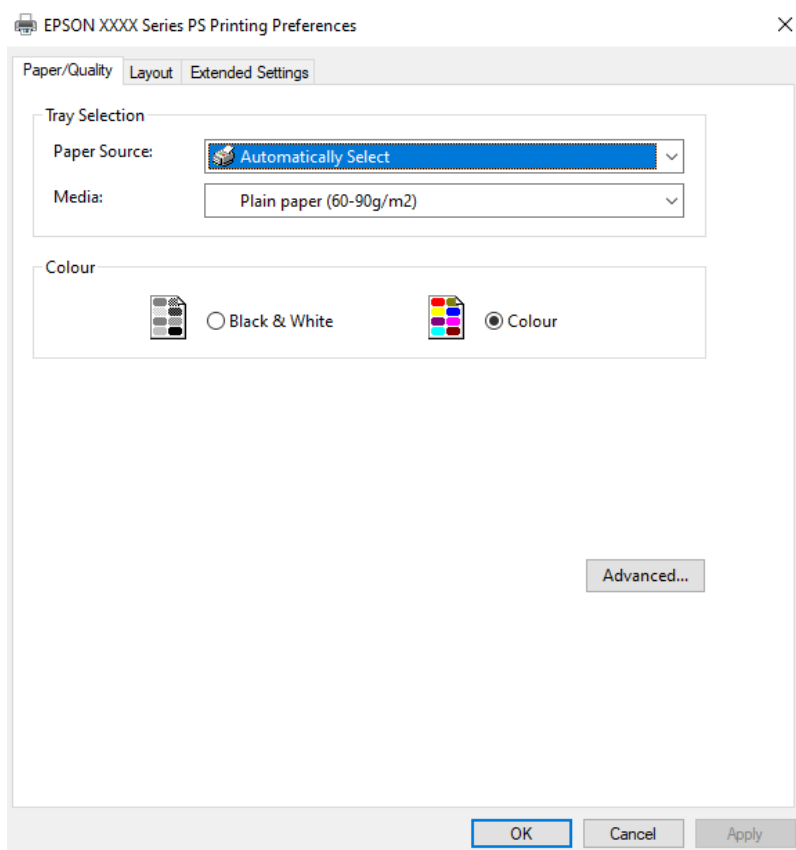

5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.
Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.
6. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για στοιχεία.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 198
- ➔ «Καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα» στη σελίδα 242
- ➔ «Καρτέλα διάταξης» στη σελίδα 242

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα

Επιλογή δίσκου:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού και τα μέσα.

Προέλευση χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί.

Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** προκειμένου να επιλέγεται αυτόματα η προέλευση χαρτιού που έχει επιλεγεί στο **Ρύθμιση χαρτιού** στον εκτυπωτή.

Μέσα:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε **Μη καθορισμένο**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Απλό χαρτί, Recycled, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής** του εκτυπωτή.

Χρώμα:

Επιλέξτε το χρώμα για την εργασία εκτύπωσής σας.

Καρτέλα διάταξης

Προσανατολισμός:

Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.

Εκτύπωση διπλής όψης:

Σας επιτρέπει την εκτύπωση διπλής όψης.

Σειρά σελίδων:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα. Εάν επιλέξετε **Έναρξη από την τελευταία σελίδα**, οι σελίδες στοιβάζονται στη σωστή σειρά βάσει του αριθμού της σελίδας μετά την εκτύπωση.

Μορφή σελίδας:

Σελίδες ανά φύλλο:

Διάταξη σελίδων ανά φύλλο:

Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη διάταξη σελίδων όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο.

Φυλλάδιο:

Βιβλιοδεσία φυλλαδίου:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας φυλλαδίου.

Περιγράμματα σχεδίασης:

Επιλέξτε το εάν θέλετε να τοποθετήσετε μια γραμμή περιγράμματος για κάθε σελίδα όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο ή όταν δημιουργείτε ένα φυλλάδιο.

Καρτέλα *Extended Settings*

Job Settings:

Αν η χρήση του εκτυπωτή έχει περιοριστεί από τον διαχειριστή, η εκτύπωση είναι διαθέσιμη αφού καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για τον λογαριασμό χρήστη σας.

Save Access Control settings:

Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

User Name:

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.

Password:

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Reserve Job Settings:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη του εκτυπωτή σας.

Reserve Job Settings:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για **Reserve Job Settings**, **Verify Job**, **Re-Print Job**, ή **Confidential Job**.

Verify Job:

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων, σας επιτρέπεται η εκτύπωση ενός αντιγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο. Για εκτύπωση μετά το δεύτερο αντίγραφο, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Re-Print Job:

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση λειτουργώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Confidential Job:

Επιλέξτε **Confidential Job** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο εκτυπωτής δεν θα εκτυπώσει έως ότου εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

User Name:

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.

Job Name:

Εισαγάγετε ένα όνομα εργασίας.

Password:

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικής εργασίας.

Προηγμένες επιλογές

Χαρτί/Εξοδος:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και τον αριθμό αντιγράφων.

Μέγεθος χαρτιού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

Αριθμός αντιτύπων:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.

Γραφικό:

Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία μενού.

Διαχείριση χρωμάτων εικόνας:

Επιλέξτε τη μέθοδο ICM ή πρόθεση.

Κλίμακα:

Σας επιτρέπει να μειώσετε ή μεγεθύνετε το έγγραφο.

Γραμματοσειρά TrueType:

Ορίζει την αντικατάσταση γραμματοσειράς σε γραμματοσειρά TrueType.

Επιλογές εγγράφου:

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για δυνατότητες εκτύπωσης.

Επιλογές PostScript:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε προαιρετικές ρυθμίσεις.

Δυνατότητες εκτυπωτή:

Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία μενού.

Color Mode:

Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση.

Press Simulation:

Μπορείτε να επιλέξετε χρώμα μελανιού CMYK για προσομοίωση όταν εκτυπώνετε αναπαράγοντας το χρώμα μελανιού CMYK του πατήματος μετατόπισης.

Ink Save Mode:

Εξοικονομεί μελάνι μειώνοντας την πυκνότητα εκτύπωσης.

Rotate by 180°:

Περιστρέφει τα δεδομένα κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση.

Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS

Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις



Σημείωση:


Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199](#)
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**, ή κάποια άλλη εντολή, για πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** ή ▼ για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

5. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.

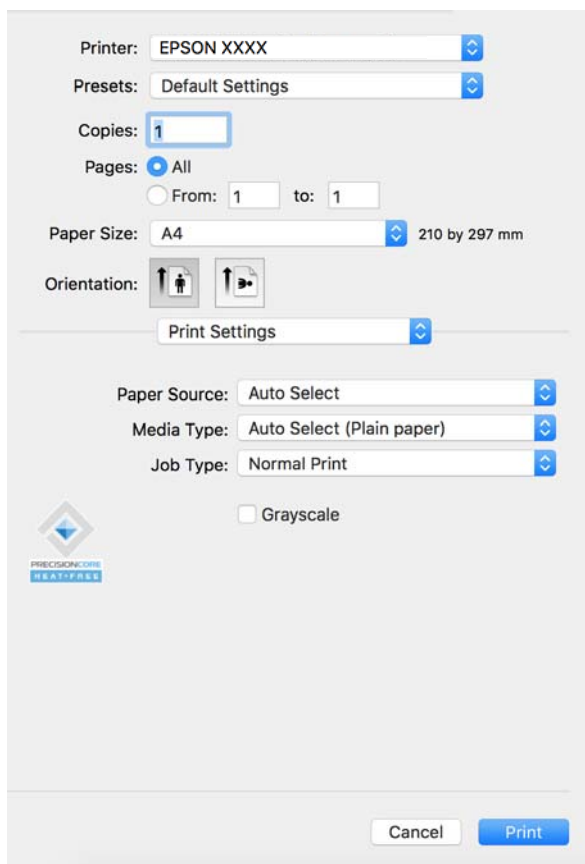

Σημείωση:

Αν το μενού **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** δεν εμφανίζεται σε macOS Catalina (10.15) ή μεταγενέστερη έκδοση, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), ο οδηγός εκτυπωτή Epson δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Ενεργοποιήστε το από το παρακάτω μενού.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**), καταργήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ξανά. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή.

[«Προσθήκη ενός γνήσιου εκτυπωτή Epson \(μόνο για Mac OS\)» στη σελίδα 415](#)

Το macOS Mojave (10.14) δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** σε εφαρμογές της Apple, όπως το TextEdit.

6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.


Σημείωση:

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο που θα εκτυπωθεί στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση ως την Τύπος εργασίας** και, στη συνέχεια, ορίστε τον προορισμό αποθήκευσης.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την εκτύπωση, κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στον υπολογιστή σας στο **Αγκύρωση**.

Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο  δίπλα στον μετρητή προόδου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή εάν έχει αποσταλεί πλήρως στον εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 198
- ➔ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 247

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Επιλογές μενού για διάταξη

Σελίδες ανά φύλλο:

Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων προς εκτύπωση σε ένα φύλλο.

Προσανατολισμός διάταξης:

Καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Περιθώριο:

Εκτυπώνει ένα περιθώριο γύρω από τις σελίδες.

Προσανατολισμός εκτύπωσης αντίστροφης σειράς:

Περιστρέφει τις σελίδες κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν εκτυπώνετε σε χαρτί, όπως π.χ. φάκελοι που τοποθετούνται με συγκεκριμένη κατεύθυνση στον εκτυπωτή.

Γυρίστε ανάποδα οριζόντια:

Αντιστρέφει μια εικόνα για εκτύπωση όπως θα φαινόταν σε έναν καθρέφτη.

Επιλογές μενού για Αντιστοίχιση χρωμάτων

ColorSync/EPSON Color Controls:

Επιλέξτε τη μέθοδο προσαρμογής χρωμάτων. Αυτές οι επιλογές προσαρμόζουν τα χρώματα μεταξύ του εκτυπωτή και της οθόνης υπολογιστή για να ελαχιστοποιούνται οι χρωματικές διαφορές.

Επιλογές μενού για τον Χειρισμό χαρτιού

Συρραφή σελίδων:

Εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων με συρραφή σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

Σελίδες για εκτύπωση:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε μόνο τις μονές ή ζυγές σελίδες.

Σειρά σελίδων:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού:

Εκτυπώνει με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

Μέγεθος χαρτιού προορισμού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

Σμίκρυνση μόνο:

Επιλέξτε όταν επιθυμείτε να μειώσετε το μέγεθος μόνο εάν τα εκτυπωμένα δεδομένα είναι πολύ μεγάλα για το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

Επιλογές μενού για το εξώφυλλο

Ανάλογα με την έκδοση λειτουργικού συστήματος, αυτό το μενού μπορεί να μην εμφανίζεται.

Εκτύπωση εξωφύλλου:

Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε ένα εξώφυλλο. Όταν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Μετά το έγγραφο**.

Τύπος Εξωφύλλου:

Επιλέξτε τα περιεχόμενα του εξωφύλλου.

Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Τροφοδοσία χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** για την αυτόματη επιλογή της προέλευσης χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Τύπος μέσου:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή (απλό χαρτί)**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Απλό χαρτί, Recycled, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής** του εκτυπωτή.

Τύπος εργασίας:

Αποθηκεύστε την εργασία εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης που ορίζεται στις **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** της οθόνης βοηθητικού προγράμματος ή αποθηκεύστε και εκτυπώστε.

Κλίμακα γκρι:

Επιλέξτε για ασπρόμαυρη εκτύπωση ή εκτύπωση στις αποχρώσεις του γκρι.

Επιλογές μενού για Επιλογές χρωμάτων

Μη αυτόμ. ρυθμίσεις:

Προσαρμόζει το χρώμα χειροκίνητα. Στο στοιχείο **Σύνθετες ρυθμίσεις** μπορείτε να επιλέξετε λεπτομερείς ρυθμίσεις.

PhotoEnhance:

Δημιουργούνται ευκρινέστερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα με την αυτόματη προσαρμογή της αντίθεσης, του κορεσμού και της φωτεινότητας των δεδομένων της πρωτότυπης εικόνας.

Όχι (Χωρίς ρύθμιση χρώματος):

Εκτυπώστε χωρίς καμία ενίσχυση ή προσαρμογή του χρώματος.

Επιλογές μενού για τη Διαμόρφωση χαρτιού

Πυκνότητα εκτύπωσης:

Μειώστε την πυκνότητα εκτύπωσης για πιο απαλή εκτύπωση κατά την εκτύπωση φωτογραφιών με πυκνά δεδομένα.

Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων

Εκτύπωση δύο όψεων:

Εκτυπώνει και στις δύο όψεις του χαρτιού.

Φυλλάδιο:


- Βιβλιοδεσία στο κέντρο: χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε έναν μικρό αριθμό σελίδων που μπορούν να στοιβαχτούν και να διπλωθούν εύκολα στη μέση.
- Βιβλιοδεσία στην άκρη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο (τέσσερις σελίδες) τη φορά, διπλώνοντας καθένα στη μέση και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τα όλα μαζί σε μία στοιβή.

Ρυθμίσεις βιβλιοδεσίας:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας του χαρτιού.

Προσθήκη προεπιλογών εκτύπωσης για εύκολη εκτύπωση

Εάν δημιουργήσετε τη δική σας προεπιλογή εκτύπωσης των συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα επιλέγοντας την προεπιλογή εκτύπωσης από τη λίστα.

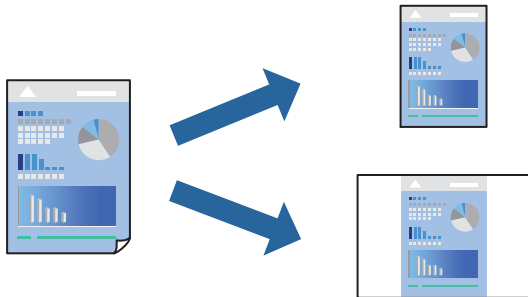

1. Ορίστε κάθε στοιχείο όπως **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και **Διάταξη (Μέγεθος χαρτιού, Τύπος μέσου και ούτω καθεξής)**.
2. Επιλέξτε τις **Προεπιλογές** για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογή.
3. Κάντε κλικ στο **OK**.

Σημείωση:

Για να διαγράψετε μια προεπιλογή που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στα στοιχεία **Προεπιλογές > Εμφάνιση προεπιλογών**, επιλέξτε το όνομα της προεπιλογής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, διαγράψτε την.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.


Την επόμενη φορά που θέλετε να εκτυπώσετε με τις ίδιες ρυθμίσεις, επιλέξτε το καταχωρημένο όνομα προεπιλογής από τις **Προεπιλογές**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «**Τοποθέτηση χαρτιού**» στη σελίδα 199
- ➔ «**Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις**» στη σελίδα 245

Εκτύπωση διπλής όψης

Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

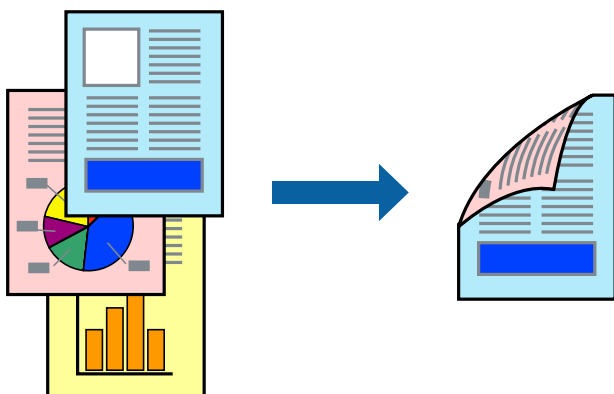

Σημείωση:

- ❑ Εάν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.

«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 499

- ❑ Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.


1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων** από το αναδυόμενο μενού.
2. Επιλέξτε τα δεσίσματα στο στοιχείο **Εκτύπωση δύο όψεων**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 245

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρκετές σελίδες δεδομένων σε ένα φύλλο χαρτιού.

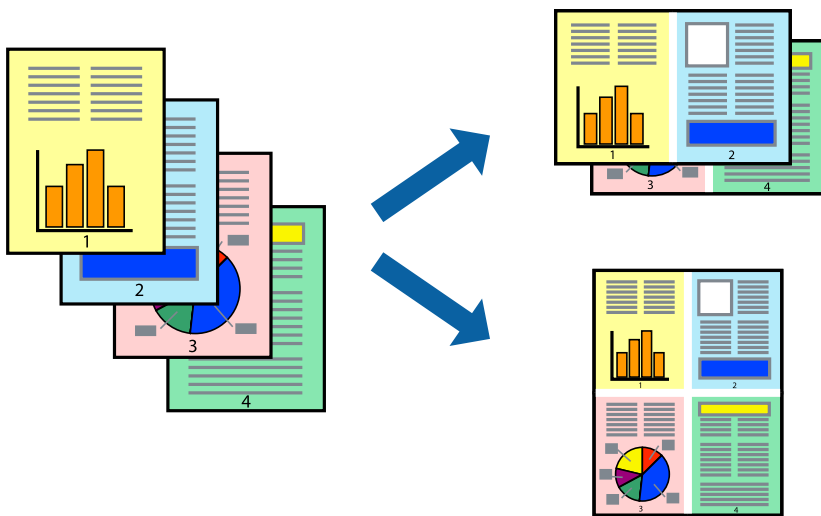

1. Επιλέξτε **Διάταξη** από το αναδυόμενο μενού.
2. Ρυθμίστε τον αριθμό των σελίδων στο στοιχείο **Σελίδες ανά φύλλο**, την **Κατεύθυνση διάταξης** (σειρά σελίδων) και τα **Περιθώρια**.

«Επιλογές μενού για διάταξη» στη σελίδα 247

3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 245

Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού προορισμού**.



1. Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού στο οποίο ρυθμίζετε την εφαρμογή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού**.
2. Επιλέξτε **Διαχείριση χαρτιού** από το αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε **Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού**.
4. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού προορισμού**.
5. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 245

Εκτύπωση ενός σμικρυσμένου ή μεγεθυμένου εγγράφου σε οποιαδήποτε μεγέθυνση

Μπορείτε να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος ενός εγγράφου κατά ένα καθορισμένο ποσοστό.



Σημείωση:

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.


1. Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.
 - Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο** της εφαρμογής. Κάντε κλικ στο **Διαμόρφωση σελίδας** και, έπειτα, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στο **Μορφή για**. Επιλέξτε το μέγεθος δεδομένων που θα εκτυπωθούν από το **Μέγεθος χαρτιού**, εισαγάγετε ένα ποσοστό στην **Κλίμακα** και, έπειτα, κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
 - Επιλέξτε **Διαμόρφωση σελίδας** από το μενού **Αρχείο** της εφαρμογής. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στο **Μορφή για**. Επιλέξτε το μέγεθος δεδομένων που θα εκτυπωθούν από το **Μέγεθος χαρτιού**, εισαγάγετε ένα ποσοστό στην **Κλίμακα** και, έπειτα, κάντε κλικ στο **ΟΚ**. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στον **Εκτυπωτή**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 245

Προσαρμογή του χρώματος εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης. Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στα πρωτότυπα δεδομένα.

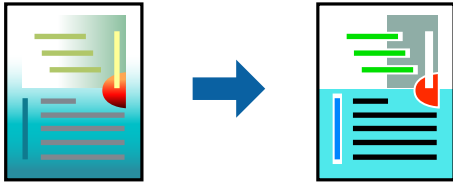

Με τη ρύθμιση **PhotoEnhance** δημιουργούνται ευκρινέστερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα με την αυτόματη προσαρμογή της αντίθεσης, του κορεσμού και της φωτεινότητας των δεδομένων της πρωτότυπης εικόνας.

Σημείωση:

Το **PhotoEnhance** προσαρμόζει το χρώμα αναλύοντας τη θέση του θέματος. Επομένως, εάν έχετε αλλάξει τη θέση του θέματος πραγματοποιώντας σμίκρυνση, μεγέθυνση, περικοπή ή περιστροφή της εικόνας, το χρώμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Εάν η εικόνα βρίσκεται εκτός εστίασης, ο τόνος ενδέχεται να μην είναι φυσικός. Εάν το χρώμα έχει αλλάξει ή γίνεται μη φυσικό, εκτυπώστε σε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία **PhotoEnhance**.

1. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση χρωμάτων** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **EPSON Color Controls**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές χρωμάτων** από το αναδυόμενο μενού και έπειτα κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή **Σύνθετες ρυθμίσεις** και επιλέξτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις.
4. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 245

Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που παρέχει εντολές εκτύπωσης σε έναν εκτυπωτή μέσω της γλώσσας περιγραφής σελίδων PostScript.

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή αν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί.
2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**.
Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** ή ▼ για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

4. Επιλέξτε **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού.

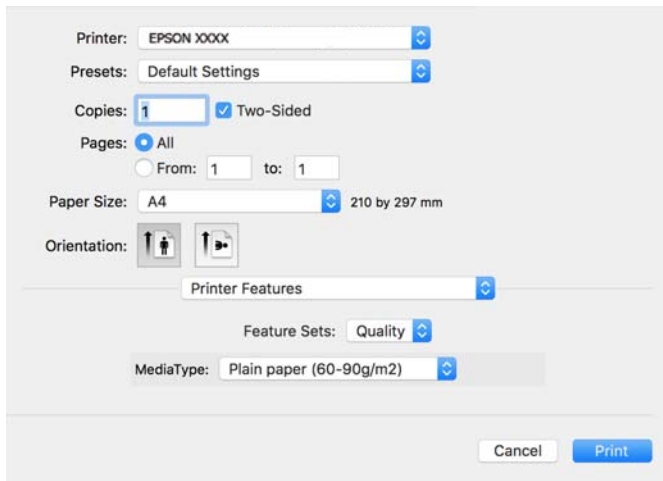

5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.
Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 198
- ➔ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 257

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Επιλογές μενού για διάταξη

Σελίδες ανά φύλλο:

Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων προς εκτύπωση σε ένα φύλλο.

Προσανατολισμός διάταξης:

Καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Περιθώριο:

Εκτυπώνει ένα περιθώριο γύρω από τις σελίδες.

Διπλή όψη:

Σας επιτρέπει την εκτύπωση διπλής όψης.

Προσανατολισμός εκτύπωσης αντίστροφης σειράς:

Περιστρέφει τις σελίδες κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση.

Γυρίστε ανάποδα οριζόντια:

Αντιστρέφει την εικόνα για εκτύπωση όπως θα φαινόταν σε έναν καθρέφτη.

Επιλογές μενού για Αντιστοίχιση χρωμάτων

ColorSync/στον εκτυπωτή:

Επιλέξτε τη μέθοδο προσαρμογής χρωμάτων. Αυτές οι επιλογές προσαρμόζουν το χρώμα μεταξύ του εκτυπωτή και της οθόνης υπολογιστή για να ελαχιστοποιούνται οι χρωματικές διαφορές.

Επιλογές μενού για τον Χειρισμό χαρτιού

Συρραφή σελίδων:

Εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων με συρραφή σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

Σελίδες για εκτύπωση:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε μόνο τις μονές ή ζυγές σελίδες.

Σειρά σελίδων:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού:

Εκτυπώνει με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

Μέγεθος χαρτιού προορισμού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

Σμίκρυνση μόνο:

Επιλέξτε όταν μειώνεται το μέγεθος του εγγράφου.

Επιλογές μενού για την Τροφοδοσία χαρτιού

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί.

Όλες οι σελίδες από:

Επιλέγοντας **Αυτόματη επιλογή**, επιλέγεται αυτόματα η προέλευση χαρτιού που ταιριάζει στη ρύθμιση **Ρύθμιση χαρτιού** στον εκτυπωτή.

Πρώτη σελίδα από/υπόλοιπες από:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού για σελίδα.

Επιλογές μενού για το Εξώφυλλο

Εκτύπωση εξωφύλλου:

Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε ένα εξώφυλλο. Όταν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Μετά το έγγραφο**.

Τύπος Εξωφύλλου:

Επιλέξτε τα περιεχόμενα του εξωφύλλου.

Επιλογές μενού για ρυθμίσεις εργασίας

Εμπιστευτική εργασία:

Σας επιτρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στην εργασία εκτύπωσης.

Όνομα χρήστη:

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.

Όνομα εργασίας:

Εισαγάγετε ένα όνομα εργασίας.

Κωδικός πρόσβασης:

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή

Ομάδες δυνατοτήτων:

Quality:

Media Type:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε **Μη καθορισμένο**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Απλό χαρτί, Recycled, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής** του εκτυπωτή.

Χρώμα:

Color Mode:

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση.

Press Simulation:

Μπορείτε να επιλέξετε χρώμα μελανιού CMYK για προσομοίωση όταν εκτυπώνετε αναπαράγοντας το χρώμα μελανιού CMYK του πατήματος μετατόπισης.

Άλλα:

Ink Save Mode:

Εξοικονομεί μελάνι μειώνοντας την πυκνότητα εκτύπωσης.

Εκτύπωση αρχείων PDF από συσκευή μνήμης


Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία PDF από μια συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Ορισμένοι τύποι και μεγέθη χαρτιού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση αρχείων PDF.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

«Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 212

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **PDF**.
4. Επιλέξτε το αρχείο.
5. Πατήστε .

Σημείωση:

Για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης. Επιλέξτε **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται εκτύπωση δεδομένων ταυτόχρονα ή όχι.

Βασικές επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις PDF

Από το πιο πρόσφ. ως το πιο παλ./Από το πιο παλ. ως το πιο πρόσφ.:

Αλλάζει τη σειρά των αρχείων.

Ρύθμιση χαρτιού.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Διπλής όψης:

Επιλέξτε **Ένερ.** για εκτύπωση διπλής όψης των αρχείων PDF. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μέθοδο βιβλιοδεσίας στη ρύθμιση **Βιβλιοδεσία (Αντίγραφο)**.

Σειρά εκτύπωσης:

Επιλέξτε τη σειρά για την εκτύπωση πολυσέλιδων αρχείων .

Χρώμα:

Επιλέξτε μια ρύθμιση χρώματος, εάν εκτυπώνετε συνήθως σε **A&M** ή **Χρώμα**.

Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις PDF

Τελείωμα:

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ίδιες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τα δεδομένα εκτύπωσης μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον φάκελο για την αποθήκευση των δεδομένων εκτύπωσης.

Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

Κωδικός πρόσβασης αρχείου:


Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Εκτύπωση εγγράφων από έξυπνες συσκευές

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα από μια έξυπνη συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet.

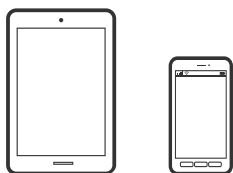

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Epson Smart Panel

Το Epson Smart Panel είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να εκτελείτε εύκολα εργασίες εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης εκτύπωσης, αντιγραφής ή σάρωσης από μια έξυπνη συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet. Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή και την έξυπνη συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου, να ελέγχετε τα επίπεδα μελανιού και την κατάσταση του εκτυπωτή και να αναζητάτε λύσεις σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα εύκολα καταχωρώντας ένα πρότυπο αντιγραφής.



Εγκαταστήστε το Epson Smart Panel από την παρακάτω διεύθυνση URL ή χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Εκκινήστε το Epson Smart Panel και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού εκτύπωσης στην αρχική οθόνη.

Εκτύπωση εγγράφων με το AirPrint

Το AirPrint επιτρέπει την άμεση ασύρματη εκτύπωση από iPhone, iPad, iPod touch και Mac χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης ή λήψης λογισμικού.



Σημείωση:

Εάν έχετε απενεργοποιήσει τα μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων χαρτιού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα, εφόσον χρειάζεται.

1. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας για ασύρματη εκτύπωση. Δείτε το σύνδεσμο παρακάτω.

<https://epson.sn>

2. Συνδέστε τη συσκευή Apple στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής.
3. Εκτυπώστε από τη συσκευή σας στον εκτυπωτή σας.

Σημείωση:

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα AirPrint στον ιστότοπο της Apple.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (iOS)» στη σελίδα 438

Εκτύπωση με το Epson Print Enabler

Μπορείτε να εκτυπώνετε ασύρματα έγγραφα, email, φωτογραφίες και ιστοσελίδες απευθείας από το Android τηλέφωνο ή tablet σας (Android v4.4 ή νεότερη έκδοση). Με μερικές μόνο κινήσεις, η συσκευή σας Android εντοπίζει τον εκτυπωτή Epson που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

Πραγματοποιήστε αναζήτηση για το Epson Print Enabler στο Google Play και εγκαταστήστε το.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας Android, επιλέξτε **Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Epson Print Enabler. Από μια εφαρμογή Android όπως το Chrome, πατήστε το εικονίδιο του μενού και εκτυπώστε αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Σημείωση:

Εάν δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής σας, πατήστε **Όλοι οι εκτυπωτές** και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Mopria Print Service

Το Mopria Print Service επιτρέπει άμεση ασύρματη εκτύπωση από Android smartphone ή tablet.

Εγκαταστήστε το Mopria Print Service από το Google Play.



Για περισσότερες λεπτομέρειες, μεταβείτε στον ιστότοπο Mopria στη διεύθυνση <https://mopria.org>.

Εκτύπωση σε φακέλους

Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Windows)

1. Τοποθετήστε φακέλους στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 200](#)
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε το μέγεθος φακέλου από το **Μέγ. χαρτιού** στην καρτέλα **Κύριο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φάκελος** από το **Τύπος χαρτιού**.
5. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Mac OS)

1. Τοποθετήστε φακέλους στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 200](#)
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**, ή κάποια άλλη εντολή, για πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε το μέγεθος ως ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού**.
5. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.
6. Επιλέξτε **Φάκελος** ως ρύθμιση **Τύπος μέσου**.
7. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί

Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί από έναν υπολογιστή (Windows)

1. Τοποθετήστε προεκτυπωμένο χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού \(εκτύπωση σε 1 όψη\)»](#) στη σελίδα 203
[«Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού \(εκτύπωση σε 2 όψεις\)»](#) στη σελίδα 204
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το **Μέγ. χαρτιού** στην καρτέλα **Κύριο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Preprinted** από την επιλογή **Τύπος χαρτιού**.
5. Όταν η επιλογή **Εκτύπωση 2 όψεων** είναι ενεργοποιημένη, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρηση** και έπειτα επιλέξτε **Δημιουργία εγγράφων 1 σελίδας στη λειτ. 2 όψεων**.



Σημαντικό:

Όταν εκτυπώνετε έγγραφα μίας σελίδας και έγγραφα πολλών σελίδων σε προεκτυπωμένο χαρτί, εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Εκτύπωση 2 όψεων**, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή έχει οριστεί όπως παραπάνω. Διαφορετικά, η εκτυπωμένη πλευρά της πρώτης σελίδας θα διαφέρει και το αποτέλεσμα εκτύπωσης θα είναι διαφορετικό στο έγγραφο μίας σελίδας και στο έγγραφο πολλών σελίδων.

6. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση σε προεκτυπωμένο χαρτί από έναν υπολογιστή (Mac OS)

1. Τοποθετήστε προεκτυπωμένο χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού \(εκτύπωση σε 1 όψη\)»](#) στη σελίδα 203
[«Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού \(εκτύπωση σε 2 όψεις\)»](#) στη σελίδα 204
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**, ή κάποια άλλη εντολή, για πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε το μέγεθος ως ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού**.
5. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.

6. Επιλέξτε **Preprinted** για τη ρύθμιση **Τύπος μέσου**.



Σημαντικό:

Όταν εκτυπώνετε 2 όψεις, η εκτυπωμένη πλευρά της πρώτης σελίδας διαφέρει μεταξύ του εγγράφου μίας σελίδας και του εγγράφου πολλών σελίδων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη σωστή πλευρά χαρτιού.

7. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση αρχείων JPEG από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG από μια συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
[«Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 212](#)
2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **JPEG**.
4. Επιλέξτε το αρχείο.
5. Πατήστε

Σημείωση:

Για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης. Επιλέξτε **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται εκτύπωση δεδομένων ταυτόχρονα ή όχι.

Βασικές επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG

Μενού:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την ταξινόμηση, επιλογή και κατάργηση επιλογής δεδομένων εικόνας.

Ρύθμιση χαρτιού:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Διάταξη:

Επιλέξτε τον τρόπο διάταξης των αρχείων JPEG. Το **1-εικόνα** προορίζεται για εκτύπωση ενός αρχείου ανά σελίδα. Το **20-εικόνες** προορίζεται για εκτύπωση 20 αρχείων ανά σελίδα. Το **Ευρετήριο** προορίζεται για εκτύπωση index με πληροφορίες.

Εφαρ πλαίσιο:

Επιλέξτε **Ένερ.** για την περικοπή της εικόνας, ώστε να χωρέσει αυτόματα στην επιλεγμένη διάταξη εκτύπωσης. Αν η αναλογία εικόνας των δεδομένων εικόνας και το μέγεθος χαρτιού διαφέρουν, η εικόνα μεγεθύνεται ή σμικρύνεται αυτόματα, ώστε οι μικρές πλευρές να αντιστοιχούν στις μικρές πλευρές του χαρτιού. Η μεγάλη πλευρά της εικόνας περικόπτεται, αν εκτείνεται πέρα από τη μεγάλη πλευρά του χαρτιού. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην λειτουργεί για πανοραμικές φωτογραφίες.

Χρώμα:

Επιλέξτε μια ρύθμιση χρώματος, εάν εκτυπώνετε συνήθως σε **A&M** ή **Χρώμα**.

Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG

Τελείωμα:

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ιδίες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Ημερομηνία:

Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας λήψης ή αποθήκευσης της φωτογραφίας. Η ημερομηνία δεν εκτυπώνεται για ορισμένες διατάξεις.

Διόρθωση φωτογραφίας:

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για αυτόματη βελτίωση της φωτεινότητας, της αντίθεσης και του κορεσμού της φωτογραφίας. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη βελτίωση, επιλέξτε **Απενεργ. βελτίωσης**.

Διόρθ κόντ ματιών:

Επιλέξτε **Ένερ.** για αυτόματη διόρθωση των κόκκινων ματιών στις φωτογραφίες. Οι διορθώσεις δεν εφαρμόζονται στο πρωτότυπο αρχείο, αλλά μόνο στα εκτυπωμένα έγγραφα. Ανάλογα με τον τύπο της φωτογραφίας, ενδέχεται να διορθωθούν και άλλα τμήματα της φωτογραφίας πέραν των ματιών.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τα δεδομένα εκτύπωσης μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον φάκελο για την αποθήκευση των δεδομένων εκτύπωσης.

Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

Κωδικός πρόσβασης αρχείου:


Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Εκτύπωση αρχείων TIFF από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία TIFF από μια συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
«Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 212
2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **TIFF**.
4. Επιλέξτε το αρχείο.
5. Πατήστε .

Σημείωση:

Για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης. Επιλέξτε **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται εκτύπωση δεδομένων ταυτόχρονα ή όχι.

Βασικές επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις TIFF

Από το πιο πρόσφ. ως το πιο παλ./Από το πιο παλ. ως το πιο πρόσφ.:

Αλλάζει τη σειρά των αρχείων.

Ρύθμιση χαρτιού.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Διάταξη:

Επιλέξτε τη διάταξη του αρχείου Multi-TIFF. Το **1-εικόνα** αφορά την εκτύπωση μίας σελίδας ανά φύλλο. Το **20-εικόνες** αφορά την εκτύπωση 20 σελίδων ανά φύλλο. Το **Ευρετήριο** προορίζεται για εκτύπωση index με πληροφορίες.

Εφαρ πλαίσιο:

Επιλέξτε **Ενερ.** για την περικοπή της εικόνας, ώστε να χωρέσει αυτόματα στην επιλεγμένη διάταξη εκτύπωσης. Αν η αναλογία εικόνας των δεδομένων εικόνας και το μέγεθος χαρτιού διαφέρουν, η εικόνα μεγεθύνεται ή σμικρύνεται αυτόματα, ώστε οι μικρές πλευρές να αντιστοιχούν στις μικρές πλευρές του χαρτιού. Η μεγάλη πλευρά της εικόνας περικόπτεται, αν εκτείνεται πέρα από τη μεγάλη πλευρά του χαρτιού. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην λειτουργεί για πανοραμικές φωτογραφίες.

Χρώμα:

Επιλέξτε μια ρύθμιση χρώματος, εάν εκτυπώνετε συνήθως σε **A&M** ή **Χρώμα**.

Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις TIFF

Τελείωμα:

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ίδιες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Σειρά εκτύπωσης:

Επιλέξτε τη σειρά για την εκτύπωση πολυσέλιδων αρχείων .

Ημερομηνία:

Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας λήψης ή αποθήκευσης της φωτογραφίας. Η ημερομηνία δεν εκτυπώνεται για ορισμένες διατάξεις.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τα δεδομένα εκτύπωσης μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον φάκελο για την αποθήκευση των δεδομένων εκτύπωσης.

Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Εκτύπωση ιστοσελίδων

Εκτύπωση ιστοσελίδων από έξυπνες συσκευές

Εγκαταστήστε το Epson Smart Panel από την παρακάτω διεύθυνση URL ή χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>




Ανοίξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε στην εφαρμογή του προγράμματος περιήγησής σας στο web. Πατήστε **Κοινή χρήση** από το μενού της εφαρμογής περιήγησης ιστού, επιλέξτε **Smart Panel** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Epson Connect που είναι διαθέσιμη στο Internet, μπορείτε να εκτυπώνετε από το smartphone, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και σχεδόν από οποιοδήποτε

μέρος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, χρειάζεται να καταχωρήσετε τον χρήστη και τον εκτυπωτή στο Epson Connect.

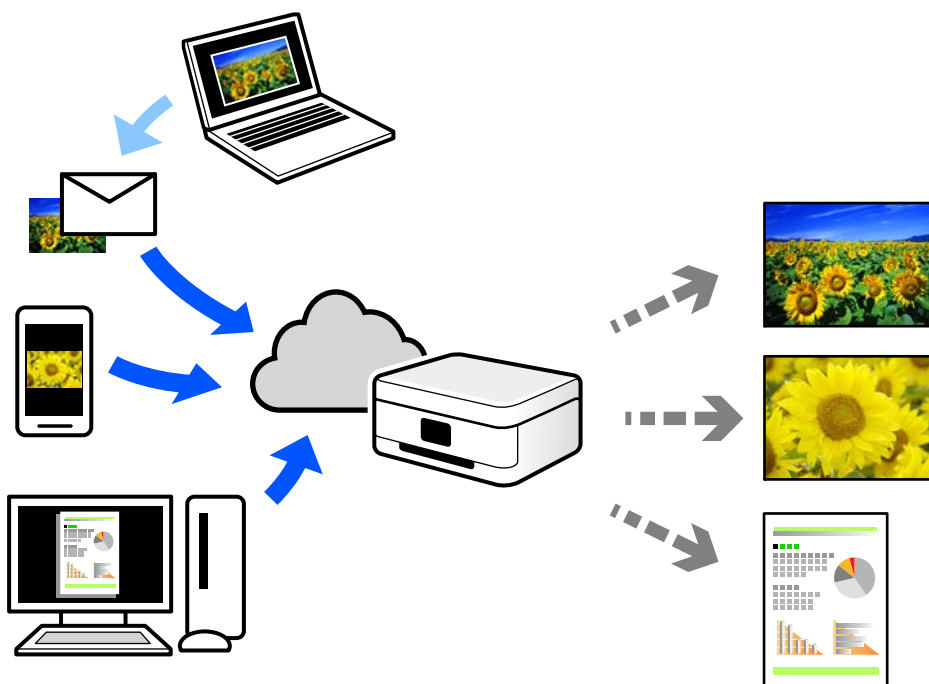

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο Internet είναι οι εξής.

Email Print

Όταν στέλνετε ένα email με συνημμένα όπως έγγραφα ή εικόνες σε μια διεύθυνση email που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το email και τα συνημμένα από απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως τον εκτυπωτή στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

Epson Smart Panel

Αυτή η εφαρμογή είναι για iOS και Android, και σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ή σαρώσετε από ένα smartphone ή tablet. Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα, εικόνες και τοποθεσίες Web με αποστολή τους απευθείας σε έναν εκτυπωτή στο ίδιο ασύρματο δίκτυο LAN.

Remote Print Driver

Αυτό είναι ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης. Όταν εκτυπώνετε με έναν εκτυπωτή σε απομακρυσμένη τοποθεσία, μπορείτε να εκτυπώσετε αλλάζοντας τον εκτυπωτή στο παράθυρο συνηθών εφαρμογών.

Ανατρέξτε στην πύλη Web Epson Connect για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ή εκτύπωσης.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για την Ευρώπη)


Διακοπή και εκτύπωση

Μπορείτε να διακόψετε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης και να εκτελέσετε μια άλλη εργασία που έχει ληφθεί.

Σημείωση:

Ωστόσο, δεν μπορείτε να διακόψετε μια νέα εργασία από τον υπολογιστή.


1. Πατήστε  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
Η εκτύπωση διακόπτεται και ο εκτυπωτής εισέρχεται σε λειτουργία διακοπής.
2. Επιλέξτε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Κατάστ. εργασίας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να διακόψετε από τη λίστα **Ενεργό**.
4. Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες εργασίας.
5. Επιλέξτε **Διακοπή** στο παράθυρο που εμφανίζεται.
Η εργασία εκτύπωσης που επιλέξατε εκτελείται.

Για να επανεκκινήσετε μια εργασία που έχει διακοπεί, πατήστε ξανά  για έξοδο από τη λειτουργία διακοπής. Επίσης, εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της εργασίας εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εξέρχεται από τη λειτουργία διακοπής.

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και ταξινόμηση

Εκτύπωση διατάξεων για βιβλιοδεσία

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί με αλλαγή της σειράς των σελίδων και διπλώνοντας το εκτυπωμένο έγγραφο.

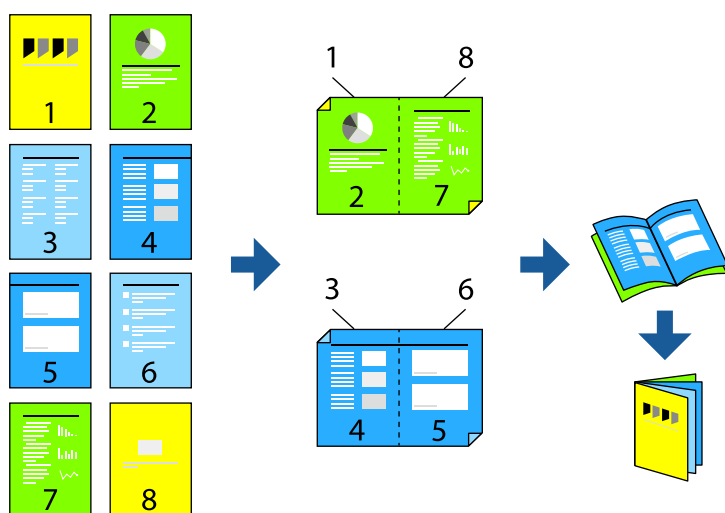

Σημείωση:

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.

[«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 499](#)

- Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495](#)

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας μεγάλης πλευράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.
2. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **φυλλάδιο** και έπειτα επιλέξτε **Βιβλιοδεσία στο κέντρο** ή **Βιβλιοδεσία στην άκρη**.
 - Βιβλιοδεσία στο κέντρο: χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε έναν μικρό αριθμό σελίδων που μπορούν να στοιβαχτούν και να διπλωθούν εύκολα στη μέση.
 - Βιβλιοδεσία στην άκρη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο (τέσσερις σελίδες) τη φορά, διπλώνοντας καθένα στη μέση και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τα όλα μαζί σε μία στοίβα.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
4. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 215
- ➔ «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων** από το αναδυόμενο μενού.
2. Επιλέξτε **Βιβλιοδεσία μεγάλου άκρου** στο **Εκτύπωση δύο όψεων**.
3. Επιλέξτε τις μεθόδους **Φυλλάδιο** και **Ρυθμίσεις βιβλιοδεσίας**.
 - Βιβλιοδεσία στο κέντρο: χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε έναν μικρό αριθμό σελίδων που μπορούν να στοιβαχτούν και να διπλωθούν εύκολα στη μέση.
 - Βιβλιοδεσία στην άκρη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο (τέσσερις σελίδες) τη φορά, διπλώνοντας καθένα στη μέση και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τα όλα μαζί σε μία στοίβα.
4. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 245
- ➔ «Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων» στη σελίδα 249

Εκτύπωση με τοποθέτηση φύλλου διαχωρισμού μεταξύ των αντιγράφων

Μπορείτε να εισάγετε φύλλα διαχωρισμού μεταξύ αντιγράφων ή εργασιών.



Σημείωση:

Όταν διαφορετικοί χρήστες στέλνουν εργασίες εκτύπωσης από τον υπολογιστή, μπορείτε επίσης να εισάγετε φύλλα διαχωρισμού μεταξύ των χρηστών από την επιλογή **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.** > **Εισαγωγή φύλλων ανά χρήστη** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συνοδευτική σελίδα/ Διαχωριστικό φύλλο** στη ρύθμιση **Τροφοδοσία χαρτιού**.
2. Επιλέξτε τη μέθοδο για την εισαγωγή φύλλων διαχωρισμού μεταξύ των εκτυπώσεων.
 - Εισαγωγή φύλλου μεταξύ αντιγράφων**: εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ αντιγράφων.
 - Εισαγωγή φύλλου μεταξύ εργασιών**: εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ εργασιών.
3. Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού για τα φύλλα διαχωρισμού.
4. Για το στοιχείο **Εισαγωγή φύλλου μεταξύ αντιγράφων**, επιλέξτε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθεί πριν την εισαγωγή ενός φύλλου διαχωρισμού ως τη ρύθμιση **Εισαγωγή φύλλου έπειτα από κάθε**.
Χρειάζεται να ορίσετε πολλαπλούς αριθμούς αντιγράφων ως τη ρύθμιση **Αντίτυπα** στην καρτέλα **Κύριο**.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να κλείσετε το παράθυρο **Ρυθμίσεις διαχωριστικού φύλλου**.
6. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)
[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «**Τοποθέτηση χαρτιού**» στη σελίδα 199
- ➔ «**Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις**» στη σελίδα 215

Εκτύπωση με διαχωρισμό σελίδων με φύλλα ολίσθησης ή χαρτί κεφαλαίων

Επισκόπηση του φύλλου ολίσθησης και του χαρτιού κεφαλαίου

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο που αποτελείται από πολλά κεφάλαια, μπορείτε να καθορίσετε τη σελίδα και την πηγή χαρτιού, για να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης μεταξύ των κεφαλαίων ή να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα ενός κεφαλαίου σε διαφορετικό χαρτί από το κείμενο.

Το χαρτί που εισάγεται πριν από μια καθορισμένη σελίδα, όπως μεταξύ κεφαλαίων, ονομάζεται φύλλο ολίσθησης («a» στην παρακάτω εικόνα). Μια σελίδα που θα εκτυπωθεί σε διαφορετικό χαρτί από το κείμενο, όπως η πρώτη σελίδα ενός κεφαλαίου, ονομάζεται χαρτί κεφαλαίου («b» στο παρακάτω σχήμα).

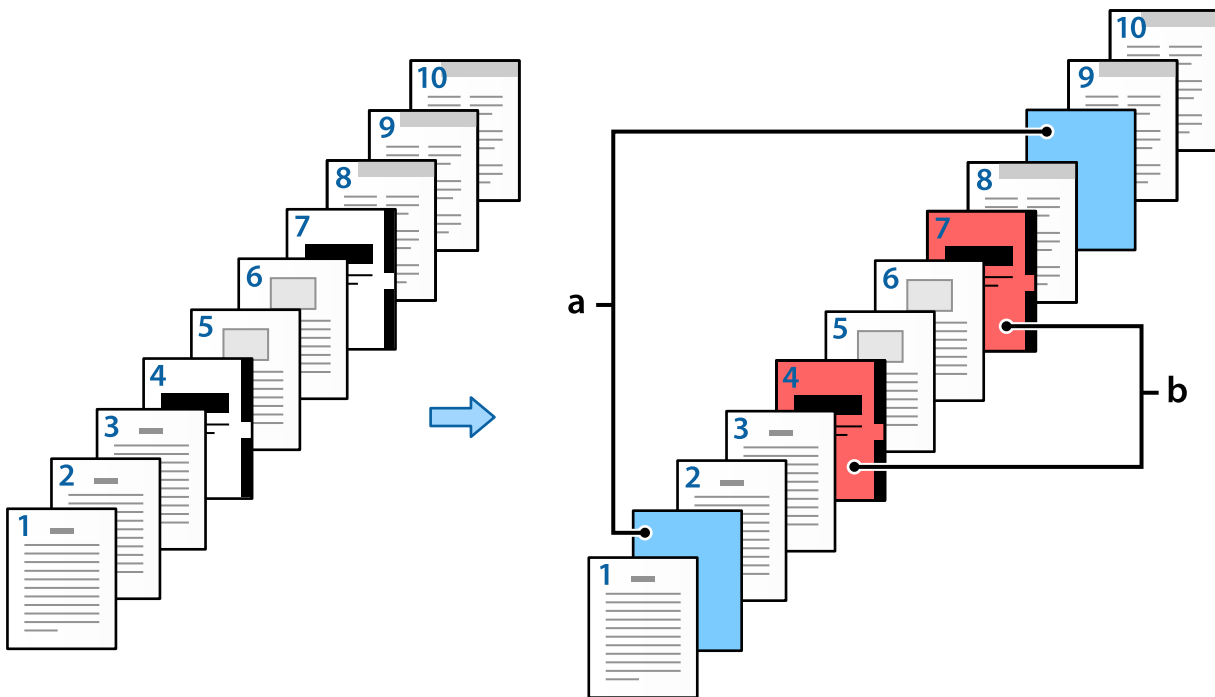

Στοιχεία από Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου

Slip Sheet/Chapter Settings

Pages:

Paper Source:

Print Chapter Pages

No.	Pages	Paper Source	Print
1	2,9	Paper Cassette 2	Do not print
2	4,7	Paper Cassette 3	Print


Στοιχεία	Επισκόπηση
Σελίδες	<p>Εισαγάγετε τη σελίδα στην οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης ή να εκτυπώσετε ένα κεφάλαιο. Χρησιμοποιήστε κόμματα για να διαχωρίσετε τις σελίδες και ενωτικές παύλες για να καθορίσετε τα εύρη.</p> <p>Για παράδειγμα: αν θέλετε να εισαγάγετε φύλλο ολίσθησης πριν από τις σελίδες 2 και 9, εισαγάγετε «2,9». Και αν θέλετε να εκτυπώσετε τις σελίδες 4 και 7 στο χαρτί κεφαλαίου, εισαγάγετε «4,7». Εάν θέλετε να εκτυπώσετε συνεχόμενες σελίδες από την 4 έως την 7 στο χαρτί της καθορισμένης πηγής χαρτιού, πληκτρολογήστε «4–7».</p>
Τροφοδοσία χαρτιού	Επιλέξτε την πηγή χαρτιού για το Κενό φύλλο/Κεφάλαιο.
Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων	Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε χαρτί κεφαλαίου. Όταν αυτό απαλειφθεί, εισάγεται ένα φύλλο ολίσθησης.
Αλλαγή	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις επιλεγμένες σελίδες στις νέες ρυθμίσεις.
Αποθήκευση	Αποθηκεύστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στη λίστα.
Διαγραφή	Διαγράψτε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων κατά την εισαγωγή ενός φύλλου ολίσθησης μεταξύ σελίδων ή κατά την εκτύπωση μιας συγκεκριμένης σελίδας σε χαρτί κεφαλαίου.
 - Πολ. σελ.
 - Αντίστροφη σειρά
 - Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα χαρτιού στην μπροστινή ή στην πίσω όψη κατά την εκτύπωση, χρησιμοποιώντας εκτύπωση διπλής όψης.
 - Εκτύπωση βιβλιοδεσίας
 - Αποστολή εξωφύλλου στο κάτω μέρος της στοίβας
 - Πρόσθετες ρυθμίσεις > Εκτύπωση εγγράφου με σελίδες μονής όψης και διπλής όψης
- Αν επιλέξετε Τύπος εργασίας > Αποθήκευση στη μνήμη ή Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση, δεν μπορείτε να εισαγάγετε φύλλο ολίσθησης μεταξύ σελίδων ή να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σελίδα σε χαρτί κεφαλαίου.


Εκτύπωση στη μία πλευρά ορίζοντας τις Σελίδες και τις Πολλαπλές πηγές χαρτιού

Μπορείτε να εκτυπώσετε ορίζοντας τις σελίδες και τις πολλαπλές πηγές χαρτιού. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί τη διαδικασία εκτύπωσης σε χαρτιά διαφορετικού χρώματος, όπως απεικονίζεται στο παράδειγμα.

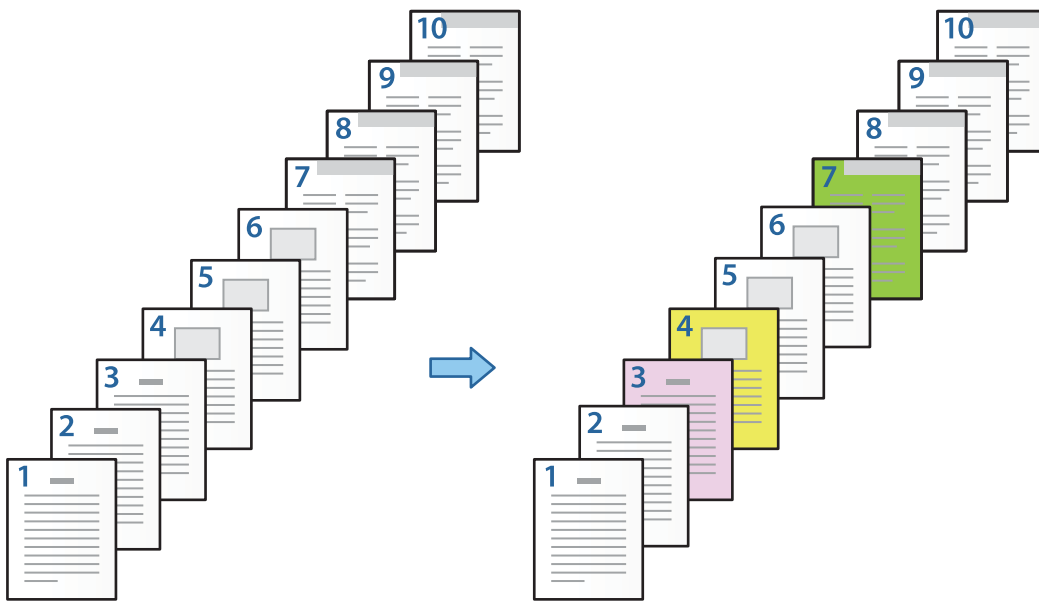


1. Τοποθετήστε το χαρτί για εκτύπωση στον εκτυπωτή όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Κασέτα χαρτιού 1: λευκό χαρτί (απλό χαρτί), Κασέτα χαρτιού 2: ροζ χαρτί, Κασέτα χαρτιού 3: κίτρινο χαρτί, Κασέτα χαρτιού 4: πράσινο χαρτί
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή σας.

3. Εμφανίστε την καρτέλα **Κύριο** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Όχι** από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

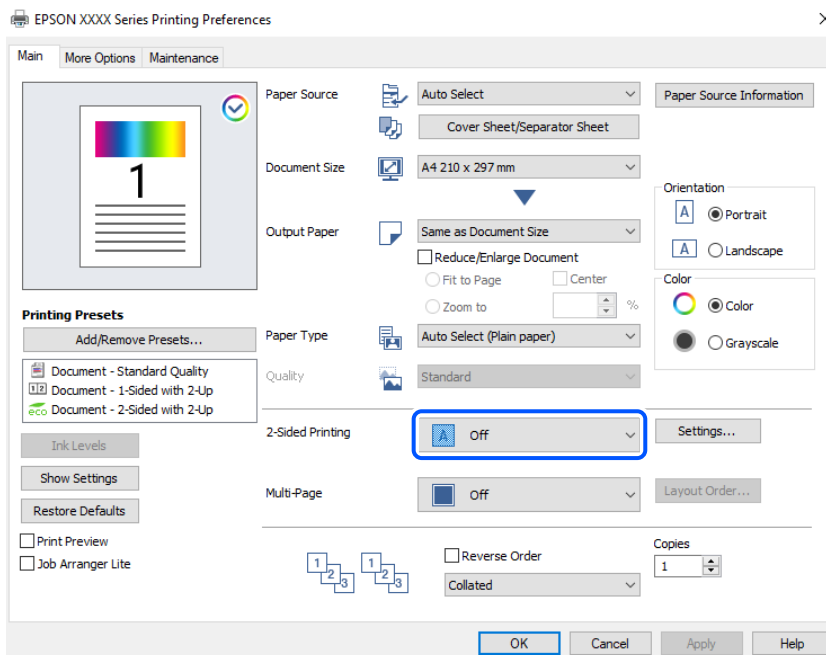

4. Επιλέξτε **Συνοδευτική σελίδα/Διαχωριστικό φύλλο** από την περιοχή **Τροφοδοσία χαρτιού**.
5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίστε **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, **Άλλες σελίδες**, και **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα**.

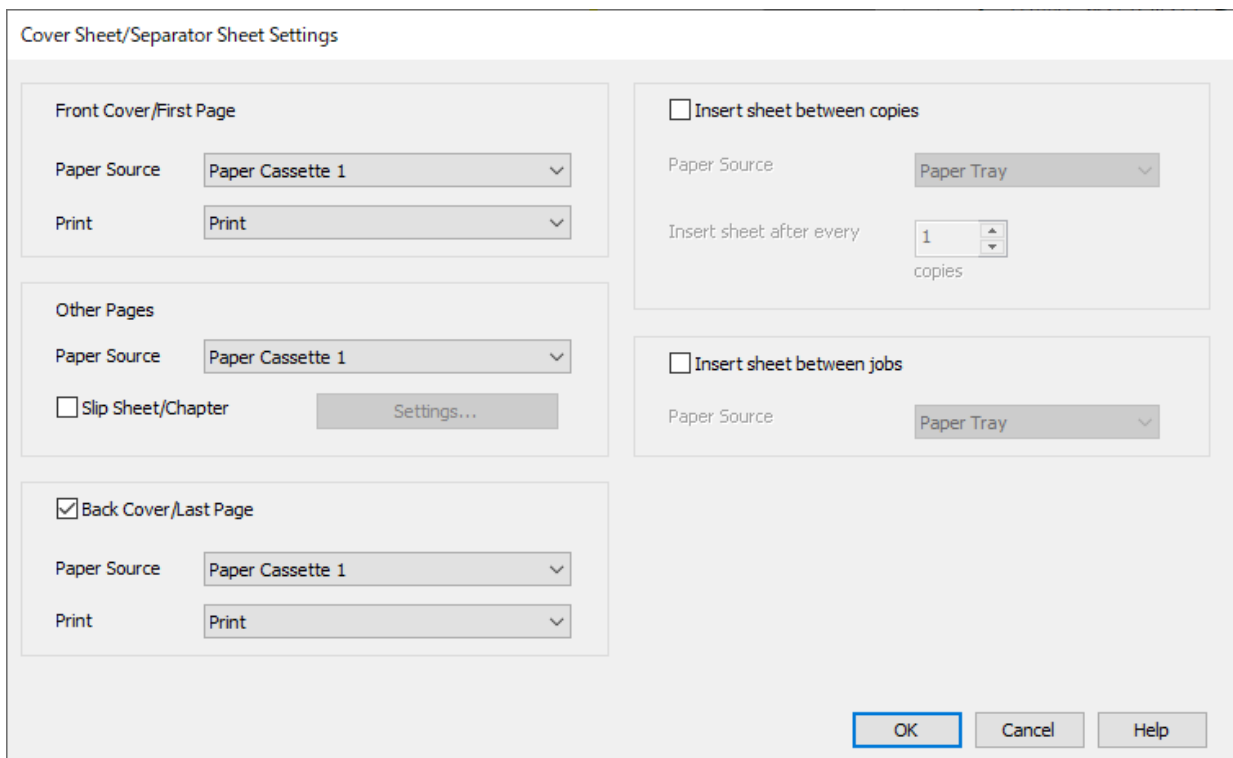

- Στο **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, ορίστε την πηγή χαρτιού για την πρώτη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** και **Εκτύπωση**.

- ❑ Στο **Άλλες σελίδες**, ορίστε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τις σελίδες από 2 έως 9. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το πρώτο χαρτί** για να ορίσετε λευκό χαρτί (απλό χαρτί) στις σελίδες 2, 5, 6, 8 και 9. Ο τρόπος καθορισμού χρωματιστού χαρτιού στις σελίδες 3, 4 και 7 επεξηγείται από το βήμα 6 και μετά.



- ❑ Επιλέξτε το **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα** και ορίστε την πηγή χαρτιού για τη δέκατη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το δεύτερο χαρτί**, και **Εκτύπωση**.

6. Πραγματοποιήστε λεπτομερείς ρυθμίσεις για το δεύτερο και τα επόμενα φύλλα (σελίδες από 2 έως 9). Επιλέξτε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

No.	Pages	Paper Source	Print

7. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας που θα εκτυπωθεί ορίζοντας την πηγή χαρτιού στο **Σελίδες**.
Σελίδες: 3
8. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες σελίδες από το **Τροφοδοσία χαρτιού**.
Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 2
9. Επιλέξτε **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.
10. Ακολουθήστε τα βήματα από 7 έως 9 για να αποθηκεύσετε τις επόμενες καθορισμένες σελίδες και τις ρυθμίσεις πηγής χαρτιού.
Σελίδες: 4, **Τροφοδοσία χαρτιού:** Κασέτα χαρτιού 3

Σελίδες: 7, Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 4

Slip Sheet/Chapter Settings

Pages:

Paper Source:

Print Chapter Pages

No.	Pages	Paper Source	Print
1	3	Paper Cassette 2	Print
2	4	Paper Cassette 3	Print
3	7	Paper Cassette 4	Print

11. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου και έπειτα στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας/διαχωριστικού φύλλου.

12. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219

13. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες


➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215

➔ «Επιλογές» στη σελίδα 26


Εισαγάγετε ένα Φύλλο ολίσθησης καθορίζοντας τη Σελίδα και την Πηγή χαρτιού για εκτύπωση μονής όψης

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης καθορίζοντας τη σελίδα και την πηγή του χαρτιού. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής ενός φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 4 και 7, όπως απεικονίζεται στο παράδειγμα.

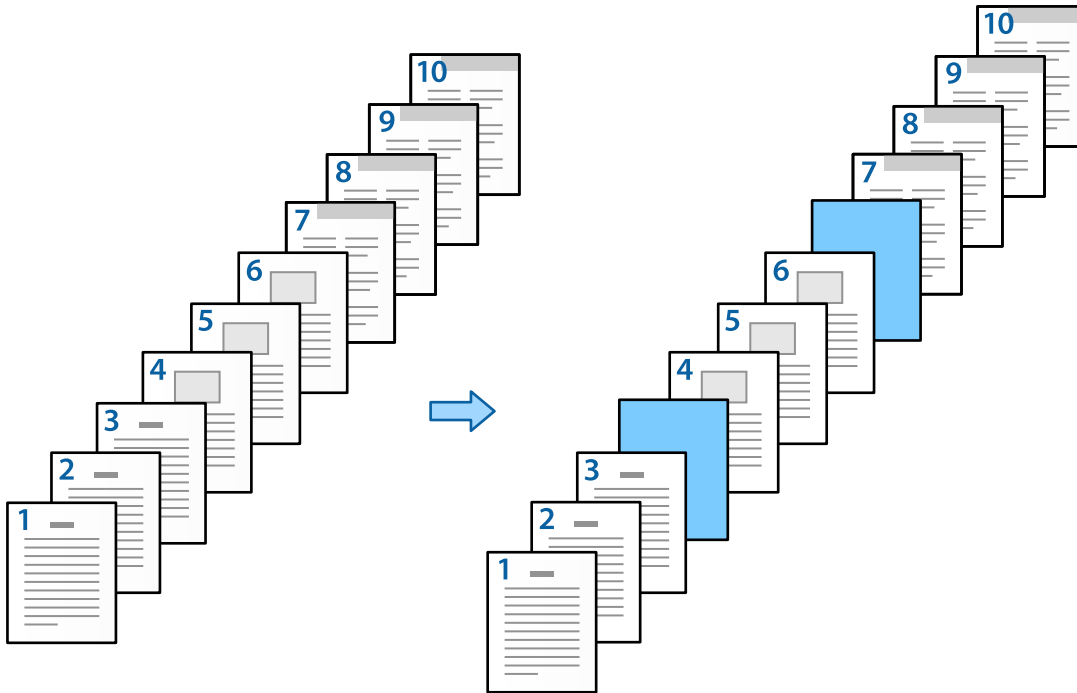


1. Τοποθετήστε το φύλλο ολίσθησης που θα εισαχθεί μεταξύ των σελίδων στον εκτυπωτή, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Κασέτα χαρτιού 1: λευκό χαρτί (απλό χαρτί), Κασέτα χαρτιού 2: γαλάζιο χαρτί (φύλλο ολίσθησης)
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή σας.

- Εμφανίστε την καρτέλα **Κύριο** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Όχι** από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

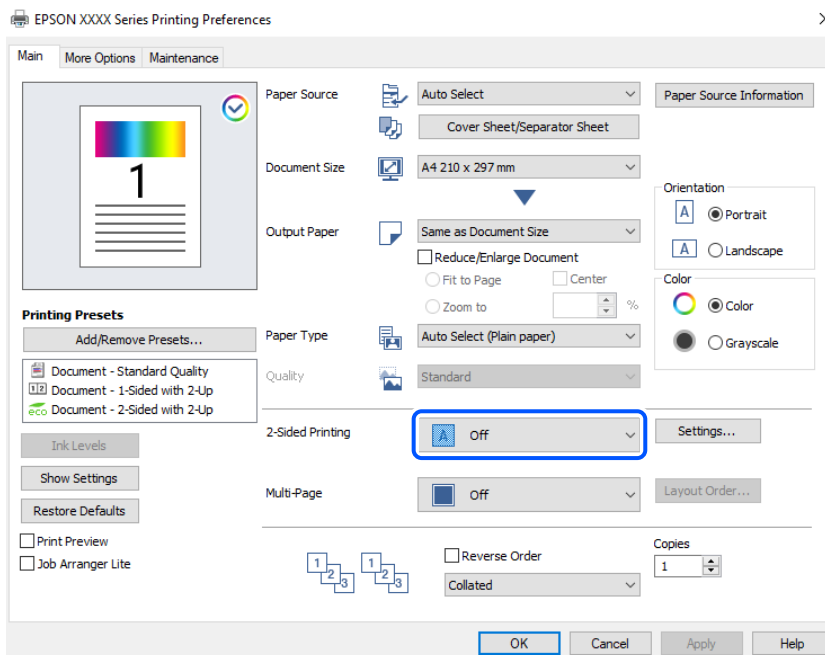


- Επιλέξτε **Συνοδευτική σελίδα/Διαχωριστικό φύλλο** από την περιοχή **Τροφοδοσία χαρτιού**.
- Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίστε **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, **Άλλες σελίδες**, και **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα**.

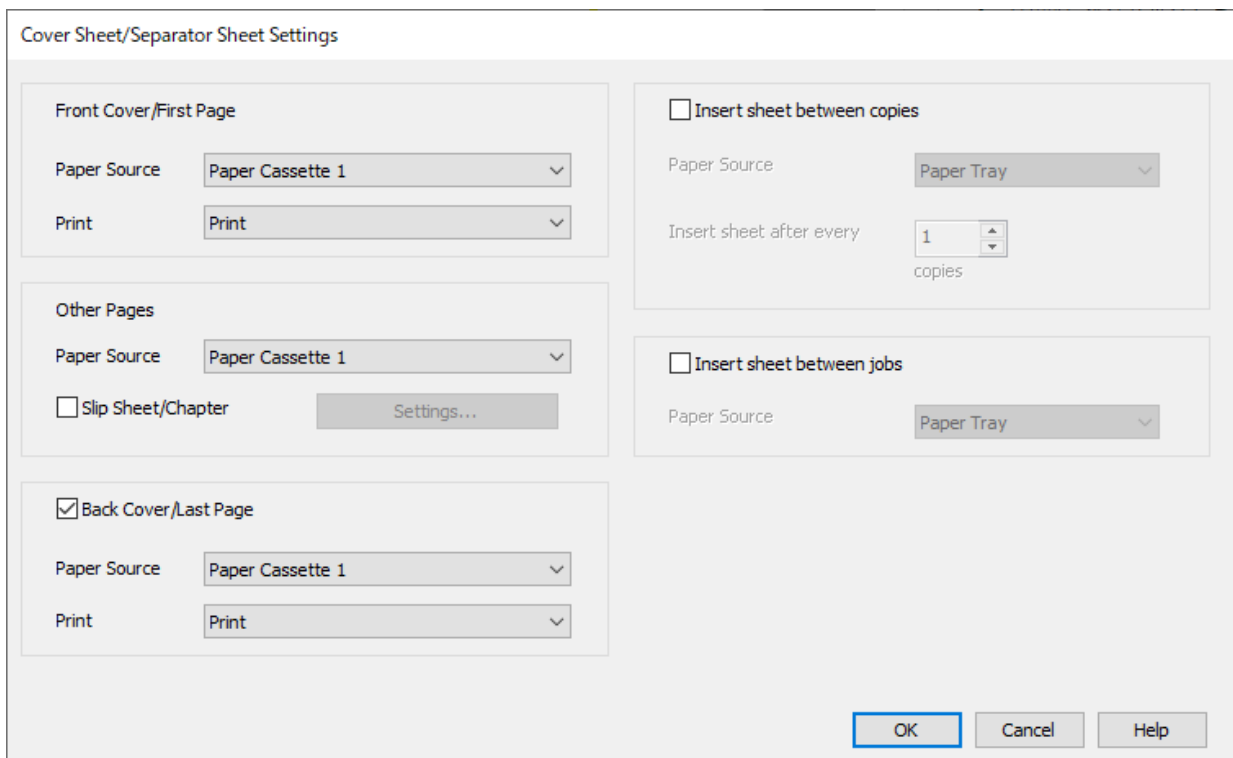

- Στο **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, ορίστε την πηγή χαρτιού για την πρώτη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** και **Εκτύπωση**.

- ❑ Στο **Άλλες σελίδες**, ορίστε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τις σελίδες από 2 έως 9. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το πρώτο χαρτί** για να ορίσετε λευκό χαρτί (απλό χαρτί). Ο τρόπος εισαγωγής του φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 4 και 7 επεξηγείται από το βήμα 6 και μετά.

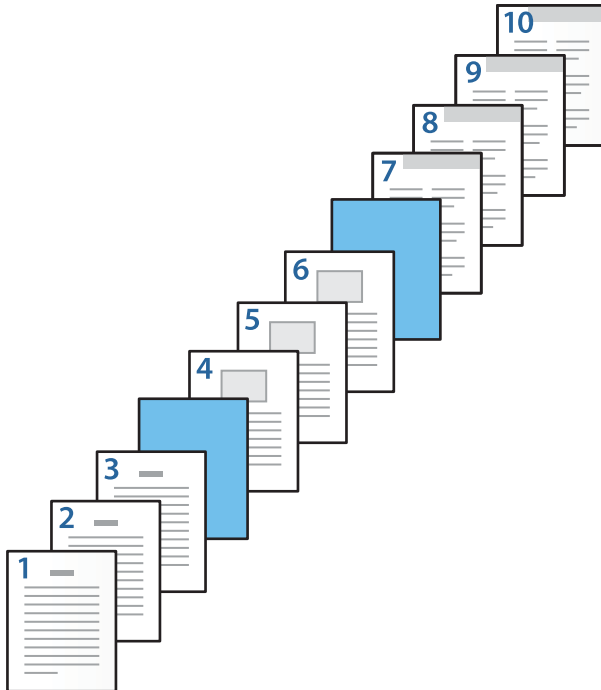

- ❑ Επιλέξτε το **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα** και ορίστε την πηγή χαρτιού για τη δέκατη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το δεύτερο χαρτί**, και **Εκτύπωση**.

6. Πραγματοποιήστε λεπτομερείς ρυθμίσεις για το δεύτερο και τα επόμενα φύλλα (σελίδες από 2 έως 9). Επιλέξτε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Slip Sheet/Chapter Settings

Pages

Paper Source

Print Chapter Pages

Change Save

No.	Pages	Paper Source	Print

Delete

OK Cancel Help

7. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας στο **Σελίδες** ώστε το φύλλο ολίσθησης να εισαχθεί πριν από την καθορισμένη σελίδα.

Σελίδες: 4,7

8. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού από την οποία θα φορτωθεί το φύλλο ολίσθησης **Τροφοδοσία χαρτιού**.

Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 2

9. Μην επιλέξετε το **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και έπειτα κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

Slip Sheet/Chapter Settings

Pages: 4,7

Paper Source: Paper Cassette 2

Print Chapter Pages

Change Save

No.	Pages	Paper Source	Print
1	4,7	Paper Cassette 2	Do not print

Delete

OK Cancel Help

10. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου και έπειτα στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας/διαχωριστικού φύλλου.

11. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219

12. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215
- ➔ «Επιλογές» στη σελίδα 26

Εισαγωγή Φύλλου ολίσθησης και Εκτύπωσης καθορίζοντας τη Σελίδα και την Πηγή χαρτιού στις ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης και εκτύπωσης καθορίζοντας τη σελίδα και την πηγή του χαρτιού. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής ενός φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 3 και 8 και της εκτύπωσης των σελίδων 6 και 7 σε διαφορετικό έγχρωμο χαρτί, όπως απεικονίζεται στο παράδειγμα.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να καθορίσετε την ίδια σελίδα για το φύλλο ολίσθησης και για το χαρτί που θα εκτυπωθεί, χρησιμοποιώντας τη σελίδα και την πηγή χαρτιού. Επίσης, ορισμένες σελίδες μπορεί να εκτυπωθούν από τη μία πλευρά ανάλογα με τις ρυθμίσεις.


Φύλλο ολίσθησης («a» στην παρακάτω εικόνα). Το χαρτί θα εκτυπωθεί καθορίζοντας τη σελίδα και την πηγή χαρτιού («b» στην παρακάτω εικόνα).

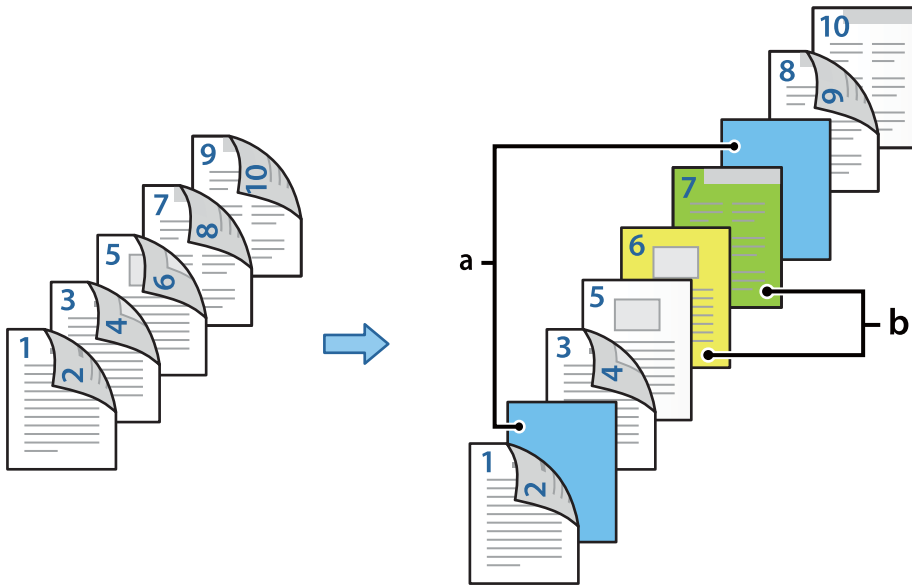

1. Τοποθετήστε το φύλλο ολίσθησης που θα εισαχθεί μεταξύ των σελίδων και το χαρτί που θα εκτυπωθεί στον εκτυπωτή, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Κασέτα χαρτιού 1: λευκό χαρτί (απλό χαρτί), Κασέτα χαρτιού 2: γαλάζιο χαρτί (φύλλο ολίσθησης), Κασέτα χαρτιού 3: κίτρινο χαρτί, Κασέτα χαρτιού 4: πράσινο χαρτί

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή σας.
3. Εμφανίστε την καρτέλα **Κύριο** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Αυτόματο (Βιβλιοδεσία στη μεγάλη πλευρά)** από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

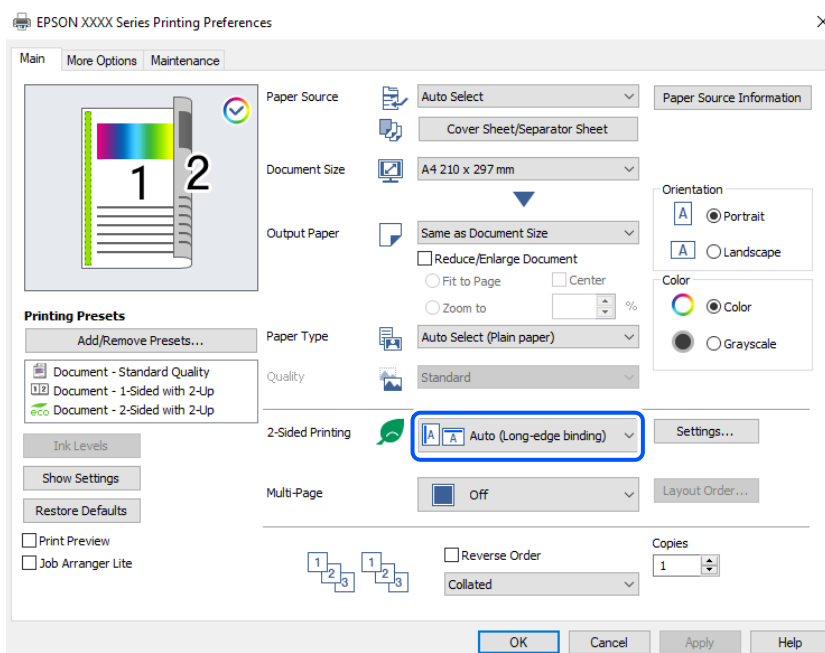

4. Επιλέξτε **Συνοδευτική σελίδα/Διαχωριστικό φύλλο** από την περιοχή **Τροφοδοσία χαρτιού**.
5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίστε **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, **Άλλες σελίδες**, και **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα**.

Cover Sheet/Separator Sheet Settings

Front Cover/First Page

Paper Source: Paper Cassette 1

Print: Print (2-sided)

Other Pages

Paper Source: Paper Cassette 1

Slip Sheet/Chapter Settings...

Back Cover/Last Page

Paper Source: Paper Cassette 1

Print: Print (Inside)

Insert sheet between copies

Paper Source: Paper Tray

Insert sheet after every: 1 copies

Insert sheet between jobs

Paper Source: Paper Tray

OK Cancel Help

- Στο **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, ορίστε την πηγή χαρτιού και την επιφάνεια εκτύπωσης για την πρώτη και τη δεύτερη σελίδα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** και **Εκτύπωση (2 όψεις)**.
- Στο **Άλλες σελίδες**, ορίστε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τις σελίδες από 3 έως 9. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το πρώτο χαρτί** για να ορίσετε λευκό χαρτί (απλό χαρτί) στις σελίδες 3, 4, 5, 8 και 9. Ο τρόπος εισαγωγής του φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 3 και 8 και ο καθορισμός έγχρωμου χαρτιού στις σελίδες 6 και 7 επεξηγείται από το βήμα 6 και μετά.



- Επιλέξτε **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα** και ορίστε την πηγή χαρτιού και την επιφάνεια εκτύπωσης για τη δέκατη σελίδα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το δεύτερο χαρτί**, και **Εκτύπωση (Εσωτερικά)**.

Το **Εκτύπωση (Εξωτερικά)** εκτυπώνει στην πίσω πλευρά του χαρτιού, το **Εκτύπωση (Εσωτερικά)** στην μπροστινή πλευρά του χαρτιού και το **Εκτύπωση (2 όψεις)** και στις δύο πλευρές του χαρτιού.



6. Πραγματοποιήστε λεπτομερείς ρυθμίσεις για το δεύτερο και τα επόμενα φύλλα (σελίδες από 3 έως 9). Επιλέξτε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Slip Sheet/Chapter Settings

Pages

Paper Source

Print Chapter Pages

Change Save

No.	Pages	Paper Source	Print

Delete

OK Cancel Help

7. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας στο **Σελίδες** ώστε το φύλλο ολίσθησης να εισαχθεί πριν από την καθορισμένη σελίδα.

Σελίδες: 3,8

8. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού από την οποία θα φορτωθεί το φύλλο ολίσθησης **Τροφοδοσία χαρτιού**.

Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 2

9. Μην επιλέξετε το **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και έπειτα κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

10. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας που θα εκτυπωθεί ορίζοντας την πηγή χαρτιού στο **Σελίδες**.

Σελίδες: 6

11. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες σελίδες από το **Τροφοδοσία χαρτιού**.

Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 3

12. Επιλέξτε **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

13. Ακολουθήστε τα βήματα από 10 έως 12 για να αποθηκεύσετε τις επόμενες καθορισμένες σελίδες και τις ρυθμίσεις πηγής χαρτιού.

Σελίδες: 7, **Τροφοδοσία χαρτιού:** Κασέτα χαρτιού 4

No.	Pages	Paper Source	Print
1	3,8	Paper Cassette 2	Do not print
2	6	Paper Cassette 3	Print
3	7	Paper Cassette 4	Print

14. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου και έπειτα στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας/διαχωριστικού φύλλου.

15. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)

[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)

16. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199](#)

➔ [«Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215](#)

➔ [«Επιλογές» στη σελίδα 26](#)

Δημιουργία αντιγράφων


Διαθέσιμες μέθοδοι αντιγραφής.	288
Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή.	298
Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή.	301

Διαθέσιμες μέθοδοι αντιγραφής


Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή ή στον ADF και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

Αντιγραφή πρωτοτύπων


Μπορείτε να κάνετε έγχρωμη ή μονόχρωμη αντιγραφή των πρωτοτύπων σταθερού ή προσαρμοσμένου μεγέθους.

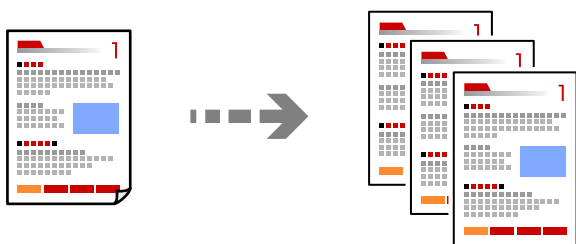


1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
[«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199](#)
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
3. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτ.** ή **Χρώμα, A&M**.

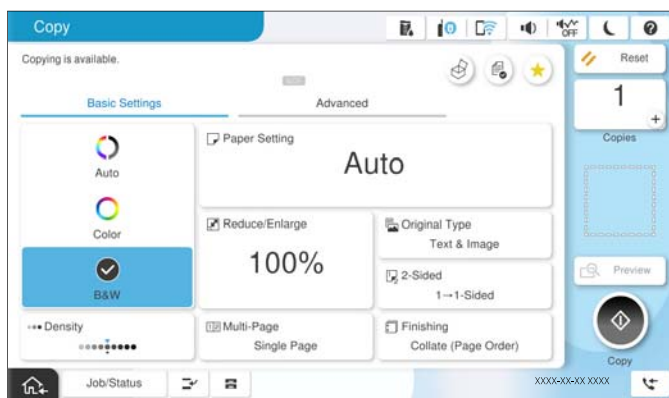

Σημείωση:

- Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε **Αποθήκευση αρχείων**.
- Στην επιλογή **Ρύθμιση**, επιλέξτε εάν θα εκτυπωθούν και αποθηκευτούν τα σαρωμένα δεδομένα ή εάν θα αποθηκευτούν μόνο τα δεδομένα.

5. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
6. Πατήστε .

Αντιγραφή διπλής όψης

Αντιγράψτε πολλαπλά πρωτότυπα και στις δύο πλευρές του χαρτιού.



1. Τοποθετήστε όλα τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), στραμμένα προς τα επάνω.



Σημαντικό:


Εάν θέλετε να αντιγράψετε πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF, χρησιμοποιήστε το γυαλί σαρωτή.

«Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF» στη σελίδα 210

Σημείωση:


Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή.

«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207


2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Διπλής όψης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε στο μενού τη διπλή όψη που θέλετε να εκτελέσετε.
4. Καθορίστε άλλες ρυθμίσεις, όπως τον προσανατολισμό πρωτότυπου και τη θέση βιβλιοδεσίας.
5. Πατήστε .

Αντιγραφή με μεγέθυνση ή μείωση

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα σε μια καθορισμένη μεγέθυνση.

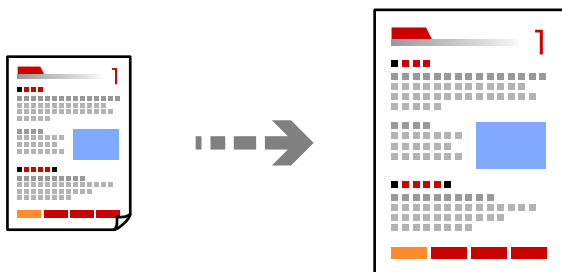


1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μείωση/Μεγέθυνση**.



4. Καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.
5. Πατήστε .

Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο



Μπορείτε να αντιγράψετε πολλαπλά πρωτότυπα σε ένα μοναδικό φύλλο.

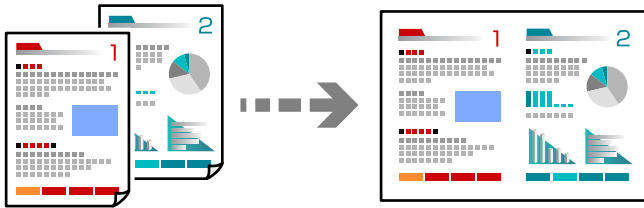

1. Τοποθετήστε όλα τα πρωτότυπα στον ADF στραμμένα προς τα επάνω.
Τοποθετήστε τα με την κατεύθυνση που φαίνεται στην απεικόνιση.
 Κατεύθυνση με δυνατότητα ανάγνωσης

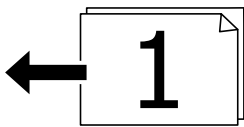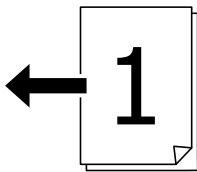

- Αριστερή κατεύθυνση

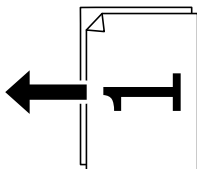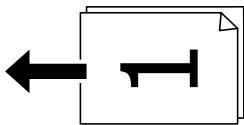

Σημαντικό:


Εάν θέλετε να αντιγράψετε πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF, χρησιμοποιήστε το γυαλί σαρωτή.

«Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF» στη σελίδα 210

Σημείωση:


Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή.


[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Πολλές σελίδες** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **2-εικόνες** ή **4-εικόνες**.
4. Καθορίστε τη σειρά διάταξης και τον προσανατολισμό πρωτοτύπου.
5. Πατήστε .

Αντιγραφή με τη σειρά σελίδων


Όταν δημιουργείτε πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου πολλών σελίδων, μπορείτε να εκτελείτε ένα αντίγραφο τη φορά με τη σειρά σελίδων.

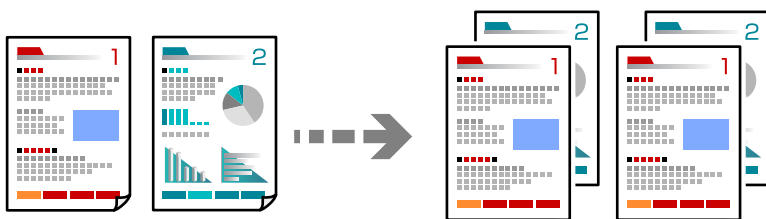


1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα > Συρραφή (Σειρά σελίδων)**.
4. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
5. Πατήστε .

Αντιγραφή πρωτοτύπων με καλή ποιότητα

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα χωρίς σκιές ή διάτρητες οπές ή να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας.

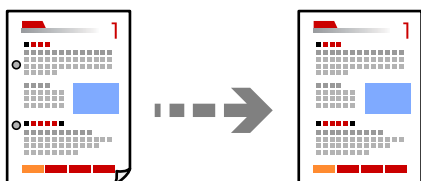



1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Αφαίρεση σκιάς** ή **Αφαίρεση οπών** ή ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας στο **Ποιότητα εικόνας**.
4. Πατήστε .

Αντιγραφή ταυτότητας


Σαρώνει και τις δύο πλευρές της ταυτότητας και τις αντιγράφει στη μία πλευρά του χαρτιού.

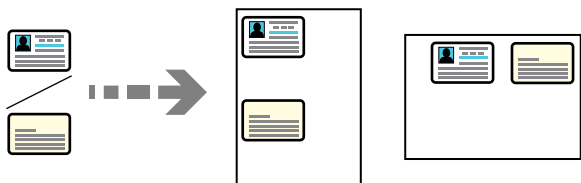

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
 2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Κάρτα ταυτότ. Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.
 4. Καθορίστε το **Προσανατ. (Πρωτότ.)**.
 5. Πατήστε .
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να τοποθετήσετε την αντίστροφη πλευρά του πρωτοτύπου.


Αντιγραφή βιβλίων

Πραγματοποιεί αντιγραφή δύο διπλανών σελίδων ενός βιβλίου κ.λπ. σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού.

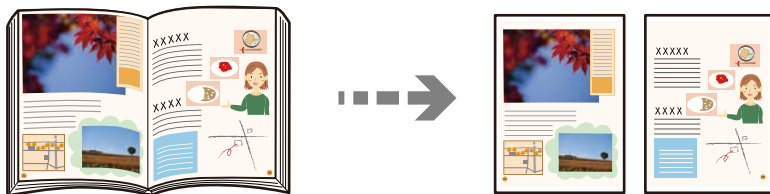


1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Βιβλίο** → **2 Σελίδες** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

4. Καθορίστε το **Σειρά σάρωσης**.

5. Πατήστε .

Ευδιάκριτη αντιγραφή γραμμικού κώδικα

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν γραμμικό κώδικα με ευκρίνεια, ώστε να είναι εύκολη η σάρωσή του. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία μόνο εάν ο γραμμικός κώδικας που εκτυπώσατε δεν μπορεί να σαρωθεί.

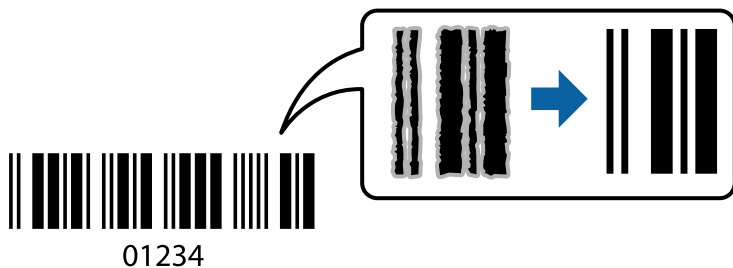


1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)


2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τύπος πρωτότυπου > Γραμμωτός κώδικας**.

4. Πατήστε .

Αντιγραφή με αριθμούς σελίδας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα με αριθμούς σελίδας ακόμη και αν τα πρωτότυπα δεν έχουν αριθμούς σελίδας.

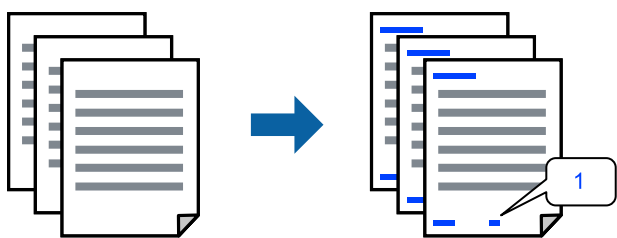


1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.


3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρίθμηση σελίδας**.

4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε άλλες ρυθμίσεις όπως τη μορφή και θέση σφραγίδας.

5. Πατήστε .

Αντιγραφή πρωτοτύπων για τη δημιουργία φυλλαδίων

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα και να μετατρέψετε τα αντίγραφα σε ένα φυλλάδιο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εξώφυλλα και οπισθόφυλλα στο φυλλάδιο.

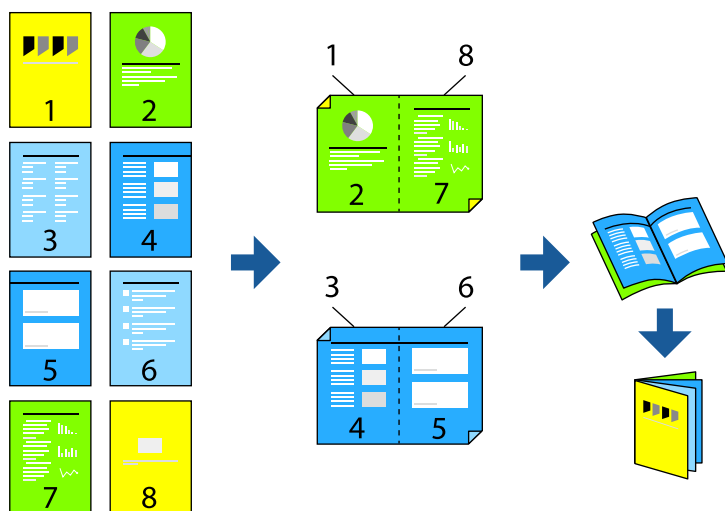

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**.

4. Επιλέξτε **Ρύθμιση χαρτιού.**, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού όπου τοποθετήσατε το χαρτί και έπειτα πατήστε **OK**.

5. Επιλέξτε **Διπλής όψης** και στη συνέχεια επιλέξτε **2>διπλής όψης** ή **1>διπλής όψης**.

6. Καθορίστε άλλες ρυθμίσεις ως τον προσανατολισμό πρωτοτύπων και τη θέση βιβλιοδεσίας όπως χρειάζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.


7. Επιλέξτε **Μείωση/Μεγέθυνση**, καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης και έπειτα πατήστε **OK**.

8. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Φυλλάδιο > Φυλλάδιο** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε **Φυλλάδιο**.

9. Καθορίστε τη θέση και το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

10. Εάν θέλετε να προσθέσετε τα εξώφυλλα, ενεργοποιήστε το **Εξώφυλλο**.


Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα στη **Ρύθμιση χαρτιού**. και, στη συνέχεια, καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στο **Εξώφυλλο** και **Οπισθόφυλλο**.

11. Πατήστε .

Εισαγωγή φύλλων ολίσθησης στα αντίγραφα

Μπορείτε να εισαγάγετε φύλλα ολίσθησης στα αντίγραφα και να τα εξάγετε.




1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Εξώφ. & Κενό φύλλο > Κενό φύλλο**.
4. Επιλέξτε **Τέλος εργασίας** ή **Τέλος του σετ**, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, καθορίστε άλλες ρυθμίσεις εάν χρειάζεται.
Εάν θέλετε να καθορίσετε τη σελίδα εισαγωγής του φύλλου ολίσθησης ή εισαγωγής ενός κεφαλαίου, επιλέξτε **Τέλος σελίδας** ή **κεφαλαίου** και, στη συνέχεια, καθορίστε τις λεπτομέρειες όπως τον αριθμό σελίδας και ούτω καθεξής.
5. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
6. Πατήστε .

Διαγραφή κόκκινων χαρακτήρων κατά την αντιγραφή

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα με διαγραμμένους τους κόκκινους χαρακτήρες από τα πρωτότυπα.

Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.

[«Προεπισκόπηση Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 165](#)

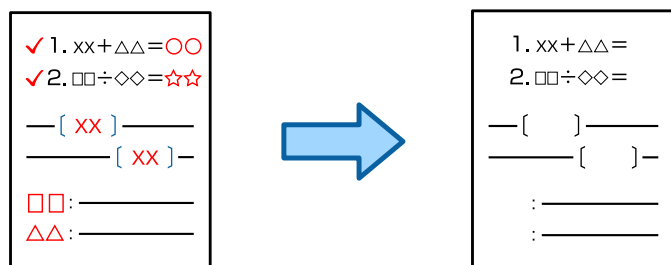


Σημαντικό:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης.

Σημείωση:


- Αν επιλέξετε Χρώμα ως λειτουργία χρώματος, το αντίγραφο θα είναι μονόχρωμο, αλλά θα καταγραφεί ως έγχρωμο.
- Αν επιλέξετε Αυτ. ως λειτουργία χρώματος και ο σαρωτής εντοπίσει ότι το πρωτότυπο είναι έγχρωμο, το αντίγραφο θα καταγραφεί ως έγχρωμο κι ας είναι μονόχρωμο.
- Ανάλογα με το πρωτότυπο, το κόκκινο ενδέχεται να μην διαγράφεται εντελώς. Επίσης, τυχόν χρώματα που είναι κοντά στο κόκκινο, όπως το πορτοκαλί, ενδέχεται να σβηστούν ή να αντικατασταθούν από ανοιχτό μαύρο.

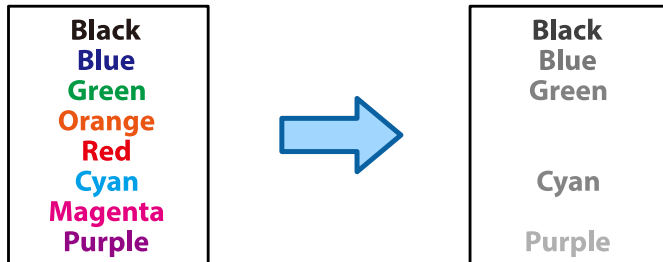

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Διαγραφή κόκκινου**.

Σημείωση:

Η οθόνη προεπισκόπησης εμφανίζει μια εικόνα του πρωτότυπου προτού διαγραφούν οι κόκκινοι χαρακτήρες.


4. Πατήστε .

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Καταχώρηση για το κλειδί άδειας χρήσης» στη σελίδα 158](#)

Αντιγραφή φακέλων

Μπορείτε να αντιγράψετε φακέλους.

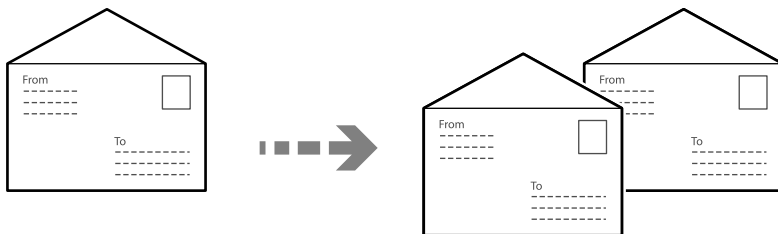


Βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι έχουν τοποθετηθεί με σωστό προσανατολισμό.

- Τοποθέτηση χαρτιού
Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες.
[«Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 200](#)

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή. Κατά την τοποθέτηση φακέλου, τοποθετείτε το με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται στην απεικόνιση.

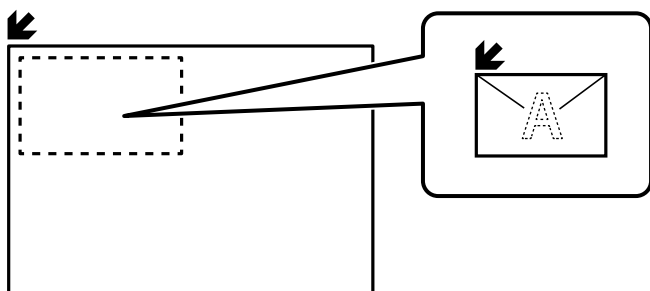

Αντιγραφή με χρήση ομαδικής εκτύπωσης


Αν αποθηκεύσετε τον αριθμό αντιγράφων και σελ για κάθε ομάδα, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αντίγραφα σε ομάδες. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.


Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων»](#) στη σελίδα 394

Έλεγχος αντιγραφής

Όταν δημιουργείτε πολλαπλά αντίγραφα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα αντίγραφο για να ελέγξετε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τα υπόλοιπα.

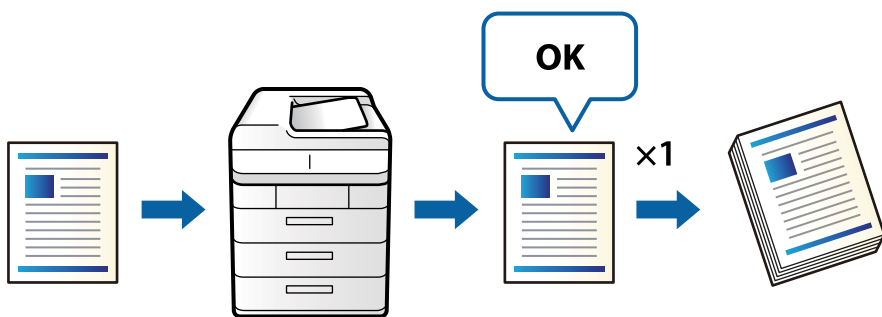



1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων»](#) στη σελίδα 207
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Αντίγραφο ελέγχου**.
4. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
5. Πατήστε .
6. Ελέγξτε τα αποτελέσματα αντιγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θα συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την αντιγραφή.


Διακοπή και αντιγραφή

Μπορείτε να διακόψετε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης και να εκτελέσετε εργασίες αντιγραφής.

Σημείωση:

Ωστόσο, δεν μπορείτε να διακόψετε μια νέα εργασία από τον υπολογιστή.

1. Πατήστε  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
Η εκτύπωση διακόπτεται και ο εκτυπωτής εισέρχεται σε λειτουργία διακοπής.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
3. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στις επιλογές **Βασικές ρυθμίσεις** και **Σύνθετα**, εάν είναι απαραίτητο.
5. Πατήστε .

Για να επανεκκινήσετε μια εργασία που έχει διακοπεί, πατήστε ξανά  για έξοδο από τη λειτουργία διακοπής. Επίσης, εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της εργασίας εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εξέρχεται από τη λειτουργία διακοπής.

Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή

Σημείωση:

Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Χρώμα:

Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη αντιγραφή.

- Αυτ.

Ανιχνεύει εάν το πρωτότυπο είναι έγχρωμο ή μονόχρωμο και αντιγράφει αυτόματα χρησιμοποιώντας την πλέον κατάλληλη λειτουργία χρώματος.

Ανάλογα με το πρωτότυπο, τα μονόχρωμα πρωτότυπα μπορεί να ανιχνεύονται ως έγχρωμα ή τα έγχρωμα πρωτότυπα ως μονόχρωμα. Εάν η αυτόματη ανίχνευση δεν λειτουργεί σωστά, αντιγράψτε επιλέγοντας **Χρώμα** ή **A&M** ως λειτουργία χρώματος, ή ρυθμίστε την ευαισθησία ανίχνευσης. Μπορείτε να ορίσετε την ευαισθησία επιλέγοντας **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Αντιγράψτε την ευαισθησία χρώματος**.

- Χρώμα

Αντιγράφει το πρωτότυπο έγχρωμα.

- A&M

Αντιγράφει το πρωτότυπο ασπρόμαυρα (μονόχρωμα).

Πυκνότητα:

Αυξήστε το επίπεδο της πυκνότητας όταν τα αποτελέσματα της αντιγραφής είναι ανοιχτόχρωμα. Αυξήστε το επίπεδο της πυκνότητας όταν εμφανίζονται κηλίδες μελανιού.

Ρύθμιση χαρτιού.:


Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Όταν επιλέγεται το **Αυτ.**, τροφοδοτείται αυτόματα το κατάλληλο μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοτύπου που εντοπίζεται αυτόματα και το καθορισμένο ποσοστό μεγέθυνσης.

Μείωση/Μεγέθυνση:

Διαμορφώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της μεγέθυνσης ή συρρίκνωσης. Πατήστε την τιμή για να καθορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης που χρησιμοποιείται για τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση του πρωτοτύπου εντός εύρους μεταξύ 25 και 400%.

Αυτ.

Εντοπίζει την περιοχή σάρωσης και μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το πρωτότυπο ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που επιλέξατε. Όταν υπάρχουν λευκά περιθώρια γύρω από το πρωτότυπο, τα λευκά περιθώρια από το σημάδι της γωνίας (↙) της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή εντοπίζονται ως η περιοχή σάρωσης, αλλά τα περιθώρια στην αντίθετη πλευρά ενδέχεται να περικοπούν.

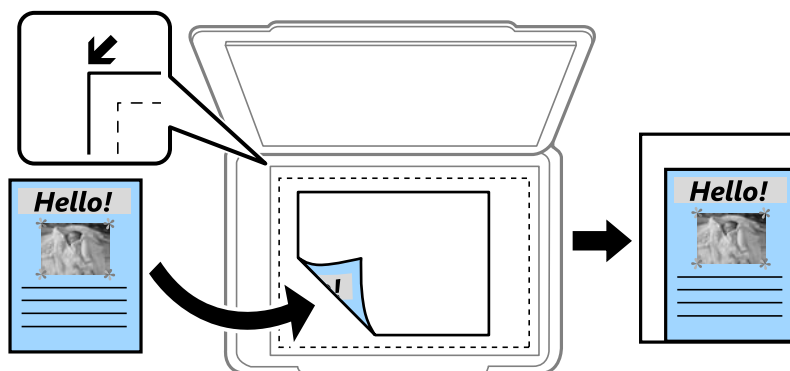

Σμίκρ. για προσ. χαρτί

Αντιγράφει τη σαρωμένη εικόνα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

Ελεύθερη μορφή (mm)

Καθορίστε το κάθετο και το οριζόντιο μήκος του χαρτιού για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Ελεύθερη μορφή (%)

Καθορίστε διαφορετικές μεγεθύνσεις για το κάθετο και το οριζόντιο μήκος του πρωτοτύπου, προκειμένου να το μεγεθύνετε ή να το σμικρύνετε.

Πραγμ. μέγ.

Πραγματοποιεί αντιγραφή σε ποσοστό μεγέθυνσης 100%.

A4->A5 και άλλα

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το πρωτότυπο ανάλογα με ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού.

Τύπος πρωτοτύπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας. Πραγματοποιεί αντιγραφή σε βέλτιστη ποιότητα ώστε να αντιστοιχεί στον τύπο του πρωτοτύπου.

Διπλής όψης:

Επιλέξτε διάταξη διπλής όψης.

1>Μονής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή της μίας πλευράς ενός πρωτοτύπου σε ένα μονό φύλλο χαρτιού.

2>διπλής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή των δύο όψεων ενός πρωτοτύπου διπλής όψης και στις δύο όψεις ενός μονού φύλλου χαρτιού. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας και τη θέση βιβλιοδεσίας του πρωτοτύπου και του χαρτιού.

1>διπλής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή δύο πρωτοτύπων μίας όψης και στις δύο όψεις ενός μονού φύλλου χαρτιού. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας και τη θέση βιβλιοδεσίας του χαρτιού.

2>μονής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή των δύο όψεων ενός πρωτοτύπου διπλής όψης στη μία όψη δύο φύλλων χαρτιού. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας και τη θέση βιβλιοδεσίας του.

Πολλές σελίδες:

Επιλέξτε τη διάταξη της αντιγραφής.

Μονή σελίδα

Πραγματοποιεί αντιγραφή ενός πρωτοτύπου μίας όψης σε ένα μονό φύλλο χαρτιού.

2-εικόνες

Πραγματοποιεί αντιγραφή δύο πρωτοτύπων μίας όψης σε ένα μονό φύλλο χαρτιού σε διάταξη 2 σε 1. Επιλέξτε τη σειρά διάταξης και τον προσανατολισμό του πρωτότυπου σας.

4-εικόνες


Πραγματοποιεί αντιγραφή τεσσάρων πρωτοτύπων μίας όψης σε ένα μονό φύλλο χαρτιού σε διάταξη 4 σε 1. Επιλέξτε τη σειρά διάταξης και τον προσανατολισμό του πρωτότυπου σας.

Τελείωμα:

Επιλέξτε πώς θα εξάγεται το χαρτί για πολλαπλά αντίγραφα πολλαπλών πρωτοτύπων.


Ομάδα (Ιδιες σελίδες)

Αντιγράφει τα πρωτότυπα ανά σελίδα ως ομάδα.

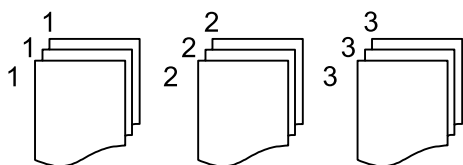

Συρραφή (Σειρά σελίδων)

Αντιγράφει τα πρωτότυπα συρραμμένα σε σειρά και ταξινομημένα σε ομάδες.

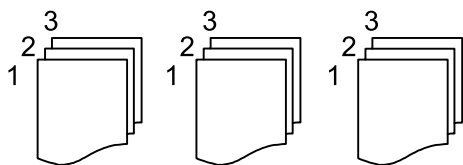

Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή

Σημείωση:

Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Φυλλάδιο:

Φυλλάδιο

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τα αντίγραφα σας.

Φυλλάδιο

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τα αντίγραφα σας.

Βιβλιοδεσία

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

Περιθώριο δεσίματος

Καθορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας. Μπορείτε να ορίσετε 0 έως 50 mm ως το περιθώριο βιβλιοδεσίας σε βήματα του 1 mm.

Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στο φυλλάδιο.

Ρύθμιση χαρτιού.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

Εξώφυλλο

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το εξώφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

Οπισθόφυλλο

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το οπισθόφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

Εξώφ. & Κενό φύλλο:

Εξώφυλλο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να προσθέσετε εξώφυλλα στα αντίγραφα σας.

Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε τα εξώφυλλα στα αντίγραφα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

Οπισθόφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε τα οπισθόφυλλα στα αντίγραφα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

Κενό φύλλο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να εισαγάγετε τα φύλλα ολίσθησης στα αντίγραφα.

Τέλος εργασίας

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε φύλλα ολίσθησης για κάθε αντίγραφο της εργασίας. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**.

Τέλος του σετ

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης για κάθε ομάδα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστημα εισαγωγής για τα φύλλα ολίσθησης στο **Φύλλα ανά σετ**.

Τέλος σελίδας ή κεφαλαίου


Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φύλλων ολίσθησης κεφαλαίων στις σελίδες που θέλετε να εισαχθούν. Οι τιμές ρύθμισης αποθηκεύονται και εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες ρυθμίσεων επιλέγοντας τη ρύθμιση από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τη ρύθμιση.

Μέγεθος πρωτότυπου:

Επιλέξτε το μέγεθος του πρωτότυπου σας. Όταν επιλέγετε **Αυτόματη ανίχνευση**, το μέγεθος του πρωτότυπου εντοπίζεται αυτόματα. Όταν αντιγράφετε πρωτότυπα μη τυπικού μεγέθους, επιλέξτε **Ορισμ. από χρήστη** και, στη συνέχεια, καθορίστε το πρωτότυπο μέγεθος.

Πρωτότ. διαφ. μεγ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα. A4 και A5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα αντιγράφονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων όπως απεικονίζεται παρακάτω.

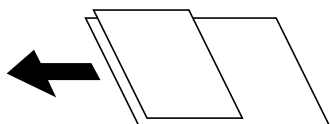

Προσανατ. (Πρωτότ.)

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας.

Βιβλίο → 2 Σελίδες:

Αντιγράφει δύο διπλανές σελίδες ενός φυλλαδίου σε διαφορετικά φύλλα χαρτιού.

Επιλέξτε ποια σελίδα ενός φυλλαδίου θα σαρωθεί.

Συνεχής σάρωση:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτοτύπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Ποιότητα εικόνας:

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας.

Αντίθεση

Προσαρμόστε τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινά και σκοτεινά σημεία.

Κορεσμός

Προσαρμόστε τη ζωνρότητα των χρωμάτων.

- Ισορροπία κόκκ, Ισορροπία πράσ, Ισορροπία μπλε
Προσαρμόστε την πυκνότητα κάθε χρώματος.
- Ευκρίνεια
Προσαρμόστε το περίγραμμα της εικόνας.
- Ρύθμ απόχρωσ
Προσαρμόστε την απόχρωση του δέρματος. Πατήστε + για να την κάνετε πιο ψυχρή (αυξημένο πράσινο) και - για να την κάνετε πιο θερμή (αυξημένο κόκκινο).
- Αφαίρεση φόντου
Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.
Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Περιθώριο δεσίματος:


Εκτελέστε ρυθμίσεις όπως θέση βιβλιοδεσίας, πλάτος βιβλιοδεσίας και προσανατολισμό του πρωτότυπου. Λόγω των προδιαγραφών αυτού του εκτυπωτή, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή σε απόσταση 3 mm από την άκρη του χαρτιού. Επομένως, ακόμη και αν το περιθώριο βιβλιοδεσίας έχει οριστεί σε 3 mm ή λιγότερο, στην πραγματικότητα θα υπάρχει περιθώριο 3 mm.

Μπορείτε να επιλέξετε επίσης πώς να δημιουργήσετε το περιθώριο βιβλιοδεσίας από τα ακόλουθα τρία μενού.

- Φάρδος δεσίμ.
Μετατοπίζει και αντιγράφει την εικόνα σύμφωνα με το πλάτος βιβλιοδεσίας. Αν η εικόνα στην απέναντι πλευρά του περιθωρίου βιβλιοδεσίας υπερβαίνει το άκρο του χαρτιού, τα δεδομένα δεν εκτυπώνονται.




- Σμίκρ. για προσ. χαρτί
Αντιγράφει τη σαρωμένη εικόνα σε μικρότερο μέγεθος, σύμφωνα με το πλάτος βιβλιοδεσίας, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή σμίκρυνσης/μεγέθυνσης είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

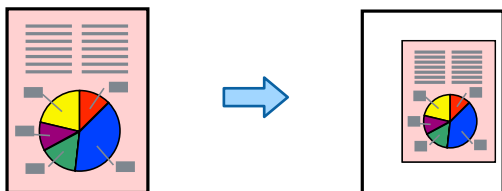

Διαγραφή εικόνας στο περιθώριο

Διαγράφει την εικόνα όπου δημιουργήθηκε το περιθώριο βιβλιοδεσίας για να διασφαλιστεί το πλάτος περιθωρίου βιβλιοδεσίας.

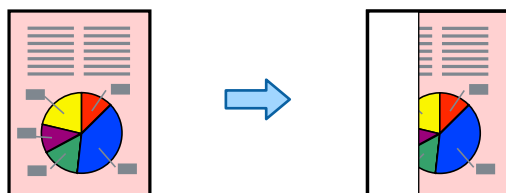

Σμίκρ. για προσ. χαρτί:

Αντιγράφει τη σαρωμένη εικόνα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρεί τις σκιάς που εμφανίζονται γύρω από τα αντίγραφα όταν πραγματοποιείται αντιγραφή χοντρού χαρτιού ή τις σκιάς που εμφανίζονται στο κέντρο των αντιγράφων όταν πραγματοποιείται αντιγραφή φυλλαδίου.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρεί τις οπές βιβλιοδεσίας κατά την αντιγραφή.

Κάρτα ταυτότ. Αντιγραφή:

Σαρώνει και τις δύο πλευρές της ταυτότητας και τις αντιγράφει στη μία πλευρά του χαρτιού.

Αντίγραφο ελέγχου:

Όταν δημιουργείτε πολλαπλά αντίγραφα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα αντίγραφο για να ελέγξετε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τα υπόλοιπα.

Σφραγίδα:

Σφραγίδα

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε στάμπες στα αντίγραφά σας.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο στάμπας.

Θέση σφραγίδας

Επιλέξτε τη θέση στάμπας.

Εκτύπωση σελίδας

Επιλέξτε σε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπωθεί η στάμπα.

Μέγεθος

Επιλέξτε το μέγεθος στάμπας.

Χρώμα εκτύπωσης

Επιλέξτε το χρώμα στάμπας.

Διαφάνεια

Επιλέξτε εάν θέλετε να κάνετε την στάμπα διαφανή.

Σφραγίδα ημερομηνίας:

- Σφραγίδα ημερομηνίας
Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε στάμπες ημερομηνίας στα αντίγραφα σας.
- Μορφή ημερομηνίας
Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας.
- Θέση σφραγίδας
Επιλέξτε τη θέση της στάμπας ημερομηνίας.
- Μέγεθος
Επιλέξτε το μέγεθος της στάμπας ημερομηνίας.
- Φόντο
Επιλέξτε αν επιθυμείτε το φόντο της στάμπας ημερομηνίας να είναι λευκό ή όχι. Εάν επιλέξετε **Λευκό**, μπορείτε να δείτε τη στάμπα ημερομηνίας καθαρά όταν το φόντο των δεδομένων δεν είναι λευκό.

Αρίθμηση σελίδας:


- Αρίθμηση σελίδας
Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε τους αριθμούς σελίδων στα αντίγραφα σας.
- Μορφή
Επιλέξτε τη μορφή για αρίθμηση σελίδων.
- Θέση σφραγίδας
Επιλέξτε τη θέση για την αρίθμηση σελίδων.
- Αλλαγή αρίθμησης
Επιλέξτε σε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπωθεί ο αριθμός σελίδας. Επιλέξτε **Σελίδα έναρξης αρίθμησης** για να καθορίσετε τη σελίδα στην οποία θα αρχίσει η εκτύπωση αριθμού σελίδας. Μπορείτε να καθορίσετε επίσης τον αριθμό σελίδας έναρξης στο στοιχείο **Πρώτος αριθμός εκτύπωσης**.
- Μέγεθος
Επιλέξτε το μέγεθος του αριθμού.
- Φόντο
Επιλέξτε αν το φόντο του αριθμού σελίδας είναι λευκό ή όχι. Αν επιλέξετε **Λευκό**, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σελίδας καθαρά όταν το φόντο του πρωτότυπου δεν είναι λευκό.

Αποθήκευση αρχείων:


- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.
- Ρύθμιση:
Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.
 - Φάκελος (απαιτείται):
Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.
 - Όνομα αρχείου:
Ορίστε το όνομα αρχείου.
 - Κωδικός πρόσβασης αρχείου:
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Σετ εκτύπωσης: 

Επιτρέπει τις ρυθμίσεις ταξινόμησης των αντιγράφων σε ομάδες. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων, τον αριθμό των σετ και τις επιλογές φινιρίσματος.

Διαγραφή κόκκινου: 

Επιλέξτε δημιουργία αντιγράφων με τους κόκκινους χαρακτήρες διαγραμμένους από τα πρωτότυπα.

Σάρωση

Διαθέσιμες μέθοδοι σάρωσης.308


Επιλογές μενού για σάρωση.317

Διαθέσιμες μέθοδοι σάρωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για σάρωση με αυτόν τον εκτυπωτή.

Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν προκαθορισμένο φάκελο σε ένα δίκτυο.

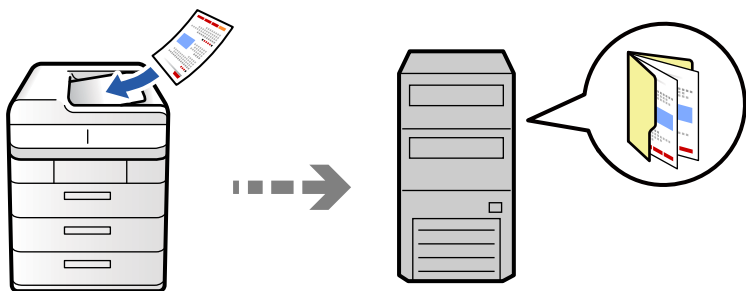

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν τη σάρωση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει προετοιμαστεί ένας φάκελος δικτύου. Δείτε τα παρακάτω όταν δημιουργείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο.
[«Δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης» στη σελίδα 72](#)
- Καταγράψτε μια διαδρομή φακέλου δικτύου στις επαφές σας εκ των προτέρων για να καθορίσετε τον φάκελο εύκολα.
[«Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94](#)

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ωρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή σας είναι σωστές. Πρόσβαση στα μενού από **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίς. Ημερομηνίας/Ωρας**.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Σάρωση > Σε Φάκελ. δικτύου/FTP** στον πίνακα ελέγχου.
3. Προσδιορίστε τον φάκελο.
 - Για να επιλέξετε διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε συχνά: Επιλέξτε μια επαφή από την καρτέλα **Συχνή**.

- Για να εισαγάγετε τη διαδρομή φακέλου απευθείας: Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**. Επιλέξτε **Λειτουργία επικοινωνιών**, εισαγάγετε τη διαδρομή φακέλου ως **Θέση (απαιτείται)** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις φακέλων.

Εισαγάγετε τη διαδρομή με την ακόλουθη μορφή.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επικοινωνίας SMB: \\όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επικοινωνίας FTP: ftp://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου


Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επικοινωνίας FTPS: ftps://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTPS) ως τη λειτουργία επικοινωνίας: https://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTP) ως τη λειτουργία επικοινωνίας: http://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

- Για να επιλέξετε από μια λίστα επαφών: Επιλέξτε την καρτέλα **Προορισμός** και επιλέξτε μια επαφή.

Για να περιορίσετε τις επαφές, επιλέξτε  για να εμφανιστούν ως κατηγορίες.

Για αναζήτηση ενός φακέλου από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .


Σημείωση:

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ιστορικό του φακέλου στον οποίο αποθηκεύονται τα έγγραφα, πατώντας **Μενού**.

4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις, όπως η μορφή αποθήκευσης, και αλλάξτε τις εφόσον χρειάζεται.

[«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317](#)


Σημείωση:

- Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.

- Επιλέξτε  για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

- Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.

Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τις πληροφορίες προορισμού εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

5. Πατήστε .

Επιλογές μενού προορισμού για σάρωση σε φάκελο

Επεξεργασία θέσης:

Εισαγάγετε τη διαδρομή του φακέλου και ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη.

- Λειτουργία επικοινωνιών:

Επιλέξτε τη λειτουργία επικοινωνίας για τον φάκελο.

- Θέση (απαιτείται):


Επιλέξτε τη διαδρομή φακέλου στην οποία θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Η επιλογή του εικονιδίου **Περίγηση** πραγματοποιεί αναζήτηση σε έναν φάκελο σε υπολογιστές που συνδέονται στο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Περίγηση** αποκλειστικά όταν η λειτουργία **Λειτουργία επικοινωνιών** έχει οριστεί σε SMB.

- Όνομα χρήστη:
Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για σύνδεση στον καθορισμένο φάκελο.
- Κωδ. Πρόσβ:
Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί στο όνομα σύνδεσης.
- Λειτουργία σύνδεσης:
Επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης για τον φάκελο.
- Αριθμός θύρας:
Εισαγάγετε ένα αριθμό θύρας για τον φάκελο.
- Ρυθμίσ. διακομ. μεσολάβ.:
Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης.

Σάρωση πρωτοτύπων σε email

Μπορείτε να αποστέλλετε αρχεία σαρωμένων φωτογραφιών μέσω email απευθείας από τον εκτυπωτή μέσω ενός προκαθορισμένου διακομιστή email.

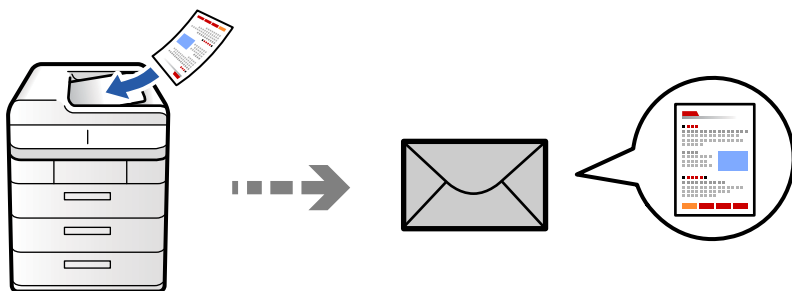



Χρειάζεται να ρυθμίσετε τα παρακάτω πριν τη σάρωση.

- Διαμορφώστε τον διακομιστή email.
[«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68](#)
 - Καταχωρήστε μια διεύθυνση email στις επαφές σας εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε εύκολα τη διεύθυνση επιλέγοντάς την από τις επαφές σας.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ωρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή σας είναι σωστές. Πρόσβαση στα μενού από **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ωρας**.
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
 2. Επιλέξτε **Σάρωση > Σε Email** στον πίνακα ελέγχου.
 3. Καθορίστε τις διευθύνσεις.
 - Για να επιλέξετε διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε συχνά: Επιλέξτε μια επαφή από την καρτέλα **Συχνή**.
 - Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση email χειροκίνητα: Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

- ❑ Για να επιλέξετε από μια λίστα επαφών: Επιλέξτε την καρτέλα **Παραλήπτης** και επιλέξτε μια επαφή.

Για να περιορίσετε τις επαφές, επιλέξτε  για να εμφανιστούν ως κατηγορίες.

Για αναζήτηση ενός φακέλου από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

- ❑ Για να επιλέξετε από τη λίστα του ιστορικού: Επιλέξτε  στην καρτέλα **Συχνή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Σημείωση:

- ❑ Ο αριθμός των παραληπτών που έχετε επιλέξει, εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Μπορείτε να στείλετε email σε έως και 10 διευθύνσεις και ομάδες.


Εάν περιλαμβάνονται ομάδες στους παραλήπτες, μπορείτε να επιλέξετε έως και 200 μεμονωμένες διευθύνσεις συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη διευθύνσεις στις ομάδες.

- ❑ Πατήστε το πλαίσιο διεύθυνσης στην κορυφή της οθόνης, για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλεγμένες διευθύνσεις.
- ❑ Πατήστε **Μενού** για προβολή ή εκτύπωση του ιστορικού αποστολής, ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή email.

4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις, όπως η μορφή αποθήκευσης, και αλλάξτε τις εφόσον χρειάζεται.

«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317


Σημείωση:

- ❑ Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.

- ❑ Επιλέξτε  για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.


- ❑ Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.

Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τις πληροφορίες παραλήπτη εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

5. Πατήστε .

Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.

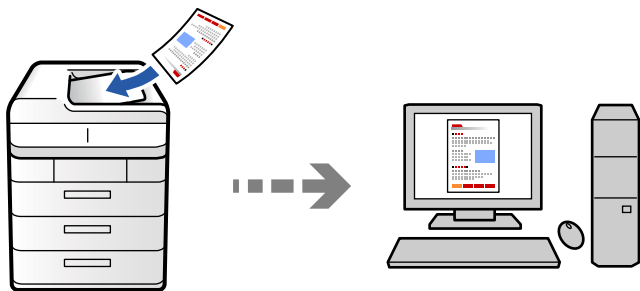

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου.

Η μέθοδος αποθήκευσης εικόνων καταχωρείται ως *εργασία* στο Document Capture Pro που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Είναι διαθέσιμες προκαθορισμένες εργασίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε τις

σαρωμένες εικόνες σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να καταχωρείτε νέες εργασίες χρησιμοποιώντας το Document Capture Pro στον υπολογιστή σας.

Σημείωση:

Χρειάζεται να ρυθμίσετε τα παρακάτω πριν τη σάρωση.

- Εγκαταστήστε τις ακόλουθες εφαρμογές στον υπολογιστή σας.
 - Document Capture Pro
 - Epson Scan 2 (απαιτούμενη εφαρμογή για τη χρήση της δυνατότητας σαρωτή)

Ανατρέξτε στα παρακάτω για να ελέγξετε για εγκατεστημένες εφαρμογές.

Windows 11: Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον φάκελο **All apps > Epson Software > Document Capture Pro**, και **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 10: κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον φάκελο **Epson Software > Document Capture Pro** και **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8: εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

Windows 7: κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**. Στη συνέχεια, ελέγξτε τον φάκελο **Epson Software > Document Capture Pro** και **EPSON > Epson Scan 2**.

Mac OS: επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software**.

- Συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή στο δίκτυο.
- Εάν χρησιμοποιείτε το Document Capture Pro Server σε Windows Server, ορίστε το **Λειτουργία σε Λειτουργία διακομιστή** στο Web Config ή στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

2. Επιλέξτε **Σάρωση > Σε υπολογιστή** στον πίνακα ελέγχου.

3. Επιλέξτε **Επιλέξτε Υπολογιστής**, και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται το Document Capture Pro.


Σημείωση:

Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζονται έως και 110 υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Document Capture Pro.

Εάν έχει οριστεί η λειτουργία **Λειτουργία διακομιστή**, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε το βήμα αυτό.

4. Επιλέξτε την εργασία.

5. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο της εργασίας και ελέγξτε τα στοιχεία της.

6. Πατήστε .

Το Document Capture Pro ξεκινά αυτόματα στον υπολογιστή σας και η σάρωση ξεκινά.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro για βοήθεια για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών, όπως δημιουργία και καταχώριση νέων εργασιών.


Μπορείτε να αρχίσετε τη σάρωση όχι μόνο από τον εκτυπωτή, αλλά και από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Document Capture Pro. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Χρήση του Document Capture Pro Server» στη σελίδα 126](#)

Σάρωση πρωτοτύπων σε μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες απευθείας σε μια συσκευή μνήμης που έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή.

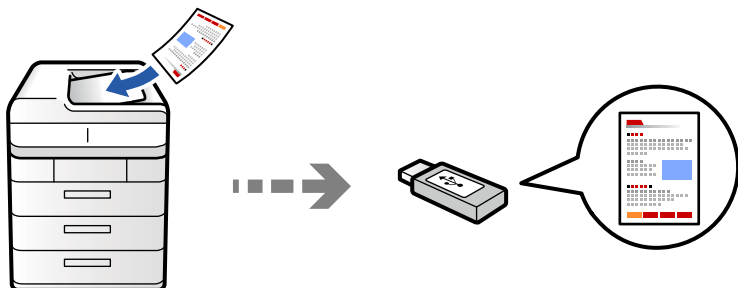


Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε συσκευή μνήμης.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207
2. Τοποθετήστε μια συσκευή μνήμης στον εκτυπωτή.
«Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 212
3. Επιλέξτε **Σάρωση > Σε συσκευή μνήμης** στον πίνακα ελέγχου.
4. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317
 - Επιλέξτε ★ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.
 - Επιλέξτε ⚡ για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
 - Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.
5. Πατήστε ◊.

Σάρωση πρωτοτύπων στο cloud

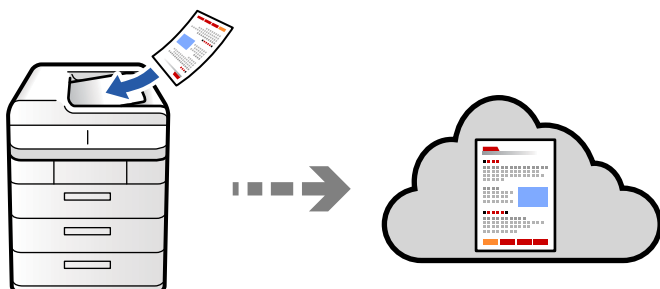


Μπορείτε να στείλετε σαρωμένες εικόνες από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε υπηρεσίες cloud που έχουν εγγραφεί εκ των προτέρων.



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ορίστε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το Epson Connect. Δείτε την παρακάτω τοποθεσία web της πύλης Epson Connect για λεπτομέρειες.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για την Ευρώπη)

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207
2. Επιλέξτε **Σάρωση > Σε Cloud** στον πίνακα ελέγχου.
3. Επιλέξτε τη θυρίδα **Επιλέξτε προορισμό**, στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν προορισμό.
4. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317
 - Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.
 - Επιλέξτε  για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
 - Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.
Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τις πληροφορίες προορισμού εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.
5. Πατήστε .

Σάρωση πρωτοτύπων σε χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες στον ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης του εκτυπωτή.

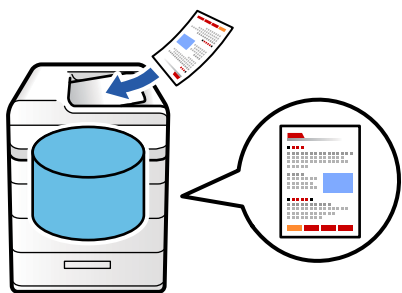

Ανατρέξτε στα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης.



«Χρήση του χώρου αποθήκευσης» στη σελίδα 376


1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207
2. Επιλέξτε **Σάρωση > Σε αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου.
3. Προσδιορίστε τον φάκελο.

4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και αλλάξτε τις εφόσον χρειάζεται.

[«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317](#)

Σημείωση:

- Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.
- Επιλέξτε  για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.


5. Πατήστε .

Σάρωση με χρήση του WSD

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για υπολογιστές που λειτουργούν με Windows Vista ή νεότερη έκδοση.
- Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7/Windows Vista, πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας εκ των προτέρων να χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτή.

[«Ρύθμιση θύρας WSD» στη σελίδα 315](#)

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Σάρωση > Προς υπολογιστή (WSD)** στον πίνακα ελέγχου.
3. Επιλέξτε έναν υπολογιστή.
4. Πατήστε .

Ρύθμιση θύρας WSD

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης θύρας WSD για τα Windows 7/Windows Vista.

Σημείωση:


Για τα Windows 8 ή νεότερη έκδοση, η θύρα WSD ρυθμίζεται αυτόματα.

Για τη ρύθμιση της θύρας WSD είναι απαραίτητα τα εξής.

- Ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
- Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίκτυο** στον υπολογιστή.
3. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Εγκατάσταση**.
Επιλέξτε **Συνέχεια** όταν εμφανιστεί η οθόνη **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**.


Κάντε κλικ στην **Κατάργηση εγκατάστασης** και ξεκινήστε ξανά εάν εμφανιστεί η οθόνη **Κατάργηση εγκατάστασης**.

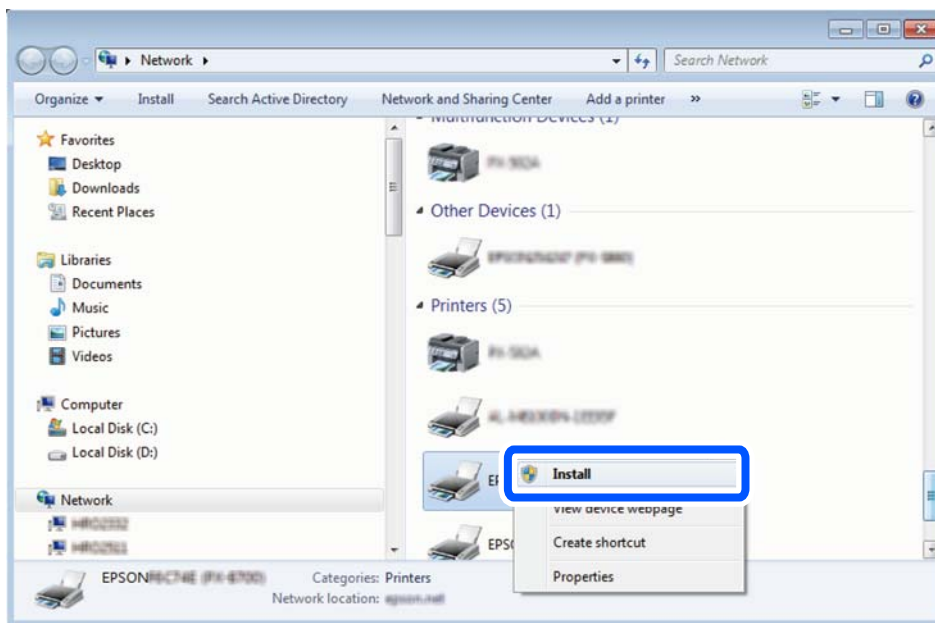


Σημείωση:

Στην οθόνη δικτύου εμφανίζεται το όνομα εκτυπωτή που ορίσατε στο δίκτυο και το όνομα του μοντέλου (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Μπορείτε να ελέγξετε το όνομα του εκτυπωτή που έχει οριστεί στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή εκτυπώνοντας ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση**.

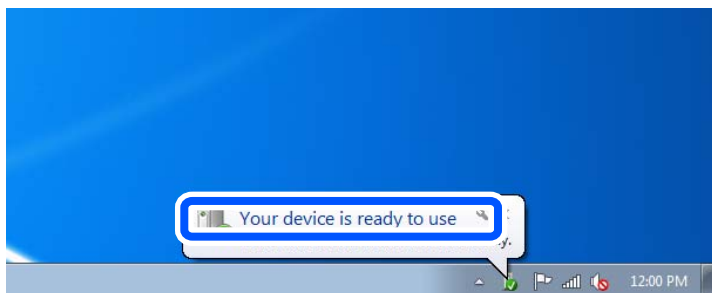

5. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείσιμο**.

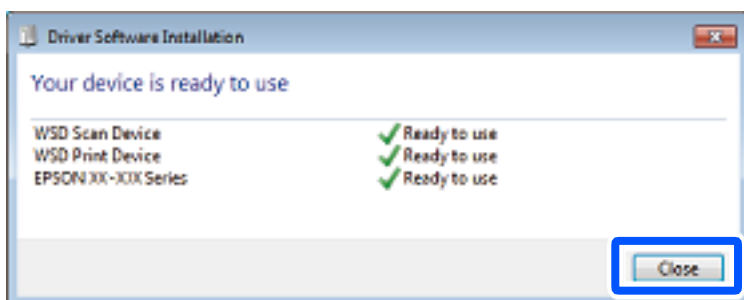

6. Ανοίξτε την οθόνη **Συσκευές και Εκτυπωτές**.

Windows 7

Κάντε κλικ στην Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Υλικό και ήχος (ή Υλικό) > Συσκευές και Εκτυπωτές.

Windows Vista


Κάντε κλικ στην Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Υλικό και ήχος > Εκτυπωτές.

7. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ένα εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή στο δίκτυο.

Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε το WSD.

Σάρωση πρωτοτύπων σε μια έξυπνη συσκευή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες απευθείας σε μια έξυπνη συσκευή όπως ένα smartphone ή tablet με χρήση της εφαρμογής Epson Smart Panel στην έξυπνη συσκευή.

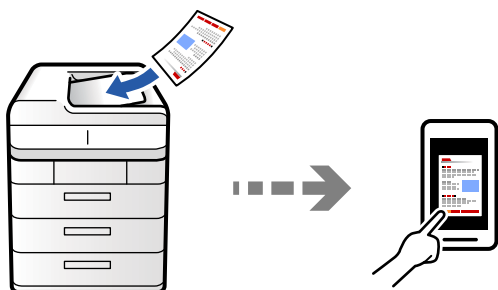

Σημείωση:

Πριν τη σάρωση, εγκαταστήστε το Epson Smart Panel στην έξυπνη συσκευή σας.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

2. Ξεκινήστε το Epson Smart Panel στην έξυπνη συσκευή σας.

3. Επιλέξτε το μενού σάρωσης στην αρχική οθόνη.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για σάρωση και αποθήκευση των εικόνων.

Επιλογές μενού για σάρωση

Ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τη μέθοδο σάρωσης που έχετε επιλέξει ή άλλες ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Χρώμα:

Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε μια μορφή αρχείου.

Ρύθμιση σελίδας:

Όταν επιλέγετε PDF, Compact PDF, PDF/A, Compact PDF/A, ή TIFF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

Λόγος συμπίεσ.:

Επιλέξτε πόσο θα συμπιεστεί η εικόνα.

Ρυθμίσεις PDF:

Όταν έχετε επιλέξει PDF ως τη ρύθμιση μορφής αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα αρχεία PDF.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά το άνοιγμα, ορίστε Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία, ορίστε Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων.

OCR:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα ως PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Αυτό είναι ένα PDF στο οποίο ενσωματώνονται δεδομένα κειμένου με δυνατότητα αναζήτησης.

Το κείμενο στα πρωτότυπα αναγνωρίζεται με τη χρήση οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και στη συνέχεια ενσωματώνεται στη σαρωμένη εικόνα.

Αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση των μενού **Σε υπολογιστή**, **Σε Cloud**, **Σε αποθήκευση** ή **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud**.

Σημείωση:

Ανάλογα με το πρωτότυπο, το κείμενο ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται σωστά.

- Γλώσσα/Language: Επιλέξτε τη γλώσσα προέλευσης του κειμένου του πρωτοτύπου.
- Προσανατολισμός σελίδας: Επιλέξτε τον προσανατολισμό της εικόνας εξόδου. Επιλέξτε **Αυτόματη περιστροφή** για να περιστρέψετε την εικόνα αυτόματα ώστε να ταιριάζει με την κατεύθυνση του αναγνωρισμένου κειμένου στο πρωτότυπο.

[«Προεπισκόπηση OCR Option» στη σελίδα 169](#)

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση σάρωσης.

Διπλής όψης:

Σαρώστε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου.

- Προσανατ. (Πρωτότ.):
Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.
- Βιβλιοδεσία (Πρωτότυπο):
Επιλέξτε τον προσανατολισμό βιβλιοδεσίας του πρωτότυπου.

Περιοχή σάρωσης:

Επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για να σαρώσετε τη μέγιστη περιοχή του γυαλιού σαρωτή, επιλέξτε **Μέγ. περιοχή**.

- Προσανατ. (Πρωτότ.):
Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Τύπος πρωτότυπου

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Προσανατ. (Πρωτότ.):


Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Πρωτότ. διαφ. μεγ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα.

A4 και A5

Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα σαρώνονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

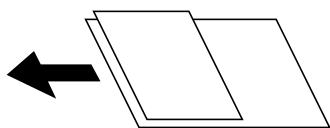

Πυκνότητα:

Επιλέξτε την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρέστε τις σκιές του πρωτοτύπου που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα.

Πλαίσιο:

Αφαιρέστε τις σκιές στην άκρη του πρωτοτύπου. Επιλέξτε **Πίσω σελίδα** για να ορίσετε την περιοχή της πίσω πλευράς ανεξάρτητα όταν σαρώνετε πρωτότυπα 2 όψεων.

Κέντρο:

Αφαιρέστε τις σκιές του περιθωρίου βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρέστε τις οπές διάτρησης που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή για την αφαίρεση των οπών διάτρησης, εισάγοντας μια τιμή στο πλαίσιο δεξιά.

Θέση διαγραφής:

Επιλέξτε τη θέση για να αφαιρέσετε τις οπές διάτρησης.

Προσανατ. (Πρωτότ.):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Παράλ. λευκών σελ.:

Παραλείψτε τις κενές σελίδες, εάν υπάρχουν, κατά τη σάρωση των πρωτοτύπων.

Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, ρυθμίστε το επίπεδο ανίχνευσης.

Σημείωση:

Ορισμένες σελίδες ενδέχεται να παραλειφθούν εσφαλμένα ως κενές σελίδες.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Όνομα αρχείου:


Ορίστε το όνομα αρχείου.

Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Διαγραφή κόκκινου: 

Αφαιρέστε κόκκινες σημειώσεις από μία σαρωμένη εικόνα.

Αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση των μενού **Σε υπολογιστή, Μεταφορά από Αποθήκευση σε Συσκευή μνήμης, Μεταφορά από Αποθήκευση σε Email, Μεταφορά από Αποθήκευση σε Φάκελο δικτύου/FTP ή Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud.**

[«Προεπισκόπηση Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 165](#)

[«Χρήση της ρύθμισης Διαγραφή κόκκινου» στη σελίδα 166](#)

Θέμα:

Εισαγάγετε ένα θέμα για το email με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μέγ μέγεθ συν.:

Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να επισυναφθεί στο email.

όνομα αρχείου:

Πρόθεμα ονόματος αρχείου:

Εισαγάγετε ένα πρόθεμα για το όνομα των εικόνων με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Προσθήκη ημ/νίας:

Προσθέστε την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου.

Προσθήκη ώρας:

Προσθέστε την ώρα στο όνομα του αρχείου.

Κρυπτ. αλληλογρ.:

Κρυπτογράφηση email κατά την αποστολή.

Ψηφιακή υπογραφή:

Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή στα email.

Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.


Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη για το αρχείο.

Αποστολή και λήψη φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ.	323
Επισκόπηση των δυνατοτήτων φαξ του εκτυπωτή.	323
Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή.	330
Λήψη φαξ στον εκτυπωτή.	339
Επιλογές μενού για φαξ.	345
Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ.	351
Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ.	363
Αποστολή φαξ από υπολογιστή.	366
Λήψη φαξ σε υπολογιστή.	371
IP φαξ (Προαιρετικό).	374

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ

Όταν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων φαξ, εκτυπώστε μια **Λίστα ρυθμίσεων φαξ** επιλέγοντας **Φαξ** >  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**. Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει διαχειριστή εκτυπώσεων, επικοινωνήστε μαζί του για να ελέγξετε τις προϋποθέσεις για συνδέσεις και ρυθμίσεις.

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες φαξ.


- Ο εκτυπωτής και η τηλεφωνική γραμμή, καθώς και η τηλεφωνική συσκευή (εάν χρησιμοποιείται), είναι συνδεδεμένα σωστά
 - «Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 129
- Οι βασικές ρυθμίσεις φαξ (Οδηγός ρύθμισης φαξ) έχουν ολοκληρωθεί
 - «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 133
 - «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94
- Οι λοιπές απαραίτητες ρυθμίσεις Ρυθμίσεις φαξ έχουν ολοκληρωθεί
 - «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68
 - «Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 72
 - «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση» στη σελίδα 135
- Ανατρέξτε επίσης στις ακόλουθες πληροφορίες εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το IP φαξ (απαιτείται καταχώριση κλειδιού άδειας χρήσης).
 - «Δυνατότητες IP φαξ» στη σελίδα 374

Δείτε επίσης τα ακόλουθα:

- Επίλυση προβλημάτων για φαξ:
 - «Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ» στη σελίδα 439
 - «Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή» στη σελίδα 467
 - «Η ποιότητα των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή» στη σελίδα 469
 - «Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπως αναμένεται» στη σελίδα 486
- Επιλογή μενού για ρύθμιση δυνατοτήτων φαξ:
 - «Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 530

Επισκόπηση των δυνατοτήτων φαξ του εκτυπωτή

Δυνατότητα: Αποστολή φαξ

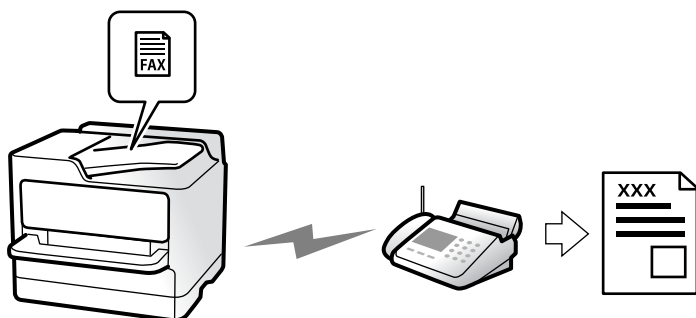

Μέθοδοι αποστολής

Αυτόματη αποστολή

Όταν σαρώνετε ένα πρωτότυπο πατώντας **◇ (Αποστολή)**, ο εκτυπωτής καλεί τους παραλήπτες και στέλνει το φαξ.

[«Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 330](#)

Μη αυτόματη αποστολή

Όταν εκτελείτε χειροκίνητο έλεγχο στη σύνδεση γραμμής καλώντας τον παραλήπτη, πατήστε **◇ (Αποστολή)** για να αρχίσει η απευθείας αποστολή φαξ.

[«Αποστολή φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του παραλήπτη» στη σελίδα 333](#)

[«Αποστολή φαξ με κλήση από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή» στη σελίδα 333](#)

Προσδιορισμός παραλήπτη κατά την αποστολή φαξ

Μπορείτε να εισαγάγετε τους παραλήπτες χρησιμοποιώντας το **Άμεση εισαγωγή, Επαφές** και τα **Πρόσφατο**.

[«Παραλήπτης» στη σελίδα 346](#)

[«Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94](#)

Ρυθμίσεις σάρωσης όταν στέλνετε ένα φαξ

Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία όπως **Ανάλυση** ή **Μέγεθος πρωτοτ. (Γυαλί)** κατά την αποστολή φαξ.

[«Ρυθμίσεις σάρωσης:» στη σελίδα 346](#)

Χρήση του Ρυθμίσεις αποστολής φαξ κατά την αποστολή φαξ


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ** όπως **Άμεση αποστολή** (για αποστολή ενός μεγάλου εγγράφου) ή **Αντίγραφο ασφαλείας** όταν η φυσιολογική αποστολή αποτυγχάνει. Εάν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας απεσταλμένων φαξ όταν στέλνετε ένα φαξ αλλά η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αποτύχει, ο εκτυπωτής μπορεί να στέλνει μια γνωστοποίηση email αυτόματα όταν εκτελείται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

[«Ρυθμίσεις αποστολής φαξ:» στη σελίδα 347](#)

[«Αναφορά σφάλματος αντιγράφου ασφαλείας:» στη σελίδα 531](#)

[«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 68](#)

Δυνατότητα: Λήψη φαξ

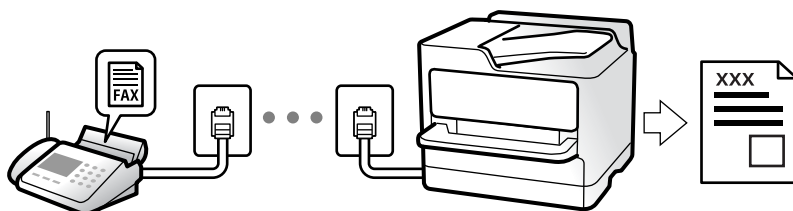

Ρύθμιση του Λειτουργία λήψης

Μη αυτ.

Κυρίως για τηλεφωνία, αλλά και για φαξ

«Χρήση της λειτουργίας Μη αυτ.» στη σελίδα 340

Αυτ.

- Μόνο για φαξ (δεν απαιτείται εξωτερική τηλεφωνική συσκευή)

- Κυρίως για φαξ και για περιστασιακή τηλεφωνία

«Χρήση της λειτουργίας Αυτ.» στη σελίδα 340

Λήψη φαξ χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο

Μπορείτε να λάβετε φαξ χρησιμοποιώντας μόνο ένα εξωτερικό τηλέφωνο.


«Απομακρυσμένη λήψη:» στη σελίδα 534

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο» στη σελίδα 136

Προορισμοί ληφθέντων φαξ

Έξοδος χωρίς όρους:

Τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται χωρίς όρους από προεπιλογή. Μπορείτε να ρυθμίσετε προορισμούς για ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα, σε έναν υπολογιστή, μια εξωτερική μνήμη, email, φακέλους ή άλλα φαξ.

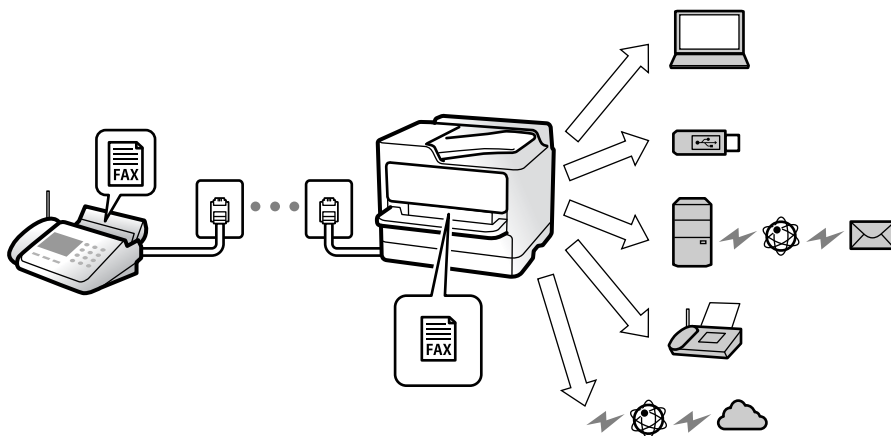


«Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων:» στη σελίδα 538

«Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 138

«Ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 139

Εάν αποθηκεύσετε στα εισερχόμενά σας, μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα στην οθόνη.

[«Ρυθμίσεις Εισερχόμενα:» στη σελίδα 545](#)

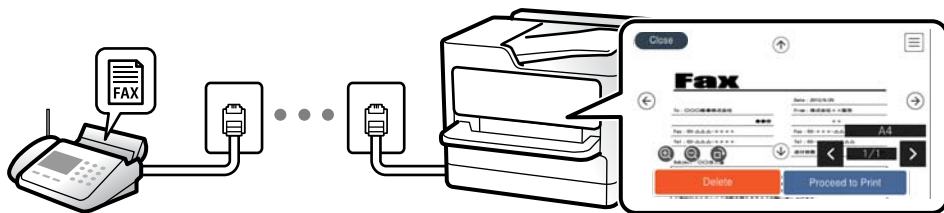

[«Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 344](#)

Έξοδος όταν πληρούνται οι όροι:

Μπορείτε να ρυθμίσετε προορισμούς για ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα ή μια εμπιστευτική θυρίδα, μια εξωτερική μνήμη, ένα email, έναν φάκελο ή ένα άλλο φαξ όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένοι όροι. Εάν αποθηκεύσετε στα εισερχόμενά σας ή σε μια εμπιστευτική θυρίδα, μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα στην οθόνη.

[«Αποθήκευση/Πρώθηση υπό όρους:» στη σελίδα 540](#)

[«Λίστα Αποθήκευσης/Πρώθησης υπό όρους:» στη σελίδα 350](#)

Δυνατότητα: PC-FAX Αποστολή/Λήψη (Windows/Mac OS)

PC-FAX Αποστολή

Μπορείτε να στείλετε φαξ από έναν υπολογιστή.

[«Ενεργοποίηση αποστολής φαξ από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 148](#)

[«Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ \(FAX Utility\)» στη σελίδα 510](#)

[«Εφαρμογή για αποστολή φαξ \(Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX\)» στη σελίδα 511](#)

[«Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 366](#)

PC-FAX Λήψη

Μπορείτε να λάβετε φαξ σε έναν υπολογιστή.

[«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 148](#)

[«Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ \(FAX Utility\)» στη σελίδα 510](#)

[«Λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 371](#)

Δυνατότητες: Διάφορες αναφορές φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των απεσταλμένων ή των ληφθέντων φαξ σε μια αναφορά.

XX-XXXXXXXX

Fax Communication Log PAGE: 001/001
XXXX.XX.XX XX:XX.PM

Name : XXXX
Fax : XXXX XX XXXX

Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result
XX.XX	XX:XX.PM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer
XX.XX	XX:XX.PM	Receive		00:37	001	OK
XX.XX	XX:XX.AM	Send	XXX XXX XXXX			OK

«Ρυθμίσεις αναφοράς» στη σελίδα 531

«Ρυθμίσεις αποστολής φαξ:» στη σελίδα 347

«Αρχείο καταγρ. μετάδοσης:» στη σελίδα 349

«Αναφορά φαξ:» στη σελίδα 349

Δυνατότητα: Κατάσταση ή Αρχεία καταγραφής για εργασίες φαξ

Status Monitor

Job Status Printer Status Consumables/Others Power Consumption

Active Log Browse All >


Doc. Name/To	From	Completed	All
XXXXXXXXXX		XXXX-XX-XX XXXX	Print
Print Received Fax	XXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX XXXX	Receive
Fax to Receive	XXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX XXXX	Send
XXXXXXXXXX		XXXX-XX-XX XXXX	Save
XXXXXXXXXX		XXXX-XX-XX XXXX	X OK
XXXXXXXXXX		XXXX-XX-XX XXXX	X OK

Job/Status

Μπορείτε να ελέγξετε τις εργασίες φαξ σε εξέλιξη ή το ιστορικό εργασιών.

«Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 363

Δυνατότητα: Πλαίσιο φαξ

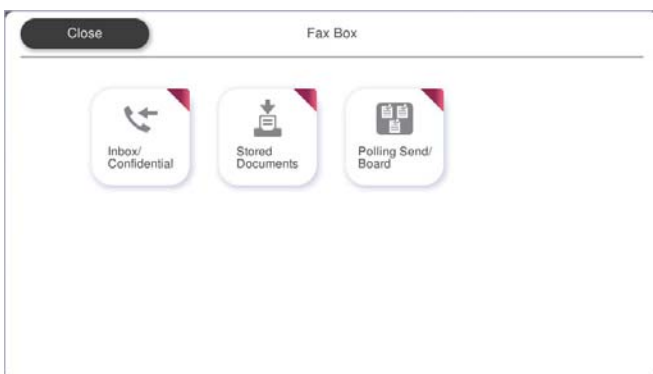

Εισερχόμενα και εμπιστευτικές θυρίδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα και στις εμπιστευτικές θυρίδες.

«Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά» στη σελίδα 351

Θυρίδα Αποθηκευμένα έγγραφα

Μπορείτε να αποστείλετε φαξ χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα σε αυτήν τη θυρίδα έγγραφα.

«Αποθηκευμένα έγγραφα:» στη σελίδα 354

Θυρίδα Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.

Τα αποθηκευμένα έγγραφα στη θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης ή στις θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων μπορούν να αποσταλούν από άλλη συσκευή φαξ, αν ζητηθούν.

«Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.» στη σελίδα 357

Δυνατότητα «Ασφάλεια θυρίδας φαξ»

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για κάθε θυρίδα.

«Δυνατότητα: Ασφάλεια κατά την αποστολή και λήψη φαξ» στη σελίδα 328

Δυνατότητα: Ασφάλεια κατά την αποστολή και λήψη φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές δυνατότητες ασφαλείας.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές δυνατότητες όπως **Περιορισμοί απευθ. κλήσ.** για να αποτρέψετε την αποστολή στον λανθασμένο προορισμό ή **Αυτ. εκκαθ. εφεδρ. δεδ.** για να αποτρέψετε τη διαρροή πληροφοριών.

«Ρυθμίσεις Ασφαλείας» στη σελίδα 536

«Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου:» στη σελίδα 545

«Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ» στη σελίδα 351

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε κουτί φαξ στον εκτυπωτή.

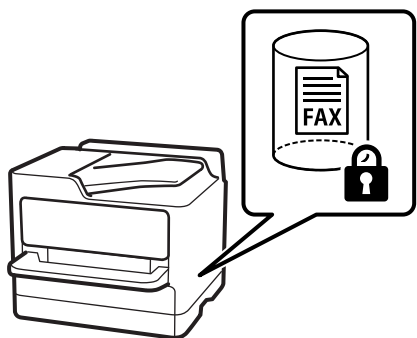

«Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.:» στη σελίδα 545

[«Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ» στη σελίδα 351](#)

Δυνατότητες: Άλλες χρήσιμες δυνατότητες

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ



Μπορείτε να απορρίψετε τα ανεπιθύμητα φαξ.

[«Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 147](#)

Λήψη φαξ μετά την κλήση

Αφού καλέσετε μια άλλη συσκευή φαξ, μπορείτε να λάβετε το έγγραφο από τη συσκευή φαξ.

[«Λήψη φαξ πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση» στη σελίδα 341](#)

[«Λήψη Σταθμοσκόπησης» στη σελίδα 350](#)


Αναφορικά με την αποστολή φαξ

Μπορείτε να αλλάξετε την πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται στο μενού **Φαξ** ή να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για την αποστολή φαξ στην καρτέλα **Συχνή**.

[«Ρυθμίσεις χρήστη» στη σελίδα 530](#)

[«Πλήκτρο γρήγορης λειτουργίας» στη σελίδα 345](#)

Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή

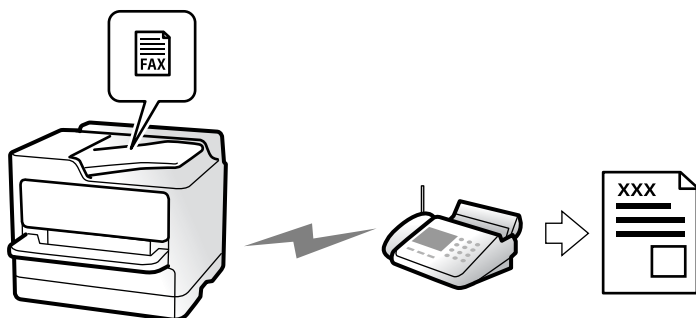

Μπορείτε να στείλετε φαξ εισάγοντας τους αριθμούς φαξ των παραληπτών από τον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

- Κατά την αποστολή ενός μονόχρωμου φαξ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας στην οθόνη LCD πριν την αποστολή.
- Μπορείτε να δεσμεύσετε έως και 50 εργασίες μονόχρωμου φαξ, ακόμα και όταν η τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται σε χρήση για φωνητική κλήση, αποστέλλει άλλο φαξ ή λαμβάνει φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε ή να ακυρώσετε τις κρατημένες εργασίες φαξ από το **Κατάστ. εργασίας**.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

Μπορείτε να στείλετε έως 200 σελίδες σε μία ενιαία μετάδοση, ωστόσο, ανάλογα με το υπολειπόμενο ποσοστό μνήμης, ενδέχεται να μην μπορέσετε να αποστείλετε φαξ με λιγότερες από 200 σελίδες.

2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.

[«Επιλογή παραληπτών» στη σελίδα 331](#)

Ανατρέξτε επίσης στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της λειτουργίας φαξ IP.


[«Αποστολή IP φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 374](#)

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις όπως **Ανάλυση** και **Άμεση αποστολή**.


[«Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 346](#)

5. Πατήστε **★ (Προεπιλογές)** στην επάνω οθόνη του φαξ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και τους παραλήπτες στο στοιχείο Προεπιλογές. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να φορτώσετε εύκολα τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή.

Οι αποδέκτες μπορεί να μην αποθηκευτούν ανάλογα με το πως καθορίζετε τους αποδέκτες, όπως π.χ. εισάγοντας έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα.

6. Πατήστε  για να στείλετε το φαξ.

Σημείωση:

- Εάν ο αριθμός φαξ είναι απασχολημένος ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο εκτυπωτής επανακαλεί αυτόματα μετά από ένα λεπτό.
- Για να ακυρώσετε την αποστολή, πατήστε .
- Απαιτείται περισσότερη ώρα για την αποστολή ενός έγχρωμου φαξ, καθώς ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστολή ταυτόχρονα. Ενώ ο εκτυπωτής αποστέλλει ένα έγχρωμο φαξ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη» στη σελίδα 365

Επιλογή παραληπτών

Μπορείτε να καθορίσετε παραλήπτες στην καρτέλα **Παραλήπτης** για αποστολή του φαξ χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους.

Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού φαξ

Επιλέξτε **Άμεση εισαγωγή**, εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ στην οθόνη που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

- Για να προσθέσετε μια παύση (παύση για τρία δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της κλήσης), πληκτρολογήστε ένα ενωτικό (-).

- Εάν έχετε ορίσει κωδικό εξωτερικής πρόσβασης στο **Τύπος γραμμής**, πληκτρολογήστε «#» (δίεση) αντί του πραγματικού κωδικού εξωτερικής πρόσβασης στην αρχή του αριθμού φαξ.


Σημείωση:


Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα, το **Περιορισμοί απευθ. κλήσ. ως Ρυθμίσεις Ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενερ.**. Επιλέξτε τους παραλήπτες φαξ από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ.

Επιλογή παραληπτών από τη λίστα επαφών


Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε τους παραλήπτες στους οποίους θέλετε να στείλετε. Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.



Για αναζήτηση ενός παραλήπτη από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

Εάν ο παραλήπτης στον οποίο θέλετε να στείλετε δεν είναι ακόμη καταχωρισμένος στις **Επαφές**, επιλέξτε  για να τον καταχωρίσετε.

Επιλογή παραληπτών από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ

Επιλέξτε  (Πρόσφατο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν παραλήπτη.

Επιλογή παραληπτών από τη λίστα στην καρτέλα Παραλήπτης

Επιλέξτε έναν παραλήπτη που είναι καταχωρισμένος ως **Αντιστοίχιση σε συχνή χρήση** στο Web Config.

Σημείωση:

Για τη διαγραφή παραληπτών που εισαγάγατε, μεταβείτε στη λίστα παραληπτών πατώντας το πεδίο ενός αριθμού φαξ ή τον αριθμό παραληπτών στην οθόνη LCD, επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Σχετικές πληροφορίες










- ➔ «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94
- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης προορισμού» στη σελίδα 96
- ➔ «Παραλήπτης» στη σελίδα 346

Διάφοροι τρόποι αποστολής φαξ

Αποστολή φαξ ύστερα από τον έλεγχο της σαρωμένης εικόνας



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας στην οθόνη LCD πριν την αποστολή του φαξ. (Μόνο μονόχρωμα φαξ)

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
«Επιλογή παραληπτών» στη σελίδα 331
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
«Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 346
5. Αγγίξτε  και έπειτα ελέγξτε την εικόνα του σαρωμένου εγγράφου.
 -     : μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
 -   : μικραίνει ή μεγεθύνει.
 -   : μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Σημείωση:

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Άμεση αποστολή**, δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση.
- Όταν δεν αγγίζετε την οθόνη προεπισκόπησης για τον χρόνο που έχει οριστεί στο **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αποστολής > Χρόνος εμφάνισης προεπισκόπησης φαξ**, το φαξ αποστέλλεται αυτόματα.

6. Επιλέξτε **Έναρξη αποστολής**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Άκυρο**

Σημείωση:


Η ποιότητα εικόνας ενός απεσταλμένου φαξ ενδέχεται να διαφέρει από την προεπισκόπηση του, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής του παραλήπτη.

Αποστολή φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του παραλήπτη

Μπορείτε να αποστείλετε ένα φαξ ενώ ακούτε ήχους ή φωνές μέσω του ηχείου του εκτυπωτή ενώ καλείτε, επικοινωνείτε και μεταδίδετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, όταν θέλετε να λάβετε ένα φαξ από υπηρεσία ανίχνευσης φαξ, ακολουθώντας τις ηχητικές οδηγίες.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως η ανάλυση και η μέθοδος αποστολής. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε την καρτέλα **Παραλήπτης**.

«Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 346

3. Πατήστε  και, στη συνέχεια, ορίστε τον παραλήπτη.

Σημείωση:

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του ηχείου.

4. Όταν ακούσετε έναν τόνο φαξ, επιλέξτε **Αποστολή/ Λήψη** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**.

Σημείωση:

Όταν λαμβάνετε ένα φαξ από υπηρεσία πληροφοριών φαξ και ακούτε τις ηχητικές οδηγίες, ακολουθήστε τις για να πραγματοποιήσετε τις λειτουργίες του εκτυπωτή.

5. Πατήστε  για να ξεκινήσει η αποστολή του φαξ.

Αποστολή φαξ με κλήση από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Μπορείτε να αποστείλετε ένα φαξ καλώντας με το συνδεδεμένο τηλέφωνο, όταν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο πριν την αποστολή του φαξ ή όταν η συσκευή φαξ του παραλήπτη δεν εναλλάσσεται σε φαξ αυτόματα.


1. Σηκώστε το ακουστικό του συνδεδεμένου τηλεφώνου και, στη συνέχεια, καλέστε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

Σημείωση:

Όταν ο παραλήπτης απαντήσει στο τηλεφώνημα, μπορείτε να μιλήσετε με τον παραλήπτη.

2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
3. Πραγματοποιήστε απαραίτητες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις φαξ**.

«Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 346

4. Όταν ακούτε έναν τόνο φαξ, πατήστε  και, στη συνέχεια, κλείστε το ακουστικό.

Σημείωση:

Όταν καλείται ένας αριθμός με τη χρήση του συνδεδεμένου τηλεφώνου, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αποστολή του φαξ, επειδή ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστολή ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια αποστολής του φαξ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες.

Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης)

Εάν αποθηκεύσετε ένα μονόχρωμο έγγραφο στη θυρίδα αποστολής ανίχνευσης εκτυπωτή εκ των προτέρων, το αποθηκευμένο έγγραφο μπορεί να οριστεί κατόπιν αιτήματος από μια άλλη συσκευή φαξ που διαθέτει δυνατότητα λήψης ανίχνευσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο με έως και 200 σελίδες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Αποστολή Σταθμοσκόπησης» στη σελίδα 357

Ρύθμιση του Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στη θυρίδα **Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης** χωρίς καταχώριση. Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ > Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.** από την αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Σημείωση:

Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.


3. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, όπως **Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.**.

Σημείωση:

Εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας**, θα σας ζητήσει να εισάγετε κωδικό πρόσβασης από την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη θυρίδα.

4. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Αποθήκευση εγγράφου στη Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης**.
Αν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε τη θυρίδα.
3. Πατήστε **Προσθήκη εγγράφου**.
4. Στην επάνω οθόνη του φαξ που εμφανίζεται, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε  για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Για να ελέγξετε το έγγραφο που αποθηκεύσατε, επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ > Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**, επιλέξτε τη θυρίδα που περιέχει το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Έλεγχος εγγράφου**. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το σαρωμένο έγγραφο.

Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων)

Εάν αποθηκεύσετε ένα μονόχρωμο έγγραφο στη θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων του εκτυπωτή εκ των προτέρων, το αποθηκευμένο έγγραφο μπορεί να οριστεί κατόπιν αιτήματος από μια άλλη συσκευή φαξ που υποστηρίζει τη δυνατότητα υποδιεύθυνσης/κωδικού πρόσβασης. Υπάρχουν 10 θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων στον εκτυπωτή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο με έως και 200 σελίδες σε κάθε θυρίδα. Για να χρησιμοποιήσετε μια θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων, πρέπει να έχει καταχωριστεί εκ των προτέρων τουλάχιστον μία θυρίδα για την αποθήκευση εγγράφου.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων» στη σελίδα 360
- ➔ «Κάθε καταχωρισμένος πίνακας ανακοινώσεων» στη σελίδα 360

Καταχώριση μιας θυρίδας πίνακα ανακοινώσεων

Πρέπει να καταχωρίσετε μια θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων για την αποθήκευση ενός εγγράφου εκ των προτέρων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταχωρίσετε τη θυρίδα.

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ > Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.** από την αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε μια από τις θυρίδες που ονομάζονται **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**.

Σημείωση:

Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

3. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τα στοιχεία στην οθόνη.
 - Εισαγάγετε ένα όνομα στο πεδίο **Όνομα (υποχρεωτικά)**
 - Εισαγάγετε μια υποδιεύθυνση στο πεδίο **Υποδιεύθυνση(SEP)**
 - Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ.(PWD)**
4. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, όπως **Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.**.

Σημείωση:

Εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας**, θα σας ζητείτε να εισάγετε κωδικό πρόσβασης από την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη θυρίδα.

5. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Αποθήκευση εγγράφων στη θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**.
2. Επιλέξτε μία από τις θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων που έχουν καταχωριστεί ήδη.

Αν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε τη θυρίδα.
3. Πατήστε **Προσθήκη εγγράφου**.
4. Στην επάνω οθόνη του φαξ που εμφανίζεται, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε **◇** για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Για να ελέγξετε το έγγραφο που αποθηκεύσατε, επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ > Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**, επιλέξτε τη θυρίδα που περιέχει το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Έλεγχος εγγράφου**. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το σαρωμένο έγγραφο.

Αποστολή πολλών σελίδων ενός μονόχρωμου εγγράφου (Άμεση αποστολή)

Κατά την αποστολή ενός μονόχρωμου φαξ, το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή. Επομένως, η αποστολή πολλών σελίδων ενδέχεται να εξαντλήσει τη μνήμη του εκτυπωτή και να διακόψει την αποστολή του φαξ. Μπορείτε να το αποφύγετε ενεργοποιώντας τη λειτουργία **Άμεση αποστολή**, ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αποστολή του φαξ, επειδή ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστολή ταυτόχρονα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν υπάρχει μόνο ένας παραλήπτης.

Πρόσβαση στο μενού

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Άμεση αποστολή

Επιλεκτική αποστολή φαξ (Αποστολή προτεραιότητας)

Μπορείτε να αποστείλετε ένα επείγον έγγραφο πριν από τα υπόλοιπα φαξ που έχουν προγραμματιστεί για αποστολή.

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να αποστείλετε το έγγραφό σας επιλεκτικά όταν ένα από τα ακόλουθα είναι εν εξελίξει, διότι ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει άλλο φαξ.

- Αποστολή μονόχρωμου φαξ με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα **Άμεση αποστολή**
- Αποστολή έγχρωμου φαξ
- Αποστολή φαξ με κλήση από ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο
- Αποστολή φαξ από τον υπολογιστή (με την εξαίρεση αποστολής από τη μνήμη)

Πρόσβαση στο μενού

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Αποστολή προτεραιότητας.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 363

Αποστολή μονόχρωμων φαξ σε καθορισμένη ώρα της ημέρας (Αποστολή φαξ αργότερα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αποστολή φαξ σε καθορισμένη ώρα. Είναι δυνατή η αποστολή μόνο μονόχρωμων φαξ όταν ορίζεται καθορισμένη ώρα αποστολής.

Πρόσβαση στο μενού

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Αποστολή φαξ αργότερα

Ενεργοποιήστε το **Αποστολή φαξ αργότερα** και, στη συνέχεια, καθορίστε την ώρα της ημέρας που θα σταλεί το φαξ.

Σημείωση:

Για να ακυρώσετε το φαξ ενώ ο εκτυπωτής περιμένει για την καθορισμένη ώρα, ακυρώστε από το **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 363

Αποστολή εγγράφων διαφορετικού μεγέθους με τη χρήση του ADF (Συνεχ. σάρ. ADF)

Αποστέλλοντας φαξ με την τοποθέτηση πρωτοτύπων μεμονωμένα ή με την τοποθέτηση πρωτοτύπων ανά μέγεθος στο ADF, μπορείτε να τα στείλετε ως ένα έγγραφο στα αρχικά μεγέθη τους σε A4 ή A5.

Σημείωση:

Εάν τοποθετήσετε ένα μείγμα πρωτοτύπων διαφορετικού μεγέθους στο ADF, τα πρωτότυπα αποστέλλονται με το πλάτος του φαρδύτερου φύλλου μεταξύ τους και το μήκος κάθε πρωτοτύπου.

1. Τοποθετήστε την πρώτη παρτίδα πρωτοτύπων με το ίδιο μέγεθος.
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
[«Επιλογή παραληπτών»](#) στη σελίδα 331
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και έπειτα πατήστε **Συνεχ. σάρ. ADF** για να το ορίσετε σε **Ενερ.**.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως ανάλυση και μέθοδο αποστολής.
5. Πατήστε **◇ (Αποστολή)**.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση της πρώτης ομάδας πρωτοτύπων και εμφανιστεί ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου που ζητά τη σάρωση της επόμενης ομάδας πρωτοτύπων, τοποθετήστε τα επόμενα πρωτότυπα και επιλέξτε **Έναρξη σάρωσης**.

Σημείωση:

Εάν δεν αγγίζετε τον εκτυπωτή για τον χρόνο που ορίζεται στο **Χρόνος αναμονής για το επόμενο Πρωτότυπο** αφού σας ζητηθεί να βάλετε τα επόμενα πρωτότυπα, ο εκτυπωτής σταματά να αποθηκεύει και ξεκινά την αποστολή του εγγράφου.

Αποστολή φαξ με Υποδιεύθυνση(SUB) και Κωδ. Πρόσβ.(SID)


Μπορείτε να στείλετε φαξ σε εμπιστευτικές θυρίδες ή σε θυρίδες αναμετάδοσης της συσκευής φαξ του παραλήπτη, αν η συσκευή του παραλήπτη διαθέτει δυνατότητα λήψης εμπιστευτικών φαξ ή φαξ αναμετάδοσης. Οι παραλήπτες μπορούν να τα λάβουν με ασφάλεια ή να τα προωθήσουν σε συγκεκριμένους προορισμούς φαξ.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τη λίστα επαφών και επιλέξτε έναν παραλήπτη με καταχωρισμένη υποδιεύθυνση και κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση:

Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.



Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον παραλήπτη από το στοιχείο  (Πρόσφατο), εάν έχετε στείλει ξανά φαξ με υποδιεύθυνση και κωδικό πρόσβασης.

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως η ανάλυση και η μέθοδος αποστολής.
5. Στείλτε το φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94

Αποστολή των ίδιων εγγράφων πολλές φορές

Αφού μπορείτε να αποστέλλετε φαξ από τα αποθηκευμένα έγγραφα στον εκτυπωτή σας, εξοικονομείτε το χρόνο της σάρωσης των εγγράφων, όταν χρειάζεται να στέλνετε συχνά το ίδιο έγγραφο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμο έγγραφο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 έγγραφα στη θυρίδα αποθηκευμένων εγγράφων του εκτυπωτή.

Σημείωση:


Η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, όπως το μέγεθος αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων.


Αποθήκευση φαξ χωρίς προσδιορισμό του παραλήπτη (Αποθ δεδ. φαξ)

Αφού μπορείτε να αποστέλλετε φαξ από τα αποθηκευμένα έγγραφα στον εκτυπωτή σας, εξοικονομείτε το χρόνο της σάρωσης των εγγράφων, όταν χρειάζεται να στέλνετε συχνά το ίδιο έγγραφο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμο έγγραφο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 έγγραφα στη θυρίδα αποθηκευμένων εγγράφων του εκτυπωτή.


Σημείωση:

Η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, όπως το μέγεθος αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
2. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **Αποθηκευμένα έγγραφα**, πατήστε  (Μενού θυρίδας) και έπειτα επιλέξτε **Αποθ δεδ. φαξ**.
4. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως ανάλυση.

5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε το έγγραφο.


Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθηκευμένων εγγράφων

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθηκευμένα έγγραφα**.
2. Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση > Αποστολή φαξ**.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή αυτού του εγγράφου μετά την αποστολή**; Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.
3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως ανάλυση και μέθοδος αποστολής.
5. Πατήστε  για να στείλετε το φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποθηκευμένα έγγραφα:» στη σελίδα 354
- ➔ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 363


Λήψη φαξ στον εκτυπωτή

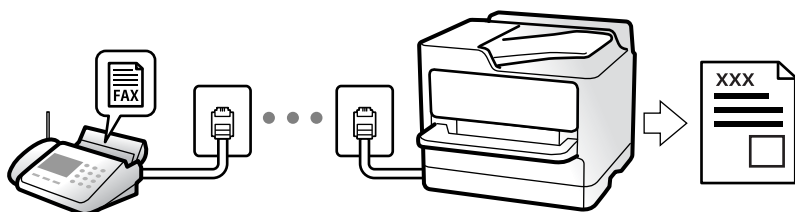

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή και οι βασικές ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί με τον Οδηγό ρύθμισης φαξ, μπορείτε να λαμβάνετε φαξ.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ, να τα δείτε στην οθόνη του εκτυπωτή και να τα προωθήσετε.

Τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται στις αρχικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Όταν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων φαξ, εκτυπώστε μια **Λίστα ρυθμίσεων φαξ** επιλέγοντας **Φαξ >  (Μενού) > Αναφορά φαξ > Λίστα ρυθμίσεων φαξ**.

Σημείωση:

- Δεν μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα κατά τη λήψη φαξ.
 - Λήψη άλλων φαξ ταυτόχρονα στην ίδια γραμμή
 - Αποστολή φαξ στην ίδια γραμμή
- Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες αποστολής φαξ (μέχρι το στάδιο της κράτησης μιας εργασίας) ακόμη και κατά τη λήψη φαξ.

Ωστόσο, δεν μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες αποστολής φαξ για εργασίες χωρίς δυνατότητα κράτησης, όπως αποστολή με χρήση **Αναμονή** ή **Άμεση αποστολή**.

Λήψη εισερχόμενων φαξ

Υπάρχουν δύο επιλογές στο Λειτουργία λήψης.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Χρήση της λειτουργίας Μη αυτ.» στη σελίδα 340
- ➔ «Χρήση της λειτουργίας Αυτ.» στη σελίδα 340

Χρήση της λειτουργίας Μη αυτ.

Αυτή η λειτουργία προορίζεται κυρίως για τηλεφωνικές κλήσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φαξ.

Λήψη φαξ

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορείτε να απαντήσετε χειροκίνητα σηκώνοντας το ακουστικό.

- Αν ακούσετε σήμα φαξ (baud):

Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή, επιλέξτε **Αποστολή/ Λήψη > Λήψη** και έπειτα πατήστε **◊**.
Όταν ο εκτυπωτής ξεκινά τη λήψη φαξ, μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό.

- Αν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση:

Μπορείτε να απαντήσετε στο τηλεφώνημα κανονικά.

Λήψη φαξ χρησιμοποιώντας μόνο το συνδεδεμένο τηλέφωνο

Αν έχει οριστεί το **Απομακρυσμένη λήψη**, μπορείτε να λαμβάνετε φαξ εισάγοντας απλώς τον **Κωδικ. έναρξης**.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό. Αν ακούσετε τόνο φαξ (baud), πατήστε τον διψήφιο **Κωδικ. έναρξης** και στη συνέχεια κλείστε το ακουστικό. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό εκκίνησης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος.

Χρήση της λειτουργίας Αυτ.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της γραμμής για τους ακόλουθους χρήστες.

- Χρήση της γραμμής μόνο για φαξ (δεν χρειάζεται εξωτερικό τηλέφωνο)
- Χρήση της γραμμής κυρίως για φαξ και μερικές φορές για τηλέφωνο


Λήψη φαξ χωρίς εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Ο εκτυπωτής αλλάζει αυτόματα σε λήψη φαξ όταν ο αριθμός κουδουνισμάτων που ορίσατε στο **Κουδουνίσματα για απάντ.** ολοκληρωθεί.

Λήψη φαξ με εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Ένας εκτυπωτής με εξωτερική τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί ως εξής.

- Όταν ο τηλεφωνητής απαντήσει εντός του αριθμού κουδουνισμάτων που έχει οριστεί στο **Κουδουνίσματα για απάντ.:**
 - Εάν το κουδούνισμα είναι για φαξ: ο εκτυπωτής αλλάζει αυτόματα για λήψη φαξ.
 - Εάν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση: ο τηλεφωνητής μπορεί να λάβει τηλεφωνικές κλήσεις και να καταγράψει φωνητικά μηνύματα.

- Όταν σηκώσετε το ακουστικό εντός του αριθμού κουδουνισμάτων που έχει οριστεί στο **Κουδουνίσματα για απάντ.**:
 - Εάν το κουδούνισμα είναι για φαξ: μείνετε στη γραμμή μέχρι ο εκτυπωτής να ξεκινήσει αυτόματα να λαμβάνει τα φαξ. Όταν ο εκτυπωτής ξεκινά τη λήψη φαξ, μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό. Για να ξεκινήσει αμέσως η λήψη του φαξ, χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα με το **Μη αυτ.**. Μπορείτε να λάβετε το φαξ χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα με το **Μη αυτ.**. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποστολή/ Λήψη** > **Λήψη**. Έπειτα, πατήστε  και, στη συνέχεια, κλείστε το ακουστικό.
 - Εάν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση: μπορείτε να απαντήσετε κανονικά στο τηλεφώνημα.
- Εάν το κουδούνισμα σταματήσει και ο εκτυπωτής αλλάξει αυτόματα για λήψη φαξ:
 - Εάν το κουδούνισμα είναι για φαξ: ο εκτυπωτής ξεκινά να λαμβάνει τα φαξ.
 - Εάν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση: δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλεφώνημα. Ζητήστε να σας καλέσουν πάλι.

Σημείωση:

Ορίστε τον αριθμό κουδουνισμάτων απάντησης του τηλεφωνητή σε έναν μικρότερο αριθμό από τον αριθμό που έχει οριστεί στο **Κουδουνίσματα για απάντ.**. Διαφορετικά, ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν είναι σε θέση να λάβει φωνητικές κλήσεις για την καταγραφή φωνητικών μηνυμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του τηλεφωνητή, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του τηλεφωνητή.

Λήψη φαξ πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση


Μπορείτε να λάβετε ένα φαξ που έχει αποθηκευτεί σε άλλη συσκευή φαξ πληκτρολογώντας τον αριθμό φαξ.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Λήψη φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του αποστολέα» στη σελίδα 341
- ➔ «Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης (Λήψη Σταθμοσκόπησης)» στη σελίδα 342
- ➔ «Λήψη φαξ από πίνακα με υποδιεύθυνση (SEP) και κωδικό πρόσβασης (PWD) (Λήψη Σταθμοσκόπησης)» στη σελίδα 342

Λήψη φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του αποστολέα

Μπορείτε να λάβετε ένα φαξ ενώ ακούτε ήχους ή φωνές μέσω του ηχείου του εκτυπωτή ενώ καλείτε, επικοινωνείτε και μεταδίδετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να λάβετε ένα φαξ από υπηρεσία πληροφοριών φαξ, ακολουθώντας τις ηχητικές οδηγίες.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, ορίστε τον αποστολέα.

Σημείωση:
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
3. Περιμένετε να απαντήσει στην κλήση σας ο αποστολέας. Όταν ακούσετε έναν τόνο φαξ, επιλέξτε **Αποστολή/ Λήψη** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λήψη**.


Σημείωση:
Όταν λαμβάνετε ένα φαξ από υπηρεσία πληροφοριών φαξ και ακούτε τις ηχητικές οδηγίες, ακολουθήστε τις για να πραγματοποιήσετε τις λειτουργίες του εκτυπωτή.
4. Πατήστε  για να ξεκινήσει η λήψη του φαξ.

Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης (Λήψη Σταθμοσκόπησης)

Μπορείτε να λάβετε ένα φαξ που έχει αποθηκευτεί σε άλλη συσκευή φαξ πληκτρολογώντας τον αριθμό φαξ. Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να λάβετε ένα έγγραφο από μια υπηρεσία πληροφόρησης φαξ.

Σημείωση:

- Αν η υπηρεσία πληροφόρησης φαξ διαθέτει μια ιδιότητα φωνητικής καθοδήγησης που πρέπει να ακολουθείτε για τη λήψη ενός εγγράφου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα.
- Για να λάβετε ένα έγγραφο από μια υπηρεσία πληροφοριών φαξ που χρησιμοποιεί φωνητική καθοδήγηση, απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την ιδιότητα **Αναμονή** ή το συνδεδεμένο τηλέφωνο και λειτουργείτε το τηλέφωνο και τον εκτυπωτή ακολουθώντας τη φωνητική καθοδήγηση.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε  (Μενού).
3. Επιλέξτε **Παρατεταμένο φαξ**.
4. Πατήστε το πλαίσιο **Λήψη Σταθμοσκόπησης** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.
5. Πατήστε **Κλείσιμο** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Κλείσιμο**.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ.


Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα, το **Περιορισμοί απευθ. κλήσ. ως Ρυθμίσεις Ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενερ.**. Επιλέξτε τους παραλήπτες φαξ από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ.

7. Πατήστε  για έναρξη της λειτουργίας **Λήψη Σταθμοσκόπησης**.

Λήψη φαξ από πίνακα με υποδιεύθυνση (SEP) και κωδικό πρόσβασης (PWD) (Λήψη Σταθμοσκόπησης)

Πληκτρολογώντας έναν αποστολέα, μπορείτε να λάβετε φαξ από έναν πίνακα που είναι αποθηκευμένος στη συσκευή φαξ του αποστολέα, με τη λειτουργία υποδιεύθυνσης (SEP) και κωδικού πρόσβασης (PWD). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, καταχωρίστε εκ των προτέρων την επαφή με την υποδιεύθυνση (SEP) και τον κωδικό πρόσβασης (PWD) στη λίστα επαφών.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε  (Μενού).
3. Επιλέξτε **Παρατεταμένο φαξ**.
4. Πατήστε **Λήψη Σταθμοσκόπησης** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.
5. Πατήστε **Κλείσιμο** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Κλείσιμο**.

6. Επιλέξτε τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή με την καταχωρημένη υποδιεύθυνση (SEP) και τον κωδικό πρόσβασης (PWD) που αντιστοιχεί στον πίνακα προορισμού.

Σημείωση:

Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.



7. Πατήστε  για έναρξη της λειτουργίας Λήψη Σταθμοσκόπησης.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Καταχώριση επαφών» στη σελίδα 94

Αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ

Επισκόπηση δυνατοτήτων

Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει διαχειριστή εκτυπώσεων, επικοινωνήστε μαζί του για να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Αποθήκευση ληφθέντων φαξ στον εκτυπωτή

Τα ληφθέντα φαξ μπορούν να αποθηκεύονται στον εκτυπωτή και μπορείτε να τα προβάλλετε στην οθόνη του εκτυπωτή. Μπορείτε να εκτυπώνετε μόνο τα επιθυμητά φαξ και να διαγράψετε τα ανεπιθύμητα.

Αποθήκευση και/ή προώθηση ληφθέντων φαξ σε προορισμούς διαφορετικούς του εκτυπωτή

Τα ακόλουθα μπορούν να οριστούν ως προορισμοί.

- Υπολογιστής (λήψη φαξ υπολογιστή)
- Εξωτερική συσκευή μνήμης
- Διεύθυνση email
- Κοινόχρηστος φάκελος σε δίκτυο
- Υπηρεσία cloud (online αποθήκευση)
- Άλλη συσκευή φαξ

Σημείωση:

- Τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται ως αρχείο PDF ή TIFF, εκτός από τις υπηρεσίες cloud και άλλες συσκευές φαξ.
- Τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται ως αρχείο PDF για τις υπηρεσίες cloud.
- Δεν είναι δυνατή η προώθηση των έγχρωμων εγγράφων σε άλλη συσκευή φαξ. Υποβάλλονται σε επεξεργασία ως έγγραφα, η προώθηση των οποίων απέτυχε.


Ταξινόμηση ληφθέντων φαξ υπό προϋποθέσεις όπως η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενά σας ή στις θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων. Μπορείτε επίσης να προωθήσετε τα φαξ σε προορισμούς διαφορετικούς του εκτυπωτή.

- Διεύθυνση email
- Κοινόχρηστος φάκελος σε δίκτυο

- Υπηρεσία cloud (online αποθήκευση)
- Άλλη συσκευή φαξ

Σημείωση:

- Τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται ως αρχείο PDF ή TIFF, εκτός από τις υπηρεσίες cloud και άλλες συσκευές φαξ.
- Τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται ως αρχείο PDF για τις υπηρεσίες cloud.
- Δεν είναι δυνατή η προώθηση των έγχρωμων εγγράφων σε άλλη συσκευή φαξ. Υποβάλλονται σε επεξεργασία ως έγγραφα, η προώθηση των οποίων απέτυχε.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε τις προϋποθέσεις αποθήκευσης/προώθησης που έχουν οριστεί στον εκτυπωτή. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Λίστα Αποθήκευσης/Προώθησης υπό όρους**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 137
- ➔ «Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 141


Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή

Για προβολή των ληφθέντων φαξ στην οθόνη του εκτυπωτή, πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή εκ των προτέρων.


«Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 138






1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.





Σημείωση:

Όταν υπάρχουν ληφθέντα φαξ που δεν έχουν αναγνωσθεί, ο αριθμός των μη αναγνωσμένων εγγράφων εμφανίζεται στο  στην αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε **Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά**.
3. Επιλέξτε τα εισερχόμενα ή την εμπιστευτική θυρίδα που θέλετε να δείτε.
4. Εάν τα εισερχόμενα ή η εμπιστευτική θυρίδα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης των εισερχομένων, τον κωδικό πρόσβασης της εμπιστευτικής θυρίδας ή τον κωδικό πρόσβασης του χειριστή.
5. Επιλέξτε το φαξ που θέλετε να προβάλετε.
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση εγγράφου μεταξύ μικρογραφίας και λίστας.
6. Επιλέξτε **Προεπισ.**
Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φαξ.

Για προβολή λεπτομερειών για μια σελίδα, επιλέξτε τη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε  για να εμφανίσετε την οθόνη προεπισκόπησης σελίδας.

-  : περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
-     : μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.

-   : μικραίνει ή μεγαθύνει.
-   : μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.
- Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

7. Επιλέξτε την εκτύπωση ή διαγραφή του εγγράφου που είδατε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Σημαντικό:

Εάν η μνήμη του εκτυπωτή γεμίσει, οι λειτουργίες λήψης και αποστολής φαξ ενδέχεται να απενεργοποιηθούν. Διαγράψτε έγγραφα που έχετε διαβάσει ή εκτυπώσει ήδη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά» στη σελίδα 351](#)

Επιλογές μενού για φαξ

Άμεση εισαγωγή

Επιλέξτε αυτό και εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ στην οθόνη που εμφανίζεται.

Συχνή

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > Συχνή

Μπορείτε να στείλετε φαξ με τις καταχωρισμένες επαφές που χρησιμοποιούνται συχνά ή με χρήση του ιστορικού των φαξ που έχουν σταλεί πρόσφατα.



(Ταχεία κλήση):

Επιλογή παραλήπτη με επιλογή αριθμού, καταχωρισμένου στη λίστα επαφών.



(Πρόσφατο):

Επιλέξτε έναν παραλήπτη από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τον παραλήπτη στη λίστα επαφών.

Συχνές επαφές:

Εμφανίζει επαφές που καταχωρήσατε στο **Ρυθμίσ > Επαφές Διευθυντής > Συχνή**.

Πλήκτρο γρήγορης λειτουργίας:

Εμφανίζει έως και τέσσερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως **Αρχείο καταγρ. μετάδοσης** και **Τύπος πρωτότυπου**. Αυτά σας επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη πραγματοποίηση ρυθμίσεων.

Πρέπει να εκχωρήσετε στοιχεία εκ των προτέρων στο **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις χρήστη > Πλήκτρο γρήγορης λειτουργίας**

Παραλήπτης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.


Φαξ > Παραλήπτης

Επαφές

Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.



Εμφανίζει τη λίστα καταχωρισμένων επαφών σε αλφαβητική σειρά, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή ως παραλήπτη από τη λίστα.

Για αναζήτηση ενός παραλήπτη από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

(Ταχεία κλήση):

Επιλογή παραλήπτη με επιλογή αριθμού, καταχωρισμένου στη λίστα επαφών.

(Πρόσφατο):

Επιλέξτε έναν παραλήπτη από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τον παραλήπτη στη λίστα επαφών.

Προσθήκη νέου

Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν νέο παραλήπτη ή μια ομάδα στη λίστα επαφών.

Ρυθμίσεις φαξ

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ

Πλήκτρο γρήγορης λειτουργίας:

Εμφανίζει έως και τέσσερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως **Αρχείο καταγρ. μετάδοσης** και **Τύπος πρωτότυπου**. Αυτά σας επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη πραγματοποίηση ρυθμίσεων.

Πρέπει να εκχωρήσετε στοιχεία εκ των προτέρων στο **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις χρήστη > Πλήκτρο γρήγορης λειτουργίας**

Ρυθμίσεις σάρωσης:

Μέγεθος πρωτοτ. (Γυαλί):

Επιλέξτε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του πρωτότυπου που τοποθετήσατε στη γυαλί σαρωτή.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Χρώμα:

Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση του εξερχόμενου φαξ. Εάν επιλέξετε μια υψηλότερη ανάλυση, το μέγεθος δεδομένων μεγαλώνει και απαιτείται χρόνος για την αποστολή του φαξ.

Πυκνότητα:

Ορίζει την πυκνότητα του εξερχόμενου φαξ. Το + καθιστά την πυκνότητα πιο σκούρα και το - πιο φωτεινή.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Ευκρίνεια:

Ενισχύει ή απαλύνει το περίγραμμα της εικόνας. Το + ενισχύει την ευκρίνεια και το - απαλύνει την ευκρίνεια.

ADF Διπλής όψης:

Πραγματοποιεί σάρωση και των δύο όψεων των πρωτοτύπων στο ADF και αποστέλλει μονόχρωμο φαξ.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Όταν στέλνετε ένα φαξ από τον ADF δεν μπορείτε να προσθέτετε πρωτότυπα στον ADF, αφού έχει ξεκινήσει η σάρωση. Εάν τοποθετείτε πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους στο ADF, όλα τα πρωτότυπα αποστέλλονται στο μεγαλύτερο μέγεθος των πρωτοτύπων. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, έτσι ώστε ο εκτυπωτής να σας ρωτά αν θέλετε να γίνεται σάρωση μιας άλλης σελίδας αφού ολοκληρωθεί η σάρωση ενός πρωτοτύπου στον ADF. Στη συνέχεια, μπορείτε να ταξινομείτε και να σαρώνετε τα πρωτότυπά σας ανά μέγεθος και να τα στέλνετε ως μονό φαξ.

[«Αποστολή εγγράφων διαφορετικού μεγέθους με τη χρήση του ADF \(Συνεχ. σάρ. ADF\)» στη σελίδα 337](#)

Ρυθμίσεις αποστολής φαξ:

Άμεση αποστολή:

Αποστέλλει ένα ασπρόμαυρο φαξ καθώς σαρώνει τα πρωτότυπα. Επειδή τα σαρωμένα πρωτότυπα δεν αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή ακόμη κι όταν αποστέλλεται ένας μεγάλος αριθμός σελίδων, μπορείτε να αποφεύγετε τα σφάλματα του εκτυπωτή λόγω έλλειψης μνήμης. Λάβετε υπόψη ότι η αποστολή με αυτήν τη λειτουργία χρειάζεται περισσότερο χρόνο απ' ό,τι χωρίς αυτή.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν:

- Αποστέλλετε φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **ADF Διπλής όψης**
- Αποστέλλετε φαξ σε πολλούς αποδέκτες

«Αποστολή πολλών σελίδων ενός μονόχρωμου εγγράφου (Άμεση αποστολή)» στη σελίδα 336

Αποστολή προτεραιότητας:

Αποστέλλει το τρέχον φαξ πριν από άλλα φαξ σε αναμονή για να σταλούν.

«Επιλεκτική αποστολή φαξ (Αποστολή προτεραιότητας)» στη σελίδα 336

Αποστολή φαξ αργότερα:

Αποστέλλει ένα φαξ σε χρονική στιγμή καθορισμένη από εσάς. Μόνο μονόχρωμα φαξ είναι διαθέσιμα όταν κάνετε την επιλογή αυτή.

«Αποστολή μονόχρωμων φαξ σε καθορισμένη ώρα της ημέρας (Αποστολή φαξ αργότερα)» στη σελίδα 336

Προσθήκη πληροφοριών αποστολέα:

- Προσθήκη πληροφοριών αποστολέα

Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες κεφαλίδας (όνομα και αριθμός φαξ αποστολέα) στο εξερχόμενο φαξ ή επιλέξτε να μην συμπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες.

- **Απενεργοποίηση:** αποστολή φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

- **Εξωτερικό εικόνας:** αποστολή φαξ με πληροφορίες κεφαλίδας στο λευκό περιθώριο στην κορυφή του φαξ. Αυτό αποτρέπει την αλληλοεπικάλυψη της κεφαλίδας με τη σαρωμένη εικόνα. Ωστόσο, το φαξ που λαμβάνει ο παραλήπτης μπορεί να εκτυπωθεί σε δύο φύλλα, ανάλογα με το μέγεθος των πρωτοτύπων.

- **Εσωτερικό εικόνας:** αποστολή φαξ με πληροφορίες κεφαλίδας περίπου 7 mm χαμηλότερα από την κορυφή της σαρωμένης εικόνας. Η κεφαλίδα μπορεί να αλληλοεπικαλυφθεί με την εικόνα. Ωστόσο, το φαξ που λαμβάνει ο παραλήπτης δεν θα χωριστεί σε δύο έγγραφα.

- Κεφαλίδα φαξ

Επιλέξτε την κεφαλίδα για τον παραλήπτη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να καταχωρίσετε περισσότερες από μία κεφαλίδες εκ των προτέρων.

- Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα **Ο αριθμός τηλεφώνου σας, Λίστα προορισμού και Κανένα**.

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Στέλνει μια ειδοποίηση μετά την αποστολή ενός φαξ.

Αναφορά μετάδοσης:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης μετά την αποστολή του φαξ.

Εκτύπωση σε σφάλμα εκτυπώνει μια αναφορά μόνο όταν προκύπτει σφάλμα.

Όταν το **Επισύναψη εικόνας στην αναφορά** έχει οριστεί στο **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αναφοράς**, φαξ με σφάλματα εκτυπώνονται με την αναφορά.

Αντίγραφο ασφαλείας:

Αποθηκεύει ένα αντίγραφο ασφαλείας του απεσταλμένου φαξ, το οποίο σαρώνεται και αποθηκεύεται αυτόματα στη μνήμη του εκτυπωτή. Η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Αποστολή φαξ σε μονόχρωμη λειτουργία
- Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή φαξ αργότερα**
- Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή συνόλου**
- Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποθ δεδ. φαξ**

Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας:

Επιλέξτε τον προορισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Όνομα αρχείου:

Καθορίστε το όνομα του αρχείου προς αποθήκευση στο πλαίσιο **Αποθηκευμένα έγγραφα** και στο πλαίσιο **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**

Περισσότερα

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > ☰ Μενού

Αρχείο καταγρ. μετάδοσης:

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό των απεσταλμένων ή των ληφθεισών εργασιών φαξ.

Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ιστορικό των απεσταλμένων ή των ληφθεισών εργασιών φαξ από το **Κατάστ. εργασίας**.

Αναφορά φαξ:

Τελευταία μετάδοση:

Εκτυπώνει μια αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη μέσω ανίχνευσης.

Αρχείο καταγραφής φαξ:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης. Μπορείτε να ορίσετε να γίνεται εκτύπωση αυτής της αναφοράς αυτόματα χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αναφοράς > Αρχείο καταγραφής φαξ

Αποθηκευμένα έγγραφα φαξ:

Εκτυπώνει μια λίστα εγγράφων φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του εκτυπωτή, όπως μη ολοκληρωμένες εργασίες.

Λίστα ρυθμίσεων φαξ:

Εκτυπώνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις φαξ.

Λίστα Αποθήκευσης/Πρώθησης υπό όρους:

Εκτυπώνει τη λίστα αποθήκευσης/πρώθησης υπό όρους.

Ανίχνευση πρωτόκολλου:

Εκτυπώνει μια λεπτομερή αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη.


Παρατεταμένο φαξ:

Λήψη Σταθμοσκόπησης:

Όταν αυτό έχει οριστεί σε **Ενερ.** και καλείτε τον αριθμό φαξ του αποστολέα μπορείτε να λάβετε έγγραφα από τη συσκευή φαξ του αποστολέα.

[«Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης \(Λήψη Σταθμοσκόπησης\)» στη σελίδα 342](#)

Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.:

Όταν αυτό έχει οριστεί σε **Ενερ.** επιλέγοντας μια θυρίδα αποστολής ανίχνευσης ή μια θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων, μπορείτε να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε έγγραφα στη θυρίδα που επιλέξατε πατώντας .


Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στη θυρίδα αποστολής ανίχνευσης.

[«Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση \(θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης\)» στη σελίδα 334](#)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 έγγραφα σε έως και 10 πίνακες ανακοινώσεων στον εκτυπωτή, αλλά πρέπει να τους καταχωρίσετε από το **Πλαίσιο φαξ** πριν αποθηκεύσετε έγγραφα.

[«Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση \(θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων\)» στη σελίδα 335](#)

Αποθ δεδ. φαξ:

Όταν αυτό έχει οριστεί σε **Ενερ.** και πατήσετε , μπορείτε να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε έγγραφα στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 έγγραφα.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε έγγραφα στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα** από το **Πλαίσιο φαξ**.

[«Αποστολή των ίδιων εγγράφων πολλές φορές» στη σελίδα 338](#)

Αποθήκευση στο πλαίσιο Αποθηκευμένα έγγραφα μετά την αποστολή:

Όταν οριστεί σε **Ενερ.** και στείλετε ένα φαξ, το απεσταλμένο έγγραφο αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα**. Μπορείτε να στείλετε το έγγραφο επανειλημμένα από τη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα**.

Πλαίσιο φαξ:

Προσπελάζει το **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Το Πλαίσιο φαξ περιλαμβάνει τις ακόλουθες θυρίδες.

- Εισερχόμενα
- Εμπιστευτικές θυρίδες
- Θυρίδα Αποθηκευμένα έγγραφα
- Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης
- Θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων

[«Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ» στη σελίδα 351](#)

Ρυθμίσεις φαξ:

Προσπελάζει το **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ**. Προσπελάζει το μενού ρυθμίσεων με δικαιώματα διαχειριστή του εκτυπωτή.

[«Ρυθμίσεις φαξ \(μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ\)» στη σελίδα 530](#)

Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ

Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά

Μπορείτε να βρείτε **Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά** στο **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Εισερχόμενα και εμπιστευτικές θυρίδες (λίστα)

Το **Εισερχόμενα** και οι εμπιστευτικές θυρίδες βρίσκονται στο **Πλαίσιο φαξ > Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 έγγραφα συνολικά στα εισερχόμενα και στην εμπιστευτική θυρίδα.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία θυρίδα εισερχομένων και έως 10 εμπιστευτικές θυρίδες. Το όνομα της θυρίδας αναγράφεται πάνω στη θυρίδα. **Εμπιστευτικός XX** είναι η προκαθορισμένη ονομασία για κάθε θυρίδα εισερχομένων.

Εισερχόμενα και εμπιστευτικές θυρίδες










Εμφανίζει τη λίστα ληφθέντων φαξ ανά όνομα αποστολέα, ημερομηνία λήψης και αριθμό σελίδων. Εάν το **Όνομα αρχείου** οριστεί σε **Άλλα**, εμφανίζεται το όνομα αρχείου αντί για το όνομα του αποστολέα.

Προεπισ:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης για το έγγραφο.

Επιλέξτε  για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

-   : Μικραίνει ή μεγαθύνει.
-  : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
-     : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
-   : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Συνέχεια εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το έγγραφο σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως **Αντίγραφα** πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Λεπτομέρειες:

Εμφανίζει πληροφορίες για το επιλεγμένο έγγραφο, όπως την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης και τον συνολικό αριθμό σελίδων.

Αποστολή/Αποθήκευση:

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το επιλεγμένο έγγραφο.

- Αποστολή φαξ
- Προώθηση(Email)
- Προώθηση(Φάκελος δικτύου)
- Προώθηση(Cloud)
- Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης

Για τα στοιχεία **Προώθηση(Email)**, **Προώθηση(Φάκελος δικτύου)** και **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**, μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στην επιλογή **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

- Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.**
- Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων για Εκτύπωση και Επεξεργασία**

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράψετε τα φαξ μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως τα **Προώθηση(Email)** ή **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**.

Διαγραφή:

Διαγραφεί το επιλεγμένο έγγραφο.

Άλλα:

- Όνομα αρχείου:** Ορίζει το όνομα του επιλεγμένου εγγράφου.

☰ (Μενού θυρίδας)

Εκτύπωση όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Εκτυπώνει όλα τα φαξ στη θυρίδα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης. Ανατρέξτε παρακάτω για επεξήγηση σχετικά με την επιλογή **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**

Αποθήκευση όλων σε Συσκευή μνήμης:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Αποθηκεύει όλα τα φαξ σε εξωτερικές συσκευές μνήμης στη θυρίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στο **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

- Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.**
- Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων για Εκτύπωση και Επεξεργασία**

Επιλέγοντας **Ενερ.** στο **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, διαγράφονται όλα τα έγγραφα μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση.

Διαγραφή όλων των αναγνωσμένων:

Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχουν έγγραφα στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα αναγνωσμένα έγγραφα στη θυρίδα.

Διαγραφή όλων των μη αναγνωσμένων:

Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχουν έγγραφα στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα μη αναγνωσμένα έγγραφα στη θυρίδα.

Διαγραφή όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν αποθηκευμένα έγγραφα φαξ στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα φαξ στη θυρίδα.

Ρυθμίσεις:

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **Εισερχόμενα > Μενού θυρίδας > Ρυθμίσεις**.

- Επιλογές όταν η μνήμη είναι πλήρης: κάντε μια επιλογή, για εκτύπωση ή απόρριψη των εισερχόμενων φαξ, όταν γεμίσει η θυρίδα εισερχομένων.
- Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.: μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Αυτόματη διαγραφή ληφθέντων φαξ: Η επιλογή **Ενερ.** διαγράφει αυτόματα τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όταν επιλέγεται **Τηρήστε Ρυθμ φαξ**, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Κοινές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε μια εμπιστευτική θυρίδα και επιλέγετε **Μενού θυρίδας > Ρυθμίσεις**.

- Όνομα: εισαγάγετε το όνομα της εμπιστευτικής θυρίδας.
- Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας: μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Αυτόματη διαγραφή ληφθέντων φαξ: Η επιλογή **Ενερ.** διαγράφει αυτόματα τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαγραφή γραμματοκιβωτίου:

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνον, όταν επιλέγετε μια εμπιστευτική θυρίδα και επιλέγετε **Μενού θυρίδας**. Απαλείφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για εμπιστευτικές θυρίδες και διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ρυθμ. Εκτύπωσ.:

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

Διπλής όψης:

Διπλής όψης:

Ορίστε αν θα εκτυπώνονται έγγραφα πολλών σελίδων και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Τελ. επ.:

Τελείωμα

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ιδίες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Διαγραφή μετά την Εκτύπωση:

Όταν επιλεγεί, το επιλεγμένο έγγραφο διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Εκτύπωση:

Εκτυπώνει το επιλεγμένο έγγραφο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 137
- ➔ «Ρυθμίσεις για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 141
- ➔ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 365

Αποθηκευμένα έγγραφα:

Μπορείτε να βρείτε **Αποθηκευμένα έγγραφα** στο **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμες και έως 200 έγγραφα σε κάθε θυρίδα. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήτε το χρόνο που απαιτείται για τη σάρωση των εγγράφων όταν πρέπει να στέλνετε συχνά το ίδιο έγγραφο.

Σημείωση:


Ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 έγγραφα, αναλόγως των συνθηκών χρήσης, όπως το μέγεθος των αποθηκευμένων εγγράφων.

Κουτί Αποθηκευμένων Εγγράφων










Εμφανίζει τη λίστα αποθηκευμένων εγγράφων με πληροφορίες όπως η ημερομηνία αποθήκευσης και ο αριθμός σελίδων.

Προεπισ:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης για το έγγραφο.

Επιλέξτε  για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

-   : Μικραίνει ή μεγεθύνει.
-  : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
-     : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
-   : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Έναρξη αποστολής:

Συνεχίζει στην οθόνη αποστολής φαξ.

Λεπτομέρειες:

Εμφανίζει πληροφορίες για το επιλεγμένο έγγραφο, όπως την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης και τον συνολικό αριθμό σελίδων.

Αποστολή/Αποθήκευση:

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το επιλεγμένο έγγραφο.

- Αποστολή φαξ
- Προώθηση (Email)
- Προώθηση (Φάκελος δικτύου)
- Προώθηση (Cloud)
- Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης

Για τα στοιχεία **Προώθηση (Email)**, **Προώθηση (Φάκελος δικτύου)** και **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**, μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στην επιλογή **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

- Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.
- Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων για Εκτύπωση και Επεξεργασία

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράψετε τα φαξ μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως τα **Πρωώθηση (Email)** ή **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**.

Διαγραφή:


Διαγραφεί το επιλεγμένο έγγραφο.

Άλλα:

Όνομα αρχείου: Ορίζει το όνομα του επιλεγμένου εγγράφου.

☰ (Μενού θυρίδας)

Αποθ δεδ. φαξ:

Εμφανίζει την οθόνη για την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ**. Πατώντας  στην οθόνη, ξεκινά η σάρωση των εγγράφων που θα αποθηκευτούν στη θυρίδα Κουτί Αποθηκευμένων Εγγράφων.

Εκτύπωση όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Εκτυπώνει όλα τα φαξ στη θυρίδα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης. Ανατρέξτε παρακάτω για επεξήγηση σχετικά με την επιλογή **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**

Αποθήκευση όλων σε Συσκευή μνήμης:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Αποθηκεύει όλα τα φαξ σε εξωτερικές συσκευές μνήμης στη θυρίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στο **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.

Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων για Εκτύπωση και Επεξεργασία

Επιλέγοντας **Ενερ.** στο **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, διαγράφονται όλα τα έγγραφα μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση.

Διαγραφή όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα φαξ στη θυρίδα.

Ρυθμίσεις:

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας: μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ρυθμ. Εκτύπωσ.:

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

Διπλής όψης:

Διπλής όψης:

Ορίστε αν θα εκτυπώνονται έγγραφα πολλών σελίδων και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Τελ. επ.:

Τελείωμα

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ίδιες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Διαγραφή μετά την Εκτύπωση:

Όταν επιλεγεί, το επιλεγμένο έγγραφο διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Εκτύπωση:

Εκτυπώνει το επιλεγμένο έγγραφο.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποστολή των ίδιων εγγράφων πολλές φορές» στη σελίδα 338
- ➔ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 365

Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.

Μπορείτε να βρείτε **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.** στο **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Υπάρχει μία θυρίδα αποστολής ανίχνευσης και 10 πίνακες ανακοινώσεων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμες και ένα έγγραφο σε κάθε θυρίδα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης)» στη σελίδα 334
- ➔ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 365

Αποστολή Σταθμοσκόπησης:

Μπορείτε να βρείτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης** στο **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**

Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης:

Ρυθμίσεις:

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας:

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θυρίδας.


Διαγραφή εγγράφου μετά την αποστολή:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.**, διαγράφεται το έγγραφο στη θυρίδα μόλις ολοκληρωθεί το επόμενο αίτημα από κάποιον αποδέκτη για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Όταν το **Ειδοποιήσεις email** είναι ενεργοποιημένο με **Ενερ.**, ο εκτυπωτής αποστέλλει μια ειδοποίηση στον **Παραλήπτης**, μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).


Προσθήκη εγγράφου:

Εμφανίζει την οθόνη για την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ**. Πατώντας  στην οθόνη ξεκινά η σάρωση των εγγράφων που θα αποθηκευτούν στη θυρίδα.










Όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Έλεγχος εγγράφου**.

Έλεγχος εγγράφου:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το έγγραφο όταν κάνετε προεπισκόπηση.

Επιλέξτε  για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

-   : Μικραίνει ή μεγεθύνει.
-  : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
-     : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
-   : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Συνέχεια εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το έγγραφο σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως **Αντίγραφα** πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Διπλής όψης:

Διπλής όψης:

Ορίστε αν θα εκτυπώνονται έγγραφα πολλών σελίδων και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Τελ. επ.:

Τελείωμα

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ιδίες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Διαγραφή μετά την Εκτύπωση:

Όταν επιλεγεί, το επιλεγμένο έγγραφο διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Εκτύπωση:

Εκτυπώνει το επιλεγμένο έγγραφο.

☰ (Μενού)

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει κάποιο αποθηκευμένο έγγραφο στη θυρίδα.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το έγγραφο.

- Εκτύπωση
- Διαγραφή
- Αποστολή φαξ
- Προώθηση (Email)
- Προώθηση (Φάκελος δικτύου)
- Προώθηση (Cloud)
- Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης

Για τα στοιχεία **Προώθηση (Email)**, **Προώθηση (Φάκελος δικτύου)** και **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**, μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στην επιλογή **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

- Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.
- Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων για Εκτύπωση και Επεξεργασία

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράψετε τα φαξ μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως τα **Πρώθηση (Email)** ή **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**.

Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων:

Μπορείτε να βρείτε **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων** στο **Πλαίσιο φαξ > Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**. Επιλέξτε μία από τις θυρίδες **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**. Αφού καταχωρίσετε μια θυρίδα, το καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται στη θυρίδα αντί για **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 πίνακες ανακοινώσεων.

Ρυθμίσεις Κουτιού Πίνακα Ανακοινώσεων:

Όνομα (υποχρεωτικά):

Εισαγάγετε ένα όνομα για τη θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων.

Υποδιεύθυνση(SEP):

Ορίστε **Υποδιεύθυνση(SEP)**. Εάν η υποδιεύθυνση που έχει οριστεί εδώ ταιριάζει με την υποδιεύθυνση μηχανήματος λήψης φαξ που υποστηρίζει υποδιευθύνσεις, το έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο πλαίσιο θα σταλεί σε αυτό το μηχανήμα φαξ.

Κωδ. Πρόσβ.(PWD):

Ορίστε **Κωδ. Πρόσβ.(PWD)**. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί εδώ ταιριάζει με τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος λήψης φαξ που υποστηρίζει κωδικούς πρόσβασης, το έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο πλαίσιο θα σταλεί σε αυτό το μηχανήμα φαξ.

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας:

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θυρίδας.

Διαγραφή εγγράφου μετά την αποστολή:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.**, διαγράφεται το έγγραφο στη θυρίδα μόλις ολοκληρωθεί το επόμενο αίτημα από κάποιον αποδέκτη για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Όταν το **Ειδοποιήσεις email** είναι ενεργοποιημένο με **Ενερ.**, ο εκτυπωτής αποστέλλει μια ειδοποίηση στον **Παραλήπτης**, μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων)» στη σελίδα 335
- ➔ «Κάθε καταχωρισμένος πίνακας ανακοινώσεων» στη σελίδα 360

Κάθε καταχωρισμένος πίνακας ανακοινώσεων

Μπορείτε να βρείτε πίνακες ανακοινώσεων στο **Πλαίσιο φαξ > Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**. Επιλέξτε τη θυρίδα για την οποία εμφανίζεται το καταχωρισμένο όνομα. Το όνομα που εμφανίζεται στη θυρίδα είναι το όνομα που έχει καταχωριστεί στο **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 πίνακες ανακοινώσεων.

(Καταχωρισμένο όνομα πίνακα ανακοινώσεων)

Ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις Κουτιού Πίνακα Ανακοινώσεων:

Όνομα (υποχρεωτικά):

Εισαγάγετε ένα όνομα για τη θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων.

Υποδιεύθυνση(SEP):

Ορίστε **Υποδιεύθυνση(SEP)**. Εάν η υποδιεύθυνση που έχει οριστεί εδώ ταιριάζει με την υποδιεύθυνση μηχανήματος λήψης φαξ που υποστηρίζει υποδιευθύνσεις, το έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο πλαίσιο θα σταλεί σε αυτό το μηχάνημα φαξ.

Κωδ. Πρόσβ.(PWD):

Ορίστε **Κωδ. Πρόσβ.(PWD)**. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί εδώ ταιριάζει με τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος λήψης φαξ που υποστηρίζει κωδικούς πρόσβασης, το έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο πλαίσιο θα σταλεί σε αυτό το μηχάνημα φαξ.

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγμα θυρίδας:

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θυρίδας.

Διαγραφή εγγράφου μετά την αποστολή:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.**, διαγράφεται το έγγραφο στη θυρίδα μόλις ολοκληρωθεί το επόμενο αίτημα από κάποιον αποδέκτη για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).


Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Όταν το **Ειδοποιήσεις email** είναι ενεργοποιημένο με **Ενερ.**, ο εκτυπωτής αποστέλλει μια ειδοποίηση στον **Παραλήπτης**, μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Διαγραφή γραμματοκιβωτίου:

Διαγράφει την επιλεγμένη θυρίδα και τις τρέχουσες ρυθμίσεις, καθώς και όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα.


Προσθήκη εγγράφου:

Εμφανίζει την οθόνη για την καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ**. Πατώντας  στην οθόνη ξεκινά η σάρωση των εγγράφων που θα αποθηκευτούν στη θυρίδα.










Όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Έλεγχος εγγράφου**.

Έλεγχος εγγράφου:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το έγγραφο όταν κάνετε προεπισκόπηση.

Επιλέξτε  για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

-   : Μικραίνει ή μεγαθύνει.
-  : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
-     : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
-   : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Συνέχεια εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το έγγραφο σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως **Αντίγραφα** πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Διπλής όψης:

- Διπλής όψης:
Ορίστε αν θα εκτυπώνονται έγγραφα πολλών σελίδων και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
- Περιθώριο δεσίματος:
Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Τελ. επ.:

- Τελείωμα
Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ιδίες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Διαγραφή μετά την Εκτύπωση:

Όταν επιλεγεί, το επιλεγμένο έγγραφο διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Εκτύπωση:

Εκτυπώνει το επιλεγμένο έγγραφο.

☰ (Μενού)

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει κάποιο αποθηκευμένο έγγραφο στη θυρίδα.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το έγγραφο.

- Εκτύπωση
- Διαγραφή
- Αποστολή φαξ
- Προώθηση (Email)
- Προώθηση (Φάκελος δικτύου)
- Προώθηση (Cloud)
- Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης

Για τα στοιχεία **Προώθηση (Email)**, **Προώθηση (Φάκελος δικτύου)** και **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**, μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στην επιλογή **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

- Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.
- Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων για Εκτύπωση και Επεξεργασία


Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράψετε τα φαξ μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως τα **Προώθηση (Email)** ή **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων)» στη σελίδα 335
- ➔ «Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων» στη σελίδα 360
- ➔ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 365


Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ

Εμφάνιση πληροφοριών όταν τα ληφθέντα φαξ δεν είναι επεξεργασμένα (Μη διαβασμένα/Εκτυπωμένα/Μη αποθηκευμένα/Μη προωθημένα)

Όταν υπάρχουν ληφθέντα φαξ που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, ο αριθμός των μη επεξεργασμένων εργασιών εμφανίζεται στο  στην αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω για να δείτε τι ορίζεται ως «μη επεξεργασμένο».

Σημαντικό:

Όταν ο φάκελος εισερχομένων είναι πλήρης, η λήψη φαξ είναι ανενεργή. Πρέπει να διαγράψετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν.

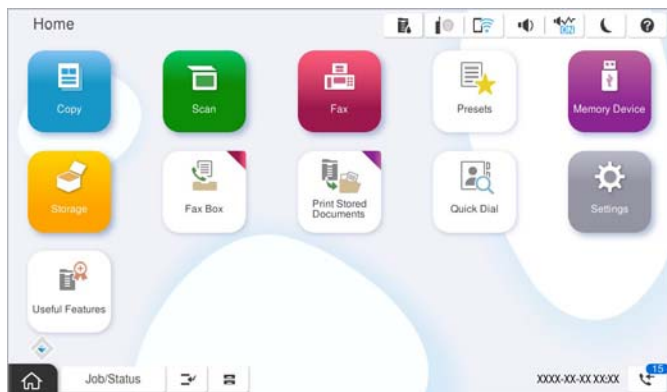

Ρύθμιση αποθήκευσης/ προώθησης ληφθέντων φαξ	Κατάσταση μη επεξεργασμένων
Εκτύπωση *1	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα σε αναμονή για εκτύπωση ή η εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αποθήκευση στα εισερχόμενα ή στην εμπιστευτική θυρίδα	Υπάρχουν μη αναγνωσμένα ληφθέντα αρχεία στα εισερχόμενα ή στην εμπιστευτική θυρίδα.
Αποθήκευση σε συσκευή εξωτερικής μνήμης	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα που δεν έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή επειδή δεν υπάρχει συσκευή που να περιέχει ένα φάκελο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την αποθήκευση των ληφθέντων εγγράφων που συνδέονται με τον εκτυπωτή ή για άλλους λόγους.
Αποθήκευση σε υπολογιστή	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα που δεν έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή επειδή ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή για άλλους λόγους.
Πρωώθηση	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα που δεν έχουν προωθηθεί ή έχουν αποτύχει να προωθηθούν *2.

*1 : Όταν δεν έχετε ορίσει κάποια από τις ρυθμίσεις αποθήκευσης/προώθησης φαξ ή όταν έχετε ορίσει τα ληφθέντα έγγραφα να εκτυπώνονται ενώ αποθηκεύονται σε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης ή έναν υπολογιστή.

*2 : Όταν έχετε ορίσει να αποθηκεύονται τα έγγραφα που δεν μπόρεσαν να προωθηθούν στα εισερχόμενα, υπάρχουν μη αναγνωσμένα έγγραφα των οποίων η προώθηση στα εισερχόμενα απέτυχε. Όταν έχετε ορίσει να εκτυπώνετε έγγραφα των οποίων η προώθηση απέτυχε, η εκτύπωση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία ρυθμίσεις αποθήκευσης/προώθησης φαξ, στον αριθμό των μη επεξεργασμένων εργασιών ενδέχεται να εμφανίζεται «2» ή «3» ακόμα και εάν έχει ληφθεί ένα μόνο φαξ. Για παράδειγμα εάν έχετε ορίσει να αποθηκεύετε τα φαξ στα εισερχόμενα και στον υπολογιστή και έχει ληφθεί μόνο ένα φαξ, στον αριθμό των μη επεξεργασμένων εργασιών εμφανίζεται «2», εάν το φαξ δεν έχει αποθηκευτεί στα εισερχόμενα και σε έναν υπολογιστή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 344
- ➔ «Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη» στη σελίδα 365

Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη για να ελέγξετε για ποιες εργασίες φαξ δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Οι ακόλουθες εργασίες εμφανίζονται στην οθόνη ελέγχου. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε έγγραφα που δεν έχουν εκτυπωθεί ακόμη ή να επαναλάβετε την αποστολή εγγράφων των οποίων η αποστολή έχει αποτύχει.

- Ληφθείσες εργασίες φαξ παρακάτω
 - Δεν έχουν εκτυπωθεί ακόμη (Όταν έχει οριστεί η εκτύπωση των εργασιών)
 - Δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμη (Όταν έχει οριστεί η αποθήκευση των εργασιών)
 - Δεν έχουν προωθηθεί ακόμη (Όταν έχει οριστεί η προώθηση των εργασιών)
- Εξερχόμενες εργασίες φαξ των οποίων η αποστολή απέτυχε (Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αποθήκευση δεδομένων αποτυχίας**)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου.

1. Πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε την καρτέλα **Κατάστ. εργασίας** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργό**.
3. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ελέγξετε και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εμφάνιση πληροφοριών όταν τα ληφθέντα φαξ δεν είναι επεξεργασμένα (Μη διαβασμένα/Εκτυπωμένα/Μη αποθηκευμένα/Μη προωθημένα)» στη σελίδα 363

Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό των εργασιών αποστολής ή λήψης φαξ, όπως π.χ. την ημερομηνία, την ώρα και το αποτέλεσμα κάθε εργασίας.

1. Πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Αρχείο καταγραφής** στην καρτέλα **Κατάστ. εργασίας**.
3. Πατήστε **>** στα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή** ή **Λήψη**.

Το αρχείο καταγραφής των απεσταλμένων ή ληφθέντων φαξ εμφανίζεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Πατήστε σε μια εργασία για να δείτε τις λεπτομέρειές της.

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το ιστορικό φαξ μέσω της εκτύπωσης του **Αρχείο καταγραφής φαξ**, επιλέγοντας **Φαξ > ≡ (Μενού) > Αρχείο καταγραφής φαξ**.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Περισσότερα» στη σελίδα 349

Επανεκτύπωση ληφθέντων εγγράφων

Μπορείτε να επανεκτυπώσετε ληφθέντα έγγραφα από τα αρχεία καταγραφής εκτυπωμένων εργασιών φαξ.

Να σημειωθεί ότι τα εκτυπωμένα ληφθέντα έγγραφα διαγράφονται με χρονολογική σειρά όταν εξαντλείται η μνήμη του εκτυπωτή.

1. Πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Αρχείο καταγραφής** στην καρτέλα **Κατάστ. εργασίας**.
3. Πατήστε **>** στα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
Το ιστορικό των απεσταλμένων ή ληφθέντων φαξ εμφανίζεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά.
4. Επιλέξτε μια εργασία με  από τη λίστα ιστορικού.
Ελέγξτε την ημερομηνία, την ώρα και το αποτέλεσμα για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
5. Πατήστε **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

Αποστολή φαξ από υπολογιστή

Μπορείτε να αποστείλετε φαξ από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το FAX Utility και το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του FAX Utility, ανατρέξτε στο Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).

Σημείωση:

- Ελέγξτε εάν το FAX Utility και το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί πριν τη χρήση της δυνατότητας.
«Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ (FAX Utility)» στη σελίδα 510
«Εφαρμογή για αποστολή φαξ (Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX)» στη σελίδα 511
- Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το FAX Utility, εγκαταστήστε το FAX Utility χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater (εφαρμογή για την ενημέρωση του λογισμικού).
«Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 514

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ενεργοποίηση αποστολής φαξ από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 148

Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Windows)

Επιλέγοντας ένα φαξ εκτυπωτή από το μενού **Εκτύπωση** μιας εφαρμογής όπως το Microsoft Word ή Excel, μπορείτε να μεταδώσετε απευθείας δεδομένα όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες που έχετε δημιουργήσει, με ένα εξώφυλλο.

Σημείωση:

Η παρακάτω εξήγηση χρησιμοποιεί το Microsoft Word ως παράδειγμα. Η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, δημιουργήστε ένα έγγραφο για μετάδοση με φαξ.
Μπορείτε να στείλετε έως 200 σελίδες σε μονόχρωμο ή 100 σε έγχρωμο, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου σε μία μοναδική μετάδοση φαξ.
2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.
Εμφανίζεται το παράθυρο **Εκτύπωση** της εφαρμογής.
3. Επιλέξτε **XXXXXX (FAX)** (όπου XXXXX είναι το όνομα του εκτυπωτή σας) στον **Εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ.
Προσδιορίστε το **1** ως **Αριθμός αντιγράφων**. Ενδέχεται να μην σταλούν φαξ σωστά εάν προσδιορίσετε **2** ή περισσότερα.

4. Κάντε κλικ στις **Ιδιότητες εκτυπωτή** ή στις **Ιδιότητες**, εάν θέλετε να προσδιορίσετε τα **Μέγεθος χαρτιού, Προσανατολισμός, Έγχρωμο, Ποιότητα εικόνας ή Πυκνότητα χαρακτήρων**.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης PC-FAX.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε το FAX Utility για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο για την καταχώριση των πληροφοριών σας. Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμίσεις παραλήπτη** του FAX Utility.

6. Όταν θέλετε να στείλετε άλλα έγγραφα στην ίδια μετάδοση φαξ, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προσθ. εγγρ. για αποστολή**.

Η οθόνη για την προσθήκη εγγράφων εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο **Επόμενο** στο βήμα 10.

7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επισύναψη συνοδ. σελίδας** εάν χρειαστεί.

8. Καθορίστε έναν παραλήπτη.

- Επιλογή ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.) από το **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**:

Εάν ο παραλήπτης είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο τηλεφώνων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

➊ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**.

➋ Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.

- Επιλογή ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.) από τις επαφές του εκτυπωτή:

Εάν ο παραλήπτης είναι αποθηκευμένος στις επαφές του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

➊ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Επαφές στον εκτυπωτή**.

➋ Επιλέξτε επαφές από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Προσθήκη** για να συνεχίσετε στο παράθυρο **Προσθήκη σε Παραλήπτη**.

➌ Επιλέξτε τις επαφές από την εμφανιζόμενη λίστα και κάντε κλικ στο **Επεξεργασία**.

➍ Προσθέστε τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται, όπως **Εταιρεία/Επιχείρηση** και **Προσφώνηση**, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**, για να επιστρέψετε στο παράθυρο **Προσθήκη σε Παραλήπτη**.

➎ Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του **Καταχώρηση στον Τηλεφωνικό κατάλογο PC-FAX** για να αποθηκεύσετε τις επαφές στο **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**.

➏ Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

- Προσδιορισμός απευθείας ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.):

Πράξτε τα παρακάτω βήματα.

- ❶ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χειροκίνητη κλήση**.
- ❷ Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
- ❸ Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

Επιπρόσθετα, κάνοντας κλικ στο **Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο**, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον παραλήπτη στη λίστα της καρτέλας **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**.

Σημείωση:

- Εάν το **Τύπος γραμμής του εκτυπωτή σας έχει οριστεί σε PBX και ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε χρήση # (δίεση) αντί για εισαγωγή του ακριβούς κωδικού προθέματος, πληκτρολογήστε # (δίεση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Τύπος γραμμής στο Βασικές ρυθμίσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικών πληροφοριών.**
- Εάν επιλέξατε **Εισαγωγή αριθμού φαξ δύο φορές στο Προαιρετικές Ρυθμίσεις** στην κεντρική οθόνη FAX Utility, χρειάζεται να εισαγάγετε πάλι τον ίδιο αριθμό όταν κάνετε κλικ στο **Προσθήκη** ή στο **Επόμενο**.

Ο παραλήπτης προστίθεται στο **Λίστα παραληπτών** που εμφανίζεται στο πάνω τμήμα του παραθύρου.

9. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές αποστολής** και κάντε τις ρυθμίσεις επιλογής μετάδοσης.

- Λειτουργία μετάδοσης:**

Επιλέξτε τον τρόπο μετάδοσης του εγγράφου από τον εκτυπωτή.

- **Μετάδοση από μνήμη:** στέλνει ένα φαξ αποθηκεύοντας τα δεδομένα προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή. Εάν θέλετε να στείλετε ένα φαξ σε πολλούς παραλήπτες ή από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα, επιλέξτε αυτό το στοιχείο.

- **Άμεση μετάδοση:** στέλνει ένα φαξ χωρίς να αποθηκεύει τα δεδομένα προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή. Εάν θέλετε να στείλετε έναν μεγάλο όγκο μονόχρωμων σελίδων, επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να αποφύγετε ένα σφάλμα λόγω ανεπαρκούς μνήμης εκτυπωτή.

- Προδιαγραφές χρόνου:**

Επιλέξτε **Καθορίστε τον χρόνο μετάδοσης** για να στείλετε ένα φαξ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ώρα στο **Χρόνος μετάδοσης**.

10. Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

- Όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου **Προσθ. εγγρ. για αποστολή**, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε έγγραφα στο παράθυρο **Συγχώνευση εγγράφων**.

- ❶ Ανοίξτε ένα έγγραφο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ίδιο εκτυπωτή (όνομα φαξ) στο παράθυρο **Εκτύπωση**. Το έγγραφο προστίθεται στη λίστα **Λίστα εγγράφων προς συγχώνευση**.
- ❷ Κάντε κλικ στην **Προεπισκόπηση** για να ελέγξετε το συγχωνευμένο έγγραφο.
- ❸ Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις **Ποιότητα εικόνας** και **Έγχρωμο** που επιλέξατε για το πρώτο έγγραφο εφαρμόζονται στα άλλα έγγραφα.

- Όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου **Επισύναψη συνοδ. σελίδας**, καθορίστε το εξώφυλλο στο παράθυρο **Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας**.
 - ❶ Επιλέξτε ένα εξώφυλλο από τα δείγματα στη λίστα **Συνοδευτική σελίδα**. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει λειτουργία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου εξωφύλλου ή για την προσθήκη ενός πρωτότυπου εξωφύλλου στη λίστα.
 - ❷ Εισαγάγετε το **Θέμα** και **Μήνυμα**.
 - ❸ Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Σημείωση:

Στο παράθυρο **Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας**, κάντε τα ακόλουθα εάν χρειάζεται.


- Κάντε κλικ στο **Μορφοποίηση συνοδευτικής σελίδας** εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων στο εξώφυλλο. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος εξωφύλλου στο **Μέγεθος χαρτιού**. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα εξώφυλλο σε διαφορετικό μέγεθος για το έγγραφο που μεταδίδεται.
- Κάντε κλικ στο **Γραμματοσειρά** εάν θέλετε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για το κείμενο στο εξώφυλλο.
- Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις αποστολέα** εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία αποστολέα.
- Κάντε κλικ στο **Αναλυτική προεπισκόπηση** εάν θέλετε να ελέγξετε το εξώφυλλο με το θέμα και το μήνυμα που καταχωρήσατε.

11. Ελέγξτε το περιεχόμενο μετάδοσης και κάντε κλικ στο **Αποστολή**.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι σωστά πριν τη μετάδοση. Κάντε κλικ στο **Προεπισκόπηση** για προεπισκόπηση του εξωφύλλου και του εγγράφου προς μετάδοση.

Όταν ξεκινήσει η μετάδοση, εμφανίζεται ένα παράθυρο που παρουσιάζει την κατάσταση μετάδοσης.

Σημείωση:

- Για να διακόψετε τη μετάδοση, επιλέξτε τα δεδομένα και κάντε κλικ στην **Ακύρωση** . Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Εάν προκύψει ένα σφάλμα κατά τη μετάδοση, εμφανίζεται το παράθυρο **Σφάλμα επικοινωνίας**. Ελέγξτε τις πληροφορίες σφάλματος και εκτελέστε πάλι μετάδοση.
- Η οθόνη Παρακολούθηση κατάστασης φαξ (η οθόνη που αναφέρεται παραπάνω όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μετάδοσης) δεν εμφανίζεται εάν δεν επιλεγεί το **Εμφάνιση παρακολούθησης κατάστασης φαξ κατά τη μετάδοση** στην οθόνη **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** της κεντρικής οθόνης του FAX Utility.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Mac OS)

Επιλέγοντας έναν εκτυπωτή με δυνατότητα φαξ από το μενού **Εκτύπωση** μιας εμπορικά διαθέσιμης εφαρμογής, μπορείτε να στείλετε δεδομένα όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες που έχετε δημιουργήσει.

Σημείωση:

Η παρακάτω εξήγηση χρησιμοποιεί το *Text Edit*, μια τυπική εφαρμογή Mac OS ως παράδειγμα.

1. Δημιουργήστε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με φαξ σε μια εφαρμογή.

Μπορείτε να στείλετε έως 100 σελίδες σε μονόχρωμο ή 100 σε έγχρωμο, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου και έως 2GB, σε μία μοναδική μετάδοση φαξ.

2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.

Εμφανίζεται το παράθυρο **Εκτύπωση** της εφαρμογής.

3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας (όνομα φαξ) στο **Όνομα**, κάντε κλικ στο ▼ για προβολή των λεπτομερών ρυθμίσεων, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

4. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.


Προσδιορίστε το **1** ως **Αριθμός αντιγράφων**. Ακόμη και εάν προσδιορίσετε **2** ή περισσότερα, θα σταλεί μόνο 1 αντίγραφο.

Σημείωση:

Το μέγεθος σελίδας των εγγράφων που μπορείτε να στείλετε είναι ίδιο με το μέγεθος του χαρτιού που μπορείτε να μεταδώσετε με φαξ από τον εκτυπωτή.


5. Επιλέξτε Ρυθμίσεις φαξ από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.


Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης για το PC-FAX για επεξηγήσεις για το κάθε στοιχείο ρύθμισης.

Κάντε κλικ στο  κάτω αριστερά στο παράθυρο για να ανοίξετε τη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του PC-FAX.

6. Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις παραλήπτη και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τον παραλήπτη.

- Προσδιορισμός απευθείας ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.):

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη**, καταχωρήστε τις απαραίτητες πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε . Ο παραλήπτης προστίθεται στο λίστα παραληπτών που εμφανίζεται στο πάνω τμήμα του παραθύρου.


Εάν επιλέξατε «Εισαγωγή αριθμού φαξ δύο φορές» στις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης PC-FAX, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε πάλι τον ίδιο αριθμό όταν κάνετε κλικ στο .

Εάν η γραμμή σας σύνδεσης φαξ απαιτεί έναν κωδικό προθέματος, καταχωρήστε το Πρόθεμα εξωτερικής πρόσβασης.

Σημείωση:

*Εάν το Τύπος γραμμής του εκτυπωτή σας έχει οριστεί σε **PBX** και ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε χρήση # (δίεση) αντί για εισαγωγή του ακριβούς κωδικού προθέματος, πληκτρολογήστε # (δίεση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Τύπος γραμμής στο Βασικές ρυθμίσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικών πληροφοριών.*

- Επιλογή ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.) από το ευρετήριο τηλεφώνων:

Εάν ο παραλήπτης αποθηκευθεί στο ευρετήριο τηλεφώνων, επιλέξτε . Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προσθήκη** > **OK**.

Εάν η γραμμή σας σύνδεσης φαξ απαιτεί έναν κωδικό προθέματος, καταχωρήστε το Πρόθεμα εξωτερικής πρόσβασης.

Σημείωση:

*Εάν το Τύπος γραμμής του εκτυπωτή σας έχει οριστεί σε **PBX** και ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε χρήση # (δίεση) αντί για εισαγωγή του ακριβούς κωδικού προθέματος, πληκτρολογήστε # (δίεση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Τύπος γραμμής στο Βασικές ρυθμίσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικών πληροφοριών.*

7. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις παραλήπτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Φαξ**.

Ξεκινά η αποστολή.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι σωστά πριν τη μετάδοση.

Σημείωση:

- Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στο Dock, εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου κατάστασης μετάδοσης. Για διακοπή της αποστολής, επιλέξτε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Εάν προκύψει ένα σφάλμα κατά τη μετάδοση, εμφανίζεται το μήνυμα **Η αποστολή απέτυχε**. Ελέγξτε τα αρχεία μετάδοσης στην οθόνη **Αρχείο μεταδόσεων φαξ screen**.
- Έγγραφα μεικτών μεγεθών χαρτιού ενδέχεται να μην αποστέλλονται σωστά.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

Λήψη φαξ σε υπολογιστή


Μπορούν να ληφθούν φαξ από έναν εκτυπωτή και να αποθηκευτούν σε μορφή PDF ή TIFF σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε το FAX Utility (εφαρμογή) για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του FAX Utility, ανατρέξτε στο Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο). Εάν εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης στην οθόνη του υπολογιστή ενώ πραγματοποιείτε ρυθμίσεις, εισαγάγετε τον κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Σημείωση:

- Ελέγξτε εάν το FAX Utility έχει εγκατασταθεί και οι ρυθμίσεις του FAX Utility έχουν πραγματοποιηθεί πριν τη χρήση της δυνατότητας.
[«Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ \(FAX Utility\)» στη σελίδα 510](#)
- Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το FAX Utility, εγκαταστήστε το FAX Utility χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater (εφαρμογή για την ενημέρωση του λογισμικού).
[«Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού \(Epson Software Updater\)» στη σελίδα 514](#)

Σημαντικό:

- Για να λάβετε φαξ σε υπολογιστή, το **Λειτουργία λήψης** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πρέπει να είναι ορισμένο σε **Αυτ.**. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Λειτουργία λήψης**.
- Ο υπολογιστής που έχει οριστεί για λήψη φαξ θα πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος. Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στον υπολογιστή. Εάν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, η μνήμη του εκτυπωτή μπορεί να γεμίσει καθώς δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των εγγράφων στον υπολογιστή.
- Ο αριθμός των εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή εμφανίζεται στο  στην αρχική οθόνη.
- Για ανάγνωση των ληφθέντων φαξ, χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα προβολής PDF, όπως το Adobe Reader, στον υπολογιστή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 148

Έλεγχος Νέων φαξ (Windows)

Ρυθμίζοντας έναν υπολογιστή για αποθήκευση των φαξ που λαμβάνονται από τον εκτυπωτή, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επεξεργασίας των ληφθέντων φαξ και εάν υπάρχουν τυχόν νέα φαξ χρησιμοποιώντας το εικονίδιο φαξ στη γραμμή εργασιών των Windows. Ρυθμίζοντας τον υπολογιστή για προβολή μιας ειδοποίησης όταν λαμβάνονται νέα φαξ, αναδύεται μια οθόνη ειδοποίησης κοντά στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows και μπορείτε να ελέγξετε τα νέα φαξ.




Σημείωση:

- Τα δεδομένα ληφθέντων φαξ που αποθηκεύονται στον υπολογιστή αφαιρούνται από τη μνήμη του εκτυπωτή.
- Χρειάζεστε το Adobe Reader για προβολή των ληφθέντων φαξ που αποθηκεύονται ως αρχεία PDF.

Χρήση του εικονιδίου φαξ στη γραμμή εργασιών (Windows)

Μπορείτε να ελέγξετε για νέα φαξ και την κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο φαξ που εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών Windows.

1. Ελέγξτε το εικονίδιο.

- : Σε αναμονή.
- : Έλεγχος για νέα φαξ.
- : Η εισαγωγή νέων φαξ ολοκληρώθηκε.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προβολή Αρχείο λήψεων φαξ**.

Εμφανίζεται η οθόνη **Αρχείο λήψεων φαξ**.

3. Ελέγξτε την ημερομηνία και τον αποστολέα στη λίστα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο που έχετε λάβει ως PDF ή TIFF.

Σημείωση:

- Τα ληφθέντα φαξ μετονομάζονται αυτόματα με χρήση της παρακάτω μορφής ονομασίας.
YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXXX_nnnnn (Ετος/Μήνας/Ημέρα/Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο_αριθμός αποστολέα)
- Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε τον φάκελο ληφθέντων φαξ απευθείας όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** στο FAX Utility ή δείτε τη βοήθειά του (εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο).

Ενώ το εικονίδιο φαξ φαίνεται σε αναμονή, μπορείτε να ελέγξετε για νέα φαξ άμεσα επιλέγοντας **Έλεγχος για νέα φαξ τώρα**.


Χρήση του παραθύρου ειδοποιήσεων (Windows)

Όταν ορίζετε σε ειδοποίηση της παρουσίας νέων φαξ, εμφανίζεται ένα παράθυρο ειδοποίησης κοντά στη γραμμή εργασιών για κάθε φαξ.

1. Ελέγξτε την οθόνη ειδοποιήσεων που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Σημείωση:

Η οθόνη ειδοποιήσεων εξαφανίζεται αν δεν εκτελούνται λειτουργίες για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων όπως τον χρόνο προβολής.

2. Κάντε κλικ οπουδήποτε στην οθόνη ειδοποιήσεων, με την εξαίρεση του κουμπιού .
Εμφανίζεται η οθόνη **Αρχείο λήσεων φαξ**.
3. Ελέγξτε την ημερομηνία και τον αποστολέα στη λίστα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το ληφθέν αρχείο ως PDF ή TIFF.

Σημείωση:

- Τα ληφθέντα φαξ μετονομάζονται αυτόματα με χρήση της παρακάτω μορφής ονομασίας.
YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Έτος/Μήνας/Ημέρα/Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο_αριθμός αποστολέα)
- Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον φάκελο ληφθέντων φαξ απευθείας όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** στο FAX Utility ή ανατρέξτε στη βοήθειά του (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).

Έλεγχος Νέων φαξ (Mac OS)

Μπορείτε να ελέγξετε για νέα φαξ χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές ρυθμισμένους σε "Αποθήκευση" (αποθήκευση φαξ σε αυτόν τον υπολογιστή).

- Ανοίξτε τον φάκελο ληφθέντων φαξ (καθορίζεται στο **Ρυθμίσεις εξόδου εισερχόμενων φαξ**.)
- Ανοίξτε το Παρακολούθηση λήψης φαξ και κάντε κλικ στο **Έλεγχος για νέα φαξ τώρα**.
- Ειδοποίηση λήψης νέων φαξ
Επιλέξτε **Να ειδοποιούμαι για νέα φαξ μέσω εικονιδίου στο dock** στο Παρακολούθηση λήψης φαξ > **Προτιμήσεις** στο FAX Utility, το εικονίδιο οθόνης λήψης φαξ στην πλατφόρμα αναπηδά για να σας ειδοποιήσει ότι έχουν ληφθεί νέα φαξ.

Ανοίξτε τον φάκελο ληφθέντων φαξ από την οθόνη ληφθέντων φαξ (Mac OS)

Μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο αποθήκευσης από τον υπολογιστή που έχει προσδιοριστεί για λήψη φαξ, όταν επιλέγετε "Αποθήκευση" (αποθήκευση φαξ σε αυτόν τον υπολογιστή).

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο παρακολούθησης φαξ στο Dock για να ανοίξετε το **Παρακολούθηση λήψης φαξ**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στο **Άνοιγμα φακέλου** ή διπλό κλικ στο όνομα εκτυπωτή.
3. Ελέγξτε την ημερομηνία και τον αποστολέα στο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο PDF.

Σημείωση:

- Τα ληφθέντα φαξ μετονομάζονται αυτόματα με χρήση της παρακάτω μορφής ονομασίας.
YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Έτος/Μήνας/Ημέρα/Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο_αριθμός αποστολέα)
- Πληροφορίες που έχουν σταλεί από τον αποστολέα εμφανίζονται ως αριθμός του αποστολέα. Αυτός ο αριθμός ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον αποστολέα.

Ακύρωση της δυνατότητας που αποθηκεύει τα εισερχόμενα φαξ στον υπολογιστή

Μπορείτε να ακυρώσετε τη δυνατότητα που αποθηκεύει τα φαξ στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το FAX Utility.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).

Σημείωση:

- Εάν υπάρχουν φαξ που δεν έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη δυνατότητα που αποθηκεύει φαξ στον υπολογιστή.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που έχουν κλειδωθεί από τον διαχειριστή σας.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση των ρυθμίσεων που αποθηκεύουν τα φαξ που έχουν παραληφθεί στον υπολογιστή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Ρύθμιση Αποθήκευση σε υπολογιστή για να μην λαμβάνονται φαξ» στη σελίδα 149](#)

IP φαξ (Προαιρετικό)

Δυνατότητες IP φαξ

Πρέπει να αγοράσετε κλειδί άδειας χρήσης για να χρησιμοποιήσετε IP φαξ. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά κλειδιού άδειας χρήσης.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Επισκόπηση IP φαξ» στη σελίδα 171](#)

Αποστολή IP φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή

Μπορείτε να στείλετε IP φαξ καθορίζοντας μια γραμμή και καταχωρώντας τον προορισμό από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Σημείωση:

Η βασική μέθοδος αποστολής φαξ είναι όμοια για την τυπική αποστολή/λήψη φαξ.

[«Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 330](#)

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Προσδιορίστε τους παραλήπτες για αποστολή του φαξ στην καρτέλα **Παραλήπτης**.

Για να εισάγετε χειροκίνητα τον προορισμό, επιλέξτε **Άμεση εισαγωγή** και, στη συνέχεια, από την επιλογή **Επ. γραμ.**, επιλέξτε **IP-FAX**. Στη συνέχεια, εισαγάγετε άμεσα τον προορισμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στην οθόνη και, έπειτα, πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε.

[«Προορισμός IP φαξ» στη σελίδα 102](#)

Σημείωση:


- Δεν μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας προορισμό που περιέχει χαρακτήρες που δεν μπορούν να εισαχθούν με το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Καταχωρήστε εκ των προτέρων τη διεύθυνση στη λίστα επαφών σας και, στη συνέχεια, καθορίστε τον προορισμό από τη λίστα επαφών.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις Ασφαλείας στις Περιορισμοί απευθ. κλήσ.**, μπορείτε να επιλέξετε παραλήπτες φαξ αποκλειστικά από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε τον προορισμό χειροκίνητα.
- Μπορείτε να αποστείλετε φαξ όταν η επιλογή **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** έχει οριστεί σε **Αποστολή και λήψη ή Αποστολή μόνο**. Δεν μπορείτε να στείλετε φαξ όταν επιλέγετε μια γραμμή που έχει οριστεί αποκλειστικά για λήψη φαξ.

Ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού προορισμού εκτός της άμεσης εισαγωγής.

[«Επιλογή παραληπτών» στη σελίδα 331](#)

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως η ανάλυση και η μέθοδος αποστολής.


[«Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 346](#)

5. Πατήστε  για να ξεκινήσει η αποστολή του φαξ.


Έλεγχος της γραμμής μετάδοσης φαξ

Εκτυπώστε μία από τις ακόλουθες αναφορές για να ελέγξετε αν το φαξ στάλθηκε από τη γραμμή IP φαξ. Μπορείτε να δείτε από ποια γραμμή έχει αποσταλεί το φαξ.

- Εκτυπώστε το στοιχείο Τελευταία μετάδοση

Φαξ >  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Τελευταία μετάδοση**

- Εκτυπώστε το στοιχείο Αρχείο καταγραφής φαξ

Φαξ >  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Αρχείο καταγραφής φαξ**

Χρήση του χώρου αποθήκευσης

Επισκόπηση της δυνατότητας αποθήκευσης.	377
Δημιουργία φακέλων.	379
Αποθήκευση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης.	380
Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης.	383
Διαχείριση φακέλων και αρχείων.	391


Επισκόπηση της δυνατότητας αποθήκευσης

Σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή για προβολή, εκτύπωση ή έξοδο τους οποιαδήποτε στιγμή.

Ο χώρος αποθήκευσης αρχείων ονομάζεται «φάκελος».

Η αποθήκευση αρχείων που χρησιμοποιούνται συχνά σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορα και εύκολα εκτύπωση αρχείων ή να τα επισυνάψετε στο email χωρίς να χρησιμοποιείτε υπολογιστή.

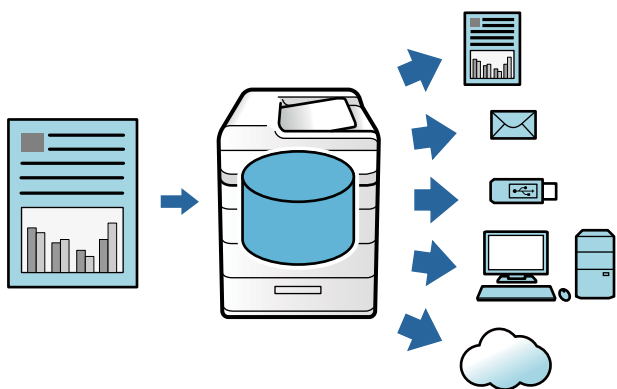

! Σημαντικό:

Δεδομένα στον φάκελο μπορεί να χαθούν ή καταστραφούν στις εξής περιπτώσεις.

- Όταν επηρεάζεται από στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρονικό θόρυβο.
- Όταν χρησιμοποιείται λανθασμένα
- Όταν προκύψει ένα πρόβλημα ή ο εκτυπωτής υποβάλλεται σε επισκευές
- Όταν ο εκτυπωτής καταστραφεί από μια φυσική καταστροφή

Η Epson δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων, καταστροφή δεδομένων ή άλλα προβλήματα για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εκείνων που αναφέρονται παραπάνω και εντός της περιόδου εγγύησης. Να προσέχετε ότι δεν ευθυνόμαστε επίσης για την ανάκτηση δεδομένων που έχουν χαθεί ή καταστραφεί.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις αποθήκευσης» στη σελίδα 550
- ➔ «Προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης» στη σελίδα 587


Τύπος φακέλων

Τύπος		Επισκόπηση
Κοινόχρηστος φάκελος	Κοινόχρηστος φάκελος	Όλοι οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν και χρησιμοποιήσουν αρχεία στους φακέλους. Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα του φακέλου, να ορίσουν έναν κωδικό πρόσβασης για τον φάκελο ή να διαγράψουν τον φάκελο.
	Κοινόχρηστος φάκελος	Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν φακέλους και να εκχωρήσουν αρχεία στον κάθε φάκελο. Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για τον φάκελο. Αυτό σας επιτρέπει να περιορίσετε χρήστες που έχουν πρόσβαση στον φάκελο. Εάν έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης για ένα αρχείο, η πρόσβαση στο αρχείο περιορίζεται επίσης.
Προσωπικός φάκελος		Όταν υλοποιείται έλεγχος ταυτότητας χρήστη, μόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες στον φάκελο μπορούν να αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τα αρχεία. Εάν συνδεθεί ένας άλλος χρήστης, δεν εμφανίζεται ο φάκελος. Ένας χρήστης μπορεί να έχει μόνο έναν φάκελο.

Οδηγός για την οθόνη φακέλου

Διαμόρφωση της οθόνης Folder List


Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη για προβολή της οθόνης **Folder List**.

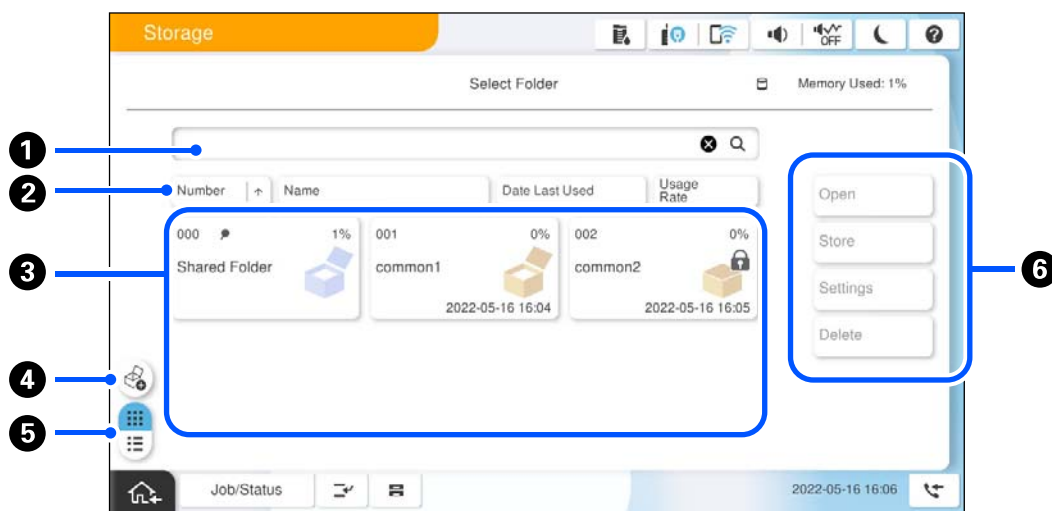





1	Αναζητήστε τον φάκελο πληκτρολογώντας το όνομα ή τον αριθμό του φακέλου.
2	Ταξινόμηση του φακέλου κατά στοιχεία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μεταξύ αύξουσας ή φθίνουσας.
3	Εμφανίζει μικρογραφίες των φακέλων.
4	Δημιουργήστε έναν νέο κοινόχρηστο προαιρετικό φάκελο.
5	Αλλάζει την εμφάνιση φακέλου μεταξύ μικρογραφίας και λίστας.
6	Επιλέξτε λειτουργίες όπως την αποθήκευση στον φάκελο και αλλαγή ρυθμίσεων.

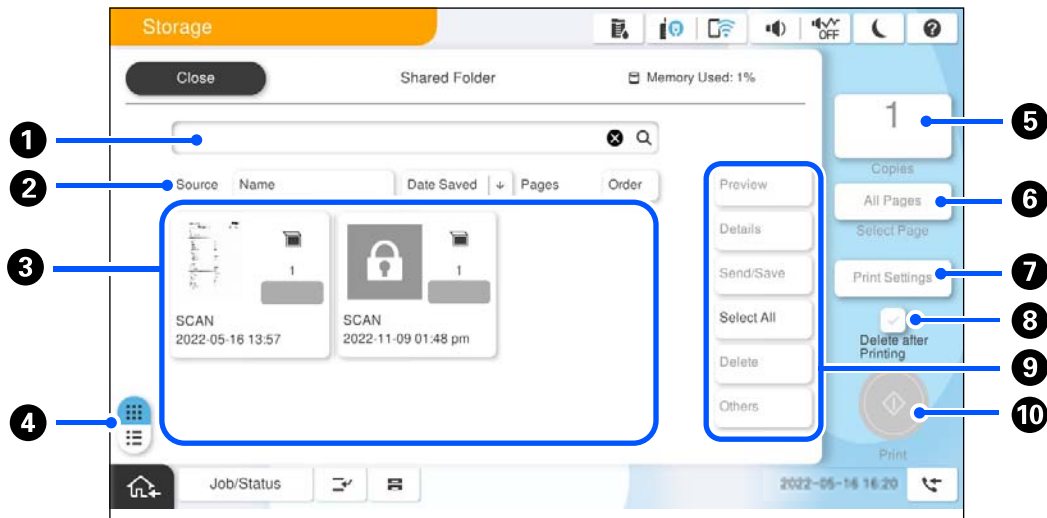Διαμόρφωση της οθόνης λίστας αρχείων

Επιλέξτε έναν φάκελο στην οθόνη **Folder List** και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα για προβολή μιας λίστας των αρχείων στον φάκελο.




1	Αναζητήστε το έγγραφο πληκτρολογώντας το όνομα του εγγράφου ή του χρήστη.
2	Ταξινομεί τα αρχεία κατά στοιχεία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μεταξύ αύξουσας ή φθίνουσας.
3	Εμφανίζει μικρογραφίες των αρχείων. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδιού εάν έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης για το αρχείο.     Υποδεικνύει από ποια λειτουργία αποθηκεύτηκε το αρχείο.
4	Αλλάζει την εμφάνιση εγγράφου μεταξύ μικρογραφίας και λίστας.
5	Ορίστε τον αριθμό εκτυπώσεων.
6	Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.
7	Εμφανίζει το μενού Ρυθμ. Εκτύπωσ..
8	Επιλέξτε να διαγράψετε το αρχείο μετά την εκτύπωση.
9	Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελεστεί όπως προεπισκόπηση, έξοδος και διαγραφή του αρχείου, ή μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αρχείων, χρηστών και κωδικούς πρόσβασης από εδώ.
10	Ξεκινήστε την εκτύπωση του αρχείου.

Δημιουργία φακέλων

Ένας διαχειριστής ή χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν κοινόχρηστο φάκελο. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μόνο κοινόχρηστους φακέλους όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου > Πρόσβαση** ορίζεται σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Εξουσιοδότηση λειτουργίας** ορίζεται σε **Χρήστης**.

Ο χρήστης δεν μπορεί να δημιουργήσει **Προσωπικός φάκελος**.


1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε .
3. Ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη Ρυθμίσεις αποθήκευσης.
 - Αριθμός φακέλου: Αριθμοί που δεν χρησιμοποιούνται εκχωρούνται αυτόματα.
 - Όνομα φακέλου (απαιτείται): Εισαγάγετε οποιοδήποτε όνομα έως 30 γράμματα. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα που υπάρχει ήδη.
 - Κωδικός πρόσβασης φακέλου: Ορίστε για προστασία του φακέλου με κωδικό πρόσβασης. Όταν ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης, σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης όταν αποθηκεύετε αρχεία στον φάκελο, προβάλετε αρχεία στον φάκελο ή λειτουργείτε τον φάκελο.
 - Αυτόματες ρυθμίσεις διαγραφής αρχείων: Επιλέξτε εάν θα διαγράψετε το αποθηκευμένο αρχείο αυτόματα ή όχι. Επιλέξτε **Ενερ.** για να ορίσετε **Περίοδοι μέχρι τη διαγραφή**. Τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα όταν η καθορισμένη περίοδος έχει παρέλθει ύστερα από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το αρχείο. Εάν τα αρχεία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, διαγράφονται όταν η καθορισμένη περίοδος έχει παρέλθει ύστερα από την αποθήκευσή τους. Οι χρήστες μπορούν να το ορίσουν όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου > Πρόσβαση** ορίζεται σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής** ορίζεται σε **Χρήστης**. Οι διαχειριστές μπορούν να το ορίσουν ανεξάρτητα της ρύθμισης **Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής**.

Αποθήκευση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης

Αποθήκευση δεδομένων πρωτοτύπων προς αντιγραφή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε δεδομένα ταυτόχρονα με την αποθήκευσή τους στον χώρο αποθήκευσης.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
[«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων**.
4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αποθήκευση αρχείων**.
5. Καθορίστε τις ρυθμίσεις.
[«Αποθήκευση αρχείων:» στη σελίδα 305](#)
6. Πατήστε .


Αποθήκευση δεδομένων σε μια συσκευή μνήμης στον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε δεδομένα ταυτόχρονα με την αποθήκευσή τους στον χώρο αποθήκευσης.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
«Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 212
2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου και το αρχείο που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων**.
5. Επιλέξτε **Ενερ.** για τη ρύθμιση **Αποθήκευση αρχείων**.
6. Καθορίστε τον φάκελο και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
«Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG» στη σελίδα 264
«Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις TIFF» στη σελίδα 265
«Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις PDF» στη σελίδα 259

Σημείωση:

Επιλέξτε εάν θα εκτελείτε ή όχι εκτύπωση ταυτόχρονα με την αποθήκευση των δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης στην επιλογή **Ρύθμιση**.

7. Πατήστε .

Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Windows)

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας στον χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το έγγραφο όταν το αποθηκεύσετε στον χώρο αποθήκευσης.

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Άλλες επιλογές**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη** από το **Τύπος εργασίας**.

Σημείωση:

Για να εκτυπώσετε το έγγραφο κατά την αποθήκευσή του στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** από την επιλογή **Τύπος εργασίας**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
4. Αν το όνομα φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε δεν εμφανίζεται στο **Όνομα φακέλου** στην οθόνη Ρυθμίσεις αποθήκευσης, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις φακέλου**, προσθέστε το όνομα φακέλου στο **Λίστα φακέλων (Υπολογιστής)** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Σημείωση:

Αν το όνομα φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε δεν εμφανίζεται στο **Λίστα φακέλων (Εκτυπωτής)**, κάντε κλικ στο **Ενημέρωση λίστας φακέλων** και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

5. Στην οθόνη Ρυθμίσεις αποθήκευσης, επιλέξτε το όνομα φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε από το **Όνομα φακέλου**.

Σημείωση:

Εάν δεν γνωρίζετε το **Κωδικός πρόσβασης**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

6. Ορίστε τα άλλα στοιχεία όπως πρέπει και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

7. Για να αλλάξετε την ανάλυση του εγγράφου κατά την αποθήκευση στη μνήμη κάντε κλικ στην καρτέλα **Κύριο** > **Ποιότητα** > **Περισσότερες ρυθμίσεις** ορίστε την ποιότητα εκτύπωσης στην οθόνη Ρυθμίσεις ποιότητας και έπειτα κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
8. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
[«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217](#)
[«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219](#)
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 215](#)
- ➔ [«Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 383](#)

Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Mac OS)

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας στον χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το έγγραφο όταν το αποθηκεύσετε στον χώρο αποθήκευσης.

Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές της Apple όπως το TextEdit σε macOS Mojave (10.14), δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον χώρο αποθήκευσης από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

1. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** στην οθόνη Epson Printer Utility.
2. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις όπως τον προορισμό αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
3. Στο αναδυόμενο μενού του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη** στο **Τύπος εργασίας**.

Σημείωση:

*Για να εκτυπώσετε το έγγραφο κατά την αποθήκευσή του στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** από την επιλογή **Τύπος εργασίας**.*


5. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 245](#)
- ➔ [«Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 247](#)
- ➔ [«Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 383](#)

Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης


Εκτύπωση δεδομένων από τον χώρο αποθήκευσης

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
5. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης εάν χρειάζεται.
[«Επιλογές μενού για Ρυθμ. Εκτύπωσ.»](#) στη σελίδα 385
6. Πατήστε .
Δείτε τα παρακάτω για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ομάδα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες \(Αποθήκευση\)»](#) στη σελίδα 397


Αποθήκευση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης σε μια συσκευή μνήμης

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μια συσκευή μνήμης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Συσκευή μνήμης**.
6. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις αποθήκευσης όπως απαιτείται.
[«Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση»](#) στη σελίδα 389
7. Πατήστε .

Αποστολή αρχείων στον χώρο αποθήκευσης μέσω e-mail

Διαμορφώστε τον διακομιστή email πριν την αποστολή.

[«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας»](#) στη σελίδα 68

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Email**.
6. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
7. Ορίστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης, όπως απαιτείται.
«Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση» στη σελίδα 389
8. Πατήστε .

Αποθήκευση αρχείων σε χώρο αποθήκευσης σε έναν φάκελο δικτύου ή υπηρεσίας cloud (Αντίγραφα ασφαλείας)

Συνιστούμε την αποθήκευση των αρχείων σε χώρο αποθήκευσης φακέλου δικτύου ή υπηρεσίας cloud ως αντιγράφων ασφαλείας.

Χρειάζεται να ρυθμίσετε έναν φάκελο δικτύου ή το Epson Connect πριν να μπορέσετε να αποθηκεύσετε.

Δείτε τα παρακάτω όταν δημιουργείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο.

«Δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης» στη σελίδα 72

Δείτε την παρακάτω τοποθεσία web της πύλης Epson Connect για λεπτομέρειες.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για την Ευρώπη)

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε σε έναν φάκελο δικτύου ή υπηρεσίας cloud και επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Φάκελο δικτύου/FTP ή Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud**.

6. Καθορίστε τον προορισμό.


Σημείωση:

Όταν αποθηκεύετε σε έναν φάκελο δικτύου, εισαγάγετε τη διαδρομή φακέλου με την ακόλουθη μορφή.

- Όταν χρησιμοποιείτε το SMB: \\όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου
- Όταν χρησιμοποιείτε το FTP: ftp://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου
- Όταν χρησιμοποιείτε το FTPS: ftps://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου
- Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTPS): https://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου
- Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTP): http://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

7. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης εάν χρειάζεται.

[«Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση» στη σελίδα 389](#)

8. Πατήστε .

Επιλογές μενού για εκτύπωση ή αποθήκευση

Επιλογές μενού για Ρυθμ. Εκτύπωσ.

Σημείωση:

Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Βασικές ρυθμίσεις

Χρώμα:

Επιλέξτε μια ρύθμιση χρώματος, εάν εκτυπώνετε συνήθως σε **A&M** ή **Χρώμα**. Η επιλογή **Ρυθ. κατά αποθ.** εφαρμόζει ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε για αποθήκευση στον χώρο αποθήκευσης.

Ρύθμιση χαρτιού.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Μείωση/Μεγέθυνση:

Διαμορφώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της μεγέθυνσης ή συρρίκνωσης. Πατήστε την τιμή και καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης εντός εύρους μεταξύ 25 και 400%.

- Ρυθ. κατά αποθ.

Εφαρμόζει ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε για αποθήκευση στον χώρο αποθήκευσης.

- Αυτ.

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα τα δεδομένα για να χωρέσουν στο μέγεθος χαρτιού που επιλέξατε.

- Σμίκρ. για προσ. χαρτί

Εκτυπώνει τα δεδομένα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

- Ελεύθερη μορφή(mm)
Καθορίστε το κάθετο και το οριζόντιο μήκος του χαρτιού για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Ελεύθερη μορφή(%)
Καθορίστε διαφορετικές μεγεθύνσεις για το κάθετο και το οριζόντιο μήκος του πρωτοτύπου, προκειμένου να το μεγεθύνετε ή να το σμικρύνετε.
- Πραγμ. μέγ.
Πραγματοποιεί εκτύπωση σε ποσοστό μεγέθυνσης 100%.
- A4->A5 και άλλα
Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα τα δεδομένα ανάλογα με ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού.

Διπλής όψης:

Επιλέξτε διάταξη διπλής όψης.

- Διπλής όψης
Επιλέξτε εκτύπωση ή όχι με χρήση διπλής όψης.
- Βιβλιοδεσία
Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Πολλές σελίδες:

Επιλέξτε τη διάταξη εκτύπωσης.

- Μονή σελίδα
Πραγματοποιεί εκτύπωση στοιχείων μονής όψης σε ένα μόνο φύλλο.
- 2-εικόνες
Πραγματοποιεί εκτύπωση δύο στοιχείων διπλής όψης σε ένα μόνο φύλλο σε διάταξη 2 σε 1.
Επιλέξτε τη σειρά διάταξης.
- 4-εικόνες
Πραγματοποιεί εκτύπωση τεσσάρων στοιχείων μίας όψης σε ένα μόνο φύλλο σε διάταξη 4 σε 1.
Επιλέξτε τη σειρά διάταξης.

Τελείωμα:

Τελείωμα:

Επιλέξτε **Συρραφή (Σειρά σελίδων)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομάδα (Ίδιες σελίδες)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

Φυλλάδιο:

Φυλλάδιο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τις εκτυπώσεις σας.

- Φυλλάδιο
Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τις εκτυπώσεις σας.
- Βιβλιοδεσία
Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

- Περιθώριο δεσίματος
Καθορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας. Μπορείτε να ορίσετε 0 έως 50 mm ως το περιθώριο βιβλιοδεσίας σε βήματα του 1 mm.
- Εξώφυλλο
Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στο φυλλάδιο.
- Ρύθμιση χαρτιού.
Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.
- Εξώφυλλο
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το εξώφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.
- Οπισθόφυλλο
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το οπισθόφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

Σύνθετα

Εξώφ. & Κενό φύλλο:

Εξώφυλλο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να προσθέσετε εξώφυλλα στις εκτυπώσεις σας.

- Εξώφυλλο
Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στις εκτυπώσεις. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**.. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.
- Οπισθόφυλλο
Σας επιτρέπει να προσθέσετε οπισθόφυλλα στις εκτυπώσεις. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**.. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

Κενό φύλλο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να εισαγάγετε τα φύλλα ολίσθησης στις εκτυπώσεις.

- Τέλος εργασίας
Σας επιτρέπει να εισαγάγετε φύλλα ολίσθησης για κάθε εργασία εκτύπωσης. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**..
- Τέλος του σετ
Σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης για κάθε ομάδα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρύθμιση χαρτιού**.. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστημα εισαγωγής για τα φύλλα ολίσθησης στο **Φύλλα ανά σετ**.
- Τέλος σελίδας ή κεφαλαίου
Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φύλλων ολίσθησης κεφαλαίων στις σελίδες που θέλετε να εισαχθούν. Οι τιμές ρύθμισης αποθηκεύονται και εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες ρυθμίσεων επιλέγοντας τη ρύθμιση από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τη ρύθμιση.

Περιθώριο δεσίματος:

Επιλέξτε το περιθώριο βιβλιοδεσίας και τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Σμίκρ. για προσ. χαρτί:

Εκτυπώνει τα δεδομένα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

Σφραγίδα:

Σφραγίδα

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε στάμπες ημερομηνίας στις εκτυπώσεις σας.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο στάμπας.

Θέση σφραγίδας

Επιλέξτε τη θέση στάμπας.

Εκτύπωση σελίδας

Επιλέξτε σε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπωθεί η στάμπα.

Μέγεθος

Επιλέξτε το μέγεθος στάμπας.

Χρώμα εκτύπωσης

Επιλέξτε το χρώμα στάμπας.

Διαφάνεια

Επιλέξτε εάν θέλετε να κάνετε την στάμπα διαφανή.

Σφραγίδα ημερομηνίας:

Σφραγίδα ημερομηνίας

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε στάμπες ημερομηνίας στις εκτυπώσεις σας.

Μορφή ημερομηνίας

Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας.

Θέση σφραγίδας

Επιλέξτε τη θέση της στάμπας ημερομηνίας.

Μέγεθος

Επιλέξτε το μέγεθος της στάμπας ημερομηνίας.

Φόντο

Επιλέξτε αν επιθυμείτε το φόντο της στάμπας ημερομηνίας να είναι λευκό ή όχι. Εάν επιλέξετε **Λευκό**, μπορείτε να δείτε τη στάμπα ημερομηνίας καθαρά όταν το φόντο των δεδομένων δεν είναι λευκό.

Αρίθμηση σελίδας:

Αρίθμηση σελίδας

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε αριθμούς σελίδων στις εκτυπώσεις σας.

Μορφή

Επιλέξτε τη μορφή για αρίθμηση σελίδων.

Θέση σφραγίδας

Επιλέξτε τη θέση για την αρίθμηση σελίδων.

Αλλαγή αρίθμησης

Επιλέξτε σε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπωθεί ο αριθμός σελίδας. Επιλέξτε **Σελίδα έναρξης αρίθμησης** για να καθορίσετε τη σελίδα στην οποία θα αρχίσει η εκτύπωση αριθμού σελίδας. Μπορείτε να καθορίσετε επίσης τον αριθμό σελίδας έναρξης στο στοιχείο **Πρώτος αριθμός εκτύπωσης**.

Μέγεθος

Επιλέξτε το μέγεθος του αριθμού.

Φόντο

Επιλέξτε αν το φόντο του αριθμού σελίδας είναι λευκό ή όχι. Εάν επιλέξετε **Λευκό**, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σελίδας καθαρά όταν το φόντο των δεδομένων δεν είναι λευκό.

Μετακ. θέσ. εκτύπ.:

Καθορίστε τη θέση εκτύπωσης στο χαρτί. Ορίστε τα περιθώρια για την κορυφή και αριστερή πλευρά του χαρτιού.

Σετ εκτύπωσης: 

Επιλέξτε όταν εκτυπώνονται αντίτυπα σε διάφορες ομάδες. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων, τον αριθμό των σετ και τις επιλογές τελικής επεξεργασίας.

Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση

Σημείωση:

- Ανάλογα με τα στοιχεία, οι ρυθμίσεις που επιλέγονται όταν το αρχείο αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης θα εφαρμοστούν αυτόματα.*
- Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.*

Χρώμα:

Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε μια μορφή αρχείου.

Ρύθμιση σελίδας:

Όταν επιλέγετε PDF, Compact PDF, PDF/A, Compact PDF/A, ή TIFF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

Λόγος συμπίεσ.:

Επιλέξτε πόσο θα συμπιεστεί η εικόνα.

Ρυθμίσεις PDF:

Όταν έχετε επιλέξει PDF ως τη ρύθμιση μορφής αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα αρχεία PDF.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά το άνοιγμα, ορίστε Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία, ορίστε Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων.

OCR:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα ως PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Αυτό είναι ένα PDF στο οποίο ενσωματώνονται δεδομένα κειμένου με δυνατότητα αναζήτησης.

Το κείμενο στα πρωτότυπα αναγνωρίζεται με τη χρήση οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και στη συνέχεια ενσωματώνεται στη σαρωμένη εικόνα.

Αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση των μενού **Σε υπολογιστή**, **Σε Cloud**, **Σε αποθήκευση** ή **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud**.

Σημείωση:

Ανάλογα με το πρωτότυπο, το κείμενο ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται σωστά.

- Γλώσσα/Language: Επιλέξτε τη γλώσσα προέλευσης του κειμένου του πρωτοτύπου.
- Προσανατολισμός σελίδας: Επιλέξτε τον προσανατολισμό της εικόνας εξόδου. Επιλέξτε **Αυτόματη περιστροφή** για να περιστρέψετε την εικόνα αυτόματα ώστε να ταιριάζει με την κατεύθυνση του αναγνωρισμένου κειμένου στο πρωτότυπο.

[«Προεπισκόπηση OCR Option» στη σελίδα 169](#)

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση.

Θέμα:

Εισαγάγετε ένα θέμα για το email με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μέγ μέγεθ συν.:

Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να επισυναφθεί στο email.

όνομα αρχείου:

- Πρόθεμα ονόματος αρχείου:
Εισαγάγετε ένα πρόθεμα για το όνομα των εικόνων με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.
- Προσθήκη ημ/νίας:
Προσθέστε την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου.
- Προσθήκη ώρας:
Προσθέστε την ώρα στο όνομα του αρχείου.

Κρυπτ. αλληλογρ.:

Κρυπτογράφηση email κατά την αποστολή.

Ψηφιακή υπογραφή:

Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή στα email.

Χρήση δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης με Web Config

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης από το Web Config. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής πρέπει να πραγματοποιήσει ρυθμίσεις στο Web Config. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να ελέγξετε την κατάσταση του Web Config.

1. Εκτελέστε το Web Config στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Αποθήκευση**.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Λήψη**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης» στη σελίδα 605

Διαχείριση φακέλων και αρχείων

Αναζήτηση φακέλων και αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά για να αναζητήσετε φακέλους και αρχεία.

- Όταν αναζητείτε έναν φάκελο, πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το όνομα του φακέλου.
- Όταν αναζητείτε ένα αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου ή χρήστη.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο παράθυρο αναζήτησης στην οθόνη Folder List.

«[Διαμόρφωση της οθόνης Folder List](#)» στη σελίδα 378

Όταν αναζητείτε αρχεία, πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο παράθυρο αναζήτησης στην οθόνη Λίστα αρχείων.

Διαγραφή αρχείων αποθηκευμένων στον φάκελο

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.
Μπορείτε να διαγράψετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα.

Αλλαγή της περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμιση για να μην διαγράφεται ποτέ

Από προεπιλογή, τα αρχεία που αποθηκεύονται στον φάκελο διατηρούνται και δεν διαγράφονται αυτόματα.

Οι διαχειριστές και οι χρήστες έχουν δυνατότητα αλλαγής της περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμισης για να μην διαγράφεται ποτέ. Ωστόσο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την περίοδο αποθήκευσης ή να ρυθμίσει να μην διαγράφεται ποτέ όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου > Πρόσβαση** έχει οριστεί σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής** έχει οριστεί σε **Χρήστης**.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Διαχείριση αρχείων κοινόχρηστων φακέλων**.
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη διαγραφή αρχείων**.
4. Επιλέξτε **Περίοδος μέχρι τη διαγραφή** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ανά ώρες** ή **Ανά Ημέρες**.
5. Αλλάξτε την περίοδο μέχρι τη διαγραφή των αρχείων.

Διαγραφή φακέλων

Οι διαχειριστές και χρήστες μπορούν να διαγράψουν κοινόχρηστους φακέλους. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί μόνο να διαγράψει κοινόχρηστους φακέλους όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου > Πρόσβαση** οριστεί σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Εξουσιοδότηση λειτουργίας** οριστεί σε **Χρήστης**.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - Οι χρήστες χρειάζεται να πληκτρολογήσουν έναν κωδικό πρόσβασης για να διαγράψουν φακέλους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν φακέλους χωρίς εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
 - Οι χρήστες δεν μπορούν να διαγράψουν φακέλους που περιέχουν φακέλους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν φακέλους σε αυτήν την περίπτωση.
 - Τα αρχεία στον φάκελο διαγράφονται επίσης όταν διαγράψετε τον φάκελο.

Περιορισμός λειτουργιών κοινόχρηστου φακέλου

Ορίστε εάν θα επιτρέπεται μόνο στον διαχειριστή ή σε άλλους χρήστες η λειτουργία κοινόχρηστων φακέλων.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου > Εξουσιοδότηση λειτουργίας**.
3. Επιλέξτε **Χρήστης** ή **Μόνο διαχειριστής**.

Εκτύπωση με αποθηκευμένες ρυθμίσεις (Σετ εκτύπωσης)

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων.	394
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση).	396
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (μόνο Windows).	399

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων

Αποθηκεύοντας τον αριθμό αντιγράφων και σετ για κάθε ομάδα, μπορείτε να αντιγράφετε χωρίς να πληκτρολογείτε αριθμό αντιτύπων κάθε φορά. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτυπώσετε διαφορετικό αριθμό αντιγράφων για κάθε σετ.

Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.



Σημαντικό:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης» στη σελίδα 167


Αποθήκευση ομάδων για αντιγραφή

1. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε **Δεν έχει οριστεί** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/Αντικατάσταση**.
4. Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας.
5. Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

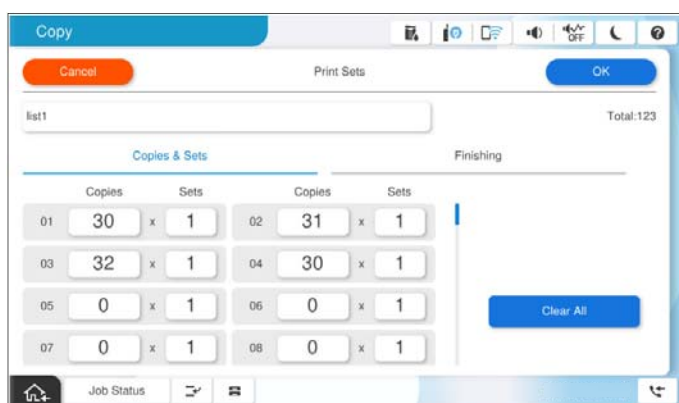

6. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φύλλων ολίσθησης στην καρτέλα **Τελ. επ.**.

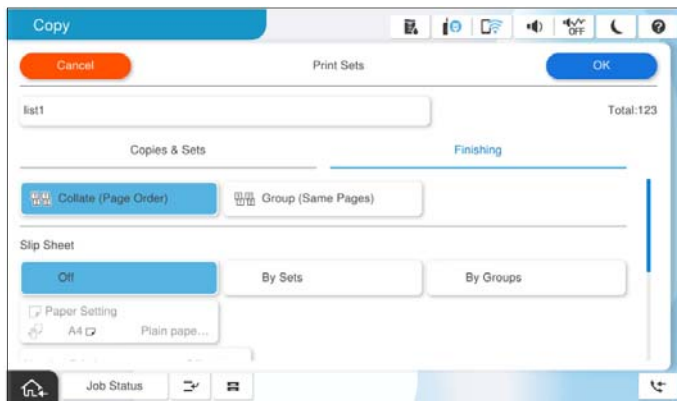

7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτ. ή Χρώμα, A&M**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
Αν επιλέξετε **Επεξεργασία**, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις για Σετ εκτυπώσεων.
6. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις αντιγραφής.
7. Πατήστε **◊**.

Επεξεργασία ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία και τις ρυθμίσεις για την αποθηκευμένη ομάδα.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ομάδες που έχουν αποθηκευτεί στον αποθηκευτικό χώρο.

1. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/ Αντικατάσταση**.

4. Προβείτε στις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
 - Όνομα ομάδας
 - Αντίγραφα και Σετ
Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.
 - Φινίρισμα
Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο στην καρτέλα **Τελ. επ.**
5. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Διαγραφή ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή

1. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση)

Αποθηκεύοντας τον αριθμό αντιγράφων και σετ για κάθε ομάδα, μπορείτε να εκτυπώνετε χωρίς να πληκτρολογείτε αριθμό αντιτύπων κάθε φορά. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτυπώσετε διαφορετικό αριθμό αντιγράφων για κάθε σετ.

Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.



Σημαντικό:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καταχώρηση του κλειδιού άδειας χρήσης.

Σχετικές πληροφορίες


➔ [«Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 167

Αποθήκευση ομάδων για αποθηκευτικό χώρο


1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε **Δεν έχει οριστεί** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/Αντικατάσταση**.
6. Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας.

7. Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

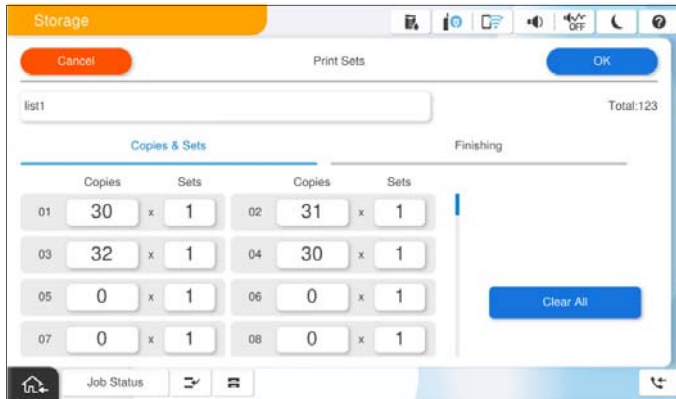


8. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φύλλων ολίσθησης στην καρτέλα **Τελ. επ.**.

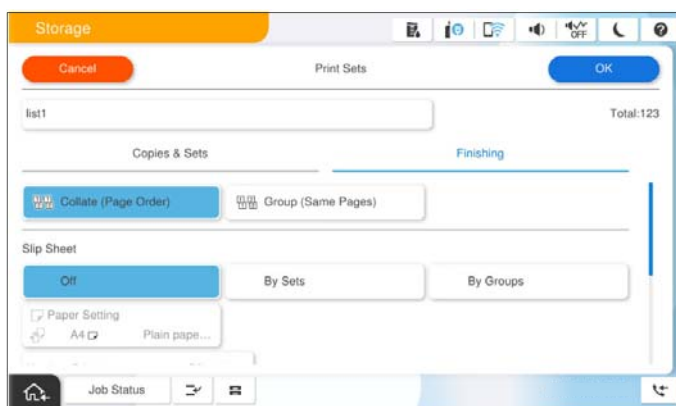

9. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση)

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτ. ή Χρώμα, A&M**.
5. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
6. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
Αν επιλέξετε **Επεξεργασία**, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις για Σετ εκτυπώσεων.
7. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης εάν χρειάζεται.

8. Πατήστε .

Επεξεργασία ομάδων για αποθήκευση που αποθηκεύονται στον εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία και τις ρυθμίσεις για την αποθηκευμένη ομάδα.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ομάδες που ήταν αποθηκευμένες για αντιγραφή.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/ Αντικατάσταση**.
6. Προβείτε στις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
 - Όνομα ομάδας
 - Αντίγραφα και Σετ
Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.
 - Φινίρισμα
Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο στην καρτέλα **Τελ. επ.**
7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Διαγραφή ομάδων για αποθηκευτικό χώρο αποθηκευμένο στον εκτυπωτή

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει την ομάδα που θέλετε να αφαιρέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (μόνο Windows)

Αποθηκεύοντας τον αριθμό αντιγράφων και σετ για κάθε ομάδα, μπορείτε να εκτυπώνετε χωρίς να πληκτρολογείτε αριθμό αντιτύπων κάθε φορά. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτυπώσετε διαφορετικό αριθμό αντιγράφων για κάθε σετ.

Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης» στη σελίδα 167

Αποθήκευση ομάδας για εκτύπωση από υπολογιστή

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα Άλλες επιλογές.
2. Επιλέξτε Σετ εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις.
3. Ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη Ρυθμίσεις σετ εκτύπωσης και κατόπιν κάντε κλικ στο ΟΚ.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες Κύριο και Άλλες επιλογές όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο ΟΚ.

«Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 217

«Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 219

5. Στην καρτέλα Κύριο ή Άλλες επιλογές κάντε κλικ στο Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών στο Προεπιλογές εκτύπωσης.

6. Εισαγάγετε ένα **Όνομα** και, εάν χρειάζεται, εισαγάγετε ένα σχόλιο.
7. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** και έπειτα στο **Κλείσιμο**.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής)

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές**.
2. Στο **Προεπιλογές εκτύπωσης**, επιλέξτε το όνομα ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των ρυθμίσεων εκτύπωσης ομάδας.
3. Ελέγξτε κάθε ρύθμιση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως χρειάζεται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Επεξεργασία ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία και τις ρυθμίσεις για την αποθηκευμένη ομάδα.

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Άλλες επιλογές**.
2. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε από το **Προεπιλογές εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
4. Ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη **Ρυθμίσεις σετ εκτύπωσης** και κατόπιν κάντε κλικ στο **OK**.
5. Ρυθμίστε το άλλο στοιχείο στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
6. Στην καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές** κάντε κλικ στο **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών στο Προεπιλογές εκτύπωσης**.
7. Επιλέξτε το όνομα ρύθμισης που τροποποιήσατε από τη λίστα ρυθμίσεων.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα ρυθμίσεων, καταχωρίστε το όνομα ομάδας στο **Όνομα**.
8. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** και έπειτα στο **Κλείσιμο**.

Διαγραφή ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών**.
3. Επιλέξτε το όνομα ρύθμισης που θέλετε να αφαιρέσετε από τα **Προεπιλογές εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Διαγραφή**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Συντήρηση του Εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης αναλώσιμων. 402

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. 402

Έλεγχος της κατάστασης αναλώσιμων



Πατήστε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Αναλώσιμα/Άλλα** για να εμφανίσετε τις προσεγγιστικές υπολειπόμενες στάθμες μελανιού και την προσεγγιστική διάρκεια ζωής του κουτιού συντήρησης.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τα προσεγγιστικά επίπεδα μελανιού και την προσεγγιστική ζωή σέρβις του κουτιού συντήρησης από την οθόνη κατάστασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Windows

Επιλέξτε **EPSON Status Monitor 3** στην καρτέλα **Συντήρηση**.

Εάν το στοιχείο **EPSON Status Monitor 3** είναι απενεργοποιημένο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3.

Mac OS

Μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος (ή Ρυθμίσεις συστήματος) > Εκτυπωτές και σαρωτές (ή Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ) > Epson(XXXX) > Επιλογές και αναλώσιμα > Βοηθητικό πρόγραμμα > Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή > **EPSON Status Monitor**

Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε όσο εμφανίζεται το μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού. Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης, όπως απαιτείται.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού» στη σελίδα 481
- ➔ «Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης» στη σελίδα 483
- ➔ «Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows» στη σελίδα 505
- ➔ «Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Mac OS» στη σελίδα 506

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ

Εκτέλεση του Adaptive Head Cleaning

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι αχνά, υπάρχουν εμφανείς γραμμές ή εμφανίζονται μη αναμενόμενα χρώματα. Η επιλογή **Adaptive Head Cleaning** επαναλαμβάνει έναν έλεγχο ακροφυσίου και κύκλο καθαρισμού για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.


Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ποιότητα εκτύπωσης ή όταν εκτυπώνετε μεγάλες ποσότητες, συνιστούμε τη χρήση της δυνατότητας **Adaptive Head Cleaning**. Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Συντήρηση > Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ. > Adaptive Head Cleaning

 **Σημαντικό:**

- Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ή μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή κατά την εκτέλεση **Adaptive Head Cleaning**. Εάν ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.
- Καθώς το **Adaptive Head Cleaning** μπορεί να επαναλάβει τον καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης πολλές φορές, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος και να καταναλωθεί μεγάλη ποσότητα μελανιού.

Σημείωση:

- Καθώς ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης κάνει χρήση ορισμένης ποσότητας μελανιού, ενδέχεται να μην εκτελείται όταν η στάθμη μελανιού είναι χαμηλή.
- Το στέγνωμα προκαλεί φραγή. Για να αποτρέψετε το στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί . Μην αποσυνδέετε τον εκτυπωτή όσο η λειτουργία είναι ενεργή.


Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι αχνά, υπάρχουν εμφανείς γραμμές ή εμφανίζονται μη αναμενόμενα χρώματα. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ποιότητα εκτύπωσης ή όταν εκτυπώνετε μεγάλες ποσότητες, συνιστούμε τη χρήση της δυνατότητας ελέγχου ακροφυσίου. Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

 **Σημαντικό:**

Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ή μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή κατά τον καθαρισμό της κεφαλής. Εάν ο καθαρισμός της κεφαλής δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.

Σημείωση:

- Καθώς ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης κάνει χρήση ορισμένης ποσότητας μελανιού, ενδέχεται να μην εκτελείται όταν η στάθμη μελανιού είναι χαμηλή.
- Το στέγνωμα προκαλεί φραγή. Για να αποτρέψετε το στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί . Μην αποσυνδέετε τον εκτυπωτή όσο η λειτουργία είναι ενεργή.

Μπορείτε να ελέγξετε και καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

1. Πατήστε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Συντήρηση**.
3. Πατήστε **Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ..**
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού όπου τοποθετήσατε το απλό χαρτί μεγέθους A4.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εκτύπωση του δείγματος ελέγχου ακροφυσίων.
6. Ελέγξτε το τυπωμένο μοτίβο για να δείτε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Αν τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα, πατήστε **OK** για ολοκλήρωση.

OK



NG



7. Αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, πατήστε NG για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.
8. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός εκτυπώστε πάλι το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίου για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φραγή. Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα, επαναλάβετε τον καθαρισμό της κεφαλής και εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων.

Αποφυγή της φραγής ακροφυσίων

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί τροφοδοσίας για να θέτετε σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τον εκτυπωτή.

Βεβαιώστε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Το ίδιο το μελάνι μπορεί να ξεραθεί αν δεν είναι καλυμμένο. Ακριβώς όπως τοποθετείτε ένα καπάκι σε ένα στυλό για να το αποτρέψετε από το να ξεραθεί, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης είναι σωστά καλυμμένη για να μην στεγνώσει το μελάνι.

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα ή αν συμβεί διακοπή ρεύματος όταν ο εκτυπωτής λειτουργεί, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να μην καλυφθεί σωστά. Αν η κεφαλή εκτύπωσης μείνει ως έχει, θα στεγνώσει προκαλώντας φραγή στα ακροφύσια (κενά μελανιού).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, το συντομότερο δυνατό, για να καλυφθεί η κεφαλή εκτύπωσης.

Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή

Όταν εμφανίζονται κηλίδες στα αντίγραφα ή τις σαρωμένες εικόνες, καθαρίστε τη γυαλί σαρωτή.


Προσοχή:

Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εγκλωβίσετε το χέρι ή τα δάχτυλά σας κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του καλύμματος εγγράφων. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε.


! Σημαντικό:

Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον εκτυπωτή.


1. Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

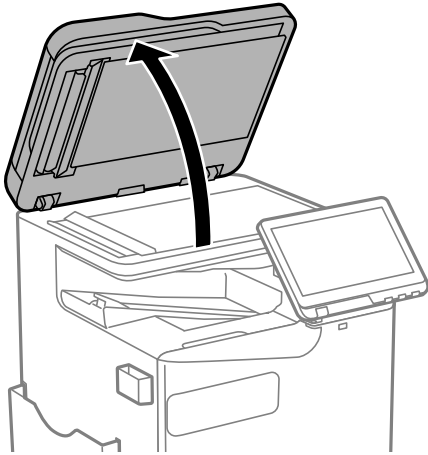

2. Πάρτε το πανί καθαρισμού από τη θήκη πανιού καθαρισμού.

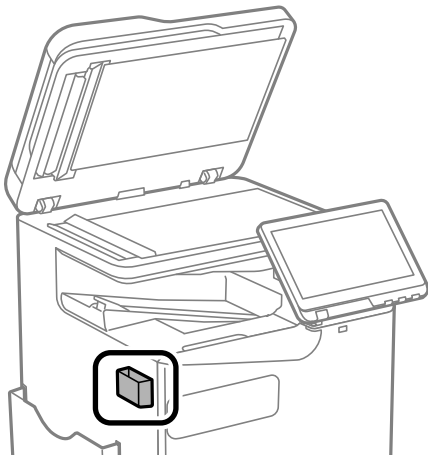


3. Χρησιμοποιήστε το πανί καθαρισμού για να καθαρίσετε την επιφάνεια του γυαλιού σαρωτή.

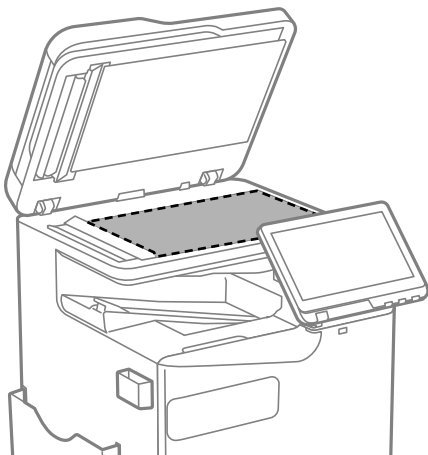

! Σημαντικό:

- ❑ Εάν η γυάλινη επιφάνεια είναι λερωμένη από λιπαρή ουσία ή από άλλη επίμονη ακαθαρσία, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα καθαριστικού για τζάμια και ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε όλο το υγρό που απομένει.
- ❑ Μην πιέζετε υπερβολικά τη γυάλινη επιφάνεια.
- ❑ Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε την επιφάνεια του γυαλιού. Η φθαρμένη γυάλινη επιφάνεια μπορεί να μειώσει την ποιότητα σάρωσης.

4. Επιστρέψτε το πανί καθαρισμού στη θήκη πανιού καθαρισμού.

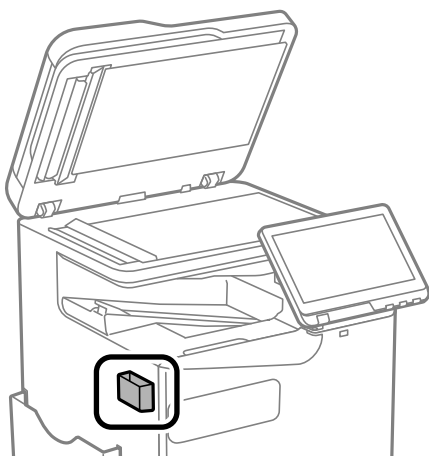

5. Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων.


Καθαρισμός του ADF

Όταν τα αντίγραφα ή οι σαρωμένες εικόνες από τον ADF έχουν κηλίδες ή τα πρωτότυπα δεν τροφοδοτούνται σωστά στον ADF, καθαρίστε τον ADF.


! Σημαντικό:

Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον εκτυπωτή.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ADF.

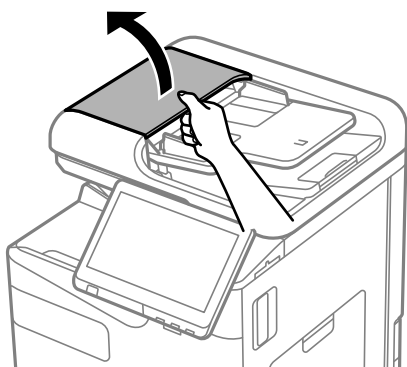


2. Με ένα μαλακό, υγρό πανί, καθαρίστε τον κύλινδρο και το εσωτερικό του ADF.
Καθαρίστε τον κύλινδρο ενώ τον περιστρέφετε.

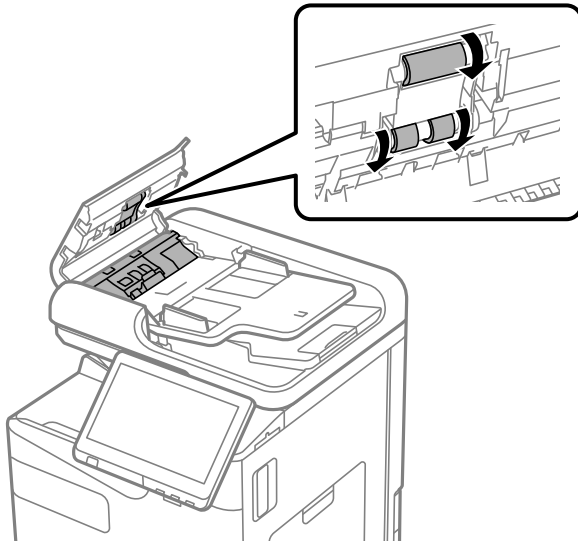


! Σημαντικό:

- Η χρήση στεγνού πανιού μπορεί να προκαλέσει φθορές στην επιφάνεια του κυλίνδρου.
- Χρησιμοποιήστε τον ADF αφού πρώτα στεγνώσει ο κύλινδρος.


3. Κλείστε το κάλυμμα του ADF.

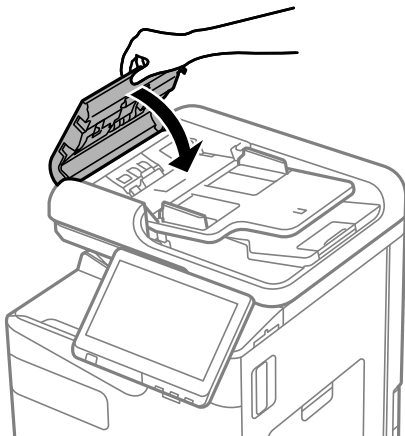


4. Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

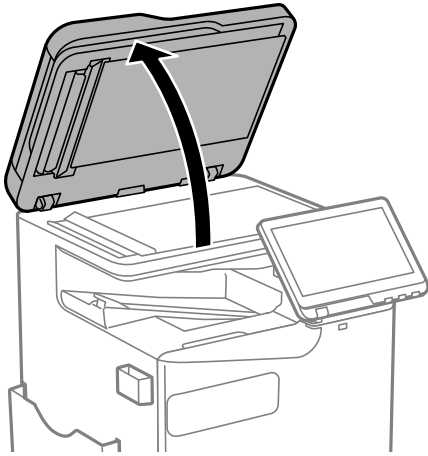

5. Πάρτε το πανί καθαρισμού από τη θήκη πανιού καθαρισμού.

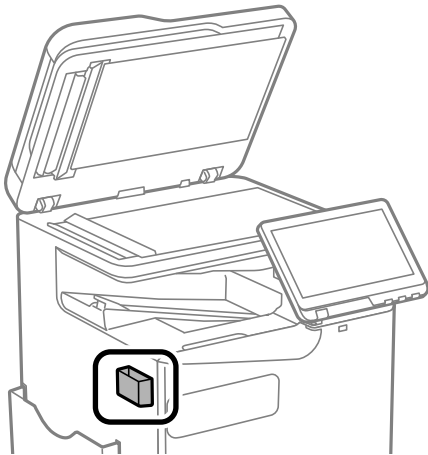


6. Χρησιμοποιήστε το πανί καθαρισμού για να καθαρίσετε το τμήμα που απεικονίζεται.

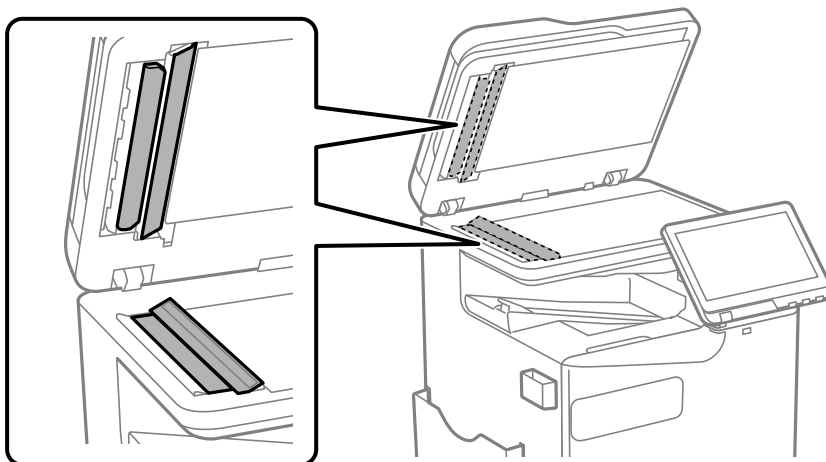

! Σημαντικό:

- Εάν η γυάλινη επιφάνεια είναι λερωμένη από λιπαρή ουσία ή από άλλη επίμονη ακαθαρσία, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα καθαριστικού για τζάμια και ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε όλο το υγρό που απομένει.
- Μην πιέζετε υπερβολικά τη γυάλινη επιφάνεια.
- Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε την επιφάνεια του γυαλιού. Η φθαρμένη γυάλινη επιφάνεια μπορεί να μειώσει την ποιότητα σάρωσης.

7. Επιστρέψτε το πανί καθαρισμού στη θήκη πανιού καθαρισμού.

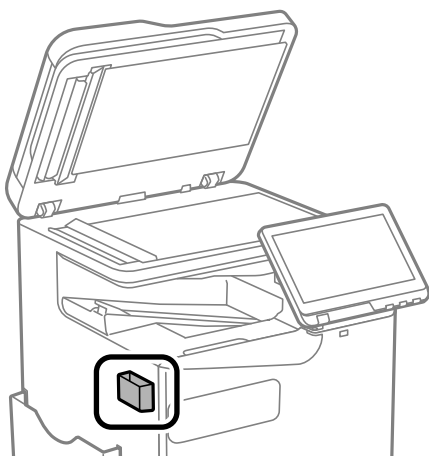

8. Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις

Κατά την αντικατάσταση υπολογιστή.	411
Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών.	411
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή.	417
Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου του εκτυπωτή (Αναφορά σύνδεσης δικτύου).	417
Σύνδεση απευθείας στον εκτυπωτή (Wi-Fi Direct).	418
Αλλαγή της σύνδεσης από Wi-Fi σε USB.	425
Χρήση εκτυπωτή με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης.	425
Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή.	429

Κατά την αντικατάσταση υπολογιστή

Τα ακόλουθα πρέπει να εκτελούνται μόνο εάν επιτρέπονται οι λειτουργίες χρήστη.

Πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και άλλο λογισμικό στον νέο υπολογιστή.

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

<https://epson.sn>

Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση των εφαρμογών από τον ιστότοπο. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν σας ζητηθεί από τον υπολογιστή.

Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών


Σημείωση:


- Κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάστασή της.
- Μπορείτε να κάνετε λήψη των τελευταίων εφαρμογών από την τοποθεσία Web της Epson.
<http://www.epson.com>
- Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικά συστήματα Windows Server, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Epson Software Updater. Κάντε λήψη των τελευταίων εφαρμογών από την τοποθεσία Web της Epson.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία και ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο Internet.

2. Εκκινήστε το EPSON Software Updater.

Το στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα από τα Windows.

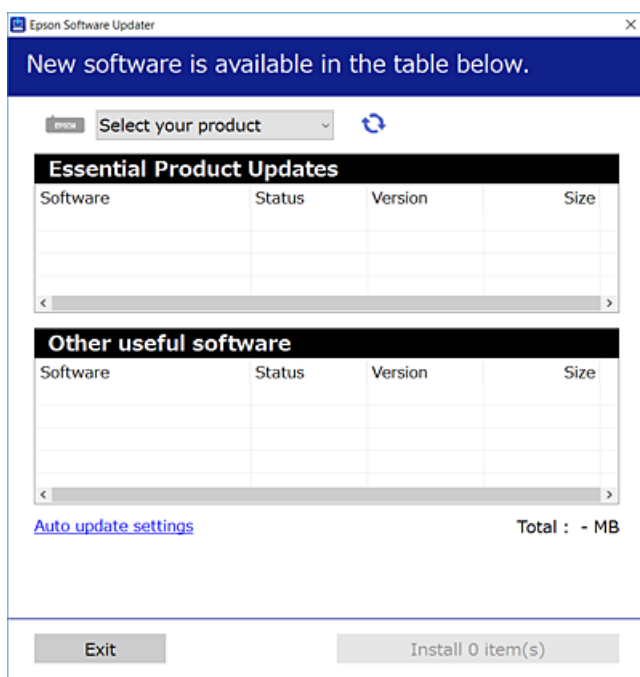

3. Στα Windows, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο  για να πραγματοποιήσετε έλεγχο για τις τελευταίες διαθέσιμες εφαρμογές.
4. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάστασης.



Σημαντικό:

Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 514
- ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 416

Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Windows


Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & συσκευές > Εκτυπωτές & σαρωτές** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες διακομιστή εκτυπώσεων** στην επιλογή **Σχετικές ρυθμίσεις**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών (Εκτυπωτές, Εκτυπωτές και φαξ) την επιλογή Υλικό και ήχος, κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες διακομιστή εκτυπώσεων** στο επάνω μέρος του παραθύρου.

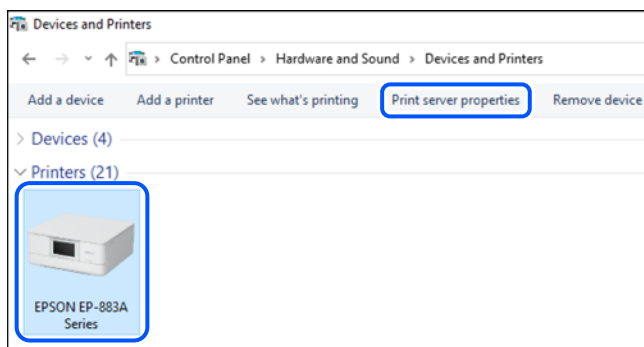

- ❑ Windows Server 2008

Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο **Εκτυπωτές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτέλεση ως διαχειριστής > Ιδιότητες διακομιστή**.

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προγράμματα οδήγησης**. Εάν το όνομα του εκτυπωτή σας εμφανίζεται στη λίστα, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.

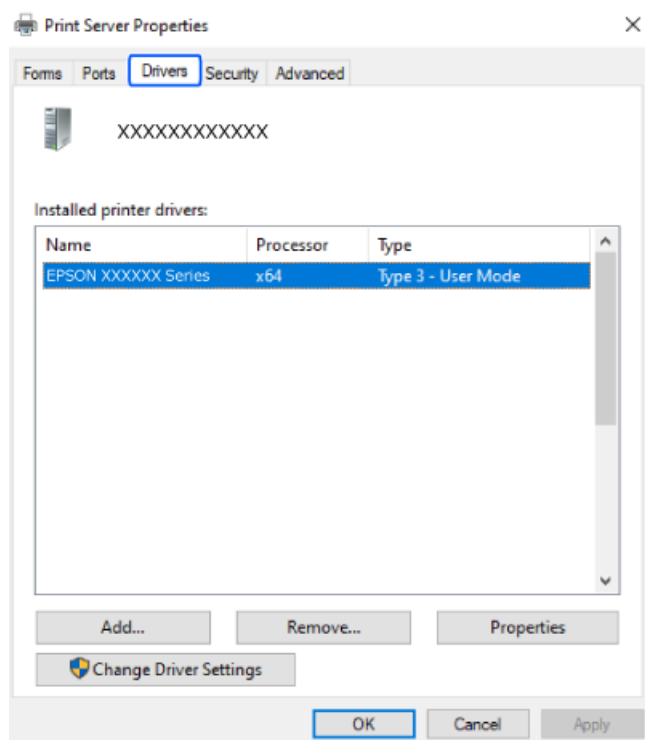

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 411

Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Mac OS

Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Επιλέξτε **Επιλογές & Προμήθειες**, και εάν εμφανιστεί στο παράθυρο η καρτέλα **Επιλογές** και **Βοηθητικό πρόγραμμα**, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.



Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 411

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript — Windows

1. Ξεκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με μία από τις παρακάτω επιλογές.

- Πραγματοποιήστε λήψη από τον ιστότοπο.**

Μεταβείτε στη σελίδα του εκτυπωτή σας από την παρακάτω τοποθεσία web, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

- Χρήση δίσκου λογισμικού (για μοντέλα που συνοδεύονται από δίσκο λογισμικού και για τα οποία υπάρχει διαθέσιμος δίσκος λογισμικού.)**

Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή, μεταβείτε στην παρακάτω διαδρομή φακέλου και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο SETUP64.EXE (ή SETUP.EXE).

Driver\PostScript\WINX64 (ή WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (ή SETUP.EXE)

2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης ανάμεσα στη σύνδεση δικτύου ή τη σύνδεση USB.
 - Για σύνδεση δικτύου.**
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές στο δίκτυο.
Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 - Για σύνδεση USB.**
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης PostScript του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript — Mac OS

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή από την τοποθεσία web υποστήριξης της Epson και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

Χρειάζεστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο ενεργής σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Προσθήκη ενός γνήσιου εκτυπωτή Epson (μόνο για Mac OS)

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές & Σαρωτές** (ή **Εκτύπωση & Σάρωση, Εκτύπωση & Φαξ**).
2. Κάντε κλικ στο + (ή **Προσθήκη εκτυπωτή, Σαρωτή ή Φαξ**) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στην οθόνη που εμφανίζεται.
3. Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - macOS Monterey (12.x) ή μεταγενέστερη έκδοση
Κάντε κλικ στην **Επιλογή λογισμικού** από τη **Χρήση**, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στην οθόνη που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
 - Mac OS X Mavericks (10.9.5) έως macOS Big Sur (11.x)
Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από την επιλογή **Use**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.


Σημείωση:

 - Εάν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, ελέγξτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι είναι ενεργοποιημένος.
 - Για σύνδεση USB, IP ή Bonjour, ορίστε την προαιρετική μονάδα κασέτας χαρτιού μη αυτόματα μετά την προσθήκη του εκτυπωτή.


Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν σας ζητηθεί από τον υπολογιστή.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Windows

1. Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
2. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
3. Ανοίξτε το στοιχείο **Πίνακας ελέγχου**:
 - Windows 11
Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές > Εργαλεία Windows > Πίνακας ελέγχου**.
 - Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου**.
4. Ανοίξτε την ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** (ή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**):
Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** στην ενότητα **Προγράμματα**.
5. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε.
Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αν υπάρχουν τυχόν εργασίες εκτύπωσης. Διαγράψτε ή περιμένετε να εκτυπωθούν οι εργασίες πριν καταργήσετε την εγκατάσταση.
6. Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών:
Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση/αλλαγή** ή **Κατάργηση**.
Σημείωση:
*Αν εμφανίζεται το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.*
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Mac OS

1. Πραγματοποιήστε λήψη του στοιχείου Uninstaller χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater.
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του Uninstaller, δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε ξανά λήψη κάθε φορά που καταργείτε την εγκατάσταση της εφαρμογής.
2. Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

3. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή του προγράμματος οδήγησης PC-FAX, επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, καταργήστε τον εκτυπωτή από τη λίστα των ενεργοποιημένων εκτυπωτών.
4. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
5. Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > Uninstaller**.
6. Επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall**.



Σημαντικό:

Το Uninstaller αφαιρεί όλα τα προγράμματα οδήγησης των εκτυπωτών ψεκασμού μελανιού Epson στον υπολογιστή. Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς εκτυπωτές inkjet Epson και θέλετε να διαγράψετε μόνο ορισμένα προγράμματα οδήγησης, αρχικά διαγράψτε τα όλα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή εκ νέου.

Σημείωση:

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα εφαρμογών, δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση με το Uninstaller. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software**, επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια σύρετέ τη στο εικονίδιο Κάδος απορριμμάτων.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 514

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή

Ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή σας αναφορικά με τον τρόπο σύνδεσης στον εκτυπωτή.

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.

<https://epson.sn>

Για να διαμορφώσετε έναν κοινόχρηστο εκτυπωτή στο δίκτυο, επιλέξτε έναν εκτυπωτή που βρίσκεται στο δίκτυο και ξεκινήστε τη διαμόρφωση.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου του εκτυπωτή (Αναφορά σύνδεσης δικτύου)

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στον εκτυπωτή και του ασύρματου δρομολογητή.

1. Πατήστε  στην αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε **Όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο > Έλεγχος σύνδεσης**.
3. Πατήστε **Έλεγχος σύνδεσης**.
Ο έλεγχος της σύνδεσης ξεκινάει.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.
Εάν προέκυψε σφάλμα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 60](#)


Σύνδεση απευθείας στον εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)

Η επιλογή Wi-Fi Direct (Simple AP) σας επιτρέπει να συνδέσετε απευθείας μια συσκευή στον εκτυπωτή χωρίς ασύρματο δρομολογητή και να εκτυπώσετε.

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική Wireless LAN Interface-P1 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σχετικά με το Wi-Fi Direct

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σύνδεσης όταν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο ή όταν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας με την έξυπνη συσκευή. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο εκτυπωτής λειτουργεί ως ασύρματος δρομολογητής και μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές στον εκτυπωτή, χωρίς τη χρήση ενός τυπικού ασύρματου δρομολογητή. Ωστόσο, συσκευές που συνδέονται απευθείας στον εκτυπωτή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω του εκτυπωτή.

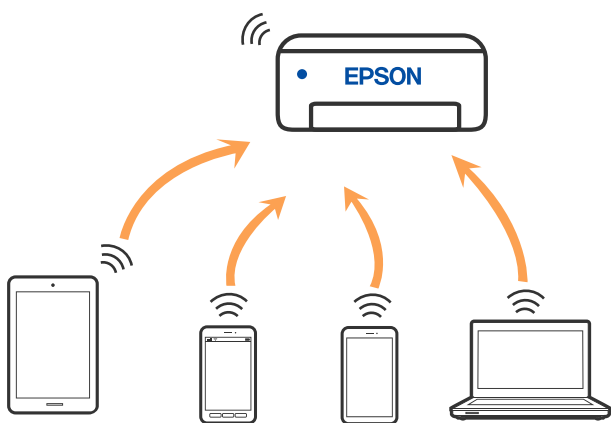

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα τον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Ethernet και της λειτουργίας Wi-Fi Direct (Simple AP). Ωστόσο, αν ξεκινήσετε μια σύνδεση δικτύου σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP) όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi, το Wi-Fi αποσυνδέεται προσωρινά.

Σύνδεση σε iPhone, iPad ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας απευθείας σε iPhone, iPad ή iPod touch χωρίς ασύρματο δρομολογητή.

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική Wireless LAN Interface-P1 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.


Απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εάν το περιβάλλον σας δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείτε να συνδεθείτε επιλέγοντας **Άλλες συσκευές ΛΣ**. Ανατρέξτε στο σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

- iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Χρήση της τυπικής εφαρμογής κάμερας για σάρωση του κώδικα QR
- Epson Smart Panel Έκδοση 4.00 ή μεταγενέστερη

Εκτύπωση από την έξυπνη συσκευή σας με το Epson Smart Panel. Εγκαταστήστε το Epson Smart Panel στην έξυπνη συσκευή εκ των προτέρων.

Σημείωση:

Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το *Wi-Fi Direct* ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Πατήστε  στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Επιλέξτε **Έναρξη ρύθμισης**.
4. Επιλέξτε **iOS**.

Ο κώδικας QR εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.




5. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch εκκινήστε την τυπική εφαρμογή κάμερας και σαρώστε τον κώδικα QR που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή κάμερας για iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κάμερας για iOS 10 ή προγενέστερη έκδοση. Επίσης, δεν μπορείτε να συνδεθείτε με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επιλέξτε **Άλλες συσκευές ΛΣ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

6. Πατήστε τις συνδεδεμένες πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του iPhone, του iPad ή του iPod touch.
7. Αγγίξτε **Σύνδεση**.

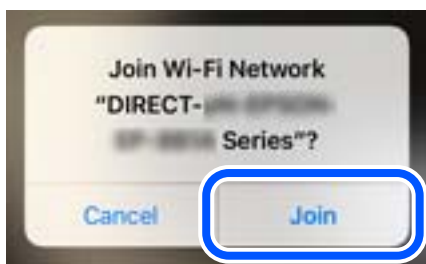

8. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, το οποίο υποδεικνύει ότι έχει δημιουργηθεί σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
9. Επιλέξτε **Τέλος**.

10. Σε iPhone, iPad ή iPod touch, εκκινήστε το Epson Smart Panel.

Το Epson Smart Panel προσθέτει αυτόματα τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στην έξυπνη συσκευή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Σύνδεση στο Wi-Fi Direct με εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 422](#)

Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην Android συσκευή σας χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή.

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική Wireless LAN Interface-P1 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.


Απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- Android 5.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Epson Smart Panel Έκδοση 4.00 ή μεταγενέστερη

Το Epson Smart Panel χρησιμοποιείται για εκτύπωση από έξυπνη συσκευή. Εγκαταστήστε το Epson Smart Panel στην έξυπνη συσκευή εκ των προτέρων.

Σημείωση:

Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Επιλέξτε  στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Επιλέξτε **Έναρξη ρύθμισης**.
4. Επιλέξτε **Android**.



5. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε το Epson Smart Panel.
Πατήστε + στην οθόνη Epson Smart Panel και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη λίστα προϊόντων που έχουν συνδεθεί στο Wi-Fi.
 6. Όταν εμφανιστεί η οθόνη έγκρισης σύνδεσης της συσκευής, επιλέξτε **Έγκριση**.
 7. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Τέλος**.
- Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Σύνδεση στο Wi-Fi Direct με εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 422


Σύνδεση στο Wi-Fi Direct με εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας σε έξυπνες συσκευές χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή.

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική Wireless LAN Interface-P1 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση:


Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Επιλέξτε  στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Επιλέξτε **Εναρξη ρύθμισης**.
4. Επιλέξτε **Άλλες συσκευές ΛΣ**.



Εμφανίζεται το Όνομα δικτύου(SSID) και το Κωδ. Πρόσβ για το Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.

5. Στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έπειτα πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

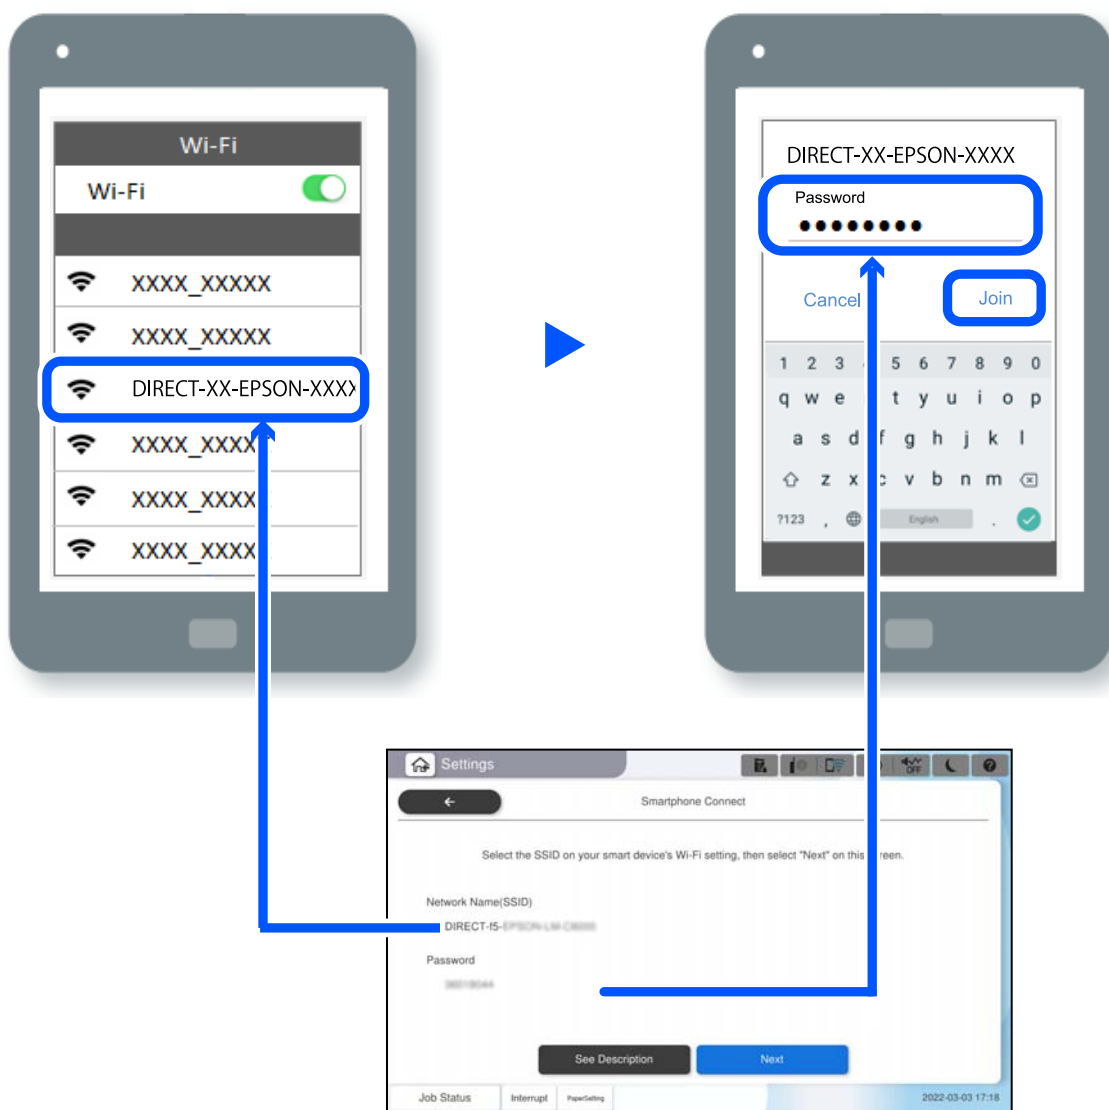

6. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Επόμενο**.
7. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε το Epson Smart Panel.
Στο Epson Smart Panel, η έξυπνη συσκευή συνδέεται αυτόματα στον εκτυπωτή όταν ενεργοποιείται. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
8. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Τέλος**.
Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.


Σύνδεση στον υπολογιστή μέσω Wi-Fi Direct

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προαιρετική Wireless LAN Interface-P1 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Όσο ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι μέσω Wi-Fi Direct, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή. Εάν πρέπει να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι με τον εκτυπωτή, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi.

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Epson και κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τον εκτυπωτή σας στον υπολογιστή που θα συνδεθεί με τον εκτυπωτή.

<http://www.epson.com>


2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.

3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

4. Επιλέξτε **Άλλες συσκευές ΛΣ**.

Εμφανίζονται τα στοιχεία **Όνομα δικτύου(SSID)** και **Κωδ. Πρόσβ** του Wi-Fi Direct για τον εκτυπωτή.

5. Στην οθόνη σύνδεσης δικτύου του υπολογιστή, επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έπειτα πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

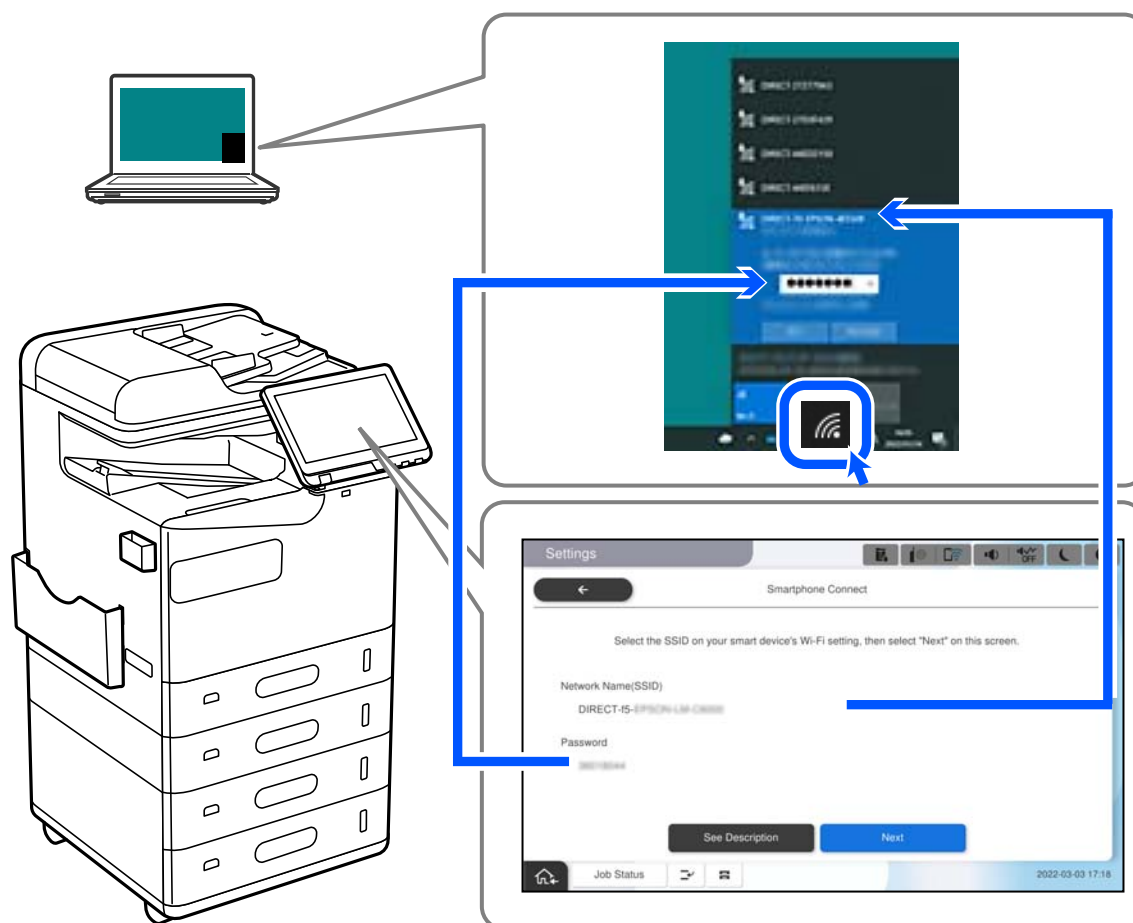

6. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που κατεβάσατε στον υπολογιστή για να το εγκαταστήσετε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

7. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Επόμενο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.

Αλλαγή της σύνδεσης από Wi-Fi σε USB


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εάν το Wi-Fi που χρησιμοποιείτε είναι ασταθές ή εάν θέλετε να αλλάξετε σε μια πιο σταθερή σύνδεση USB.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή που δεν φέρει ετικέτα (XXXXX) κατά την εκτύπωση με σύνδεση USB.
Το όνομα του εκτυπωτή σας ή το «Δίκτυο» εμφανίζεται στην ετικέτα XXXXX ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Παράδειγμα σε Windows 11



Παράδειγμα σε Windows 10

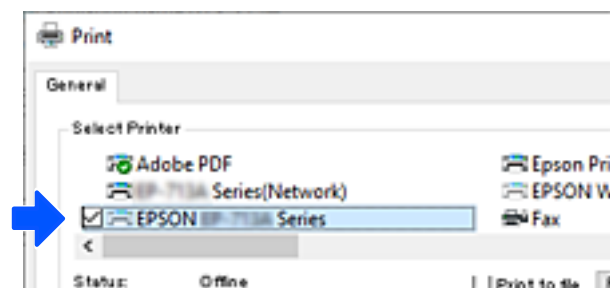


Εάν ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζεται όταν συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, ένας διαχειριστής εκτυπωτή μπορεί να έχει περιορίσει τη σύνδεση εξωτερικών διασυνδέσεων. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πίσω» στη σελίδα 25
- ➔ «Περιορισμός συνδέσεων USB και χρήσης εξωτερικής μνήμης» στη σελίδα 622

Χρήση εκτυπωτή με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης

Εάν δείτε την ένδειξη  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, οι χρήστες έχουν περιοριστεί από τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις δυνατότητες του εκτυπωτή. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον εκτυπωτή για να τον χρησιμοποιήσετε.


Σύνδεση στον εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου

Η επεξήγηση αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα σύνδεσης στον εκτυπωτή με ενεργοποιημένες τις δυνατότητες κλειδώματος διαχειριστή και ελέγχου πρόσβασης και όταν έχουν καταχωριστεί ένας ή περισσότεροι χρήστες. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις οθόνες διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την κατάσταση.

1. Επιλέξτε  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.




2. Επιλέξτε έναν χρήστη για σύνδεση στον εκτυπωτή.

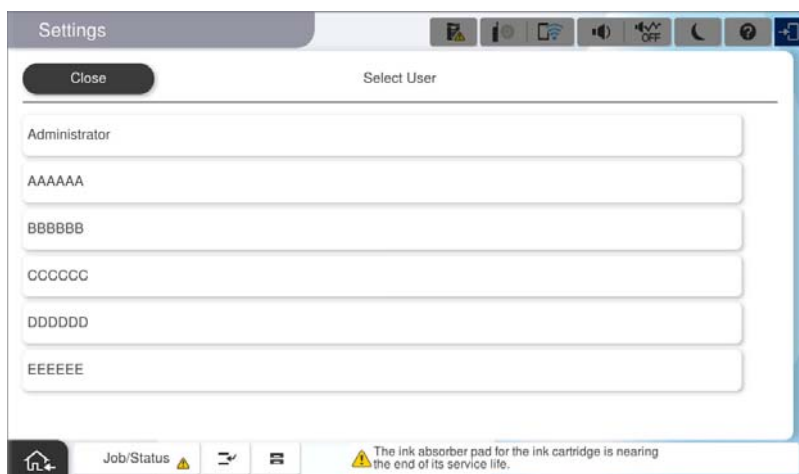

3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση στον εκτυπωτή.

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση. Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ορίζεται από προεπιλογή. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για λεπτομέρειες.

Οι καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή με τις εξουσιοδοτημένες δυνατότητες. Εάν συνδεθείτε ως διαχειριστής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου.

Όταν ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε  για να αποσυνδεθείτε.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Δημιουργία λογαριασμού χρήστη» στη σελίδα 619

Σύνδεση στον εκτυπωτή από υπολογιστή

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί μια κατάσταση στην οποία η λειτουργία ελέγχου πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί και η επιλογή **Να επιτρέπεται στους καταχωρημένους χρήστες να πραγματοποιούν σύνδεση στο Web Config** έχει επιλεγθεί από τον διαχειριστή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.
3. Επιλέξτε τον τύπο χρήστη, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

The screenshot shows the Epson Web Config interface for an EPSON printer. The top navigation bar includes 'Status', 'Network', and 'Network Security'. The 'Log in' section has a 'Type' dropdown menu with 'Registered User' and 'Administrator' options. Below this are input fields for 'User Name' and 'Current password'. A note at the bottom states: 'Note: It is recommended to communicate via HTTPS for entering an administrator password. The initial password is the product's serial number. Please check the serial number. For more details, please refer to the user manual.'

Μπορείτε να μεταβείτε σε σελίδες ανάλογα με την εξουσιοδότηση που σας έχει χορηγηθεί.

Όταν ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε αποσύνδεση.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Δημιουργία λογαριασμού χρήστη» στη σελίδα 619

Καταχώριση λογαριασμού χρήστη στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

Όταν η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας είναι ενεργοποιημένη για έναν εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε από προγράμματα οδήγησης μετά την καταχώριση του λογαριασμού χρήστη στα προγράμματα οδήγησης στα οποία μπορούν να καταχωριστούν πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.

Η ενότητα αυτή επεξηγεί τη διαδικασία καταχώρισης ενός λογαριασμού χρήστη σε ένα γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.

1. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή της Epson.
2. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Συντήρηση** > **Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών**
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις αποθήκευσης ελέγχου πρόσβασης** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**.
4. Πληκτρολογήστε **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
Εισαγάγετε τον λογαριασμό χρήστη που σας έδωσε ο διαχειριστής του εκτυπωτή.
5. Κάντε κλικ αρκετές φορές στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών:» στη σελίδα 221
- ➔ «Δημιουργία λογαριασμού χρήστη» στη σελίδα 619

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών στο Epson Scan 2 όταν χρησιμοποιείται ο Έλεγχος πρόσβασης

Όταν η λειτουργία ελέγχου πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη για έναν εκτυπωτή, πρέπει να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης κατά τη σάρωση με χρήση του Epson Scan 2. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

1. Εκκινήστε το Epson Scan 2.
2. Στην οθόνη Epson Scan 2, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι επιλεγμένος στη λίστα **Σαρωτής**.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από τη λίστα **Σαρωτής** για να ανοίξετε την οθόνη **Ρυθμίσεις σαρωτή**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος πρόσβασης**.
5. Στην οθόνη **Έλεγχος πρόσβασης**, εισαγάγετε τα στοιχεία **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός** για έναν λογαριασμό που διαθέτει δικαίωμα σάρωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Δημιουργία λογαριασμού χρήστη» στη σελίδα 619

Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή

Κατά τη μετακίνηση και τη μεταφορά του εκτυπωτή, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web»](#) στη σελίδα 677

Επίλυση προβλημάτων


Επίλυση προβλήματος.	431
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση, η αντιγραφή, η σάρωση ή η λειτουργία φαξ.	433
Η ποιότητα της εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι χαμηλή.	450
Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη LCD.	470
Το χαρτί έχει εμπλακεί.	480
Πρέπει να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα συντήρησης.	481
Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπως αναμένεται.	486
Δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ύστερα από τη δοκιμή όλων των λύσεων.	492

Επίλυση προβλήματος

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα, ελέγξτε τα ακόλουθα με τη σειρά που παρουσιάζονται, για να εντοπίσετε την αιτία.

Ελέγξτε την κατάσταση σφάλματος του εκτυπωτή.

Ελέγξτε εάν υπάρχει πρόβλημα με τον ίδιο τον εκτυπωτή.



Σημείο ελέγχου	Λύση
Υπάρχει σφάλμα στον εκτυπωτή;	Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη LCD, ακολουθήστε το μήνυμα για να λύσετε το πρόβλημα. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα λόγω περιορισμένης πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.
	Εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού, ελέγξτε την οθόνη LCD για να δείτε πού βρίσκεται η εμπλοκή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί. Δείτε τις ισχύουσες περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο για τις αντίστοιχες προφυλάξεις.
	Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα για την αντικατάσταση αναλώσιμων, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να τα αντικαταστήσετε. Δείτε τις ισχύουσες περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο για τις αντίστοιχες προφυλάξεις κατά τον χειρισμό.
Υπάρχουν προβλήματα με τα καλώδια ή με την εμφάνιση του εκτυπωτή;	Εάν τα καλύμματα δεν έχουν κλείσει σωστά, κλείστε τα. Εάν τα καλώδια δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι μέσα, εισαγάγετέ τα σωστά στη θέση τους.
Είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία;	Εάν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί  για να την ενεργοποιήσετε.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD» στη σελίδα 470
- ➔ «Το χαρτί έχει εμπλακεί» στη σελίδα 480
- ➔ «Πρέπει να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα συντήρησης» στη σελίδα 481

Ελέγξτε τη σύνδεση του εκτυπωτή.

Ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση του εκτυπωτή.

Σημείο ελέγχου	Λύση
Είναι ο εκτυπωτής συνδεδεμένος σωστά στο δίκτυο;	<p>Εκτελέστε έναν έλεγχο σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου.</p> <p>Στην οθόνη LCD, επιλέξτε   > Πώς να > Όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ζητήστε από τον διαχειριστή να επιλύσει το πρόβλημα σύνδεσης, εφόσον αυτό υπάρχει.</p>

Σημείο ελέγχου	Λύση
Είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας;	Μπορείτε να ελέγξετε εάν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί ελέγχοντας τις Ρυθμίσεις > Συσκευές > Εκτυπωτές στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας;	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Epson Status Monitor 3 για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για λεπτομέρειες. Εάν δεν μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, μπορεί να μην έχει επιλεγεί η σωστή θύρα. Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, συνιστούμε να επιλέξετε Θύρα εκτύπωσης EpsonNet . Εάν η Θύρα εκτύπωσης EpsonNet δεν είναι διαθέσιμη, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Έχει διακοπεί η σύνδεση ασύρματου LAN (Wi-Fi) ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή USB 3.0 στον υπολογιστή σας;	Όταν συνδέετε μια συσκευή στη θύρα USB 3.0 ενός υπολογιστή Mac, μπορεί να προκύψει παρεμβολή ραδιοσυχνότητας. Δοκιμάστε τα εξής. <input type="checkbox"/> Τοποθετήστε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 3.0 πιο μακριά από τον υπολογιστή. <input type="checkbox"/> Απενεργοποιήστε τις συσκευές USB 3.0 που δεν χρησιμοποιείτε ή συνδέστε τις μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. <input type="checkbox"/> Συνδεθείτε στο SSID για την εμβέλεια των 5 GHz.
Μπορεί ο υπολογιστής ή η έξυπνη συσκευή σας να συνδεθεί στο δίκτυο;	Ελέγξτε αν μπορείτε να δείτε την τοποθεσία web στον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας (απενεργοποιημένη επικοινωνία δεδομένων). Εάν δεν μπορείτε να τη δείτε, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δίκτυό σας. Ζητήστε από τον διαχειριστή να λύσει το πρόβλημα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου του εκτυπωτή \(Αναφορά σύνδεσης δικτύου\)» στη σελίδα 417](#)
- ➔ [«Υπάρχει πρόβλημα με την κατάσταση του εκτυπωτή.» στη σελίδα 435](#)
- ➔ [«Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB» στη σελίδα 438](#)
- ➔ [«Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 411](#)

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Οι εκτυπωτές, οι οποίοι τελούν υπό τον έλεγχο διαχειριστών, μπορεί να έχουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Σημείο ελέγχου	Λύση
Ο εκτυπωτής δεν ξεκινά.	Ενδεχομένως να εξακολουθούν να παραμένουν δεδομένα στον εκτυπωτή. Ανοίξτε την ουρά εκτύπωσης και, στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας εκτύπωσης. Εάν βρίσκεται σε εκκρεμότητα με σφάλμα, εκκαθαρίστε το σφάλμα και επανεκκινήστε ή διαγράψτε την εργασία με το σφάλμα και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η εκτύπωση των υπόλοιπων δεδομένων. Εάν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι σε εκκρεμότητα ή εκτός σύνδεσης, ορίστε τον σε σύνδεση από τις ρυθμίσεις εκτυπωτή στον υπολογιστή Windows. Επιλέξτε σωστά τον εκτυπωτή και τη θύρα εξόδου.

Σημείο ελέγχου	Λύση
Το μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται.	Έχει οριστεί ο έλεγχος πρόσβασης από τον διαχειριστή σας. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση του μενού που λείπει. Ορισμένες δυνατότητες απαιτούν ξεχωριστή σύμβαση για να χρησιμοποιηθούν. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να ελέγξετε αν η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στον εκτυπωτή σας.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ.	Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή φαξ, δείτε τις λύσεις για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία φαξ.
Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ή σάρωση.	Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την αντιγραφή ή τη σάρωση, δείτε τις λύσεις για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία αντιγραφής ή σάρωσης.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εξακολουθεί να υπάρχει μια εργασία σε αναμονή εκτύπωσης.» στη σελίδα 436
- ➔ «Ο εκτυπωτής είναι σε αναμονή ή απενεργοποιημένος.» στη σελίδα 433
- ➔ «Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή» στη σελίδα 563
- ➔ «Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή» στη σελίδα 439
- ➔ «Αδυναμία σάρωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά» στη σελίδα 438
- ➔ «Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ» στη σελίδα 439

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση, η αντιγραφή, η σάρωση ή η λειτουργία φαξ

Η εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν λειτουργούν σωστά

Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Windows)


Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Ο εκτυπωτής είναι σε αναμονή ή απενεργοποιημένος.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή σε αναμονή, καταργήστε τη ρύθμιση απενεργοποίησης ή αναμονής από το μενού **Εκτυπωτής**.

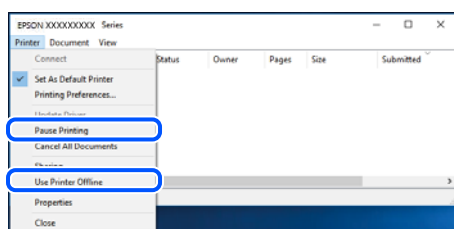

Υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό ή δεδομένα.


Λύσεις

- Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (EPSON XXXXX) της Epson. Εάν δεν εγκατασταθεί γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson, οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.
- Αν εκτυπώνετε μια εικόνα μεγάλου μεγέθους, μπορεί να εξαντληθεί η μνήμη του υπολογιστή. Εκτυπώστε την εικόνα με χαμηλότερη ανάλυση ή σε μικρότερο μέγεθος.
- Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχετε επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα να το εγκαταστήσετε εκ νέου.
- Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα ενημερώνοντας το λογισμικό στην τελευταία έκδοσή του. Για να ελέγξετε την κατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ενημέρωσης λογισμικού.
 - ➔ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Windows» στη σελίδα 412
 - ➔ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Mac OS» στη σελίδα 414
 - ➔ «Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 411

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση εργασιών όταν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, καθώς χρησιμοποιώ μια παλιά έκδοση του υλικολογισμικού.

Λύσεις

Εάν εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενημερώστε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή.

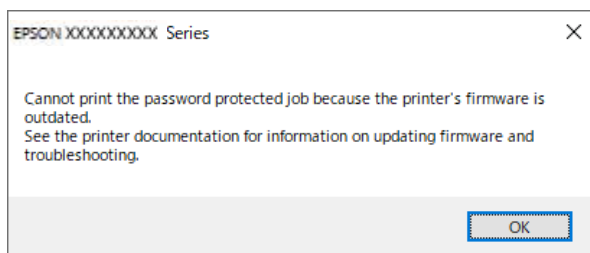


Εάν δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση με το ίδιο επίπεδο ασφαλείας όπως με το παλιό υλικολογισμικό.

Για να εκτυπώσετε με παλιό υλικολογισμικό, προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανοίξτε την καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις** από τις ιδιότητες του εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης**.

Επιλέξτε **Χρήση παλαιού κωδικού πρόσβασης** και κάντε κλικ στο **OK**.

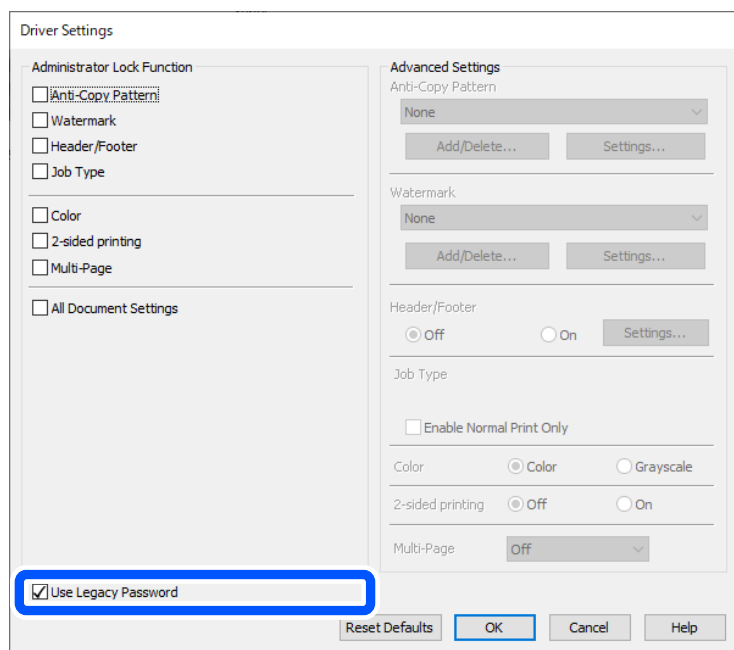

➔ «Ενημέρωση υλικολογισμικού» στη σελίδα 612

■ Υπάρχει πρόβλημα με την κατάσταση του εκτυπωτή.


Λύσεις

Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor 3** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το **EPSON Status Monitor 3** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη του από τον ιστότοπο της Epson.

Εξακολουθεί να υπάρχει μια εργασία σε αναμονή εκτύπωσης.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Εάν παραμένουν δεδομένα που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εγγράφων** από το μενού **Εκτυπωτής**.

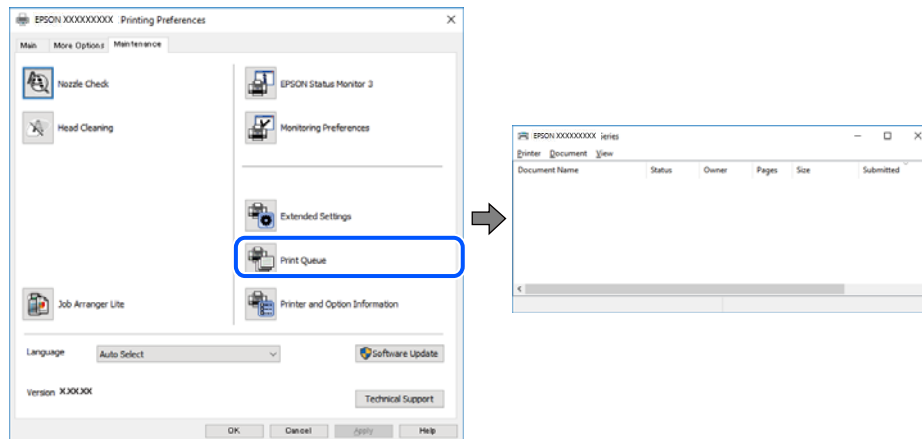

Ο εκτυπωτής δεν επιλέγεται ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Λύσεις

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στην περιοχή **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** (ή **Εκτυπωτές, Εκτυπωτές και φαξ**) και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής**.

Σημείωση:

Εάν υπάρχουν πολλαπλά εικονίδια εκτυπωτή, ανατρέξτε στα παρακάτω για να επιλέξετε τον σωστό εκτυπωτή.

Παράδειγμα:

Σύνδεση USB: EPSON Σειρά XXXX

Σύνδεση δικτύου: EPSON Σειρά XXXX (δίκτυο)

Εάν εγκαταστήσετε πολλές φορές το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να δημιουργηθούν αντίγραφα του προγράμματος οδήγησης. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν αντίγραφα, όπως π.χ. «EPSON XXXX Series (copy 1)», κάντε δεξί κλικ στο αντιγραμμένο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση συσκευής**.

Η θύρα εκτυπωτή δεν έχει οριστεί σωστά.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σωστά, όπως φαίνεται παρακάτω στην **Ιδιότητα > Θύρα** από το μενού **Εκτυπωτής**.

Σύνδεση USB: **USBXXX**, Σύνδεση δικτύου: **EpsonNet Print Port**

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θύρα, επιλέξτε **Εκτέλεση ως διαχειριστής** στο μενού **Εκτυπωτής**. Εάν δεν εμφανίζεται η **Εκτέλεση ως διαχειριστής**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Η ρύθμιση Γλώσσα εκτύπωσης χρειάζεται να αλλάξει.

Λύσεις

Ρυθμίστε το στοιχείο Γλώσσα εκτύπωσης σε Αυτόματα ή PS στον πίνακα ελέγχου.

■ Έχει σταλεί ένας μεγάλος αριθμός εργασιών.

Λύσεις

Σε περιβάλλον Windows, εάν αποσταλεί μεγάλος αριθμός εργασιών, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην εκτυπώσει. Επιλέξτε Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή στην καρτέλα Για προχωρημένους στις ιδιότητες εκτυπωτή.

Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό ή δεδομένα.

Λύσεις

- Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (EPSON XXXXX) της Epson. Εάν δεν εγκατασταθεί γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson, οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.
 - Αν εκτυπώνετε μια εικόνα μεγάλου μεγέθους, μπορεί να εξαντληθεί η μνήμη του υπολογιστή. Εκτυπώστε την εικόνα με χαμηλότερη ανάλυση ή σε μικρότερο μέγεθος.
 - Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχετε επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα να το εγκαταστήσετε εκ νέου.
 - Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα ενημερώνοντας το λογισμικό στην τελευταία έκδοσή του. Για να ελέγξετε την κατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ενημέρωσης λογισμικού.
- ➔ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Windows» στη σελίδα 412
- ➔ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Mac OS» στη σελίδα 414
- ➔ «Εξχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 411

■ Υπάρχει ένα πρόβλημα με την κατάσταση του εκτυπωτή.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του εκτυπωτή δεν είναι Παύση.

Επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος (ή Ρυθμίσεις συστήματος) από το μενού Apple > Εκτυπωτές και σαρωτές (ή Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ) και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή. Σε περίπτωση παύσης του εκτυπωτή, επιλέξτε Συνέχιση.

■ Οι περιορισμοί δυνατοτήτων χρήστη είναι ενεργοποιημένοι για τον εκτυπωτή.

Λύσεις

Ο εκτυπωτής μπορεί να μην εκτυπώσει όταν έχει ενεργοποιηθεί ο περιορισμός δυνατότητας χρήστη.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript (Mac OS)

■ Η ρύθμιση Γλώσσα εκτύπωσης χρειάζεται να αλλάξει.

Λύσεις

Ρυθμίστε το στοιχείο Γλώσσα εκτύπωσης σε Αυτόματα ή PS στον πίνακα ελέγχου.

Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (iOS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το στοιχείο Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού στο παρακάτω μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού > Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού

■ Το στοιχείο AirPrint είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση AirPrint στο στοιχείο Web Config.

➔ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 511

Αδυναμία σάρωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά

■ Εκτελείται σάρωση σε υψηλή ανάλυση μέσω δικτύου.

Λύσεις

Δοκιμάστε να εκτελέσετε σάρωση με μικρότερη ανάλυση.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

■ Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

■ Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

■ Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB 3,0 (μόνο υποστηριζόμενα μοντέλα).
- Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

➔ [«Προδιαγραφές διασύνδεσης» στη σελίδα 565](#)

Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή

■ Όταν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός δυνατοτήτων χρηστών, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης απαιτούνται για την αντιγραφή.

Λύσεις

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

■ Προέκυψε σφάλμα εκτυπωτή.

Λύσεις

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε σε περίπτωση σφάλματος, όπως εμπλοκή χαρτιού. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθαρίσετε το σφάλμα.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή σας. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

«Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ» στη σελίδα 149

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η αποστολή φαξ χωρίς καταχώριση κωδικού πρόσβασης σε ένα περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένο ένα PBX.

Λύσεις

Εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα απαιτεί κωδικό εξωτερικής πρόσβασης για εξωτερική γραμμή, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης στον εκτυπωτή και πληκτρολογήστε # (δίεση) στην αρχή του αριθμού φαξ κατά την αποστολή.

Ο αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι λανθασμένος.

Λύσεις

Ελέγξτε ότι ο αριθμός παραλήπτη που έχει καταχωριστεί στη λίστα επαφών σας ή ότι εκείνος που καταχωρίσατε απευθείας με το πληκτρολόγιο είναι σωστός. Διαφορετικά, ελέγξτε με τον παραλήπτη ότι ο αριθμός φαξ είναι σωστός.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται είναι πολύ μεγάλα.

Λύσεις

Μπορείτε να στείλετε φαξ σε μικρότερο μέγεθος δεδομένων χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Όταν κάνετε μονόχρωμη αποστολή φαξ, ενεργοποιήστε το **Άμεση αποστολή σε Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αποστολής φαξ**.
[«Αποστολή πολλών σελίδων ενός μονόχρωμου εγγράφου \(Άμεση αποστολή\)»](#) στη σελίδα 336
- Χρήση του συνδεδεμένου τηλεφώνου
[«Αποστολή φαξ με κλήση από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή»](#) στη σελίδα 333
- Χρήση σε αναμονή
[«Αποστολή φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του παραλήπτη»](#) στη σελίδα 333
- Διαχωρισμός των πρωτοτύπων

Η διαθέσιμη μνήμη στον εκτυπωτή δεν επαρκεί.

Λύσεις

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ όταν η μνήμη του εκτυπωτή δεν επαρκεί λόγω πολλών ληφθέντων εγγράφων στα εισερχόμενα ή στις εμπιστευτικές θυρίδες ή πολλών μη επεξεργασμένων εγγράφων φαξ που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή. Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα στα εισερχόμενα ή στις εμπιστευτικές θυρίδες ή επεξεργαστείτε τα μη επεξεργασμένα έγγραφα για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Το μηχάνημα φαξ του παραλήπτη δεν είναι έτοιμο για λήψη φαξ.

Λύσεις

Ρωτήστε τον παραλήπτη εάν το μηχάνημα φαξ του παραλήπτη είναι έτοιμο για λήψη ενός φαξ.

■ Τυχαία αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα υποδιεύθυνσης.

Λύσεις

Ελέγξτε εάν στείλατε ένα φαξ κατά λάθος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης. Εάν επιλέξετε έναν αποστολέα με υποδιεύθυνση από τη λίστα επαφών, το φαξ μπορεί να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης.

■ Το μηχάνημα φαξ του παραλήπτη δεν είναι ικανό για λήψη φαξ με τη δυνατότητα υποδιεύθυνσης.

Λύσεις

Όταν στέλνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, ρωτήστε τον παραλήπτη εάν η συσκευή φαξ του έχει τη δυνατότητα να λάβει φαξ με χρήση της λειτουργίας υποδιεύθυνσης.

■ Η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένοι.

Λύσεις

Όταν στέλνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. Ελέγξτε με τον παραλήπτη ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης ταιριάζουν.

■ Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

[«Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ» στη σελίδα 150](#)

Αδυναμία αποστολής φαξ (όταν η IP φαξ είναι ενεργοποιημένη)

■ Έγινε απόπειρα αποστολής από μια θύρα line που έχει οριστεί σε Μόνο λήψη

Λύσεις

Στείλτε το φαξ από μια γραμμή για την οποία το Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή έχει οριστεί σε Αποστολή και λήψη ή Αποστολή μόνο.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων φαξ, εκτυπώστε μια **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ >  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**

■ Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

[«Αδυναμία αποστολής φαξ \(όταν η IP φαξ είναι ενεργοποιημένη\)» στη σελίδα 151](#)

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Συνιστούμε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση εκτυπωτή στο **Κατάστ. εργασίας**, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο εκτυπωτής λαμβάνει το φαξ τώρα ή όχι.

■ **Η διαθέσιμη μνήμη εισερχομένων και του κουτιού εμπιστευτικών δεν επαρκεί.**

Λύσεις

200 ληφθέντα έγγραφα έχουν αποθηκευτεί στα εισερχόμενα και την εμπιστευτική θυρίδα συνολικά. Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα.

■ **Ο αριθμός φαξ αποστολέα δεν είναι καταχωρισμένος στη λίστα επαφών.**

Λύσεις

Τα φαξ που αποστέλλονται από αριθμούς που δεν έχουν καταχωριστεί στη λίστα επαφών έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποκλείονται. Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ αποστολέα στη λίστα επαφών.

■ **Ο αποστολέας έστειλε το φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.**

Λύσεις

Τα φαξ που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες κεφαλίδας θα αποκλείονται. Ρωτήστε τον αποστολέα εάν οι πληροφορίες κεφαλίδας έχουν ρυθμιστεί στη συσκευή φαξ του.

■ **Ο υπολογιστής που θα αποθηκεύσει τα ληφθέντα φαξ δεν είναι ενεργοποιημένος.**

Λύσεις

Όταν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις για αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε έναν υπολογιστή, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Το ληφθέν φαξ διαγράφεται όταν αποθηκευτεί στον υπολογιστή.

■ **Η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένοι.**

Λύσεις

Όταν λαμβάνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. Ελέγξτε με τον αποστολέα ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης ταιριάζουν.

■ **Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων**

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

«Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ» στη σελίδα 151

Αδυναμία λήψης φαξ (όταν η IP φαξ είναι ενεργοποιημένη)

■ **Ο αποστολέας επιχειρήσε να στείλει ένα φαξ σε μια θύρα line που έχει οριστεί σε Αποστολή μόνο**

Λύσεις

Δηλώστε στον αποστολέα τον αριθμό φαξ για τη θύρα line για την οποία το **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** έχει οριστεί σε **Αποστολή και λήψη** ή **Μόνο λήψη**

Για να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων φαξ, εκτυπώστε μια **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > ☰ (Μενού) > Αναφορά φαξ > Λίστα ρυθμίσεων φαξ

■ Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.


[«Αδυναμία λήψης φαξ \(όταν η IP φαξ είναι ενεργοποιημένη\)» στη σελίδα 152](#)


Η αποστολή φαξ σε καθορισμένο παραλήπτη είναι αδύνατη

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Η συσκευή του παραλήπτη κάνει πολλή ώρα για να απαντήσει.

Λύσεις

Εάν η συσκευή του παραλήπτη δεν απαντήσει την κλήση σας εντός 50 δευτερολέπτων μετά την ολοκλήρωση της κλήσης του εκτυπωτή, η κλήση τερματίζεται με σφάλμα. Καλέστε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα  (Αναμονή) ή χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο για να ελέγξετε πόση ώρα περνά πριν ακούσετε τόνο φαξ. Εάν περνούν περισσότερα από 50 δευτερόλεπτα, προσθέστε παύσεις

μετά τον αριθμό φαξ για να αποστείλετε το φαξ. Πατήστε  για να εισαγάγετε την παύση. Εισάγεται ένα ενωτικό ως σημάδι παύσης. Μια παύση αντιστοιχεί σε περίπου τρία δευτερόλεπτα. Προσθέστε πολλαπλές παύσεις, όπως απαιτείται.

■ Η ρύθμιση Ταχύτητα φαξ που είναι εγγεγραμμένη στη λίστα επαφών είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία > Ταχύτητα φαξ > Αργά(9.600bps)**.

Αδύνατη η αποστολή φαξ σε καθορισμένη ώρα

Μπορεί να είναι λανθασμένη η ημερομηνία και η ώρα που έχουν οριστεί στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

[«Αδύνατη η αποστολή φαξ σε καθορισμένη ώρα» στη σελίδα 153](#)

Τα φαξ αποστέλλονται σε λανθασμένο μέγεθος

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Τα πρωτότυπα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά τοποθετημένο βάσει των σημαδιών ευθυγράμμισης.

- ❑ Εάν η άκρη της σαρωμένης εικόνας λείπει, μετακινήστε το πρωτότυπο λίγο πιο πέρα από την άκρη του γυαλιού του σαρωτή. Δεν μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή εντός περίπου 1,5 mm (0,06 ίντσες) από το άκρο του γυαλιού σαρωτή.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207

■ Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Όταν γίνεται σάρωση από τον πίνακα ελέγχου και έχει επιλεγεί η λειτουργία αυτόματης περικοπής της περιοχής σάρωσης, αφαιρέστε τυχόν απορρίμματα ή ακαθαρσίες από το γυαλί σαρωτή και το κάλυμμα εγγράφων. Εάν υπάρχουν απορρίμματα ή ακαθαρσίες γύρω από το πρωτότυπο, το εύρος σάρωσης διευρύνεται για να τα συμπεριλάβει.

«Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 404

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Μια συσκευή μνήμης δεν συνδέεται στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Συνδέστε μια συσκευή μνήμης, στην οποία έχετε δημιουργήσει έναν φάκελο για αποθήκευση φαξ, στον εκτυπωτή. Μόλις τα φαξ αποθηκευτούν στη συσκευή, διαγράφονται από τη μνήμη του εκτυπωτή.

■ Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη συσκευή.

Λύσεις

Διαγράψτε περιττά δεδομένα από τη συσκευή για να αυξήσετε την ποσότητα ελεύθερου χώρου. Διαφορετικά, συνδέστε άλλη συσκευή που διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο.

■ Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.

■ Αποθήκευση ληφθέντων φαξ στην εξωτερική μνήμη είναι απενεργοποιημένη.

Λύσεις

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

«Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε συσκευή μνήμης» στη σελίδα 153

Τα ληφθέντα φαξ δεν εκτυπώνονται

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα στον εκτυπωτή, όπως εμπλοκή χαρτιού.

Λύσεις

Διορθώστε το σφάλμα εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά το φαξ.

➔ «Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη LCD» στη σελίδα 470

➔ «Το χαρτί έχει εμπλακεί» στη σελίδα 480

■ Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση φαξ μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

«Τα ληφθέντα φαξ δεν εκτυπώνονται» στη σελίδα 153

Αδυναμία αποστολής ή λήψης φαξ ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το λογισμικό δεν έχει εγκατασταθεί.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX εγκαθίσταται με το FAX Utility. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε εάν έχει εγκατασταθεί.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής (φαξ) εμφανίζεται στα στοιχεία **Συσκευές και εκτυπωτές, Εκτυπωτής ή Εκτυπωτές και λοιπό υλικό**. Ο εκτυπωτής (φαξ) εμφανίζεται ως «EPSON XXXXX (FAX)». Εάν ο εκτυπωτής (φαξ) δεν εμφανίζεται, καταργήστε την εγκατάσταση του FAX Utility και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου. Δείτε παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα **Συσκευές και εκτυπωτές, Εκτυπωτής ή Εκτυπωτές και λοιπό υλικό**.

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & συσκευές > Εκτυπωτές & σαρωτές**.

Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

Windows 8.1/Windows 8

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην ενότητα **Υλικό και ήχος ή Υλικό**.

Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος ή Υλικό**.

■ Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη απέτυχε όταν έγινε λήψη ενός φαξ από έναν υπολογιστή.

Λύσεις

Ρυθμίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Κατά την αποστολή ενός φαξ από έναν υπολογιστή όταν οριστεί η λειτουργία ασφαλείας που περιορίζει χρήστες

από τη λειτουργία φαξ του εκτυπωτή, εκτελείται έλεγχος ταυτότητας χρήστη με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

■ Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τη σύνδεση φαξ και τις ρυθμίσεις φαξ.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις αναλύσεις για σύνδεση φαξ και ρυθμίσεις φαξ.

Αδυναμία αποστολής ή λήψης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το λογισμικό δεν έχει εγκατασταθεί.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX εγκαθίσταται με το FAX Utility. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε εάν έχει εγκατασταθεί.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ο εκτυπωτής (φαξ). Ο εκτυπωτής (φαξ) εμφανίζεται ως «FAX XXXX (USB)» ή «FAX XXXX (IP)». Εάν ο εκτυπωτής (φαξ) δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο [+] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον εκτυπωτή (φαξ).

■ Το πρόγραμμα οδήγησης του PC-FAX είναι σε παύση.

Λύσεις

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή (φαξ). Εάν ο εκτυπωτής είναι σε παύση, κάντε κλικ στο **Συνέχιση** (ή **Συνέχιση εκτυπωτή**).

■ Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τη σύνδεση φαξ και τις ρυθμίσεις φαξ.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις αναλύσεις για σύνδεση φαξ και ρυθμίσεις φαξ.

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται ή δεν εξάγεται σωστά

Σημεία προς έλεγχο

Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τις λύσεις ανάλογα με τα προβλήματα.

■ Η τοποθεσία εγκατάστασης είναι ακατάλληλη.

Λύσεις

Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

➔ «Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 570

■ Χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενο χαρτί.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495

➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500

■ Ο χειρισμός του χαρτιού δεν είναι σωστός.

Λύσεις

Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.

➔ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 196

■ Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί. Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλαϊνό οδηγό.

➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495

■ Οι ρυθμίσεις χαρτιού στον εκτυπωτή είναι εσφαλμένες.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.

➔ «Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού» στη σελίδα 197

■ Οι ρυθμίσεις χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι εσφαλμένες.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.

■ Οι φάκελοι και το χοντρό χαρτί δεν τροφοδοτούνται σωστά.

Λύσεις

Κατά τη χρήση της κασέτας χαρτιού
Τοποθετήστε χαρτί στον δίσκο χαρτιού.

Κατά τη χρήση του δίσκου χαρτιού
Ορίστε την επιλογή **Βοήθεια τροφοδοσίας χαρτιού** σε **Ενερ.** στο ακόλουθο μενού στον πίνακα ελέγχου.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Βοήθεια τροφοδοσίας χαρτιού

Τροφοδοσίες χαρτιού σε κλίση

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

■ Ανάλογα με το περιβάλλον, το απλό χαρτί ενδέχεται να τροφοδοτείται υπό ελαφρά κλίση.

Λύσεις

Όταν το αποτέλεσμα εκτύπωσης είναι λοξό, ορίστε την επιλογή **Βοήθεια τροφοδοσίας χαρτιού σε Ενερ.** στο ακόλουθο μενού στον πίνακα ελέγχου.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Βοήθεια τροφοδοσίας χαρτιού

Πολλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται ταυτόχρονα

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το χαρτί είναι υγρό ή νωπό.

Λύσεις

Τοποθετήστε νέο χαρτί.

■ Ο στατικός ηλεκτρισμός έχει ως αποτέλεσμα τα φύλλα χαρτιού να κολλάνε μεταξύ τους.

Λύσεις

Τινάζτε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε. Εάν το χαρτί εξακολουθεί να μην τροφοδοτείται, τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού τη φορά.

Επέρχεται σφάλμα εξάντλησης χαρτιού

■ Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί στο κέντρο του δίσκου χαρτιού.

Λύσεις

Όταν προκύπτει σφάλμα έλλειψης χαρτιού παρόλο που έχει τοποθετηθεί χαρτί στον δίσκο χαρτιού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί στο κέντρο του δίσκου χαρτιού.

Το χαρτί δεν εξάγεται σωστά

■ Το εκτυπωμένο χαρτί είναι κυματιστό ή κυρτωμένο.

Λύσεις

Ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω λύσεις ή συνδυασμό αυτών.

- Επιλέξτε τα παρακάτω από τα μενού στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με το περιβάλλον σας, η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.**

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Προτερ. ταχύτ. εκτύπ. > Απ.

- Χαμηλώστε την πυκνότητα εκτύπωσης.

- Αλλάξτε τον τύπο χαρτιού.
- Αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού (κατακόρυφος/οριζόντιος). Σημειώστε ότι ο χρόνος εκτύπωσης ενδέχεται να αλλάξει.
- Αλλάξτε το μπροστινό και το πίσω μέρος του χαρτιού.

Τα πρωτότυπα δεν τροφοδοτούνται στον ADF

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Χρησιμοποιούνται τα πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε πρωτότυπα που υποστηρίζονται από τον ADF.

➔ [«Προδιαγραφές ADF» στη σελίδα 562](#)

■ Τα πρωτότυπα τοποθετούνται λανθασμένα.


Λύσεις

Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τους οδηγούς άκρων του ADF στις άκρες των πρωτοτύπων.

■ Έχουν τοποθετηθεί πολλά πρωτότυπα στον ADF.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε πρωτότυπα πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον ADF.

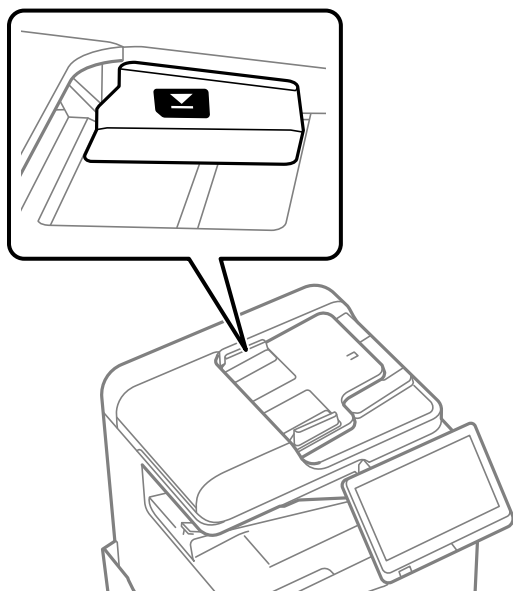

■ Σε περίπτωση που έχει κολλήσει σκόνη στον κύλινδρο το πρωτότυπο ολισθαίνει.

Λύσεις

Καθαρίστε στο εσωτερικό του ADF.

➔ [«Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 406](#)

■ Τα πρωτότυπα δεν ανιχνεύονται.

Λύσεις

Στην οθόνη για αντιγραφή, σάρωση ή φαξ, ελέγξτε ότι το εικονίδιο του ADF είναι ενεργό. Εάν είναι απενεργοποιημένο, τοποθετήστε πάλι τα πρωτότυπα.

Δεν τροφοδοτείται χαρτί από τις μονάδες κασέτας χαρτιού

■ Οι ρυθμίσεις για τα προαιρετικά στοιχεία δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Λύσεις

Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

➔ «Ρύθμιση διαθέσιμων προαιρετικών στοιχείων» στη σελίδα 66

Η ποιότητα της εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι χαμηλή

Η Ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή

Η εκτύπωση έχει γδαρσίματα, απουσιάζει χρώμα ή εμφανίζει κάθετες γραμμές ή μη αναμενόμενα χρώματα




■ Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.

Λύσεις

Εκτελέστε έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων και, στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένο. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για πολύ καιρό, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να έχουν φράξει και μπορεί να μην πέσουν σταγόνες μελανιού.

➔ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 403

Η εκτύπωση διαφέρει από την κανονική εκτύπωση, π.χ. με γραντζουνιές λεπτών γραμμών και αχνά χρώματα εκτύπωσης (κατά την εκτύπωση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στον αποθηκευτικό χώρο ενός υπολογιστή)

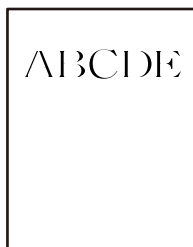


■ **Η ποιότητα εκτύπωσης ορίζεται σε χαμηλή όταν γίνεται αποθήκευση στη μνήμη.**

Λύσεις

Εκτυπώστε με ρύθμιση υψηλότερης ποιότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows.

Στην καρτέλα **Κύριο**, επιλέξτε **Περισσότερες ρυθμίσεις** από το **Ποιότητα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ποιότητα**.

Η εκτύπωση παρουσιάζει έντονα γδαρσίματα

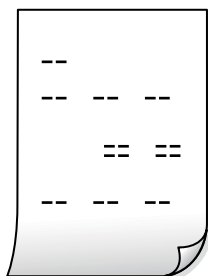


■ **Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.**

Λύσεις

Εκτελέστε το Adaptive Head Cleaning.

➔ [«Εκτέλεση του Adaptive Head Cleaning» στη σελίδα 402](#)

Η εκτύπωση είναι ένα λευκό φύλλο

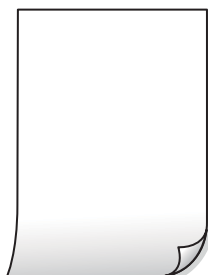

■ Πολλαπλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται στον εκτυπωτή ταυτόχρονα.

Λύσεις

Δείτε τα παρακάτω για να αποτρέψετε την ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων χαρτιού στον εκτυπωτή.

➔ «Πολλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται ταυτόχρονα» στη σελίδα 448

■ Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενο χαρτί.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495

➔ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500

■ Το χαρτί τοποθετείται εσφαλμένα.

Λύσεις

Όταν εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές (κάθετα στην κατεύθυνση εκτύπωσης) ή εμφανίζονται κηλίδες στο επάνω ή το κάτω μέρος του χαρτιού, τοποθετήστε χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες του χαρτιού.

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

■ Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί. Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλαϊνό οδηγό.

➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495

■ Το χαρτί είναι τσαλακωμένο.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια για να δείτε εάν είναι τσαλακωμένο. Εάν είναι, ισιώστε το.

■ Το χαρτί είναι βρεγμένο.

Λύσεις

Ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού. Αν το χαρτί απορροφά υγρασία θα κυρτώσει και αυτό μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος.

■ Χρησιμοποιείται παλιό χαρτί.

Λύσεις

Εάν τα χαρτιά παρουσιάζουν συχνά κηλίδες ή γδαρσίματα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε χαρτιά που μόλις ανοίξατε.

■ Το χαρτί δεν είναι σφραγισμένο.

Λύσεις

Φυλάξτε το χαρτί που ανοίξατε σε πλαστική σακούλα αφού το σφραγίσετε.

■ Η κεφαλή εκτύπωσης τρίβεται στην επιφάνεια του χαρτιού.

Λύσεις

Όταν εκτυπώνετε σε παχύ χαρτί, η κεφαλή εκτύπωσης πλησιάζει την επιφάνεια εκτύπωσης και το χαρτί μπορεί να γδαρθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση μειωμένου γδαρσίματος. Εάν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, η ποιότητα εκτύπωσης ίσως μειωθεί ή ο εκτυπωτής ενδέχεται να ελαττώσει ταχύτητα.

Πίνακας ελέγχου

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Χοντρό χαρτί**. Δείτε την οθόνη LCD του εκτυπωτή για τις επιλογές ρύθμισης.

■ Η πυκνότητα εκτύπωσης έχει οριστεί σε υψηλή.

Λύσεις

Εάν το χαρτί εξακολουθεί να παρουσιάζει κηλίδες μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Χοντρό χαρτί**, μειώστε την πυκνότητα εκτύπωσης.

■ Η πίσω πλευρά του χαρτιού εκτυπώθηκε προτού στεγνώσει η ήδη εκτυπωμένη πλευρά.

Λύσεις

Κατά την εκτέλεση χειροκίνητης εκτύπωσης διπλής όψης, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι έχει στεγνώσει εντελώς πριν από την επανατοποθέτηση του χαρτιού.

■ Κατά την εκτύπωση με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, η πυκνότητα εκτύπωσης είναι πολύ υψηλή και ο χρόνος στεγνώματος πολύ σύντομος.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης και εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας, όπως εικόνες και γραφήματα, μειώστε τη ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης και επιλέξτε μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος.

➔ «Εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 223

➔ «Εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 250

Οι εικόνες ή φωτογραφίες εκτυπώνονται με αναπάντεχα χρώματα



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.

Λύσεις

Εκτελέστε έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων και, στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένο. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για πολύ καιρό, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να έχουν φράξει και μπορεί να μην πέσουν σταγόνες μελανιού.

➔ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 403

■ Έχει εφαρμοστεί διόρθωση χρώματος.

Λύσεις

Κατά την εκτύπωση από τον πίνακα ελέγχου ή από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή Windows, η ρύθμιση αυτόματης προσαρμογής φωτογραφιών της Epson εφαρμόζεται από προεπιλογή ανάλογα με τον τύπο χαρτιού. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Πίνακας ελέγχου

Αλλάξτε τη ρύθμιση **Διόρθωση φωτογραφίας** από **Αυτόματα** σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Εάν η αλλαγή της ρύθμισης δεν λειτουργεί, επιλέξτε **Απενεργ. βελτίωσης** ως τη ρύθμιση του **Διόρθωση φωτογραφίας**.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows

Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Προσαρμογή** στο **Διόρθωση χρώματος** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Για προχωρημένους**. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Διόρθωση εικόνας** από **Αυτόματος** σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Εάν η αλλαγή της ρύθμισης δεν λειτουργήσει, χρησιμοποιήστε διαφορετική μέθοδο ρύθμισης χρώματος από το **PhotoEnhance** στο **Διαχείριση Χρωμάτων**.

➔ «Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG» στη σελίδα 264

➔ «Προσαρμογή του χρώματος εκτύπωσης» στη σελίδα 239

■ Τμήματα σε κλίμακα του γκρι και μονόχρωμες φωτογραφίες εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας μαύρα και έγχρωμα μελάνια.

Λύσεις

Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows, επιλέξτε την καρτέλα **Συντήρηση, Πρόσθετες ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι μόνο με μαύρο μελάνι**.

Ενεργό (εκτός από φωτογραφία): Εκτυπώνει τμήματα σε κλίμακα του γκρι, με την εξαίρεση φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας μόνο μαύρο μελάνι. Όλες οι φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων μονόχρωμων φωτογραφιών, εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας μαύρα και έγχρωμα μελάνια.

■ Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

■ Υπάρχει μια εργασία σε αναμονή εκτύπωσης.

Λύσεις

Εάν υπάρχουν τυχόν εργασίες εκτύπωσης σε παύση, οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες μπορεί να είναι αλλοιωμένοι.

■ Ο υπολογιστής τέθηκε σε λειτουργία Αδρανοποίησης με μη αυτόματο τρόπο ή σε λειτουργία Αναστολής λειτουργίας κατά την εκτύπωση.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε χειροκίνητα τον υπολογιστή στη λειτουργία **Αδρανοποίηση** ή στην **Αναστολή λειτουργίας** κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Οι σελίδες του κατεστραμμένου κειμένου ενδέχεται να εκτυπωθούν την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή.

■ Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης για διαφορετικό εκτυπωτή.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε προορίζεται για αυτόν τον εκτυπωτή. Ελέγξτε το όνομα του εκτυπωτή στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος οδήγησης.

Μοτίβα σαν μωσαϊκό στις εκτυπώσεις



■ Εκτυπώθηκαν εικόνες ή φωτογραφίες με χαμηλή ανάλυση.

Λύσεις

Κατά την εκτύπωση εικόνων ή φωτογραφιών, εκτυπώστε χρησιμοποιώντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Οι εικόνες από τοποθεσίες Web έχουν, συνήθως, χαμηλή ανάλυση, παρόλο που εμφανίζονται αρκετά σωστά στην οθόνη, και επομένως η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί.

Ακούσια εκτύπωση διπλής όψης

■ Η ρύθμιση εκτύπωσης διπλής όψης είναι ενεργοποιημένη.

Λύσεις

Απαλείψτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Windows

Επιλέξτε **Όχι** από το στοιχείο **Εκτύπωση 2 όψεων** στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Mac OS

Επιλέξτε Όχι στο στοιχείο Εκτύπωση δύο όψεων του μενού Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων του παραθύρου διαλόγου εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει σωστά κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα.

Λύσεις

- Εάν το αρχείο δημιουργείται σε μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή των δεδομένων, όπως το Adobe Photoshop, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- Τα αρχεία EPS που δημιουργούνται σε δυαδική μορφή ενδέχεται να μην εκτυπωθούν σωστά. Ορίστε τη μορφή σε ASCII κατά τη δημιουργία αρχείων EPS σε μια εφαρμογή.
- Σε περιβάλλον Windows, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει δυαδικά δεδομένα όταν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή μέσω διεπαφής USB. Ορίστε τη ρύθμιση Πρωτόκολλο εξόδου στην καρτέλα Ρυθμίσεις συσκευής στις ιδιότητες του εκτυπωτή σε ASCII ή TBCP.
- Για Windows, επιλέξτε τις κατάλληλες γραμματοσειρές υποκατάστασης στην καρτέλα Ρυθμίσεις συσκευής στις ιδιότητες του εκτυπωτή.

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις χρώματος.

Λύσεις

Δεν μπορείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις χρώματος στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και στη συνέχεια ορίστε τη ρύθμιση Color Mode.

Η ποιότητα της αντιγραφής είναι κακή

Τα αντίγραφα έχουν γδαρσίματα, απουσιάζει χρώμα ή εμφανίζουν κάθετες γραμμές ή μη αναμενόμενα χρώματα



■ Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.

Λύσεις

Εκτελέστε έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων και, στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένο. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για πολύ καιρό, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να έχουν φράξει και μπορεί να μην πέσουν σταγόνες μελανιού.

➔ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 403

Θολά αντίγραφα, κάθετες γραμμές ή λανθασμένη ευθυγράμμιση



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Τα πρωτότυπα είναι διπλωμένα ή τσαλακωμένα.

Λύσεις


- Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF

Μην τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον ADF. Τοποθετήστε τα στο γυαλί σαρωτή.

- Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή

Ισιώστε όσο μπορείτε καλύτερα πτυχές και τσακίσεις στα πρωτότυπα. Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα κομμάτι κάρτας πάνω στο έγγραφο ώστε να μην ανασκάνεται και να παραμένει σε επαφή με την επιφάνεια.

Η εκτύπωση παρουσιάζει έντονα γδαρσίματα

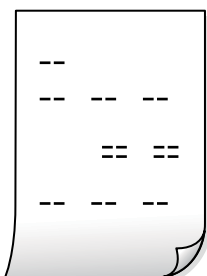


■ Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.

Λύσεις

Εκτελέστε το Adaptive Head Cleaning.

➔ «Εκτέλεση του Adaptive Head Cleaning» στη σελίδα 402

Η εκτύπωση είναι ένα λευκό φύλλο

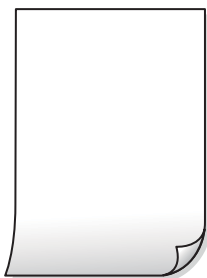


■ Πολλαπλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται στον εκτυπωτή ταυτόχρονα.

Λύσεις

Δείτε τα παρακάτω για να αποτρέψετε την ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων χαρτιού στον εκτυπωτή.

➔ «Πολλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται ταυτόχρονα» στη σελίδα 448

Οι λεπτές γραμμές εξαφανίζονται κατά την αντιγραφή

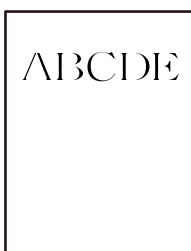

■ Η ρύθμιση Αφαίρεση φόντου δεν αλλάζει.

Λύσεις

Μπορείτε να παχύνετε τις λεπτές γραμμές ορίζοντας την επιλογή **Αφαίρεση φόντου** σε -2 στο ακόλουθο μενού στον πίνακα ελέγχου.

Αντιγραφή > Σύνθετα > Ποιότητα εικόνας > Αφαίρεση φόντου

Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το χαρτί τοποθετείται εσφαλμένα.

Λύσεις

Όταν εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές (κάθετα στην κατεύθυνση εκτύπωσης) ή εμφανίζονται κηλίδες στο επάνω ή το κάτω μέρος του χαρτιού, τοποθετήστε χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες του χαρτιού.

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

■ Το χαρτί είναι τσαλακωμένο.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια για να δείτε εάν είναι τσαλακωμένο. Εάν είναι, ισιώστε το.


■ Η κεφαλή εκτύπωσης τρίβεται στην επιφάνεια του χαρτιού.

Λύσεις

Όταν αντιγράφετε σε παχύ χαρτί, η κεφαλή εκτύπωσης πλησιάζει την επιφάνεια εκτύπωσης και το χαρτί μπορεί να γδαρθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση μειωμένου γδαρσίματος.

Επιλέξτε **Ρυθμίσι** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Χοντρό χαρτί** στον πίνακα ελέγχου. Εάν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, η ποιότητα αντιγραφής ίσως μειωθεί ή ίσως επιβραδυνθεί η ταχύτητα.

Η θέση, το μέγεθος ή τα περιθώρια των αντιγράφων είναι λανθασμένα

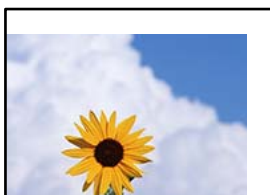

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Το χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199

■ Τα πρωτότυπα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά τοποθετημένο βάσει των σημαδιών ευθυγράμμισης.

Εάν η άκρη της σαρωμένης εικόνας λείπει, μετακινήστε το πρωτότυπο λίγο πιο πέρα από την άκρη του γυαλιού του σαρωτή. Δεν μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή εντός περίπου 1,5 mm (0,06 ίντσες) από το άκρο του γυαλιού σαρωτή.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207

■ Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Όταν τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή, αφαιρέστε τυχόν σκόνη ή ρύπους που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή. Αν υπάρχει σκόνη ή κηλίδες στο γυαλί, η περιοχή της αντιγραφής ενδέχεται να επεκταθεί ώστε να περιλάβει τη σκόνη ή τις κηλίδες, με αποτέλεσμα λανθασμένη θέση αντιγραφής ή μικρές εικόνες.

■ Το μέγεθος του χαρτιού έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.

■ Το Μέγεθος πρωτότυπου είναι λανθασμένο στη ρύθμιση αντιγραφής.

Λύσεις

Επιλέξτε το κατάλληλο Μέγεθος πρωτότυπου στη ρύθμιση αντιγραφής.

Εμφανίζονται ανομοιόμορφα χρώματα, κηλίδες, κουκκίδες ή ίσιες γραμμές στην αντιγραμμένη εικόνα



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στα πρωτότυπα ή στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Απομακρύνετε κάθε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή.

➔ [«Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 404](#)

■ Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στον ADF ή στα πρωτότυπα.

Λύσεις

Καθαρίστε τον ADF και αφαιρέστε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα.

➔ [«Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 406](#)

■ Το πρωτότυπο πατήθηκε με υπερβολική δύναμη.

Λύσεις

Αν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο ή στο κάλυμμα εγγράφων.

➔ [«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)


■ **Η ρύθμιση πυκνότητας αντιγράφου είναι πολύ υψηλή.**

Λύσεις

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας αντιγραφής.

➔ «Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 298

Μοτίβα μουaré (κυματοειδών γραμμών ή διαγράμμισης) εμφανίζονται στην αντιγραμμένη εικόνα

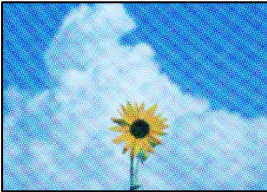

■ **Εάν το πρωτότυπο είναι ένα εκτυπωμένο έγγραφο όπως περιοδικό ή κατάλογος, εμφανίζεται ένα μοτίβο μοιρέ (κυματοειδών γραμμών ή διαγράμμισης).**

Λύσεις

Αλλάξτε τη ρύθμιση μείωση και μεγέθυνση. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα μοτίβο μοιρέ, τοποθετήστε το πρωτότυπο σε μια ελαφρώς διαφορετική γωνία.

➔ «Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 298

Μια εικόνα της αντίστροφης πλευράς του πρωτότυπου εμφανίζεται στην αντιγραμμένη εικόνα



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ **Κατά τη σάρωση λεπτών πρωτότυπων, οι εικόνες στην πίσω πλευρά μπορούν να σαρώνονται ταυτόχρονα.**

Λύσεις

Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα μαύρο χαρτί πάνω από αυτό.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207


■ Η ρύθμιση πυκνότητας αντιγράφου είναι πολύ υψηλή.

Λύσεις

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας αντιγραφής.

➔ «Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 298

■ Αντιγραφή - Το κόκκινο χρώμα δεν διαγράφεται εντελώς κατά τη χρήση της λειτουργίας Διαγραφή κόκκινου

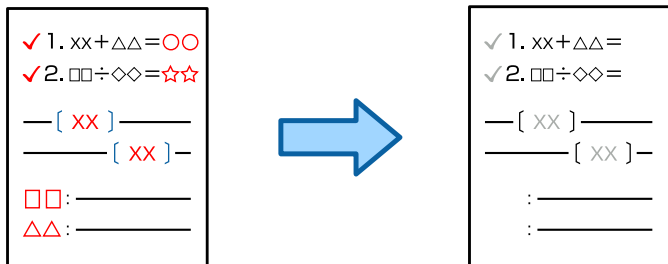

■ Ανάλογα με το πρωτότυπο, το κόκκινο ενδέχεται να μην διαγράφεται εντελώς.

Λύσεις

Ενδέχεται να μπορείτε να διαγράψετε το κόκκινο χρώμα ορίζοντας την επιλογή Αφαίρεση φόντου σε +3 ή +4 στο ακόλουθο μενού στον πίνακα ελέγχου.

Αντιγραφή > Σύνθετα > Ποιότητα εικόνας > Αφαίρεση φόντου

■ Προβλήματα σαρωμένης εικόνας

■ Εμφανίζονται ανομοιόμορφα χρώματα, ακαθαρσίες, κηλίδες και ούτω καθεξής κατά τη σάρωση από το γυαλί σαρωτή



■ Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στα πρωτότυπα ή στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Απομακρύνετε κάθε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή.

➔ «Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 404

■ Το πρωτότυπο πατήθηκε με υπερβολική δύναμη.

Λύσεις

Αν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο ή στο κάλυμμα εγγράφων.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207

Εμφανίζονται ευθείες γραμμές κατά τη σάρωση από τον ADF



■ Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στον ADF ή στα πρωτότυπα.

Λύσεις

Καθαρίστε τον ADF και αφαιρέστε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα.

➔ «Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 406

Θολές σαρώσεις, κάθετες γραμμές ή λανθασμένη ευθυγράμμιση



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

■ Τα πρωτότυπα είναι διπλωμένα ή τσαλακωμένα.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF

Μην τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον ADF. Τοποθετήστε τα στο γυαλί σαρωτή.

Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή

Ισιώστε όσο μπορείτε καλύτερα πτυχές και τσακίσεις στα πρωτότυπα. Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα κομμάτι κάρτας πάνω στο έγγραφο ώστε να μην ανασηκώνεται και να παραμένει σε επαφή με την επιφάνεια.

Στο φόντο των σαρωμένων εικόνων εμφανίζεται μετατόπιση




Κατά τη σάρωση λεπτών πρωτότυπων, οι εικόνες στην πίσω πλευρά μπορούν να σαρώνονται ταυτόχρονα.

Λύσεις

Κατά τη σάρωση από το γυαλί σαρωτή, τοποθετήστε μαύρο χαρτί ή ένα desk pad πάνω από το πρωτότυπο.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207

Δεν είναι δυνατή η σάρωση της περιοχής διόρθωσης στο γυαλί σαρωτή

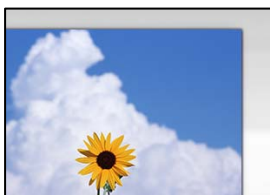

Τα πρωτότυπα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά τοποθετημένο βάσει των σημαδιών ευθυγράμμισης.
- Εάν η άκρη της σαρωμένης εικόνας λείπει, μετακινήστε το πρωτότυπο λίγο πιο πέρα από την άκρη του γυαλιού του σαρωτή. Δεν μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή εντός περίπου 1,5 mm (0,06 ίντσες) από το άκρο του γυαλιού σαρωτή.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207



Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Αφαιρέστε τυχόν απορρίμματα και ακαθαρσίες από το γυαλί σαρωτή και το κάλυμμα εγγράφων. Εάν υπάρχουν απορρίμματα ή ακαθαρσίες γύρω από το πρωτότυπο, το εύρος σάρωσης διευρύνεται για να τα συμπεριλάβει.

➔ «Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 404

Σάρωση - Το κόκκινο χρώμα δεν διαγράφεται εντελώς κατά τη χρήση της λειτουργίας Διαγραφή κόκκινου

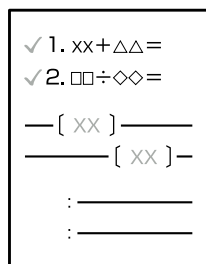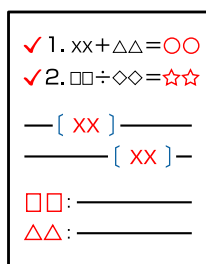

■ Ανάλογα με το πρωτότυπο, το κόκκινο ενδέχεται να μην διαγράφεται εντελώς.

Λύσεις

Ενδέχεται να μπορείτε να διαγράψετε το κόκκινο χρώμα ορίζοντας την επιλογή **Αφαίρεση φόντου** σε +3 ή +4 στο μενού ρυθμίσεων σάρωσης στον πίνακα ελέγχου.

■ Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων στη σαρωμένη εικόνα

Ελέγξτε τα ακόλουθα αν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα.

■ Υπάρχουν προβλήματα με τις ρυθμίσεις λογισμικού σάρωσης.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε το Epson Scan 2 Utility για να προετοιμάσετε τις ρυθμίσεις για το λογισμικό σαρωτή.

Σημείωση:

Το Epson Scan 2 Utility είναι μια εφαρμογή που παρέχεται με το λογισμικό σαρωτή.

1. Ξεκινήστε το Epson Scan 2 Utility.

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Άλλες ρυθμίσεις**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά**.

Εάν η αρχικοποίηση δεν λύσει το πρόβλημα, καταργήστε την εγκατάσταση και κατόπιν εγκαταστήστε εκ νέου το λογισμικό σαρωτή.

➔ «Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 411

Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή

Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στα πρωτότυπα ή στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Απομακρύνετε κάθε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή.

➔ [«Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 404](#)

Το πρωτότυπο πατήθηκε με υπερβολική δύναμη.


Λύσεις

Αν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο ή στο κάλυμμα εγγράφων.

➔ [«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207](#)

Εμφανίζονται ευθείες γραμμές κατά την αποστολή φαξ από τον ADF

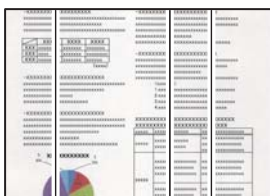

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στον ADF ή στα πρωτότυπα.

Λύσεις

Καθαρίστε τον ADF και αφαιρέστε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα.

➔ [«Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 406](#)

Η ποιότητα εικόνας του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Η ρύθμιση τύπου πρωτότυπου είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Επιλέξτε **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις σάρωσης > Τύπος πρωτότυπου** και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση. Όταν το πρωτότυπο που στέλνετε περιέχει κείμενο και εικόνες, ορίστε το σε **Φωτογραφία**.

■ Η ανάλυση έχει οριστεί σε χαμηλή.

Λύσεις

Εάν δεν γνωρίζετε την απόδοση του μηχανήματος φαξ αποστολέα, ορίστε τα παρακάτω πριν την αποστολή φαξ.

Επιλέξτε **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη ρύθμιση **Ανάλυση** για να ορίσετε την υψηλότερη ποιότητα εικόνας.

Επιλέξτε **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Άμεση αποστολή**.

Σημειώστε ότι εάν ορίσετε το **Ανάλυση** σε **Πολύ υψηλή** ή **Εξαιρετικά υψηλή**, όμως στέλνετε το φαξ χωρίς ενεργοποίηση του **Άμεση αποστολή**, το φαξ μπορεί να σταλεί σε χαμηλότερη ανάλυση.

■ Η ποιότητα της εικόνας των απεσταλμένων φαξ δεν βελτιώνεται μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

«Η ποιότητα του απεσταλμένου ή του ληφθέντος φαξ είναι χαμηλή» στη σελίδα 153

Μια εικόνα της ανάστροφης πλευράς του πρωτοτύπου εμφανίζεται στο απεσταλμένο φαξ



Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Κατά τη σάρωση λεπτών πρωτότυπων, οι εικόνες στην πίσω πλευρά μπορούν να σαρώνονται ταυτόχρονα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα μαύρο χαρτί πάνω από αυτό.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 207


Η ρύθμιση πυκνότητας είναι υψηλή κατά την αποστολή φαξ.

Λύσεις

Επιλέξτε Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις σάρωσης > Πυκνότητα και, στη συνέχεια, χαμηλώστε τη ρύθμιση.

Η ποιότητα των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή

Η ποιότητα εικόνας των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή

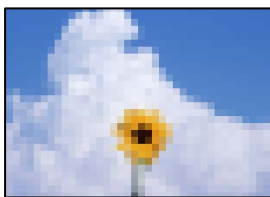

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η ρύθμιση της ποιότητας εικόνας είναι χαμηλή στο μηχάνημα φαξ του αποστολέα.

Λύσεις

Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει φαξ σε μια υψηλότερη ποιότητα.

Η ποιότητα της εικόνας των ληφθέντων φαξ δεν βελτιώνεται μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

«Η ποιότητα του απεσταλμένου ή του ληφθέντος φαξ είναι χαμηλή» στη σελίδα 153

Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη LCD

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD

Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη LCD, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ή τις παρακάτω λύσεις για να λύσετε το πρόβλημα. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν δεν μπορείτε να σαρώσετε στον κοινόχρηστο φάκελο από τον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Σφάλμα εκτυπωτή. Απενεργ & ενεργ ξανά. Για λεπτομ., βλ. τεκμηρίωση.	Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε άλλα προαιρετικά στοιχεία. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά από την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.
Σφάλμα εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας.	Ο εκτυπωτής ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε να γίνουν επισκευές. Ωστόσο, λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την εκτύπωση, όπως η σάρωση, μπορεί να είναι διαθέσιμες.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διότι η ΧΧ είναι εκτός λειτουργίας. Μπορείτε να εκτυπώσετε από άλλη κασέτα.	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε εκ νέου την κασέτα χαρτιού. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε επισκευές.
Σφάλμα σκληρού δίσκου. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Epson.	Ο δίσκος HDD έχει καταστραφεί. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να αντικαταστήσετε τη συσκευή HDD. Αν η μονάδα HDD έχει καταστραφεί, δεν θα έχετε τη δυνατότητα λήψης φαξ. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση ή αντιγραφή των παρακάτω στοιχείων. <input type="checkbox"/> Έγγραφα που περιέχουν εικόνες. <input type="checkbox"/> Η αντιγραφή περισσότερων από 50 σελίδων Κείμε. & εικ. εγγράφων A4 μπορεί να αποτύχει.
Το xxxxxx πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.	Όταν είναι ώρα να αντικαταστήσετε ένα αναλώσιμο, ο εκτυπωτής δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε αντικατάσταση.
Το xxxxxx πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.
Το xxxxxx βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Αντικαταστήστε το.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.
Πρέπει να αντικαταστήσετε το(α) παρακάτω δοχείο(α) μελανιού. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία και στη συνέχεια αντικαταστήστε τα.	Για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε ανώτερης ποιότητας εκτυπώσεις και για να προστατευθεί η κεφαλή εκτύπωσής σας, έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει τη λειτουργία πριν εξαντληθεί το μελάνι. Αντικαταστήστε το νέο δοχείο μελανιού.

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Δεν εντοπίστηκε τόνος κλήσης.	<p>Αυτό το πρόβλημα ενδεχομένως να λυθεί πατώντας Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Τύπος γραμμής και, στη συνέχεια, PBX. Εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα απαιτεί έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης για την κλήση μιας εξωτερικής γραμμής, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης αφού επιλέξετε PBX. Χρησιμοποιήστε # (δίεση) αντί για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση ενός εξωτερικού αριθμού φαξ. Αυτό εξασφαλίζει την επικοινωνία.</p> <p>Εάν συνεχίζει να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Εντοπισμός τόνου κλήσης. Εντούτοις, η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ίσως οδηγήσει σε παράλειψη του πρώτου ψηφίου του αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λανθασμένο αριθμό.</p>
Δεν ελήφθ. φαξ γιατί η χωρ. δεδομ. φαξ είναι πλήρ. Αγγ. Job/Status στο κάτ. μέρος της αρχική οθόνη για λεπτ.	<p>Υπάρχουν εισερχόμενα φαξ που δεν εκτυπώνονται και αποθηκεύονται.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω σφάλματος. Ελέγξτε τα στοιχεία και τις λύσεις του σφάλματος. <input type="checkbox"/> Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση στον υπολογιστή ή στη συσκευή μνήμης Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή συνδέστε μια συσκευή μνήμης στον εκτυπωτή.
Ο συνδυασμός της διεύθ. IP και της μάσκας υποδικτ. δεν είναι έγκυρος. Ανατρέξτε στην τεκμηρ. σας για περισσότ. λεπτομέρ.	Εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP ή την προεπιλεγμένη πύλη. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για βοήθεια.
Ενημερώστε το κεντρικό πιστοποιητικό για τη χρήση υπηρεσιών cloud.	Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου.
Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις θύρας του Εκτυπωτή (όπως η Διεύθυνση IP) ή το πρόγραμμα οδήγησης είναι σωστό ανά υπολογιστή.	Κάντε κλικ στο στοιχείο Ουρά εκτύπωσης στην καρτέλα Συντήρηση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί σωστά η θύρα εκτυπωτή στη θέση Ιδιότητα > Θύρα από το μενού Εκτυπωτής ως εξής.
Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις θύρας ή ο οδηγός εγκατάστασης εκτυπωτή είναι σωστές ανάλογα με τον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας για λεπτομέρειες.	<p>Σύνδεση USB: USBXXX</p> <p>Σύνδεση δικτύου: EpsonNet Print Port</p>
Recovery Mode Update Firmware	<p>Ο εκτυπωτής έχει εκκινηθεί σε λειτουργία αποκατάστασης επειδή η ενημέρωση του υλικολογισμικού απέτυχε. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να ενημερώσετε εκ νέου το υλικολογισμικό.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB. (Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποκατάστασης, δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω σύνδεσης δικτύου.) 2. Επισκεφθείτε την τοπική τοποθεσία web της Epson για περαιτέρω οδηγίες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου κατά τη σάρωση σε δικτυακό φάκελο» στη σελίδα 92

Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο μενού κατάστασης

Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στο ιστορικό κάθε εργασίας. Μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος επιλέγοντας **Κατάστ. εργασίας > Κατάστ. εργασίας**. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να αναζητήσετε το πρόβλημα και τη λύση του.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
001	Το προϊόν απενεργοποιήθηκε λόγω διακοπής τροφοδοσίας.	-
101	Η μήμη είναι πλήρης.	<p>Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
102	Η εκτύπωση με συρραφή απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	<p>Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο τη φορά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
103	Η ποιότητα της εκτύπωσης μειώθηκε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	<p>Εάν δεν επιθυμείτε να μειώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μείωση του μεγέθους της εργασίας εκτύπωσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
104	Η αντίστροφη εκτύπωση απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	<p>Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε με αντίστροφη σειρά, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μείωση του μεγέθους της εργασίας εκτύπωσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
106	Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από τον υπολογιστή λόγω των ρυθμίσεων ελέγχου πρόσβασης.	Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
107	Ο έλεγχος ταυτότητας του χρήστη απέτυχε. Η εργασία ακυρώθηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Έλεγχος πρόσβασης. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιτρέψτε την εργασία με πληροφορίες πιστοποίησης. <input type="checkbox"/> Καταχωρήστε έναν λογαριασμό χρήστη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. «Καταχώριση λογαριασμού χρήστη στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (Windows)» στη σελίδα 428
108	Τα δεδομένα εμπιστευτικών εργασιών διαγράφηκαν όταν απενεργοποιήθηκε ο εκτυπωτής.	-
109	Το ληφθέν φαξ είχε ήδη διαγραφεί.	-
110	Η εργασία εκτυπώθηκε μόνο στη μία πλευρά επειδή το χαρτί που είχε τοποθετηθεί δεν υποστηρίζει την εκτύπωση διπλής όψης.	Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης, τοποθετήστε χαρτί που υποστηρίζει την εκτύπωση διπλής όψης.
111	Η διαθέσιμη μνήμη μειώνεται.	<p>Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
120	Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή που είναι συνδεδεμένος χρησιμοποιώντας ανοικτή πλατφόρμα.	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στον διακομιστή ή το δίκτυο.
130	Η εκτύπωση με συρραφή απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	<p>Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο τη φορά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
131	Η αντίστροφη εκτύπωση απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε με αντίστροφη σειρά, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μείωση του μεγέθους της εργασίας εκτύπωσης. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. <input type="checkbox"/> Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
132	Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση λόγω μιας έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος των δεδομένων εκτύπωσης. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Αλλάξτε σε ένα μικρότερο μέγεθος χαρτιού. <input type="checkbox"/> Απλοποιήστε τα δεδομένα μειώνοντας τον αριθμό των εικόνων στα δεδομένα εκτύπωσης ή μειώνοντας τον αριθμό τύπων γραμματοσειράς.
133	Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διπλής όψης λόγω μιας έλλειψης διαθέσιμης μνήμης. Θα εκτυπωθεί μόνο μία πλευρά.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος των δεδομένων εκτύπωσης. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Αλλάξτε σε ένα μικρότερο μέγεθος χαρτιού. <input type="checkbox"/> Απλοποιήστε τα δεδομένα μειώνοντας τον αριθμό των εικόνων στα δεδομένα εκτύπωσης ή μειώνοντας τον αριθμό τύπων γραμματοσειράς.
141	Σφάλμα στον δίσκο HDD του εκτυπωτή. Η εργασία ακυρώθηκε.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να αντικαταστήσετε τον δίσκο HDD.
151	Η εκτύπωση δεν εκτελείται καθώς το όνομα χρήστη σύνδεσης και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εμπιστευτική εργασία δεν ταιριάζουν.	Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε με το ίδιο όνομα χρήστη όπως το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εμπιστευτική εργασία.
161	Η διαχείριση του αριθμού σελίδων έχει οριστεί στο Epson Print Admin Serverless. Δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση επειδή ο αριθμός υπολειπόμενων σελίδων δεν επαρκεί.	Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος.
201	Η μνήμη είναι πλήρης.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εκτυπώστε τα ληφθέντα φαξ από την επιλογή Κατάστ. εργασίας στην ενότητα Κατάστ. εργασίας. <input type="checkbox"/> Διαγράψτε τα ληφθέντα φαξ που έχουν αποθηκευτεί στα εισερχόμενα από την επιλογή Κατάστ. εργασίας στο Κατάστ. εργασίας. <input type="checkbox"/> Εάν αποστέλλετε ένα μονόχρωμο φαξ σε έναν μοναδικό προορισμό, μπορείτε να το αποστείλετε μέσω της Απευθείας αποστολής. <input type="checkbox"/> Μοιράστε τα πρωτότυπα σε δύο ή περισσότερα για να τα αποστείλετε σε πολλαπλές δέσμες.
202	Η γραμμή αποσυνδέθηκε από τη συσκευή του παραλήπτη.	Περιμένετε λίγο και έπειτα προσπαθήστε ξανά.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
203	Το προϊόν δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον τόνο κλήσης.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι σωστά συνδεδεμένο και ελέγξτε ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί κανονικά. «Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 129 <input type="checkbox"/> Όταν ο εκτυπωτής συνδέεται στο PBX ή στον προσαρμογέα τερματικού, αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου Τύπος γραμμής σε PBX. <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Εντοπισμός τόνου κλήσης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ρύθμιση του τόνου κλήσης.
204	Η συσκευή του αποδέκτη είναι απασχολημένη.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Περιμένετε λίγο και έπειτα προσπαθήστε ξανά. <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τον αριθμό φαξ του αποδέκτη.
205	Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν απαντά.	Περιμένετε λίγο και έπειτα προσπαθήστε ξανά.
206	Το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί λανθασμένα στη θύρα LINE και EXT. του προϊόντος.	Ελέγξτε τη σύνδεση των θυρών LINE και EXT. του εκτυπωτή.
207	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στην τηλεφωνική γραμμή.	Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην τηλεφωνική γραμμή.
208	Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του φαξ σε ορισμένους από τους προκαθορισμένους παραλήπτες.	Εκτυπώστε ένα Αρχείο καταγραφής φαξ ή μια αναφορά Τελευταία μετάδοση για προηγούμενα φαξ από την επιλογή Αναφορά φαξ στη λειτουργία Φαξ για να ελέγξετε τον προορισμό που απέτυχε. Όταν η ρύθμιση Αποθήκευση δεδομένων αποτυχίας είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αποστείλετε εκ νέου ένα φαξ από το στοιχείο Κατάστ. εργασίας στο Κατάστ. εργασίας .
301	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή μνήμης. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εγγράφων. <input type="checkbox"/> Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
302	Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.	Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.
303	Δεν έχει δημιουργηθεί φάκελος για την αποθήκευση της σαρωμένης εικόνας.	Εισαγάγετε διαφορετική συσκευή μνήμης.
304	Η συσκευή μνήμης έχει αφαιρεθεί.	Εισαγάγετε ξανά τη συσκευή μνήμης.
305	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	Εάν η πρόσβαση στην εξωτερική συσκευή γίνεται από έναν υπολογιστή, περιμένετε λίγο και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
306	Η μνήμη είναι πλήρης.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν άλλες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
307	Το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας υπερβαίνει το μέγιστο όριο. (Σάρωση σε συσκευή μνήμης)	Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
311	Προέκυψε σφάλμα DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > TCP/IP και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
312	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > Διακομιστής Email > Ρυθμίσεις διακομιστή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις διακομιστή.
313	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > Διακομιστής Email > Ρυθμίσεις διακομιστή για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email. Μπορείτε να ελέγξετε την αιτία του σφάλματος εκτελώντας έναν έλεγχο σύνδεσης. <input type="checkbox"/> Η μέθοδος πιστοποίηση των ρυθμίσεων και του διακομιστή email ίσως δεν ταιριάζουν. Όταν επιλέξετε Απενεργοποίηση στη μέθοδο πιστοποίησης, βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος πιστοποίησης του διακομιστή email έχει οριστεί σε Κανένας.
314	Το μέγεθος των δεδομένων υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος για τα συνημμένα αρχεία.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Αυξήστε τη ρύθμιση Μέγ μέγεθ συν. στις ρυθμίσεις σάρωσης. <input type="checkbox"/> Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
315	Η μνήμη είναι πλήρης.	Προσπαθήστε ξανά αφού ολοκληρωθούν άλλες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
316	Προέκυψε ένα σφάλμα κρυπτογράφησης αλληλογραφίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση πιστοποιητικού κρυπτογράφησης είναι σωστή. <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ώρας εκτυπωτή είναι σωστή.
317	Προέκυψε ένα σφάλμα υπογραφής αλληλογραφίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση πιστοποιητικού υπογραφής είναι σωστή. <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ώρας εκτυπωτή είναι σωστή.
318	Προέκυψε ένα σφάλμα περιορισμών τομέα.	Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να ελέγξετε αν υποστηρίζεται ο τομέας του προορισμού email σας.
321	Προέκυψε σφάλμα DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > TCP/IP και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
322	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου Θέση .

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
323	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου Θέση. <input type="checkbox"/> Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
324	Υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το ίδιο όνομα στο συγκεκριμένο φάκελο.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Διαγράψτε το αρχείο με το ίδιο όνομα. <input type="checkbox"/> Ελέγξτε το πρόθεμα του ονόματος αρχείου στην επιλογή Ρυθμίσεις αρχείου.
325 326	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στο συγκεκριμένο φάκελο.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στο συγκεκριμένο φάκελο. <input type="checkbox"/> Μειώστε τον αριθμό εγγράφων. <input type="checkbox"/> Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
327	Η μνήμη είναι πλήρης.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν άλλες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
328	Ο προορισμός ήταν λανθασμένος ή δεν υπάρχει.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου Θέση .
329	Το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας υπερβαίνει το μέγιστο όριο. (Σάρωση σε ένα φάκελο δικτύου ή σε διακομιστή FTP)	Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
330	Προέκυψε ένα σφάλμα ασφαλούς σύνδεσης FTPS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τη θέση στις ρυθμίσεις προορισμού. <input type="checkbox"/> Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ρίζας. <input type="checkbox"/> Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ή ενημερώστε το πιστοποιητικό CA. <p>Εάν δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του σφάλματος, ορίστε την επαλήθευση του πιστοποιητικού ως απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις προορισμού.</p>
331	Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας.	Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
332	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση της σαρωμένης εικόνας στον αποθηκευτικό χώρο προορισμού.	Μειώστε τον αριθμό εγγράφων.
333	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του προορισμού διότι έγινε αποστολή των πληροφοριών προορισμού στον διακομιστή πριν την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.	Επιλέξτε εκ νέου τον προορισμό.
334	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.	-

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
341	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τις συνδέσεις για τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή. Εάν συνδέεστε μέσω δικτύου, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι το Document Capture Pro είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
342	Όλα τα σαρωμένα πρωτότυπα αναγνωρίστηκαν ως κενές σελίδες.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή και η πίσω πλευρά του πρωτοτύπου είναι σωστές. <input type="checkbox"/> Αν κάποιες σελίδες παραλειφθούν λανθασμένα ως κενές σελίδες, χαμηλώστε το επίπεδο ανίχνευσης στην επιλογή Παράλ. λευκών σελ. > Ευαισθησία.
343	Η συσκευή OCR έχει καταστραφεί.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.
350	Προέκυψε ένα σφάλμα πιστοποιητικού FTPS/HTTPS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διαφοράς ώρας και ημερομηνίας/ώρας είναι σωστές. <input type="checkbox"/> Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ρίζας. <input type="checkbox"/> Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ή ενημερώστε το πιστοποιητικό CA. <p>Εάν δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του σφάλματος, ορίστε την επαλήθευση του πιστοποιητικού ως απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις προορισμού.</p>
401	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή μνήμης.
402	Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.	Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.
404	Η συσκευή μνήμης έχει αφαιρεθεί.	Εισαγάγετε ξανά τη συσκευή μνήμης.
405	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εισαγάγετε ξανά τη συσκευή μνήμης. <input type="checkbox"/> Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική συσκευή μνήμης στην οποία έχετε δημιουργήσει έναν φάκελο με τη χρήση της λειτουργίας Δημιουργία φακέλου αποθήκευσ.
411	Προέκυψε σφάλμα DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > TCP/IP και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
412	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > Διακομιστής Email > Ρυθμίσεις διακομιστή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις διακομιστή.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
413	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > Διακομιστής Email > Ρυθμίσεις διακομιστή για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email. Μπορείτε να ελέγξετε την αιτία του σφάλματος εκτελώντας έναν έλεγχο σύνδεσης. <input type="checkbox"/> Η μέθοδος πιστοποίηση των ρυθμίσεων και του διακομιστή email ίσως δεν ταιριάζουν. Όταν επιλέξετε Απενεργοποίηση στη μέθοδο πιστοποίησης, βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος πιστοποίησης του διακομιστή email έχει οριστεί σε Κανένας. <input type="checkbox"/> Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
421	Προέκυψε σφάλμα DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Σύνθετα > TCP/IP και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. <input type="checkbox"/> Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
422	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Πρώθησης και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του φακέλου που έχει επιλεγεί στο στοιχείο Προορισμός .
423	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. <input type="checkbox"/> Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Πρώθησης και επιλέξτε > στο καταχωρισμένο πλαίσιο. Στη συνέχεια, ελέγξτε τη ρύθμιση φακέλου στο Αποθήκευση/ Προορισμός πρώθησης (απαιτείται).
425	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στο φάκελο προορισμού πρώθησης.	Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στον φάκελο προορισμού πρώθησης.
428	Ο προορισμός ήταν λανθασμένος ή δεν υπάρχει.	Πατήστε Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Πρώθησης και επιλέξτε > στο καταχωρισμένο πλαίσιο. Στη συνέχεια, ελέγξτε τη ρύθμιση φακέλου στο Αποθήκευση/ Προορισμός πρώθησης (απαιτείται) .
501	Δεν είναι δυνατή η χρήση της δυνατότητας αποθήκευσης.	Ελέγξτε τα δικαιώματα χρήστη από το Web Config.
502	Ο χώρος αποθήκευσης είναι γεμάτος.	Διαγράψτε περιττές αποθηκευμένες εργασίες από τον πίνακα ελέγχου ή το Web Config.
504	Ο αριθμός των αρχείων κάλυψε το μέγιστο όριο.	Διαγράψτε περιττές αποθηκευμένες εργασίες από τον πίνακα ελέγχου ή το Web Config.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
505	Προέκυψε ένα σφάλμα ανάγνωσης/εγγραφής στον χώρο αποθήκευσης.	Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson.
506	Κατά την εξαγωγή αρχείων από τον αποθηκευτικό χώρο, επιτεύχθηκε ο μέγιστος αριθμός σελίδων εργασίας.	Εκτελέστε την εργασία εντός του ορίου των 2000 σελίδων.

Το χαρτί έχει εμπλακεί

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών. Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο, το οποίο σας δείχνει πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Στη συνέχεια, επιλέξτε **OK** για εκκαθάριση του σφάλματος. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τον εκτυπωτή σας ανάλογα με τις εγκατεστημένες επιλογές.

Εάν το κάλυμμα (D1) δεν ανοίγει κατά την εμπλοκή χαρτιού μεγάλου μήκους, κόψτε την πίσω άκρη του χαρτιού με ψαλίδι και, στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα (D1) για να αφαιρέσετε το χαρτί.

Όταν εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη LCD που σας προτρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να τον καθαρίσετε.

Προσοχή:

Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίζετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

Σημαντικό:

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Εάν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που προκύπτουν συχνές εμπλοκές χαρτιού.

- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
«Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 570
- Χρησιμοποιήστε το χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.
«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
- Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.
«Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 196
- Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.
«Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί.
- Τοποθετείτε ένα φύλλο χαρτιού τη φορά, εάν έχετε τοποθετήσει πολλά φύλλα χαρτιού.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.
[«Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 198](#)
- Ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού. Αν το χαρτί απορροφά υγρασία θα κυρτώσει και αυτό μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος.
- Αν η εμπλοκή χαρτιού είναι συχνή, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε χαρτιά που μόλις ανοίξατε.
- Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την επιλογή **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.**. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίς** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

Πρέπει να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα συντήρησης

Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού

Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού


Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού.

Προφυλάξεις για την αποθήκευση του μελανιού

- Διατηρήστε τα δοχεία μελανιού μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αποθηκεύετε τα δοχεία μελανιού σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, η Epson συνιστά τη χρήση δοχείων μελανιού πριν την ημερομηνία που είναι τυπωμένη στη συσκευασία ή εντός ενός έτους από το άνοιγμα της συσκευασίας, όποιο συμβεί πρώτο.
- Αφού φέρετε ένα δοχείο μελανιού μέσα από μέρος δροσερής αποθήκευσης, αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον τρεις ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.

Προφυλάξεις χειρισμού για την αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

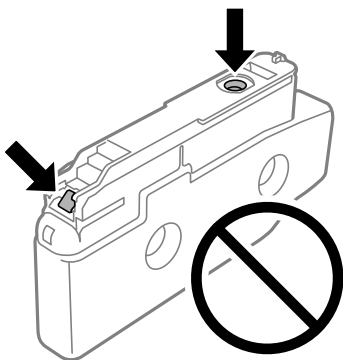

- Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού αν δεν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Το δοχείο παρέχεται σε συσκευασία κενού για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του. Αν αφήσετε ένα δοχείο εκτός της συσκευασίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική εκτύπωση.
- Μην το ρίχνετε ή το χτυπάτε σε βαριά αντικείμενα. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.
- Για να εκτυπώσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα δοχεία μελανιού.
- Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη φόρτωση του μελανιού. Αν η φόρτωση του μελανιού δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.
- Μην αφήνετε τον εκτυπωτή με αφαιρεμένα τα δοχεία μελανιού. Διαφορετικά, το εναπομένον μελάνι στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης ενδέχεται να στεγνώσει και να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
- Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε προσωρινά ένα δοχείο μελανιού, φροντίστε να προστατέψετε την περιοχή παροχής μελανιού από σκόνη και βρωμιά. Αποθηκεύστε το δοχείο μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή, με τη θύρα παροχής μελανιού πλαγίως. Επειδή η θύρα παροχής μελανιού είναι εξοπλισμένη με μια βαλβίδα η οποία έχει σχεδιαστεί για τον περιορισμό της αποδέσμευσης επιπλέον μελανιού, δεν χρειάζεται να παρέχετε τα δικά σας καλύμματα ή πώματα.
- Τα δοχεία μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού. Κατά την αφαίρεση των δοχείων, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην λερωθεί με μελάνι η γύρω περιοχή.
- Αυτός ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί δοχεία μελανιού εξοπλισμένα με ένα πράσινο τσιπάκι το οποίο παρακολουθεί πληροφορίες όπως η ποσότητα μελανιού που απομένει για κάθε δοχείο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το δοχείο αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή πριν εξαντληθεί το περιεχόμενό του, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δοχείο, όταν το τοποθετήσετε εκ νέου στον εκτυπωτή.
- Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στο δοχείο όταν ο εκτυπωτής σας δείχνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο. Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνουν αυτήν την εφεδρική ποσότητα.
- Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις προδιαγραφές και την εμφάνιση του δοχείου μελανιού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση.
- Μην αποσυναρμολογήσετε και μην κάνετε μετατροπές στο δοχείο μελανιού, διαφορετικά ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά δοχεία μελανιού του εκτυπωτή για την αντικατάσταση.
- Μην αφαιρείτε και επανεγκαθιστάτε το δοχείο μελανιού, εκτός εάν είναι απαραίτητο. Ενδέχεται να πέσει μελάνι στη γύρω περιοχή εάν αφαιρεθεί επανειλημμένα και εγκατασταθεί εκ νέου πολλές φορές.
- Ακόμη κι αν κάποια δοχεία μελάνης είναι χτυπημένα λόγω της διαδικασίας συσκευασίας με κενό αέρα, η ποιότητα και η ποσότητα μελανιού είναι εγγυημένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελάνης αν δεν είστε έτοιμοι να αντικαταστήσετε το παλιό δοχείο.

Κατανάλωση μελάνης

- Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης της κεφαλής εκτύπωσης, καταναλώνεται μελάνι από όλα τα δοχεία κατά τις λειτουργίες συντήρησης, όπως ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. Μπορεί να καταναλωθεί μελάνι και όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή.
- Κατά τη μονόχρωμη εκτύπωση ή την εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιείται έγχρωμο αντί για μαύρο μελάνι, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία μαύρου μελανιού απαιτείται μείγμα έγχρωμων μελανιών.
- Οι ποσότητες που αναφέρονται ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.

- ❑ Κατά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιούνται εν μέρει τα δοχεία μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία του εκτυπωτή. Για τη δημιουργία εκτυπωμένων εγγράφων υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή σας θα φορτωθεί πλήρως με μελάνι. Αυτή η διαδικασία που εκτελείται μία φορά καταναλώνει κάποια ποσότητα μελανιού, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα δοχεία να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε.

Αντικατάσταση δοχείου μελανιού

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού, επιλέξτε **Πώς να** και, στη συνέχεια, συμβουλευτείτε τα κινούμενα σχέδια που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου για να δείτε πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού.

Η ποσότητα υπολειπόμενου μελανιού που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου είναι η συνολική ποσότητα υπολειπόμενου μελανιού στο δευτερεύον δοχείο, όπου αποθηκεύεται προσωρινά το μελάνι πριν από την τροφοδοσία του στην κεφαλή εκτύπωσης εκτυπωτή και στο δοχείο μελάνης. Εάν αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης αφού το εγκαταστήσετε στον εκτυπωτή και το εγκαταστήσετε σε άλλο εκτυπωτή, η ποσότητα του υπολειπόμενου μελανιού ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.

Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 481
- ➔ «Κωδικοί δοχείων μελανιού» στη σελίδα 500

Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κουτιού συντήρησης

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν από την αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης.

- ❑ Μην ρίχνετε το κουτί συντήρησης και μην το υποβάλλετε σε έντονους κραδασμούς.
- ❑ Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία και μπορεί να λερώσετε με μελάνι.

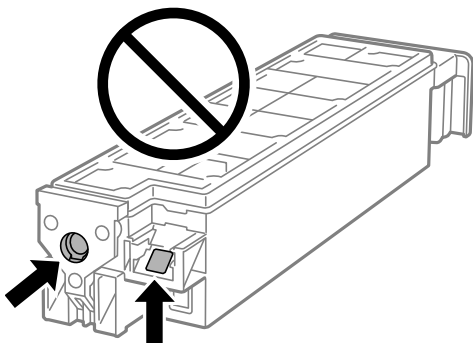


- ❑ Μην τοποθετείτε ή κρατάτε το κουτί συντήρησης υπό κλίση έως ότου σφραγιστεί στην πλαστική σακούλα. Διαφορετικά, ενδεχομένως να υπάρξει διαρροή μελανιού.
- ❑ Διατηρήστε το κουτί συντήρησης μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- ❑ Μην αποθηκεύετε το κουτί συντήρησης σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

- ❑ Μην επαναχρησιμοποιείτε το κουτί συντήρησης που έχετε αφαιρέσει και αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μελάνι στο εσωτερικό του κουτιού θα έχει στερεοποιηθεί και δεν μπορεί να απορροφηθεί άλλο μελάνι.

Αντικατάσταση κιβωτίου συντήρησης

Σε ορισμένους κύκλους εκτύπωσης, ενδέχεται να συγκεντρωθεί πολύ μικρή ποσότητα πλεονάζοντος μελανιού στο κουτί συντήρησης. Προς αποφυγή διαρροής μελανιού από το κουτί συντήρησης, ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί να σταματά την εκτύπωση όταν η χωρητικότητα απορρόφησης του κουτιού συντήρησης φτάσει στο όριο της. Το αν και κάθε πότε πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του εκτυπωτή.

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας καλεί να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, ανατρέξτε στα κινούμενα σχέδια που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου. Το γεγονός ότι χρειάζεται να αντικατασταθεί το κουτί δεν σημαίνει ότι ο εκτυπωτής έχει πάψει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος της αντικατάστασης. Η επισκευή του συγκεκριμένου εξαρτήματος αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

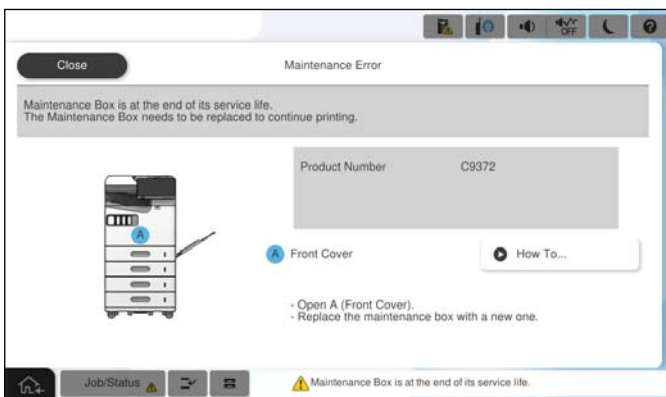

Σημείωση:

- ❑ Όταν γεμίσει το κουτί συντήρησης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση και ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης μέχρι να αντικατασταθεί, για να αποφεύγεται η διαρροή μελάνης. Μπορείτε ωστόσο να εκτελείτε λειτουργίες που δεν απαιτούν μελάνι, όπως η σάρωση.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 483
- ➔ «Κωδικός κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 501


Κλείδωμα μπροστινού καλύμματος

Μπορείτε να κλειδώσετε το μπροστινό κάλυμμα. Αυτό χρησιμεύει όταν ο διαχειριστής θέλει να διαχειριστεί τα δοχεία μελάνης και το κουτί συντήρησης.

Σημείωση:

Ετοιμάστε ένα λουκέτο για να κλειδώσετε το μπροστινό κάλυμμα.

Προσαρτήστε το λουκέτο στην οπή στο μπροστινό κάλυμμα.

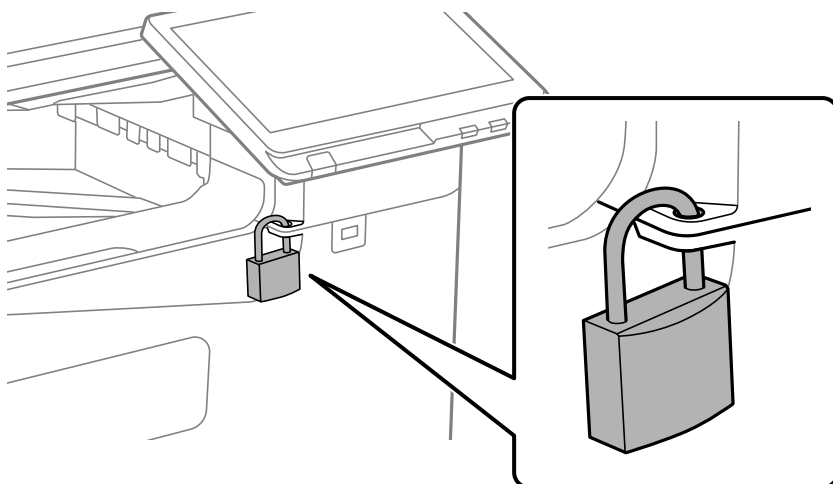

Κρατήστε το κλειδί σε ασφαλές μέρος.

Πρέπει να αντικαταστήσετε τους κυλίνδρους συλλογής

Αντικατάσταση κυλίνδρων συλλογής για τη μονάδα κασέτας χαρτιού

▶ Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία στο Εγχειρίδια χρήσης ταινιών Web. Αποκτήστε πρόσβαση στον ακόλουθο ιστότοπο.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7173>

Για χρήστες στην Κίνα, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7176>

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Κωδικός κυλίνδρων συλλογής» στη σελίδα 502

Αντικατάσταση κυλίνδρων συλλογής για τον δίσκο χαρτιού

▶ Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία στο Εγχειρίδια χρήσης ταινιών Web. Αποκτήστε πρόσβαση στον ακόλουθο ιστότοπο.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7174>


Για χρήστες στην Κίνα, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7177>

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Κωδικός κυλίνδρων συλλογής» στη σελίδα 502

Αντικατάσταση κυλίνδρων συλλογής για το ADF

 Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία στο Εγχειρίδια χρήσης ταινιών Web. Αποκτήστε πρόσβαση στον ακόλουθο ιστότοπο.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7175>

Για χρήστες στην Κίνα, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7178>

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Κωδικός κυλίνδρων συλλογής» στη σελίδα 502

Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπως αναμένεται

Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται

Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.


Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο.

Το κουμπί δεν πατήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα.



Λύσεις

Κρατήστε παρηταμένα το κουμπί  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιείται

Το κουμπί δεν πατήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα.

Λύσεις

Κρατήστε παρηταμένα το κουμπί  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Για να αποτρέψετε στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή και απενεργοποιήστε τον πιέζοντας το κουμπί .

Η τροφοδοσία απενεργοποιείται αυτόματα

■ Η δυνατότητα Ρυθμίσεις απενεργοποίησης ή Απενερ χρονοδιακ είναι ενεργοποιημένη.

Λύσεις

- Επιλέξτε Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις απενεργοποίησης και, στη συνέχεια απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Απενεργοποίηση όταν ανενεργό και Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση.
- Επιλέξτε Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Απενερ χρονοδιακ.

Σημείωση:

Το προϊόν σας μπορεί να διαθέτει τη λειτουργία Ρυθμίσεις απενεργοποίησης ή τη λειτουργία Απενερ χρονοδιακ ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της χρήσης

■ Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία προστασίας υπερέντασης.

Λύσεις

Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή. Εάν το πρόβλημα δεν διορθώνεται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

Οι εργασίες είναι αργές

Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Εκτελούνται περιττές εφαρμογές.

Λύσεις

Κλείστε τυχόν περιττές εφαρμογές στον υπολογιστή σας ή στην έξυπνη συσκευή.

■ Η ποιότητα εκτύπωσης έχει οριστεί σε υψηλή.

Λύσεις

Χαμηλώστε τη ρύθμιση ποιότητας.

■ Το στοιχείο Προτερ. ταχύτ. εκτύπ. είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Επιλέξτε Ρυθμίσ στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Προτερ. ταχύτ. εκτύπ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενερ..

■ Η λειτουργία Αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αθόρυβη λειτουργία. Η ταχύτητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία Αθόρυβη λειτουργία.

Επιλέξτε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απ..

■ Το στέγνωμα απαιτεί λίγη ώρα για εκτύπωση διπλής όψης.

Λύσεις

Για εκτύπωση διπλής όψης, η μία πλευρά του χαρτιού εκτυπώνεται και στεγνώνει και, στη συνέχεια, εκτυπώνεται η άλλη πλευρά. Επειδή ο χρόνος στεγνώματος διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία ή η υγρασία, ή τα δεδομένα εκτύπωσης, η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χαμηλότερη.

Ανάλογα με τα δεδομένα και το περιβάλλον εκτύπωσης, ο εκτυπωτής χρειάζεται χρόνο για την επεξεργασία εργασιών εκτύπωσης ή επιβραδύνει την ταχύτητα εκτύπωσης για να διατηρήσει την ποιότητα εκτύπωσης.

Η ταχύτητα σάρωσης είναι χαμηλή

■ Εκτελείται σάρωση σε υψηλή ανάλυση.

Λύσεις

Δοκιμάστε να εκτελέσετε σάρωση με μικρότερη ανάλυση.

Η οθόνη LCD γίνεται σκούρα

■ Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αναμονής.

Λύσεις

Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο επάνω στην οθόνη LCD για να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση του.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός από τον πίνακα ελέγχου

■ Όταν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός δυνατοτήτων χρηστών, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης απαιτούνται για την εκτύπωση.

Λύσεις

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Εμφανίζεται ένα «x» στην οθόνη και δεν μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες

■ Το αρχείο εικόνας δεν υποστηρίζεται.

Λύσεις

Το σύμβολο «x» εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν το αρχείο εικόνας δεν υποστηρίζεται από το προϊόν. Χρησιμοποιήστε αρχεία που υποστηρίζονται από το προϊόν.

➔ [«Προδιαγραφές υποστηριζόμενων δεδομένων» στη σελίδα 568](#)

■ Το όνομα αρχείου είναι πολύ μεγάλο για να αναγνωριστεί από τον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες αποθηκεύοντας τα αρχεία εικόνων στη συσκευή μνήμης στον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας. Για έξυπνες συσκευές, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το Epson Smart Panel.

■ Η εκτύπωση έχει τεθεί σε παύση

■ Τα καλύμματα του εκτυπωτή είναι ανοικτά.

Λύσεις

Κλείστε τα καλύμματα εάν τα έχετε ανοίξει κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

■ Η συσκευή μνήμης δεν αναγνωρίζεται

■ Η συσκευή μνήμης έχει απενεργοποιηθεί.

Λύσεις

Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Συσκευή μνήμης** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή μνήμης.

■ Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

■ Η ρύθμιση αποθήκευσης σε μια συσκευή μνήμης δεν έχει οριστεί.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/ Προώθησης** στην αρχική οθόνη. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης** από το **Δημιουργία φακέλου αποθήκευσης**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική μνήμη εκτός αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση.

■ Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.

■ Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη συσκευή μνήμης.

Λύσεις

Διαγράψτε περιττά δεδομένα ή εισαγάγετε μια άλλη συσκευή μνήμης.

Έντονοι ήχοι κατά τη λειτουργία

■ Το στοιχείο Αθόρυβη λειτουργία είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Εάν οι λειτουργίες παράγουν υπερβολικό θόρυβο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αθόρυβη λειτουργία**. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Χωρίς φαξ: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Αθόρυβη λειτουργία**

Φαξ: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Αθόρυβη λειτουργία**

Η ημερομηνία και η ώρα είναι λανθασμένες

■ Παρουσιάστηκε σφάλμα στην τροφοδοσία.

Λύσεις

Μετά από διακοπή ρεύματος που προκαλείται από αστραπή ή σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ρολόι ενδέχεται να δείχνει εσφαλμένη ώρα. Ρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και ώρα στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ωρας** στον πίνακα ελέγχου.

Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου χρειάζεται να ενημερωθεί

■ Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου έχει λήξει.

Λύσεις

Εκτελέστε Web Config, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **Ενημέρωση πιστοπ ρίζας** και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου.

Το μενού Ρυθμίσεις εκτύπωσης δεν εμφανίζεται (Mac OS)

■ Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Λύσεις

Αν το μενού **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** δεν εμφανίζεται σε macOS Catalina (10.15) ή μεταγενέστερη έκδοση, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), ο οδηγός εκτυπωτή Epson δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Ενεργοποιήστε το από το παρακάτω μενού.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**), καταργήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ξανά.

Το macOS Mojave (10.14) δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** σε εφαρμογές της Apple, όπως το TextEdit.

Ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή

Υπάρχουν πάρα πολλά συνδεδεμένα στον υπολογιστή.

Λύσεις

Εάν στον υπολογιστή είναι συνδεδεμένες πολλές περιφερειακές συσκευές, ίσως νιώσετε ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε ένα καλώδιο γείωσης στον υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή.

Ο αριθμός φαξ αποστολέα δεν εμφανίζεται

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα δεν έχει οριστεί στο μηχάνημα αποστολέα.

Λύσεις

Ο αποστολέας μπορεί να μην έχει ορίσει τον αριθμό φαξ. Επικοινωνήστε με τον αποστολέα.

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα που εμφανίζεται στα ληφθέντα φαξ είναι λανθασμένος

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα που έχει οριστεί στο μηχάνημα αποστολέα είναι λανθασμένος.

Λύσεις

Ο αποστολέας μπορεί να έχει ορίσει λανθασμένα τον αριθμό φαξ. Επικοινωνήστε με τον αποστολέα.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων στο συνδεδεμένο τηλέφωνο

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για τον έλεγχο των ρυθμίσεων σύνδεσης εξωτερικού τηλεφώνου και εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

[«Αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων στο συνδεδεμένο τηλέφωνο» στη σελίδα 153](#)

Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή

Ο αριθμός των κουδουνισμάτων για τον τηλεφωνητή σας ορίζεται στον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με τη ρύθμιση Κουδουνίσματα για απάντ. του εκτυπωτή.

Λύσεις

Ορίστε έναν μικρότερο αριθμό κουδουνισμάτων για τον τηλεφωνητή σας σε σχέση με τη ρύθμιση Κουδουνίσματα για απάντ. του εκτυπωτή.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων φαξ, εκτυπώστε μια **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ >  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**

Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή μετά τη δοκιμή των παραπάνω λύσεων

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

[«Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή» στη σελίδα 154](#)

Έχουν ληφθεί πάρα πολλά ανεπιθύμητα φαξ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή σας για τον έλεγχο των ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Για τους διαχειριστές των εκτυπωτών, δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.

[«Έχουν ληφθεί πάρα πολλά ανεπιθύμητα φαξ» στη σελίδα 154](#)

Δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ύστερα από τη δοκιμή όλων των λύσεων

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μετά από τη δοκιμή όλων των λύσεων, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα εκτύπωσης ή αντιγραφής, ανατρέξτε στις παρακάτω σχετικές πληροφορίες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση ή αντιγραφή» στη σελίδα 492](#)

Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση ή αντιγραφή

Δοκιμάστε τα παρακάτω προβλήματα προκειμένου να αρχίσετε στην κορυφή μέχρι να λύσετε το πρόβλημα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που τοποθετείτε στον εκτυπωτή συμφωνεί με τον τύπο χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

[«Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού» στη σελίδα 197](#)

- Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση υψηλότερης ποιότητας στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

- Τοποθετήστε πάλι τα δοχεία μελανιού που έχουν εγκατασταθεί ήδη στον εκτυπωτή.

Η εκ νέου εγκατάσταση των δοχείων μελανιού μπορεί να απομακρύνει τη φραγή των ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης και να επιτρέψει την ομαλή ροή μελανιού.

Ωστόσο, καθώς καταναλώνεται μελάνι όταν εγκατασταθεί πάλι το δοχείο μελανιού, ένα μήνυμα που σας ζητά να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού μπορεί να εμφανιστεί ανάλογα με την ποσότητα μελανιού που απομένει.

[«Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού» στη σελίδα 481](#)

- Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα.

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

Σημειώστε ότι ο καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί λίγο μελάνι.

[«Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 403](#)

- Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson.

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζει τα χρώματα βάσει της χρήσης των αυθεντικών δοχείων μελανιού Epson. Η χρήση μη αυθεντικών δοχείων μελανιού ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης.

[«Κωδικοί δοχείων μελανιού» στη σελίδα 500](#)

- Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν κομμάτια χαρτιού μέσα στον εκτυπωτή.

- Ελέγξτε το χαρτί.

Ελέγξτε εάν το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή τοποθετημένο με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

[«Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 196](#)

[«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495](#)

[«Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 500](#)

- Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε ένα παλιό δοχείο μελανιού.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η Epson συνιστά τη χρήση δοχείων μελανιού πριν την ημερομηνία που είναι τυπωμένη στη συσκευασία ή εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας, όποιο συμβεί πρώτο.

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ελέγχοντας τις παραπάνω λύσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσετε επισκευές. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Πριν επικοινωνήσετε με την Epson» στη σελίδα 677](#)

➔ [«Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson» στη σελίδα 677](#)

Πληροφορίες για το προϊόν

Πληροφορίες χαρτιού.	495
Πληροφορίες για τα αναλώσιμα.	500
Πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά στοιχεία.	502
Πληροφορίες λογισμικού.	503
Λίστα μενού ρυθμίσεων.	516
Προδιαγραφές προϊόντων.	560
Προδιαγραφές επιλογών.	588
Ρυθμιστικές πληροφορίες.	590

Πληροφορίες χαρτιού

Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες

Τα παρακάτω είναι τα διαθέσιμα χαρτιά για αυτόν τον εκτυπωτή. Η χρήση άλλων χαρτιών προκαλεί εμπλοκές χαρτιού και βλάβη στον εκτυπωτή.

Η ποιότητα χαρτιού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το περιβάλλον. Συνιστούμε την αγορά χαρτιού αφού ελέγξετε το περιβάλλον σας προηγουμένως. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε μια δοκιμαστική εκτύπωση με χαρτί όπως ανακυκλωμένο χαρτί και φακέλους με μεγάλες διαφορές στην ποιότητα.

Γνήσιο χαρτί Epson

Η Epson συνιστά τη χρήση αυθεντικού χαρτιού Epson για να εξασφαλίσετε εκτυπωμένα έγγραφα υψηλής ποιότητας.

Σημείωση:

- Το αυθεντικό χαρτί Epson δεν είναι διαθέσιμο για εκτύπωση με το καθολικό πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή Epson.
- Η διαθεσιμότητα του χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του χαρτιού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.
- Ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού για εκτύπωση διπλής όψης.
«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 499
- Κατά την εκτύπωση σε γνήσιο χαρτί Epson σε προεπιλεγμένο από τον χρήστη μέγεθος, διατίθενται μόνο οι ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης **Βασική** ή **Normal**. Παρότι ορισμένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, οι εκτυπώσεις εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας **Βασική** ή **Normal**.

Κατάλληλο χαρτί για εκτύπωση εγγράφων

Όνομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Epson Business Paper	A4	100	500
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	100	500

Κατάλληλο χαρτί για εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών

Όνομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4, 20x25 cm (8x10 ίντσες)	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	50	-

Διάφοροι άλλοι τύποι χαρτιού

Όνομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1	-

Εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί

Σημείωση:

- Τα μεγέθη 8,5×13 ίντσες, 16K (195×270 mm) και half letter δεν είναι διαθέσιμα κατά την εκτύπωση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript.
- Ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού για εκτύπωση διπλής όψης.
«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 499

Απλά χαρτιά (60 έως 90 g/m²), Λεπτό χαρτί (52 έως 59 g/m²)

Το απλό χαρτί περιλαμβάνει φωτοαντιγραφικό χαρτί, προεκτυπωμένο χαρτί (χαρτί στο οποίο εκτυπώνονται διάφορες φόρμες, όπως δελτία), επιστολόχαρτο, έγχρωμο χαρτί, ανακυκλωμένο χαρτί και απλό χαρτί υψηλής ποιότητας.

Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
	Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Legal*, Indian-Legal*, 8,5 x 13 ίντσες*, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195×270 mm), B6, A6, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 100 φύλλα) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος 356,1 mm ή περισσότερο.	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 500 φύλλα)
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 297) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 355,6*)		
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 1200)		-

*: Δεν υποστηρίζεται Κασέτα χαρτιού 1.

Σημείωση:

Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με μήκος 356,1 mm ή μεγαλύτερο ως το προεπιλεγμένο μέγεθος από τον χρήστη, η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται.

Χοντρό χαρτί (91 έως 105g/m²)

Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
	Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Legal*, Indian-Legal*, 8,5 x 13 ίντσες*, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195x270 mm), B6, A6, SP1 (210x270 mm), SP2 (210x149 mm), SP3 (100x170 mm), SP4 (130x182 mm)	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 80 φύλλα) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος 356,1 mm ή περισσότερο.	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 400 φύλλα)
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 297) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 355,6*)		
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 1200)		–

*: Δεν υποστηρίζεται Κασέτα χαρτιού 1.

Σημείωση:

Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με μήκος 356,1 mm ή μεγαλύτερο ως το προεπιλεγμένο μέγεθος από τον χρήστη, η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται.

Χοντρό χαρτί (106 έως 135g/m²)

Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
	Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Legal*, Indian-Legal*, 8,5 x 13 ίντσες*, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195x270 mm), B6, A6, SP1 (210x270 mm), SP2 (210x149 mm), SP3 (100x170 mm), SP4 (130x182 mm)	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 50 φύλλα) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος 356,1 mm ή περισσότερο.	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 350 φύλλα)
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 297) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 355,6*)		
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 1200)		–

*: Δεν υποστηρίζεται Κασέτα χαρτιού 1.

Σημείωση:

Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με μήκος 356,1 mm ή μεγαλύτερο ως το προεπιλεγμένο μέγεθος από τον χρήστη, η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται.

Χοντρό χαρτί (136 έως 160g/m²)

Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
	Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Legal*, Indian-Legal*, 8,5 x 13 ίντσες*, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195x270 mm), B6, A6, SP1 (210x270 mm), SP2 (210x149 mm), SP3 (100x170 mm), SP4 (130x182 mm)	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 50 φύλλα) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος 356,1 mm ή περισσότερο.	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 250 φύλλα)
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 297) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 355,6*)		
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 1200)		–

*: Δεν υποστηρίζεται Κασέτα χαρτιού 1.

Σημείωση:

Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με μήκος 356,1 mm ή μεγαλύτερο ως το προεπιλεγμένο μέγεθος από τον χρήστη, η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται.

Χοντρό χαρτί (161 έως 250g/m²)

Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
	Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 2 έως 4*
Legal, Indian-Legal, 8,5 x 13 ίντσες, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195x270 mm), B6, A6, SP1 (210x270 mm), SP2 (210x149 mm), SP3 (100x170 mm), SP4 (130x182 mm)	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 30 φύλλα) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος 356,1 mm ή περισσότερο.	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 125 φύλλα)
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 85 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 355,6)		
Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 215,9, Μήκος: 140 έως 1200)		–

*: Δεν υποστηρίζεται Κασέτα χαρτιού 1.

Σημείωση:

Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με μήκος 356,1 mm ή μεγαλύτερο ως το προεπιλεγμένο μέγεθος από τον χρήστη, η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται.

Φάκελος*

Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φάκελοι)	
	Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Φάκελος #10, Φάκελος DL, Φάκελος C6, Φάκελος C5	10	30
Φάκελος C4	1	-

* Εάν το πτερύγιο είναι στη μικρή πλευρά, βεβαιωθείτε πως έχετε συμπεριλάβει το πτερύγιο κατά τη ρύθμιση του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Διαθέσιμο πάχος χαρτιού

Παρακάτω βλέπετε διαθέσιμες επιλογές πάχους χαρτιού (βάρος χαρτιού g/m² : ανά 1 m² σε γραμμάρια). Αν και ικανοποιεί το πάχος χαρτιού, οι υποβαθμίσεις της ποιότητας χαρτιού ή εμπλοκές χαρτιού ενδέχεται να προκύπτουν ανάλογα με την ποιότητα χαρτιού (όπως τον προσανατολισμό κόκκου, τη σκληρότητα κ.λπ.).

Τύπος χαρτιού	Πάχος χαρτιού (Βάρος χαρτιού)
Απλό χαρτί Φωτοαντιγραφικό χαρτί Λεπτό χαρτί Χοντρό χαρτί Χαρτί υψηλής ποιότητας	52 έως 250 g/m ²
Επιστολόχαρτο Ανακυκλωμένο χαρτί Έγχρωμο χαρτί Επανεκτυπωμένο χαρτί	60 έως 90 g/m ²
Φάκελος #10 DL C6 C5 C4	75 έως 100 g/m ²

Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης

Γνήσιο χαρτί Epson

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper

Εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί

Απλό χαρτί, Φωτοαντιγραφικό χαρτί, Επανεκτυπωμένο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Έγχρωμο χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, Χοντρό χαρτί

Σημείωση:

- Τα μεγέθη χαρτιού B6, A6 δεν υποστηρίζονται για αυτόματη εκτύπωση 2 όψεων.
- Για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με μεγέθη χαρτιού που ορίζονται από τον χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγέθη χαρτιού 139,7 έως 215,9×210 έως 355,6 mm.

Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού

Μην χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού. Η χρήση αυτών των χαρτιών μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού, κηλίδες στην εκτύπωση ή βλάβη στον εκτυπωτή.

- Χαρτιά που είναι κυρτωμένα και νωπά
- Χαρτιά που δεν έχουν στεγνώσει μετά την εκτύπωση μίας πλευράς.
- Χαρτιά που είναι τυλιγμένα και τσαλακωμένα
- Χαρτιά που είναι σκισμένα και διπλωμένα
- Χαρτιά που είναι πολύ παχιά ή πολύ λεπτά
- Προεκτυπωμένα χαρτιά που χρησιμοποίησαν άλλους εκτυπωτές inkjet, εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς, εκτυπωτές σελίδων ή φωτοαντιγραφικά
- Χαρτιά που είναι διάτρητα
- Χαρτιά που διαθέτουν αυτοκόλλητα
- Χαρτιά που διατηρούνται μαζί με ταινία, συρραπτικό, συνδετήρες, διάτρητα κ.ο.κ.
- Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με αυτοκόλλητες επιφάνειες στα πτερύγια ή φακέλους με παράθυρο.

Πληροφορίες για τα αναλώσιμα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Οι ακόλουθοι είναι οι κωδικοί για τα αυθεντικά δοχεία μελανιού Epson.

Σημείωση:

- Οι κωδικοί των δοχείων μελανιού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Για τους σωστούς κωδικούς στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη Epson.
- Δεν διατίθενται όλα τα δοχεία σε όλες τις περιοχές.
- Ακόμη κι αν κάποια δοχεία μελάνης είναι χτυπημένα λόγω της διαδικασίας συσκευασίας με κενό αέρα, η ποιότητα και η ποσότητα μελανιού είναι εγγυημένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελάνης αν δεν είστε έτοιμοι να αντικαταστήσετε το παλιό δοχείο.
- Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του εκτυπωτή.
- Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις προδιαγραφές και την εμφάνιση του δοχείου μελανιού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση.

Για την Ευρώπη και την Αφρική

AM-C550 Series

BK: Black (Μαύρο)	C: Cyan (Γαλάζιο)	M: Magenta (Ματζέντα)	Y: Yellow (Κίτρινο)
T08Q1	T08Q2	T08Q3	T08Q4

AM-C400 Series

BK: Black (Μαύρο)	C: Cyan (Γαλάζιο)	M: Magenta (Ματζέντα)	Y: Yellow (Κίτρινο)
T08N1	T08N2	T08N3	T08N4

Οι χρήστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, θα πρέπει να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία Web για πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των δοχείων μελανιού Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ασία εκτός από την Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα και το Νεπάλ

AM-C550 Series

BK: Black (Μαύρο)	C: Cyan (Γαλάζιο)	M: Magenta (Ματζέντα)	Y: Yellow (Κίτρινο)
T08M1	T08M2	T08M3	T08M4

AM-C400 Series

BK: Black (Μαύρο)	C: Cyan (Γαλάζιο)	M: Magenta (Ματζέντα)	Y: Yellow (Κίτρινο)
T08L1	T08L2	T08L3	T08L4

Για Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

BK: Black (Μαύρο)	C: Cyan (Γαλάζιο)	M: Magenta (Ματζέντα)	Y: Yellow (Κίτρινο)
T08K1	T08K2	T08K3	T08K4

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία των μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά του εκτυπωτή. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα μη γνήσιων μελανιών.

Κωδικός κουτιού συντήρησης

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιου κουτιού συντήρησης Epson.

Κωδικός κουτιού συντήρησης: C9372



Σημαντικό:

Από τη στιγμή που έχει εγκατασταθεί σε έναν εκτυπωτή, το κουτί συντήρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλους εκτυπωτές.

Κωδικός κυλίνδρων συλλογής

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων κυλίνδρων συλλογής της Epson.

Οι ακόλουθοι είναι οι κωδικοί.

Για όλες τις χώρες εκτός από Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Ρολό τροφοδοσίας χαρτιού για κασέτα: C12C937631

Κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού για δίσκο χαρτιού: C12C937651

Ρολό τροφοδοσίας χαρτιού για ADF: C12C937611

Για Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Ρολό τροφοδοσίας χαρτιού για κασέτα: C12C937641

Κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού για δίσκο χαρτιού: C12C937661

Ρολό τροφοδοσίας χαρτιού για ADF: C12C937621

Σημείωση:

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson για τον νέο σας κύλινδρο συντήρησης.

Πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά στοιχεία

Κωδικοί για προαιρετικά στοιχεία

Προαιρετικές πλακέτες

Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός
Πλακέτα φαξ (Super G3/G3 Multi Fax Board)	C12C934491 (Για παγκόσμιους χρήστες)
	C12C935271 (Για χρήστες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία)
	C12C934501 (Για χρήστες στην Ινδία)
	C12C935691 (Για χρήστες στην Ταϊβάν)

Άλλα προαιρετικά στοιχεία

Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός
Πίνακας συσκευών ελέγχου ταυτότητας-P1 (Authentication Device Table-P1)	C12C937381 (Για παγκόσμιους χρήστες)
	C12C937391 (Για χρήστες σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ)

Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός
Προαιρετική μονή κασέτα-P1 (Optional Single Cassette-P1)	C12C937441 (Για παγκόσμιους χρήστες) C12C937451 (Για χρήστες σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ)
Προαιρετική διπλή κασέτα-P2 (Optional Dual Cassette-P2)	C12C937461 (Για παγκόσμιους χρήστες) C12C937471 (Για χρήστες σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ)
Κλειδωμά κασέτας χαρτιού-P1 (Paper Cassette Lock-P1)	C12C936771 (Για παγκόσμιους χρήστες) C12C936921 (Για χρήστες σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ)
Διασύνδεση ασύρματου LAN-P1 (Wireless LAN Interface-P1)	Οι κωδικοί εξαρτήματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. C12C936861 C12C937011 C12C937021
Πλακέτα επέκτασης-P1 (Expansion Board-P1)	C12C936801 (Για παγκόσμιους χρήστες) C12C936951 (Για χρήστες σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ)
Σταθεροποιητής-P1 (Stabiliser-P1)	C12C937221 (Για παγκόσμιους χρήστες) C12C939561 (Για χρήστες σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ)

Πληροφορίες λογισμικού

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μερικές από τις εφαρμογές διατίθενται για τον εκτυπωτή σας. Για μια λίστα με υποστηριζόμενο λογισμικό, ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Epson ή ανοίξτε το Epson Software Updater για επιβεβαίωση. Μπορείτε να κατεβάσετε τις πιο πρόσφατες εφαρμογές.

<http://www.epson.com>

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 514

Εφαρμογή για εκτύπωση από έναν υπολογιστή (Windows Printer Driver)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ελέγχει τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις εντολές από μία εφαρμογή. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να τον διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση:

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Γλώσσα** στην καρτέλα **Συντήρηση**.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε σε αυτές από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

Σημείωση:

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές, μεταβείτε σε αυτές από τον πίνακα ελέγχου.

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές > Εργαλεία Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος > Bluetooth & συσκευές > Εκτυπωτές & σαρωτές**, κάντε κλικ στον εκτυπωτή σας και, στην συνέχεια, επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών

Το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών της επιφάνειας εργασίας είναι ένα εικονίδιο συντόμευσης που σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και επιλέξετε **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**, μπορείτε να μεταβείτε στο ίδιο παράθυρο ρυθμίσεων εκτυπωτή με αυτό που εμφανίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Εάν κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή.

Σημείωση:

*Αν το εικονίδιο του εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις εποπτείας** από την καρτέλα **Συντήρηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχωρήστε το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών**.*

Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντήρηση**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 217

Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows

EPSON Status Monitor 3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, για να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή, να εμφανίζετε μηνύματα σφαλμάτων κ.α. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την κατάσταση των αναλωσίμων και την πρόοδο της εκτύπωσης. Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό για να το χρησιμοποιήσετε.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 411

Εφαρμογή για εκτύπωση από έναν υπολογιστή (Mac OS Printer Driver)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ελέγχει τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις εντολές από μία εφαρμογή. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να τον διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Πατήστε **Ρύθμιση σελίδας** ή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής σας. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** (ή ▼) για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

Σημείωση:

Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται, η **Ρύθμιση σελίδας** μπορεί να μην προβάλλεται στο μενού **Αρχείο** και οι λειτουργίες για την προβολή της οθόνης εκτυπωτή μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού **Apple > Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες > Βοήθεια > Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.


Σχετικές πληροφορίες

➔ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 247

Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Mac OS

Epson Printer Utility

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή και σφάλματα ενεργοποιώντας το **EPSON Status Monitor**.

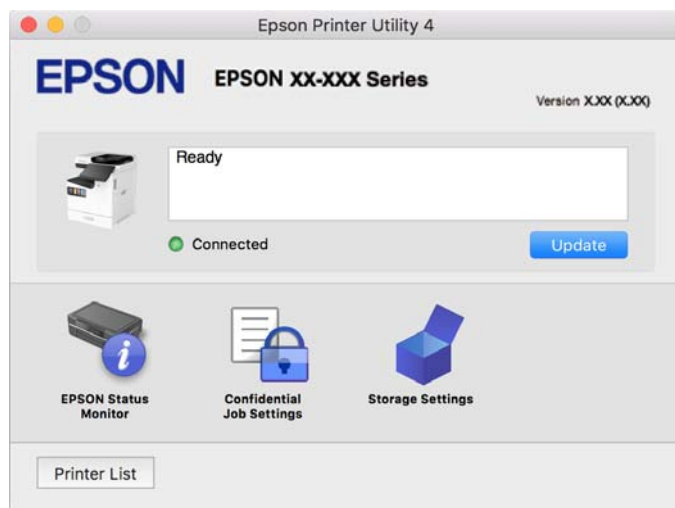

Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γραμματοσειρές PostScript (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PostScript)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript επιτρέπει στον εκτυπωτή να λαμβάνει και ερμηνεύει οδηγίες εκτύπωσης στη γλώσσα περιγραφής σελίδας, οι οποίες αποστέλλονται από τον υπολογιστή και να εκτυπώνει σωστά. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση από εφαρμογές συμβατές με PostScript που χρησιμοποιούνται για DTP.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε σε αυτές από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

Σημείωση:

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές, μεταβείτε σε αυτές από τον πίνακα ελέγχου.

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές > Εργαλεία Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος > Bluetooth & συσκευές > Εκτυπωτές & σαρωτές**, κάντε κλικ στον εκτυπωτή σας και, στην συνέχεια, επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών

Το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών της επιφάνειας εργασίας είναι ένα εικονίδιο συντόμευσης που σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και επιλέξετε **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**, μπορείτε να μεταβείτε στο ίδιο παράθυρο ρυθμίσεων εκτυπωτή με αυτό που εμφανίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Εάν κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript» στη σελίδα 242

Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γραμματοσειρές PostScript (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS PostScript)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript επιτρέπει στον εκτυπωτή να λαμβάνει και ερμηνεύει οδηγίες εκτύπωσης στη γλώσσα περιγραφής σελίδας, οι οποίες αποστέλλονται από τον υπολογιστή και να εκτυπώνει σωστά. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση από εφαρμογές συμβατές με PostScript που χρησιμοποιούνται για DTP.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Πατήστε **Ρύθμιση σελίδας** ή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής σας. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** (ή ▼) για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

Σημείωση:

Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται, η **Ρύθμιση σελίδας** μπορεί να μην προβάλλεται στο μενού **Αρχείο** και οι λειτουργίες για την προβολή της οθόνης εκτυπωτή μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού **Apple > Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες > Βοήθεια > Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript» στη σελίδα 255

Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γλώσσα PCL (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL επιτρέπει στον εκτυπωτή να λαμβάνει και ερμηνεύει οδηγίες εκτύπωσης στη γλώσσα περιγραφής σελίδας, οι οποίες αποστέλλονται από τον υπολογιστή και να εκτυπώνει σωστά. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση από γενικές εφαρμογές, όπως Microsoft Office.

Σημείωση:

Το λειτουργικό σύστημα Mac OS δεν υποστηρίζεται.

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

1. Πραγματοποιήστε λήψη του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος οδήγησης από τον ιστότοπο υποστήριξης της Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (μόνο για την Ευρώπη)

<http://support.epson.net/>

2. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για το υπόλοιπο της εγκατάστασης.

Σημείωση:

Εάν το προϊόν σας συνοδεύεται από δίσκο λογισμικού, μπορείτε επίσης να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας τον δίσκο. Μεταβείτε στο «Driver\PCL Universal».

Εφαρμογή σάρωσης εγγράφων(Document Capture Pro)

Το Document Capture Pro* είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να σαρώσετε αποτελεσματικά πρωτότυπα όπως έγγραφα.

Η μέθοδος αποθήκευσης εικόνων καταχωρείται ως *εργασία* σε αυτήν την εφαρμογή. Καταχωρώντας μια σειρά λειτουργιών εκ των προτέρων ως μια εργασία, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες επιλέγοντας απλώς την εργασία. Είναι διαθέσιμες προκαθορισμένες εργασίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε τις σαρωμένες εικόνες σε έναν υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών.

Σημείωση:

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες όχι μόνο από τον υπολογιστή, αλλά και από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή που συνδέεται σε δίκτυο.

* Τα ονόματα αφορούν τα Windows. Για Mac OS, το όνομα είναι Document Capture.

Εκκίνηση στα Windows

- Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές > Epson Software > Document Capture Pro.

Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Epson Software > Document Capture Pro**.

Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα > Epson Software > Document Capture Pro**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > Document Capture**.

DCP Enhanced OCR

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες του Document Capture Pro. Με την αγορά μιας άδειας χρήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro.

Σημείωση:

Η επιλογή DCP Enhanced OCR δεν υποστηρίζει Windows Server και Mac OS.

Επιπλέον μορφές αποθήκευσης:

Μπορείτε να επιλέξετε Microsoft® Word, Microsoft® Excel® και Microsoft® PowerPoint® ως τη μορφή αρχείου.

Λειτουργία μετατροπής υψηλής ποιότητας (PDF με δυνατότητα αναζήτησης):

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ακόμη πιο ποιοτικές λειτουργίες μετατροπής χρησιμοποιώντας PDF με δυνατότητα αναζήτησης.

Πρόσθετα ευρετήρια που ορίζονται από τον χρήστη:

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο καθορισμένο από τον χρήστη κατά τη δημιουργία μιας εργασίας. Μπορείτε να ορίσετε ένα ευρετήριο καθορισμένο από τον χρήστη με βάση γραμμωτούς κώδικες ή OCR και να το εξαγάγετε ως δεδομένα ευρετηρίου.

Πρόσθετες επιλογές για την εξαγωγή στοιχείων ευρετηρίου:

Οι ακόλουθες επιλογές προστίθενται στις ρυθμίσεις ευρετηρίου κατά τη δημιουργία μιας εργασίας.

Διαχωρισμός ευρετηρίου > Έγγραφο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ευρετήριο σε μονάδες του αρχείου εικόνας που πρόκειται να εξαχθεί.

Όνομα αρχείου > Όνομα αρχείου

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το όνομα αρχείου της σαρωμένης εικόνας στο αρχείο ευρετηρίου.

Εφαρμογή για έλεγχο του σαρωτή (Epson Scan 2)

Το Epson Scan 2 είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που σας επιτρέπει να ελέγχετε τον σαρωτή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος, την ανάλυση, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ποιότητα της σαρωμένης εικόνας. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτήν την εφαρμογή από μια εφαρμογή σάρωσης συμβατή με TWAIN. Ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισμικού για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών.

Εκκίνηση στα Windows

Σημείωση:

Για λειτουργικά συστήματα Windows Server, πρέπει να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα **Εμπειρία με επιτραπέζιο υπολογιστή**.

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές > EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα > EPSON > Epson Scan 2**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > Epson Scan 2**.

Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ (FAX Utility)

Το FAX Utility είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους για την αποστολή και τη λήψη φαξ σε υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα επαφών που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή ενός φαξ, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των ληφθέντων φαξ σε μορφή PDF στον υπολογιστή, κ.ο.κ. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

Τα λειτουργικά συστήματα Windows Server δεν υποστηρίζονται.

Πριν εγκαταστήσετε το FAX Utility, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης αυτού του εκτυπωτή, αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή PostScript και το καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson.

Βεβαιωθείτε ότι το FAX Utility είναι εγκατεστημένο. Ανατρέξτε στα θέματα «Εκκίνηση στα Windows» ή «Εκκίνηση σε Mac OS» για να ελέγξετε εάν η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί.

Εκκίνηση στα Windows

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε **All Apps > Epson Software > FAX Utility**.

Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε **Epson Software > FAX Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα (ή Προγράμματα) > Epson Software > FAX Utility**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** (ή **Ρυθμίσεις συστήματος**) από το μενού **Apple > Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή (ΦΑΞ). Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες > Βοήθεια > Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 366
- ➔ «Λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 371

Εφαρμογή για αποστολή φαξ (Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX)

Το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα έγγραφο, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ξεχωριστή εφαρμογή, ως φαξ απευθείας από τον υπολογιστή. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης PC-FAX εκτελείται κατά την εγκατάσταση του FAX Utility. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

- Τα λειτουργικά συστήματα *Windows Server* δεν υποστηρίζονται.
- Ελέγξτε εάν το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX έχει εγκατασταθεί. Ανατρέξτε παρακάτω στο θέμα «Πρόσβαση από *Windows*» ή «Πρόσβαση από *Mac OS*».
- Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση από Windows

Στην εφαρμογή, επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Παράμετροι εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας (ΦΑΞ), και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

Πρόσβαση από Mac OS

Στην εφαρμογή, επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή (ΦΑΞ) στη ρύθμιση **Εκτυπωτής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ** ή **Ρυθμίσεις παραλήπτη** από το αναδυόμενο μενού.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 366

Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)

Η εφαρμογή **Web Config** εκτελείται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, όπως το **Microsoft Edge** και το **Safari**, σε έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της υπηρεσίας δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Web Config**, συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο.

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης. Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Σημείωση:

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κατά τη λειτουργία του **Web Config**. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

1. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο ενεργής σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη διεύθυνση IP εκτυπώνοντας την αναφορά σύνδεσης δικτύου.

2. Εκτελέστε ένα Πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή και κατόπιν εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Μορφή:

IPv4: http://η διεύθυνση IP του εκτυπωτή/

IPv6: http://[η διεύθυνση IP του εκτυπωτή]/

Παραδείγματα:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Σημείωση:

Χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Web Config από την οθόνη πληροφοριών προϊόντος του Epson Smart Panel.

Καθώς ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό κατά την πρόσβαση στο HTTPS, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ξεκινάτε το Web Config. Αυτό δεν υποδεικνύει ένα πρόβλημα και μπορεί να αγνοηθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 56

➔ «Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Epson Smart Panel» στη σελίδα 259

➔ «Εισαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού (Windows)» στη σελίδα 512

➔ «Εισαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού (Mac OS)» στη σελίδα 513

Εισαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού (Windows)

Μετά την εισαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού, το πρόγραμμα περιήγησής σας σταματά να εμφανίζει προειδοποίηση κατά την εκκίνηση του Web Config. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για λεπτομέρειες και προφυλάξεις ασφαλείας για τα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά.

Σημείωση:

Η μέθοδος εισαγωγής του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού εξαρτάται από το περιβάλλον σας.

Η μέθοδος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μεταβείτε στο στοιχείο Web Config.

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη**,
Πραγματοποιείται λήψη ενός αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού.
4. Κάντε δεξί κλικ στο ληφθέν πιστοποιητικό και επιλέξτε **Εγκατάσταση πιστοποιητικού**.
5. Επιλέξτε **Τοπικό μηχάνημα** στην οθόνη **Καλώς ήλθατε στον οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικών** που εμφανίζεται.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι** στην οθόνη που εμφανίζεται.
7. Στην οθόνη **Αποθήκευση πιστοποιητικού**, επιλέξτε **Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στην ακόλουθη θέση αποθήκευσης**.
8. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**, επιλέξτε **Έμπιστες αρχές πιστοποίησης** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ΟΚ**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο** στην οθόνη **Αποθήκευση πιστοποιητικού**.
10. Στην οθόνη **Ολοκλήρωση του οδηγού εισαγωγής πιστοποιητικών**, επιλέξτε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.
11. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ** στην επόμενη οθόνη για ολοκλήρωση.
Επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το εισαγόμενο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Σχετικά με την ψηφιακή πιστοποίηση» στη σελίδα 635

Εισαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού(Mac OS)

Μετά την εισαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού, το πρόγραμμα περιήγησής σας σταματά να εμφανίζει προειδοποίηση κατά την εκκίνηση του Web Config. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για λεπτομέρειες και προφυλάξεις ασφαλείας για τα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά.

Σημείωση:

- Η μέθοδος εισαγωγής του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού εξαρτάται από το περιβάλλον σας.
- Η μέθοδος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μεταβείτε στο στοιχείο Web Config.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη**,
Πραγματοποιείται λήψη ενός αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού.

4. Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν πιστοποιητικό.
Η πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης κωδικών (keychain) ξεκινά με εισαγωγή του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Πιστοποιητικά** στην οθόνη **Πρόσβαση Keychain** και κάντε διπλό κλικ στο εισαχθέν πιστοποιητικό.
6. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
Εμπιστοσύνη > Κατά τη χρήση αυτού του πιστοποιητικού > Εμπιστοσύνη πάντα
7. Κλείστε την οθόνη για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή.
Επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το εισαγόμενο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού» στη σελίδα 512
- ➔ «Σχετικά με την ψηφιακή πιστοποίηση» στη σελίδα 635

Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)

Το EPSON Software Updater είναι μια εφαρμογή που εγκαθιστά νέο λογισμικό και ενημερώνει το υλικολογισμικό και τα εγχειρίδια μέσω Internet. Εάν θέλετε να ελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες ενημέρωσης, μπορείτε να ορίσετε το διάστημα ελέγχου για ενημερώσεις στις Ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης του EPSON Software Updater.

Σημείωση:

Τα λειτουργικά συστήματα Windows Server δεν υποστηρίζονται.

Εκκίνηση στα Windows

Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλες οι εφαρμογές > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON Software > Epson Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα (ή Προγράμματα) > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε το EPSON Software Updater κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών από την επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας έπειτα **Ενημέρωση λογισμικού**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Έξυφιστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 411

Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)

Το Epson Device Admin είναι ένα λογισμικό εφαρμογής πολλών λειτουργιών που διαχειρίζεται τη συσκευή στο δίκτυο.

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

- Παρακολουθήστε ή διαχειριστείτε έως και 2000 εκτυπωτές ή σαρωτές στον τομέα
- Δημιουργήστε μια αναλυτική αναφορά, όπως για την κατάσταση αναλώσιμων ή προϊόντος
- Ενημέρωση του υλικολογισμικού προϊόντος
- Εισαγωγή της συσκευής στο δίκτυο
- Εφαρμόστε τις ενοποιημένες ρυθμίσεις σε πολλές συσκευές.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του Epson Device Admin από την τοποθεσία web υποστήριξης της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ή βοήθεια του Epson Device Admin.

Σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson (Epson Print Admin)

Το Epson Print Admin είναι ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις συσκευές Epson, καθώς και να ενισχύσετε τη μείωση κόστους και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και, συνεπώς, την ασφάλεια. Υπάρχουν δυνατότητες που εμφανίζονται παρακάτω.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

- Εκτύπωση μετά τον έλεγχο ταυτότητας της συσκευής.
- Περιορισμός συσκευών, λειτουργιών και χρονικών περιόδων στις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Αποθήκευση εγγραφών για όλους τους χρήστες και τις συσκευές.
- Εκτέλεση σάρωσης σε λιγότερα βήματα, μέσω της καταχώρισης των ρυθμίσεων σάρωσης εκ των προτέρων.
- Καταχώριση χρηστών χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες χρήστη από τον ενεργό κατάλογο ή τον διακομιστή LDAP.

EPA Advanced Workflows

Πρόκειται για μια επιλογή που επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Epson Print Admin. Με το EPA Advanced Workflows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες με προκαθορισμένη σάρωση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

- Προσαρμογή ονομάτων αρχείου αποθήκευσης
- Δημιουργία αρχείων PDF με δυνατότητα αναζήτησης
- Ταξινόμηση σαρωμένων αρχείων
- Εξαγωγή πληροφοριών τη στιγμή της σάρωσης

Λίστα μενού ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή για να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις.

Τα ονόματα των λειτουργιών και τα στοιχεία του μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις

Βασικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις

Φωτεινότη. LCD:

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.

Ήχοι:

Αθόρυβο:

Επιλέξτε **Ενερ.** για σίγαση ήχων όπως εκείνοι που εκπέμπονται από το **Πάτημα κουμπ.**

Κανονική λειτουργία:

Επιλέξτε την ένταση, όπως **Πάτημα κουμπ.**

Ήχος κουδουνίσματος:

Καθορίστε την ένταση όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει ένα φαξ.

Λήψη ειδοποίησης ολοκλήρωσης:

Καθορίστε την ένταση όταν ολοκληρώνεται η λήψη του φαξ.

Ειδοποίηση ολοκλ. εκτύπωσης:

Καθορίστε την ένταση όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση του ληφθέντος φαξ.

Δέκτης:

Καθορίστε την ένταση του ήχου κλήσης όταν ο εκτυπωτής στέλνει το φαξ.

Αποστολή ειδοπ. ολοκλήρωσης:

Καθορίστε την ένταση όταν ολοκληρώνεται η αποστολή του φαξ.

Πάτημα κουμπ:

Καθορίστε την ένταση όταν επιλέγονται στοιχεία στην οθόνη στον πίνακα ελέγχου.

Ρύθμιση εγγράφου ADF:

Καθορίστε την ένταση όταν τοποθετούνται πρωτότυπα στο ADF.

Ειδοποίηση ολοκλήρωσης:

Ρυθμίστε την ένταση ήχου όταν οι λειτουργίες ολοκληρωθούν σωστά.

Ήχος σφάλματος:

Καθορίστε την ένταση όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Επανάληψη ειδοποίησης σφάλματος:

Ορίστε αν θα επαναλαμβάνεται ή όχι ο ήχος ενός ήχου σφάλματος.

Τύπος ήχου:

Καθορίστε τον τύπο του ήχου.

Λειτουργία χωρίς μηνύματα:

Επιλέξτε την ένταση, όπως **Πάτημα κουμπ** στο **Αθόρυβη λειτουργία**.

Ήχος κουδουνίσματος:

Καθορίστε την ένταση όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει ένα φαξ.

Λήψη ειδοποίησης ολοκλήρωσης:

Καθορίστε την ένταση όταν ολοκληρώνεται η λήψη του φαξ.

Ειδοποίηση ολοκλ. εκτύπωσης:

Καθορίστε την ένταση όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση του λευκέντου φαξ.

Δέκτης:

Καθορίστε την ένταση του ήχου κλήσης όταν ο εκτυπωτής στέλνει το φαξ.

Αποστολή ειδοπ. ολοκλήρωσης:

Καθορίστε την ένταση όταν ολοκληρώνεται η αποστολή του φαξ.

Πάτημα κουμπ:

Καθορίστε την ένταση όταν επιλέγονται στοιχεία στην οθόνη στον πίνακα ελέγχου.

Ρύθμιση εγγράφου ADF:

Καθορίστε την ένταση όταν τοποθετούνται πρωτότυπα στο ADF.

Ειδοποίηση ολοκλήρωσης:

Ρυθμίστε την ένταση ήχου όταν οι λειτουργίες ολοκληρωθούν σωστά.

Ήχος σφάλματος:

Καθορίστε την ένταση όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Επανάληψη ειδοποίησης σφάλματος:

Ορίστε αν θα επαναλαμβάνεται ή όχι ο ήχος ενός ήχου σφάλματος.

Τύπος ήχου:

Καθορίστε τον τύπο του ήχου.

Χρον. Ύπνου:

Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο για τη μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) όταν ο εκτυπωτής δεν έχει εκτελέσει κάποια λειτουργία. Η οθόνη LCD γίνεται μαύρη μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος.

Απενερ χρονοδιακ:

Το προϊόν σας μπορεί να διαθέτει αυτή τη λειτουργία ή τη λειτουργία **Ρυθμίσεις απενεργοποίησης**, ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται αυτόματα ο εκτυπωτής όταν δεν χρησιμοποιείται για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Ρυθμίσεις απενεργοποίησης:

Το προϊόν σας μπορεί να διαθέτει αυτή τη λειτουργία ή τη λειτουργία **Απενερ χρονοδιακ**, ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Απενεργοποίηση όταν ανενεργό:

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται αυτόματα ο εκτυπωτής όταν δεν χρησιμοποιείται για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση:

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται ο εκτυπωτής μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, όταν όλες οι θύρες του συμπεριλαμβανομένης της θύρας LINE είναι αποσυνδεδεμένες. Αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας.

Ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ωρας:

Ημερομηνία/Ωρα:

Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Θερινή ώρα:

Επιλέξτε τη ρύθμιση θερινής ώρας που ισχύει για την περιοχή σας.

Διαφορά ώρας:

Εισαγάγετε τη διαφορά ώρας μεταξύ της τοπικής σας ώρας και της UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα).

Χώρα/Περιοχή: 


Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Εάν αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή, οι ρυθμίσεις φαξ θα επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους και θα χρειαστεί να τις επιλέξετε ξανά.

Γλώσσα/Language: 

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη LCD.

Οθόνη έναρξης: 

Ορίστε το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Λήξη χρον. ορίου λειτ.**.

Επεξεργασία διάταξης Αρχικής οθόνης: 

Αλλάξτε τη διάταξη των εικονιδίων στην οθόνη LCD. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, αφαιρέσετε και μετακινήσετε εικονίδια.

Διάταξη:

Επιλέξτε τη διάταξη της αρχικής οθόνης.

Προσθήκη εικονιδίου:

Προσθέστε ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

Αφαίρεση εικονιδίου:

Αφαιρέστε ένα εικονίδιο από την αρχική οθόνη.

Μετακίνηση εικονιδίου:

Μετακινήστε ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

Γρήγορες ενέργειες:

Καταχωρήστε μια συντόμευση για ρυθμίσεις που έχουν καταχωρηθεί ως προεπιλογή στην αρχική οθόνη.


Επαναφορά οθόνης προεπιλεγ. εικονιδίου:

Επαναφέρετε την εμφάνιση των εικονιδίων της αρχικής οθόνης στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Ταπετσαρία: 

Αλλάξτε το χρώμα φόντου της οθόνης LCD.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε χρώμα φόντου από μια συσκευή μνήμης. Υποστηρίζεται μόνο η μορφή JPEG.

Χρώμα θέματος: 

Αλλάξτε το χρώμα φόντου της επάνω οθόνης για κάθε λειτουργία.

Επεξεργασία οθόνης αντιγραφής: 

Αλλάξτε τη διάταξη των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη Αντιγραφή. Μπορείτε ακόμα να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη διάταξη μετά την πραγματοποίηση αλλαγών.

Λήξη χρον. ορίου λει.:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, όταν δεν έχουν εκτελεστεί λειτουργίες για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί χρηστών και δεν εκτελούνται λειτουργίες για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε και επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Όταν εκτελείται παύση εκτύπωσης από την οθόνη κατάστασης ή με το κουμπί ακύρωσης ή διακοπής, και αν δεν έχουν εκτελεστεί λειτουργίες για τον καθορισμένο χρόνο, η εκτύπωση συνεχίζει αυτόματα. Αν επιλέξετε **Απ.** για αυτήν τη δυνατότητα, δεν πραγματοποιεί αυτόματη συνέχιση μετά την παύση μιας εκτύπωσης.

Πληκτρολόγιο:

Αλλάξτε τη διάταξη του πληκτρολογίου στην οθόνη LCD.

Διάστημα επαναλήψεων πλήκτρου:

Η επανάληψη πλήκτρου είναι μια μέθοδος για την επανειλημμένη εισαγωγή χαρακτήρων όταν πατάτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο. Όταν έχει οριστεί μεγαλύτερο διάστημα επανάληψης πλήκτρου, η ταχύτητα εισαγωγής είναι μεγαλύτερη. Εάν ορίσετε σε **Απενεργοπ.**, δεν προκύπτει επανάληψη πλήκτρου κατά το παρατεταμένο πάτημα ενός πλήκτρου.

Προεπιλεγμένη οθόνη (Εργασία/Κατάσταση):

Επιλέξτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται όταν πατάτε το **Κατάστ. εργασίας**.

Εφέ οθόνης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να ενεργοποιήσετε τα εφέ κίνησης όταν εναλλάσσετε τις οθόνες. Επιλέγοντας **Απ.**, οι εναλλαγές της οθόνης είναι ταχύτερες.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού:

Ρύθμιση χαρτιού:

Επιλέξτε προέλευση χαρτιού για να ορίσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε. Όταν η επιλογή **Αυτόματη ανίχνευση Μέγ. χαρτ.** είναι ενεργοποιημένη, ο εκτυπωτής εντοπίζει το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Προτερ. δίσκου χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να δώσετε προτεραιότητα εκτύπωσης στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον δίσκο χαρτιού.

Αυτ. μετάβ. σε A4/Letter:

Επιλέξτε **Ενερ.** για τροφοδοσία χαρτιού από την προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως μέγεθος A4, όταν δεν υπάρχει προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως Letter, ή τροφοδοσία από την προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως μέγεθος Letter, όταν δεν υπάρχει προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως A4.

Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής:

Αν ενεργοποιήσετε το **Ρύθμιση χαρτιού**. > **Αυτ.**, το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα από μια πηγή χαρτιού με τις ίδιες ρυθμίσεις του χαρτιού για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης, όταν τελειώνει το χαρτί. Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε αυτόματη επιλογή για κάθε προέλευση χαρτιού για κάθε λειτουργία αντιγραφής, φαξ ή άλλη. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πάντα.

Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται όταν επιλέγετε μια συγκεκριμένη προέλευση χαρτιού στις ρυθμίσεις χαρτιού για τις εργασίες εκτύπωσης. Ανάλογα με τη ρύθμιση τύπου χαρτιού στην καρτέλα **Κύριο** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να μην τροφοδοτείται αυτόματα χαρτί.

Αυτόματη επιλογή στο τέλος χαρτιού : Για αντιγραφή/εκτύπωση κουτιού:

Ενεργοποιήστε το για να τροφοδοτείτε αυτόματα χαρτί από μια άλλη πηγή που διαθέτει χαρτί, όταν τελειώνει το χαρτί. Αυτό εφαρμόζεται όταν αντιγράφετε ή εκτυπώνετε από συσκευή αποθήκευσης. Το χαρτί δεν τροφοδοτείται αυτόματα από μια πηγή χαρτιού που δεν έχει επιλεγεί στο **Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής** ή έχει διαφορετικές ρυθμίσεις χαρτιού από την καθορισμένη πηγή χαρτιού.

Αυτή η λειτουργία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Όταν αντιγράφετε από πηγή χαρτιού που δεν έχει επιλεγεί στο **Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής**.
- Όταν εκτυπώνονται δεδομένα σε συσκευή αποθήκευσης από υπολογιστή χωρίς να αλλάξουν οι ρυθμίσεις στο μενού **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**

Ειδοποίηση σφάλματος:

Ειδοποίηση Μεγ. χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού δεν ταιριάζει με το τοποθετημένο χαρτί.

Ειδοποίηση τύπου χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν ο επιλεγμένος τύπος χαρτιού δεν ταιριάζει με το τοποθετημένο χαρτί.

Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται η οθόνη **Ρύθμιση χαρτιού** όταν τοποθετείτε χαρτί στην προέλευση χαρτιού. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, δεν θα μπορείτε να εκτυπώσετε από iPhone, iPad ή iPod touch χρησιμοποιώντας το AirPrint.

Λίστα Μεγ. χαρτίου ορ. από τον χρήστη:

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν εκτυπώνετε συχνά σε χαρτί ακανόνιστου μεγέθους.

Γλώσσα εκτύπωσης:

USB:

Επιλέξτε τη γλώσσα εκτύπωσης για τη διεπαφή USB.

Δίκτυο:

Επιλέξτε τη γλώσσα εκτύπωσης για τη διεπαφή δικτύου.

Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.:

Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας εξωτερική συσκευή χωρίς τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Τα στοιχεία που επισημαίνονται με * ελέγχονται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και καθορίζουν ποιες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται: αυτές από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή αυτές από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή επιλέξτε την καρτέλα **Συντήρηση**, κάντε κλικ στο **Πρόσθετες ρυθμίσεις** και έπειτα ελέγξτε το **Ρυθμίσεις πίνακα**. Όταν αυτό είναι ορισμένο να παραχωρεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, τα στοιχεία που επισημαίνονται με * εφαρμόζονται όταν εκτυπώνετε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Μετατόπιση επάνω*:

Προσαρμόστε το επάνω περιθώριο του χαρτιού.

Μετατόπιση αριστερά*:

Προσαρμόστε το αριστερό περιθώριο του χαρτιού.

Μετατόπιση πάνω σε πίσω*:

Προσαρμόστε το επάνω περιθώριο για το πίσω μέρος της σελίδας κατά την εκτύπωση διπλής όψης.

Μετατόπιση αριστερά πίσω*:

Προσαρμόστε το αριστερό περιθώριο για το πίσω μέρος της σελίδας κατά την εκτύπωση διπλής όψης.

Παράλειψη κενής σελίδας*:

Παραλείπει αυτόματα τις κενές σελίδες στα δεδομένα εκτύπωσης.

Εισαγωγή φύλλων ανά χρήστη:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης μεταξύ εργασιών ανά αποστολέα, όταν εκτυπώνετε από έναν υπολογιστή. Τα φύλλα ολίσθησης εισάγονται από την προκαθορισμένη προέλευση χαρτιού.

Διόρθωση χρώματος:

Διόρθωση χρώματος:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις όπως φωτεινότητα και αντίθεση, και εκτελέστε διόρθωση χρωμάτων όταν εκτυπώνετε από μια εξωτερική συσκευή. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι ρυθμίσεις διόρθωσης χρωμάτων εκτυπωτή προηγούνται των ρυθμίσεων του τυπικού προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Φωτεινότητα:

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.

Αντίθεση:

Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της εικόνας.

Κορεσμός:

Προσαρμόστε τον κορεσμό της εικόνας.

Ισορροπία κόκκ:

Ρυθμίστε τον τόνο του κόκκινου χρώματος. Κατά την αύξηση αυτής της τιμής, ο τόνος διορθώνεται σε κόκκινο. Κατά τη μείωση, διορθώνεται σε κυανό, το οποίο είναι συμπληρωματικό χρώμα του κόκκινου.

Ισορροπία πράσ:

Ρυθμίστε τον τόνο του πράσινου χρώματος. Κατά την αύξηση αυτής της τιμής, ο τόνος διορθώνεται σε πράσινο. Κατά τη μείωση, διορθώνεται σε ματζέντα, το οποίο είναι συμπληρωματικό χρώμα του πράσινου.

Ισορροπία μπλε:

Ρυθμίστε τον τόνο του μπλε χρώματος. Κατά την αύξηση αυτής της τιμής, ο τόνος διορθώνεται σε μπλε. Κατά τη μείωση, διορθώνεται σε κίτρινο, το οποίο είναι συμπληρωματικό χρώμα του μπλε.

Διαμόρφωση εκτύπωσης PDL: 

Κοινές ρυθμίσεις:

Μέγ. χαρτ.:

Επιλέξτε το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού για την εκτύπωση.

Τύπ. χαρτ.:

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο τύπο χαρτιού για την εκτύπωση.

Προσανατολισμός:

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο προσανατολισμό για την εκτύπωση.

Ποιότητα:

Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης.

Λειτ. εξοικ. μελαν.:

Επιλέξτε **Ενεργ.** για εξοικονόμηση μελανιού μέσω της μείωσης της πυκνότητας εκτύπωσης.

Σειρά εκτύπωσης:

Επιλέξτε τη σειρά εκτύπωσης, από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Τελευταία σελίδα επάνω:

Ξεκινά την εκτύπωση από την πρώτη σελίδα ενός αρχείου.

1η σελίδα επάνω:

Ξεκινά την εκτύπωση από την τελευταία σελίδα του αρχείου.

Αριθμός αντιγράφων:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Περιθώριο δεσίματος:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας.

Αυτόματη εξαγωγή χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για την αυτόματη εξαγωγή χαρτιού όταν η εκτύπωση διακόπτεται κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης.

Εκτύπ. διπλής όψης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτελέσετε εκτύπωση διπλής όψης.

Μενού PCL:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για εκτύπωση PCL.

Προέλ. γραμματος.:

Γραμματος. εκτυπ.:

Επιλέξτε τη χρήση μιας προεγκατεστημένης γραμματοσειράς στον εκτυπωτή.

Λήψη:

Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε μια γραμματοσειρά της οποίας έχετε πραγματοποιήσει λήψη.

Αριθμός γραμματος.:

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό γραμματοσειράς για την προεπιλεγμένη Προέλ. γραμματος.. Ο διαθέσιμος αριθμός ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

Πλάτος:

Ορίστε το προεπιλεγμένο βήμα γραμματοσειράς αν η γραμματοσειρά είναι κλιμακούμενη και σταθερού βήματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0,44 έως 99,99 cpi (χαρακτήρες ανά ίντσα), σε προσαυξήσεις της τάξης του 0,01.

Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις Προέλ. γραμματος. ή Αριθμός γραμματος..

Μέγεθος σημείων:

Ορίστε το προεπιλεγμένο ύψος γραμματοσειράς αν η γραμματοσειρά είναι κλιμακούμενη και αναλογική. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4,00 έως 999,75 στιγμών, σε προσαυξήσεις της τάξης του 0,25.

Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις Προέλ. γραμματος. ή Αριθμός γραμματος..

Σύνολο συμβόλων:

Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σύνολο συμβόλων. Εάν η γραμματοσειρά που επιλέξατε στη ρύθμιση Προέλ. γραμματος. και Προέλ. γραμματος. δεν είναι διαθέσιμη στη νέα ρύθμιση συνόλου συμβόλων, οι ρυθμίσεις Προέλ. γραμματος. και Αριθμός γραμματος. αντικαθίστανται αυτόματα με την προεπιλεγμένη τιμή, IBM-US.

Γραμμές:

Ορίστε τον αριθμό γραμμών για το επιλεγμένο μέγεθος και προσανατολισμό του χαρτιού. Αυτό προκαλεί επίσης αλλαγή του διάστιχου (VMI) και η νέα τιμή VMI αποθηκεύεται στον εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι οι τελευταίες αλλαγές στις ρυθμίσεις μεγέθους σελίδας ή προσανατολισμού προκαλούν αλλαγές στην τιμή της ρύθμισης «Μορφή», με βάση την αποθηκευμένη τιμή VMI.

Λειτουργία CR:

Επιλέξτε την εντολή τροφοδοσίας γραμμής κατά την εκτύπωση με ένα πρόγραμμα οδήγησης συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος.

Λειτουργία LF:

Επιλέξτε την εντολή τροφοδοσίας γραμμής κατά την εκτύπωση με ένα πρόγραμμα οδήγησης συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος.

Ανάθ. προέλ. χαρτ.:

Ρυθμίστε τον ορισμό για την εντολή επιλογής προέλευσης χαρτιού. Όταν έχει επιλεγεί το **4**, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τον HP LaserJet 4. Όταν έχει επιλεγεί το **4K**, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τους HP LaserJet 4000, 5000 και 8000. Όταν έχει επιλεγεί το **5S**, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τον HP LaserJet 5S.

Μενού PS:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για εκτύπωση PS.

Φύλλο σφαλμάτων:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε ένα φύλλο που εμφανίζει την κατάσταση όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης PostScript ή PDF.

Χρωματισμός:

Επιλέξτε τη λειτουργία χρώματος για εκτύπωση PostScript.

Διαδική μορφή:

Επιλέξτε **Ενερ.** κατά την εκτύπωση δεδομένων που περιέχουν δυαδικές εικόνες. Η εφαρμογή ίσως αποστείλει τα δυαδικά δεδομένα ακόμα και αν η ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή έχει οριστεί στο ASCII, αλλά μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

Μέγεθος σελίδας PDF:

Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού κατά την εκτύπωση ενός αρχείου PDF.

Αυτόμ. επίλυση σφάλματος:

Επιλέξτε ενέργεια προς εκτέλεση όταν προκύπτει σφάλμα εκτύπωσης διπλής όψης ή σφάλμα πλήρους μνήμης.

Ενερ.

Εμφανίζει μια προειδοποίηση και εκτυπώνει σε λειτουργία μίας όψης όταν παρουσιάζεται σφάλμα εκτύπωσης διπλής όψης ή εκτυπώνει μόνο ό, τι κατάφερε να επεξεργαστεί ο εκτυπωτής όταν παρουσιάζεται σφάλμα πλήρους μνήμης.

Απ.

Εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και ακυρώνει την εκτύπωση.

Συσκευή μνήμης:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να έχει ο εκτυπωτής πρόσβαση σε μια συσκευή μνήμης που έχει τοποθετηθεί. Εάν επιλεγεί **Απενεργοπ.**, δεν μπορείτε να διαβάσετε, εκτυπώσετε δεδομένα στη συσκευή μνήμης ή αποθηκεύσετε δεδομένα στη συσκευή μνήμης με τον εκτυπωτή. Αυτό αποτρέπει εμπιστευτικά έγγραφα από το να αφαιρεθούν παράνομα.

Χοντρό χαρτί:

Απ.

Απενεργοποιήστε την αποφυγή δημιουργίας κηλίδων μελανιού στις εκτυπώσεις σας.

Λειτ1/Λειτ2/Λειτ3

Αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων μελανιού στις εκτυπώσεις σας. Το αποτέλεσμα αυξάνεται με τη σειρά Λειτ1, Λειτ2 και Λειτ3. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Βοήθεια τροφοδοσίας χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να μειώσετε τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την τροφοδοσία χοντρού χαρτιού και φακέλων και το πρόβλημα λοξής εκτύπωσης σε απλό χαρτί.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Αθόρυβη λειτουργία:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να μειώσετε τον θόρυβο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας εκτύπωσης. Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης που επιλέξατε, ενδέχεται να μην υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο θορύβου του εκτυπωτή.

Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.:

Επιλέξτε **Απ.** για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να ταιριάζει την ταχύτητα εκτύπωσης στον τύπο χαρτιού και στις προϋποθέσεις δεδομένων εκτύπωσης. Αυτό σας επιτρέπει να αποφεύγετε υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης και εμπλοκές χαρτιού.

Περιθώρια για περικομμένες εικόνες:

Ορίστε περιθώρια κατά την περικοπή μιας εικόνας και την εκτύπωσή της.

Σύνδεση Η/Υ μέσω USB:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να επιτρέψετε σε έναν υπολογιστή την πρόσβαση στον εκτυπωτή, όταν συνδεθεί μέσω USB. Εάν επιλέξετε **Απενεργοπ.**, οι εντολές εκτύπωσης και σάρωσης που δεν αποστέλλονται μέσω σύνδεσης δικτύου, απορρίπτονται.

Ρύθμιση χρ. ορίου I/F USB:

Προσδιορίστε το χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα που πρέπει να παρέλθει πριν τη λήξη της επικοινωνίας του USB με έναν υπολογιστή αφού ο εκτυπωτής λάβει μια εργασία εκτύπωσης από ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL. Αν το τέλος της εργασίας δεν προσδιορίζεται σαφώς μέσω ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript ή PCL, ενδέχεται να προκληθεί ατέρμονη επικοινωνία USB. Όταν συμβαίνει αυτό, ο εκτυπωτής σταματά την επικοινωνία αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος. Πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) αν δεν επιθυμείτε να τερματίσετε την επικοινωνία.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 199
- ➔ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 215
- ➔ «Εκτύπωση αρχείων JPEG από συσκευή μνήμης» στη σελίδα 263
- ➔ «Εκτύπωση αρχείων TIFF από συσκευή μνήμης» στη σελίδα 265

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου

Ρύθμ. Wi-Fi:

Ορίστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν εγκαθίσταται η προαιρετική Διασύνδεση ασύρματου LAN P1 στον εκτυπωτή.

Δρομολογητής:

Οδηγός ρύθμισης Wi-Fi:

Πραγματοποιεί ρυθμίσεις Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης.

Ρύθμ. πάτ. κουμπιού (WPS):

Πραγματοποιεί ρυθμίσεις Wi-Fi μέσω του Ρύθμ. πάτ. κουμπιού (WPS).

Σύνθετα:

Εμφανίζει το μενού δικτύου για προχωρημένους.

Άλλα:

Ρυθ. κωδ. PIN (WPS)

Πραγματοποιεί ρυθμίσεις Wi-Fi μέσω της επιλογής Ρυθ. κωδ. PIN (WPS).

Αυτ. σύνδεση Wi-Fi

Πραγματοποιεί ρυθμίσεις Wi-Fi χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες Wi-Fi στον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή.

Απενεργ Wi-Fi

Απενεργοποιεί το Wi-Fi. Οι συνδέσεις υποδομής αποσυνδέονται.

Wi-Fi Direct:

iOS:

Εμφανίζει τον κωδικό QR για τη σύνδεση Wi-Fi Direct.

Android:

Εμφανίζει πληροφορίες για σύνδεση με Wi-Fi Direct σε συσκευές Android.

Άλλες συσκευές ΛΣ:

Εμφανίζει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση σε Wi-Fi Direct. {/proof}

Αλλαγή:

Αλλαγή ονόματος δικτύου

Αλλάζει το SSID (όνομα δικτύου) του Wi-Fi Direct.

- Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση Wi-Fi Direct.
- Αλλαγή εύρους συχνοτήτων
Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων για τη σύνδεση Wi-Fi Direct. Η αλλαγή της συχνότητας αποσυνδέει τη συνδεδεμένη συσκευή.
Η διαθεσιμότητα αυτών των καναλιών και η χρήση του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο με αυτά τα κανάλια διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.
<http://support.epson.net/wifi5ghz/>
- Απενεργοποίηση Wi-Fi Direct
Απενεργοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
- Επαναφ. εργοστ. ρυθμίς.
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct.

Ρύθμιση ενσύρματου LAN:

Δημιουργήστε ή αλλάξτε μια σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιεί καλώδιο LAN και δρομολογητή. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή, οι συνδέσεις Wi-Fi είναι απενεργοποιημένες.

Κατάσταση δικτύου:

Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi:

Εμφανίζει τις πληροφορίες δικτύου του εκτυπωτή.

Εάν η προαιρετική διασύνδεση ασύρματου LAN δεν είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή, εμφανίζονται μόνο πληροφορίες Ethernet.

Κατάσταση Wi-Fi Direct:

Εμφανίζει τις πληροφορίες ρύθμισης Wi-Fi Direct.

Κατάσταση διακομ. Email:

Εμφανίζει τις πληροφορίες ρύθμισης του διακομιστή αλληλογραφίας.

Φύλλο κατάσ εκτ:

Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.

Οι πληροφορίες για τα Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct κ.ο.κ. εκτυπώνονται σε δύο ή περισσότερες σελίδες.

Έλεγχος σύνδεσης:

Ελέγχει την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και εκτυπώνει μια αναφορά. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην αναφορά για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Σύνθετα:

Όνομα συσκευής:

Αλλάζει το όνομα της συσκευής σε οποιοδήποτε όνομα 2 έως 53 χαρακτήρων.

TCP/IP:

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις IP, αν η διεύθυνση IP είναι στατική.

Για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP που εκχωρείται από το DHCP.

Για μη αυτόματο ορισμό, αλλάξτε σε «Μη αυτόματο» και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που θέλετε να εκχωρήσετε.

Διακομιστής μεσολάβησ.:

Ορίστε το αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης στο περιβάλλον δικτύου σας και θέλετε να τον ορίσετε επίσης για τον εκτυπωτή.

Διακομιστής Email:

Ρυθμίστε τις πληροφορίες του διακομιστή αλληλογραφίας και δοκιμάστε τις συνδέσεις όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα προώθησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Διεύθυνση IPv6:

Ορίζει αν θα ενεργοποιηθεί η διευθυνσιοδότηση IPv6 ή όχι.

Κοινή χρήση δικτύου MS:

Ορίστε το εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων.

Ταχύτητα σύνδεσης και Αμφίδρομη λειτουργία:

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ταχύτητας Ethernet και εκτύπωσης διπλής όψης. Αν επιλέξετε κάποια άλλη ρύθμιση εκτός από «Αυτόματο», βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις του διανομέα που χρησιμοποιείτε.

Ανακατευθύνετε το HTTP στο HTTPS:

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ανακατεύθυνση από HTTP σε HTTPS.

Απενεργοποίηση Φίλτρου IPsec/IP:

Απενεργοποιεί τη ρύθμιση φιλτραρίσματος IPsec/IP.

Απενεργοποίηση IEEE802.1X:

Απενεργοποιεί τη ρύθμιση IEEE802.1X.

Ρυθμίσεις υπηρεσίας Web

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις υπηρεσίας Web

Epson Connect Υπηρεσίες:

Εμφανίζει εάν ο εκτυπωτής είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος στο Epson Connect.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία επιλέγοντας **Καταχώρηση** και ακολουθώντας τις οδηγίες.

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για την Ευρώπη)

Αφού έχετε εγγραφεί, μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Αναστολή/Συνέχιση:

Επιλέξτε, αν θα αναστείλετε ή θα συνεχίσετε τις υπηρεσίες Epson Connect.

Ακύρωση καταχώρησης:

Καταργεί την εγγραφή του εκτυπωτή από τις υπηρεσίες Epson Connect.

Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Επιλέγοντας **Ρυθμίς** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται αυτό το μενού.

Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις Ρυθμίσεις φαξ από το Web Config. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φαξ** στην οθόνη Web Config.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Web Config για να εμφανίσετε το μενού **Ρυθμίσεις φαξ**, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διεπαφή χρήστη και στην τοποθεσία σε σχέση με τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις χρήστη» στη σελίδα 530
- ➔ «Ρυθμίσεις αναφοράς» στη σελίδα 531
- ➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532
- ➔ «Ρυθμίσεις Ασφαλείας» στη σελίδα 536
- ➔ «Ρυθμίσεις αποστολής» στη σελίδα 537
- ➔ «Έλεγχος σύνδεσης φαξ» στη σελίδα 538
- ➔ «Ρυθμίσεις λήψης» στη σελίδα 538
- ➔ «Οδηγός ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 548

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις χρήστη

Αρχική καρτέλα

Επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να εμφανίζεται πρώτη κάθε φορά που πατάτε το στοιχείο «Φαξ» στην επάνω οθόνη του φαξ.

Πλήκτρο γρήγορης λειτουργίας:

Μπορείτε να εγγράψετε έως και τέσσερα στοιχεία που εμφανίζονται στο **Φαξ** > **Συχνή** και **Ρυθμίσεις φαξ**. Αυτό είναι χρήσιμο για ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.

Ρυθμίσεις αναφοράς

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αναφοράς

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Καρτέλα **Φαξ** > Ρυθμίσεις αναφοράς

Προώθηση αναφοράς:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετά την προώθηση ενός ληφθέντος εγγράφου φαξ. Επιλέξτε **Εκτύπωση** για να πραγματοποιείται εκτύπωση κάθε φορά που προωθείται ένα έγγραφο.

Αναφορά σφάλματος αντιγράφου ασφαλείας:

Εκτυπώνει μια αναφορά όταν παρουσιάζεται σφάλμα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας κατά την προώθηση ενός απεσταλμένου φαξ σε **Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας**. Μπορείτε να ορίσετε τον προορισμό στο **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Αντίγραφο ασφαλείας**. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:

- Αποστολή φαξ σε μονόχρωμη λειτουργία
- Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή φαξ αργότερα**
- Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή συνόλου**
- Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποθ δεδ. φαξ**

Αυτόματη εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ:

Εκτυπώνει το αρχείο καταγραφής του φαξ αυτόματα. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση(Κάθε 100)** για να εκτυπώνετε ένα αρχείο καταγραφής κάθε φορά που ολοκληρώνονται 100 εργασίες φαξ. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση(Ωρα)** για να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραφής σε καθορισμένο χρόνο. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των εργασιών φαξ υπερβαίνει τις 100, το αρχείο καταγραφής εκτυπώνεται πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.

Αναφορά λήψης:

Εκτυπώνει μια αναφορά λήψης μετά τη λήψη του φαξ.

Εκτύπωση σε σφάλμα εκτυπώνει μια αναφορά μόνο όταν προκύπτει σφάλμα.

Επισύναψη εικόνας στην αναφορά:


Εκτυπώνει μια **Αναφορά μετάδοσης** με μια εικόνα στην πρώτη σελίδα του απεσταλμένου εγγράφου. Επιλέξτε **Ενεργοπ. (Μεγάλη εικόνα)** για να εκτυπώσετε το επάνω τμήμα της σελίδας χωρίς να γίνει συρρίκνωση αυτής. Επιλέξτε **Ενεργοπ. (Μικρή εικόνα)** για να εκτυπώσετε ολόκληρη τη σελίδα, συρρικνώνοντάς την έτσι ώστε να χωρά στην αναφορά.

Διάταξη Αρχείου καταγραφής φαξ:

Επιλέγοντας **Συνδυασμός αποστολής και λήψης** εκτυπώνεται ένα μείγμα αποτελεσμάτων αποστολής και λήψης στο **Αρχείο καταγραφής φαξ**.

Επιλέγοντας **Ξεχωριστή αποστολή και λήψη** εκτυπώνονται τα αποτελέσματα αποστολής και λήψης ξεχωριστά στο **Αρχείο καταγραφής φαξ**.

Μορφή αναφοράς:

Επιλέγει μια μορφή για τις αναφορές φαξ στο **Φαξ** >  (Μενού) > **Αναφορά φαξ** εκτός από **Ανίχνευση πρωτόκολλου**. Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για εκτύπωση με κωδικούς σφάλματος.

Μέθοδος εξαγωγής Αρχείου καταγραφής φαξ:

Μέθοδος εξαγωγής Αρχείου καταγραφής φαξ:

Επιλέξτε μια μέθοδο εξόδου για τις αναφορές φαξ όπως **Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης**. Όταν επιλέγετε **Προώθηση**, επιλέξτε **Προορισμός** από τις επαφές.

Προορισμός:

Καθορίστε έναν προορισμό για την προώθηση των αναφορών φαξ.

Δημιουργία φακέλου αποθήκευσης:

Ακολουθήστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και δημιουργήστε έναν φάκελο στη συσκευή μνήμης, για να αποθηκεύονται τα δεδομένα φαξ.

Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Καρτέλα **Φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις**

Ταχύτητα φαξ:

Επιλέξτε την ταχύτητα μετάδοσης του φαξ. Προτείνουμε να επιλέγετε **Αργά(9.600bps)** όταν ένα σφάλμα επικοινωνίας προκύπτει συχνά, κατά την αποστολή/λήψη ενός φαξ από/προς το εξωτερικό, ή όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεφωνική υπηρεσία IP (VoIP).

ECM:

Διορθώνει αυτόματα τα σφάλματα στη μετάδοση του φαξ (Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων), τα οποία προκαλούνται κυρίως από θόρυβο της τηλεφωνικής γραμμής. Εάν είναι αυτή η λειτουργία απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αποστείλετε ή να λάβετε έγχρωμα έγγραφα.

Εντοπισμός τόνου κλήσης:

Εντοπίζει έναν τόνο κλήσης πριν ξεκινήσει την κλήση. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε γραμμή PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο) ή σε ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ξεκινήσει την κλήση. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση **Τύπος γραμμής** σε **PBX**. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Εντούτοις, η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ίσως οδηγήσει σε παράλειψη του πρώτου ψηφίου του αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λανθασμένο αριθμό.

Λειτουργία κλήσης:

Επιλέξτε τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος στο οποίο έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή. Όταν είναι ρυθμισμένο στο **Παλμός**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσωρινή εναλλαγή της λειτουργίας κλήσης από παλμό σε τόνο πατώντας * (πληκτρολογείται το «T») κατά την εισαγωγή αριθμών στην

επάνω οθόνη του φαξ. Αυτή η ρύθμιση ίσως να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα σας.

Τύπος γραμμής:

Επιλέξτε τον τύπο γραμμής στην οποία έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή.

PSTN:

Επιλέξτε **PSTN** όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

PBX:

Επιλέξτε **PBX** όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον, όπου γίνεται χρήση εσωτερικών κωδικών κλήσης και απαιτείται κωδικός εξωτερικής πρόσβασης, όπως 0 και 9, για κλήση μιας εξωτερικής γραμμής. Για περιβάλλον στο οποίο γίνεται χρήση μόντεμ DSL ή προσαρμογέα τερματικού, συνιστάται, επίσης, να γίνεται ρύθμιση σε **PBX**.

Κωδ. πρόσβασης:

Επιλέξτε **Να χρῆσ.** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης όπως 0 ή 9. Στη συνέχεια, κατά την αποστολή φαξ σε εξωτερικό αριθμό φαξ, πληκτρολογήστε # (δίεση) αντί του πραγματικού κωδικού. Κατά την καταχώρηση στις **Επαφές**, προσθέστε # (δίεση) αντί για [0] ή [9] για να καταχωρίσετε τον προορισμό.

[«Ρυθμίσεις για τηλεφωνικό σύστημα PBX» στη σελίδα 136](#)

Κεφαλίδα:

Πληκτρολογήστε το όνομα αποστολέα και τον αριθμό φαξ. Αυτά εμφανίζονται ως κεφαλίδα στα εξερχόμενα φαξ.

Ο αριθμός τηλεφώνου σας:

Μπορείτε να εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες με 0–9 + ή κενό διάστημα. Για το Web Config, μπορείτε να εισαγάγετε έως και 30 χαρακτήρες.

Κεφαλίδα φαξ:

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 21 ονόματα αποστολέων, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 40 χαρακτήρες για κάθε όνομα αποστολέα. Για Web Config, εισαγάγετε την κεφαλίδα σε Unicode (UTF-8).

Λειτουργία λήψης:

Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης.

[«Λήψη εισερχόμενων φαξ» στη σελίδα 340](#)

DRD:

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία διακριτού κουδουνίσματος από την τηλεφωνική σας εταιρεία, επιλέξτε τον τύπο κουδουνίσματος που θα χρησιμοποιείται για τα εισερχόμενα φαξ. Η υπηρεσία διακριτού κουδουνίσματος, οι οποίες προσφέρονται από πολλές τηλεφωνικές εταιρείες (η ονομασία της υπηρεσίας διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία), σας επιτρέπουν να διατηρείτε πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία τηλεφωνική γραμμή. Σε κάθε αριθμό ανατίθεται διαφορετικό κουδούνισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό για φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για κλήσεις φαξ. Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η επιλογή μπορεί να είναι είτε **Ενερ.** ή **Απ.**

Κουδουνίσματα για απάντ.:

Επιλέξτε τον αριθμό κουδουνισμάτων που θα ακούγονται πριν ο εκτυπωτής λάβει αυτόματα ένα φαξ.

Απομακρυσμένη λήψη:

Απομακρυσμένη λήψη:

Όταν απαντάτε σε μια κλήση εισερχόμενου φαξ από τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή, μπορείτε να ξεκινήσετε να λαμβάνετε το φαξ εισάγοντας τον κωδικό με τη χρήση του τηλεφώνου.

Κωδικ. έναρξης:

Ορίστε τον κωδικό έναρξης για τη λειτουργία **Απομακρυσμένη λήψη**. Πληκτρολογήστε δύο χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα 0-9, *, #.

Φαξ απόρριψης:

Αποκλεισμένο:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την απόρριψη εισερχόμενων φαξ.

Λίστα αποκλεισμένων SIP URI:

Εάν το SIP URI του αποστολέα βρίσκεται στη λίστα απορριπτόμενων SIP URI, ορίστε εάν θα απορρίπτονται τα εισερχόμενα φαξ.

Φαξ απόρριψης:

Ρυθμίστε τις επιλογές για την απόρριψη των ανεπιθύμητων φαξ.

Λίστα αριθμών απόρριψης:

Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα βρίσκεται στη λίστα απορριπτόμενων αριθμών, ορίστε εάν θα απορρίπτονται τα ληφθέντα φαξ.

Αποκλεισμός κενού κεφαλίδας φαξ:

Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα είναι αποκλεισμένος, ορίστε εάν θα απορρίπτεται η λήψη των φαξ.

Δεν είναι σε Επαφές:

Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα δεν βρίσκεται στις επαφές, ορίστε εάν θα απορρίπτεται η λήψη των φαξ.

Επεξεργασία λίστας απόρριψης αριθμών:

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 30 αριθμούς φαξ για να απορρίπτετε φαξ και κλήσεις. Εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας τα 0-9, *, # ή το κενό διάστημα.

Επεξεργασία λίστας απόρριψης SIP URI:

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 30 SIP URI για να απορρίπτετε φαξ και κλήσεις. Εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου έως 127 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας A-Z, a-z, 0-9, ! # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ? _ ~ @ [] .

Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου:

Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση ή προώθηση φαξ από **PDF** ή **TIFF**.

Τα αρχεία που προωθούνται σε προορισμούς cloud αποθηκεύονται ως PDF ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις PDF:

Η επιλογή **PDF** στο **Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου** ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις.

Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.:

- Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:
Επιτρέπει τον ορισμό ενός κωδικού πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.
- Κωδ. Πρόσβ:
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.

Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων:

- Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για εκτύπωση ή επεξεργασία σε ένα αρχείο PDF.
- Κωδ. Πρόσβ
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης δικαιώματος στο **Κωδ. Πρόσβ.**
- Εκτύπωση
Επιτρέπει εκτύπωση του αρχείου PDF.
- Επεξεργασία
Επιτρέπει επεξεργασία του αρχείου PDF.

Λίστα προορισμού Cloud:

Εάν χρησιμοποιείτε το Epson Connect, μπορείτε να καταχωρίσετε έως και πέντε διευθύνσεις στην υπηρεσία cloud που διαχειρίζεται το Epson Connect. Μπορείτε να αποστείλετε δεδομένα εγγράφων ως αρχείο κατά την προώθηση φαξ, ορίζοντας την καταχωρισμένη διεύθυνση ως προορισμό.

Μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε online υπηρεσίες, ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή σας.

Ρυθμίσεις γραμμής επέκτασης:

IP-FAX:

Οι λειτουργίες κάθε στοιχείου είναι ίδιες με την τυπική αποστολή/λήψη φαξ.

- Ταχύτητα φαξ
- ECM
- Ο αριθμός τηλεφώνου σας(LAN)
- Ο αριθμός τηλεφώνου σας(πύλη VoIP)

Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή:

G3:

Κάντε μια επιλογή για την γραμμή G3 σύμφωνα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί (μόνο αποστολή, μόνο λήψη ή αποστολή και λήψη).

IP-FAX:

Κάντε μια επιλογή για την γραμμή IP φαξ σύμφωνα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί (μόνο αποστολή, μόνο λήψη ή αποστολή και λήψη).

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 147

Ρυθμίσεις Ασφαλείας

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις Ασφαλείας

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Καρτέλα **Φαξ > Ρυθμίσεις Ασφαλείας**

Περιορισμοί απευθ. κλήσ.:

Η επιλογή **Ενερ.** απενεργοποιεί τη χειροκίνητη εισαγωγή των αριθμών φαξ του παραλήπτη, επιτρέποντας στον διαχειριστή να επιλέξει παραλήπτες μόνο από τη λίστα επαφών ή το ιστορικό απεσταλμένων.

Επιλέγοντας **Εισαγάγετε δύο φορές**, ζητείται από τον διαχειριστή να πληκτρολογεί τον αριθμό φαξ ξανά, όταν ο αριθμός έχει εισαχθεί χειροκίνητα.

Η επιλογή **Απ.** ενεργοποιεί τη χειροκίνητη εισαγωγή των αριθμών φαξ του παραλήπτη.

Περιορισμοί μετάδοσης:

Η επιλογή **Ενερ.** επιτρέπει την καταχώρηση μόνο ενός αριθμού φαξ ως Παραλήπτης.

Επιβεβ. λίστας διευθύν.:

Η επιλογή **Ενερ.** εμφανίζει μια οθόνη επιβεβαίωσης του παραλήπτη πριν από την έναρξη της μετάδοσης.

Μπορείτε να επιλέξετε τους παραλήπτες από το **Όλες** ή **Μόνο για μετάδοση**.

Αυτ. εκκαθ. εφεδρ. δεδ.:

Τα αντίγραφα ασφαλείας των απεσταλμένων και ληφθέντων εγγράφων αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή, για την προφύλαξη από μη αναμενόμενη διακοπή λειτουργίας λόγω διακοπής ρεύματος ή εσφαλμένων χειρισμών.

Επιλέγοντας **Ενερ.**, διαγράφονται αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας όταν η αποστολή ή η λήψη ενός εγγράφου ολοκληρωθεί με επιτυχία και τα αντίγραφα ασφαλείας δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Εκκαθάριση εφεδρικών δεδομ.:

Διαγράφει όλα τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή σας. Πραγματοποιήστε εκτέλεση αυτού πριν δώσετε τον εκτυπωτή σε κάποιον άλλο ή τον απορρίψετε.

Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη *Web Config*.

Ρυθμίσεις αποστολής

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αποστολής

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Καρτέλα **Φαξ** > Ρυθμίσεις αποστολής

Αποστολή γρήγορης μνήμης:

Η λειτουργία αποστολής γρήγορης μνήμης ξεκινά την αποστολή του φαξ όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώνει τη σάρωση της πρώτης σελίδας. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο εκτυπωτής θα ξεκινά την αποστολή μετά την αποθήκευση όλων των σαρωμένων εικόνων στη μνήμη. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να μειώσετε τον συνολικό χρόνο λειτουργίας, καθώς η σάρωση και η αποστολή πραγματοποιούνται παράλληλα.

Αποστολή συνόλου:

Όταν υπάρχουν πολλαπλά φαξ προς αποστολή προς τον ίδιο παραλήπτη, η δυνατότητα αυτή τα ομαδοποιεί ώστε να αποσταλούν ταυτόχρονα. Έως και πέντε έγγραφα (έως 200 σελίδες συνολικά) μπορούν να αποσταλούν τη φορά. Αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε έξοδα μεταδόσεων, μειώνοντας τον αριθμό των συνδέσεων.

Αποθήκευση δεδομένων αποτυχίας:

Αποθήκευση δεδομένων αποτυχίας:

Εάν η αποστολή εγγράφων αποτυγχάνει, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του εκτυπωτή. Μπορείτε να στείλετε τα έγγραφα εκ νέου από το **Κατάστ. εργασίας**.

Ορισμός Περιόδου αποθήκευσης:


Επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράφονται τα έγγραφα, η αποστολή των οποίων απέτυχε, μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης.

Περίοδος αποθήκευσης:

Ορίστε μια περίοδο ημερών και ωρών εντός της οποίας ο εκτυπωτής θα αποθηκεύει το έγγραφο που δεν μπόρεσε να στείλει.

Χρόνος αναμονής για το επόμενο Πρωτότυπο:

Χρόνος αναμονής για το επόμενο Πρωτότυπο:

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ξεκινήσει η αποστολή του φαξ μετά τη σάρωση ενός εγγράφου επιλέγοντας  και, στη συνέχεια, περιμένετε το επόμενο πρωτότυπο μέχρι να παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.

Ώρα:

Ορίστε τον χρόνο αναμονής για το επόμενο πρωτότυπο.

Χρόνος εμφάνισης προεπισκόπησης φαξ:

Χρόνος εμφάνισης προεπισκόπησης φαξ:

Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να ξεκινήσει η αποστολή του φαξ μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου χωρίς να εκτελέσετε καμία ενέργεια μετά την εμφάνιση της οθόνης προεπισκόπησης.

Ώρα:

Καθορίστε το χρόνο προεπισκόπησης του σαρωμένου εγγράφου προτού το στείλετε.

Να επιτρέπονται Αντίγρ. ασφ.:

Η επιλογή **Επιτρέπεται** σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας φαξ που έχουν σταλεί με το **Φαξ > Ρυθμίσεις φαξ > Αντίγραφο ασφαλείας**.

Έλεγχος σύνδεσης φαξ

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Έλεγχος σύνδεσης φαξ

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να προβάλετε αυτό το μενού στην οθόνη *Web Config*.

Επιλέγοντας **Έλεγχος σύνδεσης φαξ** ελέγχεται εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή και σε ετοιμότητα για μετάδοση φαξ. Μπορείτε να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα ελέγχου σε απλό χαρτί μεγέθους A4.

Ρυθμίσεις λήψης

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης» στη σελίδα 538
- ➔ «Ρυθμ. Εκτύπωσ.» στη σελίδα 546

Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης

Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Φαξ καρτέλα > Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης > Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς αποθήκευσης και προώθησης, όπως το Εισερχόμενα, έναν υπολογιστή, μια εξωτερική συσκευή μνήμης, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους και άλλες συσκευές φαξ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες ταυτόχρονα. Εάν απενεργοποιήσετε όλα τα στοιχεία στο Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων, ο εκτυπωτής ορίζεται για εκτύπωση ληφθέντων φαξ.

Αποθήκευση σε Εισερχόμενα:

Αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή. Μπορούν να αποθηκευτούν έως 200 έγγραφα. Λάβετε υπόψη ότι η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τους όρους χρήσης, όπως το μέγεθος του αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων και τη χρήση δυνατοτήτων αποθήκευσης πολλαπλών φαξ ταυτόχρονα.

Εάν και τα ληφθέντα φαξ δεν εκτυπώνονται αυτόματα, μπορείτε να τα προβάλετε στην οθόνη του εκτυπωτή και να εκτυπώσετε μόνο αυτά που χρειάζεστε. Ωστόσο, επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση** σε κάποιο άλλο στοιχείο, όπως το **Αποθήκευση σε υπολογιστή** στο **Αποθήκευση/ Προώθηση άνευ όρων**, τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται αυτόματα.

Αποθήκευση σε υπολογιστή:

Αποθηκεύει ληφθέντα φαξ ως αρχεία PDF ή TIFF σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή. Αυτό μπορείτε να το ορίσετε μόνο σε **Ναι**, χρησιμοποιώντας το FAX Utility (εφαρμογή). Δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το FAX Utility στον υπολογιστή εκ των προτέρων. Αφού το ρυθμίσετε σε **Ναι**, μπορείτε να το αλλάξετε σε **Ναι και εκτύπωση** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης:

Αποθηκεύει ληφθέντα φαξ ως αρχεία PDF ή TIFF σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση**, εκτυπώνονται τα ληφθέντα φαξ και ταυτόχρονα αποθηκεύονται στη συσκευή μνήμης.

Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Δημιουργία φακέλου αποθήκευσης:

Ακολουθήστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και δημιουργήστε έναν φάκελο στη συσκευή μνήμης, για να αποθηκεύονται τα δεδομένα φαξ.

Προώθηση:

Πρωθεί τα ληφθέντα φαξ στους ακόλουθους προορισμούς.

- Σε μια άλλη συσκευή φαξ
- Σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο ή σε διευθύνσεις email σε μορφή PDF ή TIFF
- Στον λογαριασμό cloud σας ως PDF

Τα προωθημένα φαξ διαγράφονται από τον εκτυπωτή. Επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση** τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται και ταυτόχρονα προωθούνται.

Για να προωθήσετε σε μια διεύθυνση email ή έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, αρχικά προσθέστε τον προορισμό προώθησης στη λίστα επαφών. Για να προωθήσετε σε μια διεύθυνση email, παραμετροποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email.


Για να προωθήσετε σε έναν λογαριασμό cloud, καταχωρίστε τον χρήστη, τον εκτυπωτή και τον προορισμό cloud στο **Fax to Cloud > Λίστα προορισμού** του **Epson Connect** και προσθέστε εκ των προτέρων έναν προορισμό προώθησης στο **Λίστα προορισμού Cloud** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Προορισμός:

Μπορείτε να επιλέξετε προορισμούς προώθησης από τη λίστα επαφών ή τη λίστα προορισμών cloud που προσθέσατε εκ των προτέρων.


Εάν έχετε επιλέξει έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο, μια διεύθυνση email ή έναν λογαριασμό cloud ως προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια εικόνα στον προορισμό.

Επιλέξτε **Σάρωση > Email Σάρωση > Φάκελος δικτύου/FTP** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.

Εάν έχετε επιλέξει έναν λογαριασμό cloud, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή προωθώντας στον προορισμό μια εικόνα που έχει αποθηκευτεί σε μια θυρίδα φαξ. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε  (Μενού) > **Προώθηση(Cloud)** για μια θυρίδα φαξ στην οποία έχει αποθηκευτεί μια οποιαδήποτε σαρωμένη εικόνα, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την προώθηση.

Επιλογ για αποτυχ. προώθ:

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εκτυπώνεται το αποτυχημένο φαξ ή εάν θα αποθηκεύεται στο Εισερχόμενα.

Όταν το Εισερχόμενα είναι πλήρες, η λήψη φαξ είναι ανενεργή. Πρέπει να διαγράψετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν. Ο αριθμός των εγγράφων των οποίων η προώθηση απέτυχε, εμφανίζεται στο  στην αρχική οθόνη μαζί με άλλες μη επεξεργασμένες εργασίες.

Ειδοποιήσεις email:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση email όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία που επιλέγετε παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω δυνατότητες ταυτόχρονα.

Παραλήπτης:

Ορίζει τον προορισμό της ειδοποίησης ολοκλήρωσης της επεξεργασίας.

Ειδοποίηση για ολοκλήρωση λήψης:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η λήψη ενός φαξ.

Ειδοποίηση για Εκτύπωση:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση ενός φαξ.

Ειδοποίηση για Αποθήκευση:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η αποθήκευση ενός φαξ σε συσκευή μνήμης.

Ειδοποίηση για Προώθηση:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η προώθηση ενός φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 138
- ➔ «Ορισμός ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 140

Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/ Προώθησης > Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους


Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Καρτέλα **Φαξ** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Πρώθ.**

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς αποθήκευσης και/ή προώθησης, όπως Εισερχόμενα, εμπιστευτικές θυρίδες, μια εξωτερική συσκευή μνήμης, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους και άλλες συσκευές φαξ.

Εάν έχουν οριστεί πολλαπλές συνθήκες (**Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους**), αναφέρονται με τη σειρά των στοιχείων, ενώ εκτελείται η επιλογή **Αποθήκευση/Προώθηση υπό όρους** που ταιριάζει πρώτη.

Για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των προϋποθέσεων, πατήστε οπουδήποτε στο στοιχείο που έχει οριστεί για  .

[«Ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 142](#)

[«Ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους» στη σελίδα 144](#)

Όνομα (απαιτείται):

Εισαγάγετε το όνομα της προϋπόθεσης.

Προϋπόθεση(σεις):

Επιλέξτε τις προϋποθέσεις και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

Αντιστοίχιση αναγνωριστικού αποστολέα φαξ:

Αντιστοίχιση αναγνωριστικού αποστολέα φαξ:

Όταν υπάρχει συμφωνία στο αναγνωριστικό του αποστολέα, όπως ο αριθμός φαξ, το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Αναγνωριστικό:

Καθορίστε το αναγνωριστικό του αποστολέα, όπως τον αριθμό φαξ ή το SIP URI.

Τέλεια αντιστοίχιση υποδιεύθυνσης (SUB):

Τέλεια αντιστοίχιση υποδιεύθυνσης (SUB):

Όταν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην υποδιεύθυνση (SUB), το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Υποδιεύθυνση(SUB):

Εισαγάγετε την υποδιεύθυνση (SUB) για τον αποστολέα.

Τέλεια αντιστοίχιση Κωδ. Πρόσβ.(SID):

Τέλεια αντιστοίχιση Κωδ. Πρόσβ.(SID):

Όταν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον κωδικό πρόσβασης (SID), το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Κωδ. Πρόσβ.(SID):

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (SID) για τον αποστολέα.

Αντιστοίχιση γραμμής λήψης: 

Όταν υπάρχει συμφωνία στη θύρα line, το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Ώρα λήψης:

Ώρα λήψης:

Αποθηκεύει και προωθεί ένα φαξ, που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ώρα έναρξης:

Καθορίστε τον χρόνο έναρξης για να επιτρέπεται η αποθήκευση και προώθηση των ληφθέντων φαξ.

Ώρα λήξης:

Καθορίστε τον χρόνο λήξης για να επιτρέπεται η αποθήκευση και προώθηση των ληφθέντων φαξ.

Αποθήκευση/Προορισμός προώθησης (απαιτείται):

Επιλέξτε τον προορισμό για την αποθήκευση και προώθηση των ληφθέντων φαξ που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω δυνατότητες ταυτόχρονα.

Αποθήκευση σε θυρίδα φαξ:

Αποθήκευση σε θυρίδα φαξ:

Αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα ή στην εμπιστευτική θυρίδα του εκτυπωτή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 έγγραφα συνολικά. Λάβετε υπόψη ότι η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τους όρους χρήσης, όπως το μέγεθος του αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων και τη χρήση δυνατοτήτων αποθήκευσης πολλαπλών φαξ ταυτόχρονα.

Εισερχόμενα:

Αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή.

Εμπιστευτικός ΧΧ:

Αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στην εμπιστευτική θυρίδα του εκτυπωτή.

Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης:

Αποθήκευση σε συσκευή μνήμης:

Αποθηκεύει ληφθέντα φαξ ως αρχεία PDF ή TIFF σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Δημιουργία φακέλου αποθήκευσης:

Ακολουθήστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και δημιουργήστε έναν φάκελο στη συσκευή μνήμης, για να αποθηκεύονται τα δεδομένα φαξ.

Πρωώθηση:

Πρωώθηση:

Πρωωθεί τα ληφθέντα φαξ σε έναν από τους ακόλουθους προορισμούς.

- Σε μια άλλη συσκευή φαξ
- Σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο ή σε διευθύνσεις email σε μορφή PDF ή TIFF
- Στον λογαριασμό cloud σας ως PDF

Τα πρωωθημένα φαξ διαγράφονται από τον εκτυπωτή. Επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση** τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται και ταυτόχρονα πρωωθούνται.

Για να πρωωθείτε σε μια διεύθυνση email ή έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, αρχικά προσθέστε τον προορισμό πρωώθησης στη λίστα επαφών. Για να πρωωθείτε σε μια διεύθυνση email, παραμετροποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email.

Για να πρωωθείτε σε έναν λογαριασμό cloud, καταχωρίστε τον χρήστη, τον εκτυπωτή και τον προορισμό cloud στο **Fax to Cloud > Λίστα προορισμού** του **Epson Connect** και προσθέστε εκ των προτέρων έναν προορισμό πρωώθησης στο **Λίστα προορισμού Cloud** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.


Προορισμός:

Μπορείτε να επιλέξετε προορισμό πρωώθησης από τη λίστα επαφών ή τη λίστα προορισμών cloud που προσθέσατε εκ των προτέρων.

Εάν έχετε επιλέξει έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο, μια διεύθυνση email ή έναν λογαριασμό cloud ως προορισμό πρωώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια εικόνα στον προορισμό.

Επιλέξτε **Σάρωση > Email Σάρωση > Φάκελος δικτύου/FTP** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.

Εάν έχετε επιλέξει έναν λογαριασμό cloud, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή πρωωθώντας στον προορισμό μια εικόνα που έχει αποθηκευτεί σε μια θυρίδα φαξ.

Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε  (Μενού) > **Πρωώθηση(Cloud)** για μια θυρίδα φαξ στην οποία έχει αποθηκευτεί μια οποιαδήποτε σαρωμένη εικόνα, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την πρωώθηση.

Επιλογ για αποτυχ. πρωώθ:

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εκτυπώνεται το αποτυχημένο φαξ ή εάν θα αποθηκεύεται στο Εισερχόμενα.

Εκτύπωση:

Εκτυπώνει ληφθέντα φαξ.

Αποθήκευση/Πρωώθηση μορφής αρχείου:

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή αρχείου όταν αποθηκεύετε ή πρωωθείτε ληφθέντα φαξ.

Τα αρχεία που πρωωθούνται σε προορισμούς cloud αποθηκεύονται ως PDF ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις PDF:

Η επιλογή **PDF** στο **Αποθήκευση/Πρωώθηση μορφής αρχείου** ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις.

Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.:

- Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:
Επιτρέπει τον ορισμό ενός κωδικού πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.
- Κωδ. Πρόσβ:
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.

Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων:

- Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για εκτύπωση ή επεξεργασία σε ένα αρχείο PDF.
- Κωδ. Πρόσβ
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης δικαιώματος στο **Κωδ. Πρόσβ.**
- Εκτύπωση
Επιτρέπει εκτύπωση του αρχείου PDF.
- Επεξεργασία
Επιτρέπει επεξεργασία του αρχείου PDF.

Ειδοποιήσεις email:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση email όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία που επιλέγετε παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω δυνατότητες ταυτόχρονα.

Παραλήπτης:

Ορίζει τον προορισμό της ειδοποίησης ολοκλήρωσης της επεξεργασίας.

Ειδοποίηση για ολοκλήρωση λήψης:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η λήψη ενός φαξ.

Ειδοποίηση για Εκτύπωση:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση ενός φαξ.

Ειδοποίηση για Αποθήκευση:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η αποθήκευση ενός φαξ σε συσκευή μνήμης.

Ειδοποίηση για Προώθηση:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η προώθηση ενός φαξ.

Αναφορά μετάδοσης:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης αυτόματα μετά την αποθήκευση ή την προώθηση ενός ληφθέντος φαξ.

Επιλέγοντας **Εκτύπωση σε σφάλμα**, εκτυπώνεται μια αναφορά, μόνο όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε ένα ληφθέν φαξ και προκύψει σφάλμα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 142
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους» στη σελίδα 145

Κοινές ρυθμίσεις:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > Κοινές ρυθμίσεις

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

- Καρτέλα **Φαξ** > **Πλαίσιο φαξ** > **Εισερχόμενα**
- Καρτέλα **Φαξ** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Κοινές ρυθμίσεις**

Ρυθμίσεις Εισερχόμενα:

Επιλογές όταν η μνήμη είναι πλήρης:

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία για εκτύπωση του ληφθέντος φαξ ή για απόρριψη λήψης, όταν η μνήμη Εισερχόμενα είναι πλήρης.

Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.:

Με τον κωδικό πρόσβασης προστατεύεται το Εισερχόμενα προκειμένου να περιορίσετε τους χρήστες από το να βλέπουν τα ληφθέντα φαξ. Επιλέξτε **Αλλαγή** για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επαναφορά** για να ακυρώσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης. Κατά την αλλαγή ή την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, χρειάζεστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

Δεν μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης όταν η ρύθμιση **Επιλογές όταν η μνήμη είναι πλήρης** έχει οριστεί σε **Λήψη και εκτύπωση φαξ**.

Θέμα Email προς προώθηση:

Μπορείτε να ορίσετε ένα θέμα email, όταν προωθείτε σε μια διεύθυνση email.

Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου:

Αυτόματη διαγραφή ληφθέντων φαξ:

Η επιλογή **Ενερ.** διαγράφει αυτόματα ληφθέντα έγγραφα φαξ στα εισερχόμενα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Περίοδος μέχρι τη διαγραφή:

Ορίστε μια περίοδο ημερών και ωρών μετά από την οποία ο εκτυπωτής θα διαγράψει το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί στα εισερχόμενα.

Φαξ προς διαγραφή:

Επιλέξτε τα έγγραφα που θέλετε να διαγράψετε από το **Αναγνωσμένο**, **Μη αναγνωσμένο** και **Όλα**.

Μενού:

Μπορείτε να βρείτε το ☰ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή με πρόσβαση διαδοχικά στα παρακάτω μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης/Προώθησης > ☰

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα από την οθόνη *Web Config*.

Εκτύπωση υπό συνθήκες/ Λίστα προώθησης:

Εκτυπώνει την Λίστα Αποθήκευσης/Προώθησης υπό όρους.

Ρυθμ. Εκτύπωσ.

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσι > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμ. Εκτύπωσ.

Σημείωση:

Στην οθόνη *Web Config*, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Καρτέλα Φαξ > Ρυθμ. Εκτύπωσ.

Αυτόματη σμίκρυνση:

Εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ με έγγραφα μεγάλου μεγέθους σε σμίκρυνση, για να ταιριάζουν στο χαρτί της τροφοδοσίας χαρτιού. Η σμίκρυνση ενδέχεται να μην είναι πάντοτε δυνατή, ανάλογα με τα ληφθέντα δεδομένα. Εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο, τα έγγραφα μεγάλου μεγέθους εκτυπώνονται στο αρχικό τους μέγεθος σε πολλαπλά φύλλα, διαφορετικά ενδέχεται να εκτυπωθεί μια λευκή δεύτερη σελίδα.

Ρυθμίσεις διαίρεσης σελίδων:

Εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ σε χωριστές σελίδες, όταν το μέγεθος των ληφθέντων εγγράφων είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Εάν η ποσότητα που υπερβαίνει το μήκος του χαρτιού είναι μικρότερη από την τιμή που έχει οριστεί στο **Διαγρ. δεδομ. εκτύπ. μετά το διαχωρισμό > Όριο**, η περίσσεια απορρίπτεται. Εάν η ποσότητα που υπερβαίνει το μήκος του χαρτιού υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή, η περίσσεια εκτυπώνεται σε άλλο χαρτί.

Διαγρ. δεδομ. εκτύπ. μετά το διαχωρισμό:

Διαγρ. δεδομ. εκτύπ. μετά το διαχωρισμό:

Επιλέξτε την περιοχή του εγγράφου που θέλετε να διαγράψετε όταν η ποσότητα που υπερβαίνει το μήκος του χαρτιού είναι μικρότερη από την τιμή που έχει οριστεί στο **Όριο**.

Όριο:

Εάν η ποσότητα που υπερβαίνει το μήκος του χαρτιού είναι μικρότερη ή ίση με αυτήν την τιμή, η περίσσεια απορρίπτεται και δεν εκτυπώνεται.

Επικάλυψη κατά το διαχωρισμό:

Επικάλυψη κατά το διαχωρισμό:

Όταν έχει οριστεί σε **Ενερ.** και τα δεδομένα διαιρούνται και εκτυπώνονται επειδή η ποσότητα υπερβαίνει τη ρύθμιση **Διαγρ. δεδομ. εκτύπ. μετά το διαχωρισμό > Όριο**, τα διαιρεμένα δεδομένα εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας το μήκος επικάλυψης που καθορίζεται στο **Εύρος επικάλυψης**.

Εύρος επικάλυψης:

Τα δεδομένα που υπερβαίνουν αυτήν την τιμή εκτυπώνονται με αλληλοεπικάλυψη.

Εκτελών την εκτύπωση:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις εκτύπωσης, όταν το μέγεθος εγγράφου του ληφθέντος φαξ είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

Επιλέγοντας **Ενεργοποίηση(Διαίρεση σελίδων)**, το έγγραφο χωρίζεται διαμήκως για να εκτυπωθεί το ληφθέν έγγραφο. Επιλέγοντας **Στην επιλογή (Σμίκρυνση για να χωράει εντός των ορίων)**, γίνεται τουλάχιστον 50% σμίκρυνση για την εκτύπωση.

Αυτόματη περιστροφή:

Περιστρέφει τα ληφθέντα φαξ ως έγγραφα μεγέθους A5 οριζόντιου προσανατολισμού ώστε να εκτυπωθούν σε μέγεθος χαρτιού A5. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται όταν η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τουλάχιστον μία προέλευση χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση φαξ, έχει οριστεί σε A5.

Επιλέγοντας **Απ.**, φαξ που έχουν ληφθεί σε μέγεθος οριζόντιου προσανατολισμού A5, όμοιο πλάτος με κατακόρυφα έγγραφα A4, θεωρείται ότι είναι φαξ μεγέθους A4 και εκτυπώνονται ως τέτοια.

Ελέγξτε την προέλευση χαρτιού για την εκτύπωση φαξ και το μέγεθος χαρτιού για τις προελεύσεις χαρτιού από τα παρακάτω μενού **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού**.

- Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής**
- Ρύθμιση χαρτιού > Μέγ. χαρτ.**

Προσθήκη πληρ. λήψης:

Εκτυπώνει τις πληροφορίες λήψης στην κεφαλίδα του ληφθέντος φαξ, ακόμη και εάν ο αποστολέας δεν έχει ορίσει τις πληροφορίες κεφαλίδας. Οι πληροφορίες λήψης περιλαμβάνουν την ημερομηνία και ώρα της λήψης, το αναγνωριστικό του αποστολέα, το αναγνωριστικό της λήψης (π.χ. «#001») και τον αριθμό της σελίδας (π.χ. «P1»). Συγκρίνοντας το αναγνωριστικό λήψης που είναι τυπωμένο στο ληφθέν φαξ, μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής μετάδοσης στην αναφορά φαξ και το ιστορικό εργασιών φαξ. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις διαίρεσης σελίδων**, περιλαμβάνεται επίσης ο αριθμός των χωριστών σελίδων.

Διπλής όψης:

Διπλής όψης:

Εκτυπώνει πολλές σελίδες ληφθέντων φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας.

Ωρα έναρξης εκτύπωσης:

Ορίστε τις επιλογές για την έναρξη εκτύπωσης των εγγράφων προς λήψη.

- Λήψη όλων των σελίδων:** Η εκτύπωση ξεκινά αφού ληφθούν όλες οι σελίδες. Η εκκίνηση της εκτύπωσης από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα εξαρτάται από τη ρύθμιση της λειτουργίας **Στοιβα συρραφής**. Δείτε την επεξήγηση για **Στοιβα συρραφής**.
- Λήψη πρώτης σελίδας:** Ξεκινά την εκτύπωση όταν λαμβάνεται η πρώτη σελίδα και, στη συνέχεια, εκτυπώνει με τη σειρά τις σελίδες καθώς αυτές λαμβάνονται. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να ξεκινήσει την εκτύπωση, όπως π.χ. όταν εκτυπώνει άλλες εργασίες, η εκτύπωση των ληφθέντων σελίδων ξεκινά ως παρτίδα όταν καταστεί ξανά διαθέσιμος ο εκτυπωτής.

Στοιβα συρραφής:

Επειδή η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται τελευταία (τοποθέτηση στην κορυφή), τα εκτυπωμένα έγγραφα στοιβάζονται με τη σωστή σειρά σελίδων. Όταν η μνήμη του εκτυπωτή μειώνεται, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Χρόνος αναστολ. εκτύπωσ.:

Χρόνος αναστολ. εκτύπωσ.:

Κατά την ορισμένη χρονική περίοδο, ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα ληφθέντα έγγραφα στη μνήμη του, χωρίς να τα εκτυπώνει. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή θορύβου τη νύχτα ή την αποτροπή δημοσιοποίησης εμπιστευτικών εγγράφων ενώ απουσιάζετε. Πριν τη χρήση αυτής της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερη μνήμη. Ακόμα και πριν τη στιγμή επανέναρξης, μπορείτε να ελέγχετε τα ληφθέντα έγγραφα ξεχωριστά από το μενού **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.

Ώρα διακοπής:

Διακόπτει την εκτύπωση των εγγράφων.

Ώρα επανεκκίνησης:

Επανεκκινεί την εκτύπωση των εγγράφων αυτόματα.

Αθόρυβη λειτουργία:

Μειώνει τον θόρυβο που κάνει ο εκτυπωτής όταν εκτυπώνει φαξ. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί και η ταχύτητα εκτύπωσης.

Οδηγός ρύθμισης φαξ

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής:

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Οδηγός ρύθμισης φαξ

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να προβάλετε αυτό το μενού στην οθόνη *Web Config*.

Η επιλογή **Οδηγός ρύθμισης φαξ** πραγματοποιεί βασικές ρυθμίσεις για το φαξ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 532

➔ «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 133

Ρυθμίσεις σάρωσης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις σάρωσης

Αρχική καρτέλα:

Επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να εμφανίζεται πρώτα κάθε φορά που σαρώνετε.

Κουμπί Γρήγορης λειτουργίας(Φάκελος):

Ορίστε τέσσερις ρυθμίσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη **Συχνή** κατά τη σάρωση με χρήση του μενού **Σε Φάκελ. δικτύου/FTP** στον πίνακα ελέγχου.

Κουμπί Γρήγορης λειτουργίας(Mail):

Ορίστε τέσσερις ρυθμίσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη **Συχνή** κατά τη σάρωση με χρήση του μενού **Σε Email** στον πίνακα ελέγχου.

Επιβεβαίωση Παραλήπτη:

Ελέγξτε τον προορισμό πριν τη σάρωση.

Document Capture Pro:

Όταν πραγματοποιείτε σάρωση, χρησιμοποιώντας το μενού **Σε υπολογιστή** στον πίνακα ελέγχου, ορίστε τη λειτουργία και άλλες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Document Capture Pro.

Λειτουργία:

Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας.

Επιλέξτε **Λειτουργία πελάτη** εάν το Document Capture Pro είναι εγκατεστημένο σε Windows ή Mac OS.

Επιλέξτε **Λειτουργία διακομιστή** εάν το Document Capture Pro είναι εγκατεστημένο σε Windows Server.

Διεύθυνση διακομιστή:

Εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή εάν επιλέξετε **Λειτουργία διακομιστή**.

Ρυθμίσεις ομάδας:

Ενεργοποιήστε τις ομαδικές ρυθμίσεις στον εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο όταν έχετε ενεργοποιήσει τις ομαδικές ρυθμίσεις στο Document Capture Pro.

Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, εισαγάγετε τον αριθμό της ομάδας στις **Ομάδα**.

Διακομιστής Email:

Ορίστε τις ρυθμίσεις διακομιστή email για σάρωση **Email**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις διακομιστή** για να καθορίσετε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας.

[«Στοιχεία ρύθμισης διακομιστή αλληλογραφίας»](#) στη [σελίδα 69](#)

Μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση με τον διακομιστή αλληλογραφίας επιλέγοντας **Έλεγχος σύνδεσης**.

Αυτ. επαναφ.:

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προσανατολισμού και σάρωσης μετά από κάθε σάρωση.

Διαχωρισμός Email:

Μπορείτε να χωρίσετε τη σαρωμένη εικόνα σε ένα καθορισμένο μέγεθος αρχείου και να τη στείλετε χρησιμοποιώντας πολλαπλά email. Εφαρμόζεται κατά τη χρήση **Σε Email** στο μενού σάρωσης ή στο μενού **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Email**.

Ρυθμίσεις αποθήκευσης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης

Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου:

Πρόσβαση:

Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται ή όχι η χρήση του κοινόχρηστου φακέλου (σταθερό).

Εξουσιοδότηση λειτουργίας:

Επιλέξτε να περιορίσετε τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή φακέλων στους διαχειριστές ή χρήστες.

Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής:

Επιλέξτε να περιορίσετε τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής αποθηκευμένων αρχείων στους διαχειριστές ή χρήστες.

Διαχείριση αρχείων κοινόχρηστων φακέλων:

Αυτόματη διαγραφή αρχείων:

Επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόματα ή όχι τα αποθηκευμένα αρχεία.

Περίοδος μέχρι τη διαγραφή:

Ορίστε τη χρονική περίοδο μέχρι την αυτόματη διαγραφή. Ξεκινά να μετρά από τη στιγμή της αποθήκευσης ή τελευταίας χρήσης του αρχείου. Όταν δημιουργείται ένας νέος κοινόχρηστος φάκελος, η ρύθμιση εδώ εφαρμόζεται στον νέο φάκελο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αργότερα τη ρύθμιση για κάθε φάκελο.

Εφαρμογή σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους:

Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις **Αυτόματη διαγραφή αρχείων** και **Περίοδος μέχρι τη διαγραφή** σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους.

Διαχείριση αρχείων προσωπικού φακέλου:

Η παρακάτω ρύθμιση εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό φάκελο. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για κάθε φάκελο.

Αυτόματη διαγραφή αρχείων:

Επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόματα ή όχι τα αποθηκευμένα αρχεία.

Περίοδος μέχρι τη διαγραφή:

Ορίστε τη χρονική περίοδο μέχρι την αυτόματη διαγραφή. Ξεκινά να μετρά από τη στιγμή της αποθήκευσης ή τελευταίας χρήσης του αρχείου.

Πρόσθετη ενέργεια:

Διαγραφή αρχείου μετά την έξοδο:

Επιλέξτε εάν θα διαγράφεται ή όχι τα αρχεία μετά την εκτύπωση ή αποθήκευση.

Έλεγχος πρόσβασης:

Όταν επιλέγετε **Επιτρέπεται**, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ελέγχου στην οθόνη Λίστας αρχείων και μπορείτε να επιλέξετε εάν θα διαγράψετε ή όχι το αρχείο μετά την εκτύπωση ή αποθήκευση.

Προβολή επιλογών:

Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης για τις οθόνες Λίστα φακέλων και Λίστα αρχείων.

Επιλογές αναζήτησης:

Αρχίζει με:

Εμφανίζει φακέλους και αρχεία που ξεκινούν με τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση.

Λήγει σε:

Εμφανίζει φακέλους και αρχεία που τελειώνουν με τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση.

Περιέχει:

Εμφανίζει φακέλους και αρχεία που περιλαμβάνουν τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση.

Διαχείριση συστήματος

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε το προϊόν ως διαχειριστής συστήματος. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να περιορίσετε ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος για συγκεκριμένους χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες του γραφείου ή του περιβάλλοντος εργασίας σας.

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος

Επαφές Διευθυντής:

Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή:

Καταχωρίστε ή/και διαγράψτε επαφές για τα μενού Φαξ, Σάρωση σε Email και Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP.

Συχνός:

Καταχωρίστε επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά της λίστας.

Εκτύπωση επαφών:

Εκτυπώστε τη λίστα επαφών σας.

Προβολή επιλογών:

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της λίστας επαφών.

Επιλογές αναζήτησης:

Αλλάξτε τη μέθοδο αναζήτησης επαφών.

Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας:

Αλλάξτε το όνομα κατηγορίας.

Ρυθμίσεις Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπωσης:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης.

Αυτόματος καθαρισμός:

Ελέγξτε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα πριν ή μετά την εκτύπωση.

Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης εκτελείται αυτόματα εάν είναι απαραίτητος ως αποτέλεσμα του ελέγχου.

Περιοδικός καθαρισμός:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτελέσετε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης μετά την εκτύπωση ενός συγκεκριμένου αριθμού σελίδων.

Αντιγράψτε την ευαισθησία χρώματος:

Επιλέξτε τη ρύθμιση ευαισθησίας για να προσδιορίσετε αν το έγγραφο είναι μονόχρωμο ή έγχρωμο κατά την αντιγραφή με το **Αυτ.**.

Μπορείτε να επιλέξετε την ευαισθησία μεταξύ πέντε επιπέδων μεταξύ **Περισσότερο Α&Μ** και **Περισσότερο Χρώμα**.

Τα έγγραφα συνήθως σαρώνονται μονόχρωμα με μια επιλογή πιο κοντά σε **Περισσότερο Α&Μ** και έγχρωμα με μια επιλογή πιο κοντά σε **Περισσότερο Χρώμα**.

Σύσταση καθαρισμού σαρωτή:

Επιλέξτε **Ανενεργό** αν δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί τότε να καθαρίσετε τα εξαρτήματα σάρωσης ADF.

Εμφάνιση κατανάλωσης ισχύος:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανιστεί η εκτιμώμενη κατανάλωση ρεύματος στην οθόνη.

Εκκαθάριση δεδομένων εσωτερικής μνήμης:

Γρ. PDL, μακρ., χώρ. εργ.:

Διαγράφει γραμματοσειρές που έχετε κατεβάσει, μακροεντολές και όλες τις εργασίες εκτύπωσης στην εσωτερική μνήμη.

Διαγραφή όλων των εργασιών στην εσωτερική μνήμη:

Διαγράφει όλες τις εργασίες εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη.

Ρυθμίσεις διαγραφής HDD:

Κάντε ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον εσωτερικό σκληρό δίσκο.

Εργασίες για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο προκειμένου να διαχειριστούν τα δεδομένα για εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας και τον μεγάλο αριθμό αντιγραφών, σαρώσεων, εκτυπώσεων κ.λπ. Κάντε ρυθμίσεις για να διαγράψετε με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα.

Αυτόματη διαγραφή ρύθμισης μνήμης:

Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα δεδομένα στόχου διαγράφονται διαδοχικά όταν καταστεί περιττό, όπως όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ή η σάρωση. Ο στόχος για διαγραφή είναι δεδομένα που έχουν εγγραφεί ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Καθώς η πρόσβαση στο σκληρό δίσκο είναι απαραίτητη, ο χρόνος εισόδου στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα αυξηθεί.

Διαγραφή όλης της μνήμης:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

Υψηλή ταχύτητα:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

Αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Τριπλή αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά τρεις φορές άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Ρυθμίσεις Ασφαλείας:

Περιορισμοί:

Καθορίστε αν οι λειτουργίες σε αυτό το μενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατομικά, ακόμη και αν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πίνακα.

[«Στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα» στη σελίδα 604](#)

Έλεγχος πρόσβασης:

Έλεγχος πρόσβασης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να περιορίσετε την πρόσβαση στις δυνατότητες του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους, για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του πίνακα ελέγχου.

Αποδοχή εργασιών άγνωστου χρήστη:

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέπονται ή όχι οι εργασίες που δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.

Αποδοχή ιδιωτικής εκτύπωσης μόνο:

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνετε μόνο με λειτουργία πλήρους εκτύπωσης ή όχι.

Περιορισμός πρόσβασης σε κατάσταση εργασιών:

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα περιορίσετε ή όχι την πρόσβαση σε εργασίες που εκτελούνται.

Ρυθμίσεις διαχειριστή:

Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή:

Ορίστε, αλλάξτε και απαλείψτε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ρύθμιση κλειδώματος:

Επιλέξτε εάν ο πίνακας ελέγχου θα κλειδώνεται με τον κωδικό πρόσβασης που έχει καταχωριστεί στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή**.

Πολιτική Κωδ. Πρόσβ.:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να ορίσετε την πολιτική κωδικού πρόσβασης.

Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να κρυπτογραφήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε μια συσκευή USB για να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο του κλειδιού κρυπτογράφησης. Εάν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ενώ η επανεκκίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, τα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν και οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα επανέλθουν στις προεπιλογές τους. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε ξανά τις πληροφορίες κωδικού πρόσβασης.

Αρχείο καταγραφής ελέγχων:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να καταγράψετε ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου.

Έρευνα πελατών:

Παροχή δεδομένων χρήσης:

Εμφανίζει εάν έχετε συμφωνήσει στην παροχή των πληροφοριών χρήσης των πελατών σας.

Χώρα/Περιοχή:

Εμφανίζει τη χώρα ή την περιοχή όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν έχετε συμφωνήσει να παρέχετε τις πληροφορίες χρήσης των πελατών σας.

Επαναφορά:

Ρυθμίσεις δικτύου:

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ρυθμίσεις αντιγραφής:

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις αντιγραφής στις προεπιλογές τους.

Ρυθμίσεις σάρωσης:

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σάρωσης στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ρυθμίσεις φαξ:

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις φαξ στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Διαγραφή όλης της μνήμης

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

Υψηλή ταχύτητα:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

Αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Τριπλή αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά τρεις φορές άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Διαγρ. συν. δεδ. και ρυθ.:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο, καθώς και όλες τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

Υψηλή ταχύτητα:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

Αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Τριπλή αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά τρεις φορές άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Ενημέρωση υλικολογισμικού:

Μπορείτε δείτε πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό, όπως η τρέχουσα έκδοση και οι διαθέσιμες ενημερώσεις.

Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού:

Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για την αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού και καθορίστε την ημέρα της εβδομάδας/ώρα έναρξης της ενημέρωσης.

Ημέρα:

Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας στην οποία θέλετε να ενημερώνεται το υλικολογισμικό.

Ώρα:

Καθορίστε την ώρα στην οποία θέλετε να ξεκινά η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Ειδοποίηση:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανιστεί το εικονίδιο ενημέρωσης υλικολογισμικού στην αρχική οθόνη.

Λειτουργία συντήρησης/σέρβις:

Επιλέξτε **Απ.** για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Συντήρησης/Σέρβις.

Προχωρημένες λειτουργίες:

Διαγραφή κόκκινου:

Εμφανίζει το όνομα της λειτουργίας, την κατάσταση και τις πληροφορίες άδειας χρήσης για αυτή τη λειτουργία.

Σετ εκτύπωσης:

Εμφανίζει το όνομα της λειτουργίας, την κατάσταση και τις πληροφορίες άδειας χρήσης για αυτή τη λειτουργία.

OCR:

Εμφανίζει το όνομα της λειτουργίας, την κατάσταση και τις πληροφορίες άδειας χρήσης για αυτή τη λειτουργία.

IP-FAX:

Εμφανίζει το όνομα της λειτουργίας, την κατάσταση και τις πληροφορίες άδειας χρήσης για αυτή τη λειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή» στη σελίδα 613](#)

Μετρητής εκτύπωσης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Μετρητής εκτύπωσης

Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων, ασπρόμαυρων εκτυπώσεων και έγχρωμων εκτυπώσεων, συμπεριλαμβανομένων λοιπών στοιχείων όπως είναι τα φύλλα κατάστασης, από τη στιγμή που αγοράσατε τον εκτυπωτή. Αν επιλέξετε **Εκτύπωση φύλλου**, εκτυπώνεται το Φύλλο ιστορικού χρήσης.



Μπορείτε να ελέγξετε επίσης τον αριθμό σελίδων που εκτυπώνονται από μια συσκευή μνήμης ή άλλες λειτουργίες στο Φύλλο ιστορικού χρήσης

Κατάστ. τροφοδοσίας

Επιλέξτε το μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Κατάστ. τροφοδοσίας

Εμφανίζει την κατά προσέγγιση στάθμη του μελανιού και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του κουτιού συντήρησης.

Όταν εμφανίζεται το , η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή ή το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν πλήρες. Όταν εμφανίζεται το , πρέπει να αντικαταστήσετε το στοιχείο καθώς το μελάνι έχει αδειάσει ή το κουτί συντήρησης είναι πλήρες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού» στη σελίδα 481

Συντήρηση

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Συντήρηση

Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.:

Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να ελέγξετε αν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.:

Adaptive Head Cleaning:

Επαναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο των ακροφυσίων και τον καθαρισμό κεφαλής για την αποκατάσταση των φραγμένων ακροφυσίων.

Σημείωση:

Καθώς η δυνατότητα **Adaptive Head Cleaning** ενδέχεται να επαναληφθεί πολλές φορές, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος και να καταναλωθεί μεγάλη ποσότητα μελανιού.

Manual Head Cleaning:

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια στην κεφαλή εκτύπωσης.

Πληροφορίες κυλ. εισαγωγής:

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να ελέγξετε το χρόνο ζωής του κυλίνδρου συντήρησης της κασέτας χαρτιού. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τον μετρητή του κυλίνδρου συντήρησης.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 403

Γλώσσα/Language

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Γλώσσα/Language

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη LCD.

Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση

Φύλλο κατάσ εκτ:

Φύλλο κατάστασης διαμόρφωσης:

Εκτυπώστε ενημερωτικά φύλλα που δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή και τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Φύλλο κατάστασης προμήθειας:

Εκτυπώστε ενημερωτικά φύλλα που δείχνουν την κατάσταση των αναλώσιμων.

Φύλλο ιστορικού χρήσης:

Εκτυπώστε ενημερωτικά φύλλα που δείχνουν το ιστορικό χρήσης του εκτυπωτή.

Λίστα γραμματοσειρών PS:

Εκτυπώστε μια λίστα γραμματοσειρών που είναι διαθέσιμες για έναν εκτυπωτή PostScript.

Λίστα γραμματοσειρών PCL:

Εκτυπώνει μια λίστα γραμματοσειρών που είναι διαθέσιμες για εκτύπωση PCL.

Δίκτυο:

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου. Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώσετε το φύλλο κατάστασης.

Φαξ:

Τελευταία μετάδοση:

Εκτυπώνει μια αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη μέσω ανίχνευσης.

Αρχείο καταγραφής φαξ:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης. Μπορείτε να ορίσετε να γίνεται εκτύπωση αυτής της αναφοράς αυτόματα χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αναφοράς > Αρχείο καταγραφής φαξ

Αποθηκευμένα έγγραφα φαξ:

Εκτυπώνει μια λίστα εγγράφων φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του εκτυπωτή, όπως μη ολοκληρωμένες εργασίες.

Λίστα ρυθμίσεων φαξ:

Εκτυπώνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις φαξ.

Λίστα Αποθήκευσης/Πρώθησης υπό όρους:

Εκτυπώνει τη λίστα αποθήκευσης/πρώθησης υπό όρους.

Ανίχνευση πρωτόκολλου:

Εκτυπώνει μια λεπτομερή αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη.

Επαφές Διευθυντής

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.


Ρυθμίσ > Επαφές Διευθυντής

Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή: 

Καταχωρίστε ή/και διαγράψτε επαφές για τα μενού Φαξ, Σάρωση σε Email και Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP.

Συχνός:

Καταχωρίστε επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά της λίστας.

Εκτύπωση επαφών: 


Εκτυπώστε τη λίστα επαφών σας.

Προβολή επιλογών:

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της λίστας επαφών.

Επιλογές αναζήτησης:

Αλλάξτε τη μέθοδο αναζήτησης επαφών.

Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας: 

Αλλάξτε το όνομα κατηγορίας.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Ρυθμίσεις χρήστη

Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP.

[«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317](#)

Σάρωση σε Email:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Σάρωση σε Email.

[«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317](#)

Σάρωση σε συσκευή μνήμης:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Σάρωση σε συσκευή μνήμης.

[«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317](#)

Σάρωση σε Cloud:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Σάρωση σε Cloud.

[«Επιλογές μενού για σάρωση» στη σελίδα 317](#)

Σάρωση σε αποθήκευση:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Σάρωση σε αποθήκευση.

Ρυθμίσεις αντιγραφής:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού αντιγραφής.

[«Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 298](#)

[«Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 301](#)

Φαξ:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού Φαξ.

[«Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 346](#)

Σύσ. ελ. ταυτότητας

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > Σύσ. ελ. ταυτότητας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του Συστήματος ελέγχου ταυτότητας και του Epson Open Platform.

Κατάσταση συσκευής ελέγχου ταυτότητας

Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής ελέγχου ταυτότητας.

Πληροφορίες Epson Open Platform:

Εμφανίζει την κατάσταση του Epson Open Platform.


Προδιαγραφές προϊόντων

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Τοποθέτηση ακροφυσίου κεφαλής εκτύπωσης	Ακροφύσια μαύρου μελανιού: 5784 Ακροφύσια έγχρωμων μελανιών: 5784 για κάθε χρώμα	
Δυνατότητα εξαγωγής	300 φύλλα	
Βάρος χαρτιού*	Λεπτό χαρτί	52 έως 59 g/m ²
	Απλό χαρτί	60 έως 90 g/m ²
	Χοντρό χαρτί	91 έως 250 g/m ²
	Φάκελοι	75 έως 100 g/m ²


Εκτυπώσιμη περιοχή

Εκτυπώσιμη περιοχή για μονά φύλλα

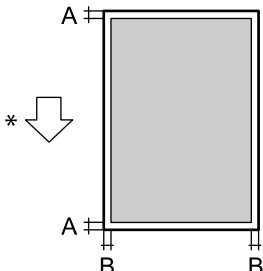	A	3.0 mm (0.12 ίντσες)
	B	3.0 mm (0.12 ίντσες)

* Κατεύθυνση του χαρτιού που τροφοδοτείται.

Εκτυπώσιμη περιοχή για φακέλους

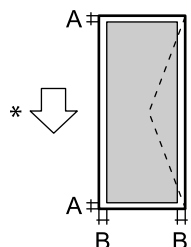	A	3.0 mm (0.12 ίντσες)
	B	<input type="checkbox"/> Εκτός από C4: 3.0 mm (0.12 ίν.) <input type="checkbox"/> Για C4: 4.0 mm (0.16 ίν.)












* Κατεύθυνση του χαρτιού που τροφοδοτείται.

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή	Επίπεδος σαρωτής
Φωτοηλεκτρική συσκευή	CIS
Ενεργά pixel	5100×8400 pixels (600 dpi)
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου	215.9×355.6 mm (8.5×14 ίντσες) Legal
Ανάλυση σάρωσης	600 dpi (κύρια σάρωση) 600 dpi (δευτερεύουσα σάρωση)
Ανάλυση εξόδου	50 έως 9600 dpi με προσαυξήσεις της τάξης του 1 dpi

Βάθος χρώματος	<p>Χρώμα</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 30 bit ανά pixel εσωτερικά (10 bit ανά pixel ανά χρώμα εσωτερικά) <input type="checkbox"/> 24 bit ανά pixel εξωτερικά (8 bit ανά pixel ανά χρώμα εξωτερικά) <p>Κλίμακα του γκρι</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 10 bit ανά pixel εσωτερικά <input type="checkbox"/> 8 bit ανά pixel εξωτερικά
Προέλευση λυχνίας	LED

Προδιαγραφές ADF

Τύπος ADF	Αυτόματη σάρωση διπλής όψης
Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	8.5x13in.  , Indian-Legal  , Legal  , Letter  , A4  , 16K  , Executive  , B5  , A5  , Half Letter  , A6  (215.9x355.6 mm το μέγιστο)
Τύπος χαρτιού	Απλό χαρτί, απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, ανακυκλωμένο χαρτί
Βάρος χαρτιού	52 έως 128 g/m ²
Χωρητικότητα τοποθέτησης	100 φύλλα (80 g/m ²) ή 11.0 mm

Ακόμη και όταν το πρωτότυπο πληροί τις προδιαγραφές των μέσων που μπορούν να τοποθετηθούν στον ADF, μπορεί να μην τροφοδοτηθεί από τον ADF ή η ποιότητα σάρωσης μπορεί να είναι μειωμένη, ανάλογα με τις ιδιότητες ή την ποιότητα του χαρτιού.

Προδιαγραφές φαξ (Μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Τύπος φαξ	Δυνατότητα συνεχούς αποστολής και λήψης ασπρόμαυρων και έγχρωμων φαξ (ITU-T Super Group 3)	
Υποστηριζόμενες γραμμές	Τυπικές αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές, τηλεφωνικά συστήματα PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο)	
Ανάλυση	Μονόχρωμο	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Τυπική: 8 pel/mm×3,85 γραμμή/mm (203 pel/ίντσες×98 γραμμή/ίντσες) <input type="checkbox"/> Υψηλή: 8 pel/mm×7,7 γραμμή/mm (203 pel/ίντσες×196 γραμμή/ίντσες) <input type="checkbox"/> Πολύ υψηλή: 8 pel/mm×15,4 γραμμή/mm (203 pel/ίντσες×392 γραμμή/ίντσες) <input type="checkbox"/> Εξαιρετικά υψηλή: 16 pel/mm×15,4 γραμμή/mm (406 pel/ίντσες×392 γραμμή/ίντσες)
	Χρώμα	200×200 dpi
Ταχύτητα	Έως και 33.6 kbps	

Μέθοδος συμπίεσης	Μονόχρωμο	JBIG/MH/MR/MMR
	Χρώμα	JPEG
Πρότυπα επικοινωνίας		G3, SuperG3
Μέγεθος χαρτιού αποστολής		Half Letter, A5, Letter, A4, Legal
Μέγεθος χαρτιού εγγραφής		Half Letter, A5, Letter, A4, Legal
Ταχύτητα μετάδοσης*1		Περ. 3 δευτ. (A4 ITU-T chart No.1 Standard MMR 33.6 kbps)
Μνήμη σελίδας*2		Έως 550 σελίδες (κατά τη λήψη ITU-T No.1 chart σε μονόχρωμη τυπική λειτουργία)
Επικοινωνία	Αριθμός επαφών	Έως 2,000
	Αριθμός ομαδοποιημένων επαφών	Έως 200
Επανάκληση*3		2 φορές (με διαστήματα του 1 λεπτού)
Διεπαφή		Γραμμή τηλεφώνου RJ-11, Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11

*1 Η πραγματική ταχύτητα εξαρτάται από το έγγραφο, τη συσκευή του παραλήπτη και την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής.

*2 Διατηρείται ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

*3 Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή.

Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την παρακάτω θύρα. Οι θύρες αυτές πρέπει να καταστούν διαθέσιμες από τον διαχειριστή δικτύου, ανάλογα με την περίπτωση.

Όταν ο Αποστολέας (Πρόγραμμα-πελάτης) είναι ο Εκτυπωτής

Χρήση	Προορισμός (Διακομιστής)	Πρωτόκολλο	Αριθμός θύρας
Αποστολή αρχείων (Όταν χρησιμοποιείται η σάρωση στον φάκελο δικτύου από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής FTP/FTPS	FTP/FTPS (TCP)	20
			21
	Διακομιστής αρχείων	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
			138
		NetBIOS (TCP)	139
	Διακομιστής WebDAV	Πρωτόκολλο HTTP (TCP)	80
		Πρωτόκολλο HTTPS (TCP)	443

Χρήση	Προορισμός (Διακομιστής)	Πρωτόκολλο	Αριθμός θύρας
Αποστολή email (Όταν χρησιμοποιείται η σάρωση σε email από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής SMTP	SMTP (TCP)	25
		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
		SMTP STARTTLS (TCP)	587
POP πριν από τη σύνδεση SMTP (Όταν χρησιμοποιείται η σάρωση σε email από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής POP	POP3 (TCP)	110
Όταν χρησιμοποιείται το Epson Connect	Διακομιστής Epson Connect	HTTPS	443
		XMPP	5222
Κατά τη χρήση Epson Remote Services	Διακομιστής Epson Remote Services	Πρωτόκολλο HTTPS (TCP)	443
		Πρωτόκολλο MQTT (TCP)	443
Συλλογή πληροφοριών χρήστη (Χρησιμοποιήστε τις επαφές από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής LDAP	LDAP (TCP)	389
		LDAP SSL/TLS (TCP)	636
		LDAP STARTTLS (TCP)	389
Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας χρήστη	Διακομιστής KDC	Kerberos	88
Έλεγχος WSD	Υπολογιστής-πελάτης	WSD (TCP)	5357
Πραγματοποιήστε αναζήτηση στον υπολογιστή όταν προωθείτε σάρωση από το Document Capture Pro	Υπολογιστής-πελάτης	Εντοπισμός προώθησης σάρωσης δικτύου	2968

Όταν ο Αποστολέας (Πρόγραμμα-πελάτης) είναι ο Υπολογιστής-πελάτης

Χρήση	Προορισμός (Διακομιστής)	Πρωτόκολλο	Αριθμός θύρας
Αποστολή αρχείων (όταν χρησιμοποιείται εκτύπωση FTP από τον εκτυπωτή)	Εκτυπωτής	FTP (TCP)	20
			21
Ανακαλύψτε τον εκτυπωτή από μια εφαρμογή όπως EpsonNet Config, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και σαρωτή.	Εκτυπωτής	ENPC (UDP)	3289
Συλλέξτε και ρυθμίστε τις πληροφορίες MIB από μια εφαρμογή όπως το EpsonNet Config, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και σαρωτή.	Εκτυπωτής	SNMP (UDP)	161
Προώθηση δεδομένων LPR	Εκτυπωτής	LPR (TCP)	515
Προώθηση δεδομένων RAW	Εκτυπωτής	RAW (θύρα 9100) (TCP)	9100
Προώθηση δεδομένων AirPrint (εκτύπωση IPP/IPPS)	Εκτυπωτής	IPP/IPPS (TCP)	631
Αναζήτηση εκτυπωτή WSD	Εκτυπωτής	WS-Discovery (UDP)	3702

Χρήση	Προορισμός (Διακομιστής)	Πρωτόκολλο	Αριθμός θύρας
Πρώθηση των δεδομένων σάρωσης από το Document Capture Pro	Εκτυπωτής	Σάρωση δικτύου (TCP)	1865
Συλλογή των πληροφοριών εργασίας όταν προωθείτε σάρωση από το Document Capture Pro	Εκτυπωτής	Πρώθηση σάρωσης δικτύου	2968
Web Config	Εκτυπωτής	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443
Πρώθηση δεδομένων FaxOut	Εκτυπωτής	IPP FaxOut (TCP)	631
PC-FAX	Εκτυπωτής	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443

Προδιαγραφές διασύνδεσης

Για υπολογιστή	SuperSpeed USB
Για εξωτερικές συσκευές USB	USB υψηλής ταχύτητας

Προδιαγραφές δικτύου

Προδιαγραφές Ethernet

Πρότυπα	IEEE 802.3i (10BASE-T)*1 IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας)*2
Τύπος επικοινωνίας	Αυτόματο, 10 Mbps Πλήρως αμφίδρομο, 10 Mbps Ημι-αμφίδρομο, 100 Mbps Πλήρως αμφίδρομο, 100 Mbps Ημι-αμφίδρομο
Γραμμή σύνδεσης	RJ-45

*1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο STP (Θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος) κατηγορίας 5e ή υψηλότερης για να αποτραπεί κίνδυνος ραδιοπαρεμβολών.

*2 Η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3az.

Λειτουργίες δικτύου και IPv4/IPv6

Λειτουργίες		Υποστηρίζονται	Παρατηρήσεις	
Εκτύπωση δικτύου	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ή νεότερη έκδοση
	Εκτύπωση Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση FTP	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (Εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απομακρυσμένη εκτύπωση)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ή μεταγενέστερη έκδοση, OS X Mavericks (10.9.5) ή μεταγενέστερη έκδοση*
Σάρωση μέσω δικτύου	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac OS)	IPv4	✓	-
	Document Capture Pro Server (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (Σάρωση στο Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Σάρωση)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ή μεταγενέστερη έκδοση*
Φαξ	Αποστολή φαξ	IPv4	✓	-
	Λήψη φαξ	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ή μεταγενέστερη έκδοση*

* Συνιστούμε τη χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης iOS ή Mac OS.

Πρωτόκολλο ασφαλείας

IEEE 802.1X*1	
Φιλτράρισμα IPsec/IP	
SSL/TLS	Διακομιστής/πρόγραμμα-πελάτης HTTPS IPPS
Έκδοση TLS	1.3, 1.2, 1.1*2, 1.0*2
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

*1 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή για σύνδεση συμβατή με IEEE 802.1X.

*2 Απενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Συμβατότητα με PostScript Level 3

Το PostScript που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον εκτυπωτή είναι συμβατό με το PostScript Level 3.

Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες Τρίτων

Υπηρεσίες		Υποστηρίζονται	Παρατηρήσεις
AirPrint	Εκτύπωση	✓	iOS 5 ή μεταγενέστερη έκδοση/OS X Mavericks (10.9.5) ή μεταγενέστερη έκδοση*
	Σάρωση	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ή μεταγενέστερη έκδοση*
	Φαξ	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ή μεταγενέστερη έκδοση*
Universal Print (Microsoft)		✓	Windows 10 2004 (20H1) ή νεότερη έκδοση

* Συνιστούμε τη χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης iOS ή Mac OS.

Προδιαγραφές συσκευής μνήμης

Συσκευές	Μέγιστη χωρητικότητα
Συσκευή μνήμης USB	2 TB (σε μορφή FAT, FAT32 ή exFAT.)

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συσκευές:

- Μια συσκευή που απαιτεί αποκλειστικό πρόγραμμα οδήγησης
- Μια συσκευή με ρυθμίσεις ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης, κρυπτογράφηση κ.λπ.)

Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για όλες τις λειτουργίες των εξωτερικά συνδεδεμένων συσκευών.

Προδιαγραφές υποστηριζόμενων δεδομένων

Μορφή αρχείου	JPEG (*.JPG) με το πρότυπο Exif έκδοσης 2.31 που έχουν ληφθεί από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές DCF* ¹ συμβατές με την έκδοση 1.0 ή 2.0* ² Εικόνες συμβατές με TIFF 6.0 όπως οι παρακάτω <input type="checkbox"/> Εικόνες RGB πλήρους χρώματος (μη συμπιεσμένες) <input type="checkbox"/> Δυαδικές εικόνες (μη συμπιεσμένες ή κωδικοποίησης CCITT) Αρχείο δεδομένων συμβατό με PDF έκδοσης 1.7
Μέγεθος εικόνας	Οριζόντιο: 80 έως 10200 pixel Κάθετο: 80 έως 10200 pixel
Μέγεθος αρχείου	Λιγότερο από 2 GB
Μέγιστος αριθμός αρχείων	JPEG: 9990* ³ TIFF: 999 PDF: 999

*1 Κανόνας σχεδίασης για το σύστημα αρχείων φωτογραφικής μηχανής.

*2 Δεδομένα φωτογραφιών σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένη μνήμη δεν υποστηρίζονται.

*3 Μπορούν να εμφανιστούν έως και 999 αρχεία κάθε φορά. (Εάν ο αριθμός των αρχείων υπερβαίνει τα 999, τα αρχεία εμφανίζονται σε ομάδες.)

Σημείωση:

Το «x» εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να αναγνωρίσει το αρχείο εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν επιλέξετε διάταξη πολλών εικόνων, θα εκτυπωθούν κενές ενότητες.

Διαστάσεις

Διαστάσεις* ¹	Αποθήκευση <input type="checkbox"/> Πλάτος: 465 mm (18.3 in) <input type="checkbox"/> Βάθος: 517 mm (20.4 in) <input type="checkbox"/> Ύψος: 570 mm (22.4 in) Εκτύπωση <input type="checkbox"/> Πλάτος: 766 mm (30.2 in) <input type="checkbox"/> Βάθος: 577 mm (22.7 in) <input type="checkbox"/> Ύψος: 580 mm (22.8 in) Συντήρηση <input type="checkbox"/> Πλάτος: 884 mm (34.8 in) <input type="checkbox"/> Βάθος: 944 mm (37.2 in) <input type="checkbox"/> Ύψος: 857 mm (33.7 in)
Βάρος* ^{1*2}	Περίπου 56.3 kg (124.2 lb)

- *1 Όταν είναι τοποθετημένη η κασέτα χαρτιού 1.
- *2 Χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Για την Ταϊβάν

Ταξινόμηση τροφοδοτικού	AC 100–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	3.0–1.5 A
Κατανάλωση ρεύματος (Με σύνδεση LAN)*	Αυτόνομη αντιγραφή: περίπου 84.0 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 39.0 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 0.8 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.1 W Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: περίπου 160.0 W

- * Όταν είναι τοποθετημένη η κασέτα χαρτιού 1.

Για όλες τις χώρες και τις περιοχές εκτός από την Ταϊβάν

Ταξινόμηση τροφοδοτικού	AC 100–240 V	
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz	
Ονομαστικό ρεύμα	3.0–1.5 A	
Κατανάλωση ρεύματος (Με σύνδεση LAN)*	AM-C550 Series Αυτόνομη αντιγραφή: περίπου 86.0 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 39.0 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 0.9 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.1 W Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: περίπου 160.0 W	AM-C400 Series Αυτόνομη αντιγραφή: περίπου 84.0 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 39.0 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 0.9 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.1 W Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: περίπου 160.0 W


- * Όταν είναι τοποθετημένη η κασέτα χαρτιού 1.

Σημείωση:

- Ελέγξτε την ετικέτα στον εκτυπωτή για να δείτε την τάση.
- Οι χρήστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, δείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web για λεπτομέρειες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

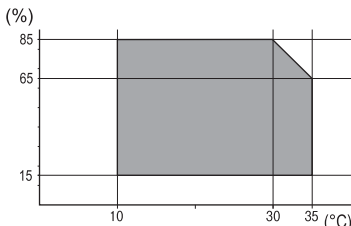Λειτουργία	<p>Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή εντός των ορίων θερμοκρασίας (°C) και υγρασίας (%) που εμφανίζονται στο γράφημα και σε περιβάλλον χωρίς συμπύκνωση.</p> 
Αποθήκευση	<p>Θερμοκρασία: -14 έως 40°C (6.8 έως 104°F)* Υγρασία: 5 έως 85% RH (χωρίς συμπύκνωση)</p>

* Είναι δυνατή η αποθήκευση για έναν μήνα στους 40°C (104°F).

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα δοχεία μελανιού

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 έως 40 °C (-22 έως 104 °F)*
Θερμοκρασία ψύξης	<p>Το μελάνι ενδέχεται να παγώσει σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F). Το μελάνι τήκεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25°C (77°F).</p>

* Είναι δυνατή η αποθήκευση για έναν μήνα στους 40 °C (104 °F).

Θέση και χώρος εγκατάστασης

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια θέση που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

- Επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του εκτυπωτή
- Θέσεις που δεν φράσσουν ή καλύπτουν τις οπές και τα ανοίγματα του εκτυπωτή
- Θέσεις στις οποίες είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού
- Θέσεις που πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου

! **Σημαντικό:**


Μην τοποθετήσετε τον εκτυπωτή στις ακόλουθες θέσεις, ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος δυσλειτουργίας.

- Έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Έκθεση σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία
- Έκθεση σε πυρκαγιά
- Έκθεση σε πτητικές ουσίες
- Έκθεση σε κραδασμούς ή δονήσεις
- Κοντά σε τηλεόραση ή ραδιόφωνο
- Κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης
- Κοντά σε νερό
- Κοντά σε κλιματιστικές ή θερμαντικές μονάδες
- Κοντά σε υγραντήρα

Χρησιμοποιήστε ένα αντιστατικό χαλάκι του εμπορίου για αποφύγετε τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού σε θέσεις που είναι επιρρεπείς στη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.


Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του εκτυπωτή.

Πρόσθια

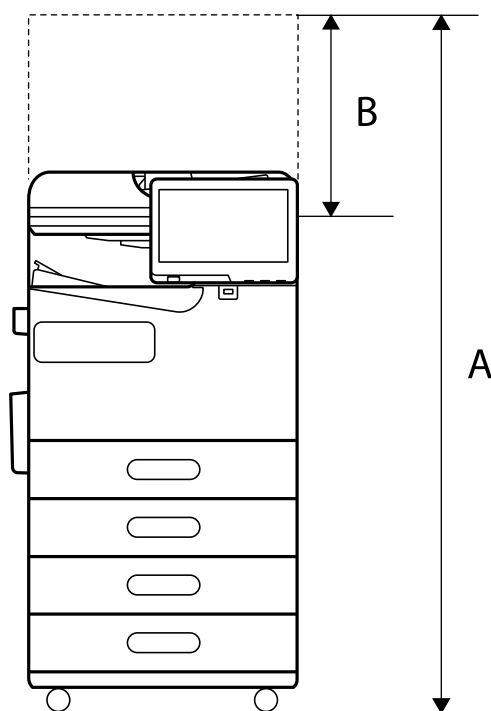

A	1225 mm
B	367 mm

Επάνω

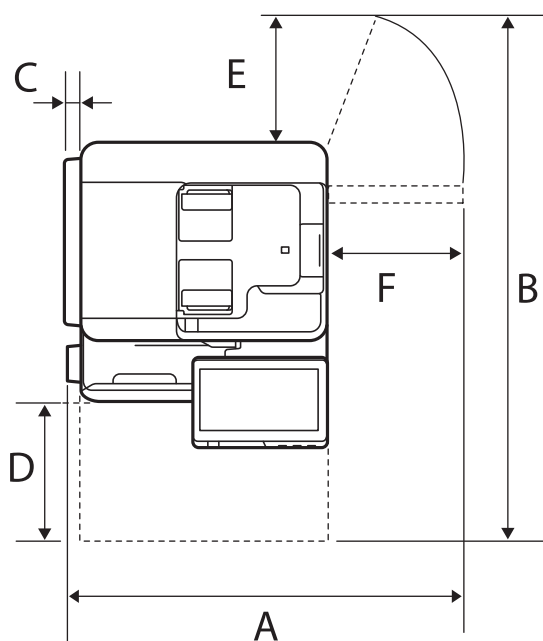

A	884 mm
B	944 mm
C	32 mm
D	332 mm
E	122 mm
F	387 mm

Απαιτήσεις συστήματος

Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 ή νεότερη έκδοση

Windows Server 2008 ή νεότερη έκδοση

Mac OS

Mac OS X 10.9.5 ή μεταγενέστερο, macOS 11 ή μεταγενέστερο

Chrome OS

Chrome OS 89 ή μεταγενέστερη έκδοση

Σημείωση:

Υποστηρίζει μόνο τις τυπικές λειτουργίες λειτουργικού συστήματος.

Προδιαγραφές γραμματοσειράς

Οι παρακάτω γραμματοσειρές είναι διαθέσιμες στο Internet.

Epson Barcode Font

Διαθέσιμες γραμματοσειρές για PostScript

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP
NimbusMono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
LetterGothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
NimbusMonoPS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
NimbusRomanNo4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URWClassico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URWCoronet	-	Coronet
URWClarendon-Condensed	-	Clarendon Condensed
URWClassicSans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URWClassicSans-Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
AntiqueOlive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
NimbusRomanNo9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
NimbusSans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
NimbusSans-Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URWGothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URWBookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URWCenturySchoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
NimbusRoman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URWChancery-MediumItalic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URWDingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
StandardSymbol	-	SymbolPS

Διαθέσιμες γραμματοσειρές για PCL (URW)

Κλιμακούμενη γραμματοσειρά

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP	Σύνολο συμβόλων για το PCL5
NimbusMono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
LetterGothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
NimbusMonoPS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
NimbusRmnNo4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URWClassico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URWClarendon Cd	-	Clarendon Condensed	3
URWClsSans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URWClsSans Cd	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
AntiqueOlive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSans2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
NimbusRmnNo9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
NimbusSans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
NimbusSansNw	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URWGothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URWBookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URWCenturySb	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
NimbusRmn	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URWChancery It	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP	Σύνολο συμβόλων για το PCL5
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Γραμματοσειρά bitmap

Όνομα γραμματοσειράς	Σύνολο συμβόλων
Line Printer	9

Γραμματοσειρά OCR/Barcode Bitmap (μόνο για το PCL5)

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Σύνολο συμβόλων
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Σημείωση:

Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης ή την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού, οι γραμματοσειρές OCR A, OCR B, Code39 και EAN/UPC ενδέχεται να μην είναι αναγνώσιμες. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές μπορούν να διαβαστούν πριν την εκτύπωση μεγάλων ποσοτήτων.

Λίστα συνόλων συμβόλων

Ο εκτυπωτής σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληθώρα συνόλων συμβόλων. Πολλά από αυτά τα σύνολα συμβόλων διαφέρουν μόνο στους διεθνείς χαρακτήρες που είναι μοναδικοί για κάθε γλώσσα.

Όταν αναρωτιέστε ποια γραμματοσειρά να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει επίσης να αναλογιστείτε ποιο σύνολο συμβόλων θα συνδυάσετε με τη γραμματοσειρά.

Σημείωση:

Καθώς τα περισσότερα προγράμματα λογισμικού χειρίζονται αυτόματα τις γραμματοσειρές και τα σύμβολα, ενδεχομένως να μην χρειαστεί ποτέ να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Ωστόσο, αν γράφετε στα δικά σας προγράμματα έλεγχου εκτυπωτή ή αν χρησιμοποιείτε παλαιότερα προγράμματα λογισμικού που δεν μπορούν να ελέγξουν τις γραμματοσειρές, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για στοιχεία των συνόλων συμβόλων.

Λίστα συνόλων συμβόλων για PCL 5

Όνομασία συνόλου συμβόλων	Χαρακτηριστικό	Κατηγοριοποίηση γραμματοσειράς												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Όνομασία συνόλου συμβόλων	Χαρακτηριστικό	Κατηγοριοποίηση γραμματοσειράς												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Όνομασία συνόλου συμβόλων	Χαρακτηριστικό	Κατηγοριοποίηση γραμματοσειράς												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Epson BarCode Fonts (μόνο για Windows)


Το Epson BarCode Fonts σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και εκτυπώσετε εύκολα πολλούς τύπους γραμμικών κωδικών.

Συνήθως, η δημιουργία γραμμικού κώδικα είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί να προσδιορίσετε διάφορους κωδικούς εντολών, όπως Γραμμή εκκίνησης, Γραμμή τερματισμού και OCR-B, επιπλέον των ίδιων των χαρακτήρων γραμμικού κώδικα. Ωστόσο, τα Epson BarCode Fonts είναι σχεδιασμένα για την αυτόματη προσθήκη αυτών των κωδικών, το οποίο σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εύκολα γραμμικούς κώδικες που συμμορφώνονται με μια πληθώρα προτύπων γραμμικού κώδικα.


Εκτύπωση με το Epson BarCode Fonts

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε και εκτυπώσετε γραμμικούς κώδικες χρησιμοποιώντας το Epson BarCode Fonts. Η εφαρμογή που παρουσιάζεται σε αυτές τις οδηγίες είναι το Microsoft WordPad στο Windows 10. Η πραγματική διαδικασία μπορεί να διαφέρει λίγο όταν εκτυπώνετε από άλλες εφαρμογές.

1. Ανοίξτε ένα έγγραφο στην εφαρμογή σας και εισαγάγετε τους χαρακτήρες που θέλετε να μετατρέψετε σε γραμμικό κώδικα.

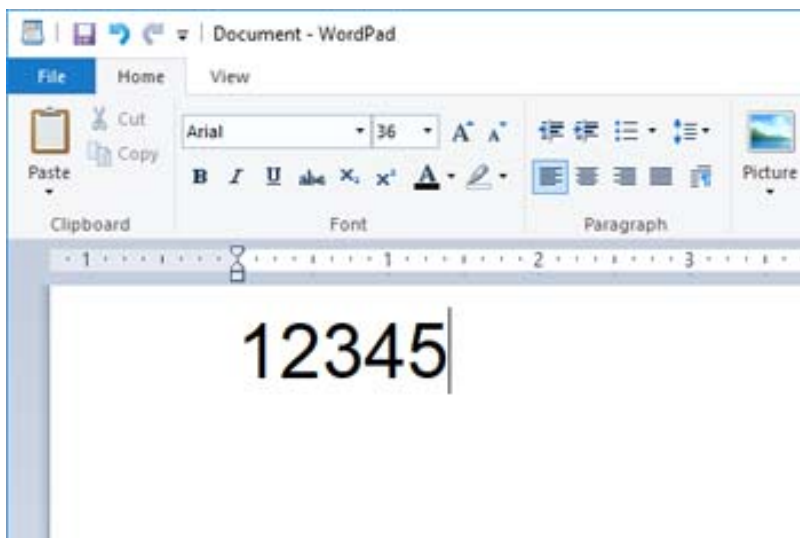


2. Επιλέξτε τους χαρακτήρες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Epson BarCode font που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και το μέγεθος γραμματοσειράς.

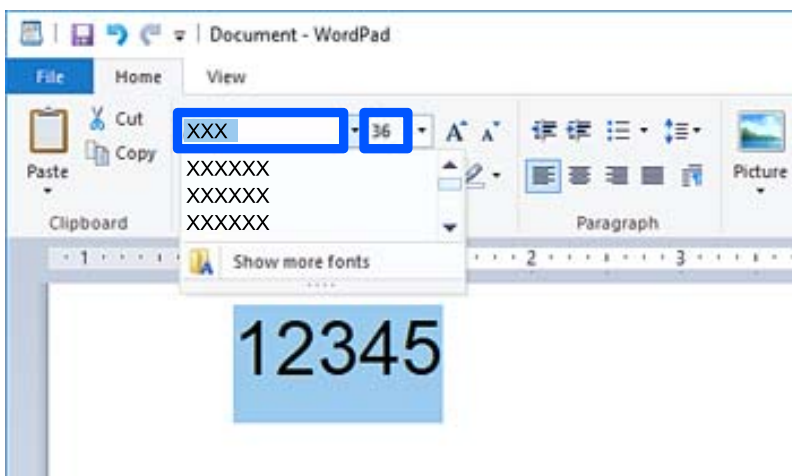

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγέθη γραμματοσειράς μεγαλύτερα από 96 σημεία όταν εκτυπώνετε γραμμικούς κώδικες.

3. Οι χαρακτήρες που επιλέξατε εμφανίζονται ως χαρακτήρες γραμμικού κώδικα, όμοιοι με εκείνους που εμφανίζονται παρακάτω.

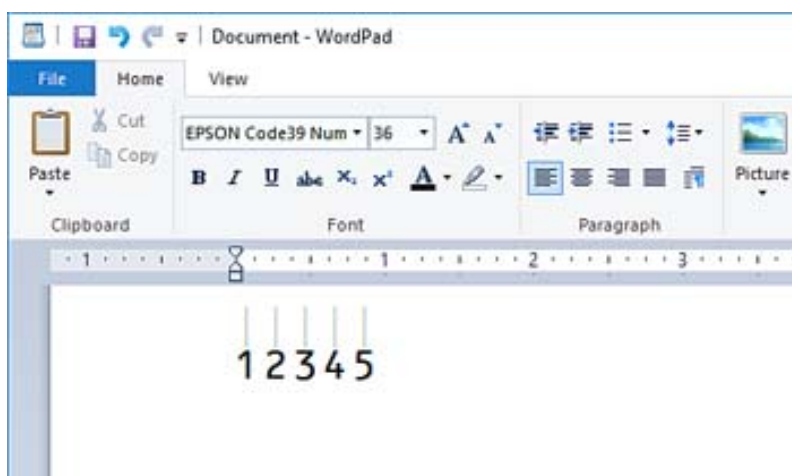

4. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας Epson, κάντε κλικ στις **Προτιμήσεις** και, στη συνέχεια, κάντε τις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε τον γραμμικό κώδικα.

Σημείωση:

Εάν υπάρχει ένα σφάλμα στη συμβολοσειρά χαρακτήρα γραμμικού κώδικα, όπως ακατάλληλα δεδομένα, ο γραμμικός κώδικας θα εκτυπωθεί όπως εμφανίζεται στην οθόνη, όμως δεν μπορεί να διαβαστεί από μια συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα.

Σημειώσεις για την εισαγωγή και μορφοποίηση γραμμικών κωδικών

Σημειώστε τα παρακάτω όταν κάνετε εισαγωγή και μορφοποίηση χαρακτήρων γραμμικού κώδικα:

- Μην εφαρμόζετε σκίαση ή μορφοποίηση ειδικού χαρακτήρα, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση.
- Εκτυπώστε γραμμικούς κώδικες αποκλειστικά σε ασπρόμαυρο.
- Όταν περιστρέψετε χαρακτήρες, καθορίστε μόνο γωνίες περιστροφής 90°, 180° και 270°.
- Απενεργοποιήστε όλες τις αυτόματες ρυθμίσεις χαρακτήρων και απόστασης κειμένου στην εφαρμογή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε λειτουργίες στην εφαρμογή σας που μεγεθύνουν ή μειώνουν το μέγεθος χαρακτήρων μόνο σε κατακόρυφη ή οριζόντια κατεύθυνση.
- Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες αυτόματης διόρθωσης της εφαρμογής σας για ορθογραφία, γραμματική, απόσταση κ.λπ.
- Για να μπορείτε να διακρίνετε πιο εύκολα γραμμικούς κώδικες από άλλο κείμενο στο έγγραφό σας, ρυθμίστε την εφαρμογή σας για να εμφανίζει σύμβολα κειμένου όπως σημάδια παραγράφου, στηλοθέτες κ.λπ.
- Καθώς οι ειδικοί χαρακτήρες όπως η Γραμμή εκκίνησης και Γραμμή τερματισμού προστίθενται όταν επιλέγεται ένα Epson BarCode Font, ο τελικός γραμμικός κώδικας μπορεί να έχει περισσότερους χαρακτήρες από την αρχική καταχώριση.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα μεγέθη γραμματοσειράς στις «Προδιαγραφές Epson BarCode Font» για το Epson BarCode Font που χρησιμοποιείτε. Οι γραμμικοί κώδικες σε άλλα μεγέθη μπορεί να μην αναγνωρίζονται από όλες τις συσκευές ανάγνωσης γραμμικών κωδικών.
- Επιλέξτε **Κλίμακα γκρι** στο **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και **Βασική ή Υψηλή** στο **Ποιότητα**.

Σημείωση:

Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης ή την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού, οι γραμμικοί κώδικες μπορεί να μην αναγνωρίζονται από όλες τις συσκευές ανάγνωσης γραμμικών κωδικών. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμμικοί κώδικες μπορούν να διαβαστούν πριν την εκτύπωση μεγάλων ποσοτήτων.

Προδιαγραφές Epson BarCode Fonts

Αυτή η ενότητα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές εισόδου χαρακτήρων για κάθε Epson BarCode Font.

EPSON EAN-8

- Το EAN-8 είναι μια οκταψήφια συντετμημένη έκδοση του τυπικού γραμμικού κώδικα EAN.
- Καθώς το ψηφίο ελέγχου προστίθεται αυτόματα, μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο 7 χαρακτήρες.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	7 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	52 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 52 pt και 65 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερό/Δεξιό περιθώριο
- Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα
- Κεντρική μπάρα
- Ψηφίο ελέγχου
- OCR-B

Εκτύπωση δείγματος

EPSON EAN-8


EPSON EAN-13

- Το EAN-13είναι ο τυπικός γραμμικός κώδικας EAN 13 ψηφίων.
- Καθώς το ψηφίο ελέγχου προστίθεται αυτόματα, μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο 12 χαρακτήρες.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	12 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	60 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 60 pt και 75 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερό/Δεξιό περιθώριο
- Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα
- Κεντρική μπάρα
- Ψηφίο ελέγχου
- OCR-B

Εκτύπωση δείγματος



EPSON UPC-A

- Το UPC-A είναι ο τυπικός γραμμικός κώδικας που καθορίζεται από το American Universal Product Code (UPC Εγχειρίδιο προδιαγραφών συμβόλων).
- Υποστηρίζονται μόνο συνηθείς κωδικοί UPC. Δεν υποστηρίζονται συμπληρωματικοί κωδικοί.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	11 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	60 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 60 pt και 75 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερό/Δεξιό περιθώριο
- Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα
- Κεντρική μπάρα
- Ψηφίο ελέγχου
- OCR-B

Εκτύπωση δείγματος



EPSON UPC-E

- Το UPC-E είναι ο γραμμικός κώδικας εξάλειψης μηδενικών UPC-A (διαγράφει πρόσθετα μηδενικά) που καθορίζεται από το American Universal Product Code (UPC Εγχειρίδιο προδιαγραφών συμβόλων).

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	6 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	60 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 60 pt και 75 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερό/Δεξιό περιθώριο
- Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα
- Ψηφίο ελέγχου
- OCR-B
- Ο αριθμός «0»

Εκτύπωση δείγματος

EPSON UPC-E


EPSON Code39

- Διατίθενται τέσσερις γραμματοσειρές Code39, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και OCR-B.
- Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Code39. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- Τα διαστήματα στους γραμμικούς κώδικες Code39 θα πρέπει να εισάγονται ως κάτω γραμμή «_».
- Όταν εκτυπώνετε δύο ή περισσότερους γραμμικούς κώδικες σε μία γραμμή, διαχωρίστε τους κώδικες με tab ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά διαφορετική από μια γραμματοσειρά BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Εάν εισαγάγετε ένα διάστημα ενώ επιλέγεται γραμματοσειρά Code39, ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Τύπος χαρακτήρα	Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (A έως Z, 0 έως 9) Σύμβολα (- . διάστημα \$ / + %)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιείται το OCR-B: 26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt. Όταν χρησιμοποιείται το OCR-B: 36 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt και 72 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- Ψηφίο ελέγχου
- Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού

Εκτύπωση δείγματος

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num

EPSON Code128

- Οι γραμματοσειρές Code128 υποστηρίζουν τα σύνολα κωδικών A, B και C. Όταν το σύνολο κωδικών μιας γραμμής χαρακτηρών αλλάζει στη μέση της γραμμής, εισάγεται αυτόματα ένας κωδικός μετατροπής.
- Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Code128. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- Ορισμένες εφαρμογές διαγράφουν αυτόματα τα διαστήματα στο τέλος των γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες. Οι γραμμικοί κώδικες που περιέχουν διαστήματα μπορεί να μην εκτυπώνονται σωστά από εφαρμογές που διαγράφουν αυτόματα διαστήματα από τα άκρα γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες.
- Όταν εκτυπώνετε δύο ή περισσότερους γραμμικούς κώδικες σε μία γραμμή, διαχωρίστε τους κώδικες με tab ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά διαφορετική από μια γραμματοσειρά BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Εάν εισαγάγετε ένα διάστημα ενώ επιλέγεται γραμματοσειρά Code128, ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Τύπος χαρακτήρα	Όλοι οι χαρακτήρες ASCII (95 συνολικά)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού
- Ψηφίο ελέγχου
- Αλλαγή χαρακτήρα συνόλου κωδικών

Εκτύπωση δείγματος

EPSON Code128

EPSON ITF

- Το EPSON ITF fonts συμμορφώνεται με το πρότυπο USS Interleaved 2-of-5 (Αμερική).
- Διατίθενται τέσσερα EPSON ITF fonts, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και OCR-B.





- Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Interleaved 2-of-5. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- Το Interleaved 2-of-5 αντιμετωπίζει κάθε δύο χαρακτήρες ως ένα σύνολο. Όταν υπάρχει ένας μονός αριθμός χαρακτήρων, το EPSON ITF fonts προσθέτει αυτόματα ένα μηδενικό στην αρχή της συμβολοσειράς χαρακτήρων.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιείται το OCR-B: 26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt. Όταν χρησιμοποιείται το OCR-B: 36 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt και 72 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού
- Ψηφίο ελέγχου
- Ο αριθμός «0» (προστίθεται στην αρχή συμβολοσειρών χαρακτήρων, εάν χρειάζεται)

Εκτύπωση δείγματος

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
	

EPSON Codabar

- Διατίθενται τέσσερα EPSON Codabar, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και OCR-B.
- Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Codabar. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- Όταν εκτελείται είσοδος είτε ενός χαρακτήρα Εκκίνησης, είτε Τερματισμού, οι γραμματοσειρές Codabar εισάγουν αυτόματα τον συμπληρωματικό χαρακτήρα.
- Εάν ούτε ο χαρακτήρας Εκκίνησης, ούτε ο χαρακτήρας Τερματισμού εισάγεται, αυτοί οι χαρακτήρες εισάγονται αυτόματα ως το γράμμα «A».





Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9) Σύμβολα (- \$: / . +)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο

Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιείται το OCR-B: 26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt. Όταν χρησιμοποιείται το OCR-B: 36 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt και 72 pt.
------------------------	---

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού (όταν δεν υπάρχει εισαγωγή)
- Ψηφίο ελέγχου

Εκτύπωση δείγματος

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
	

EPSON EAN128

- Οι γραμματοσειρές GS1-128(EAN128) υποστηρίζουν τα σύνολα κωδικών A, B και C. Όταν το σύνολο κωδικών μιας γραμμής χαρακτήρων αλλάζει στη μέση της γραμμής, εισάγεται αυτόματα ένας κωδικός μετατροπής.
- Οι 4 παρακάτω τύποι ιδιοτήτων υποστηρίζονται ως το Αναγνωριστικό εφαρμογής (AI).
01: Αριθμός στοιχείου παγκόσμιου εμπορίου
10: Αριθμός πακέτου/παρτίδας
17: Ημερομηνία λήξης
30: Ποσότητα
- Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Code128. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- Ορισμένες εφαρμογές διαγράφουν αυτόματα τα διαστήματα στο τέλος των γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες. Οι γραμμικοί κώδικες που περιέχουν διαστήματα μπορεί να μην εκτυπώνονται σωστά από εφαρμογές που διαγράφουν αυτόματα διαστήματα από τα άκρα γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες.
- Όταν εκτυπώνετε δύο ή περισσότερους γραμμικούς κώδικες σε μία γραμμή, διαχωρίστε τους κώδικες με tab ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά διαφορετική από μια γραμματοσειρά BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Εάν εισαγάγετε ένα διάστημα ενώ επιλέγεται γραμματοσειρά GS1-128(EAN128), ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Τύπος χαρακτήρα	Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (A έως Ω, 0 έως 9) Οι παρενθέσεις προορίζονται αποκλειστικά για αναγνώριση του Αναγνωριστικού εφαρμογής (AI) Υποστηρίζονται μόνο τα κεφαλαία γράμματα με την είσοδο πλήκτρου μικρού γράμματος.
-----------------	--

Αριθμός χαρακτήρων	Αλλάζει με το Αναγνωριστικό εφαρμογής (AI). 01: 4 χαρακτήρες «(01)» και 13 αριθμοί 17: 4 χαρακτήρες «(17)» και 6 αριθμοί 10: 4 χαρακτήρες «(10)» και μέγιστο 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων 30: 4 χαρακτήρες «(30)» και μέγιστο 8 αριθμών
Μέγεθος γραμματοσειράς	36 pt ή περισσότερο Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt, 72 pt

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού
- Χαρακτήρας FNC1
Εισάγεται για να διακρίνεται από το Code128 και για μια παύση του αναγνωριστικού εφαρμογής μεταβλητού μήκους.
- Ψηφίο ελέγχου
- Αλλαγή χαρακτήρα συνόλου κωδικών

Εκτύπωση δείγματος

EPSON EAN128
 <small>(01) 14912345678901(17) 990101(30) 12(10) ABC</small>

Προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης

Χωρητικότητα χώρου αποθήκευσης	54 GB	
Αριθμός φακέλων	Κοινόχρηστος φάκελος	1
	Κοινόχρηστος φάκελος	0 έως 199
	Προσωπικός φάκελος	Κανένας περιορισμός
Μέγιστος αριθμός αρχείων αποθηκευμένων στον φάκελο	3.000 αρχεία	
Μέγιστος αριθμός σελίδων αρχείων αποθηκευμένων στον φάκελο	9.000 σελίδες	
Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων εργασιών*	Εκτύπωση: 100 Αποστολή μέσω email, αποθήκευση στον φάκελο, υπηρεσία cloud: 10	

*: Ο αριθμός εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν πριν την ολοκλήρωση της πρώτης εργασίας.

Σημείωση:

Μπορεί να μην είναι δυνατή η αποθήκευση νέων αρχείων αφού ο ρυθμός χρήσης μνήμης φτάσει το 100%. Όταν ο ρυθμός χρήσης μνήμης είναι μικρότερος του 100%, εάν ο αριθμός αποθηκευμένων αρχείων ή σελίδων στον φάκελο καλύψει το όριο, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρη την εργασία. Διαγράψτε όσο το δυνατόν περισσότερα περιττά αρχεία.

Προδιαγραφές επιλογών

Προδιαγραφές κάρτας φαξ

Πιθανός αριθμός επεκτάσεων	1
----------------------------	---

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για άλλες προδιαγραφές.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προδιαγραφές φαξ (Μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 562

Προδιαγραφές Μονάδας κασέτας χαρτιού (Μονή)-P1

Διαθέσιμο χαρτί	«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
Χωρητικότητα	Μέγιστο 500 φύλλα (80 g/m ²)
Ταξινόμηση τροφοδοτικού	DC 24 V
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	15 W
Διαστάσεις	<input type="checkbox"/> Πλάτος: 465.0 mm (18.3 in) <input type="checkbox"/> Βάθος: 490.0 mm (19.3 in) <input type="checkbox"/> Ύψος: 126.0 mm (5.0 in)
Βάρος	Περίπου 21.9 kg (9.9 lb)

Προδιαγραφές μονάδας κασέτας χαρτιού (Διπλή)-P2

Διαθέσιμο χαρτί	«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 495
Χωρητικότητα	Μέγιστο 500 φύλλα για κάθε κασέτα (80 g/m ²)
Ταξινόμηση τροφοδοτικού	DC 24 V
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	17 W
Διαστάσεις	<input type="checkbox"/> Πλάτος: 465.0 mm (18.3 in) <input type="checkbox"/> Βάθος: 490.0 mm (19.3 in) <input type="checkbox"/> Ύψος: 297.0 mm (11.7 in)
Βάρος	Περίπου 45.0 kg (20.4 lb)

Προδιαγραφές διασύνδεσης ασύρματου LAN

Δείτε τον παρακάτω πίνακα για τις προδιαγραφές Wi-Fi.

Χώρες ή περιοχές με την εξαίρεση των παρακάτω	«Πίνακας Α» στη σελίδα 589
Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Σλοβενία, Μάλτα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισραήλ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα*, Χονγκ Κονγκ*, Μογγολία*, Ταϊβάν*, Νότια Κορέα*	«Πίνακας Β» στη σελίδα 589

* Μόνο για AM-C400 Series.

Πίνακας Α

Πρότυπα	IEEE 802.11b/g/n*1
Περιοχή συχνότητας	2,4 GHz
Κανάλια	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Λειτουργίες συντονισμού	Υποδομή, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
Πρωτόκολλα ασφαλείας*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1 Διαθέσιμο μόνο για το HT20.

*2 Δεν υποστηρίζεται για IEEE 802.11b.

*3 Οι λειτουργίες υποδομής και Wi-Fi Direct ή μια σύνδεση Ethernet μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

*4 Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει μόνο WPA2-PSK (AES).

*5 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα του WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

Πίνακας Β

Πρότυπα	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Περιοχές συχνότητας	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Κανάλια	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Λειτουργίες σύνδεσης	Υποδομή, Wi-Fi Direct (Simple AP)*4, *5		

Πρωτόκολλα ασφαλείας*6	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*7, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise
------------------------	---

- *1 Διαθέσιμο μόνο για το HT20.
- *2 Μη διαθέσιμο στην Ταϊβάν.
- *3 Η διαθεσιμότητα αυτών των καναλιών και η χρήση του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο με αυτά τα κανάλια διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web.
<http://support.epson.net/wifi5ghz/>
- *4 Δεν υποστηρίζεται για IEEE 802.11b.
- *5 Οι λειτουργίες υποδομής και Wi-Fi Direct ή μια σύνδεση Ethernet μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
- *6 Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει μόνο WPA2-PSK (AES).
- *7 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα του WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

Ρυθμιστικές πληροφορίες

Πρότυπα και εγκρίσεις

Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο των ΗΠΑ

Ασφάλεια	UL62368-1 CAN/CSA-C22 No.62368-1-14
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Πρότυπα και εγκρίσεις για το ευρωπαϊκό μοντέλο

Πληροφορίες της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αυτού του εξοπλισμού διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο.

<http://www.epson.eu/conformity>

C791A

Για χρήση μόνο στις παρακάτω χώρες: Ιρλανδία, Η.Β., Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.

Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο της Αυστραλίας

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	AS/NZS CISPR32 Class B
------------------------------	------------------------

Με το παρόν, η Epson δηλώνει ότι τα ακόλουθα μοντέλα εξοπλισμού συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του προτύπου AS/NZS4268:

C791A

Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.

Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο της Νέας Ζηλανδίας

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

ZICTA Έγκριση τύπου για χρήστες στη Ζάμπια

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web για πληροφορίες σχετικά με την Έγκριση τύπου ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

German Blue Angel

Συμβουλευτείτε την παρακάτω τοποθεσία για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής αυτός πληροί τις προδιαγραφές για το German Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή

Τηρείτε τους ακόλουθους περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και νόμιμη χρήση του εκτυπωτή.

Η αντιγραφή των ακόλουθων στοιχείων απαγορεύεται από το νόμο:

- Τραπεζικοί λογαριασμοί, νομίσματα, κρατικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα, κρατικά ομόλογα και δημοτικά αξιόγραφα
- Αχρησιμοποίητα γραμματόσημα, προ-σφραγισμένες καρτ-ποστάλ και λοιπά επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποτελούν έγκυρα ταχυδρομικά τέλη
- Κρατικά χαρτόσημα και αξιόγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με νομικές διαδικασίες

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν δημιουργείτε αντίγραφα των ακόλουθων στοιχείων:

- Ιδιωτικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα (πιστοποιητικά μετοχών, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, επιταγές, κτλ.), μηνιαίες κάρτες (πάσα), εισιτήρια ειδικής έκπτωσης, κ.λπ.
- Διαβατήρια, άδειες οδήγησης, εγγυήσεις καταλληλότητας, σήματα τελών κυκλοφορίας, δελτία σίτισης, εισιτήρια, κ.λπ.

Σημείωση:

Η αντιγραφή αυτών των στοιχείων μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο.

Υπεύθυνη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:

Υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης των εκτυπωτών στην περίπτωση μη επιτρεπτής αντιγραφής υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός αν ενεργείτε καθ' υπόδειξη έμπειρου δικηγόρου, θα πρέπει να επιδεικνύετε υπευθυνότητα και σεβασμό και να λαμβάνετε την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων προτού αναπαραγάγετε δημοσιευμένο υλικό.

Πληροφορίες διαχειριστή

Διαχείριση του εκτυπωτή.	594
Ρυθμίσεις ασφαλείας προϊόντος.	619
Ρυθμίσεις ασφαλείας δικτύου.	629
Χρήση της ρύθμισης Epson Open Platform.	674
Πληροφορίες Epson Remote Services.	675

Διαχείριση του εκτυπωτή

Έλεγχος πληροφοριών για έναν απομακρυσμένο εκτυπωτή

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω πληροφορίες του εκτυπωτή σε λειτουργία από το **Κατάσταση** χρησιμοποιώντας το Web Config.

Κατάσταση προϊόντος

Ελέγξτε την κατάσταση, υπηρεσία cloud, αριθμό προϊόντος, διεύθυνση MAC κ.λπ.

Εάν έχετε καταχωρίσει πληροφορίες στην ενότητα **Όνομα διαχειριστή/στοιχεία επικοινωνίας** της καρτέλας **Διαχείριση συσκευής**, οι πληροφορίες διαχειριστή θα εμφανιστούν στην καρτέλα Κατάσταση.

Κατάσταση δικτύου

Ελέγξτε τις πληροφορίες της κατάστασης σύνδεσης δικτύου, διεύθυνσης IP, διακομιστή DNS κ.λπ.

Κατάσταση χρήσης

Ελέγξτε την πρώτη ημέρα εκτυπώσεων, εκτυπωμένες σελίδες, πλήθος εκτυπώσεων για κάθε γλώσσα, πλήθος σαρώσεων κ.λπ.

Κατάσταση υλικού

Ελέγξτε την κατάσταση κάθε λειτουργίας του εκτυπωτή.

Ιστορικό εργασιών

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής εργασιών για εργασίες εκτύπωσης, εργασίες μετάδοσης και ούτω καθεξής.

Στιγμιότυπο Πίνακα

Εμφανίστε ένα στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

Διαχείριση της σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε ή να διαμορφώσετε τη σύνδεση δικτύου.

Έλεγχος ή διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων δικτύου

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Δίκτυο > Βασικό

4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης δικτύου

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Όνομα συσκευής	Εμφανίζει το Όνομα συσκευής. Για να αλλάξετε το Όνομα συσκευής, εισαγάγετε το νέο Όνομα συσκευής στο πλαίσιο κειμένου.
Θέση	Εισαγάγετε το στοιχείο Θέση της συσκευής.
Απόκτηση διεύθυνσης IP	Επιλέξτε μέθοδο ρύθμισης της διεύθυνσης IP ανάμεσα σε Αυτόματη ή Μη αυτόματη. Εάν επιλέξετε Μη αυτόματη, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και ούτω καθεξής.
Ρυθμίστε μέσω BOOTP	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του Ρυθμίστε μέσω BOOTP.
Ρυθμίστε μέσω αυτόματης απόδοσης ιδιωτικών διευθύνσεων IP (APIPA)	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του Ρυθμίστε μέσω αυτόματης απόδοσης ιδιωτικών διευθύνσεων IP (APIPA).
Διεύθυνση IP	Εισαγάγετε το στοιχείο Διεύθυνση IP. Εισαγάγετέ το στη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx. Εισαγάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 για το xxx. Βεβαιωθείτε ότι η Διεύθυνση IP είναι μοναδική και δεν έρχεται σε διένεξη με οποιαδήποτε άλλη συσκευή του δικτύου.
Μάσκα υποδικτύου	Εισαγάγετε το στοιχείο Μάσκα υποδικτύου. Εισαγάγετέ το στη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx. Εισαγάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 για το xxx.
Προεπιλεγμένη Πύλη	Εισαγάγετε το στοιχείο Προεπιλεγμένη Πύλη. Εισαγάγετέ το στη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx. Εισαγάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 για το xxx.
Ρύθμιση διακομιστή DNS	Επιλέξτε τη μέθοδο Ρύθμιση διακομιστή DNS ανάμεσα σε Αυτόματο ή Μη αυτόματο. Η Μη αυτόματη είναι επιλεγμένη όταν η επιλογή Απόκτηση διεύθυνσης IP έχει ρυθμιστεί σε Μη αυτόματο.
Κύριος διακομιστής DNS	Εισαγάγετε το στοιχείο Κύριος διακομιστής DNS. Εισαγάγετέ το στη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx. Εισαγάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 για το xxx.
Δευτερεύων διακομιστής DNS	Εισαγάγετε το στοιχείο Δευτερεύων διακομιστής DNS. Εισαγάγετέ το στη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx. Εισαγάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 για το xxx.

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ρύθμιση ονόματος κεντρικού υπολογιστή DNS	Επιλέξτε τη μέθοδο Ρύθμιση ονόματος κεντρικού υπολογιστή DNS ανάμεσα σε Αυτόματη ή Μη αυτόματη.
Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS	Εμφανίζει το τρέχον Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS.
Ρύθμιση ονόματος τομέα DNS	Επιλέξτε τη μέθοδο ρύθμισης Όνομα τομέα DNS ανάμεσα σε Αυτόματη ή Μη αυτόματη.
Όνομα τομέα DNS	<p>Εισαγάγετε το Όνομα τομέα DNS σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εισαγάγετε από 2 έως 249 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα «A-Z», «a-z», «0-9», παύλα «-» και τελεία «.» <input type="checkbox"/> Δεν είναι δυνατή η χρήση των «0-9», παύλα «-» και τελεία «.» ως πρώτου χαρακτήρα. <input type="checkbox"/> Δεν είναι δυνατή η χρήση της παύλας «-» και της τελείας «.» ως τελευταίου χαρακτήρα. <input type="checkbox"/> Κάθε ετικέτα στο όνομα τομέα πρέπει να αποτελείται από 1 έως 63 χαρακτήρες και να χωρίζεται με μια τελεία. <p>Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων του ονόματος κεντρικού υπολογιστή και του ονόματος τομέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 251.</p>
Καταχωρήστε τη διεύθυνση διασύνδεσης δικτύου στο DNS	<p>Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του Καταχωρήστε τη διεύθυνση διασύνδεσης δικτύου στο DNS.</p> <p>Ενεργοποιήστε το αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή και το όνομα τομέα στον διακομιστή DNS μέσω ενός διακομιστή DHCP που υποστηρίζει δυναμικό DNS.</p> <p>Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση, θα χρειαστεί να ορίσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή και το όνομα τομέα.</p>
Ρύθμιση διακομιστή μεσολάβ	Μπορείτε να ορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε Ρύθμιση διακομιστή μεσολάβ ή όχι. Εάν επιλεγεί αυτό, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.
Διακ. μεσολάβ.	Εισαγάγετε τη διεύθυνση του Διακ. μεσολάβ. σε μορφή IPv4 ή FQDN.
Αριθμός θύρας Διακ. μεσολάβ.	Εισαγάγετε έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και το 65535.
Όνομα χρήστη Διακ. μεσολάβ.	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για τον διακομιστή μεσολάβησης μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E).
Κωδικός πρόσβασης Διακ. μεσολάβ.	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή μεσολάβησης μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E).
Ρύθμιση IPv6	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του Ρύθμιση IPv6.
Επέκταση απορρήτου IPv6	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του Επέκταση απορρήτου IPv6.
Ρύθμιση διακομιστή DHCP IPv6	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του Ρύθμιση διακομιστή DHCP IPv6.

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Διεύθυνση IPv6	<p>Εάν χρησιμοποιείτε Διεύθυνση IPv6, εισαγάγετέ την στην ακόλουθη μορφή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx / πρόθημα <input type="checkbox"/> Το xxxx είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός που αποτελείται από 1 έως 4 ψηφία και το πρόθημα ένας δεκαδικός αριθμός από το 1 έως το 128. <input type="checkbox"/> Εάν υπάρχουν διαδοχικά τμήματα όπου το xxxx αποτελείται μόνο από μηδενικά, μπορεί να παραλειφθεί ως :: (Μόνο μία θέση).
Προεπιλεγμένη Πύλη Διεύθυνσης IPv6	<p>Κατά την αντιστοίχιση Προεπιλεγμένη Πύλη Διεύθυνσης IPv6, εισαγάγετέ το στην ακόλουθη μορφή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx <input type="checkbox"/> Το xxxx είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός που αποτελείται από 1 έως 4 ψηφία. <input type="checkbox"/> Εάν υπάρχουν διαδοχικά τμήματα όπου το xxxx αποτελείται μόνο από μηδενικά, μπορεί να παραλειφθεί ως :: (Μόνο μία θέση).
Διεύθυνση τοπικής σύνδεσης IPv6	Εμφανίζει την έγκυρη Διεύθυνση τοπικής σύνδεσης IPv6.
Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται από διακομιστή	Εμφανίζει την έγκυρη Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται από διακομιστή.
Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου 1	Εμφανίζει την έγκυρη Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου 1.
Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου 2	Εμφανίζει την έγκυρη Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου 2.
Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου 3	Εμφανίζει την έγκυρη Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου 3.
Πρωτεύων διακομιστής DNS IPv6	<p>Εισαγάγετε τον κύριο διακομιστή DNS IPv6 με την ακόλουθη μορφή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx <input type="checkbox"/> Το xxxx είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός που αποτελείται από 1 έως 4 ψηφία. <input type="checkbox"/> Εάν υπάρχουν διαδοχικά τμήματα όπου το xxxx αποτελείται μόνο από μηδενικά, μπορεί να παραλειφθεί ως :: (Μόνο μία θέση).
Δευτερεύων διακομιστής DNS IPv6	<p>Κατά την αντιστοίχιση Δευτερεύων διακομιστής DNS IPv6, εισαγάγετέ το στην ακόλουθη μορφή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx <input type="checkbox"/> Το xxxx είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός που αποτελείται από 1 έως 4 ψηφία. <input type="checkbox"/> Εάν υπάρχουν διαδοχικά τμήματα όπου το xxxx αποτελείται μόνο από μηδενικά, μπορεί να παραλειφθεί ως :: (Μόνο μία θέση).
IEEE802.11k/v	<p>Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του IEEE802.11k/v.</p> <p>Εμφανίζεται μόνο όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ασύρματου LAN.</p>
IEEE802.11r	<p>Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του IEEE802.11r.</p> <p>Εμφανίζεται μόνο όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ασύρματου LAN.</p>

Wi-Fi

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi ή Wi-Fi Direct.

Για να εμφανιστεί η κατάσταση Wi-Fi Direct, κάντε κλικ στην καρτέλα Wi-Fi Direct.

Σημείωση:

Για μοντέλα που υποστηρίζουν Wi-Fi, το στοιχείο αυτό εμφανίζεται όταν η διασύνδεση ασύρματου LAN είναι εγκατεστημένη.

Κουμπί Ρύθμιση

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ρύθμιση, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Wi-Fi (λειτουργία υποδομής).

Κουμπί Απενεργοποίηση Wi-Fi

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση Wi-Fi, η λειτουργία Wi-Fi (λειτουργία υποδομής) απενεργοποιείται.

Εάν χρησιμοποιούσατε Wi-Fi (ασύρματο LAN) αλλά δεν χρειάζεται πλέον να το κάνετε λόγω αλλαγής στη λειτουργία σύνδεσης κοκ, αφαιρώντας τα περιττά σήματα Wi-Fi μπορείτε επίσης να μειώσετε το φορτίο στη χρήση ισχύος από τον εκτυπωτή σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Ρύθμ. Wi-Fi» στη σελίδα 527](#)

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενσύρματου LAN

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Δίκτυο > Ενσύρματο δίκτυο LAN

4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

Ταχύτητα σύνδεσης & Αμφίδρομο

Επιλέξτε τη λειτουργία επικοινωνίας από τη λίστα.

IEEE 802.3az

Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του IEEE 802.3az.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct

Μπορείτε να ελέγξετε ή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct.

Σημείωση:

Για μοντέλα που υποστηρίζουν Wi-Fi, το στοιχείο αυτό εμφανίζεται όταν η διασύνδεση ασύρματου LAN είναι εγκατεστημένη.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Δίκτυο > Wi-Fi Direct**

4. Ρυθμίζει κάθε στοιχείο.

Wi-Fi Direct

Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι η ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct.

SSID

Μπορείτε να αλλάξετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι η ενεργοποίηση του SSID (Όνομα δικτύου).

Κωδικός πρόσβασης

Για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του Wi-Fi Direct, εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

Εύρος συχνότητας

Επιλέξτε το εύρος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιείται για το Wi-Fi Direct.

Διεύθυνση IP

Επιλέξτε μέθοδο ρύθμισης της διεύθυνσης IP ανάμεσα σε Αυτόματη ή Μη αυτόματη.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Σημείωση:

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct, κάντε κλικ στο κουμπί *Εργ. ρυθμ.*

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων email όταν προκύπτουν συμβάντα

Μπορείτε να διαμορφώσετε ειδοποιήσεις email με τέτοιο τρόπο ώστε να αποστέλλεται ένα email στις καθορισμένες διευθύνσεις όταν παρουσιάζονται συμβάντα όπως η διακοπή της εκτύπωσης ή τα σφάλματα εκτυπωτή. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως πέντε προορισμούς και να ορίσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για κάθε προορισμό.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, χρειάζεται να ορίσετε τον διακομιστή αλληλογραφίας πριν ρυθμίσετε ειδοποιήσεις. Ρυθμίστε τον διακομιστή email στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να στείλετε το email.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Ειδοποίηση μέσω email**.

4. Ορίστε το θέμα της ειδοποίησης email.

Επιλέξτε τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στο θέμα από τα δύο αναπτυσσόμενα μενού.

Τα επιλεγμένα περιεχόμενα εμφανίζονται δίπλα στο **Θέμα**.

Τα ίδια περιεχόμενα δεν μπορούν να οριστούν αριστερά και δεξιά.

Όταν ο αριθμός χαρακτήρων στο **Θέση** υπερβαίνει τα 32 byte, χαρακτήρες που υπερβαίνουν τα 32 byte θα παραβλέπονται.

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email για αποστολή του email ειδοποίησης.

Χρησιμοποιήστε A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @ και εισαγάγετε 1 έως 255 χαρακτήρες.

6. Επιλέξτε τη γλώσσα για τις ειδοποιήσεις email.

7. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής στο συμβάν για το οποίο θέλετε να λάβετε μια ειδοποίηση.
Ο αριθμός **Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων** συνδέεται στον αριθμό προορισμού του **Ρυθμίσεις διεύθυνσης email**.



Εάν θέλετε να σταλεί μια ειδοποίηση στη διεύθυνση email που ορίζεται για τον αριθμό 1 στο **Ρυθμίσεις διεύθυνσης email**, όταν το χαρτί στον εκτυπωτή έχει εξαντληθεί, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **1** στη γραμμή **Το χαρτί εξαντλήθηκε**.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Επιβεβαιώστε ότι θα σταλεί μια ειδοποίηση email προκαλώντας ένα συμβάν.
Παράδειγμα: Εκτυπώστε καθορίζοντας το Τροφοδοσία χαρτιού όπου δεν έχει οριστεί χαρτί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία για ειδοποίηση email

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Φυσίγγι(α) μελανιού προς αντικατάσταση	Ειδοποίηση όταν το μελάνι έχει εξαντληθεί.
Χαμηλή στάθμη μελανιού	Ειδοποίηση όταν το μελάνι έχει σχεδόν εξαντληθεί.
Κουτί συντήρησης: στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής	Ειδοποίηση όταν το κουτί συντήρησης είναι γεμάτο.
Κουτί συντήρησης: πλησιάζει στο τέλος	Ειδοποίηση όταν το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν γεμάτο.
Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή άλλαξε	Ειδοποίηση όταν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει αλλάξει.
Το χαρτί εξαντλήθηκε	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα εξάντλησης χαρτιού στην καθορισμένη προέλευση χαρτιού.
Χαμηλό επίπεδο χαρτιού	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα χαμηλής στάθμης χαρτιού στην καθορισμένη προέλευση χαρτιού.
Διακόπηκε η εκτύπωση	Ειδοποίηση όταν η εκτύπωση διακοπεί λόγω εμπλοκής χαρτιού ή εάν δεν έχει οριστεί κασέτα χαρτιού.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Σφάλμα εκτυπωτή	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα εκτυπωτή.
Σφάλμα σαρωτή	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα σαρωτή.
Σφάλμα μονάδας φαξ	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα φαξ.
Αστοχία Wi-Fi	Ειδοποίηση όταν προκύψει το σφάλμα διασύνδεσης ασύρματους LAN. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν εγκαθίσταται η Διασύνδεση ασύρματου LAN.
Αστοχία TPM	Ειδοποίηση όταν προκύψει ένα σφάλμα στο τσιπ TPM.
Σφάλμα HDD	Ειδοποίηση στο σφάλμα του εσωτερικού σκληρού δίσκου.

Ρύθμιση του Πίνακα ελέγχου

Ρυθμίσεις για τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Πίνακας ελέγχου**

4. Ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως απαιτείται.

- Γλώσσα

Επιλέξτε την εμφανιζόμενη γλώσσα στον πίνακα ελέγχου.

- Κλείδωμα πίνακα

Αν επιλέξετε **Ενεργοποίηση**, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε άλλα στοιχεία που χρειάζονται δικαιώματα του διαχειριστή. Για να τα επιλέξετε, συνδεθείτε στον εκτυπωτή ως διαχειριστής.

- Λήξη χρονικού ορίου λειτουργίας

Εάν επιλέξετε **Ενεργοποίηση**, μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ορίσετε μεταξύ 10 και 240 λεπτών ανά δευτερόλεπτο.

- Χρώμα θέματος

Επιλέξτε το χρώμα θέματος της οθόνης LCD από τη λίστα.

- Εμφάνιση κατά την εκτύπωση

Επιλέξτε ένα στοιχείο που θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Προσαρμοσμένο (Μήνυμα)

Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο Προσαρμοσμένο (Μήνυμα) στην επιλογή Εμφάνιση κατά την εκτύπωση, καθορίστε το κείμενο που επιθυμείτε να προβάλλετε. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 400 χαρακτήρες.

Προσαρμοσμένο (Εικόνα)(Μέγιστο 856x502px, 200KByte, PNG)

Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο Προσαρμοσμένο (Εικόνα) στην επιλογή Εμφάνιση κατά την εκτύπωση, καταχωρήστε και διαγράψτε τις εικόνες που επιθυμείτε να προβάλλετε.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Γλώσσα: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Γλώσσα/Language**

Λήξη χρονικού ορίου λειτουργίας: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Λήξη χρον. ορίου λειτ.**
(Μπορείτε να καθορίσετε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.)

Χρώμα θέματος: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Χρώμα θέματος**

Εμφάνιση κατά την εκτύπωση: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Επεξεργασία διάταξης Αρχικής οθόνης**

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)


Έλεγχος της λειτουργίας του πίνακα

Εάν ενεργοποιήσετε το Ρύθμιση κλειδώματος, μπορείτε να κλειδώσετε τα στοιχεία που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις συστήματος του εκτυπωτή, έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να τα αλλάξουν.

Στοιχεία-στόχος για το Ρύθμιση κλειδώματος

Στοιχεία ρύθμισης κλειδώματος στο μενού Ρυθμίσ

Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» στην παρακάτω ενότητα «Πληροφορίες προϊόντος» > «Λίστα μενού ρυθμίσεων».

Τα κλειδωμένα μενού επισημαίνονται με . Τα μενού χαμηλότερου επιπέδου επίσης κλειδώνονται.

Στοιχεία ρύθμισης κλειδώματος εκτός από το μενού Ρυθμίσ

Εκτός από το μενού **Ρυθμίσ**, η ρύθμιση κλειδώματος εφαρμόζεται στα ακόλουθα στοιχεία στο μενού **Προεπιλογές**.

Προσθήκη νέου

 (Διαγραφή)

Ταξινόμηση

Προσθή. συντόμευσ. στην Αρχική οθόνη

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Λίστα μενού ρυθμίσεων» στη σελίδα 516

Ανεξάρτητη ρύθμιση λειτουργιών και εμφάνισης

Για ορισμένα στοιχεία προορισμού του Ρύθμιση κλειδώματος, μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά εάν ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

Μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα κάθε χρήστη, εάν είναι απαραίτητο, όπως την καταγραφή ή αλλαγή των επαφών, την εμφάνιση του ιστορικού εργασιών κ.λπ.


1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Περιορισμοί**.
3. Επιλέξτε το στοιχείο από τη λειτουργία της οποίας τη ρύθμιση θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, ορίστε σε **Ενερ.** ή **Απ.**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα» στη σελίδα 604

Στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα

Ο διαχειριστής μπορεί να επιτρέψει στα παρακάτω στοιχεία να εμφανίζονται και να αλλάξει τις ρυθμίσεις ξεχωριστά.

- Πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής εργασιών: **Κατάστ. εργασίας > Αρχείο καταγραφής**
Ελέγξτε την εμφάνιση του ιστορικού εργασιών παρακολούθησης κατάστασης. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέψετε την εμφάνιση του ιστορικού εργασιών.
- Πρόσβαση σε Καταχώρηση / Διαγραφή Επαφές: **Ρυθμίσ > Επαφές Διευθυντής > Προσθήκη/Επεξεργασία/ Διαγραφή**
Ελέγξτε την εγγραφή και αλλαγή επαφών. Επιλέξτε **Ενερ.** για εγγραφή ή αλλαγή των επαφών.
- Πρόσφατη πρόσβαση σε Φαξ : **Φαξ > Συχνή ή Παραλήπτης > ** (Πρόσφατο)
Ελέγξτε την εμφάνιση προορισμού κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ. Επιλέξτε **Ενερ.** για προβολή του προορισμού.
- Πρόσβαση σε αρχείο καταγραφής μετάδοσης φαξ: **Φαξ > Μενού > Αρχείο καταγρ. μετάδοσης**
Ελέγξτε την εμφάνιση του ιστορικού επικοινωνίας ενός φαξ. Επιλέξτε **Ενερ.** για προβολή του ιστορικού επικοινωνίας.
- Πρόσβαση σε Αναφορά φαξ: **Φαξ > Μενού > Αναφορά φαξ**
Ελέγξτε την εμφάνιση της αναφοράς φαξ. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέψετε εκτύπωση.
- Πρόσβ. σε Ιστορ. εξοικον. εκτύπ. της Σάρ. σε Φάκ. δικτ./FTP: **Σάρωση > Σε Φάκελ. δικτύου/FTP > Μενού > Εκτύπωση ιστορικού αποθηκευμένων**
Ελέγξτε την εκτύπωση του ιστορικού αποθήκευσης για λειτουργία της σάρωσης σε φάκελο δικτύου. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέψετε την εκτύπωση.
- Πρόσβαση στα Πρόσφατα της Σάρωση σε Email: **Σάρωση > Σε Email > Παραλήπτης**
Ελέγξτε την προβολή του ιστορικού για τη λειτουργία σάρωση σε email. Επιλέξτε **Ενερ.** για προβολή του ιστορικού.

- Πρόσβ. στην προβ. ιστ. απεστ. της Σάρωση σε Email: **Σάρωση > Σε Email > Μενού > Εμφάνιση ιστορικού αποστολών**
Ελέγξτε την προβολή του ιστορικού αποστολής email για τη λειτουργία σάρωση σε email. Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίσετε τον ιστορικό αποστολής email.
- Πρόσβ. στο Ιστ. απεσταλμ. εκτ. της Σάρωση σε Email: **Σάρωση > Σε Email > Μενού > Εκτύπωση ιστορικού απεσταλμένων**
Ελέγξτε την εκτύπωση του ιστορικού αποστολής email για τη λειτουργία σάρωση σε email. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέψετε την εκτύπωση.
- Πρόσβαση σε Γλώσσα: **Ρυθμίσ > Γλώσσα/Language**
Ελέγξτε την αλλαγή της γλώσσας που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις γλώσσες.
- Πρόσβαση σε Χοντρό χαρτί: **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Χοντρό χαρτί**
Ελέγξτε την αλλαγή ρυθμίσεων της λειτουργίας Χοντρό χαρτί. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- Πρόσβαση σε Αθόρυβη λειτουργία: **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Αθόρυβη λειτουργία**
Ελέγξτε την αλλαγή ρυθμίσεων της λειτουργίας Αθόρυβη λειτουργία. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- Πρόσβαση σε Προτεραιότητα ταχύτητας εκτύπωσης: **Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.**
Ελέγξτε την αλλαγή ρυθμίσεων της λειτουργίας Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- Προστασία προσωπικών δεδομένων:
Ελέγξτε την εμφάνιση των πληροφοριών προορισμού για τις οποίες έχει καθοριστεί διαδρομή φακέλου. Επιλέξτε **Ενερ.** για προβολή του προορισμού ως (***)).
- Αποδοχή Απενεργοποίησης:
Ελέγξτε την άδεια απενεργοποίησης του εκτυπωτή. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέψετε την απενεργοποίησή του.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη χρήση και τη διαγραφή των στοιχείων Κοινόχρηστος φάκελος και Προσωπικός φάκελος, καθώς και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις λειτουργίας για το στοιχείο Ρυθμίσεις αποθήκευσης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Αποθήκευση > Ρυθμίσεις αποθήκευσης**
4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Στοιχεία ρύθμισης αποθήκευσης

Στοιχείο	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου	
Πρόσβαση	Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν κοινόχρηστους φακέλους (σταθερό). Εάν επιλέξετε Ανεπίτρεπτο , η λειτουργία Αποθήκευση δεν εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.
Εξουσιοδότηση λειτουργίας	Εάν επιτρέπετε τη χρήση κοινόχρηστων φακέλων (σταθερό), επιλέξτε εάν θα εκχωρήσετε το δικαίωμα δημιουργίας, τροποποίησης και διαγραφής πλαισίων χρήστη μόνο στους διαχειριστές ή και στους χρήστες. Εάν επιλέξετε Χρήστης , ο χρήστης μπορεί να εκτελεί λειτουργίες που σχετίζονται με τους κοινόχρηστους φακέλους (σταθερό). Εάν επιλέξετε Μόνο διαχειριστής , το μενού λειτουργιών για τους κοινόχρηστους φακέλους (σταθερό) δεν εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή, αλλά εμφανίζεται μόνο κατά τη σύνδεση ως διαχειριστής.
Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής	Εάν επιτρέπετε τη χρήση κοινόχρηστων φακέλων (σταθερό), επιλέξτε να περιορίσετε τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής αποθηκευμένων αρχείων στους διαχειριστές ή στους χρήστες. Εάν η εξουσιοδότηση λειτουργίας για τους κοινόχρηστους φακέλους έχει οριστεί σε Μόνο διαχειριστής , η επιλογή Μόνο διαχειριστής θα επιλεγεί και για αυτό το στοιχείο.
Διαχείριση αρχείων κοινόχρηστων φακέλων	
Εφαρμογή σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν θέλετε να εφαρμόζεται το περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτόματης διαγραφής εγγράφων για το δημόσιο πλαίσιο που ορίζεται παρακάτω σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους. Αυτό το στοιχείο δεν έχει αποθηκευτεί και το πλαίσιο ελέγχου θα διαγραφεί μόλις οι ρυθμίσεις αποσταλούν στον εκτυπωτή.
Αυτόματη διαγραφή αρχείων	Επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόματα ή όχι τα αποθηκευμένα αρχεία.
Μονάδα	Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη διαγραφή αρχείων , επιλέξτε εάν η διαγραφή θα γίνεται ανά ώρα ή ανά ημέρα.
Περίοδος μέχρι τη διαγραφή	Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη διαγραφή αρχείων , καθορίστε την ημέρα ή την ώρα διαγραφής σύμφωνα με τη μονάδα που έχει οριστεί.
Διαχείριση αρχείων προσωπικού φακέλου	
Αυτόματη διαγραφή αρχείων	Επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόματα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο προσωπικό αρχείο φακέλου.
Μονάδα	Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη διαγραφή αρχείων , επιλέξτε εάν η διαγραφή θα γίνεται ανά ώρα ή ανά ημέρα.
Περίοδος μέχρι τη διαγραφή	Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη διαγραφή αρχείων , καθορίστε την ημέρα ή την ώρα διαγραφής σύμφωνα με τη μονάδα που έχει οριστεί.
Πρόσθετη ενέργεια	

Στοιχείο	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Διαγραφή αρχείου μετά την έξοδο	Επιλέξτε εάν θα διαγράφετε ή όχι τα αρχεία μετά την εκτύπωση ή αποθήκευση.
Έλεγχος πρόσβασης	Καθορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαγραφή αρχείων μετά την έξοδο. Όταν επιλέγεται Να επιτρέπεται, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ελέγχου στην οθόνη Λίστας αρχείων και μπορείτε να επιλέξετε εάν θα διαγράφετε ή όχι το αρχείο μετά την εκτύπωση ή αποθήκευση.
Πρόσβαση από το Web Config	Ορίστε αν θα επιτρέπεται στον χρήστη να χειρίζεται τη λειτουργία Αποθήκευση από έναν υπολογιστή με τη χρήση Web Config. Εάν επιλέξετε Επιτρέπεται, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί λειτουργίες στην καρτέλα Αποθήκευση από την οθόνη Web Config. Εάν επιλέξετε Επιτρέπεται όταν συνδεθείτε , θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην καρτέλα Αποθήκευση κατά τη σύνδεση με χρήση Web Config. Πρέπει να ρυθμίσετε εκ των προτέρων έναν χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης με εξουσιοδότηση πρόσβασης στη λειτουργία Αποθήκευση. Εάν επιλέξετε Ανεπίτρεπτο , ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τη λειτουργία Αποθήκευση στον εκτυπωτή.

Περιορισμός λειτουργιών κοινόχρηστου φακέλου

Ορίστε εάν θα επιτρέπεται μόνο στον διαχειριστή ή σε άλλους χρήστες η λειτουργία κοινόχρηστων φακέλων.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου > Εξουσιοδότηση λειτουργίας**.
3. Επιλέξτε **Χρήστης ή Μόνο διαχειριστής**.

Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια αδράνειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αλλαγής σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή απενεργοποίησης, όταν ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή δεν λειτουργεί για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ορίστε την ώρα ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης σας.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Διαχείριση συσκευής > Εξοικονόμηση ενέργειας

4. Ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως απαιτείται.

- Χρον. Ύπνου

Εισαγάγετε την ώρα για ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε περίπτωση αδράνειας.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσι > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Χρον. Ύπνου

- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης ή Απενεργοποίηση όταν ανενεργό

Επιλέξτε μια ώρα για την αυτόματη απενεργοποίηση του εκτυπωτή ύστερα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας. Όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες φαξ, επιλέξτε **Καθόλου** ή **Απενεργοποίηση**.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσι > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Απενερ χρονοδιακ ή Ρυθμίσεις απενεργοποίησης

- Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται ο εκτυπωτής μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο, όταν όλες οι θύρες είναι αποσυνδεδεμένες, συμπεριλαμβανομένης της θύρας LINE. Αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας.

Δείτε την ακόλουθη τοποθεσία web για την καθορισμένη χρονική περίοδο.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσι > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις απενεργοποίησης > Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 516

Ρύθμιση του ήχου

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις ήχου όταν λειτουργείτε τον πίνακα ελέγχου, εκτύπωση, αποστολή φαξ κ.ο.κ.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσι > Γενικές ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Ήχοι

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Διαχείριση συσκευής > Ήχος

4. Ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως απαιτείται.

Κανονική λειτουργία

Ρυθμίστε τον ήχο όταν ο εκτυπωτής έχει οριστεί σε **Κανονική λειτουργία**.

Λειτουργία χωρίς μηνύματα

Ρυθμίστε τον ήχο όταν ο εκτυπωτής έχει οριστεί σε **Αθόρυβη λειτουργία**.

Αυτό ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται ένα από τα παρακάτω στοιχεία.

Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή:

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Αθόρυβη λειτουργία

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Ρυθμ. Εκτύπωσ. > Αθόρυβη λειτουργία

Web Config:

Καρτέλα Φαξ > Ρυθμ. Εκτύπωσ. > Αθόρυβη λειτουργία

5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ρυθμίσεις για διαγραφή δεδομένων HDD

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον εσωτερικό σκληρό δίσκο.

Εργασίες για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο προκειμένου να διαχειριστούν τα δεδομένα για εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας και τον μεγάλο αριθμό αντιγραφών, σαρώσεων, εκτυπώσεων κ.λπ. Κάντε ρυθμίσεις για να διαγράψετε με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα.

Διαδοχική διαγραφή από το σκληρό δίσκο

Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα δεδομένα στόχου διαγράφονται διαδοχικά όταν καταστεί περιττό, όπως όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ή η σάρωση. Ο στόχος για διαγραφή είναι δεδομένα που έχουν εγγραφεί ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Καθώς η πρόσβαση στο σκληρό δίσκο είναι απαραίτητη, ο χρόνος εισόδου στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα αυξηθεί.

Διαγραφή όλης της μνήμης

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

Υψηλή ταχύτητα: Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

- Αντικατάσταση: Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.
- Τριπλή αντικατάσταση: Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές τρεις φορές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για διαδοχική διαγραφή

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Αποθηκευμένα δεδομένα**
4. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση για Διαδοχική διαγραφή από το σκληρό δίσκο**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Μορφοποίηση του εσωτερικού σκληρού δίσκου

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις διαγραφής HDD**.
3. Επιλέξτε **Διαγραφή όλης της μνήμης**.
4. Επιλέξτε **Υψηλή ταχύτητα, Αντικατάσταση ή Τριπλή αντικατάσταση** σύμφωνα με τον σκοπό.
5. Επιλέξτε **Ναι** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και εισαγωγή ρυθμίσεων εκτυπωτή

Μπορείτε να εξαγάγετε την τιμή ρύθμισης από το Web Config στο αρχείο. Μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο που έχει εξαχθεί χρησιμοποιώντας το Web Config. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών, τιμών ρυθμίσεων, για την αντικατάσταση εκτυπωτή κ.λπ.

Το αρχείο που εξάγεται δεν μπορεί να τροποποιηθεί επειδή εξάγεται ως δυαδικό αρχείο.

Εξαγωγή των ρυθμίσεων

Πραγματοποιήστε εξαγωγή της ρύθμισης για τον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης > Εξαγωγή**

4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εξαγάγετε.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εξαγάγετε. Εάν επιλέξετε τη γονική κατηγορία, θα επιλεγθούν και οι υποκατηγορίες. Ωστόσο, οι υποκατηγορίες που προκαλούν σφάλματα με τη δημιουργία αντιτύπων εντός του ίδιου δικτύου (όπως διευθύνσεις IP κ.ο.κ.) δεν μπορούν να επιλεγούν.

5. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κρυπτογραφήσετε το αρχείο που θα εξαχθεί.

Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για την εισαγωγή του αρχείου. Αφήστε το κενό εάν δεν επιθυμείτε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.



Σημαντικό:

Εάν θέλετε να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή, όπως το όνομα εκτυπωτή και τη διεύθυνση IPν6, κάντε την επιλογή **Ενεργοποιήστε για να κάνετε την επιλογή των επιμέρους ρυθμίσεων της συσκευής** και επιλέξτε περισσότερα στοιχεία. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επιλεγμένες τιμές για τον εκτυπωτή αντικατάστασης.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Εισαγωγή των ρυθμίσεων

Εκτελέστε εισαγωγή του αρχείου Web Config που έχει εξαχθεί στον εκτυπωτή.



Σημαντικό:

Όταν εκτελείτε εισαγωγή τιμών που περιλαμβάνουν μεμονωμένες πληροφορίες όπως ένα όνομα εκτυπωτή ή διεύθυνση IP, βεβαιωθείτε ότι η ίδια διεύθυνση IP δεν υπάρχει στο ίδιο δίκτυο.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Διαχείριση συσκευής > Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης > Εισαγωγή
4. Επιλέξτε το αρχείο που έχει εξαχθεί και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
6. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Κατά τη χρήση των παρακάτω λειτουργιών από υπολογιστή που απαιτεί κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν συνδυασμό του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού και λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- Καταχώρηση και χρήση λογαριασμού χρήστη για τη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης
- Confidential Job**
- Πρόσβαση στο στοιχείο **Αποθήκευση στη μνήμη** από υπολογιστή

Ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον Πίνακα ελέγχου

Εάν ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί στο Internet, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας να εκτελεί τακτικά ελέγχους για ενημερώσεις υλικολογισμικού και να σας ενημερώνει, εάν υπάρχουν διαθέσιμες.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ενημέρωση υλικολογισμικού**.

Σημείωση:

Επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενερ.**, για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας να εκτελεί τακτικά ελέγχους για διαθέσιμες ενημερώσεις υλικολογισμικού.

3. Ελέγξτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και ξεκινήστε την αναζήτηση για διαθέσιμες ενημερώσεις.
4. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη LCD που σας ενημερώνει ότι υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης, για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Σημαντικό:

- Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.
- Εάν η ενημέρωση υλικολογισμικού δεν ολοκληρωθεί ή δεν είναι επιτυχής, ο εκτυπωτής δεν ξεκινά κανονικά και θα εμφανιστεί η ένδειξη «Recovery Mode» στην οθόνη LCD την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής. Σε αυτή την κατάσταση, χρειάζεται να ενημερώσετε ξανά το υλικολογισμικό χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή. Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη «Recovery Mode» στον εκτυπωτή, δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω σύνδεσης δικτύου. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στην τοπική τοποθεσία web της Epson και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη του τελευταίου υλικολογισμικού του εκτυπωτή. Δείτε τις οδηγίες στην τοποθεσία web για τα επόμενα βήματα.

Αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Όταν ενεργοποιείτε το κλειδί διαχειριστή, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει αυτήν τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για βοήθεια.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ενημέρωση υλικολογισμικού**.
3. Επιλέξτε **Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού** για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων.
4. Επιλέξτε **Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
Επιλέξτε **Συμφωνώ** στην οθόνη επιβεβαίωσης για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων.
5. Καθορίστε την ημέρα και ώρα για την ενημέρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

Σημείωση:

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές ημέρες της εβδομάδας, αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε την ώρα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν η σύνδεση με τον διακομιστή είναι επιβεβαιωμένη.



Σημαντικό:

- ❑ Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη «Recovery Mode» στην οθόνη LCD και μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χειριστείτε τον εκτυπωτή.
- ❑ Αν εμφανιστεί η ένδειξη «Recovery Mode», ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε ξανά το υλικολογισμικό.
 1. Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. (Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημερώσεις σε λειτουργία αποκατάστασης μέσω δικτύου.)
 2. Προχωρήστε στη λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού από την τοποθεσία web της Epson και ξεκινήστε την ενημέρωση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη «Μέθοδο ενημέρωσης» στη σελίδα λήψης.

Σημείωση:

Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού από το Web Config. Επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού**, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, καθορίστε την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα.

Ενημέρωση υλικολογισμικού χρησιμοποιώντας το Web Config

Όταν ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί στο Internet, μπορείτε να ενημερώνετε το υλικολογισμικό από το Web Config.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Ενημέρωση σταθερολογισμικού**

4. Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ξεκινά η επιβεβαίωση υλικολογισμικού και εμφανίζονται οι πληροφορίες υλικολογισμικού εάν υπάρχει το ενημερωμένο υλικολογισμικό.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό χρησιμοποιώντας το *Epson Device Admin*. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε οπτικά τις πληροφορίες υλικολογισμικού στη λίστα συσκευών. Είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό πολλών συσκευών. Ανατρέξτε στον οδηγό *Epson Device Admin* ή στη βοήθεια για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ενημέρωση του υλικολογισμικού χωρίς σύνδεση στο Internet

Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη του υλικολογισμικού της συσκευής από την τοποθεσία web της Epson στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση μέσω δικτύου, δοκιμάστε την ακόλουθη μέθοδο.

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web της Epson για τη λήψη του υλικολογισμικού.
2. Συνδέστε τον υπολογιστή που έχει πραγματοποιήσει λήψη του υλικολογισμικού με τον εκτυπωτή, μέσω καλωδίου USB.
3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe που λάβατε.
Γίνεται εκκίνηση του Epson Firmware Updater.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συγχρονισμός της ημερομηνίας και ώρας με τον διακομιστή ώρας

Όταν συγχρονίζετε με τον διακομιστή ώρας (διακομιστής NTP), μπορείτε να συγχρονίσετε την ώρα του εκτυπωτή και του υπολογιστή στο δίκτυο. Ο διακομιστής ώρας μπορεί να λειτουργεί εντός του οργανισμού ή να δημοσιεύεται στο Internet.

Όταν χρησιμοποιείτε πιστοποιητικό CA ή έλεγχο ταυτότητας Kerberos, προβλήματα σχετικά με την ώρα μπορεί να εμποδίζουν τον συγχρονισμό με τον διακομιστή ώρας.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Ημερομηνία και ώρα > Διακομιστής ώρας**.

4. Επιλέξτε **Χρήση για Χρήση Διακομιστή ώρας**.

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή ώρας για **Διεύθυνση Διακομιστή ώρας**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφή IPv4, IPv6 ή FQDN. Πληκτρολογήστε 252 χαρακτήρες ή λιγότερο. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

6. Εισαγάγετε **Διάστημα ενημέρωσης (λεπτά)**.

Μπορείτε να ορίσετε έως 10.080 λεπτά ανά λεπτό.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σημείωση:

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση σύνδεσης με τον διακομιστή ώρας στο **Κατάσταση Διακομιστή ώρας**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Εκκαθάριση δεδομένων εσωτερικής μνήμης

Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα εσωτερικής μνήμης του εκτυπωτή, όπως οι γραμματοσειρές και μακροεντολές εργασιών εκτύπωσης ή οι εργασίες εκτύπωσης κωδικού πρόσβασης.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Εκκαθάριση δεδομένων εσωτερικής μνήμης > Γρ. PDL, μακρ., χώρ. εργ.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Εκκαθ. δεδομ. εσωτ. μνήμης**

4. Επιλέξτε **Διαγραφή** για **Γρ. PDL, μακρ., χώρ. εργ.**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Διαχείριση των επαφών σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την προβολή και αναζήτηση της λίστας επαφών.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Επαφές Διευθυντής**

4. Επιλέξτε **Προβολή επιλογών**.
5. Επιλέξτε **Επιλογές αναζήτησης**.
6. Επεξεργαστείτε το όνομα κατηγορίας όπως απαιτείται.
Εισαγάγετε από 1 έως 20 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες διπλού byte καθώς και χαρακτήρες ενός byte.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Έλεγχος της τροφοδοσίας ρεύματος στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Web Config

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Web Config ακόμη και αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση σε σχέση με τον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Διαχείριση συσκευής > Ενεργοποίηση
4. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση ή Επανεκκίνηση**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις δικτύου ή άλλες ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή και να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Εργ. ρυθμ.**
4. Επιλέξτε μια εναλλακτική από τη λίστα.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Επεξεργασία της διάταξης της αρχικής οθόνης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διάταξη των μενού στην αρχική οθόνη.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Διαχείριση συσκευής > Επεξεργασία διάταξης Αρχικής οθόνης**
4. Επιλέξτε **Διάταξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα εικονίδια και τη διάταξή τους.
Η σελιδοποίηση της αρχικής οθόνης διαφέρει ανάλογα με τη διάταξη.
Εάν έχετε καταχωρίσει προεπιλογές, μπορείτε να τις επιλέξετε ώστε να εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ρυθμίσεις ασφάλειας προϊόντος

Περιορισμός διαθέσιμων δυνατοτήτων

Μπορείτε να καταχωρίζετε λογαριασμούς χρηστών στον εκτυπωτή, να τους συνδέετε με λειτουργίες και να ελέγχετε τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες.

Όταν ενεργοποιείτε τον έλεγχο πρόσβασης, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως αντιγραφή, φαξ κ.λπ., εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και πραγματοποιώντας σύνδεση στον εκτυπωτή.

Οι μη διαθέσιμες λειτουργίες θα είναι απενεργοποιημένες και δεν θα επιλέγονται.

Από υπολογιστή, όταν καταχωρίζετε τις πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή του σαρωτή, θα μπορείτε να εκτυπώνετε ή να σαρώνετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης ή στο εγχειρίδιο.

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Δημιουργήστε τον λογαριασμό χρήστη για έλεγχο πρόσβασης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης > Ρυθμίσεις χρήστη

4. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη** για τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε.



Σημαντικό:

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με το σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson ή άλλων εταιρειών, καταχωρίστε το όνομα χρήστη της ρύθμισης περιορισμού σε αριθμό από 2 έως αριθμό 10.

Το λογισμικό εφαρμογών όπως το σύστημα ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιεί το νούμερο ένα, έτσι ώστε το όνομα χρήστη να μην εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

5. Ορίστε κάθε στοιχείο.

- Όνομα χρήστη:

Εισαγάγετε το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα ονομάτων χρήστη, το οποίο πρέπει να αποτελείται από 1 έως 14 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Κωδικός πρόσβασης:

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης από 0 έως 20 χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E). Εάν πραγματοποιείτε αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης, αφήστε το κενό.

Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάθε λειτουργία.

Επιλέξτε τη λειτουργία, της οποίας τη χρήση θέλετε να επιτρέψετε.

Σημείωση:

Όταν η πολιτική κωδικού πρόσβασης είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που ικανοποιεί την απαίτηση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την πολιτική κωδικού πρόσβασης επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος > Πολιτική Κωδ. Πρόσβ.**

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Επιστρέψτε στη λίστα ρυθμίσεων χρήστη μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το όνομα χρήστη που καταχωρίσατε στο **Όνομα χρήστη** και το **Προσθήκη** έχει αλλάξει σε **Επεξεργασία**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Επεξεργασία λογαριασμού χρήστη

Επεξεργαστείτε τον λογαριασμό που έχει καταχωριστεί στον έλεγχο πρόσβασης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης > Ρυθμίσεις χρήστη

4. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επεξεργασία** για τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.

5. Αλλάξτε κάθε στοιχείο.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Επιστρέψτε στη λίστα ρυθμίσεων χρήστη μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Διαγραφή λογαριασμού χρήστη

Διαγράψτε τον λογαριασμό που έχει καταχωριστεί στον έλεγχο πρόσβασης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος > Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης > Ρυθμίσεις χρήστη**

4. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επεξεργασία** για τον αριθμό που θέλετε να διαγραφεί.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**.



Σημαντικό:

Κάνοντας κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**, ο λογαριασμός χρήστη θα διαγραφεί χωρίς μήνυμα επιβεβαίωσης. Προσέξτε όταν διαγράφετε τον λογαριασμό.

Επιστρέψτε στη λίστα ρυθμίσεων χρήστη μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ενεργοποίηση ελέγχου πρόσβασης

Όταν ενεργοποιείτε τον έλεγχο πρόσβασης, μόνο ο εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης**, πρέπει να ειδοποιήσετε τον χρήστη για τις πληροφορίες του λογαριασμού του.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης** > **Βασικό**

4. Επιλέξτε **Επιτρέπει τον έλεγχο πρόσβασης**.

- Εάν ενεργοποιήσετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης** και θέλετε να εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε σάρωση από έξυπνες συσκευές που δεν διαθέτουν πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας, επιλέξτε **Να επιτρέπεται η εκτύπωση και η σάρωση χωρίς πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας από έναν υπολογιστή**.
- Εάν θέλετε να επιτρέψετε στους εγγεγραμμένους χρήστες να συνδέονται στο Web Config, επιλέξτε **Να επιτρέπεται στους καταχωρημένους χρήστες να πραγματοποιούν σύνδεση στο Web Config**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης ύστερα από μια ορισμένη χρονική περίοδο.

Επιβεβαιώστε ότι τα εικονίδια όπως αντιγραφή και σάρωση είναι ανενεργά στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)
- ➔ [«Χρήση εκτυπωτή με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης» στη σελίδα 425](#)

Περιορισμός συνδέσεων USB και χρήσης εξωτερικής μνήμης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση που χρησιμοποιείται για σύνδεση της συσκευής στον εκτυπωτή. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις περιορισμού για να περιορίσετε την εκτύπωση και σάρωση εκτός χρήσης δικτύου.

- Έλεγχος θύρας USB: μειώνει την πιθανότητα λήψης δεδομένων μέσω μη εξουσιοδοτημένης σάρωσης εμπιστευτικών εγγράφων.
- Σύνδεση USB υπολογιστή: αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής απαγορεύοντας την εκτύπωση ή σάρωση χωρίς χρήση του δικτύου.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις περιορισμού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

- Συσκευή μνήμης:** **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Συσκευή μνήμης**
- Σύνδεση Η/Υ μέσω USB:** **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Σύνδεση Η/Υ μέσω USB**

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Κατάσταση δικτύου** > **Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi**

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Εξωτερική διασύνδεση**

4. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** στις λειτουργίες που θέλετε να ορίσετε.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** όταν θέλετε να ακυρώσετε τον έλεγχο.

Συσκευή μνήμης

Απαγορεύστε την αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερική μνήμη μέσω της θύρας USB για σύνδεση εξωτερικής συσκευής.

Σύνδεση PC μέσω USB

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση της σύνδεσης USB από τον υπολογιστή. Εάν θέλετε να περιοριστεί, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

6. Ελέγξτε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απενεργοποιημένη θύρα.

Συσκευή μνήμης

Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει απάντηση όταν συνδέετε μια συσκευή αποθήκευσης όπως μνήμη USB στη θύρα εξωτερικής διασύνδεσης USB.

Σύνδεση PC μέσω USB

Εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή

Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και σαρώνει.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή

Windows:

Ανοίξτε τη διαχείριση συσκευών και διατηρήστε τη, συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι τα περιεχόμενα προβολής της διαχείρισης συσκευών παραμένουν αμετάβλητα.

Mac OS:

Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής δεν αναφέρεται εάν θέλετε να προσθέσετε τον εκτυπωτή από την περιοχή **Εκτυπωτές και σαρωτές**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης

Η κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης σας επιτρέπει να κρυπτογραφήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες (όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά απορρήτου πιστοποιητικού, κλειδιά ελέγχου ταυτότητας σκληρού δίσκου) που έχουν αποθηκευτεί στον εκτυπωτή. Το κλειδί κρυπτογράφησης για αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων εμπιστευτικών πληροφοριών αποθηκεύεται στο τσιπ TPM (Trusted Platform Module). Καθώς το τσιπ TPM δεν είναι προσβάσιμο από μια θέση εκτός του εκτυπωτή, μπορείτε να προστατεύσετε κρυπτογραφημένες εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς να κοινοποιείτε το κλειδί κρυπτογράφησης.

Σημαντικό:

Εάν το τσιπ TPM αποτύχει και το κλειδί κρυπτογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες στον εκτυπωτή και να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού σας κρυπτογράφησης σε μια μνήμη USB.

Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης

Όταν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τον κωδικό πρόσβασης, χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού κρυπτογράφησης. Προετοιμάστε μια μνήμη USB για δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας εκ των προτέρων. Χρειάζεστε 1 MB ή περισσότερο διαθέσιμο χώρο στη μνήμη USB.



Σημαντικό:

Όταν αντικαθιστάτε το τσιπ TPM, χρειάζεστε μια μνήμη USB που περιέχει το κλειδί κρυπτογράφησης. Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης**.
3. Επιλέξτε **Ενερ.** για **Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης**.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια σε Αντίγρ. ασφ.**
Εμφανίζεται η οθόνη αντιγράφου ασφαλείας του κλειδιού κρυπτογράφησης.
5. Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
6. Πατήστε **Έναρξη Αντίγρ. ασφ.**
Η εγγραφή στη μνήμη USB ξεκινά. Εάν ένα κλειδί κρυπτογράφησης έχει αποθηκευτεί ήδη στη μνήμη USB, αντικαθίσταται.
7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα ολοκλήρωσης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, πατήστε **Κλείσιμο**.
8. Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
9. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή πάλι.
Ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος.
Ο εκτυπωτής μπορεί να χρειαστεί περισσότερη ώρα από το συνηθισμένο για να ξεκινήσει.

Επαναφορά του κλειδιού κρυπτογράφησης κωδικού πρόσβασης

Εάν αποτύχει το τσιπ TPM, μπορείτε να επαναφέρετε το κλειδί κρυπτογράφησης στο τσιπ TPM που έχει αντικατασταθεί χρησιμοποιώντας το εφεδρικό αντίγραφο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντικαταστήσετε το τσιπ TPM ενώ ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος.

1. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
Ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζει ένα μήνυμα που έχει αντικαταστήσει το TPM.
2. Επιλέξτε **Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας**.
Όταν ορίζεται ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το **OK**.

3. Συνδέστε τη μνήμη USB που περιέχει το κλειδί κρυπτογράφησης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
4. Πατήστε **Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας**.
Το κλειδί κρυπτογράφησης επαναφέρεται στο τσιπ TPM.
5. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
Εκτελείται επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

Χρήση της δυνατότητας αρχείου καταγραφής ελέγχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αρχείου καταγραφής ελέγχου ή να εξαγάγετε δεδομένα αρχείου καταγραφής.

Ο περιοδικός έλεγχος των αρχείων καταγραφής ελέγχου μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εσφαλμένης χρήσης και πιθανών ζητημάτων ασφαλείας.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Αρχείο καταγραφής ελέγχων

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

Ρύθμιση αρχείων καταγραφής ελέγχων

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Αρχείο καταγραφής ελέγχων

Εξάγει τα αρχεία καταγραφής ελέγχων στο αρχείο CSV.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή** για την εξαγωγή του αρχείου καταγραφής ως αρχείο CSV.

Διαγράφει όλα τα αρχεία καταγραφής ελέγχων.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή** για τη διαγραφή όλων των δεδομένων αρχείου καταγραφής.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Ορισμός πολιτικής κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να αυξήσετε την ισχύ του κωδικού πρόσβασης περιορίζοντας τον τύπο και τον αριθμό των χαρακτήρων στον κωδικό πρόσβασης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Πολιτική Κωδ. Πρόσβ

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

Πολιτική Κωδ. Πρόσβ

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το **Πολιτική Κωδ. Πρόσβ**. Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

Ελάχιστο μήκος Κωδ. Πρόσβ

Ορίστε τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων για τον κωδικό πρόσβασης.

Να συμπεριλαμβάνεται το αλφάβητο σε κεφαλαία

Εάν ενεργοποιηθεί, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα κεφαλαία γράμματα.

Να συμπεριλαμβάνεται το αλφάβητο σε πεζά

Εάν ενεργοποιηθεί, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα πεζά γράμματα.

Να συμπεριλαμβάνονται αριθμοί

Εάν ενεργοποιηθεί, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει έναν ή περισσότερους αριθμούς.

Να συμπεριλαμβάνονται σημεία στίξης

Εάν ενεργοποιηθεί, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα σημεία στίξης.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Περιορισμός πρόσβασης από εφαρμογές

Περιορίζει τη χρήση εφαρμογών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή. Οι εφαρμογές με δυνατότητα περιορισμού εξαρτώνται από το μοντέλο.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Εφαρμογή

4. Αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις εφαρμογές που θέλετε να περιορίσετε.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Για να ακυρώσετε τον περιορισμό μελλοντικά, απλά επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να επιτρέψετε.

Περιορισμός ενεργειών αρχείων από το PDL

Αυτή η δυνατότητα προστατεύει τα αρχεία από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες PDL.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Λειτουργίες αρχείων από PDL

4. Ορίζει αν θα επιτρέπεται η δυνατότητα **Λειτουργίες αρχείων από PDL**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config.

Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση ή τροποποίηση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή, όπως το αναγνωριστικό, ο κωδικός πρόσβασης, οι ρυθμίσεις δικτύου, οι επαφές κ.λπ. Μειώνει επίσης ένα ευρύ φάσμα κινδύνων ασφαλείας, όπως οι διαρροές πληροφοριών σε περιβάλλοντα δικτύου και πολιτικές ασφαλείας.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος > Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**

4. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στο **Τρέχων Κωδ. Πρόσβ.**

5. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία **Νέος Κωδ. Πρόσβ** και **Επιβεβαίωση νέου Κωδ. Πρόσβ.** Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

6. Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Σημείωση:

Για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή στον αρχικό κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στη επιλογή **Εργ. ρυθμ.** στην οθόνη **Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Επαλήθευση κατά την εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση, το σύστημα επαληθεύει με υπογραφή ότι το υλικολογισμικό του προϊόντος είναι νόμιμο. Η λειτουργία επαλήθευσης προγράμματος (ασφαλής εκκίνηση) είναι πάντα ενεργοποιημένη.

Εάν ανιχνεύσει ότι ο εκτυπωτής έχει επανεγγραφεί με μη έγκυρο υλικολογισμικό, θα διακόψει την εκκίνηση και θα εκτελέσει ενημέρωση υλικολογισμικού.

Εάν ενεργοποιήσετε το στοιχείο **Μην ξεκινήσετε εάν διαπιστωθεί παραποίηση**, ο εκτυπωτής θα παρουσιάσει σφάλμα και θα διακόψει την εκκίνηση. Κανονικά, μην επιλέγετε την αρχική ρύθμιση **Μην ξεκινήσετε εάν διαπιστωθεί παραποίηση**.

Διαμόρφωση περιορισμών τομέα

Εφαρμόζοντας κανόνες περιορισμού στα ονόματα τομέα, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών εξαιτίας ακούσιων μεταδόσεων.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια προϊόντος > Περιορισμοί τομέα

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

Κανόνας περιορισμού

Επιλέξτε πώς θα περιορίζονται οι μεταδόσεις email.

Όνομα τομέα

Προσθέστε ή διαγράψτε το όνομα τομέα που θα περιοριστεί.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ρυθμίσεις ασφαλείας δικτύου

Έλεγχος χρήσης πρωτοκόλλων

Μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαδρομών και πρωτοκόλλων.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε σάρωση μέσω δικτύου και PC-FAX από μη ορισμένο αριθμό υπολογιστών δικτύου.

Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες να προκύψουν ακούσιοι κίνδυνοι ασφαλείας επιβάλλοντας περιορισμούς στην εκτύπωση από συγκεκριμένες διαδρομές ή ελέγχοντας τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πρωτοκόλλου.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > Πρωτόκολλο**
4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους κάθε στοιχείου.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Πρωτόκολλα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε» στη σελίδα 630
- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης πρωτοκόλλου» στη σελίδα 631

Πρωτόκολλα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε

Πρωτόκολλο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις υπηρεσίας Bonjour	Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν θα χρησιμοποιείτε το Bonjour. Το Bonjour χρησιμοποιείται για αναζήτηση συσκευών, εκτύπωση και ούτω καθεξής.
Ρυθμίσεις SLP	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLP. Το SLP χρησιμοποιείται για προώθηση σάρωσης και αναζήτηση δικτύου στο EpsonNet Config.
Ρυθμίσεις WSD	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WSD. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να προσθέσετε συσκευές WSD και να εκτυπώσετε από τη θύρα WSD. Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται επίσης όταν πραγματοποιείται αναζήτηση για συσκευές στο δίκτυο.
Ρυθμίσεις LLTD	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία LLTD. Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στον χάρτη δικτύου Windows.
Ρυθμίσεις LLMNR	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία LLMNR. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίλυση ονομάτων χωρίς NetBIOS, ακόμη και εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DNS.
Ρυθμίσεις LPR	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση LPR. Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε από τη θύρα LPR.
Ρυθμίσεις RAW(Θύρα9100)	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση από τη θύρα RAW (θύρα 9100). Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε από τη θύρα RAW (θύρα 9100).
Ρυθμίσεις RAW(Προσαρμοσμένη θύρα)	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση από τη θύρα RAW (προσαρμοσμένη θύρα). Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε από τη θύρα RAW (προσαρμοσμένη θύρα).
Ρυθμίσεις IPP	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση απ' το IPP. Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω Internet. Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε μέσω Internet. Εμφανίζεται επίσης όταν πραγματοποιείται αναζήτηση για συσκευές στο δίκτυο.
Ρυθμίσεις FTP	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση FTP. Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω διακομιστή FTP.

Πρωτόκολλο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις SNMPv1/v2c	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του SNMPv1/v2c. Αυτό χρησιμοποιείται για να ρυθμιστούν συσκευές, παρακολούθηση και ούτω καθεξής.
Ρυθμίσεις SNMPv3	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι ενεργοποίηση του SNMPv3. Αυτό χρησιμοποιείται για να ρυθμιστούν κρυπτογραφημένες συσκευές, παρακολούθηση και ούτω καθεξής.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Έλεγχος χρήσης πρωτοκόλλων» στη σελίδα 629
- ➔ «Στοιχεία ρύθμισης πρωτοκόλλου» στη σελίδα 631

Στοιχεία ρύθμισης πρωτοκόλλου

Ρυθμίσεις υπηρεσίας Bonjour

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Χρήση της υπηρεσίας Bonjour	Επιλέξτε το για αναζήτηση ή χρήση συσκευών με το Bonjour.
Όνομα υπηρεσίας Bonjour	Εμφανίζει το όνομα Bonjour.
Όνομα υπηρεσ. Bonjour	Εμφανίζει το όνομα υπηρεσίας Bonjour.
Θέση	Εμφανίζει το όνομα τοποθεσίας Bonjour.
Πρωτόκολλο υψηλής προτεραιότητας	Επιλέξτε το πρωτόκολλο κορυφαίας προτεραιότητας για εκτύπωση Bonjour.
Wide-Area Bonjour	Ορίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε το Wide-Area Bonjour.

Ρυθμίσεις SLP

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση SLP	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLP. Αυτό χρησιμοποιείται ως αναζήτηση δικτύου στο EpsonNet Config.

Ρυθμίσεις WSD

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση WSD	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε προσθήκη συσκευών με το WSD και εκτύπωση και σάρωση από τη θύρα WSD. Εάν δεν θέλετε αυτό το προϊόν να αναζητά συσκευές, απενεργοποιήστε αυτό το στοιχείο και απενεργοποιήστε το στοιχείο Ενεργοποίηση IPP .
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου επικοινωνίας για εκτύπωση WSD μεταξύ 3 και 3600 δευτερολέπτων.

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Λήξη χρονικού ορίου σάρωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου επικοινωνίας για σάρωση WSD μεταξύ 3 και 3600 δευτερολέπτων.
Όνομα συσκευής	Εμφανίζει το όνομα συσκευής WSD.
Θέση	Εμφανίζει το όνομα τοποθεσίας WSD.

Ρυθμίσεις LLTD

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση LLTD	Επιλέξτε το για ενεργοποίηση του LLTD. Ο εκτυπωτής εμφανίζεται στον χάρτη δικτύου Windows.
Όνομα συσκευής	Εμφανίζει το όνομα συσκευής LLTD.

Ρυθμίσεις LLMNR

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση LLMNR	Επιλέξτε το για ενεργοποίηση του LLMNR. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίλυση ονομάτων χωρίς NetBIOS, ακόμη και εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DNS.

Ρυθμίσεις LPR

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Να επιτρέπεται η εκτύπωση μέσω της θύρας LPR	Επιλέξτε για να επιτρέπεται εκτύπωση από τη θύρα LPR.
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση LPR μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις RAW(Θύρα9100)

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Να επιτρέπεται η εκτύπωση RAW(Θύρα9100)	Επιλέξτε για να επιτρέπεται η εκτύπωση από τη θύρα RAW (θύρα 9100).
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση RAW (θύρα 9100) μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις RAW(Προσαρμοσμένη θύρα)

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Να επιτρέπεται η εκτύπωση RAW(Προσαρμοσμένη θύρα)	Επιλέξτε για να επιτρέπεται η εκτύπωση από τη θύρα RAW (προσαρμοσμένη θύρα).
Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για εκτύπωση RAW μεταξύ 1024 και 65535 (με την εξαίρεση των 9100, 1865, 2968).

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση RAW (προσαρμοσμένη θύρα) μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις IPP

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση IPP	Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε επικοινωνία IPP. Όταν είναι ενεργοποιημένο, θα μπορείτε εκτυπώσετε μέσω Internet. Εμφανίζεται επίσης κατά την αναζήτηση συσκευών στο δίκτυο. Εμφανίζονται μόνο εκτυπωτές που υποστηρίζουν IPP.
Να επιτρέπεται η μη ασφαλής επικοινωνία	Επιλέξτε Επιτρέπεται για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να επικοινωνεί χωρίς μέτρα ασφαλείας (IPP).
Λήξη χρονικού ορίου επικοινωνίας (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση IPP μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων.
Απαίτηση κωδικού PIN κατά τη χρήση εκτύπωσης IPP	Επιλέξτε εάν απαιτείται κωδικός PIN ή όχι όταν χρησιμοποιείτε εκτύπωση IPP. Εάν επιλέξετε Ναι , εργασίες εκτύπωσης IPP χωρίς κωδικούς PIN δεν αποθηκεύονται στον εκτυπωτή.
URL (Δίκτυο)	Εμφανίζει διευθύνσεις URL (http και https) IPP όταν ο εκτυπωτής συνδέεται με το δίκτυο. Η διεύθυνση URL είναι μια συνδυαστική τιμή της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή, του αριθμού θύρας και του ονόματος εκτυπωτή IPP.
URL (Wi-Fi Direct)	Εμφανίζει διευθύνσεις URL (http και https) IPP όταν ο εκτυπωτής συνδέεται με Wi-Fi Direct. Η διεύθυνση URL είναι μια συνδυαστική τιμή της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή, του αριθμού θύρας και του ονόματος εκτυπωτή IPP.
Όνομα εκτυπωτή	Εμφανίζει το όνομα εκτυπωτή IPP.
Θέση	Εμφανίζει την τοποθεσία IPP.

Ρυθμίσεις FTP

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το διακομιστή FTP	Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε εκτύπωση FTP. Εμφανίζονται μόνο εκτυπωτές που υποστηρίζουν εκτύπωση FTP.
Λήξη χρονικού ορίου επικοινωνίας (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για επικοινωνία FTP μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις SNMPv1/v2c

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το SNMPv1	Η επιλογή SNMPv1 ενεργοποιείται το όταν επιλέγεται το πλαίσιο.

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το SNMPv2c	Η επιλογή SNMPv2c ενεργοποιείται το όταν επιλέγεται το πλαίσιο.
Αρχή πρόσβασης	Ορίστε την αρχή πρόσβασης όταν η επιλογή SNMPv1 ή SNMPv2c είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε Μόνο για ανάγνωση ή Ανάγνωση/Εγγραφή .
Όνομα κοινότητας (ανάγνωση μόνο)	Εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες ASCII (0x20 έως 0x7E).
Όνομα κοινότητας (ανάγνωση/εγγραφή)	Εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες ASCII (0x20 έως 0x7E).

Ρυθμίσεις SNMPv3

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το SNMPv3	Ενεργοποιείται το SNMPv3 όταν επιλέγεται το πλαίσιο.
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 32 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας χαρακτήρες 1 byte.
Ρυθμίσεις εξακρίβωσης ταυτότητας	
Αλγόριθμος	Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για έλεγχο ταυτότητας για SNMPv3.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας για SNMPv3. Εισαγάγετε μεταξύ 8 και 32 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδικός πρόσβασης επαλήθευσης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που διαμορφώσατε για επιβεβαίωση.
Ρυθμίσεις κρυπτογράφησης	
Αλγόριθμος	Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για κρυπτογράφηση για SNMPv3.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για κρυπτογράφηση για SNMPv3. Εισαγάγετε μεταξύ 8 και 32 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδικός πρόσβασης επαλήθευσης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που διαμορφώσατε για επιβεβαίωση.
Όνομα πλαισίου	Εισαγάγετε 32 χαρακτήρες ή λιγότερους σε Unicode (UTF-8). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν ποικίλλει ανάλογα με τη γλώσσα.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Έλεγχος χρήσης πρωτοκόλλων» στη σελίδα 629
- ➔ «Πρωτόκολλα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε» στη σελίδα 630

Χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού

Σχετικά με την ψηφιακή πιστοποίηση

Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό που υπογράφεται από τη CA (Αρχή πιστοποιητικού). Μπορείτε να το λάβετε για εφαρμογή στην Αρχή πιστοποιητικού. Αυτό το πιστοποιητικό πιστοποιεί την κατάσταση εκτυπωτή και χρησιμοποιείται για επικοινωνία SSL/TLS ώστε να μπορείτε να διασφαλίσετε την ασφάλεια της επικοινωνίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείται για επικοινωνίες SSL/TLS, χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό διακομιστή.

Όταν ορίζεται σε φίλτράρισμα IPsec/IP, επικοινωνία IEEE 802.1x ή S/MIME, χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό πελάτη.

Πιστοποιητικό CA

Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό που βρίσκεται στην αλυσίδα του Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA, το οποίο καλείται επίσης ενδιάμεσο πιστοποιητικό CA. Χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησης web για να επικυρώσει τη διαδρομή του πιστοποιητικού εκτυπωτή όταν γίνεται πρόσβαση του διακομιστή του άλλου μέρους ή του Web Config.

Για το πιστοποιητικό CA, ορίστε πότε θα επικυρώνεται η διαδρομή πρόσβασης πιστοποιητικού διακομιστή από τον εκτυπωτή. Για τον εκτυπωτή, ορίστε για πιστοποίηση της διαδρομής του Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA για σύνδεση SSL/TLS.

Μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό CA του εκτυπωτή από την Αρχή πιστοποιητικού όπου εκδίδεται το πιστοποιητικό CA.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για επικύρωση του διακομιστή από την Αρχή πιστοποιητικού που έχει εκδώσει το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA του άλλου διακομιστή.

Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό που υπογράφει ο εκτυπωτής και εκδίδει ο ίδιος. Καλείται επίσης πιστοποιητικό ρίζας. Καθώς ο εκδότης πιστοποιεί ο ίδιος, δεν είναι αξιόπιστο και δεν μπορεί να αποτρέψει φαινόμενα απομίμησης.

Όταν χρησιμοποιείται για επικοινωνία SSL/TLS

Χρησιμοποιήστε το όταν κάνετε ρυθμίσεις ασφαλείας και εκτελείτε απλή επικοινωνία SSL/TLS χωρίς το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το πιστοποιητικό για επικοινωνία SSL/TLS, μπορεί να εμφανιστεί μια ειδοποίηση ασφαλείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web καθώς το πιστοποιητικό δεν έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Για ρύθμιση σε S/MIME

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αντί για ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες S/MIME χωρίς να χρειαστεί να λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, για παράδειγμα σε ένα περιβάλλον δικτύου που δεν διαθέτει εξωτερική σύνδεση (σύνδεση Internet), όπως ένα εταιρικό δίκτυο. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικές συνδέσεις καθώς ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό είναι χαμηλής ασφαλείας.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 641

➔ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA» στη σελίδα 642

Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικού υπογεγραμμένο από την CA

Λήψη ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Για να λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, δημιουργήστε ένα CSR (Αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού) και εφαρμόστε το στην αρχή πιστοποιητικού. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα CSR χρησιμοποιώντας το Web Config και έναν υπολογιστή.

Ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε ένα CSR και λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA χρησιμοποιώντας το Web Config. Όταν δημιουργείτε ένα CSR χρησιμοποιώντας το Web Config, ένα πιστοποιητικό είναι η μορφή PEM/DER.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.

4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.

SSL/TLS > Πιστοποιητικό

IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

IEEE802.1X > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

Οποιοδήποτε επιλέξετε, μπορείτε να λάβετε το ίδιο πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσετε παρομοίως.

5. Κάντε κλικ στο **Δημιουργία του CSR**.

Ανοίγει μια σελίδα δημιουργίας CSR.

6. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

Σημείωση:

Το διαθέσιμο μήκος κλειδιού και συντμήσεις διαφέρουν από μια αρχή πιστοποιητικού. Δημιουργήστε ένα αίτημα σύμφωνα με τους κανόνες κάθε αρχής πιστοποιητικού.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

8. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.

9. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.

SSL/TLS > Πιστοποιητικό

IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

IEEE802.1X > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

10. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά λήψης του CSR σύμφωνα με την καθορισμένη μορφή από κάθε αρχή πιστοποιητικού για λήψη ενός CSR σε έναν υπολογιστή.



Σημαντικό:

Μην δημιουργήσετε πάλι CSR. Εάν το κάνετε, μπορεί να μην είναι δυνατό να εισαγάγετε ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που έχει εκδοθεί.

11. Στείλτε το CSR σε μια αρχή πιστοποιητικού και λάβετε ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA. Ακολουθήστε τους κανόνες κάθε αρχής πιστοποιητικού για την αποστολή μεθόδου και μορφή.

12. Αποθηκεύστε το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που εκδίδεται σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

Η λήψη ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA ολοκληρώνεται όταν αποθηκεύετε ένα πιστοποιητικό σε έναν προορισμό.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Στοιχεία ρύθμισης CSR

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Μήκος κλειδιού	Επιλέξτε μήκος κλειδιού για ένα CSR.
Κοινό όνομα	Μπορείτε να εισαγάγετε 1 έως 128 χαρακτήρες. Εάν αυτό είναι μια διεύθυνση IP, θα πρέπει να είναι μια στατική διεύθυνση IP. Μπορείτε να εισαγάγετε 1 έως 5 διευθύνσεις IPv4, διευθύνσεις IPv6, ονόματα κεντρικού υπολογιστή και FQDN διαχωρίζοντας με κόμμα. Το πρώτο στοιχείο αποθηκεύεται στο κοινό όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία αποθηκεύονται στο πεδίο ψευδωνύμου του θέματος πιστοποιητικού. Παράδειγμα: Διεύθυνση IP του εκτυπωτή: 192.0.2.123, Όνομα εκτυπωτή: EPSONA1B2C3 Κοινό όνομα: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Οργάνωση/ Μονάδα οργάνωσης/ Τοποθεσία/ Νομός/Περιφέρεια	Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 64 χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E). Μπορείτε να διαχωρίσετε ξεχωριστά ονόματα με κόμμα.
Χώρα	Εισαγάγετε έναν κωδικό χώρας σε διψήφια μορφή, όπως ορίζεται από το ISO-3166.
Διεύθυνση Email αποστολέα	Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση email του αποστολέα για τη ρύθμιση διακομιστή αλληλογραφίας. Εισαγάγετε την ίδια διεύθυνση email με Διεύθυνση Email αποστολέα για την καρτέλα Δίκτυο > Διακομιστής Email > Βασικό . Όταν δημιουργείτε ένα CSR επιλέγοντας την καρτέλα Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη , αυτή η ρύθμιση δεν είναι υποχρεωτική γιατί η διεύθυνση email του αποστολέα για τη ρύθμιση διακομιστή αλληλογραφίας ορίζεται αυτόματα. Διαμορφώστε τη διεύθυνση email του αποστολέα για τις ρυθμίσεις διακομιστή αλληλογραφίας εκ των προτέρων.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Λήψη ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 636

Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Εισαγάγετε το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που έχει ληφθεί στον εκτυπωτή.



Σημαντικό:

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί σωστά η ημερομηνία και ώρα του εκτυπωτή. Το πιστοποιητικό μπορεί να μην είναι έγκυρο.
- Εάν λάβετε ένα πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα CSR που δημιουργήθηκε από το Web Config, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό μία φορά.
- Όταν εισαγάγετε ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**, δεν μπορείτε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα** στην καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Βασικό**. Εάν θέλετε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα**, αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις υπογραφής σε **Να μην γίνει προσθήκη υπογραφής** επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Βασικό** και, στη συνέχεια, διαγράψτε το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που έχει εισαχθεί.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.

4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.

- SSL/TLS > Πιστοποιητικό**
- IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
- IEEE802.1X > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
- S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.

Ανοίγει μια σελίδα εισαγωγής πιστοποιητικού.

6. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο. Ορίστε το **Πιστοποιητικό CA 1** και το **Πιστοποιητικό CA 2** όταν επαληθεύεται η διαδρομή του πιστοποιητικού στο πρόγραμμα περιήγησης web που έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.

Ανάλογα με το πού δημιουργείτε ένα CSR και τη μορφή αρχείου του πιστοποιητικού, οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν. Εισαγάγετε τιμές για τα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα παρακάτω.

- Λαμβάνεται ένα πιστοποιητικό μορφής PEM/DER από το Web Config
 - Ιδιωτικό κλειδί:** να μην γίνει διαμόρφωση επειδή ο εκτυπωτής περιέχει ένα ιδιωτικό κλειδί.
 - Κωδικός πρόσβασης:** να μη διαμορφωθεί.
 - Πιστοποιητικό CA 1/Πιστοποιητικό CA 2:** Προαιρετικό
- Λαμβάνεται ένα πιστοποιητικό μορφής PEM/DER από έναν υπολογιστή
 - Ιδιωτικό κλειδί:** θα πρέπει να το ορίσετε.
 - Κωδικός πρόσβασης:** να μη διαμορφωθεί.
 - Πιστοποιητικό CA 1/Πιστοποιητικό CA 2:** Προαιρετικό
- Λαμβάνεται ένα πιστοποιητικό μορφής PKCS#12 από έναν υπολογιστή
 - Ιδιωτικό κλειδί:** να μη διαμορφωθεί.
 - Κωδικός πρόσβασης:** προαιρετικό
 - Πιστοποιητικό CA 1/Πιστοποιητικό CA 2:** Να μην διαμορφωθεί.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

Σημείωση:

Κάντε κλικ στο **Επιβεβαίωση** για να επαληθεύσετε τις πληροφορίες πιστοποιητικού.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Διαγραφή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 640
- ➔ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME» στη σελίδα 663

Στοιχεία ρύθμισης εισαγωγής πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Πιστοποιητικό διακομιστή ή Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη	Επιλέξτε μορφή πιστοποιητικού. Για σύνδεση SSL/TLS, εμφανίζεται το Πιστοποιητικό διακομιστή. Για φίλτράρισμα IPsec/IP, IEEE 802.1x ή S/MIME, εμφανίζεται το Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη.
Ιδιωτικό κλειδί	Εάν λάβετε ένα πιστοποιητικό μορφής PEM/DER χρησιμοποιώντας ένα CSR που δημιουργείται από έναν υπολογιστή, καθορίστε ένα αρχείο ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί σε ένα πιστοποιητικό.
Κωδικός πρόσβασης	Εάν η μορφή αρχείου είναι Πιστοποιητικό με Ιδιωτικό κλειδί (PKCS#12) , εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογράφηση του ιδιωτικού κλειδιού που ορίζεται όταν λαμβάνετε το πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό CA 1	Εάν η μορφή του πιστοποιητικού σας είναι Πιστοποιητικό (PEM/DER) , εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό μιας αρχής έκδοσης πιστοποιητικού που εκδίδει ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA, το οποίο χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό διακομιστή. Καθορίστε ένα αρχείο, εάν χρειάζεστε ένα.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Πιστοποιητικό CA 2	Εάν η μορφή του πιστοποιητικού σας είναι Πιστοποιητικό (PEM/DER) , εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό μιας αρχής έκδοσης πιστοποιητικού που εκδίδει το Πιστοποιητικό CA 1. Καθορίστε ένα αρχείο, εάν χρειάζεστε ένα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA»](#) στη σελίδα 638

Διαγραφή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Μπορείτε να διαγράψετε ένα πιστοποιητικό που έχει εισαχθεί όταν το πιστοποιητικό έχει λήξει ή όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση δεν είναι πλέον απαραίτητη.



Σημαντικό:

Εάν λάβετε ένα πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα CSR που δημιουργήθηκε από το Web Config, δεν μπορείτε να εισαγάγετε πάλι ένα πιστοποιητικό που έχει διαγραφεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δημιουργήστε ένα CSR και λάβετε πάλι ένα πιστοποιητικό.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.
Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.
Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.
4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
 - SSL/TLS > Πιστοποιητικό**
 - IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
 - IEEE802.1X > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
 - S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή** για **Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA** ή **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
6. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το πιστοποιητικό στο εμφανιζόμενο μήνυμα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή»](#) στη σελίδα 20

Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Καθώς το Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής εκδίδεται από τον εκτυπωτή, μπορείτε να το ενημερώσετε όταν έχει λήξει ή όταν αλλάζει το περιεχόμενο που περιγράφεται.

Εκδίδονται ξεχωριστά ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για SSL/TLS και ένα για S/MIME. Ενημερώστε κάθε πιστοποιητικό εάν χρειάζεται.



Σημαντικό:

Όταν ενημερώνετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**, δεν μπορείτε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα** στην καρτέλα **Δίκτυο > Διακομιστής Email > Βασικό**. Εάν θέλετε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα**, αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις υπογραφής σε **Να μην γίνει προσθήκη υπογραφής** επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Βασικό** και, στη συνέχεια, διαγράψτε το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για S/MIME.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **SSL/TLS > Πιστοποιητικό** ή **S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση**.

3. Εισαγάγετε **Κοινό όνομα**.

Μπορείτε να εισαγάγετε έως 5 διευθύνσεις IPv4, διευθύνσεις IPv6, ονόματα κεντρικού υπολογιστή, FQDN μεταξύ 1 και 128 χαρακτήρων και να τα διαχωρίσετε με κόμματα. Η πρώτη παράμετρος αποθηκεύεται στο κοινό όνομα και οι άλλες αποθηκεύονται στο πεδίο ψευδωνύμου για το θέμα του πιστοποιητικού.

Παράδειγμα:

Διεύθυνση IP του εκτυπωτή: 192.0.2.123, Όνομα εκτυπωτή: EPSONA1B2C3

Συχνό όνομα: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Καθορίστε μια περίοδο εγκυρότητας για το πιστοποιητικό.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σημείωση:

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες πιστοποιητικού κάνοντας κλικ στο **Επιβεβαίωση** στην καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > SSL/TLS > Πιστοποιητικό > Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής** ή **S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη > Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Διαγραφή ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για S/MIME» στη σελίδα 642
- ➔ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME» στη σελίδα 663

Διαγραφή ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για S/MIME

Μπορείτε να διαγράψετε το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για S/MIME όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο. Ακόμα και εάν το διαγράψετε, το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για SSL/TLS δεν διαγράφεται.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
2. Επιλέξτε **Διαγραφή** για **Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής**.
3. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το πιστοποιητικό στο εμφανιζόμενο μήνυμα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA

Όταν ορίσετε το Πιστοποιητικό CA, μπορείτε να επικυρώσετε τη διαδρομή στο πιστοποιητικό CA στο οποίο έχει πρόσβαση ο εκτυπωτής. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την απομίμηση.

Μπορείτε να λάβετε το Πιστοποιητικό CA από την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, όπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

Εισαγωγή ενός Πιστοποιητικό CA

Εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Ασφάλεια δικτύου > Πιστοποιητικό CA
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.
5. Καθορίστε το Πιστοποιητικό CA που θέλετε να εισαγάγετε.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή, επιστρέψτε στην οθόνη **Πιστοποιητικό CA** και εμφανίζεται το Πιστοποιητικό CA που έχει εισαχθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Διαγραφή ενός Πιστοποιητικό CA

Μπορείτε να διαγράψετε το Πιστοποιητικό CA που έχει εισαχθεί.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > Πιστοποιητικό CA**
4. Κάντε κλικ στο **Διαγραφή** δίπλα στο Πιστοποιητικό CA που θέλετε να διαγράψετε.
5. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το πιστοποιητικό στο εμφανιζόμενο μήνυμα.
6. Κάντε κλικ στο **Επανεκκίνηση δικτύου** και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι το πιστοποιητικό CA που έχει διαγραφεί δεν αναφέρεται στην ενημερωμένη οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Επικοινωνία SSL/TLS με τον εκτυπωτή

Όταν το πιστοποιητικό του διακομιστή ορίζεται χρησιμοποιώντας επικοινωνία SSL/TLS (Επίπεδο ασφαλών υποδοχών/Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς) με τον εκτυπωτή, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τη διαδρομή επικοινωνίας ανάμεσα στους υπολογιστές. Πραγματοποιήστε αυτή την ενέργεια εάν θέλετε να αποτρέψετε την απομακρυσμένη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων SSL/TLS

Εάν ο εκτυπωτής υποστηρίζει τη δυνατότητα διακομιστή HTTPS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικοινωνία SSL/TLS για την κρυπτογράφηση επικοινωνιών. Μπορείτε να διαμορφώσετε και διαχειριστείτε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Web Config διασφαλίζοντας την ασφάλεια.

Διαμορφώστε την ισχύ κρυπτογράφησης και τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > SSL/TLS > Βασικό**

4. Επιλέξτε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

Ισχύς κρυπτογράφησης

Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος κρυπτογράφησης.

Ανακατεύθυνση HTTP σε HTTPS

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «Ενεργοποίηση».

TLS 1.0

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «Απενεργοποίηση».

TLS.1.1

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «Απενεργοποίηση».

TLS.1.2

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «Ενεργοποίηση».

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού διακομιστή για τον εκτυπωτή

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > SSL/TLS > Πιστοποιητικό**

4. Καθορίστε ένα πιστοποιητικό για χρήση στο **Πιστοποιητικό διακομιστή**.

- Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Ο εκτυπωτής έχει δημιουργήσει ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό. Εάν δεν λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, επιλέξτε αυτό.

- Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Εάν λάβετε και εισαγάγετε εκ των προτέρων ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, μπορείτε να καθορίσετε αυτό.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)
- ➔ [«Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 636](#)
- ➔ [«Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 641](#)

Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP

Πληροφορίες για το IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP

Μπορείτε να φιλτράρετε την κίνηση με βάση τις διευθύνσεις IP, τις υπηρεσίες και τις θύρες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φιλτραρίσματος IPsec/IP. Με το συνδυασμό του φιλτραρίσματος, μπορείτε να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή, έτσι ώστε να αποδέχεται ή να αποκλείει συγκεκριμένους υπολογιστές-πελάτες και συγκεκριμένα δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να βελτιώσετε το επίπεδο ασφαλείας χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο IPsec.

Σημείωση:

Υπολογιστές με *Windows Vista ή μεταγενέστερα*, ή *Windows Server 2008 ή μεταγενέστερα* υποστηρίζουν IPsec.

Διαμόρφωση προεπιλεγμένης πολιτικής

Προκειμένου να φιλτράρετε την κίνηση στον εκτυπωτή, διαμορφώστε την προεπιλεγμένη πολιτική. Η προεπιλεγμένη πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε χρήστη ή ομάδα η οποία συνδέεται με τον εκτυπωτή. Για περισσότερο λεπτομερή έλεγχο των χρηστών και των ομάδων χρηστών, διαμορφώστε τις πολιτικές ομάδων.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Βασικό**
4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης Προεπιλεγμένη πολιτική

Προεπιλεγμένη πολιτική

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποια δυνατότητα IPsec/IP Filtering.

Έλεγχος πρόσβασης

Διαμορφώστε μια μέθοδο ελέγχου για την κίνηση των πακέτων IP.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να αρνηθείτε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
IPsec	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IPsec.

Έκδοση IKE

Επιλέξτε **IKEn1** ή **IKEn2** για το Έκδοση IKE. Επιλέξτε ένα από αυτά ανάλογα με τη συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.

IKEn1

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEn1** ως Έκδοση IKE.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Για να επιλέξετε το στοιχείο Πιστοποιητικό , θα πρέπει να αποκτήσετε και να έχετε εισαγάγει ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκ των προτέρων.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί για το στοιχείο Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

IKEn2

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEn2** ως Έκδοση IKE.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
Τοπική	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Για να επιλέξετε το στοιχείο Πιστοποιητικό , θα πρέπει να αποκτήσετε και να έχετε εισαγάγει ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκ των προτέρων.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , επιλέξτε τον τύπο αναγνωριστικού για τον εκτυπωτή.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, ανάλογα με τον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. Διακριτική Επωνυμία: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». Διεύθυνση IP: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. FQDN: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A-Z, a-z, 0-9, «-» και την τελεία (.). Διεύθυνση email: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». Κλειδί ταυτότητας: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί για το στοιχείο Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Απομακρυσμένη	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Για να επιλέξετε το στοιχείο Πιστοποιητικό , θα πρέπει να αποκτήσετε και να έχετε εισαγάγει ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκ των προτέρων.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , επιλέξτε τον τύπο του αναγνωριστικού της συσκευής, στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, το οποίο αντιστοιχεί στον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. Διακριτική Επωνυμία: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». Διεύθυνση IP: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. FQDN: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A–Z, a–z, 0–9, «-» και την τελεία (.). Διεύθυνση email: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». Κλειδί ταυτότητας: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί για το στοιχείο Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Ενθυλάκωση

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μια λειτουργία ενθυλάκωσης.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Λειτουργία μεταφοράς	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αποκλειστικά στο ίδιο τοπικό δίκτυο LAN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Τα πακέτα IP επιπέδου 4 ή μεταγενέστερου επιπέδου είναι κρυπτογραφημένα.
Λειτουργία διοχέτευσης	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε δίκτυο με δυνατότητα Internet, όπως το δίκτυο IPsec-VPN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Η κεφαλίδα και τα δεδομένα των πακέτων IP είναι κρυπτογραφημένα. Απομακρυσμένη πύλη(Λειτουργία διοχέτευσης): Εάν επιλέξετε Λειτουργία διοχέτευσης για το στοιχείο Ενθυλάκωση , εισαγάγετε μια διεύθυνση πύλης μεταξύ 1 και 39 χαρακτήρων.

❑ Πρωτόκολλο ασφαλείας

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης, επιλέξτε μια επιλογή.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
ESP	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων και κρυπτογραφήστε τα δεδομένα.
AH	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων. Ακόμα και εάν απαγορεύεται η κρυπτογράφηση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IPsec.

❑ Ρυθμίσεις αλγορίθμου

Συνιστάται να επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για όλες τις ρυθμίσεις ή να επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για κάθε ρύθμιση. Εάν επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για ορισμένες από τις ρυθμίσεις και επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για τις υπόλοιπες, η συσκευή μπορεί να μην επικοινωνήσει ανάλογα με την άλλη συσκευή στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
IKE	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το IKE.
	Ανταλλαγή κλειδιών	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ανταλλαγής κλειδιών για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
ESP	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο ESP στο Πρωτόκολλο ασφαλείας .
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο ESP στο Πρωτόκολλο ασφαλείας .
AH	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το AH. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο AH στο Πρωτόκολλο ασφαλείας .

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Διαμόρφωση προεπιλεγμένης πολιτικής» στη σελίδα 645](#)

Διαμόρφωση πολιτικής ομάδας

Η πολιτική ομάδας αποτελείται από έναν ή περισσότερους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται σε έναν χρήστη ή σε μια ομάδα χρηστών. Ο εκτυπωτής ελέγχει πακέτα IP τα οποία έχουν αντιστοιχία με τις διαμορφωμένες πολιτικές. Ο έλεγχος ταυτότητας των πακέτων IP πραγματοποιείται με τη σειρά μιας πολιτικής ομάδας από το 1 έως το 10 και συνεχίζει με την προεπιλεγμένη πολιτική.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια δικτύου > IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Βασικό

4. Κάντε κλικ σε μια αριθμημένη καρτέλα που θέλετε να διαμορφώσετε.

5. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης Πολιτική ομάδας

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Ενεργοποιήστε αυτή την Πολιτική ομάδας	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια πολιτική ομάδας.

Έλεγχος πρόσβασης

Διαμορφώστε μια μέθοδο ελέγχου για την κίνηση των πακέτων IP.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να αρνηθείτε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
IPsec	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IPsec.

Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής)

Επιλέξτε μια διεύθυνση IPv4 ή IPv6 που ταιριάζει στο περιβάλλον του δικτύου σας. Εάν μια διεύθυνση IP ορίζεται αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο **Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IPv4 αυτόματης ανάκτησης**.

Σημείωση:

Εάν μια διεύθυνση IPv6 έχει καταχωριστεί αυτόματα, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Ορίστε μια στατική διεύθυνση IPv6.

Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP μιας συσκευής για έλεγχο πρόσβασης. Η διεύθυνση IP πρέπει να περιέχει έως και 43 χαρακτήρες. Εάν δεν εισαγάγετε κάποια διεύθυνση IP, θα ελεγχθούν όλες οι διευθύνσεις.

Σημείωση:

Εάν κάποια διεύθυνση IP έχει καταχωριστεί αυτόματα (π.χ. καταχωρίστηκε από το DHCP), η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Διαμορφώστε μια στατική διεύθυνση IP.

Μέθοδος επιλογής θύρας

Επιλέξτε μια μέθοδο για τον ορισμό των θυρών.

Όνομα υπηρεσίας

Εάν επιλέξετε **Όνομα υπηρεσίας** για το στοιχείο **Μέθοδος επιλογής θύρας**, επιλέξτε μια επιλογή.

Πρωτόκολλο μεταφοράς

Εάν επιλέξετε **Αριθμός θύρας** για το στοιχείο **Μέθοδος επιλογής θύρας**, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μια λειτουργία ενθυλάκωσης.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Οποιοδήποτε πρωτόκολλο	Επιλέξτε για τον έλεγχο όλων των τύπων πρωτοκόλλων.
TCP	Επιλέξτε για τον έλεγχο δεδομένων για μοναδική διανομή.
UDP	Επιλέξτε για τον έλεγχο δεδομένων για μετάδοση και πολλαπλές διανομές.
ICMPv4	Επιλέξτε για τον έλεγχο μιας εντολής ping.

Τοπική θύρα

Εάν επιλέξετε **Αριθμός θύρας** για **Μέθοδος επιλογής θύρας** και εάν επιλέξετε **TCP** ή **UDP** για **Πρωτόκολλο μεταφοράς**, εισαγάγετε τους αριθμούς θυρών για να ελέγχετε τα εισερχόμενα πακέτα, διαχωρίζοντάς τους με κόμματα. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 10 αριθμούς θυρών.

Παράδειγμα: 20,80,119,5220

Εάν δεν εισαγάγετε κάποιον αριθμό θύρας, θα ελεγχθούν όλες οι θύρες.

Απομακρυσμένη θύρα

Εάν επιλέξετε **Αριθμός θύρας** για **Μέθοδος επιλογής θύρας** και εάν επιλέξετε **TCP** ή **UDP** για **Πρωτόκολλο μεταφοράς**, εισαγάγετε τους αριθμούς θυρών για να ελέγχετε τα εξερχόμενα πακέτα, διαχωρίζοντάς τους με κόμματα. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 10 αριθμούς θυρών.

Παράδειγμα: 25,80,143,5220

Εάν δεν εισαγάγετε κάποιον αριθμό θύρας, θα ελεγχθούν όλες οι θύρες.

Έκδοση IKE

Επιλέξτε **IKEv1** ή **IKEv2** για το **Έκδοση IKE**. Επιλέξτε ένα από αυτά ανάλογα με τη συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.

IKEv1

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEv1** ως Έκδοση IKE.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Εάν επιλέξετε IPsec για το στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης , επιλέξτε μια επιλογή. Το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ίδιο με την προεπιλεγμένη πολιτική.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί για το στοιχείο Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

IKEv2

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEv2** ως Έκδοση IKE.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Τοπική	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Εάν επιλέξετε IPsec για το στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης , επιλέξτε μια επιλογή. Το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ίδιο με την προεπιλεγμένη πολιτική.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , επιλέξτε τον τύπο αναγνωριστικού για τον εκτυπωτή.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, ανάλογα με τον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. Διακριτική Επωνυμία: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». Διεύθυνση IP: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. FQDN: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A-Z, a-z, 0-9, «-» και την τελεία (.). Διεύθυνση email: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». Κλειδί ταυτότητας: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί για το στοιχείο Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Απομακρυσμένη	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Εάν επιλέξετε IPsec για το στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης , επιλέξτε μια επιλογή. Το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ίδιο με την προεπιλεγμένη πολιτική.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί ως Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , επιλέξτε τον τύπο του αναγνωριστικού της συσκευής, στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, το οποίο αντιστοιχεί στον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. Διακριτική Επωνυμία: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». Διεύθυνση IP: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. FQDN: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A-Z, a-z, 0-9, «-» και την τελεία (.). Διεύθυνση email: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». Κλειδί ταυτότητας: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε Ήδη κοινόχρηστο κλειδί για το στοιχείο Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας , εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Ενθυλάκωση

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μια λειτουργία ενθυλάκωσης.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Λειτουργία μεταφοράς	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αποκλειστικά στο ίδιο τοπικό δίκτυο LAN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Τα πακέτα IP επιπέδου 4 ή μεταγενέστερου επιπέδου είναι κρυπτογραφημένα.
Λειτουργία διοχέτευσης	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε δίκτυο με δυνατότητα Internet, όπως το δίκτυο IPsec-VPN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Η κεφαλίδα και τα δεδομένα των πακέτων IP είναι κρυπτογραφημένα. Απομακρυσμένη πύλη (Λειτουργία διοχέτευσης): Εάν επιλέξετε Λειτουργία διοχέτευσης για το στοιχείο Ενθυλάκωση , εισαγάγετε μια διεύθυνση πύλης μεταξύ 1 και 39 χαρακτήρων.

Πρωτόκολλο ασφαλείας

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, επιλέξτε μια επιλογή.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
ESP	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων και κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
AH	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων. Ακόμα και εάν απαγορεύεται η κρυπτογράφηση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IPsec.

Ρυθμίσεις αλγορίθμου

Συνιστάται να επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για όλες τις ρυθμίσεις ή να επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για κάθε ρύθμιση. Εάν επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για ορισμένες από τις ρυθμίσεις και επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για τις υπόλοιπες, η συσκευή μπορεί να μην επικοινωνήσει ανάλογα με την άλλη συσκευή στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
IKE	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το IKE.
	Ανταλλαγή κλειδιών	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ανταλλαγής κλειδιών για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
ESP	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο ESP στο Πρωτόκολλο ασφαλείας .
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο ESP στο Πρωτόκολλο ασφαλείας .
AH	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το AH. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο AH στο Πρωτόκολλο ασφαλείας .

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Διαμόρφωση πολιτικής ομάδας» στη σελίδα 649](#)
- ➔ [«Συνδυασμός Τοπική διεύθυνση\(Εκτυπωτής\) και Απομακρυσμένη διεύθυνση \(Κεντρικός υπολογιστής\) σε Πολιτική ομάδας» στη σελίδα 655](#)
- ➔ [«Αναφορές του ονόματος υπηρεσίας στην πολιτική ομάδας» στη σελίδα 656](#)

Συνδυασμός Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής) και Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής) σε Πολιτική ομάδας

	Ρύθμιση του Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής)		
		IPv4	IPv6* ²

Ρύθμιση του Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)	IPv4*1	✓	–	✓
	IPv6*1*2	–	✓	✓
	Κενό	✓	✓	✓

*1 : Εάν έχει επιλεγεί το **IPsec** για **Έλεγχος πρόσβασης**, δεν μπορείτε να καθορίσετε σε μήκος προθέματος.

*2 : Εάν έχει επιλεγεί το **IPsec** για **Έλεγχος πρόσβασης**, μπορείτε να επιλέξετε μια τοπική διεύθυνση σύνδεσης (fe80::) αλλά η πολιτική ομάδας θα απενεργοποιηθεί.

*3 : Εκτός από τοπικές διευθύνσεις σύνδεσης IPv6.

Αναφορές του ονόματος υπηρεσίας στην πολιτική ομάδας

Σημείωση:

Εμφανίζονται μη διαθέσιμες υπηρεσίες, όμως δεν μπορούν να επιλεγούν.

Όνομα υπηρεσίας	Τύπος πρωτοκόλλου	Αριθμός τοπικής θύρας	Αριθμός απομακρυσμένης θύρας	Ελεγχόμενες δυνατότητες
Οποιαδήποτε	–	–	–	Όλες οι υπηρεσίες
ENPC	UDP	3289	Οποιαδήποτε θύρα	Αναζήτηση για έναν εκτυπωτή από εφαρμογές όπως το Epson Device Admin, ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και ένα πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή
SNMP	UDP	161	Οποιαδήποτε θύρα	Λήψη και διαμόρφωση MIB από εφαρμογές όπως το Epson Device Admin, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson και το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή Epson
LPR	TCP	515	Οποιαδήποτε θύρα	Πρώθηση δεδομένων LPR
RAW (Θύρα9100)	TCP	9100	Οποιαδήποτε θύρα	Πρώθηση δεδομένων RAW
IPP/IPPS	TCP	631	Οποιαδήποτε θύρα	Πρώθηση δεδομένων εκτύπωσης IPP/IPPS
WSD	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	5357	Έλεγχος WSD
WS-Discovery	UDP	3702	Οποιαδήποτε θύρα	Αναζήτηση για εκτυπωτή από το WSD
Network Scan	TCP	1865	Οποιαδήποτε θύρα	Πρώθηση δεδομένων σάρωσης από το λογισμικό σάρωσης
Network Push Scan	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	2968	Λήψη πληροφοριών εργασίας σάρωσης πρώτθης από το λογισμικό σάρωσης
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Οποιαδήποτε θύρα	Αναζήτηση για έναν υπολογιστή όταν εκτελείται σάρωση πρώτθης από το λογισμικό σάρωσης

Όνομα υπηρεσίας	Τύπος πρωτοκόλλου	Αριθμός τοπικής θύρας	Αριθμός απομακρυσμένης θύρας	Ελεγχόμενες δυνατότητες
Δεδομένα FTP (Τοπικό)	TCP	20	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής FTP (προώθηση δεδομένων εκτύπωσης FTP)
Έλεγχος FTP (Τοπικό)	TCP	21	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής FTP (έλεγχος εκτύπωσης FTP)
Δεδομένα FTP (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	20	Πρόγραμμα-πελάτης FTP (προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ) Ωστόσο, αυτό μπορεί να ελέγχει μόνο έναν διακομιστή FTP που χρησιμοποιεί τον αριθμό 20 απομακρυσμένης θύρας.
Έλεγχος FTP (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	21	Πρόγραμμα-πελάτης FTP (έλεγχος για προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ)
CIFS (Τοπικό)	TCP	445	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής CIFS (κοινή χρήση φακέλου δικτύου)
CIFS (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	445	Πρόγραμμα-πελάτης CIFS (προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ σε έναν φάκελο)
NetBIOS Name Service (Τοπικό)	UDP	137	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής CIFS (κοινή χρήση φακέλου δικτύου)
NetBIOS Datagram Service (Τοπικό)	UDP	138	Οποιαδήποτε θύρα	
NetBIOS Session Service (Τοπικό)	TCP	139	Οποιαδήποτε θύρα	
NetBIOS Name Service (Απομακρυσμένο)	UDP	Οποιαδήποτε θύρα	137	Πρόγραμμα-πελάτης CIFS (προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ σε έναν φάκελο)
NetBIOS Datagram Service (Απομακρυσμένο)	UDP	Οποιαδήποτε θύρα	138	
NetBIOS Session Service (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	139	
HTTP (Τοπικό)	TCP	80	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής HTTP(S) (προώθηση δεδομένων του Web Config και WSD)
HTTPS (Τοπικό)	TCP	443	Οποιαδήποτε θύρα	

Όνομα υπηρεσίας	Τύπος πρωτοκόλλου	Αριθμός τοπικής θύρας	Αριθμός απομακρυσμένης θύρας	Ελεγχόμενες δυνατότητες
HTTP (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	80	Πρόγραμμα-πελάτης HTTP(S) (επικοινωνία μεταξύ Epson Connect, ενημέρωση υλικολογισμικού και ενημέρωση πιστοποιητικού ρίζας)
HTTPS (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	443	

Παραδείγματα διαμόρφωσης του IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP

Λήψη αποκλειστικά πακέτων IPsec

Αυτό το παράδειγμα αφορά μόνο τη διαμόρφωση μιας προεπιλεγμένης πολιτικής.

Προεπιλεγμένη πολιτική:

- IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP: Ενεργοποίηση
- Έλεγχος πρόσβασης: IPsec
- Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας: Ήδη κοινόχρηστο κλειδί
- Ήδη κοινόχρηστο κλειδί: πληκτρολογήστε μέχρι 127 χαρακτήρες.

Πολιτική ομάδας: να μη διαμορφωθεί.

Λήψη δεδομένων εκτύπωσης και ρυθμίσεων εκτυπωτή

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει την επικοινωνία δεδομένων εκτύπωσης και διαμόρφωσης εκτυπωτή από καθορισμένες υπηρεσίες.

Προεπιλεγμένη πολιτική:

- IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP: Ενεργοποίηση
- Έλεγχος πρόσβασης: Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης

Πολιτική ομάδας:

- Ενεργοποιήστε αυτή την Πολιτική ομάδας: επιλέξτε το πλαίσιο.
- Έλεγχος πρόσβασης: Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης
- Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής): διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη
- Μέθοδος επιλογής θύρας: Όνομα υπηρεσίας
- Όνομα υπηρεσίας: επιλέξτε το πλαίσιο ENPC, SNMP, HTTP (Τοπικό), HTTPS (Τοπικό) και RAW (Θύρα9100).

Σημείωση:

Για να αποφύγετε τη λήψη HTTP (Τοπικό) και HTTPS (Τοπικό), καταργήστε τις επιλογές στα πλαίσια ελέγχου τους στο Πολιτική ομάδας. Όταν το κάνετε, απενεργοποιήστε προσωρινά το φιλτράρισμα IPsec/IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Λήψη πρόσβασης αποκλειστικά από μια καθορισμένη διεύθυνση IP

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει σε μια καθορισμένη διεύθυνση IP να έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.

Προεπιλεγμένη πολιτική:

- IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP: Ενεργοποίηση
- Έλεγχος πρόσβασης:Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης

Πολιτική ομάδας:

- Ενεργοποιήστε αυτή την Πολιτική ομάδας: επιλέξτε το πλαίσιο.
- Έλεγχος πρόσβασης: Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης
- Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής): διεύθυνση IP ενός υπολογιστή-πελάτη διαχειριστή

Σημείωση:

Ανεξάρτητα της διαμόρφωσης πολιτικής, ο υπολογιστής-πελάτης θα μπορεί να μεταβεί και να διαμορφώσει τον εκτυπωτή.

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για φιλτράρισμα IPsec/IP

Διαμορφώστε το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη για φιλτράρισμα IPsec/IP. Όταν το ορίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό ως μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για φιλτράρισμα IPsec/IP. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε την αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μεταβείτε στο **Πιστοποιητικό CA**.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Ασφάλεια δικτύου > IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη

4. Εισαγάγετε το πιστοποιητικό στο **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

Εάν έχετε εισάγει ήδη ένα πιστοποιητικό που δημοσιεύτηκε από μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μπορείτε να αντιγράψετε το πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσετε στο Φιλτράρισμα IPsec/IP. Για να αντιγράψετε, επιλέξτε το πιστοποιητικό από το **Αντιγραφή από** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Αντιγραφή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικού υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 636
- ➔ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικού CA» στη σελίδα 642

Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο IEEE802.1X

Διαμόρφωση δικτύου IEEE 802.1X

Όταν ορίζετε το IEEE 802.1X στον εκτυπωτή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο που είναι συνδεδεμένο σε έναν διακομιστή RADIUS, έναν διακόπτη LAN με λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ή ένα σημείο πρόσβασης.

Η έκδοση 1.3 του TLS δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > IEEE802.1X > Βασικό**

4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Wi-Fi, κάντε κλικ στο **Διαμόρφωση Wi-Fi** και επιλέξτε ή εισαγάγετε ένα SSID.

Σημείωση:

Μπορείτε να μοιραστείτε ρυθμίσεις ανάμεσα στο Ethernet και το Wi-Fi.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)

Στοιχεία ρύθμισης δικτύου IEEE 802.1X

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
IEEE802.1X (Ενσύρματο LAN)	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα (IEEE802.1X > Βασικό) για IEEE802.1X (Ενσύρματο LAN).
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του IEEE802.1X (Wi-Fi). Εμφανίζεται όταν εγκαθίσταται η προαιρετική μονάδα Wireless LAN Interface-P1.
Μέθοδος για Σύνδεση	Εμφανίζεται η μέθοδος σύνδεσης ενός τρέχοντος δικτύου.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
Τύπος EAP	Κάντε μια επιλογή για τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας μεταξύ του εκτυπωτή και ενός διακομιστή RADIUS.	
	EAP-TLS	Πρέπει να αποκτήσετε και να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).
	PEAP-TLS	
	EAP-TTLS	Πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
	PEAP/MSCHAPv2	
Αναγνωριστικό χρήστη	Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός αναγνωριστικού για τον έλεγχο ταυτότητας ενός διακομιστή RADIUS. Εισαγάγετε από 1 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.	
Κωδικός πρόσβασης	Διαμορφώστε έναν κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας του εκτυπωτή. Εισαγάγετε από 1 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή Windows, όπως διακομιστή RADIUS, μπορείτε να εισάγετε έως 127 χαρακτήρες.	
Κωδικός πρόσβασης επαλήθευσης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που διαμορφώσατε για επιβεβαίωση.	
Αναγνωριστικό διακομιστή	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός αναγνωριστικού διακομιστή για έλεγχο ταυτότητας με ένα διακομιστή RADIUS που έχει οριστεί. Το πρόγραμμα ελέγχου ταυτότητας επαληθεύει εάν κάποιο αναγνωριστικό διακομιστή περιλαμβάνεται στο πεδίο subject/subjectAltName ενός πιστοποιητικού διακομιστή το οποίο αποστέλλεται από έναν διακομιστή RADIUS ή όχι. Εισαγάγετε από 0 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.	
Επαλήθευση πιστοποιητικού (μόνο ενσύρματο δίκτυο LAN)	Μπορείτε να ορίσετε την επικύρωση του πιστοποιητικού ανεξάρτητα από τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Εισαγάγετε το πιστοποιητικό στο Πιστοποιητικό CA . Το στοιχείο αυτό υποστηρίζει μόνο ενσύρματες συνδέσεις LAN. Απαιτείται Πιστοποιητικό CA για τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με IEEE802.1X.	
Ανώνυμο όνομα	Εάν επιλέξετε PEAP-TLS , EAP-TTLS ή PEAP/MSCHAPv2 για το στοιχείο Τύπος EAP , μπορείτε να διαμορφώσετε μια ανώνυμη τιμή αντί για το αναγνωριστικό κάποιου χρήστη για τη φάση 1 ενός ελέγχου ταυτότητας PEAP. Εισαγάγετε από 0 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.	
Ισχύς κρυπτογράφησης	Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω.	
	Υψηλή	AES256/3DES
	Μεσαία	AES256/3DES/AES128/RC4

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Διαμόρφωση δικτύου IEEE 802.1X» στη σελίδα 660](#)

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για το IEEE 802.1X

Διαμορφώστε το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη για το IEEE802.1X. Όταν το ορίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **EAP-TLS** και **PEAP-TLS** ως μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας του IEEE 802.1X. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε το πιστοποιητικό αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μεταβείτε στο **Πιστοποιητικό CA**.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > IEEE802.1X > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

4. Εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό στο **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

Εάν έχετε εισάγει ήδη ένα πιστοποιητικό που δημοσιεύτηκε από μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μπορείτε να αντιγράψετε το πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσετε στο IEEE802.1X. Για να αντιγράψετε, επιλέξτε το πιστοποιητικό από το **Αντιγραφή από** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Αντιγραφή**.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20
- ➔ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 636
- ➔ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA» στη σελίδα 642

Έλεγχος κατάστασης δικτύου IEEE 802.1X

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση IEEE 802.1X εκτυπώνοντας ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.

Αναγνωριστικό κατάστασης	Κατάσταση IEEE 802.1X
Disable	Η δυνατότητα IEEE 802.1X είναι απενεργοποιημένη.
EAP Success	Ο έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1X είναι πετυχημένος και η σύνδεση δικτύου είναι διαθέσιμη.
Authenticating	Ο έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1X δεν ολοκληρώθηκε.
Config Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς δεν έχει οριστεί το αναγνωριστικό χρήστη.
Client Certificate Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη δεν είναι ενημερωμένο.
Timeout Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς δεν υπάρχει απάντηση από τον διακομιστή RADIUS ή/και την εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας.
User ID Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς το αναγνωριστικό χρήστη ή/και πρωτόκολλο πιστοποιητικού του εκτυπωτή είναι λανθασμένα.
Server ID Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς το αναγνωριστικό διακομιστή του πιστοποιητικού διακομιστή και το αναγνωριστικό του διακομιστή δεν συμφωνούν.

Αναγνωριστικό κατάστασης	Κατάσταση IEEE 802.1X
Server Certificate Error	<p>Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς προκύπτουν τα παρακάτω σφάλματα στο πιστοποιητικό διακομιστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Το πιστοποιητικό διακομιστή είναι μη ενημερωμένο. <input type="checkbox"/> Η αλυσίδα πιστοποιητικού διακομιστή είναι λανθασμένη.
CA Certificate Error	<p>Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς προκύπτουν τα παρακάτω σφάλματα σε ένα πιστοποιητικό CA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Το καθορισμένο πιστοποιητικό CA είναι λανθασμένο. <input type="checkbox"/> Δεν εισάγεται το σωστό πιστοποιητικό CA. <input type="checkbox"/> Το πιστοποιητικό CA είναι μη ενημερωμένο.
EAP Failure	<p>Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς προκύπτουν τα παρακάτω σφάλματα στις ρυθμίσεις εκτυπωτή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εάν το Τύπος EAP είναι EAP-TLS ή PEAP-TLS, το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη είναι λανθασμένο ή παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. <input type="checkbox"/> Εάν το Τύπος EAP είναι EAP-TTLS ή PEAP/MSCHAPv2, το αναγνωριστικό χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Φύλλο κατάσο εκτ.» στη σελίδα 528

Ρυθμίσεις S/MIME

Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME

Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email και τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στα email για κάθε λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Βασικό**
4. Ορίστε κάθε στοιχείο.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Στοιχεία ρύθμισης S/MIME

Κρυπτογράφηση αλληλογραφίας

- Για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση email, χρειάζεται να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης για κάθε προορισμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα επαφών.
[«Εισαγωγή του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης στον προορισμό email»](#) στη σελίδα 666
- Μη κρυπτογραφημένα email θα σταλούν στους προορισμούς που δεν έχουν ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης που έχει εισαχθεί.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Σάρωση σε email	<p>Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email όταν χρησιμοποιείτε τη Σάρωση σε email.</p> <p>Εάν επιλέξετε Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα κρυπτογραφήσετε το email ή όχι κατά την αποστολή του.</p>
Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	<p>Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή κρυπτογράφησης email όταν στέλνετε το email.</p> <p>Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας για Σάρωση σε email.</p>
Box σε Email	<p>Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email όταν χρησιμοποιείτε το Box σε email.</p> <p>Εάν επιλέξετε Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα κρυπτογραφήσετε το email ή όχι κατά την αποστολή του.</p>
Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	<p>Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή κρυπτογράφησης email όταν στέλνετε το email.</p> <p>Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας για Box σε Email.</p>
Fax σε Email	<p>Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email όταν χρησιμοποιείτε το Φαξ σε email.</p>
Αλγόριθμος	<p>Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για κρυπτογράφηση email.</p>

Ψηφιακή υπογραφή

Για χρήση της λειτουργίας υπογραφής S/MIME, χρειάζεται να διαμορφώσετε το **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη** για την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

[«Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για S/MIME»](#) στη σελίδα 665

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Σάρωση σε email	Διαμορφώστε τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στο email όταν χρησιμοποιείτε τη Σάρωση σε email. Εάν επιλέξετε Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας , μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προσθέσετε την ψηφιακή υπογραφή στο email ή όχι κατά την αποστολή του.	
	Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή συνημμένης ψηφιακής υπογραφής όταν στέλνετε το email. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας για Σάρωση σε email .
Box σε Email	Διαμορφώστε τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στο email όταν χρησιμοποιείτε το Box σε email. Εάν επιλέξετε Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας , μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προσθέσετε την ψηφιακή υπογραφή στο email ή όχι κατά την αποστολή του.	
	Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή συνημμένης ψηφιακής υπογραφής όταν στέλνετε το email. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας για Box σε Email .
Fax σε Email	Διαμορφώστε τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στο email όταν χρησιμοποιείτε το Φαξ σε email.	
Αλγόριθμος	Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για την ψηφιακή υπογραφή.	

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME» στη σελίδα 663

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για S/MIME

Διαμορφώστε το πιστοποιητικό πελάτη για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υπογραφής S/MIME.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > S/MIME > Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

4. Προσδιορίστε ένα πιστοποιητικό για χρήση στο **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Εάν ο εκτυπωτής έχει δημιουργήσει ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, μπορείτε να το επιλέξετε.

- Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Εάν λάβετε και εισαγάγετε εκ των προτέρων ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, μπορείτε να καθορίσετε αυτό.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)
- ➔ [«Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 636](#)
- ➔ [«Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 641](#)

Εισαγωγή του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης στον προορισμό email

Για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση email, χρειάζεται να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης για κάθε προορισμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα επαφών.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία εισαγωγής ενός πιστοποιητικού κρυπτογράφησης για κάθε προορισμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα επαφών.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
Καρτέλα Σάρωση/Αντιγραφή ή Φαξ > Επαφές
4. Επιλέξτε τον αριθμό προορισμού για τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επεξεργασία**.
5. Εισαγάγετε το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης στον προορισμό για **Πιστοποιητικό κρυπτογράφησης ή Αλλαγή πιστοποιητικού κρυπτογράφησης**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
Μετά την εισαγωγή ενός πιστοποιητικού κρυπτογράφησης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδιού στη λίστα επαφών.

Σημείωση:

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες πιστοποιητικού για **Κατάσταση πιστοποιητικού κρυπτογράφησης** επιλέγοντας τον αριθμό προορισμού στον οποίο έχετε εισάγει το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης και κάνοντας κλικ στο **Επεξεργασία**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Ζητήματα ασφαλείας δικτύου

Επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας

Όταν δημιουργείτε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου ασφαλείας, όπως π.χ. με χρήση του φιλτραρίσματος IPsec/IP ή του IEEE802.1X, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με συσκευές λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων ή προβλημάτων με τη συσκευή ή τον διακομιστή. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας για να πραγματοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις για τη συσκευή ή να καταστεί εφικτή η προσωρινή χρήση της.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Φιλτράρισμα IPsec/IP ή το IEEE 802.1X χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου**.
2. Επιλέξτε **Σύνθετα**.
3. Επιλέξτε από τα παρακάτω στοιχεία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
 - Απενεργοποίηση Φίλτρου IPsec/IP
 - Απενεργοποίηση IEEE802.1X
4. Επιλέξτε **Έναρξη ρύθμισης** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Προβλήματα στη χρήση των δυνατοτήτων ασφάλειας δικτύου

Ξεχάσατε κάποιο ήδη κοινόχρηστο κλειδί

Παραμετροποιήστε ξανά κάποιο ήδη κοινόχρηστο κλειδί.

Για να αλλάξετε το κλειδί, μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Βασικό > Προεπιλεγμένη πολιτική** ή **Πολιτική ομάδας**.

Όταν αλλάζετε το ήδη κοινόχρηστο κλειδί, διαμορφώστε το για υπολογιστές.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

➔ «Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 645

Αδυναμία επικοινωνίας με την επικοινωνία IPsec

Ορίστε τον αλγόριθμο που δεν υποστηρίζει ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής.

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τους παρακάτω αλγόριθμους. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Μέθοδοι ασφάλειας	Αλγόριθμοι
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης IKE	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας IKE	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Αλγόριθμος ανταλλαγής κλειδιών IKE	Ομάδα DH 1, Ομάδα DH 2, Ομάδα DH 5, Ομάδα DH 14, Ομάδα DH 15, Ομάδα DH 16, Ομάδα DH 17, Ομάδα DH 18, Ομάδα DH 19, Ομάδα DH 20, Ομάδα DH 21, Ομάδα DH 22, Ομάδα DH 23, Ομάδα DH 24, Ομάδα DH 25, Ομάδα DH 26, Ομάδα DH 27*, Ομάδα DH p28*, Ομάδα DH 29*, Ομάδα DH 30*
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης ESP	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας ESP	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας AH	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* διαθέσιμο μόνο για IKEv2

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φίλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 645](#)

Αιφνίδια διακοπή επικοινωνίας

Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή άλλαξε ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αν η εκχωρημένη διεύθυνση IP της τοπικής διεύθυνσης στην Πολιτική ομάδας έχει αλλάξει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία IPsec. Απενεργοποιήστε το IPsec χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Αν το DHCP έχει λήξει, βρίσκεται σε επανεκκίνηση ή η διεύθυνση του IPv6 έχει λήξει ή δεν έχει αποκτηθεί, τότε η διεύθυνση IP που έχει καταχωριστεί για το Web Config (καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Βασικό > Πολιτική ομάδας > Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής)**) του εκτυπωτή δε μπορεί να βρεθεί.

Χρησιμοποιήστε μια στατική διεύθυνση IP.

Η διεύθυνση IP του υπολογιστή άλλαξε ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αν η εκχωρημένη διεύθυνση IP της απομακρυσμένης διεύθυνσης στην Πολιτική ομάδας έχει αλλάξει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία IPsec.

Απενεργοποιήστε το IPsec χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Αν το DHCP έχει λήξει, βρίσκεται σε επανεκκίνηση ή η διεύθυνση του IPv6 έχει λήξει ή δεν έχει αποκτηθεί, τότε η διεύθυνση IP που έχει καταχωριστεί για το Web Config (καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου > IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP > Βασικό > Πολιτική ομάδας > Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)**) του εκτυπωτή δε μπορεί να βρεθεί.

Χρησιμοποιήστε μια στατική διεύθυνση IP.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20](#)
- ➔ [«Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φίλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 645](#)

Αδυναμία δημιουργίας της ασφαλούς θύρας εκτύπωσης IPP

Το σωστό πιστοποιητικό δεν έχει καθοριστεί ως πιστοποιητικό διακομιστή για επικοινωνία SSL/TLS.

Εάν το καθορισμένο πιστοποιητικό δεν είναι σωστό, η δημιουργία θύρας ενδέχεται να αποτύχει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) δεν έχει εισαχθεί στον υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.

Εάν δεν έχει γίνει εισαγωγή κάποιου πιστοποιητικού αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) στον υπολογιστή, η δημιουργία μιας θύρας μπορεί να αποτύχει. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού διακομιστή για τον εκτυπωτή» στη σελίδα 644](#)

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του IPsec/IP Filtering

Οι ρυθμίσεις του IPsec/IP Filtering δεν είναι ορθές.

Απενεργοποιήστε το IPsec/IP filtering από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Συνδέστε εκτυπωτή και υπολογιστή και κάντε τις ρυθμίσεις IPsec/IP Filtering εκ νέου.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φίλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 645](#)

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον εκτυπωτή μετά τη ρύθμιση του IEEE802.1X

Οι ρυθμίσεις του IEEE802.1X είναι λανθασμένες.

Απενεργοποιήστε το IEEE802.1X και το Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Συνδέστε τον εκτυπωτή και έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, ρυθμίστε ξανά το IEEE802.1X.

Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Διαμόρφωση δικτύου IEEE 802.1X» στη σελίδα 660](#)

Προβλήματα στη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA και οι πληροφορίες του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) δεν ταιριάζουν.

Εάν το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA και το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) δεν περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR). Ελέγξτε τα εξής:

- Προσπαθείτε να εισαγάγετε το πιστοποιητικό σε μια συσκευή η οποία δεν περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες; Ελέγξτε τις πληροφορίες στο αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) και στη συνέχεια εισαγάγετε το πιστοποιητικό σε μια συσκευή η οποία περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες.
- Αντιγράψατε το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) το οποίο είχε αποθηκευτεί στον εκτυπωτή μετά την αποστολή του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) σε κάποια αρχή πιστοποίησης; Αποκτήστε το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ξανά με το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR).

Το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA είναι μεγαλύτερο από 5KB.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA του οποίου το μέγεθος ξεπερνά τα 5 KB.

Ο κωδικός πρόσβασης για την εισαγωγή του πιστοποιητικού δεν είναι ορθός.

Εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, θα είναι αδύνατη η εισαγωγή του πιστοποιητικού. Λάβετε ξανά το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 638](#)

Αδυναμία ενημέρωσης αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού

Δεν έχει εισαχθεί το Κοινό όνομα.

Θα πρέπει να εισαχθεί το στοιχείο **Κοινό όνομα**.

Έχουν εισαχθεί μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες στο Κοινό όνομα.

Εισαγάγετε από 1 έως 128 χαρακτήρες σε μορφή IPv4, IPv6, ονόματος κεντρικού υπολογιστή ή FQDN σε ASCII (0x20–0x7E).

Κάποιο κόμμα ή κενό διάστημα περιλαμβάνεται στο κοινό όνομα.

Εάν εισαχθεί κόμμα, το στοιχείο **Κοινό όνομα** χωρίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν εισαχθεί μόνο ένα κενό διάστημα πριν ή μετά από κάποιο κόμμα, θα προκύψει σφάλμα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 641](#)

Αδυναμία δημιουργίας αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR)

Δεν έχει εισαχθεί το Κοινό όνομα.

Θα πρέπει να εισαχθεί το στοιχείο **Κοινό όνομα**.

Έχουν εισαχθεί μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες στο Κοινό όνομα, Οργάνωση, Μονάδα οργάνωσης, Τοποθεσία και Νομός/Περιφέρεια.

Εισαγάγετε χαρακτήρες σε μορφή IPv4, IPv6, ονόματος κεντρικού υπολογιστή ή FQDN σε ASCII (0x20–0x7E).

Κάποιο κόμμα ή κενό διάστημα περιλαμβάνεται στο Κοινό όνομα.

Εάν εισαχθεί κόμμα, το στοιχείο **Κοινό όνομα** χωρίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν εισαχθεί μόνο ένα κενό διάστημα πριν ή μετά από κάποιο κόμμα, θα προκύψει σφάλμα.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Λήψη ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 636](#)

Εμφανίζεται προειδοποίηση σχετικά με κάποιο ψηφιακό πιστοποιητικό

Μηνύματα	Αιτία/Επίλυση
Εισάγετε ένα Πιστοποιητικό διακομιστή.	<p>Αιτία: Δεν έχετε επιλέξει κάποιο αρχείο για εισαγωγή.</p> <p>Επίλυση: Επιλέξτε κάποιο αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή.</p>
Το Πιστοποιητικό CA 1 δεν είναι ενεργοποιημένο.	<p>Αιτία: Το πιστοποιητικό CA certificate 1 δεν έχει εισαχθεί. Έχει εισαχθεί μόνο το πιστοποιητικό CA certificate 2.</p> <p>Επίλυση: Εισαγάγετε πρώτα το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) 1.</p>
Η παρακάτω τιμή δεν είναι έγκυρη.	<p>Αιτία: Υπάρχουν μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες στη διαδρομή αρχείου και/ή στον κωδικό πρόσβασης.</p> <p>Επίλυση: Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες εισάγονται σωστά για το εν λόγω στοιχείο.</p>
Μη έγκυρη ημερομηνία και ώρα.	<p>Αιτία: Δεν έχουν οριστεί η ημερομηνία και η ώρα του εκτυπωτή.</p> <p>Επίλυση: Ορίστε ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας το Web Config, το EpsonNet Config ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.</p>

Μηνύματα	Αιτία/Επίλυση
Μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης.	<p>Αιτία: Ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί για το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) και ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί δεν συμπίπτουν.</p> <p>Επίλυση: Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.</p>
Μη έγκυρο αρχείο.	<p>Αιτία: Δεν πραγματοποιείτε εισαγωγή αρχείου πιστοποίησης σε μορφή X509.</p> <p>Επίλυση: Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το σωστό πιστοποιητικό, το οποίο έχει σταλεί από αξιόπιστη αρχή πιστοποίησης.</p>
	<p>Αιτία: Το αρχείο που έχετε εισαγάγει είναι πολύ μεγάλο. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 5 KB.</p> <p>Επίλυση: Εάν επιλέγετε το σωστό αρχείο, το πιστοποιητικό ενδέχεται είναι κατεστραμμένο ή να είναι αποτέλεσμα κατασκευής.</p>
	<p>Αιτία: Η αλυσίδα που περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρη.</p> <p>Επίλυση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό, ανατρέξτε στην τοποθεσία της αρχής πιστοποίησης στο Web.</p>
Δεν είναι δυνατή η χρήση Πιστοποιητικού διακομιστή που περιλαμβάνει περισσότερα από τρία Πιστοποιητικά CA.	<p>Αιτία: Το αρχείο του πιστοποιητικού με μορφή PKCS#12 περιέχει περισσότερα από 3 πιστοποιητικά αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).</p> <p>Επίλυση: Εισαγάγετε κάθε πιστοποιητικό ως μετατροπή από μορφή PKCS#12 σε μορφή PEM ή εισαγάγετε το αρχείο του πιστοποιητικού σε μορφή PKCS#12 το οποίο περιέχει έως 2 πιστοποιητικά αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).</p>
Το πιστοποιητικό έληξε. Ελέγξτε εάν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο ή ελέγξτε την ημερομηνία και ώρα στον εκτυπωτή σας.	<p>Αιτία: Το πιστοποιητικό έχει λήξει.</p> <p>Επίλυση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εάν το πιστοποιητικό έχει λήξει, αποκτήστε και εισαγάγετε το νέο πιστοποιητικό. <input type="checkbox"/> Εάν το πιστοποιητικό δεν έχει λήξει, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας του εκτυπωτή είναι σωστές.

Μηνύματα	Αιτία/Επίλυση
Απαιτείται Ιδιωτικό κλειδί.	<p>Αιτία: Δεν υπάρχει ιδιωτικό κλειδί με ζεύξη με το πιστοποιητικό.</p> <p>Επίλυση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Εάν το πιστοποιητικό έχει μορφή PEM/DER και έχει αποκτηθεί μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση υπολογιστή, προσδιορίστε το αρχείο ιδιωτικού κλειδιού. <input type="checkbox"/> Εάν το πιστοποιητικό έχει μορφή PKCS#12 και έχει αποκτηθεί μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση υπολογιστή, δημιουργήστε ένα αρχείο το οποίο θα περιέχει το ιδιωτικό κλειδί. <p>Αιτία: Έχετε εισαγάγει εκ νέου το πιστοποιητικό PEM/DER το οποίο αποκτήθηκε μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση του Web Config.</p> <p>Επίλυση: Εάν το πιστοποιητικό έχει μορφή PEM/DER και έχει αποκτηθεί μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση του Web Config, μπορείτε να το εισαγάγετε μόνο μία φορά.</p>
Αδυναμία ρύθμισης.	<p>Αιτία: Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης επειδή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή απέτυχε ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου λόγω ορισμένων σφαλμάτων.</p> <p>Επίλυση: Μετά τον έλεγχο του καθορισμένου αρχείου και της επικοινωνίας, εισαγάγετε ξανά το αρχείο.</p>

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Σχετικά με την ψηφιακή πιστοποίηση» στη σελίδα 635](#)

Εσφαλμένη διαγραφή πιστοποιητικού αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA)

Δεν υπάρχει αρχείο αντιγράφου ασφαλείας για το πιστοποιητικό με υπογραφή CA.

Εάν διαθέτετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, εισαγάγετε το πιστοποιητικό ξανά.

Εάν αποκτήσετε κάποιο πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) το οποίο δημιουργήθηκε από το Web Config, δεν θα είναι δυνατή η εκ νέου εισαγωγή του διαγραμμένου πιστοποιητικού. Δημιουργήστε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) και αποκτήστε ένα νέο πιστοποιητικό.

Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 638](#)

➔ [«Διαγραφή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 640](#)

Χρήση της ρύθμισης Epson Open Platform

Επισκόπηση του Epson Open Platform

Το Epson Open Platform είναι μια πλατφόρμα χρήσης των εκτυπωτών Epson με τη λειτουργία που παρέχεται από τον διακομιστή του συστήματος ελέγχου ταυτότητας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής κάθε συσκευής και χρήστη σε συνεργασία με τον διακομιστή και να εφαρμόσετε περιορισμούς στη συσκευή και τις λειτουργίες για κάθε χρήστη και ομάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Epson Print Admin (σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson) ή ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας άλλης εταιρείας.

Εάν συνδέσετε μια συσκευή ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών χρησιμοποιώντας κάρτα ταυτότητας.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson (Epson Print Admin)» στη σελίδα 515

Διαμόρφωση Epson Open Platform

Ενεργοποιήστε το Epson Open Platform ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή από το σύστημα ελέγχου ταυτότητας.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web Config.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP από το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίς > Γενικές ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Κατάσταση δικτύου > Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε ως διαχειριστής.
3. Επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.

Καρτέλα Epson Open Platform > Αριθμός προϊόντος ή Κλειδί άδειας χρήσης

4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

Αριθμός σειράς

Εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός της συσκευής.

Έκδοση στοιχείου Epson Open Platform

Επιλέξτε την έκδοση του Epson Open Platform. Η αντίστοιχη έκδοση διαφέρει ανάλογα με το σύστημα ελέγχου ταυτότητας.

Αριθμός προϊόντος ή Κλειδί άδειας χρήσης

Εισαγάγετε το κλειδί προϊόντος που έχει ληφθεί από τον αποκλειστικό ιστότοπο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Epson Open Platform για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λήψης του κλειδιού προϊόντος.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.
Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

Επικύρωση Epson Open Platform

Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα του Epson Open Platform χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

Web Config

Έχει εισαχθεί κλειδί προϊόντος στην καρτέλα **Epson Open Platform > Αριθμός προϊόντος ή Κλειδί άδειας χρήσης > Αριθμός προϊόντος ή Κλειδί άδειας χρήσης** και η καρτέλα **Epson Open Platform > Σύστημα εξακρίβωσης ταυτότητας** εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του δένδρου του μενού.

Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή

Εμφανίζεται ένα κλειδί προϊόντος στην αρχική οθόνη > **Ρυθμίσ > Σύσ. ελ. ταυτότητας > Πληροφορίες Epson Open Platform**.

Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 20

➔ «Σύσ. ελ. ταυτότητας» στη σελίδα 560

Πληροφορίες Epson Remote Services

Το Epson Remote Services είναι μια υπηρεσία που συλλέγει περιοδικά πληροφορίες για τον εκτυπωτή από το Internet. Μπορεί να χρησιμοποιείται για να προβλέπει ποια αναλώσιμα και ανταλλακτικά πρέπει να αντικατασταθούν ή να αναπληρωθούν και να αποκαθιστά γρήγορα τα σφάλματα ή τα προβλήματα.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Epson Remote Services.

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web.677

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson.677

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web υποστήριξης της Epson. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας και μεταβείτε στην ενότητα υποστήριξης της τοπικής τοποθεσίας Web της Epson. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια και άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε είναι επίσης διαθέσιμα στην τοποθεσία.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Ευρώπη)

Αν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

Πριν επικοινωνήσετε με την Epson

Αν το προϊόν σας Epson δεν λειτουργεί σωστά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από τα εγχειρίδια προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια.

Η παρακάτω λίστα Υποστήριξης της Epson βασίζεται στη χώρα πώλησης. Ορισμένα προϊόντα μπορεί να μην πωλούνται στην τρέχουσα τοποθεσία σας, επομένως πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη της Epson για την περιοχή όπου αγοράσατε το προϊόν σας.

Αν το τμήμα υποστήριξης της Epson για την περιοχή σας δεν εμφανίζεται στην ακόλουθη λίστα, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αποκτήσατε το προϊόν.

Το τμήμα υποστήριξης της Epson θα μπορέσει να σας βοηθήσει πολύ πιο γρήγορα, αν δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός προϊόντος
(Το σημείο της ετικέτας εξαρτάται από το προϊόν. Μπορεί να βρίσκεται στην πίσω πλευρά, στην ανοιγμένη πλευρά του καλύμματος ή στην κάτω πλευρά.)
- Μοντέλο προϊόντος
- Έκδοση λογισμικού προϊόντος
(Κάντε κλικ στην επιλογή **About, Version Info** ή σε κάποιο αντίστοιχο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- Μάρκα και μοντέλο υπολογιστή
- Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας
- Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν σας

Σημείωση:

Ανάλογα με το προϊόν, τα δεδομένα λίστας κλήσεων για φαξ ή/και ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται να αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Λόγω βλάβης ή επισκευής του προϊόντος, τα δεδομένα ή/και οι ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης. Συνιστάται να δημιουργείτε προσωπικά αρχεία καταγραφής των δεδομένων ή να κρατάτε σημειώσεις.

Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

Epson HelpDesk

Τηλέφωνο: +886-2-2165-3138

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Κέντρο επισκευών:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Η TekCare corporation είναι ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών για την Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας

Η Epson Australia επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από τα εγχειρίδια του προϊόντος σας, παρέχουμε τις ακόλουθες πηγές εύρεσης πληροφοριών:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson Australia στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία web περιλαμβάνει περιοχή τηλεφόρτωσης για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Epson Helpdesk

Τηλέφωνο: 1300-361-054

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει

βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

Μεταφορά προϊόντος

Η Epson συνιστά να κρατάτε τη συσκευασία του προϊόντος για μελλοντική μεταφορά.

Βοήθεια για χρήστες στη Νέα Ζηλανδία

Η Epson New Zealand επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από την τεκμηρίωση του προϊόντος, σας παρέχουμε τις εξής πηγές για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson New Zealand στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία web περιλαμβάνει περιοχή τηλεφόρτωσης για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Epson Helpdesk

Τηλέφωνο: 0800 237 766

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

Μεταφορά προϊόντος

Η Epson συνιστά να κρατάτε τη συσκευασία του προϊόντος για μελλοντική μεταφορά.

Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών από την Epson Singapore είναι οι εξής:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Διατίθενται πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά και τεχνική υποστήριξη.

Epson HelpDesk

Χωρίς χρέωση: 800-120-5564

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή αντιμετώπιση προβλημάτων
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις και αποστολή e-mail.

Τηλεφωνικό κέντρο Epson

Τηλέφωνο: 66-2460-9699

Email: support@eth.epson.co.th

Η ομάδα του τηλεφωνικού μας κέντρου μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Κέντρο υπηρεσιών Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Epson Hotline

Τηλέφωνο: 1500-766 (Indonesia Only)

Email: customer.care@ein.epson.co.id

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή email σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Τεχνική υποστήριξη

Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Κεντρική σελίδα στο Internet

<http://www.epson.com.hk>

Η Epson Hong Kong έχει δημιουργήσει μια κεντρική σελίδα στο Internet, στα κινεζικά και τα αγγλικά, προκειμένου να παρέχει στους χρήστες τις παρακάτω πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το προϊόν
- Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
- Τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης για τα προϊόντα Epson

Hotline Τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τεχνικού τμήματος στους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου και φαξ:

Τηλέφωνο: 852-2827-8911

Φαξ: 852-2827-4383

Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Τηλεφωνικό κέντρο Epson

Τηλέφωνο: 1800-81-7349 (Χωρίς χρέωση)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Epson Malaysia Sdn Bhd (Κεντρικά γραφεία)

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-5628 8388/603-5621 2088

Βοήθεια για χρήστες Ινδίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

Γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση

Για υπηρεσίες, πληροφορίες προϊόντος ή για να παραγγείλετε αναλώσιμα -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9π.μ.- 6μ.μ.)

Email

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και στη διεύθυνση e-mail, που αναγράφονται παρακάτω:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις και αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail.

Εξυπηρέτηση πελατών της Epson στις Φιλιππίνες

Χωρίς χρέωση: (PLDT) 1-800-1069-37766

Χωρίς χρέωση: (Digitel) 1-800-3-0037766

Μητροπολιτική Μανίλα: +632-8441-9030

Ιστότοπος: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Λειτουργεί από τις 9π.μ. έως τις 6μ.μ, από Δευτέρα έως Σάββατο (Εκτός από τις ημέρες των Επίσημων αργιών)

Η ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Epson Philippines Corporation

Απευθείας γραμμή: +632-8706-2609

Φαξ: +632-8706-2663 / +632-8706-2665