

# L3230 Series L1230 Series

LV Sāciet šeit ET Alusta siit  
LT Pradēkite čia HE התחל כאן

EPSON




© 2023 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX

**Vispirms izlasiet šo**  
Ar šīm printerim paredzēto tinti ir jārikojas uzmanīgi. Iepildot vai papildinot tintes tvertnēs tinti, tā var izšļakstīties. Ja tintē nokļūst uz jūsu apģērba vai citiem priekšmetiem, to, iespējams, nevarēs notīrīt.

**Pirmāusia perskaitykite tai, kas nurodyta toliau**  
Su šiam spausdintuvui skirtu rašalo reikia elgtis atsargiai. Pildant arba pakartotinai pildant rašalo kasetes, rašalas gali iššiliėti. Jei rašalo užtikšo ant drabužių ar kitų daiktų, jis gali neišsiplauti.

**Lugege kōigepealt seda**  
Selle printeri tindiga tuleb ettevaatlikult ũmber kōia. Tint vōib pritsida, kui tindimahuteid tindiga taidetakse vōi taastāidetakse. Kui tint lāheb teie riietele vōi asjadele, ei pruugi see maha tulla.

**קרא זאת תחילה**  
יש לטפל בהירות בדיו עבור מדפסת זאת. הדיו עלול להינתן בעת מילוי מכלי הדיו או מילויים מחדש. אם דיו ניתן על בגדיך או מטליתך, אפשר שלא ניתן יהיה להסירו.

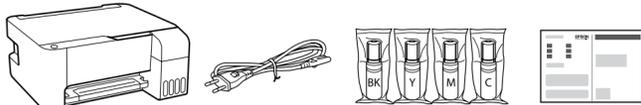

Atkrībā no iegādes vietas komplektā var būt arī citi priekšmeti. Atsīzvelgiant j vietā, gali būti pateikiami papildomi elementai. Olenevalt asukohast vōib komplekti kuuluda rohkem asju.

אפשר שייכללו פריטים נוספים בהתאם למיקום.



Sākotnējās tintes pudeles tiks daļēji izmantotas drukas galviņas uzpildei. Ar šajās pudelēs esošo tintes daudzumu var izdrukāt mazāk lapu, nekā ar turpmākajām tintes pudelēm.

Pirminiai rašalo buteliukai bus iš dalies panaudoti spausdinimo galvutėi užpildyti. Su šiais buteliukais atspausdinsite kelias puslapius mažiau, palyginti su buteliukais, kuriuos naudositė vėliau.

Esimesi tindipudeleid kasutatakse osaliselt prindipea laadimiseks. Nende tindipudelitega vōidake vōrreldeis jārgmistega vāhem lehti printida.

יעשה שימוש חלקי בבקבוקי הדיו הראשוניים כדי לטעון את ראש ההדפסה. אפשר שבבקבוקים אלה ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוקי הדיו הבאים.

## Printera iestāšana / Spausdintuvo nustatymas / התקנת המדפסת / Printeri hāalestamine

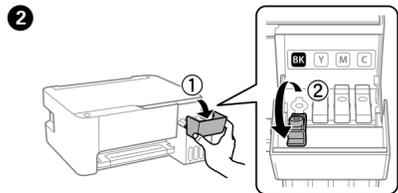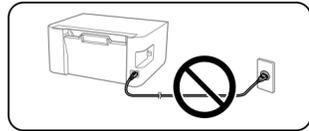


Pārļecinieties, ka tintes tvertnes krāsa atbilst tintes krāsai, kuru vēlaties uzpildīt. Īstīkinkite, kad rašalo talpyklos spalva atitinka rašalo, kurio norite ģipilti, spalvā. Veenduge, et tindimahuti vārj ja lisatava tindi vārj oleksid samad. Vdā shevcbe šl mičl drio toām lzcbe drio švrcnqj mlmā.





- Nōņemiet vāciņu, turot tintes pudeli vertikāli; pretējā gadījumā iespējama tintes noplūde.
- Izmantojiet ierīces komplektā iekļautās tintes pudeles.
- Epson nēgarantē neoriģinālas tintes kvalitāti vai drošumu. Neoriģinālas tintes lietošana var radīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantijas.
- Laikydami rašalo buteliukā vertikāli, nuimkite dangteli, priesīngu atveju rašalas gali iššiliėti.
- Naudokite kartu su gaminiu pateiktus rašalo buteliukus.
- „Epson” negali garantuoti neoriģinālaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudojant neoriģinālų rašalą, gali atsirasti pažeidimų, kuriems netaikoma „Epson” garantija.
- Eemaldage kork, hoides samal ajal tindipudelit pūsti; vastasel korral vōib tinti lekkida.
- Kasutage tootega kaasas olevaid tindipudeleid.
- Epson ei garanteeri mitteoriģinaalse tindi kvalitēti ega tōōkindlust. Mitteoriģinaalse tindi kasutamine vōib tekitada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata.

□ אם הסר את המכסה תוך החזקת בקבוק הדיו במצב זקוף; אחרת הדיו עלולה לדלוף.  
□ השתמש בבקבוקי הדיו שהגיעו עם המוצר שלך.  
□ אין ביכולתה של Epson להבטיח את האיכות או האמינות של דיו שאינה מקורית. השימוש בדיו שאינה מקורית עלול לגרום לנזק שהאחריות של Epson אינה מכסה.

4 Pārbaudiet augšējo līniju tintes tvertnē. Patīkrinte viršutinē rībā rašalo talpykloje. Vaadake tindimahuti ũlemist joont. בדוק את הקו העליון במכל המכל הדיו.

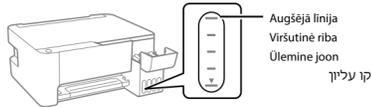

5 Ievietojiet tintes pudeli tieši pieslēgvietā, lai iepildītu tinti līdz augšējai līnijai. Īdēkite rašalo buteliukā tiesiai j angā, kad ģipildytumēte rašalo iki viršutines rībos. Paigaldage tindipudelē otse avasse, et lisada tinti kuni ũlemise jooneni. הכנס את בקבוק הדיו ישירות לתוך הפתח כדי למלא דיו עד לקו העליון.

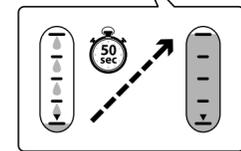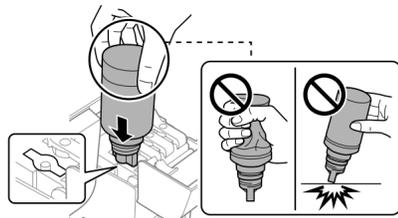







- Kad tintes pudele tiek ievietota pareizas krāsas uzpildes pieslēgvietā, tinte sāk plūst, un plūsma tiek pārtraukta automātiski, kad tinte sasniedz augšējo līniju.
- Ja tinte nesāk iepļūst tvertnē, izņemiet tintes pudeli un ievietojiet to vēlreiz. Tomēr neizņemiet un neievietojiet tintes pudeli vēlreiz, ja tinte ir sasnēgusi augšējo līniju, citādi tinte var noplūst.
- Tinte var palikt pudelē. Atlikušo tinti var izmantot vēlāk.
- Neatstājiet tintes pudeli ievietotu, jo tā iespējams sabojāt pudeli un tinte var noplūst.

- Kai j reikiamos spalvos pildymo angā įdedate rašalo buteliukā, rašalas ima tekėti ir srautas automatiškai sustoja rašalui pasiekus viršutinę rībą.
- Jei rašalas nepradedata tekėti j talpyklā, išimkite ir vėl įdėkite rašalo buteliukā. Tačiau rašalo buteliuko neišimkite ir pakartotinai nedėkite, jei rašalas pasiekė viršutinę rībą; priešingu atveju rašalas gali iššiliėti.
- Rašalas gali likti buteliuke. Likusį rašalą galima sunaudoti vėliau.
- Nepalikite įdėto rašalo buteliuko; priešingu atveju galite pažeisti buteliuką arba rašalas gali iššiliėti.



- Kui sisestate tindipudeli õige vārvi taitēavasse, hakkab tint voolama ja vool peatub automaatselt, kui tint jõuab ũlemise jooneni.
- Kui tint ei hakka mahutisse voolama, eemaldage tindipudel ja paigaldage see uuesti. Kui tint on ũlemise jooneni jõudnud, ärge eemaldage ja sisestage tindipudelit uuesti, vastasel korral vōib tinti lekkida.
- Tinti vōib pudelisse jääda. Allesjāanud tinti saab hiljem kasutada.
- Ärge jātke tindipudelit sisestatuks, vastasel korral vōib pudel kahjustada saada vōi tinti lekkima hakata.

□ כאשר תכניס את בקבוק הדיו לתוך פתח המילוי עבור הצבע הנכון, יתחיל הדיו לרום והורמה תיפסק אוטומטית כאשר הדיו יגיע לקו העליון.  
□ אם הדיו אינו מתחיל לרום לתוך המכל, הסר את בקבוק הדיו והכנס אותו מחדש. עם זאת, אל תסיר ותכניס מחדש את בקבוק הדיו כאשר הדיו הגיע לקו העליון; אחרת עלול הדיו לדלוף.  
□ אפשר שישאר דיו בבקבוק. ניתן להשתמש בדיו הנותר בשלב מאוחר יותר.  
□ אל תעזוב את בקבוק הדיו כשהוא מוכנס; אחרת אפשר שיגרום נזק לבקבוק או שדיו ידלוף.



6 Kad tinte sasniedz tvertnes augšējo līniju, izņemiet pudeli. Rašalui pasiekus viršutinē talpyklos rībā, buteliukā išimkite. Kui tint jōuab mahuti ũlemise jooneni, tōmmake pudel vāļja. כאשר הדיו מגיע לקו העליון של המיכל, משוך החוצה את הבקבוק.

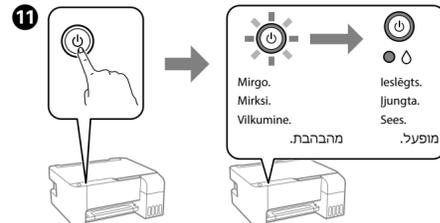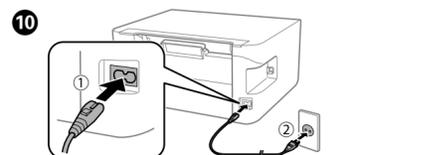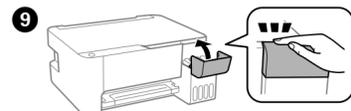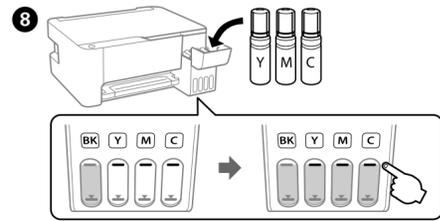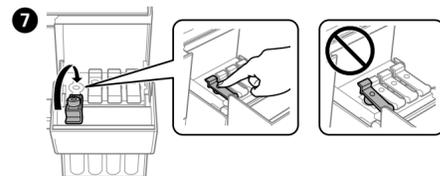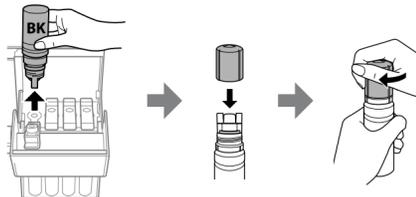

12 Pārļecinieties, ka tvertnes ir piepildītas ar tinti, un pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu pogu , lai sāktu tintes uzpildi. Tintes uzpilde ilgst aptuveni 11 minūtes. Īstīkinkite, kad talpyklose yra rašalo, tada paspauskite mygtukā ir laikykite nuspaude 5 sekundes, kad pradētumēte pildyti rašalą. Rašalo pildymas trunka maždaug 11 minucių. Veenduge, et mahutid on tindiga taidēdud, ja seejārel hoidke tindi laadimise alustamiseks nuppu 5 sekundit all. Tindi laadimisele kulub ligikaudu 11 minutit. Vdā shehmklīm mlāmī bdi, vā lchq vohchq āt alchq bmsq. 5 šniot kdī lchqil lšcēon dī. Šēnit drio āortč k-11 dēot.

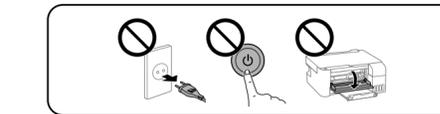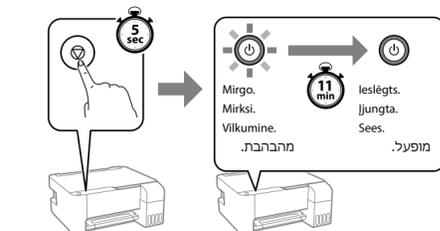

13 Ievietojiet A4 formāta papīru papīra balsta centrā ar apdrukājamo pusi uz leju. Īdēkite A4 formāto paprastā popierij popieriaus atramos viduryje, atsūcē spausdināma puse j viršū. Laadige tavaline A4-suuruses paberiteo keskele nii, et see pool, kuhu trūkkida, jāb ũlespoole. טען נייר רגיל בגודל A4 במרכז תמיכת הנייר כשהד הנותר להדפסה פונה כלפי מעלה.

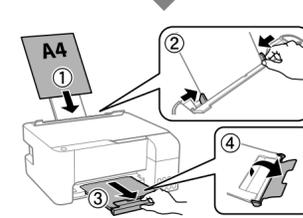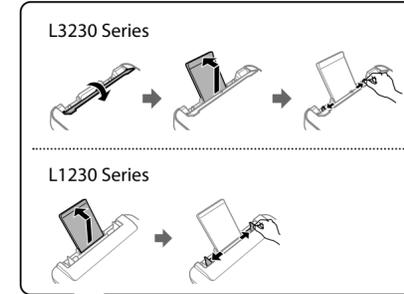


14 Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu . Paspauskite mygtukā , kad išjungtumēte spausdintuvā. Printeri vāļjālūlitamēks vājutage nuppu . לחץ על הלחצן כדי לכבות את המדפסת.


15 Izdrukāģiet sprauslu pārbaudes rakstu, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Atspausdināte purkštuku patikros šablōnā, kad patikrintumēte, ar spausdinimo galvutės purkštukai ũsikimšē. Printige pihustikrolli muster veendumaks, et prindipea pihustid ei ole ummistunud. הדפס בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סתימה בנחירי ראש ההדפסה.





Turot uz leju, nospiediet . Laikydami nuspaude , paspauskite . Vājutage sel ajal, kui nuppu all hoiate, nuppu . תוך החזקה ולחיצה על , לחץ .

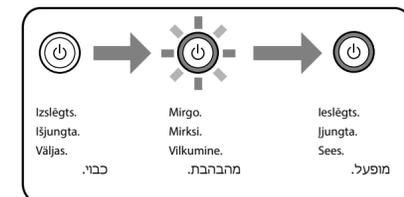

16 Tiek izdrukāts sprauslu pārbaudes raksts. Pārbaudiet izdrukāto rakstu, lai noskaidrotu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Atspausdintas purkštuku patikros šablōnas. Patīkrinte atspsaudintā šablōnā, kad pamatytumēte, ar spausdinimo galvutės purkštukai ũsikimšē. Prinditakse pihustikrolli muster. Kontrollige prinditud mustrit, et nāha, kas prindipea pihustid on ummistunud. יודפס דפוס בדיקת הנחיר. בדוק את הדגם המודפס כדי לראות אם יש סתימה בנחירי ראש ההדפסה.

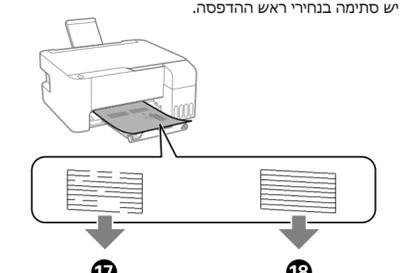

17 Vēciēt drukas galviņas tirīšanu. Drukas galviņas tirīšanai tiks patērēts neliels daudzums tintes no visām tintes tvertnēm. Īšvālykite spausdinimo galvutē. Spausdinimo galvutės vāļmūi sunaudojama šiek tiek rašalo iš vīsu rašalo talpyklū. Kāivitage prindipea puhaštamine. Prindipea puhaštamine kasutab veidi tinti kōikidest tindipaakidest. הפעל את ניקוי ראש ההדפסה. ניקוי ראש ההדפסה משתמש בכמות מסוימת של דיו מתוך כל מכלי הדיו.

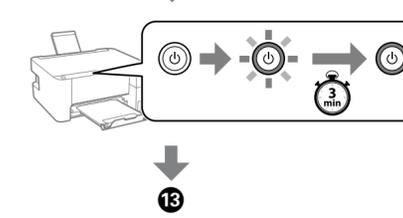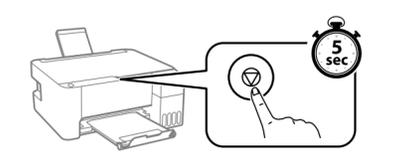

18 Ja katrā pudelē ir atlikusi tinte, uzpildiet tintes tvertni. Skatiet darbības līdz . Jei kiekviename buteliuke dar liko rašalo, papildykite rašalo talpyklā. Žr. - veiksmus. Kui pudelites on veel tinti, lišage tint tindimahutisse. Vaadake samme kuni . אם נשאר דיו בכל בקבוק, מלא מחדש את מיכל הדיו. עיין בשלבים עד .

19 Apmekļējiet timeklā vietni, lai instalētu programmatūru un konfigurētu tīklu. Kad tas ir izdarīts, printeris ir gatavs lietošanai. Apsilānykiete svētainēje, kad galētumēte ģdiegti programnē ģrangā ir sukonfigūroti tīnkļ. Atlikus šias operācijas, spausdintuvus paruoštas naudoti. Tarkvara instalimiseks ja vōrgu konfigurērimiseks kũlāstāge veebisaiti. Kui see on tehtud, on printer kasutamēks valmis. בקר באתר האינטרנט כדי להתקין תוכנה ולהגדיר את התצורה של הרשת. כאשר פעולה זו נשלמת, המדפסת מוכנה לשימוש.

<http://epson.sn>

