

# EPSON

## SC-P20500 Series

### Οδηγίες χρήστη

---

CMP0452-00 EL

---

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτύπησης, εγγραφής ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν σχεδιαστεί για αποκλειστική χρήση με αυτόν τον εκτυπωτή Epson. Η Epson δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτα μέρη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε προαιρετικών στοιχείων ή αναλώσιμων προϊόντων πέρα από εκείνων που υποδεικνύονται ως Γνήσια Προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που οφείλονται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που προκύπτουν από τη χρήση τυχόν καλωδίων διασύνδεσης πέρα από εκείνων που υποδεικνύονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft group of companies.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Adobe, Lightroom, Photoshop, Reader and PostScript®3™ are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

*Γενική Ανακοίνωση: άλλες ονομασίες προϊόντων στο παρόν εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson δεν θα παραιτείται οποιωνδήποτε και όλων των δικαιωμάτων σε αυτά τα σήματα.*

©2024 Seiko Epson Corporation

## Περιεχόμενα

### Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

#### Εισαγωγή

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Σημειώσεις για τα εγχειρίδια. . . . .                             | 6  |
| Σημασία των συμβόλων. . . . .                                     | 6  |
| Εικόνες. . . . .                                                  | 6  |
| Περιγραφές μοντέλων προϊόντων. . . . .                            | 6  |
| Οργάνωση εγχειριδίων. . . . .                                     | 6  |
| Προβολή βίντεο εγχειριδίων. . . . .                               | 7  |
| Προβολή εγχειριδίων PDF. . . . .                                  | 7  |
| Μέρη του εκτυπωτή. . . . .                                        | 9  |
| Μπροστινό μέρος. . . . .                                          | 9  |
| Εσωτερικό. . . . .                                                | 11 |
| Διάταξη χύμα μελανιού. . . . .                                    | 13 |
| Πίσω μέρος. . . . .                                               | 14 |
| Προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό. . . . .                             | 15 |
| Πίνακας ελέγχου. . . . .                                          | 15 |
| Προβολή οθόνης. . . . .                                           | 16 |
| Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και αποθήκευση. . . . .            | 18 |
| Χώρος εγκατάστασης. . . . .                                       | 18 |
| Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή. . . . .                     | 18 |
| Σημειώσεις για περιόδους μη χρήσης του εκτυπωτή. . . . .          | 18 |
| Σημειώσεις για τη χρήση του πίνακα ελέγχου. . . . .               | 19 |
| Σημειώσεις για τον χειρισμό των μονάδων παροχής μελανιού. . . . . | 20 |
| Σημειώσεις σχετικά με τον Χειρισμό του χαρτιού. . . . .           | 21 |
| Εξοικονόμηση λειτουργίας. . . . .                                 | 22 |

#### Εισαγωγή στο λογισμικό

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Το λογισμικό παρέχεται από την epson.sn. . . . .                | 23 |
| Άλλο παρεχόμενο λογισμικό. . . . .                              | 24 |
| Χρήση της ρύθμισης Epson Media Installer. . . . .               | 25 |
| Διαδικασία εκκίνησης. . . . .                                   | 25 |
| Ρύθμιση παραμέτρων της κύριας οθόνης. . . . .                   | 26 |
| Διαμόρφωση οθόνης Edit Media Settings. . . . .                  | 29 |
| Προσθήκη πληροφοριών χαρτιού. . . . .                           | 31 |
| Επεξεργασία πληροφοριών χαρτιού. . . . .                        | 31 |
| Κοινοποίηση πληροφοριών χαρτιού σε πολλούς υπολογιστές. . . . . | 31 |
| Χρήση της ρύθμισης Web Config. . . . .                          | 32 |
| Διαδικασία εκκίνησης. . . . .                                   | 32 |
| Διαδικασία τερματισμού. . . . .                                 | 33 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Σύνοψη λειτουργιών. . . . .                           | 33 |
| Χρήση της ρύθμισης Epson Edge Dashboard. . . . .      | 33 |
| Διαδικασία εκκίνησης. . . . .                         | 33 |
| Καταχώριση του εκτυπωτή. . . . .                      | 33 |
| Διαδικασία τερματισμού. . . . .                       | 34 |
| Χρήση της ρύθμισης EPSON Software Updater. . . . .    | 34 |
| Έλεγχος Διαθεσιμότητας ενημέρωσης λογισμικού. . . . . | 34 |
| Λήψεις ειδοποιήσεων ενημερώσεων. . . . .              | 35 |
| Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού. . . . .            | 36 |
| Windows. . . . .                                      | 36 |
| Mac. . . . .                                          | 37 |

#### Βασικές λειτουργίες

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Σημειώσεις για την τοποθέτηση του χαρτιού. . . . .                                                  | 38 |
| Θέση τοποθέτησης χαρτιού. . . . .                                                                   | 38 |
| Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό. . . . .                                                    | 39 |
| Τρόπος τοποθέτησης. . . . .                                                                         | 40 |
| Αφαίρεση χαρτιού σε ρολό. . . . .                                                                   | 40 |
| Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets. . . . .                                                         | 42 |
| Τρόπος τοποθέτησης. . . . .                                                                         | 42 |
| Αφαίρεση χωριστών φύλλων. . . . .                                                                   | 42 |
| Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας. . . . .                                                   | 42 |
| Τρόπος τοποθέτησης. . . . .                                                                         | 43 |
| Αφαίρεση του χαρτονιού αφίσας. . . . .                                                              | 43 |
| Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού. . . . .                                                              | 44 |
| Αποκοπή του χαρτιού σε ρολό. . . . .                                                                | 44 |
| Τρόπος ορισμού. . . . .                                                                             | 47 |
| Όταν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. . . . . | 49 |
| Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων μέσου (Automatic Adjustment). . . . .                                      | 52 |
| Μέτρα προφύλαξης όταν εκτελείτε Print Adjustments. . . . .                                          | 53 |
| Διαδικασία Automatic Adjustment. . . . .                                                            | 53 |
| Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε Automatic Adjustment. . . . .                                        | 54 |
| Χρήση της θήκης χαρτιού. . . . .                                                                    | 54 |
| Θέση κατά τη χρήση. . . . .                                                                         | 54 |
| Αποθήκευση του υφάσματος. . . . .                                                                   | 55 |
| Χρήση της μονάδας αυτόματου τυλίγματος (Προαιρετικό). . . . .                                       | 56 |
| Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. . . . .                                                           | 57 |
| Χρήση του Πίνακα ελέγχου. . . . .                                                                   | 58 |

## Περιεχόμενα

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Προσάρτηση πυρήνα ρολού. . . . .            | 59 |
| Προσάρτηση του χαρτιού. . . . .             | 61 |
| Χρήση του τεντωτήρα. . . . .                | 64 |
| Αφαίρεση χαρτιού. . . . .                   | 65 |
| Αποθήκευση του αισθητήρα. . . . .           | 66 |
| Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows). . . . . | 67 |
| Εκτέλεση εκτύπωσης. . . . .                 | 67 |
| Ακύρωση εκτύπωσης. . . . .                  | 69 |
| Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac). . . . .     | 71 |
| Εκτέλεση εκτύπωσης. . . . .                 | 71 |
| Ακύρωση εκτύπωσης. . . . .                  | 72 |
| Εκτυπώσιμη περιοχή. . . . .                 | 73 |
| Εκτυπώσιμη περιοχή χαρτιού σε ρολό. . . . . | 73 |
| Εκτυπώσιμη περιοχή χωριστών φύλλων. . . . . | 74 |

## Μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ (Προαιρετικό)

Κατά την εκτύπωση με χρήση Adobe®  
PostScript® 3™ η μονάδα επέκτασης δεν  
λειτουργεί. . . . . 75

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Χρήση της Μονάδας SSD από το Πρόγραμμα<br>οδήγησης εκτυπωτή. . . . .                   | 76 |
| Δημιουργία χώρου αποθήκευσης. . . . .                                                  | 77 |
| Αποθήκευση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης. . . . .                                    | 78 |
| Αποθήκευση εγγράφου από τον υπολογιστή<br>σας στον χώρο αποθήκευσης (Windows). . . . . | 78 |
| Αποθήκευση εγγράφου από τον υπολογιστή<br>σας στον χώρο αποθήκευσης (Mac). . . . .     | 78 |
| Χρήση δεδομένων αποθηκευμένων στον χώρο<br>αποθήκευσης. . . . .                        | 79 |
| Εκτύπωση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης. . . . .                                      | 79 |
| Διαχείριση χώρων αποθήκευσης και εγγράφων. . . . .                                     | 79 |
| Αναζήτηση για χώρους αποθήκευσης και<br>έγγραφα. . . . .                               | 79 |
| Διαγραφή εγγράφου από τον χώρο<br>αποθήκευσης. . . . .                                 | 79 |
| Αλλαγή περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμιση<br>ως αόριστη. . . . .                           | 80 |
| Διαγραφή χώρου αποθήκευσης. . . . .                                                    | 80 |
| Περιορισμός λειτουργιών για τους<br>κοινόχρηστους χώρους αποθήκευσης. . . . .          | 80 |

## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή(Windows)

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων. . . . .                                                | 81 |
| Από το Control Panel (Πίνακας ελέγχου). . . . .                                       | 81 |
| Εμφάνιση βοήθειας. . . . .                                                            | 82 |
| Κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας για<br>εμφάνιση της βοήθειας. . . . .                  | 82 |
| Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που επιθυμείτε<br>να ελέγξετε και να προβάλλετε. . . . . | 82 |
| Προσαρμογή του προγράμματος οδήγησης του<br>εκτυπωτή. . . . .                         | 83 |
| Αποθήκευση διαφόρων ρυθμίσεων ως<br>Επιλεγμένων ρυθμίσεων. . . . .                    | 83 |
| Σύνοψη της καρτέλας βοηθητικού προγράμματος. . . . .                                  | 84 |

## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή(Mac)

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων. . . . .                       | 86 |
| Εμφάνιση βοήθειας. . . . .                                   | 86 |
| Χρήση των Presets (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις). . . . .       | 86 |
| Αποθήκευση Presets (Προκαθορισμένες<br>ρυθμίσεις). . . . .   | 86 |
| Διαγραφή των Presets (Προκαθορισμένες<br>ρυθμίσεις). . . . . | 87 |
| Χρήση της ρύθμισης Epson Printer Utility 4. . . . .          | 87 |
| Εκκίνηση Epson Printer Utility 4. . . . .                    | 87 |
| Λειτουργίες Epson Printer Utility 4. . . . .                 | 87 |

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Εκτύπωση με μεγέθυνση/σμίκρυνση. . . . .                                                                       | 89  |
| Προσαρμογή εγγράφων στο πλάτος του<br>χαρτιού σε ρολό (μόνο Windows). . . . .                                  | 89  |
| Προσαρμογή εγγράφων στο μέγεθος εξόδου. . . . .                                                                | 90  |
| Εκτύπωση οριζόντιων πανό, κατακόρυφων<br>πανό και μη τυποποιημένων μεγεθών. . . . .                            | 91  |
| Διόρθωση χρώματος και εκτύπωση. . . . .                                                                        | 94  |
| Εκτύπωση με πιο σκούρες αποχρώσεις μαύρου<br>(Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη<br>ενίσχυσης μαύρου)). . . . . | 97  |
| Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών. . . . .                                                                      | 99  |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια. . . . .                                                                              | 102 |
| Τύποι μεθόδων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. . . . .                                                               | 102 |
| Υποστηριζόμενο χαρτί. . . . .                                                                                  | 103 |
| Σχετικά με την αποκοπή του χαρτιού σε ρολό. . . . .                                                            | 104 |
| Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση. . . . .                                                                | 106 |
| N-up/Poster (N-επάνω/Αφίσα). . . . .                                                                           | 108 |



## Περιεχόμενα

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Folded Double-Side (Διπλωμένο δύο όψεων)<br>(Windows μόνο). . . . . | 109 |
| N-up (N-επάνω). . . . .                                             | 109 |
| Poster (Αφίσα) (Windows μόνο). . . . .                              | 111 |
| Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)(μόνο για<br>Windows). . . . .  | 116 |
| Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση. . . . .                     | 117 |
| Αποθήκευση και ανάκτηση ρυθμίσεων. . . . .                          | 119 |

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Σχετικά με τη διαχείριση χρώματος. . . . .                                                    | 120 |
| Ρυθμίσεις εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος. . . . .                                             | 121 |
| Ρύθμιση προφίλ. . . . .                                                                       | 121 |
| Ρύθμιση της Διαχείρισης χρώματος με τις<br>εφαρμογές. . . . .                                 | 122 |
| Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με το<br>πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. . . . .            | 124 |
| Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω<br>Κεντρικού ICM (Windows). . . . .                        | 124 |
| Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του<br>ColorSync (Mac). . . . .                            | 125 |
| Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω<br>Προγράμματος οδήγησης ICM(μόνο για<br>Windows). . . . . | 125 |

## Λίστα μενού

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Paper Setting. . . . .        | 128 |
| General Settings. . . . .     | 138 |
| Supply Status. . . . .        | 151 |
| Συντήρηση. . . . .            | 151 |
| Language. . . . .             | 152 |
| Printer Status/Print. . . . . | 153 |

## Συντήρηση

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης. . . . .            | 154 |
| Εργασίες συντήρησης. . . . .                    | 154 |
| Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης. . . . .   | 155 |
| Καθαρισμός κεφαλής. . . . .                     | 156 |
| Αυτόματη προσαρμογή. . . . .                    | 158 |
| Ρύθμιση τροφοδοσίας χαρτιού. . . . .            | 158 |
| Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης. . . . .         | 160 |
| Αντικατάσταση αναλωσίμων. . . . .               | 162 |
| Αντικατάσταση Μονάδων παροχής μελανιού. . . . . | 162 |
| Αντικατάσταση του Κουτιού συντήρησης. . . . .   | 163 |
| Αντικατάσταση του κόπτη. . . . .                | 164 |
| Καθαρισμός του εκτυπωτή. . . . .                | 165 |
| Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους. . . . .       | 165 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους. . . . . | 165 |
|-------------------------------------------|-----|

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα. . . . .                                            | 169 |
| Όταν εμφανίζονται ένα Μήνυμα σφάλματος και<br>Κωδικός σφάλματος. . . . .        | 172 |
| Επίλυση προβλημάτων. . . . .                                                    | 173 |
| Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (Επειδή ο<br>εκτυπωτής δεν λειτουργεί). . . . .      | 173 |
| Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει,<br>αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα. . . . . | 176 |
| Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες. . . . .                                | 176 |
| Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξαγωγής. . . . .                                      | 185 |
| Άλλα. . . . .                                                                   | 186 |

## Παράρτημα

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές. . . . .                         | 190 |
| Ειδικά μέσα Epson. . . . .                                       | 190 |
| Μονάδες παροχής μελανιού. . . . .                                | 190 |
| Άλλα. . . . .                                                    | 191 |
| Υποστηριζόμενα μέσα. . . . .                                     | 193 |
| Πίνακας ειδικών μέσων Epson. . . . .                             | 193 |
| Υποστηριζόμενο χαρτί του εμπορίου. . . . .                       | 201 |
| Υποστηριζόμενα πλάτη χαρτιού. . . . .                            | 202 |
| Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου. . . . .                   | 203 |
| Μετακίνηση ή μεταφορά του εκτυπωτή. . . . .                      | 205 |
| Μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία στο ίδιο<br>κτήριο. . . . .         | 205 |
| Μεταφορά του εκτυπωτή. . . . .                                   | 214 |
| Απαιτήσεις συστήματος. . . . .                                   | 215 |
| Απαιτήσεις συστήματος προγράμματος<br>οδήγησης εκτυπωτή. . . . . | 215 |
| Πίνακας προδιαγραφών. . . . .                                    | 216 |

# Εισαγωγή

## Σημειώσεις για τα εγχειρίδια

### Σημασία των συμβόλων

|                                                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Προειδοποίηση:</b> | Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί.                 |
|  <b>Προσοχή:</b>       | Τα μηνύματα προσοχής πρέπει να ακολουθούνται για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.                              |
|  <b>Σημαντικό:</b>   | Οι σημαντικές υποδείξεις πρέπει να ακολουθούνται για να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στο παρόν προϊόν.        |
| <b>Σημείωση:</b>                                                                                        | Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές ή επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος προϊόντος. |
|                      | Υποδεικνύει σχετικό υλικό αναφοράς.                                                                            |

### Εικόνες

Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν λίγο σε σχέση με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε. Να το έχετε υπόψη σας αυτό όταν χρησιμοποιείτε τα εγχειρίδια.

## Περιγραφές μοντέλων προϊόντων

Ορισμένα από τα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μη διατίθενται προς πώληση στη χώρα ή την περιοχή σας.

### Οργάνωση εγχειριδίων

Τα εγχειρίδια για το προϊόν οργανώνονται ως εξής.

Μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια PDF χρησιμοποιώντας το Adobe Acrobat Reader ή το Preview (Mac).

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οδηγός ρύθμισης (φυλλάδιο)              | Παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση του εκτυπωτή μετά από την αποσυσκευασία του. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να εκτελέσετε τις λειτουργίες με ασφάλεια.                                                                                                             |
| Οδηγίες ασφαλείας (φυλλάδιο)            | Αυτό το εγχειρίδιο επεξηγεί τους κανόνες που αποτρέπουν ζημιές στο προϊόν και τους τραυματισμούς σε πελάτες και άλλα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το εγχειρίδιο για ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό εγκατάστασης. |
| Υποστήριξη Epson (PDF)                  | Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την Υποστήριξη Epson για κάθε περιοχή.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Οδηγός χρήστη (αυτές οι οδηγίες χρήσης) | Παρέχει γενικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την επίλυση προβλημάτων.                                                                                                                                                                                                |
| Οδηγός Διαχειριστή (PDF)                | Παρέχει στους διαχειριστές δικτύου πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του εκτυπωτή και των ρυθμίσεών του.                                                                                                                                                                                          |
| Βίντεο εγχειρίδια Epson                 | Παρέχει βίντεο για την εκτέλεση μιας πληθώρας διαδικασιών συντήρησης.                                                                                                                                                                                                                                |

## Εισαγωγή


## Προβολή βίντεο εγχειριδίων

Τα βίντεο οδηγιών έχουν μεταφορτωθεί στο YouTube.

Κάντε κλικ στα **Βίντεο εγχειρίδια Epson** από την αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού Εγχειρίδιο Οδηγιών ή κάντε κλικ στο ακόλουθο μπλε κείμενο για να προβάλετε τα εγχειρίδια.


### Epson Video Manuals

Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο, κάντε κλικ στο εικονίδιο των υποτίτλων που εμφανίζεται στην εικόνα παρακάτω.

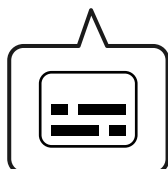

## Προβολή εγχειριδίων PDF

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί το Adobe Acrobat Reader DC ως παράδειγμα για την επεξήγηση βασικών χειρισμών για προβολή του PDF στο Adobe Acrobat Reader.

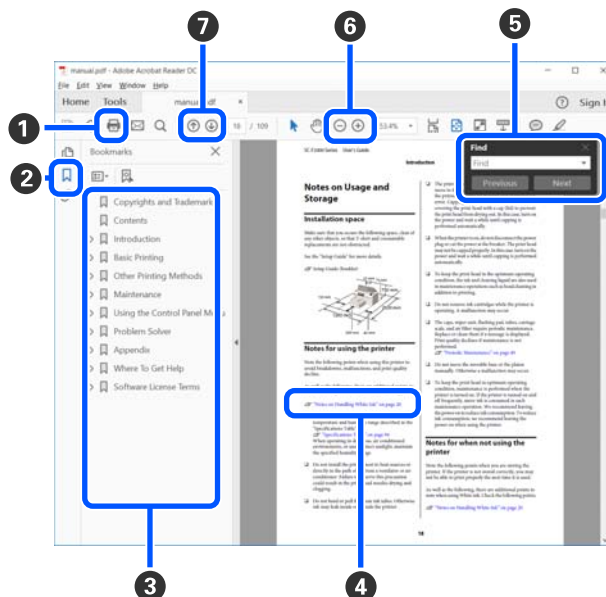

- ❶ Κάντε κλικ για εκτύπωση του εγχειριδίου PDF.
- ❷ Κάθε φορά που επιλέγεται, πραγματοποιείται απόκρυψη ή εμφάνιση των σελιδοδεικτών.
- ❸ Κάντε κλικ στον τίτλο για να ανοίξει η σχετική σελίδα.
- ❹ Εάν το κείμενο της αναφοράς είναι μπλε, κάντε κλικ στο μπλε κείμενο για να ανοίξει η σχετική σελίδα.

Κάντε κλικ στο [+] για να ανοίξουν οι τίτλοι που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα κάντε τα εξής.

### Για Windows

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Alt, πατήστε το πλήκτρο ←.

### Για Mac

Ενώ πατάτε το πλήκτρο command, πατήστε το πλήκτρο ←.

## Εισαγωγή

- 5 Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά, όπως το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιβεβαιώσετε.

### Για Windows

Κάντε δεξί κλικ σε μια σελίδα στο εγχειρίδιο PDF και επιλέξτε **Find (Εύρεση)** στο μενού που εμφανίζεται, για να ανοίξει η γραμμή εργασιών αναζήτησης.

### Για Mac

Επιλέξτε **Find (Εύρεση)** στο μενού **Edit (Επεξεργασία)**, για να ανοίξετε τη γραμμή εργασιών αναζήτησης.

- 6 Για μεγέθυνση του κειμένου στην οθόνη, το οποίο είναι πολύ μικρό για να το δείτε καλά, κάντε κλικ στο . Κάντε κλικ στο  για να μειώσετε το μέγεθος. Για να επιλέξετε ένα τμήμα της απεικόνισης ή του στιγμιότυπου οθόνης προς μεγέθυνση, πράξτε ως εξής.

### Για Windows

Κάντε δεξί κλικ στη σελίδα στο εγχειρίδιο PDF και επιλέξτε **Marquee Zoom (Κυλιόμενη μεγέθυνση)** στο μενού που εμφανίζεται. Ο δείκτης αλλάζει σε μεγεθυντικό φακό. Χρησιμοποιήστε τον για να επιλέξετε το εύρος του τμήματος που θέλετε να μεγεθύνετε.


### Για Mac

Κάντε κλικ στο μενού **View (Προβολή) — Zoom (Μεγέθυνση) — Marquee Zoom (Κυλιόμενη μεγέθυνση)** με αυτήν τη σειρά, ώστε να αλλάξετε τον δείκτη σε μεγεθυντικό φακό. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη ως μεγεθυντικό φακό για να επιλέξετε το εύρος του τμήματος που θέλετε να μεγεθύνετε.

- 7 Ανοίγει την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

## Μέρη του εκτυπωτή

### Μπροστινό μέρος

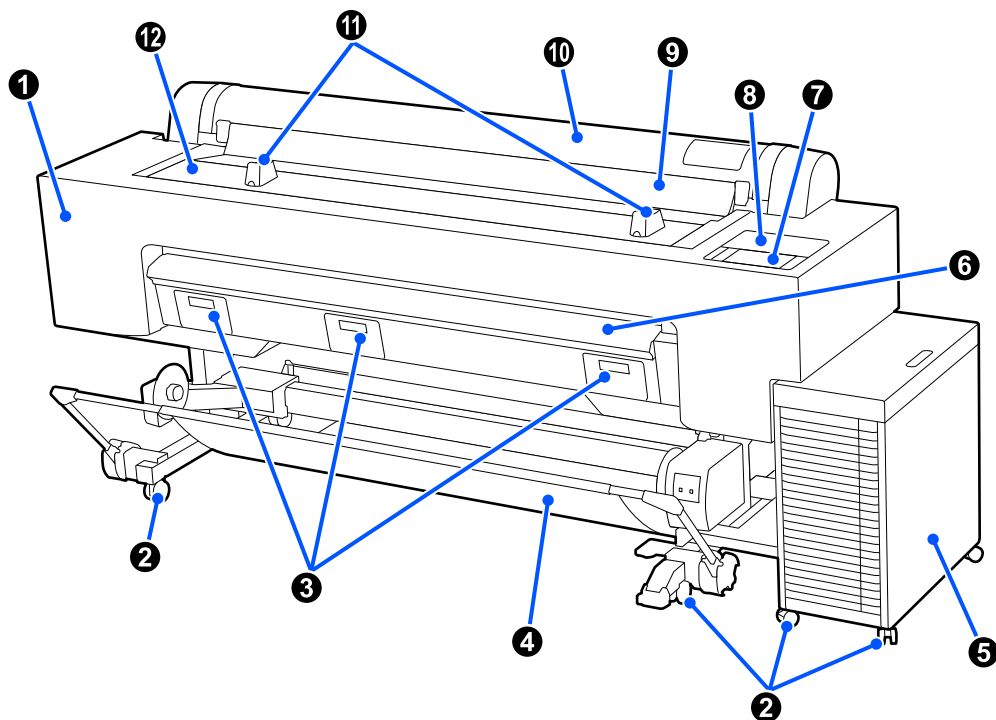

#### ❶ Κάλυμμα συντήρησης

Ανοίξτε κατά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

📖 «Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες» στη σελίδα 176

#### ❷ Ροδάκια

Κλειδώνετε τα ροδάκια όταν δεν μετακινείτε τον εκτυπωτή.

#### ❸ Κάλυμμα κουτιού συντήρησης

Ανοίξτε κατά την αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης.

📖 «Αντικατάσταση του Κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 163

#### ❹ Καλάθι χαρτιού

Η έξοδος από τον εκτυπωτή συλλέγεται σε αυτή τη θήκη, διατηρώντας το μέσο καθαρό και χωρίς πτυχές.

📖 «Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 54

## Εισαγωγή

### 5 Διάταξη χύμα μελανιού

Προμηθεύει μελάνι στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στα παρακάτω για τα ονόματα των εξαρτημάτων σχετικά με τη διάταξη χύμα μελανιού.

 «Διάταξη χύμα μελανιού» στη σελίδα 13

### 6 Στήριγμα χαρτονιού αφίσας

Τραβήξτε το προς τα πάνω κατά την εκτύπωση σε χαρτόνι αφίσας.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42

### 7 Πίνακας ελέγχου

Εκτελέστε ρυθμίσεις εκτυπωτή στον πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στα παρακάτω για τα ονόματα των εξαρτημάτων γύρω από τον πίνακα ελέγχου.

 «Πίνακας ελέγχου» στη σελίδα 15

### 8 Κάλυμμα συντήρησης

Ανοίξτε όταν καθαρίζετε γύρω από τα πώματα.

 «Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες» στη σελίδα 176

### 9 Κάλυμμα για τη σκόνη

Αποτρέπει την είσοδο σκόνης και άλλων υλικών στον εκτυπωτή. Κρατήστε το κλειστό εκτός από όταν εκτυπώνετε χωριστά φύλλα.

### 10 Κάλυμμα χαρτιού σε ρολό

Αποτρέπει την είσοδο σκόνης και άλλων υλικών στον εκτυπωτή. Κρατήστε το κλειστό εκτός από όταν τοποθετείτε και αφαιρείτε χαρτί σε ρολό.

### 11 Βάσεις χαρτιού σε ρολό

Χρησιμοποιήστε τα για να στηρίζετε το χαρτί σε ρολό όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39


### 12 Κάλυμμα εκτυπωτή

Ανοίξτε κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού του εκτυπωτή ή την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού.

 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 165

 «Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξαγωγής» στη σελίδα 185

## Εσωτερικό

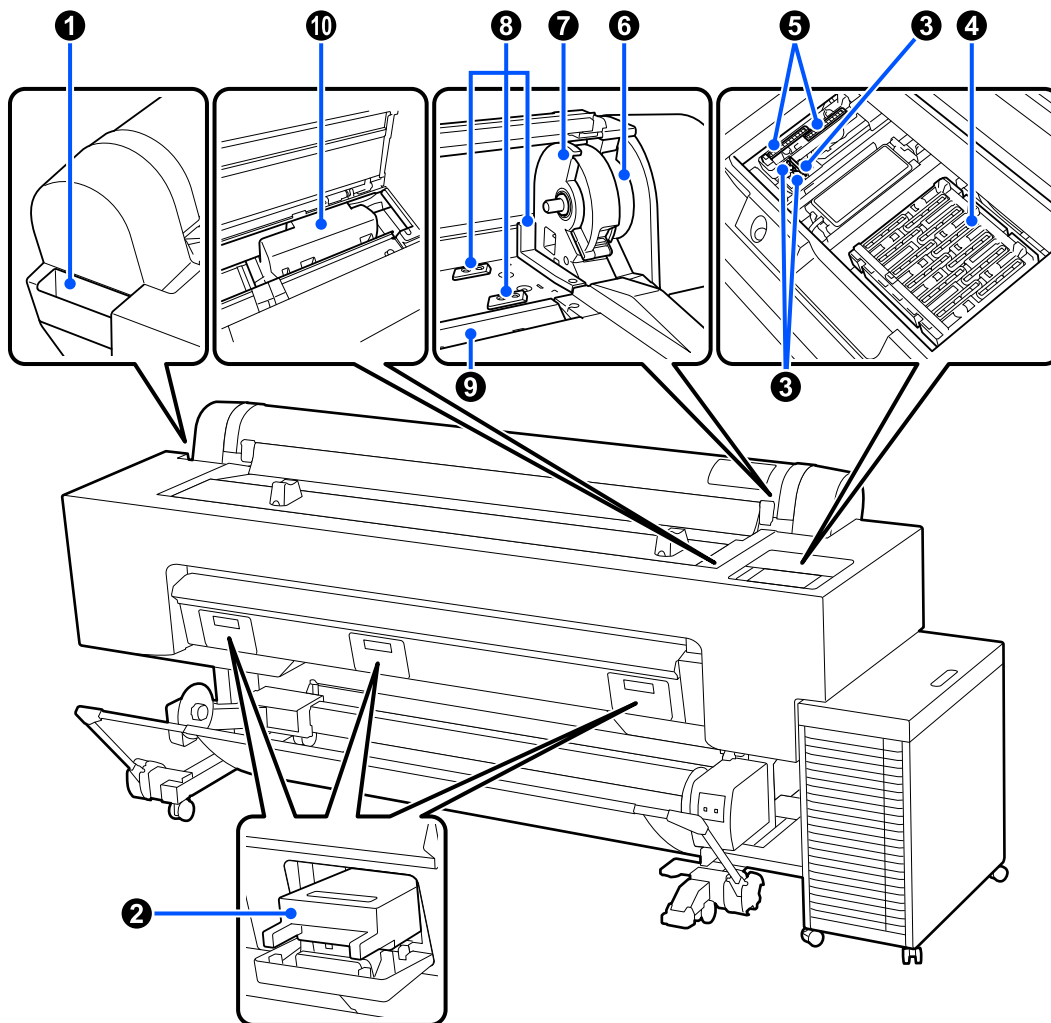

### ❶ Θήκη αξεσουάρ

Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε τυχόν προστατευτικό εξοπλισμό για ασφάλιση της κεφαλής εκτύπωσης που αφαιρέθηκε κατά την εγκατάσταση, εξαγωγικά κλειδιά κ.λπ.

### ❷ Κουτί συντήρησης

Απορροφά τα υπολείμματα μελανιού που εκχύνεται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της εκτύπωσης. Αντικαταστήστε κατά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος αντικατάστασης στον πίνακα ελέγχου.

🔗 «Αντικατάσταση του Κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 163

### ❸ Ράβδος καθαρισμού

Καθαρίζει το μελάνι από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Ανατρέξτε παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό της ράβδου καθαρισμού.

🔗 «Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες» στη σελίδα 176

## Εισαγωγή

### 4 Σταθμοί στεγανοποίησης

Καλύψτε τις επιφάνειες των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης για να αποτρέψετε το στέγνωμά τους. Ανατρέξτε παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό των σταθμών στεγανοποίησης.

 «Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες» στη σελίδα 176

### 5 Πώματα αναρρόφησης

Απορροφά και σκουπίζει το μελάνι από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Ανατρέξτε παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό των πωμάτων αναρρόφησης.

 «Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες» στη σελίδα 176

### 6 Μοχλός ασφάλισης ρολού

Αυτός ο μοχλός ασφαρίζει το χαρτί σε ρολό που είναι τοποθετημένο στη βάση του προσαρμογέα. Ανασηκώστε για αποδέσμευση και χαμηλώστε για ασφάλιση.

### 7 Υποδοχή προσαρμογέα

Τοποθετήστε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό σε αυτή την υποδοχή συγκράτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό.

### 8 Οδηγοί προσαρμογέων

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό κατά την τροφοδοσία χαρτιού σε ρολό. Μετακινήστε τους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό κατά μήκος αυτού του οδηγού για να τους προσαρτήσετε στις υποδοχές συγκράτησης του προσαρμογέα.

### 9 Είσοδος χαρτιού


Η είσοδος χαρτιού για την εκτύπωση χαρτιού σε ρολό ή χωριστών φύλλων. Τοποθετήστε τα χωριστά φύλλα χειροκίνητα ένα προς ένα.

### 10 Κεφαλή εκτύπωσης

Εκτοξεύει μελάνι μέσω ακροφυσίων υψηλής πυκνότητας κατά την κίνηση δεξιά και αριστερά για την εκτύπωση.



## Διάταξη χύμα μελανιού

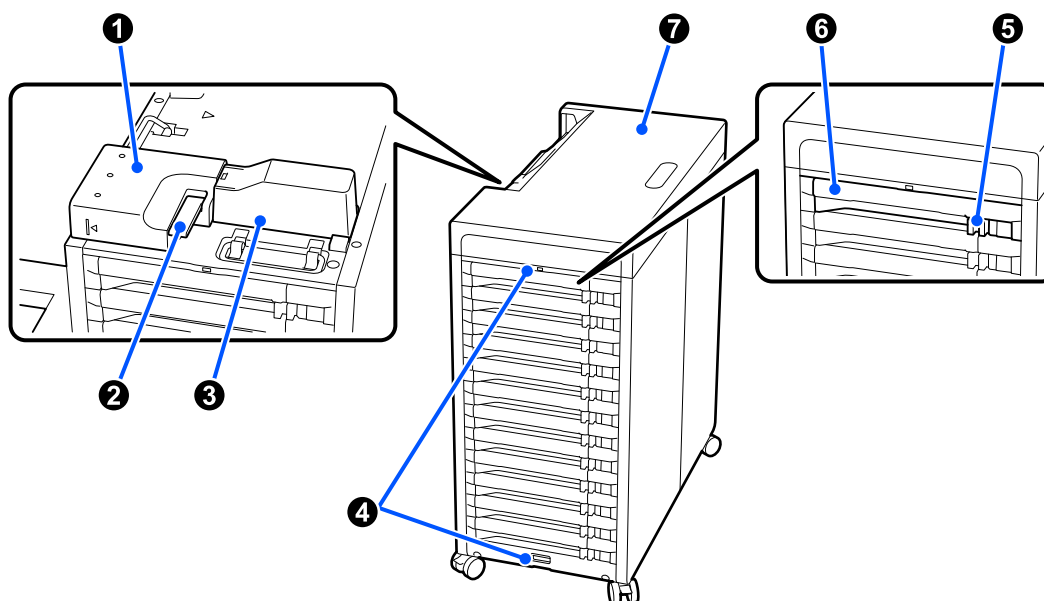

### ❶ Σύνδεση για σωληνάκι μελανιού

Συνδέει τη διάταξη χύμα μελανιού στον εκτυπωτή. Μην το αφαιρείτε εκτός από όταν μετακινείτε ή μεταφέρετε τον εκτυπωτή.

### ❷ Μοχλός κλειδώματος σύνδεσης

Κλειδώνει τη σύνδεση για σωληνάκι μελανιού. Μην το αγγίζετε εκτός από όταν μετακινείτε ή μεταφέρετε τον εκτυπωτή.

### ❸ Κάλυμμα για σωληνάκι μελανιού

Προστατεύει τους σωλήνες μελανιού.

### ❹ Προσαρτήσεις καλωδίου ασφαλείας

Προσαρτήστε ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο ασφαλείας μέσω των πάνω και κάτω προσαρτημάτων για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση των μονάδων παροχής μελανιού.

### ❺ Διακόπτης κλειδώματος

Για να αφαιρέσετε τον δίσκο μελάνης, μετακινήστε τον διακόπτη ασφάλισης στα δεξιά για ξεκλείδωμα. Αφού τοποθετήσετε τον δίσκο μελάνης, μετακινήστε τον διακόπτη ασφάλισης στα αριστερά για κλείδωμα.


### ❻ Δίσκος μονάδας παροχής μελανιού

Τοποθετήστε τη μονάδα τροφοδοσίας μελανιού για το χρώμα που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Τοποθετήστε όλους τους δίσκους μονάδας παροχής μελανιού στη μονάδα παροχής μελανιού.

### ❼ Κάλυμμα

Επάνω κάλυμμα για τη διάταξη χύμα μελανιού. Μην το αφαιρείτε εκτός από όταν μετακινείτε ή μεταφέρετε τον εκτυπωτή.

## Πίσω μέρος

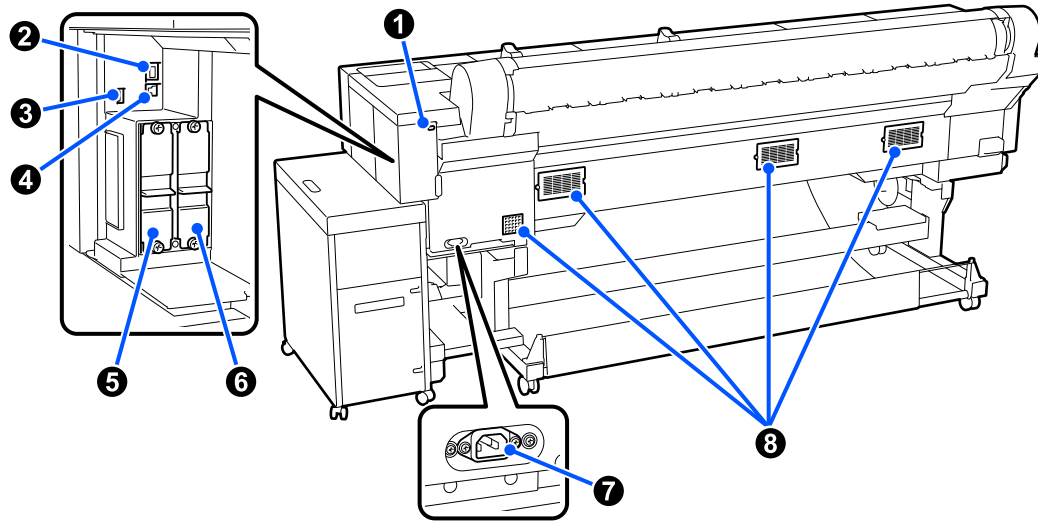

### ❶ Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας

Σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε μια κλειδαριά ασφαλείας.

### ❷ Θύρα LAN

Συνδέει το καλώδιο LAN.

### ❸ Προαιρετική θύρα

Συνδέστε άλλες συσκευές, όπως μία μονάδα αυτόματου τυλίγματος.

### ❹ Θύρα USB

Συνδέστε με τον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB.

### ❺ Προαιρετική υποδοχή μονάδας αποθήκευσης

Υποδοχή για εγκατάσταση της προαιρετικής μονάδας SSD.

### ❻ Υποδοχή μονάδας επέκτασης Adobe® PostScript® 3™

Υποδοχή για εγκατάσταση της μονάδας επέκτασης Adobe® PostScript® 3™.

### ❼ Είσοδος AC


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με τον εκτυπωτή.

### ❽ Θυρίδες εξαερισμού

Αποβάλλει τον αέρα από το εσωτερικό του εκτυπωτή. Μην φράσσετε αυτούς τους αεραγωγούς.

## Προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό

Χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό για να τοποθετήσετε χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή.

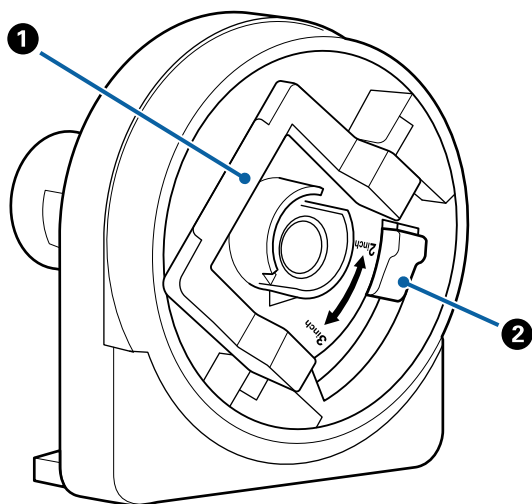


### 1 Μοχλός ασφάλισης προσαρμογέα

Ανασηκώστε τον μοχλό για αποδέσμευση και πιέστε τον προς τα κάτω για ασφάλιση. Ξεκλειδώστε κατά την προσάρτηση στο χαρτί σε ρολό και κλειδώστε μετά την προσάρτηση.

### 2 Μοχλός εναλλαγής μεγέθους

Αλλάξτε ανάλογα με τη διάμετρο του πυρήνα του χαρτιού σε ρολό που τοποθετείται.

## Πίνακας ελέγχου

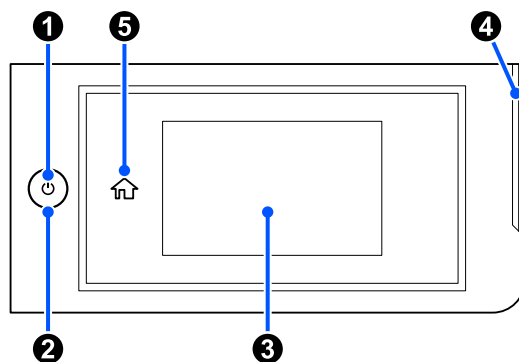

### 1 Κουμπί (κουμπί ισχύος)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.

### 2 Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή, είτε ανάβοντας είτε αναβοσβήνοντας.

On : Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.

Ανα- : Ο εκτυπωτής εκτελεί λειτουργίες όπως, για παράδειγμα, λαμβάνει δεδομένα, απενεργοποιείται, ή εκτελεί καθαρισμό της κεφαλής.

Off : Η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιημένη.

### 3 Οθόνη

Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, τα μενού και τα μηνύματα σφάλματος. Πρόκειται για επιφάνεια αφής και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε απευθείας για τις λειτουργίες.

### 4 Προειδοποιητική λυχνία


Ανάβει για να σας ειδοποιήσει όταν προκύπτει ένα σφάλμα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του σφάλματος στον πίνακα ελέγχου.

### 5 Κουμπί αρχικής οθόνης

Πατήστε αυτό το κουμπί, όταν εμφανιστεί ένα μενού, για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

## Εισαγωγή

## Προβολή οθόνης

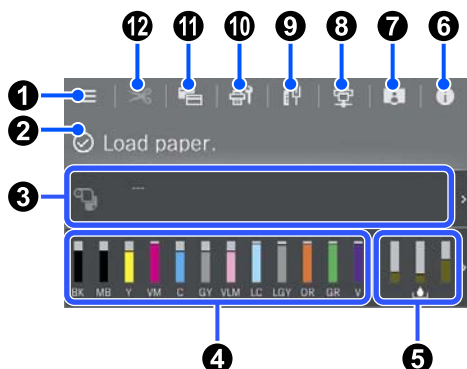1  (μενού)


Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις χαρτιού, ρυθμίσεις εκτυπωτή και να εκτελέσετε συντήρηση εκτυπωτή. Δείτε παρακάτω μια λίστα των μενού.

 «Λίστα μενού» στη σελίδα 128

## 2 Περιοχή προβολής πληροφοριών

Απεικονίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, τα μηνύματα σφάλματος κ.ο.κ.

Όταν γίνεται λήψη εργασίας εκτύπωσης, η οθόνη αλλάζει όπως απεικονίζεται παρακάτω. Η οθόνη περιγράφεται παρακάτω.

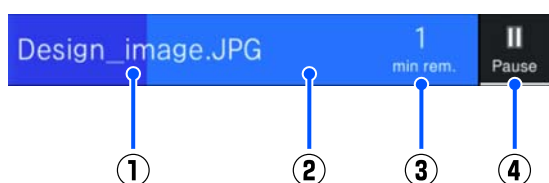

- ① : Εμφανίζει το όνομα του αρχείου που εκτυπώνεται.
- ② : Γραμμή προόδου της εκτύπωσης.
- ③ : Εκτιμώμενος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- ④ : Κουμπί παύσης.

## 3 Πληροφορίες φόρτωσης χαρτιού

Εμφανίζει πληροφορίες χαρτιού για το τοποθετημένο χαρτί.

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί, μπορείτε να πατήσετε αυτήν την περιοχή για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής χαρτιού. Όταν έχει τοποθετηθεί χαρτί, μπορείτε να πατήσετε αυτήν την περιοχή για να εμφανιστεί η οθόνη **Paper Setting** για το τοποθετημένο χαρτί.

|                                                                                    |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Κατάσταση αναμονής<br>Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε άμεσα σε αυτήν την κατάσταση. |
|  | Κατάσταση ετοιμότητας                                                          |

## 4 Εμφανίζει τα επίπεδα μελάνης

Εμφανίζει την υπολειπόμενη ποσότητα μελανιού.

Η συντομογραφία κάτω από τη ράβδο υποδεικνύει το χρώμα μελανιού.

- PK : Photo Black (Μαύρο φωτογραφιών)
- MK : Matte Black (Ματ μαύρο)
- Y : Yellow (Κίτρινο)
- VM : Vivid Magenta (Ζωντανό ματζέντα)
- C : Cyan (Γαλάζιο)
- GY : Gray (Γκρι)
- VLM : Vivid Light Magenta (Ζωντανό αχνό ματζέντα)
- LC : Light Cyan (Ανοιχτό γαλάζιο)
- LGY : Light Gray (Ανοιχτό Γκρι)
- OR : Orange (Πορτοκαλί)
- GR : Green (Πράσινο)
- V : Violet (Μωβ)

## Εισαγωγή

Όταν εμφανίζεται το , η ποσότητα του αντίστοιχου μελανιού είναι χαμηλή. Πατήστε την οθόνη για να ελέγξετε τον αριθμό μοντέλου μονάδας παροχής μελανιού.

## 5 Εμφανίζει την ποσότητα χώρου που υπολείπεται στο δοχείο συντήρησης

 Εμφανίζει την κατά προσέγγιση ποσότητα χώρου στο δοχείο συντήρησης.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο, το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν γεμάτο. Πατήστε την οθόνη για να ελέγξετε τον αριθμό μοντέλου δοχείου συντήρησης.

## 6 (Πληροφορίες)

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες στοιχείου αναλώσιμου και τη λίστα μηνυμάτων.

## 7 (Σύνδεση σε ηλεκτρονικό εγχειρίδιο)

Σημείωση για χρήστες της Βόρειας και της Λατινικής Αμερικής

Σαρώνοντας τον εμφανιζόμενο κωδικό QR, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο «Καθαρισμός γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης και τα πώματα».

## 8 (Εναλλαγή κατάστασης σύνδεσης)

Εκτελεί εναλλαγή της κατάστασης σύνδεσης/εκτός σύνδεσης μεταξύ του εκτυπωτή και του συνδεδεμένου υπολογιστή. Αλλάξτε ανάλογα με τις ανάγκες- για παράδειγμα, μεταβείτε σε κατάσταση εκτός σύνδεσης για να αποφύγετε τη λήψη εργασιών εκτύπωσης κατά την εκτέλεση συντήρησης του εκτυπωτή.

## 9 (Δίκτυο)

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου και να αλλάξετε ρυθμίσεις.



Δεν υπάρχει σύνδεση σε ενσύρματο LAN.



Σύνδεση σε ενσύρματο LAN.

## 10 (Συντήρηση)

Μπορείτε να ελέγξετε και καθαρίσετε τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης, να αντικαταστήσετε αναλώσιμα και καθαρίσετε τμήματα.

## 11 (Εναλλαγή οθονών)

Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική οθόνη.

## 12 (Τροφοδοσία/Κοπή χαρτιού)

Όταν είναι τοποθετημένο χαρτί σε ρολό, μπορείτε να προωθήσετε το χαρτί σε θέση κοπής και να το κόψετε. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ρυθμίσεις κοπής.

## Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και αποθήκευση


### Χώρος εγκατάστασης

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τον ακόλουθο χώρο και να αφαιρέσετε τυχόν άλλα αντικείμενα, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η έξοδος του χαρτιού και η αντικατάσταση των αναλώσιμων.

Ανατρέξτε στον «Πίνακα προδιαγραφών» για να δείτε τις εξωτερικές διαστάσεις του εκτυπωτή.

☞ «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 216

\*Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί αφίσας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

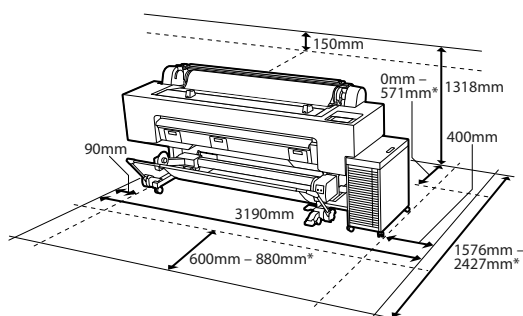

\* Κατά τη χρήση χαρτονιού αφίσας (μέγεθος B1)

### Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα, για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες, δυσλειτουργία και επιδείνωση της ποιότητας της εκτύπωσης.

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, θα πρέπει να τηρείτε τις τιμές εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας και υγρασίας που αναγράφονται στον «Πίνακα προδιαγραφών».

☞ «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 216

Ακόμα και όταν εκπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε σωστά εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για το χαρτί. Ο εκτυπωτής πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που συνάδει με τις προδιαγραφές του

χαρτιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με το χαρτί.

Επίσης, κατά τη λειτουργία σε ξηρές περιοχές, κλιματιζόμενο περιβάλλον ή σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως, θα πρέπει να διατηρείτε την κατάλληλη υγρασία.

- ❑ Αποφύγετε τη χρήση του εκτυπωτή σε τοποθεσίες με πηγές θερμότητας ή τοποθεσίες εκτεθειμένες σε ρεύματα αέρα από ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει στέγνωμα και φράξιμο των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να μην πωματιστεί (δηλαδή, ενδέχεται να μην μετακινηθεί στη δεξιά πλευρά), εάν παρουσιαστεί σφάλμα και ο εκτυπωτής απενεργοποιηθεί πριν επιλυθεί το σφάλμα. Ο πωματισμός είναι μια λειτουργία κατά την οποία η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται αυτόματα με ένα πώμα (καπάκι) για να μην ξεραθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.
- ❑ Όταν η ισχύς είναι ενεργοποιημένη, μην αφαιρέσετε το βύσμα ισχύος και μην αποκόψετε την ισχύ στο διακόπτη. Υπάρχει η πιθανότητα η κεφαλή εκτύπωσης να μην πωματιστεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.
- ❑ Ο καθαρισμός εκτελείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο, ώστε να διατηρείται σε καλή κατάσταση η κεφαλή εκτύπωσης. Επομένως, καταναλώνεται μια ποσότητα μελανιού, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και σε διαδικασίες συντήρησης, όπως είναι ο καθαρισμός της κεφαλής.

### Σημειώσεις για περιόδους μη χρήσης του εκτυπωτή

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά την αποθήκευσή του. Εάν δεν τον αποθηκεύσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά την επόμενη φορά που θα τον χρησιμοποιήσετε.

## Εισαγωγή

- ❑ Εάν δεν εκτυπώσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης ενδέχεται να φράξουν. Συνιστούμε να εκτυπώνετε μία φορά την εβδομάδα για να αποτρέπεται το φράξιμο της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επίσης την κύρτωση ή κυμάτωση του χαρτιού με αποτέλεσμα προβλήματα τροφοδοσίας ή τη χάραξη της κεφαλής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το χαρτί κατά την αποθήκευση.
- ❑ Αποθηκεύστε τον εκτυπωτή αφού πρώτα επιβεβαιώσετε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει πωματιστεί (η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην ακραία δεξιά θέση). Εάν η κεφαλή εκτύπωσης παραμείνει απωμάτιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί.

**Σημείωση:**

Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι πωματισμένη, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον.

- ❑ Για να αποτραπεί η συσσώρευση σκόνης και άλλων ξένων σωμάτων στον εκτυπωτή, κλείστε όλα τα καλύμματα πριν τον αποθηκεύσετε. Εάν ο εκτυπωτής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προστατεύστε τον με ένα αντιστατικό ύφασμα ή άλλο κάλυμμα. Τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι πολύ μικρά και μπορούν να φράξουν εύκολα εάν στην κεφαλή εκτύπωσης εισέλθει λεπτή σκόνη και, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε.
- ❑ Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε την κεφαλή εκτύπωσης για τυχόν εμπλοκές πριν από την έναρξη της εκτύπωσης. Αν εντοπίσετε φραγμένα ακροφύσια στην κεφαλή εκτύπωσης, εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης.  
☞ «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156
- ❑ Εάν σκοπεύετε να μετακινήσετε, να μεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον κάτω των -10 °C, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την υποστήριξη της Epson.

## Σημειώσεις για τη χρήση του πίνακα ελέγχου

**Προειδοποίηση:**

Εάν η οθόνη υγρών κρυστάλλων του πίνακα χειρισμού είναι κατεστραμμένη, να είστε πολύ προσεκτικοί με τους υγρούς κρυστάλλους στο εσωτερικό της.

Λάβετε μέτρα έκτακτης ανάγκης εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις.

- ❑ Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, σκουπίστε ό, τι κολλήσει στο δέρμα σας, ξεπλύνετε με νερό και πλύνετε καλά με σαπούνι.
- ❑ Αν μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε με φρέσκο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε έπειτα κάποιο γιατρό.
- ❑ Αν το μελάνι μπει στο στόμα σας, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

- ❑ Αγγίξτε τον πίνακα με το δάχτυλό σας. Θα αντιδρά μόνο όταν τον αγγίζετε με το δάχτυλό σας.
- ❑ Μπορεί να μην αντιδρά όταν λειτουργεί με κάτι διαφορετικό από ένα δάχτυλο, όταν λειτουργεί με βρεγμένα δάχτυλα ή γάντια, ή όταν λειτουργεί όταν υπάρχει ένα προστατευτικό φύλλο ή αυτοκόλλητο στον πίνακα.
- ❑ Μη λειτουργείτε με αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον πίνακα ελέγχου.
- ❑ Εάν ο πίνακας λερωθεί, σκουπίστε με απαλό πανί. Εάν ο πίνακας είναι ιδιαίτερα βρώμικος, υγράνετε το πανί σε νερό που να περιέχει μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού, στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να σκουπίσετε τον πίνακα και, στη συνέχεια, τελειώστε σκουπίζοντας με ένα απαλό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πτητικές χημικές ουσίες, όπως αραιωτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου.



## Εισαγωγή

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε σε ένα περιβάλλον που υπόκειται σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας. Μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση μέσα στον πίνακα, προκαλώντας πτώση της απόδοσης.
- ❑ Μην πιέζετε δυνατά την οθόνη και μην την εκθέτετε σε ισχυρά χτυπήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη. Εάν σπάσει, μην αγγίξετε τα θραύσματα και μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την οθόνη, απλώς επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη Epson.
- ❑ Ορισμένα pixel στην οθόνη ενδέχεται να μην ανάβουν ή να ανάβουν μόνιμα. Επίσης, λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης υγρών κρυστάλλων, μπορεί να παρατηρηθεί ανόμοια φωτεινότητα, όμως αυτό δε συνιστά μια βλάβη.

## Σημειώσεις για τον χειρισμό των μονάδων παροχής μελανιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία κατά τον χειρισμό μονάδων παροχής μελανιού ώστε να διατηρηθεί η καλή ποιότητα εκτύπωσης.

- ❑ Όταν τοποθετείτε μονάδες παροχής μελανιού για πρώτη φορά, καταναλώνεται πολύ μελάνι. Το μελάνι γεμίζει κάθε σημείο στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης, προκειμένου ο εκτυπωτής να είναι έτοιμος για εκτύπωση. Προετοιμάστε τα ανταλλακτικά των μονάδων παροχής μελανιού εγκαίρως εκ των προτέρων.
- ❑ Αποθηκεύστε τις μονάδες παροχής μελανιού σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από την άμεση ακτινοβολία.
- ❑ Για να εξασφαλίσετε την ποιότητα εκτύπωσης, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όλο το μελάνι πριν από οποιαδήποτε από τις παρακάτω ημερομηνίες ή νωρίτερα:
  - ❑ Η συνιστώμενη ημερομηνία λήξης βρίσκεται στη συσκευασία της μονάδας παροχής μελανιού
  - ❑ Ένα έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης της μονάδας παροχής μελανιού

- ❑ Όταν οι μονάδες παροχής μελανιού έχουν αποθηκευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να τα αφήσετε να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ωρών.
- ❑ Η στάθμη μελανιού και άλλα δεδομένα αποθηκεύονται στο ολοκληρωμένο μικροκύκλωμα, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση των μονάδων παροχής μελανιού μετά την αφαίρεση και την αντικατάστασή τους.
- ❑ Για να αποφύγετε την επικάλυψη σκόνης στη θύρα παροχής μελάνης, αποθηκεύστε κατάλληλα τη μονάδα παροχής μελανιού που αφαιρέσατε. Η θύρα παροχής μελανιού διαθέτει μια βαλβίδα και επομένως δεν χρειάζεται πωματισμό.
- ❑ Οι μονάδες παροχής μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από την υποδοχή παροχής μελανιού, γι' αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην λερωθεί η γύρω περιοχή με μελάνι.
- ❑ Μην αγγίζετε το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος της μονάδας παροχής μελανιού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στην κανονική λειτουργία και εκτύπωση.
- ❑ Για να διατηρήσετε την ποιότητα της κεφαλής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για διακοπή εκτύπωσης πριν την εξάντληση του μελανιού, αφήνοντας μελάνι στις χρησιμοποιημένες μονάδες παροχής μελανιού.
- ❑ Παρόλο που οι μονάδες παροχής μελανιού μπορεί να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του εκτυπωτή.
- ❑ Μην αποσυναρμολογείτε ή αναδιαμορφώνετε τις μονάδες παροχής μελανιού. Ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά.
- ❑ Προσέξτε να μην ρίξετε κάποια μονάδα παροχής μελανιού και να μην τα χτυπήσετε σε σκληρά αντικείμενα, γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής από τη μονάδα παροχής μελανιού.



## Εισαγωγή

## Σημειώσεις σχετικά με τον Χειρισμό του χαρτιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά το χειρισμό και αποθήκευση του χαρτιού. Εάν το χαρτί δεν είναι σε καλή κατάσταση, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με κάθε χαρτί.

## Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό

- ☐ Η χρήση των ειδικών μέσων Epson θα πρέπει να γίνεται σε κανονικές συνθήκες δωματίου (θερμοκρασία: 15 ως 25 °C, υγρασία: 40 έως 60%).
- ☐ Μην διπλώνετε το χαρτί και μην χαράσσετε την επιφάνεια του χαρτιού.
- ☐ Προσπαθήστε να μην αγγίξετε την εκτυπώσιμη επιφάνεια του χαρτιού με γυμνά χέρια. Η υγρασία και τα έλαια από τα χέρια σας μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εκτύπωσης.
- ☐ Κρατήστε το χαρτί από τις άκρες. Συνιστούμε να φοράτε βαμβακερά γάντια.
- ☐ Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία ενδέχεται να προκαλέσουν την κύρτωση ή κυμάτωση του χαρτιού. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.
  - ☐ Τοποθετήστε το χαρτί λίγο πριν από την εκτύπωση.
  - ☐ Μην χρησιμοποιείτε κυματοειδές ή κυρτωμένο χαρτί.  
Για χαρτί σε ρολό, κόψτε τα κυματοειδή ή κυρτωμένα μέρη του και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά.  
Για χωριστά φύλλα, χρησιμοποιήστε νέο χαρτί.
- ☐ Μην βρέχετε το χαρτί.
- ☐ Μην απορρίπτετε τη συσκευασία του χαρτιού καθώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευσή του.
- ☐ Αποφύγετε σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.

- ☐ Διατηρείτε τα χωριστά φύλλα στην αρχική τους συσκευασία μετά το άνοιγμα και σε επίπεδη επιφάνεια.
- ☐ Αφαιρέστε το ρολό χαρτιού που δεν χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή. Τυλίξτε το σωστά και μετά αποθηκεύστε το στην αρχική συσκευασία του χαρτιού σε ρολό. Εάν αφήσετε το χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητά του ενδέχεται να επιδεινωθεί.

## Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του εκτυπωμένου χαρτιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για να επιτύχετε αποτελέσματα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας που αντέχουν στο χρόνο.

- ☐ Μην τρίβετε ή γδέρνετε την εκτυπωμένη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια τριφτεί ή γδαρθεί, το μελάνι ενδέχεται να αποκολληθεί.
- ☐ Μην αγγίξετε την εκτυπωμένη επιφάνεια καθώς αυτό ενδέχεται να αφαιρέσει το μελάνι.
- ☐ Μετά την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι οι εκτυπώσεις έχουν στεγνώσει τελείως και μην στοιβάξετε ή διπλώνετε το χαρτί. Διαφορετικά, το χρώμα ενδέχεται να αλλάξει στα σημεία επαφής (σημάδια). Αυτά τα σημεία θα εξαφανιστούν εάν τις διαχωρίσετε αμέσως και τις αφήσετε να στεγνώσουν, αλλά θα παραμείνουν εάν δεν τις διαχωρίσετε.
- ☐ Εάν τοποθετήσετε τις εκτυπώσεις σε άλμπουμ πριν στεγνώσουν, ενδέχεται να θαμπώσουν.
- ☐ Μην χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα για να στεγνώσετε τις εκτυπώσεις.
- ☐ Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- ☐ Για να αποφύγετε την παραμόρφωση κατά την έκθεση ή αποθήκευση των εκτυπώσεων, ακολουθήστε τις οδηγίες στα έγγραφα τεκμηρίωσης του χαρτιού.

## Εισαγωγή

**Σημείωση:**

Οι εκτυπώσεις και οι φωτογραφίες συνήθως ξεθωριάζουν με το χρόνο (παραμόρφωση χρώματος) εξαιτίας της επίδρασης του φωτός και διαφόρων συστατικών του αέρα. Αυτό ισχύει και για τα ειδικά μέσα Epson. Ωστόσο, με την κατάλληλη μέθοδο αποθήκευσης, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το βαθμό της χρωματικής παραμόρφωσης.

- ❑ Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τα ειδικά μέσα Epson για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του χαρτιού μετά την εκτύπωση.
- ❑ Τα χρώματα σε φωτογραφίες, αφίσες και άλλα υλικά εκτύπωσης εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού (πηγές φωτός<sup>\*</sup>). Τα χρώματα των εκτυπώσεων με αυτό τον εκτυπωτή επίσης ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.  
\* Οι πηγές φωτός περιλαμβάνουν την ηλιακή ακτινοβολία, λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες πυρακτώσεως και άλλους τύπους.

## Εξοικονόμηση λειτουργίας

Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής ή απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν εκτελούνται λειτουργίες για μια καθορισμένη περίοδο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο πριν την εφαρμογή διαχείρισης ρεύματος.

Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Εξετάστε τις συνθήκες περιβάλλοντος προτού κάνετε αλλαγές.

### Κατάσταση αναμονής

Ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες. Όταν ο εκτυπωτής μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιούνται τόσο η οθόνη του πίνακα ελέγχου όσο και τα εσωτερικά μοτέρ και άλλα εξαρτήματα, για να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Εάν ληφθεί μια εργασία εκτύπωσης ή πατηθεί ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου, η κατάσταση αναμονής εξαφανίζεται.

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα πριν την είσοδο σε κατάσταση αναμονής από 1 έως 120 λεπτά. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία επί 15 λεπτά. Μπορείτε να αλλάξετε το **Sleep Timer** στο «General Settings».

 [«General Settings» στη σελίδα 138](#)

**Σημείωση:**

Όταν ο εκτυπωτής μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη του πίνακα ελέγχου σβήνει (σαν να απενεργοποιήθηκε), αλλά η λυχνία λειτουργίας παραμένει αναμμένη.

### Power Off Timer

Ο εκτυπωτής διαθέτει μια επιλογή Power Off Timer που απενεργοποιεί αυτόματα τον εκτυπωτή εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα μέχρι ο εκτυπωτής να απενεργοποιηθεί αυτόματα από 30 λεπτά έως 12 ώρες.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Off**. Μπορείτε να εκτελέσετε το **Power Off Timer** από το μενού «General Settings».

 [«General Settings» στη σελίδα 138](#)

# Εισαγωγή στο λογισμικό

## Το λογισμικό παρέχεται από την **epson.sn**

Το βασικό λογισμικό είναι διαθέσιμο στο [epson.sn](https://epson.sn) (ιστότοπος). Εγκαταστήστε το από <https://epson.sn>.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το παρεχόμενο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για κάθε λογισμικό, ανατρέξτε στην online βοήθεια κάθε λογισμικού στον *Οδηγός Διαχειριστή* (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο).

Λήψη λογισμικού από το Internet και εγκατάσταση. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο και εγκαταστήστε το λογισμικό.

| Όνομα λογισμικού                                             | Σύνοψη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή                                  | Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του όταν εκτυπώνετε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας της Epson (μόνο για Windows) | <p>Τα προγράμματα οδήγησης επικοινωνίας της Epson πρέπει να εγκατασταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Εάν χρησιμοποιείτε Epson Edge Dashboard και Epson Edge Print</li> <li><input type="checkbox"/> Εάν ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένοι μέσω USB και χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό RIP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS                               | Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή όταν εκτυπώνετε με τη μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα <a href="https://epson.sn">epson.sn</a> χρησιμοποιώντας το όνομα μοντέλου + PS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Epson Software Updater                                       | <p>Λογισμικό που ελέγχει εάν υπάρχουν πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού και σας ειδοποιεί για την εγκατάσταση του λογισμικού όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Σας επιτρέπει να ενημερώνετε το υλικολογισμικό και το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό του εκτυπωτή.</p> <p> <a href="#">«Χρήση της ρύθμισης EPSON Software Updater» στη σελίδα 34</a></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| EpsonNet Config SE                                           | <p>Με αυτό το λογισμικό μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εφόσον επιτρέπει να εισαγάγετε διευθύνσεις και ονόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.</p> <p>Το παρόν εγχειρίδιο εγκαθίσταται επίσης μαζί με το λογισμικό.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Epson Print Layout                                           | <p>Αυτό αποτελεί προσθήκη λογισμικού για τα Adobe Photoshop και Adobe Lightroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Χρησιμοποιώντας τα Adobe Photoshop και Adobe Lightroom μπορείτε να εκτελέσετε εύκολα εφαρμογές διαχείρισης χρώματος.</li> <li><input type="checkbox"/> Μπορείτε να ελέγχετε την προσαρμοσμένη εικόνα για ασπρόμαυρες φωτογραφίες στην οθόνη.</li> <li><input type="checkbox"/> Μπορείτε να αποθηκεύετε τον προτιμώμενο τύπο και μέγεθος χαρτιού και να τα φορτώνετε εύκολα.</li> <li><input type="checkbox"/> Μπορείτε να διαμορφώνετε εύκολα τη διάταξη και να εκτυπώνετε φωτογραφίες.</li> </ul> |

## Εισαγωγή στο λογισμικό

| Όνομα λογισμικού      | Σύνοψη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson Edge Dashboard  | <p>Εύκολο λογισμικό για τη διαχείριση πολλαπλών εκτυπωτών. Αυτό επιτρέπει την επιβεβαίωση σε μια λίστα της κατάστασης των εκτυπωτών που είναι εγγεγραμμένοι για παρακολούθηση.</p> <p>☞ «Διαδικασία εκκίνησης» στη σελίδα 33</p> <p>☞ «Διαδικασία τερματισμού» στη σελίδα 34</p>                                                                                                                                        |
| Epson Media Installer | <p>Αυτό είναι ένα εργαλείο για την προσθήκη πληροφοριών στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</p> <p>Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μπορείτε να το εκκινήσετε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</p> <p>Εάν χρησιμοποιείτε Mac, μπορείτε να το εκκινήσετε από το /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app.</p> <p>☞ «Χρήση της ρύθμισης Epson Media Installer» στη σελίδα 25</p> |

## Άλλο παρεχόμενο λογισμικό

Το παρακάτω λογισμικό παρέχεται επιπρόσθετα του βασικού λογισμικού. Η μέθοδος παροχής διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό.

| Όνομα λογισμικού                    | Σύνοψη                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson Edge Print Pro (μόνο Windows) | <p>Αυτό είναι ένα γνήσιο λογισμικό Epson RIP. Μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα και να ταιριάζετε τα χρώματα, μεγιστοποιώντας την απόδοση του εκτυπωτή σας.</p> <p>Κατεβάστε αυτό το λογισμικό από το παρεχόμενο CD.</p>                                                                  |
| Adobe ICC Profile (μόνο Windows)    | <p>Αυτό το λογισμικό σας επιτρέπει να ελέγχετε προφίλ RGB Adobe®.</p> <p>Κατεβάστε το λογισμικό από την τοποθεσία web της Epson.</p> <p><a href="https://www.epson.com">https://www.epson.com</a></p>                                                                                 |
| Web Config                          | <p>Αυτό το λογισμικό είναι προεγκατεστημένο στον εκτυπωτή. Μπορείτε να το εκκινήσετε από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web μέσω δικτύου.</p> <p>Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας δικτύου από το Web Config.</p> <p>☞ «Χρήση της ρύθμισης Web Config» στη σελίδα 32</p> |

**Σημείωση:**


Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, βοηθητικό λογισμικό συμβατό με αυτόν τον εκτυπωτή παρουσιάζεται στον ιστότοπο της Epson. Ελέγξτε τις πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

<https://www.epson.com>

## Χρήση της ρύθμισης Epson Media Installer

Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύνοψη των δυνατοτήτων και βασικών λειτουργιών Epson Media Installer.

Το Epson Media Installer σας επιτρέπει να προσθέσετε πληροφορίες χαρτιού μέσω Internet. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες χαρτιού που προσθέσατε.

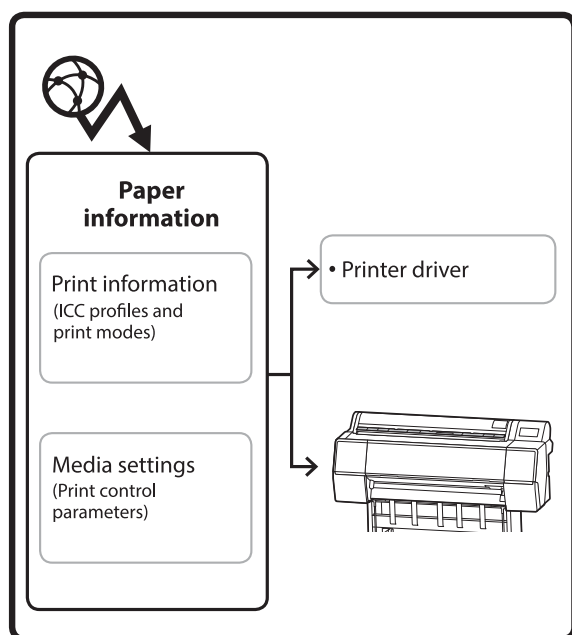

Πληροφορίες χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ICC, λειτουργιών εκτύπωσης και παραμέτρων ελέγχου εκτύπωσης, λαμβάνονται από τους διακομιστές. Οι ληφθείσες πληροφορίες χαρτιού αποθηκεύονται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή στον εκτυπωτή.

## Διαδικασία εκκίνησης

Εκκινήστε το Epson Media Installer από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή το Epson Edge Dashboard.


### Σημείωση:

Χρειάζεται να κάνετε λήψη λογισμικού από το διαδίκτυο για να ξεκινήσετε το Epson Media Installer χωρίς να χρησιμοποιείτε το Epson Edge Dashboard ή τον εκτυπωτή.

## Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

### Για Windows

Κάντε κλικ στο **Epson Media Installer** στην καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

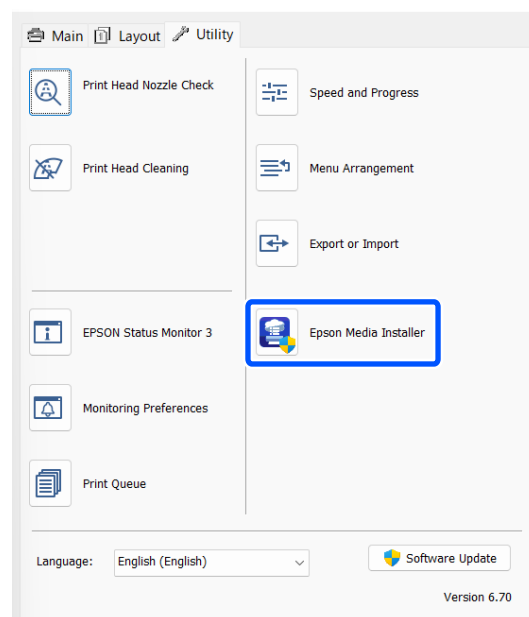


### Για Mac

Εκκινήστε το Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

## Για Epson Edge Dashboard

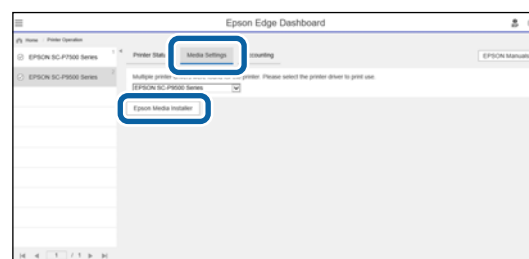

## Εισαγωγή στο λογισμικό

## Ρύθμιση παραμέτρων της κύριας οθόνης

Μία από τις παρακάτω οθόνες εμφανίζεται όταν ξεκινάτε το Epson Media Installer. Κάντε κλικ στο όνομα οθόνης στην κορυφή της οθόνης για εναλλαγή οθονών.

❑ Οθόνη Media Management


❑ Οθόνη Media Download

Η ρύθμιση παραμέτρων και οι λειτουργίες των οθονών εμφανίζονται παρακάτω.

### Οθόνη Media Management

Εμφανίζει τις πληροφορίες χαρτιού που είναι αποθηκευμένες στον επιλεγμένο εκτυπωτή.

Ωστόσο, οι πληροφορίες χαρτιού που έχουν οριστεί στο **Custom Paper Setting** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή δεν εμφανίζονται.

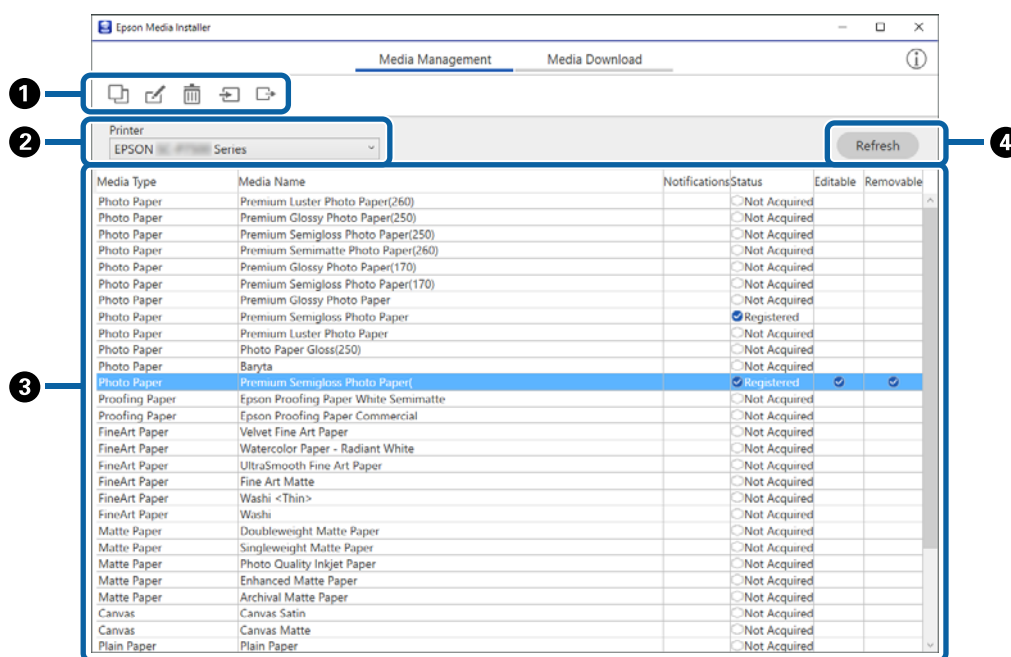

|   | Ονόματα εξαρτημάτων      | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Περιοχή λειτουργίας μέσω | <p>Μπορείτε να εκτελείτε τις ακόλουθες λειτουργίες για τις επιλεγμένες πληροφορίες χαρτιού στη λίστα μέσω (3).</p> <p> (Copy Media): δημιουργεί ένα αντίγραφο των επιλεγμένων πληροφοριών χαρτιού και το αποθηκεύει στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</p> <p> (Edit): αλλάζει τις ρυθμίσεις για τις επιλεγμένες πληροφορίες χαρτιού. Εάν οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν, εμφανίζεται η οθόνη Edit Media Settings.</p> <p> «Διαμόρφωση οθόνης Edit Media Settings» στη σελίδα 29</p> <p> (Remove): Διαγράφει τις επιλεγμένες πληροφορίες χαρτιού από τον εκτυπωτή ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</p> <p> (Import): Εισάγει ένα αρχείο πληροφοριών χαρτιού. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο τη φορά.</p> <p> (Export): εξάγει τις επιλεγμένες πληροφορίες χαρτιού σε ένα αρχείο. Μπορείτε να εξαγάγετε ένα αρχείο τη φορά.</p> |


## Εισαγωγή στο λογισμικό

|   | Ονόματα εξαρτημάτων | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Printer             | Επιλέξτε τον εκτυπωτή για τον οποίο θέλετε να εμφανίσετε τις πληροφορίες χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Λίστα μέσων         | <p>Εμφανίζει πληροφορίες χαρτιού που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή που είναι επιλεγμένος στο Printer (2) ως λίστα.</p> <p>Τα παρακάτω εξηγούν τα περιεχόμενα προβολής κάθε στήλης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Media Type<br/>Εμφανίζει πληροφορίες χαρτιού για κάθε τύπο μέσου. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι τύποι μέσων είναι ίδια στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.</li> <li><input type="checkbox"/> Media Name<br/>Πληροφορίες χαρτιού που αντιγράφονται με το  (Copy Media) έχουν τη λέξη «(Copy)» στο τέλος του ονόματος.</li> <li><input type="checkbox"/> Notifications<br/>Όταν πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, εμφανίζεται . Επιλέξτε το για να δείτε τις πληροφορίες.</li> <li><input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Registered: πληροφορίες χαρτιού που έχουν ληφθεί στο Epson Media Installer και αποθηκευτεί στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</li> <li><input type="checkbox"/> Not Acquired: πληροφορίες χαρτιού που δεν έχουν ληφθεί στο Epson Media Installer, αλλά έχουν αποθηκευτεί στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Μπορείτε να εκτυπώσετε σε ειδικά μέσα Epson ακόμα και αν η κατάσταση είναι <b>Not Acquired</b>.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Editable<br/>Εμφανίζεται το  για πληροφορίες χαρτιού με ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν.</li> <li><input type="checkbox"/> Removable<br/>Εμφανίζεται το  για πληροφορίες χαρτιού που μπορούν να διαγραφούν.</li> </ul> |
| 4 | Κουμπί Refresh      | Επιλέξτε το εάν οι πληροφορίες χαρτιού που προσθέσατε προηγουμένως δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Εισαγωγή στο λογισμικό

## Οθόνη Media Download

Κάντε λήψη των πληροφοριών χαρτιού από τον διακομιστή και καταχωρήστε τις στον εκτυπωτή σας, στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και ούτω καθεξής.

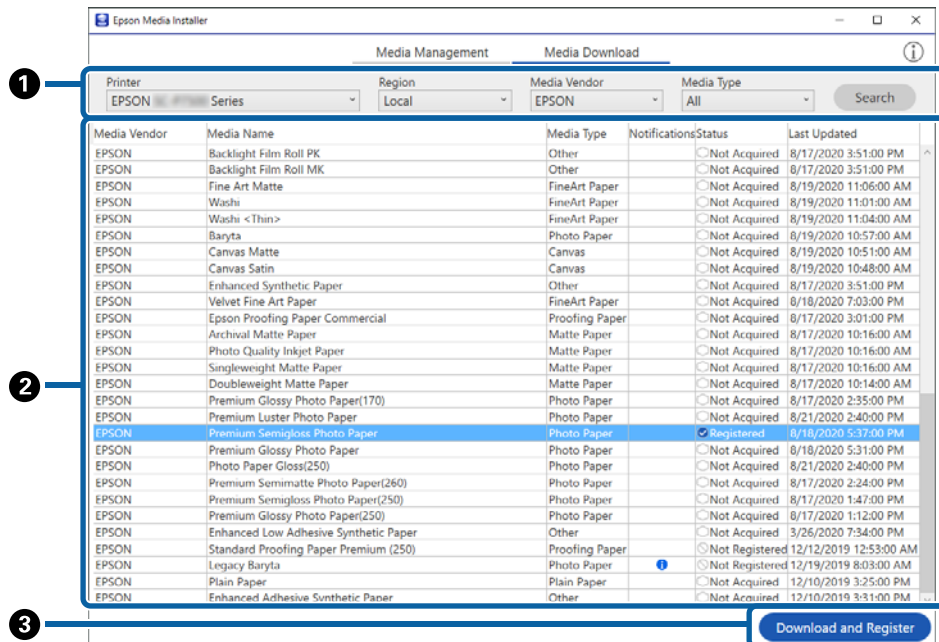

|   | Ονόματα εξαρτημάτων          | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Περιοχή κριτηρίων αναζήτησης | Για να περιορίσετε τις πληροφορίες χαρτιού που εμφανίζονται στη λίστα μέσω (2), καθορίστε τα κριτήρια και επιλέξτε <b>Search</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Λίστα μέσω                   | <p>Εμφανίζονται οι πληροφορίες χαρτιού που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης που καθορίζονται στην περιοχή κριτηρίων αναζήτησης (1).</p> <p>Τα παρακάτω εξηγούν τα περιεχόμενα προβολής των <b>Notifications</b> και <b>Status</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Notifications</b><br/>Όταν πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, εμφανίζεται . Επιλέξτε το για να δείτε τις πληροφορίες.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Status</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Registered</b>: πληροφορίες χαρτιού που έχουν ληφθεί στο Epson Media Installer και αποθηκευτεί στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</li> <li> <b>Update Available</b>: οι πληροφορίες χαρτιού στον διακομιστή έχουν ενημερωθεί. Όταν κάνετε λήψη των πληροφοριών χαρτιού πάλι, οι τελευταίες πληροφορίες χαρτιού αποθηκεύονται στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</li> <li> <b>Not Registered</b>: πληροφορίες χαρτιού που δεν έχουν αποθηκευτεί στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</li> <li> <b>Not Acquired</b>: οι πληροφορίες χαρτιού δεν έχουν ληφθεί στο Epson Media Installer.</li> </ul> </li> </ul> |
| 3 | Κουμπί Download and Register | Κάντε λήψη των επιλεγμένων πληροφοριών χαρτιού από τον διακομιστή και αποθηκεύστε τις στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Εισαγωγή στο λογισμικό

## Διαμόρφωση οθόνης Edit Media Settings

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πληροφοριών χαρτιού στην οθόνη Edit Media Settings.

Τα παρακάτω είναι τα κύρια στοιχεία ρύθμισης.

The screenshot shows the 'Edit Media Settings' dialog box. Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Media Setting Name (Epson Archival Matte Paper(Copy))
- 2: Paper Thickness (0.25 mm)
- 3: Platen Gap (Auto)
- 4: Top Margin (15 mm) and Bottom Margin (15 mm)
- 5: Paper Suction (Roll Paper: 0, Other: 0)
- 6: Roll Tension (Standard)
- 7: Drying Time per Pass (0.0 sec) and Drying Time per Page (0.0 min)
- 8: ICC Profile (RGB Profile: Epson\_SC-P5300\_ArchivalMattePaper.icc, CMYK Profile: Epson\_SC-P5300\_ArchivalMattePaper\_CMYK\_C\_1440x720.icc)
- 9: Paper Feed Offset (Roll Paper: 0.00%, Cut Sheet: 0.00%, Paper Cassette: 0.00%, Paper Feed Offset(Bottom): 0.00%)
- 10: Paper Eject Roller (Auto)
- 11: Roll Core Diameter (3 inch)
- 12: Skew Reduction (checked)
- 13: Auto Cut (Follow Paper Source)
- 14: Paper Size Check (checked)

|   | Στοιχείο           | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Media Setting Name | Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μέσου σε οποιοδήποτε όνομα θέλετε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Paper Thickness    | Ορίστε το πάχος του χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Platen Gap         | Επιλέξτε πλατύτερη ρύθμιση εάν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι χαραγμένες ή κηλιδωμένες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Περιθώρια          | Εάν το περιθώριο στο προεξέχον άκρο του χαρτιού είναι μικρό, τα χρώματα μπορεί να είναι ανομοιόμορφα, ανάλογα με το χαρτί και το περιβάλλον εκτύπωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτυπώστε ένα μεγαλύτερο περιθώριο στο προεξέχον άκρο του χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Paper Suction      | Λεπτό ή απαλό χαρτί μπορεί να μην τροφοδοτείται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την τιμή της ρύθμισης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Roll Tension       | Προσαρμόστε το όταν το χαρτί τσαλακώνει κατά την εκτύπωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Χρόνος ξήρανσης    | Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο στεγνώματος για κάθε κίνηση (διέλευση) κεφαλής εκτύπωσης ή τον χρόνο στεγνώματος για κάθε σελίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | ICC Profile        | Επιλέξτε <b>Browse</b> για να αλλάξετε το προφίλ ICC. Μπορείτε να ορίσετε το <b>RGB Profile</b> και το <b>CMYK Profile</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε το <b>RGB Profile</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό RIP, ορίστε το προφίλ λειτουργίας χρωμάτων που υποστηρίζεται από το RIP σας σε <b>RGB Profile</b> ή <b>CMYK Profile</b>.</li> </ul> |

## Εισαγωγή στο λογισμικό

|    | Στοιχείο           | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Paper Feed Offset  | <p>Βελτιστοποιεί την τροφοδοσία χαρτιού κατά την εκτύπωση. Προσαρμόζοντας το κενό μεταξύ του μεγέθους δεδομένων και μεγέθους εκτύπωσης, μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης γραμμών (οριζόντιες γραμμές) ή ανομοιόμορφα χρώματα.</p> <p>Παράδειγμα εισαγωγής ρυθμίσεων<br/>Όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%.</p>  |
| 10 | Paper Eject Roller | <p>Αν η επιφάνεια εκτύπωσης του χαρτιού ζαρώνει, ορίστε πιο φαρδύ <b>Platen Gap</b>. Αν τα αποτελέσματα εξακολουθούν να μη βελτιώνονται, ορίστε το <b>Paper Eject Roller</b> σε <b>Use(Heavy Load)</b> ή <b>Use(Light Load)</b>. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε γυαλιστερό χαρτί, η ρύθμιση του <b>Paper Eject Roller</b> σε <b>Use (Heavy Load)</b> ή <b>Use (Light Load)</b> μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια εκτύπωσης.</p> |
| 11 | Roll Core Diameter | Ρυθμίστε το μέγεθος πυρήνα χαρτιού για το χαρτί σε ρολό που τοποθετείται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | Skew Reduction     | Απενεργοποιήστε το αν το μπροστινό άκρο του λεπτού ή του μαλακού χαρτιού διπλώνει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Auto Cut           | Όταν το <b>Follow Paper Source Settings</b> έχει οριστεί, ο εκτυπωτής λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση <b>On/Off</b> για <b>General Settings - Printer Settings - Paper Source Settings - Roll Paper Setup - Cut Settings - Auto Cut</b> στην επιλογή  (Menu).                                                                                    |
| 14 | Paper Size Check   | Επιλέξτε το για να ανιχνεύσετε αυτόματα το πλάτος του τοποθετημένου χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Προσθήκη πληροφοριών χαρτιού

Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης πληροφοριών χαρτιού στον εκτυπωτή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή με το Epson Media Installer.

🔗 «Προσθήκη πληροφοριών χαρτιού» στη σελίδα 49

## Επεξεργασία πληροφοριών χαρτιού

Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών χαρτιού που έχουν προστεθεί.

🔗 «Επεξεργασία πληροφοριών χαρτιού» στη σελίδα 51

## Κοινοποίηση πληροφοριών χαρτιού σε πολλούς υπολογιστές

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να κοινοποιήσετε πληροφορίες χαρτιού που προστέθηκαν/τροποποιήθηκαν με το Epson Media Installer μεταξύ υπολογιστών όταν πολλαπλοί υπολογιστές συνδέονται σε έναν εκτυπωτή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή [A] και τον υπολογιστή [B] σε έναν εκτυπωτή και, στη συνέχεια, να προσθέσετε/επεξεργαστείτε πληροφορίες χαρτιού στο Epson Media Installer στον υπολογιστή [A]. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες χαρτιού που προστέθηκαν/τροποποιήθηκαν εμφανίζονται στο Epson Media Installer στον υπολογιστή [B], ωστόσο δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες που προστέθηκαν/τροποποιήθηκαν στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στο [B]. Για προβολή των πληροφοριών που προστέθηκαν/τροποποιήθηκαν στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για [B], κοινοποιήστε τις πληροφορίες χαρτιού μεταξύ των υπολογιστών.

## Κοινοποίηση πληροφοριών χαρτιού που προστέθηκαν

- 1 Ανοίξτε το Epson Media Installer σε έναν από τους υπολογιστές που συνδέεται στον ίδιο εκτυπωτή και προσθέστε τις πληροφορίες χαρτιού.

🔗 «Προσθήκη πληροφοριών χαρτιού» στη σελίδα 49

- 2 Ανοίξτε το Epson Media Installer σε έναν διαφορετικό υπολογιστή από εκείνον που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Media Download**.

- 3 Επιλέξτε τις ίδιες πληροφορίες χαρτιού με εκείνες που προσθέσατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Download and Register**.

Προστίθενται πληροφορίες χαρτιού στον τύπο χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και σε αυτόν τον υπολογιστή.


Όταν τρεις ή περισσότεροι υπολογιστές συνδέονται σε έναν εκτυπωτή, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για κάθε υπολογιστή.

## Κοινοποίηση επεξεργασμένων πληροφοριών χαρτιού

- 1 Ανοίξτε το Epson Media Installer σε έναν από τους υπολογιστές που συνδέεται στον ίδιο εκτυπωτή και επεξεργαστείτε τις πληροφορίες χαρτιού.

🔗 «Επεξεργασία πληροφοριών χαρτιού» στη σελίδα 51

- 2 Επιλέξτε **Media Management**, επιλέξτε τις πληροφορίες χαρτιού που επεξεργαστήκατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Export** (Export).

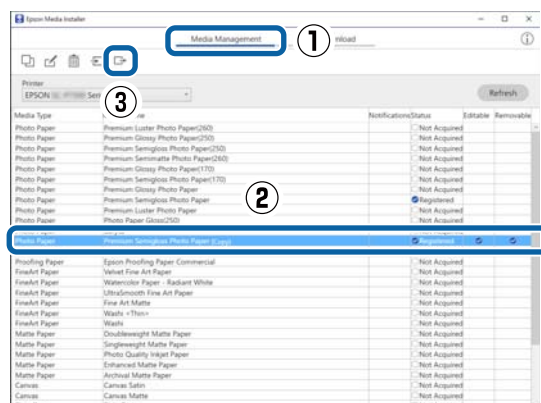


## Εισαγωγή στο λογισμικό

- 3 Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο.

Το αποθηκευμένο αρχείο έχει την επέκταση .emy.

- 4 Ξεκινήστε το Epson Media Installer σε διαφορετικό υπολογιστή σε σχέση με τα βήματα 1 έως 3 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Media Management**.


- 5 Επιλέξτε  (Import).  
Εμφανίζεται η οθόνη **Open (Ανοίξτε)**.

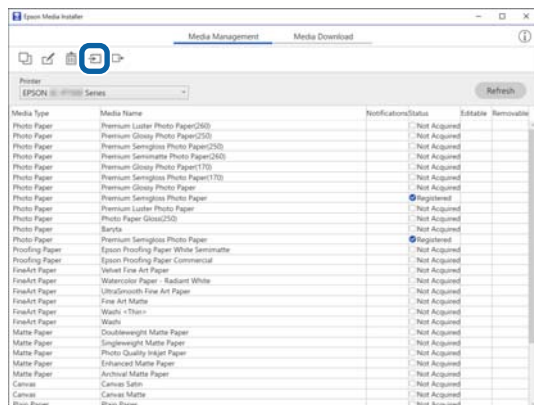

- 6 Επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε στο βήμα 3 και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Open (Ανοίξτε)**.

Η επέκταση αρχείου είναι .emy.

Εάν δεν εμφανίζονται αρχεία με επέκταση .emy, επιλέξτε το **EMY File (\*.emy)** από το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά του **File Name (Όνομα αρχείου)**.

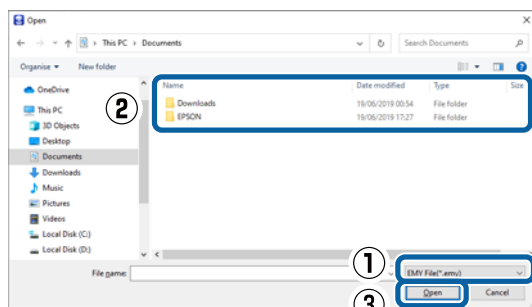

Προστίθενται πληροφορίες χαρτιού στον τύπο χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και σε αυτόν τον υπολογιστή.

Όταν τρεις ή περισσότεροι υπολογιστές συνδέονται σε έναν εκτυπωτή, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για κάθε υπολογιστή.

## Χρήση της ρύθμισης Web Config

Παρέχει μια επισκόπηση της εκκίνησης λογισμικού και των παρεχόμενων λειτουργιών.

### Διαδικασία εκκίνησης

Ξεκινήστε το λογισμικό από έναν υπολογιστή που συνδέεται στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

- 1 Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Πατήστε το  στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το συνδεδεμένο δίκτυο και ελέγξτε τη διεύθυνση IP.

#### Σημείωση:

Η διεύθυνση IP μπορεί να ελεγχθεί επίσης εκτυπώνοντας μια αναφορά ελέγχου σύνδεσης δικτύου. Μια αναφορά μπορεί να εκτυπωθεί αγγίζοντας με τη σειρά τα παρακάτω από την Αρχική οθόνη.

 (Menu) - **General Settings - Network Settings - Network Status - Print Status Sheet**

- 2 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, σε έναν υπολογιστή που έχετε συνδέσει στον εκτυπωτή μέσω δικτύου.

- 3 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης και πατήστε το πλήκτρο **Enter** ή **Return**.

Μορφή:

IPv4: http://Διεύθυνση IP εκτυπωτή/

IPv6: http://[Διεύθυνση IP εκτυπωτή]/

Παράδειγμα:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

#### Σημείωση:

Ανατρέξτε στον Οδηγό Διαχειριστή (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο) για σύνδεση ως διαχειριστής.


## Εισαγωγή στο λογισμικό

## Διαδικασία τερματισμού

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

## Σύνοψη λειτουργιών

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες του Web Config. Ανατρέξτε στον *Οδηγός Διαχειριστή* (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για λεπτομέρειες.

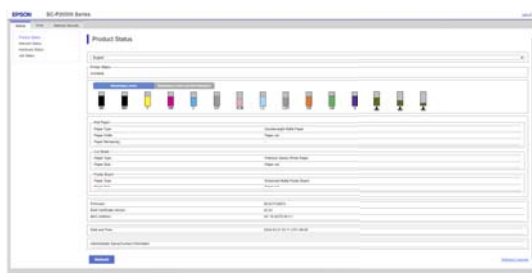

## Κύριες λειτουργίες

- ☐ Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, όπως το υπολειπόμενο μελάνι.
- ☐ Έλεγχος και ενημέρωση της έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή.
- ☐ Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του εκτυπωτή και προηγμένων ρυθμίσεων ασφάλειας, όπως επικοινωνία SSL/TLS, φιλτράρισμα IPsec/IP και IEEE 802.1X, τα οποία δεν μπορούν να διαμορφωθούν μόνο από τον εκτυπωτή.

## Χρήση της ρύθμισης Epson Edge Dashboard

### Σημείωση:

Το λογισμικό ενημερώνεται όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της χρηστικότητας και της λειτουργικότητάς του. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λογισμικού.

## Διαδικασία εκκίνησης

Το Epson Edge Dashboard αποτελεί μια εφαρμογή web.

1

Εμφανίστε την οθόνη με την ακόλουθη μέθοδο.

### Windows

Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Epson Edge Dashboard** στην taskbar (γραμμή εργασιών) της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Show Epson Edge Dashboard**.



Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο **Start (Εναρξη) — All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (ή **Programs (Προγράμματα)**) — **Epson Software — Epson Edge Dashboard**.

### Mac

Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Epson Edge Dashboard** στη γραμμή μενού στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Εμφανίζεται η οθόνη Epson Edge Dashboard.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Edge Dashboard.

## Καταχώριση του εκτυπωτή

Το Epson Edge Dashboard μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται καταχωρημένους εκτυπωτές, καθώς και να αντιγράφει ρυθμίσεις μέσω των σε αυτούς.

Στα Windows, οι εκτυπωτές καταχωρούνται αυτόματα. Αυτό σας επιτρέπει να τους παρακολουθείτε και να τους διαχειρίζεστε αμέσως μετά την εκκίνηση του Epson Edge Dashboard. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν έχει καταχωρηθεί αυτόματα, βεβαιωθείτε ότι τον χρησιμοποιείτε υπό τις ακόλουθες συνθήκες και, στη συνέχεια, καταχωρήστε τον χειροκίνητα.

## Εισαγωγή στο λογισμικό

- ☐ Ένα πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή
- ☐ Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι
- ☐ Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Οι εκτυπωτές δεν καταχωρίζονται αυτόματα στη συσκευή Mac σας. Κατά την εκκίνηση του Epson Edge Dashboard για πρώτη φορά, καταχωρίστε τον εκτυπωτή σας χειροκίνητα στην οθόνη καταχώρισης εκτυπωτή που εμφανίζεται.

## Χειροκίνητη διαδικασία καταχώρισης

- 1** Βεβαιωθείτε ότι οι εκτυπωτές εμφανίζονται στη λίστα εκτυπωτών.

### Windows

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να καταχωρίσετε βρίσκεται στη λίστα εκτυπωτών. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αναζήτησης για να αναζητήσετε εκτυπωτές που μπορείτε να καταχωρήσετε. Τυχόν εκτυπωτές που εντοπίζονται προστίθενται στη λίστα εκτυπωτών.

### Mac

- ☐ Εάν ο υπολογιστής σας και οι εκτυπωτές είναι συνδεδεμένοι μέσω USB  
Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αναζήτησης για να τοποθετήσετε τους εκτυπωτές στη λίστα.
- ☐ Εάν ο υπολογιστής σας και οι εκτυπωτές είναι συνδεδεμένοι μέσω δικτύου  
Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αναζήτησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο δίκτυο και κάντε κλικ στο κουμπί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αναζήτησης για να τοποθετήσετε τον εκτυπωτή που θέλετε στη λίστα.

- 2** Τοποθετήστε ένα ✓ δίπλα στο Όνομα εκτυπωτή του εκτυπωτή που θέλετε να καταχωρίσετε.

- 3** Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.  
Οι αλλαγές που έγιναν στη λίστα εκτυπωτών εφαρμόζονται.

## Διαδικασία τερματισμού

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

## Χρήση της ρύθμισης EPSON Software Updater

*Το EPSON Software Updater δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές.*

## Έλεγχος Διαθεσιμότητας ενημέρωσης λογισμικού

- 1** Ελέγξτε την παρακάτω κατάσταση.
  - ☐ Ο υπολογιστής συνδέεται στο διαδίκτυο.
  - ☐ Ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής μπορούν να επικοινωνούν.

- 2** Εκκινήστε το EPSON Software Updater.  
**Windows 8.1 / Windows 8**

Πληκτρολογήστε το όνομα λογισμικού στο σύμβολο αναζήτησης και επιλέξτε το εικονίδιο που εμφανίζεται.

### Windows 10 / Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **All Programs (Όλα τα προγράμματα) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

### Mac

Επιλέξτε **Go (Μετάβαση) — Applications (Εφαρμογές) — Epson Software — EPSON Software Updater**.


## Εισαγωγή στο λογισμικό

**Σημείωση:**

Στα Windows, μπορείτε να ξεκινήσετε επίσης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών επιφάνειας εργασίας και επιλέγοντας **Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)**.


3

Επιλέξτε τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο  για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατο λογισμικό.

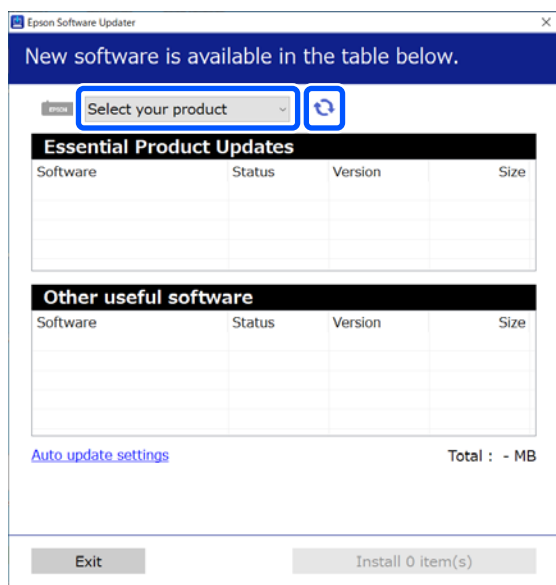

4

Επιλέξτε το λογισμικό και τα εγχειρίδια προς ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάστασης για να ξεκινήσει η εγκατάστασή τους.

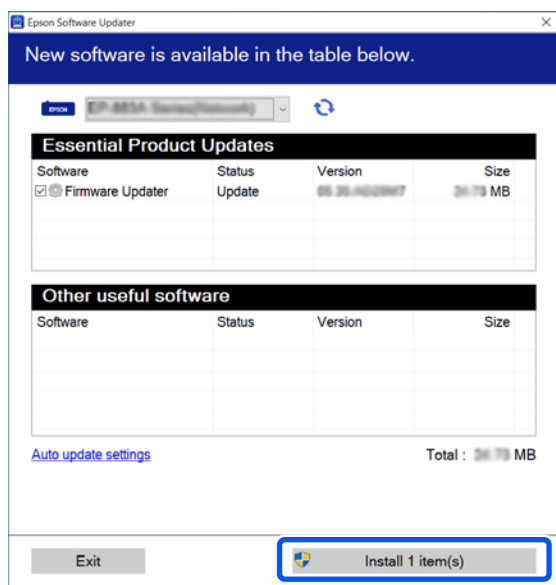

Όταν εμφανίζεται το **Firmware Updater**, πιο πρόσφατο υλικολογισμικό είναι διαθέσιμο. Επιλέξτε **Firmware Updater** και κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάστασης για να εκκινήσει αυτόματα το **Firmware Updater** και να ενημερώσει το υλικολογισμικό του εκτυπωτή.

Εκτελέστε τις λειτουργίες σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.

**Σημαντικό:**

Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή κατά την ενημέρωση.

**Σημείωση:**

Το λογισμικό που δεν εμφανίζεται στη λίστα δεν μπορεί να ενημερωθεί με το EPSON Software Updater. Ελέγξτε για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού από την τοποθεσία web της Epson.

<https://www.epson.com>

## Λήψεις ειδοποιήσεων ενημερώσεων

1

Εκκινήστε το EPSON Software Updater.

2

Κάντε κλικ στο **Auto update settings**.

3

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των ενημερώσεων, επιλέξτε το πεδίο **Interval to Check** του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.



## Εισαγωγή στο λογισμικό

# Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού

## Windows

### Σημαντικό:

- ☐ Πρέπει να συνδεθείτε ως Διαχειριστής.
- ☐ Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή όταν ζητηθεί και, στη συνέχεια, συνεχίστε με την υπόλοιπη λειτουργία.

**1** Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης.

**2** Κλείσιμο όλων των εφαρμογών που εκτελούνται στον υπολογιστή.

**3** Εμφάνιση Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

### Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη) και έπειτα στο **All Apps (Όλες οι εφαρμογές)** - **Windows Tools (Εργαλεία Windows)** - **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)** με αυτήν τη σειρά.

### Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη) και επιλέξτε **Windows System (Σύστημα Windows)** - **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.


### Windows 8.1 / Windows 8

Κάντε κλικ στο **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)** - **Settings (Ρυθμίσεις)** - **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)** με αυτήν τη σειρά.

### Windows 7


Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη) και έπειτα στο **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

**4** Κάντε κλικ στο **Programs (Προγράμματα)** - **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)**.




**5** Επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change (Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή)** (ή **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης) / Change/Remove (Αλλαγή/κατάργηση) / Add/Remove (Προσθήκη/Κατάργηση)**).

Μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το EPSON Status Monitor 3 επιλέγοντας **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (Απεγκατάσταση εκτυπωτή EPSON SC-XXXXX)**.

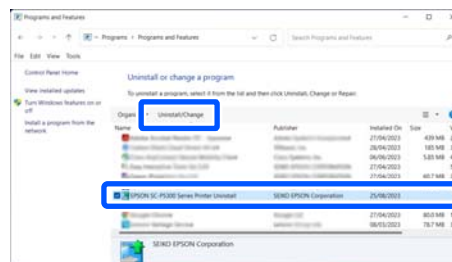

**6** Επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή προορισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

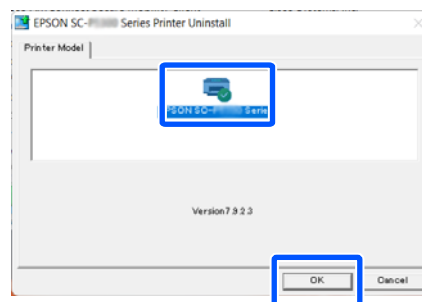

**7** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής, κάντε κλικ στο **Yes (Ναι)**.

Εάν πρόκειται να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.



---

## Mac

Κατά την επανεγκατάσταση ή αναβάθμιση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή άλλου λογισμικού, ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να καταργήσετε πρώτα την εγκατάσταση του λογισμικού.

### Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το Uninstaller.

### Λήψη του προγράμματος απεγκατάστασης

Κάντε λήψη του «Uninstaller» από την ιστοσελίδα της Epson.

<https://www.epson.com>

### Διαδικασία

Μετά τη λήψη του «Uninstaller», ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της Epson.

### Άλλο λογισμικό

Μεταφέρετε και αποθέστε τον φάκελο με το όνομα του λογισμικού από τον φάκελο **Applications** (Εφαρμογές) στο **Trash** (Κάδος απορριμμάτων) για διαγραφή.

# Βασικές λειτουργίες

## Σημειώσεις για την τοποθέτηση του χαρτιού



### Προσοχή:

- ❑ Το χαρτί σε ρολό είναι βαρύ και δεν πρέπει να μεταφέρεται από ένα άτομο.
- ❑ Μην τοποθετείτε το χέρι σας στα σημεία της ράβδου στήριξης που φέρουν σήμανση. Εάν τα χέρια σας εγκλωβιστούν μεταξύ των κινούμενων μερών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.




### Σημαντικό:

Εισαγάγετε το χαρτί αμέσως πριν από την εκτύπωση. Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.

### Μην τοποθετείτε χαρτί σε ρολό όταν η αριστερή και η δεξιά πλευρά δεν είναι ίσες

Η τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό με άνισες τη δεξιά και την αριστερή πλευρά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην τροφοδοσία χαρτιού ή κύρτωμα του χαρτιού κατά την εκτύπωση. Τυλίξτε ξανά το χαρτί για να ισιώσουν οι άκρες, πριν χρησιμοποιήσετε χαρτί σε ρολό, ή χρησιμοποιήστε χαρτί σε ρολό που δεν έχει πρόβλημα.

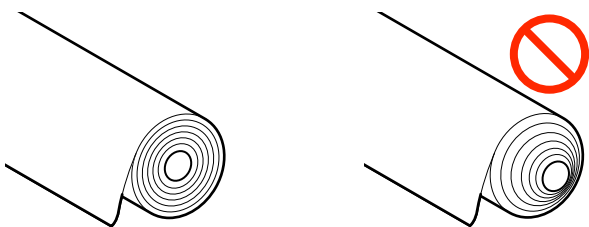

### Μην τοποθετείτε κυρτωμένο χαρτί

Η τοποθέτηση κυρτωμένου χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή λερωμένες εκτυπώσεις. Ισιώστε το χαρτί πριν από τη χρήση λυγίζοντάς το από την άλλη πλευρά ή χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν έχει πρόβλημα.

### Μη υποστηριζόμενο χαρτί

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι κυματοειδές, σχισμένο, κομμένο, διπλωμένο, πολύ χοντρό, πολύ λεπτό, με αυτοκόλλητα κ.λπ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή λερωμένες εκτυπώσεις. Παρακάτω θα βρείτε τα χαρτιά που υποστηρίζει αυτός ο εκτυπωτής.

📖 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 193

📖 «Υποστηριζόμενο χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 201


## Θέση τοποθέτησης χαρτιού

Η θέση τοποθέτησης χαρτιού στον εκτυπωτή διαφέρει αναλόγως του σχήματος και του πάχους του χαρτιού που τοποθετείται. Πρώτα, επιβεβαιώστε τη θέση του χαρτιού προς τοποθέτηση.

Ανατρέξτε παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή.

📖 «Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 193


### Roll Paper

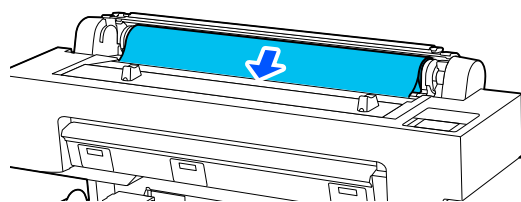

📖 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39

### Cut Sheet

Τοποθετήστε τα χωριστά φύλλα χειροκίνητα ένα προς ένα.

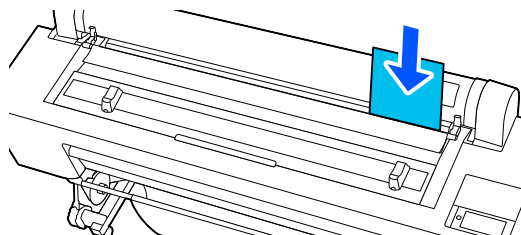

## Βασικές λειτουργίες

Προδιαγραφές για χαρτί που μπορεί να τοποθετηθεί

Μέγεθος: Πλάτος A4 έως 44 ίντσες

Πλάτος χαρτιού: 210 έως 1118 mm (8,3 έως 44 ίντσες)


Μήκος χαρτιού: 279,4 έως 1580 mm (11 έως 62,2 ίντσες)

Πάχος χαρτιού: 0,08 έως 0,8 mm (3,15 έως 31,5 ίντσες)

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

### Poster Board

Τοποθετήστε τα χαρτόνια αφίσας ένα προς ένα.

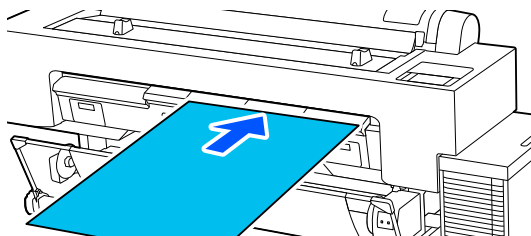

Προδιαγραφές για χαρτί που μπορεί να τοποθετηθεί

Μέγεθος: Πλάτος A4 έως 44 ίντσες



Πλάτος χαρτιού: 210 έως 1118 mm (8,3 έως 44 ίντσες)

Μήκος χαρτιού: 279,4 έως 1030 mm (11 έως 40,6 ίντσες)

Πάχος χαρτιού: 0,8 έως 1,5 mm (31,5 έως 59,1 ίντσες)

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42

Κατά την εκτύπωση σε χαρτόνια αφίσας, θα χρειαστείτε αρκετό χώρο στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τις κατά προσέγγιση απαιτήσεις χώρου.

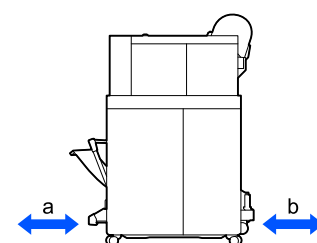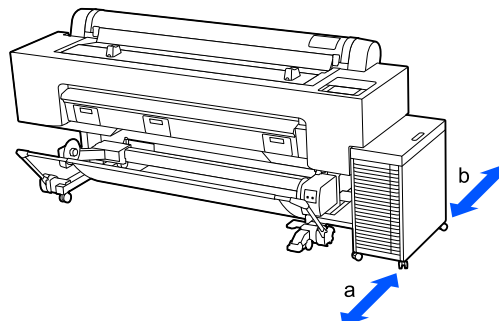


| Μέγεθος χαρτιού | Μπροστά (a) | Πίσω (b) |
|-----------------|-------------|----------|
| B1              | 880 mm      | 571 mm   |

## Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό


Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε χαρτί σε ρολό ενώ βλέπετε τη διαδικασία χειρισμού στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, όπως φαίνεται παρακάτω.

## Τρόπος τοποθέτησης


- 1 Πατήστε .

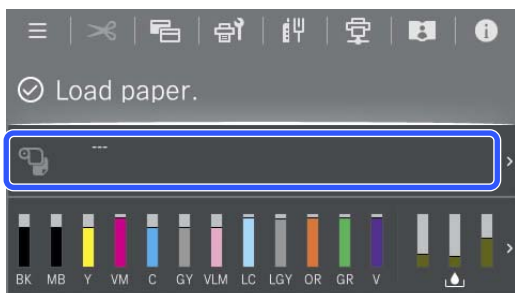

- 2 Επιλέξτε χαρτί σε ρολό.

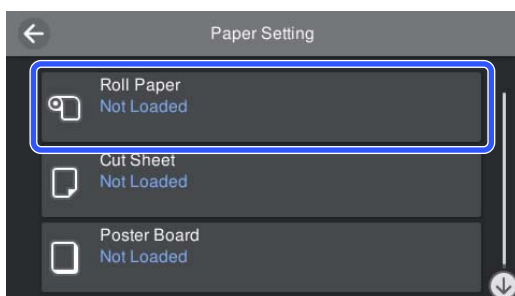



- 3 Πατήστε **How To...** για να δείτε τη διαδικασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

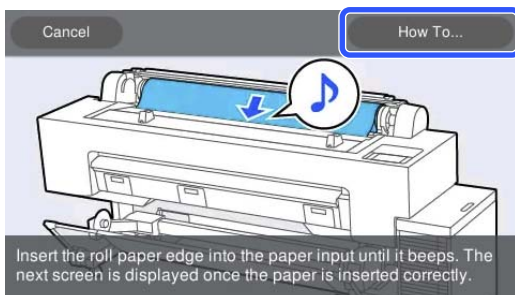

- 4 Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χαρτιού. Ορίστε τις ρυθμίσεις χαρτιού.

 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

- 5 Κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό και το κάλυμμα σκόνης.

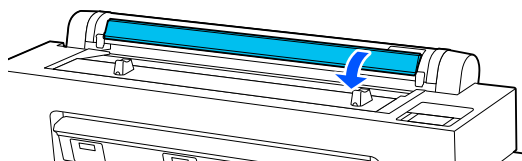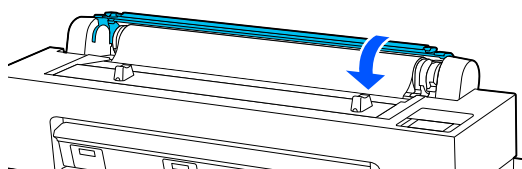

## Αφαίρεση χαρτιού σε ρολό

- 1 Επιλέξτε **Off (Όχι)** από το **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** - **Roll Paper Option (Επιλογή για χαρτί σε ρολό)** - **Auto Cut (Αυτόματη αποκοπή)** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Αφήστε τη ρύθμιση **Auto Cut** του εκτυπωτή στο **On**.

- 2 Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση, πατήστε  στον πίνακα ελέγχου.

- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη για να κόψετε και να τροφοδοτήσετε χαρτί.


**Κατά την κοπή στην προεπιλεγμένη θέση του εκτυπωτή (αμέσως μετά το κάτω περιθώριο)**

Μεταβείτε στο βήμα 4.

## Βασικές λειτουργίες

### Όταν κόβετε σε οποιαδήποτε θέση

Με το κάλυμμα εκτυπωτή κλειστό, δείτε μέσα στον εκτυπωτή καθώς πατάτε το  ή το  μέχρι να φτάσει η θέση κοπής στη διακεκομμένη γραμμή στην απεικόνιση.

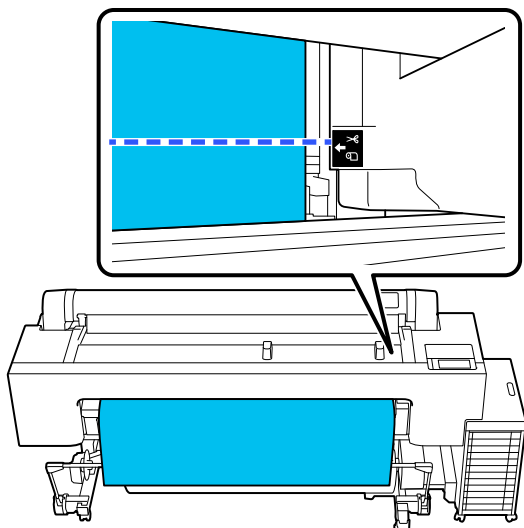

#### Σημείωση:

Για να κόψετε το χαρτί χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόπτη, η απόσταση από τη θέση κοπής έως την άκρη του χαρτιού πρέπει να είναι 60 έως 127 mm. Το απαραίτητο μήκος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Εάν το απαραίτητο μήκος δεν έχει επιτευχθεί, το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα αφήνοντας περιθώριο. Χρησιμοποιήστε έναν κόπτη του εμπορίου για να αφαιρέσετε το περιττό περιθώριο.

4

Πατήστε **Cut**.

Πατήστε το κουμπί **Cut** για να κόψετε με τον ενσωματωμένο κόπτη.

5

Επιβεβαιώστε ότι το **Ready to print** εμφανίζεται στην οθόνη και έπειτα πατήστε **Eject Paper**.

Το χαρτί σε ρολό τυλίγεται εκ νέου.

#### Σημείωση:

Εάν το εκτυπωμένο χαρτί δεν κοπεί και παραμένει, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.

Αγγίξτε **Cut** για να κόψετε το χαρτί στην προεπιλεγμένη θέση αποκοπής ή αγγίξτε **Print Cutting Guideline** για να εκτυπώσετε γραμμές αποκοπής στην επιθυμητή θέση.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση κοπής ή τη θέση εκτύπωσης γραμμών κοπής σε μια επιθυμητή θέση, πατήστε **Close** για να ακυρώσετε το μήνυμα και χρησιμοποιήστε το  στην οθόνη για να την αλλάξετε.

Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 45

6


Πατήστε **How To...** για να δείτε τη διαδικασία αφαίρεσης του χαρτιού σε ρολό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.



#### Σημείωση:

Κατά την αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προαιρετικό ιμάντα χαρτιού σε ρολό για να αποτρέψετε το ξετύλιγμα του χαρτιού σε ρολό.

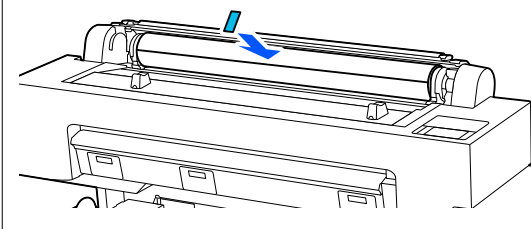


Αφού τυλίξετε προσεκτικά το χαρτί σε ρολό, αποθηκεύστε το στην αρχική συσκευασία.

## Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets


Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε χωριστά φύλλα ενώ βλέπετε τη διαδικασία χειρισμού στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, όπως φαίνεται παρακάτω.

### Τρόπος τοποθέτησης

- 1 Πατήστε .

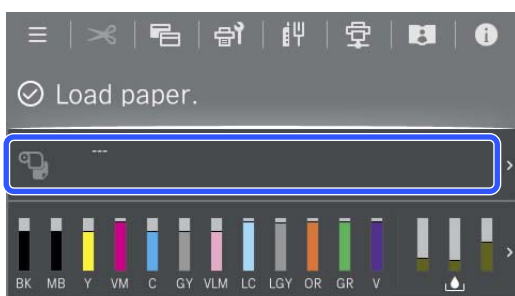


- 2 Επιλέξτε **Cut Sheet**.

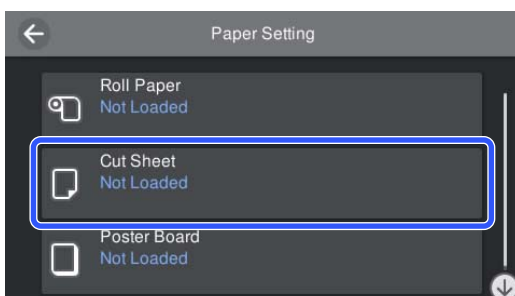

- 3 Πατήστε **See Description** για να δείτε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

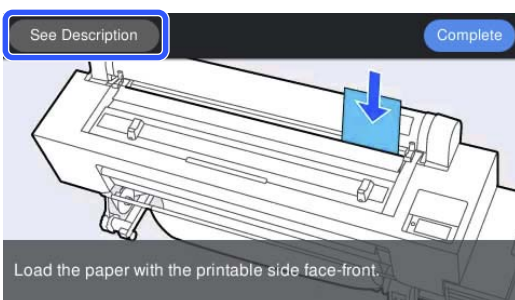

- 4 Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χαρτιού. Ορίστε τις ρυθμίσεις χαρτιού.

 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

#### Σημαντικό:


Αφαιρέστε κάθε φύλλο που εξέρχεται και μην αφήνετε τα φύλλα να συσσωρευτούν.

### Αφαίρεση χωριστών φύλλων

#### Σημείωση:

Κατά την αφαίρεση χαρτιού που έχει τοποθετηθεί αλλά δεν έχει εκτυπωθεί, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να αφαιρέσετε το χαρτί.

- 1 Επιλέξτε  (Menu) - **Paper Setting** - **Cut Sheet** - **Eject Paper**.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα **Eject Paper** εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
- 3 Στηρίζοντας τα χωριστά φύλλα ώστε να μην πέσουν, πατήστε το κουμπί **OK**.
- 4 Το χαρτί εξάγεται στην άκρη.
- 5 Κλείστε το κάλυμμα σκόνης.

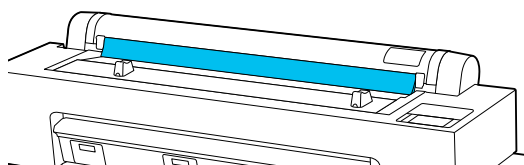

## Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας

#### Σημαντικό:


Κατά την εκτύπωση σε χαρτόνι αφίσας, θα χρειαστείτε αρκετό χώρο στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος.




Μπορείτε να τοποθετήσετε το χαρτί αφίσας ενώ βλέπετε τη διαδικασία χειρισμού στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, όπως φαίνεται παρακάτω.

## Τρόπος τοποθέτησης

- 1 Πατήστε .

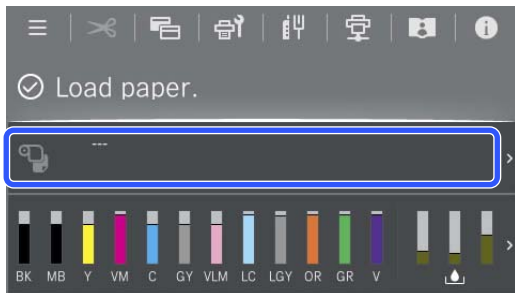


- 2 Επιλέξτε **Poster Board**.

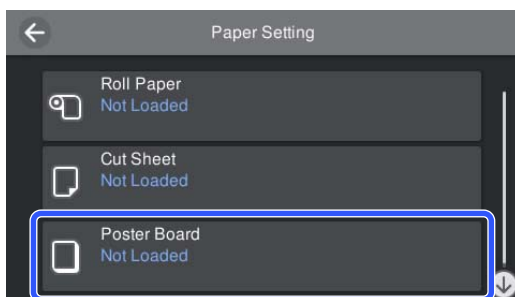

- 3 Πατήστε **See Description** για να δείτε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

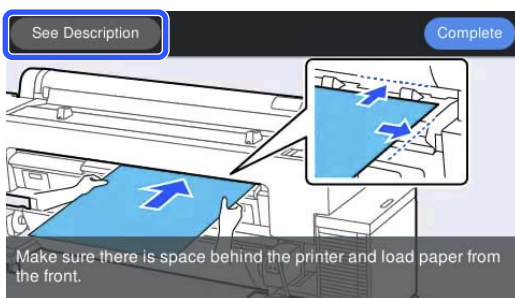

- 4 Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης χαρτιού.

Ορίστε τις ρυθμίσεις χαρτιού.

 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

## Αφαίρεση του χαρτονιού αφίσας

### Σημείωση:

Κατά την αφαίρεση χαρτιού που έχει τοποθετηθεί αλλά δεν έχει εκτυπωθεί, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να αφαιρέσετε το χαρτί.

- 1 Επιλέξτε  (Menu) - **Paper Setting - Poster Board - Eject Paper**.

- 2 Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα **Eject Paper** εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.


- 3 Στηρίζοντας το χαρτόνι αφίσας ώστε να μην πέσει, πατήστε το κουμπί OK.

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για να τραβήξετε το χαρτόνι αφίσας προς το μέρος σας.

- 5 Μετά από την αφαίρεση του χαρτονιού αφίσας, πατήστε το κουμπί OK.

### ! Σημαντικό:

Για να συνεχίσετε την εκτύπωση σε μέσα εκτός από χαρτόνι αφίσας, επαναφέρετε το στήριγμα χαρτονιού αφίσας.

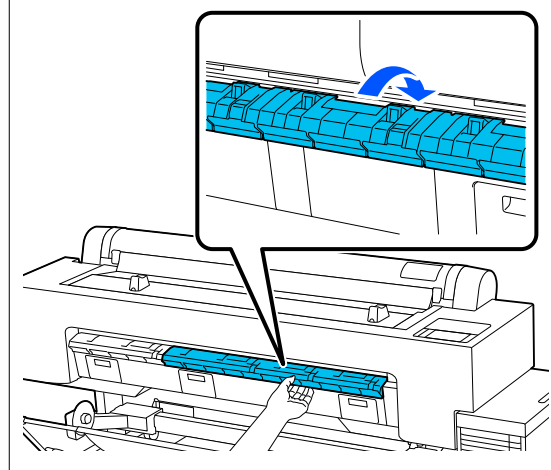

## Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού

Τοποθετήστε το χαρτί και έπειτα ορίστε τον τύπο χαρτιού. Εάν δεν ορίσετε έναν τύπο χαρτιού που αντιστοιχεί στο τοποθετημένο χαρτί, θα προκληθούν ζάρες, γρατζουνιές, ανομοιομορφία χρωμάτων και άλλα προβλήματα.

### Σημείωση:

Κάντε τις ίδιες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή με τον τύπο χαρτιού που ορίσατε.

Εάν οι ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στον πίνακα ελέγχου και στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή διαφέρουν, οι ρυθμίσεις εκτυπωτή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχουν προτεραιότητα. Ωστόσο, εάν ο τύπος χαρτιού που ορίσατε στον πίνακα ελέγχου είναι ίδιος με τον τύπο χαρτιού που αποθηκεύεται στην Προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού, οι ρυθμίσεις χαρτιού στον πίνακα ελέγχου έχουν προτεραιότητα.

Δείτε τα ακόλουθα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη Προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού.

 «Εκτέλεση ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού στον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 52

## Αποκοπή του χαρτιού σε ρολό

Ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένο κόπτη. Με τις παρακάτω μεθόδους μπορείτε να κόψετε το ρολό χαρτιού μετά την εκτύπωση.

- ☐ **Αυτόματη κοπή:**  
Ο κόπτης κόβει αυτόματα σε μια καθορισμένη θέση κάθε φορά που εκτυπώνεται μια σελίδα, ανάλογα με τη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή του μενού του πίνακα ελέγχου  (Menu).
- ☐ **Μη αυτόματη κοπή:**  
Η θέση κοπής καθορίζεται στον πίνακα ελέγχου. Έπειτα, το ρολό χαρτιού κόβεται. Εκτυπώνεται μια γραμμή κοπής για μη αυτόματη κοπή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κατά την κοπή χαρτιού χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόπτη.



### Σημαντικό:

Ο ενσωματωμένος κόπτης ενδέχεται να μην κόβει τόσο καλά τους εμπορικά διαθέσιμους τύπους μέσων, όπως αυτούς που φαίνονται παρακάτω, όσο το γνήσιο χαρτί της Epson. Επιπλέον, όταν κόβετε τους παρακάτω τύπους μέσων, μπορεί να καταστρέψετε τον ενσωματωμένο κόπτη ή να μειώσετε τη διάρκεια ζωής του.

- ☐ Χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών
- ☐ Καμβάς
- ☐ Βινύλιο
- ☐ Ματ χαρτί αφίσας
- ☐ Αυτοκόλλητο χαρτί
- ☐ Μουσάμας

Κόψτε αυτούς τους τύπους μέσων είτε με ψαλίδια του εμπορίου είτε με κόπτη, ως εξής:


Πατήστε παρατεταμένα  για να τροφοδοτήσετε τη θέση κοπής χαρτιού έως ότου να βρίσκεται κάτω από το στήριγμα χαρτονιού αφίσας. Κόψτε το χαρτί χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόπτη άλλου κατασκευαστή.




## Βασικές λειτουργίες

### Σημείωση:

Το άκρο κοπής ενδέχεται να λυγίσει κατά την κοπή χαρτιού με πλάτος μεγαλύτερο από 44 ίντσες. Τυχόν ζητήματα όπως αυτό μπορούν να βελτιωθούν πιέζοντας το τμήμα που φαίνεται παρακάτω και χρησιμοποιώντας το έχοντας το τμήμα σε ανυψωμένη θέση. Ωστόσο, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, το προεξέχον άκρο του χαρτιού μπορεί να πιαστεί στο ανυψωμένο εξάρτημα.

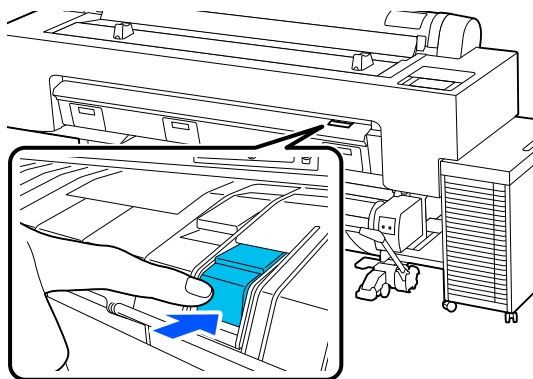

Για να το επαναφέρετε στην αρχική του θέση, πιέστε το πίσω μέρος του εξαρτήματος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

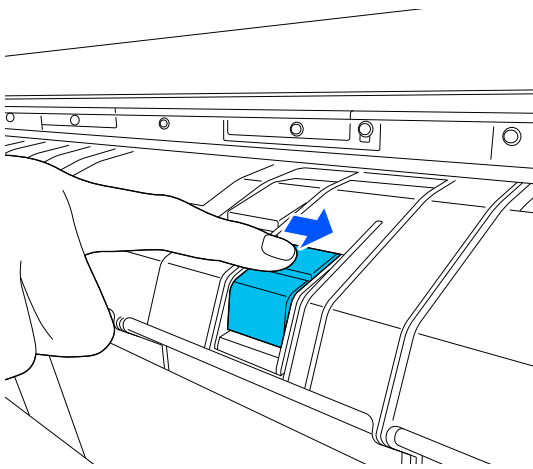

## Ρύθμιση αυτόματης κοπής

Μπορείτε να καθορίσετε τη μέθοδο είτε από τον πίνακα ελέγχου είτε από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Ωστόσο, κατά την εκτύπωση με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, η ρύθμιση που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή υπερισχύει.

### Σημείωση:

- ☐ Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Auto Cut** όταν χρησιμοποιείτε την προαιρετική μονάδα αυτόματου τυλίγματος.
- ☐ Η κοπή του χαρτιού σε ρολό ενδέχεται να χρειαστεί λίγη ώρα.

### Εκτέλεση ρυθμίσεων με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Ορίστε το στοιχείο **Auto Cut** (Αυτόματη αποκοπή) από την επιλογή **Roll Paper Option** (Επιλογή για χαρτί σε ρολό) στην οθόνη **Properties** (Ιδιότητες) (ή **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης)) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

### Ορισμός από τον εκτυπωτή

Επιλέξτε  (Menu) - **General Settings** - **Printer Settings** - **Paper Source Settings** - **Roll Paper Setup** - **Cut Settings** - **Auto Cut** και, στη συνέχεια, ορίστε το σε **On**. Όταν αυτό οριστεί σε **Off**, ο εκτυπωτής βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία κοπής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **On**.

 [«General Settings» στη σελίδα 138](#)

## Μέθοδος μη αυτόματης κοπής

Όταν έχει επιλεγεί **Auto Cut** (Αυτόματη αποκοπή) - **Off** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή έχει τεθεί **Off** για **Auto Cut** στον πίνακα ελέγχου, το χαρτί μπορεί να κοπεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία μετά την εκτύπωση από τον ενσωματωμένο κόφτη ή από εμπορικά διαθέσιμα ψαλίδια. Οι τύποι μέσων που διατίθενται στο εμπόριο (όπως είναι τα παρακάτω) ίσως να μην κόβονται κατάλληλα με τον ενσωματωμένο κόπτη. Επιπλέον, όταν κόβετε τους παρακάτω τύπους μέσων, μπορεί να καταστρέψετε τον ενσωματωμένο κόπτη ή να μειώσετε τη διάρκεια ζωής του.

- ☐ Χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών
- ☐ Καμβάς
- ☐ Ματ χαρτί αφίσας

Κόψτε αυτούς τους τύπους χαρτιού με εμπορικά διαθέσιμα ψαλίδια.

 [«Κοπή με εμπορικά διαθέσιμα ψαλίδια» στη σελίδα 46](#)

## Βασικές λειτουργίες

### Κοπές με τον ενσωματωμένο κόπτη

- 1 Επιλέξτε **Off (Όχι)** από το **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - Roll Paper Option (Επιλογή για χαρτί σε ρολό) - Auto Cut (Αυτόματη αποκοπή)** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Αφήστε τη ρύθμιση **Auto Cut** του εκτυπωτή στο **On**.

- 2 Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση, πατήστε  στον πίνακα ελέγχου.


- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη για να κόψετε και να τροφοδοτήσετε χαρτί.

**Κατά την κοπή στην προεπιλεγμένη θέση του εκτυπωτή (αμέσως μετά το κάτω περιθώριο)**

Μεταβείτε στο βήμα 4.

**Όταν κόβετε σε οποιαδήποτε θέση**

Με το κάλυμμα εκτυπωτή κλειστό, δείτε μέσα στον εκτυπωτή καθώς πατάτε το  ή το  μέχρι να φτάσει η θέση κοπής στη διακεκομμένη γραμμή στην απεικόνιση.

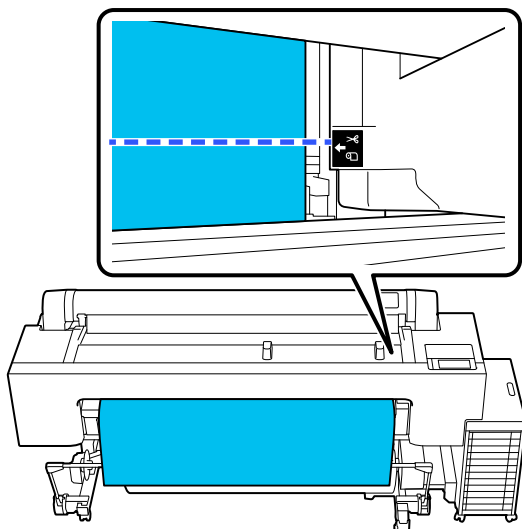

#### Σημείωση:

Για να κόψετε το χαρτί χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόπτη, η απόσταση από τη θέση κοπής έως την άκρη του χαρτιού πρέπει να είναι 60 έως 127 mm. Το απαραίτητο μήκος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Εάν το απαραίτητο μήκος δεν έχει επιτευχθεί, το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα αφήνοντας περιθώριο. Χρησιμοποιήστε έναν κόπτη του εμπορίου για να αφαιρέσετε το περιττό περιθώριο.

- 4 Πατήστε **Cut**.

Πατήστε το κουμπί **Cut** για να κόψετε με τον ενσωματωμένο κόπτη.

### Κοπή με εμπορικά διαθέσιμα ψαλίδια

Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί εμπορίου που δεν μπορεί να κοπεί καλά με τον κόπτη του εκτυπωτή, τότε εκτυπώστε μια γραμμή κοπής και κόψτε με δικό σας ψαλίδι.



#### Σημαντικό:

Μην χρησιμοποιείτε τον δικό σας κόπτη. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή.

- 1 Πριν από την εκτύπωση, ρυθμίστε να μην κόβεται αυτόματα.

Για να εκτυπώσετε γραμμές κοπής, απενεργοποιήστε την αυτόματη αποκοπή του εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε επίσης τη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

- ☐ Ρυθμίσεις εκτυπωτή  
Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και ορίστε το **Cut Settings - Auto Cut - Off**
- ☐ Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή  
**Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - Roll Paper Option (Επιλογή για χαρτί σε ρολό) - Auto Cut (Αυτόματη αποκοπή) - Off (Όχι)**

- 2 Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση, πατήστε  στον πίνακα ελέγχου.

## Βασικές λειτουργίες

3


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν εκτυπώνετε μια γραμμή αποκοπής στην προεπιλεγμένη θέση του εκτυπωτή (αμέσως μετά το κάτω περιθώριο)

Πατήστε . Εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή κοπής ή εκτύπωσης γραμμής αποκοπής.

Όταν εκτυπώνετε γραμμή αποκοπής σε οποιαδήποτε θέση

Με το κάλυμμα εκτυπωτή κλειστό, δείτε μέσα στον εκτυπωτή καθώς πατάτε το  ή το  μέχρι να φτάσει η θέση στην οποία θέλετε να εκτυπώσετε μια γραμμή αποκοπής στη διακεκομμένη γραμμή στην απεικόνιση.

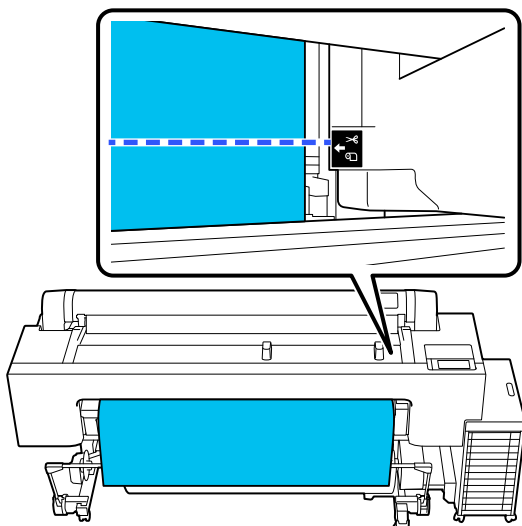

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε γραμμή αποκοπής μέσα στο κάτω περιθώριο. Όταν σταματήσει να κινείται το χαρτί, πατήστε . Εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή κοπής ή εκτύπωσης γραμμής αποκοπής.


4

Πατήστε **Print Cutting Guideline**.

Η γραμμή αποκοπής εκτυπώνεται και το χαρτί εξάγεται αυτόματα σε μια θέση όπου είναι εύκολο να κόψετε με ψαλίδι.

5

Κόψτε κατά μήκος της γραμμής αποκοπής με το ψαλίδι και μετά πιάστε **Done**.

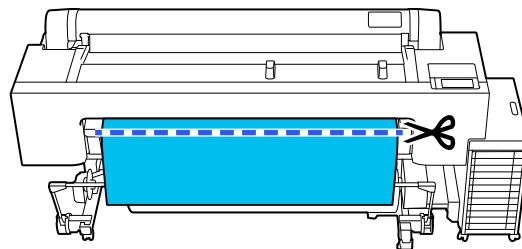

Το χαρτί τυλίγεται προς τα πίσω και η μπροστινή άκρη του χαρτιού επιστρέφει στη θέση αναμονής εκτύπωσης.

## Τρόπος ορισμού

1

**Paper Type** εμφανίζεται στην οθόνη αφού τοποθετηθεί χαρτί.


Εάν ο εμφανιζόμενος τύπος χαρτιού δεν συμφωνεί με τον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει, πατήστε **Paper Type** για να ορίσετε τον τύπο χαρτιού.

Αν έχουν προστεθεί πληροφορίες χαρτιού στο Epson Media Installer, επιλέξτε από τους διάφορους τύπους χαρτιού. Οι αριθμοί ορίζονται αυτόματα. Επιλέξτε τον αριθμό **Custom Paper** που καταχωρίστηκε όταν οι πληροφορίες χαρτιού καταχωρίστηκαν στο **Custom Paper Setting**.

Εάν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί, προχωρήστε στο βήμα 2 ως έχει και ορίστε τον τύπο χαρτιού αργότερα.

 «Όταν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 49


<Παράδειγμα> χαρτί σε ρολό

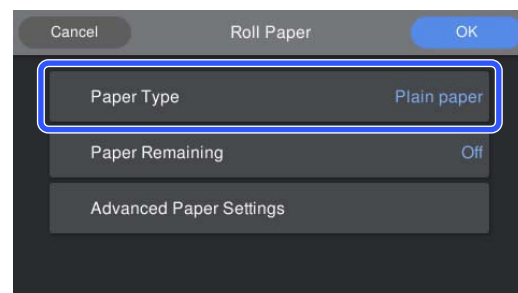

## Βασικές λειτουργίες

### 2 Επιλέξτε **Paper Remaining** ή **Paper Size**. **Roll Paper**

Για να διαχειριστείτε το υπόλοιπο χαρτιού, ορίστε το **Remaining Amount Management** σε **On** και έπειτα ορίστε το **Remaining Amount** και το **Remaining Alert**.

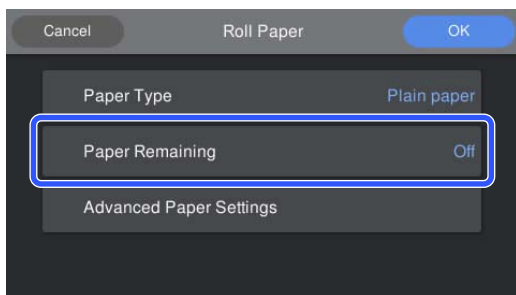


#### Σημείωση:

Όταν οριστεί η ρύθμιση διαχείρισης υπολοίπου, εκτυπώνεται ένας γραμμικός κώδικας στο προεξέχον άκρο του χαρτιού όταν αφαιρείτε το χαρτί σε ρολό. Την επόμενη φορά που θα τοποθετήσετε χαρτί σε ρολό, η υπολειπόμενη ποσότητα και ο τύπος χαρτιού ορίζονται αυτόματα.

Ωστόσο, ανάλογα με το χαρτί, ο εκτυπωτής μπορεί να μην είναι σε θέση να διαβάσει τον γραμμικό κώδικα.


### Cut Sheet / Poster Board

Ελέγξτε ότι το τοποθετημένο χαρτί και το μέγεθος χαρτιού που εμφανίζεται στην οθόνη συμφωνούν.

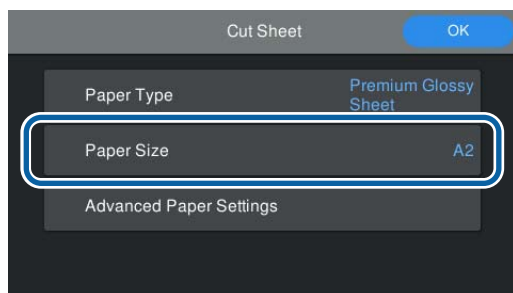

Εάν το τοποθετημένο χαρτί δεν συμφωνεί με το μέγεθος χαρτιού που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε **Paper Size** για να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού.


### 3 Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πιάστε **OK** για να ξεκινήσει η τροφοδοσία του χαρτιού.

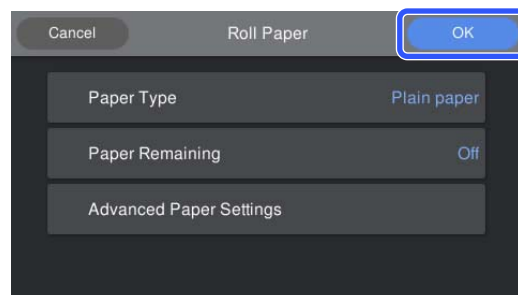

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα «**Ready to print.**» στην αρχική οθόνη, μπορείτε να αρχίσετε την εκτύπωση.

Όταν ο τύπος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο βήμα 1 δεν εμφανίζεται, ανατρέξτε στην ενότητα «Όταν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» παρακάτω, για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες χαρτιού στο μηχάνημα και, στη συνέχεια, ορίστε τον τύπο χαρτιού χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο.

Πιέστε την περιοχή πληροφοριών χαρτιού και έπειτα επιλέξτε τις πληροφορίες χαρτιού που προστέθηκαν/ καταχωρίστηκαν στο **Paper Type**.

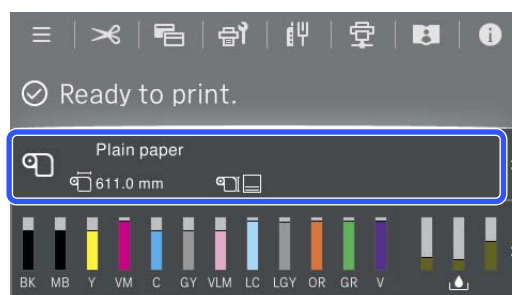

Κατά την εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ο Media Type (Τύπος μέσου) και το Document Size (Μέγ. χαρτιού) / Paper Size (Μέγεθος χαρτιού), που έχει οριστεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, πρέπει να είναι ίδιο με αυτό του πίνακα ελέγχου.

Τρόπος ορισμού

«Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

«Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

## Βασικές λειτουργίες


### Όταν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Εάν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού που τοποθετήθηκε στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους για την εκτέλεση ρυθμίσεων χαρτιού.

- ☐ Χρήση του Epson Media Installer
- ☐ Εκτέλεση ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού στον πίνακα ελέγχου

### Χρήση του Epson Media Installer

Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε πληροφορίες χαρτιού μέσω διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες χαρτιού που προσθέσατε.

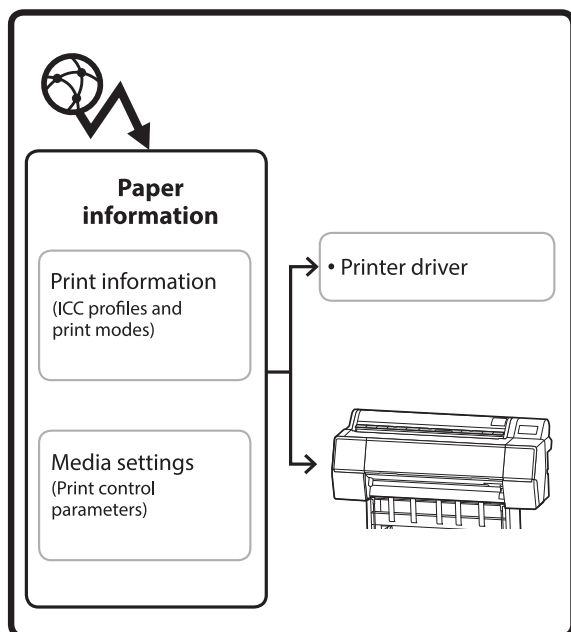

Πληροφορίες χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ICC, λειτουργιών εκτύπωσης και παραμέτρων ελέγχου εκτύπωσης, λαμβάνονται από τους διακομιστές.

Οι ληφθείσες πληροφορίες χαρτιού αποθηκεύονται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή στον εκτυπωτή.

#### Σημείωση:

Χρειάζεται να κάνετε λήψη λογισμικού από το διαδίκτυο για να ξεκινήσετε το Epson Media Installer χωρίς να χρησιμοποιείτε το Epson Edge Dashboard ή τον εκτυπωτή.


### Προσθήκη πληροφοριών χαρτιού

1

Εκκινήστε το Epson Media Installer.

#### Για Windows

Κάντε κλικ στο **Epson Media Installer** στην καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

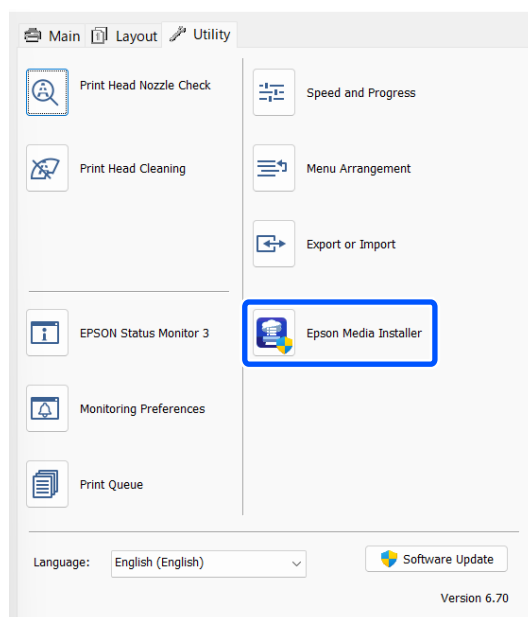

#### Για Mac

Εκκινήστε το Epson Media Installer.


/Applications/Epson Software/Epson Utilities/  
Epson Media Installer.app

#### Για Epson Edge Dashboard



## Βασικές λειτουργίες


Το Epson Media Installer εκκινείται και εμφανίζει μια λίστα πληροφοριών χαρτιού που μπορείτε να προσθέσετε.

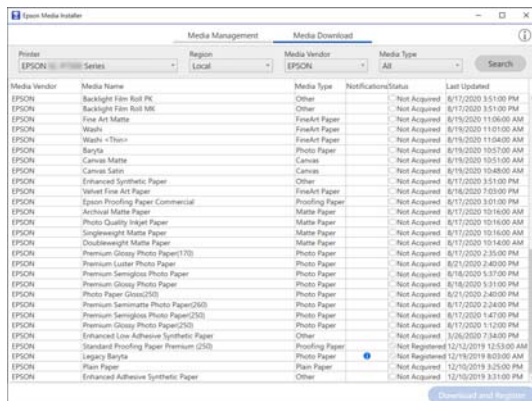

2

Προσθέστε τις πληροφορίες χαρτιού.

Επιλέξτε το χαρτί που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Download and Register** για να προσθέσετε πληροφορίες χαρτιού.

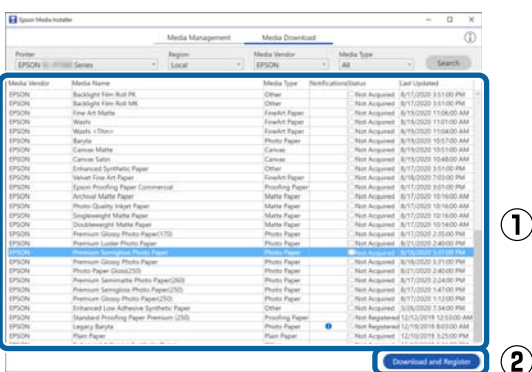

3

Προστίθενται πληροφορίες χαρτιού στον εκτυπωτή και στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Επιλέξτε το χαρτί εκτύπωσης.

Προσθέτει τις πληροφορίες χαρτιού στον τύπο χαρτιού του αναγραφόμενου **Media Type**.


### Σημείωση:

Πληροφορίες χαρτιού που προστέθηκαν χρησιμοποιώντας το Epson Media Installer προστίθενται επίσης στο **Printer Settings — Custom Paper Setting** στον πίνακα ελέγχου. Οι αριθμοί ορίζονται αυτόματα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληροφοριών χαρτιού στον πίνακα ελέγχου. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληροφοριών χαρτιού, επιστρέψτε στο Epson Media Installer, αντιγράψτε τις πληροφορίες χαρτιού που έχουν προστεθεί και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

☞ «Επεξεργασία πληροφοριών χαρτιού» στη σελίδα 51


## Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

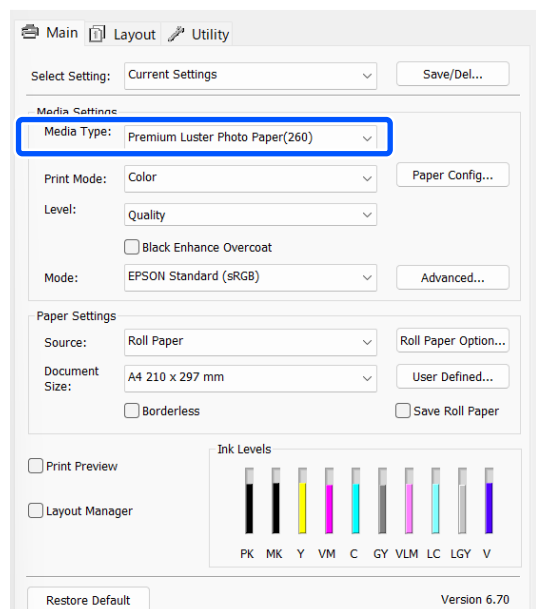



## Βασικές λειτουργίες

### Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (Mac)

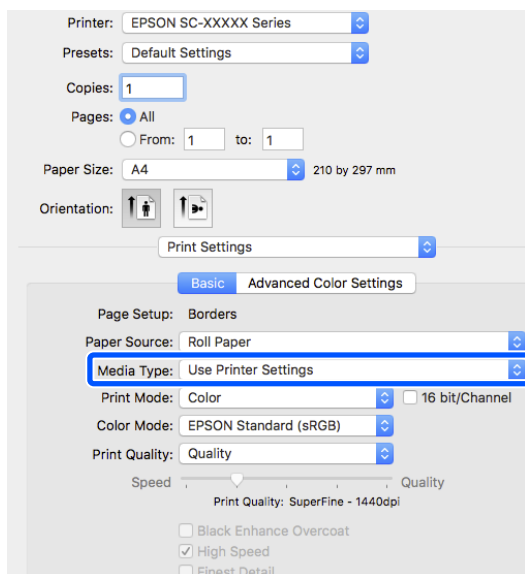


#### Σημαντικό:

Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση και εγκαταστήσετε πάλι το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το **Epson Media Installer** για να καταχωρήσετε πάλι τις πληροφορίες χαρτιού.

Εάν δεν επανακαταχωρήσετε τις πληροφορίες χαρτιού, οι πληροφορίες χαρτιού που προσθέσατε προηγουμένως με το **Epson Media Installer** ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

#### Επανακαταχώρηση πληροφοριών χαρτιού

Ανοίξτε το **Epson Media Installer** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Media Management** — **Refresh**.

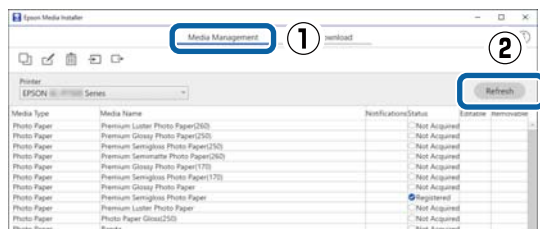

#### Επεξεργασία πληροφοριών χαρτιού


Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες χαρτιού, αντιγράψτε τις πληροφορίες χαρτιού που έχουν προστεθεί και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας τις πληροφορίες χαρτιού που προστέθηκαν.

1

Ανοίξτε το **Epson Media Installer** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Media Management**.

Εμφανίζει τις πληροφορίες χαρτιού που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή.


Ωστόσο, οι πληροφορίες χαρτιού που έχουν οριστεί στο **Custom Paper Setting** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή δεν εμφανίζονται.

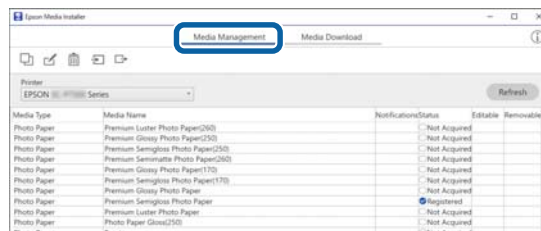

2

Επιλέξτε τις πληροφορίες χαρτιού που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Copy Media**.

Μπορείτε μόνο να αντιγράψετε πληροφορίες χαρτιού που επισημαίνονται ως **Registered** στο **Status** στη λίστα.

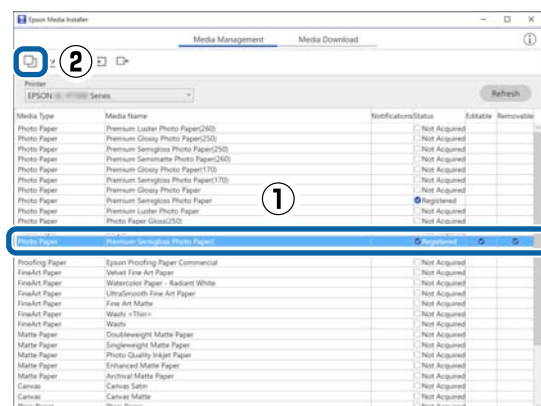


Δημιουργείται ένα αντίγραφο των πληροφοριών χαρτιού. Το αντίγραφο έχει τη λέξη «(Copy)» στο τέλος του ονόματος μέσου.

## Βασικές λειτουργίες

- 3 Επιλέξτε τις πληροφορίες χαρτιού που αντιγράψατε και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Edit).

Θα εμφανιστεί η οθόνη Edit Media Settings.

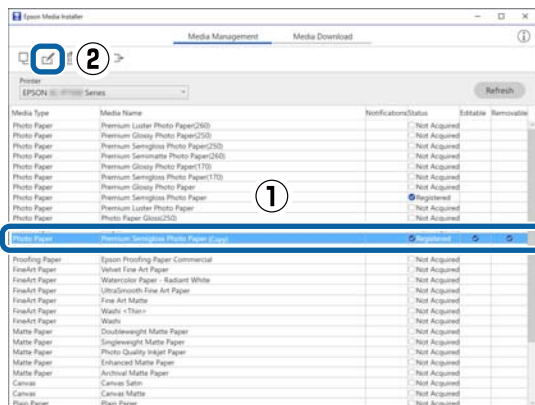

- 4 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας εκτύπωσης και ούτω καθεξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.


Δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες στην οθόνη Edit Media Settings.

 «Διαμόρφωση οθόνης Edit Media Settings» στη σελίδα 29

- 5 Οι επεξεργασμένες πληροφορίες χαρτιού απεικονίζονται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

## Εκτέλεση ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού στον πίνακα ελέγχου

- 1 Επιλέξτε  (Menu) - General Settings - Printer Settings - Custom Paper Setting.

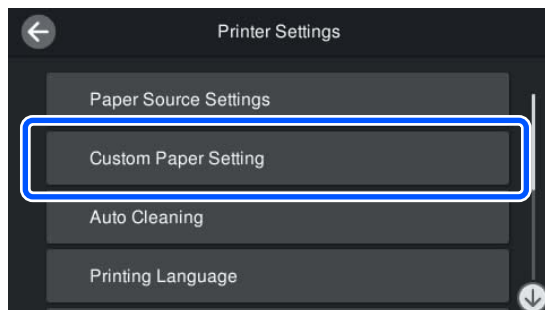

- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό χαρτιού από 1 έως 30 για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.

- 3 Καθορίστε τις πληροφορίες χαρτιού. Φροντίστε να ορίσετε τα παρακάτω στοιχεία.

- ☐ Change Reference Paper
- ☐ Paper Thickness
- ☐ Roll Core Diameter (μόνο χαρτί σε ρολό)
- ☐ Paper Feed Offset

### Σημείωση:

Το **Paper Feed Offset** είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη διαφορά μεταξύ του μεγέθους δεδομένων και του μεγέθους εκτύπωσης.

### Παράδειγμα:

Όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%.

Δείτε τα ακόλουθα για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες ρυθμίσεις.

 «General Settings» στη σελίδα 138

### ! Σημαντικό:

Όταν εκτυπώνετε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή με χαρτί ορισμένο στο Custom Paper Setting του πίνακα ελέγχου, ο **Media Type (Τύπος μέσου)** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που επιλέχθηκε στο **Change Reference Paper** στο Custom Paper Setting του πίνακα ελέγχου.

## Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων μέσου (Automatic Adjustment)

Θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μέσου στις εξής περιπτώσεις. Για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μέσου, εκτελέστε **Automatic Adjustment** από το **Print Adjustments** στο μενού εκτυπωτή.

- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό χαρτιού από 1 έως 30 για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.

- 3 Καθορίστε τις πληροφορίες χαρτιού. Φροντίστε να ορίσετε τα παρακάτω στοιχεία.



## Βασικές λειτουργίες

**Όταν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις μέσου από τις πληροφορίες χαρτιού στον εκτυπωτή.**

Όταν έχουν προστεθεί πληροφορίες χαρτιού με το Epson Media Installer, βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις μέσου για να διορθώσετε μεμονωμένες διαφορές στα μέσα σας και τον εκτυπωτή, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε βέλτιστη εκτύπωση με τον συνδυασμό μέσου και εκτυπωτή σας.

**Όταν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση Advanced αφού αποθηκεύσετε ρυθμίσεις μέσου.**

## Μέτρα προφύλαξης όταν εκτελείτε Print Adjustments

**Οι προσαρμογές πραγματοποιούνται ανάλογα με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.**

- ❑ Υπό τις πραγματικές συνθήκες εκτύπωσης, τοποθετήστε σωστά τα μέσα που πρέπει να προσαρμοστούν στον εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε με τη λειτουργία αυτόματης περιτύλιξης, τοποθετήστε την αυτόματη περιτύλιξη και εκτελέστε το Print Adjustments.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το όνομα που ορίζεται όταν προσθέσετε την τιμή προσαρμογής μέσου ή που ορίσατε στο **Custom Paper Setting** από το μενού εκτυπωτή ως **Paper Type**.

**Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα πριν την προσαρμογή.**

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, οι προσαρμογές δεν θα εκτελεστούν σωστά.

Εκτελέστε Print Head Nozzle Check για να ελέγξετε εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα και, στη συνέχεια, εκτελέστε Print Head Cleaning, εάν απαιτείται.

 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

Η αυτόματη προσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν χρησιμοποιείτε το παρακάτω χαρτί.

- ❑ Απλό χαρτί
- ❑ Διαφανές ή χρωματιστό χαρτί

Εκτελέστε χειροκίνητη προσαρμογή όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τύπους χαρτιού.

 «Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε Automatic Adjustment» στη σελίδα 54

## Διαδικασία Automatic Adjustment

To Automatic Adjustment εκτελεί τα Uni-D Alignment και Bi-D Alignment αυτόματα κατά την εκτύπωση του μοτίβου.

Εκτυπώνεται το δείγμα. Τοποθετήστε χαρτί με πλάτος τουλάχιστον 388 mm και μήκος τουλάχιστον 430 mm.

Μπορεί να μην είστε σε θέση να εκτελέσετε το Automatic Adjustment ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείτε. Εάν εμφανιστεί ένα σφάλμα ή εάν παρατηρήσετε ότι οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες ή ότι υπάρχουν κόκκοι στα αποτελέσματα εκτύπωσης ακόμα και αφού εκτελέσετε το Automatic Adjustment, εκτελέστε τα **Lateral Feed Adjustment** και **Print Head Alignment** από το μενού Print Adjustments.

 «Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε Automatic Adjustment» στη σελίδα 54

- 1** Ελέγξτε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και τοποθετήστε τα μέσα σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.
- 2** Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Automatic Adjustment.**
- 3** Πατήστε **Auto Adjustment - Start.**  
Ξεκινά η αυτόματη προσαρμογή και εκτυπώνεται το δείγμα προσαρμογής.  
Περιμένετε να ολοκληρωθεί η προσαρμογή.

## Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε Automatic Adjustment

Εκτελέστε **Uni-D Alignment** και **Bi-D Alignment** για το στοιχείο **Print Head Alignment** ξεχωριστά. Και στις δύο περιπτώσεις, επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα και καταχωρίστε τις μετρήσεις για να εκτελέσετε προσαρμογές.

Πριν ξεκινήσετε τις ρυθμίσεις, διαβάστε τα εξής:

📖 «Μέτρα προφύλαξης όταν εκτελείτε **Print Adjustments**» στη σελίδα 53

## Uni-D Alignment

Αυτό χρησιμοποιείται αν η στοίχιση των γραμμών είναι λανθασμένη ή αν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι κοκκιώδη.

Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Print Head Alignment - Uni-D Alignment (Auto)/Uni-D Alignment (Manual)**.

📖 «Ρύθμιση τροφοδοσίας χαρτιού» στη σελίδα 158

## Bi-D Alignment

Χρησιμοποιήστε το όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες στο άκρο του χαρτιού.

Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Print Head Alignment - Bi-D Alignment (Auto)/Bi-D Alignment (Manual)**.

📖 «Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 160

## Χρήση της θήκης χαρτιού

Η θήκη χαρτιού σας επιτρέπει να πιάνετε το εξαγόμενο χαρτί χωρίς να λερώνεται ή να λυγίζει όταν έρχεται σε επαφή με το δάπεδο.



### Προσοχή:


Μην τοποθετείτε το χέρι σας στα σημεία της ράβδου στήριξης που φέρουν σήμανση. Εάν τα χέρια σας εγκλωβιστούν μεταξύ των κινούμενων μερών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

### Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της θήκης χαρτιού, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης.

## Θέση κατά τη χρήση


Όταν χρησιμοποιείτε τη θήκη χαρτιού, βεβαιωθείτε πως η ράβδος στήριξης βρίσκεται στη θέση B.

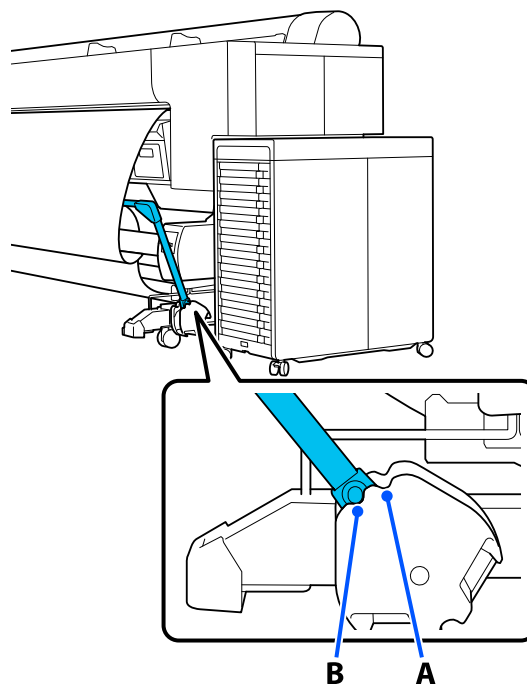

## Βασικές λειτουργίες

### Σημείωση:

Συνιστούμε να μετακινήσετε τη ράβδο στήριξης στην πίσω θέση αποθήκευσης όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

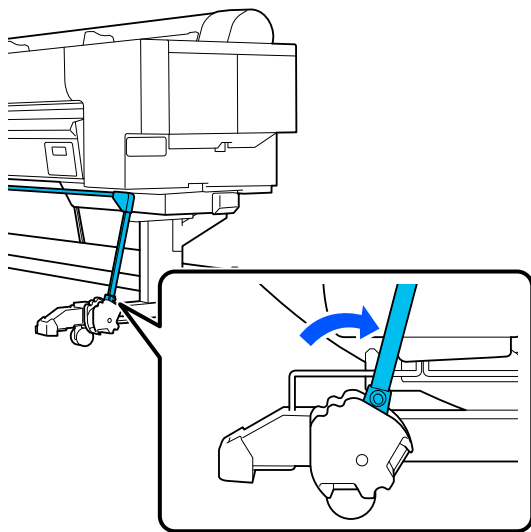

Ανεξάρτητα από τον τύπο χαρτιού, ο μέγιστος αριθμός φύλλων που μπορούν να συγκρατηθούν είναι ένα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέγιστα μεγέθη που μπορούν να συγκρατηθούν.

### Μέγιστο μέγεθος για ένα φύλλο

| Πλάτος χαρτιού                      | Μήκος χαρτιού   |
|-------------------------------------|-----------------|
| Περίπου 1118 mm/Super B0 κατακόρυφο | Περίπου 1524 mm |

### Σημείωση:


Μαζέψτε τη θήκη χαρτιού πριν από την εκτύπωση σε χαρτί που υπερβαίνει το μέγιστο μήκος, όπως κατά την εκτύπωση πανό. Προτού το εξερχόμενο χαρτί ακουμπήσει στο δάπεδο, συνιστούμε να το κρατήσετε και με τα δύο χέρια κοντά στα στηρίγματα χαρτονιού αφίσας και να το στηρίξετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

## Αποθήκευση του υφάσματος

Αποθηκεύετε το ύφασμα στη θήκη χαρτιού όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού ή μετακινείτε τον εκτυπωτή.


1

Αφαιρέστε το ύφασμα από τη ράβδο στήριξης.

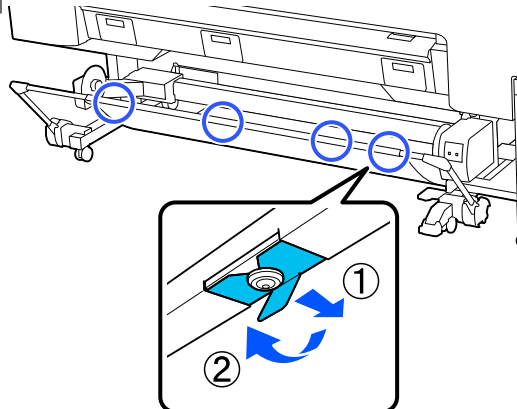

2

Τυλίξτε χαλαρά την άκρη του αφαιρούμενου υφάσματος έτσι ώστε το πάνω μέρος να βρίσκεται στο εσωτερικό και αγκιστρώστε την κλωστή από το πίσω μέρος του υφάσματος στον σφιγκτήρα που είναι προσαρτημένος στον εκτυπωτή.

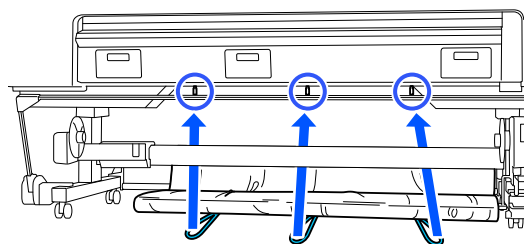

## Χρήση της μονάδας αυτόματου τυλίγματος (Προαιρετικό)

Η μονάδα αυτόματου τυλίγματος μαζεύει το χαρτί καθώς εκτυπώνεται. Βελτιώνει την απόδοση για πανό ή μεγάλες εργασίες που απαιτούν συνεχή εκτύπωση σε χαρτί σε ρολό.

Η μονάδα αυτόματου τυλίγματος αποτελεί πρόσθετο προαιρετικό στοιχείο.


 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 190

Η προαιρετική μονάδα αυτόματου τυλίγματος για αυτόν τον εκτυπωτή μπορεί να μαζέψει χαρτί σε οποιαδήποτε από τις κατευθύνσεις που απεικονίζονται παρακάτω. Ορισμένοι τύποι χαρτιού μπορεί να μην υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη από αυτές τις κατευθύνσεις ή μπορεί να θέτουν περιορισμούς στην κατεύθυνση τυλίγματος.

Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη του τυλίγματος και την κατεύθυνση του τυλίγματος.

 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 193

Εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω      Εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα

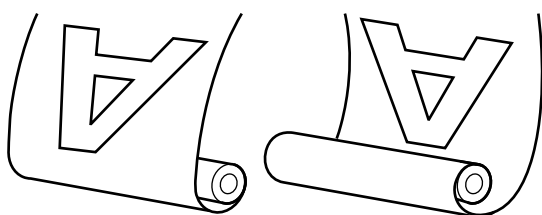

Όταν το τύλιγμα γίνεται με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω, η εκτυπωμένη επιφάνεια τοποθετείται στο εξωτερικό του ρολού.

Όταν το τύλιγμα γίνεται με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα, η εκτυπωμένη επιφάνεια τοποθετείται στο εσωτερικό του ρολού.

### Πλάτος χαρτιού που μπορεί να τροφοδοτηθεί

Αυτό διαφέρει από το πλάτος του εκτυπώσιμου χαρτιού.

406 mm (16 ίντσες) έως 1626 mm (64 ίντσες)

### Προσοχή:

- ☐ Στερεώστε τον πυρήνα ρολού για τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος στη θέση του, όπως περιγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης. Η πτώση του πυρήνα ρολού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- ☐ Προσέξτε να μην πιαστούν τα χέρια σας, τα μαλλιά σας ή άλλα αντικείμενα στα κινούμενα μέρη της μονάδας αυτόματου τυλίγματος. Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ☐ Μην τοποθετείτε το χέρι σας στα σημεία της ράβδου στήριξης που φέρουν σήμανση. Εάν τα χέρια σας εγκλωβιστούν μεταξύ των κινούμενων μερών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

### Σημαντικό:

Επιβεβαιώστε ότι η άκρη του ρολού είναι ευθεία και κατά πλάτος. Η μονάδα δεν θα λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, εάν η άκρη του ρολού είναι κυματοειδής ή κυρτωμένη.

 «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 45


### Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.


## Βασικές λειτουργίες

## Σύνδεση του καλώδιου τροφοδοσίας


- 1 Συνδέστε το καλώδιο στον εκτυπωτή.

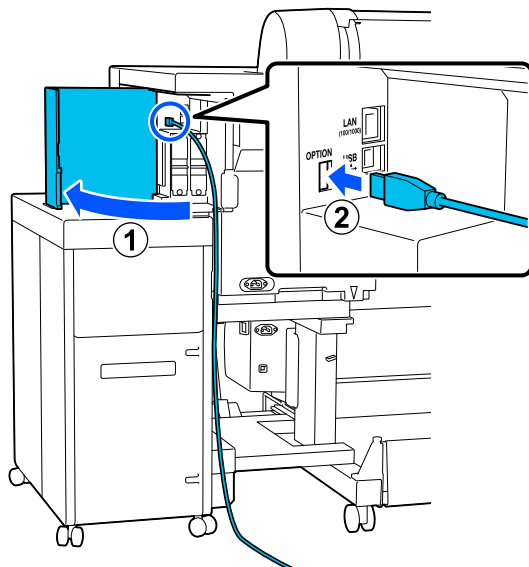


- 2 Συνδέστε το καλώδιο στη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.

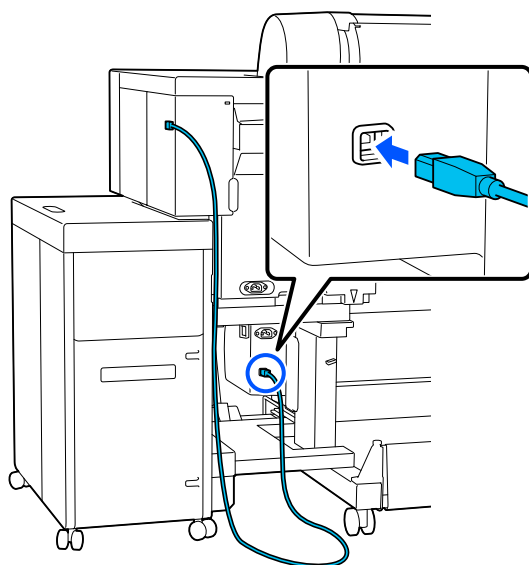

- 3 Ασφαλίστε το καλώδιο με τον σφιγκτήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

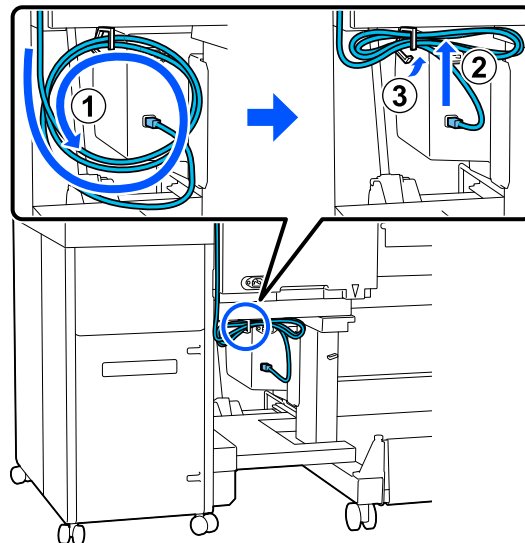


- 4 Συνδέστε το καλώδιο στη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.

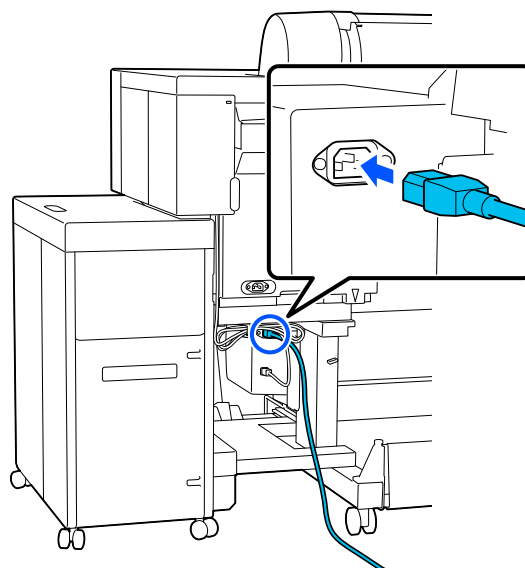


## Βασικές λειτουργίες

- 5** Ασφαλίστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον σφιγκτήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

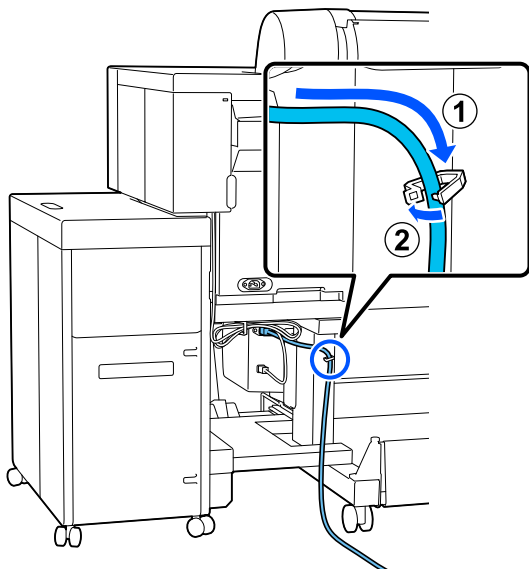

## Χρήση του Πίνακα ελέγχου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του πίνακα ελέγχου για τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.

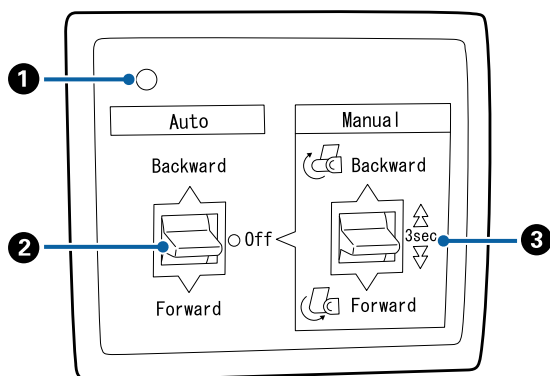

### 1 Λυχνία λειτουργίας

Εμφανίζει την κατάσταση της μονάδας αυτόματου τυλίγματος.

- On** : Η μονάδα αυτόματου τυλίγματος είναι έτοιμη για χρήση.
- Τρεμοπαίζει** : Η μονάδα αυτόματου τυλίγματος είναι σε χρήση.
- Αναβοσβήνει** : Η μονάδα αυτόματου τυλίγματος είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναβοσβήνει με διακοπές : Παρουσιάστηκε σφάλμα.

**Off** : Η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιημένη.

### 2 Διακόπτης Auto

Επιλέγει την κατεύθυνση του αυτόματου τυλίγματος.

**Backward** : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα.

**Forward** : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω.

**Off** : Η μονάδα αυτόματου τυλίγματος δεν μαζεύει χαρτί.

### 3 Διακόπτης Manual

Επιλέγει την κατεύθυνση του μη αυτόματου τυλίγματος.

Η επιλογή που ενεργοποιήσατε θα αρχίσει να ισχύει μόλις ο διακόπτης Auto τεθεί στη θέση Off.

**Backward** : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα.

Η ταχύτητα θα αυξηθεί όταν το κουμπί πατηθεί για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.

**Forward** : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω.


Η ταχύτητα θα αυξηθεί όταν το κουμπί πατηθεί για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.

## Προσάρτηση πυρήνα ρολού

### ! Σημαντικό:

- ❑ Χρησιμοποιήστε έναν πυρήνα ρολού του ίδιου μεγέθους (πλάτος και διάμετρος πυρήνα) με το χαρτί σε ρολό που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση.  
Εάν το μέγεθος του πυρήνα ρολού (πλάτος και διάμετρος πυρήνα) είναι διαφορετικό, μπορεί να μην τυλίγεται σωστά.
- ❑ Εάν ο πυρήνας ρολού είναι παραμορφωμένος ή η επιφάνειά του φθαρμένη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυρήνας ρολού τυλίγματος.


Η κατεύθυνση της φλάντζας της μονάδας αυτόματου τυλίγματος διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του πυρήνα ρολού (διάμετρος πυρήνα) που χρησιμοποιείται.

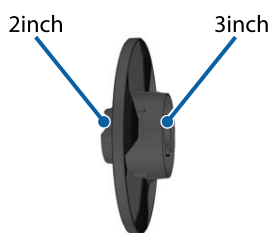

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται στην ακόλουθη κατάσταση.

- ❑ Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στη μονάδα αυτόματου τυλίγματος είναι αναμμένη.
- ❑ Το χαρτί σε ρολό είναι τοποθετημένο σωστά στον εκτυπωτή.  
🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39


- ❑ Η ράβδος στήριξης είναι αποθηκευμένη.

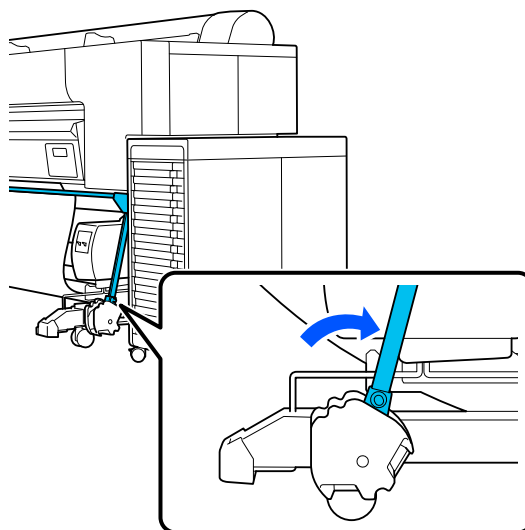

- ❑ Ο αισθητήρας που είναι προσαρτημένος στη βάση είναι χαμηλωμένος και το ροδάκι στο μπροστινό μέρος είναι στραμμένο προς τα εμπρός.

### Σημείωση:

Ο αισθητήρας που βρίσκεται στο πίσω μέρος ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα τυλίγματος αν είναι υπερβολικά κεκλιμένος, όπως όταν ακουμπάει στο δάπεδο. Εάν η κλίση είναι υπερβολικά μεγάλη, διορθώστε την ώστε να είναι επίπεδη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

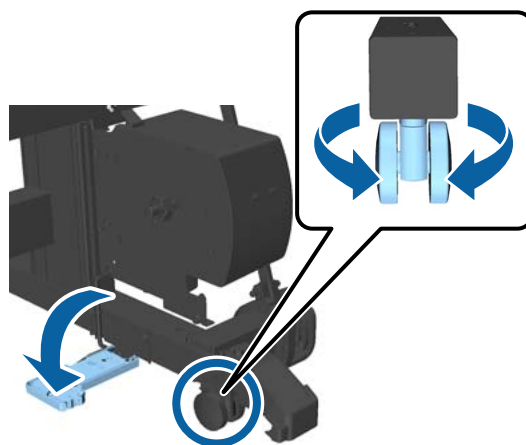


- ❑ Το ύφασμα για τη θήκη χαρτιού είναι αποθηκευμένο.  
🔗 «Αποθήκευση του υφάσματος» στη σελίδα 55




## Βασικές λειτουργίες

- 2** Συμπιέστε το κουμπί στην πλευρά της φλάντζας L που έχει το ίδιο μέγεθος πυρήνα ρολού με τη διάμετρο του πυρήνα ρολού που θα φορτώσετε και συνδέστε το στη μονάδα στην αριστερή πλευρά, όπως κοιτάτε προς τον εκτυπωτή.

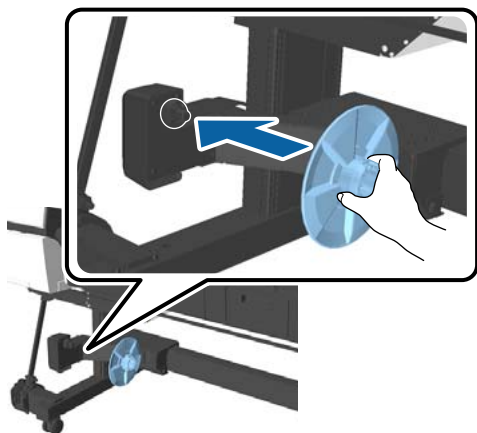


- 3** Ξεκλειδώστε τη μονάδα με τη φλάντζα L τοποθετημένη και μετακινήστε τη έως ότου η φλάντζα να βρίσκεται στα αριστερά του πλάτους του πυρήνα ρολού που πρόκειται να τοποθετηθεί.

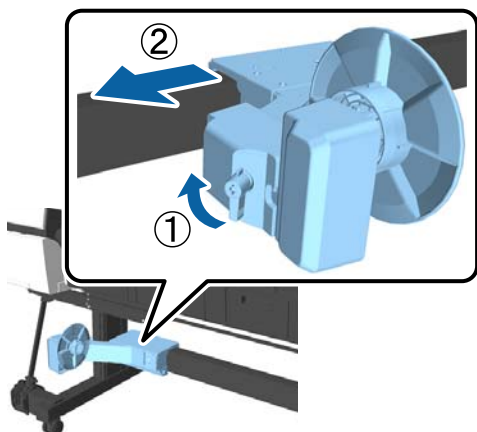


- 4** Εισαγάγετε τη φλάντζα R στον πυρήνα του ρολού.

Τοποθετήστε την πλευρά που έχει το ίδιο μέγεθος με τη διάμετρο του πυρήνα ρολού έως ότου τα προεξέχοντα μέρη της φλάντζας να ακουμπήσουν στον πυρήνα ρολού.

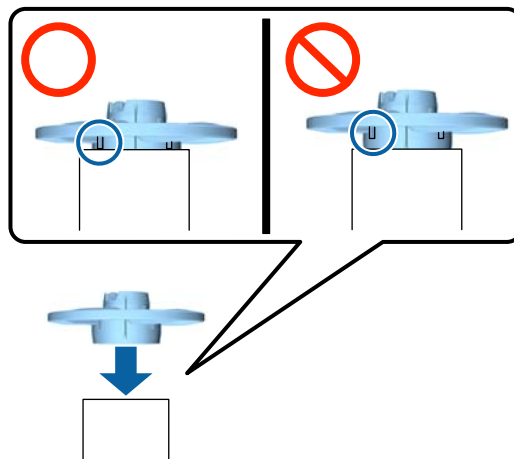


- 5** Τοποθετήστε τον πυρήνα του ρολού με προσαρτημένη την φλάντζα στη μονάδα δεξιά, όπως κοιτάτε τον εκτυπωτή.

Οι ενώσεις είναι εξαγωνικές, επομένως ρυθμίστε τη γωνία και εισάγετε έως ότου να το ακούσετε να κουμπώνει στη θέση του.

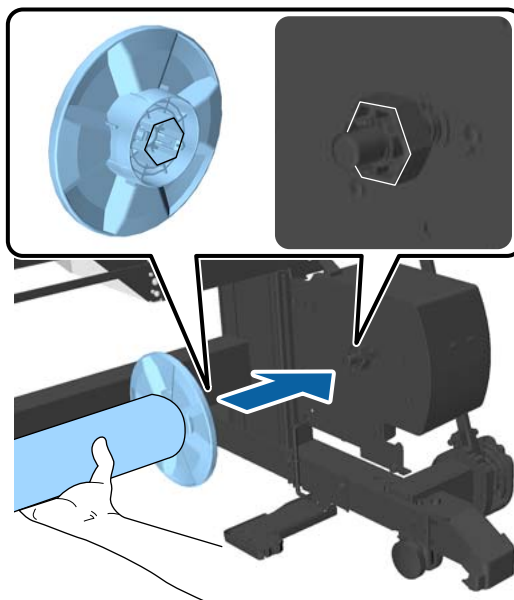


## Βασικές λειτουργίες

- 6** Μετακινήστε τη μονάδα αριστερά, όπως κοιτάτε τον εκτυπωτή, και εισαγάγετε τη φλάντζα στο άκρο του πυρήνα ρολού. Μετακινήστε τη μονάδα έως ότου ο πυρήνας ρολού να αγγίζει τις προεξοχές της φλάντζας.

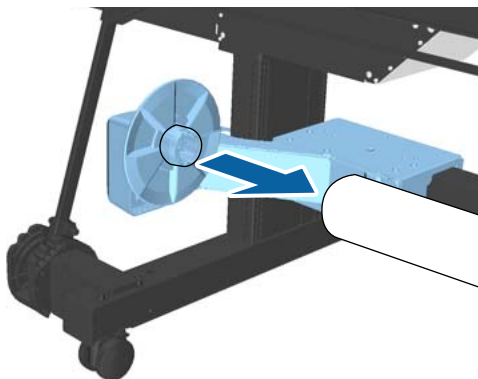

- 7** Κλειδώστε τη μονάδα.

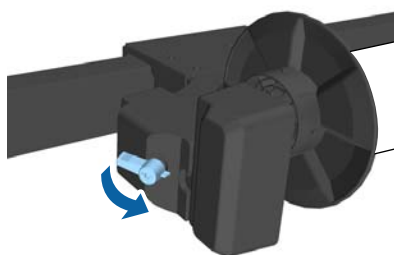

Βεβαιωθείτε ότι ο πυρήνας ρολού δεν ταλαντεύεται και ότι είναι στερεωμένος στη θέση του.

## Προσάρτηση του χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο προσάρτησης του χαρτιού σε ρολό στον πυρήνα ρολού της μονάδας αυτόματου μαζέματος περισσευούμενου χαρτιού.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση μαζέματος.

### Σημαντικό:

Μην αφαιρείτε το χαρτί που είναι τυλιγμένο γύρω από τον πυρήνα ρολού τραβώντας το δυνατά. Αν τραβήξετε το χαρτί πολύ δυνατά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.


- 1** Επιλέξτε (Menu) - **Paper Setting - Prepare for Take-up.**

Το χαρτί τροφοδοτείται στον πυρήνα του ρολού.


- 2** Στερεώστε με ταινία το άκρο στον πυρήνα του ρολού.

Τοποθετήστε ταινία (διατίθεται από άλλους προμηθευτές) στο κέντρο και μετά στο αριστερό και το δεξιό άκρο.

Εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω

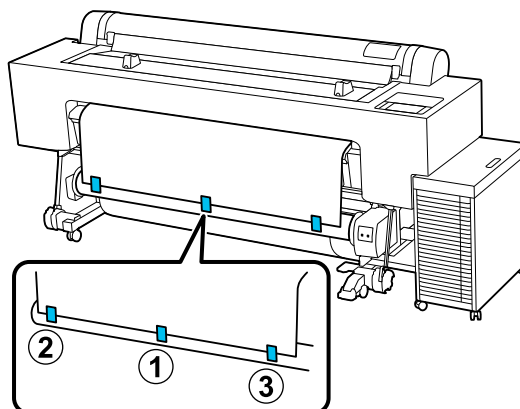

Εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα

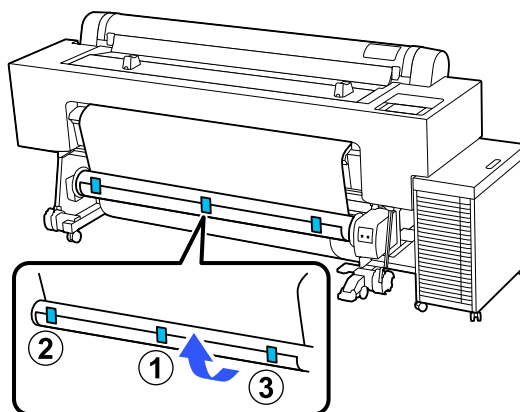

### Σημείωση:


Τοποθετήστε ταινία σε τρία ή περισσότερα σημεία για χαρτί με μεγαλύτερο πάχος ή σκληρότητα.

- 3** Πατήστε (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper - Feed/Cut Paper - Forward** για να τροφοδοτήσετε αρκετό χαρτί ώστε να τυλιχθεί τρεις φορές γύρω από τον πυρήνα του ρολού.


## Βασικές λειτουργίες

- 4** Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη Manual στην κατεύθυνση τυλίγματος για να τυλίξετε το χαρτί έως ότου σταματήσει να προεξέχει.

Εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω: **Forward** πλευρά

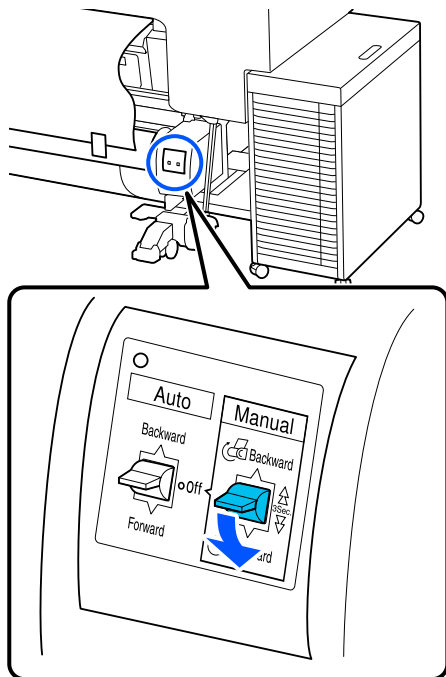


Εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα: **Backward** πλευρά

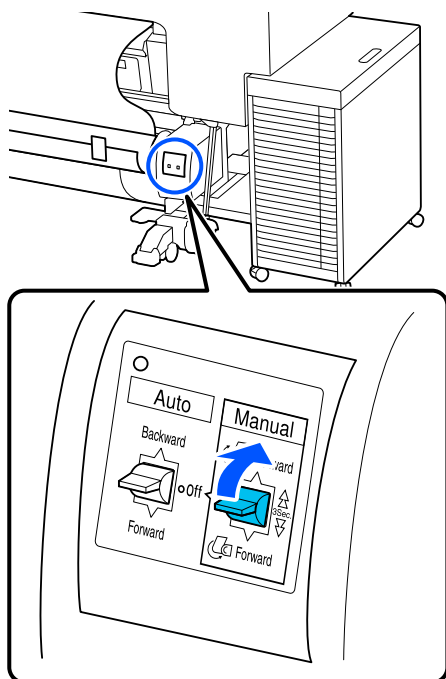

Αφού τυλιχτεί το χαρτί γύρω από τον πυρήνα ρολού, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί γύρω από τον πυρήνα είναι επαρκώς χαλαρό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής χαλάρωση μεταξύ του χαρτιού και του πυρήνα ρολού, πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper - Feed/Cut Paper - Forward** για να εφαρμόσετε περισσότερη χαλάρωση.

- 5** Μετακινήστε τη ράβδο στήριξης στη θέση Α.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση Α, δείτε την ετικέτα που είναι προσαρτημένη στη βάση.

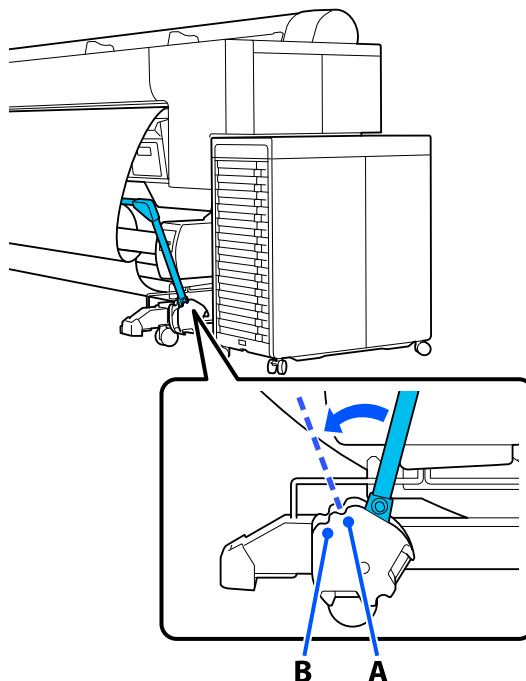

- 6** Συναρμολογήστε τον τεντωτήρα ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού που πρόκειται να τυλιχθεί.

 «Χρήση του τεντωτήρα» στη σελίδα 64


- 7** Τοποθετήστε τον τεντωτήρα στο χαλαρό μέρος του χαρτιού σε ρολό.

Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί για το οποίο απαιτείται ο εντατήρας.


 «Ειδικά μέσα Epson» στη σελίδα 190

## Βασικές λειτουργίες

### Εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω

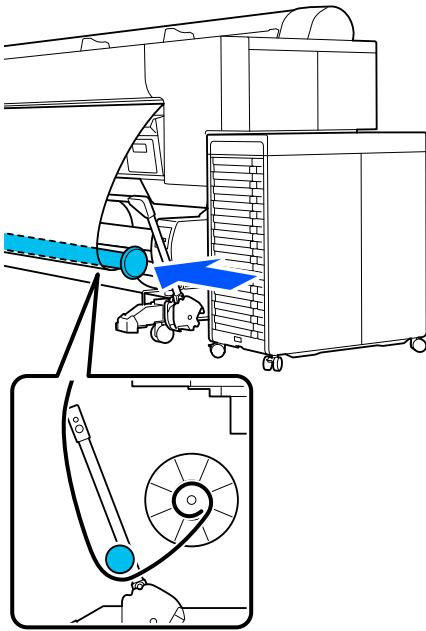


### Εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα

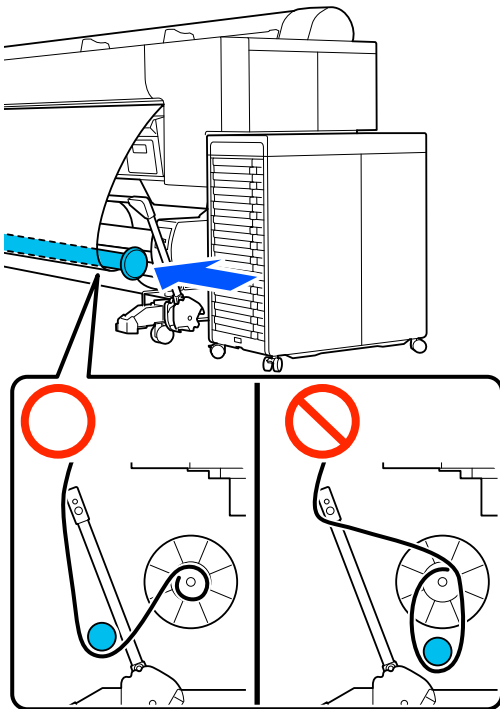


8

Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα R στον τεντωτήρα με τη δεξιά άκρη του χαρτιού.

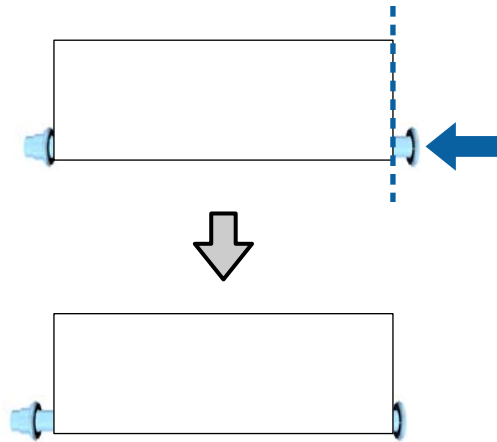

9


Μετακινήστε τη φλάντζα L στον τεντωτήρα έτσι ώστε το διάκενο στην αριστερή άκρη του χαρτιού να είναι περίπου 5 mm.

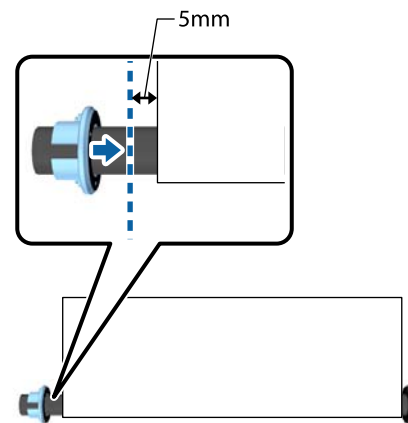


## Βασικές λειτουργίες

- 10** Ρυθμίστε τον διακόπτη Auto στην κατεύθυνση τυλίγματος.

**Εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω: Forward πλευρά**

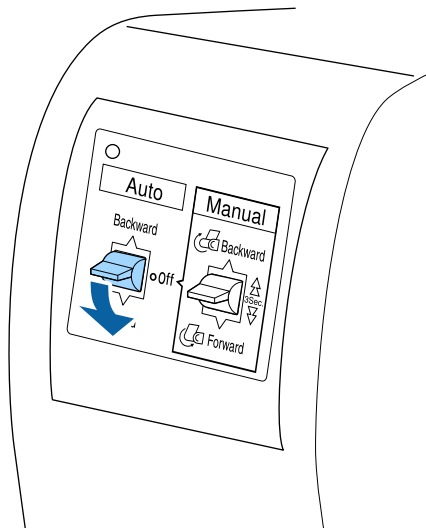

**Εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα: Backward πλευρά**

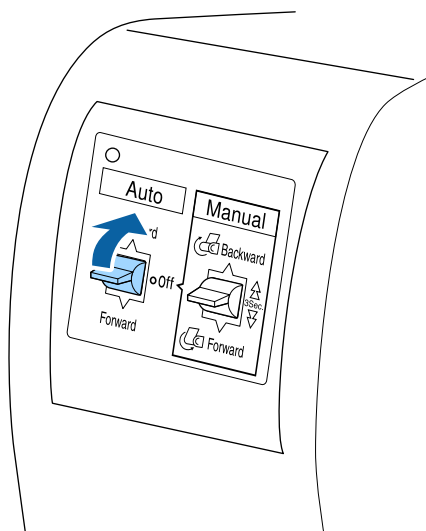

## Χρήση του τεντωτήρα

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τεντωτήρα κατά το τύλιγμα του παρακάτω χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα.

- ☐ Premium Glossy Photo Paper(170)
- ☐ Premium Semigloss Photo Paper(170)
- ☐ Singleweight Matte Paper

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και άλλους συνδυασμούς εκτός από τους παραπάνω. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να σας βοηθήσει με τα παρακάτω.

- ☐ Για να τυλίξετε σφιχτά το χαρτί σε ρολό
- ☐ Για να μειώσετε το ξετύλιγμα κατά τη μεταφορά

Ανατρέξτε στη λίστα χαρτιού για λεπτομέρειες σχετικά με το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον τεντωτήρα.

«Ειδικά μέσα Epson» στη σελίδα 190

Ο αριθμός των σωλήνων που χρησιμοποιούνται με τον τεντωτήρα ποικίλλει, όπως φαίνεται παρακάτω, ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού που τυλίγεται.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Μεγάλος σωλήνας |  |
| Μικρός σωλήνας  |  |

| Πλάτος χαρτιού     | Αριθμός μεγάλων σωλήνων | Αριθμός μικρών σωλήνων |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 16 to 24 inches    | 1                       | 0                      |
| 24.1 to 34 inches  | 1                       | 1                      |
| 34.1 to 44 inches  | 1                       | 2                      |
| 44.1 to 54 inches  | 1                       | 3                      |
| Πάνω από 54 ίντσες | 1                       | 4                      |

## Συναρμολόγηση του τεντωτήρα

- 1** Προσαρτήστε έναν μεγάλο σωλήνα στη φλάντζα R του τεντωτήρα.



- 2** Προσαρτήστε έναν μικρό σωλήνα στον μεγάλο σωλήνα που τοποθετήσατε στη φλάντζα R.



## Βασικές λειτουργίες

- 3** Προσθέστε περισσότερους μικρούς σωλήνες ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού προς περιτύλιξη.

- 4** Προσαρτήστε τη φλάντζα L στο άκρο των σωλήνων.

Μην ασφαλίζετε τη φλάντζα L.  
Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις αφού τοποθετήσετε τον τεντωτήρα στο χαλαρό τμήμα του χαρτιού που είναι τυλιγμένο γύρω από τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.



Ελέγξτε την ακόλουθη διαδικασία για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του συναρμολογημένου τεντωτήρα στο χαλαρό τμήμα και τον τρόπο ρύθμισης της φλάντζας L.

📖 «Προσάρτηση του χαρτιού» στη σελίδα 61

## Αφαίρεση χαρτιού

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο αφαίρεσης του χαρτιού από τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.


### ⚠ Προσοχή:

Η αφαίρεση του χαρτιού από τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος απαιτεί δύο εργαζόμενους, έναν σε κάθε άκρο του ρολού.

Εάν ένας εργαζόμενος δουλεύει μόνος του, μπορεί να του πέσει το ρολό και να τραυματιστεί.

- 1** Ρυθμίστε τον διακόπτη Auto της μονάδας αυτόματου τυλίγματος στη θέση Off.

- 2** Αποθηκεύστε τη ράβδο στήριξης.

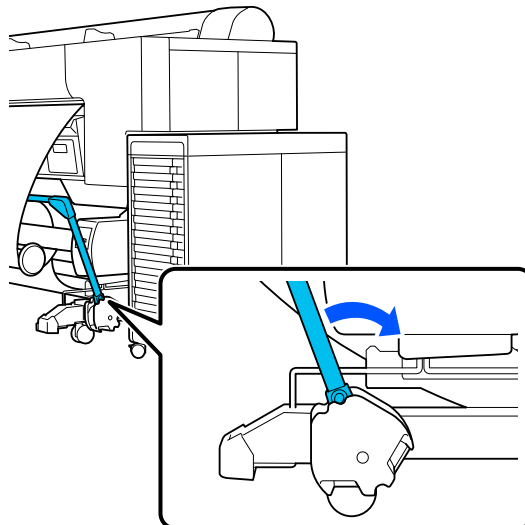

- 3** Τραβήξτε έξω τον τεντωτήρα.

- 4** Κόψτε το χαρτί και μαζέψτε το ώσπου να είναι όλο στον πυρήνα του ρολού της μονάδας αυτόματου τυλίγματος.

**Όταν η λειτουργία Take-up After Cut ορίζεται σε ON**

Το χαρτί περιτυλίγεται αυτόματα αφού κοπεί.

Κατά την κοπή, βεβαιωθείτε ότι στηρίζετε το χαρτί με το χέρι ώστε η εκτυπωμένη επιφάνεια να μην αγγίζει το δάπεδο. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε περιτύλιξη όλου του χαρτιού, γυρίστε τον διακόπτη Auto σε Off, εάν χρειαστεί και, στη συνέχεια, συνεχίστε την περιτύλιξη με τον διακόπτη Manual.

**Όταν η λειτουργία Take-up After Cut οριστεί σε Off**

Το χαρτί δεν περιτυλίγεται αυτόματα αφού κοπεί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κόψετε το χαρτί ενώ το στηρίζετε με τα χέρια σας, ώστε η εκτυπωμένη επιφάνεια να μην ακουμπήσει το δάπεδο και, στη συνέχεια, τυλίξτε το χαρτί χειροκίνητα.

- 1 Γυρίστε το διακόπτη Auto στη θέση Off.
- 2 Κόψτε το χαρτί.
- 3 Διατηρήστε τον διακόπτη Manual πατημένο στην κατεύθυνση τυλίγματος (είτε Forward, είτε Backward).


## Βασικές λειτουργίες

🔗 «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 45


- 5** Ασφαλίστε το με ταινία έτσι ώστε να μην ξετυλίγεται από τον πυρήνα του ρολού.

- 6** Ξεκλειδώστε τη μονάδα αριστερά, όπως κοιτάτε τον εκτυπωτή, και αφαιρέστε την από τον πυρήνα του ρολού.

Κατά την αφαίρεση της μονάδας, στηρίξτε τον πυρήνα του ρολού με το ένα χέρι για να μην πέσει στο δάπεδο.

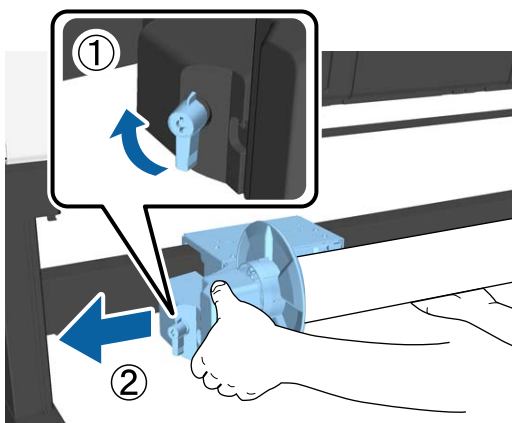


- 7** Αφαιρέστε τον πυρήνα του ρολού από τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.

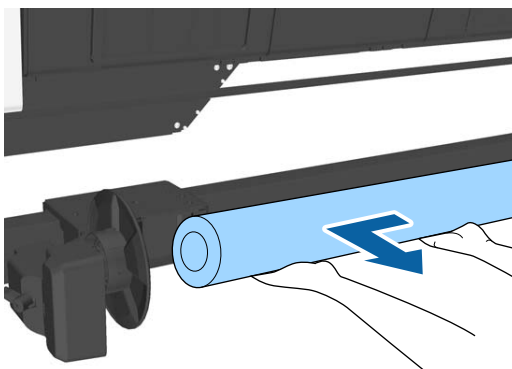


## Αποθήκευση του αισθητήρα

Αποθηκεύστε τον αισθητήρα για τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού όταν χρησιμοποιείτε τη θήκη χαρτιού ή μετακινείτε τον εκτυπωτή.

- 1** Εξεβιδώστε και αφαιρέστε τον αισθητήρα από το μπροστινό μέρος και αγκιστρώστε τον στην παραπάνω μονάδα.

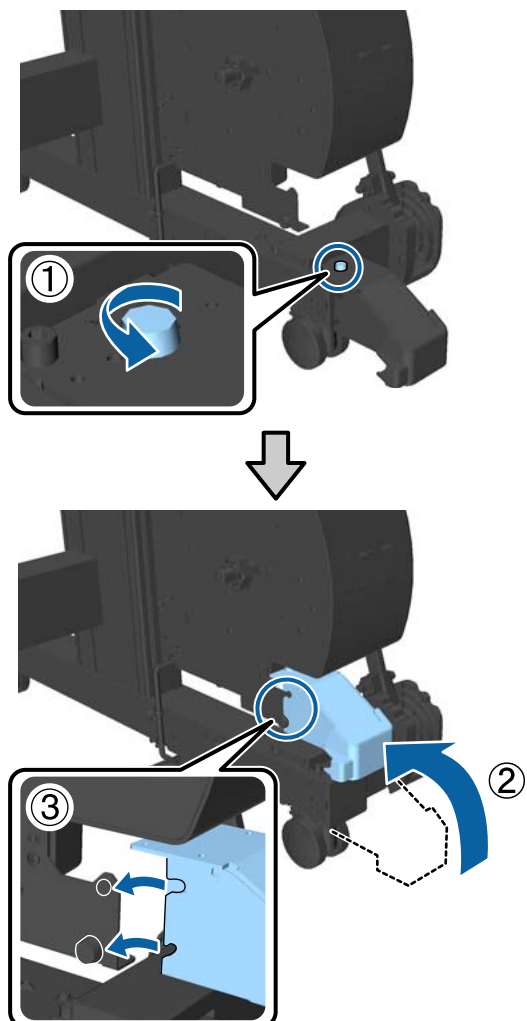

- 2** Αναδιπλώστε τον αισθητήρα στο πίσω μέρος

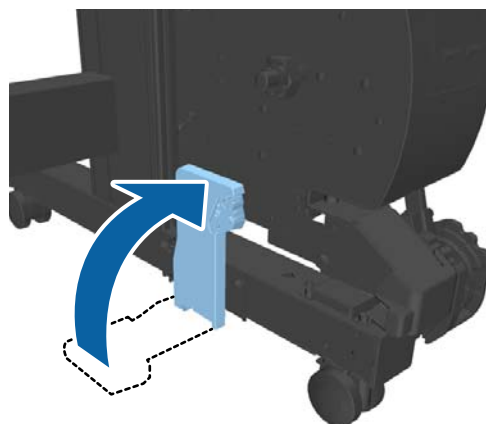



## Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)

Η εκτύπωση εκτελείται από το λογισμικό που δημιούργησε τα δεδομένα προς εκτύπωση. Τα παρακάτω εξηγούν τη βασική διαδικασία λειτουργίας για εκτύπωση.

### Εκτέλεση εκτύπωσης



- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το χαρτί.

🖱️ «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39


🖱️ «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

🖱️ «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42


- 2 Αφού δημιουργήσετε τα δεδομένα, κάντε κλικ στην εντολή **Print** (Εκτύπωση) στο μενού **File** (Αρχείο).

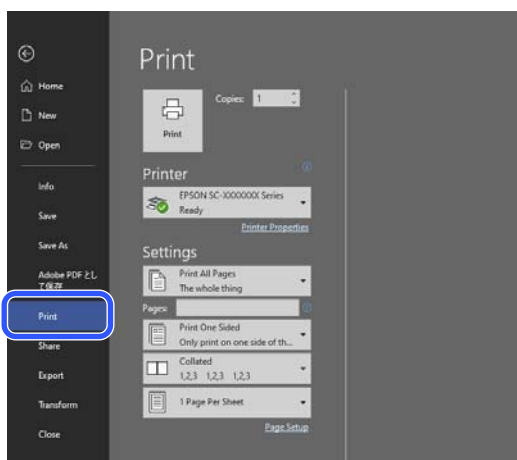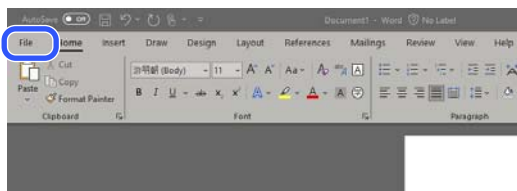

- 3 Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής είναι επιλεγμένος, κάντε κλικ στο στοιχείο **Printer properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή) ή **Properties** (Ιδιότητες) για να εμφανιστεί η οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).

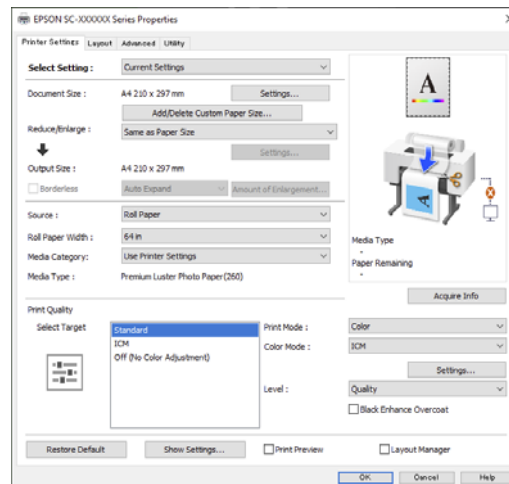

- 4 Ορίστε το στοιχείο **Document Size** (Μέγ. χαρτιού). Ορίστε το μέγεθος σελίδας για τη δημιουργία δεδομένων εκτύπωσης στο λογισμικό.

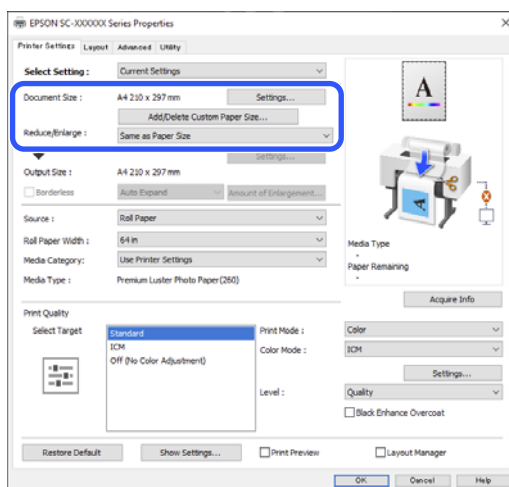


- 5 Χρησιμοποιήστε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) για να ρυθμίσετε εάν θα γίνεται εκτύπωση στο μέγεθος πρωτότυπου ή εάν θα γίνεται μεγέθυνση του εγγράφου.

Εάν επιλέξετε **Same as Paper Size** (Ίδιο με μέγεθος χαρτιού), εμφανίζεται το μέγεθος που έχετε ορίσει στο στοιχείο **Output Size** και το έγγραφο εκτυπώνεται στο ίδιο μέγεθος.

## Βασικές λειτουργίες

Εάν επιλέξετε **Fit to Roll Paper Width (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό)**, η εικόνα μεγεθύνεται ώστε να ταιριάζει με το πλάτος του χαρτιού σε ρολό που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** για να ορίσετε εάν θα γίνεται τοποθέτηση του πλάτους χαρτιού σε ρολό από την κοντή ή την μακριά πλευρά.


Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Fit to Output Size (Προσαρμ. σε μέγ. εξόδου)**, **Specify Size (Καθορισμός μεγέθους)** και ούτω καθεξής, προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες σας. Εάν επιλέξετε **Fit to Output Size (Προσαρμ. σε μέγ. εξόδου)** ή **Specify Size (Καθορισμός μεγέθους)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** για να ορίσετε το μέγεθος εξόδου. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

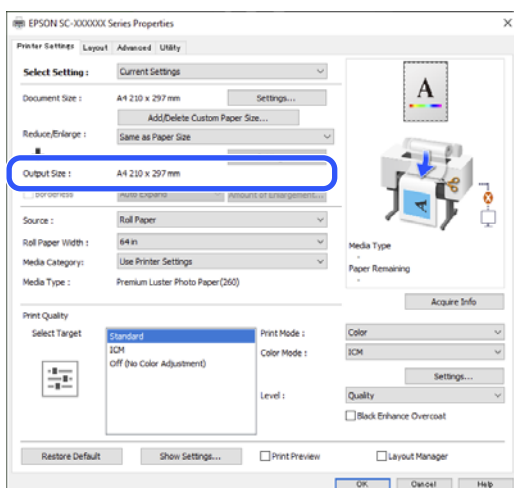

6

Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια (περιγράμματα), επιλέξτε **Borderless (Χωρίς περιθώρια)**.

Ορίστε την επέκταση και το ποσοστό μεγέθυνσης, όπως απαιτείται.

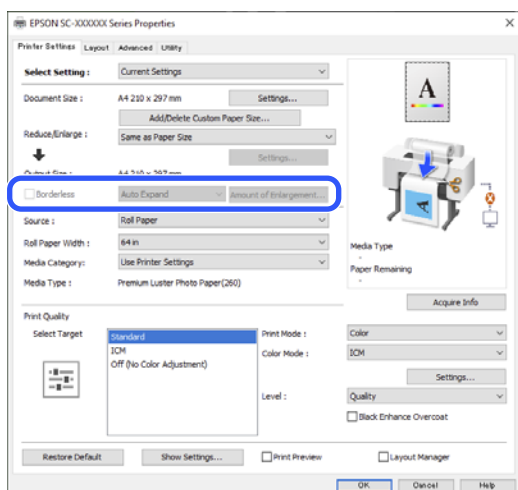

### Σημείωση:

Ανάλογα με το χαρτί, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται εκτύπωση χωρίς περιθώρια, οπότε δεν μπορείτε να εκτελέσετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια.


Δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτύπωση **Borderless (Χωρίς περιθώρια)**.

7

Ορίστε τα στοιχεία **Source (Τροφοδοσία)**, **Roll Paper Width (Πλάτος χαρτιού σε ρολό)**, **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** και **Media Category**.

Όταν το στοιχείο **Media Category** έχει οριστεί σε **Use Printer Settings (Χρήση ρυθμίσεις εκτυπωτή)**, το στοιχείο **Media Type (Τύπος μέσου)** που έχει οριστεί στον εκτυπωτή λαμβάνεται και εμφανίζεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Εάν αλλάξετε την επιλογή **Media Type (Τύπος μέσου)** στον εκτυπωτή μετά την εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Acquire Info (Λήψη πληρ.)**.

Εάν το στοιχείο **Media Category** έχει οριστεί σε οτιδήποτε εκτός από **Use Printer Settings (Χρήση ρυθμίσεις εκτυπωτή)**, επιλέξτε **Media Category** και **Media Type (Τύπος μέσου)**.

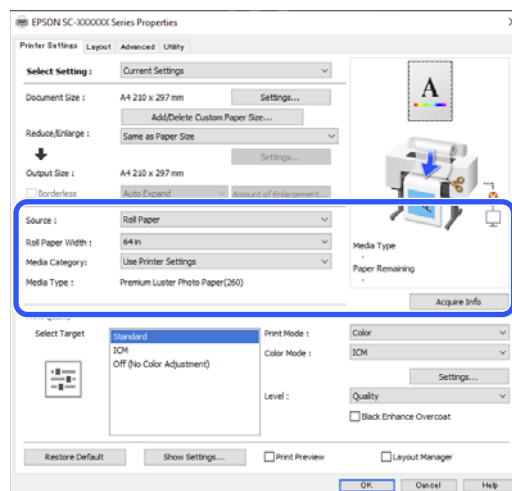


## Βασικές λειτουργίες

8

Ορίστε την ποιότητα εκτύπωσης.


Ορίστε το **Select Target**. Ορίστε τα στοιχεία **Print Mode** (Λειτουργία εκτύπωσης), **Mode** (Λειτουργία) και **Level** (Επίπεδο), όπως απαιτείται.

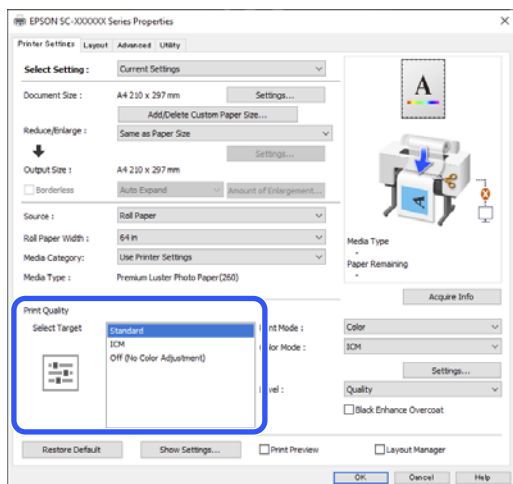

9

Ελέγξτε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων.

Οι ρυθμίσεις απεικονίζονται στην εικόνα δεξιά, επομένως ελέγξτε το για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά.

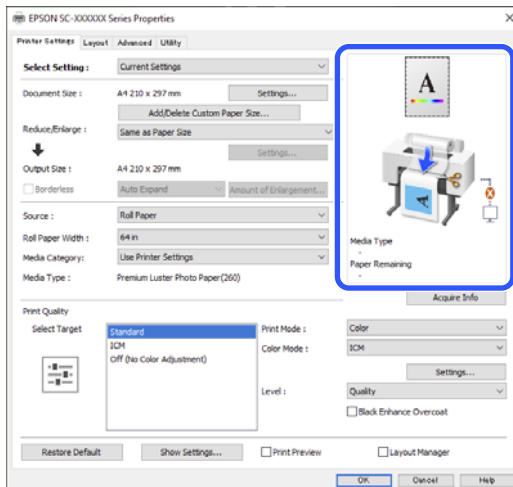


10

Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

11


Όταν οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν, πατήστε **Print** (Εκτύπωση).

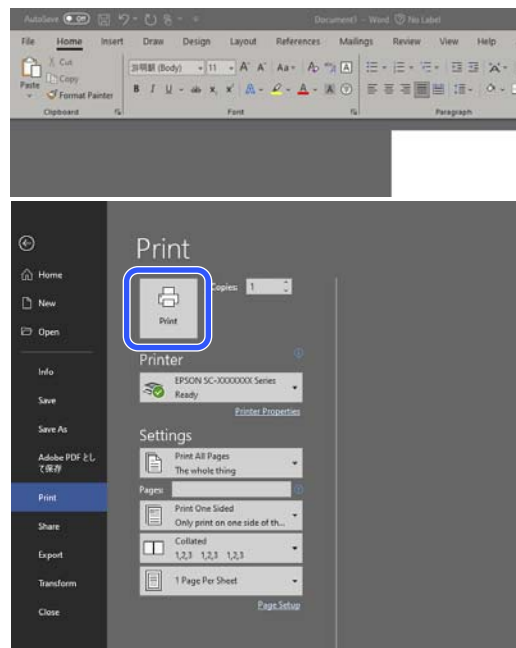

Εμφανίζεται η ράβδος προόδου και ξεκινά η εκτύπωση.

## Ακύρωση εκτύπωσης


Όταν ξεκινάτε την εκτύπωση, εμφανίζονται η παρακάτω οθόνη και η ράβδος προόδου (η κατάσταση επεξεργασίας του υπολογιστή). Κάντε κλικ στην επιλογή **Cancel** (Άκυρο) για να ακυρώσετε την εκτύπωση.

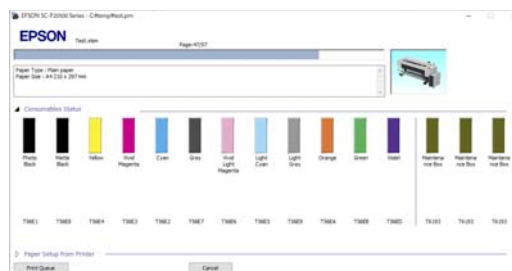

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη μελανιού, τους αριθμούς προϊόντος για τα δοχεία μελανιού και ούτω καθεξής.

## Βασικές λειτουργίες

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή κάποια μονάδα παροχής μελανιού χρειάζεται αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

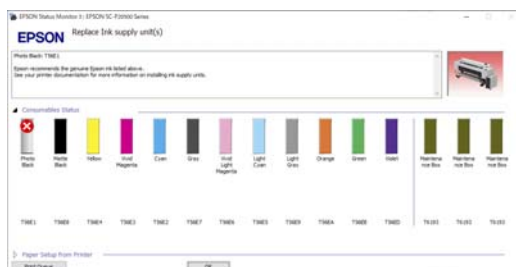

**Όταν η γραμμή προόδου δεν εμφανίζεται στην οθόνη**


- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στο Taskbar (Γραμμή εργασιών).



Το εάν θα εμφανίζεται ή όχι ένα εικονίδιο εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί για τα Windows.

- 2 Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή **Cancel** (**Ακυρο**) από το μενού **Document** (**Εγγραφο**).

Για να ακυρώσετε όλα τα δεδομένα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην εντολή **Cancel All Documents** (**Ακύρωση όλων των εγγράφων**) στο μενού **Printer** (**Εκτυπωτής**).

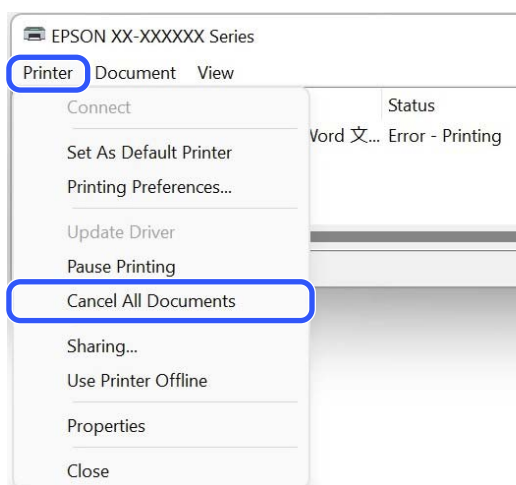

Εάν η εργασία έχει αποσταλεί στον εκτυπωτή, τα δεδομένα εκτύπωσης δεν εμφανίζονται στην παραπάνω οθόνη.

## Ακύρωση εκτύπωσης στον εκτυπωτή

Ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

 [«Προβολή οθόνης» στη σελίδα 16](#)

## Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac)

### Εκτέλεση εκτύπωσης


- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το χαρτί.

🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39


🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42

- 2 Όταν έχετε δημιουργήσει τα δεδομένα, επιλέξτε **Print (Εκτύπωση)** και ούτω καθεξής, από το μενού **File (Αρχείο)** της εφαρμογής.

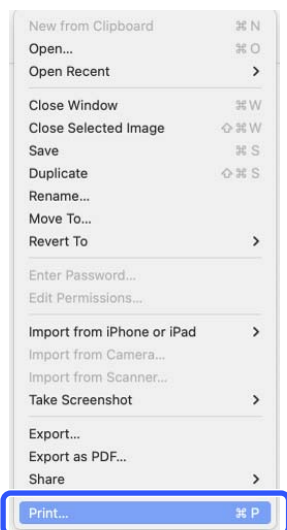

- 3 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί αυτός ο εκτυπωτής.

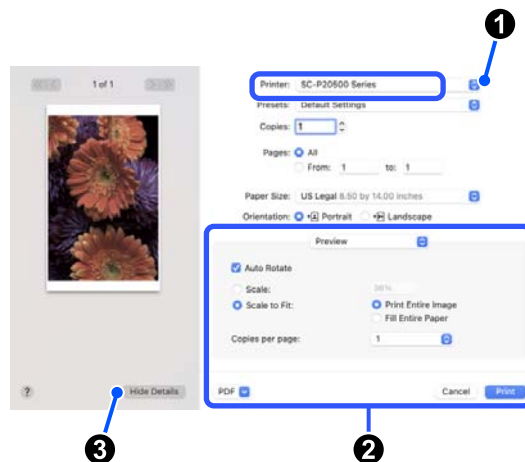


Εάν δεν έχει επιλεγεί αυτός ο εκτυπωτής, κάντε κλικ στο κουμπί αναπτυσσόμενου μενού (1) για να τον επιλέξετε.

Εάν το κάτω μέρος της οθόνης (2) δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο **Show Details** (3).

#### Σημείωση:


Εάν δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις σελίδας στην οθόνη εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή «ρυθμίσεις σελίδας» (για παράδειγμα, **Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)**) στο μενού **File (Αρχείο)**.

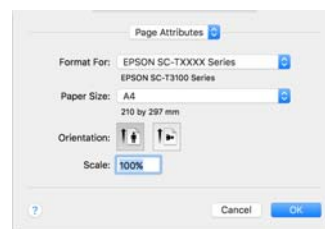


## Βασικές λειτουργίες

- 4** Ορίστε το μέγεθος χαρτιού εξόδου στην επιλογή **Paper Handing**.

Στην επιλογή **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)**, μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μέθοδο εκτύπωσης χωρίς περιθώρια και την πηγή χαρτιού.

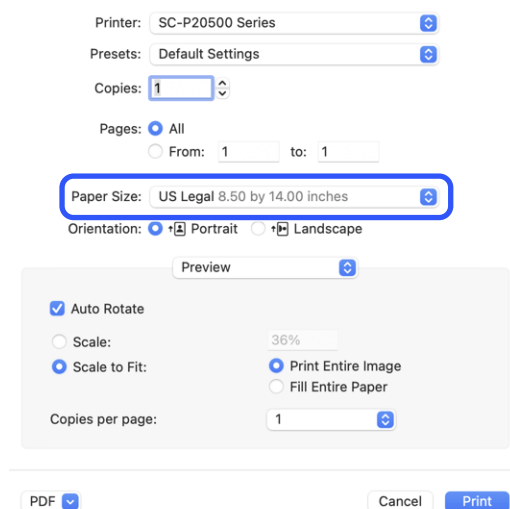

- 5** Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **Basic (Βασικά)**.

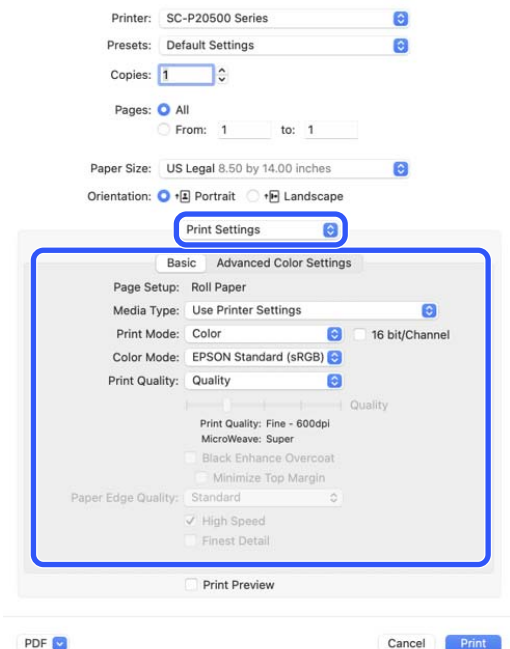

Εμφανίζεται **Page Setup (Ρύθμιση σελίδας)** με βάση τις ρυθμίσεις **Paper Handing**.

Ρυθμίστε τα στοιχεία **Media Type (Τύπος μέσου)**, **Color (Χρώμα)**, **Color Mode (Λειτουργία χρωμάτων)** και **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)** όπως χρειάζεται.

- 6** Ελέγξτε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων.

Οι ρυθμίσεις απεικονίζονται στην εικόνα δεξιά, επομένως ελέγξτε το για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά.

- 7** Όταν οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

## Ακύρωση εκτύπωσης


Όταν ο υπολογιστής έχει ολοκληρώσει την αποστολή των δεδομένων στον υπολογιστή, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή. Ακυρώστε την από τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

➞ «Προβολή οθόνης» στη σελίδα 16

- 1** Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στο Dock (Βάση).



- 2** Επιλέξτε την εργασία που επιθυμείτε να ακυρώσετε και κάντε κλικ στο **Delete (Διαγραφή)**.

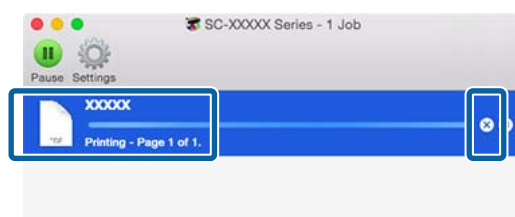

Εάν η εργασία έχει αποσταλεί στον εκτυπωτή, τα δεδομένα εκτύπωσης δεν εμφανίζονται στην παραπάνω οθόνη.



## Εκτυπώσιμη περιοχή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις εκτυπώσιμες περιοχές για τον εκτυπωτή.


Εάν το περιθώριο που ορίστηκε σε μια εφαρμογή είναι μεγαλύτερο από τις ακόλουθες τιμές ρυθμίσεων, τα τμήματα που βρίσκονται εκτός των καθορισμένων περιθωρίων δεν εκτυπώνονται. Για παράδειγμα, εάν επιλεγούν 15 mm για το αριστερό και το δεξί περιθώριο στα μενού του εκτυπωτή και το έγγραφο προσαρμόζεται στη σελίδα, τα 15 mm στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της σελίδας δεν θα εκτυπωθούν.

Εάν το περιθώριο στο προεξέχον άκρο του χαρτιού είναι μικρό, τα χρώματα μπορεί να είναι ανομοιόμορφα, ανάλογα με το χαρτί και το περιβάλλον εκτύπωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτυπώστε ένα μεγαλύτερο περιθώριο στο προεξέχον άκρο του χαρτιού.

## Εκτυπώσιμη περιοχή χαρτιού σε ρολό

Η γκριζα περιοχή στην παρακάτω εικόνα δείχνει την εκτυπώσιμη περιοχή.

Το βέλος στην εικόνα υποδεικνύει την κατεύθυνση της εξόδου του χαρτιού.

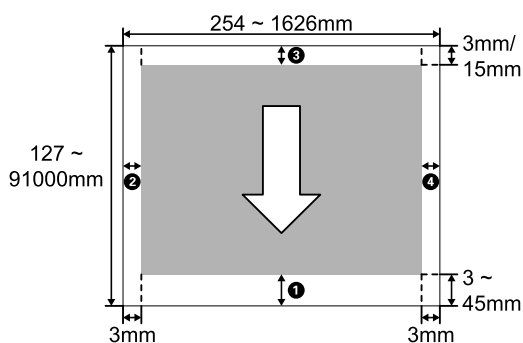

### Όταν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα Epson

Τα παρακάτω εμφανίζουν τις τιμές περιθωρίων.

- ❶, ❸ = 15 mm
- ❷, ❹ = 3 mm

Ωστόσο, κατά την εκτύπωση στο ακόλουθο χαρτί, η τιμή ❶ είναι 15 mm ή περισσότερο.

- ❑ ❶ = χαρτί 20 mm  
Premium Glossy Photo Paper (250) / Premium Semigloss Photo Paper (250) / Premium Luster Photo Paper (260) / Premium Semimatte Photo Paper (260)
- ❑ ❶ = χαρτί 45 mm  
Ultra Smooth Fine Art paper/Baryta/Fine Art Matte

Εάν θέλετε να αλλάξετε τα περιθώρια για ειδικά μέσα Epson, επιλέξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε από το στοιχείο **Change Reference Paper** στην επιλογή **Custom Paper Setting** στο μενού Paper και ρυθμίστε το στοιχείο **Top/Bottom Margins**.

### Κατά τη χρήση προσαρμοσμένου χαρτιού

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τα περιθώρια για το προσαρμοσμένο χαρτί ποικίλλουν ανάλογα με τη ρύθμιση **Top/Bottom Margins** στο μενού.

Ρυθμίσεις **Top/Bottom Margins** ➡ «Paper Setting» στη σελίδα 128

\* Υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

| Ρυθμίσεις Top/Bottom Margins | Τιμές περιθωρίων  |
|------------------------------|-------------------|
| Standard*                    | ❶, ❸ = 15 mm      |
|                              | ❷, ❹ = 3 mm       |
| Top 15 mm/Bottom 15 mm       | ❶, ❸ = 15 mm      |
|                              | ❷, ❹ = 3 mm       |
| Top 20 mm/Bottom 15 mm       | ❶ = 20 mm         |
|                              | ❸ = 15 mm         |
|                              | ❷, ❹ = 3 mm       |
| Top 45 mm/Bottom 15 mm       | ❶ = 45 mm         |
|                              | ❸ = 15 mm         |
|                              | ❷, ❹ = 3 mm       |
| Top 3 mm/Bottom 3 mm         | ❶, ❷, ❸, ❹ = 3 mm |



**Σημαντικό:**

- ❑ Η εκτύπωση παραμορφώνεται όταν το κινούμενο άκρο του χαρτιού σε ρολό εξέρχεται από τον πυρήνα. Βεβαιωθείτε ότι το κινούμενο άκρο δεν βρίσκεται εντός της περιοχής εκτύπωσης.
- ❑ Ακόμη και αν αλλάζουν τα περιθώρια, το εκτυπωμένο μέγεθος δεν αλλάζει.

**Σημείωση:**


Όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες χωρίς χρήση αυτόματης κοπής, τα περιθώρια μεταξύ σελίδων όπως πρώτη και δεύτερη σελίδα, χρησιμοποιούν την τιμή που ορίζεται στο μενού *Margin Between Pages*.

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

## Εκτυπώσιμη περιοχή χωριστών φύλλων

Όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια αριστερά και δεξιά, τα αριστερά και δεξιά περιθώρια είναι 0 mm. (Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια δεν είναι διαθέσιμη με χαρτί αφίσας.)

Η γκριζα περιοχή στην παρακάτω εικόνα δείχνει την εκτυπώσιμη περιοχή. Το βέλος στην εικόνα υποδεικνύει την κατεύθυνση της εξόδου του χαρτιού.

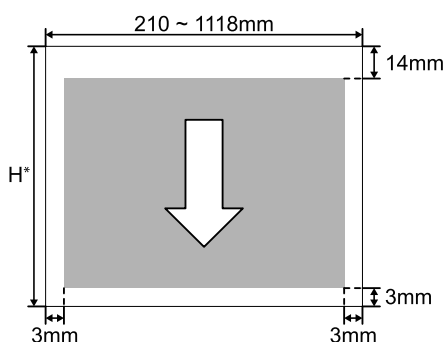

- \* Αυτό ποικίλλει, όπως φαίνεται παρακάτω, ανάλογα με το πάχος του χαρτιού που χρησιμοποιείται.  
 Πάχος χαρτιού 0,08 έως 0,8 mm: 279,4 έως 1580 mm  
 Πάχος χαρτιού 0,8 έως 1,5 mm: 279,4 έως 1030 mm

## Μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ (Προαιρετικό)

# Μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ (Προαιρετικό)

Η προαιρετική μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ επιτρέπει την έξοδο χωρίς αντικατάσταση γραμματοσειρών καθώς παρέχεται με εγκατεστημένες γραμματοσειρές στα Windows και Mac.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PS Folder για να εκτυπώσετε αρχεία όπως PDF και EPS, χωρίς να χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης PS όταν εκτυπώνετε με τη μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της μονάδας επέκτασης Adobe® PostScript® 3™, ανατρέξτε στο φύλλο «Εγκατάσταση λογισμικού» που παρέχεται. Ανατρέξτε στο παρεχόμενο CD για τις οδηγίες λειτουργίας.

## Κατά την εκτύπωση με χρήση Adobe® PostScript® 3™ η μονάδα επέκτασης δεν λειτουργεί

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ στις παρακάτω περιπτώσεις.

### ■ Εάν το πλάτος εκτύπωσης υπερβαίνει το πλάτος του εκτυπωτή.

Αλλάξτε τα δεδομένα εισόδου ή τις ρυθμίσεις εκτύπωσης έτσι ώστε το πλάτος εκτύπωσης να ταιριάζει με το πλάτος του εκτυπωτή.

Η ενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής ενδέχεται επίσης να επιλύσει το πρόβλημα.

### ■ Εάν έχει επιλεγεί μη υποστηριζόμενος τύπος χαρτιού.

Ελέγξτε τον τύπο χαρτιού και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

### ■ Εάν τα δεδομένα εκτύπωσης έχουν καταστραφεί.

Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τα δεδομένα εκτύπωσης. Διορθώστε τα δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο.

### ■ Εάν τα δεδομένα εκτύπωσης είναι υπερβολικά περίπλοκα για επεξεργασία.

Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να χαμηλώσετε το επίπεδο απόδοσης PDF στο στοιχείο  (Menu) - **General Settings** - **Printer Settings** - **PS Menu**. (Μόνο κατά την εκτύπωση αρχείων PDF)

### ■ Το μέγεθος αρχείου των δεδομένων εκτύπωσης υπερβαίνει το μέγιστο όριο.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 2 GB ή μικρότερο.

### Σημείωση:

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, ενεργοποιήστε την εκτύπωση PS Error Sheet printing από το στοιχείο  (Menu) - **General Settings** - **Printer Settings** - **PS Menu** για εκτύπωση των λεπτομερειών σφάλματος.

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)

Συνδέοντας την προαιρετική Μονάδα SSD, μπορείτε να αποθηκεύετε έγγραφα στη μονάδα και να κάνετε προβολή, εκτύπωση ή έξοδο σε μορφή αρχείων όταν απαιτείται.

Ο χώρος για την αποθήκευση δεδομένων ονομάζεται «Χώρος αποθήκευσης». Η αποθήκευση συχνά χρησιμοποιούμενων δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης σημαίνει ότι μπορείτε να εκτυπώνετε γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρησιμοποιείτε υπολογιστή.



### Σημαντικό:

Στις παρακάτω περιπτώσεις, τα δεδομένα στον Χώρο αποθήκευσης μπορεί να χαθούν ή να καταστραφούν.

- ☐ Όταν ο δίσκος δέχεται στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
- ☐ Όταν ο δίσκος έχει χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο
- ☐ Μετά από βλάβη ή επισκευή
- ☐ Όταν ο δίσκος έχει υποστεί ζημιά από φυσική καταστροφή

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων, καταστροφή δεδομένων ή προβλήματα που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω και εντός της περιόδου εγγύησης). Να σημειωθεί ότι η επαναφορά χαμένων ή κατεστραμμένων δεδομένων δεν είναι δική μας υπόθεση.

### Σημείωση:

Όταν αφαιρείτε τη μονάδα SSD, επιλέξτε (Menu) - General Settings - System Administration - Disable the Optional storage unit.

| Τύπος                           |                                           | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κοινό-χρηστος χώρος αποθήκευσης | Κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης (Σταθερός) | Οποιοσδήποτε μπορεί να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί έγγραφα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα φακέλου ή να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Επίσης, δεν μπορείτε να διαγράψετε τον Χώρο αποθήκευσης.                                                                                                                                                              |
|                                 | Κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης            | Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς Χώρους αποθήκευσης για να οργανώσετε τα έγγραφά σας. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον Χώρο αποθήκευσης, για να περιορίσετε την αποθήκευση και χρήση εγγράφων σε έναν επιλεγμένο αριθμό χρηστών. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε έγγραφο για να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτό. |
| Προσωπικός φάκελος              |                                           | Όταν ενεργοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη, μόνο συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν έγγραφα. Δεν εμφανίζεται όταν άλλοι χρήστες συνδέονται. Οι χρήστες μπορούν να έχουν μόνο έναν Προσωπικό φάκελο.                                                                                                                                |

## Χρήση της Μονάδας SSD από το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Για να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα SSD από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

### Windows


1

Επιλέξτε «Προτιμήσεις» στην οθόνη «Ιδιότητες εκτυπωτή»

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)


- 2 Επιλέξτε **Acquire from Printer** (Λήψη από τον εκτυπωτή) και, στη συνέχεια, πατήστε **Get** (Λήψη).

Εάν εμφανίζεται το **Option Storage: Installed** (Εγκαταστάθηκε) στο τμήμα **Current Printer Information** (Τρέχουσες πληροφορίες εκτυπωτή), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα SSD.

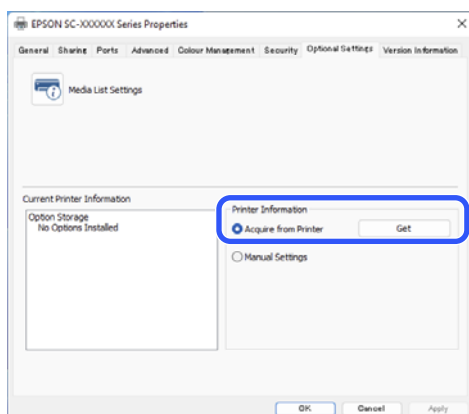


## Mac


- 1 Επιλέξτε **Storage Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης) στην οθόνη «Ιδιότητες εκτυπωτή».

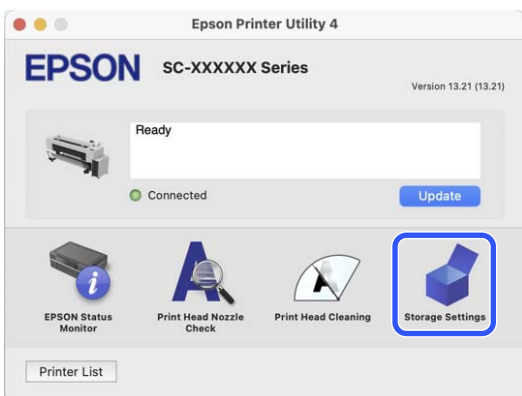

- 2 Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις στην οθόνη **Storage Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης).

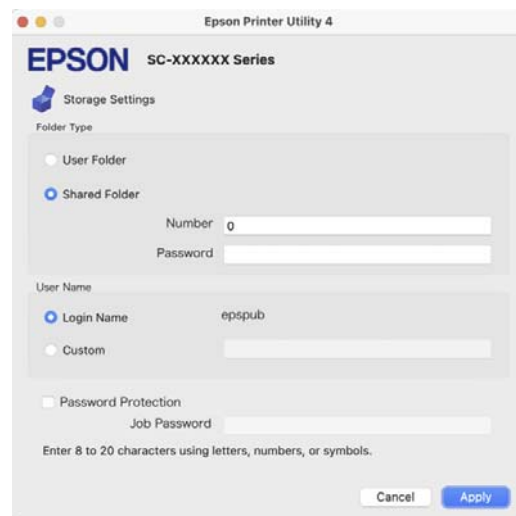

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα SSD.

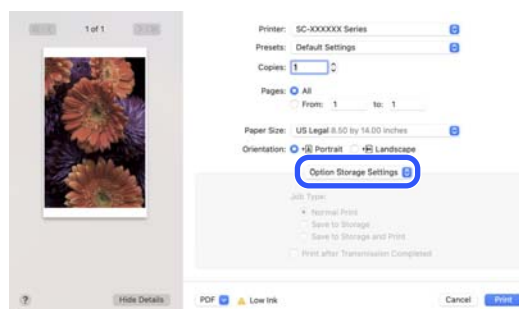

## Δημιουργία χώρου αποθήκευσης

Ένας διαχειριστής ή χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν μόνο να δημιουργήσουν χώρους αποθήκευσης όταν το στοιχείο **Menu** - **General Settings** - **Storage Settings** - **Shared Folder Access Control** - **Access** έχει οριστεί σε **Allowed** και το στοιχείο **Operation Authority** έχει οριστεί σε **User**.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα **Personal Folder**.

- 1 Επιλέξτε  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)

- 2 Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο στην οθόνη «Ρυθμίσεις χώρου αποθήκευσης».
  - ❑ Αριθμός χώρου αποθήκευσης:  
Εάν δεν έχει καταχωρηθεί ένας αριθμός, θα εκχωρηθεί ένας αυτόματα.
  - ❑ Όνομα φακέλου (υποχρεωτικό στοιχείο):  
Εισαγάγετε ένα όνομα έως 30 χαρακτήρες.
  - ❑ Κωδικός πρόσβασης χώρου αποθήκευσης:  
Ορίστε τον για να περιορίσετε τη χρήση του χώρου αποθήκευσης με έναν κωδικό πρόσβασης. Όταν έχει οριστεί ένας, θα απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για την αποθήκευση εγγράφων, την προβολή εγγράφων και την εκτέλεση λειτουργιών στον χώρο αποθήκευσης.
  - ❑ Ρυθμίσεις αυτόματης διαγραφής αρχείων:  
Ορίστε εάν θα διαγράφονται αυτόματα ή όχι αποθηκευμένα έγγραφα.

## Αποθήκευση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης

### Αποθήκευση εγγράφου από τον υπολογιστή σας στον χώρο αποθήκευσης (Windows)

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε να επιλέξετε τον Χώρο αποθήκευσης όπου θέλετε να αποθηκευτεί. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον Χώρο αποθήκευσης χωρίς εκτύπωση του εγγράφου.

- 1 Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Advanced (Για προχωρημένους)**.
- 2 Επιλέξτε **Save to Storage and Print (Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση)** από το **Job Type (Τύπος εργασίας)**.

**Σημείωση:**

Επιλέξτε **Save to Storage (Αποθήκευση στη μνήμη)** από το **Job Type (Τύπος εργασίας)** εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης χωρίς να εκτυπώσετε το έγγραφο.

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.

- 4 Επιλέξτε **Folder Type (Τύπος φακέλου)**.

- 5 Όταν έχετε επιλέξει **Shared Folder (Κοινόχρηστος φάκελος)**, ορίστε τον αριθμό και το στοιχείο **Password (Κωδικός πρόσβασης)**.

**Σημείωση:**

Εάν δε γνωρίζετε το **Password (Κωδικός πρόσβασης)**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

- 6 Ορίστε άλλα στοιχεία, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

- 7 Εάν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση των δεδομένων εκτύπωσης όταν αποθηκεύετε στον χώρο αποθήκευσης, κάντε κλικ στην καρτέλα **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) - Print Quality (Ποιότητα εκτ.) - Quality Options (Επιλογές ποιότητας)**, ορίστε την ποιότητα εκτύπωσης στην οθόνη «Επιλογές ποιότητας» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

- 8 Ορίστε κάθε στοιχείο στην καρτέλα **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** και την καρτέλα **Advanced (Για προχωρημένους)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

- 9 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.

### Αποθήκευση εγγράφου από τον υπολογιστή σας στον χώρο αποθήκευσης (Mac)

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε να επιλέξετε τον Χώρο αποθήκευσης όπου θέλετε να αποθηκευτεί. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον Χώρο αποθήκευσης χωρίς εκτύπωση του εγγράφου.

- 1 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Storage Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης)** στην οθόνη **Epson Printer Utility** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

- 2 Ορίστε την τοποθεσία αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)

- 3 Επιλέξτε «Ρυθμίσεις εκτύπωσης» από το αναδυόμενο μενού στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
- 4 Επιλέξτε **Save to Storage and Print** (Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση) ως τη μέθοδο εκτύπωσης.

**Σημείωση:**

Επιλέξτε **Save to Storage** (Αποθήκευση στη μνήμη) ως τη μέθοδο εκτύπωσης, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στη μνήμη χωρίς εκτύπωση του εγγράφου.

- 5 Ορίστε άλλα στοιχεία, όπως απαιτείται.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση).

## Χρήση δεδομένων αποθηκευμένων στον χώρο αποθήκευσης

### Εκτύπωση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης

- 1 Επιλέξτε **Storage** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- 2 Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης όπου αποθηκεύεται το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Open**.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο.
- 4 Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 5 Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκτύπωσης.
- 6 Πατήστε .

## Διαχείριση χώρων αποθήκευσης και εγγράφων

### Αναζήτηση για χώρους αποθήκευσης και έγγραφα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά για να αναζητήσετε χώρους αποθήκευσης και έγγραφα.

- ☐ Όταν αναζητείτε έναν χώρο αποθήκευσης: αριθμός χώρου αποθήκευσης ή Όνομα φακέλου
- ☐ Όταν αναζητείτε ένα έγγραφο: όνομα εγγράφου ή Όνομα χρήστη

- 1 Επιλέξτε **Storage** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- 2 Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης στην οθόνη λίστας χώρων αποθήκευσης.

Για να αναζητήσετε ένα έγγραφο, αναζητήστε με τον ίδιο τρόπο στην οθόνη λίστας εγγράφων.

### Διαγραφή εγγράφου από τον χώρο αποθήκευσης

- 1 Επιλέξτε **Storage** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- 2 Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης που περιέχει το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Open**.
- 3 Επιλέξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Delete**.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε πολλαπλά έγγραφα και να τα διαγράψετε όλα μαζί ταυτόχρονα.

## Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)

## Αλλαγή περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμιση ως αόριστη

Τα έγγραφα στον χώρο αποθήκευσης δε διαγράφονται αυτόματα από προεπιλογή.

Ο διαχειριστής ή χρήστης μπορεί να αλλάξει την περίοδο χώρου αποθήκευσης ή να την ορίσει σε αόριστη. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν μόνο να αλλάξουν αυτήν τη ρύθμιση όταν το στοιχείο  (Menu) - **General Settings - Storage Settings - Shared Folder Access Control - Access** έχει οριστεί σε **Allowed** και **Automatic Delete Setting Authority** έχει οριστεί σε **User**.

- 1 Επιλέξτε  (Menu) - **General Settings - Storage Settings - Shared Folder File Management**.
- 2 Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής αρχείων για τον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης.

## Διαγραφή χώρου αποθήκευσης

Ένας διαχειριστής ή χρήστης μπορεί να διαγράψει έναν κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν μόνο να διαγράψουν χώρους αποθήκευσης όταν το  (Menu) - **General Settings - Storage Settings - Shared Folder Access Control - Access** έχει οριστεί σε **Allowed** και **Operation Authority** έχει οριστεί σε **User**.

- 1 Επιλέξτε **Storage** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- 2 Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Delete**.
  - ☐ Εάν έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης για τον χώρο αποθήκευσης, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν χωρίς εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
  - ☐ Δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν χώρο αποθήκευσης που περιέχει ένα έγγραφο με έναν κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν ακόμη να διαγράψουν τον χώρο αποθήκευσης.

- ☐ Όταν διαγράφετε έναν χώρο αποθήκευσης, όλα τα έγγραφα σε αυτόν τον χώρο διαγράφονται επίσης.

## Περιορισμός λειτουργιών για τους κοινόχρηστους χώρους αποθήκευσης

Ορίστε εάν θα επιτρέπεται μόνο σε διαχειριστές ή άλλους χρήστες η λειτουργία κοινόχρηστων χώρων αποθήκευσης.

- 1 Επιλέξτε  (Menu) - **General Settings - Storage Settings - Shared Folder Access Control - Operation Authority**.
- 2 Επιλέξτε **User** ή **Administrator Only**.



## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows)

# Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows)

## Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή με τους παρακάτω τρόπους:

- ☐ Από εφαρμογές Windows  
 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)»  
 στη σελίδα 67
- ☐ Από το Control Panel (Πίνακας ελέγχου)

## Από το Control Panel (Πίνακας ελέγχου)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εμφανιστεί το Control Panel (Πίνακας ελέγχου) και να κάνετε συνήθεις ρυθμίσεις σε εφαρμογές ή για να εκτελέσετε συντήρηση εκτυπωτή, όπως Print Head Nozzle Check (Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.) ή Print Head Cleaning (Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.).

### Windows 11

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη). Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) - **Bluetooth & devices** (Bluetooth & συσκευές) - **Printers & scanners** (Εκτυπωτές & σαρωτές). Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

### Windows 10


Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη) και έπειτα στο **Windows System** (Σύστημα Windows) - **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) - **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος) και έπειτα **View devices and printers** (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών) με αυτήν τη σειρά. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

### Windows 8.1 / Windows 8

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Desktop** (Επιφάνεια εργασίας) - **Settings** (Ρυθμίσεις) - **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) - **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος) και έπειτα **View devices and printers** (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών) με αυτήν τη σειρά. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

### Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη) και έπειτα στο **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) - **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος) και έπειτα **View devices and printers** (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών) με αυτήν τη σειρά. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

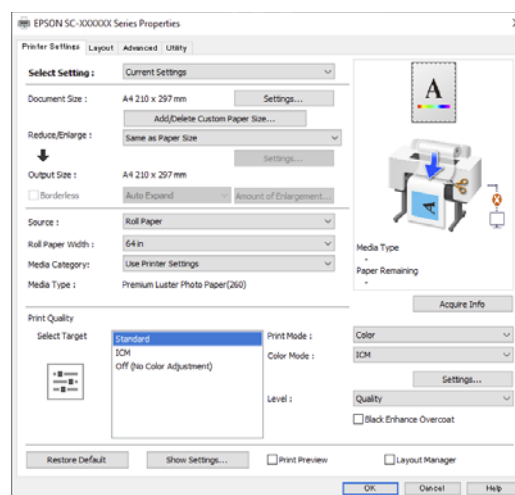

Θα εμφανιστεί η οθόνη εκτύπωσης.

Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις καθίστανται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows)



## Εμφάνιση βοήθειας

Μπορείτε να μεταβείτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή με τους παρακάτω τρόπους:

- ☐ Κάντε κλικ στην επιλογή **Help (Βοήθεια)**
- ☐ Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που επιθυμείτε να ελέγξετε και να προβάλλετε



## Κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας για εμφάνιση της βοήθειας

Εμφανίστε την οθόνη βοήθειας για να δείτε τα περιεχόμενα της βοήθειας.

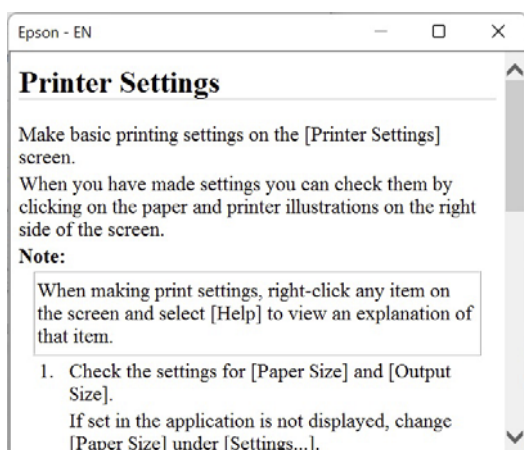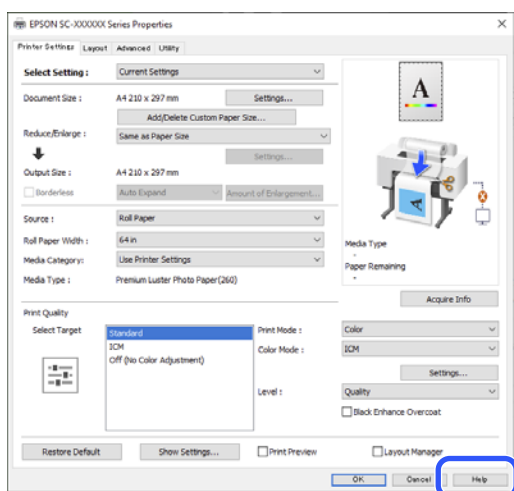

## Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που επιθυμείτε να ελέγξετε και να προβάλλετε

Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κλικ στην εντολή **Help (Βοήθεια)**.

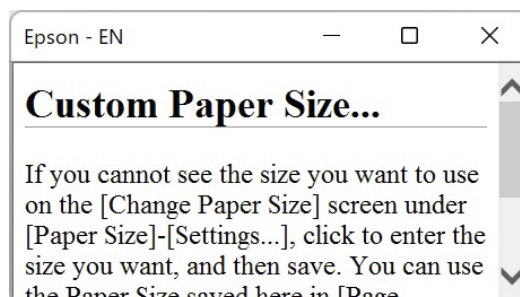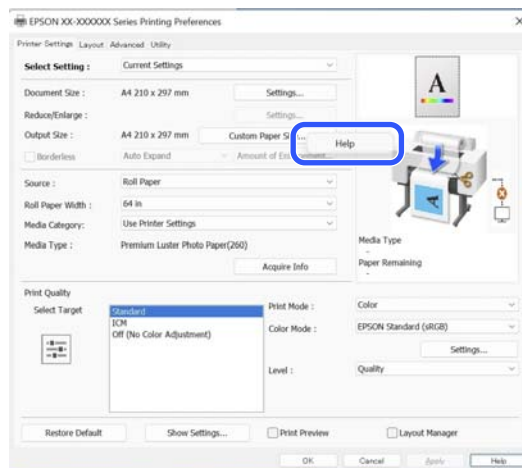

## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows)

## Προσαρμογή του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή να αλλάξετε τα στοιχεία εμφάνισης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


### Αποθήκευση διαφόρων ρυθμίσεων ως Επιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις επιλογές του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ως μια Επιλεγμένη ρύθμιση. Επιπλέον, στην Επιλεγμένη ρύθμιση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για μια πληθώρα χρήσεων είναι ήδη διαθέσιμες.


Αυτό σας επιτρέπει να φορτώσετε εύκολα ρυθμίσεις οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στις Επιλεγμένες ρυθμίσεις, και να εκτυπώσετε κατ' επανάληψη χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις.

**1** Καθορίστε κάθε στοιχείο για την οθόνη **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** και την οθόνη **Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)** που θέλετε να αποθηκεύσετε ως **Select Settings (Επιλεγμένες ρυθμίσεις)**.

**2** Επιλέξτε **Custom Settings... (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις...)** Στο στοιχείο **Select Setting (Επιλεγμένη ρύθμιση)**.

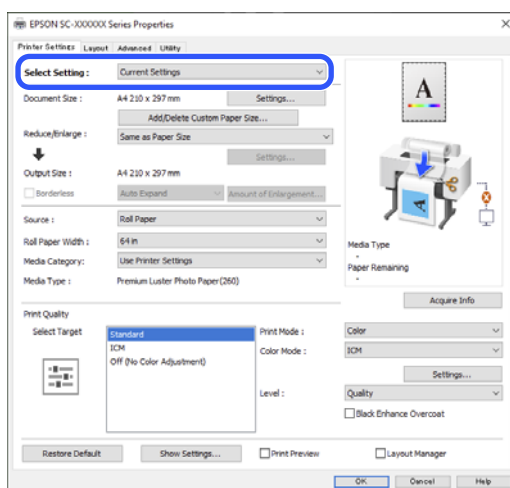

**3** Όταν συμπληρώσετε ένα όνομα στο **Name (Όνομα)** και κάνετε κλικ στο **Save (Αποθήκευση)**, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στο **List (Λίστα)**.

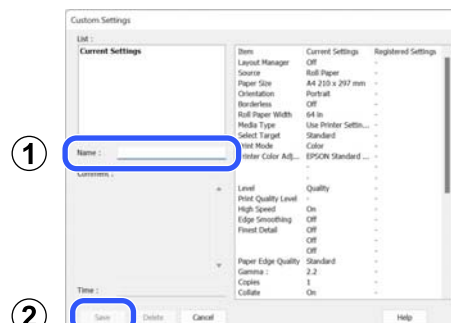

Μπορείτε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις που έχετε αποθηκεύσει από το **Select Setting (Επιλεγμένη ρύθμιση)** στην οθόνη **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)**.


#### Σημείωση:

- ☐ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 ρυθμίσεις.
- ☐ Επιλέξτε την εργασία που επιθυμείτε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο **Delete (Διαγραφή)**.

## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows)

## Σύνοψη της καρτέλας βοηθητικού προγράμματος

Από την καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες συντήρησης.

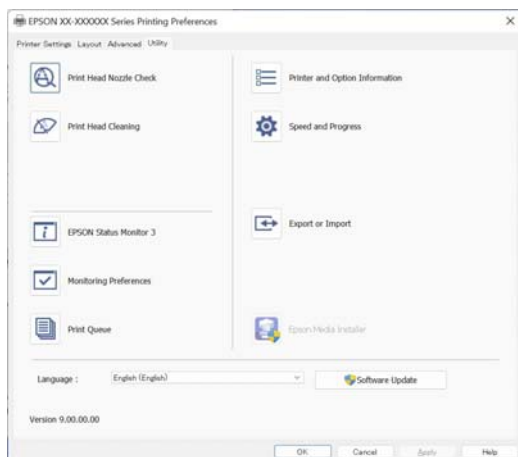

### Print Head Nozzle Check (Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.)

Με αυτήν τη λειτουργία γίνεται εκτύπωση ενός δείγματος ελέγχου ακροφυσίων για να ελεγχθεί εάν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής για να κάνετε εκκαθάριση τυχόν ακροφυσίων σε εμπλοκή.

☞ «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

### Print Head Cleaning (Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.)

Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής. Καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.

☞ «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156

### EPSON Status Monitor 3

Από την οθόνη του υπολογιστή σας μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης και τα μηνύματα σφάλματος.


### Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εοπτείας)

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των ειδοποιήσεων σφάλματος στην οθόνη EPSON Status Monitor 3 ή να καταχωρίσετε μια συντόμευση για το εικονίδιο Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) στη taskbar (γραμμή εργασιών).

#### Σημείωση:

Εάν επιλέξετε το «Εικονίδιο συντόμευσης» στην οθόνη **Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εοπτείας)**, το εικονίδιο συντόμευσης βοηθητικού προγράμματος εμφανίζεται στη taskbar (γραμμή εργασιών) των Windows.

Κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο, μπορείτε να προβάλετε το ακόλουθο μενού και να εκτελέσετε λειτουργίες συντήρησης.

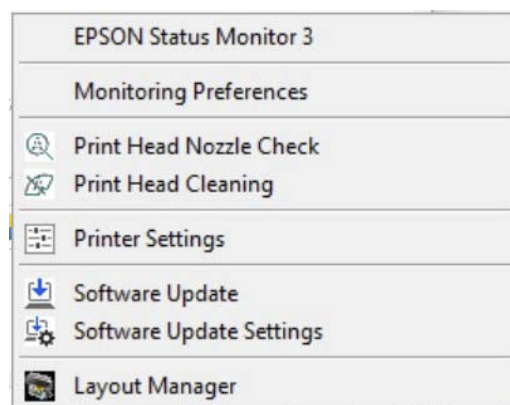

### Printer Information (Πληροφορίες για τον εκτυπωτή)

Μπορείτε να καταχωρήσετε πληροφορίες χρήστη, εάν έχει οριστεί έλεγχος πρόσβασης στον εκτυπωτή.

### Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)

Εμφανίζει μια λίστα με όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε αναμονή.

Στην οθόνη Ουρά εκτύπωσης μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που εκκρεμούν προς εκτύπωση, καθώς και να διαγράψετε και να επανεκτυπώσετε αυτές τις εργασίες.

### Speed and Progress (Ταχύτητα και πρόοδος)

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες λειτουργίες για τις βασικές ενέργειες του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

**Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή(Windows)****Export or Import (Εξαγωγή ή εισαγωγή)**

Έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε περισσότερους από έναν υπολογιστές.

**Epson Media Installer**

Εάν οι πληροφορίες χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης, μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες χαρτιού από το διαδίκτυο.


# Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Mac)

## Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

Ο τρόπος εμφάνισης της οθόνης ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

## Εμφάνιση βοήθειας

Κάντε κλικ στο  στον εκτυπωτή για να εμφανιστεί η Βοήθεια.

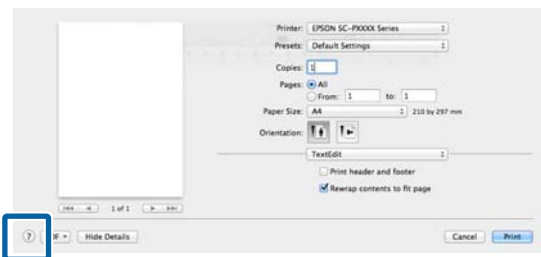


## Χρήση των Presets (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις)


Μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα στο **Presets** (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις) και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για τις πληροφορίες ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνότερα (στοιχεία στο μέγεθος χαρτιού ή στις ρυθμίσεις εκτύπωσης). Αυτό σας επιτρέπει να φορτώσετε εύκολα ρυθμίσεις και να εκτυπώσετε κατ' επανάληψη χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις.

## Αποθήκευση Presets (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις)

- 1 Ορίστε κάθε στοιχείο για τις επιλογές Paper Handling και Ρυθμίσεις εκτύπωσης στις τιμές που θέλετε να αποθηκεύσετε ως προκαθορισμένες.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Save Current Settings as Preset...** (Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ως προεπιλεγμένων...) στο **Presets** (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις).

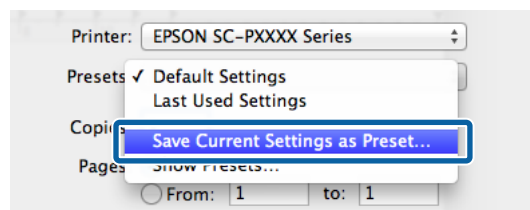

- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

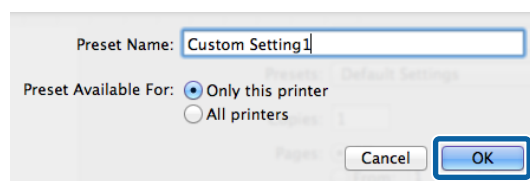


### Σημείωση:

Εάν επιλέξετε **All Printers** (Όλοι οι εκτυπωτές) στο **Target Presets** (Επιθυμητές προκαθορισμένες ρυθμίσεις), μπορείτε να επιλέξετε τα **Presets** (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις) που αποθηκεύσατε από όλα τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο **Presets** (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις).

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύσατε στο **Presets** (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις).

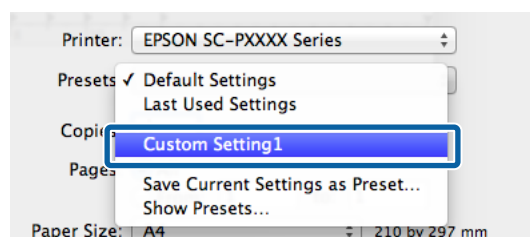





## Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Mac)

## Διαγραφή των Presets (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις)

- 1 Κάντε κλικ στο **Show Presets...** (Εμφάνιση προκαθορισμένων ρυθμίσεων...) από το **Presets** (Προκαθορισμένες ρυθμίσεις) στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

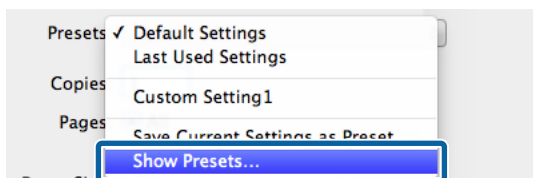

- 2 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο **Delete** (Διαγραφή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

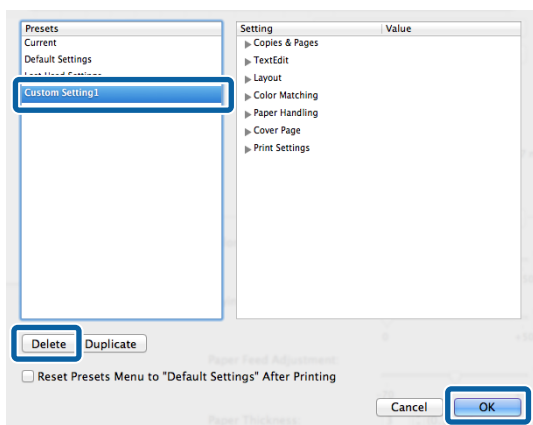

## Χρήση της ρύθμισης Epson Printer Utility 4


Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες συντήρησης όπως ελέγχους ακροφυσίων και καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης από το Epson Printer Utility 4. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

### Εκκίνηση Epson Printer Utility 4

- 1 Κάντε κλικ στο **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος)/**System Settings** (Ρυθμίσεις συστήματος) - **Printers & Scanners** (Εκτυπωτές & Σαρωτές) (ή **Print & Fax** (Εκτύπωση & Φαξ)) με αυτήν τη σειρά στο μενού Apple.
- 2 Επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στο στοιχείο **Options & Supplies** (Επιλογές & Προμήθειες) — **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) — **Open Printer Utility** (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή).

### Λειτουργίες Epson Printer Utility 4

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες συντήρησης από το Epson Printer Utility 4.

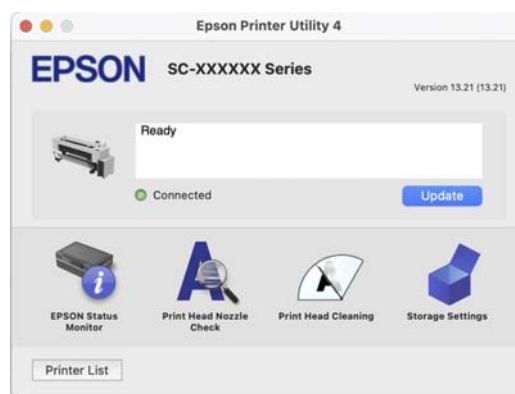



**Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Mac)****EPSON Status Monitor**

Από την οθόνη του υπολογιστή σας μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης και τα μηνύματα σφάλματος.

**Print Head Nozzle Check (Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.)**

Με αυτήν τη λειτουργία γίνεται εκτύπωση ενός δείγματος ελέγχου ακροφυσίων για να ελεγχθεί εάν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής για να κάνετε εκκαθάριση τυχόν ακροφυσίων σε εμπλοκή.

 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη [σελίδα 155](#)

**Print Head Cleaning (Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.)**

Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής. Καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.

 «Καθαρισμός κεφαλής» στη [σελίδα 156](#)

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


### Εκτύπωση με μεγέθυνση/σμίκρυνση

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορεί να μεγεθύνει ή να σμικρύνει έγγραφα για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού. Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.


Για την εκτύπωση κατακόρυφων ή οριζόντιων πανό ή άλλων μη τυποποιημένων μεγεθών, όπως τετράγωνα, ανατρέξτε στα παρακάτω.

☞ «Εκτύπωση οριζόντιων πανό, κατακόρυφων πανό και μη τυποποιημένων μεγεθών» στη σελίδα 91

- ❑ Fit to Roll Paper Width (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό) (μόνο Windows)  
Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας ώστε να προσαρμοστεί στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό.

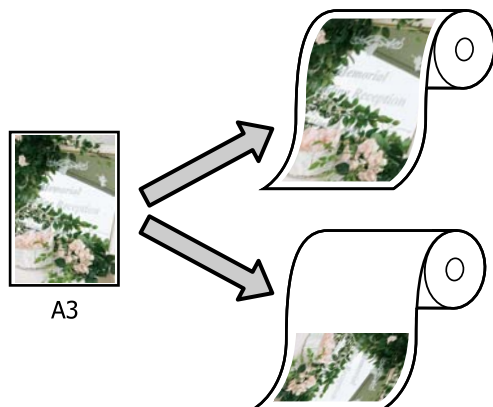


- ❑ Fit to Output Size (Προσαρμ. σε μέγ. εξόδου)  
Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας ώστε να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού.

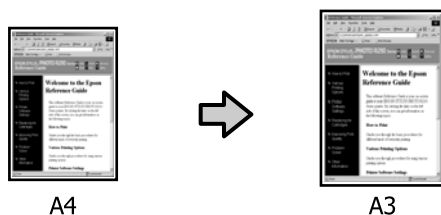


### Προσαρμογή εγγράφων στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό (μόνο Windows)

- 1 Εμφανίστε την οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ορίστε το ίδιο μέγεθος χαρτιού με αυτό των δεδομένων εκτύπωσης στο στοιχείο **Document Size (Μέγ. χαρτιού)**.

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

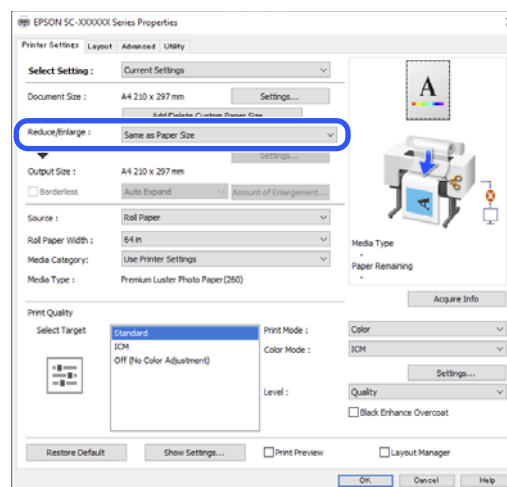


- 2 Επιλέξτε **Fit to Roll Paper Width** (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό) στην επιλογή **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).

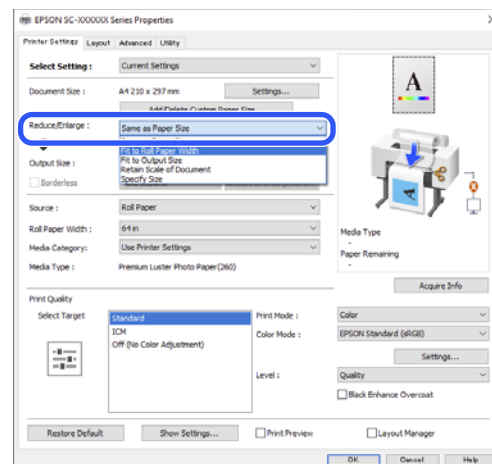

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

- 3** Επιλέξτε **Fit Short Side to Roll Paper Width** ή **Fit Long Side to Roll Paper Width**.

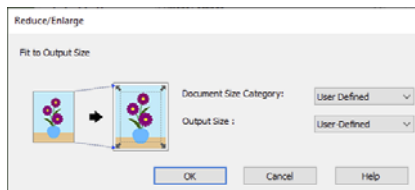


- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Προσαρμογή εγγράφων στο μέγεθος εξόδου


### Ρυθμίσεις στα Windows

- 1** Εμφανίστε την οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ορίστε το ίδιο μέγεθος χαρτιού με αυτό των δεδομένων εκτύπωσης στο στοιχείο **Document Size** (Μέγ. χαρτιού).


🔗 «Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων» στη σελίδα 81

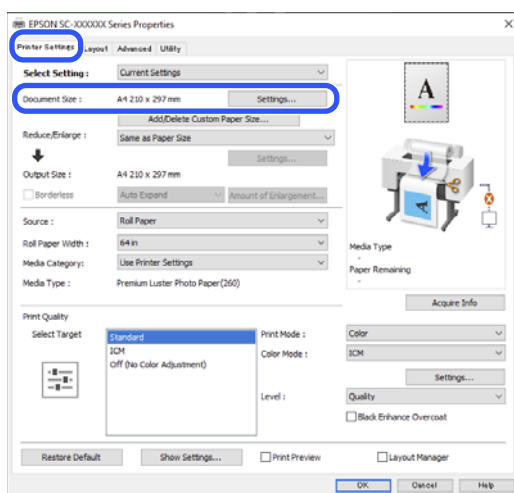

- 2** Επιλέξτε **Fit to Output Size** (Προσαρμ. σε μέγ. εξόδου) στην επιλογή **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).

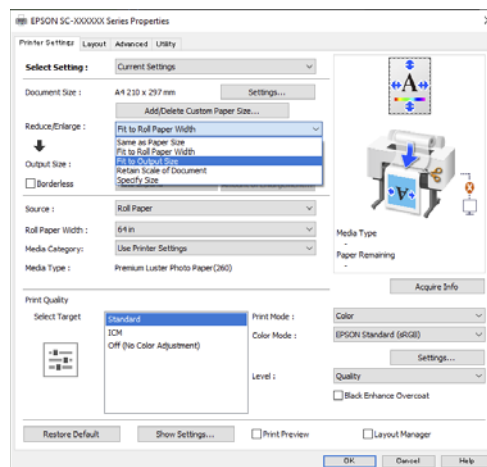

- 3** Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

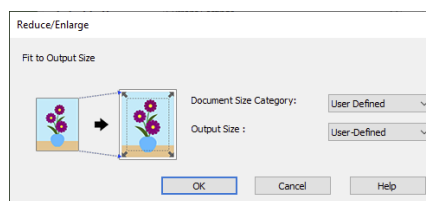

- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

### Ρυθμίσεις σε Mac

- 1** Εμφανίστε την Οθόνη εκτύπωσης και, στη συνέχεια, ορίστε το μέγεθος χαρτιού εξόδου στην επιλογή **Paper Handling**.


🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

2

Επιλέξτε **Paper Handling** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Scale to fit paper size**.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο στοιχείο **Paper Handling** εμφανίζεται στην επιλογή **Destination Paper Size**.

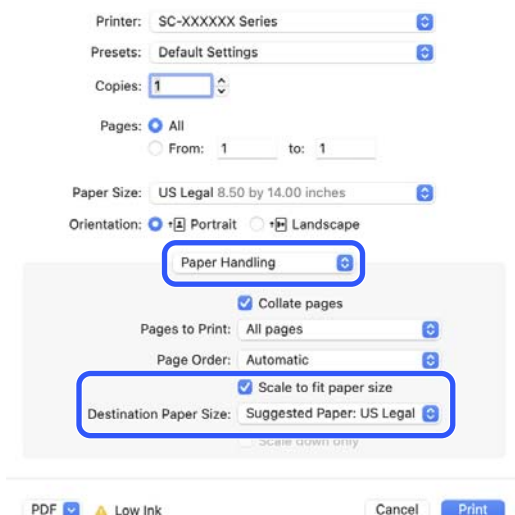


3

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Εκτύπωση οριζόντιων πανό, κατακόρυφων πανό και μη τυποποιημένων μεγεθών

Πριν εκτυπώσετε σε μη τυπικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων κατακόρυφων ή οριζόντιων πανό και εγγράφων με ίσες πλευρές, αποθηκεύστε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Αφού αποθηκευτούν στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, τα προσαρμοσμένα μεγέθη μπορούν να επιλεγούν στο παράθυρο διαλόγου Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας) και σε άλλα παράθυρα εκτύπωσης της εφαρμογής.

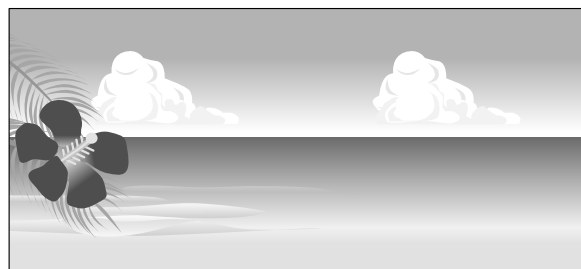

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μεγέθη.

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Πλάτος χαρτιού | 89 to 1626 mm                                       |
| Ύψος χαρτιού   | Windows: 127 έως 91000 mm<br>Mac: 127 έως 18.288 mm |

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


**Σημαντικό:**

- ❑ Το ελάχιστο μέγεθος χαρτιού που μπορείτε να τοποθετήσετε στον εκτυπωτή εξαρτάται από το αν πρόκειται για χαρτί σε ρολό ή χωριστά φύλλα. Τοποθετήστε χαρτί που έχει τουλάχιστον το ελάχιστο μέγεθος. Ανατρέξτε στα παρακάτω για λεπτομερείς πληροφορίες μεγέθους.  
[«Υποστηριζόμενο χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 201](#)
- ❑ Για τη ρύθμιση Custom Paper Sizes (Προσαρμοσμένα μεγέθος χαρτιού) σε Mac, παρόλο που μπορείτε να ορίσετε ένα μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού για να τοποθετηθεί σε αυτόν τον εκτυπωτή, η εκτύπωση δεν θα εκτελεστεί κανονικά.
- ❑ Το διαθέσιμο μέγεθος εξόδου είναι περιορισμένο ανάλογα με την εφαρμογή.

## Ρυθμίσεις στα Windows

- 1 Εμφανίστε την οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Add/Delete Custom Paper Size...**

[«Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης\(Windows\)» στη σελίδα 67](#)

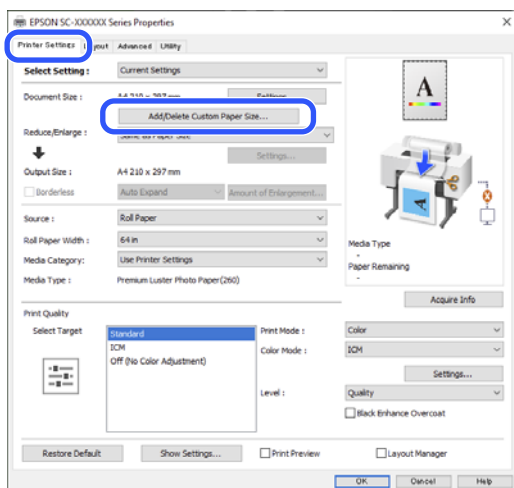

- 2 Ορίστε το Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) και το όνομα μεγέθους χαρτιού που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.


- ❑ **Paper Size Name (Όνομα μεγέθους χαρτιού):** Οι πληροφορίες που καταχωρούνται εδώ εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενα μενού, προκειμένου να επιλέξετε **Document Size (Μέγ. χαρτιού)** και **Output Size**. Πληκτρολογήστε μια τιμή ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε γρήγορα το μέγεθος που έχετε ορίσει ή αν πρόκειται για μέγεθος χαρτιού με συγκεκριμένη χρήση, πληκτρολογήστε αυτή τη χρήση.

Παρά- 100 x 762 mm

δειγμα:

Για αφίσες λόμπι

- ❑ **Base Paper Size (Μέγεθος χαρτιού βάσης):** Επιλέξτε ένα τυπικό μέγεθος που είναι κοντά στο μέγεθος του χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δείτε τις τιμές του στοιχείου **Paper Width (Πλάτος χαρτιού)** και του στοιχείου **Paper Height (Υψος χαρτιού)**.
- ❑ **Fix Aspect Ratio (Σταθερή αναλογία):** Επιλέξτε μία αναλογία διαστάσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Landscape (Οριζόντιος)** ή **Portrait (Κατακόρυφος)** ως **Base (Βάση)**. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος εισάγοντας μία τιμή είτε στο στοιχείο **Paper Width (Πλάτος χαρτιού)** είτε στο στοιχείο **Paper Height (Υψος χαρτιού)**.

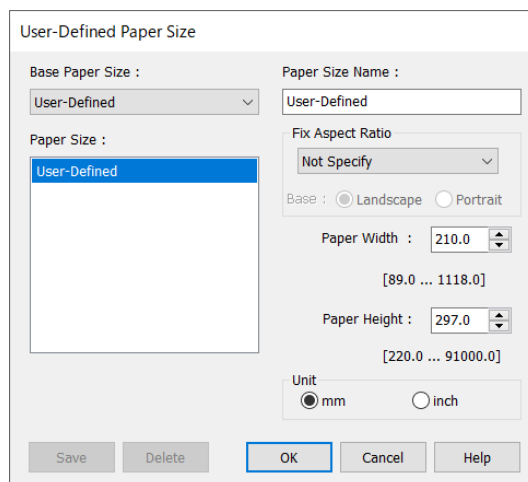

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

### Σημείωση:

- ❑ Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού που αποθηκεύσατε, κάντε κλικ στο όνομα του μεγέθους χαρτιού στη λίστα αριστερά.
- ❑ Για να διαγράψετε το ορισμένο από το χρήστη μέγεθος χαρτιού που αποθηκεύσατε, επιλέξτε το όνομα του μεγέθους χαρτιού από τη λίστα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Delete (Διαγραφή)**.
- ❑ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 μεγέθη χαρτιού.

3

Πατήστε **OK**.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε το νέο μέγεθος χαρτιού από το στοιχείο **Document Size (Μέγ. χαρτιού)** στην οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) ή από το στοιχείο **User Defined (Ορισμός από το χρήστη)** στην επιλογή **Output Size**.


Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε κανονικά.

### Ρυθμίσεις σε Mac

1

Όταν εμφανιστεί η οθόνη Εκτύπωση, επιλέξτε **Manage Custom Sizes (Διαχείριση προσαρμοσμένων μεγεθών)** από τη λίστα **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)**.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

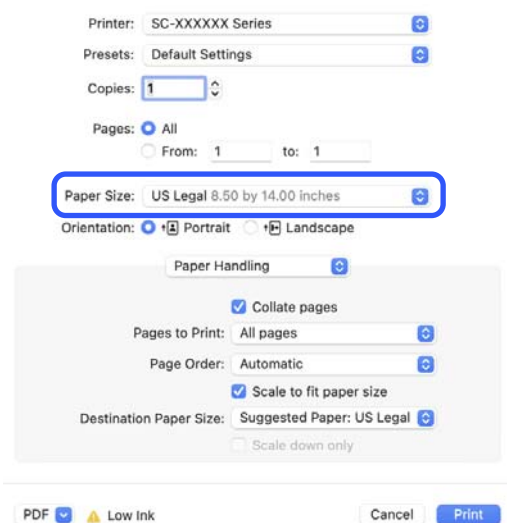


### Σημείωση:

Εάν οι επιλογές ρυθμίσεων της σελίδας δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εκτύπωσης της εφαρμογής, εμφανίστε το παράθυρο ρυθμίσεων της σελίδας.

2

Κάντε κλικ στο **+** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα μεγέθους χαρτιού.

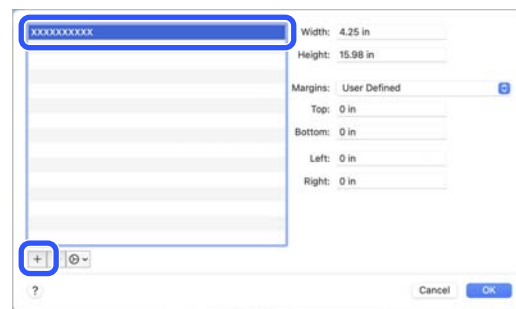


3

Συμπληρώστε τα πεδία **Width (Πλάτος)**, **Height (Υψος)** για **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)**, εισαγάγετε τα περιθώρια και έπειτα πατήστε **OK**.

Τα εύρη των μεγεθών χαρτιού και περιθωρίων που μπορούν να οριστούν διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

🔗 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 73

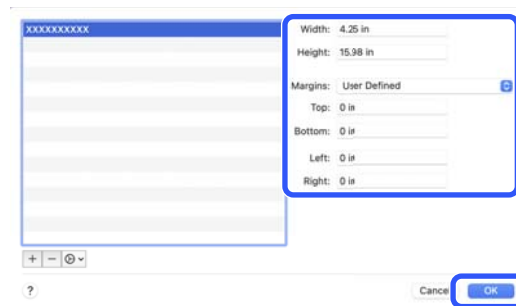

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

## Σημείωση:

- ❑ Για να επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο προσαρμοσμένο μέγεθος, επιλέξτε το όνομά του από τη λίστα στα αριστερά.
- ❑ Για να αντιγράψετε ένα αποθηκευμένο προσαρμοσμένο μέγεθος, επιλέξτε το μέγεθος από τη λίστα στα αριστερά και κάντε κλικ στην επιλογή **Duplicate** (Διπλότυπο).
- ❑ Για να αντιγράψετε ένα αποθηκευμένο προσαρμοσμένο μέγεθος, επιλέξτε το από τη λίστα στα αριστερά και κάντε κλικ στην επιλογή -.
- ❑ Η ρύθμιση του προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

4

Πατήστε **OK**.

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που αποθηκεύσατε από το αναδυόμενο μενού Μέγεθος χαρτιού.

Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε κανονικά.

## Διόρθωση χρώματος και εκτύπωση

Συνιστάται όταν θέλετε να αξιοποιήσετε πλήρως το τεράστιο διάστημα χρώματος και τις τονικές διαβαθμίσεις αυτού του εκτυπωτή. Η χρωματική αντιστοίχιση με το χρώμα της οθόνης είναι αδύναμη. Οι ρυθμίσεις διόρθωσης χρωμάτων (διαχείριση χρωμάτων) που εκτελούνται εδώ δεν αποθηκεύονται στα δεδομένα εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες λειτουργίες διόρθωσης χρώματος.

- ❑ **EPSON Standard (sRGB) (Πρότυπο EPSON (sRGB))**  
Βελτιστοποιεί το χώρο sRGB και διορθώνει το χρώμα.
- ❑ **Adobe RGB**  
Βελτιστοποιεί τον χώρο Adobe RGB και διορθώνει το χρώμα.
- ❑ **ICM**  
Πραγματοποιεί διαχείριση χρωμάτων για να αντιστοιχήσει τα χρώματα των δεδομένων της εικόνας με εκείνα στην εκτυπωμένη έξοδο (μόνο Windows).  
[🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 120](#)
- ❑ **Off (No Color Adjustment) (Όχι (Χωρίς ρύθμιση χρώματος))**  
Η διόρθωση χρώματος δεν πραγματοποιείται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρωμάτων στο λογισμικό εφαρμογής που δημιούργησε τα δεδομένα εκτύπωσης.  
[🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 120](#)

Σημειώστε πως εάν κάνετε κλικ στο **Settings (Ρυθμίσεις)** κατά την επιλογή μίας από τις προαναφερόμενες λειτουργίες επεξεργασίας χρώματος, μπορείτε να ρυθμίσετε με λεπτομέρεια τα στοιχεία Gamma (Τιμή γάμα), Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Saturation (Κορεσμός) και την ισορροπία χρωμάτων για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε δεν διαθέτει λειτουργία διόρθωσης χρώματος.



## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

## Ρυθμίσεις στα Windows

**1** Κατά τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος, θα πρέπει να προσδιορίζετε τον τρόπο προσαρμογής των χρωμάτων από αυτές τις εφαρμογές.

Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Elements 6.0 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)


Σε άλλες εφαρμογές

No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC


Ανοίξτε την οθόνη **Print** (Εκτύπωση).

Επιλέξτε **Color Management** (Διαχείριση χρώματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα) στο **Color Handling** (Χειρισμός χρωμάτων) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

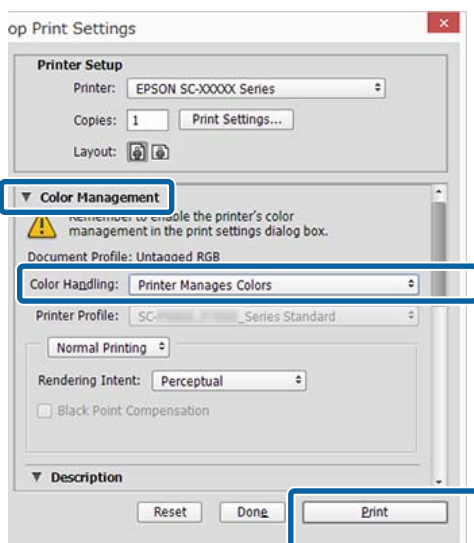


**2** Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση), εμφανίζεται η οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

**3** Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο στοιχείο **Mode** (Λειτουργία).

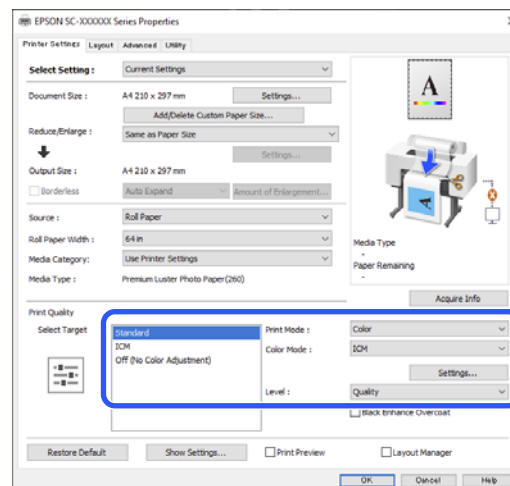

**4** Για να εκτελέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως **Gamma** (Τιμή γάμα) και **Brightness** (Φωτεινότητα), κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

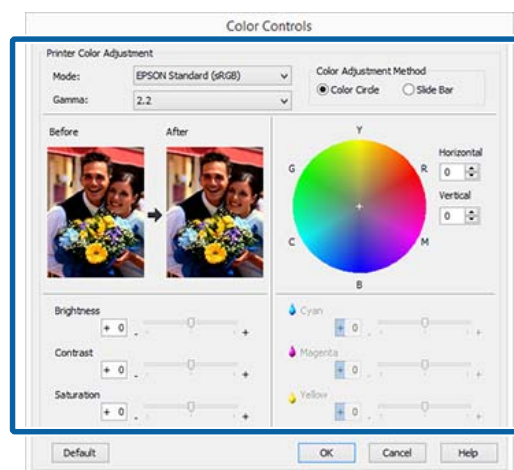

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

**Σημείωση:**

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή διόρθωσης συμβουλευόμενοι το υπόδειγμα της εικόνας στα αριστερά της οθόνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον κύκλο χρώματος για να ρυθμίσετε με λεπτομέρεια την ισορροπία χρωμάτων.

5

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

**Ρυθμίσεις για Mac**

1

Κατά τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος, θα πρέπει να προσδιορίζετε τον τρόπο προσαρμογής των χρωμάτων από αυτές τις εφαρμογές.

Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Elements 6.0 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)


Σε άλλες εφαρμογές

No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρωμάτων)

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC

Ανοίξτε την οθόνη **Print (Εκτύπωση)**.

Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρώματος)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)** στο **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print (Εκτύπωση)**.

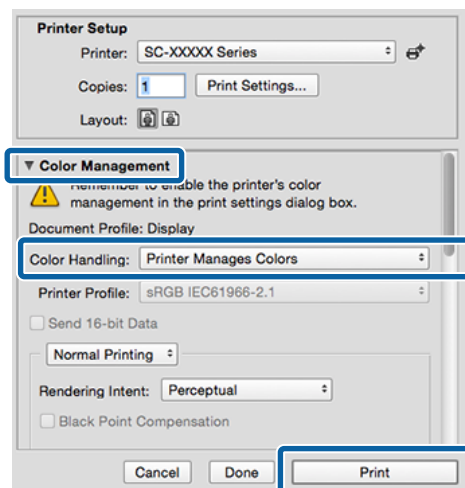


2

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**, εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης.

3

Επιλέξτε **Color Matching (Αντιστοίχιση χρωμάτων)** από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **EPSON Color Controls**.

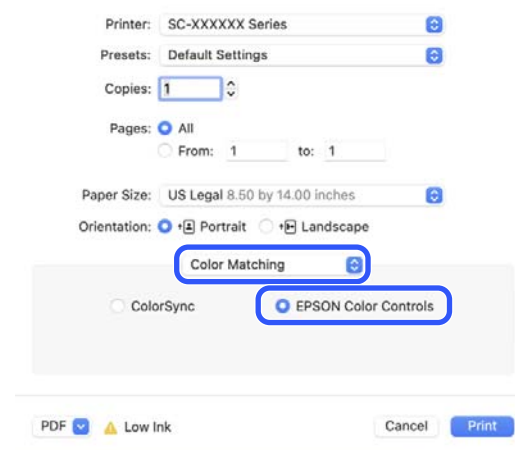

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


**Σημείωση:**

Η επιλογή **EPSON Color Controls** δεν θα είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες εφαρμογές εάν παραλειφθεί το βήμα 1.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση

4


Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις **Color Mode (Λειτουργία χρωμάτων)**.

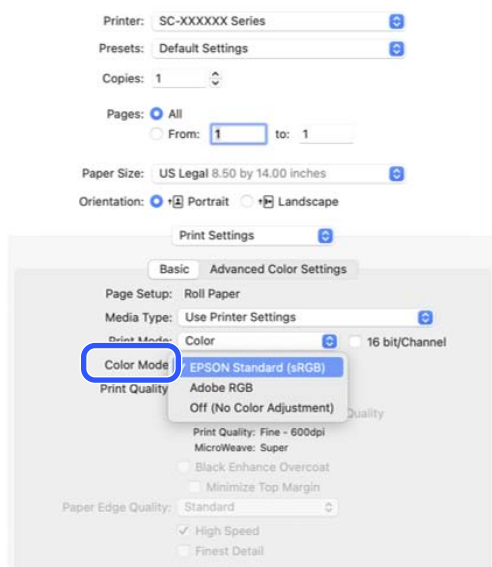

5

Για να εκτελέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως Gamma (Τιμή γάμα) και Brightness (Φωτεινότητα), κάντε κλικ **Advanced Color Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις χρώματος)**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

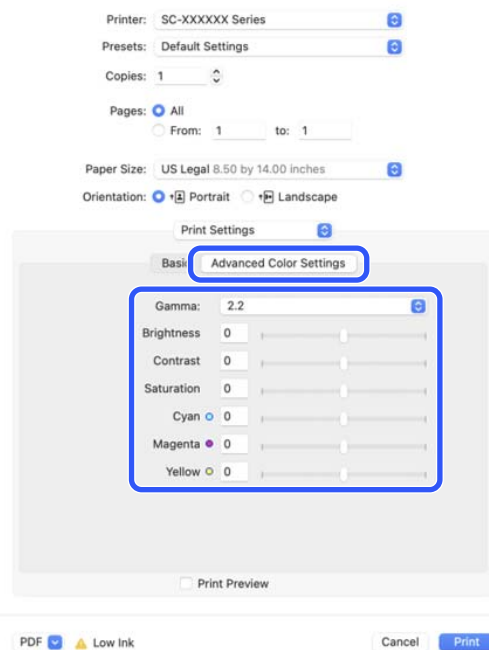

6

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Εκτύπωση με πιο σκούρες αποχρώσεις μαύρου (Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη ενίσχυσης μαύρου))

Η Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη ενίσχυσης μαύρου) είναι μια λειτουργία που βελτιώνει το δυναμικό εύρος αυξάνοντας τη μέγιστη πυκνότητα μαύρου, χρησιμοποιώντας Light Gray (Ανοιχτό Γκρι) μελάνι για να καλύψει σκούρες και γκρι περιοχές στις εκτυπώσεις.

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


Η Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη ενίσχυσης μαύρου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε γυαλιστερό χαρτί. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμένα γυαλιστερά χαρτιά.

### Σημείωση:

Η **Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη ενίσχυσης μαύρου)** μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το χαρτί που χρησιμοποιείται.

### Ρυθμίσεις για Windows

Επιλέξτε γυαλιστερό χαρτί στο στοιχείο **Media Type (Τύπος μέσου)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη ενίσχυσης μαύρου)**.

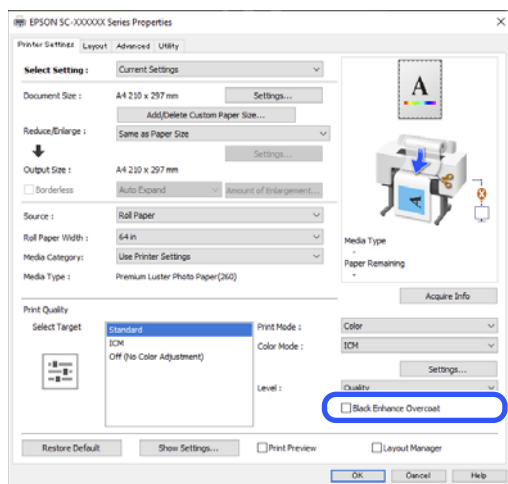


### Ρυθμίσεις για Mac

Επιλέξτε γυαλιστερό χαρτί στο στοιχείο **Media Type (Τύπος μέσου)**, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Black Enhance Overcoat (Επικάλυψη ενίσχυσης μαύρου)**.

- ❑ Επιλέξτε **Advanced B&W Photo (Σύνθετη ασπρόμαυρη φωτογρ.)** από το στοιχείο **Color (Χρώμα)**.

- ❑ Επιλέξτε **Color (Χρώμα)** στο στοιχείο **Color (Χρώμα)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις)** στην επιλογή **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)**.

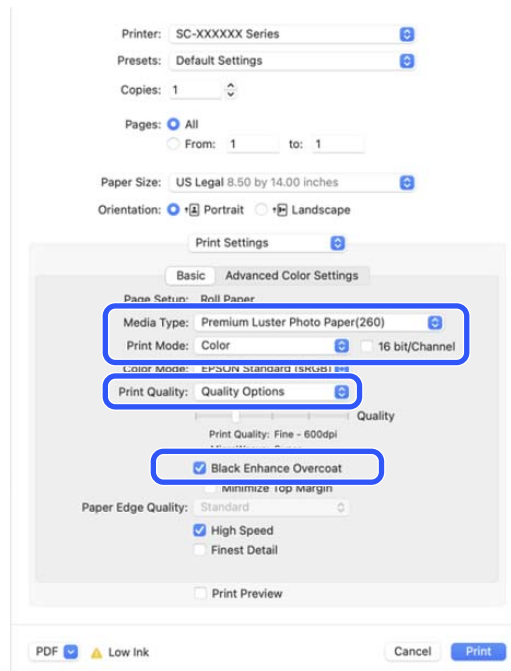

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

## Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες φωτογραφίες με πλούσιες διαβαθμίσεις, προσαρμόζοντας το χρώμα των δεδομένων εικόνας από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Μπορείτε να διορθώσετε τα δεδομένα εικόνας κατά την εκτύπωση, χωρίς να χρειαστεί να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από κάποια εφαρμογή. Τα αρχικά δεδομένα δεν επηρεάζονται.

### Σημείωση:

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εικόνες με χρωματικό χώρο sRGB.

### Ρυθμίσεις στα Windows

**1** Κατά τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος, θα πρέπει να προσδιορίζετε τον τρόπο προσαρμογής των χρωμάτων από αυτές τις εφαρμογές.

Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Elements 6.0 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)


Σε άλλες εφαρμογές

No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC

Ανοίξτε την οθόνη **Print** (Εκτύπωση).

Επιλέξτε **Color Management** (Διαχείριση χρώματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα) ή **No Color Management** (Χωρίς διαχείριση χρώματος) στο στοιχείο **Color Handling** (Χειρισμός χρώματος) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

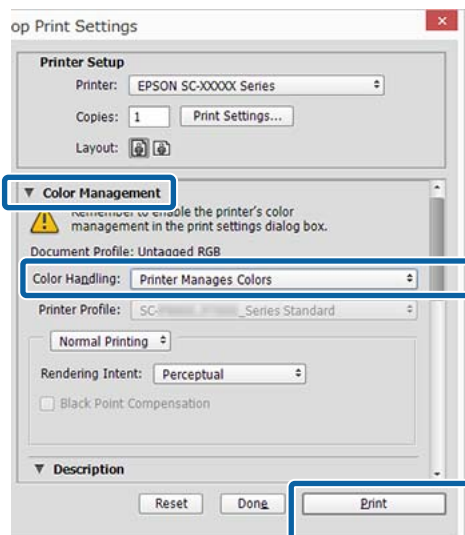


**2** Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση), εμφανίζεται η οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

**3** Επιλέξτε **Advanced BW Photo** (Σύνθετη ασπρόμαυρη φωτογρ.) από το στοιχείο **Print Mode** (Λειτουργία εκτύπωσης).

Επιλέξτε **Black** (Μαύρο) όταν έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα στο στοιχείο **Media Type** (Τύπος μέσου).

- Όταν χρησιμοποιείτε Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper ή Plain Paper

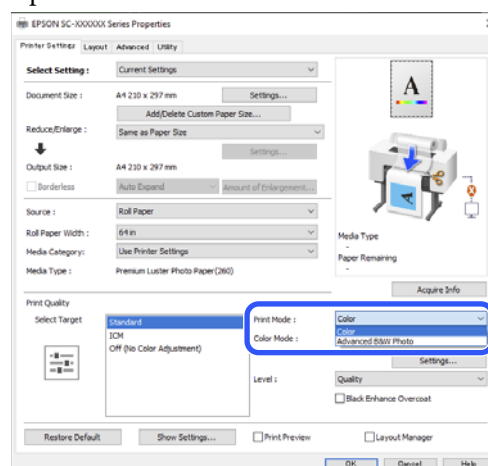




## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


Για να αλλάξετε το στοιχείο Mode (Λειτουργία), μεταβείτε στο βήμα 4. Εάν δεν θέλετε να κάνετε αλλαγές, μεταβείτε στο Βήμα 6.

- 4** Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο στοιχείο **Mode (Λειτουργία)**.

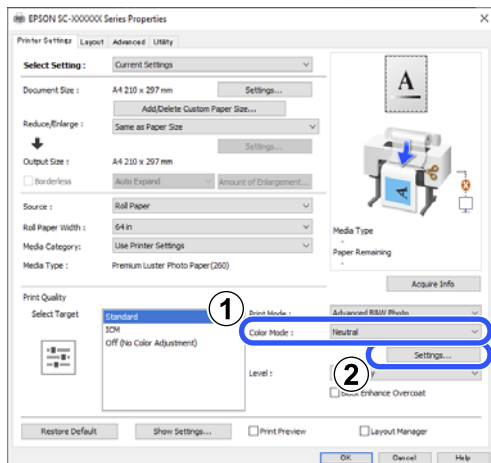

- 5** Για να εκτελέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως Brightness (Φωτεινότητα) και Contrast (Αντίθεση), κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

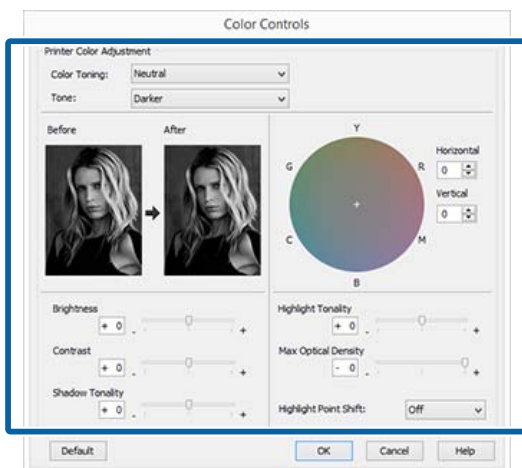

- 6** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Ρυθμίσεις για Mac

- 1** Κατά τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος, θα πρέπει να προσδιορίζετε τον τρόπο προσαρμογής των χρωμάτων από αυτές τις εφαρμογές.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Elements 6.0 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)


Σε άλλες εφαρμογές

No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC

Ανοίξτε την οθόνη **Print (Εκτύπωση)**.

Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρώματος)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)** στο **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print (Εκτύπωση)**.

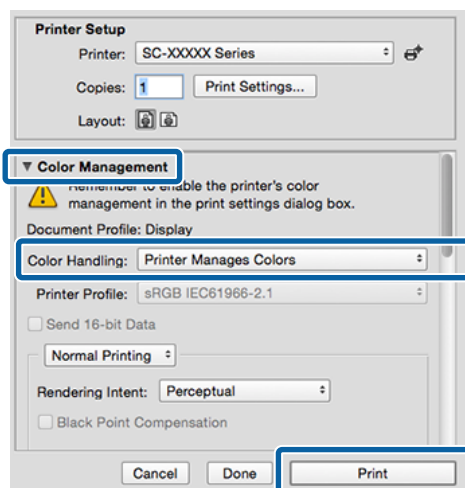


## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


- 2** Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση), εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης. Επιλέξτε **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Advanced BW Photo** (Σύνθετη ασπρόμαυρη φωτογρ.) για τη ρύθμιση **Print Mode** (Λειτουργία εκτύπωσης).

Επιλέξτε **Black** (Μαύρο) όταν έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα στο στοιχείο **Media Type** (Τύπος μέσου).

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper ή Plain Paper

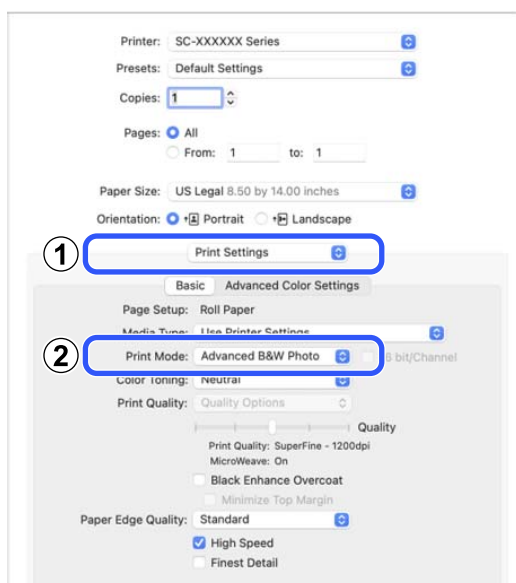


- 3** Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο στοιχείο **Color Toning** (Ρύθμιση τόνου χρώματος).

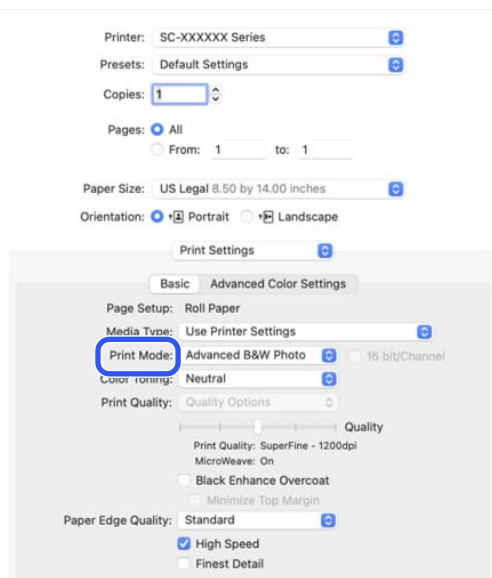

- 4** Για να εκτελέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως **Brightness** (Φωτεινότητα) και **Contrast** (Αντίθεση), κάντε κλικ **Advanced** στην επιλογή **Advanced Color Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις χρώματος).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

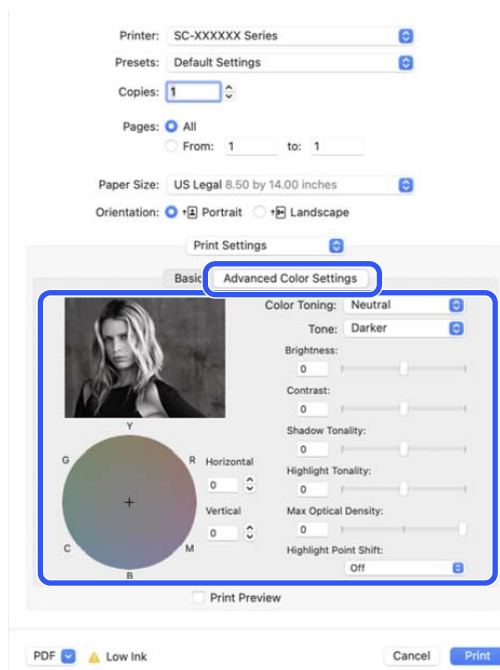

- 5** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.



## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

## Εκτύπωση χωρίς περιθώρια

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα σας χωρίς περιθώρια στο χαρτί.

Οι τύποι εκτύπωσης χωρίς περιθώρια που μπορείτε να επιλέξετε ποικίλουν, όπως αποτυπώνεται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του μέσου.

Ρολό χαρτιού: χωρίς περιθώρια για όλα τα άκρα, χωρίς περιθώρια αριστερά και δεξιά.

Κομμένα φύλλα: χωρίς περιθώρια μόνο αριστερά και δεξιά.

(Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια δεν είναι διαθέσιμη για το χαρτόνι αφίσας.)

Κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια για όλα τα άκρα, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη λειτουργία κοπής.

 «Σχετικά με την αποκοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 104

Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης χωρίς περιθώρια δεξιά και αριστερά, τα περιθώρια εμφανίζονται στο επάνω και κάτω μέρος του χαρτιού.

Τιμές πάνω/κάτω περιθωρίου  «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 73

## Τύποι μεθόδων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια


Μπορείτε να εκτελέσετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες δύο μεθόδους.

- ☐ Auto Expand (Αυτόματη επέκταση)  
Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μεγεθύνει τα δεδομένα εκτύπωσης σε μέγεθος ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτού του χαρτιού και εκτυπώνει τη μεγεθυμένη εικόνα. Οι ενότητες που βρίσκονται εκτός των άκρων του χαρτιού δεν

εκτυπώνονται, με αποτέλεσμα την εκτύπωση χωρίς περιθώρια.


Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις όπως τη Διαμόρφωση χαρτιού στις εφαρμογές για να ορίσετε το μέγεθος των δεδομένων εικόνας, όπως παρακάτω.

- Το μέγεθος του χαρτιού και η ρύθμιση της σελίδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχα των δεδομένων εκτύπωσης.
- Εάν η εφαρμογή διαθέτει ρυθμίσεις περιθωρίου, ορίστε τα περιθώρια σε 0 mm.
- Ορίστε το μέγεθος των δεδομένων εικόνας στο ίδιο μέγεθος με αυτό χαρτιού.

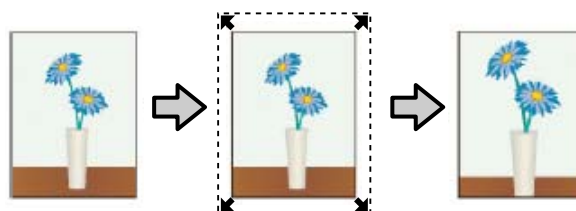

- ☐ Retain Size (Διατήρηση μεγέθους)  
Δημιουργήστε τα δεδομένα εκτύπωσης μεγαλύτερα από το μέγεθος του χαρτιού στις εφαρμογές, για να επιτύχετε εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν μεγεθύνει τα δεδομένα της εικόνας. Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις όπως τη Διαμόρφωση χαρτιού στις εφαρμογές για να ορίσετε το μέγεθος των δεδομένων εικόνας, όπως παρακάτω.
- Δημιουργήστε δεδομένα εκτύπωσης με μέγεθος μεγαλύτερο από το πραγματικό μέγεθος εκτύπωσης κατά 3 mm στα αριστερά και στα δεξιά (6 mm συνολικά).
- Εάν η εφαρμογή διαθέτει ρυθμίσεις περιθωρίου, ορίστε τα περιθώρια σε 0 mm.
- Ορίστε το μέγεθος των δεδομένων εικόνας στο ίδιο μέγεθος με αυτό χαρτιού.

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να αποφύγετε τη μεγέθυνση της εικόνας από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

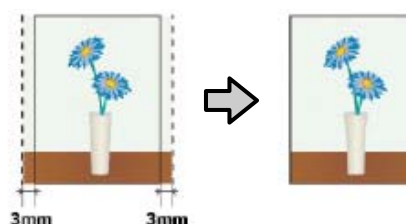

---

## Υποστηριζόμενο χαρτί

Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης ή να μη διατίθεται εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα.




 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 193

 «Υποστηριζόμενα πλάτη χαρτιού» στη σελίδα 202

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

## Σχετικά με την αποκοπή του χαρτιού σε ρολό

Κατά την πραγματοποίηση εκτύπωσης χωρίς περιθώρια σε χαρτί σε ρολό, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα εκτελεστεί εκτύπωση χωρίς περιθώρια αριστερά και δεξιά ή εκτύπωση χωρίς περιθώρια σε όλα τα άκρα και τον τρόπο κοπής του χαρτιού στην περιοχή **Advanced (Για προχωρημένους) — Roll Paper Option (Επιλογή για χαρτί σε ρολό)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Η λειτουργία αποκοπής για κάθε τιμή εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα.
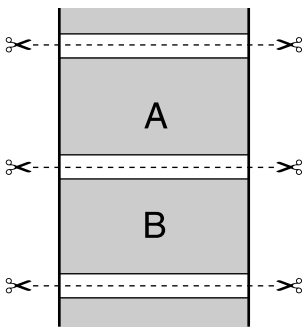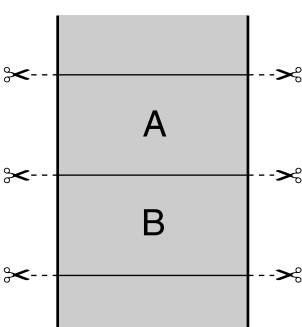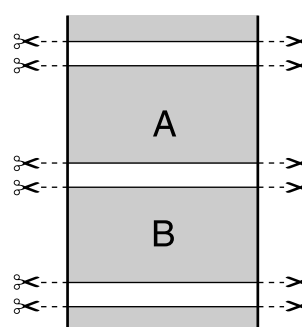
| Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή | Normal Cut (Κανονική αποκοπή)                                                     | Single Cut (Μεμονωμένη αποκοπή)                                                    | Double Cut (Διπλή αποκοπή)                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία αποκοπής                      |  |  |  |

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

|           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επεξήγηση | <p>Η προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή είναι <b>Normal Cut (Κανονική αποκοπή)</b>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Το επάνω τμήμα ενδέχεται να έχει κάπως ανομοιόμορφα χρώματα, ανάλογα με την εικόνα εφόσον η εκτύπωση σταματά κατά την αποκοπή του μπροστινού άκρου του χαρτιού σε ρολό.</li> <li>❑ Εάν η θέση κοπής είναι ελαφρώς λάθος στοιχισμένη, ενδέχεται να εμφανιστούν μικρά τμήματα της εικόνας στο επάνω και στο κάτω τμήμα των συνεχόμενων σελίδων. Εάν συμβεί αυτό, εκτελέστε <b>Adjust Cut Position</b>.<br/> «Συντήρηση» στη σελίδα 151</li> <li>❑ Κατά την εκτύπωση ενός μόνο φύλλου ή κατά την εκτύπωση πολλαπλών φύλλων για μία σελίδα, η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή του στοιχείου <b>Double Cut (Διπλή αποκοπή)</b>. Όταν εκτελείτε πολλά φύλλα συνεχόμενα, ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αποκοπή 1 mm στο εσωτερικό της επάνω πλευράς της πρώτης σελίδας και της κάτω πλευράς των σελίδων που ακολουθούν για να αποφευχθεί η εμφάνιση περιθωρίων.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Το επάνω τμήμα ενδέχεται να έχει κάπως ανομοιόμορφα χρώματα, ανάλογα με την εικόνα εφόσον η εκτύπωση σταματά κατά την αποκοπή του μπροστινού άκρου του χαρτιού σε ρολό.</li> <li>❑ Το εκτυπωμένο χαρτί είναι περίπου 2 mm πιο κοντό από το καθορισμένο μέγεθος εφόσον ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αποκοπή του χαρτιού στο εσωτερικό της εικόνας για να αποφευχθεί η εμφάνιση περιθωρίων στο επάνω και στο κάτω τμήμα.</li> <li>❑ Μετά την αποκοπή της κάτω πλευράς της προηγούμενης σελίδας, γίνεται τροφοδότηση του χαρτιού στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ο εκτυπωτής κόβει την επάνω άκρη της σελίδας που ακολουθεί. Παρόλο που με αυτόν τον τρόπο παράγονται αποκομμένα κομμάτια 60 με 127 mm, η αποκοπή είναι πιο ακριβής.</li> <li>❑ Εάν υπάρχει ένα περιθώριο στην κορυφή, εκτελέστε <b>Adjust Cut Position</b>.</li> </ul> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

## Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση


### Ρυθμίσεις στα Windows

- 1 Εμφανίστε την οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ορίστε το ίδιο μέγεθος χαρτιού με αυτό των δεδομένων εκτύπωσης στο στοιχείο **Document Size (Μέγ. χαρτιού)**.



🖨️ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

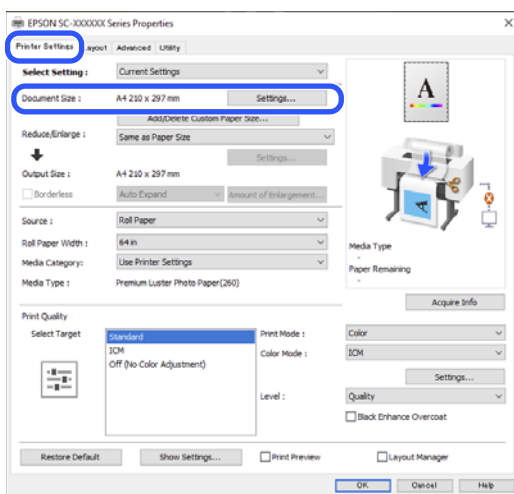

- 2 Επιλέξτε **Reduce/Enlarge (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) - Fit to Roll Paper Width (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό)**.

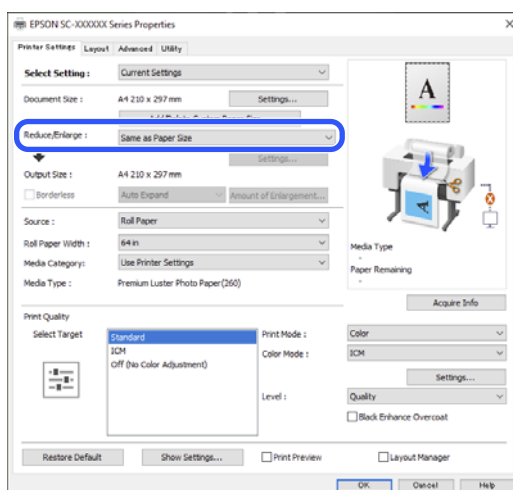

- 3 Επιλέξτε **Borderless (Χωρίς περιθώρια)** και, στη συνέχεια, **Amount of Enlargement (Εύρος μεγέθυνσης)** για να ορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης.

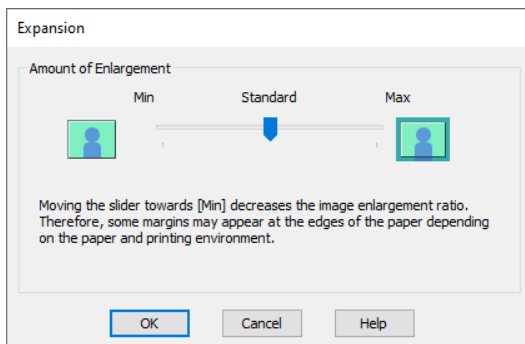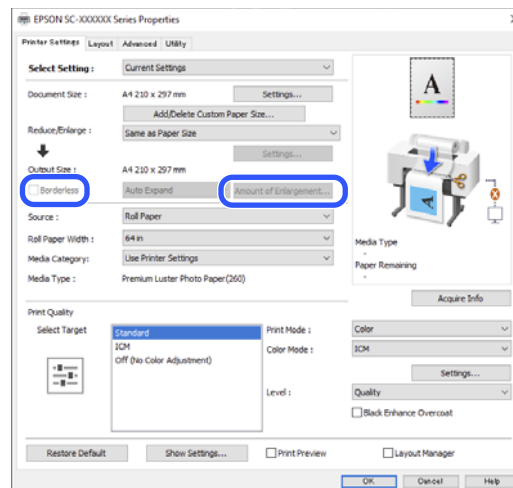

#### Σημείωση:

Η μετακίνηση του ρυθμιστικού προς το στοιχείο **Standard (Βασική)** μειώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της εικόνας. Επομένως, στα άκρα του χαρτιού ενδέχεται να εμφανιστούν κάποια περιθώρια, ανάλογα με το χαρτί και το περιβάλλον εκτύπωσης.

- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

### Ρυθμίσεις σε Mac

- 1 Μεταβείτε στην οθόνη Εκτύπωση και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από την επιλογή **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.

🖨️ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

Οι επιλογές μεθόδων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια εμφανίζονται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

xxxx (Roll Paper (Borderless, Auto Expand))  
((Χαρτί σε ρολό — Χωρίς περίγραμμα, Αυτόματη επέκταση))

xxxx (Roll Paper (Borderless, Retain Size))  
((Χαρτί σε ρολό — Χωρίς περίγραμμα, Διατήρηση μεγέθους))

xxxx (Sheet (Borderless, Auto Expand))  
((Τροφοδοσία φύλλων — Χωρίς περίγραμμα, Αυτόματη επέκταση))

xxxx (Sheet (Borderless, Retain Size))  
((Τροφοδοσία φύλλων — Χωρίς περίγραμμα, Διατήρηση μεγέθους))

Όπου XXXX είναι το πραγματικό μέγεθος του χαρτιού, όπως A4.

Printer: SC-XXXXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All

Paper Size: US Legal 8.50 by 14.00 inches

Orientation: Portrait

Paper Handling

Collate pages: [checked]

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

Scale to fit paper size: [checked]

Destination Paper Size: Suggested Paper: US Legal

PDF Low Ink Cancel Print

**Σημείωση:**

Εάν οι επιλογές ρυθμίσεων της σελίδας δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εκτύπωσης της εφαρμογής, εμφανίστε το παράθυρο ρυθμίσεων της σελίδας.

2

Όταν επιλέγετε **Auto Expand** (Αυτόματη επέκταση) ως το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Page Layout Settings** (Ρυθμίσεις διάταξης σελίδων) από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Expansion** (Επέκταση).

Παρακάτω εμφανίζεται το ποσοστό μεγέθυνσης.

Max (Μέγ- : 3 mm στα αριστερά και 5 mm στα δεξιά (η εικόνα μετατοπίζεται 1 mm στα δεξιά)

Standard : 3 mm αριστερά και δεξιά (Βασική)

Min (Ελάχ-: 1,5 mm αριστερά και δεξιά στο.)

Printer: SC-XXXXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All

Paper Size: Super A3 / B (Roll Paper - Borderless, A...)

Orientation: Portrait

Page Layout Settings

Roll Paper Option

Auto Cut: Normal Cut

Auto Rotate: [unchecked]

Print Page Line: [unchecked]

Save Roll Paper: [unchecked]

Expansion

Min Standard Max

Moving the slider to Min will reduce the amount of image enlargement. However, margins may appear around the printed image.

**Σημείωση:**

Η μετακίνηση του ρυθμιστικού προς το στοιχείο **Min** (Ελάχιστο.) μειώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της εικόνας. Επομένως, στα άκρα του χαρτιού ενδέχεται να εμφανιστούν κάποια περιθώρια, ανάλογα με το χαρτί και το περιβάλλον εκτύπωσης.

3

Κατά την εκτύπωση σε χαρτί σε ρολό, ρυθμίστε το στοιχείο **Auto Cut**.

Printer: SC-XXXXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All

Paper Size: Super A3 / B (Roll Paper - Borderless, A...)

Orientation: Portrait

Page Layout Settings

Roll Paper Option

Auto Cut: [checked]

Auto Rotate: [unchecked]

Print Page Line: [unchecked]

Save Roll Paper: [unchecked]

Expansion

Min Standard Max

Moving the slider to Min will reduce the amount of image enlargement. However, margins may appear around the printed image.

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

🔗 «Σχετικά με την αποκοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 104

4

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.


## N-up/Poster (N-επάνω/Αφίσα)

Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλαπλές σελίδες δεδομένων σε ένα μοναδικό φύλλο ή να εκτυπώσετε μια μεμονωμένη σελίδα σε πολλαπλά φύλλα.

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τρόποι εκτύπωσης N-επάνω/Αφισών.


- **Folded Double-Side (Διπλωμένο δύο όψεων) (Windows μόνο)**

Δύο διαδοχικές σελίδες μπορούν να εκτυπωθούν σε ένα φύλλο. Η δεύτερη σελίδα περιστρέφεται κατά 180° και εκτυπώνεται δίπλα στην πρώτη σελίδα, επιτρέποντας το δίπλωμα του χαρτιού για να δημιουργηθεί ένα έγγραφο 2 όψεων.

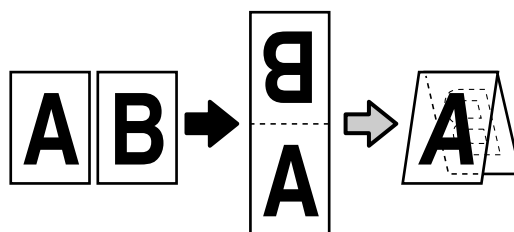

- **N-up (N-επάνω)**

Δύο ή τέσσερις διαδοχικές σελίδες μπορούν να εκτυπωθούν σε ένα φύλλο.

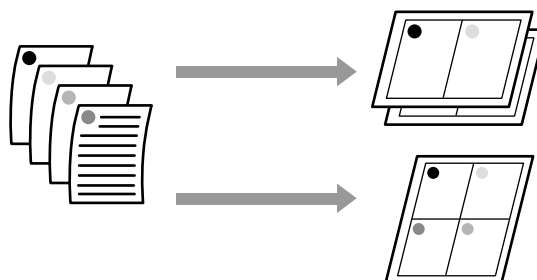




## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

• **Poster (Αφίσα) (Windows μόνο)**


Μία σελίδα μπορεί να εκτυπωθεί σε πολλά φύλλα. Τα φύλλα μπορούν στη συνέχεια να συνενωθούν σε μεγάλες αφίσες (έως 16 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό μέγεθος). Όταν έχει ενεργοποιηθεί το **Borderless Poster Print (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα)**, μπορείτε να χωρίσετε το χαρτί εξόδου ως έχει χωρίς να κοπούν τα περιθώρια, αλλά τα μέρη της εικόνας που εκτείνονται πέρα από τα άκρα στην εκτύπωση χωρίς περιθώρια χάνονται, το οποίο σημαίνει ότι η εικόνα ενδέχεται να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη στις ενώσεις.

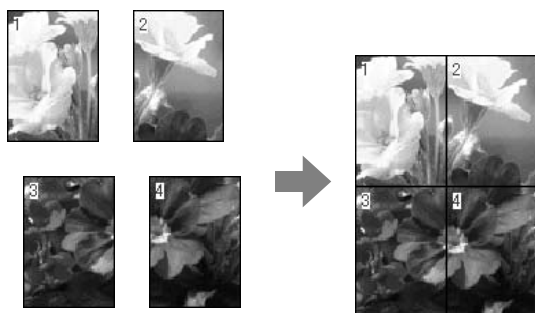

## Folded Double-Side (Διπλωμένο δύο όψεων) (Windows μόνο)


- 1 Εμφανίστε την καρτέλα Layout (Διάταξη) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Page Layout (Διάταξη σελίδας)**. Επιλέξτε **Folded Double-Side (Διπλωμένο δύο όψεων)** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

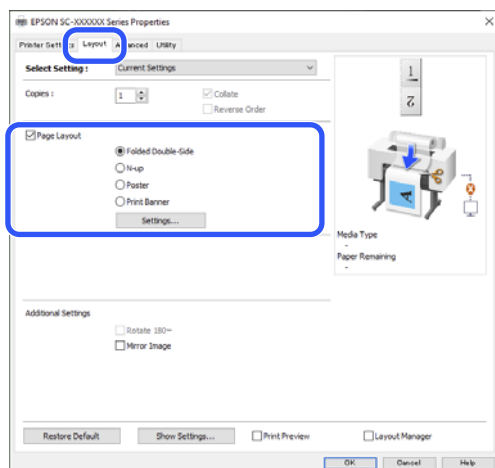

2

Ορίστε το **Binding Edge (Άκρο βιβλιοδεσίας)** και **Binding Margin (Περιθώριο βιβλιοδεσίας)** στο παράθυρο διαλόγου **Folded Double-Side Setting**.

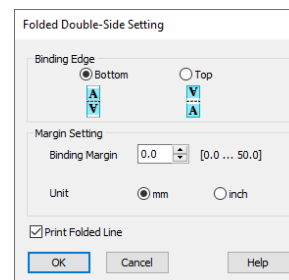

3


Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## N-up (N-επάνω)

### Σημείωση:

- ❑ Στα Windows, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης N-up (N-επάνω) όταν εκτελείται εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
- ❑ Στα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Reduce/Enlarge (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση)* (Προσαρμογή στη σελίδα) για να εκτυπώσετε δεδομένα σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.

🔗 «Εκτύπωση οριζόντιων πανό, κατακόρυφων πανό και μη τυποποιημένων μεγεθών» στη σελίδα 91

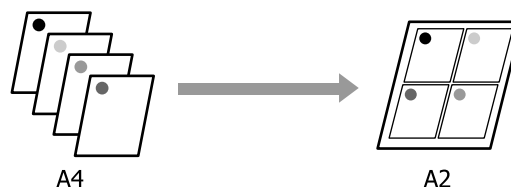


## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

### Ρυθμίσεις στα Windows


- 1 Εμφανίστε την καρτέλα Layout (Διάταξη) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Page Layout (Διάταξη σελίδας)**. Επιλέξτε **N-up (N-επάνω)** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.

📖 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

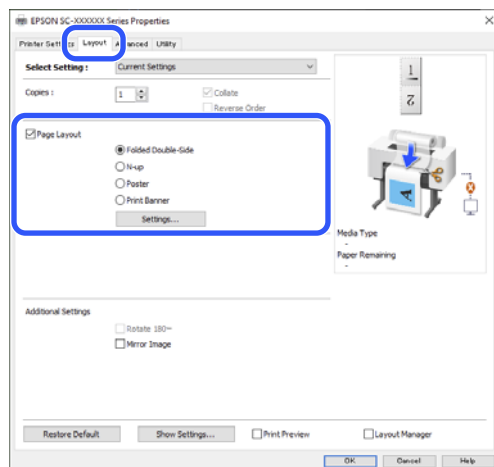

- 2 Ορίστε **Number of pages per sheet (Αριθμός σελίδων ανά φύλλο)** και **Page Order (Σειρά σελίδων)** στο παράθυρο διαλόγου Print Layout (Διάταξη εκτύπωσης).

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Print page frames (Εκτύπωση πλαισίων σελίδας)**, σε κάθε σελίδα εκτυπώνονται πλαίσια σελίδας.

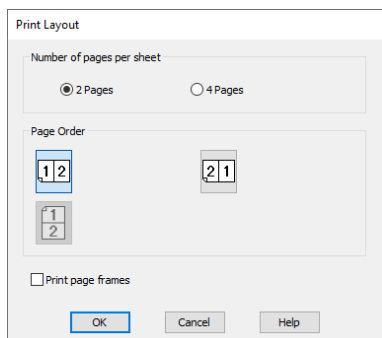


- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

### Ρυθμίσεις σε Mac

- 1 Από την οθόνη Εκτύπωση, επιλέξτε **Layout (Διάταξη)** από τη λίστα και προσδιορίστε τον αριθμό των σελίδων ανά φύλλο και ούτω καθεξής.

📖 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

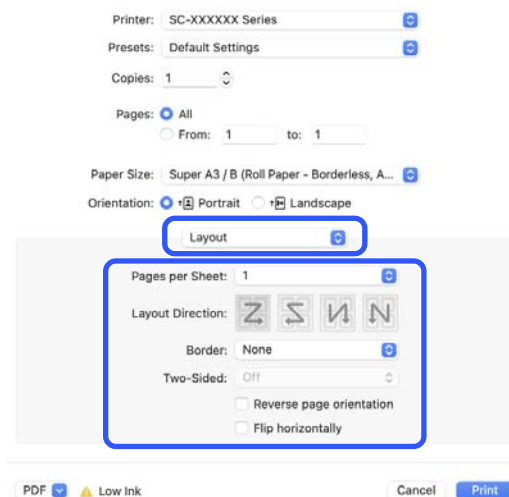

#### Σημείωση:

Μπορείτε να εκτυπώσετε πλαίσια γύρω από τις σελίδες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Border (Περιθώριο)**.


- 2 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


## Poster (Αφίσα) (Windows μόνο)

- 1** Εμφανίστε την καρτέλα Layout (Διάταξη) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Page Layout (Διάταξη σελίδας)**. Επιλέξτε **Poster (Αφίσα)** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

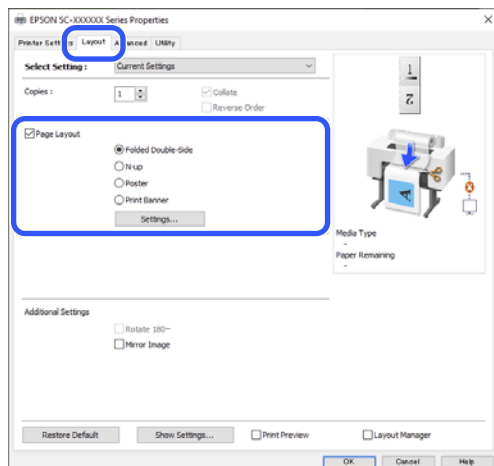


- 2** Ορίστε το **Number of panels (Αριθμός παραθύρων)** στο παράθυρο διαλόγου Poster (Αφίσα).

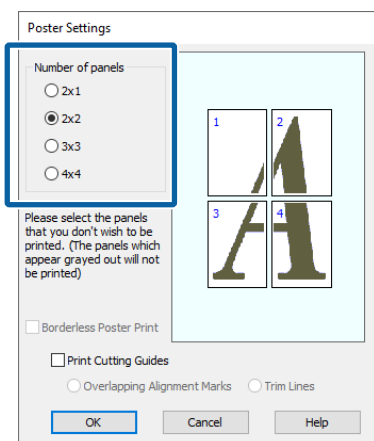

- 3** Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε την αφίσα με ή χωρίς περίγραμμα.

Όταν επιλέγετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια:

Επιλέξτε **Borderless Poster Print (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα)**.

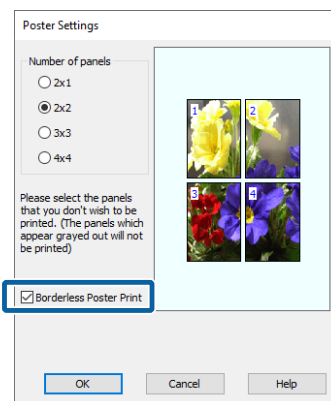


## Σημείωση:

- ❑ Εάν το **Borderless Poster Print (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα)** είναι γκριζο, το επιλεγμένο χαρτί ή το μέγεθος δεν υποστηρίζουν εκτύπωση χωρίς περιθώρια.  
☞ «Υποστηριζόμενο χαρτί» στη σελίδα 103
- ❑ Εάν το **Auto Cut (Αυτόματη αποκοπή)** οριστεί σε **Single Cut (Μεμονωμένη αποκοπή)** ή **Double Cut (Διπλή αποκοπή)**, η εικόνα θα κοπεί 1 με 2 mm εσωτερικά του άκρου της, το οποίο σημαίνει ότι η εικόνα ενδέχεται να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη στις ενώσεις.

Όταν επιλέγετε εκτύπωση με περιθώρια:

Αποεπιλέξτε το **Borderless Poster Print (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα)**.

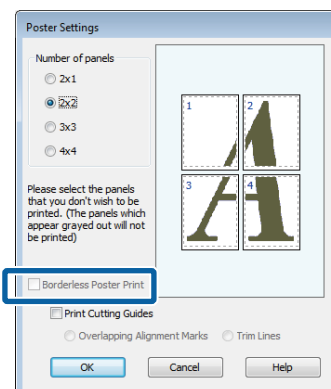

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

**Σημείωση:**

Σχετικά με το μέγεθος μετά τη συνένωση:

Όταν καταργείται η επιλογή του **Borderless Poster Print (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περιγράμματα)**, εμφανίζονται τα στοιχεία **Print Cutting Guides (Εκτύπωση οδηγιών αποκοπής)**.


Το τελικό μέγεθος είναι το ίδιο ανεξαρτήτως εάν έχει επιλεγεί το **Print page frames (Εκτύπωση πλαισίων σελίδας)**. Ωστόσο, εάν επιλεγεί το **Overlapping Alignment Marks (Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης)**, το τελικό μέγεθος είναι μικρότερο με επικάλυψη.

4

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.


### Ένωση φύλλων αφισών με περιθώρια στην εκτύπωση πολλών σελίδων

Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Overlapping Alignment Marks (Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης)**, θα εκτυπωθούν οδηγοί συνένωσης (υποδεικνύονται από τις γραμμές που είναι σχεδιασμένες διαμέσου και γύρω από τα σημάδια X στην παρακάτω εικόνα) σε κάθε φύλλο.

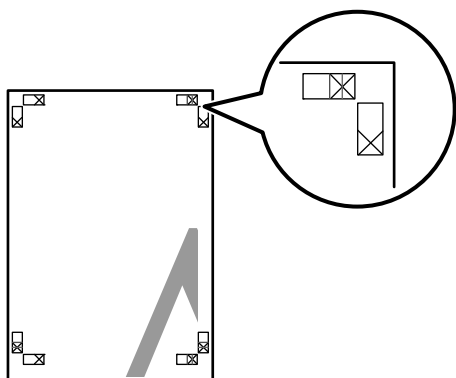**Σημείωση:**


Εάν η έξοδος είναι έγχρωμη, οι οδηγοί συνένωσης θα είναι μπλε και οι οδηγοί κοπής θα είναι κόκκινοι, διαφορετικά όλοι οι οδηγοί θα εκτυπωθούν σε μαύρο.

Στην ακόλουθη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος συνένωσης τεσσάρων εκτυπωμένων σελίδων μεταξύ τους.

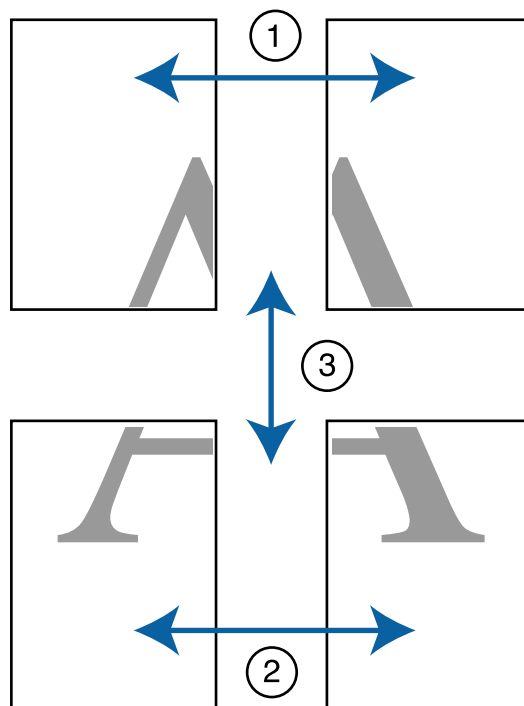


## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


- 1** Προετοιμάστε τα δύο επάνω φύλλα και περικόψτε το περισσευούμενο χαρτί από το αριστερό φύλλο, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους δύο οδηγούς συνένωσης (τα κέντρα των σημαδιών X).

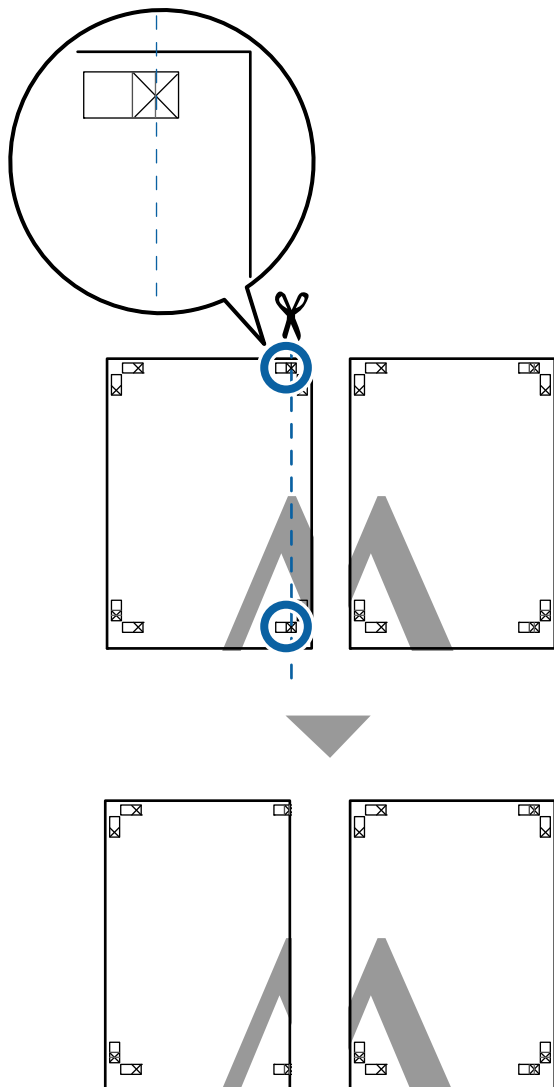


- 2** Ακουμπήστε το άνω αριστερά φύλλο επάνω από το άνω δεξιά φύλλο. Ευθυγραμμίστε τα σημάδια X, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα παρακάτω, και προσδέστε τα προσωρινά χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία στο πίσω μέρος.

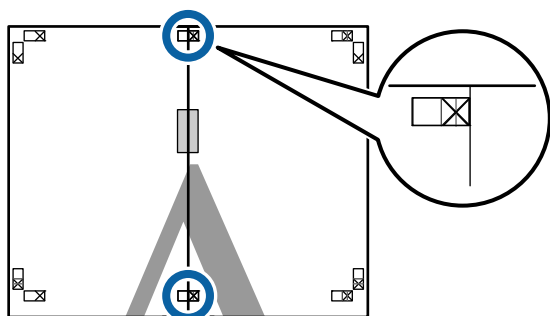

- 3** Με τα δύο φύλλα να επικαλύπτονται, περικόψτε το περισσευούμενο χαρτί, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους δύο οδηγούς κοπής (τις γραμμές στα αριστερά των σημαδιών X).

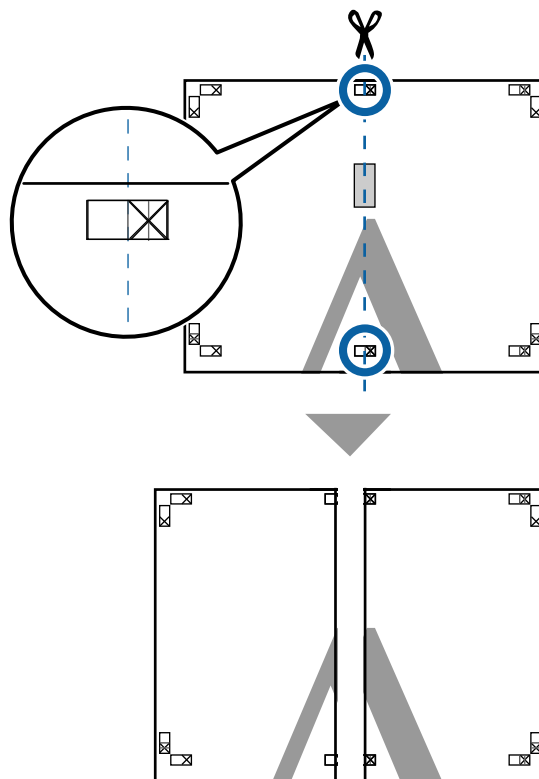


- 4** Ενώστε ξανά τα δύο φύλλα.  
Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να κολλήσετε τις πίσω όψεις των φύλλων μεταξύ τους.

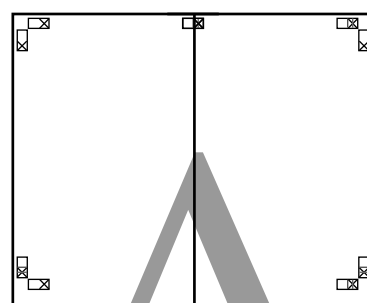


- 5** Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 και για τα κάτω φύλλα.

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


- 6** Περικόψτε τα κάτω φύλλα από τα επάνω φύλλα, κόβοντας κατά μήκος της γραμμής που ενώνει τους δύο οδηγούς (τις γραμμές πάνω από τις ενδείξεις X).

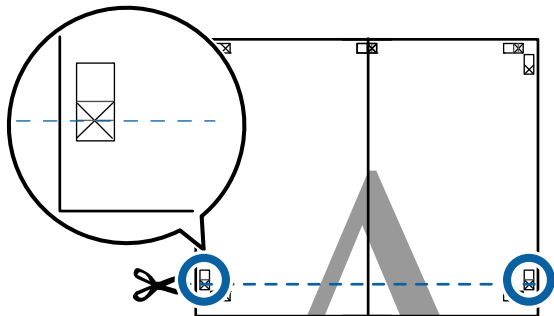

- 7** Ακουμπήστε το επάνω φύλλο επάνω από το κάτω φύλλο. Ευθυγραμμίστε τα σημάδια X, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα παρακάτω, και προσδέστε τα προσωρινά χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία στο πίσω μέρος.

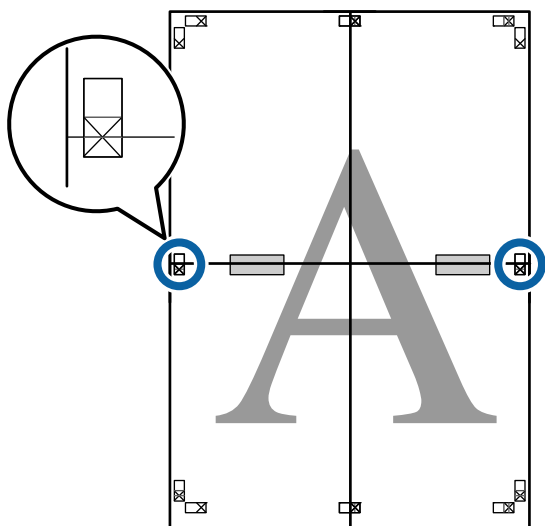

- 8** Με τα δύο φύλλα να επικαλύπτονται, περικόψτε το περισσευούμενο χαρτί, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους δύο οδηγούς κοπής (τις γραμμές επάνω από τα σημάδια X).

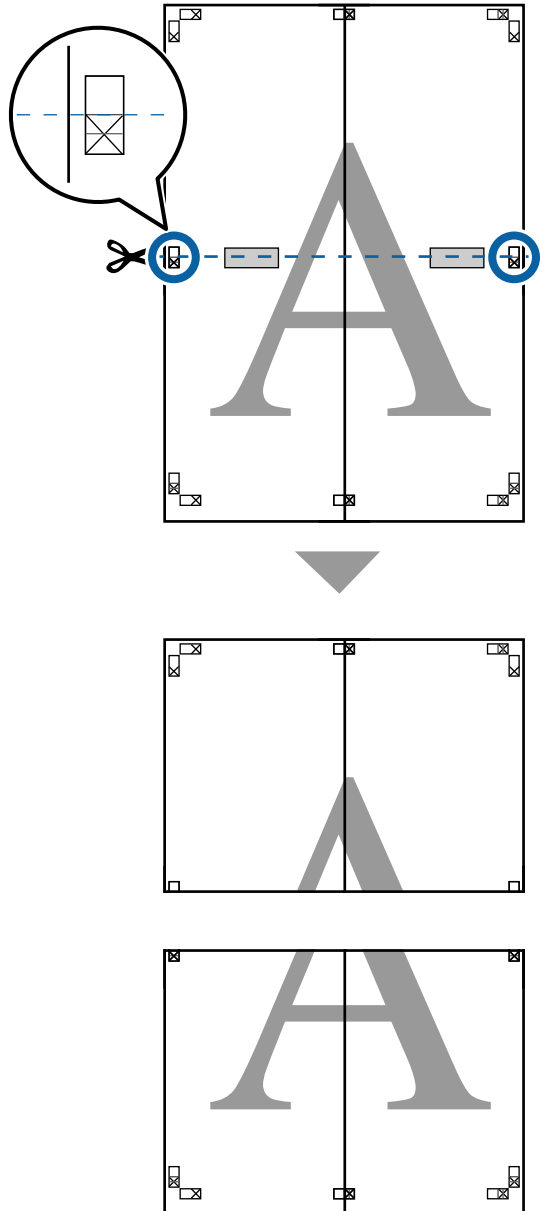


## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

9



Ενώστε τα επάνω με τα κάτω φύλλα.

Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να κολλήσετε τις πίσω όψεις των φύλλων μεταξύ τους.

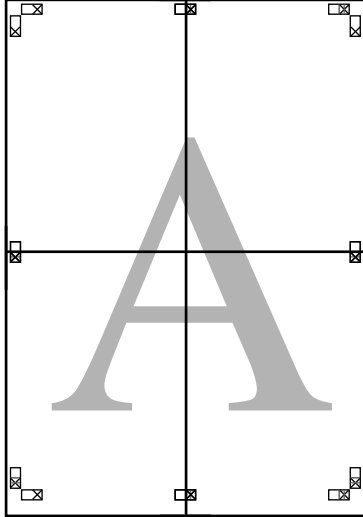

10

Αφού ενώσετε όλα τα φύλλα, περικόψτε τα περιγράμματα, κόβοντας κατά μήκος των οδηγών κοπής (εκτός των σημαδιών X).

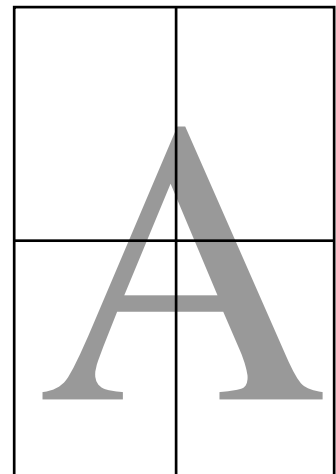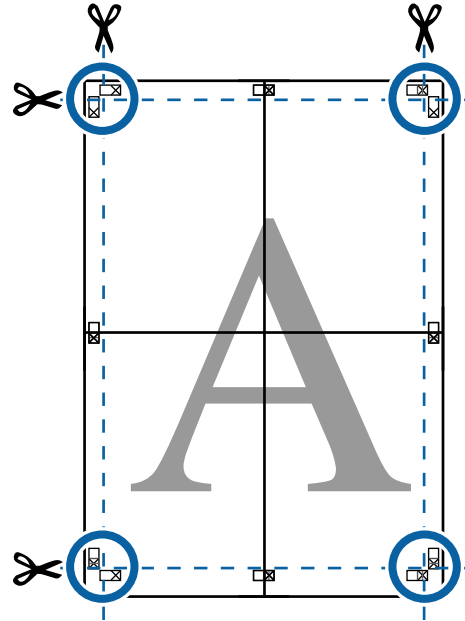




## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

# Layout Manager (Διαχείριση διάταξης) (μόνο για Windows)


Η λειτουργία Layout Manager (Διαχείριση διάταξης) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε ελεύθερα στο χαρτί πολλαπλά στοιχεία δεδομένων εκτύπωσης που έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές εφαρμογές και να τα εκτυπώσετε απευθείας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να προβάλλετε υλικά τοποθετώντας πολλαπλά στοιχεία δεδομένα εκτύπωσης εκεί όπου επιθυμείτε. Επίσης, η Διαχείριση διάταξης σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το χαρτί.

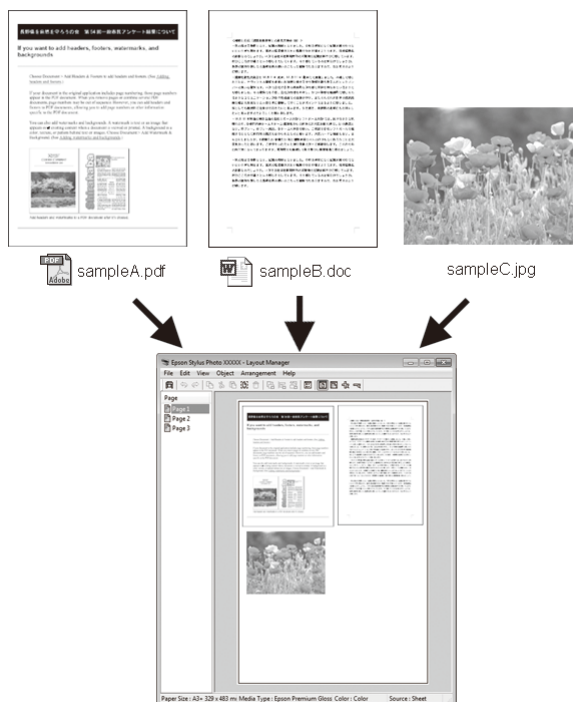


Ακολουθεί ένα παράδειγμα διάταξης.


## Τοποθέτηση πολλαπλών στοιχείων δεδομένων

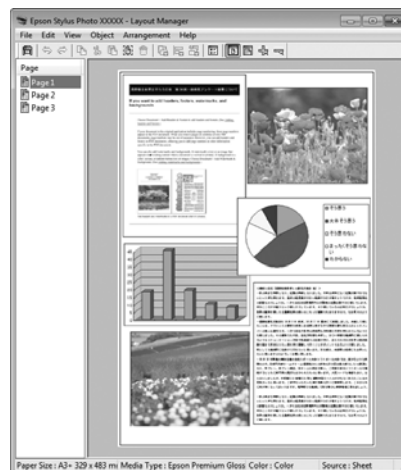

## Τοποθέτηση των ίδιων δεδομένων

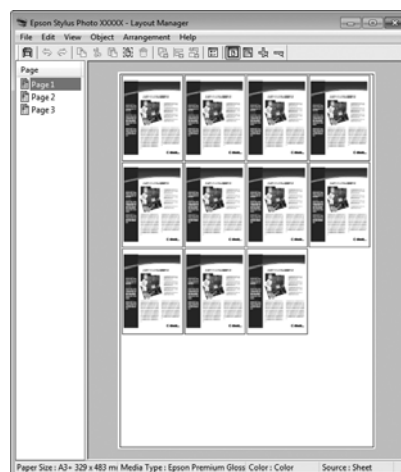


## Ελεύθερη τοποθέτηση δεδομένων

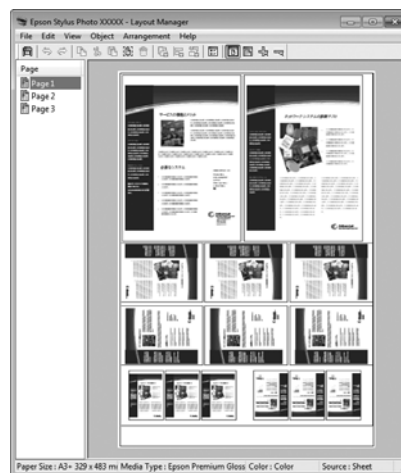

## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης


### Τοποθέτηση δεδομένων σε χαρτί σε ρολό

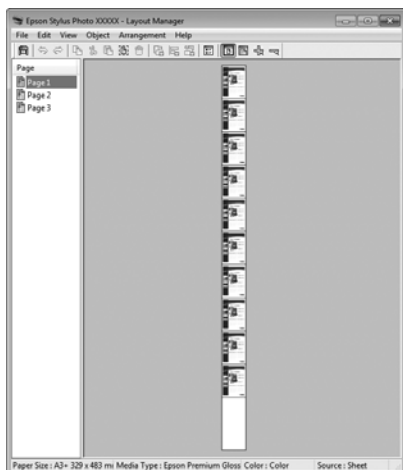

## Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και έτοιμος για εκτύπωση.
- 2 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στην εφαρμογή σας.
- 3 Επιλέξτε **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** στην οθόνη **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, στο **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** ορίστε το μέγεθος σελίδας που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 67

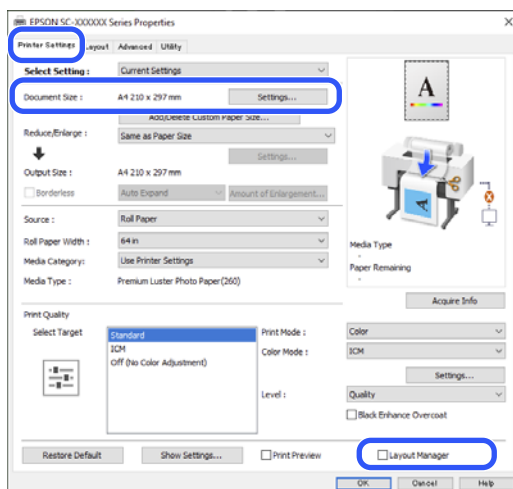

#### Σημείωση:

Το **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** που επιλέγεται είναι το μέγεθος που χρησιμοποιείται στο **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**. Το πραγματικό μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης ορίζεται στην οθόνη στο βήμα 7.

4

Πατήστε **OK**. Κατά την εκτύπωση με μια εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.

Τα δεδομένα εκτύπωσης δεν εκτυπώνονται, αλλά μία σελίδα τοποθετείται στο χαρτί της οθόνης **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** ως αντικείμενο.

5

Αφήστε την οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** ανοικτή και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να τακτοποιήσετε τα επόμενα στοιχεία δεδομένων.

Τα αντικείμενα προστίθενται στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.

6


Τακτοποιήστε τα αντικείμενα στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.

Τα αντικείμενα μπορούν να μεταφερθούν σε νέες θέσεις και να αλλάξουν μέγεθος. Επιπλέον, μπορούν να τακτοποιηθούν ξανά ή να περιστραφούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού **Object (Αντικείμενο)**.

Μπορείτε να αλλάξετε το συνολικό μέγεθος και την τοποθέτηση αντικειμένων χρησιμοποιώντας τις επιλογές **Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις)** και **Arrangement (Διάταξη)** στο μενού **File (Αρχείο)**.



## Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης

Δείτε τη βοήθεια της οθόνης **Layout Manager** (Διαχείριση διάταξης) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία.

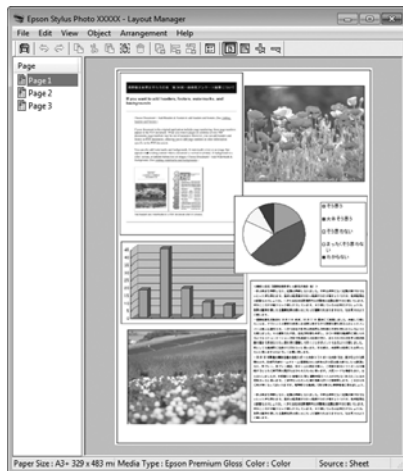

7

Πατήστε **File (Αρχείο) — Properties (Ιδιότητες)** και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

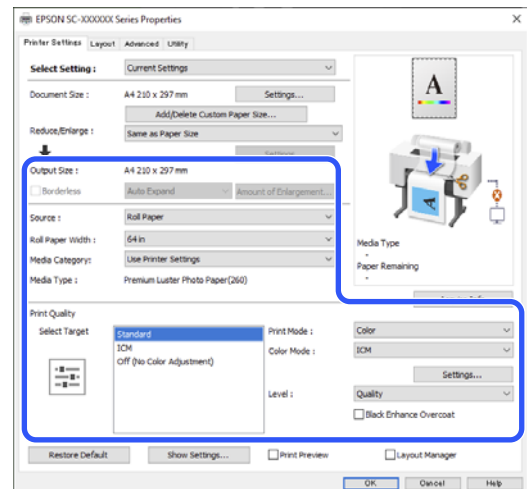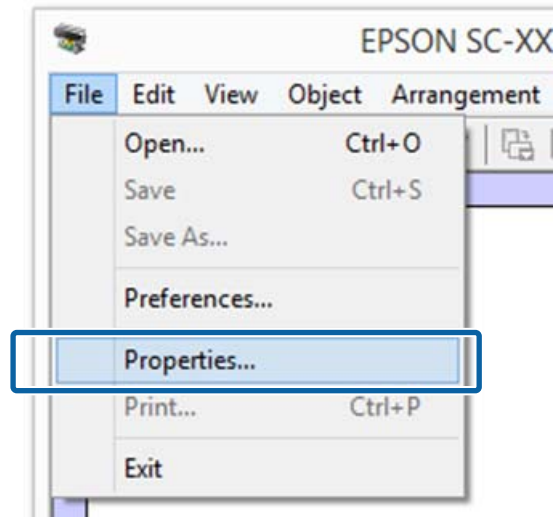

Ρυθμίστε τα απαραίτητα στοιχεία, όπως **Output Size, Source (Τροφοδοσία)** και **Media Type (Τύπος μέσου)**.

8

Κάντε κλικ στο μενού **File (Αρχείο)** στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** και, στη συνέχεια, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

Η εκτύπωση ξεκινά.

## Αποθήκευση και ανάκτηση ρυθμίσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διάταξη και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της οθόνης **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** σε ένα αρχείο. Εάν χρειαστεί να κλείσετε την εφαρμογή σας στο μέσον μιας εργασίας, μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο, το οποίο θα ανοίξετε στη συνέχεια για να συνεχίσετε την εργασία σας.

### Αποθήκευση

- 1 Στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**, κάντε κλικ στο μενού **File (Αρχείο)** και στη συνέχεια στο **Save As (Αποθήκευση ως)**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του αρχείου, επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης και πατήστε **Save (Αποθήκευση)**.
- 3 Κλείστε την οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.

### Άνοιγμα αποθηκευμένων αρχείων

- 1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο βοηθητικού προγράμματος (  ) στο Windows taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** από το μενού που θα εμφανιστεί.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.  
Εάν το εικονίδιο συντόμευσης βοηθητικού προγράμματος δεν εμφανίζεται στην Taskbar (Γραμμή εργασιών) των Windows  «[Σύνοψη της καρτέλας βοηθητικού προγράμματος](#)» στη [σελίδα 84](#)
- 2 Στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**, κάντε κλικ στο μενού **File (Αρχείο)** και, στη συνέχεια, στο **Open**.
- 3 Επιλέξτε την τοποθεσία και ανοίξτε το απαιτούμενο αρχείο.

---

# Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

---

## Σχετικά με τη διαχείριση χρώματος

Ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε τα ίδια δεδομένα εικόνας, η αρχική εικόνα και η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να δείχνουν διαφορετικές και το εκτυπωμένο αποτέλεσμα να είναι επίσης διαφορετικό από την εικόνα που βλέπετε στην οθόνη. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των διαφορών στα χαρακτηριστικά όταν οι συσκευές εισόδου, όπως σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συλλέγουν τα χρώματα ως ηλεκτρονικά δεδομένα, και όταν οι συσκευές εξόδου, όπως οθόνες και εκτυπωτές, επιχειρούν να αναπαράγουν τα χρώματα από τα δεδομένα χρώματος. Το σύστημα διαχείρισης χρώματος είναι ένα μέσο για την εναρμόνιση των διαφορών στα χαρακτηριστικά μετατροπής χρώματος ανάμεσα στις συσκευές εισόδου και εξόδου. Ένα σύστημα διαχείρισης χρώματος περιλαμβάνεται στα λειτουργικά συστήματα όπως Windows και Mac OS, επιπλέον των εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας. Τα Windows περιλαμβάνουν το σύστημα διαχείρισης χρώματος ICM και το Mac OS X περιλαμβάνει το σύστημα διαχείρισης χρώματος ColorSync.

Στα συστήματα διαχείρισης χρώματος, το αρχείο ορισμού χρώματος, το οποίο καλείται «Προφίλ», χρησιμοποιείται για τη συμφωνία χρωμάτων ανάμεσα στις συσκευές. (Αυτό το αρχείο καλείται επίσης και προφίλ ICC.) Το προφίλ μιας συσκευής εισόδου ονομάζεται προφίλ εισόδου (ή προφίλ προέλευσης), ενώ το προφίλ μιας συσκευής εξόδου, όπως ο εκτυπωτής, ονομάζεται προφίλ εκτυπωτή (ή προφίλ εξόδου). Στο πρόγραμμα οδήγησης αυτού του εκτυπωτή έχει προετοιμαστεί ένα προφίλ για κάθε τύπο μέσου.

Οι περιοχές μετατροπής χρώματος από τη συσκευή εισόδου και η περιοχή αναπαραγωγής χρώματος από τη συσκευή εξόδου, διαφέρουν. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν περιοχές χρώματος που δεν ταιριάζουν ακόμα και όταν εκτελείται συμφωνία χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα προφίλ. Πέρα από τον καθορισμό των προφίλ, το σύστημα διαχείρισης χρώματος καθορίζει επίσης τις συνθήκες μετατροπής για περιοχές όπου η συμφωνία χρωμάτων απέτυχε «σκόπιμα». Το όνομα και ο τύπος του στόχου διαφέρει ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης χρώματος που χρησιμοποιείτε.

Δεν μπορείτε να αντιστοιχήσετε τα χρώματα στα εκτυπωμένα αποτελέσματα και την οθόνη μέσω της διαχείρισης χρώματος ανάμεσα στη συσκευή εισόδου και τον εκτυπωτή. Για να αντιστοιχήσετε και τα δύο χρώματα, θα πρέπει επίσης να εκτελέσετε διαχείριση χρώματος ανάμεσα στη συσκευή εισόδου και την οθόνη.

## Ρυθμίσεις εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος

Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση διαχείρισης χρώματος με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή με τους εξής δύο τρόπους.

Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο σύμφωνα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος, το σκοπό της εκτύπωσης και ούτω καθεξής.

### Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές

Αυτή η μέθοδος προορίζεται για την εκτύπωση από εφαρμογές που υποστηρίζουν διαχείριση χρώματος. Όλες οι διαδικασίες διαχείρισης χρώματος γίνονται από το σύστημα διαχείρισης χρώματος της εφαρμογής. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος χρησιμοποιώντας κοινή εφαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων.

☞ «Ρύθμιση της Διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές» στη σελίδα 122

### Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης χρώματος του λειτουργικού συστήματος και εκτελεί όλες τις διαδικασίες διαχείρισης χρώματος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τις εξής δύο μεθόδους.

- ❑ Host ICM (Κεντρικό ICM) (Windows) / ColorSync (Mac OS X)  
Ορίστε τα όταν εκτυπώνετε από εφαρμογές που υποστηρίζουν διαχείριση χρώματος. Αυτή η διαδικασία είναι αποτελεσματική όσον αφορά την παραγωγή παρόμοιων αποτελεσμάτων εκτύπωσης από διαφορετικές εφαρμογές, στο ίδιο όμως λειτουργικό σύστημα.  
☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows)» στη σελίδα 124  
☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac)» στη σελίδα 125

- ❑ Driver ICM (Πρόγραμμα οδήγησης ICM) (μόνο Windows)

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε εκτύπωση διαχείρισης χρώματος από εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν διαχείριση χρώματος.

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM(μόνο για Windows)» στη σελίδα 125

## Ρύθμιση προφίλ

Οι ρυθμίσεις για το προφίλ εισόδου, το προφίλ εκτυπωτή και το στόχο (μέθοδος συμφωνίας) διαφέρουν ανάμεσα στους τρεις τύπους εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος, καθώς οι μηχανισμοί διαχείρισης χρώματος του καθενός χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση της διαχείρισης χρώματος διαφέρει ανάμεσα στους μηχανισμούς. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή την εφαρμογή, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

|                                               | Ρυθμίσεις προφίλ εισόδου    | Ρυθμίσεις προφίλ εκτυπωτή   | Ρυθμίσεις στόχου            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Driver ICM (Πρόγραμμα οδήγησης ICM) (Windows) | Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή | Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή | Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή |
| Host ICM (Κεντρικό ICM) (Windows)             | Εφαρμογή                    | Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή | Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή |
| ColorSync (Mac OS X)                          | Εφαρμογή                    | Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή | Εφαρμογή                    |
| Εφαρμογή                                      | Εφαρμογή                    | Εφαρμογή                    | Εφαρμογή                    |

Τα προφίλ εκτυπωτή για κάθε τύπο χαρτιού που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαχείρισης χρώματος, εγκαθίστανται με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιλέξετε προφίλ από την οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Μπορείτε να επιλέξετε προφίλ από την οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

📖 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM(μόνο για Windows)» στη σελίδα 125

📖 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows)» στη σελίδα 124

📖 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac)» στη σελίδα 125

📖 «Ρύθμιση της Διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές» στη σελίδα 122

## Ρύθμιση της Διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές

Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας εφαρμογές που διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος στην εφαρμογή και απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης χρωμάτων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.


1

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος στις εφαρμογές.

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC

Ανοίξτε την οθόνη **Print (Εκτύπωση)**.

Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρώματος)**, επιλέξτε **Photoshop Manages Colors (To Photoshop διαχειρίζεται τα χρώματα)** στο στοιχείο **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)**, επιλέξτε **Printer Profile (Προφίλ εκτυπωτή)** και **Rendering Intent (Στόχος χρωματικής απόδοσης)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.

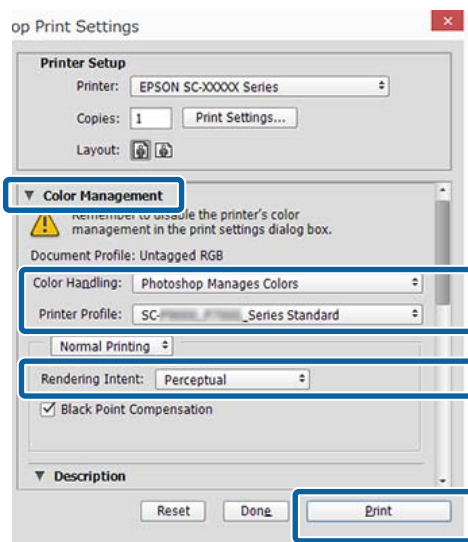

2

Εμφανίστε την οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows) ή την οθόνη εκτύπωσης (Mac).

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.



## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

## Για Windows

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

## Για Mac


☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

3

Απενεργοποιήστε τη διαχείριση χρώματος.

## Για Windows


Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε **Off (No Color Adjustment)** (Όχι (Χωρίς ρύθμιση χρώματος)) για το στοιχείο **Mode** (Λειτουργία).

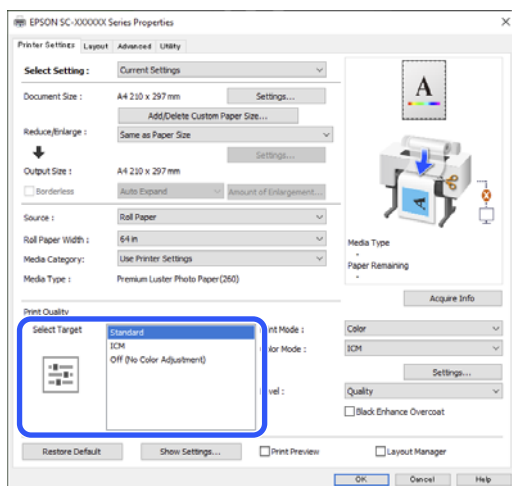**Σημείωση:**

Σε Windows 7, το **Off (No Color Adjustment)** (Όχι (Χωρίς ρύθμιση χρώματος)) επιλέγεται αυτόματα.

## Για Mac

Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Off (No Color Adjustment)** (Όχι (Χωρίς ρύθμιση χρώματος)) ως τη ρύθμιση **Printer Color Adjustment (Ρύθμιση χρώματος εκτυπωτή)**.

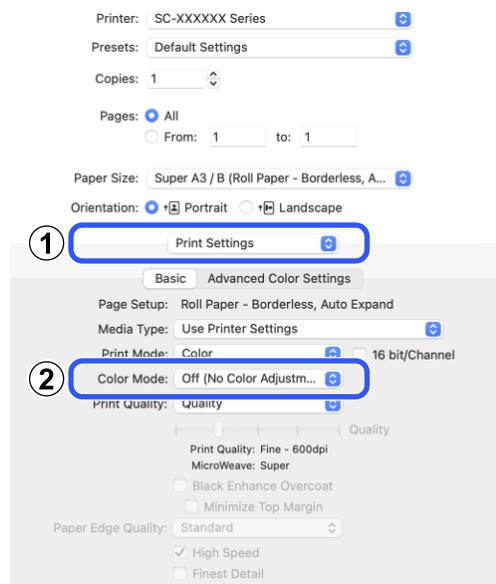

4

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

# Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows)

Χρησιμοποιήστε δεδομένα εικόνας με ενσωματωμένο προφίλ εισόδου. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει επίσης ICM.

**1** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη ρύθμιση των χρωμάτων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες εφαρμογές, ορίστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος σε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα).

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Elements 6.0 ή νεότερη έκδοση  
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Στις υπόλοιπες εφαρμογές, επιλέξτε **No Color Management** (Χωρίς διαχείριση χρώματος).


### Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC

Ανοίξτε την οθόνη **Print** (Εκτύπωση).


Επιλέξτε **Color Management** (Διαχείριση χρώματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα) στο **Color Handling** (Χειρισμός χρωμάτων) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

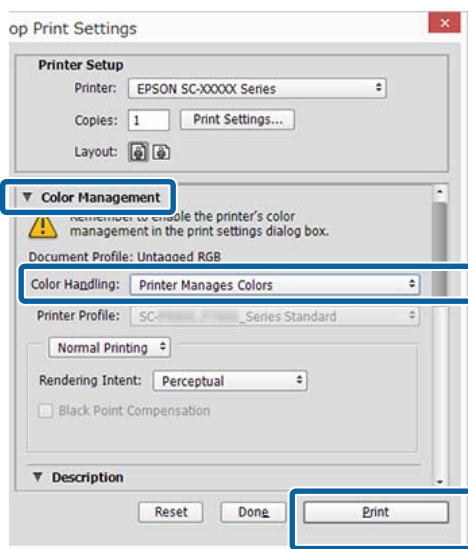

Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

**2** Για το στοιχείο **Mode** (Λειτουργία) στην οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **ICM** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις).

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Windows)» στη σελίδα 67

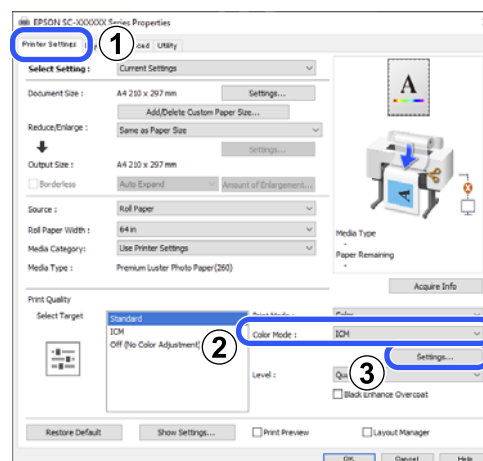


## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

- 3** Επιλέξτε **ICM Mode (Λειτουργία ICM)** στο **Printer Color Adjustment (Ρύθμιση χρώματος εκτυπωτή)**.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν έχει επιλεγεί ειδικό μέσο Epson για το στοιχείο **Media Type (Τύπος μέσου)** στην οθόνη **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)**, τότε το προφίλ του εκτυπωτή που αντιστοιχεί στον τύπο μέσου επιλέγεται αυτόματα και εμφανίζεται στο πλαίσιο **Printer Profile Description (Περιγραφή προφίλ εκτυπωτή)**.

Για να αλλάξετε προφίλ, επιλέξτε **Show all profiles (Εμφάνιση όλων των προφίλ)** στο κάτω μέρος.

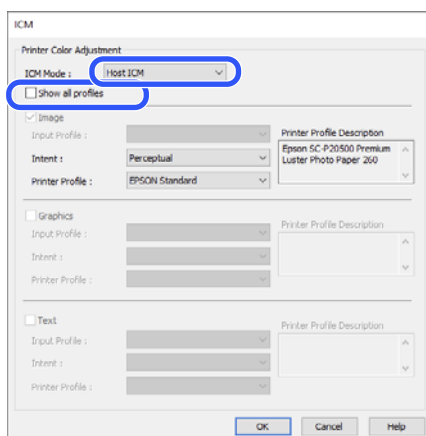

- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac)

Χρησιμοποιήστε δεδομένα εικόνας με ενσωματωμένο προφίλ εισόδου. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει το ColorSync.

### Σημείωση:


Ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω ColorSync.

- 1** Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες διαχείρισης χρώματος στην εφαρμογή.

- 2** Μεταβείτε στην οθόνη Εκτύπωση.

🖨️ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης(Mac)» στη σελίδα 71

- 3** Επιλέξτε **Color Matching (Αντιστοίχιση χρωμάτων)** από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ColorSync**.

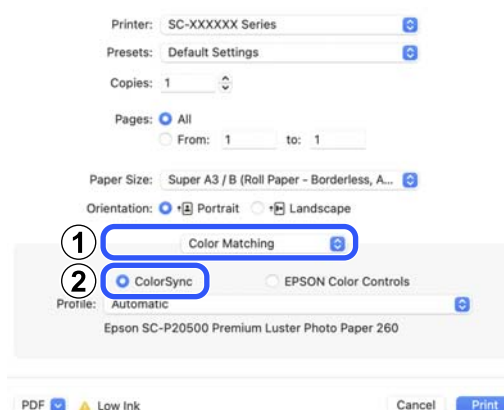

- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση.

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM (μόνο για Windows)

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρησιμοποιεί τα δικά του προφίλ εκτυπωτή για να εκτελέσει τη διαχείριση χρώματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής δύο μεθόδους διόρθωσης χρώματος.

- ❑ **Driver ICM (Basic)** (Πρόγρ. οδήγ. ICM (Βασικό))  
Προσδιορίστε έναν τύπο προφίλ και στόχου για την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων εικόνας.
- ❑ **Driver ICM (Advanced)** (Πρόγραμμα οδήγησης ICM (Σύνθετο))  
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή κάνει διάκριση μεταξύ των περιοχών **Image (Εικόνα)**, **Graphics (Γραφικά)** και **Text (Κείμενο)** στα δεδομένα εικόνας και, στη συνέχεια, καθορίζει ένα διαφορετικό προφίλ και σκοπό για καθεμία από τις τρεις περιοχές.

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

**Κατά τη χρήση εφαρμογών που διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος**

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επεξεργασία των χρωμάτων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες εφαρμογές, ορίστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος σε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα).

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση  
 Adobe Photoshop Elements 6.0 ή νεότερη έκδοση  
 Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Στις υπόλοιπες εφαρμογές, επιλέξτε **No Color Management** (Χωρίς διαχείριση χρώματος).


**Σημείωση:**

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ορισμός παραδείγματος για Adobe Photoshop CC

Ανοίξτε την οθόνη **Print** (Εκτύπωση).


Επιλέξτε **Color Management** (Διαχείριση χρώματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα) στο **Color Handling** (Χειρισμός χρωμάτων) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

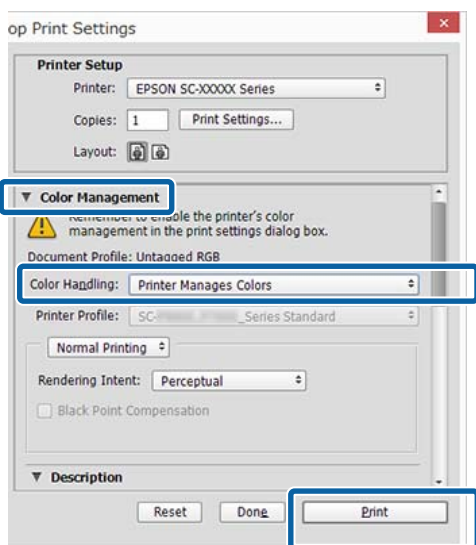

1


Για το στοιχείο **Mode** (Λειτουργία) στην οθόνη **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **ICM** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις).

«Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 67

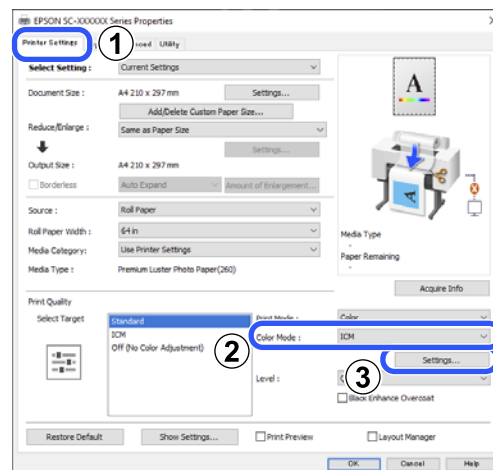

2

Από τη **ICM Mode** (Λειτουργία ICM) στην οθόνη **ICM**, επιλέξτε **Driver ICM (Basic)** (Πρόγρ. οδήγ. ICM (Βασικό)) ή **Driver ICM (Advanced)** (Πρόγραμμα οδήγησης ICM (Σύνθετο)).

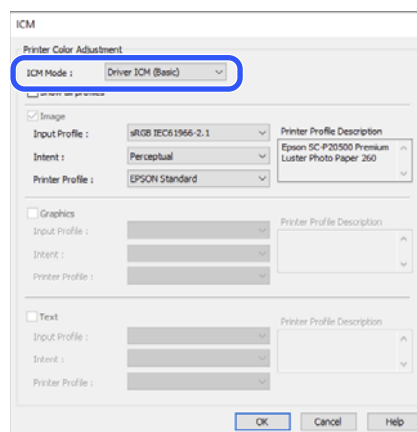

Εάν επιλέξετε **Driver ICM (Advanced)** (Πρόγραμμα οδήγησης ICM (Σύνθετο)), μπορείτε να προσδιορίσετε τα προφίλ και τον στόχο για κάθε εικόνα, όπως δεδομένα φωτογραφίας, γραφικών και κειμένου.

| Στόχος                | Επεξήγηση                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Saturation (Κορεσμός) | Διατηρεί την τρέχουσα τιμή κορεσμού αμετάβλητη και μετατρέπει τα δεδομένα. |

## Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

| Στόχος                                                           | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perceptual<br>(Συγκεκριμέ-<br>νος)                               | Μετατρέπει τα δεδομένα έτσι ώστε να ληφθεί μια περισσότε-<br>ρο φυσική οπτική απεικόνιση<br>της εικόνας. Αυτό το χαρακτηρι-<br>στικό χρησιμοποιείται όταν τα<br>δεδομένα εικόνας χρησιμο-<br>ποιούν ευρύτερη γκάμα χρωμά-<br>των.                                                                                                                                                                                                |
| Relative<br>Colorimetric<br>(Σχετική μέ-<br>τρηση χρωμά-<br>των) | Μετατρέπει τα δεδομένα με τέ-<br>τοιον τρόπο ώστε η σειρά συν-<br>τεταγμένων γκάμας χρωμάτων<br>και λευκών σημείων (ή θερμο-<br>κρασία χρώματος) στα αρχικά<br>δεδομένα να αντιστοιχεί στις κα-<br>τάλληλες συντεταγμένες εκτύ-<br>πωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό<br>χρησιμοποιείται για πολλούς τύ-<br>πους συμφωνίας χρωμάτων.                                                                                                  |
| Absolute<br>Colorimetric<br>(Απόλυτη μέ-<br>τρηση χρωμά-<br>των) | Εκχωρεί απόλυτες συντεταγμέ-<br>νες γκάμας χρωμάτων στα δεδο-<br>μένα προέλευσης και εκτύπω-<br>σης και, επίσης, μετατρέπει τα<br>δεδομένα. Επομένως, η ρύθμιση<br>των χρωματικών αποχρώσεων<br>δεν εκτελείται σε κανένα λευκό<br>σημείο (ή θερμοκρασία χρώμα-<br>τος) για τα δεδομένα προέλευ-<br>σης ή εκτύπωσης. Αυτό το χαρα-<br>κτηριστικό χρησιμοποιείται για<br>ειδικούς σκοπούς, όπως ή έγ-<br>χρωμη εκτύπωση λογοτύπων. |

3

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και ξεκινήστε  
την εκτύπωση.

---

# Λίστα μενού

---

## Paper Setting

Χρησιμοποιήστε το μενού Paper Setting για να αλλάξετε το Paper Setting για το χαρτί που είναι τοποθετημένο επί του παρόντος στον εκτυπωτή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο μενού Paper Setting πατώντας το πεδίο πληροφοριών ρυθμίσεων σελίδας ή το  (Menu) στην αρχική οθόνη.

\* Υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι τιμές ρύθμισης που δεν είναι επισημασμένες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο χαρτιού.

| Στοιχείο ρύθμισης | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση |
|-------------------|---------------|-----------|
| Roll Paper        |               |           |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης        |                                      | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eject Paper              |                                      |               | Το χαρτί σε ρολό εξάγεται.<br>Πιέστε <b>How To...</b> για να δείτε τη διαδικασία αφαίρεσης του χαρτιού σε ρολό αφού εξαχθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prepare for Take-up      |                                      |               | Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα αυτόματου τυλίγματος. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.<br> «Χρήση της μονάδας αυτόματου τυλίγματος (Προαιρετικό)» στη σελίδα 56                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Feed/Cut Paper           |                                      |               | Αυτό εμφανίζεται μόνο κατά την τροφοδοσία χαρτιού.<br>Πιέστε τα <b>Backward/Forward</b> για να προσαρμόσετε το μήκος χαρτιού που τροφοδοτείται.<br>Πατήστε <b>Cut</b> για να κόψετε το χαρτί.<br> «Αποκοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 44                                                                                                                                                                                                             |
| Print Adjustments        |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Automatic Adjustment     |                                      |               | Εκτελεί Uni-D Alignment και Bi-D Alignment ταυτόχρονα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lateral Feed Adjustment  | Quality First, Length Accuracy First |               | Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν θέλετε να εκτελέσετε προσαρμογή της τροφοδοσίας χαρτιού, προκειμένου να ταιριάζει με τις ανάγκες εκτύπωσής σας.<br>Το Quality First είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στην ποιότητα εικόνας. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής.<br>Το Length Accuracy First είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στις διαστάσεις και το μήκος, όπως εικόνες CAD. Μετρήστε και προσαρμόστε την απόσταση για τις εκτυπωμένες θέσεις μέτρησης. |
| Print Head Alignment     |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uni-D Alignment (Auto)   |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού όταν δεν μπορεί να εκτελεστεί Automatic Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), ή όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες ή υπάρχουν κόκκοι στα αποτελέσματα εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uni-D Alignment (Manual) |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα και καταχωρίστε τις μετρήσεις για να εκτελέσετε προσαρμογές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bi-D Alignment (Auto)    |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής ή όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες στο άκρο του χαρτιού. Επιλέξτε τα στοιχεία που ικανοποιούν τις ανάγκες εκτύπωσής σας στα στοιχεία Επιλογή στόχου και Ποιότητα εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bi-D Alignment (Manual)  |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής ή εάν θέλετε να εκτελέσετε ευθυγράμμιση καθορισμένης γραμμής ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες εκτύπωσής σας. Επιλέξτε τα στοιχεία που ικανοποιούν τις ανάγκες εκτύπωσής σας στα στοιχεία Επιλογή στόχου και Ποιότητα εκτύπωσης, και θα γίνει εκτύπωση του μοτίβου. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής.                                                                                         |



## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                     | Τιμή ρύθμισης                                                                                           | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advanced Paper Settings                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Confirm ICC profile<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit)   |                                                                                                         | Το όνομα του προφίλ ICC εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Confirm Color Density<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit) |                                                                                                         | Η πυκνότητα μελανιού εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Η πυκνότητα μελανιού δεν μπορεί να αλλάξει.                                                                                                                                                                                                        |
| Paper Thickness                                                                       | 0.01 - 1.50 mm<br>0.4 - 59.1 mil                                                                        | Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b> .<br>Το πάχος του χαρτιού σε ρολό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή είναι 0,08 έως 0,50 mm (3,15 έως 19,6 ίντσες)<br>Μπορεί να προσαρμοστεί σε βήματα των 0,01 mm (0,1 mil).                                                                                     |
| Platen Gap                                                                            | Auto*, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.1 mm, 2.4 mm                                                                   | Επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή (πλατύτερη ρύθμιση) εάν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι χαραγμένες ή κηλιδωμένες.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Top/Bottom Margins                                                                    | Standard*, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 20 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm | Όταν επιλέγετε Standard, τα περιθώρια ορίζονται αυτόματα σύμφωνα με το χαρτί.<br>Αν υπάρξει ανομοιομορφία χρωμάτων στο πάνω άκρο του χαρτιού, εκτυπώστε μεγαλύτερο πάνω περιθώριο.<br>Επίσης, ρυθμίστε το κάτω περιθώριο στα 15 mm εάν υπάρχουν σημάδια από τον κύλινδρο ή μουτζούρες στο κάτω άκρο του χαρτιού.                                   |
| Margin Between Pages                                                                  | Standard*, 6 mm, 30 mm, 65 mm                                                                           | Όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες χωρίς να χρησιμοποιείτε την αυτόματη αποκοπή για χαρτί σε ρολό, μπορείτε να ορίσετε τα περιθώρια μεταξύ των σελίδων, όπως μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης σελίδας.                                                                                                                                               |
| Paper Suction                                                                         | -4 έως 3 (0*)                                                                                           | Λεπτό ή απαλό χαρτί μπορεί να μην τροφοδοτείται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την τιμή της ρύθμισης.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Back Tension                                                                          | Standard, High, Extra High (1 έως 5)                                                                    | Προσαρμόστε το όταν το χαρτί τσαλακώνει κατά την εκτύπωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drying Time                                                                           | Drying Time per Pass, Drying Time per Page                                                              | Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο στεγνώματος για κάθε κίνηση (διέλευση) της κεφαλής εκτύπωσης ή τον χρόνο στεγνώματος για κάθε σελίδα.                                                                                                                                                                                                                |
| Paper Size Check                                                                      | On*, Off                                                                                                | Δοκιμάστε να επιλέξετε <b>Off</b> , αν παρουσιαστεί σφάλμα πλάτους χαρτιού, ακόμη κι αν το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Ωστόσο, συνιστούμε να ορίζεται συνήθως σε <b>On</b> . Η αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόζεται όταν τοποθετείτε ξανά το χαρτί.                                                                                                    |
| Auto Cut                                                                              | Follow Paper Source Settings*, No Cut                                                                   | Όταν το στοιχείο <b>Follow Paper Source Settings</b> έχει οριστεί, ο εκτυπωτής λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση <b>On/Off</b> για  (Menu) - <b>General Settings - Printer Settings - Paper Source Settings - Roll Paper Setup - Cut Settings - Auto Cut</b> . |
| Skew Reduction                                                                        | On*, Off                                                                                                | Θέστε το σε <b>Off</b> αν το μπροστινό άκρο του λεπτού ή του μαλακού χαρτιού διπλώνει.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                                    |                             | Τιμή ρύθμισης                                                                                  | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Roll Core Diameter          | 2inch, 3inch                                                                                   | Ρυθμίστε το μέγεθος πυρήνα χαρτιού για το χαρτί σε ρολό που τοποθετείται.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                      | Lateral Feed Adjustment     | Standard*, On, Off                                                                             | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού όταν δεν μπορεί να εκτελεστεί Automatic Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), ή όταν ανιχνεύονται γραμμές (οριζόντιες γραμμές, ανομοιομορφία χρώματος ή λωρίδες) στα αποτελέσματα εκτύπωσης.                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | Paper Eject Roller          | Auto*, Use, Do Not Use                                                                         | Εάν η εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι γρατζουνισμένη, επιλέξτε <b>Do Not Use</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                      | Paper Feed Offset           | -1,0 έως +1,53%                                                                                | Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b> .<br>Εάν εμφανίζονται ζώνες (οριζόντιες ζώνες) ή ανομοιόμορφα χρώματα, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ρυθμίσεις.<br>Για παράδειγμα, όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%. |
|                                                                                                      | Restore Default Settings    |                                                                                                | Αυτό εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο ένα <b>Paper Type</b> διαφορετικό από <b>Custom Paper</b> .<br>Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του <b>Advanced Paper Settings</b> στις προεπιλογές.                                                                                                                                                                       |
| Remaining Amount Management                                                                          |                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                      | Remaining Amount Management | On, Off*                                                                                       | Όταν έχει οριστεί σε <b>On</b> , εκτυπώνεται ένας γραμμικός κώδικας στην επάνω άκρη του χαρτιού όταν αφαιρείται το χαρτί σε ρολό, επομένως την επόμενη φορά που θα τοποθετήσετε το χαρτί σε ρολό, η ποσότητα που απομένει και ο τύπος χαρτιού ρυθμίζονται αυτόματα.                                                                                            |
|                                                                                                      | Remaining Amount            | 1,0 έως 150,0 m (30,0 m*)<br>16,4 έως 492,1 ft (98,4 ft*)                                      | Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν το <b>Remaining Amount Management</b> είναι <b>Off</b> .<br>Εισαγάγετε την υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού. Μπορεί να οριστεί σε βήματα των 0,1 m (0,1 ft).                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      | Remaining Alert             | 1,0 έως 15,0 m (5,0 m*)<br>3,3 έως 49,2 ft (16,4 ft*)                                          | Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν το <b>Remaining Amount Management</b> είναι <b>Off</b> .<br>Μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση ότι απομένει μόνο μια μικρή ποσότητα χαρτιού. Ορίστε την υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού σε ρολό που θα προκαλεί αυτήν την ειδοποίηση.                                                                                     |
| Change Paper Type (όταν το <b>Paper Size Check</b> είναι <b>Off</b> , Change Paper Type/Paper Width) |                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paper Type                                                                                           |                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                      | Recently Used Paper         |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                      | Recently Added Media        |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από τον τύπο χαρτιού που καταχωρίστηκε πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | More Paper Types            |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από όλους τους τύπους χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      | Paper Width                 | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν είναι επιλεγμένο το <b>Off</b> στο <b>Paper Size Check</b> . Ορίζει το πλάτος χαρτιού που τοποθετείται.                                                                                                                                                                                                                             |

**Λίστα μενού**

| Στοιχείο ρύθμισης | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση |
|-------------------|---------------|-----------|
| Cut Sheet         |               |           |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                     |                                      | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eject Paper                                                                           |                                      |               | Πραγματοποιεί εξαγωγή των χωριστών φύλλων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Print Adjustments                                                                     |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Automatic Adjustment                                                                  |                                      |               | Εκτελεί Uni-D Alignment και Bi-D Alignment ταυτόχρονα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lateral Feed Adjustment                                                               | Quality First, Length Accuracy First |               | <p>Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν θέλετε να εκτελέσετε προσαρμογή της τροφοδοσίας χαρτιού, προκειμένου να ταιριάζει με τις ανάγκες εκτύπωσής σας.</p> <p>Το Quality First είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στην ποιότητα εικόνας. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής.</p> <p>Το Length Accuracy First είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στις διαστάσεις και το μήκος, όπως εικόνες CAD. Μετρήστε και προσαρμόστε την απόσταση για τις εκτυπωμένες θέσεις μέτρησης.</p> |
| Print Head Alignment                                                                  |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uni-D Alignment (Auto)                                                                |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού όταν δεν μπορεί να εκτελεστεί Automatic Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), ή όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες ή υπάρχουν κόκκοι στα αποτελέσματα εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uni-D Alignment (Manual)                                                              |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα και καταχωρίστε τις μετρήσεις για να εκτελέσετε προσαρμογές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bi-D Alignment (Auto)                                                                 |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής ή όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες στο άκρο του χαρτιού. Επιλέξτε τα στοιχεία που ικανοποιούν τις ανάγκες εκτύπωσής σας στα στοιχεία Επιλογή στόχου και Ποιότητα εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bi-D Alignment (Manual)                                                               |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής ή εάν θέλετε να εκτελέσετε ευθυγράμμιση καθορισμένης γραμμής ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες εκτύπωσής σας. Επιλέξτε τα στοιχεία που ικανοποιούν τις ανάγκες εκτύπωσής σας στα στοιχεία Επιλογή στόχου και Ποιότητα εκτύπωσης, και θα γίνει εκτύπωση του μοτίβου. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής.                                                                                                        |
| Advanced Paper Settings                                                               |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Confirm ICC profile<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit)   |                                      |               | Το όνομα του προφίλ ICC εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Confirm Color Density<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit) |                                      |               | Η πυκνότητα μελανιού εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Η πυκνότητα μελανιού δεν μπορεί να αλλάξει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paper Thickness                                                                       | 0.01 - 1.50 mm<br>0.4 - 59.1 mil     |               | <p>Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b>.</p> <p>Το πάχος του χαρτιού σε ρολό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή είναι 0,08 έως 1,50 mm (3,15 έως 59,1 ίντσες)</p> <p>Μπορεί να προσαρμοστεί σε βήματα των 0,01 mm (0,1 mil).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης            |                      | Τιμή ρύθμισης                                                                                  | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Platen Gap           | Auto*, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.1 mm, 2.4 mm                                                          | Επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή (πλατύτερη ρύθμιση) εάν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι χαραγμένες ή κηλιδωμένες.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Paper Suction        | -4 έως 3 (0*)                                                                                  | Λεπτό ή απαλό χαρτί μπορεί να μην τροφοδοτείται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την τιμή της ρύθμισης.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Drying Time          | Drying Time per Pass, Drying Time per Page                                                     | Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο στεγνώματος για κάθε κίνηση (διέλευση) της κεφαλής εκτύπωσης ή τον χρόνο στεγνώματος για κάθε σελίδα.                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Paper Size Check     | On*, Off                                                                                       | Δοκιμάστε να επιλέξετε <b>Off</b> , αν παρουσιαστεί σφάλμα πλάτους χαρτιού, ακόμη κι αν το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Ωστόσο, συνιστούμε να ορίζεται συνήθως σε <b>On</b> . Η αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόζεται όταν τοποθετείτε ξανά το χαρτί.                                                                                                                |
|                              | Paper Eject Roller   | Auto*, Use, Do Not Use                                                                         | Εάν η εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι γρατζουνισμένη, επιλέξτε Do Not Use.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Paper Feed Offset    | -1,0 έως +1,53%                                                                                | Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b> .<br>Εάν εμφανίζονται ζώνες (οριζόντιες ζώνες) ή ανομοιόμορφα χρώματα, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ρυθμίσεις.<br>Για παράδειγμα, όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%. |
| Restore Default Settings     |                      |                                                                                                | Αυτό εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί κάτι διαφορετικό από <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b> .<br>Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του <b>Advanced Paper Settings</b> στις προεπιλογές.                                                                                                                                                                     |
| Change Paper Type/Paper Size |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Paper Type           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Recently Used Paper  |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Recently Added Media |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από τον τύπο χαρτιού που καταχωρίστηκε πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | More Paper Types     |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από όλους τους τύπους χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Paper Size           | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Ορίζει το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση |
|-------------------|---------------|-----------|
| Poster Board      |               |           |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                     |                                      | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eject Paper                                                                           |                                      |               | Γίνεται εξαγωγή του χαρτιού αφίσας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Print Adjustments                                                                     |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Automatic Adjustment                                                                  |                                      |               | Εκτελεί Uni-D Alignment και Bi-D Alignment ταυτόχρονα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lateral Feed Adjustment                                                               | Quality First, Length Accuracy First |               | <p>Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν θέλετε να εκτελέσετε προσαρμογή της τροφοδοσίας χαρτιού, προκειμένου να ταιριάζει με τις ανάγκες εκτύπωσής σας.</p> <p>Το Quality First είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στην ποιότητα εικόνας. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής.</p> <p>Το Length Accuracy First είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στις διαστάσεις και το μήκος, όπως εικόνες CAD. Μετρήστε και προσαρμόστε την απόσταση για τις εκτυπωμένες θέσεις μέτρησης.</p> |
| Print Head Alignment                                                                  |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uni-D Alignment (Auto)                                                                |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού όταν δεν μπορεί να εκτελεστεί Automatic Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), ή όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες ή υπάρχουν κόκκοι στα αποτελέσματα εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uni-D Alignment (Manual)                                                              |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα και καταχωρίστε τις μετρήσεις για να εκτελέσετε προσαρμογές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bi-D Alignment (Auto)                                                                 |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής ή όταν οι καθορισμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες στο άκρο του χαρτιού. Επιλέξτε τα στοιχεία που ικανοποιούν τις ανάγκες εκτύπωσής σας στα στοιχεία Επιλογή στόχου και Ποιότητα εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bi-D Alignment (Manual)                                                               |                                      |               | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αυτόματης προσαρμογής ή εάν θέλετε να εκτελέσετε ευθυγράμμιση καθορισμένης γραμμής ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες εκτύπωσής σας. Επιλέξτε τα στοιχεία που ικανοποιούν τις ανάγκες εκτύπωσής σας στα στοιχεία Επιλογή στόχου και Ποιότητα εκτύπωσης, και θα γίνει εκτύπωση του μοτίβου. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής.                                                                                                        |
| Advanced Paper Settings                                                               |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Confirm ICC profile<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit)   |                                      |               | Το όνομα του προφίλ ICC εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Confirm Color Density<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit) |                                      |               | Η πυκνότητα μελανιού εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Η πυκνότητα μελανιού δεν μπορεί να αλλάξει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paper Thickness                                                                       | 0.01 - 1.50 mm<br>0.4 - 59.1 mil     |               | <p>Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο για ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού.</p> <p>Το πάχος του χαρτιού αφίσας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή είναι 0,8 έως 1,50 mm (3,15 έως 59,1 ίντσες)</p> <p>Μπορεί να προσαρμοστεί σε βήματα των 0,01 mm (0,1 mil).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης            |                          | Τιμή ρύθμισης                                                                                  | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Paper Suction            | -4 έως 3 (0*)                                                                                  | Λεπτό ή απαλό χαρτί μπορεί να μην τροφοδοτείται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την τιμή της ρύθμισης.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Drying Time              | Drying Time per Pass,<br>Drying Time per Page                                                  | Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο στεγνώματος για κάθε κίνηση (διέλευση) της κεφαλής εκτύπωσης ή τον χρόνο στεγνώματος για κάθε σελίδα.                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Paper Size Check         | On*, Off                                                                                       | Δοκιμάστε να επιλέξετε <b>Off</b> , αν παρουσιαστεί σφάλμα πλάτους χαρτιού, ακόμη κι αν το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Ωστόσο, συνιστούμε να ορίζεται συνήθως σε <b>On</b> . Η αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόζεται όταν τοποθετείτε ξανά το χαρτί.                                                                                                                |
|                              | Paper Feed Offset        | -1,0 έως +1,53%                                                                                | Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b> .<br>Εάν εμφανίζονται ζώνες (οριζόντιες ζώνες) ή ανομοιόμορφα χρώματα, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ρυθμίσεις.<br>Για παράδειγμα, όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%. |
|                              | Restore Default Settings |                                                                                                | Αυτό εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο ένα <b>Paper Type</b> διαφορετικό από <b>Custom Paper</b> .<br>Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του <b>Advanced Paper Settings</b> στις προεπιλογές.                                                                                                                                                                       |
| Change Paper Type/Paper Size |                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Paper Type               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Recently Used Paper      |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Recently Added Media     |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από τον τύπο χαρτιού που καταχωρίστηκε πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | More Paper Types         |                                                                                                | Μπορείτε να αλλάξετε από όλους τους τύπους χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Paper Size               | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Λίστα μενού

## General Settings

\* Υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

| Στοιχείο ρύθμισης                 |  | Τιμή ρύθμισης                                                  | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic Settings                    |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LCD Brightness                    |  | 1 έως 9*                                                       | Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης του πίνακα ελέγχου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sounds                            |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Button Press                      |  | 0 έως 10 (5*)                                                  | Ορίστε την ένταση του ήχου κατά το πάτημα των στοιχείων μενού στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paper Set                         |  | 0 έως 10 (5*)                                                  | Ορίστε την ένταση του ήχου όταν εισάγεται χαρτί σε ρολό στην είσοδο χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Completion Notice                 |  | 0 έως 10 (5*)                                                  | Ρυθμίστε την ένταση ήχου που παράγεται για την κανονική ολοκλήρωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Error Tone                        |  | 0 έως 10 (5*)                                                  | Ορίστε την ένταση του ήχου όταν υπάρχει ειδοποίηση ή σφάλμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sound Type                        |  | Pattern1*, Pattern2                                            | Ορίστε τον τύπο του Button Press.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alert Lamp Notice                 |  | On*, Off                                                       | Επιλέξτε αν θα ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία ή όχι, όταν παρουσιάζεται σφάλμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sleep Timer                       |  | 1 έως 120 λεπτά (15 λεπτά*)                                    | Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας αν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει προκύψει κανένα σφάλμα, αν δεν έχει φτάσει καμία εργασία εκτύπωσης και αν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στον πίνακα ελέγχου. Ορίστε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να περάσει μέχρι να εισέλθει ο εκτυπωτής σε κατάσταση αδράνειας.<br> «Εξοικονόμηση λειτουργίας» στη σελίδα 22 |
| Wake from Sleep                   |  | Touch LCD Screen to Wake*, Off, Scheduled (από 0:00 έως 23:45) | Επιλέξτε Off αν δεν θέλετε να εκτελείται αφύπνιση του εκτυπωτή κατά το άγγιγμα της οθόνης αφής. Για να εκτελέσετε αφύπνιση του εκτυπωτή σε συγκεκριμένη ώρα, ορίστε την ώρα στην επιλογή Scheduled.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Power Off Timer                   |  | Off*, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h                           | Επιλέξτε τον χρόνο έπειτα από τον οποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα ο εκτυπωτής εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία στον πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες, για καθορισμένο χρονικό διάστημα.                                                                                                                                                                                     |
| Circuit Breaker Interlock Startup |  | On*, Off                                                       | Επιλέξτε εάν ο εκτυπωτής θα ενεργοποιείται (On) ή θα απενεργοποιείται (Off) κατά τον χειρισμό του διακόπτη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης |                            | Τιμή ρύθμισης                                                                                                                                              | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Date/Time Settings         | Date/Time, Daylight Saving Time, Time Difference                                                                                                           | Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.                                                                                                                                                                               |
|                   | Language                   | Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ισπανικά, Παραδοσιακά Κινέζικα | Ορίστε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.                                                                                                                                                      |
|                   | Screen Customization       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Background Color           |                                                                                                                                                            | Επιλέξτε το χρώμα φόντου όταν κοιτάτε δείγματα στην οθόνη.                                                                                                                                                                 |
|                   | Print Screen               | Professional*, Simple                                                                                                                                      | Ορίστε την οθόνη κατά την εκτύπωση.                                                                                                                                                                                        |
|                   | Operation Time Out         | On*, Off                                                                                                                                                   | Όταν έχει οριστεί σε <b>On</b> , εάν εμφανίζεται μια άλλη οθόνη εκτός από την αρχική οθόνη και δεν εκτελούνται λειτουργίες για καθορισμένη χρονική περίοδο, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα και επιστρέφете στην Αρχική οθόνη. |
|                   | Keyboard                   | QWERTY*, AZERTY, QWERTZ                                                                                                                                    | Επιλέξτε τη διάταξη πλήκτρων για την εμφανιζόμενη οθόνη εισαγωγής κειμένου, όπως για παράδειγμα κατά την εισαγωγή ονομάτων για την καταχώριση των ρυθμίσεων μέσω.                                                          |
|                   | Length Unit                | m*, ft / in                                                                                                                                                | Ορίστε τη μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται, όπως για το μήκος του χαρτιού σε ρολό.                                                                                                                                        |
|                   | Default Screen(Job/Status) | Job Status, Log, Printer Status*                                                                                                                           | Το στοιχείο <b>Job Status</b> εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί η προαιρετική μονάδα SSD.                                                                                                                                     |

## Λίστα μενού

Στοιχείο ρύθμισης

Τιμή ρύθμισης

Επεξήγηση

Printer Settings

Paper Source Settings

Roll Paper Setup

Auto Loading

On\*, Off

Όταν αυτό οριστεί σε **On**, τροφοδοτείται αυτόματα χαρτί αφού τοποθετηθεί. Όταν αυτό οριστεί σε **Off**, δεν τροφοδοτείται αυτόματα χαρτί. Τροφοδοτήστε χαρτί μη αυτόματα.

Κατά τη χρήση των ειδικών μέσων της Epson UltraSmooth Fine Art Paper θα πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία σε **Off** και έπειτα να τοποθετήσετε χαρτί.

Αν η αυτόματη τοποθέτηση παραμένει σε **On** και τοποθετηθεί UltraSmooth Fine Art Paper, ο κύλινδρος πίεσης μπορεί να σημαδέψει την επιφάνεια του χαρτιού.

Για χρήση άλλου χαρτιού από το UltraSmooth Fine Art Paper, αφήστε αυτήν την επιλογή σε **On**.

Cut Settings

Auto Cut

On\*, Off

Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται αυτόματα ο ενσωματωμένος κόφτης (On) ή όχι (Off) κάθε φορά που εκτυπώνεται μια σελίδα σε χαρτί σε ρολό. Η ρύθμιση που επιλέγεται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα όταν γίνεται εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

 «Αποκοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 44

Print Cutting Guideline

On, Off\*

Αν το **Auto Cut** είναι **Off**, μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώνονται (On), ή όχι (Off), γραμμές αποκοπής στο χαρτί σε ρολό. Οι γραμμές κοπής δεν εκτυπώνονται εάν το **Auto Cut** έχει οριστεί σε **On** ή όταν εκτυπώνονται χωριστά φύλλα. Η ρύθμιση που επιλέγεται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα όταν γίνεται εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Wait for Cut between Jobs

On\*, Off

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών εργασιών, επιλέξτε αν η εκτύπωση θα ξεκινήσει μετά την κοπή ή αν η εκτύπωση της επόμενης εργασίας θα ξεκινήσει χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της κοπής.

Wait for Cut Between Pages

On\*, Off

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών σελίδων, επιλέξτε αν η εκτύπωση θα ξεκινήσει μετά την κοπή ή αν η εκτύπωση θα ξεκινήσει χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της κοπής.

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης        | Τιμή ρύθμισης                     | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cut for Borderless Print | Two Cuts*, One Cut                | <p>Επιλέξτε για να προσθέσετε περιθώριο και να πραγματοποιηθούν δύο κοπές μεταξύ των σελίδων (Two Cuts) ή να γίνει μία κοπή μεταξύ σελίδων ή (One Cut), κατά την εκτύπωση περισσότερων σελίδων χωρίς περιθώρια.</p> <p>Η ρύθμιση που επιλέγεται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα όταν γίνεται εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.</p> <p> «Σχετικά με την αποκοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 104</p> <p>Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν το <b>Auto Cut</b> είναι <b>Off</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| Quick Cut                | On*, Off                          | <p>Ορίζει χειρισμούς κοπής κατά την εκτέλεση εργασίας με πολλαπλές σελίδες.</p> <p>Όταν είναι <b>On</b>, η επόμενη εκτύπωση κόβεται όταν το προεξέχον άκρο της προηγούμενης εκτύπωσης φτάσει στη θέση κοπής. Η εκτύπωση και η κοπή γίνονται παράλληλα, γεγονός που μειώνει τον χρόνο εκτύπωσης.</p> <p>Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν το <b>Auto Cut</b> είναι <b>Off</b>.</p> <p>Το επάνω τμήμα ενδέχεται να έχει κάπως ανομοιόμορφα χρώματα, ανάλογα με την εικόνα εφόσον η εκτύπωση σταματά κατά την αποκοπή του μπροστινού άκρου του χαρτιού σε ρολό. Αν ενοχλεί η ανομοιομορφία χρωμάτων, ρυθμίστε το σε <b>Off</b>.</p> <p>Όταν έχει οριστεί σε <b>Off</b>, το κάτω άκρο της εκτύπωσης τροφοδοτείται στη θέση κοπής και, στη συνέχεια, εκτελείται αποκοπή. Μόλις ολοκληρωθεί η κοπή, ξεκινά η επόμενη εκτύπωση.</p> |
| Margin Refresh           | On*, Off                          | <p>Πριν την εκτύπωση με περιθώρια, επιλέξτε εάν θα γίνεται αυτόματη αποκοπή του προεξέχοντος άκρου ή όχι (On/Off) για την αφαίρεση λεκέδων μελανιού που μπορεί να έχουν απομείνει από προηγούμενες εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια.</p> <p>Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν το <b>Auto Cut</b> είναι <b>Off</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roll End Option          | Continue, Stop Printing*, Reprint | <p>Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε τα υπόλοιπα δεδομένα στο ρολό που αντικαταστάθηκε (<b>Continue</b>), θα διακόψετε την εκτύπωση (<b>Stop Printing</b>) ή θα εκτυπώσετε ξανά από την αρχή (<b>Reprint</b>).</p> <p>Το στοιχείο <b>Stop Printing</b> είναι διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα SSD είναι εγκατεστημένη.</p> <p>Το στοιχείο <b>Reprint</b> εμφανίζεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το Adobe® PostScript® 3™.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Take-up After Cut        | On*, Off                          | <p>Επιλέξτε (On/Off) για αυτόματη συλλογή του χαρτιού μετά την κοπή.</p> <p>Εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί η μονάδα αυτόματου τυλίγματος.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                                             |                        | Τιμή ρύθμισης                  | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error Notice                                                                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               | Paper Size Notice      | On, Off*                       | Όταν είναι <b>On</b> , εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος, όταν το μέγεθος εξόδου ή οι ρυθμίσεις τύπου χαρτιού της εργασίας εκτύπωσης που αποστέλλεται στον εκτυπωτή διαφέρει από τη ρύθμιση στον εκτυπωτή.                                                                                             |
|                                                                                                               | Paper Type Notice      | On, Off*                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               | Detect Paper Skew      | On*, Off                       | Αν είναι επιλεγμένο το On, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα σφάλμα και η εκτύπωση διακόπτεται αν το χαρτί έχει κλίση. Επιλέξτε Off για να συνεχίσετε χωρίς διακοπή.<br><br>Η κλίση μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού, και συνιστούμε να ορίζεται συνήθως σε <b>On</b> .                        |
|                                                                                                               | Platen Gap Offset      | Standard*, Wide, Wider, Widest | Επιλέξτε πλατύτερη ρύθμιση εάν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι χαραγμένες ή κηλιδωμένες.<br><br>Standard είναι η τιμή που ορίζεται για Platen Gap.<br><br>Ωστόσο, η τιμή δεν μπορεί να οριστεί πιο φαρδιά ή πιο στενή από την τιμή που μπορεί να οριστεί για Platen Gap.                                 |
| Custom Paper Setting (Οι ρυθμίσεις που καταχωρίστηκαν στο Epson Media Installer δεν μπορούν να τροποποιηθούν) |                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               | 01 έως 30              |                                | Εμφανίζει τον εγγεγραμμένο αριθμό και το όνομα καταχώρισης.<br><br>Επιλέξτε έναν αριθμό για την αλλαγή των καταχωρίσεων και των περιεχομένων ρυθμίσεων.<br><br>Οι πληροφορίες ρύθμισης χαρτιού που έχουν εγγραφεί με το πρόγραμμα οδήγησης ή άλλο λογισμικό δεν μπορούν να αλλάξουν από τον εκτυπωτή. |
|                                                                                                               | Change Name            |                                | Εισαγάγετε το όνομα της ρύθμισης χαρτιού που θέλετε να καταχωρίσετε. Επιλέξτε αυτό το όνομα για <b>Paper Type</b> . Εισαγάγετε ένα όνομα που είναι εύκολο να αναγνωρίσετε.                                                                                                                            |
|                                                                                                               | Change Reference Paper |                                | Εμφανίζει τον τύπο χαρτιού αναφοράς.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                     |  | Τιμή ρύθμισης   | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advanced Paper Settings                                                               |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Confirm ICC profile<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit)   |  |                 | Το όνομα του προφίλ ICC εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Confirm Color Density<br>(Με την εξαίρεση μοντέλων χωρίς το Adobe PS3 Expansion Unit) |  |                 | Η πυκνότητα μελανιού εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Η πυκνότητα μελανιού δεν μπορεί να αλλάξει.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paper Thickness                                                                       |  | 0.4 to 59.1 mil | Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί <b>Custom Paper</b> στο <b>Paper Type</b> . Ορίστε το πάχος χαρτιού εντός του εύρους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε παρακάτω για το πάχος χαρτιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.<br><br>🔗 <a href="#">«Υποστηριζόμενο χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 201</a><br><br>Μπορεί να προσαρμοστεί σε βήματα των 0,01 mm (0,1 mil). |



## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης |                         | Τιμή ρύθμισης                                                                                           | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Platen Gap              | Auto*, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.1 mm, 2.4 mm                                                                   | Επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή (πλατύτερη ρύθμιση) εάν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι χαραγμένες ή κηλιδωμένες.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Top/Bottom Margins      | Standard*, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 20 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm | Όταν επιλέγετε Τυπικό, τα περιθώρια ορίζονται αυτόματα σύμφωνα με το χαρτί.<br>Αν υπάρξει ανομοιομορφία χρωμάτων στο πάνω άκρο του χαρτιού, εκτυπώστε μεγαλύτερο πάνω περιθώριο. Επίσης, ρυθμίστε το κάτω περιθώριο στα 15 mm εάν υπάρχουν σημάδια από τον κύλινδρο ή μπουζούρες στο κάτω άκρο του χαρτιού.                                        |
|                   | Margin Between Pages    | Standard*, 6 mm, 30 mm, 65 mm                                                                           | Όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες χωρίς να χρησιμοποιείτε την αυτόματη αποκοπή για χαρτί σε ρολό, μπορείτε να ορίσετε τα περιθώρια μεταξύ των σελίδων, όπως μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης σελίδας.                                                                                                                                               |
|                   | Paper Suction           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Roll Paper              | -4 έως 3 (0*)                                                                                           | Λεπτό ή απαλό χαρτί μπορεί να μην τροφοδοτείται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε τη ρύθμιση.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Cut Sheet, Poster Board | -4 έως 3 (0*)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Back Tension            | Standard, High, Extra High (1 έως 5)                                                                    | Προσαρμόστε το όταν το χαρτί τσαλακώνει κατά την εκτύπωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Drying Time             | Drying Time per Pass, Drying Time per Page                                                              | Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο στεγνώματος για κάθε κίνηση (διέλευση) της κεφαλής εκτύπωσης ή τον χρόνο στεγνώματος για κάθε σελίδα.                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Paper Size Check        | On*, Off                                                                                                | Δοκιμάστε να επιλέξετε <b>Off</b> , αν παρουσιαστεί σφάλμα πλάτους χαρτιού, ακόμη κι αν το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Ωστόσο, συνιστούμε να ορίζεται συνήθως σε <b>On</b> . Η αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόζεται όταν τοποθετείτε ξανά το χαρτί.                                                                                                    |
|                   | Auto Cut                | Follow Paper Source Settings*, No Cut                                                                   | Όταν το στοιχείο <b>Follow Paper Source Settings</b> έχει οριστεί, ο εκτυπωτής λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση <b>On/Off</b> για  (Menu) - <b>General Settings - Printer Settings - Paper Source Settings - Roll Paper Setup - Cut Settings - Auto Cut</b> . |
|                   | Skew Reduction          | On*, Off                                                                                                | Θέστε το σε <b>Off</b> αν το μπροστινό άκρο του λεπτού ή του μαλακού χαρτιού διπλώνει.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | Roll Core Diameter      | 2inch, 3inch                                                                                            | Ρυθμίστε το μέγεθος πυρήνα χαρτιού για το χαρτί σε ρολό που τοποθετείται.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | Lateral Feed Adjustment | Standard*, On, Off                                                                                      | Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού όταν δεν μπορεί να εκτελεστεί Automatic Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), ή όταν ανιχνεύονται γραμμές (οριζόντιες γραμμές, ανομοιομορφία χρώματος ή λωρίδες) στα αποτελέσματα εκτύπωσης.                                                                                                                              |
|                   | Paper Eject Roller      | Auto*, Use, Do Not Use                                                                                  | Εάν η εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι γρατζουνισμένη, επιλέξτε <b>Do Not Use</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης        |                               |                                                                                            |                 | Τιμή ρύθμισης                                                                                                                                                                                                                                         | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                               | Paper Feed Offset                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | Εάν εμφανίζονται ζώνες (οριζόντιες ζώνες) ή ανομοιόμορφα χρώματα, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ρυθμίσεις.<br><br>Για παράδειγμα, όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%. |
|                          |                               | Roll Paper                                                                                 | -1,0 έως +1,53% |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                               | Cut Sheet, Poster Board                                                                    | -1,0 έως +1,53% |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Delete                        |                                                                                            |                 | Διαγράφει το καταχωρισμένο Custom Paper Setting.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auto Cleaning            |                               | On*, Off                                                                                   |                 | Ορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο θέλετε ο εκτυπωτής να ελέγχει την κατάσταση των ακροφυσίων και εάν εντοπιστούν φραγμένα ακροφύσια, καθαρίζει τα ακροφύσια όσες φορές έχει καθοριστεί. Εάν τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα, δεν εκτελείται καθαρισμός. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Printing Language        |                               |                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | USB                           | Auto*, PS                                                                                  |                 | Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα εκτύπωσης που χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση. Επιλέξτε PS για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα PostScript της Adobe Systems κατά τη σύνδεση με μονάδα επέκτασης Adobe PS3.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Network                       | Auto*, PS                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Universal Print Settings |                               |                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Paper Source                  | Roll Paper, Cut Sheet, Poster Board                                                        |                 | Ορίστε την επιλογή προέλευση χαρτιού κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Print Quality                 | Standard*, Draft, Speed, Fine, High Quality, Max Quality                                   |                 | Ορίστε την επιλογή ποιότητα εκτύπωσης κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Color Mode                    | Color*, B&W                                                                                |                 | Ορίστε την επιλογή λειτουργία χρωμάτων κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Page Margins option           | Clip By Margins*, Oversize                                                                 |                 | Ορίστε την επιλογή περιθώρια σελίδας κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Page Margin                   | 3 mm*, 5 mm                                                                                |                 | Ορίστε το περιθώριο σελίδας κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Smoothing                     | On, Off*                                                                                   |                 | Ορίστε την επιλογή smoothing κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Base Output Size              | Auto*, A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO, JIS), Photo Series, Others, User Defined |                 | Ορίστε την επιλογή μέγεθος εξόδου βάσης κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Resolution                    | Standard*, 300dpi, 600dpi, 1200dpi                                                         |                 | Ορίστε την επιλογή ανάλυση κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Save To Optional storage unit | Print And Save, Print Only*, Save Only                                                     |                 | Ορίστε την επιλογή αποθήκευση στην προαιρετική μονάδα αποθήκευσης κατά την εκτύπωση από εξωτερική συσκευή.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                                |              | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS Menu (μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα επέκτασης Adobe PS3) |              |               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Version                                                                          |              |               | Εμφανίζει την έκδοση PostScript/PDF.                                                                                                                                                                                               |
| CMYK Simulation                                                                  |              |               | Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα μελανιού CMYK που θέλετε να προσομοιώσετε όταν κάνετε ανα-παραγωγή χρωμάτων μελανιού CMYK για έναν εκτυπωτή offset.                                                                                 |
| RGB Source                                                                       |              |               | Όταν εκτυπώνετε δεδομένα RGB, μπορείτε να επιλέξετε τον ορισμό χρωμάτων RGB που θέλετε να προσομοιώσετε.                                                                                                                           |
| Rendering Intent                                                                 |              |               | Μπορείτε να επιλέξετε πώς να μετατρέψετε τον χώρο χρωμάτων όταν εκτελείτε απόλυτη μέτρηση χρωμάτων, σχετική μέτρηση χρωμάτων, σχετική, προσομοίωση κορεσμού CMYK και προσομοίωση RGB.                                              |
| Black Point Compensation                                                         | On, Off*     |               | Επιλέξτε <b>Off</b> εάν παρατηρήσετε ότι οι σκιές είναι πολύ φωτεινές όταν γίνεται μετατροπή από έναν ευρύ χρωματικό χώρο σε έναν περιορισμένο χρωματικό χώρο.                                                                     |
| Preserve Black                                                                   | On, Off*     |               | Ορίστε σε <b>On</b> για να εκτυπώσετε μια περιοχή άξονα K χρησιμοποιώντας μαύρο μελάνι όταν εκτυπώνετε εικόνες CMYK.                                                                                                               |
| Automatic Rotation                                                               | On*, Off     |               | Όταν αυτό οριστεί σε <b>On</b> , τα δεδομένα εκτύπωσης περιστρέφονται αυτόματα κατά 90 μοίρες στα δεξιά, ανάλογα με τις συνθήκες όπως το πλάτος χαρτιού και το μέγεθος δεδομένων.                                                  |
| PS Error Sheet                                                                   | On, Off*     |               | Ορίστε σε <b>On</b> για να εκτυπώσετε τα περιεχόμενα του σφάλματος όταν προκύπτει ένα σφάλμα PostScript.                                                                                                                           |
| Optimize Edge Quality                                                            | On, Off*     |               | Ορίστε σε <b>On</b> για να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνων στα άκρα.                                                                                                                                                               |
| PDF Rendering Level                                                              | Level 1 to 3 |               | Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτό ρυθμίζεται σε <b>3</b> . Δημιουργεί ένα PS που αναπαράγει το PDF όσο πιο πιστά γίνεται, ενδέχεται όμως να μην είναι εκτυπώσιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να μειώσετε το επίπεδο απόδοσης. |
| PDF Overprint Simulation                                                         | On*, Off     |               | Ορίστε σε <b>On</b> για να εκτυπώσετε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα διάφανα χρώματα κατά την εκτύπωση μιας εικόνας με ρυθμίσεις εκτύπωσης επάνω από άλλα χρώματα.                                                                  |
| Clear All Settings                                                               |              |               | Επαναφέρει τις ρυθμίσεις PS στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.                                                                                                                                                                    |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                       | Τιμή ρύθμισης                             | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Nozzle Check Pattern during Print | Every Pages, Off*                         | Όταν έχει οριστεί το <b>Every Pages</b> , εκτυπώνεται ένα μοτίβο ελέγχου για φραγμένα ακροφύσια στο πάνω τμήμα κάθε σελίδας, κάθε φορά που εκτυπώνεται ο συγκεκριμένος αριθμός σελίδων. Δείτε τα ακόλουθα για λεπτομέρειες σχετικά με το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.<br><br> «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155 |
| Store Held Job                          | On, Off*                                  | Επιλέξτε <b>On</b> για αποθήκευση των εργασιών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PC Connection via USB                   | Enable*, Disable                          | Επιλέξτε <b>Disable</b> εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε στον υπολογιστή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB I/F Timeout Setting                 | 5 έως 300 δευτερόλεπτα (60 δευτερόλεπτα*) | Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης          |                                                                                                                    | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Settings           |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Network Status             |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wired LAN Status           |                                                                                                                    |               | Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης δικτύου και τη διεύθυνση IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Print Status Sheet         |                                                                                                                    |               | Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Advanced                   |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Device Name                |                                                                                                                    |               | Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TCP/IP                     | Manual, Auto                                                                                                       |               | Καθορίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proxy Server               | Use, Do Not Use                                                                                                    |               | Ορίστε τον διακομιστή μεσολάβησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPv6 Address               | Enable*, Disable                                                                                                   |               | Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε τη λειτουργία IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Link Speed & Duplex        | Auto*, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex |               | Ορίστε την ταχύτητα σύνδεσης και αμφίδρομης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Redirect HTTP to HTTPS     | Enable*, Disable                                                                                                   |               | Ορίστε το σε <b>Enable</b> για να μετατρέψετε αυτόματα το HTTP σε HTTPS για πρόσβαση.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Disable IPsec/IP Filtering |                                                                                                                    |               | Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε το προεγκατεστημένο λογισμικό Web Config.<br><br>Εδώ μπορείτε να αλλάξετε μόνο σε απενεργοποίηση.<br><br>Δείτε τα παρακάτω για τη διαδικασία εκκίνησης του Web Config.<br><br> «Χρήση της ρύθμισης Web Config» στη σελίδα 32 |
| Disable IEEE802.1X         |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                                                         |                                    | Τιμή ρύθμισης                                 | Επεξήγηση                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storage Settings (μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα SSD) |                                    |                                               |                                                                                                             |
| Shared Folder Access Control                                              |                                    |                                               |                                                                                                             |
|                                                                           | Access                             | Allowed*, Not Allowed                         | Ορίστε τις άδειες πρόσβασης για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης.                                |
|                                                                           | Operation Authority                | User*, Administrator Only                     | Ορίστε την εξουσιοδότηση λειτουργίας για τον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης.                                  |
|                                                                           | Automatic Delete Setting Authority | User*, Administrator Only                     | Ορίστε τις άδειες χρήσης για την αυτόματη διαγραφή αρχείων στον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης.               |
| Shared Folder File Management                                             |                                    |                                               |                                                                                                             |
|                                                                           | Automatic File Deletion            | Off*, On                                      | Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη διαγραφή αρχείων στον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης.                        |
|                                                                           | Period Until Deletion              | By Hours, By Days*                            | Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο για αυτόματη διαγραφή αρχείων στον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης.            |
|                                                                           | Apply to All Shared Folders        |                                               | Εφαρμόζει τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους.                              |
| Personal Folder File Management                                           |                                    |                                               |                                                                                                             |
|                                                                           | Automatic File Deletion            | Off*, On                                      | Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη διαγραφή αρχείων στον προσωπικό φάκελο.                                  |
|                                                                           | Period Until Deletion              | By Hours, By Days*                            | Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο για αυτόματη διαγραφή αρχείων στον προσωπικό φάκελο.                        |
| Additional Action                                                         |                                    |                                               |                                                                                                             |
|                                                                           | Delete File after Output           | Off*, On                                      | Μπορείτε να ορίσετε τη διαγραφή των αρχείων μετά την έξοδο.                                                 |
|                                                                           | Access Control                     | Allowed*, Not Allowed                         | Μπορείτε να ορίσετε πρόσβαση ώστε οι χρήστες να μπορούν να αλλάζουν τις ρυθμίσεις διαγραφής μετά την έξοδο. |
|                                                                           | Search Options                     | Begins with, Ends with, Includes*             | Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο αναζήτησης για αρχεία στον φάκελο.                                            |
|                                                                           | Access from WebConfig              | Allowed, Allowed when Logged in, Not Allowed* | Μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις για χρήση από το WebConfig.                                                |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης     |                          | Τιμή ρύθμισης                    | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Administration |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Security Settings     |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Restrictions          |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Job Log Access           | Off, On*                         | Έλεγχος αλλαγών στο Job Log Access στον πίνακα ελέγχου. Αλλάζοντας αυτό το στοιχείο σε <b>On</b> , η επιλογή Job Log Access μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν το στοιχείο Lock Setting έχει ρυθμιστεί σε <b>On</b> .                                                                                |
|                       | Access to Language       | Off, On*                         | Ελέγξτε την αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης του πίνακα ελέγχου. Αλλάζοντας σε <b>On</b> , η γλώσσα μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν το <b>Lock Setting</b> είναι <b>On</b> .                                                                                                                          |
|                       | Access Control           | Off*, On                         | Όταν έχει ρυθμιστεί σε <b>On</b> , μόνο καταχωρημένοι λογαριασμοί χρηστών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή.                                                                                                                                                                              |
|                       | Accept Unknown User Jobs | Off, On*                         | Όταν έχει ρυθμιστεί σε <b>Off</b> , δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από προγράμματα οδήγησης που δεν διαθέτουν πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας.                                                                                                                                                  |
| Admin Settings        |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Admin Password           | Change, Restore Default Settings | Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης και επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Lock Setting             | Off*, On                         | Όταν είναι <b>On</b> , στοιχεία όπως <b>Network Settings</b> , <b>System Administration</b> και <b>Sleep Timer</b> μπορούν να αλλάξουν μόνο από το άτομο που έχει συνδεθεί στην αρχική οθόνη.<br><br>Ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για λεπτομέρειες. |
| Password Encryption   |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Password Encryption      | Off*, On                         | Ορίστε σε <b>On</b> για να κρυπτογραφήσετε τον κωδικό πρόσβασης.                                                                                                                                                                                                                                |

## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης                 | Τιμή ρύθμισης                                 | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format the Optional storage unit  | Secure (Quick), Secure (Sanitizing)           | Εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί η μονάδα SSD.<br><input type="checkbox"/> Secure (Quick): χρησιμοποιεί ένα μοτίβο κειμένου για να αντικαταστήσει τυχαία ολόκληρη τη μονάδα SSD.<br><input type="checkbox"/> Secure (Sanitizing): αντικαθιστά δεδομένα με τυχαία δεδομένα 00/FF/ και, στη συνέχεια, ελέγχει μέσω ενός αλγόριθμου που βασίζεται στο πρότυπο (DoD5220-22M) του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η επιλογή απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις άλλες για την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, ωστόσο παρέχει την πλέον ασφαλή μέθοδο διαγραφής δεδομένων. Επιλέξτε την όταν θέλετε να διαγράψετε εμπιστευτικά δεδομένα. |
| Disable the Optional storage unit |                                               | Επιλέξτε το όταν πρέπει να αφαιρέσετε τον προαιρετικό χώρο αποθήκευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Restore Default Settings          | Network Settings, Clear All Data and Settings | Το στοιχείο <b>Network Settings</b> επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές για το στοιχείο Network Settings.<br><br>Το στοιχείο <b>Clear All Data and Settings</b> επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές εκτός από τα Date/Time Settings και Language.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Supply Status

Εμφανίζει την ποσότητα μελανιού που απομένει στις μονάδες παροχής μελανιού ή τον αριθμό μοντέλου και την ποσότητα μελανιού που απομένει στα κουτιά συντήρησης.

Εμφανίζεται το  όταν η υπολειπόμενη ποσότητα μελανιού στις μονάδες παροχής μελανιού ή η ποσότητα ελεύθερου χώρου στα κουτιά συντήρησης είναι χαμηλή. Ακόμη κι αν εμφανιστεί το , μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε μέχρι να απαιτηθεί αντικατάσταση. Προετοιμάστε νέες μονάδες παροχής μελανιού ή κουτιά συντήρησης το συντομότερο δυνατό.

## Συντήρηση

\* Υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

| Στοιχείο ρύθμισης       | Τιμή ρύθμισης | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Head Nozzle Check |               | Επιλέξτε τη μέθοδο τροφοδοσίας χαρτιού για να εκτυπώσετε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.<br><br>Δείτε τα ακόλουθα για λεπτομέρειες σχετικά με το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.<br><br> «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης»<br>στη σελίδα 155 |



## Λίστα μενού

| Στοιχείο ρύθμισης            | Τιμή ρύθμισης                                            | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Head Cleaning          |                                                          | Υλοποιεί καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.<br>Εκτελέστε το μόνο όταν τα ακροφύσια είναι φραγμένα.<br> «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156 |
| Power Cleaning               |                                                          | Εκτελέστε το μόνο όταν δεν μπορείτε να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια, ακόμα και αφού εκτελέσετε <b>Print Head Cleaning</b> 3 φορές.<br>Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο από το μενού διαχείρισης.         |
| Remove Paper                 |                                                          | Αφαιρεί τυχόν κομματάκια χαρτιού που παραμένουν στο εσωτερικό του εκτυπωτή.                                                                                                                                               |
| Replace Ink supply unit      |                                                          | Εμφανίζει την υπολειπόμενη ποσότητα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους αριθμούς μοντέλου για τις μονάδες παροχής μελανιού.                                                                                                 |
| Replace Maintenance Box      |                                                          | Εμφανίζει την υπολειπόμενη ποσότητα ελεύθερου χώρου και τον αριθμό μοντέλου του κουτιού συντήρησης.<br>Πατήστε How To... για να προβάλετε τις οδηγίες αντικατάστασης στην οθόνη.                                          |
| Replace Auto cutter blade    |                                                          | Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον κόπτη.<br>Πατήστε How To... για να προβάλετε τις οδηγίες αντικατάστασης στην οθόνη.                                                                                                       |
| Adjust Cut Position          | -3,0 έως 3,0 mm (0,0 mm*)<br>-120 έως 120 mil (0,0 mil*) | Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, όταν τα περιθώρια εμφανίζονται στο επάνω και στο κάτω μέρος της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια σε χαρτί σε ρολό, τα περιθώρια ενδέχεται να βελτιωθούν.                                          |
| Clean Around Print Head/Caps |                                                          | Εφαρμόστε το μόνο όταν δεν μπορείτε να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια, ακόμα και μετά το <b>Power Cleaning</b> .<br>Πατήστε <b>How To...</b> για να προβάλετε τις οδηγίες αντικατάστασης στην οθόνη.                    |
| Move/Transport               |                                                          | Χρησιμοποιήστε το κατά τη μετακίνηση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή.<br> «Μετακίνηση ή μεταφορά του εκτυπωτή» στη σελίδα 205               |

## Language

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στον πίνακα. Επιλέξτε από τις παρακάτω γλώσσες.

Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ισπανικά, Παραδοσιακά Κινέζικα

## Λίστα μενού

## Printer Status/Print

| Στοιχείο ρύθμισης                   | Επεξήγηση                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Status Sheet                  | Εκτυπώνει ένα Configuration Status Sheet.                                                                |
| Firmware Version                    | Εμφανίζει το στοιχείο Firmware Version του Printer και πληροφορίες εξαρτημάτων.                          |
| Optional storage unit               | Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης για την προαιρετική μονάδα SSD.                                         |
| Adobe PS3 Expansion Unit            | Εμφανίζει την κατάσταση της μονάδας επέκτασης Adobe® PostScript® 3™.                                     |
| Auto Take-up Reel Unit              | Εμφανίζει την κατάσταση της μονάδας αυτόματου τυλίγματος.                                                |
| Platen Gap Value for Last Print Job | Εμφανίζει την τιμή κενού πλάκας την τελευταία φορά που εκτελέστηκε εκτύπωση.                             |
| Network                             | Εμφανίζει την κατάσταση της ενσύρματης σύνδεσης LAN. Μπορείτε να εκτυπώσετε επίσης ένα φύλλο κατάστασης. |
| Fatal Error Log                     | Εμφανίζει τους κωδικούς και τις ημερομηνίες για σφάλματα που συνέβησαν στο παρελθόν.                     |
| Operation Report                    | Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία Total Media Feed Length και Total Carriage Pass.                        |

# Συντήρηση

## Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης

Εάν εμφανίζονται λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις σας ή εάν παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα εκτύπωσης, θα πρέπει να προσαρμόσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

### Εργασίες συντήρησης

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες συντήρησης για να διατηρήσετε την κεφαλή εκτύπωσης σε καλή κατάσταση και να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Εκτελέστε τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τα αποτελέσματα εκτύπωσης και την κατάσταση.

#### Αυτόματος καθαρισμός

Όταν αυτό οριστεί σε ενεργό, ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα για φραγμένα ακροφύσια και εκτελεί καθαρισμό εάν ανιχνεύσει φραγμένα ακροφύσια.

##### Σημείωση:

- ☐ Η λειτουργία αυτή δεν εγγυάται 100% εντοπισμό των φραγμένων ακροφυσίων.
- ☐ Κατά τον εντοπισμό φραγμένων ακροφυσίων καταναλώνεται μια μικρή ποσότητα μελανιού.
- ☐ Μελάνι καταναλώνεται και όταν πραγματοποιείται αυτόματος καθαρισμός.

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ελέγχου ακροφυσίων σε Auto Cleaning (Αυτόματος καθαρισμός). Ορίστε το σε Off εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε αυτόματο καθαρισμό.

 «General Settings» στη σελίδα 138

##### Σημείωση:

Ακόμα και όταν ο αυτόματος καθαρισμός ρυθμιστεί σε Off, ο αυτόματος καθαρισμός μπορεί να εκτελεστεί για να διατηρηθεί η ποιότητα εκτυπωτή.

#### Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης

Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων για να ελέγξετε για φραγμένα ακροφύσια εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πριν την εκτύπωση μιας σημαντικής εργασίας. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου και καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, εάν παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν.

 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

#### Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε το εάν παρατηρήσετε αχνά τμήματα ή τμήματα που λείπουν στις εκτυπώσεις. Καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης. Υπάρχουν δύο τύποι καθαρισμού διαθέσιμοι ανάλογα με το επίπεδο καθαρισμού που απαιτείται. Κανονικός καθαρισμός κεφαλής και ισχυρός καθαρισμός κεφαλής.

 «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, εκτελέστε κανονικό καθαρισμό κεφαλής. Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα ακόμα και αφού έχετε εκτελέσει «Normal» (Κανονικός) καθαρισμό κεφαλής πολλές φορές, εκτελέστε «Powerful Cleaning» (Ισχυρός καθαρισμός).

#### Αυτόματη προσαρμογή

Εκτελεί Uni-D Alignment και Bi-D Alignment ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο κατά την εμφάνιση γραμμών (οριζόντιες γραμμές ή ανομοιομορφία απόχρωσης), όταν οι γραμμές δεν έχουν στοιχιστεί σωστά ή όταν τα αποτελέσματα εκτύπωσης παρουσιάζουν κόκκους.

 «Αυτόματη προσαρμογή» στη σελίδα 158

#### Προσαρμογή της τροφοδοσίας χαρτιού (Ρύθμιση τροφοδοσίας χαρτιού)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα εκτύπωσης γραμμών (οριζόντιες γραμμές/λωρίδες ή ανομοιόμορφα χρώματα) στην τυπική περιοχή εκτύπωσης (για τα χωριστά φύλλα, η περιοχή εξαιρουμένης της λωρίδας 1 έως 2 cm στο κάτω μέρος του χαρτιού) ακόμα και μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης ή την εκτέλεση στοιχίσης της κεφαλής.

## Συντήρηση

🔗 «Ρύθμιση τροφοδοσίας χαρτιού» στη σελίδα 158

### Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης

Προσαρμόστε τη θέση της κεφαλής εκτύπωσης όταν οι γραμμές δεν έχουν στοιχιστεί σωστά ή όταν τα αποτελέσματα εκτύπωσης παρουσιάζουν κόκκους. Το Στοιχισμό κεφαλής εκτύπωσης διορθώνει λανθασμένες στοιχίσεις κεφαλής εκτύπωσης κατά την εκτύπωση.

🔗 «Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 160

## Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης

Οι έλεγχοι ακροφυσίων μπορούν να γίνουν είτε από υπολογιστή είτε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

### Από τον εκτυπωτή

- 1 Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί το χαρτί σε ρολό ή ένα χωριστό φύλλο μεγέθους A4 ή μεγαλύτερο.

🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39

🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

- 2 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.


🔗 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

- 3 Πατήστε  (Menu) - Maintenance - Print Head Nozzle Check.

- 4 Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει η εκτύπωση ενός δείγματος ελέγχου.


- 5 Εξετάστε το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου με τη βοήθεια της παρακάτω ενότητας.

#### Παράδειγμα καθαρών ακροφυσίων



Εάν δε λείπει κανένα από τα μοτίβα, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι φραγμένα. Πατήστε  για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο φραγμένων ακροφυσίων.

#### Παράδειγμα φραγμένων ακροφυσίων



Εάν λείπουν ορισμένα τμήματα στο δείγμα ελέγχου ακροφυσίων, πατήστε  για να εκτελέσετε καθαρισμό κεφαλής.

- 6 Επιλέξτε τη σειρά των ακροφυσίων που θέλετε να καθαρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Ξεκινά ο καθαρισμός. Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί περίπου 4 με 5 λεπτά.

#### Σημείωση:

Όσο περισσότερα ζεύγη χρωμάτων επιλέγονται, τόσο περισσότερο διαρκεί ο καθαρισμός. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση των ακροφυσίων, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 14 λεπτά.

- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου και επιθεωρήστε τα αποτελέσματα για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα έχει λυθεί.

### Από τον υπολογιστή

Στις επεξηγήσεις αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows ως παράδειγμα.

Χρησιμοποιήστε το Epson Printer Utility 4 για Mac.

🔗 «Λειτουργίες Epson Printer Utility 4» στη σελίδα 87

- 1 Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί το χαρτί σε ρολό ή ένα χωριστό φύλλο μεγέθους A4 ή μεγαλύτερο.

🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39


🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

## Συντήρηση

- 2** Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

🔗 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

- 3** Πατήστε **Print Head Nozzle Check** (Ελεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.) από την καρτέλα **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) στην οθόνη **Properties** (Ιδιότητες) (ή **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης)) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

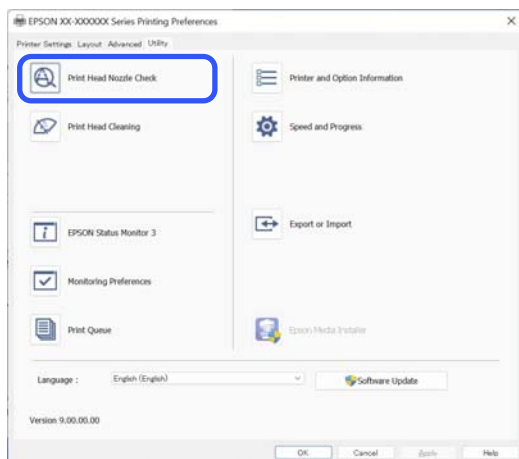

- 4** Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση). Θα γίνει εκτύπωση του δείγματος ελέγχου ακροφυσιών.

- 5** Ελέγξτε το δείγμα ελέγχου ακροφυσιών. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα: πατήστε **Finish** (Τέλος).

Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα: πατήστε **Clean** (Καθαρισμός).

Αφού εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσιών, βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση του δείγματος ελέγχου ακροφυσιών έχει ολοκληρωθεί, προτού εκτυπώσετε τα δεδομένα σας ή καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

## Καθαρισμός κεφαλής

Παρόλο που ο καθαρισμός της κεφαλής μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή ή από τον εκτυπωτή, οι διαδικασίες καθαρισμού διαφέρουν, όπως εξηγείται παρακάτω.

### Από τον εκτυπωτή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο επίπεδα καθαριστικής ισχύος.

🔗 «Από τον εκτυπωτή» στη σελίδα 157

### Από τον υπολογιστή

🔗 «Από τον υπολογιστή» στη σελίδα 157

## Σημειώσεις σχετικά με το Print Head Cleaning

**Κατά την εκτέλεση του καθαρισμού κεφαλής καταναλώνεται μελάνι.**

Καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν μειώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης, π.χ. όταν η εκτύπωση είναι θαμπή, όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή όταν δεν υπάρχει καθόλου χρώμα.

**Όταν καθαρίζονται όλα τα ακροφύσια, καταναλώνεται μελάνι από όλα τα χρώματα.**

Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαύρα μελάνια για ασπρόμαυρη εκτύπωση, καταναλώνονται και έγχρωμα μελάνια.

**Προετοιμάστε ένα νέο κουτί συντήρησης εάν δεν υπάρχει αρκετός κενός χώρος στο κουτί.**

Εάν επαναλάβετε τον καθαρισμό κεφαλής αρκετές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα, το μελάνι στο δοχείο συντήρησης ενδέχεται να γεμίσει το κουτί σύντομα, καθώς δεν εξατμίζεται γρήγορα από το κουτί συντήρησης.

**Η διαδικασία Power Cleaning καταναλώνει πολύ περισσότερο μελάνι από το Print Head Cleaning στο μενού Maintenance.**

Ελέγξτε προηγουμένως την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης και προετοιμάστε μία νέα μονάδα παροχής μελανιού προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό, εάν η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή.

**Δεν μπορεί να εκτελεστεί καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης εκτός εάν οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι σωστές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.**

🔗 «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 216

**Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα μετά την εκτέλεση του Power Cleaning,**

## Συντήρηση

**απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε τον ενεργοποιημένο όλη τη νύχτα ή περισσότερο.**

Εάν παραμένει απενεργοποιημένος για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να διαλυθεί η μελάνη στα φραγμένα ακροφύσια.

Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το Τμήμα Υποστήριξης της Epson.

## Από τον εκτυπωτή

Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, διαβάστε τα εξής:

 «Σημειώσεις σχετικά με το Print Head Cleaning» στη σελίδα 156

**1** Πατήστε  (Menu) - **Maintenance - Print Head Cleaning** στον πίνακα ελέγχου.

**2** Επιλέξτε σειρές ακροφυσίων για καθαρισμό.  
Επιλέξτε τα ζεύγη χρωμάτων με αχνά τμήματα ή τμήματα που λείπουν από το δείγμα ελέγχου.

**3** Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο καθαρισμός.  
Ο καθαρισμός της κεφαλής διαρκεί περίπου 4 με 5 λεπτά.

### Σημείωση:

Όσο περισσότερα ζεύγη χρωμάτων επιλέγονται, τόσο περισσότερο διαρκεί ο καθαρισμός. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση των ακροφυσίων και τη ρύθμιση *Auto Clean Max Repeat*, η λειτουργία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 14 λεπτά.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

**4** Πατήστε **Yes** για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου και να ελέγξετε για φραγή.

Εάν δε θέλετε να εκτελέσετε έναν έλεγχο ακροφυσίων, πατήστε το **No** για έξοδο.

Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 αρκετές φορές. Εάν δεν μπορείτε να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια ακόμα και αφού επαναλάβετε τον καθαρισμό αρκετές φορές, δείτε τα παρακάτω για να εκτελέσετε **Power Cleaning**.

## Power Cleaning

Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, διαβάστε τα εξής:

 «Σημειώσεις σχετικά με το Print Head Cleaning» στη σελίδα 156

**1** Πατήστε  (Menu) - **Maintenance - Power Cleaning** στον πίνακα ελέγχου.

**2** Επιλέξτε σειρές ακροφυσίων για Power Cleaning.

Επιλέξτε τα ζεύγη χρωμάτων με αχνά τμήματα ή τμήματα που λείπουν από το δείγμα ελέγχου.

**3** Πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσετε Power Cleaning.

Το στοιχείο Power Cleaning διαρκεί περίπου 6 λεπτά.

### Σημείωση:

Όσο περισσότερα ζεύγη χρωμάτων επιλέγονται, τόσο περισσότερο διαρκεί ο καθαρισμός. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση των ακροφυσίων, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 19 λεπτά.

Όταν ολοκληρώνεται το Power Cleaning, επιστρέφете στην οθόνη που εμφανιζόταν πριν ξεκινήσει ο καθαρισμός.

**4** Πατήστε **Yes** για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου και να ελέγξετε για φραγή.

Εάν δε θέλετε να εκτελέσετε έναν έλεγχο ακροφυσίων, πατήστε το **No** για έξοδο.

## Από τον υπολογιστή

Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, διαβάστε τα εξής:

 «Σημειώσεις σχετικά με το Print Head Cleaning» στη σελίδα 156

Στις επεξηγήσεις αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows ως παράδειγμα.

Χρησιμοποιήστε το Epson Printer Utility 4 για Mac.


 «Λειτουργίες Epson Printer Utility 4» στη σελίδα 87



## Συντήρηση

1

Πατήστε **Print Head Cleaning (Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.)** από την καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** στην οθόνη **Properties (Ιδιότητες)** (ή **Printing preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

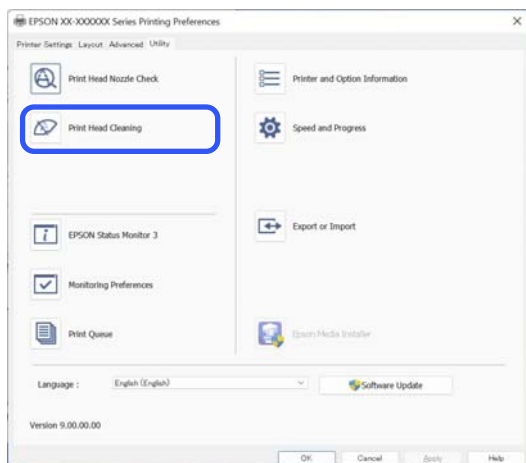

Επιλέξτε **Clean All Colors (Καθαρισμός όλων των χρωμάτων)** για να καθαρίσετε όλες τις κεφαλές εκτύπωσης (ακροφύσια).

Όταν επιλέγετε **Auto Select (Αυτόματη επιλογή)**, εκτελείται ένας έλεγχος ακροφυσίων και πραγματοποιείται καθαρισμός μόνο των φραγμένων κεφαλών εκτύπωσης (ακροφύσια). Δεν εκτελείται καθαρισμός εάν οι κεφαλές εκτύπωσης (ακροφύσια) δεν είναι φραγμένες.

2

Κάντε κλικ στην **Start (Εναρξη)**.

Ο καθαρισμός της κεφαλής ξεκινά. Ο καθαρισμός της κεφαλής διαρκεί περίπου 4 με 5 λεπτά.

**Σημείωση:**

Όταν το **Auto Cleaning** ρυθμίζεται σε **On**, τα ακροφύσια ελέγχονται μετά τον καθαρισμό της κεφαλής και, εάν εντοπιστεί φραγμένο ακροφύσιο, εκτελείται αυτόματος καθαρισμός. Ανάλογα με την κατάσταση των ακροφυσίων και τη ρύθμιση **Auto Clean Max Repeat**, η λειτουργία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 14 λεπτά.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή **Print Nozzle Check Pattern (Εκτύπωση δείγματος για έλεγχο ακροφυσίων)**.

Ελέγξτε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Εάν υπάρχουν αχνά τμήματα ή λείπουν κάποια τμήματα από το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων, κάντε κλικ στην επιλογή **Clean (Καθαρισμός)**.

Εάν δεν μπορείτε να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια ακόμη και μετά την επανάληψη του καθαρισμού για αρκετές διαδοχικές φορές, επιλέξτε **Power Cleaning** από το **Print Head Cleaning** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

☞ «Από τον εκτυπωτή» στη σελίδα 157

## Αυτόματη προσαρμογή

Εκτελεί **Uni-D Alignment** και **Bi-D Alignment** ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο κατά την εμφάνιση γραμμών (οριζόντιες γραμμές ή ανομοιομορφία απόχρωσης), όταν οι γραμμές δεν έχουν στοιχιστεί σωστά ή όταν τα αποτελέσματα εκτύπωσης παρουσιάζουν κόκκους.

**Σημαντικό:**

Δεδομένου ότι αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από το χαρτί, θα πρέπει να εκτελείται για κάθε τύπο χαρτιού.

## Ρύθμιση τροφοδοσίας χαρτιού

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα εκτύπωσης γραμμών (οριζόντιες γραμμές/λωρίδες ή ανομοιομορφα χρώματα) στην τυπική περιοχή εκτύπωσης (για τα χωριστά φύλλα, η περιοχή εξαιρουμένης της λωρίδας 1 έως 2 cm στο κάτω μέρος του χαρτιού) ακόμα και μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης ή την εκτέλεση στοίχισης της κεφαλής.

Επιλέξτε **Quality First** ή **Length Accuracy First** ως τη μέθοδο προσαρμογής. Συνήθως προτείνουμε προσαρμογή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Quality First**.

**Quality First**

Εκτυπώνονται τα δείγματα προσαρμογής. Πραγματοποιήστε προσαρμογές ενώ ελέγχετε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στην ποιότητα εικόνας.

## Συντήρηση

## Length Accuracy First

Εκτυπώνει τις θέσεις μέτρησης. Μετρήστε και προσαρμόστε την απόσταση για τις θέσεις μέτρησης. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση εικόνων που απαιτούν έμφαση στις διαστάσεις και το μήκος, όπως εικόνες CAD.

## Επιλογή προσαρμογής τροφοδοσίας χαρτιού

**1** Τοποθετήστε το χαρτί.  
Για Quality First, τοποθετήστε χαρτί με πλάτος τουλάχιστον 210 mm και μήκος τουλάχιστον 297 mm.

Για Length Accuracy First, τοποθετήστε χαρτί με πλάτος τουλάχιστον 210 mm και μήκος τουλάχιστον 601 mm.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

Όταν πραγματοποιείτε προσαρμογές χρησιμοποιώντας χαρτί του εμπορίου, βεβαιωθείτε πως έχετε καταχωρήσει εκ των προτέρων τις πληροφορίες του προσαρμοσμένου χαρτιού.

 «Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 203

**2** Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

**3** Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Lateral Feed Adjustment.**

**4** Επιλέξτε **Quality First** ή **Length Accuracy First**.


**5** Πατήστε το κουμπί **Start** για να εκτυπώσετε ένα δείγμα προσαρμογής ή θέσεις μέτρησης.

6

Ελέγξτε το εκτυπωμένο δείγμα προσαρμογής ή τις θέσεις μέτρησης και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την καθορισμένη τιμή στον πίνακα ελέγχου.

## Quality First

(1) Ελέγξτε το δείγμα προσαρμογής. Αναζητήστε το δείγμα με τις λιγότερο ορατές γραμμές και σημειώστε τον αριθμό δείγματος. Για παράδειγμα, η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι το «0» διαθέτει τις λιγότερες γραμμές. Καταχωρίστε «0» στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

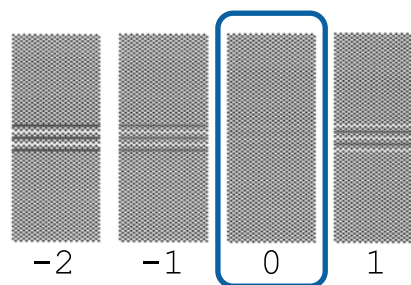

(2) Εκτυπώνεται το δεύτερο μοτίβο προσαρμογής. Ελέγξτε το δείγμα προσαρμογής όμοια με το (1).

## Σημείωση:

**Όταν οι γραμμές είναι ορατές σε όλα τα δείγματα προσαρμογής.**


Εάν υπάρχουν ορατές γραμμές σε όλα τα δείγματα προσαρμογής που εκτυπώνονται όταν επιλέγεται **Quality First**, επαναλάβετε διόρθωση τροφοδοσίας χαρτιού μέχρι ένα δείγμα χωρίς ορατές λωρίδες να εκτυπώνεται κοντά στο κέντρο του δείγματος προσαρμογής.



## Συντήρηση

## Length Accuracy First

- (1) Μετρήστε την απόσταση των θέσεων μέτρησης με έναν χάρακα.  
Χρησιμοποιήστε έναν χάρακα με δυνατότητα μέτρησης σε βήματα των 0,5 mm.

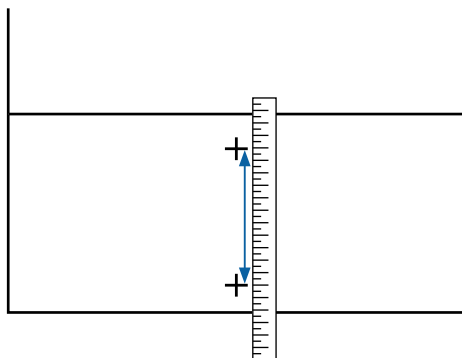

- (2) Εισαγάγετε τις θέσεις μέτρησης στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το OK.

## Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης

Εάν οι γραμμές στοιχίζονται λανθασμένα ή τα αποτελέσματα εκτύπωσης εμφανίζουν κόκκους, εκτελέστε Στοιχισή κεφαλής εκτύπωσης.

Η κεφαλή εκτύπωσης εκτοξεύει μελάνι όταν κινείται αριστερά και δεξιά κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Δεδομένου ότι υπάρχει μικρή απόσταση (κενό) ανάμεσα στην επιφάνεια του χαρτιού και την κεφαλή εκτύπωσης, μπορεί να σημειωθεί λανθασμένη στοιχισή της εκτύπωσης εξαιτίας του πάχους του χαρτιού, αλλαγών στη θερμοκρασία ή την υγρασία και λόγω της εσωτερικής αδράνειας κατά τη μετακίνηση της κεφαλής εκτύπωσης.

Επιλέξτε μεταξύ Uni-D Alignment και Bi-D Alignment.

| Όνομα στοιχείου        | Επεξήγηση                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uni-D Alignment</b> | Προσαρμόζει τις διαφορές στη θέση εκτύπωσης για κάθε χρώμα.                                 |
| <b>Bi-D Alignment</b>  | Προσαρμόζει τις διαφορές στη θέση εκτύπωσης για εκτύπωση διπλής κατεύθυνσης για κάθε χρώμα. |

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτόματη προσαρμογή και χειροκίνητη προσαρμογή για κάθε μενού.

- ☐ **Αυτόματη προσαρμογή**  
Συνήθως προτείνουμε τη χρήση αυτής της μεθόδου καθώς σπανίως προκαλεί προβλήματα και εκτελείται εύκολα. Η ολοκλήρωση των διορθώσεων διαρκεί περίπου 5 έως 26 λεπτά. Ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το μενού που έχει επιλεγεί.
- ☐ **Χειροκίνητη προσαρμογή**  
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη προσαρμογή ή εάν δεν είστε ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της προσαρμογής χρησιμοποιώντας το Αυτόματο. Ελέγξτε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής που εκτυπώνονται στο χαρτί και εισαγάγετε τις βέλτιστες τιμές προσαρμογής.

## Σημειώσεις για τη στοιχισή της κεφαλής εκτύπωσης

**Οι προσαρμογές πραγματοποιούνται ανάλογα με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.**

Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι έχει επιλεγεί η ένδειξη **Select Paper Type**.

«Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39

«Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

«Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42

Όταν πραγματοποιείτε προσαρμογές χρησιμοποιώντας χαρτί του εμπορίου, βεβαιωθείτε πως έχετε καταχωρήσει εκ των προτέρων τις πληροφορίες του προσαρμοσμένου χαρτιού.

«Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 203

**Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα.**

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, η προσαρμογή μπορεί να μην πραγματοποιηθεί σωστά. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου, εκτελέστε οπτικό έλεγχο και πραγματοποιήστε καθαρισμό της κεφαλής, εάν χρειάζεται.

## Συντήρηση

 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

**Η αυτόματη προσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν χρησιμοποιείτε το παρακάτω χαρτί.**

- ☐ Απλό χαρτί
- ☐ Διαφανές ή χρωματιστό χαρτί

Εκτελέστε χειροκίνητη προσαρμογή όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τύπους χαρτιού.

 «Προσαρμογή της θέσης κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 161

**Όταν πραγματοποιείτε αυτόματη προσαρμογή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται εξωτερικό φως (άμεση ηλιακή ακτινοβολία) στον εκτυπωτή.**

Σε αντίθετη περίπτωση, οι αισθητήρες του εκτυπωτή μπορεί να μην διαβάσουν σωστά το δείγμα προσαρμογής. Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της αυτόματης προσαρμογής ακόμα και αφότου έχετε βεβαιωθεί ότι δεν εισέρχεται εξωτερικό φως στον εκτυπωτή, εκτελέστε χειροκίνητη προσαρμογή.

 «Προσαρμογή της θέσης κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 161

## Προσαρμογή της θέσης κεφαλής εκτύπωσης

Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, διαβάστε τα εξής:

 «Σημειώσεις για τη στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 160

- 1** Κατά την αυτόματη προσαρμογή της θέσης κεφαλής εκτύπωσης, τοποθετήστε χαρτί με πλάτος τουλάχιστον 388 mm και μήκος 430 mm. Όταν προσαρμόζετε χειροκίνητα τη θέση κεφαλής εκτύπωσης, τοποθετήστε χαρτί μεγέθους A4 ή περισσότερο.

Όταν πραγματοποιείτε προσαρμογές χρησιμοποιώντας χαρτί του εμπορίου, βεβαιωθείτε πως έχετε καταχωρήσει εκ των προτέρων τις πληροφορίες του προσαρμοσμένου χαρτιού.

 «Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 203

- 2** Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

- 3** Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Print Head Alignment.**

- 4** Επιλέξτε **Uni-D Alignment** ή **Bi-D Alignment**.

| Όνομα στοιχείου | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uni-D Alignment | Προσαρμόζει τις διαφορές στη θέση εκτύπωσης για κάθε χρώμα. Η ολοκλήρωση των διορθώσεων διαρκεί περίπου 14 έως 26 λεπτά. Ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το μενού που έχει επιλεγεί.                               |
| Bi-D Alignment  | Προσαρμόζει τις διαφορές στη θέση εκτύπωσης για εκτύπωση διπλής κατεύθυνσης για κάθε χρώμα. Η ολοκλήρωση των διορθώσεων διαρκεί περίπου 5 έως 8 λεπτά. Ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το μενού που έχει επιλεγεί. |

- 5** Επιλέξτε Auto ή Manual.

| Όνομα στοιχείου | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto            | Ο αισθητήρας διαβάσει το δείγμα προσαρμογής που είναι εκτυπωμένο στο χαρτί και καταχωρίζει αυτόματα τη βέλτιστη τιμή ρύθμισης στον εκτυπωτή. Προτείνεται αυτή η μέθοδος.                                                                                                                            |
| Manual          | Ελέγξτε οπτικά τα δείγματα προσαρμογής που εκτυπώνονται στο χαρτί και εισαγάγετε τις βέλτιστες τιμές προσαρμογής. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη προσαρμογή ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της προσαρμογής χρησιμοποιώντας το Αυτόματο. |

6

Πατήστε το **Start** για να ξεκινήσει η προσαρμογή της θέσης της κεφαλής εκτύπωσης.

| Όνομα στοιχείου | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto            | Όταν ολοκληρώνεται η αυτόματη προσαρμογή, επιστρέφετε στην οθόνη που εμφανιζόταν πριν ξεκινήσει η στοίχιση κεφαλής. Ελέγξτε τα αποτελέσματα της προσαρμογής για να διαπιστώσετε εάν επαναλαμβάνεται η κοκκιώδης όψη ή η λανθασμένη στοίχιση στην εκτυπωμένη εικόνα.<br><br>Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της προσαρμογής, επιχειρήστε χειροκίνητη προσαρμογή. |
| Manual          | Το δείγμα προσαρμογής εκτυπώνεται στο τοποθετημένο χαρτί.<br><br>Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε προσαρμογές.                                                                                                                                                                                                                                              |

## Αντικατάσταση αναλωσίμων

### Αντικατάσταση Μονάδων παροχής μελανιού

#### Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση



#### Σημαντικό:

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων μονάδων παροχής μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά του εκτυπωτή. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη των μη γνήσιων μελανιών, ενώ η χρήση μη γνήσιας μελάνης καταγράφεται για ενδεχόμενη χρήση από το τμήμα υποστήριξης επισκευών.

Εάν εξαντληθεί κάποια από τις εγκατεστημένες μονάδες παροχής μελανιού, δεν μπορεί να εκτελεστεί εκτύπωση.

Αν το μελάνι εξαντληθεί κατά την εκτύπωση, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση αφού αντικαταστήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας μελανιού. Αν συνεχίσετε τη χρήση μιας μονάδας τροφοδοσίας μελανιού που εξαντλείται, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας μελανιού κατά την εκτύπωση. Εάν το αντικαταστήσετε κατά την εκτύπωση, τα χρώματα ενδέχεται να φαίνονται διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο που στεγνώνει το μελάνι. Αν θέλετε να αποφύγετε τέτοιου είδους προβλήματα, συνιστούμε την αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας πριν από την εκτύπωση. Θα μπορείτε στο μέλλον να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας μελανιού που αφαιρέσατε, έως ότου καταναλωθεί.


Υποστηριζόμενες μονάδες παροχής μελανιού   
«Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 190

## Συντήρηση

## Τρόπος αντικατάστασης

Κατά την εμφάνιση μηνύματος που σας προτρέπει να αντικαταστήσετε μια μονάδα παροχής μελανιού


Πατήστε **How To...** Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία στον πίνακα ελέγχου κατά την αντικατάσταση της μονάδας παροχής μελανιού.

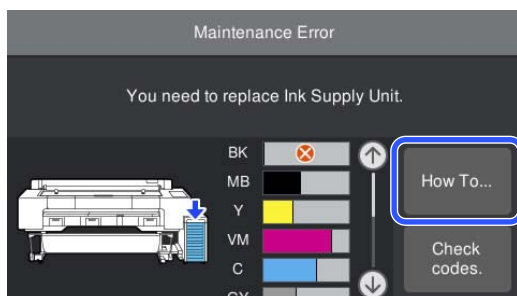

### Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού οποιαδήποτε στιγμή


Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού οποιαδήποτε στιγμή, όπως κατά την εκτύπωση μεγάλου όγκου, μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία στον πίνακα ελέγχου.

- 1 Μετακινήστε τον διακόπτη ασφάλισης όπως φαίνεται στην εικόνα για να τον αποδεσμεύσετε.

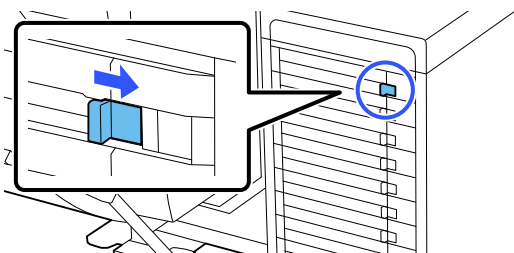

- 2 Πατήστε **How To...** στην οθόνη πίνακα ελέγχου για να δείτε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

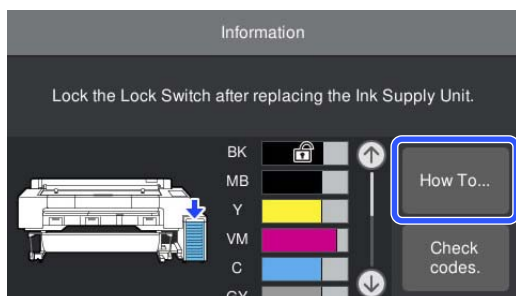

## Αντικατάσταση του Κουτιού συντήρησης


Αντικαταστήστε το κουτί συντήρησης στην πλευρά που εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει αρκετός χώρος».

Υποστηριζόμενο κουτί συντήρησης

 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 190

Κατά την εμφάνιση μηνύματος που σας προτρέπει να αντικαταστήσετε μια μονάδα παροχής μελανιού


Πατήστε **Maintenance Box**. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, ενώ βλέπετε τη διαδικασία στην οθόνη.

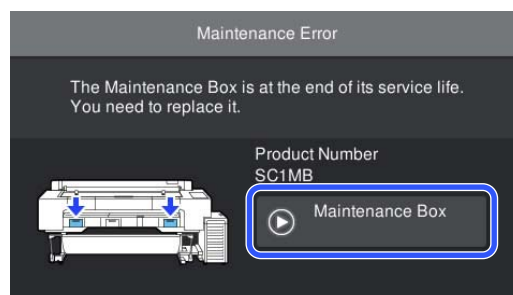

### Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης οποιαδήποτε στιγμή

Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία στον πίνακα ελέγχου.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης που θέλετε να αντικαταστήσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

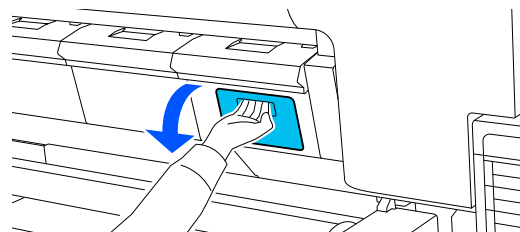


## Συντήρηση

2

Πατήστε **How To...** στην οθόνη πίνακα ελέγχου για να δείτε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

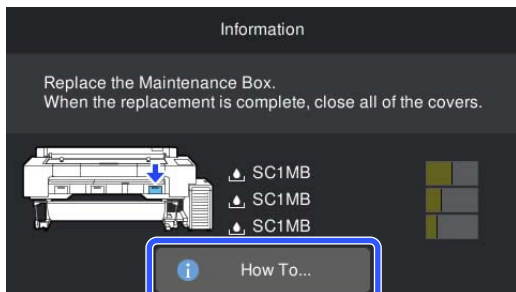

## Αντικατάσταση του κόπτη

Αντικαταστήστε τον κόπτη, όταν δεν κόβει το χαρτί σωστά.

Υποστηριζόμενος κόπτης

 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 190

## Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση



### Προσοχή:

Μην φυλάσσετε τον κόπτη σε μέρος που μπορεί να το φτάσουν παιδιά. Η λεπίδα του κόπτη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Προσέχετε όταν αντικαθιστάτε τον κόπτη.



### Σημαντικό:

- ❑ Το φύλλο που τοποθετείται μεταξύ των λεπίδων του νέου κόπτη χρησιμεύει στην προστασία της λεπίδας. Αντικαταστήστε τον κόπτη χωρίς να αφαιρέσετε το φύλλο. Το φύλλο βγαίνει αυτόματα από τον κόπτη μετά την αντικατάσταση και μπορείτε να το αφαιρέσετε σε αυτό το σημείο.
- ❑ Προσέξτε να μην καταστρέψετε τη λεπίδα του κόπτη. Τυχόν πτώση ή πρόσκρουση με σκληρά αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στη λεπίδα.
- ❑ Κατά την εγκατάσταση του νέου κόπτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά τη βίδα στερέωσης. διαφορετικά η θέση κοπής ενδέχεται να μετατοπιστεί ελαφρώς ή να στραβώσει.

## Τρόπος αντικατάστασης

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία παρακολουθώντας τα βήματα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

1

Πατήστε  (Menu) - **Maintenance** - **Replace Auto cutter blade**.

2

Πατήστε **Start** και, στη συνέχεια, πατήστε **How To...** για προβολή της διαδικασίας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

### Σημείωση:

Απορρίψτε τους χρησιμοποιημένους κόπτες μέσα σε πλαστική σακούλα ή παρόμοιο δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, τις διατάξεις και τους κυβερνητικούς κανονισμούς.


## Καθαρισμός του εκτυπωτή

Να καθαρίζετε τον εκτυπωτή τακτικά (περίπου μία φορά το μήνα), προκειμένου να τον διατηρείτε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας του.

Επίσης, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο (ή αναλώσιμο) φύλλο καθαρισμού για να καθαρίζετε την είσοδο χαρτιού περίπου μία φορά τον χρόνο.

### Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους

- 1** Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.
- 2** Βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι η οθόνη έχει σβήσει, και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- 3** Χρησιμοποιήστε ένα απαλό, καθαρό πανί για να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν βρωμιά ή σκόνη.  
Για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει τις ακόλουθες περιοχές πίσω και στο πλάι.

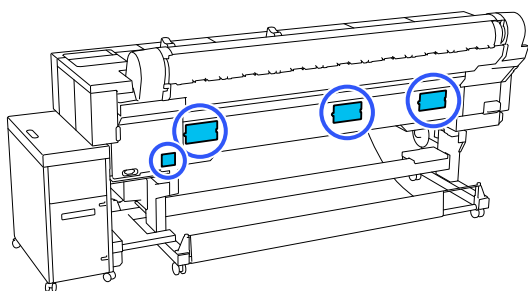

Εάν ο εκτυπωτής είναι ιδιαίτερα βρώμικος, υγράνετε το πανί σε νερό που να περιέχει μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού και στη συνέχεια στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να σκουπίσετε την επιφάνεια του εκτυπωτή. Εν συνεχεία, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει.

#### Σημαντικό:

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλύτες ή αλκοόλη για να καθαρίσετε τον εκτυπωτή. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό και παραμορφώσεις.

### Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους

Εάν τα τμήματα είναι βρώμικα, θα εμφανιστούν τα ακόλουθα προβλήματα.

- ☐ Τμήμα κυλίνδρου  
Τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι γρατζουνισμένα ή βρώμικα.
- ☐ Τμήμα πλάκας, τμήμα απορρόφησης μελανιού  
Το χαρτί λερώνεται όταν κολλάει πάνω του σκόνη χαρτιού και μελάνι.  
Εάν δεν αφαιρέσετε τη σκόνη και τη σκόνη χαρτιού, μπορεί να φράξουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί φθορά στην κεφαλή εκτύπωσης.
- ☐ Περιοχή εισόδου χαρτιού  
Η σκόνη μπορεί να κολλήσει στα αποτελέσματα εκτύπωσης ή στην κεφαλή εκτύπωσης, με αποτέλεσμα να φράξουν τα ακροφύσια.

### Καθαρισμός του ρολού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον κύλινδρο χρησιμοποιώντας απλό χαρτί.

- 1** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το πιο πλατύ χαρτί σε ρολό που έχετε διαθέσιμο.  
 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39
- 2** Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Feed/Cut Paper.**
- 3** Πατήστε **Forward.**  
Η τροφοδοσία του χαρτιού γίνεται όσο πατάτε το κουμπί **Forward**. Εάν το χαρτί δεν είναι λεκιασμένο, αυτό σημαίνει ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί.



## Συντήρηση

- 4** Κόψτε το χαρτί μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

Πατήστε **Cut** για να κόψετε το χαρτί.

## Καθαρισμός του εσωτερικού του εκτυπωτή

- 1** Βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι η οθόνη έχει σβήσει, και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- 2** Αφήστε τον εκτυπωτή για ένα λεπτό.
- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.




### Σημαντικό:

- ❑ Μην αγγίζετε τους εσωτερικούς κυλίνδρους κατά τον καθαρισμό. Διαφορετικά, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να είναι βρώμικες.
- ❑ Προσέξτε να μην αγγίζετε τα σωληνάκια μελάνης στο εσωτερικό του εκτυπωτή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εκτυπωτή.


- 4** Καθαρίστε όλα τα τμήματα.

### Τμήμα πλάκας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή ρύπους από το ανοιχτό γαλάζιο τμήμα (τμήμα α) στην παρακάτω εικόνα. Για να μην εξαπλωθεί η βρωμιά, σκουπίστε από το εσωτερικό τμήμα του εκτυπωτή προς το εξωτερικό. Αν προκύψει σοβαρό πρόβλημα βρωμιά, καθαρίστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας ένα απαλό, καθαρό νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό. Στη συνέχεια, σκουπίστε το εσωτερικό του εκτυπωτή με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

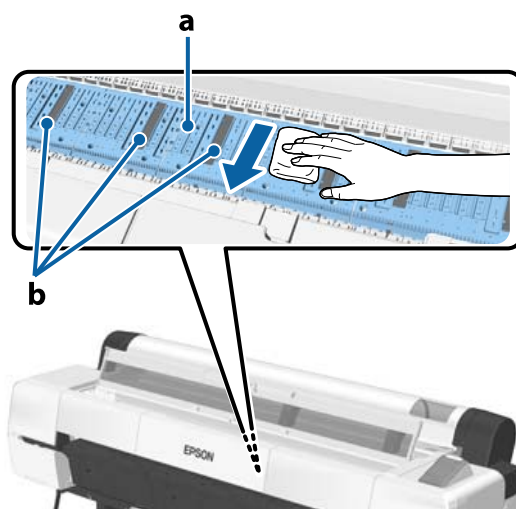


Εάν συσσωρευτεί σκόνη χαρτιού (μοιάζει με λευκή σκόνη), χρησιμοποιήστε ένα μακρύ μυτερό αντικείμενο για να τα σπρώξετε προς τα μέσα.

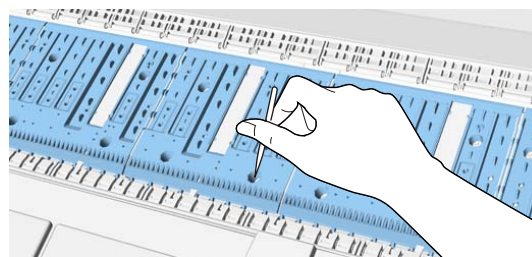

## Συντήρηση

## Περιοχή απορρόφησης μελανιού

Εάν έχει συσσωρευτεί σκόνη χαρτιού ή σκόνη στο τμήμα β στην εικόνα της πλάκας και στα άκρα της, αφαιρέστε την χρησιμοποιώντας μία ράβδο καθαρισμού (παρεχόμενη ή αναλώσιμη), όπως φαίνεται παρακάτω.

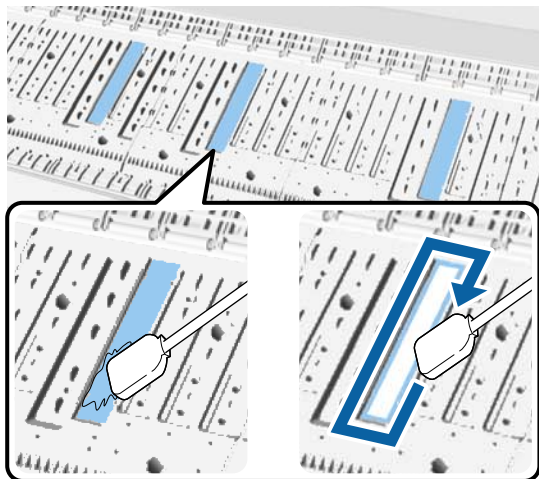**! Σημαντικό:**

- ❑ Μην τρίβετε πολύ έντονα το τμήμα απορρόφησης μελανιού. Διαφορετικά, ενδέχεται να αφαιρέσετε το απορροφητικό υλικό.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμες βαμβακερές μπατονέτες. Οι ίνες της μπατονέτας ενδέχεται να παραμείνουν στο τμήμα απορρόφησης μελανιού, λερώνοντας τα αποτελέσματα εκτύπωσης κ.ο.κ.

5

Μετά τον καθαρισμό, κλείστε το κάλυμμα εκτυπωτή.

## Καθαρισμός της εισόδου χαρτιού

Υπάρχει προσαρτημένο ένα ύφασμα στην υποδοχή της τροφοδοσίας του χαρτιού σε ρολό, για να απομακρύνει υπολείμματα χαρτιού και σκόνη που κολλάνε στην επιφάνεια και τις άκρες του χαρτιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο (ή αναλώσιμο) φύλλο καθαρισμού, προκειμένου να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει αιχμαλωτιστεί από το πανί στην είσοδο χαρτιού. Αγοράστε ένα φύλλο καθαρισμού -πωλείται ξεχωριστά- όταν χρησιμοποιηθεί το συνοδευτικό φύλλο καθαρισμού.

 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 190

**! Σημαντικό:**

- ❑ Πάντα να χρησιμοποιείτε ένα νέο φύλλο καθαρισμού. Εάν χρησιμοποιείτε ξανά ένα φύλλο που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, μπορεί να λερώσει τον εκτυπωτή.
- ❑ Μην τροφοδοτείτε το φύλλο καθαρισμού. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.
- ❑ Μην καθαρίζετε με οτιδήποτε άλλο εκτός του φύλλου καθαρισμού. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ύφασμα.
- ❑ Καθαρίζετε την υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού σε ρολό με το φύλλο καθαρισμού περίπου μία φορά το χρόνο.

1

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί.

Αν έχετε φορτώσει χαρτί, αφαιρέστε το από τον εκτυπωτή.

 «Βασικές λειτουργίες» στη σελίδα 38


2

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.

3

Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από το φύλλο καθαρισμού.


Η γκρι περιοχή που υποδεικνύεται από το Α είναι το αυτοκόλλητο φύλλο. Μην το αγγίζετε με τα χέρια σας ή με οτιδήποτε άλλο.

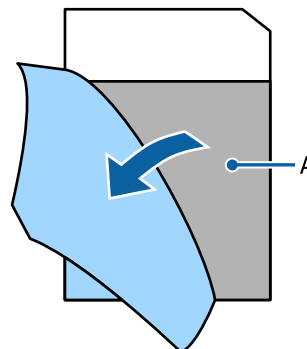



## Συντήρηση

- 4 Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα σκόνης.

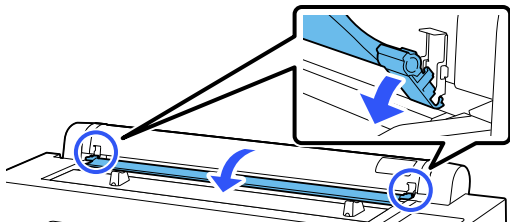

- 5 Με την κολλητική επιφάνεια στραμμένη προς τα εσάς, εισαγάγετε την άκρη του φύλλου περίπου 1 εκ. εντός της εισόδου χαρτιού και, στη συνέχεια, τραβήξτε το έξω. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δύο ή τρεις φορές.




- 6 Τοποθετήστε και αφαιρέστε το φύλλο σε όλο το μήκος της εισόδου χαρτιού από το δεξί προς το αριστερό άκρο.



Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα φύλλα καθαρισμού.

- 7 Κλείστε το κάλυμμα σκόνης.

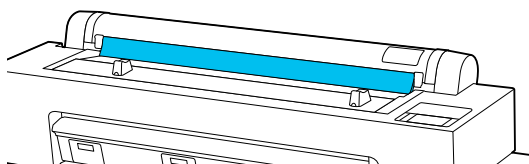

# Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα

Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω μηνύματα, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

| Μηνύματα                                                                                                                                                                                                                     | Τι πρέπει να κάνετε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αλλαγή ρυθμίσεων χαρτιού<br>Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documentation. | Για να αλλάξετε τις πληροφορίες χαρτιού που έχουν καταχωρηθεί με το Epson Media Installer, τοποθετήστε το χαρτί και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου.<br><br>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Epson Media Installer για να αλλάξετε τις πληροφορίες χαρτιού για χαρτί που δεν έχει τοποθετηθεί.<br><br>Ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή των πληροφοριών χαρτιού ανάλογα με την έκδοση Epson Media Installer που χρησιμοποιείτε. |
| Replacing the auto cutter blade is recommended. For details, see your documentation.                                                                                                                                         | Ο κόπτης έχει φθαρεί. Αντικαταστήστε τον κόπτη.<br><br> <a href="#">«Αντικατάσταση του κόπτη» στη σελίδα 164</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Η διαμόρφωση TCP/IP απέτυχε<br>The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.                                                                                    | Εισαγάγετε τις ορθές τιμές για τη διεύθυνση IP και την προεπιλεγμένη πύλη.<br>Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου σας εάν δεν γνωρίζετε τις ορθές τιμές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Communication between the network and the printer is unstable. You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off". See your documentation for more details.                         | Ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για περισσότερες λεπτομέρειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The initial password is the product's serial number. Please check the serial number. See your documentation for details.                                                                                                     | Ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για περισσότερες λεπτομέρειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The initial password is provided on the label attached to the product. See your documentation for details.                                                                                                                   | Ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για περισσότερες λεπτομέρειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recovery Mode                                                                                                                                                                                                                | Εκκινήθηκε σε λειτουργία επαναφοράς, επειδή απέτυχε η ενημέρωση υλικολογισμικού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ενημερώσετε ξανά το υλικολογισμικό.<br><br>1. Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή μέσω USB (στη λειτουργία επαναφοράς, δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερώσεων μέσω δικτύου).<br><br>2. Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού από τον ιστότοπο της Epson και ξεκινήστε την ενημέρωση.                                 |

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

| Μηνύματα                                                                                                                                                                                                   | Τι πρέπει να κάνετε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer.<br>Change paper setting from the application or the driver.<br>For details, see your documentation.     | Για να αλλάξετε τις πληροφορίες χαρτιού που έχουν καταχωρηθεί με το Epson Media Installer, τοποθετήστε το χαρτί και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου.<br><br>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Epson Media Installer για να αλλάξετε τις πληροφορίες χαρτιού για χαρτί που δεν έχει τοποθετηθεί.<br><br>Ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή των πληροφοριών χαρτιού ανάλογα με την έκδοση Epson Media Installer που χρησιμοποιείτε. |
| Optional storage unit does not have enough space. Cannot save any more jobs.<br>See documentation for how to delete stored print jobs.                                                                     | Χρησιμοποιήστε το με μοντέλα που διαθέτουν εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο εκτός από μονάδα SSD.<br><br>Εάν ο εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος είναι γεμάτος και δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα, διαγράψτε τα περιττά δεδομένα.                                                                                                                                                                                                                                |
| Printer error.<br>Turn the power off and on again.<br>If the problem persists, contact Epson Support.                                                                                                      | Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| For details, see your documentation.                                                                                                                                                                       | Ένα εξάρτημα του εκτυπωτή πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The combination of the IP address and the subnet mask is invalid.<br>See your documentation for more details.                                                                                              | Ο συνδυασμός της διεύθυνσης IP και της μάσκας υποδικτύου δεν είναι έγκυρος.<br><br>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο XXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Communication between the network and the printer is unstable.<br>You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off".<br>See your documentation for more details. | Όταν το IEEE802.3az έχει οριστεί σε "On", η κατάσταση σύνδεσης δικτύου ενδέχεται να γίνει ασταθής και η εκτύπωση να μην είναι δυνατή, ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου σας.<br><br>Ορίστε το σε "Off" μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.                                                                                                                                                                                                                    |
| The storage is full.<br>Cannot save any more jobs.<br>See the manual for details on deleting stored print jobs.                                                                                            | Ο εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος είναι γεμάτος και δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα.<br><br>Διαγράψτε τις περιττές αποθηκευμένες εργασίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The initial password is the product's serial number.<br>Please check the serial number.<br>See your documentation for details.                                                                             | Ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για περισσότερες λεπτομέρειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The initial password is provided on the label attached to the product.<br>See your documentation for details.                                                                                              | Ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών) για περισσότερες λεπτομέρειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Web Video Manuals                                                                                                                                                                                          | Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα βίντεο εγχειρίδια της Epson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Turn the power off, and then see the documentation to remove the bulk ink solution from the printer.                                                                                                       | Αφαιρέστε τη διάταξη χύμα μελανιού.<br><br> <a href="#">«Μετακίνηση ή μεταφορά του εκτυπωτή» στη σελίδα 205</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Οδηγός επίλυσης προβλημάτων**

| Μηνύματα                                                                                     | Τι πρέπει να κάνετε                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| After moving or transporting the printer, see the documentation before starting the printer. | Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.<br> <a href="#">«Μετακίνηση ή μεταφορά του εκτυπωτή» στη σελίδα 205</a> |

## Όταν εμφανίζονται ένα Μήνυμα σφάλματος και Κωδικός σφάλματος

| Μηνύματα σφαλμάτων                                                                                                                                                                                         | Τι πρέπει να κάνετε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A printer part needs to be replaced.<br/>Contact Epson Support.<br/>For details, see your documentation.</p> <p>XXXXXXXXXX<br/>(Όπου το XXXXXXXXXX είναι 6ψήφιος ή 8ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός.)</p> | <p>Κάποιο εξάρτημα που χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.</p> <p>Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson και αναφέρετε τον κωδικό αιτήματος συντήρησης.</p> <p>Δεν είναι δυνατή η απαλοιφή του μέχρι την αντικατάσταση του τμήματος. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, εμφανίζεται ένα σφάλμα εκτυπωτή.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Printer error. Turn the power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support.</p> <p>XXXXXXXXXX<br/>(Όπου το XXXXXXXXXX είναι 6ψήφιος ή 8ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός.)</p>          | <p>Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στις ακόλουθες περιπτώσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια</li> <li><input type="checkbox"/> Παρουσιάζεται ένα σφάλμα χωρίς δυνατότητα διαγραφής</li> </ul> <p>Όταν εμφανίζεται ένα σφάλμα εκτυπωτή, η εκτύπωση διακόπτεται αυτόματα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και από την είσοδο AC στον εκτυπωτή και έπειτα συνδέστε το ξανά. Επαναλάβετε πολλές φορές εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται.</p> <p>Εάν εμφανιστεί στην οθόνη LCD το ίδιο μήνυμα σέρβις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια. Ενημερώστε τους ότι η κλήση κωδικού σέρβις είναι «XXXXXXXXXX».</p>                                                                              |
| <p>The printer cannot communicate with the bulk ink solution.<br/>Turn the power off, connect the cables correctly, and then restart the printer.<br/>XXXXXXXXXX</p>                                       | <p>Παρουσιάζεται σφάλμα εκτυπωτή στις ακόλουθες περιπτώσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια<br/>Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά την αποτυχία κάποιας σύνδεσης, όπως με μια συσκευή USB. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε σωστά το USB ή άλλες συσκευές.</li> <li><input type="checkbox"/> Όταν ο σύνδεσμος του σωλήνα μελανιού στη διάταξη χύμα μελανιού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά</li> <li><input type="checkbox"/> Παρουσιάζεται ένα σφάλμα χωρίς δυνατότητα διαγραφής</li> </ul> <p>Όταν εμφανίζεται ένα σφάλμα εκτυπωτή, η εκτύπωση διακόπτεται αυτόματα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και από την είσοδο AC στον εκτυπωτή και έπειτα συνδέστε το ξανά. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή πολλές φορές.</p> |
| <p>The cover is open.<br/>Close the rear cover, and then turn the power on again.<br/>XXXXXXXXXX</p>                                                                                                       | <p>Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το κάλυμμα της διάταξης χύμα μελανιού δεν είναι συνδεδεμένο ή έχει τοποθετηθεί λάθος.</p> <p>Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα της διάταξης χύμα μελανιού.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Επίλυση προβλημάτων

### Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (Επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί)

#### Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται

- **Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και τον εκτυπωτή;**  
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

- **Υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρική πρίζα;**  
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος λειτουργεί, συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας ενός άλλου ηλεκτρικού προϊόντος.

#### Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα

- **Είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Power Off Timer;**  
Επιλέξτε **Off**, ώστε ο εκτυπωτής να μην απενεργοποιείται αυτόματα.  
 «General Settings» στη σελίδα 138

### Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει εκτελεστεί σωστά (Windows)

- **Μήπως το εικονίδιο για αυτόν τον εκτυπωτή εμφανίζεται στον φάκελο Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές) / Printers (Εκτυπωτές) / Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ);**
  - ☐ Ναι  
Έχει γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή».
  - ☐ Όχι  
Δεν έχει γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

#### ■ Η ρύθμιση θύρας του εκτυπωτή συμφωνεί με τη θύρα σύνδεσης του εκτυπωτή;

Ελέγξτε τη θύρα του εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Port (Θύρα)** στο παράθυρο διαλόγου Properties (Ιδιότητες) και ενεργοποιήστε την επιλογή για το στοιχείο **Print to the following port(s)** (Εκτύπωση στις παρακάτω θύρες).

- ☐ USB: **USBxxx** (το x αντιστοιχεί στον αριθμό θύρας) για τη σύνδεση USB
- ☐ Δίκτυο: η σωστή διεύθυνση IP για τη σύνδεση δικτύου

Εάν αυτή δεν υποδεικνύεται, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Διαγράψτε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

 «Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού» στη σελίδα 36

### Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει εκτελεστεί σωστά (Mac)

- **Έχει προστεθεί ο εκτυπωτής στη λίστα εκτυπωτών;**  
Επιλέξτε **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) — Printers & Scanners (Εκτυπωτές και Σαρωτές)** (ή **Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ)**) από το μενού Apple.  
Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα του εκτυπωτή, προσθέστε τον εκτυπωτή.

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή

## ■ Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο;

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στη θύρα του εκτυπωτή και στον υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σπασμένο ή συστραμμένο. Εάν έχετε δεύτερο καλώδιο, δοκιμάστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή με αυτό.

## ■ Πληροί το καλώδιο διασύνδεσης τις προδιαγραφές του υπολογιστή;

Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του καλωδίου διασύνδεσης είναι αντίστοιχες αυτών του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

 «Απαιτήσεις συστήματος» στη σελίδα 215

## ■ Χρησιμοποιείται σωστά ο διανομέας USB (εάν υπάρχει);

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του USB, υπάρχει η δυνατότητα για αλυσιδωτές συνδέσεις έως και πέντε διανομέων USB. Ωστόσο, συνιστούμε να συνδέετε τον εκτυπωτή σας στον πρώτο διανομέα, ο οποίος συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή. Ανάλογα με το διανομέα που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία του εκτυπωτή ενδέχεται να καταστεί ασταθής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

## ■ Αναγνωρίζεται σωστά ο διανομέας USB;

Βεβαιωθείτε ότι διανομέας USB αναγνωρίζεται σωστά από τον υπολογιστή σας. Εάν ο υπολογιστής αναγνωρίσει σωστά το διανομέα USB, αποσυνδέστε όλους τους διανομείς USB από τον υπολογιστή και συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του διανομέα USB σχετικά με τη λειτουργία του διανομέα USB.

## Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε περιβάλλον δικτύου

## ■ Είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου;

Απευθυνθείτε στο διαχειριστή δικτύου σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου.

## ■ Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε.

Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου. Ρωτήστε το διαχειριστή του δικτύου σας ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το σύστημα δικτύου σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα των παρούσων Οδηγιών Χρήστη.

## ■ Χρησιμοποιείτε μια ενσύρματη σύνδεση LAN με μια συσκευή που υποστηρίζει IEEE 802.3az (Ethernet εξοικονόμησης ενέργειας);

Όταν χρησιμοποιείτε μια ενσύρματη σύνδεση LAN με μια συσκευή που υποστηρίζει IEEE 802.3az (Ethernet με αποτελεσματική χρήση ενέργειας, Ethernet εξοικονόμησης ενέργειας), η σύνδεση ενδέχεται να είναι ασταθής, να μην είναι εφικτή ή η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να είναι χαμηλή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az στον υπολογιστή και εκτυπωτή σας πριν συνδεθείτε.

(1) Αποσυνδέστε τα καλώδια LAN από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

(2) Απενεργοποιήστε το IEEE 802.3az εάν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή σας.

(3) Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή απευθείας με ένα καλώδιο LAN.

(4) Στον εκτυπωτή, ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο  (Menu) - **General Settings** - **Network Settings** - **Wired LAN Status**.

(5) Στον υπολογιστή, ξεκινήστε το Web Config. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και έπειτα πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

(6) Επιλέξτε **Network Settings** — **Ethernet**.

(7) Ορίστε το **IEEE 802.3az** σε **Off**.

(8) Κάντε κλικ στο **Next**.

(9) Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings**.

(10) Αποσυνδέστε το καλώδιο LAN που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή.

(11) Ενεργοποιήστε το IEEE 802.3az στον υπολογιστή σας εάν το απενεργοποιήσατε στο βήμα 2.

(12) Συνδέστε τα καλώδια LAN που αποσυνδέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και εκτυπωτή.

Εάν αυτό το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, ενδέχεται να προκαλείται από μια συσκευή διαφορετική του εκτυπωτή.



## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Υπάρχει σφάλμα στον εκτυπωτή

- **Δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.**  
 «Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα» στη σελίδα 169

## Ο εκτυπωτής σταματά την εκτύπωση

- **Μήπως η τρέχουσα κατάσταση εκτυπωτή εμφανίζει Paused (Παύση); (Windows)**  
 Εάν εσείς ή ο εκτυπωτής σταματήσει την εκτύπωση εξαιτίας ενός σφάλματος, η ουρά εκτύπωσης μεταβαίνει σε κατάσταση **Pause (Παύση)**. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε αυτήν την κατάσταση.  
 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στον φάκελο **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές), Printers (Εκτυπωτές)** ή **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**. Εάν η εκτύπωση διακοπεί, ανοίξτε το μενού **Printer (Εκτυπωτής)** και απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Pause (Παύση)**.

- **Μήπως η τρέχουσα κατάσταση εκτυπωτή εμφανίζει Paused (Παύση); (Mac)**  
 Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου κατάστασης για τον εκτυπωτή σας και ελέγξτε εάν έχει γίνει παύση της εκτύπωσης.  
 (1) Επιλέξτε **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) - Printers & Scanners (Εκτυπωτές & Σαρωτές)** (ή **Print & Fax (Εκτύπωση & Φαξ)**) - **Open Print Queue (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης)** από το μενού **Apple**.  
 (2) Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για οποιονδήποτε εκτυπωτή με κατάσταση **Paused (Παύση)**.  
 (3) Επιλέξτε **Resume Printer (Συνέχιση λειτουργίας εκτυπωτή)**.

- **Χρησιμοποιείτε τη μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™;**  
 Ενδέχεται η εκτύπωση με τη χρήση της μονάδας επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ να απέτυχε ή να διακόπηκε. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα και μερικές πιθανές λύσεις.  
 «Μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™ (Προαιρετικό)» στη σελίδα 75

## Το πρόβλημά σας δεν αναγράφεται εδώ

- **Αποφανθείτε εάν το πρόβλημα προκαλείται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή την εφαρμογή. (Windows)**

Εκτελέστε μια δοκιμαστική εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ώστε να βεβαιωθείτε για την ορθότητα της σύνδεσης ανάμεσα στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή και των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- (1) Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και σε κατάσταση ετοιμότητας, και τοποθετήστε χαρτί A4 ή μεγαλύτερου μεγέθους.
- (2) Ανοίξτε τον φάκελο **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές), Printers (Εκτυπωτές)** ή **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**.
- (3) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.
- (4) Στο παράθυρο διαλόγου Properties (Ιδιότητες), επιλέξτε την καρτέλα **General (Γενικά)** και κάντε κλικ στο **Print Test Page (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας)**.

Μετά από λίγο ο εκτυπωτής αρχίζει να εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα.

- ☐ Εάν η δοκιμαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, η σύνδεση ανάμεσα στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή είναι σωστή. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.
- ☐ Εάν η δοκιμαστική σελίδα δεν εκτυπώνεται σωστά, ελέγξτε ξανά τα παραπάνω στοιχεία.  
 «Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (Επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί)» στη σελίδα 173

Η «Έκδοση προγράμματος οδήγησης» που εμφανίζεται στη δοκιμαστική σελίδα είναι ο αριθμός έκδοσης του εσωτερικού προγράμματος οδήγησης των Windows. Αυτός διαφέρει από τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή Epson που έχετε εγκαταστήσει.

## Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα

### Η κεφαλή εκτύπωσης κινείται, αλλά δεν εκτυπώνει τίποτα

- **Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία.**

Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Επειδή το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή, μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες και την κατάσταση εκτύπωσης του εκτυπωτή.

🔗 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

Δείτε την επόμενη ενότητα, εάν το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά.

- **Μήπως εμφανίζεται το μήνυμα Motor self adjustment running. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου;**

Ο εκτυπωτής ρυθμίζει το εσωτερικό μοτέρ. Περιμένετε λίγο χωρίς να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

### Το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά

- **Κάντε καθαρισμό της κεφαλής.**

Τα ακροφύσια μπορεί να είναι φραγμένα. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων ξανά, αφού εκτελέσετε καθαρισμό κεφαλής.

🔗 «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156

- **Μήπως ο εκτυπωτής έχει παραμείνει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα;**

Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ακροφύσια ενδέχεται να έχουν ξεραθεί ή φράξει.

Εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης.

🔗 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

- **Εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης.**

🔗 «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156

## Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες

### Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι κακή, ανομοιόμορφη, πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή

- **Μήπως είναι φραγμένα τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης;**

Εάν κάποια ακροφύσια είναι φραγμένα, τότε δεν εκτοξεύουν μελάνι με συνέπεια τη μείωση της ποιότητας εκτύπωσης. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

🔗 «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

- **Έχετε εκτελέσει Automatic Adjustment από την επιλογή Print Adjustments;**

Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο κατά την εμφάνιση γραμμών (οριζόντιες γραμμές ή ανομοιομορφία απόχρωσης), όταν οι γραμμές δεν έχουν στοιχιστεί σωστά ή όταν τα αποτελέσματα εκτύπωσης παρουσιάζουν κόκκους.

Πατήστε  (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Automatic Adjustment.**

🔗 «Paper Setting» στη σελίδα 128

- **Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες μονάδες παροχής μελανιού Epson;**

Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για χρήση με μονάδες παροχής μελανιού Epson. Εάν χρησιμοποιείτε άλλα δοχεία μελανιού (όχι Epson), μπορεί να είναι αχνή η εκτύπωση ή να αλλάξει το χρώμα της εκτυπωμένης εικόνας, επειδή δεν εντοπίζεται σωστά η στάθμη του υπόλοιπου μελανιού. Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες μονάδες παροχής μελανιού.

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ **Χρησιμοποιείτε παλιές μονάδες παροχής μελανιού;**

Η ποιότητα της εκτύπωσης μειώνεται αν χρησιμοποιείτε παλιές μονάδες παροχής μελανιού. Αντικαταστήστε τις με νέες μονάδες παροχής μελανιού. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις μονάδες παροχής μελανιού πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία (εντός ενός έτους από την τοποθέτησή τους στον εκτυπωτή).

■ **Έχετε ανακινήσει τις μονάδες παροχής μελανιού;**

Οι μονάδες παροχής μελανιού για αυτόν τον εκτυπωτή περιέχουν μελάνι χρωστικής. Ανακινήστε πολύ καλά τα δοχεία, προτού τα τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

■ **Είναι σωστή η ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου);**


Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να επηρεαστεί εάν οι ρυθμίσεις μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης / στον εκτυπωτή και το ίδιο το χαρτί δεν αντιστοιχούν. Βεβαιωθείτε πως η ρύθμιση τύπου μέσου ταιριάζει με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.

■ **Επιλέξατε λειτουργία χαμηλής ποιότητας (όπως Speed (Ταχύτητα)) ως Ποιότητα εκτύπωσης;**

Εάν οι επιλογές για το στοιχείο **Print Quality (Ποιότητα εκτ.) > Quality Options (Επιλογές ποιότητας)** δίνουν προτεραιότητα στην ταχύτητα, η ποιότητα θα θυσιαστεί για χάρη της ταχύτητας εκτύπωσης και πιθανότητα η ποιότητα εκτύπωσης θα είναι μειωμένη. Για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, κάντε επιλογές για το στοιχείο **Level (Επίπεδο)**, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα.

■ **Εκτυπώνετε σε χαρτί αφίσας;**

Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού αφίσας, η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί λόγω καμπυλών στο χαρτί. Στηρίξτε τα άκρα του χαρτιού κατά την εκτύπωση για να διατηρήσετε οριζόντιο το χαρτί.

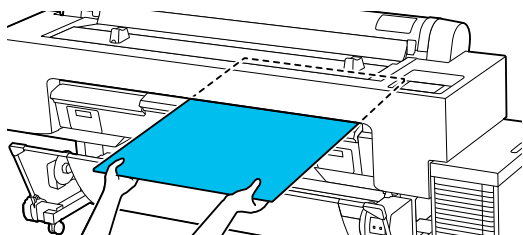

■ **Είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση χρώματος;**

Ενεργοποιήστε τη διαχείριση χρώματος.

🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 120

■ **Έχετε συγκρίνει το αποτέλεσμα της εκτύπωσης με την εικόνα στην οθόνη;**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οθόνες και οι εκτυπωτές αναπαράγουν διαφορετικά τα χρώματα, τα εκτυπωμένα χρώματα δεν θα είναι πάντα πανομοιότυπα με αυτά της οθόνης.

■ **Ανοίξατε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση;**

Εάν το κάλυμμα του εκτυπωτή ανοιχτεί κατά την εκτύπωση, η κεφαλή εκτύπωσης σταματά ξαφνικά προκαλώντας ανομοιομορφία στο χρώμα. Μην ανοίγετε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση.

■ **Εμφανίζεται η ένδειξη Ink is low. Στον πίνακα ελέγχου;**

Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί εάν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή. Συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού με νέες. Εάν υπάρχει διαφορά στο χρώμα μετά την αντικατάσταση μίας μονάδας παροχής μελανιού, εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής μερικές φορές.

■ **Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή στη συνήθη θερμοκρασία περιβάλλοντος;**

Κατά τη χρήση ειδικών μέσων Epson εκτός των κανονικών συνθηκών θερμοκρασίας δωματίου (θερμοκρασία: 15 έως 25°C, υγρασία: 40 έως 60%), ενδέχεται να εμφανιστούν ανομοιομορφίες στο χρώμα ή μούτζούρες στο επάνω, το κάτω, το αριστερό και το δεξί άκρο του χαρτιού. Ελέγξτε το περιβάλλον εργασίας.

■ **Δοκιμάστε να κόψετε 80 mm από το μπροστινό άκρο του χαρτιού σε ρολό πριν από τη χρήση.**

Εφόσον η προεξέχουσα άκρη του χαρτιού σε ρολό μπορεί να εκτεθεί εύκολα στον αέρα περιβάλλοντος, το χαρτί ενδέχεται να φθαρεί ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντός σας. Δοκιμάστε να κόψετε το τμήμα που ήταν εκτεθειμένο στον αέρα περιβάλλοντος.

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

### ■ Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Paper Edge Quality.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί ανομοιομορφία στο χρώμα ή μουντζούρες στο επάνω, το κάτω, το αριστερό ή το δεξί άκρο του χαρτιού, ο ορισμός της επιλογής **Paper Edge Quality** στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ενδέχεται να μειώσει αυτά τα προβλήματα.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για περισσότερες λεπτομέρειες.

### ■ Έχετε ρυθμίσει το στοιχείο Lateral Feed Adjustment σε Off;

Εάν έχει οριστεί σε **Off**, η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί. Δοκιμάστε να το ρυθμίσετε σε **ON**.

### ■ Εκτυπώνετε σε High Speed (Υψηλή ταχύτητα) σε χαρτί του εμπορίου;

Εάν επιλέξατε Custom Paper από το **Paper Type** και τα χρώματα στις εκτυπώσεις είναι ανομοιόμορφα, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- ❑ Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις για το χαρτί του εμπορίου  
Δείτε τα παρακάτω για την καταχώρηση των ρυθμίσεων.

🔗 «Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 203

- ❑ Εάν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις για το χαρτί του εμπορίου  
Εκτελέστε εκτύπωση μονής κατεύθυνσης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για **High Speed (Υψηλή ταχύτητα)** στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.  
Windows: Στην οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή), επιλέξτε **Quality Options (Επιλογές ποιότητας)** από το στοιχείο **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)**.  
Mac: επιλέξτε «Ρυθμίσεις εκτύπωσης» από τη λίστα και έπειτα επιλέξτε την καρτέλα **Advanced Color Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις χρώματος)**.

### ■ Έχει συσσωρευτεί σκόνη στο πανί για την είσοδο χαρτιού;

Η σκόνη στην επιφάνεια του χαρτιού συσσωρεύεται στο πανί της εισόδου χαρτιού μετά από παρατεταμένη χρήση του μηχανήματος. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή ενώ έχει συσσωρευτεί σκόνη, ενδέχεται να κολλήσει σκόνη στα αποτελέσματα εκτύπωσης και να φράσσουν συχνά τα ακροφύσια. Καθαρίστε την είσοδο χαρτιού χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα (ή αναλώσιμα) φύλλα καθαρισμού.

🔗 «Καθαρισμός της εισόδου χαρτιού» στη σελίδα 167

## Το χρώμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως με έναν άλλον εκτυπωτή

### ■ Τα χρώματα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο εκτυπωτή λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε εκτυπωτή.

Τα μελάνια, τα προγράμματα οδήγησης και τα προφίλ των εκτυπωτών αναπτύσσονται ειδικά για κάθε μοντέλο εκτυπωτή και, συνεπώς, τα χρώματα που εκτυπώνονται από διαφορετικά μοντέλα εκτυπωτών δεν είναι ακριβώς τα ίδια.

Μπορείτε να επιτύχετε παρόμοια χρώματα με την ίδια μέθοδο ρύθμισης χρωμάτων ή την ίδια ρύθμιση γάμμα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 120

Για την ακριβή αντιστοίχιση του χρώματος, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέτρησης χρώματος για την εκτέλεση της διαχείρισης χρώματος.

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Ανησυχώ σχετικά με τα διαφορετικά ή/και ανομοιόμορφα χρώματα της ποιότητας εκτύπωσης στο προεξέχον άκρο του χαρτιού

- **Η ποιότητα εκτύπωσης εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως η ποιότητα του χαρτιού και το περιβάλλον εκτύπωσης.**  
Το περιθώριο στο προεξέχον άκρο του χαρτιού μπορεί να είναι μικρό ή τα χρώματα μπορεί να είναι ανομοιόμορφα ή διαφορετικά.

Εκτυπώστε ένα μεγαλύτερο περιθώριο στο προεξέχον άκρο του χαρτιού.

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

- **Στο στοιχείο Quality Options (Επιλογές ποιότητας) από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε το στοιχείο Paper Edge Quality σε Add Top Margin ή επιλέξτε Optimize Media Edge Print Quality.**

Το **Add Top Margin** εκτυπώνει τα πάντα σε λειτουργία διπλής κεφαλής, επομένως εκτυπώνει με ταχύτητα εκτύπωσης όμοια της φυσιολογικής, όμως το περιθώριο προεξέχοντος άκρου είναι μεγαλύτερο από το φυσιολογικό.

Καθώς το **Optimize Media Edge Print Quality** εκτυπώνει τα πάντα σε λειτουργία μονής κεφαλής, η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μικρότερη της φυσιολογικής.

## Η εκτύπωση δεν είναι τοποθετημένη στο σωστό σημείο στα μέσα

- **Έχετε προσδιορίσει την περιοχή εκτύπωσης;**

Ελέγξτε την περιοχή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και του εκτυπωτή.

- **Είναι σωστή η επιλογή για το Μέγεθος σελίδας;**

Εάν η επιλογή για το στοιχείο **Roll Paper Width (Πλάτος χαρτιού σε ρολό)** ή **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν συμφωνεί με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή, η εκτύπωση ενδέχεται να μην βρίσκεται στη σωστή θέση ή κάποια δεδομένα ενδέχεται να εκτυπωθούν εκτός του χαρτιού. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

- **Είναι παραμορφωμένο το χαρτί;**

Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Detect Paper Skew** στο μενού Printer Settings, η εκτύπωση θα συνεχιστεί ακόμα κι αν το χαρτί είναι παραμορφωμένο, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να εκτυπωθούν εκτός του χαρτιού. Επιλέξτε **ON** για **Detect Paper Skew** στο μενού Printer Settings.

 «General Settings» στη σελίδα 138

- **Χωράνε τα δεδομένα εκτύπωσης στο εύρος του χαρτιού;**

Παρόλο που υπό κανονικές συνθήκες η εκτύπωση διακόπτεται, εάν η εικόνα εκτύπωσης είναι πλατύτερη από το χαρτί, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει εκτός των ορίων του χαρτιού, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Printer Settings. Αλλάξτε τη ρύθμιση σε **ON**.

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

- **Είναι οι ρυθμίσεις για Top Margin πολύ μικρές;**

Εάν οι τιμές που έχουν οριστεί για **Top Margin** στο μενού Paper είναι μεγαλύτερες από τα περιθώρια που έχουν οριστεί στην εφαρμογή, θα δοθεί προτεραιότητα στις τιμές που επιλέγονται για **Top Margin**. Για παράδειγμα, εάν έχει επιλεγεί η τιμή 15 mm για τα αριστερά και δεξιά περιθώρια στο μενού Paper και εκτυπώνετε δεδομένα που δημιουργήθηκαν σε μια εφαρμογή που έχει οριστεί να γεμίζει το μέγεθος χαρτιού, δε θα γίνει εκτύπωση στα 15 mm στην αριστερή και δεξιά πλευρά της σελίδας.

 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 73



## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές είναι λανθασμένα στοιχισμένες

## ■ Μήπως έχει ευθυγραμμιστεί λάθος η κεφαλή εκτύπωσης; (σε αμφίδρομη εκτύπωση)

Με την αμφίδρομη εκτύπωση, η κεφαλή εκτυπώνει κινούμενη δεξιά και αριστερά. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι σωστά στοιχισμένη, οι καθορισμένες γραμμές ενδέχεται επίσης να στοιχιστούν λανθασμένα. Εάν οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές στοιχίζονται λανθασμένα με την αμφίδρομη εκτύπωση, εκτελέστε τη λειτουργία Bi-D Alignment.

🔗 «Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 160

🔗 «Paper Setting» στη σελίδα 128

## ■ Εκτυπώνετε σε γνήσια ειδικά μέσα Epson μετά την εκτέλεση Print Head Alignment για εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί;

Εάν το πάχος χαρτιού δεν έχει ρυθμιστεί σωστά κατά τη χρήση του στοιχείου Custom Paper Setting με εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σωστή εκτέλεση Print Head Alignment και να προκύψουν προβλήματα κατά την εκτύπωση σε ειδικά μέσα Epson. ☰ (Menu) - **Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board - Print Adjustments - Network Status - Paper Feed Adjust.**

🔗 «Paper Setting» στη σελίδα 128

## Η εκτυπωμένη επιφάνεια φέρει γρατζουνιές ή ρύπους

## ■ Είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό το χαρτί;

Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του χαρτιού είναι συμβατές με το συγκεκριμένο εκτυπωτή.

🔗 «Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 193

Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για εκτύπωση σε χαρτί άλλων κατασκευαστών ή όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό RIP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

## ■ Είναι το χαρτί κυρτωμένο ή τσαλακωμένο;

Μην χρησιμοποιείτε παλαιό χαρτί ή χαρτί με τσαλακώματα. Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο χαρτί.

## ■ Είναι το χαρτί κυρτωμένο ή κυματοειδές;

Εάν το χαρτί είναι κυματοειδές ή κυρτωμένο λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία ή λόγω της υγρασίας, το χαρτί μπορεί να γρατζουνιστεί.

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.

- ❑ Τοποθετήστε το χαρτί λίγο πριν από την εκτύπωση.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε κυματοειδές ή κυρτωμένο χαρτί.  
Για χαρτί σε ρολό, κόψτε τα κυματοειδή ή κυρτωμένα μέρη του και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά.  
Για χωριστά φύλλα, χρησιμοποιήστε νέο χαρτί.

## ■ Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει την επιφάνεια εκτύπωσης;

Εάν η εκτυπώσιμη επιφάνεια του χαρτιού είναι γρατζουνισμένη, ορίστε την Αντιστάθμιση κενού πλάκας από την επιλογή **General Settings** σε ευρύτερη ρύθμιση.

Όταν χρησιμοποιείτε εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί που έχει καταχωρηθεί ως προσαρμοσμένο χαρτί, δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση Custom Paper Setting από τις Γενικές ρυθμίσεις ή τη ρύθμιση Διάκενο πλάκας από το στοιχείο Ρύθμιση χαρτιού σε μια ευρύτερη ρύθμιση (ρύθμιση με υψηλότερη τιμή). Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης εξακολουθούν να μη βελτιώνονται, δοκιμάστε να αλλάξετε το **Paper Eject Roller** ή το **Paper Eject Roller** από το **General Settings** σε **Use** στο **Custom Paper Setting**. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε γυαλιστερό χαρτί, η ρύθμιση **Paper Eject Roller** σε **Use** μπορεί να καταστρέψει την εκτυπώσιμη επιφάνεια.

🔗 «Paper Setting» στη σελίδα 128

🔗 «General Settings» στη σελίδα 138

## ■ Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει το άκρο του χαρτιού;

Στην επιλογή ☰ (Menu) - **Paper Setting - Roll Paper - Advanced Paper Settings - Top/Bottom Margins**, επιλέξτε **Top 45 mm/Bottom 15 mm**.

🔗 «Paper Setting» στη σελίδα 128

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει το προεξέχον άκρο του χαρτιού;**

Ανάλογα με το ίδιο το χαρτί, καθώς και με το περιβάλλον κατά την εκτύπωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και το περιεχόμενο των δεδομένων εκτύπωσης, το πίσω άκρο ενδέχεται να γρατζουνίζεται κατά την εκτύπωση.

Δημιουργήστε δεδομένα με ευρύτερο κάτω περιθώριο.

Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζεται, επιλέξτε **Paper Edge Quality** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση.

■ **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει το αριστερό ή δεξιό άκρο του χαρτιού;**

Ανάλογα με το ίδιο το χαρτί, καθώς και με το περιβάλλον κατά την εκτύπωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και το περιεχόμενο των δεδομένων εκτύπωσης, το αριστερό ή δεξιό άκρο ενδέχεται να γρατζουνίζεται κατά την εκτύπωση.

Δημιουργήστε δεδομένα με ευρύτερο αριστερό ή δεξιό περιθώριο.

Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζεται, περιστρέψτε τα δεδομένα 90 μοίρες στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή στο λογισμικό σας και, στη συνέχεια, εκτυπώστε.

■ **Όταν εκτυπώνετε πολλαπλές σελίδες, είναι το στοιχείο Auto Cut - No Cut επιλεγμένο;**

Εάν εκτυπώνετε συνεχώς χωρίς να κόβετε το χαρτί για κάθε σελίδα, οι σελίδες μπορεί να τρίβονται μεταξύ τους προκαλώντας γρατζουνιές. Ορίστε το **Margin Between Pages** σε **65 mm** στο Custom Paper Setting.

🔗 [«General Settings» στη σελίδα 138](#)

■ **Είναι ο αισθητήρας της προαιρετικής μονάδας αυτόματου τυλίγματος υπερβολικά κεκλιμένος;**

Εάν ο αισθητήρας στο πίσω μέρος της μονάδας αυτόματου τυλίγματος έχει μεγάλη κλίση, το χαρτί μπορεί να ακουμπήσει στο πάτωμα κατά το τυλίγμα, επειδή ο αισθητήρας είναι λάθος ευθυγραμμισμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας δεν έχει υπερβολικά μεγάλη κλίση.

🔗 [«Προσάρτηση πυρήνα ρολού» στη σελίδα 59](#)

■ **Το εσωτερικό του εκτυπωτή χρειάζεται καθαρίσμα;**

Οι κύλινδροι μπορεί να χρειάζονται καθαρίσμα. Καθαρίστε τους κυλίνδρους μέσω τροφοδοσίας και εξόδου χαρτιού.

🔗 [«Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 165](#)

■ **Δοκιμάστε να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.**

Εάν η επιφάνεια εκτύπωσης είναι βρώμικη ακόμα και μετά τη λήψη των μέτρων που περιγράφηκαν πριν από αυτό το στοιχείο, δείτε τα παρακάτω για καθαρισμό γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης, τα πώματα και τις προεξοχές.

🔗 [«Καθαρισμός γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης και τα πώματα» στη σελίδα 181](#)

**Καθαρισμός γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης και τα πώματα**

Προετοιμάστε δύο ράβδους καθαρισμού πριν από τον καθαρισμό.

🔗 [«Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 190](#)



## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

**Σημαντικό:**

- ❑ Μην αγγίζετε ποτέ τυχόν τμήματα ή πίνακες κυκλωμάτων εκτός από εκείνα που χρειάζεται να καθαριστούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εκτυπωτή ή σε μειωμένη ποιότητα εκτύπωσης.
- ❑ Χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια στικ καθαρισμού. Εάν χρησιμοποιείτε ξανά ένα στικ καθαρισμού που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, μπορεί να λερώσει τον εκτυπωτή.
- ❑ Μην αγγίζετε τις απολήξεις των στικ καθαρισμού. Μπορεί να κολλήσει σμήγμα σε αυτό, το οποίο θα μειώσει τη δράση καθαρισμού του.
- ❑ Αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο πριν αρχίσετε την εργασία για να απαλλαγείτε από οποιονδήποτε στατικό ηλεκτρισμό.
- ❑ Μην σκουπίζετε τα πώματα με οργανικό διαλύτη όπως αλκοόλη. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εκτυπωτή.
- ❑ Εάν έχει τοποθετηθεί χαρτί στον εκτυπωτή, προτείνουμε να το αφαιρέσετε πριν αρχίσετε την εργασία.


**1** Πατήστε  στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Clean Around Print Head/Caps**.

**2** Πατήστε **Start - How To...** για προβολή της διαδικασίας.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο με τη διαδικασία καθαρισμού στο YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο, κάντε κλικ στο εικονίδιο των υποτίτλων που εμφανίζεται στην εικόνα παρακάτω.

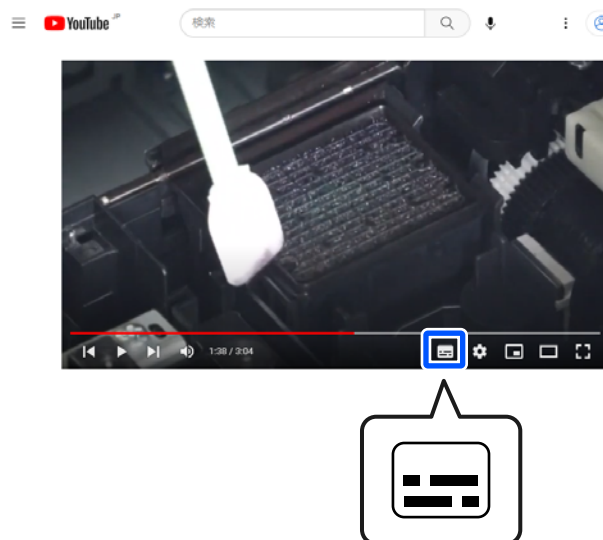

## Το χαρτί είναι ζαρωμένο

### ■ Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή στη συνήθη θερμοκρασία περιβάλλοντος;

Τα ειδικά μέσα Epson θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (θερμοκρασία: 15 έως 25 °C, υγρασία: 40 έως 60%). Για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί άλλων κατασκευαστών, όπως π.χ. το λεπτό χαρτί, που απαιτεί ειδικό χειρισμό, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί.

### ■ Όταν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα που δεν είναι Epson, ρυθμίζετε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού;

Όταν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα που δεν είναι Epson, ρυθμίζετε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού (προσαρμοσμένο χαρτί), προτού εκτυπώσετε.

 «Όταν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης» στη σελίδα 49

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

### ■ Εκτυπώνετε εικόνες που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα μελανιού;

Ενδέχεται να εμφανιστεί ζάρωμα ανάλογα με την εικόνα και τη λειτουργία εκτύπωσης.

Επιλέξτε  (Menu) - **Paper Setting** - **Roll Paper** - **Advanced Paper Settings** - **Lateral Feed Adjustment** - **Off**.

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

## Οι εκτυπώσεις είναι τσαλακωμένες



### ■ Στεγνώστε το χαρτί μετά την εκτύπωση.

Το στέγνωμα του χαρτιού μετά την εκτύπωση μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν οι πτυχώσεις στο χαρτί.

Το ξετύλιγμα του χαρτιού και το τέντωμά του μπορεί επίσης να βελτιώσει τυχόν πτυχώσεις σε αυτό.

### ■ Μειώστε την πυκνότητα της μελάνης που χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση.

Το χαρτί μπορεί να είναι τσαλακωμένο όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας μελάνι υψηλής πυκνότητας. Μειώστε την πυκνότητα μελανιού στην επιλογή Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού) στο πρόγραμμα οδήγησης.

### ■ Μειώστε την ανάλυση που χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση.

Το χαρτί μπορεί να είναι τσαλακωμένο όταν εκτυπώνετε σε υψηλή ανάλυση. Μειώστε την ανάλυση στο παράθυρο διαλόγου «Print Quality (Ποιότητα εκτ.)» από το πρόγραμμα οδήγησης.

## Η πίσω πλευρά του εκτυπωμένου χαρτιού είναι λεκιασμένη

### ■ Ορίστε σε On το στοιχείο Paper Size Check στο μενού Settings

Παρόλο που η εκτύπωση κανονικά διακόπτεται, εάν η εκτύπωση είναι πλατύτερη από το χαρτί, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Printer Settings, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει εκτός των ορίων του χαρτιού με αποτέλεσμα να τρέξει μελάνι στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Αυτό μπορεί να αποτραπεί αλλάζοντας τη ρύθμιση σε **On**.

Η αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόζεται όταν τοποθετείτε ξανά το χαρτί.

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

### ■ Η μελάνη είναι στεγνή στην εκτυπωμένη επιφάνεια;

Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης και τον τύπο του χαρτιού, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να στεγνώσει η μελάνη. Μην στοιβάζετε το χαρτί μέχρι να στεγνώσει η εκτυπωμένη επιφάνεια.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον χρόνο ξήρανσης στον πίνακα ελέγχου. Εάν το μελάνι δεν έχει στεγνώσει, αυξήστε τον χρόνο ξήρανσης.

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

### ■ Εκτυπώνετε μεγάλες εργασίες χωρίς περιθώρια;

Κατά την εκτύπωση μεγάλων εργασιών χωρίς περιθώρια, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη χαρτιού και βρωμιά στο τμήμα απορρόφησης μελανιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν συσσωρευτούν σκόνη χαρτιού και ακαθαρσίες, ενδέχεται να απορροφήσουν μελάνι και να λεκιάσουν το πίσω μέρος του χαρτιού. Ελέγξτε το τμήμα απορρόφησης μελανιού και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να απομακρύνετε τη σκόνη χαρτιού και τη σκόνη.

 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 165

### ■ Χρειάζεται καθαρισμός η πλάκα;

Καθαρίστε το εσωτερικό του εκτυπωτή.

 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 165

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Εκτοξεύεται υπερβολική ποσότητα μελανιού

- **Είναι σωστή η ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου);**  
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Media Type (Τύπος μέσου)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αντιστοιχούν στο χαρτί που χρησιμοποιείτε. Η ποσότητα του μελανιού που εκτοξεύεται, εξαρτάται από τον τύπο του μέσου. Εάν οι ρυθμίσεις δεν αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί, ενδέχεται να εκτοξευθεί υπερβολική ποσότητα μελανιού.
- **Είναι κατάλληλη η ρύθμιση Color Density (Πυκνότητα χρώματος);**  
Μειώστε την πυκνότητα της μελάνης στο παράθυρο διαλόγου **Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού)** από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής μπορεί να εκτυπώνει με υπερβολική ποσότητα μελάνης για κάποιους τύπους χαρτιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού), ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
- **Εκτυπώνετε σε χαρτί ιχνογραφίας;**  
Εάν παρατηρήσετε υπερβολική χρήση μελάνης κατά την εκτύπωση με τη ρύθμιση **Black (Μαύρο)** σε χαρτί ιχνογραφίας, ίσως τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα εάν επιλέξετε χαμηλότερη πυκνότητα εκτύπωσης στο παράθυρο διαλόγου **Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

## Εμφανίζονται περιθώρια σε εκτύπωση χωρίς περιθώρια

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για τα δεδομένα εκτύπωσης στην εφαρμογή;**  
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις χαρτιού στην εφαρμογή είναι σωστές, όπως επίσης και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.  
 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44
- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις χαρτιού;**  
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις χαρτιού του εκτυπωτή ταιριάζουν με το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

## ■ Έχετε αλλάξει το ποσοστό της μεγέθυνσης;

Προσαρμόστε το ποσοστό της μεγέθυνσης για εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Εάν ορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης σε **Standard (Βασική)**, ενδέχεται να εμφανιστούν περιθώρια.

 «Ορισμός τοποθετημένου χαρτιού» στη σελίδα 44

## ■ Γίνεται σωστά η αποθήκευση του χαρτιού;

Το χαρτί μπορεί να διευρυνθεί ή να συμπυκνωθεί εάν δεν αποθηκευτεί σωστά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περιθώρια ακόμα και όταν έχει οριστεί εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί.

## ■ Χρησιμοποιείτε χαρτί που υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια;

Χαρτί που δεν υποστηρίζει την εκτύπωση χωρίς περιθώρια ενδεχομένως να επεκταθεί ή να συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, ώστε να εμφανίζονται τα περιθώρια ακόμα και όταν επιλεγεί η ρύθμιση χωρίς περιθώρια. Συνιστούμε τη χρήση χαρτιού που έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

## ■ Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τον κόπτη.

Όταν υπάρχουν περιθώρια στο επάνω και κάτω μέρος του χαρτιού σε ρολό κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, δοκιμάστε να εκτελέσετε τη λειτουργία **Adjust Cut Position** από το στοιχείο General Settings. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται εάν μειώσει τα περιθώρια.

 «Συντήρηση» στη σελίδα 151

## Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξαγωγής

### Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία ή έξοδος χαρτιού

#### ■ Έχει τοποθετηθεί το χαρτί στη σωστή θέση;

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σωστές θέσεις τοποθέτησης χαρτιού.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42

Εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά, ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.

#### ■ Έχει τοποθετηθεί το χαρτί με τη σωστή κατεύθυνση;

Τοποθετήστε τα χωριστά φύλλα και το χαρτόνι αφίσας κατακόρυφα. Εάν δεν είναι τοποθετημένα στη σωστή κατεύθυνση, το χαρτί ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται και μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση Cut Sheets» στη σελίδα 42

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 42

#### ■ Είναι το χαρτί κυρτωμένο ή τσαλακωμένο;

Μην χρησιμοποιείτε παλαιό χαρτί ή χαρτί με τσαλακώματα. Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο χαρτί.

#### ■ Είναι υγρό το χαρτί;

Μην χρησιμοποιείτε υγρό χαρτί. Επίσης, τα ειδικά μέσα Epson θα πρέπει να παραμένουν στη συσκευασία τους μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε. Εάν αφεθεί έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα, το χαρτί κατάρνι και απορροφά υγρασία, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται σωστά.

#### ■ Είναι το χαρτί κυρτωμένο ή κυματοειδές;

Εάν οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία κάνουν το χαρτί κυματοειδές ή κυρτωμένο, ο εκτυπωτής μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει σωστά το μέγεθος του χαρτιού.

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.

- ☐ Τοποθετήστε το χαρτί λίγο πριν από την εκτύπωση.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε κυματοειδές ή κυρτωμένο χαρτί.  
Για χαρτί σε ρολό, κόψτε τα κυματοειδή ή κυρτωμένα μέρη του και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά.  
Για χωριστά φύλλα, χρησιμοποιήστε νέο χαρτί.

#### ■ Είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό το χαρτί;

Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του χαρτιού είναι συμβατές με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για εκτύπωση σε χαρτί άλλων κατασκευαστών ή όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό RIP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

#### ■ Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή στη συνήθη θερμοκρασία περιβάλλοντος;

Τα ειδικά μέσα Epson θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (θερμοκρασία: 15 έως 25 °C, υγρασία: 40 έως 60%).

#### ■ Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή;

Ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή και ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπλοκές χαρτιού ή ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού, εκτελέστε  (Menu) - **Maintenance** - **Remove Paper**.

#### ■ Είναι υπερβολική η ισχύς αναρρόφησης χαρτιού;

Εάν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την έξοδο χαρτιού, δοκιμάστε να μειώσετε τη ρύθμιση Αναρρόφηση χαρτιού (η ποσότητα της αναρρόφησης που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του χαρτιού στη διαδρομή τροφοδοσίας χαρτιού).

 «Paper Setting» στη σελίδα 128

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## ■ Έχετε τοποθετήσει προεκτυπωμένο χαρτί, όπως, για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό;

Εάν το στοιχείο **Paper Size Check** έχει ρυθμιστεί σε **ON**, η ανάγνωση ενδέχεται να αποτύχει κατά την τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού. Ορίστε το στοιχείο **Paper Size Check** σε **Off**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **ON**.

Η αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόζεται όταν τοποθετείτε ξανά το χαρτί.

🔗 «General Settings» στη σελίδα 138

## ■ Χρησιμοποιείτε χαρτί που κατασάρννει εύκολα;

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί που κατασάρννει εύκολα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία δωματίου 23 βαθμών ή υψηλότερη.

## Το χαρτί δεν συλλέγεται στη θήκη χαρτιού ή τσαλακώνεται ή διπλώνεται, όταν χρησιμοποιείται η θήκη

## ■ Η εργασία εκτύπωσης απαιτεί πολύ μελάνι ή ο χώρος εργασίας έχει αυξημένη υγρασία;

Ανάλογα με την εργασία και το περιβάλλον εργασίας, το χαρτί ενδέχεται να μην συλλέγεται στη θήκη χαρτιού. Κάντε τα παρακάτω, όπως απαιτείται.

- ❑ Το χαρτί δεν συλλέγεται στη θήκη χαρτιού. Πιέστε με τα χέρια σας ελαφρά το χαρτί μέσα στη θήκη χαρτιού κατά την έξοδό του από τον εκτυπωτή.
- ❑ Το χαρτί διπλώνει αφού κοπεί αυτόματα: επιλέξτε μη αυτόματη κοπή και κρατήστε το χαρτί με τα δύο χέρια μετά την κοπή.
- ❑ Το χαρτί ζαρώνει και δεν συλλέγεται σωστά στη θήκη χαρτιού: για να συνεχίσετε την εκτύπωση, κλείστε τη θήκη χαρτιού. Προτού το εξερχόμενο χαρτί ακουμπήσει στο δάπεδο, πιάστε το και με τα δύο χέρια κοντά στα στηρίγματα χαρτονιού αφίσης και συνεχίστε να το κρατάτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

## Εμπλοκές χαρτιού

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το χαρτί σύμφωνα με τη διαδικασία που εμφανίζεται.




### Προσοχή:

Αν πρέπει να ανοίξετε το κάλυμμα εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αγγίζετε τις περιοχές που υποδεικνύονται από τις προειδοποιητικές ετικέτες.

Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

1


Πατήστε **Start**.

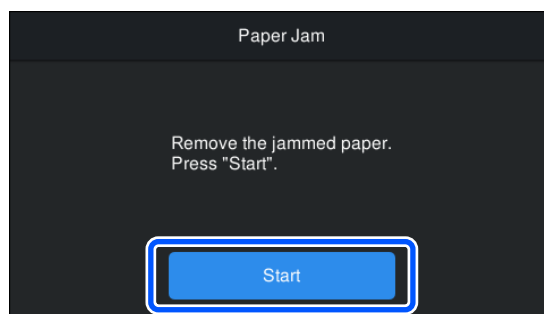

2

Πατήστε **See Description** στον πίνακα ελέγχου για να δείτε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

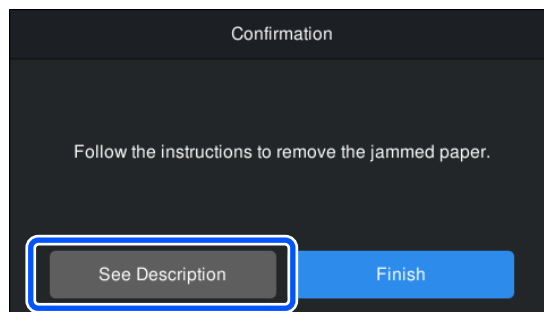

## Άλλα

### Η οθόνη του πίνακα ελέγχου σβήνει επανειλημμένα

## ■ Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής;

Εάν ληφθεί μια εργασία εκτύπωσης ή πατηθεί το κουμπί ⏏ στον πίνακα ελέγχου, η κατάσταση αναμονής εξαφανίζεται. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο μέχρι τη μετάβαση σε λειτουργία αναστολής από την επιλογή ☰ (Menu) - **General Settings** - **Sleep Timer**.

🔗 «General Settings» στη σελίδα 138



## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

## Το έγχρωμο μελάνι εξαντλείται γρήγορα ακόμα και με ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ή εκτυπώσεις δεδομένων μαύρου χρώματος

- Το έγχρωμο μελάνι καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού κεφαλής.

Εάν είναι επιλεγμένα όλα τα ακροφύσια όταν εκτελείτε τη λειτουργία **Print Head Cleaning** ή **Powerful Cleaning**, θα χρησιμοποιηθούν μελάνια όλων των χρωμάτων. (Ακόμα κι αν επιλέξετε λειτουργία B&W, όλα τα χρώματα μελάνης καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης.)

🔗 «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156

## Το χαρτί δεν κόβεται σωστά

- Ανάλογα με το χαρτί, εάν η επιλογή **Quick Cut** στον πίνακα ελέγχου έχει οριστεί σε **On**, το χαρτί ενδέχεται να μην κοπεί σωστά, όπως φαίνεται παρακάτω.



Επιλέξτε  (Menu) - **General Settings** - **Printer Settings** - **Paper Source Settings** - **Roll Paper Setup** - **Cut Settings** - **Quick Cut** - **Off**.

- Αντικαταστήστε τον κόπτη.

Εάν το χαρτί δεν κόβεται σωστά, αντικαταστήστε τον κόπτη.

🔗 «Αντικατάσταση του κόπτη» στη σελίδα 164

- Εκτυπώνετε σε χαρτί με πλάτος μεγαλύτερο από 44 ίντσες;

Το άκρο κοπής ενδέχεται να λυγίσει κατά την κοπή χαρτιού με πλάτος μεγαλύτερο από 44 ίντσες. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία των τμημάτων του τμήματος στηρίγματος χαρτονιού αφίσας.

🔗 «Αποκοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 44

## Έχει τοποθετηθεί χαρτί σε ρολό, αλλά το χαρτί δεν είναι ορατό στο εσωτερικό του εκτυπωτή

- Ο εκτυπωτής ήταν απενεργοποιημένος ή μπήκε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά την τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό;

Για να μειωθούν τα σημάδια στο προεξέχον άκρο του χαρτιού, μπορείτε να τοποθετήσετε το χαρτί στη θέση αναμονής όταν ο εκτυπωτής απενεργοποιείται ή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Ακόμη και αν το χαρτί βρίσκεται σε θέση αναμονής, ο εκτυπωτής τροφοδοτεί αυτόματα το χαρτί και ξεκινά την εκτύπωση κατά την αποστολή δεδομένα εκτύπωσης.

## Ένα φως είναι ορατό στο εσωτερικό του εκτυπωτή

- Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.

Το κόκκινο φως προέρχεται από μια λυχνία στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

## Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει χαθεί

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

## Ο καθαρισμός κεφαλής πραγματοποιείται αυτόματα

- Ο εκτυπωτής μπορεί να εκτελέσει αυτόματα τον καθαρισμό κεφαλής για να διασφαλίσει την ποιότητα της εκτύπωσης.

🔗 «Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 154

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

**Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του υλικολογισμικού για τον εκτυπωτή**

- **Υπάρχουν εργασίες σε εξέλιξη ή εκκρεμείς εργασίες στον εκτυπωτή;**

Περιμένετε την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των εργασιών ή ακυρώστε τις εργασίες.

**Η εκτύπωση διακόπτεται κατά την εκτύπωση σε περιβάλλον VPN (Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο)**

- **Δοκιμάστε να ορίσετε τη ρύθμιση δικτύου σε 100Base-TX Auto.**

Μπορείτε να το ορίσετε από την επιλογή  (Menu) - **General Settings - Network Settings - Advanced**.

Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο Web Config ή Epson Device Admin.

- **Εκτυπώστε με χρήση της μονάδας SSD. Αποθηκεύστε δεδομένα εκτύπωσης στη Μονάδα SSD πριν την εκτύπωση.**

Επιλέξτε Εκτύπωση μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης ή Λειτουργία εκτύπωσης - Save only στις ρυθμίσεις μονάδας SSD του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

**Ο εκτυπωτής απενεργοποιήθηκε λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος**

- **Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά.**

Όταν ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιείται κανονικά, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να μην έχει πωματιστεί σωστά. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης παραμένει απωμάτιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί.

Όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, ο πωματισμός πραγματοποιείται αυτόματα μετά από μερικά λεπτά.

Επίσης, εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, η μετάδοση δεδομένων και η εγγραφή τιμών προσαρμογής μπορεί να μην πραγματοποιηθούν σωστά. Μόλις τεθεί σε ισχύ η ημερομηνία, εκκινούνται επίσης οι τιμές προσαρμογής.

**Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του εκτυπωτή**

- **Ήταν απενεργοποιημένη η τροφοδοσία όσο το κάλυμμα εκτυπωτή ήταν ανοιχτό;**

Μόλις κλείσετε το κάλυμμα εκτυπωτή, ο εκτυπωτής θα απενεργοποιηθεί.

**Παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη διάρκεια της μέτρησης του χρώματος ή τα χρώματα δεν ταιριάζουν ακόμη και μετά τη βαθμονόμηση των χρωμάτων**

- **Είναι η θερμοκρασία και η υγρασία εντός του εύρους που προβλέπεται για τον εκτυπωτή (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) και το χαρτί;**

Εάν το γράφημα μέτρησης χρώματος εκτυπωθεί εκτός των συνιστώμενων συνθηκών περιβάλλοντος, δεν λαμβάνεται σωστή μέτρηση χρώματος. Δείτε τα εγχειρίδια που παρέχονται με τον εκτυπωτή και το χαρτί για τις συνιστώμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

 «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 216

- **Μήπως το γράφημα μέτρησης χρώματος εκτυπώθηκε με φραγμένα ακροφύσια;**

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ορατός διαχωρισμός ζωνών (οριζόντιες γραμμές ανά τακτικά διαστήματα) στο γράφημα μέτρησης χρώματος. Εάν ένα γράφημα μέτρησης χρώματος εκτυπωθεί με φραγμένα ακροφύσια, δεν είναι δυνατή η λήψη του σωστού αποτελέσματος μέτρησης χρώματος. Εάν υπάρχουν φραγμένα ακροφύσια, εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ξανά το γράφημα μέτρησης χρώματος.

 «Καθαρισμός κεφαλής» στη σελίδα 156

- **Υπάρχουν κηλίδες ή χαρακιές στο γράφημα μέτρησης χρώματος ή σημειώνεται αποκόλληση του μελανιού;**

Εάν υπάρχουν κηλίδες, χαρακιές ή αποκόλληση του μελανιού, ίσως να μην είναι δυνατή η λήψη του σωστού αποτελέσματος μέτρησης χρώματος. Εκτυπώστε ξανά το γράφημα μέτρησης χρώματος.



## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

**■ Καταχωρήθηκαν οι πληροφορίες του προσαρμοσμένου χαρτιού;**

Πριν από τη βαθμονόμηση με εμπορικά διαθέσιμο χαρτί, πρέπει να καταχωρίσετε τις πληροφορίες χαρτιού στον εκτυπωτή και στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Δείτε τα παρακάτω για την καταχώρηση πληροφοριών χαρτιού.

 «Όταν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 49

**■ Εισέρχεται εξωτερικό φως (άμεση ηλιακή ακτινοβολία) στον εκτυπωτή κατά την εκτέλεση της μέτρησης χρώματος;**

Εάν εισέρχεται φως στον εκτυπωτή, δεν είναι δυνατή η λήψη του σωστού αποτελέσματος μέτρησης χρώματος. Αποτρέψτε την είσοδο φωτός στον εκτυπωτή.

# Παράρτημα

## Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές

Τα παρακάτω προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα είναι διαθέσιμα για χρήση με τον εκτυπωτή σας (Από τον Μάιο του 2024)

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Epson.

## Ειδικά μέσα Epson

 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 193

## Μονάδες παροχής μελανιού

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων μονάδων παροχής μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή.

Ενδέχεται να μην εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη των μη γνήσιων μελανών, ενώ η χρήση μη γνήσιας μελάνης καταγράφεται για ενδεχόμενη χρήση από το τμήμα υποστήριξης επισκευών.

| Όνομα προϊόντος                                  | Αριθμός προϊόντος       |                         |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
|                                                  | SC-P20500/<br>SC-P20560 | SC-P20530/<br>SC-P20540 | SC-P20570  | SC-P20580  |
| Photo Black (Μαύρο φω-<br>τογραφιών)             | C13T56F100              | C13T56J100              | C13T56E120 | C13T56H180 |
| Cyan (Γαλάζιο)                                   | C13T56F200              | C13T56J200              | C13T56E220 | C13T56H280 |
| Vivid Magenta (Ζωντανό<br>ματζέντα)              | C13T56F300              | C13T56J300              | C13T56E320 | C13T56H380 |
| Yellow (Κίτρινο)                                 | C13T56F400              | C13T56J400              | C13T56E420 | C13T56H480 |
| Light Cyan (Ανοιχτό γαλά-<br>ζιο)                | C13T56F500              | C13T56J500              | C13T56E520 | C13T56H580 |
| Vivid Light Magenta (Ζω-<br>ντανό αχνό ματζέντα) | C13T56F600              | C13T56J600              | C13T56E620 | C13T56H680 |
| Gray (Γκρι)                                      | C13T56F700              | C13T56J700              | C13T56E720 | C13T56H780 |
| Matte Black (Ματ μαύρο)                          | C13T56F800              | C13T56J800              | C13T56E820 | C13T56H880 |
| Light Gray (Ανοιχτό Γκρι)                        | C13T56F900              | C13T56J900              | C13T56E920 | C13T56H980 |
| Orange (Πορτοκαλί)                               | C13T56FA00              | C13T56JA00              | C13T56EA20 | C13T56HA80 |

## Παράρτημα

| Όνομα προϊόντος | Αριθμός προϊόντος       |                         |            |            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
|                 | SC-P20500/<br>SC-P20560 | SC-P20530/<br>SC-P20540 | SC-P20570  | SC-P20580  |
| Green (Πράσινο) | C13T56FB00              | C13T56JB00              | C13T56EB20 | C13T56HB80 |
| Violet (Μωβ)    | C13T56FD00              | C13T56JD00              | C13T56ED20 | C13T56HD80 |

## Άλλα

| Προϊόν                                                                        | Αριθμός εξαρτήματος   | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης)                                           | C13T619300            | Κουτί συντήρησης για υπολείμματα μελάνης.<br> «Αντικατάσταση του Κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 163                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auto Cutter Spare Blade (Εφεδρική λεπίδα αυτόματου κόπτη)                     | C13S210040/C13S210041 | Ο αριθμός μοντέλου εξαρτάται από την περιοχή σας.<br> «Αντικατάσταση του κόπτη» στη σελίδα 164                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cleaning Stick (Ράβδος καθαρισμού)                                            | C13S090013            | Χρησιμοποιήστε αυτό για να καθαρίσετε την περιοχή απορρόφησης μελανιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή και γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.<br> «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 165<br> «Καθαρισμός γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης και τα πώματα» στη σελίδα 181 |
| Roll Adapter (Προσαρμογέας ρολού)                                             | C12C932231/C12C932291 | Ο αριθμός μοντέλου εξαρτάται από την περιοχή σας.<br>Το ίδιο με τους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό που παρέχεται με τον εκτυπωτή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auto Take-up Reel Unit (Μονάδα αυτόματου τυλίγματος)                          | C12C932201/C12C932211 | Ο αριθμός μοντέλου εξαρτάται από την περιοχή σας.<br>Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα αυτόματου τυλίγματος.<br> «Χρήση της μονάδας αυτόματου τυλίγματος (Προαιρετικό)» στη σελίδα 56                                                                                                      |
| SSD Unit (μονάδα SSD)                                                         | C12C936671/C12C936681 |  «Χρήση της Μονάδας SSD (προαιρετική)» στη σελίδα 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit (Μονάδα επέκτασης Adobe® PostScript® 3™) | C12C939191/C12C939201 | Ο αριθμός μοντέλου εξαρτάται από την περιοχή σας.<br>Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή ως εκτυπωτή PostScript.<br>Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τη μονάδα επέκτασης Adobe PostScript 3.                                                                                                                                                                                   |
| Roll Paper Belt (Ιμάντας χαρτιού σε ρολό)                                     | C12C890121            | Αποτελεί μια βάση που συγκρατεί το χαρτί σε ρολό που έχει αφαιρεθεί και αποθηκεύεται.<br> «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 39                                                                                                                                                                                                         |

## Παράρτημα

| Προϊόν                                                                                              | Αριθμός εξαρτήματος                       | Επεξήγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cleaning Sheet (Φύλλο καθαρισμού)                                                                   | C13S400045                                | Αυτό το φύλλο απομακρύνει τη σκόνη από τροφοδοσία του χαρτιού σε ρολό.<br> «Καθαρισμός της εισόδου χαρτιού» στη σελίδα 167                                                                                                   |
| SD-10                                                                                               | B41CK17201<br>(*Τυπικός αριθμός μοντέλου) | Ο αριθμός μοντέλου εξαρτάται από την περιοχή σας.<br>Πρόκειται για μια συσκευή που μετρά και ποσοτικοποιεί το χρώμα.<br>Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με το SD-10.                                                                                        |
| Auto Color Chart Reading Portable Table (Αυτόματος φορητός πίνακας ανάγνωσης διαγραμμάτων χρώματος) | B42B900301<br>(*Τυπικός αριθμός μοντέλου) | Ο αριθμός μοντέλου εξαρτάται από την περιοχή σας.<br>Σας επιτρέπει να δημιουργείτε προφίλ από αυτόματες μετρήσεις χρωμάτων χρωματικών διαγραμμάτων.<br>Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται μαζί με τον φορητό πίνακα αυτόματης ανάγνωσης διαγραμμάτων χρώματος. |

## Υποστηριζόμενα μέσα

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τα παρακάτω πλάτη χαρτιού. (Από τον Μάιο του 2024)

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω ειδικά μέσα της Epson για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

### Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για εκτύπωση με άλλο χαρτί, εκτός των ειδικών μέσων της Epson, ή όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό Επεξεργασίας εικόνας ράστερ (RIP), ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

## Πίνακας ειδικών μέσων Epson

### Χαρτί σε ρολό

#### Premium Glossy Photo Paper(250)

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Glossy Photo Paper(250)                                                                           |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc                                                                  |
| Πλάτος χαρτιού                              | 406 mm/16 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες        |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διατίθεται μόνο για τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω.                                         |

#### Premium Semigloss Photo Paper(250)

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Semigloss Photo Paper(250)                                                                        |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc                                                               |
| Πλάτος χαρτιού                              | 406 mm/16 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες        |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διατίθεται μόνο για τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω.                                         |

**Παράρτημα****Premium Luster Photo Paper(260)**

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                                                                                        |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Luster Photo Paper(260)                                                                                                                                 |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc                                                                                                                        |
| Πλάτος χαρτιού                              | 300 mm<br>406 mm/16 ίντσες<br>508 mm/20 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br><br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες                                                |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Δεν υποστηρίζεται χαρτί με πλάτος 300 mm.<br>Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα υπόλοιπα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Δεν υποστηρίζεται χαρτί με πλάτος 300 mm.<br>Μόνο το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για τα υπόλοιπα πλάτη χαρτιού.                 |

**Premium Semimatte Photo Paper(260)**

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Semimatte Photo Paper(260)                                                                        |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc                                                               |
| Πλάτος χαρτιού                              | 406 mm/16 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br><br>1118 mm/44 ίντσες                                             |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διατίθεται μόνο για τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω.                                         |

**Photo Paper Gloss 250**

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                          |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Photo Paper Gloss(250)                                                                            |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc                                                                  |
| Πλάτος χαρτιού                              | 329 mm/13 ίντσες<br>432 mm/17 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες |

**Παράρτημα**

|                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Take-up Reel Unit | Δεν υποστηρίζεται χαρτί με πλάτος 329 mm/13 ίντσες.<br>Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα υπόλοιπα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας             | Διατίθεται μόνο για πλάτος χαρτιού διαφορετικό από 329 mm/13 ίντσες.                                                                                                      |

**Premium Glossy Photo Paper(170)**

|                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                                                                                               |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Glossy Photo Paper(170)                                                                                                                                                        |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc                                                                                                                                               |
| Πλάτος χαρτιού                              | 420 mm (A2)<br><br>610 mm/24 ίντσες<br><br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες                                                                                  |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                                              |
| Τεντωτήρας                                  | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.<br><br>Χρησιμοποιήστε τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα για όλα τα πλάτη χαρτιού. |

**Premium Semigloss Photo Paper(170)**

|                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                                                                                               |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Semigloss Photo Paper(170)                                                                                                                                                     |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc                                                                                                                                            |
| Πλάτος χαρτιού                              | 420 mm (A2)<br><br>610 mm/24 ίντσες<br><br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες                                                                                  |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                                              |
| Τεντωτήρας                                  | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.<br><br>Χρησιμοποιήστε τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα για όλα τα πλάτη χαρτιού. |

**Epson Proofing Paper White Semimatte**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού | 3 ίντσες |
|------------------------|----------|



**Παράρτημα**

|                                             |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Epson Proofing Paper White Semimatte                                                                                                                                      |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc                                                                                                                                 |
| Πλάτος χαρτιού                              | 329 mm/13 ίντσες<br>432 mm/17 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες                                                    |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Δεν υποστηρίζεται χαρτί με πλάτος 329 mm/13 ίντσες.<br>Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα υπόλοιπα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Δεν υποστηρίζεται χαρτί με πλάτος 329 mm/13 ίντσες.<br>Διατίθενται και άλλα πλάτη χαρτιού.                                                                                |

**Epson Proofing Paper Commercial**

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Epson Proofing Paper Commercial                                                                           |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc                                                                     |
| Πλάτος χαρτιού                              | 610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1626 mm/64 ίντσες                            |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                                       |

**Watercolor Paper - Radiant White**

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                 |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Watercolor Paper Radiant White                                                           |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc                                               |
| Πλάτος χαρτιού                              | 610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες                                |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                      |

**Παράρτημα*****Ultra Smooth Fine Art paper***

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                 |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Epson UltraSmooth Fine Art paper                                                         |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc                                                    |
| Πλάτος χαρτιού                              | 432 mm/17 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1524 mm/60 ίντσες           |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                      |

***Doubleweight Matte Paper***

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Doubleweight Matte Paper                                                                                  |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc                                                                      |
| Πλάτος χαρτιού                              | 432 mm/17 ίντσες<br><br>610 mm/24 ίντσες<br><br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες                     |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                                       |

***Enhanced Matte Paper***

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 3 ίντσες                                                                                           |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Enhanced Matte Paper                                                                               |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc                                                                   |
| Πλάτος χαρτιού                              | 432 mm/17 ίντσες<br>610 mm/24 ίντσες<br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες<br>1626 mm/64 ίντσες |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.           |
| Τεντωτήρας                                  | Διατίθεται μόνο για τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα έξω.                                  |

**Παράρτημα*****Singleweight Matte Paper***

|                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                                                                                               |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Singleweight Matte                                                                                                                                                                     |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc                                                                                                                                                   |
| Πλάτος χαρτιού                              | 432 mm/17 ίντσες<br><br>610 mm/24 ίντσες<br><br>914 mm/36 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες                                                                                                  |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.                                                                              |
| Τεντωτήρας                                  | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού.<br><br>Χρησιμοποιήστε τύλιγμα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα για όλα τα πλάτη χαρτιού. |

***Enhanced Synthetic Paper***

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Enhanced Synthetic Paper                                                                                  |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc                                                                      |
| Πλάτος χαρτιού                              | 610 mm/24 ίντσες<br><br>1118 mm/44 ίντσες                                                                 |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Δεν είναι διαθέσιμο.                                                                                      |

***Enhanced Adhesive Synthetic Paper***

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Enhanced Adhesive Synthetic Paper                                                                         |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc                                                              |
| Πλάτος χαρτιού                              | 610 mm/24 ίντσες<br><br>1118 mm/44 ίντσες                                                                 |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |

**Παράρτημα**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Τεντωτήρας | Δεν είναι διαθέσιμο. |
|------------|----------------------|

**Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper**

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper                                                                     |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc                                                           |
| Πλάτος χαρτιού                              | 610 mm/24 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες                                                                     |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Δεν είναι διαθέσιμο.                                                                                      |

**Backlight Film Roll**

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού                      | 2 inches                                                                                                  |
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Backlight Film Roll BK                                                                                    |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_BacklightFilm_PK_BK.icc                                                                         |
| Πλάτος χαρτιού                              | 610 mm/24 ίντσες<br>1118 mm/44 ίντσες                                                                     |
| Auto Take-up Reel Unit                      | Το τύλιγμα της εκτυπωμένης πλευράς προς τα έξω και προς τα μέσα είναι διαθέσιμο για όλα τα πλάτη χαρτιού. |
| Τεντωτήρας                                  | Δεν είναι διαθέσιμο.                                                                                      |

**Χωριστά φύλλα / Χαρτί αφίσας**

Το XXX στο προφίλ ICC υποδεικνύει το όνομα μοντέλου. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου σας.

Τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε.

**Premium Glossy Photo Paper**

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Glossy Photo Paper            |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB<br>A2                      |

**Παράρτημα*****Premium Semigloss Photo Paper***

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Semigloss Photo Paper            |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB<br>A2                         |

***Premium Luster Photo Paper***

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Premium Luster Photo Paper            |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB<br>A2                      |

***Velvet Fine Art Paper***

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Velvet Fine Art Paper            |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB<br>A2                 |

***Watercolor Paper - Radiant White***

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Watercolor Paper Radiant White             |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB                                 |

***Ultra Smooth Fine Art paper***

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Epson UltraSmooth Fine Art paper      |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB<br>A2                      |

***Archival Matte Paper***

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | EPSON Photo Matte Paper/Pigment  |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A3+/SuperB<br>A2                 |

## Παράρτημα

**Photo Quality Inkjet Paper**

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Epson Photo Quality Ink Jet           |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc |
| Μέγεθος χαρτιού                             | A4<br>A3<br>A3+/SuperB<br>A2          |

**Enhanced Matte Poster Board**

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) | Enhanced Matte Poster Board                                                         |
| Προφίλ ICC                                  | Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc                                              |
| Μέγεθος χαρτιού                             | 610 mm (24 ίντσες) × 762 mm (30 ίντσες)<br>762 mm (30 ίντσες) × 1016 mm (40 ίντσες) |

**Υποστηριζόμενο χαρτί του εμπορίου**

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί του εμπορίου, βεβαιωθείτε πως έχετε καταχωρήσει τις πληροφορίες του χαρτιού.

 [«Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου» στη σελίδα 203](#)

Αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει τις παρακάτω προδιαγραφές χαρτιού για μέσα που δεν είναι Epson.

**Σημαντικό:**

- ☐ Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι ζαρωμένο, γρατζουνισμένο, σχισμένο ή ρυπαρό.
- ☐ Παρόλο που στον εκτυπωτή μπορεί να τοποθετηθεί και να τροφοδοτηθεί απλό χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί που κατασκευάζεται από άλλες εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα της εκτύπωσης.
- ☐ Παρόλο που στον εκτυπωτή μπορούν να τοποθετηθούν και να τροφοδοτηθούν άλλοι τύποι χαρτιού που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την τροφοδοσία του χαρτιού και την ποιότητα της εκτύπωσης.

**Χαρτί σε ρολό**

Τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε.

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Διάμετρος πυρήνα ρολού              | 2 ή 3 ίντσες                               |
| Εξωτερική διάμετρος χαρτιού σε ρολό | Εντός 170 mm                               |
| Πλάτος χαρτιού                      | 254 mm (10 ίντσες) έως 1626 mm (64 ίντσες) |
| Πάχος χαρτιού                       | 0,08 mm έως 0,50 mm                        |

## Παράρτημα

### Χωριστά φύλλα / Χαρτί αφίσας

Τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε.

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Πλάτος χαρτιού | 210 mm (A4) έως 1118 mm (44 ίντσες)                     |
| Μήκος χαρτιού  | 279,4 mm (Letter) έως 1580 mm (B0+)                     |
| Πάχος χαρτιού  | 0,08 mm έως 0,8 mm (0,8 mm έως 1,5 mm για χαρτί αφίσας) |

### Υποστηριζόμενα πλάτη χαρτιού

Υποστηρίζονται τα παρακάτω πλάτη χαρτιού. Μπορείτε να εκτελέσετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια δεξιά και αριστερά σε μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζουν εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

| Πλάτος χαρτιού (Μέγεθος) |         | Υποστηρίζεται | Εκτύπωση χωρίς περιθώρια* |
|--------------------------|---------|---------------|---------------------------|
| Ίντσες                   | mm      |               |                           |
| 64 inches                | 1626 mm | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 60 inches                | 1524 mm | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 54 inches                | 1372 mm | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 50 inches                | 1270 mm | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 44 inches                | 1118 mm | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 42 inches                | 1067 mm | Υποστηρίζεται | -                         |
| JIS B0                   | 1030 mm | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| ISO B0                   | 1000 mm | Υποστηρίζεται | -                         |
| 36 inches                | 914 mm  | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 35,4 inches              | 900 mm  | Υποστηρίζεται | -                         |
| 34 inches                | 864 mm  | Υποστηρίζεται | -                         |
| ISO A0                   | 841 mm  | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 31,5 inches              | 800 mm  | Υποστηρίζεται | -                         |
| 30 inches                | 762 mm  | Υποστηρίζεται | -                         |
| JIS B1/B2                | 728 mm  | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| F                        | 711 mm  | -             | -                         |
| ISO B1/B2                | 707 mm  | Υποστηρίζεται | -                         |
| 27,6 inches              | 700 mm  | Υποστηρίζεται | -                         |
| 27 inches                | 686 mm  | -             | -                         |
| 26 inches                | 660 mm  | -             | -                         |
| 24 inches                | 610 mm  | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |



## Παράρτημα

| Πλάτος χαρτιού (Μέγεθος) |                     | Υποστηρίζεται | Εκτύπωση χωρίς περιθώρια* |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| Ίντσες                   | mm                  |               |                           |
| 23,6 inches              | 600 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| ISO A1/A2                | 594 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 22 inches                | 559 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| JIS B2/B3                | 515 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 20 inches                | 508 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 19,7 inches              | 500 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 18 inches                | 457 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 17,7 inches              | 450 mm              | -             | -                         |
| 17 inches                | 432 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| ISO A2/A3                | 420 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 16 inches                | 406 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 15,7 inches              | 400 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 14,3 inches              | 364 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 14 inches                | 356 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| ISO B3                   | 353 mm              | -             | -                         |
| Super A3                 | 330 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| 12 inches                | 305 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 11,8 inches              | 300 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| ISO A3/A4                | 297 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 11 inches                | 279 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 10,1 inches              | 257 mm              | Υποστηρίζεται | -                         |
| 10 inches                | 254 mm              | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται             |
| Λιγότερο από 10 ίντσες   | Λιγότερο από 254 mm | -             | -                         |

\* Μπορείτε να ορίσετε και να εκτελέσετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια, αλλά η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και το χαρτί να διασταλεί ή να συσταλεί, δημιουργώντας περίγραμμα.

## Πριν εκτυπώσετε σε χαρτί του εμπορίου

### Σημείωση:

- ☐ Βεβαιωθείτε να ελέγξετε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού (όπως εάν το χαρτί είναι γυαλιστερό, το υλικό και το πάχος) στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή χαρτιού.
- ☐ Δοκιμάστε την ποιότητα εκτύπωσης με αυτόν τον εκτυπωτή, προτού αγοράσετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού.

## Παράρτημα

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί όπως baryta, ματ χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών, ματ καμβάς, σατέν καμβάς, Ιαπωνικό χαρτί ή μέσα εκτός από Epson (Προσαρμοσμένο χαρτί), πραγματοποιήστε ρυθμίσεις χαρτιού σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά χαρτιού πριν την εκτύπωση. Η εκτύπωση χωρίς ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει ζάρωμα, τρίψιμο, ανομοιόμορφα χρώματα κ.λπ.

Φροντίστε να ορίσετε τα παρακάτω τέσσερα στοιχεία.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επιλογή χαρτιού αναφοράς | <p>Οι βέλτιστες ρυθμίσεις για τη χρήση διαφορετικών τύπων ειδικού μέσου Epson έχουν ήδη καταχωρηθεί στον εκτυπωτή.</p> <p>Ελέγξτε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό τύπο μέσου Epson ή γενικές ρυθμίσεις χαρτιού που πλησιάζουν περισσότερο το χαρτί που χρησιμοποιείτε.</p> <p>Γενικές ρυθμίσεις χαρτιού</p> <p>Οι γενικές ρυθμίσεις χαρτιού δεν έχουν βελτιστοποιηθεί για οποιονδήποτε συγκεκριμένο τύπο χαρτιού. Μπορείτε έπειτα να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με το χαρτί που παρέχεται από τον χρήστη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Φωτογραφικό χαρτί: χαρτί βαρυτίνης</li> <li><input type="checkbox"/> Χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών: χαρτί ματ καλλιτεχνικών εφαρμογών, Ιαπωνικό χαρτί</li> <li><input type="checkbox"/> Καμβάς: σατέν καμβάς, ματ καμβάς</li> <li><input type="checkbox"/> Απλό χαρτί: απλό χαρτί</li> <li><input type="checkbox"/> Γυαλιστερό χαρτί: <b>Photo Paper</b></li> <li><input type="checkbox"/> Παχύ χαρτί που δεν είναι γυαλιστερό: <b>Matte Paper</b></li> <li><input type="checkbox"/> Λεπτό, απαλό χαρτί, που δεν είναι γυαλιστερό: <b>Plain paper</b></li> <li><input type="checkbox"/> Χαρτί τύπου καμβά: καμβάς</li> <li><input type="checkbox"/> Βαμβακερό χαρτί με ανομοιόμορφη επιφάνεια: <b>Fine Art Paper</b></li> <li><input type="checkbox"/> Ειδικά μέσα όπως φιλμ, ύφασμα, χαρτόνι αφίσας και χαρτί ιχνογραφίας: <b>Others</b></li> </ul> |
| Paper Thickness          | <p>Ορίστε το πάχος του χαρτιού. Εάν δεν γνωρίζετε το πάχος χαρτιού, ελέγξτε το εγχειρίδιο που παρέχεται με το χαρτί ή τον προμηθευτή χαρτιού.</p> <p>Αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε την κοκκιώδη αίσθηση και τις γρατζουνιές στις εκτυπώσεις, καθώς και διαφορές στη θέση και στο χρώμα εκτύπωσης.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Διάμετρος πυρήνα ρολού   | <p>Ρυθμίστε το μέγεθος πυρήνα χαρτιού για το χαρτί σε ρολό που τοποθετείται.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paper Feed Offset        | <p>Βελτιστοποιεί την τροφοδοσία χαρτιού κατά την εκτύπωση. Προσαρμόζοντας το κενό μεταξύ του μεγέθους δεδομένων και μεγέθους εκτύπωσης, μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης γραμμών (οριζόντιες γραμμές) ή ανομοιόμορφα χρώματα.</p> <p>Παράδειγμα εισαγωγής ρυθμίσεων</p> <p>Όταν εκτυπώνετε σε μέγεθος δεδομένων 100 mm και μέγεθος εκτύπωσης 101 mm, η μετατόπιση είναι 1,0%. Επομένως, θα εισαγάγετε μια τιμή -1,0%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


**Σημαντικό:**



Εάν αλλάξετε ένα στοιχείο που έχει οριστεί στο μενού *Paper*, χρειάζεται να εκτελέσετε πάλι το **Paper Feed Offset**.

## Μετακίνηση ή μεταφορά του εκτυπωτή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο μετακίνησης και μεταφοράς του εκτυπωτή.

### Προσοχή:

- ❑ Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή, αποσπαραγγίστε το μελάνι προτού απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου για την αποσύνδεση της διάταξης χύμα μελανιού. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι όλα τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί.
- ❑ Ο εκτυπωτής είναι βαρύς και δε θα πρέπει να μεταφέρετε από ένα άτομο. Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τέσσερα ή περισσότερα άτομα.
- ❑ Όταν σηκώνετε τον εκτυπωτή, θα πρέπει να έχετε φυσική στάση του σώματος.
- ❑ Όταν σηκώνετε τον εκτυπωτή, τοποθετήστε τα χέρια σας στα σημεία που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Εάν σηκώσετε τον εκτυπωτή ενώ κρατάτε άλλα πράγματα, μπορεί να τραυματιστείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να σας πέσει ο εκτυπωτής ή μπορεί να πατηθούν τα δάχτυλά σας όταν κατεβάζετε τον εκτυπωτή.

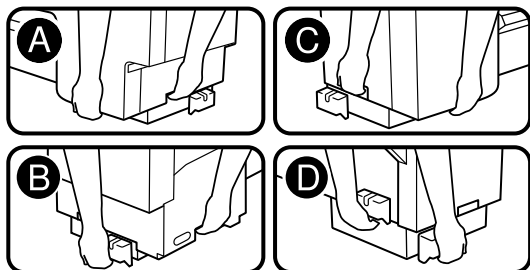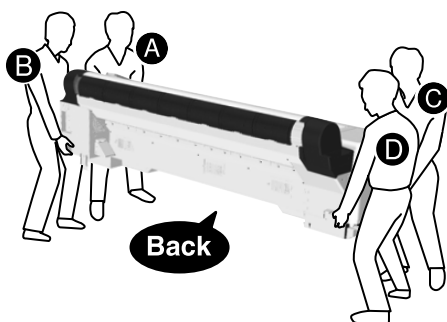

### Προσοχή:

- ❑ Μην γέρνετε το προϊόν πάνω από 10 μοίρες προς τα μπρος ή προς τα πίσω όταν το μετακινείτε. Αποτυχία τήρησης αυτού του μέτρου μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του προϊόντος ή διαρροή μελάνης.
- ❑ Μην αφαιρείτε τις μονάδες παροχής μελανιού. Εάν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο, ενδέχεται να στεγνώσουν οι θύρες των μονάδων παροχής μελανιού.
- ❑ Μην τοποθετείτε το χέρι σας στα σημεία της ράβδου στήριξης που φέρουν σήμανση. Εάν τα χέρια σας εγκλωβιστούν μεταξύ των κινούμενων μερών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.


## Μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία στο ίδιο κτήριο

### Προετοιμασία

Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα αντικείμενα που παρέχονται με τον εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμα προς χρήση.

- ❑ Κλειδί άλεν  
Χρησιμοποιήστε το για να περιστρέψετε τις βίδες.

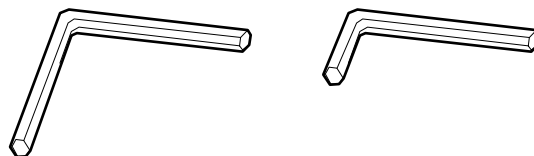

### Προετοιμασίες πριν τη μετακίνηση

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να προετοιμαστείτε για μια σύντομη μετακίνηση, όπως στον ίδιο όροφο του κτιρίου.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά του εκτυπωτή" για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης σε άλλο όροφο, σε άλλο κτίριο ή για τον τρόπο κάλυψης των ακόλουθων προϋποθέσεων.

- ❑ Όταν ο εκτυπωτής και η διάταξη χύμα μελανιού έχουν κλίση μεγαλύτερη από 10 μοίρες

## Παράρτημα

- ❑ Όταν είναι εκτεθειμένος σε εξωτερικό αέρα
- ❑ Όταν η διάταξη χύμα μελανιού έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από μία εβδομάδα)
- ❑ Όταν μετακινείται, μεταφέρεται ή αποθηκεύεται σε περιβάλλον κάτω των -10°C
- ❑ Όταν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης του εκτυπωτή σε ισχυρούς κραδασμούς ή δονήσεις

🔗 «Μεταφορά του εκτυπωτή» στη σελίδα 214

Εάν δεν υπάρχουν σκαλοπάτια ή ανώμαλες επιφάνειες στη διαδρομή μετακίνησης, μπορείτε να κυλήσετε τον εκτυπωτή πάνω στα ροδάκια του προσέχοντας τα παρακάτω σημεία.

**Προσοχή:**

Για την αποφυγή ατυχημάτων, όπως πτώση, προσέξτε τα παρακάτω σημεία κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή.

- ❑ Μη μετακινείτε με τα ροδάκια κλειδωμένους.
- ❑ Αποφύγετε σκαλοπάτια και ανώμαλες επιφάνειες.
- ❑ Μην γέρνετε το προϊόν πάνω από 10 μοίρες προς τα μπρος ή προς τα πίσω όταν το μετακινείτε. Εάν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο, ο εκτυπωτής μπορεί να ανατραπεί και να προκαλέσει ατυχήματα.
- ❑ Μην τοποθετείτε το χέρι σας στα σημεία της ράβδου στήριξης που φέρουν σήμανση. Εάν τα χέρια σας εγκλωβιστούν μεταξύ των κινούμενων μερών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Υπάρχει επίσης κίνδυνος τραυματισμού εάν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας παγιδευτούν μεταξύ του εκτυπωτή και της διάταξης χύμα μελανιού.
- ❑ Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδη επιφάνεια δίπλα στη θέση εγκατάστασης, χωρίς τραχύτητα ή σκαλοπάτια.
- ❑ Η μετακίνηση του εκτυπωτή με προσαρτημένη τη διάταξη χύμα μελανιού θα πρέπει να περιορίζεται σε μικρές αποστάσεις εντός του χώρου εργασίας.

**Σημαντικό:**

- ❑ Μην αφαιρείτε τις μονάδες παροχής μελανιού. Εάν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο, μπορεί να στεγνώσουν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Πριν από τη μετακίνηση, διαχωρίστε τον εκτυπωτή και τη διάταξη χύμα μελανιού.
- ❑ Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή μελανιού.
- ❑ Εάν έχει εγκατασταθεί η προαιρετική μονάδα αυτόματου τυλίγματος, αφαιρέστε την προτού ξεκινήσετε τις εργασίες.

1

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον εκτυπωτή.

2

Πατήστε  (Menu) - **Maintenance - Move/Transport.**

3

Αφαιρέστε το μελάνι από τον εκτυπωτή.

4

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

5

Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα καλώδια.



6

Αποθηκεύστε τη θήκη χαρτιού.


🔗 «Αποθήκευση του υφάσματος» στη σελίδα 55

## Παράρτημα


- 7** Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα της διάταξης χύμα μελανιού και αφαιρέστε το κάλυμμα.

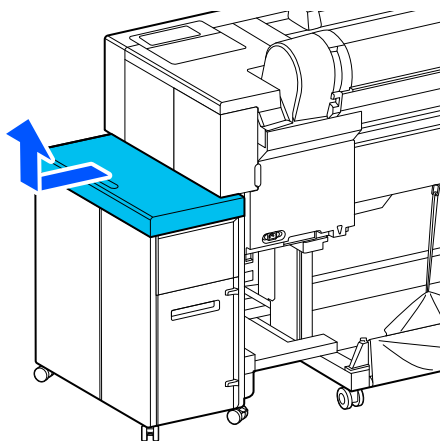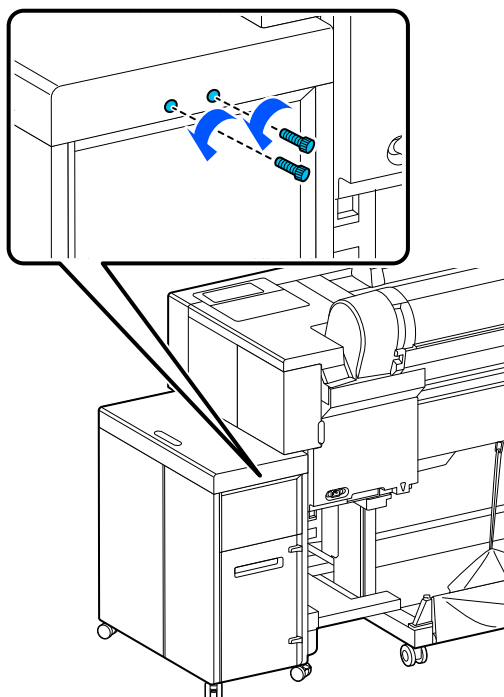

- 8** Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της διάταξης χύμα μελανιού.

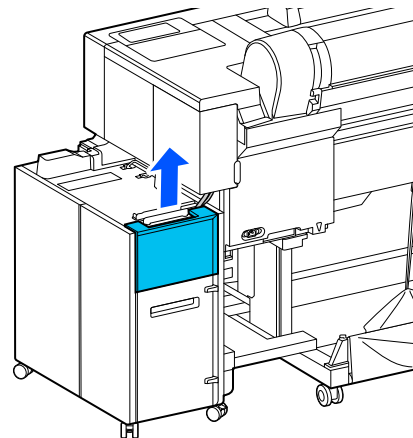

- 9** Αποσυνδέστε τα καλώδια από τη διάταξη χύμα μελανιού.

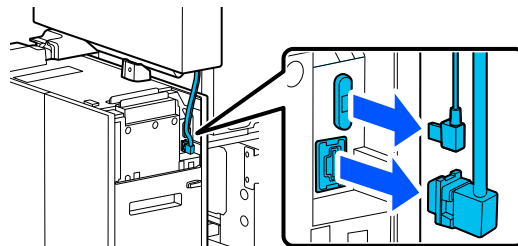


- 10** Σηκώστε τον μοχλό στον σύνδεσμο του σωλήνα μελανιού για τη διάταξη χύμα μελανιού και τραβήξτε τον προς τα έξω.

**! Σημαντικό:**



- ❑ Εάν έχει κολλήσει μελάνι στον σύνδεσμο του σωλήνα μελανιού, καθαρίστε τον χρησιμοποιώντας μία ράβδο καθαρισμού (παρεχόμενη ή αναλώσιμη).
- ❑ Αφού τραβήξετε προς τα έξω τον σύνδεσμο του σωλήνα μελανιού, ασφαλίστε τον σύνδεσμο του σωλήνα μελανιού.

## Παράρτημα

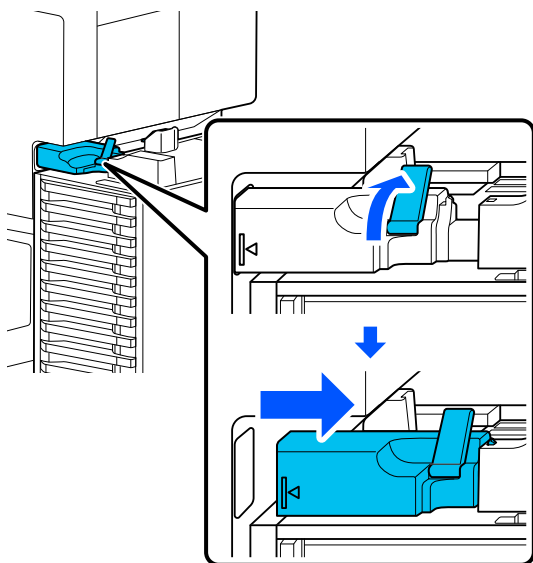


11

Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα και αφαιρέστε το κάλυμμα.

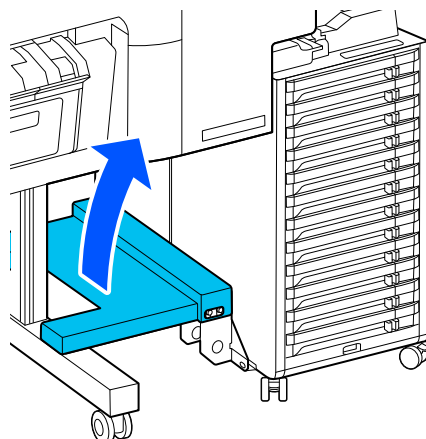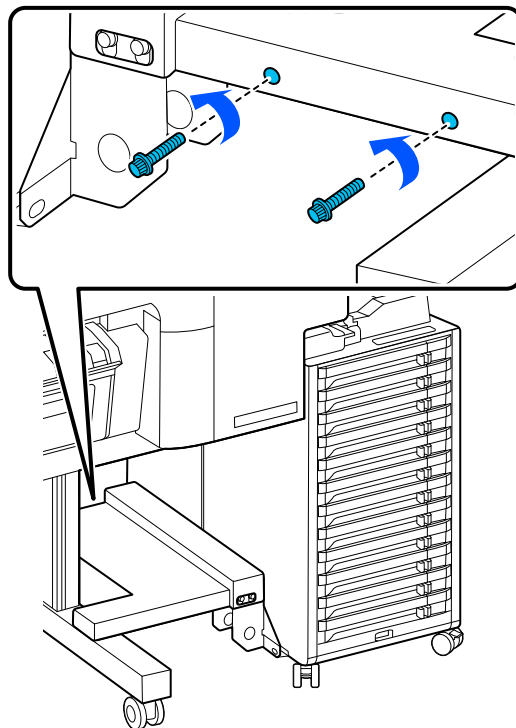


## Παράρτημα


- 12** Αφαιρέστε τις βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα.

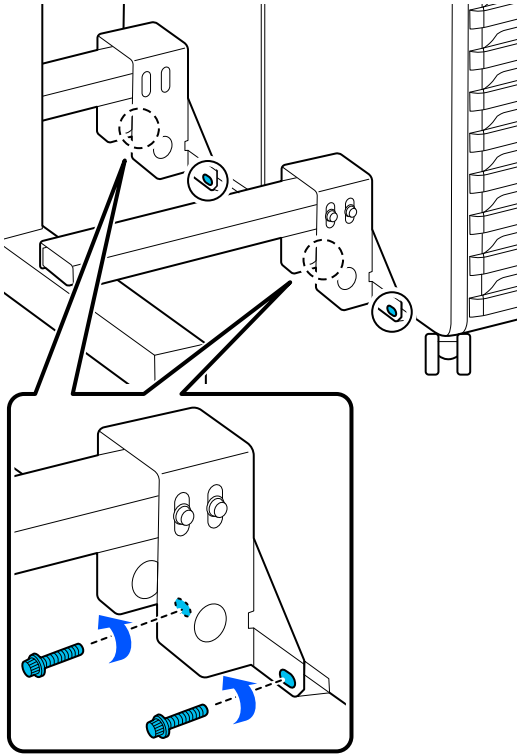


- 13** Αφαιρέστε τις βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα.

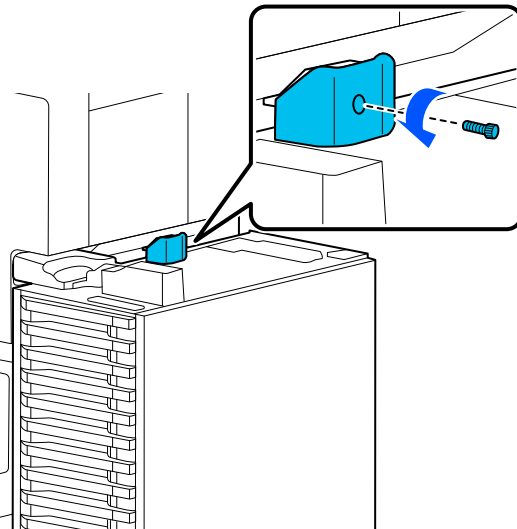

- 14** Εκκλειδώστε τις ασφάλειες από τα ροδάκια της διάταξης χύμα μελανιού.


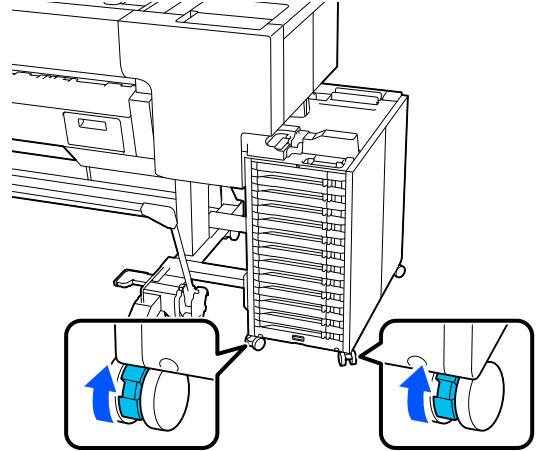


- 15** Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τη διάταξη χύμα μελανιού.

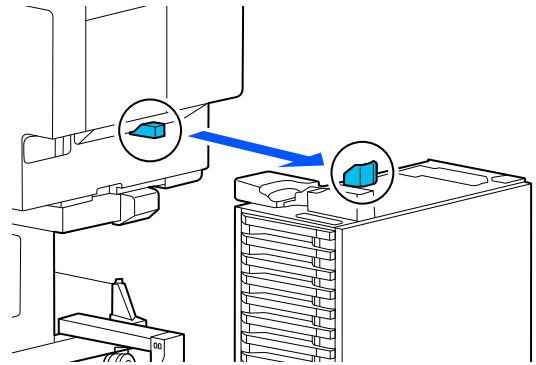


## Παράρτημα


- 16** Προσαρτήστε τα πόματα στον εκτυπωτή και στη διάταξη χύμα μελανιού.

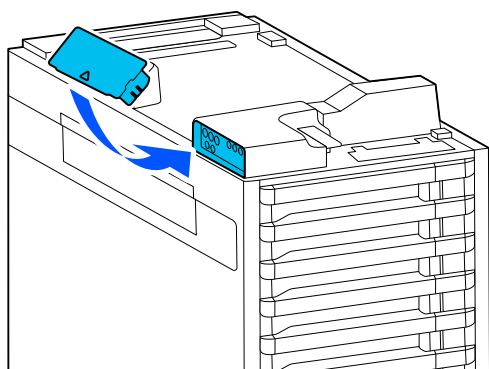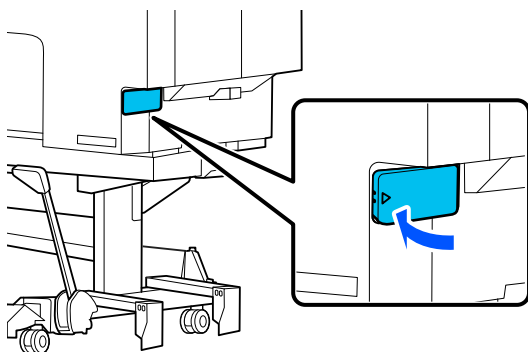

- 17** Αποθηκεύστε τη ράβδο στήριξης.

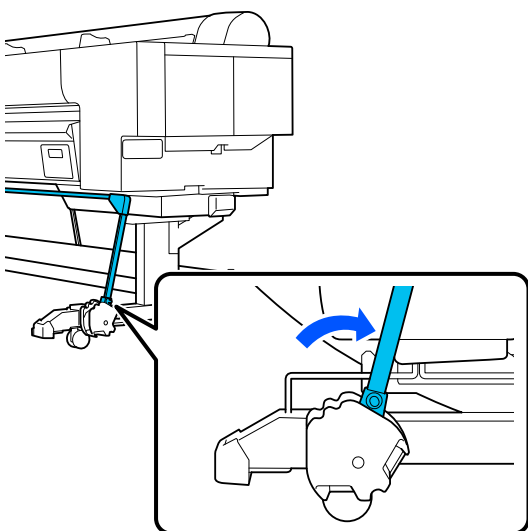

- 18** Εκκλειδώστε τα ροδάκια στον εκτυπωτή.

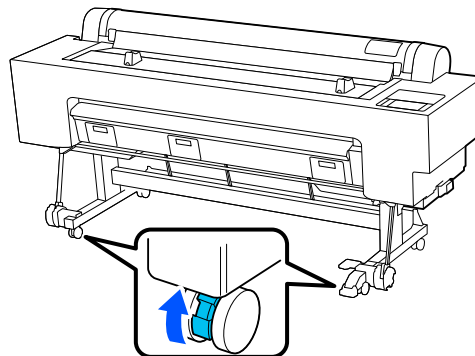

- 19** Μετακινήστε τον εκτυπωτή.

**Σημαντικό:**

- ☐ Χρησιμοποιήστε τα ροδάκια μόνο για μετακίνηση σε μικρή απόσταση σε επίπεδο δάπεδο.
- ☐ Αφαιρέστε τα ροδάκια από τον εκτυπωτή προτού μετακινηθείτε σε επίπεδο που ανεβαίνει ή κατεβαίνει κατά περίπου 10 mm.

## Λειτουργίες μετά τη μετακίνηση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αφότου μετακινήσετε τον εκτυπωτή.

**Προσοχή:**

Κατά την εγκατάσταση της διάταξης χύμα μελανιού, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εάν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας πιαστούν μεταξύ του εκτυπωτή και της διάταξης χύμα μελανιού.

**Σημαντικό:**



- ☐ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα προτού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- ☐ Τα πόματα χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση και τη μεταφορά. Φυλάξτε τα στην περιοχή αποθήκευσης πωμάτων.

- 1** Κλειδώστε τα ροδάκια στον εκτυπωτή.




## Παράρτημα



- 2** Αφαιρέστε τα πώματα από τον εκτυπωτή και τη διάταξη χύμα μελανιού.

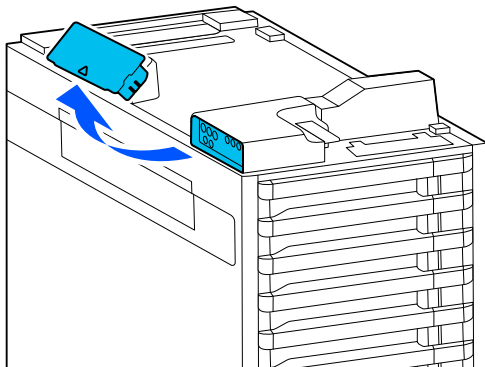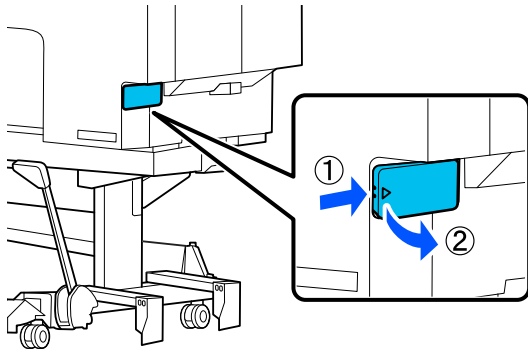

- 3** Φυλάξτε τα πώματα στην περιοχή αποθήκευσης πωμάτων της διάταξης χύμα μελανιού.

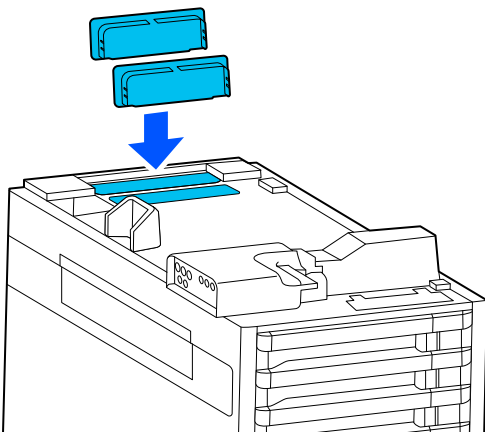


- 4** Ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή και τη διάταξη χύμα μελανιού όπως φαίνεται στην εικόνα και τοποθετήστε τη βίδα.

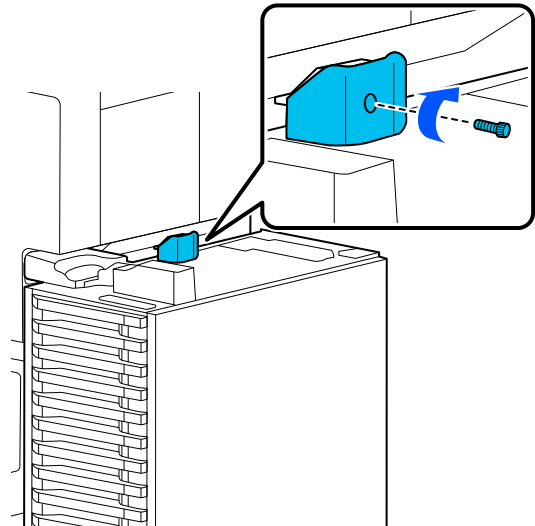
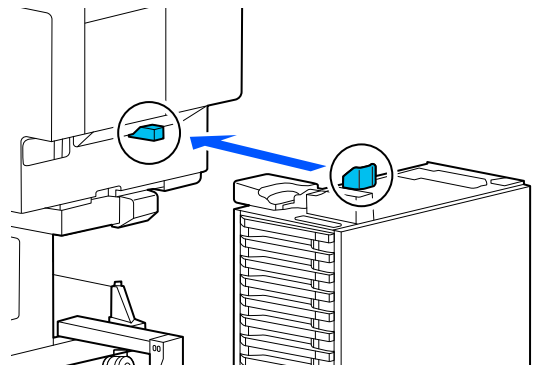


## Παράρτημα

- 5** Προσαρτήστε τις βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα.

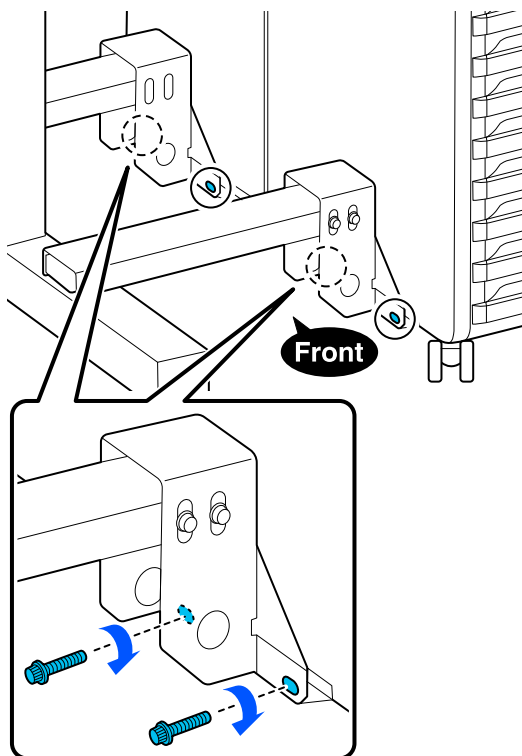

- 6** Προσαρτήστε το κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε τις βίδες.

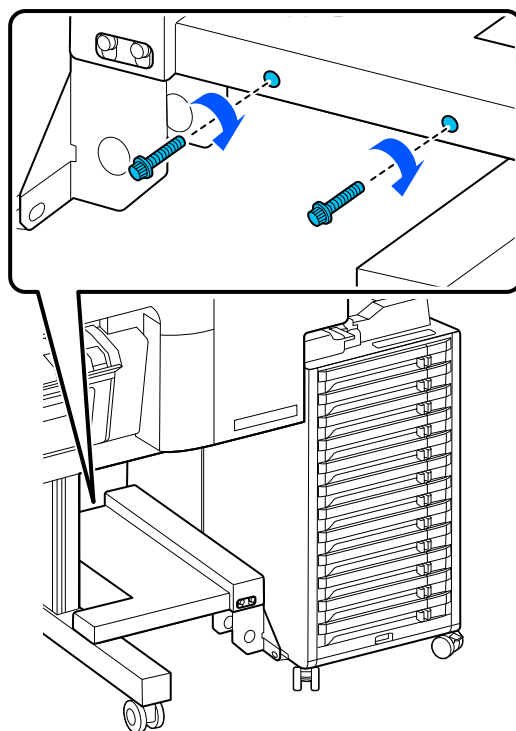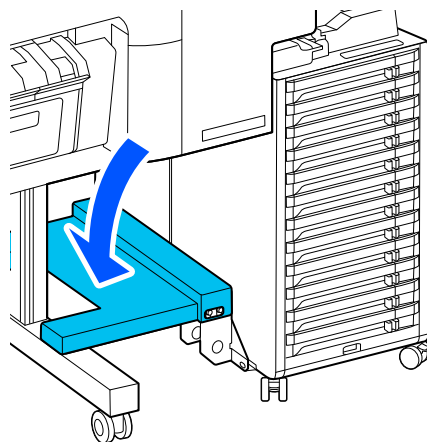


- 7** Προσαρτήστε τον σύνδεσμο του σωλήνα μελανιού για τη διάταξη χύμα μελανιού όπως φαίνεται στην εικόνα.


**! Σημαντικό:**

Προσαρτήστε το σύνδεσμο του σωλήνα μελανιού οριζόντια στον σύνδεσμο του εκτυπωτή.


## Παράρτημα

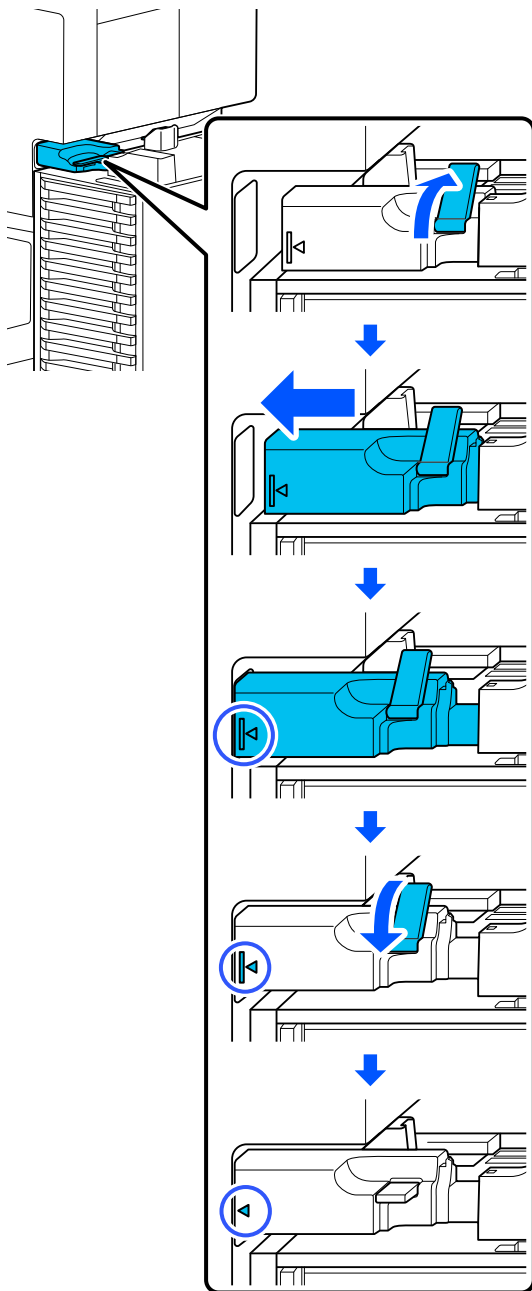

- 8** Συνδέστε τα καλώδια στη διάταξη χύμα μελανιού.


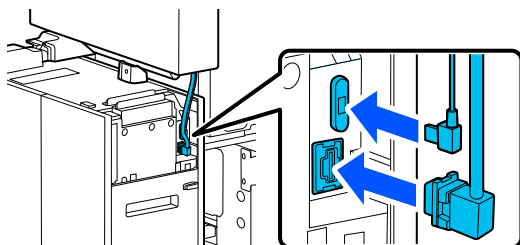


- 9** Προσαρτήστε το πίσω κάλυμμα της διάταξης χύμα μελανιού.

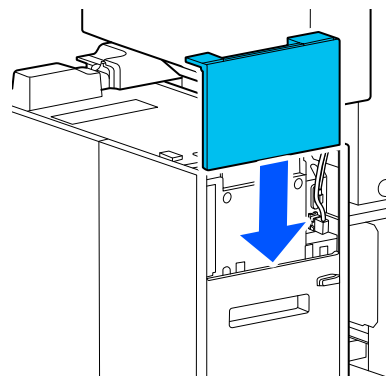

## Παράρτημα

- 10** Προσαρτήστε το κάλυμμα της διάταξης χύμα μελανιού και σφίξτε τις βίδες.

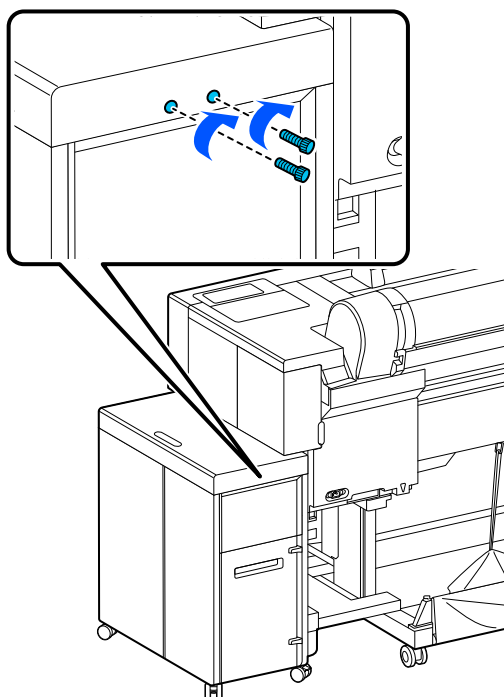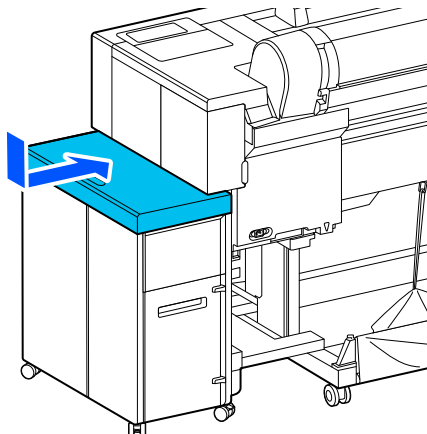

- 11** Κλειδώστε το ροδάκι στη διάταξη χύμα μελανιού.
- 12** Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα και ανάψτε τον εκτυπωτή.  
 ☞ Οδηγός εγκατάστασης (φυλλάδιο)
- 13** Τοποθετήστε το μελάνι.  
 ☞ Οδηγός εγκατάστασης (φυλλάδιο)

**Σημείωση:**

Η αρχική φόρτωση διαρκεί περίπου 46 λεπτά.

- 14** Εκτελέστε έλεγχο ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης για να ελέγξετε αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα.


☞ «Έλεγχος ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 155

## Μεταφορά του εκτυπωτή

Πριν από τη μετακίνηση του εκτυπωτή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

**Σημαντικό:**

Κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή, τοποθετήστε προστατευτικό υλικό για να ασφαλίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Ενώ πιέζετε την κεφαλή εκτύπωσης προς τα κάτω, τοποθετήστε το προστατευτικό υλικό για την κεφαλή εκτύπωσης όπως φαίνεται στην εικόνα.

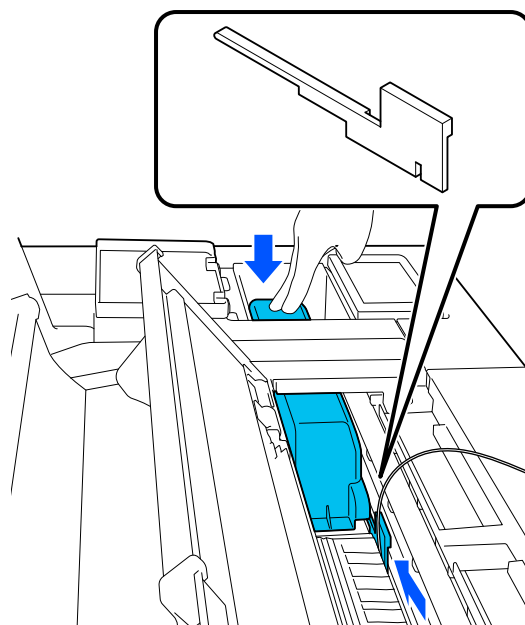

## Απαιτήσεις συστήματος

### Απαιτήσεις συστήματος προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Τα παρακάτω εξηγούν τις απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση και τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που παρέχεται με τον εκτυπωτή.

#### Windows

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργικό σύστημα            | Windows 11 x64<br>Windows 10/Windows 10 x64<br>Windows 8.1/Windows 8.1 x64<br>Windows 8/Windows 8 x64<br>Windows 7/Windows 7 x64<br>Windows Server 2022<br>Windows Server 2019<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2008 |
| Επεξεργαστής                   | Intel Core 2 Duo 3,05 GHz ή ταχύτερος                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κύρια μνήμη αποθήκευσης        | 4 GB ή περισσότερη                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου | 64 GB ή μεγαλύτερος                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ανάλυση οθόνης                 | WXGA (1280×768) ή υψηλότερη                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Σημείωση:

Κατά την εγκατάσταση, συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό «Computer administrator (Διαχειριστής υπολογιστή)» (ένας λογαριασμός με administrative privileges (δικαιώματα διαχειριστή)).

#### Mac

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Λειτουργικό σύστημα | Mac OS X 10.9.5 ή μεταγενέστερη έκδοση |
| Επεξεργαστής        | Intel Core 2 Duo 3,05 GHz ή ταχύτερος  |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Κύρια μνήμη αποθήκευσης        | 2 GB ή περισσότερη           |
| Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου | 32 GB ή περισσότερη          |
| Ανάλυση οθόνης                 | WXGA+ (1280×800) ή υψηλότερη |

## Πίνακας προδιαγραφών

| Προδιαγραφές εκτυπωτή                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης                               | Μέθοδος σειριακού ψεκασμού με-<br>λάνης                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Διαμόρφωση ακροφυσίων                           | 800 ακροφύσια × 12 χρώματα (Cyan (Γαλάζιο), Vivid Magenta (Ζωντανό ματζέντα), Yellow (Κίτρινο), Light Cyan (Ανοιχτό γαλάζιο), Vivid Light Magenta (Ζωντανό ανοιχτό ματζέντα), Orange (Πορτοκαλί), Green (Πράσινο), Violet (Μωβ), Photo Black (Μαύρο φωτογραφιών), Matte Black (Ματ μαύρο), Gray (Γκρι), Light Gray (Ανοιχτό Γκρι)) |
| Ανάλυση (μέγιστη)                               | 2400 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Κωδικός ελέγχου                                 | ESC/P raster (απόρρητη εντολή), Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού                     | Μέθοδος τροφοδοσίας με τριβή                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ενσωματωμένη μνήμη                              | 6,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Πρωτόκολλα/λειτουργίες εκτύπωσης μέσω δικτύου*1 | EpsonNet Print (Windows)<br>Τυπικό TCP/IP (Windows)<br>Εκτύπωση WSD (Windows)<br>Bonjour (Mac)<br>Εκτύπωση IPP (Windows)<br>Εκτύπωση IPP (Mac)                                                                                                                                                                                     |
| Πρότυπα/Πρωτόκολλα ασφαλείας                    | SSL/TLS (διακομιστής/υπολογιστής-πελάτης HTTPS, IPPS)<br>IEEE 802.1X<br>Φιλτράρισμα IPsec/IP<br>SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)<br>SNMPv3                                                                                                                                                                                                |
| Ονομαστική τάση                                 | AC 100–240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ονομαστική συχνότητα                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ονομαστικό ρεύμα                                | 3,4 έως 1,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Κατανάλωση ρεύματος                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Προδιαγραφές εκτυπωτή           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σε λειτουργία                   | Περίπου 95 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Κατάσταση ετοιμότητας           | Περίπου 40 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Κατάσταση αναμονής              | Περίπου 2,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Απενεργοποίηση τροφοδοσίας      | Περίπου 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Θερμοκρασία*2                   | <p>Σε λειτουργία: 10 έως 35°C</p> <p>Κατά την αποθήκευση (Πριν από την αφαίρεση της συσκευασίας): -20 έως 60°C (εντός 120 ωρών στους 60°C, εντός ενός μήνα στους 40°C)</p> <p>Κατά την αποθήκευση (μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας με τοποθετημένο μελάνι): -10 έως 40°C (εντός ενός μήνα στους 40°C)</p> <p>Κατά την αποθήκευση (μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας με μη τοποθετημένο μελάνι): -20 έως 40°C (εντός ενός μήνα στους 40°C)</p> |
| Υγρασία                         | <p>Λειτουργία: 20 έως 80% (συνιστάται 40 έως 60%, χωρίς συμπύκνωση)</p> <p>Σε αποθήκευση (πριν από την αφαίρεση της συσκευασίας): 5 έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)</p> <p>Σε αποθήκευση (μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας): 5 έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)</p>                                                                                                                                                                                           |
| Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Παράρτημα

| Προδιαγραφές εκτυπωτή |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις            | <p><b>Κύρια μονάδα (εκτυπωτής και διάταξη χύμα μελανιού)</b></p> <p>Κατά την αποθήκευση της θήκης χαρτιού<br/>(Π) 2740 x (Β) 760 x (Υ)<sup>*3</sup> 1168 mm</p> <p>Κατά τη χρήση της θήκης χαρτιού (στη μέγιστη επέκταση):<br/>(Π) 2740 x (Β) 976 x (Υ)<sup>*3</sup> 1168 mm</p> <p><b>Διάταξη χύμα μελανιού</b></p> <p>(Π) 322 x (Β) 634 x (Υ) 703 mm</p> |
| Βάρος <sup>*4</sup>   | <p><b>Κύρια μονάδα (εκτυπωτής και διάταξη χύμα μελανιού)</b></p> <p>Περίπου 224 kg</p> <p><b>Διάταξη χύμα μελανιού</b></p> <p>Περίπου 44 kg</p>                                                                                                                                                                                                            |

\*1 Το EpsonNet Print υποστηρίζει μόνο IPv4. Τα υπόλοιπα υποστηρίζουν τόσο IPv4 όσο και IPv6.

\*2 Εάν σκοπεύετε να μετακινήσετε, να μεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον κάτω των -10°C, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την υποστήριξη της Epson.

\*3 Αυτή είναι η τιμή όταν είναι ανοιχτό το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό. Όταν είναι κλειστό, είναι 1145 mm.

\*4 Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες παροχής μελανιού.

**Σημαντικό:**

Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σε υψόμετρο 2000 m ή μικρότερο.

| Προδιαγραφές διασύνδεσης |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Θύρα USB για υπολογιστή  | USB 3.2 Gen 1 (Σύνδεσμος: τύπου B)                    |
| Ενσύρματο δίκτυο LAN*    | IEEE 802.3u (100BASE-TX)<br>IEEE 802.3ab (1000BASE-T) |
| Πρότυπα                  |                                                       |

\* Χρησιμοποιείτε ένα θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (Κατηγορία 5e ή υψηλότερη).

| Προδιαγραφές μελανιού |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Τύπος                 | Αποκλειστική μονάδα παροχής μελανιού |

| Προδιαγραφές μελανιού                |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος μελανιού                       | Μελάνι με βάση το νερό                                                                                                     |
| Ημερομηνία λήξης                     | Το χρονικό όριο είναι εκτυπωμένο στη συσκευασία και στη μονάδα παροχής μελανιού (για αποθήκευση σε κανονικές θερμοκρασίες) |
| Ημερομηνία λήξης ποιότητας εκτύπωσης | Ένα έτος (μετά την εγκατάσταση στον εκτυπωτή)                                                                              |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης              |                                                                                                                            |
| Εγκατεστημένο/συσκευασμένο           | -20 έως 40 °C (εντός τεσσάρων ημερών στους -20 °C, εντός ενός μήνα στους 40 °C)                                            |
| Σε πακέτο και μεταφορά               | -20 έως 60 °C (εντός τεσσάρων ημερών στους -20 °C, εντός ενός μήνα στους 40 °C, εντός 72 ωρών στους 60 °C)                 |
| Χωρητικότητα                         | 1600 ml                                                                                                                    |

**Σημαντικό:**

- ☐ Συνιστούμε να αφαιρείτε τις εγκατεστημένες μονάδες παροχής μελανιού μία φορά κάθε έξι μήνες και να τις ανακινείτε καλά μαζί με τους δίσκους των μονάδων παροχής μελανιού, προκειμένου να διασφαλίσετε μία καλή ποιότητα εκτύπωσης.
- ☐ Το μελάνι παγώνει εάν αφεθεί σε θερμοκρασία κάτω των -20°C για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν παγώσει, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
- ☐ Μην γεμίζετε πάλι τα δοχεία μελανιού.

**Προειδοποίηση:**

Το παρόν είναι προϊόν κατηγορίας A. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, οπότε ενδέχεται να ζητηθεί από τον χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

**Πληροφορίες της Δήλωσης Συμμόρφωσης EE**

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης EE αυτού του εξοπλισμού διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο.

## Παράρτημα

### Για χρήστες στη Ζάμπια

Ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για να ελέγξετε τις πληροφορίες για την Έγκριση τύπου ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>