

EPSON

L8100 Series

Lietotāja rokasgrāmata



Drukāšana

Kopēšana

Skenēšana

Printera apkope

Problēmu novēršana

Satura rādītājs

Šīs rokasgrāmatas apraksts

Ievads rokasgrāmatā.	7
Svarīgas drošības instrukcijas (papīra rokasgrāmata).	7
Sāciet šeit (papīra rokasgrāmata).	7
Lietotāja rokasgrāmata (digitālā rokasgrāmata).	7
Informācija par jaunākajām rokasgrāmatām.	7
Informācijas meklēšana.	7
Atsevišķu lappušu drukāšana.	8
Par šo rokasgrāmatu.	8
Apzīmējumi un simboli.	8
Piezīmes par ekrānuzņēmumiem un attēliem.	9
Operētājsistēmu atsauces.	9
Preču zīmes.	10
Autortiesības.	10

Svarīgas instrukcijas

Drošības noteikumi.	13
Tintes drošības noteikumi.	13
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri.	14
Ieteikumi un brīdinājumi par printera iestatīšanu.	14
Ieteikumi un brīdinājumi par printera lietošanu.	14
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu.	15
Ieteikumi un brīdinājumi par savienojuma izveidi ar internetu.	15
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu.	15
Piezīmes par administratora paroli.	15
Ieteikumi par atmiņas ierīču lietošanu.	17
Ieteikumi un brīdinājumi par printera transportēšanu vai uzglabāšanu.	17
Jūsu personiskās informācijas aizsardzība.	17

Daļu nosaukumi un funkcijas

Priekšpuse.	19
Iekšpuse.	20
Aizmugure.	21

Vadības paneļa apraksts

Vadības panelis.	23
Sākuma ekrāna konfigurēšana.	24

Tikla ikonas apraksts.	25
Pamata darbības.	26

Papīra, diska un PVC ID kartes ievietošana

Papīra lietošanas piesardzības pasākumi.	28
Papīra izmēra un veida iestatījumi.	28
Papīra veidu saraksts.	29
Piesardzības pasākumi, ievietojot iespiedveidlapu papīru.	30
Papīra ievietošana.	30
Piesardzības pasākumi, ievietojot iespiedveidlapu papīru.	30
Papīra ievietošana aizmugurējā papīra padevē.	31
Dažādu papīru ievietošana.	32
Aploksņu ievietošana.	32
Iepriekš perforēta papīra ievietošana.	33
Garu papīra lokšņu ievietošana.	33
Diska ievietošana.	34
Drukājamie diski.	34
Diska lietošanas piesardzības pasākumi.	34
Diska ievietošana un izņemšana.	34
PVC ID karšu ievietošana.	35
Drukājamās PVC ID kartes.	35
PVC ID kartes lietošanas piesardzības pasākumi.	35
PVC ID kartes ievietošana un izņemšana.	35

Oriģinālu novietošana

Oriģinālu novietošana.	37
--------------------------------	----

Drukāšana

Fotoattēlu drukāšana.	39
Fotoattēlu drukāšana no atmiņas ierīces.	39
Fotoattēlu drukāšana no datora.	41
Fotoattēlu drukāšana, izmantojot viedierīces.	41
Drukāšana, izmantojot Epson Smart Panel.	41
Drukāšana, izmantojot Epson Print Enabler.	42
Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa.	42
Drukāšana uz aploksnēm.	45
Drukāšana uz aploksnēm, izmantojot datoru (Windows).	45
Drukāšana uz aploksnēm, izmantojot datoru (Mac OS).	45

Dokumentu drukāšana.	46
Drukāšana no datora.	46
Dokumentu drukāšana, izmantojot viedierīces.	60
Drukāšana uz diska uzlīmes.	62
Fotoattēlu drukāšana uz diska uzlīmes.	62
Fotoattēlu drukāšana uz CD apvāka.	64
Fotoattēlu drukāšana uz diska uzlīmes, izmantojot Epson Photo+.	64
Izvēlņu iespējas Drukāt uz Disc label.	64
Drukāšana uz PVC ID kartēm.	66
Drukāšana uz PVC ID kartes.	66
Drukāšana uz PVC ID kartēm, izmantojot Epson Photo+.	68
Izvēlņu iespējas Drukāt uz PVC ID kartes.	68
Tīmekļa vietņu drukāšana.	70
Tīmekļa vietņu drukāšana no datora.	70
Tīmekļa vietņu drukāšana no viedierīcēm.	70
Dažādu vienumu drukāšana.	70
Papīra ar rakstiem (papīra ar noformējumu) drukāšana.	70
Līniju papīra drukāšana.	71
Rakstāmpapīra drukāšana.	71
Grafika izdrukāšana.	71
Oriģinālu kalendāru drukāšana ar fotoattēliem.	72
Ziņojuma kartītes drukāšana.	72
Krāsojamās grāmatas drukāšana, izmantojot fotoattēlus.	72
Drukāšana, izmantojot mākoņpakalpojumu.	73

Kopēšana

Kopēšana, izmantojot vienkāršos iestatījumus.	75
Kopēšana ar palielināšanu vai samazināšanu.	75
Vairāku oriģinālu kopēšana uz vienas loksnes.	76
Fotogrāfiju kopēšana.	76
Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai.	77
Fotoattēlu pielāgošanas izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai.	77
ID karšu kopēšana.	78
Grāmatu kopēšana.	79
Kopēšana bez apmalēm.	79
Kopēšana uz diska uzlīmes.	80
Izvēlņu iespējas Kopēt uz Disc label.	81
Kopēšanas izvēlnes opcijas.	81
Priekšsk.:	81
Melnbalts.:	82
Krāsa.:	82
 (Blīvums):.	82

 (Tālummaiņa):.	82
Pap. iest.:.	82
Izkārtojums:.	82
Kvalitāte:.	82
Noņemt fonu:.	82
Attēla kvalitāte:.	82
Paplašināšana:.	82
Notir. visus iest.:.	82

Skenēšana

Pamatinformācija par skenēšanu.	84
Kas ir skenēšana?.	84
Skenēšanas pielietojums.	84
Pieejamās skenēšanas metodes.	84
Jūsu nolūkiem atbilstošie failu formāti.	86
Jūsu nolūkiem ieteicamā izšķirtspēja.	87
Oriģinālu skenēšana atmiņas ierīcē.	87
Oriģinālu skenēšana datorā.	89
Skenēšana no vadības paneļa.	89
Skenēšana no datora.	91
Oriģinālu skenēšana mākonī.	91
Izvēlņu opcijas skenēšanai.	93
Melnbalts/Krāsa.	93
JPEG/PDF.	93
 (Kvalitāte).	93
Dokumenta veids.	93
Skenēšanas iestatījumi.	93
Kontrasts.	94
Notir. visus iest.. . . .	94
Oriģināla skenēšana, lietojot WSD.	94
WSD porta iestatīšana.	94
Oriģinālu skenēšana viedierīcē.	96
Skenēšanas papildopcijas.	96
Vienlaicīga vairāku fotoattēlu skenēšana.	96

Printera apkope

Patērējamo materiālu statusa pārbaude.	99
Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā.	99
Drukas, kopēšanas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana.	102
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana.	102
Vispārējā tīrīšana palaišana.	103
Galviņas skalošana ar tinti palaišana.	104
Sprauslu aizsērēšanas novēršana.	105
Drukas galviņas līdzināšana.	106
Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi).	106

Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra).	108
Skenera stikls Tīrīšana.	110
Caurspīdīgās plēves tīrīšana.	110
Izvēlņu opcijas Apkope	113
Printera tīrīšana.	114
Izlijušās tintes satīrīšana.	115

Šajās situācijās

Veicot datora nomaiņu.	117
Elektroenerģijas taupīšana.	117
Wi-Fi savienojuma atspējošana.	117
Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana.	118
Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Windows.	119
Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Mac OS.	121
Tīkla savienojuma atiestatīšana.	121
Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru.	121
Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar viedierīci.	122
Wi-Fi iestatījumu veikšana vadības panelī.	122
Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude (tīkla savienojuma pārskats).	126
Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi.	127
Tieši savienojiet viedierīci un printeri (Wi-Fi Direct).	133
Par Wi-Fi Direct.	133
Savienojuma izveide ar ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct.	133
Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma pārtraukšana.	136
Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumu, piemēram, SSID, maiņa.	136
Printera savienojuma pievienošana vai maiņa.	137
Printera iestatīšana vairākos datoros.	137
Savienojuma maiņa no Wi-Fi uz USB.	138
Statiskās IP adreses iestatīšana printerim.	138
Printera pārvadāšana un uzglabāšana.	139

Problēmu novēršana

Nevar drukāt vai skenēt.	146
Problēmu risināšana.	146
Lietojumprogramma vai printera draiveris nedarbojas pareizi.	147
Printeri nevar pievienot tīklam.	151
Papīrs netiek pareizi padots.	154

Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas kvalitāte ir slikta.	157
Drukas kvalitāte ir neatbilstoša.	157
Kopēšanas kvalitāte ir slikta.	168
Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem.	176
Printera draiveri nevar atlasīt papīra veidu vai papīra avotu.	178
Nav ievietots oriģināls Epson printera draiveris.	178
LCD ekrānā ir redzams ziņojums.	178
Papīrs iestrēgst.	180
Iestrēguša papīra izņemšana.	180
Papīrs iestrēgšanas novēršana.	182
Ir pienācis laiks uzpildīt tinti.	183
Tintes tūbiņu piesardzības pasākumi.	183
Tintes tvertnes uzpilde.	184
Laiks nomainīt apkopes nodalījumu.	190
Piesardzība, rīkojoties ar apkopes nodalījumu.	190
Apkopes kastes nomaiņa.	190
Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus.	191
Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus.	191
Printeris nedarbojas, kā vajadzētu.	195
Printeris neieslēdzas vai neizslēdzas.	195
Darbības tiek veiktas lēni.	196
LCD ekrāns paliek tumšs.	198
Ekrānā parādās „!” un nav iespējams atlasīt fotoattēlus.	198
Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē.	198
Darbības skaņas ir skaļas.	199
Saknes sertifikāts ir jāatjaunina.	199
Nevar veikt manuālo divpusējo drukāšanu (Windows).	199
Izvēlne Printera iestatījumi netiek parādīta (Mac OS).	199
Parādās ziņojums par tintes līmeņa atiestatīšanu pat pēc tintes uzpildīšanas.	200
Attēlotais tintes līmenis nemainās pat pēc tintes uzpildīšanas.	200
Ja nevarat novērst iestrēguša papīra vai nepietiekami daudz papīra kļūdu.	200
Neizdodas novērst problēmu.	206
Nav iespējams atrisināt drukāšanas vai kopēšanas problēmas.	207

Informācija par izstrādājumu

Informācija par papīru.	210
Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms.	210
Neatbilstošie papīra veidi.	212
Informācija par patērējamajiem materiāliem.	213

Tintes tūbiņu kodi.	213	Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	237
Apkopes kastes kods.	214	Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	237
Uztveršanas veltņu kods.	214	Palīdzība lietotājiem Honkongā.	237
Informācija par programmatūru.	214	Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	238
Lietojumprogramma drukāšanai no datora (printera draiveris Windows).	215	Palīdzība lietotājiem Indijā.	238
Lietojumprogramma drukāšanai no datora (printera draiveris Mac OS).	216	Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	239
Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config).	216		
Lietojumprogramma programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšanai (Epson Software Updater).	217		
Iestatījumu izvēlnes saraksts.	218		
Pamatiestatījumi.	218		
Printera iestatījumi.	219		
Tīkla iestatījumi.	220		
Tīkla pakalpojumu iestatījumi.	222		
Failu koplietošanas iestatīšana.	222		
Vadotnes funkcijas.	223		
Klientu izpēte.	223		
Aparātprogrammatūras atjauninājums.	223		
Atjaunot noklusējuma iestatījumus.	224		
Izstrādājuma specifikācijas.	224		
Printera specifikācija.	224		
Skenera specifikācija.	226		
Saskarnes specifikācija.	227		
Tīkla specifikācijas.	227		
Atbalstītās trešo pušu ierīces.	228		
Atmiņas ierīces specifikācijas.	229		
Atbalstīto datu specifikācijas.	229		
Izmēri.	230		
Elektrosistēmas specifikācijas.	230		
Vides specifikācijas.	230		
Prasības sistēmai.	231		
Normatīvā informācija.	231		
Standarti un apstiprinājumi.	231		
ZICTA tipa apstiprinājums lietotājiem Zambijā	232		
Kopēšanas ierobežojumi.	232		

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne.	234
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	234
Pirms sazināšanās ar Epson pārstāvi.	234
Palīdzība lietotājiem Eiropā.	234
Palīdzība lietotājiem Taivānā.	234
Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	235
Palīdzība lietotājiem Jaunzēlandē.	235
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	236
Palīdzība lietotājiem Taizemē.	236

Šīs rokasgrāmatas apraksts

Ievads rokasgrāmatā.	7
Informācijas meklēšana.	7
Atsevišķu lapušu drukāšana.	8
Par šo rokasgrāmatu.	8
Preču zīmes.	10
Autortiesības.	10

Ievads rokasgrāmatā

Kopā ar Epson printeri tiek piegādātas šādas rokasgrāmatas. Papildus rokasgrāmatām skatiet dažāda veida palīdzības informāciju, kas pieejama printerī un Epson lietojumprogrammās.

Svarīgas drošības instrukcijas (papīra rokasgrāmata)

Sniedz norādījumus, lai šī printera lietošana būtu droša.

Sāciet šeit (papīra rokasgrāmata)

Sniedz informāciju par printera iestatīšanu un programmatūras instalāciju.

Lietotāja rokasgrāmata (digitālā rokasgrāmata)

Šī rokasgrāmata. Pieejama PDF un tīmekļa rokasgrāmata. Sniedz detalizētu informāciju un norādījumus par printera lietošanu un problēmu risināšanu.

Informācija par jaunākajām rokasgrāmatām

☐ Papīra rokasgrāmata

Apmeklējiet Epson Eiropas atbalsta vietni: <http://www.epson.eu/support>, vai Epson vispasaules atbalsta vietni: <http://support.epson.net/>.

☐ Digitālā rokasgrāmata

Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, ievadiet produkta nosaukumu un tad dodieties uz **Atbalsts**.


<https://epson.sn>

Informācijas meklēšana

PDF rokasgrāmata sniedz iespēju meklēt informāciju pēc atslēgvārda vai pāriet tieši uz konkrētām sadaļām, izmantojot grāmatzīmes. Šajā sadaļā ir skaidrots, kā izmantot PDF formāta rokasgrāmatu, atverot to datorā lietojumprogrammā Adobe Acrobat Reader DC.

Meklēšana, izmantojot atslēgvārdus


Noklikšķiniet uz **Rediģēt > Papildu meklēšana**. Ievadiet meklēšanas lodziņā atslēgvārdu (tekstu), kas saistās ar meklējamo informāciju, un tad noklikšķiniet uz **Meklēt**. Rezultāti tiek parādīti sarakstā. Noklikšķiniet uz parādītajiem rezultātiem, lai pārietu uz attiecīgajām lappusēm.

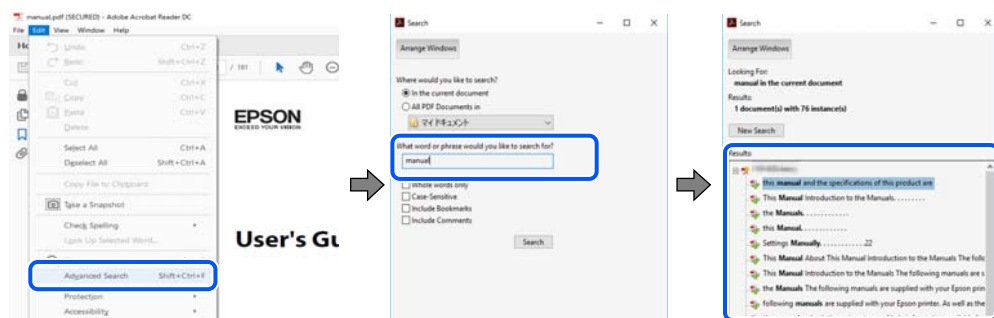

Sadaļu atvēršana, izmantojot grāmatzīmes

Noklikšķiniet uz nosaukuma, lai atvērtu attiecīgo lappusi. Noklikšķiniet uz + vai >, lai skatītu zemāka līmeņa virsrakstus attiecīgajā sadaļā. Lai atgrieztos iepriekšējā lappusē, veiciet tālāk norādītās darbības, izmantojot tastatūru.


- ☐ Windows: turiet nospiestu taustiņu **Alt** un tad nospiediet ←.
- ☐ Mac OS: turiet nospiestu komandtaustiņu un tad nospiediet ←.

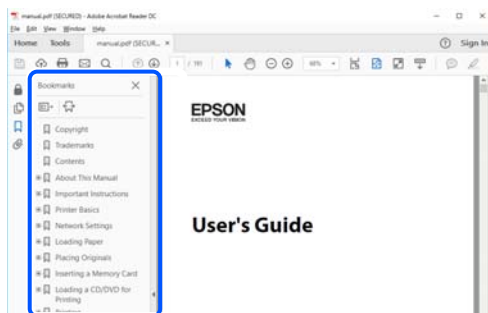

Atsevišķu lappušu drukāšana

Varat arī izvilkt un izdrukāt tieši jūs interesējošās lappuses. Noklikšķiniet uz **Drukāt** izvēlnē **Fails** un tad norādiet, kuras lappuses vēlaties drukāt, lauciņā **Lapas** sadaļā **Drukājamās lapas**.

- ☐ Lai norādītu lappušu grupas, ievadiet defisi starp pirmās un pēdējās lappuses numuriem.
Piemērs: 20–25
- ☐ Lai norādītu lappuses, kas neietilpst secīgā grupā, atdaliet lappušu numurus ar komatiem.
Piemērs: 5, 10, 15

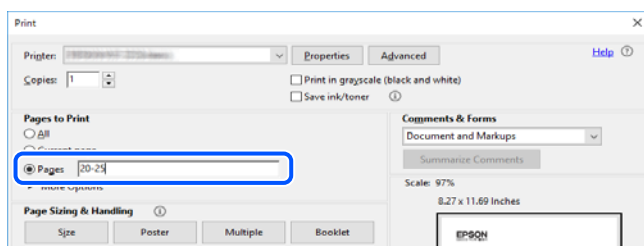

Par šo rokasgrāmatu

Šajā sadaļā ir izskaidrotas rokasgrāmatā lietotās atzīmes un simboli, piezīmes pie aprakstiem un operētājsistēmu atsaucis informācija.

Apzīmējumi un simboli



Brīdinājums:

Norādījumi, kas ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.



Svarīga informācija:

Norādījumi, kas ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

Piezīme:

Sniedz papildu un atsauces informāciju.

Saistītā informācija

➔ Saites uz saistītām sadaļām.



Sniedz lietošanas norādījumu Tim. video rokasgr. Skatiet saistītās informācijas saiti.

Piezīmes par ekrānuzņēmumiem un attēliem

- ☐ Printera draivera ekrānuzņēmumi ir no operētājsistēmas Windows 10 vai macOS High Sierra (10.13). Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- ☐ Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli ir tikai piemēri. Lai gan var būt nelielas atšķirības atkarībā no modeļa, darbības metode ir tāda pati.
- ☐ Daži no izvēlnes vienumiem LCD ekrānā ir atkarīgi no modeļa un iestatījumiem.
- ☐ QR kodu ir iespējams nolasīt, izmantojot tam paredzētu lietotni.

Operētājsistēmu atsauces

Windows

Šajā rokasgrāmatā tādi termini kā „Windows 11”, „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Server 2022”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2” un „Windows Server 2008” attiecas uz turpmāk norādītajām operētājsistēmām. Turklāt termins „Windows” tiek lietots kā atsauce uz visām šo operētājsistēmu versijām.

- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 11
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

Šajā rokasgrāmatā termins „Mac OS” tiek lietots, lai apzīmētu Mac OS X 10.9.5 vai jaunāku versiju un macOS 11 vai jaunāku versiju.

Preču zīmes

- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Microsoft Edge, and Internet Explorer are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Vispārīga norāde. Citi šeit izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.



Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt izgūšanas sistēmā vai jebkādā formā vai izmantojot jebkādas līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus — nodot citiem. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Mēs arī neuzņemamies nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šajā dokumentā sniegto informāciju. Šeit sniegtā informācija paredzēta tikai lietošanai ar šo Epson ierīci. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabelus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Šis rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Svarīgas instrukcijas

Drošības noteikumi.13

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri. 14

Jūsu personiskās informācijas aizsardzība.17

Drošības noteikumi

Izlasiet un ievērojiet šos noteikumus drošai printera lietošanai. Saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un noteikumus, kas norādīti uz printeru.

- ☐ Daži simboli uz printera tiek lietoti ar mērķi nodrošināt drošību un pareizu printera izmantošanu. Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai uzzinātu simbolu nozīmi.
<http://support.epson.net/symbols/>
- ☐ Izmantojiet tikai printera komplektā iekļauto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu aprīkojumu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo printeri vai komplektā iekļautā elektrības vada izmantošana ar citu aprīkojumu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ☐ Pārliecinieties, ka maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam.
- ☐ Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera, skenera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti printera rokasgrāmatās.
- ☐ Atvienojiet printera elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos:
Elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; printerī ir iekļuvis šķidrums; printeris ir nokritis vai tā korpuss ir bojāts; printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veiktspējas izmaiņas. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav raksturoti lietošanas instrukcijās.
- ☐ Novietojiet printeri sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli atvienot kontaktspraudni.
- ☐ Neuzglabājiēt un nenovietojiet printeri brīvā dabā, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- ☐ Uzmanieties, lai neuzlietu uz printera šķidrumu, un nelietojiet printeri, ja rokas ir mitras.
- ☐ Printerim ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardioīstimulatoriem. Šī printera radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardioīstimulatoru darbību.
- ☐ Ja LCD ekrāns ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķīdums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiēt ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķīdums iekļūst acīs, nekavējiēt tās izskalojiēt ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatīkamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējiēt apmeklējiēt ārstu.

Tintes drošības noteikumi

- ☐ Nepieļaujiēt saskari ar tinti, kad pārvietojiēt tintes tvertnes, tintes tvertnu vāciņus un atvērtas tintes tūbiņas vai tintes kasetņu vāciņus.
 - ☐ Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiēt ar ziepēm un ūdeni.
 - ☐ Ja tinte iekļūst acīs, nekavējiēt tās izskalojiēt ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriēt, nekavējiēt apmeklējiēt ārstu.
 - ☐ Ja tinte iekļūst mutē, nekavējiēt apmeklējiēt ārstu.
- ☐ Nenoņemiet apkopes kasti, citādi tinte var iekļūt acīs vai nokļūt uz ādas.
- ☐ Nekratiēt tintes tūbiņu pārāk spēcīgi un nepakļaujiēt to spēcīgiem triecieniem, jo tā rezultātā var rasties tintes noplūde.
- ☐ Glabājiēt tintes pudeles un apkopes nodalījumu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiēt bērniem dzert no tintes pudelēm.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no printera vai jūsu īpašuma bojājumiem. Obligāti saglabāiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.

Ieteikumi un brīdinājumi par printera iestatīšanu

- ☐ Nebloķējiet un neaizsedziet printera ventilācijas ejas un atveres.
- ☐ Izmantojiet tikai uz printera etiķetes norādīto barošanas avota veidu.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozes, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem.
- ☐ Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatvienībām.
- ☐ Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un gādāji, lai elektrības vadi netiktu saspiesti un uz tiem nevarētu uzkāpt. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi strāvas padeves vadi galos būtu taisni.
- ☐ Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātāja iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Pārliecinieties, vai visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- ☐ Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- ☐ Ja printeris tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju orientāciju. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar kabeli savienotās ierīces.
- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmēru. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- ☐ Pārliecinieties, ka virs printera ir vieta, lai varat pilnībā pacelt dokumentu vāku.
- ☐ Printera priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Nenovietojiet to vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargāji printeri arī no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.

Ieteikumi un brīdinājumi par printera lietošanu

- ☐ Neievietojiet priekšmetus printera atverēs.
- ☐ Drukāšanas laikā neievietojiet printerī rokas.
- ☐ Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim un tintes stobriņiem printera iekšpusē.
- ☐ Printera iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ☐ Nepārvirojiet drukas galviņu ar roku, ja to darīt netiek norādīts, lai neradītu printera bojājumu.
- ☐ Aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu pirkstus.
- ☐ Novietojot oriģinālus, gādāji, lai skenera stikls netiktu pārāk spēcīgi piespiests.

- ☐ Ja kāda tintes tvertne nav piepildīta līdz zemākajai līnijai, tā drīzumā jāuzpilda. Printera ilgstoša lietošana, kad tintes līmenis ir zemāks par zemāko līniju, var sabojāt printeri.
- ☐ Vienmēr izslēdziet printeri, izmantojot pogu . Neatvienojiet printera elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, ja lampiņa  nav pārstājusi mirgot.
- ☐ Ja ilgāku laiku neizmantojat printeri, obligāti atvienojiet elektrības vadu no rozetes.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu

- ☐ LCD ekrānā var būt dažī nelieli spilgti vai tumši punkti, kā arī nevienmērīgs spilgtuma līmenis ekrāna īpašību dēļ. Tas ir normāli un nav jāuzskata par bojājumu pazīmi.
- ☐ Tīrīšana lietojiet tikai sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrums vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- ☐ LCD ekrāna ārējais vāks spēcīga trieciena ietekmē var saplīst. Ja ekrāna virsma ir bojāta vai ieplisusi, nepieskarieties ekrānam un nemēģiniet izņemt lauskas, bet gan sazinieties ar izplatītāju.

Ieteikumi un brīdinājumi par savienojuma izveidi ar internetu

Nepievienojiet šo produktu internetam tiešā veidā. Pievienojiet to tīklam, kuru aizsargā maršrutētājs vai ugunsdzēsma.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu

- ☐ Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt medicīniskā elektroniskā aprīkojuma darbību, izraisot darbības traucējumus. Lietojot šo printeri medicīnas iestādēs vai medicīniskā aprīkojuma tuvumā, ievērojiet pilnvarotā medicīnas iestāžu personāla norādījumus un visās medicīnas iekārtu uzlīmēs sniegtos brīdinājumus un norādījumus.
- ☐ Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt automātiski vadāmo ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsgrēka trauksmes iekārtu, darbību un var izraisīt negadījumus darbības traucējumu dēļ. Izmantojot šo printeri automātiski vadāmo ierīču tuvumā, ievērojiet visus uz ierīcēm esošos brīdinājumus un norādījumus.


Piezīmes par administratora paroli

Šis printeris ļauj iestatīt administratora paroli, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi vai izmaiņas ierīces iestatījumos un tīkla iestatījumos, kas tiek glabāti produktā, veidojot savienojumu ar tīklu.

Administratora paroles noklusējuma vērtība

Administratora paroles noklusējuma vērtība ir uz produkta uzlīmes, kā norādīts piemērā. Uzlīmes vieta ir atkarīga no produkta, piemēram, atvērta vāka pozīcijā, produkta aizmugurē vai apakšpusē.

Tālāk norādītajā attēlā ir piemērs ar uzlīmes piestiprinājuma vietu printera sānos, kur tiek atvērts vāks.

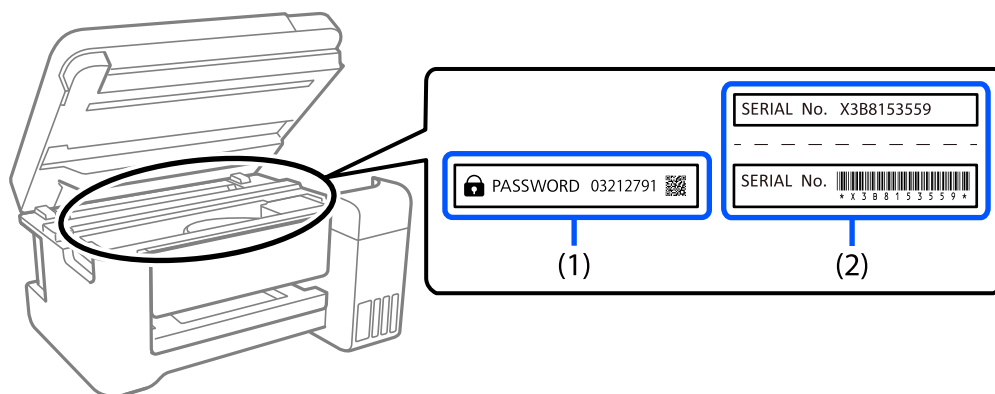

Ja ir pievienotas abas uzlīmes (1) un (2), vērtība blakus PAROLEI, kas norādīta uz uzlīmes (1), ir noklusējuma vērtība. Šajā piemērā noklusējuma vērtība ir 03212791.

Ja ir pievienota tikai uzlīme (2), sērijas numurs, kas norādīts uz uzlīmes (2), ir noklusējuma vērtība. Šajā piemērā noklusējuma vērtība ir X3B8153559.

Administratora paroles maiņa

Drošības nolūkos iesakām mainīt sākotnējo paroli.

To var mainīt sadaļās Web Config un Epson Device Admin. Mainot paroli, iestatiet to vismaz ar 8 viena baita burtciparu rakstzīmēm un simboliem.

Saistītā informācija

➔ ["Web Config palaišana tīmekļa pārlūkprogrammā" 217. lpp.](#)

Darbības, kuru veikšanai ir jāievada administratora parole

Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli, kas veicat tālāk norādītās darbība, ievadiet printerim iestatīto administratora paroli.

- ☐ Atjauninot printera aparātprogrammatūru no datora vai viedierīces
- ☐ Pierakstoties Web Config papildu iestatījumos
- ☐ Iestatot tādas lietojumprogrammas lietošanu, kas var mainīt printera iestatījumus

Administratora paroles inicializēšana

Administratora paroli var atgriezt uz noklusējuma iestatījumiem, inicializējot tīkla iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Atjaunot noklusējuma iestatījumus" 224. lpp.](#)

Ieteikumi par atmiņas ierīču lietošanu

Savienojot atmiņas ierīci ar printeri, jebkura ierīce, kas atrodas tajā pašā tīklā kā printeris, var piekļūt atmiņas ierīcē esošajiem datiem.

Lai nepieļautu piekļuvi, ir jāatspējo tālāk norādītais Web Config iestatījums.

Advanced Settings > cilne **Network** > **MS Network** > **Use Microsoft network sharing**

Ieteikumi un brīdinājumi par printera transportēšanu vai uzglabāšanu

- ☐ Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ Pirms printera transportēšanas pārbaudiet, vai transportēšanas bloķētājs ir iestatīts bloķētā (transportēšanas) pozīcijā un vai drukas galviņa ir iestatīta sākotnējā pozīcijā (labajā sānā).


Jūsu personiskās informācijas aizsardzība

Kad atdodat printeri lietošanai citām personām vai likvidēšanai, izdzēsiet visu printera atmiņā saglabāto personisko informāciju, vadības panelī atlasot **Iestatījumi** > **Atjaunot noklusējuma iestatījumus** > **Visi iestatījumi**.

Daļu nosaukumi un funkcijas


Priekšpuse.	19
Iekšpuse.	20
Aizmugure.	21

Priekšpuse

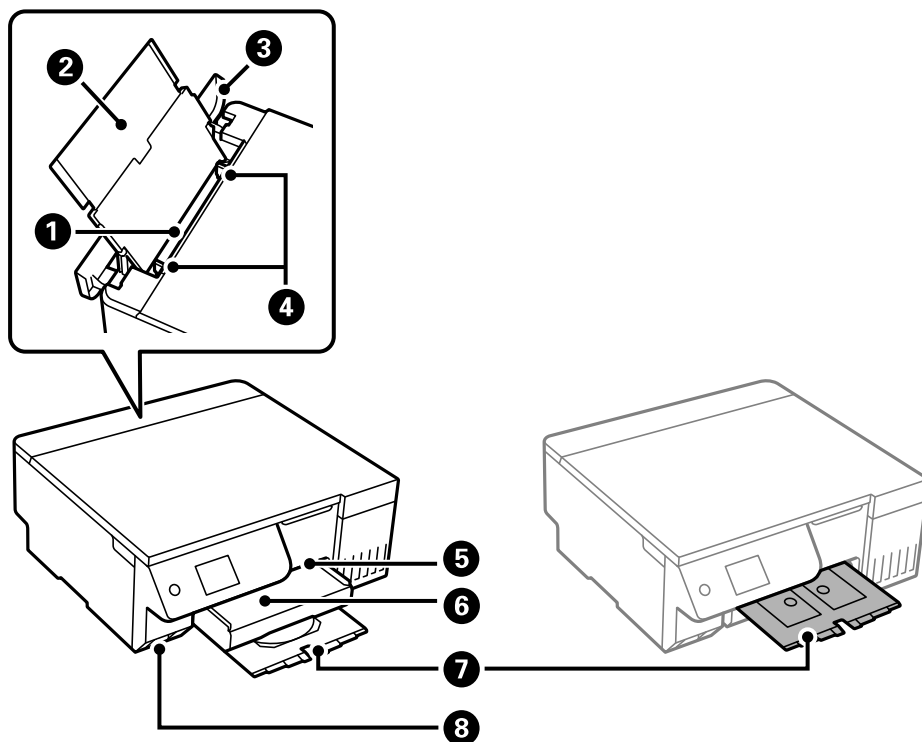


1	Aizmugurējais papīra padevējs	Nodrošina papīra ievietošanu.
2	Papīra balsts	Balsta ievietoto papīru.
3	Padevēja aizsargmehānisms	Neļauj svešķermeņiem iekļūt printerī. Šim vākam parasti jābūt aizvērtam.
4	Malas vadotne	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
5	Diska/ID kartes paplātes rieva	Ievietojiet diska/ID kartes paplāti izvades paplātes virsējā daļā.
6	Izvades paplāte	Nodrošina izvadītā papīra turēšanu. Izvelciet paliktni ar roku un iebīdiet atpakaļ, lai to ievietotu paredzētajā vietā.
7	Diska/ID kartes paplāte	Veicot drukāšanu uz diska vai ID kartes, izņemiet paplāti no printera apakšas, novietojiet disku vai ID karti un ievietojiet to diska/ID kartes paplātes rievē. Veicot drukāšanu uz diska vai ID kartes, novietojiet paplāti printera apakšā, neko uz tās nenovieto.
8	Ārējās saskarnes USB ports	Nodrošina savienojumu ar atmiņas ierīcēm.

Iekšpuse

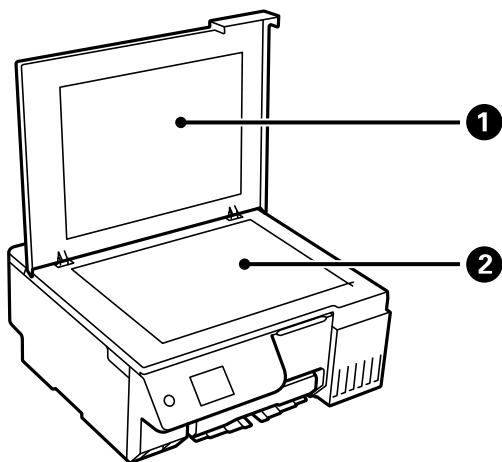


1	Dokumentu pārsegs	Skenējot bloķē ārējo gaismu.
2	Skenera stikls	Novietojiet oriģinālus.

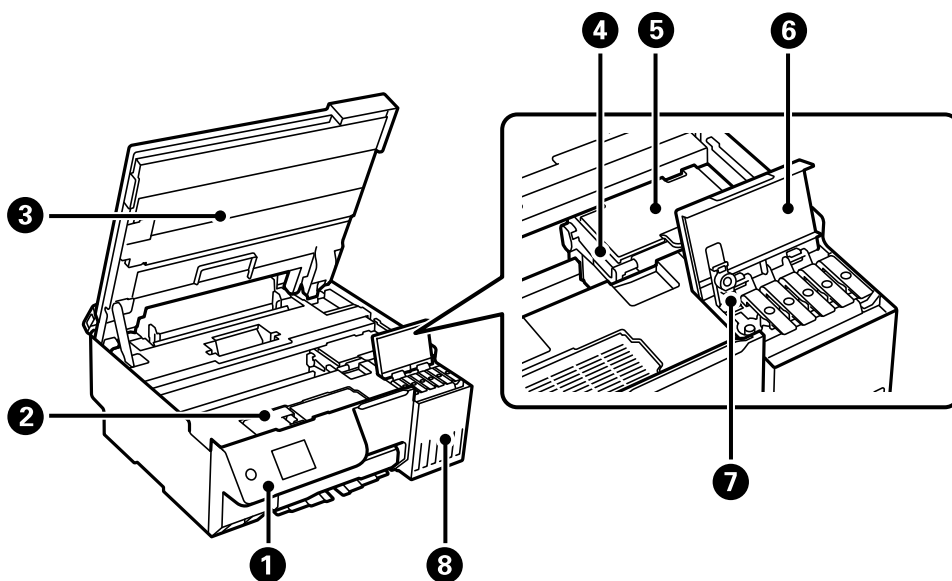

1	Vadības panelis	Nodrošina printera darbību veikšanu.
2	Apkopes nodalījuma pārsegs	Atveriet, nomainot apkopes nodalījumu. Apkopes nodalījums ir tvertne, kurā tiek uzkrāts neliels daudzums tintes pārpalikuma, kas paliek pāri, veicot tīrīšanu vai drukāšanu.
3	Skeneris	Skenē ievietotos oriģinālus. Atveriet, lai uzpildītu tintes tvertni vai izņemtu iestrēgušu papīru. Šim blokam vienmēr ir jābūt aizvērtam.
4	Transportēšanas bloķētājs	Aptur tintes padevi. Iestatiet bloķētā (transportēšanas) pozīcijā, kad printeri transportējat.
5	Drukas galviņa	Tinte tiek padota no drukas galviņas sprauslām apakšā.

⑥	Tintes tvertņu bloka vāks	Atveriet, lai uzpildītu tintes tvertni.
⑦	Tintes tvertnes vāciņš	Atveriet, lai uzpildītu tintes tvertni.
⑧	Tintes tvertne	Nodrošina tintes padevi drukas galviņai.

Aizmugure

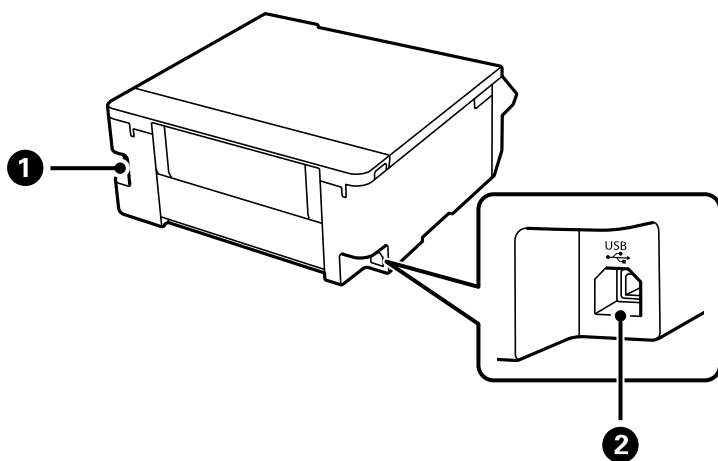


①	Maiņstrāvas ieeja	Barošanas kabeļa pievienošanai.
②	USB ports	Nodrošina savienojumu ar USB kabeli, lai izveidotu savienojumu ar datoru.



Vadības paneļa apraksts


Vadības panelis.	23
Sākuma ekrāna konfigurēšana.	24
Pamata darbības.	26

Vadības panelis

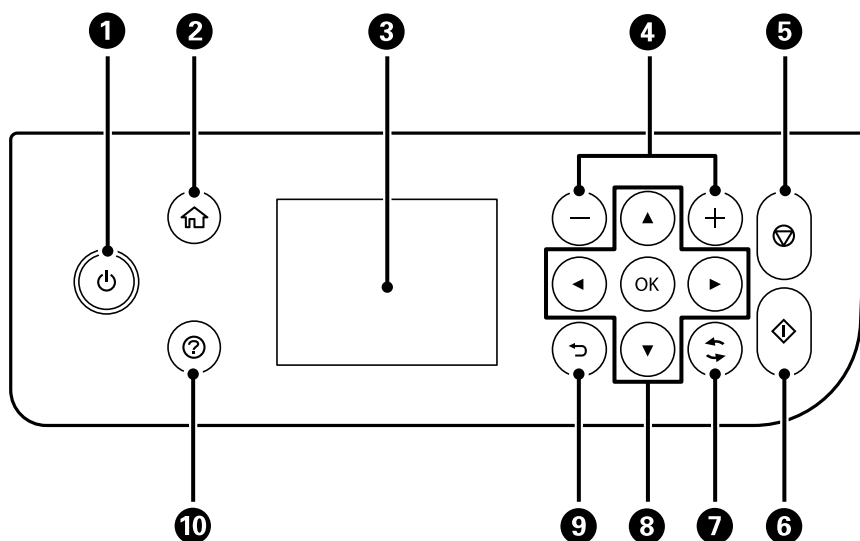

1	Ieslēdz vai izslēdz printeri. Atvienojiet strāvas vadu pēc tam, kad esat pārliecinājušies, ka elektropadeves lampiņa ir izslēgusies.
2	Parāda sākuma ekrānu.
3	Parāda izvēlnes un ziņojumus. Izmantojiet vadības panela pogas, lai izvēlētos izvēlni vai pielāgotu iestatījumus.
4	Izvēlas lapu skaitu drukāšanai.
5	Aptur pašreizējo darbību.
6	Uzsāk darbību, piemēram drukāšanu vai kopēšanu.
7	Nodrošina dažādas funkcijas atkarībā no situācijas.
8	Izmantojiet pogas ▲▼◀▶, lai atlasītu izvēlni, un tad nospiediet pogu OK, lai atvērtu atlasīto izvēlni.
9	Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
10	Parāda risinājumus, kad radušās darbības problēmas.

Sākuma ekrāna konfigurēšana

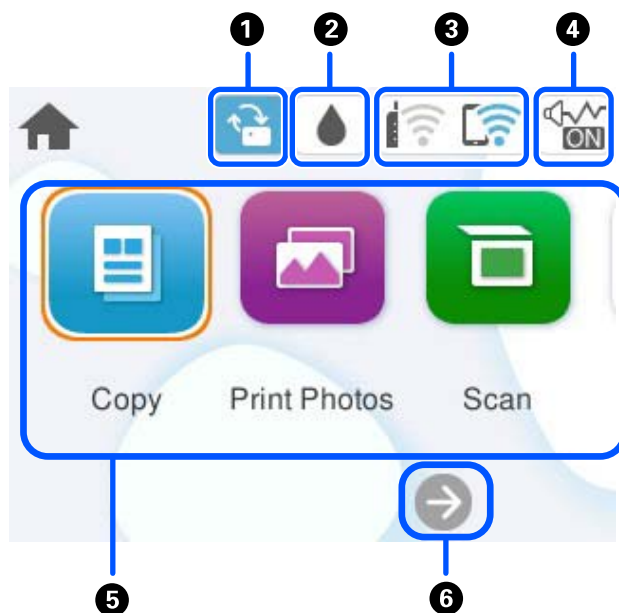

1		Tas tiek parādīts, kad ir pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums. Atlasiet to, lai atjauninātu programmaparatūru un uzlabotu printera funkcijas. Mēs iesakām izmantot printeri ar jaunāko programmaparatūras versiju.
2		Tas ļauj pārbaudīt aptuveno apkopes nodalījuma kalpošanas laiku un izdrukāt izejmateriālu statusa lapu.
3		Rāda tīkla savienojuma statusu. "Tīkla ikonas apraksts" 25. lpp.
4		Norāda, ka printeris ir iestatīts Klusais režīms . Kad šī funkcija ir iespējota, printera darbības rada mazāk trokšņu, taču drukāšana var kļūt lēnāka. Taču atkarībā no izvēlēta papīra veida un drukas kvalitātes ir iespējams, ka trokšņu līmenis nebūs zemāks. Atlasiet, lai mainītu iestatījumu.


5	Parāda katru izvēlni. ☐ Kopēt Ļauj kopēt dokumentus. ☐ Drukāt fotoattēlus Ļauj drukāt USB zibatmiņā esošos fotoattēlus. ☐ Skenēt Ļauj skenēt dokumentus un saglabāt tos datorā. ☐ Dažādas izdrukas Ļauj izveidot vairākas kopijas un izdrukāt papīru ar noformējumu vai kādu citu oriģinālu elementu. ☐ Iestatījumi Ļauj izvēlēties iestatījumus, kas saistīti ar printera darbību. ☐ Apkope Parāda ieteicamās izvēlnes izdruku kvalitātes uzlabošanai, piemēram, aizsērējušos sprauslu tīrīšanai, izdrukājot sprauslu pārbaudes rakstu un veicot drukas galviņas tīrīšanu, un izdruku tintes izplūšanas vai līniju saplūšanas novēršanai, izlīdzinot drukas galviņu. ☐ Savienojums ar viedtālruni Parāda izvēlni, lai printeri pievienotu viedierīcei vai planšetdatoram.	
6		Ritina ekrānu uz labo pusi.

Tīkla ikonas apraksts


	Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.
	Printeris meklē SSID, noņemts IP adreses iestatījums, vai radusies problēma ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.
	Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Joslu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks savienojums.
	Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.
	Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.

Pamata darbības


Pārvietojiet fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶ vienumu atlasīšanai, un nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu izvēli vai palaistu izvēlēto funkciju.

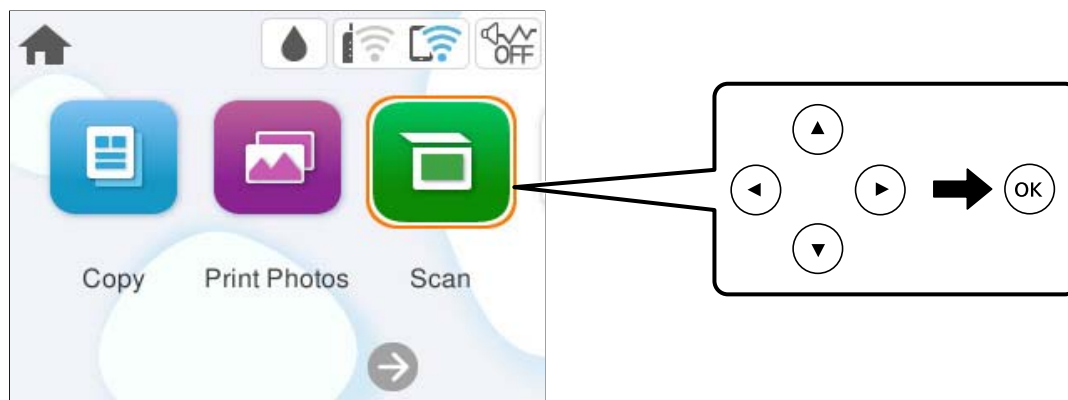

Pārvietojiet fokusu uz iestatāmo vienumu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un nospiediet pogu OK, lai vienumu ieslēgtu vai izslēgtu.

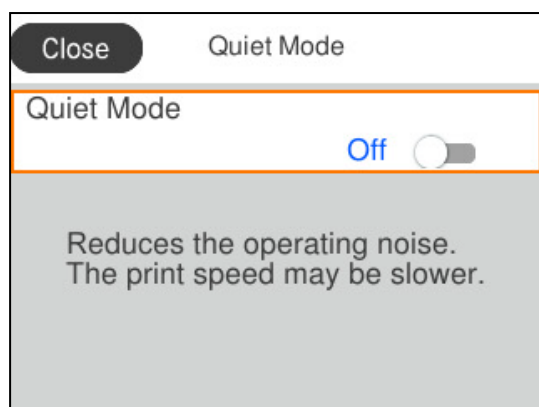

Lai ievadītu vērtību, nosaukumu, adresi un citu informāciju, pārvietojiet fokusu uz ievades lauku, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un nospiediet pogu OK, lai tiktu parādīta ekrāntastatūra.

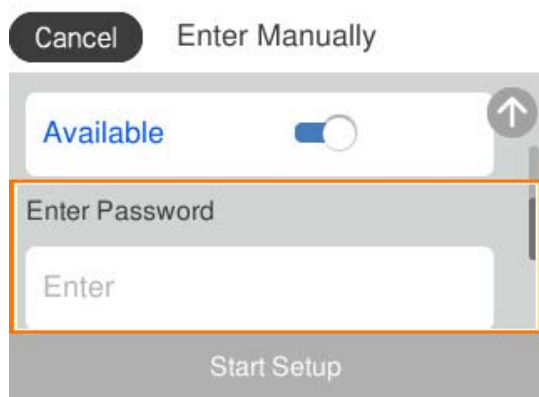


Papīra, diska un PVC ID kartes ievietošana

Papīra lietošanas piesardzības pasākumi.	28
Papīra izmēra un veida iestatījumi.	28
Piesardzības pasākumi, ievietojot iespiedveidlapu papīru.	30
Papīra ievietošana.	30
Dažādu papīru ievietošana.	32
Diska ievietošana.	34
PVC ID karšu ievietošana.	35

Papīra lietošanas piesardzības pasākumi


- ❑ Izlasiet instrukcijas lapas, kas ir pievienotas papīram.
- ❑ Lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas, lietojot oriģinālo Epson papīru, izmantojiet to tādā vidē, kas atbilst papīra komplektā iekļautajām specifikācijām.
- ❑ Pirms papīra ievietošanas sakārtojiet papīra malas un atdaliet tās citu no citas. Neatdaliel un nerullējiet foto papīru. Tas var sabojāt drukājamo papīra pusi.

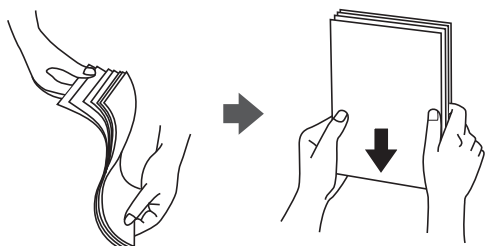

- ❑ Ja papīrs ir sarullēts vai salocīts, pirms tā ievietošanas izlīdziniet vai sarullējiet to pretējā virzienā. Drukājot uz sarullēta vai salocīta papīra, var rasties papīra padeves problēmas un uz izdrukām var parādīties traipi.



- ❑ Manuālas divpusējas drukāšanas laikā, apdrukājot vienu iepriekš izdrukāta papīra puse, bieži vien var rasties papīra padeves problēmas. Samaziniet lapu skaitu uz pusi vai vēl vairāk vai vienlaicīgi ievietojiet tikai vienu papīra lapu, ja iestrēgšanu neizdodas novērst.
- ❑ Pirms papīra ievietošanas sakārtojiet aplokšņu malas un atdaliet tās citu no citas. Ja kopā esošajās aploksnēs ir gaiss, nospiediet tās, lai pirms ievietošanas tās izlīdzinātu.

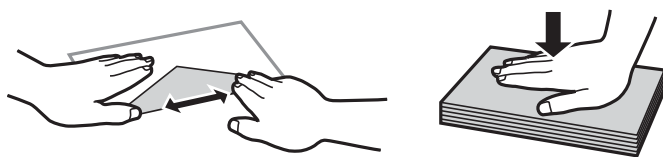


Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)
- ➔ ["Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.](#)

Papīra izmēra un veida iestatījumi

Pārliecinieties, ka reģistrējat papīra izmēru un veidu uz parādītā ekrāna, kad ievietojat papīru. Printerī tiek parādīts, ja reģistrētā informācija un drukas iestatījumi atšķiras. Tas ļauj jums neizniekot papīru un tinti,

nodrošinot, ka drukāšana netiks veikta uz nepareizā izmēra papīra vai nepareizajā krāsā, izmantojot iestatījumus, kas neatbilst papīra veidam.

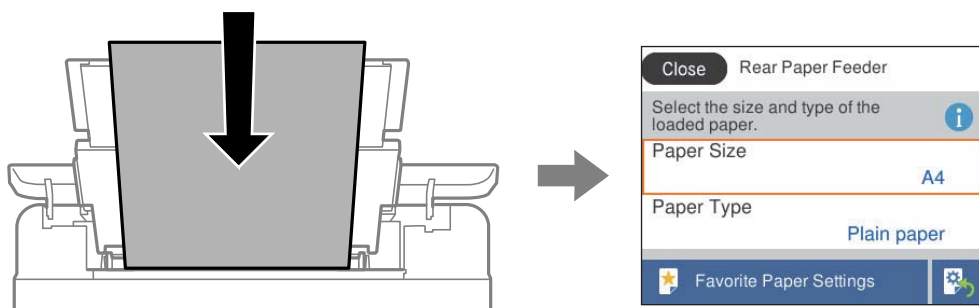

Ja parādītais papīra izmērs un veids atšķiras no ievietotā papīra, atlasiet vēlamo vienumu, lai veiktu izmaiņas. Ja iestatījumi atbilst ievietotajam papīram, aizveriet ekrānu.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

Piezīme:

Ja nevēlaties automātiski rādīt papīra iestatījumu ekrānu, kad ielādējat papīru, sākumekrānā atlasiet izvēlnes, kā norādīts tālāk.

Iestatījumi > Printera iestatījumi > Papīra avota iestatījums > Pap. iest. aut. attēl. > Izsl

Saistītā informācija

➔ "Pap. iest. aut. attēl.:" 219. lpp.

Papīra veidu saraksts

Lai iegūtu optimālus drukas rezultātus, izvēlieties izmantotajam papīram atbilstošu papīra veidu.

Materiāla nosaukums	Materiāla veids	
	Vadības panelis	Printera draiveris, viedierīce*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Parastie papīri	Parastie papīri
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra glancēts	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Spodrpapīrs	Epson Premium Glossy
Epson Value Glossy Photo Paper	Prem. Spodrpapīrs	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Gluds	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glancēts	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matēts	Epson Matte
Handmade Photo Book	Matēts	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

Materiāla nosaukums	Materiāla veids	
	Vadības panelis	Printera draiveris, viedierīce*
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Parastie papīri	Parastie papīri

* Viedierīcēm: šos materiālu veidus var atlasīt, drukāšanai izmantojot pakalpojumu Epson Smart Panel.

Piesardzības pasākumi, ievietojot iespiedveidlapu papīru

- ☐ Iespiedveidlapas papīram kā papīra veidu atlasiet **Letterhead**.
- ☐ Ja, izmantojot iespiedveidlapas papīru, drukājat uz papīra, kas ir mazāks par printera draivera iestatījumā noteikto, printeris var veikt drukāšanu pāri papīra malām, izraisot tintes izsmērēšanos uz izdrukām un liekās tintes uzkrāšanos printerī. Noteikti atlasiet pareizo papīra izmēra iestatījumu.
- ☐ Iespiedveidlapas papīram nav pieejama divpusējā drukāšana un drukāšana bez apmalēm. Arī drukas ātrums, iespējams, būs mazāks.

Papīra ievietošana

Lai ievietotu papīru, aploksnes vai biezu fotopapīru, skatiet printera LCD ekrānā redzamās animācijas.


Nospiediet pogu  un pēc tam atlasiet **Pamācība > Ievietojiet papīru**. Atlasiet papīra veidu un papīra avotu, kuru vēlaties izmantot, lai parādītu animācijas. Atlasiet **Pabeigt**, lai aizvērtu animāciju logu.

Piesardzības pasākumi, ievietojot iespiedveidlapu papīru


- ☐ Iespiedveidlapas papīram kā papīra veidu atlasiet **Letterhead**.
- ☐ Ja, izmantojot iespiedveidlapas papīru, drukājat uz papīra, kas ir mazāks par printera draivera iestatījumā noteikto, printeris var veikt drukāšanu pāri papīra malām, izraisot tintes izsmērēšanos uz izdrukām un liekās tintes uzkrāšanos printerī. Noteikti atlasiet pareizo papīra izmēra iestatījumu.
- ☐ Iespiedveidlapas papīram nav pieejama divpusējā drukāšana un drukāšana bez apmalēm. Arī drukas ātrums, iespējams, būs mazāks.

Papīra ievietošana aizmugurējā papīra padevē


1. Atveriet padevēja aizsargmehānismu un izvelciet papīra balstu.

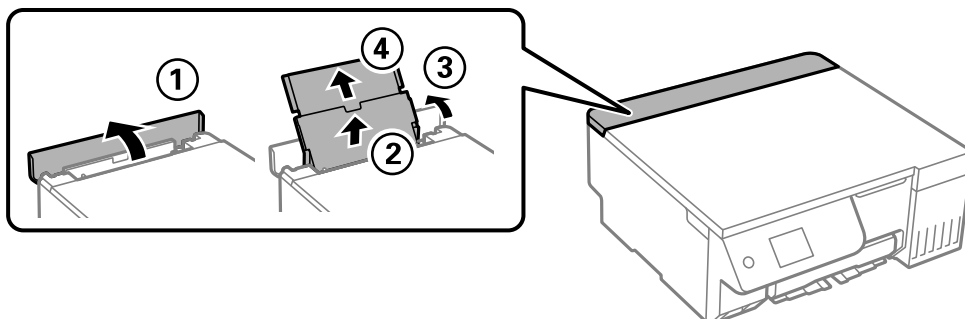

2. Virziet malu vadotnes.

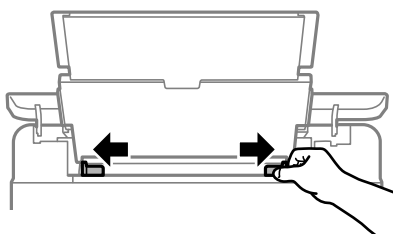

3. Ievietojiet papīru papīra balsta centrā ar apdrukājamo pusi uz augšu.

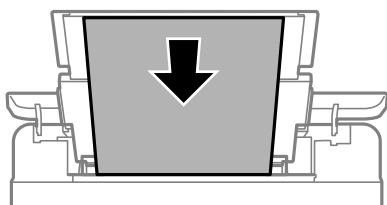


Svarīga informācija:

- ☐ Neievietojiet vairāk par papīra veidam norādīto maksimālo lokšņu skaitu.
- ☐ Vispirms ievietojiet papīra īso malu. Tomēr, ja garā mala ir iestatīta kā lietotāja norādītā izmēra platums, vispirms ievietojiet papīra garo malu.

4. Piebidiet malu vadotnes pie papīra malām.

Aizveriet padevēja aizsargmehānismu pēc malu vadotņu piebīdīšanas.

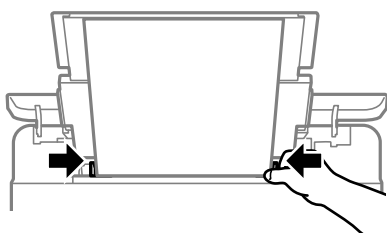




Svarīga informācija:

Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz padevēja aizsarga. Pretējā gadījumā var tikt traucēta papīra padeve.

5. Izbīdiet izvades paliktņi.

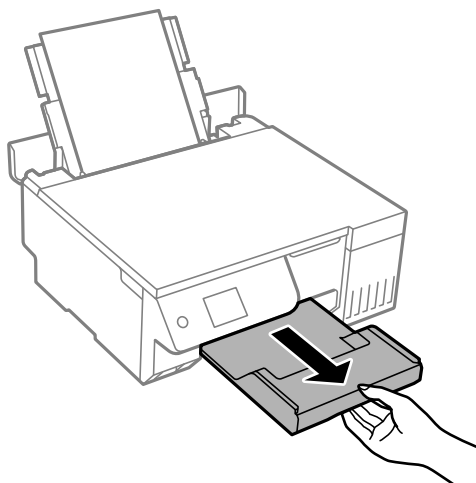

Piezīme:

Ievietojiet atlikušo papīru iepakojumā. Ja tas tiek atstāts printerī, papīrs var sarullēties vai drukas kvalitāte var pasliktināties.


Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.
- ➔ "Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.

Dažādu papīru ievietošana

Aplokšņu ievietošana

Ievietojiet aploksni aizmugurējās papīra padeves atveres vidū ar īso malu uz priekšu tā, lai pārloks būtu vērsts uz leju, un piebīdiet malu vadotnes pie aploksnes malām.

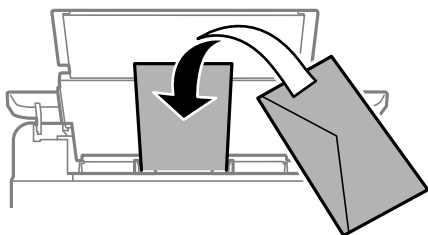


Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.
- ➔ "Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.

Iepriekš perforēta papīra ievietošana

Ievietojiet vienu iepriekš parastā papīra loksni aizmugurējās papīra padeves atveres vidū ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Papīra izmērs: A5

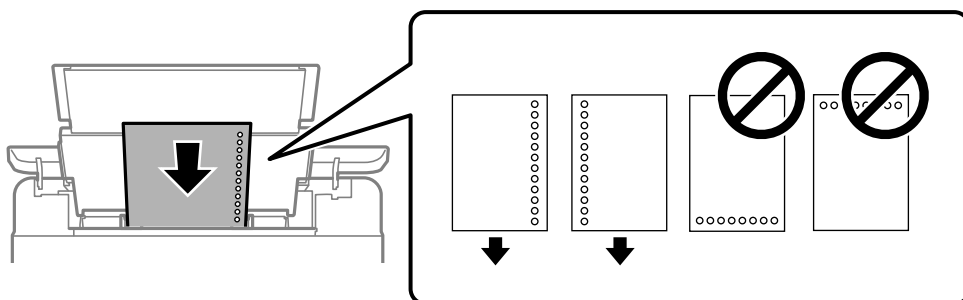


- ☐ Pielāgojiet faila drukas pozīciju, lai netiktu drukāts pāri caurumiem.

Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)
- ➔ ["Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.](#)

Garu papīra lokšņu ievietošana

Ievietojot papīra loksnes, kuru garums ir lielāks par Legal izmēru, nolieciet papīra balstu un nogludiniet papīra vadošo malu. Kā papīra izmēra iestatījumu atlasiet **Lietotāja definēts**.

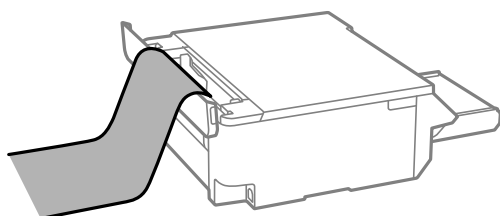

- ☐ Pārliecinieties, vai papīra gals ir nogriezts perpendikulāri. Diagonāls griezumš var radīt papīra padeves problēmas.
- ☐ Garas papīra loksnes nevar noturēt izvades paliktņā. Sagatavojiet kasti vai ko tamlīdzīgu, lai papīrs nenokristu uz grīdas.
- ☐ Neskarieties pie papīra, kas tiek padots vai izstumts. Pretējā gadījumā jūs varat traumēt roku vai izraisīt drukas kvalitātes pasliktināšanos.

Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)
- ➔ ["Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.](#)

Diska ievietošana

Drukājamie diski

Varat drukāt uz apaļiem 12 cm diskiem, kas marķēti kā apdrukājami, piemēram, “apdrukājama marķējuma virsma” vai “apdrukājams ar tintes printeri”.

Varat drukāt arī uz Blu-ray™ diskiem.

Diska lietošanas piesardzības pasākumi

- ☐ Detalizētāku informāciju par diska lietošanu vai datu rakstīšanu skatiet diska dokumentācijā.
- ☐ Nedrukājiet uz diska pirms datu ierakstīšanas tajā. Ja jūs rakstāt uz tā savus datus, pirkstu nospiedumi, netīrumi, skrāpējumi uz virsmas var radīt kļūdas.
- ☐ Atkarībā no diska veida vai drukāšanas datiem var rasties traipi. Mēģiniet pārbaudīt printeri uz rezerves diska. Pēc uzgaidīšanas vienu pilnu dienu pārbaudiet drukāto virsmu.
- ☐ Salīdzinājumā ar drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra drukas blīvums ir mazāks, lai tinte neradītu traipus uz diska. Ja nepieciešams, pielāgojiet drukas blīvumu.
- ☐ Ļaujiet drukātajiem diskiem nožūt vismaz 24 stundas, nepakļaujot to tiešiem saules stariem. Nenovietojiet disku vienu uz otra, kā arī neievietojiet disku ierīcē, kamēr tas vēl nav pilnībā nožuvis.
- ☐ Ja drukātā virsma ir lipīga pat pēc nožūšanas, samaziniet drukas blīvumu.
- ☐ Atkārtota drukāšana uz tā paša diska nevar uzlabot drukas kvalitāti.
- ☐ Ja diska/ID kartes paplāte vai iekšējais caurspīdīgais nodalījums tiek nejauši apdrukāts, tūlīt noslaukiet no tā tinti.
- ☐ Atkarībā no drukas apgabala iestatījuma disks vai diska/ID kartes paplāte var kļūt netīra. Veiciet iestatījumus drukai uz drukājamā apgabala.
- ☐ Drukas apgabalu diskam var norādīt vismaz līdz 18 mm iekšējam diametram un ne vairāk par 120 mm ārējam diametram. Atkarībā no iestatījumiem disks vai diska/ID kartes paplāte var kļūt netīra. Iestatiet drukas apgabala robežas diskam, kuru vēlaties apdrukāt.

Diska ievietošana un izņemšana



Svarīga informācija:

- ☐ *Pirms drukāšanas uz diska skatiet piesardzības pasākumus par disku apstrādi.*
- ☐ *Neievietojiet diska/ID kartes tekni printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.*

Apdrukājot disku vai to kopējot, vadības panelī tiks parādīti norādījumi, kad disks jāievieto. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ ["Diska lietošanas piesardzības pasākumi" 34. lpp.](#)
- ➔ ["Drukāšana uz diska uzlīmes" 62. lpp.](#)

PVC ID karšu ievietošana

Drukājamās PVC ID kartes

Varat drukāt uz tālāk norādītajām PVC ID kartēm.

- ☐ Veids: parasta balta, plastikāta ar strūklu pārklāta karte
- ☐ Izmēri: 54 x 86 mm
- ☐ Biezums: 0,76 mm

PVC ID kartes lietošanas piesardzības pasākumi

- ☐ Detalizētāku informāciju par karšu lietošanu vai datu rakstīšanu skatiet PVC ID kartes dokumentācijā.
- ☐ Vispirms drukājiet uz PVC ID kartes un pēc tam ierakstiet tajā datus.
- ☐ Atkarībā no PVC ID kartes veida vai drukāšanas datiem var rasties traipi. Izmēģiniet drukāšanu, veicot pārbaudes izdrukāšanu uz rezerves kartes. Pārbaudiet drukāto virsmu pēc vienas pilnas dienas.
- ☐ Salīdzinājumā ar drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra drukas blīvums ir mazāks, lai tinte neradītu traipus uz PVC ID kartes. Pielāgojiet drukas blīvumu pēc nepieciešamības.
- ☐ Ļaujiet drukātajām PVC ID kartēm nožūt vismaz 24 stundas, nepakļaujot tās tiešiem saules stariem. Nenovietojiet kartes vienu uz otra, kā arī neievietojiet kartes ierīcē, kamēr tās vēl nav pilnībā nožuvušas.
- ☐ Ja drukātā virsma ir lipīga pat pēc nožūšanas, samaziniet drukas blīvumu.
- ☐ Atkārtota drukāšana uz tās pašas kartes nevar uzlabot drukas kvalitāti.
- ☐ Ja diska/ID kartes paplāte ir nejauši apdrukāta, nekavējoties noslaukiet tinti ar mitru drānu, kas rūpīgi izgriezta.
- ☐ Drukājot uz PVC ID kartes, izmantojot bezapmaļu drukāšanu, diska/ID kartes paplāte var kļūt netīra. Noslaukiet diska/ID kartes paplāti ar mitru drānu, kas rūpīgi izgriezta.

PVC ID kartes ievietošana un izņemšana



Svarīga informācija:

- ☐ *Pirms drukāšanas uz PVC ID kartes skatiet piesardzības pasākumus par PVC ID apstrādi.*
- ☐ *Neievietojiet diska/ID kartes tekni printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.*

Piezīme:

Vieglākai PVC ID kartes drukāšanai iesakām izmantot EPSON Photo+. Skatiet saistīto informāciju, lai uzzinātu vairāk par drukāšanu uz PVC ID kartēm.

Apdrukājot PVC ID karti, vadības panelī tiks parādīti norādījumi, kad karte jāievieto. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ ["PVC ID kartes lietošanas piesardzības pasākumi" 35. lpp.](#)
- ➔ ["Drukāšana uz PVC ID kartēm" 66. lpp.](#)




Orīginālu novietošana

Orīginālu novietošana.	37
-----------------------------	----

Orīģinālu novietošana

Novietojiet oriģinālu uz skenera stikla. Novietojiet oriģinālu ar nepieciešamo pusi uz leju un virziet to stūra atzīmes virzienā.

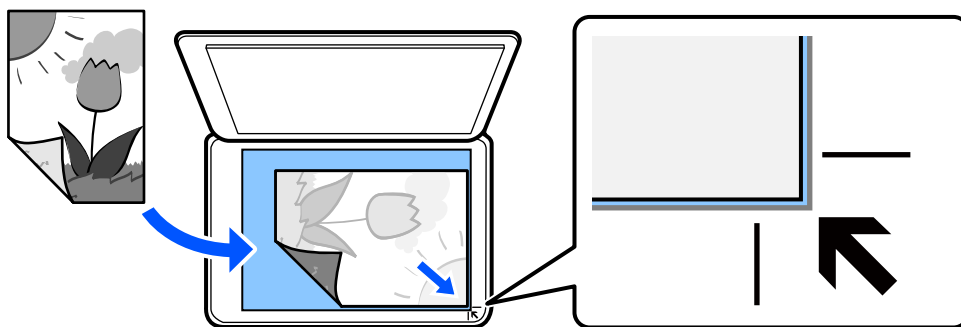

Orīģinālus var arī novietot, skatot animācijas printera LCD ekrānā.

② - Pamācība - Novietojiet oriģinālus

Saistītā informācija

➔ ["Skenera specifikācija" 226. lpp.](#)

Drukāšana

Fotoattēlu drukāšana.	39
Drukāšana uz aploksnēm.	45
Dokumentu drukāšana.	46
Drukāšana uz diska uzlīmes.	62
Drukāšana uz PVC ID kartēm.	66
Tīmekļa vietņu drukāšana.	70
Dažādu vienumu drukāšana.	70
Drukāšana, izmantojot mākonpakalpojumu.	73

Fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlu drukāšana no atmiņas ierīces

Varat drukāt datus no atmiņas ierīces, piemēram, ārējās USB ierīces.

Atlasīto fotoattēlu drukāšana



1. Ievietojiet papīru printerī.
["Papīra ievietošana aizmugurējā papīra padevē" 31. lpp.](#)
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera ārējās saskarnes USB portā.
Ja sadaļā **Vadotnes funkcijas** ir izvēlēta iespēja **Automātiskās atlases režīms**, tiks parādīts ziņojums. Apskatiet ziņojumu un atlasiet **uz funkciju rādītāju**.
3. Vadības panelī atlasiet **Drukāt fotoattēlus**.
4. Atlasiet **Drukāt**.
5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, atlasiet **Labi**.
6. Ekrānā, kur atspoguļots sīktēlu skats atlasiet fotoattēlu, kuru vēlaties drukāt.
Uz atlasītā fotoattēla ir atzīme un izdruku skaits (sākotnēji viena).
Piezīme:
 - ☐ Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet , lai atvērtu **Atlasīt izvēlni Fotoattēli**. Ja norādāt datumu, izmantojot iespēju **Pārlūkot**, tiks parādīti tikai fotoattēli ar norādīto datumu.
["Fotoattēlu atlases izvēlnes iespējas" 42. lpp.](#)
 - ☐ Lai mainītu izdruku skaitu, atlasiet **Viena vien. skats** un izmantojiet - vai +. Ja ikonas nav redzamas, pieskarieties jebkurā ekrāna vietā.
7. Atlasiet **Viena vien. skats** un pēc tam atlasiet , lai nepieciešamības gadījumā rediģētu fotoattēlu.
["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 44. lpp.](#)

8. Atlasiet **Nāk.**, veiciet iestatījumus cilnē **Pamatiestatījumi** un tad iestatiet eksemplāru skaitu.

["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 43. lpp.](#)

9. Atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam izmainiet iestatījumus pēc nepieciešamības.

10. Atlasiet cilni **Pamatiestatījumi**, un pēc tam nospiediet .

11. Apstipriniet, ka drukāšana ir pabeigta, un atlasiet **Aizvērt**.

Ja konstatējat drukas kvalitātes problēmas, piemēram, neskaidru druku, neparedzētas krāsas vai izplūdušus attēlus, atlasiet **Traucējumnov.**, lai skatītu risinājumus.

Fotoattēlu kolāžu un fona rakstu drukāšana

Jūs varat izdrukāt fotoattēlus no atmiņas ierīces, izveidojot izkārtojumu un pievienojot fona noformējumu.



Drukāt fotoattēlus > Kolāža > Foto kolāža

ID fotoattēla izmēra drukāšana

Varat izdrukāt ID fotoattēlus, izmantojot atmiņas ierīcē esošos datus. Viena fotoattēla divi eksemplāri tiks izdrukāti dažādos izmēros: 50,8 × 50,8 mm un 45,0 × 35,0 mm uz 10 × 15 cm (4 × 6 collu) izmēra foto papīra.



Drukāt fotoattēlus > Kolāža > Drukāt ID dokumentu ar fotogrāfiju

Fotoattēlu drukāšana ar rokraksta piezīmēm

Varat izdrukāt atmiņas ierīcē esošo fotoattēlu, pievienojot tam ar roku rakstītu tekstu vai zīmējumus. Tas ļauj izveidot oriģinālas kartes, piemēram, Jaunā gada vai Ziemassvētku kartītes.

Vispirms izvēlieties fotogrāfiju un izdrukājiēt veidni uz parasta papīra. Uzrakstiet uz veidnes tekstu vai uzzīmējiet zīmējumu un tad skenējiet to ar printeri. Pēc tam fotogrāfiju var izdrukāt kopā ar pašu uzrakstītajām piezīmēm un uzzīmētajiem zīmējumiem.



Dažādas izdrukas > Apsveikuma kartīte > Atlasīt fotoattēlu un drukāt veidni



Svarīga informācija:


- ☐ Neizņemiet atmiņas ierīci, līdz drukāšana ir pabeigta.
- ☐ Pārbaudiet, vai teksts uz veidnes ir pilnīgi nožuvis pirms tā novietošanas skenera stikla. Ja uz skenera stikla ir traipi, traipi arī tiek izdrukāti uz fotoattēla.

Fotoattēlu drukāšana no datora

Epson Photo+ ļauj vienkārši un detalizēti izdrukāt fotoattēlus ar dažādiem izkārtojumu veidiem uz fotopapīra vai diska uzlīmes (tikai atsevišķi modeļi atbalsta diska uzlīmju drukāšanu). Detalizētu informāciju skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

Fotoattēlu drukāšana, izmantojot viedierīces

Jūs varat izdrukāt fotoattēlus no viedierīces, piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora.

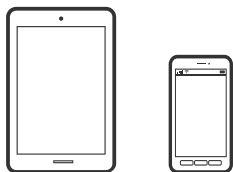

Drukāšana, izmantojot Epson Smart Panel

Lietojumprogramma Epson Smart Panel ļauj ērti veikt dažādas printera funkcijas, tostarp drukāšanu, kopēšanu vai skenēšanu, no viedierīcēm, piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora. Jūs varat izveidot savienojumu starp printeri un viedierīci bezvadu tīklā, pārbaudīt tintes līmeņus un printera statusu, kā arī pārbaudīt problēmu novēršanas veidus, ja rodas kāda problēma. Jūs varat arī ērti kopēt, reģistrējot kopēšanu kā izlasi.



Instalējiet programmu Epson Smart Panel, izmantojot turpmāk redzamo URL vai QR kodu.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Palaidiet programmu Epson Smart Panel un pēc tam sākuma ekrānā atlasiet drukas izvēlni.

Drukāšana, izmantojot Epson Print Enabler

Varat drukāt dokumentus, e-pasta ziņojumus, fotoattēlus un tīmekļa lapas bezvadu režīmā tieši no Android tālruņa vai planšetdatora (Android v7.0 vai jaunākas versijas). Vairākas reizes pieskaroties Android ierīcei, tā sameklēs Epson printeri, kas pievienots tam pašam bezvadu tīklam.

Pakalpojumā Google Play sameklējiet un instalējiet Epson Print Enabler.

Android ierīcē atveriet sadaļu **Iestatījumi** un atlasiet **Drukāšana**, tad iespējojiet Epson Print Enabler. Android lietojumprogrammā, piemēram, Chrome, pieskarieties izvēlnes ikonai un izdrukājiet jebko, kas redzams ekrānā.

Piezīme:

*Ja printeris nav redzams, pieskarieties **Visi printeri** un atlasiet savu printeri.*

Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa

Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas

Pārlūkot:

Parāda fotoattēlus atmiņas ierīcē, kas sakārtoti pēc norādītajiem nosacījumiem. Pieejamās iespējas atkarīgas no izmantojamām funkcijām.

☐ Atcelt pārlūkošanu:

Atceļ fotoattēlu kārtošānu un parāda visus fotoattēlus.

☐ gg:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu.

☐ gggg/mm:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu un mēnesi.

☐ gggg/mm/dd:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu, mēnesi un datumu.

Parādīt secību:

Maina fotoattēlu parādīšanas kārtību pieaugošā vai dilstošā secībā.

Atlasīt visus fotoattēlus:

Atlasa visus fotoattēlus atmiņas kartē un iestata eksemplāru skaitu.

Noņemt visu fotoattēlu atlasi:

Atiestata visu izdruku skaitu uz 0 (nulli).

Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas

Pap. iest.:

Atlasiet ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.

Apmāles iestatījums

☐ Bez apmalēm:

Drukā bez apmales gar malām. Palielina drukas datu laukumu pāri papīra malām tā, lai papīrs tiktu apdrukāts bez apmalēm.

☐ Ar apmali:

Drukā ar baltām apmalēm gar malām.

Paplašināšana:

Drukājot bez apmalēm, attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām. Izvēlieties, kādā apmērā palielināt attēlu.

Ietilpināt rāmī:

Ja attēla datu attēla formāts un papīra izmērs atšķiras, attēls tiek automātiski palielināts vai samazināts tā, lai īsākā mala atbilstu papīra īsākajai malai. Attēla garākā mala tiek apgriezta, ja tā pārsniedz papīra garāko malu. Šī funkcija, iespējams, nedarbojas panorāmas fotoattēliem.

Kvalitāte:

Izvēlieties drukas kvalitāti. **Augsta** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks. Ja vēlaties drukāt uz parasta papīra, izmantojot daudz augstāku kvalitāti, atlasiet **Labākā**. Ņemiet vērā, ka drukāšanas ātrums var ievērojami samazināties.

Datums:

Atlasiet formātu, kas tiek izmantots, lai uz datuma saturošiem fotoattēliem drukātu datumu, kad tie ir uzņemti vai saglabāti. Dažiem izkārtojumiem datums netiek drukāts.

Drukāt informāciju uz fotoattēliem

☐ Izslēgts:

Drukā bez informācijas.

☐ Kameras iestatījumi:

Drukā ar daļēju Exif informāciju, piemēram, ekspozīcijas laiku, atvērumu vai ISO jutību. Neierakstīta informācija netiek izdrukāta.

☐ Kameras teksts:

Drukā digitālajā fotokamerā iestatītu tekstu. Informāciju par teksta iestatījumiem skatiet fotokameras komplektā iekļautajā dokumentācijā. Informāciju var izdrukāt tikai bezapmaļu drukas režīmā 10 × 15 cm, 13 × 18 cm vai 16:9 plata papīra.

☐ Orientieris:

Izdrukā tās vietas vai objekta nosaukumu, kur tika uzņemts attēls, – digitālām fotokamerām, kurām ir objektu funkcija. Papildinformāciju skatiet jūsu fotokameras ražotāja vietnē. Informāciju var izdrukāt tikai bezapmaļu drukas režīmā 10 × 15 cm, 13 × 18 cm vai 16:9 plata papīra.

Notīr. visus iest.:

Atiestata papīra un drukas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Blīvums:

Krāsojamās grāmatas drukāšanai. Atlasiet krāsojamās lapas kontūru blīvuma līmeni.

Līnijas detektēšana:

Krāsojamās grāmatas drukāšanai. Atlasiet fotoattēlā nosakāmo kontūru jutības līmeni.

Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas

Tālummainīt/Pagriezt:

Pielāgo apgriežamo daļu. Varat pārvietot rāmi uz vietu, ko vēlaties kopēt, lietojot attiecīgo pogu ▲ ▼ ◀ ▶, vai mainīt rāmja izmēru, izmantojot pogas ↺ ↻ stūros. Varat arī rāmi pagriezt.

Filtrs:

Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.

Uzlabot:

Izvēlieties vienu no attēla koriģēšanas iespējām. **Automātiski**, **Cilvēki**, **Ainava** vai **Nakts aina** nodrošina asāku attēlu un krāsu spilgtumu, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

☐ **Automātiski:**

Printeris nosaka attēla saturu un automātiski uzlabo attēlu saskaņā ar noteikto saturu.

☐ **Cilvēki:**

Ieteicams izmantot cilvēku attēliem.

☐ **Ainava:**

Ieteicams izmantot ainavu un skatu attēliem.

☐ **Nakts aina:**

Ieteicams izmantot nakts skatu attēliem.

☐ **Izsl. uzlabošanu:**

Izslēdz funkciju **Uzlabot**.

Sark. acu kor.:

Koriģē sarkano acu efektu fotoattēlos. Korekcijas tiek piemērotas tikai izdrukās, nevis oriģinālajā failā. Atkarībā no fotoattēla veida, iespējams, tiks koriģētas arī citas attēla daļas, nevis tikai acis.

Spilgtums:

Pielāgo attēla spilgtumu.

Kontrasts:

Pielāgo atšķirību starp spilgtumu un tumšumu.

Asums:

Uzlabo vai defokusē attēla kontūras.

Piesātinājums:

Pielāgo attēla krāsu skaidrību.

Notīrīt rediģējumu.:

Atiestata rediģēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Drukāšana uz aploksnēm

Drukāšana uz aploksnēm, izmantojot datoru (Windows)

1. Ievietojiet aploksnes printerī.
["Aplokšņu ievietošana" 32. lpp.](#)
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet printera draivera logu.
4. Cilnes **Galvenie** sadaļā **Dokumenta izmērs** atlasiet aploksnes izmēru un pēc tam sadaļā **Papīra veids** atlasiet **Aploksnes**.
5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Drukāšana uz aploksnēm, izmantojot datoru (Mac OS)

1. Ievietojiet aploksnes printerī.
["Aplokšņu ievietošana" 32. lpp.](#)
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atlasiet opciju **Drukāt** izvēlnē **Fails** vai citu komandu, lai piekļūtu printera dialoglodziņam.
4. Atlasiet izmēru kā **Papīra izmērs** iestatījumu.
5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Printera iestatījumi**.
6. Atlasiet **Aploksne** kā **Materiālu veids** iestatījumu.
7. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Dokumentu drukāšana

Drukāšana no datora

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kā drukāt dokumentu no datora, izmantojot Windows kā piemēru. Operētājsistēmā Mac OS procedūra var atšķirties vai dažas funkcijas netiek atbalstītas.

Drukāšana, izmantojot vienkāršos iestatījumus




Piezīme:

Darbības var atšķirties atkarībā no programmas. Detalizētu informāciju skatiet lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

1. Ievietojiet papīru printerī.
["Papīra ievietošana" 30. lpp.](#)
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Izvēlieties **Drukāt** vai **Drukāšanas uzstādīšana** no **Fails** izvēlnē.
4. Izvēlieties printeri.

5. Izvēlieties **Preferences** vai **Rekvizīti**, lai piekļūtu printera draivera logam.

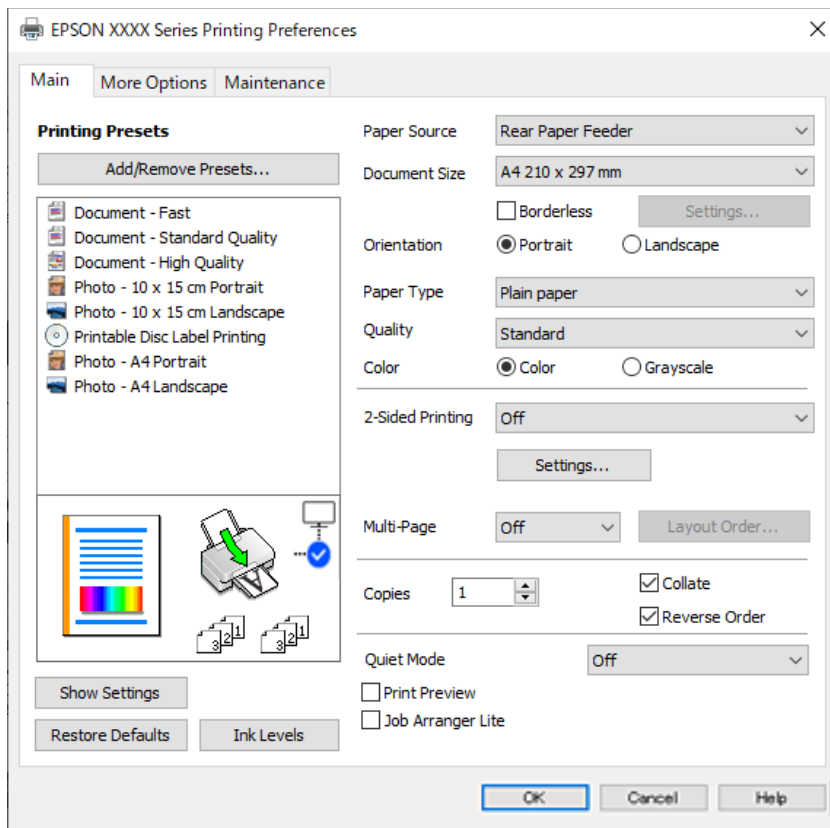


6. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus.
- Varat skatīt tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem. Noklikšķinot ar peles labo pogu uz vienuma, tiek atvērta sadaļa **Palīdzība**.
7. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu printera draivera logu.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➡ "Papīra veidu saraksts" 29. lpp.
- ➡ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.

Drukāšanas sākotnējo iestatījumu pievienošana vienkāršai drukāšanai

Ja printera draiverī izveidojat bieži lietoto drukāšanas iestatījumu iepriekšnoteikto vērtību, varat ērti drukāt, izvēloties sarakstā attiecīgo iepriekšnoteikto vērtību.

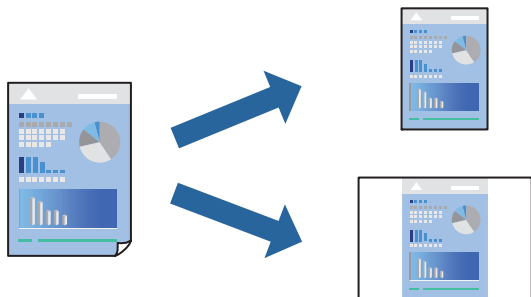

1. Printera draivera cilnē **Galvenie** vai **Papildu opcijas** iestatiet katru vienumu, (piemēram, **Dokumenta izmērs** un **Papīra veids**).
2. Noklikšķiniet uz **Pievienot/noņemt iepriekšnoteiktās vērtības** sadaļā **Druk. iepriekšnot. vērt.**.
3. Ievadiet **Nosaukums** un nepieciešamības gadījumā ievadiet komentāru.
4. Noklikšķiniet uz **Saglabāt**.

Piezīme:


Lai dzēstu pievienoto iepriekšnoteikto vērtību, uzklikšķiniet **Pievienot/noņemt iepriekšnoteiktās vērtības**, izvēlieties iepriekšnoteikto nosaukumu, kuru vēlaties dzēst no saraksta, un tad dzēsiet to.

5. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Nākamreiz, kad vēlaties drukāt, izmantojot tos pašus iestatījumus, atlasiet reģistrēto iestatījuma nosaukumu sarakstā **Druk. iepriekšnot. vērt.** un noklikšķiniet uz **OK**.

Drukāšana uz abām pusēm

Printera draiveris automātiski drukās atsevišķi pārskaista un nepārskaista lappuses. Kad nepārskaista lapas izdrukātas, apgrieziet papīru otrādi saskaņā ar norādījumiem un drukājiet pārskaista lapas.

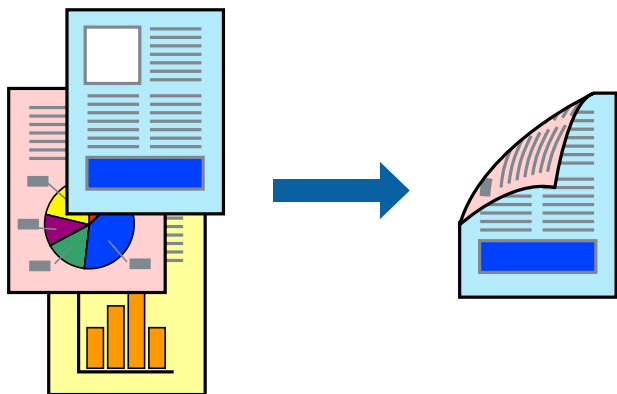

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.


Cilne Galvenie > 2-pusēja drukāšana

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīrs divpusējai drukāšanai" 212. lpp.](#)
- ➔ ["Nevar veikt manuālo divpusējo drukāšanu \(Windows\)" 199. lpp.](#)

Bukleta drukāšana

Varat drukāt arī bukletu, ko var izveidot, mainot lapušu secību un salokot izdruku.

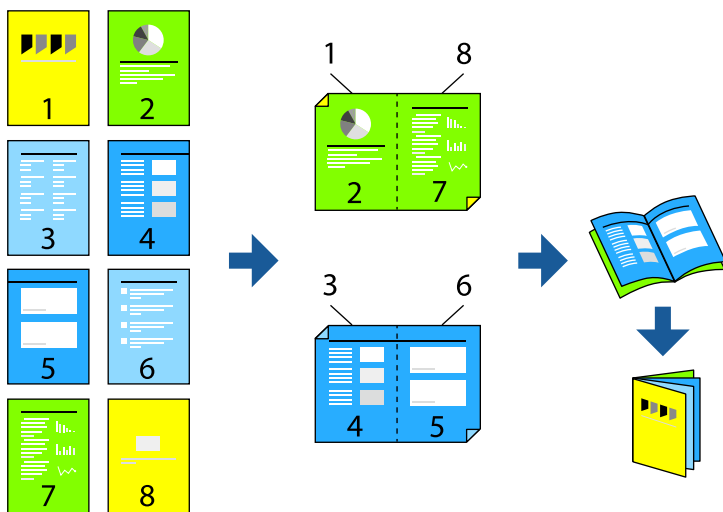

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.


Cilnē Galvenie 2-pusēja drukāšana atlasiet divpusējās drukāšanas metodi un pēc tam atlasiet **Iestatījumi > Buklets**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīrs divpusējai drukāšanai" 212. lpp.](#)
- ➔ ["Nevar veikt manuālo divpusējo drukāšanu \(Windows\)" 199. lpp.](#)

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes

Varat drukāt vairākas datu lapas uz vienas papīra loksnes.

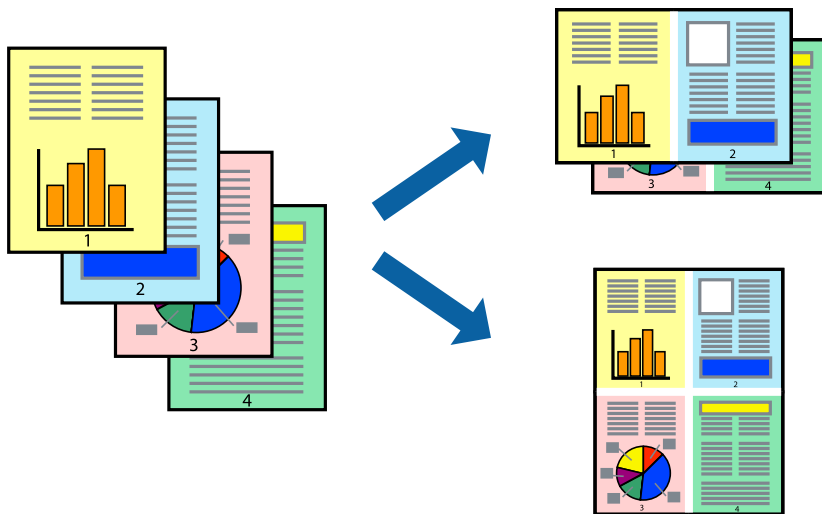

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

Cilnē **Galvenie > Vair. lap. > 2 daļas** utt.

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram

Varat drukāt atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēram.



Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

Cilnē **Papildu opcijas > Papīra izvade** atlasiet ievietotā papīra izmēru.

Samazināta vai palielināta dokumenta drukāšana ar jebkādu palielinājumu

Varat samazināt vai palielināt dokumenta izmēru par noteiktu procentuālo vērtību.




Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

1. Printera draivera cilnē **Papildu opcijas** iestatījumā **Dokumenta izmērs** atlasiet dokumenta izmēru.
2. Iestatījumā **Papīra izveide** atlasiet apdrukājamā papīra izmēru.
3. Atlasiet **Samazināt/palielināt dokumentu**, **Tuvināt** un pēc tam ievadiet procentuālo vērtību.

Viena attēla palielināta drukāšana uz vairākām lapām (plakāta izveide)

Šī funkcija nodrošina iespēju drukāt vienu attēlu uz vairākām papīra lapām. Tās salīmējot, varat izveidot lielāku plakātu.

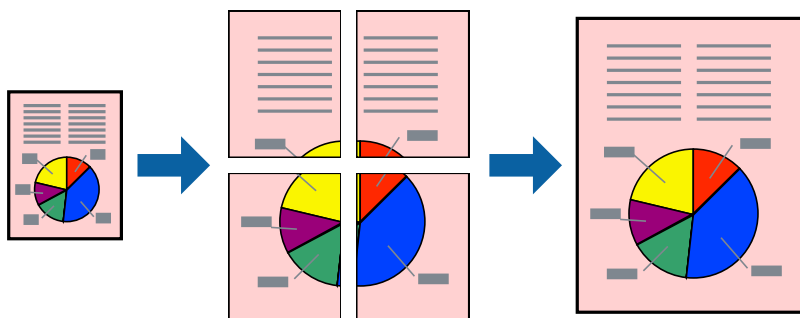

Piezīme:


Šī funkcija nav pieejama divpusējai drukāšanai.

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.


Cilne **Galvenie** > **Vair. lap.** > **Plakāts 2x2** utt.

Plakātu veidošana, izmantojot pārklājošās salāgošanas atzīmes


Turpinājumā ir sniegts piemērs, kā izveidot plakātu, ja ir atlasīta opcija **Plakāts 2x2**, un opcija **Nolidzināšanas atzīmes dublējas** ir atlasīta sadaļā **Izdrukāt griešanas norādījumus**.

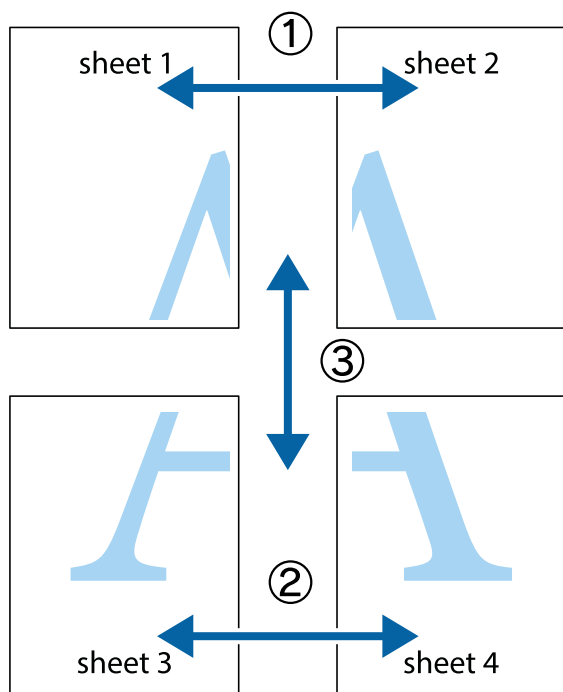


1. Sagatavojiet Sheet 1 un Sheet 2. Nogrieziet Sheet 1 malas, ņemot vērā vertikālo zilo līniju, kas virzās caur augšējā un apakšējā krustiņa atzīmju centram.

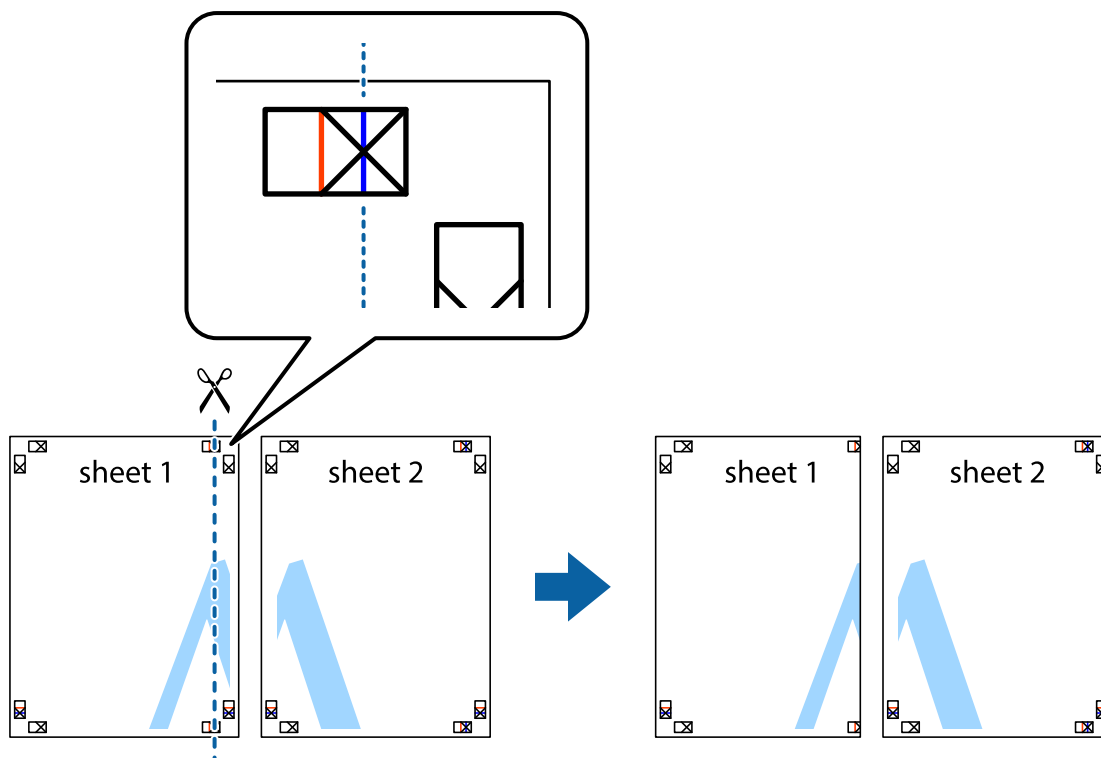


2. Novietojiet Sheet 1 malu uz Sheet 2 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi abas papīra loksnes no aizmugures salīmējiet kopā.

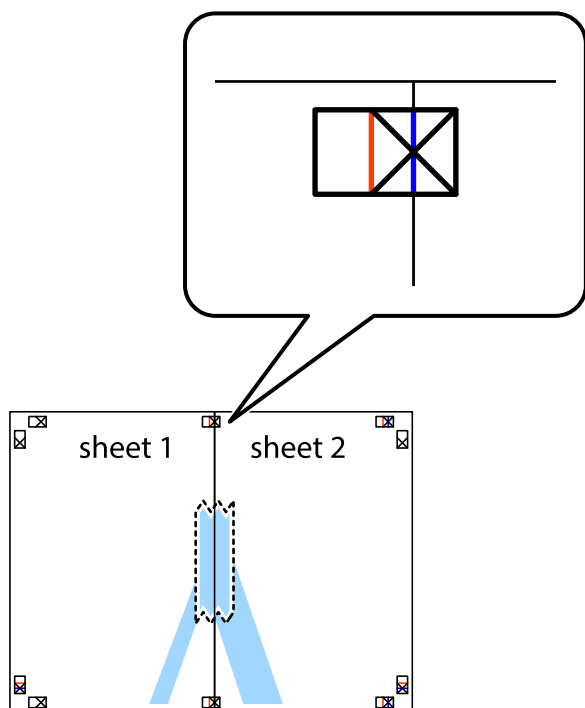


3. Sagrieziet salīmētās papīra loksnes divās daļās, ņemot vērā vertikālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija pa kreisi no krustiņa atzīmēm).

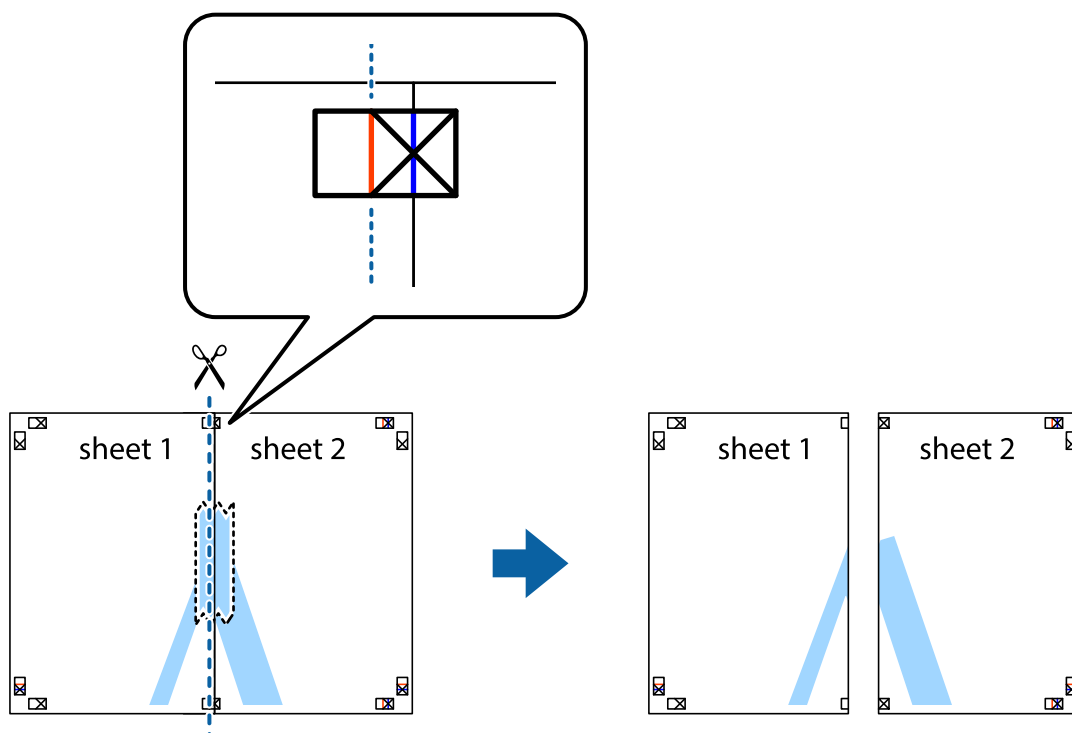


4. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

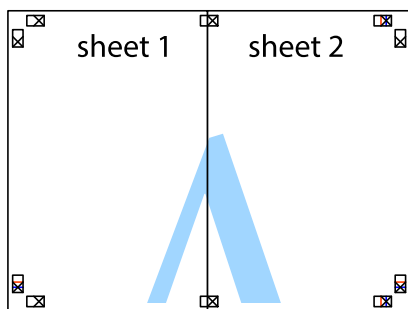


5. Atkārtoti veiciet 1.–4. darbību, lai salīmētu kopā Sheet 3 un Sheet 4.
6. Nogrieziet Sheet 1 un Sheet 2 malas, ņemot vērā horizontālo zilo līniju kreisās un labās puses krustiņa atzīmju centrā.

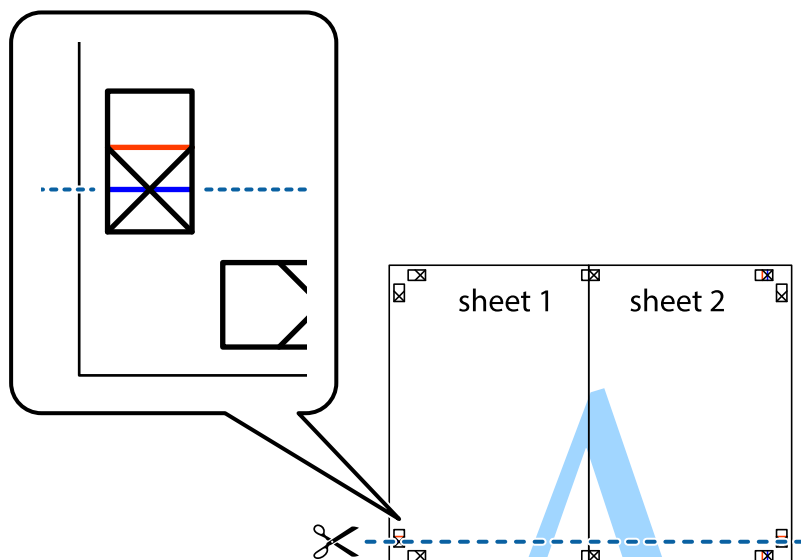


7. Novietojiet Sheet 1 un Sheet 2 malu uz Sheet 3 un Sheet 4 un nolidziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi no aizmugures salīmējiet tās kopā.

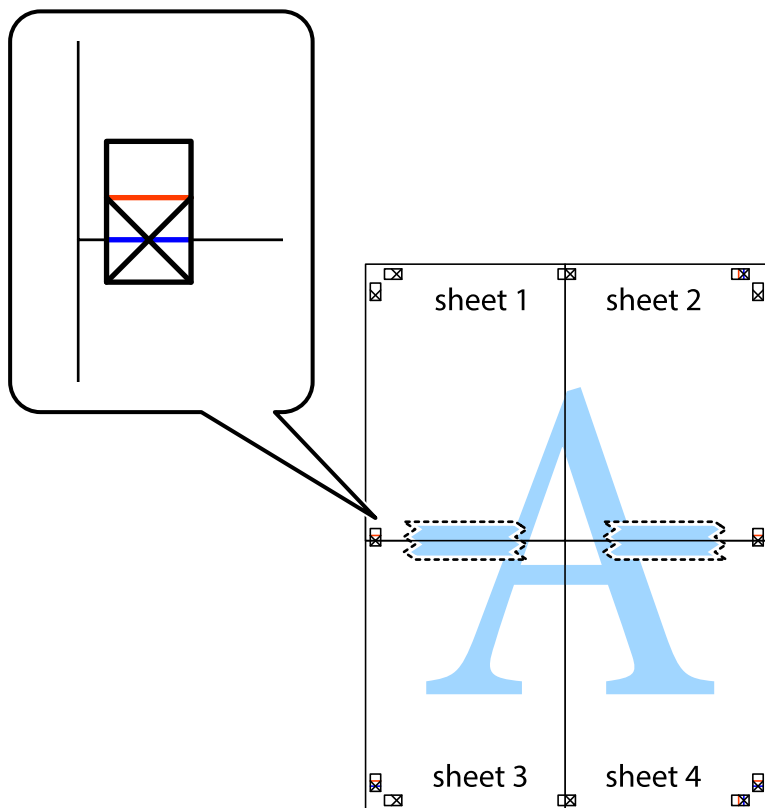


8. Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās, ņemot vērā horizontālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija virs krustiņa atzīmēm).

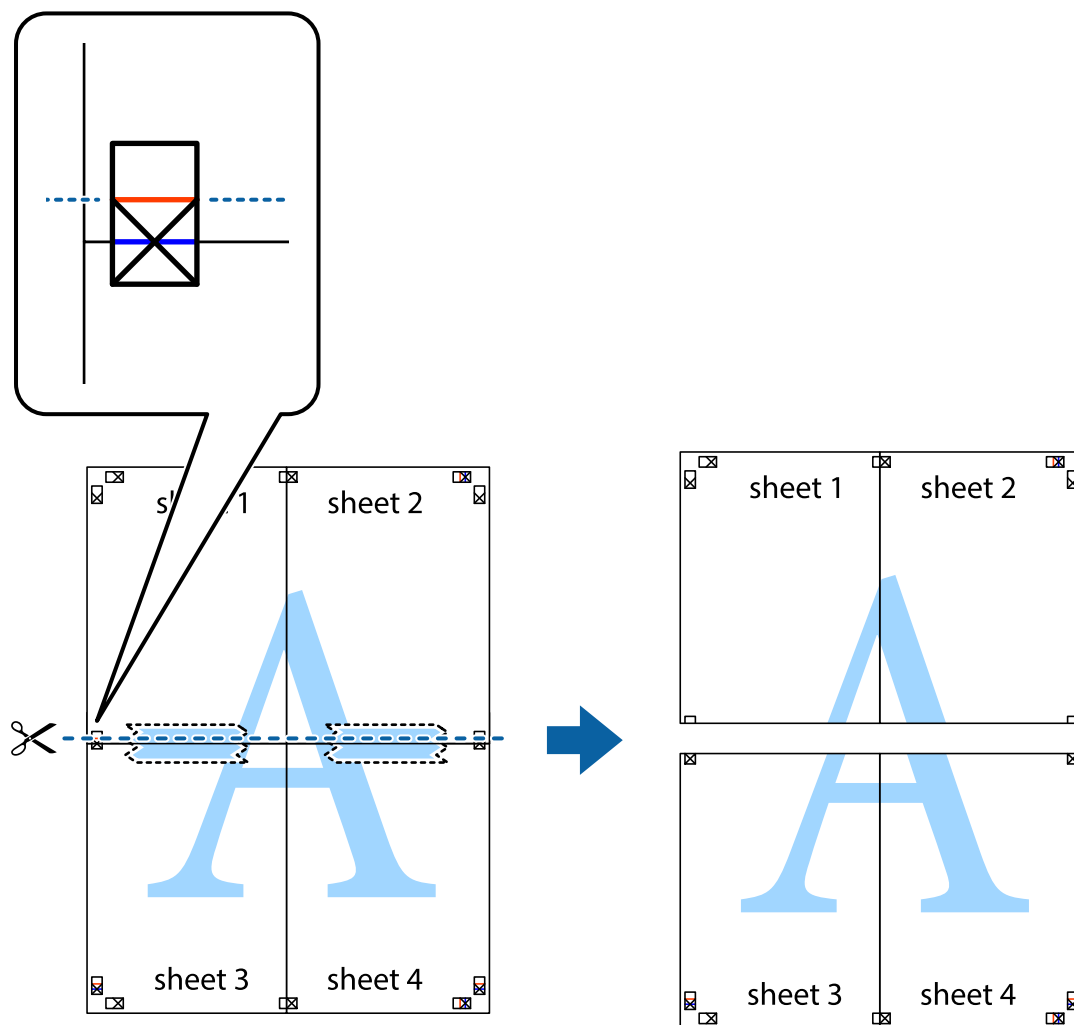

9. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

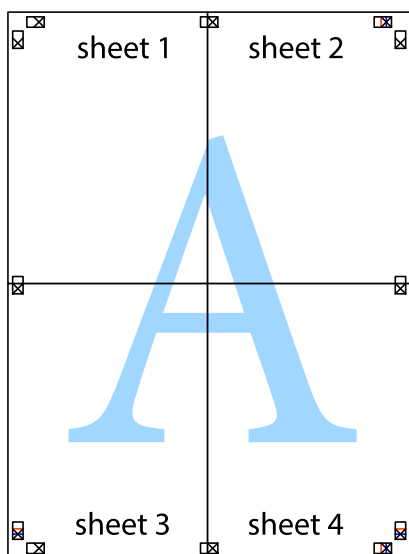


10. Nogrieziet atlikušās malas, kas ir gar ārējo vadotni.

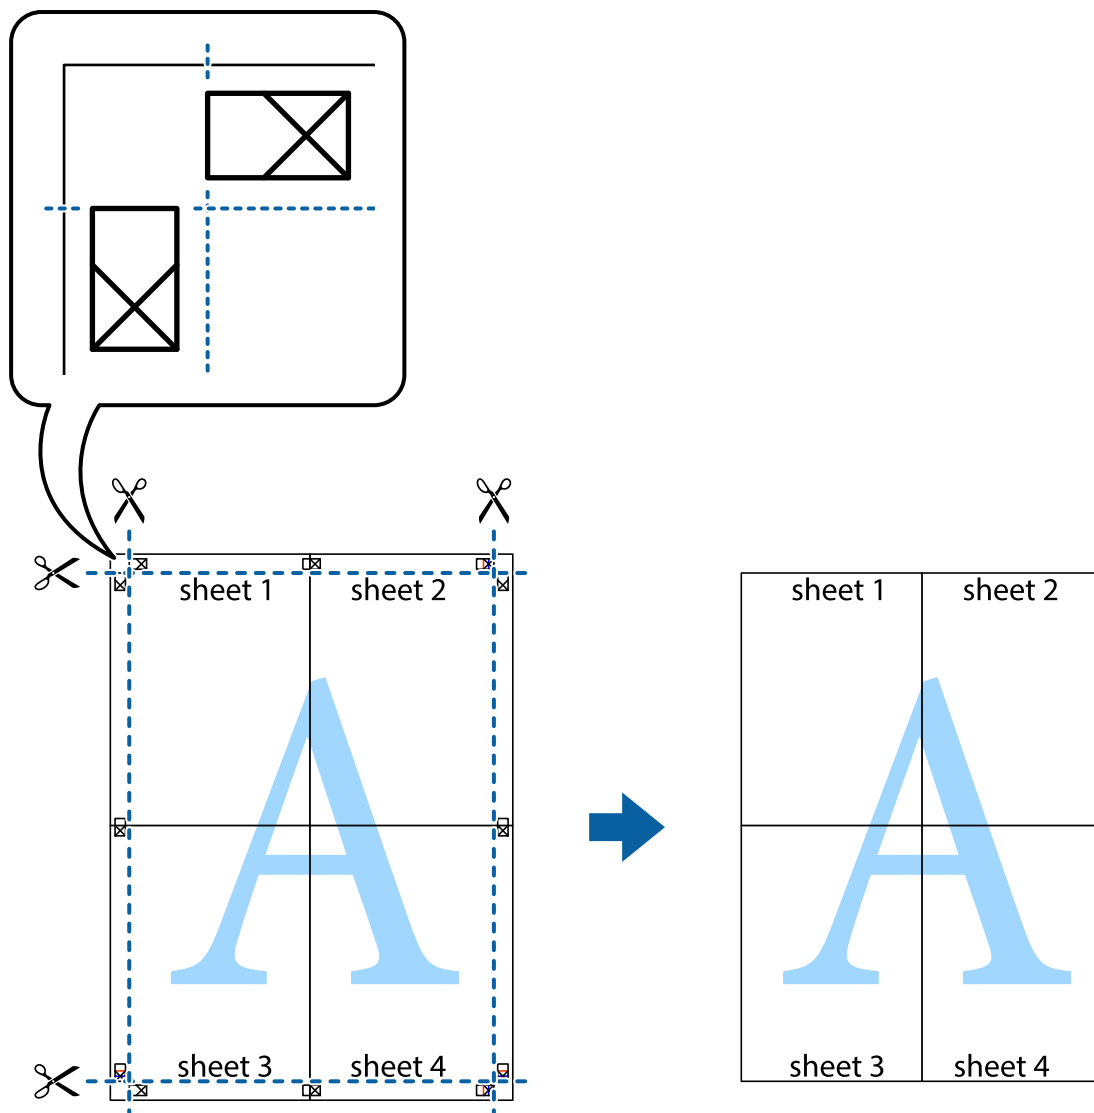

Izdrukas ar galveni un kājeni

Galvenēs vai kājenēs var izdrukāt informāciju, piemēram, lietotājevārdu un drukāšanas datumu.

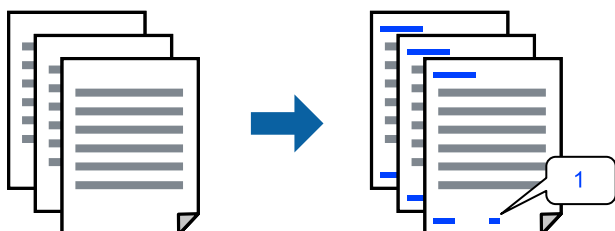

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

cilne **Papildu opcijas** > **Ūdenszīmes funkcijas** > **Galvene/kājene**

Pretkopēšanas raksta izdrukāšana

Izdrukām var uzdrukāt pretkopēšanas rakstu. Drukājot paši burti netiek izdrukāti, un visā drukā ir neliels ekrāna tonējums. Paslēptie burti tiek parādīti, veicot kopēšanu, lai viegli atšķirtu oriģinālus no kopijām.



Funkcija Pretkopēšanas raksts ir pieejama, ievērojot šādus nosacījumus:


- ☐ Papīra veids: Parastie papīri, Letterhead
- ☐ Kvalitāte: Standarta
- ☐ Automātiskā dupleksā drukāšana: Izslēgts
- ☐ Bez apmalēm: nav atlasīts
- ☐ Krāsu korekcija: Automātiska

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

cilne **Papildu opcijas > Īdenszīmes funkcijas > Pretkopēšanas raksts**

Īdenszīmju drukāšana

Uz izdrukām var drukāt īdenszīmi, piemēram, „Konfidenciāls”. Varat arī pievienot savu īdenszīmi.

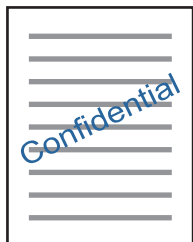

Piezīme:


Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

cilne **Papildu opcijas > Īdenszīmes funkcijas > Īdenszīme**

Vairāku failu vienlaicīga drukāšana

Opcija Darbu kārtotājs - versija Lite ļauj apvienot vairākus failus, kas izveidoti dažādās lietojumprogrammās, un drukāt tos kā vienu drukas darbu. Varat norādīt drukas iestatījumus apvienotiem failiem, piemēram, vairāklapu izkārtojumu un divpusēju druku.

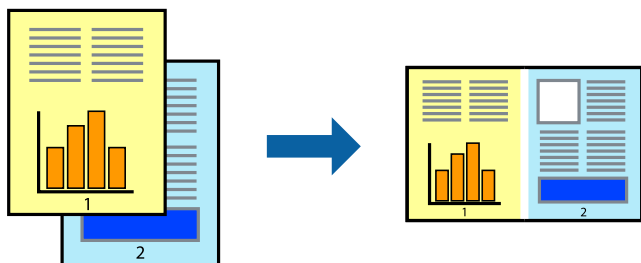

1. Printera draivera cilnē **Galvenie** atlasiet **Darbu kārtotājs - versija Lite** un tad noklikšķiniet uz **Labi**.
2. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
Uzsākt drukāšanu, ir redzams logs Darbu kārtotājs - versija Lite.
3. Kad ir atvērts logs Darbu kārtotājs - versija Lite, atveriet failu, kuru vēlaties apvienot ar esošo failu, un tad atkārtojiet augstāk minētās darbības.
4. Ja atlasāt drukas darbu, kas ir pievienots Drukāšanas projekts, logā Darbu kārtotājs - versija Lite, varat rediģēt lapas izkārtojumu.
5. Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz **Drukāt** izvēlnē **Datne**.


Piezīme:

*Ja aizverat logu Darbu kārtotājs - versija Lite, pirms ir pievienoti visi drukas darbi sadaļai Drukāšanas projekts, aktuālais drukas darbs tiek atcelts. Noklikšķiniet uz **Saglabāt** izvēlnē **Datne**, lai saglabātu pašreizējo darbu. Saglabāto failu paplašinājums ir „ecl”.*

*Lai atvērtu iespēju Drukāt projektu, noklikšķiniet uz **Darbu kārtotājs - versija Lite** printera draivera cilnē **Apkope**, lai atvērtu logu Darbu kārtotājs - versija Lite. Pēc tam izvēlieties **Atvērt** izvēlnē **Datne**, lai atlasītu datni.*

Drukāšana, izmantojot funkciju Universālā krāsu drukāšana

Izdrukās var uzlabot teksta un attēlu redzamību.

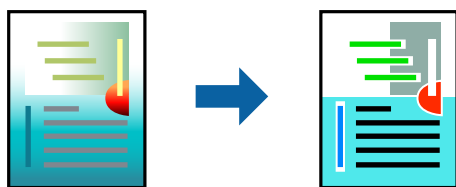

Funkcija Drukāšana ar universālām krāsām ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

- ☐ Papīra veids: Parastie papīri, Letterhead
- ☐ Kvalitāte: Standarta vai augstāka kvalitāte
- ☐ Krāsaina: Krāsaina
- ☐ Lietojumprogrammas: Microsoft® Office 2007 vai jaunāka


☐ Teksta izmērs: 96 punkti vai mazāks

Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

Cilne **Papildu opcijas** > **Krāsu korekcija** > **Attēlu opcijas** > **Drukāšana ar universālām krāsām**

Drukāšanas krāsas pielāgošana

Varat pielāgot krāsas, kuras izmantojamās drukā. Šīs korekcijas netiek piemērotas oriģinālajiem datiem.

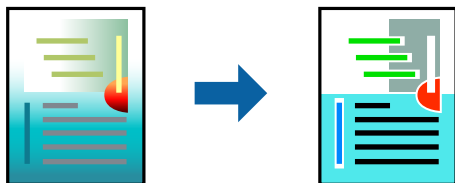


Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

Cilne **Papildu opcijas** > **Krāsu korekcija** > **Pielāgotie** > **Uzlabots** utt.

Drukāšana, akcentējot smalkas līnijas

Varat padarīt biezākas līnijas, kas ir pārāk smalkas drukāšanai.

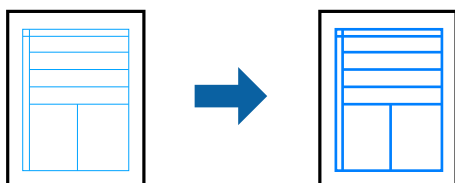


Pieklūstiet printera draiverim un pēc tam veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

Cilne **Papildu opcijas** > **Krāsu korekcija** > **Attēlu opcijas** > **Izcelt šaurās līnijas**

Dokumentu drukāšana, izmantojot viedierīces

Jūs varat izdrukāt dokumentus no viedierīces, piemēram, viedtālruna vai planšetdatora.

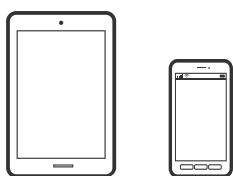

Drukāšana, izmantojot Epson Smart Panel

Lietojumprogramma Epson Smart Panel ļauj ērti veikt dažādas printera funkcijas, tostarp drukāšanu, kopēšanu vai skenēšanu, no viedierīcēm, piemēram, viedtālruna vai planšetdatora. Jūs varat izveidot savienojumu starp printeri

un viedierīci bezvadu tīklā, pārbaudīt tintes līmeņus un printera statusu, kā arī pārbaudīt problēmu novēršanas veidus, ja rodas kāda problēma. Jūs varat arī ērti kopēt, reģistrējot kopēšanu kā izlasi.



Instalējiet programmu Epson Smart Panel, izmantojot turpmāk redzamo URL vai QR kodu.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Palaidiet programmu Epson Smart Panel un pēc tam sākuma ekrānā atlasiet drukas izvēlni.

Dokumentu drukāšana, izmantojot AirPrint

AirPrint nodrošina tūlītēju bezvadu drukāšanu, izmantojot iPhone, iPad, iPod touch un Mac, neinstalējot draiverus vai nelejupielādējot programmatūru.



Piezīme:

Ja printera vadības panelī atspējojāt papīra konfigurēšanas ziņojumus, AirPrint nevar lietot. Skatiet turpmāk redzamo saiti, lai nepieciešamības gadījumā iespējotu ziņojumus.

1. Ievietojiet papīru printerī.
"Papīra ievietošana aizmugurējā papīra padevē" 31. lpp.
2. Iestatiet printeri drukāšanai bezvadu režīmā. Skatiet turpmāk redzamo saiti.
<https://epson.sn>
3. Savienojiet Apple ierīci ar to pašu bezvadu tīklu, kuru izmanto printeris.
4. Drukājiet no savas ierīces.

Piezīme:

Papildinformāciju skatiet Apple vietnes lapā AirPrint.

Saistītā informācija

➡ "Neizdodas veikt izdruku, lai gan ir izveidots savienojums (iOS)" 150. lpp.

Drukāšana, izmantojot Epson Print Enabler

Varat drukāt dokumentus, e-pasta ziņojumus, fotoattēlus un tīmekļa lapas bezvadu režīmā tieši no Android tālruņa vai planšetdatora (Android v7.0 vai jaunākas versijas). Vairākas reizes pieskaroties Android ierīcei, tā sameklēs Epson printeri, kas pievienots tam pašam bezvadu tīklam.

Pakalpojumā Google Play sameklējiet un instalējiet Epson Print Enabler.

Android ierīcē atveriet sadaļu **Iestatījumi** un atlasiet **Drukāšana**, tad iespējojiet Epson Print Enabler. Android lietojumprogrammā, piemēram, Chrome, pieskarieties izvēlnes ikonai un izdrukājiet jebko, kas redzams ekrānā.

Piezīme:

*Ja printeris nav redzams, pieskarieties **Visi printeri** un atlasiet savu printeri.*

Drukāšana, izmantojot Mopria Print Service

Mopria Print Service nodrošina tiešu bezvadu drukāšanu no Android viedtālruniem vai planšetdatoriem.

Instalējiet Mopria Print Service no veikala Google Play.



Plašāka informācija pieejama Mopria tīmekļa vietnē <https://mopria.org>.

Drukāšana uz diska uzlīmes

Fotoattēlu drukāšana uz diska uzlīmes

Varat izvēlēties atmiņas ierīcē saglabātos fotoattēlus, lai drukātu tos uz diska uzlīmes.




Dažādas izdrukas > Disc label / diska apvāks > Drukāt uz Disc label



Svarīga informācija:

- ❑ Pirms drukāšanas uz diska skatiet piesardzības pasākumus par disku apstrādi.
- ❑ Neievietojiet diska/ID kartes tekni printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- ❑ Sāciet drukāšanu un, saņemot norādījumu par to, ievietojiet diska/ID kartes tekni. Citādi radīsies kļūda, un disks tiks izstumts.
- ❑ Apdrukājot disku vai to kopējot, vadības panelī tiks parādīti norādījumi, kad disks jāievieto. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
- ❑ Novietojiet disku uz diska/ID kartes teknes ar drukājamo pusi uz augšu. Piespiediet diska centru, lai nostiprinātu to uz diska/ID kartes teknes. Citādi disks var nokrist no teknes. Apgriežiet tekni otrādi, lai pārbaudītu, vai disks stingri tajā turas.

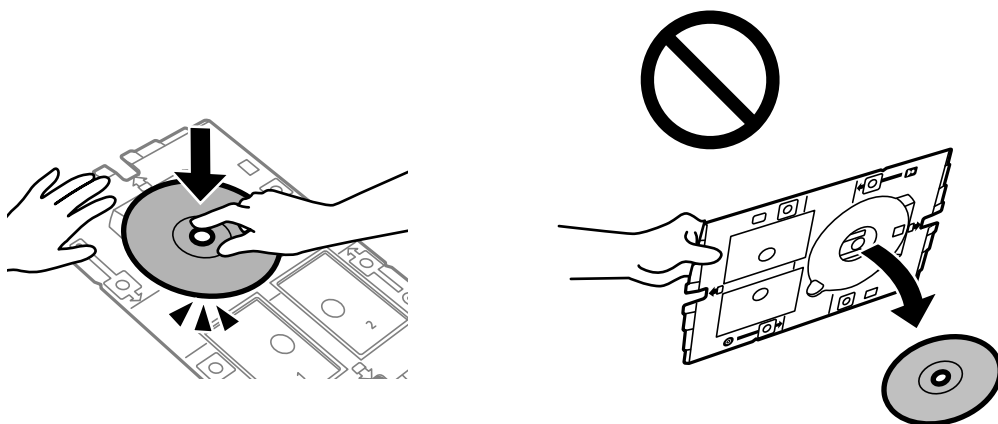

- ❑ Kad drukāšana ir pabeigta, noteikti izņemiet diska/ID kartes tekni. Ja tekni neizņemsiet un ieslēgsiet vai izslēgsiet printeri vai arī ja veiksiet drukas galviņas tīrīšanu, diska/ID kartes tekne iesitīs pa drukas galviņu un var izraisīt printera nepareizu darbību.

Piezīme:

- ❑ Ja izmaināt ārējo un iekšējo diametru, ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet  un pēc tam atlasiet **Disc label iekšējais/ārējais**. Izmantojot pogas +/-, iestatiet ārējo un iekšējo diametru un tad atlasiet **Labi**. Varat arī iestatīt diametru, atlasot vērtību rāmī un izmantojot ekrāna papildtastatūru.
Jūs varat iestatīt 114 līdz 120 mm kā ārējo diametru, un 18 līdz 46 mm kā iekšējo diametru ar 1 mm pieaugumu.
- ❑ Pēc diska marķējuma izdrukāšanas jūsu iestatītais iekšējais diametrs un ārējais diametrs tiek atiestatīts uz to noklusējuma vērtībām. Noklusējuma iestatījumus var mainīt sadaļā **Iestatījumi > Printera iestatījumi > Disc label iekšējais/ārējais**.
- ❑ Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

Fotoattēlu drukāšana uz CD apvāka

Varat viegli drukāt fotoattēlus uz CD apvāka, izmantojot atmiņas ierīcē saglabātu fotoattēlu. Nodrukājiet apvāku uz A4 izmēra papīra un tad izgrieziet to atbilstoši apvākam.



Dažādas izdrukas > Disc label / diska apvāks > Drukāt uz disku apvāka

Fotoattēlu drukāšana uz diska uzlīmes, izmantojot Epson Photo+

Epson Photo+ ļauj ērti drukāt augstas kvalitātes fotoattēlus ar dažādiem izkārtojumu veidiem uz disku uzlīmēm vai disku apvākiem. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

Kad sākat drukāšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, kā ievietot disku.

 Procedūru var skatīties Tīm. video rokasgr.. Atveriet tālāk norādīto vietni.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7156>

Saistītā informācija

➔ "Diska ievietošana un izņemšana" 34. lpp.

Izvēlņu iespējas Drukāt uz Disc label

Disc label iekšējais/ārējais:

Norādiet drukāšanas diapazonu. Var norādīt līdz 120 mm ārējam diametram un vismaz 18 mm iekšējam diametram. Atkarībā no iestatījuma diska uzlīme vai diska/ID kartes tekne var kļūt netīra. Iestatiet diapazonu, lai nodrošinātu atbilstību diska uzlīmes drukājamam apgabalam.

Pārlūkot:

Parāda fotoattēlus atmiņas ierīcē, kas sakārtoti pēc norādītajiem nosacījumiem. Pieejamās iespējas atkarīgas no izmantojamām funkcijām.

☐ Atceļt pārlūkošanu:

Atceļ fotoattēlu kārtotāšanu un parāda visus fotoattēlus.

☐ gg:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu.

☐ gggg/mm:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu un mēnesi.

☐ gggg/mm/dd:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu, mēnesi un datumu.

Parādīt secību:

Maina fotoattēlu parādīšanas kārtību pieaugošā vai dilstošā secībā.

Tālummainīt/Pagriezt:

Pielāgo apgriežamo daļu. Varat pārvietot rāmi uz vietu, ko vēlaties kopēt, lietojot attiecīgo pogu ▲ ▼ ◀ ▶, vai mainīt rāmja izmēru, izmantojot pogas ↺ stūros. Varat arī rāmi pagriezt.

Filtrs:

Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.

Uzlabot:

Izvēlieties vienu no attēla koriģēšanas iespējām. **Automātiski**, **Cilvēki**, **Ainava** vai **Nakts aina** nodrošina asāku attēlu un krāsu spilgtumu, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

☐ **Automātiski:**

Printeris nosaka attēla saturu un automātiski uzlabo attēlu saskaņā ar noteikto saturu.

☐ **Cilvēki:**

Ieteicams izmantot cilvēku attēliem.

☐ **Ainava:**

Ieteicams izmantot ainavu un skatu attēliem.

☐ **Nakts aina:**

Ieteicams izmantot nakts skatu attēliem.

☐ **Izsl. uzlabošanu:**

Izslēdz funkciju **Uzlabot**.

Sark. acu kor.:

Koriģē sarkano acu efektu fotoattēlos. Korekcijas tiek piemērotas tikai izdrukās, nevis oriģinālajā failā. Atkarībā no fotoattēla veida, iespējams, tiks koriģētas arī citas attēla daļas, nevis tikai acis.

Spilgtums:

Pielāgo attēla spilgtumu.

Asums:

Uzlabo vai defokusē attēla kontūras.

Piesātinājums:

Pielāgo attēla krāsu skaidrību.


Notīrīt rediģējumu.:

Atiestata rediģēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Drukāšana uz PVC ID kartēm

Drukāšana uz PVC ID kartes

Varat izvēlēties atmiņas ierīcē saglabātos fotoattēlus, lai drukātu tos uz PVC ID kartes.

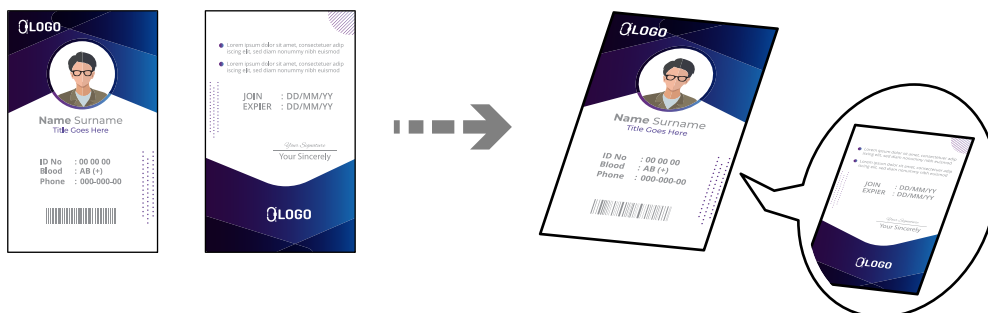


Dažādas izdrukas > PVC ID karte > Drukāt uz PVC ID kartes



Svarīga informācija:

- ☐ Pirms drukāšanas uz PVC ID kartes skatiet piesardzības pasākumus par PVC ID apstrādi.
"PVC ID kartes lietošanas piesardzības pasākumi" 35. lpp.
- ☐ Neievietojiet diska/ID kartes tekni printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- ☐ Neievietojiet diska/ID kartes tekni, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un PVC ID karte tiks izstumta.


Novietojiet PVC ID karti uz diska/ID kartes paplātes ar drukājamo pusi uz augšu. Atbilstoši drukājamiem datiem novietojiet to diska/ID kartes paplātes 1. vai 2. rievā vai abās.

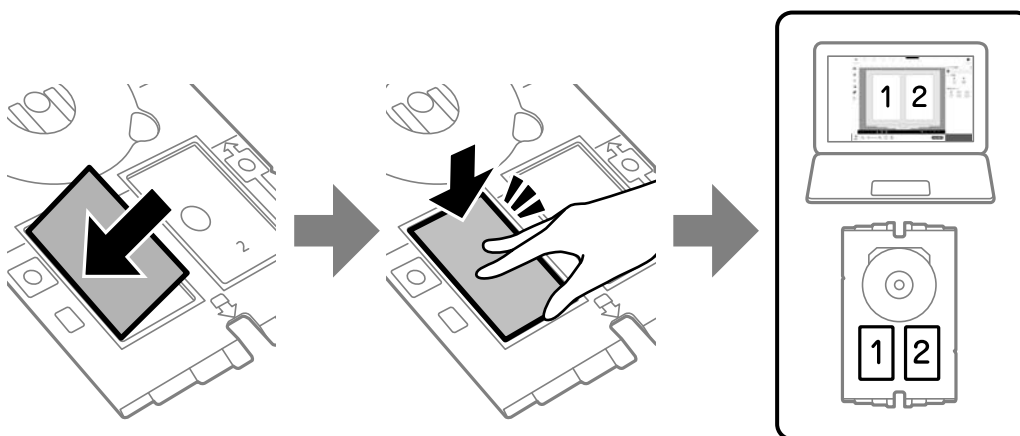

Piezīme:

Atkarībā no apkārtējās vides, iespējams, nevarēsiet drukāt 2. slotā.


Ievietojiet diska/ID kartes paplāti ar PVC ID kartes pusi pret printeri. Ievietojiet, līdz atzīmes uz diska/ID kartes paplātes ir salāgotas ar printera priekšpusi.

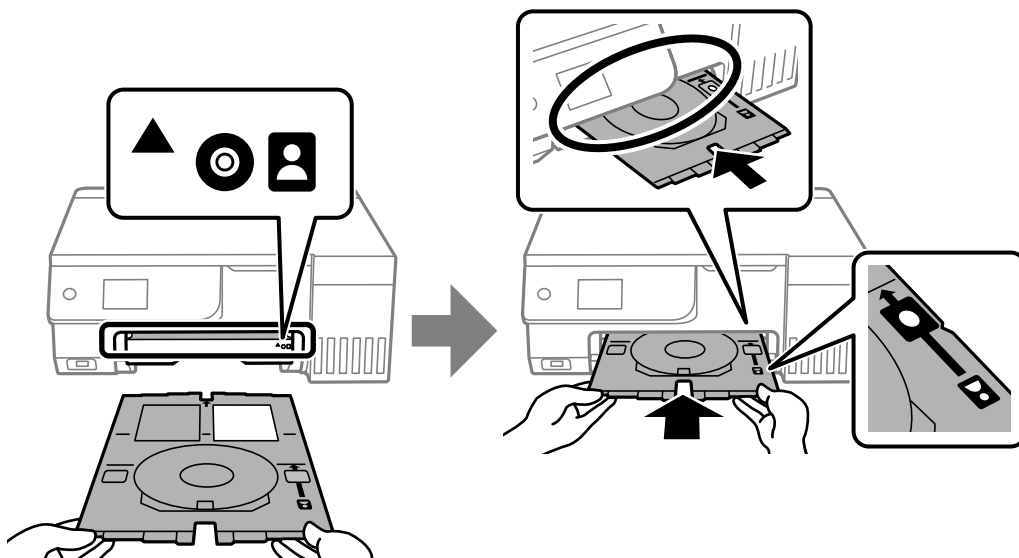

Piezīme:

Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

Kad diska/ID kartes tekne pēc drukāšanas pabeigšanas tiek automātiski izstumta, velciet to uz āru un izņemiet PVC ID karti.

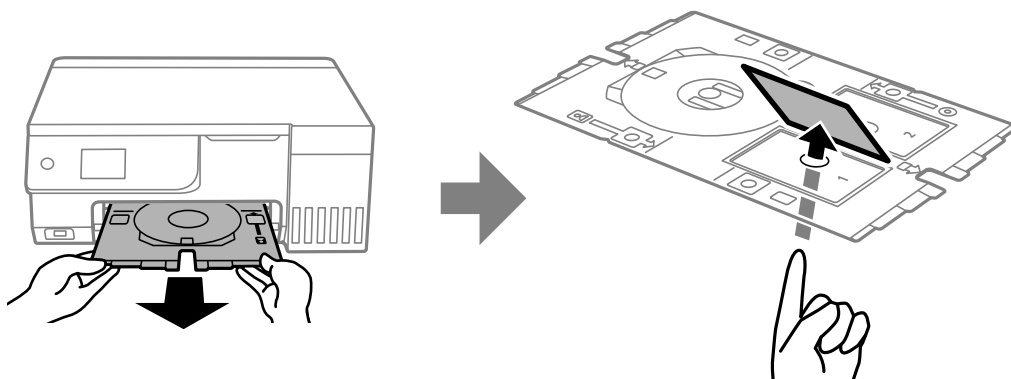

Kad drukāšana ir pabeigta, izņemiet diska/ID kartes tekni. Ja tekni neizņemsiet un ieslēgsiet vai izslēgsiet printeri vai arī ja veiksiet drukas galviņas tīrīšanu, diska/ID kartes tekne iesitīs pa drukas galviņu un var izraisīt printera nepareizu darbību.

Piezīme:

☐ Varat iestatīt piemali ar 0 līdz 1 mm iedaļām.

☐ Pēc PVC ID kartes drukāšanas iestatītais izmērs tiek atjaunots uz noklusējuma vērtību. Noklusējuma iestatījumus var mainīt sadaļā **Iestatījumi > Printera iestatījumi > PVC ID kartes piemales**.

"Izvēlņu iespējas Drukāt uz PVC ID kartes" 68. lpp.

☐ Lai veiktu pārbaudes druku, atlasiet **Izmēģinājuma izdruka uz A4 formāta papīra** un tad ievietojiet A4 izmēra parasto papīru aizmugurējā papīra padēvē. Izdrukāto attēlu var pārbaudīt pirms drukāšanas uz PVC ID kartes.

☐ Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

Drukāšana uz PVC ID kartēm, izmantojot Epson Photo+

Epson Photo+ ļauj izveidot oriģinālās ID kartes un viegli drukāt augstas kvalitātes drukājumus. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

Kad sākat drukāšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, kā ievietot PVC ID kartes.

 Procedūru var skatīties Tīm. video rokasgr.. Atveriet tālāk norādīto vietni.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7386>

Piezīme:

Drukājot uz PVC ID kartēm, izmantojot pārdošanā esošās programmatūras, veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

Papīra avots: Diska/ID kartes tekne

Papīra veids: PVC ID karte (ar apmalēm), PVC ID karte (bez apmalēm)

Saistītā informācija

➔ "PVC ID kartes ievietošana un izņemšana" 35. lpp.

Izvēlņu iespējas Drukāt uz PVC ID kartes

PVC ID kartes piemales:

Iestata PVC ID kartes drukāšanas piemales.

Pārlūkot:

Parāda fotoattēlus atmiņas ierīcē, kas sakārtoti pēc norādītajiem nosacījumiem. Pieejamās iespējas atkarīgas no izmantojamām funkcijām.

☐ Atcelt pārlūkošanu:

Atceļ fotoattēlu kārtošānu un parāda visus fotoattēlus.

☐ gg:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu.

☐ gggg/mm:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu un mēnesi.

☐ gggg/mm/dd:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu, mēnesi un datumu.

Parādīt secību:

Maina fotoattēlu parādīšanas kārtību pieaugošā vai dilstošā secībā.

Tālummainīt/Pagriezt:

Pielāgo apgriežamo daļu. Varat pārvietot rāmi uz vietu, ko vēlaties kopēt, lietojot attiecīgo pogu ▲ ▼

◀ ▶, vai mainīt rāmja izmēru, izmantojot pogas ↺ ↻ stūros. Varat arī rāmi pagriezt.

Filtrs:

Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.

Uzlabot:

Izvēlieties vienu no attēla koriģēšanas iespējām. **Automātiski**, **Cilvēki**, **Ainava** vai **Nakts aina** nodrošina asāku attēlu un krāsu spilgtumu, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

☐ **Automātiski:**

Printeris nosaka attēla saturu un automātiski uzlabo attēlu saskaņā ar noteikto saturu.

☐ **Cilvēki:**

Ieteicams izmantot cilvēku attēliem.

☐ **Ainava:**

Ieteicams izmantot ainavu un skatu attēliem.

☐ **Nakts aina:**

Ieteicams izmantot nakts skatu attēliem.

☐ **Izsl. uzlabošanu:**

Izslēdz funkciju **Uzlabot**.

Sark. acu kor.:

Koriģē sarkano acu efektu fotoattēlos. Korekcijas tiek piemērotas tikai izdrukās, nevis oriģinālajā failā. Atkarībā no fotoattēla veida, iespējams, tiks koriģētas arī citas attēla daļas, nevis tikai acis.

Spilgtums:

Pielāgo attēla spilgtumu.

Asums:

Uzlabo vai defokusē attēla kontūras.

Piesātinājums:

Pielāgo attēla krāsu skaidrību.

Notīrīt rediģējumu.:

Atiestata rediģēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Izkārtojums:

Izvēlieties, kā izvietot JPEG failus. Ja atlasāt **Bez apmalēm**, diska/ID kartes tekne pēc drukāšanas ir jānotīra, jo tā var būt sasmērēta ar tinti.

Kvalitāte:

Atlasiet drukas kvalitāti. **Standarts** vai **Ekonomiska**,

☐ **Standarts:**

Parasti printera iestatījumi.

☐ **Ekonomiska:**

Ja drukāšanas rezultāti ir izsmērēti, mēģiniet mainīt drukas kvalitāti uz **Ekonomiska**.

Blīvums:

Palieliniet blīvuma līmeni, ja drukāšanas rezultāts ir pārāk gaišs. Samaziniet blīvuma līmeni, ja tinte ir izplūdusi.

Tīmekļa vietņu drukāšana

Tīmekļa vietņu drukāšana no datora

Epson Photo+ ļauj jums parādīt tīmekļa vietnes, samazināt konkrētas vietas un pēc tam rediģēt un izdrukāt tās. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

Tīmekļa vietņu drukāšana no viedierīcēm

Instalējiet programmu Epson Smart Panel, izmantojot turpmāk redzamo URL vai QR kodu.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Atveriet tīmekļa vietni, kuru vēlaties izdrukāt, savā tīmekļa pārlūkprogrammas lietotnē. Tīmekļa pārlūkprogrammas lietojumprogrammas izvēlnē pieskarieties pogai **Koplietot**, atlasiet **Viedais panelis** un pēc tam sāciet drukāšanu.

Dažādu vienumu drukāšana

Papīra ar rakstiem (papīra ar noformējumu) drukāšana

Varat izdrukāt dažādu veidu papīru ar noformējumu, izmantojot paraugus, kas saglabāti printerī, piemēram, apmales un punktiņus. Tādējādi varēsiet izmantot papīru dažādos veidos, piemēram, izveidojot savus grāmatu vākus, ietinamo papīru utt. Papildinformāciju par to, kā izveidot savus vienumus, skatiet turpmāk norādītajā vietnē.

<https://epson.sn>



Dažādas izdrukas > Personīgs vēstulpapīrs > Dizaina papīrs

Piezīme:

Epson Creative Print ļauj drukāt papīru ar noformējumu, izmantojot dažādus rakstus.

To var instalēt Epson Smart Panel sākuma ekrānā.

Liniju papīra drukāšana

Varat izdrukāt dažu veidu liniju papīru, milimetrpapīru vai nošu papīru un izveidot savu oriģinālu bloknotu vai noplēšamo bloknotu.



Dažādas izdrukas > Personīgs vēstulpapīrs > Linijpapīrs

Rakstāmpapīra drukāšana


Varat viegli izdrukāt oriģinālu rakstāmpapīru ar fotoattēlu, iestatot to kā fona fotoattēlu no atmiņas kartes. Fotoattēls izdrukā ir gaišs, tādēļ uz tā var viegli rakstīt.



Dažādas izdrukas > Personīgs vēstulpapīrs > Rakstāmpapīri

Grafika izdrukāšana

Varat viegli izdrukāt Katru mēnesi, Katru nedēļu vai Katru dienu grafiku.

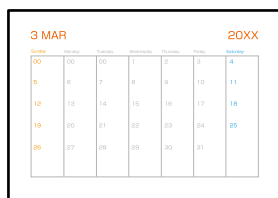

Dažādas izdrukas > Personīgs vēstulpapīrs > Grafiks

Originālu kalendāru drukāšana ar fotoattēliem

Varat viegli izdrukāt oriģinālus kalendārus uz fotoattēliem no atmiņas kartes.



Dažādas izdrukas > Personīgs vēstulpapīrs > Kalendārs

Ziņojuma kartītes drukāšana

Varat viegli drukāt oriģinālas ziņojuma kartītes, izmantojot atmiņas ierīcē saglabātu fotoattēlu.



Dažādas izdrukas > Personīgs vēstulpapīrs > Ziņojumu karte

Krāsojamās grāmatas drukāšana, izmantojot fotoattēlus

Varat drukāt attēlus, izvelkot tikai fotoattēlu vai ilustrāciju kontūras. Tādējādi ir iespējams izveidot unikālas krāsojamās grāmatas.




Dažādas izdrukas > Krāsojamā grāmata

Piezīme:

Ja vien tās netiks izmantotas personiskām vajadzībām (mājās vai citās ierobežotās vietās), krāsojamās grāmatas izveidei, lietojot ar autortiesībām aizsargātus oriģinālus, būs nepieciešama autortiesību turētāja atļauja.

Drukāšana, izmantojot mākoņpakalpojumu

Izmantojot internetā pieejamo pakalpojumu Epson Connect, varat drukāt no viedtālruņa, planšetdatora vai klēpjdatora jebkurā laikā un praktiski jebkurā vietā. Lai izmantotu šo pakalpojumu, jāreģistrē lietotājs un printeris pakalpojumā Epson Connect.

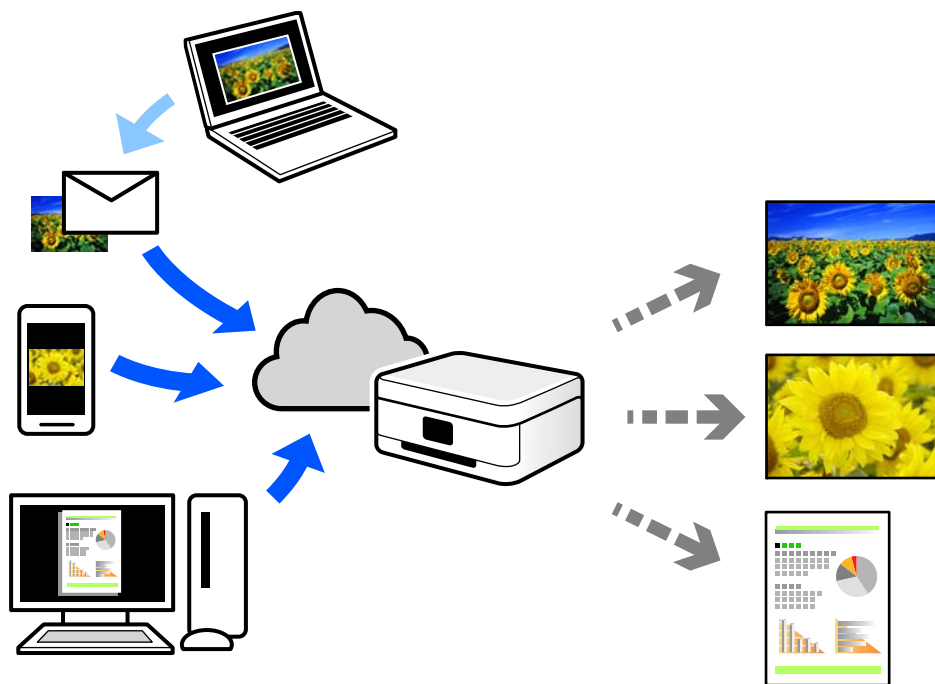

Internetā pieejamās funkcijas norādītas zemāk.

☐ Email Print

Nosūtot uz printerim piešķirto adresi e-pasta ziņojumu ar pielikumiem, piemēram, dokumentiem vai attēliem, varat šo e-pasta ziņojumu un pielikumus izdrukāt attālināti, piemēram, mājas vai biroja printerī.

☐ Epson Smart Panel

Šī lietojumprogramma paredzēta operētājsistēmām iOS un Android, un tā ļauj drukāt vai skenēt, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru. Varat drukāt dokumentus, attēlus un tīmekļa vietnes, tās tieši nosūtot uz printeri tajā pašā bezvadu LAN tīklā.

☐ Remote Print Driver

Šis ir koplietošanas draiveris, ko atbalsta Remote Print Driver. Drukājot ar printeri attālināti, varat drukāt, mainot printeri parastajā lietojumprogrammā logā.

Papildinformāciju par iestatīšanu vai drukāšanu skatiet interneta portālā Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Kopēšana

Kopēšana, izmantojot vienkāršos iestatījumus.	75
Kopēšana ar palielināšanu vai samazināšanu.	75
Vairāku oriģinālu kopēšana uz vienas loksnes.	76
Fotogrāfiju kopēšana.	76
ID karšu kopēšana.	78
Grāmatu kopēšana.	79
Kopēšana bez apmalēm.	79
Kopēšana uz diska uzlīmes.	80
Kopēšanas izvēlnes opcijas.	81

Kopēšana, izmantojot vienkāršos iestatījumus

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kā izmantot vadības paneļa izvēlni **Kopēt**, lai kopētu oriģinālus.

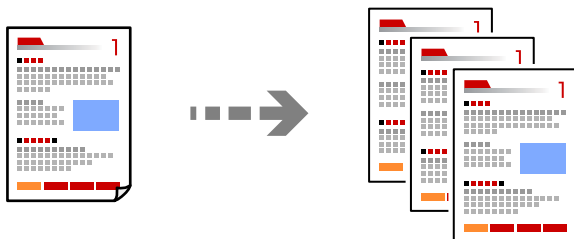


1. Ievietojiet papīru printerī.
["Papīra ievietošana aizmugurējā papīra padevē" 31. lpp.](#)
2. Novietojiet oriģinālus.
["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)
3. Vadības panelī atlasiet **Kopēt**.
4. Atlasiet krāsu kopiju vai vienkāršainu kopiju.
5. Iestatiet kopiju skaitu.
6. Nospiediet pogu .

Piezīme:

- ☐ Ja atlasīsiet iespēju **Priekšsk.**, varēsiet apskatīt skenēto attēlu.
- ☐ Attēla kopijas krāsa, izmērs un apmale nedaudz atšķiras no oriģināla.

Kopēšana ar palielināšanu vai samazināšanu

Oriģinālus varat kopēt ar konkrētu palielinājumu.

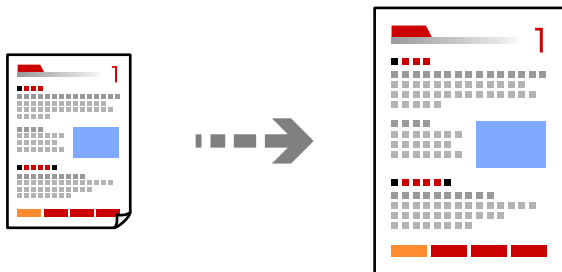


Kopēt > Papildu iestatījumi cilne > Tālummaiņa

Saistītā informācija

➡ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Vairāku oriģinālu kopēšana uz vienas loksnes

Kopē divus vienpusējus oriģinālus uz vienas papīra loksnes divu lapu izkārtojumā.

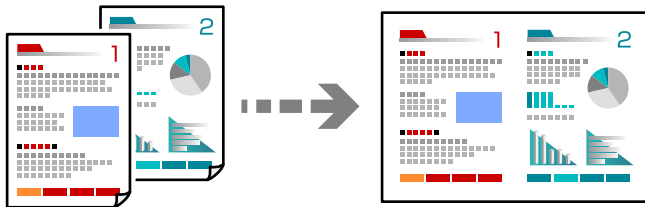


Kopēt > Papildu iestatījumi cilnē > Izkārtojums

Saistītā informācija

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Fotogrāfiju kopēšana

Jūs varat vienkārši nokopēt fotoattēlus. Tāpat varat arī atjaunot krāsu izbalējušos fotoattēlus.

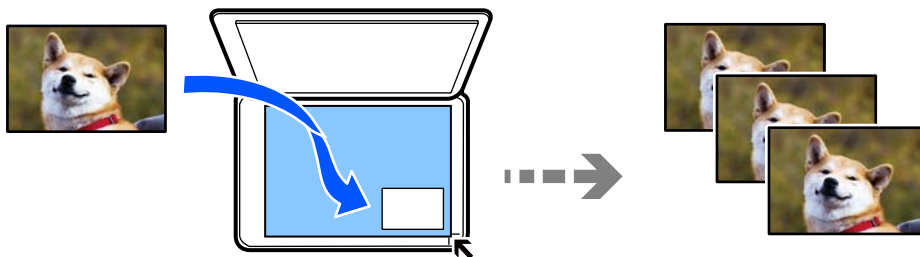


Dažādas izdrukas > Dažādi eksemplāri > Kopēt/atjaunot fotoattēlus

- ☐ Oriģināla mazākais izmērs, kuru var kopēt, ir 30×40 mm.
- ☐ Novietojiet fotoattēlus 5 mm attālumā no skenera stikla stūra atzīmes. Novietot var vairākus un dažādu izmēru fotoattēlus.

- ☐ Novietojot vairākus fotoattēlus, starp tiem jāatstāj vismaz 5 mm atstarpe.

Maksimālais izmērs: 10 × 15 cm (4 × 6 collas)

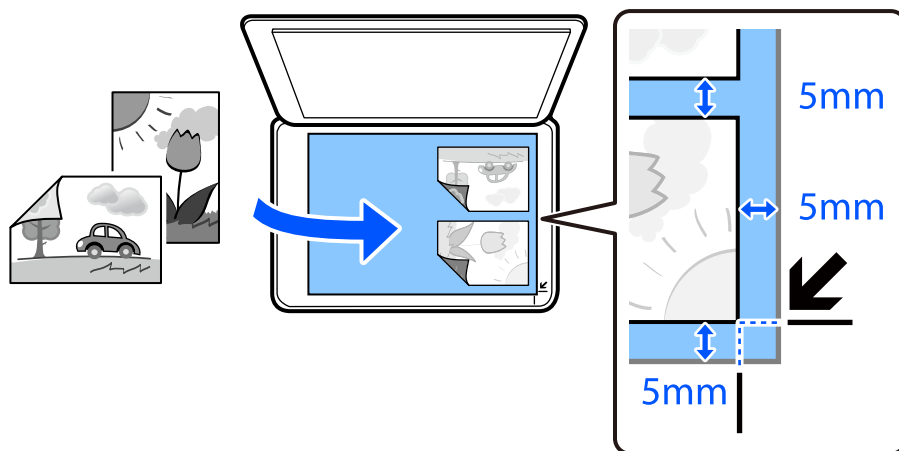

Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai

Atjaunot krāsu:

Atjauno krāsas izbalējušām fotogrāfijām.

Pap. iest.:

Atlasiet ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.

Apmales iestatījums:

- ☐ Bez apmalēm

Kopē bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu piemaļas no papīra malām. Izvēlieties, kādā apmērā palielināt iestatījumu Paplašināšana.

- ☐ Ar apmali

Kopē ar apmali gar malām.

Paplašināšana:

Kopējot bez apmalēm, attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām. Izvēlieties, kādā apmērā palielināt attēlu.

Notīr. visus iest.:

Atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Fotoattēlu pielāgošanas izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai

Fotoattēlu korekcijas:

Izvēloties **Fotoattēlauzlabošana**, tiek palielināts attēla asums un krāsu spilgtums, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Filtrs:

Melnbalto attēlu eksemplāri.

Apgriešana/tālummaiņa:


Palielina fotoattēla kopējamo daļu.

Notīrīt rediģējumu.:

Dzēsiet fotoattēla rediģējumu.


ID karšu kopēšana

Skenē ID kartes abas puses un kopē tās uz A4 formāta papīra vienas puses.

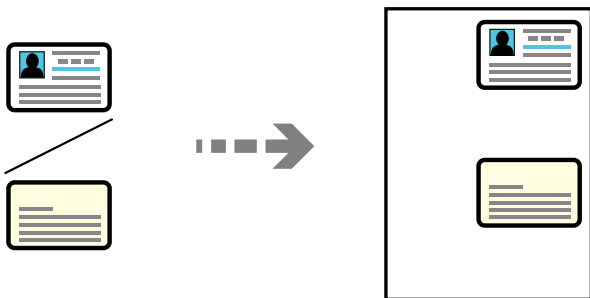

Dažādas izdrukas > Dažādi eksemplāri > ID karte

Novietojiet oriģinālu ar nepieciešamo pusi uz leju un virziet to stūra atzīmes virzienā. Novietojiet ID karti 5 mm attālumā no skenera stikla stūra atzīmes.

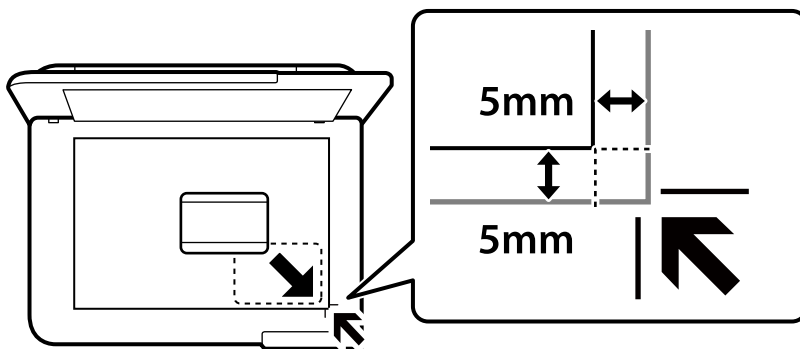


Saistītā informācija

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Grāmatu kopēšana

Kopē divas A4 izmēra grāmatas atvēruma lapas utt. uz vienas papīra lapas.

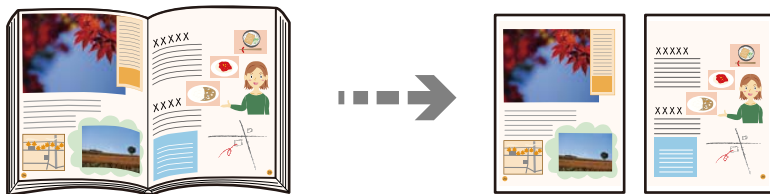


Dažādas izdrukas > Dažādi eksemplāri > Grāmatas kopija

Saistītā informācija

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Kopēšana bez apmalēm

Kopē bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu piemaļas no papīra malām.

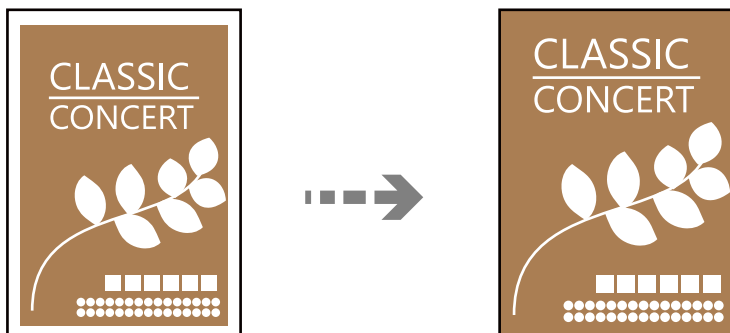


Dažādas izdrukas > Dažādi eksemplāri > Eksemplārs bez apmales

Saistītā informācija

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Kopēšana uz diska uzlīmes

Uz diska uzlīmes var kopēt diska uzlīmi vai taisnstūra oriģinālu, piemēram, fotogrāfiju.


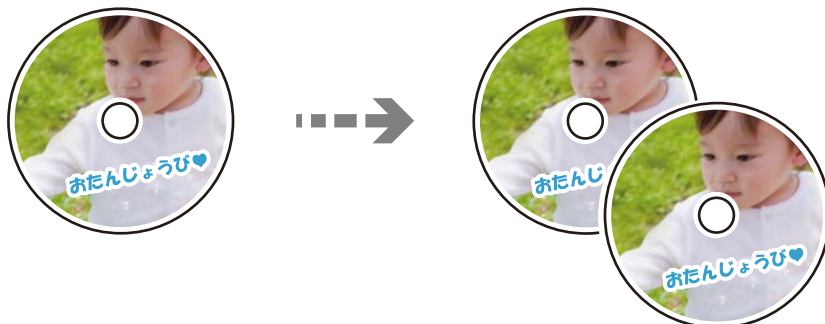


Dažādas izdrukas > Disc label / diska apvāks > Kopēt uz Disc label



Svarīga informācija:

- ☐ Pirms drukāšanas uz diska skatiet piesardzības pasākumus par disku apstrādi.
"Diska lietošanas piesardzības pasākumi" 34. lpp.
- ☐ Neievietojiet diska/ID kartes tekni printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- ☐ Neievietojiet diska/ID kartes tekni, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un disks tiks izstumts.
- ☐ Novietojiet disku uz diska/ID kartes teknes ar drukājamo pusi uz augšu. Piespiediet diska centru, lai nostiprinātu to uz diska/ID kartes teknes. Citādi disks var nokrist no teknes. Apgrīziet tekni otrādi, lai pārbaudītu, vai disks stingri tajā turas.

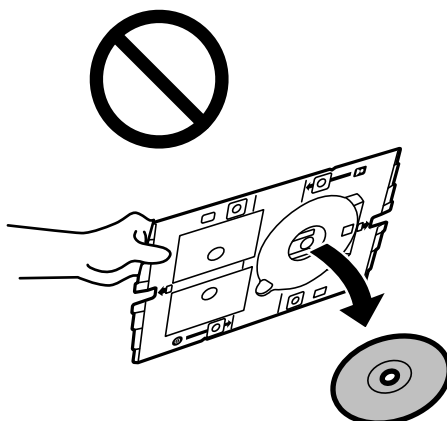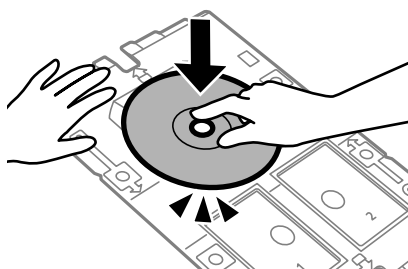

- ☐ Kad drukāšana ir pabeigta, noteikti izņemiet diska/ID kartes tekni. Ja tekni neizņemsi un ieslēgsi vai izslēgsi printeri vai arī ja veiksi drukas galviņas tīrīšanu, diska/ID kartes tekne iesitīs pa drukas galviņu un var izraisīt printera nepareizu darbību.

Piezīme:

- ☐ Jūs varat iestatīt 114 līdz 120 mm kā ārējo diametru, un 18 līdz 46 mm kā iekšējo diametru ar 1 mm pieaugumu.
- ☐ Pēc diska marķējuma izdrukāšanas jūsu iestatītais ārējais diametrs un iekšējais diametrs tiek atiestatīts uz to noklusējuma vērtībām. Šīs diametra vērtības ir jāiestata katrā drukāšanas reizē.
"Izvēlņu iespējas Kopēt uz Disc label" 81. lpp.
- ☐ Lai veiktu pārbaudes druku, atlasiet **Izmēģinājuma izdruka uz A4 formāta papīra** un tad ievietojiet A4 izmēra parasto papīru aizmugurējā papīra padevē. Izdrukāto attēlu var pārbaudīt pirms drukāšanas uz diska uzlīmes.
- ☐ Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.
- ☐ Atlasiet , lai skatītu skenēto attēlu. Varat pielāgot drukas novietojumu priekšskatījuma ekrānā.

Izvēlņu iespējas Kopēt uz Disc label

Disc label iekšējais/ārējais:

Norādiet drukāšanas diapazonu. Var norādīt līdz 120 mm ārējam diametram un vismaz 18 mm iekšējam diametram. Atkarībā no iestatījuma diska uzlīme vai diska/ID kartes tekne var kļūt netīra. Iestatiet diapazonu, lai nodrošinātu atbilstību diska uzlīmes drukājamam apgabalam.

Krāsa:

Iegūt krāsainu oriģināla kopiju.

Melnbalts:

Iegūt melnbaltu (monohromu) oriģināla kopiju.

 (Blīvums):

Palieliniet blīvuma līmeni, ja izkopētais materiāls ir pārāk gaišs. Samaziniet blīvuma līmeni, ja tinte ir izplūdusi.

Kvalitāte:

Izvēlieties kopēšanas īpašību. **Augsta** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

Attēla kvalitāte:

Noregulē krāsu spilgtumu un koriģē krāsu toni.

Notīr. visus iest.:

Atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Kopēšanas izvēlnes opcijas

Pieejamie vienumi cilnēs **Kopēt** un **Papildu iestatījumi** mainās atkarībā no atlasītās izvēlnes.

Priekšsk.:

Parāda skenēto attēlu kopēšanas rezultāta priekšskatījumam.

Melnbalts:

Iegūt melnbaltu (monohromu) oriģināla kopiju.

Krāsa:

Iegūt krāsainu oriģināla kopiju.

 (Blīvums):

Palieliniet blīvuma līmeni, ja izkopētais materiāls ir pārāk gaišs. Samaziniet blīvuma līmeni, ja tinte ir izplūdusi.

 (Tālummaiņa):

Konfigurē palielinājuma vai samazinājuma koeficientu. Izvēlnē atlasiet palielinājumu atbilstoši drukājamajam papīram un oriģinālam. Ja izmantojat neregulāra izmēra papīru, ievadiet skaitlisku vērtību, lai norādītu palielinājumu.

Pap. iest.:

Atlasiet ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.

Izkārtojums:

☐ Viena lp.

Kopē vienpusēju oriģinālu uz vienas papīra lapas.

☐ 2 daļas vienā

Kopē divus vienpusējus oriģinālus uz vienas papīra loksnes divu lapu izkārtojumā.

☐ Viena lapa

Kopē vienu no grāmatā blakus esošajām lapām vienā papīra pusē. Šī izvēlne tiek parādīta tikai izvēlnē Grāmatas kopija.

☐ 2 augšup

Kopē divas grāmatā blakus esošas lapas vienā papīra pusē. Šī izvēlne tiek parādīta tikai izvēlnē Grāmatas kopija.

Kvalitāte:

Izvēlieties kopēšanas īpašību. **Augsta** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

Noņemt fonu:

Nosaka oriģināldokumenta papīra krāsu (fona krāsu), kā arī noņem šo krāsu vai padara to gaišāku. Atkarībā no krāsas tumšuma un spilgtuma to var nebūt iespējams noņemt vai padarīt gaišāku.

Attēla kvalitāte:

Noregulē krāsu spilgtumu un koriģē krāsu toni.

Paplašināšana:

Kopējot bez apmalēm, attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām. Izvēlieties, kādā apmērā palielināt attēlu.

Notīr. visus iest.:

Atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Skenēšana

Pamatinformācija par skenēšanu.	84
Oriģinālu skenēšana atmiņas ierīcē.	87
Oriģinālu skenēšana datorā.	89
Oriģinālu skenēšana mākonī.	91
Izvēlņu opcijas skenēšanai.	93
Oriģināla skenēšana, lietojot WSD.	94
Oriģinālu skenēšana viedierīcē.	96
Skenēšanas papildopcijas.	96


Pamatinformācija par skenēšanu

Kas ir skenēšana?

Skenēšana ir process, kuras laikā papīra formāta datu (dokumentu, žurnālu izgriezumu, fotoattēlu, ar roku veidotu zīmējumu un citu darbu) optiskā informācija tiek pārveidota par digitāliem datiem.

Ieskenētos datus var saglabāt kā digitālu attēlu, piemēram, JPEG vai PDF formātā.

Pēc tam šo attēlu var izdrukāt, nosūtīt e-pastā vai citādi izmantot digitālajā vidē.

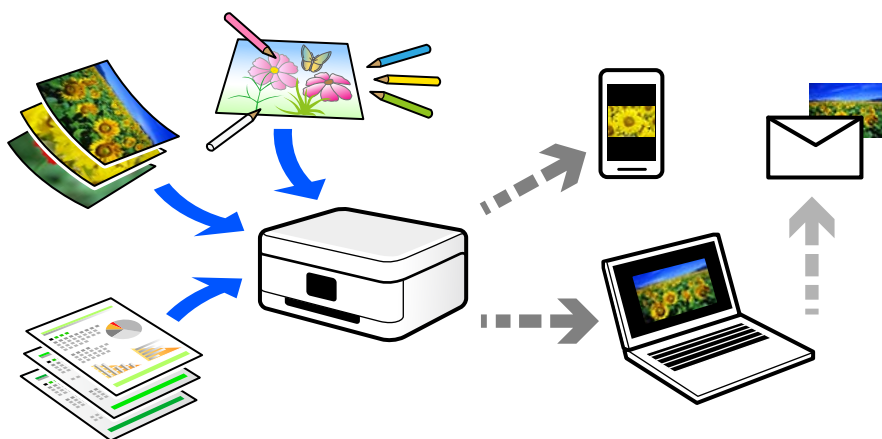

Skenēšanas pielietojums

Skenēšanu var izmantot dažādos veidos, lai atvieglotu savu ikdienas dzīvi.

- ☐ Ieskenējot papīra dokumentu un pārvēršot to par digitāliem datiem, varēsiet to lasīt datorā vai viedierīcē.
- ☐ Ieskenējot biļetes vai reklāmlapiņas digitālā formātā, varat atbrīvoties no oriģināliem un samazināt nekārtību.
- ☐ Ieskenējot svarīgus dokumentus, varat tos dublēt mākoņpakalpojumus vai citā krātuvē, lai nodrošinātos to pazušanas gadījumā.
- ☐ Ieskenētos fotoattēlus vai dokumentus varat nosūtīt draugiem e-pastā.
- ☐ Ieskenējot ar roku zīmētas ilustrācijas un citus darbus, varat dalīties ar tiem sociālajos tīklos, nodrošinot daudz augstāku kvalitāti nekā vienkārši nofotografējot tos ar viedierīci.
- ☐ Ieskenējot savas iecienītākās sadaļas no laikrakstiem vai žurnāliem, varat tos saglabāt un likvidēt oriģinālus.

Pieejamās skenēšanas metodes

Lai veiktu skenēšanu ar šo printeri, varat izmantot kādu no šīm metodēm.


Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana atmiņas ierīcē" 85. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana datorā" 85. lpp.](#)
- ➔ ["Nosūtīšana uz mākoņpakalpojumu" 86. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana, lietojot WSD" 86. lpp.](#)

➔ ["Skenēšana tieši no viedierīcēm" 86. lpp.](#)

Skenēšana atmiņas ierīcē


Skenētos attēlus uzreiz var saglabāt printerim pievienotā ārējā USB ierīcē.

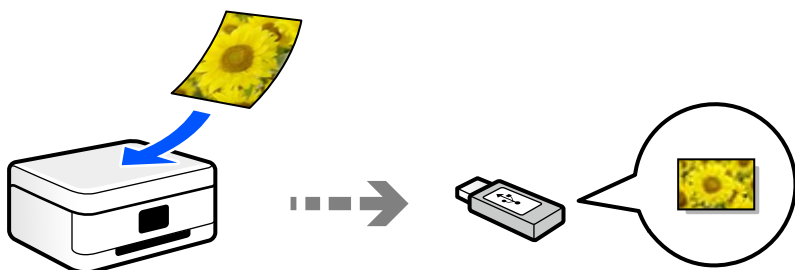


Skenēšana datorā

Pieejamas divas metodes, kā ieskenēt oriģinālus datorā: skenēšana izmantojot printera vadības paneli, un skenēšana no datora.

Jūs varat vienkārši ieskenēt no vadības paneļa.

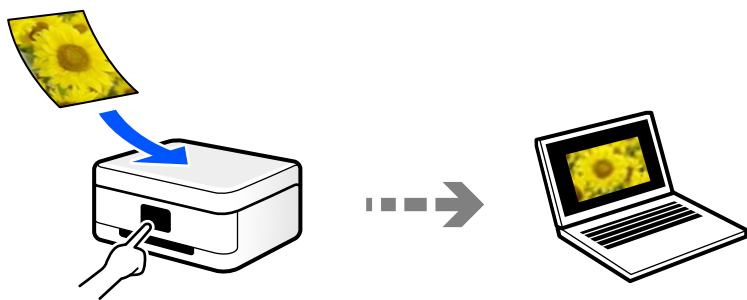


Izmantojiet skenēšanas lietojumprogrammu Epson ScanSmart, lai skenētu no datora. Pēc ieskenēšanas attēlus var rediģēt.

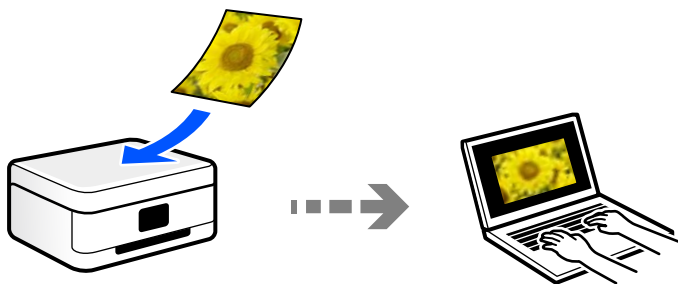

Nosūtīšana uz mākoņpakalpojumu

Jūs varat nosūtīt ieskenētos attēlus no printera vadības paneļa uz mākoņpakalpojumiem, kas ir iepriekš reģistrēti.

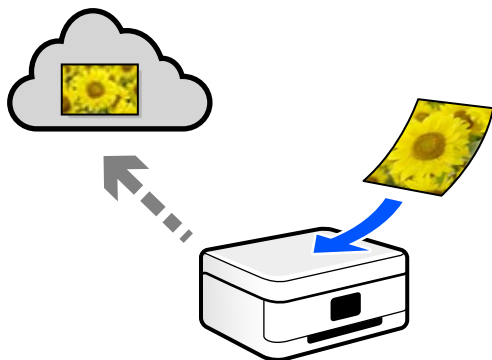


Skenēšana, lietojot WSD

Skenēto attēlu var saglabāt datorā, kas pievienots printerim, izmantojot WSD funkciju.

Ja izmantojat operētājsistēmu Windows 7, pirms skenēšanas datorā jāveido WSD iestatījumi.

Skenēšana tieši no viedierīcēm

Ieskenētos attēlus uzreiz var saglabāt viedierīcē, piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā, viedierīcē izmantojot lietojumprogrammu Epson Smart Panel.

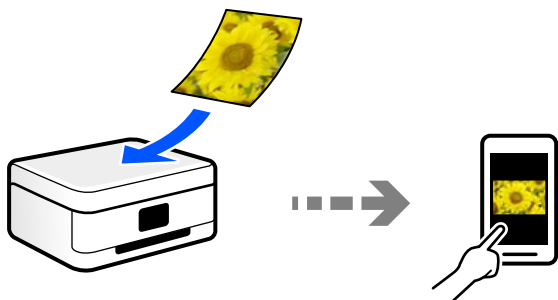

Jūsu nolūkiem atbilstošie failu formāti

Principā, JPEG formāts ir piemērots fotoattēliem, savukārt PDF formāts ir piemērots dokumentiem.

Skatiet aprakstus tālāk, lai izvēlētos savai darbībai atbilstošāko formātu.

Faila formāts	Apraksts
JPEG (.jpg)	Faila formāts, kas ļauj jums saspiest saglabājamās datus. Ja saspiešanas rādītājs ir augsts, attēla kvalitāte samazinās un jūs nevarēsiet atjaunosiet attēlam oriģinālo kvalitāti. Šis ir digitālo fotokameru standarta attēla formāts. Šis formāts ir piemērots attēliem, kuriem varētu būt daudz krāsu.

Faila formāts	Apraksts
PDF (.pdf)	Vispārīgs faila formāts, ko var izmantot dažādās operētājsistēmās un kas nodrošina vienlīdzīgu ekrāna attēlojuma un drukāšanas rezultāta līmeni. Jūs varat skatīt PDF failus, izmantojot tam paredzētu PDF lasīšanas programmatūru vai tīmekļa pārlūkprogrammas.

Jūsu nolūkiem ieteicamā izšķirtspēja

Izšķirtspēja norāda, cik pikseļu (mazākā attēla vienība) ir katrā collā (25,4 mm), un tiek mērīta dpi (punkti uz collu). Palielinot izšķirtspēju, attēla detaļas kļūst smalkākas. Tomēr šādai rīcībai ir arī tālāk norādītie trūkumi.

- ☐ Faila izmērs palielinās
(Dubultojot izšķirtspēju, faila izmērs palielinās četras reizes).
- ☐ Attēlu skenēšana, saglabāšana un nolasīšana aizņem daudz laika
- ☐ Attēls kļūst pārāk liels, lai to varētu attēlot vai izdrukāt uz papīra

Skatiet tabulu un iestatiet jūsu ieskanētajam attēlam atbilstošu izšķirtspēju.

Nolūks	Izšķirtspēja (atsauce)
Rādīšana datorā Sūtīšana e-pastā	Līdz pat 200 dpi
Drukāšana, izmantojot printeri	No 200 līdz 300 dpi

Oriģinālu skenēšana atmiņas ierīcē

Skenēto attēlu varat saglabāt ārējā USB ierīcē.


1. Novietojiet oriģinālus.
"Oriģinālu novietošana" 37. lpp.
2. Pievienojiet printerim atmiņas ierīci.

3. Vadības panelī atlasiet **Skenēt**.


Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.



4. Atlasiet **Atmiņas ierīce**.
5. Iestatiet vienumus cilnē **Skenēt**, piemēram, saglabāšanas formātu.
"Izvēlņu opcijas skenēšanai" 93. lpp.

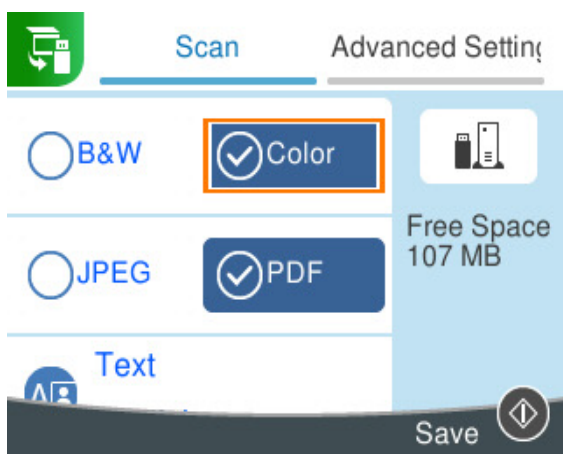

6. Atlasiet cilni **Papildu iestatījumi**, pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.
"Izvēlņu opcijas skenēšanai" 93. lpp.

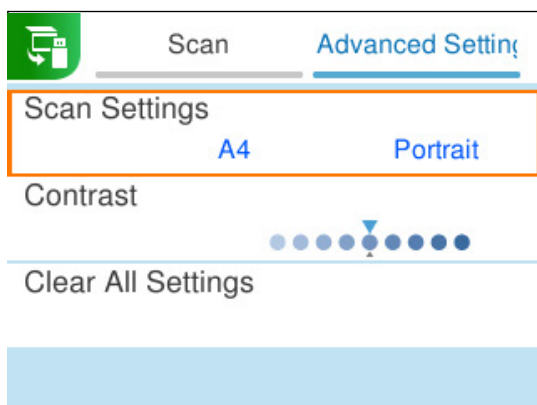

7. Vēlreiz atlasiet cilni **Skenēt** un pēc tam nospiediet pogu .

Piezīme:

- ☐ Skenētie attēli tiks saglabāti mapēs „EPSCAN” mapēs no „001” līdz „999”.
- ☐ Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.

Oriģinālu skenēšana datorā

Pieejamas divas metodes, kā ieskenēt oriģinālus datorā: skenēšana izmantojot printera vadības paneli, un skenēšana no datora.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana no vadības paneļa" 89. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana no datora" 91. lpp.](#)

Skenēšana no vadības paneļa

Piezīme:

Lai varētu izmantot šo funkciju, pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalētas šādas lietojumprogrammas.

- ☐ Epson ScanSmart (Windows vai OS X El Capitan (10.11) vai jaunāka versija)
- ☐ Epson Event Manager (OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- ☐ Epson Scan 2 (lietojumprogramma nepieciešama, lai izmantotu skenera funkciju)

Skatiet zemāk norādīto informāciju par instalētajām lietojumprogrammām.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmās šo funkciju izmantot nevar.

Windows 11: noklikšķiniet uz pogas Sākums un tad pārbaudiet **All apps** > mapi **Epson Software** > **Epson ScanSmart** un mapi **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows 10: noklikšķiniet uz pogas Sākums un tad sameklējiet mapi **Epson Software** > **Epson ScanSmart** un mapi **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8: meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties parādīto ikonu.

Windows 7: noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Visas programmas**. Tad sameklējiet mapi **Epson Software** > **Epson ScanSmart** un mapi **EPSON** > **Epson Scan 2**.


Mac OS: atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software**.

1. Novietojiet oriģinālus.

["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)

2. Vadības panelī atlasiet **Skenēt**.


Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

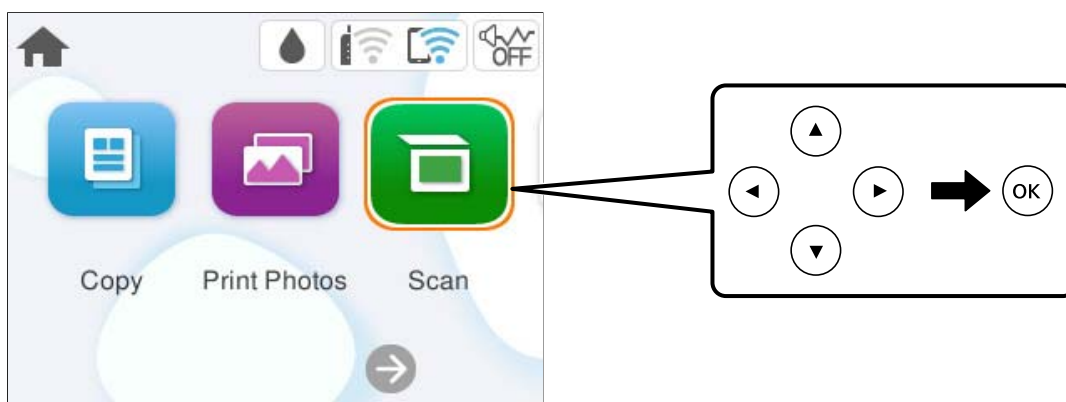

3. Atlasiet **Dators**.

4. Atlasiet datoru, kurā saglabāt skenētos attēlus.

- ☐ Ja atveras ekrāns **Atlasiet datoru**, atlasiet tajā datoru.
- ☐ Ja atveras ekrāns **Skenēt uz datoru** un dators jau ir atlasīts, pārliecinieties, ka ir atlasīts pareizais dators. Ja vēlaties mainīt datoru, atlasiet  un pēc tam izvēlieties citu datoru.

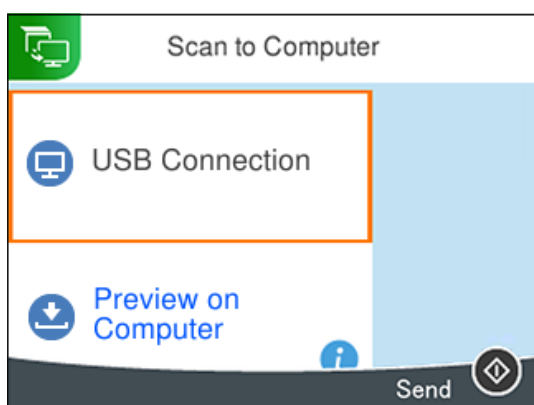

5. Atlasiet , lai atlasītu veidu, kā skenētais attēls tiek saglabāts datorā.

- ☐ Priekšskatījums datorā (Windows vai OS X El Capitan (10.11) vai jaunāka versija): priekšskata skenēto attēlu datorā pirms attēlu saglabāšanas.
- ☐ Saglabāt kā JPEG: saglabā skenēto attēlu JPEG formātā.
- ☐ Saglabāt kā PDF: saglabā ieskenēto attēlu PDF formātā.

6. Nospiediet pogu .

Izmantojot operētājsistēmu Windows vai OS X El Capitan (10.11) vai jaunāku versiju: programma Epson ScanSmart tiks palaista datorā automātiski, un tiks sākta skenēšana.

Piezīme:

- ☐ Papildinformāciju par programmatūras lietošanu skatiet Epson ScanSmart palīdzības sadaļā. Epson ScanSmart ekrānā noklikšķiniet uz **Palīdzība**, lai atvērtu palīdzības sadaļu.
- ☐ Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.

Skenēšana no datora

Jūs varat skenēt no datora, izmantojot programmu Epson ScanSmart.

Šī lietojumprogramma ļauj vienkārši skenēt dokumentus un fotoattēlus, un pēc tam ar vienkāršām darbībām saglabāt ieskenētos attēlus.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

1. Novietojiet oriģinālus.

["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)

2. Palaidiet programmu Epson ScanSmart.

- ☐ Windows 11

Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Visas programmas > Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

- ☐ Windows 7

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam izvēlieties **Visas programmas > Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Operētājsistēma Mac OS X

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Kad atveras ekrāns Epson ScanSmart, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai skenētu.

Piezīme:

Noklikšķiniet uz **Palīdzība**, lai skatītu detalizētu darbības informāciju.

Oriģinālu skenēšana mākonī

Skenētos attēlus var nosūtīt uz mākoņpakalpojumiem. Pirms izmantojat šo funkciju, veiciet iestatījumus programmā Epson Connect. Detalizētu informāciju skatiet turpmāk norādītajā Epson Connect portālā.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)


1. Jābūt izvēlētiem iestatījumiem, izmantojot Epson Connect.

2. Novietojiet oriģinālu.

["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)


3. Vadības panelī atlasiet **Skenēt**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

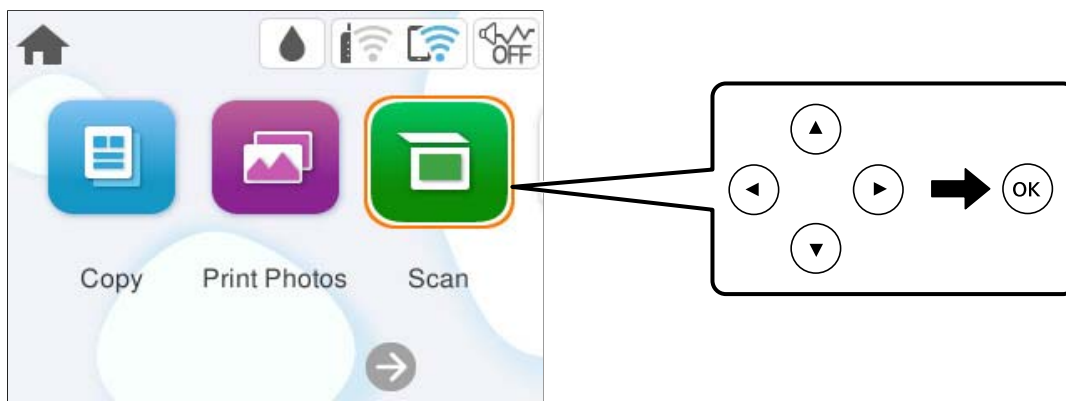

4. Atlasiet **Mākonis**.


5. Ekrāna augšdaļā atlasiet **+** un pēc tam atlasiet mērķi.

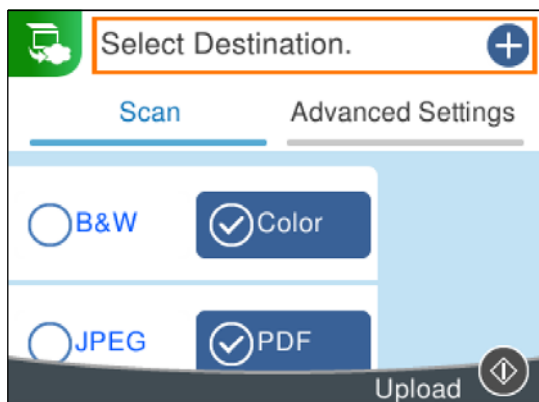

6. Iestatiet vienumus cilnē **Skenēt**, piemēram, saglabāšanas formātu.

["Izvēlņu opcijas skenēšanai" 93. lpp.](#)

7. Atlasiet cilni **Papildu iestatījumi**, pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.

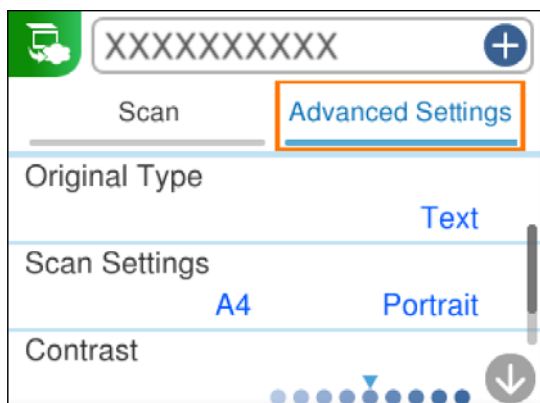

8. Vēlreiz atlasiet cilni **Skenēt** un pēc tam nospiediet pogu .

Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.

Izvēlņu opcijas skenēšanai

Daži vienumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētās skenēšanas metodes vai citiem veiktajiem iestatījumiem.

Melnbalts/Krāsa

Atlasiet, vai skenēt melnbaltajā vai krāsu režīmā.

JPEG/PDF

Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.

(Kvalitāte)

☐ Dokumenta veids:

Atlasiet oriģināla veidu.

☐ Izšķirtspēja:

Atlasiet skenēšanas izšķirtspēju.

Dokumenta veids

Atlasiet oriģināla veidu.

Skenēšanas iestatījumi

☐ Sken. laukums:

Atlasiet skenēšanas apjomu. Lai skenēšanas laikā apgrieztu balto apgabalu ap tekstu vai attēlu, atlasiet **Automātiskā apcirpšana**. Lai skenētu maksimālo skenera stikls laukumu, atlasiet **Maks. laukums**.

☐ Oriģināla orientācija:

Atlasiet oriģināla orientāciju.

Kontrasts

Atlasiet skenētā attēla kontrastu.

Notīr. visus iest.

Atiestata skenēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

Oriģināla skenēšana, lietojot WSD

Skenēto attēlu var saglabāt datorā, kas pievienots printerim, izmantojot WSD funkciju.

Piezīme:


- ☐ Šī funkcija ir pieejama tikai datoros, kuros darbojas ar operētājsistēmu Windows 7 vai jaunāku.
- ☐ Ja lietojat operētājsistēmu Windows 7, dators ir jāiestata iepriekš, izmantojot šo funkciju.

1. Novietojiet oriģinālus.

["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)

2. Vadības panelī atlasiet **Skenēt**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

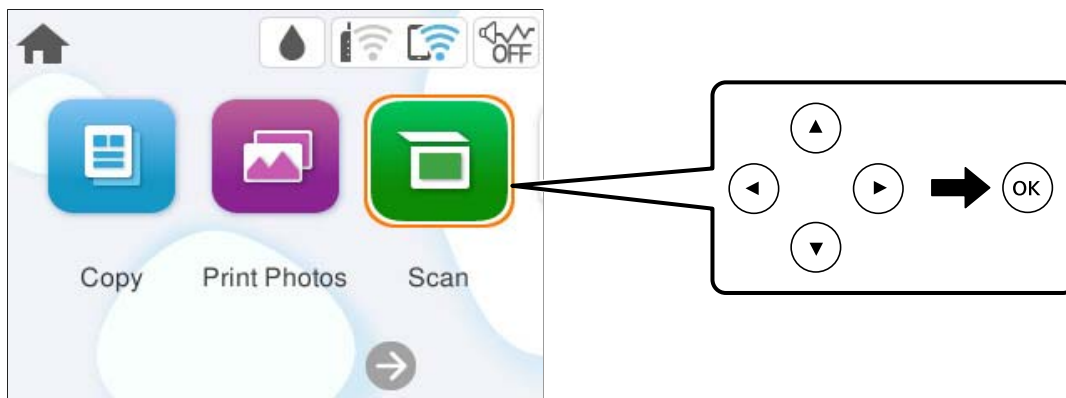

3. Atlasiet **WSD**.

4. Atlasiet datoru.

5. Nospiediet pogu ◊.

Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.

WSD porta iestatīšana

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā iestatīt WSD portu operētājsistēmās Windows 7.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows 8 vai jaunākā WSD porta iestatīšana ir automātiska.

Lai iestatītu WSD portu, jānodrošina atbilstība turpmāk minētajiem nosacījumiem.


☐ Printeris un dators ir savienoti ar tīklu.

☐ Datorā ir instalēts printera draiveris.

1. Ieslēdziet printeri.
2. Noklikšķiniet uz **Sākt** un pēc tam datorā noklikšķiniet uz **Tīkls**.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera, pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt**.

Noklikšķiniet uz **Turpināt**, kad parādās ekrāns **Lietotāja konta kontrole**.


Noklikšķiniet uz **Atinstalēt** un sāciet vēlreiz, ja parādās ekrāns **Atinstalēt**.

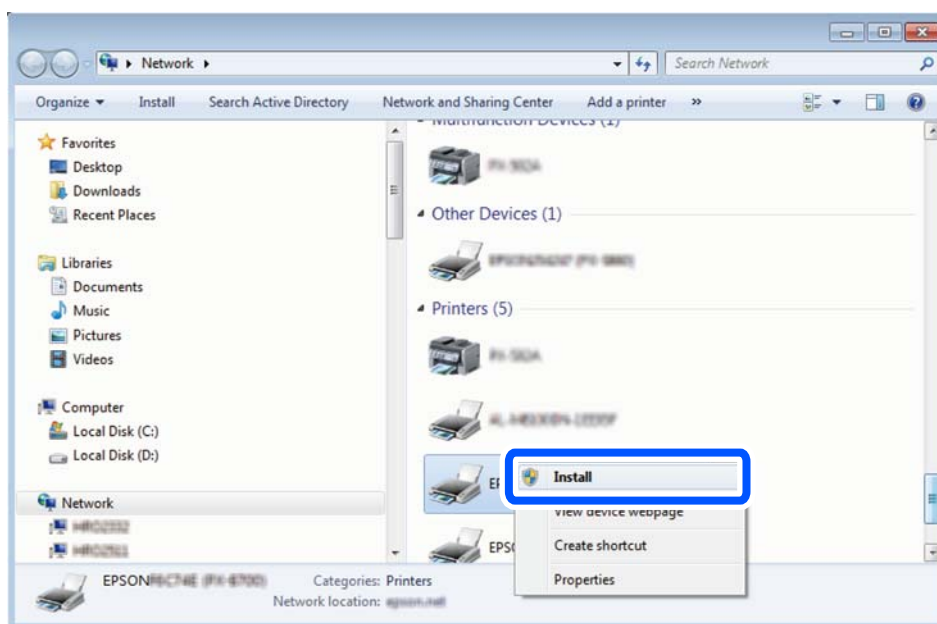


Piezīme:

Tīkla ekrānā tiek parādīts tīklā iestatītais printera nosaukums un modeļa nosaukums (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Tīklā iestatīto printera nosaukumu var pārbaudīt, izmantojot printera vadības paneli vai izdrukājot tīkla statusa lapu.

4. Noklikšķiniet uz **Ierīce ir gatava izmantošanai**.

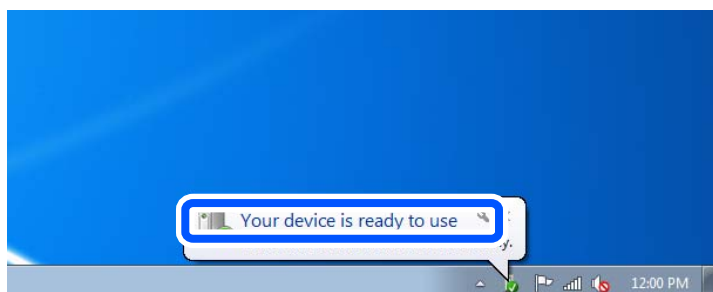

5. Apskatiet ziņojumu, pēc tam noklikšķiniet uz **Aizvērt**.

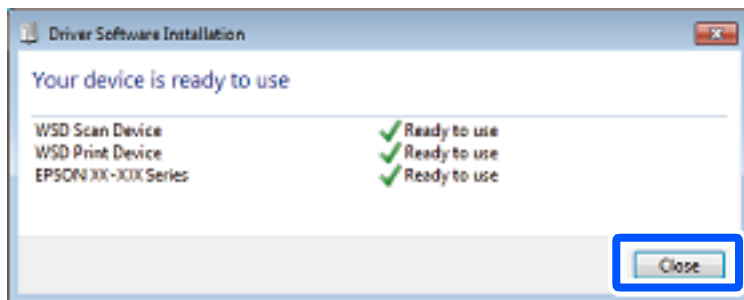

6. Atveriet ekrānu **Ierīces un printeri**.

Windows 7

Noklikšķiniet uz **Sākt** > **Vadības panelis** > **Aparatūra un skaņa** (vai **Aparatūra**) > **Ierīces un printeri**.

7. Pārbaudiet, vai ir parādījies ikona ar tīklā iestatīto printera nosaukumu.
Izmantojot WSD, izvēlieties printera nosaukumu.

Orīģinālu skenēšana viedierīcē

Piezīme:

Pirms skenēšanas instalējiet viedierīcē Epson Smart Panel.

1. Novietojiet oriģinālus.
["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)
2. Palaidiet viedierīcē programmu Epson Smart Panel.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties skenēšanas izvēlni.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai skenētu un saglabātu attēlus.

Skenēšanas papildopcijas


Vienlaicīga vairāku fotoattēlu skenēšana

Izmantojot Epson ScanSmart vienlaicīgi ir iespējams ieskenēt vairākus fotoattēlus, kā arī saglabāt katru no tiem atsevišķi.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

1. Novietojiet fotoattēlu uz skenera stikla. Novietojiet tos 4,5 mm (0,2 collu) attālumā no skenera stikla horizontālajām un vertikālajām malām, kā arī vismaz 20 mm (0,8 collu) attālumā vienu no otras.

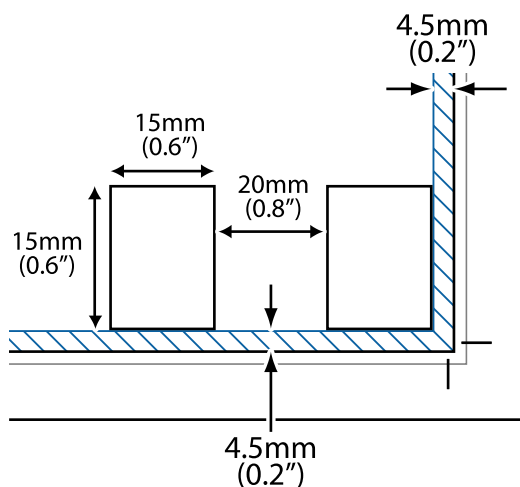

Piezīme:

Fotoattēliem jābūt lielākiem par 15 × 15 mm (0,6 × 0,6 collām).

2. Palaidiet programmu Epson ScanSmart.
 - ☐ Windows 11
Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Visas programmas > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Windows 10
Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - ☐ Windows 7
Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam izvēlieties **Visas programmas > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Operētājsistēma Mac OS X
Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. Kad atveras ekrāns Epson ScanSmart, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai skenētu.

Ieskenētie fotoattēli tiek saglabāti kā atsevišķi attēli.

Printera apkope

Patērējamo materiālu statusa pārbaude.	99
Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā.	99
Drukas, kopēšanas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana.	102
Printera tīrīšana.	114
Izlijušās tintes satīrīšana.	115

Patērējamo materiālu statusa pārbaude

Aptuveno apkopes nodalījuma darbmūžu varat pārbaudīt vadības panelī. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope > Apkopes nodalījuma atlikusī ietilpība**

Lai apstiprinātu atlikušo tintes līmeni, vizuāli pārbaudiet tintes līmeni visās printera kasetnēs.

Piezīme:

Aptuveno tintes līmeni un aptuveno apkopes nodalījuma darbmūžu var pārbaudīt arī no datora. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti.

Saistītā informācija


- ➔ ["Ir pienācis laiks uzpildīt tinti" 183. lpp.](#)
- ➔ ["Laiks nomainīt apkopes nodalījumu" 190. lpp.](#)

Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā

Ja papīrs netiek pareizi padots, notīriet iekšējo veltnīti.


1. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .
2. Atvienojiet strāvas vadu.
3. Atveriet skeneri.

Uztveršanas veltnīti varat atrast attēlā tālāk norādītajā pozīcijā.

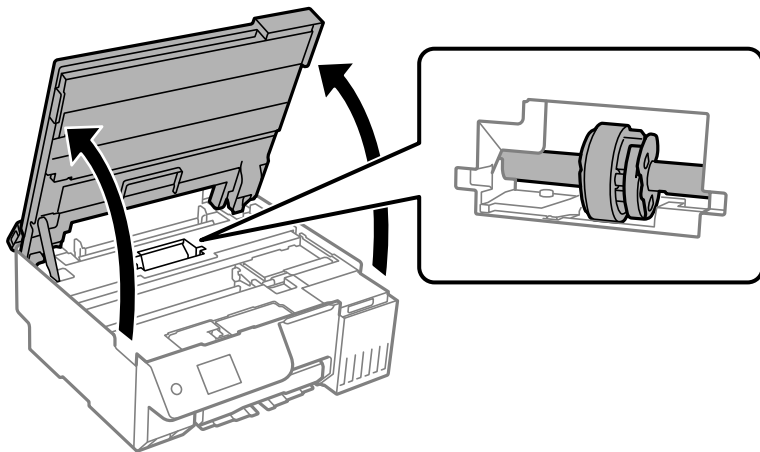


4. Noņemiet uztveršanas veltnīti.

Nospiediet izcilni uztveršanas veltnīša labajā pusē, stumiet to uz aizmuguri un pēc tam izvelciet taisni uz augšu.

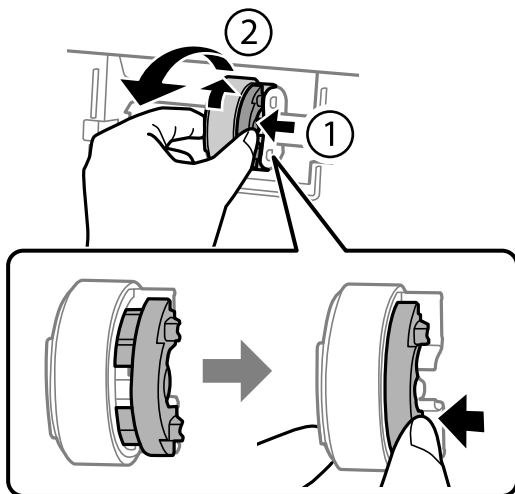


5. Samitriniet ūdenī mīkstu drānu, kārtīgi izgrieziet to un noslaukiet rulliņa gumijas detaļu, to griežot vienā virzienā.

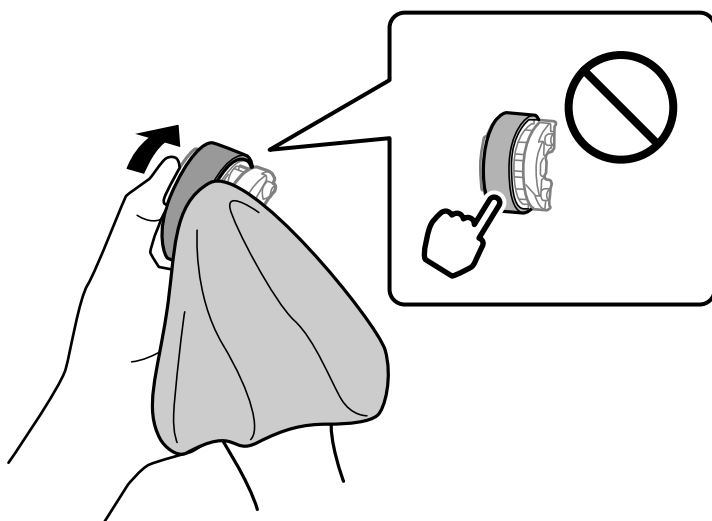


Svarīga informācija:

Nepieskarieties uztveršanas veltnīša gumijas detaļām.

6. Nospiediet labās puses izcilni un pēc tam salāgojiet izvirzīto daļu ar atverēm, lai pievienotu to.

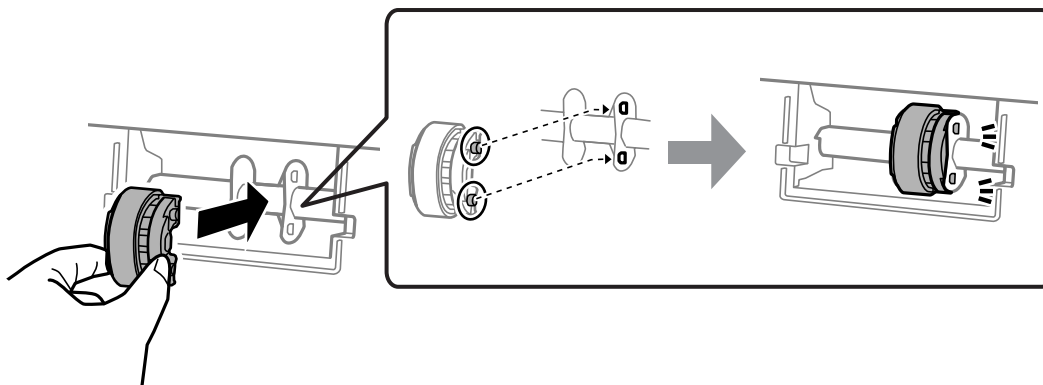


7. Aizveriet skeneri.

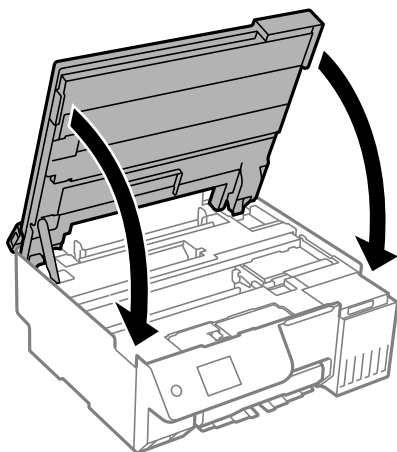

Piezīme:

Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

8. Aizveriet padevēja aizsargmehānismu.

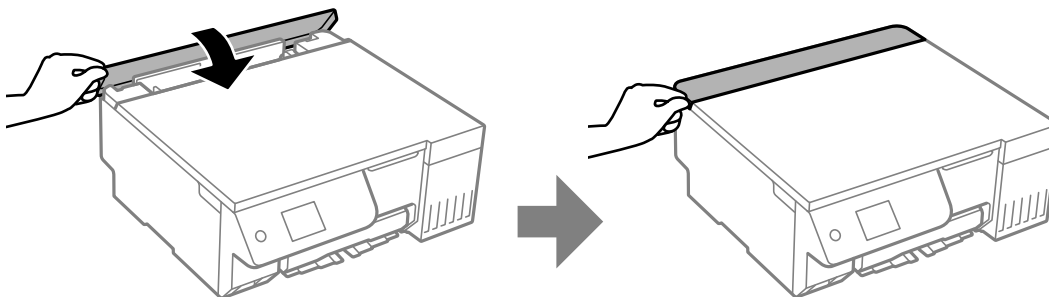

9. Pievienojiet strāvas vadu.

10. Lai ieslēgtu printeri, nospiediet pogu .

Ja problēma netiek atrisināta, nomainiet uztveršanas veltnīti.

Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

Drukāšanas galviņas pārbaude un tīrīšana

Ja sprauslas ir aizsērējušas, izdrukātas kļūst blāvas, ir redzama līniju saplūšana vai ir redzamas neatbilstošas krāsas. Ja sprauslas ir nopietni aizsērējušas, tiks izdrukāta tukša lapa. Ja drukāšanas kvalitāte ir pasliktinājusies, vispirms izmantojiet sprauslu pārbaudes funkciju un pārbaudiet, vai sprauslas ir aizsērējušas. Ja sprauslas ir aizsērējušas, notīriet drukāšanas galviņu.



Svarīga informācija:

- ☐ Neatveriet skeneri un neizslēdziet printeri galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukāšanas galviņas tīrīšana nav pabeigta, drukāšana var būt neiespējama.
- ☐ Galviņas tīrīšanas laikā tiek patērēta tinte, un to nevajadzētu veikt biežāk kā nepieciešams.
- ☐ Ja tintes līmenis ir zems, var neizdoties notīrīt drukāšanas galviņu.
- ☐ Ja drukāšanas kvalitāte nav uzlabojusies pēc sprauslu pārbaudes un tīrīšanas palaišanas pārmaiņus 3 reizes vai Vispārējā tīrīšana palaišanas vienu reizi, uzgaidiet vismaz 12 stundas, neveicot drukāšanu, (iesakām printeri izslēgt) un pēc tam palaidiet sprauslu pārbaudi. Ja drukāšanas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, palaidiet tīrīšanu un sprauslu pārbaudi vēlreiz. Ja tā joprojām nav uzlabojusies, palaidiet Galviņas skalošanu ar tinti.
- ☐ Lai nepieļautu drukāšanas galviņas izžūšanu, neatvienojiet printeri no strāvas, kamēr tas ir ieslēgts.


Drukāšanas galviņu var pārbaudīt un notīrīt, izmantojot printera vadības paneli.

1. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.


Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Drukāšanas galv. spr. pār.**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievietotu papīru un drukātu sprauslu pārbaudes rakstu.
4. Pārbaudiet izdrukāto rakstu, lai noteiktu, vai drukāšanas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.


A) OK

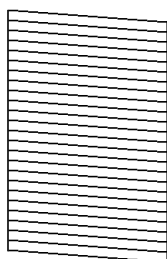

B) NG

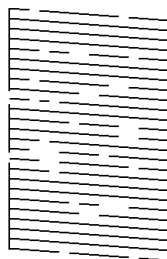

C) NG

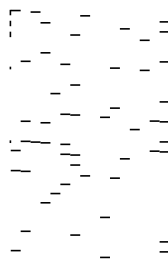

- ☐ A:

Visas līnijas ir izdrukātas. Atlasiet . Nav nepieciešams veikt citas darbības.

☐ B vai tuvu B

Dažas sprauslas ir aizsērējušas. Atlasiet  un pēc tam atlasiet **tīrīšana**, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai notīrītu drukas galviņu.

Kad tīrīšana pabeigta, sprauslu pārbaudes raksts tiek izdrukāts automātiski.

☐ C vai tuvu C

Ja lielākā daļa līniju trūkst vai nav izdrukātas, tas liecina ka vairums sprauslu ir aizsērējušas. Atlasiet  un pēc tam atlasiet **Vispārējā tīrīšana**, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai palaistu **Vispārējā tīrīšana**.

Kad **Vispārējā tīrīšana** darbība ir pabeigta, sprauslu pārbaudes raksts tiek izdrukāts automātiski. Plašākai informācijai skatiet tālāk norādīto „Saistīto informāciju”.

5. Atkārtoti veiciet tīrīšanu un drukājiet rakstu, līdz visas līnijas ir pilnībā izdrukātas.



Svarīga informācija:

Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc sprauslu pārbaudes un tīrīšana palaišanas pārmaiņus 3 reizes vai Vispārējā tīrīšana palaišanas vienu reizi, uzgaidiet vismaz 12 stundas, neveicot drukāšanu, (iesakām printeri izslēgt) un pēc tam palaidiet sprauslu pārbaudi. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, palaidiet tīrīšana un sprauslu pārbaudi vēlreiz. Ja tā joprojām nav uzlabojusies, palaidiet Galviņas skalošana ar tinti.

Piezīme:

Drukāšanas galviņu var pārbaudīt un notīrīt, izmantojot printera draiveri.

☐ Windows

Cilvē **Apkope** noklikšķiniet uz **Drukāšanas galviņas sprauslu pārbaude**.

☐ Mac OS

Izvēlnē **Apple > Sistēmas preferences > Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) > **Epson (XXXX) > Opcijas un izejmateriāli > Utilīta > Atvērt printera utilītu > Drukāšanas galviņas sprauslu pārbaude**

Saistītā informācija

➔ ["Vispārējā tīrīšana palaišana" 103. lpp.](#)

Vispārējā tīrīšana palaišana

Funkcija **Vispārējā tīrīšana** var uzlabot drukas kvalitāti tālāk norādītajos gadījumos.

☐ Kad vairums sprauslu ir aizsērējušas.

☐ Kad izdruka iznāk kā tukša lapa.

Pirms šīs funkcijas palaišanas izmantojiet sprauslu pārbaudes funkciju, lai pārbaudītu, vai sprauslas nav aizsērējušas, izlasiet norādījumus zemāk.



Svarīga informācija:

Vispārējā tīrīšana izmanto vairāk tintes nekā Tīrīšana.

1. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas , ,  vai  un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Drukas galviņu tīrīšana** un pēc tam atlasiet **Jā**, varat palaist sprauslu pārbaudi. Atlasot **Nē**, varat atlasīt **Vispārējā tīrīšana**.

3. Lai palaistu funkciju Vispārējā tīrīšana, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Piezīme:

Ja nevarat palaist šo funkciju, novērsiet ekrānā attēlotās problēmas. Lai funkciju palaistu vēlreiz, atkārtojiet visas iepriekš minētās darbības, sākot ar pirmo.

4. Pēc šīs funkcijas palaišanas, palaidiet sprauslu pārbaudi, lai pārlicinātos, ka sprauslas nav aizsērējušas. Norādījumus, kā palaist sprauslu pārbaudi, skatiet tālāk norādītajā saistītās informācijas saitē.



Svarīga informācija:

Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc Vispārējā tīrīšana palaišanas, uzgaidiet vismaz 12 stundas, neveicot drukāšanu, (iesakām printeri izslēgt) un pēc tam palaidiet sprauslu pārbaudi. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, palaidiet tīrīšana un sprauslu pārbaudi vēlreiz. Ja tā joprojām nav uzlabojusies, palaidiet Galviņas skalošana ar tinti.

Piezīme:

No printera draivera varat arī palaist **Vispārējā tīrīšana**.

- ☐ Windows

cilne **Apkope > Drukas galviņas tīrīšana > Vispārējā tīrīšana**

- ☐ Mac OS

Izvēlne Apple > Sistēmas preferences > Printeri un skeneri (vai Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi) > Epson (XXXX) > Opcijas un izejmateriāli > Utilīta > Atvērt printera utilītu > Drukas galviņas tīrīšana > Spēcīga tīrīšana

Saistītā informācija

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

Galviņas skalošana ar tinti palaišana

Galviņas skalošana ar tinti Utilitprogramma ļauj nomainīt visu tinti tintes stobriņos. Šo funkciju var nākties izmantot tālāk norādītajos gadījumos, lai uzlabotu drukas kvalitāti.

- ☐ Jūs veicāt drukāšanu vai drukas galviņas tīrīšanu, kad tintes līmeņi bija pārāk zemi un nebija saskatāmi tintes tvertņu lodziņos.
- ☐ Jūs 3 reizes veicāt sprauslu pārbaudi un tīrīšana vai vienreiz palaidāt **Vispārējā tīrīšana**, pēc tam nogaidījāt vismaz 12 stundas, neveicot drukāšanu, un tad veicāt sprauslu pārbaudi. Ja tā joprojām nav uzlabojusies, palaidiet **tīrīšana** un sprauslu pārbaudi vēlreiz. Tā joprojām nav uzlabojusies.

Pirms šīs funkcijas palaišanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.



Svarīga informācija:

Pārlicinieties, ka tintes tvertnēs ir pietiekami daudz tintes.

Pārbaudiet, vai visās tintes tvertnēs tintes līmenis nav zemāks par vienu trešdaļu no tvertnes tilpuma. Ja Galviņas skalošana ar tinti darbības laikā tintes līmeņi ir zemi, pastāv risks bojāt produktu.



Svarīga informācija:

Var būt nepieciešams nomainīt apkopes nodalījumu.

Tinte tiks deponēta apkopes nodalījumā. Tiklīdz tas ir pilns, jums ir jāsagatavo un jāuzstāda rezerves apkopes nodalījums, lai varētu turpināt drukāšanu.

Piezīme:

Ja ir pārāk zemi tintes līmeņi vai apkopes nodalījumā nav pietiekami daudz vietas funkcijas Galviņas skalošana ar tinti palaišanai, to aktivizēt nebūs iespējams. Tomēr arī šajā gadījumā var būt pietiekami daudz tintes un brīvas vietas, lai veiktu drukāšanu.

1. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Galviņas skalošana ar tinti**.

3. Lai palaistu funkciju Galviņas skalošana ar tinti, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Piezīme:

Ja nevarat palaist šo funkciju, novērsiet ekrānā attēlotās problēmas. Lai funkciju palaistu vēlreiz, atkārtojiet visas iepriekš minētās darbības, sākot ar pirmo.

4. Pēc šīs funkcijas palaišanas, palaidiet sprauslu pārbaudi, lai pārlicinātos, ka sprauslas nav aizsērējušas.

Norādījumus, kā palaist sprauslu pārbaudi, skatiet tālāk norādītajā saistītās informācijas saitē.



Svarīga informācija:

Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies pēc Galviņas skalošana ar tinti palaišanas, sazinieties ar uzņēmuma Epson atbalsta dienesta darbinieku.

Piezīme:

No printera draivera varat arī palaist **Galviņas skalošana ar tinti**.

- ☐ Windows

Cīlnē **Apkope** noklikšķiniet uz **Galviņas skalošana ar tinti**

- ☐ Mac OS

Izvēlnē Apple > **Sistēmas preferences** > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un faksi**) > Epson (XXXX) > **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu** > **Galviņas skalošana ar tinti**

Saistītā informācija

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

Sprauslu aizsērēšanas novēršana

Printera ieslēgšanai un izslēgšanai vienmēr izmantojiet strāvas pogu.

Pirms barošanas vada atvienošanas pārliecinieties, vai barošanas indikators ir izslēgts.

Ja tinte nav pārsegta ar vāku, tā var izzūt. Cieši pārsedziet drukas galviņu ar vāku, lai tinte neizzūtu — gluži tāpat kā uzliekot vāciņu tintes pildspalvai vai flomāsteram, lai tie neizzūtu.

Ja barošanas vads ir izspraušts vai, printerim darbojoties, rodas elektroapgādes traucējums, drukas galviņa var nebūt cieši pārsegta. Ja drukas galviņu atstāj cieši nepārsegtu, tā izžūst, radot sprauslu (tintes izvadu) aizsērējumu.

Tādā gadījumā pēc iespējas ātrāk izslēdziet un atkal ieslēdziet printeri, lai pārsegtu drukas galviņu ar vāku.

Drukāšanas galviņas līdzināšana

Ja ievērojat vertikālu līniju nesakritības vai notraipītus attēlus, izlīdziniet drukas galviņu.

1. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Drukāšanas galviņas izlīdzināšana**.

3. Atlasiet vienu no salāgošanas izvēlnēm.

- ☐ Vertikālās līnijas nesakrīt vai izdrukā izskatās miglainas: atlasiet **Vertikālā līdzināšana**.
- ☐ Regulāri parādās horizontālas joslas: atlasiet **Horizontālā izlīdzināšana**.

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi)

Ja uz izdrukām ir traipi vai tās ir netīras, tīriet iekšējo veltnīti.

Lai izpildītu 4. darbībā minētās procedūras, nepieciešams:

- ☐ tievs kociņš;
- ☐ kārtīgi izgriezts mitrs marles gabaliņš vai lupatiņa.

1. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.


Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Papīra vadotņu tīrīšana**.


3. Veiciet ekrānā redzamos norādījumus, lai iztīrītu papīra padeves ceļu.

Atkārtojiet iepriekš norādīto procedūru, līdz uz papīra vairs nav tintes traipu. Ja papīrs nosmērējas ar tinti pat pēc vairākkārtējas tīrīšanas, veiciet nākamo darbību.


4. Aptiniet kārtīgi izgrieztu mitru marles gabaliņu vai lupatiņu ap tievo kociņu.

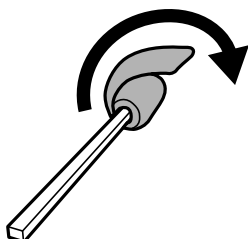

5. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu .
6. Izvelciet strāvas vada spraudni no rozetes un atvienojiet strāvas vadu.
7. Izbīdiet izvades paliktni.

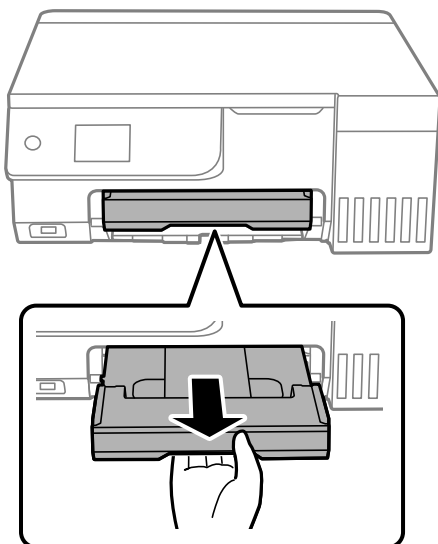

8. Izmantojiet kociņu, kuru sagatavoja atbilstoši 4. darbībai, lai notīrītu divus baltos veltnīšus tos rotējot.

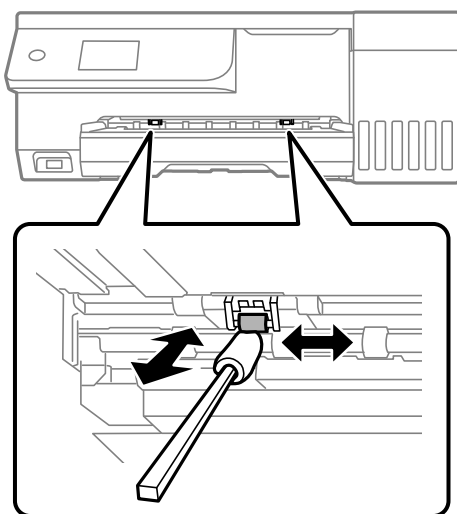


Svarīga informācija:

Printera iekšpuses tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.


9. Pievienojiet strāvas vadu.

Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra)

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu .
2. Aizveriet dokumentu pārsegu, ja tas ir atvērts.
3. Atveriet skeneri ar abām rokām līdz tas nofiksējas.

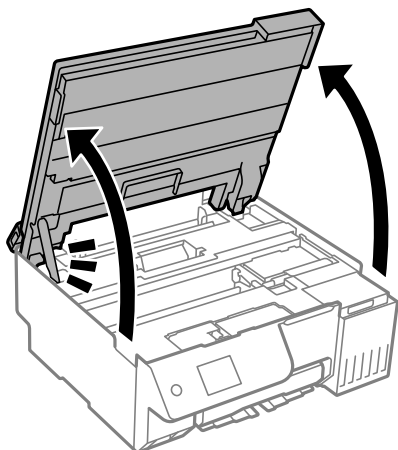


4. Izmantojiet kokvilnas kociņu, lai noslaucītu tinti no detaļām printera iekšpusē, kas parādītas attēlā.

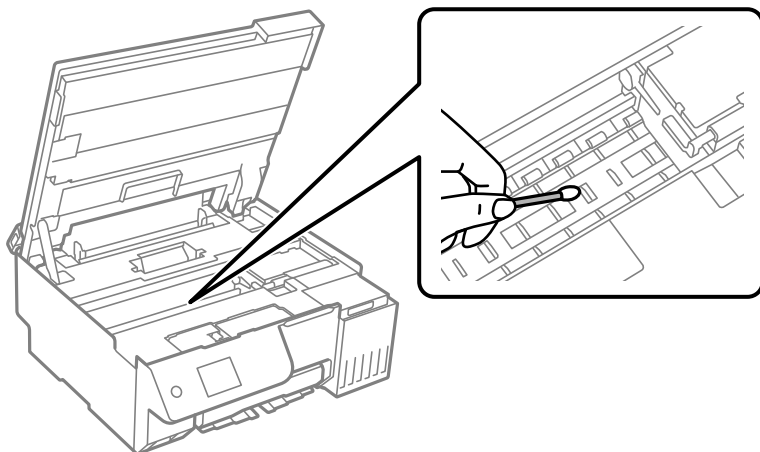




Svarīga informācija:

- ❑ *Printera iekšpuses tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.*
- ❑ *Nepieskarieties attēlā norādītajai detaļai. Tas var izraisīt darbības traucējumus.*

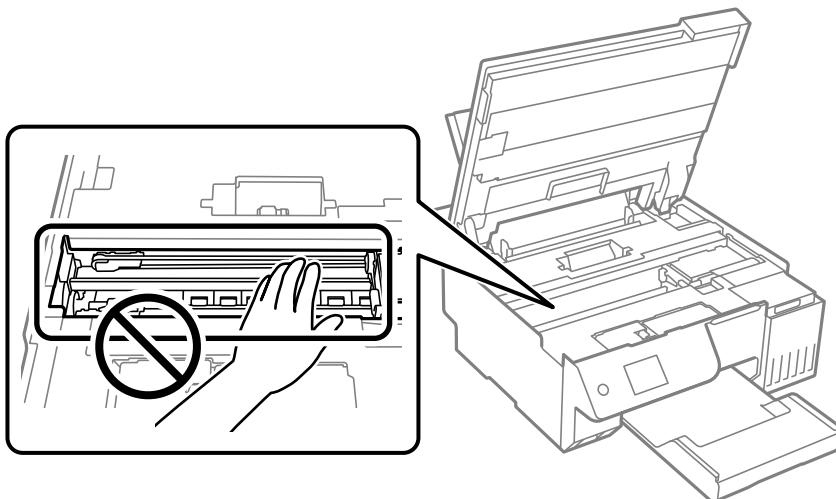


5. Aizveriet skeneri.

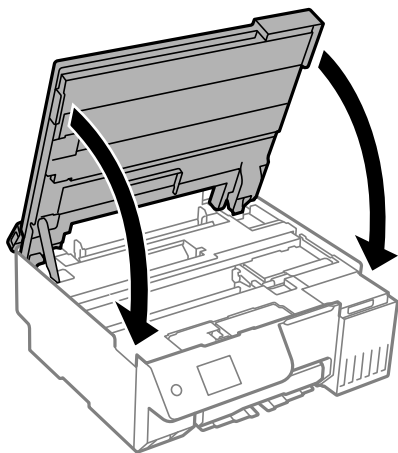

Piezīme:

Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

6. Aizveriet padevēja aizsargmehānismu.

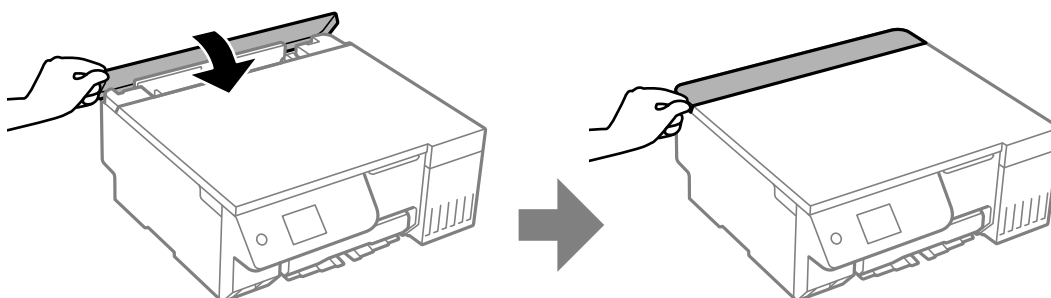

Skenera stikls Tīrīšana


Ja uz kopijām vai skenētajiem attēliem ir traipi, notīriet skenera stiklu.



Svarīga informācija:

Printera tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu vai šķīdinātāju. Šīs ķīmikālijas var radīt printera bojājumu.

1. Atveriet dokumentu pārsegu.

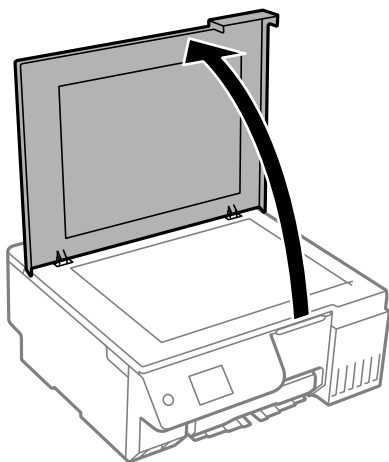

2. Izmantojiet mīkstu, sausu un tīru drānu, lai notīrītu skenera stiklu virsmu.



Svarīga informācija:

- ☐ Ja stikla virsma ir notraipīta ar smērvielu vai citu grūti noņemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu stikla mazgāšanas līdzekļa un mīkstu drānu, lai to notīrītu. Noslaukiet visu atlikušo šķidrumu.
- ☐ Nespiediet uz stikla virsmas pārāk stipri.
- ☐ Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu stikla virsmu. Bojāta stikla virsma var pasliktināt skenēšanas kvalitāti.

Caurspīdīgās plēves tīrīšana

Ja pēc drukas galviņas līdzināšanas vai papīra padeves ceļa tīrīšanas neizdodas uzlabot drukas kvalitāti, iespējams, ir notraipīta printerī esošā caurspīdīgā plēve.

Nepieciešamie piederumi:


- ☐ Vairāki vates tamponi
- ☐ Ūdens, kuram pievienoti pāris pilieni mazgāšanas līdzekļa (2 vai 3 pilieni mazgāšanas līdzekļa uz 1/4 krūzi krāna ūdens)
- ☐ Kabatas lukturītis traipu pārbaudīšanai



Svarīga informācija:


Neizmantojiet citu tīrīšanas līdzekli, kā vien ūdeni, kuram pievienoti pāris pilieni mazgāšanas līdzekļa.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu .
2. Aizveriet dokumentu pārsegu, ja tas ir atvērts.
3. Atveriet skeneri ar abām rokām līdz tas nofiksējas.

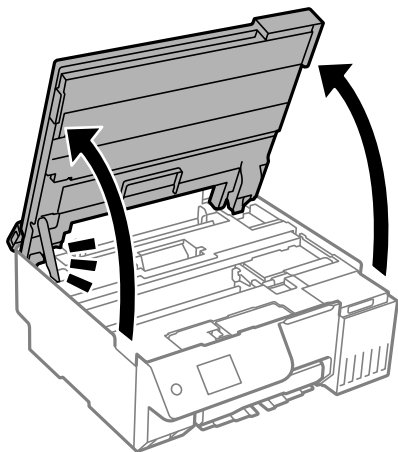

4. Pārbaudiet, vai caurspīdīgā plēve ir notraipīta. Traipus ir vieglāk saskatīt, izmantojot kabatas lukturīti.

Ja uz caurspīdīgās plēves (A) ir traipi (piemēram, pirkstu nospiedumi vai taukaini traipi), veiciet tālāk norādīto darbību.

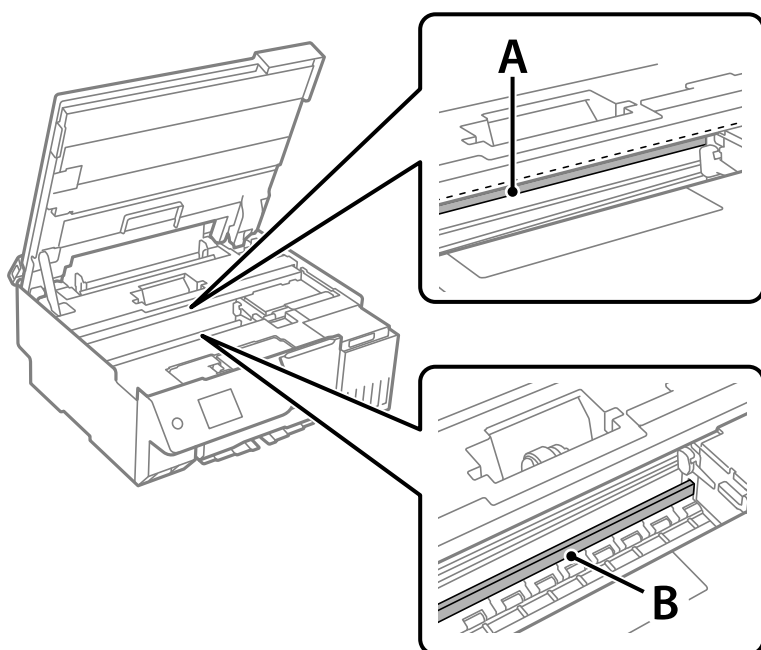

A: caurspīdīgā plēve

B: sliede




Svarīga informācija:

Uzmanieties, lai nepieskartos slidei (B). Pretējā gadījumā drukāšana var nebūt iespējama. Nenoslaukiet smērvielu no sliedes, jo tā ir nepieciešama sliedes darbības nodrošināšanai.

5. Samitriniet vates tamponu ūdenī, kuram pievienots neliels daudzums tīrīšanas līdzekļa (tik daudz, lai no tā nepilētu ūdens), un notīriet notraipīto daļu.

Uzmanieties, lai nepieskartos printerī esošajai tintei.

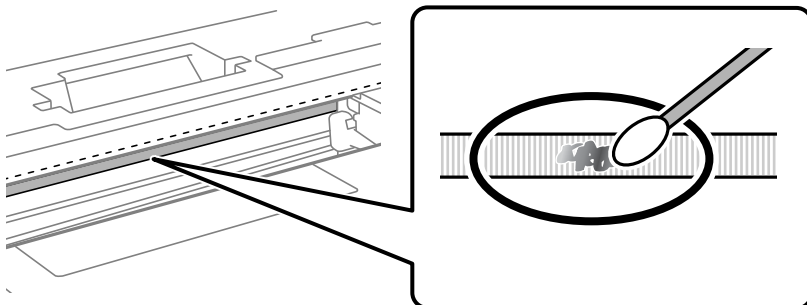

Svarīga informācija:

Uzmanīgi noslaukiet traipu. Ja vates tamponu plēvei piespiedīsiet pārāk spēcīgi, pastāv risks nobīdīt plēvi saturošās atsperes un neatgriezeniski sabojāt printeri.

6. Noslaukiet plēvi ar jaunu, sausu vates tamponu.




Svarīga informācija:

Uzmanieties, lai uz plēves nepaliktu šķiedras.

Piezīme:

Lai nepieļautu traipa izplešanos, bieži mainiet vates tamponus.


7. Atkārtojiet 5. un 6. punktā norādītās darbības, līdz uz plēves vairs nav traipu.
8. Vizuāli pārbaudiet, vai plēve ir tīra.
9. Aizveriet skeneri.

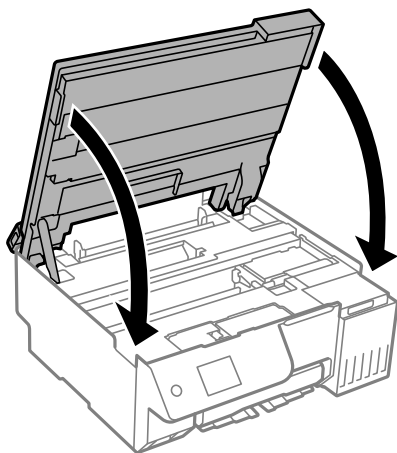

Piezīme:

Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

10. Aizveriet padevēja aizsargmehānismu.

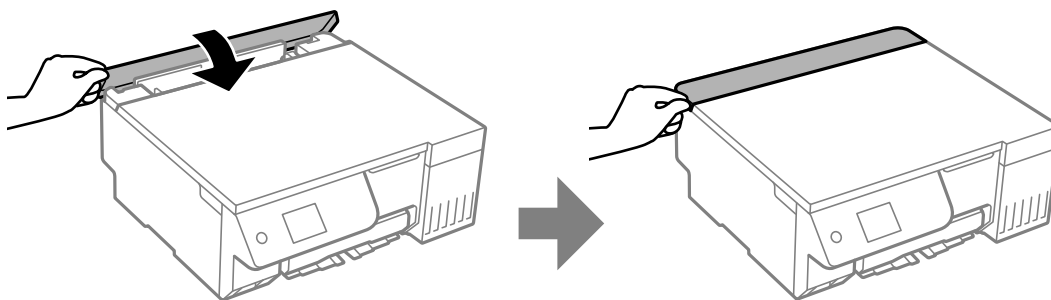

Izvēlņu opcijas Apkope

Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.

Drukas galv. spr. pārē.

Atlasiet šo funkciju, lai pārbaudītu, vai nav aizsērējušas drukas galviņas sprauslas. Printeris izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu.

Drukas galviņu tīrīšana:

Atlasiet šo funkciju, lai tīrītu drukas galviņas aizsērējušās sprauslas.

Galviņas skalošana ar tinti:

Galviņas skalošana ar tinti Utilitprogramma ļauj nomainīt visu tinti tintes stobriņos.

Deukas galviņas izlīdzināšana:

Vertikālā līdzināšana:

Atlasiet šo funkciju, ja izdrukas ir neskaidras vai teksts un līnijas nav izlīdzinātas.

Horizontālā izlīdzināšana:

Atlasiet šo funkciju, ja izdrukās regulāri redzamas horizontālas joslas.

Tintes uzpilde:

Atlasiet šo funkciju, lai, uzpildot tintes tvertni, atiestatītu tintes līmeni uz 100 %.

Tintes līmeņa iestatīšana:

Atlasiet šo funkciju, lai iestatītu tintes līmeni saskaņā ar reāli atlikušās tintes daudzumu.

Apkopes nodalījuma atlikusī ietilpība:

Parāda apkopes kastes aptuveno darbību. Ja ir redzams , apkopes kaste ir gandrīz pilna. Ja ir redzams , apkopes kaste ir pilna.

Papīra vadotņu tīrīšana:


Atlasiet šo funkciju, ja uz iekšējiem veltnīšiem ir tintes traipi. Printeris padod papīru, lai notīrītu iekšējos veltnīšus.

Saistītā informācija

- ➔ "Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.
- ➔ "Vispārējā tīrīšana palaišana" 103. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 106. lpp.
- ➔ "Tintes tvertnes uzpilde" 184. lpp.
- ➔ "Apkopes kastes nomaiņa" 190. lpp.
- ➔ "Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi)" 106. lpp.
- ➔ "Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra)" 108. lpp.


Printera tīrīšana

Ja komponenti un korpuss ir netīrs vai noputējis, izslēdziet printeri un notīriet tos, izmantojot mīkstu, tīru, ūdenī samitrinātu drānu. Ja neizdodas notīrīt netīrumus, mēģiniet mitrajai drānai pievienot mazliet saudzīga mazgāšanas līdzekļa.

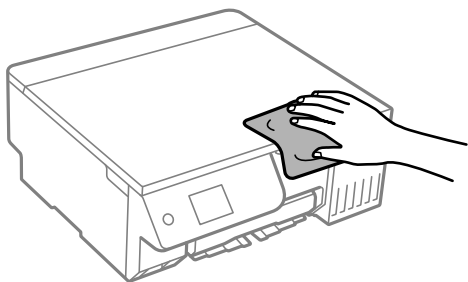

! Svarīga informācija:

- ☐ Rīkojieties uzmanīgi, lai ūdens nenonāktu uz printera mehānisma vai citiem elektriskajiem elementiem. Citādi printeris var tikt bojāts.
- ☐ Nekādā gadījumā nelietojiet spirtu vai krāsu šķīdinātāju printera detaļu un ietvara tīrīšanai. Šīs ķīmikālijas var sabojāt gan detaļas, gan ietvaru.
- ☐ Nepieskarieties tālāk attēlā norādītajām detaļām. Tas var izraisīt darbības traucējumus.

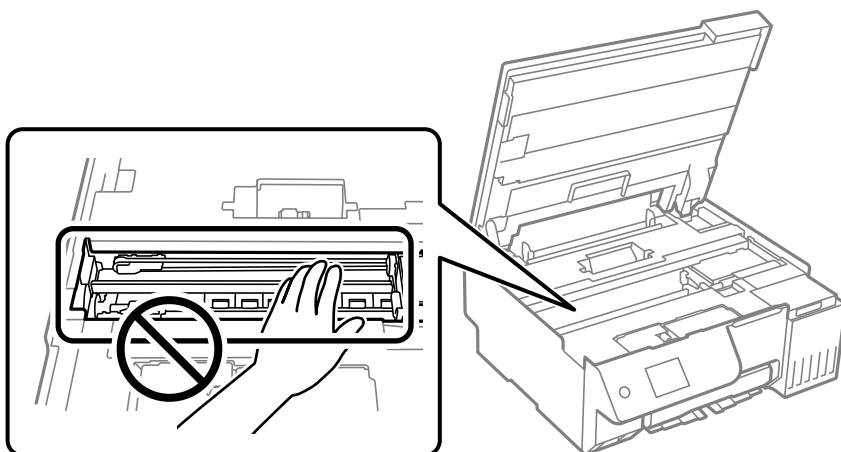

Izlijušās tintes satīrīšana

Ja ir izlijusi tinte, satīriet to, kā norādīts zemāk.

- ☐ Ja tinte paliek zonā ap tvertni, noslaukiet to ar tīru bezplūksnu drānu vai vates tamponu.
- ☐ Ja tinte izlīst uz galda vai grīdas, nekavējoties to saslauciet. Kad tinte ir nožuvusi, traipu ir grūti notīrīt. Lai nepieļautu traipa izplešanos, nosusiniet tinti ar sausu drānu un pēc tam noslaukiet to ar mitru drānu.
- ☐ Ja tinte nokļūst uz rokām, nomazgājiet tās ar ūdeni un ziepēm.

Šajās situācijās

Veicot datora nomaiņu.	117
Elektroenerģijas taupīšana.	117
Wi-Fi savienojuma atspējošana.	117
Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana.	118
Tikla savienojuma atiestatīšana.	121
Tieši savienojiet viedierīci un printeri (Wi-Fi Direct).	133
Printera savienojuma pievienošana vai maiņa.	137
Printera pārvadāšana un uzglabāšana.	139

Veicot datora nomaiņu

Jaunajā datorā ir jāinstalē printera draiveris un cita programmatūra.

Atveriet tālāk norādīto vietni un pēc tam ievadiet izstrādājuma nosaukumu. Izvēlieties **Iestatīšana** un sāciet iestatīšanu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

<https://epson.sn>

Elektroenerģijas taupīšana

Ja iestatītajā laika periodā netiek veikta neviena darbība, printeris automātiski pārslēdzas miega režīmā vai izslēdzas. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Pamatiestatījumi**.

3. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- ☐ Atlasiet **Iemidzināšanas taimeris** vai **Izslēgšanas iest.** > **Izslēgt, ja nelieto** vai **Izslēgt, ja atvienots**.
- ☐ Atlasiet **Iemidzināšanas taimeris** vai **Izslēgšanas taimeris**.

Piezīme:

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt funkcija **Izslēgšanas iest.** vai **Izslēgšanas taimeris**.

4. Atlasiet iestatījumu.


Wi-Fi savienojuma atspējošana

Ja lietojāt Wi-Fi (bezvadu LAN), bet tas vairs nav nepieciešams, jo ir mainīts savienojuma režīms utt., var atspējot Wi-Fi savienojumu.

Noņemot liekos Wi-Fi signālus, var samazināt arī gaidstāves režīma enerģijas slodzi.

1. Printera sākuma ekrānā atlasiet .

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

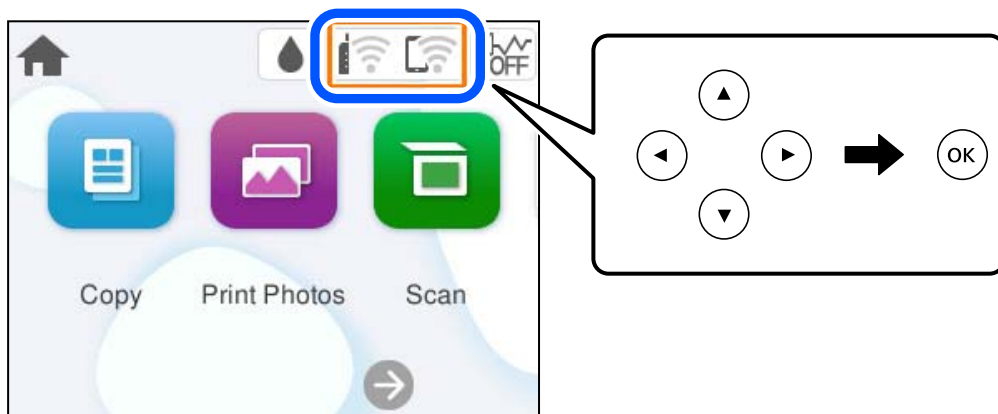

2. Atlasiet **Wi-Fi (Ieteicama)**.
3. Atlasiet **Mainīt iestatījumus**.
4. Atlasiet **Citi**.
5. Atlasiet **Atspējot Wi-Fi**.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana

Pievienojiet datoru tīklam un instalējiet jaunākās lietojumprogrammu versijas no tīmekļa vietnes. Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.


Piezīme:

- ☐ Instalējot lietojumprogrammu atkārtoti, tā vispirms ir jāatinstalē.
- ☐ Jaunākās lietojumprogrammas varat lejupielādēt Epson tīmekļa vietnē.
<http://www.epson.com>
- ☐ Ja lietojat Windows Server operētājsistēmas, jūs nevarat izmantot Epson Software Updater. Lejupielādējiet jaunākās lietojumprogrammas Epson tīmekļa vietnē.

1. Pārliecinieties, ka printeris un dators ir pieejams sakariem un printerim ir izveidots savienojums ar internetu.

2. Palaidiet programmu Epson Software Updater.

Ekrānuzņēmumā ir redzams piemērs Windows operētājsistēmā.

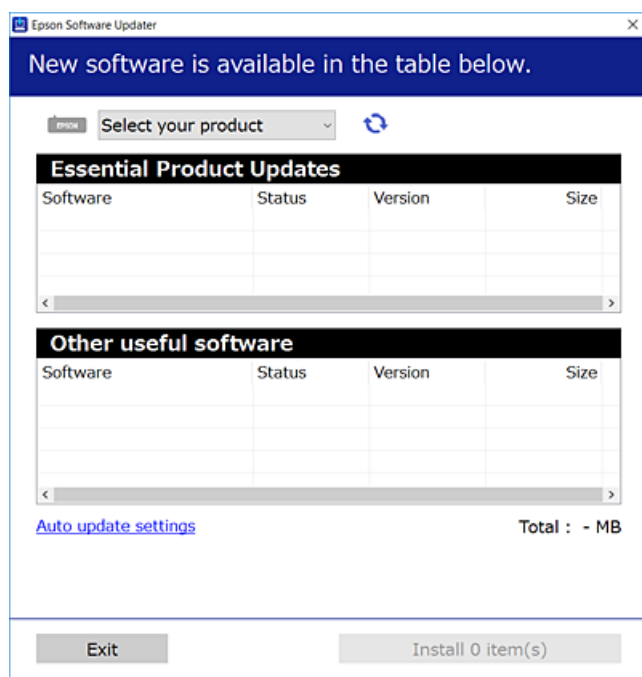

3. Windows operētājsistēmā atlasiet printeri un noklikšķiniet uz , lai pārbaudītu jaunāko lietojumprogrammu pieejamību.
4. Atlasiet vienumus, kurus vēlaties instalēt vai atjaunināt, un noklikšķiniet uz instalēšanas pogas.



Svarīga informācija:

Neizslēdziet printeri un neatvienojiet to no elektrotīkla, kamēr nav beigusies atjaunināšana. Pretējā gadījumā var rasties printera darbības traucējumi.

Saistītā informācija

➡ "Lietojumprogramma programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšanai (Epson Software Updater)" 217. lpp.

Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Windows


Ar vienu no tālāk aprakstītajām metodēm varat pārbaudīt, vai jūsu datorā ir instalēts oriģinālais Epson printera draiveris.

☐ Windows 11

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth un ierīces** > **Printeri un skeneri** un pēc tam sadaļā **Saistītie iestatījumi** noklikšķiniet uz **Drukas servera rekvizīti**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus (Printeri, Printeri un faksi)**, noklikšķiniet uz printera ikonas un pēc tam loga augšpusē uz **Drukas servera rekvizīti**.

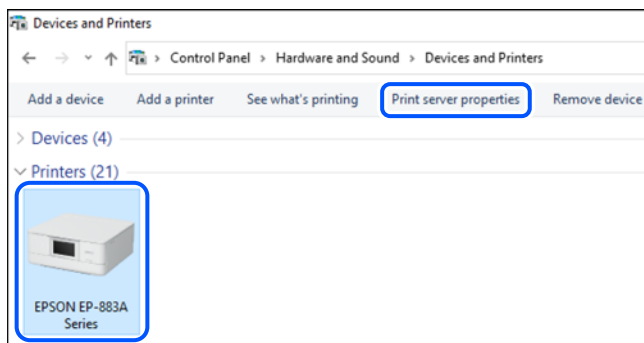

- ❑ Windows Server 2008

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes **Printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Palaist kā administratoram > Servera rekvizīti**.

Noklikšķiniet uz cilnes **Draiveri**. Ja sarakstā ir redzams jūsu printera nosaukums, datorā ir instalēts oriģinālais Epson printera draiveris.

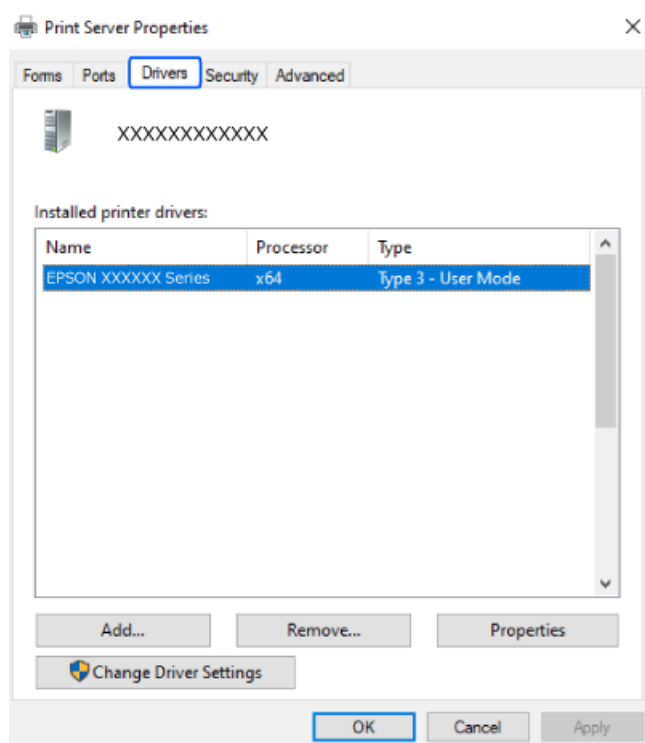


Saistītā informācija

➡ ["Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana" 118. lpp.](#)

Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Mac OS

Ar vienu no tālāk aprakstītajām metodēm varat pārbaudīt, vai jūsu datorā ir instalēts oriģinālais Epson printera draiveris.

Izvēlnē Apple > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) atlasiet **System Preferences** (vai **System Settings**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli**, un ja logā ir redzama cilne **Opcijas** un **Utilīta**, datorā ir instalēts oriģinālais Epson printera draiveris.

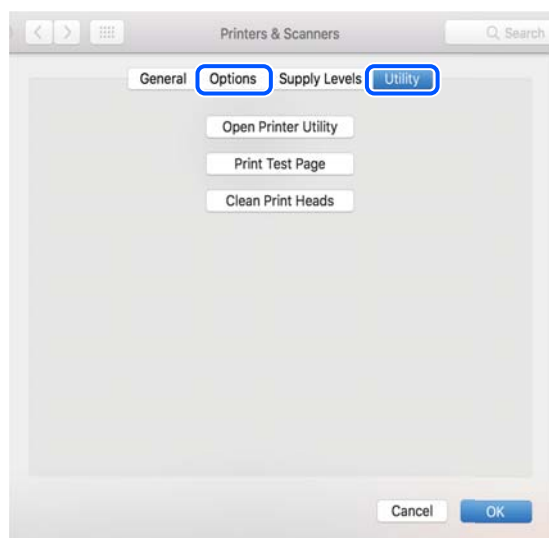

Saistītā informācija

➔ ["Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana" 118. lpp.](#)

Tīkla savienojuma atiestatīšana

Printera tīkls ir jākonfigurē tālāk norādītajos gadījumos.

- ☐ Lietojot printeri ar tīkla savienojumu
- ☐ Kad ir mainīta tīkla vide
- ☐ Veicot bezvadu maršrutētāja nomaiņu
- ☐ Veicot savienojuma metodes ar datoru maiņu

Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru

Instalētāju var palaist, izmantojot kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

Iestatīšana, izmantojot vietni

Atveriet tālāk norādīto vietni un pēc tam ievadiet izstrādājuma nosaukumu. Izvēlieties **Iestatīšana** un sāciet iestatīšanu.

<https://epson.sn>

 Procedūru var skatīties arī Tīm. video rokasgr.. Atveriet tālāk norādīto vietni.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7354>

Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku

Ja printerim ir programmatūras disks un lietojat Windows datoru ar diskdzini, ievietojiet disku datorā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar viedierīci

Var lietot printeri, no savas viedierīces izmantojot bezvadu maršrutētāju, ja tam pašam tīklam pievienojat gan printeri, gan bezvadu maršrutētāju.

Lai iestatītu jaunu savienojumu, no viedierīces atveriet šo vietni, kuru vēlaties savienot ar printeri. Ievadiet produkta nosaukumu, dodieties uz Iestatīšana un pēc tam sāciet iestatīšanu.

<https://epson.sn>

 Procedūru var skatīties Tīm. video rokasgr.. Atveriet tālāk norādīto vietni.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Piezīme:

Ja savienojums starp viedierīci un printeri jau ir iestatīts, bet nepieciešams to pārkonfigurēt, to var veikt no tādas programmas kā Epson Smart Panel.

Wi-Fi iestatījumu veikšana vadības panelī

Ja printera savienojuma iestatīšanai neizmantojat datoru vai viedierīci, to var izdarīt vadības panelī.

Izmantojot printera vadības paneli, iespējams vairākos veidos izvēlēties tīkla iestatījumus. Izvēlieties videi un jūsu apstākļiem atbilstošu savienojuma metodi.

Ja zināt bezvadu maršrutētāja SSID un paroli, tos var iestatīt manuāli.

Saistītā informācija


- ➔ "Wi-Fi iestatījumu izveide, ievadot SSID un paroli" 122. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)" 124. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)" 125. lpp.

Wi-Fi iestatījumu izveide, ievadot SSID un paroli

Jūs varat iestatīt Wi-Fi tīklu printera vadības panelī, ievadot informāciju, kas nepieciešama, lai savienotu ar bezvadu maršrutētāju. Lai iestatītu, izmantojot šo metodi, jums nepieciešams bezvadu maršrutētāja SSID un parole.


Piezīme:

Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar tā noklusējuma iestatījumiem, SSID un parole ir norādīti uzlīmē. Ja nezināt SSID un paroli, skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.

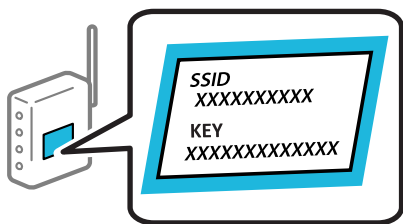

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  .

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

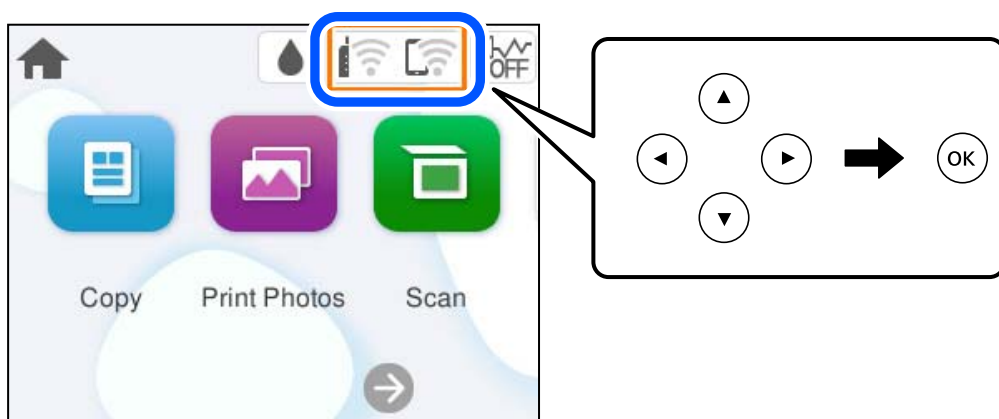

2. Atlasiet **Wi-Fi (Ieteicama)**.
3. Lai atvērtu nākamo ekrānu, nospiediet pogu OK.
Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Mainīt iestatījumus**, lai mainītu iestatījumus.
4. Atlasiet **Wi-Fi iestatīšanas vednis**.
5. Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu SSID, ievadītu bezvadu maršrutētāja paroli un palaistu iestatīšanu.
Ja vēlaties pārbaudīt printera tīkla savienojuma statusu pēc iestatīšanas, skatiet papildinformāciju tālāk norādītajā saitē.

Piezīme:

- ☐ Ja nezināt SSID, apskatieties, vai tas nav norādīts uz uzlīmes, kas atrodas uz bezvadu maršrutētāja. Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet uz uzlīmes norādīto SSID. Ja nevarat atrast informāciju, skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.
- ☐ Parole ir reģistrjūtīga.
- ☐ Ja nezināt paroli, apskatieties, vai tā nav norādīta uz uzlīmes, kas atrodas uz bezvadu maršrutētāja. Parole uz uzlīmes var būt norādīta kā „Network Key”, „Wireless Password”, u.c. Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet uz uzlīmes norādīto paroli.
- ☐ Ja SSID, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, netiek parādīts, veidojiet Wi-Fi iestatījumus, izmantojot programmatūru vai lietojumprogrammas datorā vai viedierīcē, piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā. Lai uzzinātu vairāk, ievadiet pārlūkprogrammā adresi <https://epson.sn>, lai atvērtu tīmekļa vietni, ievadiet produkta nosaukumu un dodieties uz sadaļu Iestatīšana.

Saistītā informācija

- ➔ "Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru" 121. lpp.
- ➔ "Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar viedierīci" 122. lpp.
- ➔ "Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude (tīkla savienojuma pārskats)" 126. lpp.

Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)

Wi-Fi tīklu var iestatīt automātiski, nospiežot pogu uz bezvadu maršrutētāja. Ja ir ievēroti tālāk norādītie nosacījumi, varat iestatīt savienojumu ar šo metodi.


- ☐ Bezvadu maršrutētājs ir saderīgs ar WPS (Wi-Fi aizsargāto iestatīšanu).
- ☐ Pašreizējais Wi-Fi savienojums izveidots, nospiežot pogu uz bezvadu maršrutētāja.

Piezīme:

Ja nevarat atrast pogu vai iestatīšanai izmantojat programmatūru, skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

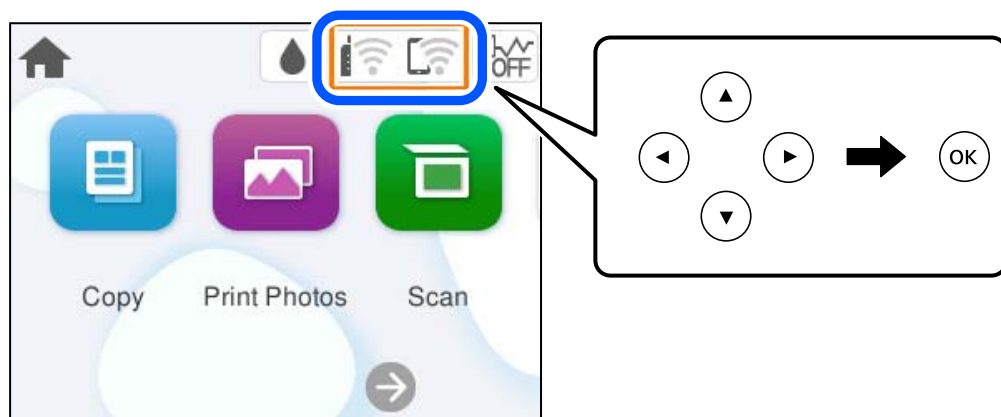

2. Atlasiet **Wi-Fi (Ieteicama)**.

3. Nospiediet pogu OK.

Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Mainīt iestatījumus**, lai mainītu iestatījumus.

4. Atlasiet **Iestatīšana ar spiedpogu (WPS)**.

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja vēlaties pārbaudīt printera tīkla savienojuma statusu pēc iestatīšanas, skatiet papildinformāciju tālāk norādītajā saitē.

Piezīme:

Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārstartējiet bezvadu maršrutētāju, pārvietojiet to tuvāk printerim un mēģiniet vēlreiz. Ja joprojām neizdodas, izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu un pārbaudiet iespējamās risinājumus.

Saistītā informācija


➔ ["Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude \(tīkla savienojuma pārskats\)" 126. lpp.](#)

Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)

Varat automātiski izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot PIN kodu. Šo metodi iestatīšanai var izmantot, ja bezvadu maršrutētājs nodrošina WPS (Wi-Fi aizsargāto iestatīšanu). Izmantojiet datoru, lai bezvadu maršrutētājā ievadītu PIN kodu.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

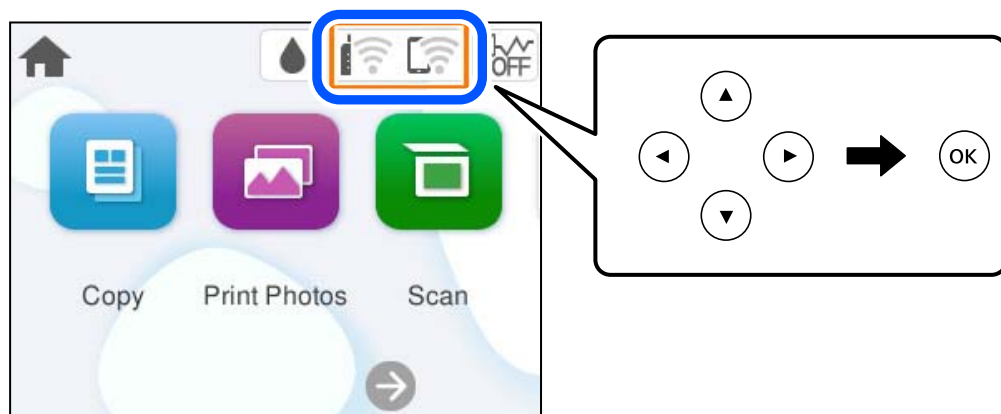

2. Atlasiet **Wi-Fi (Ieteicama)**.

3. Nospiediet pogu OK.

Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Mainīt iestatījumus**, lai mainītu iestatījumus.

4. Atlasiet **Citi > PIN koda iestatīšana (WPS)**.

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja vēlaties pārbaudīt printera tīkla savienojuma statusu pēc iestatīšanas, skatiet papildinformāciju tālāk norādītajā saitē.

Piezīme:

Detalizētu informāciju par PIN koda ievadi skatiet bezvadu maršrutētājam pievienotajā dokumentācijā.

Saistītā informācija

➔ ["Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude \(tīkla savienojuma pārskats\)" 126. lpp.](#)

Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude (tīkla savienojuma pārskats)

Varat izdrukāt tīkla savienojuma pārskatu, lai pārbaudītu printera un bezvadu maršrutētāja savstarpējās saziņas stāvokli.

1. Ievietojiet papīru.
2. Sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Savienojuma pārbaude**.

Sākas savienojuma pārbaude.

4. Izpildiet printera ekrānā sniegtos norādījumus, lai izdrukātu tīkla savienojuma pārskatu.

Ja radusies kļūda, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un pēc tam izpildiet izdrukā sniegtos risinājumus.

Saistītā informācija

➔ ["Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi" 127. lpp.](#)

Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi

Apskatiet ziņojumus un kļūdu kodus tīkla savienojuma pārskatā, pēc tam izpildiet aprakstītos risinājumus.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' screen. At the top, it says 'Check Result' is 'FAIL'. Below this, the 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' A blue arrow labeled 'a' points to the 'Error code' field. Below the error message, it says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' Further down, there is a 'Checked Items' section with a table of checks. At the bottom, there is a 'Network Status' section with a table of network details.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Kļūdas kods
- b. Ziņojumi par tīkla vidi

Saistītā informācija

- ➔ "E-1" 128. lpp.
- ➔ "E-2, E-3, E-7" 128. lpp.
- ➔ "E-5" 129. lpp.
- ➔ "E-6" 129. lpp.
- ➔ "E-8" 129. lpp.
- ➔ "E-9" 130. lpp.
- ➔ "E-10" 130. lpp.
- ➔ "E-11" 131. lpp.
- ➔ "E-12" 131. lpp.
- ➔ "E-13" 132. lpp.
- ➔ "Ziņojumi par tīkla vidi" 132. lpp.

E-1

Risinājumi:

- ☐ Pārbaudiet, vai centrmezgls vai cita tīkla ierīce ir ieslēgta.
- ☐ Ja vēlaties pievienot printeri, izmantojot Wi-Fi, vēlreiz izveidojiet printera Wi-Fi iestatījumus, jo tie tika atspējoti.

Saistītā informācija

➔ ["Wi-Fi iestatījumu veikšana vadības panelī" 122. lpp.](#)

E-2, E-3, E-7

Risinājumi:

- ☐ Pārliecinieties, ka bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts.
- ☐ Pārbaudiet, vai dators vai cita ierīce ir pareizi savienota ar bezvadu maršrutētāju.
- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- ☐ Novietojiet printeri tuvāk bezvadu maršrutētājam un noņemiet šķēršļus starp tiem.
- ☐ Ja SSID ievadīts manuāli, pārbaudiet, vai tas ir pareizs. Pārbaudiet SSID tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.
- ☐ Ja bezvadu maršrutētājam ir vairāki SSID, atlasiet parādīto SSID. Ja SSID izmanto neatbilstīgu frekvenci, printeris tos nerāda.
- ☐ Ja tīkla savienojuma izveidei izmantojat iestatīšanu ar pogu, pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS. Iestatīšanu ar pogu nevarēs izmantot, ja bezvadu maršrutētājs neatbalsta WPS.
- ☐ Pirms savienojuma izveides ar bezvadu maršrutētāju sameklējiet SSID un paroli. Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar noklusējuma iestatījumiem, SSID un parole ir norādīta uz bezvadu maršrutētāja uzlīmes. Ja nezināt SSID un paroli, sazinieties ar personu, kas veica bezvadu maršrutētāja iestatīšanu, vai arī skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.
- ☐ Ja izveidojat savienojumu ar SSID, kas ģenerēts, izmantojot piesaistes funkciju viedierīcē, pārbaudiet SSID un paroli viedierīces komplektā iekļautajā dokumentācijā.
- ☐ Ja Wi-Fi savienojums pēkšņi tiek pārtraukts, pārbaudiet tālāk norādītos nosacījumus. Ja kāds no šiem nosacījumiem ir piemērojams, atiestatiet tīkla iestatījumus, no norādītās vietas ielādējot un palaižot programmatūru.

<https://epson.sn> > Iestatīšana

- ☐ Tīklam pievienota jauna viedierīce, izmantojot iestatīšanu ar spiedpogu.
- ☐ Wi-Fi tīkls iestatīts, izmantojot nevis iestatīšanu ar spiedpogu, bet citu metodi.

Saistītā informācija

➔ ["Tīkla savienojuma atiestatīšana" 121. lpp.](#)

➔ ["Wi-Fi iestatījumu veikšana vadības panelī" 122. lpp.](#)

E-5

Risinājumi:

- ☐ Pārlicinieties, vai bezvadu maršrutētāja drošības veids ir iestatīts uz vienu no tālāk norādītajiem. Ja tas ir iestatīts uz kaut ko citu, bezvadu maršrutētājā mainiet drošības veidu.
 - ☐ WEP 64 bitu (40 bitu)
 - ☐ WEP 128 bitu (104 bitu)
 - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA3-SAE (AES)

* : WPA PSK ir zināms arī kā WPA Personal. WPA2 PSK ir zināms arī kā WPA2 Personal.

- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.
- ☐ Vēlreiz veiciet printera tīkla iestatījumus.

E-6

Risinājumi:

- ☐ Pārbaudiet, vai ir atspējota MAC adrešu filtrēšana. Ja tā ir iespējota, reģistrējiet printera MAC adresi, lai tā netiktu filtrēta. Papildinformāciju skatiet bezvadu maršrutētāja dokumentācijā. Printera MAC adresi var pārbaudīt tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.
- ☐ Ja jūsu bezvadu maršrutētājs ar WEP drošību izmanto kopēju autentificēšanu, pārbaudiet, vai autentifikācijas atslēga un indekss ir pareizi.
- ☐ Ja bezvadu maršrutētājam pievienojamo ierīču skaits ir mazāks nekā pievienojamo tīkla ierīču skaits, veiciet bezvadu maršrutētāja iestatījumus, lai palielinātu pievienojamo ierīču skaitu. Lai veiktu iestatījumus, skatiet bezvadu maršrutētāja komplektā iekļauto dokumentāciju.
- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- ☐ Vēlreiz veidojiet printera tīkla iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru" 121. lpp.](#)

E-8

Risinājumi:

- ☐ Ja iespējots bezvadu maršrutētāja DHCP, iestatiet printera TCP/IP uz Auto (Automātiski).
- ☐ Ja printera iestatījums Iegūt IP adresi ir iestatīts uz Manuāli, manuāli iestatītā IP adrese ir nederīga, jo ir ārpus diapazona (piemēram, 0.0.0.0). Printera vadības panelī iestatiet derīgu IP adresi.
- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.
- ☐ Vēlreiz veiciet printera tīkla iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Statiskās IP adreses iestatīšana printerim" 138. lpp.](#)

E-9

Risinājumi:

Pārbaudiet tālāk norādīto.

- ☐ Ierīces ir ieslēgtas.
- ☐ Ierīcēs, ar kurām vēlaties izveidot savienojumu ar printeri, varat piekļūt internetam un citiem datoriem vai tīkla ierīcēm tajā pašā tīklā.

Ja pēc augstāk minēto darbību pārbaudes joprojām netiek izveidots datora savienojums ar tīkla ierīcēm, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.
- ☐ Izmantojot instalētāju, veiciet datora, kurā izveidots savienojums ar to pašu tīklu kā printerim, tīkla iestatījumus. Varat to lejupielādēt, izmantojot tālāk norādīto vietni.

<https://epson.sn> > **Iestatīšana**

Ja problēma turpinās, pārbaudiet printera IP adresi, kas norādīta tīkla savienojuma pārskatā un sazinieties ar sava maršrutētāja ražotāju.

Saistītā informācija

➔ ["Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru" 121. lpp.](#)

E-10

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- ☐ Vai citas ierīces tīklā ir ieslēgtas.
- ☐ Vai ir pareizas tīkla adreses (IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja), ja printera iestatījumam Iegūt IP adrese izvēlēta vērtība Manuāli.

Ja tās ir nepareizas, atiestatiet tīkla adreses. IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju var pārbaudīt tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.

Ja ir iespējots DHCP, nomainiet printera iespējas Iegūt IP adresi iestatījumu uz Automātiski. Ja vēlaties IP adresi iestatīt manuāli, pārbaudiet printera IP adresi tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status** un pēc tam tīkla iestatījumu ekrānā izvēlieties vienumu Manuāli. Iestatiet apakštīkla masku [255.255.255.0].

Ja pēc iepriekš piedāvāto risinājumu izmēģināšanas joprojām neizdodas pievienot printeri un tīkla ierīces, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- ☐ Izmantojot instalētāju, veiciet tīkla iestatīšanu datorā, kurš atrodas tajā pašā tīklā, kur atrodas printeris. To var palaist no turpmāk norādītās vietas.

<https://epson.sn> > **Iestatīšana**

Saistītā informācija

➔ ["Statiskās IP adreses iestatīšana printerim" 138. lpp.](#)

E-11

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- ☐ Noklusējuma vārtejas adrese ir pareiza, ja printera TCP/IP iestatījums ir Manuāli.
- ☐ Ierīce, kas iestatīta kā noklusējuma vārteja, ir ieslēgta.

Iestatiet pareizo noklusējuma vārtejas adresi. Printera noklusējuma vārtejas adresi var pārbaudīt tīkla savienojuma pārskata sadaļā **Network Status**.

Ja pēc iepriekš piedāvāto risinājumu izmēģināšanas joprojām neizdodas pievienot printeri un tīkla ierīces, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- ☐ Izmantojot instalētāju, veiciet tīkla iestatīšanu datorā, kurš atrodas tajā pašā tīklā, kur atrodas printeris. To var palaist no turpmāk norādītās vietnes.

<https://epson.sn> > **Iestatīšana**

Saistītā informācija

➔ ["Statiskās IP adreses iestatīšana printerim" 138. lpp.](#)

E-12

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- ☐ Vai citas ierīces tīklā ir ieslēgtas.
- ☐ Ja tās ievadāt manuāli, vai tīkla adreses (IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir pareizas.
- ☐ Vai citu ierīču tīkla adreses (apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir tādas pašas.
- ☐ Vai IP adrese nekonfliktē ar citām ierīcēm.

Ja pēc iepriekš piedāvāto risinājumu izmēģināšanas joprojām neizdodas pievienot printeri un tīkla ierīces, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- ☐ Vēlreiz izvēlieties tīkla iestatījumus, izmantojot instalētāju. To var palaist no turpmāk norādītās vietnes.

<https://epson.sn> > **Iestatīšana**

- ☐ Bezvadu maršrutētājam, kur tiek izmantota WEP drošība, var reģistrēt vairākas paroles. Ja reģistrētas vairākas paroles, pārbaudiet, vai printerī iestatīta pirmā reģistrētā parole.

Saistītā informācija

➔ ["Statiskās IP adreses iestatīšana printerim" 138. lpp.](#)

➔ "Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru" 121. lpp.

E-13

Risinājumi:

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus.

- ☐ Vai ir ieslēgtas ierīces, piemēram, bezvadu maršrutētājs, centrmezgls un maršrutētājs.
- ☐ Vai tīkla ierīču TCP/IP iestatīšana nav veikta manuāli. (Ja printera TCP/IP iestatīšana veikta automātiski, bet citu tīklu TCP/IP iestatīšana veikta manuāli, printera tīkls var atšķirties no citās ierīcēs iestatītā tīkla.)

Ja nedarbojas arī pēc minēto punktu pārbaudes, izmēģiniet turpmāk aprakstīto risinājumu.

- ☐ Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to.
- ☐ Izmantojot instalētāju, veiciet tīkla iestatīšanu datorā, kurš atrodas tajā pašā tīklā, kur atrodas printeris. To var palaist no turpmāk norādītās vietnes.

<https://epson.sn> > Iestatīšana

- ☐ Bezvadu maršrutētājam, kur tiek izmantota WEP drošība, var reģistrēt vairākas paroles. Ja reģistrētas vairākas paroles, pārbaudiet, vai printerī iestatīta pirmā reģistrētā parole.

Saistītā informācija

➔ "Statiskās IP adreses iestatīšana printerim" 138. lpp.

➔ "Iestatījumu veikšana savienojuma izveidei ar datoru" 121. lpp.

Ziņojumi par tīkla vidi


Ziņojums	Risinājums
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Pēc printera pārvietošanas tuvāk bezvadu maršrutētājam un šķēršļu noņemšanas starp ierīcēm, izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet 10 sekundes un tad atkal ieslēdziet to. Ja joprojām neizdodas izveidot savienojumu, skatiet bezvadu maršrutētāja komplektā iekļauto dokumentāciju.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Dators un viedierīces, kas var tikt savienotas vienlaicīgi, tiek pilnībā savienotas ar Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumu. Lai pievienotu citu datoru vai viedierīci, vispirms atvienojiet kādu no savienotajām ierīcēm vai savienojiet to ar citu tīklu. Bezvadu ierīču skaitu, ko var vienlaicīgi savienot, un savienoto ierīču skaitu varat pārbaudīt tīkla statusa lapā vai printera vadības panelī.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printera vadības panelī dodieties uz Wi-Fi Direct iestatīšanas ekrānu un atlasiet izvēlni, lai mainītu iestatījumus. Tīkla nosaukumu varat mainīt pēc DIRECT-XX-. Ievadiet līdz 22 rakstzīmēm.

Tieši savienojiet viedierīci un printeri (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) ļauj tieši savienot viedierīci ar printeri, neizmantojot bezvadu maršrutētāju, un drukātu no viedierīces.

Par Wi-Fi Direct

Izmantojiet šo savienojuma metodi, ja nelietojat mājās vai birojā Wi-Fi, vai ja vēlaties tiešā veidā savienot printeri ar datoru vai viedierīci. Šajā režīmā printeris darbojas kā bezvadu maršrutētājs, un ar to var savienot ierīces, neizmantojot standarta bezvadu maršrutētāju. Tomēr ierīces, kas ir tieši savienotas ar printeri, nevar veidot savstarpējos sakarus, izmantojot printeri.

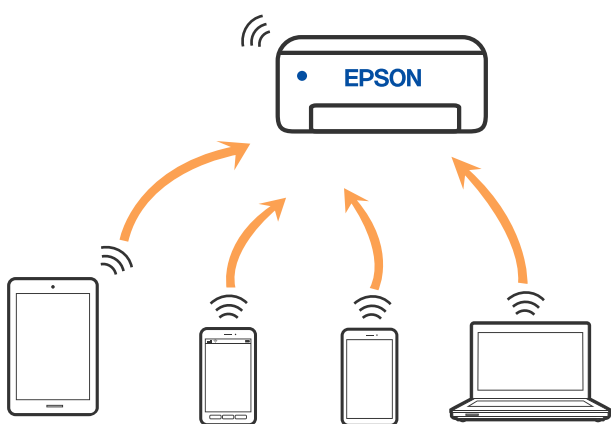

Printeri var savienot, vienlaikus izmantojot Wi-Fi un Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumu. Tomēr, ja izveido tīkla savienojumu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP), kad printerim ir Wi-Fi savienojums, šis Wi-Fi savienojums īslaicīgi tiek pārtraukts.

Savienojuma izveide ar ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct

Šo metodi var izmantot, lai tieši savienotu printeri ar ierīcēm, neizmantojot bezvadu maršrutētāju.


Piezīme:

iOS vai Android lietotāji iestatīšanu var ērti veikt no Epson Smart Panel.

Iestatījumi printerim un ierīcei, kuru vēlaties savienot, ir jāiestata tikai vienreiz. Ja vien jūs neatspējojat Wi-Fi Direct vai neatjaunojat tīkla iestatījumus uz noklusējuma vērtībām, šie iestatījumi nav jāveic atkārtoti.


1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

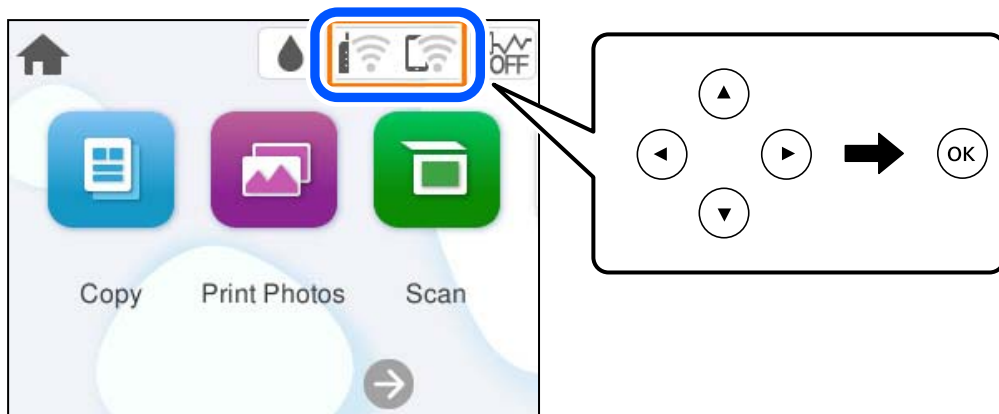

2. Atlasiet **Wi-Fi Direct**.
3. Nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Citas metodes**.
5. Atlasiet **Citu operētājsistēmu ierīces**.

6. Ierīces Wi-Fi ekrānā izvēlieties printera vadības panelī parādīto SSID un pēc tam ievadiet paroli.

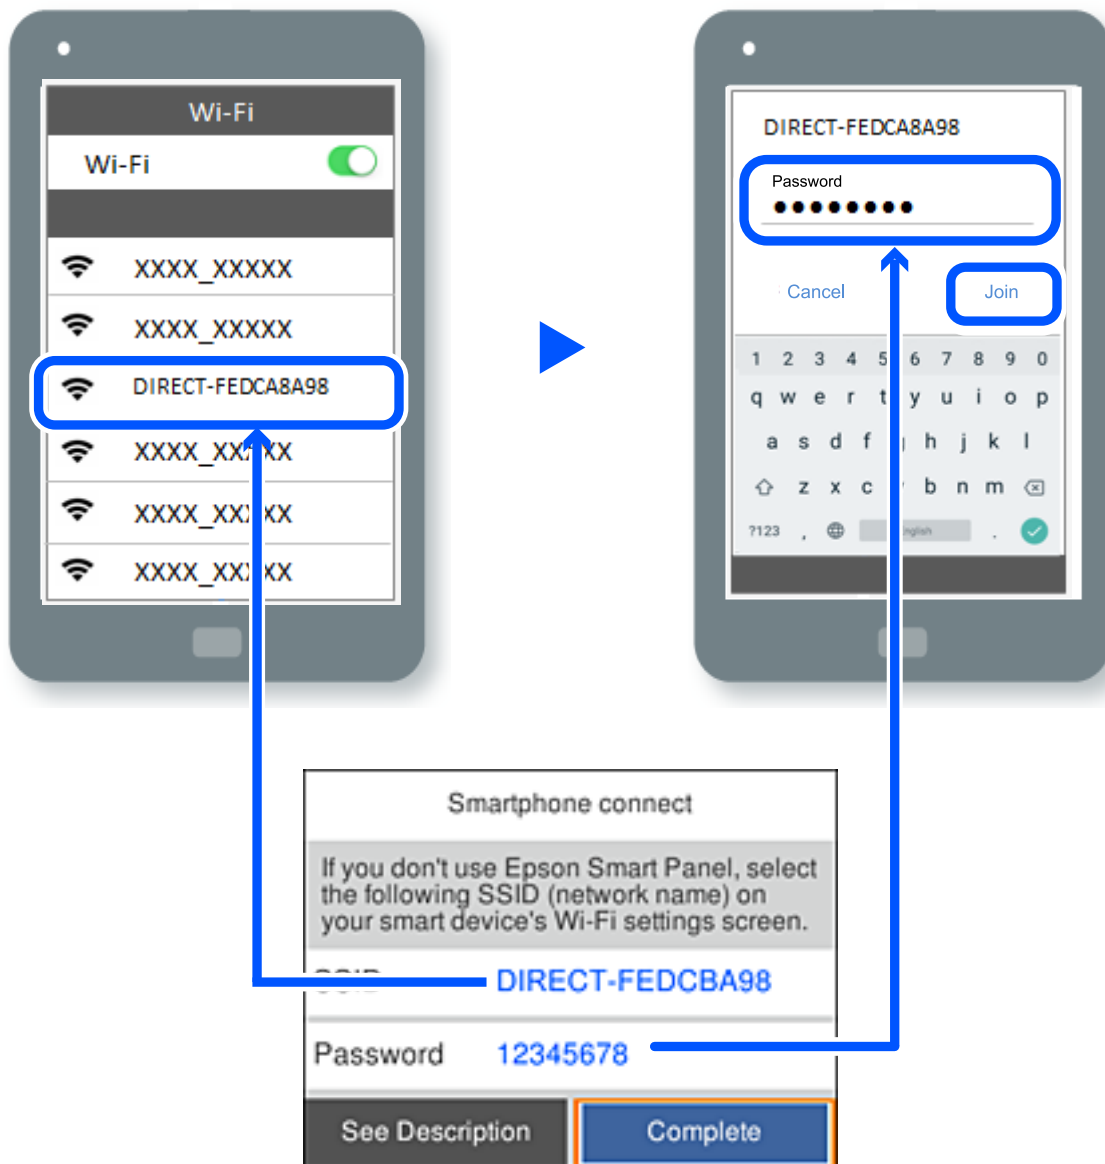

7. Ierīces drukāšanas lietojumprogrammas ekrānā atlasiet printeri, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

8. Printera vadības panelī atlasiet **Pabeigts**.

Ierīcēm, kas iepriekš ir bijušas savienotas ar printeri, ierīces Wi-Fi ekrānā atlasiet tīkla nosaukumu (SSID), lai izveidotu savienojumu atkārtoti.

Piezīme:

Ja izmantojat iOS ierīci, savienojumu varat izveidot, arī skenējot QR kodu ar standarta iOS kameru. Skatiet turpmāk redzamo saiti <https://epson.sn>.

Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma pārtraukšana

Piezīme:

Kad tiek atspējots Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums, visi datori un viedierīces, kas ir savienotas ar printeri Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumā, tiek atvienotas. Ja vēlaties atvienot noteiktu ierīci, dariet to, izmantojot ierīci, nevis printeri.

1. Printera sākuma ekrānā atlasiet .

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Wi-Fi Direct**.

Tiek parādīta Wi-Fi Direct informācija.

3. Atlasiet **Sākt iestatīšanu**.

4. Atlasiet .

5. Atlasiet **Atspējot Wi-Fi Direct**.

6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Wi-Fi Direct \(vienkāršā PP\) iestatījumu, piemēram, SSID, maiņa" 136. lpp.](#)

Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumu, piemēram, SSID, maiņa

Kad ir iespējots Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums, varat mainīt iestatījumus sadaļā  > **Wi-Fi**

Direct > **Sākt iestatīšanu** > , un pēc tam tiek parādīti tālāk redzamie izvēlnes vienumi.

Tikla nosaukuma maiņa

Nomainiet Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) tīkla nosaukumu (SSID), kas tiek lietots izveidojot savienojumu ar printeri, uz jums vēlamu nosaukumu. Tīkla nosaukumu (SSID) var iestatīt, lietojot ASCII rakstzīmes, kas tiek parādītas programmatūras tastatūrā vadības panelī. Varat ievadīt līdz pat 22 rakstzīmēm.

Mainot tīkla nosaukumu (SSID) tiek atvienotas visas savienotās ierīces. Lietojiet jauno tīkla nosaukumu (SSID), ja vēlaties atkārtoti izveidot savienojumu ar ierīci.

Nomainiet paroli

Nomainiet Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) paroli, kas tiek lietota izveidojot savienojumu ar printeri, uz jums vēlamu vērtību. Paroli var iestatīt, lietojot ASCII rakstzīmes, kas tiek parādītas programmatūras tastatūrā vadības panelī. Varat ievadīt no 8 līdz 22 rakstzīmēm.

Mainot paroli tiek atvienotas visas savienotās ierīces. Lietojiet jauno paroli, ja vēlaties atkārtoti izveidot savienojumu ar ierīci.

Atspējot Wi-Fi Direct

Atspējot Wi-Fi Direct (vienkāršo PP) printera iestatījumos. To atspējot, visas ierīces, kas ir savienotas ar printeri, lietojot Wi-Fi Direct (vienkāršo PP), tiek atvienotas.

Atjaunot noklusējuma iestatījumus

Atjauno visiem Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumiem noklusējuma vērtības.


Printerī saglabātā informācija par Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumiem ar viedierīcēm tiek dzēsta.

Printera savienojuma pievienošana vai maiņa


Printera iestatīšana vairākos datoros

Lai gan vienam bezvadu maršrutētājam var pievienot vairākus datorus, katram datoram var tikt piešķirts atšķirīgs SSID.

Ja bezvadu maršrutētāja piešķirtais SSID netiek apstrādāts kā viens un tas pats tīkls, katrs dators ir faktiski savienots ar citu tīklu. Kad sākat printera iestatīšanu A datorā, printeris ir pievienots tam pašam tīklam kā A dators, nodrošinot iespēju A datoram drukāt no tā.

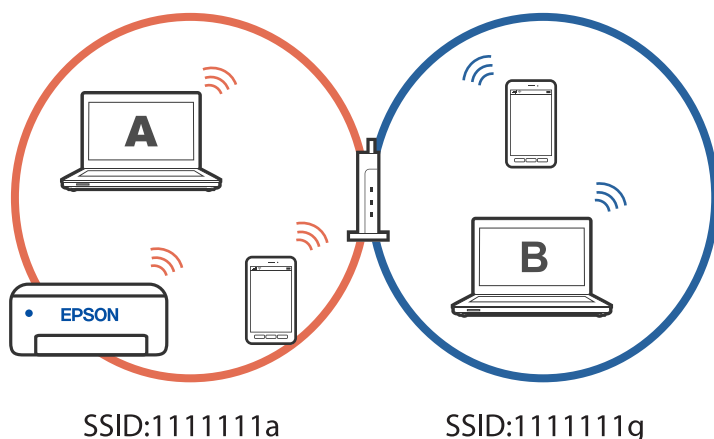

Turklāt, ja sākat iestatīt printeri B datorā iepriekš norādītajā konfigurācijā, printeris tiek iestatīts B datora tīklā, nodrošinot iespēju B datoram drukāt, bet A datoram neļaut to darīt.

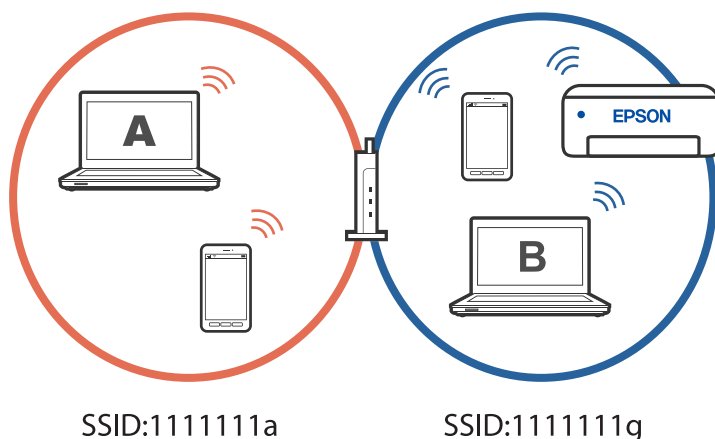

Lai tas nenotiktu, kad vēlaties iestatīt tīkla printeri no otra datora, palaidiet instalēšanas programmu datorā, kas ir savienots ar to pašu tīklu, kuram pievienots printeris. Ja printeris tiek atrasts tajā pašā tīklā, printeris netiek pārkonfigurēts tīklam, un tas iestatīs printeri gatavu lietošanai.


Savienojuma maiņa no Wi-Fi uz USB

Veiciet tālāk norādītās darbības, ja izmantotais Wi-Fi ir nestabils vai ja vēlaties pāriet uz stabilāku USB savienojumu.

1. Savienojiet printeri ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Drukāšanas laikā atlasiet printeri, kas nav marķēts (XXXXX), izmantojot USB savienojumu.
Jūsu printera nosaukums vai „Tīkls” atkarībā no operētājsistēmas versijas ir redzams XXXXX.
Operētājsistēmas Windows 11 piemērs



Operētājsistēmas Windows 10 piemērs

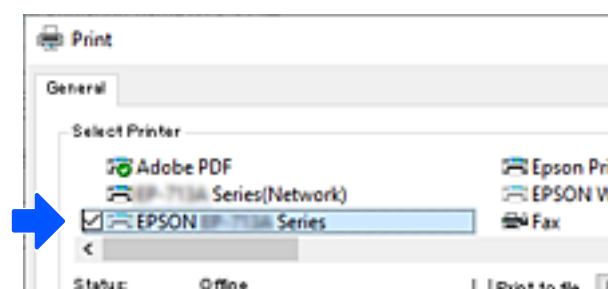

Statiskās IP adreses iestatīšana printerim

Šajā sadaļā aprakstīts, kā printera vadības panelī veikt iestatījumus.

1. Printera sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi**.
2. Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Papildu** > **TCP/IP**.
3. Atlasiet **Iegūt IP adresi** un pēc tam atlasiet **Manuāli**.
4. Ievadiet IP adresi.

Fokuss pāriet uz nākamo vai iepriekšējo segmentu, ko atdala punkts, ja atlasāt ◀ un ▶.

Apstipriniet vērtību, kas tiek parādīta iepriekšējā ekrānā.

5. Iestatiet vienumu **Apakštīkla maska** un **Noklusējuma vārteja**.

Apstipriniet vērtību, kas tiek parādīta iepriekšējā ekrānā.



Svarīga informācija:

Ja vienumu IP adrese, Apakštīkla maska un Noklusējuma vārteja kombinācija ir nepareiza, iestatījumu iestatīšanu nevar turpināt. Pārbaudiet, vai ierakstā nav kļūdu.

6. Ievadiet primārā DNS servera IP adresi.

Apstipriniet vērtību, kas tiek parādīta iepriekšējā ekrānā.

Piezīme:

*IP adreses piešķires iestatījumos izvēloties **Auto**, varat izvēlēties DNS servera iestatījumu **Manuāli** vai **Auto**. Ja DNS servera adresi nevarat iegūt automātiski, atlasiet **Manuāli** un ievadiet DNS servera adresi. Pēc tam tiešā veidā ievadiet sekundārā DNS servera adresi. Ja atlasījāt **Auto**, turpiniet ar 8. darbību.*

7. Ievadiet sekundārā DNS servera IP adresi.

Apstipriniet vērtību, kas tiek parādīta iepriekšējā ekrānā.

8. Atlasiet **Sākt iestatīšanu**.

Printera pārvadāšana un uzglabāšana

Ja printeri ir nepieciešams uzglabāt vai transportēt, lai to pārvietotu vai veiktu tā remontu, ievērojiet zemāk redzamos printera iepakojšanas noteikumus.



Procedūru var skatīties arī Tīm. video rokasgr.. Atveriet tālāk norādīto vietni.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7157>

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu
2. Pārbaudiet, vai elektropadeves lampiņa izslēdzas, un tad atvienojiet strāvas vadu.



Svarīga informācija:

Atvienojiet strāvas vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta. Citādi drukas galviņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā, kas var radīt tintes izžūšanu, un drukāšana tad nav iespējama.

3. Atvienojiet visus vadus, piemēram, strāvas vadu un USB vadu.
4. Izņemiet visu papīru no printera.
5. Pārbaudiet, vai printeri nav ievietoti oriģināli.
6. Atveriet skeneri.




Brīdinājums:

Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.


7. Iestatiet transportēšanas bloķētāju bloķētā (transportēšanas) pozīcijā.

Transportēšanas bloķētājs aptur tintes padevi, lai novērstu tintes noplūdi, ierīci transportējot vai uzglabājot.


Ja drukas galviņa nav tālāk norādītajā pozīcijā, pārvietojiet to ar roku.

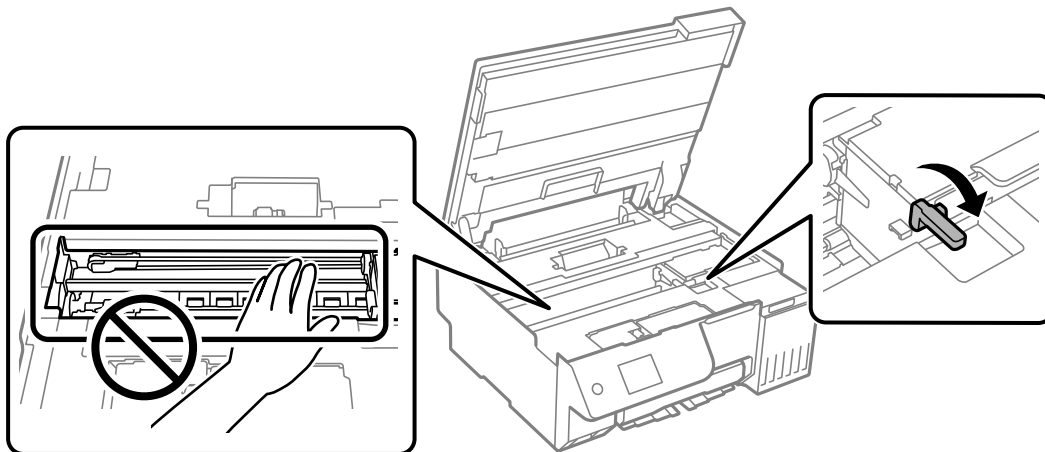


8. Piestipriniet drukas galviņu korpusam ar līmlenti.

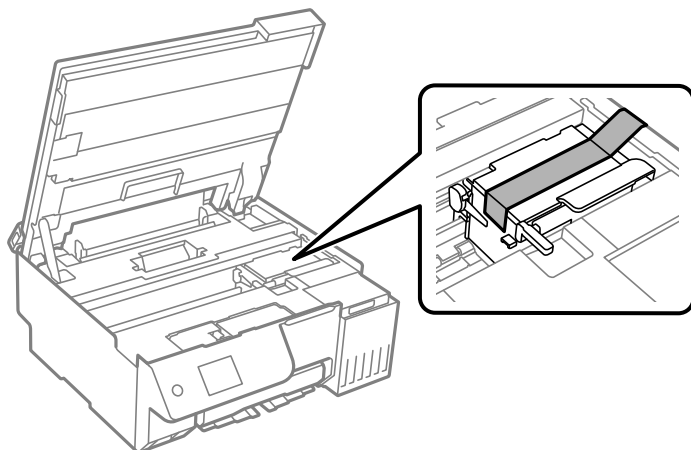

9. Noteikti uzlieciet vāciņu tintes tvertnei.

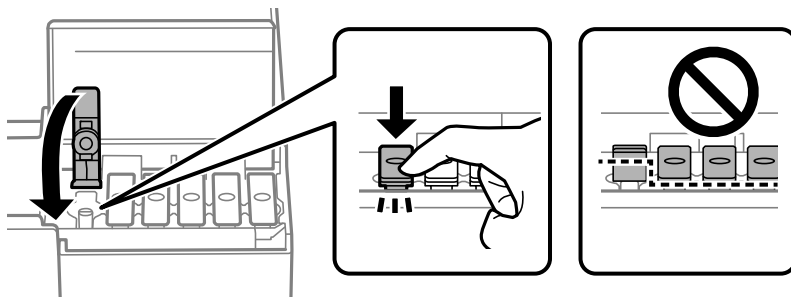


10. Cieši aizveriet tintes tvertņu bloka vāku.

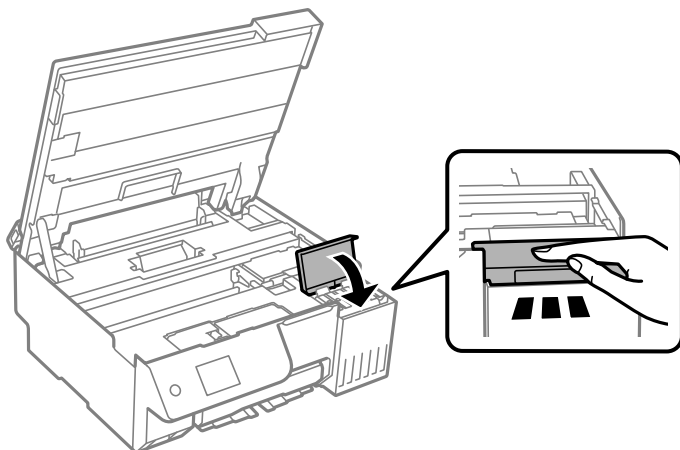


11. Aizveriet skeneri.


Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

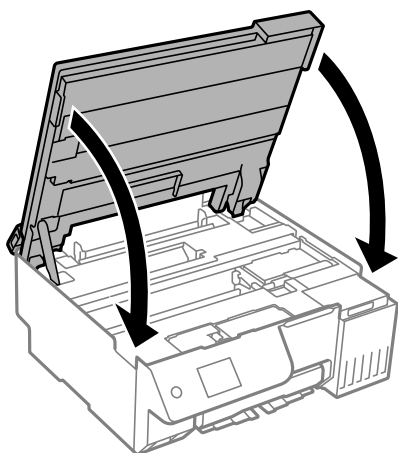

12. Aizveriet padevēja aizsargmehānismu.

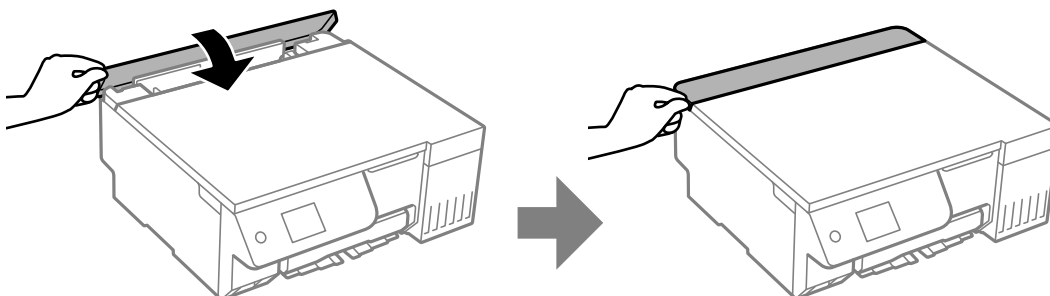


13. Sagatavojiet printeri iepakojšanai, kā parādīts zemāk.

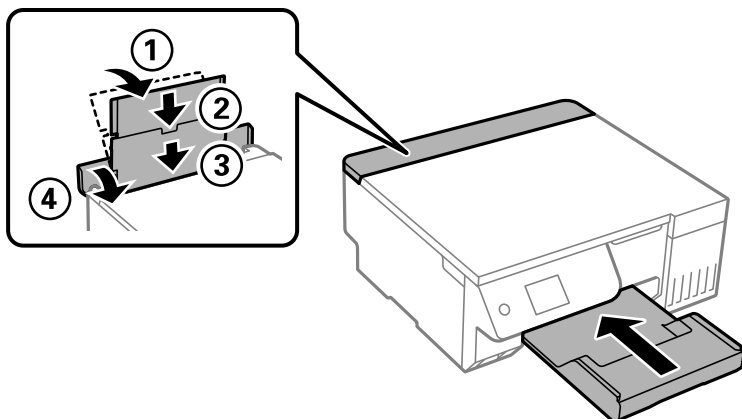

14. Ievietojiet printeri transportēšanai paredzētajā plastmasas maisā un aiztaisiet to.

15. Iepakojiet printeri tā kastē, izmantojot aizsargmateriālus.

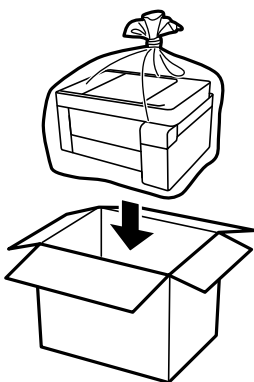


! *Svarīga informācija:*

- ☐ *Nesot printeri, paceliet to, atrodoties stabilā pozīcijā. Ja celsiet printeri, atrodoties nestabilā pozīcijā, varat gūt traumu.*
- ☐ *Ceļot printeri, novietojiet rokas pozīcijās, kā redzams turpinājumā. Neturiet printeri priekšpusē un mugurpusē.*



! Svarīga informācija:

- ❑ Uzglabājot vai pārvadājot tintes tūbiņu, nenasveriet tūbiņu uz sāniem un nepakļaujiet to triecieniem vai temperatūras maiņai. Citādi tinte var izplūst pat tad, ja vāciņš uz tintes tūbiņas ir cieši uzlikts. Kad aizskrūvējat vāciņu, turiet tintes tūbiņu taisni uz augšu un ievērojiet piesardzības pasākumus, lai nepieļautu tintes izplūšanu tūbiņas pārvadāšanas laikā, piemēram, ieliekot tintes tūbiņu maisiņā.

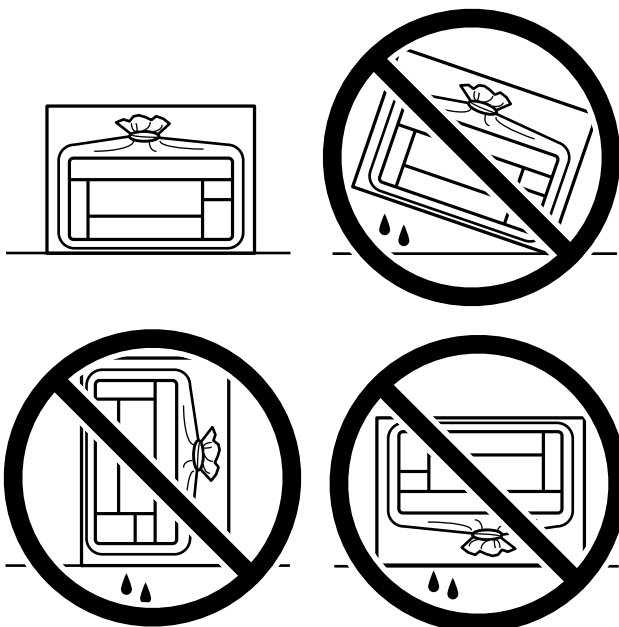

- ❑ Nelieliet atvērtas tintes tūbiņas vienā kastē ar printeri.



Nākamajā printera lietošanas reizē noņemiet lenti, ar kuru nostiprināta drukas galviņa un iestatiet transportēšanas bloķētāju atbloķēta (drukāšanas) pozīcijā. Ja nākamajā drukāšanas reizē drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, notīriet un izlīdziniet drukas galviņu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 106. lpp.](#)

Problēmu novēršana

Nevar drukāt vai skenēt.	146
Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas kvalitāte ir slikta.	157
Printera draiverī nevar atlasīt papīra veidu vai papīra avotu.	178
LCD ekrānā ir redzams ziņojums.	178
Papīrs iestrēgst.	180
Ir pienācis laiks uzpildīt tinti.	183
Laiks nomainīt apkopes nodalījumu.	190
Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus.	191
Printeris nedarbojas, kā vajadzētu.	195
Ja nevarat novērst iestrēguša papīra vai nepietiekami daudz papīra kļūdu.	200
Neizdodas novērst problēmu.	206

Nevar drukāt vai skenēt

Problēmu risināšana

Izlasiet šo sadaļu, ja nevarat drukāt vai skenēt kā paredzēts vai ja drukāšanas laikā rodas problēmas. Lai rastu risinājumus dažām bieži sastopamām problēmām, skatiet šo informāciju.

■ Vai printeris ir ieslēgts?

Risinājumi

- ☐ Pārlicinieties, vai printeris ir ieslēgts.
- ☐ Pārlicinieties, vai strāvas vads ir pievienots pareizi.
- ➔ ["Elektrības padevi nevar ieslēgt" 195. lpp.](#)
- ➔ ["Neizdodas novērst problēmu" 206. lpp.](#)

■ Vai printerī ir iestrēdzis papīrs?

Risinājumi

- Ja printerī ir iestrēdzis papīrs, tad nevar sākt drukāšanu. Izņemiet iestrēgušo papīru no printera.
- ➔ ["Papīrs iestrēgst" 180. lpp.](#)

■ Vai printeris darbojas pareizi?

Risinājumi

- ☐ Ja displeja ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums, pārbaudiet kļūdu.
- ☐ Drukājiet statusa lapu un izmantojiet to, lai pārbaudītu, vai printeris var drukāt pareizi.
- ➔ ["LCD ekrānā ir redzams ziņojums" 178. lpp.](#)

■ Vai ir savienojuma problēmas?

Risinājumi

- ☐ Pārlicinieties, vai kabeļi ir pareizi pievienoti visiem savienojumiem.
- ☐ Pārlicinieties, vai tīkla ierīce un USB centrmezgls darbojas normāli.
- ☐ Ja ir Wi-Fi savienojums, pārlicinieties, vai Wi-Fi savienojuma iestatījumi ir pareizi.
- ☐ Pārbaudiet tīklu, ar kuru datorā un printerī ir izveidots savienojums un pārlicinieties, vai tīkla nosaukumi atbilst.
- ➔ ["Printeri nevar pievienot tīklam" 151. lpp.](#)
- ➔ ["Printeri nevar pievienot ar USB" 150. lpp.](#)
- ➔ ["Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude \(tīkla savienojuma pārskats\)" 126. lpp.](#)

■ Vai drukas dati ir nosūtīti pareizi?

Risinājumi

- ☐ Pārlicinieties, vai rindā nav drukas dati no iepriekšējā drukas uzdevuma.

- ❑ Pārbaudiet printera draiveri, lai pārliecinātos, vai printeris neatrodas bezsaistē.
- ➔ ["Rindā vēl aizvien ir darbs, kas gaida drukāšanu." 148. lpp.](#)
- ➔ ["Printeris ir gaidīšanas režīmā vai bezsaistē." 148. lpp.](#)
- ➔ ["Radušās problēmas ar programmatūru vai datiem." 147. lpp.](#)
- ➔ ["Neizdodas veikt izdruku, lai gan ir izveidots savienojums \(Windows\)" 147. lpp.](#)
- ➔ ["Neizdodas veikt izdruku, lai gan ir izveidots savienojums \(Mac OS\)" 149. lpp.](#)
- ➔ ["Izmantojiet Epson Printer Connection Checker, lai uzlabotu savienojumu ar datoru. \(Windows\)" 151. lpp.](#)

Lietojumprogramma vai printera draiveris nedarbojas pareizi

Neizdodas veikt izdruku, lai gan ir izveidots savienojums (Windows)

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Radušās problēmas ar programmatūru vai datiem.

Risinājumi

- ❑ Pārliecinieties, ka ir instalēts Epson printera draiveris (EPSON XXXXX). Pretējā gadījumā pieejamo funkciju klāsts būs ierobežots. Ieteicams izmantot oriģinālu Epson printera draiveri.
- ❑ Drukājot liela datu izmēra attēlu, datoram var nepietikt atmiņas resursu. Drukājiet attēlu ar zemāku izšķirtspēju vai mazākā izmērā.
- ❑ Ja esat izmēģinājuši visus risinājumus un problēma joprojām netiek novērsta, mēģiniet atinstalēt un vēlreiz instalēt printera draiveri.
- ❑ Var būt iespējams novērst problēmu, atjauninot programmatūru uz jaunāko versiju. Programmatūras statusa pārbaudei izmantojiet programmatūras atjaunināšanas rīku.
- ➔ ["Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Windows" 119. lpp.](#)
- ➔ ["Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Mac OS" 121. lpp.](#)
- ➔ ["Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana" 118. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogramma programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšanai \(Epson Software Updater\)" 217. lpp.](#)

■ Radusies problēma ar printera statusu.


Risinājumi

Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** un pārbaudiet printera stāvokli. Ja ir atspējots **EPSON Status Monitor 3**, uzklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

Rindā vēl aizvien ir darbs, kas gaida drukāšanu.

Risinājumi

Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet **Drukas rinda**. Ja ir palikuši nevajadzīgi dati, izvēlnē **Printeris** atlasiet **Atcelt visus dokumentus**.

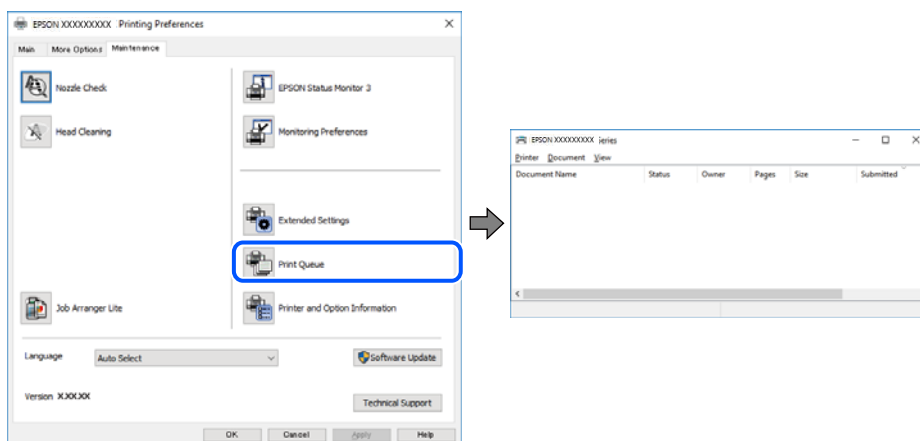


Printeris ir gaidīšanas režīmā vai bezsaistē.

Risinājumi

Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet **Drukas rinda**.

Ja printeris ir bezsaistē vai gaidīšanas režīmā, notīriet bezsaistes vai gaidīšanas iestatījumu izvēlnē **Printeris**.

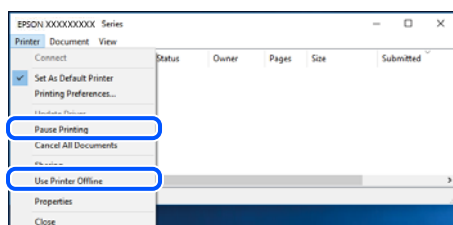

Printeris nav atlasīts kā noklusējuma printeris.

Risinājumi

Sadaļā **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** (vai **Printeri**, **Printeri un faksi**) veiciet labo klikšķi uz printera ikonas un noklikšķiniet uz **Iestatīt kā noklusējuma printeri**.

Piezīme:

Ja ir redzamas vairākas printera ikonas, skatiet tālākos norādījumus, lai atlasītu pareizo.

Piemērs)

USB savienojums: EPSON XXXX sērija

Tīkla savienojums: EPSON XXXX sērija (tīkls)

Ja printeris tiek instalēts vairākas reizes, var tikt izveidotas vairākas printera draivera kopijas. Ja ir izveidotas tādas kopijas kā „EPSON XXXX sērija (kopija 1)”, noklikšķiniet draivera ikonu ar labo peles taustiņu un izvēlieties **Noņemt ierīci**.


Nav iestatīts pareizs printera ports.

Risinājumi

Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet **Drukas rinda**.

Pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs printera ports, kā parādīts zemāk izvēlnes **Printeris** sadaļā **Rekvizīti** > **Ports**.

USB savienojums: **USBXXX**, Tikla savienojums: **EpsonNet Print Port**

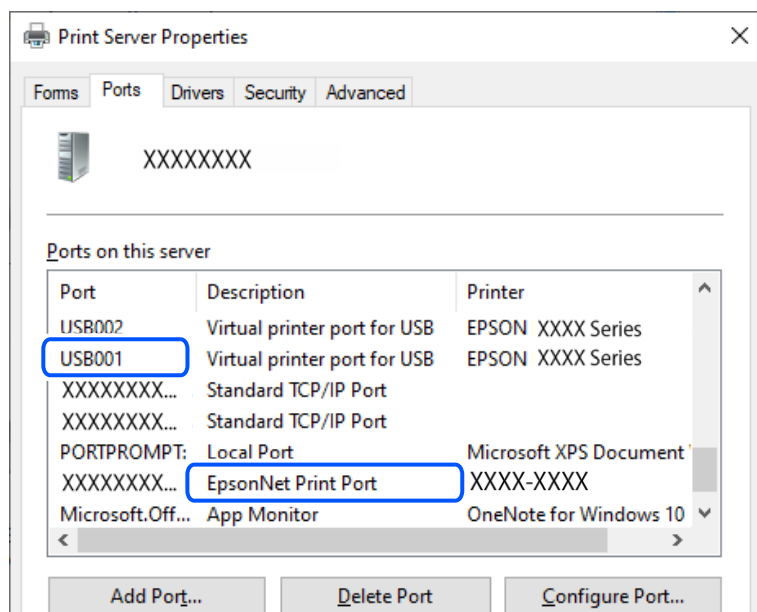

Neizdodas veikt izdruk, lai gan ir izveidots savienojums (Mac OS)

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Radušās problēmas ar programmatūru vai datiem.

Risinājumi

- ☐ Pārliecinieties, ka ir instalēts Epson printera draiveris (EPSON XXXXX). Pretējā gadījumā pieejamo funkciju klāsts būs ierobežots. Ieteicams izmantot oriģinālu Epson printera draiveri.
 - ☐ Drukājot liela datu izmēra attēlu, datoram var nepietikt atmiņas resursu. Drukājiet attēlu ar zemāku izšķirtspēju vai mazākā izmērā.
 - ☐ Ja esat izmēģinājuši visus risinājumus un problēma joprojām netiek novērsta, mēģiniet atinstalēt un vēlreiz instalēt printera draiveri.
 - ☐ Var būt iespējams novērst problēmu, atjauninot programmatūru uz jaunāko versiju. Programmatūras statusa pārbaudei izmantojiet programmatūras atjaunināšanas rīku.
- ➔ ["Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Windows" 119. lpp.](#)
- ➔ ["Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Mac OS" 121. lpp.](#)
- ➔ ["Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana" 118. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogramma programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšanai \(Epson Software Updater\)" 217. lpp.](#)

■ Radusies printera statusa problēma.

Risinājumi

Pārbaudiet, ka printera statuss nav **Pauze**.

Izvēlnē **Apple > Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) atlasiet **System Preferences** (vai **System Settings**) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz printera. Ja printeris ir pauzes režīmā, noklikšķiniet uz **Atsākt**.

Neizdodas veikt izdruk, lai gan ir izveidots savienojums (iOS)

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Pap. iest. aut. attēl. ir atspējota.

Risinājumi

Iespējojiet opciju **Pap. iest. aut. attēl.** zemāk norādītajā izvēlnē.

Iestatījumi > Printera iestatījumi > Papīra avota iestatījums > Pap. iest. aut. attēl.

■ AirPrint ir atspējota.

Risinājumi

Iespējojiet iestatījumu AirPrint programmā Web Config.

➔ "[Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)](#)" 216. lpp.

Skenēšana neizdodas, lai gan savienojums ir izveidots pareizi

■ Skenēšana augstā izšķirtspējā, izmantojot tīklu.

Risinājumi

Mēģiniet skenēt zemākā izšķirtspējā.

Printeri nevar pievienot ar USB

Tas var notikt tālāk norādīto iemeslu dēļ.

■ USB kabelis nav pareizi pievienots USB ievadei.

Risinājumi

Drošā veidā pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.

■ Radušās problēmas ar USB centrmezglu.

Risinājumi

Jā izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.

■ Radušās problēmas ar USB kabeli vai USB ieeju.

Risinājumi

Jā USB kabelis netiek atpazīts, izmantojiet citu pieslēgvietu vai USB kabeli.

Printeris ir savienots ar SuperSpeed USB portu.

Risinājumi

Ja printeri pievieno SuperSpeed USB portam, izmantojot USB 2.0 vadam, dažos datoros iespējama sakaru kļūda. Šādā gadījumā nepieciešams printeri pievienot, izmantojot kādu no turpmāk minētajām metodēm.

- ☐ Izmantojiet USB 3.0 vadu (tikai atbalstītajiem modeļiem).
- ☐ Pievienojiet ierīci datora Hi-Speed USB portam.
- ☐ Pievienojiet ierīci citam SuperSpeed USB portam, nevis portam, kuram uzrādīta sakaru kļūda.

➔ ["Saskarnes specifikācija" 227. lpp.](#)

Printeri nevar pievienot tīklam

Galvenie tīkla savienojuma problēmu cēloņi un risinājumi

Pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, lai uzzinātu, vai ir radusies problēma ar pievienotās ierīces darbību vai iestatījumiem.

Pārbaudiet printera tīkla savienojuma izveides kļūmi.

Risinājumi

Izdrukājiet tīkla savienojuma pārbaudes atskaiti, lai redzētu problēmu un pārbaudītu ieteikto risinājumu.

Skatiet tālāk norādīto informāciju, lai iegūtu detalizētāku informāciju par tīkla savienojuma pārbaudes atskaites lasīšanu.

Piezīme:

Ja vēlaties pārbaudīt papildinformāciju par tīkla iestatījumiem, izdrukājiet tīkla statusa lapu.

➔ ["Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude \(tīkla savienojuma pārskats\)" 126. lpp.](#)

➔ ["Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi" 127. lpp.](#)

Izmantojiet Epson Printer Connection Checker, lai uzlabotu savienojumu ar datoru. (Windows)

Risinājumi

Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, iespējams, varēsiet novērst problēmu.

1. Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmas ikonas **Epson Printer Connection Checker**.

Tiek palaista programma Epson Printer Connection Checker.

Ja uz darbvirsmas nav šādas ikonas, izpildiet tālāk dotos norādījumus, lai palaistu Epson Printer Connection Checker.

- ☐ Windows 11

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un pēc tam izvēlieties **Visas programmas > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

☐ Windows 7

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam izvēlieties **Visas programmas > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Lai veiktu pārbaudi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme:

Ja printera nosaukums nav redzams, instalējiet oriģinālo Epson printera draiveri.

"Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Windows" 119. lpp.

Kad esat identificējuši problēmu, izpildiet ekrānā redzamā risinājuma norādījumus.

Ja nevarat atrisināt problēmu, pārbaudiet turpmāk norādīto, pamatojoties uz konkrēto situāciju.

☐ Printeris netiek atpazīts tīkla savienojumā

"Printera tīkla savienojuma statusa pārbaude (tīkla savienojuma pārskats)" 126. lpp.

☐ Printeris netiek atpazīts, izmantojot USB savienojumu

"Printeri nevar pievienot ar USB" 150. lpp.

☐ Printeris tiek atpazīts, taču nav iespējams veikt drukāšanu.


"Neizdodas veikt izdruku, lai gan ir izveidots savienojums (Windows)" 147. lpp.

Tīkla ierīcēm ir radušās problēmas izveidot Wi-Fi savienojumu.

Risinājumi

Ja savā vidē varat atiestatīt bezvadu LAN maršrutētāju, izmēģiniet šādas darbības.

Izslēdziet ierīces, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Apmēram 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam ieslēdziet ierīces šādā secībā: bezvadu maršrutētājs, dators vai viedierīce un pēc tam printeris. Pārvietojiet printeri un datoru vai viedierīci tuvāk bezvadu maršrutētājam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, un pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt tīkla iestatīšanu.

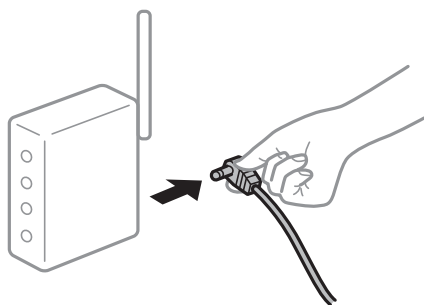

Ierīce nespēj saņemt signālus no bezvadu maršrutētāja, jo tie atrodas pārāk tālu viens no otra.

Risinājumi

Ja varat pārvietot ierīci iestatīšanas vidē, izmēģiniet šādas darbības.

Pēc datora, viedierīces un printera pārvietošanas tuvāk bezvadu maršrutētājam, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet bezvadu maršrutētāju.

Ja tiek nomainīts bezvadu maršrutētājs, iestatījumi neatbilst jaunajam maršrutētājam.

Risinājumi

Vēlreiz veiciet savienojuma iestatījumus, lai tie atbilstu jaunajam bezvadu maršrutētājam.


➔ ["Tīkla savienojuma atiestatīšana" 121. lpp.](#)

SSID, kas pievienoti no datora vai viedierīces un datora, atšķiras.


Risinājumi

Ja vienlaicīgi izmantojat vairākus bezvadu maršrutētājus vai bezvadu maršrutētājam ir vairāki SSID un ierīces ir pievienotas dažādiem SSID, jūs nevarat izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju.

☐ Piemērs savienojuma izveidei ar dažādiem SSID

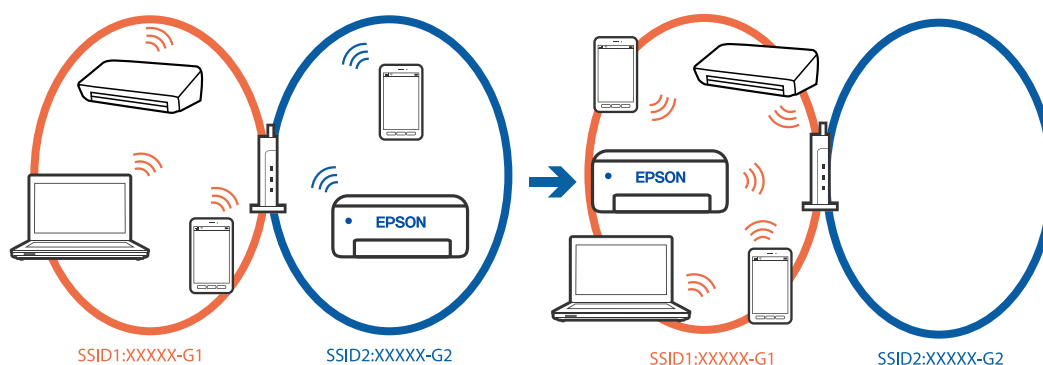

☐ Piemērs savienojuma izveidei ar SSID, kuriem ir atšķirīgi frekvenču diapazoni

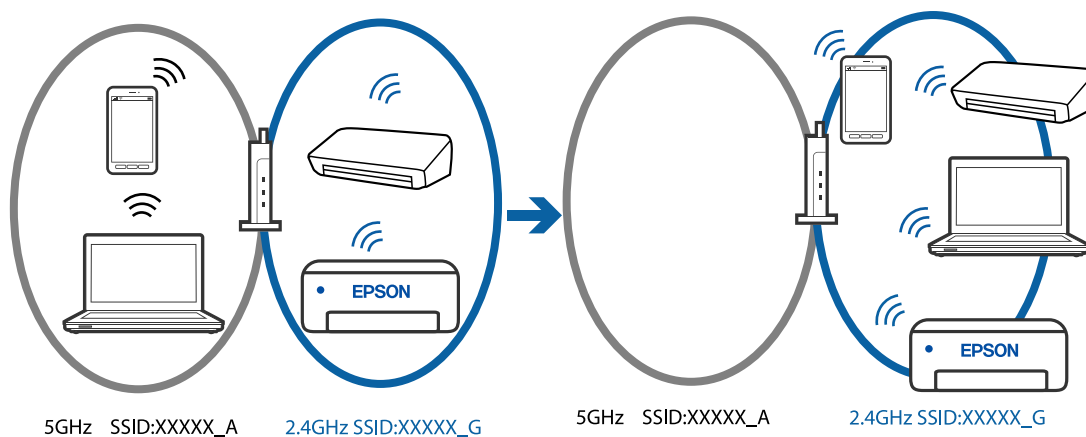

Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.

☐ Pārbaudiet SSID, ar kuru ir savienots printeris, izdrukājot tīkla savienojuma pārbaudes atskaiti.

☐ Visos datoros un viedierīcēs, kurās vēlaties izveidot savienojumu ar printeri, pārbaudiet to Wi-Fi vai tīkla nosaukumu, ar kuru ir izveidots savienojums.

☐ Ja printerim un datoram vai viedierīcei ir izveidots savienojums ar atšķirīgu tīklu, atkārtoti izveidojiet ierīces savienojumu ar to pašu SSID, ar kuru izveidots savienojums printerī.

■ Bezvadu maršrutētājā ir pieejams privātuma atdalītājs.

Risinājumi

Lielākajai daļai bezvadu maršrutētāju ir atdalītāja funkcija, kas bloķē sakarus starp ierīcēm vienā SSID. Ja saziņa starp printeri un datoru vai viedierīci neizdodas pat tad, ja tie ir savienoti vienā un tajā pašā tīklā, bezvadu maršrutētājā atspējojiet atdalītāja funkciju. Papildinformāciju skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā.

■ IP adrese nav pareizi piešķirta.

Risinājumi

Ja printerim piešķirtā IP adrese ir 169.254.XXX.XXX un apakštīkla maska ir 255.255.0.0, IP adrese var nebūt piešķirta pareizi.

Printera vadības panelī atlasiet **Iestatījumi** > **Tīkla iestatījumi** > **Papildu** > **TCP/IP** un pēc tam pārbaudiet printerim piešķirto IP adresi un apakštīkla masku.

Restartējiet bezvadu maršrutētāju vai atiestatiet printera tīkla iestatījumus.

➔ ["Statiskās IP adreses iestatīšana printerim" 138. lpp.](#)

■ Ierīce, kas ir savienota ar USB 3.0 portu, rada radiofrekvences traucējumus.

Risinājumi

Ja Mac datoram pievienojat kādu ierīci pie USB 3.0 porta, var rasties traucējumi radio frekvenču darbībā. Ja nevarat izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (Wi-Fi) vai darbība kļūst nestabila, pamēģiniet rīkoties šādi.

☐ Novietojiet ierīci, kas ir pievienota pie USB 3.0 porta, tālāk projām no datora.

■ Datorā vai viedierīcē radušās problēmas ar tīkla iestatījumiem.

Risinājumi

Mēģiniet no datora vai viedierīces piekļūt jebkurai tīmekļa vietnei, lai pārliecinātos, ka jūsu ierīces tīkla iestatījumi ir pareizi. Ja nevar piekļūt nevienai tīmekļa vietnei, tātad problēma ir datorā vai viedierīcē.

Pārbaudiet tīkla savienojumu datorā vai viedierīcē. Informāciju skatiet datora vai viedierīces komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Papīrs netiek pareizi padots

Informācija, kas jāpārbauda

Pārbaudiet tālāk norādīto informāciju un pēc tam izmēģiniet problēmu risinājumus.

■ Neatbilstoša instalēšanas vieta.

Risinājumi

Novietojiet printeri uz līdzenas virsmas un lietojiet to ieteicamās vides apstākļos.

➔ ["Vides specifikācijas" 230. lpp.](#)

■ Tiek izmantots neatbalstīts papīrs.

Risinājumi

Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.

➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

➔ ["Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.](#)

■ Neatbilstoša papīra lietošana.

Risinājumi

Ievērojiet papīra lietošanas piesardzības pasākumus.

➔ ["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 28. lpp.](#)

■ Printerī ir ievietotas pārāk daudz lapas.

Risinājumi

Neievietojiet vairāk par papīra veidam norādīto maksimālo lokšņu skaitu. Pirms drukāšanas uz parasta papīra, neievietojiet vairāk papīra par līniju, kas norādīta ar trīsstūra simbolu uz malas vadotnes.

➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

■ Drukas iestatījumi printerī nav pareizi.

Risinājumi

Pārliedzinieties, ka papīra izmēra un papīra veida iestatījumi atbilst reālajam printerī ievietotā papīra izmēram un veidam.

➔ ["Papīra izmēra un veida iestatījumi" 28. lpp.](#)

■ Nepareizi papīra iestatījumi printera draiverī.

Risinājumi

Pārliedzinieties, ka printera draivera papīra izmēra un papīra veida iestatījumi atbilst faktiskajam papīra izmēram un papīra veidam, kas ievietots printerī.

■ Ja pie veltnīša pieķeras putekļi, papīrs slīd.

Risinājumi

Ja līdz šim izmantotais papīrs netiek pareizi padots, iespējams, uz veltna ir uzkrājušies papīra putekļi. Notīriet veltni.

Ja papīrs netiek padots arī pēc veltna tīrīšanas, nomainiet veltni.

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi\)" 106. lpp.](#)

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu aizmugurei ir netīra\)" 108. lpp.](#)

➔ ["Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus" 191. lpp.](#)

Papīrs tiek padots šķībi

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Papīrs ir sarullēts.

Risinājumi

Ja papīrs ir sarullēts vai papīra malas ir salocītas, tas var pieskarties drukas galviņai un tikt padots slīpi.

Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.

Papīrs ir nepareizi ievietots.

Risinājumi

Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotni pret papīra malu.

➔ ["Papīra ievietošana" 30. lpp.](#)

Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Papīrs ir mitrs vai samircis.

Risinājumi

Ievietojiet jaunu papīru.

Statiskās elektrības dēļ papīra lapas salīp.

Risinājumi

Pirms ievietošanas atdaliet papīra lapas. Ja papīrs vēl aizvien netiek padots, vienlaicīgi ievietojiet tikai vienu papīra lapu.

Manuālās divpusējās drukāšanas laikā vienlaicīgi tiek izvadītas vairākas papīra lapas.

Risinājumi

Pirms papīra atkārtotas ievietošanas izņemiet visu papīru, kas ir ievietots papīra avotā.

Diska/ID kartes paplāte tiek izstumta, kad mēģināt to ievietot

Disks vai ID karte nav pareizi ievietota.

Risinājumi

Vēlreiz ievietojiet disku vai ID karti.

➔ ["Diska ievietošana" 34. lpp.](#)

➔ ["PVC ID karšu ievietošana" 35. lpp.](#)

Diska paliktnis tika ievietots, pirms printeris bija gatavs.

Risinājumi

Neievietojiet diska paliktni, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un paliktnis tiks izstumts.

Rodas kļūda „Beidzies papīrs”

■ Papīrs nav ievietots aizmugurējās papīra padeves centrā.

Risinājumi

Ja tiek parādīta kļūda, kas norāda, ka beidzies papīrs, lai gan aizmugurējā papīra padevē ir ievietots papīrs, ievietojiet papīru vēlreiz aizmugurējās papīra padeves centrā.

Papīrs tiek izvadīts drukāšanas laikā

■ Letterhead nav atlasīts kā papīra veids.


Risinājumi

Ievietojot iespiedveidlapas papīru (papīru, kura galvenē tiek iepriekš uzdrukāta tāda informācija kā sūtītāja vārds vai uzņēmuma nosaukums), kā papīra veida iestatījumu atlasiet **Letterhead**.

Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas kvalitāte ir slikta

Drukas kvalitāte ir neatbilstoša

Izdrukā trūkst krāsas, tās ir saplūdušas vai parādās neparedzētas krāsas

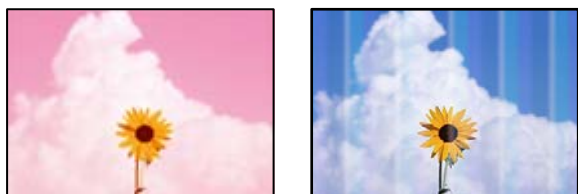

■ Var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas.


Risinājumi

- ☐ Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi. Ja neesat lietojis printeri ilgu laiku, drukas galviņas sprauslas var būt aizsērējušas un tintes pilienus nevar izšļākt.
- ☐ Ja drukājat ar pārāk zemu tintes līmeni, ko nevarēja redzēt tintes tvertņu lodziņos, uzpildiet tintes tvertni līdz augšējām līnijām un pēc tam izmantojiet utilītu **Galviņas skalošana ar tinti**, lai tintes tūbiņās nomainītu tinti. Pēc utilītas izmantošanas veiciet sprauslu pārbaudi, lai uzzinātu, vai ir uzlabojusies drukas kvalitāte.

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

➔ ["Vispārējā tīrīšana palaišana" 103. lpp.](#)

Drukas kvalitāte ir vāja ar melnās krāsas tinti

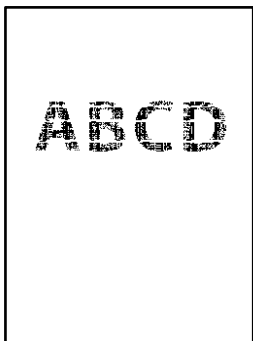

Var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas.

Risinājumi

- ☐ Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi. Ja neesat lietojis printeri ilgu laiku, drukas galviņas sprauslas var būt aizsērējušas un tintes pilienus nevar izšļākt.


["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

- ☐ Ja problēmu neizdodas atrisināt tīrot drukas galviņas, varat drukāt nekavējoties ar krāsu tintes sajaukumu, lai radītu melnās krāsas sajaukumu, mainot šādus iestatījumus Windows.

Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet **Paplašināti iestatījumi**. Atlasot **Dažādu krāsu tinšu salikuma izmantošana, lai iegūtu melno krāsu**, var drukāt **Standarta** drukas kvalitātē, ja izvēlētais **Papīra veids** ir **Parastie papīri**, **Letterhead** vai **Aploksnes**.

Ņemiet vērā, ka šī funkcija neatrisina sprauslu aizsērēšanu. Lai atrisinātu sprauslu aizsērēšanu, iesakām sazināties ar Epson atbalsta dienestu.

Redzamas krāsu joslas ar aptuveni 2.5 cm intervālu

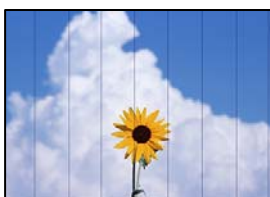

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Papīra veida iestatījums neatbilst ievietotajam papīram.

Risinājumi

Atlasiet piemērotu papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.

➔ ["Papīra veidu saraksts" 29. lpp.](#)

Drukas kvalitāte ir iestatīta kā zema.

Risinājumi

Drukājot uz parasta papīra, izmantojiet augstākas kvalitātes iestatījumu.

☐ Vadības panelis

Izvēlieties opciju **Augsta** kā vienuma **Kvalitāte** iestatījumu.

["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 43. lpp.](#)

☐ Windows

Printera draivera cilnes **Galvenie** sadaļā **Kvalitāte** atlasiet iespēju **Augsta**.

☐ Mac OS

Drukas dialoglodziņa izvēlnē **Printera iestatījumi** vienumam **Drukas kvalitāte** atlasiet vērtību **Laba**.

Drukas galviņas stāvoklis nav salāgots.

Risinājumi

Vadības paneļa izvēlnē atlasiet **Apkope** > **Deukas galviņas izlīdzināšana** > **Horizontālā izlīdzināšana** un salāgojiet drukas galviņu.

Neskaidra druka, vertikālas joslas vai nepareizs līdzinājums



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Tas var notikt tālāk norādīto iemeslu dēļ. Pārbaudiet iemeslus un secīgi izpildiet risinājumus, sākot no augšas.

Drukas galviņas stāvoklis nav salāgots.

Risinājumi

Vadības paneļa izvēlnē atlasiet **Apkope** > **Deukas galviņas izlīdzināšana** > **Vertikālā līdzināšana** un salāgojiet drukas galviņu.

Divvirzienu drukāšanas iestatījums ir iespējots.

Risinājumi

Ja drukas kvalitāte neuzlabojas pat pēc drukas galviņas izlīdzināšanas, atspējojiet divvirzienu drukāšanas iestatījumu.

Divvirzienu (vai ātrās) drukāšanas laikā drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un vertikālās līnijas var būt nepareizi salāgotas. Šī iestatījuma atspējošana var samazināt drukas ātrumu, bet uzlabot drukāšanas kvalitāti.

☐ Vadības panelis

Sadaļā **Iestatījumi** > **Printera iestatījumi** atspējojiet **Divvirzienu**.


☐ Windows

Notīriet **Divvirzienu druka** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

☐ Mac OS

Izvēlnē Apple > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un fakss**) atlasiet **Sistēmas preferences** (vai **Sistēmas iestatījumi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Atlasiet **Off** kā vienuma **Divvirzienu druka** iestatījumu.

Izdruka iznāk kā tukša lapa

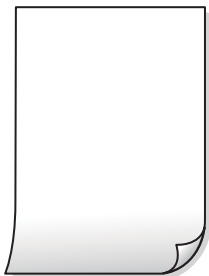

Var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas.

Risinājumi

Veiciet sprauslu pārbaudi un tad mēģiniet izmantot Tīrīšana vai Vispārējā tīrīšana, ja drukas galviņas sprauslas ir aizsērējušas.

Drukas iestatījumi un printerī ievietotā papīra izmēri atšķiras.

Risinājumi

Izmainiet drukas iestatījumus atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēriem. Ievietojiet printerī tādu papīru, kas atbilst drukas iestatījumiem.

Printerī vienlaicīgi tiek pievadītas vairākas papīra lapas.

Risinājumi

Skatiet tālāk norādīto, lai novērstu to, ka printerī vienlaicīgi tiek pievadītas vairākas papīra lapas.

➔ ["Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas" 156. lpp.](#)

Papīrs ir sarullēts.

Risinājumi

Ja papīrs ir sarullēts vai papīra malas ir salocītas, tas var pieskarties drukas galviņai un tikt padots slīpi.

Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.

Papīrs ir notraipījies vai nodilis



Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Papīrs ir nepareizi ievietots.

Risinājumi

Ja ir redzamas horizontālas joslas (perpendikulāri drukāšanas virzienam) vai ir notraipīta papīra augšpuse vai apakšpuse, ievietojiet papīru pareizā virzienā un aizbīdiet malu vadotnes līdz papīra malām.

➔ ["Papīra ievietošana" 30. lpp.](#)

Papīra padeves ceļš ir notraipīts.

Risinājumi

Ja ir redzamas vertikālas joslas (horizontāli pret drukāšanas virzienu) vai papīrs ir notraipīts, notīriet papīra padeves ceļu.

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi\)" 106. lpp.](#)

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra\)" 108. lpp.](#)

Papīrs ir sarullēts.

Risinājumi

Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.

Drukas galviņa berzējas gar papīra virsmu.

Risinājumi

Drukājot uz bieža papīra, printera galviņa atrodas tuvu apdrukājamajai virsmai, tādēļ papīrs var tikt nobrāzts. Šādā gadījumā aktivizējiet iestatījumu, kas samazina nobrāzumu. Ja iespējosiet šo iestatījumu, iespējams, drukas kvalitāte pasliktināsies vai arī drukāšana palēnināsies.

☐ Vadības panelis

Sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi** > **Printera iestatījumi** un pēc tam iespējojiet vienumu **Biezs papīrs**.

☐ Windows

Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** printera draivera cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Biezs papīrs un aploksnes**.

☐ Mac OS

Izvēlnē **Apple** > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un fakss**) atlasiet **Sistēmas preferences** (vai **Sistēmas iestatījumi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Atlasiet **On** kā vienuma **Biezs papīrs un aploksnes** iestatījumu.

Papīra aizmugure tika apdrukāta pirms puse, kura jau bija apdrukāta, bija nožuvusi.

Risinājumi

Ja papīra aizmugure tika apdrukāta, pirms iepriekš apdrukātā puse bija nožuvusi, tinte var pielipt printera veltnītim un nākamajā drukāšanas reizē tikt pārnesta uz papīru. Veicot abpusēju drukāšanu manuālajā režīmā, pirms papīra atkārtotas ievietošanas pārbaudiet, vai tinte ir pilnībā nožuvusi.

Izdrukātie fotoattēli ir lipīgi



■ Drukāšana tika veikta uz nepareizās fotopapīra puses.

Risinājumi

Pārļiecinieties, vai drukājat uz apdrukājamās puses. Drukājot uz nepareizās fotopapīra puses, nepieciešams notīrīt papīra padeves ceļu.

➔ "Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi)" 106. lpp.

➔ "Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa (kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra)" 108. lpp.

Izdrukātās PVC ID kartes ir izsmērētas



■ Mēģiniet mainīt drukas kvalitāti.

Risinājumi

Ja tinte, drukājot uz PVC ID kartēm, tiek izsmērēta, nomainiet iestatījumu **Kvalitāte** uz vienumu **Ekonomiska**.

➔ "Kvalitāte:" 69. lpp.

■ Tinte uz izdrukātās PVC ID kartes var nebūt sausa.

Risinājumi

Nepieskarieties apdrukātajai virsmai, kamēr tinte nav pilnībā nožuvusi. Plašāku informāciju par PVC ID kartēm skatiet tālāk norādītajā saitē.

Atkarībā no PVC ID kartes veida vai drukāšanas datiem var rasties traipi.

➔ "PVC ID kartes lietošanas piesardzības pasākumi" 35. lpp.

Attēli vai fotogrāfijas tiek drukātas negaidītās krāsās



Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas.

Risinājumi

- ☐ Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi. Ja neesat lietojis printeri ilgu laiku, drukas galviņas sprauslas var būt aizsērējušas un tintes pilienus nevar izšļākt.
- ☐ Ja drukājat ar pārāk zemu tintes līmeni, ko nevarēja redzēt tintes tvertņu lodziņos, uzpildiet tintes tvertni līdz augšējām līnijām un pēc tam izmantojiet utilītu **Galviņas skalošana ar tinti**, lai tintes tūbiņās nomainītu tinti. Pēc utilītas izmantošanas veiciet sprauslu pārbaudi, lai uzzinātu, vai ir uzlabojusies drukas kvalitāte.

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

➔ ["Vispārējā tīrīšana palaišana" 103. lpp.](#)

Veikta krāsu korekcija.

Risinājumi

Drukājot no Windows printera draivera, atkarībā no papīra veida pēc noklusējuma tiek piemērots Epson automātiskās fotoattēla pielāgošanas iestatījums. Mēģiniet nomainīt iestatījumu.

Cilnē **Papildu opcijas** atlasiet iestatījumu **Pielāgotie** sadaļā **Krāsu korekcija**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Uzlabots**. Mainiet iestatījumu **Ainas korekcija** sadaļā **Automātiski** uz jebkuru citu opciju. Ja iestatījuma maiņa nelīdz, izvēlieties sadaļā **Krāsu pārvaldība** jebkuru citu krāsu korekcijas metodi, izņemot **PhotoEnhance**.

➔ ["Drukas krāsas pielāgošana" 60. lpp.](#)

Krāsas izdrukā atšķiras no ekrānā redzamajām krāsām



Izmantotās attēlošanas ierīces krāsu iestatījumi nav pareizi pielāgoti.

Risinājumi

Attēlošanas ierīcēm, piemēram, datoru ekrāniem ir noteiktas attēla īpašības. Ja displejs ir nesabalansēts, tajā redzamajam attēlam nebūs pareizā spilgtuma un krāsu. Noregulējiet ierīces parametrus. Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

☐ Windows

Atveriet printera draivera logu, cilnē **Papildu opcijas** iespējai **Krāsu korekcija** atlasiet iestatījumu **Pielāgotie** un tad noklikšķiniet uz **Uzlabots**. Izvēlieties opciju **EPSON standarta** kā vienuma **Krāsu režīms** iestatījumu.

☐ Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Color Options** un noklikšķiniet uz bultiņas blakus **Papildu iestatījumi**. Izvēlieties opciju **EPSON standarta** kā vienuma **Mode** iestatījumu.

Attēlošanas ierīce atstaro ārējo gaismu.

Risinājumi

Novietojiet displeju vietā, kur tas nav pakļauts tiešai saules gaismai, un attēlu skatiet piemērotā apgaismojumā.

Attēlošanas ierīcei ir augsta izšķirtspēja.

Risinājumi

Krāsas var atšķirties no tām, kas redzamas viedierīcēs, piemēram, viedtālrunos vai planšetēs ar augstas izšķirtspējas displejiem.

Displeja ierīcei un printerim atšķiras krāsu atveides procesi.

Risinājumi

Displejā redzamās krāsas nav identiskas uz papīra redzamajām, jo attēlošanas ierīcei un printerim atšķiras krāsu ģenerēšanas process. Pielāgojiet krāsu iestatījumus, lai tās sakristu.

Neizdodas drukāt bez apmalēm



Drukāšana bez apmalēm nav iestatīta drukas iestatījumos.

Risinājumi

Drukas iestatījumos atlasiet drukāšanu bez apmalēm. Ja izvēlaties papīra veidu, kas neatbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā, nevar izvēlēties **Bez apmalēm**. Izvēlieties papīra veidu, kas atbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā.

☐ Vadības panelis

Atlasiet **Bez apmalēm** kā **Apmāles iestatījums**.

☐ Windows

Atlasiet **Bez apmalēm** printera draivera cilnē **Galvenie**.

☐ Mac OS

Sadaļā **Papīra izmērs** izvēlieties bezapmaļu papīra izmēru.

➔ ["Papīrs drukāšanai bez apmalēm" 211. lpp.](#)

Attēla malas ir apgrieztas, drukājot bez apmalēm



Tā kā attēls ir nedaudz palielināts, izvirzītā zona ir apgriezta.

Risinājumi

Atlasiet mazāku palielinājuma iestatījumu.

☐ Vadības panelis

Mainiet iestatījumu **Paplašināšana**.

☐ Windows

Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** blakus izvēles rūtiņai **Bez apmalēm** printera draivera cilnē **Galvenie**, pēc tam mainiet iestatījumus.

☐ Mac OS


Mainiet **Paplašināšana** iestatījumu printera dialoga izvēlnē **Printera iestatījumi**.

Attēla datu formāts un papīra izmērs atšķiras.

Risinājumi

Ja attēla datu formāts un papīra izmērs atšķiras, attēla garākā mala tiek apgriezta, ja tā pārsniedz garāko papīra malu.

Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas

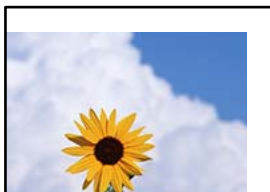

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Rindā ir darbs, kas gaida drukāšanu.

Risinājumi

Atceliet visus pauzētos drukas darbus.

➔ ["Rindā vēl aizvien ir darbs, kas gaida drukāšanu." 148. lpp.](#)

■ Drukāšanas laikā dators manuāli tika pārslēgts Hibernācijas vai Miega režīmā.

Risinājumi


Drukāšanas laikā manuāli nepārslēdziet datoru **Hibernācijas** vai **Miega** režīmā. Iespējams, lapas ar sagrozīto tekstu tiks drukātas nākamajā datora startēšanas reizē.

■ Jūs izmantojat citam printerim paredzētu printera draiveri.

Risinājumi

Pārliecinieties, ka izmantotais printera draiveris ir paredzēts šim printerim. Pārbaudiet printera nosaukumu, kas norādīts printera draivera loga augšpusē.

Drukātais attēls ir apgriezts

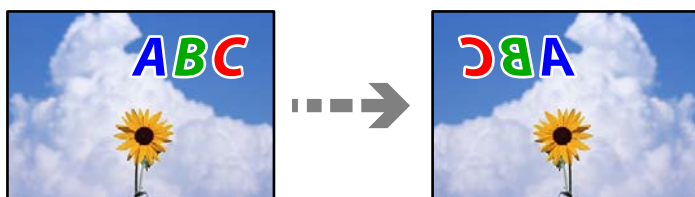

■ Drukas iestatījumos ir uzstādīts, ka attēls tiek apvērsts horizontāli.

Risinājumi

Notīriet visus spoguļattēla iestatījumus printera draiverī vai lietojumprogrammā.

☐ Windows

Notīriet **Spoguļattēls** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

☐ Mac OS

Dzēsiet **Mirror Image** drukas dialoglodziņa **Printera iestatījumi** izvēlnē.

Izdrukās ir mozaikveida raksti



■ Tika izdrukāti attēli vai fotoattēli ar zemu izšķirtspēju.

Risinājumi

Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, izmantojiet augstas izšķirtspējas datus. Attēliem tīmekļa vietnēs parasti ir zema izšķirtspēja, lai gan displejā tie izskatās pietiekami labi, tādēļ drukas kvalitāte var pasliktināties.

Kopēšanas kvalitāte ir slikta

Nokopētajos eksemplāros trūkst krāsas, tās ir saplūdušas vai parādās neparedzētas krāsas



■ Var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas.

Risinājumi

- ☐ Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi. Ja neesat lietojis printeri ilgu laiku, drukas galviņas sprauslas var būt aizsērējušas un tintes pilienus nevar izšļākt.
- ☐ Ja drukājāt ar pārāk zemu tintes līmeni, ko nevarēja redzēt tintes tvertņu lodziņos, uzpildiet tintes tvertni līdz augšējām līnijām un pēc tam izmantojiet utilītu **Galviņas skalošana ar tinti**, lai tintes tūbiņās nomainītu tinti. Pēc utilītas izmantošanas veiciet sprauslu pārbaudi, lai uzzinātu, vai ir uzlabojusies drukas kvalitāte.

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

➔ ["Vispārējā tīrīšana palaišana" 103. lpp.](#)

Redzamas krāsu joslas ar aptuveni 2.5 cm intervālu



Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Papīra veida iestatījums neatbilst ievietotajam papīram.

Risinājumi

Atlasiet piemērotu papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.

➔ ["Papīra veidu saraksts" 29. lpp.](#)

■ Drukas kvalitāte ir iestatīta kā zema.

Risinājumi

Drukājot uz parasta papīra, izmantojiet augstākas kvalitātes iestatījumu.

Atlasiet **Papildu iestatījumi** > **Kvalitāte** un pēc tam katra eksemplāra izvēlnē atlasiet **Augsta**.

➔ ["Kvalitāte:" 81. lpp.](#)

■ Drukas galviņas stāvoklis nav salāgots.

Risinājumi

Vadības paneļa izvēlnē atlasiet **Apkope** > **Deukas galviņas izlīdzināšana** > **Horizontālā izlīdzināšana** un salāgojiet drukas galviņu.

Neskaidras kopijas, vertikālas joslas vai nepareizs līdzinājums



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Drukas galviņas stāvoklis nav salāgots.

Risinājumi

Vadības paneļa izvēlnē atlasiet **Apkope** > **Deukas galviņas izlīdzināšana** > **Vertikālā līdzināšana** un salāgojiet drukas galviņu.

■ Divvirzienu drukāšana ir iespējota.


Risinājumi

Ja drukas kvalitāte neuzlabojas pat pēc drukas galviņas izlīdzināšanas, atspējojiet divvirzienu drukāšanas iestatījumu.

Divvirzienu (vai ātrās) drukāšanas laikā drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un vertikālās līnijas var būt nepareizi salāgotas. Šī iestatījuma atspējošana var samazināt drukas ātrumu, bet uzlabot drukāšanas kvalitāti.

Vadības panelī atlasiet **Iestatījumi** > **Printera iestatījumi** un tad vadības panelī atspējojiet **Divvirzienu**.

Izdruka iznāk kā tukša lapa

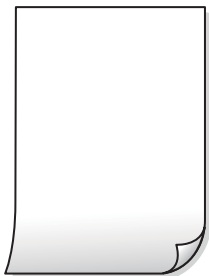

■ Var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas.

Risinājumi

Veiciet sprauslu pārbaudi un tad mēģiniet izmantot Tīrīšana vai Vispārējā tīrīšana, ja drukas galviņas sprauslas ir aizsērējušas.

■ Drukas iestatījumi un printerī ievietotā papīra izmēri atšķiras.

Risinājumi

Izmaniet drukas iestatījumus atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēriem. Ievietojiet printerī tādu papīru, kas atbilst drukas iestatījumiem.

■ Printerī vienlaicīgi tiek pievadītas vairākas papīra lapas.

Risinājumi

Skatiet tālāk norādīto, lai novērstu to, ka printerī vienlaicīgi tiek pievadītas vairākas papīra lapas.

➔ ["Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas" 156. lpp.](#)

Izdrukāts slīpi



■ Papīrs ir sarullēts.

Risinājumi

Ja papīrs ir sarullēts vai papīra malas ir salocītas, tas var pieskarties drukas galviņai un tikt padots slīpi.

Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.

Papīrs ir nepareizi ievietots.

Risinājumi

Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotni pret papīra malu.

➔ ["Papīra ievietošana" 30. lpp.](#)

Papīrs ir notraipījies vai nodilis



Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Papīrs ir nepareizi ievietots.

Risinājumi

Ja ir redzamas horizontālas joslas (perpendikulāri drukāšanas virzienam) vai ir notraipīta papīra augšpuse vai apakšpuse, ievietojiet papīru pareizā virzienā un aizbīdiet malu vadotnes līdz papīra malām.

➔ ["Papīra ievietošana" 30. lpp.](#)

Papīra padeves ceļš ir notraipīts.

Risinājumi

Ja ir redzamas vertikālas joslas (horizontāli pret drukāšanas virzienu) vai papīrs ir notraipīts, notīriet papīra padeves ceļu.

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi\)" 106. lpp.](#)

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra\)" 108. lpp.](#)

Papīrs ir sarullēts.

Risinājumi

Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.

Nokopētie fotoattēli ir lipīgi



Eksemplārs tika uzdrukāts uz nepareizās fotopapīra puses.

Risinājumi

Pārliecinieties, ka kopējat uz apdrukājamās puses. Ja nejauši esat uzkopējuši uz nepareizās fotopapīra puses, nepieciešams notīrīt papīra padeves ceļu.

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi\)" 106. lpp.](#)

➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu aizmugurei ir netīra\)" 108. lpp.](#)

Neizdodas kopēt bez apmalēm



Drukāšana bez apmalēm nav iestatīta drukas iestatījumos.

Risinājumi

Atlasiet **Dažādi eksemplāri > Eksemplārs bez apmales** un pēc tam to iespējojiet. Ja izvēlaties papīru, kas neatbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā, bezapmaļu drukāšanas iestatījumus nav iespējams iespējot. Izvēlieties papīra veidu, kas atbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā.

➔ ["Papīrs drukāšanai bez apmalēm" 211. lpp.](#)

Attēla malas ir apgrieztas, kopējot bez apmalēm



Tā kā attēls ir nedaudz palielināts, izvirzītā zona ir apgriezta.

Risinājumi

Atlasiet mazāku palielinājuma iestatījumu.


☐ Fotogrāfiju kopēšana

Vadības panelī atlasiet **Dažādas izdrukas > Dažādi eksemplāri > Kopēt/atjaunot fotoattēlus > Apmales iestatījums > Bez apmalēm** un pēc izmainiet iestatījumu **Paplašināšana**.

☐ Bezapmaļu drukāšana

Vadības panelī atlasiet **Dažādas izdrukas > Dažādi eksemplāri > Eksemplārs bez apmales > Papildu iestatījumi > Paplašināšana** un pēc tam izmainiet iestatījumu.

Kopiju pozīcija, izmērs vai apmales nav pareizas

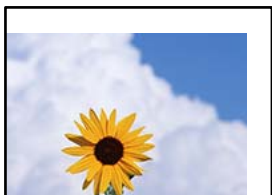

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Papīrs ir nepareizi ievietots.

Risinājumi

Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotni pret papīra malu.

➔ ["Papīra ievietošana" 30. lpp.](#)

Oriģināli nav pareizi novietoti.

Risinājumi

☐ Pārlicinieties, vai oriģināls ir novietots pareizi pret salāgošanas atzīmēm.

☐ Ja skenētā attēla malas ir apgrieztas, pavirziet oriģinālu nedaudz prom no skenera stikla stūra.

➔ ["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)

Uz skenera stikla ir putekļi vai netīrumi.

Risinājumi

Novietojot oriģinālus uz skenera stikla, notīriet no oriģināla putekļus vai netīrumus, kā arī skenera stiklu. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, kopēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu kopēšanas pozīciju vai mazus attēlus.

➔ ["Skenera stikls Tīršana" 110. lpp.](#)

Iestatīts nepareizs papīra izmērs.

Risinājumi

Izvēlieties atbilstošo papīra izmēra iestatījumu.



Tas var notikt tālāk norādīto iemeslu dēļ.

Nepieciešams pielāgot drukas stāvokli.

Vadības paneļa izvēlnē atlasiet **Iestatījumi** > **Printera iestatījumi** > **Disc label** un noregulējiet drukas stāvokli.

Uz skenera stikla ir putekļi vai netīrumi.

Novietojot oriģinālus uz skenera stikla, notīriet no oriģināla putekļus vai netīrumus, kā arī skenera stiklu. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, kopēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu kopēšanas pozīciju vai mazus attēlus.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 110. lpp.](#)

Kopētajā attēlā ir nevienmērīgas krāsas, traipi, punkti vai taisnas līnijas



Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Papīra padeves ceļš ir netīrs.

Risinājumi

Ievietojiet un izstumiet papīru, neveicot drukāšanu, lai notīrītu papīra padeves ceļu.

- ➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu virspusei ir vertikāli traipi\)" 106. lpp.](#)
- ➔ ["Tintes traipu tīrīšana no papīra padeves ceļa \(kad drukas rezultātu aizmugure ir netīra\)" 108. lpp.](#)

■ Uz oriģināliem vai skenera stikla ir putekļi vai netīrumi.

Risinājumi

Noņemiet viss putekļus vai netīrumus, kas ir pieķērušies oriģināliem, un notīriet skenera stiklu.

- ➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 110. lpp.](#)

■ Oriģināls tika piespiests ar pārmērīgu spēku.

Risinājumi

Pārlietu uzspiežot, var rasties smērējumi, neskaidri attēli un krāsu pleķi.

Nespiediet uz oriģinālu vai dokumentu pārsegu ar pārmērīgu spēku.

- ➔ ["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)


■ Iestatīts pārāk augsts kopēšanas blīvums.

Risinājumi

Samaziniet kopēšanas blīvuma iestatījumu.

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Kopētajā attēlā ir redzami muarē (šķērssvītru) raksti

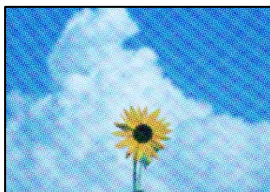

■ Ja oriģināls ir drukāts dokuments, piemēram, žurnāls vai katalogs, parādīsies punktēts muarē raksts.

Risinājumi

Izmainiet samazināšanas un palielināšanas iestatījumu. Ja muarē raksts vēl aizvien ir redzams, novietojiet oriģinālu nedaudz citādā leņķī.

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls



Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Skenējot plānus oriģinālus, var tikt noskenēti arī aizmugurē esošie attēli.

Risinājumi

Novietojiet oriģinālu uz skenera stikla un pēc tam virs tā novietojiet melnu papīra lapu.

➔ ["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)


■ Iestatīts pārāk augsts kopēšanas blīvums.

Risinājumi

Samaziniet kopēšanas blīvuma iestatījumu.

➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 81. lpp.](#)

Uz vienas papīra lapas tiek kopēti vairāki oriģināli

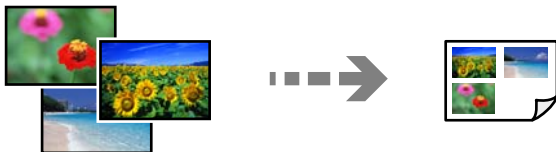

■ Atstarpe starp oriģināliem ir pārāk maza.

Risinājumi

Ja novietojat vairākus oriģinālus uz skenera stikla, lai kopētu tos atsevišķi, taču tie tiek kopēti uz vienas loksnes, novietojiet oriģinālus vismaz 5 mm attālumā citu no cita. Ja problēma netiek atrisināta, vienā reizē novietojiet pa vienam oriģinālam.

Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem

Noskenētajā attēlā ir redzamas nevienmērīgas krāsas, netīrumi, pleķi un tamlīdzīgas problēmas



■ Uz oriģināliem vai skenera stikla ir putekļi vai netīrumi.

Risinājumi

Noņemiet viss putekļus vai netīrumus, kas ir pieķērušies oriģināliem, un notīriet skenera stiklu.

➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 110. lpp.](#)

■ Oriģināls tika piespiests ar pārmērīgu spēku.

Risinājumi

Pārlieku uzspiežot, var rasties smērējumi, neskaidri attēli un krāsu pleķi.

Nespiediet uz oriģinālu vai dokumentu pārsegu ar pārmērīgu spēku.

➔ ["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)

Skenēto attēlu fonā ir redzams ofseta iespiedums




■ Skenējot plānus oriģinālus, var tikt noskenēti arī aizmugurē esošie attēli.

Risinājumi

Skenējot ar skenera stiklu, novietojiet melnu papīru vai galda paliktni virs oriģināla.

➔ ["Oriģinālu novietošana" 36. lpp.](#)

Nav iespējams ieskenēt pareizo zonu

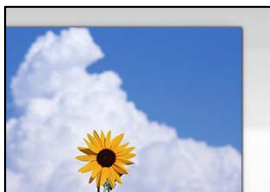

■ Oriģināli nav pareizi novietoti.

Risinājumi

- ☐ Pārliedzinieties, vai oriģināls ir novietots pareizi pret salāgošanas atzīmēm.
- ☐ Ja skenētā attēla malas ir apgrieztas, pārvirziet oriģinālu nedaudz prom no skenera stikla stūra.

➔ ["Oriģinālu novietošana" 37. lpp.](#)

■ Uz skenera stikla ir putekļi vai netīrumi.

Risinājumi

Noņemiet netīrumus no skenera stikla vai dokumentu pārsega. Ja ap oriģinālu ir netīrumi, skenēšanas diapazons palielinās, lai to ietvertu.

➔ ["Skenera stikls Tīršana" 110. lpp.](#)

■ Skenējot vairākus oriģinālus ar Epson ScanSmart, starp oriģināliem ir pārāk maza atstarpe.

Risinājumi

Novietojot uz skenera stikla vairākus oriģinālus, sekojiet, lai starp oriģināliem būtu vismaz 20 mm (0,8 collas) liela atstarpe.

➔ ["Vienlaicīga vairāku fotoattēlu skenēšana" 96. lpp.](#)

Neizdodas novērst problēmas skenētajā attēlā

Ja esat izmēģinājuši visus risinājumus, bet problēma nav novērsta, pārbaudiet tālāk norādīto.

■ Radušās problēmas ar skenēšanas programmatūras iestatījumiem.

Risinājumi

Izmantojiet Epson Scan 2 Utility, lai inicializētu skenera programmatūras iestatījumus.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir programma, kas tiek piegādāta kopā ar skenera programmatūru.

Piezīme:

*Ja tiek lietota operētājsistēma Windows Server, jābūt instalētai funkcijai **Pieredze darbā ar datoru**.*

1. Palaidiet Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 11

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un pēc tam atlasiet **Visas lietotnes > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un pēc tam atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākums** un pēc tam atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Mac OS

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Atlasiet cilni **Citi**.

3. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

Ja inicializācija neatrisina problēmu, atinstalējiet skenera programmatūru un instalējiet to atkārtoti.

➔ ["Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana" 118. lpp.](#)

Printera draiveri nevar atlasīt papīra veidu vai papīra avotu

■ Nav ievietots oriģināls Epson printera draiveris.

Risinājumi

Ja nav ievietots oriģināls Epson printera draiveris (EPSON XXXXX), pieejamo funkciju klāsts ir ierobežots. Ieteicams izmantot oriģinālu Epson printera draiveri.

➔ ["Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Windows" 119. lpp.](#)

➔ ["Pārbaudiet, vai ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris — Mac OS" 121. lpp.](#)

LCD ekrānā ir redzams ziņojums

Ja LCD ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus vai rīkojieties saskaņā ar tālāk norādītajiem risinājumiem, lai atrisinātu problēmu.

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Printera kļūda Ieslēdziet printeri vēlreiz. Sīkāk skatiet dokumentācijā.	Izņemiet no printera papīru vai aizsargmateriālus. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek rādīts, sazinieties ar Epson klientu atbalsta dienestu.

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Printera tintes spilventiņa drukāšanai bez apmales lietošanas ilgums tuvojas beigām. Šī nav detaļa, kuru var nomainīt lietotājs. Sazinieties ar Epson atbalstu.	Sazinieties ar uzņēmumu Epson vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu bezapmaļu drukas tintes spilventiņu*. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs. Šis ziņojums tiks rādīts līdz tintes spilventiņa nomaiņas beigām. Lai atsāktu drukāšanu, atlasiet Apstiprinu .
Printera tintes spilventiņa drukāšanai bez apmales lietošanas ilgums ir beidzies. Šī nav detaļa, kuru var nomainīt lietotājs. Sazinieties ar Epson atbalstu.	Sazinieties ar uzņēmumu Epson vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu bezapmaļu drukas tintes spilventiņu*. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs. Bezapmaļu drukāšana nav pieejama, taču ir pieejama drukāšana ar apmalēm.
Iestrēdzis papīrs. Lai izņemtu iestrēgušo papīru, izpildiet ekrānā redzamās darbības.	Izņemiet papīru no printera un nospiediet LCD ekrāna apakšpusē parādīto pogu, lai dzēstu kļūdu. Dažos gadījumos jāizslēdz un pēc tam atkal jāieslēdz ierīce.
Papīra konfigurācija ir iestatīts uz Izslēgts. Dažas funkcijas var nebūt pieejamas. Sīkāku inform. skatiet dokumentācijā.	Ja ir atspējots iestatījums Pap. iest. aut. attēl. , programmu AirPrint nevar izmantot.
Sistēmas kļūda Notikusi sistēmas kļūda. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci vēlreiz. Ja tas notiek vēlreiz, sazinieties ar Epson atbalstu.	Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus. 1. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet printeri. 2. Ja tiek izmantots Wi-Fi savienojums, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet bezvadu maršrutētāju. Ja joprojām tiek rādīts kļūdas ziņojums, pierakstiet kļūdas kodu un sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
IP adreses un apakštīkla maskas kombinācija nav derīga. Sīkāk skatīt dokumentācijā.	Ievadiet pareizu IP adresi vai noklusējuma vārteju. Konsultējieties ar personu, kas veica tīkla iestatīšanu.
Atjauniniet saknes sertifikātu, lai izmantotu mākoņpakalpojumus.	Palaidiet programmu Web Config un atjauniniet saknes sertifikātu.
Recovery Mode	Printeris tiek startēts atkopšanas režīmā, jo aparātprogrammatūras atjaunināšana neizdevās. Izpildiet zemāk norādītās darbības, lai vēlreiz atjauninātu aparātprogrammatūru. 1. Savienojiet datoru un printeri, izmantojot USB kabeli. (Atkopšanas režīmā aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu.) 2. Lai iegūtu papildu norādījumus, apmeklējiet vietējo Epson tīmekļa vietni.

* Dažu drukas ciklu laikā tintes spilventiņā var uzkrāties neliels daudzums tintes pārpalikuma. Lai tinte nenoplūstu no paliktņa, produkts ir izstrādāts tā, lai drukāšana tiktu apturēta, ja paliktņš ir maksimāli pilns. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no drukājamo lappušu skaita, kam tiek izmantota drukāšanas bez apmalēm opcija. Spilventiņa nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Printeris brīdina, ja ir jānomaina spilventiņš, un nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmuma Epson pilnvarota apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieks. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana.

Papīrs iestrēgst

Pārbaudiet kļūdu, kas tiek parādīta kontroles panelī, un izpildiet norādījumus, lai izņemtu iestrēgušu un saplēsto papīru. Pēc tam dzēsiet kļūdu.

LCD ekrānā tiek parādīta animācija, kas demonstrē, kā izņemt iestrēgušu papīru.



Brīdinājums:

Nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr roka atrodas printerī. Ja printeris sāk darboties, tas var radīt traumu. Uzmanieties un nepieskarieties izvirzītajām detaļām, lai izvairītos no traumas.



Svarīga informācija:

Rūpīgi izņemiet iestrēgušo papīru. Papīra izņemšana ar spēku var radīt printera bojājumu.


Iestrēguša papīra izņemšana




Brīdinājums:

Nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr roka atrodas printerī. Ja printeris sāk darboties, tas var radīt traumu. Uzmanieties un nepieskarieties izvirzītajām detaļām, lai izvairītos no traumas.


1. Izņemiet iestrēgušo papīru no aizmugurējās papīra padeves.

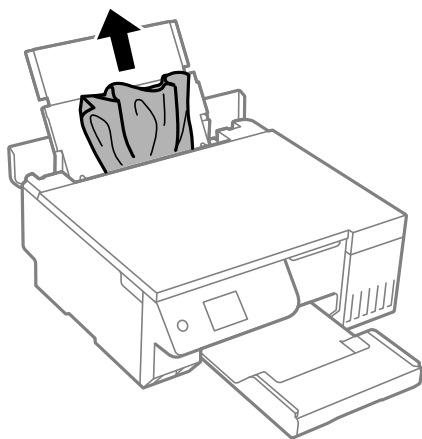

2. Atveriet skeneri.

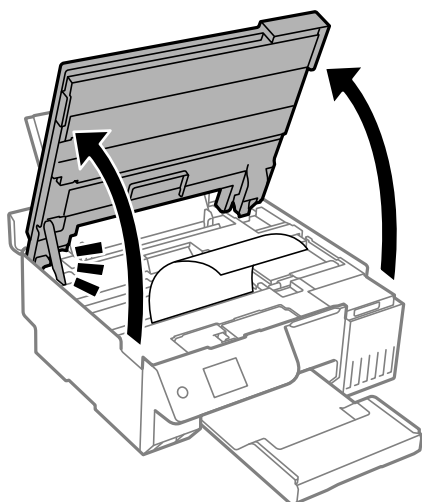


3. Izņemiet iestrēgušo papīru.

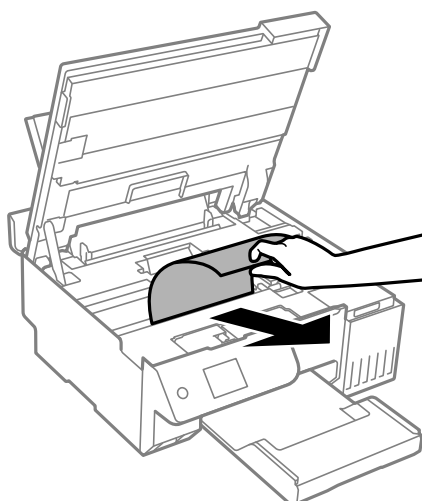




Svarīga informācija:

Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim, caurspīdīgajai plēvei vai transportēšanas bloķētājam printera iekšpusē. Tas var izraisīt darbības traucējumus.

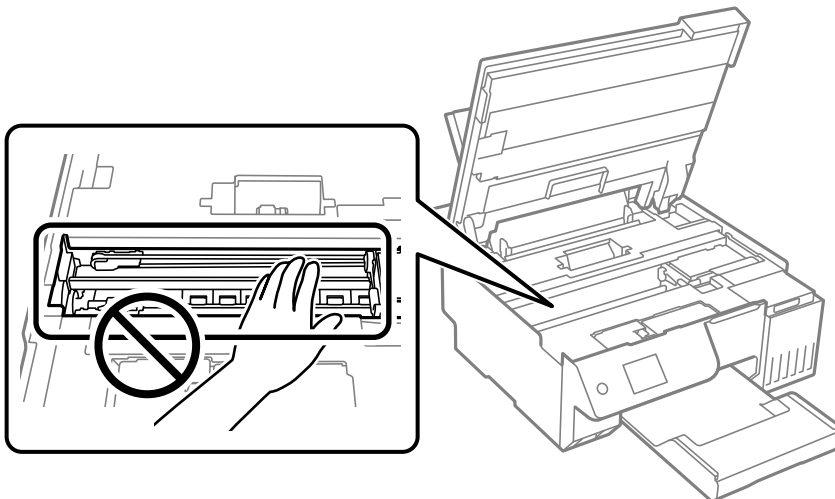

4. Aizveriet skeneri.

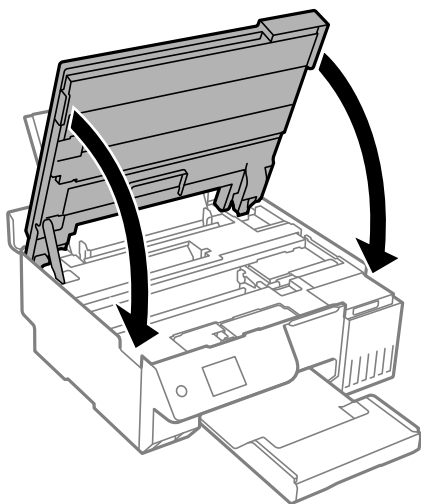

Piezīme:

Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

Papīrs iestrēgšanas novēršana

Ja papīrs bieži iestrēgst, pārbaudiet tālāk norādīto.

- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas virsmas un lietojiet to ieteicamās vides apstākļos.

["Vides specifikācijas" 230. lpp.](#)

- ☐ Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.

["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

- ☐ Ievērojiet papīra lietošanas piesardzības pasākumus.
["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 28. lpp.](#)
- ☐ Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotni pret papīra malu.
["Papīra ievietošana aizmugurējā papīra padevē" 31. lpp.](#)
- ☐ Neievietojiet vairāk par papīra veidam norādīto maksimālo lokšņu skaitu.
- ☐ Ievietojot vairākas papīra loksnes, vienā reizē ievietojiet pa vienai papīra loksnei.
- ☐ Pārliedzinieties, ka papīra izmēra un papīra veida iestatījumi atbilst reālajam printerī ievietotā papīra izmēram un veidam.
["Papīra veidu saraksts" 29. lpp.](#)
- ☐ Iespējams, printerī ir svešķermenis.
["Ja nevarat novērst iestrēguša papīra vai nepietiekami daudz papīra kļūdu" 200. lpp.](#)
- ☐ Notīriet veltnīti printera iekšpusē. Ja papīrs netiek padots arī pēc veltna tīrīšanas, nomainiet veltni.
["Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā" 99. lpp.](#)
["Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus" 191. lpp.](#)

Saistītā informācija

- ➔ ["Ja nevarat novērst iestrēguša papīra vai nepietiekami daudz papīra kļūdu" 200. lpp.](#)

Ir pienācis laiks uzpildīt tinti

Tintes tūbiņu piesardzības pasākumi

Pirms tintes iepildīšanas izlasiet šādus norādījumus.

Piesardzības pasākumi saistībā ar tintes uzglabāšanu

- ☐ Neglabāiet tintes tūbiņas tiešos saules staros.
- ☐ Neglabāiet tintes tūbiņas augstā temperatūrā vai salā.
- ☐ Epson iesaka izlietot tintes tūbiņu pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot tintes tūbiņu, nenasveriet tūbiņu uz sāniem un nepakļaujiet to triecieniem vai temperatūras maiņai. Citādi tinte var izplūst pat tad, ja vāciņš uz tintes tūbiņas ir cieši uzlikts. Kad aizskrūvējat vāciņu, turiet tintes tūbiņu taisni uz augšu un ievērojiet piesardzības pasākumus, lai nepieļautu tintes izplūšanu tūbiņas pārvadāšanas laikā, piemēram, ieliekot tintes tūbiņu maisiņā.
- ☐ Pēc tintes tūbiņas iznešanas no aukstas uzglabāšanas vietas ļaujiet tai sasilt istabas temperatūrā vismaz trīs stundas pirms lietošanas.
- ☐ Neatveriet tūbiņas iepakojumu līdz tintes tvertnes iepildīšanas brīdim. Tintes tūbiņai ir vakuuma iepakojums, kas ir drošs. Ja tintes tūbiņa pirms lietošanas ilgstoši tiek atstāta izpakota, normāla drukāšana nav iespējama.
- ☐ Pēc tintes tūbiņas atvēršanas iesakām izlietot to pēc iespējas drīzāk.

Piesardzības pasākumi saistībā ar tintes uzpildi

- ☐ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda, ka jāuzpilda tinte, tvertnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Atlikušais noteiktais tintes daudzums neietver šo rezervi.
- ☐ Lai iegūtu optimālus drukas rezultātus, nepieļaujiet zemu tintes līmeni ilgstošā periodā.
- ☐ Lietojiet tintes tūbiņas ar pareizo detaļu kodu šim printerim.
- ☐ Ar šī printera tinti jārikojas uzmanīgi. Tinte var izšļakstīties, kad tintes tvertnes tiek piepildītas vai atkārtoti piepildītas ar tinti. Ja tinte nokļūst uz drēbēm vai mantām, to nevar izņemt.
- ☐ Nekratiet tintes tūbiņas pārāk spēcīgi un nesaspiediet tās.
- ☐ Printera ilgstoša lietošana, kad tintes līmenis ir zemāks par zemāko līniju, var sabojāt printeri. Laikā, kad printeris nedarbojas, piepildiet tintes tvertni līdz augšējai līnijai. Lai tiktu attēlots pareizs aptuvenais tintes līmenis, pēc tvertnes piepildīšanas atiestatiet tintes līmeni.
- ☐ Lai panāktu optimālus drukas rezultātus, uzpildiet tintes tvertnes līdz augšējai līnijai vismaz reizi gadā.

Tintes patēriņš

- ☐ Lai uzturētu optimālu drukas galviņas veiktspēju, neliels tintes daudzums tiek patērēts no visām tintes tvertnēm apkopes laikā, piemēram, drukas galviņas tīrīšanas laikā. Tinte var tikt patērēta arī, ieslēdzot printeri.
- ☐ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var tikt izmantotas krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.
- ☐ Tinte tintes tūbiņās, kas tiek nodrošināta jūsu printerim, tiek daļēji izlietota sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas, drukas galviņai printerī jābūt pilnībā pildītai ar tinti. Šis vienreiz veicamais process patērē noteiktu daudzumu tintes, un tādēļ šīs tūbiņas var izdrukāt mazāk lappušu salīdzinājumā ar nākamajām tintes tūbiņām.
- ☐ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.
- ☐ Vizuāli pārbaudiet tintes līmeni izmantojamās tintes tvertnēs. Ilgstoša printera lietošana, ja tinte ir beigusies, var sabojāt printeri. Epson iesaka iepildīt tintes tvertni līdz augšējai līnijai, kad printeris ir izslēgts, lai atiestatītu tintes līmeni.

Tintes tvertnes uzpilde


1. Printera vadības panelī atlasiet **Apkope**.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.


2. Atlasiet **Tintes uzpilde**.

3. Nospiediet pogu ▼, lai izlasītu visus tintes uzpildes drošības un lietošanas norādījumus, un pēc tam nospiediet pogu OK, lai turpinātu darbu.
4. Aizveriet dokumentu pārsegu, ja tas ir atvērts.


5. Atveriet skeneri ar abām rokām līdz tas nofiksējas.

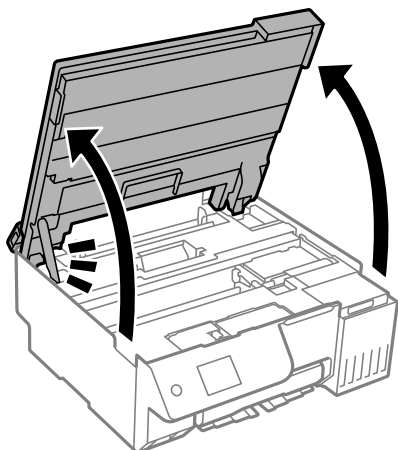

6. Atveriet tintes tvertnu bloka vāku.

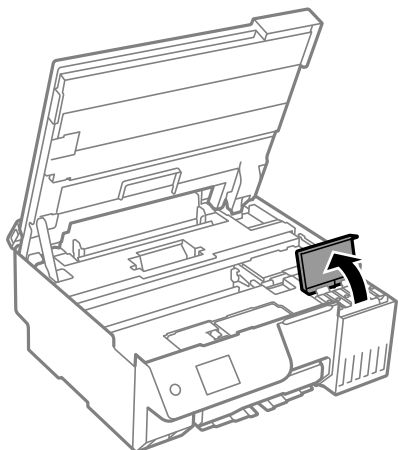


7. Atveriet tintes tvertnes vāciņu.

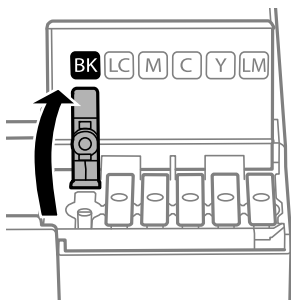

Svarīga informācija:

Pārbaudiet, vai tintes tvertnes krāsa atbilst tintes krāsai, kuru vēlaties iepildīt.


8. Turiet tintes tūbiņu vertikāli un lēnām atskrūvējiet un noņemiet vāciņu.

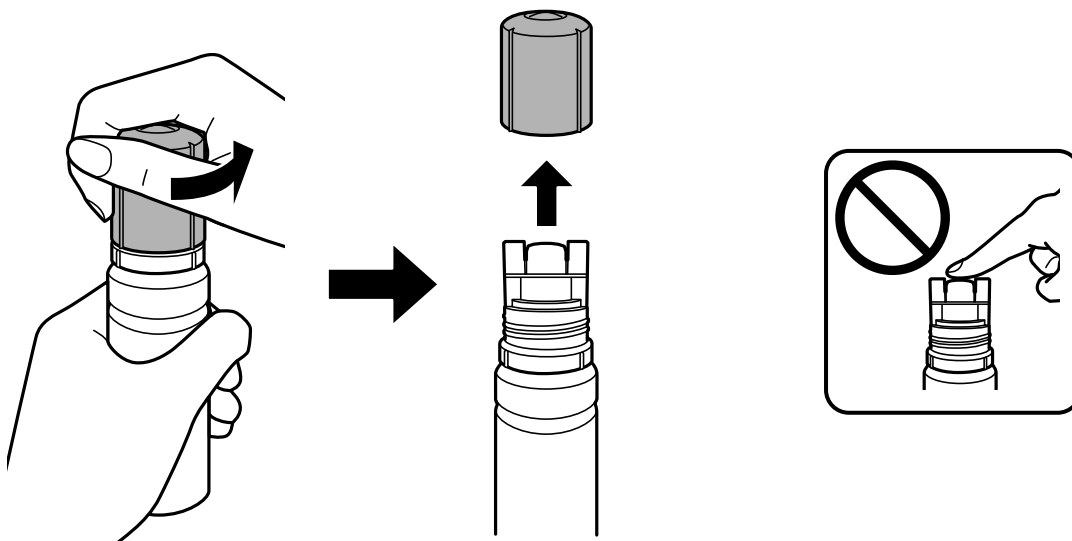

Svarīga informācija:

- ☐ Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes tūbiņas.
- ☐ Nepieļaujiet tintes noplūdi.


9. Pārbaudiet augšējo līniju (a) tintes tvertnē.

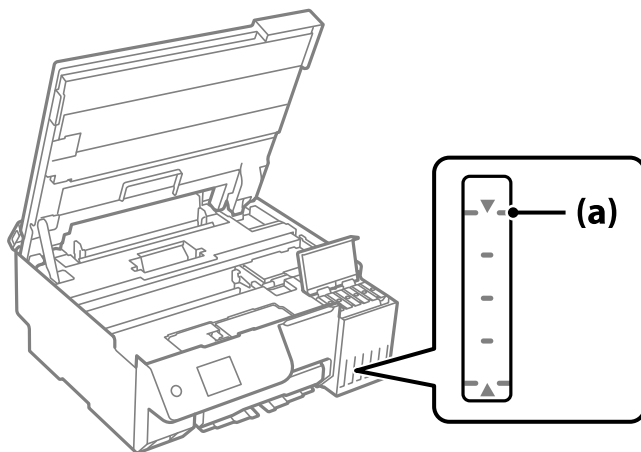

10. Salāgojiet tintes pudeles augšdaļu ar uzpildes vietu un tad taisni ievietojiet pudeli uzpildes vietā, lai uzpildītu tinti līdz automātiskai atdurei pie augšējās līnijas.

Ievietojot tintes tūbiņu attiecīgās krāsas uzpildes vietā, tinte sāk plūst un plūsma tiek automātiski apturēta, kad tinte sasniedz augšējo līniju.

Ja tinte nesāk ieplūst tintes tvertnē, noņemiet tintes tūbiņu un ievietojiet to vēlreiz. Tomēr neizņemiet un neievietojiet tintes pudeli atkārtoti, kad tinte sasniegusi augšējo līniju. Citādi var notikt tintes noplūde vai printeri var sabojāt, ja tinte pārsniedz augšējo līniju.

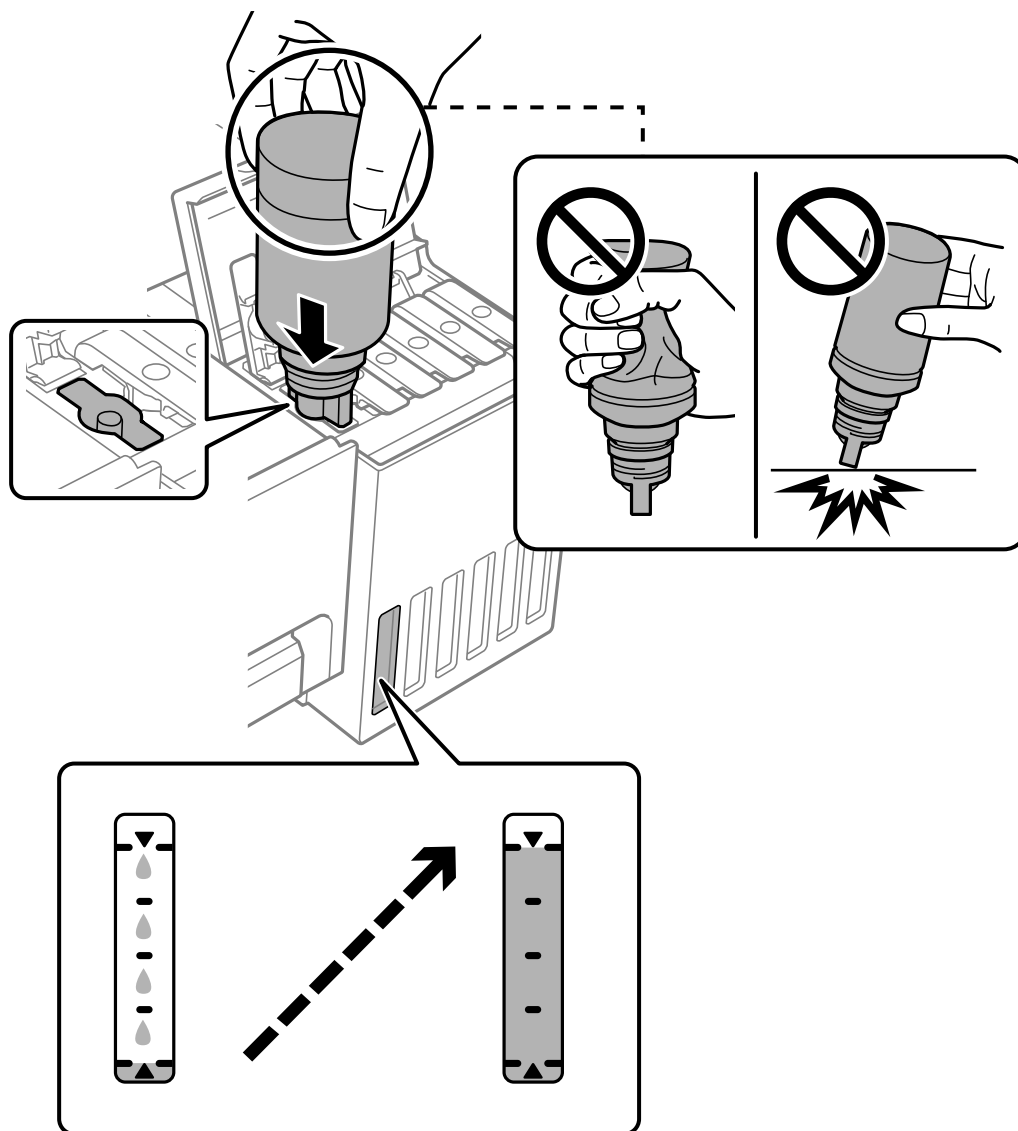

11. Kad tintes uzpilde pabeigta, noņemiet tintes pudeli.




Svarīga informācija:


Neatstājiet tintes tūbiņu ievietotu; pretējā gadījumā tūbiņa var tikt sabojāta vai var rasties tintes noplūde.

Piezīme:


Ja tintes tūbiņā vēl ir atlikusi tinte, aizskrūvējiet vāciņu un glabājiēt tūbiņu, novietotu stāvus, vēlākai lietošanai.

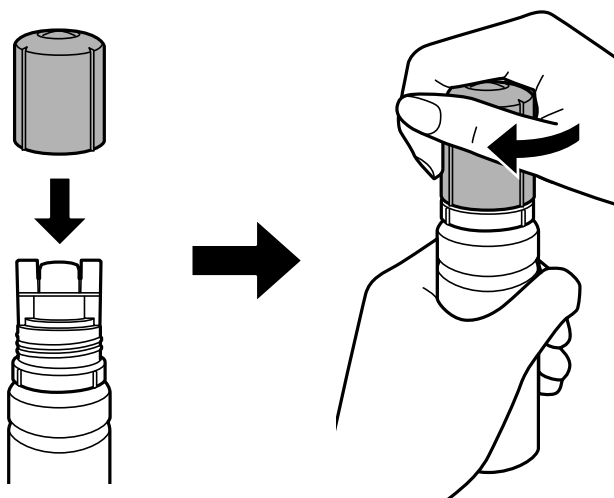


12. Cieši aizveriet tintes tvertnes vāciņu.

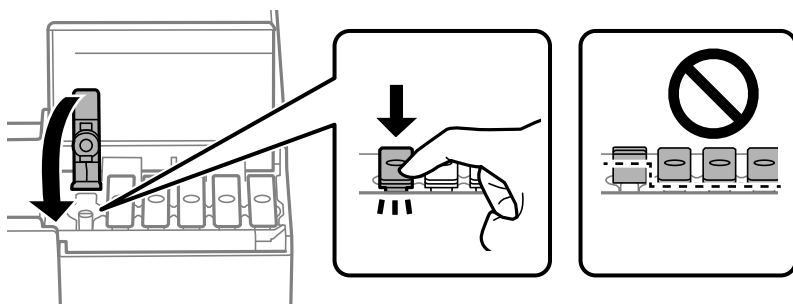

13. Cieši aizveriet tintes tvertņu bloka vāku.

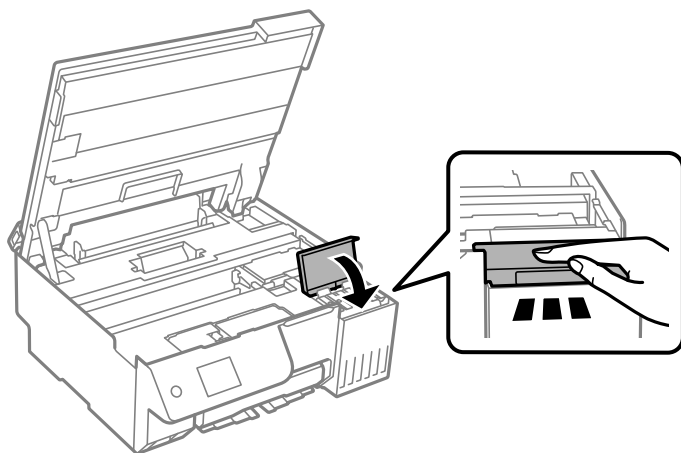


14. Aizveriet skeneri.

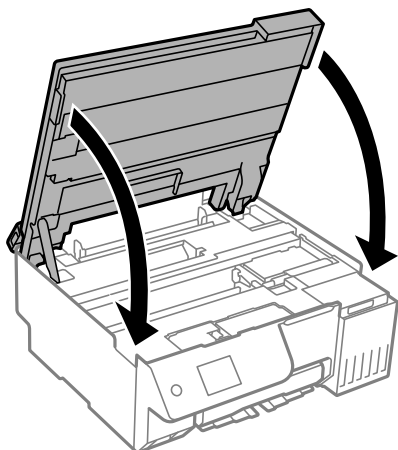

Piezīme:

Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

15. Aizveriet padevēja aizsargmehānismu.

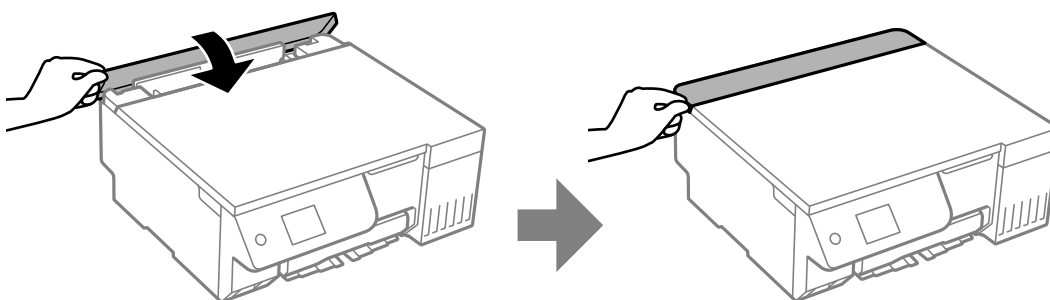

16. Nospiediet pogu  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu tintes līmeni.



Svarīga informācija:

Pat ja tintes tvertne nav piepildīta līdz augšējai tintes tvertnes līnijai, printeri var turpināt lietot. Taču, lai printeris darbotos nevainojami, uzpildiet tintes tvertni līdz augšējai līnijai un uzreiz atiestatiet tintes līmeni.

Saistītā informācija

➔ ["Tintes tūbiņu piesardzības pasākumi" 183. lpp.](#)

➔ ["Tintes tūbiņu kodi" 213. lpp.](#)

Piezīmes par tintes līmeņa atiestatīšanu

Pēc tintes uzpildīšanas noteikti atiestatiet tintes līmeni.

Ja veicat divu vai vairāku krāsu uzplidi, ir nepieciešams atlasīt visas uzpildītās krāsas un atiestatīt tintes līmeni.

Ja tintes līmenis netiek atiestatīts, attēlotais tintes līmenis nemainās pat pēc tintes uzpildīšanas.

Saistītā informācija

➔ ["Patērējamo materiālu statusa pārbaude" 99. lpp.](#)

Laiks nomainīt apkopes nodalījumu

Piesardzība, rīkojoties ar apkopes nodalījumu

Pirms apkopes nodalījuma nomaiņas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

- ☐ Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.
- ☐ Neveiciet apkopes kastes nomaiņu drukāšanas laikā, citādi tinte var izplūst.
- ☐ Neizņemiet apkopes nodalījumu un neatveriet tā vāku, izņemot, ja tiek veikta apkopes nodalījuma nomaiņa, citādi var rasties tintes noplūde.
- ☐ Neizmantojiet apkopes kasti, kas ilgstoši ir bijusi noņemta. Kastes iekšpusē esošā tinte var būt sacietējusi, tādēļ tinte vairs netiks absorbēta.
- ☐ Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, līdz tā tiek cieši noslēgta plastmasas maisiņā, citādi tinte var izplūst.
- ☐ Neuzglabāiet apkopes nodalījumu augstā temperatūrā vai salā.
- ☐ Neglabāiet apkopes kasti tiešos saules staros.
- ☐ Nenometiet apkopes nodalījumu un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.
- ☐ Nepieskarieties apkopes nodalījuma atverēm, jo tā varat notraipīties ar tinti.

Apkopes kastes nomaiņa


Atsevišķu drukas darbu veikšanas laikā apkopes nodalījumā var uzkrāties neliels liekās tintes apjoms. Lai novērstu tintes noplūdi no apkopes nodalījuma, printeris ir veidots tā, lai apturētu drukāšanu, ja apkopes nodalījuma absorbēšanas tilpums ir sasniedzis savu ierobežojumu. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no izdrukāto lappušu skaita, apdrukājamā materiāla veida un printera izpildīto tīrīšanas ciklu skaita.

Kad tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu nomainīt apkopes nodalījumu, skatiet vadības panelī redzamās animācijas. Nodalījuma nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana. Tā ir detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.



Piezīme:

- ❑ Lai novērstu tintes izplūšanu, kad apkopes nodaļums ir pilns, drukāšana un drukas galviņas tīrīšana nav iespējama līdz brīdim, kamēr tas tiek nomainīts. Tomēr ir iespējams veikt darbības, kas neizmanto tinti, piemēram, skenēšanu.
- ❑ Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns, lietotāji nevar veikt daļas nomaiņu. Sazinieties ar Epson atbalsta dienestu. Bezapmaļu drukāšana nav pieejama, taču ir pieejama drukāšana ar apmalēm.

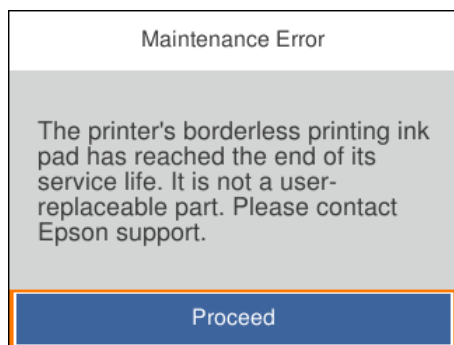

Saistītā informācija

- ➔ "Piesardzība, rīkojoties ar apkopes nodaļumu" 190. lpp.
- ➔ "Apkopes kastes kods" 214. lpp.

Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus

Ir pienācis laiks nomainīt uztveršanas veltnus

Kad papīrs nav ievietots pareizi, pat tad, ja uztveršanas veltnītis ir notīrīts, nomainiet to. Pēc veltniņu nomaiņas atiestatiet lapu skaitu, kas padotas uz uztveršanas veltniņiem.


 Procedūru var skatīties arī Tīm. video rokasgr.. Atveriet tālāk norādīto vietni.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7154>

1. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .
2. Atvienojiet strāvas vadu.


3. Atveriet skeneri.

Uztveršanas veltnīti varat atrast attēlā tālāk norādītajā pozīcijā.

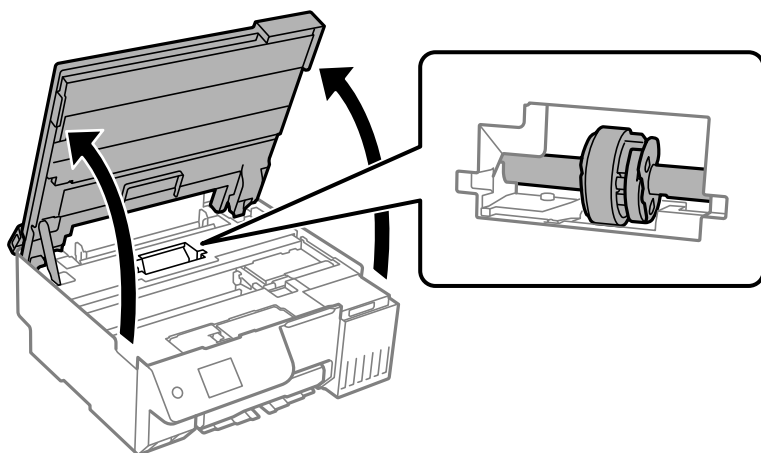

4. Noņemiet uztveršanas veltnīti.

Nospiediet izcilni uztveršanas veltnīša labajā pusē, stumiet to uz aizmuguri un pēc tam izvelciet taisni uz augšu.

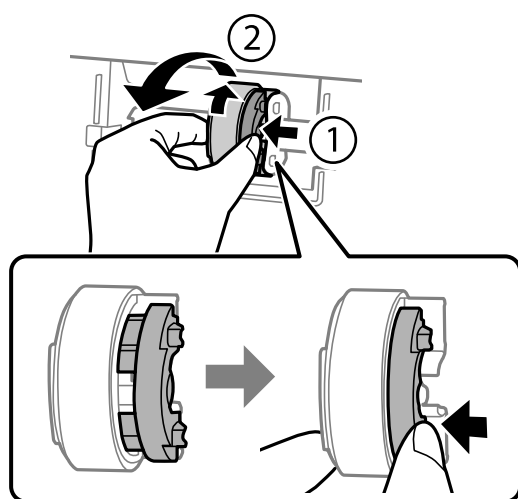


5. Izņemiet jauno uztveršanas veltnīti no iepakojuma.




Svarīga informācija:


Nepieskarieties uztveršanas veltnīša gumijas detaļām.

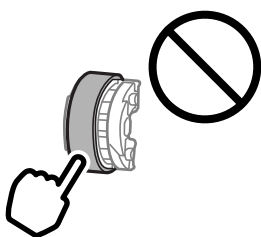

6. Nospiediet labās puses izcilni un pēc tam salāgojiet izvirzīto daļu ar atverēm, lai pievienotu jauno uztveršanas veltnīti.

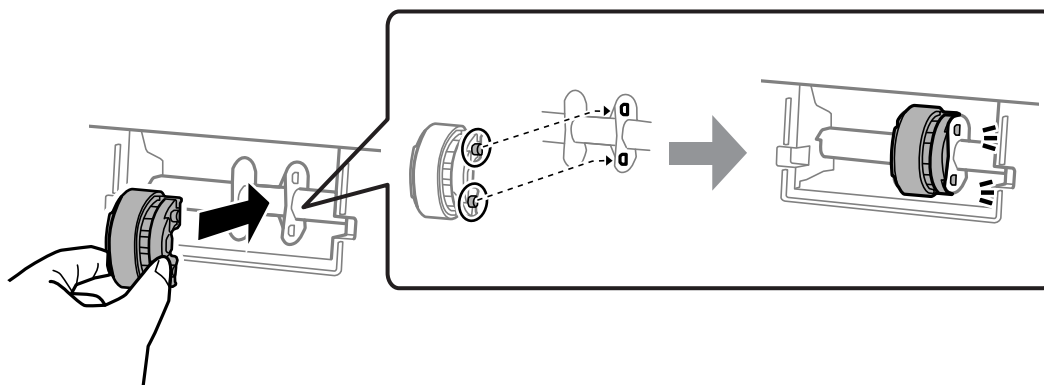


7. Aizveriet skeneri.

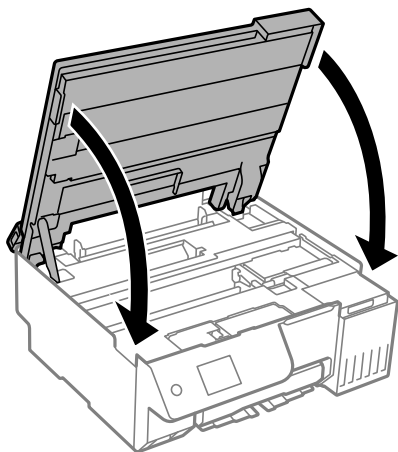

Piezīme:

Skeneri paredzēts aizvērt lēnām, un tam ir neliela pretestība, lai aizsargātu pirkstus no iespiešanas. Turpiniet vērt ciet, pat ja jūtat nelielu pretestību.

8. Aizveriet padevēja aizsargmehānismu.

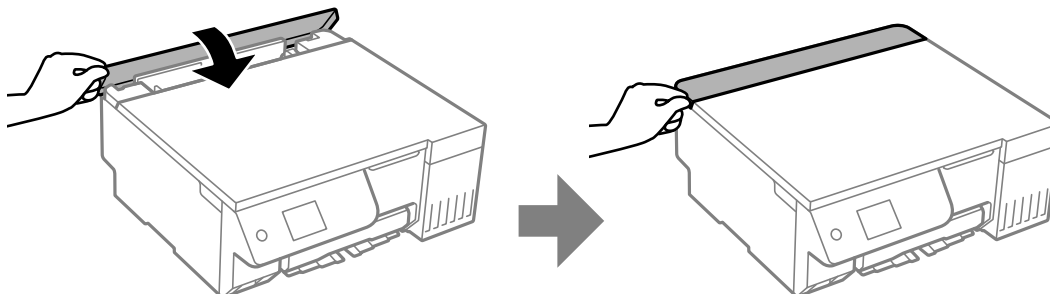


9. Pievienojiet strāvas vadu.
10. Lai ieslēgtu printeri, nospiediet pogu .
11. Datorā atveriet printera draiveri.


12. Printera draiveri atiestatiet veltnīša skaitītāju.

☐ Windows

Atlasiet cilni **Apkope** un pēc tam atlasiet **Informācija par Printeri un Opcijām**.

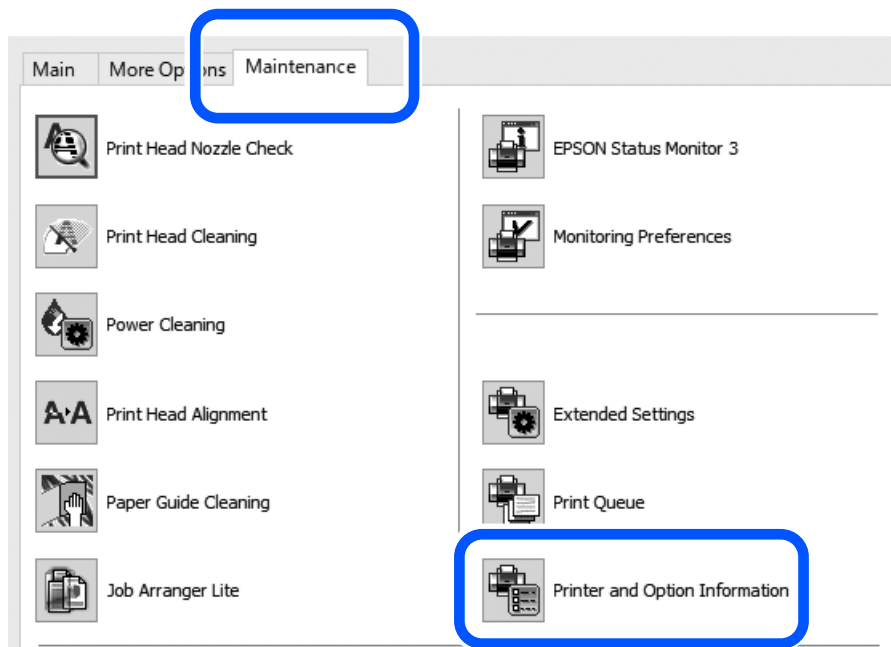


Sadaļā Lokšņu skaits uztveršanas veltnīti noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

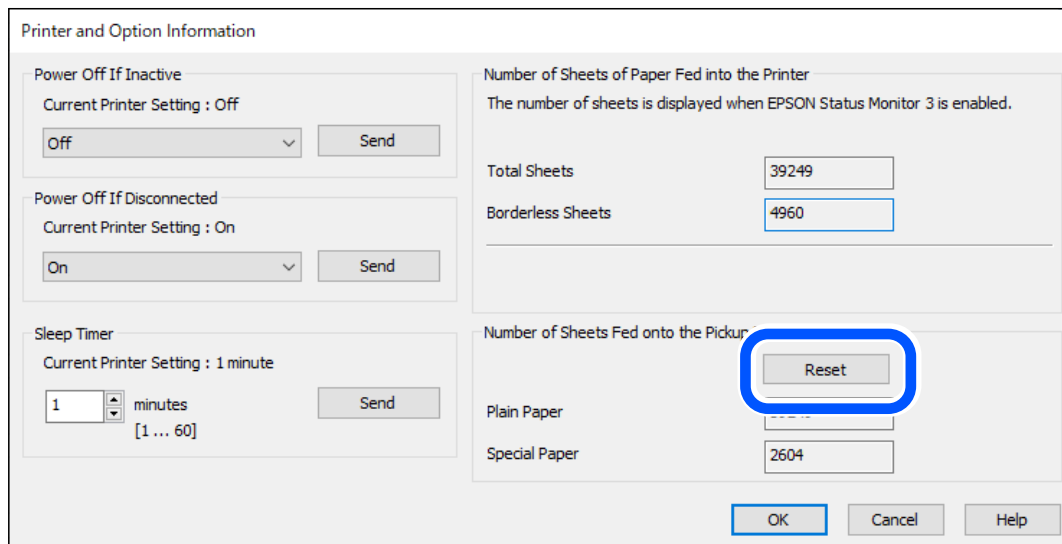

❑ Mac OS

Atlasiet izvēlni Apple > **Sistēmas preferences** > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un fakss**) > Epson (XXXX) > **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu** > **Printer and Option Information** un tad sadaļā Lokšņu skaits uztveršanas veltnīti noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

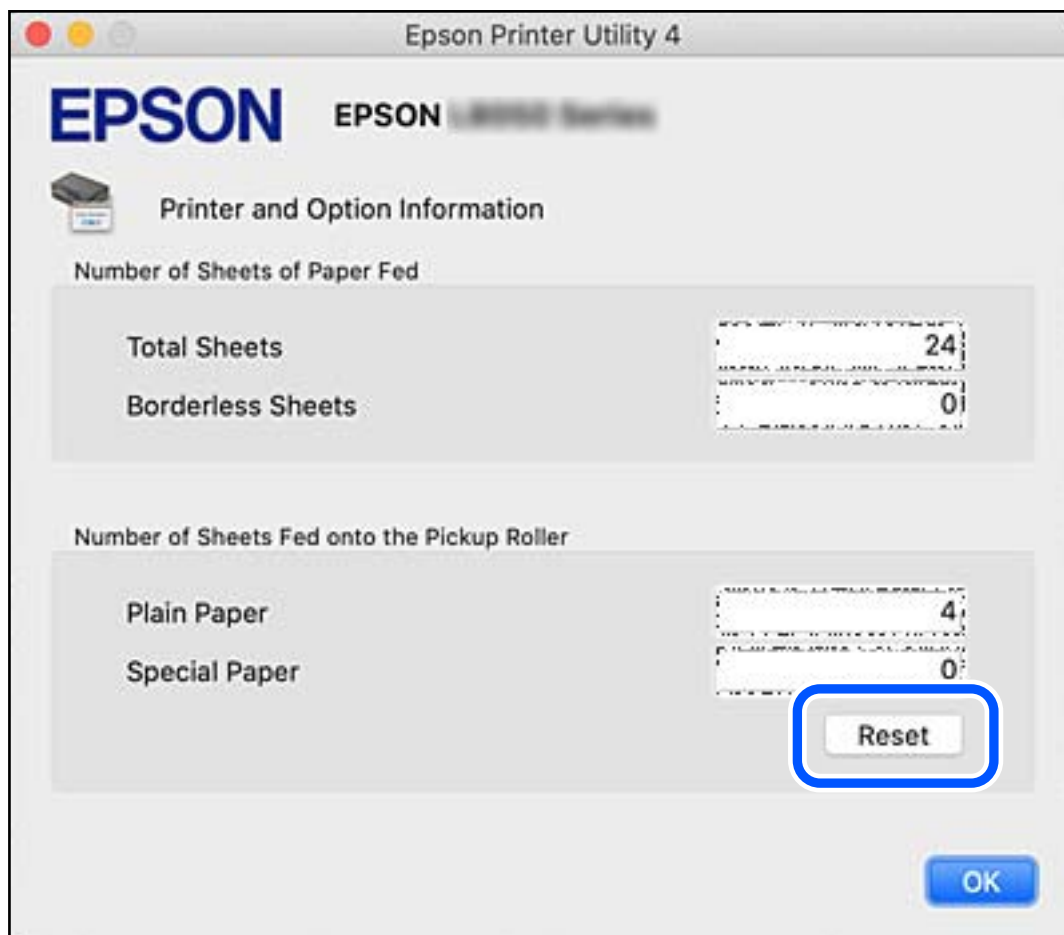

Printeris nedarbojas, kā vajadzētu

Printeris neieslēdzas vai neizslēdzas

Elektrības padevi nevar ieslēgt

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Barošanas vads nav pareizi pievienots strāvas kontaktligzdai.

Risinājumi

Pārlicinieties, vai ir pareizi pievienots strāvas vads.

Poga nebija nospiesta pietiekami ilgi.

Risinājumi

Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk.

Elektrības padevi nevar izslēgt

Poga nebija nospiesta pietiekami ilgi.

Risinājumi

Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk. Ja printeri joprojām nevar izslēgt, atvienojiet elektrības vadu. Lai drukas galviņa neizžūtu, vēlreiz ieslēdziet un izslēdziet printeri, nospiežot pogu .

Ierīce automātiski izslēdzas

Iespējota funkcija Izslēgšanas iest. vai Izslēgšanas taimeris.

Risinājumi

- ☐ Atlasiet **Iestatījumi > Pamatiestatījumi > Izslēgšanas iest.** un pēc tam atspējojiet iestatījumu **Izslēgt**, ja **nelieto** un **Izslēgt**, ja **atvienots**.
- ☐ Atlasiet **Iestatījumi > Pamatiestatījumi** un pēc tam atspējojiet iestatījumu **Izslēgšanas taimeris**.

Piezīme:

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt funkcija **Izslēgšanas iest.** vai **Izslēgšanas taimeris**.

Darbības tiek veiktas lēni

Drukāšana ir pārāk lēna

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

Darbojas nevajadzīgas lietojumprogrammas.

Risinājumi

Datorā vai viedierīcē aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas.

Drukas kvalitāte ir iestatīta kā augsta.

Risinājumi

Pazeminiet kvalitātes iestatījumu.

Divvirzienu drukāšana ir atspējota.

Risinājumi

Iespējojiet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un drukāšanas ātrums palielinās.

☐ Vadības panelis

Sadaļā **Iestatījumi** > **Printera iestatījumi** iespējojiet **Divvirzienu**.

☐ Windows

Atlasiet **Divvirzienu druka** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

☐ Mac OS

Izvēlnē Apple > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un fakss**) atlasiet **Sistēmas preferences** (vai **Sistēmas iestatījumi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Atlasiet On kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.

Klusais režīms ir iespējots.

Risinājumi

Atspējojiet **Klusais režīms**. Kad printeris darbojas **Klusais režīms**, drukas ātrums samazinās.

☐ Vadības panelis

Sākuma ekrānā atlasiet  un pēc tam atlasiet **Izsl.**

☐ Windows

Atlasiet opciju **Izslēgts** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu printera draivera cilnē **Galvenie**.

☐ Mac OS

Izvēlnē Apple > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un fakss**) atlasiet **Sistēmas preferences** (vai **Sistēmas iestatījumi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Atlasiet Off kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

Iespējams, pastāv problēmas izveidot tīkla savienojumu ar bezvadu maršrutētāju.

Risinājumi

Atsāknējiet bezvadu maršrutētāju, taču ņemiet vērā arī citus lietotājus, kas ir pievienojušies šim tīklam. Ja šādi problēmu neizdodas novērst, novietojiet printeri tuvāk bezvadu maršrutētājam vai skatiet piekļuves punkta komplektācijā iekļautos dokumentus.

Printeris drukā augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus, uz parasta papīra.

Risinājumi

Drukājot augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus uz parasta papīra, drukāšana var ieilgt, lai uzturētu drukas kvalitāti. Tas neliecina par kļūmi.

Nepārtrauktas drukāšanas laikā drukāšanas ātrums ievērojami samazinās

Šī funkcija novērš printera mehānisma pārkaršanu un bojājumu rašanos darbības laikā.

Risinājumi

Varat turpināt drukāšanu. Lai atgrieztos normālā drukāšanas ātrumā, atstājiet printeri dikstāvē vismaz 30 minūtes. Drukāšanas ātrums neatgriežas normālajā, ja izslēgta barošana.

Skenēšana ir lēna

■ Skenēšana augstā izšķirtspējā.

Risinājumi

Mēģiniet skenēt zemākā izšķirtspējā.

LCD ekrāns paliek tumšs

■ Printeris ir miega režīmā.

Risinājumi

Nospiediet jebkuru pogu vadības panelī, lai LCD ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

Ekrānā parādās „!” un nav iespējams atlasīt fotoattēlus

■ Attēla fails netiek atbalstīts.

Risinājumi

LCD ekrānā parādās simbols „!”, ja izstrādājums neatbalsta attēla failu. Izmantojiet izstrādājuma atbalstītus failus.

➔ ["Atbalstīto datu specifikācijas" 229. lpp.](#)

■ Faila nosaukums ir pārāk garš, tādēļ printeris to nespēs atpazīt.

Risinājumi

Fotoattēlus var drukāt, saglabājot atmiņas ierīcē esošos attēlu failus datorā vai viedierīcē. Drukājot no viedierīcēm, var izmantot Epson Smart Panel.

Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ.

■ Tiek izmantota neatbalstīta atmiņas ierīce.

Risinājumi

Izmantojiet izstrādājuma atbalstītu atmiņas ierīci.

➔ ["Atmiņas ierīces specifikācijas" 229. lpp.](#)

■ Atmiņas ierīce ir aizsargāta pret rakstīšanu.

Risinājumi

Atspējojiet atmiņas ierīcē aizsardzību pret rakstīšanu.

■ Atmiņas ierīcē trūkst vietas.

Risinājumi

Izdzēsiet nevajadzīgos datus vai ievietojiet citu atmiņas ierīci.

Darbības skaņas ir skaļas

Printerim ir atspējots Klusais režīms.

Risinājumi

Ja darbības skaņas ir pārāk skaļas, iespējojiet **Klusais režīms**. Iespējot šo funkciju, tiek samazināts drukāšanas ātrums.

- ☐ Vadības panelis

Sākuma ekrānā atlasiet  un pēc tam iespējojiet **Klusais režīms**.

- ☐ Windows

Printera draivera cilnē **Galvenie** iespējojiet **Klusais režīms**.

- ☐ Mac OS

Izvēlnē Apple > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un fakss**) atlasiet **Sistēmas preferences** (vai **Sistēmas iestatījumi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Iespējojiet iestatījumu **Klusais režīms**.

Saknes sertifikāts ir jāatjaunina

Saknes sertifikāta derīgums ir beidzies.

Risinājumi

Palaidiet programmu Web Config un atjauniniet saknes sertifikātu.

➔ ["Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)" 216. lpp.](#)

Nevar veikt manuālo divpusējo drukāšanu (Windows)

EPSON Status Monitor 3 ir atspējota.

Risinājumi

Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet **Paplašināti iestatījumi** un tad atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

Tomēr manuāla divpusējā drukāšana, iespējams, nebūs pieejama, ja piekļuve printerim tiek veikta ar tīkla starpniecību vai tas tiek izmantots kā kopīgots printeris.

Izvēlne Printera iestatījumi netiek parādīta (Mac OS)

Epson printera draiveris nav instalēts pareizi.

Risinājumi

Ja, izmantojot macOS Catalina (10.15) vai jaunāku versiju, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), izvēlnē **Printera iestatījumi** netiek parādīta, Epson printera draiveris nav instalēts pareizi. Iespējojiet to zemāk norādītajā izvēlnē.

Izvēlnē Apple atlasiet **System Preferences** (vai **System Settings**) > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**), noņemiet printeri un pēc tam vēlreiz pievienojiet printeri.

macOS Mojave (10.14) nevar piekļūt **Printera iestatījumi** Apple izdotajās lietojumprogrammās, piemēram, TextEdit.

Parādās ziņojums par tintes līmeņa atiestatīšanu pat pēc tintes uzpildīšanas

■ Tintes līmenis netika atiestatīts.

Risinājumi

Pēc tintes uzpildīšanas izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atiestatītu tintes līmeni.

➔ ["Piezīmes par tintes līmeņa atiestatīšanu" 189. lpp.](#)

Attēlotais tintes līmenis nemainās pat pēc tintes uzpildīšanas

■ Tintes līmenis netika atiestatīts.

Risinājumi

Pēc tintes uzpildīšanas izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atiestatītu tintes līmeni.

➔ ["Piezīmes par tintes līmeņa atiestatīšanu" 189. lpp.](#)

Ja nevarat novērst iestrēguša papīra vai nepietiekami daudz papīra kļūdu

Iespējams, printerī ir svešķermeņi. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai tos izņemtu.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu .
2. Izvelciet strāvas vadu no ligzdas un tad atvienojiet strāvas vadu no printera.




Svarīga informācija:


Atvienojiet strāvas vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta. Citādi drukas galviņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā, kas var radīt tintes izžūšanu, un drukāšana tad nav iespējama.

3. Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus, lai pārliecinātos, vai printerī nav svešķermeņu.

! **Svarīga informācija:**

Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos tālāk attēlā redzamajiem punktiem, kad izņemat svešķermeņus, citādi printeris var tikt sabojāts.

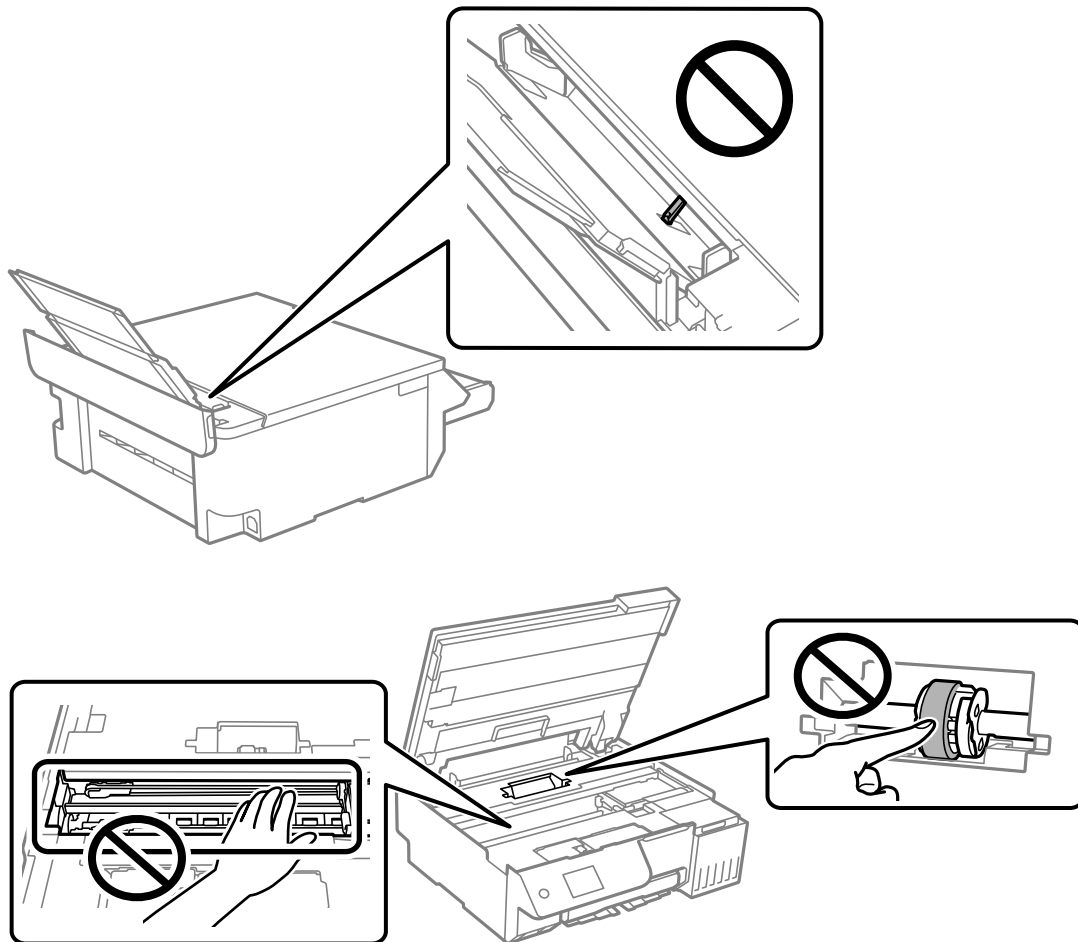


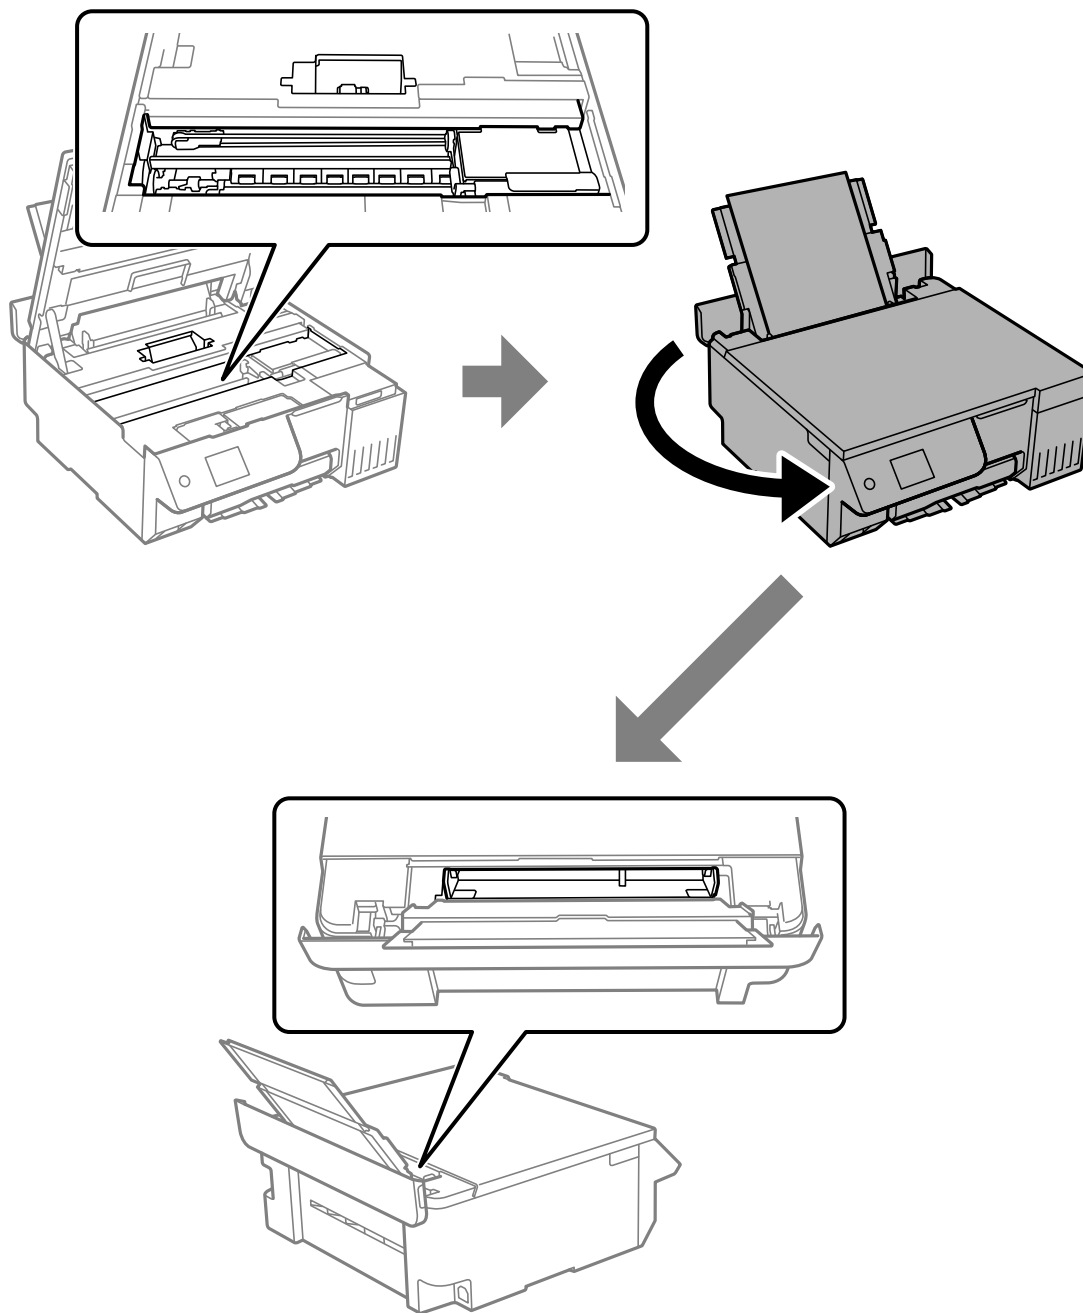

4. Ja atrodat svešķermeņus, izņemiet tos ar pinceti.

Ja neizdodas izņemt svešķermeņus, pārejiet uz 5. darbību. Ja tos izdevās izņemt, pārejiet uz 9. darbību.

5. Iestatiet transportēšanas bloķētāju bloķētā (transportēšanas) pozīcijā.

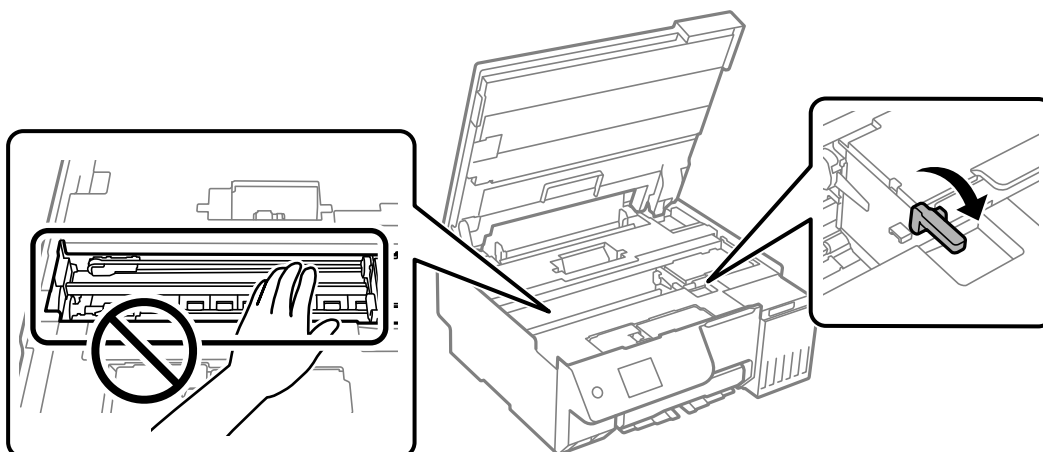




"Printera pārvadāšana un uzglabāšana" 139. lpp.

6. Kamēr aizmugurējā papīra padeve ir izvilкта, turiet printera priekšpusē abus sānus un sasveriet printeri aptuveni 45 grādu leņķī uz aizmuguri.




Svarīga informācija:

Sasverot printeri, ievērojiet piesardzību un nekratiet to, citādi tinte var noplūst vai printeris var tikt sabojāts.

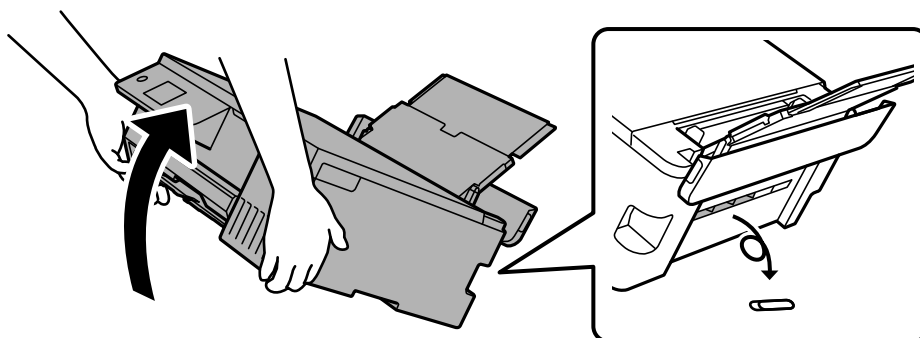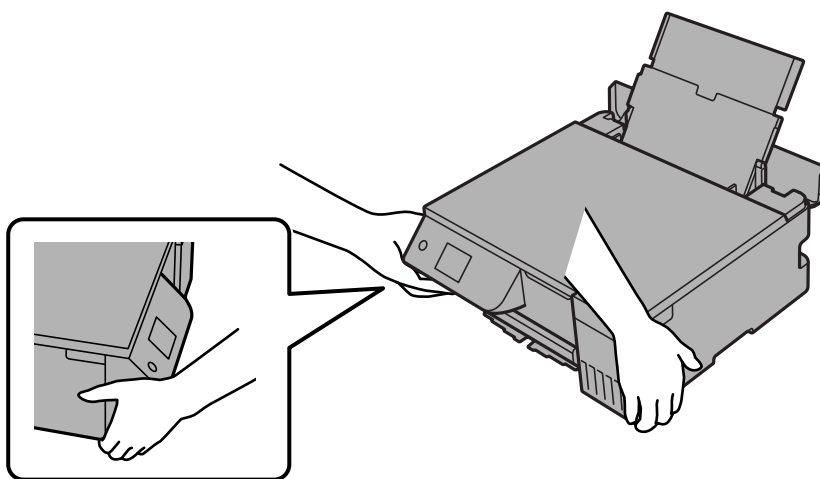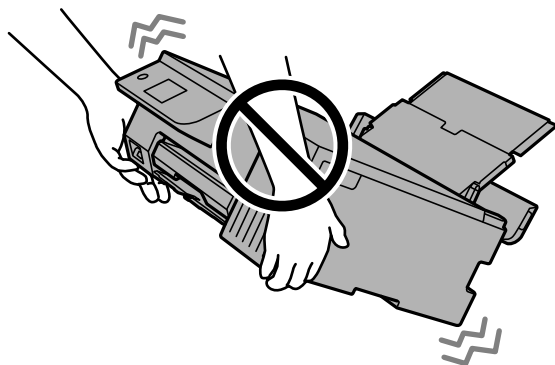


7. Pēc tam lēnām novietojiet printeri horizontālā stāvoklī, pārbaudiet, vai svešķermeņi ir izņemti no spraugas aizmugurējā papīra padevē.

Ja joprojām rodas iestrēguša papīra vai nepietiekami daudz papīra kļūda, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

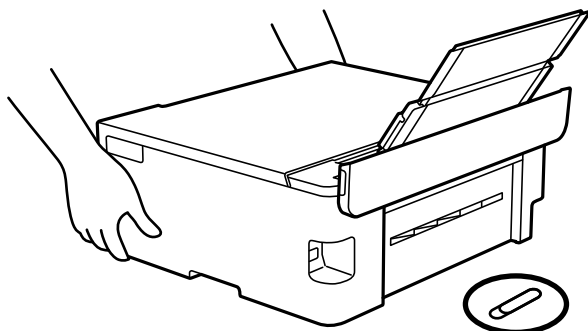


["Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 234. lpp.](#)

8. Iestatiet transportēšanas bloķētāju atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā.

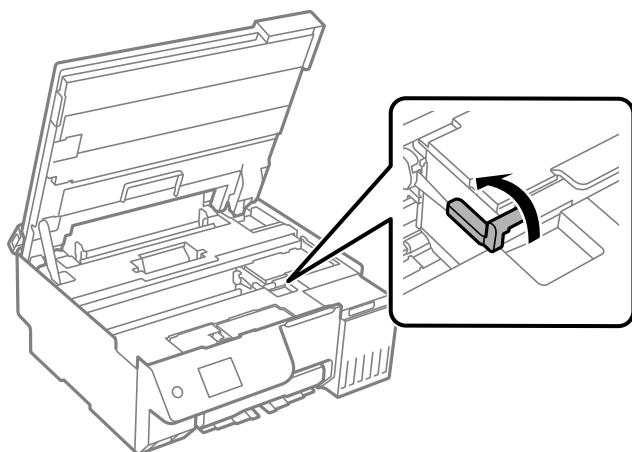

9. Pievienojiet strāvas vadu un pēc tam ieslēdziet printeri.

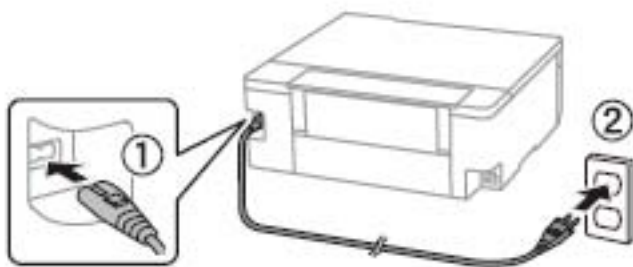

Neizdodas novērst problēmu

Ja problēmu nav izdevies novērst pēc visu risinājumu izmēģināšanas, sazinieties ar Epson atbalsta centru.

Ja nevarat novērst drukāšanas vai kopēšanas problēmas, skatiet zemāk norādīto saistīto informāciju.

Saistītā informācija

➔ ["Nav iespējams atrisināt drukāšanas vai kopēšanas problēmas" 207. lpp.](#)

Nav iespējams atrisināt drukāšanas vai kopēšanas problēmas

Pamēģiniet novērst problēmas, sākot no pirmās, līdz atrisināt tās.

- ☐ Pārlicinieties, ka printerī ievietotā papīra veids un printerī iestatītais papīra veids atbilst printera draivera papīra veida iestatījumiem.

["Papīra izmēra un veida iestatījumi" 28. lpp.](#)

- ☐ Izmantojot augstākas kvalitātes iestatījumu vadības paneli vai printera draiveri.
- ☐ Lai pārbaudītu atlikušās tintes līmeni, pārbaudiet tintes līmeņus printera tvertnēs. Ja tintes līmenis ir zemāks par apakšējo līniju, uzpildiet tintes tvertni.
- ☐ Izlīdziniet drukas galviņu.

["Drukas galviņas līdzināšana" 106. lpp.](#)

- ☐ Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.

Ja sprauslu pārbaudes rakstā iztrūkst kāda daļa, sprauslas var būt aizsērējušas. Pārmaiņus palaidiet sprauslu pārbaudi un tīrīšanu 3 reizes vai Vispārējā tīrīšana vienu reizi un pārbaudiet, vai aizsērējums nav novērsts.

Ņemiet vērā, ka drukas galviņas tīrīšana patērē nedaudz tintes.

Izslēdziet printeri un uzgaidiet vismaz 12 stundas, neveicot drukāšanu, un tad veiciet sprauslu pārbaudi. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, palaidiet tīrīšanu un sprauslu pārbaudi vēlreiz. Ja tā joprojām nav uzlabojusies, palaidiet Galviņas skalošana ar tinti.

["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 102. lpp.](#)

["Vispārējā tīrīšana palaišana" 103. lpp.](#)

["Galviņas skalošana ar tinti palaišana" 104. lpp.](#)

- ☐ Ja problēmu rada aizsērējums, printera atstāšana, neveicot drukāšanu, var atrisināt šo problēmu.
Kamēr printeris ir izslēgts, jūs varat pārbaudīt zemāk norādītos vienumus.
- ☐ Pārbaudiet, vai lietojat oriģinālās Epson tintes pudelītes (tūbiņas).
Izmantojiet oriģinālās Epson tintes tūbiņas. Šis produkts ir paredzēts krāsu pielāgošanai, ja izmantotas oriģinālās Epson tintes tūbiņas. Neoriģinālo tintes tūbiņu lietošana var pasliktināt drukas kvalitāti.
- ☐ Pārlicinieties, ka printerī nav palikušas papīra daļiņas.
Kad izņemat papīru, nepieskarieties caurspīdīgajai plēvei ar roku vai papīru.
- ☐ Pārbaudiet papīru.
Pārbaudiet, vai papīrs nav sarullējies un vai tas ir ievietots ar apdrukājamo pusi uz augšu.
["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 28. lpp.](#)
["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)
["Neatbilstošie papīra veidi" 212. lpp.](#)

Ja nevarat novērst problēmu ar iepriekš norādītajiem risinājumiem, jums var būt jānodod printeris remontā. Sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Pirms sazināšanās ar Epson pārstāvi" 234. lpp.](#)
- ➔ ["Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 234. lpp.](#)

Informācija par izstrādājumu

Informācija par papīru.	210
Informācija par patērējamajiem materiāliem.	213
Informācija par programmatūru.	214
Iestatījumu izvēlnes saraksts.	218
Izstrādājuma specifikācijas.	224
Normatīvā informācija.	231

Informācija par papīru

Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms

Orīģinālais Epson papīrs

Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas.

Piezīme:

- ❑ *Papīra pieejamība atšķiras atkarībā no atrašanās vietas. Lai uzzinātu jaunāko informāciju par jūsu zonā pieejamo papīru, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.*
- ❑ *Skatiet turpmāk norādīto, lai iepazītos ar informāciju par bezapmaļu un divpusējās drukāšanas režīmam pieejamajiem papīra veidiem.*

"Papīrs drukāšanai bez apmalēm" 211. lpp.

"Papīrs divpusējai drukāšanai" 212. lpp.

Dokumentu drukāšanai piemērots papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Dokumentu un fotoattēlu drukāšanai piemērots papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fotoattēlu drukāšanai piemērots papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)
Handmade Photo Book	A5 (24 atveres)	1

Dažādi citi papīra veidi

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1

Komerčiāli pieejams papīrs

Piezīme:

Skatiet turpmāk norādīto, lai iepazītos ar informāciju par bezapmaļu un divpusējās drukāšanas režīmam pieejamajiem papīra veidiem.

"Papīrs drukāšanai bez apmalēm" 211. lpp.

"Papīrs divpusējai drukāšanai" 212. lpp.

Parastais papīrs

Parastais papīrs ietver kopējamo papīru un iespiedveidlapas^{*1}.

Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 8,5 × 13 collas.	100
Legal, 16K (195 × 270 mm), Indian-Legal	50
Lietotāja definēts ^{*2} (mm) 89 × 127 līdz 215,9 × 2 000	1

*1 Papīrs, kurā galvenē tiek iepriekš uzdrukāta tāda informācija kā sūtītāja vārds vai uzņēmuma nosaukums. Papīra augšpusē jābūt 5 mm vai lielākai piemalei. Iespiedveidlapu papīram nav pieejama drukāšana bez apmalēm.

*2 Iespējama ir tikai izdrukāšana no datora.

Aploksne

Lielums	Ievietošanas daudzums (aploksnes)
Aploksne #10, Aploksne DL, Aploksne C6	10

Papīrs drukāšanai bez apmalēm

Oriģinālais Epson papīrs

☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper

☐ Epson Matte Paper-Heavyweight

- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper

Saistītā informācija

➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

Komerčiāli pieejams papīrs

Parasts papīrs, kopējamais papīrs*

* Drukāšanai bez apmalēm, izmantojiet Legal, Letter, A4, un lietotāja definētus papīra izmērus.

Saistītā informācija

➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

Papīrs divpusējai drukāšanai

Originālais Epson papīrs

Epson Bright White Ink Jet Paper

Saistītā informācija

➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

Komerčiāli pieejams papīrs

- ☐ Parastais papīrs, kopējamais papīrs

Saistītā informācija

➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 210. lpp.](#)

Neatbilstošie papīra veidi

Neizmantojiet tālāk norādīto papīra veidu. Drukājot uz šāda papīra, var rasties papīra padeves problēmas un uz izdrukām var parādīties traipi.

- ☐ Viļņains papīrs
- ☐ Saplēsts, vai sagriezts papīrs
- ☐ Salocīts papīrs
- ☐ Mitrs papīrs

- ☐ Pārāk biezs vai pārāk plāns papīrs
- ☐ Papīrs ar uzlīmēm

Neizmantojiet tālāk norādīto veidu aploksnes. Izmantojot šāda veida aploksnes, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.

- ☐ Sarullējušās vai salocītas aploksnes
 - ☐ Aploksnes ar lipīgu pārloku virsmu vai aploksnes ar lodziņu
 - ☐ Pārāk plānas aploksnes
- Tās drukāšanas laikā var sarullēties.

Informācija par patērējamajiem materiāliem

Tintes tūbiņu kodi

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes tūbiņas.

Turpinājumā ir norādīti oriģinālo Epson tintes tūbiņu kodi.



Svarīga informācija:

- ☐ Epson garantija neattiecas uz bojājumu, ko izraisījušas tintes, kas nav norādītas, ieskaitot oriģinālu Epson tinti, kas nav paredzēta šim printerim, vai trešo pušu tinti.
- ☐ Citi produkti, ko nav ražojis Epson, var radīt bojājumu, kura novēršanu Epson garantijas neparedz, un noteiktos apstākļos var radīt printera darbības traucējumus.

Piezīme:

- ☐ Tintes tūbiņas kods var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas. Lai uzzinātu pareizos kodus savam reģionam, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- ☐ Lai gan tintes tūbiņu sastāvā var būt pārstrādāti materiāli, tas neietekmē printera darbību vai veiktspēju.
- ☐ Tintes tūbiņas specifikācija un izskats ir pakļauti izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma par uzlabojumu veikšanu.

Klientiem Eiropā

BK: Black (Melns)	C: Cyan (Gaišzils)	M: Magenta (Purpurs)	Y: Yellow (Dzeltenš)	LC: Light Cyan (Gaišs gaišzils)	LM: Light Magenta (Gaišs purpurs)
108	108	108	108	108	108

Piezīme:

Lai saņemtu informāciju par Epson tintes tūbiņu izdrukājamo lapu skaitu, apmeklējiet turpmāk norādīto tīmekļa vietni.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Klientiem Āzijā

BK: Black (Melns)	C: Cyan (Gaišzils)	M: Magenta (Purpurs)	Y: Yellow (Dzeltenš)	LC: Light Cyan (Gaišs gaišzils)	LM: Light Magenta (Gaišs purpurs)
057	057	057	057	057	057

Apkopes kastes kods

Lietotājs var iegādāties un nomainīt apkopes kasti.

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālo Epson apkopes kasti.

Turpinājumā ir norādīts oriģinālās Epson apkopes kastes kods.

C9345



Svarīga informācija:

Pēc apkopes nodalījuma uzstādīšanas printerī to nevarēs izmantot citiem printeriem.

Uztveršanas veltnu kods

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālus Epson uztveršanas veltnus.

Turpinājumā ir norādīti kodi.

Visām valstīm, izņemot Indiju, Bangladešu, Butānu, Maldīvu salas, Šrilanku un Nepālu

Pickup Roller: C12C937771

Indijai, Bangladešai, Butānai, Maldīvu salām, Šrilankai un Nepālai

Pickup Roller: C12C937781

Piezīme:

- ☐ Sazinieties ar Epson atbalsta dienestu, lai saņemtu jaunu uztveršanas veltni.
 - ☐ Uztveršanas veltnīša kalpošanas laiks ir 50000 lapas vai 5 gadi ar parasto A4 izmēra papīru atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Lapu skaits ir tikai atsaucei un var atšķirties atkarībā no drukas vides un printera iestatījumiem (piemēram, papīra veida, papīra izmēra un bezapmaļu drukāšanas opcijas), un faktiskais skaits var būt mazāks.
- Turklāt paredzamais darbības laiks atšķiras, kad izmanto oriģinālo Epson papīru un citu ražotāju papīru.

Informācija par programmatūru

Šajā sadaļā ir informācija par dažām lietojumprogrammām, kas pieejamas printerim. Atbalstītās programmatūras sarakstu skatiet tālāk norādītajā Epson tīmekļa vietnē vai palaidiet Epson Software Updater, lai saņemtu apstiprinājumu. Var lejupielādēt jaunākās lietojumprogrammas.

<http://www.epson.com>

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogramma programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšanai \(Epson Software Updater\)" 217. lpp.](#)

Lietojumprogramma drukāšanai no datora (printera draiveris Windows)

Printera draiveris vada printeri saskaņā ar komandām no lietojumprogrammas. Iestatījumu veikšana printera draiverī nodrošina vislabākos drukāšanas rezultātus. Var arī pārbaudīt printera statusu vai uzturēt to vislabākajā darba kārtībā, izmantojot printera draivera utilītu.

Piezīme:

Var mainīt printera draivera darba valodu. Izvēlieties darba valodu no **Valoda** iestatījuma **Apkope** cilnē.

Pieklūve printera draiverim no lietotnēm

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, veiciet piekļuvi no šīs lietojumprogrammas.

Izvēlieties **Drukāt** vai **Drukāšanas uzstādīšana** no **Fails** izvēlnē. Atlasiet printeri un pēc tam uzklikšķiniet uz **Preferences** vai **Rekvizīti**.

Piezīme:

Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

Pieklūve printera draiverim no vadības paneļa un citos veidos

Lai veidotu iestatījumus, kas attiecas uz visām lietojumprogrammām, veiciet tālāk sniegtās darbības.

☐ Windows 11

Noklikšķiniet uz pogas **Sākums** un pēc tam atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth un ierīces** > **Printeri un skeneri**. Noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Drukāšanas preferences**.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Noklikšķiniet uz pogas **Sākums** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Operētājsistēma Windows** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonai vai turiet nospiestu printera ikonu un pēc tam izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonai vai turiet nospiestu printera ikonu un pēc tam izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākums** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonai un izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

☐ Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākums** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonai un izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

Pieklūve printera draiverim no printera ikonai uzdevumjoslā

Printera ikona darbvirsmai uzdevumjoslā ir īsinājumiķona, kas ļauj ātri piekļūt printera draiverim.

Noklikšķinot uz printera ikonas un izvēloties **Printera iestatījumi**, ir iespējams piekļūt tādām pašām printera iestatījumu logam, kāds redzams vadības panelī. Veicot dubultklikšķi uz šīs ikonas, var pārbaudīt printera statusu.

Piezīme:

*Ja printera ikona uzdevumjoslā netiek parādīta, atveriet printera draivera logu, cilnē **Apkope** noklikšķiniet uz **Pārraudzības preferences** un pēc tam atlasiet **Reģistrējiet saīsnes ikonu uzdevumjoslā**.*

Utilitās startēšana

Atveriet printera draivera logu. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

Lietojumprogramma drukāšanai no datora (printera draiveris Mac OS)

Printera draiveris vada printeri saskaņā ar komandām no lietojumprogrammas. Iestatījumu veikšana printera draiverī nodrošina vislabākos drukāšanas rezultātus. Var arī pārbaudīt printera statusu vai uzturēt to vislabākajā darba kārtībā, izmantojot printera draivera utilītu.

Piekļuve printera draiverim no lietotnēm

Lietojumprogrammas izvēlnē **Fails** noklikšķiniet uz **Lapas iestatīšana** vai **Drukāt**. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detalizētu informāciju** (vai ▼), lai izvērstu drukas logu.

Piezīme:

*Atkarībā no izmantojamās lietojumprogrammas vienums **Lapas iestatīšana** var netikt parādīts izvēlnē **Fails** un darbības drukas ekrāna atvēršanai var atšķirties. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.*

Utilitās startēšana

Izvēlnē Apple > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) atlasiet **System Preferences** (vai **System Settings**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.

Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config)

Web Config ir programma, kas darbojas tīmekļa pārlūkā, piemēram, Microsoft Edge un Safari, datorā vai viedierīcē. Var skatīt printera statusu vai mainīt tīkla pakalpojuma un printera iestatījumus. Lai izmantotu programmu Web Config, pievienojiet printeri un datoru vai ierīci vienam tīklam.

Tiek atbalstītas šādas pārlūkprogrammas. Lietojiet jaunāko versiju.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Piezīme:

Darbojoties ar Web Config, var tikt prasīts ievadīt administratora paroli. Detalizētu informāciju skatiet saistītajā informācijā.

Saistītā informācija

➔ ["Administratora paroles noklusējuma vērtība" 15. lpp.](#)

Web Config palaišana tīmekļa pārlūkprogrammā

1. Pārbaudiet printera IP adresi.

Printera sākuma ekrānā atlasiet tīkla ikonu un pēc tam atlasiet aktīvā savienojuma metodi, lai apstiprinātu printera IP adresi.

Lai izvēlētos vienumu, izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀ vai ▶ un tad nospiediet pogu OK.

Piezīme:

IP adresi var pārbaudīt arī, izdrukājot tīkla savienojuma pārskatu.

2. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu no datora vai viedierīces un pēc tam ievadiet printera IP adresi.

Formāts:

IPv4: http://printera IP adrese/

IPv6: http://[printera IP adrese]/

Piemēri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Piezīme:

Izmantojot viedierīci, jūs varat arī palaist Web Config no Epson Smart Panel produkta informācijas ekrāna.

Tā kā printeris izmanto pašparakstītu sertifikātu, lai piekļūtu HTTPS serveriem, palaižot Web Config, pārlūkprogrammā parādīsies brīdinājuma paziņojums, taču tas nenorāda uz problēmu un to var droši ignorēt.

Saistītā informācija

➔ ["Drukāšana, izmantojot Epson Smart Panel" 41. lpp.](#)

Lietojumprogramma programmatūras un aparātprogrammatūras atjaunināšanai (Epson Software Updater)

Epson Software Updater ir programma, kas instalē jaunu programmatūru, atjaunina aparātprogrammatūru, izmantojot internetu. Ja vēlaties regulāri pārbaudīt, vai ir pieejama atjaunināšanas informācija, Epson Software Updater automātiskās atjaunināšanas iestatījumos varat iestatīt laika intervālu atjauninājumu meklēšanai.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

Sākšana operētājsistēmā Windows

- ☐ Windows 11

Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **Visas programmas > EPSON Software > Epson Software Updater**.

- ☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam atlasiet **EPSON Software > Epson Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

❑ Windows 7

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam izvēlieties **Visas programmas > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Piezīme:

Varat arī palaist Epson Software Updater, noklikšķinot uz printera ikonas darbvirsmas uzdevumjoslā, un tad izvēloties **Programmatūras atjaunināšana**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Software Updater**.

Saistītā informācija

➔ ["Atsevišķa lietojumprogrammu instalēšana" 118. lpp.](#)

Iestatījumu izvēlnes saraksts

Printera sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi**, lai izvēlētos dažādus iestatījumus.

Funkciju nosaukumi un iestatījumu izvēlnes vienumi var mainīties atkarībā no programmaparatūras versijas.

Pamatiestatījumi

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Pamatiestatījumi

Ekrānsaudzētājs:

atlasiet **Atmiņas ierīces fotoattēli**, lai parādītu fotoattēlus kā slaidrādi, ja aptuveni triju minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības.

Autom. ieslēgšanās:

Atlasiet **Ieslēgt**, lai automātiski ieslēgtu printeri, kad tas saņem drukas vai skenēšanas darbu, izmantojot USB vai tīkla savienojumu. Ja izvades paliktnis ir noglabāts, izstumiet to manuāli, lai sāktu drukāšanu.

Funkcijas **Autom. ieslēgšanās** iespējošana nedaudz palielina arī enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā salīdzinājumā ar stāvokli, kad printeris tiek pilnībā izslēgts. Ir arī nepieciešams ilgāks laiks, lai izslēgtu strāvu. Kad izmantojat šo funkciju, atstājiet strāvas vadu pievienotu. Ja atvienojat strāvas vadu, pārliecinieties, ka strāvas indikators ir izslēgts.

Izmantojiet iestatījumu **Izslēgšanas taimeris**, ja vēlaties, lai printeris automātiski izslēdzas pēc drukāšanas vai skenēšanas uzdevuma pabeigšanas, kā arī tad, kad pagājis iestatītais laiks, neveicot nevienu darbību. Šis iestatījums ir noderīgs, ja drukājat attāli, piemēram, lietojot internetu.

Izslēgšanas taimeris:

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt šī funkcija vai funkcija **Izslēgšanas iest.**

Atlasiet šo iestatījumu, lai automātiski izslēgtu printeri, ja tas zināmu laiku netiek izmantots. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Izslēgšanas iest.:

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt šī funkcija vai funkcija **Izslēgšanas taimeris**.

Izslēgt, ja nelieto:

Atlasiet šo iestatījumu, lai automātiski izslēgtu printeri, ja tas noteiktu laiku netiek izmantots. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Izslēgt, ja atvienots:

Atlasiet šo iestatījumu, lai izslēgtu printeri pēc noteikta laika, ja visi porti, tostarp USB ports, ir atslēgti. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Skatiet tālāk norādīto tīmekļa vietni noteiktajā laika periodā.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Iemidzināšanas taimeris:

Pielāgojiet printera dīkstāves laika periodu, kuram paejot, tiek ieslēgts miega (enerģijas taupīšanas) režīms. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.

Valoda/Language:

Atlasīt LCD ekrānā izmantoto valodu.

Notir. visus iest.:

Atiestata sākotnējos **Pamatiestatījumi** iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Elektroenerģijas taupīšana" 117. lpp.](#)

Printera iestatījumi

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Printera iestatījumi

Papīra avota iestatījums:

Papīra iestatīšana:

Atlasiet papīra avotā ievietotā papīra izmēru un papīra veidu. Varat pielāgot **Iecienītie papīra iestatījumi** papīra izmēram un papīra veidam.

Pap. iest. aut. attēl.:

Atlasiet **Iesl**, lai automātiski atvērtu papīra iestatījumu ekrānu atbilstoši iespējai **Iestatījumi > Printera iestatījumi > Papīra avota iestatījums > Papīra iestatīšana**, kad papīra avotā ir ievietots papīrs. Ja atspējojat šo funkciju, nevar drukāt no iPhone, iPad vai iPod touch, izmantojot AirPrint.

PVC ID kartes piemales:

Iestata PVC ID karte drukāšanas piemales.

Disc label:

Pielāgo diska drukāšanas pozīciju, pārvietojot uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, līdz tas atbilst.

Disc label iekšējais/ārējais:

Pielāgo diska iekšējo un ārējo diametru drukāšanas pozīciju. Ārējam diametram varat norādīt līdz 120 mm un iekšējam diametram — līdz 18 mm. Atkarībā no iestatījuma disks vai diska paliktnis var sasmērēties ar tinti. Iestatiet diapazonu atbilstoši diska apdrukājamaī zonai. Šeit iestatītā drukāšanas zona ir noklusējuma vērtība, drukājot fotoattēlus no atmiņas ierīces uz diska.

Uzlīmes:

regulē foto uzlīmes drukas stāvokli, pārvietojot uzlīmi uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Biezs papīrs:

atlasiet **Iesl.**, lai nepieļautu tintes notraipīšanos izdrukās; ņemiet vērā, ka šis iestatījums var samazināt drukas ātrumu.

Klusais režīms:

Atlasiet **Iesl.**, lai drukāšanas laikā mazinātu troksni; ņemiet vērā, ka šis iestatījums var samazināt drukas ātrumu. Atkarībā no papīra veida un atlasītajiem drukas kvalitātes iestatījumiem printera radītā trokšņa līmenis var nemainīties.

Divvirzienu:

Atlasiet **Iesl.**, lai mainītu drukas virzienu; drukā, kamēr drukas galviņa virzās pa kreisi un pa labi. Ja izdrukātā dokumenta vertikālās vai horizontālās līnijas ir izplūdušas vai nepareizi novietotas, šīs funkcijas atspējošana var atrisināt problēmu; tomēr tā rīkojoties var tikt samazināts drukāšanas ātrums.

Notīr. visus iest.

Atiestata sākotnējos **Printera iestatījumi** iestatījumus.

Tikla iestatījumi

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Tikla iestatījumi

Wi-Fi iestatīšana:

Wi-Fi (Ieteicama):

Wi-Fi iestatīšanas vednis:

Iestata Wi-Fi iestatījumus, ievadot SSID un paroli.

Iestatīšana ar spiedpogu (WPS):

Iestata Wi-Fi iestatījumus Iestatīšana ar spiedpogu (WPS).

Citi:

PIN koda iestatīšana (WPS):

Iestata Wi-Fi iestatījumus PIN koda iestatīšana (WPS).

Wi-Fi auto. savienošana:

Iestata Wi-Fi iestatījumus, izmantojot Wi-Fi informāciju datorā vai viedierīcē.

Atspējot Wi-Fi:

Savienojums ar Wi-Fi maršrutētāju tiks pārtraukts.

Wi-Fi Direct:



(izvēlne):

Tīkla nosaukuma maiņa:

Nomaina Wi-Fi Direct SSID (tīkla nosaukumu).

Nomainiet paroli:

Nomaina Wi-Fi Direct savienojuma paroli.

Atspējot Wi-Fi Direct:

Atspējo Wi-Fi Direct funkciju.

Atjaunot noklusējuma iestatījumus:

Atjauno Wi-Fi Direct iestatījumus.

Citas metodes:

iOS:

Parāda Wi-Fi Direct savienojuma QR kodu.

Citu operētājsistēmu ierīces:

Parāda Wi-Fi Direct savienojuma SSID un paroli. {/proof}

Tīkla statuss:

Wi-Fi statuss:

Parāda printera Wi-Fi informāciju.

Wi-Fi Direct statuss:

Parāda Wi-Fi Direct iestatījumu ekrānu.

Drukāt statusa lapu:

Izdrukā tīkla statusa lapu.

Informācija par Wi-Fi, Wi-Fi Direct u. c. savienojumiem tiek drukāta uz divām vai vairāk lappusēm.

Savienojuma pārbaude:

Pārbaudīt pašreizējo tīkla savienojumu un drukāt pārskatu. Ja ir jebkādas problēmas saistībā ar savienojumu, skatiet atskaiti, lai novērstu problēmu.

Papildu:

Ierīces nosaukums:

Maina ierīces nosaukumu uz jebkādu no 2 līdz 53 rakstzīmēm garu nosaukumu.

TCP/IP:

Konfigurē IP iestatījumus, ja IP adrese ir statiska.

Automātiskai konfigurēšanai izmantojiet DHCP piešķirto IP adresi.

Lai iestatītu manuāli, pārslēdziet uz “Manuāli” un tad ievadiet IP adresi, kuru vēlaties piešķirt.

Starptīkserveris:

Iestatiet to tad, ja savā tīkla vidē izmantojat starptīkserveri un vēlaties to iestatīt arī printerim.

Tīkla pakalpojumu iestatījumi

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Tīkla pakalpojumu iestatījumi

Epson Connect pakalpojumi:

Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar pakalpojumu Epson Connect.

Varat reģistrēties pakalpojumam, atlasot **Reģistrēt** un izpildot tālākos norādījumus.

Lietošanas pamācības skatiet norādītajā tīmekļa portālā.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Ja reģistrēšana ir veikta, var mainīt turpmāk norādītos iestatījumus.

Apturēt/atsākt:

Izvēlieties, vai apturēt vai atsākt Epson Connect pakalpojumu lietošanu.

Atcelt reģistrāciju:

Atceļ printera reģistrāciju no Epson Connect pakalpojumiem.

Failu koplietošanas iestatīšana

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Failu koplietošanas iestatīšana

Atlasiet printera un tā datora savienojuma veidu, kuram būs rakstīšanas piekļuve printerī ievietotajai atmiņas ierīcei. Lasīšanas un rakstīšanas piekļuve tiek piešķirta datoram ar prioritāru savienojumu. Citiem datoriem tiek piešķirta tikai lasīšanas piekļuve.

Vadotnes funkcijas

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Vadotnes funkcijas

Papīra neatbilstība:

parāda brīdinājumu, ja drukas darba papīra iestatījumi (drukas iestatījumi) neatbilst printera papīra iestatījumiem, ko izvēlējāties, ievietojot papīru. Šis iestatījums novērš nepareizas izdrukas.

Automātiskās atlases režīms:

Veicot kādas no tālāk norādītajām darbībām, tiks atvērtas darbībai atbilstošas izvēlnes.

Ir ievietota USB atmiņa.

Visi iestatījumi:

Iespējo vai atspējo visas norāžu funkcijas.

Notīr. visus iest.:

Atiestata sākotnējos **Vadotnes funkcijas** iestatījumus.

Klientu izpēte

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Klientu izpēte

Ja piekritāt nodrošināt klienta lietojuma informāciju, uzņēmumam Seiko Epson Corporation tiek nodrošināta izstrādājuma lietojuma informācija, piemēram, izdruku skaits.

Apkopotā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu mūsu izstrādājumus un pakalpojumus.

Sniegt lietojuma datus:

Parāda to, vai piekritāt sniegt klienta lietojuma informāciju.

Valsts/Reģions:

Parāda valsti vai reģionu, kurā izmantojat produktu, ja piekritāt sniegt klienta lietojuma informāciju.

Aparātprogramatūras atjauninājums

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Aparātprogramatūras atjauninājums

Atjaunināt:

Pārbauda, vai tīkla serverī ir augšupielādēta jaunākā aparātprogrammatūras versija. Ja ir pieejams atjauninājums, varat izvēlēties — sākt vai nesākt atjaunināšanu.

Paziņošana:

Atlasiet **Iesl**, lai saņemtu paziņojumu, kad pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums.

Atjaunot noklusējuma iestatījumus

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

Iestatījumi > Atjaunot noklusējuma iestatījumus

Tīkla iestatījumi:

Atiestata tīkla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

Viss, izņemot tīkla iestatījumus:

Visiem iestatījumiem, izņemot tīkla iestatījumus, atjauno noklusējuma vērtības.

Visi iestatījumi:

Atiestata visus iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

Izstrādājuma specifikācijas

Printera specifikācija

Drukas galviņas sprauslu novietojums		Melnās tintes sprauslas: 180 Krāsu tintes sprauslas: 180 katrai krāsai
Papīra svars*	Parasts papīrs	64–90 g/m ²
	Aploksnes	75–100 g/m ²


* Pat ja papīra biezums atbilst šim diapazonam, papīrs var netikt ievadīts printerī vai arī var pasliktināties drukas kvalitāte atkarībā no papīra parametriem vai kvalitātes.

Drukājamais apgabals

Atsevišķu lokšņu drukājamais apgabals


Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

Drukāšana ar apmalēm

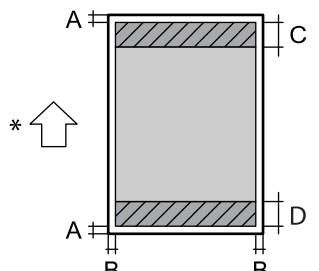	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)
	C	41.0 mm (1.61 collas)
	D	37.0 mm (1.46 collas)

* Papīra padeves virziens.


Drukāšana bez apmalēm

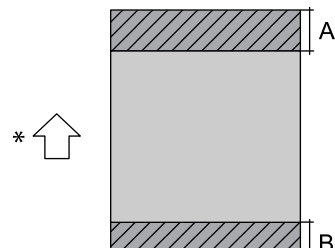	A	44.0 mm (1.73 collas)
	B	40.0 mm (1.58 collas)

* Papīra padeves virziens.

Aplokšņu drukājamais apgabals


Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

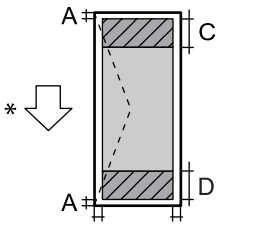	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)
	C	18.0 mm (0.71 collas)
	D	41.0 mm (1.61 collas)

* Papīra padeves virziens.


Diska uzlīmes drukājamā zona

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

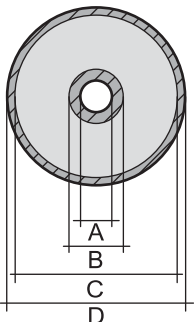	A	18 mm (0.71 collas)
	B	43 mm (1.69 collas)
	C	116 mm (4.57 collas)
	D	120 mm (4.72 collas)

PVC ID kartes drukājamais apgabals

Drukāšana ar apmalēm

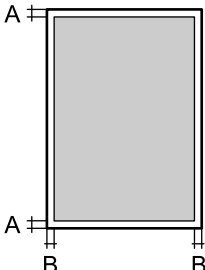	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)

Drukāšana bez apmalēm

Mazliet palielina drukāto attēlu printera mehānisma dēļ.

Skenera specifikācija

Skenera veids	Plakanvirsmas
Fotoelektriskā ierīce	CIS
Maksimālais dokumenta izmērs	216×297 mm (8.5×11.7 collas) A4, Letter
Izšķirtspēja	1200 dpi (galvenajā skenēšanas režīmā) 4800 dpi (apakšskenēšanas režīmā)
Krāsu piesātinājums	Krāsa ☐ 48 biti uz iekšējo pikseli (16 biti uz pikseli uz iekšējo krāsu) ☐ 24 biti uz ārējo pikseli (8 biti uz pikseli uz ārējo krāsu) Pelēktoņi ☐ 16 biti uz iekšējo pikseli ☐ 8 biti uz ārējo pikseli
Apgaismojuma avots	LED

Saskarnes specifikācija

Datoram	Hi-Speed USB*
---------	---------------

* Neatbalsta USB 3.0 kabeļus.

Tīkla specifikācijas

Wi-Fi specifikācijas

Standarti	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Frekvences diapazons	2,4 GHz
Savienojuma režīmi	Infrastruktūras, Wi-Fi Direct (vienkāršais PP)* ^{2*3}
Bezvadu drošība* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*¹ IEEE 802.11n ir pieejams tikai HT20 ierīcēs.

*² Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11b.

*³ Vienkāršā PP režīms ir saderīgs ar Wi-Fi savienojumu (infrastruktūru).

*⁴ Wi-Fi Direct atbalsta tikai WPA2-PSK (AES).

*⁵ Atbilst WPA2 standartiem ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

Tīkla funkcijas un IPv4/IPv6

Funkcijas			Atbalstītas	Piezīmes
Drukāšana tīklā	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD druka (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Bonjour drukāšana (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP drukāšana (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (E-pasta drukāšana, Attālināta drukāšana)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vai jaunāka versija, OS X Mavericks (10.9.5) vai jaunāka versija*

Funkcijas			Atbalstītas	Piezīmes
Skenēšana tīklā	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 vai jaunāka versija, vai OS X El Capitan (10.11) vai jaunāka versija
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (skenēšana uz mākonī)	IPv4	✓	-
	AirPrint (skenēšana)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vai jaunāka versija*
Fakss	Faksa sūtīšana	IPv4	-	-
	Faksa saņemšana	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

* Ieteicams izmantot jaunāko iOS vai Mac OS.

Drošības protokols

SSL/TLS	HTTPS serveris/klients, IPPS
TLS versija	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Atspējots pēc noklusējuma.

Atbalstītās trešo pušu ierīces

Pakalpojumi		Atbalstītas	Piezīmes
AirPrint	Druka	✓	iOS 5 vai jaunāka versija/OS X Mavericks (10.9.5) vai jaunāka versija*
	Skenēšana	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vai jaunāka versija*
	Fakss	-	-

* Ieteicams izmantot jaunāko iOS vai Mac OS versiju.

Atmiņas ierīces specifikācijas

Ierīces	Maksimālā ietilpība
Cietais disks* ¹ USB atmiņas ierīce	2 TB (FAT, FAT32 vai exFAT formātā)
Multikaršu lasītājs* ²	2 TB (FAT, FAT32 vai exFAT formātā)

*1: Nav ieteicams lietot ārējās USB ierīces, kuru darbību nodrošina USB. Izmantojiet tikai tās ārējās USB ierīces, kurām ir atsevišķi maiņstrāvas barošanas avoti.

*2: Multikaršu lasītājā ievietojiet tikai vienu atmiņas karti. Multikaršu lasītāji, kuros ievietotas vairāk par divām atmiņas kartēm, netiek atbalstīti.

Nevar izmantot tālāk minētās ierīces:

- ☐ Ierīci, kurai ir nepieciešams atvēlētais draiveris
- ☐ Ierīci ar drošības iestatījumiem (paroli, šifrēšanu, u.c.)
- ☐ Ierīci ar iebūvēto USB centrmezglu

Epson negarantē ārēji pievienotu ierīču visas darbības.

Atbalstīto datu specifikācijas

Faila formāts	JPEG (*.JPG) faili ar Exif versijas 2.31 standartu, kas uzņemts ar digitālajām fotokamerām, kuras saderīgas ar DCF* ¹ versiju 1.0 vai 2.0* ²
Attēla lielums	Horizontāli: no 80 līdz 10200 pikseliem Vertikāli: no 80 līdz 10200 pikseliem
Datnes lielums	Līdz 2 GB
Maksimālais datņu skaits	9990* ³

*1 DCF (Modeļa noteikums fotoaparāta datņu sistēmai).

*2 Fotogrāfiju dati, kas tiek glabāti digitālā fotoaparāta iebūvētajā atmiņā, nav atbalstīti.

*3 Vienā reizē var parādīt līdz pat 999 datnēm. (Ja datņu skaits ir lielāks par 999, datnes tiek parādītas grupās.)

Piezīme:

„!” parādās uz LCD ekrāna, ja printeris neatpazīst attēla datni. Šajā gadījumā tiks izdrukātas tukšas vietas, ja ir izvēlēts daudzu attēlu izkārtojums.

Izmēri

Izmēri	Atmiņa - Platums: 404 mm (15.9 collas) - Dziļums: 410 mm (16.1 collas) - Augstums: 162 mm (6.4 collas) Drukāšana - Platums: 404 mm (15.9 collas) - Dziļums: 634 mm (25.0 collas) - Augstums: 302 mm (11.9 collas)
Svars*	Aptuveni 7.6 kg (16.8 mārciņas)

* Bez tintes kasetnēm un elektrības vada.


Elektrosistēmas specifikācijas

Barošanas avota nominālā vērtība	220–240 V maiņstrāva
Nominālais frekvenču diapazons	50–60 Hz
Nominālā strāva	0.3 A
Strāvas patēriņš (ar USB savienojumu)	Atsevišķa kopēšana: aptuveni 19.0 W (ISO/IEC24712) Gatavības režīms: aptuveni 4.8 W Miega režīms: aptuveni 0.7 W Izslēgts: aptuveni 0.2 W

Piezīme:

- Sprieguma datus skatiet printera marķējumā.
- Lietotājiem Eiropā dati par enerģijas patēriņu pieejami zemāk norādītajā tīmekļa vietnē.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Vides specifikācijas

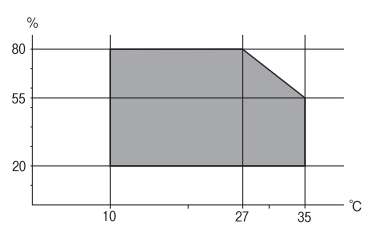Darbība	Izmantojiet printeri temperatūras (°C) un mitruma (%) diapazonā, kas parādīts grafikā, un vidē bez kondensācijas. 
---------	---

Atmiņa	Temperatūra: -20 līdz 40 °C (-4 līdz 104 °F)* Mitrums: no 5 līdz 85 % RM (bez kondensācijas)
--------	---

* Varat uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Apkārtojās vides specifikācija tintes tūbiņām

Uzglabāšanas temperatūra	-20 līdz 40 °C (-4 līdz 104 °F)*
Sasalšanas temperatūra	-15 °C (5 °F) Tinte atkūst un ir lietojama pēc aptuveni 2 stundām, ja temperatūra ir 25 °C (77 °F).

* Var uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Prasības sistēmai

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 vai jaunāka versija

Windows Server 2008 vai jaunāka versija

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 vai jaunāka versija, macOS 11 vai jaunāka versija

☐ Chrome OS

Chrome OS versija 89 vai jaunāka

Piezīme:

Atbalsta tikai standarta OS funkcijas.

Normatīvā informācija

Standarti un apstiprinājumi

Standarti un apstiprinājumi Eiropas modelim

Turpmāk norādītajam modelim ir CE/UKCA marķējums, un tas atbilst visām likumā noteiktajām prasībām.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē.

<https://www.epson.eu/conformity>

C723A

Frekvences diapazons	Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda
No 2400 līdz 2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)



ZICTA tipa apstiprinājums lietotājiem Zambijā

Informāciju par ZICTA tipa apstiprinājumu skatiet tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.

<https://support.epson.net/zicta/>

Kopēšanas ierobežojumi

Ievērojiet tālāk norādītos ierobežojumus, lai nodrošinātu printera atbildīgu un likumīgu izmantošanu.

Šādu vienumu kopēšana ir aizliegta ar likumu:

- ☐ banknotes, monētas, valdības izdoti vērtspapīri, valdības obligācijas un pašvaldību vērtspapīri;
- ☐ neizmantotas pastmarkas, iepriekš apzīmogotas pastkartes un citi oficiāli pasta piederumi, uz kuriem ir derīgas pastmarkas;
- ☐ valdības izdotas zīmogmarkas un vērtspapīri, kas ir izdoti saskaņā ar tiesisko kārtību.

Esiet piesardzīgi, kopējot šādus vienumus:

- ☐ privātus tirgū kotētus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, vekselus, čekus utt.), mēnešbiļetes, abonementus utt.;
- ☐ pases, autovadītāja apliecības, veselības izziņas, ceļu kartes, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Arī šo vienumu kopēšana var būt aizliegta ar likumu.

Atbildīga tādu materiālu izmantošana, kas ir aizsargāti ar autortiesībām:

printeri var tikt izmantoti neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja vien jūs neesat saņēmis kompetenta jurista padomu, esiet atbildīgs un pirms publicēta materiāla kopēšanas saņemiet autortiesību īpašnieka atļauju.

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne.	234
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	234

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināšanās ar Epson pārstāvi

Ja jūsu Epson produkts nedarbojas pareizi un problēmu nav iespējams novērst, izmantojot problēmu novēršanas informāciju rokasgrāmatās par produkta lietošanu, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Tālāk norādītais Epson atbalsta saraksts ir atkarīgs no pārdošanas valsts. Daži produkti jūsu pašreizējā atrašanās vietā, iespējams, netiek pārdoti, tāpēc sazinieties ar Epson atbalstu tur, kur iegādājāties savu produktu.

Ja zemāk nav norādīts Epson atbalsta dienests jūsu reģionā, sazinieties ar dīleri vietā, kur produkts ir iegādāts.

Epson atbalsta dienests varēs palīdzēt jums daudz ātrāk, ja sniegsiet šādu informāciju:

- ☐ Produkta sērijas numurs
(Etiķetes atrašanās vieta ir atkarīga no produkta; tā var atrasties aizmugurē, pārsega atvērtaajā sānā vai apakšā.)
- ☐ Produkta modelis
- ☐ Produkta programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **About**, **Version Info**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- ☐ Jūsu datora prečzīme un modelis
- ☐ Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- ☐ Programmatūras lietojumprogrammu nosaukumi un versijas, kuras jūs parasti izmantojat ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta tikla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudētiem datiem, kā arī par iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas perioda laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Taivānā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.tw>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: +886-2-2165-3138

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Remonta servisa centrs:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation ir Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. pilnvarotais servisa centrs.

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produkta rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā galīgais līdzeklis, nodrošinot klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļautas jūsu Epson produkta rokasgrāmatas, datora veids, operētājsistēma, lietojumprogrammas un jebkāda cita informācija, kas, jūsu prāt, varētu būt nepieciešama.

Ierīces pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Jaunzēlandē

Epson New Zealand vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus izstrādājumu rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Interneta URL

<http://www.epson.co.nz>

Apmeklējiet Epson New Zealand tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 0800 237 766

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā pēdējais līdzeklis, lai nodrošinātu mūsu klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot, sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šī informācija ietver Epson izstrādājuma rokasgrāmatu, datora veidu, operētājsistēmu, lietojumprogrammu un jebkuru citu informāciju, kas, jūsuprāt, varētu būt nepieciešama.

Produkta pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.sg>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

Epson palīdzības dienests

Bezmaksas tālrunis: 800-120-5564

Mūsu palīdzības dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmu novēršana saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.th>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un e-pasts.

Epson zvanu centrs

Tālrunis: 66-2460-9699

E-pasts: support@eth.epson.co.th

Mūsu zvanu centra darbinieki var sniegt jums palīdzību pa tālruni tālāk norādītajos jautājumos:

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Epson Servisa centrs

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson tiešā tālruņa līnijā

Tālrunis: 1500-766 (Indonesia Only)

E-pasts: customer.care@ein.epson.co.id

Mūsu palīdzības tālruņa līnijas darbinieki var jums sniegt palīdzību pa tālruni vai e-pastu tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Tehniskais atbalsts

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsaazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta vietne

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ir internetā izveidojusi vietējo vietni gan ķīniešu, gan angļu valodā, lai sniegtu lietotājiem tālāk minēto informāciju.

- ☐ Informācija par produktiem
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- ☐ Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Tehniskās palīdzības tālruņa līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem tālruņa un faksa numuriem:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson zvanu centrs

Tālrunis: 1800-81-7349 (bezmaksas)

E-pasts: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Epson Malaysia Sdn Bhd (galvenais birojs)

Tālrunis: 603-56288288

Fakss: 603-5628 8388/603-5621 2088

Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.in>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Bezmaksas tālrunis

Atbalstam, informācijai par izstrādājumu vai izejmateriālu pasūtīšanai —

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (plkst. 9:00–18:00)

E-pasts

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Philippines Corporation, izmantojot tālāk norādītos tālruņa numurus, faksa numurus un e-pasta adresi.

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.ph>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, bieži uzdotie jautājumi un pieprasījumi pa e-pastu.

Epson klientu apkalpošanas centrs Filipīnās

Bezmaksas tālrunis: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bezmaksas tālrunis: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Tīmekļa vietne: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pasts: customercare@epc.epson.com.ph

Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Mūsu klientu apkalpošanas dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Epson Philippines Corporation

Tālrunis: +632-8706-2609

Fakss: +632-8706-2663 / +632-8706-2665