

EPSON

EP-C800 Series

راهنمای کاربر

چاپ

نگهداری از چاپگر

برطرف کردن مشکلات

برطرف کردن مشکلات

حل مشکلات..... 151
وضعیت خطای چاپگر را بررسی کنید..... 151
اتصال چاپگر را بررسی کنید..... 151
تنظیمات چاپگر را بررسی کنید..... 152
چاپ ممکن نیست..... 153
برنامه یا درایور چاپگر به درستی کار نمی کند..... 153
چاپگر با USB وصل نمی شود..... 156
کاغذ به درستی تغذیه یا از دستگاه خارج نمی شود..... 157
کیفیت چاپ پایین است..... 159
در نتیجه چاپ، رنگها از دست می روند، نواربندی یا رنگهای غیرمنتظره ظاهر می شوند..... 159
خطوط اضافه رنگی در فواصل حدود 3.3 سانتی متر ظاهر می شود..... 159
چاپ های تار، خطوط اضافه عمودی، یا عدم ترازبندی نتایج چاپ خالی هستند یا تنها چند خط چاپ می شوند..... 160
چاپ در حاشیه کاغذ..... 161
کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد..... 162
عکس های چاپ شده چسبناک هستند..... 163
تصاویر یا عکس های بارنگ های غیرمنتظره چاپ می شوند..... 163
محل، اندازه، یا حاشیه های کار چاپی درست نیست..... 164
نویسه های چاپ شده نادرست و درهم هستند..... 164
تصویر چاپ شده معکوس است..... 165
وجود الگوهای موزاییک شکل در چاپ ها..... 166
چاپ دوری ناخواسته..... 166
هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، چاپگر به طور صحیح چاپ نمی کند..... 166
هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، کیفیت چاپ پایین است..... 167
یک پیام روی نمایشگر LCD نمایش داده می شود..... 167
کاغذ گیر می کند..... 168
جلوگیری از گیر کردن کاغذ..... 168
زمان تعویض توزیع کننده های جوهر است..... 169
اقدامات احتیاطی بکارگیری توزیع کننده جوهر..... 169
تعویض توزیع کننده های جوهر..... 170
چاپ موقت با جوهر سیاه..... 170
صرفه جویی در جوهر سیاه زمانی مقدار آن کم است (فقط Windows)..... 173
زمان تعویض جعبه نگهداری است..... 174
احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری..... 174
تعویض جعبه نگهداری..... 174
زمان تعویض غلتک های پیکاپ فرا رسیده است..... 175
تعویض غلتک های پیکاپ برای واحد کاست کاغذ..... 175

چاپ

چاپ کردن اسناد..... 82
چاپ از رایانه — Windows 82
چاپ کردن یک سند با استفاده از درایور چاپگر (Windows105 PostScript) 82
چاپ از رایانه — Mac OS 109
چاپ کردن از درایور چاپگر PostScript در 117
چاپ عکس ها از دستگاه های هوشمند 121
چاپ روی پاکت های نامه 123
چاپ کردن روی پاکت نامه ها از رایانه (Windows) 123
چاپ کردن روی پاکت نامه ها از رایانه (Mac OS) 123
چاپ کردن صفحات وب 123
چاپ کردن صفحات وب از دستگاه های هوشمند 123
چاپ کردن از طریق سرویس ابری 124

نگهداری از چاپگر

بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی 126
بهبود کیفیت چاپ 127
تنظیم کیفیت چاپ 127
تنظيم گردن کیفیت چاپ بر حسب نوع کاغذ 128
بررسی و تمیز کردن هد چاپ 129
جلوگیری از انسداد نازل 130
همتاز کردن خطوط راهنمای 130
پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر 130
تمیز کردن ورقه نیمه-شفاف 131
تمیز کردن چاپگر 133

در موارد زیر

هنگام تعویض کامپیوتر 135
نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه ها 135
نصب جداگانه برنامه ها 135
نصب درایور پست اسکریپت چاپگر 138
افزودن یک چاپگر اصل Epson (صرفاً برای Mac OS) 138
حذف برنامه ها 139
اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه 140
بررسی وضعیت اتصال به شبکه چاپگر (گزارش اتصال شبکه) 140
وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct) 141
درباره Wi-Fi Direct 141
اتصال به دستگاه های از طریق Wi-Fi Direct 141
اتصال به کامپیوتر از طریق Wi-Fi Direct 143
قطع اتصال (Simple AP) 144
تغییر تنظیمات (Simple APWi-Fi Direct) 144
SSID تغییر اتصال از Wi-Fi به USB 145

208	وضعیت دستگاه تأیید هویت.
208Epson Open Platform اطلاعات
208	ویژگی‌های محصول.
208	مشخصات چاپگر.
209	استفاده از درگاه‌های مخصوص چاپگر.
210	مشخصات رابط.
211	مشخصات شبکه.
214	سازگاری 3 PostScript Level.
214	سروریس‌های شخص ثالث تحت پشتیبانی.
214	ابعاد.
215	مشخصات الکتریکی.
215	مشخصات محیطی.
216	موقعیت و فضای نصب.
217	نیازمندی‌های سیستم.
218	مشخصات فونت.
232	اطلاعات تنظیمی.
232	استانداردها و آیین نامه‌ها.
233	German Blue Angel
233	محدودیت‌های کپی کردن.

اطلاعات سرپرست

236	مدیریت کردن چاپگر.
236	بررسی اطلاعات برای یک چاپگر راه دور.
236	تنظیم پانل کنترل.
237	کنترل عملیات پانل.
237	مدیریت اتصال شبکه.
242	پیکربندی اعلان‌های ایمیل هنگام وقوع رویدادها.
244	تنظیمات صرفه‌جویی در نیرو در مدت بیکار ماندن.
245	پشتیبان‌گیری و وارد کردن تنظیمات چاپگر.
246	به روزرسانی ثابت‌افزار.
248	همگام‌سازی تاریخ و ساعت با سرور زمان.
249	پاک کردن داده‌های حافظه داخلی.
250	پیکربندی تغییر کردن دوره‌ای.
250	کنترل منبع تغذیه چاپگر با استفاده از Web Config.
251	بازیابی تنظیمات پیش‌فرض.
251	تنظیمات امنیتی محصول.
251	محدودسازی ویژگی‌های موجود.
254	محدود کردن اتصال‌های USB.
255	رمزنگاری کردن رمز عبور.
255	استفاده از ویژگی گزارش بازارسی.
256	محدود کردن عملیات فایل از PDL.
256	تغییر رمز عبور سرپرست با استفاده از Web Config.
257	فعال کردن تأیید برنامه در راهاندازی.
258	تنظیمات امنیتی شبکه.
258	کنترل با استفاده از پروتکل‌ها.
263	استفاده از گواهی دیجیتالی.
269	ارتباط SSL/TLS با چاپگر.
271	ارتباط رمزگذاری شده با IP/IPsec/Filtrinig.
282	اتصال چاپگر به شبکه IEEE802.1X.

175	تعویض غلتک‌های پیکاپ برای واحدهای کاست کاغذ اختیاری.
176	کار با چاپگر طبق انتظار پیش نمی‌شود.
176	عملیات‌ها به کندی انجام می‌شوند.
177	صفحه LCD تاریک می‌شود.
178	صدای کارکرد بسیار زیاد است.
178	تاریخ و زمان نادرست هستند.
179	گواهی اصلی نیازمند به روز رسانی است.
179	چاپ دوطرفه به صورت دستی انجام نمی‌شود (Windows).
179	منوی تنظیمات چاپ نمایش داده نمی‌شود (Mac OS).
179	بعد از امتحان کردن همه راهکارها مشکل برطرف نشد.
179	مشکلات چاپ یا کپی کردن برطرف نمی‌شوند.

اطلاعات محصول

182	اطلاعات کاغذ.
182	ظرفیت‌ها و کاغذ موجود.
186	اطلاعات اقلام مصرفی.
186	کدهای توزیع کننده جوهر.
186	کد جعبه نگهداری.
187	کد غلتک‌های پیکاپ.
187	اطلاعات درباره موارد اختیاری.
187	کدهای موارد اختیاری.
187	اطلاعات نرم‌افزار.
187	برنامه‌ای برای اسکن کردن از رایانه (دراایور چاپگر Windows).
189	برنامه‌ای برای اسکن کردن از رایانه (دراایور چاپگر Mac OS).
189	برنامه‌ای که می‌تواند فونت‌های PostScript را چاپ (Windows).
190	کند (دراایور چاپگر PostScript Mac OS).
190	برنامه‌ای که می‌تواند زبان PCL را چاپ کند (دراایور چاپگر PCL).
191	برنامه مخصوص تنظیم عملکردهای چاپگر (Web Config).
191	برنامه‌ای برای به روزرسانی نرم‌افزار و ثابت‌افزار (Epson Software Updater).
194	نرم‌افزار مدیریت دستگاه‌ها در شبکه (Epson Device Admin).
195	سیستم احراز هویت Epson (Epson Software Updater).
195	لیست منوی تنظیمات.
195	تنظیمات چاپگر.
206	شمارشگر چاپ.
206	وضعیت ارائه.
206	نگهداری.
207	زبان/Language چاپ.
207	وضعیت چاپگر/چاپ.



مسائل امنیتی شبکه.	285
استفاده از Epson Open Platform	291
Epson Open Platform کلیات.	291
Epson Open Platform پیکربندی	291
Epson Open Platform اعتبارسنجی	292
Epson Remote Services اطلاعات	292

جایی که می توانید راهنمای را دریافت کنید

وب سایت پشتیبانی فنی.	294
Epson با پشتیبانی	294
Epson قبل از تماس با	294
راهنمای برای کاربران در اروپا.	294
راهنمای برای کاربران در تایوان.	294
راهنمای برای کاربران در استرالیا.	295
راهنمایی برای کاربران در نیوزلند.	295
راهنمایی برای کاربران در سنگاپور.	296
راهنمایی برای کاربران در تایلند.	296
راهنمایی برای کاربران در ویتنام.	297
راهنمایی برای کاربران در اندونزی.	297
راهنمایی برای کاربران در هنگ کنگ.	297
راهنمایی برای کاربران در مالزی.	298
راهنمایی برای کاربران در هند.	298
راهنمایی برای کاربران در فیلیپین.	299

راهنمای این دفترچه کاربری

7.	معرفی دفترچه‌های راهنمایی
7.	جستجو کردن اطلاعات
8.	چاپ کردن فقط صفحات مورد نیاز
8.	درباره این دفترچه راهنمایی
10.	علامیم تجاری
11.	حق نسخه‌برداری

معرفی دفترچه‌های راهنمایی

کتابچه‌های زیر همراه با چاپگر Epson شما عرضه می‌شوند. همانند دفترچه‌های راهنمایی توانید انواع مختلف اطلاعات راهنمایی را که روی چاپگر یا برنامه کاربردی Epson موجود هستند بررسی کنید.

دستورالعمل‌های مهم اینمی (دفترچه راهنمایی کاغذی)

دستورالعمل‌هایی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا استفاده اینمی از این چاپگر داشته باشد.

از اینجا شروع کنید (دفترچه راهنمایی کاغذی)

اطلاعاتی درباره تنظیم چاپگر و نصب نرمافزار در اختیارتان قرار می‌دهد.

راهنمایی کاربر (دفترچه راهنمایی دیجیتالی)

این دفترچه راهنمایی PDF و اینترننتی موجود است. اطلاعات و دستورالعمل‌های کاملی را درباره استفاده از چاپگر و رفع مشکلات ارائه می‌دهد.

اطلاعاتی درباره جدیدترین دفترچه‌های راهنمایی

□ دفترچه راهنمایی کاغذی

به وبسایت پشتیبانی Epson Europe به آدرس <http://www.epson.eu/support> یا وبسایت پشتیبانی جهانی Epson به آدرس <http://support.epson.net/> بروید.

□ دفترچه راهنمایی دیجیتالی

به وبسایت زیر بروید، نام محصول را وارد کنید و سپس به پشتیبانی بروید.


<https://epson.sn>

جستجو کردن اطلاعات

راهنمای PDF امکان جستجوی اطلاعات بر اساس کلیدواژه یا پریدن مستقیم به بخش‌های خاص با استفاده از نشانه را فراهم می‌کند. این بخش روش استفاده از راهنمای PDF باز شده در Adobe Acrobat Reader DC در رایانه شما را شرح می‌دهد.

جستجو بر اساس کلیدواژه


روی ویرایش > جستجوی پیش‌رفته کلیک کنید. کلیدواژه (متن) مربوط به اطلاعات مورد نظر را در پنجره جستجو وارد و روی جستجو کلیک کنید. نتایج به صورت فهرست نشان داده می‌شود. روی یکی از نتایج ظاهر شده کلیک کنید یا به صفحه مرتبط بروید.

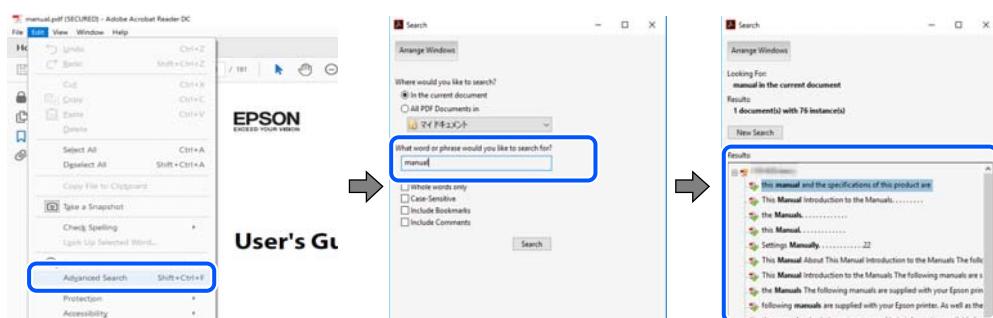

پریدن مستقیم از نشانه‌ها

برای رفتن به صفحه مرتبط روی یکی از عنوان‌ها کلیک کنید. برای مشاهده عنوان‌های سطح پایین در آن بخش روی + یا > کلیک کنید. برای بازگشت به صفحه پیشین، کارهای زیر را با صفحه کلید انجام دهید.
Windows: کلید Alt را فشرده نگه دارید و سپس کلید ← را فشار دهید.

Mac OS □ کلید فرمان را فشرده نگه دارید و کلید ← را فشار دهید.

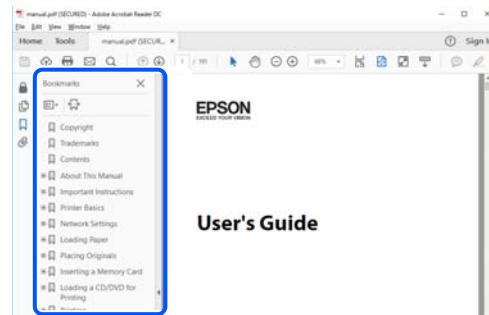

چاپ کردن فقط صفحات مورد نیاز


می‌توانید فقط صفحات مورد نیاز را استخراج و چاپ کنید. روی چاپ در منوی فایل کلیک کنید و صفحات مورد نظر خود را از قسمت صفحات در قسمت صفحات مورد نظر برای چاپ مشخص کنید.

□ برای مشخص کردن دنباله‌ای از صفحات، بین صفحه آغازین و پایانی خط تیره بگذارید.

مثال: 20-25

□ برای مشخص کردن صفحات غیر منظم، آنها را با ویرگول جدا کنید.

مثال: 5, 10, 15

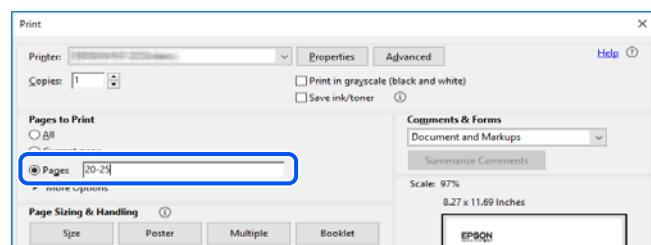

درباره این دفترچه راهنمایی

این بخش معنای علایم و نمادها، نکات ارائه شده در توضیحات و اطلاعات مرجع سیستم عامل مورد استفاده در این دفترچه راهنمایی را تشریح می‌کند.

علایم و نمادها

! احتیاط:

برای پیشگیری از آسیب‌های بدنی باید دستورالعمل‌ها با دقت پیگیری شوند.

! مهم:

برای پیشگیری از آسیب به دستگاه‌تان باید به دستورالعمل‌ها توجه کنید.

نکته:

اطلاعات مکمل و مرجع ارائه می‌دهد.

اطلاعات مرتبط

◀ به بخش‌های مربوطه پیوند می‌دهد.

▶ راهنمای ویدیوی وب دستورالعمل‌های کارکرد را ارائه می‌کند. به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

آیکون‌های زیر در دسترس بودن موارد در منوی پانل کنترل چاپگر را توضیح می‌دهد.

🔒 مواردی که هنگام فعال شدن قفل مدیر محدود می‌شوند.

نکات مربوط به عکس‌های صفحه و تصاویر

❑ تصاویر گرفته شده از درایور چاپگر مربوط به Windows 10 (10.13) یا macOS High Sierra هستند. محتوای نشان داده شده در صفحات بسته به مدل و موقعیت متفاوت هستند.

❑ تصاویر استفاده شده در این دفترچه راهنمای فقط مثال هستند. ممکن است بسته به مدل تفاوت‌های جزئی وجود داشته باشد، ولی روش راهاندازی مشابه است.

❑ برخی از موارد منوی روی صفحه LCD بسته به مدل و تنظیمات متفاوت است.

❑ کد QR را می‌توانید با استفاده از برنامه اختصاصی بخوانید.

مراجع سیستم عامل

Windows

در این دفترچه راهنمای، عباراتی نظیر "Windows 11" ،"Windows 10" ،"Windows 8.1" ،"Windows 8" ،"Windows 7" ،"Windows Server 2022" ،"Windows Server 2019" ،"Windows Server 2016" ،"Windows Server 2012 R2" ،"Windows Server 2012" ،"Server 2022" و "Windows Server 2008" به این سیستم عامل‌ها اشاره دارند. به علاوه "Windows Server 2008 R2" برای ارجاع به تمامی نسخه‌ها استفاده شده است.

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 11

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 10

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 8.1

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 8

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 7

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2022

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2019

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2016

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012 R2

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008 R2

❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

در این دفترچه راهنمای، از "Mac OS" برای اشاره به Mac OS X 10.9.5 یا جدیدتر و همچنین macOS 11 یا نسخه جدیدتر استفاده می‌شود.

عالیم تجاری

Microsoft, Azure, Excel, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, SharePoint, Windows and Windows Server
are trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, and iBeacon are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology
identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

Albertus, Arial, Coronet, and Times New Roman are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the United
States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

CG Omega, CG Times, Courier, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, and Garamond Kursiv
Halbfett are trademarks of Monotype Imaging Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

Helvetica, Palatino, Times, and Univers are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent and
Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats are trademarks of Monotype ITC Inc.
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and which may be registered in certain other jurisdictions.

New Century Schoolbook is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.

Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Antique Olive is a trademark of Madame Marcel Olive.

Marigold is a trademark of Alpha Omega Typography.

PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.

SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries.

HP and HP LaserJet are registered trademarks of the Hewlett-Packard Company.

Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the
United States and/or other countries.

Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc.
in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected
Setup™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

اطلاعیه عمومی: همه علائم تجاری دیگر متعلق به مالکان مربوطه هستند و فقط برای اهداف شناسایی استفاده می‌شوند.



در محصول تعییه شده است و نمی‌توان آن را جدا کرد.

حق نسخه‌برداری

تکثیر و نگهداری این نسخه در سیستم‌های بازیابی یا انتقال هر بخش از آن به روش‌های مختلف الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا جز آن بدون کسب مجوز کتبی از شرکت Seiko Epson ممنوع است. استفاده از اطلاعات مندرج در اینجا مشمول مسئولیت حق اختراع نیست. بابت خسارات ناشی از استفاده اطلاعات در اینجا هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی‌شود. اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای محصولات طراحی شده است. Epson بابت استفاده از این اطلاعات برای محصولات دیگر مسئولیتی نمی‌پذیرد.

نه شرکت Seiko Epson و نه شرکت‌های وابسته آن در قبال خسارت، زیان، هزینه یا مخارج تحمیل شده به خریدار یا اشخاص ثالث در نتیجه تصادف، سوءاستفاده یا استفاده نادرست از این محصول یا اصلاحات، تعمیرات یا تغییرات غیرمجاز محصول یا (به استثنای ایالات متحده) کوتاهی در رعایت دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری شرکت Seiko Epson در برابر خریدار این محصول یا اشخاص ثالث مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت Seiko Epson و شرکت‌های وابسته به آن در قبال خسارات یا مشکلات ناشی از استفاده از گزینه‌ها یا محصولات مصرفی غیر از مواردی که شرکت Seiko Epson "محصولات اصل Epson" یا "محصولات مورد تایید Epson" اعلام کرده است، مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت Seiko Epson بابت خسارات ناشی از تداخل الکترومغناطیسی بر اثر مصرف کابل‌های رابط غیر از آنهایی که شرکت Seiko Epson "محصولات مورد تایید Epson" اعلام کرده است، مسئولیتی ندارد.

Seiko Epson Corporation 2024 ©

محتوای این راهنمای مشخصات این محصول ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کند.

دستورالعمل های مهم

-
13. دستورالعملهای ایمنی.
14. توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر.
17. محافظت از اطلاعات شخصی خود.

دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده ایمن از این چاپگر این دستورالعمل ها را مطالعه و دنبال کنید. این دفترچه راهنمای برای مراجعته بعدی نگه دارید. همینطور، همه دستورالعمل ها و هشدارهای علامت گذاری شده در این چاپگر را دنبال کنید.

- بعضی از نمادهای به کار رفته در چاپگر برای اطمینان از حفظ ایمنی و استفاده صحیح از چاپگر هستند. برای اطلاع از مفهوم این نمادها از سایت زیر دیدن کنید.

<http://support.epson.net/symbols/>

■ فقط از سیم برقی که به همراه چاپگر ارائه شده استفاده کنید و از سیم سایر سیم ها برای این چاپگر یا استفاده از سیم برق ارائه شده با سایر تجهیزات می تواند منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

- مطمئن شوید سیم برق متنابوب استاندارد ایمنی محلی مربوطه را دارا باشد.

■ هرگز سیم برق، دوشاخه، چاپگر را باز نکنید، تغییر ندھید یا سعی نکنید آنها را تعمیر کنید یا خودتان تغییراتی در آنها ایجاد نمایید مگر اینکه بطور خاص در دفترچه های راهنمای چاپگر توضیح داده شده باشد.

■ در شرایط زیر چاپگر را از برق جدا کرده و برای سرویس به نزد پرسنل مجرب سرویس بروید:
سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد؛ مایعی وارد چاپگر شده باشد؛ چاپگر افتاده باشد یا محفظه آسیب دیده باشد؛ چاپگر بطور عادی کار نکند یا تغییر مشخصی در عملکرد آن دیده شود. کنترل هایی که در دستورالعمل های راه اندازی نیستند را انجام ندهید.

- چاپگر را نزدیک پریز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی دوشاخه را جدا کنید.


■ چاپگر را در محیط خارج از ساختمان، نزدیک به محل پر گرد و غبار و کثیف، آب، منابع گرمایی، یا در مکانی که در معرض تکان ها، لرزش ها، دما یا رطوبت بالاست قرار ندهید.

- مراقب باشید مایع درون چاپگر ریخته نشود و با دست مرطوب به چاپگر دست نزنید.

■ حداقل 22 سانتی متر چاپگر را از ضربان ساز قلب دور نگه دارید. امواج رادیویی این چاپگر ممکن است تاثیر منفی بر عملکرد ضربان ساز قلب داشته باشد.

■ اگر صفحه LCD آسیب دیده است، با فروشنده خود تماس بگیرید. اگر محلول کریستال مایع با دست شما تماس پیدا کرد، آنها را بطور کامل با آب و صابون بشویید. اگر محلول کریستال مایع با چشمان شما تماس پیدا کرد، فوراً آنها را با آب بشویید. اگر بعد از شستن کامل، چشمان ناراحت است یا مشکل دید دارید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

■ چاپگر سنگین است و نباید کمتر از دونفر آن را بلند کرده یا حمل کنند. اگر هر کاست کاغذ دیگری غیر از کاست کاغذ 1 نصب است، آن را قبل از بلند کردن چاپگر لغو نصب کنید. هنگام بلند کردن چاپگر باید دو نفر یا بیشتر طبق شکل نشان داده شده در زیر در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند.

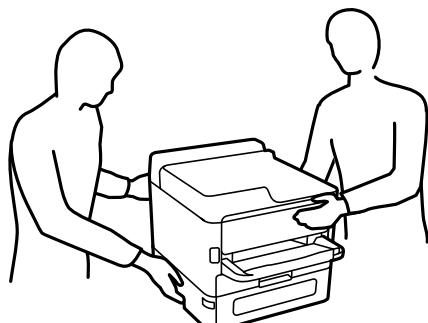

■ هنگام کار کردن با توزیع کننده های جوهر مراقب باشید چون ممکن است اطراف پورت تغذیه جوهر، جوهر ریخته شده باشد.

■ اگر پوست تان جوهری شد، آن را با آب و صابون کاملاً بشویید.

■ اگر جوهر وارد چشمان تان شد، سریعاً با آب فراوان شستشو دهید. اگر بعد از شستشوی کامل، هنوز احساس ناراحتی می کنید یا مشکلات چشمی دارید، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

■ اگر جوهر وارد دهان تان شد، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

- ❑ توزیع کننده جوهر و جعبه نگهداری را باز نکنید؛ در غیر این صورت احتمال ورود جوهر به چشمان شما یا برخورد با پوستتان وجود دارد.
- ❑ توزیع کننده های جوهر را شدیداً تکان ندهید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر از توزیع کننده های جوهر نشست کند.
- ❑ توزیع کننده های جوهر و جعبه نگهداری را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر

برای اجتناب از آسیب وارد شدن به چاپگر یا اموال خود این دستورالعمل ها را بخوانید و دنبال کنید. این دفترچه راهنمای برای مراجعته بعدی نگه دارید.

مشاوره ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر

- ❑ روزنه ها و منافذ چاپگر را نپوشانید و مسدود نکنید.
- ❑ فقط از منبع برقی استفاده کنید که در برچسب چاپگر نشان داده شده است.
- ❑ از پریزهایی که در مدار مشابه قرار دارند مانند دستگاه فتوکپی یا سیستم های کنترل هوا که مرتبا روشن و خاموش می شوند استفاده نکنید.
- ❑ از پریزهای الکترونیکی که با سوییچ های دیوار یا تایمرهای خودکار کنترل می شوند استفاده نکنید.
- ❑ کل سیستم رایانه را از منابعی که بصورت بالقوه دارای تداخل الکترومغناطیسی هستند مانند بلندگوها یا جایگاه تلفن های بی سیم دور نگه دارید.
- ❑ سیم های منبع برق باید بگونه ای قرار بگیرند که از خراش، بریدگی، ساییده شدن، چین خوردنگی و پیچ خوردنگی جلوگیری شود. اشیارا بر روی سیم های منبع برق قرار ندهید و مراقب باشید بر روی سیم های منبع برق قدم نگذارید و روی آن راه نروید. مخصوصاً مراقب باشید که انتهای تمام سیم های منبع تغذیه را صاف نگه دارید.
- ❑ اگر برای چاپگر از یک سیم اضافی استفاده می کنید، مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سیم اضافی از میزان آمپر سیم بیشتر نباشد. همینطور مطمئن شوید که میزان کل آمپر همه دستگاه های متصل به پریز دیواری از میزان آمپر پریز دیواری بیشتر نباشد.
- ❑ اگر می خواهید از چاپگر در آلمان استفاده کنید، نصب داخلی باید با یک مدارشکن با 10 یا 16 آمپر محافظت شود تا محافظت کافی از مدار کوتاه و محافظت بیشتر از جریان وجود داشته باشد.
- ❑ زمانی که با کابل چاپگر را به رایانه یا دستگاه دیگری وصل می کنید، مطمئن شوید جهت رابطها صحیح باشد. هر رابطی فقط یک جهت صحیح دارد. وارد کردن رابط در جهت نادرست می تواند به هر دو دستگاهی که با کابل به هم وصل شده اند آسیب برساند.
- ❑ چاپگر را بر روی یک سطح صاف، پایدار که نسبت به زیر چاپگر از همه جهت بزرگتر است قرار دهید. اگر چاپگر در یک زاویه کج شود به درستی کار نمی کند.
- ❑ فضایی را هم برای بالای چاپگر در نظر بگیرید تا بتوانید بطور کامل درپوش چاپگر را بالا بیاورید.
- ❑ در جلوی چاپگر هم فضای کافی در نظر بگیرید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- ❑ از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت است خودداری کنید. همینطور، چاپگر را از نور مستقیم آفتاب، نور شدید یا منبع گرمای دار نگه دارید.

اطلاعات مرتبط

◀ "موقعیت و فضای نصب" در صفحه 216

مشاوره ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر

- چیزی را از شکافها به درون چاپگر وارد نکنید.
- در زمان چاپ دست خود را درون چاپگر نکنید.
- به کابل صاف سفید داخل چاپگر دست نزنید.
- از محصولات اسپری که گاز قابل اشتعال دارند درون یا اطراف چاپگر استفاده نکنید. اینکار می‌تواند منجر به اتش سوزی شود.
- هد چاپ را با دست حرکت ندهید، در غیر این صورت ممکن است چاپگر آسیب ببیند.
- همیشه هنگام استفاده از دکمه  چاپگر را خاموش کنید. تا زمانی که چراغ  چشمک می‌زند چاپگر را از برق جدا نکنید یا از طریق پریز آن را خاموش نکنید.
- اگر نمی‌خواهید برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده کنید حتماً سیم برق را از پریز الکتریکی جدا کنید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه LCD

- ممکن است صفحه LCD تعدادی نقاط روشن و تاریک داشته باشد و به دلیل عملکردهای خود روشنایی ناهمواری داشته باشد. این موارد عادی است و نشان دهنده این نیست که دستگاه آسیب دیده است.
- برای تمیز کردن فقط از یک پارچه خشک و نرم استفاده کنید. از تمیزکننده های شیمیایی یا مایعات استفاده نکنید.
- درپوش جلوی صفحه LCD در صورت فشار سنگین روی آن می‌شکند. اگر سطح صفحه حالت ترک یا ورقه شدن دارد با فروشنده خود تماس بگیرید و سعی نکنید قطعات شکسته را خارج کنید یا به آنها دست بزنید.

توصیه ها و هشدارها برای اتصال به اینترنت

این دستگاه را مستقیم به اینترنت وصل نکنید. آن را به شبکه ای که با روتور یا فایروال محافظت می‌شود وصل کنید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی‌سیم


- ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد تجهیزات الکترونیکی پزشکی بگذارد و باعث بروز نقص عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در بیمارستان ها یا نزدیک تجهیزات پزشکی، دستورات پرسنل مجاز بیمارستان را اجرا کنید و همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی تجهیزات پزشکی را رعایت نمایید.
- ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد دستگاه های خودکار نظیر درهای خودکار یا هشدارهای آتش بگذارد و باعث بروز حوادث به دلیل بروز نقص در عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در نزدیکی دستگاه های خودکار، همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی این دستگاه ها را رعایت نمایید.

نکاتی درباره رمز عبور سرپرست

در این چاپگر می‌توانید رمز عبور سرپرست را تنظیم کنید تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود یا هنگام اتصال به شبکه، تنظیمات دستگاه و شبکه که در دستگاه ذخیره شده اند تغییر نکنند.

عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست

عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست مطابق آنچه نشان داده شده است، روی برچسب خود محصول چاپ می شود.

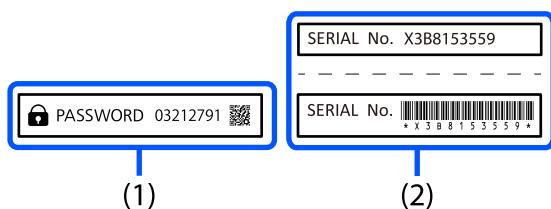

اگر هر دو برچسب (1) و (2) ضمیمه شده باشند، آنچه که روی برچسب در (1) کنار PASSWORD نوشته شده عدد پیش فرض است. در این مثال عدد پیش فرض 03212791 است.

نکته:

از آنجایی که برچسب (1) در محلی چسبانده شده که به سختی قابل مشاهده است، برای تأیید محل، اطلاعات موجود در پیوند را بررسی کنید.

<https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html>

اگر نمی توانید برچسب (1) را پیدا کنید، شماره سریال چاپ شده روی برچسب در (2) مقدار پیش فرض است. در این مثال، مقدار پیش فرض X3B8153559 است.

تغییر رمز عبور سرپرست

به دلایل امنیتی توصیه می شود رمز عبور اولیه را تغییر دهید.

از صفحه کنترل چاپگر و Web Config می توانید آن را تغییر دهید. وقتی رمز عبور را تغییر می دهید، از حداقل 8 نویسه حرفي عددی تک بیتی و نماد استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تغییر رمز عبور سرپرست از طریق پانل کنترل" در صفحه 41
- ◀ "تغییر رمز عبور سرپرست از طریق رایانه" در صفحه 42

عملیات هایی که شما را ملزم می کنند رمز مدیر را وارد کنید

اگر در هنگام انجام عملیات های زیر از شما خواسته شود رمز مدیر را وارد کنید، رمز مدیر را که روی چاپگر تعیین شده است وارد کنید.

- هنگام به روز کردن سفت افزار چاپگر از یک کامپیوتر یا دستگاه هوشمند
- هنگام ورود به تنظیمات پیشرفته Web Config
- در هنگام تنظیم با استفاده از اپلیکیشنی که می تواند تنظیمات چاپگر را عوض کند.
- در هنگام انتخاب یک منو در پانل کنترل چاپگر که از سوی مدیر تان قفل شده است.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "موارد هدف تنظیم قفل" در صفحه 237

شروع تنظیم رمز عبور سرپرست

از منوی تنظیمات سرپرست می توانید رمز عبور سرپرست را به مقدار پیش فرض برگردانید. اگر رمز عبور را فراموش کرده اید و نمی توانید به تنظیمات پیش فرض برگردید، برای درخواست سرویس باید با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تغییر رمز عبور سرپرست از طریق پانل کنترل" در صفحه 41
- ◀ "تغییر رمز عبور سرپرست از طریق رایانه" در صفحه 42
- ◀ "جایی که می توانید راهنمای را دریافت کنید" در صفحه 293

مشاورهای هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر

- ❑ هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را بتصویر عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر این صورت ممکن است جوهر نشست کند.
- ❑ قبل از انتقال چاپگر، مطمئن شوید هد چاپ در موقعیت اصلی (کاملا راست) قرار دارد و توزیع کننده های جوهر نصب می باشند.


محافظت از اطلاعات شخصی خود

اگر چاپگر را به فرد دیگری می دهید یا آن را دور می اندازید، با انتخاب تنظیم > تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم > بازگشت به تنظیمات پیش فرض > همه تنظیمات در پانل کنترل، همه اطلاعات شخصی که در حافظه چاپگر ذخیره شده است را پاک کنید. همچنین، مطمئن شوید داده های حافظه داخلی چاپگر را از طریق انتخاب تنظیم > تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم > پاک کردن داده حافظه داخلی > پاک کردن همه در پانل کنترل حذف می کنید.


نام و عملکرد قطعات

19.	جلو.....
21.	درون.....
22.	عقب.....

جلو

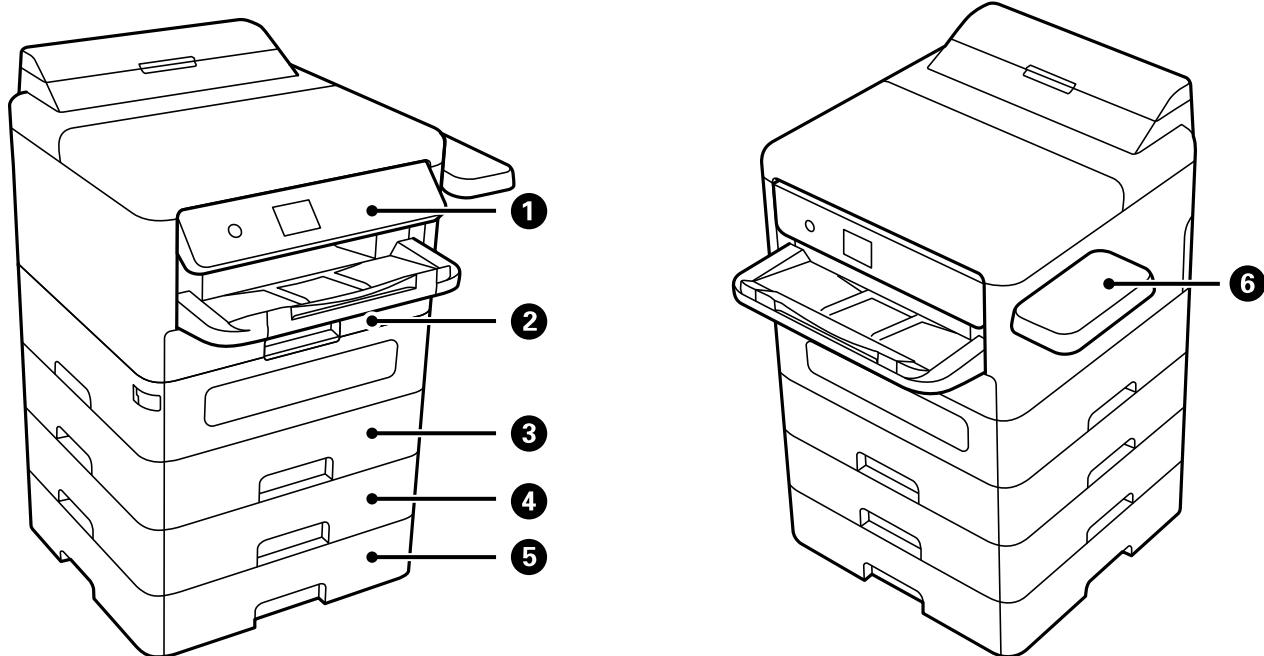


پانل کنترل ①	به کمک آن می‌توانید تنظیمات را انجام دهید و از چاپگر استفاده کنید. همچنین وضعیت چاپگر را نشان می‌دهد.
کاست کاغذ 1 یا کاست کاغذ (C1) ②	کاغذ را بارگذاری می‌کند.
کاست کاغذ 2 (C2) ③	واحد کاست کاغذ اختیاری. کاغذ را بارگذاری می‌کند. می‌توانید حداکثر 3 واحد کاست کاغذ را نصب کنید.
کاست کاغذ 3 (C3) ④	
کاست کاغذ 4 (C4) ⑤	
جدول-P2 (Table-P2) دستگاه احراز هویت (اختیاری) ⑥	به شما امکان می‌دهد تا یک دستگاه تایید هویت مورد پشتیبانی پرینتر را متصل کنید. سپس شما می‌توانید با نگه داشتن کارت تایید هویت روی پرینتر وارد آن شوید.

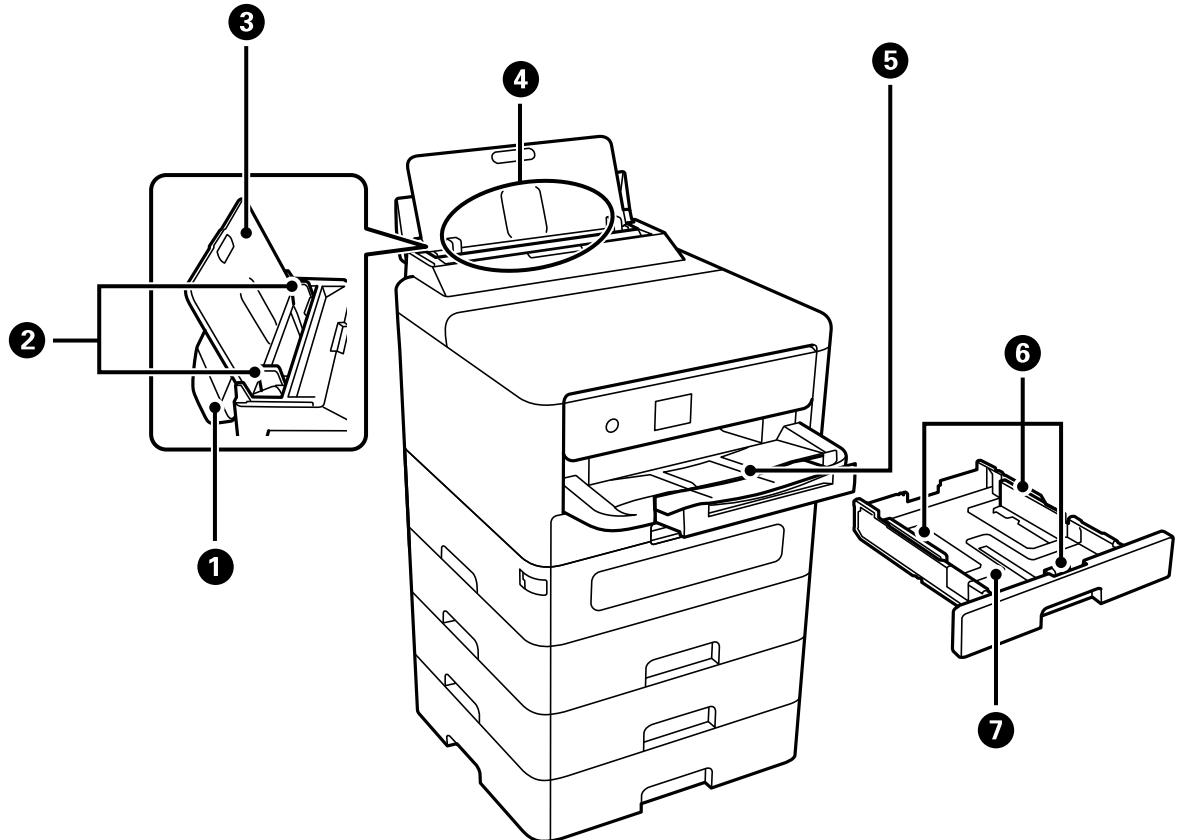


از وارد شدن مواد خارجی به درون چاپگر جلوگیری می کند. در اکثر مواقع این درپوش را بسته نگه دارید.	دربوش سینی کاغذ	①
کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می دارد. به طرف لبه های کاغذ بلغزانید.	گیره های نگهدارنده لبه	②
کاغذهای قرار گرفته در دستگاه را نگه می دارد.	نگهدارنده کاغذ	③
کاغذ را بارگذاری می کند.	سینی کاغذ (B)	④
کاغذ خارج شده را نگه می دارد. سینی را با دست بیرون بکشید و برای جازدن آن را به عقب فشار دهید.	سینی خروجی	⑤
کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می دارد. به طرف لبه های کاغذ بلغزانید.	گیره های نگهدارنده لبه	⑥
کاغذ را بارگذاری می کند.	کاست کاغذ	⑦

درون

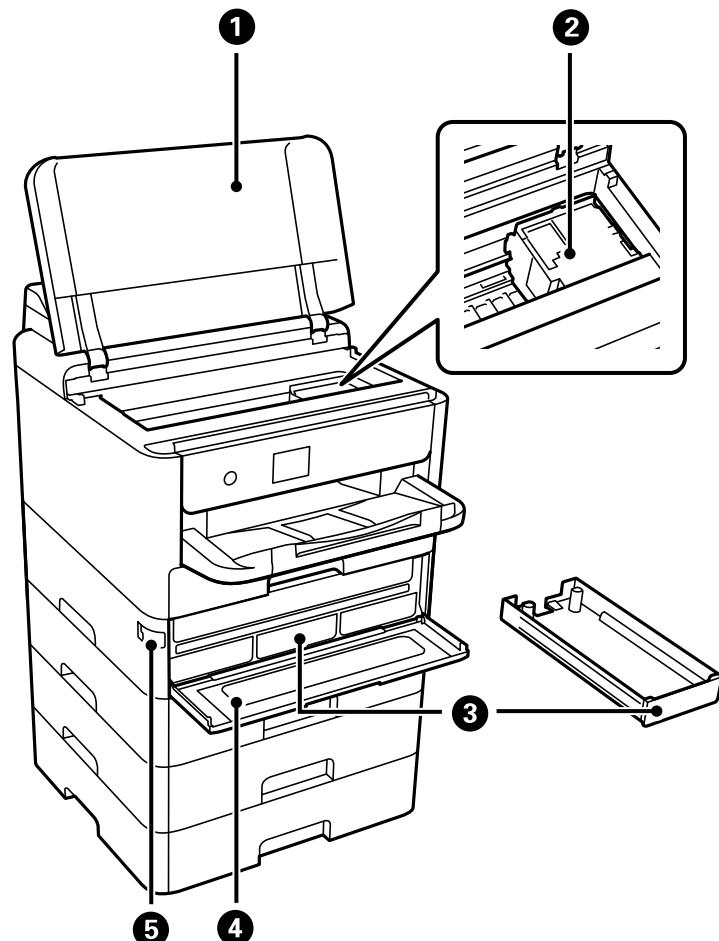

برای خارج کردن کاغذهای گیر کرده آن را باز کنید. این درپوش معمولاً باید بسته نگه داشته شود.	درپوش چاپگر (J)	❶
جوهر را پخش می کند.	هد چاپ	❷
یک توزیع کننده جوهر را تنظیم می کند.	سینی جوهر	❸
هنگام تغییض توزیع کننده های جوهر باز کنید.	درپوش جوهر (A)	❹
درپوش جوهر را قفل می کند.	قفل درپوش	❺

عقب

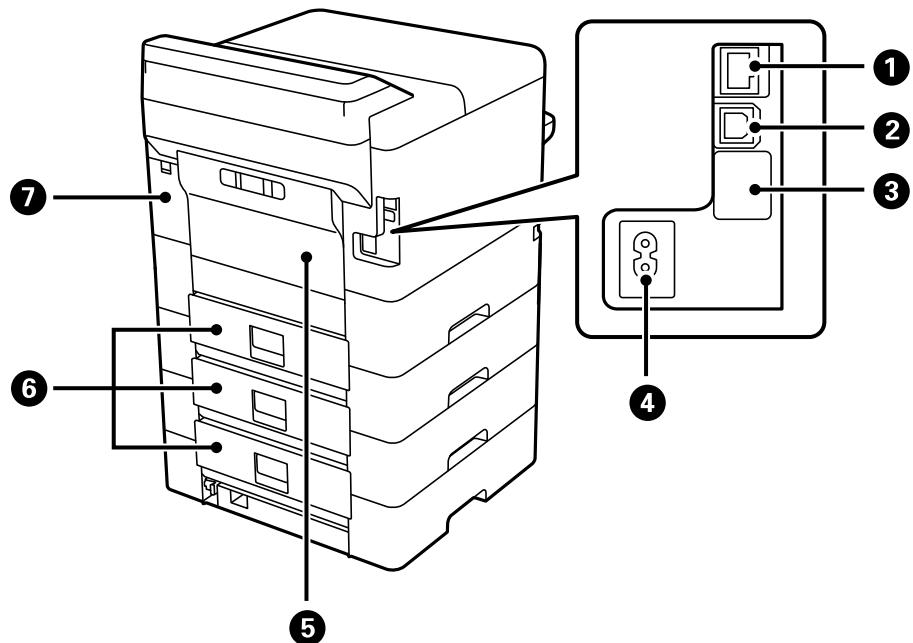


به یک کابل LAN وصل می‌شود.	پورت LAN	①
کابل USB را برای اتصال به رایانه وصل می‌کند.	پورت USB	②
درگاه USB برای استفاده آتی، برچسب را جدا نکنید.	درگاه USB مخصوص تعمیرات	③
به سیم برق وصل می‌شود.	ورودی AC	④
هنگام تعویض غلتک پیکاپ یا برداشتن کاغذ گیرکرده، باز کنید.	دروپوش عقب (D)	⑤
هنگام تعویض غلتک پیکاپ یا برداشتن کاغذ گیرکرده، باز کنید.	دروپوش عقب (E)	⑥
برای تعویض جعبه نگهداری باز کنید. جعبه نگهداری محفظه‌ای است که ذرات جوهر باقی‌مانده از فرآیند تمیز کردن یا چاپ را جمع‌آوری می‌کند.	دروپوش جعبه نگهداری (H)	⑦

راهنمای پانل کنترل


-
24. پانل کنترل.
25. پیکربندی صفحه اصلی.
26. پیکربندی صفحه منو.
27. وارد کردن نویسه‌ها.

پانل کنترل

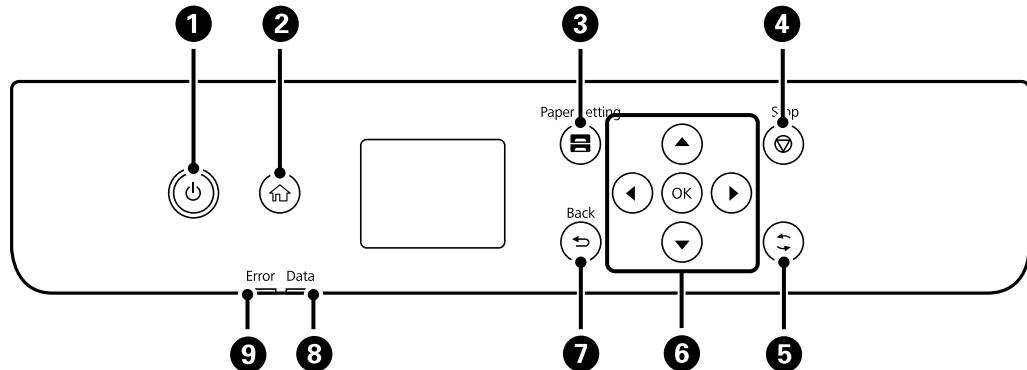


چاپگر را روشن و خاموش می‌کند.	1
هنگامی که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش است، سیم برق را از پریز جدا کنید.	
صفحه اصلی را نشان می‌دهد.	2
صفحه تنظیم کاغذ را نشان می‌دهد. می‌توانید برای هریک از منابع کاغذ خود، تنظیمات اندازه کاغذ و نوع آن را انتخاب کنید.	3
عملکرد فعلی را متوقف می‌کند.	4
بسته به موقعیت، بر روی برخی عملکردها اعمال می‌شود.	5
برای انتخاب گزینه‌ها، فوکوس صفحه را با دکمه‌های ▶, ▷, ▲, ▼ جایجا کنید و سپس دکمه OK را برای تایید انتخاب یا اجرای قابلیت انتخاب شده فشار دهید.	6
به صفحه قبلی باز می‌گردد.	7
هنگامی که چاپگر در حال پردازش داده‌ها است چشمک می‌زند.	8
این چراغ هنگامی که کار چاپی در نوبت باشد روشن می‌شود.	
هنگامی که یک خطأ رخ می‌دهد، چشمک می‌زند یا روشن می‌شود.	9

می‌توانید پانل کنترل را کج کنید.

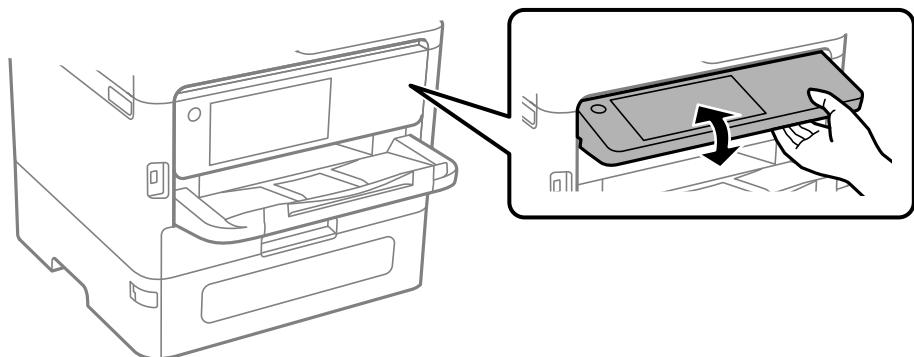

پیکربندی صفحه اصلی

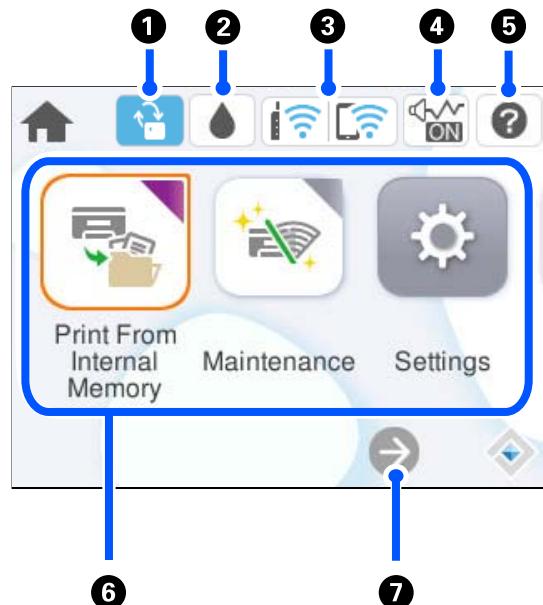


زمانی که به روزرسانی ثابت افزار در دسترس باشد، این نماد نشان داده می شود. جهت به روزرسانی ثابت افزار برای بهبود ویژگی های چاپگر، آن را انتخاب کنید. توصیه می کنیم از چاپگری با آخرین نسخه ثابت افزار استفاده کنید.		①
سطح تقریبی جوهر و عمر سرویس تقریبی جعبه نگهداری را می توانید بررسی کنید.		②
وضعیت اتصال شبکه را نشان می دهد. برای اطلاعات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید. آیکن راهنمای شبکه در صفحه 26		③
نشان می دهد حالت سکوت برای چاپگر تنظیم شده است. وقتی این ویژگی فعال باشد، نویز ایجاد شده حاصل از کار کرد چاپگر کاهش می یابد، هر چند ممکن است سرعت چاپگر کاهش باید. با این حال، ممکن است بسته به نوع کاغذ و کیفیت چاپ این کاهش نویز اتفاق نیافتد. برای تغییر دادن تنظیم انتخاب کنید.		④
صفحه راهنمای را نشان می دهد. دستور العمل استفاده یا راهکار حل مشکلات را می توانید مشاهده کنید.		⑤
هر منو را نمایش می دهد. <input type="checkbox"/> چاپ از حافظه داخلی این امکان را برایتان فراهم می سازد تا کارهای ارسال شده از درایور چاپگر به حافظه چاپگر را قبل از چاپ کردن به طور موقتی ذخیره کنید. شما می توانید یک کار محافظت شده با رمز عبور را چاپ نموده و هنگام چاپ کردن چند نسخه، چاپ ها را تست کنید. <input type="checkbox"/> نگهداری منوهای توصیه شده برای بهبود کیفیت نتایج چاپ از قبیل رفع کردن انسداد نازل با چاپ الگوی بررسی نازل، تمیز کاری هد و بهبود تارش دگی یا نوار بندی در نتایج چاپ با تراز کردن هد چاپ را نمایش می دهد. <input type="checkbox"/> تنظیم اجازه می دهد تنظیمات مربوط به سرویس و نگهداری، تنظیمات چاپگر و عملیات ها را اعمال کنید. <input type="checkbox"/> Wi-Fi منوها را نشان می دهد که به شما امکان می دهد چاپگر را برای استفاده در یک شبکه بی سیم تنظیم کنید.	⑥	
نشان می دهد که صفحه به سمت راست ادامه دارد.		⑦

آیکن راهنمای شبکه

چاپگر به یک شبکه با سیم (اترنت) یا بی‌سیم (Wi-Fi) متصل نیست.	
چاپگر به یک شبکه بایسم (اترنت) متصل است.	
چاپگر در حال جستجوی SSID یا صفر کردن آدرس IP است یا جهت اتصال به یک شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) با مشکل مواجه شده است.	
چاپگر به یک شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) متصل است. تعداد نوارها، قدرت سیگنال اتصال را نشان می‌دهند. هرچه تعداد نوارها بیشتر باشد، اتصال قوی‌تر خواهد بود.	
چاپگر به یک شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) در حالت Wi-Fi Direct (Simple AP) متصل نیست.	
چاپگر به یک شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) در حالت Wi-Fi Direct (Simple AP) متصل است.	


پیکربندی صفحه منو

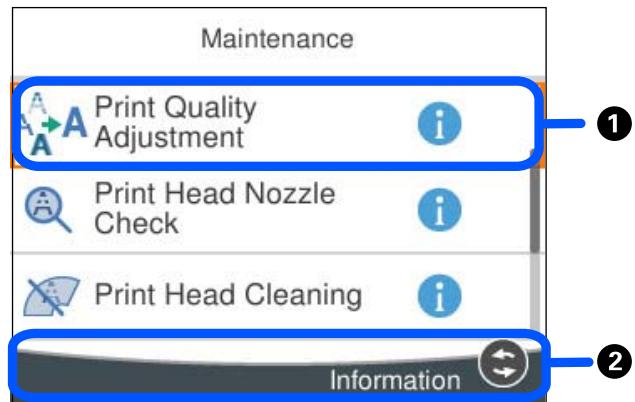

وقتی  نمایش داده می‌شود، با انتخاب دکمه‌ای که در ② مشهود است، می‌توانید اطلاعات بیشتری را مشاهده کنید.	①
دکمه‌های موجود نمایش داده می‌شود.	②

وارد کردن نویسه‌ها

با استفاده از صفحه کلید روی صفحه می‌توانید در هنگام انجام تنظیمات شبکه و موارد دیگر نویسه‌ها و نمادها را وارد کنید.

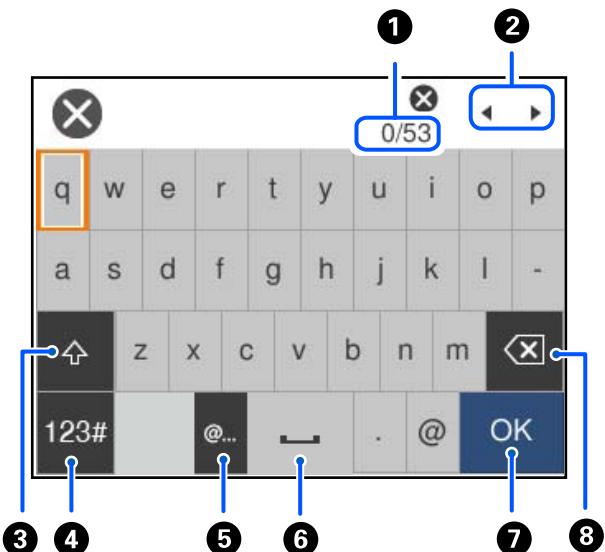

تعداد نویسه را نشان می‌دهد.	1
مکان‌ها را به موقعیت ورودی حرکت می‌دهد.	2
بین حروف بزرگ و کوچک جابجا می‌شود.	3
نوع نویسه را تغییر می‌دهد. الفبا: ABC اعداد و نمادها: 123#	4
متداول‌ترین آدرس‌های دامنه ایمیل یا URL‌های مورد استفاده را با انتخاب مورد مربوطه وارد می‌کند.	5
یک فاصله وارد می‌کند.	6
نویسه را وارد می‌کند.	7
یک نویسه را از چپ حذف می‌کند. وقتی مکان‌ها در ابتدای خط قرار دارد و هیچ نویسه‌ای در سمت چپ وجود ندارد، یک نویسه از راست حذف می‌کند.	8

آماده‌سازی چاپگر و انجام دادن تنظیمات اولیه

29.	خلاصه‌ای از آماده‌سازی چاپگر و انجام دادن تنظیمات اولیه.
31.	نصب واحدهای کاست کاغذ اختیاری.
36.	نصب یک دستگاه احراز هویت.
41.	ایجاد اتصال شبکه و انجام دادن تنظیمات.
58.	آماده‌سازی و راهاندازی چاپگر مطابق با استفاده.
63.	تنظیمات اولیه برای چاپ.
73.	مشکلات حین اعمال تنظیمات.

خلاصه‌ای از آماده‌سازی چاپگر و انجام دادن تنظیمات اولیه

در این بخش، کارهای لازم برای اتصال چاپگر به شبکه و استفاده از آن به عنوان چاپگر اشتراک‌گذاری شده توضیح داده می‌شود. این کار را باید سرپرست چاپگر انجام دهد.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "آماده‌سازی چاپگر" در صفحه 29
- ◀ "محافظت از تنظیمات با استفاده از قفل پانل" در صفحه 42
- ◀ "پیکربندی اتصال شبکه" در صفحه 29
- ◀ "خلاصه‌ای از آماده‌سازی‌های لازم برای هر ویژگی" در صفحه 29
- ◀ "انجام دادن تنظیمات چاپگر" در صفحه 30

آماده‌سازی چاپگر

در مرحله آماده‌سازی، موارد اختیاری یا یک دستگاه احراز هویت را در صورت نیاز نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "نصب واحدهای کاست کاغذ اختیاری" در صفحه 31
- ◀ "نصب یک دستگاه احراز هویت" در صفحه 36

محافظت از چاپگر در برابر تغییرات غیرمجاز تنظیمات

توصیه می‌کیم برای جلوگیری از تغییر تنظیمات چاپگر توسط کاربر، عملیات زیر را انجام دهید.

- ❑ تغییر رمز عبور سرپرست
- ❑ Panel Lock را تنظیم کنید، ویژگی‌ای که به سرپرست چاپگر اجازه می‌دهد موارد منوی پانل کنترل را قفل کند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تغییر رمز عبور سرپرست" در صفحه 41
- ◀ "محافظت از تنظیمات با استفاده از قفل پانل" در صفحه 42

پیکربندی اتصال شبکه

چاپگر را به شبکه وصل کنید تا بتوان از آن به عنوان چاپگر اشتراک‌گذاری شده استفاده کرد. هنگام اتصال به شبکه‌ای که امکان اتصال‌های خارجی مانند تنظیمات TCP/IP و اتصال اینترنت را فراهم می‌کند، سرور پروکسی را در صورت لزوم تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ایجاد اتصال شبکه و انجام دادن تنظیمات" در صفحه 41

خلاصه‌ای از آماده‌سازی‌های لازم برای هر ویژگی

با توجه به نحوه استفاده از چاپگر و محیطی که در آن استفاده می‌شود، عملیات زیر را انجام دهید.

موارد	توضیحات
پیکربندی سرور ایمیل	اگر می‌خواهید وضعیت چاپگر را از طریق ایمیل به شخص خاصی اطلاع دهید، سرور ایمیل را پیکربندی کنید. "پیکربندی سرور ایمیل" در صفحه 60
تنظیمات اولیه برای چاپ	تنظیمات دستگاه تغذیه کاغذ و تنظیمات پیش‌فرض چاپ را متناسب با محیط خود سفارشی کنید. تنظیمات را برابر استفاده از سرویس‌های چاپ ارائه شده توسط شرکت‌های دیگر انجام دهید.

برای اطلاع از تنظیمات امنیتی و سایر تنظیمات مدیریتی چاپگر، به پیوند اطلاعات مرتبط زیر مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "آماده‌سازی و راه‌اندازی چاپگر مطابق با استفاده" در صفحه 58
- ◀ "تنظیمات اولیه برای چاپ" در صفحه 63
- ◀ "اطلاعات سرپرست" در صفحه 235

انجام دادن تنظیمات چاپگر

هنگامی که تنظیمات چاپگر را انجام می‌دهید، چندین روش در دسترس است.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تنظیم از پانل کنترل چاپگر" در صفحه 30
- ◀ "تنظیم با استفاده از Web Config از رایانه" در صفحه 30
- ◀ "تنظیم با استفاده از Epson Device Admin (فقط Windows)" در صفحه 31

تنظیم از پانل کنترل چاپگر

اگر قفل پانل فعال باشد، برای به کار انداختن موارد قفل شده به رمز عبور سرپرست نیاز دارید. جزئیات بیشتر را در بخش اطلاعات مرتبط ببینید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

تنظیم با استفاده از Web Config از رایانه

Web Config صفحه وب داخلی چاپگر برای پیکربندی تنظیمات چاپگر است. می‌توانید از رایانه با چاپگر متصل به شبکه کار کنید. برای دسترسی به Web Config، ابتدا باید یک آدرس IP به چاپگر اختصاص داده باشید.

نکته:

- ❑ قبل از تنظیم آدرس IP، می‌توانید با اتصال مستقیم رایانه و چاپگر با کابل LAN و تعیین آدرس IP پیش‌فرض، Web Config را باز کنید.
- ❑ از آنجا که چاپگر از یک گواهی خوددارمایش‌گوئنده هنگام دسترسی به HTTPS استفاده می‌کند، وقتی Web Config را راه‌اندازی کنید، هشداری در مرورگر غاییش داده می‌شود؛ این بدان معنا نیست که مشکلی وجود دارد و با خیال راحت می‌توانید از آن صرف‌نظر کنید.
- ❑ برای باز کردن صفحه مدیریت پس از راه‌اندازی Web Config، باید با رمز عبور سرپرست وارد چاپگر شوید.

جزئیات بیشتر را در بخش اطلاعات مرتبط ببینید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16
- ◀ "برنامه مخصوص تنظیم عملکردهای چاپگر (Web Config)" در صفحه 191

تنظیم با استفاده از رایانه (فقط Windows Device Admin) از چاپگر


هنگام تنظیم چندین چاپگر در یک دسته، از Epson Device Admin استفاده کنید.

نصب واحدهای کاست کاغذ اختیاری

شما می‌توانید تا حداقل 3 واحد کاست کاغذ نصب کنید.

! احتیاط:

- مطمئن شوید که قبل از شروع نصب، چاپگر را خاموش کرده‌اید، سیم برق را از چاپگر جدا کرده‌اید و اتصال همه کابل‌ها را قطع کرده‌اید. در غیر این صورت، سیم برق ممکن است در اثر آتش سوزی یا شوک الکتریکی آسیب بیند.
- چاپگر سنگین است و نباید کمتر از دو نفر آن را بلند کرده‌یا حمل کنند. اگر هر کاست کاغذ دیگری غیر از کاست کاغذ 1 نصب است، آن را قبل از بلند کردن چاپگر لغو نصب کنید. هنگام بلند کردن چاپگر باید دو نفر یا بیشتر طبق شکل نشان داده شده در زیر در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند.

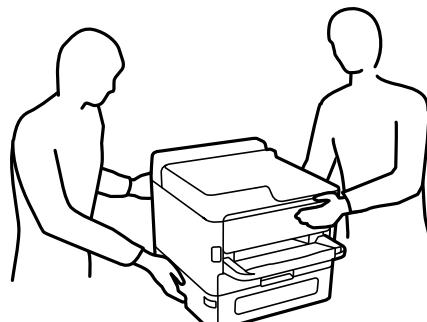


! مهندس:


- برای نصب و برداشت واحدهای کاست اختیاری، پیچ‌گوشی آماده کنید.
- از پیچ‌گوشی‌ای در اندازه و نوع مناسب استفاده کنید. در غیر این صورت، ممکن است نتوانید پیچ را بچرخانید یا به‌طور تصادفی پیچ دیگری را باز کنید.

1. با فشار دادن دکمه چاپگر را خاموش کنید و سپس کابل برق را جدا کنید.
2. کابل‌های متصل را جدا کنید.

3. اگر سایر واحدهای کاست کاغذ اختیاری نصب شده‌اند، آنها را با استفاده از پیچ‌گوشی جدا کنید.

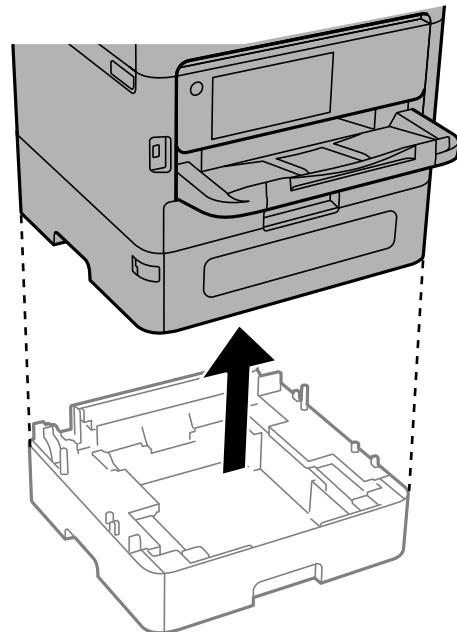


4. قسمت پشتی چاپگر را باز کنید.

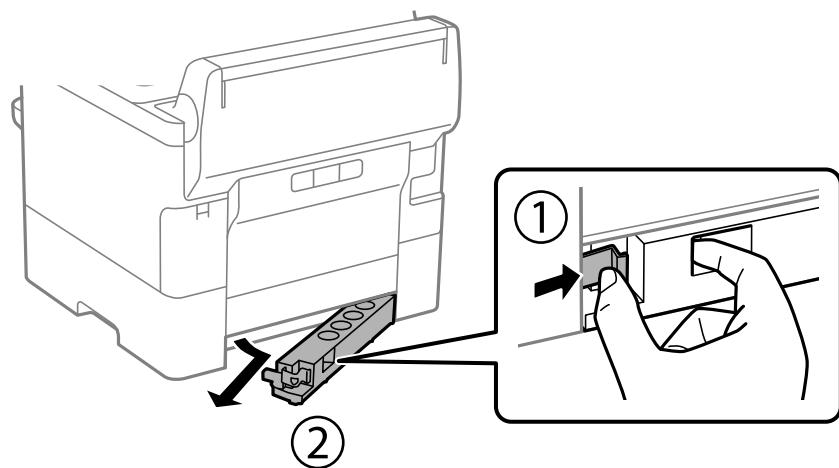


5. واحد کاست کاغذ اختیاری را از جعبه خود خارج کرده و سپس نگهدارنده‌های محافظتی را بردارید.


6. موارد ارائه شده را بررسی کنید.

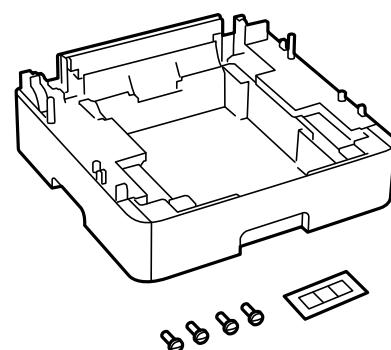


7. پایین‌ترین واحد کاست کاغذ اختیاری را در جایی قرار دهید که می‌خواهید چاپگر را نصب کنید.
8. اگر فقط از یک واحد کاست کاغذ اختیاری استفاده می‌کنید، به مرحله 11 بروید. اگر از دو یا سه واحد کاست کاغذ اختیاری استفاده می‌کنید، به مرحله بعدی بروید.
9. واحدهای کاست کاغذ اختیاری را روی پایین‌ترین واحد کاست کاغذ اختیاری قرار دهید و سپس پیچ آنها را با استفاده از پیچ‌گوشی محکم کنید.

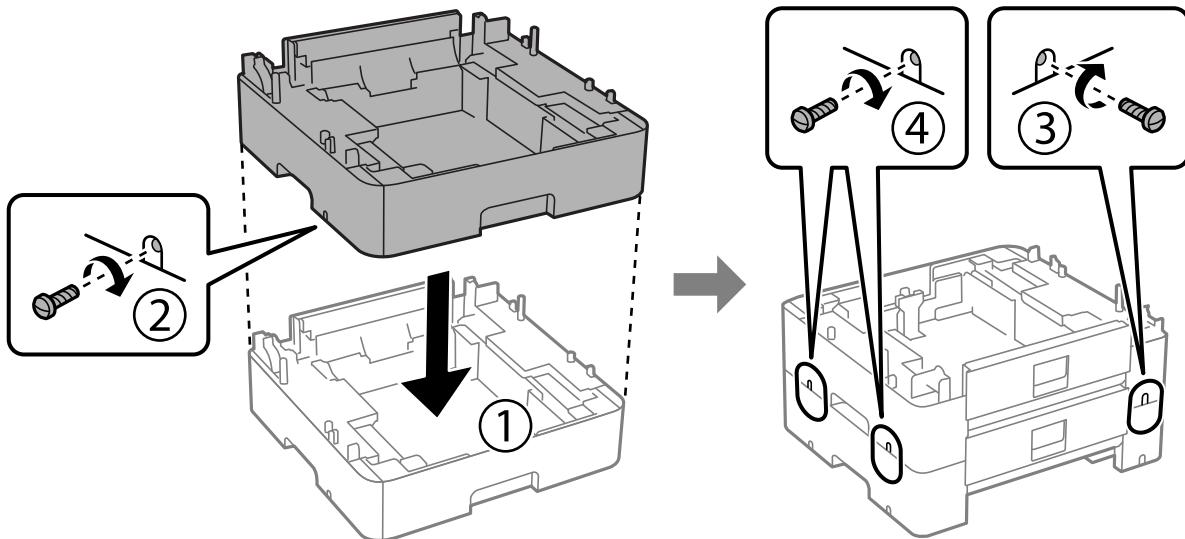


10. مرحله قبل را تکرار کنید تا واحدهای کاست کاغذ اختیاری بیشتری را اضافه کنید.

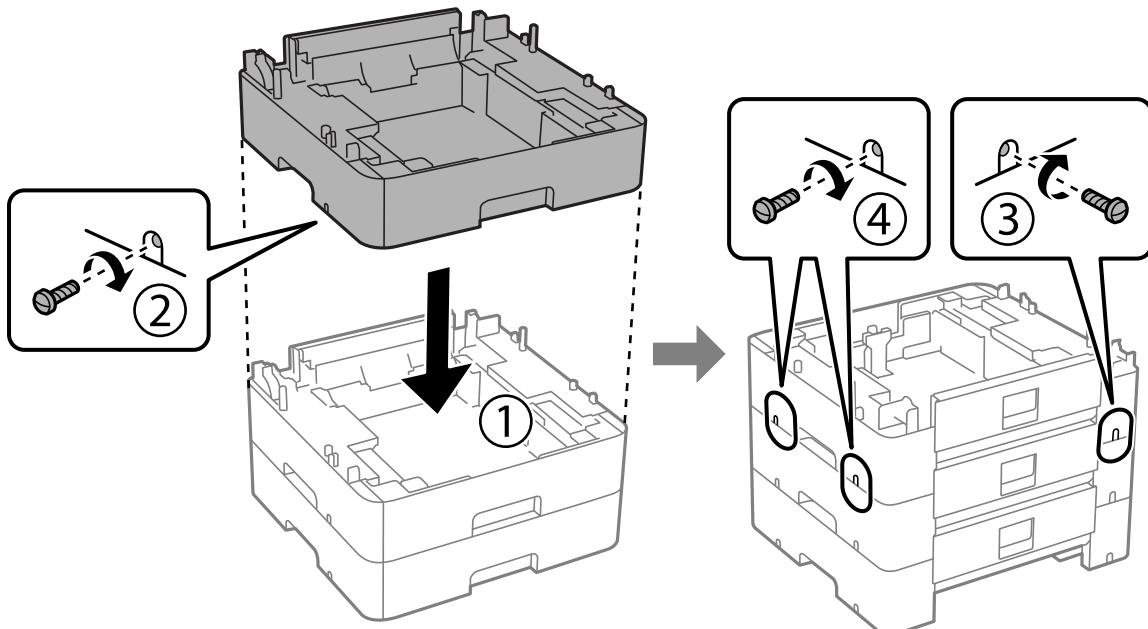


11. چاپگر را به آرامی به سمت واحدهای کاست کاغذ اختیاری با تراز کردن گوشه‌ها پایین بیاورید و سپس پیچ آنها را با پیچ‌گوشتی محکم کنید.

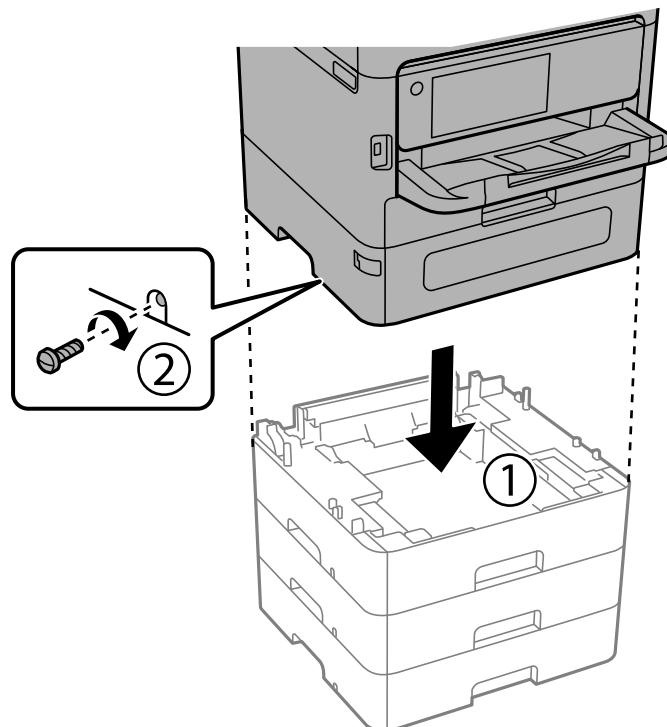


12. واحدهای کاست کاغذ اختیاری و چاپگر را با پیچ در قسمت پشت و سمت راست با استفاده از پیچ‌گوشتی محکم کنید.

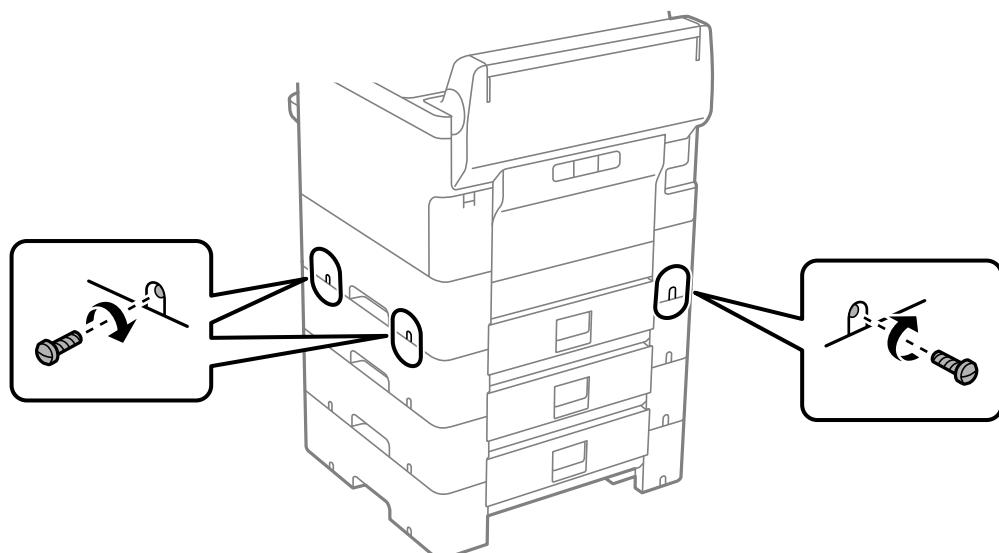

13. بخشی را که در مرحله 4 جدا کرده‌اید به پشت پایین‌ترین واحد کاست کاغذ اختیاری وصل کنید.

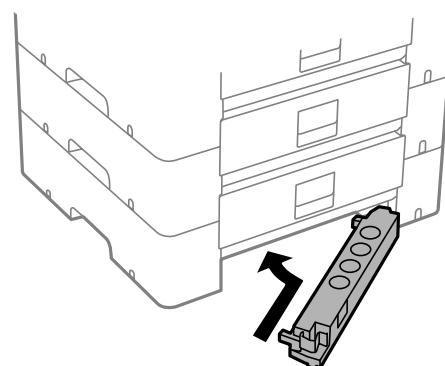

14. برچسبی قرار دهید که تعداد کاست را مشخص کند.

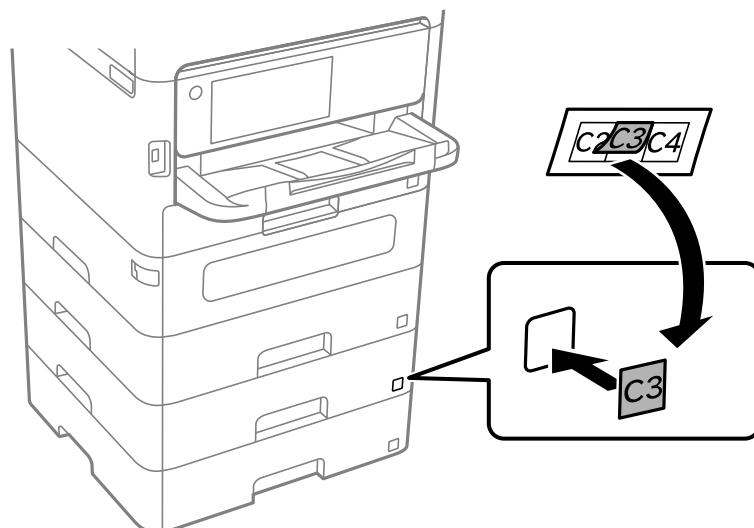

15. دوباره سیم برق و سایر کابل‌ها را وصل کنید و سپس چاپگر را به برق بزنید.

16. با فشار دادن دکمه چاپگر را روشن کنید.

17. دکمه را فشار دهید و بررسی کنید که آیا واحد کاست اختیاری که نصب کرده اید در صفحه تنظیم کاغذ نمایش داده می‌شود.

نکته:

هنگام جدا کردن واحد کاست کاغذ اختیاری، چاپگر را خاموش کنید، سیم برق را از پریز بکشید، تمام کابل‌ها را قطع کنید و سپس فرآیند نصب را به طور معکوس انجام دهید.

تنظیمات درایور چاپگر را انجام دهید.

اطلاعات مرتبط


"تنظیم موارد اختیاری موجود" در صفحه 58
 "کدهای موارد اختیاری" در صفحه 187

نصب یک دستگاه احراز هویت

هنگام استفاده از دستگاه احراز هویت با یک سیستم احراز هویت، دستگاه احراز هویت را، مانند کارت‌خوان آی‌سی (IC card reader)، به چاپگر وصل کنید.


اتصال دستگاه احراز هویت

این بخش نحوه نصب P2 پایه دستگاه احراز هویت اختیاری و دستگاه احراز هویت را توضیح می‌دهد. P2 پایه دستگاه احراز هویت را با استفاده از لوازم جانبی زیر وصل کنید. هیچ قطعه دیگری در این مدل استفاده نمی‌شود.

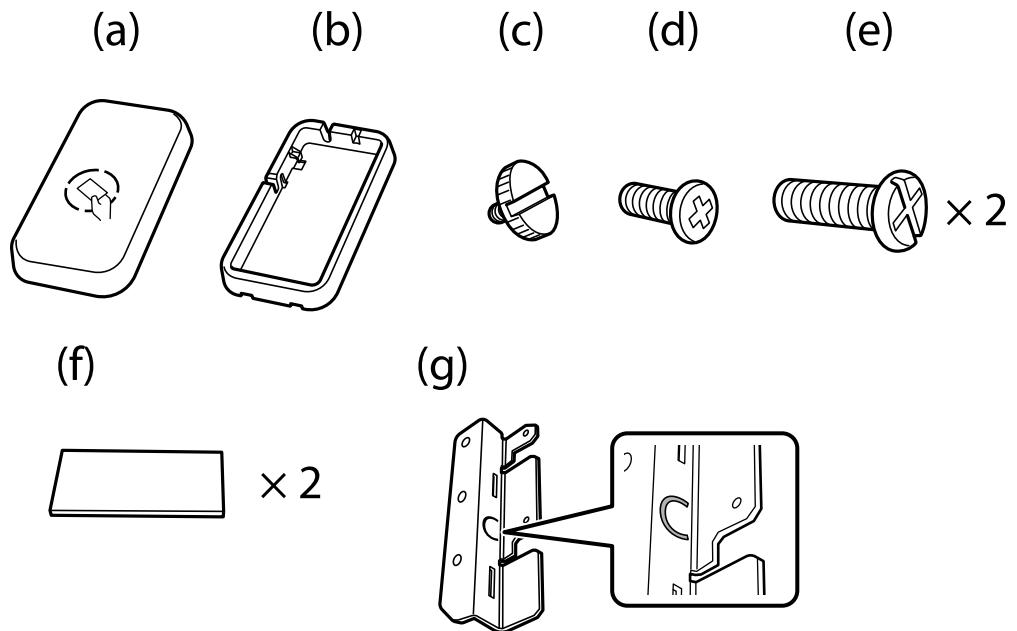


نکته:


- می‌توان از دستگاه احراز هویت هنگام استفاده از سیستم احراز هویت استفاده کرد.
- دستگاه احراز هویتی را با شماره مدل یکسان با دستگاه احراز هویتی که برای تأیید کارت احراز هویت استفاده شده است وصل کنید.
- 1. پوشش روی سوراخ پیچ کنار چاپگر را بردارید.

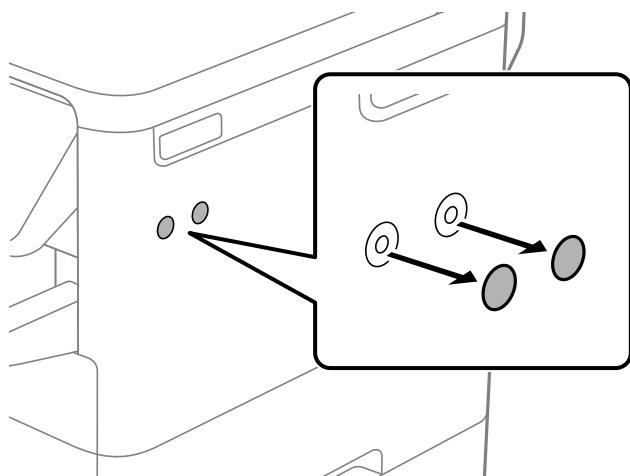


2. با استفاده از پیچ گوشی Phillips، صفحه فلزی (g) را با دو پیچ (e) مholm کنید.

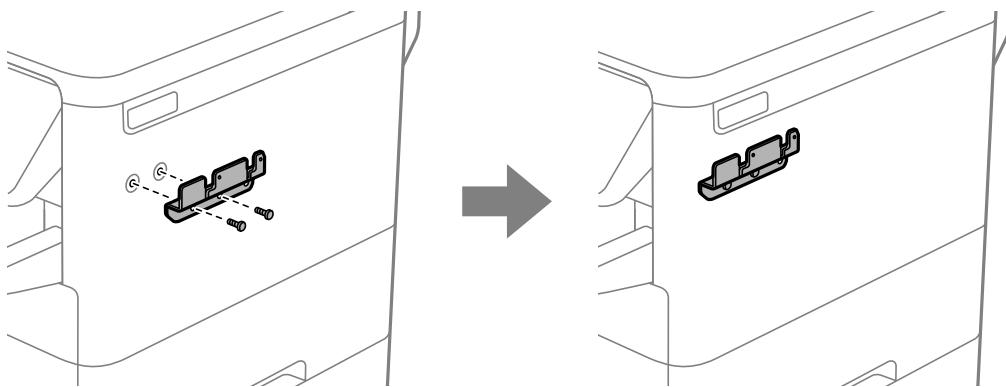


3. قسمت پایین (b) پایه دستگاه احراز هویت را روی صفحه فلزی (g) قرار دهید.

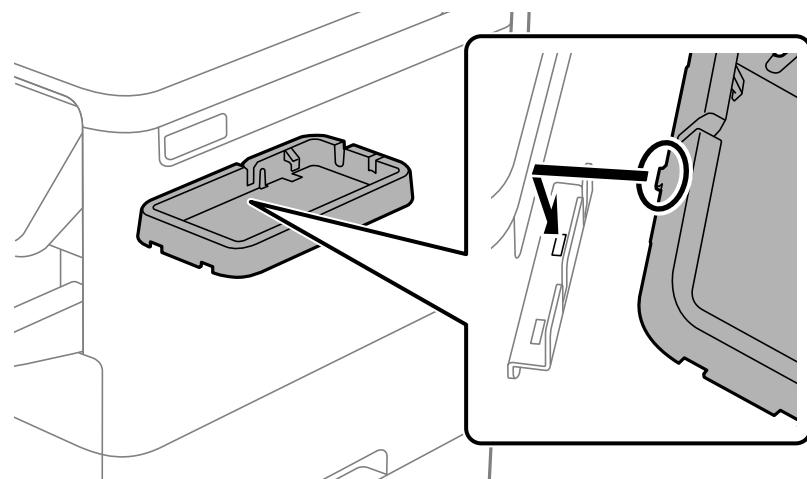


4. قسمت پایین (b) پایه دستگاه احراز هویت را با پیچ (c) مholm کنید. پیچ (c) را با دست بچرخانید.

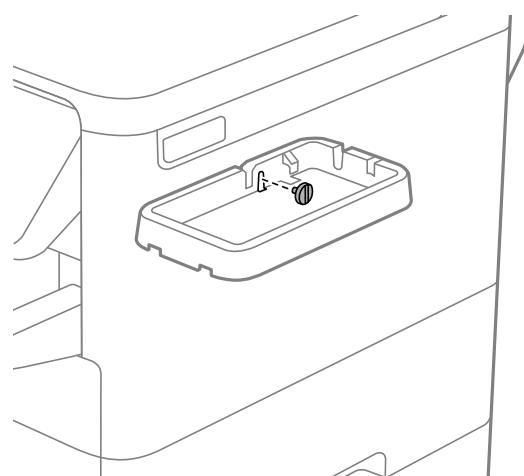


5. قسمت بالایی (a) را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، روی پایه دستگاه احراز هویت قرار دهید.

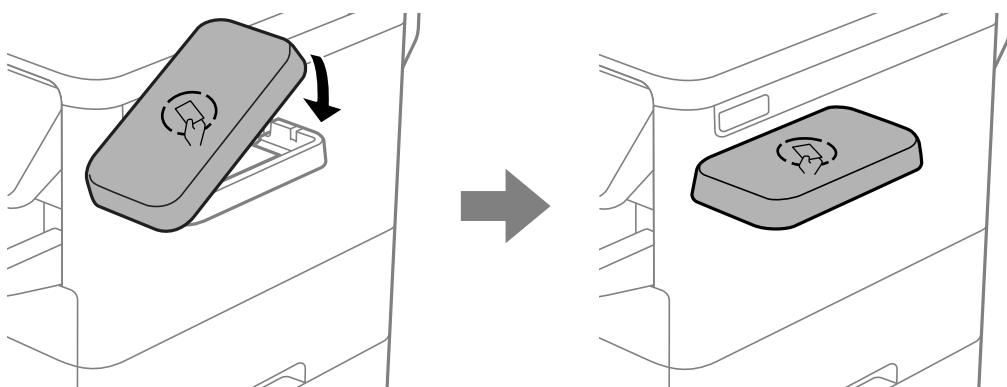

6. با استفاده از پیچ گوشتی Phillips، پایه دستگاه احراز هویت را با پیچ (d) محکم کنید.

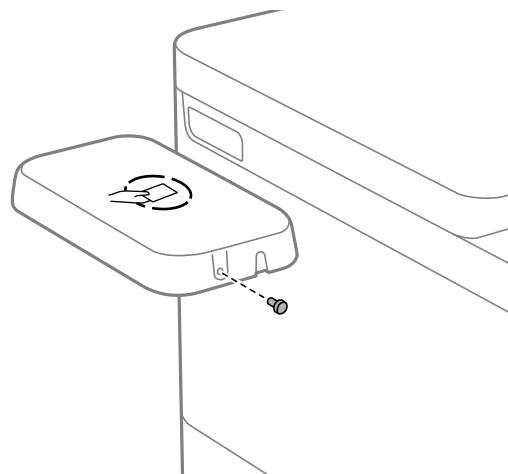


7. دستگاه احراز هویت را با دو تکه نوار دو طرفه (f) موجود در بالای پایه ثابت کنید.

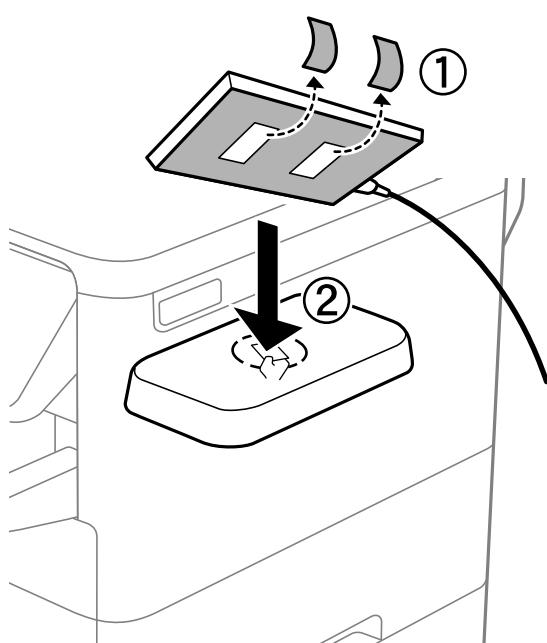


نکته:

اگر می‌خواهید دستگاه احراز هویت را روی پایه بگذارید، چیز ضخیمی (مانند کاغذ تاشده) را زیر دستگاه احراز هویت قرار دهید تا ارتفاع دستگاه را بالا بیاورد. اما از اجسام فلزی یا هر چیزی که امواج الکترومغناطیسی تولید می‌کند استفاده نکنید.


اگر ارتفاع دستگاه احراز هویت بالا آورده نشود، ممکن است کارت‌های احراز هویت به دلایل محیطی یا مشخصات دستگاه احراز هویت، مانند مشخصات فاصله ارتباطی، خوانده نشوند.

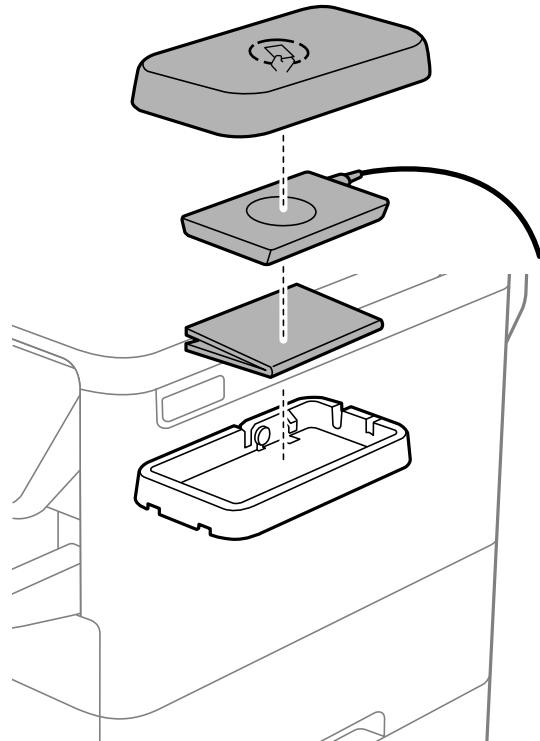

8. پوشش روی پورت سرویس چاپگر بردارید.

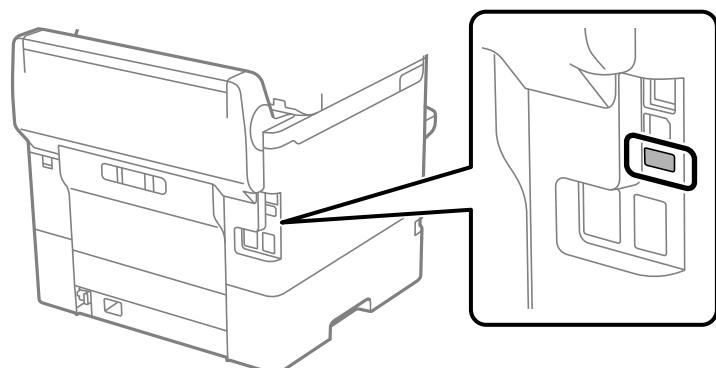

9. کابل دستگاه احراز هویت را به پورت سرویس وصل کنید و سپس کابل را طوری قرار دهید که از واحد عقب چاپگر فاصله داشته باشد.

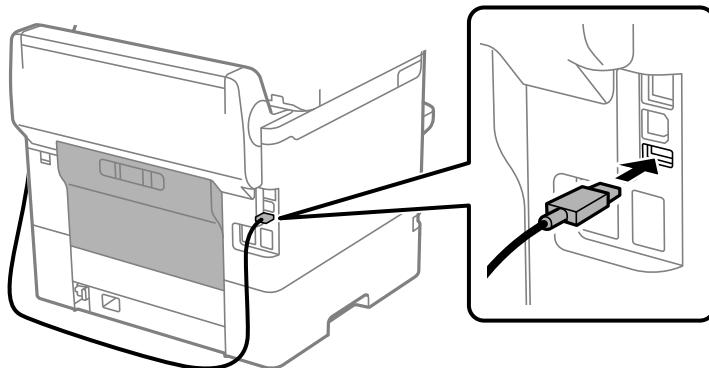

تأیید وضعیت اتصال دستگاه احراز هویت

می‌توانید از چند روش برای تأیید وضعیت اتصال دستگاه احراز هویت استفاده کنید.

پانل کنترل چاپگر
وضعیت دستگاه تأیید هویت

Web Config

می‌توانید از یکی از منوهای زیر تأیید کنید.

زبانه Card Reader Status < Product Status < Status
 زبانه Check < Card Reader < Device Management

تأیید شناسایی کارت احراز هویت

می‌توانید قابل شناسایی بودن کارت‌های احراز هویت را با استفاده از Web Config بررسی کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زنگنه Card Reader < Device Management

4. کارت احراز هویت را روی دستگاه احراز هویت نگه دارید.

5. روی گزینه Check کلیک کنید.

نتیجه نمایش داده می‌شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

عیب‌یابی دستگاه احراز هویت

خواندن کارت احراز هویت ممکن نیست

موارد زیر را بررسی کنید.

- ❑ بررسی کنید که آیا دستگاه احراز هویت به درستی به چاپگر متصل شده است.
مطمئن شوید که دستگاه احراز هویت را به درگاه سرویس چاپگر متصل کرده‌اید.
- ❑ بررسی کنید که دستگاه احراز هویت و کارت احراز هویت تأیید شده باشد.
برای کسب اطلاعات در مورد دستگاه‌ها و کارت‌های احراز هویت پشتیبانی شده، با فروشنده خود تماس بگیرید.

ایجاد اتصال شبکه و انجام دادن تنظیمات

این بخش تنظیمات لازم را توضیح می‌دهد تا کاربران متصل به شبکه یکسان بتوانند از چاپگر استفاده کنند.

تغییر رمز عبور سرپرست

یک رمز عبور سرپرست برای چاپگر تنظیم شده است. توصیه می‌کنیم قبل از استفاده از چاپگر، رمز عبور اولیه را تغییر دهید.
اگر رمز عبور سرپرست را فراموش کنید، نمی‌توانید تنظیمات مواردی را که با استفاده از Panel Lock قفل شده‌اند تغییر دهید و برای باز کردن قفل آن باید با پشتیبانی خدمات تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

◀ "نکاتی درباره رمز عبور سرپرست" در صفحه 15

◀ "تغییر رمز عبور سرپرست از طریق پانل کنترل" در صفحه 41

◀ "تغییر رمز عبور سرپرست از طریق رایانه" در صفحه 42

تغییر رمز عبور سرپرست از طریق پانل کنترل

1. گزینه تنظیم را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.
2. تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم > تنظیمات ایمنی > تنظیمات سرپرست > رمز عبور سرپرست > تغییر را انتخاب کنید.
3. رمز عبور فعلی را وارد کنید.

نکته:

برای اطلاع از پیش‌فرض رمز عبور سرپرست، اطلاعات مرتبط زیر را ببینید.

4. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تنظیم رمز عبور جدید دنبال کنید.

نکته:

برای بازیابی رمز عبور سرپرست به حالت پیش‌فرض، منوهای زیر را در پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم > تنظیمات ایمنی > تنظیمات سرپرست > رمز عبور سرپرست > Restore Default Settings

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

تغییر رمز عبور سرپرست از طریق رایانه

می‌توانید رمز عبور سرپرست را با Web Config تنظیم کنید. هنگام استفاده از Web Config، لازم است چاپگر را به شبکه متصل کنید. اگر چاپگر به شبکه متصل نیست، آن را مستقیماً با کابل اترنت به رایانه وصل کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
را انتخاب و سپس رمز عبور سرپرست را وارد کنید و روی OK کلیک کنید.
3. رمز عبوری را در Current password و New Password و Confirm New Password وارد کنید. در صورت لزوم نام کاربر را وارد کنید.
نکته:
برای اطلاع از پیش فرض رمز عبور سرپرست، اطلاعات مرتبط زیر را ببینید.
4. گزینه OK را انتخاب کنید.
نکته:
برای بازیابی رمز عبور سرپرست به رمز عبور اولیه، Restore Default Settings را در صفحه Change Administrator Password انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

محافظت از تنظیمات با استفاده از قفل پانل

برای جلوگیری از مشاهده یا تغییر تنظیمات چاپگر یا تنظیمات شبکه توسط کاربران غیرمجاز هنگام اتصال به شبکه، سرپرستان می‌توانند با استفاده از عملکرد «قفل پانل»، موارد منوی پانل کنترل را قفل کنند. برای به کار اندختن موارد منوی قفل شده، باید به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

نکته:
بعداً می‌توانید رمز عبور را تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیم پانل کنترل" در صفحه 236

فعال سازی تنظیم قفل از طریق پانل کنترل

1. گزینه تنظیم را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

2. مسیر تنظیمات چاپگر < سرپرست سیستم > تنظیمات ایمنی < تنظیمات سرپرست را انتخاب کنید.
3. گزینه On در تنظیم قفل را انتخاب کنید.
مسیر تنظیم < تنظیمات شبکه را انتخاب کنید و سپس بررسی کنید رمز عبور مورد نیاز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

فعال‌سازی تنظیم قفل از یک رایانه

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور را وارد کنید و سپس روی گزینه OK کلیک کنید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید. زبانه Control Panel < Device Management
4. در قسمت Panel Lock، گزینه ON را انتخاب کنید.
5. روی گزینه OK کلیک کنید.
6. مسیر تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه را از پانل کنترل انتخاب کنید و سپس بررسی کنید رمز عبور مورد نیاز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "برنامه مخصوص تنظیم عملکردهای چاپگر (Web Config)" در صفحه 191

اتصال چاپگر به شبکه

- به چند روش می‌توانید چاپگر را به شبکه متصل کنید.
 - اتصال از طریق تنظیمات پیش‌رفته در پانل کنترل.
 - با استفاده از نصب کننده وصل کنید.
- نصب کننده را می‌توانید از وبسایت یا دیسک نرم افزار (برای مدل‌هایی که دارای دیسک نرم افزار هستند و مدل‌هایی که دیسک نرم افزار برای آنها قابل دسترسی است) اجرا کنید.
- این بخش نحوه متصل کردن چاپگر به شبکه از طریق پانل کنترل چاپگر را شرح می‌دهد.

قبل از برقراری اتصال شبکه

به منظور اتصال به شبکه، روش اتصال و تنظیم اطلاعات برای اتصال را از قبل تنظیم کنید.

جمع‌آوری اطلاعات درباره تنظیم اتصال

اطلاعات تنظیم ضروری برای اتصال را آماده کنید. اطلاعات زیر را از قبل بررسی کنید.

بخش‌ها	مواد	توجه
روش اتصال دستگاه	اترنت <input type="checkbox"/> Wi-Fi <input type="checkbox"/>	روش اتصال چاپگر به شبکه را تعیین کنید. در رابطه با LAN سیمی به سوییج LAN متصل می‌شود. در رابطه با Wi-Fi به شبکه (SSID) نقطه دسترسی متصل می‌شود.
اطلاعات اتصال LAN	IP آدرس <input type="checkbox"/> ماسک شبکه فرعی <input type="checkbox"/> دروازه پیش‌فرض <input type="checkbox"/>	آدرس IP مورد نظر برای تخصیص به چاپگر را انتخاب کنید. وقتی آدرس IP ثابت تخصیص می‌دهید، وارد کردن همه مقادیر الزامی می‌باشد. وقتی آدرس IP پویا با استفاده از عملکرد DHCP تخصیص می‌دهید، لازم نیست این اطلاعات را وارد کنید زیرا به طور خودکار تنظیم می‌شوند.
اطلاعات اتصال Wi-Fi	SSID <input type="checkbox"/> رمز عبور <input type="checkbox"/>	این موارد SSID (نام شبکه) و رمز عبور نقطه دسترسی هستند که چاپگر به آنها متصل می‌شود. اگر ویژگی فیلتر کردن آدرس MAC تنظیم شده است، آدرس MAC چاپگر را قبل از ثبت کردن چاپگر، ثبت نمایید. برای اطلاع از استانداردهای تحت پشتیبانی موارد زیر را ملاحظه کنید. مشخصات "Wi-Fi" در صفحه 211
DNS اطلاعات سرور	DNS آدرس IP مربوط به اولیه <input type="checkbox"/> DNS آدرس IP مربوط به ثانویه <input type="checkbox"/>	این موارد هنگام تعیین سرورهای DNS مورد نیاز هستند. DNS ثانویه زمانی تنظیم می‌شود که سیستم از پیکربندی اضافی برخوردار است و یک سرور DNS ثانویه وجود دارد. اگر جزء یک سازمان کوچک هستید و سرور DNS را تنظیم نکرده‌اید، آدرس IP را برای روتر تنظیم کنید.
اطلاعات سرور پروکسی	نام سرور پروکسی <input type="checkbox"/>	این گزینه را زمانی تنظیم کنید که محیط شبکه شما از سرور پروکسی برای دسترسی به اینترنت از طریق اینترنت استفاده می‌کند و شما عملکردی که دسترسی مستقیم چاپگر به اینترنت را فراهم می‌کند را استفاده می‌کنید. در رابطه با عملکردهای زیر، چاپگر مستقیماً به اینترنت متصل می‌شود. <input type="checkbox"/> خدمات Epson Connect <input type="checkbox"/> خدمات ابری مربوط به سایر شرکت‌ها <input type="checkbox"/> بروزرسانی ثابت‌افزار
اطلاعات شماره درگاه	شماره درگاه موردنظر برای باز کردن <input type="checkbox"/>	شماره درگاه موردنظر فایروال مسدود شده است را در صورت نیاز باز کنید. برای مشاهده شماره درگاه مورد استفاده چاپگر، بخش زیر را مشاهده کنید. استفاده از درگاه‌های مخصوص چاپگر" در صفحه 209

تخصیص آدرس IP

حالات مختلف تخصیص آدرس IP شامل موارد زیر می‌باشند.

آدرس IP ثابت:

آدرس IP اختصاصی از پیش تعیین شده را به صورت دستی به چاپگر (میزبان) اختصاص دهید.
اطلاعات لازم برای اتصال به شبکه (MASK شبکه فرعی، دروازه پیش‌فرض، سرور DNS و موارد مشابه) به صورت دستی تنظیم می‌شوند.

آدرس IP حتی وقتی دستگاه خاموش شود تغییر نمی‌کند، در نتیجه این تنظیم وقتی مفید است که در نظر دارید دستگاه‌ها را در محیط تنظیم کنید که امکان تغییر آدرس IP را نخواهید داشت یا در نظر دارید دستگاه‌ها را از طریق آدرس IP مدیریت نمایید. توصیه می‌کنیم تنظیماتی برای چاپگر انتخاب کنید که بسیاری از رایانه‌ها بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. همچنین، هنگام استفاده از قابلیت‌های امنیتی مانند فیلترگذاری IPsec/IP

تخصیص خودکار با استفاده از عملکرد DHCP (آدرس IP پویا):

با استفاده از عملکرد DHCP مربوط به سرور DHCP یا روتر، به طور خودکار یک آدرس IP به چاپگر (میزبان) تخصیص دهید. اطلاعات لازم برای اتصال به شبکه (ماسک شبکه فرعی، دروازه پیش‌فرض، سرور DNS و موارد مشابه) به صورت خودکار تنظیم می‌شوند، در نتیجه به راحتی قادر خواهید بود دستگاه را به شبکه وصل کنید.

اگر دستگاه یا روتر خاموش شود یا بستگی به تنظیمات سرور DHCP ممکن است آدرس IP در زمان اتصال مجدد تغییر یابد. توصیه می‌کنیم از روش‌هایی غیر از آدرس IP برای مدیریت دستگاه‌ها استفاده کنید و با پروتکل‌هایی ارتباط برقرار کنید که قادر به دنبال کردن آدرس IP می‌باشند.

نکته:

وقتی از عملکرد رزرو آدرس IP قابلیت DHCP استفاده کنید، قادر خواهید بود آدرس IP یکسانی را در هر زمان به دستگاه‌ها تخصیص دهید.

سرور DNS و سرور پروکسی

سرور DNS دارای یک نام میزبان، نام دامنه آدرس ایمیل و موارد دیگر در ارتباط با اطلاعات آدرس IP است.

اگر طرف دیگر ارتباط با نام میزبان، نام دامنه و غیره ثبت شده باشد، هنگامی که رایانه یا چاپگر برقراری ارتباط از طریق IP تلاش می‌کند، ارتباط برقرار نخواهد شد.

سرور DNS را برای یافتن آن اطلاعات جستجو می‌کند و آدرس IP طرف مقابل را دریافت می‌کند. این فرآیند تحت عنوان «ترجمه نام» (name resolution) شناخته می‌شود.

بنابراین، دستگاه‌هایی مانند رایانه‌ها و چاپگرهای امکان برقراری ارتباط از طریق آدرس IP را کسب خواهند کرد.

ترجمه نام فرآیندی است که برای چاپگر جهت برقراری ارتباط با استفاده از عملکرد ایمیل یا اتصال اینترنت به آن نیاز دارد.

وقتی این عملکردها را استفاده می‌کنید، تنظیمات سرور DNS را اعمال کنید.

وقتی آدرس IP چاپگر را با استفاده از عملکرد DHCP سرور DHCP یا روتر تخصیص می‌دهید، به طور خودکار تنظیم خواهد شد. سرور پروکسی در دروازه بین شبکه و اینترنت قرار می‌گیرد و با رایانه، چاپگر و اینترنت (سرور مخالف) از طرف تک‌تک آنها ارتباط برقرار می‌کند. سرور مخالف فقط با سرور پروکسی ارتباط برقرار می‌کند. از این‌رو، اطلاعات چاپگر مانند آدرس IP و شماره درگاه خوانده نمی‌شود و سطح امنیت بالاتر می‌رود.

هنگامی که از طریق یک سرور پروکسی به اینترنت متصل می‌شوید، سرور پروکسی را در چاپگر پیکربندی کنید.

اتصال به شبکه از طریق پانل کنترل

چاپگر را از طریق پانل کنترل چاپگر به شبکه متصل کنید.

تخصیص آدرس IP

موارد اساسی مانند نشانی IP، ماسک زیرشبکه، دروازه پیش‌فرض را تنظیم کنید.

این بخش روش تنظیم یک آدرس IP ثابت را توضیح می‌دهد.

اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید.

هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

1. چاپگر را روشن کنید.

2. تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه را در صفحه اصلی در پانل کنترل چاپگر را انتخاب کنید.
 3. پیش‌رفته TCP/IP < را انتخاب کنید.
 4. دستی را برای بدست آوردن آدرس IP انتخاب کنید.
- وقتی آدرس IP را به طور خودکار با استفاده از عملکرد DHCP روتر تنظیم کردید، خودکار را انتخاب کنید. در آن صورت، نشانی IP، ماسک زیرشبکه، و دروازه پیش‌فرض در مرحله 5 تا 6 نیز به‌طور خودکار تنظیم می‌شوند، بنابراین به مرحله 7 بروید.
5. آدرس IP را وارد کنید.
 6. مقدار نشان داده شده در صفحه قبل را تأیید کنید.
7. گزینه های ماسک زیرشبکه و دروازه پیش‌فرض را تنظیم کنید.
 8. مقدار نشان داده شده در صفحه قبل را تأیید کنید.

مهم: 

اگر ترکیبی از نشانی IP، ماسک زیرشبکه و دروازه پیش‌فرض نادرست باشد، تنظیمات را شروع کنید غیرفعال می‌شود و می‌توان تنظیمات را ادامه داد. مطمئن شوید که در ورود اطلاعات خطایی رخ نداده است.

7. آدرس IP سرور DNS اصلی را وارد کنید.
 8. مقدار نشان داده شده در صفحه قبل را تأیید کنید.
- وقتی خودکار را برای تنظیمات تخصیص آدرس IP انتخاب می‌کنید، می‌توانید تنظیمات سرور DNS را از دستی یا خودکار انتخاب کنید. اگر می‌توانید آدرس سرور DNS را به‌طور خودکار دریافت کنید، دستی را انتخاب کرده و آدرس سرور DNS را وارد کنید. سپس آدرس سرور DNS ثانویه را مستقیماً وارد کنید. اگر خودکار را انتخاب کردید، به مرحله 9 بروید.
9. آدرس IP سرور DNS ثانویه را وارد کنید.
 10. مقدار نشان داده شده در صفحه قبل را تأیید کنید.
11. گزینه تنظیمات را شروع کنید را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

تنظیم سرور پروکسی

اگر هر دو شرط زیر برقرار هستند، سرور پروکسی را تنظیم کنید.

سرور پروکسی برای اتصال اینترنتی تهیه شده است.

هنگام استفاده از عملکردی مانند سرویس Epson Connect یا سرویس‌های ابری شرکت که مستلزم اتصال مستقیم چاپگر با اینترنت می‌باشند.

اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید. هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

1. در صفحه اصلی، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.
2. پس از انجام دادن تنظیمات پس از تنظیم کردن آدرس IP، صفحه پیش‌رفته ظاهر می‌شود. به مرحله 3 بروید.
3. مسیر تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه > پیش‌رفته را انتخاب کنید.
4. گزینه پروکسی سرور را انتخاب کنید.

4. گزینه استفاده را برای تنظیمات پروکسی سرور انتخاب کنید.
5. آدرس سرور پروکسی را با فرمت IPv4 یا FQDN وارد کنید.
مقدار نشان داده شده در صفحه قبل را تأیید کنید.
6. شماره درگاه سرور پروکسی را وارد کنید.
مقدار نشان داده شده در صفحه قبل را تأیید کنید.
7. گزینه تنظیمات را شروع کنید را انتخاب کنید.

اتصال به اترنت

چاپگر را با استفاده از کابل اترنت به شبکه وصل کنید و اتصال را بررسی کنید.
اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید.
هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

1. چاپگر و هاب (سوییچ LAN) را با کابل اترنت به هم وصل کنید.
2. در صفحه اصلی، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.
3. مسیر تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه > بررسی اتصال را انتخاب کنید.
نتیجه تشخیص اتصال ظاهر می‌شود. از درستی اتصال مطمئن شوید.

اتصال به LAN بی‌سیم (Wi-Fi)

به چندین روش می‌توانید چاپگر را به LAN بی‌سیم (Wi-Fi) متصل کنید. روش اتصال سازگار با محیط و شرایط استفاده را انتخاب کنید.
اگر اطلاعات روتر بی‌سیم مانند SSID و رمز عبور را در اختیار داشته باشید، می‌توانید تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید.
اگر روتر بی‌سیم از WPS پشتیبانی کند، می‌توانید تنظیمات را با راه‌اندازی دکمه فشاری انجام دهید.
پس از متصل کردن چاپگر به شبکه، از دستگاه مورد نظر (رایانه، دستگاه هوشمند، تبلت و غیره) به چاپگر وصل شوید

اطلاعات مرتبط

- ◀ "هنگام استفاده از اتصال Wi-Fi 5 گیگاهرتز توجه داشته باشید" در صفحه 47
- ◀ "ایجاد تنظیمات Wi-Fi با وارد کردن SSID و رمز عبور" در صفحه 48
- ◀ "ایجاد تنظیمات Wi-Fi از طریق تنظیم دکمه فشاری (WPS)" در صفحه 48
- ◀ "انجام تنظیمات Wi-Fi از طریق راه‌اندازی پین کد (WPS)" در صفحه 49

هنگام استفاده از اتصال Wi-Fi 5 گیگاهرتز توجه داشته باشید

این چاپگر معمولاً هنگام اتصال به AP (Simple AP) از W52 (36ch) به عنوان کanal استفاده می‌کند. از آنجایی که کanal اتصال LAN بی‌سیم (Wi-Fi) به طور خودکار انتخاب می‌شود، کanal استفاده شده ممکن است هنگام استفاده همزمان با اتصال Wi-Fi Direct باشد. در صورت متفاوت بودن کanal‌ها، ممکن است ارسال داده‌ها به چاپگر به تعویق بیفتند. اگر با استفاده تداخلی ایجاد می‌کند، به SSID در باند 2.4 گیگاهرتز متصل شوید. در باند فرکانسی 2.4 گیگاهرتز، کanal‌های استفاده شده مطابقت دارند.


هنگام تنظیم LAN بی‌سیم روی 5 گیگاهرتز، توصیه می‌کنیم Wi-Fi Direct را غیرفعال کنید.

ایجاد تنظیمات Wi-Fi با وارد کردن SSID و رمز عبور

با وارد کردن اطلاعات لازم برای اتصال به یک روتربی‌سیم از طریق پانل کنترل چاپگر می‌توانید شبکه Wi-Fi را تنظیم کنید. برای راه اندازی با استفاده از این روش، به SSID و رمز عبور یک روتربی‌سیم نیاز دارید. اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید. هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

نکته:

اگر از یک روتربی‌سیم با تنظیمات پیش‌فرض آن استفاده می‌کنید، SSID و کلمه عبور بر روی برچسب قرار دارد. اگر SSID و رمز عبور را می‌دانید، با فردی تماس بگیرید که روتربی‌سیم را تنظیم کرده است یا به مستندات ارائه شده همراه روتربی‌سیم مراجعه کنید.

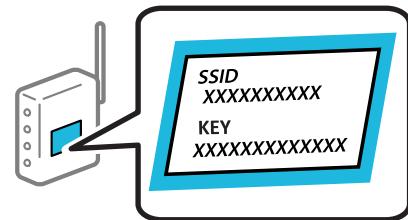

1. در صفحه اصلی، گزینه Wi-Fi را انتخاب کنید.

▶◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه روترب. را انتخاب کنید.

3. دکمه «تأیید» را فشار دهید.

در صورتی که اتصال شبکه از قبل تنظیم شده است، جزئیات اتصال نمایش داده خواهد شد. برای تغییر تنظیمات، گزینه به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. یا تغییر تنظیمات را انتخاب کنید.

4. گزینه راهنمای گام به گام تنظیم Wi-Fi را انتخاب کنید.

5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا SSID را انتخاب کنید، رمز عبور روتربی‌سیم را وارد کرده و راه اندازی را شروع کنید. اگر در نظر دارید وضعیت اتصال شبکه برای چاپگر را پس از تکمیل راه اندازی بررسی کنید، برای اطلاع از جزئیات، به پیوند اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید.

نکته:

اگر SSID را می‌دانید، بررسی کنید که آیا روی برچسب روتربی‌سیم نوشته شده است یا خیر. اگر از روتربی‌سیم با تنظیمات پیش‌فرض آن استفاده می‌کنید، از SSID درج شده بر روی برچسب استفاده نمایید. اگر هیچ اطلاعاتی پیدا نکردید، به اسناد ارائه شده همراه با روتربی‌سیم مراجعه کنید.

□ رمز عبور به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است.

□ اگر رمز عبور را می‌دانید، بررسی کنید آیا اطلاعات روی برچسب روتربی‌سیم درج شده است یا خیر. ممکن است رمز عبور روی برچسب با عنوان‌های "Wireless Password" یا "Network Key" و موارد مشابه مشخص شده باشد. اگر از روتربی‌سیم با تنظیمات پیش‌فرض آن استفاده می‌کنید، از رمز عبور نوشته شده روی برچسب استفاده نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بررسی وضعیت اتصال به شبکه چاپگر (گزارش اتصال شبکه)" در صفحه 140

◀ "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 50

ایجاد تنظیمات Wi-Fi از طریق تنظیم دکمه فشاری (WPS)

با فشار دادن یک دکمه روی روتربی‌سیم می‌توانید شبکه Wi-Fi را بطور خودکار تنظیم کنید. اگر شرایط زیر برقرار بود، می‌توانید از این روش برای تنظیم کردن استفاده کنید.

اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید.
هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

■ روتور بی‌سیم با (Wi-Fi Protected Setup (WPS) سازگار است.

■ اتصال Wi-Fi فعلی با فشار دادن یک دکمه روی روتور بی‌سیم برقرار شده است.

نکته:

اگر نتوانید دکمه را پیدا کنید یا با استفاده از نرم‌افزار تنظیم را انجام می‌دهید، به مستندات ارائه شده همراه روتور بی‌سیم مراجعه کنید.

1. در صفحه اصلی، گزینه Wi-Fi را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ►◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه روتور را انتخاب کنید.

3. دکمه OK را فشار دهید.

در صورتی که اتصال شبکه از قبل تنظیم شده است، جزئیات اتصال نمایش داده خواهند شد. برای تغییر تنظیمات، گزینه به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. یا تغییر تنظیمات را انتخاب کنید.

4. گزینه راه اندازی پوش باتن (WPS) را انتخاب کنید.

5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اگر در نظر دارید وضعیت اتصال شبکه برای چاپگر را پس از تکمیل راه‌اندازی بررسی کنید، برای اطلاع از جزئیات، به پیوند اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید.

نکته:

اگر اتصال برقرار نشد، روتور بی‌سیم را دوباره راه‌اندازی کنید، آن را به چاپگر نزدیکتر کنید و دوباره تلاش کنید. اگر باز هم مشکل برطرف نشد، یک گزارش اتصال شبکه چاپ کنید و راهکار را بررسی نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 50

انجام تنظیمات Wi-Fi از طریق راه‌اندازی پین کد (WPS)

با استفاده از یک پین کد می‌توانید به طور خودکار به یک روتور بی‌سیم متصل شوید. اگر روتور بی‌سیم مجهز به WPS (تنظیم محافظت شده Wi-Fi) باشد، می‌توانید برای راه‌اندازی از این روش استفاده کنید. از یک رایانه برای وارد کردن پین کد به روتور بی‌سیم استفاده کنید.

اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید.

هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

1. در صفحه اصلی، گزینه Wi-Fi را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ►◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه روتور را انتخاب کنید.

3. دکمه «تأیید» را فشار دهید.

در صورتی که اتصال شبکه از قبل تنظیم شده است، جزئیات اتصال نمایش داده خواهند شد. برای تغییر تنظیمات، گزینه به اتصال Wi-Fi تغییر دهید. یا تغییر تنظیمات را انتخاب کنید.

4. مسیر سایر موارد > نصب کد PIN (WPS) را انتخاب کنید

5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اگر در نظر دارید وضعیت اتصال شبکه برای چاپگر را پس از تکمیل راه اندازی بررسی کنید، برای اطلاع از جزئیات، به پیوند اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید.

نکته:

برای جزئیات بیشتر درباره وارد کردن پین کد به مستندات عرضه شده همراه روتربی سیم مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 50

عیب‌یابی اتصال‌های شبکه

چاپ یک گزارش اتصال شبکه

می‌توانید یک گزارش اتصال شبکه برای بررسی حالت بین چاپگر و روتربی سیم چاپ نمایید.

اگر می‌خواهید تنظیمات را روی یک چاپگر با فعال بودن تنظیم قفل پیکربندی کنید، باید با کاربری سرپرست وارد شوید. هنگام ورود به منوی قفل شده از شما خواسته می‌شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید.

1. در صفحه اصلی، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.

▶◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. مسیر تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > بررسی اتصال را انتخاب کنید.
بررسی اتصال آغاز می‌شود.

3. با نمایش نتیجه عیب‌یابی روی صفحه، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

اگر خطای رخ داده است، گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید و سپس راهکار‌های چاپ شده را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات شبکه" در صفحه 201

◀ "پیام‌ها و راه حل‌های موجود در گزارش اتصال شبکه" در صفحه 53

نمی‌توان به شبکه متصل شد

آدرس IP به اشتباہ اختصاص داده شده است.

اگر آدرس IP چاپگر XXX.XXX.169.254 و ماسک شبکه فرعی 0.0.255.255 باشد، آدرس IP را نمی‌توان به درستی تخصیص داد. به تنظیم > تنظیمات شبکه > پیشرفتگه > TCP/IP در پانل کنترل چاپگر بروید و سپس آدرس IP و ماسک شبکه فرعی تخصیص یافته به چاپگر را بررسی کنید.

روتربی سیم را دوباره راه اندازی کنید یا تنظیمات شبکه چاپگر را بازنگشانی کنید.

اگر تنظیمات شبکه چاپگر نادرست است، تنظیمات شبکه چاپگر را مطابق با محیط شبکه مجدداً پیکربندی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اتصال به شبکه از طریق پانل کنترل" در صفحه 45

چاپگر توسط اترنت از طریق دستگاه‌های **IEEE 802.3az** (اترن特 با بازده انرژی بالا) را پشتیبانی می‌کنند متصل است. وقتی چاپگر را از طریق اترنت با استفاده از دستگاه‌های پشتیبانی کننده IEEE 802.3az (اترن特 با بازده انرژی بالا) متصل می‌کنید، ممکن است بسته به هاب یا روتر مورد استفاده مشکلات زیر بروز کنند.


- ❑ اتصال دچار نوسان می‌شود، چاپگر بارها قطع و وصل می‌شود.
- ❑ اتصال به چاپگر امکان‌پذیر نیست.
- ❑ سرعت اتصال آهسته می‌شود.

برای غیرفعال کردن IEEE 802.3az مربوط به چاپگر، مراحل زیر را دنبال کنید و سپس متصل شوید.

1. کابل اترنت متصل به رایانه و چاپگر را جدا کنید.
2. وقتی IEEE 802.3az مخصوص رایانه فعال است، آن را غیرفعال کنید.
برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده به همراه رایانه مراجعه کنید.
3. رایانه و چاپگر را با کمک یک کابل اترنت به طور مستقیم به یکدیگر وصل کنید.
4. در چاپگر، یک گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید.
["چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 50](#)
5. آدرس IP چاپگر را در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
در رایانه، به **Web Config** وارد شوید.
یک مرورگر وب را اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.
["اجرای Web Config در یک مرورگر وب" در صفحه 192](#)
6. زبانه **Network < Network** را انتخاب کنید.
7. گزینه **OFF** را برای **IEEE 802.3az** انتخاب کنید.
8. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
9. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
10. کابل اترنت متصل به رایانه و چاپگر را جدا کنید.
11. اگر IEEE 802.3az مخصوص رایانه را در مرحله 2 غیرفعال کردید، آن را فعال نمایید.
12. اگر مشکل هنوز باقی مانده است، ممکن است مشکل به دستگاه‌هایی غیر از چاپگر مربوط باشد.
13. کابل‌های اترنت که در مرحله 1 جدا کردید را به رایانه و چاپگر متصل کنید.

مشکلی در رابطه با دستگاه‌های شبکه برای اتصال **Wi-Fi** وجود دارد.
اگر می‌توانید روتر LAN بی‌سیم را در محیط خود بازنشانی کنید، موارد زیر را امتحان کنید.

دستگاه‌هایی که می‌خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه‌هارا به این ترتیب روشن کنید: روتربی سیم، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به روتربی سیم نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

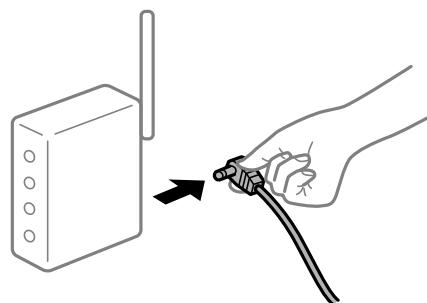


دستگاه‌ها نمی‌توانند سیگنال‌ها را از روتربی سیم دریافت کنند زیرا بسیار دور از هم هستند.
اگر می‌توانید دستگاه را در محیط راه‌اندازی حرکت دهید، موارد زیر را امتحان کنید.
پس از انتقال دادن رایانه یا دستگاه هوشمند و چاپگر به نزدیکی روتربی سیم، روتربی سیم را خاموش و سپس مجددً روشن کنید.

هنگام تغییر روتربی سیم، تنظیمات با روتربی جدید مطابقت ندارند.
تنظیمات اتصال را مجددً به نحوی اعمال کنید تا با روتربی سیم جدید مطابقت داشته باشند.

اطلاعات مرتب
["اتصال به شبکه از طریق پانل کنترل"](#) در صفحه 45 ←

SSID‌های متصل شده از رایانه یا دستگاه هوشمند و رایانه متفاوت هستند.
هنگامی که از چندین روتربی سیم به صورت همزمان استفاده می‌کنید یا روتربی سیم چندین SSID دارد و دستگاه‌ها به SSID‌های متفاوتی متصل هستند، نمی‌توانید به روتربی سیم وصل شوید.

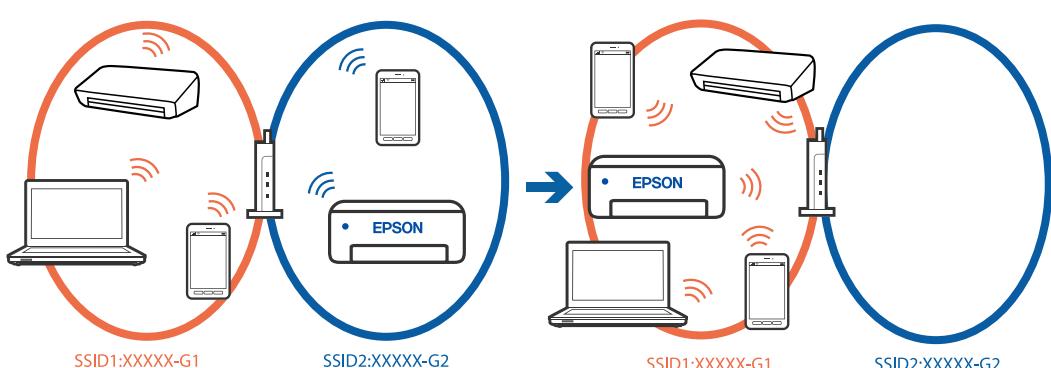


- رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.
- با چاپ گزارش بررسی اتصال شبکه، SSID چاپگر متصل را بررسی کنید.
- در همه کامپیوترها و دستگاه‌های هوشمند مورد نظرتان برای اتصال به چاپگر، نام Wi-Fi یا شبکه‌ای را که به آن متصل هستید بررسی کنید.
- اگر چاپگر و کامپیوتر یا دستگاه هوشمندتان به شبکه‌های مختلفی متصل هستند، دستگاه را دوباره به SSID که چاپگر به آن وصل است متصل کنید.

یک جدایت‌کننده حریم خصوصی در روتربی‌سیم در دسترس می‌باشد.

اگر با وجود SSID یکسان جلوگیری می‌کند، اگر با وجود از ارتباط بین دستگاه‌های دارای SSID یکسان، نمی‌توانید بین چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کنید، عملکرد تفکیک‌کننده را روی روتربی‌سیم غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده با روتربی‌سیم مراجعه کنید.

پیام‌ها و راه حل‌های موجود در گزارش اتصال شبکه

پیام‌ها و کدهای خطای موجود در گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راه حل‌ها را دنبال نمایید.

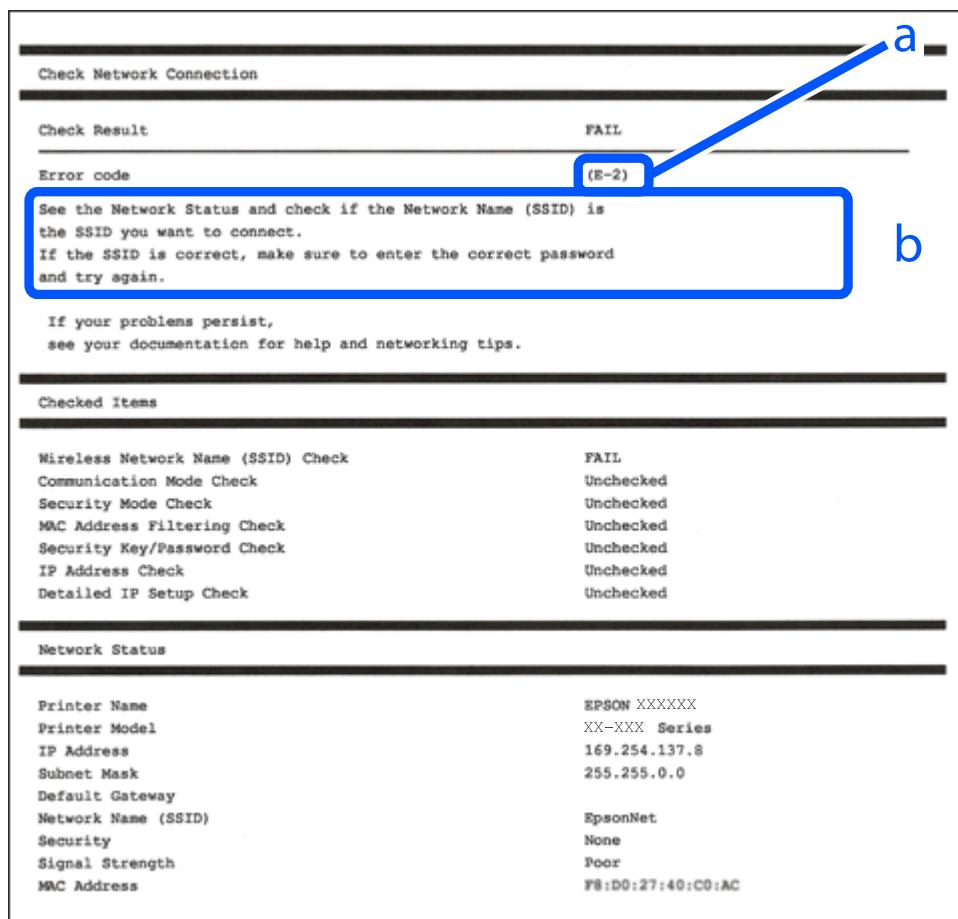

a. کد خطأ

b. پیام‌های داخل محیط شبکه

اطلاعات مرتب

54 در صفحه "E-1" ←

54 در صفحه "E-7 , E-3 , E-2" ←

55 در صفحه "E-5" ←

55 در صفحه "E-6" ←

55 در صفحه "E-8" ←

56 در صفحه "E-9" ←

56 در صفحه "E-10" ←

56 در صفحه "E-11" ←

57 در صفحه "E-12" ←

57 "E-13" ←

← "پیام‌های داخل محیط شبکه" در صفحه 58

E-1

راهکارها:

- ❑ اطمینان حاصل کنید که کابل اترنت محکم به چاپگر و هاب یا سایر دستگاه‌های شبکه متصل است.
- ❑ اطمینان حاصل کنید که هاب یا سایر دستگاه‌های شبکه روشن هستند.
- ❑ اگر می‌خواهید چاپگر را با Wi-Fi متصل کنید، تنظیمات Wi-Fi جهت چاپگر را مجددًا انجام دهید زیرا غیرفعال شده است.

E-7 ، E-3 ، E-2

راهکارها:

- ❑ بررسی کنید روتربی سیم روشن باشد.
- ❑ بررسی کنید که کامپیوتر یا دستگاه شما به درستی به روتربی سیم متصل شده باشد.
- ❑ روتربی سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.
- ❑ چاپگر را به روتربی سیم نزدیک کنید و موافع بین آنها را بردارید.
- ❑ اگر SSID را به صورت دستی وارد کرده اید، بررسی کنید که صحیح باشد. SSID را از بخش Network Status در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
- ❑ اگر روتربی سیم دارای چندین SSID است، SSID نمایش داده شده را انتخاب کنید. اگر SSID از فرکانسی غیرسازگار استفاده می‌کند، چاپگر آنها را نمایش نمی‌دهد.
- ❑ اگر برای ایجاد اتصال شبکه از روش راهاندازی با دکمه فشاری استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که روتربی سیم از WPS پشتیبانی می‌کند. اگر روتربی سیم از WPS پشتیبانی نکند، نمی‌توانید از روش راهاندازی با دکمه فشاری استفاده کنید.
- ❑ مطمئن شوید که SSID شما فقط حاوی نویسه‌های ASCII (نویسه‌های الفبایی- عددی و نمادها) است. چاپگر نمی‌تواند SSID حاوی نویسه‌های غیر ASCII را نمایش دهد.
- ❑ پیش از اتصال به روتربی سیم، SSID و کلمه عبور را به خاطر بسپارید. اگر از روتربی سیم با تنظیمات پیش‌فرض آن استفاده می‌کنید، و کلمه عبور بر روی برجسب روی روتربی سیم درج شده است. اگر SSID و رمز عبور را نمی‌دانید، با فردی تماس بگیرید که روتربی سیم را تنظیم کرده است یا به مستندات ارائه شده همراه روتربی سیم مراجعه کنید.
- ❑ اگر می‌خواهید به SSID ایجاد شده در دستگاه هوشمند وصل شوید، بررسی کنید که SSID و کلمه عبور در مستندات ارائه شده همراه دستگاه هوشمند موجود باشد.
- ❑ اگر اتصال Wi-Fi شما ناگهان قطع شد، شرایط زیر را بررسی کنید. در صورت برقرار بودن هر یک از این شرایط، تنظیمات شبکه را با دانلود و اجرا کردن نرم‌افزار از وب‌سایت زیر بازنگشانی کنید.
 تنظیم < <https://epson.sn>

❑ یک دستگاه هوشمند دیگر با استفاده از تنظیم دکمه فشاری به شبکه اضافه شده است.

❑ شبکه Wi-Fi با استفاده از روشی غیر از تنظیم دکمه فشاری راهاندازی شده است.

اطلاعات مرتبط

← "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 140

← "اتصال به LAN بی‌سیم (Wi-Fi)" در صفحه 47

E-5

راهکار:

بررسی کنید نوع تنظیم امنیتی روتربی‌سیم بر روی یکی از موارد زیر تنظیم شده باشد. در غیر این صورت نوع تنظیم امنیتی روتربی‌سیم را تغییر داده و سپس تنظیمات شبکه چاپگر را تنظیم مجدد نمایید.

□ WEP-64 بیت (40 بیت)

□ WEP-128 بیت (104 بیت)

* (WPA PSK (TKIP/AES)

* (WPA2 PSK (TKIP/AES)

(WPA (TKIP/AES)

(WPA2 (TKIP/AES)

WPA3-SAE (AES)

WPA2/WPA3-Enterprise

WPA با نام WPA2 Personal نیز شناخته می‌شود. WPA2 PSK نیز شناخته می‌شود. *

E-6

راه حل:

□ بررسی کنید آیا فیلترینگ آدرس MAC غیرفعال است. اگر فعال است، آدرس MAC چاپگر را ثبت کنید تا فیلتر نشود. برای مشاهده جزئیات بیشتر به مستندات ارائه شده همراه با روتربی سیم مراجعه کنید. آدرس MAC چاپگر را می‌توانید از قسمت Network Status در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

□ اگر روتربی سیم از روش تأیید اعتبار مشترک با امنیت WEP استفاده می‌کند، بررسی کنید کلید تأیید اعتبار و شاخص آن صحیح باشند.

□ اگر تعداد دستگاه‌های قابل اتصال در روتربی سیم کمتر از تعداد دستگاه‌های شبکه‌ای هستند که می‌خواهید به آن متصل شوید، روتربی سیم را تنظیم کنید تا تعداد دستگاه‌های قابل اتصال بیشتر شود. برای انجام تنظیمات به مستندات ارائه شده همراه با روتربی سیم مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 140

E-8

راهکار:

□ اگر دریافت آدرس IP چاپگر روی خودکار تنظیم شده است، DHCP را در روتربی سیم فعال کنید.

□ اگر تنظیم دریافت آدرس IP چاپگر روی حالت دستی تنظیم شده است، آدرس IP که شما به صورت دستی تنظیم می‌کنید خارج از محدوده است (مثلًا: 0.0.0.0). یک آدرس IP معتبر از طریق پانل کنترل چاپگر تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تخصیص آدرس IP" در صفحه 45

E-9

راهکارها:

- موارد زیر را بررسی کنید.
- دستگاه‌ها روشن شده باشند.
- شما می‌توانید از دستگاه‌هایی که می‌خواهید به چاپگر متصل کنید، به اینترنت و سایر رایانه‌ها یا دستگاه‌های شبکه در یک شبکه دسترسی پیدا کنید.

اگر پس از طی کردن مراحل بالا ارتباط چاپگر و دستگاه‌های شبکه برقرار نشد، روتربی سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید. سپس تنظیمات شبکه را با دانلود و اجرا کردن برنامه نصب از وب‌سایت زیر بازنشانی کنید.

تنظیم <<https://epson.sn>

اطلاعات مرتبط

◀ "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 140

E-10

راهکارها:

- موارد زیر را بررسی کنید.
- سایر دستگاه‌های شبکه روشن شده باشند.
- آدرس‌های شبکه (آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض) صحیح باشند، اگر دریافت آدرس IP چاپگر را روی حالت دستی تنظیم کرده‌اید.

اگر اینها درست نیستند، آدرس شبکه را بازنشانی کنید. می‌توانید آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض را از بخش **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تخصیص آدرس IP" در صفحه 45

E-11

راه حل:

- مورد زیر را بررسی کنید.
- وقتی تنظیم TCP/IP چاپگر را بر روی دستی تنظیم کرده‌اید، آدرس دروازه پیش‌فرض صحیح است.
- دستگاهی که به عنوان دروازه پیش‌فرض مشخص شده، روشن است.

آدرس دروازه پیش‌فرض صحیح را تنظیم کنید. آدرس دروازه پیش‌فرض را می‌توانید از قسمت **Network Status** در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تخصیص آدرس IP" در صفحه 45

راهکارها:

موارد زیر را بررسی کنید.

□ سایر دستگاه‌های شبکه روشن شده باشند.

□ آدرس های شبکه (آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض) صحیح هستند، اگر آنها را به صورت دستی وارد کنید.

□ آدرس های شبکه برای سایر دستگاه‌ها (MASK شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض) یکسان هستند.

□ آدرس IP با سایر دستگاه‌ها تداخل ندارد.

اگر پس از طی کردن مراحل بالا ارتباط چاپگر و دستگاه‌های شبکه برقرار نشد، روش زیر را امتحان کنید.

□ روتربی سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.

□ تنظیمات شبکه را دوباره با برنامه نصب انجام دهید. شما می‌توانید آن را از وب سایت زیر اجرا کنید.

< [تنظیم](https://epson.sn)

□ می‌توانید چند کلمه عبور را روی روتربی سیم که از نوع امنیت WEP استفاده می‌کند، ثبت کنید. اگر چندین کلمه عبور ثبت شده است، بررسی کنید که آیا اولین کلمه عبور ثبت شده، در چاپگر تنظیم شده است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

◀ "تخصیص آدرس IP" در صفحه 45

◀ "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 140

راهکارها:

موارد زیر را بررسی کنید.

□ دستگاه‌های شبکه مانند روتربی سیم، هاب و روتربی روشن باشند.

□ راه‌اندازی TCP/IP برای دستگاه‌های شبکه به صورت دستی تنظیم نشده است. (اگر راه‌اندازی TCP/IP به صورت خودکار تنظیم شده است در حالی که راه‌اندازی TCP/IP برای سایر دستگاه‌های شبکه به صورت دستی انجام شده است، ممکن است شبکه چاپگر با شبکه سایر دستگاه‌ها متفاوت باشد).

اگر پس از بررسی موارد بالا باز هم کار نمی‌کند، موارد زیر را امتحان کنید.

□ روتربی سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید.

□ تنظیمات شبکه مربوط به رایانه موجود در همان شبکه‌ای که چاپگر قرار دارد را با استفاده از نصب‌کننده انجام دهید. شما می‌توانید آن را از وب سایت زیر اجرا کنید.

< [تنظیم](https://epson.sn)

□ می‌توانید چند کلمه عبور را روی روتربی سیم که از نوع امنیت WEP استفاده می‌کند، ثبت کنید. اگر چندین کلمه عبور ثبت شده است، بررسی کنید که آیا اولین کلمه عبور ثبت شده، در چاپگر تنظیم شده است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

◀ "تخصیص آدرس IP" در صفحه 45

◀ "اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه" در صفحه 140

پیام‌های داخل محیط شبکه

پیام	راهکار
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	بعد از اینکه چاپگر را به نقطه دسترسی نزدیک‌تر کردید و موانع بین آنها را برداشتید، روتربی‌سیم را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس آن را روشن کنید. اگر هنوز متصل نمی‌شود، به استناد ارائه شده همراه با روتربی‌سیم مراجعه کنید.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	رايانه و دستگاه‌های همراهی که به صورت همزمان قابل اتصال هستند به صورت کامل در اتصال (Wi-Fi Direct) وصل می‌شوند. برای افزودن یک شبکه دیگر، ابتدا اتصال یکی از دستگاه‌های متصل را قطع کنید یا آن را ابتدا به یک شبکه دیگر متصل کنید. می‌توانید تعداد دستگاه‌های بی‌سیم قابل اتصال همزمان و تعداد دستگاه‌های متصل را با بررسی برگه وضعیت شبکه یا پانل کنترل چاپگر تأیید کنید.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	در پانل کنترل چاپگر، به صفحه "راهاندازی Wi-Fi Direct" بروید و منوی مربوط به تغییر تنظیمات را انتخاب کنید. شما می‌توانید نام شبکه متعاقب-DIRECT-XX را تغییر دهید. نامی وارد کنید که در نهایت تعداد نویسه‌ها کمتر از 22 مورد باشد.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ صفحه وضعیت": در صفحه 202

آماده‌سازی و راهاندازی چاپگر مطابق با استفاده

تنظیم موارد اختیاری موجود

برای استفاده از منبع کاغذ اختیاری هنگام چاپ از رایانه، باید تنظیماتی را در درایور چاپگر انجام دهید.

تنظیم موارد اختیاری موجود — Windows

نکته:

به عنوان سربرست وارد رایانه شوید.

- زبانه تنظیم اختیاری را از ویژگیهای چاپگر باز کنید.

Windows 11 □

روی دکمه شروع کلیک کنید، سپس تنظیمات > بلوتوث و دستگاه ها > چاپگرهای اسکنر را انتخاب کنید. چاپگر > مشخصات چاپگر را انتخاب کنید. سپس روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم Windows > صفحه کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرهای را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید، یا آن را فشار دهید و نگه دارید، مشخصات چاپگر را انتخاب کنید و سپس روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

مسیر دسک تاپ > تنظیمات > صفحه کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرهای را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید، یا آن را فشار دهید و نگه دارید، مشخصات چاپگر را انتخاب کنید و سپس روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل > سخت افزار و صدا > اسکنرها و دوربین‌ها را انتخاب کنید و سپس بررسی کنید که چاپگر نشان داده شود. روی چاپگر راست-کلیک کنید، مشخصات چاپگر را انتخاب کنید و سپس روی تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و سپس صفحه کنترل > چاپگرها را از سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید، مشخصه را انتخاب کنید و سپس روی تنظیم اختیاری کلیک کنید.

2. درخواست از چاپگر را انتخاب کنید و سپس روی دریافت کلیک کنید.

3. روی گزینه تائید کلیک کنید.

تنظیم موارد اختیاری موجود — Windows PostScript

نکته:

به عنوان سربرست وارد رایانه شوید.

1. برگه تنظیمات دستگاه را از ویژگی‌های چاپگر باز کنید.

Windows 11 □

روی دکمه شروع کلیک کنید، سپس تنظیمات > بلوتوث و دستگاه ها > چاپگرها و اسکنرها را انتخاب کنید. چاپگر > مشخصات چاپگر را انتخاب کنید، سپس روی زبانه تنظیمات دستگاه کلیک کنید.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم > پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر خود کلیک راست کنید یا آن را فشار دهید و نگه دارید و سپس گزینه ویژگی‌های چاپگر را انتخاب و بعد روی زبانه تنظیمات دستگاه کلیک کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

مسیر دسکتاپ > تنظیمات > پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر خود کلیک راست کنید یا آن را فشار دهید و نگه دارید و سپس گزینه ویژگی‌های چاپگر را انتخاب و بعد روی زبانه تنظیمات دستگاه کلیک کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر خود کلیک راست کنید و گزینه ویژگی‌های چاپگر را انتخاب و سپس روی زبانه تنظیمات دستگاه کلیک کنید.

Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل > چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر خود کلیک راست کنید و ویژگی‌ها را انتخاب و سپس روی زبانه تنظیمات دستگاه کلیک کنید.

2. دستگاه اختیاری را در تنظیمات گزینه‌های نصب شدنی انتخاب کنید.

3. روی گزینه تائید کلیک کنید.

تنظیم موارد اختیاری موجود — Mac OS

1. گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید.

2. تنظیمات را طبق نوع واحد اختیاری انجام دهید.

3. روی گزینه تائید کلیک کنید.

تنظیم موارد اختیاری موجود — Mac OSPostScript

1. گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (با چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم < گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید.
2. تنظیمات را طبق نوع واحد اختیاری انجام دهید.
3. روی گزینه تائید کلیک کنید.

پیکربندی سرور ایمیل

سرور ایمیل را از طریق Web Config تنظیم کنید.

قبل از انجام تنظیمات، موارد زیر را بررسی کنید.

- چاپگر به شبکه‌ای متصل است که می‌تواند به سرور ایمیل دسترسی پیدا کند.
- اطلاعات تنظیم ایمیل در رایانه‌ای که به همان سرور ایمیل چاپگر متصل می‌باشد.

نکته:

وقتی سرور ایمیل مبتنی بر اینترنت را استفاده می‌کنید، اطلاعات تنظیم دریافتی از طرف عرضه‌کننده یا وبسایت را تأیید نمایید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Basic < Email Server < Network

4. برای هر مورد یک مقدار وارد کنید.

5. گزینه OK را انتخاب کنید.
تنظیمات انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

موارد تنظیم سرور ایمیل

موارد	تنظیمات و توضیحات
Authentication Method	روش تأیید اعتبار چاپگر برای دسترسی به سرور ایمیل را مشخص کنید.
Off	مشخص کنید چه زمانی سرور ایمیل نیازی به تأیید اعتبار ندارد.
SMTP AUTH	در سرور SMTP (سرور خروجی ایمیل) به هنگام ارسال ایمیل مجوز می‌دهد. سرور ایمیل باید از مجوزدهی SMTP پشتیبانی کند.
POP before SMTP	در سرور POP3 (سرور ورودی ایمیل) قبل از ارسال ایمیل مجوز می‌دهد. وقتی این مورد را انتخاب می‌کنید، سرور POP3 را تنظیم کنید.

تنظیمات و توضیحات	موارد
<p>اگر POP before SMTP AUTH یا SMTP AUTH را به عنوان Authentication Method انتخاب کنید، نام حساب دارای مجوز را بین 0 تا 255 کاراکتر در ASCII (0x20-0x7E) وارد کنید.</p> <p>وقتی SMTP AUTH را انتخاب می‌کنید، حساب سرور SMTP را وارد کنید. وقتی POP before SMTP را انتخاب می‌کنید، حساب سرور POP3 را وارد کنید.</p>	Authenticated Account
<p>اگر POP before SMTP AUTH یا SMTP AUTH را به عنوان Authentication Method انتخاب کنید، نام حساب دارای مجوز را بین 0 تا 20 کاراکتر در ASCII (0x20-0x7E) وارد کنید.</p> <p>وقتی SMTP AUTH را انتخاب می‌کنید، نام حساب دارای مجوز برای سرور SMTP را وارد کنید. وقتی POP before SMTP را انتخاب می‌کنید، نام حساب دارای مجوز برای سرور POP3 را وارد کنید.</p>	Authenticated Password
<p>آدرس ایمیل فرستنده، مثلاً آدرس ایمیل مدیر سیستم، را وارد کنید. این آدرس ایمیل هنگام صدور مجوز استفاده می‌شود، پس آدرس صحیحی را وارد کنید که در سرور ایمیل ثبت شده باشد.</p> <p>بین 0 تا 255 نویسه با قالب ((0x20-0x7E)) وارد کنید، به جز : () [] < > ; ¥. نقطه «» نباید نویسه اول باشد.</p>	Sender's Email Address
بین 0 تا 255 نویسه شامل A-Z a-z 0-9 وارد کنید. - می‌توانید از قالب IPv4 یا FQDN استفاده کنید.	SMTP Server Address
عددی بین 1 تا 65535 وارد کنید.	SMTP Server Port Number
روش رمزگذاری ارتباط با سرور ایمیل را انتخاب کنید.	Secure Connection
<p>اگر POP before SMTP را در Authentication Method انتخاب کنید، ارتباط رمزگذاری شده نخواهد بود.</p>	None
این ویژگی در هنگام تنظیم Authentication Method Off یا روی Off فعال می‌شود. ارتباط از ابتدا به صورت رمزگذاری شده است.	SSL/TLS
این ویژگی در هنگام تنظیم Authentication Method Off یا روی Off فعال می‌شود. ارتباط از ابتدا به صورت رمزگذاری شده نیست، اما با توجه به محیط شبکه، اینکه ارتباط رمزگذاری شده باشد یا نه تغییر می‌کند.	STARTTLS
<p>زمانی که این فعال باشد گواهی تأیید می‌شود. ما توصیه می‌کیم این روی Enable تنظیم باشد. برای انجام تنظیمات لازم است CA Certificate را به چاپگر وارد کنید.</p> <p>اگر پیغام خطاب مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن گواهی نمایش داده می‌شود، به بخش زیر رجوع کنید.</p> <p style="text-align: center;">تاریخ و زمان نادرست هستند در صفحه 178</p> <p style="text-align: center;">گواهی اصلی نیازمند به روز رسانی است در صفحه 179</p>	Certificate Validation
اگر POP before SMTP را به عنوان Authentication Method انتخاب کنید، آدرس سرور POP3 را بین 0 تا 255 نویسه با استفاده از A-Z a-z 0-9 وارد کنید. - می‌توانید از قالب IPv4 یا FQDN استفاده کنید.	POP3 Server Address
اگر POP before SMTP را برای Authentication Method انتخاب می‌کنید، یک عدد بین 1 و 65535 وارد کنید.	POP3 Server Port Number

بررسی اتصال سرور ایمیل

می‌توانید با اجرای بررسی اتصال، اتصال به سرور ایمیل را بررسی کنید.

۱. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید و Web Config را راهاندازی کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

۲. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Connection Test < Email Server < Network زبانه

4. گزینه **Start** را انتخاب کنید.

آزمون اتصال به سرور ایمیل شروع می‌شود. پس از آزمایش، گزارش بررسی نمایش داده می‌شود.

ارجاعات اتصال تست سرور ایمیل

علت	پیام‌ها
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ارتباط با سرور با موفقیت برقرار شود.	Connection test was successful.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> چاپگر به شبکه وصل نباشد <input type="checkbox"/> سرور SMTP فعال نباشد <input type="checkbox"/> ارتباط با سرور در حین تبادل اطلاعات قطع شود <input type="checkbox"/> داده ناقص دریافت شود 	SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> چاپگر به شبکه وصل نباشد <input type="checkbox"/> سرور POP3 فعال نباشد <input type="checkbox"/> ارتباط با سرور در حین تبادل اطلاعات قطع شود <input type="checkbox"/> داده ناقص دریافت شود 	POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ارتباط با سرور DNS برقرار نشود <input type="checkbox"/> تفکیک نام برای سرور SMTP ناموفق باشد 	An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ارتباط با سرور DNS برقرار نشود <input type="checkbox"/> تفکیک نام برای سرور POP3 ناموفق بود 	An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که تایید هویت سرور SMTP ناموفق باشد.	SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که تایید هویت سرور POP3 ناموفق باشد.	POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که بخواهدی با پروتکلهای پشتیبانی نشده ارتباط برقرار کنید.	Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری SMTP بین سرور و مشتری رخ بددهد، یا سرور از اتصال امن (اتصال SSL) پشتیبانی نکند.	Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری SMTP بین سرور و مشتری رخ بددهد، یا سرور خواستار استفاده از اتصال امن SSL/TLS برای اتصال امن SMTP باشد.	Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.

علت	پیام‌ها
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری SMTP بین سرور و مشتری رخ بدید، یا سرور خواستار استفاده از اتصال STARTTLS برای اتصال امن SMTP باشد.	Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که تنظیم تاریخ و ساعت چاپگر نادرست باشد یا گواهی منقضی شده باشد. "تاریخ و زمان نادرست هستند" در صفحه 178	The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که چاپگر فاقد گواهی ریشه متناظر با سرور باشد یا CA Certificate وارد نشده باشد. "گواهی اصلی نیازمند به روز رسانی است" در صفحه 179	The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که گواهی کسب شده آسیب دیده باشد.	The connection is not secured.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری روش تایید هویت بین سرور و مشتری رخ دهد. سرور از SMTP AUTH پشتیبانی می‌کند.	SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری روش تایید هویت بین سرور و مشتری رخ دهد. سرور از SMTP AUTH پشتیبانی نمی‌کند.	SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که نشانی ایمیل فرستنده معین نادرست باشد.	Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که چاپگر مشغول باشد.	Cannot access the printer until processing is complete.

تنظیمات اولیه برای چاپ

تنظیمات چاپ مانند اندازه کاغذ یا خطای چاپ را تنظیم کنید.

استفاده از عملکردهای چاپگر

برای استفاده از عملکرد چاپ در شبکه این قابلیت را فعال سازید.

برای استفاده از چاپگر در شبکه لازم است درگاه اتصال شبکه را در رایانه و اتصال شبکه چاپگر تنظیم کنید.

انواع اتصال چاپگر

دو روش زیر برای اتصال شبکه چاپگر وجود دارد.

اتصال نظری به نظری (چاپ مستقیم)

اتصال سرور/سروریس گیرنده (اشتراک‌گذاری چاپگر با استفاده از سرور Windows)

تنظیمات اتصال نظری به نظری

این اتصال به منظور برقراری ارتباط مستقیم بین چاپگر متصل به شبکه و رایانه استفاده می‌شود. تنها یک مدل با توانایی ارتباط شبکه‌ای را می‌توان متصل کرد.

روش اتصال:

چاپگر را از طریق هاب یا نقطه دسترسی مستقیماً به چاپگر وصل کنید.

درایور چاپگر:

درایور چاپگر را روی هر رایانه سرویس‌گیرنده نصب کنید.

هنگام استفاده از قابلیت EpsonNet SetupManager می‌توانید بسته درایور را ارائه دهید که شامل تنظیمات چاپگر باشد.

ویژگی‌ها:

■ کار چاپ بلاfacسله آغاز می‌شود، زیرا مستقیماً به چاپگر فرستاده می‌شود.

■ می‌توانید کار چاپ را تا زمان روشن بودن چاپگر ادامه دهید.

تنظیمات اتصال سرور/سرویس‌گیرنده

این اتصالی است که رایانه سرور با چاپگر به اشتراک می‌گذارد. برای جلوگیری از برقراری اتصال بدون عبور از رایانه سرور می‌توانید امنیت را ارتقا دهید.

هنگام استفاده از USB، چاپگر می‌تواند بدون عملکرد شبکه به اشتراک گذاشته شود.

روش اتصال:

چاپگر را از طریق کلید LAN یا نقطه دسترسی به چاپگر وصل کنید.

چاپگر را می‌توانید از طریق کابل USB مستقیماً به سرور وصل کنید.

درایور چاپگر:

درایور چاپگر را با توجه به سیستم عامل رایانه‌های سرویس‌گیرنده روی سرور Windows نصب کنید.
با ورود به سرور Windows و برقرار کردن اتصال با چاپگر، درایور چاپگر روی رایانه سرویس‌گیرنده نصب و قابل استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها:

■ چاپگر و درایور چاپگر را در دسته مدیریت کنید.

■ بسته به ویژگی‌های سرور، کار چاپ ممکن است زمان بر باشد زیرا همه کارهای چاپ از سرور چاپ عبور می‌کند.

■ اگر سرور Windows خاموش باشد، کار چاپ انجام نمی‌گیرد.

تنظیمات چاپ برای اتصال نظری به نظری

برای اتصال نظری به نظری (چاپ مستقیم)، درایور و رایانه سرویس‌گیرنده ارتباط یک به یک برقرار می‌کنند.
درایور چاپگر باید در هر رایانه سرویس‌گیرنده نصب شوند.

تنظیمات چاپ برای اتصال سرور/سرویس‌گیرنده

این گزینه را برای چاپ از طریق چاپگری که از اتصال سرور/سرویس‌گیرنده بهره می‌برد، فعال کنید.


در رابطه با اتصال سرور/سرویس‌گیرنده، ابتدا سرور چاپ را تنظیم کنید و سپس چاپگر را در شبکه به اشتراک بگذارید.

هنگام استفاده از کابل USB برای اتصال به سرور، ابتدا سرور چاپ را تنظیم کنید و سپس چاپگر را در شبکه به اشتراک بگذارید.

راه اندازی درگاه‌های شبکه


با استفاده از TCP/IP استاندارد، صفحه چاپ را برای چاپ تحت شبکه روی سرور چاپ ایجاد کنید و سپس درگاه شبکه را تنظیم کنید. این مثال هنگام استفاده از Windows Server 2012 R2 است.

1. صفحه دستگاه‌ها و چاپگرهای باز کنید.
میزکار > تنظیمات > پانل کنترل > سخت افزار و صدا یا سخت افزار > دستگاه‌ها و چاپگرهای.
2. افزودن چاپگر.
روی افزودن چاپگر کلیک کنید و سپس چاپگری که می‌خواهید در فهرست نیست را انتخاب کنید.
3. افزودن یک چاپگر محلی.
افزودن چاپگر محلی یا چاپگر شبکه با تنظیمات دستی را انتخاب کرده و سپس روی بعدی کلیک کنید.
4. ایجاد درگاه جدید را انتخاب و درگاه استاندارد TCP/IP را به عنوان نوع درگاه انتخاب کنید و سپس روی بعدی کلیک کنید.

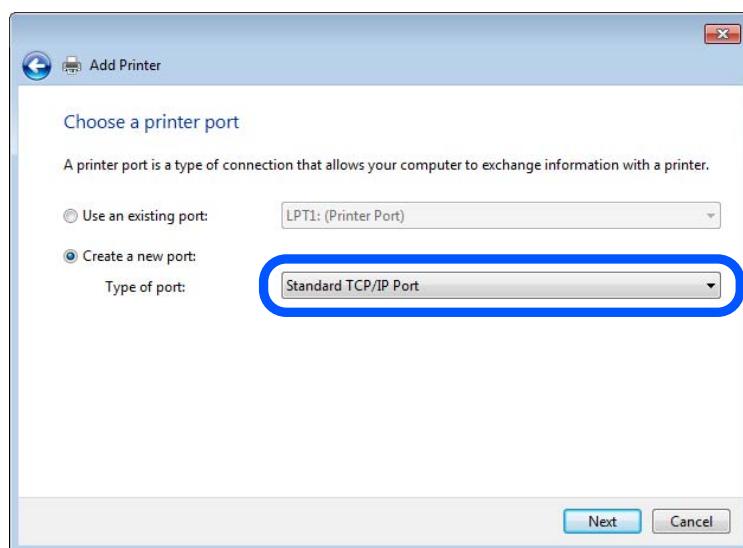

5. آدرس IP چاپگر یا نام چاپگر را در نام میزبان یا آدرس IP یا نام چاپگر یا آدرس IP وارد کنید و سپس روی بعدی کلیک کنید.
مثال:
 - نام چاپگر: EPSONA1A2B3C
 - آدرس IP: 192.0.2.111نام درگاه را تغییر ندهید.

روی ادامه کلیک کنید وقتی صفحه کنترل حساب کاربر نمایش داده می‌شود.

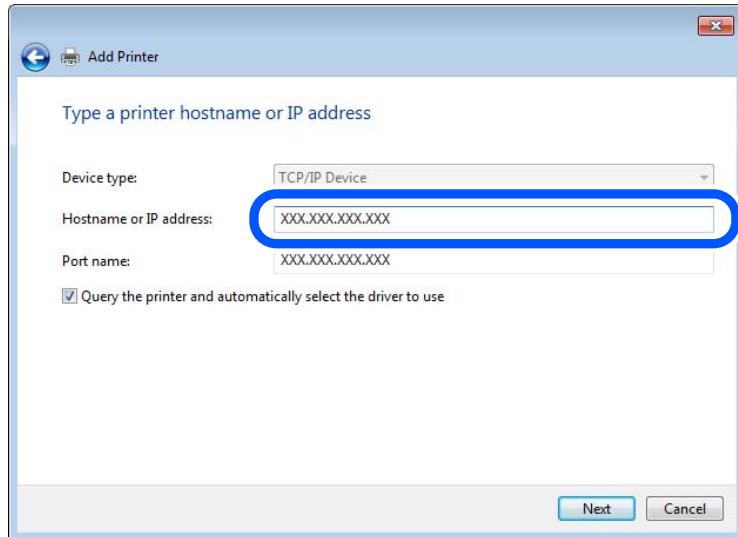

نکته:

اگر نام چاپگر را در شبکه‌ای که رزولوشن نام در دسترس است مشخص کنید، حتی اگر آدرس IP چاپگر توسط DHCP تغییر کرده باشد، آدرس IP ردیابی می‌شود. می‌توانید نام چاپگر را از صفحه وضعیت شبکه در پانل کنترل چاپگر یا برگه وضعیت شبکه تأیید کنید.

6. درایور چاپگر را تنظیم کنید.
 - اگر درایور چاپگر قبل نصب شده است:
سازنده و چاپگرهای را انتخاب کنید. روی گزینه بعدی کلیک کنید.
7. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
هنگام استفاده از چاپگر تحت اتصال سرور / سرویس گیرنده (اشتراک‌گذاری چاپگر با استفاده از سرور Windows)، تنظیمات اشتراک‌گذاری را که در ادامه آمده است انجام دهید.

بررسی پیکربندی درگاه — Windows

بررسی کنید که آیا درگاه مناسب برای صفحه چاپ تنظیم شده است یا خیر.

1. صفحه دستگاه‌ها و چاپگرهای را باز کنید.
دسکتاپ > تنظیمات > پانل کنترل > سخت‌افزار و صدا یا سخت‌افزار > دستگاه‌ها و چاپگرهای.
2. صفحه ویژگی‌های چاپگر را باز کنید.
روی آیکن چاپگر کلیک راست کرده و سپس روی خصوصیات چاپگر کلیک کنید.
3. روی برگه درگاه‌ها کلیک کنید و درگاه استاندارد TCP/IP را انتخاب کنید و سپس روی پیکربندی درگاه کلیک کنید.
4. پیکربندی درگاه را بررسی کنید.

برای حالت RAW

بررسی کنید که گزینه Raw در بخش پروتکل انتخاب شده باشد و سپس روی تأیید کلیک کنید.

برای LPR

بررسی کنید که LPR در بخش پروتکل انتخاب شده باشد. در نام صفحه از تنظیمات LPR عبارت «PASSTHRU» را وارد کنید.
فعال‌سازی شمارش بایت LPR را انتخاب کرده و سپس روی تأیید کلیک کنید.

اشتراک‌گذاری چاپگر (فقط Windows)

هنگام استفاده از چاپگر تحت اتصال سرور / سرویس‌گیرنده (اشتراک‌گذاری چاپگر با استفاده از سرور Windows)، اشتراک‌گذاری چاپگر را از سرور چاپ تنظیم کنید.

1. پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای را در سرور چاپ انتخاب کنید.
2. روی نماد چاپگری (صف چاپ) که می‌خواهید با آن به اشتراک بگذارید، کلیک راست کنید و سپس **ویژگی‌های چاپگر** > زبانه اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید.
3. اشتراک‌گذاری این چاپگر را انتخاب و سپس نام اشتراک‌گذاری را وارد کنید.
برای Windows Server 2012، روی **تغییر گزینه‌های اشتراک‌گذاری** کلیک کنید و سپس تنظیمات را پیکربندی کنید.

نصب درایورهای اضافی (فقط Windows)

اگر نسخه‌های Windows برای سرور و سرویس‌گیرنده‌ها متفاوت است، توصیه می‌شود درایورهای اضافی را روی سرور چاپ نصب کنید.

1. پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای را در سرور چاپ انتخاب کنید.
2. روی نماد چاپگری که می‌خواهید با سرویس‌گیرنده‌ها به اشتراک بگذارید کلیک راست کنید و سپس روی **ویژگی‌های چاپگر** > زبانه اشتراک‌گذاری کلیک کنید.
3. روی **دراایورهای اضافی** کلیک کنید.
برای Windows Server 2012، روی **Change Sharing Options** کلیک کنید و سپس تنظیمات را پیکربندی کنید.
4. نسخه‌های Windows را برای سرویس‌گیرنده‌ها انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** کلیک کنید.
5. فایل اطلاعات را برای درایور چاپگر (*.inf.) انتخاب کنید و سپس درایور را نصب کنید.

استفاده از چاپگر مشترک — Windows

لازم است سرپرست کلاینت‌ها را نام رایانه اختصاص یافته به سرور چاپ و نحوه افزودن آن به رایانه‌های خودشان مطلع سازد. اگر هنوز درایورهای دیگری پیکربندی نشده‌اند، به کلاینت‌ها نحوه استفاده از دستگاه‌ها و چاپگرهای برای افزودن چاپگر مشترک را اطلاع دهید.
اگر از قبل درایورهای دیگری در سرور چاپ پیکربندی شده‌اند، این مراحل را دنبال کنید:

1. نام تخصیص یافته به سرور چاپ را در **Windows Explorer** انتخاب کنید.
2. روی چاپگری که می‌خواهید استفاده کنید دو بار کلیک کنید.

تنظیم منبع کاغذ

اندازه و نوع کاغذی را که باید در هر منبع کاغذ بارگذاری شود تنظیم کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به **Web Config** دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

.3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه **Paper Source Settings < Print**

.4. هر مورد را تنظیم کنید.

موارد غایش‌یافته ممکن است بر اساس موقعیت متفاوت باشند.

نام منبع کاغذ

نام منبع کاغذ مقصد مانند **Cassette 1**، **Paper Tray** را غایش دهید.

Paper Size

اندازه کاغذ موردنظر خود را از طریق منوی کشویی انتخاب کنید.

Unit

واحد اندازه تعریف شده توسط کاربر را انتخاب کنید. وقتی گزینه **User defined** در قسمت **Paper Size** انتخاب شده باشد، قادر خواهید بود آن را انتخاب کنید.

Width

طول افقی اندازه تعریف شده توسط کاربر را انتخاب کنید.

محدوده قابل تعیین در اینجا به منبع کاغذ بستگی دارند که در قسمت **Width** نشان داده می‌شود.

وقتی گزینه **mm** را در قسمت **Unit** انتخاب نمایید، می‌توانید تا یک رقم اعشار را وارد کنید.

وقتی گزینه **inch** را در قسمت **Unit** انتخاب نمایید، می‌توانید تا دو رقم اعشار را وارد کنید.

Height

طول عمودی اندازه تعریف شده توسط کاربر را انتخاب کنید.

محدوده قابل تعیین در اینجا به منبع کاغذ بستگی دارند که در قسمت **Height** نشان داده می‌شود.

وقتی گزینه **mm** را در قسمت **Unit** انتخاب نمایید، می‌توانید تا یک رقم اعشار را وارد کنید.

وقتی گزینه **inch** را در قسمت **Unit** انتخاب نمایید، می‌توانید تا دو رقم اعشار را وارد کنید.

Paper Type

نوع کاغذ موردنظر خود را از طریق منوی کشویی انتخاب کنید.

.5. تنظیمات را بررسی کرده و سپس روی **OK** کلیک کنید.

تنظیم کردن رابط

زمان پایان مهلت انجام کارهای چاپی یا زبان تخصیص یافته به هر رابط را تنظیم کنید.

این مورد روی چاپگر سازگار با **PCL** یا **PostScript** نمایش داده می‌شود.

.1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به **Web Config** دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

.2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

.3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه **Interface Settings < Print**

4. هر مورد را تنظیم کنید.

Timeout Settings

زمان پایان مهلت کارهای چاپی که مستقیماً از طریق USB ارسال می‌شوند را مشخص کنید.

می‌توانید مقداری بین 5 تا 300 ثانیه را بر حسب ثانیه وارد کنید.

وقتی مایل به تعیین زمان پایان مهلت نیستید، عدد 0 را وارد کنید.

Printing Language

زبان چاپ را برای هر رابط USB و رابط شبکه انتخاب کنید.

وقتی گزینه Auto را انتخاب کنید، زبان چاپ به طور خودکار بر اساس کارهای چاپ ارسالی تشخیص داده می‌شود.

5. تنظیمات را بررسی کرده و سپس روی OK کلیک کنید.

خطاهای تنظیم

تنظیم نمایش خطای برای دستگاه.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Error Settings < Print

4. هر مورد را تنظیم کنید.

Paper Size Notice

تنظیم کنید که در صورت متفاوت بودن اندازه کاغذ منبع کاغذ مشخص شده با اندازه کاغذ داده‌های چاپ، آیا خطای پانل کنترل نمایش داده شود یا خیر.

Paper Type Notice

تنظیم کنید که در صورت متفاوت بودن نوع کاغذ منبع کاغذ مشخص شده با نوع کاغذ داده‌های چاپ، آیا خطای پانل کنترل نمایش داده شود یا خیر.

Auto Error Solver

تنظیم کنید که در صورت انجام نگرفتن کاری در پانل کنترل در بازه 5 ثانیه پس از ظاهر شدن خطای پانل کنترل لغو شود یا خیر.

5. تنظیمات را بررسی کرده و سپس روی OK کلیک کنید.

تنظیم چاپ یونیورسال

تنظیمات زیر را برای چاپ از دستگاه‌های خارجی بدون استفاده از درایور چاپگر انجام دهید.

بسته به زبان چاپ تنظیم شده در چاپگر ممکن است برخی موارد نمایش داده نشوند.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر برسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
زبانه Universal Print Settings < Print
4. هر مورد را تنظیم کنید.
5. تنظیمات را بررسی کرده و سپس روی **OK** کلیک کنید.

Basic

توضیحات	موارد
موقعیت عمودی کاغذی که چاپ روی آن شروع می‌شود را تنظیم می‌کند.	Top Offset(-30.0-30.0mm)
موقعیت افقی کاغذی که چاپ روی آن شروع می‌شود را تنظیم می‌کند.	Left Offset(-30.0-30.0mm)
موقعیت عمودی کاغذی که چاپ روی پشت آن در حالت چاپ دو رو شروع می‌شود را تنظیم می‌کند.	Top Offset in Back(-30.0-30.0mm)
موقعیت افقی کاغذی که چاپ روی پشت آن در حالت چاپ دو رو شروع می‌شود را تنظیم می‌کند.	Left Offset in Back(-30.0-30.0mm)
تنظیم می‌کند آیا حین فرآیند چاپ، عرض کاغذ برسی شود یا خیر.	Check Paper Width
اگر یک صفحه خالی در داده‌های چاپ وجود دارد، تنظیم کنید صفحه خالی چاپ نشود.	Skip Blank Page

PDL Print Configuration

می‌توانید تنظیمات چاپ PCL یا PostScript را مشخص کنید.
این مورد روی چاپگر سازگار با PCL یا PostScript نمایش داده می‌شود.

تنظیمات عمومی

توضیحات	موارد
اندازه کاغذی که مایلید روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید.	Paper Size
نوع کاغذ مقصود چاپ را انتخاب کنید.	Paper Type
جهت مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.	Orientation
کیفیت چاپ مورد نظر را قبل از چاپ انتخاب کنید.	Quality
انتخاب کنید چاپ با مصرف جوهر کمتری انجام شود.	Ink Save Mode
برای چاپ کردن از بالا یا از آخرین صفحه این گرینه را انتخاب کنید.	Print Order
تعداد کپی‌های مدنظر خود برای چاپ را تنظیم کنید.	Number of Copies(1-999)

توضیحات	موارد
مکان صحافی را انتخاب کنید.	Binding Margin
انتخاب کنید با تمام شدن زمان در نظر گرفته شده هنگام دریافت کار چاپ، کاغذ به صورت خودکار خارج شود.	Auto Paper Ejection
چاپ دو طرفه را تنظیم کنید.	2-Sided Printing

PCL Menu

توضیحات	موارد
انتخاب کنید از فونت نصب شده در چاپگر استفاده شود یا فونت دانلود شود.	Font Source
عدد فونت مورد نظر برای استفاده را مشخص کنید.	Font Number
اگر اندازه فونت مورد نظر برای استفاده را می توانید تعیین کنید و فونت تک فاصله است، اندازه فونت را بر اساس فاصله مشخص کنید.	Pitch(0.44-99.99cpi)
اگر اندازه فونت مورد نظر برای استفاده را می توانید تعیین کنید و فونت تقریبی است، اندازه فونت را به مقیاس نقطه مشخص کنید.	Height(4.00-999.75pt)
مجموعه نماد فونت مورد نظر را برای استفاده انتخاب کنید.	Symbol Set
تعداد خطوط را در هر صفحه مشخص کنید.	Form(5-128lines)
عملکرد کد CR (برگشت) را انتخاب کنید.	CR Function
عملکرد کد LF (خط جدید) و کد FF (صفحه جدید) را انتخاب کنید.	LF Function
ورودی کاغذ اختصاص داده شده برای فرمان ورود کاغذ PCL را مشخص کنید.	Paper Source Assign

PS Menu

توضیحات	موارد
تنظیم کنید با بروز خطای چاپ PS3 آیا صفحه خطای چاپ شود.	Error Sheet
به صورت چاپ رنگی یا تک رنگ تنظیم کنید.	Coloration
تنظیم کنید آیا اطلاعات باینری پذیرفته شوند یا خیر.	Binary
اندازه کاغذ را برای چاپ PDF تنظیم کنید.	PDF Page Size

راه اندازی چاپ یونیورسال (Microsoft)

می توانید چاپگر خود را طوری تنظیم کنید که از چاپ یونیورسال استفاده کند. برای استفاده از این عملکرد، باید از سرویس 365 Microsoft و Azure Active Directory استفاده کنید.

- آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Universal Print < Network زبانه

4. روی گزینه **Register** کلیک کنید.

5. پیام نمایشداده شده را بخوانید و سپس روی پیوند کلیک کنید.

6. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای ثبت چاپگر دنبال کنید.

اگر پس از ثبت، وضعیت ثبت **Registered** در صفحه Web Config نمایش داده شود، راهاندازی کامل شده است.

نکته:

برای اطلاع از جزئیات در مورد عملکرد Azure Active Directory، مانند نحوه استفاده از چاپ یونیورسال، به وب‌سایت Microsoft مراجعه کنید.

AirPrint

زمان استفاده از چاپ AirPrint را تنظیم کنید.

وارد **AirPrint Setup < Network** شوید و زبانه Web Config را انتخاب کنید.

توضیحات	موارد
نام سرویس Bonjour را به صورت 1 تا 41 نویسه در قالب ASCII (0x20-0x7E)) وارد کنید.	Bonjour Service Name
اطلاعات موقعیت مانند محل چاپگر را با 127 بایت یا کمتر یا کمتر در قالب (UTF-8) (Unicode) وارد کنید.	Bonjour Location
اطلاعات موقعیت چاپگر را وارد کنید. تکمیل این کادر اختیاری است. مقادیر را با استفاده از مبنای WGS-84 که عرض و طول جغرافیایی را با ویرگول جدا می‌کند، وارد کنید. شما می‌توانید از 90- تا 90+ را برای مقدار عرض جغرافیایی و 180- تا 180+ را برای مقدار طول جغرافیایی وارد کنید. همچنین، تا شش رقم اعشاری را نیز می‌توانید وارد کنید و همچنین، صرفنظر کردن علامت «+» نیز امکان‌پذیر است.	Geolocation Latitude and Longitude (WGS84)
پروتکل اولویت بالا را از بین IPP و درگاه 9100 انتخاب کنید.	Top Priority Protocol
مشخص کنید که آیا از Wide-Area Bonjour استفاده شود یا خیر. در صورت استفاده از آن، لازم است چاپگرها در سرور DNS ثبت باشند تا قادر باشند چاپگر را از طریق بخش شبکه موردنظر جستجو کنند.	Wide-Area Bonjour
انتخاب کنید آیا عملکرد انتقال iBeacon فعال یا غیرفعال شود. هنگام فعال بودن، می‌توانید چاپگر را از طریق دستگاه‌هایی که iBeacon برای آنها فعال است، جستجو کنید.	iBeacon Transmission
انتخاب کنید آیا یک پین کد هنگام استفاده از چاپ IPP موردنیاز است یا خیر. اگر گزینه Yes را انتخاب کنید، کارهای چاپ IPP بدون پین کدها در چاپگر ذخیره می‌شوند.	Require PIN Code when using IPP printing
قابلیت‌های IPP، Bonjour و AirPrint فعال می‌باشند و IPP تنها از طریق ارتباطات امن برقرار می‌شود.	Enable AirPrint

مشکلات حین اعمال تنظیمات

راهنمایی‌های حل کردن مشکلات

■ بررسی پیام خطأ

وقتی مشکلی رخ می‌دهد، ابتدا بررسی کنید آیا هیچ پیامی در رابطه با آن در پانل کنترل چاپگر یا صفحه درایور وجود دارد. اگر تنظیمات را به نحوی اعمال کنید که هنگام وقوع رویداد اعلان ایمیلی ارسال شود، بلاfaciale می‌توانید از وضعیت آن مطلع شوید.

■ گزارش اتصال شبکه

وضعیت شبکه و چاپگر را تشخیص داده و سپس نتیجه را چاپ کنید.
شما می‌توانید خطای تشخیص داده شده از سمت چاپگر را پیدا کنید.

■ بررسی وضعیت ارتباط

وضعیت ارتباطات رایانه سرور یا رایانه سرویس‌گیرنده را با استفاده از فرمانی مانند ping و ipconfig بررسی کنید.

■ تست اتصال

جهت بررسی اتصال بین چاپگر و سرور ایمیل، تست اتصال را از چاپگر انجام دهید. همچنین، اتصال رایانه سرویس‌گیرنده به سرور را نیز بررسی کنید تا وضعیت ارتباطی آنها نیز ارزیابی شود.

■ مقداردهی اولیه تنظیمات

اگر وضعیت تنظیمات و ارتباطات هیچ خطایی را نشان ندهد، ممکن است قادر باشید مشکلات را با غیرفعال کردن یا مقداردهی اولیه تنظیمات شبکه چاپگر و سپس تنظیم مجدد آنها برطرف نمایید.

عدم دسترسی به Web Config

■ آدرس IP به چاپگر تخصیص داده نشده است.

راهکارها

آدرس IP معتبر به چاپگر تخصیص داده نشده است. آدرس IP را از طریق پانل کنترل چاپگر پیکربندی کنید. اطلاعات تنظیم فعلی را می‌توانید از طریق صفحه وضعیت شبکه یا از طریق پانل کنترل چاپگر تأیید کنید.

■ نسخه TLS پشتیبانی نمی‌شود

راهکارها

لازم است از طریق TLS نسخه 1.2 یا نسخه جدیدتر ارتباط برقرار کنید.

نسخه 1.0 یا 1.1 TLS در ابتدای غیرفعال است.

در صورت تمایل به برقراری ارتباط از طریق TLS نسخه 1.0 یا 1.1، ابتدا از طریق دستگاهی که قادر به ارتباط با TLS نسخه 1.2 یا نسخه جدیدتر است، به Web Config وارد شوید و سپس TLS نسخه 1.0 یا 1.1 را فعال کنید.

← "پیکربندی تنظیمات SSL/TLS ساده" در صفحه 269

■ مرورگر وب از قدرت رمزنگاری برای SSL/TLS پشتیبانی نمی‌کند.

راهکارها

دارای SSL/TLS Encryption Strength است. شما می‌توانید Web Config را با استفاده از یک مرورگر وب که از رمزنگاری دسته‌ای پشتیبانی می‌کند، مطابق با آنچه در ادامه نشان داده شده است باز کنید. بررسی کنید آیا از یک مرورگر تحت پشتیبانی استفاده می‌کنید.

- 80 بیت: AES256/AES128/3DES
- 112 بیت: AES256/AES128/3DES
- 128 بیت: AES256/AES128
- 192 بیت: AES256
- 256 بیت: AES256

CA-signed Certificate منقضی شده است.

راهکارها

اگر مشکلی در رابطه با تاریخ انقضای گواهی وجود داشته باشد، هنگام اتصال به Web Config از طریق ارتباط SSL/TLS (https)، پیام "گواهی منقضی شده است" نمایش داده می‌شود. اگر پیام قبل از تاریخ انقضای آن ظاهر شود، دقت کنید تاریخ چاپگر به درستی پیکربندی شده باشد.

نام مشترک گواهی و چاپگر مطابقت ندارد.

راهکارها

اگر نام مشترک گواهی و چاپگر مطابقت نداشته باشد، هنگام اتصال به Web Config از طریق ارتباط SSL/TLS (https)، پیام "نام گواهی امنیتی مطابقت ندارد..." نمایش داده می‌شود. دلیل بروز این مشکل عدم مطابقت آدرس‌های IP زیر است.

- آدرس IP چاپگر وارد شده برای نام مشترک به منظور ایجاد یک CSR یا Self-signed Certificate
 - آدرس IP وارد شده در مرورگر وب هنگام اجرای Web Config یا
- در رابطه با Self-signed Certificate، گواهی را بروزرسانی کنید.
در رابطه با CA-signed Certificate، گواهی را مجددًا از چاپگر دریافت کنید.

تنظیمات سرور پروکسی آدرس محلی در مرورگر وب اعمال نشده‌اند.

راهکارها

وقتی تنظیمات چاپگر به گونه‌ای باشند که از یک سرور پروکسی استفاده نماید، مرورگر وب را به نحوی تنظیم کنید که از طریق سرور پروکسی به آدرس محلی متصل نشود.

:Windows □

گزینه پانل کنترل > شبکه و اینترنت > گزینه‌های اینترنت > اتصالات > تنظیمات > سرور پراکسی LAN را انتخاب کنید و سپس پیکربندی کنید که از سرور پراکسی برای LAN (آدرس‌های محلی) استفاده نشود.

:Mac OS □

گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) > شبکه > پیشرفتی > پراکسی ها را انتخاب کنید و سپس آدرس محلی برای نادیده گرفتن تنظیمات پراکسی برای این میزبان‌ها و دامنه‌ها را ثبت کنید.

مثال:


255.255.255.0: آدرس محلی *.192.168.XXX.192.168.*، پوشش زیر شبکه 255.255.0.0: آدرس محلی 192.168.XXX.XXX.192.168.*.*

قرار دادن کاغذ


76.	احتیاطهای مربوط به مدیریت کاغذ.
77.	تنظیمات اندازه و نوع کاغذ.
78.	بارگذاری کاغذ.
79.	بارگذاری کاغذهای مختلف.

احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ


- دستورالعمل‌های ارائه شده با کاغذ را مطالعه کنید.
- برای اینکه استناد چاپ شده با استفاده از کاغذ اصلی Epson حداکثر کیفیت را داشته باشند، آنها را مطابق با شرایطی که در برگه‌های ارائه شده به همراه بسته کاغذ شرح داده شده است، استفاده کنید.
- قبل از قرار دادن کاغذ لبه‌های آن را باد داده و تراز کنید. اینکار می‌تواند به طرف قابل چاپ آن آسیب برساند.

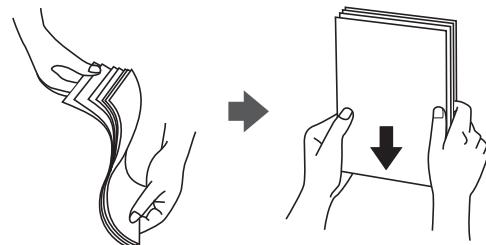

- اگر کاغذ لوله شده یا تاخورده است، قبل از قرار دادن در دستگاه آن را صاف کرده یا به آرامی در جهت مخالف لوله کنید. چاپ روی کاغذ لوله شده یا تاخورده موجب گیر کردن کاغذ می‌شود و اثر لکه آن روی کاغذ چاپ شده ظاهر می‌شود.

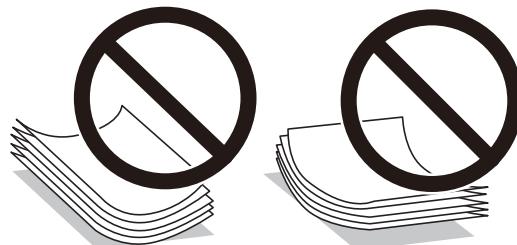

- هنگام چاپ کردن در یک سمت کاغذ از قبل چاپ شده ممکن است مشکلات تغذیه کاغذ به کرات برای چاپ دور روی دستی رخ دهند. تعداد برگه‌ها را به نصف یا کمتر کاهش دهید یا در صورت ادامه گیر کردن کاغذ، هر بار تنها یک برگه کاغذ در دستگاه قرار دهید.
- قبل از قرار دادن پاکت نامه‌ها لبه‌های آن را باد داده و تراز کنید. زمانی که پاکت نامه‌های دسته شده باد داده شدند، قبل از قرار دادن برای یکدست کردن آنها را به طرف پایین فشار دهید.

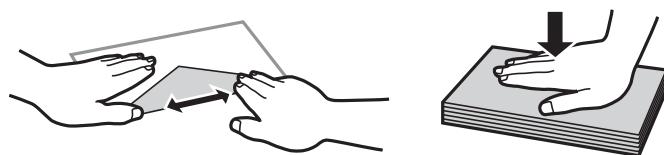


اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182
◀ "أنواع کاغذ غير قابل استفاده" در صفحه 185

تنظیمات اندازه و نوع کاغذ

اندازه و نوع کاغذ را حتماً در صفحه ای که هنگام وارد کردن کاغذ نشان داده می شود، ثبت کنید. اگر اطلاعات ثبت شده و تنظیمات چاپ متفاوت باشند، چاپگر به شما اطلاع می دهد. بدین ترتیب با کسب اطمینان از اینکه روی اندازه کاغذ اشتباه چاپ نمی کنید یا به دلیل استفاده از تنظیماتی که با نوع کاغذ مطابقت ندارند، چاپ را با رنگی اشتباه انجام نمی دهید، از اتلاف کاغذ و جوهر پیشگیری می شود.

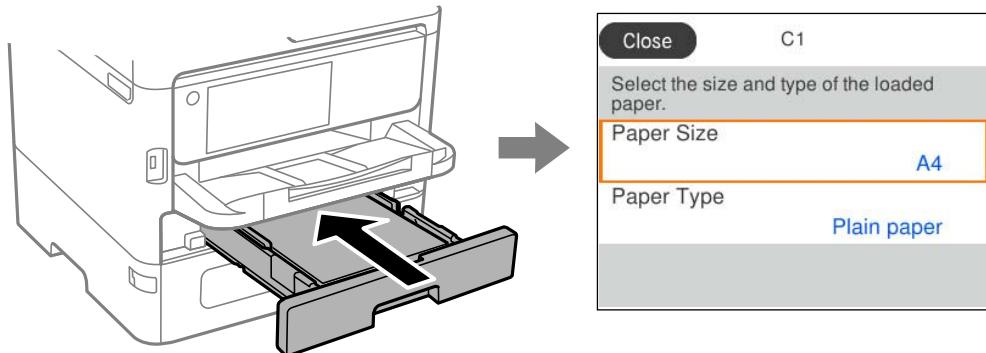

اگر اندازه و نوع کاغذ نمایش بافته با کاغذ بارگذاری شده متفاوت هستند، موردي که در نظر دارید تغییر دهید را انتخاب کنید. اگر تنظیمات با کاغذ بارگذاری شده مطابقت دارند، پنجره را ببندید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه های استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

نکته:

اگر نمی خواهید صفحه تنظیمات کاغذ هنگام وارد کردن کاغذ به صورت خودکار نشان داده شود، منوهارادر صفحه اصلی همانطور که در زیر توصیف شده است، انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ < نمایش خودکار تنظیم صفحه < Off

اطلاعات مرتبط

[نمایش خودکار تنظیم صفحه:](#) در صفحه 197

لیست انواع کاغذ

برای رسیدن به بهترین نتیجه چاپ، نوع کاغذی را که مناسب کاغذ است انتخاب کنید.


نام رسانه	نوع رسانه
پانل کنترل	درایور چاپگر Universal
کاغذ ساده	کاغذ ساده باکیفیت
Epson Bright White Ink Jet Paper	Plain
کاغذ ساده باکیفیت	کاغذ ساده باکیفیت
Epson Business Paper	کاغذ ساده باکیفیت
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss

نوع رسانه				نام رسانه
درايور چاپگر Universal	درايور چاپگر PostScript	درايور چاپگر، دستگاه هوشمند	پانل كنترل	
-	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	براق	Epson Photo Paper Glossy
-	Epson Matte	Epson Matte	مات	Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper
-	Epson Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
کاغذ ضخیم 1	Thick1	Thick paper1	کاغذ ضخیم 1	کاغذ ضخیم 160 تا 91 گرم بر مترمربع)
کاغذ ضخیم 2	Thick2	Thick paper2	کاغذ ضخیم 2	کاغذ ضخیم 256 تا 161 گرم/مترمربع)

* برای دستگاه‌های هوشمند می‌توان این نوع رسانه‌ها را در زمان چاپ کردن توسط Epson Smart Panel انتخاب نمود.

بارگذاری کاغذ

با مراجعه به انیمیشن‌هایی که روی نمایشگر LCD چاپگر نشان داده می‌شوند، می‌توانید کاغذ یا پاکت‌های نامه را بارگذاری کنید. گزینه  و سپس **چگونه** > کاغذ را در دستگاه بگذارید را انتخاب کنید.

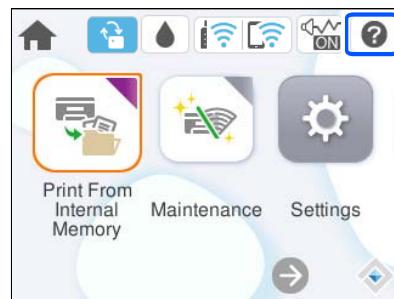


نوع کاغذ و منبع کاغذ موردنظر برای استفاده را انتخاب کنید تا انیمیشن‌های مربوطه نمایش داده شوند.
برای بستن صفحه انیمیشن، گزینه **قمام** را انتخاب کنید.


بارگذاری کاغذهای مختلف

بارگذاری پاکت نامه‌ها

ابتدا پاکت نامه‌ها را در شیار تغذیه کاغذ قرار دهید طوری که سطح آن رو به بالا باشد و گیره نگهدارنده لبه را به لبه‌های پاکت نامه برسانید.

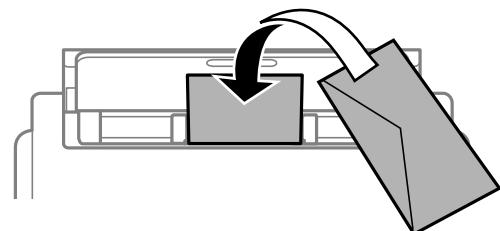

ابتدا پاکت نامه‌ها را در کاست کاغذ به صورتی قرار دهید که زبانه آنها رو به بالا باشد و راهنمای لبه را به لبه‌های پاکت نامه‌ها برسانید.

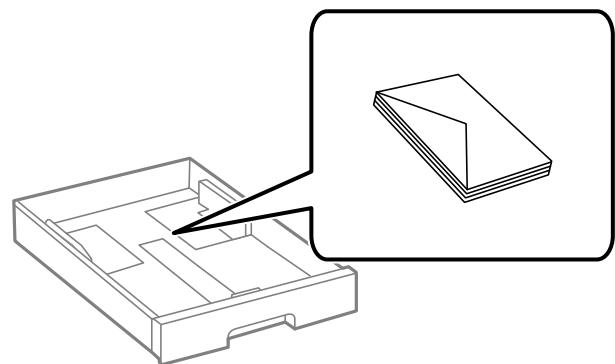


اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182
- ◀ "احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 76
- ◀ "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 185

بارگذاری کاغذ پیشپانج

یک ورق از کاغذ پیشپانج در سینی کاغذ بارگذاری کنید.
اندازه کاغذ: A4، A5، B5، A6، نامه، قانونی

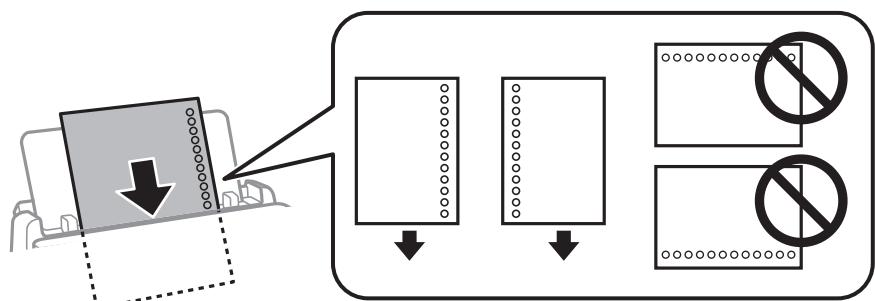


- ❑ موقعیت چاپ فایل خود را تنظیم کنید تا از چاپ روی سوراخها جلوگیری شود.
- ❑ چاپ خودکار دوره برای کاغذ پانج شده موجود نیست.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182
◀ "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 185

بارگذاری کاغذ بلند

برای قرار دادن کاغذهای بلند در سینی کاغذ اجازه دهید لبه‌های جلو آنها روی دستگاه معلق شود. حالت تعریف شده کاربر را به عنوان تنظیم اندازه کاغذ انتخاب کنید.

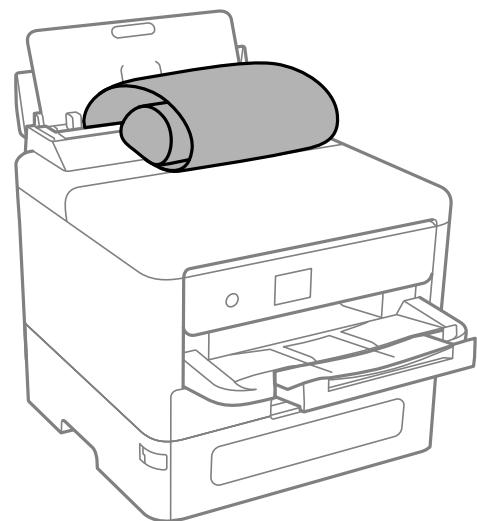

- ❑ مطمئن شوید انتهای کاغذ به صورت صاف بریده شده باشد. برش مورب ممکن است باعث بروز مشکلات در تغذیه کاغذ شود.
- ❑ قرارگیری کاغذ بلند در سینی خروجی با مشکل مواجه خواهد شد. برای اینکه مطمئن شوید کاغذهای خروجی از دستگاه به پایین نمی‌افتد، یک جعبه زیر محل خروجی کاغذ قرار دهید.
- ❑ به کاغذ در حال خروج یا ورود به واحد چاپ است، دست نزنید. زیرا ممکن است دستتان زخمی شود یا کیفیت چاپ کاهش یابد.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182
◀ "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 185

چاپ

82. چاپ کردن اسناد.....

123. چاپ روی پاکت‌های نامه.

123. چاپ کردن صفحات وب.

124. چاپ کردن از طریق سرویس ابری.

چاپ کردن اسناد

چاپ از رایانه — Windows

اگر نمی‌توانید برخی از تنظیمات درایور چاپگر را تغییر دهید، ممکن است آنها توسط سرپرست محدود شده باشند. برای راهنمایی، با سرپرست چاپگر تماس بگیرید.


چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت



نکته:

بسته به برنامه ممکن است عملکردها فرق داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#)
2. فایل را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. گزینه چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.
4. چاپگر خود را انتخاب کنید.
5. گزینه ترجیحات یا ویژگی‌ها را برای دسترسی به پنجره درایور چاپگر انتخاب کنید.

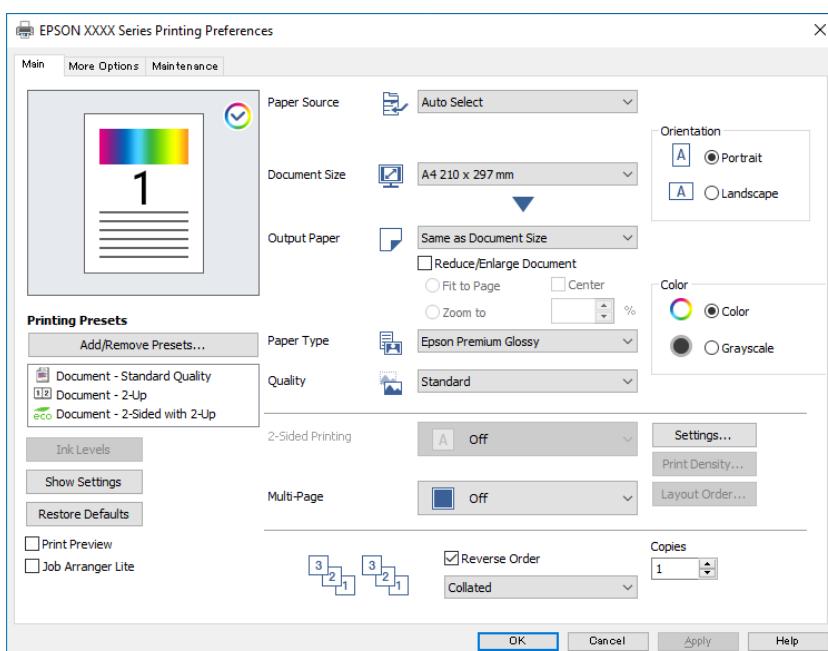

6. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.
برای دسترسی به جزئیات، گزینه‌های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.
- نکته:**
- همچنین می‌توانید برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید. با کلیک راست کردن روی یک مورد، صفحه راهنمایش می‌دهد.
 - وقتی پیش‌نمایش را انتخاب کنید، می‌توانید پیش‌نمایش سند خود را پیش از چاپ مشاهده کنید.
7. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی **OK** کلیک کنید.
8. روی چاپ کلیک کنید.
- نکته:**
- وقتی پیش‌نمایش را انتخاب کنید، پنجره پیش‌نمایش چاپ نشان داده می‌شود. برای تغییر تنظیمات، روی گزینه **لغو** کلیک کنید و سپس رویه را از مرحله 3 تکرار کنید.
 - در صورتی که مایلید چاپ را لغو کنید، در رایانه خود، بر روی چاپگر خود در دستگاه‌ها و چاپگرهای، چاپگر یا در چاپگرهای و نما برها راست-کلیک کنید. بر روی مشاهده چیزی که چاپ می‌شود کلیک کنید، بر روی کار مورد نظر برای لغو کلیک کنید و لغو را انتخاب نمایید. هر چند، اگر یک کار چاپ به طور کامل به چاپگر ارسال شده باشد ممکن است آن را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 77
- ◀ "گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر" در صفحه 83

گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:
منوهای، بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

زبانه اندازه

پیش‌تنظیم‌های چاپ:

افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده:

شما می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد اضافه یا حذف کنید. گزینه پیش‌تنظیم مدنظر خود را از فهرست انتخاب کنید.

سطوح:

سطح تقریبی جوهر را نمایش می‌دهد. برای فعال کردن این قابلیت لازم است EPSON Status Monitor را نصب کنید. آن را می‌توانید از وب‌سایت Epson دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

نمایش تنظیم/تنظیم پنهان:

لیست مواردی که اخیراً در زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر تنظیم شده‌اند را نمایش می‌دهد. صفحه لیست تنظیمات فعلی را می‌توانید نمایش دهید یا پنهان کنید.

بازنشانی پیشفرضها:

تمامی تنظیمات را به مقادیر پیشفرض کارخانه بر می‌گرداند. تنظیمات گزینه‌های زبانه گزینه بیشتر نیز به مقادیر پیشفرض بازن Shanی می‌شوند.

پیش‌نمایش:

پیش-نمایشی از سند را پیش از چاپ شدن نشان می‌دهد.

:Job Arranger Lite

Job Arranger Lite به شما اجازه می‌دهد چند فایل را که با برنامه مختلفی ایجاد شده‌اند ترکیب کرده و آنها را به عنوان یک کار چاپی تکی چاپ کنید.

منع کاغذ:

منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید. برای انتخاب خودکار منبع کاغذ انتخاب شده در تنظیمات چاپ روی چاپگر، گزینه انتخاب خودکار را انتخاب کنید.

اندازه سند:

اندازه کاغذی که مایلید روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید. اگر تعریف شده کاربر را انتخاب می‌کنید، عرض و ارتفاع کاغذ را وارد کنید و سپس اندازه را ثبت نمایید.

کاغذ خروجی:

اندازه کاغذی که مایلید روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید. اگر اندازه سند با کاغذ خروجی متفاوت باشد، کوچک کردن/بزرگ کردن و به طور خودکار انتخاب می‌شود. در هنگام چاپ کردن بدون کاهش یا افزایش اندازه سند، نیازی به انتخاب آن ندارید.

کوچک کردن/بزرگ کردن:

اجازه می‌دهد اندازه سند را کاهش یا افزایش دهید.

متناسب با اندازه صفحه:

اندازه کاغذ را به طور خودکار کاهش یا افزایش می‌دهد تا با اندازه کاغذ انتخاب شده در کاغذ خروجی مطابقت داشته باشد.

زوم روی:

با درصد بزرگ نمایی مشخصی چاپ می‌کند.

وسط:

تصاویر را در مرکز کاغذ چاپ می‌کند.

نوع کاغذ:

نوع کاغذ مقصود چاپ را انتخاب کنید. اگر انتخاب خودکار (کاغذ ساده) را انتخاب کنید، چاپ از منبع کاغذی که نوع کاغذ برای آن از طریق تنظیمات چاپگر روی موارد زیر تنظیم شده است، انجام می‌شود.

کاغذ ساده، Recycled، کاغذ ساده باکیفیت

با این حال، تغذیه کاغذ از منبع کاغذی که گزینه مربوط به آن در تنظیمات انتخاب خودکار چاپگر غیرفعال شده باشد، امکان پذیر نمی‌باشد.

کیفیت:

کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید. تنظیمات قابل استفاده به نوع کاغذ انتخاب شده بستگی دارد. انتخاب زیاد چاپ با کیفیتی بالاتر را ارائه می‌دهد، اما سرعت چاپ ممکن است آهسته‌تر شود.

جهت:

جهت مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.

رنگ:

رنگی یا تکرنگ بودن چاپ را تعیین کنید.

چاپ 2 طرفه:

امکان چاپ دورو را فراهم می‌کند.

:Settings

می‌توانید لبه صحافی و حاشیه‌های صحافی را مشخص کنید. در هنگام چاپ کردن اسناد چند-صفحه‌ای، می‌توانید انتخاب کنید که کار چاپ از جلو یا عقب صفحه آغاز شود.

تراکم چاپ:

نوع سند را برای تنظیم تراکم چاپ انتخاب کنید. اگر تراکم چاپ مناسب را انتخاب کنید، می‌توانید از نشت کردن جوهر به سمت دیگر کاغذ جلوگیری کنید. برای تنظیم دستی تراکم چاپ تعریف شده کاربر را انتخاب کنید.

چند صفحه:

امکان چاپ کردن چندین صفحه در یک برگه یا چاپ کردن پوستر را فراهم می‌کند. برای مشخص کردن ترتیب چاپ شدن صفحات روی ترتیب صفحه‌بندی کلیک کنید.

ترتیب معکوس:

امکان چاپ کردن از صفحه آخر را به شما می‌دهد تا صفحات پس از چاپ شدن به ترتیب درست انباشته شود.

با تلفیق/بدون تلفیق:

برای چاپ کردن اسناد چند-صفحه‌ای مرتب شده و دسته‌بندی شده در قالب مجموعه با تلفیق را انتخاب کنید.

کپی:

تعداد کپی‌های مدنظر خود برای چاپ را تنظیم کنید.

زبانه گزینه بیشتر

پیش تنظیم های چاپ:

افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده:

شما می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد اضافه یا حذف کنید. گزینه پیش‌تنظیم مدنظر خود را از فهرست انتخاب کنید.

نمایش تنظیم/تنظیم پنهان:

لیست مواردی که اخیراً در زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر تنظیم شده‌اند را نمایش می‌دهد. صفحه لیست تنظیمات فعلی را می‌توانید نمایش دهید یا پنهان کنید.

بازنشانی پیش‌فرضها:

تمامی تنظیمات را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بر می‌گرداند. تنظیمات گزینه‌های زبانه اندازه نیز به مقادیر پیش‌فرض بازنمانی می‌شوند.

نوع کار:

برای تنظیم یک رمز عبور جهت محافظت از اسناد محترمانه هنگام چاپ، گزینه کار محترمانه را انتخاب کنید. در صورت استفاده از این ویژگی، داده‌های چاپ در چاپگر ذخیره می‌شوند و تنها پس از وارد کردن صحیح رمز عبور از طریق پانل کنترل چاپگر قابل چاپ خواهند بود. برای تغییر تنظیمات، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.

تصحیح رنگ:**خودکار:**

ته رنگ تصاویر را به طور خودکار تنظیم می‌کند.

سفرارشی:

به شما اجازه می‌دهد تصحیح رنگ را به طور دستی انجام دهید. با کلیک کردن روی گزینه پیشرفت‌های صفحه تصحیح رنگ باز می‌شود که در آن می‌توانید یک روش شامل جزئیات مربوط به تصحیح رنگ را انتخاب کنید. این امکان را برایتان فراهم می‌سازد تا روش چاپ با رنگ استاندارد را تنظیم کنید و روی متن و خطوط نازک در هنگام کلیک روی گزینه های تصویر تأکید نمایید. همچنین می‌توانید بدون ناصافی حاشیه و تصحیح قرمزی چشم رافعال کنید.

تنظیم اضافی:**ویژگی های ته نقش:**

اجازه می‌دهد تنظیمات مربوط به الگوهای "کپی ممنوع"، ته نقش‌ها یا سرصفحه و پاصفحه‌ها را اعمال کنید.

افزودن/حذف کردن:

اجازه می‌دهد هر الگوی کپی-ممنوع یا ته نقش که در نظر دارید استفاده کنید را اضافه کنید یا حذف نمایید.

تنظیمات:

اجازه می‌دهد روش چاپ مربوط به الگوهای "کپی ممنوع" یا ته نقش‌ها را تنظیم کنید.

سرصفحه/پاصفحه:

می‌توانید اطلاعاتی مانند نام کاربری و تاریخ چاپ را به عنوان سربرگ و ته برگ چاپ کنید.

چرخش 180 درجه:

صفحات را قبل از چاپ 180 درجه می‌چرخاند. این گزینه برای چاپ روی کاغذهایی مانند پاکت که در جهت ثابت وارد چاپگر می‌شود، سودمند است.

چاپ دوره‌یه:

زمانی که هد چاپ در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ می‌کند. سرعت چاپ سریع‌تر است، اما ممکن است کیفیت کاهش یابد.

تصویر آینه:

تصویر را معکوس می‌کند به نحوی که تصویر را طوری چاپ می‌کند که گویی در آینه ظاهر می‌شود.

بیصدا:

صدای چاپگر را کاهش می‌دهد. با این وجود، ممکن است فعل کردن این گزینه سرعت چاپ را کاهش دهد.

زبانه نگهداری**:Job Arranger Lite**

پنجره Job Arranger Lite را باز می‌کند. در اینجا می‌توانید داده‌های ذخیره شده را باز و ویرایش کنید.

EPSON Status Monitor 3

پنجره EPSON Status Monitor 3 را باز می‌کند. در اینجا می‌توانید وضعیت چاپگر و اقلام مصرفی را تأیید کنید. برای فعال کردن این قابلیت لازم است EPSON Status Monitor 3 را نصب کنید. آن را می‌توانید از وبسایت Epson دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

تنظیم برگزیده کنترل:

اجازه می‌دهد تنظیمات مربوط به موارد موجود در پنجره EPSON Status Monitor 3 را تعیین کنید. برای کردن این قابلیت لازم است EPSON Status Monitor 3 را نصب کنید. آن را می‌توانید از وبسایت Epson دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

تنظیم گسترش یافته:

اجازه می‌دهد طیف متنوعی از تنظیمات را تعیین کنید. برای مشاهده راهنمای مربوط به جزئیات، روی هر مورد کلیک راست کنید.

صف چاپ:

کارهای در انتظار چاپ را نمایش می‌دهد. می‌توانید کارهای چاپی را بررسی کنید، مکث دهید یا از سر گیرید.

اطلاعات چاپگر و گزینه ها:

شما می‌توانید حسابهای کاربری را ثبت کنید. در صورتی که کنترل دسترسی بر روی چاپگر تنظیم شده باشد، ملزم خواهید شد که حساب تان را ثبت کنید.

زبان:

زبان مورد استفاده در پنجره درایور چاپگر را تغییر می‌دهد. برای اعمال این تنظیمات، درایور چاپگر را ببندید و مجدداً باز کنید.

بروزرسانی نرم افزار:


برای بررسی وجود جدیدترین نسخه برنامه‌ها در اینترنت، قابلیت EPSON Software Updater را راه اندازی می‌کند.

پشتیبانی فنی:

در صورتی که دفترچه راهنمای شما نصب باشد، دفترچه راهنمای نمایش داده خواهد شد. در غیر این صورت می‌توانید به وبسایت Epson مراجعه کرده و وجود دفترچه راهنمای فنی را بررسی کنید.

افزودن گزینه‌های پیش‌تنظیم چاپ برای چاپ راحت

اگر تنظیم از قبل تنظیم شده خود را برای تنظیمات چاپ پر کاربرد ایجاد کنید، می‌توانید به راحتی با انتخاب تنظیم از قبل تنظیم شده از لیست چاپ کنید.

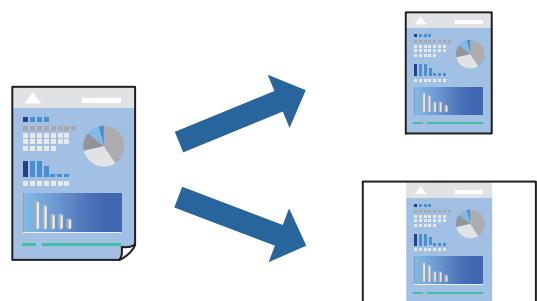

1. در زبانه اندازه یا گزینه بیشتر درایور چاپگر، هر مورد (مانند اندازه سند و نوع کاغذ) را تنظیم کنید.

2. روی افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده در پیش تنظیم های چاپ کلیک کنید.
3. یک نام و در صورت نیاز، یک نظر وارد کنید.
4. روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

نکته:

برای حذف یک تنظیم از قبل تنظیم شده، روی افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده کلیک کنید، نام تنظیم از قبل تنظیم شده مورد نظر برای حذف کردن را از لیست انتخاب کنید و سپس آن را حذف نمایید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85

5. روی چاپ کلیک کنید.
- دفعه بعد که در نظر دارید با استفاده از همین تنظیمات چاپ کنید، نام تنظیمات ثبت شده را از منوی پیش تنظیم های چاپ انتخاب نمایید و روی **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط


◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ دوره

برای چاپ در دو طرف کاغذ می توانید از هر کدام از روش های زیر استفاده کنید.

- ❑ چاپ دوره خودکار
 - ❑ چاپ دوره دستی
- زمانی که چاپگر چاپ یک طرف را تمام کرد، کاغذ را برگردانید تا طرف دیگر هم چاپ شود.

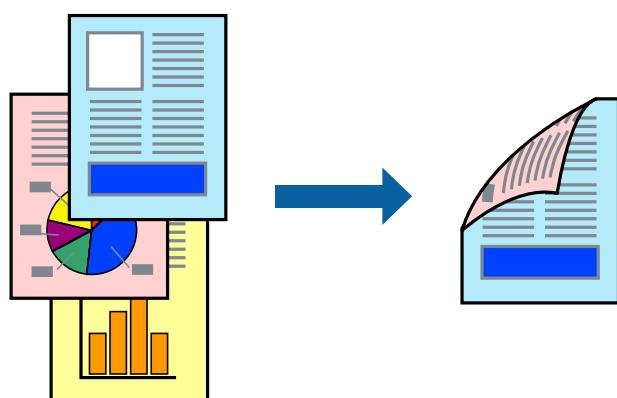

نکته:

❑ اگر از کاغذی استفاده می کنید که برای چاپ دوره مناسب نباشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.

"کاغذ برای چاپ دو رو" در صفحه 185

❑ بسته به کاغذ و داده ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشست کند.

❑ اگر در نظر دارید وضعیت چاپ را با **Epson Status Monitor** بررسی کنید، این باید نصب شود. آن را می توانید از وب سایت **Epson** دانلود کنید.

❑ با این حال، چاپ دوره در صورتی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا به عنوان یک چاپگر مشترک استفاده می شود قابل استفاده نیست.

1. روش چاپ 2 طرفه را در زبانه اندازه انتخاب کنید.

2. روی تنظیمات کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.

3. روی تراکم چاپ کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.

در هنگام تراکم چاپ می‌توانید تراکم چاپ را بر اساس نوع سند تنظیم کنید.

نکته:

■ این تنظیم برای چاپ دور روی دستی وجود ندارد.

■ بسته به ترکیب تنظیمات انتخاب شده برای انتخاب نوع سند در پنجره تنظیم تراکم چاپ و برای کیفیت در زبانه اندازه، سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

4. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85

5. روی چاپ کلیک کنید.

برای چاپ دور روی دستی، زمانی که چاپ یک طرف قام شده است، یک پنجره باز شو روی رایانه نشان داده می‌شود. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط


"ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

"چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ کردن یک کتابچه

با تغییر دادن ترتیب صفحات و تا کردن صفحات چاپ شده می‌توانید کتابچه چاپ کنید.

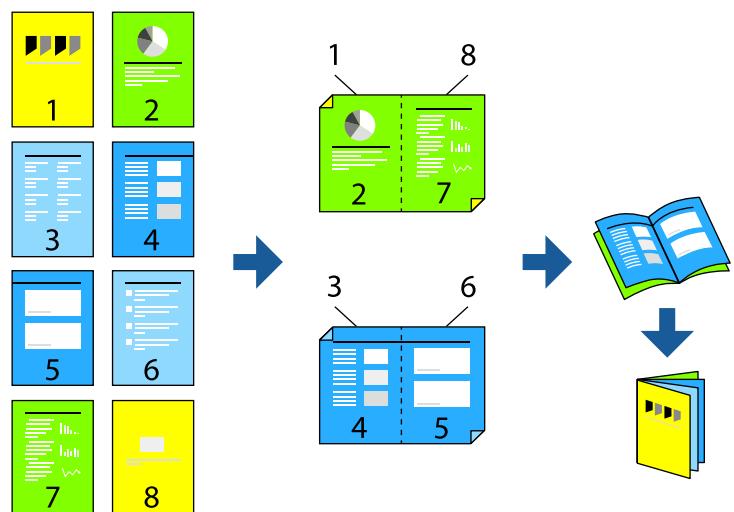

نکته:

- ❑ اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دور و مناسب نیست، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
"کاغذ برای چاپ دور رو" در صفحه 185

- ❑ بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشست کند.

- ❑ اگر در نظر دارید وضعیت چاپ را با **EPSON Status Monitor** بررسی کنید، این باید نصب شود. آن را می‌توانید از وب‌سایت *Epson* دانلود کنید.

- ❑ با این حال، چاپ دور و در صورتی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا به عنوان یک چاپگر مشترک استفاده می‌شود قابل استفاده نیست.

1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، نوع صحافی لبه بلند که مایلید استفاده کنید را از بخش چاپ 2 طرفه استفاده کنید.

2. روی تنظیمات کلیک کنید، گزینه کتابچه و سپس شیرازه از وسط یا شیرازه از کنار را انتخاب کنید.

- ❑ شیرازه از وسط: از این روش هنگام چاپ تعداد کمی صفحه استفاده کنید که آنها را می‌توان روی هم اباشته کرد و از وسط تا زد.

- ❑ شیرازه از کنار: از این روش برای چاپ یک برگه (چهار صفحه) در هر زمان، تازden هر کدام به نصب و سپس چیدن آنها همراه یکدیگر در یک جلد استفاده کنید.

3. روی OK کلیک کنید.

4. هنگام چاپ داده‌هایی که حاوی تعداد زیادی عکس و تصویر هستند، روی گزینه تراکم چاپ کلیک کنید و سپس تنظیمات مناسب را تعیین کنید و در نهایت روی گزینه تائید کلیک کنید.

در هنگام تراکم چاپ می‌توانید تراکم چاپ را بر اساس نوع سند تنظیم کنید.

نکته:

- بسته به ترکیب تنظیمات انتخاب شده برای انتخاب نوع سند در پنجره تنظیم تراکم چاپ و برای کیفیت در زبانه اندازه، سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

5. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85

6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ چندین صفحه روی یک برگ

می‌توانید چندین صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.



1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، گزینه 2 به بالا، 4 به بالا، 8 به بالا، 9 تایی یا 16 تایی را به عنوان تنظیم چند صفحه انتخاب کنید.
2. روی ترتیب صفحه‌بندی کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.
3. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
"زبانه اندازه" در صفحه 83
"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85
4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ

اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصود قرار دادید انتخاب کنید.



1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، تنظیمات زیر را انجام دهید.
 - اندازه سند: اندازه کاغذی که در تنظیمات برنامه تعیین کردید را انتخاب کنید.
 - کاغذ خروجی: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.
 - متناسب با اندازه صفحه به طور خودکار انتخاب می‌شود.

نکته:
برای چاپ کردن تصاویر کوچک شده در وسط کاغذ، روی گزینه **وسط** کلیک کنید.
2. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
 "زبانه اندازه" در صفحه 83
 "زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85
3. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
 ◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده با هر میزان بزرگنمایی

می‌توانید اندازه سند را بر اساس یک درصد خاص کاهش یا افزایش دهید.




1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، اندازه سند را از تنظیم اندازه سند انتخاب کنید.
2. اندازه کاغذ مورد نظر را از تنظیم کاغذ خروجی انتخاب کنید.
3. زوم روی را انتخاب و سپس درصدی را وارد کنید. اگر مشابه اندازه سند را به عنوان کاغذ خروجی انتخاب کرده‌اید، ابتدا کوچک کردن/بزرگ کردن را انتخاب کنید.
4. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
 "زبانه اندازه" در صفحه 83
 "زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85
5. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78 ←
"چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82 ←

چاپ کردن یک تصویر روی چندین برگه برای بزرگنمایی (ایجاد پوستر)

این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا یک تصویر را روی چندین برگه کاغذ چاپ کنید. شما می‌توانید یک پوستر بزرگ را از طریق چسباندن آنها به یکدیگر ایجاد کنید.

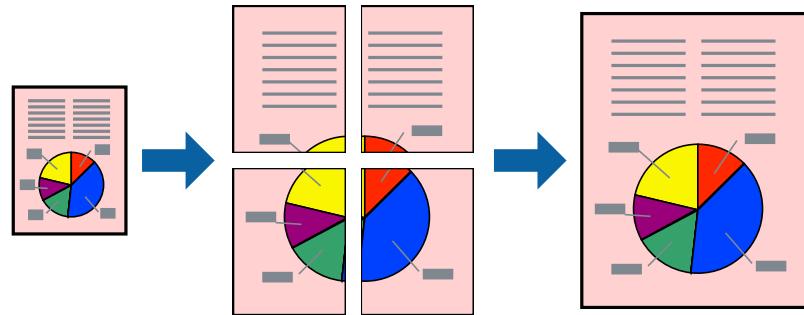

نکته:

این ویژگی حین چاپ دوطرفه قابل استفاده نیست.

1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، گزینه **3x3 Poster** یا **4x4 Poster** را به عنوان تنظیم چند صفحه انتخاب کنید.

2. روی تنظیم کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.

نکته:

راهنمای برش چاپ به شما امکان می‌دهد یک راهنمای برش چاپ کنید.

3. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85


4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط


"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78 ←
"چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82 ←

ایجاد پوسترهای از طریق علامت‌های ترازبندی همپوشان


این نمونه‌ای از روش ساخت پوستر با انتخاب 2x2 پوستر و انتخاب روی هم قرار گرفتن علامت تراز در راهنمای برش چاپ است.

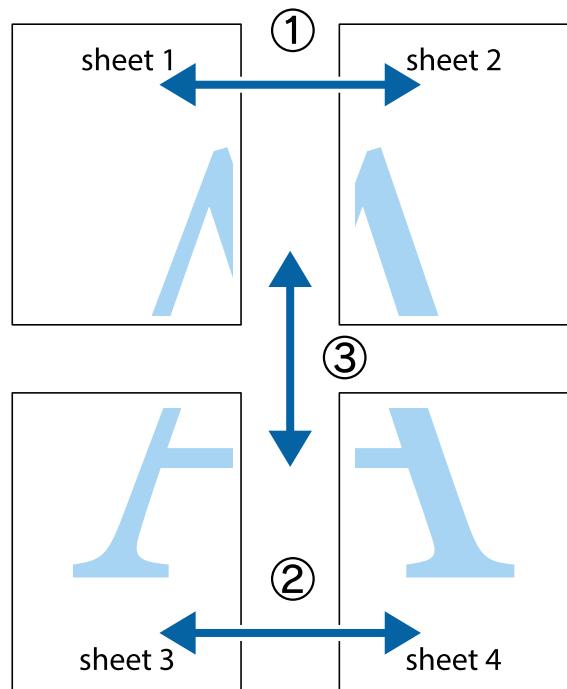


Sheet 1 و 2 را آماده کنید. حاشیه‌های آبی را از روی خط عمودی آبی که از مرکز تقاطع‌های بالا و پایین می‌گذرد، ببرید.

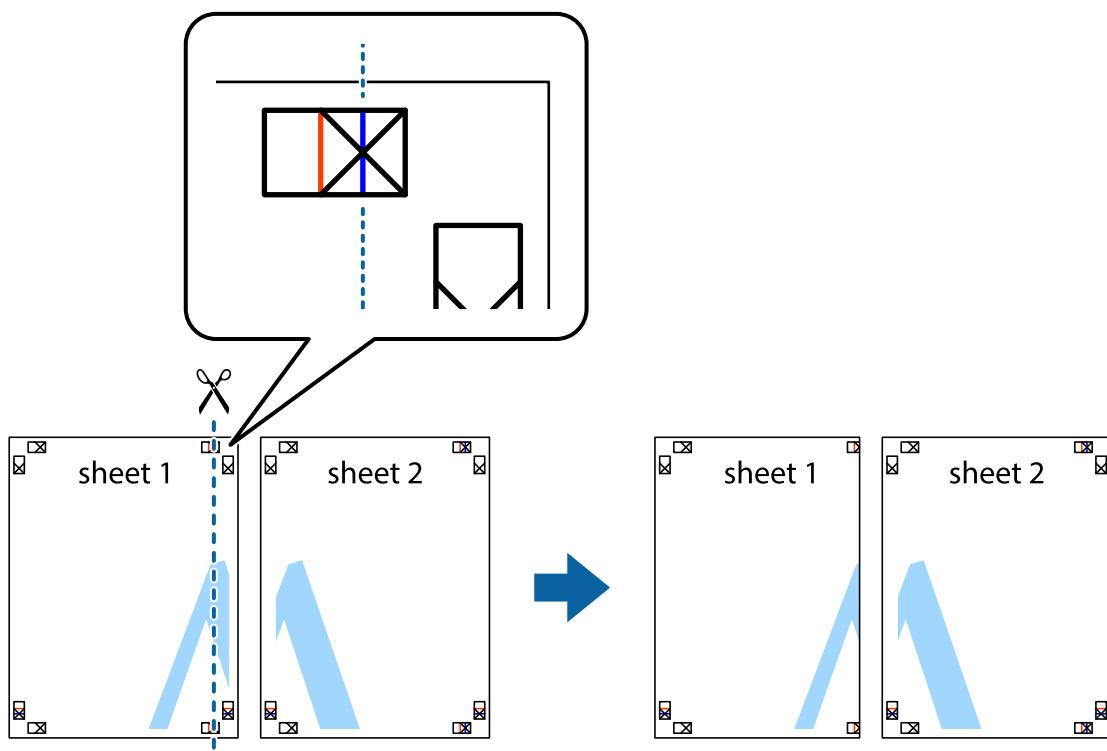


. لبه Sheet 1 را در بالای Sheet 2 قرار دهید و علامت‌های تقاطع را تراز کنید، سپس موقتاً دو صفحه را از پشت بهم وصل کنید.

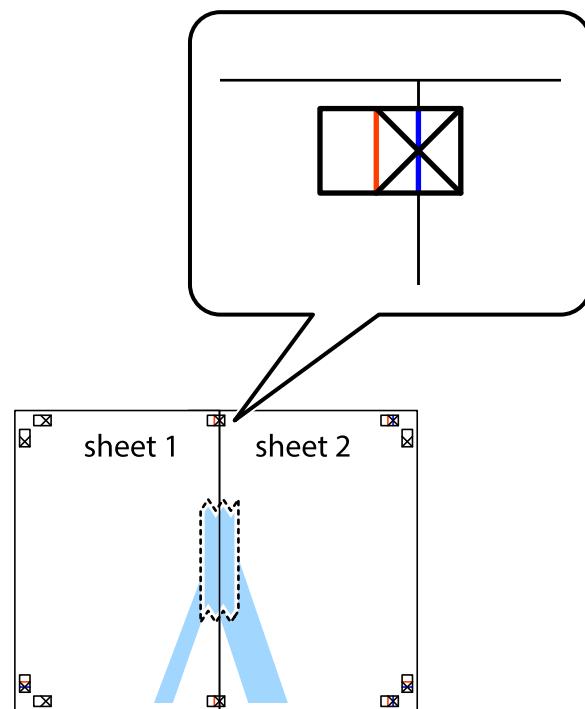

. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز عمودی از علامت‌های تراز ببرید (این بار، خط سمت چپ علامت‌های بعلاوه).

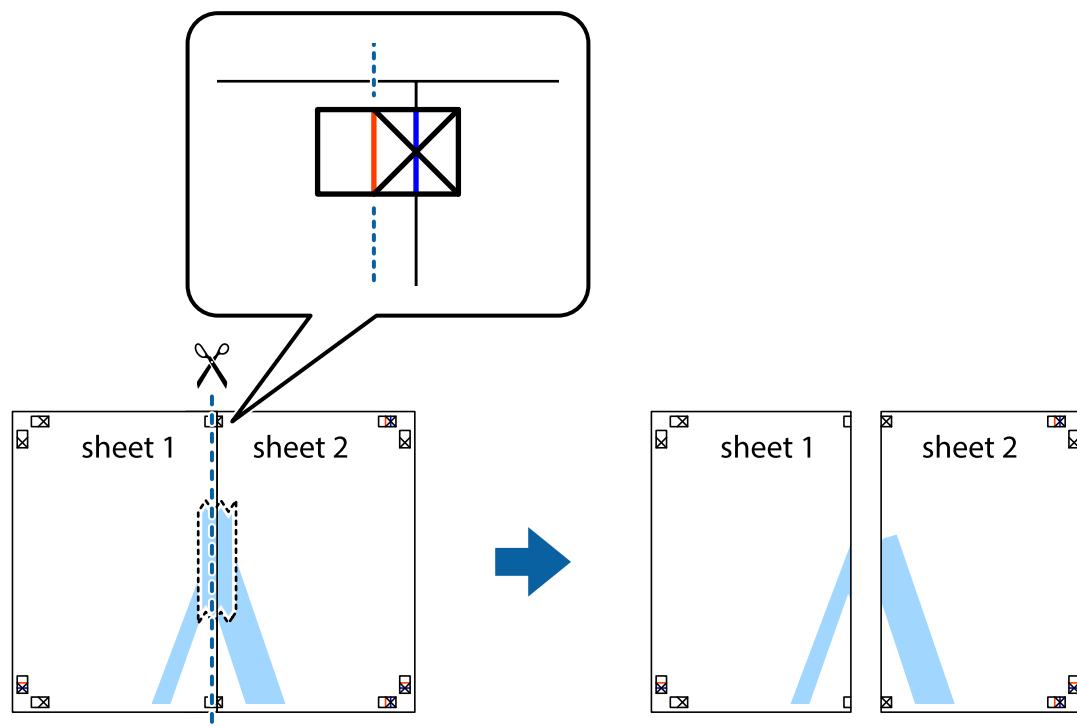


4. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

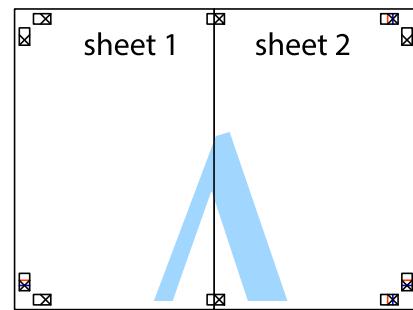


5. مراحل 1 تا 4 را برای وصل کردن Sheet 3 و Sheet 4 تکرار کنید.


6. حاشیه‌های 1 و 2 Sheet 1 و 2 را در طول خط آبی افقی از قسمت مرکز علامت‌های تقاطع راست و چپ ببرید.

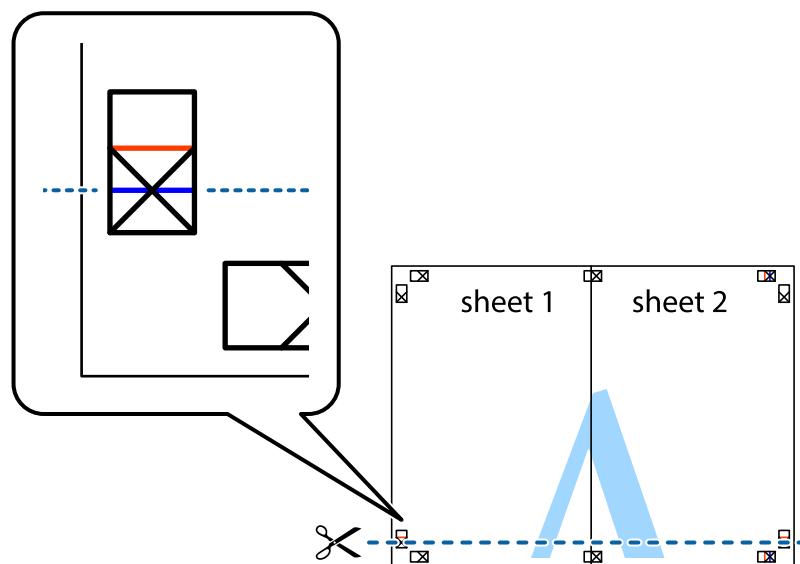


لبه ۷ و Sheet 2 و Sheet 3 و Sheet 4 را در بالای Sheet 4 قرار داده، علامت‌های تقاطع را تراز کنید و سپس موقتاً آنها را پشت به هم وصل کنید.

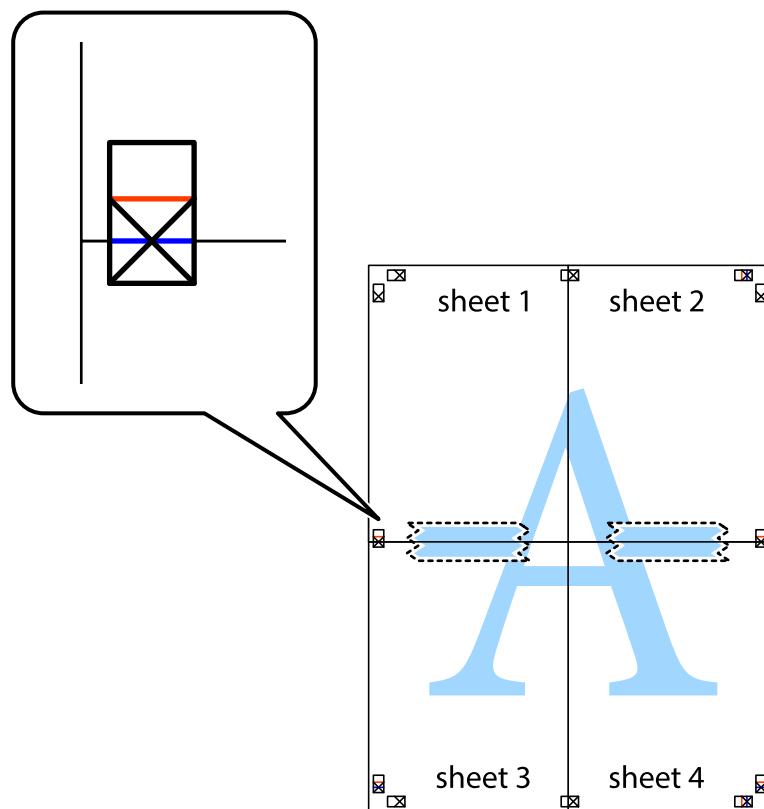


8. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز افقی از علامت‌های تراز ببرید (این بار، خط بالای علامت‌های باضافه).

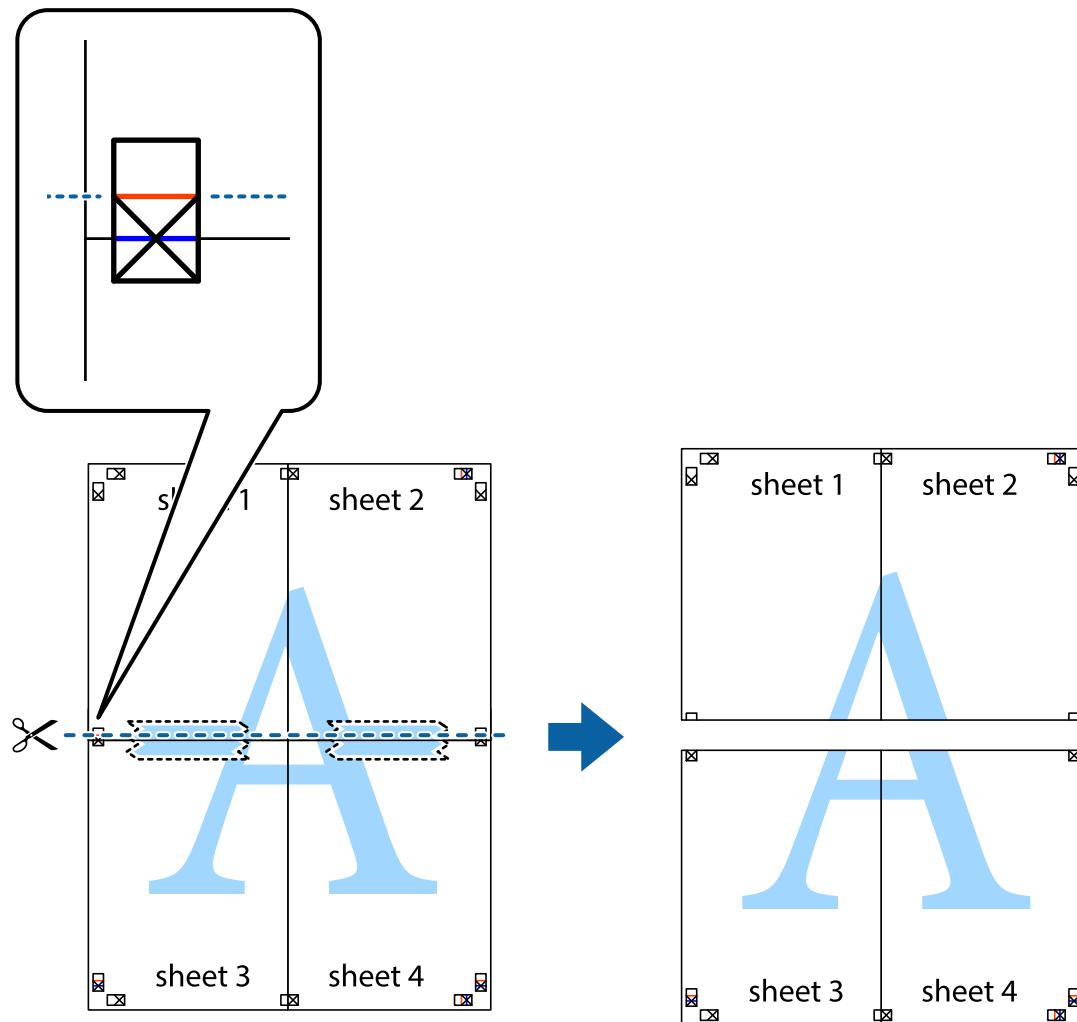

9. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

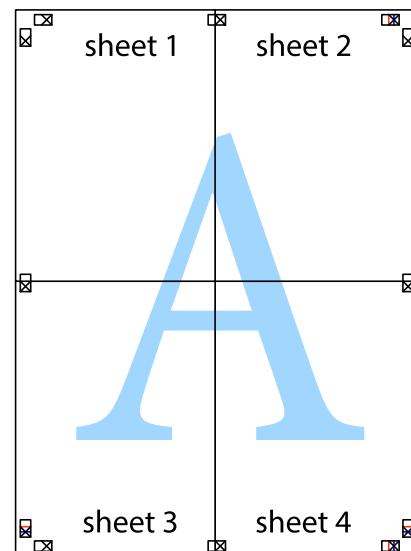


10. حاشیه‌های باقیمانده را در طول راهنمای بیرونی ببرید.

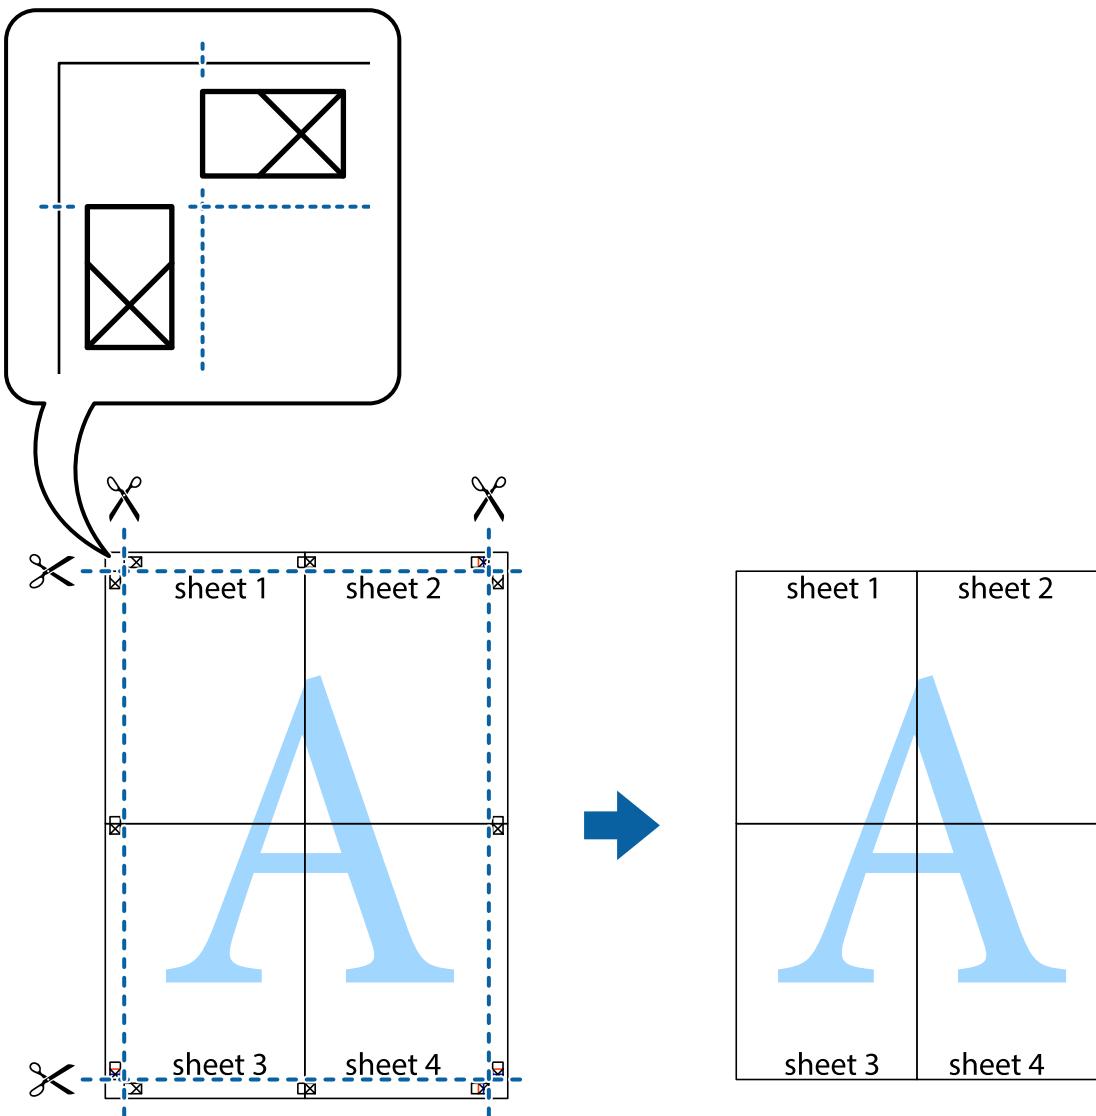

چاپ کردن با سربرگ و ته برگ

می‌توانید اطلاعاتی مانند نام کاربری و تاریخ چاپ را به عنوان سربرگ و ته برگ چاپ کنید.

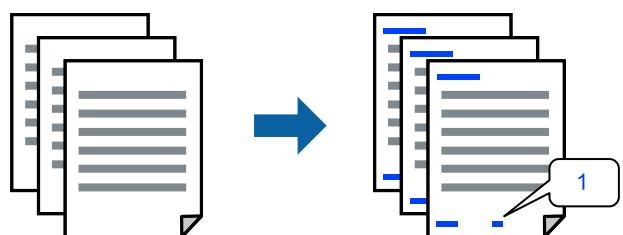

1. در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر، روی ویژگی‌های ته نقش کلیک و سپس کادر علامت‌گذاری سرصفحه/پاصفحه را انتخاب کنید.

2. گزینه تنظیم و مواردی که مایلید چاپ کنید را انتخاب کنید و روی تأیید کلیک کنید.

نکته:

- ❑ برای تعیین کردن شماره صفحه اول، گزینه شماره صفحه را از وضعیتی که مایلید در سرصفحه یا پاورقی چاپ کنید، انتخاب نمایید و سپس شماره را در شماره شروع وارد کنید.

- ❑ در صورت قابل برای چاپ متن موجود در سرصفحه یا پاورقی، موقعیت مورد نظر برای چاپ و سپس متن را انتخاب کنید. متن مورد نظر برای چاپ را در فیلد ورودی متن وارد کنید.

3. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تأیید کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85

4. روی چاپ کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ کردن یک الگوی کپی-منوع

شما می‌توانید یک الگوی «کپی-منوع» روی کارهای چاپی چاپ کردن، این حروف چاپ نمی‌شوند و کار چاپی به رنگ صفحه روشن خواهد بود. هنگام تهیه کپی، حروف پنهان برای تمایز راحت بین نسخه اصلی و کپی‌ها نمایش داده می‌شوند.

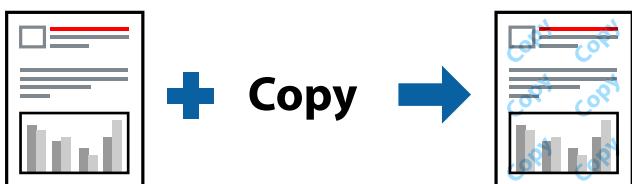

الگوی ضد کپی تحت شرایط زیر قابل دسترسی می‌باشد:

- ❑ نوع کاغذ: کاغذ ساده، کاغذ کپی، سربرگ‌دار، بازیافتی، رنگی، پیش‌چاپ، کاغذ ساده با کیفیت بالا یا کاغذ ضخیم 1

❑ کیفیت: استاندارد

❑ چاپ 2 طرفه: خاموش

❑ تصحیح رنگ: خودکار

نکته:

همینطور می‌توانید الگوی ضدکپی خود را اضافه کنید.

1. در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر، روی گزینه ویژگی‌های ته نقش کلیک کرده و سپس الگوی ضد کپی را انتخاب کنید.

2. برای تغییر دادن جزئیاتی مانند اندازه یا تراکم الگو بر روی تنظیم کلیک کنید.

3. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تأیید کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85


4. روی گزینه چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82](#) ←

چاپ کردن ته نقش

می توانید یک ته نقش مانند «محترمانه» را روی کار چاپی چاپ کنید. همینطور می توانید ته نقش خود را اضافه کنید.

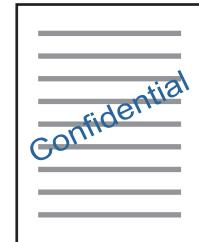


1. در برگه گزینه بیشتر درایور چاپگر، روی ویژگی های ته نقش کلیک کنید و سپس الگوی واترمارک را انتخاب کنید.
2. برای تغییر دادن جزئیاتی مانند اندازه، تراکم یا موقعیت الگو یا نشانه روی تنظیم کلیک کنید.
3. سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82](#) ←

چاپ کردن فایل های محافظت شده با رمز عبور

می توانید یک رمز عبور را برای کار چاپی تعیین کنید تا کار چاپی فقط پس از وارد کردن رمز عبور در صفحه کنترل انجام بگیرد.

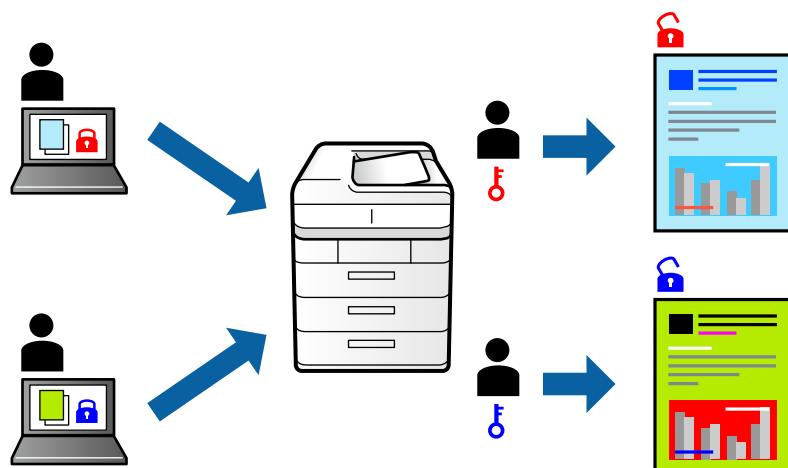

1. در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر، گزینه کار محترمانه را از نوع کار انتخاب کنید.
2. رمز عبور را وارد کنید و سپس روی گزینه تائید کلیک کنید.


3. سایر موارد را به عنوان ضروری تنظیم و روی تائید کلیک کنید.
4. روی چاپ کلیک کنید.
5. برای چاپ کردن کار، گزینه چاپ از حافظه داخلی را در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید. کار مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید و رمز عبور را وارد نمایید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82](#) ←

چاپ کردن همزمان چندین فایل

Job Arranger Lite به شما اجازه می دهد چند فایل را که با برنامه مختلفی ایجاد شده اند ترکیب کرده و آنها را به عنوان یک کار چاپی تکی چاپ کنید. می توانید تنظیمات چاپ فایل های ترکیبی، مانند چیدمان چند صفحه ای و چاپ دورو را تعیین کنید.

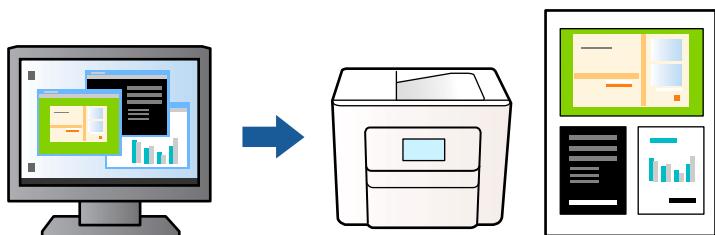


1. روی زبانه اندازه درایور چاپگر، گزینه Job Arranger Lite را انتخاب کنید، سپس روی تائید کلیک نمایید.
["زبانه اندازه" در صفحه 83](#)
 2. روی چاپ کلیک کنید.
 3. در پنجره Job Arranger Lite باز شده، فایلی را که می خواهید با فایل فعلی ترکیب کنید باز کنید و سپس مراحل بالا را تکرار نمایید.
 4. اگر کار چاپ افزوده شده به چاپ پروژه در پنجره Job Arranger Lite را انتخاب می کنید، می توانید آرایش صفحه را ویرایش کنید.
 5. برای شروع کار چاپ، روی گزینه چاپ کردن از منوی فایل کلیک کنید.
نکته: اگر پنجره Job Arranger Lite را پیش از افزودن همه داده های چاپ به چاپ پروژه بیندید، کار چاپ جاری لغو می شود. روی گزینه ذخیره کردن از منوی فایل کلیک کنید تا کار جاری ذخیره شود. پسوند فایل ذخیره شده «ecl» است.
- برای باز کردن پروژه چاپ، بر روی Job Arranger Lite در زبانه نگهداری درایور کلیک کنید تا پنجره Job Arranger Lite باز شود. سپس، باز کردن را از منوی فایل برای انتخاب فایل انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82](#) ←

چاپ با استفاده از قابلیت چاپ یونیورسال رنگی

شما می‌توانید کیفیت نمایش نوشه‌ها و تصاویر در اسناد چاپی خود را بهبود بخشید.

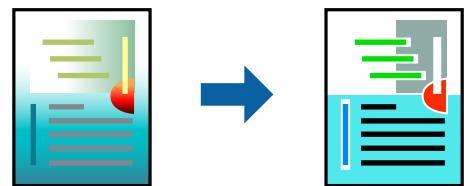

گرینه چاپ با رنگ استاندارد تنها هنگامی قابل دسترسی است که تنظیمات زیر انتخاب شده باشند.

- ❑ نوع کاغذ: کاغذ ساده، کاغذ سربرگ، کاغذ بازیافتی، کاغذ ساده با کیفیت بالا، کاغذ از قبل چاپ شده، کاغذ رنگی، و کاغذ ضخیم 1
- ❑ کیفیت: استاندارد یا یک کیفیت بالاتر
- ❑ رنگ چاپ: رنگ
- ❑ برنامه‌ها: Microsoft® Office 2007 یا نسخه جدیدتر
- ❑ اندازه متن: 96 پوینت یا کوچکتر

1. در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بر روی گزینه های تصویر در تنظیم تصحیح رنگ کلیک کنید.

2. یکی از گزینه‌ها را از تنظیم چاپ با رنگ استاندارد انتخاب کنید.

3. برای اعمال تنظیمات دیگر روی گزینه های ارتقا کلیک کنید.

4. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت لزوم تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.

["زبانه اندازه" در صفحه 83](#)

["زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85](#)

5. روی چاپ کلیک کنید.

نکته:

- ❑ نویسه‌های خاص را می‌توان با الگو تغییر داد؛ مثلاً «+» به صورت "±" نمایش داده شود.
- ❑ الگوهای مختص برنامه و خط زیر می‌تواند محتوای چاپ شده را با این تنظیمات تغییر دهد.
- ❑ در صورت استفاده از تنظیمات چاپ با رنگ استاندارد، ممکن است کیفیت چاپ در عکس‌ها و دیگر تصاویر کاهش یابد.
- ❑ استفاده از تنظیمات چاپ با رنگ استاندارد سرعت چاپ را کاهش می‌دهد.


اطلاعات مرتبط

[← "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#)

[← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82](#)

تنظیم رنگ چاپ

می‌توانید رنگ‌های استفاده شده در کار چاپ را تنظیم کنید. این تنظیمات برای همه داده‌های اسناد قابل استفاده نیست.

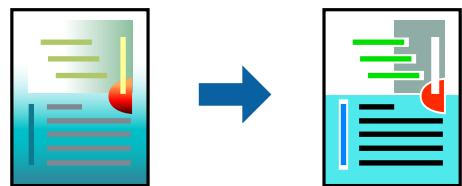

PhotoEnhance با تنظیم خودکار کنتراست، اشباع و روشنایی داده تصویر اسناد، تصاویری واضح تر با رنگ‌های درخشان‌تر تولید می‌کند.

نکته:

رنگ را با تجزیه و تحلیل مکان سوزه تنظیم می‌کند. بنابراین، اگر مکان سوزه را با کوچک کردن، بزرگ کردن، برش یا چرخاندن تصویر تغییر دهید، ممکن است بطور غیرمنتظره تغییر کند. اگر تصویر خارج از فوکوس است، ممکن است رنگ غیرطبیعی باشد. اگر رنگ تغییر کند یا غیرطبیعی شود، در حالتی به جز **PhotoEnhance** چاپ کنید.

1. در زبانه **گزینه بیشتر** درایور چاپگر، روش تصحیح رنگ را از طریق تنظیم تصحیح رنگ انتخاب کنید.
 - ❑ خودکار: با این تنظیم، ته رنگ به صورت خودکار تنظیم می‌شود تا با تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ مطابقت داشته باشد.
 - ❑ سفارشی: اگر می‌خواهید تنظیمات شخصی خودتان را اجرا کنید، روی **پیشرفت** کلیک کنید.
2. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و **گزینه بیشتر** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تائید** کلیک کنید.
 "زبانه اندازه" در صفحه 83
 "زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85
3. روی چاپ کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

← "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ کردن برای تاکید بر خطوط باریک

می‌توانید خطوط باریکی را که چاپ نمی‌شوند، ضخیم کنید.

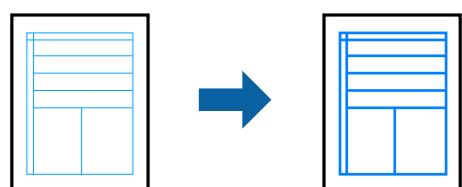


1. در زبانه **گزینه بیشتر** درایور چاپگر بر روی **گزینه های تصویر** در تنظیم تصحیح رنگ کلیک کنید.
2. **گزینه درشت کردن خطوط نازک** را انتخاب کنید.
3. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و **گزینه بیشتر** در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی **تائید** کلیک کنید.
4. روی **چاپ** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
 ◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ کردن بارکد خوانا

اگر خواندن صحیح کدهای نوار چاپ شده ممکن نیست، با استفاده از قابلیت تراویش کمتر جوهر می‌توانید آن را واضح‌تر چاپ کنید. این قابلیت را فقط در صورتی فعال کنید که بارکد چاپ شده قابل اسکن نباشد.

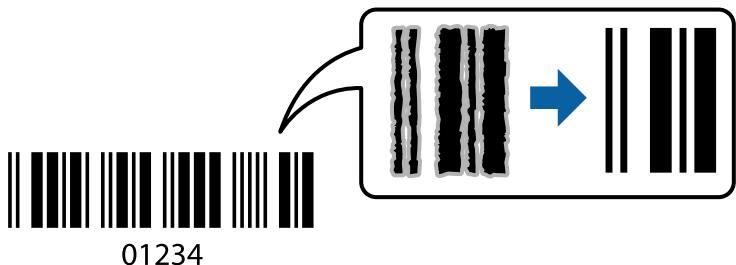

می‌توانید از این قابلیت در شرایط زیر استفاده کنید.

■ کاغذ: کاغذ ساده، سربرگ، بازیافتنی، رنگی، از قبل چاپ شده، کاغذ ساده با کیفیت بالا، کاغذ ضخیم، جوهر افshan با کیفیت عکس Epson، مات Epson یا پاکت نامه

■ نوع کاغذ: نوع کاغذ صحیح را مطابق با کاغذی که چاپ خواهد شد، تنظیم کنید.
 "لیست انواع کاغذ" در صفحه 77

■ کیفیت: استاندارد، زیاد

جوهر افshan با کیفیت عکس Epson، مات Epson و کاغذ ضخیم تا حد اکثر 151-256 گرم/مترمربع با گزینه زیاد سازگار نیستند.

نکته:

رفع تاری کاغذ ممکن است گاهی وقت‌ها بسته به شرایط ممکن نباشد.

1. در زبانه نگهداری درایور چاپگر، روی تنظیم گسترش یافته کلیک و سپس حالت بارکد را انتخاب کنید.
2. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.

"زبانه اندازه" در صفحه 83

"زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 85

3. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط


◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
 ◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

چاپ کردن یک سند با استفاده از درایور چاپگر (PostScript) (Windows)

درایور چاپگر PostScript درایوری است که فرمان‌های چاپ را با استفاده از زبان توصیف PostScript به چاپگر منتقل می‌کند.

1. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
 در صورتی که از قبل کاغذ در چاپگر بارگذاری نشده است، آن را بارگذاری کنید.

2. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.
3. چاپگر خود را انتخاب کنید.
4. ترجیحات یا ویژگی‌ها را برای دسترسی به پنجره درایور چاپگر انتخاب کنید.

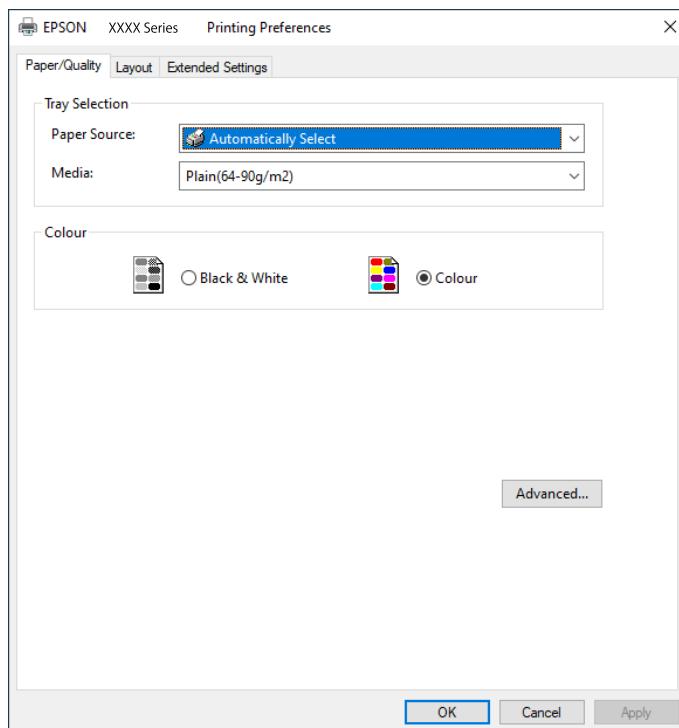

5. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.
برای دسترسی به جزئیات، گزینه‌های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.
6. برای بستن درایور چاپگر و مشاهده جزئیات بر روی **OK** کلیک کنید.
7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182
- ◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 77
- ◀ "زبانه کاغذ/کیفیت" در صفحه 107
- ◀ "زبانه چیدمان" در صفحه 107

گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر PostScript

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.
نکته:
منوهای بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

زبانه کاغذ/کیفیت

انتخاب سینی:

منبع کاغذ و رسانه را انتخاب کنید.

منبع کاغذ:

منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید.

گزینه انتخاب خودکار منبع کاغذ انتخاب شده در تنظیم کاغذ چاپگر را به طور خودکار انتخاب می‌کند.

رسانه:

نوع کاغذ مقصود چاپ را انتخاب کنید. اگر گزینه تعیین نشده را انتخاب کنید، چاپ از منبع کاغذی که نوع کاغذ برای آن از طریق تنظیمات چاپگر روی موارد زیر تنظیم شده است، انجام می‌شود.

کاغذ ساده، Recycled، کاغذ ساده باکیفیت

با این حال، تغذیه کاغذ از منبع کاغذی که گزینه مربوط به آن در تنظیمات انتخاب خودکار چاپگر غیرفعال شده باشد، امکان پذیر نمی‌باشد.

رنگ:

رنگ کار چاپ را انتخاب کنید.

زبانه چیدمان

جهت:

جهت مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.

چاپ کردن بر روی هر دو طرف:

امکان چاپ دوره را فراهم می‌کند.

ترتیب صفحه:

برای چاپ کردن از بالا یا از آخرین صفحه این گزینه را انتخاب کنید. اگر عقب به جلو را انتخاب کنید، صفحات به ترتیب درست بر اساس شماره صفحه پس از چاپ دسته‌بندی می‌شود.

قالب صفحه:

تعداد صفحه در برگ:

چیدمان صفحه در هر برگ:

امکان مشخص کردن چیدمان صفحه در هنگام چاپ کردن چند صفحه در یک برگ را فراهم می‌کند.

کتابچه:

شیرازه دفترچه:

موقعیت شیرازه دفترچه را انتخاب کنید.

رسم کادرهای حاشیه:

در صورت تمایل برای قرار دادن خط حاشیه برای هر صفحه هنگام چاپ چندین صفحه در یک ورق یا هنگام ایجاد یک دفترچه، این گزینه را انتخاب کنید.

Extended Settings زبانه

:Job Settings

اگر سرپرست مصرف چاپگر را محدود کرده باشد، در صورتی می‌توانید از خدمات چاپ استفاده کنید که حساب خود را در درایور چاپگر ثبت کرده باشید. حساب کاربر خود را از سرپرست بگیرید.

:Save Access Control settings
امکان وارد کردن نام کاربر و رمز عبور را فراهم می‌کند.

:User Name

نام کاربر را وارد کنید.

:Password

رمز عبور را وارد کنید.

:Reserve Job Settings

تنظیمات مربوط به کارهای چاپ ذخیره شده در حافظه چاپگر را اعمال کنید.

:Confidential Job

Confidential Job را انتخاب کنید و رمز عبور را وارد کنید. تا زمانی که رمز عبور را در صفحه کنترل چاپگر وارد نکنید، چاپ شروع نمی‌شود.

:Password

رمز عبور محروم‌کار را وارد کنید.

:User Name

نام کاربر را وارد کنید.

:Job Name

نام کار را وارد کنید.

گزینه‌های پشرفته

:کاغذ/خروچی

اندازه کاغذ و تعداد کپی‌ها را انتخاب کنید.

:اندازه کاغذ:

اندازه کاغذی که مایلید روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید.

:تعداد کپی:

تعداد کپی‌های مدنظر خود برای چاپ را تنظیم کنید.

:Graphic

موارد منوی زیر را تنظیم کنید.

:Print Quality

کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.

مدیریت رنگ تصویر:

روش ICM یا گزینه مدنظرتان خود را انتخاب کنید.

مقیاس‌بندی:

امکان بزرگ یا کوچک کردن سند را فراهم می‌کند.

:TrueType Font

قلم جایگزین فونت TrueType را تنظیم می‌کند.

گزینه‌های سند:

امکانات پیشرفته چاپ:

امکان انجام دادن تنظیمات دقیق برای قابلیت‌های چاپ را فراهم می‌کند.

گزینه‌های PostScript:

امکان انجام دادن تنظیمات اختیاری را فراهم می‌کند.

قابلیت‌های چاپ:

موارد منوی زیر را تنظیم کنید.

:Color Mode

رنگی یا تکرنگ بودن چاپ را تعیین کنید.

:Press Simulation

می‌توانید انتخاب کنید که با بازتولید رنگ CMYK در پرس افست، رنگ جوهر CMYK در هنگام چاپ شبیه‌سازی شود.

:Ink Save Mode

با کاهش تراکم چاپ، در مصرف جوهر صرفه جویی می‌کند.

:Rotate by 180°

داده‌ها را قبل از چاپ 180 درجه می‌چرخاند.

چاپ از رایانه — Mac OS


چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت



نکته:

عملیات‌ها و صفحه‌های نمایش بسته به برنامه متفاوت هستند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید.
4. در صورت نیاز، روی نمایش جزئیات یا  برای گستردگی کاغذ پنجره چاپ کلیک کنید.
5. چاپگر خود را انتخاب کنید.
6. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.

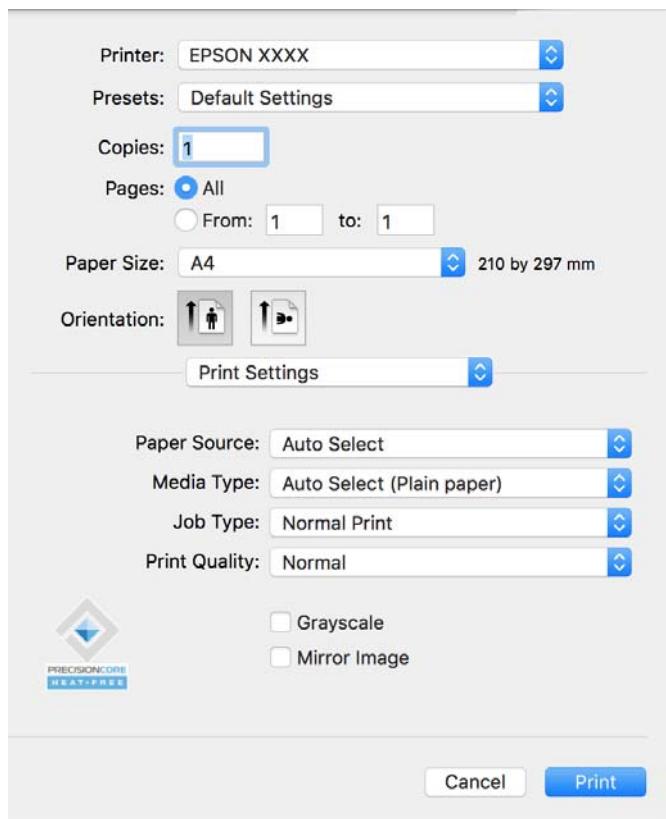

نکته:

اگر منوی تنظیمات چاپ در *macOS Catalina* (10.15) یا *macOS High Sierra* (10.13) یا *macOS Sierra* (10.12) یا *macOS X Mavericks* (10.9) یا *OS X Yosemite* (10.10) یا *OS X Capitan* (10.11) یا *OS X Yosemte* (10.12) به درستی نصب نشده است. آن را از منوی زیر فعال کنید.

گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple > چاپگرهای اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید. برای افزودن چاپگر، به مطلب زیر مراجعه کنید.

["افزودن یک چاپگر اصل Epson \(صرفاً برای Mac OS\)" در صفحه 138](#)

macOS Mojave (10.14) نمی‌تواند به تنظیمات چاپ در برنامه‌های تهیه شده توسط *TextEdit* مانند *TextEdit* دسترسی پیدا کند.

6. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.
- برای دسترسی به جزئیات، گزینه‌های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

نکته:

اگر می خواهید چاپ را لغو کنید، در رایانه خود روی آیکن چاپگر در بخش داک کلیک کنید. کار مورد نظر برای لغو را انتخاب و روی  در کنار سنجه میزان پیش رفت کار کلیک کنید. هر چند، اگر یک کار چاپ به طور کامل به چاپگر ارسال شده باشد نمی توانید آن را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

اطلاعات مرتبه

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

← "لیست انواع کاغذ" در صفحه 77

← "گزینه‌های منو برای تنظیمات چاپ" در صفحه 112

گزینه‌های منو برای درایور چاپگر

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:

منوهای بسته به گزینه‌ای که انتخاب می کنید فرق می کنند.

گزینه‌های منو برای چیدمان

صفحه در هر برگه:

تعداد صفحاتی که را که قرار است روی یک برگه چاپ شود انتخاب کنید.

جهت چیدمان:

ترتیب چاپ صفحات را مشخص کنید.

کادر حاشیه:

در اطراف صفحات کادر حاشیه چاپ می کند.

جهت معکوس صفحه:

صفحات را قبل از چاپ 180 درجه می چرخاند. این گزینه برای چاپ روی کاغذهایی مانند پاکت که در جهت ثابت وارد چاپگر می شود، سودمند است.

برگرداندن افقی:

تصویر را طوری می چرخاند تا به گونه‌ای که در آینه دیده می شود چاپ شود.

گزینه‌های منو برای تطابق رنگ

:EPSON Color Controls/ColorSync

روش تنظیم رنگ را انتخاب کنید. این گزینه‌ها رنگها را بین چاپگر و نمایشگر رایانه تنظیم می کند تا اختلاف رنگ به حداقل برسد.

گزینه‌های منو برای مدیریت کاغذ

دسته‌بندی صفحات:

اسناد چند-صفحه‌ای دسته‌بندی و مرتب شده را چاپ می کند.

صفحات موردنظر برای چاپ:

برای چاپ کردن صرفاً صفحات زوج یا صفحات فرد انتخاب کنید.

ترتیب صفحه:

برای چاپ کردن از بالا یا از آخرین صفحه این گزینه را انتخاب کنید.

مقیاس برای تناسب با اندازه کاغذ:

چاپ را برابر اساس اندازه کاغذ بارگذاری شده انجام می‌دهد.

اندازه کاغذ مقصد:

اندازه کاغذی را که مقصد چاپ است انتخاب کنید.

تنها کاهش اندازه:

این گزینه را وقتی انتخاب کنید که در نظر دارید اندازه را کاهش دهید و آنهم زمانی که داده‌های چاپ برای چاپ روی کاغذ بارگذاری شده در چاپگر بیش از حد زیاد هستند.

گزینه‌های منو برای صفحه جلد

بسته به نسخه سیستم عامل (OS)، این منو ممکن است نمایش داده نشود.

چاپ کردن صفحه جلد:

تعیین کنید صفحه جلد چاپ شود یا خیر. اگر می‌خواهید جلد پشت اضافه کنید، گزینه پس از سند را انتخاب نمایید.

نوع صفحه جلد:

محتویات صفحه جلد را انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای تنظیمات چاپ

:Paper Source

منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید. برای انتخاب خودکار منبع کاغذ انتخاب شده در تنظیمات چاپ روی چاپگر، گزینه انتخاب خودکار را انتخاب کنید.

نوع رسانه:

نوع کاغذ مقصد چاپ را انتخاب کنید. اگر انتخاب خودکار (کاغذ ساده) را انتخاب کنید، چاپ از منبع کاغذی که نوع کاغذ برای آن از طریق تنظیمات چاپگر روی موارد زیر تنظیم شده است، انجام می‌شود.

کاغذ ساده، Recycled، کاغذ ساده باکیفیت

با این حال، تغذیه کاغذ از منبع کاغذی که گزینه مربوط به آن در تنظیمات انتخاب خودکار چاپگر غیرفعال شده باشد، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نوع کار:

اگر کار محترمانه را انتخاب کنید، داده‌های چاپ در چاپگر ذخیره می‌شوند و فقط پس از وارد کردن رمز عبور با استفاده از پانل کنترل چاپگر قابل چاپ هستند. رمز عبور را در تنظیمات کار محترمانه در صفحه Utilities تنظیم کنید.

:Print Quality

کیفیت چاپ مورد نظر را قبل از چاپ انتخاب کنید. گزینه‌ها بسته به نوع کاغذ متفاوت می‌باشند.

مقیاس خاکستری:

زمانی که می‌خواهید به رنگ سیاه یا در سایه‌ای از رنگ خاکستری چاپ کنید، این گزینه را انتخاب نمایید.

:Mirror Image

تصویر را معکوس می‌کند به نحوی که تصویر را طوری چاپ می‌کند که گویی در آینه ظاهر می‌شود.

گزینه‌های منو برای Color Options**تنظیمات دستی:**

رنگ را به طور دستی تنظیم می‌کند. در تنظیمات پیشرفت‌های می‌توانید تنظیمات دقیق را انتخاب کنید.

:PhotoEnhance

با تنظیم خودکار کنتراست، اشباع و روشنایی داده تصویر اسناد، تصاویری واضح‌تر با رنگ‌های درخشان‌تر تولید می‌کند.

:Off (No Color Adjustment)


بدون هیچ گونه تقویت یا تنظیم رنگ چاپ کنید.

گزینه‌های منو برای Two-sided Printing Settings**:Two-sided Printing**

روی هر دو روی کاغذ چاپ می‌کند.

افزودن گزینه‌های پیش‌تنظیم چاپ برای چاپ راحت

اگر تنظیم از قبل تنظیم شده خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد ایجاد کنید، می‌توانید به راحتی با انتخاب تنظیم از قبل تنظیم شده از لیست چاپ کنید.

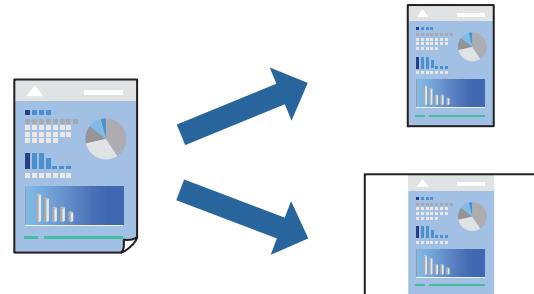

1. هر مورد از قبیل تنظیمات چاپ و چیدمان (اندازه کاغذ، نوع رسانه و موارد مشابه) را تنظیم کنید.
2. برای ذخیره تنظیمات فعلی به عنوان پیش‌تنظیم، روی گزینه پیش‌تنظیم‌ها کلیک کنید.
3. روی OK کلیک کنید.

نکته:

برای حذف یک پیش‌تنظیم اضافه شده، روی پیش‌تنظیم‌ها کلیک کنید، نام پیش‌تنظیم مورد نظر برای حذف کردن را از لیست انتخاب کنید و سپس آن را حذف نمایید.


4. روی چاپ کلیک کنید.
- دفعه بعد که در نظر دارید با استفاده از همین تنظیمات چاپ کنید، نام پیش‌تنظیم ثبت شده را از منوی پیش‌تنظیم‌ها انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 109](#) ←

چاپ دور و

می‌توانید روی هر دو طرف کاغذ چاپ کنید.

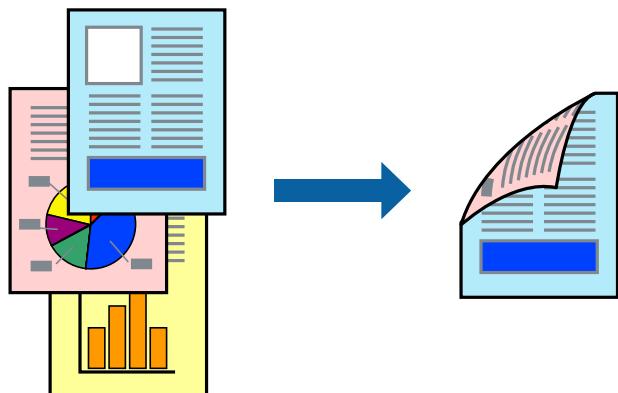

نکته:

- ❑ اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دور و مناسب نباشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
["کاغذ برای چاپ دو رو" در صفحه 185](#)
- ❑ بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشست کند.
- 1. از منوی بازشو **Two-sided Printing Settings** را انتخاب کنید.
- 2. شیرازه‌ها را در **Two-sided Printing** انتخاب کنید.
- 3. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
- 4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["ظرفیتها و کاغذ موجود" در صفحه 182](#) ←
["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 109](#) ←

چاپ چندین صفحه روی یک برگ

می‌توانید چندین صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.



1. از منوی بازشو چیدمان را انتخاب کنید.
2. تعداد صفحات را در کاغذهای هر صفحه، جهت چیدمان (ترتیب صفحه) و حاشیه‌ها تنظیم کنید.
["گزینه‌های منو برای چیدمان" در صفحه 111](#)
3. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#) ←
["چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 109](#) ←

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ

اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصد قرار دادید انتخاب کنید.



1. اندازه کاغذی که در برنامه به عنوان تنظیمات اندازه کاغذ تنظیم کردہاید را انتخاب نمایید.


2. از منوی بازشو مدیریت کاغذ را انتخاب کنید.
3. مقیاس متناسب با اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
4. اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصود قرار دادید انتخاب کنید.
5. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 109

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده با هر میزان بزرگنمایی

می توانید اندازه سند را بر اساس یک درصد خاص کاهش یا افزایش دهید.

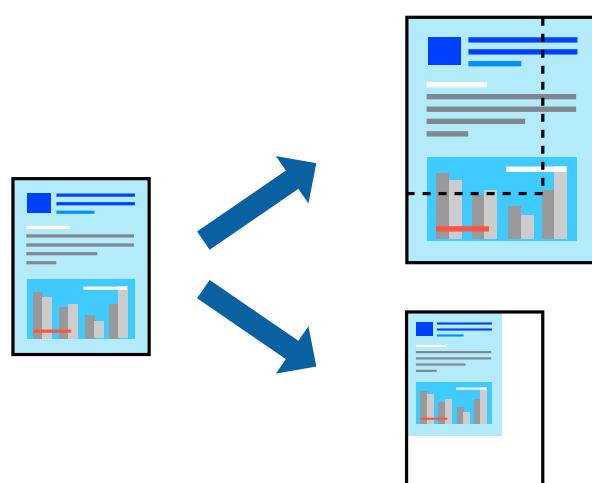

نکته:

بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

چاپ را از منو فایل برنامه انتخاب کنید. روی تنظیمات صفحه کلید کنید و سپس چاپگر خود را در قسمت قالب برای انتخاب نمایید.
اندازه داده هایی که باید چاپ شوند را از اندازه صفحه انتخاب کنید، یک درصد در مقیاس وارد کنید و سپس روی تأیید کلیک کنید.

تنظیم صفحه را از منوی فایل برنامه انتخاب کنید. چاپگر خود را در قالب برای انتخاب کنید. اندازه داده هایی که باید چاپ شوند را از اندازه صفحه انتخاب کنید، یک درصد در مقیاس وارد کنید و سپس روی تأیید کلیک کنید. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.


2. چاپگر خود را در چاپگر انتخاب کنید.
3. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
4. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78 ←
 "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 109 ←

تنظیم رنگ چاپ

می توانید رنگ های استفاده شده در کار چاپ را تنظیم کنید. این تنظیمات برای همه داده های اسناد قابل استفاده نیست.

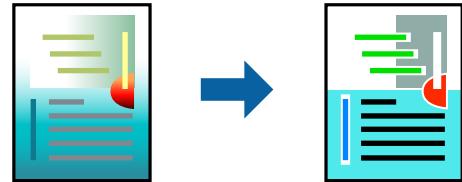

PhotoEnhance با تنظیم خودکار کنتراست، اشباع و روشنایی داده تصویر اسناد، تصاویری واضح تر با رنگ های درخشان تر تولید می کند.

نکته:

PhotoEnhance رنگ را با تعزیز و تحلیل مکان سوزه تنظیم می کند. بنابراین، اگر مکان سوزه را با کوچک کردن، بزرگ کردن، برش یا چرخاندن تصویر تغییر دهید، ممکن است بطریغ غیرمنتظره تغییر کند. اگر تصویر خارج از فوکوس است، ممکن است رنگ غیرطبیعی باشد. اگر رنگ تغییر کند یا غیرطبیعی شود، در حالتی به جز **PhotoEnhance** چاپ کنید.

1. گزینه تطبیق رنگ را از منوی بازشو انتخاب کنید و سپس **EPSON Color Controls** را انتخاب نمایید.
2. گزینه **Color Options** را از منوی بازشو انتخاب کرده و سپس یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید.
3. روی پیکان کنار تنظیمات پیش فته کلیک کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید.
4. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
5. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78 ←
 "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 109 ←

چاپ کردن از درایور چاپگر PostScript در Mac OS


درایور چاپگر PostScript درایوری است که فرمان های چاپ را با استفاده از زبان توصیف PostScript به چاپگر منتقل می کند.

1. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
در صورتی که از قبل کاغذ در چاپگر بارگذاری نشده است، آن را بارگذاری کنید.
2. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.

در صورت نیاز، برای گستردگی کردن پنجره چاپ روی **مایش جزئیات** یا ▼ کلیک کنید.

3. چاپگر خود را انتخاب کنید.

4. از منوی شناور قابلیت‌های چاپ را انتخاب کنید.

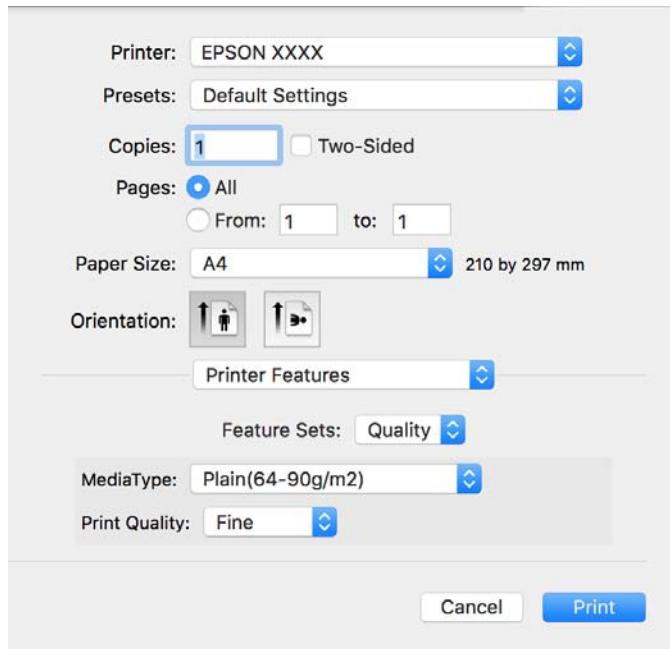

5. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.

برای دسترسی به جزئیات، گزینه‌های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.

6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

"ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182 ←

"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78 ←

"لیست انواع کاغذ" در صفحه 77 ←

"گزینه‌های منو مربوط به قابلیت‌های چاپگر" در صفحه 120 ←

گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر PostScript

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:

منوهای بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

گزینه‌های منو برای چیدمان

صفحه در هر برگ: :

تعداد صفحاتی که را که قرار است روی یک برگه چاپ شود انتخاب کنید.

جهت چیدمان:

ترتیب چاپ صفحات را مشخص کنید.

کادر حاشیه:

در اطراف صفحات کادر حاشیه چاپ می‌کند.

دوره:

امکان چاپ دوره را فراهم می‌کند.

جهت معکوس صفحه:

صفحات را قبل از چاپ 180 درجه می‌چرخاند.

برگرداندن افقی:

تصویر را معکوس می‌کند به نحوی که تصویر را طوری چاپ می‌کند که گویی در آینه ظاهر می‌شود.

گزینه‌های منو برای تطابق رنگ

در چاپگر/ColorSync:

روش تنظیم رنگ را انتخاب کنید. این گزینه‌ها رنگها را بین چاپگر و نمایشگر رایانه تنظیم می‌کند تا اختلاف رنگ به حداقل برسد.

گزینه‌های منو برای مدیریت کاغذ

دسته‌بندی صفحات:

اسناد چند-صفحه‌ای دسته‌بندی و مرتب شده را چاپ می‌کند.

صفحات موردنظر برای چاپ:

برای چاپ کردن صرفاً صفحات زوج یا صفحات فرد انتخاب کنید.

ترتیب صفحه:

برای چاپ کردن از بالا یا از آخرین صفحه این گزینه را انتخاب کنید.

مقیاس برای تناسب با اندازه کاغذ:

چاپ را بر اساس اندازه کاغذ بارگذاری شده انجام می‌دهد.

اندازه کاغذ مقصد:

اندازه کاغذی را که مقصد چاپ است انتخاب کنید.

تنها کاهش اندازه:

برای کاهش اندازه سند انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای تغذیه کاغذ

منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید.

همه صفحات از:

گزینه انتخاب خودکار منبع کاغذ سازگار با تنظیم کاغذ چاپگر را به طور خودکار انتخاب می‌کند.

صفحه اول از/باقیمانده از:

میتوانید منبع کاغذ را بر حسب صفحه انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای صفحه جلد

بسته به نسخه سیستم عامل (OS)، این منو ممکن است غایش داده نشود.

چاپ کردن صفحه جلد:

تعیین کنید صفحه جلد چاپ شود یا خیر. اگر می‌خواهید جلد پشت اضافه کنید، گزینه پس از سند را انتخاب نمایید.

نوع صفحه جلد:

محتويات صفحه جلد را انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای تنظیمات کار

کار محربانه:

امکان وارد کردن رمز عبور برای کار چاپ را فراهم می‌کند.

نام کاربری:

نام کاربر را وارد کنید.

نام کار:

نام کار را وارد کنید.

رمز عبور:

رمز عبور را وارد کنید.

گزینه‌های منو مربوط به قابلیت‌های چاپگر

مجموعه‌های قابلیت:

:Quality

:MediaType

نوع کاغذ مقصد چاپ را انتخاب کنید. اگر گزینه تعیین نشده را انتخاب کنید، چاپ از منبع کاغذی که نوع کاغذ برای آن از طریق تنظیمات چاپگر روی موارد زیر تنظیم شده است، انجام می‌شود.

کاغذ ساده، Recycled، کاغذ ساده باکیفیت

با این حال، تغذیه کاغذ از منبع کاغذی که گزینه مربوط به آن در تنظیمات انتخاب خود کار چاپگر غیرفعال شده باشد، امکان پذیر نمی‌باشد.

:Print Quality

کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.

رنگ:

:Color Mode

رنگی یا تکرنگ بودن چاپ را تعیین کنید.

:Press Simulation

می‌توانید انتخاب کنید که با بازتولید رنگ CMYK در پرس افست، رنگ جوهر CMYK در هنگام چاپ شبیه‌سازی شود.


سایر موارد:

:Ink Save Mode

با کاهش تراکم چاپ، در مصرف جوهر صرفه جویی می‌کند.

چاپ عکس‌ها از دستگاه‌های هوشمند

شما می‌توانید اسناد را از یک دستگاه هوشمند مانند یک تلفن هوشمند یا تبلت چاپ کنید.

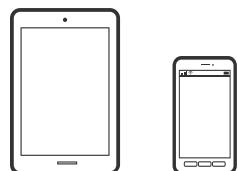

چاپ با استفاده از Epson Smart Panel

Epson Smart Panel برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد کارهای چاپ را به راحتی انجام دهید، از جمله چاپ از دستگاه هوشمند مانند تلفن هوشمند یا تبلت. می‌توانید چاپگر و دستگاه هوشمند را از طریق شبکه بی‌سیم به یکدیگر وصل کنید، سطوح جوهر و وضعیت چاپگر را بررسی کرده و در صورت بروز خطا، راه حل‌ها را بررسی کنید.



از URL یا کد QR زیر، Epson Smart Panel را نصب کنید.

<https://support.epson.net/smpdl/>



را راه اندازی کنید، سپس منوی چاپ را از صفحه اصلی انتخاب کنید.

چاپ اسناد از طریق AirPrint

AirPrint چاپ بی‌سیم فوری از iPhone، iPad، iPod ملصی و Mac بدون نیاز به نصب درایورها یا دانلود نرم‌افزار را امکان‌پذیر می‌کند.



نکته:

اگر پیام‌های پیکربندی کاغذ را در پائل کنترل چاپگر خود غیرفعال کرده‌اید، نمی‌توانید از AirPrint استفاده کنید. برای فعال‌سازی پیام‌ها، در صورت لزوم، به لینک زیر مراجعه کنید.

1. چاپگر خود را برای چاپ بی‌سیم راه‌اندازی کنید. لینک زیر را مشاهده کنید.

<https://epson.sn>

2. دستگاه Apple خود را به همان شبکه بی‌سیمی وصل کنید که چاپگرتان به آن متصل است.

3. از دستگاه خود در چاپگر خود اقدام به چاپ نمایید.

نکته:

برای اطلاع از جزئیات، به صفحه AirPrint در وب‌سایت Apple مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (iOS)" در صفحه 156

چاپ با استفاده از Epson Print Enabler

می‌توانید سند، ایمیل، عکس و صفحات وب را مستقیماً از تلفن Android یا تبلت (Android v4.4. ای بالاتر) به صورت بی‌سیم چاپ کنید. با طی کردن چندین مرحله، دستگاه Android شما چاپگر Epson متصل به شبکه بی‌سیم را شناسایی می‌کند.

برنامه Google Play را از Epson Print Enabler جستجو و نصب کنید.

به تنظیمات دستگاه Android خود بروید و پس از انتخاب گزینه چاپ برنامه Epson Print Enabler را فعال کنید. از یک برنامه Chrome روی آیکن منو ضربه بزنید و همه محتویات صفحه را چاپ کنید.

نکته:

اگر چاپگر خود را نمی‌بینید، روی همه چاپگرهای ضربه بزنید و چاپگر خود را انتخاب کنید.

چاپ با استفاده از Mopria Print Service

Mopria Print Service چاپ بی‌سیم فوری از طریق تلفن‌های هوشمند یا تبلت‌های Android را میسر می‌سازد. برنامه Google Play را از Mopria Print Service نصب کنید.



جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، از طریق آدرس <https://mopria.org> به وب‌سایت Mopria مراجعه کنید.

چاپ روی پاکت‌های نامه

چاپ کردن روی پاکت نامه‌ها از رایانه (Windows)

- .1. پاکت نامه را در چاپگر قرار دهید.
["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#)
- .2. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
- .3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
- .4. اندازه پاکت نامه را از اندازه سند در زبانه اندازه برگزینید و سپس **Envelope** را از نوع کاغذ انتخاب کنید.
- .5. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
- .6. روی چاپ کلیک کنید.

چاپ کردن روی پاکت نامه‌ها از رایانه (Mac OS)

- .1. پاکت نامه را در چاپگر قرار دهید.
["بارگذاری کاغذ" در صفحه 78](#)
- .2. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
- .3. چاپ را از منوی **فایل** انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید.
- .4. اندازه را مطابق با تنظیم اندازه کاغذ انتخاب کنید.
- .5. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.
- .6. گزینه پاکت نامه را به عنوان تنظیم نوع رسانه انتخاب کنید.
- .7. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
- .8. روی چاپ کلیک کنید.

چاپ کردن صفحات وب

چاپ کردن صفحات وب از دستگاه‌های هوشمند

از URL یا کد QR زیر، Epson Smart Panel را نصب کنید.


<https://support.epson.net/smpdl/>



صفحه وب موردنظر برای چاپ را در برنامه مورورگر و بخود باز کنید. از منوی برنامه مورورگر روی اشتراک گذاری ضربه بزنید، Smart Panel را انتخاب کنید و سپس چاپ را شروع کنید.

چاپ کردن از طریق سرویس ابری

با استفاده از سرویس Epson Connect که در اینترنت موجود است می‌توانید از طریق تلفن هوشمند، تبلت یا لپ تاپ، در هر زمان و مکانی اقدام به چاپ نمایید. برای استفاده از این سرویس لازم است کاربر و چاپگر در Epson Connect ثبت شوند.

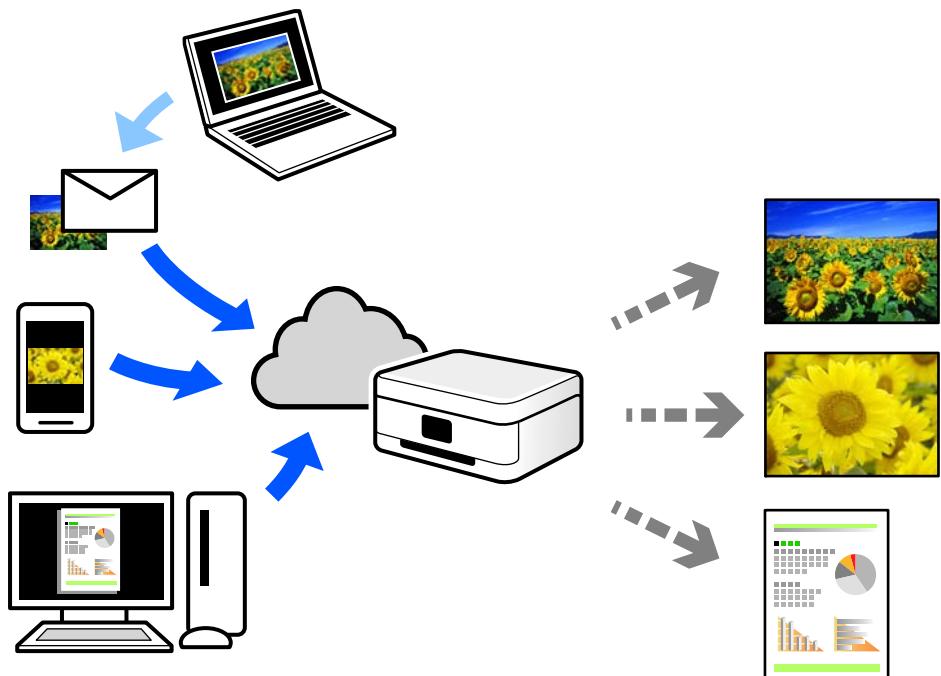

ویژگی‌های موجود در اینترنت به شرح زیر می‌باشند.

Email Print □

وقتی یک پیام ایمیل حاوی پیوست‌های مانند اسناد یا تصاویر را به یک آدرس ایمیل تخصیص داده شده به چاپگر ارسال می‌کنید، می‌توانید ایمیل مذکور را به همراه پیوست‌های آن از موقعیت‌های راه دور در چاپگر خانگی یا کاری خود چاپ نمایید.

Remote Print Driver □

این یک درایور اشتراک گذاشته شده تحت پشتیبانی "درایور چاپ راه دور" است. وقتی از یک موقعیت راه دور با یک چاپگر چاپ می‌کنید، قادر خواهد بود چاپگر را در پنجره برنامه‌های معمول تغییر داده و چاپ کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه راه‌اندازی یا چاپ، به درگاه وب Epson Connect مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

(فقط اروپا) <http://www.epsonconnect.eu>

نگهداری از چاپگر

بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی 126

بهبود کیفیت چاپ 127

تمیز کردن چاپگر 133

بررسی کردن وضعیت اقلام مصرفی

از طریق پانل کنترل چاپگر می‌توانید سطوح تقریبی جوهر و عمر تقریبی سرویس جعبه نگهداری را بررسی کنید. در صفحه اصلی، گزینه  را انتخاب کنید.


برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های     استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

نکته:

گزینه زیر میزان فضای آزاد در جعبه نگهداری را نشان می‌دهد.

A: فضای آزاد

B: میزان جوهر زائد

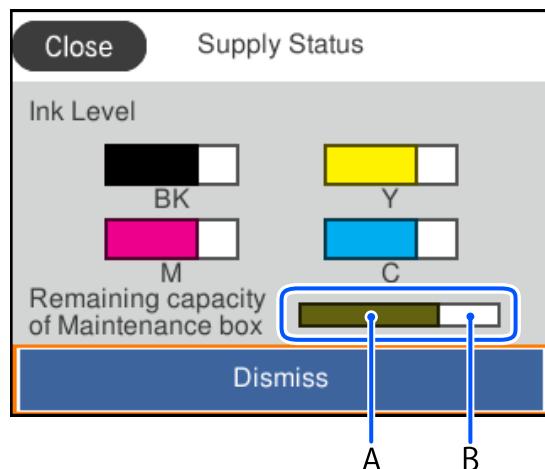

وقتی پیام کم بودن جوهر نمایش داده می‌شود می‌توانید چاپ را ادامه دهید. هنگام نیاز، توزیع کننده‌های جوهر را تعویض کنید.

نکته:

□ از طریق پایشگر وضعیت در درایور چاپگر نیز می‌توانید سطوح تقریبی جوهر و عمر تقریبی سرویس جعبه نگهداری را بررسی کنید.

Windows 

روی 3 EPSON Status Monitor در زبانه نگهداری کلیک کنید.

اگر EPSON Status Monitor 3 غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس EPSON Status Monitor 3 را فعال کنید را انتخاب نمایید.

Mac OS 

منوی Apple < ترجیحات سیستم > چاپگرهای اسکنرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نامبر) < گزینه‌ها و لوازم > برنامه EPSON Status Monitor < باز کردن برنامه کاربردی چاپگر >

اطلاعات مرتبط

◀ "زمان تعویض توزیع کننده‌های جوهر است" در صفحه 169

◀ "زمان تعویض جعبه نگهداری است" در صفحه 174


بهبود کیفیت چاپ

تنظیم کیفیت چاپ


در صورتی که متوجه عدم ترازبندی خطوط عمودی، تصاویر تار یا نوارهای افقی شدید، کیفیت چاپ را تنظیم کنید. در صورتی که مایلید کیفیت چاپ را برای هر نوع کاغذ به صورت مجزا تنظیم کنید، ابتدا این تنظیم را انجام دهید. چنانچه این تنظیمات را پس از تنظیم مقدار مختص هر کاغذ انجام دهید، مقدار تنظیمات بر حسب نوع کاغذ بازنشانی خواهد شد.

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. گزینه نگهداری را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.
▶◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.
3. گزینه تنظیم کیفیت چاپ را انتخاب کنید.
4. برای چاپ الگوها برای بررسی ترازبندی هد چاپ از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید و سپس هد چاپ را تراز نمایید.
□ در صورتی که نتیجه چاپ تار به نظر می‌رسد، این الگو امکان تنظیم ترازبندی را برایتان فراهم می‌آورد.
عدد مربوط به سخت‌ترین الگو را پیدا کرده و انتخاب کنید.


#1

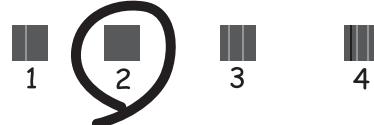

□ در صورتی که خطوط راهنمای عمودی غیرهمراستا به نظر می‌رسند، این الگو امکان تنظیم ترازبندی را برایتان فراهم می‌آورد.
شماره الگویی که کمترین خط عمودی ناهمراستا دارد را پیدا کرده و انتخاب کنید.

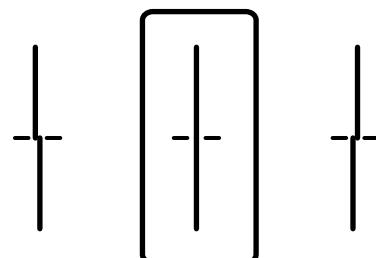

□ این الگو به شما امکان می‌دهد در صورت مشاهده نواربندی افقی در فواصل منظم، ترازبندی را به درستی انجام دهید.
عدد مربوط به الگوی با کمترین همپوشی و کمترین جدایی را پیدا کرده و وارد کنید.

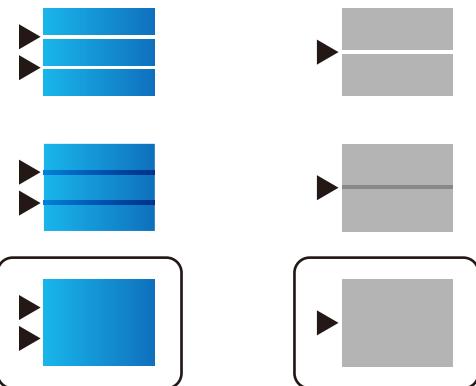

تنظیم کیفیت چاپ بر حسب نوع کاغذ

تنظیمات کیفیت چاپ را بر حسب نوع کاغذ انجام دهید. کاغذ ساده، کاغذ بازیافتی، کاغذ از قبل چاپ شده، کاغذ رنگی، کاغذ سربرگ و کاغذ ضخیم ۱ پشتیبانی می‌شود.

1. کاغذ موردنظر برای تنظیم کیفیت چاپ را در چاپگر قرار دهید.

2. گزینه نگهداری را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ▲ ◀ ▶ ▷ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

3. گزینه تنظیم کیفیت چاپ در هر صفحه را انتخاب کنید.


4. روش تنظیم را از بین گزینه‌های چاپ الگو یا مقدار تنظیم را وارد کنید انتخاب کنید.

5. نوع کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.

6. برای تراز کردن هد چاپ از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

اگر با فواصل منظم نوارهای افقی مشاهده می‌کنید، این الگو کار تراز کردن را انجام می‌دهد.

عدد مربوط به الگوی با کمترین همپوشی و کمترین جدایی را پیدا کرده و وارد کنید.

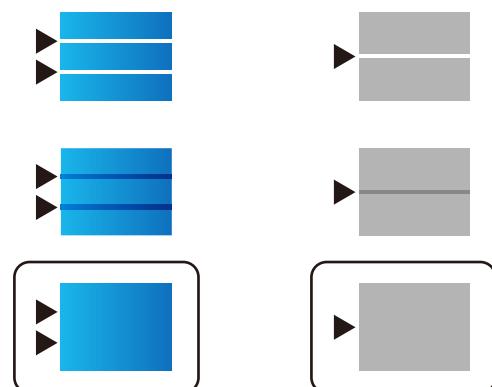

نکته:

اگر می‌خواهید چاپ را بر روی کاغذی که کیفیت آن قابل تنظیم است انجام دهید، انتخاب خودکار (کاغذ صاف) را از نوع کاغذ برای درایور چاپگر انتخاب کنید یا مقدار تنظیم به طور خودکار اعمال شود.

7. صفحه اطلاعات را بینید.

اگر کیفیت چاپ پس از انجام این تنظیمات بهبود نیافتد، گزینه تنظیم کیفیت چاپ را برای تنظیم استاندارد اندازه‌ها اجرا کنید و سپس بر اساس نوع کاغذ، تنظیمات را مجدداً انجام دهید.

بررسی و تمیز کردن هد چاپ

اگر نازل‌ها مسدود شده باشند، کار چاپ شده کم رنگ می‌شود، نوارهای مشاهده ایجاد یا رنگ‌های غیرمنتظره‌ای ظاهر می‌شود. در صورتی که نازل‌ها دچار انسداد شده باشند، یک برگه سفید چاپ خواهد شد. زمانی که کیفیت چاپ کاهش می‌یابد، ابتدا از ویژگی بررسی نازل استفاده کرده و بررسی کنید آیا نازل‌ها مسدود شده‌اند. اگر نازل‌ها مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید.

مهم:

- در حین تمیز کردن هد، از باز کردن درپوش جوهر یا خاموش کردن چاپگر خودداری کنید. اگر تمیز کردن هد کامل انجام نشود، ممکن است توانید چاپ کنید.
- فرآیند تمیزکاری هد جوهر مصرف می‌کند و نباید بیش از حد لازم انجام شود.
- وقتی جوهر کم است، می‌توانید هد چاپ را تمیز کنید.
- اگر پس از 3 بار بررسی نازل و تمیز کردن هد، کیفیت چاپ بهتر نشد؛ حداقل 12 ساعت چاپ نکنید، سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می‌کنیم با استفاده از دکمه  چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، با پشتیبانی Epson قاس بگیرید.
- برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، هنگامی که چاپگر روشن است، آن را از پریز نکشید.

با استفاده از پانل کنترل چاپگر می‌توانید هد چاپ را بررسی و تمیز کنید.

1. گزینه نگهداری را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های      استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه بررسی نازل هد چاپگر را انتخاب کنید.


3. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای بارگذاری کاغذ و چاپ الگوهای بررسی نازل، دنبال نمایید.

4. الگوی چاپ شده را بررسی کنید.


□ اگر همانطور که در الگوی «NG» نشان داده شده است خطوط ناقص یا بخش‌های چاپ نشده وجود داشته باشد، ممکن است نازل‌های سر چاپ مسدود شده باشند. به مرحله بعدی بروید.

□ اگر مانند الگوی «OK» زیر هیچ خط ناقص یا بخش‌های چاپ نشده‌ای را نمی‌بینید، نازل‌ها نمی‌باشند. تمیزکاری هد چاپ لازم نیست. برای خروج  را انتخاب کنید.

OK

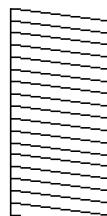

NG

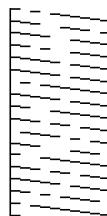

5. گزینه  را انتخاب کنید.

6. برای تمیز کردن هد چاپ از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.
7. در پایان کار تمیز کردن، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای چاپ مجدد الگوی بررسی نازل دنبال کنید. تمیز کردن و چاپ الگو را تکرار کنید تا همه خطوط به طور کامل چاپ شوند.

جلوگیری از انسداد نازل

هنگام روشن یا خاموش کردن دستگاه همیشه از دکمه روشن/خاموش استفاده کنید. قبل از کشیدن دوشاخه مطمئن شوید چراغ روشن/خاموش دستگاه خاموش است. در صورتی که درپوش باز مانده باشد ممکن است جوهر خشک شود. مشابه حالتی که لازم است درپوش خودنویس یا روان‌نویس گذاشته شود تا خشک نشوند، مطمئن شوید هد چاپ به درستی گذاشته شده است تا جوهر خشک نشود. چنانچه حین کار کردن چاپگر، دوشاخه کشیده شود یا برق قطع شود، ممکن است درپوش هد چاپ به درستی گذاشته نشده باشد. اگر هد چاپ به همان صورت باقی گذاشته شود، خشک خواهد شد و سبب انسداد نازل‌ها (خروجی‌های جوهر) می‌شود. در این موارد، در اسرع وقت چاپگر را روشن و خاموش کنید تا درپوش هد چاپ را بیندید.

همتاز کردن خطوط راهنمای

در صورتی که خطوط عمودی ناهمراستا به نظر می‌رسند، خطوط راهنمای را ترازبندی نمایید.

1. گزینه نگهداری را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ▶◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه تراز کردن با خط مدرج را انتخاب کنید.

3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر

اگر در کار چاپ شده خط خورده‌ی یا لکه دیده شود، غلتک داخل را تمیز کنید.



برای تمیز کردن داخل چاپگر از دستمال کاغذی استفاده نکنید. ممکن است نازل‌های هد چاپ با پرز مسدود شوند.

1. گزینه نگهداری را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ▶◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه تمیز کردن هادی کاغذ را انتخاب کنید.

برای بارگذاری کاغذ و تمیز کردن مسیر کاغذ دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

3. این روش را ادامه دهید تا لکه‌ای از جوهر روی کاغذ دیده نشود.

تمیز کردن ورقه نیمه-شفاف

اگر کیفیت خروجی چاپ پس از تراز کردن هد چاپ یا تمیز کردن مسیر کاغذ بهبود نیاید، یعنی ورقه نیمه-شفاف درون چاپگر احتمالاً آلوده شده است.

وسایل لازم:

■ گلوله پنبه (چندین)

■ آب با چند قطره ماده شوینده (2 تا 3 قطره ماده شوینده در 1/4 فنجان آب شیر)


■ چراغ بررسی لکه

مهم !


از مایع شوینده غیر از ترکیب آب و چند قطره ماده شوینده استفاده نکنید.

1. با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید.

2. درپوش چاپگر را باز کنید.

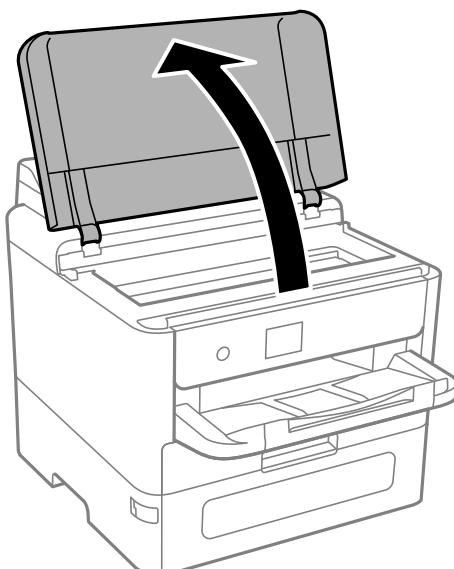

3. بررسی کنید آیا روی ورقه نیمه-شفاف خط افتاده است. در صورت استفاده از چراغ دیدن لکه آسان‌تر می‌شود. در صورت وجود خط افتادگی (مانند اثر انگشت یا چربی) روی ورقه نیمه-شفاف (A)، به مرحله بعد بروید.

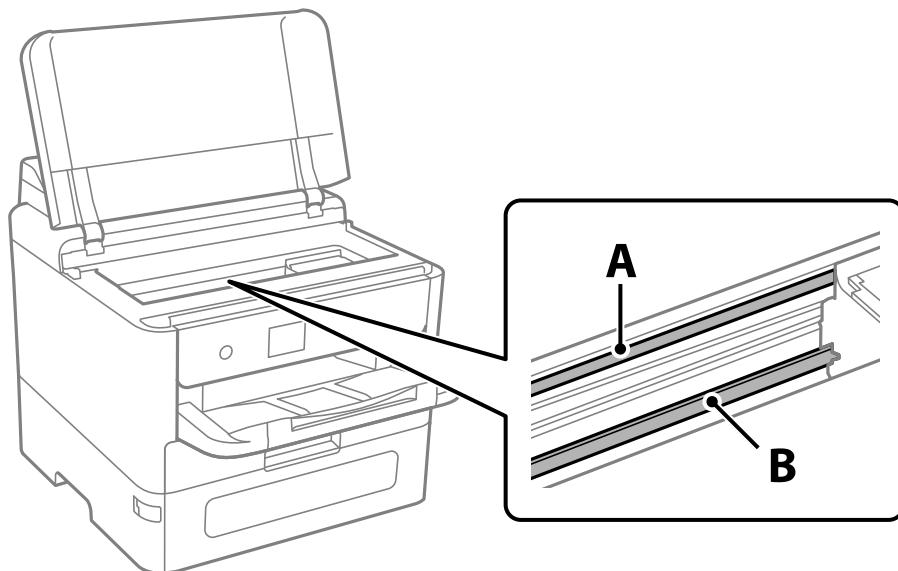


A: ورقه نیمه-شفاف

B: ریل

مهم:

مراقب باشید که ریل (B) را ملس نکنید. در غیر این صورت، ممکن است قابلیت چاپ مختل شود. روند روی ریل را پاک نکنید زیرا عملکرد ریل مختل می‌شود.

4. گلوله پنبه را به ترکیب آب و چند قطره ماده شوینده آغشته کنید، طوری که آب از آن نچکد، سپس قطعه کثیف را تمیز کنید. مراقب باشید جوهر داخل چاپگر را ملس نکنید.

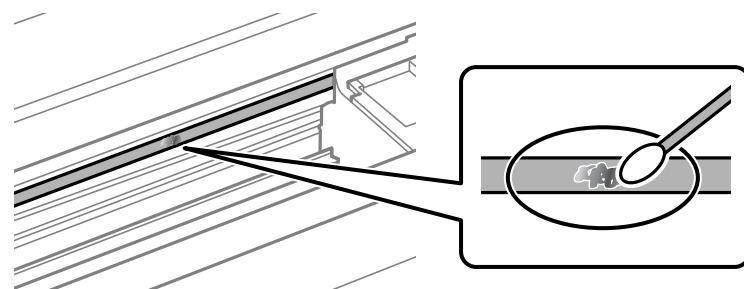

مهم:

لکه را به آرامی تمیز کنید. اگر گلوله پنبه را روی ورقه فشار دهید، ممکن است فزرهای ورقه جابجا شود و چاپگر از کار بیفتد.

5. برای تمیز کردن ورقه از گلوله پنبه خشک استفاده کنید.

مهم:

مراقب باشید که الیاف پنبه روی ورقه نماند.

نکته:


برای جلوگیری از انتشار آلودگی، مرتبًا گلوله پنبه را تعویض کنید.

6. مراحل 4 و 5 را تکرار کنید تا آلودگی ورقه برطرف شود.

7. با چشم بررسی کنید که ورقه آلوده نباشد.


تمیز کردن چاپگر

اگر اجزاء یا بدنه دستگاه کثیف یا آلوده به گرد و خاک هستند، چاپگر را خاموش کنید و آنها را با استفاده از یک دستمال نرم و تمیز که در آب نمدار شده است، تمیز نمایید. اگر کثیفی برطرف نمی‌شود، با افزودن مقدار کمی شوینده ملایم به دستمال مرتبط امتحان کنید.

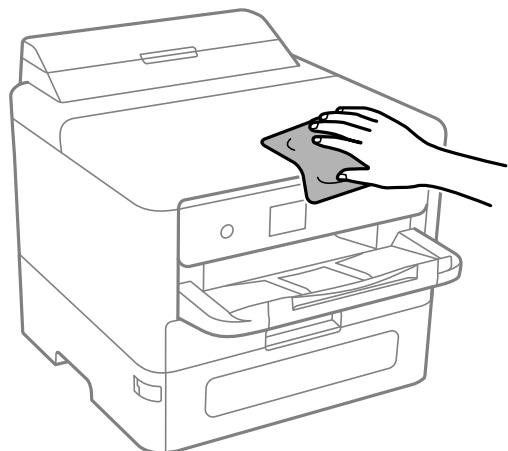

مهم:

- مراقب باشید آب وارد بدنه چاپگر یا اجزاء الکتریکی آن نشود. در غیر این صورت، ممکن است چاپگر آسیب بییند.
- هرگز از الکل یا تیزر رنگ برای تمیز کردن قطعات و بدنه دستگاه استفاده نکنید. ممکن است این مواد شیمیایی به آن آسیب برسانند.
- به قطعاتی که در تصویر زیر نشان داده شده‌اند دست نزنید. اینکار می‌تواند منجر به عملکرد نامناسب دستگاه شود.

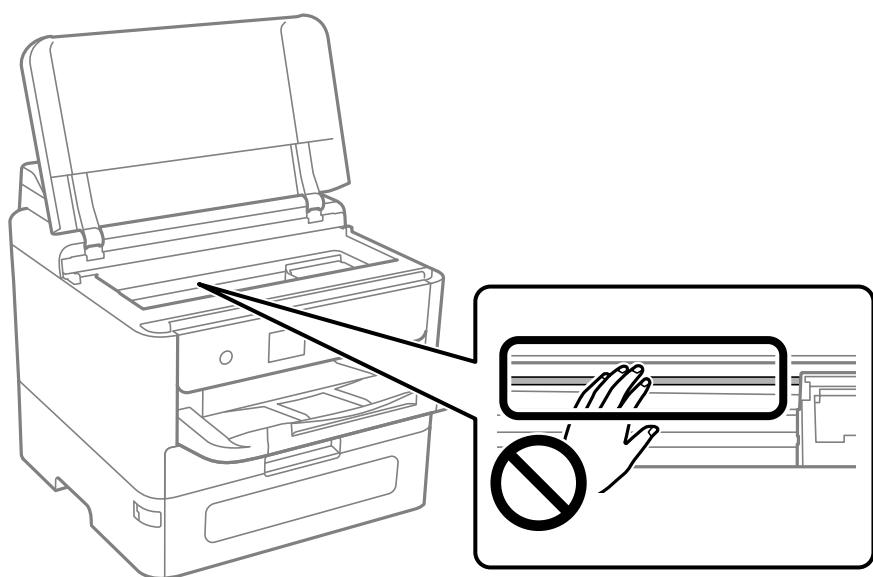

در موارد زیر

135	هنگام تعویض کامپیوتر.
135	نصب یا لغو نصب جدآگانه برنامه‌ها.
140	اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه.
140	بررسی وضعیت اتصال به شبکه چاپگر (گزارش اتصال شبکه).
141	وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct).
145	تغییر اتصال از Wi-Fi به USB
146	حمل و نقل و نگهداری چاپگر.

هنگام تعویض کامپیوتر

موارد زیر را فقط در صورتی که عملکردهای کاربر مجاز باشد انجام دهید.
باید درایور چاپگر و سایر نرم افزارها را در کامپیوتر جدید نصب کنید.

به وبسایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به تنظیم بروید و راه اندازی را شروع کنید. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

<https://epson.sn>

نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها

رایانه خود را به شبکه متصل کرده و آخرین نسخه برنامه‌ها را از وبسایت نصب کنید. به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

نصب جداگانه برنامه‌ها

نکته:

- ❑ زمان نصب مجدد برنامه، لازم است ابتدا آن را حذف کنید.
- ❑ می‌توانید آخرین برنامه‌ها را از وبسایت [Epson](http://www.epson.com) دانلود کنید.


<http://www.epson.com>

❑ اگر از سیستم عامل Windows Server استفاده کنید، می‌توانید از [Epson Software Updater](#) استفاده کنید. آخرین برنامه‌ها را از وبسایت [Epson Software Updater](#) استفاده کنید. آخرین برنامه‌ها را از وبسایت [Epson Software Updater](#) دانلود کنید.


.1. مطمئن شوید چاپگر و رایانه آماده اتصال باشند و چاپگر به اینترنت وصل باشد.

.2. EPSON Software Updater را راه اندازی کنید.

این عکس مثالی برای Windows است.

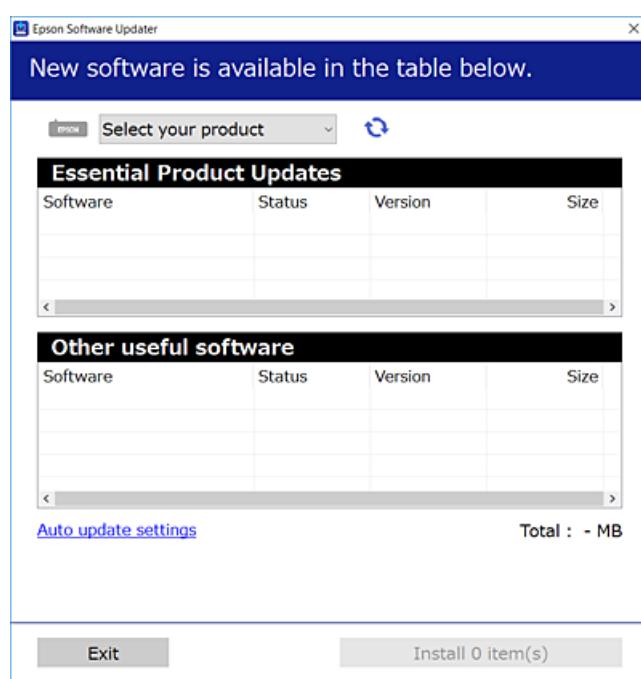

3. برای Windows، چاپگر خود را انتخاب و برای مشاهده آخرین برنامه‌های موجود روی  کلیک کنید.
4. مواردی را که می‌خواهید نصب یا به روز کنید، انتخاب و روی دکمه «نصب» کلیک کنید.

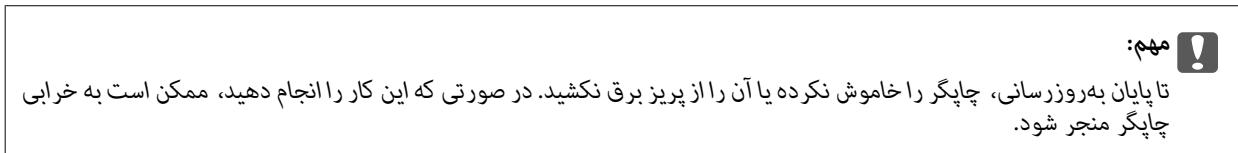

اطلاعات مرتبط

- ◀ "برنامه‌ای برای به روزرسانی نرم افزار و ثابت افزار (Epson Software Updater)" در صفحه 194
- ◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 139

بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است — Windows


با استفاده از یکی از روش‌های زیر می‌توانید بررسی کنید آیا درایور چاپگر اصلی Epson روی رایانه شما نصب شده است.

Windows 11 □

روی دکمه شروع کلیک کنید، سپس تنظیمات > بلوتوث و دستگاه‌ها > چاپگرها و اسکنرها را انتخاب کنید و روی چاپ مشخصات سرور در تنظیمات مرتبط کلیک کنید.

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


گزینه‌های صفحه کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها (چاپگرها، چاپگرها و فکس‌ها) را در سخت افزار و صدا انتخاب کنید، سپس روی نماد چاپگر و بعد از آن روی چاپ مشخصات سرور در بالای پنجره کلیک کنید.

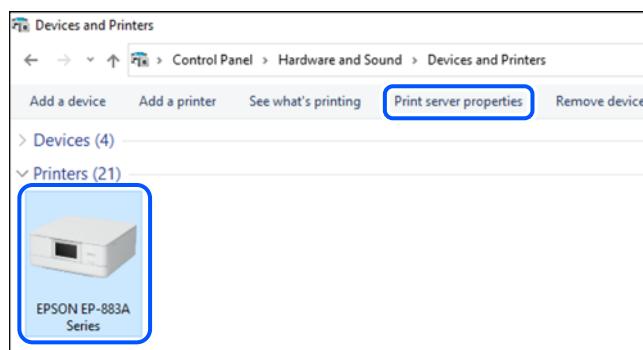

Windows Server 2008 □

روی پوشه چاپگرها کلیک راست کنید و سپس گزینه‌های اجرا به عنوان سرپرست > ویژگی‌های سرور را کلیک کنید.

روی زبانه درایورها کلیک کنید. در صورتی که نام چاپگر شما در لیست نمایش داده می‌شود، درایور چاپگر اصلی Epson در رایانه شما نصب می‌باشد.

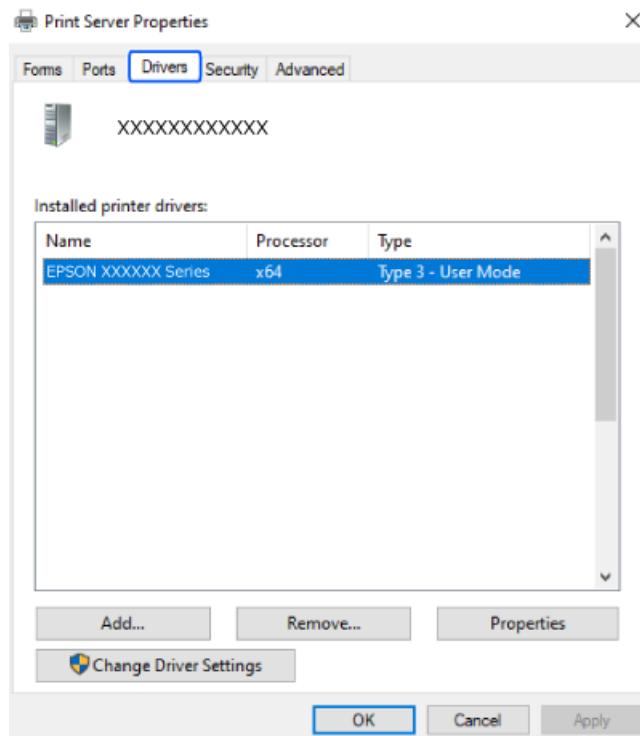

اطلاعات مرتبط

[نصب جداگانه برنامه‌ها](#) در صفحه 135 ←

بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است — Mac OS —

با استفاده از یکی از روش‌های زیر می‌توانید بررسی کنید آیا درایور چاپگر اصلی Epson روی رایانه شما نصب شده است.

گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه گزینه‌ها و لوازم کلیک کنید و در صورتی که زبانه‌های گزینه‌ها و برنامه کاربردی در پنجره نمایش داده می‌شوند، درایور چاپگر اصلی Epson در رایانه شما نصب می‌باشد.



اطلاعات مرتبط

← "نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 135

نصب درایور پست اسکریپت چاپگر

نصب درایور چاپگر PostScript — Windows

1. فرآیند نصب را به یکی از روش‌های زیر شروع کنید.

از وبسایت دانلود کنید.

از طریق وبسایت زیر به صفحه چاپگر خود وارد شوید، درایور چاپگر PostScript را دانلود کنید و سپس فایل نصب آن را اجرا کنید.

(اروپا) <http://www.epson.eu/Support>

(خارج از اروپا) <http://support.epson.net/>

استفاده از دیسک نرم افزار (برای مدل هایی که دارای دیسک نرم افزار هستند و مدل هایی که دیسک نرم افزار برای آنها قابل دسترسی است).

دیسک نرم افزار را در رایانه قرار دهید، به پوشش زیر وارد شوید و سپس فایل SETUP64.EXE (یا SETUP.EXE) را اجرا کنید.
(SETUP.EXE)\SETUP\SETUP64.EXEWINX86 (یا \PostScript\WINX64Driver

2. چاپگر خود را انتخاب کنید.

3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

4. روش اتصال را از طریق اتصال شبکه یا اتصال USB انتخاب کنید.

برای اتصال شبکه.

لیست چاپگرهای موجود در همان شبکه نمایش داده می‌شود.

چاپگر مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.

برای اتصال USB.

برای اتصال چاپگر به رایانه، از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

5. برای نصب درایور چاپگر PostScript، از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

نصب درایور چاپگر PostScript — Mac OS

دراایور چاپگر را از وبسایت پشتیبانی Epson دانلود و نصب کنید.

(اروپا) <http://www.epson.eu/Support>

(خارج از اروپا) <http://support.epson.net/>

هنگام نصب درایور چاپگر، به IP آدرس آن نیاز دارید.

نماد شبکه در صفحه اصلی چاپگر را انتخاب کنید و سپس برای تأیید آدرس IP چاپگر گزینه اتصال فعال را انتخاب کنید.

افزودن یک چاپگر اصل Epson (صرفاً برای Mac OS)

1. ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از Apple منو < چاپگرهای اسکنرها و اسکنرهای (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید.

2. روی + (یا افزودن چاپگر، اسکنر یا فکس) کلیک کنید، سپس چاپگر را در صفحه نمایش داده شده انتخاب کنید.
3. تنظیمات زیر را انجام دهید.

macOS Monterey (x.12) یا نسخه جدیدتر

بر روی گزینه انتخاب نرم‌افزار در قسمت استفاده کلیک کنید، چاپگر خود را در صفحه نمایش یافته انتخاب نمایید و در نهایت روی گزینه OK کلیک کنید.

Mac OS X Mavericks (10.9.5) تا (x.11) macOS Big Sur چاپگر را از استفاده از انتخاب کنید.

4. روی افزودن کلیک کنید.

نکته:

- اگر چاپگر شما در فهرست موجود نیست، بررسی کنید که چاپگر روشن است به درستی به رایانه متصل است.
- برای یک اتصال IP، USB یا اتصال Bonjour، واحد کاست کاغذ اختیاری را بعد از اضافه کردن چاپگر تنظیم کنید.

حذف برنامه‌ها

به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

لغو نصب برنامه — Windows

1. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.
2. همه برنامه‌های فعال را بیندید.
3. پانل کنترل را باز کنید: Windows 11
روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها > ابزارهای Windows صفحه کنترل را انتخاب کنید.
4. روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم Windows پانل کنترل را انتخاب کنید.
Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
دوست پنجره کنترل را انتخاب کنید.
5. دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل را انتخاب کنید.
Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
دوست دسکتاپ > تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید.
6. روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل را انتخاب کنید.
Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
دوست دسکتاپ > تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید.
7. لغو نصب برنامه (یا افزودن یا حذف برنامه‌ها) را باز کنید:
لغو نصب برنامه را در پنجره برنامه‌ها انتخاب کنید.
8. نرم‌افزار مورد نظر را جهت لغو نصب انتخاب نمایید.

در صورت وجود کارهای چاپ، نمی‌توانید درایور چاپگر را لغو نصب کنید. پیش از اقدام به لغو نصب، کارهای چاپ را حذف کنید یا منتظر پایان یافتن آنها بمانید.

9. لغو نصب برنامه‌ها:
روی لغو نصب/تغییر یا لغو نصب کلیک کنید.

نکته:

اگر پنجره کنترل حساب کاربر نشان داده شد، روی ادامه کلیک کنید.

7. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

لغو نصب برنامه — Mac OS

1. Uninstaller را با استفاده از EPSON Software Updater دانلود کنید.
2. وقتی که Uninstaller را دانلود کنید، لازم نیست هر بار که برنامه را حذف می‌کنید مجدداً آن را دانلود کنید.
3. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.
4. برای حذف درایور چاپگر، ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کرده و سپس چاپگر را از فهرست چاپگرهای فعال حذف کنید.
5. همه برنامه‌های فعال را بیندید.
6. برو > برنامه‌ها < Uninstaller < Epson Software را انتخاب کنید.
7. برنامه‌ای که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و سپس روی Uninstall کلیک کنید.

مهم!

Epson Uninstaller همه درایورهای چاپگرهای جوهرافشان *Epson* روی رایانه را حذف می‌کند. اگر از چندین چاپگر جوهرافشان استفاده می‌کید و فقط می‌خواهید برخی از درایورها را حذف کنید، ابتدا همه آنها را حذف کنید و سپس درایور چاپگر لازم را دوباره نصب نمایید.

نکته:

اگر برنامه‌ای را که می‌خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی‌کنید، نمی‌توانید با استفاده از *Uninstaller* حذف کنید. در این صورت، مسیر برو > برنامه‌ها < *Epson Software* را انتخاب کنید، برنامه‌ای را که می‌خواهید لغو نصب کنید انتخاب کرده و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

اطلاعات مرتبط

← "برنامه‌ای برای بهروزرسانی نرمافزار و ثابت‌افزار (*Epson Software Updater*)" در صفحه 194

اعمال تنظیمات برای اتصال به رایانه

هرگونه دستورالعمل سرپرست خود را در مورد نحوه اتصال چاپگر دنبال کنید.
به وبسایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به تنظیم بروید و سپس راهاندازی را شروع کنید.

<https://epson.sn>

برای پیکربندی چاپگر اشتراک‌گذاری شده در شبکه، چاپگری را که در شبکه یافت می‌شود انتخاب کنید و پیکربندی را شروع کنید.

بررسی وضعیت اتصال به شبکه چاپگر (گزارش اتصال شبکه)

می‌توانید یک گزارش اتصال شبکه برای بررسی حالت بین چاپگر و روتر بی‌سیم چاپ نمایید.



1. در صفحه اصلی، را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ▶◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. مسیر اطلاعات > وقتی نمی‌توانید به شبکه وصل شوید > بررسی اتصال را انتخاب کنید.
بررسی اتصال آغاز می‌شود.

3. برای چاپ کردن گزارش اتصال شبکه، دستورالعمل روی صفحه چاپگر را دنبال کنید.
اگر خطای رخ داده است، با سرپرست خود تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط


◀ "پیام ها و راه حل های موجود در گزارش اتصال شبکه" در صفحه 53

وصل کردن مستقیم یک دستگاه هوشمند و یک چاپگر (Wi-Fi Direct)

((Simple APWi-Fi Direct)) به شما امکان می‌دهد بدون استفاده از یک روتر بی‌سیم یک دستگاه هوشمند را مستقیماً به یک چاپگر وصل کنید و از طریق دستگاه هوشمند چاپ کنید.

درباره Wi-Fi Direct

از این روش اتصال زمانی استفاده کنید که از Wi-Fi در خانه یا محل کار استفاده نمی‌کنید، یا زمانی که می‌خواهید چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به صورت مستقیم به هم وصل کنید. در این حالت، چاپگر به عنوان یک روتر بی‌سیم عمل می‌کند و شما می‌توانید دستگاه‌ها را بدون نیاز به استفاده از روتر بی‌سیم استاندارد، به چاپگر وصل کنید. با این وجود، دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به چاپگر متصل می‌شوند می‌توانند از طریق چاپگر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

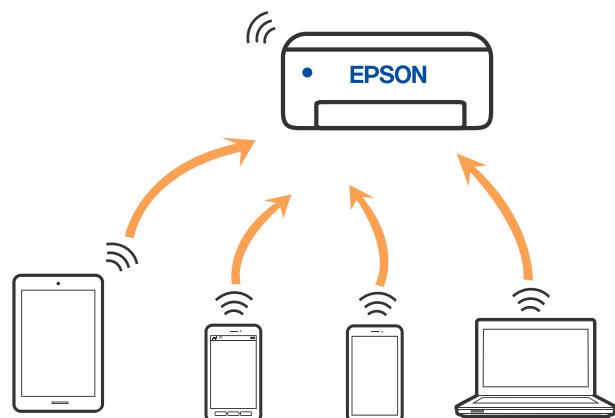

چاپگر توانایی اتصال به Wi-Fi یا اینترنت و ((Simple APWi-Fi Direct)) را به صورت همزمان دارد. با این وجود، اگر اتصال شبکه به اتصال ((Simple APWi-Fi Direct)) را زمانی برقرار کرده باشد که چاپگر به Wi-Fi متصل است؛ اتصال Wi-Fi به طور موقت قطع می‌شود.


اتصال به دستگاه‌ها از طریق Wi-Fi Direct

این روش به شما امکان می‌دهد که چاپگر را به صورت مستقیم بدون روتر بی‌سیم به دستگاه‌ها متصل کنید.

نکته:

تنظیم و راه اندازی این قابلیت از طریق *Epson Smart Panel* برای کاربران iOS یا *Android* به راحتی ممکن است. لازم است این تنظیمات را تهیه یک بار برای چاپگر و دستگاه مورد نظر جهت اتصال انجام دهید. بجز در صورتی که ویژگی *Wi-Fi Direct* را غیرفعال کنید یا تنظیمات شبکه را به حالت پیشفرض بازیابی کنید، نیازی به انجام مجدد این تنظیمات نخواهد داشت.

1. در صفحه اصلی، گزینه **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
2. برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های **▶◀▼▲** استفاده کنید و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
3. گزینه **Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید.
4. دکمه **OK** را فشار دهید.
5. گزینه **گزینه سایر دستگاه‌های سیستم عامل** را انتخاب کنید.
6. در صفحه **Wi-Fi** دستگاه، SSID را که در پانل کنترل چاپگر نشان داده شده است انتخاب نمایید و سپس رمز عبور را وارد کنید.

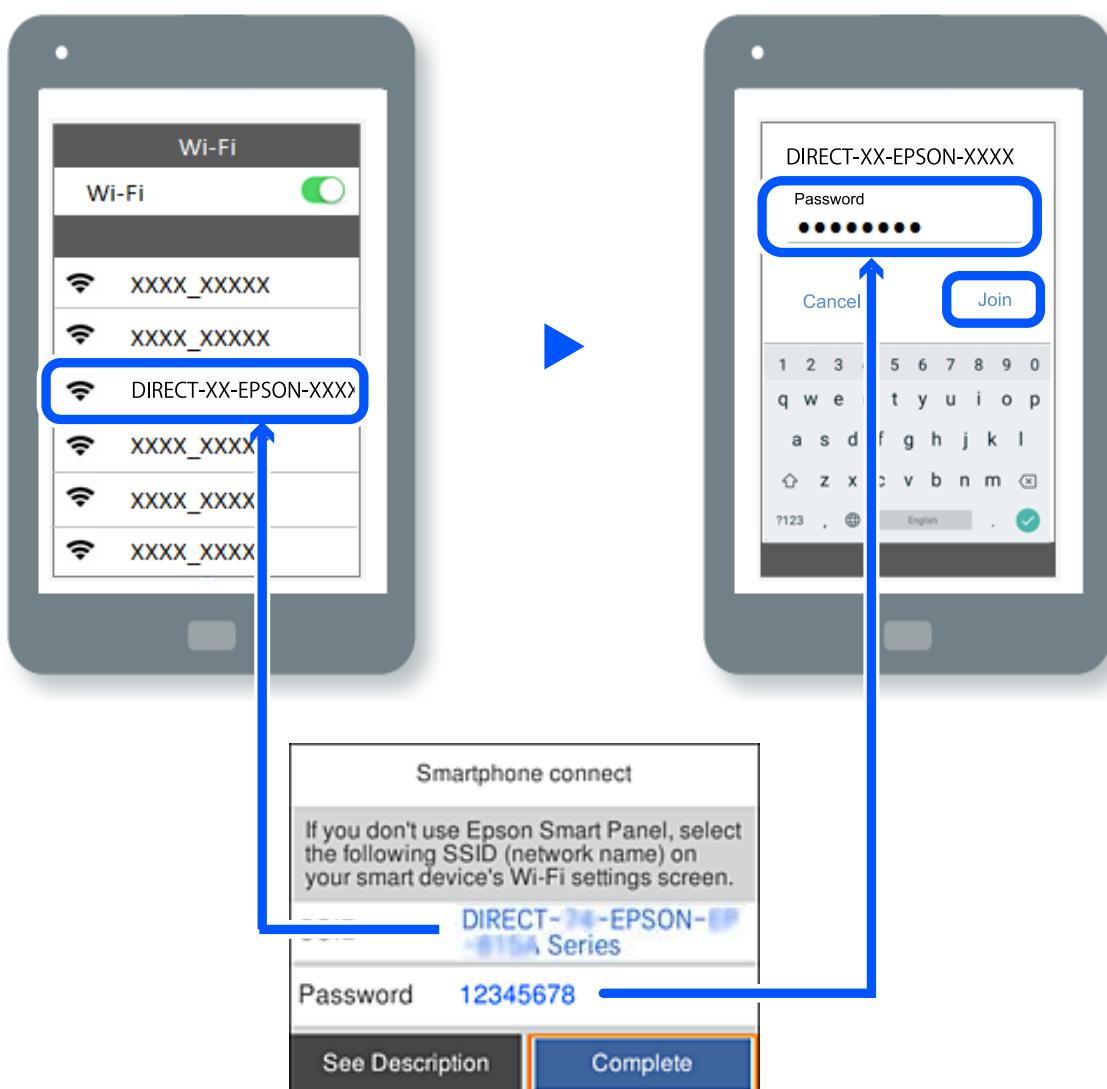

7. در صفحه برنامه چاپ در دستگاه، چاپگر مورد نظر را برای اتصال انتخاب کنید.

8. در پانل کنترل چاپگر، گزینه کامل را انتخاب کنید.

در رابطه با دستگاه‌هایی که قبلًا به چاپگر متصل شده‌اند، به منظور اتصال مجدد، نام شبکه (SSID) را در صفحه Wi-Fi دستگاه انتخاب کنید.

نکته:

اگر از یک دستگاه iOS استفاده می‌کنید، با اسکن کردن کد QR از طریق دوربین iOS استاندارد نیز می‌توانید اتصال را برقرار کنید. لینک زیر را مشاهده کنید <https://epson.sn>

اتصال به کامپیوتر از طریق Wi-Fi Direct

وقتی که پرینتر و کامپیوتر با استفاده از Wi-Fi Direct متصل باشند، شما نمی‌توانید از کامپیوتر به اینترنت دسترسی داشته باشید. اگر باید به صورت پیوسته به پرینتر متصل باشید، پیشنهاد می‌استفاده از یک اتصال Wi-Fi است.

1. به وبسایت بروید و درایور پرینتر را برای پرینتر خود دانلود کنید و روی کامپیوتر متصل به پرینتر نصب کنید.

<http://www.epson.com>



.2

و سپس Wi-Fi Direct را انتخاب کنید.


3. گزینه تنظیمات را شروع کنید را انتخاب کنید.

4. گزینه سایر روش‌ها را انتخاب کنید.

5. گزینه سایر دستگاه‌های سیستم عامل را انتخاب کنید.

گزینه‌های نام شبکه (SSID) و رمز عبور برای Wi-Fi Direct چاپگر نمایش داده می‌شوند.

6. در صفحه اتصال به شبکه رایانه، SSID نشان داده شده روی پانل کنترل چاپگر را انتخاب کرده و سپس رمز عبور را وارد کنید.

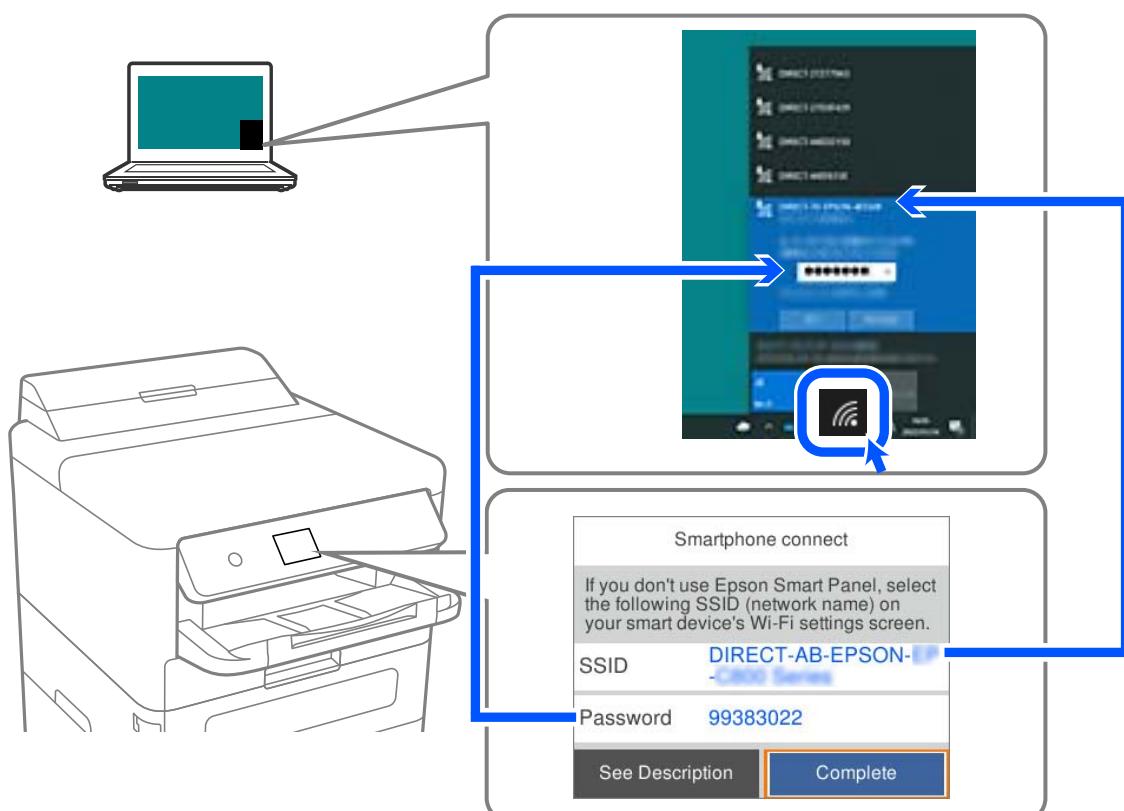

7. در پانل کنترل چاپگر، گزینه بعدی را انتخاب کنید.

8. برای نصب کردن درایور دانلود شده چاپگر، روی آن دوبار کلیک کنید.
دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

9. در پانل کنترل چاپگر، گزینه کامل را انتخاب کنید.

قطع اتصال (Wi-Fi Direct (Simple AP

نکته:

هنگامی که اتصال (Simple APWi-Fi Direct) قطع می‌شود، اتصال همه رایانه‌ها و دستگاه‌های هوشمند متصل به چاپگر در اتصال (Simple AP) قطع می‌شود. اگر می‌خواهید اتصال دستگاه خاصی را قطع کنید، اتصال را به جای چاپگر، از دستگاه قطع کنید.

1. Wi-Fi را در صفحه اصلی چاپگر انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ►◀▼▲ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. گزینه Wi-Fi Direct را انتخاب کنید.

اطلاعات Wi-Fi Direct نمایش داده می‌شود.

3. دکمه «OK» را فشار دهید.



4. گزینه را انتخاب کنید.

5. گزینه غیرفعال کردن Wi-Fi Direct را انتخاب کنید.

6. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

تغییر تنظیمات (Simple APWi-Fi Direct) مانند

وقتی اتصال (simple APWi-Fi Direct) فعال باشد، شما می‌توانید تنظیمات را از طریق مسیر Wi-Fi Direct < تنظیمات را شروع



کنید < تغییر دهید و سپس گزینه‌های منوی زیر نمایش داده می‌شوند.

تغییر نام شبکه

نام شبکه (SSID) مربوط به (Simple APWi-Fi Direct) مورد استفاده برای اتصال به چاپگر را به نام مدنظر خود تغییر دهید. نام شبکه (SSID) را به صورت نویسه‌های ASCII وارد کنید که در صفحه کلید نرم‌افزاری پانل کنترل نمایش داده می‌شوند. می‌توانید تا حد اکثر 22 نویسه وارد کنید.

هنگام تغییر نام شبکه (SSID)، ارتباط همه دستگاه‌های متصل قطع خواهد شد. در صورت تمایل به اتصال مجدد دستگاه، از نام شبکه (SSID) جدید استفاده کنید.

تغییر گذرواژه

رمز عبور (Simple APWi-Fi Direct) برای اتصال دادن چاپگر را به مقدار اختیاری تغییر دهید. شما می‌توانید رمز عبور را به صورت نویسه‌های ASCII وارد کنید که در صفحه کلید نرم‌افزاری پانل کنترل نمایش داده می‌شوند. می‌توانید 8 الی 22 نویسه وارد کنید.

هنگام تغییر رمز عبور، ارتباط همه دستگاه‌های متصل قطع خواهد شد. در صورت تمایل به اتصال مجدد دستگاه، از رمز عبور جدید استفاده کنید.

تغییر دامنه فرکانس

دامنه فرکانس Wi-Fi Direct استفاده شده برای اتصال به چاپگر را تغییر دهید. شما می‌توانید 2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز را انتخاب کنید.

هنگام تغییر دامنه فرکانس، ارتباط همه دستگاه‌های متصل قطع خواهد شد. دستگاه را مجدداً وصل کنید.

توجه کنید که هنگام تغییر به فرکانس 5 گیگاهرتز، قادر نخواهید بود از طریق دستگاه‌هایی که دامنه فرکانس 5 گیگاهرتزی را پشتیبانی نمی‌کنند، مجدداً وصل شوید.

غیرفعال کردن Wi-Fi Direct

تنظیمات (Simple APWi-Fi Direct) چاپگر را غیرفعال کنید. هنگام غیرفعال کردن این تنظیمات، ارتباط همه دستگاه‌های متصل به چاپگر از طریق اتصال (Simple AP) قطع می‌شود.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض

همه تنظیمات (Simple APWi-Fi Direct) را به مقادیر پیش‌فرض باز می‌گرداند.


اطلاعات اتصال (Wi-Fi Direct (Simple AP) دستگاه هوشمند ذخیره شده در چاپگر حذف می‌شوند.

تغییر اتصال از USB به Wi-Fi


اگر Wi-Fi مورد استفاده تان ثابت نیست، یا آگر می‌خواهید اتصال USB ثابت تری داشته باشید، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. چاپگر را با یک کابل USB به کامپیوتر متصل کنید.
2. هنگام چاپ با استفاده از اتصال USB، چاپگر را انتخاب کنید که دارای برچسب (XXXXX) نباشد. بسته به نسخه سیستم‌عامل، نام چاپگر یا «شبکه» شما در XXXXX نمایش داده می‌شود.

مثال برای Windows 11

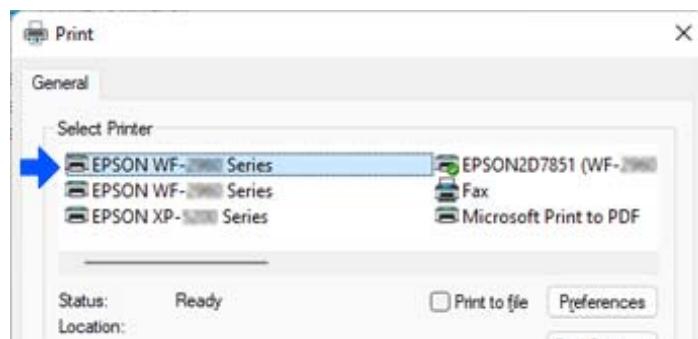

مثال برای Windows 10

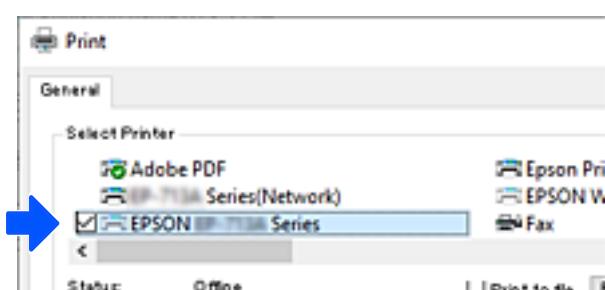

اگر چاپگر در حالی که با کابل USB به رایانه متصل است شناسایی نمی‌شود، ممکن است سرپرست چاپگر اتصال رابط خارجی را محدود کردد باشد. با سرپرست خود تماس بگیرید.

اطلاعات مربوط

["عقب" در صفحه 22](#)


["محدود کردن اتصالات USB" در صفحه 254](#)

حمل و نقل و نگهداری چاپگر

هنگامی که نیاز به نگهداری چاپگر یا انتقال آن به منظور جابجایی یا انجام تعمیرات دارد، مراحل زیر را برای بسته‌بندی چاپگر دنبال کنید.

! احتیاط:

- هنگام حمل چاپگر، آن را در یک حالت ثابت بلند کنید. بلند کردن چاپگر در یک حالت ناپایدار و بی ثبات ممکن است منجر به آسیب شود.
- به دلیل سنگین بودن چاپگر، همیشه باید هنگام باز کردن بسته‌بندی و جابجایی آن دو نفر حضور داشته باشند.
- هنگام بلند کردن چاپگر باید دو نفر یا بیشتر طبق شکل نشان داده شده در زیر در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند. در صورت نصب بودن واحد کاست کاغذ اختیاری، آن را باز کنید. اگر در حالت‌های دیگر چاپگر را بلند کنید، ممکن است چاپگر بیفتد یا وقتی می‌خواهد آن را پایین بگذارد اندگشت شما زیر آن گیر کند.

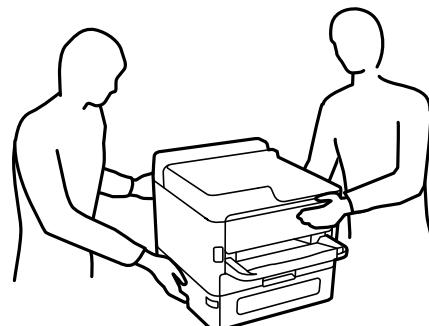

- هنگام حمل چاپگر، آن را بیشتر از 10 درجه کج نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است چاپگر بیفتد.

! مهم:

- هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- اجازه دهید توزیع کننده‌های جوهر نصب شده باقی بمانند. با جدا کردن توزیع کننده‌های جوهر ممکن است هد چاپ خشک شود و چاپگر قادر به چاپ نباشد.


1. با فشار دادن دکمه چاپگر را خاموش کنید.

2. اطمینان حاصل کنید که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش قرار گیرد و سپس سیم برق را از پریز بکشید.


! مهم:

هنگامی که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش است، سیم برق را از پریز جدا کنید. در غیر این صورت چاپگر به وضعیت اولیه خود باز نمی‌گردد و باعث خشک شدن جوهر شده و ممکن است انجام چاپ غیرممکن گردد.


3. اتصال همه کابل‌ها نظیر سیم برق و کابل USB را قطع کنید.
4. در صورتی که چاپگر دستگاه‌های ذخیره‌سازی خارجی را پشتیبانی می‌کند، اطمینان حاصل کنید آنها متصل نیستند.
5. همه کاغذها را از چاپگر خارج کنید.
6. درپوش چاپگر را باز کنید. هد چاپ را توسط نوار چسب محکم کنید.

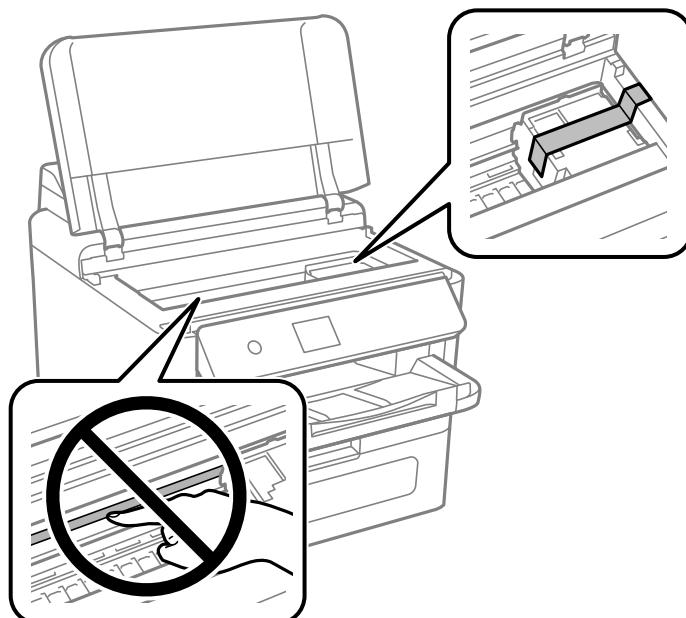


7. درپوش چاپگر را بیندید.
8. درپوش جوهر را باز کنید.

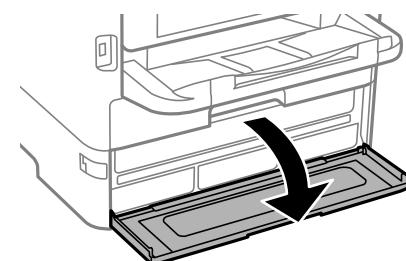

اگر درپوش جوهر قفل باشد، نمی‌توانید آن را باز کنید. قفل درپوش را آزاد کنید.

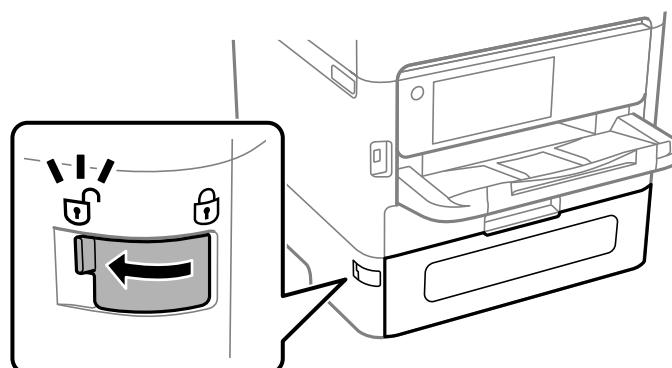


9. سینی جوهر را با چسباندن مواد محافظ ارائه شده با چسب محکم کنید تا سینی باز نشود.

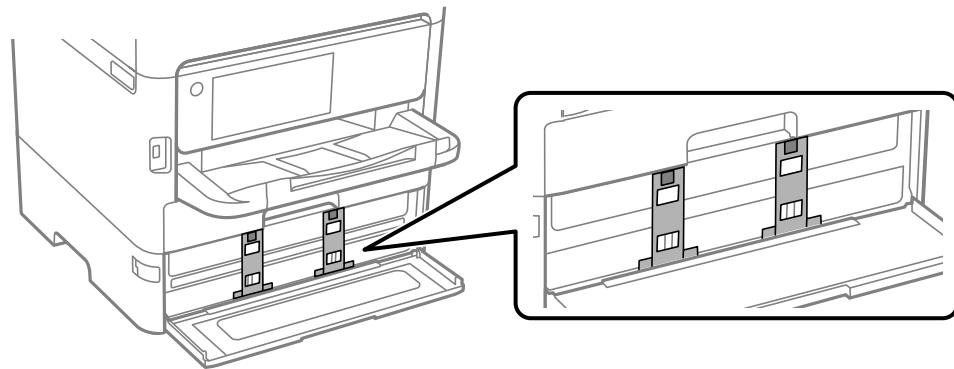


10. در پوش جوهر را بیندید.


11. در صورت نصب بودن واحد کاست کاغذ اختیاری، آن را باز کنید.

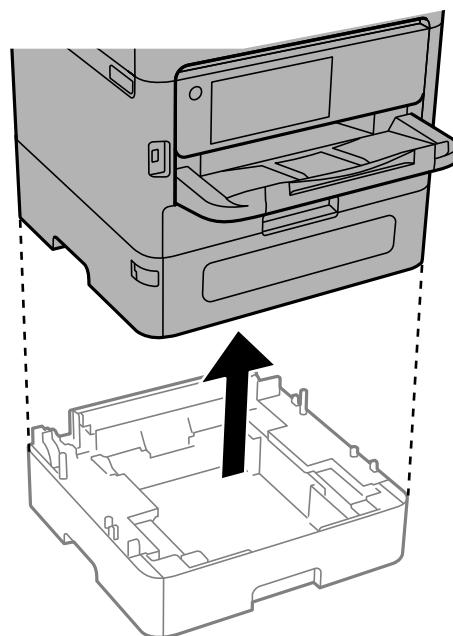

12. جهت بسته‌بندی زیر همانند شکل زیر آماده شوید.

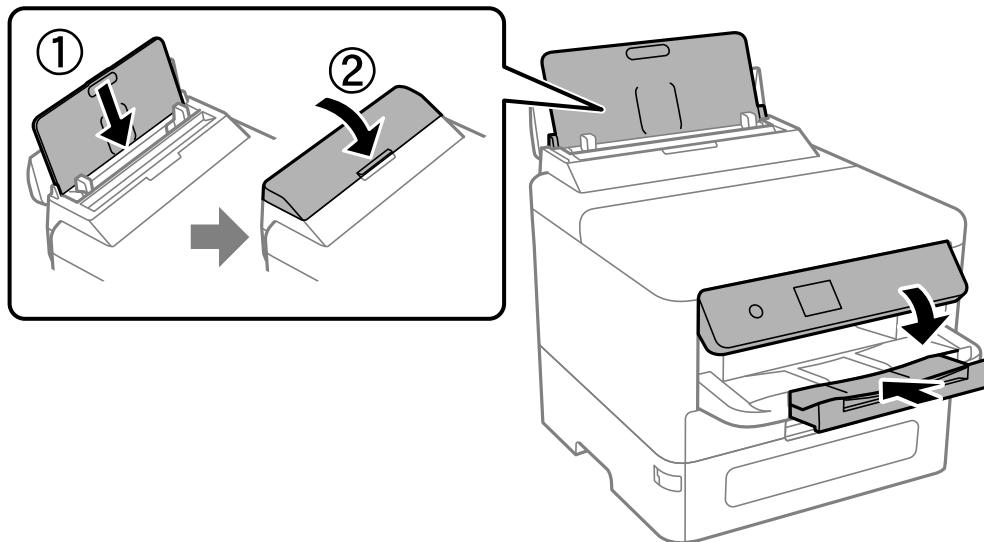

13. سینی خروجی را از چاپگر جدا کنید.

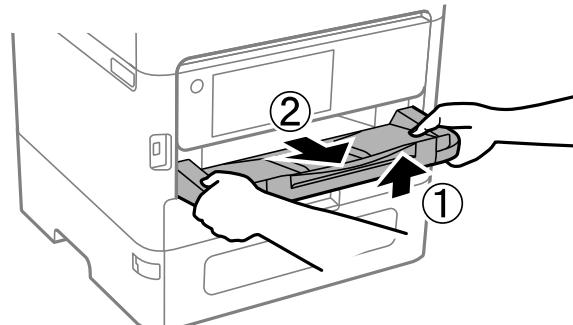

14. با استفاده از لوازم محافظتی، چاپگر را در جعبه بسته‌بندی کنید.

هنگام استفاده مجدد از چاپگر، حتماً چسب محکم‌کننده هد چاپ و مواد محافظتی چسبانده شده به سینی جوهر را بردارید. اگر کیفیت چاپ در چاپ‌های بعدی کاهش یافت هد چاپ را تمیز و تراز کنید.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 129

← "همتاز کردن خطوط راهنمای" در صفحه 130

برطرف کردن مشکلات

151.	حل مشکلات.....
153	چاپ ممکن نیست.....
159	کیفیت چاپ پایین است.....
167	یک پیام روی نمایشگر LCD نمایش داده می‌شود.....
168	کاغذ گیر می‌کند.....
169	زمان تعویض توزیع کننده‌های جوهر است.....
174	زمان تعویض جعبه نگهداری است.....
175	زمان تعویض غلتک‌های پیکاپ فرا رسیده است.....
176	کار با چاپگر طبق انتظار پیش نمی‌رود.....
179	بعد از امتحان کردن همه راهکارها مشکل برطرف نشد.....

حل مشکلات

در صورت بروز هرگونه مشکل، موارد زیر را بررسی کنید تا علت آن را بیابید.

وضعیت خطای چاپگر را بررسی کنید.

بررسی کنید که آیا خود چاپگر مشکلی دارد یا خیر.

نقشه بررسی	راهکار
آیا خطای در چاپگر وجود دارد؟	اگر پیغام خطای روی صفحه LCD نمایش داده شد، پیام را دنبال کنید تا مشکل حل شود. اگر به دلیل کنترل‌های دسترسی محدود نمی‌توانید آن را حل کنید، با سرپرست تماس بگیرید.
آیا مشکلی در ظاهر چاپگر یا کابل‌ها وجود دارد؟	اگر کاغذ گیر کرده است، صفحه LCD را بررسی کنید تا بینید کاغذ در کجا گیر کرده است و سپس دستورالعمل‌ها را برای برداشتن آن دنبال کنید. برای اقدامات احتیاطی، به توضیحات مربوطه در این راهنمای مراجعه کنید.
برق قطع شده است؟	اگر پیامی برای تعویض مواد مصرفی نمایش داده شد، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تعویض آنها دنبال کنید. برای رسیدگی به اقدامات احتیاطی، به توضیحات مربوطه در این راهنمای مراجعه کنید.
آیا چاپگر به درستی بسته نشده‌اند، آنها را بینید. اگر کابل‌ها در آستانه جدا شدن هستند، آنها را محکم وارد کنید.	اگر درپوش‌ها به درستی بسته نشده‌اند، آنها را بینید. اگر چاپگر را فشار دهید تا آن را روشن کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "یک پیام روی نمایشگر LCD نمایش داده می‌شود" در صفحه 167
- ◀ "کاغذ گیر می‌کند" در صفحه 168
- ◀ "زمان تعویض توزیع کننده‌های جوهر است" در صفحه 169
- ◀ "زمان تعویض جعبه نگهداری است" در صفحه 174
- ◀ "زمان تعویض غلتک‌های پیکاپ فرا رسیده است" در صفحه 175

اتصال چاپگر را بررسی کنید.

بررسی کنید که آیا مشکلی در اتصال چاپگر وجود دارد.

نقشه بررسی	راهکار
آیا چاپگر به درستی به شبکه متصل است؟	برای بررسی اتصال شبکه، بررسی اتصال شبکه را اجرا کنید.
آیا درایور چاپگر روی رایانه شما نصب شده است؟	در صفحه نمایش LCD،  اطلاعات > وقتی نمی‌توانید به شبکه وصل شوید را انتخاب کنید. گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید و سپس از سرپرست بخواهید در صورت وجود مشکل اتصال، مشکل را حل کند.
آیا درایور چاپگر روی رایانه شما نصب شده است؟	با بررسی تنظیمات > دستگاه‌ها > چاپگرهای در رایانه خود، می‌توانید بررسی کنید که آیا درایور چاپگر نصب شده است. برای آگاهی از جزئیات، به اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.

نقاطه بررسی	راهکار
آیا اطلاعات چاپگر در رایانه شما نمایش داده می‌شود؟	می‌توانید از 3 Epson Status Monitor برای بررسی وضعیت اتصال بین رایانه و چاپگر استفاده کنید. برای آگاهی از جزئیات، به اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.
آیا اتصال LAN بی‌سیم (Wi-Fi) قطع شده است یا زمانی که از دستگاه USB 3.0 در رایانه خود استفاده می‌کنید، امکان اتصال وجود ندارد؟	اگر نمی‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید، ممکن است درگاه صحیح انتخاب نشده باشد. هنگام اتصال به چاپگر در شبکه، توصیه می‌کیم درگاه چاپ EpsonNet را انتخاب کنید. اگر درگاه چاپ EpsonNet در دسترس نیست، درایور چاپگر را دوباره نصب کنید.
آیا رایانه یا دستگاه هوشمند شما می‌تواند به شبکه متصل شود؟	وقتی یک دستگاه را به درگاه USB 3.0 سیستم عامل Mac متصل می‌کنید، ممکن است اختلال فرکانس رادیویی رخ دهد. موارد زیر را امتحان کنید. <input type="checkbox"/> دستگاهی که به درگاه USB 3.0 متصل می‌شود را در فاصله دورتری از رایانه قرار دهید. <input type="checkbox"/> همه دستگاه‌های USB 3.0 بلااستفاده را خاموش کنید یا آنها را فقط در صورت لزوم وصل کنید. <input type="checkbox"/> به SSID مربوط به دامنه 5 گیگاهرتز متصل شوید.

اطلاعات مرتبط

- ← "بررسی وضعیت اتصال به شبکه چاپگر (گزارش اتصال شبکه)" در صفحه 140
- ← "مشکل در رابطه با وضعیت چاپگر وجود دارد." در صفحه 153
- ← "درگاه چاپگر به درستی تنظیم نشده است." در صفحه 154
- ← "چاپگر با USB وصل نمی‌شود" در صفحه 156
- ← "نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 135

تنظیمات چاپگر را بررسی کنید.

تنظیمات چاپگر را بررسی کنید. چاپگرهای مدیریت شده توسط سرپرست ممکن است محدود شوند تا امکان تغییر تنظیمات چاپگر وجود نداشته باشد. اگر نمی‌توانید عملیات را انجام دهید، با سرپرست تماس بگیرید.

نقاطه بررسی	راهکار
چاپ شروع نمی‌شود.	ممکن است هنوز داده‌هایی در چاپگر باقی مانده باشد. صف چاپگر را باز کنید و سپس وضعیت کار چاپ را بررسی کنید. اگر در حالت تعلیق با خطأ است، خط را پاک کنید و آن را مجدداً راهاندازی کنید یا کار حاوی خط را حذف کنید، سپس چاپ بقیه داده‌ها شروع می‌شود.
	اگر چاپگر پیش‌فرض در حالت تعلیق یا آفلاین است، آن را در تنظیمات چاپگر در رایانه Windows روی حالت آنلاین تنظیم کنید.
	چاپگر و درگاه را برای خروجی صحیح انتخاب کنید.
منوی که می‌خواهید استفاده کنید نمایش داده نمی‌شود.	کنترل دسترسی توسط سرپرست شما تنظیم شده است. جهت کسب اطلاعات مورد نیاز برای استفاده از منوی که یافت نمی‌شود با سرپرست تماس بگیرید.
	برخی از ویژگی‌ها برای استفاده نیاز به رابط جداگانه دارند. برای بررسی در دسترس بودن این ویژگی برای چاپگر خود، با سرپرستان تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

- ← "هنوز یک کار در انتظار چاپ وجود دارد." در صفحه 154
- ← "چاپگر معلق یا آفلاین است." در صفحه 153
- ← "استفاده از درگاه‌های مخصوص چاپگر" در صفحه 209

چاپ ممکن نیست

برنامه یا درایور چاپگر به درستی کار نمی کند


چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (Windows)
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ چاپگر معلق یا آفلاین است.

راهکارها

روی صفحه چاپ در زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کنید.

اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعليق قرار دارد، علامت تنظيم آفلاین یا حالت تعليق را از منوی چاپگر بردارید.

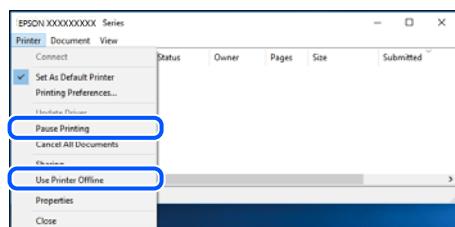

مشکلی در رابطه با نرم افزار یا داده ها وجود دارد.

راهکارها

□ حتماً درایور چاپگر اصل EPSON (Epson) را نصب کنید. اگر درایور چاپگر اصل Epson نصب نشود، قابلیت ها محدود می شود. بهتر است از درایور چاپگر اصل Epson استفاده کنید.

□ اگر تصویر بزرگی را چاپ می کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچکتر چاپ کنید.

□ اگر همه راه حل ها را امتحان کرده اید و مشکل هنوز حل نشده است، درایور چاپگر را حذف و دوباره نصب کنید.
□ می توانید مشکل را با به روز رسانی نرم افزار به آخرین نسخه برطرف کنید. برای بررسی وضعیت نرم افزار، از ابزار به روز رسانی نرم افزار استفاده کنید.

◀ "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است – " در صفحه 136 Windows

◀ "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است – " در صفحه 137 Mac OS

◀ "نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه ها" در صفحه 135

مشکلی در رابطه با وضعیت چاپگر وجود دارد.


راهکارها

روی گزینه EPSON Status Monitor 3 در زبانه نگهداری کلیک کنید و وضعیت چاپگر را بررسی کنید. اگر EPSON Status Monitor 3 غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس EPSON Status Monitor 3 را فعال کنید را انتخاب نمایید.

هنوز یک کار در انتظار چاپ وجود دارد.

راهکارها

روی صفحه چاپ در زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کنید. در صورت باقی ماندن داده غیرضروری، لغو همه اسناد را از منوی چاپگر انتخاب کنید.

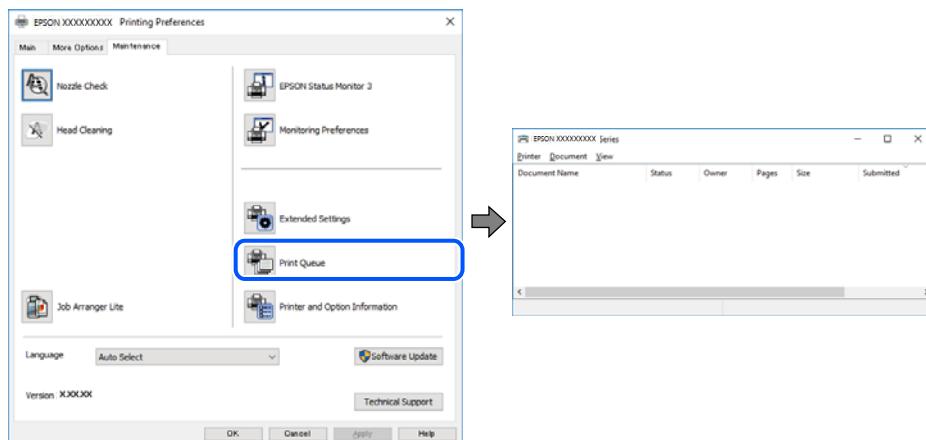

چاپگر به عنوان چاپگر پیشفرض انتخاب نشده است.

راهکارها

روی نماد چاپگر در پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها (یا چاپگرها و فابرها) کلیک راست کنید و سپس روی تنظیم به عنوان چاپگر پیشفرض کلیک کنید.

نکته: اگر چندین آیکن چاپگر وجود دارد، برای انتخاب چاپگر صحیح گزینه زیر را انتخاب کنید.

(مثال)

اتصال USB: سری EPSON XXXX

اتصال شبکه: سری EPSON XXXX (شبکه)

اگر درایور چاپگر را چندین بار نصب کنید، نسخه‌هایی از درایور چاپگر ممکن است ایجاد شود. اگر کپی‌هایی مانند "سری EPSON XXXX (نسخه 1)" ایجاد شده باشند، باید روی نماد درایور کپی شده کلیک راست نمایید و سپس روی حذف دستگاه کلیک کنید.

درگاه چاپگر به درستی تنظیم نشده است.

راهکارها

روی صفحه چاپ در زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کنید.

اطمینان حاصل کنید که درگاه چاپگر همانند ذیل به درستی در ویژگی‌ها < درگاه از منوی چاپگر تنظیم شده باشد.

اتصال USB: USBXXX، اتصال شبکه: EpsonNet Print Port

اگر نمی‌توانید درگاه را تغییر دهید، گزینه اجرا بعنوان سرپرست را در منوی چاپگر انتخاب کنید. اگر گزینه اجرا بعنوان سرپرست نمایش داده نمی‌شود، با سرپرست سیستم خود تماس بگیرید.

هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، چاپگر چاپ نمی‌کند (Windows)

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ تنظیم زبان چاپ می بایست تغییر یابد.

راهکارها

از پانل کنترل تنظیم زبان چاپ را روی خودکار یا PS قرار دهید.

■ تعداد زیادی کار ارسال شده است.

راهکارها

در Windows، اگر تعداد زیادی کار چاپی ارسال شود، ممکن است چاپگر چاپ نکند. در ویژگی‌های چاپگر، چاپ مستقیم در چاپگر را در زبانه پیش‌رفته انتخاب کنید.

■ چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (Mac OS)
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ مشکلی در رابطه با نرم‌افزار یا داده‌ها وجود دارد.

راهکارها

□ حتماً درایور چاپگر اصل EPSON XXXXX (Epson) را نصب کنید. اگر درایور چاپگر اصل Epson نصب نشود، قابلیت‌ها محدود می‌شود. بهتر است از درایور چاپگر اصل Epson استفاده کنید.

□ اگر تصویر بزرگی را چاپ می‌کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچک‌تر چاپ کنید.

□ اگر همه راه حل‌ها را امتحان کرده‌اید و مشکل هنوز حل نشده است، درایور چاپگر را حذف و دوباره نصب کنید.
□ می‌توانید مشکل را با بهروزرسانی نرم‌افزار به آخرین نسخه برطرف کنید. برای بررسی وضعیت نرم‌افزار، از ابزار بهروزرسانی نرم‌افزار استفاده کنید.

◀ "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است – " در صفحه 136

◀ "بررسی اینکه آیا یک درایور چاپگر اصل Epson نصب است – " در صفحه 137 Mac OS

◀ "نصب یا لغو نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 135

■ مشکلی در رابطه با وضعیت چاپگر وجود دارد.

راهکارها

مطمئن شوید که وضعیت چاپگر روی مکث تنظیم نشده باشد.
گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و فاکس، چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) انتخاب کنید و سپس روی چاپگر دو بار کلیک کنید. اگر چاپگر مکث شده است، روی از سرگیری کلیک کنید.

■ هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، چاپگر چاپ نمی‌کند (Mac OS)

■ تنظیم زبان چاپ می بایست تغییر یابد.

راهکارها

از پانل کنترل تنظیم زبان چاپ را روی خودکار یا PS قرار دهید.

چاپ ممکن نیست علیرغم آنکه اتصال برقرار شده است (iOS)
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ نمایش خودکار تنظیم صفحه غیر فعال است.

راهکارها

نمایش خودکار تنظیم صفحه را در منوی زیر فعال کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ > نمایش خودکار تنظیم صفحه

■ AirPrint غیر فعال است.

راهکارها

تنظیمات AirPrint را در Web Config فعال کنید.
← "برنامه مخصوص تنظیم عملکردهای چاپگر (Web Config)" در صفحه 191

چاپگر با USB وصل نمی شود

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ کابل USB به درستی به ورودی USB وصل نشده است.

راهکارها

کابل USB را محکم به چاپگر و رایانه وصل کنید.

■ مشکلی در رابطه با هاب USB وجود دارد.

راهکارها

اگر از هاب USB استفاده می کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

■ مشکلی در رابطه با کابل USB یا ورودی USB وجود دارد.

راهکارها

اگر کابل USB شناسایی نشد، درگاه یا کابل USB را تغییر دهید.

■ چاپگر به یک درگاه USB فوق سریع متصل است.

راهکارها

در صورتی که یک چاپگر را از طریق کابل USB 2.0 به یک درگاه USB فوق سریع متصل کنید، ممکن است در برخی رایانه ها خطای ارتباطی رخ دهد. در این گونه موارد، چاپگر را از طریق یکی از شیوه های زیر مجدداً متصل کنید.

■ از کابل 3.0 USB استفاده کنید (فقط در مدل های پشتیبانی شده).

■ کابل را به یک درگاه USB پرساخت در رایانه وصل کنید.

■ به یک درگاه USB فوق سریع غیر از درگاهی که سبب بروز خطا شده است متصل نمایید.

کاغذ به درستی تغذیه یا از دستگاه خارج نمی‌شود

مواردی که باید بررسی کنید

موارد زیر را بررسی کنید و راهکارها را با توجه به مشکلات اجرا کنید.

موقعیت نصب نامناسب است.

راهکارها

چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه اندازی کنید.

← "مشخصات محیطی" در صفحه 215

کاغذ غیرقابل پشتیبانی استفاده شده است.

راهکارها

از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

← "انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 185

مدیریت کاغذ نامناسب است.

راهکارها

نکات احتیاطی مربوط به مدیریت کاغذ را دنبال کنید.

← "احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 76

تعداد بسیار زیادی برگه در چاپگر بارگذاری شده است.

راهکارها

بیشتر از حد اکثر تعداد برگه‌های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید. در مورد کاغذ ساده، بالاتر از خطی که توسط نماد مثلث روی راهنمای لبه قرار دارد کاغذ قرار ندهید.

← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

تنظيمات کاغذ در چاپگر اشتباه هستند.

راهکارها

مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

← "تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 77

کاغذ به صورت کج تغذیه می‌شود

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

کاغذ به اشتباه بارگذاری شده است.

راهکارها

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیره نگهدارنده لبه را مقابل لبه کاغذ قرار دهید.

چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

کاغذ مربوط یا خیس است.

راهکارها

کاغذ جدید را بارگذاری کنید.

الکتریسیته ساکن سبب می‌شود ورق‌های کاغذ به یکدیگر بچسبند.

راهکارها

قبل از بارگذاری کاغذ آن را باد بزنید. اگر کماکان کاغذ تغذیه نمی‌شود، هر بار یک ورق کاغذ بارگذاری کنید.

خطای تمام شدن کاغذ

کاغذ در وسط سینی کاغذ بارگذاری نمی‌شود.

راهکارها

وقتی یک خطای تمام شدن کاغذ نمایش داده شود در صورتیکه کاغذ در سینی کاغذ وجود دارد، کاغذ را مجدداً در سینی کاغذ بارگذاری کنید.

کاغذ به درستی از واحدهای کاست کاغذ تغذیه نمی‌شود

تنظیمات برای موارد اختیاری در درایور چاپگر انجام نشده است.

راهکارها

شما باید تنظیمات را در درایور چاپگر انجام دهید.

← "تنظیم موارد اختیاری موجود" در صفحه 58

کیفیت چاپ پایین است

در نتیجه چاپ، رنگ‌ها از دست می‌روند، نواربندی یا رنگ‌های غیرمنتظره ظاهر می‌شوند



ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند.

راهکارها

از ویژگی تنظیم کیفیت چاپ استفاده کنید. اگر برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده نکرده‌اید، ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند و قطره‌های جوهر خارج نشوند.

◀ "تنظیم کیفیت چاپ" در صفحه 127

خطوط اضافه رنگی در فواصل حدود 3.3 سانتی متر ظاهر می‌شود



ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

تنظیمات نوع کاغذ با کاغذ بارگذاری شده مطابقت ندارد.

راهکارها

تنظیمات نوع کاغذ مناسب را برای نوع کاغذ موجود در چاپگر انتخاب کنید.

◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 77

کیفیت چاپ روی گزینه پایین تنظیم شده است.

راهکارها

هنگام چاپ روی کاغذ ساده، با استفاده از تنظیمات کیفیت بالاتر چاپ کنید.

Windows □

علامت زیاد را از قسمت کیفیت در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS □

گزینه عالی را به عنوان Print Quality از منوی تنظیمات چاپ کادر محاوره‌ای چاپ انتخاب کنید.

موقعیت هد چاپ تراز نیست.

راهکارها

هد چاپ را با استفاده از ویژگی تنظیم کیفیت چاپ تراز کنید.

چاپ‌های تار، خطوط اضافه عمودی، یا عدم ترازبندی



enthalten alle
Aufdruck. W
J 5008 "Regel

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد. دلایل را بررسی کنید و راه حل‌ها را به ترتیب از بالا امتحان کنید.

موقعیت هد چاپ تراز نیست.

راهکارها

هد چاپ را با استفاده از ویژگی تنظیم کیفیت چاپ تراز کنید.

تنظیمات چاپ دوطرفه فعال است.

راهکارها

اگر کیفیت چاپ حتی پس از تراز کردن هد چاپ بهبود نمی‌یابد، تنظیمات دوطرفه را غیرفعال کنید.

در طول چاپ دوره (یا با سرعت بالا)، هد چاپ همزمان با چاپ به هر دو جهت حرکت می‌کند و ممکن است خطوط عمودی تراز نشوند. غیرفعال کردن این تنظیمات می‌تواند سرعت چاپ را کاهش دهد اما کیفیت چاپ بهبود نمی‌یابد.



Windows □

علامت چاپ دوره‌یه را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بردارید.

Mac OS □

گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) انتخاب نموده و سپس چاپگر را برگزینید. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. گزینه Off را به عنوان تنظیم چاپ دوره‌یه انتخاب کنید.

نتایج چاپ خالی هستند یا تنها چند خط چاپ می‌شوند

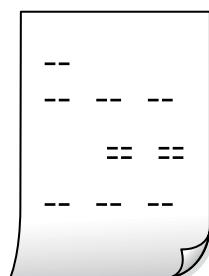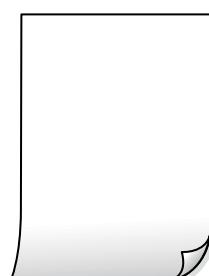

ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند.

راهکارها

از ویژگی تنظیم کیفیت چاپ استفاده کنید. اگر برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده نکردید، ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند و قطره‌های جوهر خارج نشوند.

◀ "تنظیم کیفیت چاپ" در صفحه 127

تنظیمات چاپ و اندازه کاغذ بارگذاری شده در چاپگر متفاوت هستند.

راهکارها

تنظیمات چاپ را با توجه به اندازه کاغذی که در چاپگر گذاشته اید تغییر دهید. کاغذی را در چاپگر بگذارید که با تنظیمات چاپ مطابقت داشته باشد.

چندین ورق کاغذ به صورت همزمان در چاپگر تغذیه می‌شوند.

راهکارها

برای جلوگیری از آنکه چندین ورق کاغذ به صورت همزمان در چاپگر تغذیه شوند، بخش زیر را ملاحظه کنید.

◀ "چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند" در صفحه 158

چاپ در حاشیه کاغذ



کاغذ چین خورده است.

راهکارها

اگر کاغذ لوله شده یا لبه‌های کاغذ تاخوردگی دارد، ممکن است با هد چاپ تماس داشته باشد و در یک گوشه گیر کند. کاغذ را روی یک سطح صاف قرار دهید تا بررسی کنید که دارای تاخوردگی است یا خیر. اگر دارای تاخوردگی است، آن را صاف کنید.

کاغذ به اشتباه بارگذاری شده است.

راهکارها

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیره نگهدارنده لبه را مقابل لبه کاغذ قرار دهید.

کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد



ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

کاغذ به صورت اشتباه بارگذاری شده است.

راهکارها

زمانی که نوار افقی نمایان می‌شود (همراستای جهت چاپ) یا در بالا یا پایین کاغذ رد می‌افتد، کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیرنده‌های نگهدارنده لبه را به سمت لبه‌های کاغذ بلغزانید.

◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

مسیر کاغذ رد می‌اندازد.

راهکارها

زمانی که نواربندی عمودی (افقی نسبت به جهت چاپ) نمایان می‌شود یا روی کاغذ رد می‌اندازد، مسیر کاغذ را تمیز کنید.

◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 130

کاغذ چین خوردگی است.

راهکارها

کاغذ را روی یک سطح صاف قرار دهید تا بررسی کنید که دارای تاخوردگی است یا خیر. اگر دارای تاخوردگی است، آن را صاف کنید.

◀ هد چاپ سطح کاغذ را دچار سایش می‌کند.

راهکارها

هنگام چاپ کردن در یک کاغذ ضخیم، هد چاپ به سطح چاپ نزدیک است و ممکن است روی کاغذ خط خوردگی ایجاد شود. در این صورت، تنظیمات کاهش خط خوردگی را فعال کنید. در صورت فعل کردن این تنظیم، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد یا سرعت چاپ کم شود.

◀ پانل کنترل

مسیر تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر را انتخاب نمایید و کاغذ ضخیم را فعال کنید.

Windows □

روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کرده و سپس کاغذ ضخیم و پاکت‌های نامه را انتخاب کنید.

Mac OS □

گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple > چاپگرهای اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمایش) انتخاب نموده و سپس چاپگر را برگزینید. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. گزینه On را به عنوان تنظیم Thick paper and envelopes انتخاب کنید.

پشت کاغذ چاپ شده قبل از سمتی که قبلاً چاپ شده بود خشک شد.

راهکارها

هنگام چاپ دور روی دستی، مطمئن شوید قبل از قرار دادن دوباره کاغذ، جوهر بطور کامل خشک شده باشد.

وقتی با استفاده از قابلیت چاپ دور روی خودکار عمل چاپ را انجام می‌دهید، تراکم چاپ بسیار بالا و زمان خشک شدن بسیار کوتاه خواهد بود.

راهکارها

وقتی از ویژگی چاپ دو طرفه خودکار استفاده می‌کنید و داده‌هایی با تراکم بالا را چاپ می‌کنید مثل تصاویر و نمودار، تراکم چاپ را روی مقدار کمتر و مدت زمان خشک شدن را روی مدت بیشتر تنظیم کنید.

← "چاپ دور رو" در صفحه 88

عکس‌های چاپ شده چسبناک هستند



چاپ روی سمت نادرست کاغذ عکس انجام شده است.

راهکارها

اطمینان حاصل کنید که چاپ را روی سمت قابل چاپ انجام دهید. هنگام چاپ روی پشت کاغذ عکس، باید مسیر کاغذ را تمیز کنید.

← "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 130

تصاویر یا عکس‌ها با رنگ‌های غیرمنتظره چاپ می‌شوند



ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند.

راهکارها

از ویژگی تنظیم کیفیت چاپ استفاده کنید. اگر برای مدت زمان طولانی از چاپ‌گر استفاده نکردیده‌اید، ممکن است نازل‌های هد چاپ مسدود شده باشند و قطره‌های جوهر خارج نشوند.

← "تنظیم کیفیت چاپ" در صفحه 127

تصحیح رنگ اعمال شده است.


راهکارها

هنگام چاپ کردن از درایور چاپگر Windows، بسته به نوع کاغذ، تنظیم خودکار عکس Epson به صورت پیشفرض اعمال می‌گردد. سعی کنید تنظیمات را تغییر دهید.

در زیانه گزینه بیشتر گزینه سفارشی را در تصحیح رنگ انتخاب کنید و سپس روی پیش فته کلیک کنید. تنظیم تصحیح رنگ را از خودکار به سایر گزینه ها تغییر دهید. اگر ایجاد تغییر هم اثری نداشت، از یک روش تصحیح رنگ دیگر به غیر PhotoEnhance در مدد بیت رنگ استفاده کنید.

← "تنظیم رنگ چاپ" در صفحه 104

محل، اندازه^۵، یا حاشیه‌های کار حاب، درست نیست

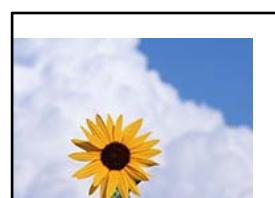

ممکن است بنا به دلایل زیر رخداده باشد.

کاغذ به اشتیاه یا رگذاری شده است.

لائحة

کاغذ را در چیزی صحیح قرار دهید و گره نگهداشته باشد و مقاله ای که کاغذ قرار دهد

از بازه کاغذ به اشتباه تنظیم شده است.

۱۸

تقطیع از این دستور کارگزاری می‌نماید.

تذکرہ حلقہ ۱۴ میں مذکور ہے کہ اسی دن تھا جب احمد نے شاہزادی کو تسلیم کیا۔

15

وهو ينبع من مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يرى أن كل إنسان له حقوق متساوية لا يجوز انتهاكها.

100-1000 nm diameter particles.

□ L□・□斥彗ニ ZA才録・□ i2 蘊・」・サ-8Q□/アリ
□b8 □i\$ NB□X□・ B□kBcT,□・ B・×;JEE□P□□□□2;・□1□

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ کابل USB به درستی وصل نشده است.

راهکارها

کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.

■ یک کار در انتظار چاپ وجود دارد.

راهکارها

اگر کار چاپ متوقف شده وجود داشته باشد، نویسه‌های چاپ شده ممکن است مخدوش شود.

■ حین چاپ کردن، رایانه به طور دستی در حالت خاموشی موقت یا خواب قرار گرفت.

راهکارها

هنگام چاپ، رایانه را به طور دستی در حالت خاموشی موقت یا در حالت خواب قرار دهید. بار دیگر که رایانه را روشن کنید ممکن است صفحات متن درهم چاپ شوند.

■ شما از درایور چاپگر مربوط به یک چاپگر دیگر استفاده می‌کنید.

راهکارها

اطمینان حاصل کنید که درایور چاپگری که استفاده می‌کند به همین چاپگر تعلق دارد. نام چاپگر در بالای پنجره درایور چاپگر را بررسی کنید.

تصویر چاپ شده معکوس است



■ تصویر در تنظیمات چاپ به نحوی تنظیم شده است تا در راستای افقی برعکس شود.

راهکارها

علامت تنظیمات تصویر آینه‌ای را در درایور چاپگر یا برنامه بردارید.

Windows □

تصویر آینه را در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر پاک کنید.

Mac OS □

علامت Mirror Image را از منوی تنظیمات چاپ کادر چاپ بردارید.

وجود الگوهای موزاییک شکل در چاپ‌ها



تصاویر یا عکس‌های با وضوح کم چاپ شدند.

راهکارها

هنگام چاپ تصاویر و عکس‌ها، با گزینه داده‌های وضوح بالا چاپ کنید. تصاویر برگرفته از وب‌سایت‌ها اغلب وضوح پایین دارند، با اینکه در حالت نمایش خوب به نظر می‌رسند و به همین دلیل ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد.

چاپ دور روی ناخواسته

تنظیمات چاپ دور رو فعال است.

راهکارها

تنظیمات چاپ دور رو در درایور چاپگر را پاک کنید.

Windows □

علامت خاموش را از قسمت چاپ 2 طرفه در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS □

گزینه Off را از قسمت Two-sided Printing Settings در منوی Two-sided Printing کادر محاوره‌ای چاپ انتخاب کنید.

هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، چاپگر به طور صحیح چاپ نمی‌کند ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

مشکلی در رابطه با داده‌ها وجود دارد.

راهکارها

□ اگر فایل در برنامه‌ای ایجاد شده است که به شما اجازه می‌دهد قالب داده را تغییر دهید، مثل Adobe Photoshop، مطمئن شوید که تنظیمات در برنامه با تنظیمات در درایور چاپگر مطابقت داشته باشد.

□ فایل‌های EPS ایجاد شده در قالب دوتایی ممکن است به طور صحیح چاپ نشوند. هنگام ایجاد فایل‌های EPS در برنامه، قالب را روی ASCII تنظیم کنید.

□ برای Windows، وقتی چاپگر با استفاده از رابط USB به رایانه متصل است نمی‌تواند داده‌های دوتایی را چاپ کند. تنظیم پروتکل خروجی در زبانه تنظیمات دستگاه را در ویژگی‌های چاپگر روی ASCII یا TBCP قرار دهید.

□ در رابطه با Windows، فونت‌های جانشین مناسب را از زبانه تنظیمات دستگاه در ویژگی‌های چاپگر انتخاب کنید.

هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، کیفیت چاپ پایین است

تنظیمات رنگ اجسام نشده‌اند.

راهکارها

در درایور چاپگر نمی‌توانید تنظیمات رنگ را در زبانه کاغذ/کیفیت انجام دهید. روی پیشرفتہ کلیک کنید و سپس تنظیم Color Mode را انجام دهید.

یک پیام روی نمایشگر LCD نمایش داده می‌شود

اگر پیام خطایی روی نمایشگر LCD نشان داده شد، دستورالعمل‌های روی صفحه یا راهکارهای زیر را برای برطرف کردن مشکل دنبال کنید.

پیام‌های خطای	راهکارها
خطای چاپگر دوباره چاپگر را روشن نکند. برای اطلاع از جزئیات به اسناد مراجعه کنید.	هرگونه کاغذ یا مواد محافظ را از چاپگر و کاست کاغذ بیرون بیاورید. اگر پس از خاموش کردن و روشن کردن مجدد چاپگر، باز هم پیام خطای LCD نمایش داده می‌شود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.
خروجی کاغذ در XX. تعداد زیادی واحدهای کاست کاغذ نصب شده است. دستگاه را خاموش کنید و واحدهای اضافی را حذف کنید. برای اطلاع از جزئیات به اسناد دستگاه مراجعه کنید.	هنگامی که کدهای خطای زیر نمایش داده می‌شوند، بررسی کنید در هر منبع تغذیه کاغذ بیش از حد اکثر تعداد مجاز کاغذ قرار نداده‌اید. 000184, 000181
غلتک بلندکننده در XX در حال نزدیک شدن به پایان عمر سرویس است.	کاغذ را قرار دهید و سپس کاست کاغذ را به طور کامل بیرون بکشید.
طول عمر مفید غلتک بلندکننده در XX قام شده است.	دستگاه را خاموش و مجدداً روشن کنید، سپس کاست کاغذ را دوباره قرار دهید. اگر پیغام خطای LCD نمایش داده می‌شود، برای درخواست تعمیرات، با پشتیبانی Epson یا ارائه دهنده خدمات مجاز Epson تماس بگیرید.
لازم است ink supply units را تعویض کنید.	غلتک‌های پیکاپ باید به صورت دوره‌ای تعویض شوند. اگر زمان تعویض فرا رسیده باشد، کاغذ به درستی از کاست کاغذ تغذیه نمی‌شود. غلتک‌های پیکاپ جدید را آماده کنید.
ممکن است بعضی از ویژگی‌ها در دسترس نباشند. برای اطلاع از جزئیات به اسناد موجود مراجعه کنید.	غلتک‌های پیکاپ را تعویض کرده‌اید انتخاب کنید. بلندکننده > بازنشانی شمارشگر را انتخاب کنید و سپس کاست کاغذ را که برای آن غلتک‌های پیکاپ را تعویض کرده‌اید انتخاب کنید.
برای اطمینان از اینکه چاپی با کیفیت بهینه دریافت می‌کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر شما نیاز به تعویض توزیع کننده جوهر را نشان می‌دهد، یک ذخیره متغیر اینمی جوهر در توزیع کننده جوهر باقی می‌ماند. با توزیع کننده‌های جوهر جدید جایگزین کنید.	اگر نمایش خود کار تنظیم صفحه غیرفعال باشد، قادر نخواهد بود از AirPrint استفاده کنید.
ترکیب نشانی IP و ماسک زیرشبکه نامعتبر است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اسناد دستگاه مراجعه کنید.	با سرپرست چاپگر خود تماس بگیرید.
گواهی ریشه را برای استفاده از سرویس‌های ابر به روز رسانی کنید.	با سرپرست چاپگر خود تماس بگیرید.

پیام‌های خطا	راهکارها
بررسی کنید تنظیمات درگاه چاپگر (مثل نشانی IP) یا درایور چاپگر به رایانه صحیح باشد.	اطمینان حاصل کنید که درگاه چاپگر همانند ذیل به درستی در ویژگی‌ها < درگاه از منوی چاپگر انتخاب شده باشد.
خطای تغذیه کاغذ. XX را ببرون بیاورید و دوباره کاغذ را در دستگاه بگذارید، بررسی کنید کاغذی دیگر در دستگاه گیر نکرده باشد.	گزینه "USBXXX" را برای یک اتصال USB یا "EpsonNet Print Port" را برای یک اتصال شبکه انتخاب کنید.
خطای اشتاه است، قفل غلتکی پیکاپ را با انگشت خود فشار دهید تا موقعیت را اصلاح کنید. برای موقعیت قفل غلتکی پیکاپ به راهنمای ویدیوی وب مراجعه کنید. https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7274	کاست کاغذ 1 را ببرون بکشید، کاغذ گیر کرده را از داخل چاپگر در آورید و سپس کاست کاغذ را دوباره وارد کنید. حتی اگر نمی‌توانید کاغذ بگذارید، موقعیت قفل غلتکی پیکاپ را بررسی کنید. اگر موقعیت اشتاه است، قفل غلتکی پیکاپ را با انگشت خود فشار دهید تا موقعیت را اصلاح کنید. برای موقعیت قفل غلتکی پیکاپ به راهنمای ویدیوی وب مراجعه کنید.
Recovery Mode Update Firmware	با سرپرست چاپگر خود تماس بگیرید.

کاغذ گیر می‌کند

خطای نشان داده شده در پانل کنترل را بررسی کنید و دستورالعمل‌ها را دنبال نمایید تا کاغذ گیر کرده و تکه‌های پاره شده را بردارید. نمایشگر LCD یک اینیمیشن نمایش می‌دهد که روش برطرف کردن کاغذ گیر کرده را نشان می‌دهد.

! احتیاط:

زمانی که دست شما داخل چاپگر است هرگز دکمه‌های روی پانل کنترل را لمس نکنید. اگر چاپگر شروع به کار کند، می‌تواند منجر به آسیب شود. مراقب باشید به قسمت‌های بیرون زده دست نزنید زیرا موجب آسیب می‌شود.

! مهم:

با دقت کاغذ گیر کرده را خارج کنید. خارج کردن ناگهانی و تند کاغذ می‌تواند به چاپگر آسیب برساند.

جلوگیری از گیر کردن کاغذ

در صورتی که گیر کردن کاغذ به کرات رخ می‌دهد، بخش زیر را بررسی کنید.

- چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راهاندازی کنید.

"مشخصات محیطی" در صفحه 215

- از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.

"ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

- نکات احتیاطی مربوط به مدیریت کاغذ را دنبال کنید.

"احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 76

- کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیره نگهدارنده لبه را مقابله لبه کاغذ قرار دهید.

"بارگذاری کاغذ" در صفحه 78

- بیشتر از حداقل تعداد برگه‌های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.

- اگر شما چندین برگه کاغذ را در چاپگر قرار داده‌اید، باید هر بار فقط یک برگه کاغذ را قرار دهید.

- مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.
- ["لیست انواع کاغذ" در صفحه 77](#)

زمان تعویض توزیع کننده‌های جوهر است


اقدامات احتیاطی بکارگیری توزیع کننده جوهر

نکات احتیاطی نگهداری جوهر

- واحدهای تغذیه جوهر را دور از تماس مستقیم نور خورشید نگهدارید.
- واحدهای تغذیه جوهر را در دماهای بالا یا انجام نگه ندارید.
- برای دستیابی به بهترین نتایج، اپسون (Epson) توصیه می‌کند که از واحدهای مخزن جوهر قبل از بهترین زمان مصرف چاپ شده روی بسته، یا طی دو سال پس از نصب، هر کدام زودتر باشد، استفاده شود.
- برای کسب بهترین نتایج، بسته‌بندی‌های توزیع کننده جوهر را طوری نگهداری کنید که انتهای آنها پایین باشد.
- بعد از آوردن توزیع کننده جوهر از یک مکان نگهداری سرد، اجازه دهید حداقل 12 ساعت قبل از استفاده در دمای اتاق گرم شود.
- توزیع کننده جوهر را زمین نیندازید، یا با اشیاء سخت ضربه نزیند، در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.

نکات احتیاطی تعویض جوهر

- به بخش‌هایی که در تصویر نشان داده شده‌اند دست نزنید. در صورت تماس با این قسمت‌ها ممکن است موجب عدم کارکرد عادی و چاپ شود.

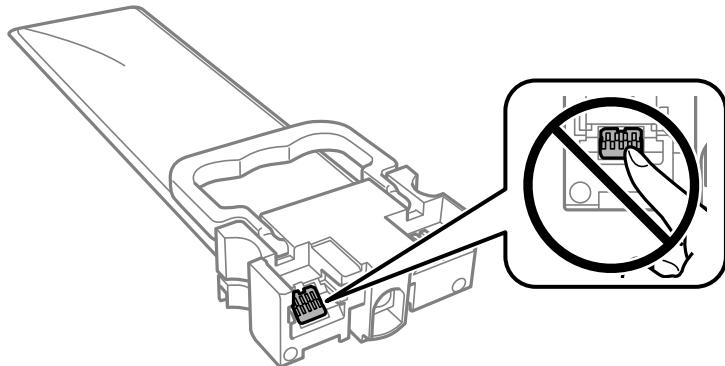

- همه توزیع کننده‌های جوهر را نصب کنید در غیر این صورت نمی‌توانید چاپ کنید.
- در حین پر کردن جوهر، چاپگر را خاموش نکنید. اگر پر کردن جوهر کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.
- چاپگر را در حالیکه توزیع کننده‌های جوهر را جدا کرده‌اید رهان نکنید، چون جوهر باقیمانده در نازل‌های هد چاپ ممکن است خشک شود و نتوانید چاپ کنید.
- اگر لازم است موقتاً توزیع کننده جوهر را بیرون بیاورید، اطمینان حاصل نمایید که منطقه تغذیه را از هرگونه گرد و غبار و آلودگی محافظت نموده‌اید. توزیع کننده جوهر را در همان محیطی نگهداری کنید که چاپگر را در آن قرار داده‌اید. چون پورت تغذیه جوهر مجهز به یک سوپاپ طراحی شده برای نگهداشتن جوهر اضافی است، لازم نیست از روکش و درپوش‌های خود استفاده کنید.
- توزیع کننده‌های جوهر بیرون آورده شده ممکن است موجب ریختن جوهر در اطراف پورت تغذیه جوهر شوند، بنابراین مراقب باشید هنگام بیرون آوردن توزیع کننده‌های جوهر، جوهر در محیط اطراف نریزد.

- ❑ این چاپگر از توزیع کننده جوهر مجهز به تراشه سبز که اطلاعاتی از قبیل مقدار جوهر باقیمانده برای هر توزیع کننده های جوهر را کنترل می کند استفاده می نماید. این بدين معنی است که حتی اگر توزیع کننده جوهر از چاپگر بیرون آورده شده باشد، قبل از باز شدن، هنوز می توانید بعد از وارد کردن مجدد توزیع کننده جوهر به چاپگر، از آن استفاده کنید.
- ❑ برای اطمینان از اینکه چاپ با کیفیت بهینه دریافت می کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر شما نیاز به تعویض توزیع کننده جوهر را نشان می دهد، ذخیره اینمی جوهر متغیر در توزیع کننده جوهر باقی می ماند. بازده ذکر شده برای شما شامل این جوهر ذخیره شده نمی شود.
- ❑ توزیع کننده جوهر را باز نکنید یا شکل آن را تغییر ندهید، در غیر این صورت ممکن است نتوانید بصورت عادی چاپ کنید.
- ❑ از توزیع کننده های جوهر ارائه شده به همراه چاپگر جهت تعویض نمی توان استفاده نمود.
- ❑ اگر شکل توزیع کننده جوهر به دلیل افتادن و غیره تغییر کرده است، پیش از قرار دادن آن در چاپگر، مشکل آن را برطرف کنید؛ در غیر این صورت ممکن است به درستی تنظیم نشود.

صرف جوهر

- ❑ برای حفظ عملکرد بهینه هد چاپ، مقداری جوهر از همه توزیع کننده های جوهر در طول عملیات نگهداری از قبیل تیز کردن هد چاپ مصرف می شود. ممکن است جوهر در هنگام روشن کردن چاپگر نیز مصرف شود.
- ❑ وقتی چاپ در حالت تکرنگ یا مقیاس خاکستری انجام می شود، بسته به نوع کاغذ یا تنظیمات کیفیت چاپ، جوهرهای رنگی به جای جوهر مشکی ممکن است استفاده شوند. چون ترکیبی از جوهرهای رنگی برای ساخت جوهر مشکی استفاده می شود.
- ❑ جوهر توزیع کننده های جوهر ارائه شده به همراه چاپگر شما ممکن است کاملاً با جوهر پر شود. این فرآیند خاموش-روشن مقداری جوهر مصرف می کند و بنابراین این توزیع کننده های جوهر ممکن است موجب چاپ صفحات کمتر نسبت به توزیع کننده های جوهر بعدی شود.
- ❑ بازده ذکر شده ممکن است بسته به تصاویری که چاپ می کنید، نوع کاغذ، تعداد چاپ و شرایط محیطی از قبیل دما بستگی داشته باشد.

تعویض توزیع کننده های جوهر

وقتی پیامی مبنی بر توصیه تعویض توزیع کننده های جوهر نمایش داده شد، گزینه چگونه را انتخاب کنید و سپس با تماسای اینیمیشن هایی که در پانل کنترل نمایش داده می شوند، روش تعویض توزیع کننده های جوهر را فرا گیرید.

اطلاعات مرتب

- ◀ "کدهای توزیع کننده جوهر" در صفحه 186
- ◀ "اقدامات احتیاطی بکارگیری توزیع کننده جوهر" در صفحه 169

چاپ موقت با جوهر سیاه

زمانی که جوهر رنگی مصرف شده ولی هنوز جوهر سیاه باقی است، می توانید با استفاده از تنظیمات زیر برای یک مدت کوتاه و فقط با استفاده از جوهر سیاه به چاپ ادامه دهید.

- ❑ نوع کاغذ: کاغذ ساده، Envelope

- ❑ رنگ: مقیاس خاکستری

- ❑ (Windows: فعال شده (فقط برای EPSON Status Monitor 3

از آنجا که این ویژگی فقط برای مدت تقریباً پنج روز موجود است، توزیع کننده جوهر را در اسرع وقت تعویض کنید.

نکته:

- ❑ اگر EPSON Status Monitor 3 غیرفعال باشد، دسترسی به درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس EPSON Status Monitor 3 را فعال کنید را انتخاب کنید.
- ❑ مدت زمان موجود، بستگی به شرایط استفاده متغیر است.


چاپ موقتی با جوهر سیاه — پانل کنترل

1. هنگامی که پیامی مبنی بر تعویض توزیع کننده‌های جوهر نمایش داده می‌شود، دکمه OK را فشار دهید.
پیامی نمایش داده می‌شود مبنی بر اینکه قادر خواهید بود به طور موقتی با جوهر سیاه چاپ کنید.
2. پیام را بررسی کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.
3. در صورتی که مایلید چاپ تکرنگ انجام دهید، گزینه نه، چاپ لغو شود را انتخاب کنید.
کار پیش رو لغو می‌شود و شما می‌توانید با حاشیه‌هایی که تا حدود لبه‌ها ادامه می‌یابند، بر روی کاغذهای ساده چاپ کنید.


ادامه چاپ موقتی تنها با جوهر سیاه (Windows)

یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

□ هنگام نمایش پنجره زیر، گزینه چاپ سیاه را انتخاب کنید.

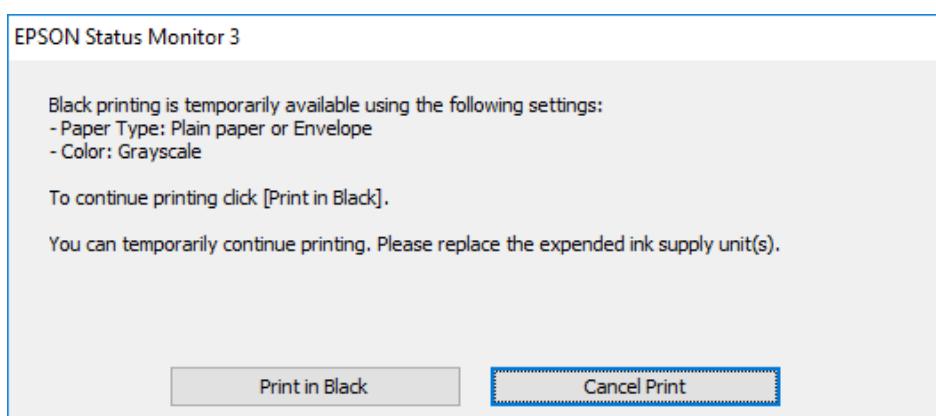

□ در صورتی که پنجره زیر به نمایش در آمد، چاپ را لغو کنید. و سپس، دوباره چاپ کنید.

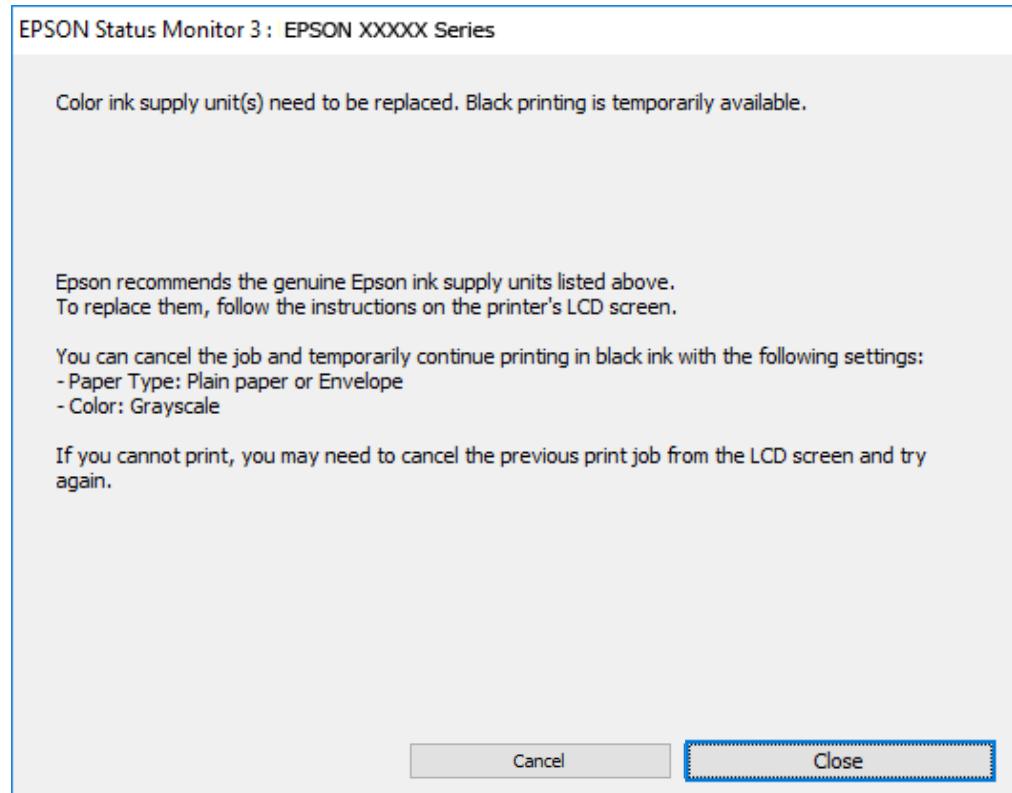

نکته:

اگر نمی‌توانید از رایانه چاپ را لغو کنید، با استفاده از پانل کنترل چاپگر لغو کنید.

هنگام چاپ مجدد، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. یک نوع کاغذ انتخاب کنید که از چاپ سیاه پشتیبانی می‌کند.
3. گزینه مقیاس خاکستری را انتخاب کنید.
4. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
5. روی چاپ کلیک کنید.
6. روی چاپ سیاه در پنجره نشان داده شده کلیک کنید.

ادامه چاپ موقتی تنها با جوهر سیاه (Mac OS)

نکته:

برای استفاده از این ویژگی از طریق شبکه، با *Bonjour* وصل شوید.

1. روی نماد چاپگر در جایگاه کلیک کنید.

2. کار را لغو کنید.
- نکته: اگر نمی‌توانید از رایانه چاپ را لغو کنید، با استفاده از پانل کنترل چاپگر لغو کنید.
3. ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس)، انتخاب کنید، و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایورها) کلیک کنید.
4. گزینه On را به عنوان تنظیم Permit temporary black printing انتخاب کنید.
5. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.
6. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.
7. نوع کاغذی را انتخاب کنید که از گزینه Permit temporary black printing به عنوان نوع رسانه پشتیبانی کند.
8. گزینه مقیاس خاکستری را انتخاب کنید.
9. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
10. روی چاپ کلیک کنید.

صرفه جویی در جوهر سیاه زمانی مقدار آن کم است (فقط Windows)

زمانی که مقدار جوهر سیاه کم است ولی مقدار جوهر رنگی باقیمانده کافی باشد، می‌توانید از ترکیب جوهرهای رنگی برای ایجاد رنگ سیاه استفاده کنید. هنگام تعویض توزیع کننده جوهر سیاه می‌توانید به چاپ ادامه دهید. این ویژگی فقط زمانی موجود است که تنظیمات زیر را در درایور چاپگر انتخاب کنید.

نوع کاغذ: کاغذ ساده

کیفیت: استاندارد


EPSON Status Monitor 3

نکته:

اگر EPSON Status Monitor 3 غیرفعال باشد، دسترسی به درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس این را فعال کنید را انتخاب کنید.

رنگ سیاه ترکیبی کمی با رنگ سیاه خالص فرق می‌کند. علاوه بر این، سرعت چاپ کاهش می‌یابد.

برای حفظ کیفیت هد چاپ، جوهر سیاه نیز مصرف می‌شود.

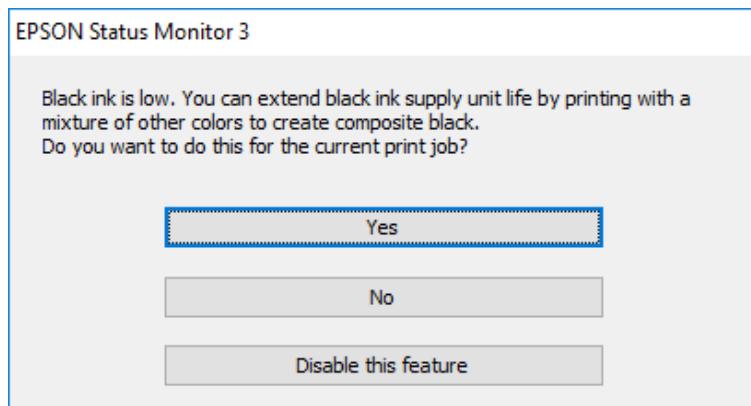

گزینه ها	شرح
بله	استفاده از ترکیب جوهرهای رنگی برای ایجاد رنگ سیاه را انتخاب کنید. این پنجره مرتبه دیگری که کار مشابهی را چاپ می کنید نشان داده می شود.
خیر	ادامه کار با استفاده از جوهر سیاه باقیمانده را انتخاب کنید. این پنجره مرتبه دیگری که کار مشابهی را چاپ می کنید نشان داده می شود.
غیرفعال کردن این ویژگی	ادامه کار با استفاده از جوهر سیاه باقیمانده را انتخاب کنید. این پنجره نشان داده نمی شود تا اینکه توزیع کننده جوهر سیاه را تعویض کنید و دوباره مقدار آن کم شود.

زمان تعویض جعبه نگهداری است

احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری

قبل از تعویض جعبه نگهداری دستورالعمل های زیر را مطالعه نمایید.

- ❑ به تراشه سبز رنگ کنار جعبه نگهداری دست نزنید. در صورت تماس با این قسمت ها ممکن است موجب عدم کارکرد عادی و چاپ شود.
- ❑ مراقب باشید جعبه نگهداری زمین نیفتد یا تحت فشارهای زیاد/ ضربه های شدید قرار نگیرد.
- ❑ جعبه نگهداری را در حین چاپ تعویض نکنید، در غیر این صورت، ممکن است جوهر نشت کند.
- ❑ جعبه نگهداری و درپوش آن را باز نکنید مگر در هنگام تعویض جعبه نگهداری؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- ❑ تا زمانی که جعبه نگهداری استفاده شده را در کیسه پلاستیکی نگذاشته اید، آن را کج نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- ❑ از تماس با خروجی های جوهر در جعبه نگهداری خودداری کنید زیرا ممکن است به جوهر آغشته شوید.
- ❑ از جعبه نگهداری که مدت زیادی جدا شده است و وصل نیست مجدداً استفاده نکنید. جوهر داخل جعبه سفت می شود و جوهر بیشتری جذب نمی شود.
- ❑ جعبه نگهداری را دور از تماس مستقیم نور خورشید قرار دهید.
- ❑ جعبه نگهداری را در دماهای بالا یا انجماد قرار ندهید.

تعویض جعبه نگهداری

در برخی از چرخه های چاپ مقدار بسیار کمی از جوهر اضافی در جعبه نگهداری جمع می شود. برای جلوگیری از نشت جوهر از جعبه نگهداری، چاپگر به گونه ای طراحی شده است که زمانی که ظرفیت جذب جعبه نگهداری به محدوده آن برسد چاپ را متوقف می کند. وقوع یا عدم وقوع و دفعات وقوع این امر به تعداد صفحاتی که چاپ می کنید، نوع موادی که چاپ می کنید و تعداد چرخه های تمیز کردن که چاپگر انجام می دهد بستگی دارد.

وقتی پیامی مبنی بر توصیه تعویض جعبه نگهداری نمایش داده می‌شود، به اینیشن‌هایی که در پانل کنترل نمایش داده می‌شوند، مراجعه کنید. نیاز به تعویض جعبه بدین معنی نیست که کارآیی چاپگر شما بر اساس مشخصاتش متوقف شده است. ضمانتنامه Epson هزینه‌های این تعویض را پوشش نمی‌دهد. این یک قطعه قابل سرویس توسط کاربر است.



نکته:

□ هنگامی که جعبه نگهداری پر است، تازمانی که آن را برای جلوگیری از نشتی جوهر تعویض نکنید قادر نخواهد بود چاپ کنید و هد چاپ را تمیز نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "کد جعبه نگهداری" در صفحه 186

◀ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری" در صفحه 174

زمان تعویض غلتک‌های پیکاپ فرا رسیده است

تعویض غلتک‌های پیکاپ برای واحد کاست کاغذ

به منظور تعویض غلتک‌های پیکاپ برای واحد کاست کاغذ، به برگه سفید ارائه شده به همراه جعبه کارتون غلتک پیکاپ مراجعه کنید.

▶ با استفاده از راهنمای ویدیویی وب نیز می‌توانید این مراحل را مشاهده کنید. به وبسایت زیر بروید.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6984>

اطلاعات مرتبط

◀ "کد غلتک‌های پیکاپ" در صفحه 187

تعویض غلتک‌های پیکاپ برای واحدهای کاست کاغذ اختیاری

به منظور تعویض غلتک‌های پیکاپ برای واحدهای کاست کاغذ اختیاری، به برگه سفید ارائه شده به همراه جعبه کارتون غلتک پیکاپ مراجعه کنید.

▶ با استفاده از راهنمای ویدیویی وب نیز می‌توانید این مراحل را مشاهده کنید. به وبسایت زیر بروید.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6986>

اطلاعات مرتبط

◀ "کد غلتک‌های پیکاپ" در صفحه 187

کار با چاپگر طبق انتظار پیش نمی‌رود

چاپگر روشن یا خاموش نمی‌شود

دستگاه روشن نمی‌شود

ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

■ سیم برق به درستی به پریز برق وصل نشده است.

راهکارها

طمئن شوید سیم برق با اینمی درون پریز قرار گرفته است.

■ دکمه  برای مدت زمان کافی فشار داده نشد.

راهکارها

دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید.

دستگاه خاموش نمی‌شود

■ دکمه  برای مدت زمان کافی فشار داده نشد.

راهکارها

دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید. اگر هنوز هم نمی‌توانید چاپگر را خاموش کنید، سیم برق را به پریز نزنید. برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، دوباره چاپگر را با فشار دادن دکمه  روشن و خاموش کنید.

دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود

■ ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان‌سنج خاموش کردن فعال است.

راهکارها

□ تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی < تنظیم خاموش کردن را انتخاب کنید و سپس تنظیمات خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن و خاموش شدن در صورت قطع اتصال را غیرفعال کنید.

□ تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی را انتخاب کنید و سپس تنظیم زمان‌سنج خاموش کردن را غیرفعال کنید.

نکته:

بسته به محل خرید ممکن است دستگاهتان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

عملیات‌ها به کندی انجام می‌شوند

چاپ بسیار آهسته است
ممکن است بنا به دلایل زیر رخ داده باشد.

برنامه‌های غیرضروری در حال اجرا هستند.

راهکارها

هر نوع برنامه غیرضروری در رایانه خود یا دستگاه هوشمند را ببینید.

کیفیت چاپ روی گزینه بالا تنظیم شده است.

راهکارها

تنظیمات کیفیت را پایین‌تر بیاورید.

چاپ دوطرفه غیرفعال است.

راهکارها

تنظیم دو رو (یا سرعت بالا) را فعال کنید. زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، هد چاپ زمانی که در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ انجام می‌دهد و سرعت چاپ افزایش می‌یابد.

Windows □

علامت چاپ دوره‌یه را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS □

گزینه ترجیحات سیستم را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) انتخاب نمود و سپس چاپگر را برگزینید. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. گزینه On را به عنوان تنظیم چاپ دوره‌یه انتخاب کنید.

بیصدا فعال است.

راهکارها

گزینه بیصدا را غیرفعال کنید. هنگامی که چاپگر در بیصدا کار می‌کند، سرعت چاپ کاهش می‌یابد.

□ پانل کنترل



را در صفحه اصلی انتخاب کنید و سپس Off را انتخاب کنید.

Windows □

گزینه خاموش را به عنوان تنظیم بیصدا در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS □

گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. گزینه Off را به عنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

خشک شدن برای چاپ دوره مدتی طول می‌کشد.

راهکارها

برای چاپ دوره، یک سمت کاغذ چاپ شده و خشک می‌شود، سپس سمت دیگر چاپ می‌شود. به دلیل اینکه زمان خشک شدن بسته به شرایط محیطی مانند درجه حرارت یا رطوبت و یا داده‌های چاپی متفاوت خواهد بود، سرعت چاپ نیز ممکن است کندر باشد.

هنگام استفاده از درایور چاپگر PostScript، چاپ بسیار آهسته انجام می‌شود

کیفیت چاپ روی مقدار بالا تنظیم شده است.

راهکارها

در درایور چاپگر، تنظیم Print Quality را روی Fast قرار دهید.

صفحه LCD تاریک می‌شود

چاپگر در حالت خواب است.

راهکارها

دکمه ای از پانل کنترل را برای برگرداندن صفحه LCD به وضعیت قبلی خود فشار دهید.

صداي کارکرد بسیار زياد است

بيصدا در چاپگر غيرفعال است.

راهکارها

اگر صداي دستگاه بيش از حد بلند است، بيصدا را فعال کنيد. فعال‌سازی اين قابلیت می‌تواند سرعت چاپ را کاهش دهد.

□ پانل کنترل

از صفحه اصلی را OFF انتخاب و سپس حالت سکوت را فعال کنيد.

Windows □

بيصدا را در زبانه اندازه درایور چاپگر فعال کنيد.

Mac OS □

گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنيد و سپس چاپگر را انتخاب کنيد. روی گزینه‌ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنيد. تنظیم بيصدا را فعال کنيد.

تاریخ و زمان نادرست هستند

خطا در منبع تغذیه رخ داد.

راهکارها

بعد از قطع شدن برق در اثر رعد و برق یا زمانی که مدت‌ها برق وصل نبوده باشد، ممکن است ساعت زمان نادرستی را نشان دهد. تاریخ و زمان را به طور صحیح در مسیر تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > تاریخ / تنظیمات زمان در پانل کنترل تنظیم کنيد.

گواهی اصلی نیازمند به روز رسانی است

گواهی اصلی منقضی شده است.

راهکارها

برنامه Web Config را اجرا کنید و سپس گواهی اصلی را به روزرسانی کنید.

← "برنامه مخصوص تنظیم عملکردهای چاپگر (Web Config)" در صفحه 191

چاپ دوطرفه به صورت دستی انجام نمی‌شود (Windows)

EPSON Status Monitor 3 غیر فعال است.

راهکارها

در زبانه نگهداری درایور چاپگر، روی تنظیم گسترش یافته کلیک و سپس EPSON Status Monitor 3 را فعال کنید را انتخاب کنید.

با این حال، چاپ دوره در صورتی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا به عنوان یک چاپگر مشترک استفاده می‌شود قابل استفاده نیست.

منوی تنظیمات چاپ نمایش داده نمی‌شود (Mac OS)

دراایور چاپگر Epson به درستی نصب نشده است.

راهکارها

اگر منوی تنظیمات چاپ در (10.12) macOS Sierra، (10.13) macOS High Sierra، (10.15) macOS Catalina یا جدیدتر، (10.11) OS X El Capitan، (10.10) OS X Yosemite، (10.9) OS X Mavericks، (10.8) OS X Mountain Lion و (10.7) OS X Leopard به Epson نصب نشده است. آن را از منوی زیر فعال کنید.

گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple > چاپگرهای Apple (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه کنید.

macOS Mojave (10.14) نمی‌تواند به تنظیمات چاپ در برنامه‌های تهیه شده توسط Apple مانندTextEdit دسترسی پیدا کند.

بعد از امتحان کردن همه راهکارها مشکل برطرف نشد

اگر پس از امتحان همه راهکارهای بالا باز هم مشکل برطرف نشد، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

اگر قادر به برطرف کردن مشکلات چاپ یا کپی کردن نیستید، اطلاعات مرتبط زیر را ملاحظه کنید.

اطلاعات مرتبط

← "مشکلات چاپ یا کپی کردن برطرف نمی‌شوند" در صفحه 179

مشکلات چاپ یا کپی کردن برطرف نمی‌شوند

راهکارهای زیر را از به ترتیب از بالا به پایین امتحان کنید تا زمانی که مشکل برطرف شود.

□ مطمئن شوید نوع کاغذ بارگذاری شده در چاپگر و نوع کاغذ تنظیم شده در چاپگر با تنظیمات نوع کاغذ در درایور چاپگر مطابقت دارند.

"تنظیمات اندازه و نوع کاغذ" در صفحه 77

□ از یک تنظیم با کیفیت بالا در پانل کنترل یا در درایور چاپگر استفاده کنید.

□ توزیع کننده‌های جوهر که قبلاً در چاپگر نصب شده اند را مجدداً نصب کنید.

نصب مجدد توزیع کننده‌های جوهر ممکن است انسداد نازل‌های هد چاپ را برطرف نموده و جریان یکنواخت جوهر را برقرار نماید. با این حال، از آنجا که هنگام نصب مجدد توزیع کننده جوهر مقداری جوهر مصرف می‌شود، ممکن است بسته به مقدار جوهر باقیمانده پیام مربوط به تعویض توزیع کننده جوهر نمایش داده شود.

□ از ویژگی تنظیم کیفیت چاپ استفاده کنید.

"تنظیم کیفیت چاپ" در صفحه 127

□ بررسی کنید که از توزیع کننده‌های جوهر اصلی Epson استفاده می‌کنید.

سعی کنید از توزیع کننده‌های اصلی Epson استفاده نمایید. این محصول طوری طراحی شده است که رنگ‌ها را بر اساس استفاده توزیع کننده‌های جوهر اصلی Epson تنظیم می‌کند. استفاده از کارتريچ‌های جوهر غیر اصلی ممکن است کیفیت چاپ را کاهش دهد.

□ مطمئن شوید هیچ تکه کاغذی درون چاپگر جا نمانده است.

□ کاغذ را بررسی کنید.

بررسی کنید آیا کاغذ تاخورده است یا سمت قابل چاپ آن رو به بالا قرار دارد.

"احتیاط‌های مربوط به مدیریت کاغذ" در صفحه 76

"ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

"انواع کاغذ غیر قابل استفاده" در صفحه 185

اگر از طریق بررسی راهکارهای فوق قادر به برطرف ساختن مشکلات نیستید، ممکن است نیاز باشد درخواست تعمیر نمایید. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قبل از تماس با Epson" در صفحه 294

◀ "تماس با پشتیبانی Epson" در صفحه 294

اطلاعات محصول

182	اطلاعات کاغذ
186	اطلاعات اقلام مصرفی
187	اطلاعات درباره موارد اختیاری
187	اطلاعات نرم افزار
195	لیست منوی تنظیمات
208	ویژگی های محصول
232	اطلاعات تنظیمی

اطلاعات کاغذ

ظرفیت‌ها و کاغذ موجود

کاغذ اصلی Epson

Epson توصیه می‌کند از کاغذ اصلی Epson استفاده کنید تا از کیفیت بالای چاپ اطمینان حاصل کنید.

نکته:

- هنگام چاپ با درایور چاپگر سراسری Epson، استفاده از کاغذ اصلی Epson میسر نمی‌باشد.
- موجود بودن کاغذ بر اساس مکان فرق دارد. برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به کاغذ موجود در ناحیه خود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.
- جهت مشاهده اطلاعات مربوط به انواع کاغذ برای چاپ دور و بخش زیر را ملاحظه کنید.
- "کاغذ برای چاپ دو رو" در صفحه 185**
- هنگام چاپ با کاغذ مخصوص Epson در یک اندازه تعریف شده توسط کاربر، فقط تنظیمات کیفیت چاپ استاندارد یا Normal در دسترس می‌باشند. با اینکه برخی از درایورهای چاپگر به شما امکان می‌دهند تا یک کیفیت چاپ بهتر را انتخاب کنید، چاپ‌ها با استفاده از استاندارد یا انجام می‌شوند.

کاغذ مناسب برای چاپ اسناد

ظرفیت بارگذاری (برگ)			اندازه	نام رسانه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1		
80	▼ تا خط مشخص شده توسط نماد روی راهنمای لبه.		A4	Epson Business Paper
50	400	200	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper

کاغذ مناسب برای چاپ اسناد و عکس‌ها

ظرفیت بارگذاری (برگ)			اندازه	نام رسانه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1		
70	80	80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
20	50	50	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
20	50	50	A4	Epson Double-Sided Matte Paper

 کاغذ مناسب برای چاپ عکس‌ها

ظرفیت بارگذاری (برگ)			اندازه	نام رسانه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1		
20	50	50	20×25 سانتی‌متر (10×8 اینچ)	Epson Ultra Glossy Photo Paper
20	-	50	10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)	
20	50	50	20×25 سانتی‌متر (10×8 اینچ)	Epson Premium Glossy Photo Paper
20	-	50	16:9 10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) 13×18 عریض (4×7.11 اینچ) سانتی‌متر (5×7 اینچ)	
20	50	50	A4	Epson Premium Semigloss Photo Paper
20	-	50	10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)	
20	50	50	A4	Epson Photo Paper Glossy
20	-	50	10×15 سانتی‌متر (4×6 اینچ) 13×18 سانتی‌متر (5×7 اینچ)	

کاغذ موجود در بازار

نکته:

■ نیمنامه، (210×270) SP1 میلی‌متر، (210×149) SP2 میلی‌متر، (100×170) SP3 میلی‌متر، (130×182) SP4 میلی‌متر، (192×132) SP5 میلی‌متر، (195×270) 16K میلی‌متر)، و اندازه‌های حقوقی هند هنگام چاپ با درایور چاپگر PostScript در دسترس نیستند.

■ جهت مشاهده اطلاعات مربوط به انواع کاغذ برای چاپ دوره بخش زیر را ملاحظه کنید.

"کاغذ برای چاپ دو رو" در صفحه 185

کاغذهای ساده

کاغذ ساده شامل کاغذ کپی، کاغذ پیش‌چاپ (کاغذی که اشكال مختلفی از قبیل روی آن چاپ شده است مانند کاغذهای کوچک از پیش‌چاپ شده یا کاغذهای امنیتی)، سربرگ، کاغذ رنگی و کاغذ بازیافتی است.

ظرفیت بارگذاری (برگ)			اندازه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1	
80	تا خط مشخص شده توسط نماد ▼ روی راهنمای لبه.		تا A4، A5، A6، B5، A6، A5، A4، 16K (195×270) میلی‌متر، حقوقی هند، نامه، SP1 (210×270)، SP3 (210×149) میلی‌متر، SP2 (130×182) میلی‌متر، (100×170) میلی‌متر
80	-	تا خط مشخص شده توسط نماد ▼ روی راهنمای لبه.	(SP5 (192×132) میلی‌متر)
-	-	تا خط مشخص شده توسط نماد ▼ روی راهنمای لبه.	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 355/6 تا 215/9×125 85

ظرفیت بارگذاری (برگه)			اندازه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1	
-	تا خط مشخص شده توسط نماد ▼ روی راهنمای لبه.	-	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 355/6 تا 215/9×148 100
80	-	-	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 6000 تا 215/9×125 64

کاغذ ضخیم (91 تا 160 گرم بر متر مربع)

ظرفیت بارگذاری (برگه)			اندازه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1	
30	250	90	A4، A5، A6، B5، A4، نیمنامه، (195×270 16K میلی‌متر)، حقوقی هند، نامه، 8×13، 5 اینچ، حقوقی، SP1 (210×270 میلی‌متر)، SP2 (210×149 میلی‌متر)، SP3 (100×170 میلی‌متر)، SP4 (130×182 میلی‌متر)
30	-	90	SP5 (192×132 میلی‌متر)
-	-	90	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 355/6 تا 215/9×125 85
-	250	-	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 355/6 تا 215/9×148 100
30	-	-	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 6000 تا 215/9×125 64

کاغذ ضخیم (161 تا 256 گرم بر متر مربع)

ظرفیت بارگذاری (برگه)			اندازه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1	
30	-	-	A4، A5، A6، B5، A4، نیمنامه، (195×270 16K میلی‌متر)، حقوقی هند، نامه، 8×13، 5 اینچ، حقوقی، SP1 (210×270 میلی‌متر)، SP2 (210×149 میلی‌متر)، SP3 (100×170 میلی‌متر)، SP4 (130×182 میلی‌متر)، SP5 (192×132 میلی‌متر)
30	-	-	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) 6000 تا 215/9×125 64

پاکت نامه

ظرفیت بارگذاری (پاکت نامه‌ها)			اندازه	نام رسانه
سینی کاغذ	کاست کاغذ 2 تا 4	کاست کاغذ 1		
10	-	10	پاکت نامه شماره 10، پاکت نامه C6, DL	پاکت نامه
1	-	-	پاکت نامه C4	

کاغذ برای چاپ دو رو

کاغذ اصلی *Epson* Epson Business Paper Epson Bright White Ink Jet Paper

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

کاغذ موجود در بازار

برای چاپ دوروی دستی تنها از سینی کاغذ استفاده کنید.

 کاغذ ساده، کاغذ کپی، کاغذ پیش‌چاپ، سربرگ، کاغذ رنگی، کاغذ بازیافتی^{1*} کاغذ ضخیم (91 تا 160 گرم بر مترمربع)^{1*} کاغذ ضخیم (161 تا 250 گرم بر مترمربع)^{2*}

1* کاغذ A4، A5، B5، اجرابی، 16K، نامه، SP1 و اندازه‌های تعریف شده از سوی کاربر (148 تا 210×215.9 میلی‌متر) برای چاپ خودکار دورو پشتیانی می‌شود.

2* تنها چاپ دوروی دستی.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 182

انواع کاغذ غیر قابل استفاده

از کاغذهای زیر استفاده نکنید. استفاده از این کاغذهای موجب گیر کردن کاغذ می‌شود و اثر لکه آن روی کاغذ چاپ شده ظاهر می‌شود.

 کاغذهای چین خورده کاغذهای پاره شده یا بریده شده کاغذهای تا شده کاغذهای نمناک کاغذهای بسیار ضخیم یا بسیار نازک کاغذهای دارای برچسب

از پاکت نامه‌های زیر استفاده نکنید. استفاده از این پاکت نامه‌ها موجب گیر کردن کاغذ می‌شود و اثر لکه آن روی کاغذ چاپ شده ظاهر می‌شود.

■ پاکت نامه‌های تا خورده و لوله شده

■ پاکت نامه‌های دارای سطوح چسبناک در لبه‌ها یا پاکت‌های پنجره‌دار

■ پاکت نامه‌های بسیار نازک

ممکن است هنگام چاپ دچار تاخوردگی شوند.

اطلاعات اقلام مصرفی

کدهای توزیع کننده جوهر

استفاده از توزیع کننده‌های جوهر Epson را توصیه می‌کند. Epson نمی‌تواند کیفیت یا قابلیت اعتماد به جوهر غیر اصل را ضمانت کند. استفاده از جوهر غیر اصل ممکن است موجب آسیب‌هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه Epson نیست و در چین موقعيت‌هایی ممکن است موجب بروز رفتارهای نامنظم چاپگر شود. اطلاعات سطوح جوهر غیر اصلی نمایش داده نمی‌شود. کدهای زیر مربوط به توزیع کننده‌های جوهر اصلی Epson است.

نکته:

■ کدهای توزیع کننده جوهر بسته به مکان ممکن است تغییر کند. برای دریافت کدهای صحیح در ناحیه خود، با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

■ همه توزیع کننده‌های جوهر در همه مناطق در دسترس نیستند.

برای اروپا

(زرد) Yellow	(زرشکی) Magenta	(فیروزه‌ای) Cyan	(سیاه) Black
T11P4	T11P3	T11P2	T11P1
T11N4	T11N3	T11N2	T11N1

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازده توزیع کننده جوهر Epson از وب‌سایت زیر دیدن نمایید.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

(زرد) Yellow	(زرشکی) Magenta	(فیروزه‌ای) Cyan	(سیاه) Black
T12P4	T12P3	T12P2	T12P1
T12N4	T12N3	T12N2	T12N1

کد جعبه نگهداری

استفاده از جعبه نگهداری اصلی Epson را توصیه می‌کند.
کد جعبه نگهداری: C9382

مهم: !

وقتی جعبه نگهداری در یک چاپگر نصب شود، استفاده آن در سایر چاپگرهای امکان پذیر نخواهد بود.

کد غلتک های پیکاپ

استفاده از غلتک های پیکاپ اصلی Epson را توصیه می کند.
کد ها در زیر آورده شده است.

C12C938261 :Paper cassette 1 (Paper Feed Roller for Cassette A)

C12C938281 :Paper cassette 2 to 4 (Paper Feed Roller for Cassette B)

اطلاعات درباره موارد اختیاری

کدهای موارد اختیاری

کد	مورد اختیاری
C12C939531	جدول احراز (P2) (Table-P2) دستگاه احراز هویت
C12C937901	(P2) (Single Cassette-P2) تک کاست اختیاری

اطلاعات نرم افزار

در این بخش بعضی از برنامه های موجود برای چاپگر معرفی شده است. برای مشاهده فهرستی از نرم افزارهای پشتیبانی شده، به وبسایت Epson مراجعه کنید، یا برای تأیید، Epson Software Updater را راه اندازی کنید. می توانید جدیدترین برنامه ها را دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

اطلاعات مرتبط

◀ "برنامه های برای به روزرسانی نرم افزار و ثابت افزار (Epson Software Updater)" در صفحه 194

برنامه های برای اسکن کردن از رایانه (درایور چاپگر Windows)

درایور چاپگر با توجه به فرمان ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می کند. انجام تنظیمات روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را ارائه می دهد. همچنین می توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه کاربردی درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.

نکته:

می توانید زبان درایور چاپگر را تغییر دهید. زبانی را که می خواهید استفاده کنید از تنظیم زبان از زبانه نگهداری انتخاب کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه ها

برای انجام تنظیماتی که فقط در برنامه ای که در حال استفاده از آن هستید اعمال شوند، از آن برنامه به آنها دسترسی پیدا کنید.

گزینه چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود را انتخاب کنید سپس روی ترجیحات یا ویژگی‌ها کلیک کنید.
نکته: بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از کنترل پنل و غیره
برای انجام تنظیماتی که برای همه برنامه‌ها اعمال می‌شود، مراحل زیر را دنبال کنید.

Windows 11

روی دکمه شروع کلیک کنید، سپس تنظیمات < بلوتوث و دستگاه > چاپگرها و اسکنرها را انتخاب کنید. روی چاپگر خود کلیک کنید و سپس اولویت‌های چاپ را انتخاب کنید.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پانل کنترل > مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت‌افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

مسیر دسکتاپ < تنظیمات > پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت‌افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاهها و چاپگرها را در قسمت سخت‌افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

Windows Server 2008

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها از سخت‌افزار و صدارا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه

نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه یک نماد میانبر است که به شما امکان می‌دهد به سرعت به درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید.

اگر روی نماد چاپگر کلیک کنید و تنظیم چاپگر را انتخاب نمایید، می‌توانید به یک پنجره تنظیمات چاپگر مشابه پانل کنترل دسترسی پیدا کنید. اگر روی این نماد دو بار کلیک کنید، می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی نمایید.

نکته:

اگر نماد چاپگر در نوار وظیفه نشان داده نشد، به پنجره درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید، روی تنظیم برگزیده کنترل در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس ثبت نماد میانبر در نوار وظیفه را انتخاب نمایید.

راه اندازی برنامه کاربردی

به پنجره درایور چاپگر بروید. روی زبانه نگهداری کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر" در صفحه 83

راهنمای درایور چاپگر Windows

EPSON Status Monitor 3

از این برنامه کاربردی می‌توانید برای پایش وضعیت چاپگر خود و نمایش پیام‌های خطأ و موارد بیشتر استفاده کنید. همچنین می‌توانید وضعیت اقلام مصرفی و پیشرفت چاپ را نیز بررسی کنید. برای استفاده از این نرم‌افزار لازم است آن را نصب کنید.

برنامه‌ای برای اسکن کردن از رایانه (درایور چاپگر Mac OS)

درایور چاپگر با توجه به فرمان‌ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می‌کند. انجام تنظیمات روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه کاربردی درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه‌ها

روی تنظیم صفحه یا چاپ در منوی فایل برنامه خود کلیک کنید. در صورت نیاز، روی **نمایش جزئیات** (یا ▼) برای گستردگردن پنجره چاپ کلیک کنید.

نکته:

بسته به برنامه‌ای که استفاده می‌شود، تنظیم صفحه ممکن است در منوی فایل **نمایش داده نشود**، و عملیات‌ها برای نمایش صفحه چاپ ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

راه اندازی کاربردی

گزینه **ترجیحات سیستم** (یا **تنظیمات سیستم**) را از منوی Apple > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی **گزینه‌ها و لوازم** > **برنامه کاربردی** > باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو برای درایور چاپگر" در صفحه 111

راهنمای درایور چاپگر Mac OS

Epson Printer Utility

شما می‌توانید وضعیت چاپگر و خطاهای را با راه اندازی **EPSON Status Monitor** بررسی کنید.

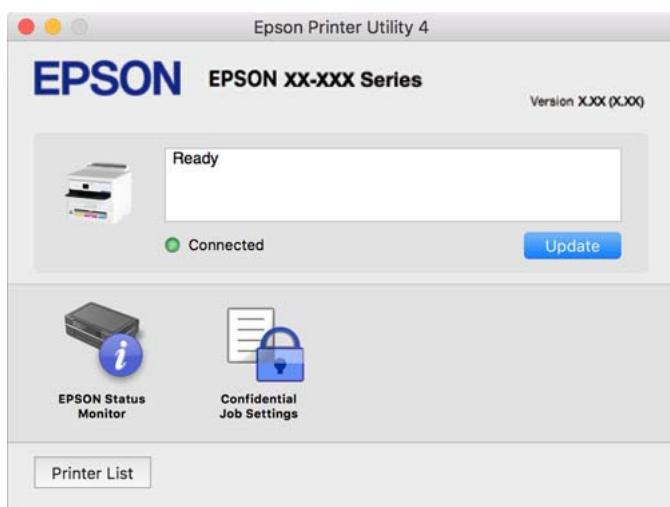

برنامه‌ای که می‌تواند فونت‌های PostScript را چاپ کند (درایور چاپگر PostScript (Windows)

درایور چاپگر PostScript چاپگر را قادر می‌سازد دستورالعمل‌های چاپ در جا به توضیحات صفحه ارسالی از رایانه را دریافت نموده و تفسیر کند و چاپ را به نحو مناسب انجام دهد. این برای چاپ از برنامه‌های سازگار با PostScript مورد استفاده برای نشر رومیزی مناسب است.

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه‌ها

برای انجام تنظیماتی که فقط در برنامه‌ای که در حال استفاده از آن هستید اعمال شوند، از آن برنامه به آنها دسترسی پیدا کنید. گزینه چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود را انتخاب کنید سپس روی ترجیحات یا ویژگی‌ها کلیک کنید.
نکته: بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از پانل کنترل

برای انجام تنظیماتی که در همه برنامه‌ها اعمال می‌شود، از پانل کنترل به آنها دسترسی خواهد داشت.

Windows 11 □

روی دکمه شروع کلیک کنید، سپس تنظیمات < بلوتوث و دستگاه‌ها > چاپگرها و اسکنرها را انتخاب کنید. روی چاپگر خود کلیک کنید و سپس تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت‌افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

مسیر دسکتاپ < تنظیمات > پانل کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت‌افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها را در قسمت سخت‌افزار و صدا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها از سخت‌افزار و صدارا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و ترجیحات چاپ را انتخاب کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه

نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه یک نماد میانبر است که به شما امکان می‌دهد به سرعت به درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید. اگر روی نماد چاپگر کلیک کنید و تنظیم چاپگر را انتخاب نمایید، می‌توانید به یک پنجره تنظیمات چاپگر مشابه پانل کنترل دسترسی پیدا کنید. اگر روی این نماد دو بار کلیک کنید، می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر PostScript" در صفحه 106

برنامه‌ای که می‌تواند فونت‌های PostScript را چاپ کند (درایور چاپگر OS PostScript Mac)

درایور چاپگر PostScript چاپگر را قادر می‌سازد دستور العمل‌های چاپ درج شده در زبان توضیحات صفحه ارسالی از رایانه را دریافت نموده و تفسیر کند و چاپ را به نحو مناسب انجام دهد. این برای چاپ از برنامه‌های سازگار با PostScript مورد استفاده برای نشر رومیزی مناسب است.

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه‌ها

روی تنظیم صفحه یا چاپ در منوی فایل برنامه خود کلیک کنید. در صورت نیاز، روی نمایش جزئیات (یا ▼) برای گستردگردن پنجره چاپ کلیک کنید.

نکته:

بسته به برنامه‌ای که استفاده می‌شود، تنظیم صفحه ممکن است در منوی فایل نمایش داده نشود، و عملیات‌ها برای نمایش صفحه چاپ ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

راه اندازی برنامه کاربردی

گزینه ترجیحات سیستم (یا تنظیمات سیستم) را از منوی Apple < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم < برنامه کاربردی < باز کردن برنامه کاربردی چاپگر کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر PostScript" در صفحه 118

برنامه‌ای که می‌تواند زبان PCL را چاپ کند (درایور چاپگر (PCL))

درایور چاپگر PCL چاپگر را قادر می‌سازد دستورالعمل‌های چاپ در زبان توضیحات صفحه ارسالی از رایانه را دریافت نموده و تفسیر کند و چاپ را به نحو مناسب انجام دهد. این برای چاپ کردن از برنامه‌های عمومی مانند Microsoft Office مناسب است.

نکته:

Mac OS پشتیبانی نمی‌شود.

چاپگر را به همان شبکه‌ای وصل کنید که رایانه شما متصل است و سپس رویه زیر را برای نصب درایور چاپگر دنبال کنید.

1. فایل اجرایی درایور را از وب سایت پشتیبانی Epson دانلود کنید.

(فقط اروپا) <http://www.epson.eu/Support>

<http://support.epson.net/>

2. بر روی فایل اجرایی دو-بار کلیک کنید.

3. برای ادامه نصب دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

نکته:

اگر محصول شما دارای دیسک نرم افزاری است، می‌توانید با استفاده از دیسک نیز نصب کنید. به «Driver\PCL Universal» دسترسی پیدا کنید.

برنامه مخصوص تنظیم عملکردهای چاپگر (Web Config)

Web Config برنامه‌ای است که در مرورگر وب نظیر Microsoft Edge و Safari در رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا می‌شود. می‌توانید وضعیت چاپگر را تأیید کنید یا سرویس شبکه و تنظیمات چاپگر را تغییر دهید. برای استفاده از Web Config، چاپگر و رایانه یا دستگاه را به یک شبکه متصل کنید.

از مرورگرهای زیر پشتیبانی می‌شود. از جدیدترین نسخه استفاده کنید.

Safari ، Chrome ، Firefox ، Internet Explorer ، Microsoft Edge

نکته:

ممکن است هنگام انجام Web Config از شما خواسته شود رمز عبور سرپرست را وارد کنید. برای جزئیات بیشتر به اطلاعات مرتبط در زیر مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

اجرای Web Config در یک مرورگر وب

1. آدرس IP چاپگر را بررسی کنید.

نماد شبکه در صفحه اصلی چاپگر را انتخاب کنید و سپس برای تأیید آدرس IP چاپگر گزینه اتصال فعال را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه های ▲ ▼ ◀ ◁ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

نکته:

آدرس IP را می توانید با چاپ کردن گزارش اتصال شبکه نیز بررسی کنید.

2. یک مرورگر وب را در رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.

قالب:

IPv4 : آدرس IP چاپگر /

IPv6 : آدرس IP چاپگر /

مثالها:

/192.168.100.201/:http :IPv4

/[1000:1::db8:2001]/:http :IPv6

نکته:

با استفاده از دستگاه هوشمند، همچنین می توانید Web Config را از صفحه اطلاعات محصول Epson Smart Panel اجرا کنید.

از آنجاکه چاپگر از یک گواهی خود-امضاء شونده هنگام دسترسی به HTTPS استفاده می کند وقتی Web Config را راه اندازی کنید، یک هشدار در مرورگر نمایش داده می شود؛ این بدان معنا نیست که مشکلی وجود دارد و با خیال راحت می توانید از آن صرفنظر کنید.

اطلاعات مرتبه

◀ "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 50

◀ "چاپ با استفاده از "Epson Smart Panel" در صفحه 121"

وارد کردن یک گواهی خود امضاء (Windows)

پس از وارد کردن یک گواهی خود امضاء، مرورگر شما هنگام راه اندازی Web Config دیگر پیغام خطای نمایش نمی دهد. برای اطلاع از جزئیات و اقدامات ایمنی در زمینه گواهی خود امضاء با مسئول خود تماس بگیرید.

نکته:

روش وارد کردن گواهی خود امضاء بستگی به محیط شما دارد.

روش عملیات ممکن است با توجه به نسخه سیستم عامل متفاوت باشد.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا Web Config اجرا شود.

2. زبانه Network Security را انتخاب کنید.

3. روی Download کلیک کنید.

یک گواهی خود امضاء دانلود شده است.

4. روی گواهی دانلود شده راست کلیک کنید و نصب گواهی را انتخاب کنید.

5. در صفحه به برنامه جادویی وارد کردن گواهی خوش آمدید نمایش داده شده، دستگاه محلی را انتخاب کنید.

6. روی بعدی کلیک کنید و سپس روی بله نمایش داده شده کلیک کنید.

7. در صفحه محل ذخیره سازی گواهی، گزینه تمام گواهی ها در محل ذخیره سازی زیر قرار داده شود را انتخاب کنید.
8. روی جستجو کلیک کنید، سپس اختیارات گواهی روت مورد اطمینان را انتخاب کنید و بعد روی تأیید کلیک کنید.
9. در صفحه محل ذخیره سازی گواهی روی بعدی کلیک کنید.
10. در صفحه برنامه جادویی تکمیل کردن گواهی، تنظیمات را بررسی کند و روی پایان کلیک کنید.
11. در صفحه بعد روی تأیید کلیک کنید تا فرایند تکمیل شود.
مرورگر خود را دوباره راه اندازی کنید تا گواهی خود امضا نشان داده شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "اجرای Web Config در یک مرورگر وب" در صفحه 192

◀ "درباره گواهی دیجیتالی" در صفحه 263

وارد کردن یک به روزرسانی گواهی خود امضاء (Mac OS)

پس از وارد کردن یک گواهی خود امضاء، مرورگر شما هنگام راه اندازی Web Config دیگر پیغام خطای نمایش نمی دهد. برای اطلاع از جزئیات و اقدامات اینمی در زمینه گواهی خود امضاء با مسئول خود تماس بگیرید.

نکته:

- روش وارد کردن گواهی خود امضاء بستگی به محیط شما دارد.
- روش عملیات ممکن است با توجه به نسخه سیستم عامل متفاوت باشد.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا Web Config اجرا شود.
2. زبانه Network Security را انتخاب کنید.
3. روی Download کلیک کنید.
یک گواهی خود امضاء دانلود شده است.
4. روی گواهی دانلود شده دوبار کلیک کنید.
دسترسی زنجیره کلید با ورود گواهی خود امضاء آغاز می شود.
5. در صفحه Certificates روی Keychain Access کلیک کنید و سپس روی گواهی وارد شده دوبار کلیک کنید.
6. بر روی صفحه نمایش داده شده، موارد زیر را انتخاب کنید.
Always Trust < When using this certificate < Trust
7. صفحه را برای تکمیل وارد کردن بیندید.
مرورگر خود را دوباره راه اندازی کنید تا گواهی خود امضا نشان داده شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "اجرای Web Config در یک مرورگر وب" در صفحه 192

◀ "درباره گواهی دیجیتالی" در صفحه 263

برنامه‌ای برای به روزرسانی نرم افزار و ثابت افزار (Epson Software Updater)

EPSON Software Updater برنامه‌ای است که نرم افزار جدید را نصب مفوده و ثابت افزار و دفترچه راهنمایها را از طریق اینترنت بروزرسانی می‌کند. اگر در نظر دارید به طور مرتباً اطلاعات بروزرسانی را بررسی کنید، فواصل زمانی برای بررسی بروزرسانی‌هارا می‌توانید در تنظیمات بروزرسانی خودکار EPSON Software Updater تعیین کنید.

نکته:

از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.

شروع در Windows

Windows 11

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها < EPSON Software Updater < EPSON Software را انتخاب کنید.

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس گزینه‌های Epson Software Updater < EPSON Software را انتخاب کنید.

Windows 8/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها (یا برنامه‌ها) < EPSON Software Updater < EPSON Software را انتخاب کنید.

نکته:

همچنین می‌توانید برنامه EPSON Software Updater را با کلیک کردن روی نماد چاپگر از نوار وظیفه دسکتاپ و سپس انتخاب بروزرسانی نرم افزار اجرا کنید.

شروع در Mac OS

مسیر برو > برنامه‌ها < EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "نصب جداگانه برنامه‌ها" در صفحه 135

نرم افزار مدیریت دستگاهها در شبکه (Epson Device Admin)

نرم افزار Epson Device Admin یک برنامه چندمنظوره است که دستگاه متصل به شبکه را مدیریت می‌کند. عملکردهای زیر در دسترس می‌باشند.

■ نظارت یا مدیریت تا حداقل 2000 چاپگر از طریق بخش موردنظر شبکه

■ تهیه یک گزارش جامع مانند وضعیت محصول یا اقلام مصرفی

■ بروزرسانی ثابت افزار محصول

■ معرفی دستگاه به شبکه

■ تنظیمات یکپارچه را برای چندین دستگاه اعمال کنید.

برنامه Epson Device Admin را می‌توانید از وب‌سایت پشتیبانی Epson دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به اسناد یا راهنمای مراجعه کنید.

سیستم احراز هویت Epson (سرپرست چاپ)

«سرپرست چاپ Epson» سیستم احراز هویتی است که به شما امکان می‌دهد دستگاه‌های Epson را مدیریت کنید و همچنین از کاهش هزینه و کارایی عملیاتی پشتیبانی می‌کند و در نتیجه امنیت را تضمین می‌کند. ویژگی‌هایی وجود دارد که در زیر ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، با فروشنده خود تماس بگیرید.

□ چاپ پس از احراز هویت دستگاه.

□ محدود کردن دستگاه‌ها، عملکردها و دوره‌های زمانی که در آن کاربران می‌توانند به دستگاه دسترسی داشته باشند.

□ ذخیره کردن سوابق مربوط به همه کاربران و دستگاه‌ها.

□ ثبت کاربران با استفاده از اطلاعات کاربر در «دایرکتوری فعال» یا سرور LDAP.

لیست منوی تنظیمات

برای انجام دادن تنظیمات گوناگون تنظیم را از صفحه اصلی انتخاب کنید.
ممکن است نام قابلیت‌ها و موارد منوی تنظیمات بسته به نسخه نرم‌افزار پایه تغییر کند.

تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر

تنظیمات اصلی

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی

روشنایی LCD:

روشنایی صفحه LCD را تنظیم کنید.

تايمر خواب:

وقتی چاپگر برای مدت زمانی معين کار نمی کند، بازه زمانی برای وارد شدن دستگاه به حالت خواب (حالت صرفه جویی انرژی) را تنظیم کنید. پس از گذشت زمان تنظیمی، صفحه LCD سیاه می شود.

زمان‌سنج خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی تنظیم خاموش کردن را داشته باشد.

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می‌شود. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می‌توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می‌تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

تنظیم خاموش کردن:

بسته به محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن:

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می‌شود. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می‌توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می‌تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

خاموش شدن در صورت قطع اتصال:

اگر این تنظیم را انتخاب کنید، هر وقت همه پورت‌ها شامل خروجی کابل USB قطع باشند، چاپگر بعد از مدت زمانی خاص خاموش می‌شود. ممکن است بسته به منطقه این ویژگی وجود نداشته باشد.

برای اطلاع از مدت زمان مورد نظر به وبسایت زیر مراجعه کنید.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

تاریخ / تنظیمات زمان:

تاریخ / زمان:

زمان و تاریخ کنونی را وارد کنید.

ساعت تابستانی:

تنظیم ساعت تابستانی را که در منطقه شما اعمال می‌شود انتخاب کنید.

اختلاف زمان:

اختلاف زمانی بین زمان محلی خود و UTC (زمان هماهنگ جهانی) را وارد کنید.

زبان/Language:

زبان صفحه LCD را انتخاب کنید.

فرصت زمانی عملکرد:

برای بازگشت به صفحه اصلی در صورت عدم انجام عملیات در دستگاه به مدت تعیین شده، گزینه **On** را انتخاب کنید.

صفحه کلید:

آرایش صفحه کلید را در صفحه LCD تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

["وارد کردن نویسه‌ها"](#) در صفحه 27

تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر

تنظیمات منبع کاغذ:

تنظیم کاغذ:

اندازه و نوع کاغذ قرار داده شده در منبع کاغذ را انتخاب کنید.

اولویت سینی کاغذ:

برای دادن اولویت چاپ به کاغذ بارگذاری شده در سینی کاغذ، **On** را انتخاب کنید.

جابجایی خودکار A4/نامه:

اگر **On** را انتخاب کنید، هنگامی که منبع کاغذ با اندازه Letter وجود نداشته باشد، از منبع کاغذ A4 تغذیه می کند یا هنگامی که منبع کاغذ A4 وجود نداشته باشد، از منبع کاغذ Letter تغذیه می کند.

تنظیمات انتخاب خودکار:

در صورت تمام شدن کاغذ، کاغذ به صورت خودکار از یک منبع کاغذ که دارای تنظیمات مشابه تنظیمات کاغذ برای کارهای چاپ است وارد می شود. می توانید برای هر منبع کاغذ، انتخاب خودکار را تنظیم کنید. می توانید همه تنظیمات را روی "غیرفعال" بگذارید.

وقتی یک منبع کاغذ خاص را در تنظیمات کاغذ برای کارهای چاپ انتخاب می کنید، این تنظیم غیرفعال می شود. بسته به تنظیم نوع کاغذ در زبانه اندازه در درایور چاپگر، ممکن است کاغذ به صورت خودکار وارد دستگاه نشود.

اعلان خطأ:

اعلان اندازه کاغذ:

رو را انتخاب کنید تا هنگامی که اندازه کاغذ انتخابی با کاغذ بارگذاری شده مطابقت ندارد، پیام خطای نمایش داده شود.

اعلان نوع کاغذ:

رو را انتخاب کنید تا هنگامی که نوع کاغذ انتخابی با کاغذ بارگذاری شده مطابقت ندارد، پیام خطای نمایش داده شود.

نمایش خودکار تنظیم صفحه:

با انتخاب کردن گزینه **On** صفحه تنظیم کاغذ هنگام بارگذاری کاغذ در منبع کاغذ نمایش داده می شود. اگر این قابلیت را غیرفعال کنید، می توانید استفاده موجود در iPhone، iPod touch یا iPad را با استفاده از AirPrint چاپ کنید.

زبان چاپ:

:USB

زبان چاپ را برای رابط USB انتخاب کنید.

شبکه:

زبان چاپ را برای رابط شبکه انتخاب کنید.

تنظیمات چاپ یونیورسال:

این تنظیمات چاپ زمانی اعمال می شود که با استفاده از یک دستگاه خارجی و بدون درایور چاپگر، اقدام به چاپ نمایید. تنظیمات افست زمانی اعمال می شوند که با استفاده از یک درایور چاپگر اقدام به چاپ نمایید.

افست بالا:

حاشیه بالای کاغذ را تنظیم می کند.

افست چپ:

حاشیه سمت چپ کاغذ را تنظیم می کند.

افست بالا در پشت:

حاشیه بالا را برای پشت صفحه در هنگام چاپ دور و تنظیم می کند.

افست چپ در پشت:

حاشیه چپ را برای قسمت پشت صفحه در هنگام چاپ دور و تنظیم می کند.

بررسی عرض کاغذ:

برای بررسی عرض کاغذ قبل از اقدام به چاپ، گزینه **On** را انتخاب کنید. این باعث می‌شود که در صورت نادرست بودن تنظیمات اندازه کاغذ، چاپ فراتر از لبه‌های کاغذ انجام نشود، اما سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

رد کردن صفحه خالی:

به منظور صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، به صورت خودکار از صفحه‌های خالی موجود در داده‌های چاپ صرف نظر می‌کند.

پیکربندی چاپ PDL:

تنظیمات معمول:

اندازه کاغذ:

اندازه کاغذ پیش‌فرض را برای چاپ انتخاب کنید.

نوع مقاله:

نوع کاغذ پیش‌فرض را برای چاپ انتخاب کنید.

جهت:

جهت پیش‌فرض چاپ را انتخاب کنید.

کیفیت:

کیفیت چاپ را انتخاب کنید.

حالت صرفه‌جویی جوهر:

On را انتخاب کنید تا از طریق کاهش تراکم چاپ در مصرف جوهر صرفه‌جویی کنید.

ترتیب چاپ:

ترتیب چاپ را از صفحه اول یا آخرین صفحه انتخاب کنید.

صفحه آخر در بالا:

از اولین صفحه یک فایل شروع به چاپ می‌کند.

صفحه اول در بالا:

از آخرین صفحه یک فایل شروع به چاپ می‌کند.

تعداد نسخه‌ها:

تعداد نسخه‌های مدنظر خود برای چاپ را انتخاب کنید.

حاشیه صحافی:

موقعیت صحافی را انتخاب کنید.

بیرون آوردن خودکار کاغذ:

On را انتخاب کنید تا وقتی چاپ در حین کار چاپ متوقف می‌شود، کاغذ به‌طور خودکار خارج شود.

چاپ دو رو:

برای چاپ دورو، گزینه **On** را انتخاب کنید.

:منو PCL

تنظیمات چاپ PCL را انجام دهید.

منبع فونت:

داخلی:

این گزینه را برای استفاده از یک فونت از قبل نصب شده در چاپگر انتخاب کنید.

بارگیری:

برای استفاده از فونت دانلود شده، این گزینه را انتخاب کنید.

شماره فونت:

شماره پیشفرض فونت برای منبع فونت پیشفرض را انتخاب کنید. شماره موجود بسته به تنظیمات انجام شده متفاوت است.

گام:

در صورت مقیاس پذیر بودن فونت و داشتن فضای ثابت، فضای پیشفرض فونت را تعیین کنید. می توانید بین 0.44 تا 0.99 cpi (نویسه در اینچ) را در فواصل 0.01 واحدی انتخاب کنید.
این مورد ممکن است بسته به تنظیمات منبع فونت یا شماره فونت موجود نباشد.

ارتفاع:

در صورت مقیاس پذیر بودن فونت و داشتن فضای متغیر، ارتفاع پیشفرض فونت را تعیین کنید. می توانید بین 4.00 تا 999.75 نقطه را در فواصل 0.25 واحدی انتخاب کنید.
این مورد ممکن است بسته به تنظیمات منبع فونت یا شماره فونت موجود نباشد.

مجموعه نمادها:

مجموعه نماد پیشفرض را انتخاب کنید. اگر فونت انتخاب شده در تنظیم منبع فونت و منبع فونت، در تنظیم مجموعه نماد جدید موجود نباشد، تنظیمات منبع فونت و شماره فونت به طور خودکار با مقدار پیشفرض IBM-US جایگزین می شوند.

فرم:

تعداد خطوط اندازه و جهت انتخابی کاغذ را تنظیم کنید. این گزینه همچنین باعث تغییر فاصله خطوط (VMI) می شود و VMI جدید در چاپگر ذخیره می شود. این یعنی تغییرات انجام شده در تنظیمات اندازه کاغذ یا جهت در آینده، باعث تغییر در مقدار «فرم» بسته به VMI ذخیره شده می شود.

عمل CR:

هنگام چاپ با درایور از یک سیستم عامل معین، دستور برگرداندن کریج (carriage return) را انتخاب کنید.

عمل LF:

دستور تغذیه خط را در هنگام چاپ با درایوری از یک سیستم عامل مخصوص را انتخاب کنید.

تخصیص منبع کاغذ:

مورد اختصاصی را برای دستور انتخاب منبع کاغذ انتخاب کنید. زمانی که 4 انتخاب می شود، دستورات سازگار با HP LaserJet 4 تنظیم می شوند. زمانی که 4K انتخاب می شود، دستورات سازگار با HP LaserJet 4000 و 5000 و 8000 تنظیم می شوند. زمانی که 5S انتخاب می شود، دستورات سازگار با HP LaserJet 5S تنظیم می شوند.

منو PS:

تنظیمات چاپ PS را انجام دهید.

برگه خطا:

On را انتخاب کنید تا صفحه‌ای چاپ شود که وضعیت را در هنگام بروز خطا در حین چاپ PostScript یا PDF نشان می‌دهد.

رنگ آمیزی:

حالت رنگ را برای چاپ PostScript انتخاب کنید.

دوتایی:

در صورت وجود تصاویر باقیمانده در داده چاپی، گزینه **On** را انتخاب کنید. حتی اگر تنظیمات درایور چاپگر روی تنظیم شده باشد، برنامه ممکن است داده‌های باقیمانده را ارسال کند، اما زمانی که این ویژگی فعال باشد، می‌توانید داده‌ها را چاپ کنید.

اندازه صفحه:

اندازه کاغذ را در هنگام چاپ فایل PDF انتخاب کنید.

نادیده گرفتن خطا:

یک عملکرد را برای انجام در هنگام خطای چاپ ۲ طرفه یا خطای پر بودن حافظه انتخاب کنید.

On

در صورت رخ دادن خطای چاپ دو-طرفه، یک پیام هشدار نمایش می‌دهد و کار چاپ را در حالت یک-طرفه انجام می‌دهد. همچنین در صورت رخ دادن خطای پر شدن حافظه آنچه را که چاپگر می‌تواند پردازش کند، چاپ می‌کند.

Off

یک پیام خطای نشان می‌دهد و کار چاپ را لغو می‌کند.

کاغذ ضخیم:

برای جلوگیری از پس دادن جوهر در اسناد چاپی خود، گزینه **روشن** را انتخاب کنید، با این حال، ممکن است سرعت چاپ تان کاهش داده شود.

حالت سکوت:

برای کاهش نویز در حین چاپ، گزینه **On** را انتخاب کنید، با این حال، ممکن است سرعت چاپ تان کاهش داده شود. بسته به تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ انتخابی شما، ممکن است هیچ اختلافی در سطح نویز چاپگر وجود نداشته باشد. برای اولویت دادن به کم کردن صدای کار دستگاه، **On** را انتخاب کنید. برای اولویت دادن به سرعت چاپ، **روشن** (سطح پایین) را انتخاب کنید.

زمان خشک شدن جوهر:

زمان خشک شدن جوهر مورد استفاده در چاپ دو رو را انتخاب کنید. بعد از اینکه چاپگر از یک رو چاپ کرد، قبل از چاپ طرف دیگر کاغذ، کمی صبر می‌کند تا خشک شود. اگر کاغذ چاپ شده شما لکه دار است، تنظیمات زمان را افزایش دهید.

اتصال رایانه از طریق USB:

برای اجازه دادن به یک رایانه جهت دسترسی به چاپگر در هنگام اتصال از طریق USB، گزینه **فعال سازی** را انتخاب کنید. وقتی گزینه **غیر فعال** کردن انتخاب شده باشد، چاپ کردن مواردی که از طریق یک اتصال شبکه ارسال نمی‌شوند محدود می‌باشند.

تنظیم فرست زمانی USB I/F:

زمانی را که باید پس از دریافت کار چاپی از درایور چاپگر پست اسکریپت یا PCL بگزدد و سپس ارتباط USB قطع شود، به ثانیه تعیین کنید. اگر پایان چاپ به درستی از درایور پست اسکریپت یا PCL تعیین نشود، ممکن است ارتباط USB نامحدود ایجاد

شود. در صورت رخداد این حالت، چاپگر پس از زمان تعیین شده، ارتباط را قطع می‌کند. اگر نمی‌خواهید ارتباط قطع شود، 0 (صفر) را وارد کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ" در صفحه 78
- ◀ "چاپ کردن از طریق تنظیمات راحت" در صفحه 82

تنظیمات شبکه

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه

:Wi-Fi نصب

روتر:

راهنمای گام به گام تنظیم :Wi-Fi

تنظیمات Wi-Fi را با وارد کردن SSID و رمز عبور اعمال می‌کند.

راه اندازی پوش باتن (WPS):

انجام تنظیمات Wi-Fi از طریق راه اندازی پوش باتن (WPS).

سایر موارد:

نصب کد PIN (WPS)

تنظیمات Wi-Fi را با نصب کد PIN (WPS) انجام می‌دهد.

اتصال خودکار Wi-Fi

تنظیمات Wi-Fi را با استفاده از اطلاعات Wi-Fi روی کامپیوتر یا دستگاه هوشمند انجام می‌دهد.

غیرفعال سازی Wi-Fi

Wi-Fi را غیرفعال می‌کند. ارتباطات زیرساختی قطع خواهد شد.

:Wi-Fi Direct

 (منو) :

تغییر نام شبکه

(نام شبکه) مربوط به Wi-Fi Direct را تغییر می‌دهد.

تغییر گذر واژه

رمز عبور اتصال Wi-Fi Direct را تغییر می‌دهد.

تغییر دامنه فرکانس

باند فرکانس اتصال Wi-Fi Direct را انتخاب کنید. با تغییر فرکانس، دستگاه متصل قطع می‌شود. در دسترس بودن این کانال‌ها و استفاده از محصول در فضای باز از طریق این کانال‌ها بسته به مکان متفاوت است.

<http://support.epson.net/wifi5ghz/>

غیرفعال کردن Wi-Fi Direct

عملکرد Wi-Fi Direct را غیرفعال می‌کند.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض
تنظیمات Wi-Fi Direct را بازیابی می کند.

سایر روش ها:

iOS

کد QR را از iPhone, iPad, or iPod touch می خواند تا با استفاده از Wi-Fi Direct وصل شود.

سایر دستگاه های سیستم عامل
تنظیمات Wi-Fi Direct را با وارد کردن SSID و رمز عبور اعمال می کند.

تنظیم LAN سیم دار:

اتصال شبکه ای را که از کابل LAN و هاب استفاده می کند، تنظیم یا تغییر دهید. وقتی این گزینه استفاده شود، اتصالات Wi-Fi غیرفعال می شوند.

وضعیت شبکه:

وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی:

اطلاعات شبکه چاپگر را نمایش می دهد.

وضعیت Wi-Fi Direct:

اطلاعات تنظیم Wi-Fi Direct را نمایش می دهد.

چاپ صفحه وضعیت:

یک برگه حالت شبکه چاپ می کند.

اطلاعات مربوط به اترنت، Wi-Fi و امثال آن بر روی دو یا چند برگ چاپ می شود.

بررسی اتصال:

اتصال شبکه فعلی را بررسی و یک گزارش را چاپ می کند. در صورت وجود هرگونه مشکل در اتصال، به گزارش مراجعه کنید تا بتوانید مشکل را برطرف نمایید.

پیش فته:

نام دستگاه:

نام دستگاه را به هر نام مدنظر با 2 الی 53 نویسه تغییر می دهد.

:TCP/IP

اگر آدرس IP ثابت است، تنظیمات IP را پیکربندی می کند.

برای پیکربندی خودکار، از آدرس IP که DHCP اختصاص داده استفاده کنید.

برای تنظیم دستی، به دستی بروید و سپس آدرس IP را که می خواهید اختصاص دهید وارد کنید.

پروکسی سرور:

وقتی در حال استفاده از یک سرور پروکسی در محیط شبکه خود هستید و می خواهید آن را برای چاپگر نیز تنظیم کنید این گزینه را انتخاب نمایید.

:IPv6 آدرس

فعالسازی یا عدم فعالسازی آدرس دهی IPv6 را تنظیم می کند.

سرعت پیوند و دوبلکس:

یک سرعت اترنت مناسب به همراه تنظیمات داپلکس صحیح انتخاب کنید. در صورتی که تنظیماتی به غیر از گزینه خودکار را انتخاب می‌کنید، اطمینان حاصل نمایید که تنظیمات مذکور با تنظیمات هاب مورد استفاده شما مطابقت داشته باشد.

هدایت مجدد HTTPS به HTTP
تغییر مسیر از HTTPS به HTTP را فعال یا غیرفعال می‌کند.

غیرفعال کردن IPsec/IP Filtering
تنظیم فیلتر IPsec/IP را غیرفعال می‌کند.

غیرفعال کردن IEEE802.1X
تنظیم IEEE802.1X را غیرفعال می‌کند.

انتقال iBeacon
انتخاب کنید آیا عملکرد انتقال iBeacon فعال یا غیرفعال شود. هنگام فعال بودن، می‌توانید چاپگر را از طریق دستگاه‌هایی که iBeacon برای آنها فعال است، جستجو کنید.

- اطلاعات مرتبط**
- ◀ "ایجاد تنظیمات Wi-Fi با وارد کردن SSID و رمز عبور" در صفحه 48
 - ◀ "ایجاد تنظیمات Wi-Fi از طریق تنظیم دکمه فشاری (WPS)" در صفحه 48
 - ◀ "انجام تنظیمات Wi-Fi از طریق راهاندازی پین کد (WPS)" در صفحه 49
 - ◀ "بررسی وضعیت اتصال به شبکه چاپگر (گزارش اتصال شبکه)" در صفحه 140

تنظیمات سرویس وب 

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پائیل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات سرویس وب

خدمات اتصال:Epson
نمایش می‌دهد آیا چاپگر ثبت شده است و به Epson Connect وصل شده است یا خیر.
با انتخاب کردن ثبت و پیروی از دستورالعمل‌ها می‌توانید برای سرویس ثبت نام کنید.
راهنمای استفاده در وب‌سایت زیر ارائه شده است.

<https://www.epsonconnect.com/>
(فقط اروپا) <http://www.epsonconnect.eu>
پس از ثبت نام، می‌توانید تنظیمات زیر را تغییر دهید.

تعليق/از سر گيري:
انتخاب کنید که سرویس‌های Epson Connect متعلق شده یا ادامه یابد.

لغو ثبت:
ثبت چاپگر را از سرویس‌های Epson Connect لغو می‌کند.

سرویس سیستم

با استفاده از این منو می‌توانید محصول را به صورت یک سرویس سیستم مدیریت کنید. همچنین این امکان را برایتان فراهم می‌سازد تا ویژگی‌های محصول را برای هر کدام از کاربران محدود کنید تا با سبک کار یا دفترقان مطابقت داشته باشد.

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > سرویس سیستم

تمیز کردن دوره ای:

این تنظیم را فعال کنید تا هنگامی که تعداد مشخصی از صفحات چاپ شده‌اند یا هنگامی که چاپگر تشخیص می‌دهد که تمیز کردن هد ضروری است، تمیز کردن دوره‌ای هد انجام شود. برای حفظ کیفیت چاپ ممتاز، هر گزینه‌ای غیر از Off را انتخاب کنید. در شرایط زیر، شخصاً عملکردهای برسی نازل هد چاپگر و تمیز کردن هد چاپگر را اجرا کنید.

مشکلات مربوط به کار چاپی

وقتی گزینه Off برای تنظیم تمیز کردن دوره ای انتخاب شده باشد

وقتی چاپ با کیفیت بالا انجام می‌شود، مانند چاپ عکس

:Off

تمیز کردن دوره‌ای هد را غیرفعال می‌کند.

بعد از چاپ:

تمیز کردن دوره‌ای هد را پس از اتمام چاپ انجام می‌دهد.

برنامه‌ریزی:

تمیز کردن دوره‌ای هد را در زمانی که شما مشخص کرده‌اید انجام می‌دهد.

اگر چاپگر در زمان مشخص شده خاموش باشد، زمانی که چاپگر روشن شود تمیز کردن دوره‌ای هد انجام می‌شود.

پاک کردن داده حافظه داخلی:

پاک کردن همه:

فونت‌ها، ماکروها، و همه کارهای چاپ را در حافظه داخلی حذف می‌کند.

حذف همه کارهای حافظه داخلی:

همه کارهای چاپ ذخیره شده در حافظه داخلی را حذف می‌کند.

تنظیمات ایمنی:

تنظیمات سرویس:

رمز عبور سرویس:

شما می‌توانید رمز عبور سرویس را تغییر داده و آن را پاک کنید.

تنظیم قفل:

انتخاب کنید آیا پانل کنترل با استفاده از رمز عبور ثبت شده در بخش رمز عبور سرویس قفل شود یا خیر.

رمزگذاری رمز عبور:

برای رمزگذاری رمز عبور خود، گزینه **On** را انتخاب کنید. اگر حین راه اندازی مجدد سیستم آن را خاموش کنید، ممکن است داده ها دچار مشکل شوند و تنظیمات چاپگر به مقادیر پیش فرض باز گردانده شوند. در این صورت، اطلاعات رمز عبور را مجدداً تنظیم کنید.

گزارش بررسی:

برای ثبت گزارش بازرگاری، گزینه **On** را انتخاب کنید.

تأیید برنامه هنگام شروع به کار:

برای تأیید برنامه چاپگر هنگام راه اندازی، گزینه **On** را انتخاب کنید.

تحقيق مشتری:

اگر با ارائه اطلاعات استفاده مشتری موافقت کنید، اطلاعات استفاده محصول مانند تعداد چاپ ها به Seiko Epson Corporation ارائه خواهد شد.

اطلاعات جمع آوری شده برای بهبود محصولات و خدمات ما استفاده می شود.

ارائه اطلاعات مصرف:

نشان می دهد که با ارائه اطلاعات استفاده مشتری موافقت کرده اید یا خیر.

کشور/منطقه:

اگر با ارائه اطلاعات استفاده مشتری موافقت کرده باشد، کشور یا منطقه ای را که در آن از محصول استفاده می کنید نشان می دهد.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض:

تنظیمات شبکه:

تنظیم شبکه را به حالت پیش فرض بازنگشتنی می کند.

همه موارد بجز تنظیمات شبکه:

همه تنظیمات به جز تنظیمات شبکه را به موارد پیش فرض بازنگشتنی می کند.

همه تنظیمات:

تمام اطلاعات شخصی ذخیره شده در حافظه چاپگر را پاک می کند و همه تنظیمات را به حالت پیش فرض بازنگشتنی می کند.

به روز رسانی میان افزار:

شما می توانید اطلاعات ثابت افزار خود از قبیل نسخه فعلی و به روز رسانی های موجود را کسب نمایید.

به روز رسانی:

ثبت افزار را به صورت دستی به روز می کند.

به روز رسانی خودکار نرم افزار:

به روز رسانی خودکار نرم افزار:

برای به روز رسانی خودکار ثابت افزار، **On** را انتخاب کنید و روز هفته / زمان شروع را برای به روز رسانی تنظیم کنید.

روز:

روزی از هفته را که می خواهید ثابت افزار در آن به روز شود انتخاب کنید.

زمان:

زمان مدنظرتان برای شروع به روزرسانی ثابت افزار را تنظیم کنید.

اعلامیه:

برای نمایش نماد به روزرسانی ثابت افزار در صفحه اصلی، **On** را انتخاب کنید.

نسخه نرم افزار:

نسخه ثابت افزار را نمایش می‌دهد.

شمارشگر چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < شمارشگر چاپ

مجموع تعداد نسخه‌های چاپ، نسخه‌های چاپ سیاه و سفید و چاپ‌های رنگی شامل برگه وضعیت از زمان خریداری چاپگر را نشان می‌دهد. اگر چاپ صفحه را انتخاب کنید، صفحه سابقه استفاده چاپ می‌شود.

همچنین، می‌توانید تعداد صفحات چاپ شده از طریق سایر عملکردها را در برگه تاریخچه استفاده بررسی کنید.

وضعیت ارائه

منو را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < وضعیت ارائه

سطح تقریبی جوهر باقیمانده و طول عمر تقریبی جعبه نگهداری را نشان می‌دهد.

نمایش علامت  بدين معناست که جوهر رو به اقام است یا جعبه نگهداری تقریباً پر است. در صورت نمایش علامت ، لازم است آن را تغییض کنید زیرا جوهر تمام شده است یا جعبه نگهداری پر شده است.

اطلاعات مرتبط

◀ "زمان تعویض توزیع کننده‌های جوهر است" در صفحه 169

نگهداری

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < نگهداری

تنظیم کیفیت چاپ:

در صورتی که مشکلات متعددی در رابطه با اسناد چاپی تجربه می‌کنید، این گزینه را انتخاب کنید. شما می‌توانید بررسی کنید نازل‌ها گیر نکرده باشند و سپس در صورت نیاز هد چاپ را تمیز کنید و سپس پارامترهایی برای بهبود کیفیت چاپ تنظیم نمایید.

بررسی نازل هد چاپگر:

با انتخاب این ویژگی می‌توانید بررسی کنید که آیا نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند یا خیر. چاپگر الگوی بررسی نازل را چاپ می‌کند.

تمیز کردن هد چاپگر:

برای تمیز کردن نازل مسدود در هد چاپ این ویژگی را انتخاب کنید.

تراز کردن با خط مدرج:

این قابلیت را برای ترازبندی خطوط عمودی انتخاب کنید.

تمیز کردن هادی کاغذ:

اگر روی غلتکهای داخلی لکه جوهر می‌بینید، این ویژگی را انتخاب کنید. چاپگر کاغذ را برای تمیز کردن غلتکهای داخلی وارد می‌کند.

اطلاعات غلتک بلندکننده:

برای بررسی عمر مفید غلتک پیکاپ کاست کاغذ، این ویژگی را انتخاب کنید. همچنین، می‌توانید شمارنده غلتک پیکاپ را بازنشانی کنید.

تنظیم کیفیت چاپ در هر صفحه:

بر اساس نوع کاغذ، پاشش جوهر متفاوت می‌باشد. در صورت وجود نوار سفید در صفحات چاپ شده، یا عدم تراز برای یک نوع کاغذ خاص این قابلیت را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 129

🔒 زبان/Language

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < زبان/Language >

زبان مورد استفاده در صفحه LCD را انتخاب کنید.

وضعیت چاپگر/چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < وضعیت چاپگر/چاپ >

برگه وضعیت چاپ:

صفحه وضعیت پیکربندی:

برگه های اطلاعاتی را که وضعیت و تنظیمات فعلی چاپگر را نشان می دهند، چاپ کنید.

برگه وضعیت موجودی:

برگه های اطلاعات را که نشانگر وضعیت کنونی موارد مصرفی است، چاپ کنید.

برگه تاریخچه استفاده:

برگه های اطلاعاتی را که سابقه مصرف چاپگر را نشان می دهند، چاپ کنید.

:فهرست فونت PS

فهرستی از فونت‌های موجود برای چاپگر پست اسکریپت را چاپ کنید.

:PCL فونت

فهرستی از فونت‌های موجود برای چاپ PCL را چاپ کنید.

:شبکه

تنظیمات کنونی شبکه را نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید یک برگه وضعیت چاپ کنید.

وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی:

اطلاعات شبکه چاپگر را نمایش می‌دهد.

وضعیت Wi-Fi Direct

اطلاعات تنظیم Wi-Fi Direct را نمایش می‌دهد.

چاپ صفحه وضعیت:

یک برگه حالت شبکه چاپ می‌کند.

اطلاعات مربوط به اترنت، Wi-Fi Direct و امثال آن بر روی دو یا چند برگ چاپ می‌شود.

وضعیت دستگاه تأیید هویت

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < وضعیت دستگاه تأیید هویت

وضعیت دستگاه احراز هویت را نمایش می‌دهد.

Epson Open Platform

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < اطلاعات Epson Open Platform

وضعیت پلتفرم باز Epson را نمایش می‌دهد.

ویژگی‌های محصول**مشخصات چاپگر**

نازلهای جوهر سیاه: 800 نازلهای جوهر رنگی: 800 برای هر رنگ	قرار دادن نازل هد چاپ
--	-----------------------

64 تا 90 گرم بر مترمربع	کاغذ ساده	وزن کاغذ*
91 تا 256 گرم بر مترمربع	کاغذ ضخیم	
75 تا 100 گرم بر مترمربع	پاکت نامه‌ها	

حتی وقتی ضخامت کاغذ در محدوده مجاز است، ممکن است بسته به خصوصیات یا کیفیت کاغذ، تغذیه دستگاه انجام نشود یا کیفیت چاپ کاهش پیدا کند.

ناحیه قابل چاپ

ناحیه قابل چاپ برای برگه‌های تک

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

3.0 میلی‌متر (0.12 اینچ)	A	
3.0 میلی‌متر (0.12 اینچ)	B	
47.0 میلی‌متر (1.85 اینچ)	C	
45.0 میلی‌متر (1.77 اینچ)	D	

* جهت کاغذ ورودی.

ناحیه قابل چاپ برای پاکت نامه

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

3.0 میلی‌متر (0.12 اینچ)	A	
3.0 میلی‌متر (0.12 اینچ)	B	
18.0 میلی‌متر (0.71 اینچ)	C	
47.0 میلی‌متر (1.85 اینچ)	D	

* جهت کاغذ ورودی.

استفاده از درگاه‌های مخصوص چاپگر

چاپگر از درگاه‌های زیر استفاده می‌کند. سرپرست شبکه می‌بایست در صورت لزوم، دسترسی به این درگاه‌ها را اجازه دهد.

وقتی فرستنده (سرویس‌گیرنده) چاپگر است

شماره درگاه	پروتکل	مقصد (سرور)	موارد استفاده
25	SMTP (TCP)	سرور SMTP	ارسال فایل (وقتی قابلیت «اسکن و ارسال به ایمیل» چاپگر استفاده می‌شود)
465	SMTP SSL/TLS (TCP)		
587	SMTP STARTTLS (TCP)		
110	(POP3 (TCP	POP سرور	POP پیش از اتصال SMTP (وقتی قابلیت اعلان ایمیلی چاپگر استفاده می‌شود)
443	HTTPS	Epson Connect سرور	در صورت استفاده از Epson Connect
5222	XMPP		
5357	WSD (TCP)	رايانه سرويس‌گيرنده	Control WSD

وقتی فرستنده (سرویس‌گیرنده) رایانه سرویس‌گیرنده است

شماره درگاه	پروتکل	مقصد (سرور)	موارد استفاده
20	FTP (TCP)	چاپگر	ارسال فایل (وقتی قابلیت «چاپ FTP» چاپگر استفاده می‌شود)
21			
3289	ENPC (UDP)	چاپگر	چاپگر را از برنامه‌های مانند EpsonNet Config و درایور چاپگر بیابید.
161	SNMP (UDP)	چاپگر	از برنامه‌های مانند EpsonNet Config و درایور چاپگر، اطلاعات MIB را جمع‌آوری و تنظیم کنید.
515	LPR (TCP)	چاپگر	بازارسال داده LPR
9100	(TCP) (9100 RAW (درگاه RAW	چاپگر	ارسال داده RAW
631	IPP/IPPS (TCP)	چاپگر	باز-ارسال داده‌های AirPrint (چاپ IPP/IPPS)
3702	(WS-Discovery (UDP	چاپگر	جستجوی چاپگر WSD
80	HTTP (TCP)	چاپگر	Web Config
443	HTTPS (TCP)		

مشخصات رابط

برای رایانه	* USB پر-سرعت*
-------------	----------------

کابل‌های USB 3.0 پشتیبانی نمی‌شوند.

*

مشخصات شبکه

مشخصات Wi-Fi

برای اطلاع از مشخصات Wi-Fi، جدول زیر را ملاحظه کنید.

جدول A در صفحه 211	کشورها یا مناطق غیر از موارد ذکر شده در لیست زیر
جدول B در صفحه 211	ایرلند، بریتانیا، اتریش، آلمان، لیختن اشتاین، سوئیس، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، دامارک، فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، کرواسی، قبرس، یونان، مقدونیه شمالی، صربستان، اسلوونی، مالت، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مونته نگرو، آلبانی، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسرائیل، استرالیا، نیوزیلند، چین، هنگ کنگ، مغولستان، تایوان، کره جنوبی
شماره سریال‌هایی که با XCV9 شروع می‌شود: "جدول A در صفحه 211 شماره سریال‌هایی که با XCV8 شروع می‌شود: "جدول B در صفحه 211	ترکیه

جدول A

^{1*} IEEE 802.11b/g/n	استانداردها
2.4 گیگاهرتز	دامنه فرکانس
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13	کانال‌ها
* ²⁺³ (Wi-Fi Direct (Simple AP	حالت‌های هماهنگی
WPA2/WPA3-Enterprise ،WPA3-SAE (AES) ، ^{5*} WPA2-PSK (AES) ،WEP (64/128bit)	پروتکل‌های امنیتی ^{4*}

- 1* تنها برای HT20 در دسترس می‌باشد.
- 2* برای b IEEE 802.11b پشتیبانی نمی‌شود.
- 3* حالت‌های زیرساخت و Wi-Fi Direct یا یک اتصال اترنت را می‌توان به صورت همزمان استفاده کرد.
- 4* قابلیت Wi-Fi Direct تنها از WPA2-PSK (AES) پشتیبانی می‌کند.
- 5* با استانداردهای WPA2 با پشتیبانی برای WPA/WPA2 Personal مطابقت دارد.

جدول B

^{1*} IEEE 802.11a/b/g/n	استانداردها
IEEE 802.11a/n/ac : 2.4 گیگاهرتز، IEEE 802.11b/g/n : 5 گیگاهرتز	دامنهای فرکانس

^{2*} ₂ /13 [*] 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12	2.4 گیگاهرتز	Wi-Fi	کانال‌ها
,(36/40/44/48) W52 ,(52/56/60/64) W53 ,(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144) W56 (149/153/157/161/165) W58	5 ^{3*} گیگاهرتز		
^{2*} ₂ /13 [*] 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12	2.4 گیگاهرتز	Wi-Fi Direct	
(36/40/44/48) W52 (149/153/157/161/165) W58	5 ^{3*} گیگاهرتز		
^{5*} , ^{4*} (Wi-Fi Direct (Simple AP			حالت‌های اتصال
WPA2/WPA3-Enterprise ,WPA3-SAE (AES) , ^{7*} WPA2-PSK (AES) ,WEP (64/128bit)			پروتکل‌های امنیتی ^{6*}

1* تنها برای HT20 در دسترس می‌باشد.

2* در تایوان ارائه نمی‌شود.

3* در دسترس بودن این کانال‌ها و استفاده از محصول در محیط باز از طریق این کانال‌ها بر حسب مکان متفاوت است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت زیر مراجعه کنید.

<http://support.epson.net/wifi5ghz/>

4* برای IEEE 802.11b پشتیبانی نمی‌شود.

5* حالت‌های زیرساخت و Wi-Fi Direct یا یک اتصال اترنت را می‌توان به صورت همزمان استفاده کرد.

6* تنها از Wi-Fi Direct WPA2-PSK (AES) پشتیبانی می‌کند.

7* با استانداردهای WPA/WPA2 Personal مطابقت دارد.

مشخصات اترنت

^{1*} (10BASE-T) IEEE 802.3i (100BASE-TX) IEEE 802.3u ^{1*} (1000BASE-T) IEEE 802.3ab ^{2*} IEEE 802.3az (اترنت با کارآبی انرژی بالا)	استانداردها
خودکار، تمام دوبلکس 10 مگابایت/ثانیه، نیمه دوبلکس 10 مگابایت/ثانیه، تمام دوبلکس 100 مگابایت/ثانیه، نیمه دوبلکس 100 مگابایت/ثانیه	حالت ارتباط
RJ-45	متصل کننده

1* از کابل گروه 5e یا بالاتر STP (جفتی پیچ خورده روکش دار) استفاده کنید تا از احتمال تداخل رادیویی جلوگیری شود.

2* دستگاه متصل باید با استانداردهای IEEE 802.3az مطابقت داشته باشد.

عملکردهای شبکه و IPv4/IPv6

عملکردها	پشتیبانی شده	ملاحظات
چاپ شبکه‌ای	✓	- IPv4 (WindowsEpsonNet Print
	✓	- IPv6 ,IPv4 (WindowsStandard TCP/IP
	✓	- IPv6 ,IPv4 (WSD (Windows چاپ
	✓	- IPv6 ,IPv4 (Mac OSBonjour چاپ
	✓	- IPv6 ,IPv4 (Mac OS , (WindowsIPP چاپ
	✓	- IPv6 ,IPv4 (FTP چاپ
	✓	- IPv4 (چاپ ایمیل، چاپ Epson Connect از راه دور)
	✓	iOS 5 یا نسخه جدیدتر، OS X Mavericks یا نسخه (10.9.5) * جدیدتر IPv6 ,IPv4 (Mac OS , (iOSAirPrint
اسکن شبکه‌ای	-	- IPv6 ,IPv4 Epson Scan 2
	-	- IPv4 Document Capture Pro ((Windows (Mac OSDocument Capture
	-	- IPv6 ,IPv4 Document Capture Pro Server ((Windows
	-	- IPv4 (اسکن به حافظه Epson Connect ابری)
	-	- IPv6 ,IPv4 (اسکن) AirPrint
نمابر	-	- IPv4 ارسال یک نمابر
	-	- IPv4 دریافت یک نمابر
	-	- IPv4 (فکس به ابر) Epson Connect
	-	- IPv6 ,IPv4 (نمابر خروجی) AirPrint

توصیه می‌کنیم از جدیدترین نسخه iOS یا Mac OS استفاده کنید.

*

پروتکل امنیتی

HTTPS	SSL/TLS	1*IEEE 802.1X
IPsec/IP		
IPPS		

* ² 1.0 , * ² 1.1 ,1.2 ,1.3	نسخه TLS
	SSL/TLS) ,SMTPS (STARTTLS
	SNMPv3

- برای اتصال باید از دستگاهی استفاده کنید که با IEEE 802.1X سازگار است.
به طور پیش‌فرض غیرفعال است.

سازگاری PostScript Level 3

استفاده شده در این چاپگر با PostScript Level 3 مطابقت دارد.

سرویس‌های شخص ثالث تحت پشتیبانی

خدمات	پشتیبانی شده	ملاحظات
AirPrint	چاپ	(10.9.5) OS X Mavericks/iOS 5 [*] یا جدیدتر
اسکن	-	-
	-	-
چاپ یونیورسال (Microsoft)	نمابر	Windows 10 2004 (20H1) یا نسخه جدیدتر

* توصیه می‌کنیم از جدیدترین نسخه iOS یا Mac OS استفاده کنید.

ابعاد

ابعاد^{1*}

شرط	کاست کاغذ 1 نصب است	کاست کاغذ 1 و 2 نصب هستند	کاست کاغذ 1، 2 و 3 نصب هستند	کاست کاغذ 1، 2، 3 و 4 نصب هستند
نگهداری	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)
	<input type="checkbox"/> طول: 535 میلی‌متر (21.1 اینچ)			
	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 713 میلی‌متر (28.1 اینچ)	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 613 میلی‌متر (24.1 اینچ)	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 513 میلی‌متر (20.2 اینچ)	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 413 میلی‌متر (16.3 اینچ)
چاپ	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)	<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی‌متر (2 [*] اینچ)
	<input type="checkbox"/> طول: 578 میلی‌متر (22.8 اینچ)			
	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 805 میلی‌متر (31.7 اینچ)	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 705 میلی‌متر (27.8 اینچ)	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 605 میلی‌متر (23.8 اینچ)	<input type="checkbox"/> ارتفاع: 505 میلی‌متر (19.9 اینچ)

وزن^{1*},^{1*}

شرط	کاست کاغذ 1 نصب است	کاست کاغذ 1 و 2 نصب هستند	کاست کاغذ 1، 2 و 3 نصب هستند	کاست کاغذ 1، 2، 3 و 4 نصب هستند
وزن	تقریباً 17.6 کیلوگرم (38.8 پوند)	تقریباً 22.1 کیلوگرم (48.7 پوند)	تقریباً 26.6 کیلوگرم (58.6 پوند)	تقریباً 31.1 کیلوگرم (68.6 پوند)

1* همراه با سینی خروجی.

2* عرض: 532 میلی متر (20.9 اینچ) هنگامی که جدول دستگاه احراز هویت نصب شده است.

3* بدون واحدهای توزیع جوهر و سیم برق.

مشخصات الکتریکی


درجه‌بندی منبع برق	AC 100–240 V	AC 220–240 V
دامنه فرکانس ارزیابی شده	60–50 هرتز	60–50 هرتز
جریان ارزیابی شده	آمپر 0.4	آمپر 0.4–0.7
صرف برق (با اتصال USB)	چاپ: حدود 27.0 وات حالت آماده: حدود 7.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.2 وات	چاپ: حدود 27.0 وات (ISO/IEC24712) حالت آماده: حدود 7.0 وات حالت خواب: حدود 1.1 وات خاموش: حدود 0.2 وات

نکته:

 برای بررسی ولتاژ به برجسب روی چاپگر مراجعه کنید. کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وبسایت زیر مراجعه نمایند.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

مشخصات محیطی

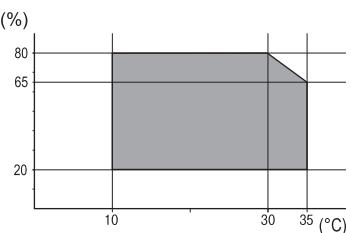عملیات	از چاپگر در محدوده دما (درجه سانتی گراد) و رطوبت (درصد) مشخص شده در مودار و در محیطی بدون میغان استفاده کنید.
نگهداری	 <p>دما پس از شارژ جوهر اولیه: 15- تا 40 درجه سانتیگراد (5 تا 104 درجه فارنهایت)*</p> <p>دما قبل از شارژ جوهر اولیه: 20- تا 40 درجه سانتیگراد (4- تا 104 درجه فارنهایت)*</p> <p>رطوبت: 5 تا 85 % رطوبت نسبی (بدون میغان)</p>
* می توانید برای یک ماه در دمای 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) نگهدارید.	

ملاحظات زیست محیطی در رابطه با توزیع کننده‌های جوهر

* -30 تا 40 درجه سانتی گراد (22- تا 104 درجه فارنهایت)	دماهی نگهداری
جوهر اگر در زیر 0 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت) نگهداری شود ممکن است یخ بزند. یخ جوهر آب می‌شود و پس از حدود 5 ساعت در دمای 25°C (77°F) قابل استفاده می‌گردد.	دماهی انجماد

* می‌توانید به مدت یک ماه در 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) نگهداری کنید.

موقعیت و فضای نصب

برای اطمینان از استفاده ایمن، چاپگر را در موقعیتی قرار دهید که از شرایط زیر برخوردار باشد.

- ❑ یک سطح ثابت و هموار که تحمل وزن چاپگر را داشته باشد
- ❑ مکان‌هایی که روزنامه‌ها و منافذ چاپگر پوشانده یا مسدود نشوند
- ❑ مکان‌هایی که قرار دادن کاغذ و برداشتن کاغذ از دستگاه به راحتی ممکن باشد
- ❑ مکان‌هایی که با شرایط مندرج در بخش "مشخصات محیطی" در این دفترچه راهنمای مطابقت داشته باشند


! مهم:

چاپگر را در موقعیت‌های زیر قرار ندهید؛ در غیر این صورت ممکن است خراب شود.

- ❑ در معرض تابش مستقیم نور خورشید
- ❑ در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت هستند
- ❑ در معرض مقایسه با آتش
- ❑ در معرض مقایسه با مواد فرآز
- ❑ در معرض ضربه یا لرزش
- ❑ در مجاورت تلویزیون یا رادیو
- ❑ در معرض گرد و خاک یا مکان‌های کثیف
- ❑ در معرض مقایسه با آب
- ❑ در مجاورت تجهیزات سرمایشی یا گرمایشی
- ❑ در مجاورت دستگاه بخار

برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در مکان‌هایی که مستعد این امر هستند، یک کفپوش ضد الکتریسیته ساکن زیر دستگاه قرار دهید.

فضای کافی برای نصب و کارکردن صحیح و راحت با چاپگر در نظر بگیرد.

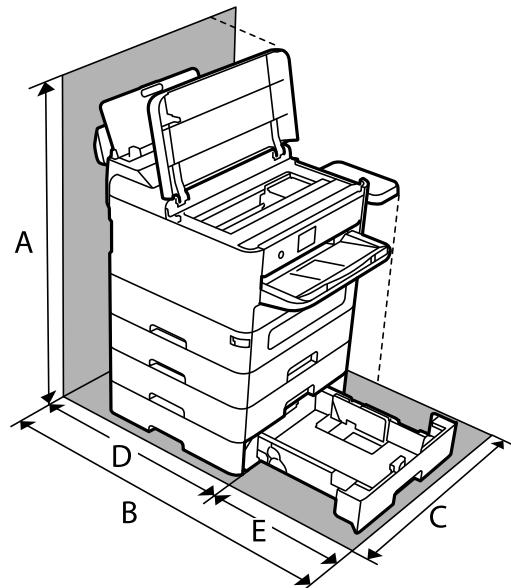

899.4 میلی‌متر	A
907.0 میلی‌متر	B
532.0 میلی‌متر	C
475.5 میلی‌متر	D
431.5 میلی‌متر	E

نیازمندی‌های سیستم

Windows

Windows 11، Windows 10، Windows 8/8.1، Windows 7
یا نسخه جدیدتر Windows Server 2008

Mac OS

macOS 11 یا جدیدتر Mac OS X 10.9.5

Chrome OS

Chrome OS 89 یا نسخه جدیدتر

نکته:

فقط از قابلیت‌های استاندارد سیستم عامل پشتیبانی می‌کند.

مشخصات فونت

فونت‌های موجود برای پست اسکریپت

نام فونت	خانواده	معادل HP
NimbusMono	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier
LetterGothic	Italic ,Bold ,Medium	Letter Gothic
NimbusMonoPS	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Regular	CourierPS
NimbusRomanNo4	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times
URWClassico	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega
URWCoronet	-	Coronet
URWClarendon-Condensed	-	Clarendon Condensed
URWClassicSans	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers
URWClassicSans-Condensed	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed
AntiqueOlive	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive
Garamond	Kursiv Halbfett ,Kursiv ,Halbfett ,Antiqua	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Extra Bold ,Medium	Albertus
NimbusSansNo2	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial
NimbusRomanNo9	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times New Roman
NimbusSans	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica
NimbusSans-Narrow	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica Narrow
Palladio	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	Palatino
URWGothic	Demi Oblique ,Book Oblique ,Demi ,Book	ITC Avant Garde
URWBookman	Demi Italic ,Light Italic ,Demi ,Light	ITC Bookman
URWCenturySchoolbook	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	New Century Schoolbook
NimbusRoman	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times
URWChancery-MediumItalic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URWDingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
StandardSymbol	-	SymbolPS

فونت‌های در دسترس برای (PCL (URW)

فونت قابل مقیاس

نام فونت	خانواده	معادل HP	مجموعه نمادها برای PCL5
NimbusMono	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier	1
LetterGothic	Italic ,Bold ,Medium	Letter Gothic	1
NimbusMonoPS	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Regular	CourierPS	3
NimbusRmnNo4	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times	2
URWClassico	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URWClarendon Cd	-	Clarendon Condensed	3
URWClsSans	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers	2
URWClsSans Cd	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed	3
AntiqueOlive	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive	3
Garamond	Kursiv Halbfett ,Kursiv ,Halbfett ,Antiqua	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Extra Bold ,Medium	Albertus	3
NimbusSans2	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial	3
NimbusRmnNo9	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times New	3
NimbusSans	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica	3
NimbusSansNw	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica Narrow	3
Palladio	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	Palatino	3
URWGothic	Demi Oblique ,Book Oblique ,Demi ,Book	ITC Avant Garde Gothic	3
URWBookman	Demi Italic ,Light Italic ,Demi ,Light	ITC Bookman	3
URWCenturySb	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	New Century Schoolbook	3
NimbusRmn	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times	3
URWChancery It	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

نام فونت	خانواده	معادل	مجموعه نمادها برای PCL5
URW David	Bold ,Medium	HP David	7
URW Narkis	Bold ,Medium	HP Narkis	7
URW Miryam	Italic ,Bold ,Medium	HP Miryam	7
URW Koufi	Bold ,Medium	Koufi	8
URW Naskh	Bold ,Medium	Naskh	8
URW Ryadh	Bold ,Medium	Ryadh	8

فونت Bitmap

نام فونت	مجموعه نماد
Line Printer	9

فونت (PCL5) (فقط برای OCR/Barcode Bitmap)

نام فونت	خانواده	مجموعه نماد
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	4.68 cpi , 9.37 cpi	12
EAN/UPC	Bold ,Medium	13

نکته:

بسته به تراکم چاپ، یا کیفیت یارنگ کاغذ، فونت های EAN/UPC، OCR A، OCR B، OCR C، و Code39 ممکن است قابل خواندن نباشد. قبل از چاپ در مقدار زیاد، یک نمونه چاپ کنید و مطمئن شوید که فونت ها خوانده می شود.

فهرست مجموعه های نماد

چاپگر شما می تواند به انواع مختلفی از مجموعه های نماد دسترسی داشته باشد. تعداد زیادی از این مجموعه های نماد فقط در نویسه های بین المللی خاص هر زبان متفاوت است.

وقتی در نظر می گیرید که از کدام فونت استفاده کنید، باید همچنین در نظر بگیرید که کدام مجموعه نماد را با فونت ترکیب کنید.

نکته:

از آنجاییکه اغلب نرم افزارها به طور خودکار از فونت ها و نمادها استفاده می کنند، احتمالا نیازی ندارید که تنظیمات چاپگر را انجام دهید. با این حال، اگر شما برنامه های کنترل چاپگر خود را می نویسید، یا اگر از یک نرم افزار قدیمی استفاده می کنید که می تواند فونت ها را کنترل کند، برای کسب جزئیات درباره مجموعه نماد به بخش های زیر مراجعه کنید.

فهرست مجموعه نمادهای PCL 5

طبقه بندی فونت														ویژگی	نام مجموعه نماد
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0D	Norweg1	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	0E	Roman Extension	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0I	Italian	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0N	ECM94-1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0S	Swedis2	
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	0U	ANSI ASCII	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1E	UK	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1F	French2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1G	German	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1U	Legal	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2N	8859-2 ISO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2S	Spanish	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4N	ISO 8859/4 Latin 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4U	Roman-9	
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	5M	PsMath	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5N	8859-9 ISO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5T	WiTurkish	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6J	MsPublishin	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6M	VeMath	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6N	8859-10ISO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	7J	DeskTop	
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	8M	Math-8	
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	8U	Roman-8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9E	WiE.Europe	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9J	Pc1004	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9N	8859-15ISO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9T	PcTk437	

طبقه بندی فونت													ویژگی	نام مجموعه نماد
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9U	Windows
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10J	PsText
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10U	IBM-US
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	11U	IBM-DN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12J	McText
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12U	PcMultiling
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13J	VeInternati
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13U	PcEur858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	14J	VeUS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	15U	PiFont
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	17U	PcE.Europe
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	18N	Unicode 3.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19L	WiBALT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19U	WiAnsi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	26U	PcBlt775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	3R	Pc866Cyr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	8G	Greek8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9G	WinGrk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9R	WinCyr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10G	Pc851Grk
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10N	ISOGrk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12G	Pc8Grk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12N	ISOGrk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	14R	Pc866Ukr
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	0H	Hebrew7
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	7H	8859-8 ISO
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	8H	Hebrew8
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	15H	Pc862Heb
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	15Q	PC-862, Hebrew

طبقه بندی فونت													ویژگی	نام مجموعه نماد
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	8V	Arabic8
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	9V	HPWARA
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	10V	Pc864Ara
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	19M	Symbol
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	579L	Wingdings
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	14L	ZapfDibgats
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0O	OCR A
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1O	OCR B
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3Q	OCR B Extension
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0Y	Code3-9
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8Y	EAN/UPC


فونت‌های بارکد (فقط Windows) Epson

فونت‌های بارکد Epson اجازه می‌دهند به راحتی انواع زیادی بارکد را ایجاد نمایید و چاپ کنید. به طور معمول، ایجاد بارکد یک فرآیند پرزحمت است که نیاز دارد علاوه بر خود نویسه‌های بارکد، کدهای دستوری مختلفی از قبیل نوار شروع، نوار پایان و OCR-B را نیز وارد کنید. با این حال، فونت‌های بارکد Epson برای افزودن خودکار این قبیل کدها طراحی شده‌اند و به شما امکان می‌دهند تا بارکدها را به راحتی چاپ نمایید و با استانداردهای بارکد متنوع مطابقت دارند.


چاپ کردن با Epson BarCode Fonts

برای ایجاد و چاپ بارکدها با استفاده از Epson BarCode Fonts، مراحل زیر را دنبال کنید. برنامه مورد استفاده در این دستورالعمل‌ها، Microsoft WordPad در Windows 10 است. در صورت اجرای چاپ از سایر برنامه‌ها، ممکن است روش واقعی کمی متفاوت باشد.

1. یک بند در برنامه باز کنید و نویسه‌هایی که در نظر دارد به یک بارکد تبدیل شوند را وارد کنید.

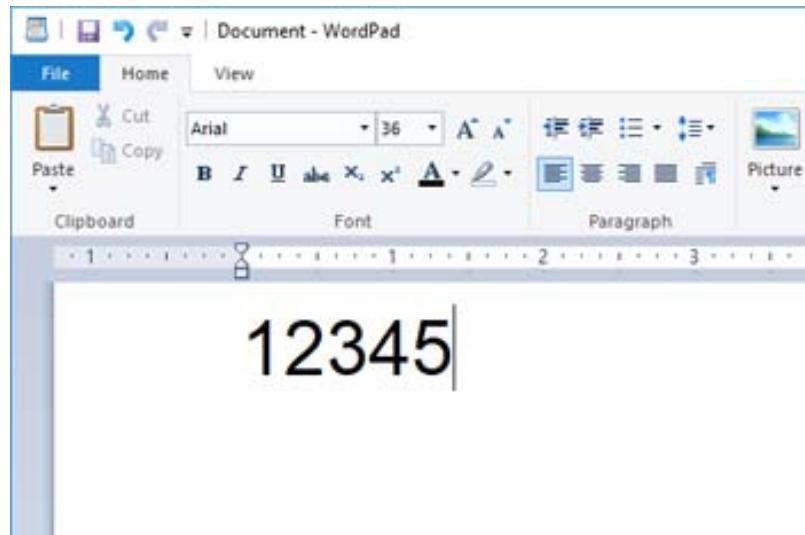


2. نویسه‌ها را انتخاب کنید، سپس مدنظر برای استفاده و در نهایت اندازه فونت را انتخاب کنید.

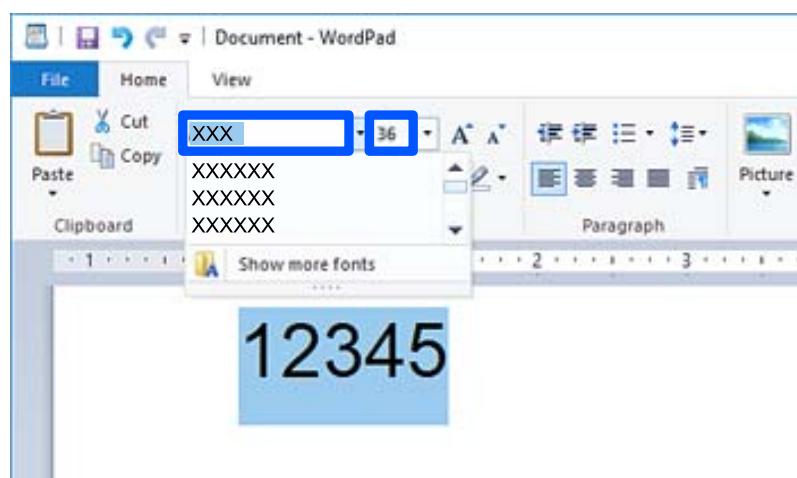

نکته:
هنگام چاپ بارکدها نمی‌توانید از اندازه‌های فونت بزرگتر از 96 پوینت استفاده کنید.

3. نویسه‌هایی که انتخاب می‌کنید به صورت نویسه‌های بارکد مشابه آنچه در زیر نشان داده شده است، نمایش داده می‌شوند.

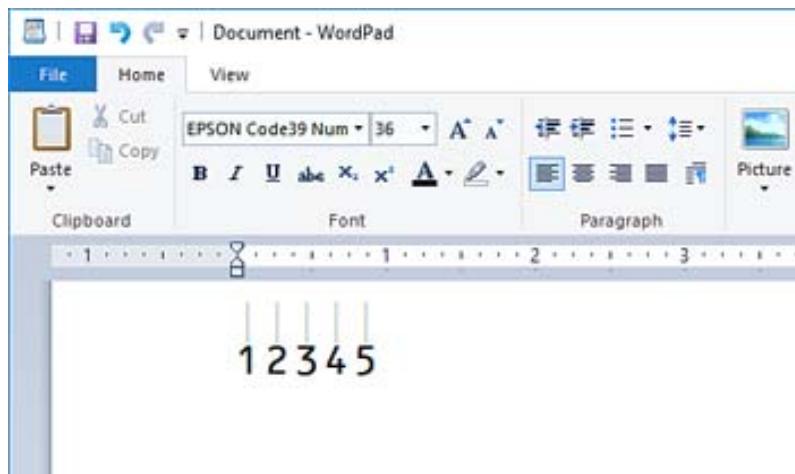

4. گزینه چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید، سپس چاپگر Epson خود را انتخاب نمایید، روی ترجیحات کلیک کرده و سپس تنظیمات درایور چاپگر را اعمال کنید.

5. برای چاپ کردن بارکد، روی چاپ کلیک کنید.

نکته:

در صورتی که خطایی مانند داده‌های نامناسب در رشته نویسه بارکد وجود داشته باشد، بارکد به همان صورتی که در صفحه نشان داده می‌شود، چاپ خواهد شد، اما خواندن آن توسط بارکدخوان ممکن نخواهد بود.

نکات مربوط به وارد کردن و قالب‌بندی بارکدها

لطفاً هنگام وارد کردن و قالب‌بندی نویسه‌های بارکد به موارد زیر توجه داشته باشید:

- ❑ از بکار بردن قالب‌بندی سایه‌زنی یا نویسه‌های خاص مانند پرنگ، مورب یا زیرخط خودداری کنید.
- ❑ بارکد را تنها در حالت سیاه و سفید چاپ کنید.
- ❑ هنگام چرخاندن نویسه‌ها، تنها زاویه‌های چرخش 90 درجه، 180 درجه و 270 درجه را تعیین کنید.
- ❑ همه نویسه‌های خودکار و تنظیمات فاصله‌گذاری کلمات را در برنامه خود غیرفعال کنید.
- ❑ از قابلیت‌های برنامه که اندازه نویسه‌ها را صرفاً در جهات عمودی و افقی بزرگتر یا کوچکتر می‌کنند استفاده نکنید.
- ❑ قابلیت‌های تصحیح خودکار برنامه خود برای غلطگیر املایی، گرامر، فاصله‌گذاری وغیره را غیرفعال کنید.
- ❑ برای تشخیص راحت‌تر بارکدها از متون دیگر موجود در سند، برنامه را به نحوی تنظیم کنید که نمادهای متنی مانند علامت‌های پاراگراف، تباها وغیره را نمایش دهد.
- ❑ از آنجا که نویسه‌های خاص مانند نوار شروع و نوار پایان هنگام انتخاب یک Epson BarCode Font اضافه می‌شوند، ممکن است بارکد حاصله دارای تعداد نویسه‌های بیشتری در مقایسه با ورودی اولیه باشد.

❑ برای دستیابی به بهترین نتایج، تنها از اندازه‌های فونت توصیه شده در "مشخصات فونت" برای Epson BarCode Font موردنظرتان استفاده کنید. بارکدهای در اندازه‌های دیگر ممکن است توسط همه بارکدخوانها قابل خواندن نباشند.

- ❑ گزینه مقیاس خاکستری را در تنظیمات چاپ و استاندارد یا زیاد در کیفیت انتخاب کنید.

نکته:

بسته به تراکم چاپ یا کیفیت یارنگ کاغذ، ممکن است بارکدها توسط همه بارکدخوانها خوانده نشوند. قبل از چاپ در مقدار زیاد، یک ٹوونه چاپ کنید و مطمئن شوید که بارکدها خوانده می‌شوند.

Epson BarCode Fonts

این بخش حاوی جزئیاتی در خصوص مشخصات ورودی نویسه برای هر Epson BarCode Font است.

EPSON EAN-8

یک نسخه خلاصه هشت رقمی استاندارد بارکد EAN است.

از آنجا که رقم کنترل به طور خودکار اضافه می‌شود، تنها 7 نویسه را می‌توان وارد کرد.

نوع نویسه	اعداد (0 تا 9)
تعداد نویسه‌ها	7 نویسه
اندازه فونت	52 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 52 پوینت و 65 پوینت (استاندارد) هستند.

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

حاشیه چپ/راست

نوار محافظت کننده چپ/راست

نوار مرکزی

رقم کنترل

OCR-B

چاپ نمونه

**EPSON EAN-13**

بارکد استاندارد 13 رقمی EAN است.

از آنجا که رقم کنترل به طور خودکار اضافه می‌شود، تنها 12 نویسه را می‌توان وارد کرد.

نوع نویسه	اعداد (0 تا 9)
تعداد نویسه‌ها	12 نویسه
اندازه فونت	60 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 60 پوینت و 75 پوینت (استاندارد) هستند.

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

حاشیه چپ/راست

نوار محافظت کننده چپ/راست

نوار مرکزی

رقم کنترل OCR-B

چاپ نمونه

**EPSON UPC-A**

بارکد استاندارد تعیین شده توسط کد محصولات سراسری آمریکا است (دفترچه راهنمای مشخصات نمادهای UPC).
 تنها کدهای UPC معمولی پشتیبانی می‌شوند. کدهای مکمل پشتیبانی نمی‌شوند.

نوع نویسه	اعداد (0 تا 9)
تعداد نویسه‌ها	11 نویسه
اندازه فونت	60 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 60 پوینت و 75 پوینت (استاندارد) هستند.

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

 حاشیه چپ/راست نوار محافظت کننده چپ/راست نوار مرکزی رقم کنترل OCR-B

چاپ نمونه

**EPSON UPC-E**

بارکد فاقد صفر UPC-A است (صفرهای اضافی حذف می‌شوند) که توسط کد محصولات سراسری آمریکا (دفترچه راهنمای مشخصات نمادهای UPC) تعیین شده است.

نوع نویسه	اعداد (0 تا 9)
تعداد نویسه‌ها	6 نویسه
اندازه فونت	60 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 60 پوینت و 75 پوینت (استاندارد) هستند.

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

حاشیه چپ/راست

نوار محافظت کننده چپ/راست

رقم کنترل

OCR-B

عدد "0"

چاپ نمونه



EPSON Code39

چهار فونت Code39 موجود هستند که شما را قادر می‌سازند درج خودکار ارقام کنترل و OCR-B را فعال و غیرفعال کنید.

ارتفاع هر بارکد به طور خودکار روی 15% یا بیشتر از مجموع طول آن، مطابق با استاندارد Code39 تنظیم می‌شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که آخرین فاصله بین بارکد و متن اطراف آن را نگهدارید تا از همپوشانی آنها جلوگیری شود.

فاصله‌ها در بارکدهای Code39 باید به صورت زیرخط «_» وارد شوند.

هنگام چاپ دو یا تعداد بیشتری بارکد در یک خط، بارکدهای را بایک تب از هم جدا کنید یا فونتی غیر از فونت BarCode را انتخاب نمایید و فاصله وارد کنید. اگر یک فاصله هنگام انتخاب فونت Code39 وارد شود، بارکد صحیح نخواهد بود.

نوع نویسه	نویسه‌های الفبایی عددی (A تا Z، ۰ تا ۹) نمادها (- . / \$ +)	نامحدود	تعداد نویسه‌ها
اندازه فونت	هنگام عدم استفاده از OCR-B: 26 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 26 پوینت، 52 پوینت و 78 پوینت هستند.	هنگام استفاده از OCR-B: 36 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 36 پوینت و 72 پوینت هستند.	

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:


فضای خالی چپ/راست

رقم کنترل

نویسه شروع/پایان

چاپ نمونه

EPSON Code39 CD	EPSON Code39
EPSON Code39 CD Num	EPSON Code39 Num

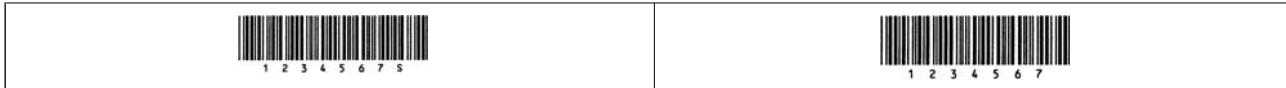**EPSON Code128**

- فونت‌های Code128 مجموعه کدهای A، B و C را پشتیبانی می‌کنند. وقتی مجموعه کد یک خط نویسه‌ها در وسط یک خط تغییر می‌یابد، یک کد تبدیل به طور خودکار درج می‌شود.
- ارتفاع هر بارکد به طور خودکار روی 15% یا بیشتر از مجموع طول آن، مطابق با استاندارد Code128 تنظیم می‌شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که آخرین فاصله بین بارکد و متن اطراف آن را نگهدارید تا از همپوشانی آنها جلوگیری شود.
- برخی برنامه‌ها به طور خودکار فاصله‌های آخر خطوط را حذف می‌کنند یا چند فاصله را به تب‌ها تغییر می‌دهند. بارکدها حاوی فاصله‌هایی هستند که ممکن است در صورت چاپ از طریق برنامه‌هایی که فاصله‌ها را به طور خودکار از پایان خطوط حذف می‌کنند یا چند فاصله را به تب تبدیل می‌کنند، به درستی چاپ نشوند.
- هنگام چاپ دو یا تعداد بیشتری بارکد در یک خط، بارکدها را با یک تب از هم جدا کنید یا فونتی غیر از فونت BarCode را انتخاب نمایید و فاصله وارد کنید. اگر یک فاصله هنگام انتخاب فونت Code128 وارد شود، بارکد صحیح نخواهد بود.

نوع نویسه	همه نویسه‌های ASCII (در مجموع، 95 عدد)
تعداد نویسه‌ها	نامحدود
اندازه فونت	26 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 26 پوینت، 52 پوینت و 78 پوینت هستند.

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

- فضای خالی چپ/راست
- نویسه شروع/پایان
- رقم کنترل
- تغییر دادن نویسه مجموعه کد چاپ نمونه

**EPSON ITF**

- EPSON ITF fonts با استانداردهای USS (آمریکایی) مطابقت دارند.
- چهار EPSON ITF fonts موجود هستند که شما را قادر می‌سازند درج خودکار ارقام کنترل و OCR-B را فعال و غیرفعال کنید.
- ارتفاع هر بارکد به طور خودکار روی 15% یا بیشتر از مجموع طول آن، مطابق با استاندارد 2-of-5 Interleaved تنظیم می‌شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که آخرین فاصله بین بارکد و متن اطراف آن را نگهدارید تا از همپوشانی آنها جلوگیری شود.
- 2-of-5 Interleaved هر دو نویسه را به عنوان یک مجموعه در نظر می‌گیرد. وقتی تعداد نویسه‌ها فرد باشد، EPSON ITF fonts به طور خودکار یک صفر به ابتدای رشته نویسه اضافه می‌کند.

نوع نویسه	اعداد (0 تا 9)
تعداد نویسه‌ها	نامحدود

هنگام عدم استفاده از OCR-B: 26 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 26 پوینت، 52 پوینت و 78 پوینت هستند.	اندازه فونت
هنگام استفاده از OCR-B: 36 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 36 پوینت و 72 پوینت هستند.	

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

- فضای خالی چپ/راست
- نویسه شروع/پایان
- رقم کنترل
- عدد «0» (در صورت نیاز به ابتدای رشته‌های نویسه اضافه می‌شود)

چاپ نمونه

EPSON ITF CD	EPSON ITF
EPSON ITF CD Num	EPSON ITF Num
 1 2 3 4 5 6 7 0	 0 1 2 3 4 5 6 7

EPSON Codabar

- چهار EPSON Codabar موجود هستند که شما را قادر می‌سازند درج خودکار ارقام کنترل و OCR-B را فعال و غیرفعال کنید.
- ارتفاع هر بارکد به طور خودکار روی 15% یا بیشتر از مجموع طول آن، مطابق با استاندارد Codabar تنظیم می‌شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که آخرین فاصله بین بارکد و متن اطراف آن را نگهدارید تا از همپوشانی آنها جلوگیری شود.
- وقتی یک نویسه شروع یا پایان وارد می‌شود، فونت‌های Codabar به طور خودکار نویسه مکمل آن را وارد می‌کنند.
- اگر هیچکدام از نویسه‌های شروع یا پایان وارد نشوند، این نویسه‌ها به طور خودکار به صورت حرف «A» وارد می‌شوند.

اعداد (0 تا 9) نمادها (+ / : \$ -)	نوع نویسه
نامحدود	تعداد نویسه‌ها
هنگام عدم استفاده از OCR-B: 26 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 26 پوینت، 52 پوینت و 78 پوینت هستند.	اندازه فونت
هنگام استفاده از OCR-B: 36 پوینت تا 96 پوینت. اندازه‌های توصیه شده 36 پوینت و 72 پوینت هستند.	

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

- فضای خالی چپ/راست
- نویسه شروع/پایان (وقتی وارد نشوند)
- رقم کنترل

چاپ نمونه

EPSON Codabar CD	EPSON Codabar
------------------	---------------

EPSON Codabar CD Num	EPSON Codabar Num

EPSON EAN128

- ❑ فونت‌های GS1-128(EAN128) مجموعه کدهای A، B و C را پشتیبانی می‌کنند. وقتی مجموعه کد یک خط نویسه‌ها در وسط یک خط تغییر می‌یابد، یک کد تبدیل به طور خودکار درج می‌شود.
- ❑ 4 نوع ویژگی زیر به عنوان شناسه برنامه (AI) پشتیبانی می‌شوند.
- 01: شماره مورد معامله شده جهانی
 - 10: شماره سری ساخت
 - 17: تاریخ انقضا
 - 30: تعداد
- ❑ ارتفاع هر بارکد به طور خودکار روی 15% یا بیشتر از مجموع طول آن، مطابق با استاندارد Code128 تنظیم می‌شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که آخرین فاصله بین بارکد و متن اطراف آن را نگهدازید تا از همپوشانی آنها جلوگیری شود.
- ❑ برخی برنامه‌ها به طور خودکار فاصله‌های آخر خطوط را حذف می‌کنند یا چند فاصله را به تب‌ها تغییر می‌دهند. بارکدها حاوی فاصله‌هایی هستند که ممکن است در صورت چاپ از طریق برنامه‌هایی که فاصله‌ها را به طور خودکار از پایان خطوط حذف می‌کنند یا چند فاصله را به تب تبدیل می‌کنند، به درستی چاپ نشوند.
- ❑ هنگام چاپ دو یا تعداد بیشتری بارکد در یک خط، بارکدها را با یک تب از هم جدا کنید یا فونتی غیر از فونت BarCode را انتخاب نمایید و فاصله وارد کنید. اگر یک فاصله هنگام انتخاب فونت GS1-128(EAN128) وارد شود، بارکد صحیح نخواهد بود.

نوع نویسه	نویسه‌های الفبایی عددی (A-Z، ۰-۹)
تعداد نویسه‌ها	پرانتزها صرفاً برای شناسایی نویسه برنامه (AI) استفاده می‌شوند تنهای حروف بزرگ توسط ورودی کلید حروف کوچک پشتیبانی می‌شوند.
اندازه فونت	36 پوینت یا بیشتر اندازه‌های توصیه شده 36 پوینت و 72 پوینت

کدهای زیر به طور خودکار درج می‌شوند و نیازی نیست به طور دستی وارد شوند:

- ❑ فضای خالی چپ/راست
- ❑ نویسه شروع/پایان
- ❑ نویسه FNC1
- ❑ این از Code128 برای تشخیص بهتر و برای مکث دادن شناسه برنامه طول متغیر درج می‌کند.
- ❑ رقم کنترل
- ❑ تغییر دادن نویسه مجموعه کد

چاپ نمونه

EPSON EAN128
 (01)14912545678901(17)990101(30)12(10)ABC

اطلاعات تنظیمی

استانداردها و آیین نامه ها

استانداردها و توافق ها برای مدل آمریکایی

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07	ایمنی
FCC Part 15 Subpart B Class B (CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)	EMC

این تجهیزات شامل مدول بی سیم زیر می شود.

سازنده: Seiko Epson Corporation

نوع: J26H005

این محصول با پخش 15 از قوانین FCC و RSS از قوانین IC مطابقت دارد. Epson نمی تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصول ایجاد می شود مسئولیتی را پذیرد. عملکرد دستگاه تحت دو شرط زیر است: (1) این دستگاه تداخل مضر ایجاد نمی کند، و (2) این دستگاه باید هر نوع تداخل دریافتی را پذیرد از جمله تداخلی که می تواند منجر به کارکرد نامناسب دستگاه شود.

برای جلوگیری از تداخل رادیویی تحت سرویس مجوزدار، این دستگاه برای کارکرد در داخل ساختمان و دور از پنجره ها در نظر گرفته شده تا حداقل حالت محافظت ارائه شود. تجهیزاتی (یا آنتن انتقال) که در بیرون از ساختمان نصب شده تحت این مجوز قرار دارد.

این دستگاه از محدودیت های قرارگیری در معرض تابش FCC/IC تبعیت می کند که برای محیط های بدون کنترل در نظر گرفته شده است، همچنین از دستورالعمل های قرارگیری در برابر تابش امواج رادیویی (FCC) RF و پخش مکمل C از قوانین قرارگیری در معرض تابش امواج رادیویی (IC) از OET65 و RSS تبعیت می کند. این دستگاه بايد طوری نصب شده و مورد استفاده قرار بگیرد تارادیاتور حداقل 7.9 اینچ (20 سانتی متر) یا بیشتر از بدن انسان دور باشد (بجز بخش های بیرونی بدن مثل دست، مچ، پاها و زانو).

استانداردها و تأییدیه های مربوط به مدل اروپایی

مدل زیر دارای علامت CE/UKCA است و با همه آیین نامه های قانونی مطابقت دارد.

متن کامل بیانیه انطباق در وب سایت زیر موجود است:

<https://www.epson.eu/conformity>

B653E

حداکثر نیروی فرکانس رادیویی ارسال شده	دامنه فرکانس
(dBm (EIRP 20	2483.5-2400 مگاهرتز

(dBm (EIRP 20	5250-5150 مگاهرتز
(dBm (EIRP 20	5350-5250 مگاهرتز
(dBm (EIRP 20	5725-5470 مگاهرتز



استانداردها و تأییدیه‌های مربوط به مدل استرالیایی

AS/NZS CISPR32 Class B	EMC
------------------------	-----

Epson بدينوسيله اعلام مي‌کند که مدل‌های تجهیزات زیر با نیازمندی‌های ضروری و سایر مقررات مربوطه AS/NZS4268 مطابقت دارند:

B653E

Epson نمی‌تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی‌های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می‌شود مسئولیتی را بپذیرد.

تأیید نوع برای کاربران مقیم زامبیا

برای بررسی اطلاعات تأیید نوع ZICTA به وبسایت زیر مراجعه کنید.

<https://support.epson.net/zicta/>

German Blue Angel

برای بررسی این که آیا این چاپگر استانداردهای German Blue Angel را برآورده می‌کند یا خیر، به وبسایت زیر مراجعه کنید.

<http://www.epson.de/blauerengel>

محدودیت های کپی کردن

برای اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه چاپگر محدودیت های زیر را رعایت کنید.

کپی موارد زیر طبق قانون ممنوع است:

- ❑ صورتحساب های بانکی، مسکوکات، اوراق بهادر قابل عرضه در بازار صادر شده از طرف دولت، اوراق بهادر ضمانتی دولتی، و اوراق بهادر شهرداری
- ❑ تمبر های پستی استفاده نشده، کارت پستال های از پیش مهر شده، و دیگر اقلام پستی رسمی پستی معابر
- ❑ تمبرهای درآمد صادر شده از طرف دولت، و اوراق بهادر صادر شده طبق روال قانونی هنگام کپی کردن موارد زیر احتیاط کنید:
- ❑ اوراق بهادر قابل عرضه در بازار خصوصی، (گواهی سهام، یادداشت های مذاکره، چک ها و سایر موارد)، بلیط های ماهانه، بلیط های امتیازی و سایر موارد.
- ❑ گذرنامه ها، گواهی نامه های رانندگی، ضمانت های تناسب، کارت تردد در جاده، کوین غذا، بلیط ها و سایر موارد.

نکته:

ممکن است کپی این موارد نیز طبق قانون ممنوع شده باشد.

استفاده مسئولانه از محتوای دارای حق چاپ:

ممکن است با کپی نامناسب از محتوای دارای حق چاپ از چاپگرها سواستفاده شود. به جز مواردی که بایک وکیل آگاه مشورت کرده اید، قبل از کپی کردن محتوای منتشر شده، در قبال گرفتن اجازه از دارنده حق کپی مسئول بوده و به آن احترام بگذارید.

اطلاعات سرپرست

236	مدیریت کردن چاپگر.
251	تنظیمات امنیتی محصول.
258	تنظیمات امنیتی شبکه.
291	استفاده از Epson Open Platform
292	اطلاعات Epson Remote Services

مدیریت کردن چاپگر

بررسی اطلاعات برای یک چاپگر راه دور

می‌توانید این اطلاعات چاپگر را از **Status** با استفاده از Web Config ببررسی کنید.

Product Status

وضعیت، سرویس ابری، شماره محصول، آدرس MAC و موارد مشابه را ببررسی کنید.

اگر اطلاعات را در زبانه **Administrator Name/Contact Information** در زبانه **Device Management** ثبت کرده باشید، اطلاعات سرپرست در زبانه «وضعیت» نمایش داده می‌شود.

Network Status

اطلاعات وضعیت اتصال شبکه، آدرس IP، سرور DNS و موارد مشابه را ببررسی کنید.

Usage Status

نخستین روز چاپ‌ها، صفحات چاپ شده، تعداد چاپ به زبان‌های مختلف و موارد مشابه را ببررسی کنید.

Hardware Status

وضعیت هر کدام از عملکردهای چاپگر را ببررسی کنید.

Panel Snapshot

عکس صفحه را که روی پانل کنترل دستگاه نمایش داده می‌شود، نمایش دهید.

تنظیم پانل کنترل

پانل کنترل چاپگر را راه اندازی کنید. راه اندازی به روش زیر صورت می‌گیرد.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر ببررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Control Panel < Device Management

4. موارد زیر را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید.

Language

زبان نمایش داده شده در پانل کنترل را انتخاب کنید.

Panel Lock

اگر ON را انتخاب کنید، داشتن رمز عبور سرپرست برای انجام دادن کاری که نیازمند مجوز سرپرست است، ضروری خواهد بود. اگر رمز عبور سرپرست تنظیم نشود، قفل پانل غیرفعال می‌شود.

Operation Timeout

اگر ON را انتخاب کنید، در صورت ورود به عنوان کاربر کنترل دسترسی یا سرپرست، اگر در مدت معین شده کاری انجام نگیرد، به طور خودکار خارج می‌شود و به صفحه اصلی هدایت می‌شود.

می‌توانید مقداری از 10 ثانیه تا 240 دقیقه را بر حسب ثانیه وارد کنید.

نکته:

تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

Language تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > زبان/*Language*

Panel Lock تنظیم > تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم > تنظیمات ایمنی > تنظیمات سرپرست > تنظیم قفل

Operation Timeout تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > فرصت زمانی عملکرد (می‌توانید یکی از گزینه‌های فعال یا غیرفعال را انتخاب کنید).

5. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

کنترل عملیات پانل

اگر تنظیم قفل را فعال کنید، می‌توانید موارد مربوط به تنظیمات سیستم چاپگر را قفل کنید تا کاربران نتوانند آنها را تغییر دهند.

موارد هدف تنظیم قفل

موارد منوی پانل کنترل که هنگام فعال شدن قفل سرپرست محدود می‌شوند، به اطلاعات مربوطه مراجعه کنید.

منوهای قفل شده با علامت‌گذاری می‌شوند. منوهای سطح پایین‌تر نیز قفل خواهند شد.

اطلاعات مرتبط

◀ "لیست منوی تنظیمات" در صفحه 195

مدیریت اتصال شبکه

می‌توانید اتصال شبکه را بررسی یا پیکربندی کنید.

بررسی یا پیکربندی تنظیمات اصلی شبکه

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به *Web Config* دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Basic < **Network**

4. هر مورد را تنظیم کنید.

5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16
← "موارد تنظیم شبکه" در صفحه 238 ←

موارد تنظیم شبکه

موارد	مقدار و توضیحات تنظیم
Device Name	Device Name را نمایش دهید. برای تغییر Device Name جدید را در کادر متنی وارد کنید.
Location	Dستگاه را وارد کنید.
Obtain IP Address	روش تنظیم آدرس IP را از بین «خودکار» یا «دستی» انتخاب کنید. اگر «دستی» را انتخاب کنید، باید آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و غیره را وارد کنید.
Set using BOOTP	می‌توانید مشخص کنید آیا Set using BOOTP فعال شود یا خیر.
Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA)	می‌توانید مشخص کنید آیا Set using Automatic Private IP Addressing (APIPA) فعال شود یا خیر.
IP Address	IP Address را وارد کنید. آن را در قالب xxx.xxx.xxx.xxx وارد کنید. برای xxx عددی از 0 تا 255 وارد کنید. طمئن شوید که IP Address منحصر به فرد است و با هیچ دستگاه دیگری در شبکه مغایرت ندارد.
Subnet Mask	Subnet Mask را وارد کنید. آن را در قالب xxx.xxx.xxx.xxx وارد کنید. برای xxx عددی از 0 تا 255 وارد کنید.
Default Gateway	Default Gateway را وارد کنید. آن را در قالب xxx.xxx.xxx.xxx وارد کنید. برای xxx عددی از 0 تا 255 وارد کنید.
DNS Server Setting	روش DNS Server Setting را از بین Auto یا Manual انتخاب کنید. وقتی Obtain IP Address تنظیم می‌شود، «دستی» انتخاب می‌شود.
Primary DNS Server	Primary DNS Server را وارد کنید. آن را در قالب xxx.xxx.xxx.xxx وارد کنید. برای xxx عددی از 0 تا 255 وارد کنید.
Secondary DNS Server	Secondary DNS Server را وارد کنید. آن را در قالب xxx.xxx.xxx.xxx وارد کنید. برای xxx عددی از 0 تا 255 وارد کنید.
DNS Host Name Setting	روش DNS Host Name Setting را از بین «خودکار» یا «دستی» انتخاب کنید.
DNS Host Name	DNS Host Name فعلی را نمایش دهید.
DNS Domain Name Setting	روش تنظیم DNS Domain Name را از بین «خودکار» یا «دستی» انتخاب کنید.

موارد	مقدار و توضیحات تنظیم
DNS Domain Name	<p>DNS Domain Name را طبق قوانین زیر وارد کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> بین 2 تا 249 نویسه با استفاده از «A-Z»، «a-z»، «0-9»، خط فاصله «-» و نقطه «.» وارد کنید. <input type="checkbox"/> خط فاصله «-» و نقطه «.» باید نویسه اول باشد. <input type="checkbox"/> خط فاصله «-» و نقطه «.» باید آخرین نویسه باشد. <input type="checkbox"/> هر برجسب در نام دامنه باید بین 1 تا 63 نویسه باشد و با نقطه از هم جدا شود. <p>مجموع تعداد نویسنهای نام میزبان و نام دامنه بیشتر از 251 شود.</p>
Register the network interface address to DNS	<p>می‌توانید مشخص کنید آیا Register the network interface address to DNS فعال شود یا خیر.</p> <p>اگر می‌خواهید نام میزبان و نام دامنه را از طریق سرور DHCP که از DNS پویا پشتیبانی می‌کند در سرور DNS ثبت کنید، فعال کنید.</p> <p>اگر «فعال» را انتخاب کنید، باید نام میزبان و نام دامنه را تنظیم کنید.</p>
Proxy Server Setting	<p>می‌توانید مشخص کنید که آیا از Proxy Server Setting استفاده شود یا خیر. وقتی این مورد انتخاب شد، باید تنظیمات بعدی سرور پروکسی را پیکربندی کنید.</p>
Proxy Server	آدرس Proxy Server را در قالب IPv4 یا FQDN وارد کنید.
Proxy Server Port Number	عددی بین 1 تا 65535 وارد کنید.
Proxy Server User Name	نام کاربری سرور پروکسی را بین 0 تا 255 نویسه در قالب ASCII (0x20-0x7E) وارد کنید.
Proxy Server Password	رمز عبور سرور پروکسی را بین 0 تا 255 نویسه در قالب ASCII (0x20-0x7E) وارد کنید.
IPv6 Setting	می‌توانید مشخص کنید آیا IPv6 Setting فعال شود یا خیر.
IPv6 Privacy Extension	می‌توانید مشخص کنید آیا IPv6 Privacy Extension فعال شود یا خیر.
IPv6 DHCP Server Setting	می‌توانید مشخص کنید آیا IPv6 DHCP Server Setting فعال شود یا خیر.
IPv6 Address	<p>هنگام استفاده از آدرس IPv6 Address، در قالب زیر وارد کنید.</p> <p>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx / پیشوند xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</p> <p>یک عدد شانزده‌شانزده‌ی از 1 تا 4 رقم است و پیشوند یک عدد دده‌ی از 1 تا 128 است.</p> <p>اگر بلوک‌های متوالی وجود داشته باشد که در آنها xxxx تمامًا 0 باشد، می‌توان آن را به صورت :: حذف کرد. (فقط یک مکان).</p>
IPv6 Address Default Gateway	<p>هنگام تخصیص IPv6 Address Default Gateway، در قالب زیر وارد کنید.</p> <p>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</p> <p>یک عدد شانزده‌شانزده‌ی از 1 تا 4 رقم است.</p> <p>اگر بلوک‌های متوالی وجود داشته باشد که در آنها xxxx تمامًا 0 باشد، می‌توان آن را به صورت :: حذف کرد. (فقط یک مکان).</p>
IPv6 Link-Local Address	IPv6 Link-Local Address
IPv6 Stateful Address	IPv6 Stateful Address
IPv6 Stateless Address 1	IPv6 Stateless Address 1
IPv6 Stateless Address 2	IPv6 Stateless Address 2

موارد	مقدار و توضیحات تنظیم
IPv6 Stateless Address 3	IPv6 Stateless Address 3 معتبر را نمایش می‌دهد.
IPv6 Primary DNS Server	<p>سرور DNS اولیه IPv6 را در قالب زیر وارد کنید.</p> <p>XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX <input type="checkbox"/></p> <p>XXXX يک عدد شانزده‌شانزده‌ی از 1 تا 4 رقم است.</p> <p><input type="checkbox"/> اگر بلوک‌های متوالی وجود داشته باشد که در آنها XXXX تماماً 0 باشد، می‌توان آن را به صورت :: حذف کرد. (فقط یک مکان).</p>
IPv6 Secondary DNS Server	<p>هنگام تخصیص IPv6 Secondary DNS Server، در قالب زیر وارد کنید.</p> <p>XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX :XXXX <input type="checkbox"/></p> <p>XXXX يک عدد شانزده‌شانزده‌ی از 1 تا 4 رقم است.</p> <p><input type="checkbox"/> اگر بلوک‌های متوالی وجود داشته باشد که در آنها XXXX تماماً 0 باشد، می‌توان آن را به صورت :: حذف کرد. (فقط یک مکان).</p>
IEEE802.11k/v	<p>می‌توانید مشخص کنید آیا v IEEE802.11k فعال شود یا خیر.</p> <p>برای مدل‌هایی که از Wi-Fi پشتیبانی می‌کنند، این مورد هنگام نصب رابط LAN بی‌سیم نمایش داده می‌شود.</p>
IEEE802.11r	<p>می‌توانید مشخص کنید آیا r IEEE802.11r فعال شود یا خیر.</p> <p>برای مدل‌هایی که از Wi-Fi پشتیبانی می‌کنند، این مورد هنگام نصب رابط LAN بی‌سیم نمایش داده می‌شود.</p>

Wi-Fi

می‌توانید وضعیت اتصال Wi-Fi Direct یا Wi-Fi را بررسی کنید.

برای نمایش وضعیت Wi-Fi Direct، روی زبانه Wi-Fi Direct کلیک کنید.

نکته:

برای مدل‌هایی که از Wi-Fi پشتیبانی می‌کنند، این مورد هنگام نصب رابط LAN بی‌سیم نمایش داده می‌شود.

دکمه Setup

هنگامی که دکمه Setup کلیک می‌شود، صفحه تنظیم Wi-Fi (حالت زیرساخت) نمایش داده می‌شود.

دکمه Disable Wi-Fi

هنگامی که دکمه Disable Wi-Fi کلیک می‌شود، عملکرد Wi-Fi (حالت زیرساخت) غیرفعال می‌شود.

اگر قبلاً از Wi-Fi (LAN بی‌سیم) استفاده می‌کردید اما به دلیل تغییر در حالت اتصال وغیره دیگر نیازی به آن ندارید، با حذف سیگنال‌های غیرضروری Wi-Fi، می‌توانید بار مصرف برق در حالت آماده به کار چاپگر را نیز کاهش دهید.

نکته:

همچنین، می‌توانید از پانل کنترل چاپگر راه اندازی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه

پیکربندی تنظیمات LAN سیمی

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

- می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
- تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
- .2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
 - .3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
زبانه **Wired LAN < Network**
 - .4. هر مورد را تنظیم کنید.
 Link Speed & Duplex
حالت ارتباط را از فهرست انتخاب کنید.
 IEEE 802.3az
 - .5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.
 - .6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پیکربندی تنظیمات Wi-Fi Direct

می‌توانید تنظیمات Wi-Fi Direct را بررسی یا پیکربندی کنید.

نکته:

برای مدل‌هایی که از Wi-Fi پشتیبانی می‌کنند، این مورد هنگام نصب رابط LAN بی‌سیم نمایش داده می‌شود.

- .1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
 - .2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
 - .3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
زبانه **Wi-Fi Direct < Network**
 - .4. هر مورد را تنظیم می‌کند.
 Wi-Fi Direct
می‌توانید مشخص کنید آیا Wi-Fi Direct فعال شود یا خیر.
 SSID
- می‌توانید SSID (نام شبکه) را تغییر دهید، چه فعال شود یا نه

Password

هنگام تغییر رمز عبور Wi-Fi Direct، رمز عبور جدیدی را وارد کنید.

Frequency Range

محدوده فرکانس مورد استفاده در Wi-Fi Direct را انتخاب کنید.

IP Address

روش تنظیم آدرس IP را از بین «خودکار» یا «دستی» انتخاب کنید.

5. روی گزینه Next کلیک کنید.

یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

نکته:

برای بازنشانی تنظیمات Wi-Fi Direct Restore Default Settings کلیک کنید.

6. روی گزینه OK کلیک کنید.

چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پیکربندی اعلان‌های ایمیل هنگام وقوع رویدادها

می‌توانید اعلان‌های ایمیل را طوری پیکربندی کنید که در صورت رخدادن رویدادهایی مانند توقف چاپ یا خطاهای چاپگر، ایمیلی به آدرس‌های مشخص شده ارسال شود. شما می‌توانید تا پنج مقصد را ثبت کنید و تنظیمات اعلان را برای هر مقصد تعیین نمایید.

برای استفاده از این عملکرد، لازم است سرور ایمیل را قبل از تنظیم اعلان‌ها تنظیم نمایید. سرور ایمیل را در شبکه‌ای که می‌خواهید ایمیل به آن ارسال کنید راه اندازی کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Email Notification < Device Management

4. عنوان اعلان ایمیل را تنظیم کنید.

محتوای موردنظر برای نمایش در قسمت عنوان را از طریق دو منوی کشویی موجود انتخاب کنید.

محتواهای انتخاب شده در کنار Subject نمایش داده می‌شوند.

تنظیم محتوای یکسان در دو سمت چپ و راست امکان‌پذیر نمی‌باشد.

وقتی تعداد نویسه‌ها در Location از 32 بایت فراتر می‌رود، نویسه‌های اضافه بر 32 بایت حذف خواهند شد.

5. آدرس ایمیل موردنظر برای ارسال ایمیل اعلان را وارد کنید.

از نویسه‌های زیر استفاده کنید که از 1 تا 255 نویسه وارد کنید.

6. زبان را برای اعلان‌های ایمیل انتخاب کنید.
7. کادر علامت‌گذاری مربوط به رویدادی را که می‌خواهید برای آن اعلان دریافت کنید انتخاب کنید.
شماره مقصود مشخص شده در **Email Address Settings** با شماره مرتبط می‌باشد.



اگر می‌خواهید هنگام اتمام موجودی کاغذ چاپگر اعلانی به آدرس ایمیلی که به عنوان شماره 1 در **Email Address Settings** تنظیم شده است ارسال شود، ستون کادر علامت‌گذاری 1 در خط **Paper out** را انتخاب کنید.

8. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
- تائید کنید در صورت وقوع مشکل، یک اعلان ایمیلی ارسال خواهد شد.
- مثال: هنگامی که کاغذ تنظیم نشده است، چاپ با تعیین منبع کاغذ انجام شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16
◀ "پیکربندی سرور ایمیل" در صفحه 60

گزینه‌های مربوط به اعلان ایمیلی

تنظیمات و توضیحات	موارد
تمام شدن جوهر را اطلاع می‌دهد.	Ink supply unit(s) to be replaced
تمام شدن تقریبی جوهر را اطلاع می‌دهد.	Ink low
پر بودن جعبه نگهداری را اطلاع می‌دهد.	Maintenance box: end of service life
پر بودن تقریبی جعبه نگهداری را اطلاع می‌دهد.	Maintenance box: nearing end
تغییر رمز عبور سرپرست را اطلاع می‌دهد.	Administrator password changed
وقوع خطا بیرون آمدن کاغذ در منبع کاغذ مشخص را اطلاع می‌دهد.	Paper out
توقف عملکرد چاپ بواسطه گیر کردن کاغذ یا عدم تنظیم کاست کاغذ را اطلاع می‌دهد.	Printing stopped
وقوع خطا چاپگر را اطلاع می‌دهد.	Printer error
وقوع خطا رابط LAN بی‌سیم را اطلاع می‌دهد.	ایراد Wi-Fi

تنظیمات و توضیحات	موارد
وقوع خطای کارت SD داخلی را اطلاع می‌دهد.	Built-in SD card ایراد
وقوع خطای بستر PDL را اطلاع می‌دهد.	PDL board ایراد

اطلاعات مرتبه

◀ "پیکربندی اعلان‌های ایمیل هنگام وقوع رویدادها" در صفحه 242

تنظیمات صرفه‌جویی در نیرو در مدت بیکار ماندن

شما می‌توانید مدت زمانی که پس از آن دستگاه به حالت صرفه‌جویی انرژی وارد شود یا در صورتی که پانل کنترل چاپگر در بازه زمانی مشخصی استفاده نشود، دستگاه خاموش شود را تنظیم نمایید. زمان را بر اساس محیط استفاده تنظیم کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Power Saving < Device Management

4. موارد زیر را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید.
Sleep Timer □

زمان جابجایی به حالت صرفه‌جویی انرژی در وضعیت بیکاری وارد کنید.

نکته:

تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > تایмер خواب

Power Off If Inactive Power Off Timer □

زمانی را که از آن موقع چاپگر غیرفعال بوده تا زمانی را که به طور خودکار خاموش می‌شود، انتخاب کنید.

نکته:

تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > زمان‌سنج خاموش کردن یا تنظیم خاموش کردن > خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن

Power Off If Disconnected □

این تنظیم را انتخاب کنید تا چاپگر پس از مدت زمان مشخصی که اتصال همه درگاه‌ها از جمله درگاه USB قطع می‌شود خاموش شود. ممکن است بسته به منطقه این ویژگی وجود نداشته باشد.

برای اطلاع از این مدت زمان مشخص، به وب‌سایت زیر مراجعه کنید.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

نکته:

تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > تنظیم خاموش کردن > خاموش شدن در صورت قطع اتصال

5. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پشتیبان‌گیری و وارد کردن تنظیمات چاپگر

می‌توانید مقدار تنظیمات تنظیم شده را از Web Config به چاپگر Web Config به فایل صادر کنید. می‌توانید فایل صادر شده را با استفاده از چاپگر وارد کنید. می‌توانید از آن برای پشتیبان‌گیری از مقادیر تنظیمات، تعویض چاپگر وغیره استفاده کنید. فایل صادر شده را نمی‌توان ویرایش کرد، زیرا در قالب یک فایل بازتری صادر می‌شود.

صادر کردن تنظیمات

تنظیمات چاپگر را صادر کنید.

- آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر برسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

- رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
- به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Zbanah Export < Export and Import Setting Value < Device Management

- تنظیماتی را که می‌خواهید صادر کنید انتخاب کنید.
تنظیماتی را که می‌خواهید صادر کنید انتخاب کنید. اگر دسته والد را انتخاب کنید، زیردسته‌ها نیز انتخاب می‌شوند. با وجود این، انتخاب زیردسته‌هایی که با تکرار در یک شبکه باعث ایجاد خطا می‌شوند (مانند آدرس‌های IP و غیره) ممکن نیست.
- برای رمزنگاری فایل استخراج شده، رمز عبور وارد کنید.
برای وارد کردن فایل به رمز عبور نیاز دارید. اگر نمی‌خواهید فایل را رمزنگاری کنید، اینجا را خالی بگذارید.
- روی گزینه **Export** کلیک کنید.

مهم: !

اگر می‌خواهید تنظیمات شبکه چاپگر مانند نام دستگاه و آدرس IPv6 را صادر کنید، **Enable to select the individual settings of device** چاپگر جایگزین استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

وارد کردن تنظیمات

فایل استخراج شده Web Config را وارد چاپگر کنید.

مهم: !

هنگام وارد کردن مقادیری که شامل اطلاعات شخصی از قبیل نام چاپگر یا آدرس IP هستند، مطمئن شوید همان آدرس IP در همان شبکه وجود نداشته باشد.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Import < Export and Import Setting Value < Device Management زبانه

4. فایل استخراج شده را انتخاب کنید و سپس رمز عبور رمزگاری شده را وارد کنید.
 5. روی گزینه Next کلیک کنید.
 6. تنظیماتی را که می‌خواهید وارد کنید انتخاب نمایید و سپس روی Next کلیک کنید.
 7. روی گزینه OK کلیک کنید.
- تنظیمات به چاپگر اعمال می‌شوند.

اطلاعات مرتبه

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

به روزرسانی ثابت افزار

بروزرسانی ثابت افزار چاپگر با استفاده از پانل کنترل

اگر چاپگر امکان اتصال به اینترنت را دارد، ثابت افزار چاپگر را می‌توانید از طریق پانل کنترل بروزرسانی کنید. همچنین می‌توانید چاپگر را طوری تنظیم کنید که به طور منظم بروزرسانی‌های ثابت افزار را بررسی کرده و در صورت وجود، به شما اطلاع دهد.

1. در صفحه اصلی، تنظیم را انتخاب کنید.
2. برای انتخاب یک مورد، از دکمه‌های ▶◀◀ ▶▶▶ استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.
3. مسیر تنظیمات چاپگر < سرپرست سیستم > به روز رسانی میان افزار < به روز رسانی > را انتخاب کنید.
نکته: برای تنظیم چاپگر به طوری که بروزرسانی‌های ثابت افزار را به طور منظم بررسی کند، اعلامیه < On > را انتخاب کنید.
4. پیام روی صفحه را بررسی کنید تا جستجوی بروزرسانی‌های موجود آغاز شود.

۴. اگر پیامی مبنی بر وجود بروزرسانی ثابت افزار روی نمایشگر LCD نشان داده شد، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا بروزرسانی شروع شود.

مهم:

□ تا پایان بروزرسانی، چاپگر را خاموش نکرده یا آن را از پریز برق نکشید؛ در غیر این صورت ممکن است چاپگر دچار ایراد عملکردی شود.

□ اگر بروزرسانی ثابت افزار به اتمام نرسید یا ناموفق بود، چاپگر به صورت عادی شروع نمی کند و دفعه بعد که چاپگر روشن می شود، «Recovery Mode» روی نمایشگر LCD نمایش داده می شود. در این وضعیت، باید دوباره ثابت افزار را با استفاده از رایانه بروزرسانی کنید. چاپگر را توسط یک کابل USB به یک رایانه متصل کنید. در حالی که «Recovery Mode» در چاپگر نشان داده شده است، نمی توانید ثابت افزار را از طریق اتصال شبکه بروزرسانی کنید. در رایانه، به وب سایت Epson محلی خود وارد شوید و سپس جدیدترین ثابت افزار چاپگر را دانلود نمایید. برای اطلاع از مراحل بعدی، به دستورالعمل های ارائه شده در وب سایت مراجعه کنید.

به روزرسانی خودکار ثابت افزار چاپگر

می توانید طوری تنظیم کنید که زمانی که چاپگر به اینترنت متصل است، ثابت افزار به طور خودکار به روز شود. هنگامی که قفل پانل فعال است، فقط سرپرست می تواند این عملکرد را اجرا کند. برای راهنمایی، با سرپرست چاپگر خود تماس بگیرید.

1. گزینه تنظیم را در پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.

برای انتخاب یک مورد، از دکمه های استفاده کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

2. مسیر تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم < به روز رسانی میان افزار را انتخاب کنید.

3. به روز رسانی خودکار نرم افزار را انتخاب کنید تا صفحه تنظیمات نمایش داده شود.

4. به روز رسانی خودکار نرم افزار را انتخاب کنید تا این ویژگی فعال شود.
برای بازگشت به صفحه تنظیمات، موافق را در صفحه تأیید انتخاب کنید.

5. روز و ساعت به روزرسانی را تنظیم و سپس تأیید را انتخاب کنید.

نکته:

شما می توانید چند روز از هفته را انتخاب کنید، اما نمی توانید زمان را برای هر روز هفته مشخص کنید.

وقتی اتصال به سرور تأیید شد، راه اندازی کامل می شود.

مهم:

□ تا پایان بروزرسانی، چاپگر را خاموش نکرده یا آن را از پریز برق نکشید. دفعه بعد که چاپگر را روشن می کنید، ممکن است «Mode Recovery» روی صفحه نمایش LCD نمایش داده شود و نتوانید با چاپگر کار کنید.

□ اگر «Recovery Mode» نمایش داده شد، مراحل زیر را دنبال کنید تا دوباره ثابت افزار را به روز کنید.

1. رایانه و چاپگر را با استفاده از کابل USB به هم وصل کنید. (نمی توانید به روزرسانی را در حالت بازیابی از طریق شبکه انجام دهید).

2. آخرین ثابت افزار را از وب سایت Epson دانلود کنید و به روزرسانی را شروع کنید. برای اطلاع از جزئیات، به «روش به روزرسانی» در صفحه دانلود مراجعه کنید.

نکته:

می توانید تنظیم کنید که ثابت افزار به طور خودکار از Web Config به روز شود. زبانه **Device Management** < به روز رسانی خودکار نرم افزار را انتخاب کنید، تنظیمات را فعال کنید و سپس روز هفته و زمان را تنظیم کنید.

بهروزرسانی ثابت افزار از طریق Web Config

وقتی چاپگر امکان اتصال به اینترنت را دارد، می‌توانید ثابت افزار را از طریق Web Config به روز کنید.

۱. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

۲. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

۳. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Firmware Update < Device Management زبانه

۴. روی گزینه **Start** کلیک کنید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

فرآیند تأیید ثابت افزار آغاز می‌شود و در صورت وجود ثابت افزار به روز شده، اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

نکته:

بهروز رسانی ثابت افزار با استفاده از *Epson Device Admin* نیز امکان‌پذیر است. اطلاعات ثابت افزار را می‌توانید در لیست دستگاه‌ها مشاهده کنید. این امر زمانی سودمند است که در نظر داشته باشید چند ثابت افزار دستگاه را به روز کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای *Epson Device Admin* مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

بهروزرسانی ثابت افزار بدون اتصال به اینترنت

ثبت افزار دستگاه را می‌توانید از وب‌سایت Epson روی رایانه خود دانلود کنید و سپس دستگاه و رایانه را با کابل USB به هم وصل کرده و ثابت افزار را به روز نمایید. اگر نتوانستید به روز رسانی را از طریق شبکه انجام دهید، این روش را امتحان کنید.

۱. وارد وب‌سایت Epson شوید و ثابت افزار را به روز نمایید.

۲. رایانه حاوی ثابت افزار دانلود شده را با کابل USB به چاپگر وصل کنید.

۳. بر روی فایل exe. دانلود شده دو بار متوالی کلیک کنید.

Epson Firmware Updater راه اندازی می‌شود.

۴. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

همگامسازی تاریخ و ساعت با سرور زمان

هنگام همگامسازی با سرور زمان (NTP)، می‌توانید زمان چاپگر و رایانه را در شبکه همگام کنید. سرور زمان ممکن است در چارچوب سازمان بکار گرفته شود یا اینکه در اینترنت انتشار یابد.

هنگام استفاده از گواهی CA یا تأیید هویت Kerberos، بواسطه همگامسازی با سرور زمان از مشکلات مرتبط با زمان جلوگیری می‌شود.

۱. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

- می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
- تنظیمات > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
- .2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
- .3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
- .Time Server < Date and Time < Device Management زبانه
- .4. گزینه Use Time Server را برای Use Time Server انتخاب کنید.
- .5. آدرس سرور زمان را برای Time Server Address وارد کنید.
- می‌توانید از قالب IPv4 یا FQDN استفاده کنید. حداقل 252 نویسه وارد کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.
- .6. می‌توانید تا 10080 دقیقه بر حسب دقیقه وارد کنید.
- .7. روی گزینه OK کلیک کنید.
- نکته: می‌توانید وضعیت اتصال به سرور زمان را در Time Server Status تأیید کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پاک کردن داده‌های حافظه داخلی

- می‌توانید داده‌های حافظه داخلی چاپگر مانند فونت‌های دانلودشده و ماکروهای مربوط به چاپ PCL یا کارهای چاپ دارای رمز عبور را حذف کنید.
- نکته: تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.
- تنظیمات > تنظیمات چاپگر > سرپرست سیستم > پاک کردن داده حافظه داخلی
- .1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
- آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
- می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
- تنظیمات > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
- .2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
- .3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
- زبانه Device Management < پاک کردن داده حافظه داخلی
- .4. بر روی حذف مربوط به پاک کردن همه کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پیکربندی تمیز کردن دوره‌ای

می‌توانید تنظیماتی را برای تمیز کردن دوره‌ای هد چاپ انجام دهید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Device Management < تمیز کردن دوره‌ای

4. گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید.

5. هنگام انتخاب Schedule، زمان اجرای تمیز کردن را از فهرست مشخص کنید.

6. روی گزینه OK کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

← "تمیز کردن دوره‌ای" در صفحه 204

کنترل منبع تغذیه چاپگر با استفاده از Web Config

با استفاده از Web Config، می‌توانید حتی زمانی که رایانه دور از چاپگر قرار دارد، چاپگر را از رایانه خاموش یا راه اندازی مجدد کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Power < Device Management

4. Power Off یا Reboot را انتخاب کنید

5. روی گزینه Execute کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

بازیابی تنظیمات پیشفرض

می‌توانید تنظیمات شبکه یا سایر تنظیمات ذخیره شده در چاپگر را انتخاب کنید و این تنظیمات را به حالت پیشفرض خود بازگردانید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Restore Default Settings < Device Management زبانه

4. گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید.
5. روی گزینه **Execute** کلیک کنید.
دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

تنظیمات امنیتی محصول

محدودسازی ویژگی‌های موجود

شما می‌توانید حساب‌های کاربری را در چاپگر ثبت کنید، آنها را با یکسری عملکرد ارتباط دهید و عملکردهایی که کاربران می‌توانند استفاده کنند را کنترل کنید.

وقتی اطلاعات تأیید هویت را در درایور چاپگر ثبت کنید، می‌توانید آنها را چاپ کنید. جهت کسب اطلاعات درباره تنظیمات درایور، اطلاعات راهنمایی یا دفترچه راهنمای درایور را ملاحظه کنید.

ایجاد حساب کاربری

برای کنترل دسترسی، حساب کاربری ایجاد کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

User Settings < Access Control Settings < Product Security زبانه

4. روی **Add** مربوط به شماره‌ای که می‌خواهید ثبت کنید کلیک نمایید.

! مهم:

هنگام استفاده از چاپگری با سیستم احراز هویت *Epson* یا سایر شرکت‌ها، نام کاربری تنظیمات محدودیت را در شماره 2 تا شماره 10 ثبت کنید.

نرم‌افزار کاربردی مانند سیستم احراز هویت از شماره یک استفاده می‌کند، بنابراین نام کاربری در پانل کنترل چاپگر نمایش داده نمی‌شود.

5. هر مورد را تنظیم کنید.
- :User Name
- نامی که در لیست نام‌های کاربری نمایش داده می‌شود را با طول 1 الی 14 نویسه الفبایی عددی وارد کنید.
- :Password
- یک رمز عبور شامل 0 تا 20 نویسه با قالب ASCII 0x20–0x7E)) وارد کنید. هنگام مقداردهی اولیه رمز عبور، کادر آن را خالی بگذارید.
- Select the check box to enable or disable each function.
- عملکردی را انتخاب کنید که اجازه استفاده آن را می‌دهد.
6. روی گزینه **Apply** کلیک کنید.
- پس از مدت زمان تعیین شده به لیست تنظیمات کاربر باز می‌گردد.
- بررسی کنید نام کاربری که در کادر **User Name** ثبت کرده‌اید نمایش داده می‌شود و گزینه **Add** را به **Edit** تبدیل کرده است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

ویرایش حساب کاربری

حساب ثبت‌شده برای کنترل دسترسی را ویرایش کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
 آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
 می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

User Settings < Access Control Settings < Product Security

4. روی **Edit** مربوط به شماره‌ای که می‌خواهید ویرایش کنید کلیک کنید.
5. هر مورد را تغییر دهید.
6. روی گزینه **Apply** کلیک کنید.
- پس از مدت زمان تعیین شده به لیست تنظیمات کاربر باز می‌گردد.

اطلاعات مرتبط

["عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16](#) ←

حذف حساب کاربری

حساب ثبت شده برای کنترل دسترسی را حذف کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه **User Settings < Access Control Settings < Product Security**

4. روی **Edit** مربوط به شماره‌ای که می‌خواهید حذف کنید کلیک کنید.
5. روی گزینه **Delete** کلیک کنید.

! مهم:

با کلیک روی **Delete**, حساب کاربری بدون پیام تأیید حذف می‌شود. هنگام حذف حساب احتیاط کنید.

پس از مدت زمان تعیین شده به لیست تنظیمات کاربر باز می‌گردد.

اطلاعات مرتبط

["عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16](#) ←

فعال‌سازی کنترل دسترسی

وقتی کنترل دسترسی را فعال نمایید، تنها کاربران ثبت شده قادر به استفاده از چاپگر خواهند بود.

نکته:

هنگامی که **Access Control Settings** فعال است، باید اطلاعات حساب کاربری را به اطلاع کاربر برسانید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه **Basic < Access Control Settings < Product Security**

۴. گزینه **Enables Access Control** را انتخاب کنید.

اگر «کنترل دسترسی» را فعال کرده‌اید و می‌خواهید از دستگاه‌های هوشمندی که اطلاعات احراز هویت ندارند چاپ کنید، **Allow printing and scanning without authentication information from a computer**

۵. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبه

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16
◀ "گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر" در صفحه 83

محدود کردن اتصال‌های USB

شما می‌توانید رابطی که برای اتصال دستگاه به چاپگر استفاده می‌شود را غیرفعال کنید. برای محدود کردن چاپ غیر از شبکه تنظیمات محدودیت را انجام دهید.

نکته:

می‌توانید تنظیمات محدودیت را از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

اتصال رایانه از طریق **USB**: تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر > اتصال رایانه از طریق **USB**

۱. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به **Web Config** دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر برسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت **LAN/Wi-Fi** سیمی

۲. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

۳. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

External Interface < Product Security زبانه

۴. گزینه **Disable** را برای عملکردهایی که می‌خواهید تنظیم کنید انتخاب نمایید.

گزینه **Enable** را وقتی انتخاب کنید که در نظر دارید کنترل را لغو نمایید.

PC connection via USB

می‌توانید استفاده از اتصال USB را از رایانه محدود کنید. اگر می‌خواهید آن را محدود کنید، **Disable** را انتخاب نمایید.

۵. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

۶. بررسی کنید درگاه غیرفعال شده قابل استفاده نباشد.

اتصال رایانه از طریق **USB**

اگر درایور در رایانه نصب شده است

چاپگر را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید و سپس تأیید کنید که چاپگر چاپ نمی‌کند.

اگر درایور در رایانه نصب نشده است

:Windows

منوی مدیر دستگاه را باز کنید و نگه دارید، چاپگر را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید و سپس تأیید کنید که محتویات صفحه مدیر دستگاه بدون تغییر باقی بماند.

:Mac OS

چاپگر را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید و سپس اگر می خواهید چاپگر را از چاپگرهای اسکنرها اضافه کنید، تأیید کنید که چاپگر در فهرست نیست.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

رمزنگاری کردن رمز عبور

رمزگذاری رمز عبور به شما امکان می دهد اطلاعات محرومانه (همه رمزهای عبور، کلیدهای خصوصی گواهی) ذخیره شده در چاپگر را رمزگذاری کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
 2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
 3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
- زبانه **Password Encryption < Product Security**
- نکته:
- تنظیمات را می توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < سرپرست سیستم < تنظیمات ایمنی < رمزگذاری رمز عبور
4. برای فعال کردن رمزگذاری، ON را انتخاب کنید.
 5. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

استفاده از ویژگی گزارش بازررسی

می توانید ویژگی «گزارش بازررسی» را فعال کنید یا داده های گزارش را صادر کنید.
بررسی دوره ای گزارش های بازررسی می تواند به شناسایی زودهنگام استفاده نادرست و ردیابی مشکلات امنیتی احتمالی کمک کند.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
 2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
 3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
- زبانه **Audit Log < Product Security**

4. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.

Audit log setting

ON را انتخاب کنید، سپس روی OK کلیک کنید تا این ویژگی فعال شود.

نکته:

تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < سرپرست سیستم < تنظیمات ایمنی < گزارش بررسی

Exports the audit logs to the CSV file.

برای صادر کردن گزارش در قالب فایل CSV، روی Export کلیک کنید.

Deletes all audit logs.

برای حذف تمام داده‌های گزارش، روی Delete کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

محدود کردن عملیات فایل از PDL

این ویژگی از فایل‌ها در برابر عملیات غیرمجاز PDL محافظت می‌کند.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

File Operations from PDL < Product Security زبانه

4. مجاز بودن یا نبودن File Operations from PDL را تنظیم می‌کند.

5. روی گزینه OK کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

تغییر رمز عبور سرپرست با استفاده از Web Config

می‌توانید رمز عبور سرپرست را با Web Config تنظیم کنید.

تغییر رمز عبور از خواندن یا تغییر غیرمجاز اطلاعات ذخیره شده در دستگاه مانند شناسه، رمز عبور، تنظیمات شبکه و غیره جلوگیری می‌کند. همچنین، گستره وسیعی از خطرات امنیتی مانند نشت اطلاعات در محیط‌های شبکه و خط‌مشی‌های امنیتی را کاهش می‌دهد.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Change Administrator Password < Product Security

4. رمز عبور فعلی را در **Current password** وارد کنید.

5. رمز عبور جدید را در **New Password** و **Confirm New Password** وارد کنید. در صورت لزوم نام کاربر را وارد کنید.

6. روی **OK** کلیک کنید.

نکته:

برای بازیابی رمز عبور سرپرست به رمز عبور اولیه، روی **Restore Default Settings** در صفحه **Change Administrator Password** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

فعال کردن تأیید برنامه در راهاندازی

اگر ویژگی «تأیید برنامه» را فعال کنید، چاپگر هنگام راهاندازی تأیید را انجام می‌دهد تا بررسی کند که آیا اشخاص ثالث غیرمجاز برنامه را دستکاری کرده‌اند یا خیر. اگر هر مشکلی شناسایی شود، چاپگر روشن نمی‌شود.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Program Verification on Start Up < Product Security

نکته:

تنظیمات را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر نیز اعمال کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < سرپرست سیستم < تنظیمات ایمنی < تأیید برنامه هنگام شروع به کار

4. ON را انتخاب کنید تا **Program Verification on Start Up** فعال شود.

5. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

تنظیمات امنیتی شبکه

کنترل با استفاده از پروتکل‌ها

می‌توانید با استفاده از مسیرها و پروتکل‌های مختلف چاپ کنید.

می‌توانید با محدود کردن چاپ از مسیرهای خاص یا با کنترل عملکردهای موجود، خطرات امنیتی ناخواسته را کاهش دهید.
برای پیکربندی تنظیمات پروتکل، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Protocol < Network Security

4. هر مورد را پیکربندی کنید.

5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.

6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

تنظیمات به چاپگر اعمال می‌شوند.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "پروتکل‌هایی که می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید" در صفحه 258

◀ "موارد تنظیم پروتکل" در صفحه 259

پروتکل‌هایی که می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید

پروتکل	توضیحات
Bonjour Settings	می‌توانید مشخص کنید آیا از Bonjour استفاده شود یا خیر. Bonjour برای جستجوی دستگاه‌ها، چاپ و مانند این استفاده می‌شود.
iBeacon Settings	عملکرد انتقال iBeacon را می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید. هنگام فعال بودن، می‌توانید چاپگر را از طریق دستگاه‌هایی که iBeacon برای آنها فعال است، جستجو کنید.
SLP Settings	می‌توانید عملکرد SLP را فعال یا غیرفعال کنید. SLP برای جستجوی شبکه در EpsonNet Config استفاده می‌شود.
WSD Settings	می‌توانید عملکرد WSD را فعال یا غیرفعال کنید. زمانی که فعال باشد، می‌توانید دستگاه‌های WSD را اضافه کنید و از طریق درگاه WSD چاپ کنید.
LLTD Settings	می‌توانید عملکرد LLTD را فعال یا غیرفعال کنید. زمانی که فعال باشد، روی نقشه شبکه Windows نشان داده می‌شود.

پروتکل	توضیحات
LLMNR Settings	می‌توانید عملکرد LLMNR را فعال یا غیرفعال کنید. زمانی که فعال باشد، می‌توانید از جداسازی نام بدون NetBIOS استفاده کنید حتی اگر نتوانید از DNS استفاده کنید.
LPR Settings	می‌توانید مشخص کنید چاپ LPR مجاز باشد یا خیر. زمانی که فعال باشد، می‌توانید از طریق درگاه LPR چاپ کنید.
RAW(Port9100) Settings	می‌توانید مشخص کنید که آیا چاپ از طریق درگاه RAW (درگاه 9100) مجاز باشد یا خیر. زمانی که فعال باشد، می‌توانید از طریق درگاه RAW (درگاه 9100) چاپ کنید.
RAW(Custom Port) Settings	شما می‌توانید مشخص کنید که آیا چاپ از طریق درگاه RAW (درگاه سفارشی) مجاز باشد یا خیر. زمانی که فعال باشد، می‌توانید از طریق درگاه RAW (درگاه سفارشی) چاپ کنید.
IPP Settings	می‌توانید عملکرد IPP را فعال یا غیرفعال کنید. وقتی فعال باشد، می‌توانید از طریق اینترنت چاپ کنید. همچنین، هنگام جستجوی دستگاه‌ها در شبکه نمایش داده می‌شود.
FTP Settings	می‌توانید مشخص کنید چاپ FTP مجاز باشد یا خیر. زمانی که فعال باشد، می‌توانید از طریق سرور FTP چاپ کنید.
SNMPv1/v2c Settings	می‌توانید مشخص کنید آیا SNMPv1/v2c فعال شود یا خیر. از این برای تنظیم دستگاه‌ها، کنترل و مانند این استفاده می‌شود.
SNMPv3 Settings	می‌توانید مشخص کنید آیا SNMPv3 فعال شود یا خیر. از این برای تنظیم دستگاه‌های رمزنگاری شده، پایش و غیره استفاده می‌شود.

اطلاعات مرتبط

← "کنترل با استفاده از پروتکل‌ها" در صفحه 258
 ← "موارد تنظیم پروتکل" در صفحه 259

موارد تنظیم پروتکل

Bonjour Settings

موارد	مقدار و توضیحات تنظیم
Use Bonjour	برای جستجو یا استفاده از دستگاه‌ها از طریق Bonjour. این را انتخاب کنید.
Bonjour Name	نام Bonjour را نمایش می‌دهد.
Bonjour Service Name	نام سرویس Bonjour را نمایش می‌دهد.
Location	نام مکان Bonjour را نمایش می‌دهد.
Top Priority Protocol	پروتکل اولویت‌دار را برای Bonjour انتخاب کنید.
Wide-Area Bonjour	مشخص کنید آیا از Wide-Area Bonjour استفاده شود.

iBeacon Settings

موارد	مقدار و توضیحات تنظیم
Enable iBeacon Transmission	برای فعال‌سازی عملکرد انتقال iBeacon این را انتخاب کنید.

SLP Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
برای فعال‌سازی عملکرد SLP این را انتخاب کنید. این همانند جستجوی شبکه در EpsonNet Config استفاده می‌شود.	Enable SLP

WSD Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
برای فعال کردن دستگاه‌ها با استفاده از WSD و چاپ از طریق درگاه این را انتخاب کنید. اگر نمی‌خواهید این محصول برای دستگاه‌ها جستجو کنند، این مورد را غیرفعال کنید و مورد Enable IPP را غیرفعال کنید.	Enable WSD
مقدار زمان پایان مهلت ارتباط برای چاپ WSD را بین 3 تا 3600 ثانیه وارد کنید.	Printing Timeout (sec)
نام دستگاه WSD را نمایش می‌دهد.	Device Name
نام مکان WSD را نمایش می‌دهد.	Location

LLTD Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
این را انتخاب کنید تا LLTD فعال شود. چاپگر در نقشه شبکه نمایش داده می‌شود.	Enable LLTD
نام دستگاه LLTD را نمایش می‌دهد.	Device Name

LLMNR Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
این را انتخاب کنید تا LLMNR فعال شود. می‌توانید از جداسازی نام بدون استفاده کنید حتی اگر نتوانید از DNS NetBIOS استفاده کنید.	Enable LLMNR

LPR Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
برای اجازه دادن چاپ از طریق درگاه LPR این گزینه را انتخاب کنید.	Allow LPR Port Printing
مقدار زمان پایان مهلت برای چاپ LPR را بین 0 تا 3600 ثانیه وارد کنید. اگر مایل به تعیین زمان پایان مهلت نیستید، عدد 0 را وارد کنید.	Printing Timeout (sec)

RAW(Port9100) Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
برای اجازه دادن چاپ از طریق درگاه RAW (درگاه 9100) این گزینه را انتخاب کنید.	Allow RAW(Port9100) Printing
مقدار زمان پایان مهلت برای چاپ RAW (درگاه 9100) بین 0 تا 3600 ثانیه وارد کنید. اگر مایل به تعیین زمان پایان مهلت نیستید، عدد 0 را وارد کنید.	Printing Timeout (sec)

RAW(Custom Port) Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
برای اجازه دادن چاپ از طریق درگاه RAW (درگاه سفارشی) این گزینه را انتخاب کنید.	Allow RAW(Custom Port) Printing
شماره درگاه برای چاپ RAW را بین اعداد 1024 و 65535 (غیر از 9100، 1865، 2968) وارد کنید.	Port Number
مقدار زمان پایان مهلت برای چاپ RAW (درگاه سفارشی) بین 0 تا 3600 ثانیه وارد کنید. اگر مایل به تعیین زمان پایان مهلت نیستید، عدد 0 را وارد کنید.	Printing Timeout (sec)

IPP Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
انتخاب کنید تا ارتباط از طریق IPP فعال شود. وقتی این گزینه فعال باشد، قادر خواهید بود از طریق اینترنت چاپ انجام دهید. این گزینه همچنین در زمان جستجو برای یافتن دستگاه‌های متصل به شبکه نیز نمایش داده می‌شود. فقط چاپگرهایی که از IPP پشتیبانی می‌کنند نمایش داده می‌شوند.	Enable IPP
گزینه Allowed را انتخاب کنید تا به چاپگر اجازه بدهید بدون معیارهای امنیتی (IPP) ارتباط برقرار کند.	Allow Non-secure Communication
مقدار زمان پایان مهلت برای چاپ IPP را بین 0 تا 3600 ثانیه وارد کنید.	Communication Timeout (sec)
انتخاب کنید آیا یک پین کد هنگام استفاده از چاپ IPP مورد نیاز است یا خیر. اگر گزینه Yes را انتخاب کنید، کارهای چاپ IPP بدون پین کدها در چاپگر ذخیره نمی‌شوند.	Require PIN Code when using IPP printing
اگر چاپگر به شبکه وصل شده باشد، URL‌های IPP (httpIPP) و (https) را نشان می‌دهد. URL مقداری ترکیبی از آدرس IP چاپگر، شماره درگاه و نام چاپگر IPP است.	(شبکه) URL
اگر چاپگر با Wi-Fi Direct (httpIPP) وصل شده باشد، URL‌های (Wi-Fi) URL را نشان می‌دهد. URL مقداری ترکیبی از آدرس IP چاپگر، شماره درگاه و نام چاپگر IPP است.	(Wi-Fi) URL
نام چاپگر IPP را نمایش می‌دهد.	Printer Name
مکان IPP را نمایش می‌دهد.	Location

FTP Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
انتخاب کنید تا چاپ کردن از طریق FTP فعال شود. فقط چاپگرهایی که از چاپ FTP پشتیبانی می‌کنند نمایش داده می‌شوند.	Enable FTP Server
مقدار زمان پایان مهلت برای ارتباط FTP را بین 0 تا 3600 ثانیه وارد کنید. اگر مایل به تعیین زمان پایان مهلت نیستید، عدد 0 را وارد کنید.	Communication Timeout (sec)

SNMPv1/v2c Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
زمانی که قادر علامت داشته باشد، SNMPv1 فعال می‌شود.	Enable SNMPv1

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
زمانی که قادر علامت داشته باشد، SNMPv2c فعال می‌شود.	Enable SNMPv2c
وقیعه SNMPv1/v2c فعال است، مرجع دسترسی را تنظیم کنید. یا Read/Write را انتخاب کنید.	Access Authority
بین ۰ تا 32 نویسه ASCII (0x20 تا 0x7E) وارد کنید.	Community Name (Read Only)
بین ۰ تا 32 نویسه ASCII (0x20 تا 0x7E) وارد کنید.	Community Name (Read/Write)
تنظیم کنید آیا اجازه می‌دهید اطلاعات توسط ابزارهای Epson مانند Device Admin نوشته شوند یا خیر.	Allow access from Epson tools

SNMPv3 Settings

مقدار و توضیحات تنظیم	موارد
زمانی که قادر علامت داشته باشد، SNMPv3 فعال می‌شود.	Enable SNMPv3
بین ۱ تا 32 نویسه با استفاده از نویسه‌های ۱ بایتی وارد کنید.	User Name
Authentication Settings	
یک الگوریتم تأیید هویت برای SNMPv3 انتخاب کنید.	Algorithm
رمز عبور تأیید هویت را برای SNMPv3 وارد کنید. بین 8 تا 32 نویسه با قالب ASCII (0x20–0x7E) وارد کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.	Password
رمز عبوری که برای تأیید پیکربندی کردید را وارد نمایید.	Confirm Password
Encryption Settings	
یک الگوریتم رمزگاری برای SNMPv3 انتخاب کنید.	Algorithm
رمز عبور رمزگاری را برای SNMPv3 وارد کنید. بین 8 تا 32 نویسه با قالب ASCII (0x20–0x7E) وارد کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.	Password
رمز عبوری که برای تأیید پیکربندی کردید را وارد نمایید.	Confirm Password
با 32 نویسه یا کمتر در قالب (UTF-8) (Unicode) وارد کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید. تعداد نویسه‌های مجاز بسته به زبان فرق می‌کند.	Context Name

اطلاعات مرتبط

← "کنترل با استفاده از پروتکل‌ها" در صفحه 258
 ← "پروتکل‌هایی که می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید" در صفحه 258

استفاده از گواهی دیجیتالی

درباره گواهی دیجیتالی

CA-signed Certificate

این یک گواهی امضا شده توسط CA (مرجع صدور گواهی) است. /شما می توانید آن را برای اعمال به مرجع صدور گواهی به دست آورید. این گواهی تأیید می کند که چاپگر موجود است و برای برقراری ارتباط SSL/TLS استفاده می شود در نتیجه می توانید درباره امنیت تبادل داده ها اطمینان حاصل کنید.

وقتی از آن برای ارتباط SSL/TLS استفاده می کنید، به عنوان گواهی سرور استفاده خواهد شد.

وقتی روی فیلترگذاری IPsec/IP IEEE 802.1X تنظیم می شود، به عنوان گواهی سرویس گیرنده استفاده خواهد شد.

گواهی CA

این یک گواهی است که در زنجیره CA-signed Certificate بکار برده می شود و گواهی CA حدواتر نیز نامیده می شود. این گواهی توسط مرورگر وب برای تأیید اعتبار مسیر گواهی چاپگر هنگام دسترسی سرور طرف مقابل یا Web Config استفاده می شود. در ارتباط با گواهی CA، زمان تأیید اعتبار گواهی سرور تحت دسترسی از طریق چاپگر را تنظیم کنید. در رابطه با چاپگر، تنظیمات را برای تأیید مسیر CA-signed Certificate برای ارتباط SSL/TLS تنظیم کنید.

شما می توانید گواهی CA چاپگر را از طریق مرجع صدور گواهی که گواهی CA را صادر می کند به دست بیاورید.

همچنین، گواهی CA مورد استفاده برای تأیید اعتبار سرور طرف مقابل را می توانید از طریق مرجع صدور گواهی که سرور دیگر را صادر کرده است، به دست بیاورید.

Self-signed Certificate

این یک گواهی است که چاپگر امضا و صادر می کند. به آن «گواهی اصلی» نیز گفته می شود. از آنجا که صادر کننده خود تأیید کننده نیز می باشد، قابل اطمینان نمی باشد و قادر به جلوگیری از جعل هویت نمی باشد. هنگام اعمال تنظیمات امنیتی و برقراری ارتباط SSL/TLS ساده بدون CA-signed Certificate، از آن را استفاده کنید.

اگر از این گواهی برای یک ارتباط SSL/TLS استفاده کنید، ممکن است یک هشدار امنیتی روی مرورگر نشان داده شود، زیرا گواهی در یک مرورگر وب ثبت نشده است. از Self-signed Certificate تنها برای ارتباط SSL/TLS استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

← "به روزرسانی گواهی خود امضاء" در صفحه 267

← "پیکربندی یک CA Certificate" در صفحه 268

CA-signed Certificate یک پیکربندی

دریافت گواهی امضا شده توسط CA

برای دریافت گواهی امضاء شده از طریق CA، یک CSR (درخواست امضا گواهی) ایجاد کنید و برای درخواست آن را برای مرجع صدور گواهی ارسال کنید. می توانید با استفاده از Web Config و رایانه یک CSR ایجاد کنید.

مراحل ایجاد CSR را دنبال کنید و با استفاده از Web Config یک گواهی امضاء شده از طریق CA دریافت کنید. زمان ایجاد CSR با استفاده از Web Config، گواهی دارای فرمت PEM/DER است.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

- .3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
- < IEEE802.1X Client Certificate < IPsec/IP Filtering Certificate < SSL/TLS < Network Security Client Certificate
- هر کدام را انتخاب کنید، می‌توانید همان گواهی را به دست بیاورید و آن را به صورت مشترک استفاده کنید.
- .4. روی Generate از CSR کلیک کنید.
- صفحه ایجاد CSR باز می‌شود.
- .5. برای هر مورد یک مقدار وارد کنید.
- نکته:** طول کلید موجود و مخفف سازی‌ها بر اساس مرجع صدور گواهی فرق دارد. طبق قوانین مرجع صدور گواهی یک درخواست ایجاد کنید.
- .6. روی گزینه OK کلیک کنید.
- یک پیام تکمیل نشان داده می‌شود.
- .7. زبانه Network Security یا Client Certificate را انتخاب کنید. سپس، یا Client Certificate < IEEE802.1X را انتخاب کنید.
- .8. طبق قالب مشخص شده از طرف مرجع صدور گواهی، روی یکی از دکمه‌های دانلود CSR کلیک کنید تا CSR را در رایانه دانلود کنید.

مهم: !
دوباره یک CSR ایجاد نکنید. اگر اینکار را انجام دهید، ممکن است نتوانید CA-signed Certificate صادر شده را وارد کنید.

- .9. CSR را برای مرجع صدور گواهی ارسال کنید و یک CA-signed Certificate دریافت کنید.
- قوانین مربوط به مرجع صدور گواهی برای شکل و روش ارسال را دنبال کنید.
- .10. CA-signed Certificate صادر شده را در رایانه متصل به چاپگر ذخیره کنید.
- زمانی که گواهی را در مقصد ذخیره کنید دریافت CA-signed Certificate کامل است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

گزینه‌های تنظیم CSR

موارد	تنظیمات و توضیحات
Key Length	طول کلید را برای یک CSR انتخاب کنید.
Common Name	<p>می‌توانید بین 1 تا 128 نویسه وارد کنید. اگر این یک آدرس IP است، باید یک آدرس IP ثابت باشد. شمامی توانید 1 تا 5 آدرس IPv4، آدرس IPv6، نام میزبان و FQDN های وارد کنید و با استفاده از ویرگول بین آنها فاصله بگذارید.</p> <p>نخستین جزء در کادر نام مشترک ذخیره می‌شود و سایر اجزاء در کادر نام مستعار مربوط به موضوع گواهی ذخیره می‌گردند.</p> <p>مثال:</p> <p>آدرس IP چاپگر: 192.0.2.123، نام چاپگر: EPSONA1B2C3.local، نام مشترک: EPSONA1B2C3 :Common Name</p>

تنظیمات و توضیحات	موارد
می توانید بین ۰ تا ۶۴ نویسه با قالب ASCII (0x20-0x7E) وارد کنید. می توانید نام های متمایز را با ویرگول جدا کنید.	/Organizational Unit /Organization State/Province /Locality
یک کد کشور دو رقمی که توسط ISO-3166 تعیین شده وارد کنید.	Country
شما می توانید آدرس ایمیل فرستنده را برای تنظیمات سرور ایمیل وارد کنید. همان آدرس ایمیل Sender's Email Address را برای زبانه Network < Basic < Email Server وارد کنید.	Sender's Email Address

اطلاعات مرتبط

◀ "دریافت گواهی امضاشده توسط CA" در صفحه 263

وارد کردن گواهی امضاشده از طریق CA

کسب شده را به چاپگر وارد کنید.



- وقت کنید که تاریخ و زمان چاپگر به درستی تنظیم شده باشد. ممکن است گواهی نامعتبر باشد.
- اگر با استفاده از CSR ایجادشده از Web Config گواهی دریافت کنید، گواهی را یکبار می‌توانید وارد کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
IEEE802.1X Client Certificate < IPsec/IP Filtering Certificate < SSL/TLS < .Network Security زبانه
4. روی Import کلیک کنید
صفحه وارد کردن گواهی باز می‌شود.
5. برای هر مورد یک مقدار وارد کنید. هنگام تأیید مسیر گواهی در مرورگر وبی که به مرورگر دسترسی دارد، 1 CA Certificate و 2 CA Certificate را تنظیم کنید.
بسته به محل ایجاد CSR و قالب فایل گواهی، تنظیمات مورد نیاز ممکن است متفاوت باشد. مقادیر را برای موارد مورد نیاز طبق شرایط زیر وارد کنید.

گواهی با قالب PEM/DER دریافت شده از Web Config

Private Key: پیکربندی نکنید، زیرا چاپگر حاوی یک کلید خصوصی است.

Password: پیکربندی نکنید.

اختیاری CA Certificate 2/CA Certificate 1

□ گواهی با قالب PEM/DER دریافت شده از رایانه

□ لازم است تنظیم کنید. **Private Key**

□ پیکربندی نکنید. **Password**

□ اختیاری **CA Certificate 2/CA Certificate 1**

□ یک گواهی با قالب PKCS#12 از رایانه دریافت شده باشد

□ پیکربندی نکنید. **Private Key**

□ اختیاری **Password**

□ پیکربندی نکنید. **CA Certificate 2/CA Certificate 1**

6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

یک پیام تکمیل نشان داده می‌شود.

نکته:

روی **Confirm** برای تأیید اطلاعات گواهی کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "حذف گواهی امضاشده از طریق CA" در صفحه 266

موارد تنظیم وارد کردن گواهی امضاء شده از طریق CA

تنظیمات و توضیحات	موارد
فرمت گواهی را انتخاب کنید. در رابطه با اتصال SSL/TLS، وضعیت Server Certificate گواهی را انتخاب کنید. در رابطه با فیلترگذاری IPsec/IP یا IEEE 802.1X، وضعیت Client Certificate گواهی را انتخاب کنید.	Client Certificate یا Server Certificate
اگر با استفاده از یک CSR که از طریق رایانه ایجاد شده است، گواهی با قالب PEM/DER دریافت می‌کنید، یک فایل کلید خصوصی که با گواهی مطابقت دارد تعیین کنید.	Private Key
اگر قالب فایل Certificate with Private Key (PKCS#12) است، رمز عبور مربوطه برای رمزگاری کلید خصوصی که هنگام دریافت گواهی تنظیم شده بود را وارد کنید.	Password
اگر قالب گواهی Certificate (PEM/DER) است، یک گواهی از مرجع صدور گواهی که CA-signed Certificate مورد استفاده به عنوان گواهی سرور را صادر می‌کند وارد کنید. اگر نیاز است یک فایل تعیین کنید.	CA Certificate 1
اگر قالب گواهی Certificate (PEM/DER) است، یک گواهی از مرجع صدور گواهی که CA Certificate 1 صادر می‌کند وارد کنید. اگر نیاز است یک فایل تعیین کنید.	CA Certificate 2

اطلاعات مرتبط

◀ "وارد کردن گواهی امضاشده از طریق CA" در صفحه 265

حذف گواهی امضاشده از طریق CA

شما می‌توانید یک گواهی وارد شده را در مواردی که گواهی منقضی شده است یا یک اتصال رمزگاری شده دیگر ضرورت ندارد، حذف نمایید.

مهماز:

اگر با استفاده از یک CSR که از Web Config آیجاد شده است یک گواهی دریافت کنید، ممکن است گواهی حذف شده را دوباره وارد کنید. در این صورت، یک CSR آیجاد کنید و یک گواهی را مجددآ دریافت کنید.

- .1 آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
ممکن است چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
- .2 رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
- .3 به ترتیب زیر انتخاب کنید.
Network Security
- .4 یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.
Certificate < SSL/TLS
Client Certificate < IPsec/IP Filtering
Client Certificate < IEEE802.1X
- .5 روی گزینه **Delete** کلیک کنید.
- .6 در پیام نشان داده شده، تأیید کنید که می‌خواهید گواهی را حذف کنید.

اطلاعات مرتبط

["عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16](#) ←

به روزرسانی گواهی خود امضاء

از آنجا که Self-signed Certificate توسط چاپگر صادر می‌شود، در صورت انقضا یا تغییر محتوای تشریح شده قادر خواهد بود آن را به روز کنید.

- .1 آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
ممکن است چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
- .2 رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
- .3 به ترتیب زیر انتخاب کنید.
Certificate < SSL/TLS < Network Security
- .4 روی گزینه **Update** کلیک کنید.

5. **Common Name** را وارد کنید.

شما می‌توانید تا 5 آدرس IPv4، آدرس IPv6، نام میزبان و FQDN‌های شامل 1 الی 128 نویسه را وارد کنید و با استفاده از ویرگول بین آنها فاصله بگذارید. نخستین پارامتر در کادر نام مشترک ذخیره می‌شود و سایر موارد در کادر نام مستعار مربوط به موضوع گواهی ذخیره می‌گردند.

مثال:

آدرس IP چاپگر: 192.0.2.123، نام چاپگر: EPSONA1B2C3
نام مشترک: 192.0.2.123,EPSONA1B2C3.local,EPSONA1B2C3

6. یک دوره اعتبار برای گواهی مشخص کنید.

7. روی گزینه **Next** کلیک کنید.

یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

8. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

چاپگر بروز است.

نکته:

اطلاعات گواهی را می‌توانید از طریق زبانه **Network Security** < **Certificate** < **SSL/TLS** و سپس < **Self-signed Certificate** با کلیک روی گزینه **Confirm** بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پیکربندی یک CA Certificate

وقتی CA Certificate را تنظیم می‌کنید، می‌توانید اعتبار مسیر گواهی CA سروری که چاپگر به آن دسترسی دارد را ارزیابی کنید. این می‌تواند از جعل هویت جلوگیری کند.

CA Certificate را می‌توانید از طریق مرچع صدور گواهی صادر کننده CA-signed Certificate به دست بیاورید.

وارد کردن CA Certificate

در موارد زیر، CA Certificate را به چاپگر وارد کنید.

از (Wi-Fi) IEEE802.1X استفاده کنید

IEEE802.1X (Wired LAN) با استفاده از Certificate Validation

احراز هویت IPsec/IP Filtering با گواهی.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زنگنه CA Certificate < Network Security

4. روی گزینه **Import** کلیک کنید.

5. CA Certificate که می‌خواهید وارد کنید را مشخص کنید.

6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

وقتی وارد کردن تکمیل شد به صفحه CA Certificate بازگردانده می‌شود و CA Certificate وارد شده، نمایش داده می‌شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "پیکربندی یک گواهی سرور برای چاپگر" در صفحه 270

◀ "موارد تنظیمات شبکه IEEE802.1X" در صفحه 283

حذف یک CA Certificate

می‌توانید CA Certificate وارد شده را حذف کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

CA Certificate < **Network Security**

4. روی **Delete** در کنار CA Certificate که می‌خواهید حذف کنید، کلیک کنید.

5. در پیام نشان داده شده، تأیید کنید که می‌خواهید گواهی را حذف کنید.

6. روی **Reboot Network** کلیک کنید و سپس بررسی کنید گواهی CA حذف شده در صفحه به روز شده ذکر نشده باشد.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

ارتباط SSL/TLS با چاپگر

اگر گواهی سرور با ارتباط SSL (لایه سوکت امن/امنیت لایه حمل) با چاپگر تنظیم شود، می‌توانید مسیر ارتباط بین رایانه‌ها را رمزگذاری کنید. اگر می‌خواهید مانع دسترسی راه دور و غیر مجاز شوید، از این روش استفاده کنید.

پیکربندی تنظیمات SSL/TLS ساده

اگر چاپگر از قابلیت سرور HTTPS پشتیبانی می‌کند، شما می‌توانید از ارتباط SSL/TLS برای رمزنگاری مکاتبات استفاده کنید. ضمن اطمینان خاطر بابت امنیت، می‌توانید چاپگر را از طریق Web Config پیکربندی و مدیریت کنید.

قدرت رمزنگاری و قابلیت هدایت مجدد را پیکربندی کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کند.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
Basic < SSL/TLS < Network Security
4. برای هر مورد یک مقدار انتخاب کنید.
 - Encryption Strength** سطح قدرت رمزنگاری را انتخاب کنید.
 - Redirect HTTP to HTTPS** فعال یا غیرفعال را انتخاب کنید. مقدار پیش‌فرض «Enable» است.
 - TLS 1.0** فعال یا غیرفعال را انتخاب کنید. مقدار پیش‌فرض «Disable» است.
 - TLS 1.1** فعال یا غیرفعال را انتخاب کنید. مقدار پیش‌فرض «Disable» است.
 - TLS 1.2** فعال یا غیرفعال را انتخاب کنید. مقدار پیش‌فرض «Enable» است.
5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.
6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
چاپگر بروز است.

پیکربندی یک گواهی سرور برای چاپگر

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کند.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
Certificate < SSL/TLS < Network Security
4. گواهی موردنظر برای استفاده در **Server Certificate** را مشخص کنید.
 - Self-signed Certificate** یک گواهی خود-امضاء برای چاپگر ایجاد شده است. اگر یک گواهی امضاشده توسط CA را در اختیار ندارید، این مورد را انتخاب کنید.

CA-signed Certificate

اگر یک گواهی امضاء شده توسط CA را از قبل کسب نموده یا وارد کرده‌اید، می‌توانید این را مشخص کنید.

5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.

یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبه

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

← "پیکربندی یک CA-signed Certificate" در صفحه 263

← "به روزرسانی گواهی خود امضا" در صفحه 267

ارتباط رمزگذاری شده با IPsec/فیلترینگ IP**درباره IPsec/IP Filtering**

ترافیک داده‌ها را می‌توانید با استفاده از عملکرد فیلترگذاری IPsec/IP، بر اساس آدرس‌های IP، سرویس‌ها و درگاه فیلتر کنید. با ترکیب فیلترینگ، می‌توانید چاپگر را برای پذیرفتن یا مسدود کردن سرویس‌گیرنده‌های تعیین شده و داده‌های تعیین شده پیکربندی کنید. علاوه بر این، می‌توانید سطح امنیتی را با استفاده از یک IPsec بهبود ببخشید.

نکته:

رایانه‌هایی که با Windows Vista یا نسخه جدیدتر یا 2008 Windows Server کار می‌کنند از IPsec پشتیبانی می‌کنند.

پیکربندی خطمشی پیش‌فرض

برای فیلتر کردن ترافیک، خطمشی پیش‌فرض را پیکربندی کنید. خطمشی پیش‌فرض برای هر کاربر یا گروهی که به چاپگر متصل می‌شود اعمال می‌شود. برای کنترل ظرفیت و دقیق‌تر روی کاربران و گروه‌های کاربران، خطمشی‌های گروه را پیکربندی کنید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Basic < IPsec/IP Filtering < Network Security

4. برای هر مورد یک مقدار وارد کنید.

5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.

یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

موارد تنظیم Default Policy

Default Policy

موارد	تنظیمات و توضیحات
IPsec/IP Filtering	قابلیت فیلترگذاری IPsec/IP را می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید.

Access Control □

یک روش کنترل برای ترافیک بسته‌های IP پیکربندی کنید.

موارد	تنظیمات و توضیحات
Permit Access	برای مجاز کردن عبور بسته‌های IP پیکربندی شده، این را انتخاب کنید.
Refuse Access	برای رد کردن عبور بسته‌های IP پیکربندی شده، این را انتخاب کنید.
IPsec	برای مجاز کردن عبور بسته‌های IPsec پیکربندی شده، این را انتخاب کنید.

IKE Version □

گزینه **IKEv2** یا **IKEv1** را برای **IKE Version** انتخاب کنید. یکی از آنها را با توجه به دستگاه متصل به چاپگر انتخاب کنید.

IKEv1 □

اگر **IKEv1** را برای **IKE Version** انتخاب کنید، موارد زیر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات و توضیحات	موارد
برای انتخاب Certificate ، لازم است از قبل یک گواهی امضاء شده از طریق CA دریافت و وارد کنید.	Authentication Method
اگر Pre-Shared Key را برای Authentication Method انتخاب می‌کنید، یک کلید از قبل مشترک شده بین ۱ و ۱۲۷ نویسه وارد کنید.	Pre-Shared Key
کلیدی که برای تأیید پیکربندی کردید وارد نمایید.	Confirm Pre-Shared Key

IKEv2 □

اگر **IKEv2** را برای **IKE Version** انتخاب کنید، موارد زیر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات و توضیحات	موارد
برای انتخاب Certificate ، لازم است از قبل یک گواهی امضاء شده از طریق CA دریافت و وارد کنید.	Authentication Method Local
اگر Pre-Shared Key را برای Authentication Method انتخاب کنید، باید نوع شناسه چاپگر را انتخاب کنید.	ID Type
شناسه چاپگر را که با نوع شناسه مطابقت دارد وارد کنید. نویسه نخست باید @، # یا = باشد. نویسه Distinguished Name : بین ۱ تا ۲۵۵ نویسه ۱ ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. باید نویسه «@» را نیز در نظر بگیرید. IP Address : قالب IPv4 یا IPv6 را وارد کنید. ترکیبی بین ۱ و ۲۵۵ نویسه با استفاده از A-Z، a-z، ۰-۹ و نقطه(.) وارد کنید. Email Address : بین ۱ تا ۲۵۵ نویسه ۱ ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. @ را نیز باید حساب کنید. Key ID : بین ۱ تا ۲۵۵ نویسه ۱ ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید.	ID
اگر Pre-Shared Key را برای Authentication Method انتخاب می‌کنید، یک کلید از قبل مشترک شده بین ۱ و ۱۲۷ نویسه وارد کنید.	Pre-Shared Key
کلیدی که برای تأیید پیکربندی کردید وارد نمایید.	Confirm Pre-Shared Key

تنظیمات و توضیحات	موارد
برای انتخاب Certificate ، لازم است از قبل یک گواهی امضاء شده از طریق CA دریافت و وارد کنید.	Authentication Method
اگر Pre-Shared Key را برای Authentication Method انتخاب می‌کنید، باید نوع شناسه را برای دستگاهی که می‌خواهد تأیید کنید، انتخاب نمایید.	ID Type
شناسه چاپگری را که با نوع شناسه مطابقت دارد وارد کنید. نویسه نخست نباید @، # یا = باشد. نویسه «» را نیز در نظر بگیرید. نوع شناسه: Distinguished Name : بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. باید نوع شناسه: IP Address : قالب IPv4 یا IPv6 را وارد کنید. نوع شناسه: FQDN : ترکیبی بین 1 و 255 نویسه با استفاده از A-Z، a-z، ۰-۹، - و نقطه(.) وارد کنید. نوع شناسه: Email Address : بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. @ را نیز باید حساب کنید. نوع شناسه: Key ID : بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید.	ID
اگر Pre-Shared Key را برای Authentication Method انتخاب می‌کنید، یک کلید از قبل مشترک شده بین 1 و 127 نویسه وارد کنید.	Pre-Shared Key
کلیدی که برای تأیید پیکربندی کردید وارد نمایید.	Confirm Pre-Shared Key

Encapsulation

اگر IPsec را برای **Access Control** انتخاب می‌کنید، لازم است یک حالت بسته‌بندی پیکربندی کنید.

تنظیمات و توضیحات	موارد
اگر در LAN مشابه فقط از چاپگر استفاده می‌کنید، این را انتخاب کنید. بسته‌های IP لایه 4 یا لایه بالاتر رمزنگاری می‌شوند.	Transport Mode
اگر از چاپگر در شبکه دارای اینترنت مانند IPsec-VPN استفاده می‌کنید، این گزینه را انتخاب کنید. عنوان و داده‌های بسته‌های IP رمزنگاری می‌شوند.	Tunnel Mode

Security Protocol

اگر IPsec را برای **Access Control** انتخاب می‌کنید، یک گزینه انتخاب نمایید.

تنظیمات و توضیحات	موارد
برای اطمینان از یکپارچگی تأیید اعتبار و داده‌ها، این گزینه را انتخاب کنید و داده‌ها را رمزنگاری کنید.	ESP
برای اطمینان از یکپارچگی تأیید اعتبار و داده‌ها، این گزینه را انتخاب کنید. حتی اگر رمزنگاری داده‌ها ممنوع باشد، می‌توانید از IPsec استفاده کنید.	AH

Algorithm Settings □

توصیه می‌شود گزینه **Any** را برای همه تنظیمات انتخاب کنید یا یک مورد غیر از **Any** برای هر تنظیم انتخاب نمایید. اگر **Any** را برای برخی از تنظیمات انتخاب کنید و موردنی غیر از **Any** را برای تنظیمات دیگر انتخاب کنید، دستگاه ممکن است بسته به دستگاه دیگری که قصد تأیید آن را دارد ارتباط برقرار نکند.

موارد	تنظیمات و توضیحات
IKE	الگوریتم رمزگاری را برای IKE انتخاب کنید. موارد بسته به نسخه IKE فرق می‌کند.
	الگوریتم تأیید هویت را برای IKE انتخاب کنید.
ESP	الگوریتم تبادل کلید را برای IKE انتخاب کنید. موارد بسته به نسخه IKE فرق می‌کند.
	الگوریتم رمزگاری را برای ESP انتخاب کنید. این زمانی موجود است که ESP برای Security Protocol انتخاب شده باشد.
AH	الگوریتم تأیید هویت را برای ESP انتخاب کنید. این زمانی موجود است که ESP برای Security Protocol انتخاب شده باشد.
	الگوریتم رمزگاری را برای AH انتخاب کنید. این زمانی موجود است که AH برای Security Protocol انتخاب شده باشد.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16
 ◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

پیکربندی خطمشی گروه

خط مشی گروه یک یا چند قانون است که برای یک کاربر یا گروه کاربری اعمال می‌شود. چاپگر آن دسته از بسته‌های IP را که با خطمشی‌های پیکربندی شده مطابقت دارند کنترل می‌کند. بسته‌های IP به ترتیب خطمشی گروه 1 تا 10 و سپس خطمشی پیش‌فرض احراز هویت می‌شوند.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Basic < IPsec/IP Filtering < Network Security

3. روی زبانه شماره‌گذاری شده‌ای که می‌خواهید پیکربندی کنید کلیک کنید.
برای هر مورد یک مقدار وارد کنید.
4. روی گزینه **Next** کلیک کنید.
یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

7. روی گزینه **OK** کلیک کنید.
چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

موارد تنظیم Group Policy

موارد	تنظیمات و توضیحات
Enable this Group Policy	می توانید یک سیاست گروهی را فعال یا غیرفعال کنید.

Access Control

یک روش کنترل برای ترافیک بسته های IP پیکربندی کنید.

موارد	تنظیمات و توضیحات
Permit Access	برای مجاز کردن عبور بسته های IP پیکربندی شده، این را انتخاب کنید.
Refuse Access	برای رد کردن عبور بسته های IP پیکربندی شده، این را انتخاب کنید.
IPsec	برای مجاز کردن عبور بسته های IPsec پیکربندی شده، این را انتخاب کنید.

Local Address(Printer)

آدرس IPv4 یا آدرس IPv6 را انتخاب کنید که با محیط شبکه مطابقت داشته باشد. اگر یک آدرس IP به طور خودکار تعیین شود، می توانید Use auto-obtained IPv4 address را انتخاب کنید.

نکته:

اگر یک آدرس IPv6 به طور خودکار تعیین شود، ممکن است اتصال قابل دسترسی نباشد. یک آدرس IPv6 ثابت پیکربندی کنید.

Remote Address(Host)

برای کنترل دسترسی یک آدرس IP دستگاه وارد کنید. آدرس IP باید حداقل 43 نویسه باشد. اگر آدرس IP وارد نکنید، همه آدرسها کنترل می شوند.

نکته:

اگر یک آدرس IP به طور خودکار تعیین شود (مثلاً از طریق DHCP تعیین شود)، ممکن است اتصال قابل دسترسی نباشد. یک آدرس IP ثابت پیکربندی کنید.

Method of Choosing Port

روشی برای تعیین درگاهها انتخاب کنید.

Service Name □

اگر Service Name را برای Method of Choosing Port انتخاب می کنید، یک گزینه انتخاب نمایید.

Transport Protocol □

اگر Port Number را برای Port Number می‌کنید، لازم است یک حالت بسته‌بندی پیکربندی کنید.

موارد	تنظیمات و توضیحات
Any Protocol	برای کنترل انواع پروتکل‌ها این را انتخاب کنید.
TCP	برای کنترل داده‌ها برای حالت تک بخشی این را انتخاب کنید.
UDP	برای کنترل داده‌ها برای پخش و حالت چند بخشی این را انتخاب کنید.
ICMPv4	برای کنترل فرمان ping این را انتخاب کنید.

Local Port □

اگر Port Number را برای Transport Protocol UDP یا TCP می‌کنید، شماره‌های درگاه را برای کنترل بسته‌های دریافتی وارد کرده و آنها را با ویرگول جدا نمایید. می‌توانید حداقل تا 10 شماره درگاه وارد کنید.

مثال: 5220, 119, 80, 20

اگر شماره درگاه را وارد نکنید، همه درگاه‌ها کنترل می‌شوند.

Remote Port □

اگر Port Number را برای Transport Protocol UDP یا TCP می‌کنید، شماره‌های درگاه را برای کنترل ارسال بسته‌ها وارد کرده و آنها را با ویرگول جدا نمایید. می‌توانید حداقل تا 10 شماره درگاه وارد کنید.

مثال: 5220, 143, 80, 25

اگر شماره درگاه را وارد نکنید، همه درگاه‌ها کنترل می‌شوند.

IKE Version

گزینه IKEv2 یا IKEv1 را برای IKE Version انتخاب کنید. یکی از آنها را با توجه به دستگاه متصل به چاپگر انتخاب کنید.

IKEv1 □

اگر IKEv1 را برای IKE Version انتخاب کنید، موارد زیر نمایش داده می‌شود.

موارد	تنظیمات و توضیحات
Authentication Method	اگر IPsec را برای Access Control انتخاب می‌کنید، یک گزینه انتخاب نمایید. گواهی استفاده شده با یک سیاست پیش‌فرض همراه است.
Pre-Shared Key	اگر Authentication Method را برای Pre-Shared Key انتخاب می‌کنید، یک کلید از قبل مشترک شده بین 1 و 127 نویسه وارد کنید.
Confirm Pre-Shared Key	کلیدی که برای تأیید پیکربندی کردید وارد نمایید.

IKEv2 □

اگر IKE Version را برای انتخاب کنید، موارد زیر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات و توضیحات	موارد
اگر را برای IPsec Access Control انتخاب می‌کنید، یک گزینه انتخاب نمایید. گواهی استفاده شده با یک سیاست پیش‌فرض همراه است.	Authentication Method Local
اگر را برای Authentication Method Pre-Shared Key انتخاب کنید، باید نوع شناسه چاپگر را انتخاب کنید.	ID Type
<p>شناسه چاپگر را که با نوع شناسه مطابقت دارد وارد کنید. نویسه نخست نباید @، # یا = باشد.</p> <p>Distinguished Name: بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. باید نویسه «» را نیز در نظر بگیرید.</p> <p>IP Address: قالب IPv4 یا IPv6 را وارد کنید.</p> <p>FQDN: ترکیبی بین 1 و 255 نویسه با استفاده از A-Z، a-z، ۰-۹، - و نقطه(.) وارد کنید.</p> <p>Email Address: بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. @ را نیز باید حساب کنید.</p> <p>Key ID: بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید.</p>	ID
اگر را برای Authentication Method Pre-Shared Key انتخاب می‌کنید، یک کلید از قبل مشترک شده بین 1 و 127 نویسه وارد کنید.	Pre-Shared Key
کلیدی که برای تأیید پیکربندی کردید وارد نمایید.	Confirm Pre-Shared Key
اگر را برای IPsec Access Control انتخاب می‌کنید، یک گزینه انتخاب نمایید. گواهی استفاده شده با یک سیاست پیش‌فرض همراه است.	Authentication Method Remote
اگر را برای Authentication Method Pre-Shared Key انتخاب می‌کنید، باید نوع شناسه را برای دستگاهی که می‌خواهد تأیید کنید، انتخاب نمایید.	ID Type
<p>شناسه چاپگری را که با نوع شناسه مطابقت دارد وارد کنید. نویسه نخست نباید @، # یا = باشد.</p> <p>Distinguished Name: بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. باید نویسه «» را نیز در نظر بگیرید.</p> <p>IP Address: قالب IPv4 یا IPv6 را وارد کنید.</p> <p>FQDN: ترکیبی بین 1 و 255 نویسه با استفاده از A-Z، a-z، ۰-۹، - و نقطه(.) وارد کنید.</p> <p>Email Address: بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید. @ را نیز باید حساب کنید.</p> <p>Key ID: بین 1 تا 255 نویسه 1 ASCII-بایتی (0x20 تا 0x7E) وارد کنید.</p>	ID
اگر را برای Authentication Method Pre-Shared Key انتخاب می‌کنید، یک کلید از قبل مشترک شده بین 1 و 127 نویسه وارد کنید.	Pre-Shared Key
کلیدی که برای تأیید پیکربندی کردید وارد نمایید.	Confirm Pre-Shared Key

Encapsulation

اگر IPsec را برای Access Control انتخاب می‌کنید، لازم است یک حالت بسته‌بندی پیکربندی کنید.

تنظیمات و توضیحات	موارد
اگر در LAN مشابه فقط از چاپگر استفاده می‌کنید، این را انتخاب کنید. بسته‌های IP لایه 4 یا لایه بالاتر رمزنگاری می‌شوند.	Transport Mode

موارد	تنظیمات و توضیحات
Tunnel Mode	اگر از چاپگر در شبکه دارای اینترنت مانند IPsec-VPN استفاده می‌کنید، این گزینه را انتخاب کنید. عنوان و داده‌های بسته‌های IP رمزگاری می‌شوند. اگر گزینه Tunnel Mode را برای Encapsulation Remote Gateway(Tunnel Mode) انتخاب می‌کنید، یک آدرس درگاه بین ۱ و ۳۹ نویسه وارد کنید.

Security Protocol

اگر IPsec را برای Access Control انتخاب می‌کنید، یک گزینه انتخاب نمایید.

موارد	تنظیمات و توضیحات
ESP	برای اطمینان از یکپارچگی تأیید اعتبار و داده‌ها، این گزینه را انتخاب کنید و داده‌ها را رمزگاری کنید.
AH	برای اطمینان از یکپارچگی تأیید اعتبار و داده‌ها، این گزینه را انتخاب کنید. حتی اگر رمزگاری داده‌ها ممنوع باشد، می‌توانید از IPsec استفاده کنید.

Algorithm Settings

توصیه می‌شود گزینه Any را برای همه تنظیمات انتخاب کنید یا یک مورد غیر از Any برای انتخاب فاید. اگر Any را برای برخی از تنظیمات انتخاب کنید و موردی غیر از Any را برای تنظیمات دیگر انتخاب کنید، دستگاه ممکن است بسته به دستگاه دیگری که قصد تأیید آن را دارید ارتباط برقرار نکند.

موارد	تنظیمات و توضیحات
IKE	الگوریتم رمزگاری را برای IKE انتخاب کنید. موارد بسته به نسخه IKE فرق می‌کند.
	الگوریتم تأیید هویت را برای IKE انتخاب کنید.
ESP	الگوریتم تبادل کلید را برای IKE انتخاب کنید. موارد بسته به نسخه IKE فرق می‌کند.
	الگوریتم رمزگاری را برای ESP انتخاب کنید. این زمانی موجود است که ESP برای Security Protocol انتخاب شده باشد.
AH	الگوریتم تأیید هویت را برای ESP انتخاب کنید. این زمانی موجود است که ESP برای Security Protocol انتخاب شده باشد.
	الگوریتم رمزگاری را برای AH انتخاب کنید. این زمانی موجود است که AH برای Security Protocol انتخاب شده باشد.

ترتیب Group Policy در Remote Address(Host) و Local Address(Printer)

Local Address(Printer) تنظیم			Remote Address(Host) تنظیم	
3* Any addresses	2* IPv6	IPv4	1* IPv4	2*, 1* IPv6
✓	-	✓	خالی	
✓	✓	-		
✓	✓	✓		

- 1*: اگر گزینه IPsec به عنوان حالت Access Control تنظیم شده باشد، قادر نخواهد بود طول پیشوند را تعیین کنید.
- 2*: اگر گزینه IPsec به عنوان حالت Access Control انتخاب شده باشد، می‌توانید یک آدرس پیوند محلی (fe80::) انتخاب کنید، اما سیاست گروه غیرفعال خواهد شد.
- 3*: بجز آدرس پیوند محلی IPv6.

مرجع نام سرویس در سیاست گروهی

نکته:

سروریس‌های که موجود نباشند نمایش داده می‌شوند ولی نمی‌توانند انتخاب شوند.

نام سرویس	نوع پروتکل	شماره درگاه محلی	شماره درگاه راه دور	ویژگی‌های کنترل شده
Any	-	-	-	همه سرویس‌ها
ENPC	UDP	3289	هر درگاه	Epson جستجو برای چاپگر از برنامه‌هایی مانند Device Admin
SNMP	UDP	161	هر درگاه	دستیابی و پیکربندی MIB از برنامه‌هایی مانند Epson Device Admin و درایور چاپگر
LPR	TCP	515	هر درگاه	ارسال داده LPR
RAW (Port9100)	TCP	9100	هر درگاه	ارسال داده RAW
IPP/IPPS	TCP	631	هر درگاه	باز-ارسال داده‌های چاپ IPP/IPPS
WSD	TCP	5357	هر درگاه	کنترل WSD
WS-Discovery	UDP	3702	هر درگاه	جستجو برای چاپگر از WSD
FTP Data (Local)	TCP	20	هر درگاه	سرور FTP (ارسال داده از چاپ)
FTP Control (Local)	TCP	21	هر درگاه	سرور FTP (کنترل چاپ)
HTTP (Local)	TCP	80	هر درگاه	سرور Config (WSD) و Web Config (انتقال داده HTTP(S))
HTTPS (Local)	TCP	443	هر درگاه	
HTTP (Remote)	TCP	80	هر درگاه	سرور گیرنده (HTTP(S)) (ارتباط بین Epson Connect، بهروزرسانی ثابت‌افزار و بهروزرسانی گواهی ریشه)
HTTPS (Remote)	TCP	443	هر درگاه	

پیکربندی نمونه‌های IPsec/IP Filtering

صرفاً دریافت بسته‌های IPsec

این نمونه صرفاً برای پیکربندی یک سیاست پیش‌فرض است.

:Default Policy

Enable :IPsec/IP Filtering

IPsec :Access Control

Pre-Shared Key :Authentication Method

. تا حداقل 127 نویسه وارد کنید :Pre-Shared Key

پیکربندی نکنید.

دریافت داده‌های چاپ و تنظیمات چاپگر

این نمونه اجازه تبادل داده‌های چاپ و پیکربندی چاپگر از طریق خدمات مشخص شده را می‌دهد.

:Default Policy

Enable :IPsec/IP Filtering

Refuse Access :Access Control

:Group Policy

Enable this Group Policy

Permit Access :Access Control

Remote Address(Host) آدرس IP یک سرویس‌گیرنده

Service Name :Method of Choosing Port

Service Name کادر RAW (Port9100) و HTTPS (Local) ,HTTP (Local) ,SNMP ,ENPC :کادر

نکته:

برای جلوگیری از دریافت HTTPS (Local) و HTTP (Local) ، کادرهای علامت‌گذاری آنها را در بخش Group Policy پاک کنید. هنگام انجام این کار، فیلترگذاری IP را به طور موقتی از طریق پانل کنترل چاپگر غیرفعال کنید تا تنظیمات چاپگر را تغییر دهید.

دریافت امکان دسترسی تنها از یک آدرس IP خاص

این نمونه اجازه دسترسی چاپگر را به یک آدرس IP خاص می‌دهد.

:Default Policy

Enable :IPsec/IP Filtering

Refuse Access:Access Control

:Group Policy

Enable this Group Policy

Permit Access :Access Control

Remote Address(Host) آدرس IP یک سرویس‌گیرنده سرپرست

نکته:

صرفوظر از پیکربندی سیاست، سرویس‌گیرنده قادر خواهد بود به چاپگر دسترسی داشته و آن را پیکربندی نماید.

پیکربندی گواهی برای فیلترگذاری IPsec/IP

گواهی سرویس‌گیرنده برای فیلترگذاری IPsec/IP را پیکربندی کنید. وقتی آن را تنظیم کنید، قادر خواهید بود گواهی را به عنوان یک روش تأیید هویت برای فیلترگذاری IPsec/IP انتخاب کنید. اگر می‌خواهید مرجع صدور گواهی را پیکربندی کنید به CA Certificate بروید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Client Certificate < IPsec/IP Filtering < Network Security

4. گواهی را در Client Certificate وارد کنید.

اگر قبلاً یک گواهی نشر شده توسط مرجع صدور گواهی را وارد کرده‌اید، می‌توانید گواهی را کپی کنید و در فیلترگذاری IPsec/IP کپی کنید. برای کپی کردن، گواهی را از Copy From انتخاب کنید و سپس روی Copy کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "پیکربندی یک CA-signed Certificate" در صفحه 263

◀ "پیکربندی یک CA Certificate" در صفحه 268

اتصال چاپگر به شبکه IEEE802.1X

پیکربندی شبکه IEEE 802.1X

وقتی IEEE 802.1X را روی چاپگر تنظیم می‌کنید، می‌توانید از آن در شبکه متصل به سرور RADIUS، سوئیچ LAN با عملکرد احراز هویت یا نقطه دسترسی استفاده کنید.

TLS نسخه 1.3 از این عملکرد پشتیبانی نمی‌کند.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر برسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه < وضعیت شبکه < وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

زبانه Basic < IEEE802.1X < Network Security

4. برای هر مورد یک مقدار وارد کنید.

اگر می‌خواهید از چاپگر در شبکه Wi-Fi استفاده کنید، روی Wi-Fi Setup کلیک کنید و یک SSID را انتخاب یا وارد کنید.
نکته:

می‌توانید تنظیمات را بین اترنت و Wi-Fi به اشتراک بگذارید.

5. روی گزینه Next کلیک کنید.

یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

6. روی گزینه OK کلیک کنید.

چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

موارد تنظیمات شبکه IEEE802.1X

تنظیمات و توضیحات	موارد
می‌توانید تنظیمات صفحه (Basic < IEEE802.1X) برای LAN IEEE802.1X (بایسم) را فعال یا غیرفعال کنید.	IEEE802.1X (Wired LAN)
وضعیت اتصال IEEE802.1X (Wi-Fi) نشان داده می‌شود.	IEEE802.1X (Wi-Fi)
روش اتصال شبکه فعلی نشان داده می‌شود.	Connection Method
گزینه‌ای برای یک روش تأیید اعتبار بین چاپگر و سرور RADIUS انتخاب کنید.	EAP Type
شما باید گواهی امضا شده با CA-signed (CA) را دریافت و وارد کنید.	EAP-TLS PEAP-TLS
شما باید یک رمز عبور پیکربندی کنید.	EAP-TTLS PEAP/MSCHAPv2
برای استفاده از تأیید اعتبار یک سرور RADIUS، یک شناسه پیکربندی کنید. 1 تا 128 کاراکتر 1-بایتی (0x20 ASCII تا 0x7E) را وارد کنید.	User ID
برای احراز هویت چاپگر یک رمز عبور پیکربندی کنید. 1 تا 128 کاراکتر 1-بایتی (0x20 ASCII تا 0x7E) را وارد کنید. اگر از سرور Windows به عنوان سرور RADIUS استفاده می‌کنید می‌توانید تا 127 نویسه را وارد کنید.	Password
رمز عبوری که برای تأیید پیکربندی کردید را وارد نمایید.	Confirm Password
می‌توانید یک شناسه سرور برای تأیید اعتبار با یک سرور RADIUS تعیین شده پیکربندی کنید. تأیید کننده تأیید می‌کند آیا شناسه سرور در قسمت موضوع/نام دیگر موضوع، گواهی سرور که از سرور RADIUS ارسال می‌شود قرار دارد یا خیر. بین 0 تا 128 نویسه 1-ASCII 1-بایتی (0x20 ASCII تا 0x7E) وارد کنید.	Server ID
اگر می‌خواهید Certificate Validation را با استفاده از IEEE802.1X (Wired LAN) اجرا کنید، Enable را انتخاب کنید. اگر فعالسازی (Enable) را انتخاب کردید، اطلاعات مربوطه را بینید و CA Certificate را وارد کنید. توجه داشته باشید که همیشه در IEEE802.1X (Wi-Fi) فعال است. حتماً CA Certificate Validation را وارد کنید.	LAN) Certificate Validation (سیمی)
اگر می‌خواهید PEAP/TLS یا EAP-TTLS را برای EAP Type انتخاب کنید، برای مرحله 1 احراز هویت PEAP می‌توانید به جای یک شناسه کاربری با یک نام ناشناس پیکربندی کنید. بین 0 تا 128 نویسه 1-ASCII 1-بایتی (0x20 ASCII تا 0x7E) وارد کنید.	Anonymous Name
شما می‌توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.	Encryption Strength
AES256/3DES	High
AES256/3DES/AES128/RC4	Middle

اطلاعات مرتبه

← "پیکربندی شبکه IEEE 802.1X در صفحه 282" ← "وارد کردن CA Certificate در صفحه 268"

پیکربندی گواهی برای IEEE 802.1X

گواهی سرویس‌گیرنده برای IEEE802.1X را پیکربندی کنید. وقتی آن را تنظیم می‌کنید، می‌توانید از EAP-TLS و PEAP-TLS به عنوان روش احراز هویت IEEE 802.1x استفاده کنید. اگر می‌خواهید گواهی مرجع صدور گواهی را پیکربندی کنید به CA Certificate بروید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Client Certificate < IEEE802.1X < Network Security زبانه

4. در Client Certificate یک گواهی وارد کنید.

اگر قبلاً یک گواهی نشر شده توسط مرجع صدور گواهی را وارد کرده‌اید، می‌توانید گواهی را کپی کنید و در IEEE802.1X استفاده نمایید. برای کپی کردن، گواهی را از Copy From انتخاب کنید و سپس روی Copy کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "پیکربندی یک CA-signed Certificate" در صفحه 263

◀ "پیکربندی یک CA Certificate" در صفحه 268

بررسی وضعیت شبکه IEEE 802.1X

با چاپ یک برگه وضعیت شبکه می‌توانید وضعیت IEEE 802.1X را بررسی نمایید.

IEEE 802.1X وضعیت	شناسه وضعیت
ویژگی IEEE 802.1X غیرفعال است.	Disable
تأیید هویت IEEE 802.1X با موقتیت انجام شد و اتصال شبکه در دسترس است.	EAP Success
تأیید هویت IEEE 802.1X تکمیل نشده است.	Authenticating
تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا شناسه کاربر تنظیم نشده است.	Config Error
تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا تاریخ گواهی سرویس‌گیرنده گذشته است.	Client Certificate Error
تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا پاسخی از طرف سرور RADIUS یا تأیید کننده وجود ندارد.	Timeout Error
تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا شناسه کاربر چاپگر و یا پروتکل گواهی نادرست است.	User ID Error
تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا شناسه سرور گواهی سرور و شناسه سرور مطابقت ندارند.	Server ID Error
تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا خطاهای زیر در گواهی سرور وجود دارد. <input type="checkbox"/> اعتبار گواهی سرور منقضی شده است. <input type="checkbox"/> زنجیره گواهی سرور نادرست است.	Server Certificate Error

وضعیت IEEE 802.1X	شناسه وضعیت
<p>تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا خطاهای زیر در گواهی CA وجود دارد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> گواهی CA معین شده نادرست است. <input type="checkbox"/> گواهی CA صحیح وارد نشده است. <input type="checkbox"/> اعتبار گواهی CA منقضی شده است. 	CA Certificate Error
<p>تأیید اعتبار انجام نمی‌شود زیرا خطاهای زیر در تنظیمات چاپگر وجود دارد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> اگر PEAP-TLS یا EAP-TLS EAP Type است گواهی سرویس گیرنده نادرست است یا مشکل خاصی دارد. <input type="checkbox"/> اگر EAP Type یکی از گزینه‌های EAP-TTLS یا PEAP/MSCHAPv2 است، شناسه کاربری یا رمز عبور صحیح نمی‌باشد. 	EAP Failure

اطلاعات مرتبط

◀ "وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی": در صفحه 202

مسائل امنیتی شبکه

بازگرداندن تنظیمات امنیتی

اگر می‌خواهید محیط بسیار امن مانند IPsec/IP یا IEEE802.1X ایجاد کنید، تنظیمات نادرست یا بروز مشکل در دستگاه یا سرور ممکن است مانع ایجاد ارتباط با دستگاه‌ها شود. در این صورت، تنظیمات امنیتی را بازگردانید تا تنظیمات مربوط به دستگاه دوباره اعمال شود یا امکان استفاده موقت شما فراهم گردد.

غیرفعال کردن عملکرد امنیتی با استفاده از پانل کنترل فیلترگذاری IPsec/IP یا IEEE 802.1X را می‌توانید از طریق پانل کنترل چاپگر غیرفعال کنید.

.1. مسیر تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه را انتخاب کنید.

.2. گزینه پیشرفته را انتخاب کنید.

.3. گزینه مورد نظر برای غیرفعال کردن را از بین موارد زیر انتخاب کنید.

IPsec/IP Filtering

غیرفعال کردن IEEE802.1X

.4. گزینه ادامه را در صفحه تأیید انتخاب کنید.

مشکلات مربوط به استفاده از ویژگی های امنیت شبکه

فراموش کردن کلید از قبل اشتراک گذاشته شده

یک کلید از قبل اشتراک گذاشته شده را پیکربندی مجدد کنید.

برای تغییر کلید، به **Default Policy < Basic < IPsec/IP Filtering < Network Security** وارد شوید و زبانه **Web Config** یا **Group Policy** را انتخاب کنید.

پس از تغییر دادن کلید پیش-مشترک، کلید پیش-مشترک را برای رایانه‌ها پیکربندی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

◀ "ارتباط رمزگذاری شده با IPsec/فیلترینگ IP" در صفحه 271

نمی توانید با **IPsec Communication** ارتباط برقرار کنید

الگوریتمی که چاپگر یا رایانه پشتیبانی نمی‌کند را مشخص کنید.

چاپگر از الگوریتم‌های زیر پشتیبانی می‌کند. تنظیمات رایانه را بررسی کنید.

الگوریتم ها	روش‌های امنیتی
AES-*, AES-GCM-128, AES-CBC-256, AES-CBC-192, AES-CBC-128 3DES, *, AES-GCM-256, *, GCM-192	الگوریتم رمزگاری IKE
MD5, SHA-512, SHA-384, SHA-256, SHA-1	الگوریتم تأیید هویت IKE
DH, DH Group15, DH Group14, DH Group5, DH Group2, DH Group1 DH, DH Group20, DH Group19, DH Group18, DH Group17, Group16 DH, DH Group25, DH Group24, DH Group23, DH Group22, Group21 *DH Group30, *, DH Group29, *, DH Group28, *, DH Group27, Group26	الگوریتم تبادل کلید IKE
AES-, AES-GCM-128, AES-CBC-256, AES-CBC-192, AES-CBC-128 3DES, AES-GCM-256, GCM-192	الگوریتم رمزگاری ESP
MD5, SHA-512, SHA-384, SHA-256, SHA-1	الگوریتم تأیید هویت ESP
MD5, SHA-512, SHA-384, SHA-256, SHA-1	الگوریتم تأیید هویت AH

* فقط برای IKEv2

اطلاعات مرتبط

◀ "ارتباط رمزگذاری شده با IPsec/فیلترینگ IP" در صفحه 271

نمی تواند به طور ناگهانی ارتباط برقرار کند

آدرس IP چاپگر تغییر یافته یا قابل استفاده نمی‌باشد.

هنگامی که آدرس IP ثبت شده در آدرس محلی در **Group Policy** تغییر یافته باشد یا قابل استفاده نباشد، ارتباط IPsec شکل نمی‌گیرد. از قسمت پانل کنترل چاپگر IPsec را غیرفعال کنید.

اگر تاریخ DHCP گذشته است، دوباره راه اندازی می‌شود یا تاریخ آدرس IPv6 گذشته است یا دریافت نشده است، ممکن است آدرس IP ثبت شده برای زبانه (Local Address(Printer) < Group Policy < Basic < IPsec/IP Filtering < Network Security) Web Config چاپگر یافت نشود. از آدرس IP ثابت استفاده کنید.

آدرس IP رایانه تغییر یافته یا قابل استفاده نمی‌باشد. هنگامی که آدرس IP ثبت شده در آدرس راه دور در Group Policy تغییر یافته باشد یا قابل استفاده نباشد، ارتباط IPsec شکل از قسمت پانل کنترل چاپگر IPsec را غیرفعال کنید.

اگر تاریخ DHCP گذشته است، دوباره راه اندازی می‌شود یا تاریخ آدرس IPv6 گذشته است یا دریافت نشده است، ممکن است آدرس IP ثبت شده برای زبانه (Remote Address(Host) < Group Policy < Basic < IPsec/IP Filtering < Network Security) Web Config چاپگر یافت نشود. از آدرس IP ثابت استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16
◀ "ارتباط رمزگذاری شده با IPsec/فیلترینگ" در صفحه 271

عدم امکان ایجاد درگاه چاپ IPP امن

یک گواهی صحیح به عنوان گواهی سرور برای ارتباط SSL/TLS تعیین نشده است. اگر گواهی تعیین شده صحیح نباشد، درگاه ایجاد نمی‌شود. دقت کنید از یک گواهی صحیح استفاده کنید.

گواهی CA در رایانه‌ای وارد نمی‌شود که به چاپگر دسترسی دارد. اگر گواهی CA در رایانه وارد نشود، ممکن است ایجاد درگاه ممکن نباشد. مطمئن شوید گواهی CA وارد شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "پیکربندی یک گواهی سرور برای چاپگر" در صفحه 270

عدم امکان اتصال بعد از پیکربندی فیلترگذاری IPsec/IP

تنظیمات فیلترگذاری IPsec/IP نادرست می‌باشند. فیلترگذاری IP را از طریق پانل کنترل چاپگر غیرفعال کنید. چاپگر و رایانه را به هم وصل کنید و تنظیمات فیلترگذاری IPsec/IP را مجددأً اعمال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ارتباط رمزگذاری شده با IPsec/فیلترینگ" در صفحه 271

بعد از پیکربندی IEEE 802.1X نمی‌توانید به چاپگر دسترسی داشته باشید

تنظیمات IEEE 802.1X نادرست می‌باشند. از پانل کنترل چاپگر، Wi-Fi و IEEE 802.1X را غیرفعال کنید. چاپگر و رایانه را وصل کنید و سپس دوباره IEEE 802.1X را پیکربندی کنید.

اطلاعات مرتبط

["پیکربندی شبکه IEEE 802.1X" در صفحه 282](#) ←

مشکلات مربوط به استفاده از یک گواهی دیجیتالی

عدم موفقیت در وارد کردن CA-signed Certificate

و اطلاعات ارائه شده در CSR مطابقت ندارند.

اگر CA-signed Certificate و CSR اطلاعات یکسانی نداشته باشند، CSR قابل وارد کردن نیست. موارد زیر را بررسی کنید:

- آیا می خواهید گواهی را در دستگاهی وارد کنید که اطلاعات مشابهی ندارد؟ اطلاعات CSR را بررسی کنید و سپس گواهی را در دستگاهی که اطلاعات مشابه دارد وارد کنید.
- آیا بعد از ارسال CSR به مرجع صدور گواهی، CSR ذخیره شده در چاپگر را رونویسی کردید؟ گواهی امضاء شده از طریق CA را دوباره از طریق CSR دریافت کنید.

حجم CA-signed Certificate بیش از 5 کیلوبایت است.

شما نمی توانید CA-signed Certificate را که بزرگتر از 5 کیلوبایت است وارد کنید.

رمز عبور برای وارد کردن گواهی نادرست است.

رمز عبور صحیح را وارد کنید. اگر رمز عبور را فراموش کنید، نمی توانید گواهی را وارد کنید. CA-signed Certificate را مجدداً دریافت کنید.

اطلاعات مرتبط

["وارد کردن گواهی امضا شده از طریق CA" در صفحه 265](#) ←

نمی توانید گواهی خود امضاء را به روزرسانی کنید

وارد نشده است. Common Name

Common Name باید وارد شود.

نويسه های پشتيبانی نشده در کادر Common Name وارد شده اند.

بين 1 و 128 نويسه از IPv4، IPv6، FQDN در قالب ASCII (0x20-0x7E) نام میزبان یا فرمت

یک ویرگول یا فاصله در کادر نام مشترک وارد شده است. اگر ویرگول وارد شده است، Common Name در آن نقطه تقسیم می شود. اگر فقط یک فاصله قبل یا بعد از ویرگول وارد شده باشد، خطای روی می دهد.

اطلاعات مرتبط

["به روزرسانی گواهی خود امضاء" در صفحه 267](#) ←

نمی توانید CSR ایجاد کنید

وارد نشده است. **Common Name**

باید وارد شود. **Common Name**

نویسه‌های پشتیبانی نشده در **State/Province و Locality**، **Organizational Unit**، **Organization**، **Common Name** وارد شده‌اند.

نویسه‌هایی از IPv4، IPv6، نام میزبان یا قالب FQDN در قالب (ASCII) 0x20-0x7E وارد کنید.

در کادر **Common Name** از ویرگول یا فاصله استفاده شده است.

اگر ویرگول وارد شده است، **Common Name** در آن نقطه تقسیم می‌شود. اگر فقط یک فاصله قبل یا بعد از ویرگول وارد شده باشد، خطای روی می‌دهد.

اطلاعات مرتبط

◀ "دریافت گواهی امضاشده توسط CA" در صفحه 263

هشداری مربوط به یک گواهی دیجیتالی ظاهر می‌شود

علت/باید چه کاری انجام داد	پیام ها
<p>علت:</p> <p>فایلی را برای وارد کردن انتخاب نکرده اید.</p> <p>باید چه کاری انجام داد:</p> <p>یک فایل انتخاب کرده و روی Import کلیک کنید.</p>	Enter a Server Certificate.
<p>علت:</p> <p>گواهی CA شماره 1 وارد نشده است و فقط گواهی CA شماره 2 وارد شده است.</p> <p>باید چه کاری انجام داد:</p> <p>ابتدا گواهی CA شماره 1 را وارد کنید.</p>	CA Certificate 1 is not entered.
<p>علت:</p> <p>نویسه‌های پشتیبانی نشده ای در مسیر فایل و یا رمز عبور قرار دارد.</p> <p>باید چه کاری انجام داد:</p> <p>دقت کنید نویسه‌ها به طور صحیح برای مورد وارد شوند.</p>	Invalid value below.
<p>علت:</p> <p>تاریخ و زمان چاپگر تنظیم نشده اند.</p> <p>باید چه کاری انجام داد:</p> <p>با استفاده از EpsonNet Config یا پانل کنترل چاپگر، تاریخ و زمان را تنظیم کنید.</p>	Invalid date and time.
<p>علت:</p> <p>رمز عبور تنظیم شده برای گواهی CA و رمز عبور وارد شده مطابقت ندارند.</p> <p>باید چه کاری انجام داد:</p> <p>رمز عبور صحیح را وارد کنید.</p>	Invalid password.

پیام ها	علت/باید چه کاری انجام داد
Invalid file.	<p>علت: فایل گواهی با فرمت X509 وارد نمی کنید.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: دقت کنید گواهی صحیحی را که از طرف مرجع مورد اعتماد صدور گواهی ارسال شده است انتخاب کنید.</p>
	<p>علت: فایلی که وارد کرده اید بسیار بزرگ است. حداقل اندازه فایل 5 کیلوبایت است.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: اگر فایل صحیح را انتخاب کرده اید، ممکن است گواهی خراب یا جعلی باشد.</p>
	<p>علت: زنگیره موجود در گواهی نامعتبر است.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی، به وب سایت مرجع صدور گواهی مراجعه کنید.</p>
Cannot use the Server Certificates that include more than three CA certificates.	<p>علت: فایل گواهی با فرمت PKCS#12 بیشتر از 3 گواهی CA دارد.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: هر گواهی را با تبدیل از فرمت PEM وارد کنید یا فایل گواهی با فرمت PKCS#12 وارد کنید که 2 گواهی CA دارد.</p>
The certificate has expired. Check if the certificate is valid, or check the date and time on your printer.	<p>علت: تاریخ گواهی گذشته است.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: <input type="checkbox"/> اگر تاریخ گواهی گذشته است، گواهی جدیدی دریافت و وارد کنید. <input type="checkbox"/> اگر گواهی تاریخ گذشته نیست، دقต کنید تاریخ و زمان چاپگر به درستی تنظیم شده باشند. </p>
Private key is required.	<p>علت: کلید خصوصی جفت شده ای با گواهی وجود ندارد.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: <input type="checkbox"/> اگر گواهی فرمت PEM/DER دارد و با استفاده از یک CSR و از طریق رایانه دریافت شده باشد، فایل کلید خصوصی را مشخص کنید. <input type="checkbox"/> اگر گواهی فرمت PKCS#12 دارد و با استفاده از یک CSR و از طریق رایانه دریافت شده باشد، فایلی ایجاد کنید که محتوی کلید خصوصی باشد. </p>
	<p>علت: گواهی PEM/DER دریافت شده از طریق CSR و با استفاده از Web Config را دوباره وارد کرده اید.</p> <p>باید چه کاری انجام داد: اگر گواهی فرمت PEM/DER دارد و با استفاده از یک CSR و از طریق Web Config دریافت شده باشد، فقط می توانید یک بار آن را وارد کنید.</p>

پیام ها	علت/باید چه کاری انجام داد
Setup failed.	<p>علت:</p> <p>نمی توانید پیکربندی را قام کنید زیرا ارتباط بین چاپگر و رایانه برقرار نشده است یا به دلیل خطاهایی، فایل قابل خواندن نیست.</p> <p>باید چه کاری انجام داد:</p> <p>بعد از بررسی فایل مشخص شده و ارتباط، دوباره فایل را وارد کنید.</p>

اطلاعات مرتبط

◀ "درباره گواهی دیجیتالی" در صفحه 263

حذف گواهی امضا شده از طریق CA به اشتباہ

هیچ فایل پشتیبان برای گواهی امضا شده توسط CA وجود ندارد.

اگر فایل پشتیبان دارید، دوباره گواهی را وارد کنید.

اگر با استفاده از یک CSR که از Web Config ایجاد شده است، یک گواهی دریافت کنید، نمی توانید گواهی حذف شده را دوباره وارد کنید. یک CSR ایجاد کنید و گواهی جدیدی دریافت کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "وارد کردن گواهی امضا شده از طریق CA" در صفحه 265

◀ "حذف گواهی امضا شده از طریق CA" در صفحه 266

Epson Open Platform**Epson Open Platform کلیات**

پلتورمی است که از چاپگرهای Epson با عملکردی که توسط سرور سیستم تأیید هویت ارائه می شود، استفاده می کند.

می توانید گزارش تکنیک دستگاهها و کاربران را به کمک سرور دریافت کنید و محدودیتهایی برای دستگاه و عملکردهای مورد استفاده هر کاربر و گروه در نظر بگیرید. از آن می توان به همراه Epson Print Admin (سیستم تأیید هویت Epson) یا سیستم تأیید هویت شخص ثالث استفاده کرد.

اگر به یک دستگاه تأیید هویت وصل شوید، می توانید تأیید هویت کاربر را با کارت شناسایی نیز انجام دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "سیستم احراز هویت Epson (سرپرست چاپ)" در صفحه 195

پیکربندی Epson Open Platform

برای اینکه بتوانید از طریق سیستم احراز هویت، دستگاه را استفاده کنید، Epson Open Platform را فعال نمایید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.

آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.

می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
تنظیمات > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه > وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

.2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.

.3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.

Product Key or License Key < Epson Open Platform زبانه

.4. برای هر مورد یک مقدار وارد کنید.

Serial Number

شماره سریال دستگاه نمایش داده می‌شود.

Epson Open Platform Version

نسخه Epson Open Platform را انتخاب کنید. بسته به سیستم احراز هویت، نسخه مربوطه متفاوت خواهد بود.

Product Key or License Key

کلید محصول دریافت شده از وب‌سایت اختصاصی را وارد کنید. جهت دسترسی به جزئیاتی از قبیل نحوه دریافت کلید محصول، دفترچه راهنمای Epson Open Platform را ملاحظه کنید.

.5. روی گزینه **Next** کلیک کنید.

یک پیام تأیید نشان داده می‌شود.

.6. روی گزینه **OK** کلیک کنید.

چاپگر بروز است.

اطلاعات مرتبط

← "عدد پیش فرض رمز عبور سرپرست" در صفحه 16

اعتبارسنجی Epson Open Platform

می‌توانید اعتبار Epson Open Platform را با استفاده از یکی از روش‌های زیر بررسی کنید.

Web Config

کلید محصولی که در زبانه **Product Key or License Key < Epson Open Platform** و زبانه **Web Config** وارد شده است در سمت چپ درخت منو نمایش داده می‌شود.

پانل کنترل چاپگر

کلید محصول در صفحه اصلی > تنظیم > اطلاعات Epson Open Platform نمایش داده می‌شود.

اطلاعات Epson Remote Services

Epson Remote Services سرویسی است که به طور دوره‌ای اطلاعات چاپگر را از طریق اینترنت گردآوری می‌کند. این را می‌توان برای پیش‌بینی زمان نیاز به تعویض یا پر کردن مجدد اقلام مصرفی و تعویضی استفاده کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره Epson Remote Services، به نمایندگی فروش مراجعه کنید.

جایی که می توانید راهنمای را دریافت کنید

294 وب سایت پشتیبانی فنی.

294 تماس با پشتیبانی Epson

وب سایت پشتیبانی فنی

اگر به راهنمایی بیشتری نیاز داشتید، به وب سایت پشتیبانی Epson نشان داده شده در زیر مراجعه کنید. کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید و به بخش پشتیبانی وب سایت Epson محلی خود بروید. آخرین درایورها، سوالات متداول، دفترچه های راهنمایی سایر موارد قابل دانلود نیز در سایت موجودند.

<http://support.epson.net/>

(اروپا) <http://www.epson.eu/support>

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

تماس با پشتیبانی Epson

قبل از تماس با Epson

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید با استفاده از اطلاعات عیب یابی موجود در دفترچه های راهنمایی محصول خود مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

لیست پشتیبانی Epson زیر بر اساس کشور فروش است. ممکن است برخی محصولات در موقعیت مکانی فعلی شما فروخته نشوند، بنابراین جهت اطمینان با پشتیبانی Epson در منطقه ای که محصولتان را خریداری کردید تماس بگیرید.

اگر پشتیبانی Epson برای ناحیه شما در لیست زیر قرار ندارد، با فروشنده ای که محصول خود را از آنجا خریداری کردید تماس بگیرید.

اگر اطلاعات زیر را در اختیار پشتیبانی Epson قرار دهید می توانند سریع تر به شما کمک کنند:

شماره سریال محصول

(موقعیت برچسب متصل شده به محصول بستگی دارد؛ ممکن است در عقب، قسمت باز درپوش یا زیر دستگاه قرار داده باشد.)

مدل محصول

نسخه نرم افزار محصول

(روی Version Info یا دکمه مشابه در نرم افزار محصول کلیک کنید.)

مارک و مدل رایانه خود

نام و نسخه سیستم عامل رایانه

نام ها و نسخه های برنامه های نرم افزار که بطور معمول با محصول خود استفاده می کنید

نکته:

بسته به محصول، ممکن است تنظیمات شبکه در حافظه محصول ذخیره گردد. ممکن است به دلیل خرابی یا تعمیر محصول، تنظیمات از دست بروند. Epson در مورد از دست دادن هر نوع داده، برای پشتیبانی گیری یا بازیابی تنظیمات حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد. توصیه می کنیم نسخه پشتیبان خود را ایجاد کرده و یادداشت هایی بردارید.

راهنمایی برای کاربران در اروپا

برای اطلاع از نحوه تماس با پشتیبانی Epson، سند ضمانت شناسه اروپایی خود را بررسی کنید.

راهنمایی برای کاربران در تایوان

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

وب جهانی

<http://www.epson.com.tw>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، و درخواست های مربوط به محصولات نیز موجودند.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: +886-2-2165-3138

تیم راهنمایی ما می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول
- درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

مرکز سرویس تعمیر:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

شرکت TekCare یک مرکز خدمات مجاز Epson Taiwan Technology & Trading Ltd است.

راهنمایی برای کاربران در استرالیا

Epson استرالیا در صدد است سطح بالایی از سرویس مشتری را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر دفترچه های راهنمایی محصول، ما منابع زیر را برای دریافت اطلاعات در اختیار شما قرار می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.com.au>

به صفحات وب جهانی Epson استرالیا بروید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مود خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های قماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: 1300-361-054

بخش راهنمایی Epson یعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنمایی می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا فاینده ای سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

زمانی که قماس می گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ما سریع تر می توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل دفترچه های راهنمایی محصول Epson، نوع رایانه، سیستم عامل، برنامه ها، و هر نوع اطلاعاتی که لازم است می شود.

جابجایی محصول

Epson توصیه می کند برای جابجایی های بعدی، بسته بندی محصول را نزد خود نگهدارید.

راهنمایی برای کاربران در نیوزلند

Epson نیوزلند امیدوار است سطح بالایی از خدمات مشتریان را به شما ارائه دهد. علاوه بر مدارک محصول، ما برای کسب اطلاعات منابع زیر را ارائه می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.co.nz>

به صفحات وب Epson نیوزلند دسترسی پیدا کنید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: 0800 237 766

بخش راهنمایی Epson یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنمایی می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

زمانی که تماس می گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ما سریع تر می توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل موارد زیر است: مدارک محصول Epson شما، نوع کامپیوتر، سیستم عامل، برنامه های کاربردی، و هر اطلاعاتی که شما احساس می کنید ضروری هستند.

جابجایی محصول

Epson توصیه می کند برای جابجایی های بعدی، بسته بندی محصول را نزد خود نگهدازید.

راهنمایی برای کاربران در سنگاپور

منابع اطلاعات، پشتیبانی، و سرویس هایی که از Epson سنگاپور موجودند عبارتند از:

وب جهانی

<http://www.epson.com.sg>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، سوالات متداول (FAQ)، درخواست های مربوط به فروش و پشتیبانی فنی از طریق ایمیل موجودند.

بخش راهنمایی Epson

تلفن رایگان: 800-120-5564

تیم راهنمایی ما می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- سوالات مربوط به استفاده از محصول و رفع اشکال
- درخواست های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

راهنمایی برای کاربران در تایلند

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و خدمات:

شبکه جهانی وب

<http://www.epson.co.th>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، سوالات متداول (FAQ) و ایمیل موجودند.

مرکز تماس Epson

تلفن: 66-2460-9699

ایمیل: support@eth.epson.co.th

کارکنان مرکز تماس ما می توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول
- درخواست‌های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

راهنمایی برای کاربران در ویتنام

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و خدمات:

مرکز سرویس Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

راهنمایی برای کاربران در اندونزی

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و خدمات:

شبکه جهانی وب

<http://www.epson.co.id>

- اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود
- پرسش‌های متداول (FAQ)، استعلام‌های فروش، سوالات مطرح شده از طریق ایمیل

خط مشاوره Epson

تلفن: 1500-766 (Indonesia Only)

ایمیل: customer.care@ein.epson.co.id

تیم راهنمایی ما می‌توانند از طریق تلفن یا ایمیل در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- پشتیبانی فنی

راهنمایی برای کاربران در هنگ کنگ

برای دریافت پشتیبانی فنی و سایر سرویس‌های پس از فروش، کاربران می‌توانند به Epson Hong Kong Limited مراجعه کنند.

صفحه اصلی اینترنت

<http://www.epson.com.hk>

Epson هنگ کنگ یک صفحه اصلی محلی در چین و انگلیس بصورت اینترنتی راه اندازی کرده است تا اطلاعات زیر را در اختیار کاربران قرار دهد:

- اطلاعات محصول
- پاسخ به سوالات متداول (FAQ)
- آخرین نسخه های درایورهای محصول Epson

خط مشاوره پشتیبانی فنی

همچنین می توانید با کارکنان فنی ما با شماره های تلفن و نمبر زیر تماس بگیرید:

تلفن: 852-2827-8911

فکس: 852-2827-4383

راهنمایی برای کاربران در مالزی

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و خدمات:

شبکه جهانی وب

<http://www.epson.com.my>

- اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود
- پرسش‌های متداول (FAQ)، استعلام‌های فروش، سوالات مطرح شده از طریق ایمیل

مرکز تماس Epson

تلفن: 1800-81-7349 (رایگان)

ایمیل: websupport@emsb.epson.com.my

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول
- درخواست‌های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

(دفتر مرکزی) Epson Malaysia Sdn Bhd

تلفن: 603-56288288

نمبر: 603-5628 8388/603-5621 2088

راهنمایی برای کاربران در هند

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و خدمات:

شبکه جهانی وب

<http://www.epson.co.in>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، و درخواست های مربوط به محصولات نیز موجودند.

خط تماس و راهنمایی رایگان

اگر درباره خدمات و اطلاعات محصول سؤالی دارید، یا برای سفارش اقلام مصرفی -

با این شماره ها تماس بگیرید: 18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9 صبح تا 6 عصر)

ایمیل:

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

راهنمایی برای کاربران در فیلیپین

برای دسترسی به پشتیبانی فنی و همینطور سایر سرویس‌های پس از فروش، کاربران می‌توانند با Epson Philippines Corporation بصورت تلفنی یا از طریق نمابر و آدرس ایمیل زیر تماس داشته باشند:

شبکه جهانی وب

<http://www.epson.com.ph>

اطلاعات مشخصات محصول، درایورهای مورد نظر جهت دانلود، پرسش‌های متداول (FAQ) و استعلام‌های ایمیلی موجود هستند.

خدمات مشتریان Epson در فیلیپین

رایگان: (PLDT) 1-800-1069-37766

تلفن رایگان: (Digitel) 1-800-3-0037766

منطقه مانیل: +632-8441-9030

وبسایت: <https://www.epson.com.ph/contact>

ایمیل: customercare@epc.epson.com.ph

روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل عمومی)

تیم پشتیبانی مشتری ما می‌توانند از طریق تلفن در موارد زیر به شما کمک کنند:

- درخواست فروش و اطلاعات محصول
- سوالات یا مشکلات مربوط به استفاده از محصول
- درخواست‌های مربوط به ضمانت و سرویس تعمیر

Epson Philippines Corporation

خط اصلی: +632-8706-2609

نمابر: +632-8706-2663 / +632-8706-2665