

EPSON

SC-P9300 Series SC-P7300 Series

دليل المستخدم

حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

لا يجوز نسخ هذا المنشور، أو تخزينه في نظام استرجاع، أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونيًا، أو ميكانيكيًا، أو عن طريق النسخ التصويري، أو التسجيل، أو بطريقة أخرى، دون إذن خطي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. يقتصر تطبيق المعلومات الواردة في هذا المنشور على هذه الطابعة من Epson. وبناءً عليه، لا تتحمل شركة Epson مسؤولية استخدام هذه المعلومات بالصورة الواردة في هذه الوثيقة مع طابعات أخرى.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو تجاه الجهات الخارجية فيما يتعلق بالأضرار، أو الخسائر، أو التكاليف أو النفقات التي تكبدها المشتري أو الجهات الخارجية نتيجة لحادث، أو سوء استخدام هذا المنتج أو إساءة استخدامه، أو التعديلات، أو الإصلاحات أو التغييرات على هذا المنتج غير المصرح بها، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الامتثال الصارم لتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

كما لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي أضرار أو مشكلات ناشئة عن استخدام أي خيارات أو أي منتجات استهلاكية غير ما هو موصوف بواسطة شركة Seiko Epson Corporation أنه منتج Epson أصلي أو منتج معتمد من قبل Epson.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي أضرار ناتجة عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة لاستخدام أي كابلات بينية غير موصوفة بواسطة Seiko Epson Corporation أنها منتجات معتمدة من قبل شركة Epson.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

ألوان PANTONE® المنشأة قد لا تطابق المعايير المحددة من PANTONE. راجع منشورات PANTONE الحالية للاطلاع على اللون الدقيق. PANTONE® وعلامات Pantone التجارية الأخرى ملك لشركة Pantone LLC, 2019.

Microsoft, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.

YouTube is trademarks of Google LLC.

Adobe, Acrobat, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, PostScript®3TM and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة هنا هي لأغراض التحديد فقط وقد تكون علامات تجارية تابعة لمالكها المعينين. وتخلي شركة Epson مسؤوليتها عن أي حق من الحقوق المتعلقة بهذه العلامات التجارية أو جميعها.

©2024-2025 Seiko Epson Corporation

المحتويات

المحتويات

حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

مقدمة

6	ملاحظات عن الأدلة.
6	ملاحظات عن الرموز.
6	شكل توضيحي.
6	وصف طراز المنتج.
6	ملاحظات على أنظمة التشغيل.
7	تنظيم الدليل.
7	عرض مقطع فيديو حول أدلة الاستخدام.
7	عرض الأدلة بتنسيق PDF.
9	أجزاء الطابعة.
9	القسم الأمامي.
11	من الداخل.
12	الجزء الخلفي.
14	لوحة التحكم.
14	عرض الشاشة.
16	ملاحظات حول الاستخدام والتخزين.
16	مساحة التركيب.
16	ملاحظات عند استخدام الطابعة.
16	ملاحظات عند عدم استخدام الطابعة.
17	ملاحظات عند استخدام لوحة التحكم.
17	ملاحظات على التعامل مع خراطيش الحبر.
18	ملاحظات حول التعامل مع الورق.
18	توفير الطاقة.

التعريف بالبرامج

20	تتوفر البرامج في Epson Media Installer (باستثناء SC-P9370/SC-P7370).
21	تتوفر البرامج في Epson Media Settings (باستثناء SC-P9370/SC-P7370 فقط).
22	البرامج الأخرى المرفقة (باستثناء SC-P9370/SC-P7370).
22	البرامج الأخرى المرفقة (SC-P9370/SC-P7370 فقط).
23	استخدام Epson Media Installer.
23	بدء التشغيل.
24	تهيئة الشاشة الرئيسية.
27	تهيئة شاشة Edit Media Settings.
29	إضافة معلومات الورق.
29	تحرير معلومات الورق.
29	مشاركة معلومات الورق باستخدام أجهزة كمبيوتر متعددة.
30	استخدام Web Config.
30	بدء التشغيل.
30	خطوات الإغلاق.
30	ملخص الوظيفة.
30	استخدام Epson Edge Dashboard.
31	خطوات بدء التشغيل.
31	تسجيل الطابعة.

31	خطوات الإغلاق.
31	استخدام EPSON Software Updater.
32	التحقق من توفر تحديث البرنامج.
32	تلقي إخطارات التحديث.
33	إلغاء تثبيت البرنامج.
33	Windows.
33	Mac.

العمليات الأساسية

35	ملاحظات بشأن تحميل الورق.
35	موضع تحميل الورق.
35	تحميل الورق المتصل وإزالته.
36	كيفية التحميل.
36	إزالة الورق المتصل.
37	تحميل لوحة الملتصقات/الورق المقصوص وإزالته.
37	كيفية التحميل.
37	إزالة الورق المقصوص/لوحة الملتصقات.
38	إعداد الورق الذي تم تحميله.
38	قص الورق المتصل.
40	كيفية التعيين.
42	عندما لا يُعرض نوع الورق على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة.
45	استخدام سلة الورق.
46	إخراج الورق إلى الخلف.
48	إخراج الورق إلى الأمام.
49	التخزين.
49	استخدام وحدة بكرة التجميع التلقائي (اختياري).
50	استخدام لوحة التحكم.
50	تثبيت بكرة اللف.
51	تثبيت الورق.
53	إزالة الورق.
54	أساليب الطباعة الأساسية (Windows).
54	إجراء الطباعة.
57	إلغاء عملية الطباعة.
58	أساليب الطباعة الأساسية (Mac).
58	إجراء الطباعة.
59	إلغاء عملية الطباعة.
60	المنطقة القابلة للطباعة.
60	المنطقة القابلة للطباعة في بكرة الورق.
61	المنطقة القابلة للطباعة في الورق المقصوص.

استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية

62	ملخص الوظيفة.
62	الوظائف الممتدة.

المحتويات

87	Poster (ملصق) (Windows فقط).....
92	الطباعة على الأحجام غير القياسية.....
95	Layout Manager (Windows فقط).....
95	إعداد إجراءات الطباعة.....
96	حفظ الإعدادات واستعادتها.....

طباعة إدارة الألوان

98	حول إدارة الألوان.....
98	إعدادات طباعة إدارة الألوان.....
98	إعداد ملفات التعريف.....
99	إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات.....
100	إعداد إدارة الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطباعة.....
100	الطباعة بإدارة الألوان من خلال مضيف ICM (في نظام Windows).....
100	الطباعة بنظام إدارة الألوان باستخدام ColorSync (مزامنة اللون) (في Mac).....
101	الطباعة بإدارة الألوان من خلال نظام ICM لبرنامج التشغيل (Windows فقط).....

قائمة القوائم

104	Paper Setting.....
111	General Settings.....
120	Maintenance.....
121	Language.....
121	Status.....

الصيانة

123	صيانة رأس الطباعة.....
123	عمليات الصيانة.....
123	فحص فوهات رؤوس الطباعة.....
124	تنظيف رأس الطباعة.....
126	محاذاة رأس الطباعة.....
128	ضبط تغذية الورق.....
129	استبدال المواد المستهلكة.....
129	استبدال خراطيش الحبر.....
130	استبدال صندوق الصيانة.....
131	استبدال آلة القص.....
131	تنظيف الطباعة.....
131	تنظيف الجزء الخارجي.....
131	تنظيف الجزء الداخلي.....

حل المشكلات

136	عند عرض رسالة ما.....
137	خطأ SpectroProofer (عندما يكون مثبتاً).....
137	SpectroProofer (الاختياري) مرگبًا.....
138	عندما يتم عرض رسالة خطأ ورمز خطأ.....

62	إدارة مهمة الطباعة.....
62	البيانات الموجودة على القرص الثابت.....
63	استخدام وحدة القرص الصلب من برنامج تشغيل الطباعة (نظام Windows فقط).....
63	حفظ مهام الطباعة.....
65	عرض مهام الطباعة المحفوظة وطباعتها.....

استخدام برنامج تشغيل الطباعة (Windows)

66	عرض شاشة الإعدادات.....
66	من Control Panel (لوحة التحكم).....
67	عرض التعليمات.....
67	النقر فوق زر التعليمات للعرض.....
67	انقر بالزر الأيمن للماوس على العنصر الذي تريد التحقق منه وعرضه.....
68	تخصيص برنامج تشغيل الطباعة.....
68	حفظ الإعدادات المتنوعة كإعداداتك المختارة.....
69	ملخص علامة تبويب البرنامج المساعد.....

استخدام برنامج تشغيل الطباعة (Mac)

70	عرض شاشة الإعدادات.....
70	عرض التعليمات.....
70	استخدام Presets (الإعدادات المسبقة).....
70	حفظ Presets (الإعدادات المسبقة).....
71	حذف Presets (الإعدادات المسبقة).....
71	استخدام Epson Printer Utility 4.....
71	بدء تشغيل Epson Printer Utility 4.....
71	وظائف Epson Printer Utility 4.....

أساليب الطباعة المختلفة

	الطباعة باستخدام درجات اللون الأسود الأكثر قتامة (Black Enhance Overcoat).....
73	تصحيح الألوان والطباعة.....
74	طباعة الصور بالأبيض والأسود.....
76	الطباعة بلا حدود.....
79	أنواع أساليب الطباعة بلا حدود.....
79	الورق المدعوم.....
80	معلومات عن قص بكرة الورق.....
81	خطوات ضبط إعدادات الطباعة.....
82	طباعة مُكَبَّرَة/مُصَغَّرَة.....
	ملاءمة حجم المستندات بحيث يتم احتواؤها في نطاق
83	عرض الورق المتصل (Windows فقط).....
84	احتواء المستندات في حجم المخرجات.....
85	عدة صفحات في ورقة واحدة/ملصق.....
	Folded Double-Side (مطوي على الوجهين)
85	(Windows فقط).....
86	N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة).....

المحتويات

139	استكشاف المشكلات وإصلاحها.
139	لا يمكنك الطباعة (لأن الطباعة لا تعمل).
141	يبدو أن الطباعة تقوم بعملية الطباعة، ولكن لا شيء يُطبع
141	عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع.
148	مشكلات التغذية بالورق وإخراجه.
150	مشكلات أخرى.

ملحق

152	الخيارات والمنتجات المستهلكة.
152	وسائط Epson الخاصة.
152	خرائط الحبر.
154	مشكلات أخرى.
	مجموعة استبدال وسائد الامتصاص (وسائد امتصاص للطباعة بلا حدود).
156	الوسائط المعتمدة.
157	جدول وسائط Epson الخاصة.
167	الورق المدعوم المُتاح تجاريًا.
168	قياسات عرض الورق المدعومة.
170	قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا.
172	شرح ألوان PANTONE.
	ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار عند تحريك الطباعة أو نقلها.
173	مساحة التركيب.
173	ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار عند تحريك الطباعة.
173	ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار حول نقل الطباعة.
174	ملاحظات عند استئناف استخدام الطباعة.
176	متطلبات النظام.
176	برنامج تشغيل الطباعة.
177	Web Config.
177	Epson Edge Dashboard.
178	جدول المواصفات.

ملاحظات على أنظمة التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير المصطلحات، مثل: "Windows 11" و"Windows 10" و"Windows 8.1" و"Windows 8" و"Windows 7" و"Windows Server 2022" و"Windows Server 2019" و"Windows Server 2016" و"Windows Server 2012 R2" و"Windows Server 2008 R2"، إلى أنظمة التشغيل التالية. إضافة إلى ذلك، يُستخدم "Windows" للإشارة إلى جميع الإصدارات، ويُستخدم "Windows Server" للإشارة إلى "Windows Server 2019" و"Windows Server 2022" و"Windows Server 2016" و"Windows Server 2012 R2" و"Windows Server 2008 R2".

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 11

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2022

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2019

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2016

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012 R2

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008 R2

❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008

Mac

في هذا الدليل، يُستخدم "Mac OS" للإشارة إلى Mac OS X 10.6.8 أو الإصدار الأحدث، وكذلك للإشارة إلى macOS 10.12 أو الإصدار الأحدث.

مقدمة

ملاحظات عن الأدلة

ملاحظات عن الرموز

تُستخدم الرموز التالية في هذا الدليل للتحذير من عمليات وإجراءات مناولة خطيرة قد تسبب ضرراً لمستخدمين وأشخاص آخرين وإتلافًا لممتلكات. تأكد من فهم هذه الرموز قبل قراءة الدليل.

	تحذير: يتعين اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.
	احتياط: يجب اتباع التنبيهات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.
	هام: يجب اتباع المعلومات المهمة لتجنب تلف هذا المنتج.
	ملاحظة: تشتمل الملاحظات على معلومات مهمة أو إضافية حول تشغيل هذا المنتج.
	توضيح محتوى المرجع ذي الصلة.

شكل توضيحي


قد تختلف الصور التوضيحية قليلاً عن الطراز الذي تستخدمه. يُرجى إدراك ذلك عند استخدام هذه الأدلة.

وصف طراز المنتج

قد لا تبايع بعض الطرز الموضحة في هذا الدليل في بلدك أو منطقتك.


مقدمة

إذا لم تظهر الترجمة المصاحبة عند تشغيل الفيديو، فانقر على رمز الترجمة المصاحبة الموضح في الصورة أدناه.

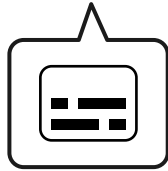

عرض الأدلة بتنسيق PDF

يستخدم هذا القسم Adobe Acrobat Reader DC كمثال لتوضيح العمليات الأساسية لعرض PDF في Adobe Acrobat Reader.

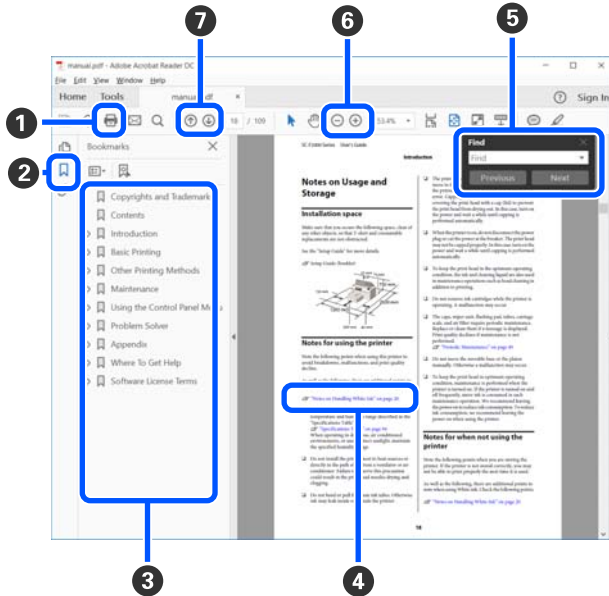

① انقر لطباعة الدليل بتنسيق PDF.

② عند النقر عليه في كل مرة، يتم إخفاء الإشارات المرجعية أو إظهارها.

تنظيم الدليل

الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية

لعرض أدلة المستخدم، تفضل بزيارة موقع الدعم لمنطقتك والبحث عن منتجك.

<https://epson.com/support> (الولايات المتحدة) □

<https://epson.ca/support> (كندا) □

<https://latin.epson.com/support> (أمريكا اللاتينية) □

مناطق أخرى

يتم تنظيم الأدلة المتعلقة بالمنتج على النحو الموضح أدناه.

يمكنك عرض الأدلة بتنسيق PDF باستخدام برنامج Adobe Acrobat Reader أو (Mac) Preview.

دليل الإعداد (كتيب)	يقدم معلومات عن كيفية إعداد الطابعة بعد إخراجها من صندوقها. تأكد من قراءة هذا الدليل لإجراء عمليات التشغيل بأمان.
تعليمات السلامة (كتيب)	يشرح هذا الدليل القواعد الواجب اتباعها لمنع تلف الممتلكات وخطر إصابة العملاء والأشخاص الآخرين. تأكد من قراءة هذا الدليل لاستخدام المنتج بأمان وبشكل صحيح. في بعض المناطق، يتم تضمين هذه المعلومات في دليل الإعداد.
دعم Epson (بتنسيق PDF)	يوفر معلومات حول الدعم المقدم من Epson لكل منطقة.
الدليل الإلكتروني على الإنترنت	
دليل المستخدم (هذا الدليل)	يزودك بمعلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة وحل المشكلات.
دليل المسؤول (بتنسيق PDF)	يزود مسؤولي الشبكة بمعلومات حول إعدادات الطابعة وإدارتها.
مقطع فيديو حول أدلة الاستخدام من Epson	يقدم مقاطع فيديو حول تنفيذ مجموعة متنوعة من إجراءات الصيانة.

عرض مقطع فيديو حول أدلة الاستخدام

تم تحميل مقطع فيديو حول أدلة الاستخدام على YouTube.

انقر على **Epson Video Manuals** من الصفحة الرئيسية في الدليل الإلكتروني على الإنترنت، أو انقر على النص الأزرق التالي لعرض الأدلة.

[Epson Video Manuals](#)

مقدمة

3 انقر فوق العنوان لفتح الصفحة ذات الصلة.

انقر فوق [+] لفتح العناوين الموجودة في أسفل الترتيب الهرمي.

4 إذا كان نص المرجع باللون الأزرق، فانقر فوق النص الأزرق لفتح الصفحة ذات الصلة.

للعودة إلى الصفحة السابقة، أجر ما يلي.

في Windows

أثناء الضغط على مفتاح Alt، اضغط على مفتاح ← .

في Mac

أثناء الضغط على مفتاح الأمر، اضغط على مفتاح ← .

5 يمكنك إدخال الكلمات الأساسية والبحث عنها، مثل أسماء العناصر التي ترغب بتأكيدھا.

في Windows

انقر بزر الماوس الأيمن على إحدى الصفحات في الدليل المُعد بتنسيق PDF وحدد Find (بحث) في القائمة المعروضة لفتح شريط أدوات البحث.

في Mac

حدد Find (بحث) في قائمة Edit (تحرير) لفتح شريط أدوات البحث.

6 لتكبير خط النص الصغير جدًا المعروض على الشاشة حتى يمكن رؤيته بشكل أفضل، انقر على + . انقر على - لتصغير الحجم. لتحديد جزء من الشكل التوضيحي أو لقطة الشاشة لتكبيرھا، قم بما يلي.

في Windows

انقر بزر الماوس الأيمن على إحدى صفحات الدليل بتنسيق PDF وحدد Marquee Zoom (تكبير/تصغير الشاشة الاسمية) في القائمة المعروضة. يتغير شكل المؤشر إلى عدسة مكبرة، استخدمھا لتحديد نطاق الجزء الذي تريد تكبيره.

في Mac


انقر على قائمة View (عرض) — Zoom (تكبير/تصغير) — Marquee Zoom (تكبير/تصغير الشاشة الاسمية) على الترتيب لتغيير شكل المؤشر إلى العدسة المكبرة. استخدم المؤشر كعدسة مكبرة لتحديد نطاق الجزء الذي تريد تكبيره.

7 يفتح الصفحة السابقة أو الصفحة التالية.

أجزاء الطابعة

القسم الأمامي

تستخدم هذه الشروح الرسوم التوضيحية للطراز SC-P9300 Series.

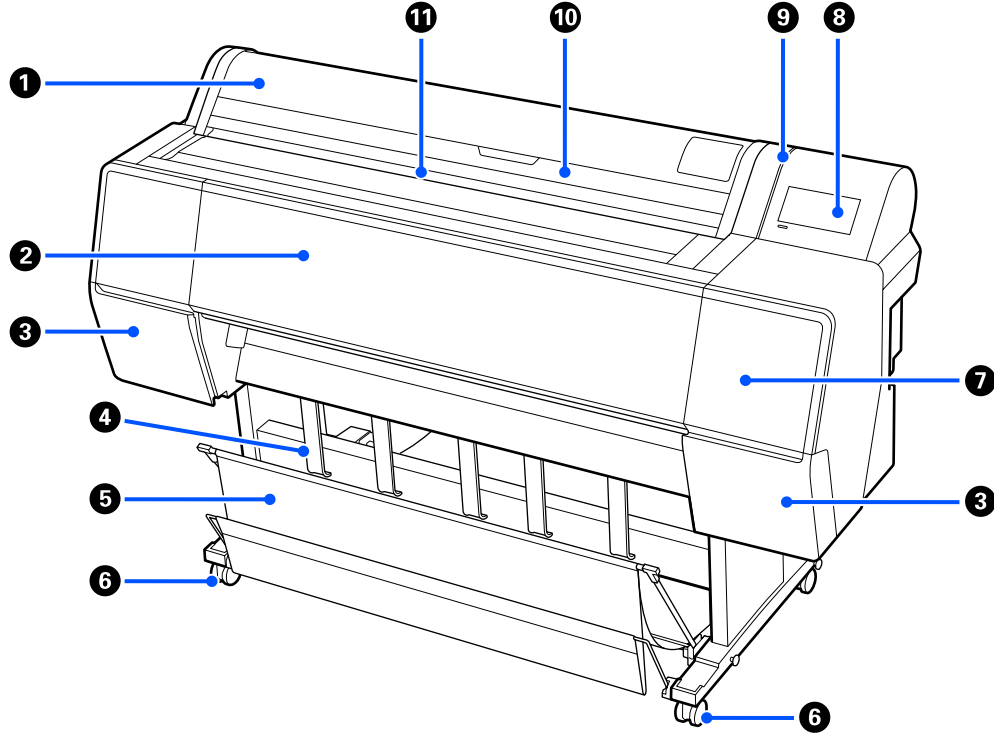

1 غطاء ورق اللفائف

افتحه لتحميل بكره الورق.

2 غطاء الطابعة

افتح هذا الغطاء عند تنظيف الطابعة أو عند إزالة الورق المحشور.

3 أغطية خراطيش الحبر (إلى اليسار واليمين)

افتحها عند تثبيت خراطيش الحبر.

📖 "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 129

4 دعم إخراج الورق

استخدم هذا المسند لضبط اتجاه ورق الإخراج.

5 سلة الورق

يتم جمع مخرجات الطابعة في هذه السلة للحفاظ على نظافة الوسائط وخلوها من الطيات.

📖 "استخدام سلة الورق" في الصفحة 45

مقدمة

6 العَجَل

توجد عجلتان في كل ساق. تظل العجلات مغلقة في العادة عندما توضع الطابعة في مكانها.

7 غطاء الصيانة

افتحه عند التنظيف حول السدادات.

📖 "التنظيف حول رأس الطباعة والسدادات" في الصفحة 145

8 لوحة التحكم

📖 "لوحة التحكم" في الصفحة 14

9 لمبة التنبيه

تُضيء لإعلامك بحدوث خطأ ما. يمكنك التحقق من مستويات الخطأ من لوحة التحكم.


10 غطاء الورق المقصوص

افتحه عند تحميل الورق المقصوص أو لوحة الملصق.

11 فتحة الإدخال

أدخل الورق في هذه الفتحة.

من الداخل

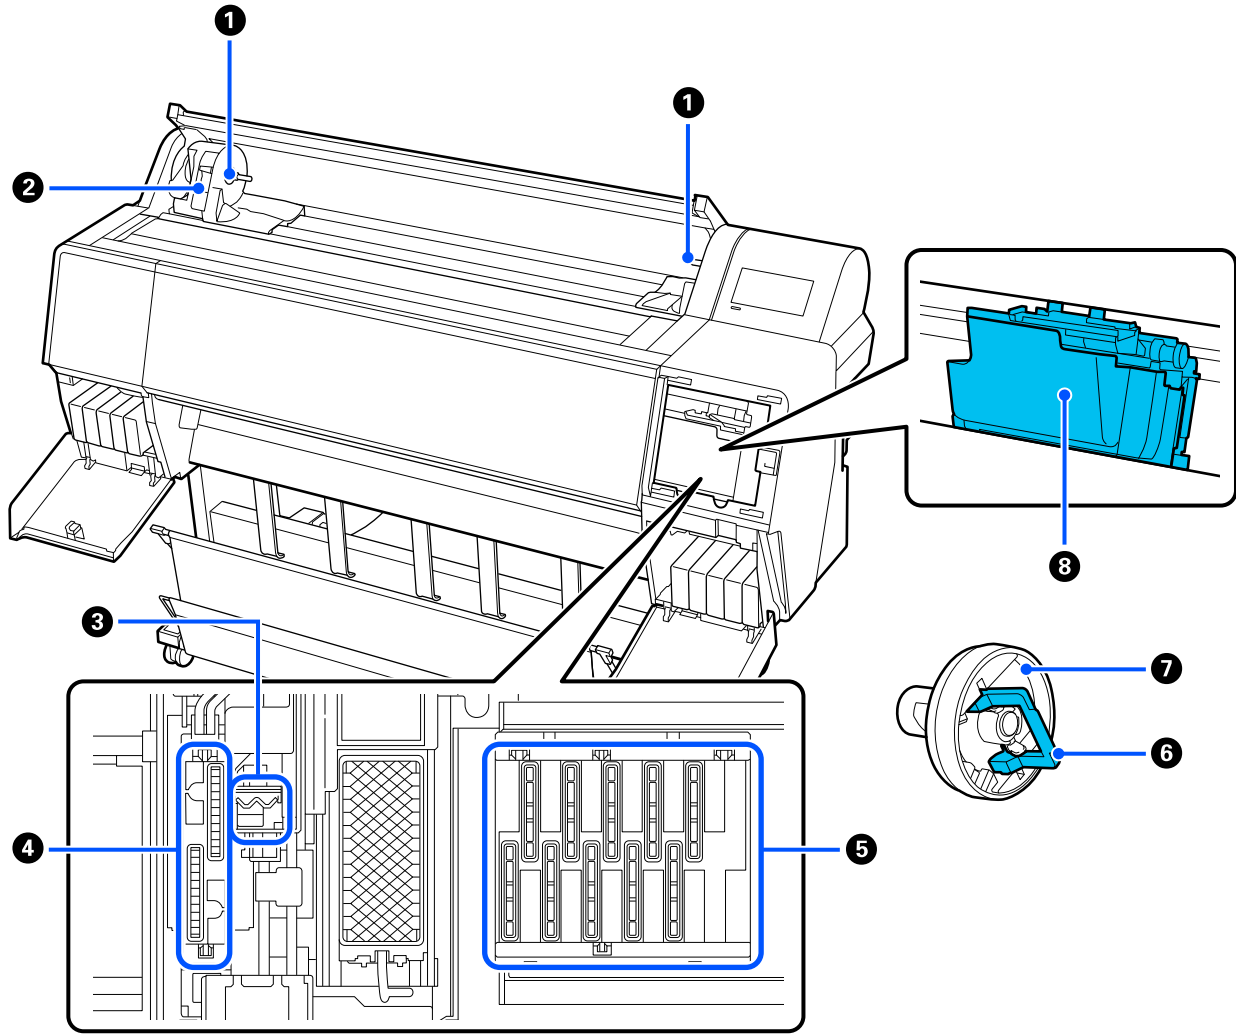

1 حامل المهائنين

ضع مهائني بكرة الورق في هذا الحامل عند تحميل ورق متصل.

2 ذراع القفل

هذه الذراع تُحكم تثبيت بكرة الورق المتصل المثبتة في حامل المهائني. ارفعها لتحرير البكرة واخفضها لقفليها.

3 أداة مسح الحبر

امسح الحبر من سطح فوهة رأس الطباعة. جَرِّب تنظيف هذه الماسحة إذا لم تُوَدِّ عملية التنظيف التلقائي إلى إزالة الانسداد في رأس الطباعة.

📖 "التنظيف حول رأس الطباعة والسدادات" في الصفحة 145

4 أغطية الشفط

أثناء تنظيف الرأس، يمتص هذا الغطاء الكمية المثلى من الحبر من فوهات رأس الطباعة. جَرِّب تنظيف هذه الماسحات إذا لم تزل عملية التنظيف التلقائي الانسداد الموجود في رأس الطباعة.

📖 "التنظيف حول رأس الطباعة والسدادات" في الصفحة 145

مقدمة

5 أغشية منع الجفاف

تغطي هذه الأغشية فوهات رأس الطباعة لمنعها من التجفيف، باستثناء عند الطباعة. جَرِّب تنظيف هذه الماسحات إذا لم تزل عملية التنظيف التلقائي الانسداد الموجود في رأس الطباعة.

📄 "التنظيف حول رأس الطباعة والسدادات" في الصفحة 145

6 ذراع القفل على المهائئ

ارفعها لتحرير المهائئ واخفضها لقفلهما. ألغ القفل عند تثبيت ورق متصل، ثم أعد القفل بعد تثبيت الورق.


7 مهائئ البكرة

عند تحميل ورق متصل في الطباعة، ثَبَّت هذا المهائئ في نهاية بكرة الورق.

8 رأس الطباعة

يقذف الحبر عبر فوهات عالية الكثافة بينما يتحرك لليمين واليسار للطباعة.

الجزء الخلفي

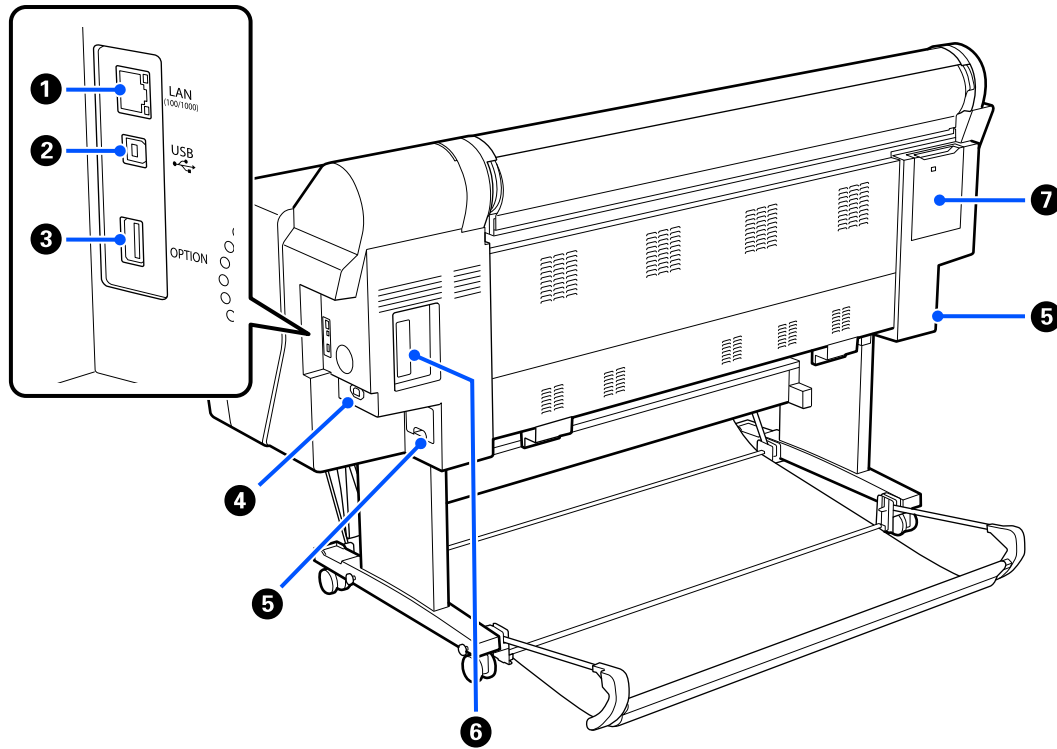

1 منفذ LAN

توصيل كبل LAN.

2 منفذ USB

توصيل كبل USB.

مقدمة

3 منفذ اختياري

توصيل مثبت SpectroProofer الاختياري أو وحدة بكرة السحب التلقائي الاختيارية (للطراز SC-P9300 Series فقط).

4 مدخل التيار المتردد

وصل كبل الطاقة المزود هنا.

5 صندوق الصيانة

تمتص الحبر المهدر. بالنسبة لسلسلة SC-P9300 Series، تُثبت في مكانين على اليسار وعلى اليمين، بينما تُثبت سلسلة SC-P7300 Series في مكان واحد على اليمين.

🔗 "استبدال صندوق الصيانة" في الصفحة 130

6 فتحة وحدة تخزين اختيارية

توصيل وحدة القرص الصلب الاختيارية.


7 غطاء الصيانة

افتحه عند التنظيف حول رأس الطباعة.

🔗 "التنظيف حول رأس الطباعة والسدادات" في الصفحة 145

مقدمة

عرض الشاشة

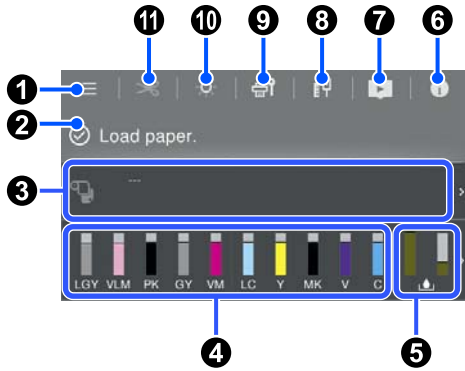


1 (القائمة) ≡

تسمح لك بضبط إعدادات الورق، وإعدادات الطباعة، وإجراء صيانة للطابعة. راجع ما يلي للاطلاع على لائحة القوائم.

📄 "قائمة القوائم" في الصفحة 104

2 منطقة عرض المعلومات

تعرض حالة الطباعة، ورسائل الخطأ الخاصة بها، وما إلى ذلك. عند استلام مهمة طباعة، يتغير العرض على النحو الموضح أدناه. تم وصف العرض أدناه.

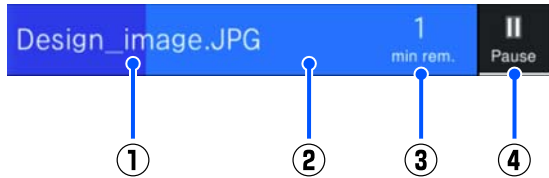

1 : يعرض اسم الملف الجارية طباعته.

2 : شريط التقدم للمهمة الحالية.

3 : الوقت المقدّر حتى اكتمال الطباعة.


4 : زر الإيقاف المؤقت.

3 معلومات تحميل الورق

تعرض معلومات الورق المتعلقة بالورق المُحمّل.

4 عرض مستويات الحبر

لوحة التحكم

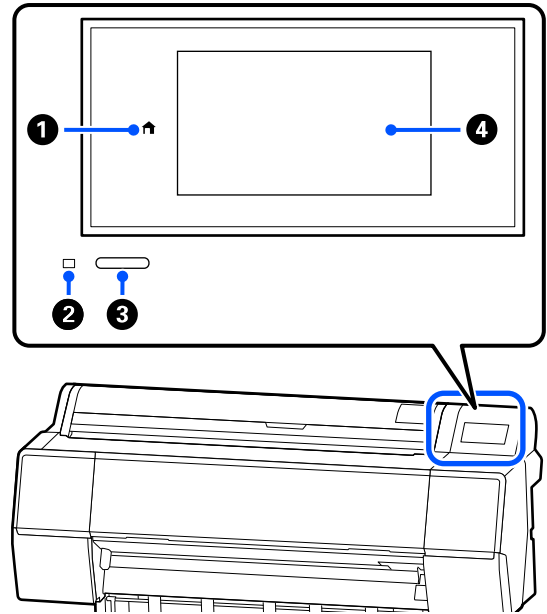

1 زر الشاشة الرئيسية

اضغط على هذا الزر أثناء عرض إحدى القوائم للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يتم إيقاف تشغيل زر الصفحة الرئيسية عندما لا يمكن استخدامه أثناء العمليات مثل تغذية الورق.

2 ضوء التشغيل

تشير إلى حالة تشغيل الطباعة من خلال الإضاءة الثابتة أو الوميض. إضاءة ثابتة : الطاقة في وضع التشغيل.

وميض : تنفذ الطباعة إحدى العمليات مثل بدء التشغيل، أو إيقاف التشغيل، أو تلقي البيانات، أو تنظيف رأس الطباعة. انتظر دون إجراء أي عمليات حتى تتوقف هذه اللمبة عن الوميض. لا تفصل كبل الطاقة.

Off : الطاقة في وضع إيقاف التشغيل.

3 زر التشغيل

لتشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها.

4 الشاشة

هذه لوحة تعمل باللمس لعرض حالة الطباعة وقوائمها ورسائل الخطأ الخاصة بها، وما إلى ذلك.

مقدمة

غير متصل بشبكة LAN سلكية.	
متصل بشبكة LAN سلكية.	

9 (الصيانة)

يمكنك التحقق من فوهات رأس الطباعة وتنظيفها واستبدال العناصر المستهلكة وتنظيف الأجزاء.

10 (الإضاءة الداخلية)

يمكنك تشغيل الإضاءة الداخلية أو إيقاف تشغيلها. شغل الإضاءة الداخلية عندما تريد التحقق من المطبوعات في أثناء طباعتها.

11 (تغذية/قص الورق)

عند تحميل بكرة الورق، يمكنك تغذية الورق إلى موضع القص وقصه. يمكنك أيضاً ضبط إعدادات القص.

عرض كمية الحبر المتبقي في خراطيش الحبر.

يشير الاختصار الموجود أسفل الشريط إلى لون الحبر.

PK : Photo Black (حبر الصور الأسود)

MK : Matte Black (أسود غير لامع)

Y : Yellow (أصفر)

VM : Vivid Magenta (أرجواني زاه)

C : Cyan (سماوي)

GY : Gray (رمادي)

VLM : Vivid Light Magenta (أرجواني زاه فاتح)

LC : Light Cyan (سماوي فاتح)

LGY : Light Gray (رمادي فاتح)

V : Violet (بنفسجي)

يشير ظهور الرمز إلى أن خرطوشة الحبر أوشكت على النفاد. اضغط على الشاشة للتحقق من رقم طراز خرطوشة الحبر.

5 تعرض مقدار المساحة المتبقية في صندوق الصيانة

تعرض مقدار المساحة التقريبية في صندوق الصيانة.

عندما يظهر الرمز، يشير ذلك إلى امتلاء صندوق الصيانة بالكامل. اضغط على الشاشة للتحقق من رقم طراز صندوق الصيانة.

6 (المعلومات)

يمكنك التحقق من معلومات العناصر المستهلكة وقائمة الرسائل. كما يمكنك التحقق من سجل المهام.

7 (رابط إلى الدليل الإلكتروني على الإنترنت)

ملاحظات للولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية:

امسح ضوئياً رمز الاستجابة السريعة QR لمشاهدة الفيديو.

8 (الشبكة)

يمكنك التحقق من حالة اتصال الشبكة وتغيير الإعدادات.

مقدمة

عند تشغيل الطاقة، لا تزل قابس التيار الكهربائي أو تقطع الطاقة بواسطة قاطع التيار. قد لا تتم تغطية رأس الطباعة بصورة صحيحة. في هذه الحالة، قم بتشغيل الطاقة وانتظر قليلاً حتى تتم التغطية تلقائياً.

يُجرى التنظيف تلقائياً بعد فترة زمنية معينة لإبقاء رأس الطباعة في حالة جيدة. لذلك، قد يُستهلك بعض الحبر، ليس فقط أثناء الطباعة بل أيضاً أثناء عمليات الصيانة، مثل: تنظيف الرأس.

ملاحظات عند عدم استخدام الطباعة

إذا كنت لا تستخدم الطباعة، فلاحظ النقاط التالية عند تخزين الطباعة. إذا لم يتم تخزين الطباعة بصورة صحيحة، فقد لا يمكن الطباعة بصورة صحيحة في المرة التالية التي تستخدم الطباعة فيها.

إذا لم تقم بالطباعة لمدة طويلة، فقد تُسد فوهات رأس الطباعة. نوصيك بالطباعة مرة واحدة في الأسبوع لمنع رأس الطباعة من الانسداد.

قد تترك البكرة أثراً على الورق المتبقي في الطباعة. وقد يتسبب ذلك في تموج الورق أو تجعده مما يسبب مشكلات في تغذية الورق، أو قد يتعرض رأس الطباعة للخدش. أزل أي أوراق عند التخزين.

خزن الطباعة بعد التأكد من تغطية رأس الطباعة (وضع رأس الطباعة في أقصى اليمين). إذا ترك رأس الطباعة دون غطاء لمدة طويلة، قد تنخفض جودة الطباعة.

ملاحظة:

عند عدم تغطية رأس الطباعة، قم بتشغيل الطباعة ثم أوقف تشغيلها.

لمنع تراكم الغبار وغيره من الأجسام الغريبة في الطباعة، أغلق جميع الأغشية قبل وضعها في مكان التخزين. في حال عدم استخدام الطباعة لفترة طويلة، قم بتغطيتها بقمماش مضاد للكهرباء الساكنة أو غيره من الأغشية لحمايتها. تُعد فوهات رأس الطباعة صغيرة جداً، ويمكن انسدادها بسهولة إذا وصلت الأتربة الدقيقة إلى رأس الطباعة، وقد يمنعك ذلك من الطباعة بشكل سليم.

عند تشغيل الطباعة بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، قد تُجري الطباعة عملية تنظيف الرأس تلقائياً لضمان جودة الطباعة.

📖 "صيانة رأس الطباعة" في الصفحة 123


ملاحظات حول الاستخدام والتخزين

مساحة التركيب

تأكد من ترك مسافة لا تقل عن 300 مم (11.81 بوصة) حول الطباعة بكاملها وخلوها من أي أشياء أخرى قد تعيق خروج الورق واستبدال المستهلكات.

انظر "جدول المواصفات" للاطلاع على الأبعاد الخارجية للطباعة.

📖 "جدول المواصفات" في الصفحة 178

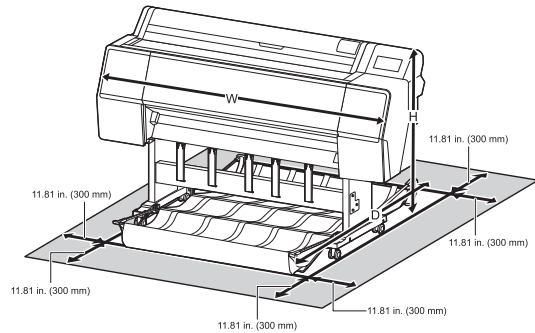

ملاحظات عند استخدام الطباعة

لاحظ النقاط التالية عند استخدام هذه الطباعة لتجنب تحليل الألوان وخلل الوظائف وانخفاض جودة الطباعة.

لاحظ درجة حرارة التشغيل ومدى الرطوبة الموضحين في "جدول المواصفات" عند استخدام الطباعة.

📖 "جدول المواصفات" في الصفحة 178

قد لا يمكنك الطباعة بصورة صحيحة إذا كانت الظروف البيئية لا تناسب الورق حتى مع استيفاء الشروط أعلاه. تأكد من استخدام الطباعة في بيئة تستوفي متطلبات الورق. للاطلاع على المزيد من التفاصيل، راجع المستند المرفق مع الورق. بالإضافة إلى ذلك، حافظ على الرطوبة المناسبة عند العمل في المناطق الجافة ومكيفة الهواء أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

تجنب استخدام الطباعة في المواقع التي بها مصادر حرارة أو المعرضة لتيارات هواء مباشرة من أجهزة التهوية أو مكيفات الهواء. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى جفاف فوهات رأس الطباعة أو انسدادها.

قد لا تتم تغطية رأس الطباعة (أي قد لا تنتقل إلى الجانب الأيمن) في حالة حدوث خطأ وتم إيقاف تشغيل الطباعة دون حل الخطأ أولاً. والتغطية عبارة عن وظيفة تقوم بتغطية رأس الطباعة تلقائياً بغطاء لمنع رأس الطباعة من الجفاف. في هذه الحالة، قم بتشغيل الطاقة وانتظر قليلاً حتى تتم التغطية تلقائياً.

مقدمة

- ❑ يُرفق بالطابعة خراطيش حبر ومaintenance Box (صندوق الصيانة) للاستخدام في أثناء الشحن للمرة الأولى. سيلزم استبدال تلك الخراطيش ومaintenance Box (صندوق الصيانة) بشكل سريع نسبيًا.
- ❑ يُوصى بتخزين خراطيش الحبر في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، واستخدامها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.
- ❑ لضمان تحقيق نتائج جيدة، نوصي باستخدام الحبر الموجود في الخرطوشة خلال عام واحد من التركيب.
- ❑ يجب أن تترك خراطيش الحبر لمدة أربع ساعات حتى تعود إلى درجة حرارة الغرفة في حال كانت الخراطيش مخزنة في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.
- ❑ تجنب لمس شرائح IC (دائرة متكاملة) الموجودة في خراطيش الحبر. وإلا، فقد لا تتمكن من الطباعة بشكل سليم.
- ❑ ركب جميع خراطيش الحبر في كل فتحة. لا يُمكنك الطباعة في حال فراغ أي فتحة من الفتحات.
- ❑ لا تترك الطابعة دون تركيب خراطيش الحبر. قد يكون الحبر الموجود في الطابعة جافًا، مما يمنعها من الطباعة كما هو متوقع. اترك خراطيش الحبر في جميع الفتحات، حتى في أثناء عدم استخدام الطابعة.
- ❑ تُخزن بيانات مستوى الحبر وغيرها من البيانات في شريحة IC، مما يُتيح استخدام الخراطيش بعد إزالتها واستبدالها.
- ❑ لتجنب اتساخ منفذ تزويد الحبر، خزن خرطوشة الحبر التي تمت إزالتها بشكل سليم. يشتمل منفذ تزويد الحبر على صمام بداخله لكي لا يحتاج إلى التغطية.
- ❑ قد تترك خراطيش الحبر المُزالة بقايا حبر حول منفذ تزويد الحبر، لذلك احرص على عدم وصول الحبر إلى المنطقة المحيطة عند إزالة الخراطيش.
- ❑ للاحتفاظ بجودة رأس الطباعة، تتوقف هذه الطباعة عن الطباعة قبل نفاد خراطيش الحبر نهائيًا، ويظل الحبر في الخرطوشة المستخدمة.
- ❑ على الرغم من إمكانية احتواء خراطيش الحبر على مواد مُعاد تدويرها، فإن ذلك لا يؤثر في وظيفة الطباعة أو أدائها.
- ❑ لا تفك خراطيش الحبر أو تعدلها. وإلا، فقد لا تتمكن من الطباعة بشكل سليم.
- ❑ لا تُسقط خراطيش الحبر أو تدفعها بمواجهة أجسام صلبة؛ وإلا، فقد يتسرب حبر من الخرطوشة.

ملاحظات عند استخدام لوحة التحكم



تحذير:

إذا تلفت شاشة الكريستال السائل للوحة وحدة التحكم، فتوخ بالخطر والحذر من الكريستال السائل بداخلها. اتخذ تدابير الطوارئ في حال حدوث أي من الحالات التالية.

- ❑ إذا لامس بشرتك، فامسح أي شيء يلتصق ببشرتك، ثم اشطفها بالماء واغسلها جيدًا بالصابون.
- ❑ إذا دخل في عينيك، فاشطفهما بماء نظيف لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم استشر الطبيب.
- ❑ إذا دخل الحبر في فمك، فاستشر الطبيب على الفور.

❑ الممس للوحة بإصبعك، يُمكنها التفاعل فقط عند لمسها بإصبعك.

❑ قد لا تتفاعل عند تشغيلها بشيء آخر غير الإصبع، أو عند تشغيلها بأصابع مبللة أو مرتدية قفازًا، أو عند تشغيلها مع وجود ورقة واقية أو ملصق على اللوحة.

❑ لا تُشغل بأشياء حادة مثل أقلام الحبر أو أقلام الرصاص الميكانيكية. إذ يُمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف لوحة التحكم.

❑ في حالة اتساخ اللوحة، امسحها بقطعة قماش ناعمة. إذا كانت لوحة التحكم متسخة بشدة، فقم بغمس قطعة القماش في ماء يحتوي على كمية صغيرة من منظف محايد، ثم اعصر قطعة القماش بقوة لتجفيفها قبل استخدامها لمسح لوحة التحكم، ثم قم في النهاية بمسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أبدًا مواد كيميائية متطايرة مثل الثير أو البنزين أو الكحول. إذ يُمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف سطح لوحة التحكم.

❑ لا تستخدمها في بيئة معرضة لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة أو الرطوبة. قد يتشكل التكثف داخل اللوحة، ما يتسبب في انخفاض الأداء.

❑ لا تضغط بقوة على اللوحة ولا تعرضها لصدمات قوية. إذ يُمكن أن يؤدي هذا إلى كسر اللوحة. إذا انكسرت، فلا تلمس الشظايا أو تحاول إزالة اللوحة، فقط اتصل بالموزع أو دعم Epson.

❑ قد لا تُضيء بعض وحدات البكسل على الشاشة أو قد تضيء باستمرار. أيضًا، نظرًا لخصائص شاشة العرض البلورية السائلة، قد يحدث سطوع غير متساوٍ، لكن هذا ليس عطلًا.

ملاحظات على التعامل مع خراطيش الحبر

يُرجى وضع النقاط التالية في الاعتبار عند التعامل مع خراطيش الحبر للحفاظ على جودة الطباعة في صورة جيدة.

مقدمة

- ❑ تجنب حك السطح المطبوع أو خدشه. فقد يتقشر الحبر بذلك.
- ❑ لا تلمس السطح المطبوع، فقد يؤدي ذلك إلى إزالة الحبر.
- ❑ بعد الطباعة، تأكد من جفاف المطبوعات تمامًا، ولا تقم بتكديس الورق أو طيه. خلاف ذلك، قد يتغير لون المكان الملموس (يترك علامة). وستختفي هذه العلامات عند فصل المجموعة وتجفيفها على الفور ولكنها ستبقى إذا لم يتم الفصل.
- ❑ قد تتلطيخ المطبوعات إذا وضعتها في البوم قبل أن تجف بصورة كاملة.
- ❑ لا تستخدم مجففًا لتجفيف المطبوعات.
- ❑ تجنب أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ امنع حدوث تشوه الألوان أثناء عرض المطبوعات أو تخزينها باتباع التعليمات الواردة في المستندات المرفقة بالورق.

ملاحظة:

عادةً ما تبهت المطبوعات والصور بمرور الوقت بسبب تأثيرات الضوء ومكونات الهواء المختلفة. وينطبق ذلك أيضًا على وسائط Epson الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، يمكن تقليل درجة بهتان اللون باتباع أسلوب التخزين الصحيح.

- ❑ راجع المستندات المرفقة مع وسائط Epson الخاصة للاطلاع على معلومات مفصلة حول التعامل مع الورق بعد الطباعة.
- ❑ تظهر ألوان الصور، والملصقات، والمواد الأخرى المطبوعة بصورة مختلفة في ظروف الإضاءة المختلفة (مصادر الضوء). كما قد تظهر ألوان مطبوعات هذه الطابعة مختلفة عند استخدام مصادر ضوء مختلفة.
- * تتضمن مصادر الضوء ضوء الشمس، وضوء الفلوريسنت، وضوء المصباح المتوهج، وأنواعًا أخرى.

توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في حال عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة.

ستؤثر أي زيادة على فعالية طاقة المنتج.

برجاء وضع الحفاظ على البيئة في الاعتبار قبل إجراء أي تغييرات.

وضع السكون

تدخل الطابعة في وضع السكون عند عدم وجود أي خطأ، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وإيقاف تشغيل لوحة التحكم أو عدم وجود عمليات أخرى يتم إجراؤها. عند دخول الطابعة في وضع السكون، يتم إيقاف تشغيل شاشة لوحة التحكم وإيقاف تشغيل المحركات الداخلية والأجزاء الأخرى لاستهلاك طاقة أقل.

ملاحظات حول التعامل مع الورق

لاحظ النقاط التالية عند التعامل مع الورق وتخزينه. إذا كانت حالة الورق غير جيدة، فقد تنخفض جودة الطباعة.

راجع المستندات المرفقة مع كل نوع ورق.

ملاحظات عن التعامل

- ❑ استخدم وسائط Epson مخصصة في ظروف الغرفة العادية (درجة الحرارة: من 15 إلى 25° مئوية (من 59 إلى 77° فهرنهايت)؛ الرطوبة: من 40 إلى 60%).
- ❑ لا تقم بطي الورق أو خدش سطحه.
- ❑ تجنب لمس سطح الورق القابل للطباعة بيديك العاريتين. قد تؤثر الرطوبة والزيوت في يديك على جودة الطباعة.
- ❑ أمسك الورق من الحواف. نوصي بارتداء قفازات قطنية.
- ❑ قد تؤدي التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق مموجًا أو مجعدًا. تحقق من النقاط التالية.

❑ حمل الورق قبل الطباعة مباشرةً.

❑ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد.

بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجمعة أو المموجة ثم حملها مجددًا.

بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.

❑ لا تبلل الورق.

❑ لا تتخلص من عبوة الورق بالرمي فيمكنك استخدامها في تخزين الورق.

❑ تجنب الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة أو الرطوبة.

❑ احتفظ بالورق المقصوص في عبوته الأصلية بعد فتحها على سطح مستوٍ.

❑ أخرج بكرة الورق غير المستخدمة من الطابعة. قم بإعادة لفها بصورة صحيحة، ثم خزنها في العبوة الأصلية المرفقة مع بكرة الورق. إذا تركت بكرة الورق في الطابعة لفترة طويلة، فقد تقل جودتها.

ملاحظات حول التعامل مع الورق المطبوع

لاحظ النقاط التالية للاحتفاظ بمطبوعات ذات جودة عالية تدوم طويلًا.

مقدمة

يُمسح وضع السكون في حال استلام مهمة طباعة أو الضغط على أحد أزرار لوحة التحكم.

يمكنك ضبط الوقت قبل الدخول في وضع السكون من 1 إلى 60 دقيقة. في الإعدادات الافتراضية، تدخل الطابعة في وضع السكون إذا لم يتم إجراء أي عمليات لمدة 15 دقيقة. يمكنك تغيير **Sleep Timer** في "General Settings".

[📖](#) **"General Settings" في الصفحة 111**

ملاحظة:

عندما تدخل الطابعة في وضع السكون، تصبح شاشة لوحة التحكم فارغة كما لو أنه تم إيقاف تشغيل الطاقة، لكن لمبة بيان حالة الطاقة تظل مضيئة.

Power Off Timer

الطابعة مزودة بميزة Power Off Timer لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا في حالة عدم وجود أي خطأ، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وعند عدم تنفيذ عمليات بلوحة التحكم أو عمليات أخرى لفترة زمنية معينة. يمكنك ضبط الوقت حتى يتم إيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا من 30 دقيقة إلى 12 ساعة.

الإعداد الافتراضي هو **Off**. يمكنك تغيير **Power Off Timer** من القائمة "General Settings".

[📖](#) **"General Settings" في الصفحة 111**

التعريف بالبرامج

التعريف بالبرامج

تتوفر البرامج في epson.sn (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)

تتوفر البرامج الأساسية في epson.sn (الموقع الإلكتروني). يمكنك تثبيتها من <https://epson.sn>.

يوضح الجدول التالي البرامج المتوفرة.

للاطلاع على تفاصيل حول البرامج المختلفة، راجع التعليمات عبر الإنترنت لكل برنامج أو دليل المسؤول (الدليل الإلكتروني على الإنترنت).

قم بتنزيل البرنامج من الإنترنت، وتثبيته. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت وقم بتثبيت البرنامج.

اسم البرنامج	ملخص
برنامج تشغيل الطابعة	ثبث برنامج تشغيل الطابعة للاستفادة الكاملة من وظائف هذه الطابعة عند الطباعة.
برامج التواصل من Epson (فقط Windows)	يجب تثبيت برامج التواصل من Epson في الحالات التالية. ☐ في حالة استخدام Epson Edge Print وEpson Edge Dashboard ☐ عند الطباعة باستخدام برنامج معالجة صور نقطية (RIP) متوفر تجارياً مع كمبيوتر والطابعة
Epson Software Updater	برنامج للتحقق مما إذا كانت هناك أي معلومات تحديث للبرامج أو لا ومن ثم إعلامك بها وتثبيت البرامج عند توفر تحديث ما. ويُسمح لك بتحديث البرامج الثابتة والبرامج المثبتة بالفعل الخاصة بالطابعة. "استخدام Epson Software Updater" في الصفحة 31
EpsonNet Config SE	يتيح لك هذا البرنامج تهيئة العديد من إعدادات الشبكة للطابعة من الكمبيوتر. يفيد ذلك في السماح لك بإدخال عناوين وأسماء باستخدام لوحة المفاتيح. هذا الدليل مثبت أيضاً برفقة البرنامج.
Epson Print Layout	مكوّن برمجي إضافي لكل من Adobe Photoshop وAdobe Lightroom. ☐ من خلال التشغيل باستخدام Adobe Photoshop وAdobe Lightroom، يمكنك إدارة الألوان بسهولة وبشكل صحيح. ☐ يمكنك فحص الصورة المعدلة للصور الفوتوغرافية الأبيض والأسود المعروضة على الشاشة. ☐ يمكنك حفظ نوع الورق الذي تفضله وحجمه وتحميله بسهولة. ☐ يمكنك وضع تخطيط الصور وطباعتها بسهولة.
Epson Edge Dashboard	برنامج مناسب لإدارة الطابعات المتعددة. يتيح هذا التأكيد في قائمة حالة الطابعات المسجلة للمراقبة. "خطوات بدء التشغيل" في الصفحة 31 "خطوات الإغلاق" في الصفحة 31
Epson Media Installer	هذه أداة لإضافة معلومات الورق إلى الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. إذا كنت تستخدم Windows، يمكنك بدء تشغيله من برنامج تشغيل الطابعة. إذا كنت تستخدم Mac، يمكنك بدء تشغيله من Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app . "استخدام Epson Media Installer" في الصفحة 23

التعريف بالبرامج

تتوفر البرامج في **epson.sn** (فقط SC-P9370/SC-P7370)

تختلف طريقة توزيع البرامج حسب المنطقة التي تقيم فيها.

الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية

لعرض خيارات البرامج وتنزيلها، تفضل بزيارة موقع الدعم لمنطقتك والبحث عن منتجك.

□ <https://epson.com/support> (الولايات المتحدة)

□ <https://epson.ca/support> (كندا)

□ <https://latin.epson.com/support> (أمريكا اللاتينية)

مناطق أخرى

تتوفر البرامج الأساسية في **epson.sn** (الموقع الإلكتروني). يمكنك تثبيتها من <https://epson.sn>.

يوضح الجدول التالي البرامج المتوفرة.

للاطلاع على تفاصيل حول البرامج المختلفة، راجع التعليمات عبر الإنترنت لكل برنامج أو دليل المسؤول (الدليل الإلكتروني على الإنترنت).

قم بتنزيل البرنامج من الإنترنت، وتثبيته. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت وقم بتثبيت البرنامج.

اسم البرنامج	ملخص
برنامج تشغيل الطابعة	ثبّت برنامج تشغيل الطابعة للاستفادة الكاملة من وظائف هذه الطابعة عند الطباعة.
Epson Software Updater	برنامج للتحقق مما إذا كانت هناك أي معلومات تحديث للبرامج أو لا ومن ثم إعلامك بها وتثبيت البرامج عند توفر تحديث ما. ويُسمح لك بتحديث البرامج الثابتة والبرامج المثبتة بالفعل الخاصة بالطابعة. 📎 "استخدام Epson Software Updater" في الصفحة 31
EpsonNet Config SE	يتيح لك هذا البرنامج تهيئة العديد من إعدادات الشبكة للطابعة من الكمبيوتر. يفيد ذلك في السماح لك بإدخال عناوين وأسماء باستخدام لوحة المفاتيح. هذا الدليل مثبت أيضًا برفقة البرنامج.
Epson Print Layout	مكوّن برمجي إضافي لكل من Adobe Photoshop و Adobe Lightroom. □ من خلال التشغيل باستخدام Adobe Photoshop و Adobe Lightroom، يمكنك إدارة الألوان بسهولة وبشكل صحيح. □ يمكنك فحص الصورة المُعدّلة للصور الفوتوغرافية الأبيض والأسود المعروضة على الشاشة. □ يمكنك حفظ نوع الورق الذي تفضله وحجمه وتحميله بسهولة. □ يمكنك وضع تخطيط الصور وطباعتها بسهولة.
Epson Edge Dashboard	برنامج مناسب لإدارة الطابعات المتعددة. يتيح هذا التأكد في قائمة حالة الطابعات المسجلة للمراقبة. 📎 "خطوات بدء التشغيل" في الصفحة 31 📎 "خطوات الإغلاق" في الصفحة 31

التعريف بالبرامج

اسم البرنامج	ملخص
Epson Media Installer	هذه أداة لإضافة معلومات الورق إلى الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. إذا كنت تستخدم Windows، يمكنك بدء تشغيله من برنامج تشغيل الطابعة. إذا كنت تستخدم Mac، يمكنك بدء تشغيله من Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. 📄 "استخدام Epson Media Installer" في الصفحة 23

البرامج الأخرى المرفقة (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)

يتم توفير البرامج التالية بالإضافة إلى البرامج الأساسية. تختلف طريقة التوفير حسب البرنامج.

اسم البرنامج	ملخص
Epson Edge Print Pro (فقط Windows)	أحد برامج معالجة الصور النقطية (RIP) الأصلية من Epson. يمكنك الطباعة بسهولة ومطابقة الألوان لتعزيز أداء الطابعة. نزل هذا البرنامج من القرص المضغوط المرفق.
Adobe ICC Profile (فقط Windows)	يتيح لك هذا البرنامج التحقق من ملفات تعريف Adobe® RGB. نزل هذا البرنامج من موقع Epson الإلكتروني. https://www.epson.com
Web Config	تم تثبيت هذا البرنامج مسبقًا على الطابعة. يمكنك بدء تشغيله من مستعرض الويب عبر الشبكة. يمكنك تهيئة إعدادات أمان الشبكة من Web Config. 📄 "استخدام Web Config" في الصفحة 30

ملاحظة:

بالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه، يتم توفير البرامج المفيدة المتوافقة مع هذه الطابعة على موقع ويب Epson. يرجى التحقق من المعلومات الواردة في الارتباط التالي.

<https://www.epson.com>

البرامج الأخرى المرفقة (فقط SC-P9370/SC-P7370)

يتم توفير البرامج التالية بالإضافة إلى البرامج الأساسية. تختلف طريقة التوفير حسب البرنامج.

اسم البرنامج	ملخص
Web Config	تم تثبيت هذا البرنامج مسبقًا على الطابعة. يمكنك بدء تشغيله من مستعرض الويب عبر الشبكة. يمكنك تهيئة إعدادات أمان الشبكة من Web Config. 📄 "استخدام Web Config" في الصفحة 30

ملاحظة:

بالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه، يتم توفير البرامج المفيدة المتوافقة مع هذه الطابعة على موقع ويب Epson. يرجى التحقق من المعلومات الواردة في الارتباط التالي.


<https://www.epson.com>

التعريف بالبرامج

في برنامج تشغيل الطابعة

في Windows

انقر على **Epson Media Installer** في علامة التبويب **Utility** في برنامج تشغيل الطابعة.

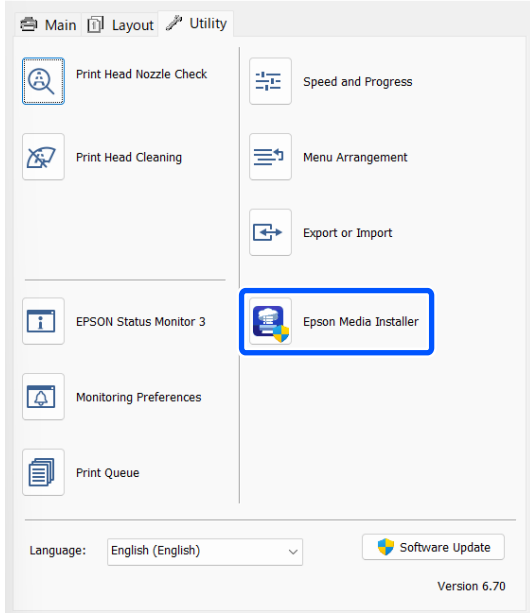

في Mac

ابدأ تشغيل Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

في Epson Edge Dashboard




استخدام

Epson Media Installer

يقدم هذا القسم ملخصًا لميزات Epson Media Installer والعمليات الأساسية به.

يتيح لك Epson Media Installer إضافة معلومات الورق عبر الإنترنت. كما يمكنك أيضًا تعديل معلومات الورق التي أضفتها.

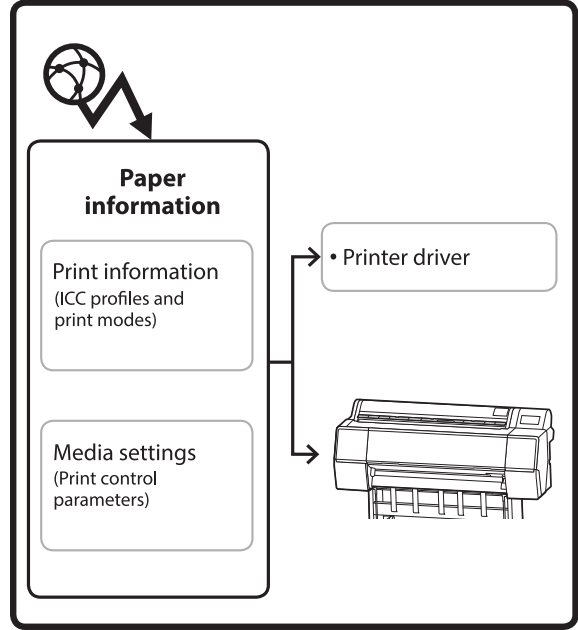

يتم تنزيل معلومات الورق، بما في ذلك ملفات تعريف ICC، وأوضاع الطباعة، ومعلومات التحكم في الطباعة من الخوادم. يتم حفظ معلومات الورق التي تم تنزيلها في برنامج تشغيل الطابعة أو في الطابعة.

بدء التشغيل

ابدأ تشغيل Epson Media Installer من برنامج تشغيل الطابعة أو Epson Edge Dashboard.

ملاحظة:

يلزم تنزيل البرنامج من الإنترنت لبدء تشغيل Epson Media Installer دون استخدام Epson Edge Dashboard أو الطابعة.

التعريف بالبرامج

تهيئة الشاشة الرئيسية

تُعرض إحدى الشاشات التالية عند تشغيل Epson Media Installer. انقر فوق اسم الشاشة في أعلى الشاشة لتبديل الشاشات.

Media Management شاشة ☐


Media Download شاشة ☐

يتم عرض تهيئة الشاشات ووظائفها أدناه.

شاشة Media Management

تعرض معلومات الورق المخزنة في الطابعة المحددة.

ومع ذلك، لا يتم عرض معلومات الورق المحددة في Custom Paper Setting في لوحة تحكم الطابعة.

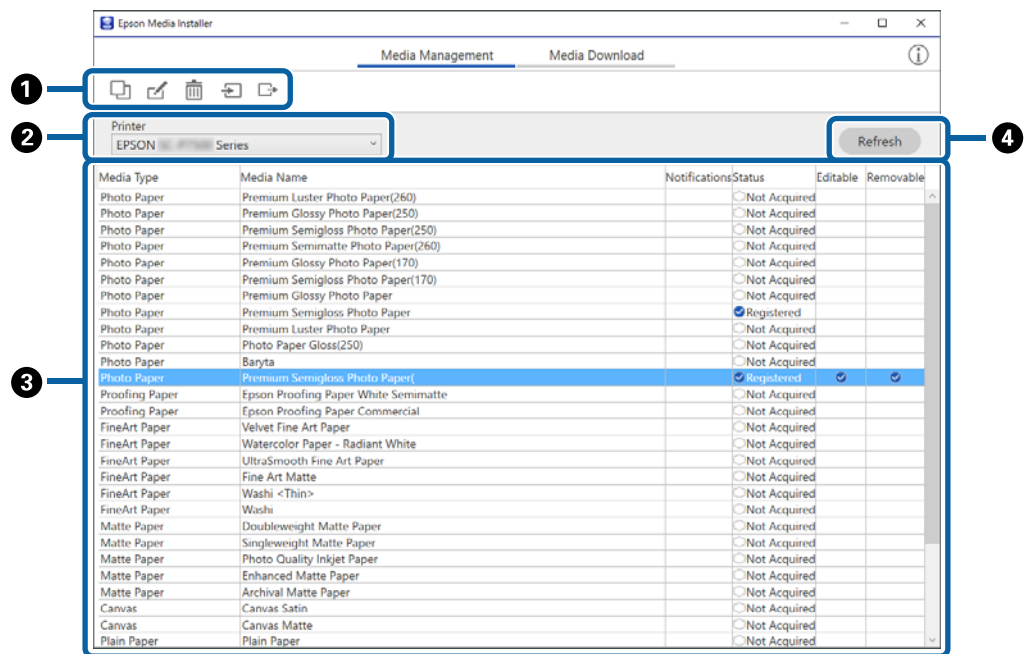


الوظيفة	أسماء الأجزاء	
يمكنك إجراء العمليات التالية لمعلومات الورق المحددة في قائمة الوسائط (3). ☐ (Copy Media): لإنشاء نسخة من معلومات الورق المحددة وحفظها في الطابعة، أو في برنامج تشغيل الطابعة. ☐ (Edit): لتغيير الإعدادات الخاصة بمعلومات الورق المحددة. إذا أمكن تغيير الإعدادات، فسيتم عرض شاشة "Edit Media Settings" في الصفحة 27. ☐ (Remove): لحذف معلومات الورق المحددة من الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. ☐ (Import): لاستيراد أحد ملفات معلومات الورق. يمكنك استيراد ملف واحد فقط في المرة الواحدة. ☐ (Export): لتصدير معلومات الورق المحددة إلى أحد الملفات. يمكنك تصدير ملف واحد فقط في المرة الواحدة.	قسم تشغيل الوسائط	1
حدد الطابعة التي تريد عرض معلومات الورق الخاصة بها.	Printer	2

التعريف بالبرامج

الوظيفة	أسماء الأجزاء	
يعرض معلومات الورق المخزنة في الطابعة المحددة في Printer (2) على هيئة قائمة. يوضح ما يلي محتويات العرض لكل عمود. Media Type ☐ يعرض معلومات الورق لكل نوع من أنواع الوسائط. الترتيب الذي تُعرض به أنواع الوسائط هو الترتيب نفسه الوارد في لوحة تحكم الطابعة. Media Name ☐ تشتمل معلومات الورق التي تم نسخها باستخدام ☐ (Copy Media) على كلمة "(Copy)" في نهاية الاسم. Notifications ☐ يظهر الرمز i عند توفر معلومات إضافية. انقر عليه لعرض المعلومات. Status ☐ Registered ☒: تم تنزيل معلومات الورق في Epson Media Installer، وحفظها في الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. Not Acquired ☐: معلومات الورق التي لم يتم تنزيلها في Epson Media Installer، لكن تم حفظها في الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. يمكنك الطباعة على وسائط Epson مخصصة، حتى لو كانت الحالة Not Acquired. Editable ☐ يظهر الرمز ☒ بشأن معلومات الورق للإعدادات التي يمكن تغييرها. Removable ☐ يظهر الرمز ☒ بشأن معلومات الورق التي يمكن حذفها.	قائمة الوسائط	3
انقر فوق هذا الزر إذا لم يتم عرض معلومات الورق التي أضفتها مسبقًا في برنامج تشغيل الطابعة.	زر Refresh	4

شاشة Media Download

قم بتنزيل معلومات الورق من الخادم وسجلها في الطابعة وبرنامج تشغيل الطابعة لديك وما إلى ذلك.

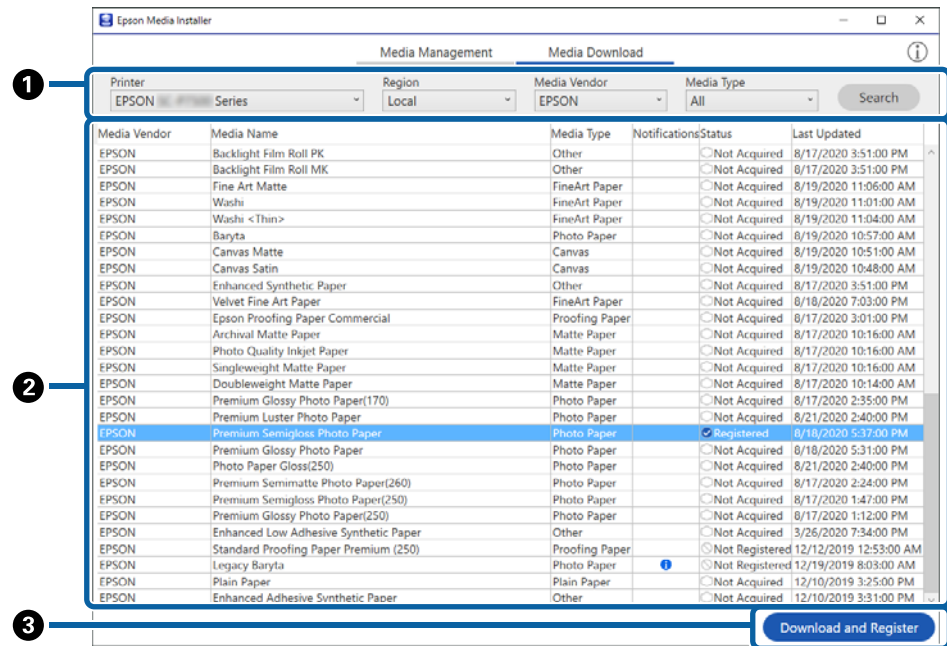

التعريف بالبرامج

الوظيفة	أسماء الأجزاء	
عندما ترغب في تقليص معلومات الورق المعروضة في قائمة الوسائط (2)، حدد شروط البحث وانقر على Search.	قسم حالات البحث	1
يتم عرض معلومات الورق التي تستوفي شروط البحث المحددة في منطقة شروط البحث (1). فيما يلي شرح للمحتويات المعروضة في Status و Notifications. Notifications ☐ يظهر الرمز i عند توفر معلومات إضافية. انقر عليه لعرض المعلومات. Status ☐ Registered ☒: تم تنزيل معلومات الورق في Epson Media Installer، وحفظها في الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. Update Available ☒: تم تحديث معلومات الورق الموجودة في الخادم. عند تنزيل معلومات الورق مرة أخرى، يتم حفظ أحدث معلومات الورق في الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. Not Registered ☐: لم يتم حفظ معلومات الورق في الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة. Not Acquired ☐: لم يتم تنزيل معلومات الورق في Epson Media Installer.	قائمة الوسائط	2
قم بتنزيل معلومات الورق المحددة من الخادم واحفظها في الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة.	زر Download and Register	3

التعريف بالبرامج

تهيئة شاشة Edit Media Settings

غير إعدادات معلومات الورق من شاشة Edit Media Settings.

ما يلي عناصر الإعداد الرئيسية.

The screenshot shows the 'Edit Media Settings' dialog box. Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Media Setting Name (Epson Archival Matte Paper(Copy))
- 2: Paper Thickness (0.25 mm)
- 3: Platen Gap (Auto)
- 4: Top Margin (15 mm) and Bottom Margin (15 mm)
- 5: Paper Suction (Roll Paper: 0, Other: 0)
- 6: Roll Tension (Standard)
- 7: Drying Time per Pass (0.0 sec) and Drying Time per Page (0.0 min)
- 8: ICC Profile (RGB Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc, CMYK Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper_CMYK_C_1440x720.icc)
- 9: Paper Feed Offset (Roll Paper: 0.00%, Cut Sheet: 0.00%, Paper Cassette: 0.00%, Paper Feed Offset(Bottom): 0.00%)
- 10: Paper Eject Roller (Auto)
- 11: Roll Core Diameter (3 inch)
- 12: Skew Reduction (checked)
- 13: Auto Cut (Follow Paper Source)
- 14: Paper Size Check (checked)

الوظيفة	العنصر	
يمكنك تغيير اسم الوسائط إلى أي اسم تريده.	Media Setting Name	1
اضبط سمك الورق.	Paper Thickness	2
حدد إعداداً أوسع إذا كانت نتائج الطباعة بها خدوش أو ملطخة.	Platen Gap	3
إذا كان الهامش الموجود في الحافة الأمامية للورقة صغيراً، فقد تكون الألوان غير متساوية حسب بيئة الورق والطباعة. وفي حال حدوث ذلك، اطبع هامشاً أكبر عند الحافة الأمامية للورقة.	الهوامش	4
قد لا تتم تغذية الورق الرفيع أو الناعم بصورة صحيحة. إذا حدث هذا، فقلّل قيمة الإعداد.	Paper Suction	5
اضبط هذا الإعداد عند تجعد الورق في أثناء الطباعة.	Back Tension	6
يُمكنك ضبط وقت الجفاف لكل حركة لرأس الطباعة (تمريرة) أو وقت الجفاف للصفحة.	وقت الجفاف	7
انقر على Browse لتغيير ملف تعريف ICC. يمكنك تعيين RGB Profile و CMYK Profile . ☐ عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة، عيّن RGB Profile . ☐ عند الطباعة باستخدام برنامج RIP، عيّن ملف تعريف وضع اللون المدعوم من RIP على RGB Profile أو CMYK Profile .	ICC Profile	8

التعريف بالبرامج

الوظيفة	العنصر	
لتحسين تغذية الورق عند الطباعة. من خلال ضبط الفجوة بين حجم البيانات وحجم الطباعة، يمكنك تقليل فرص وجود أشرطة (الأشرطة الأفقية) أو الألوان غير المتساوية. مثال على إدخال الإعدادات عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصات) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصات)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.	Paper Feed Offset	9
إذا كان سطح الطباعة في الورقة مخدوشًا، فعن Platen Gap أوسع. إذا لم تتحسن النتائج، فجرّب تعيين Paper Eject Roller على (Heavy Load)Use، أو (Light Load)Use. لكن عند استخدام ورق لامع، قد يؤدي تعيين Paper Eject Roller على (Heavy Load) Use أو (Light Load) Use إلى إتلاف السطح القابل للطباعة.	Paper Eject Roller	10
عُن حجم بكرة الورق المتصل المطلوب تحميله.	Roll Core Diameter	11
أوقف تشغيله إذا كانت الحافة الأمامية للورق الرقيق أو الورق الناعم مطوية.	Skew Reduction	12
عند تعيين Follow Paper Source Settings، تعمل الطباعة وفقًا لإعداد On/Off لكل من General - Cut Settings - Roll Paper Setup - Paper Source Settings - Printer Settings - Settings في Auto Cut في (Menu) في لوحة تحكم الطباعة.	Auto Cut	13
حدد هذا الخيار للكشف عن عرض الورق الذي تم تحميله تلقائيًا.	Paper Size Check	14


التعريف بالبرامج

مشاركة معلومات الورق المعدلة

1 ابدأ تشغيل Epson Media Installer في أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة نفسها، ثم حرر معلومات الورق.

📄 "تحرير معلومات الورق" في الصفحة 44

2 انقر على **Media Management**، وحدد معلومات الورق التي تم تحريرها في الخطوة 1، ثم انقر على (Export).

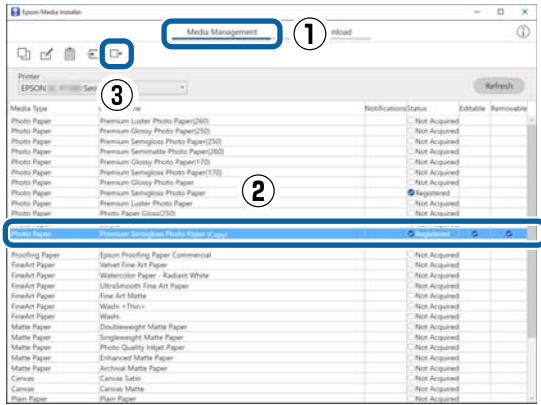


3 حدد موقع الحفظ، ثم احفظ الملف.

الملف المحفوظ مميز بالامتداد .emy.

4 ابدأ تشغيل Epson Media Installer في كمبيوتر مختلف عن الذي استخدمته في الخطوات من 1 إلى 3، ثم انقر على **Media Management**.

5 انقر على (Import).

تظهر عندئذٍ شاشة **Open** (افتح).

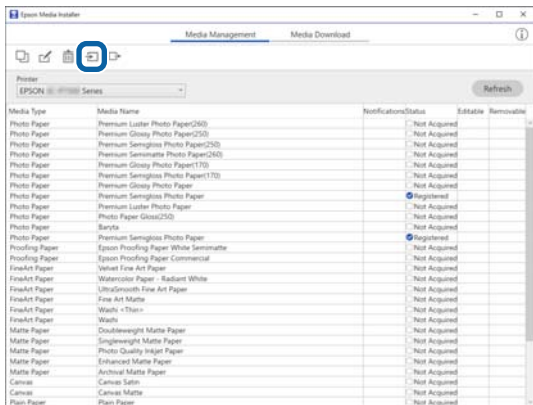

6 حدد الملف الذي حفظته في الخطوة 3، ثم انقر على **Open** (افتح).

امتداد الملف هو .emy.

إضافة معلومات الورق

راجع ما يلي للاطلاع على تفاصيل حول كيفية إضافة معلومات الورق إلى الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة باستخدام Epson Media Installer.

📄 "إضافة معلومات الورق" في الصفحة 42

تحرير معلومات الورق

راجع ما يلي للاطلاع على تفاصيل حول كيفية تحرير معلومات الورق التي تمت إضافتها.

📄 "تحرير معلومات الورق" في الصفحة 44

مشاركة معلومات الورق باستخدام أجهزة كمبيوتر متعددة

يشرح هذا القسم كيفية مشاركة معلومات الورق التي تمت إضافتها/تحريرها باستخدام Epson Media Installer بين أجهزة الكمبيوتر عند اتصال عدة أجهزة كمبيوتر بطابعة واحدة.

على سبيل المثال: يمكنك توصيل الكمبيوتر [A] والكمبيوتر [B] بطابعة واحدة، ثم إضافة/تحرير معلومات الورق في Epson Media Installer في الكمبيوتر [A]. تظهر عندئذٍ معلومات الورق المضافة/المحرة في Epson Media Installer في الكمبيوتر [B]، لكن لا تظهر معلومات الورق المضافة/المحرة في برنامج تشغيل الطابعة في [B]. لعرض معلومات الورق المضافة/المحرة في برنامج تشغيل الطابعة في [B]، أتح معلومات الورق للمشاركة بين أجهزة الكمبيوتر.

مشاركة معلومات الورق المضافة

1 ابدأ تشغيل Epson Media Installer في أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة نفسها، ثم أضف معلومات الورق.

📄 "إضافة معلومات الورق" في الصفحة 42

2 ابدأ تشغيل Epson Media Installer في كمبيوتر مختلف عن ذلك الذي استخدمته في الخطوة 1، ثم انقر على **Media Download**.

3 حدّد معلومات الورق نفسها التي أضفتها في الخطوة 1، ثم انقر على **Download and Register**.

تتم إضافة معلومات الورق إلى نوع الورق الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة في هذا الكمبيوتر.

عند توصيل ثلاثة أجهزة كمبيوتر أو أكثر بطابعة واحدة، كرر الخطوات من 2 إلى 3 مع كل جهاز كمبيوتر.

التعريف بالبرامج

ملاحظة:


راجع دليل المسؤول (الدليل الإلكتروني على الإنترنت) لتسجيل الدخول كمسؤول.

خطوات الإغلاق

أغلق مستعرض الويب.

ملخص الوظيفة

يُقدم هذا القسم الوظائف الرئيسية في Web Config. راجع دليل المسؤول (الدليل الإلكتروني على الإنترنت) للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

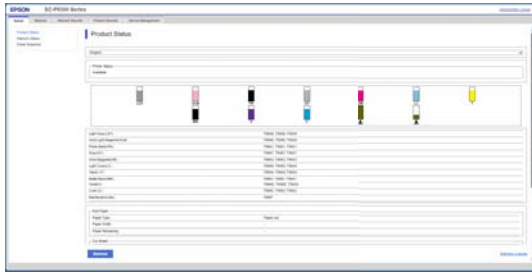

الوظائف الرئيسية

- ❑ تحقق من حالة الطابعة، مثل مقدار الحبر المتبقي.
- ❑ تحقق من إصدار البرامج الثابتة للطابعة وحدّثه.
- ❑ هيئ إعدادات الشبكة للطابعة وإعدادات الأمان المتقدمة، مثل اتصال SSL/TLS، وتصفية IPsec/IP، وIEEE 802.1X، والتي لا يمكن تهيئتها بالطابعة بمفردها.
- ❑ يمكنك تصدير الإعدادات واستيرادها.
- ❑ يمكنك استخدام هذا لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات واستبدال الطابعات وما إلى ذلك.


استخدام

Epson Edge Dashboard

ملاحظة:

يتم تحديث البرنامج حسب الحاجة للتمتع بمزيد من الراحة ووظائف أكثر قوة. للاطلاع على معلومات تفصيلية، راجع دليل البرنامج.

إذا لم توجد ملفات معروضة بالامتداد *.emy، فحدد **File** من القائمة المنسدلة إلى يمين **Name** (اسم الملف).

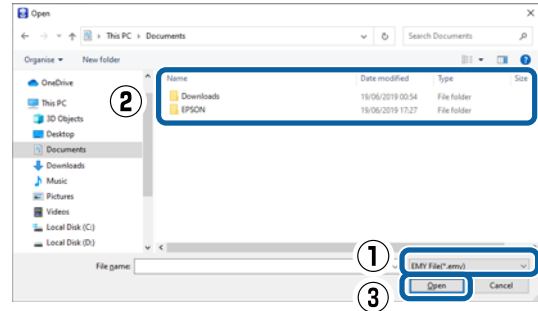

تتم إضافة معلومات الورق إلى نوع الورق الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة في هذا الكمبيوتر.

عند توصيل ثلاثة أجهزة كمبيوتر أو أكثر بطابعة واحدة، كرر الخطوات من 4 إلى 6 مع كل جهاز كمبيوتر.

استخدام Web Config

يوفر نظرة عامة حول بدء تشغيل البرنامج والوظائف المتوفرة.

بدء التشغيل

ابدأ تشغيل البرنامج من كمبيوتر متصل بالشبكة نفسها المتصلة بها الطابعة.

1

تحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة.

اضغط على **14** في الشاشة الرئيسية، وحدد الشبكة المتصلة، وتحقق من عنوان IP.

2

ابدأ تشغيل مستعرض ويب في كمبيوتر متصل بالطابعة عبر الشبكة.

3

أدخل عنوان IP للطابعة في شريط عناوين مستعرض الويب واضغط على مفتاح **Enter** أو **Return**.

التنسيق:

IPv4: /عنوان IP الخاص بالطابعة/ http://

IPv6: /عنوان IP الخاص بالطابعة/ http://

مثال:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

التعريف بالبرامج

لا يتم تسجيل الطابعات بشكل تلقائي في Mac. عند بدء تشغيل Epson Edge Dashboard للمرة الأولى، سجّل الطابعة يدويًا في شاشة "تسجيل الطابعة" المعروضة.

خطوات التسجيل اليدوي

1 تحقق من الطابعات المعروضة في قائمة الطابعات.

Windows

تأكد من أن الطابعة التي تريد تسجيلها موجودة في قائمة الطابعات. انقر على "إضافة بحث" حسب الحاجة للبحث عن طابعات يمكنك تسجيلها. تتم عندئذٍ إضافة أي طابعات تم العثور عليها في قائمة الطابعات.

Mac

❑ في حالة توصيل الكمبيوتر والطابعات عبر USB انقر على "إضافة بحث" لوضع الطابعات في القائمة.

❑ في حالة توصيل الكمبيوتر والطابعات عبر شبكة انقر على "خيار البحث" وأدخل عنوان IP للطابعة في الشبكة، وانقر على الزر. انقر بعد ذلك على "إضافة بحث" لوضع الطابعة التي تريدها في القائمة.

2 ضع علامة ✓ إلى جوار اسم الطابعة التي تريد تسجيلها.

3 انقر على "تطبيق".

يتم عندئذٍ تطبيق التغييرات التي أجريتها على قائمة الطابعات.

خطوات الإغلاق

أغلق مستعرض الويب.

استخدام EPSON Software Updater

لا يتوفر EPSON Software Updater في جميع المناطق.

المستخدمون في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية:

للتحقق بحثًا عن تحديثات البرامج، تفضل بزيارة موقع الدعم لمنطقتك والبحث عن منتجك:

❑ <https://epson.com/support> (الولايات المتحدة)

❑ <https://epson.ca/support> (كندا)

خطوات بدء التشغيل

برنامج Epson Edge Dashboard هو تطبيق ويب.

1 اعرض الشاشة باستخدام الطريقة التالية.

Windows

انقر على رمز Epson Edge Dashboard قس taskbar (شريط المهام) لسطح المكتب، ثم حدد Show Epson Edge Dashboard.



يمكنك أيضًا النقر على Start (ابدأ) ثم All Programs (كافة البرامج) (أو Programs (البرامج)) — Epson Software — Epson Edge Dashboard.

Mac

انقر على رمز Epson Edge Dashboard في شريط القائمة الموجود على سطح المكتب، ثم حدد Show Epson Edge Dashboard.



2 يتم عرض شاشة Epson Edge Dashboard.

لمزيد من التفاصيل، راجع قسم التعليمات في Epson Edge Dashboard.

تسجيل الطابعة

باستطاعة Epson Edge Dashboard مراقبة الطابعات المسجّلة وإدارتها وكذلك نسخ إعدادات الوسائط إليها.

في Windows، يتم تسجيل الطابعات تلقائيًا؛ مما يتيح لك مراقبتها وإدارتها مباشرة بعد بدء تشغيل Epson Edge Dashboard. إذا لم يتم تسجيل طابعتك تلقائيًا، فتتحقق من أنك تستخدمها في الظروف التالية، ثم سجّلها يدويًا.

❑ تثبيت برنامج تواصل مرفق بالطابعة في الكمبيوتر


❑ توصيل الكمبيوتر والطابعة

❑ الطابعة في وضع الاستعداد

التعريف بالبرامج

حدد البرامج والأدلة المراد تحديثها، ثم انقر على زر التثبيت لبدء تثبيتها.

4

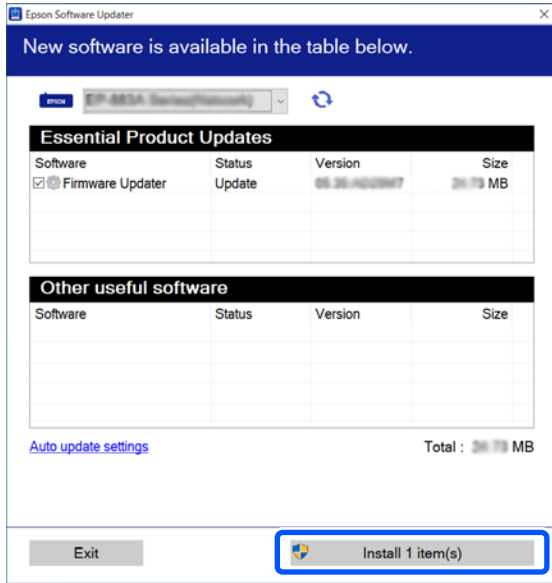

يشير ظهور **Firmware Updater** إلى توفر أحدث البرامج الثابتة. حدد **Firmware Updater** وانقر على زر التثبيت لبدء تشغيل **Firmware Updater** تلقائيًا وتحديث البرنامج الثابت للطابعة.

قم بإجراء العمليات وفقًا للتعليمات الظاهرة على الشاشة.

هام:

لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

ملاحظة:

لا يمكن تحديث البرامج غير المعروضة في القائمة بواسطة **EPSON Software Updater**. تحقق من أحدث الإصدارات للبرنامج على موقع **Epson** على الويب.

<https://www.epson.com>

تلقّي إخطارات التحديث

ابدأ تشغيل **EPSON Software Updater**.

1

انقر على **Auto update settings**.

2

حدد الفترة الفاصلة لإجراء التحقق من التحديث في حقل **Interval to Check** الخاص بالطابعة ثم انقر على **OK**.

3

(أمريكا اللاتينية) <https://latin.epson.com/support> □

التحقق من توفر تحديث البرنامج

1 تحقق من الحالة التالية.

1

□ الكمبيوتر متصل بالإنترنت.

□ إمكانية اتصال الطابعة وجهاز الكمبيوتر.

2 ابدأ تشغيل **EPSON Software Updater**.

2

Windows 8/Windows 8.1

أدخل اسم البرنامج في رمز البحث، وحدد الرمز المعروض.

Windows 11/Windows 10

انقر على زر **Start** (أبدأ)، ثم انقر على **All Programs** (كافة البرامج) — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

Mac


انقر على **Go** (انتقال) — **Applications** (تطبيقات) — **EPSON Software Updater** — **Epson Software**.

ملاحظة:

في **Windows**، يمكنك أيضاً البدء بالنقر على رمز الطابعة في شريط مهام سطح المكتب وتحديد **Software Update** (تحديث البرامج).

3


حدد الطابعة التي تستخدمها وانقر على □ للتحقق من توفر أحدث البرامج.

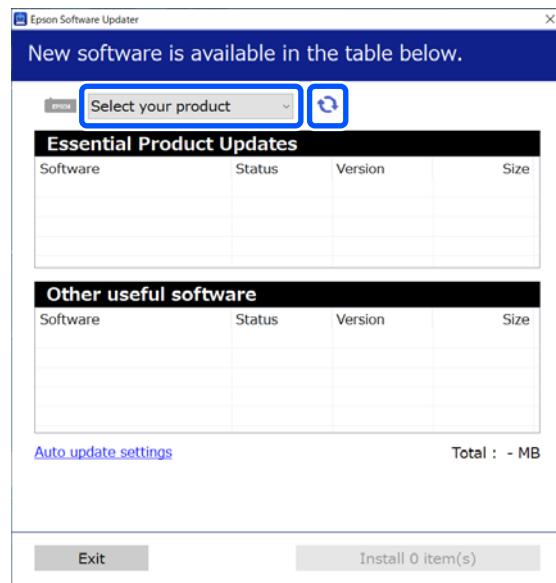

التعريف بالبرامج

5 حدد البرنامج الذي ترغب في إزالته ثم انقر على **Uninstall/Change** (إلغاء التثبيت/التغيير) (أو **Uninstall** (إلغاء التثبيت) **Change/Remove** (تغيير/إزالة) **Add/Remove** (إضافة/إزالة)).

يمكنك إزالة برنامج تشغيل الطابعة و **EPSON Status Monitor 3** من خلال تحديد **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

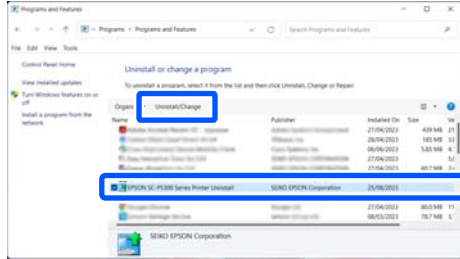

6 حدد رمز الطابعة المستهدفة ثم انقر على **OK**.



7 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للمتابعة. عندما تظهر رسالة تأكيد الحذف، انقر على **Yes** (نعم).

أعد تشغيل الكمبيوتر إذا كنت تقوم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

Mac

عند إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو أي برنامج آخر أو ترقيته، اتبع الخطوات الموضحة أدناه لإلغاء تثبيت البرنامج المستهدف أولاً.

برنامج تشغيل الطابعة

استخدم **Uninstaller**.

تنزيل برنامج إلغاء التثبيت

نزل "Uninstaller" من موقع Epson الإلكتروني.

<https://www.epson.com>

إلغاء تثبيت البرنامج

Windows

هام!

- ☐ يجب تسجيل الدخول بهوية المسؤول.
- ☐ أدخل كلمة مرور المسؤول عند مطالبتك بذلك، ثم تابع بقية العملية.

1 أوقف تشغيل الطابعة وافصل كبل الواجهة.

2 أغلق جميع التطبيقات التي تعمل في الكمبيوتر الخاص بك.

3 اعرض **Control Panel** (لوحة التحكم).

Windows 11

انقر على الزر **Start** (أبداً)، ثم انقر على **All Apps** (كل التطبيقات) **Windows Tools** — (أدوات Windows) **Control Panel** — (لوحة التحكم) على الترتيب.

Windows 10

انقر على الزر **Start** (أبداً)، ثم انقر على **Windows System** (نظام Windows) **Control Panel** - (لوحة التحكم) (لوحة التحكم).

Windows 8/Windows 8.1

انقر على **Desktop** (سطح المكتب) **Settings** — (الإعدادات) **Control Panel** — (لوحة التحكم) على الترتيب.

Windows 7

انقر على زر **Start** (أبداً)، ثم انقر على **Control Panel** (لوحة التحكم).

4 انقر على **Programs** (البرامج) **Uninstall a program** — (إزالة تثبيت برنامج).



Programs
Uninstall a program
Get programs

التعريف بالبرامج

الطريقة

بعد تنزيل "Uninstaller"، اتبع التعليمات في موقع Epson الإلكتروني.

برامج أخرى

اسحب المجلد الذي يحتوي على اسم البرنامج من مجلد **Applications (تطبيقات)** وأسقطه في **Trash (المهملات)** لحذفه.

العمليات الأساسية


موضع تحميل الورق

يختلف موضع تحميل الورق على الطابعة حسب شكل الورق المحمّل وسُمكه. أولاً، قم بتأكيد موضع تحميل الورق.

راجع ما يلي للتعرف على تفاصيل حول الورق الذي يمكن استخدامه في الطابعة.

📖 "الوسائط المعتمدة" في الصفحة 157


Roll Paper

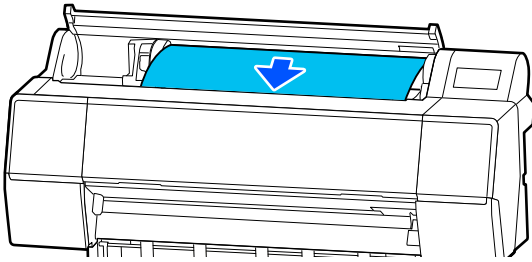

📖 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

لوحة الملتصقات/الورق المقصوص

حمّل ورقات مقصوصة/لوحة ملتصقات يدويًا واحدة تلو الأخرى.

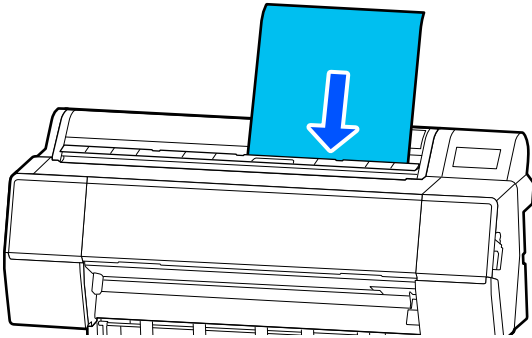

📖 "تحميل لوحة الملتصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37

تحميل الورق المتصل وإزالته

يمكنك تحميل ورق متصل وإزالته أثناء عرض خطوات التشغيل في شاشة لوحة التحكم، كما هو موضح أدناه.

العمليات الأساسية

ملاحظات بشأن تحميل الورق

⚠️ احتياطات:


الورق المتصل ثقيل الوزن وينبغي عدم حمله بواسطة شخص واحد فقط.

⚠️ هام:

أدخل الورق قبل الطباعة مباشرة. قد تترك الأسطوانة أثرًا على الورق المتبقي في الطابعة.

لا تقم بتحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية

قد يتسبب تحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية في حدوث مشكلات بتغذية الورق أو قد يتعرج الورق أثناء الطباعة. قم بإرجاع الورق لجعل الحواف مستوية قبل استخدام بكرة الورق أو استخدم ورقًا لا توجد به أي مشكلات.

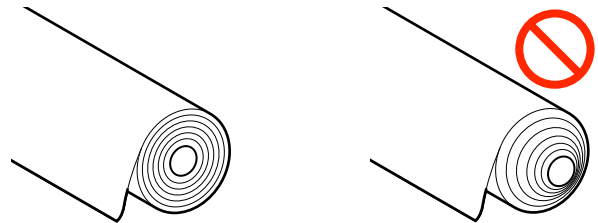

لا تقم بتحميل الورق المجمع

قد يؤدي تحميل الورق المجمع إلى انحشار الورق أو اتساخ المطبوعات. قم بتسوية الورق قبل استخدامه عن طريق ثنيه في الاتجاه المعاكس أو استخدم ورقًا لا توجد به أي مشكلات.

الورق غير المدعوم

لا تستخدم الورق المموج، أو الممزق، أو المقصوص، أو المطوي، أو السميكة للغاية أو الرفيعة للغاية أو الورق المثبت عليه ملصق، أو غير ذلك. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق أو اتساخ المطبوعات. راجع ما يلي للاطلاع على الورق الذي تدعمه الطابعة.

📖 "جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 157



📖 "الورق المدعوم المتاح تجاريًا" في الصفحة 167

العمليات الأساسية

كيفية التحميل


هام:

لتحرير ذراع القفل، أنزلها إلى الموضع المشار إليه في الرسم التوضيحي.

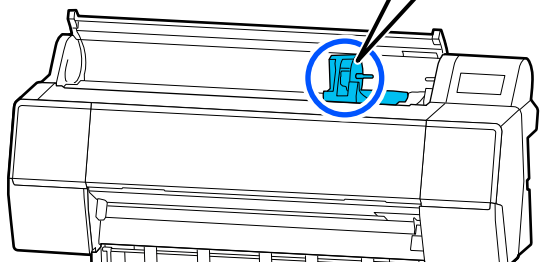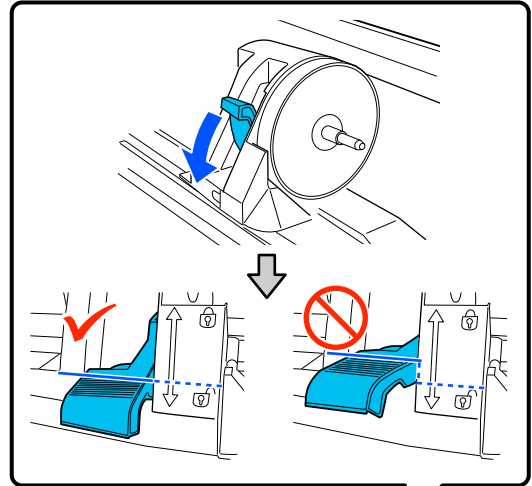

3

اضغط على **How To...** لعرض خطوات التحميل. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للمتابعة.

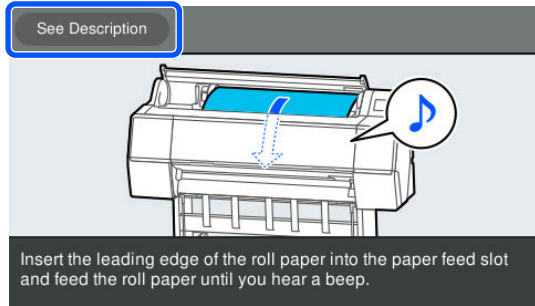

Insert the leading edge of the roll paper into the paper feed slot and feed the roll paper until you hear a beep.


4

عند اكتمال التحميل، تظهر شاشة إعداد الورق. تعيين إعدادات الورق.

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

5

أغلق غطاء بكرة الورق.

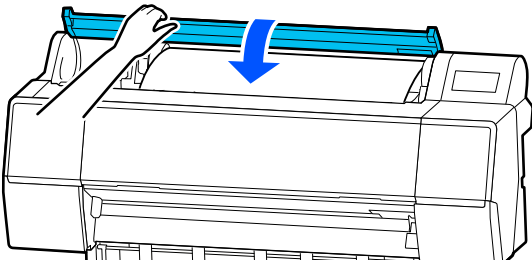

إزالة الورق المتصل

1

اضغط على معلومات تحميل الورق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد **Remove**.

يتم لف الورق وإخراجه. عند تعيين **Manage Remaining Amount** (إدارة المقدار المتبقي) على **On** (تشغيل)، تتم طباعة رمز شريطي تلقائيًا قبل إعادة اللف.

ملاحظة:

إذا لم يتم قص الورق المطبوع وظل كما هو، فستظهر شاشة تأكيد.

المس **Cut** لقص الورق عند موضع القص الافتراضي أو المس **Print Cutting Guideline** لطباعة خطوط القص الإرشادية عند الموضع الافتراضي. إذا أردت تغيير موضع القص أو موضع طباعة خطوط القص إلى موضع آخر، فالمس **Close** لإزالة الرسالة، وغير الموضع في القائمة **Feed/Cut Paper**.

راجع ما يلي للحصول على مزيد من المعلومات. 📄 "قص الورق المتصل" في الصفحة 38


1

اضغط على 📄.




2

حدد الورق المتصل.

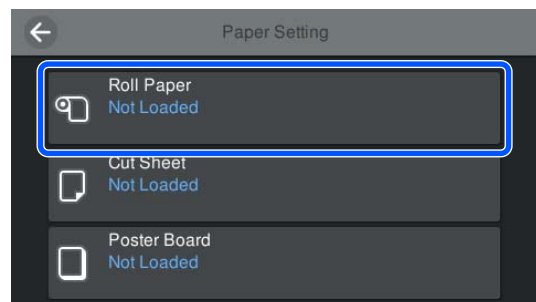

العمليات الأساسية

2 حدد Cut Sheet أو Poster Board.

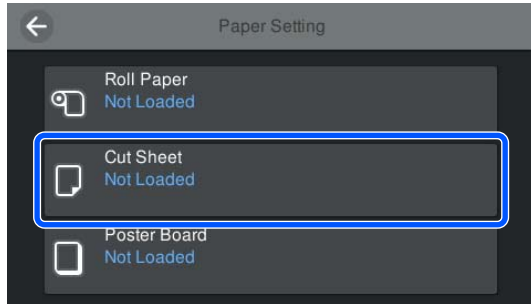

3 تظهر عندئذٍ خطوات التحميل.

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للمتابعة.

4 عند اكتمال التحميل، تظهر شاشة إعداد الورق.

تعيين إعدادات الورق.

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

هام: !

أزل كل ورقة عند خروجها دون ترك الورق يتكدس.

إزالة الورق المقصوص/لوحة الملصقات

ملاحظة:

عند إزالة ورق تم تحميله لكن لم تتم الطباعة عليه، استخدم لوحة التحكم لإزالته.

1 حدد - Cut Sheet - Paper Setting - (Menu) Remove - Poster Board


2 تحقق من ظهور الرسالة Ejecting paper... في شاشة لوحة التحكم.

3 بينما تسند الورقات المقصوصة أو لوحة الملصقات بحيث لا تسقط، اضغط على الزر OK.

4 يتم عندئذٍ إخراج الورقة حتى النهاية.


2 اضغط على How To... لعرض خطوات إزالة الورق المتصل.

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للمتابعة.

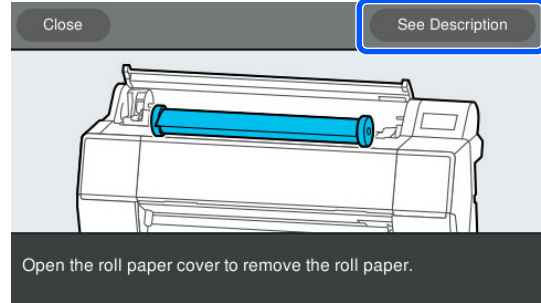

ملاحظة:

عند إزالة بكرة الورق، يمكنك استخدام شريط بكرة الورق الاختياري لمنع تفكيك بكرة الورق.

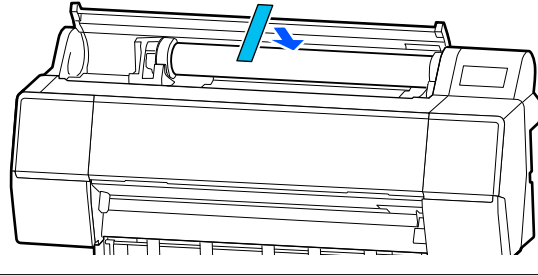

بعد إعادة لف بكرة الورق المتصل بعناية، خزنها في عبوتها الأصلية.

تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته

يمكنك تحميل ورقات مقصوصة أو لوحة ملصقات أو إزالتها في أثناء عرض خطوات التشغيل في شاشة لوحة التحكم، كما هو موضح أدناه.

كيفية التحميل

1 اضغط على .




قص الورق المتصل

تتميز الطابعة بأنها مٌزودة بآلة قص مُدمجة. ويُمكنك قص الورق المتصل بعد الطباعة باتباع إحدى الطريقتين التاليتين.

❑ **القص التلقائي:**
في كل مرة تُطبع فيها صفحة، تجري آلة القص عملية القص تلقائيًا في موضع محدد وفقًا لإعداد برنامج تشغيل الطابعة أو لوحة التحكم (Menu).

❑ **القص اليدوي:**
يُحدد موضع القص على لوحة التحكم، ثم تُقص بكرة الورق. تتم طباعة خط متقطع لإجراء القص اليدوي ويمكن الاسترشاد به عند قص الورق باستخدام آلة القص المدمجة.

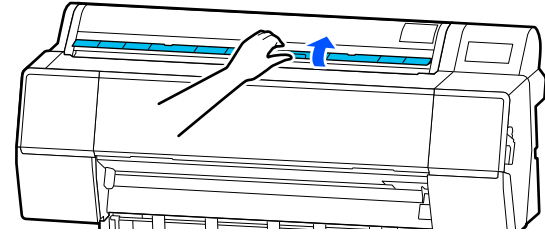

إعداد الورق الذي تم تحميله

حمّل الورق ثم عيّن نوعه. يؤدي عدم تعيين نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله إلى حدوث التجاعيد، والخدوش، وتفاوت الألوان، ومشكلات أخرى.

هام:

قد لا تُقص أنواع الوسائط المتوفرة تجاريًا، مثل تلك الموضحة أدناه، بشكل صحيح عند قصها باستخدام آلة القص المدمجة. فضلًا عن ذلك، قد يؤدي قص أنواع الوسائط التالية إلى إتلاف آلة القص المدمجة أو تقليل عمرها الافتراضي.

❑ ورق فنون جميلة

❑ ورق كنفاس

❑ فينيل

❑ لوحات ملصقات مطّفاة

❑ ورق لاصق

❑ وسائط إعلانات

قص أنواع الوسائط هذه باستخدام مقص أو أداة قص متوفرة تجاريًا بالطريقة التالية:

بينما يكون غطاء الطابعة مغلقًا، اضغط مع الاستمرار على الزر **Forward** - في لوحة التحكم في أثناء استعراض الطابعة من الداخل حتى يظهر موضع القص من أسفل غطاء الطابعة. قص الورق باستخدام مقص أو أداة قص خارجية.

إعداد القص التلقائي

يمكنك تحديد طريقة القص إما في لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة. لكن عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة، تصبح الأولوية للإعداد المحدد في برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:

❑ عطل إعدادات القص التلقائي في الطابعة وبرنامج تشغيلها عند استخدام وحدة بكرة السحب التلقائية الاختيارية.

❑ قد تستغرق عملية قص الورق المتصل فترة من الوقت.

5

أغلق غطاء الورق المقصوص.

ملاحظة:

اضبط الإعدادات نفسها في برنامج تشغيل الطابعة ونوع الورق الذي عيّنته.

إذا كانت إعدادات نوع الورق في لوحة التحكم وفي برنامج تشغيل الطابعة مختلفة، فإن إعدادات الورق في برنامج تشغيل الطابعة تكون لها الأولوية. ولكن، إذا كان نوع الورق الذي تم تعيينه في لوحة التحكم هو نوع الورق نفسه المحفوظ في "إعداد الورق المخصص"، فإن إعدادات الورق في لوحة التحكم تكون لها الأولوية.


اطلع على ما يلي للمزيد من التفاصيل حول Custom Paper Setting.

📖 "ضبط إعدادات الورق المخصصة في لوحة التحكم" في الصفحة 45

العمليات الأساسية

القص بواسطة آلة القص المدمجة

بينما يكون غطاء الطابعة مغلقًا، اضغط مع الاستمرار على الزر **Forward** - أو الزر **Backward** في لوحة التحكم في أثناء استعراض الطابعة من الداخل حتى يصل موضع القص إلى موضع الملصق.

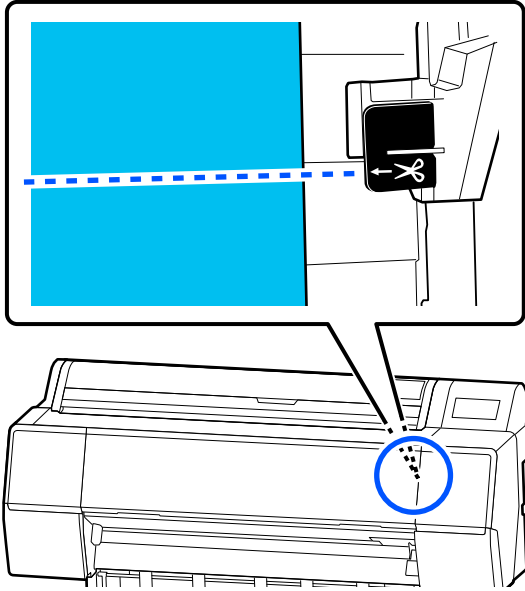

ملاحظة:

لقص الورق باستخدام آلة القص المدمجة، يجب أن تتراوح المسافة من موضع القص إلى حافة الورق بين 60 و 127 مم (من 2.36 إلى 5 بوصات). يختلف الطول اللازم حسب نوع الورق ولا يمكن تغييره. إذا لم يتم الوصول إلى الطول اللازم، فستتم تغذية الورق تلقائيًا مع ترك هامش. استخدم آلة القص المتاحة تجاريًا لإزالة الهامش غير الضروري.

المس Cut.

تظهر شاشة تأكيد. اضغط على الزر **Cut** للقص باستخدام آلة القص المدمجة.

القص باستخدام مقص متوفر تجاريًا

إذا كنت تستخدم ورقًا متوفرًا تجاريًا لا يمكن قصه بنفس درجة الدقة التي يتم الحصول عليها عند استخدام آلة القص المدمجة في الطابعة، فاطبع خط قص وقص بالمقص الخاص بك.

هام!

لا تستخدم آلة القص المدمجة في الطابعة؛ إذ يُمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف الطابعة.

قبل الطابعة، حدد عدم القص تلقائيًا.

لطباعة خطوط قص إرشادية، عيّن القص التلقائي في الطابعة على إيقاف التشغيل. عند الطابعة من برنامج تشغيل الطابعة، أوقف تشغيل إعداد برنامج تشغيل الطابعة أيضًا.

ضبط الإعدادات باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

عيّن **Auto Cut** من **Roll Paper Option** في شاشة **Properties** (خصائص) ببرنامج تشغيل الطابعة (أو **Printing preferences** (تفضيلات الطابعة)).

الإعداد من الطابعة

حدد **Printer Settings - General Settings - (Menu)** **Cut - Roll Paper Setup - Paper Source Settings** **Auto Cut - Settings**، ثم عيّن **On** عند تعيينه على **Off**. تدخل الطابعة في وضع القص اليدوي؛ علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو **On**.

في "General Settings" في الصفحة 111

طريقة القص اليدوي

عند تحديد **Auto Cut - Off** في برنامج تشغيل الطابعة أو تعيين **Off** للإعداد **Auto Cut** في لوحة التحكم، يمكن قص الورق في أي مكان بعد الطابعة باستخدام آلة القص المدمجة أو مقص متوفر تجاريًا. قد لا تُقص أنواع الوسائط المتوفرة تجاريًا، مثل تلك الموضحة أدناه، بشكل صحيح عند قصها باستخدام آلة القص المدمجة. فضلًا عن ذلك، قد يؤدي قص أنواع الوسائط التالية إلى إتلاف آلة القص المدمجة أو تقليل عمرها الافتراضي.

ورق الأعمال الفنية

ورق كنفاس


لوحات الملصقات غير اللامعة

قص هذه الأنواع من الورق بالمقص المتوفر تجاريًا.

في "القص باستخدام مقص متوفر تجاريًا" في الصفحة 39

العمليات الأساسية

5 قص على طول خط القص الإرشادي باستخدام المقص، ثم اضغط على Done.

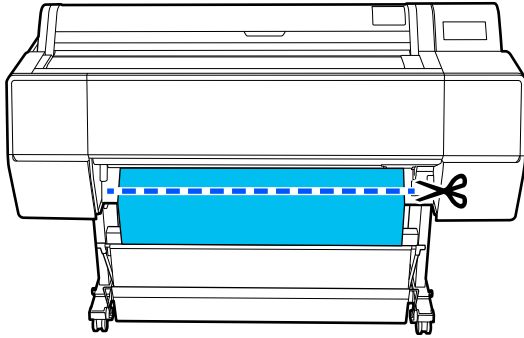

يُعاد لف الورق وتعود الحافة الأمامية للورق إلى وضع الاستعداد للطباعة.

كيفية التعيين

1 يتم عرض Paper Type على الشاشة التي تظهر بعد تحميل الورق.


إذا كان نوع الورق المعروض لا يتطابق مع نوع الورق الذي حملته، فاضغط على Paper Type لتعيين نوع الورق.

عند إضافة معلومات الورق في Epson Media Installer، ثم حدّد من بين أنواع الورق المختلفة. يُحدّد العدد تلقائيًا. حدد عدد Custom Paper الذي تم تسجيله عند تسجيل معلومات الورق في Custom Paper Setting.

في حال عدم عرض نوع الورق المُحمّل، انتقل إلى الخطوة 2 كما هي وعيّن نوع الورق لاحقًا.

📄 "عندما لا يُعرض نوع الورق على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 42

<مثال> بكرة الورق

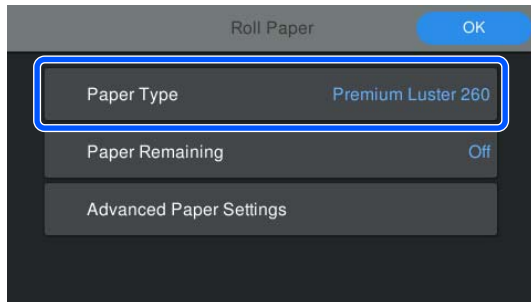

❑ إعدادات الطابعة
في الشاشة الرئيسية، اضغط على وعيّن Cut
Off — Auto Cut — Settings

❑ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
Auto — Roll Paper Option — Printer Settings
Off — Cut


2 بعد اكتمال الطابعة، اضغط على في لوحة التحكم.

3 تشغيل الأزرار الظاهرة على الشاشة
عند طباعة خط قص إرشادي في الموضع الافتراضي للطابعة (بعد الهامش السفلي مباشرة)

اضغط على . يتم عرض الشاشة الخاصة بتحديد القص أو طباعة خط القص الإرشادي.

عند طباعة خطوط القص الإرشادية في أي موضع

بينما يكون غطاء الطابعة مغلقًا، انظر داخل الطابعة أثناء الضغط مع الاستمرار على أو حتى يصل الموضع حيث تريد طباعة خط القص الإرشادي إلى الخط المتقطع في الرسم التوضيحي.

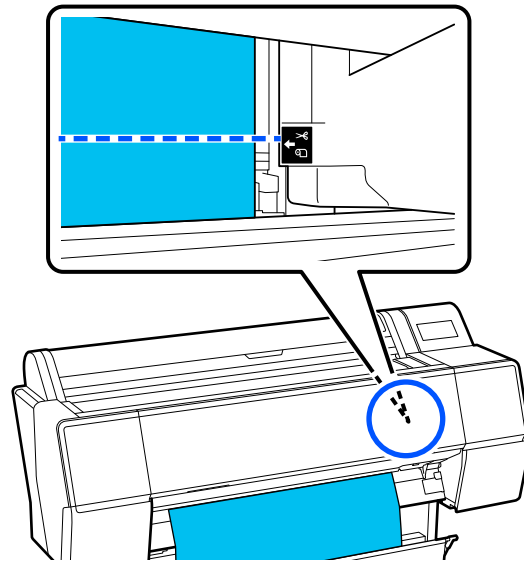

لا يمكنك طباعة خطوط القص الإرشادية داخل الهامش السفلي. عندما تنتهي الورقة من الحركة، اضغط على . يتم عرض الشاشة الخاصة بتحديد القص أو طباعة خط القص الإرشادي.

4 اضغط على Print Cutting Guideline.


تتم طباعة خط القص الإرشادي ويتم إخراج الورق تلقائيًا إلى موضع يسهل فيه القص باستخدام مقص.

العمليات الأساسية

عند عرض الرسالة "Ready." على الشاشة الرئيسية، يمكنك البدء في الطباعة.

في حال عدم عرض نوع الورق المُحمّل في الخطوة 1، راجع "عندما لا يُعرض نوع الورق على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطباعة" أدناه لتسجيل معلومات الورق في الجهاز ثم عيّن نوع الورق باستخدام الطريقة التالية.

اضغط على منطقة معلومات الورق، ثم حدد معلومات الورق المُضافة/المُسجّلة في **Paper Type**.

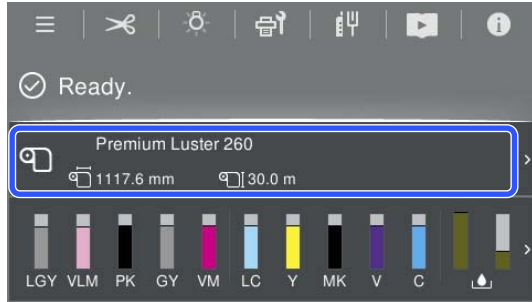

عند الطباعة من برنامج تشغيل الطباعة، يجب أن يكون تعيين **Media Type** (نوع الوسائط) و **Document Size** (حجم المستند) / **Paper Size** في برنامج تشغيل الطباعة هو نفسه في لوحة التحكم.

كيفية التعيين

📖 "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54


📖 "أساليب الطباعة الأساسية (Mac)" في الصفحة 58

ملاحظة:

لضبط إعدادات ورق مفصلة مثل فجوة الأسطوانة ومدة التجفيف، المس **Advanced Paper Settings**، ثم عيّن كل عنصر.

راجع ما يلي لمعرفة العناصر التي يُمكنك تعيينها.

📖 "قائمة القوائم" في الصفحة 104

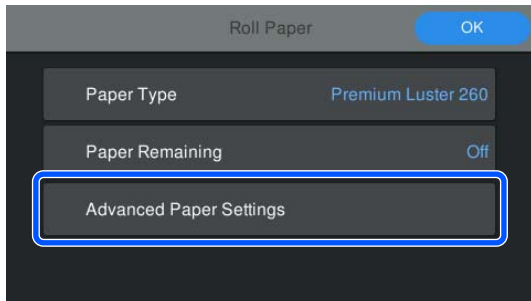


تُحفظ إعدادات الورق المتقدمة الخاصة بنوع الورق المحدد حالياً.

حدد **Paper Size** أو **Paper Remaining**.

Roll Paper

لإدارة مقدار الورق المتبقي، عيّن **Remaining Amount** على **On**، ثم عيّن **Remaining Alert** و **Amount**.

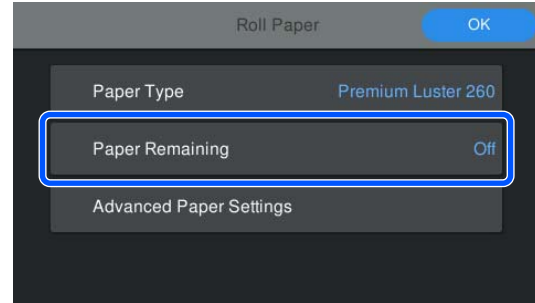


ملاحظة:

عند تعيين إدارة المقدار المتبقي، يُطبع الرمز الشريطي على الحافة الأمامية للورقة عند إزالة بكرة الورق. في المرة التالية التي تُحمّل فيها بكرة الورق، يَعيّن كل من المقدار المتبقي ونوع الورق تلقائياً.

وبالرغم من هذا، وفقاً للورق، قد لا تتمكن الطباعة من قراءة الرمز الشريطي.


لوحة الملصقات/الورق المقصوص

تحقق من تطابق الورق المُحمّل وحجم الورق الظاهر على الشاشة.

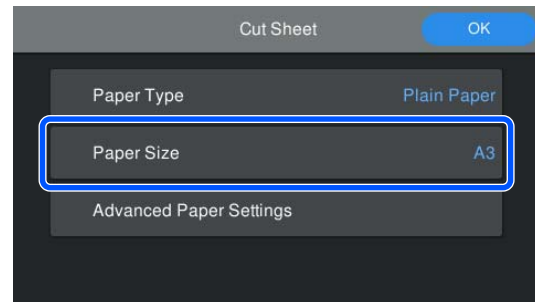

إذا لم يتطابق الورق المُحمّل مع حجم الورق المعروض على الشاشة، فاضغط على **Paper Size** لتعيين حجم الورق.

بعد إجراء الإعدادات، اضغط على **OK** لبدء تغذية الورق.

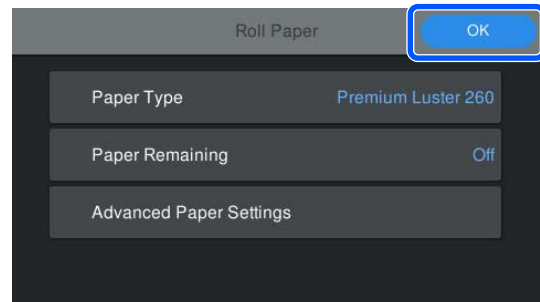


العمليات الأساسية

إضافة معلومات الورق

1 ابدأ تشغيل Epson Media Installer.

في Windows

انقر على **Epson Media Installer** في علامة التبويب **Utility** في برنامج تشغيل الطابعة.

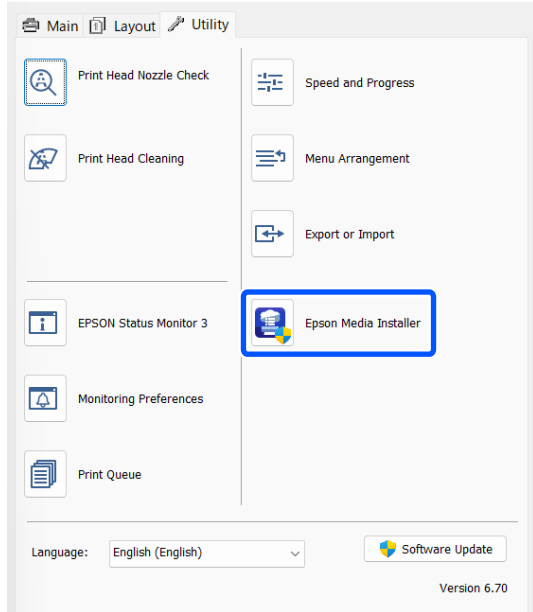

في Mac

ابدأ تشغيل Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

في Epson Edge Dashboard



عندما لا يُعرض نوع الورق على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة


إذا لم يظهر نوع الورق المُحمّل على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة، يُمكنك استخدام إحدى الطرق التالية لضبط إعدادات الورق.

□ استخدام Epson Media Installer

□ ضبط إعدادات الورق المُخصصة في لوحة التحكم

استخدام Epson Media Installer

يُتيح لك إضافة معلومات الورق عبر الإنترنت. كما يُمكنك أيضًا تعديل معلومات الورق التي أضفتها.

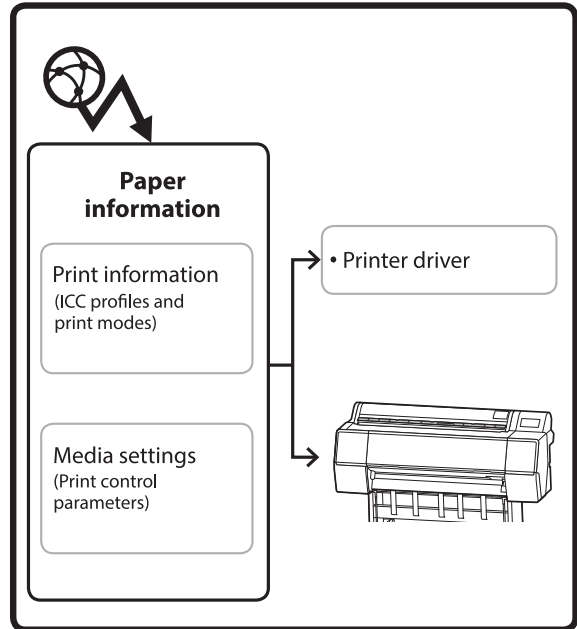

يتم تنزيل معلومات الورق، بما في ذلك ملفات تعريف ICC، وأوضاع الطباعة، ومعلومات التحكم في الطباعة من الخوادم.


يتم حفظ معلومات الورق التي تم تنزيلها في برنامج تشغيل الطابعة أو في الطابعة.

ملاحظة:


يلزم تنزيل البرنامج من الإنترنت لبدء تشغيل *Epson Media Installer* دون استخدام *Epson Edge Dashboard* أو الطابعة.

العمليات الأساسية


برنامج تشغيل الطابعة (نظام Windows)

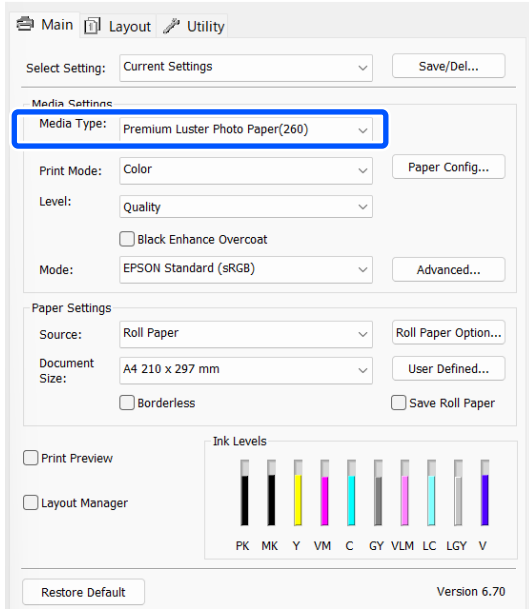

برنامج تشغيل الطابعة (نظام Mac)

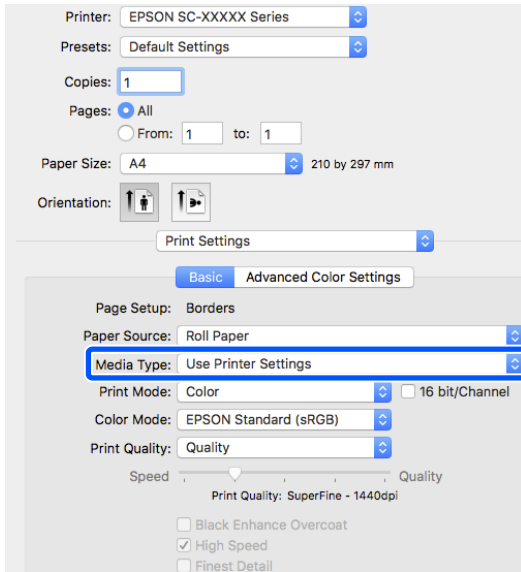


يبدأ Epson Media Installer ويعرض قائمة بمعلومات الورق التي يمكنك إضافتها.

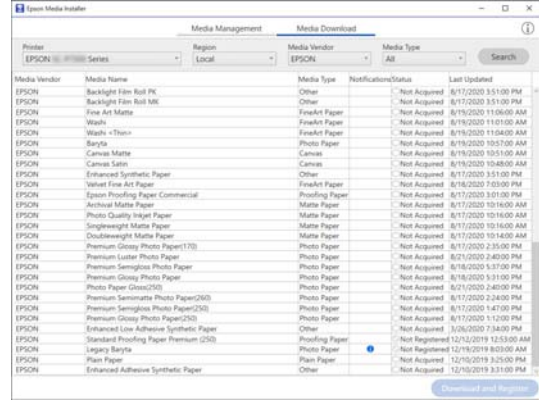

أضف معلومات الورق.

حدد الورق الذي تريد استخدامه، ثم انقر على **Download and Register** لإضافة معلومات الورق المحددة.

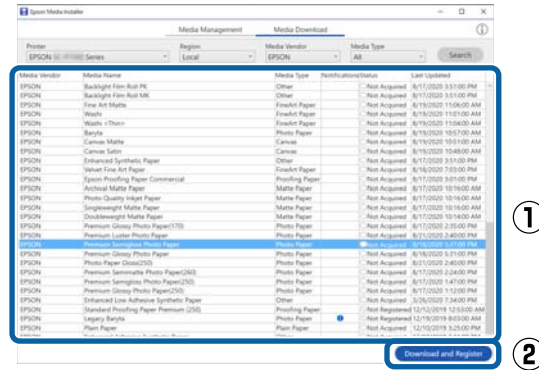

تُضاف معلومات الورق إلى الطابعة وبرنامج تشغيل الطابعة. حدد الورق الذي تريد طباعته.

تتم إضافة معلومات الورق إلى نوع الورق **Media Type** المُدرج.

ملاحظة:

تتم إضافة معلومات الورق المضافة باستخدام **Epson Media Installer** أيضاً إلى **Printer Settings** — **Custom Paper Setting** في لوحة التحكم. يُحدد العدد تلقائياً.

لا يمكنك تغيير إعدادات معلومات الورق على لوحة التحكم. عندما تريد تغيير إعدادات معلومات الورق، ارجع إلى **Epson Media Installer**، وانسخ معلومات الورق المضافة ثم غير الإعدادات.


✍ "تحرير معلومات الورق" في الصفحة 44

العمليات الأساسية

حدد معلومات الورق التي ترغب في تحريرها، ثم انقر على (Copy Media) .

2

يمكنك فقط نسخ معلومات الورق بعنوان **Registered**  والمعروضة في نافذة **Status** في القائمة.

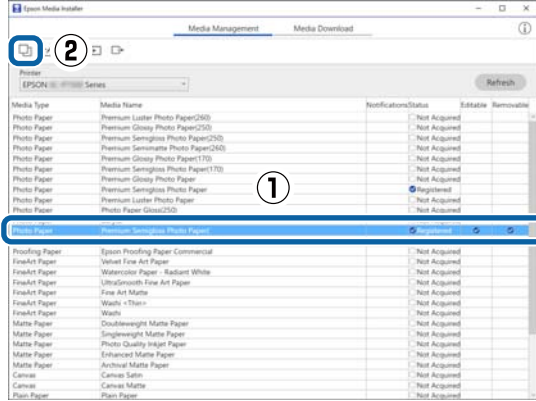


يتم إنشاء نسخة من معلومات الورق. تشتمل النسخة على كلمة "Copy" في نهاية اسم الوسائط.

حدد معلومات الورق التي نسختها، ثم انقر على  (Edit).

3

تظهر عندئذٍ شاشة **Edit Media Settings**.

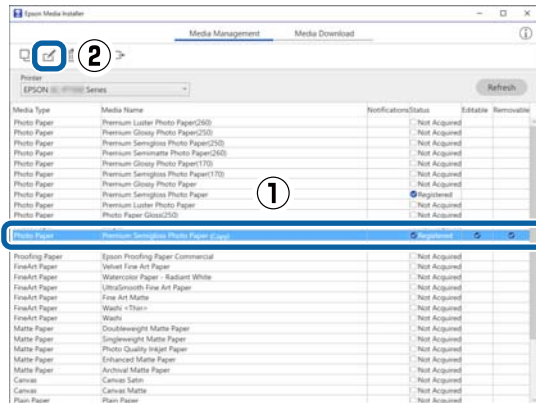

غير الإعدادات وفقاً لاحتياجات الطباعة الخاصة بك وما إلى ذلك، ثم انقر على **OK**.

4

راجع ما يلي للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول شاشة **Edit Media Settings**.

 "تهئية شاشة **Edit Media Settings** في الصفحة 27

تنعكس معلومات الورق المُحررة على برنامج تشغيل الطباعة.

5


هام: 

إذا أزلت تثبيت برنامج تشغيل الطباعة وأعدت تثبيته، فاستخدم **Epson Media Installer** لإعادة تسجيل معلومات الورق.

إذا لم تُعد تسجيل معلومات الورق، فقد لا تُعرض معلومات الورق التي أضفتها مسبقاً باستخدام **Epson Media Installer** في برنامج تشغيل الطباعة.

إعادة تسجيل معلومات الورق

ابدأ تشغيل **Epson Media Installer**، ثم انقر على **Media Refresh — Management**.

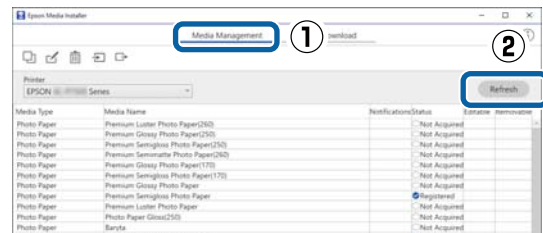


تحرير معلومات الورق

لتحرير معلومات الورق، انسخ معلومات الورق المُضافة ثم غير الإعدادات بعد ذلك. لا يمكنك تعديل معلومات الورق المُضافة مباشرةً.

1 ابدأ تشغيل **Epson Media Installer**، ثم انقر على **Media Management**.

تظهر عندئذٍ معلومات الورق المخزنة في الطباعة.

ومع ذلك، لا يتم عرض معلومات الورق المحددة في **Custom Paper Setting** في لوحة تحكم الطباعة.

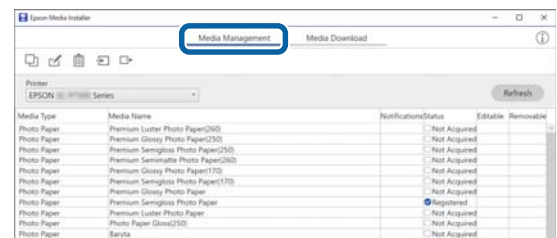

العمليات الأساسية

استخدام سلة الورق

يُتيح لك استخدام سلة الورق الطباعة بسلاسة من خلال منع اتساع الورق أو تجعده. يختلف استخدام سلة الورق حسب مواصفات الورق.

إخراج الورق إلى الخلف (للطباعة العادية)


يتم جمع الورق المُخرَج في سلة الورق.

تتوفر هذه الميزة للورق المتصل أو الورقات المقصوصة التي تستوفي المواصفات التالية.

SC-P7300 Series	SC-P9300 Series	
أقل من 0.5 مم (0.02 بوصة)	أقل من 0.5 مم (0.02 بوصة)	سُمك الورق
841 مم (33.1 بوصة) أو أقل	1456 مم (57.32 بوصة) أو أقل	طول الورق

هام!

في العادة، يجب أن تسع سلة الورق ورقة واحدة بكل مرة. عند جمع أكثر من ورقة واحدة بكل مرة، تقل الفجوة بين دعائم إخراج الورق وسلة الورق، وقد لا يتم إخراج الورق بشكل صحيح.

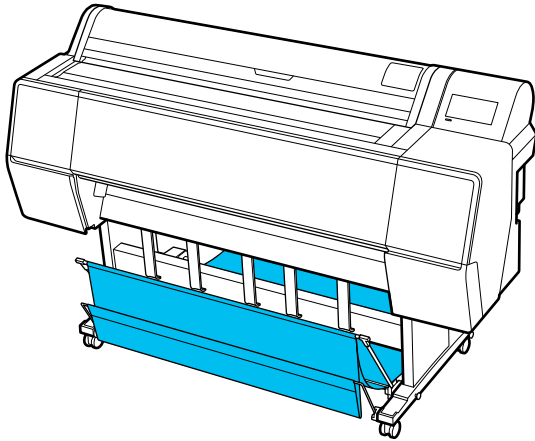

راجع ما يلي للاطلاع على طريقة إخراج الورق إلى الجهة الخلفية للطباعة.


📖 "إخراج الورق إلى الخلف" في الصفحة 46

إخراج الورق إلى الجهة الأمامية للطباعة (لطباعة الإعلانات والطباعة على ورق سميك)

عند طباعة إعلانات على ورق متصل أو الطباعة على ورقات مقصوصة سمكية، أخرج الورق إلى الجهة الأمامية للطباعة.

ضبط إعدادات الورق المُخصصة في لوحة التحكم

1 حدد **Printer - General Settings - (Menu) Custom Paper Setting - Settings**

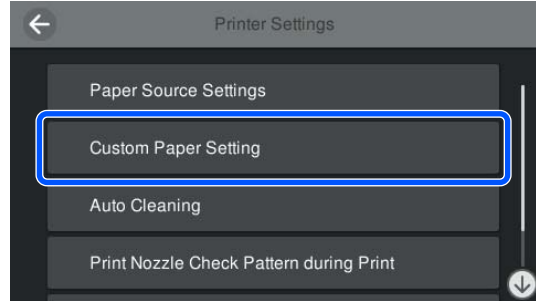

2 حدد رقم الورق من 1 إلى 30 لحفظ الإعدادات.

3 عيّن معلومات الورق. تأكد من تعيين العناصر التالية.

☐ Change Reference Paper

☐ Paper Thickness

☐ Roll Core Diameter (الورق المتصل فقط)

☐ Paper Feed Offset

ملاحظة:

Paper Feed Offset هي وظيفة تسمح لك بضبط الفرق بين حجم البيانات وحجم الطباعة.

مثال:

عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصات) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصات)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.

اطلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول الإعدادات الأخرى.


📖 "General Settings" في الصفحة 111

هام!


عند الطباعة من برنامج تشغيل الطباعة باستخدام الورق المعيّن في **Custom Paper Setting** في لوحة التحكم، يجب أن يتطابق **Media Type** (نوع الوسائط) في برنامج تشغيل الطباعة مع نوع الورق المحدد في **Change Reference Paper** في **Custom Paper Setting** في لوحة التحكم.

العمليات الأساسية


2 أنزل سلة الورق في الجهة الأمامية إلى أن تصبح مستوية مع الأرضية.

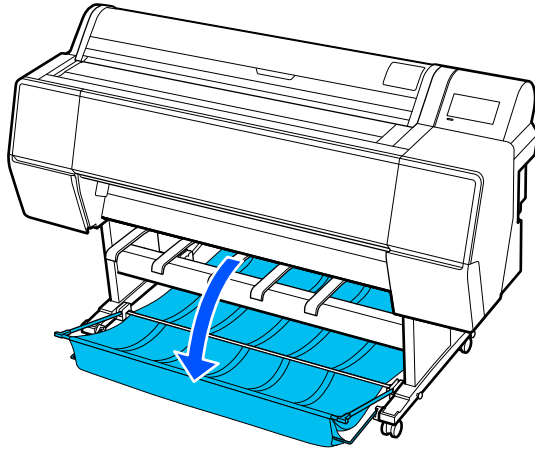

3 أنزل دعائم إخراج الورق في أثناء الضغط على الجانبين الأيسر والأيمن إلى تصبح الدعائم في وضعية عمودية، كما هو مبين في الرسم التوضيحي.

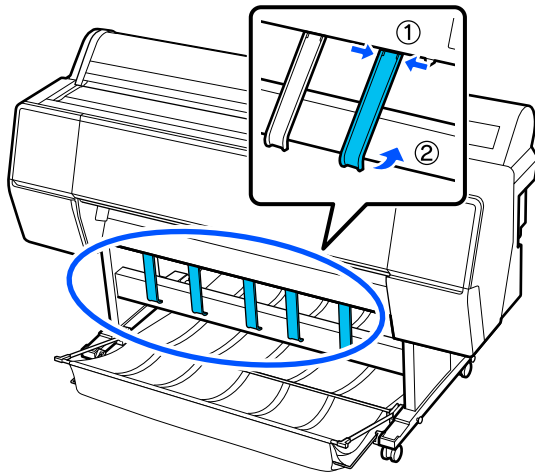


4 ارفع السلة بحرص في الجهة الأمامية بمقدار مستوى واحد.

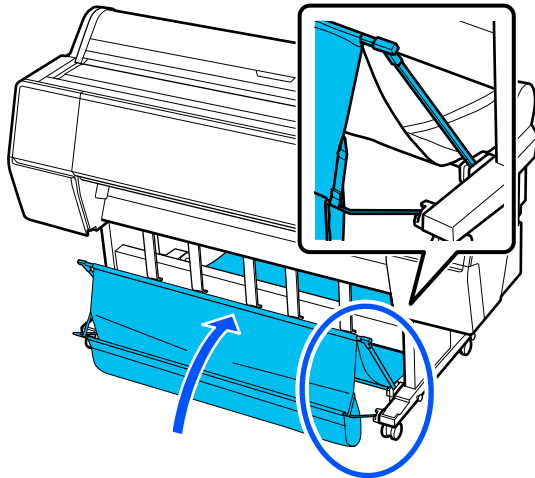

تتوفر هذه الميزة للورق المتصل أو الورقات المقصوصة التي تستوفي المواصفات التالية.

SC-P7300 Series	SC-P9300 Series	
سُمك الورق 0.5 مم (0.02 بوصة) أو أكثر	سُمك الورق 0.5 مم (0.02 بوصة) أو أكثر	
طول الورق 841 مم (33.1 بوصة) أو أطول	طول الورق 1456 مم (57.32 بوصة) أو أطول	

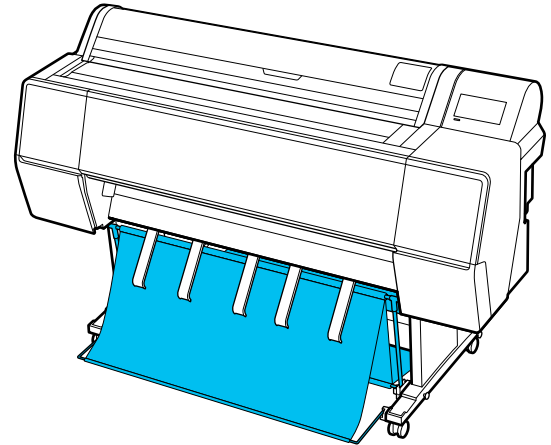


راجع ما يلي للاطلاع على طريقة إخراج الورق من الجهة الأمامية للطابعة.

📖 "إخراج الورق إلى الأمام" في الصفحة 48

إخراج الورق إلى الخلف

يشرح هذا القسم كيفية تبديل سلة الورق من الحالة المخزنة إلى حالة الاستعداد.


1 ارفع دعائم إخراج الورق إلى الموضع الأفقي.

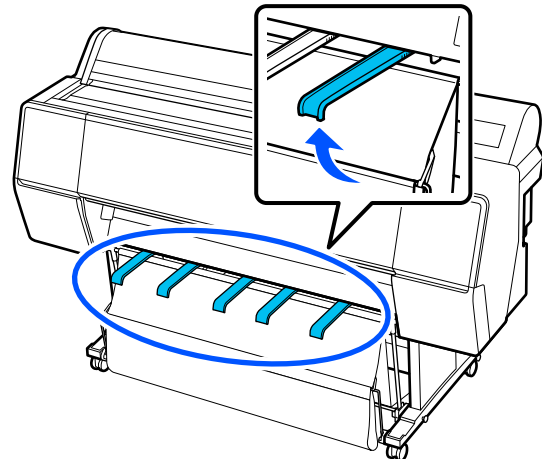

العمليات الأساسية

ملاحظة:

بالنسبة إلى *Enhanced Matte Paper*، عندما تكون السلة الأمامية مستوية مع الأرضية، يمكن للسلة حمل عدة مطبوعات متصلة. لكن جودة الصورة قد تتشوه أو تتلف أو تتلخخ.

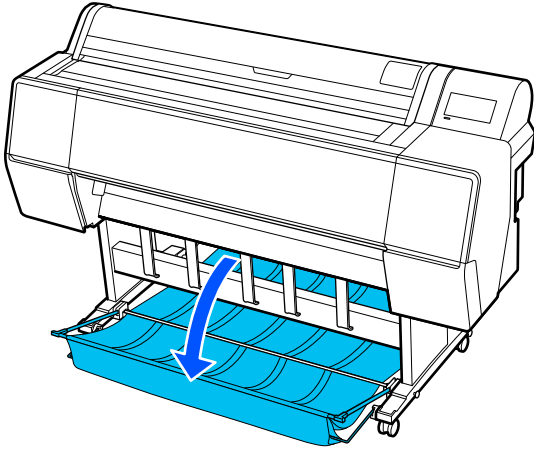


في SC-P9300 Series، واصل العمل إلى الخطوة 5.
في SC-P7300 Series، يكتمل هذا القسم بهذه الخطوة.

بدل موضع السلة في الجهة الخلفية حسب طول المطبوعات.


5

عندما يكون طول الورق 1189 مم (46.81 بوصة) (طول A0) أو أقل

اضبط السلة كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

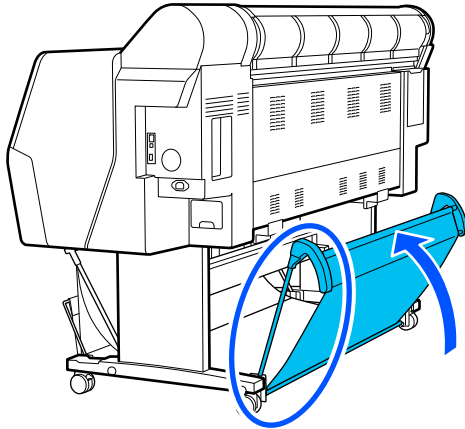


عندما يلمس القماش الأرضية، أحكم التثبيت باستخدام الشريط اللاصق (فيلكرو)، كما هو مبين في الرسم التوضيحي.

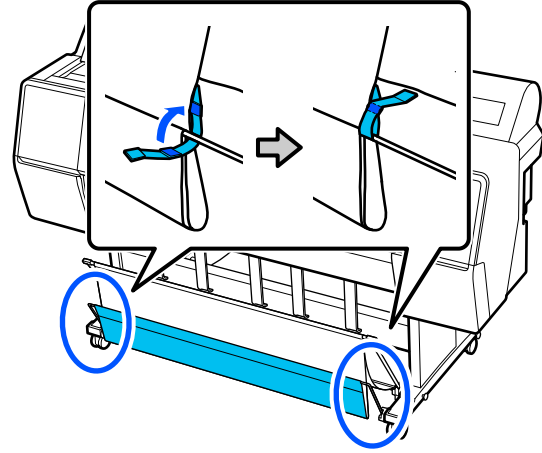

هام!


إذا تشوهت جودة الصورة في *Enhanced Matte Paper*، فارفع جميع دعائم إخراج الورق بمقدار مستوى واحد.

إذا تشوهت جودة الصورة في *Doubleweight Matte Paper* أو *Enhanced Matte Paper*، فارفع جميع دعائم إخراج الورق بمقدار مستوى واحد.

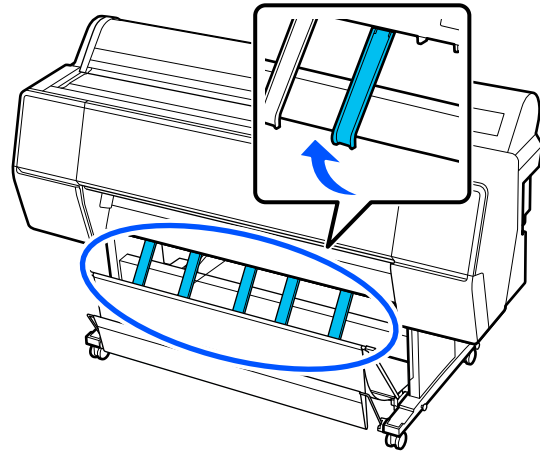


العمليات الأساسية


2 أزل الشريط اللاصق (فيلكرو).

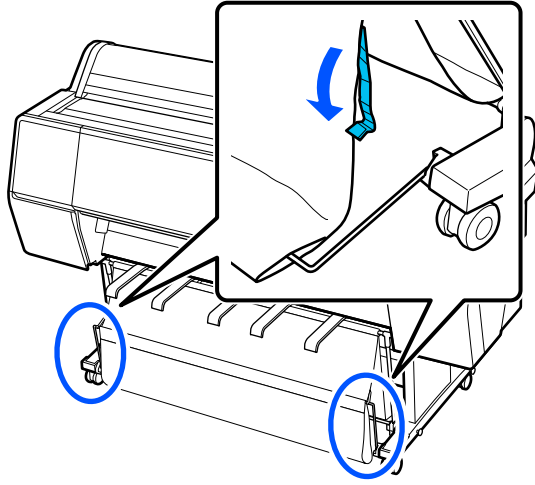

3 ارفع السلة الأمامية بحيث تصبح في وضعية عمودية. تأكد من سحب القماش بشكل محكم.

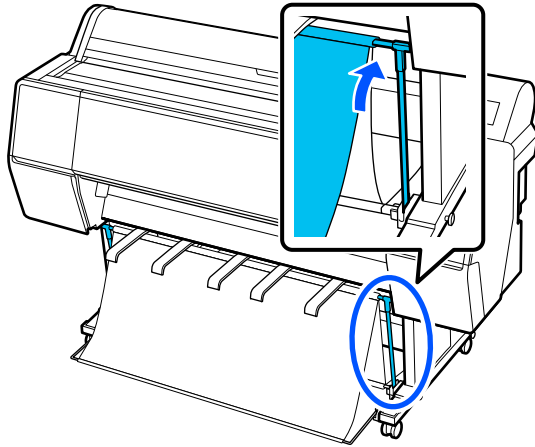


4 أنزل دعائم إخراج الورق في أثناء الضغط على اليسار واليمين كما هو مبين في الرسم التوضيحي إلى أن تلمس القماش.

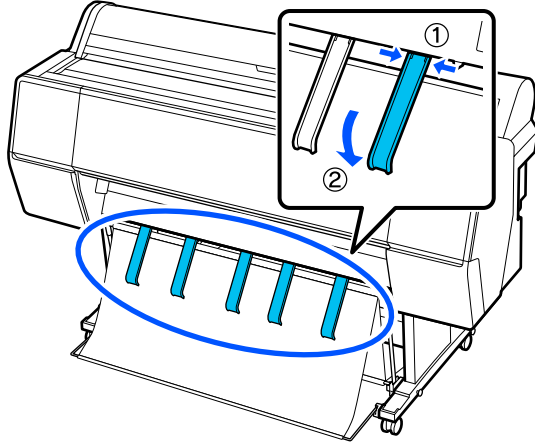

عندما يكون طول الورق 1189 مم (46.81 بوصة) (طول A0) أو أكثر


ضع السلة في وضعية مستقيمة للخارج.

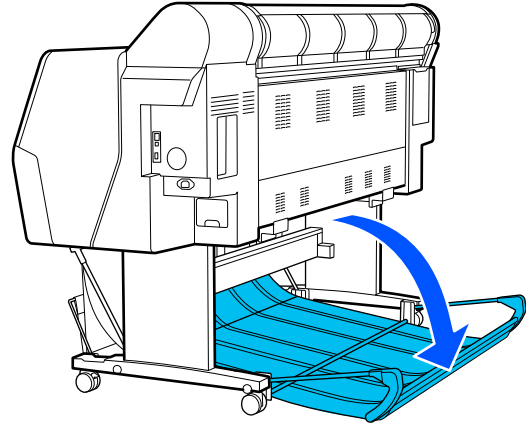

إخراج الورق إلى الأمام

يشرح هذا القسم كيفية تبديل سلة الورق من الحالة المخزنة إلى حالة الاستعداد.

1 ارفع دعائم إخراج الورق إلى الموضع الأفقي.

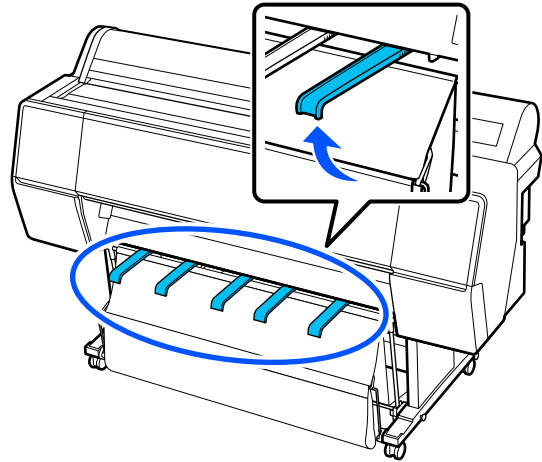

استخدام وحدة بكرة التجميع التلقائي (اختياري)

تجمع وحدة بكرة التجميع التلقائي الورق تلقائيًا عند طباعته. وتحسن كفاءة مهام طباعة لوحات الإعلانات أو المهام الكبيرة التي تتضمن طباعة مستمرة على ورق متصل.

تدرج وحدة بكرة التجميع التلقائي قيد الملحق الاختيارية.

📄 "الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 152


يمكن لوحدة بكرة التجميع التلقائي الخاصة بهذه الطابعة أن تجمع الورق في أي من الاتجاهات الموضحة أدناه. قد لا تدعم بعض أنواع الورق أحد هذه الاتجاهات أو قد تضع قيودًا على اتجاه التجميع.

راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول دعم التجميع واتجاهه.

📄 "جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 157

الوجه المطبوع للخارج

الوجه المطبوع للداخل

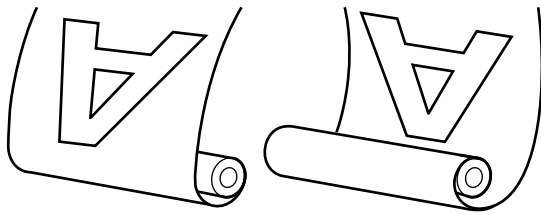

يؤدي التجميع عندما يكون الوجه المطبوع للخارج إلى وضع السطح المطبوع على الجانب الخارجي للفة الورق.

بينما يؤدي التجميع عندما يكون الوجه المطبوع للداخل إلى وضع السطح المطبوع على الجانب الداخلي للفة الورق.

⚠️ احتياطات:

- ❑ ثبت بكرة اللف الخاصة بوحدة بكرة التجميع التلقائي في مكانها كما هو موضح في المستندات المرفقة. قد يؤدي سقوط بكرة اللف إلى حدوث إصابة.
 - ❑ احرص على عدم انحشار يديك، أو شعرك، أو أي أشياء أخرى في الأجزاء المتحركة من وحدة بكرة التجميع التلقائي.
- فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الإجراء الاحتياطي إلى حدوث إصابة.

التخزين

خزن سلة الورق قبل تحميل ورق أو تحريك الطابعة.


عند التخزين، أجر كل خطوات الإخراج بترتيب عكسي، وخزن السلتن الأمامية والخلفية عموديًا، كما هو مبين في الرسم التوضيحي.

📄 "إخراج الورق إلى الخلف" في الصفحة 46


📄 "إخراج الورق إلى الأمام" في الصفحة 48

الجانب الأمامي

ضع دعائم إخراج الورق في الموضع المبين في الرسم التوضيحي لمنع سقوط سلة الورق الأمامية إلى الأرضية واتساخها.

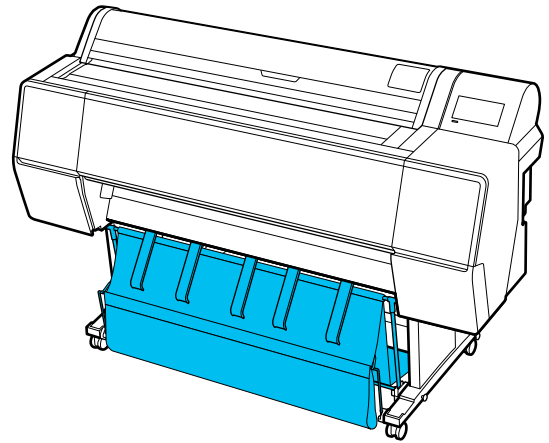

الجزء الخلفي

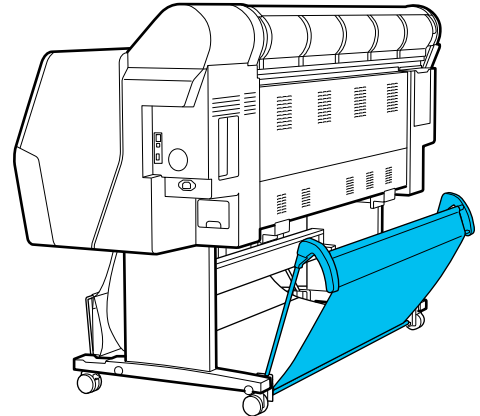

العمليات الأساسية

- Backward : يتم تجميع الورق المتصل مع اتجاه الوجه القابل للطباعة للداخل.
- Forward : يتم تجميع الورق المتصل مع اتجاه الوجه القابل للطباعة للخارج.
- Off : وحدة بكرة التجميع التلقائي لا تجمع الورق.

3 مفتاح Manual

يُحدد اتجاه التجميع اليدوي.

يتم تطبيق الخيار المحدد عندما يكون مفتاح Auto في موضع Off.

Backward : يتم تجميع الورق المتصل مع اتجاه الوجه القابل للطباعة للداخل.

ستزداد السرعة بعد الضغط على الزر لأكثر من ثلاث ثوانٍ.

Forward : يتم تجميع الورق المتصل مع اتجاه الوجه القابل للطباعة للخارج.


ستزداد السرعة بعد الضغط على الزر لأكثر من ثلاث ثوانٍ.

تثبيت بكرة اللف

هام!

- ❑ استخدم بكرة لف تتماثل في حجمها (العرض وقطر البكرة) مع الورق المتصل الذي تطبع عليه. إذا كان حجم بكرة اللف (العرض وقطر البكرة) مختلفاً، فقد لا يتم اللف بشكل صحيح.
- ❑ في حال تشوه بكرة اللف أو تلف السطح، سيتعذر استخدامها كبكرة تجميع.

يختلف اتجاه الشفة إلى وحدة بكرة التجميع التلقائي باختلاف حجم بكرة اللف (قطر البكرة) المطلوب استخدامها.

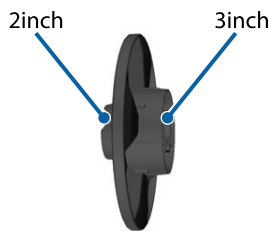

هام!

تأكد من قص طرف الورق المتصل بشكل مستقيم. لن تعمل الوحدة كما هو متوقع إذا كان طرف الورق المتصل مموجاً أو مجعداً.


📄 "طريقة القص اليدوي" في الصفحة 39

ملاحظة:

للاطلاع على معلومات حول التركيب، راجع المستندات المرفقة بوحدة بكرة التجميع التلقائي.

استخدام لوحة التحكم

يشرح هذا القسم كيفية استخدام لوحة التحكم للتعامل مع وحدة بكرة التجميع التلقائي.

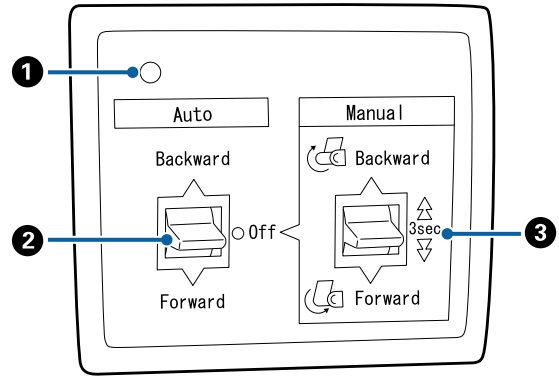

1 ضوء التشغيل

يعرض حالة وحدة بكرة التجميع التلقائي.

إضاءة ثابتة : وحدة بكرة التجميع التلقائي جاهزة للاستخدام.

ضوء رعاش : وحدة بكرة التجميع التلقائي قيد الاستخدام.

وميض : وحدة بكرة التجميع التلقائي في وضع توفير الطاقة.

وميض متقطع : حدث خطأ ما.

Off : الطاقة في وضع إيقاف التشغيل.


2 مفتاح Auto

يُحدد اتجاه التجميع التلقائي.

العمليات الأساسية


5

ثبت الطرف في بكرة اللف باستخدام شريط لاصق.
ضع الشريط (متوفر لدى موردين تابعين لطرف ثالث) في المنتصف ثم عند الطرفين الأيسر والأيمن.

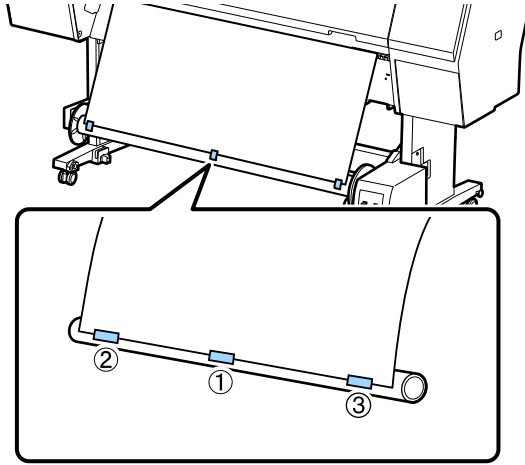

أدر المفتاح Manual في وحدة بكرة التجميع التلقائي إلى الموضع Forward، وجمع أكبر قدر ممكن من الورق.

6

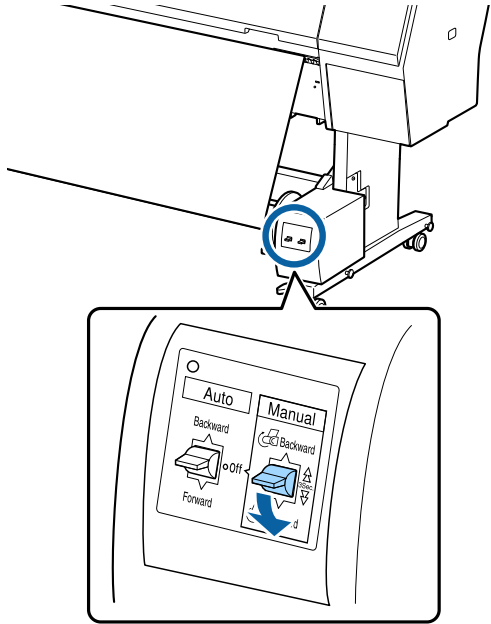

بعد لف الورق حول الأسطوانة، تأكد من ارتخاء الورق حول الأسطوانة بصورة كافية.

تثبيت الورق

يشرح هذا القسم كيفية تثبيت الورق المتصل في بكرة اللف الخاصة بوحدة بكرة التجميع التلقائي.

يختلف الإجراء باختلاف اتجاه التجميع.

هام: !

قبل المتابعة، عيّن *Auto Cut* في قائمة الطابعة على *Off*. يؤدي استخدام وحدة بكرة السحب التلقائي عند تعيينها على *On* إلى حدوث أخطاء.


📖 "قص الورق المتصل" في الصفحة 38

تجميع الورق بينما يكون الوجه القابل للطباعة للخارج

لمزيد من المعلومات حول تركيب أسطوانة الورق المقوى، راجع دليل الإعداد الخاص بوحدة بكرة السحب التلقائي الاختيارية.

1

عين مفتاح *Auto* لوحدة بكرة التجميع التلقائي على *Off*. وصل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي وتأكد من إضاءة لمبة الطاقة.

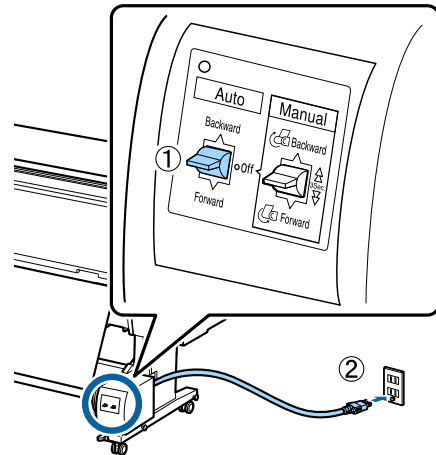

شغل الطابعة.

2

تأكد من تحميل بكرة الورق في الطابعة بصورة صحيحة.

3


في لوحة تحكم الطابعة، حدد *Paper - (Menu)*  *Prepare for Take-up - Setting*.

4

تم تغذية الورقة إلى بكرة اللف.

العمليات الأساسية

1 عين مفتاح Auto لوحدة بكرة التجميع التلقائي على Off. وصل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي وتأكد من إضاءة لمبة الطاقة.

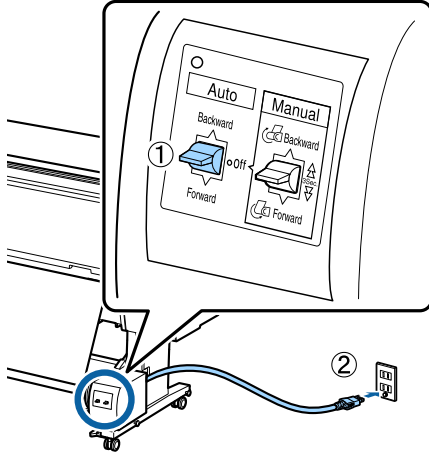


2 شغل الطابعة.

3 تأكد من تحميل بكرة الورق في الطابعة بصورة صحيحة.

4 في لوحة تحكم الطابعة، حدد (Menu) Paper - Prepare for Take-up - Setting. تتم تغذية الورقة إلى بكرة اللف.


5 ثبت الطرف في بكرة اللف باستخدام شريط لاصق. ضع الشريط (متوفر لدى موردين تابعين لطرف ثالث) في المنتصف ثم عند الطرفين الأيسر والأيمن.

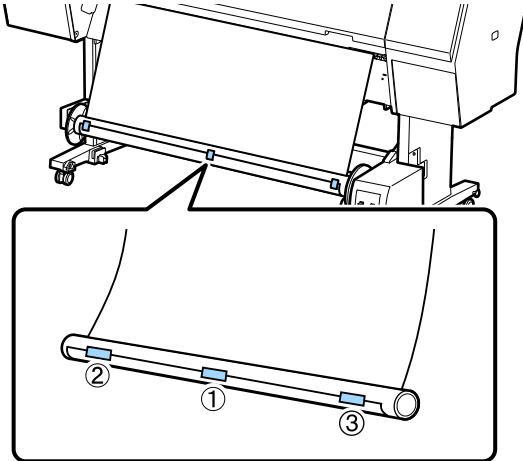


ملاحظة:

يستخدم عنصر الشد المدمج بوحدة بكرة السحب التلقائي مع بعض أنواع الورق. أرخ الورق المتصل وأدخل الشدّ بالقرب من منتصف الورق كما هو موضح. راجع القسم التالي للاطلاع على معلومات حول الورق الذي يتطلب استخدام الشدّ.

جدول وسائط Epson الخاصة في الصفحة 157

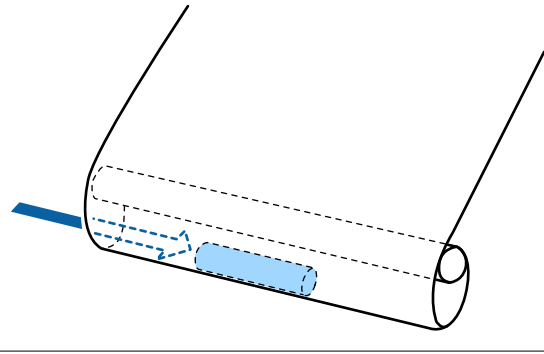

7 عين مفتاح Auto لوحدة بكرة التجميع التلقائي على Forward.

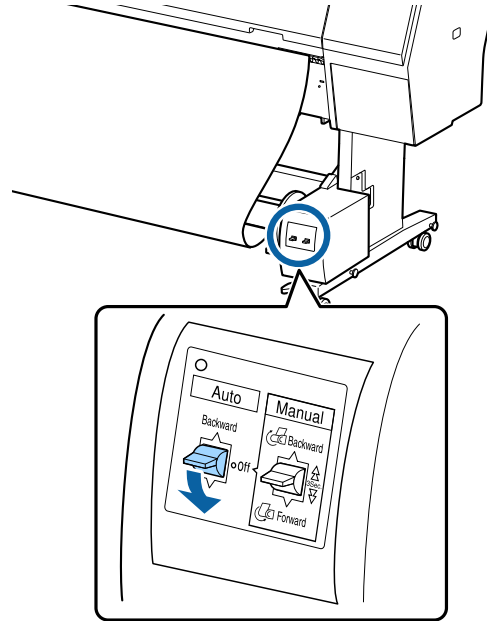

تجميع الورق بينما يكون الوجه القابل للطباعة للداخل

لمزيد من المعلومات حول تركيب أسطوانة الورق المقوى، راجع دليل الإعداد الخاص بوحدة بكرة السحب التلقائي الاختيارية.


العمليات الأساسية

⚠ احتياطات:

تتطلب إزالة الورق من وحدة بكرة التجميع التلقائي الاستعانة بعاملين؛ ليحمل كل منهما إحدى نهايتي طرف البكرة.

قد تؤدي الاستعانة بعامل واحد للعمل بمفرده إلى سقوط البكرة والتسبب في حدوث إصابة.

1 عين مفتاح Auto لوحدة بكرة التجميع التلقائي على Off.

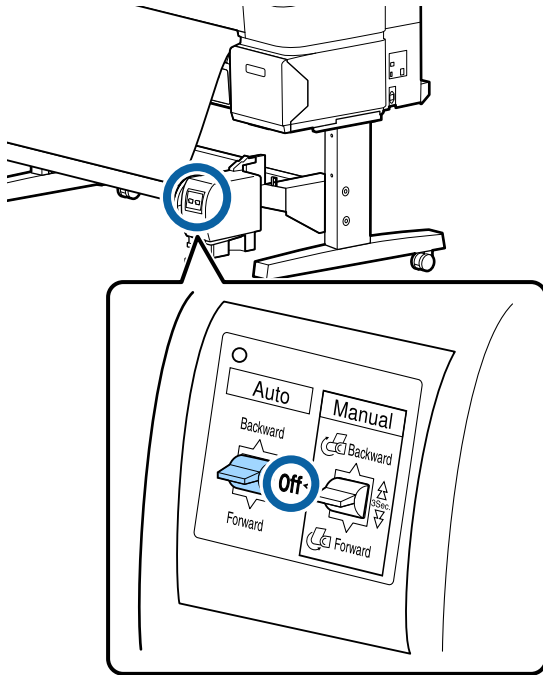

2 قص الورق واسحبه حتى يصبح كله على بكرة اللف لوحدة بكرة التجميع التلقائي.

عند تعيين Take-up After Cut على ON

يتم لف الورق تلقائيًا بعد القص.

عند القص، تأكد من دعم الورق باليد حتى لا يلمس السطح المطبوع الأرض. إذا لم تتمكن من تجميع الورق كله، فانقل مفتاح Auto إلى Off حسب الضرورة، ثم تابع التجميع باستخدام مفتاح Manual.

عند تعيين Take-up After Cut على Off


لا يتم لف الورق تلقائيًا بعد القص.

اتبع الخطوات الموضحة أدناه لقص الورق أثناء دعمه بيديك حتى لا يلمس السطح المطبوع الأرض، ثم اسحب الورق يدويًا.

1 انقل مفتاح Auto إلى Off.


2 قص الورق.

6 أدر المفتاح Manual في وحدة بكرة التجميع التلقائي إلى الموضع Backward، وجمّع أكبر قدر ممكن من الورق.

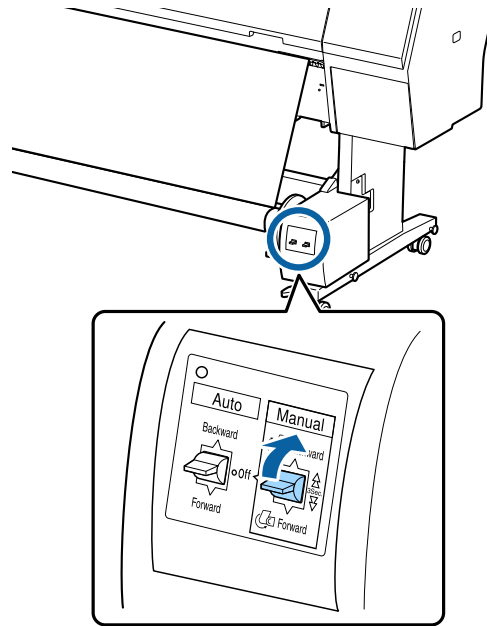

بعد لف الورق حول الأسطوانة، تأكد من ارتخاء الورق حول الأسطوانة بصورة كافية.

7 عيّن المفتاح Auto على الموضع Backward.

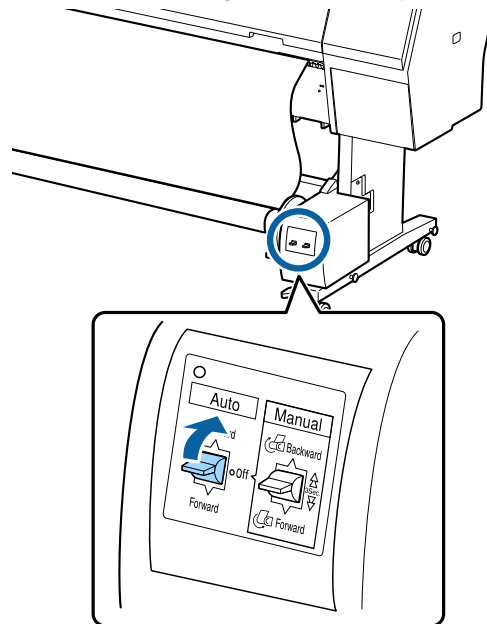

إزالة الورق

يشرح هذا القسم كيفية إزالة الورق من وحدة بكرة التجميع التلقائي.

العمليات الأساسية

أساليب الطباعة الأساسية (Windows)

تتم الطباعة من البرنامج الذي أنشأ البيانات المراد طباعتها. يوضح ما يلي إجراء التشغيل الأساسي للطباعة.


إجراء الطباعة

1 أوقف تشغيل الطابعة وحمل الورق.

📎 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

📎 "تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37


2 عند إنشاء البيانات، انقر على **Print** (طباعة) من القائمة **File** (ملف).

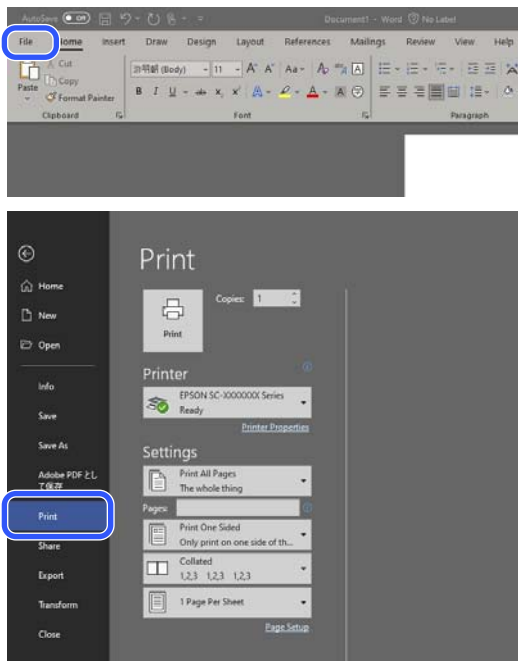


3 استمر في الضغط على مفتاح Manual في اتجاه السحب (سواء Forward أو Backward).

📎 "إعداد القص التلقائي" في الصفحة 38

3 افتح الوحدة المتنقلة وأزلها من أسطوانة الورق المقوى. عند إزالة الوحدة المتنقلة، اسند بكرة الورق المتصل بيد واحدة لمنع سقوطها على الأرضية.

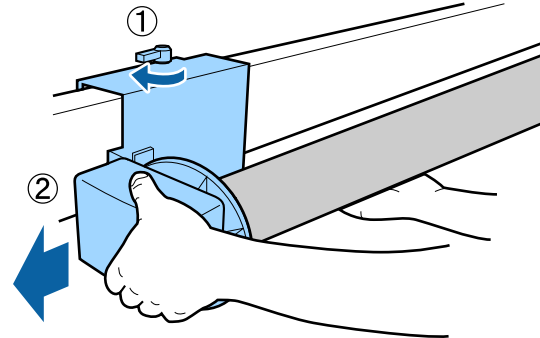


4 أزل بكرة اللف من وحدة بكرة التجميع التلقائي.

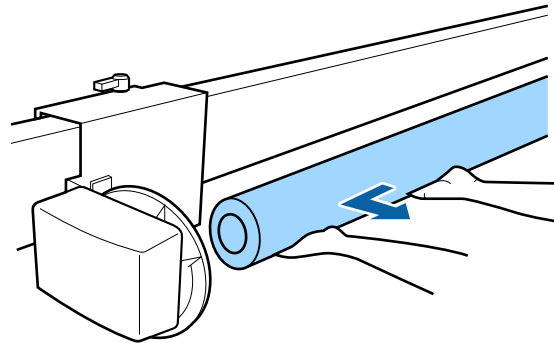


العمليات الأساسية

يمكنك أيضًا تحديد **Fit to Output Size** (احتواء في حجم المخرجات) و **Specify Size** (تحديد حجم)، وما إلى ذلك؛ لتلبية احتياجاتك. إذا حددت **Fit to Output Size** (احتواء في حجم المخرجات) أو **Specify Size** (تحديد حجم)، فانقر على **Settings** لتعيين حجم المخرجات. راجع التعليمات للاطلاع على مزيد من المعلومات.

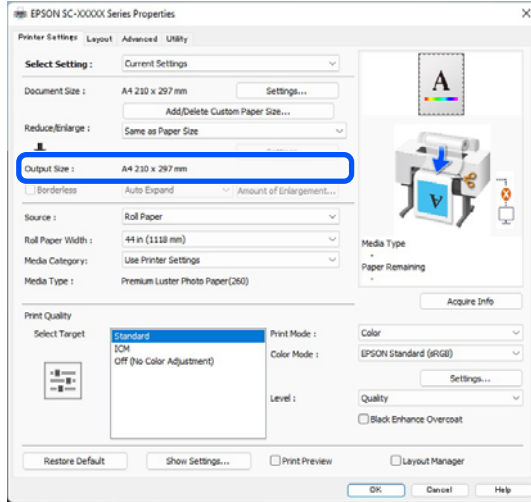

للطباعة دون حدود (هوامش)، حدد **Borderless** (بلا حدود).

عَيِّن التوسيع ومقدار التكبير حسب الضرورة.

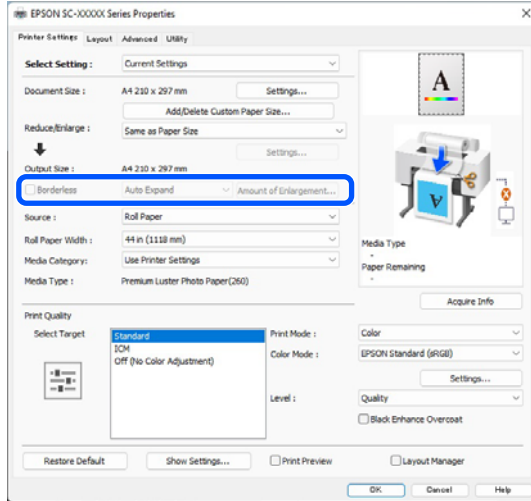


ملاحظة:


قد لا يتم دعم الطباعة بلا حدود حسب نوع الورق، ولا يمكنك إجراء طباعة بلا حدود في هذه الحالة. راجع ما يلي للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الطباعة **Borderless** (بلا حدود).

📄 "قياسات عرض الورق المدعومة" في الصفحة 168

بعد التأكد من تحديد الطابعة، انقر على **Printer properties** (خصائص الطابعة) أو **Printer Settings**. (الخصائص) لعرض شاشة

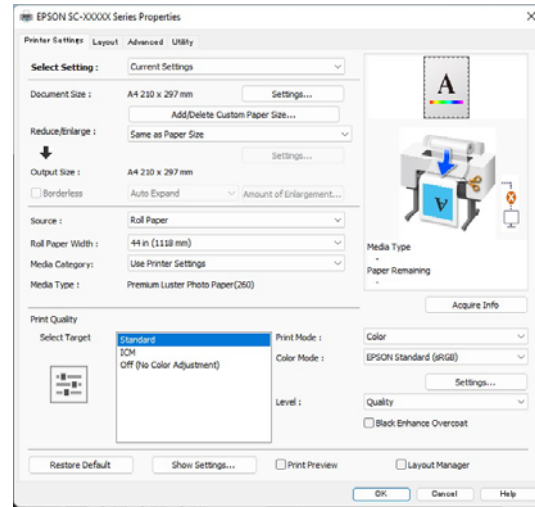

عَيِّن **Document Size** (حجم المستند). عَيِّن حجم الورق الذي تم تعيينه عند إنشاء بيانات الطباعة في البرنامج.

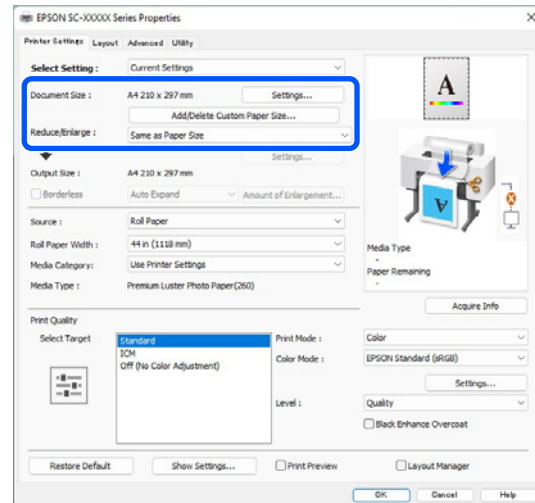

استخدم الإعداد **Reduce/Enlarge** (تصغير/تكبير) لتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة بالحجم الأصلي أو تكبير المستند.


إذا حددت **Same as Paper Size** (مثل حجم الورق)، يظهر الحجم المعَيَّن في **Output Size**، وتتم طباعة المستند بالحجم نفسه.

إذا حددت **Fit to Roll Paper Width**، يتم تكبير الصورة بحيث يتم احتواؤها داخل عرض الورق المتصل المحمّل في الطابعة. انقر على **Settings** لتحديد ما إذا كنت تريد احتواء عرض الورق المتصل داخل الجانب القصير أو الجانب الطويل.

العمليات الأساسية


تحقق من محتوى الإعدادات.

تظهر نتيجة الإعدادات في الرسم التوضيحي المبين على اليمين؛ لذا، تحقق منها للتأكد من صحة كل شيء.

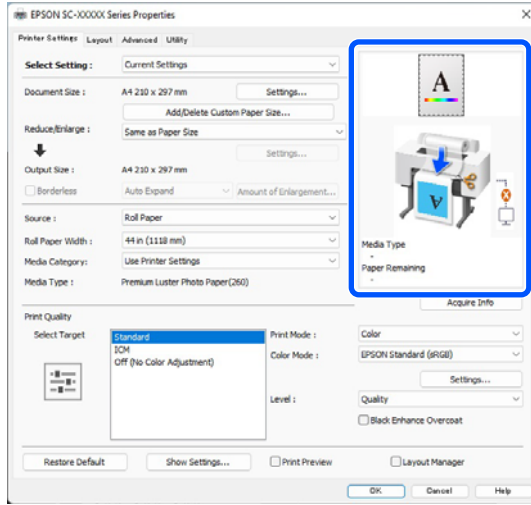

انقر على الزر OK.

عند اكتمال الإعدادات، انقر على Print (طباعة).

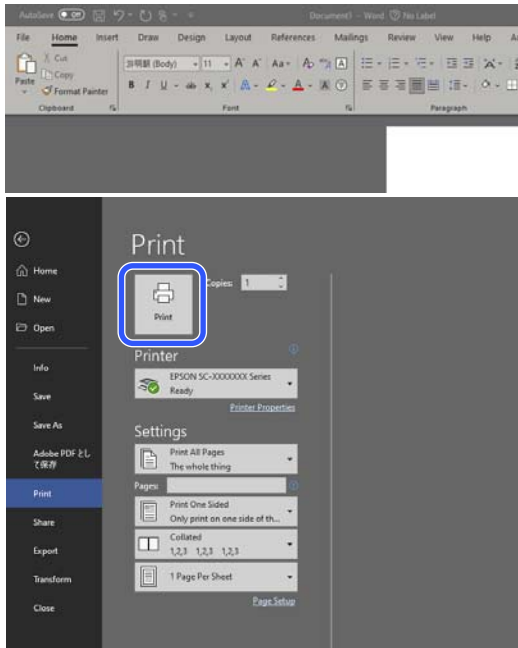


يُعرض شريط التقدم وتبدأ الطباعة.

عَيِّن Source، و Roll Paper Width (عرض بكرة الورق)، و Paper Size و Media Category.


عندما يكون Media Category معيَّنًا على Use Printer Settings (استخدام إعدادات الطابعة)، يتم الحصول تلقائيًا على Media Type (نوع الوسائط) المعَيَّن في الطابعة وعرضه عند بدء تشغيل برنامج تشغيل الطابعة. إذا غيِّرت Media Type (نوع الوسائط) في الطابعة بعد بدء تشغيل برنامج تشغيل الطابعة، فانقر على Acquire Info (جلب معلومات).

إذا كان Media Category معيَّنًا على أي خيار آخر غير Use Printer Settings (استخدام إعدادات الطابعة)، فحدد Media Type و Media Category (نوع الوسائط).

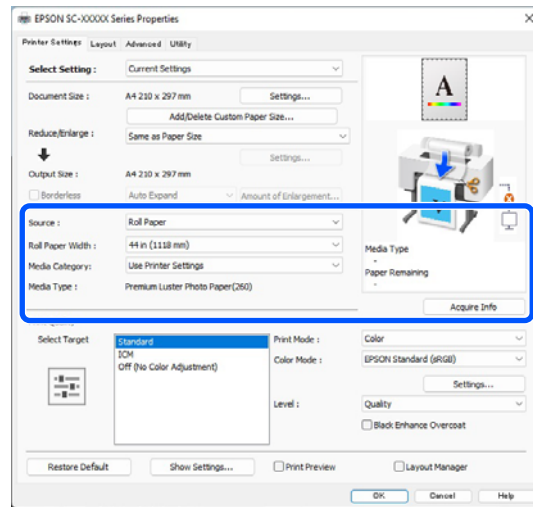

عَيِّن جودة الطباعة.

حدد Select Target، عَيِّن Print Mode و Color Mode و Level حسب الضرورة.

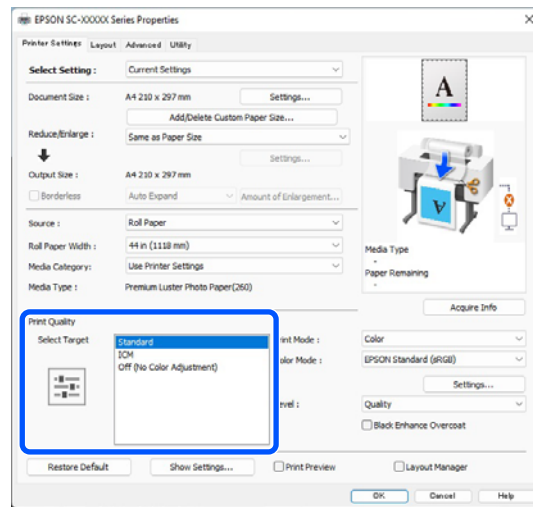


العمليات الأساسية

حدد المهمة التي تريد إلغاؤها، ثم حدد **Cancel** (إلغاء) من قائمة **Document** (المستند).

2

لإلغاء جميع بيانات الطباعة، انقر على **Cancel All** (إلغاء) **Documents** (أمر طباعة جميع المستندات) في قائمة **Printer** (طابعة).

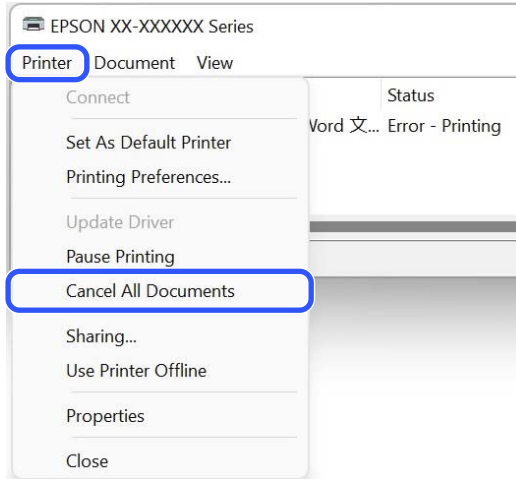

إذا تم إرسال المهمة إلى الطابعة، فلن يتم عرض بيانات الطباعة على الشاشة أعلاه.


إلغاء الطباعة من الطابعة

راجع ما يلي للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إلغاء الطباعة من الطابعة.

📄 "عرض الشاشة" في الصفحة 14


إلغاء عملية الطباعة

تظهر الشاشة التالية عند بدء الطباعة، ويظهر كذلك شريط التقدم (حالة معالجة الكمبيوتر). انقر على **Cancel** (إلغاء) لإلغاء الطباعة.

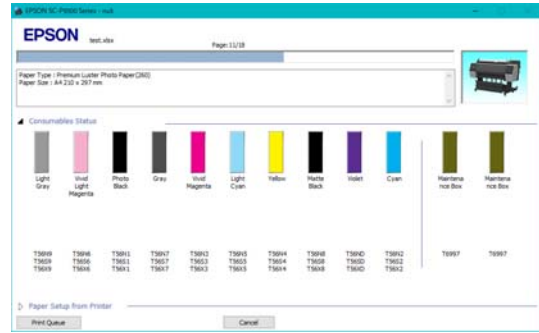

ومن هذه الشاشة يُمكنك فحص مستوى الحبر المتبقي وأرقام منتجات خراطيش الحبر وما إلى ذلك.

تظهر رسالة خطأ إذا حدث خطأ أو إذا لزم استبدال خرطوشة حبر في أثناء الطباعة.

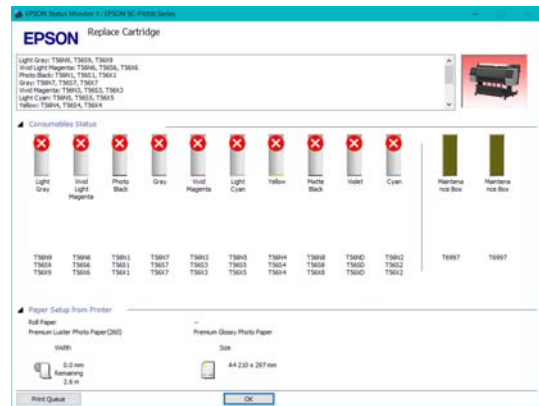

عند عدم ظهور شريط التقدم في الشاشة

1 انقر على رمز الطابعة في Taskbar (شريط المهام).



سواء تم عرض رمز ما حسب الإعدادات المحددة لـ Windows أم لا.

العمليات الأساسية

أساليب الطباعة الأساسية (Mac)

إجراء الطباعة

1


أوقف تشغيل الطابعة وحمل الورق.

تحميل الورق المتصل وإزالته في الصفحة 35

تحميل لوحة الملققات/الورق المقصوص وإزالته في الصفحة 37


2

عندما تنتهي من إنشاء البيانات، انقر على **Print** (طباعة) وما إلى ذلك من قائمة **File** (ملف) في التطبيق.

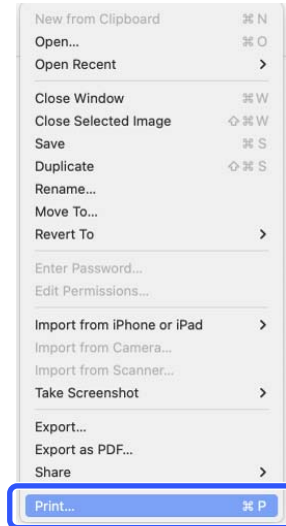

3

تحقق من تحديد هذه الطابعة.

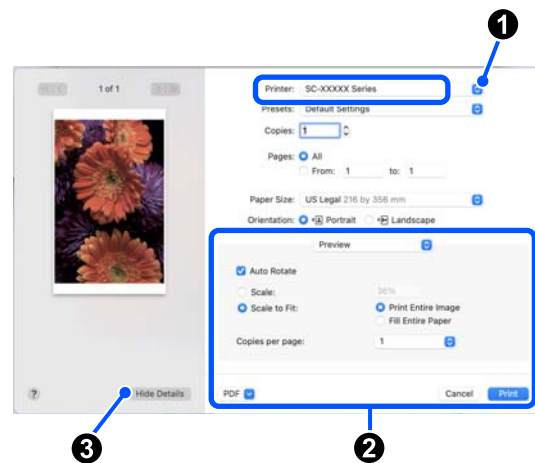


إذا لم يتم تحديد هذه الطابعة، فانقر على زر القائمة المنسدلة (1) لتحديد هذه الطابعة.

إذا لم يكن النصف السفلي من الشاشة (2) مرئيًا، فانقر على **Show Details** (3).

ملاحظة:


إذا لم تظهر إعدادات الصفحة في شاشة الطباعة، فانقر فوق خيار "إعدادات الصفحة" (على سبيل المثال، **Page Setup** (إعدادات الصفحة)) في قائمة **File** (ملف).

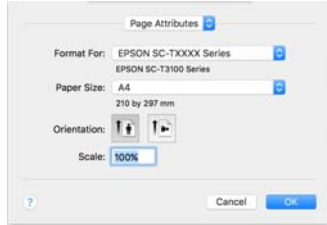

4

عَيِّن حجم ورق المخرجات في **Paper Size**.

في **Paper Size**، يمكنك أيضًا تعيين طريقة الطباعة بلا حدود ومصدر الورق.

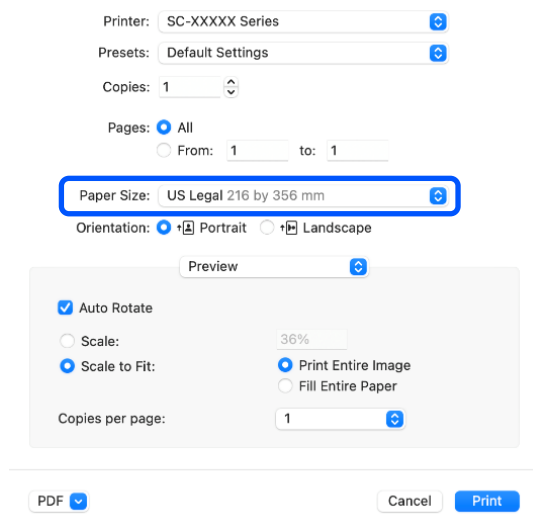


العمليات الأساسية

2 حدّد المهمة التي تود إلغائها ثم انقر فوق **Delete** (حذف).



إذا تم إرسال المهمة إلى الطابعة، فلن يتم عرض بيانات الطباعة على الشاشة أعلاه.

5 حدّد **Printer Settings** من القائمة، ثم حدّد علامة التبويب **Basic**.

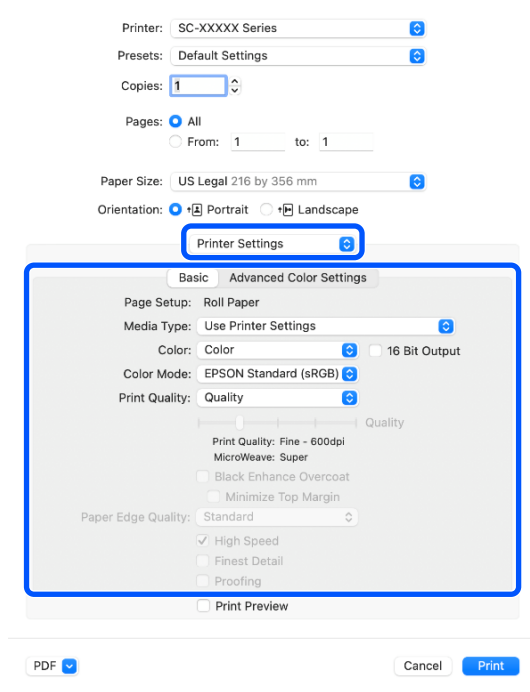

يظهر **Page Setup** حسب إعدادات **Paper Size**.
عيّن **Media Type** (نوع الوسائط) و **Color** (اللون)
و **Color Mode** (وضع الألوان) و **Print Quality** (جودة الطباعة) حسب الحاجة.

6 تحقق من الإعدادات.

تظهر نتيجة الإعدادات في الرسم التوضيحي المبين على اليمين؛ لذا، تحقق منها للتأكد من صحة كل شيء.

7 عند اكتمال الإعدادات، انقر على **Print** (طباعة).

إلغاء عملية الطباعة

عند انتهاء الكمبيوتر من إرسال البيانات إلى الطابعة، لا يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر. الإلغاء من الطابعة. راجع ما يلي للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إلغاء الطباعة من الطابعة.

📄 "عرض الشاشة" في الصفحة 14

1 انقر فوق رمز الطابعة في Dock (إرساء).



العمليات الأساسية

4* يدعم برنامج تشغيل الطابعة الحد الأقصى لأحجام الورق التالية.

Windows: 18 م (708.66 بوصات)

Mac: 18 م (708.66 بوصات)

عند الطباعة على ورق أطول من هذا، فأنت تحتاج إلى برنامج طباعة إعلانات متوفر تجاريًا. في هذه الحالة، حدد **Roll Paper (Banner)** من **Source** في برنامج تشغيل الطابعة.

تُشير الأرقام من ① إلى ④ في الرسم التوضيحي إلى الهوامش العلوي والسفلي والأيسر والأيمن.

للطباعة بلا حدود، تُعَيَّن القيم التالية على 0 مم (0 بوصة).

□ الطباعة بلا حدود يسارًا ويمينًا: ②، ④

□ الطباعة بلا حدود في جميع الجوانب: ①، ②، ③، ④

تعتمد الهوامش في المواقع الأخرى على الخيارات المحددة لـ **Top Margin/Bottom Margin** في القوائم.

إعدادات **Top Margin/Bottom Margin** في **"Paper Setting"** في الصفحة 104

قيم الهامش
① 1*
③ 2*
②، ④ = 3 مم

1* قيمة ① هي 20 مم للورق التالي. (الإعداد الافتراضي هو 15 مم)

Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)

أيضًا، عند استخدام ورق فنون الجميلة الفائق النعومة/باريتا، قيمة ① هي 45 مم.

عندما تريد تغيير الهوامش، قم بإجراء تغييرات في **Top Margin** و **Bottom Margin** من **Paper Setting**.

يمكنك الاختيار من بين 3 مم و15 مم و20 مم و45 مم في **Top Margin** لتغيير طول ①.

المنطقة القابلة للطباعة

يوضح هذا القسم المناطق القابلة للطباعة.


إذا كان الهامش المعَيَّن في تطبيق ما أكبر من قيم الإعداد التالية، فلن تتم طباعة الأجزاء البعيدة عن الهوامش المحددة. على سبيل المثال، إذا تم تحديد 15 ملم للهوامش اليسرى واليمنى في قوائم الطباعة والمستند يملأ الصفحة، فلن تتم طباعة الهامش الذي يبلغ 15 ملم على الجانبين الأيسر والأيمن من الصفحة.

إذا كان الهامش الموجود في الحافة الأمامية للورقة صغيرًا، فقد تكون الألوان غير متساوية حسب بيئة الورق والطباعة. وفي حال حدوث ذلك، اطبع هامشًا أكبر عند الحافة الأمامية للورقة.

المنطقة القابلة للطباعة في بكرة الورق

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة.

يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.

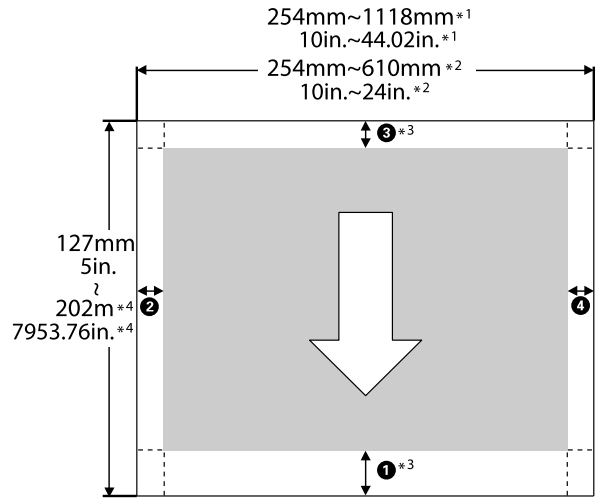

SC-P9300 Series 1*

SC-P7300 Series 2*

3* يؤدي تحديد **Roll Paper (Banner)** من **Source** في برنامج تشغيل الطابعة إلى تعيين الهامشين العلوي والسفلي للورق على 0 مم (0 بوصة).

العمليات الأساسية

SC-P9300 Series	1*
SC-P7300 Series	2*
Enhanced Matte Poster Board	3*

2* يمكنك الاختيار من بين 3 مم و15 مم في **Bottom Margin** لتغيير طول ③.

هام!

- ❑ تتشوه الطباعة عند خروج الحافة الخلفية للورق المتصل عن بكره اللف. تأكد من عدم إدخال الحافة الخلفية داخل منطقة الطباعة.
- ❑ حتى إذا تغيرت الهوامش، فلن يتغير الحجم المطبوع.

ملاحظة:

عند الطباعة باستخدام مسحوق التغطية الأسود المحسن "Black Enhance Overcoat"، تتم إضافة هامش بحد أقصى 34 مم (1.34 بوصة) تقريباً. عند الطباعة باستخدام مسحوق التغطية الأسود المحسن، حدد تصغير الهامش العلوي لضبط الهوامش. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

📄 "الطباعة باستخدام درجات اللون الأسود الأكثر قتامة (Black Enhance Overcoat)" في الصفحة 73


عند طباعة صفحات متعددة دون استخدام القص التلقائي، تستخدم الهوامش بين الصفحات مثل الصفحة الأولى والثانية القيمة المحددة في قائمة Margin Between Pages (الهوامش بين الصفحات).

📄 "Paper Setting" في الصفحة 104

المنطقة القابلة للطباعة في الورق المقصوص

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة. يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.

عند الطباعة بلا حدود يساراً ويميناً، تصبح قيمة الهامشين الأيسر والأيمن 0 مم (0 بوصة).

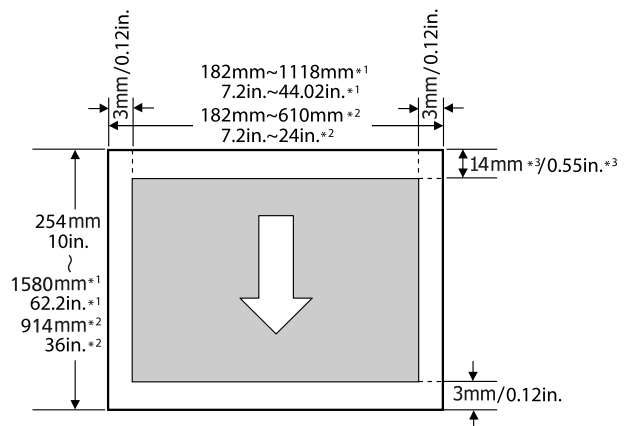

استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية

ملاحظة:

يمكنك تعيين مهام معلقة في *Printer - General Settings* و *Store Held Job - Settings*.

📖 "General Settings" في الصفحة 111

عرض مهام مخزنة وطباعتها

يُمكن تخزين مهام الطباعة على القرص الثابت وطباعتها في تاريخ لاحق.

يُمكن طباعة مهام الطباعة المحددة للطباعة في وقت لاحق مباشرةً على القرص الثابت دون تحميل زائد على جهاز الكمبيوتر.

تُحفظ مهام الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة.

📖 "حفظ مهام الطباعة" في الصفحة 63

ملاحظة:

تُحفظ المهام المطبوعة مع التطبيقات التالية على القرص الثابت دائماً.

LFP Print Plug-In for Office

إدارة مهمة الطباعة

من قائمة Print Job (مهمة الطباعة) في لوحة التحكم

الخطوات بالتفصيل 📖 "عرض مهام الطباعة المحفوظة وطباعتها" في الصفحة 65

البيانات الموجودة على القرص الثابت

لا يُمكن نسخ البيانات الموجودة على القرص الثابت إلى جهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر. حتى في حال تخزين مهام الطباعة على القرص الثابت، احفظ البيانات الأصلية على جهاز كمبيوتر.

قد تتعرض البيانات الموجودة على القرص الثابت للفق أو التلف في المواقف التالية.

❑ عند تأثر القرص بالكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهربائية

❑ عند استخدام القرص بطريقة غير صحيحة

❑ بعد حدوث خلل أو إجراء عملية إصلاح

❑ عند تلف القرص بسبب كارثة طبيعية

استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية

ملخص الوظيفة

عند تركيب وحدة قرص صلب اختيارية، يمكنك حفظ مهام الطباعة ثم إعادة طباعتها.

الوظائف الممتدة

يمكنك عرض مهام طباعة وإدارتها على النحو الموضح أدناه.

عرض مهام طباعة في قائمة الانتظار

في حال تعدد مهام الطباعة مع وجود بعضها في قائمة الانتظار، يُمكن عرض المعلومات التالية.

❑ الوقت المقدر لبدء الطباعة

❑ الوقت المقرر للطباعة

عرض مهام طباعة معلقة واستئنافها

إذا اختلف المصدر أو إعدادات أخرى محددة في الطابعة عن الإعدادات المحددة في مهمة الطباعة، فسيحدث خطأ وسيتم تعليق الطباعة.

عند حدوث خطأ، لا يُمكن إعادة تشغيل الطباعة حتى يتم تجهيز الطابعة، من خلال استبدال الورق على سبيل المثال.

ومع ذلك، يُمكن الاحتفاظ مؤقتاً بأنواع مهام الطباعة التالية على القرص الثابت.

ومن ثم، بعد طباعة جميع المهام التي يمكن طباعتها بالورق الحالي، يمكنك الاستعاضة عن الورق بالوسائط المحددة لمهام الطباعة المعلقة واستئناف الطباعة؛ لإضفاء مزيد من الكفاءة والفعالية على عملك.


❑ مهام طباعة بتعيين إعداد مصدر مختلف عن إعداد الطباعة

❑ مهام طباعة بتعيين إعداد نوع ورق مختلف عن إعداد الطباعة


❑ مهام طباعة بتعيين إعداد حجم (عرض) ورق مخرجات أكبر من إعداد الطباعة

استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية

3 عند تحديد Settings... (إعدادات...) من Manual Settings (الإعدادات اليدوية)، حدد Hard Disk Unit (وحدة القرص الصلب) وانقر على OK (موافق).

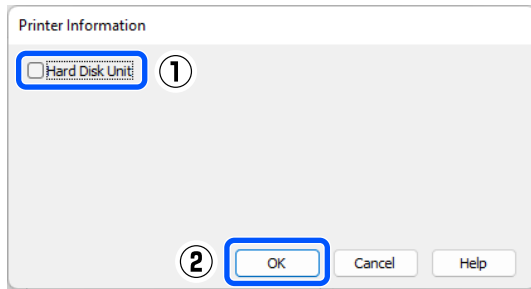

4 تحقق من تعيين Hard Disk Unit (وحدة القرص الصلب) من Current Printer Information (معلومات الطابعة الحالية) على Installed (مثبت).

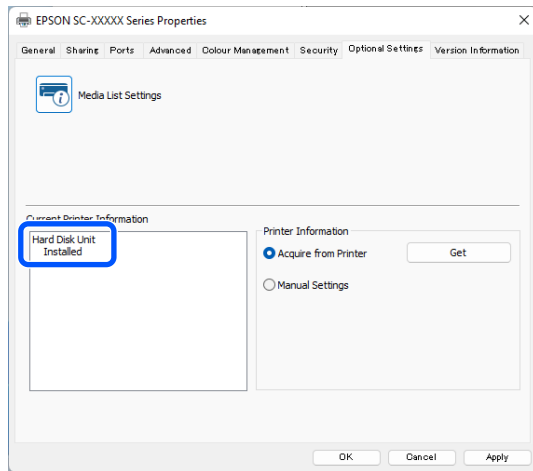

حفظ مهام الطباعة

يوضح هذا القسم إعدادات برنامج تشغيل الطابعة المستخدمة لحفظ مهام الطباعة.


لا تتحمل أي مسؤولية عن أي فقد للبيانات أو تلفها أو أي مشكلات أخرى ناجمة عن أي سبب، بما في ذلك تلك الأسباب المذكورة أعلاه وفي نطاق فترة الضمان. اعلم أننا لسنا مسؤولين أيضًا عن استعادة البيانات المفقودة أو التالفة. يرجى التنبيه إلى ذلك عند استخدام القرص الصلب.

استخدام وحدة القرص الصلب من برنامج تشغيل الطابعة (نظام Windows فقط)

لاستخدام وحدة القرص الصلب من برنامج تشغيل الطابعة، يلزم ضبط إعدادات في شاشة برنامج تشغيل الطابعة.

1 انقر على Properties (خصائص) لطابعتك.

2 اعرض علامة التبويب Optional Settings (الإعدادات الاختيارية).

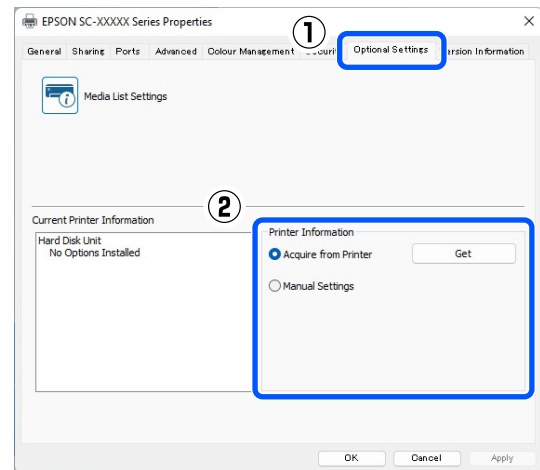

الإحضار تلقائيًا

حدد Get (إحضار) من Acquire from Printer (جلب من الطابعة) في Printer Information (معلومات الطابعة).

ملاحظة:

عند تحديد Get (إحضار) من Acquire from Printer (جلب من الطابعة)، يتم عرض معلومات وحدة القرص الصلب تلقائيًا من معلومات الطابعة.

الإحضار يدويًا

حدد Settings... (إعدادات...) من Manual Settings (الإعدادات اليدوية).

استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية

تختلف عمليات الطباعة وفقًا للمحتوى المُحدد كما هو موضح أدناه.

Print and Save

يحفظ المهمة على القرص الثابت في وقت الطباعة نفسه. عند تحديد **Print after Transmission Completed**، تبدأ الطباعة بعد حفظ مهمة الطباعة في وحدة القرص الثابت.

Print only

يطبع المهمة دون حفظها على القرص الثابت.


Save only

يحفظ المهمة على القرص الصلب دون طباعتها.


بعد ذلك، اطبع المستند بصورة طبيعية.

الإعدادات في Mac

بعد إنشاءك للبيانات، من القائمة File بالتطبيق، انقر فوق **Print** وما إلى ذلك.

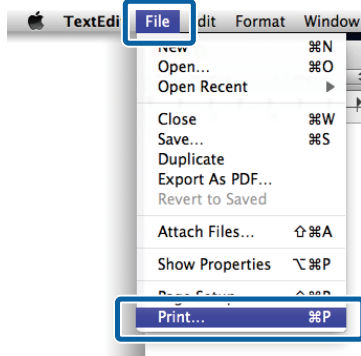


تحقق من تحديد الطابعة، ثم حدد **HDD Settings** من القائمة.

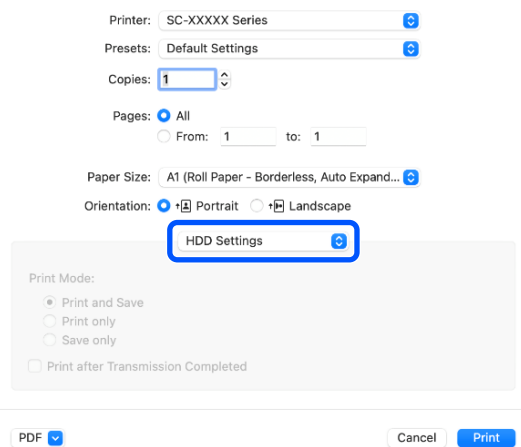


الإعدادات في Windows


في برنامج تشغيل الطابعة، افتح علامة التبويب **Advanced** (إعدادات متقدمة).

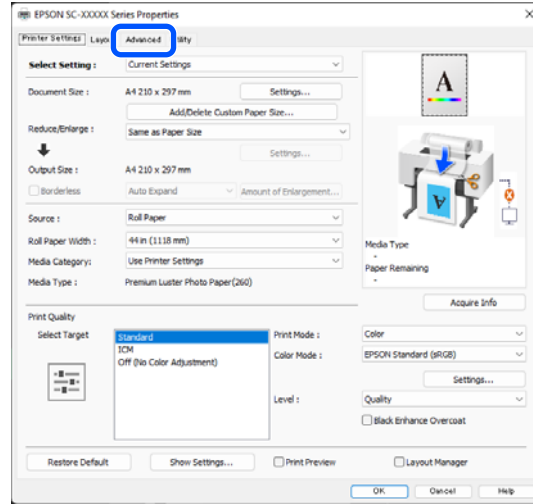

انقر على **Settings** (الإعدادات) من أساليب الطباعة.

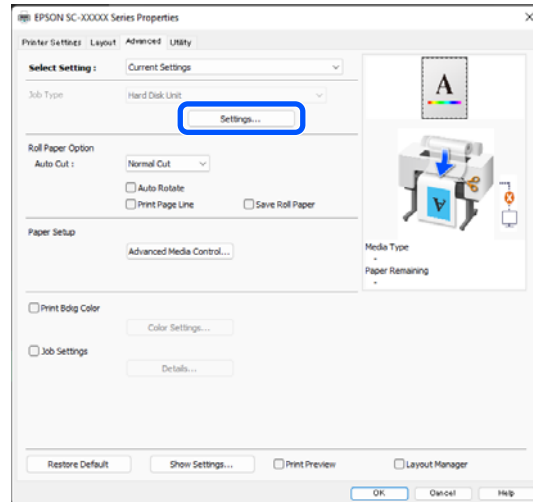

حدد Print Job

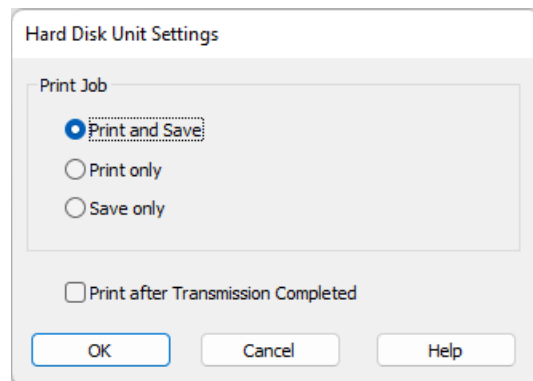

استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية

2. المس حالة المهمة، ثم حدد حفظ.
يتم عرض المهام المحفوظة على القرص الصلب.
3. حدد مهمة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للطباعة أو الحذف.

3 حدد Print Mode

Printer: SC-XXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A1 (Roll Paper - Borderless, Auto Expand...)

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

HDD Settings

Print Mode:

- ☒ Print and Save
- ☐ Print only
- ☐ Save only
- ☐ Print after Transmission Completed

PDF ☒ Cancel Print

بعد النقر فوق **Print**، تختلف عمليات الطباعة وفقًا للمحتوى المحدد كما هو موضح أدناه.

Print and Save ☒
يحفظ المهمة على القرص الثابت في وقت الطباعة نفسه.
عند تحديد **Print after Transmission Completed**، تبدأ الطباعة بعد حفظ مهمة الطباعة في وحدة القرص الثابت.

Print only ☒
يطبع المهمة دون حفظها على القرص الثابت.

Save only ☒
يحفظ المهمة على القرص الصلب دون طباعتها.

بعد ذلك، اطبع المستند بصورة طبيعية.

عرض مهام الطباعة المحفوظة وطباعتها

يوضح هذا القسم كيفية عرض المهام المحفوظة وطباعتها من لوحة التحكم.


1 المس Information (المعلومات) في لوحة التحكم.



استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

Windows 7

انقر على زر Start (ابدأ)، ثم انقر على **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت) ثم **View devices and printers** (عرض الأجهزة والطابعات) على الترتيب. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة ثم انقر على **Printing preferences** (تفضيلات الطابعة).

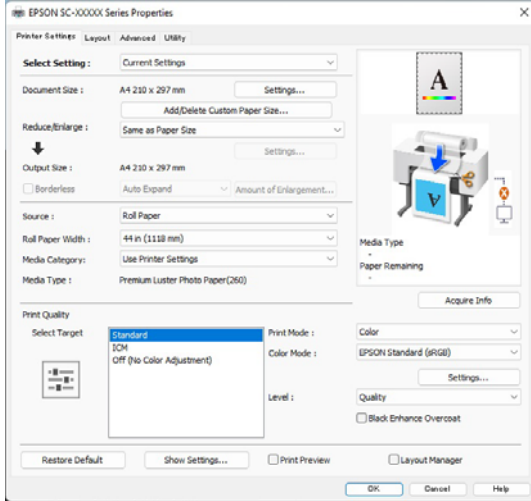

يتم عرض شاشة إعداد برنامج تشغيل الطابعة.

قم بإجراء الإعدادات الضرورية. تصبح هذه الإعدادات هي الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة.

استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

عرض شاشة الإعدادات

يمكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة بالطرق التالية:

من تطبيقات Windows  "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54 

من **Control Panel** (لوحة التحكم) 

من **Control Panel** (لوحة التحكم)

اتبع الخطوات الواردة أدناه لعرض **Control Panel** (لوحة التحكم) لتحديد الإعدادات الشائعة بين التطبيقات أو إجراء صيانة للطابعة، مثل **Print Head Nozzle Check** (فحص فوهات رؤوس الطباعة) أو **Print Head Cleaning** (تنظيف رأس الطباعة).

Windows 11

انقر على زر Start (ابدأ). انقر على **Settings** (الإعدادات) - **Bluetooth & devices** (بلوتوث والأجهزة) - **Printers & scanners** (الطابعات والمسحات الضوئية). انقر فوق رمز الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق **Printing preferences** (تفضيلات الطباعة).

Windows 10

انقر على زر Start (ابدأ)، ثم انقر على **Windows System** (نظام Windows) — **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت) ثم **View devices and printers** (عرض الأجهزة والطابعات) على الترتيب. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة ثم انقر على **Printing preferences** (تفضيلات الطباعة).



Windows 8/Windows 8.1

انقر على **Desktop** (سطح المكتب) — **Settings** (الإعدادات) — **Control Panel** (لوحة التحكم) — **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت) ثم **View devices and printers** (عرض الأجهزة والطابعات) على الترتيب. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة ثم انقر على **Printing preferences** (تفضيلات الطباعة).

استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

انقر بالزر الأيمن للماوس على العنصر الذي تريد التحقق منه وعرضه

انقر بزر الماوس الأيمن على العنصر الذي تريد التحقق منه ثم انقر على Help (تعليمات).

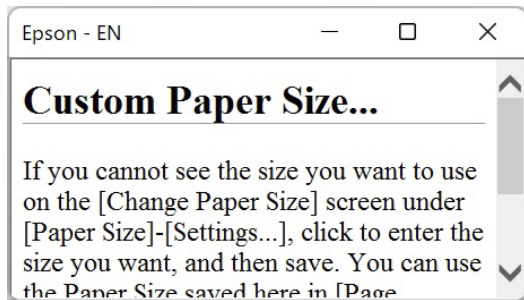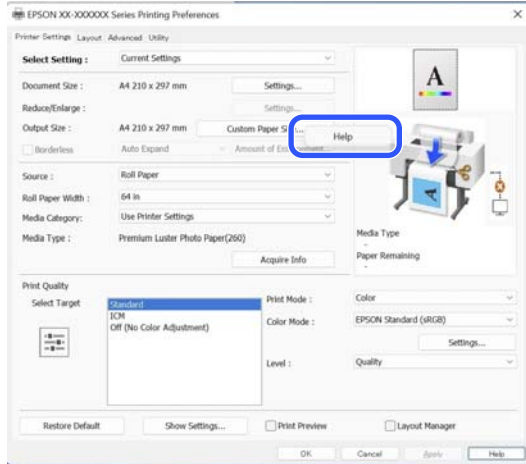

عرض التعليمات



يمكنك الوصول إلى تعليمات برنامج تشغيل الطابعة بالطرق التالية:

□ انقر على Help (تعليمات)

□ انقر بالزر الأيمن للماوس على العنصر الذي تريد التحقق منه وعرضه

النقر فوق زر التعليمات للعرض

اعرض شاشة التعليمات للاطلاع على محتوياتها.

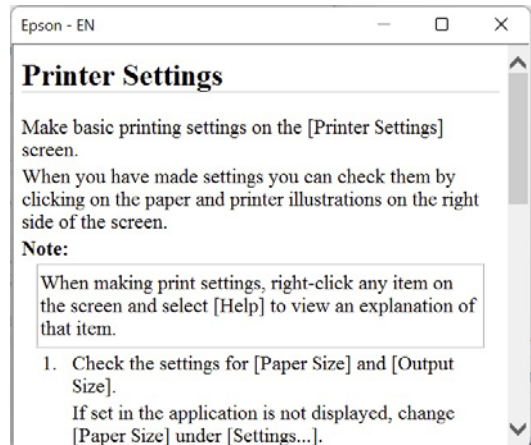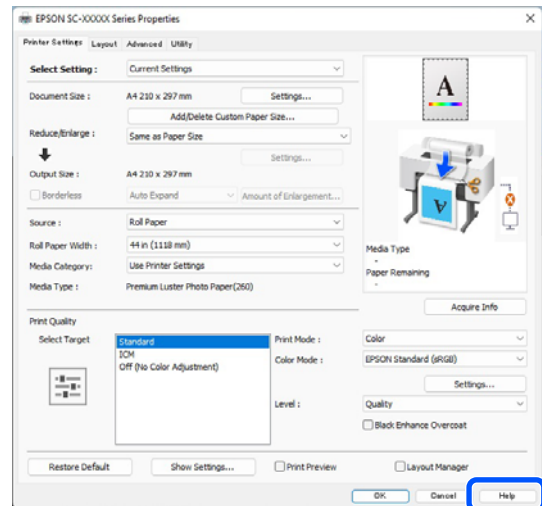

استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

يمكنك تحميل الإعدادات التي حفظتها من **Select Setting** (حدد إعدادًا) في شاشة **Printer Settings**.

ملاحظة:

- ☐ يمكنك حفظ ما يصل إلى 100 إعداد.
- ☐ حدد الإعدادات التي تريد حفظها، ثم انقر على **Export** لحفظها في ملف. يمكنك إتاحة الإعدادات للمشاركة بالنقر على **Import** لاستيراد الملف المحفوظ في كمبيوتر آخر.
- ☐ حدد الإعدادات التي ترغب في حذفها، ثم انقر على **Delete** (حذف).

تخصيص برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك حفظ الإعدادات أو تغيير عناصر العرض حسب تفضيلك.


حفظ الإعدادات المتنوعة كإعداداتك المختارة

يمكنك حفظ جميع إعدادات برنامج تشغيل الطابعة باعتباره إعدادًا محددًا. وبالإضافة إلى ذلك، في خيار "حدد الإعداد" تتوفر بالفعل الإعدادات الموصى بها لمجموعة متنوعة من الاستخدامات.


يسمح لك هذا بتحميل الإعدادات التي تم تحميلها في الإعدادات المحددة بسهولة، والطباعة مرة بعد مرة باستخدام الإعدادات نفسها تمامًا.

1 عيّن كل عنصر من عناصر شاشة **Printer Settings** وشاشة "إعداد الصفحة" الذي تريد حفظه باسم "إعداداتك المحددة".

2 حدد **Custom Settings...** (إعدادات مخصصة...) في **Select Setting** (حدد إعدادًا).

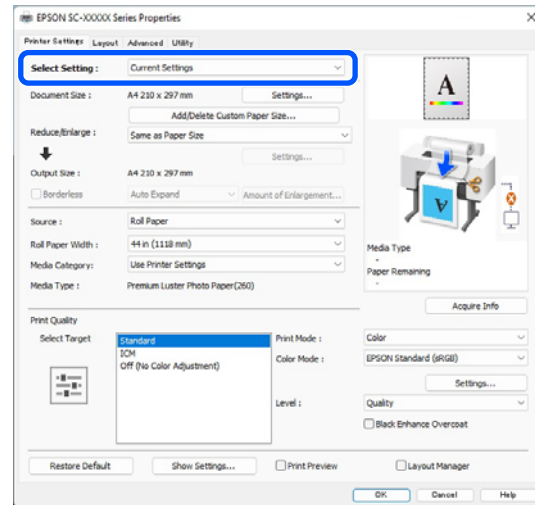

3 عند إدخال اسم في **Name** (الاسم) والنقر على **Save** (حفظ)، يتم حفظ الإعدادات في **List** (قائمة).

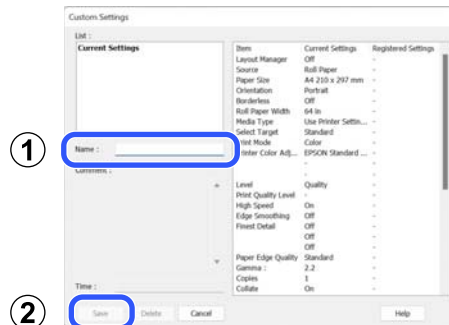


استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Windows)

ملاحظة:

إذا حددت رمز الاختصار في شاشة **Monitoring Preferences** (تفضيلات المراقبة)، فسيُعرض رمز اختصار البرنامج المساعد في **taskbar** (شريط المهام) في **Windows**.

بالنقر بالزر الأيمن للماوس فوق الرمز، يمكنك عرض القائمة التالية وتنفيذ وظائف الصيانة.

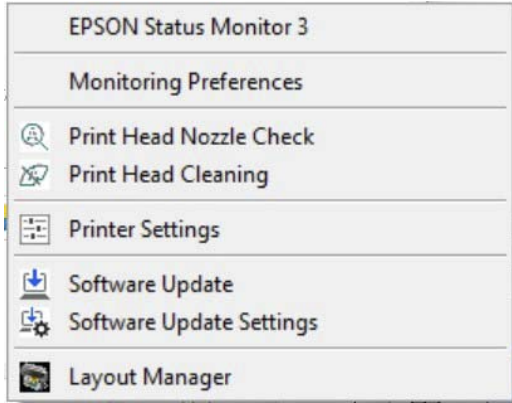**Print Queue (قائمة الطابعة)**

يمكنك عرض قائمة بكل المهام المنتظرة.

من شاشة قائمة الطابعة، يمكنك عرض المعلومات الخاصة بالبيانات المنتظر أن تتم طباعتها، وحذف هذه المهام أو إعادة طباعتها.

Speed and Progress (السرعة والتقدم)

يمكنك تعيين العديد من وظائف العمليات الأساسية لبرنامج تشغيل الطابعة.

Export or Import (تصدير أو استيراد)


يمكنك تصدير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة أو استيرادها. تُعد هذه الوظيفة مفيدة عند رغبتك في ضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة نفسها على عدة أجهزة كمبيوتر.

Epson Media Installer

إذا لم يتم عرض معلومات الورق التي تريد استخدامها على لوحة التحكم أو في برنامج التشغيل، فيمكنك إضافة معلومات الورق من الإنترنت.

ملخص علامة تبويب البرنامج المساعد

يمكنك إجراء وظائف الصيانة التالية من علامة تبويب **Utility** في برنامج تشغيل الطابعة.

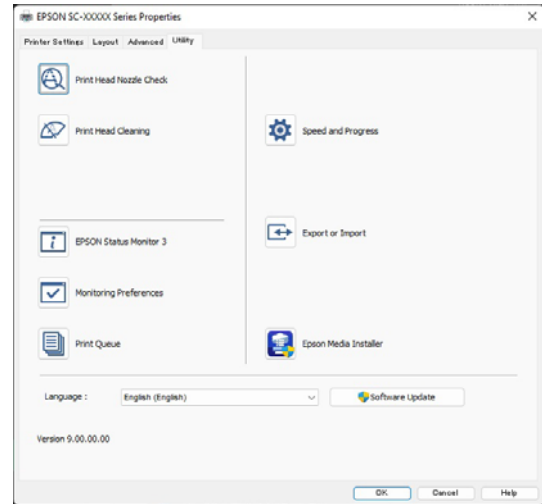**Print Head Nozzle Check (فحص فوهات رؤوس الطابعة)**

تطبع هذه الوظيفة نموذج فحص فوهة للتحقق مما إذا كانت فوهات رأس الطابعة مسدودة أو لا.

إذا لاحظت وجود أشرطة أو فجوات في المطبوعات، فنظف الرأس لتنظيف أي فوهات مسدودة.

فحص فوهات رؤوس الطابعة" في الصفحة 123**Print Head Cleaning (تنظيف رأس الطابعة)**

إذا لاحظت وجود أشرطة أو فجوات في المطبوعات، فنظف الرأس. يُستخدم تنظيف الرأس لتنظيف سطح رأس الطابعة وتحسين جودة الطابعة.

"تنظيف رأس الطابعة" في الصفحة 124**EPSON Status Monitor 3**


يمكنك التحقق من حالة الطابعة، مثل مستوى الحبر المتبقي ورسائل الخطأ، من شاشة الكمبيوتر.

Monitoring Preferences (تفضيلات المراقبة)


يمكنك تحديد إشعارات الخطأ المعروضة في شاشة **EPSON Status Monitor 3**، أو تسجيل اختصار لرمز البرنامج المساعد في **taskbar** (شريط المهام).

استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Mac)

انقر فوق **Save Current Settings as Preset...** (حفظ الإعدادات الحالية باعتبارها إعدادًا مسبقًا...) في **Presets** (الإعدادات المسبقة).

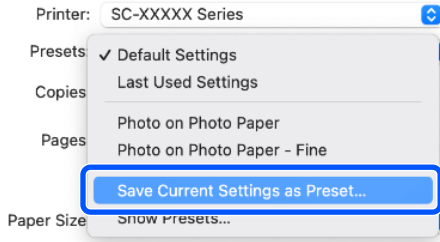

أدخل اسمًا، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

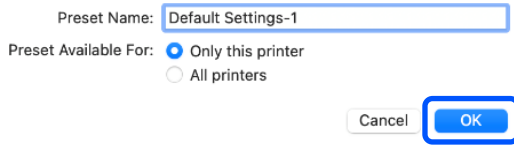


ملاحظة:

إذا حددت **All Printers** (كل الطابعات) في **Target** (الإعدادات المسبقة المستهدفة)، يمكنك تحديد **Presets** (الإعدادات المسبقة) التي حفظتها من جميع برامج تشغيل الطابعة المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتم حفظ الإعدادات في **Presets** (الإعدادات المسبقة).

يمكنك الآن تحديد الإعدادات المحفوظة في **Presets** (الإعدادات المسبقة).

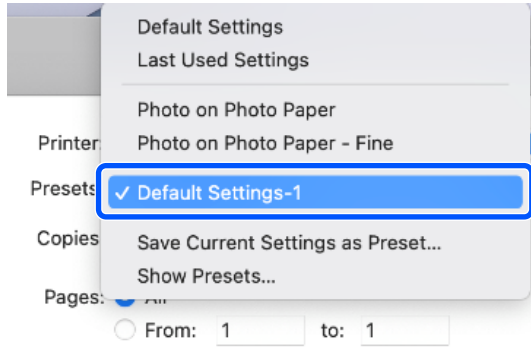


استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Mac)

عرض شاشة الإعدادات

قد تختلف طريقة عرض شاشة إعداد برنامج تشغيل الطابعة حسب التطبيق أو إصدار نظام التشغيل.

عرض التعليمات

انقر على **?** في شاشة إعداد برنامج تشغيل الطابعة لعرض التعليمات.

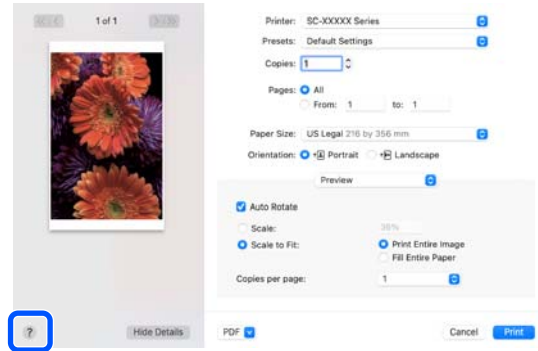

استخدام Presets (الإعدادات المسبقة)

يمكنك إدخال اسم في **Presets** (الإعدادات المسبقة) وحفظ الإعدادات لمعلومات الإعداد المستخدمة بشكل متكرر (العناصر الموجودة في حجم الورق وإعدادات الطابعة). يسمح لك هذا بتحميل الإعدادات بسهولة والطباعة مرة بعد مرة باستخدام الإعدادات نفسها تمامًا.

حفظ Presets (الإعدادات المسبقة)

عَبْرَ كلاً من عناصر **Paper Size** وإعدادات الطابعة على القيم التي تريد حفظها كإعداد مسبق.

استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Mac)

استخدام Epson Printer Utility 4

يمكنك إجراء وظائف الصيانة، مثل فحص الفوهات وتنظيف رأس الطابعة من Epson Printer Utility 4. يُنَبِّت البرنامج المساعد هذا تلقائيًا عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.


بدء تشغيل Epson Printer Utility 4

1 انقر على System Preferences (تفضيلات النظام) /
Printers & — (إعدادات النظام) System Settings
Scanners (الطابعات والمسحات الضوئية) (أو Print &
Fax (الطابعة والفاكس)) على الترتيب من قائمة Apple.

2 حدد الطابعة وانقر فوق Options & Supplies
(الخيارات واللوازم) — Utility (برنامج مساعد) —
Open Printer Utility (فتح البرنامج المساعد للطابعة).

وظائف Epson Printer Utility 4

يمكنك إجراء وظائف الصيانة التالية من
Epson Printer Utility 4.

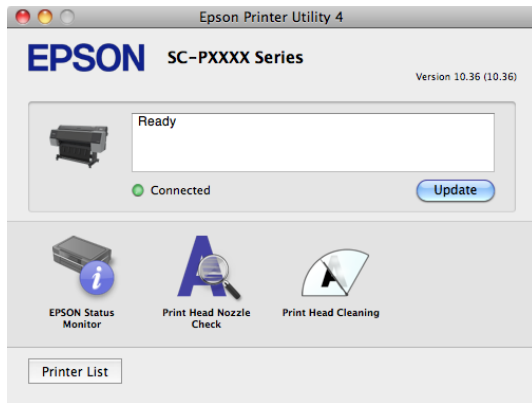

EPSON Status Monitor

يمكنك التحقق من حالة الطابعة، مثل مستوى الحبر المتبقي ورسائل الخطأ، من شاشة الكمبيوتر.

Print Head Nozzle Check (فحص فوهات رؤوس الطابعة)


تطبع هذه الوظيفة نموذج فحص فوهة للتحقق مما إذا كانت فوهات رأس الطابعة مسدودة أو لا.

إذا لاحظت وجود أشرطة أو فجوات في المطبوعات، فنظف الرأس لتنظيف أي فوهات مسدودة.


📄 "فحص فوهات رؤوس الطابعة" في الصفحة 123

حذف Presets (الإعدادات المسبقة)

1 انقر فوق Show Presets... (عرض الإعدادات المسبقة...) في Presets (الإعدادات المسبقة) على شاشة Print (طباعة).

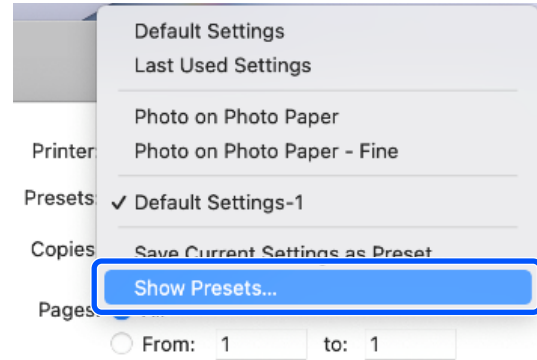

2 حدد الإعدادات التي تريد حذفها، وانقر فوق Delete (حذف)، ثم انقر فوق OK (موافق).

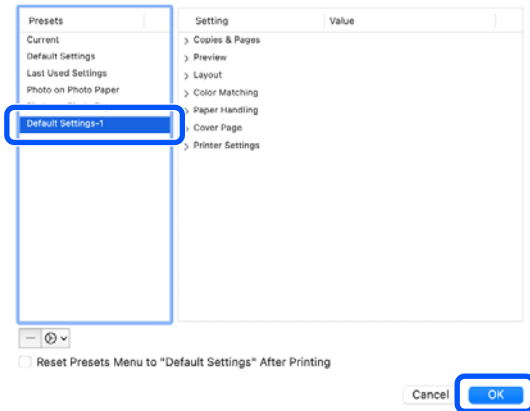

استخدام برنامج تشغيل الطابعة (Mac)

Print Head Cleaning (تنظيف رأس الطابعة)


إذا لاحظت وجود أشرطة أو فجوات في المطبوعات، فنظف الرأس. يُستخدم تنظيف الرأس لتنظيف سطح رأس الطابعة وتحسين جودة الطابعة.

📖 "تنظيف رأس الطابعة" في الصفحة 124

أساليب الطباعة المختلفة

الإعدادات في Windows

حدد ورقًا لامتصاص في **Media Type** (نوع الوسائط) لتمكين الوظيفة، ثم حدد **Black Enhance Overcoat**.

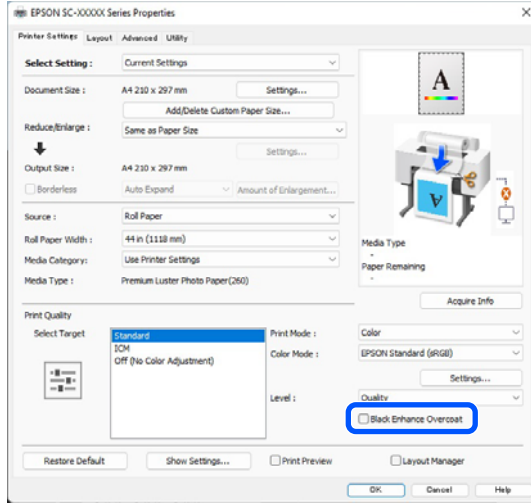


الإعدادات في Mac

حدد ورقًا لامتصاص في **Media Type** (نوع الوسائط) وحدد واحدًا مما يلي لتمكين الوظيفة، ثم حدد **Black Enhance Overcoat** (طبقة فوقية لتحسين الأسود).

حدد **Advanced B&W Photo** (صورة متقدمة أبيض وأسود) من **Color** (اللون).

حدد **Color** (اللون) في **Color** (اللون)، ثم حدد **Advanced Settings** (إعدادات متقدمة) في **Print Quality** (جودة الطباعة).

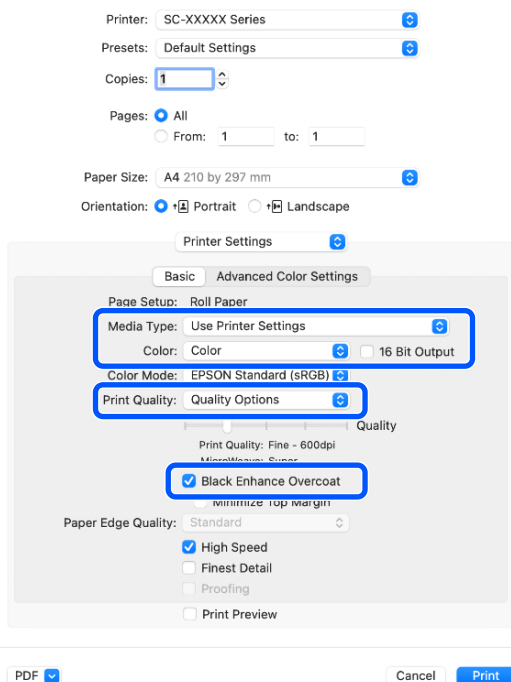

أساليب الطباعة المختلفة

الطباعة باستخدام درجات اللون الأسود الأكثر قتامة (Black Enhance Overcoat)

Black Enhance Overcoat هي وظيفة تعمل على تحسين النطاق الديناميكي عن طريق زيادة الحد الأقصى لكثافة اللون الأسود باستخدام حبر **Light Gray** (رمادي فاتح) لتغطية المناطق الداكنة والرمادية في المطبوعات.

يمكن استخدام **Black Enhance Overcoat** فقط على الورق اللامع. ومع ذلك، لا يمكن استخدامها لبعض الورق اللامع.

ملاحظة:

قد لا تتوفر **Black Enhance Overcoat** حسب الورق المستخدم.

عند تحديد **Black Enhance Overcoat**، يُطبع هامش أكبر على حافة الورق. يؤدي تحديد **Minimize Top Margin** إلى تقليل الهوامش على حافة الورق، إلا أنه يقلل أيضًا من جودة الصورة في هذه الهوامش التي تم تقليلها.

بالنسبة إلى **Minimize Top Margin**، عيّن **Print Quality** على **Advanced Settings**، ثم عيّن في **Quality Options**.


هام:

إذا حددت **Minimize Top Margin** للورق سهل التجعد، فقد يحتك الورق برأس الطباعة.

أساليب الطباعة المختلفة


افتح شاشة **Print** (طباعة).

حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، ثم حدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم انقر على **Print** (طباعة).

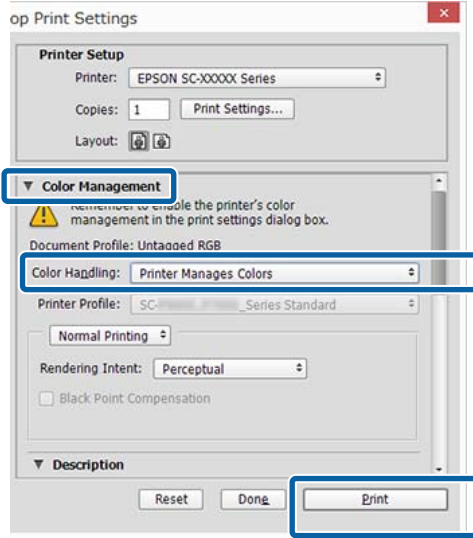

عند النقر على **Print** (طباعة)، تظهر شاشة **Printer Settings** في برنامج تشغيل الطابعة.

حدد الإعدادات التي تريد استخدامها في **Color Mode**.

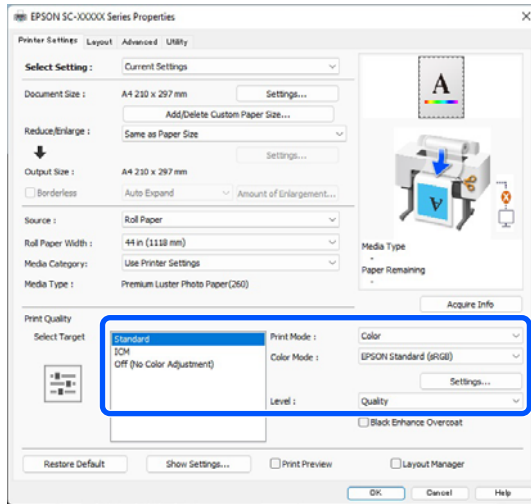

تصحيح الألوان والطباعة

يوصى باستخدامه عندما تريد تحقيق الاستفادة الكاملة من مساحة الألوان الشاسعة والتدرجات اللونية المتعددة لهذه الطابعة. تتسم مطابقة اللون مع اللون المعروض بالضعف. كما أن إعدادات تصحيح الألوان (إدارة الألوان) التي يتم ضبطها هنا لا تُحفظ في بيانات الطباعة. يُمكنك تحديد أوضاع تصحيح الألوان التالية.

☐ **EPSON Standard (sRGB)** (قياسي EPSON (sRGB))
يُحسن من مساحة sRGB ويُصحح اللون.

☐ **Adobe RGB**
يُحسن من مساحة Adobe RGB ويُصحح اللون.

☐ **ICM**
يُستخدم لإدارة الألوان بغرض مطابقة الألوان في بيانات الصورة مع تلك الموجودة في المخرجات المطبوعة (Windows فقط).

📖 "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 98

☐ **Off (No Color Adjustment)**
لا يتولى برنامج تشغيل الطابعة إجراء تصحيح الألوان. حدده للطباعة باستخدام إعدادات إدارة الألوان في التطبيق الذي تم استخدامه في إنشاء بيانات الطباعة.

📖 "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 98

لاحظ أنه عند النقر فوق **Settings** عند تحديد أحد خيارات معالجة الألوان أعلاه، يُمكنك تحسين Gamma (جاما)، و Brightness (السطوع)، و Contrast (التباين)، و Saturation (التشبع) بالإضافة إلى توازن الألوان للخيار المحدد.

استخدام هذا الخيار عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام لا توجد وظيفة تصحيح الألوان.

الإعدادات في Windows

1 عند استخدام التطبيقات التي تتضمن وظيفة إدارة الألوان، حدد كيفية تعديل الألوان من هذه التطبيقات.

عند استخدام التطبيقات دون وظيفة إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.


حسب نوع التطبيق، اضبط الإعدادات باتباع الجدول أدناه.

Adobe Photoshop CS3 أو أحدث
Adobe Photoshop Elements 6.0 أو أحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو أحدث
إدارة الألوان عبر الطابعة
في تطبيقات أخرى
لا توجد إدارة للألوان

مثال من Adobe Photoshop CC


أساليب الطباعة المختلفة

حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، ثم حدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم انقر على **Print** (طباعة).

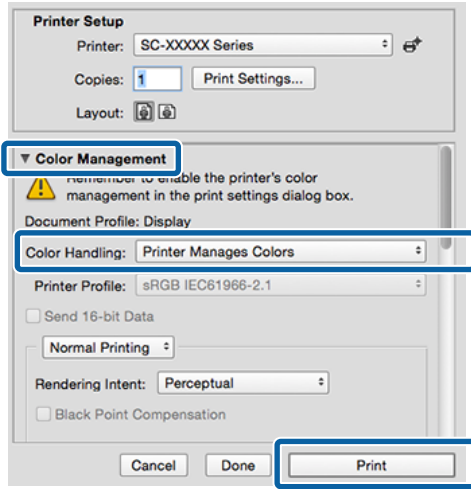

تظهر شاشة الطباعة عند النقر على **Print Settings**.

حدد **Color Matching** (مطابقة الألوان) من القائمة، ثم انقر فوق **EPSON Color Controls** (عناصر تحكم ألوان EPSON).

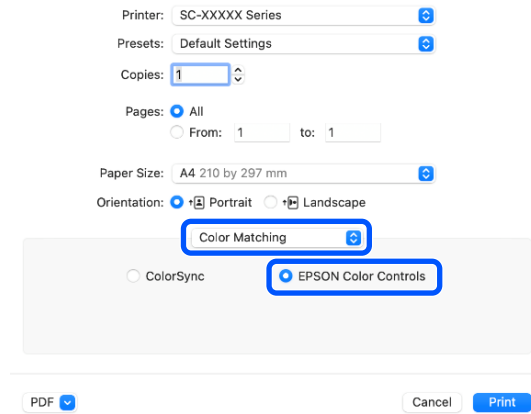


ملاحظة:

لن تتوفر **EPSON Color Controls** (عناصر تحكم ألوان EPSON) في التطبيقات التالية إذا تم حذف الخطوة 1.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 أو أحدث
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 أو أحدث
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 أو أحدث

لإجراء عمليات ضبط دقيقة، مثل: Gamma (جاما) Brightness (السطوع)، انقر على **Settings**.

راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كل عنصر.

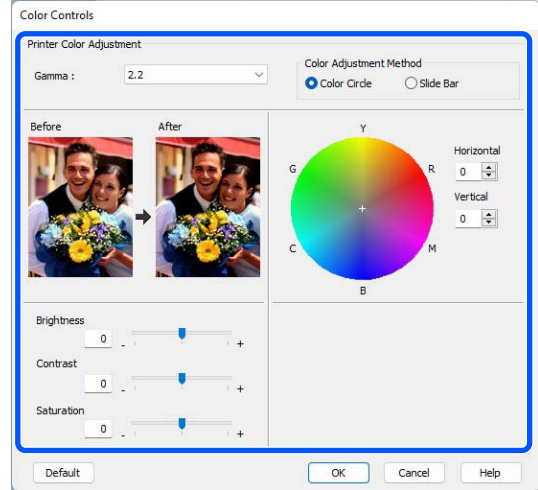

ملاحظة:

يمكنك تعديل قيمة التصحيح بالتحقق من نموذج الصورة في الجانب الأيسر من الشاشة. يمكنك أيضاً استخدام دائرة اللون لضبط توازن الألوان.

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في Mac

عند استخدام التطبيقات التي تتضمن وظيفة إدارة الألوان، حدد كيفية تعديل الألوان من هذه التطبيقات. عند استخدام التطبيقات دون وظيفة إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.

حسب نوع التطبيق، اضبط الإعدادات باتباع الجدول أدناه.

Adobe Photoshop CS3 أو أحدث
Adobe Photoshop Elements 6.0 أو أحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو أحدث
إدارة الألوان عبر الطابعة
في تطبيقات أخرى
لا توجد إعدادات للألوان

مثال من Adobe Photoshop CC
افتح شاشة **Print** (طباعة).

أساليب الطباعة المختلفة

طباعة الصور بالأبيض والأسود

يمكنك طباعة الصور بالأبيض والأسود بتدرج خصب عن طريق تعديل لون بيانات الصورة بواسطة برنامج تشغيل الطابعة. يمكنك تصحيح بيانات الصورة عند الطباعة دون معالجة البيانات من التطبيقات. لم تتعرض البيانات الأصلية للتأثر.

ملاحظة:

يُوصى باستخدام صور بمساحة ألوان RGB.

الإعدادات في Windows

1

عند استخدام التطبيقات التي تتضمن وظيفة إدارة الألوان، حدد كيفية تعديل الألوان من هذه التطبيقات.

عند استخدام التطبيقات دون وظيفة إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.


حسب نوع التطبيق، اضبط الإعدادات باتباع الجدول أدناه.

Adobe Photoshop CS3 أو أحدث
Adobe Photoshop Elements 6.0 أو أحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو أحدث
إدارة الألوان عبر الطابعة
في تطبيقات أخرى
لا توجد إدارة للألوان

مثال من Adobe Photoshop CC


افتح شاشة **Print** (طباعة).

حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، ثم حدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم انقر على **Print** (طباعة).

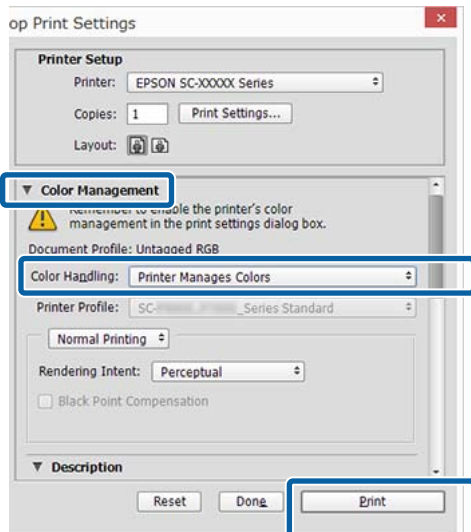

حدد **Print Settings** من القائمة، ثم حدد إعدادات **Color Mode** (وضع الألوان).


4

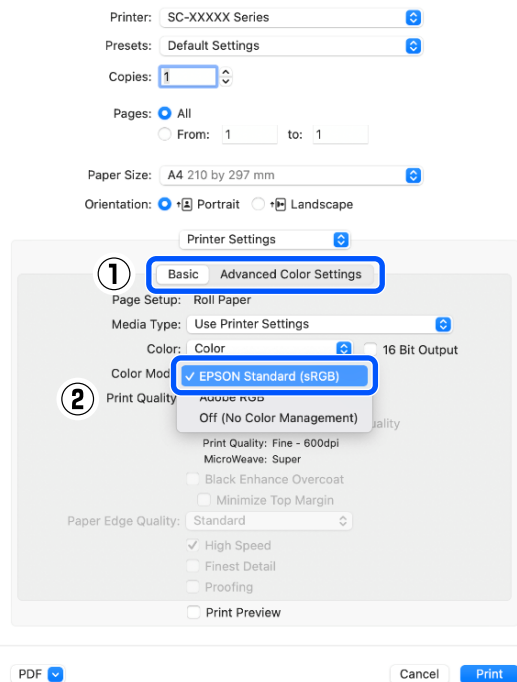

إجراء عمليات ضبط دقيقة، مثل: **Gamma** (جاما) و **Brightness** (السطوع)، انقر على **Advanced Color Settings** (إعدادات اللون المتقدمة).

5

راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.

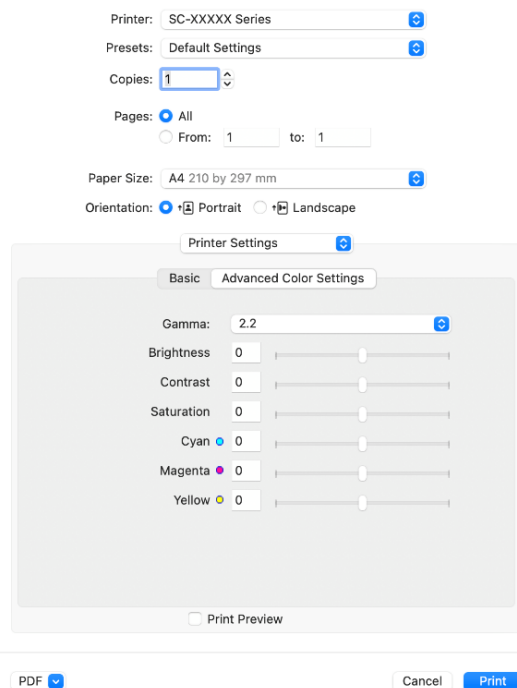


تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

6

أساليب الطباعة المختلفة

5 لإجراء عمليات ضبط دقيقة، مثل: Brightness (السطوع) Contrast (التباين)، انقر على **Settings**.

راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.

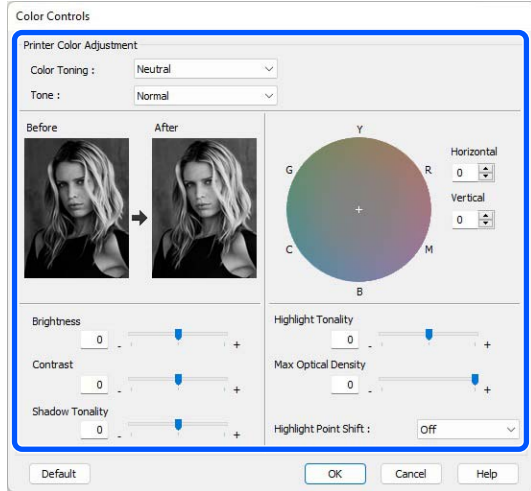

6 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في Mac

1 عند استخدام التطبيقات التي تتضمن وظيفة إدارة الألوان، حدد كيفية تعديل الألوان من هذه التطبيقات. حسب نوع التطبيق، اضبط الإعدادات باتباع الجدول أدناه.

Adobe Photoshop CS3 أو أحدث Adobe Photoshop Elements 6.0 أو أحدث Adobe Photoshop Lightroom 1
إدارة الألوان عبر الطابعة
في تطبيقات أخرى
لا توجد إدارة للألوان


مثال من Adobe Photoshop CC
افتح شاشة **Print** (طباعة).

2 عند النقر على **Print** (طباعة)، تظهر شاشة **Printer Settings** في برنامج تشغيل الطابعة.

3 حدد **Advanced BW Photo** (صورة متقدمة أبيض وأسود) من **Print Mode**.


حدد الخيار **Black** (أسود) عندما يكون ما يلي محددًا في **Media Type** (نوع الوسائط).

عند استخدام **Plain Paper**
عند استخدام **Photo**, **Singleweight Matte Paper**, **Plain Paper**, **Quality Inkjet Paper**

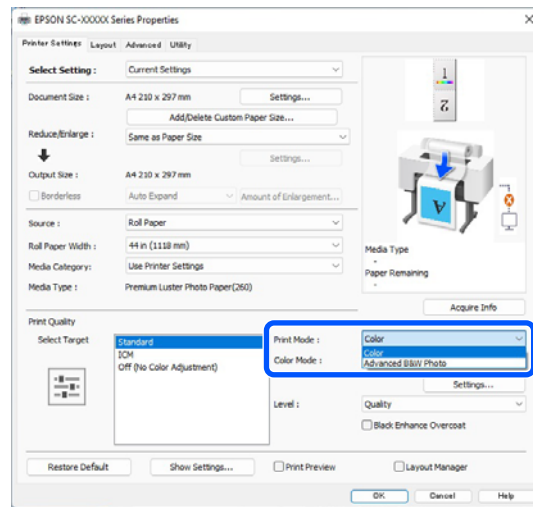


لتغيير **Color Mode**، انتقل إلى الخطوة 4. إذا لم ترغب في إجراء تغييرات، فانتقل إلى الخطوة 6.

4 حدد الإعدادات التي تريد استخدامها في **Color Mode**.

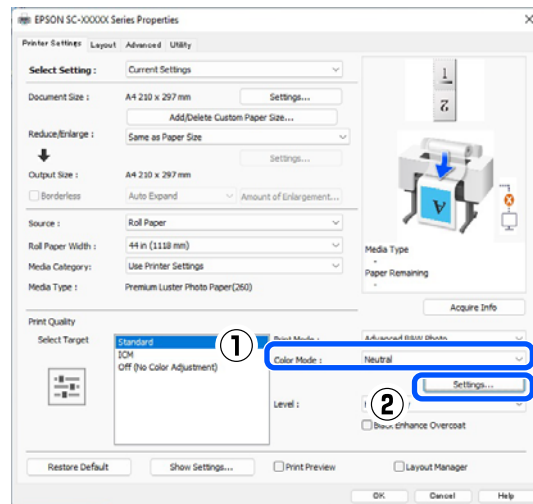


أساليب الطباعة المختلفة

3 حدد الإعدادات التي تريد استخدامها في **Color Toning** (درجة اللون).

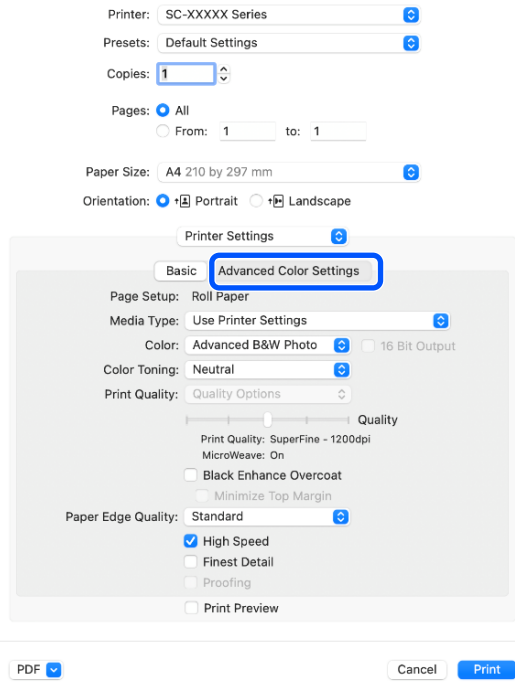

حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، ثم حدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم انقر على **Print** (طباعة).


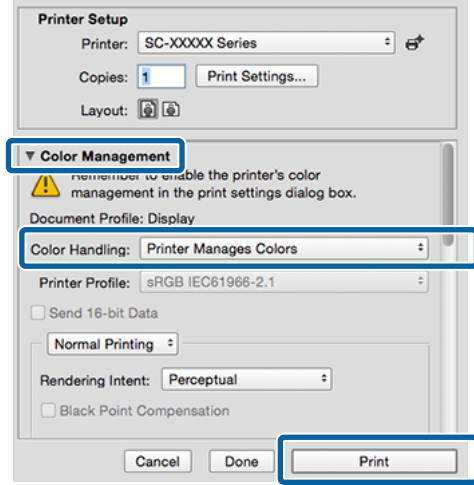


2 تظهر شاشة الطباعة عند النقر على **Print Settings**. حدد **Advanced BW** من القائمة، ثم حدد **Print Mode** (صورة متقدمة أبيض وأسود) في **Media Type** (نوع الوسائط). حدد الخيار **Black** (أسود) عندما يكون ما يلي محددًا في **Media Type** (نوع الوسائط).

عند استخدام **Plain Paper** عند استخدام **Photo**, **Singleweight Matte Paper** عند استخدام **Plain Paper**, **Quality Inkjet Paper**

4 لإجراء عمليات ضبط دقيقة، مثل: **Brightness** (السطوع) و **Contrast** (التباين)، انقر على **Advanced Color Settings** (إعدادات اللون المتقدمة).

راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.

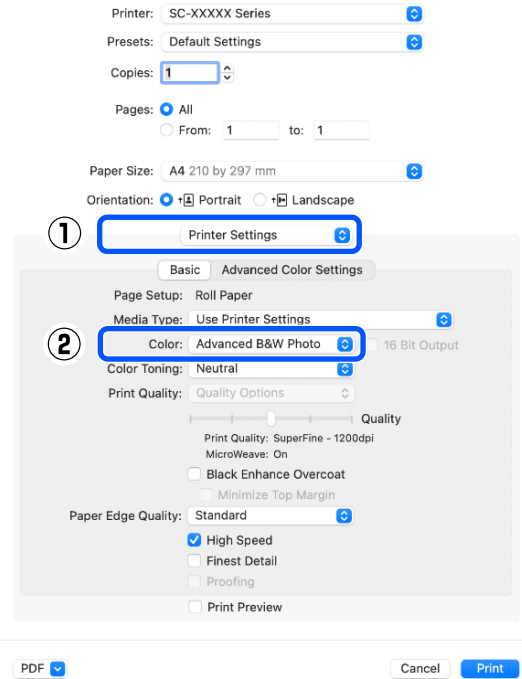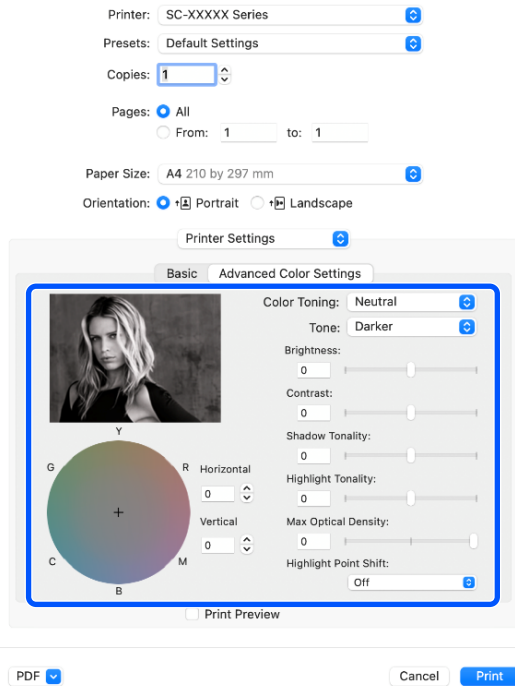

5 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

أساليب الطباعة المختلفة

الطباعة بلا حدود

يمكنك طباعة بياناتك دون هوامش على الورق.

تختلف أنواع الطباعة بلا حدود التي يمكنك اختيارها كما هو موضح أدناه حسب نوع الوسائط.

بكرة الورق: لا توجد هوامش لجميع الحواف، ولا توجد هوامش للحافتين اليسرى واليمنى

الورق المقصوص: لا توجد هوامش للحافتين اليسرى واليمنى فقط

(لا تتوفر الطباعة بلا حدود للوحة الملتصقات).

عند الطباعة بلا حدود لجميع الحواف، يمكنك أيضًا تكوين عملية القص.

📖 "معلومات عن قص بكرة الورق" في الصفحة 80

عند إجراء طباعة بلا حدود للناحية اليسرى واليمنى، تظهر الهوامش بأعلى الصفحة وأسفلها.


قيم الهامش العلوي/السفلي 📖 "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 60

الورق المدعوم

قد تنخفض جودة الطباعة أو يتعذر تحديد الطباعة بلا حدود حسب نوع الورق وحجمه.

📖 "جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 157

📖 "الورق المدعوم المتاح تجاريًا" في الصفحة 167

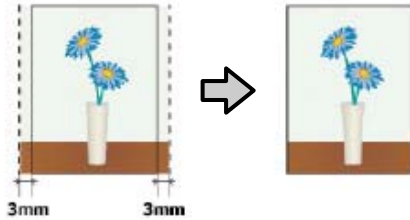

أنواع أساليب الطباعة بلا حدود

يمكنك إجراء الطباعة بلا حدود باستخدام الطريقتين التاليتين.

📖 Auto Expand (التوسيع التلقائي)


يقوم برنامج تشغيل الطابعة بتكبير بيانات الطباعة إلى حجم أكبر قليلًا من حجم الورق ويطبع الصورة المكبرة. لا تتم الطباعة على الأقسام التي تتجاوز حواف الورق ولذلك تنتج الطباعة دون حدود.

استخدم الإعدادات مثل "إعداد الصفحة" في التطبيقات لتعيين حجم بيانات الصورة كما يلي.

- قم بمطابقة حجم الورق وإعداد الصفحة لبيانات الطباعة.

- إذا كانت للتطبيق إعدادات هوامش، فاضبط الهوامش على 0 مم.




- قم بتكبير بيانات الصورة بحجم الورق نفسه.

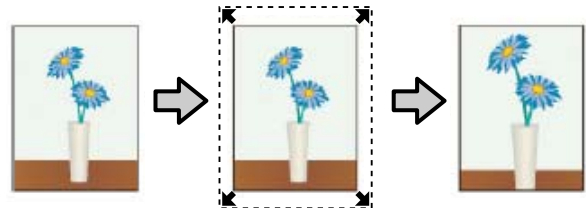

أساليب الطباعة المختلفة

معلومات عن قص بكرة الورق



عند إجراء طباعة بلا حدود على ورق متصل، يمكنك تحديد ما إذا كان يجب إجراء الطباعة بلا حدود على الحافة اليسرى واليمنى أو إجراؤها على جميع الحواف، بالإضافة إلى تحديد طريقة قص الورق في **Advanced** (إعدادات متقدمة) — **Roll Paper Option** من برنامج تشغيل الطابعة. يتم عرض عملية القص لكل قيمة في الجدول التالي.

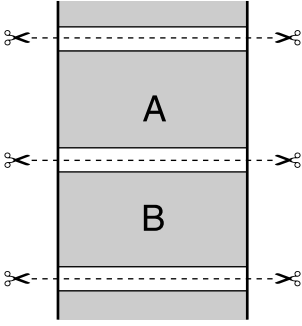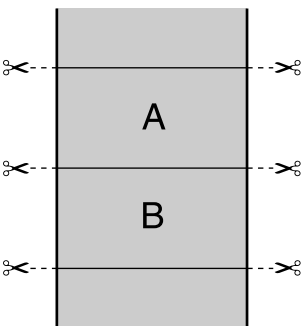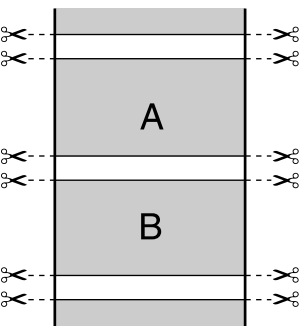إعدادات برنامج تشغيل الطابعة	Normal Cut (قص عادي)	Single Cut	Double Cut
عملية القص			
الشرح	الإعداد الافتراضي لبرنامج تشغيل الطابعة هو Normal Cut (قص عادي). ❑ إذا اختلت محاذاة موضع القص قليلاً، فقد تظهر أجزاء صغيرة من الصورة في الحافة العلوية أو السفلية من الصفحات المجاورة. إذا حدث ذلك، فأجر Adjust Cut Position في "Maintenance" في الصفحة 120. ❑ عند طباعة عدة ورقات على نحو مستمر، تقص الطابعة 1 مم (0.04 بوصة) من الداخل في الحافة العلوية للصفحة الأولى والحافة السفلية للصفحات اللاحقة لتجنب إظهار الهوامش.	❑ قد تحتوي المنطقة العلوية على ألوان غير متساوية قليلاً حسب الصورة؛ نظراً لتوقف عملية الطباعة في أثناء قص الحافة الأمامية للورق المتصل. ❑ إذا اختلت محاذاة موضع القص قليلاً، فقد تظهر أجزاء صغيرة من الصورة في الحافة العلوية أو السفلية من الصفحات المجاورة. إذا حدث ذلك، فأجر Adjust Cut Position في "Maintenance" في الصفحة 120. ❑ عند طباعة عدة ورقات على نحو مستمر، تقص الطابعة 1 مم (0.04 بوصة) من الداخل في الحافة العلوية للصفحة الأولى والحافة السفلية للصفحات اللاحقة لتجنب إظهار الهوامش.	❑ قد تحتوي المنطقة العلوية على ألوان غير متساوية قليلاً حسب الصورة؛ نظراً لتوقف عملية الطباعة في أثناء قص الحافة الأمامية للورق المتصل. ❑ يقل طول الورق المطبوع بنحو 2 مم (0.079 بوصة) تقريباً عن الحجم المحدد؛ لأن الطباعة تقص الورق داخل الصورة لتجنب إظهار الهوامش العلوية والسفلية. ❑ بعد قص الحافة السفلية للورقة السابقة، تقوم الطابعة بالتغذية بالورق، ثم تقص الحافة العلوية للصفحة التالية. على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى الحصول على قطع مقصوصة بحجم من 60 إلى 127 مم (من 2.36 إلى 5 بوصات)، إلا أن عملية القص تصبح أدق. ❑ إذا كان هناك هامش في الأعلى، فأجر Adjust Cut Position.

أساليب الطباعة المختلفة

حدد Borderless (بلا حدود)، ثم Amount of Enlargement (مقدار التكبير) لتعيين مقدار التكبير.

3

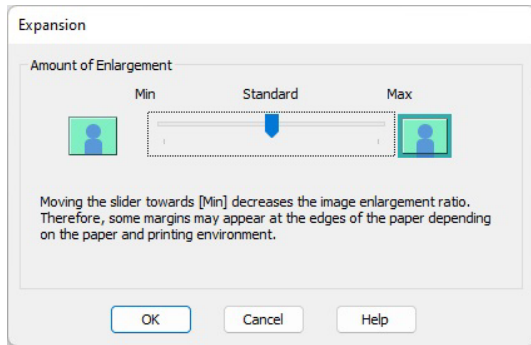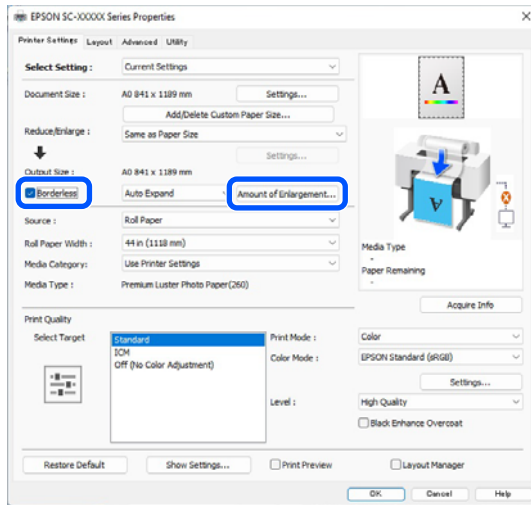

ملاحظة:

يؤدي تحريك شريط التمرير ناحية **Min** (الحد الأدنى) إلى تقليل نسبة تكبير الصورة. لذلك، قد تظهر بعض الهوامش في حواف الورق حسب نوع الورق وبيئة الطباعة.

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

4

الإعدادات في Mac

افتح شاشة الطباعة وحدد حجم الورق من خيار **Paper Size**، ثم حدد أسلوب الطباعة بلا حدود.

1

📄 "إجراء الطباعة" في الصفحة 58

تحديدات أساليب الطباعة بلا حدود معروضة أدناه.

xxxx (بكرة ورق — توسيع تلقائي، بلا حدود)

xxxx (بكرة ورق — احتفاظ بالحجم، بلا حدود)

xxxx (ورق — توسيع تلقائي، بلا حدود)

xxxx (ورق — احتفاظ بالحجم، بلا حدود)


خطوات ضبط إعدادات الطباعة

الإعدادات في Windows

1


اعرض شاشة Printer Settings برنامج تشغيل الطابعة، ثم عيّن نفس حجم الورق الوارد ضمن بيانات الطباعة في **Document Size** (حجم المستند).

📄 "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

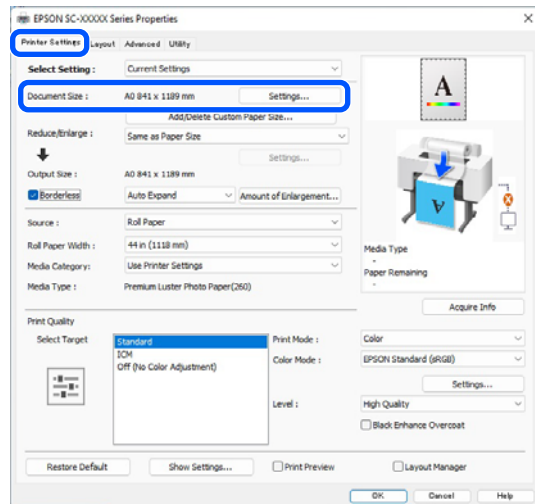


حدد الخيار **Reduce/Enlarge** (تصغير/تكبير) — **Fit to Roll Paper Width**.

2

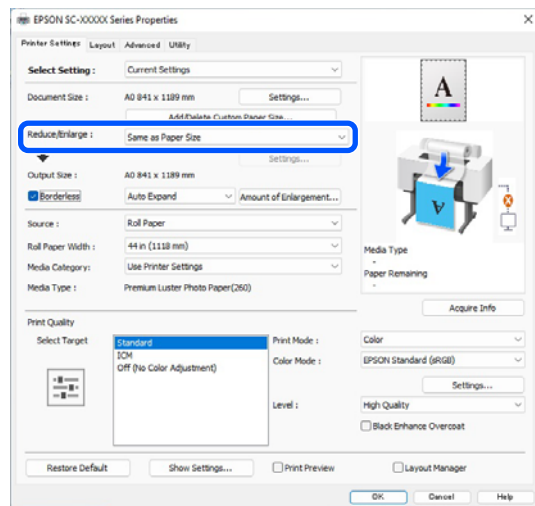

أساليب الطباعة المختلفة

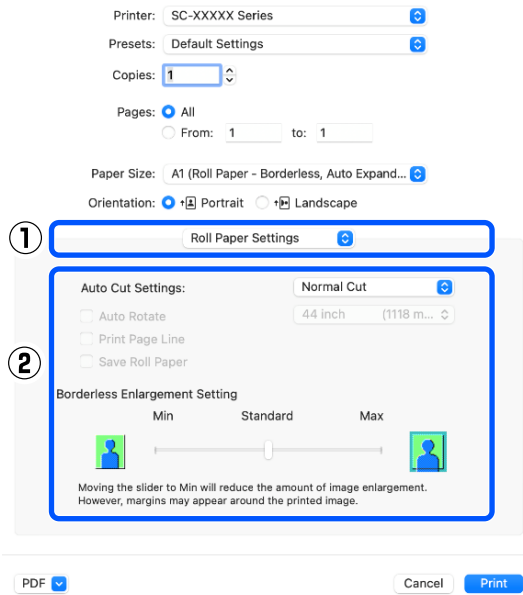

ملاحظة:

يؤدي تحريك شريط التمرير ناحية **Min** (الحد الأدنى) إلى تقليل نسبة تكبير الصورة. لذلك، قد تظهر بعض الهوامش في حواف الورق حسب نوع الورق وبيئة الطباعة.


تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

طباعة مُكبَّرة/مُصغَّرة


يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة تكبير المستندات لأحجام مختلفة من الورق أو تصغيرها. يشرح هذا القسم كيفية إجراء ذلك باتباع أي من الطرق التالية.

Fit to Roll Paper Width (فقط Windows) ☐

تقوم بتكبير الصورة أو تصغيرها تلقائيًا لتلائم عرضة بكره الورق.

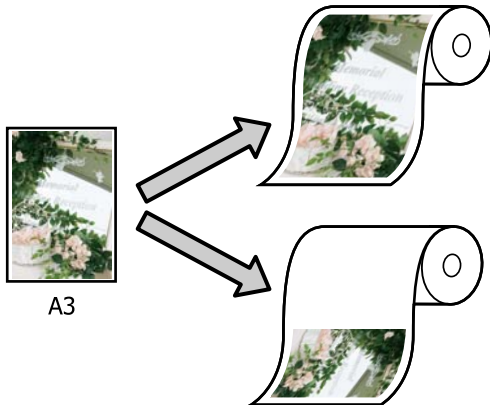

حيث XXXX هو حجم الورق الفعلي مثل A4.

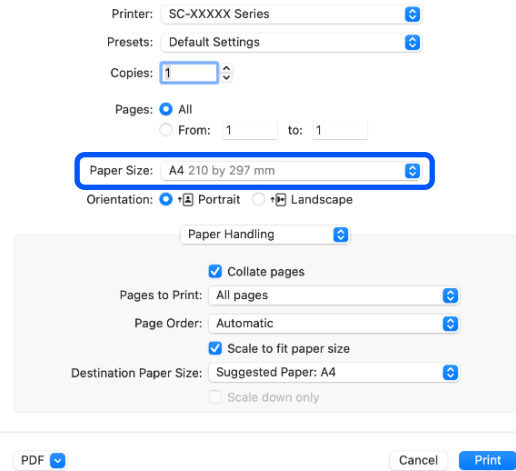

ملاحظة:

إذا لم تتوفر خيارات إعداد الصفحة في مربع حوار الطباعة في التطبيق، فاعرض مربع حوار إعدادات الصفحة.

2

حدد **Page Layout Settings** (إعدادات تخطيط الصفحة) من القائمة، ثم عيّن **Roll Paper Option** أو **Expansion**.

راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل عن **Auto Cut** من **Roll Paper Option**.

📄 "معلومات عن قص بكره الورق" في الصفحة 80

لا يتوفر **Expansion** إلا عند تحديد **Auto Expand** من **Paper Size**. يوضح ما يلي قيم كل عنصر.

Max (الحد : 3 مم (0.12 بوصة) يسارًا و5 مم (0.2 بوصة) الأقصى) : يمينًا (تتزعج الصورة 1 مم (0.04 بوصة) إلى اليمين)


Standard : 3 مم (0.12 بوصة) يسارًا ويمينًا (قياسي)

Min (الحد : 1.5 مم (0.059 بوصة) يسارًا ويمينًا الأدنى)

أساليب الطباعة المختلفة


حدد **Fit to Roll Paper Width** في **Reduce/Enlarge** (تصغير/تكبير)، ثم انقر على زر **Settings**.

2

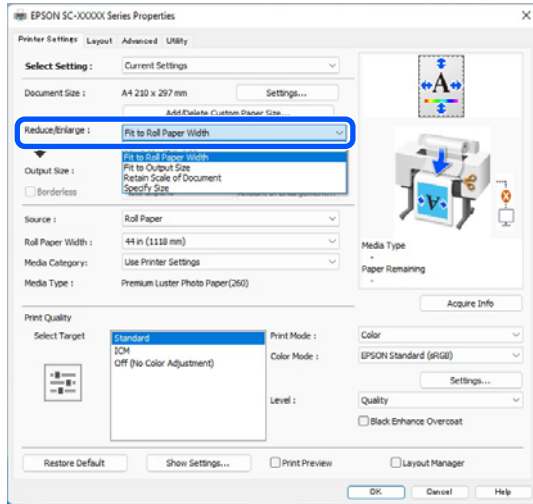

حدد **Fit Short Side to Roll Paper Width** أو **Fit Long Side to Roll Paper Width**.


3

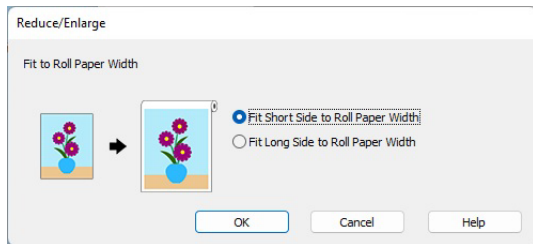

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

4

Fit to Output Size (احتواء في حجم المخرجات) تقوم بتكبير الصورة أو تصغيرها تلقائيًا لتلائم حجم الورق.

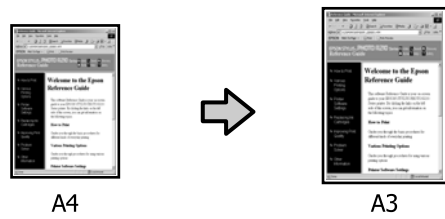

A4


A3

ملاءمة حجم المستندات بحيث يتم احتواؤها في نطاق عرض الورق المتصل (فقط Windows)

اعرض شاشة **Printer Settings** ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم عيّن نفس حجم الورق الوارد ضمن بيانات الطباعة في **Document Size** (حجم المستند).

1

في "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

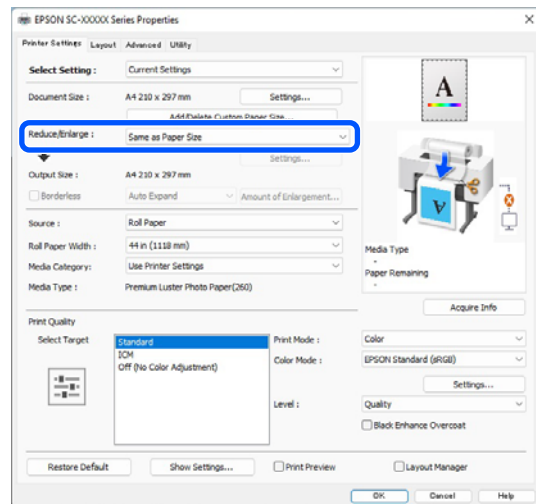

أساليب الطباعة المختلفة

4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في Mac

1 اعرض شاشة الطباعة، ثم عيّن حجم ورق المخرجات في **Paper Size**.

📄 "أساليب الطباعة الأساسية (Mac)" في الصفحة 58

2 حدد **Paper Handling** من القائمة، ثم حدد **Scale to fit paper size**.

تحقق من أن حجم الورق المحدد في **Paper Size** يظهر في **Destination Paper Size**.

3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

احتواء المستندات في حجم المخرجات

الإعدادات في Windows

1 اعرض شاشة **Printer Settings** برنامج تشغيل الطابعة، ثم عيّن نفس حجم الورق الوارد ضمن بيانات الطباعة في **Document Size** (حجم المستند).

📄 "عرض شاشة الإعدادات" في الصفحة 66


2 حدد **Fit to Output Size** (احتواء في حجم المخرجات) في **Reduce/Enlarge** (تصغير/تكبير)، ثم انقر على زر **Settings**.

3 حدد حجم الورق للطباعة.

أساليب الطباعة المختلفة

• Poster (ملصق) (فقط Windows)


يمكن طباعة صفحة واحدة عبر عدة ورقات. يمكن بعد ذلك ضم الورقات معًا لتكوين ملصقات كبيرة (بحجم أكبر من حجمها الأصلي بمقدار يصل إلى 16 مرة). عند تمكين خيار **Borderless Poster Print (طباعة ملصق بدون حدود)**، يمكنك ربط ورق الإخراج كما هو دون قطع الهوامش، لكن أجزاء الصورة التي تتخطى الحواف في الطباعة بلا حدود تُفقد، ما يعني أن الصورة قد تختل محاذاتها عند مناطق الربط.

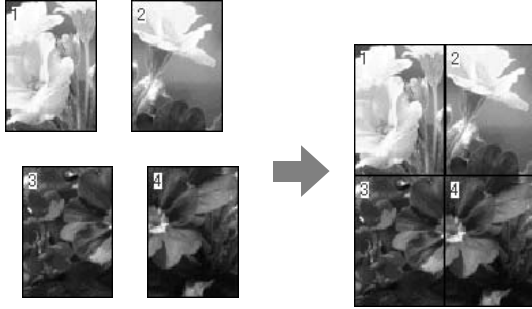

Folded Double-Side (مطوي على الوجهين) (فقط Windows)

1 افتح علامة التبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد Page Layout (تخطيط الصفحة). حدد **Folded Double-Side (مطوي على الوجهين)** وانقر فوق الزر Settings.

📖 "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

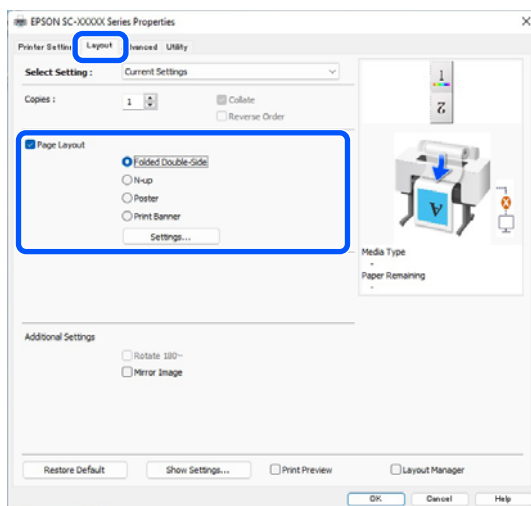


عدة صفحات في ورقة واحدة / ملصق

يمكنك طباعة عدة صفحات من البيانات في ورقة واحدة، أو طباعة صفحة واحدة عبر عدة ورقات.

هناك ثلاث طرق متاحة لطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة / ملصقات.


• Folded Double-Side (مطوي على الوجهين) (فقط Windows)

يمكن طباعة صفتين متتاليتين على ورقة واحدة. يتم قلب الصفحة الثانية بمقدار 180° والطباعة عليها بجوار الصفحة الأولى، ما يسمح بطي الورق لطباعة مستند ذي وجهين.

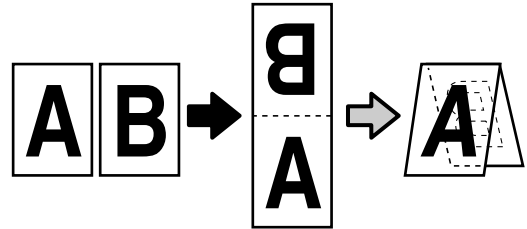

• N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة)

يمكن طباعة صفتين متتاليتين أو أربع صفحات متتالية على ورقة واحدة.

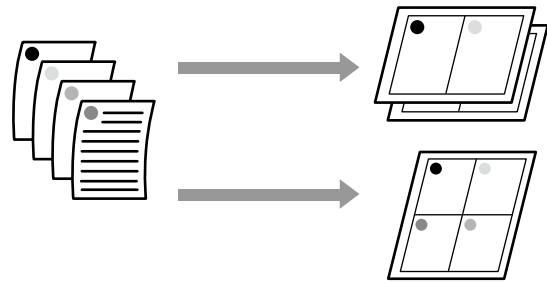


أساليب الطباعة المختلفة

الإعدادات في Windows


1 افتح علامة التبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطباعة، ثم حدد Page Layout (تخطيط الصفحة). حدد N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة) وانقر فوق الزر Settings.

📎 "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

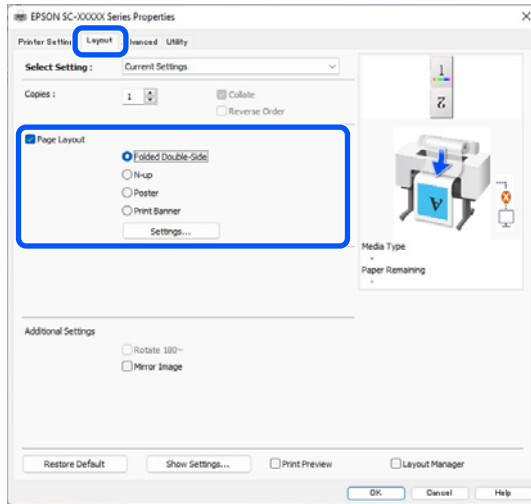


2 عيّن Number of pages per sheet (عدد الصفحات في الورقة) و Page Order (ترتيب الصفحات) في مربع الحوار Print Layout (تخطيط الطباعة).

إذا كان العنصر Print page frames (طباعة إطارات الصفحات) محدّدًا، تتم طباعة إطارات الصفحات في كل صفحة.

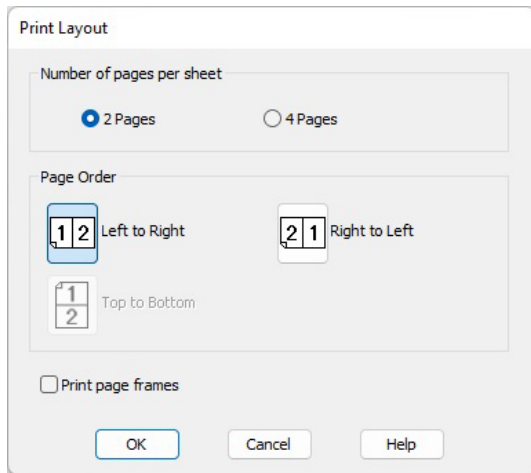

3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

2 عيّن Binding Edge (حافة الربط) و Binding Margin (هامش الربط) في مربع الحوار Folded Double-Side Setting.

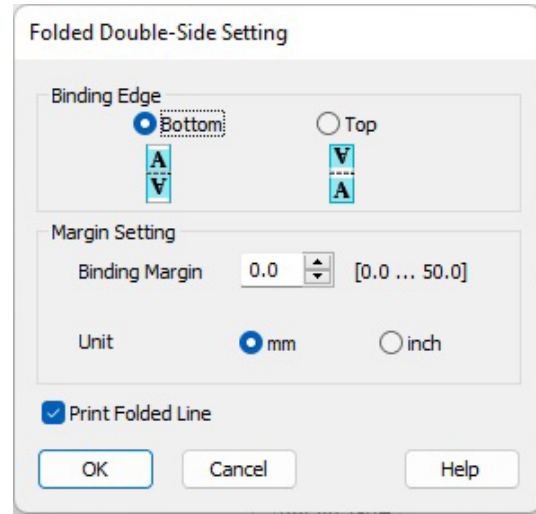

3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة)

ملاحظة:

❑ في Windows، لا يمكنك استخدام وظيفة طباعة N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة) عند إجراء طباعة بلا حدود.

❑ في Windows، يمكنك استخدام وظيفة Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير) (ملاءمة الصفحة) لطباعة البيانات على ورق بأحجام مختلفة.

📎 "طباعة مكبّرة/مضغرة" في الصفحة 82

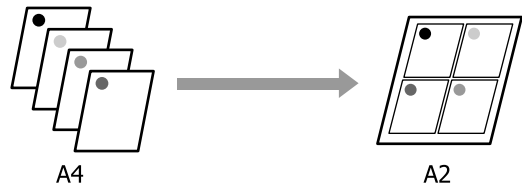


أساليب الطباعة المختلفة


Poster (ملصق) (فقط Windows)

1 افتح علامة التبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد Page Layout (تخطيط الصفحة). حدد Poster (ملصق) وانقر فوق الزر Settings.

أساليب الطباعة الأساسية (Windows) في الصفحة 54

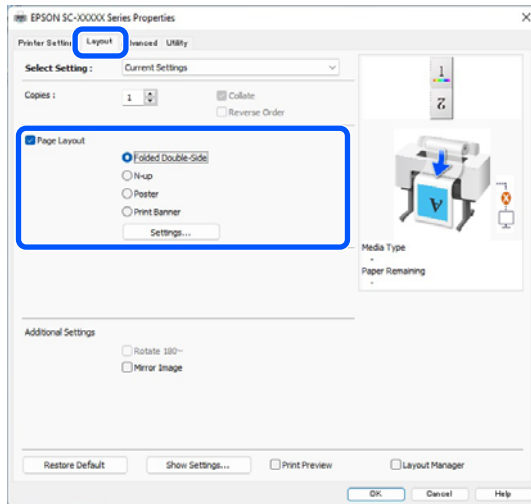


2 عيّن Number of panels (عدد الأجزاء) في مربع الحوار Poster (ملصق).

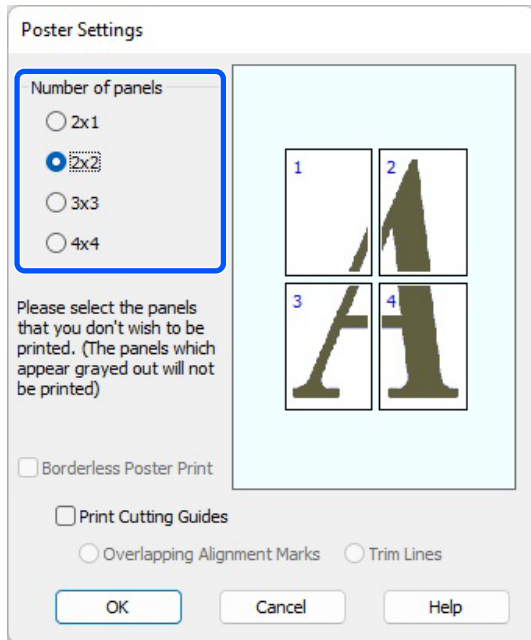

الإعدادات في Mac

1 عند عرض شاشة الطباعة، حدّد Layout (تخطيط) من القائمة وحدّد عدد الصفحات لكل ورقة وهكذا.

أساليب الطباعة الأساسية (Mac) في الصفحة 58

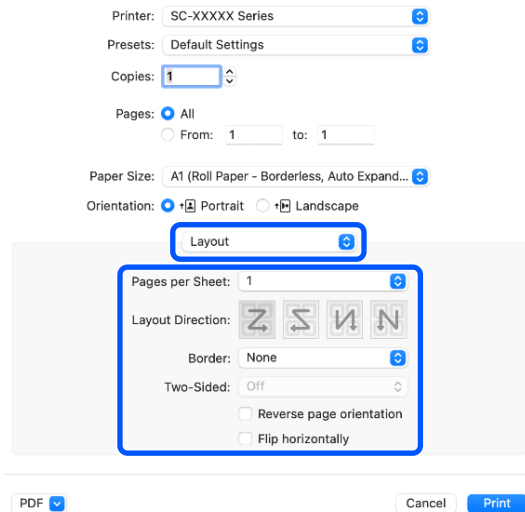


ملاحظة:
يمكنك طباعة الإطارات حول الصفحات المُرَتبة باستخدام وظيفة Border (الحد).

2 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

أساليب الطباعة المختلفة

عند تحديد "بهوامش":

امسح Borderless Poster Print (طباعة ملصق بدون حدود).

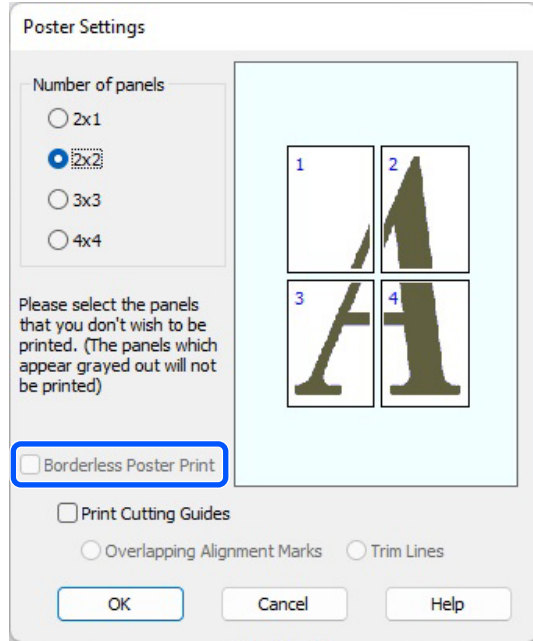

ملاحظة:

بخصوص الحجم بعد ربط المطبوعات ببعضها:

عند إلغاء تحديد **Borderless Poster Print** (طباعة ملصق بدون حدود)، يتم عرض عناصر **Print Cutting Guides** (طباعة موجهات القطع).

يكون الحجم النهائي هو نفسه سواء أتم تحديد **Print page frames** (طباعة إطارات الصفحات) أم لا. وعلى الرغم من ذلك، عند تحديد **Overlapping Alignment Marks** (علامات محاذاة متراكبة)، يكون الحجم النهائي أصغر مع وجود التراكب.

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


4

3

حدد ما إذا كنت تريد طباعة الملصق بحدود أم دونها.

عند تحديد بلا حدود:

حدد Borderless Poster Print (طباعة ملصق بدون حدود).

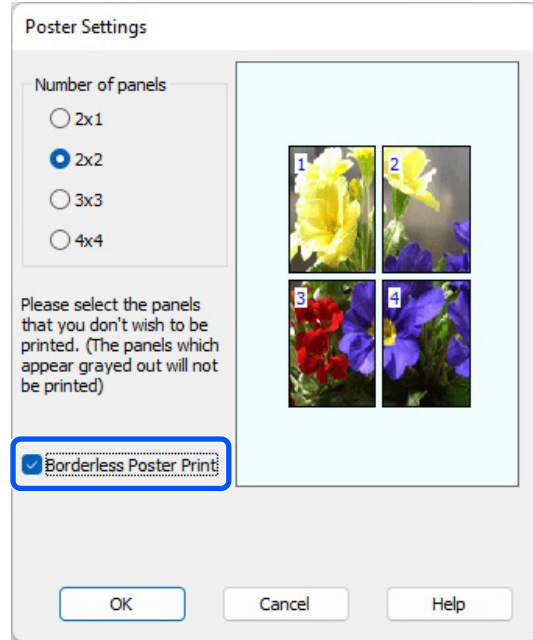


ملاحظة:

❑ إذا كان خيار **Borderless Poster Print** (طباعة ملصق بدون حدود) مظللاً باللون الرمادي، فإن الورق أو الحجم المحدد لا يدعم الطباعة دون حدود. [الورق المدعوم في الصفحة 79](#)


❑ في حالة تعيين **Auto Cut** على **Single Cut** أو **Double Cut**، يتم قص 1 إلى 2 مم (0.04 إلى 0.079 بوصة) من داخل حافة الصورة، ما يعني أن الصورة قد تختل محاذااتها عند مناطق الربط.

أساليب الطباعة المختلفة

1 جهّز الصفحتين العلويتين وقص الأجزاء الزائدة من الصفحة اليسرى عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي الربط (منتصف علامات X).

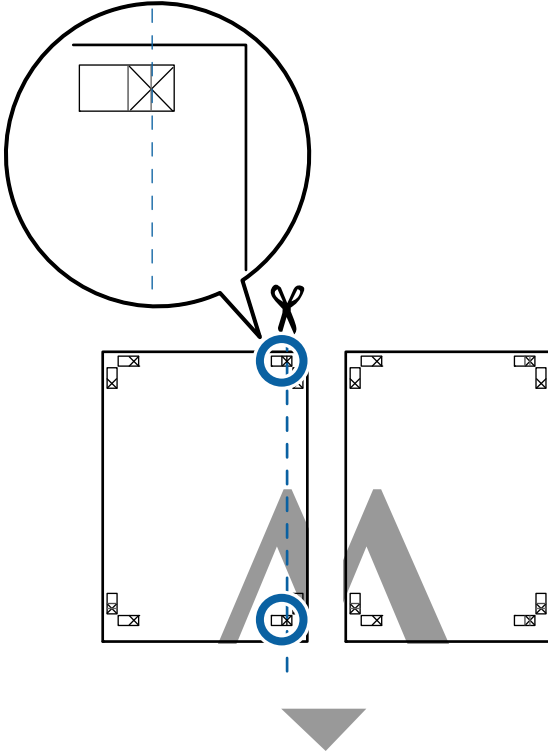


2 ضع الورقة العلوية اليسرى أعلى الورقة العلوية اليمنى. ضع العلامات X كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه، وثبّتها مؤقتًا باستخدام شريط لاصق بالخلف.

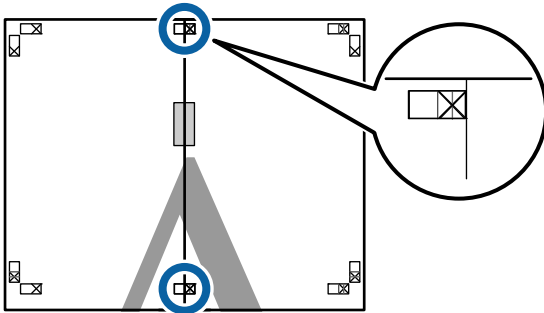

ربط أوراق الملصق المزودة بحدود في الطباعة متعددة الصفحات


إذا تم تحديد Overlapping Alignment Marks (علامات محاذاة متراكبة)، ستطبع موجهات الربط (المشار إليها بالخطوط المرسومة عبر العلامات X وحولها في الرسم التوضيحي أدناه) في كل صفحة.

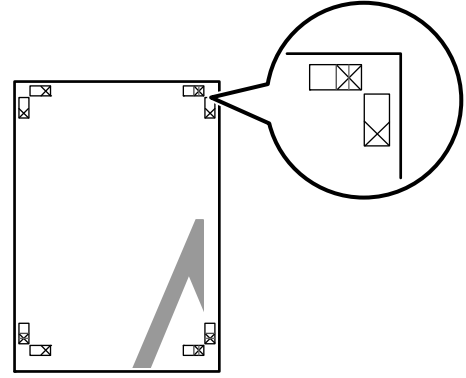

ملاحظة:

إذا كانت المخرجات بالألوان، فستظهر موجهات الربط باللون الأزرق وموجهات القطع باللون الأحمر؛ وبخلاف ذلك، ستتم طباعة جميع الموجهات باللون الأسود.


يوضح القسم التالي كيفية ربط أربع صفحات مطبوعة معًا.

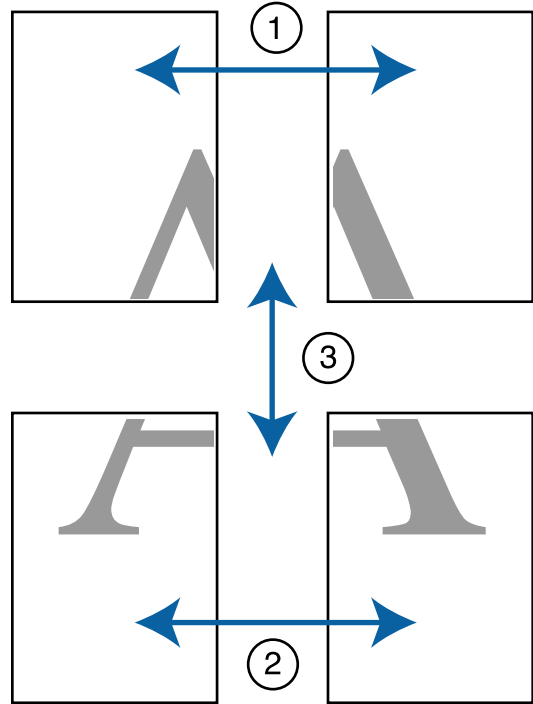

أساليب الطباعة المختلفة


3

مع تراكم صفحتين، قص الأجزاء الزائدة عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي القص (الخطوط إلى الجزء الأيسر من علامات X).

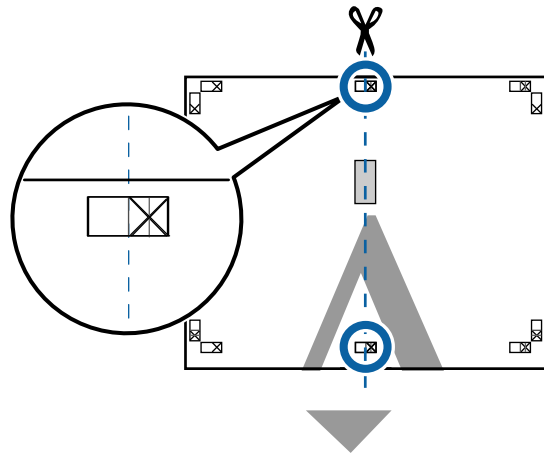

4

أعد ربط الصفحين. استخدم شريطاً لاصقاً في لصق خلفية الورقتين معاً.

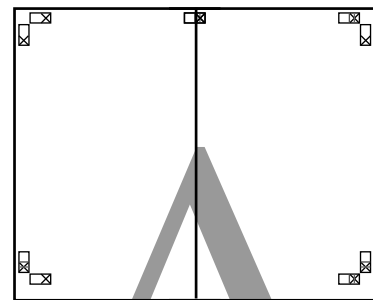


5

كرر الخطوات من 1 إلى 4 للأوراق السفلية.


6

قص الجزء السفلي من الصفحات العلوية عن طريق القص على طول الخط الذي يربط الموجهين (الخطوط أعلى علامات X).

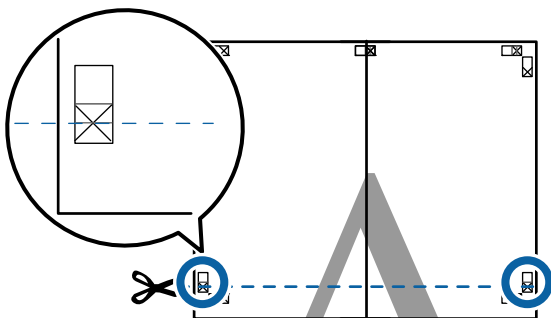

7


ضع الورقة العلوية اليسرى أعلى الورقة السفلى. ضع العلامات X كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه، وثبتها مؤقتاً باستخدام شريط لاصق بالخلف.

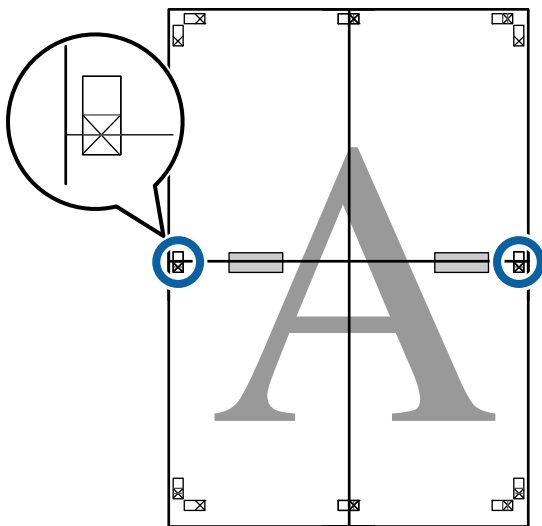

أساليب الطباعة المختلفة


8

مع تراكم صفحتين، قص الأجزاء الزائدة عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي القص (الخطوط أعلى علامات X).

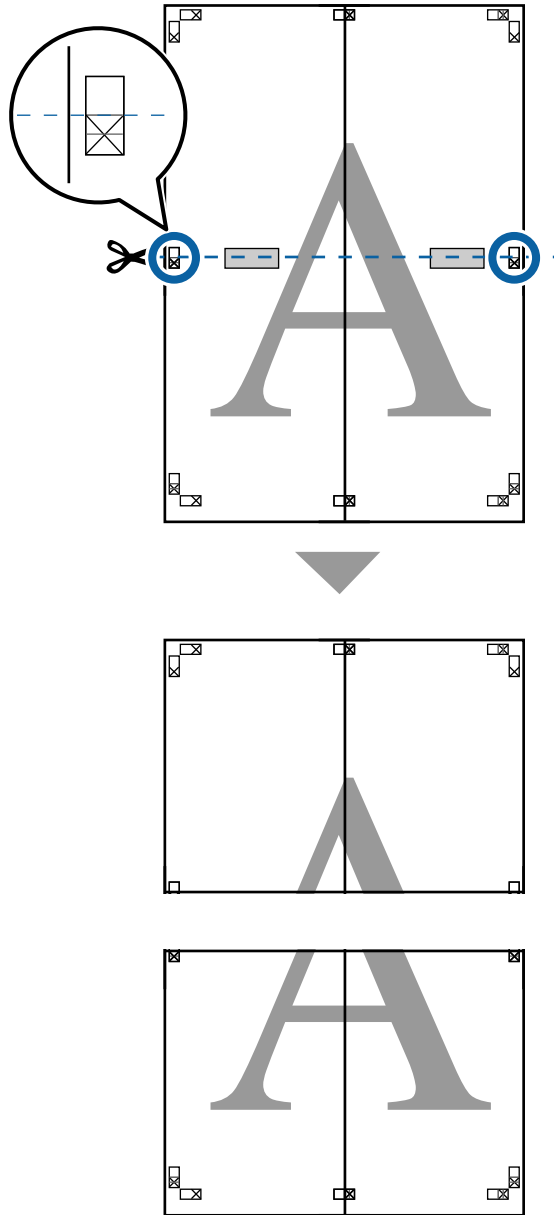

9


اربط الورقتين في الجهتين العليا والسفلى معاً. استخدم شريطاً لاصقاً في لصق خلفية الورقتين معاً.

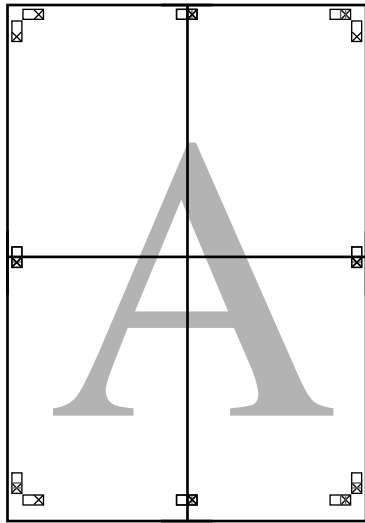

أساليب الطباعة المختلفة

الطباعة على الأحجام غير القياسية

قبل الطباعة بأحجام غير قياسية، بما في ذلك الإعلانات والمستندات الرأسية أو الأفقية ذات الجوانب المتساوية، احفظ أحجام الورق المطلوبة في برنامج تشغيل الطابعة. يمكن تحديد أحجام مخصصة في Page Setup ومربعات حوار طباعة أخرى.

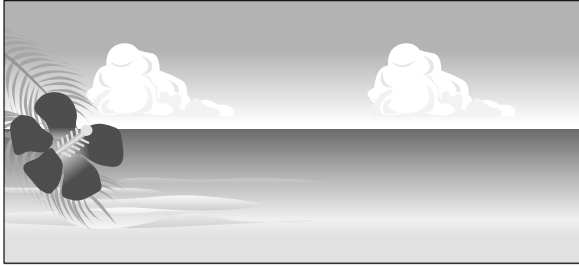

أحجام الورق المدعومة

يوضح الجدول التالي أحجام الورق التي يمكن تعيينها في برنامج الطباعة. راجع ما يلي للاطلاع على أحجام الورق التي تدعمها الطابعة.



📎 "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 60

عرض الورق	SC-P9300 Series	من 89*1 إلى 1118 مم (من 3.5*1 إلى 44.02 بوصة)
	SC-P7300 Series	من 89*1 إلى 610 مم (من 3.5*1 إلى 24 بوصة)
ارتفاع الورقة	Windows: من 127*1 إلى 91000 مم (من 5*1 إلى 3583 بوصة) Mac: من 127*1 إلى 18288 مم 2* (من 5*1 إلى 720*2 بوصة)	

1* أصغر حجم تدعمه الطابعة هو 182 مم (7.2 بوصات) عرض في 254 مم (10 بوصات) طول. إذا تم إدخال حجم أصغر في برنامج تشغيل الطابعة باعتباره حجم ورق مخصص، فستتم طباعة المستند بهوامش أعرض من المتوقع؛ مما يستلزم قصها.


2* بالنسبة إلى Custom Paper Sizes (أحجام الورق المخصصة) في Mac OS X، على الرغم من إمكانية تحديد حجم ورق كبير لا يمكن تحميله في هذه الطابعة، إلا أن طباعته لن تتم بشكل سليم.

بعد ربط جميع الصفحات، قص الحدود عن طريق القص على طول موجّهات القص (خارج علامة X).

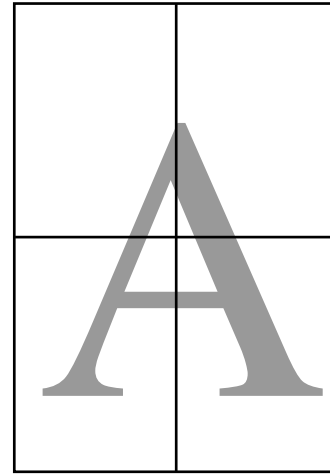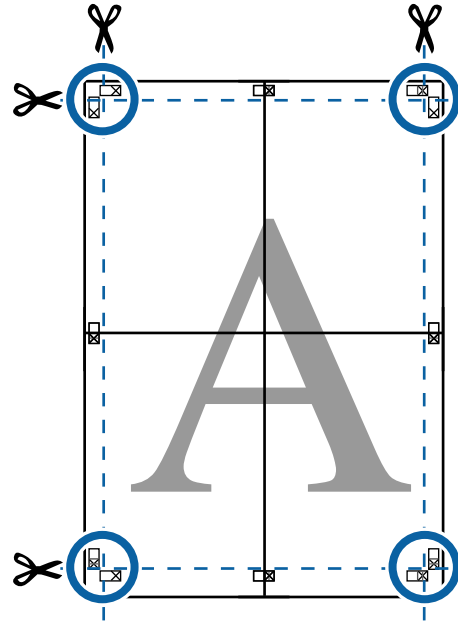

أساليب الطباعة المختلفة

❑ **Fix Aspect Ratio** (تصحيح نسبة الطول إلى العرض):
حدد نسبة عرض إلى ارتفاع ثم حدد الخيار **Landscape** (عرضي) أو **Portrait** (طولي) في **Base** (الأساس). يمكنك بعد ذلك تعيين الحجم ببساطة من خلال إدخال قيمة في **Paper Width** (عرض الورق) أو **Paper Height** (ارتفاع الورق).

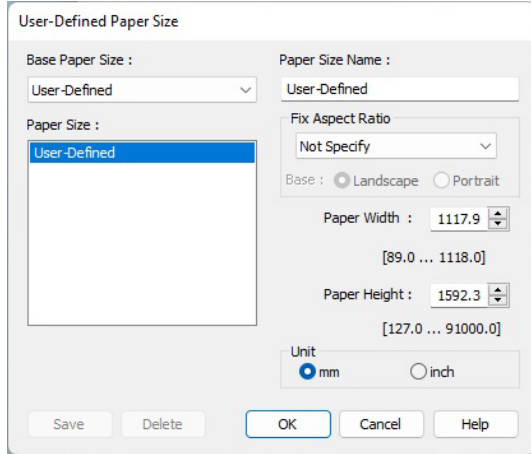

ملاحظة:

- ❑ لتغيير حجم الورق الذي حفظته، حدد اسم حجم الورق من القائمة على اليسار.
- ❑ لحذف الحجم المحدد بواسطة المستخدم الذي حفظته، حدد اسم حجم الورق من القائمة على اليسار ثم انقر على **Delete** (حذف).
- ❑ يمكنك حفظ أحجام ورق بحد أقصى 100.

انقر على **OK**.

يمكنك الآن تحديد حجم الورق الجديد من **Size Paper** أو **Page Size** في الشاشة **Printer Settings**. يمكنك الآن الطباعة يدويًا.


هام:

عند استخدام برنامج متوفر تجاريًا، تكون أحجام الإخراج المتوقعة محدودة. إذا كنت تستخدم تطبيقات تدعم طباعة الإعلانات، يمكنك تعيين ورق أطول. راجع دليل التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

الإعدادات في Windows

1 اعرض شاشة **Printer Settings** برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر على **Add/Delete Custom Paper Size...**.

في "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

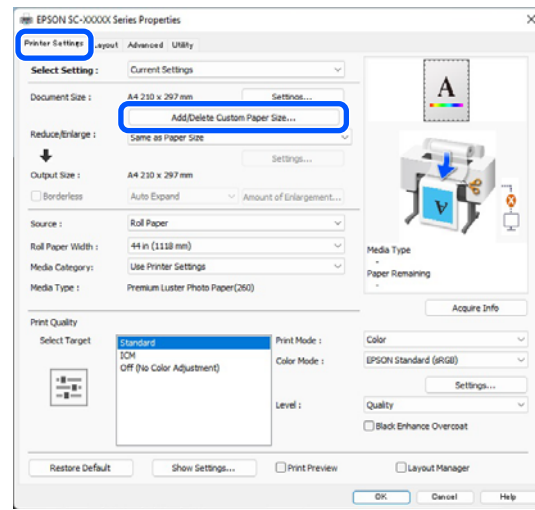

2 عيّن **Paper Size** واسم حجم الورق الذي تريد تسجيله، ثم انقر على **Save** (حفظ).

❑ **Paper Size Name** (اسم حجم الورق): المعلومات التي يتم إدخالها هنا تظهر في القوائم المنسدلة لتحديد **Document Size** (حجم المستند) و **Output Size**. أدخل قيمة حتى يمكنك فهم استخدام الحجم الذي عيّنته بسهولة؛ أما إذا كان حجم ورق له استخدام معين، فأدخل ذلك الاستخدام.

مثال: 762 × 100 مم
(من 3.9 إلى 30 بوصة)

ملصقات صالات الانتظار

❑ **Base Paper Size** (حجم ورق الأساس): حدد حجمًا معياريًا قريبًا من حجم الورق الذي تريد استخدامه لإظهار قيم **Paper Width** (عرض الورق) و **Paper Height** (ارتفاع الورق).

أساليب الطباعة المختلفة

ملاحظة:

- ☐ لتعديل حجم مخصص محفوظ، اختر اسمه من القائمة الموجودة على اليسار.
- ☐ لنسخ حجم مخصص محفوظ، حدد الحجم المُدرج في القائمة على اليسار وانقر على **Duplicate** (التكرار).
- ☐ لحذف حجم مخصص محفوظ، حدده في القائمة على اليسار وانقر على -.
- ☐ يختلف إعداد حجم الورق المخصص حسب إصدار نظام التشغيل. راجع مستندات نظام التشغيل للاطلاع على التفاصيل.

انقر على **OK** (موافق).

يمكنك تحديد حجم الورق الذي حفظته من قائمة حجم الورق المنبثقة.

يمكنك الآن الطباعة يدويًا.

4

الإعدادات في Mac

1

عند عرض شاشة الطباعة، حدد **Manage Custom Sizes** (إدارة الأحجام المخصصة) من القائمة **Paper Size** (حجم الورق).

📄 "إجراء الطباعة" في الصفحة 58

ملاحظة:

إذا لم تتوفر خيارات إعداد الصفحة في مربع حوار الطباعة في التطبيق، فاعرض مربع حوار إعدادات الصفحة.

2

انقر فوق + ثم أدخل اسم حجم الورق.


3

أدخل **Width** (العرض) و **Height** (الارتفاع) بشأن **Paper Size** (حجم الورق)، وأدخل الهوامش ثم انقر على **OK**.


يمكنك تعيين حجم الورق وهوامش الطباعة حسب أسلوب الطباعة.

أساليب الطباعة المختلفة


وضع البيانات نفسها

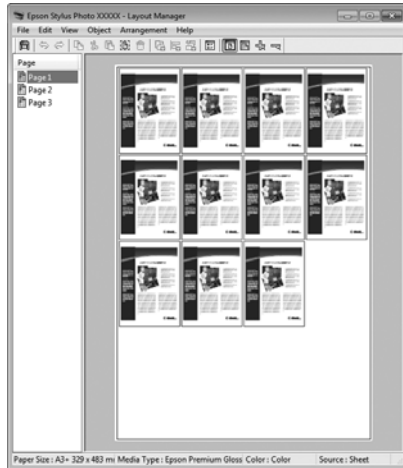

وضع البيانات بحرية

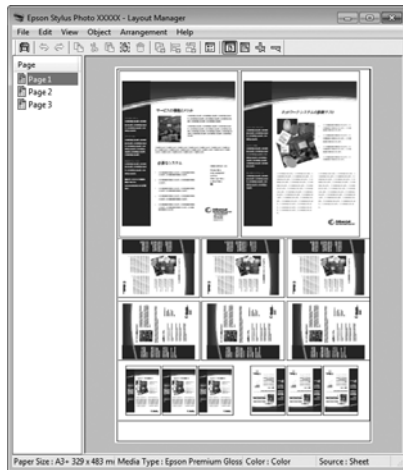

وضع البيانات على بكرة الورق

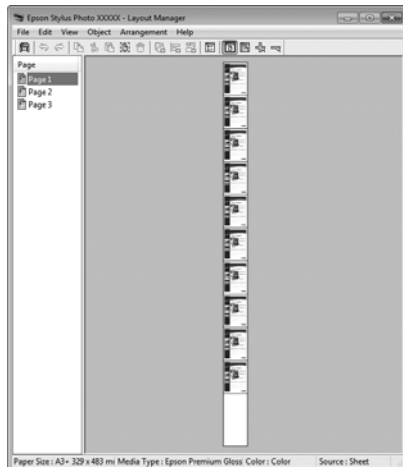

إعدادات الطباعة


تحقق من اتصال الطابعة وجاهزتها للطباعة.

1

Layout Manager (فقط Windows)


تتيح لك وظيفة Layout Manager وضع العديد من بيانات الطباعة التي تم إنشاؤها في تطبيقات مختلفة على الورق بصورة حرة وطباعتها مرة واحدة.

يمكنك إنشاء ملصق أو عرض مواد عن طريق وضع العديد من بيانات الطباعة حيث تريد. وتتيح لك إدارة التخطيط أيضًا استخدام الورق بفعالية.

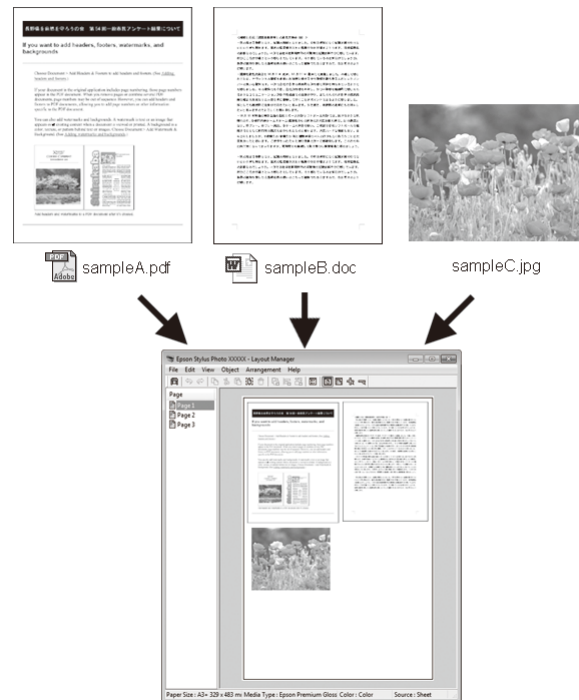


فيما يلي مثال على التخطيط.

وضع العديد من عناصر البيانات

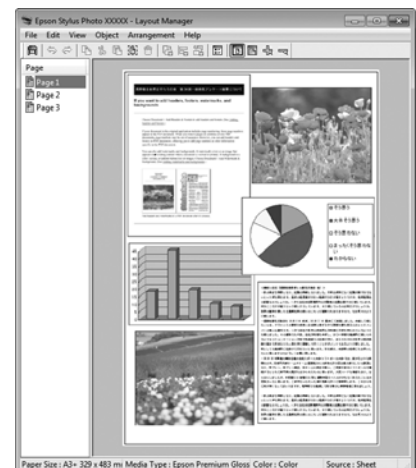


أساليب الطباعة المختلفة

راجع تعليمات شاشة **Layout Manager** للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل وظيفة.

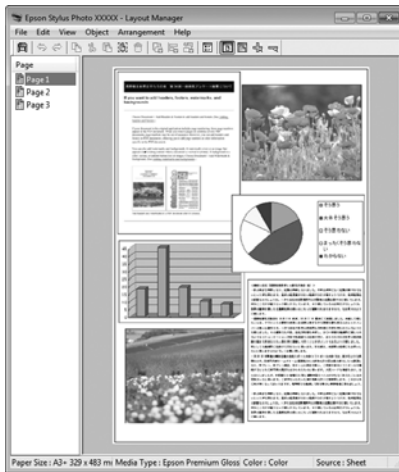

انقر على **File (ملف) — Properties (خصائص)**، واضبط إعدادات الطباعة في شاشة برنامج تشغيل الطباعة.

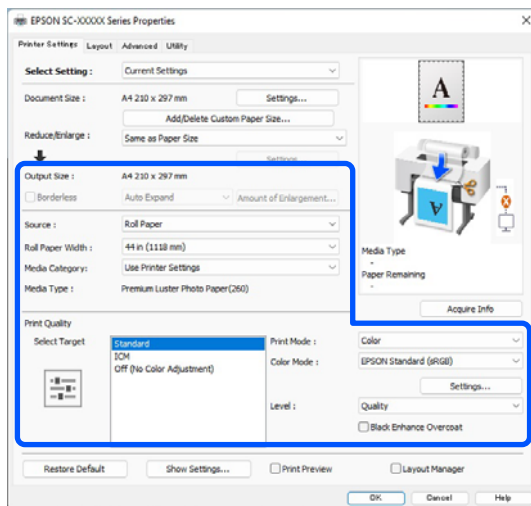

عَبِّن العناصر الضرورية، مثل: **Output Size** و **Source** و **Media Type** (نوع الوسائط).

انقر على القائمة **File (ملف)** في شاشة **Layout Manager**، ثم انقر على **Print (طباعة)**.

تبدأ الطباعة.


حفظ الإعدادات واستعادتها

يُمكنك حفظ ترتيب شاشة **Layout Manager** ومحتويات الإعداد في ملف. إذا كنت تحتاج إلى إغلاق التطبيق في منتصف إحدى المهام، يُمكنك حفظه في ملف ثم فتحه لاحقاً لاستئناف العمل.

افتح الملف الذي تريد طباعته في التطبيق.

حدد **Layout Manager** في شاشة **Printer Settings** برنامج تشغيل الطباعة، ثم عَيِّن حجم الورق الذي أنشأه التطبيق في **Paper Size**.

🔗 "إجراء الطباعة" في الصفحة 54

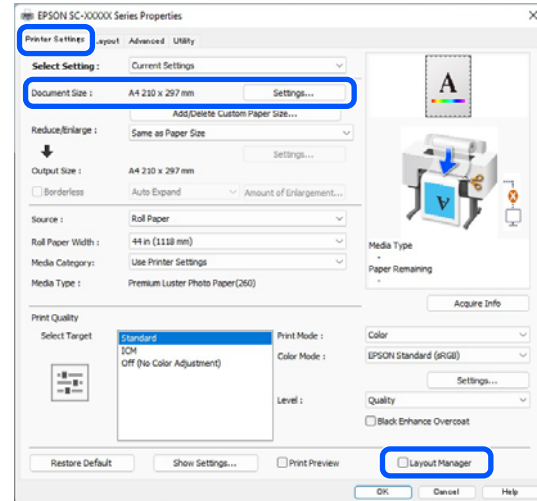

ملاحظة:
الخيار المحدد في **Paper Size** هو الحجم المستخدم في **Layout Manager**. تم ضبط حجم ورق الطباعة الفعلي على الشاشة في الخطوة 7.

انقر على **OK**. عند الطباعة باستخدام أحد التطبيقات، تُفتح شاشة **Layout Manager**.

لا تُطبع بيانات الطباعة، ولكن تُوضع صفحة واحدة على ورق شاشة **Layout Manager** ككائن واحد.

اترك شاشة **Layout Manager** مفتوحة وكرر الخطوات من 2 إلى 4 لترتيب مجموعات البيانات التالية.

تتم عندئذٍ إضافة الكائنات إلى شاشة **Layout Manager**.

رَتَّب الكائنات على شاشة **Layout Manager**.

يُمكن سحب الكائنات إلى مواضع جديدة وتغيير حجمها؛ كما يُمكن إعادة ترتيبها أو تدويرها باستخدام الخيارات الواردة في قائمة **Object** (كائن).

يُمكنك تغيير حجم الكائنات وموضعها بالكامل باستخدام الخيارين **Optional Settings** (إعدادات اختيارية) و **Arrangement** (ترتيب) في القائمة **File (ملف)**.

أساليب الطباعة المختلفة

الحفظ

1 في شاشة **Layout Manager**، انقر على القائمة **File** (ملف) ثم **Save As** (حفظ باسم).

2 أدخل اسم الملف، وحدد الموقع، ثم انقر فوق **Save** (حفظ).

3 أغلق شاشة **Layout Manager**.

فتح الملفات المحفوظة

1 انقر بزر الماوس الأيمن على رمز البرنامج المساعد () في taskbar (شريط المهام) الخاص بـ Windows وحدد **Layout Manager** من القائمة الظاهرة.

ستعرض شاشة **Layout Manager**.

إذا لم يُعرض رمز اختصار البرنامج المساعد في Taskbar (شريط المهام) في Windows  "ملخص علامة تبويب البرنامج المساعد" في الصفحة 69

2 في شاشة **Layout Manager**، انقر على القائمة **File** (ملف) ثم **Open**.

3 حدد الموقع وافتح الملف المطلوب.

إعدادات طباعة إدارة الألوان

يمكنك إجراء طباعة بنظام إدارة الألوان من خلال برنامج تشغيل الطابعة بالطريقتين التاليتين.

اختر أفضل طريقة حسب التطبيق الذي تستخدمه وبيئة نظام التشغيل وهدف الطباعة وهكذا.

إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات

تُستخدم هذه الطريقة للطباعة من التطبيقات التي تدعم إدارة الألوان. يتم تنفيذ جميع عمليات إدارة الألوان باستخدام نظام إدارة الألوان في التطبيق. تفيد هذه الطريقة عند رغبتك في الحصول على نتائج طباعة إدارة الألوان نفسها باستخدام تطبيق شائع في بيئات نظم تشغيل مختلفة.

🔗 "إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات" في الصفحة 99

إعداد إدارة الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

يستخدم برنامج تشغيل الطابعة نظام إدارة الألوان بنظام التشغيل وينفذ كل عمليات إدارة الألوان. يمكنك إجراء إعدادات إدارة الألوان في برنامج تشغيل الطابعة باستخدام الطريقتين التاليتين.

❑ ICM Host (Windows)/ColorSync (مزامنة اللون) (Mac OS X)

الضبط عند الطباعة من التطبيقات التي تدعم إدارة الألوان. يفيد ذلك في طباعة نتائج مشابهة من تطبيقات مختلفة في نظم التشغيل نفسها.

🔗 "الطباعة بإدارة الألوان من خلال مضيف ICM (في نظام

(Windows)" في الصفحة 100

🔗 "الطباعة بنظام إدارة الألوان باستخدام ColorSync

(مزامنة اللون) (في Mac)" في الصفحة 101

❑ ICM Driver (Windows فقط)

وهذا يتيح لك تنفيذ طباعة إدارة الألوان من التطبيقات التي لا تدعم إدارة الألوان.

🔗 "الطباعة بإدارة الألوان من خلال نظام ICM لبرنامج

التشغيل (Windows فقط)" في الصفحة 101

إعداد ملفات التعريف

تتنوع إعدادات ملف تعريف الإدخال وملف تعريف الطابعة والهدف (أسلوب المطابقة) بين ثلاثة أنواع من طباعة إدارة الألوان إذ تُستخدم محركات إدارة الألوان الخاصة بها بصورة مختلفة. وهذا سببه أن استخدام إدارة الألوان يختلف بين المحركات. أجز الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة كما هو موضح أدناه في الجدول التالي.

طباعة إدارة الألوان

حول إدارة الألوان

حتى عند استخدام بيانات الصورة نفسها، قد تختلف الصورة الأصلية عن الصورة المعروضة وقد تظهر نتائج الطباعة مختلفة عن الصورة التي تراها في الشاشة. ويحدث هذا بسبب الاختلاف في الخصائص عند التقاط أجهزة الإدخال -مثل المساحات الضوئية والكاميرات الرقمية- للألوان كبيانات إلكترونية وعند عرض أجهزة الإخراج -مثل شاشات العرض والطابعات- الألوان من بيانات الألوان. ويعتبر نظام إدارة الألوان وسيلة لتعديل الاختلافات في تحويل خصائص الألوان بين أجهزة الإدخال والإخراج. يتوفر نظام إدارة الألوان في أنظمة التشغيل، مثل Windows وMac OS، بالإضافة إلى تطبيقات معالجة الصور. يشتمل Windows على نظام ICM لإدارة الألوان، ويشتمل Mac OS X على نظام ColorSync (مزامنة اللون) لإدارة الألوان.

وفي نظام إدارة الألوان، يسمى ملف تعريف اللون "Profile" ويُستخدم في تنفيذ مطابقة للألوان بين الأجهزة. (ويسمى ذلك أيضًا ملف تعريف ICC). يسمى ملف تعريف جهاز الإدخال ملف تعريف إدخال (أو ملف تعريف مصدر)، وملف تعريف أحد أجهزة الإخراج، مثل الطابعة، فإنه يسمى ملف تعريف طابعة (أو ملف تعريف مخرجات). وتُجهز ملفات التعريف لكل نوع من أنواع الوسائط في برنامج تشغيل الطابعة هذا.

تختلف مناطق تحويل الألوان في جهاز الإدخال ومنطقة طباعة الألوان حسب جهاز الإخراج. ونتيجة لذلك، توجد مناطق ألوان لا تتطابق حتى عند إجراء مطابقة ألوان باستخدام ملف تعريف. وبالإضافة إلى تحديد ملفات التعريف، يحدد نظام إدارة الألوان أيضًا ظروف التحويل للمناطق التي تفشل فيها مطابقة الألوان "كهدف". ويختلف اسم الهدف ونوعه حسب نظام إدارة الألوان الذي تستخدمه.

لا يمكنك مطابقة الألوان على نتائج الطباعة والشاشة بإدارة الألوان بين جهاز الإدخال والطابعة. وللمطابقة الألوان، تحتاج إلى إجراء إدارة الألوان بين جهاز الإدخال والشاشة أيضًا.

طباعة إدارة الألوان

إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات


اطبع باستخدام تطبيقات تتضمن وظيفة إدارة ألوان. وأجر إعدادات إدارة الألوان في التطبيق وعطّل وظيفة تعديل الألوان ببرنامج تشغيل الطابعة.

1 إجراء إعدادات إدارة الألوان في التطبيقات.

مثال من Adobe Photoshop CC

افتح شاشة **Print (طباعة)**.

حدد **Color Management (إدارة الألوان)** وحدد **Photoshop Manages Colors (Photoshop يدير الألوان)** في **Color Handling (التعامل مع الألوان)** وحدد **Printer Profile (ملف تعريف الطابعة)** وحدد **Rendering Intent (غرض التحويل)** ثم انقر على **Print (طباعة)**.

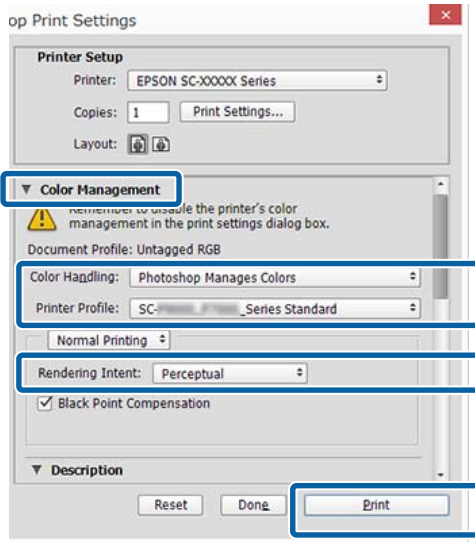

2 اعرض شاشة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة (Windows) أو شاشة الطابعة (Mac).

أجر إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

في Windows

🔗 "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

في Mac

🔗 "أساليب الطباعة الأساسية (Mac)" في الصفحة 58

إعدادات الهدف	إعدادات ملف تعريف الطابعة	إعدادات ملف تعريف الإدخال	
برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	Driver ICM (Windows)
برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	التطبيق	Host ICM (Windows)
التطبيق	برنامج تشغيل الطابعة	التطبيق	ColorSync (مزامنة اللون) (Mac OS X)
التطبيق	التطبيق	التطبيق	التطبيق

بالنسبة إلى ملفات تعريف الطابعة لكل من أنواع الورق اللازمة عند إجراء إدارة الألوان، يتم تثبيتها مع برنامج تشغيل الطابعة. يمكنك تحديد ملف التعريف من شاشة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

يمكنك تحديد ملف التعريف من شاشة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

🔗 "الطباعة بإدارة الألوان من خلال نظام ICM لبرنامج التشغيل (Windows فقط)" في الصفحة 101

🔗 "الطباعة بإدارة الألوان من خلال مضيف ICM (في نظام Windows)" في الصفحة 100

🔗 "الطباعة بنظام إدارة الألوان باستخدام ColorSync (مزامنة اللون) (في Mac)" في الصفحة 101

🔗 "إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات" في الصفحة 99

طباعة إدارة الألوان

إعداد إدارة الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

الطباعة بإدارة الألوان من خلال مضيف ICM (في نظام Windows)

استخدم بيانات صورة تم تضمين ملف تعريف إدخال فيها. يجب أن يدعم التطبيق نظام ICM أيضًا.

إجراء الإعدادات لضبط الألوان باستخدام التطبيق.

عند استخدام التطبيقات التالية، عيّن إعداد إدارة الألوان على **Printer Manages Colors** (إدارة الألوان عبر الطابعة).

Adobe Photoshop CS3 أو أحدث
Adobe Photoshop Elements 6.0 أو أحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو أحدث

في التطبيقات الأخرى، عيّن **No Color Management** (لا توجد إدارة للألوان).


ملاحظة:

للحصول على معلومات عن البرامج الأساسية المدعومة، راجع موقع الويب الخاص بالتطبيق المعني.

مثال من Adobe Photoshop CC

افتح شاشة **Print** (طباعة).


حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، ثم حدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) (التعامل مع الألوان)، ثم انقر على **Print** (طباعة).

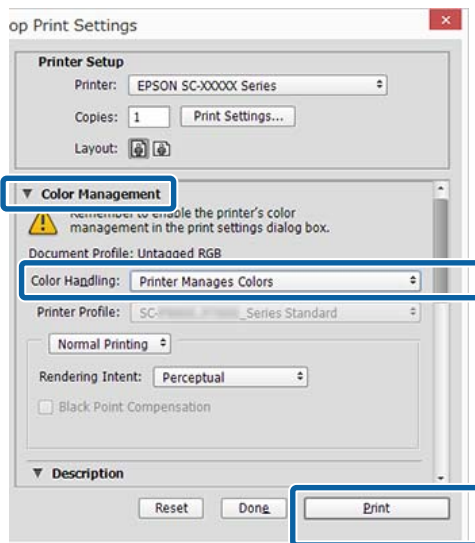

عيّن إدارة الألوان على وضع إيقاف التشغيل.

في Windows

في الشاشة **Printer Settings**, حدد **Off (No Color Adjustment)** عند تعيين **Color Mode**.

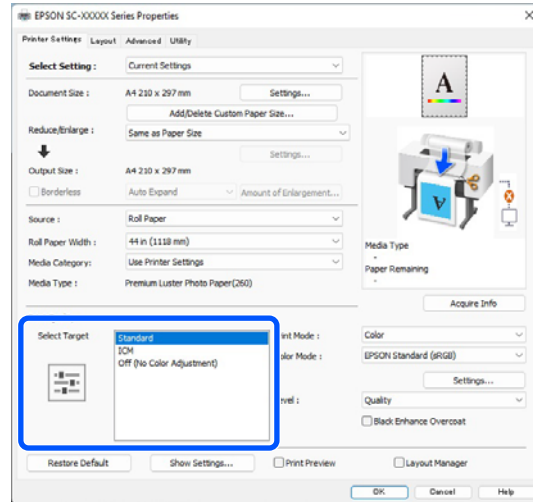


ملاحظة:

في Windows 7، يتم تحديد **Off (No Color Adjustment)** تلقائيًا.

في Mac

حدد **Print Settings** من القائمة، ثم حدد **Off (No Color Adjustment)** كإعدادات **Printer Color Adjustment**.

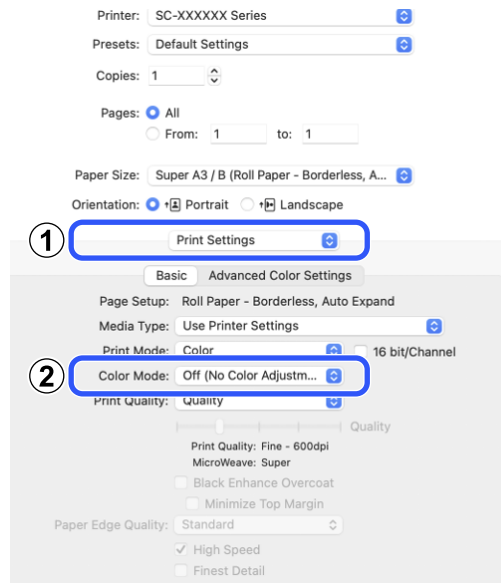

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

طباعة إدارة الألوان

4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الطباعة بنظام إدارة الألوان باستخدام ColorSync (مزامنة اللون) (في Mac)

استخدم بيانات صورة تم تضمين ملف تعريف إدخال فيها. يجب أن يدعم التطبيق أيضًا ColorSync (مزامنة اللون).

ملاحظة:


حسب التطبيق المستخدم، قد لا يتم دعم الطباعة بنظام إدارة الألوان في ColorSync (مزامنة اللون).

1 عطل وظائف إدارة الألوان في التطبيق.

2 اعرض شاشة الطباعة.

📄 "أساليب الطباعة الأساسية (Mac)" في الصفحة 58

3 حدد Color Matching (مطابقة الألوان) من القائمة ثم انقر فوق ColorSync (مزامنة اللون).

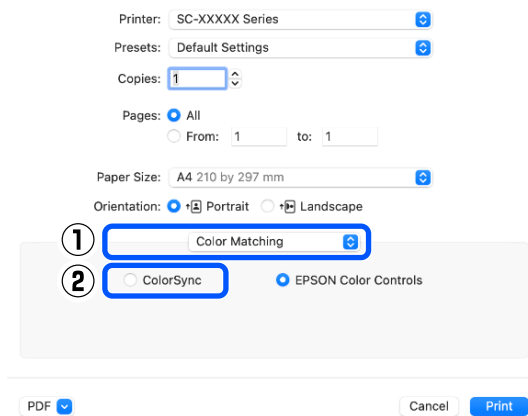

4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الطباعة بإدارة الألوان من خلال نظام ICM لبرنامج التشغيل (فقط Windows)


يستخدم برنامج تشغيل الطباعة ملفات تعريف الطباعة الخاصة به لتنفيذ إدارة الألوان. يمكنك استخدام أسلوب تصحيح الألوان التاليين.

❑ ICM Driver (Basic) (برنامج تشغيل أساسي)
حدد أحد أنواع ملفات التعريف والهدف لمعالجة بيانات الصورة بالكامل.

عند استخدام تطبيقات بدون وظيفة إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.

2 في Color Mode في الشاشة Printer Settings لبرنامج تشغيل الطابعة، حدد ICM، ثم انقر على Settings.

📄 "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

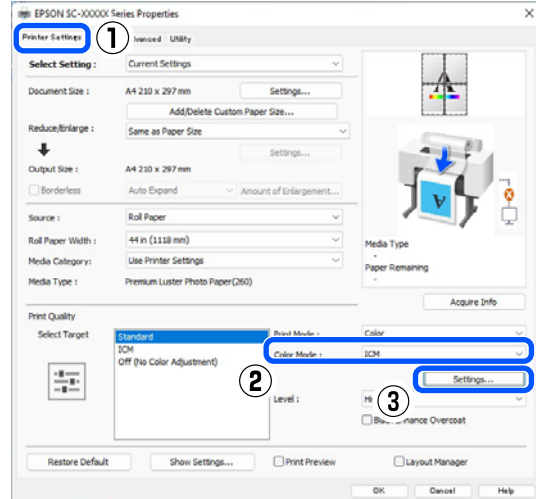


3 حدد ICM Mode (وضع ICM) في Printer Color Adjustment.

راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

عند تحديد وسائط Epson مخصصة في Media Type (نوع الوسائط) في شاشة Printer Settings، يتم تحديد ملف تعريف الطابعة المطابق لنوع الوسائط وعرضه تلقائيًا في مربع Printer Profile Description (وصف ملف تعريف الطابعة).


لتغيير ملف التعريف، حدد خانة اختيار Show all profiles (عرض كافة ملفات التعريف).

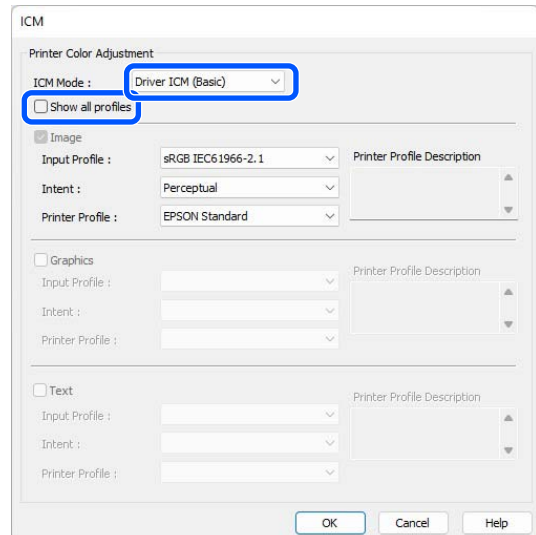


طباعة إدارة الألوان

في **Color Mode** في الشاشة **Printer Settings** لبرنامج تشغيل الطابعة، حدد **ICM**. ثم انقر على **Settings**.

في "أساليب الطباعة الأساسية (Windows)" في الصفحة 54

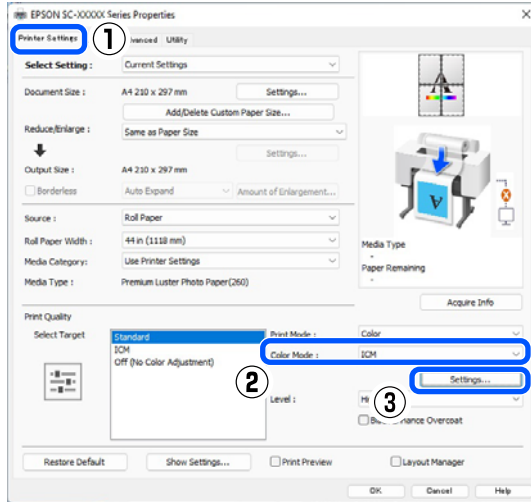

من **ICM Mode** (وضع **ICM**) في شاشة **ICM**، حدد **Driver ICM (Basic)** (برنامج تشغيل (أساسي)) أو **Driver ICM (Advanced)** (برنامج تشغيل (متقدم)).

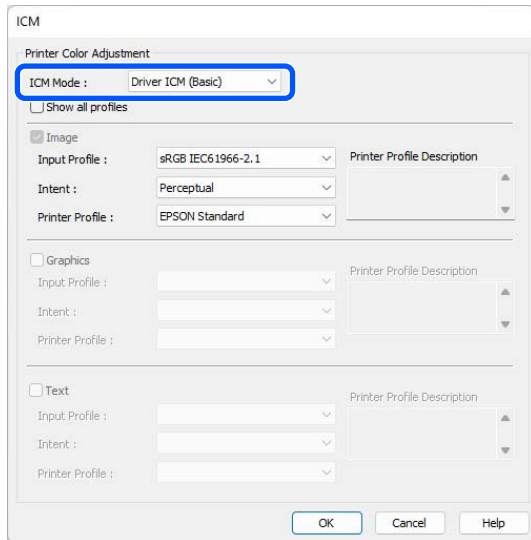

إذا حددت **Driver ICM (Advanced)** (برنامج تشغيل (متقدم))، يمكنك تحديد ملفات التعريف والهدف لكل نوع من أنواع الصور مثل الصور الفوتوغرافية والرسومات والبيانات النصية.

الهدف	الشرح
Saturation (التشبع)	يحتفظ بالتشبع الحالي دون تغيير ويحول البيانات.

□ **Advanced) Driver ICM** (برنامج تشغيل (متقدم))
يُميز برنامج التشغيل بين مناطق كل من **Image** (صورة) و **Graphics** (رسومات) و **Text** (نص) في بيانات الصورة، ثم يحدد ملف تعريف وهدفًا مختلفين لكل منطقة من المناطق الثلاث.

عند استخدام تطبيقات تتضمن وظيفة إدارة ألوان

قم بإجراء الإعدادات لمعالجة الألوان باستخدام التطبيق قبل إجراء إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

عند استخدام التطبيقات التالية، عيّن إعداد إدارة الألوان على **Printer Manages Colors** (إدارة الألوان عبر الطابعة).

Adobe Photoshop CS3 أو أحدث
Adobe Photoshop Elements 6.0 أو أحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو أحدث

في التطبيقات الأخرى، عيّن **No Color Management** (لا توجد إدارة للألوان).


ملاحظة:

للحصول على معلومات عن البرامج الأساسية المدعومة، راجع موقع الويب الخاص بالتطبيق المعني.

مثال من Adobe Photoshop CC

افتح شاشة **Print** (طباعة).

حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، ثم حدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطباعة بإدارة الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم انقر على **Print** (طباعة).

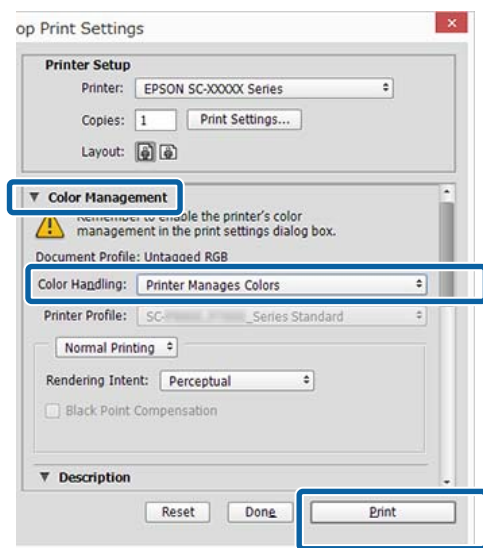

طباعة إدارة الألوان

الهدف	الشرح
Perceptual (إدراكي حسي)	يحول البيانات حتى تكون الطباعة أكثر محاكاة للواقع. تُستخدم هذه الميزة عند استخدام نطاق أكبر للألوان لبيانات الصورة.
Relative Colorimetric (قياس ألوان نسبي)	يحول البيانات حتى تطابق إحداثيات مجموعة نطاق الألوان والنقطة البيضاء (أو درجة حرارة اللون) في البيانات الأصلية الإحداثيات المناظرة لها في الطباعة. تُستخدم هذه الميزة للعديد من أنواع مطابقة الألوان.
Absolute Colorimetric (قياس ألوان مطلق)	لتعيين إحداثيات نطاق الألوان المطلقة لبيانات الأصل وبيانات الطباعة وتحويل البيانات. ولذلك، لا يتم تنفيذ تعديل درجة اللون على أي نقطة بيضاء (أو درجة حرارة اللون) لبيانات الأصل أو الطباعة. تُستخدم هذه الميزة للأغراض الخاصة مثل طباعة ألوان الشعارات.

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

3

قائمة القوائم

قائمة القوائم

Paper Setting

استخدم قائمة Paper Setting لتغيير Paper Setting للورق المُحمَّل حاليًا في الطابعة. يمكنك ضبط إعدادات في قائمة Paper Setting بالضغط على حقل معلومات إعداد الورق أو  (Menu) في الشاشة الرئيسية.

* يشير إلى الإعدادات الافتراضية. تختلف قيم الإعداد غير المميزة بعلامة حسب نوع الورق.

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Roll Paper		
Remove		يتم إخراج بكرة الورق. اضغط على How To... لعرض خطوات إزالة الورق المتصل بعد إخراجه.
Feed/Cut Paper		يظهر فقط أثناء تغذية الورق. اضغط على Backward/Forward لضبط طول الورق الذي تتم تغذيته. اضغط على Cut لقص الورق.  "قص الورق المتصل" في الصفحة 38
Prepare for Take-up		اضغط لاستخدام وحدة بكرة التجميع التلقائي الاختيارية. راجع ما يلي للحصول على مزيد من المعلومات.  "استخدام وحدة بكرة التجميع التلقائي (اختياري)" في الصفحة 49
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust	Length, Quality First Accuracy First	حدده إذا أردت إجراء ضبط تغذية الورق لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة. يوفر العنصر "Quality First" خيارًا مناسبًا لطباعة الصور التي تتطلب التركيز على جودة الصورة. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصريًا من نماذج الضبط. يوفر العنصر "Length Accuracy First" خيارًا مناسبًا لطباعة الصور التي تتطلب التركيز على الأبعاد والطول، مثل: التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD). قس المسافة الخاصة بمواضع القياس المطبوعة واضبطها.

قائمة القوائم

عصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Print Head Alignment		
	Uni-D Alignment (Auto)	يُستخدم هذا عند وجود خطأ في محاذاة الخطوط أو عندما تكون نتائج الطباعة مُحَبَّبة.
	Uni-D Alignment (Manual)	استخدم هذه القائمة إذا لم تكن راضيًا عن نتائج Uni-D Alignment (Auto). افحص النموذج المطبوع بصريًا وأدخل القياسات لإجراء عمليات الضبط.
	Bi-D Alignment (Auto)	يُستخدم عند وجود خطأ في محاذاة خطوط التسطير عند حافة الورق. حدد العناصر التي تناسب احتياجاتك المتعلقة بالطباعة في Print Quality و Select Target.
	Bi-D Alignment (Manual)	استخدم هذه القائمة إذا لم تكن راضيًا عن نتائج Bi-D Alignment (Auto) أو إذا أردت إجراء "محاذاة خطوط التسطير" لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة. حدد العناصر المناسبة لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة في Print و Select Target و Quality، وتتم طباعة النموذج. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصريًا من نماذج الضبط.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	من 0.01 إلى 1.50 مم (زيادات قدر كل منها 0.01 مم) من 0.4 إلى 59.1 مل (زيادات قدر كل منها 0.1 مل)	يُعرض هذا عند تحديد Custom Paper في Paper Type. يمكن تعديلها بزيادات قدرها 0.01 مم (0.1 مل).
Platen Gap	Auto، 1.2، 1.6، 1.9، و 2.1، و 2.4	حدد قيمة أكبر (إعدادًا أوسع) إذا كانت نتائج الطباعة بها خدوش أو ملطخة.
Top Margin	45، 20 mm، 15 mm، 3 mm mm	إذا كان الهامش الموجود في الحافة الأمامية للورقة صغيرًا، فقد تكون الألوان غير متساوية حسب بيئة الورق والطباعة. وفي حال حدوث ذلك، اطبع هامشًا أكبر عند الحافة الأمامية للورقة.
Bottom Margin	15 mm، 3 mm*	عيّن الهامش السفلي على 15 مم في حالة وجود علامات أسطوانة أو تُطخ على الحافة السفلية للورق.
Margin Between Pages	Standard*، 6 mm، 30 mm، 65	عند طباعة عدة صفحات بدون استخدام ميزة القص التلقائي للورق المتصل، يمكنك تعيين الهوامش بين الصفحات، مثل: الصفحة الأولى والصفحة الثانية.
Paper Suction	من 4- إلى 3+	قد لا تتم تغذية الورق الرفيع أو الناعم بصورة صحيحة. إذا حدث هذا، فقلّل قيمة الإعداد.
Back Tension	Extra High و High و Standard (من 1 إلى 5)	اضبط هذا الإعداد عند تجعد الورق في أثناء الطباعة.
Drying Time	Drying Time per Pass و Drying Time per Page	يُمكنك ضبط مدة الجفاف لكل حركة (تمريرة) تُجرىها رأس الطباعة أو مدة جفاف كل صفحة على حدة.
Paper Size Check	Off و On*	جَرِّب تعيينه على Off إذا ظهر خطأ في عرض الورق على الرغم من تحميل الورق بشكل صحيح. ومع ذلك، نوصي بتعيينه عادةً على On. تُطبّق الإعدادات التي تم تغييرها عند إعادة تحميل الورق.
Auto Cut	*Follow Paper Source Settings No Cut و	عند تعيين Follow Paper Source Settings، تعمل الطباعة حسب إعدادات On/Off في  Paper Source - Printer Settings - General Settings - (Menu) في Auto Cut - Cut Settings - Roll Paper Setup - Settings.
Skew Reduction	Off و On*	عيّنه على Off إذا كانت الحافة الأمامية للورق الرقيق أو الورق الناعم مطوية.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Lateral Feed Adjustment	Off و *On	عَيِّنه على وضع التشغيل On لتصحيح الاختلاف بين الجانبين الأيسر والأيمن لتغذية الورق.
Paper Eject Roller	Do Not Use ,Use ,Auto	إذا كان السطح القابل للطباعة مخدوشًا، فحدد Do Not Use .
Roll Core Diameter	3inch و 2inch	عَيِّن حجم بكرة الورق المتصل المطلوب تحميله.
Paper Feed Offset	1.0- إلى +1.53%	يُعرض هذا عند تحديد Custom Paper في Paper Type . إذا ظهرت أشرطة (أشرطة أفقية) أو ألوان غير متساوية، فاستخدم هذه الوظيفة لإجراء عمليات ضبط. على سبيل المثال: عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصة) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصة)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.
Paper Feed Amount Adjustment	Quality ,Print Speed Priority First	إذا انخفضت جودة الصور عند طباعة عدة صفحات، فحدد Quality First - إضافة إلى ذلك، عَيِّن Roll Paper Setup - Paper Source Settings - Printer Settings - Quick Cut - Cut Settings على Off من القائمة General Settings. يؤدي تحديد Quality First إلى إبطاء سرعة الطباعة.
Restore Default Settings		تُعرض عند تحديد Paper Type غير Custom Paper . تعيد كافة شروط الإعداد في Advanced Paper Settings إلى إعداداتها الافتراضية.
Remaining Amount Management		
Remaining Amount Management	On , و Off*	عند الضبط على On ، تتم طباعة رمز شريطي على الحافة العلوية للورق عند إزالة الورق المتصل، وبالتالي حين تقوم بتحميل الورق المتصل في المرة التالية، يتم ضبط الكمية المتبقية ونوع الورق تلقائيًا.
Remaining Amount		أدخل كمية الورق المتبقي.
Remaining Alert		يمكنك تلقي إشعار يشير إلى أنه لم يتبق سوى كمية صغيرة من بكرة الورق. عَيِّن المقدار المتبقي من بكرة الورق الذي سيؤدي إلى تشغيل الإشعار.
Change Paper Type		يمكنك تغيير نوع الورق المحدد.
Change Paper Type/Paper Width		
Paper Type		
Recently Used Paper		يمكنك التغيير من نوع الورق المستخدم مؤخرًا.
Recently Added Media		يمكنك التغيير من نوع الوسائط المسجلة مؤخرًا.
More Paper Types		يمكنك التغيير من جميع أنواع الورق.
Paper Width	US-ANSI ,A Series B ,(ISO) B Series ,US-ARCH ,Photo Series ,(JIS) Series User Defined ,Others	يُعرض فقط عند تحديد Off في Paper Size Check . عَيِّن عرض الورق المُحمَّل.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Cut Sheet		
Remove		يقوم بإخراج الورق المقصوص. اضغط على How To... لعرض خطوات إزالة الورقات المقصوصة بعد إخراجها.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust	Length, Quality First Accuracy First	حدده إذا أردت إجراء ضبط تغذية الورق لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة. يوفر العنصر "Quality First" خيارًا مناسبًا لطباعة الصور التي تتطلب التركيز على جودة الصورة. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصريًا من نماذج الضبط. يوفر العنصر "Length Accuracy First" خيارًا مناسبًا لطباعة الصور التي تتطلب التركيز على الأبعاد والطول، مثل: التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD). قس المسافة الخاصة بمواضع القياس المطبوعة واضبطها.
Print Head Alignment		
Uni-D Alignment (Auto)		يُستخدم هذا عند وجود خطأ في محاذاة الخطوط أو عندما تكون نتائج الطباعة مُحبَّبة.
Uni-D Alignment (Manual)		استخدم هذه القائمة إذا لم تكن راضيًا عن نتائج Uni-D Alignment (Auto). افحص النموذج المطبوع بصريًا وأدخل القياسات لإجراء عمليات الضبط.
Bi-D Alignment (Auto)		يُستخدم عند وجود خطأ في محاذاة خطوط التسطير عد حافة الورق. حدد العناصر التي تناسب احتياجاتك المتعلقة بالطباعة في Select Target و Print Quality .
Bi-D Alignment (Manual)		استخدم هذه القائمة إذا لم تكن راضيًا عن نتائج Bi-D Alignment (Auto) أو إذا أردت إجراء "محاذاة خطوط التسطير" لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة. حدد العناصر المناسبة لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة في Select Target و Print Quality ، وتتم طباعة النموذج. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصريًا من نماذج الضبط.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	من 0.01 إلى 1.50 مم (زيادات قدر كل منها 0.01 مم) من 0.4 إلى 59.1 مل (زيادات قدر كل منها 0.1 مل)	يُعرض هذا عند تحديد Paper Type في Custom Paper . يمكن تعديلها بزيادات قدرها 0.01 مم (0.1 مل).
Platen Gap	1.9, 1.6 mm, 1.2 mm, Auto 2.4 mm, 2.1 mm, mm	حدد قيمة أكبر (إعدادًا أوسع) إذا كانت نتائج الطباعة بها خدوش أو ملطخة.
Paper Suction	من 4- إلى 3+	قد لا تتم تغذية الورق الرفيع أو الناعم بصورة صحيحة. إذا حدث هذا، فقلّل قيمة الإعداد.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	يمكنك ضبط مدة الجفاف لكل حركة (تمريرة) تُجريها رأس الطباعة أو مدة جفاف كل صفحة على حدة.
Paper Size Check	Off و On *	جرب تعيينه على Off إذا ظهر خطأ في عرض الورق على الرغم من تحميل الورق بشكل صحيح. ومع ذلك، نوصي بتعيينه عادةً على On . تُطبّق الإعدادات التي تم تغييرها عند إعادة تحميل الورق.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Skew Reduction	Off و On *	عَيِّنه على Off إذا كانت الحافة الأمامية للورق الرقيق أو الورق الناعم مطوية.
Paper Eject Roller	Do Not Use ,Use ,Auto	إذا كان السطح القابل للطباعة مخدوشًا، فحدد Do Not Use .
Paper Feed Offset	1.0- إلى +1.53%	يُعرض هذا عند تحديد Custom Paper في Paper Type . في حال وجود أشرطة (أشرطة أفقية) أو ألوان غير متساوية، استخدم هذه الوظيفة لإجراء التعديلات. على سبيل المثال: عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصات) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصات)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.
Restore Default Settings		يتم عرض هذا العنصر عند تحديد أي خيار آخر غير Custom Paper في Paper Type . تعيد كافة شروط الإعداد في Advanced Paper Settings إلى إعداداتها الافتراضية.
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		يمكنك التغيير من نوع الورق المستخدم مؤخرًا.
Recently Added Media		يمكنك التغيير من نوع الوسائط المسجلة مؤخرًا.
More Paper Types		يمكنك التغيير من جميع أنواع الورق.
Paper Size	US-ANSI ، A Series B ، (ISO) B Series ، US-ARCH ، Photo Series ، (JIS) Series User Defined ، Others	عَيِّن حجم الورق المُحمَّل.

قائمة القوائم

عنوان الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Poster Board		
Remove		يتم إخراج لوحة الملصقات. اضغط على How To... لعرض خطوات إزالة لوحة الملصقات بعد إخراجها.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust	Length, Quality First Accuracy First	حدده إذا أردت إجراء ضبط تغذية الورق لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة. يوفر العنصر "Quality First" خيارًا مناسبًا لطباعة الصور التي تتطلب التركيز على جودة الصورة. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصريًا من نماذج الضبط. يوفر العنصر "Length Accuracy First" خيارًا مناسبًا لطباعة الصور التي تتطلب التركيز على الأبعاد والطول، مثل: التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD). قس المسافة الخاصة بمواضع القياس المطبوعة واضبطها.
Print Head Alignment		
Uni-D Alignment (Auto)		يُستخدم هذا عند وجود خطأ في محاذاة الخطوط أو عندما تكون نتائج الطباعة مُجَنَّبَةً.
Uni-D Alignment (Manual)		استخدم هذه القائمة إذا لم تكن راضيًا عن نتائج Uni-D Alignment (Auto). افحص النموذج المطبوع بصريًا وأدخل القياسات لإجراء عمليات الضبط.
Bi-D Alignment (Auto)		يُستخدم عند وجود خطأ في محاذاة خطوط التسطير عند حافة الورق. حدد العناصر التي تناسب احتياجاتك المتعلقة بالطباعة في Select Target و Print Quality .
Bi-D Alignment (Manual)		استخدم هذه القائمة إذا لم تكن راضيًا عن نتائج Bi-D Alignment (Auto) أو إذا أردت إجراء "محاذاة خطوط التسطير" لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة. حدد العناصر المناسبة لتلبية احتياجاتك المتعلقة بالطباعة في Select Target و Print Quality ، وتتم طباعة النموذج. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصريًا من نماذج الضبط.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	من 0.01 إلى 1.50 مم (زيادات قدر كل منها 0.01 مم) من 0.4 إلى 59.1 مل (زيادات قدر كل منها 0.1 مل)	يُعرض هذا العنصر لإعدادات Custom Paper فقط. يمكن تعديلها بزيادات قدرها 0.01 مم (0.1 مل).
Paper Suction	من -4 إلى +3	قد لا تتم تغذية الورق الرفيع أو الناعم بصورة صحيحة. إذا حدث هذا، فقلّل قيمة الإعداد.
Drying Time	Drying Time per Pass Drying Time per Page	يمكنك ضبط مدة الجفاف لكل حركة (تمريرة) تُجريها رأس الطباعة أو مدة جفاف كل صفحة على حدة.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Paper Size Check	Off و On *	جرب تعيينه على Off إذا ظهر خطأ في عرض الورق على الرغم من تحميل الورق بشكل صحيح. ومع ذلك، نوصي بتعيينه عادةً على On. تُطبّق الإعدادات التي تم تغييرها عند إعادة تحميل الورق.
Skew Reduction	Off و On *	عيّنه على Off إذا كانت الحافة الأمامية للورق الرقيق أو الورق الناعم مطوية.
Paper Feed Offset	1.0- إلى +1.53%	يُعرض هذا عند تحديد Custom Paper في Paper Type. في حال وجود أشرطة (أشرطة أفقية) أو ألوان غير متساوية، استخدم هذه الوظيفة لإجراء التعديلات. على سبيل المثال: عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصات) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصات)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.
Restore Default Settings		تُعرض عند تحديد Paper Type غير Custom Paper. تعيد كافة شروط الإعداد في Advanced Paper Settings إلى إعداداتها الافتراضية.
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		يمكنك التغيير من نوع الورق المستخدم مؤخرًا.
Recently Added Media		يمكنك التغيير من نوع الوسائط المسجلة مؤخرًا.
More Paper Types		يمكنك التغيير من جميع أنواع الورق.
Paper Size	US-ANSI ، A Series B ، (ISO) B Series ، US-ARCH ، Photo Series ، (JIS) Series User Defined ، Others	يمكنك تغيير حجم الورق المحمّل.

قائمة القوائم

General Settings

* يشير إلى الإعدادات الافتراضية.

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Basic Settings		
LCD Brightness	1 إلى 9 *	اضبط سطوع لوحة التحكم.
Sounds		
Button Press	0 إلى 10 (5) *	ضبط مستوى الصوت الصادر عند الضغط على عناصر القائمة على شاشة لوحة التحكم.
Paper Set	0 إلى 10 (5) *	ضبط مستوى الصوت الصادر عند إدخال ورق متصل في فتحة الإدخال.
Completion Notice	0 إلى 10 (5) *	ضبط مستوى الصوت الصادر للدلالة على اكتمال عملية بشكل طبيعي.
Error Notice	0 إلى 10 (5) *	ضبط مستوى الصوت الصادر عند وجود إشعار بوجود خطأ.
Sound Type	Pattern1, Pattern2, Pattern3 *	تعيين نوع Button Press.
Inside Light	Manual ، Auto *	تحديد إما تشغيل الإضاءة الداخلية وإما عدم تشغيلها.
Alert Lamp Notice	Off و On *	تحديد إما إضاءة لمبة التنبيه وإما عدم إضاءتها عند حدوث خطأ.
Sleep Timer	من 1 إلى 60 دقيقة (15 دقيقة) *	ستدخل الطابعة في وضع السكون في حال عدم حدوث أي أخطاء، وعدم استلام أي مهام طباعة، وعدم تنفيذ أي إجراءات في لوحة التحكم لفترة زمنية طويلة. عيّن مقدار الوقت حتى تدخل الطابعة في وضع السكون. توفير الطاقة" في الصفحة 18
Power Off Timer	Off ، 30minutes ، 1h ، 2h ، 4h ، 8h ، 12h *	حدّد الوقت اللازم لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا في حال عدم وجود أي خطأ، وعدم استلام أي مهام طباعة، وعدم تنفيذ عمليات في لوحة التحكم أو عمليات أخرى خلال تلك الفترة الزمنية.
Circuit Breaker Interlock Startup	Off و On *	حدد ما إذا كنت تريد تشغيل الطابعة (On) أو إيقاف تشغيلها (Off) عندما يكون مفتاح قاطع الدائرة في وضع تشغيل.
Date/Time Settings	Daylight Saving ، Date/Time Time Difference ، Time	أدخل التاريخ والوقت الحاليين.
Language	الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البولندية، البرتغالية، الروسية، الصينية المبسطة، الإسبانية، الصينية التقليدية	حدد اللغة المستخدمة في شاشة لوحة التحكم.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Screen Customization		
Background Color		حدد لون الخلفية بينما تنتظر إلى العينات التي تظهر في الشاشة.
Print Screen	Simple و * Professional	ضبط الشاشة في أثناء الطباعة.
Operation Time Out	Off و * On	عند التعيين على On ، إذا تم عرض شاشة أخرى غير الشاشة الرئيسية ولم يتم إجراء أي عمليات لفترة زمنية محددة، فستظهر رسالة وتعود الشاشة الرئيسية.
Keyboard	، AZERTY ، * QWERTY QWERTZ	حدد مخطط المفاتيح لشاشة إدخال النص التي تظهر، مثلما هو الحال عند إدخال أسماء لتسجيل إعدادات الوسائط.
Length Unit	ft / in و * m	تعيين وحدة الطول المستخدمة، مثل طول بكرة الورق.
Default Screen(Job/Status)	* Printer Status ، Log ، Job Status	يتم عرض Job Status عند توصيل وحدة القرص الصلب الاختيارية.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Printer Settings		
Paper Source Settings		
Roll Paper Setup		
Auto Loading	Off و *	عند تعيين هذا الإعداد على On، تتم تغذية الورق تلقائيًا بعد تحميله. عند تعيين هذا الإعداد على Off، لا تتم تغذية الورق تلقائيًا. يجب تغذية الورق يدويًا. عند استخدام وسائط Epson المخصصة، UltraSmooth Fine Art Paper، تأكد من تعيين هذه الوظيفة على Off قبل تحميل الورق. إذا حمّلت ورق UltraSmooth Fine Art Paper بينما تكون هذه الوظيفة معيّنة على On، فقد تترك بكرات منع التجعد علامات على الوسائط. اترك هذا العنصر معيّنًا على On عند استخدام وسائط أخرى غير UltraSmooth Fine Art Paper.
Cut Settings		
Auto Cut	Off و *	حدّد ما إذا كنت تريد أن تقوم آلة القص المدمجة بالقص تلقائيًا (On) أم لا (Off) في كل مرة تتم فيها طباعة صفحة على ورق متصل. يحظى الإعداد المحدد في برنامج تشغيل الطابعة بالأولوية عند الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة. 📄 "قص الورق المتصل" في الصفحة 38
Print Cutting Guideline	Off و *	إذا كان Auto Cut معيّنًا على Off، يمكنك اختيار طباعة خطوط القص الإرشادية على الورق المتصل (On) أو عدم طباعتها (Off). لن تتم طباعة خطوط القص عندما يكون Auto Cut معيّنًا على On أو عند طباعة ورق مقصوص. يحظى الإعداد المحدد في برنامج تشغيل الطابعة بالأولوية عند الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Wait for Cut between Jobs	Off, *On	عند طباعة عدة مهام، حدد ما إذا كنت تريد بدء الطباعة بعد القص أو بدء الطباعة في المهمة التالية دون انتظار القص.
Wait for Cut Between Pages	Off, *On	حدد إذا كنت تريد بدء الطباعة بعد القص أو بدء الطباعة دون انتظار القص.
Cut for Borderless Print	One Cut و *Two Cuts	حدد لإضافة هامش وإجراء قصين بين الصفحات (Two Cuts) أو إجراء قص واحد بين الصفحات (One Cut) عند طباعة صفحات متعددة باستخدام الطباعة بلا حدود. يحظى الإعداد المحدد في برنامج تشغيل الطابعة بالأولوية عند الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة. 📄 "معلومات عن قص بكرة الورق" في الصفحة 80
Quick Cut	Off, *On	تحديد عمليات القص عند طباعة مهمة تحتوي على صفحات متعددة. عند التعيين على On، سيتم قص الطباعة التالية عندما تصل الحافة الخلفية للمطبوعات السابقة إلى موضع القص. يتم كل من الطباعة والقص في نفس الوقت، ما يقلل من وقت الطباعة. لا يتوفر هذا الإعداد عند تعيين Auto Cut على Off. قد تحتوي المنطقة العلوية على ألوان غير متساوية قليلاً حسب الصورة؛ نظراً لتوقف عملية الطباعة في أثناء قص الحافة الأمامية للورق المتصل. إذا كانت الألوان غير المتساوية تزعجك، فحاول تعيينه على Off. عند التعيين على Off، تتم تغذية الحافة السفلية للطباعة في موضع القص ثم إجراء القص. تبدأ مهمة الطباعة التالية عند إتمام القص.
Cut Mode	Quiet, *Normal	يمكنك تحديد وضع تشغيل القص.
Margin Refresh	Off, *On	قبل الطباعة مع الحدود، حدد ما إذا كنت تريد قص الحافة الأمامية تلقائياً أم لا (On/Off) لإزالة بقع الحبر التي ربما قد تنتج عن الطباعة بلا حدود في السابق. لا يتوفر هذا الإعداد عند تعيين Auto Cut على Off.
Roll End Option	Stop Printing, *Continue Reprint	حدد ما إذا كنت تريد طباعة البيانات المتبقية على اللفة المستبدلة، (Continue)، أو تريد إيقاف الطباعة (Stop Printing)، أو تريد الطباعة مرة أخرى من البداية (Reprint). لا تتوفر إمكانية Reprint إلا عند تركيب وحدة القرص الصلب.
Take-up After Cut	Off, *On	حدد ما إذا كنت تريد (On/Off) سحب الورق تلقائياً بعد القص أم لا. يُعرض هذا فقط عندما تكون وحدة بكرة التجميع التلقائي مرئية.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Error Notice		
Paper Size Notice	On، و Off *	عند التعيين على On، يتم عرض رسالة خطأ عندما يكون إعداد حجم الإخراج أو نوع الورق لمهمة الطباعة المرسل إلى الطباعة مختلفًا عن الإعداد الموجود في الطباعة.
Paper Type Notice	On، و Off *	
Detect Paper Meandering	On، و Off *	عند تحديد On، سيظهر خطأ في لوحة التحكم وستتوقف الطباعة إذا كان هناك انحراف في الورق؛ حدد Off للمتابعة دون توقف. قد يؤدي الانحراف إلى انحشار للورق، لذا نوصي بتعيينه عادةً على On.
Platen Gap Offset	Standard، Wider، Wide، و Widest *	حدد إعدادًا أوسع إذا كانت نتائج الطباعة بها خدوش أو ملطخة. Standard هي القيمة المحددة في Platen Gap. ومع ذلك، لا يمكن تعيين القيمة على نطاق أوسع أو أضيق من القيمة التي يمكن تعيينها في Platen Gap.
Custom Paper Setting (لا يمكن تغيير الإعدادات المسجلة في Epson Media Installer)		
من 01 إلى 30		يعرض الرقم المسجل والاسم المسجل. حدّد رقمًا لتغيير تسجيلات الإعداد ومحتويات الإعداد. لا يمكن للطباعة تغيير معلومات إعداد الورق التي تم تسجيلها باستخدام برنامج التشغيل أو أي برنامج آخر.
Change Name		أدخل اسم إعداد الورق المراد تسجيله. حدّد هذا الاسم في Paper Type. حدّد اسمًا يسهل التعرف عليه.
Change Reference Paper		يعرض نوع الورق المرجعي.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.4 to 59.1 mil	يُعرض هذا عند تحديد Custom Paper في Paper Type. عيّن سُمك الورق ضمن النطاق الذي يمكن أن تستخدمه الطباعة. راجع ما يلي لمعرفة سُمك الورق الذي يمكن استخدامه. الورق المدعوم المتاح تجاريًا في الصفحة 167 يمكن تعديلها بزيادات قدرها 0.01 مم (0.1 مل).
Platen Gap	1.9، 1.6 mm، 1.2 mm، و Auto، 2.4 mm، 2.1 mm، mm	حدد قيمة أكبر (إعدادًا أوسع) إذا كانت نتائج الطباعة بها خدوش أو ملطخة.

قائمة القوائم

عناصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Top Margin	45 mm , 20 mm , 15 mm , 3 mm	إذا كان الهامش الموجود في الحافة الأمامية للورقة صغيراً، فقد تكون الألوان غير متساوية حسب بيئة الورق والطباعة. وفي حال حدوث ذلك، اطبع هامشاً أكبر عند الحافة الأمامية للورقة.
Bottom Margin	15 mm , 3 mm *	عَيِّن الهامش السفلي على 15 مم في حالة وجود علامات أسطوانة أو لُطخ على الحافة السفلية للورق.
Margin Between Pages	65 , 30 mm , 6 mm , Standard *	عند طباعة عدة صفحات بدون استخدام ميزة القص التلقائي للورق المتصل، يمكنك تعيين الهوامش بين الصفحات، مثل: الصفحة الأولى والصفحة الثانية.
Paper Suction		
Roll Paper	4- إلى 3 (0) *	قد لا تتم تغذية الورق الرفيع أو الناعم بصورة صحيحة. إذا حدث هذا، فقلِّل الإعداد.
Cut Sheet و Poster Board	4- إلى 3 (0) *	
Back Tension	Extra High , High , Standard * (من 1 إلى 5)	اضبط هذا الإعداد عند تجعد الورق في أثناء الطباعة.
Drying Time	Drying , Drying Time per Pass Time per Page	مُكِّنك ضبط مدة الجفاف لكل حركة (تمريرة) تُجريها رأس الطباعة أو مدة جفاف كل صفحة على حدة.
Paper Size Check	Off و , On *	جَرِّب تعيينه على Off إذا ظهر خطأ في عرض الورق على الرغم من تحميل الورق بشكل صحيح. ومع ذلك، نوصي بتعيينه عادةً على On. تُطَبِّق الإعدادات التي تم تغييرها عند إعادة تحميل الورق.
Auto Cut	*Follow Paper Source Settings No Cut و	عند تعيين Follow Paper Source Settings، تعمل الطباعة حسب إعدادات On/Off في (Menu) ≡ - General - Paper Source Settings - Printer Settings - Settings - Auto Cut - Cut Settings - Roll Paper Setup
Skew Reduction	Off و , On *	عَيِّنه على Off إذا كانت الحافة الأمامية للورق الرقيق أو الورق الناعم مطوية.
Lateral Feed Adjustment	Off و , On *	استخدم هذه القائمة عندما يتعذر إجراء الضبط التلقائي، أو عند اكتشاف مظهر أشربة (أشربة أفقية، أو عدم تناسق درجات الألوان، أو خطوط) في نتائج الطباعة.
Paper Eject Roller	*Do Not Use , Use , Auto	إذا كان السطح القابل للطباعة مخدوشاً، فحدد Do Not Use.
Roll Core Diameter	3inch , 2inch *	عَيِّن حجم بكره الورق المتصل المطلوب تحميله.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Paper Feed Offset		
Roll Paper	1.0- إلى +1.53%	في حال وجود أشرطة (أشرطة أفقية) أو ألوان غير متساوية، استخدم هذه الوظيفة لإجراء التعديلات.
Poster Board و Cut Sheet	1.0- إلى +1.53%	على سبيل المثال: عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصات) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصات)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.
Paper Feed Amount Adjustment	Quality, Print Speed Priority First	إذا انخفضت جودة الصور عند طباعة عدة صفحات، فحدد Quality First . إضافة إلى ذلك، عيّن Printer Settings - Quality First Cut - Roll Paper Setup - Paper Source Settings على Quick Cut - Settings من القائمة General Settings . يؤدي تحديد Quality First إلى إبطاء سرعة الطباعة.
Delete		يحذف Custom Paper Setting المُسجّل.
Auto Cleaning	Off و * On	يعيّن هذا الخيار الموعد الذي تريد أن تُجري فيه الطباعة فحصًا لحالة الفوهات، وإذا تم اكتشاف فوهات مسدودة، فسيعمل على تنظيف الفوهات حتى عدد معين من المرات. في حال عدم انسداد الفوهات، لن يتم إجراء التنظيف.
Print Nozzle Check Pattern during Print	* Off و Every Pages	عند تعيين Every Pages ، تتم طباعة نموذج فحص للفوهات المسدودة في أعلى الصفحة في كل مرة تتم فيها طباعة العدد المحدد من الصفحات. اطلع على ما يلي لمعرفة التفاصيل بشأن نموذج فحص فوهات الطباعة. 📄 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123
Store Held Job	* Off و On	حدد On لتخزين المهام المعلقة.
PC Connection via USB	Disable و * Enable	حدد Disable إذا لم ترغب في التوصيل بكمبيوتر.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Network Settings		
Network Status		
Wired LAN Status		يعرض حالة الاتصال بالشبكة وعنوان IP.
Print Status Sheet		يطبع ورقة حالة الشبكة.
Advanced		
Device Name		يمكنك تغيير اسم الجهاز.
TCP/IP		اضبط عنوان IP الخاص بالطابعة.
Proxy Server		تعيين الخادم الوكيل.
IPv6 Address	Disable و Enable *	حدد ما إذا كنت تريد تمكين وظيفة IPv6 أو تعطيلها.
Link Speed & Duplex	100BASE-TX Auto ، Auto * ، 10BASE-T Half Duplex ، 10BASE-T Full Duplex ، 100BASE-TX Half Duplex 100BASE-TX Full Duplex	ضبط سرعة الارتباط والازدواج.
Redirect HTTP to HTTPS	Disable و Enable *	يؤدي التعيين على Enable إلى تحويل HTTP إلى HTTPS تلقائيًا لإتاحة الوصول.
Disable IPsec/IP Filtering		غير الإعدادات إلى وضع التمكين في البرنامج المثبت مسبقًا Web Config.
Disable IEEE802.1X		يمكنك فقط التبديل إلى التعطيل هنا. راجع ما يلي للتعرف على إجراء تشغيل Web Config. استخدام "Web Config" في الصفحة 30

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
System Administration		
Security Settings		
Admin Settings		
Admin Password	Clear All ,Change ,Register Settings	يمكنك تغيير كلمة المرور أو إلغاء تحديد الإعدادات.
Lock Setting	Off ,On	عند التعيين على On ، لا يمكن تغيير عناصر مثل Network Settings ، و System Administration ، و Sleep Timer إلا بواسطة الشخص الذي قام بتسجيل الدخول في الشاشة الرئيسية. راجع دليل المسؤول (الدليل الإلكتروني على الإنترنت) للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
Password Encryption	* Off و On	حدد On لتشفير كلمة المرور. تحتاج إلى إعادة تشغيل الطابعة لتطبيق إعدادات تشفير كلمة المرور. لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة أثناء إعادة تشغيل الطابعة. إذا تم إيقاف تشغيل الطاقة أثناء إعادة تشغيل الطابعة، فستحتاج إلى ضبط كلمة المرور مرة أخرى. احتفظ بكلمة مرور المسؤول في مكان آمن. إذا نسيت كلمة المرور، فتواصل مع الموزع أو مع Epson Support.
Program Verification on Start Up	* Off و On	عند تعيينه على On ، يتم التحقق من صحة البرنامج عند بدء التشغيل.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Paper Feed Adjustment Mode		
RIP Priority	On, Off*	عند تحديد وضع التشغيل On، يتم إجراء ضبط التغذية بالورق بينما تُعطى الأولوية لمعلومات RIP. عيّن هذا الإعداد على وضع التشغيل On في حالة تغيير موضع الطباعة عند استخدام RIP من شركة أخرى. عيّن هذا الإعداد على وضع إيقاف التشغيل Off في حالة عدم استخدام RIP من شركة أخرى. 📖 "حل المشكلات" في الصفحة 136
Format Hard Disk	Secure, (Quick) Non-Secure (Sanitizing) Secure, (Quick)	لا يظهر هذا العنصر إلا عند تركيب وحدة القرص الصلب الاختيارية. يمكنك الاختيار من بين الأنواع الثلاثة التالية للتنسيق. ❑ (Quick) Non-Secure: لحذف معلومات إدارة الملفات للبيانات الموجودة على القرص الصلب. استخدم هذا عندما ترغب في استخدام الطباعة مع قرص ثابت تم استخدامه مع طابعات أخرى. ❑ (Quick) Secure: للكتابة فوق القرص الصلب بأكمله بنمط أحرف عشوائي. يؤدي ذلك إلى محو البيانات بطريقة أكثر أماناً من (Quick) Non-Secure. ومع ذلك، من الممكن استرداد هذه البيانات من خلال استخدام أداة مخصصة لاستعادة البيانات. ❑ (Sanitizing) Secure: يستبدل البيانات ببيانات /00 /FF العشوائية، ثم يتحقق منها باستخدام خوارزمية وفقاً لمعايير وزارة الدفاع الأمريكية (DoD5220-22M). يستغرق هذا الخيار وقتاً أطول من الخيارات الأخرى لإنهاء التنسيق، ولكنه يوفر الطريقة الأكثر أماناً لمحو البيانات. حدده عندما تحتاج إلى محو البيانات السرية.
Restore Default Settings	Clear All, Network Settings Data and Settings	يعيد Network Settings جميع الإعدادات إلى القيم الافتراضية في Network Settings. يعيد Clear All Data and Settings جميع الإعدادات إلى القيم الافتراضية باستثناء Language and Date/Time Settings.

Maintenance

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Print Head Nozzle Check		حدد طريقة تغذية الورق لطباعة نموذج فحص الفوهة. اطلع على ما يلي لمعرفة التفاصيل بشأن نموذج فحص فوهة الطباعة. 📖 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123
Print Head Cleaning		ينظف اللون المحدد. شغل هذا عند انسداد الفوهات فقط. 📖 "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	القيمة المحددة	الشرح
Power Cleaning		ينظف اللون المحدد. شغل هذا عندما يتعذر عليك تنظيف الفوهات المسدودة فقط حتى بعد تكرار تنظيف رأس الطباعة العادي عدة مرات. "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124
Remove Paper		يزيل أي قصاصات ورقية تظل عالقة داخل الطباعة.
Ink Cartridge(s) Replacement		يعرض كمية الحبر المتبقي ورقم طراز خرطوشة الحبر. اضغط على How To... لعرض تعليمات الاستبدال في الشاشة.
Replace Maintenance Box		يعرض كمية الحبر المتبقي ورقم طراز صندوق الصيانة. اضغط على How To... لعرض تعليمات الاستبدال في الشاشة.
Replace Cutter		يمكنك استبدال آلة القص. اضغط على How To... لعرض تعليمات الاستبدال في الشاشة.
Adjust Cut Position	3.0- إلى 3.0+ مم	قد يؤدي تعيين هذا الخيار عندما تظهر الهوامش في الأعلى والأسفل في أثناء الطباعة بلا حدود على بكرة الورق إلى تحسين الهوامش.
SpectroProofer Setting		يُعرض هذا فقط عند تثبيت SpectroProofer.
Cleaning the Maintenance Parts		
Wiping the Print Head		يمكنك تنظيف رأس الطباعة. المس Start لتحريك رأس الطباعة إلى موضع التنظيف.
Wiping around the Cap		يمكنك التنظيف حول السدادات. المس Start لتحريك رأس الطباعة إلى موضع التنظيف.
Keeping Preparation		المس Start لتفريغ الحبر. يتم إيقاف تشغيل الطباعة تلقائيًا، عند تفريغ الحبر.

Language

يمكنك تحديد اللغة المعروضة على لوحة التحكم. اختر من بين اللغات التالية.

الهولندية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية، والهولندية، والروسية، والصينية المبسطة، والإسبانية، والصينية التقليدية

Status

عنصر الإعداد	الشرح
Firmware Version	يعرض إصدار البرامج الثابتة ومعلومات حول الملحقات.
Hard Disk Unit	تعرض حالة الاتصال المتعلقة بوحدة القرص الثابت.
SpectroProofer	يعرض حالة SpectroProofer.

قائمة القوائم

عنصر الإعداد	الشرح
Auto Take-up Reel Unit	يعرض حالة وحدة بكر التجميع التلقائي.
Platen Gap Value for Last Print Job	يعرض قيمة فجوة أسطوانة الطابعة في آخر مرة أجريت فيها عملية طباعة.
Network	يعرض حالة الاتصال بشبكة LAN السلكية. ويمكنك أيضًا طباعة ورقة الحالة.

الصيانة

تنظيف رأس الطباعة

استخدم هذا إذا لاحظت وجود مناطق باهتة أو مفقودة في المطبوعات. يؤدي تنظيف سطح رأس الطباعة إلى تحسين جودة الطباعة. يتوفر نوعان من التنظيف حسب مستوى التنظيف المطلوب، هما: Print Head Cleaning العادي، و Power Cleaning.

🔗 "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124

أجرِ Print Head Cleaning العادي في الحالات المعتادة. أما إذا استمر انسداد الفوهات حتى بعد إجراء Print Head Cleaning العادي عدة مرات، فأجرِ Power Cleaning.

محاذاة رأس الطباعة

اضبط موضع رأس الطباعة حين تختل محاذاة الخطوط أو عندما تظهر نتائج الطباعة بلمس خشن. تُصحح محاذاة رأس الطباعة الاختلال الذي يحدث في المحاذاة أثناء عملية الطباعة.

🔗 "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 126

ضبط تغذية الورق (ضبط تغذية الورق)

استخدم هذه الوظيفة إذا تعذر عليك حل المشكلات المتعلقة بظهور الأشرطة (الأسطر الأفقية المخططة أو الألوان غير المتناسقة) في منطقة الطباعة القياسية (بالنسبة إلى الورقات المقصودة، فهي المنطقة التي تستبعد الخط بطول من 1 إلى 2 سم (من 0.39 إلى 0.8 بوصة) أسفل الورق) حتى بعد تنظيف رأس الطباعة أو إجراء محاذاة للرأس.

🔗 "ضبط تغذية الورق" في الصفحة 128

فحص فوهات رؤوس الطباعة

يمكن إجراء فحوصات الفوهات من كمبيوتر أو باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

من الطابعة

1 تأكد من تحميل بكرة الورق أو الورق المقصوص بحجم A4 أو أكبر في الطابعة.

🔗 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

🔗 "تحميل لوحة الملتصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37

2 اختر نوع ورقة يطابق الورقة الموجودة في الطابعة.

🔗 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

3 اضغط على  Print - Maintenance - (Menu) Head Nozzle Check.

الصيانة

صيانة رأس الطباعة

يتعين عليك إجراء صيانة رأس الطباعة إذا ظهرت خطوط بيضاء على مطبوعاتك أو إذا لاحظت انخفاض جودة الطباعة.

عمليات الصيانة

يمكنك إجراء وظائف صيانة الطابعة التالية للحفاظ على رأس الطباعة في حالة جيدة لضمان أفضل جودة للطباعة. نفذ الصيانة المناسبة وفقًا لنتائج الطباعة وحالتها.

التنظيف التلقائي

عند تعيينه على وضع تشغيل، تفحص الطابعة تلقائيًا الفوهات المسدودة وتُجرى عملية التنظيف إذا اكتشفت وجودها.

ملاحظة:

- ❑ لا تضمن هذه الوظيفة الكشف بنسبة 100% عن الفوهات المسدودة.
- ❑ تُستهلك كمية صغيرة من الحبر عند اكتشاف الفوهات المسدودة.
- ❑ يُستهلك الحبر عند إجراء تنظيف تلقائي.

يمكنك تغيير توقيت فحص الفوهات في التنظيف التلقائي. عيِّنه على وضع إيقاف تشغيل إذا لم ترغب في إجراء التنظيف التلقائي.

🔗 "General Settings" في الصفحة 111

ملاحظة:

يمكن إجراء التنظيف التلقائي للحفاظ على جودة الطابعة حتى عند تعيين ميزة التنظيف التلقائي على وضع إيقاف تشغيل.

فحص فوهات رؤوس الطباعة

اطبع نموذج فحص فوهة الطباعة لفحص الفوهات المسدودة إذا كنت لم تستخدم الطابعة لفترة طويلة أو قبل طباعة مهمة ضرورية. عاين نموذج الفحص المطبوع بصريًا ونظف رأس الطباعة إذا لاحظت وجود مناطق باهتة أو مفقودة.

🔗 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123

الصيانة


اختر نوع ورقة يطابق الورقة الموجودة في الطابعة.

2

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

انقر فوق **Print Head Nozzle Check** (فحص فوهات رؤوس الطباعة) من علامة التبويب **Utility** الموجودة في شاشة **Properties** (الخصائص) في برنامج تشغيل الطابعة (أو **Printing preferences** (تفضيلات الطباعة)).

3

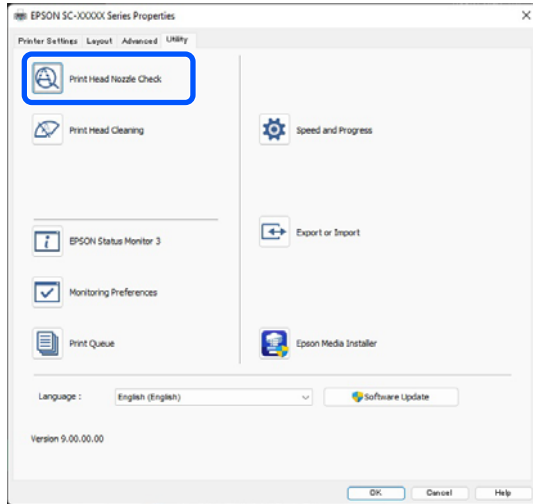

انقر على **Print** (طباعة).

4

طُبع نموذج فحص فوهة الطباعة.

افحص نموذج فحص فوهة الطباعة.

5

إذا لم تحدث مشكلة: فانقر فوق **Finish** (إنهاء).

إذا كانت هناك مشكلة: فانقر فوق **Clean** (تنظيف).

بعد طباعة نموذج فحص الفوهة، تأكد من اكتمال طباعته قبل طباعة بياناتك أو تنظيف رأس الطباعة.

اضغط على **Start** لبدء طباعة نموذج فحص.

4

راجع نموذج الفحص المطبوع أثناء الاطلاع على القسم التالي.


5

مثال لفوهات نظيفة



إذا لم يكن هناك أي نموذج مفقود، فلن تكون فوهات رؤوس الطباعة مسدودة. اضغط على ☐ لإنهاء فحص انسداد الفوهات.

مثال لفوهات مسدودة



إذا كانت هناك أي أجزاء مفقودة في نموذج فحص الفوهات، فاضغط على ☒ لإجراء تنظيف الرأس.

6

حدد صف الفوهات التي تريد تنظيفها، ثم اضغط على **OK**.

يبدأ التنظيف. يستغرق التنظيف حوالي 3 إلى 5 دقائق.

ملاحظة:

كلما زاد عدد أزواج الألوان المحددة، يطول الوقت المستغرق في إجراء التنظيف. كما يمكن أن يستغرق حوالي 14 دقيقة، بناءً على حالة الفوهات.

7

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص، وقم بمعاينة النتائج لتحديد ما إذا كان قد تم حل المشكلة أم لا.

تنظيف رأس الطباعة

على الرغم من أنه يمكن تنفيذ تنظيف الرأس من جهاز الكمبيوتر أو من الطابعة، إلا أن إجراءات التنظيف تختلف وفقًا لما هو موضح أدناه.

من الطابعة

يمكنك تحديد مستويين من قوة التنظيف.

📄 "من الطابعة" في الصفحة 125

من جهاز الكمبيوتر

📄 "من جهاز الكمبيوتر" في الصفحة 126

من جهاز الكمبيوتر

تستخدم التوضيحات الموجودة في هذا القسم برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows كمثال.

استخدم **Epson Printer Utility 4** لنظام التشغيل Mac.

📄 "وظائف Epson Printer Utility 4" في الصفحة 71

1

تأكد من تحميل الورق المتصل أو ورقة مقصوصة بحجم A4 أو أكبر في الطابعة.

📄 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

📄 "تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37

الصيانة

ملاحظة:

كلما زاد عدد أزواج الألوان المحددة، يطول الوقت المستغرق في إجراء التنظيف. قد تستغرق هذه الوظيفة ما يصل إلى 14 دقيقة حسب حالة الفوهات وإعداد "الحد الأقصى لمرات التنظيف التلقائي".

تُعرض رسالة تأكيد عند اكتمال التنظيف.

4 اضغط على **Yes** لطباعة نموذج فحص والتحقق من عدم وجود انسداد.

إذا لم ترغب في إجراء فحص للفوهات، فاضغط على **No** لإنهاء.

كرر الخطوات من 1 إلى 3 عدة مرات، إذا ظلت الفتحات مسدودة. إذا تعذر تسليك الفوهات المسدودة حتى بعد تكرار التنظيف عدة مرات، فراجع ما يلي لإجراء **Power Cleaning**.

Power Cleaning

قبل بدء هذا الإجراء، تأكد من قراءة ما يلي:

📖 "ملاحظات حول Print Head Cleaning" في الصفحة 125

1 اضغط على **Menu** - **Maintenance** - **Power Cleaning** في لوحة التحكم.

2 حدد مجموعات الفوهات التي تحتاج إلى **Power Cleaning**.

حدد أزواج الألوان التي بها أجزاء باهتة أو مفقودة في نموذج الفحص.

3 اضغط على زر **OK** لبدء **Power Cleaning**.

يستغرق **Power Cleaning** حوالي 8 دقائق.

ملاحظة:

كلما زاد عدد أزواج الألوان المحددة، يطول الوقت المستغرق في إجراء التنظيف. كما يمكن أن يستغرق حوالي 23 دقيقة، بناءً على حالة الفوهات.

تتم إعادتك إلى الشاشة التي كانت معروضة قبل إجراء التنظيف، عند اكتمال **Power Cleaning**.

4 اضغط على **Yes** لطباعة نموذج فحص والتحقق من عدم وجود انسداد.

إذا لم ترغب في إجراء فحص للفوهات، فاضغط على **No** لإنهاء.

ملاحظات حول Print Head Cleaning

يُستهلك الحبر أثناء تنظيف الرأس.

نظف رأس الطباعة فقط إذا انخفضت جودة الطباعة؛ إذا كانت النسخة المطبوعة غير واضحة أو كان اللون غير صحيح أو مفقودًا على سبيل المثال.

عند تنظيف جميع الفوهات، يتم استهلاك حبر من جميع الألوان.

تُستهلك أحبار الألوان أيضًا، حتى وإن كنت تستخدم أحبارًا سوداء فقط للطباعة بالأبيض والأسود.

جهاز صندوق صيانة جديدًا إذا لم يكن هناك مساحة خالية كافية في الصندوق.

إذا كررت تنظيف الرأس عدة مرات في وقت قصير، فقد يصبح الحبر الموجود في صندوق الصيانة ممتلئًا بشكل سريع؛ إذ لا يتبخر الحبر بسرعة من صندوق الصيانة.

يستهلك **Power Cleaning** حبرًا أكثر بكثير من **Print Head Cleaning** في قائمة **Maintenance**.

تحقق من مستوى الحبر المتبقي مقدمًا؛ فإن كان منخفضًا، فأحضر خرطوشة حبر جديدة قبل بدء التنظيف.

لا يمكن إجراء تنظيف رأس الطباعة إلا إذا كانت ظروف درجة الحرارة صحيحة. اطلع على ما يلي لمعرفة ظروف درجة الحرارة المناسبة.

📖 "جدول المواصفات" في الصفحة 178

إذا ظلت الفوهات مسدودة بعد إجراء **Power Cleaning**، فأوقف تشغيل الطابعة ثم اتركها طوال الليل أو لفترة أطول.

عند تركها لبعض الوقت، قد يتفكك الحبر الذي يسبب الانسداد.

إذا استمر انسداد الفوهات، فاتصل بالموزع أو بدعم **Epson**.

من الطابعة

قبل بدء هذا الإجراء، تأكد من قراءة ما يلي:

📖 "ملاحظات حول Print Head Cleaning" في الصفحة 125

1 اضغط على **Menu** - **Maintenance** - **Print Head Cleaning** في لوحة التحكم.

2 حدد مجموعات الفوهات التي تحتاج إلى التنظيف.

حدد أزواج الألوان التي بها أجزاء باهتة أو مفقودة في نموذج الفحص.

3 اضغط على **OK** لبدء التنظيف.

يستغرق تنظيف الرأس حوالي 3 إلى 5 دقائق.

من جهاز الكمبيوتر

قبل بدء هذا الإجراء، تأكد من قراءة ما يلي:

📖 "ملاحظات حول Print Head Cleaning" في الصفحة 125


تستخدم التوضيحات الموجودة في هذا القسم برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows كمثال.

استخدم Epson Printer Utility 4 لنظام التشغيل Mac.

📖 "وظائف Epson Printer Utility 4" في الصفحة 71

1

انقر فوق **Print Head Cleaning** (تنظيف رأس الطابعة) من علامة التبويب **Utility** الموجودة في شاشة **Properties** (الخصائص) في برنامج تشغيل الطابعة (أو **Printing preferences** (تفضيلات الطابعة)).

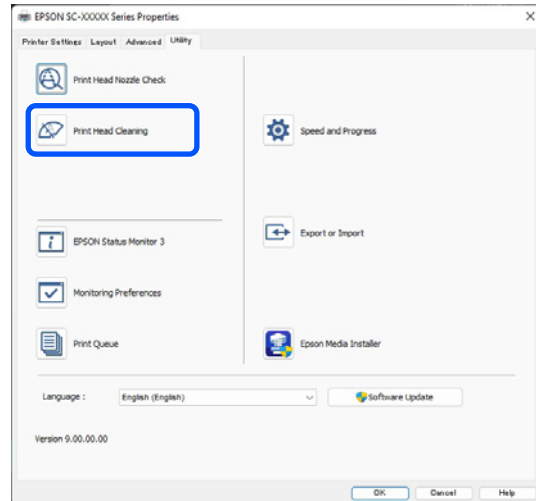

حدد **Clean All Colors** لتنظيف جميع رؤوس الطابعة (الفوهات).

عندما تحدد **Auto Select** (تحديد تلقائي)، يتم إجراء فحص الفوهات وتُنظف رؤوس (فوهات) الطابعة المسدودة فقط. لن يتم إجراء التنظيف إذا لم تكن رؤوس (فوهات) الطابعة مسدودة.

2

انقر على **Start** (بدء).

يبدأ عندئذٍ تنظيف الرأس. يستغرق تنظيف الرأس حوالي 3 إلى 5 دقائق.

ملاحظة:

عند تعيين **Auto Cleaning** على **On**، يتم فحص الفوهات بعد تنظيف الرأس، ويتم إجراء التنظيف التلقائي إذا تم اكتشاف وجود انسداد. تستغرق هذه الوظيفة وقتاً يصل إلى 14 دقيقة، بناءً على حالة الفوهات وإعدادات **Auto Clean Max Repeat**.

3

انقر فوق **Print Nozzle Check Pattern**.

افحص نموذج فحص فوهة الطابعة.

إذا وجدت أي أجزاء باهتة أو مفقودة في نموذج فحص الفوهات، فانقر فوق **Clean** (تنظيف).

إذا لم تتمكن من تسليك الفوهات المسدودة حتى بعد تكرار التنظيف عدة مرات على التوالي، فحدد **Power Cleaning** من **Print Head Cleaning** في لوحة تحكم الطابعة.

📖 "من الطابعة" في الصفحة 125

محاذاة رأس الطابعة

أجر محاذاة رأس الطابعة، حين تختل محاذاة الخطوط أو عندما تظهر نتائج الطابعة بملمس خشن.

تُطلق رأس الطابعة الحبر عندما تتحرك يمينًا ويسارًا أثناء عملية الطابعة. نظرًا لوجود مسافة قصيرة (فجوة) بين سطح الورق ورأس الطابعة، يمكن أن يحدث اختلال في محاذاة الطابعة بسبب سُمك الورق، وحدوث تغييرات في الحرارة أو الرطوبة وحدوث عطل داخلي أثناء تحرك رأس الطابعة.

حدد من بين المحاذاة أحادية الاتجاه (Uni-D) أو ثنائية الاتجاه (Bi-D).

اسم العنصر	الشرح
Uni-D Alignment	تضبط الاختلافات الموجودة في موضع الطابعة لكل لون.
Bi-D Alignment	تضبط الاختلافات الموجودة في موضع الطابعة للقيام بطباعة ثنائية الاتجاه لكل لون.

يمكنك أيضًا تحديد الضبط التلقائي والضبط اليدوي لكل قائمة.

الضبط التلقائي

عادة ما نوصي باستخدام هذه الطريقة لأنها نادرًا ما تسبب أي مشكلات ويسهل تنفيذها. يستغرق اكتمال عمليات الضبط وقتًا بين 13 إلى 45 دقيقة تقريبًا. يختلف الوقت المطلوب بناءً على القائمة التي اختيرت.

الضبط اليدوي

استخدم هذا إذا لم تتمكن من إجراء الضبط التلقائي، أو إذا لم تكن راضيًا عن نتائج الضبط عند استخدام الضبط التلقائي. تحقق بصريًا من نماذج الضبط المطبوعة على الورق، وأدخل قيم الضبط المثلى.

الصيانة

ملاحظات على محاذاة رأس الطباعة

تُجرى عمليات الضبط بناءً على الورق الذي تم تحميله في الطابعة.

تأكد من صحة تحميل الورق وتحديد **Select Paper Type** لتعيين نوع الورق.

📄 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

📄 "تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37

عند إجراء الضبط باستخدام الورق المتوفر تجاريًا، تأكد من أنك قد سجلت الورق المخصص أولاً.

📄 "قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا" في الصفحة 170

تأكد من عدم انسداد أي فوهات.

فإن كانت هناك فوهات مسدودة، فقد لا يتم الضبط بصورة صحيحة. اطبع نموذج الفحص، وأجرِ معاينة بصرية، وأجرِ تنظيف الرأس إذا لزم الأمر.

📄 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123

لا يُمكن إجراء ضبط تلقائي عند استخدام الورق التالي.

❑ الورق العادي

❑ Enhanced Matte Poster Board

❑ الورق الشفاف أو الملون

أجرِ الضبط اليدوي عند استخدام أنواع الورق هذه.

📄 "ضبط موضع رأس الطباعة" في الصفحة 127

عند إجراء الضبط التلقائي، تأكد من عدم نفاذ ضوء خارجي (ضوء الشمس المباشر) إلى الطابعة.

وإلا، فقد لا تقرأ مستشعرات الطابعة نموذج الضبط قراءة صحيحة. إذا تعذر إجراء الضبط التلقائي حتى بعد التأكد من عدم نفاذ ضوء خارجي للطابعة، فأجرِ الضبط اليدوي.

📄 "ضبط موضع رأس الطباعة" في الصفحة 127

ضبط موضع رأس الطباعة

قبل بدء هذا الإجراء، تأكد من قراءة ما يلي:

📄 "ملاحظات على محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 127

1

عند ضبط موضع رأس الطباعة تلقائيًا، حُمِّل ورقًا لا يقل عرضه عن 400 مم (15.7 بوصة) وطوله عن 560 مم (22 بوصة). عند ضبط موضع رأس الطباعة يدويًا، يمكنك تحميل الورق بحجم A4 أو أكثر.

عند إجراء الضبط باستخدام الورق المتوفر تجاريًا، تأكد من أنك قد سجلت الورق المخصص أولاً.

📄 "قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا" في الصفحة 170

2

اختر نوع ورق يطابق الورق الموجود في الطابعة.

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

3

اضغط على  **Roll - Paper Setting - (Menu)**
Print - Paper/Cut Sheet/Poster Board
.Print Head Alignment - Adjustments

4

حدد **Uni-D Alignment** أو **Bi-D Alignment**.

اسم العنصر	الشرح
Uni-D Alignment	تضبط الاختلافات الموجودة في موضع الطباعة لكل لون. يستغرق اكتمال عمليات الضبط وقتًا بين 35 إلى 45 دقيقة تقريبًا. يختلف الوقت المطلوب بناءً على القائمة التي اختيرت.
Bi-D Alignment	تضبط الاختلافات الموجودة في موضع الطباعة للقيام بطباعة ثنائية الاتجاه لكل لون. يستغرق اكتمال عمليات الضبط وقتًا بين 13 إلى 18 دقيقة تقريبًا. يختلف الوقت المطلوب بناءً على القائمة التي اختيرت.

5

حدد الخيار تلقائي أو يدوي.

اسم العنصر	الشرح
Auto	يقرأ المستشعر نموذج الضبط المطبوع على الورق، ويسجل تلقائيًا قيمة الضبط المثلى للطابعة. عادة ما يوصى باستخدام هذه الطريقة.
Manual	تحقق بصريًا من نماذج الضبط المطبوعة على الورق، وأدخل قيم الضبط المثلى. استخدم هذا إذا لم تتمكن من إجراء الضبط التلقائي، أو إذا لم تكن راضيًا عن نتائج الضبط عند استخدام الضبط التلقائي.

الصيانة

عند إجراء الضبط باستخدام الورق المتوفر تجاريًا، تأكد من أنك قد سجلت الورق المخصص أولاً.

📄 "قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا" في الصفحة 170

اختر نوع ورق يطابق الورق الموجود في الطابعة.

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

اضغط على  Roll - Paper Setting - (Menu)
Print - Paper/Cut Sheet/Poster Board
Paper Feed Adjust - Adjustments


حدد **Quality First** أو **Length Accuracy First**.

المس زر **Start** لطباعة نموذج ضبط أو مواضع القياس.

تحقق من نموذج الضبط المطبوع أو مواضع القياس، ثم أدخل القيمة المحددة في لوحة التحكم.

Quality First

(1) تحقق من نموذج الضبط.
ابحث عن النموذج الذي يحتوي على أقل عدد من الخطوط المرئية ودون رقم النموذج.
يُبين الشكل التوضيحي التالي أن القيمة "0" تحتوي على أقل عدد من الخطوط، على سبيل المثال. أدخل "0" في لوحة التحكم، ثم اضغط على OK.

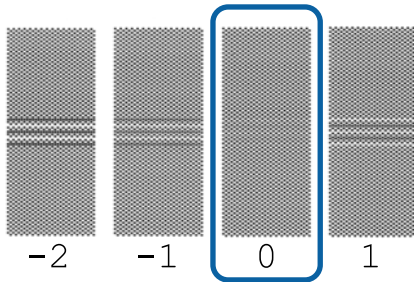

(2) تتم طباعة نموذج الضبط الثاني.
تحقق من نموذج الضبط بالطريقة نفسها المتبعة في (1).

ملاحظة:

عندما تكون الخطوط مرئية في جميع نماذج الضبط إذا وجدت خطوطاً مرئية في جميع نماذج الضبط المطبوعة عند تحديد **Quality First**، فكرر تصحيح تغذية الورق حتى تتم طباعة نموذج من دون خطوط مرئية بالقرب من مركز نموذج الضبط.

اضغط على **Start** لبدء ضبط موضع رأس الطباعة.

اسم العنصر	الشرح
Auto	عند اكتمال الضبط التلقائي، تتم إعادةك إلى الشاشة التي كانت معروضة قبل إجراء محاذاة الرأس. تحقق من نتائج الضبط للتأكد مما إذا تكرر حدوث تشوش أو اختلال في المحاذاة في الصورة المطبوعة. إذا لم تكن راضياً عن نتائج الضبط، فجرب إجراءاته يدوياً.
Manual	تتم طباعة نموذج الضبط على الورق الذي تم تحميله. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإجراء عمليات الضبط.

ضبط تغذية الورق

استخدم هذه الوظيفة إذا تعذر عليك حل المشكلات المتعلقة بظهور الأشرطة (الأسطر الأفقية المخططة أو الألوان غير المتناسقة) في منطقة الطباعة القياسية (بالنسبة إلى الورقات المقصوفة، فهي المنطقة التي تستبعد الخط بطول من 1 إلى 2 سم (من 0.39 إلى 0.8 بوصة) أسفل الورق) حتى بعد تنظيف رأس الطباعة أو إجراء محاذاة للرأس.

حدد **Quality First** أو **Length Accuracy First** كطريقة ضبط. عادةً ما نوصي بإجراء الضبط باستخدام **Quality First**.

Quality First

تتم طباعة نماذج الضبط. أجرِ عمليات الضبط أثناء التحقق بصرياً من نماذج الضبط. يُعد هذا مناسباً لصور الطباعة التي تتطلب التركيز على جودة الصورة.

Length Accuracy First

يطبع مواضع القياس. قس المسافة الخاصة بمواضع القياس واضبطها. يُعد هذا مناسباً لصور الطباعة التي تتطلب التركيز على الأبعاد والطول مثل التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).

تحديد ضبط التغذية بالورق

1 حمل الورق.

بالنسبة إلى **Quality First**، حمل ورقاً لا يقل عرضه عن 210 مم (8.27 بوصات) وطوله عن 297 مم (11.7 بوصة).

بالنسبة إلى **Length Accuracy First**، حمل ورقاً لا يقل عرضه عن 210 مم (8.27 بوصات) وطوله عن 601 مم (23.7 بوصة).

📄 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

📄 "تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37

استبدال المواد المستهلكة

استبدال خراطيش الحبر

احتياطات عند الاستبدال

هام!

توصي Epson باستخدام خراطيش حبر Epson الأصلية. لا تضمن Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. لأنه يُمكن أن يتسبب استخدام حبر غير أصلي في حدوث أضرار لا تغطيها ضمانات شركة Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بصورة غريبة في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض معلومات عن مستويات الحبر غير الأصلي، ويتم تسجيل استخدام الحبر غير الأصلي لاحتمال استخدامه في دعم الخدمة.

لا يمكن إجراء الطابعة في حالة نفاد إحدى خراطيش الحبر المرغوبة.


في حالة نفاد خرطوشة حبر في أثناء الطابعة، يمكنك مواصلة الطابعة بعد استبدال خرطوشة الحبر. إذا واصلت استخدام خراطيش حبر على وشك النفاد، فقد تحتاج إلى استبدال خراطيش الحبر في أثناء الطابعة. يُمكن أن تبدو الألوان مختلفة حسب طريقة جفاف الحبر إذا استبدلت خرطوشة الحبر في أثناء الطابعة. إذا أردت تجنب مشكلات كتلك، ننصح باستبدال خرطوشة الحبر قبل الطابعة. ما زال بإمكانك استخدام خرطوشة الحبر التي تمت إزالتها في المستقبل حتى نفادها.

خراطيش الحبر المدعومة  "خراطيش الحبر" في الصفحة 152

طريقة الاستبدال


عند ظهور رسالة تطلب منك استبدال خراطيش حبر

اضغط على **How To...** يمكنك التحقق من الخطوات المتبعة في لوحة التحكم في أثناء استبدال خرطوشة حبر.

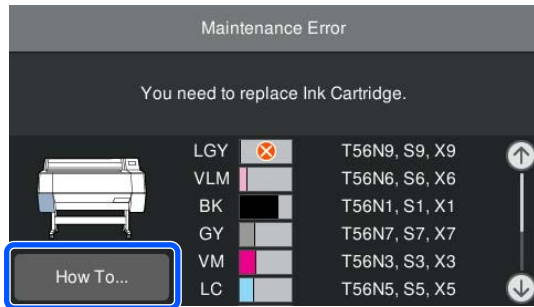

Length Accuracy First

(1) قس مسافة مواضع القياس باستخدام مسطرة.
استخدم مسطرة يمكنها القياس بزيادات قدر كل منها 0.5 مم (0.02 بوصة).

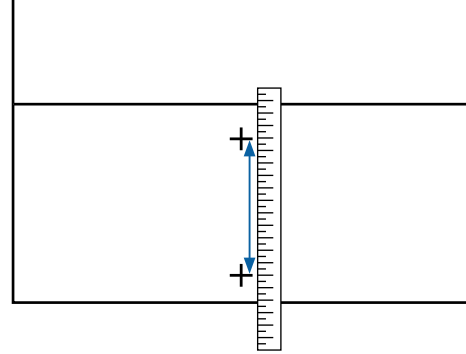

(2) أدخل مواضع القياس في لوحة التحكم، ثم اضغط على **OK**.

الصيانة


استبدل صندوق الصيانة في الجانب الذي تظهر بخصوه الرسالة
The Maintenance Box is at the end of its service life.
You need to replace it.

هام:

لا تستبدل صندوق الصيانة في أثناء الطباعة. قد يتسرب الحبر المهدر.

عند ظهور رسالة تطلب منك استبدال صندوق الصيانة


اضغط على Maintenance Box. يمكنك استبدال صندوق الصيانة أثناء عرض خطوات التشغيل.

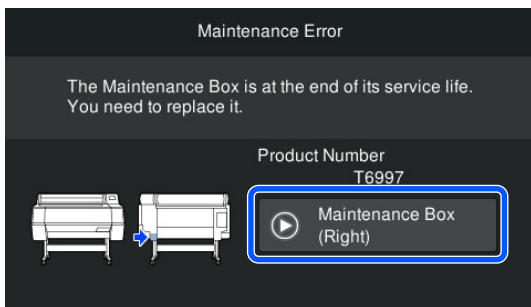

عندما تريد استبدال صندوق الصيانة في أي وقت


عندما تريد استبدال صندوق الصيانة في أي وقت، يمكنك التحقق من الخطوات المتبعة في لوحة التحكم.

1 اسحب للخارج صندوق الصيانة الذي تريد استبداله، كما هو مبين بالرسم التوضيحي.

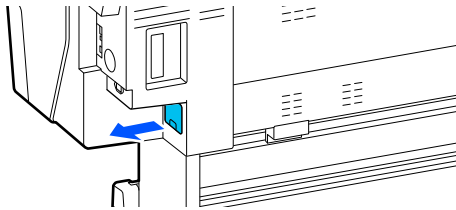

2 اضغط على How To... في شاشة لوحة التحكم لعرض الخطوات المتبعة.

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإجراء الخطوات.

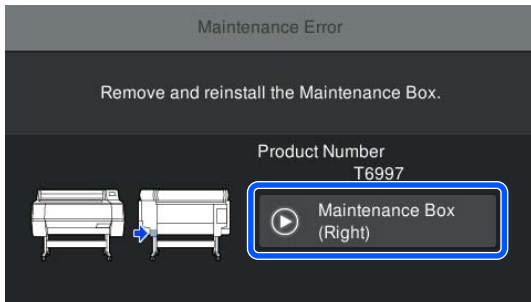


عندما تريد استبدال خرطوشة حبر في أي وقت

عندما تريد استبدال خرطوشة حبر في أي وقت، مثلما هو الحال عند طباعة كميات كبيرة، يمكنك التحقق من الخطوات المتبعة في لوحة التحكم.

1


افتح غطاء خرطوشة الحبر خرطوشة الحبر التي تريد استبدالها، كما هو مبين بالرسم التوضيحي.

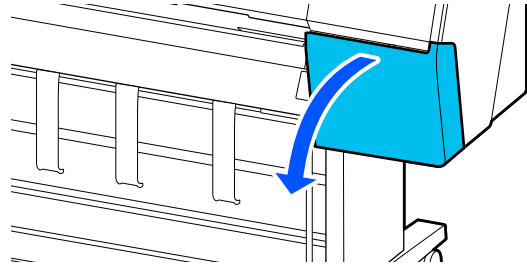

2

اضغط على How To... في شاشة لوحة التحكم لعرض الخطوات المتبعة.

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإجراء الخطوات.

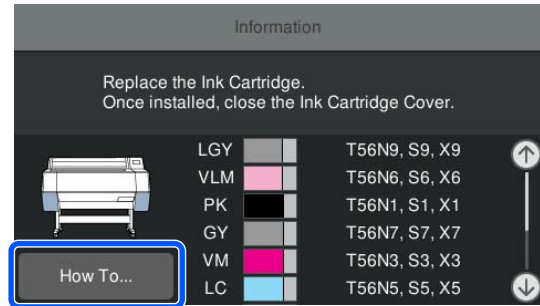

استبدال صندوق الصيانة

استبدل صندوق الصيانة عند ظهور رسالة تفيد بعدم وجود مساحة كافية.

الخيارات والمنتجات المستهلكة في الصفحة 152

هام:

لا تُعد استخدام صناديق الصيانة التي أُزيلت وتركت مفتوحة فترة زمنية طويلة. سيصبح الحبر بداخلها جافاً وصلباً، مما يمنع الصندوق من امتصاص حبر كافٍ.

كيفية استبدال صناديق الصيانة

فيما يلي معلومات حول عدد صناديق الصيانة ومواضع تركيبها.

SC-P9300 Series: 2 (يسار ويمين)


SC-P7300 Series: 1 (يمين فقط)

تنظيف الطابعة

نظّف طابعتك بانتظام (حوالي مرة كل شهر) للحفاظ عليها في حالة التشغيل المثلى.

تنظيف الجزء الخارجي

- 1 أخرج أي ورق موجود داخل الطابعة.
- 2 تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الطابعة والشاشة، ثم افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لإزالة أي غبار أو اتساخ. لمنع تراكم الغبار، تأكد من تنظيف المناطق التالية من الخلف ومن الجوانب.

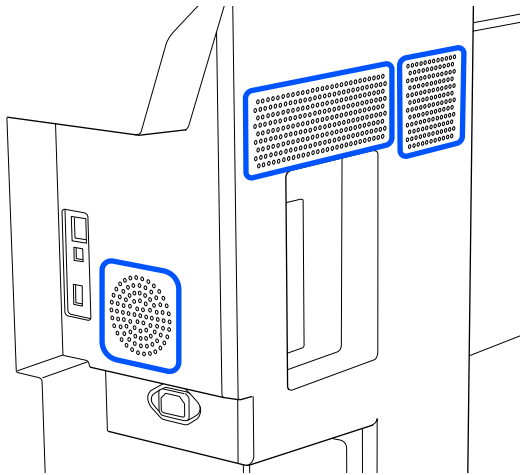

إذا كانت الطابعة متسخة بشدة، فرتّب قطعة القماش بماء يحتوي على كمية صغيرة من منظف محايد، ثم اعصر قطعة القماش لتجفيفها قبل استخدامها لمسح سطح الشاشة. ثم، استخدم قطعة قماش جافة لمسح أي آثار رطوبة متبقية.

هام:

لا تستخدم أبداً البنزين، أو المخففات، أو الكحول لتنظيف الطابعة. إذ يمكنها أن تتسبب في حدوث تغيير في اللون أو تشوهات.

تنظيف الجزء الداخلي

إذا كانت هناك أقسام متسخة، فستحدث المشكلات التالية.

استبدال آلة القص

استبدل آلة القص عندما لا تقوم بقص الورق على نحو نظيف.

آلة القص المدعومة

📖 "الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 152

استخدم مفكاً متصالب الرأس لاستبدال آلة القص. تأكد من وجود مفك متصالب الرأس معك قبل استبدال آلة القص.

احتياطات عند الاستبدال

⚠ احتياطات:

لا تضع آلة القص في مكان قريب من متناول الأطفال. قد تتسبب شفرة آلة القص في حدوث إصابة. توخ أقصى درجات الحذر عند استبدال آلة القص.

⚠ هام:

- ❑ احذر أن تلحق ضرراً بشفرة آلة القص. قد يؤدي إسقاطها أو جعلها ترتطم بالأشياء الصلبة إلى تكسير الشفرة.
- ❑ عند تركيب آلة القص الجديدة، تأكد من إحكام ربط مسمار التثبيت؛ وإلا، فقد يتزحزح موضع القص أو ينحرف قليلاً.

عند تركيب مثبت SpectroProofer (اختياري)

لا يُمكنك فتح غطاء استبدال آلة القص عند تثبيت مثبت SpectroProofer. أزل مثبت SpectroProofer قبل استبدال آلة القص، ثم ثبته مجدداً بعد ذلك. اطلع على الدليل المرفق مع المثبت -عند إزالته-، ثم اتبع الإجراء في الاتجاه المعاكس لإعادة تثبيته.

📖 "دليل الإعدادات SpectroProofer Mounter 24"/44" (مثبت SpectroProofer حجم 24/44 بوصة)" (كتيب)

طريقة الاستبدال


يمكنك إجراء هذه الخطوات أثناء عرض الخطوات المتبعة في شاشة لوحة التحكم.

1 اضغط على **Replace - Maintenance - (Menu) Cutter**.


2 اضغط على **Start**، ثم على **How To...** لعرض الخطوات المتبعة.

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإجراء الخطوات.

الصيانة

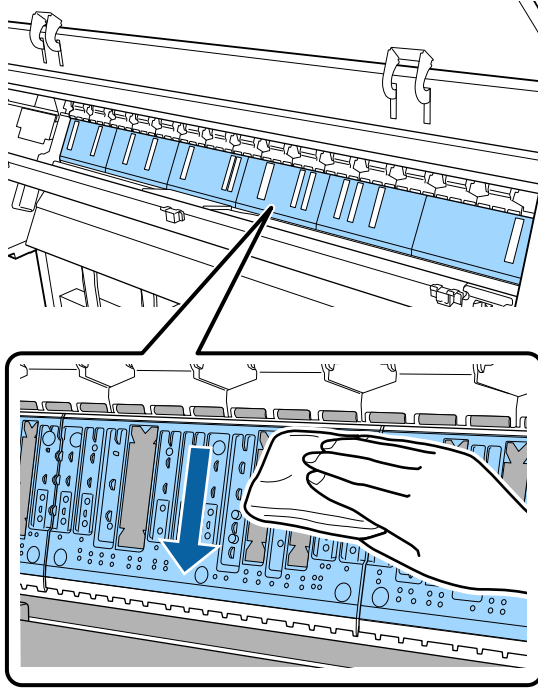

4 إذا تراكمت جسيمات ورق (شبيهة بمسحوق أبيض) على طاولة الطباعة، فادفعها للداخل باستخدام شيء مثل عود تخليل الأسنان.

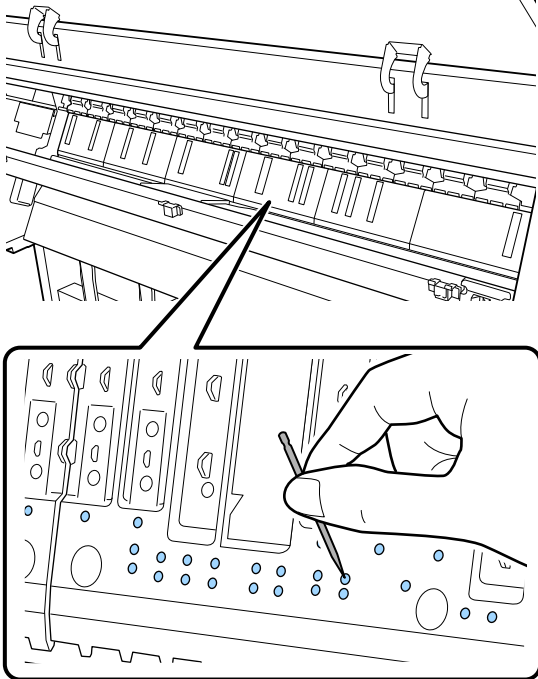

❑ قسم الأسطوانة
انخدش نتائج الطباعة أو اتساخها.

❑ قسم أسطوانة الطباعة، قسم امتصاص الحبر
يتسخ الورق عند التصاق غبار ورق وحبر به.
قد يؤدي الإخفاق في إزالة الأتربة وغبار الورق إلى انسداد فوهات أو إتلاف رأس الطباعة.

تنظيف الأسطوانة

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف الأسطوانة من خلال تغذية ورق عادي.

1 شغل الطباعة وحملها بأعرض ورق متصل متوفر.

📄 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35

2 اضغط على **Feed/Cut Paper** (Menu) - Paper Setting

3 اضغط على **Forward**.

تتم تغذية الورق أثناء الضغط على **Forward**. إذا لم يكن الورق متسحقًا، فذلك يعني أن التنظيف اكتمل.

4 قُص الورق بعد الانتهاء من التنظيف.

اضغط على **Cut** لقص الورق.

تنظيف طاولة الطباعة

1 تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الطباعة والشاشة، ثم افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

2 اترك الطباعة لمدة دقيقة.

3 افتح غطاء الطباعة واستخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لمسح أي غبار أو اتساخ بحرص.


امسح بعناية المنطقة المبيئة باللون الأزرق في الشكل التوضيحي أدناه. امسحها من أعلى إلى أسفل، لتفادي انتشار الأتربة. إذا واجهت مشكلة أوساخ شديدة، فنظفها باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة بمنظف خفيف. أخيرًا، استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لمسح أي رطوبة.

هام:

لا تلمس بكرات تغذية الورق، أو وسائد الطباعة بلا حدود، أو أنابيب الحبر المشار إليها باللون الرمادي في الشكل التوضيحي التالي. إذ يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث عطل أو تلوث المطبوعات.


الصيانة

5 استخدم الملاقط لسحب وسائد الطباعة بلا حدود والتي تقع في الأماكن التي أصابها التلوث.

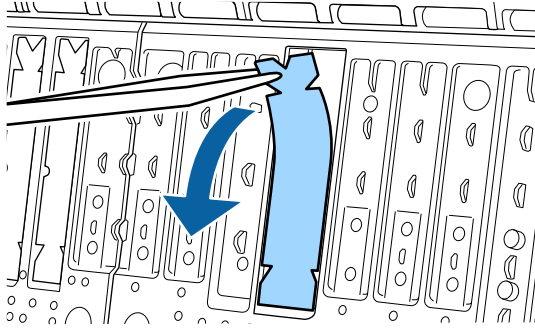


6 استخدم عصي التنظيف لمسح كل الحبر الذي تجمع في الأماكن الثلاثة التالية.


الجزء السفلي

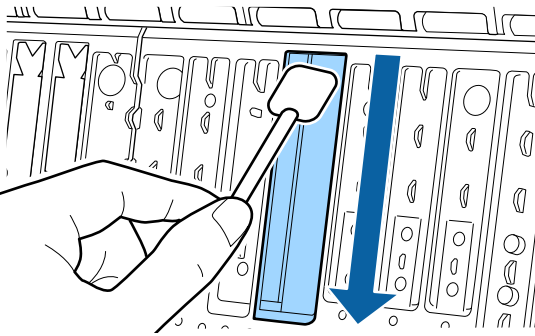


التجفيف الموجود في المنتصف

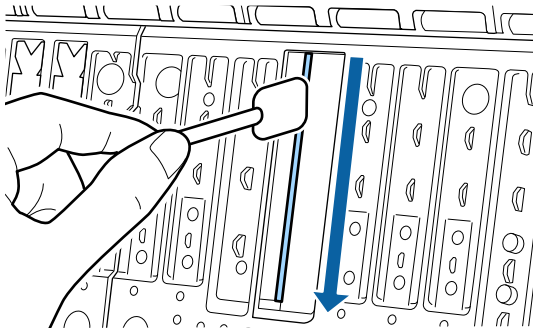

الجوانب

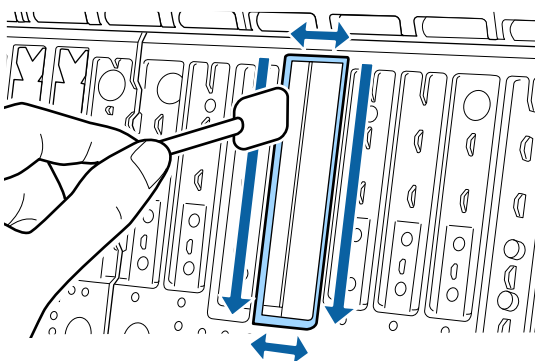

5 استخدم مسحة قطنية متوفرة تجاريًا لمسح جزيئات الورق والغبار من الحواف الداخلية لوسائد الطباعة بلا حدود كما هو موضح أدناه.

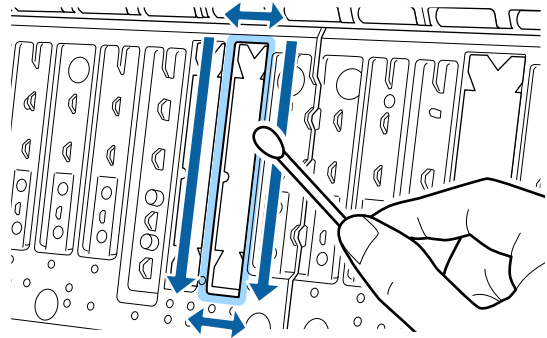

هام:

لا تفركها بشدة على وسائد الطباعة بلا حدود. إذ يُمكن أن يتسبب ذلك في انفصال وسائد الطباعة بلا حدود أو رفعها مما سيؤدي إلى حدوث عطل أو انحصار الورق.

6 بعد الانتهاء من التنظيف، أغلق غطاء الطباعة.

استبدال وسائد الطباعة بلا حدود

1 تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الطباعة والشاشة، ثم افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

2 انتظر دقيقة واحدة بعد فصل قابس الطاقة.

3 افتح غطاء الطباعة.

4 جهز الوسائد البديلة للطباعة بلا حدود.

توجد ثلاثة أنواع من وسائد الطباعة بلا حدود. يعتمد نوع الوسادة على مكان تثبيت وسائد الطباعة بلا حدود. اطلع على ما يلي لمعرفة مواضع التثبيت.

الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 152

الصيانة


7

قم بثنّي الوسادة الجديدة للطباعة بلا حدود.
تختلف طريقة الثني بناءً على موضع التثبيت. اطلع على ما يلي لمعرفة مواضع التثبيت.


الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 152

هام:

لا ثّن الوسائد الجديدة للطباعة بلا حدود عند أي نقطة أخرى غير تلك المحددة.


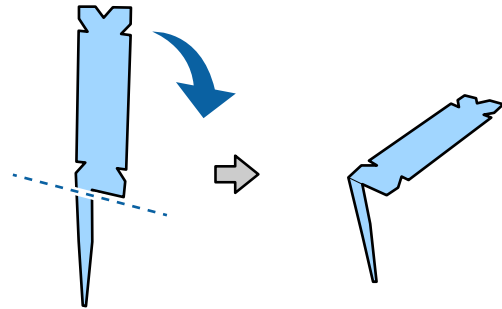


قم بثنّي وسائد الطباعة بلا حدود مع وضع علامة * في الرسم التوضيحي "المواد الاستهلاكية والخيارات" كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

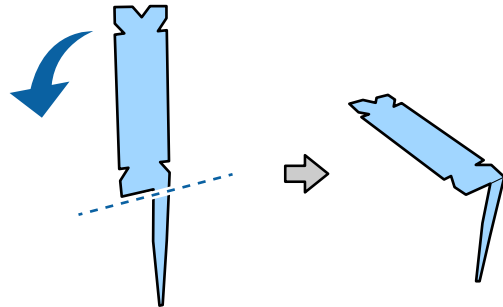


8

أدخل طرف وسادة الطباعة بلا حدود بالكامل في الثقب.

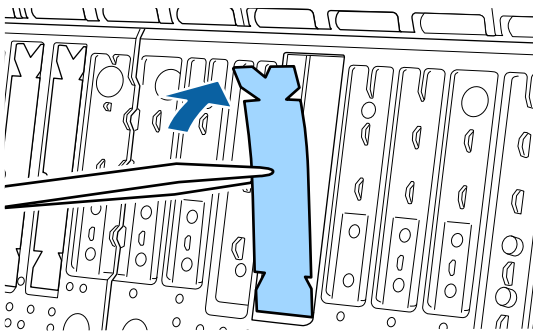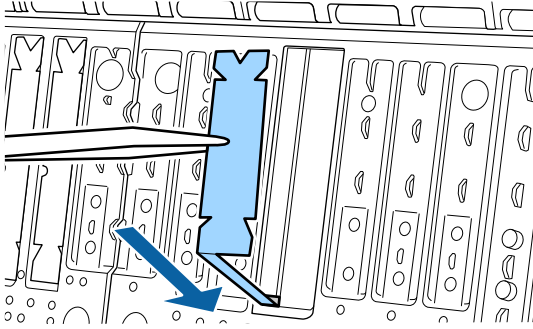


9

ادفع وسادة الطباعة بلا حدود في الجزء الخاص بالوسادة.

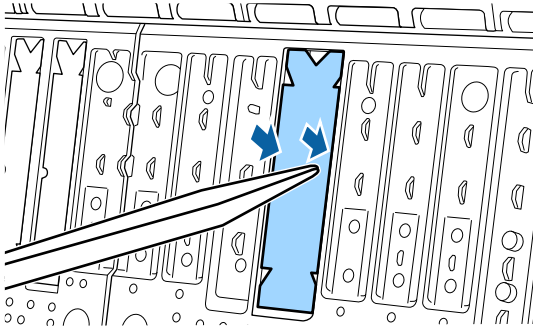

10

ادفع برفق وسادة الطباعة بلا حدود حتى تستقر في مكانها تمامًا.

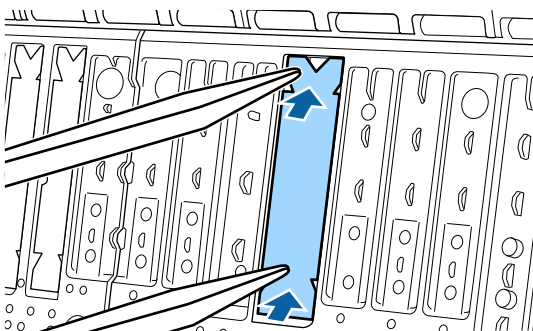


الصيانة

هام:

تأكد من عدم ارتفاع أي جزء من وسادة الطباعة بلا حدود عن السطح المحيط.

إذا ارتفع أي جزء من الوسادة عن السطح المحيط، فستحك في رأس الطباعة؛ مما قد يؤدي إلى تعطل الطباعة.

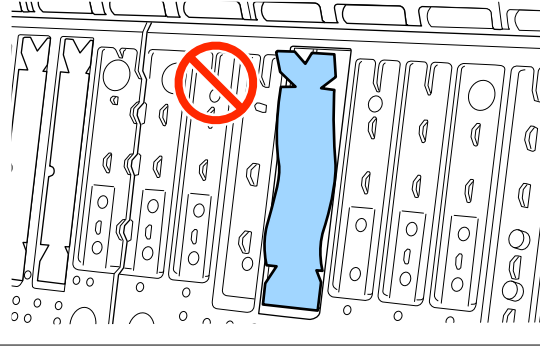

لتخزين أي من وسائد طباعة بلا حدود جديدة، ما عليك سوى إعادتها إلى الكيس وإغلاق السحاب.

بعد الانتهاء من التنظيف، أغلق غطاء الطباعة.

11

حل المشكلات

حل المشكلات

عند عرض رسالة ما

إذا تم عرض إحدى الرسائل التالية، فافقاً الإرشادات أدناه واتبعها.

الرسائل	ما الذي يجب فعله عند عرض
Paper Setting Error Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documentation.	لتغيير معلومات الورق التي تم تسجيلها باستخدام Epson Media Installer، حمّل الورق ثم استخدم لوحة التحكم. يمكنك أيضاً استخدام Epson Media Installer لتغيير معلومات الورق الذي لم يتم تحميله. ومع ذلك، قد لا تتمكن من تغيير معلومات الورق اعتماداً على إصدار Epson Media Installer الذي تستخدمه.
TCP/IP configuration failed The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	أدخل القيم الصحيحة لعنوان IP والبوابة الافتراضية. راجع مسؤول الشبكة إذا لم تكن تعرف القيم الصحيحة.
SpectroProofer error NN The SpectroProofer is not operating normally. For details, see your documentation. (حيث يشير NN إلى رقم الخطأ)	يعتمد الحل على رقم الخطأ. اطلع على الجدول التالي. 📄 "مجموعة استبدال وسائد الامتصاص (وسائد امتصاص للطباعة بلا حدود)" في الصفحة 156
Paper Meander Error Roll paper is meandering. Continue printing with the current roll paper?	فيما يلي شرح لبعض أسباب تعرج الورق. ❑ ربما لم يتم تحميل الورق المتصل بشكل صحيح. أعد تحميل الورق المتصل بحيث لا توجد أي فجوات بين الورق المتصل ومهايتي بكرة الورق. 📄 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35 ❑ تحدث أخطاء تعرج الورق عند استخدام ورق متصل بحواف يسرى ويمنى غير مستوية أو ورق متجدد أو ورق متصل قد أصبح مرتخياً. استخدم ورقاً تم تخزينه بشكل صحيح. إذا كنت تستخدم ورقاً متصلاً قد أصبح مرتخياً، فقص الجزء المرتخي. 📄 "ملاحظات حول التعامل مع الورق" في الصفحة 18
Communication between the network and the printer is unstable. You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off". See your documentation for details.	عندما تكون الوظيفة IEEE802.3az معيّنة على On، قد تصبح حالة اتصال الشبكة غير مستقرة، وقد يتعذر إجراء الطباعة حسب بيئة الشبكة. اضغط على OK لإيقاف الطباعة. راجع ما يلي لتعيين الوظيفة IEEE802.3az على Off باستخدام WebConfig. 📄 "إجراءات الإعداد" في الصفحة 140

حل المشكلات

خطأ SpectroProofer (عندما يكون مثبت SpectroProofer) (الاختياري) (مركبًا)

إذا عُرِضت رسالة SpectroProofer Error، فاطلع على الرقمين الموجودين في نهاية رقم الخطأ ذي الصلة بالحل. راجع الدليل المرفق بالمشيئة للحصول على مزيد من المعلومات حول فك المشيئة وتنظيفه وتركيبه.

تواصل مع موزعك أو مع دعم شركة Epson، إذا ظهرت هذه الرسالة على لوحة LCD مرة أخرى.

رقم الخطأ	ما الذي يجب فعله عند عرض
01	لم يُثبت المثبت بصورة صحيحة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وإزل المثبت، ثم قم بتثبيتته مرة أخرى.
13، و15	تحقق من النقاط التالية. - هل يوجد أي خطأ في عنصر الدعم؟ أزل المثبت وتحقق من حالة عنصر الدعم. أعد تثبيته، إذا لم يكن مثبتًا بصورة صحيحة. أزل أي مواد تغليف أو أجسام غريبة بين لوحات تعليق الوسائط وعنصر الدعم. - هل توجد أي أخطاء في منطقة التحميل المتحركة؟ أزل المثبت وتحقق من القاعدة والجزء الداخلي. أزل أي مواد تغليف أو أجسام غريبة. - هل توجد أي أخطاء في حامل لوحة المعايرة؟ أزل المثبت وتحقق من حالة حامل لوحة المعايرة. أعد تثبيته، إذا لم يكن مثبتًا بصورة صحيحة. - هل تستخدم ورقًا لا يستوفي المواصفات المطلوبة؟ لا تستخدم ورقًا لا يدعمه المثبت. الوسائط المعتمدة" في الصفحة 157 - هل تُستخدم الطابعة في بيئة لا تستوفي المواصفات المطلوبة؟ تأكد من أنك تستخدم الطابعة، والمثبت، والورق على نحو يستوفي المواصفات المطلوبة. اطلع على الدليل المرفق مع الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول الظروف البيئية الموصى بها فيما يتعلق بالمثبت والورق. البيئة الموصى بها للطابعة" في الصفحة 178
80	تحقق من النقاط التالية. - هل تتطابق الأرقام في ILS30EP وملصق لوحة المعايرة؟ فك المثبت وتحقق من ILS30EP وملصق لوحة المعايرة. في حالة وجود العديد من ILS30EP، فتأكد من تركيب ذلك الذي يتطابق مع الرقم في لوحة المعايرة. - هل عدسة ILS30EP أو لوحة المعايرة متسخة؟ اطلع على الدليل المرفق مع المثبت لتنظيف الأجزاء.
وبالنسبة للأرقام التي تختلف عن تلك المذكورة أعلاه	دون ملاحظة بالرقم المعروض وتواصل مع خدمات دعم العملاء للحصول على المساعدة.

حل المشكلات

عندما يتم عرض رسالة خطأ ورمز خطأ

رسائل الخطأ	ما الذي يجب فعله عند عرض
A printer part needs to be replaced. Contact Epson Support. For details, see your documentation. XXXXXXXXXX (حيث XXXXXXXXXX رمز أبجدي رقمي مكون من 6 أو 8 أرقام)	وصل جزء مستخدم في الطابعة إلى نهاية عمره الافتراضي. اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson، وأبلغهم برمز طلب الصيانة. لا يمكن مسح هذا حتى يتم استبدال الجزء. يحدث خطأ في الطابعة إذا واصلت استخدام الطابعة.
Printer error. Turn the power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support. XXXXXXXXXX (حيث XXXXXXXXXX رمز أبجدي رقمي مكون من 6 أو 8 أرقام)	يتم عرض رسالة خطأ في الحالات التالية. ❑ عدم اتصال كبل الطاقة بأمان ❑ حدوث خطأ لا يمكن إزالته عند حدوث خطأ في الطابعة، تتوقف الطابعة تلقائيًا عن الطباعة. أوقف تشغيل الطابعة، وافصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ومدخل التيار المتردد في الطابعة، ثم أعد توصيله. كرر هذا عدة مرات إذا استمر حدوث الخطأ. إذا تم عرض نفس طلب استدعاء الخدمة على لوحة LCD، فاتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson للحصول على المساعدة. وأخبرهم أن رمز استدعاء الخدمة هو "XXXXXXXXXX".

حل المشكلات

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لا يمكنك الطباعة (لأن الطباعة لا تعمل)

الطابعة لا تعمل

هل قمت بتوصيل كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي أو بالطابعة؟

تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة بالطابعة.

هل توجد مشكلة بمأخذ الطاقة؟

تأكد من أن المأخذ يعمل عن طريق توصيل كبل الطاقة لمُنتج كهربائي آخر.

تم إيقاف تشغيل الطباعة تلقائيًا

هل تم تمكين Power Off Timer؟

لمنع إيقاف تشغيل الطباعة تلقائيًا، حدد Off.

📖 "General Settings" في الصفحة 111

لم يُثبت برنامج تشغيل الطباعة بصورة صحيحة في (Windows)

هل يظهر رمز هذه الطباعة في مجلد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات) / Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)؟

نعم ☐
تم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة. اطلع على قسم "الطابعة لا تتصل بجهاز الكمبيوتر".

لا ☐
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة. قم بتثبيت برنامج تشغيل الطباعة.

هل يطابق إعداد منفذ الطباعة منفذ اتصال الطباعة؟

افحص منفذ الطباعة.

انقر فوق علامة التبويب Port (منفذ) في مربع الحوار Properties (الخصائص) في الطباعة وتحقق من الخيار المحدد لعنصر Print to the following port (s) (الطباعة إلى المنفذ (المنافذ) التالية).

☐ USB: USBxxx (تشير علامة x إلى رقم المنفذ) المخصص لاتصال USB

☐ الشبكة: عنوان IP الصحيح الخاص باتصال الشبكة

إذا لم تتم الإشارة إليه، يكون برنامج تشغيل الطباعة غير مُثبت بصورة صحيحة. قم بحذف برنامج تشغيل الطباعة وأعد تثبيته مرة أخرى.

📖 "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 33

لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة بصورة صحيحة (Mac)

هل تمت إضافة الطباعة إلى قائمة الطابعات؟

انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام) — Printers & Scanners (الطابعات والمساحات الضوئية) (أو Print & Fax (الطباعة والفاكس)) من قائمة Apple.

إذا لم يتم عرض اسم الطباعة، فقم بإضافة الطباعة.

تُعد الطباعة غير متصلة بالكمبيوتر

هل الكبل موصل بصورة صحيحة؟

تأكد من إحكام توصيل كبل الواجهة بكل من منفذ الطباعة والكمبيوتر. تأكد أيضًا من أن الكبل غير مقطوع أو ملتوي. إذا كان لديك كبل احتياطي، فحاول التوصيل باستخدام الكبل الاحتياطي.

هل كبل الواجهة يستوفي المواصفات المطلوبة؟

تأكد من استيفاء كبل الواجهة المواصفات المطلوبة.

📖 "متطلبات النظام" في الصفحة 176

عند استخدام محور USB، هل يتم استخدامه بصورة صحيحة؟

من خصائص USB أنه يمكن توصيل سلسلة تصل إلى خمسة محاور USB. ولكن، ننصحك بتوصيل الطباعة بالمحور الأول المتصل بالكمبيوتر مباشرةً. وبناءً على المحور الذي تستخدمه، قد يصبح تشغيل الطباعة غير مستقر. إذا حدث ذلك، فقم بتوصيل كبل USB مباشرةً بمنفذ USB في الكمبيوتر.

حل المشكلات

- 5 في الكمبيوتر، ابدأ تشغيل Web Config.
افتح متصفح ويب ثم أدخل عنوان IP للطابعة.
- 6 سجّل الدخول كمسؤول.
راجع دليل المسؤول (الدليل الإلكتروني على الإنترنت) للاطلاع على مزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.
- 7 حدد علامة التبويب Wired - Network Settings LAN.
- 8 عيّن IEEE 802.3az على Off.
- 9 انقر على التالي.
- 10 انقر على Settings.
- 11 افصل كبلات LAN التي توصّل الكمبيوتر والطابعة مباشرةً.
- 12 مكّن IEEE802.3az في الكمبيوتر إذا عطّلت في الخطوة 2.
- 13 وصّل كبلات LAN التي فصلتها من الكمبيوتر والطابعة في الخطوة 1.

في حالة استمرار حدوث هذه المشكلة بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، قد يكون سببها جهازاً آخر غير الطابعة.

يوجد خطأ بالطابعة

- أظهر الرسالة المعروضة على لوحة التحكم.
عند عرض رسالة "ما" في الصفحة 136

تتوقف الطابعة عن الطباعة

- هل تشير حالة الطابعة الحالية إلى أنها في وضع Paused (إيقاف مؤقت)؟ (Windows)
إذا أوقفت الطابعة أو توقفت الطابعة عن الطباعة بسبب وجود خطأ ما، فستدخل قائمة انتظار الطابعة في حالة Pause (إيقاف مؤقت). لا يمكنك الطباعة في هذه الحالة.
انقر نقرًا مزدوجًا على رمز الطابعة في مجلد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)، أو Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)، وإذا توقفت الطابعة، فافتح قائمة Printer (طابعة) وأزل تحديد مربع الاختيار Pause (إيقاف مؤقت).

هل تم التعرف على محور USB بصورة صحيحة؟

تأكد من التعرف على محور USB بصورة صحيحة على الكمبيوتر. إذا اكتشف الكمبيوتر محور USB بطريقة صحيحة، فافصل جميع محاور USB من الكمبيوتر ووصل الطابعة بمنفذ USB الكمبيوتر مباشرة. اطلب من الجهة المصنعة لمحرك USB الحصول على معلومات حول تشغيل محور USB.

لا يمكنك الطباعة في ظل بيئة الشبكة

هل إعدادات الشبكة صحيحة؟

اطلب مزيدًا من المعلومات عن إعدادات الشبكة من مسؤول الشبكة الخاص بك.

هل وصل الطابعة بالكمبيوتر مباشرةً باستخدام كبل USB، ثم حاول الطباعة.

إذا كنت قادرًا على الطباعة عبر USB، فذلك يعني وجود مشكلة في إعدادات الشبكة. اطلب مزيدًا من المعلومات من مسؤول النظام لديك، أو راجع دليل نظام الشبكة لديك. إذا لم تتمكن من الطباعة باستخدام USB، فاطلع على القسم ذي الصلة الموجود في دليل المستخدم هذا.

هل اتصال الشبكة غير مستقر؟

أوقف تشغيل جهاز التوجيه (الراوتر)، وانتظر 10 ثوانٍ تقريبًا، ثم أعد تشغيله.

هل تستخدم اتصال LAN سلكيًا من خلال جهاز يدعم IEEE802.3az (إيثرنت لتوفير الطاقة)؟

عند استخدام اتصال LAN سلكي من خلال جهاز يدعم IEEE802.3az (إيثرنت لكفاءة للطاقة، إيثرنت لتوفير الطاقة)، قد يصبح الاتصال غير مستقر أو قد ينقطع أو قد تقل سرعة الاتصال. اتبع الخطوات أدناه لتعطيل IEEE802.3az في الطابعة قبل الاتصال.

إجراءات الإعدادات

- 1 افصل كبلات LAN من الكمبيوتر والطابعة.
- 2 عطّل IEEE802.3az إذا تم تمكينه في الكمبيوتر.
- 3 وصّل الكمبيوتر والطابعة مباشرة باستخدام كبل LAN.
- 4 في الطابعة، تحقق من عنوان IP للطابعة في **Menu** - Network Settings - General Settings - Wired LAN Status.

حل المشكلات

يبدو أن الطابعة تقوم بعملية الطباعة، ولكن لا شيء يُطبع

تتحرك رأس الطباعة، ولكن لا شيء يُطبع

■ تأكد من تشغيل الطابعة.

اطبع نموذج فحص رأس الطباعة. يمكنك التحقق من حالة العمليات والطباعة للطابعة، نظرًا لأنه يمكن طباعة نموذج فحص الفوهة دون الاتصال بجهاز كمبيوتر.

📄 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123

راجع القسم التالي إذا لم يُطبع نموذج فحص الفوهة بصورة صحيحة.

لم يُطبع نموذج فحص الفوهة بصورة صحيحة

■ أجرِ تنظيف الرأس.

يمكن أن تكون الفوهات مسدودة. اطبع نموذج فحص الفوهات مرة أخرى بعد إجراء تنظيف الرأس.

📄 "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124

■ هل تُركت الطباعة دون استخدام لفترة طويلة؟

يمكن أن تكون الفوهات قد تعرضت للجفاف والانسداد، إذا لم تستخدم الطباعة لفترة طويلة.

أجرِ تنظيف رأس الطباعة.

📄 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123

■ أجرِ تنظيف رأس الطباعة.

📄 "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124

عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع

جودة الطباعة رديئة، أو غير متناسقة، أو فاتحة جدًا، أو غامقة جدًا

■ هل حدث انسداد لفوهات رأس الطباعة؟

إذا كانت الفوهات مسدودة، فلن تطلق الفوهات المحددة الحبر وستتخفض جودة الطباعة. اطبع نموذج فحص رأس الطباعة.

📄 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123

■ هل تشير حالة الطباعة الحالية إلى أنها في وضع Paused (إيقاف مؤقت)؟ (Mac)

افح مربع حوار الحالة في طابعتك وتحقق مما إذا كان تم إيقاف الطباعة مؤقتًا أم لا.

(1) حدد System Preferences (تفضيلات النظام) - Printers & Scanners (الطابعات والماسحات الضوئية) (أو Print & Fax (الطباعة والفاكس)) - Open Print Queue (فتح قائمة انتظار مهام الطباعة) < من قائمة Apple.

(2) انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز أي طابعة تكون في وضع Paused (إيقاف مؤقت).

(3) انقر فوق Resume Printer (استئناف الطباعة).

مشكلتك غير مدرجة هنا

■ حدد ما إذا كان سبب المشكلة هو برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق. (Windows)

أجرِ اختبار طباعة من برنامج تشغيل الطابعة حتى يمكنك التأكد من أن الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر يتم بصورة صحيحة وأن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة صحيحة.

(1) تأكد من تشغيل الطابعة وأنها في وضع الاستعداد، وحمل ورق بحجم A4 أو أكبر.

(2) افتح Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)، أو Printers (الطابعات)، أو مجلد Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).

(3) انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، وحدد Properties (الخصائص).

(4) في مربع الحوار Properties (الخصائص)، حدد علامة التبويب General (عام) وانقر فوق Print Test Page (طباعة صفحة اختبار).

تبدأ الطباعة في طباعة صفحة اختبار بعد برهة.

❑ إذا تمت طباعة صفحة الاختبار بصورة صحيحة، يكون الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر صحيحًا. انتقل إلى القسم التالي.

❑ إذا لم تتم طباعة صفحة الاختبار بصورة صحيحة، فتتحقق مرة أخرى من العناصر المذكورة أعلاه.

📄 "لا يمكنك الطباعة (لأن الطابعة لا تعمل)" في الصفحة 139

"إصدار برنامج التشغيل" الموضح في صفحة الاختبار هو رقم إصدار برنامج التشغيل الداخلي في Windows. يختلف هذا الإصدار عن إصدار برنامج تشغيل الطابعة التابع لشركة Epson الذي قمت بتثبيته.

حل المشكلات

■ هل تقارن نتائج الطباعة بالصورة التي تظهر في شاشة العرض؟ نظرًا لأن الشاشات والطابعات تُظهر الألوان بشكل مختلف، فلن تتطابق دائمًا الألوان المطبوعة مع الألوان التي تظهر على الشاشة بشكل تام.	■ هل تم إجراء Print Head Alignment؟ في الطباعة ثنائية الاتجاهات، يُجري رأس الطباعة عملية الطباعة بينما يتحرك ميّناً ويساراً. إذا اختلفت محاذاة رأس الطباعة، يُمكن أن تختل محاذاة خطوط التسطير بالمثل. أجزء Print Head Alignment إذا اختلفت محاذاة خطوط التسطير الطولية عند القيام بالطباعة ثنائية الاتجاه. 📄 "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 126
■ هل فتحت غطاء الطباعة أثناء الطباعة؟ إذا فُتح غطاء الطباعة أثناء الطباعة، فسيوقف رأس الطباعة فجأة مما يؤدي إلى حدوث عدم تناسق في الألوان. لا تفتح غطاء الطباعة أثناء الطباعة.	■ هل تستخدم خرطوشة حبر أصلية من Epson؟ صُممت هذه الطباعة للاستخدام مع خراطيش حبر Epson. إذا استخدمت خراطيش حبر أخرى غير خراطيش حبر Epson، يُمكن أن تصبح المطبوعات باهتة، أو أن يتغير لون الصورة المطبوعة نظرًا لأنه لم يتم الكشف بصورة صحيحة عن مستوى الحبر المتبقي. تأكد من استخدام خرطوشة الحبر الصحيحة.
■ هل تظهر الرسالة Ink is low. في لوحة التحكم؟ يُمكن أن تنخفض جودة الطباعة إذا انخفض مستوى الحبر. ننصح باستخدام خرطوشة حبر جديدة بدلاً من المُرْكَبَة حاليًا. إذا كان هناك اختلاف في اللون بعد استبدال خرطوشة الحبر، فجرب إجراء تنظيف الرأس بضع مرات.	■ هل تستخدم خراطيش حبر قديمة؟ تراجع جودة الطباعة عند استخدام خراطيش حبر قديمة. استخدم خراطيش حبر جديدة بدلاً من القديمة. ننصح باستخدام كل الحبر في خرطوشة الحبر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة (في غضون عام واحد من التركيب).
■ هل تستخدم الطباعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟ عند استخدام وسائط Epson مخصصة خارج ظروف درجة حرارة الغرفة العادية (درجة الحرارة: من 15 إلى 25° مئوية (من 59 إلى 77° فهرنهايت)، الرطوبة: من 40 إلى 60%)، قد يحدث تفاوت في اللون أو تظهر لُطَخ في حواف الورق العلوية والسفلية واليسرى واليمنى. تحقق من بيئة العمل.	■ هل تم رج خراطيش الحبر؟ تحتوي خراطيش الحبر لهذه الطباعة على أحبار صبغية. رج الخراطيش بالكامل قبل تثبيتها في الطباعة.
■ جرب قص 80 مم (3.15 بوصة) من الحافة الأمامية للورق المتصل قبل الاستخدام. نظرًا إلى أن الحافة الأمامية للورق المتصل تتعرض بسهولة للهواء الخارجي، قد تتراجع جودة الورق حسب درجة الحرارة والرطوبة في بيئتك. جرب قص الجزء الذي تتعرض للهواء الخارجي.	■ هل إعداد Media Type (نوع الوسائط) صحيح؟ يُمكن أن تتأثر جودة الطباعة في حال عدم تطابق إعدادات الوسائط في برنامج تشغيل الطباعة/على الطباعة والورق الفعلي. تأكد من مطابقة إعداد نوع الوسائط مع الورق الذي تم تحميله في الطباعة.
■ جرب استخدام الإعداد Paper Edge Quality. إذا حدث تفاوت في اللون أو ظهرت لُطَخ في الحواف العلوية والسفلية واليسرى واليمنى للورق، فقد يؤدي تعيين Paper Edge Quality في برنامج تشغيل الطباعة إلى الحد من هذه المشكلات. راجع تعليمات برنامج تشغيل الطباعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل.	■ هل حددت وضع جودة منخفضة (مثل Speed (السرعة)) في جودة الطباعة؟ إذا كانت الخيارات المحددة في Advanced < Print Quality Settings تعطي الأولوية للسرعة، فستتم التضحية بالجودة من أجل سرعة الطباعة؛ مما قد يؤدي إلى تراجع جودة الطباعة. لتحسين جودة الطباعة، حدد خيارات Level التي تعطي الأولوية للجودة.
■ هل تولدت كهرباء ساكنة بفعل احتكاك الورق عند تغذية الورق؟ قد تتسبب الكهرباء الساكنة في اختلالات محاذاة الورق في أثناء تغذية الورق؛ مما قد يؤدي إلى تراجع جودة الطباعة. حدد Roll Paper - Paper Setting (Menu) Paper Feed Amount - Advanced Paper Settings Quality First - Adjustment	■ هل تم تمكين إدارة الألوان؟ ممكن إدارة الألوان. 📄 "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 98

حل المشكلات

لم يتم وضع الطباعة على الوسائط بصورة صحيحة

هل قمت بتحديد منطقة الطباعة؟

تأكد من منطقة الطباعة في إعدادات التطبيق والطابعة.

هل تم تحديد الخيار الصحيح لحجم الصفحة؟

إذا لم يتطابق الخيار المحدد في Roll Paper Width (عرض بكرة الورق) أو Paper Size (حجم الورق) في برنامج تشغيل الطباعة مع الورق الذي تم تحميله في الطابعة، فقد لا تكون الطباعة في موضعها الصحيح أو قد تكون بعض البيانات مطبوعة خارج الورق. في هذه الحالة، تأكد من إعدادات الطباعة.

هل يوجد انحراف في الورق؟

إذا تم تحديد Off لـ Detect Paper Meandering في قائمة Printer Settings، فستستمر الطباعة حتى إذا حدث انحراف في الورق، مما سيؤدي إلى الطباعة خارج الورق. حدد ON لـ Detect Paper Meandering في قائمة Printer Settings.

🔗 "General Settings" في الصفحة 111

هل تتناسب بيانات الطباعة مع عرض الورق؟

بالرغم من أنه في ظل الظروف العادية قد تتوقف الطباعة إذا كانت صورة الطباعة أعرض من الورق، يُمكن أن تطبع الطباعة خارج حدود الورق إذا تم تحديد Off في Paper Size Check في قائمة Printer Settings. قم بتغيير الإعداد إلى ON.

🔗 "Paper Setting" في الصفحة 104

هل إعدادات Top Margin/Bottom Margin قصيرة جداً؟

إذا كانت القيم المعينة لـ Top Margin/Bottom Margin في قائمة Paper أكبر من الهوامش المحددة في التطبيق، فسيتم إعطاء الأولوية للقيم المحددة لـ Top Margin/Bottom Margin. على سبيل المثال: إذا تم تحديد 15 مم للهوامش الموجودة على الجانبين الأيسر واليمين في قائمة Paper الخاصة بالطابعة وكنت تطبع بيانات مُعدة في تطبيق بحيث تكون مضبوطة لتملأ حجم الورق، فلن تتم طباعة الهوامش بعرض 15 مم الموجودة على الجانبين الأيسر واليمين للصفحة.

🔗 "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 60

هل تطبع باستخدام High Speed (سرعة عالية) على ورق متوفر تجارياً؟

إذا حددت Custom Paper من Paper Type وكانت ألوان مطبوعاتك غير متناسقة، فجرب ما يلي.

❑ إذا لم تكن قد سجلت إعدادات الورق المتوفر تجارياً فاطلع على ما يلي لتسجيل الإعدادات.

🔗 "قبل الطباعة على الورق المتوفر تجارياً" في الصفحة 170

❑ إذا كنت قد سجلت إعدادات الورق المتوفر تجارياً أجر طباعة ثنائية الاتجاه. اتبع الخطوات الموضحة أدناه لإلغاء تحديد خانة الاختيار الخاصة بـ High Speed (سرعة عالية) في برنامج تشغيل الطباعة. Windows: في الشاشة Printer Settings، حدد Advanced Print Quality من Settings. Mac: حدد إعدادات الطباعة من القائمة، ثم حدد علامة التبويب Advanced Color Settings (إعدادات اللون المتقدمة).

اللون غير مطابق تماماً للون طابعة أخرى

تختلف الألوان حسب نوع الطباعة نتيجة اختلاف خصائص كل طابعة عن الأخرى.

نظراً لأنه يتم إنتاج الأحبار، وبرامج تشغيل الطابعات، وملفات تعريف الطابعات لكل طراز طابعة على حدة، فإن الألوان التي تتم طباعتها باستخدام طابعات من طرز مختلفة لا تتطابق تماماً.

يمكنك الحصول على ألوان متشابهة بأسلوب ضبط اللون نفسه أو بإعداد جاما نفسه عن طريق استخدام برنامج تشغيل الطباعة.

🔗 "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 98

استخدم جهاز قياس اللون لتنفيذ إدارة اللون، وذلك لمطابقة اللون بدقة.

أشعر بقلق من اختلاف الألوان و/أو عدم اتساقها عند حافة الورق الأمامية.

■ تعتمد جودة الطباعة على عدة عوامل مختلفة مثل جودة الورق وبيئة الطباعة. يمكن أن يكون الهامش في الحافة الأمامية للورق صغيراً أو قد تكون الألوان غير متساوية أو مختلفة.

اطبع هامشاً أكبر عند الحافة الأمامية للورق.

🔗 "Paper Setting" في الصفحة 104

■ في Quality Options برنامج تشغيل الطباعة، عيّن Paper Edge Quality على Add Top Margin أو حدد Optimize Media Edge Print Quality.

تطبع Add Top Margin كل شيء في وضع الرأس المزدوج، لذلك تطبع بنفس سرعة الطباعة كالمعتاد، لكن هامش الحافة الأمامية أكبر من المعتاد.

نظراً لأن Optimize Media Edge Print Quality يطبع كل شيء في وضع الرأس الفردي، فإن سرعة الطباعة أبطأ من المعتاد.

حل المشكلات

يكون السطح المطبوع متلاشيًا أو متسخًا

هل الورقة رقيقة أو سميكة أكثر مما ينبغي؟

تأكد من أن مواصفات الورق متوافقة مع هذه الطابعة.

📖 "الوسائط المعتمدة" في الصفحة 157

للحصول على معلومات حول أنواع الوسائط والإعدادات المناسبة للطباعة على الورق من جهات التصنيع الأخرى أو عند استخدام برنامج معالجة الصور النقطية (RIP)، اطلع على الوثيقة المرفقة مع الورق، أو تواصل مع موزع الورق أو جهة تصنيع برنامج معالجة الصور النقطية (RIP).

هل الورق مجعد أو مُكرَّمش؟

لا تستخدم ورقًا قديمًا أو ورقًا مُكرَّمشًا. استخدم دائمًا ورقًا جديدًا.

هل الورق متموج أو متجدد؟

يُمكن أن يُخدش الورق، إذا أصبح الورق مموجًا أو مثنيًا بسبب حدوث تغييرات في الحرارة أو الرطوبة.

تحقق من النقاط التالية.

❑ حمل الورق قبل الطباعة مباشرةً.

❑ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد.
بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجددًا.
بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش في السطح المطبوع؟

إذا كان السطح القابل للطباعة في الورق مخدوشًا، فعن Platen Gap Offset من General Settings على إعداد أعرض.

عند استخدام ورق متوفر تجاريًا كورق مخصص، جرب تغيير Platen Custom Paper Setting من General Settings أو تغيير Platen Gap من Paper Setting إلى إعداد أعرض (إعداد بقيمة أعلى). إذا استمر عدم تحسن نتائج الطباعة، فحاول تغيير Paper Eject Roller أو Paper Eject Roller من General Settings إلى Use في Custom Paper Setting. ومع ذلك، عند استخدام الورق اللامع، قد يؤدي تعيين Paper Eject Roller على Use إلى إتلاف السطح القابل للطباعة.

📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

📖 "General Settings" في الصفحة 111

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش بحافة الورق؟

في Roll Paper - Paper Setting - (Menu) Top Margin - Advanced Paper Settings، عيّن 45 مم؛ وفي Bottom Margin، عيّن 15 مم.

📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

هل تستخدم RIP من شركة أخرى؟

عند استخدام RIP من شركة أخرى، يتم تطبيق قيمة Paper Feed Adjust المعيّنة في كل من RIP وقائمة لوحة التحكم؛ مما قد يؤدي إلى إزاحة موضع الطباعة.

عند تعيين System - General Settings - (Menu) Paper Feed - Security Settings - Administration Paper Feed - RIP Priority - Adjustment Mode على On، تُعطى معلومات RIP الأولية فيما يخص Paper Feed Adjust. بعد ضبط هذا الإعداد، قد تؤدي إعادة ضبط قيمة Paper Feed Adjust بشأن RIP إلى تحسين الاختلالات في محاذاة موضع الطباعة.

📖 "General Settings" في الصفحة 111

هل تطبع صفحات متعددة؟

إذا تراجعت جودة الصور عند طباعة صفحات متعددة، فاضبط الإعدادين التاليين في لوحة التحكم.

❑ حدد Roll Paper - Paper Setting - (Menu) Paper Feed Amount - Advanced Paper Settings Quality First - Adjustment

❑ حدد Printer - General Settings - (Menu) Roll Paper - Paper Source Settings - Settings Off - Quick Cut - Cut Settings - Setup

ستنخفض سرعة الطباعة الآن عن المعتاد بسبب عمليات Paper Feed Amount Adjustment بين الصفحات.

عدم محاذاة خطوط التسطير العمودية

هل يوجد اختلال في محاذاة رأس الطباعة؟ (في الطباعة ثنائية الاتجاهات)

في الطباعة ثنائية الاتجاهات، يُجري رأس الطباعة عملية الطباعة بينما يتحرك هيئًا ويسارًا. إذا اختلفت محاذاة رأس الطباعة، يُمكن أن تختل محاذاة خطوط التسطير بالمثل. أجر Print Head Alignment إذا اختلفت محاذاة خطوط التسطير الطولية عند القيام بالطباعة ثنائية الاتجاه.

📖 "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 126

📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

هل تطبع على وسائط أصلية مخصصة من Epson بعد إجراء Print Head Alignment لورق متوفر تجاريًا؟

إذا لم يتم تعيين سُمك الورق بشكل صحيح عند استخدام Custom Paper Setting مع ورق متوفر تجاريًا، فقد لا يتم إجراء Print Head Alignment بشكل صحيح، وقد تحدث مشكلات عند الطباعة على وسائط Epson مخصصة. أجر Restore Default Settings في Print Head Alignment من القائمة Maintenance.

📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

حل المشكلات

هام:	- لا تلمس أبداً أيّاً من أجزاء أو لوحات الدوائر الكهربائية غير تلك التي تحتاج إلى التنظيف. يمكن أن يتسبب فعل هذا في حدوث عطل في الطابعة أو انخفاض جودة الطابعة. - استخدم دائماً عصي تنظيف جديدة. يمكن أن تنقل العصا الذي تم استخدامها بالفعل الأتربة إلى الطابعة. - لا تلمس أطراف عصي التنظيف. إذ يمكن أن تعلق بها الإفرازات الجلدية مما سيقلل من تأثير التنظيف. - المس جسمًا معدنيًا قبل بدء العمل لتفريغ أي كهرباء ساكنة. - لا تمسح السدادات بمذيب عضوي مثل الكحول. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف رأس الطابعة. - لا تحرك رأس الطابعة يدويًا. قد يؤدي التخلي عن مراعاة هذا الاحتياط إلى إتلاف الطابعة. - إذا تم تحميل ورق في الطابعة، فنوصي بإزالته قبل بدء العمل.
--------------------	---

1 اضغط على  في الشاشة ثم حدد **Cleaning the Print Head** أو **Wiping the Print Head - Maintenance Parts**.
Wiping around the Cap.

2 اضغط على **How To... - Start** لعرض الخطوات.
اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للمتابعة.

يمكنك مشاهدة فيديو لعملية التنظيف على يوتيوب.

[Epson Video Manuals](#)

■	هل يتسبب رأس الطابعة في وجود خدوش بالحافة الخلفية للورق؟ قد تُخدش الحافة السفلية أثناء الطابعة، حسب الورق نفسه وكذلك البيئة أثناء الطابعة وظروف التخزين ومحتوى بيانات الطابعة. أنشئ بيانات بهامش أعرض من الناحية السفلية. إذا استمرت المشكلة في الحدوث، فحدد Paper Edge Quality في برنامج تشغيل الطابعة قبل الطابعة.
■	هل يتسبب رأس الطابعة في وجود خدوش على حافة الورق اليمنى أو اليسرى؟ قد تُخدش الحواف اليسرى أو اليمنى أثناء الطابعة، حسب الورق نفسه وكذلك البيئة أثناء الطابعة وظروف التخزين ومحتوى بيانات الطابعة. أنشئ بيانات بهامش أعرض من الناحية اليسرى أو اليمنى. إذا استمرت المشكلة، فقم بتدوير البيانات 90 درجة في برنامج تشغيل الطابعة أو برنامجك، ثم اطبعها.
■	عند طباعة عدة صفحات، هل يتم تعيين Auto Cut - No Cut؟ إذا قمت بالطباعة بشكل مستمر دون قص الورق لكل صفحة، فقد يتم فرك الصفحات معًا مما يؤدي إلى حدوث خدوش. عيّن Margin Between Pages على 65 mm في Custom Paper Setting. General Settings في الصفحة 111
■	هل يحتاج الجزء الداخلي للطابعة إلى التنظيف؟ يمكن أن تحتاج بكرات تغذية الورق إلى التنظيف. نظّف بكرات تغذية الورق عن طريق تغذية الورق وإخراجه. تنظيف الجزء الداخلي في الصفحة 131
■	حاول تنظيف المنطقة المحيطة برأس الطابعة. إذا كان سطح الطابعة متسخًا حتى بعد اتخاذ التدابير الموضحة قبل هذا العنصر، فراجع ما يلي للتنظيف حول رأس الطابعة والسدادات والماسحات. التنظيف حول رأس الطابعة والسدادات في الصفحة 145

التنظيف حول رأس الطابعة والسدادات

إذا تعذر إزالة انسداد رأس الطابعة باستخدام التنظيف التلقائي، فنظّف رأس الطابعة والمنطقة المحيطة بالسدادات.

حل المشكلات

المطبوعات مجعدة



■ جفف الورق بعد الطباعة.

قد يساعد تجفيف الورق بعد الطباعة في تقليل التجاعيد في الورق. يمكن أن يؤدي لف الورق وتمديده أيضًا إلى تحسين أي تجاعيد في الورقة.

■ اخفض كثافة الحبر المستخدمة عند الطباعة.

قد يتجعد الورق عند الطباعة باستخدام حبر عالي الكثافة. اخفض كثافة الحبر في Paper Configuration في برنامج التشغيل.

■ اخفض الدقة المستخدمة عند الطباعة.

قد يتجعد الورق عند الطباعة بدقة عالية. اخفض الدقة في "Print Quality" من برنامج التشغيل.

يُعد الجانب العكسي من الورق المطبوع متسخًا

■ عيّن On في Paper Size Check في قائمة Settings

على الرغم من أن الطباعة تتوقف بشكل طبيعي إذا كانت الصورة المطبوعة أعرض من الورق، إلا أنه عندما يكون الخيار Off محددًا في Paper Size Check في قائمة Printer Settings، قد تُجري الطباعة الطباعة خارج حواف الورق؛ مما يؤدي إلى دخول حبر في الطباعة أثناء العملية. يمكن منع حدوث ذلك عن طريق تغيير الإعداد إلى On.

تُطبّق الإعدادات التي تم تغييرها عند إعادة تحميل الورق.


📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

■ هل أصبح الحبر جافًا على السطح المطبوع؟

قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليُجفٍ وذلك حسب كثافة الطباعة ونوع الورق. لا تقم بتكديس الورق حتى يجف السطح المطبوع. يمكنك أيضًا تغيير مدة التجفيف في لوحة التحكم. إذا لم يجف الحبر، فاطل مدة التجفيف.

📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

إذا لم يتم عرض الترجمة عند تشغيلك للفيديو، فانقر فوق رمز الترجمة كما هو موضح في الصورة أدناه.

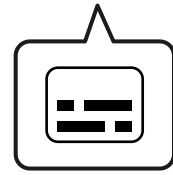

الورق مجعد.

■ هل تستخدم الطباعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟

ينبغي استخدام وسائط Epson المخصصة في درجة حرارة الغرفة العادية (درجة الحرارة: من 15 إلى 25 °مئوية (من 59 إلى 77 ° فهرنهايت)؛ الرطوبة: من 40 إلى 60%). للحصول على معلومات حول الورق، مثل الورق الرقيق المنتج من جهات تصنيع أخرى والذي يحتاج إلى معاملة خاصة، راجع المستند المرفق مع الورق.

■ هل أُجريت تكوين الورق عند استخدام وسائط خاصة غير وسائط Epson؟

قم بتكوين خصائص الورق (الورق المخصص) قبل الطباعة، عند استخدام وسائط خاصة غير وسائط Epson.

📖 "عندما لا يُعرض نوع الورق على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطباعة" في الصفحة 42

■ هل تطبع صورًا تستهلك كمية كبيرة من الحبر؟

قد يحدث تجمع حسب الصورة ووضع الطباعة.


حدد - Roll Paper - Paper Setting - (Menu) - Lateral Feed Adjustment - Advanced Paper Settings .Off

📖 "Paper Setting" في الصفحة 104

حل المشكلات

■	هل حُزن الورق تخزينًا صحيحًا؟ يُمكن أن يتمدد الورق أو أن ينكمش إذا لم يُخزن تخزينًا صحيحًا بحيث تظهر الهوامش حتى عند ضبطه على بلا حدود. اطلع على الوثيقة المرفقة مع الورق للحصول على مزيد من المعلومات حول طريقة التخزين.
■	هل تستخدم الورق الذي يدعم الطباعة بلا حدود؟ يُمكن أن يتمدد الورق الذي لا يدعم الطباعة بلا حدود أو أن ينكمش أثناء الطباعة بحيث تظهر الهوامش حتى عند ضبطه على بلا حدود. نوصي باستخدام الورق الذي تم تصميمه لدعم الطباعة بلا حدود.
■	جرب ضبط آلة القص. جرب إجراء Adjust Cut Position من General Settings عندما وجود هوامش أعلى الورق المتصل وأسفله أثناء إجراء الطباعة بلا حدود. إذ يُمكن أن يقلل هذا الهوامش. 📖 "Maintenance" في الصفحة 120

عند ظهور خطوط أفقية أو وجود خطأ في الألوان

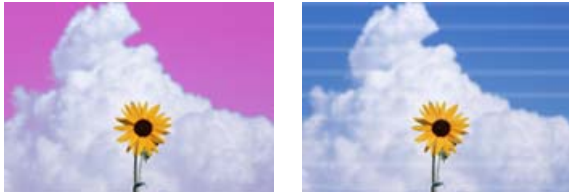

أجر الخطوات التالية بالترتيب إلى أن تتحسن المشكلات في نتائج الطباعة.

1. أجر Print Head Cleaning يتوفر نوعان من Print Head Cleaning، هما: Print Head Cleaning و Power Cleaning. أولاً، أجر Print Head Cleaning. إذا استمر انسداد الفوهات، فأجر Power Cleaning. 📖 "فحص فوهات رؤوس الطباعة" في الصفحة 123
--

في حالة عدم تحسن نتائج الطباعة حتى بعد إجراء Print Head Cleaning ثلاث مرات



2. نظّف المنطقة حول رأس الطباعة والسدادات. نظّف باستخدام عصا التنظيف. يمكنك مشاهدة فيديو لعملية التنظيف في YouTube. 📖 Epson Video Manuals
--

■	هل يلزم تنظيف اللوح الزجاجي؟ نظّف طاولة الطباعة. 📖 "تنظيف طاولة الطباعة" في الصفحة 132 إذا لم يؤدّ تنظيف طاولة الطباعة إلى حل المشكلة واتسخ ظهر الورق مجددًا، فاستبدل وسائط الطباعة بلا حدود. 📖 "استبدال وسائط الطباعة بلا حدود" في الصفحة 133
---	--

تم إطلاق كمية كبيرة من الحبر

■	هل إعداد Media Type (نوع الوسائط) صحيح؟ تأكد من تطابق إعدادات Media Type (نوع الوسائط) في برنامج تشغيل الطباعة مع الورق الذي تستخدمه. يتم التحكم في كمية الحبر التي يتم إطلاقها وفقًا لنوع الوسائط. إذا لم تُطابق الإعدادات الورق الذي تم تحميله، فقد يتم إطلاق الكثير من الحبر الزائد عن الحاجة.
■	هل إعداد Color Density (كثافة الألوان) مناسب؟ قلل كثافة الحبر في مربع حوار Paper Configuration من برنامج تشغيل الطباعة. قد تطبع الطباعة بكمية كبيرة جدًا من الحبر في بعض الورق. اطلع على تعليمات برنامج تشغيل الطباعة للحصول على مزيد من التفاصيل حول مربع حوار Paper Configuration.
■	هل تطبع على ورق شفاف؟ إذا تم استخدام كمية كبيرة جدًا من الحبر عند الطباعة بلون Black (أسود) على ورق شفاف، فقد تحصل على نتائج أفضل من خلال اختيار كثافة طباعة أقل في مربع الحوار Paper Configuration في برنامج تشغيل الطباعة.

تظهر الهوامش في الطباعة بلا حدود

■	هل إعدادات بيانات طباعة التطبيق صحيحة؟ تأكد من أن إعدادات الورق في التطبيق صحيحة وكذلك برنامج تشغيل الطباعة. 📖 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38
■	هل إعدادات الورق صحيحة؟ تأكد من أن إعدادات الورق الخاصة بالطباعة تطابق الورق الذي تستخدمه.
■	هل غيّرت مقدار التكبير؟ اضبط مقدار التكبير للطباعة بلا حدود. يُمكن أن تظهر الهوامش إذا ضبطت مقدار التكبير على Standard (قياسي). 📖 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 38

حل المشكلات

■	هل الورقة رقيقة أو سميكة أكثر مما ينبغي؟ تأكد من أن مواصفات الورق متوافقة مع هذه الطابعة. للحصول على معلومات حول أنواع الوسائط والإعدادات المناسبة للطباعة على الورق من جهات التصنيع الأخرى أو عند استخدام برنامج معالجة الصور النقطية (RIP)، اطلع على الوثيقة المرفقة مع الورق، أو تواصل مع موزع الورق أو جهة تصنيع برنامج معالجة الصور النقطية (RIP).
■	هل تستخدم الطابعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟ ينبغي استخدام وسائط Epson المخصصة في درجة حرارة الغرفة العادية (درجة الحرارة: من 15 إلى 25 ° مئوية (من 59 إلى 77 ° فهرنهايت)؛ الرطوبة: من 40 إلى 60%).
■	هل حُشر الورق في الطابعة؟ افتح غطاء الطابعة، وتحقق من عدم وجود ورق محشور أو مواد غريبة في الطابعة. إذا انحشر الورق، فأجر  (Menu) - Remove Paper - Maintenance.
■	هل ترتفع نسبة امتصاص الورق؟ إذا استمرت في التعرض لمشكلات تتعلق بالورق الذي تم إخراجها، فجرب تقليل نسبة امتصاص الورق (كمية الامتصاص المستخدمة لإبقاء الورق على مسار تغذية الورق).  "Paper Setting" في الصفحة 104
■	هل حُمِلَت ورقة مطبوعًا مسبقًا، كشهادة تقدير مثلاً؟ إذا تم تعيين Paper Size Check على ON، فقد تفشل القراءة عند تحميل ورق مطبوع مسبقًا. عيّن Paper Size Check على Off. علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو ON. تُطبّق الإعدادات التي تم تغييرها عند إعادة تحميل الورق.  "General Settings" في الصفحة 111
■	هل تستخدم الورق الذي يتجدد بسهولة؟ عند استخدام ورق سهل التجعد، تأكد من أنك في بيئة درجة حرارة الغرفة بها 23 ° مئوية (73 ° فهرنهايت) أو أعلى.

إذا استمر عدم تحسن جودة الطباعة، فتواصل مع الموزع أو دعم Epson.

مشكلات التغذية بالورق وإخراجه

تعذرت التغذية بالورق أو إخراجه

■	هل تم تحميل الورق في الوضع الصحيح؟ راجع ما يلي للحصول على الأوضاع الصحيحة لتحميل الورق.  "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35  "تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37 تحقق من حالة الورق الذي تستخدمه، إذا تم تحميل الورق تحميلًا صحيحًا.
■	هل تم تحميل الورق في الاتجاه الصحيح؟ حمّل ورقًا مقصوصًا ولوحة ملصقات في اتجاه عمودي. إذا لم يتم تحميله بالاتجاه الصحيح، فقد لا يتم التعرف على الورق وقد يحدث خطأ ما.  "تحميل لوحة الملصقات/الورق المقصوص وإزالته" في الصفحة 37
■	هل الورق مجعد أو مُكْرَمَش؟ لا تستخدم ورقًا قديمًا أو ورقًا مُكْرَمَشًا. استخدم دائمًا ورقًا جديدًا.
■	هل الورق رطب؟ لا تستخدم الورق الرطب. ويجب أيضًا ترك وسائط Epson الخاصة في الحقيبة حتى تنوي استخدامها. إذا تم تركها لفترة طويلة، فإن الورق يتجعد ويتشبع بالرطوبة مما يؤدي إلى عدم تغذيته بصورة صحيحة.
■	هل الورق متموج أو متجدد؟ إذا أدت التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق متموجًا أو متجددًا، فقد لا تتمكن الطابعة من التعرف على حجم الورق بشكل صحيح. تحقق من النقاط التالية. ☐ حمّل الورق قبل الطباعة مباشرةً. ☐ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد. بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجددًا. بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.

حل المشكلات

الورق المتصل يخرج عن بكره الورق المتصل في أثناء الطباعة

هل تطبع على ورق متوفر تجاريًا؟

حسب نوع الورق، قد ينفصل الورق عن بكره الورق المتصل في أثناء الطباعة.


حدد - Roll Paper - Paper Setting - (Menu)  - Lateral Feed Adjustment - Advanced Paper Settings .Off

انحشار الورق

تحقق من عرض الخطأ على لوحة التحكم، ثم أزل الورق وفقًا للإجراء المعروض.

اضغط على **See Description** في شاشة لوحة التحكم لعرض الخطوات المتبعة.

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإجراء الخطوات.

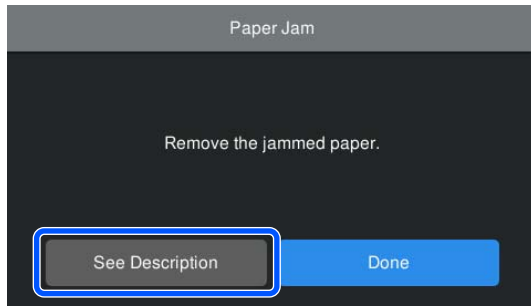

هام!

❑ قبل إعادة تحميل بكره الورق، قص الحافة أفقيًا بصورة مستقيمة. قص أي أجزاء مموجة أو مطوية. إذا حدثت مشكلة في الحافة، يُمكن أن يتسبب هذا في انخفاض جودة الطباعة وانحشار الورق.

❑ لا تلمس أيًا من الكبلات حول رأس الطباعة. قد يؤدي التخلي عن مراعاة هذا الاحتياط إلى إتلاف الطباعة.

❑ لا تلمس رأس الطباعة إلا عند إزالة ورق محشور. قد تتسبب الكهرباء الساكنة المتولدة من لمس رأس الطباعة في حدوث خلل وظيفي.

هل تم تركيب الورق المتصل بشكل صحيح على مهائى بكره الورق؟

لن تتم تغذية الورق بشكل صحيح إذا لم يتم تركيب الورق المتصل بشكل صحيح على مهائى بكره الورق.

لا يمكن تركيب الورق المتصل بشكل صحيح إذا كانت هناك أي جزيئات ورق ملتصقة بمهائى بكره الورق. نظف مهائى بكره الورق في حالة التصاق أي جزيئات ورق به.

تلتصق جزيئات الورق بالمحول



نظف المحول



عدم تجمع الورق في سلة الورق، أو تجعده أو طيه عند استخدام السلة

هل تتطلب مهمة الطباعة استخدام الكثير من الحبر، أم إن الرطوبة في بيئة العمل عالية؟

قد لا يتم تجمع الورق في سلة الورق وذلك تبعًا للمهمة وبيئة العمل. ولذا اتخذ التدابير التالية حسب الاقتضاء.

❑ لا يُجمع الورق في سلة الورق: استخدم يديك في الضغط على الورق برفق في سلة الورق أثناء إخراجها من الطباعة.

❑ يتم طي الورق بعد قصه تلقائيًا: حدد القص اليدوي وأمسك الورق بكلتا يديك بعد قصه.

❑ يتجعد الورق ولا يُجمع بصورة جيدة في سلة الورق: استأنف الطباعة بعد غلق سلة الورق. قبل أن يلامس الورق الخارج من الطباعة الأرضية، التقطه بكلتا يديك بالقرب من موجهات المخرجات واستمر في حمله برفق حتى تكتمل الطباعة.

حل المشكلات

تم تحميل ورق متصل لكن تتعذر رؤية الورق داخل الطابعة

هل تم إيقاف تشغيل الطابعة أو هل دخلت في وضع السكون بعد تحميل الورق المتصل؟

لتقليل علامات الأسطوانة على الحافة الأمامية للورق، قد تتم تغذية الورق إلى موضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل الطابعة أو دخولها في وضع السكون. حتى لو كان الورق في موضع الاستعداد، تغذي الطابعة الورق تلقائيًا وتبدأ الطباعة بعد إرسال بيانات الطباعة.

يُعد المصباح مرئيًا داخل الطابعة

لا يُعد ذلك عطلًا.

قد تضيء اللبنة الحمراء في أثناء التشغيل العادي.

فقدت كلمة مرور المسؤول

في حالة نسيان كلمة مرور المسؤول، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.

يتم إجراء تنظيف الرأس تلقائيًا

قد تجري الطابعة تنظيف الرأس تلقائيًا لضمان جودة الطباعة.

🔗 "صيانة رأس الطباعة" في الصفحة 123

تعذر تحديث البرنامج الثابت للطابعة

هل هناك أي مهام قيد التقدم أو مهام معلقة على الطابعة؟

انتظر انتهاء المهام قيد المعالجة أو قم بإلغاء المهام.

الضوضاء الصادرة عن مروحة التجفيف في أثناء قياس اللون أعلى قليلًا منها في طُرز سابقة

لا يُعد ذلك عطلًا.

اعتمادًا على بيئة الاستخدام، قد تكون الضوضاء التي تحدثها مروحة التجفيف أثناء قياس اللون أعلى قليلًا من الطرز السابقة.

مشكلات أخرى

تظل شاشة لوحة التحكم قيد إيقاف التشغيل

هل الطابعة في وضع السكون؟

يتم الخروج من وضع السكون إذا تم استلام مهمة طباعة أو تم الضغط على زر (⏏) في لوحة التحكم. يمكنك تغيير المدة المنقضية قبل الدخول في وضع السكون من (Menu) - General - Sleep Timer - Basic Settings - Settings.

🔗 "General Settings" في الصفحة 111

ينفذ الحبر الملون بسرعة حتى عند تحديد وضع الطباعة بالأبيض والأسود أو عند طباعة بيانات سوداء

يُستهلك الحبر الملون أثناء عملية تنظيف الرأس.

سيتم استخدام أحبار جميع الألوان، إذا تم تحديد جميع الفوهات أثناء إجراء Print Head Cleaning أو Power Cleaning. (حتى إذا تم تحديد وضع الأبيض والأسود، فستُستهلك كل ألوان الحبر أثناء عملية تنظيف رأس الطباعة.)

🔗 "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124

لم يتم قص الورق على نحو نظيف

حسب الورق، إذا تم تعيين Quick Cut في لوحة التحكم على On، فقد لا يتم قص الورق بشكل مستو، كما هو موضح أدناه.



حدد (Menu) - General Settings - Printer Settings - Paper Source Settings - Roll Paper Setup - Cut - Quick Cut - Off.

استبدل آلة القص.

إذا لم يتم قص الورق على نحو نظيف، فاستبدل آلة القص.

🔗 "استبدال آلة القص" في الصفحة 131

حل المشكلات

■	هل تختلف إعدادات طباعة معالجة الصور النقطية (RIP) أو التطبيق عن ظروف الطباعة الفعلية؟ لا يمكن إجراء الطباعة بصورة صحيحة إذا اختلف نوع الورق أو نوع الحبر الأسود عن إعدادات معالجة الصور النقطية (RIP) أو التطبيق. تحقق من صحة نوع الورق المحمّل في الطابعة ونوع الحبر الأسود.
■	هل تمت طباعة مخطط قياس اللون بفوهات مسدودة؟ تحقق من عدم وجود نطاقات مرئية (خطوط أفقية على مسافات منتظمة) في مخطط قياس اللون. إذا طُبِعَ مخطط قياس اللون بفوهات مسدودة، فلن يتم الحصول على نتيجة قياس اللون الصحيحة. إذا كانت هناك فوهات مسدودة، فقم بإجراء تنظيف الرأس ثم اطبع مخطط قياس اللون مرة أخرى. 📄 "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 124
■	هل توجد بقع أو خدوش على مخطط قياس اللون، أو هل تقشر الحبر؟ إذا ظهرت بقع أو خدوش أو تقشر الحبر، فقد لا يتم الحصول على نتيجة قياس صحيحة للألوان. أعد طباعة مخطط قياس اللون.
■	هل مخطط قياس اللون جاف بدرجة كافية؟ إذا لم يجف الحبر بشكل كافٍ، فلن يتم الحصول على نتيجة قياس اللون الصحيحة. عند استخدام ورق متوفر تجاريًا، لن يتم تجفيف الحبر بشكل كافٍ إذا لم تتم زيادة وقت التجفيف لفترة تتجاوز الوقت القياسي. اضبط وقت تجفيف أطول في معالجة الصور النقطية (RIP) أو التطبيق الذي تستخدمه. اطلع على الدليل المرفق مع معالجة الصور النقطية (RIP) أو التطبيق للحصول على مزيد من المعلومات حول ضبط وقت التجفيف. راجع الدليل المرفق بالورق للاطلاع على مزيد من المعلومات حول ظروف التجفيف.
■	هل سُجِلَت معلومات الورق المخصص؟ قبل إجراء المعايرة باستخدام ورق متوفر تجاريًا، يلزم تسجيل معلومات الورق في الطابعة وبرنامج تشغيل الطابعة. راجع ما يلي لتسجيل معلومات الورق. 📄 "عندما لا يُعرض نوع الورق على لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 42
■	هل يدخل أي ضوء خارجي (أشعة الشمس المباشرة) إلى الطابعة عند إجراء قياس اللون؟ إذا دخل أي ضوء إلى الطابعة، فلا يمكن الحصول على نتيجة قياس صحيحة للألوان. امنع دخول أي ضوء إلى الطابعة.

تتوقف الطباعة عند إجراء الطباعة في بيئة VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية)

■	جرب ضبط إعداد الشبكة على 100Base-TX Auto. يمكنك تعيين ذلك من  - General Settings - Advanced - Network Settings. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات الشبكة في Web Config أو Epson Device Admin.
■	اطبع باستخدام وحدة القرص الصلب. خزّن بيانات الطباعة في وحدة القرص الصلب قبل الطباعة. حدد Print Mode أو Print after Transmission Completed أو Save only - في Hard Disk Unit Settings في برنامج تشغيل الطابعة.

إيقاف تشغيل الطابعة بسبب فصل الطاقة

■	أوقف تشغيل الطابعة، ثم شغلها مرة أخرى. عند عدم إيقاف تشغيل الطابعة بشكل طبيعي، قد لا تتم تغطية رأس الطباعة بصورة صحيحة. إذا تُرك رأس الطباعة دون غطاء لمدة طويلة، قد تنخفض جودة الطباعة. عند تشغيل الطابعة، تتم عملية التغطية تلقائيًا بعد بضع دقائق. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إيقاف تشغيل الطابعة أثناء المعايرة، فيمكن ألا يتم تنفيذ قيم ضبط نقل البيانات وكتابتها بصورة صحيحة. تتم تهيئة قيم الضبط أيضًا عند تهيئة التاريخ.
---	--

تعذر إيقاف تشغيل الطابعة

■	هل تم إيقاف تشغيل الطاقة عندما كان غطاء الطابعة مفتوحًا؟ سيتم إيقاف تشغيل الطابعة عندما تغلق غطاء الطابعة.
---	--

لا تتطابق الألوان حتى بعد إجراء معايرة اللون، عند حدوث خطأ أثناء قياس اللون (عند استخدام مثبت SpectroProofer)

■	هل تقع درجة الحرارة والرطوبة ضمن النطاق المحدد للطابعة (أثناء التشغيل) والورق؟ إذا طُبِعَ مخطط قياس اللون خارج الظروف البيئية الموصى بها، فلن يتم الحصول على قياس اللون الصحيح. اطلع على الأدلة المرفقة مع الطابعة والورق لمعرفة الظروف البيئية الموصى بها. 📄 "جدول المواصفات" في الصفحة 178
---	---

ملحق

الخيارات والمنتجات المستهلكة

تتوفر الخيارات التالية والمنتجات المستهلكة للاستخدام مع طابعتك (اعتبارًا من مايو 2024)

للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع موقع Epson الإلكتروني.

وسائط Epson الخاصة

📄 "جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 157

خراطيش الحبر

توصي Epson باستخدام خراطيش حبر Epson الأصلية. لا تضمن Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. لأنه يُمكن أن يتسبب استخدام حبر غير أصلي في حدوث أضرار لا تغطيها ضمانات شركة Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بصورة غريبة في ظل ظروف معينة.

قد لا يتم عرض معلومات عن مستويات الحبر غير الأصلي، ويتم تسجيل استخدام الحبر غير الأصلي لاحتمال استخدامه في دعم الخدمة.

SC-P9300/SC-P7300

اسم اللون	رقم القطعة	
	350 مل	700 مل
Photo Black (حبر الصور الأسود)	C13T56U100	C13T56P100
Cyan (سماوي)	C13T56U200	C13T56P200
Vivid Magenta (أرجواني زاه)	C13T56U300	C13T56P300
Yellow (أصفر)	C13T56U400	C13T56P400
Light Cyan (سماوي فاتح)	C13T56U500	C13T56P500
Vivid Light Magenta (أرجواني زاه فاتح)	C13T56U600	C13T56P600
Gray (رمادي)	C13T56U700	C13T56P700
Matte Black (أسود غير لامع)	C13T56U800	C13T56P800
Light Gray (رمادي فاتح)	C13T56U900	C13T56P900
Violet (بنفسجي)	C13T56UD00	C13T56PD00

ملحق

SC-P9330/SC-P7330

رقم القطعة			اسم اللون
150 مل	350 مل	700 مل	
C13T56Y190	C13T56W190	C13T56R190	Photo Black (حبر الصور الأسود)
C13T56Y290	C13T56W290	C13T56R290	Cyan (سماوي)
C13T56Y390	C13T56W390	C13T56R390	Vivid Magenta (أرجواني زاه)
C13T56Y490	C13T56W490	C13T56R490	Yellow (أصفر)
C13T56Y590	C13T56W590	C13T56R590	Light Cyan (سماوي فاتح)
C13T56Y690	C13T56W690	C13T56R690	Vivid Light Magenta (أرجواني زاه فاتح)
C13T56Y790	C13T56W790	C13T56R790	Gray (رمادي)
C13T56Y890	C13T56W890	C13T56R890	Matte Black (أسود غير لامع)
C13T56Y990	C13T56W990	C13T56R990	Light Gray (رمادي فاتح)
C13T56YD90	C13T56WD90	C13T56RD90	Violet (بنفسجي)

SC-P9340/SC-P7340

رقم القطعة		اسم اللون
350 مل	700 مل	
C13T56W190	C13T56R190	Photo Black (حبر الصور الأسود)
C13T56W290	C13T56R290	Cyan (سماوي)
C13T56W390	C13T56R390	Vivid Magenta (أرجواني زاه)
C13T56W490	C13T56R490	Yellow (أصفر)
C13T56W590	C13T56R590	Light Cyan (سماوي فاتح)
C13T56W690	C13T56R690	Vivid Light Magenta (أرجواني زاه فاتح)
C13T56W790	C13T56R790	Gray (رمادي)
C13T56W890	C13T56R890	Matte Black (أسود غير لامع)
C13T56W990	C13T56R990	Light Gray (رمادي فاتح)
C13T56WD90	C13T56RD90	Violet (بنفسجي)

SC-P9370/SC-P7370

رقم القطعة			اسم اللون
150 مل	350 مل	700 مل	
C13T56X120	C13T56S120	C13T56N120	Photo Black (حبر الصور الأسود)

ملحق

رقم القطعة			
اسم اللون	700 مل	350 مل	150 مل
Cyan (سماوي)	C13T56N220	C13T56S220	C13T56X220
Vivid Magenta (أرجواني زاهٍ)	C13T56N320	C13T56S320	C13T56X320
Yellow (أصفر)	C13T56N420	C13T56S420	C13T56X420
Light Cyan (سماوي فاتح)	C13T56N520	C13T56S520	C13T56X520
Vivid Light Magenta (أرجواني زاهٍ فاتح)	C13T56N620	C13T56S620	C13T56X620
Gray (رمادي)	C13T56N720	C13T56S720	C13T56X720
Matte Black (أسود غير لامع)	C13T56N820	C13T56S820	C13T56X820
Light Gray (رمادي فاتح)	C13T56N920	C13T56S920	C13T56X920
Violet (بنفسجي)	C13T56ND20	C13T56SD20	C13T56XD20

SC-P9380/SC-P7380

رقم القطعة		
اسم اللون	700 مل	350 مل
Photo Black (حبر الصور الأسود)	C13T56Q180	C13T56V180
Cyan (سماوي)	C13T56Q280	C13T56V280
Vivid Magenta (أرجواني زاهٍ)	C13T56Q380	C13T56V380
Yellow (أصفر)	C13T56Q480	C13T56V490
Light Cyan (سماوي فاتح)	C13T56Q580	C13T56V580
Vivid Light Magenta (أرجواني زاهٍ فاتح)	C13T56Q680	C13T56V680
Gray (رمادي)	C13T56Q780	C13T56V780
Matte Black (أسود غير لامع)	C13T56Q880	C13T56V880
Light Gray (رمادي فاتح)	C13T56Q980	C13T56V980
Violet (بنفسجي)	C13T56QD80	C13T56VD80

مشكلات أخرى

المنتج	رقم قطعة الغيار	الشرح
Maintenance Box (صندوق الصيانة)	C13T699700	جزء بديل عندما يتم عرض رسالة Not Enough Space لعبوة الصيانة. 🔧 "استبدال صندوق الصيانة" في الصفحة 130

ملحق

المنتج	رقم قطعة الغيار	الشرح
Cleaning Stick (عصا التنظيف)	C13S090013	استخدم هذا المنتج لتنظيف قسم امتصاص الحبر داخل الطابعة وحول رأس الطابعة. 🔗 "تنظيف الجزء الداخلي" في الصفحة 131 🔗 "التنظيف حول رأس الطابعة والسدادات" في الصفحة 145
Auto Cutter Spare Blade (شفرة احتياطية لآلة القص التلقائي)	C12C815331	🔗 "استبدال آلة القص" في الصفحة 131
مهاين وسائط البكرة	C12C935931	يتم توصيلها بطرقي أسطوانة الورق، عند تحميل بكرة الورق. 🔗 "تحميل الورق المتصل وإزالته" في الصفحة 35
طقم وسادة الاستبدال بلا حدود	C13S210102	وسائد امتصاص للطباعة بلا حدود. 🔗 "يُعد الجانب العكسي من الورق المطبوع متسخًا" في الصفحة 146
SpectroProofer Mounter 44 (مثبت SpectroProofer 24 بوصة) ^{1*}	C12C890521	عندما يكون جهاز قياس اللون الاختياري ILS30EP مركبًا ومثبتًا بالطابعة، يتم إجراء قياس اللون تلقائيًا للمواد المطبوعة. اطلع على الدليل المرفق مع المثبت للحصول على مزيد من المعلومات حول التثبيت.
SpectroProofer Mounter 24 (مثبت SpectroProofer 24 بوصة) ^{2*}	C12C890531	تحتاج إلى برنامج معالجة الصور النقطية (RIP) متوفر تجاريًا لاستخدام المثبت.
ILS30EP	C12C932021	تُثبت جهاز قياس اللون على المثبت. اطلع على الدليل المرفق مع جهاز قياس اللون للحصول على مزيد من المعلومات حول التثبيت على المثبت.
وحدة بكرة السحب التلقائي ^{1*}	C12C815321	تلف الورق المتصل المطبوع تلقائيًا حول بكرة الورق المتصل. اطلع على الدليل المرفق مع Auto Take-up Reel Unit (وحدة بكرة التجميع التلقائي) للحصول على مزيد من المعلومات حول التثبيت. 🔗 "استخدام وحدة بكرة التجميع التلقائي (اختياري)" في الصفحة 49
Hard Disk Unit	C12C934551	🔗 "استخدام وحدة القرص الثابت الاختيارية" في الصفحة 62
Roll Paper Belt (حزام بكرة الورق)	C12C890121	هذا حامل لتثبيت بكرة الورق المُزَالَة ليتم تخزينها. 🔗 "إزالة الورق المتصل" في الصفحة 36

1* متوفر للطراز SC-P9300 Series.

2* متوفر للطراز SC-P7300 Series.


ملحق

مجموعة استبدال وسائد الامتصاص (وسائد امتصاص للطباعة بلا حدود)


تحتوي مجموعة استبدال الوسائد على ثلاثة أنواع من وسائد الطباعة بلا حدود.

يعتمد نوع الوسادة على مكان تثبيت وسائد امتصاص للطباعة بلا حدود.


SC-P9300 Series

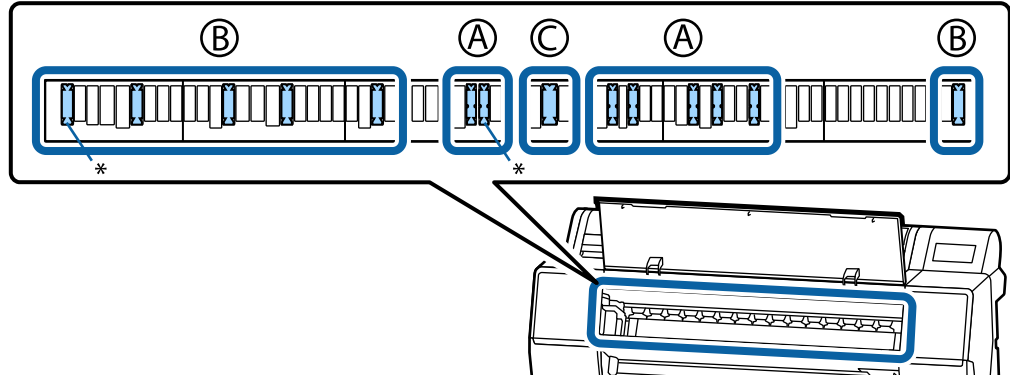

SC-P7300 Series

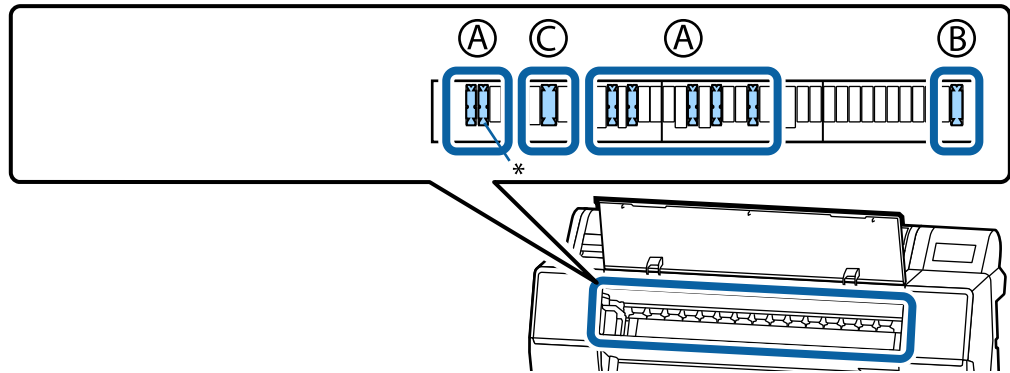

أ: نوع مسنن



ب: نوع مستقيم



ج: نوع عريض



اطلع على ما يلي لمعرفة تعليمات التثبيت.

📄 "يُعد الجانب العكسي من الورق المطبوع متسخًا" في الصفحة 146

ملحق

الوسائط المعتمدة

تدعم الطابعة قيم عرض الورق التالية. (اعتبارًا من مايو 2025)

ننصحك باستخدام وسائط Epson الخاصة التالية للحصول على نتائج طباعة عالية الجودة.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول أنواع الوسائط والإعدادات المناسبة للطباعة على الورق المتحصل عليه من جهات تختلف عن وسائط Epson الخاصة أو عند استخدام برنامج معالجة الصور النقطية (RIP)، اطلع على الوثيقة المرفقة مع الورق، أو تواصل مع موزع الورق أو جهة تصنيع برنامج معالجة الصور النقطية (RIP).
--

جدول وسائط Epson الخاصة

بكرة الورق

Premium Glossy Photo Paper(250)

3 بوصات	قطر بكرة اللف
Premium Glossy Photo Paper(250)	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc	ملف تعريف ICC
406 مم/16 بوصة 610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مُثبت SpectroProofer
متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.	وحدة بكرة السحب التلقائي
متوفر فقط عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.	الشدّاد

Premium Semigloss Photo Paper(250)

3 بوصات	قطر بكرة اللف
Premium Semigloss Photo Paper(250)	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc	ملف تعريف ICC
406 مم/16 بوصة 610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مُثبت SpectroProofer

ملحق

وحدة بكرة السحب التلقائي	متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.
الشّدَاد	متوفر فقط عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.

Premium Luster Photo Paper(260)

قطر بكرة اللف	3 بوصات
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Premium Luster Photo Paper(260)
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
عرض الورق	254 مم/10 بوصات 300 مم/11.8 بوصة 406 مم/16 بوصة 508 مم/20 بوصة 610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثَبِّت SpectroProofer	متوفرة لجميع قيم عرض الورق.
وحدة بكرة السحب التلقائي	الورق البالغ عرضه 300 مم/11.8 بوصة غير مدعوم. متوفرة لقيم عرض الورق الأخرى عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.
الشّدَاد	الورق البالغ عرضه 300 مم/11.8 بوصة غير مدعوم. متوفر لقيم عرض الورق الأخرى عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.

Premium Semimatte Photo Paper(260)

قطر بكرة اللف	3 بوصات
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
عرض الورق	406 مم/16 بوصة 610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثَبِّت SpectroProofer	متوفرة لجميع قيم عرض الورق.
وحدة بكرة السحب التلقائي	متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.
الشّدَاد	متوفر فقط عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.

Photo Paper Gloss 250

قطر بكرة اللف	3 بوصات
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Photo Paper Gloss(250)

ملحق

Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc	ملف تعريف ICC
432 مم/17 بوصة 610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مُثبت SpectroProofer
متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.	وحدة بكره السحب التلقائي
متوفر فقط عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.	الشَّدَاد

Premium Glossy Photo Paper(170)

2 بوصة	قطر بكره اللف
Premium Glossy Photo Paper(170)	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc	ملف تعريف ICC
420 مم (A2) 594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مُثبت SpectroProofer
متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.	وحدة بكره السحب التلقائي
متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج. جميع قيم عرض الورق تستلزم التجميع بينما يكون السطح المطبوع للداخل.	الشَّدَاد

Premium Semigloss Photo Paper(170)

2 بوصة	قطر بكره اللف
Premium Semigloss Photo Paper(170)	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc	ملف تعريف ICC
420 مم (A2) 594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق

ملحق

متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مثبت SpectroProofer
متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.	وحدة بكرة السحب التلقائي
متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج. جميع قيم عرض الورق تستلزم التجميع بينما يكون السطح المطبوع للداخل.	الشّداد

Epson Proofing Paper White Semimatte

3 بوصات	قطر بكرة اللف
EPSON Proofing Paper White Semimatte	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc	ملف تعريف ICC
420 مم (A2) 594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مثبت SpectroProofer
الورق 420 مم (A2) غير مدعوم. متوفرة لقيم عرض الورق الأخرى عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.	وحدة بكرة السحب التلقائي
الورق 420 مم (A2) غير مدعوم. متوفرة لنطاقات عرض الورق الأخرى.	الشّداد

Proofing Paper Commercial

3 بوصات	قطر بكرة اللف
Epson Proofing Paper Commercial	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc	ملف تعريف ICC
420 مم (A2) 594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق.	مثبت SpectroProofer
الورق 420 مم (A2) غير مدعوم. متوفرة لقيم عرض الورق الأخرى عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.	وحدة بكرة السحب التلقائي

ملحق

الشّدَاد	الورق 420 مم (A2) غير مدعوم. متوفرة لنطاقات عرض الورق الأخرى.
----------	--

Watercolor Paper - Radiant White

قطر بكرة اللف	2 بوصة
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Watercolor Paper Radiant White
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
عرض الورق	420 مم (A2) 594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثبِت SpectroProofer	متوفرة لجميع قيم عرض الورق. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.
وحدة بكرة السحب التلقائي	متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.
الشّدَاد	متوفر فقط لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.

UltraSmooth Fine Art paper

قطر بكرة اللف	3 بوصات
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	EPSON UltraSmooth Fine Art paper
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
عرض الورق	420 مم (A2) 594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثبِت SpectroProofer	متوفرة لجميع قيم عرض الورق. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.
وحدة بكرة السحب التلقائي	متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.
الشّدَاد	متوفر فقط لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.

Doubleweight Matte Paper

Roll Core Diameter	2 بوصة
--------------------	--------

ملحق

Doubleweight Matte Paper	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc	ملف تعريف ICC
594 مم (A1) 610 مم/24 بوصة 728 مم (B1)* 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.	مثبت SpectroProofer
متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.	وحدة بكره السحب التلقائي
متوفر فقط لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.	الشدّاد

Enhanced Matte Paper

3 بوصات	قطر بكره اللف
Enhanced Matte Paper	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc	ملف تعريف ICC
432 مم/17 بوصة 610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	عرض الورق
متوفرة لجميع قيم عرض الورق. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.	مثبت SpectroProofer
متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.	وحدة بكره السحب التلقائي
متوفر فقط لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج.	الشدّاد

Singleweight Matte Paper

2 بوصة	قطر بكره اللف
Singleweight Matte Paper	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc	ملف تعريف ICC

ملحق

عرض الورق	420 مم (A2) 432 مم/بوصة 17 515 مم (B2) 594 مم (A1) 610 مم/بوصة 24 728 مم (B1)* 914 مم/بوصة 36* 1118 مم/بوصة 44* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثبت SpectroProofer	غير مدعوم
وحدة بكره السحب التلقائي	متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.
الشدّاد	متوفر لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج. جميع قيم عرض الورق تستلزم التجميع بينما يكون السطح المطبوع للداخل.

Enhanced Synthetic Paper

قطر بكره اللف	2 بوصة
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Enhanced Synthetic Paper
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc
عرض الورق	432 مم/بوصة 17 610 مم/بوصة 24 914 مم/بوصة 36* 1118 مم/بوصة 44* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثبت SpectroProofer	غير مدعوم
وحدة بكره السحب التلقائي	متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.
الشدّاد	غير مدعوم.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Roll Core Diameter	2 بوصة
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
عرض الورق	610 مم/بوصة 24 914 مم/بوصة 36* 1118 مم/بوصة 44* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثبت SpectroProofer	غير مدعوم
وحدة بكره السحب التلقائي	متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.

ملحق

الشّدَاد	غير مدعوم.
----------	------------

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

قطر بكرة اللف	2 بوصة
نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
عرض الورق	610 مم/24 بوصة 914 مم/36 بوصة* 1118 مم/44 بوصة* *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم
مُثبِت SpectroProofer	غير مدعوم
وحدة بكرة السحب التلقائي	متوفرة لجميع قيم عرض الورق عند التجميع بينما يكون السطح المطبوع للخارج أو للداخل.
الشّدَاد	غير مدعوم.

لوحة الملصقات/الورق المقصوص

تُشير XXX في ملف تعريف ICC إلى اسم الطراز. حدد اسم الطراز الخاص بك.

تختلف أحجام الورق المدعوم بناءً على الطراز الذي تستخدمه.

Premium Glossy Photo Paper (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)

نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Premium Glossy Photo Paper
ملف تعريف ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
حجم الورق	A4 A3 A3+/SuperB A2
مُثبِت SpectroProofer	غير مدعوم

Premium Photo Paper Glossy (فقط SC-P9370/SC-P7370)

ملف تعريف ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
حجم الورق	A4 A3 A3+/SuperB A2
مُثبِت SpectroProofer	غير مدعوم

Premium Semigloss Photo Paper (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)

نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)	Premium Semigloss Photo Paper
----------------------------------	-------------------------------

ملحق

Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
متوفر فقط للحجم A2.	مُثبت SpectroProofer

(فقط SC-P9370/SC-P7370) Premium Photo Paper Semi-gloss

Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
متوفر فقط للحجم A2.	مُثبت SpectroProofer

(باستثناء SC-P9370/SC-P7370) Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A2	حجم الورق
متوفر فقط للحجم A2.	مُثبت SpectroProofer

(فقط SC-P9370/SC-P7370) Ultra Premium Photo Paper Luster

Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A2	حجم الورق
متوفر فقط للحجم A2.	مُثبت SpectroProofer

Velvet Fine Art Paper

(SC-P9370/SC-P7370) Velvet Fine Art Paper	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق

ملحق

متوفر لـ A2 و US-C. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.	مُثبَّت SpectroProofer
---	------------------------

Watercolor Paper - Radiant White

Watercolor Paper Radiant White (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc	ملف تعريف ICC
A3+/SuperB	حجم الورق
غير مدعوم	مُثبَّت SpectroProofer

UltraSmooth Fine Art paper

EPSON UltraSmooth Fine Art paper (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
متوفر لـ A2 و US-C. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.	مُثبَّت SpectroProofer

Archival Matte Paper (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)

EPSON Photo Matte Paper/Pigment	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
متوفر لـ A2 و US-C. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.	مُثبَّت SpectroProofer

Ultra Premium Presentation Paper Matte (فقط SC-P9370/SC-P7370)

Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
متوفر لـ A2 و US-C. ولكن، دقة قياس اللون غير مضمونة.	مُثبَّت SpectroProofer

ملحق

Photo Quality Inkjet Paper (باستثناء SC-P9370/SC-P7370)

Epson Photo Quality Ink Jet	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
غير مدعوم	مُثبت SpectroProofer

Presentation Paper Matte (فقط SC-P9370/SC-P7370)

Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc	ملف تعريف ICC
A4 A3 A3+/SuperB A2	حجم الورق
غير مدعوم	مُثبت SpectroProofer

Enhanced Matte Poster Board

(باستثناء SC-P9370/SC-P7370) Enhanced Matte Poster Board	نوع الورق (برنامج تشغيل الطابعة)
Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc	ملف تعريف ICC
610 مم (24 بوصة) × 762 مم (30 بوصة) 762 مم (30 بوصة) × 1016 مم (40 بوصة)* B2 *B1 *الطراز SC-P7300 Series غير مدعوم	حجم الورق
غير مدعوم	مُثبت SpectroProofer

الورق المدعوم المتاح تجاريًا

عند استخدام الورق المتوفر تجاريًا، تأكد من أنك سجلت معلومات الورق.

📄 "قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا" في الصفحة 170

تدعم هذه الطابعة مواصفات الورق التالية للوسائط التي ليست من صنع Epson.

ملحق

هام!

- ❑ لا تستخدم الورق المجعد، أو المتلاشي، أو الممزق، أو المتسخ.
- ❑ على الرغم من أنه يُمكن تحميل الورق العادي والورق المعاد تصنيعه من الشركات الأخرى وتغذيته في الطابعة ما دام يتوافق مع المواصفات التالية، ولكن لا تستطيع شركة Epson ضمان جودة الطباعة.
- ❑ على الرغم من أنه يُمكن تحميل أنواع الورق الأخرى التي تصنعها الشركات الأخرى في الطابعة ما دامت تتوافق مع المواصفات التالية، ولكن لا تستطيع شركة Epson ضمان التغذية وجودة الطباعة.
- ❑ اطلع على الوثيقة المرفقة مع برنامج معالجة الصور النقطية (RIP) لديك، عند استخدام مثبت SpectroProofer.

بكرة الورق المتصل

تختلف أحجام الورق المدعوم بناءً على الطراز الذي تستخدمه.

قطر بكرة اللف	2 أو 3 بوصات
القطر الخارجي لبكرة الورق	بكرة الورق 2 بوصة: 103 مم أو أقل بكرة الورق 3 بوصة: 150 مم أو أقل
عرض الورق	SC-P9300 Series: من 254 مم (10 بوصات) إلى 1118 مم (44 بوصة) SC-P7300 Series: من 254 مم (10 بوصات) إلى 610 مم (24 بوصة)
سُمك الورق	من 0.08 إلى 0.50 مم (من 0.003 إلى 0.02 بوصة)

لوحة الملصقات/الورق المقصوص

تختلف أحجام الورق المدعوم بناءً على الطراز الذي تستخدمه.

عرض الورق	SC-P9300 Series: من 182 إلى 1118 مم (من 7.2 إلى 44 بوصة) SC-P7300 Series: من 182 إلى 620 مم ^{1*} (من 7.2 إلى 24.4 بوصة ^{1*})
طول الورق ^{2*}	SC-P9300 Series: من 254 مم (10 بوصات) إلى 1580 مم (B0+) SC-P7300 Series: من 254 مم (10 بوصات) إلى 914 مم (A1+)
Paper Thickness	من 0.08 إلى 0.5 مم (من 0.003 إلى 0.02 بوصة) (من 0.5 إلى 1.5 مم (من 0.02 إلى 0.059 بوصة) للوحة الملصقات)

^{1*} يبلغ سمك المنطقة القابلة للطباعة 610 مم (24 بوصة).

📄 "المنطقة القابلة للطباعة في الورق المقصوص" في الصفحة 61

^{2*} 762 مم (30 بوصة) للوحة الملصقات.

قياسات عرض الورق المدعومة

تُدعم القياسات التالية لعرض الورق. يمكنك إجراء طباعة بلا حدود على الحافة اليمنى واليسرى على أحجام أوراق تدعم الطباعة بلا حدود.

ملحق

SC-P7300 Series		عرض الورق (الحجم)			
الطباعة بلا حدود*	مدعوم	الطباعة بلا حدود*	مدعوم	مم	بوصة
-	-	مدعوم	مدعوم	1118 مم	44.0 بوصة
-	-	-	مدعوم	1067 مم	42.0 بوصة
-	-	مدعوم	مدعوم	1030 مم	JIS B0
-	-	-	مدعوم	1000 مم	ISO B0
-	-	مدعوم	مدعوم	914 مم	36.0 بوصة
-	-	-	مدعوم	900 مم	35.4 بوصة
-	-	-	مدعوم	864 مم	34.0 بوصة
-	-	مدعوم	مدعوم	841 مم	ISO A0
-	-	-	مدعوم	800 مم	31.5 بوصة
-	-	-	مدعوم	762 مم	30.0 بوصة
-	-	مدعوم	مدعوم	728 مم	JIS B1/B2
-	-	-	-	711 مم	F
-	-	-	مدعوم	707 مم	ISO B1/B2
-	-	-	مدعوم	700 مم	27.6 بوصة
-	-	-	-	686 مم	27.0 بوصة
-	-	-	-	660 مم	26.0 بوصة
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	610 مم	24.0 بوصة
-	مدعوم	-	مدعوم	600 مم	23.6 بوصة
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	594 مم	ISO A1/A2
-	مدعوم	-	مدعوم	559 مم	22.0 بوصة
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	515 مم	JIS B2/B3
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	508 مم	20.0 بوصة
-	مدعوم	-	مدعوم	500 مم	19.7 بوصة
-	مدعوم	-	مدعوم	457 مم	18.0 بوصة
-	-	-	-	450 مم	17.7 بوصة
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	432 مم	17.0 بوصة
-	مدعوم	-	مدعوم	420 مم	ISO A2/A3
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	406 مم	16.0 بوصة
-	مدعوم	-	مدعوم	400 مم	15.7 بوصة
-	مدعوم	-	مدعوم	364 مم	14.3 بوصة

ملحق

SC-P7300 Series		SC-P9300 Series				عرض الورق (الحجم)
الطباعة بلا حدود*	مدعوم	الطباعة بلا حدود*	مدعوم	مم	بوصة	
-	مدعوم	-	مدعوم	356 مم	14.0 بوصة	
-	-	-	-	353 مم	ISO B3	
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	330 مم	Super A3	
-	مدعوم	-	مدعوم	305 مم	12.0 بوصة	
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	300 مم	11.8 بوصة	
-	مدعوم	-	مدعوم	297 مم	ISO A3/A4	
-	مدعوم	-	مدعوم	279 مم	11.0 بوصة	
-	مدعوم	-	مدعوم	257 مم	10.1 بوصة	
مدعوم	مدعوم	مدعوم	مدعوم	254 مم	10.0 بوصة	
-	-	-	-	أقل من 254 مم	أقل من 10.0 بوصة	

* يمكنك ضبط الطباعة بلا حدود وإجراؤها، لكن جودة الطباعة قد تنخفض وقد يتمدد الورق أو ينكمش وينشئ حدًا.

قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا

ملاحظة:

- ☐ تأكد من التحقق من خصائص الورق (ما إذا كان الورق لامعًا، والتحقق من المادة والسمك على سبيل المثال) في الدليل المرفق مع الورق أو تواصل مع موزع الورق.
- ☐ اختبر جودة الطباعة في هذه الطابعة قبل شراء كمية كبيرة من الورق.

عند استخدام ورق: كورق باريتا أو ورق فنون جميلة مَطْفَأ أو قماش مَطْفَأ أو قماش ستان أو ورق ياباني أو ورق ياباني نحيف أو وسائط غير Epson (ورق مخصص)، اضبط إعدادات الورق حسب خصائص الورق قبل الطباعة. قد تؤدي الطباعة دون ضبط التهيئة إلى حدوث تجعد أو احتكاك أو ألوان غير متناسقة، وما إلى ذلك.

تأكد من تعيين العناصر الأربعة التالية.

ملحق

تسجيل الإعدادات المثلى لاستخدام أنواع مختلفة من وسائط Epson المخصصة في هذه الطابعة. تحقق مما يلي، ثم حدد نوع وسائط Epson المخصصة أو إعدادات الورق العامة الأقرب إلى الورق الذي تستخدمه. إعدادات الورق العامة لم يتم تحسين إعدادات الورق العامة لأي نوع ورق محدد. يمكنك بعد ذلك تحسين الإعدادات وفقاً للورق المتوفر من قبل المستخدم. ☐ ورق الصور: باريتا ☐ ورق الفن الدقيق: ورق الفن الدقيق غير اللامع، الورق الياباني الدقيق، الورق الياباني ☐ Canvas: Satin Canvas, Matte Canvas ☐ الورق العادي: الورق العادي ☐ الورق اللامع: Photo Paper أو Proofing Paper ☐ الورق السميكة غير اللامع: Matte Paper ☐ الورق الرقيق الناعم غير اللامع: Plain paper ☐ قماش يشبه الورق: Canvas ☐ الورق المصنوع من القطن ذو السطح غير المستوي: Fine Art Paper ☐ الوسائط الخاصة مثل الأفلام، والأقمشة، ولوحة الملصقات، والورق الشفاف: Others	تحديد ورقًا مرجعيًا
اضبط سمك الورق. إذا كنت لا تعرف سُمك الورق، فتتحقق من الدليل المرفق بالورق أو استشر مورد الورق. يسمح لك هذا بتقليل الملمس الخشن وعلامات الخدوش في المطبوعات وكذلك الاختلافات الموجودة في موضع الطباعة ولونها.	Paper Thickness
اضبط حجم اسطوانة الورق المقوى لبكرة الورق المُحمَّلة.	Roll Core Diameter
لتحسين تغذية الورق عند الطباعة. من خلال ضبط الفجوة بين حجم البيانات وحجم الطباعة، يمكنك تقليل فرص وجود أشرطة (الأشرطة الأفقية) أو الألوان غير المتساوية. مثال على إدخال الإعدادات عند الطباعة بحجم بيانات 100 مم (3.9 بوصات) وحجم طباعة 101 مم (4 بوصات)، تصبح الإزاحة 1.0%. لذلك، من المفترض إدخال قيمة -1.0%.	Paper Feed Offset



هام:

إذا غيرت عنصراً واحداً معيناً في قائمة *Paper*، فستحتاج إلى إجراء *Paper Feed Offset* مرة أخرى.


ملحق

شرح ألوان PANTONE

هناك عديد من المتغيرات في عملية إعادة إنتاج الألوان التي يتم إنشاؤها باستخدام SC-P9300 Series/SC-P7300 Series، قد يؤثر أي منها على جودة محاكاة ألوان PANTONE. للحصول على النتائج المثلى، ننصح باستخدام برنامج التشغيل والمواد التالية. جودة الطباعة (برنامج تشغيل الطباعة): الجودة القصوى الوسائط: Epson Proofing Paper White Semimatte الحبر: حبر Epson الأصلي

ملحق


4 ضع سلة الورق كما هو موضح في الصورة.

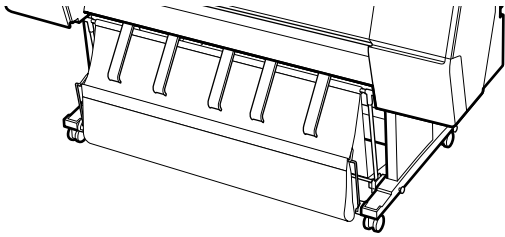

5 أزل وحدة بكرة التجميع التلقائي الخيارية أو مثبت SpectroProofer إذا كانا مثبتين.

📖 دليل الإعداد (الكتيب) المرفق بالعناصر الاختيارية

6 حرر العجلات.

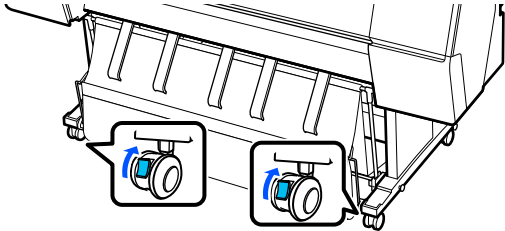

7 حرّك الطابعة.

⚠️ هام:

استخدم العجلات لتحريك الطابعة للداخل لمسافة قصيرة على أرضية مستوية. لا يمكن استخدامها للنقل.

ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار حول نقل الطابعة

نقذ الاستعدادات التالية أولاً قبل نقل الطابعة.

❑ أزل الورق.

❑ اضغط على **Keeping/Transporting - Maintenance** من **Personal Transport Preparation - Preparation** لوحة التحكم. يتم تفريغ الحبر. يتم إيقاف تشغيل الطابعة، عند تفريغ الحبر.

❑ افصل جميع الكابلات.

❑ أزل أي عناصر اختيارية جرى تثبيتها. لإزالة العناصر الاختيارية، راجع دليل الإعداد المرفق بكل عنصر، ثم أجرِ خطوات التثبيت بترتيب عكسي.

أعد تعبئتها أيضاً باستخدام العبوة ومواد التعبئة الأصلية لحمايتها من التعرض لصدّات واهتزازات.

ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار عند تحريك الطابعة أو نقلها

يشرح هذا القسم الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند تحريك الطابعة أو نقلها.

مساحة التركيب

📖 "مساحة التركيب" في الصفحة 16

ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار عند تحريك الطابعة

يفترض هذا القسم أن المنتج قد تم نقله إلى موقع آخر في الطابق نفسه دون عبور سلالم، أو أسطح منحدرية، أو مصاعد. راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول نقل الطابعة بين الطوابق أو إلى مبنى آخر.

📖 "ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار حول نقل الطابعة" في الصفحة 173

⚠️ احتياطات:

لا تقم بإمالة المنتج أكثر من 10 درجات للأمام أو للخلف عند تحريكه. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى سقوط الطابعة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.

⚠️ هام:

لا تتزلّ خراطيش الحبر. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى جفاف فوهات رأس الطابعة.

الاستعداد




1 أخرج أي ورق موجود داخل الطابعة.

2 تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الطابعة والشاشة، ثم افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

3 افصل أسلاك الطاقة وجميع الكابلات الأخرى.

ملحق

عند تحريك الطابعة في أثناء تعبئتها، ضع يديك في المواضع المبينة في الرسم التوضيحي، ثم ارفعها.

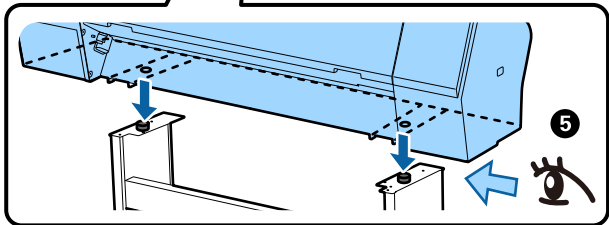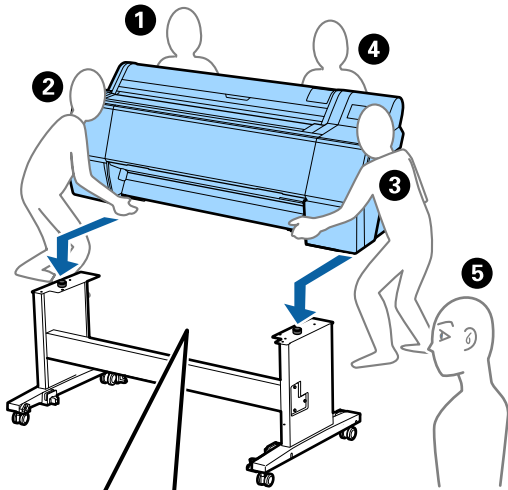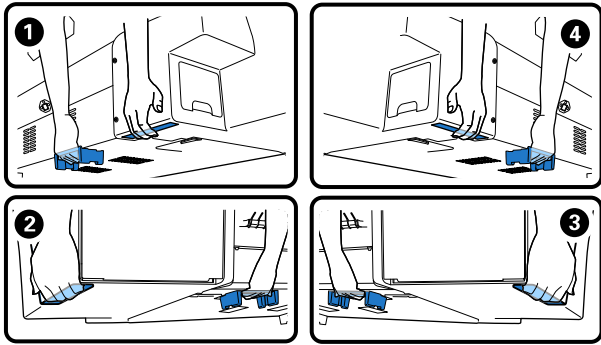

عند التعبئة، تأكد من أنك قمت بتثبيت مواد واقية لحماية رأس الطابعة.

راجع "دليل الإعداد" (الكتيب) المرفق بالطابعة للاطلاع على طريقة التركيب، ورغّب مواد الحماية في موضعها الأصلي من خلال إجراء خطوات الإزالة بترتيب عكسي.

⚠ احتياطات:

- ❑ هذه الطابعة ثقيلة الوزن وينبغي عدم حملها بواسطة شخص واحد فقط. عند تعبئة الطابعة أو تحريكها، احصل على مساعدة أربعة أشخاص أو أكثر لحمل الطابعة. تأكد أيضاً من وجود شخص آخر لتوجيه الأشخاص الذين يحملون الطابعة.
- ❑ عند رفع الطابعة، حافظ على وضعيتها الطبيعية.
- ❑ عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواضع المبينة في الرسم التوضيحي التالي. إذا رفعت الطابعة من أجزاء أخرى، فقد تتعرض لإصابة. على سبيل المثال، قد تسقط الطابعة أو قد يتم جرح أصابعك عند إنزال الطابعة.

⚠ هام:

- ❑ لا تضع يديك إلا في المواضع الموضحة؛ وإلا، فقد تتلف الطابعة. قد يؤدي التخلي عن مراعاة هذا الاحتياط إلى إتلاف الطابعة.
- ❑ حرك الطابعة وانقلها وبداخلها خراطيش الحبر. لا تنزل خراطيش الحبر؛ وإلا يمكن أن يحدث انسداد في الفوهات مما سيعيق الطابعة، كما يمكن أن يتسرب الحبر.

ملاحظات عند استئناف استخدام الطابعة

اتبع الخطوات الموضحة أدناه لضبطها على وضع الاستعداد، بعد تحريك الطابعة أو نقلها.

ملحق

اطلع على قسم جار اختيار مكان للطابعة في "دليل الإعداد" (الكتيب) أولاً للتأكد من أن المكان مناسب لتثبيت الطابعة.

1 اطلع على "دليل الإعداد" لتثبيت الطابعة.

📖 دليل الإعداد (كتيب)

في حالة عدم توفر دليل الإعداد، يمكنك الوصول إليه من الأدلة الإلكترونية على الإنترنت.

هام:

تأكد من أنك أعدت العجلات إلى موضعها بعد تثبيت الطابعة.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة ملء الحبر.

3 تحقق من فوهات رأس الطابعة.

📖 "فحص فوهات رؤوس الطابعة" في الصفحة 123

ملحق

متطلبات النظام

يمكن استخدام البرنامج في البيئات التالية. (اعتبارًا من مايو 2025)

أنظمة التشغيل المدعومة والمتطلبات الأخرى عرضة للتغيير.

للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع موقع Epson الإلكتروني.

برنامج تشغيل الطابعة

Windows

Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	نظام التشغيل
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	معالج Intel Core 2 Duo بسرعة 3.05 جيجاهرتز أو أسرع
ذاكرة التخزين الرئيسية	4 جيجابايت أو أكثر
المساحة الخالية بالقرص الثابت	64 جيجابايت أو أكثر
دقة العرض	WXGA (768×1280) أو أفضل

ملاحظة:

عند التثبيت، سجلّ الدخول إلى حساب "Computer administrator" (مسؤول الكمبيوتر) (حساب يتضمن *administrative privileges* امتيازات إدارية).

Mac

Mac OS X 10.9.5 أو إصدار أحدث	نظام التشغيل
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	معالج Intel Core 2 Duo بسرعة 3.05 جيجاهرتز أو أسرع
ذاكرة التخزين الرئيسية	2 جيجابايت أو أكثر
المساحة الخالية بالقرص الثابت	32 جيجابايت أو أكثر
دقة العرض	WXGA+ (800×1280) أو أفضل

ملحق

Web Config

المتصفحات التالية مدعومة. استخدم دائماً أحدث إصدار للمتصفح.

Safari و Chrome و Firefox و Microsoft Edge

Epson Edge Dashboard

هام:

- استخدم أجهزة كمبيوتر مثبتاً بها *Epson Edge Dashboard* بعد استيفاء الشرطين التاليين.
- لا يمكن مراقبة الطابعة بشكل سليم في حالة عدم استيفاء هذين الشرطين.
- ☐ لا يمكن ميزة الإسبات.
- ☐ عطل وظيفة السكون لمنع دخول الكمبيوتر في وضع سكون.

Windows

Windows 11 Windows 10 x64	نظام التشغيل
معالج متعدد الأنوية (يُنصح بسرعة 3.0 جيجاهرتز أو أسرع)	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
4 جيجابايت أو أكثر	المساحة الخالية بالذاكرة
2 جيجابايت أو أكثر	القرص الثابت (المساحة الخالية المطلوبة للتثبيت)
1024 × 1280 أو أفضل	دقة العرض
واجهة USB عالية السرعة واجهة إيثرنت 1000Base-T	التوصيل بالطابعة
Microsoft Edge	المتصفح

Mac


Mac OS 10.9.5 أو أحدث	نظام التشغيل
معالج متعدد الأنوية (يُنصح بسرعة 3.0 جيجاهرتز أو أسرع)	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
4 جيجابايت أو أكثر	المساحة الخالية بالذاكرة
2 جيجابايت أو أكثر	القرص الثابت (المساحة الخالية المطلوبة للتثبيت)
1024 × 1280 أو أفضل	دقة العرض
واجهة USB عالية السرعة واجهة إيثرنت 1000Base-T	التوصيل بالطابعة
Safari 6 أو أحدث	المتصفح

ملحق

جدول المواصفات

يشير الحرفان (أ) و(ب) المستخدمان في الجدول إلى طرازي الطابعة كما هو موضح أدناه.

SC-P9300 Series : (أ)
SC-P7300 Series : (ب)

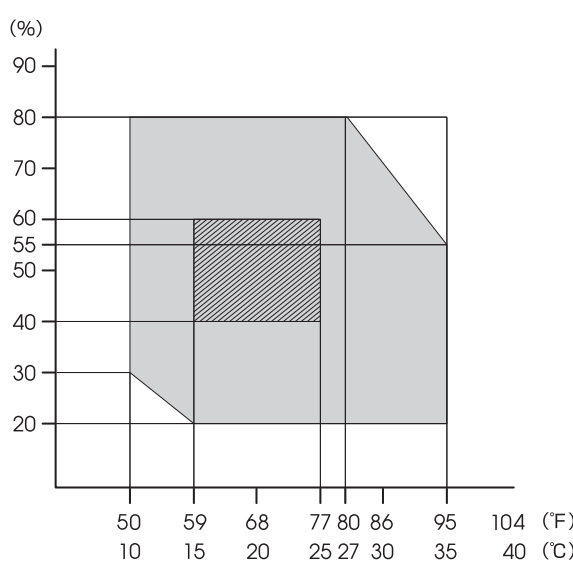مواصفات الطابعة	
درجة الحرارة	
التشغيل	من 10 إلى 35 ° مئوية (من 50 إلى 95 ° فهرنهايت) (الموصى به من 15 إلى 25 ° مئوية (من 59 إلى 77 ° فهرنهايت))
التخزين (قبل الإخراج من العبوة)	من -20 إلى 60 ° مئوية (من -4 إلى 140 ° فهرنهايت) (في غضون 120 ساعة عند 60 ° مئوية (140 ° فهرنهايت)، في غضون شهر واحد عند 40 ° مئوية (104 ° فهرنهايت))
التخزين (بعد الإخراج من العبوة)	مشحونة بالحر: من -10 إلى 40 ° مئوية (من 14 إلى 104 ° فهرنهايت) (في غضون شهر واحد عند 40 ° مئوية (104 ° فهرنهايت)) مفرغة من الحر: من -20 إلى 25 ° مئوية (من -4 إلى 77 ° فهرنهايت) (في غضون شهر واحد عند 25 ° مئوية (77 ° فهرنهايت))
الرطوبة	
التشغيل	من 20 إلى 80% (الموصى به من 40 إلى 60% دون تكاثف)
في التخزين	من 5 إلى 85% (دون تكاثف)
نطاق درجة الحرارة والرطوبة للتشغيل (يوصى بالنطاق الموضح بالخطوط القطرية)	
	

مواصفات الطابعة	
طريقة الطابعة	نافث للحبر عند الطلب
تكوين الفوهات	800 فوهة 10 × لونًا Cyan (سماوي)، Vivid Magenta (أرجواني زاه)، Yellow (أصفر)، Light Cyan (سماوي فاتح)، Vivid Light Magenta (أرجواني زاه فاتح)، Violet (بنفسجي)، Photo Black (حبر الصور الأسود)، Matte Black (أسود غير لامع)، Gray (رمادي)، Light Gray (رمادي فاتح)
الدقة (إلى الحد الأقصى)	1200 × 2400 نقطة في البوصة
رمز التحكم	Adobe PDF، ESC/P raster (أمر سري)، 1.7
طريقة تغذية الورق	طريقة التغذية بالاحتكاك
ذاكرة داخلية	2.0 جيجابايت
بروتوكولات/وظائف الطباعة الشبكية ¹	EpsonNet Print (نظام التشغيل Windows) TCP/IP قياسي (نظام التشغيل Windows) طباعة WSD (نظام التشغيل Windows) Bonjour (نظام التشغيل Mac) طباعة IPP (نظام التشغيل Windows) طباعة IPP (نظام التشغيل Mac) الطباعة من عميل FTP
مقاييس/بروتوكولات الأمان	SSL/TLS (عميل/خادم HTTPS، وIPPS) IEEE802.1X IPsec/IP تشفية IPsec SMTPS (SSL/TLS، STARTTLS) SNMPv3
الجهد المحدد	تيار متردد 100-240 فولت
التردد المحدد	50/60 هرتز
التيار المحدد	من 3.4 إلى 1.6 أمبير
استهلاك الطاقة	
التشغيل	(أ): 80 وات تقريبًا (ب): 70 وات تقريبًا
وضع الاستعداد	32 وات تقريبًا
وضع السكون	3.2 وات تقريبًا
وضع إيقاف الطاقة	0.3 وات تقريبًا

ملحق

مواصفات الحبر	
تاريخ الاستخدام	اطلع على الدليل المطبوع على العبوة (في درجة الحرارة العادية)
انتهاء ضمان جودة الطباعة	عام واحد (بعد التركيب في الطباعة)
درجة حرارة التخزين	
غير مثبت	من -20 إلى 40 ° مئوية (من -4 إلى 140 ° فهرنهايت) (في غضون 4 أيام عند -20 ° مئوية (4- ° فهرنهايت)، في غضون شهر واحد عند 40 ° مئوية (104 ° فهرنهايت))
مثبت	من 10 إلى 40 ° مئوية (من 14 إلى 140 ° فهرنهايت) (في غضون 4 أيام عند -10 ° مئوية (14 ° فهرنهايت)، في غضون شهر واحد عند 40 ° مئوية (104 ° فهرنهايت))
داخل العبوة وأثناء النقل	من -20 إلى 60 ° مئوية (من -4 إلى 140 ° فهرنهايت) (في غضون أربعة أيام عند -20 ° مئوية (4- ° فهرنهايت)، في غضون شهر واحد عند 40 ° مئوية (104 ° فهرنهايت)، في غضون 72 ساعة عند 60 ° مئوية (140 ° فهرنهايت))
سعة الخرطوشة	700 مل، 350 مل، 150 مل

هام:

- ☐ نوصي بإزالة خراطيش الحبر التي تم تثبيتها مرة كل ستة أشهر ورجها لضمان جودة طباعة جيدة.
- ☐ يتجمد الحبر إذا ترك فترة زمنية طويلة عند درجة حرارة أقل من -20 ° مئوية (4- ° فهرنهايت). إذا تجمد الحبر، فاتركه في درجة حرارة الغرفة (25 ° مئوية (77 ° فهرنهايت)) لمدة أربع ساعات على الأقل.
- ☐ لا تعد تعبئة خراطيش الحبر.

معلومات إقرار المطابقة في الاتحاد الأوروبي

يتوفر النص الكامل لإقرار المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي لهذا الجهاز في عنوان الإنترنت التالي.

للمستخدمين في زامبيا

اطلع على موقع الويب التالي للتحقق من المعلومات الخاصة بالموافقة على نوع ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

مواصفات الطباعة	
الأبعاد	عندما تكون سلة الورق مخزنة (أ): (عرض) 1909 × (عمق) 890 × (ارتفاع) 1218 مم ((عرض) 75.16 × (عمق) 35.04 × (ارتفاع) 47.95 بوصة) (ب): (عرض) 1401 × (عمق) 667 × (ارتفاع) 1218 مم ((عرض) 55.16 × (عمق) 26.26 × (ارتفاع) 47.95 بوصة)
الوزن ^{2*}	عند استخدام سلة الورق (عند أقصى توسعة): (أ): (عرض) 1909 × (عمق) 1318 × (ارتفاع) 1218 مم ((عرض) 75.16 × (عمق) 51.89 × (ارتفاع) 47.95 بوصة) (ب): (عرض) 1401 × (عمق) 903 × (ارتفاع) 1218 مم ((عرض) 55.16 × (عمق) 35.55 × (ارتفاع) 47.95 بوصة)

^{1*} برنامج EpsonNet Print يدعم IPv4 فقط. يدعم الآخرون كلاً من IPv4 و IPv6.

^{2*} غير شامل خراطيش الحبر

هام:

استخدم الطباعة على ارتفاع 2000 متر (6562 قدماً) أو أقل.

مواصفات الواجهة	
منفذ USB لجهاز الكمبيوتر	USB عالي السرعة
Ethernet ^{1*} المعايير	IEEE802.3i (10Base-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az (إيثرنيت لكفاءة الطاقة) ^{2*}

^{1*} استخدم كبلًا مزدوجًا مجدولًا مدرعًا (الفتنة 5e أو أعلى).

^{2*} يجب أن يتوافق الجهاز المتصل مع معايير IEEE 802.3az.

مواصفات الحبر	
النوع	خراطيش الحبر الخاصة
حبر صبغات	Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني زاه)، Yellow (أصفر)، Light Cyan (سماوي فاتح)، Magenta (أرجواني زاه فاتح)، Photo Black (حبر الصور بنفسي)، Matte Black (أسود غير لامع)، Gray (رمادي)، Light Gray (رمادي فاتح)