

EPSON

SC-P9300 Series SC-P7300 Series

Руководство пользователя

CMP0488-01 RU

Авторские права и товарные знаки

Авторские права и товарные знаки

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, фотокопировальными, путем записи или иным способом) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. Информация, содержащаяся в документе, предназначена исключительно для использования с данным принтером Epson. Epson не несет ответственности за применение сведений, содержащихся в этом документе, к другим принтерам.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за понесенные ими повреждения, потери, сборы или затраты, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта и невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по работе и обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или неполадки, возникшие из-за использования каких-либо аксессуаров или расходных материалов, не являющихся оригинальными продуктами Epson или продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за электромагнитных наводок, вызванных использованием интерфейсных кабелей, которые не относятся к продуктам, одобренным Seiko Epson Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

PANTONE®, созданные цвета могут не соответствовать стандартам PANTONE. См. текущие публикации PANTONE для определения точного цвета. PANTONE® и другие товарные знаки Pantone являются собственностью Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

Microsoft, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.

YouTube is trademarks of Google LLC.

Adobe, Acrobat, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, PostScript®3TM and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Общее примечание. Названия иных продуктов упоминаются в документе только для их идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Компания Epson отрицает любые права на владение данными знаками.

© 2024- 2024 Seiko Epson Corporation

Содержание

Содержание

Авторские права и товарные знаки

Введение

Примечания к руководствам.	6
Значение символов.	6
Иллюстрации.	6
Описания моделей продуктов.	6
Примечания по операционным системам.	6
Организация руководств.	7
Просмотр видеоруководств Epson.	7
Просмотр руководств в формате PDF.	8
Элементы устройства.	10
Лицевая сторона.	10
Внутри.	12
Задняя сторона.	13
Панель управления.	15
Дисплей панели управления.	15
Примечания по использованию и хранению принтера.	17
Размер необходимого пространства для установки.	17
Замечания по работе с принтером.	17
Когда принтер не используется.	18
Замечания по использованию панели управления.	19
Примечания по обращению с чернильными картриджами.	19
Замечания по обращению с бумагой.	20
Энергосбережение.	21

Знакомство с программным обеспечением

Программное обеспечение, доступное на сайте epson.sn (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370).	23
Программное обеспечение, доступное на сайте epson.sn (только для SC-P9370/SC-P7370).	24
Прочее прилагаемое ПО (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370).	25
Прочее прилагаемое ПО (только для SC-P9370/SC-P7370).	26
Работа с ПО Epson Media Installer.	27
Процедура запуска.	27
Конфигурация главного экрана.	28

Конфигурация экрана Изменить параметры носителя.	31
Добавление информации о бумаге.	33
Изменение информации о бумаге.	33
Совместное использование информации о бумаге на нескольких компьютерах.	33
Работа с ПО Web Config.	34
Процедура запуска.	34
Процедура закрытия.	34
Сводка по функциям.	35
Работа с ПО Epson Edge Dashboard.	35
Процедура запуска.	35
Регистрация принтера.	35
Процедура закрытия.	36
Работа с ПО EPSON Software Updater.	36
Проверка доступности обновлений программного обеспечения.	36
Получение уведомлений об обновлениях.	38
Удаление программного обеспечения.	38
Windows.	38
Mac.	39

Основные операции

Примечания к загрузке бумаги.	40
Положение для загрузки бумаги.	40
Загрузка и извлечение рулонной бумаги.	41
Инструкции по загрузке.	41
Извлечение рулонной бумаги.	42
Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов.	43
Инструкции по загрузке.	43
Извлечение форматных и плакатных листов.	43
Настройка загруженной бумаги.	43
Обрезка рулонной бумаги.	44
Установка.	47
Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги.	48
Использование корзины для бумаги.	53
Извлечение бумаги сзади.	53
Извлечение бумаги спереди.	55
Хранение.	56
Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент).	57
Работа с панелью управления.	58

Содержание

Прикрепление сердцевины рулона.	59
Прикрепление бумаги.	59
Извлечение бумаги.	62
Основные методы печати(Windows).	63
Выполнение печати.	63
Отмена печати.	65
Основные методы печати(Mac).	67
Выполнение печати.	67
Отмена печати.	68
Область печати.	69
Область печати для рулонной бумаги.	69
Область печати на форматных листах.	70

Использование дополнительного жесткого диска

Сводка по функциям.	71
Расширенные функции.	71
Управление заданиями печати.	71
Данные на жестком диске.	72
Использование жесткого диска на основе параметров, настроенных в драйвере принтера (только для Windows).	72
Сохранение заданий печати.	73
Просмотр и печать сохраненных заданий печати.	74

Использование драйвера принтера(Windows)

Доступ к экрану настроек.	76
Из Control Panel (Панели управления).	76
Вызов справки.	77
Доступ к справке кнопкой Help (Справка).	77
Доступ к элементу по щелчку правой кнопкой мыши.	77
Настройка интерфейса драйвера принтера.	78
Сохранение группы выбранных настроек.	78
Общие сведения по вкладке Utility (Сервис).	79

Использование драйвера принтера(Mac)

Доступ к экрану настроек.	81
Вызов справки.	81
Использование меню Presets (Предустановки).	81
Сохранение Presets (Предустановки).	81
Удаление Presets (Предустановки).	82
Работа с ПО Epson Printer Utility 4.	82

Запуск ПО Epson Printer Utility 4.	82
Функции Epson Printer Utility 4.	82

Различные методы печати

Печать в более темных оттенках черного (Покрытие для улучшения черного).	84
Коррекция цветов и печать.	85
Печать черно-белых фотографий.	88
Печать без полей.	92
Методы печати без полей.	92
Поддерживаемая бумага.	92
Сведения об обрезке рулонной бумаги.	94
Установка настроек печати.	95
Печать с увеличением/уменьшением.	96
Подгонка документов по ширине рулонной бумаги (только для Windows).	97
Подгонка документов под выходной размер.	98
Печать нескольких страниц на листе и плакатная печать.	99
Сложенный двусторонний (только для Windows).	100
Страниц на листе.	100
Плакат (только для Windows).	102
Печать нестандартных размеров.	107
Диспетчер макета(только для Windows).	110
Установка настроек печати.	111
Сохранение и восстановление настроек.	112

Печать с использованием функции управления цветом

О функции управления цветом.	114
Настройки управления цветами при печати.	115
Установка профилей.	115
Настройка работы системы управления цветом в приложениях.	116
Настройка управления цветом из драйвера принтера.	118
Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows).	118
Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac).	119
Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM(только для Windows).	119

Список меню

Наст.бум.	122
-------------------	-----

Содержание

Общие параметры.	130
Обслуживан.. . . .	141
Язык/Language.	142
Состояние.	142

Обслуживание

Техобслуживание печатающей головки.	143
Операции по обслуживанию.	143
Проверка дюзов печатающей головки.	144
Очистка головки.	145
Калибровка печатающей головки.	147
Регулир. подачи бумаги.	149
Замена расходных материалов.	151
Замена чернильных картриджей.	151
Замена контейнера для отработанных чернил.	152
Замена резака.	153
Очистка принтера.	154
Очистка наружных поверхностей изделия.	154
Очистка внутренних областей изделия.	155

Решение проблем

При отображении сообщения.	159
Ошибка SpectroProofer; если установлено монтируемое устройство SpectroProofer (опция).	160
Когда отображаются сообщение об ошибке и код ошибки.	161
Устранение неполадок.	162
Не удается выполнить печать (так как принтер не работает).	162
Принтер издает звуки как при печати, но не печатает.	165
Результаты печати отличаются от ожидаемых.	166
Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги.	174
Прочее.	176

Приложение

Дополнительное оборудование и расходные материалы.	180
Специальные носители Epson.	180
Чернильные картриджи.	180
Прочее.	183
Набор для замены прокладок, впитывающих чернила при печати без полей (набор таких прокладок).	185

Поддерживаемые типы носителей.	187
Таблица специальных носителей Epson.	187
Поддерживаемая бумага, доступная в продаже.	198
Поддерживаемая ширина бумаги.	199
Перед печатью на бумаге, доступной в продаже.	201
Описание цветов PANTONE.	203
Замечания по перемещению или транспортировке принтера.	204
Размер необходимого пространства для установки.	204
Примечания к перемещению принтера.	204
Примечания к транспортировке.	204
Примечания по возобновлению использования принтера.	206
Требования к системе.	207
Драйвер принтера.	207
Web Config.	208
Epson Edge Dashboard.	208
Таблица спецификаций.	210

Введение

Примечания к руководствам

Значение символов

Следующие символы используются в данном руководстве для предупреждения об опасных операциях и процедурах обращения, которые могут нанести вред пользователям и другим лицам, а также нанести ущерб имуществу. Перед прочтением руководства убедитесь, что вы понимаете значение этих символов.

 Предупреждение	Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.
 Предостережение	Этим указаниям необходимо следовать во избежание травм.
 Важно!	Этим указаниям необходимо следовать во избежание повреждения продукта.
Примечание	Примечания содержат полезную или дополнительную информацию о работе с устройством.
	Указывает на соответствующие справочные данные.

Иллюстрации

Модель на иллюстрациях может незначительно отличаться от вашей модели. Учтите это при чтении данных руководств.

Описания моделей продуктов

Некоторые модели, описанные в данном руководстве, могут быть недоступны для приобретения в вашей стране или вашем регионе.

Примечания по операционным системам

Windows

В данном руководстве такие термины, как «Windows 11», «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Server 2022», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2» и «Windows Server 2008», относятся к следующим операционным системам. Кроме того, термин «Windows» используется для обозначения всех версий, а термин «Windows Server» используется для обозначения «Windows Server 2022», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2» и «Windows Server 2008».

- ☐ Операционная система Microsoft® Windows® 11
- ☐ Операционная система Microsoft® Windows® 10
- ☐ Операционная система Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Операционная система Microsoft® Windows® 8
- ☐ Операционная система Microsoft® Windows® 7
- ☐ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2019

Введение

- ❑ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2016
- ❑ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Операционная система Microsoft® Windows Server® 2008

Mac

В этом руководстве термин «Mac OS» используется для обозначения Mac OS X 10.6.8 или более поздней версии, а также macOS 10.12 или более поздней версии.

Организация руководств

США, Канада и Латинская Америка

Чтобы просмотреть руководства пользователя, посетите сайт поддержки для вашего региона и найдите свой продукт:

- ❑ <https://epson.com/support> (США)
- ❑ <https://epson.ca/support> (Канада)
- ❑ <https://latin.epson.com/support> (Латинская Америка)

Другие регионы

Руководства по этому устройству организованы следующим образом.

Для просмотра руководств в формате PDF можно использовать программу Adobe Acrobat Reader или Preview (на компьютерах Mac).

Руководство по установке (брошюра)	Содержит сведения о настройке принтера после распаковки. Необходимо прочитать это руководство, чтобы избежать проблем при работе с устройством.
------------------------------------	---

Инструкции по соблюдению мер безопасности (буклет)	В данном руководстве описаны правила, которые следует соблюдать, чтобы не допустить повреждения имущества и предотвратить риск травмирования пользователей или других людей. Для безопасного и правильного использования изделия обязательно ознакомьтесь с этим руководством. В некоторых регионах эти сведения приведены в <i>Руководство по установке</i> .
Служба поддержки Epson (PDF)	Содержит информацию о службе поддержки Epson для каждого региона.
Электронное руководство	
Руководство пользователя (данное руководство)	Содержит общую информацию и инструкции по использованию принтера и устранению проблем.
Руководство администратора (PDF)	Содержит необходимую для администраторов сети информацию об управлении принтером и его настройках.
Видеоруководства Epson	Видеоролики с демонстрацией различных процедур по техническому обслуживанию принтера.

Просмотр видеоруководств Epson

Видеоруководства загружены на YouTube.

Чтобы просмотреть руководства, щелкните **Epson Video Manuals** в верхней части страницы Электронное руководство или нажмите следующую ссылку, выделенную синим.

[Epson Video Manuals](#)


Введение

Если при воспроизведении видеоролика субтитры не отображаются, щелкните значок субтитров (см. приведенное ниже изображение).



Просмотр руководств в формате PDF

В этом разделе программа Adobe Acrobat Reader DC используется в качестве примера при объяснении базовых операций по просмотру документов PDF в Adobe Acrobat Reader.

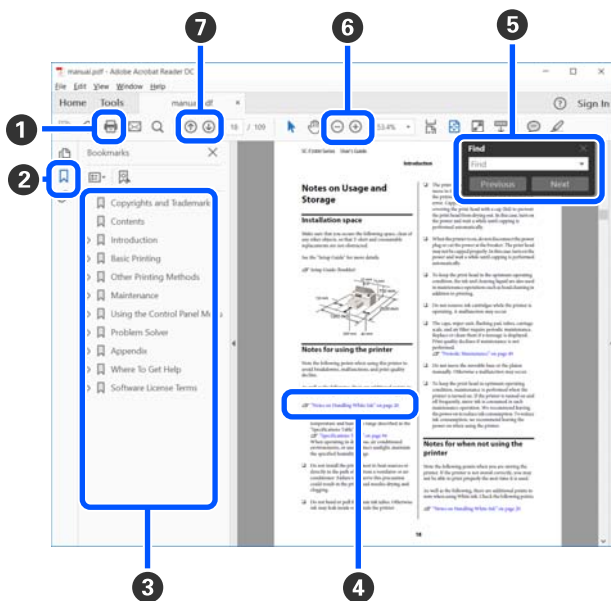

- 1 Щелкните здесь для печати руководства в формате PDF.

- 2 При каждом нажатии выполняется отображение или скрытие закладок.

- 3 Щелкните заголовок для просмотра соответствующей страницы.

Щелкните [+], чтобы открыть заголовки, расположенные ниже по иерархии.

- 4 Если ссылка помечена синим цветом, щелкните синий текст, чтобы открыть соответствующую страницу.

Чтобы вернуться к предыдущей странице, выполните следующие действия.

Windows

Удерживая нажатой клавишу ALT, нажмите клавишу ←.

Mac

Удерживая нажатой клавишу COMMAND, нажмите клавишу ←.

- 5 Можно ввести для поиска нужные ключевые слова, например названия элементов, по которым нужно посмотреть справку.

Windows

Щелкните правой кнопкой мыши страницу в PDF-руководстве и выберите в появившемся меню пункт **Find (Поиск)**, чтобы открыть панель поиска.

Mac

Выберите **Find (Поиск)** в меню **Edit (Правка)**, чтобы открыть панель поиска.

Введение

- ❶ Чтобы увеличить текст на экране, который слишком мал для удобного восприятия, щелкните . Для уменьшения размера щелкните . Чтобы увеличить нужную часть иллюстрации или снимка экрана, выполните следующие действия.

Windows

Щелкните правой кнопкой мыши страницу в PDF-руководстве и выберите в появившемся меню пункт **Marquee Zoom (Область увеличения)**. Указатель принимает вид лупы: с ее помощью можно указать область, которую необходимо увеличить.

Mac


Последовательно выберите пункты меню **View (Вид) — Zoom (Масштаб) — Marquee Zoom (Область увеличения)**. Курсор примет вид лупы. С помощью этого курсора укажите место, которое нужно увеличить.

- ❷ Служит для открытия предыдущей или следующей страницы.

Элементы устройства

Лицевая сторона

Для данных объяснений используются изображения принтера SC-P9300 Series.

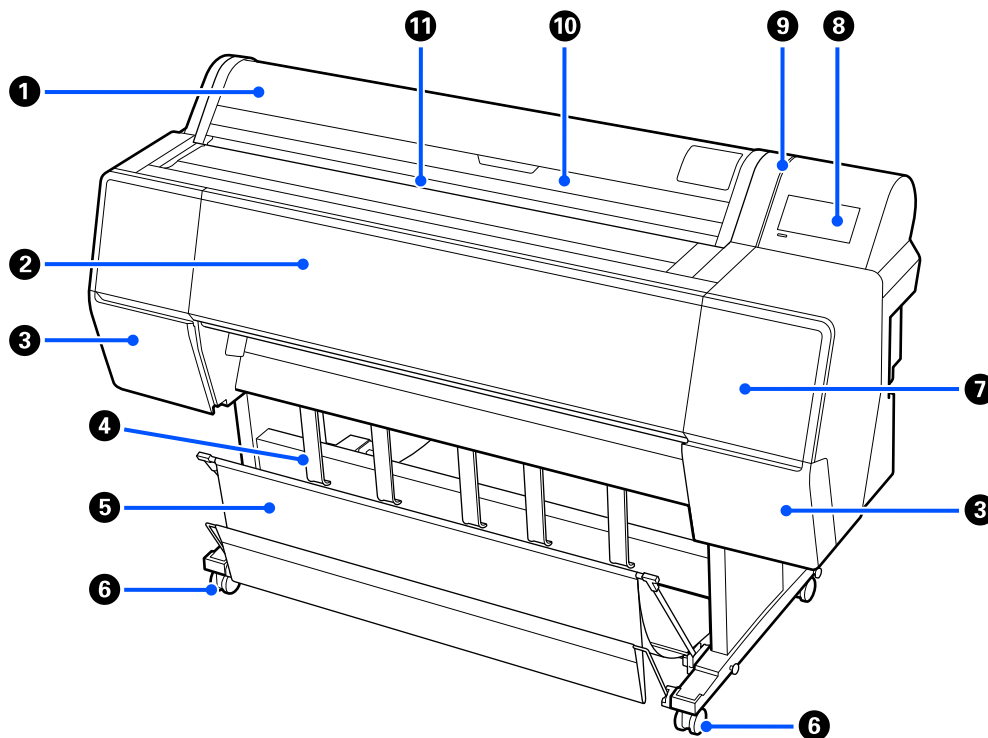

❶ Крышка устройства подачи рулонной бумаги

Откройте, чтобы загрузить рулонную бумагу.

❷ Крышка принтера

Откройте эту крышку для очистки устройства или устранения замятия бумаги.

❸ Крышка чернильных картриджей (слева и справа)

Открывайте при установке чернильных картриджей.

👉 «Замена чернильных картриджей» на стр. 151

❹ Подставка для извлекаемой бумаги

Используется для регулировки направления вывода бумаги.

❺ Корзина для бумаги

Печатные носители, выходящие из принтера, собираются в этой корзине, что обеспечивает чистоту носителей и отсутствие складок.

👉 «Использование корзины для бумаги» на стр. 53

Введение

6 Колесики

На каждой ножке стойки установлено по два ролика. Как правило, ролики блокируются после установки принтера на месте.

7 Служебная крышка

Ее необходимо открыть для очистки областей вокруг крышек.

 «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170

8 Панель управления

 «Панель управления» на стр. 15

9 Сигнальный индикатор

Включается при возникновении ошибки. Сообщение об ошибке можно посмотреть на панели управления.

10 Крышка листовой бумаги


Ее необходимо открыть при загрузке форматных листов.

11 Подающий лоток

Вставьте бумагу в этот слот.

Введение

Внутри

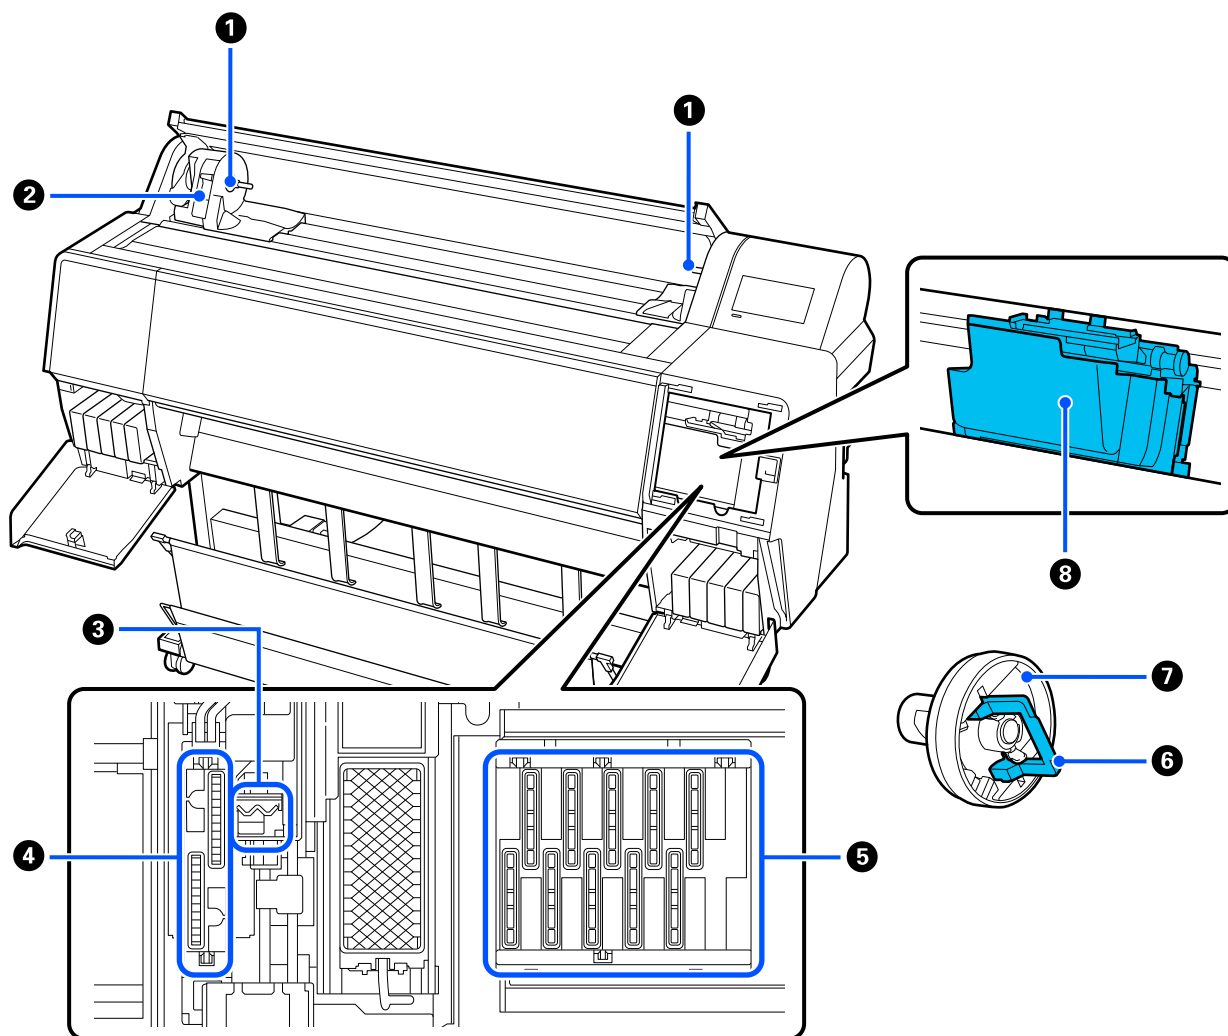**1 Держатель адаптера**

Поместите адаптер сердцевины в этот держатель при загрузке рулонной бумаги.

2 Рычажок блокировки

Этот рычажок удерживает рулонную бумагу, прикрепленную к держателю адаптера. Опустите его для разблокировки и поднимите для фиксации.

3 Очиститель

Удаляют чернила с поверхности дюз печатающей головки. Попробуйте почистить эти элементы, если автоматическая чистка не позволяет устранить засорение дюз печатающей головки.

 «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170

Введение

4 Отсасывающие крышки

Во время чистки головки эти крышки отсасывают необходимое количество чернил из дюз печатающей головки. Попробуйте почистить эти элементы, если автоматическая чистка не устраняет засорение дюз печатающей головки.

 «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170

5 Крышки для защиты от высыхания

Когда принтер не выполняет печать, эти крышки закрывают дюзы печатающей головки и не дают им пересыхать. Попробуйте почистить эти элементы, если автоматическая чистка не устраняет засорение дюз печатающей головки.

 «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170

6 Рычаг блокировки адаптера

Поднимите рычаг для разблокировки и нажмите на него для фиксации. Выполните разблокирование при креплении рулонной бумаги, а затем фиксацию после прикрепления.


7 Адаптер рулона

При загрузке рулонной бумаги в принтер прикрепите этот адаптер к концу рулона.

8 Печатающая головка

Двигаясь влево и вправо, под высоким давлением распыляет чернила через дюзы.

Задняя сторона

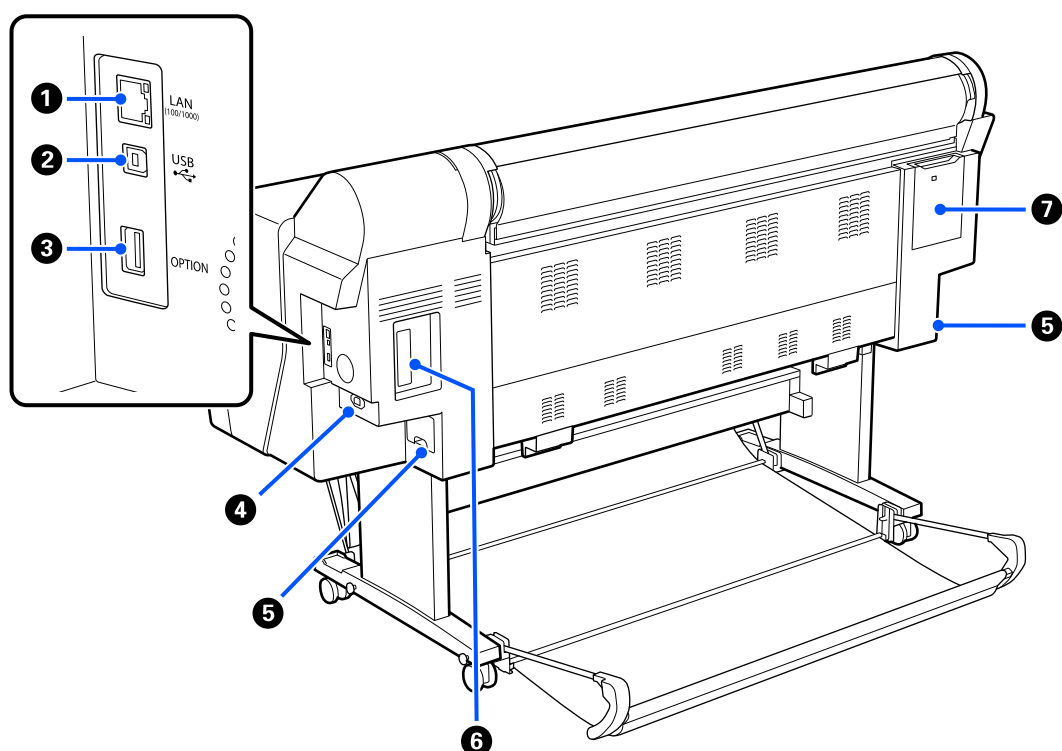

Введение

❶ Порт LAN

Служит для подключения сетевого кабеля.

❷ USB-порт

Служит для подключения USB-кабеля.

❸ Дополнительный разъем

Служит для подключения дополнительного монтируемого устройства SpectroProofer или катушки с функцией автоматического захвата (только для SC-P9300 Series).

❹ Разъем питания

Служит для подсоединения входящего в комплект шнура электропитания.

❺ Контейнер для отработанных чернил

Служит для сбора отработанных чернил. В устройствах SC-P9300 Series этот компонент размещается в двух местах слева и справа, а в устройствах SC-P7300 Series — в одном месте справа.

 [«Замена контейнера для отработанных чернил» на стр. 152](#)

❻ Дополнительный слот для модуля хранения

Служит для подключения дополнительного жесткого диска.


❼ Служебная крышка

Откройте для очистки печатающей головки.

 [«Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170](#)

Введение

Панель управления

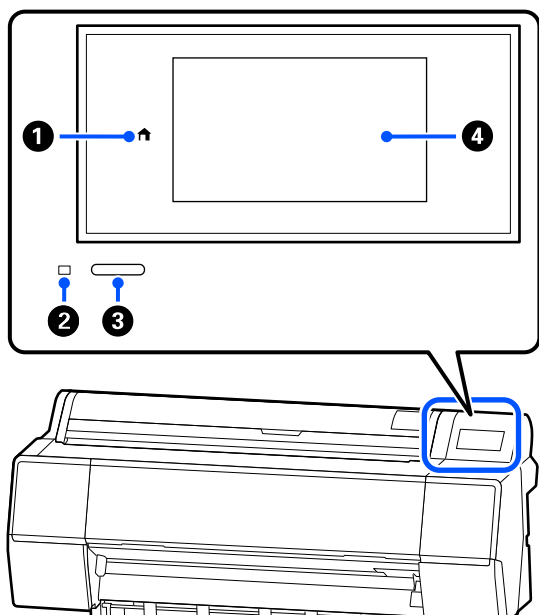**1 Кнопка возврата на главный экран**

Нажмите эту кнопку при отображающемся меню, чтобы вернуться на главный экран. Главная кнопка будет неактивна, если ее нельзя использовать во время таких операций, как подача бумаги.

2 Индикатор питания

Горящий или мигающий индикатор указывает на рабочее состояние принтера.

Вкл. : Принтер включен.

Мигает : Выполняется один из процессов принтера, например запуск, выключение, получение данных или прочистка печатающей головки. Подождите и не начинайте никаких операций, пока этот индикатор не перестанет мигать. Не отсоединяйте кабель питания.

Выкл. : Принтер выключен.


3 Кнопка питания

С помощью данной кнопки осуществляется включение и выключение принтера.

4 Экран

Это сенсорная панель для отображения состояния принтера, меню, сообщений об ошибках и т. д.

Дисплей панели управления

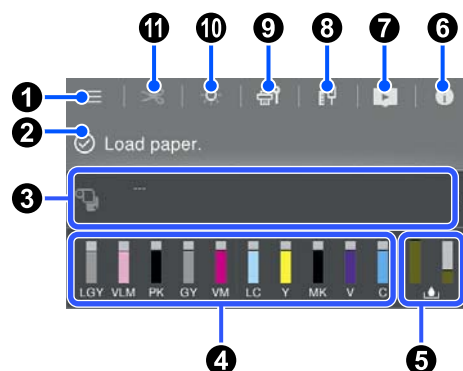**1 [Menu Icon] (меню)**


Позволяет задавать настройки бумаги, настройки принтера, а также выполнять техническое обслуживание принтера. Список меню см. в следующем разделе.

«Список меню» на стр. 122

2 Область отображения информации

Отображает информацию о состоянии принтера, сообщения об ошибках и т. д.

При получении задания на печать содержимое экрана меняется, как показано ниже. Описание экрана приведено ниже.

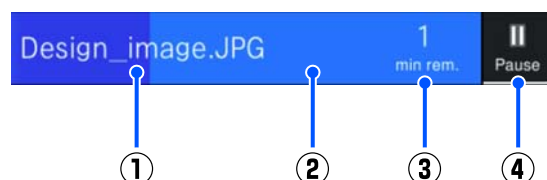

1 : Отображает имя печатаемого файла.

2 : Индикатор хода выполнения текущего задания.

3 : Расчетное время, оставшееся до завершения печати.

Введение

4 : Кнопка паузы.

3 Информация о загрузке бумаги

Отображение информации о загруженной бумаге.

4 Отображение уровня чернил

Отображение количества чернил, оставшихся в чернильных картриджах.

Аббревиатуры под полосой указывают цвет чернил.

PK : Photo Black (Фото черный)

MK : Matte Black (Матовый черный)

Y : Yellow (Желтый)

VM : Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)

C : Cyan (Голубой)

GY : Gray (Серый)

VLM : Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)

LC : Light Cyan (Светло-голубой)

LGY : Light Gray (Светло-серый)

V : Violet (Фиолетовый)

Если отображается символ , это означает, что чернила в чернильном картридже заканчиваются. Нажмите на экран, чтобы посмотреть номер модели картриджа.

5 Отображение объема свободного места в емкости для отработанных чернил.

 Отображение приблизительного объема свободного места в емкости для отработанных чернил.

Этот символ означает, что емкость для отработанных чернил почти заполнена. Нажмите на экран, чтобы посмотреть номер модели емкости для отработанных чернил.

6 (информация)

Можно просмотреть информацию о расходных материалах и список сообщений. Также можно просмотреть историю заданий.

7 (ссылка на электронное руководство)

Примечание для США, Канады и стран Латинской Америки:

Отсканировав отображаемый QR-код, вы сможете посмотреть видео.

8 (сеть)

Можно проверить состояние сетевого подключения и изменить настройки.

	Не подключено к проводной локальной сети.
	Подключено к проводной локальной сети.

9 (обслуживание)

Можно выполнять проверку и чистку дюз печатающей головки, менять расходные материалы, а также выполнять чистку деталей.

10 (внутренняя подсветка)

Внутреннюю подсветку можно включить или выключить. Включите внутреннюю подсветку, если необходимо проверить отпечатки в процессе их печати.

11 (подать/отрезать бумагу)

Введение

Когда рулонная бумага загружена, можно подать ее в положение резки и отрезать. Также можно задать настройки разрезания.


Примечания по использованию и хранению принтера

Размер необходимого пространства для установки

Убедитесь, что для принтера обеспечено место шириной не менее 300 мм (11,81 дюйма) по всему периметру принтера, очищенное от любых посторонних предметов, чтобы вывод бумаги и замена расходных материалов не были затруднены.

См. информацию о внешних размерах принтера в таблице спецификаций.

 «Таблица спецификаций» на стр. 210

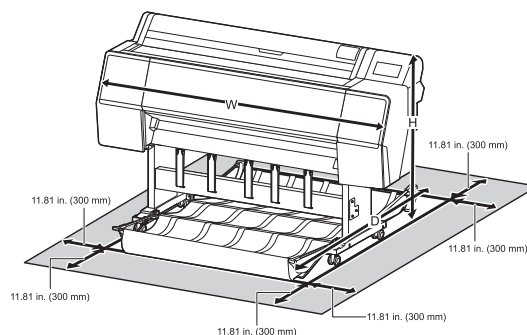

Замечания по работе с принтером

Чтобы избежать повреждений, неправильной работы принтера и ухудшения качества печати, помните о следующем.

- ❑ Температура и влажность окружающей среды в помещении, где осуществляется работа с принтером, должны соответствовать значениям, указанным в таблице спецификаций.

 «Таблица спецификаций» на стр. 210

Даже когда вышеуказанные условия соблюдены, корректная печать будет невозможна, если условия окружающей среды не подходят для используемой бумаги. Используйте принтер в помещениях, где окружающая среда соответствует типу

Введение

используемой бумаги. Подробные сведения см. в инструкции, прилагаемой к бумаге. Также при работе в сухих помещениях, помещениях с кондиционированием воздуха или местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, убедитесь, что соблюдается необходимый уровень влажности.

- ❑ Не используйте принтер в местах с источниками тепла или местах, подверженных воздействию сквозняков от вентиляторов или кондиционеров. Несоблюдение данного предостережения может привести к высыханию и засорению дюз печатающей головки.
- ❑ Печатающая головка может оказаться незакрытой (то есть может не переместиться в правую часть) при возникновении ошибки и отключении принтера без устранения ошибки. Закупоривание — это функция, которая обеспечивает автоматическое закрытие печатающей головки крышкой для предотвращения высыхания печатающей головки. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- ❑ Когда принтер включен, не вынимайте шнур питания из розетки и не отключайте питание выключателем. Закупоривание печатающей головки может произойти неправильно. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- ❑ Для поддержания печатающей головки в исправном состоянии по истечении заданного периода времени автоматически выполняется очистка. Поэтому определенное количество чернил расходуется не только в процессе печати, но и при выполнении операций по обслуживанию, например при очистке головки.

Когда принтер не используется

Когда принтер не используется, при его хранении помните о следующем. Если хранение принтера осуществляется неправильно, то при следующем его использовании печать может осуществляться некорректно.

- ❑ Если вы не использовали принтер в течение долгого времени, дюзы печатающей головки могут быть засорены. Рекомендуется выполнять печать раз в неделю для предотвращения засорения печатающей головки.
- ❑ Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере. Это также может привести к смятию бумаги, что в свою очередь может вызвать проблемы с подачей бумаги; кроме того, печатающая головка может быть поцарапана. При хранении принтера извлекайте из него всю бумагу.
- ❑ Убедитесь, что при хранении принтера печатающая головка закрыта крышкой (находится в крайнем правом положении). Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

Примечание

Если печатающая головка не закрыта крышкой, включите принтер и затем выключите его снова.

- ❑ Во избежание накопления пыли и других частиц в принтере закройте все крышки, прежде чем ставить принтер на хранение. Если принтер длительное время не будет использоваться, накройте его антистатической тканью или другим защитным материалом. Дюзы печатающей головки очень маленькие — они могут легко засориться, если пыль попадет на печатающую головку, и печать будет выполняться неправильно.
- ❑ При включении после длительного периода неиспользования принтер может автоматически выполнить очистку печатающих головок для обеспечения качественной печати.
 «Техобслуживание печатающей головки» на стр. 143

Введение

Замечания по использованию панели управления



Предупреждение

Если жидкокристаллический дисплей панели управления поврежден, соблюдайте крайнюю осторожность при обращении с находящимися в нем жидкими кристаллами.

При возникновении любой из следующих ситуаций необходимо принять соответствующие экстренные меры.

- ❑ Если он попал на кожу, удалите прилипшие к ней частицы, промойте кожу водой и тщательно вымойте ее с мылом.
- ❑ Если он попал в глаза, промывайте их чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь к врачу.
- ❑ При попадании чернил в рот немедленно обратитесь к врачу.

- ❑ Касайтесь панели пальцем. Панель реагирует только на прикосновения пальцев.
- ❑ Она может не реагировать на касания другими предметами, влажными пальцами или руками в перчатках, а также на касания через защитные листы или пленки, если они имеются на панели.
- ❑ Не используйте для управления панелью острые предметы, например шариковые ручки или механические карандаши. Это может привести к повреждению панели управления.
- ❑ Загрязнившуюся панель следует очистить мягкой тканью. Чтобы удалить сильные загрязнения с панели, смочите салфетку водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства, хорошо отожмите салфетку, протрите ею поверхность панели, после чего насухо вытрите панель мягкой сухой тканью. Не используйте летучие вещества, такие как растворители, бензин или спирт. Это может привести к повреждению поверхности панели управления.

- ❑ Не используйте устройство в среде с быстро меняющейся температурой или влажностью. Внутри панели может образоваться конденсат, что приведет к ухудшению качества работы устройства.
- ❑ Не нажимайте на панель с силой и не подвергайте ее сильным ударам. Это может привести к повреждению панели. Если она разбилась, не прикасайтесь к осколкам и не пытайтесь снять панель, обратитесь к дилеру или в службу поддержки Epson.
- ❑ Некоторые пиксели на экране могут не гореть или гореть постоянно. Кроме того, в зависимости от технических характеристик ЖК-экрана его яркость может быть неравномерной, однако это не является неисправностью.

Примечания по обращению с чернильными картриджами

Для обеспечения хорошего качества печати при установке чернильных картриджей помните о следующем.

- ❑ Поставляемые с устройством чернильные картриджи и Maintenance Box (контейнер для отработанных чернил) используются при первоначальной заправке. Поставляемые чернильные картриджи и Maintenance Box (контейнер для отработанных чернил) заменяются относительно быстро.
- ❑ Рекомендуется хранить чернильные картриджи при комнатной температуре, вдали от прямого солнечного света и использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке.
- ❑ Для получения высоких результатов печати рекомендуется использовать все чернила в картридже в течение года с момента установки.
- ❑ Чернильные картриджи, которые хранились при низкой температуре в течение длительного срока, следует оставить перед использованием на четыре часа в комнатной температуре.

Введение

- ❑ Не прикасайтесь к микросхеме на картридже. В противном случае принтер может перестать печатать надлежащим образом.
- ❑ Установите чернильные картриджи во все слоты. Печать будет невозможна, если какой-либо из слотов пуст.
- ❑ Не оставляйте принтер без установленных чернильных картриджей. Чернила в принтере могут высохнуть, что будет мешать печати. Оставляйте чернильные картриджи во всех слотах, даже когда принтер не используется.
- ❑ Уровень чернил вместе с другими данными хранится на микросхеме, что позволяет использовать картриджи после извлечения и замены.
- ❑ Во избежание загрязнения отверстия для подачи чернил правильно храните извлеченные чернильные картриджи. На отверстии для подачи чернил имеется клапан, так что само отверстие закрывать не требуется.
- ❑ Вокруг отверстий для подачи чернил на извлеченных картриджах могут остаться чернила, поэтому, извлекая картридж, будьте осторожны, чтобы эти чернила не попали на другие поверхности.
- ❑ Для сохранения печатающей головки в хорошем состоянии принтер останавливает печать до того, как чернила в картриджах полностью закончились, поэтому в использованном картридже остается некоторое количество чернил.
- ❑ Несмотря на то, что чернильные картриджи могут содержать переработанные материалы, это не влияет на функции или производительность.
- ❑ Не разбирайте и не модифицируйте чернильные картриджи. В противном случае принтер может перестать печатать надлежащим образом.
- ❑ Не роняйте чернильные картриджи и не ударяйте ими о твердые предметы. В противном случае это может привести к вытеканию чернил из картриджа.

Замечания по обращению с бумагой

При использовании и хранении бумаги помните о следующем. Если бумага находится в плохом состоянии, качество печати может ухудшиться.

Изучите документацию, прилагаемую к используемой бумаге.

Хранение бумаги

- ❑ Специальный носитель Epson следует использовать при нормальных комнатных условиях (температура: от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F), влажность: от 40 до 60 %).
- ❑ Не складывайте бумагу и не царапайте ее поверхность.
- ❑ Старайтесь не прикасаться руками к печатной поверхности бумаги. С рук на бумагу может попасть влага или жир, что может привести к ухудшению качества печати.
- ❑ Берите бумагу за края. При обращении с рулонной бумагой рекомендуется надевать хлопчатобумажные перчатки.
- ❑ Изменения температуры и влажности могут служить причиной волнистости и скрученности бумаги. Следует соблюдать следующие правила.
 - ❑ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
 - ❑ Не используйте волнистую или скрученную бумагу. В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь. При использовании форматных листов необходимо использовать новую бумагу.
- ❑ Не допускайте попадания влаги на бумагу.
- ❑ Не выбрасывайте упаковку для бумаги, так как ее можно использовать для хранения бумаги.
- ❑ Не устанавливайте принтер в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, а также высокой температуры и влажности.

Введение

- ❑ После открытия храните форматные листы в оригинальной упаковке на плоской поверхности.
- ❑ Извлекайте из принтера неиспользуемую рулонную бумагу. Должным образом перематывайте рулон и сохраните его в исходной упаковке, поставляемой с рулонной бумагой. Если оставить рулонную бумагу в принтере на длительное время, ее качество может ухудшиться.

Обращение с отпечатками

Помните о следующем, если вы хотите получать долговечные, высококачественные результаты печати.

- ❑ Не трите и не царапайте отпечаток. Если отпечаток потерт или поцарапан, чернила могут осыпаться.
- ❑ Не прикасайтесь к поверхности отпечатка — чернила могут размазаться.
- ❑ После печати убедитесь, что отпечатки полностью высохли, не складывайте бумагу в стопки и не сгибайте ее. В противном случае в месте соприкосновения листов может измениться цвет (либо останется след). Эти отметки исчезнут, если воздействие на отпечаток было очень непродолжительным и места прикосновения быстро высохли. Однако если воздействие было достаточно длительным, отметки останутся.
- ❑ Если вы уложили отпечатки в стопку до того, как они полностью высохли, отпечатки могут смазаться.
- ❑ Не используйте никаких устройств для сушки, чтобы ускорить процесс высыхания отпечатка.
- ❑ Избегайте попадания на отпечаток прямых солнечных лучей.
- ❑ Предотвратить искажение цветов отпечатков при их хранении можно, следуя инструкциям, прилагаемым к используемой бумаге.

Примечание

Как правило, отпечатанные изображения и фотографии со временем выцветают (меняют цвет) под воздействием света и различных компонентов воздуха. Это относится и к специальным носителям Epson. Однако при правильном хранении изменение цвета отпечатка будет минимальным.

- ❑ Для получения более подробной информации о хранении бумаги после печати см. документацию, прилагаемую к специальным носителям Epson.
- ❑ Цвета фотографий, плакатов и других печатных материалов будут различаться при разных условиях освещения (источника света*). Цвета отпечатков, сделанных данным принтером, также могут отличаться при разных условиях освещения.
* Источники света включают в себя солнечный свет, флуоресцентный свет, свет ламп накаливания и пр.

Энергосбережение

Принтер переходит в спящий режим или отключается автоматически, если в течение заданного времени не проводилось никаких действий. Интервал времени до применения настроек управления энергопотреблением можно изменить.

Увеличение этого времени увеличит энергопотребление устройства.

При внесении каких-либо изменений учитывайте их влияние на окружающую среду.

Спящий режим

Принтер переходит в спящий режим при отсутствии ошибок, заданий печати и действий на панели управления или других операций. При переходе принтера в спящий режим экран панели управления отключается, внутренние двигатели и другие механизмы также отключаются в целях снижения энергопотребления.

Спящий режим отменяется, если получено задание печати или нажимается кнопка на панели управления.

Введение

Для времени перехода в спящий режим можно установить значение от 1 до 60 минут. По умолчанию принтер переходит в спящий режим, если в течение 15 минут на нем не выполняется никаких действий. Параметр **Таймер откл.** можно изменить в разделе «Общие параметры».

 [«Общие параметры» на стр. 130](#)

Примечание

При переходе принтера в спящий режим экран панели управления становится черным, как будто прекращена подача электропитания, однако индикатор питания все еще горит.

Таймер выключения

Принтер оснащен функцией Таймер выключения, которая автоматически отключает принтер, если в течение заданного периода времени на принтере не возникает никаких ошибок, отсутствуют задания на печать, а также не выполняются какие-либо действия на панели управления либо другие операции. Период времени до автоматического выключения принтера может иметь значение от 30 минут до 12 часов.

По умолчанию для этого параметра установлено значение **Выкл.** Параметр **Таймер выключения** можно настроить в меню Общие параметры.

 [«Общие параметры» на стр. 130](#)

Знакомство с программным обеспечением

Программное обеспечение, доступное на сайте **epson.sn** (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

Основное программное обеспечение доступно по адресу epson.sn (веб-сайт). Установите его с сайта <https://epson.sn>.

В следующей таблице приведен список прилагаемого программного обеспечения.

Подробную информацию о различном программном обеспечении можно посмотреть в соответствующей интерактивной справке, а также в *Руководство администратора* (электронном руководстве).

Загрузите программное обеспечение из Интернета и установите его. Подключите компьютер к Интернету и установите ПО.

Название программы	Сведения
Драйвер принтера	Установите драйвер принтера, чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями этого принтера при печати.
Коммуникационные драйверы Epson (только для Windows)	Коммуникационные драйверы Epson необходимо установить в следующих случаях. ☐ При использовании Epson Edge Dashboard и Epson Edge Print ☐ При выполнении печати с использованием имеющегося в продаже программного обеспечения RIP с компьютером и принтером
Epson Software Updater	Программное обеспечение проверит, есть ли какие-либо сведения об обновлении для него, а затем уведомит вас и выполнит установку, если такое обновление доступно. Это позволит обновить прошивку и уже установленное ПО принтера.  «Работа с ПО EPSON Software Updater» на стр. 36
EpsonNet Config SE	С помощью этого программного обеспечения можно настроить различные сетевые параметры для принтера с компьютера. Это ПО удобно тем, что позволяет вводить адреса и названия с клавиатуры. Это руководство также устанавливается вместе с программным обеспечением.
Epson Print Layout	Это подключаемый модуль для приложений Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. ☐ С помощью Adobe Photoshop и Adobe Lightroom можно легко осуществлять необходимое управление цветами. ☐ Можно проверить отрегулированное изображение черно-белых фотографий на экране. ☐ Можно сохранить предпочитаемый тип и размер бумаги, чтобы без труда загрузить их в дальнейшем. ☐ Можно без труда компоновать и печатать фотографии.

Знакомство с программным обеспечением

Название программы	Сведения
Epson Edge Dashboard	Удобное в использовании программное обеспечение для администрирования нескольких принтеров. Оно позволяет подтверждать операции в списке состояний принтеров, за которыми ведется наблюдение. ☞ «Процедура запуска» на стр. 35 ☞ «Процедура закрытия» на стр. 36
Epson Media Installer	Этот инструмент позволяет добавлять информацию о бумаге в принтер или драйвер принтера. В Windows этот инструмент можно запустить из драйвера принтера. На компьютерах Mac этот инструмент можно запустить из следующего расположения: /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. ☞ «Работа с ПО Epson Media Installer» на стр. 27

Программное обеспечение, доступное на сайте **epson.sn** (только для SC-P9370/SC-P7370)

Вариант распределения программного обеспечения зависит от вашего региона.

США, Канада и Латинская Америка

Чтобы просмотреть и загрузить различные варианты программного обеспечения, посетите сайт поддержки для вашего региона и найдите свой продукт:

- ☐ <https://epson.com/support> (США)
- ☐ <https://epson.ca/support> (Канада)
- ☐ <https://latin.epson.com/support> (Латинская Америка)

Другие регионы

Основное программное обеспечение доступно по адресу epson.sn (веб-сайт). Установите его с сайта <https://epson.sn>.

В следующей таблице приведен список прилагаемого программного обеспечения.

Подробную информацию о различном программном обеспечении можно посмотреть в соответствующей интерактивной справке, а также в *Руководство администратора* (электронном руководстве).

Загрузите программное обеспечение из Интернета и установите его. Подключите компьютер к Интернету и установите ПО.

Название программы	Сведения
Драйвер принтера	Установите драйвер принтера, чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями этого принтера при печати.

Знакомство с программным обеспечением

Название программы	Сведения
Epson Software Updater	Программное обеспечение проверит, есть ли какие-либо сведения об обновлении для него, а затем уведомит вас и выполнит установку, если такое обновление доступно. Это позволит обновить прошивку и уже установленное ПО принтера.  «Работа с ПО EPSON Software Updater» на стр. 36
EpsonNet Config SE	С помощью этого программного обеспечения можно настроить различные сетевые параметры для принтера с компьютера. Это ПО удобно тем, что позволяет вводить адреса и названия с клавиатуры. Это руководство также устанавливается вместе с программным обеспечением.
Epson Print Layout	Это подключаемый модуль для приложений Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. ☐ С помощью Adobe Photoshop и Adobe Lightroom можно легко осуществлять необходимое управление цветами. ☐ Можно проверить отрегулированное изображение черно-белых фотографий на экране. ☐ Можно сохранить предпочитаемый тип и размер бумаги, чтобы без труда загрузить их в дальнейшем. ☐ Можно без труда компоновать и печатать фотографии.
Epson Edge Dashboard	Удобное в использовании программное обеспечение для администрирования нескольких принтеров. Оно позволяет подтверждать операции в списке состояний принтеров, за которыми ведется наблюдение.  «Процедура запуска» на стр. 35  «Процедура закрытия» на стр. 36
Epson Media Installer	Этот инструмент позволяет добавлять информацию о бумаге в принтер или драйвер принтера. В Windows этот инструмент можно запустить из драйвера принтера. На компьютерах Mac этот инструмент можно запустить из следующего расположения: /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app.  «Работа с ПО Epson Media Installer» на стр. 27

Прочее прилагаемое ПО (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

В дополнение к основному программному обеспечению поставляется следующее программное обеспечение. Вариант поставки зависит от программного обеспечения.

Название программы	Сведения
Epson Edge Print Pro (только для Windows)	Это оригинальное программное обеспечение RIP от компании Epson. Оно позволяет легко выполнять печать и подбирать цвета, максимально используя возможности принтера. Загрузите это программное обеспечение с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Знакомство с программным обеспечением

Название программы	Сведения
Adobe ICC Profile (только для Windows)	Это программное обеспечение позволяет просматривать профили Adobe® RGB. Загрузите это программное обеспечение с веб-сайта Epson. https://www.epson.com
Web Config	На принтер предварительно установлено указанное ниже программное обеспечение. Его можно запустить через веб-браузер по сети. С помощью ПО Web Config можно настроить параметры безопасности сети.  «Работа с ПО Web Config» на стр. 34

Примечание

Помимо указанного выше, другое полезное программное обеспечение, совместимое с этим принтером, доступно на веб-сайте Epson. Просмотрите подробную информацию в следующем разделе.

<https://www.epson.com>

Прочее прилагаемое ПО (только для SC-P9370/SC-P7370)

В дополнение к основному программному обеспечению поставляется следующее программное обеспечение. Вариант поставки зависит от программного обеспечения.

Название программы	Сведения
Web Config	На принтер предварительно установлено указанное ниже программное обеспечение. Его можно запустить через веб-браузер по сети. С помощью ПО Web Config можно настроить параметры безопасности сети.  «Работа с ПО Web Config» на стр. 34

Примечание

Помимо указанного выше, другое полезное программное обеспечение, совместимое с этим принтером, доступно на веб-сайте Epson. Просмотрите подробную информацию в следующем разделе.


<https://www.epson.com>

Знакомство с программным обеспечением

Работа с ПО Epson Media Installer

В этом разделе представлен обзор функций и основных рабочих процедур ПО Epson Media Installer.

Epson Media Installer позволяет добавлять информацию о бумаге из Интернета. Также можно редактировать добавленную информацию о бумаге.

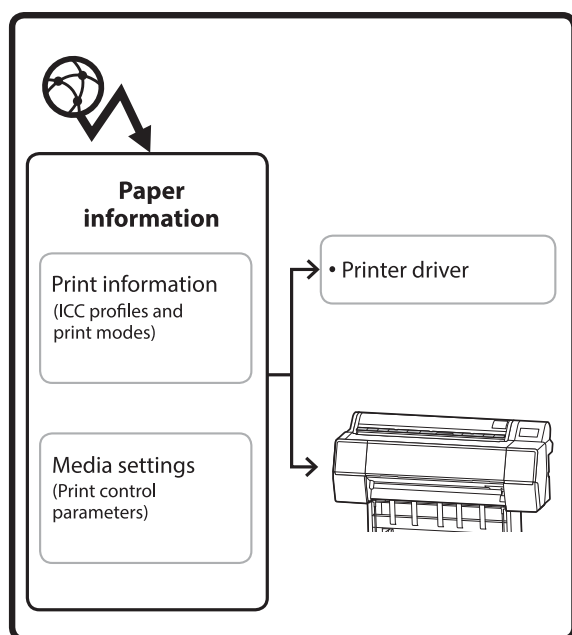

Информация о бумаге, в том числе профили ICC, режимы печати и параметры управления печатью, загружается с наших серверов. Загруженная информация о бумаге добавляется в драйвер принтера или в сам принтер.

Процедура запуска

Запустите Epson Media Installer с помощью драйвера принтера или Epson Edge Dashboard.


Примечание

Необходимо загрузить ПО из Интернета, чтобы запустить Epson Media Installer без использования Epson Edge Dashboard или принтера.

Использование драйвера принтера

Windows

Щелкните **Epson Media Installer** на вкладке **Сервис драйвера принтера**.

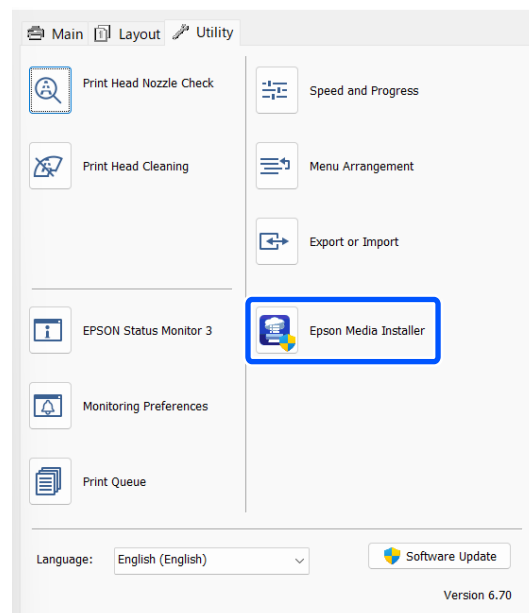

Mac

Запустите Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard



Знакомство с программным обеспечением

Конфигурация главного экрана

При запуске Epson Media Installer отображается один из указанных ниже экранов. Для переключения между экранами щелкните название нужного экрана в его верхней части.


- ☐ Экран Управление носителем
- ☐ Экран Загрузка носителя

Ниже описываются конфигурация и функции каждого из экранов.

Экран Управление носителем

Отображает информацию о бумаге, сохраненную в выбранном принтере.

Однако информация о бумаге, установленная в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления принтера, здесь не отображается.

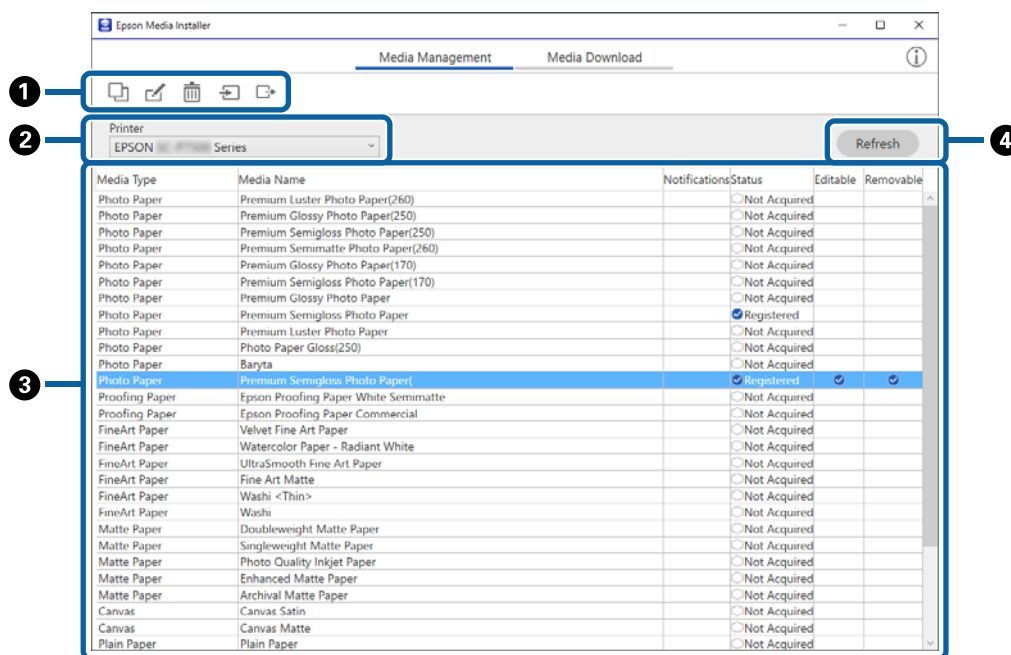


Знакомство с программным обеспечением

	Названия элементов	Функция
1	Область управления носителями	Для информации о бумаге, выбранной в списке носителей (3), доступны следующие операции.  (Копировать носитель): создание копии информации о выбранной бумаге и сохранение ее в принтере или драйвере принтера.  (Редактировать): изменение параметров информации о выбранной бумаге. Если параметры можно изменить, отображается экран Изменить параметры носителя.  «Конфигурация экрана Изменить параметры носителя» на стр. 31  (Удалить): удаление информации о выбранной бумаге из принтера или драйвера принтера.  (Импорт): импорт файла с информацией о бумаге. За один раз можно импортировать только один файл.  (Экспорт): экспорт информации о выбранной бумаге в файл. За один раз можно выполнить экспорт только в один файл.
2	Принтер	Выбор принтера, для которого необходимо отобразить информацию о бумаге.
3	Список носителей	Отображает в виде списка сведения о бумаге, хранящиеся в принтере, выбранном в разделе Принтер (2). Ниже приведено описание содержимого каждого столбца.  Тип носителя Отображение информации о бумаге для каждого типа носителя. Порядок отображения типов носителей такой же, как и на панели управления принтера.  Имя носителя К имени информации, копируемой с помощью функции  (Копировать носитель), в конце добавляется слово (Сору).  Уведомления При наличии дополнительной информации отображается значок . Щелкните его для отображения информации.  Состояние  Зарегистрировано: информация о бумаге, загруженная в Epson Media Installer и сохраненная в принтере или в драйвере принтера.  Не получено: информация о бумаге, не загруженная в Epson Media Installer, но сохраненная в принтере или в драйвере принтера. Вы можете печатать на специальных носителях Epson, даже если статус имеет вид Не получено.  Изменяемый Если параметры информации о бумаге можно изменить, для нее отображается значок .  Съёмный Если информацию о бумаге можно удалить, для нее отображается значок .
4	Кнопка Обновить	Нажмите ее, если добавленная ранее информация о бумаге не отображается в драйвере принтера.

Знакомство с программным обеспечением

Экран Загрузка носителя

Загрузка информации о бумаге с сервера и регистрация этой информации в принтере, драйвере принтера и т. д.

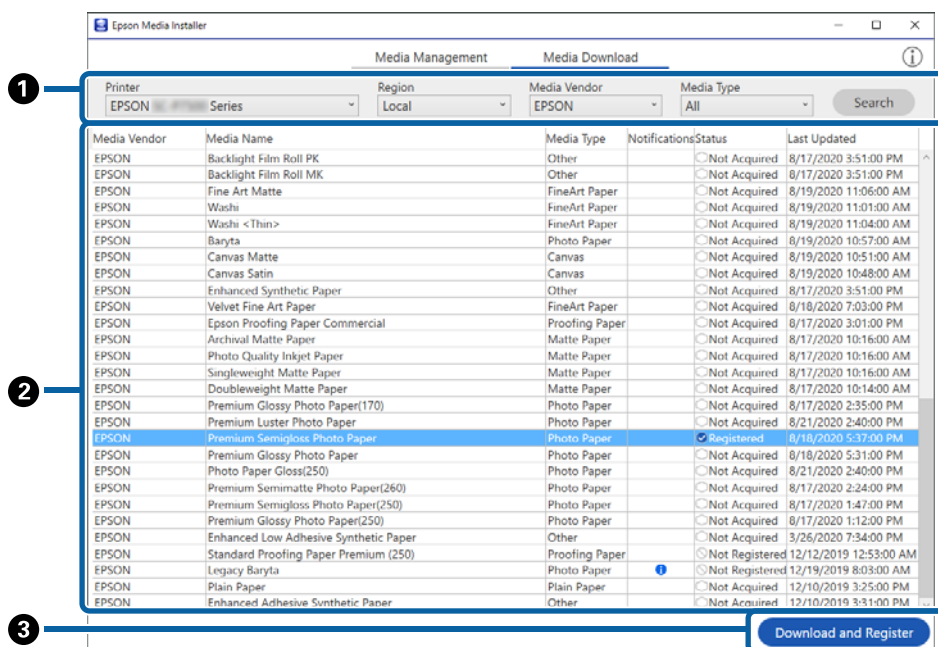

	Названия элементов	Функция
1	Область критериев поиска	Чтобы сузить критерии вывода информации о бумаге в списке носителей (2), задайте соответствующие условия и щелкните Поиск .
2	Список носителей	Отобразится информация о бумаге, соответствующая условиям, заданным в области критериев поиска (1). Ниже описывается содержимое элементов Уведомления и Состояние. ☐ Уведомления При наличии дополнительной информации отображается значок . Щелкните его для отображения информации. ☐ Состояние Зарегистрировано: информация о бумаге, загруженная в Epson Media Installer и сохраненная в принтере или в драйвере принтера. Доступно обновл.: на сервере имеется обновленная информация о бумаге. При повторной загрузке информации о бумаге эта актуальная информация сохраняется в принтере или драйвере принтера. Не зарегистрировано: информация о бумаге не сохранена в принтере или драйвере принтера. Не получено: информация о бумаге не была загружена в Epson Media Installer.
3	Кнопка Загрузка и регистрация	Загрузка выбранной информации о бумаге с сервера и сохранение этой информации в принтере или драйвере принтера.

Знакомство с программным обеспечением

Конфигурация экрана Изменить параметры носителя

На экране Изменить параметры носителя можно изменить параметры информации о бумаге.

Ниже описываются основные элементы настройки.

The screenshot shows the 'Edit Media Settings' window with the following settings highlighted by numbered callouts:

- 1: Media Setting Name (Epson Archival Matte Paper(Copy))
- 2: Paper Thickness (0.25 mm)
- 3: Platen Gap (Auto)
- 4: Top Margin (15 mm) and Bottom Margin (15 mm)
- 5: Paper Suction (Roll Paper: 0, Other: 0)
- 6: Roll Tension (Standard)
- 7: Drying Time per Pass (0.0 sec) and Drying Time per Page (0.0 min)
- 8: ICC Profile (RGB Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc, CMYK Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper_CMYK_C_1440x720.icc)
- 9: Paper Feed Offset (Roll Paper: 0.00%, Cut Sheet: 0.00%, Paper Cassette: 0.00%, Paper Feed Offset(Bottom): 0.00%)
- 10: Paper Eject Roller (Auto)
- 11: Roll Core Diameter (3 inch)
- 12: Skew Reduction (checked)
- 13: Auto Cut (Follow Paper Source)
- 14: Paper Size Check (checked)

	Элемент	Функция
1	Имя настройки среды	Можно изменить имя носителя на любое другое.
2	Толщина бумаги	Задайте толщину бумаги.
3	Зазор печат. головки	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
4	Поля	Если поле у переднего края бумаги небольшое, цвета могут оказаться неравномерными в зависимости от типа бумаги и условий печати. В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.
5	Затягивание бумаги	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
6	Противонатяжение	Отрегулируйте этот параметр, если бумага мнется во время печати.
7	Время сушки	Можно задать время просушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
8	ICC Profile	Чтобы изменить профиль ICC, щелкните Обзор. Вы можете задать Профиль RGB и Профиль CMYK. - При печати с использованием драйвера принтера необходимо задать Профиль RGB. - При печати с использованием программного обеспечения RIP выберите для профиля цветового режима, поддерживаемого этим ПО, вариант Профиль RGB или Профиль CMYK.

Знакомство с программным обеспечением

	Элемент	Функция
9	Смещение подачи бумаги	Оптимизирует подачу бумаги при печати. Регулируя разницу между размером данных и размером печати, вы можете уменьшить вероятность появления горизонтальных полос или неравномерных цветов. Пример ввода данных Когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
10	Ролик вывода бумаги	Если поверхность печати на бумаге имеет потертости, установите большее значение параметра Зазор печат. головки. Если результаты лучше не стали, попробуйте установить для параметра Ролик вывода бумаги значение Использование (тяжелая загрузка) или Использование (легкая загрузка). Однако если используется глянцевая бумага, установка значения Использование (тяжелая загрузка) или Использование (легкая загрузка) для параметра Ролик вывода бумаги может привести к повреждению поверхности печати.
11	Диаметр втулки рулона	Установка размера сердцевины рулона для загруженной рулонной бумаги.
12	Уменьшение перекоса	Выключите эту функцию, если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.
13	Автоотрыв	Если установлен параметр Следовать наст. источн. бумаги, принтер работает в соответствии со значением Вкл./Выкл., установленным для параметра Общие параметры — Настройки принтера — Настр. источн. бумаги — Настройка рулонной бумаги — Настройки разрезания — Автоотрыв в разделе  (Меню) на панели управления принтера.
14	Проверка размера бум.	Выберите этот параметр для автоматического определения ширины загруженной бумаги.

Добавление информации о бумаге

Подробнее о том, как добавлять информацию о бумаге в принтер или драйвер принтера с помощью Epson Media Installer, см. в следующем разделе.

🔗 «Добавление информации о бумаге» на стр. 49

Изменение информации о бумаге

Подробнее о том, как редактировать добавленную информацию о бумаге, см. в следующем разделе.

🔗 «Изменение информации о бумаге» на стр. 51

Совместное использование информации о бумаге на нескольких компьютерах

В этом разделе объясняется, как реализовать совместное использование информации о бумаге, которая была добавлена/отредактирована с помощью Epson Media Installer, с нескольких компьютеров, подключенных к одному принтеру.

Например, вы можете подключить компьютер [A] и компьютер [B] к одному принтеру, а затем добавить или изменить информацию о бумаге с помощью Epson Media Installer на компьютере [A]. В этом случае добавленная (измененная) информация о бумаге отображается в Epson Media Installer на компьютере [B], однако эта информация не отображается в драйвере принтера компьютера [B]. Чтобы добавленная (измененная) информация о бумаге отображалась в драйвере принтера компьютера [B], необходимо обеспечить совместный доступ к этой информации с компьютеров.

Совместное использование добавленной информации о бумаге

- 1 Запустите Epson Media Installer на одном из компьютеров, подключенных к этому же принтеру, и добавьте информацию о бумаге.

🔗 «Добавление информации о бумаге» на стр. 49

- 2 Запустите Epson Media Installer на другом компьютере (отличном от компьютера на шаге 1) и щелкните **Загрузка носителя**.

- 3 Выберите ту же информацию о бумаге, которая была добавлена на шаге 1, и щелкните **Загрузка и регистрация**.

Информация о бумаге добавится к соответствующему типу бумаги в драйвере принтера на этом компьютере.


Если к одному принтеру подключено более трех компьютеров, повторите шаги 2–3 для каждого компьютера.

Совместное использование измененной информации о бумаге

- 1 Запустите Epson Media Installer на одном из компьютеров, подключенных к этому же принтеру, и отредактируйте информацию о бумаге.

🔗 «Изменение информации о бумаге» на стр. 51

- 2 Щелкните **Управление носителем**, выберите информацию о бумаге, которую вы отредактировали на шаге 1, а затем щелкните  (Экспорт).

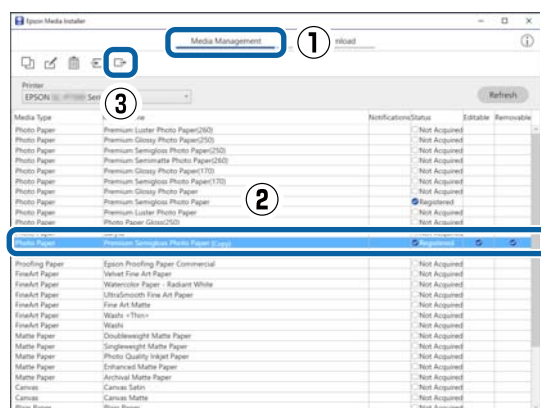


Знакомство с программным обеспечением

- 3 Выберите каталог сохранения и сохраните туда файл.

Сохраненный файл имеет расширение .emu.


- 4 Запустите Epson Media Installer на другом компьютере (отличном от компьютера на шагах 1–3) и щелкните **Управление носителем**.

- 5 Щелкните  **Импорт**.
Отобразится окно **Open (Откройте)**.

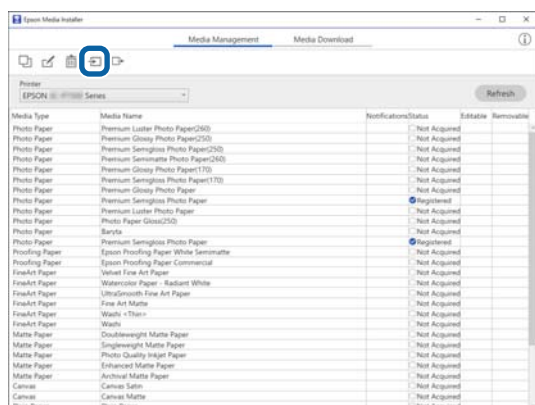

- 6 Выберите файл, который вы сохранили на шаге 3, и нажмите кнопку **Open (Откройте)**.
Файл имеет расширение .emu.

Если файлы с расширением .emu не видны, выберите пункт **EMY File(*.emu)** в раскрывающемся меню справа от элемента **File Name (Имя файла)**.

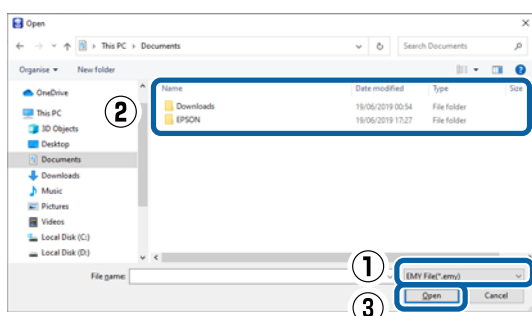

Информация о бумаге добавится к соответствующему типу бумаги в драйвере принтера на этом компьютере.

Если к одному принтеру подключено более трех компьютеров, повторите шаги 4–6 для каждого компьютера.

Работа с ПО Web Config

Здесь описывается запуск программного обеспечения и дается обзор его функций.

Процедура запуска

Запустите это программное обеспечение на компьютере, который подключен к той же сети, что и принтер.

- 1 Проверьте IP-адрес вашего принтера.
Нажмите  на главном экране, выберите подключенную сеть и проверьте IP-адрес.
- 2 Запустите веб-браузер на компьютере, который подключен к принтеру по сети.
- 3 Введите IP-адрес принтера в адресной строке веб-браузера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Формат:

IPv4: http://IP-адрес принтера/

IPv6: http://[IP-адрес принтера]/

Пример:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Примечание

Сведения о входе от имени администратора см. в Руководство администратора (электронном руководстве).

Процедура закрытия

Закройте веб-браузер.

Знакомство с программным обеспечением

Сводка по функциям

В этом разделе описываются основные функции Web Config. Дополнительные сведения см. в *Руководство администратора* (электронном руководстве).



Основные функции

- ☐ Проверка состояния принтера, например оставшегося количества чернил.
- ☐ Проверка и обновление версии прошивки принтера.
- ☐ Настройка сетевых параметров принтера и расширенных параметров безопасности, таких как связь через SSL/TLS, IPsec/IP-фильтрация и параметры IEEE 802.1X, которые не могут быть настроены на самом принтере.
- ☐ Настройки можно экспортировать и импортировать.
Эту возможность можно использовать для создания резервных копий настроек, замены принтеров и в других случаях.

Работа с ПО Epson Edge Dashboard

Примечание

Для обеспечения большего удобства и надежности работы программное обеспечение при необходимости обновляется. Для получения подробной информации см. руководство по программному обеспечению.

Процедура запуска

Epson Edge Dashboard — это веб-приложение.

1

Чтобы отобразить этот экран, выполните следующее.

Windows

Щелкните значок **Epson Edge Dashboard** на taskbar (Панели задач) рабочего стола и выберите **Показать Epson Edge Dashboard**.



Также можно щелкнуть **Start (Пуск) — All Programs (Все программы) (или Programs (Программы)) — Epson Software — Epson Edge Dashboard**.

Mac

Щелкните значок **Epson Edge Dashboard** в строке меню рабочего стола и выберите **Показать Epson Edge Dashboard**.



2

Отобразится страница Epson Edge Dashboard.

Подробнее см. в справке приложения Epson Edge Dashboard.

Регистрация принтера

Epson Edge Dashboard может отслеживать зарегистрированные принтеры и управлять ими, а также копировать настройки носителя для установки на принтерах.

В операционной системе Windows регистрация принтеров выполняется автоматически. Это позволяет отслеживать их и управлять ими сразу же после запуска приложения Epson Edge Dashboard. Если автоматическая регистрация принтера не выполнена, убедитесь в том, что при использовании принтера соблюдаются перечисленные далее условия, а затем выполните регистрацию вручную.

Знакомство с программным обеспечением

- ☐ На компьютере установлен коммуникационный драйвер, входящий в комплект поставки принтера
- ☐ Выполнено подключение компьютера и принтера
- ☐ Принтер находится в режиме ожидания

Не выполнена автоматическая регистрация принтеров в операционной системе Mac. Если запуск приложения Epson Edge Dashboard выполняется впервые, зарегистрируйте принтер вручную на отобразившемся экране регистрации принтеров.

Процедура ручной регистрации

- 1** Просмотрите принтеры, отображаемые в списке принтеров.

Windows

Убедитесь в том, что принтер, который необходимо зарегистрировать, имеется в списке принтеров. При необходимости щелкните Add Search (Добавить поиск), чтобы выполнить поиск принтеров, которые необходимо зарегистрировать. Все найденные принтеры добавляются в список принтеров.

Mac

- ☐ Если компьютер и принтеры подключены по USB
Щелкните Add Search (Добавить поиск), чтобы поместить принтеры в список.
- ☐ Если компьютер и принтеры подключены по сети
Щелкните Search Option (Параметры поиска), введите IP-адрес принтера в сети, затем нажмите кнопку. Затем щелкните Add Search (Добавить поиск), чтобы поместить требуемый принтер в список.

- 2** Установите флажок ☒ рядом с названием принтера, который необходимо зарегистрировать.

- 3** Щелкните Apply (Применить).
Изменения, внесенные в список принтеров, будут применены.

Процедура закрытия

Закройте веб-браузер.

Работа с ПО EPSON Software Updater

Приложение EPSON Software Updater недоступно в некоторых регионах.

Для пользователей из стран Северной и Латинской Америки:

Чтобы проверить наличие обновлений программного обеспечения, посетите сайт поддержки для вашего региона и найдите свой продукт:

- ☐ <https://epson.com/support> (США)
- ☐ <https://epson.ca/support> (Канада)
- ☐ <https://latin.epson.com/support> (Латинская Америка)

Проверка доступности обновлений программного обеспечения

- 1** Проверьте, что выполняются следующие условия.

- ☐ Компьютер подключен к Интернету.
- ☐ Между принтером и компьютером установлена связь.

- 2** Запустите EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Введите название программы в строке «Поиск» и выберите отобразившийся значок.

Windows 10/Windows 11

Нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите **All Programs (Все программы) — Epson Software — EPSON Software Updater.**

Знакомство с программным обеспечением

Mac


Выберите **Go (Перейти) — Applications (Приложения) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

Примечание

В операционной системе Windows для запуска также можно щелкнуть значок принтера на панели задач рабочего стола и выбрать **Software Update (Обновление программного обеспечения)**.


3

Выберите используемый принтер и нажмите значок , чтобы проверить наличие последней версии программного обеспечения.

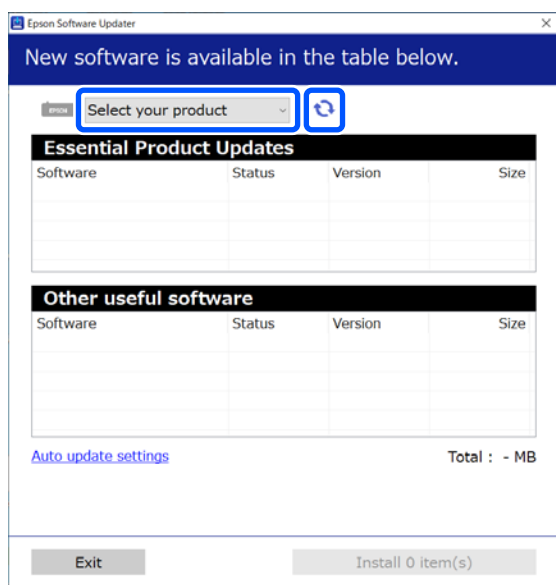

4

Выберите обновляемое программное обеспечение и руководства, затем нажмите кнопку «Установить», чтобы начать их установку.

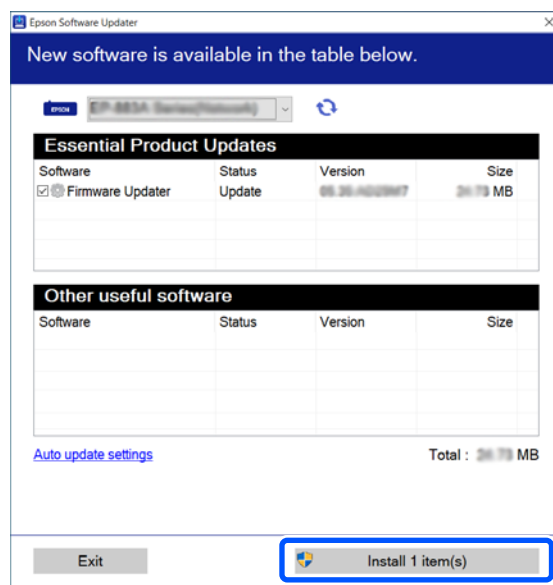

Если отображается **Firmware Updater**, это означает, что доступна новая версия встроенного программного обеспечения. Выберите **Firmware Updater** и нажмите кнопку установки, чтобы автоматически запустить **Firmware Updater** и обновить встроенное ПО принтера.

Выполняйте операции в соответствии с инструкциями на экране.

Важно!

Во время обновления не выключайте компьютер и принтер.

Примечание

Программное обеспечение, которое отсутствует в списке, нельзя обновить с помощью EPSON Software Updater. Проверьте наличие самых актуальных версий программного обеспечения на веб-сайте Epson.

<https://www.epson.com>

Знакомство с программным обеспечением

Получение уведомлений об обновлениях

- 1 Запустите EPSON Software Updater.
- 2 Щелкните **Настройка автоматического обновления**.
- 3 Выберите интервал для проверки обновлений в поле **Периодичность проверки** принтера, затем нажмите **ОК**.

Удаление программного обеспечения

Windows

Важно!

- ☐ Необходимо выполнить вход с правами администратора.
- ☐ Введите пароль администратора, когда появится соответствующий запрос, а затем выполните оставшуюся часть операции.

- 1 Выключите принтер и отсоедините интерфейсный кабель.
- 2 Закройте все приложения, работающие на вашем компьютере.
- 3 Откройте Control Panel (Панель управления).

Windows 11

Нажмите кнопку Start (Пуск), затем последовательно щелкните **All Apps (Все приложения)** — **Windows Tools (Инструменты Windows)** — **Control Panel (Панель управления)**.

Windows 10

Нажмите кнопку Start (Пуск), затем последовательно щелкните **Windows System (Система Windows)** — **Control Panel (Панель управления)**.


Windows 8.1/Windows 8

Последовательно выберите **Desktop (Рабочий стол)** — **Settings (Параметры)** — **Control Panel (Панель управления)**.

Windows 7


Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите **Control Panel (Панель управления)**.

- 4 Щелкните **Programs (Программы)** — **Uninstall a program (Удаление программы)**.




- 5 Выберите программное обеспечение, которое следует удалить, затем щелкните **Uninstall/Change (Удалить/изменить)** (или **Uninstall (Удалить)/Change/Remove (Заменить/удалить)/Add/Remove (Добавление или удаление)**).

Вы можете удалить драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3, выбрав **Отмена установки принтера EPSON SC-XXXXX**.

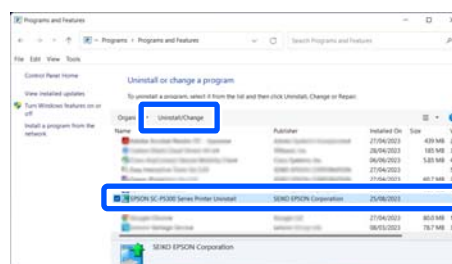

- 6 Выберите значок нужного принтера и нажмите кнопку **ОК**.

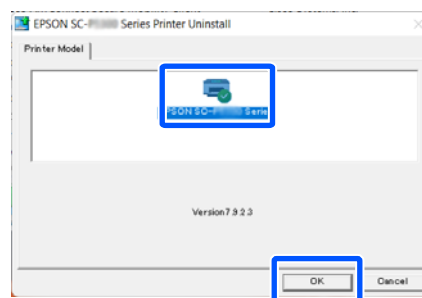

Знакомство с программным обеспечением

7 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Когда появится запрос на подтверждение удаления, выберите **Да**.

Перезагрузите компьютер при переустановке драйвера принтера.

Mac

Перед переустановкой или обновлением драйвера принтера или другого программного обеспечения сначала нужно удалить это программное обеспечение, выполнив приведенные ниже действия.

Драйвер принтера

Используйте приложение Uninstaller.

Загрузка приложения Uninstaller

Загрузите приложение Uninstaller с веб-сайта Epson.

<https://www.epson.com>

Процедура

После загрузки ПО Uninstaller следуйте инструкциям на веб-сайте Epson.

Прочее программное обеспечение

Для удаления ПО перетащите папку с названием этого ПО из папки **Applications (Приложения)** в папку **Trash (Корзина)**.

Основные операции

Примечания к загрузке бумаги



Предостережение

Так как рулонная бумага тяжелая, ее не следует переносить в одиночку.




Важно!

Вставьте бумагу непосредственно перед печатью. Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере.

Не загружайте рулонную бумагу, если у нее неровные края

Загрузка рулонной бумаги с неровным правым и левым краем может привести к проблемам с подачей бумаги или к перекосу бумаги. Перемотайте бумагу, чтобы выровнять края даже до использования рулонной бумаги, или используйте рулонную бумагу, не имеющую подобных проблем.

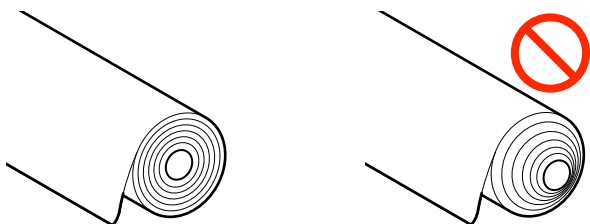

Не загружайте скрученную бумагу

Загрузка скрученной бумаги может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Выпрямите бумагу перед использованием, согнув ее в противоположную сторону, или используйте бумагу без таких дефектов.

Неподдерживаемая бумага

Не используйте волнистую, порванную, порезанную, согнутую, слишком толстую, слишком тонкую бумагу, бумагу с наклейками и т. д. Это может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Ниже приведен список типов бумаги, поддерживаемых данным принтером.

 «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 187

 «Поддерживаемая бумага, доступная в продаже» на стр. 198


Положение для загрузки бумаги

Положение, в котором следует загружать бумагу в принтер, зависит от формы и толщины загружаемой бумаги. Сначала уточните положение, в котором будет загружаться бумага.

Дополнительные сведения о бумаге, которую можно использовать вместе с принтером, см. в следующем разделе.

 «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 187

Рулонная бумага

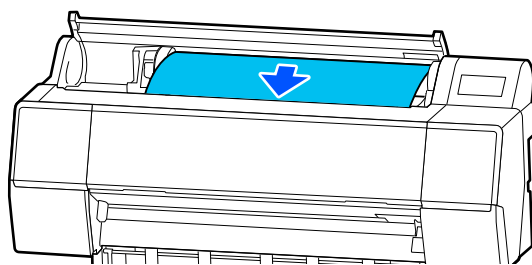


 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41

Основные операции

Листовая бумага/Плакатный лист

Листовую бумагу/плакатные листы необходимо загружать вручную поочередно.

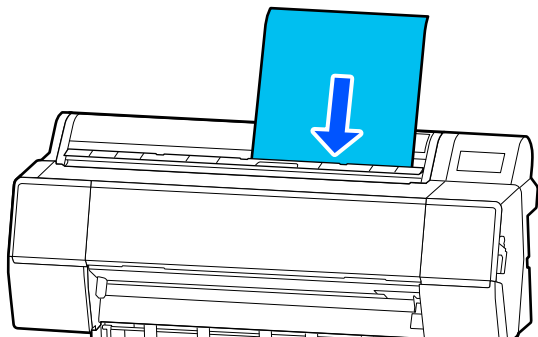

☞ «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43



Загрузка и извлечение рулонной бумаги

Рулонную бумагу можно загрузить и извлечь, просматривая процедуру на экране панели управления, как показано ниже.


Инструкции по загрузке

Важно!


Чтобы освободить рычажок блокировки, опустите его в положение, указанное на иллюстрации.

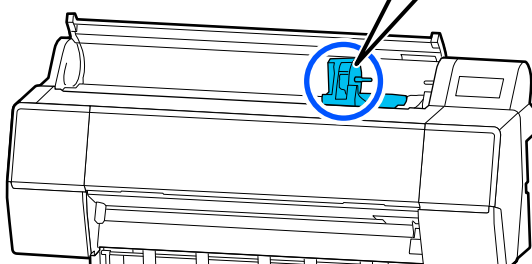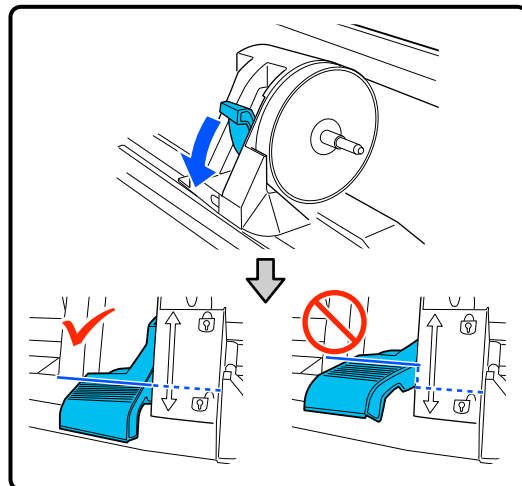

1 Нажмите .

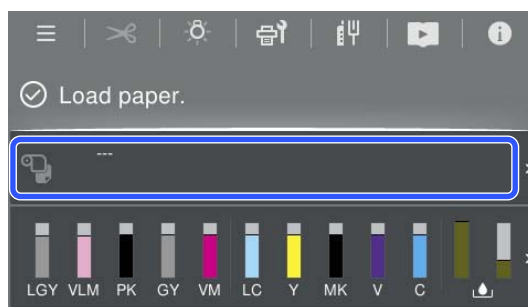


2 Выберите рулонную бумагу.

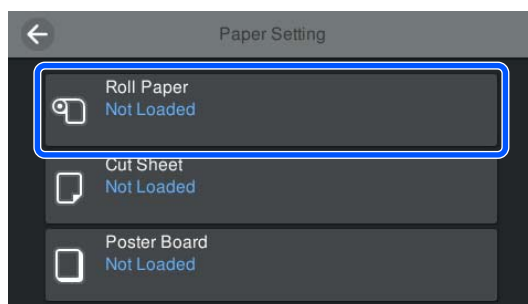

Основные операции

- 3** Нажмите **Как Можно...**, чтобы просмотреть процедуру загрузки.

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

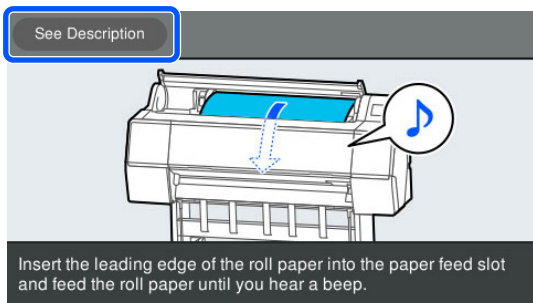


- 4** После завершения загрузки появится экран настройки бумаги.

Задайте настройки бумаги.

☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

- 5** Закройте крышку рулонной бумаги.

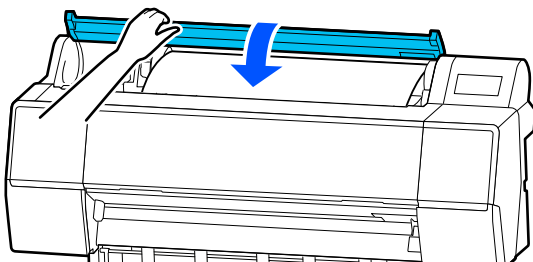

Извлечение рулонной бумаги

- 1** Нажмите пункт «Информация о загрузке бумаги» на начальном экране и выберите **Удалить**.

Бумага перематывается и извлекается. Если параметр «Регулировать оставшееся количество» включен, перед перемоткой будет автоматически печататься штрихкод.

Примечание

Если напечатанная бумага не отрезана и остается в принтере, появляется экран подтверждения.

Нажмите **Отрезать**, чтобы отрезать бумагу в месте по умолчанию, или нажмите **Справа по резке бумаги**, чтобы напечатать линии отреза в месте по умолчанию.

Если необходимо изменить место отрезания или расположение печати линии отреза на нужное, нажмите **Заккрыть**, чтобы удалить сообщение, и измените место в меню **Подать/отрезать бумагу**.

Дополнительные сведения см. в следующем разделе.

☞ «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 44


- 2** Чтобы посмотреть процедуру извлечения рулонной бумаги, нажмите **Как Можно...**

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.



Примечание

При извлечении рулонной бумаги можно использовать дополнительный ремень для рулонной бумаги, позволяющий предотвратить разматывание бумаги.

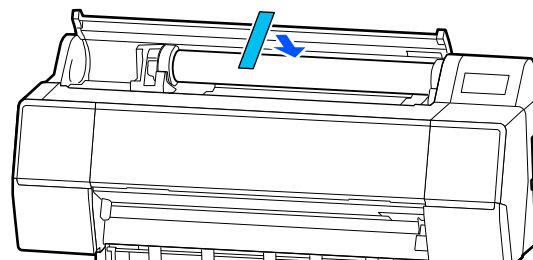


После тщательной перемотки рулонной бумаги поместите ее на хранение в оригинальную упаковку.

Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов

Листовую бумагу или плакатные листы можно загрузить или извлечь, просматривая процедуру на экране панели управления, как показано ниже.

Инструкции по загрузке

- 1 Нажмите  .

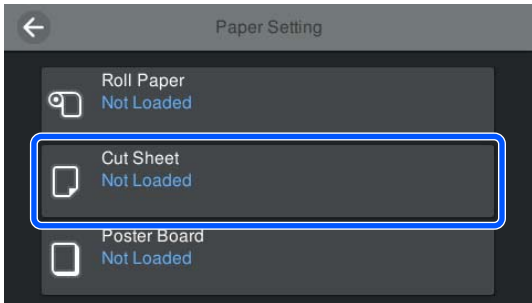- 2 Выберите листовую бумагу или плакатные листы.

- 3 Будет отображаться процесс загрузки. Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
- 4 После завершения загрузки появится экран настройки бумаги.
 Задайте настройки бумаги.
 [«Настройка загруженной бумаги» на стр. 43](#)

Важно!


Извлекайте каждый лист после его вывода, не допуская укладки листов в стопу.

Извлечение форматных и плакатных листов

Примечание

При извлечении загруженной бумаги, на которой не выполнена печать, воспользуйтесь панелью управления.

- 1 Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Листовая бумага** — **Плакатный лист** — **Удалить**.
- 2 Убедитесь в том, что на экране панели управления отображается сообщение **Выгрузка бумаги...**
- 3 Поддерживая листовую бумагу или плакатные листы, чтобы они не упали, нажмите кнопку **ОК**.
- 4 Бумага выводится полностью.
- 5 Закройте крышку листовой бумаги.

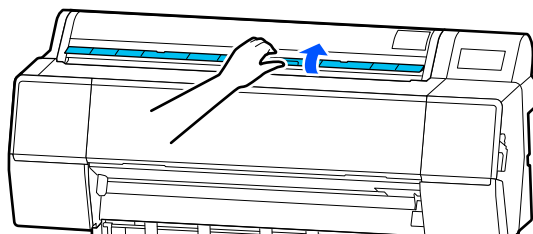

Настройка загруженной бумаги

Загрузите бумагу, а затем задайте тип бумаги. Если не задать тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, бумага может смяться или покоробиться, цвет печати может оказаться неравномерным или могут возникнуть другие проблемы.

Основные операции

Примечание

Установите в драйвере принтера те же параметры, что и для установленного типа бумаги.

Если параметры типа бумаги на панели управления и в драйвере принтера отличаются, приоритет будут иметь параметры в драйвере принтера. Однако если тип бумаги, заданный на панели управления, совпадает с типом бумаги, указанным в разделе «Особая настройка бумаги», приоритет будут иметь параметры бумаги на панели управления.

Дополнительные сведения об особой настройке бумаги см. в следующем разделе.

 «Задание особых настроек бумаги на панели управления» на стр. 52

Обрезка рулонной бумаги

Принтер оснащен встроенным резак. Рулонную бумагу после печати можно обрезать следующими способами.

- ☐ **Автоматическая обрезка:**
Резак автоматически обрезает бумагу в определенном месте каждый раз после печати страницы в соответствии с настройками драйвера принтера или панели управления  (Меню).
- ☐ **Обрезка вручную**
Место обрезки указывается на панели управления, а затем рулонная бумага обрезается. Специально для обрезки вручную печатается линия отреза, которую можно использовать в качестве направляющей для встроенного резака.

**Важно!**

Указанные ниже и доступные в продаже типы носителей могут быть неаккуратно обрезаны встроенным резак. Кроме того, обрезка следующих типов носителей может повредить или сократить срок службы встроенного резака.

- ☐ Бумага для художественной печати
- ☐ Холст
- ☐ Винил
- ☐ Матовая плакатная бумага
- ☐ Клейкая бумага
- ☐ Носители для печати плакатов

Выполняйте обрезку этих типов носителей обычными ножницами или резаком следующим способом.

Глядя внутрь принтера, при закрытой крышке принтера удерживайте нажатыми кнопки  — **Вперед** на панели управления до тех пор, пока из-под крышки принтера не появится область обрезки. Отрежьте бумагу с помощью ножниц или стороннего резака.

Основные операции

Настройка автоматической обрезки

Метод обрезки можно указать на панели управления или в драйвере принтера. Если используется драйвер принтера, приоритет будет иметь настройка, выбранная в драйвере принтера.

Примечание

- ❑ Отключите настройки автоматической обрезки на принтере и в драйвере принтера при использовании дополнительного автоматического натяжного ролика.
- ❑ Обрезка рулонной бумаги может занять некоторое время.

Установка параметров с помощью драйвера принтера

Настройте параметр **Автоматическая обрезка** в разделе **Использование рулон. бумаги** на экране драйвера принтера **Properties (Свойства)** (или **Printing preferences (Настройка печати)**).

Настройка в принтере

Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Настр. источн. бумаги** — **Настройка рулонной бумаги** — **Настройки разрезания** — **Автоотрыв**, а затем установите значение **Вкл.** Если для этого параметра установлено значение **Выкл.**, принтер находится в режиме обрезки вручную. По умолчанию установлено значение **Вкл.**

 «Общие параметры» на стр. 130

Метод обрезки вручную

Если в драйвере принтера установлен параметр **Автоматическая обрезка** — **Выкл.** или на панели управления для параметра **Автоотрыв** установлено значение **Выкл.**, то после печати бумагу можно обрезать в любом месте встроенным резакром или обычными ножницами. Указанные ниже и доступные в продаже типы носителей могут быть неаккуратно обрезаны встроенным резакром. Кроме того, обрезка следующих типов носителей может повредить или сократить срок службы встроенного резака.

- ❑ Бумага для художественной печати

- ❑ Холст


- ❑ Матовая плакатная бумага

Для резки этих видов бумаги используйте обычные ножницы.

 «Обрезка обычными ножницами» на стр. 46

Обрезка с помощью встроенного резака

- 1 Глядя внутрь принтера, при закрытой крышке принтера удерживайте нажатыми кнопки  — **Вперед** или **Назад** на панели управления до тех пор, пока область обрезки не достигнет положения метки.

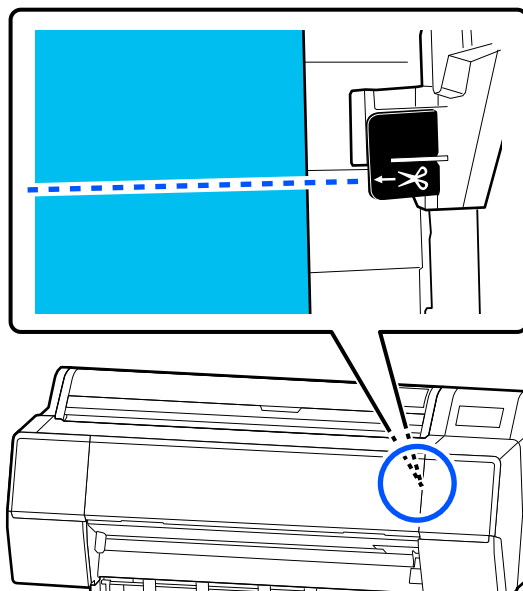

Примечание

При обрезке бумаги с использованием встроенного резака расстояние от места обрезки до края бумаги должно быть 60–127 мм (2,36–5 дюймов). Необходимая длина зависит от типа бумаги и не может быть изменена. Если необходимая длина не достигнута, бумага подается автоматически, оставляя поле. Используйте доступные в продаже резаки для обрезки ненужных полей.

- 2 Нажмите **Отрезать**.

Появится экран подтверждения. Нажмите кнопку **Отрезать**, чтобы выполнить обрезку с помощью встроенного резака.

Основные операции

Обрезка обычными ножницами

Если вы используете доступную в продаже бумагу, которую невозможно аккуратно обрезать резакom принтера, напечатайте линию обреза и обрежьте по ней бумагу ножницами.

Важно!

Не используйте резак принтера. Это может привести к повреждению принтера.

- 1 Перед печатью отключите автоматическую обрезку.

Чтобы напечатать линии обреза, отключите на принтере режим автоматической обрезки. При печати из драйвера принтера также отключите соответствующую настройку в драйвере.

- ❑ Настройки принтера
На главном экране нажмите  и задайте параметр **Настройки разрезания — Автоотрыв — Выкл.**
- ❑ Настройки драйвера принтера
Настройки принтера — Использование рулон. бумаги — Автоматическая обрезка — Выключить

- 2 После завершения печати нажмите  на панели управления.


- 3 Управление кнопками, отображаемыми на экране

При печати линии обреза в положении принтера по умолчанию (сразу после нижнего поля)

Нажмите . Отобразится экран, где выбирается либо операция обрезки, либо печать линии обреза.

При печати линии обреза в любом положении

При закрытой крышке принтера смотрите внутрь принтера, удерживая нажатой кнопку  или , пока положение печати линии обреза не достигнет пунктирной линии, показанной на рисунке.

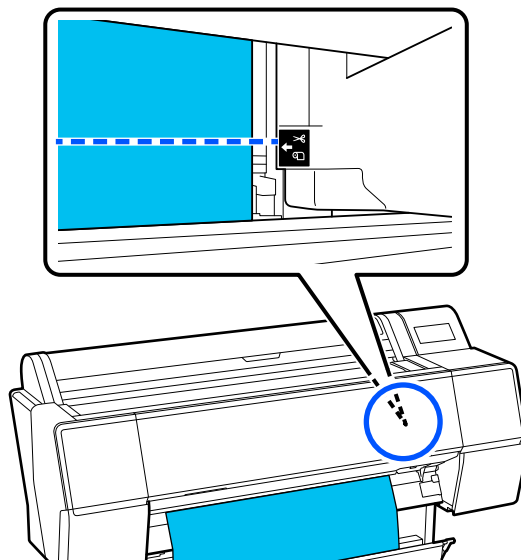


Нельзя печатать линии обреза в пределах нижнего поля. После того, как движение бумаги завершится, нажмите . Отобразится экран, где выбирается либо операция обрезки, либо печать линии обреза.

- 4 **Справа по резке бумаги.**

Печатается линия обреза, и бумага автоматически выводится в положение, удобное для обрезки ножницами.

- 5 Отрежьте бумагу ножницами по направляющей, а затем нажмите **Готово**.

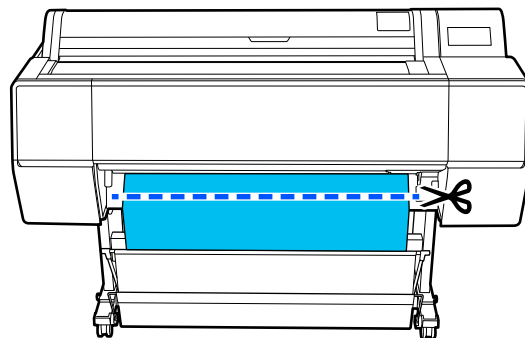

Основные операции

Бумага перематывается, и ее передний край возвращается к положению ожидания печати.

Установка

- 1 На экране, появляющемся после загрузки бумаги, появится **Тип бумаги**.


Если отображаемый на экране тип бумаги не соответствует типу загруженной бумаги, нажмите пункт **Тип бумаги**, чтобы задать этот параметр.

Если информация о бумаге была добавлена в Epson Media Installer, выберите один из типов бумаги. Номера определяются автоматически. Выберите номер **Пользовательская бумага**, который был указан при регистрации информации о бумаге в **Особая настройка бумаги**.

Если тип загруженной бумаги не отображается, то пока переходите к шагу 2, а тип бумаги установите позже.

☞ «Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги» на стр. 48


<Пример> Рулонная бумага

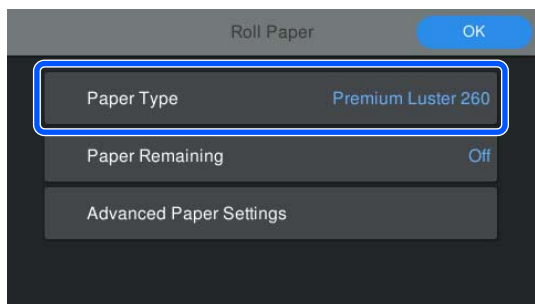

- 2 Выберите **Оставшаяся бумага** или **Размер бумаги**.

Рулонная бумага

Для регулировки остатка бумаги установите для параметра **Управление остатками** значение **Вкл.**, а затем задайте параметры **Оставшееся кол-во** и **Оставшееся оповещение**.

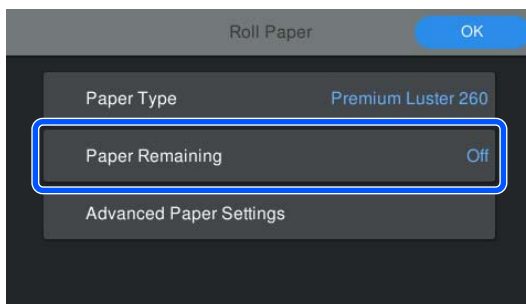


Примечание

Если включен параметр «Регулировать оставшееся количество», на переднем крае извлеченной из принтера рулонной бумаги будет напечатан штрихкод. При следующей загрузке рулонной бумаги остаток и тип бумаги будут устанавливаться автоматически.

Однако в зависимости от типа бумаги принтер может не считывать штрихкод.

Листовая бумага/Плакатный лист


Убедитесь, что размер загруженной бумаги и размер бумаги, отображаемый на экране, совпадают.

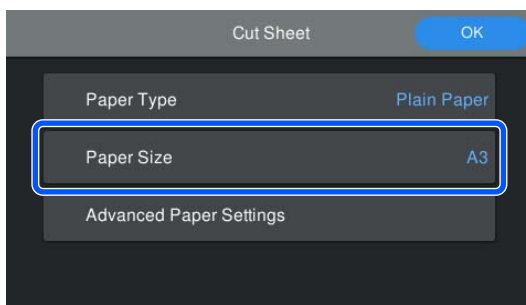

Если отображаемый на экране размер бумаги не соответствует размеру загруженной бумаги, нажмите пункт **Размер бумаги**, чтобы задать этот параметр.

Основные операции


- 3** Задав настройки, нажмите **ОК**, чтобы начать подачу бумаги.

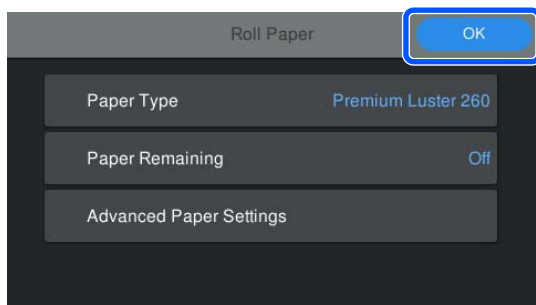

Когда на начальном экране появится сообщение **Готовность.**, можно начинать печать.

Если тип бумаги, загруженной на шаге 1, не отображается, обратитесь ниже к разделу «Если тип бумаги не отображается на панели управления или в драйвере принтера», чтобы зарегистрировать информацию о бумаге в устройстве, а затем задайте тип бумаги, используя следующий способ.

Нажмите область информации о бумаге, затем выберите информацию о бумаге, добавленную/зарегистрированную в разделе **Тип бумаги**.

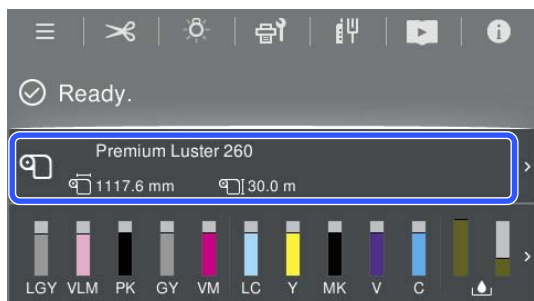

При печати из драйвера принтера параметры Тип носителя и Размер документа/Размер бумаги, установленные в драйвере, должны совпадать с соответствующими настройками на панели управления.

Установка

🔗 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63


🔗 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 67

Примечание

Чтобы задать дополнительные настройки бумаги, такие как зазор вала подачи бумаги и время сушки, нажмите **Дополнительные настройки бумаги** и задайте все необходимые параметры.

Параметры, которые можно настроить, см. в следующем разделе.

🔗 «Список меню» на стр. 122

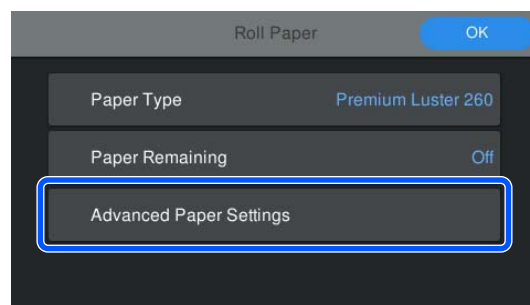

Дополнительные настройки бумаги сохраняются для выбранного в настоящий момент типа бумаги.

Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги


Если тип загруженной бумаги не отображается на панели управления или в драйвере принтера, для изменения настроек бумаги можно использовать один из следующих способов.

- ☐ Использование Epson Media Installer
- ☐ Задание особых настроек бумаги на панели управления

Основные операции

Использование Epson Media Installer

Позволяет добавлять информацию о бумаге из Интернета. Также можно редактировать добавленную информацию о бумаге.

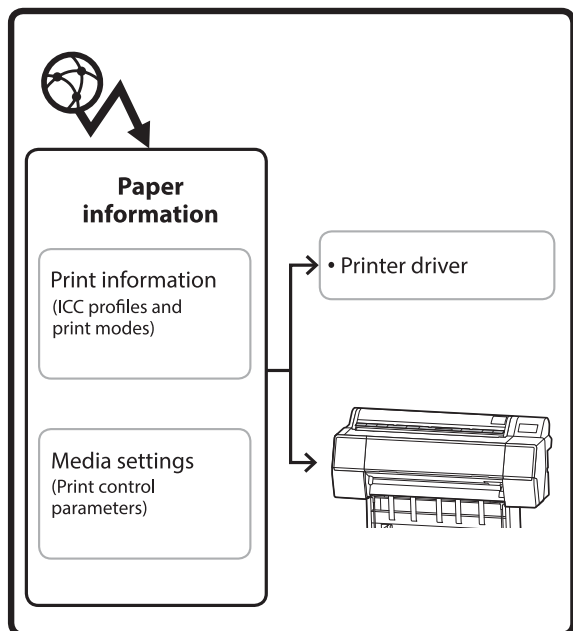

Информация о бумаге, в том числе профили ICC, режимы печати и параметры управления печатью, загружается с наших серверов.

Загруженная информация о бумаге добавляется в драйвер принтера или в сам принтер.

Примечание

Необходимо загрузить ПО из Интернета, чтобы запустить Epson Media Installer без использования Epson Edge Dashboard или принтера.


Добавление информации о бумаге

1

Запустите Epson Media Installer.

Windows

Щелкните **Epson Media Installer** на вкладке **Сервис** драйвера принтера.

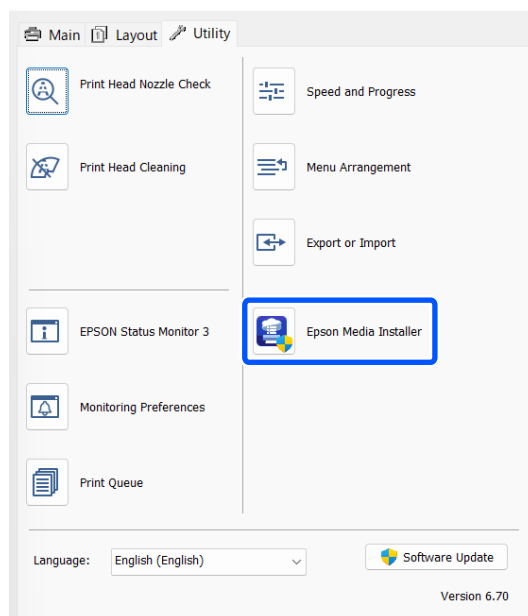

Mac

Запустите Epson Media Installer.


/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard



Основные операции


Запустится Epson Media Installer. В нем отобразится список с информацией о бумаге, которую можно добавить.

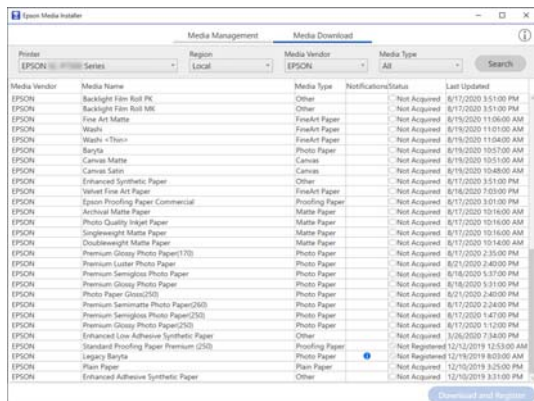

2

Добавьте необходимую информацию о бумаге.

Выберите нужную бумагу и щелкните **Загрузка и регистрация**, чтобы добавить информацию о выбранной бумаге.

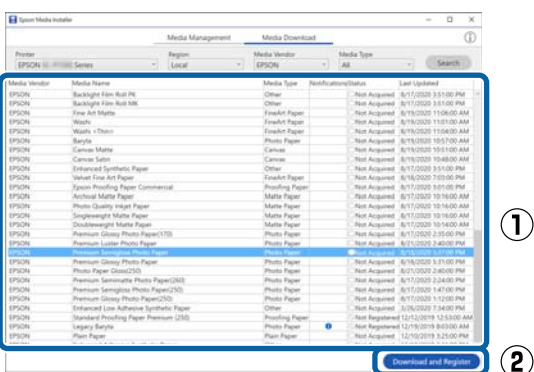

3

Информация о бумаге добавляется в принтер и драйвер принтера. Выберите бумагу, на которой вы собираетесь печатать.

Информация о бумаге добавляется к типу бумаги в списке **Тип носителя**.


Примечание

Информация о бумаге, добавляемая с помощью Epson Media Installer, также добавляется в раздел **Настройки принтера — Особая настройка бумаги** на панели управления. Номера определяются автоматически.

Параметры из информации о бумаге нельзя изменить с помощью панели управления. Если нужно изменить информацию о бумаге, вернитесь в Epson Media Installer, скопируйте добавленную информацию о бумаге, а затем измените нужные настройки.


☞ «Изменение информации о бумаге» на стр. 51

Драйвер принтера (Windows)

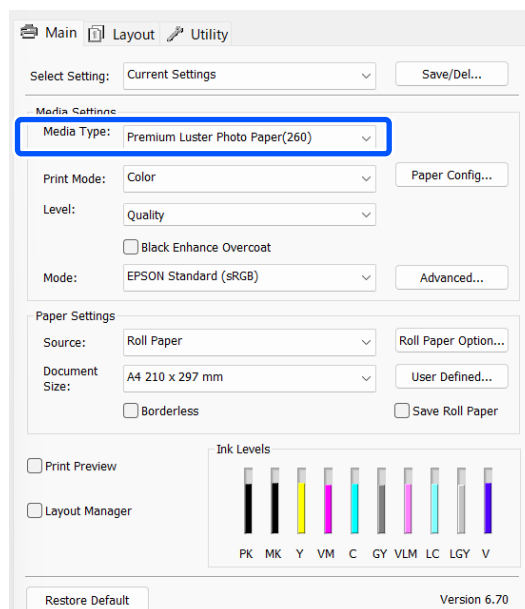

Основные операции

Драйвер принтера (Mac)

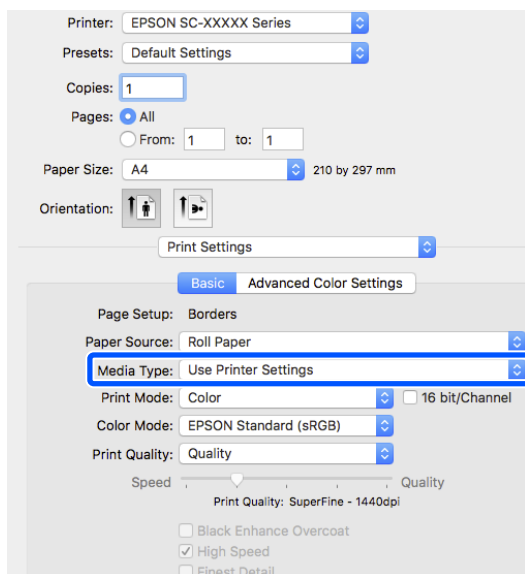


Важно!

При удалении и повторной установке драйвера принтера необходимо будет заново зарегистрировать информацию о бумаге в Epson Media Installer.

Если вы не зарегистрируете заново информацию о бумаге, то информация о бумаге, которую вы добавили ранее с помощью Epson Media Installer, может не отображаться в драйвере принтера.

Повторная регистрация информации о бумаге

Запустите Epson Media Installer и щелкните **Управление носителем — Обновить**.

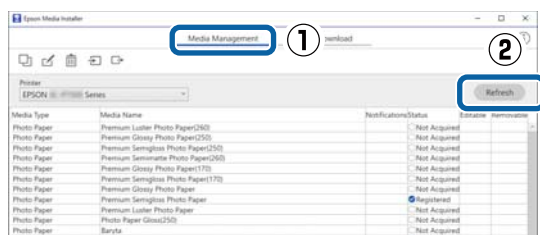

Изменение информации о бумаге


Чтобы изменить информацию о бумаге, необходимо скопировать добавленную информацию о бумаге, а затем изменить нужные параметры в копии. Нельзя напрямую редактировать добавленную информацию о бумаге.

1

Запустите Epson Media Installer и щелкните **Управление носителем**.

Отобразится информация о бумаге, хранящейся в принтере.


Однако информация о бумаге, установленная в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления принтера, здесь не отображается.

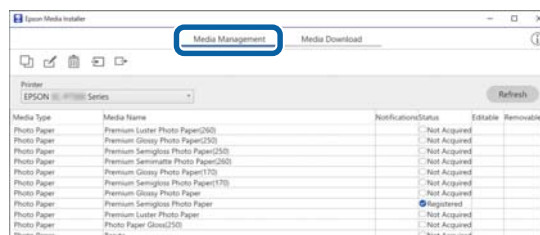

2

Выберите информацию о бумаге, подлежащую изменению, и щелкните  (Копировать носитель).

Вы можете копировать информацию о бумаге только в том случае, если у нее указано значение  **Зарегистрировано** в столбце **Состояние** списка носителей.

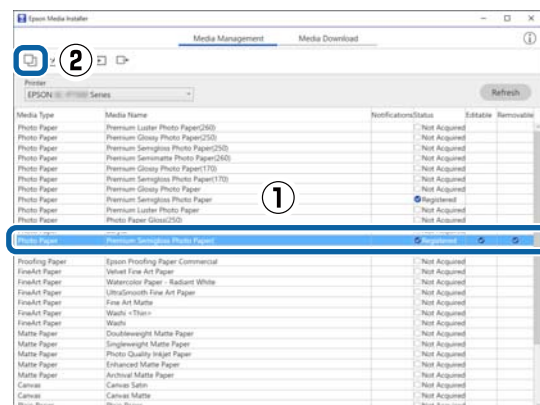


Создается копия информации о бумаге. У копии к концу имени носителя добавляется слово (Copy).

Основные операции

- 3 Выберите скопированную информацию и щелкните  (Редактировать).

Отобразится экран Изменить параметры носителя.

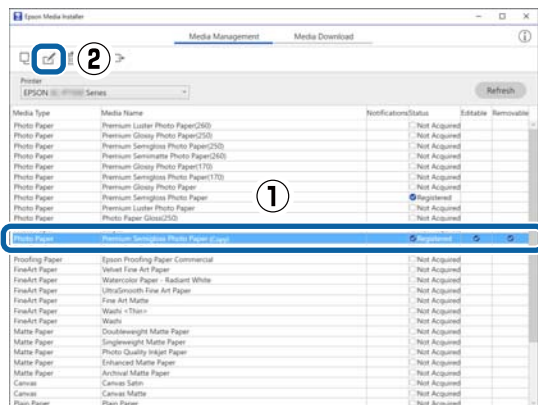

- 4 Измените настройки в соответствии с вашими требованиями к печати и нажмите кнопку **ОК**.


Подробные сведения об экране Изменить параметры носителя см. в разделе ниже.

 «Конфигурация экрана Изменить параметры носителя» на стр. 31

- 5 Измененная информация о бумаге будет отражена в драйвере принтера.

Задание особых настроек бумаги на панели управления

- 1 Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Особая настройка бумаги**.

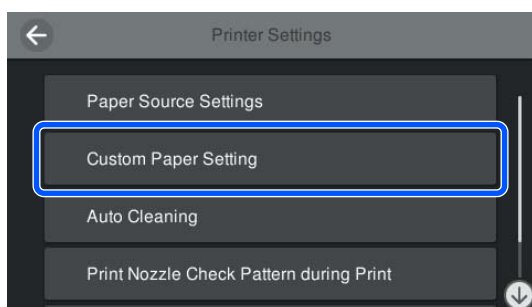

- 2 Выберите номер бумаги (от 1 до 30), для которой необходимо сохранить настройки.

- 3 Задайте необходимую информацию о бумаге.

Необходимо задать следующие параметры.

- ☐ Изменить стандартную бумагу
- ☐ Толщина бумаги
- ☐ Диаметр втулки рулона (только для рулонной бумаги)
- ☐ Смещение подачи бумаги

Примечание

Функция **Смещение подачи бумаги** позволяет регулировать разницу между размером данных и размером печати.

Пример:

Когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.

Информацию о других параметрах см. ниже.

 «Общие параметры» на стр. 130

Важно!

При печати из драйвера принтера с использованием бумаги, указанной в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления, параметр **Тип носителя** в драйвере принтера должен соответствовать типу бумаги, выбранному в пункте **Изменить стандартную бумагу** в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления.

Основные операции

Использование корзины для бумаги

При использовании корзины для бумаги печать осуществляется более качественно, так как предотвращается загрязнение или сморщивание бумаги. Использование корзины для бумаги отличается в зависимости от характеристик бумаги.

Извлечение бумаги сзади (при обычной печати)

Извлекаемая бумага собирается в корзине для бумаги.


Это доступно как для рулонной бумаги, так и для форматных листов, которые соответствуют следующим характеристикам.

	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Толщина бумаги	Менее 0,5 мм (0,02 дюйма)	Менее 0,5 мм (0,02 дюйма)
Длина бумаги	1456 мм (57,32 дюйма) или менее	841 мм (33,1 дюйма) или менее

Важно!

Как правило, в корзину для бумаги должен помещаться один лист за раз.

При сборе более одного листа бумаги за один раз зазор между подставкой для извлекаемой бумаги и корзиной для бумаги уменьшается, поэтому бумага может не извлекаться надлежащим образом.

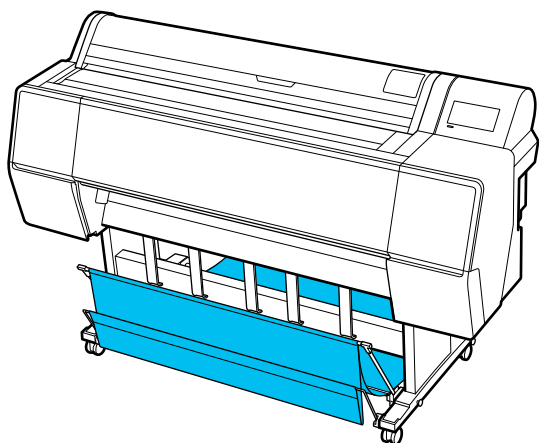

Подробнее о методе извлечения сзади принтера см. ниже.


 «Извлечение бумаги сзади» на стр. 53

Извлечение бумаги спереди принтера (для плакатной печати или печати на толстой бумаге)

При выполнении плакатной печати на рулонной бумаге или печати на толстых форматных листах бумагу следует извлекать с передней части принтера.

Это доступно как для рулонной бумаги, так и для форматных листов, которые соответствуют следующим характеристикам.

	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Толщина бумаги	0,5 мм (0,02 дюйма) или более	0,5 мм (0,02 дюйма) или более
Длина бумаги	1456 мм (57,32 дюйма) или длиннее	841 мм (33,1 дюйма) или длиннее

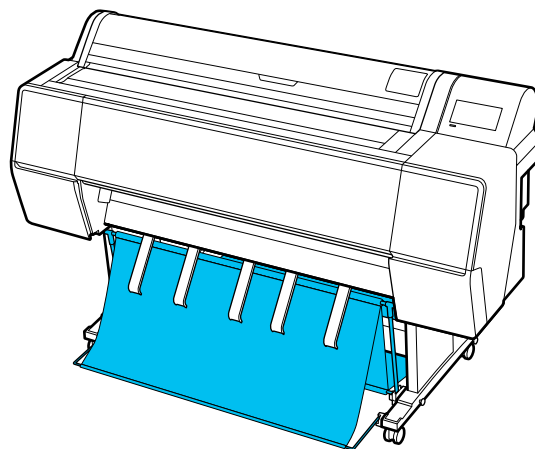

Подробнее о методе извлечения спереди принтера см. ниже.


 «Извлечение бумаги спереди» на стр. 55

Извлечение бумаги сзади


В этом разделе объясняется, как перевести корзину для бумаги из состояния хранения в готовое состояние.

Основные операции


- 1** Поднимите подставки для извлекаемой бумаги в горизонтальное положение.

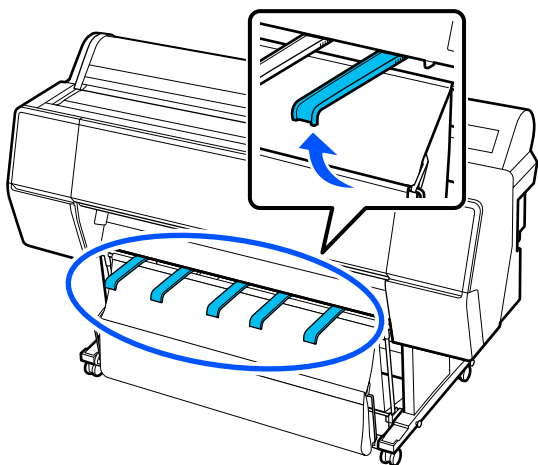


- 2** Опускайте корзину для бумаги спереди, пока она не будет вровень с полом.

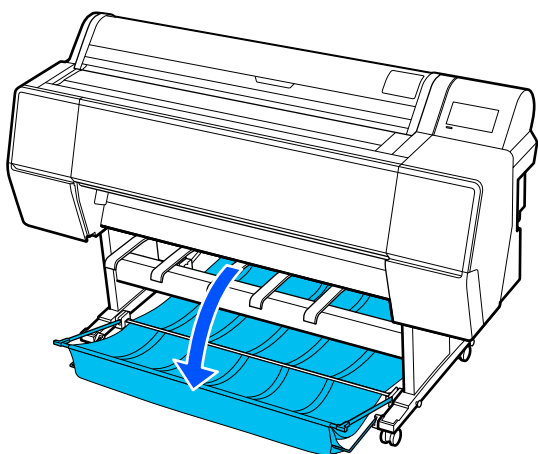


- 3** Опускайте подставки для извлекаемой бумаги, надавливая на левую и правую стороны, пока подставки остаются в вертикальном положении, как показано на иллюстрации.

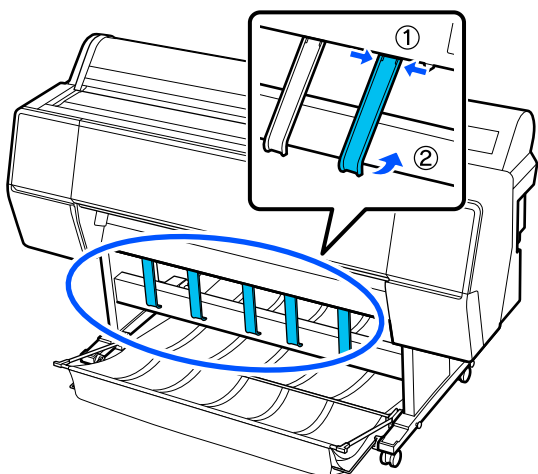

- 4** Аккуратно поднимите корзину спереди на один уровень.

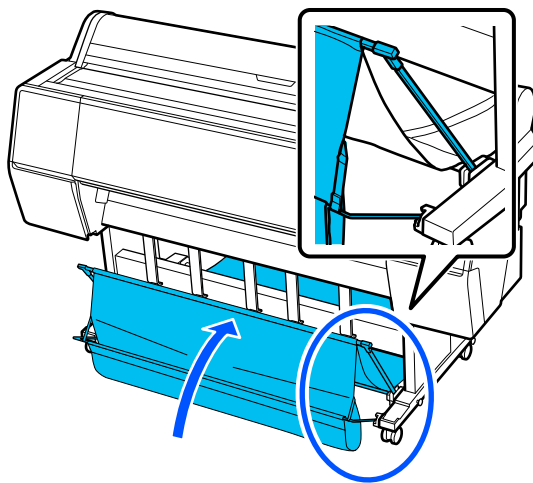

Если ткань касается пола, закрепите ее с помощью застёжки-липучки, как показано на иллюстрации.

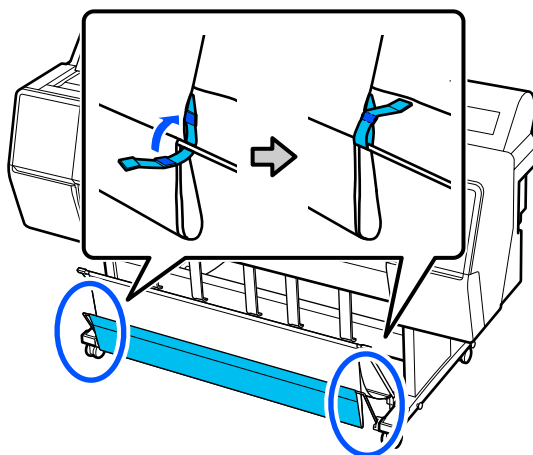


Основные операции


Важно!

Если качество изображения на бумаге *Enhanced Matte Paper* размыто, поднимите все подставки для извлекаемой бумаги на один уровень.

Если качество изображения на бумаге *Doubleweight Matte Paper* или *Enhanced Matte Paper* размыто, поднимите все подставки для извлекаемой бумаги на один уровень.

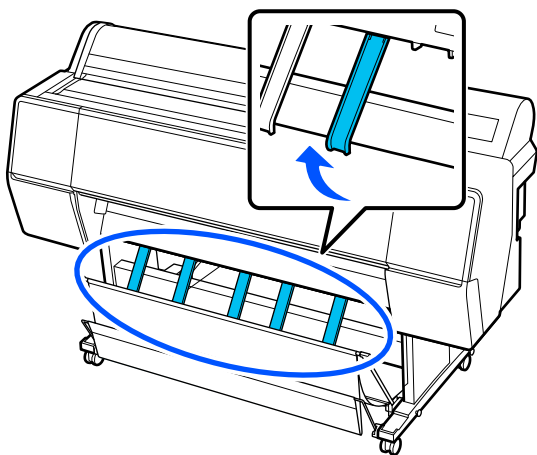**Примечание**

Если при использовании бумаги *Enhanced Matte Paper* уровень передней корзины равен полу, корзина может принимать несколько непрерывных отпечатков. Однако изображение может быть размытым, поврежденным или загрязненным.

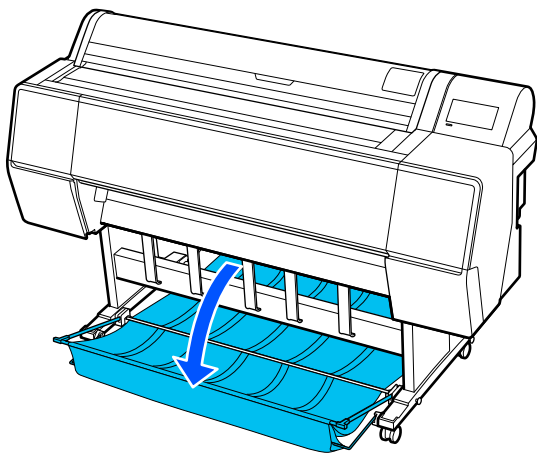

При использовании SC-P9300 Series перейдите к шагу 5.


При использовании SC-P7300 Series завершите работу с этим разделом.

5

Переключите положение корзины на тыльной части принтера в соответствии с длиной отпечатков.


Если длина бумаги составляет 1189 мм (46,81 дюйма) (A0) или менее

Отрегулируйте корзину, как показано на иллюстрации.

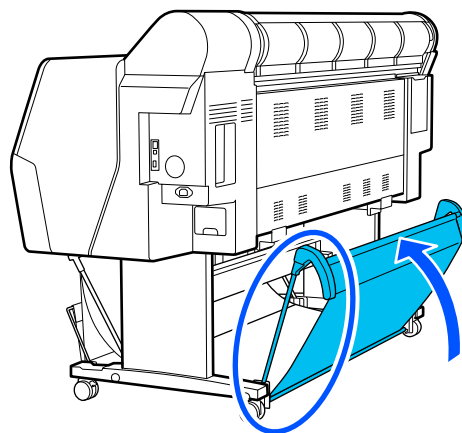

Если длина бумаги составляет 1189 мм (46,81 дюйма) (A0) или более

Опустите корзину в горизонтальное положение.

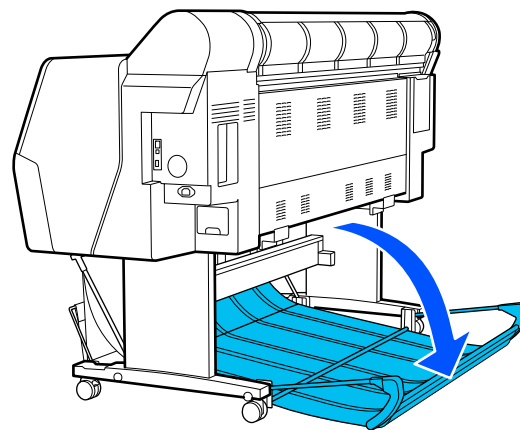


Извлечение бумаги спереди


В этом разделе объясняется, как перевести корзину для бумаги из состояния хранения в готовое состояние.

Основные операции

- 1** Поднимите подставки для извлекаемой бумаги в горизонтальное положение.

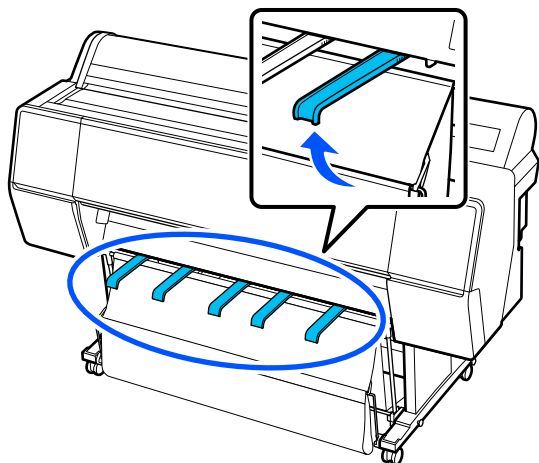


- 2** Удалите застёжку-липучку.

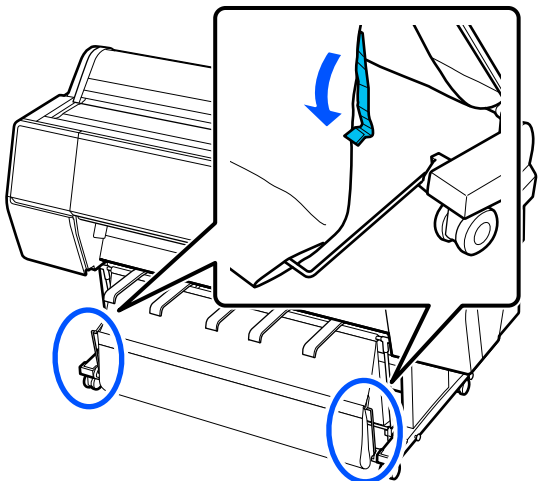


- 3** Поднимите переднюю корзину так, чтобы она приняла вертикальное положение.

Убедитесь, что ткань хорошо натянута.

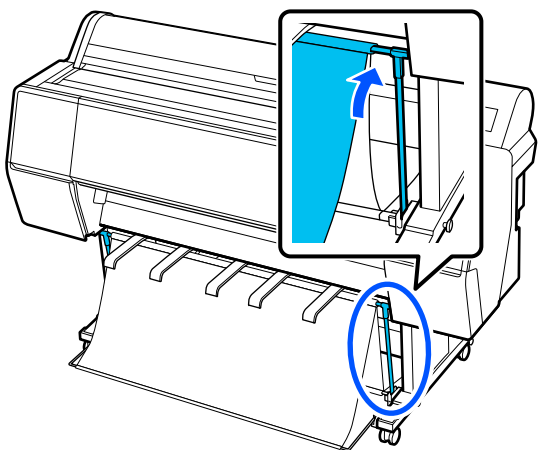

- 4** Опустите подставки для извлекаемой бумаги, нажимая на них слева и справа, как показано на иллюстрации, пока они не коснутся ткани.

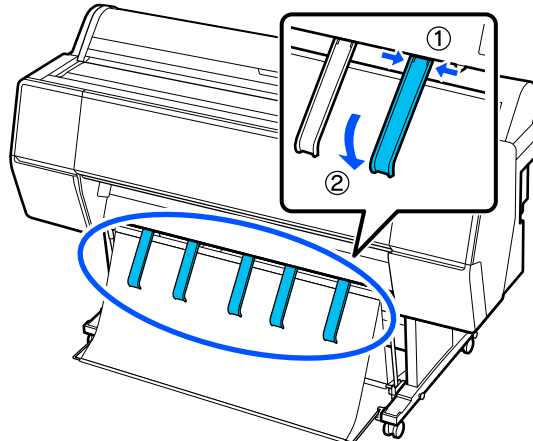

Хранение

Уберите корзину для бумаги на хранение, прежде чем загружать бумагу или перемещать принтер.


При хранении выполните каждую процедуру в обратной последовательности и переведите переднюю и заднюю корзины для бумаги в положение для хранения, как показано на иллюстрации.

👉 «Извлечение бумаги сзади» на стр. 53

👉 «Извлечение бумаги спереди» на стр. 55


Лицевая сторона

Установите подставки для извлекаемой бумаги в положение, показанное на иллюстрации, для предотвращения падения корзины для бумаги на пол и ее загрязнения.

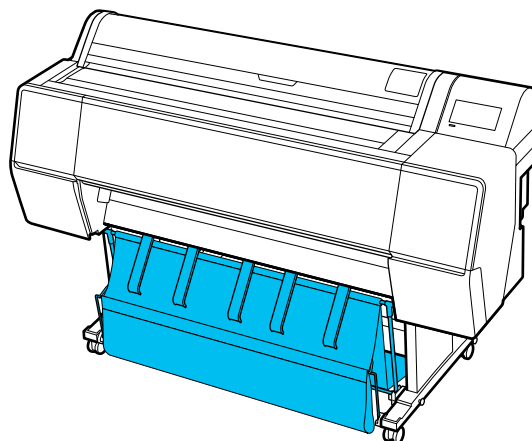

Основные операции

Задняя сторона

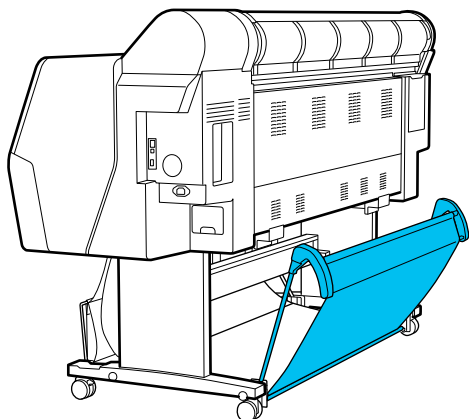

Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент)

Автоматический натяжной ролик автоматически принимает бумагу по мере печати. Он повышает эффективность печати плакатов или больших заданий, подразумевающих непрерывную печать на рулонной бумаге.

Автоматический натяжной ролик является дополнительным компонентом.

☞ «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 180


Автоматический натяжной ролик, используемый с данным принтером, может принимать бумагу в любых показанных ниже направлениях. Некоторые типы бумаги могут не поддерживать то или иное из этих направлений или могут накладывать ограничения на направление приема бумаги.

Сведения о направлении приема бумаги и ее поддержке см. в следующем разделе.

☞ «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 187

Печатной стороной наружу

Печатной стороной внутрь

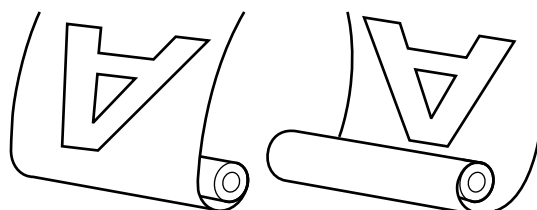

При приеме печатной стороной наружу поверхность печати будет находиться на внешней стороне рулона.

Основные операции

При приеме печатной стороной внутрь поверхность печати будет находиться на внутренней стороне рулона.

 Предостережение

- ❑ *Зафиксируйте сердцевину рулона при использовании автоматического натяжного ролика, как показано в документации.*
Падение сердцевины рулона может привести к травмам.
- ❑ *Руки, волосы и другие объекты не должны попадаться на пути движущихся частей автоматического натяжного ролика.*
Несоблюдение данного требования может привести к травме.

Важно!

Убедитесь, что конец рулона обрезается строго перпендикулярно его длинному краю. Устройство не будет работать надлежащим образом, если конец рулона обрезан неровно или согнут.


 «Метод обрезки вручную» на стр. 45

Примечание

Для получения информации об установке автоматического натяжного ролика см. прилагаемую к нему документацию.

Работа с панелью управления

В этом разделе описано, как использовать панель управления принтера для работы с автоматическим натяжным роликом.

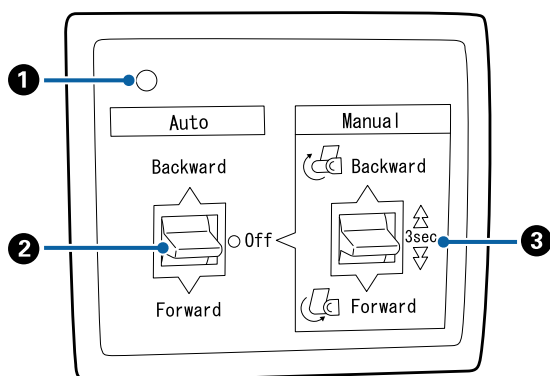

1 Индикатор Power

Отображает состояние автоматического натяжного ролика.

Вкл. : Автоматический натяжной ролик готов к использованию.

Мерцание : Автоматический натяжной ролик используется.

Мигание : Автоматический натяжной ролик работает в режиме энергосбережения.

Импульсное ми- : Произошла ошибка.
гание

Выкл. : Принтер выключен.

2 Выключатель Auto

Выбор направления приема.

Backward : Рулон принимается печатной стороной внутрь.

Forward : Рулон принимается печатной стороной наружу.

Off : Автоматический натяжной ролик не принимает бумагу.

3 Выключатель Manual

Выбор направления ручного приема.

Выбранный параметр вступает в силу, когда переключатель Auto установлен в положение Off.

Backward : Рулон принимается печатной стороной внутрь.

Скорость увеличивается после нажатия кнопки и удерживания ее более трех секунд.

Основные операции

Forward : Рулон принимается печатной стороной наружу.


Скорость увеличивается после нажатия кнопки и удерживания ее более трех секунд.

Прикрепление сердцевины рулона

Важно!

- ❑ Используйте сердцевину рулона того же размера (ширины и диаметра), что и у используемой для печати рулонной бумаги.
Если размер (ширина и диаметр) сердцевины рулона будет другой, намотка может выполняться неправильно.
- ❑ Если сердцевина рулона деформирована или поверхность повреждена, ее нельзя использовать для намотки.

Направление, в котором установлен фланец на автоматическом натяжном ролике, меняется в зависимости от размера используемой сердцевины рулона (диаметра сердцевины).

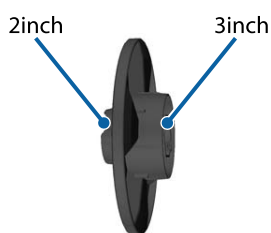

Прикрепление бумаги

В этом разделе описывается, как прикрепить рулон бумаги к сердцевине рулона автоматического натяжного ролика.

Эта процедура зависит от направления приема.

Важно!

Перед выполнением процедуры установите для параметра **Автоотрыв** в меню принтера значение **Выкл.** Если установлено значение **Вкл.**, использование автоматического натяжного ролика приведет к возникновению ошибок.


📖 «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 44

Прием бумаги печатной стороной наружу

Сведения об установке сердцевины рулона см. в документе *Руководство по установке* дополнительного автоматического натяжного ролика.

1

Переведите переключатель Auto автоматического натяжного ролика в положение Off. Подсоедините кабели питания к розетке и убедитесь, что загорелся индикатор питания.

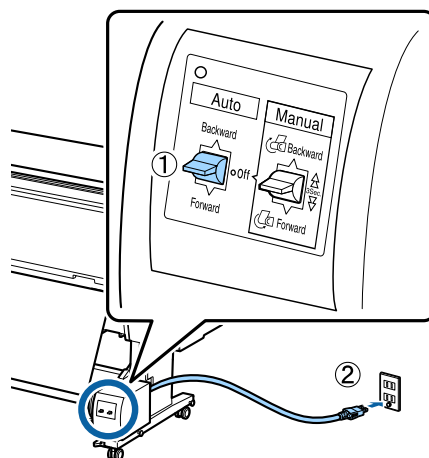

2

Включите принтер.

3

Убедитесь, что рулонная бумага загружена в принтер надлежащим образом.

4


На панели управления принтера выберите (Меню) — **Наст.бум** — **Подготовка к намотке**.

Бумага подается в сердцевину рулона.


Основные операции

- 5** Прикрепите конец бумаги к сердцевине рулона скотчем.

Приклейте скотч (приобретается отдельно у сторонних производителей) по центру, затем с левого и правого краев.

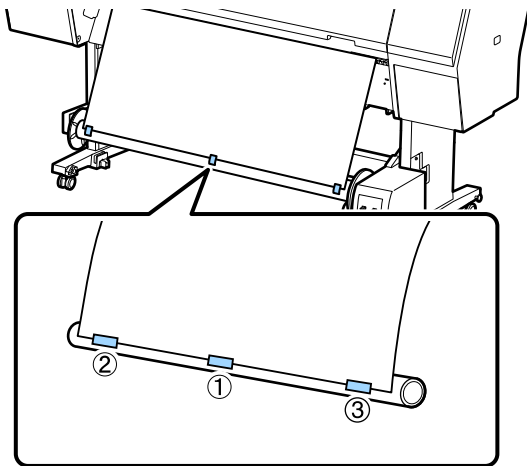

- 6** Переведите переключатель Manual на катушке с функцией автоматического захвата в положение Forward и намотайте максимально возможное количество бумаги.

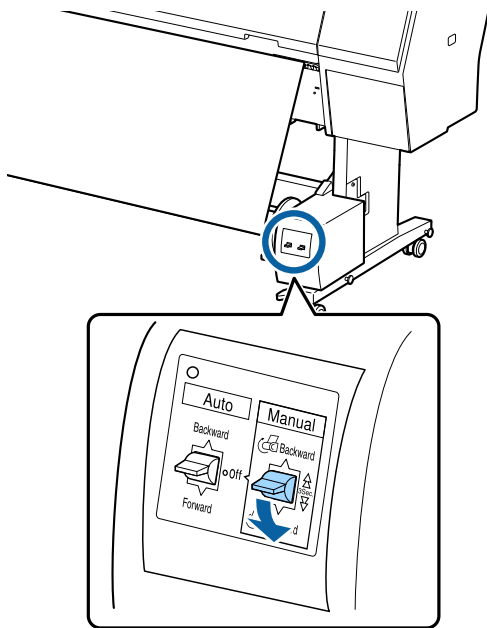


После трех оборотов бумаги вокруг сердцевины убедитесь, что она достаточно ослаблена.


Примечание

Специальное натяжное устройство, поставляемое вместе с автоматическим натяжным роликом, используется с некоторыми типами бумаги. Ослабьте рулонную бумагу и вставьте натяжное устройство рядом с центром бумаги, как показано на рисунке. Сведения о бумаге, нуждающейся в натяжном устройстве, приведены в следующем разделе.

☞ «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 187

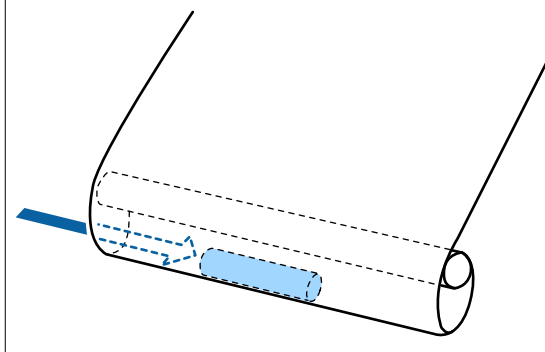


- 7** Переведите переключатель Auto автоматического натяжного ролика в положение Forward.

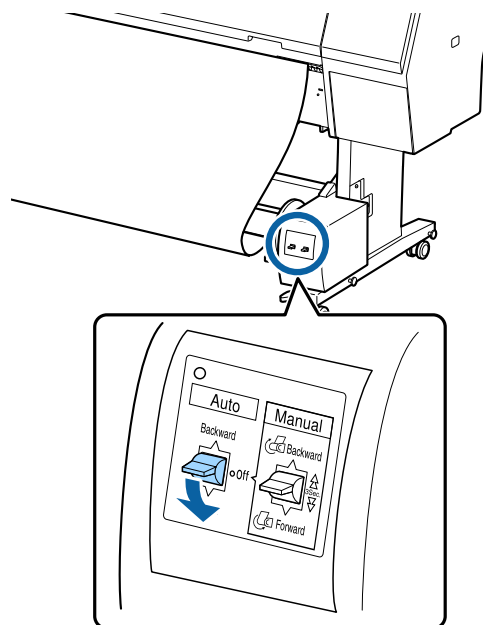**Прием бумаги печатной стороной внутрь**

Сведения об установке сердцевины рулона см. в документе *Руководство по установке* дополнительного автоматического натяжного ролика.

Основные операции

- 1 Переведите переключатель Auto автоматического натяжного ролика в положение Off. Подсоедините кабели питания к розетке и убедитесь, что загорелся индикатор питания.

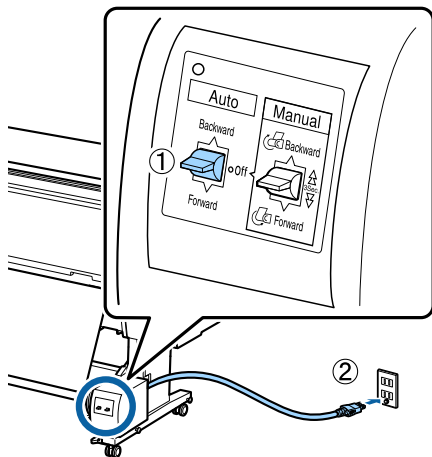

- 2 Включите принтер.


- 3 Убедитесь, что рулонная бумага загружена в принтер надлежащим образом.

- 4 На панели управления принтера выберите (Меню) — **Наст.бум** — **Подготовка к намотке**.


Бумага подается в сердцевину рулона.

- 5 Прикрепите конец бумаги к сердцевине рулона скотчем.

Приклейте скотч (приобретается отдельно у сторонних производителей) по центру, затем с левого и правого краев.

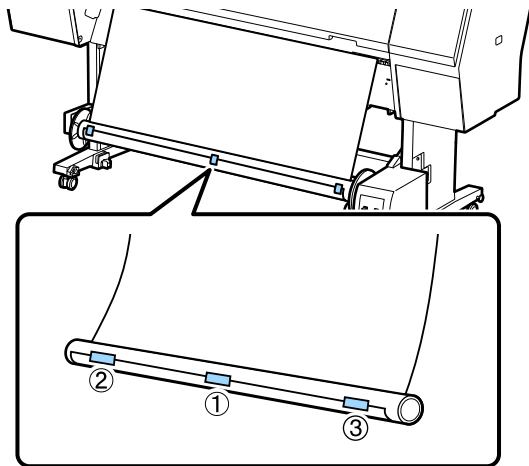


- 6 Переведите переключатель Manual на катушке с функцией автоматического захвата в положение Backward и намотайте максимально возможное количество бумаги.

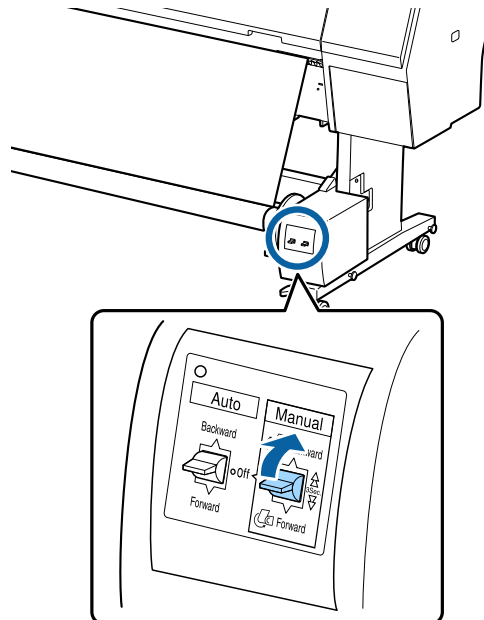

После трех оборотов бумаги вокруг сердцевины убедитесь, что она достаточно ослаблена.

- 7 Установите переключатель Auto в положение Backward.

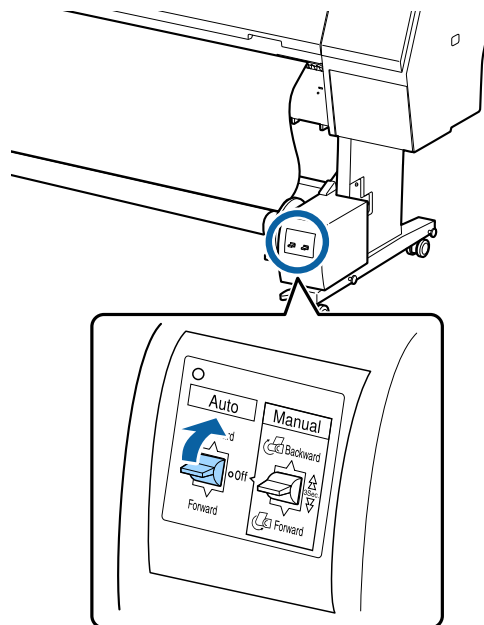

Основные операции

Извлечение бумаги


В этом разделе поясняется, как извлекать бумагу из автоматического натяжного ролика.

**Предостережение**

Для извлечения бумаги из автоматического натяжного ролика требуется два человека — по одному с каждой стороны рулона.

Один человек может уронить рулон и получить травму.

- 1 Переведите переключатель Auto автоматического натяжного ролика в положение Off.

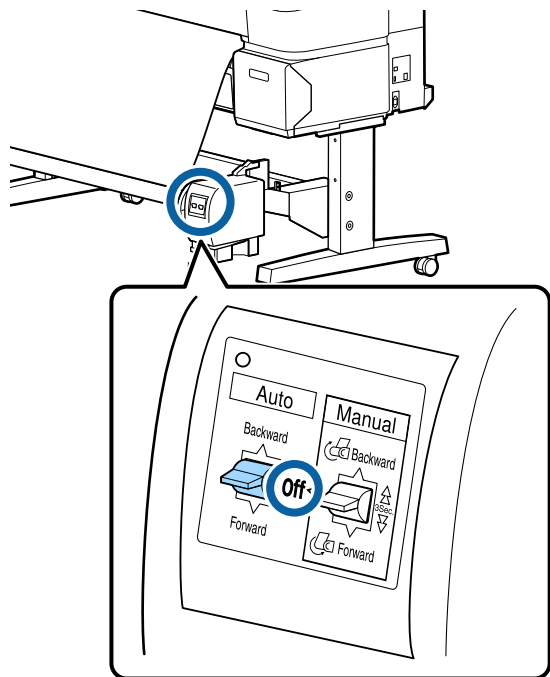

- 2 Отрежьте бумагу и принимайте ее, пока она не будет полностью намотана на сердцевину автоматического натяжного ролика.

Когда для параметра Намотать после обрезки установлено значение Вкл.

Бумага будет автоматически намотана после обрезки.

Во время обрезки поддерживайте бумагу руками, чтобы напечатанная сторона бумаги не касалась пола. Если вы не можете намотать всю бумагу, при необходимости переведите переключатель Auto в положение Off и продолжите намотку, используя переключатель Manual.

Когда для параметра Намотать после обрезки установлено значение Выкл.

Бумага не будет автоматически наматываться после обрезки.


Чтобы обрезать бумагу, следуйте приведенным ниже инструкциям, при этом поддерживая бумагу руками, чтобы отпечатанная поверхность не касалась пола, а затем намотайте бумагу вручную.

- 1 Переведите переключатель Auto в положение Off.
- 2 Обрежьте бумагу.
- 3 Удерживайте переключатель Manual нажатым в сторону направления намотки (Forward или Backward).


«Настройка автоматической обрезки» на стр. 45

- 3 Разблокируйте перемещаемый блок и снимите его с сердцевины рулона.

При съеме этого перемещаемого блока поддерживайте сердцевину рулона одной рукой, чтобы не дать ему упасть на пол.

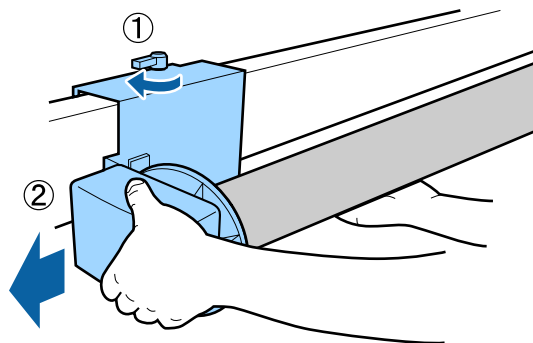

- 4 Извлеките сердцевину рулона из автоматического натяжного ролика.

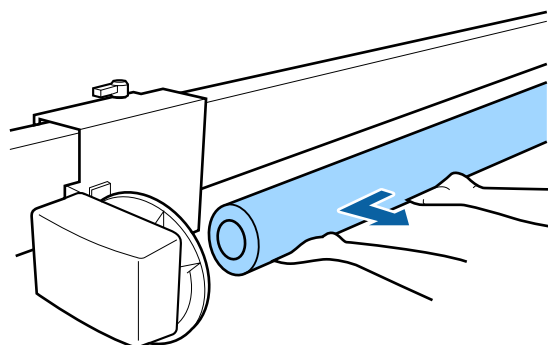

Основные операции

Основные методы печати (Windows)

Печать выполняется из того программного обеспечения, в котором были подготовлены данные, подлежащие печати. Ниже описана стандартная процедура печати.


Выполнение печати

- 1 Включите принтер и загрузите бумагу.


☞ «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41

☞ «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43


- 2 Подготовив данные для печати, выберите пункт **Print (Печать)** в меню **File (Файл)**.

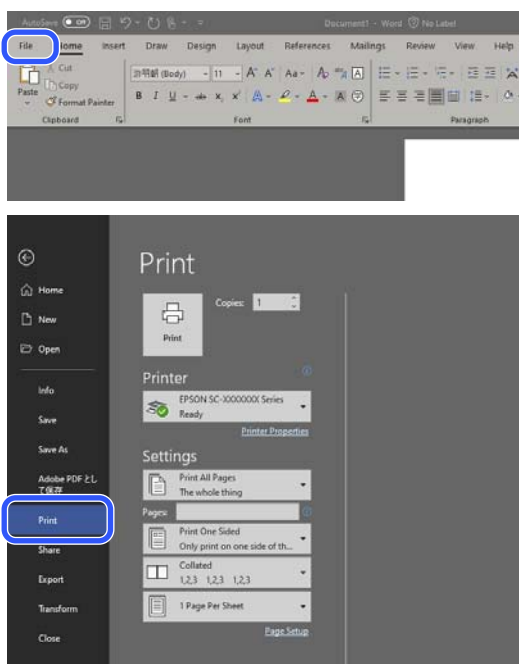

- 3 Подтвердив выбор принтера, щелкните **Printer properties (Свойства принтера)** или **Properties (Свойства)**, чтобы отобразить окно Настройки принтера.

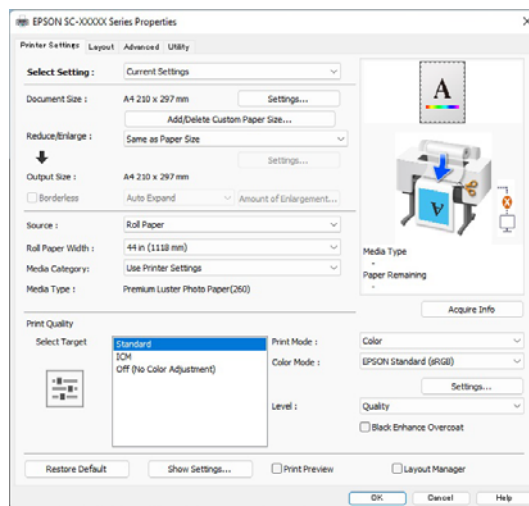

- 4 Установите значение параметра **Размер документа**. Установите размер бумаги, заданный при подготовке данных для печати в программном обеспечении.

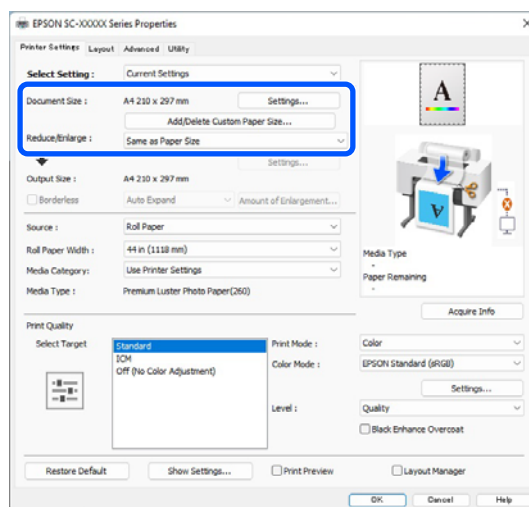


- 5 С помощью параметра **Уменьшить/Увеличить** установите, будет ли напечатан документ в исходном или увеличенном размере.

Если будет выбрано значение **Аналогичный размеру бумаги**, отобразится размер, установленный для параметра **Выходной размер**, и документ будет напечатан в указанном размере.

Основные операции


Если будет выбрано значение **В соответствии с шириной рулонной бумаги**, изображение будет увеличено в соответствии с шириной рулонной бумаги, загруженной в принтер. Щелкните **Настройки**, чтобы установить, будет ли ширина рулонной бумаги соответствовать короткой или длинной стороне.

Кроме того, можно выбрать **По выходному размеру**, **Укажите размер** и т. д. в соответствии со своими потребностями. Если будет выбрано значение **По выходному размеру** или **Укажите размер**, щелкните **Настройки**, чтобы установить выходной размер. Дополнительную информацию см. в разделе «Справка».

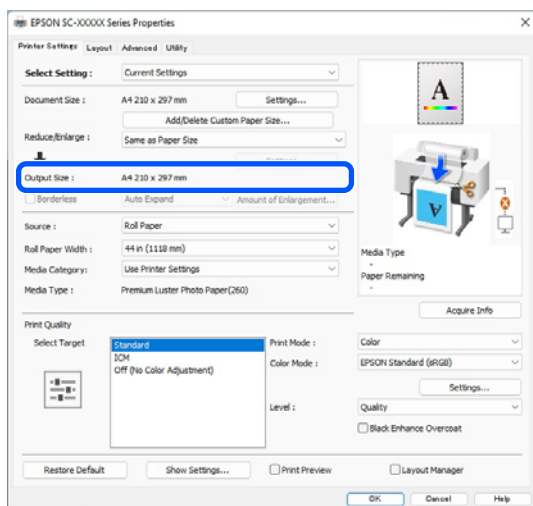

6

Для печати без полей выберите Без полей. При необходимости установите величину растягивания и увеличения изображения.

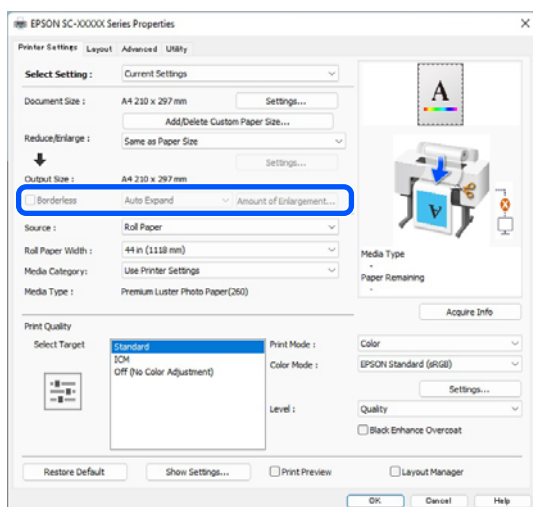

Примечание

Для некоторых типов бумаги печать без полей может не поддерживаться и, соответственно, будет недоступна.

Дополнительную информацию о печати с параметром Без полей см. в следующем разделе.


☞ «Поддерживаемая ширина бумаги» на стр. 199

7

Установите значения для параметров **Источник**, **Ширина рулонной бумаги** / **Размер бумаги** и **Категория носителя**.

Если для параметра **Категория носителя** установлено значение **Использовать настройки принтера**, значение параметра Тип носителя, установленное для принтера, принимается автоматически и отображается при загрузке драйвера принтера. Если значение параметра Тип носителя на принтере изменено, после загрузки драйвера принтере щелкните **Получ. инф.**

Если для параметра **Категория носителя** установлено значение, отличное от **Использовать настройки принтера**, выберите **Категория носителя** и **Тип носителя**.

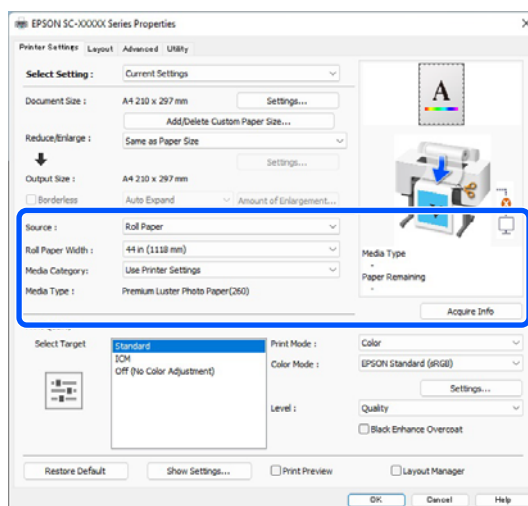


Основные операции

8

Задайте качество печати.


Выберите **Выбр. цел. ус.** При необходимости задайте параметры **Режим печати, Режим цвета и Уровень.**

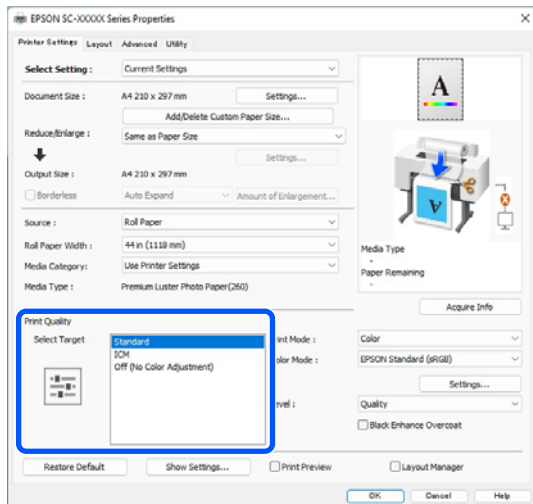

9

Проверьте значения настроек.

Настройки показаны на рисунке справа; убедитесь, что все задано правильно.

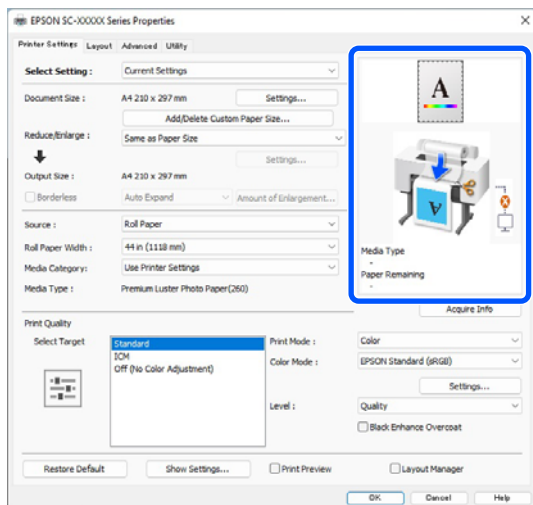


10

Нажмите кнопку **ОК**.

11


Когда все настройки будут заданы, щелкните **Print (Печать)**.

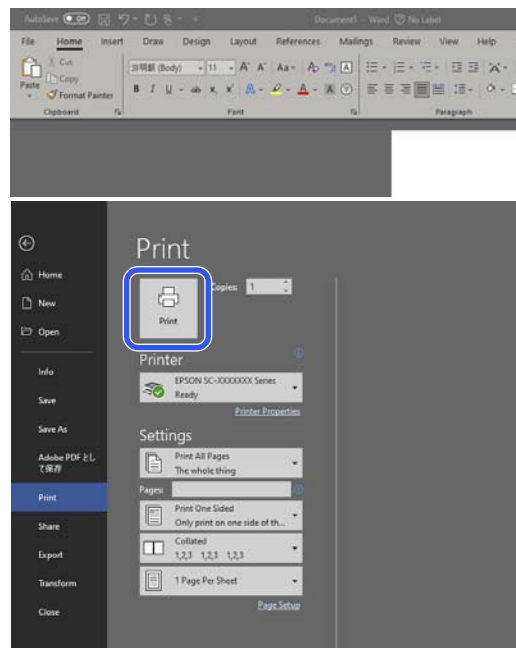

Отобразится индикатор хода выполнения задания, и начнется печать.

Отмена печати


После начала печати появится окно с индикатором хода выполнения задания, показанное ниже. Щелкните **Отмена**, чтобы отменить печать.

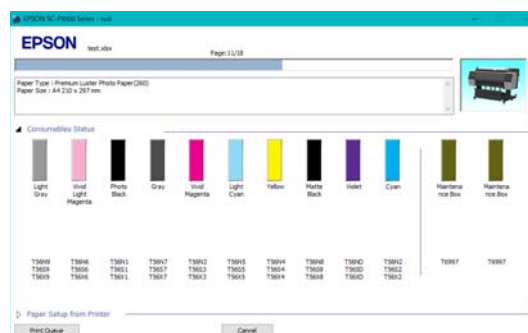

В этом окне можно посмотреть количество оставшихся чернил, номера продуктов для чернильных картриджей и другую информацию.

Основные операции

Если произойдет ошибка или потребуется заменить какой-либо чернильный картридж, отобразится сообщение об ошибке.

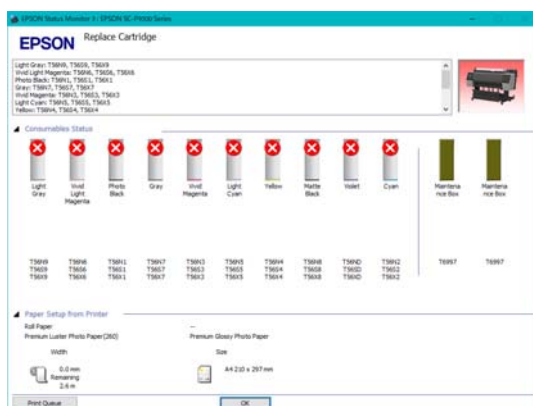

Индикатор хода выполнения задания на экране не отображается


- 1 Щелкните значок принтера на панели Taskbar (Панель задач).



Отображение значка зависит от настроек, выбранных в среде Windows.

- 2 Выберите задание, которое необходимо отменить, затем щелкните **Cancel (Отмена)** в меню **Document (Документ)**.

Чтобы отменить печать всех данных, щелкните **Cancel All Documents (Очистить очередь печати)** в меню **Printer (Принтер)**.

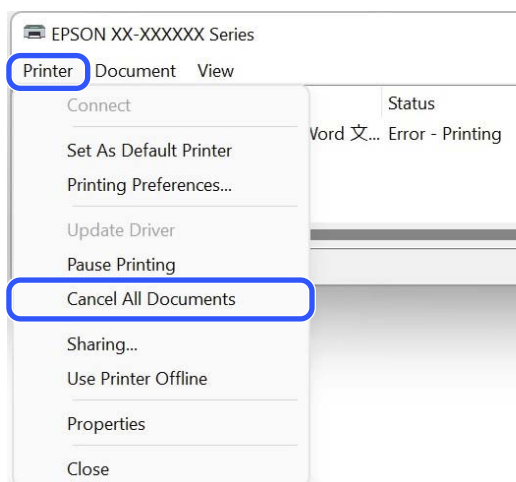

Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

Отмена задания печати на принтере

Дополнительную информацию об отмене печати см. на принтере.


 «Дисплей панели управления» на стр. 15

Основные операции


Основные методы печати (Mac)

Выполнение печати

- 1 Включите принтер и загрузите бумагу.
 ➤ «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41
 ➤ «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43
- 2 Подготовив данные для печати, в меню **File** (Файл) приложения выберите пункт **Print** (Печать) и следуйте далее.

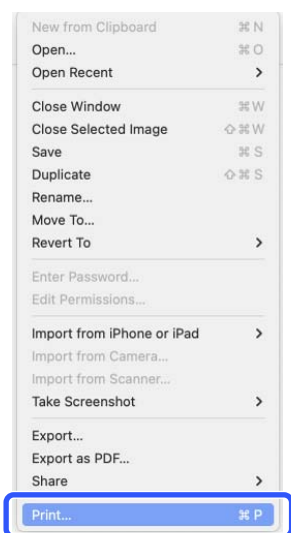

- 3 Убедитесь, что выбран нужный принтер.

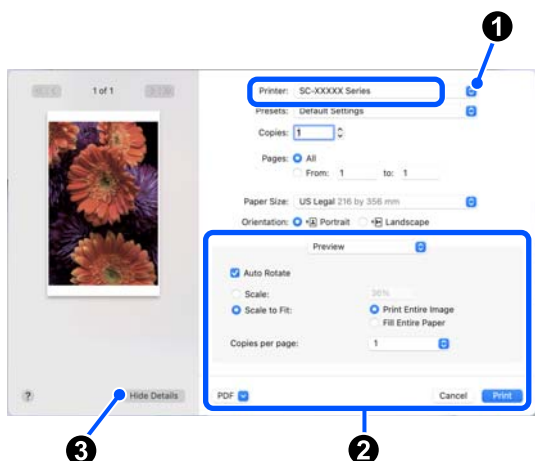


Если нужный принтер не выбран, щелкните кнопку раскрывающегося меню (1), чтобы выбрать принтер.

Если нижняя часть экрана (2) не видна, щелкните **Подробнее** (3).


Примечание

Если настройки страницы не отображаются на экране печати, выберите команду **настройки страницы** (например, **Page Setup** (Параметры страницы)) в меню **File** (Файл).

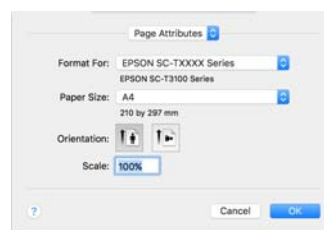


- 4 Установите размер бумаги на выходе в разделе **Размер бумаги**.

Кроме того, в разделе **Размер бумаги** можно задать метод печати без полей и источник бумаги.

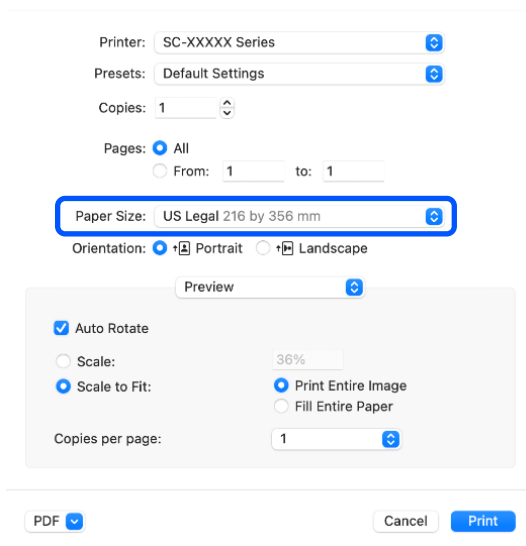

Основные операции

- 5** В списке выберите **Настройки принтера**, а затем проверьте вкладку **Основные**.

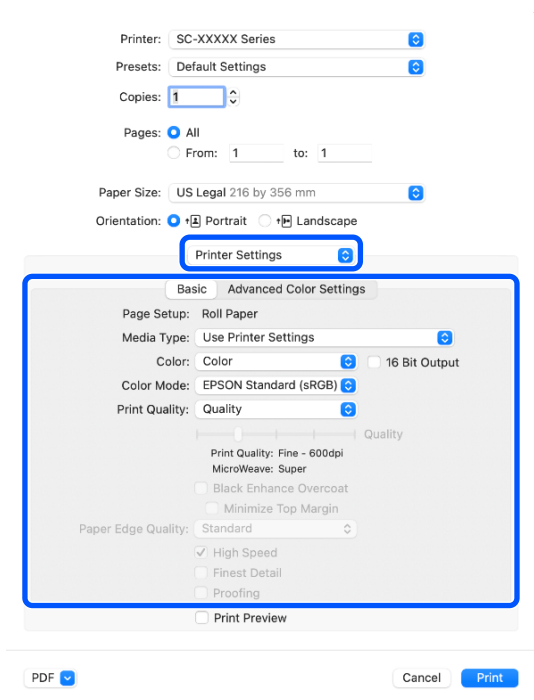

Значение параметра **Парам. стр.** отображается в соответствии с настройками параметра **Размер бумаги**.

При необходимости задайте параметры **Тип носителя**, **Цветной**, **Режим цвета** и **Качество печати**.

- 6** Проверьте настройки.
Настройки показаны на рисунке справа; убедитесь, что все задано правильно.
- 7** Когда все настройки будут заданы, щелкните **Print (Печать)**.

Отмена печати


Если компьютер завершил передачу данных печати принтеру, вы не можете отменить задание печати с компьютера. Отмените задание через панель управления принтера. Дополнительную информацию об отмене печати см. на принтере.

 «Дисплей панели управления» на стр. 15

- 1** В окне Dock (Закрепить) щелкните значок принтера.



- 2** Выберите задание, которое необходимо удалить, затем щелкните **Delete (Удалить)**.

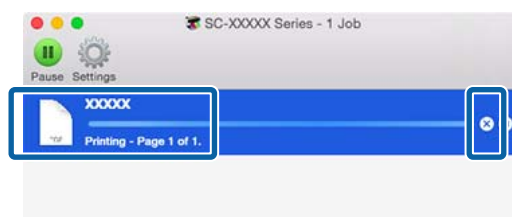

Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

Основные операции

Область печати

В этом разделе описаны области печати принтера.


Если поле, заданное в приложении, превышает следующие значения параметров, разделы за пределами указанных полей не печатаются. Например, если для левого и правого поля в меню принтера выбрано значение 15 мм и документ заполняет страницу, 15 мм с левой и правой стороны страницы не будут печататься.

Если поле у переднего края бумаги небольшое, цвета могут оказаться неравномерными в зависимости от типа бумаги и условий печати. В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.

Область печати для рулонной бумаги

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати.

Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

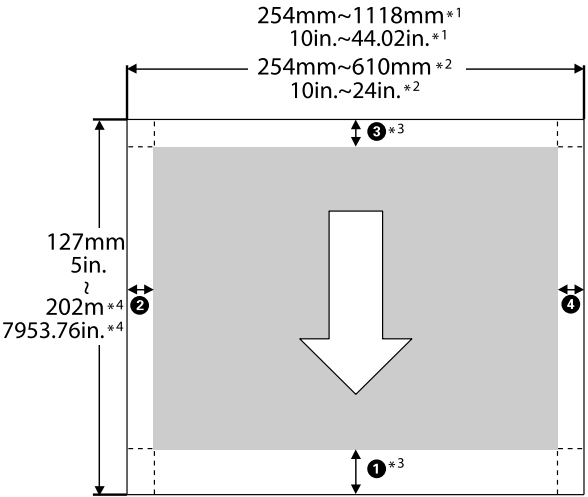

*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

*3 При выборе **Рулонная бумага (лента)** в разделе **Источник** драйвера принтера для верхних и нижних полей бумаги задается размер 0 мм (0 дюймов).

*4 Драйвер принтера поддерживает следующую максимальную длину бумаги.

Windows: 18 м (708,66 дюйма)

Mac: 18 м (708,66 дюйма)

При печати на более длинной бумаге необходимо использовать доступное в продаже программное обеспечение для печати на лентах. В этой ситуации выберите пункт **Рулонная бумага (лента)** в разделе **Источник** драйвера принтера.

Пункты ① — ④ на иллюстрации указывают на поля сверху, снизу, слева и справа.

При печати без границ следующие значения задаются равными нулю: 0 мм (0 дюймов).

☐ Печать без полей слева и справа: ②, ④

☐ Печать без полей со всех сторон: ①, ②, ③, ④

В других ситуациях поля определяются параметрами, установленными в разделах меню **Верхнее поле/Нижнее поле**.

Параметры **Верхнее поле/Нижнее поле**. 
[«Наст.бум» на стр. 122](#)

Значения полей	
① *1	
③ *2	
②, ④ = 3 мм	

*1 Значение поля ① составляет 20 мм для перечисленных ниже типов бумаги. (Настройка по умолчанию: 15 мм.)

Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)

Основные операции

Кроме того, при использовании бумаги UltraSmooth Fine Art Paper / баритовой бумаги значение поля ❶ составляет 45 мм.

Если необходимо изменить поля, измените параметры **Верхнее поле** и **Нижнее поле** в разделе **Наст.бум.**

Для изменения длины поля ❶ для параметра **Верхнее поле** можно установить значение 3, 15, 20 или 45 мм.

- *2 Для изменения длины поля ❸ для параметра **Нижнее поле** можно установить значение 3 или 15 мм.

Важно!

- ❑ Печать искажается, если задний край рулонной бумаги выпадает из сердечника. Убедитесь, что задний край рулона не попадает в область печати.
- ❑ Даже если поля изменяются, размер печатаемой области меняться не будет.

Примечание

При печати с использованием покрытия для улучшения черного добавляется поле максимального размера (около 34 мм (1,34 дюйма)). При печати в более темных оттенках черного выберите «Минимизация верхнего поля» для регулировки полей.

Дополнительные сведения см. в следующем разделе.

🔗 «Печать в более темных оттенках черного (Покрытие для улучшения черного)» на стр. 84


При печати нескольких страниц без автоматической обрезки для полей между страницами (например, первой и второй) используется значение, установленное в меню «Поле между страницами».

🔗 «Наст.бум» на стр. 122

Область печати на форматных листах

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати. Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

При печати без полей слева и справа левые и правые поля составляют 0 мм (0 дюймов).

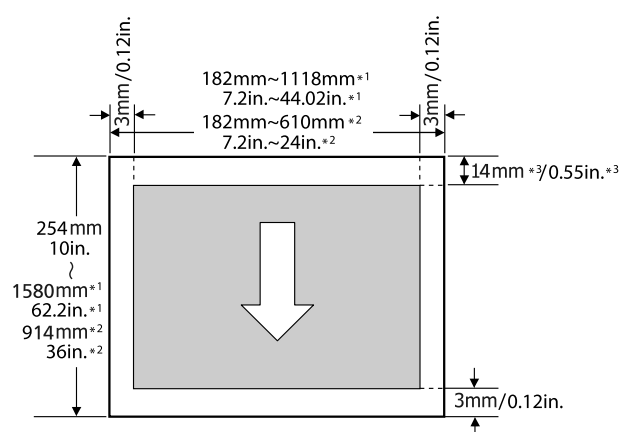

*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

*3 15,5 мм (0,61 дюйма) при печати на бумаге Enhanced Matte Poster Board

Использование дополнительного жесткого диска

Использование дополнительного жесткого диска

Сводка по функциям

Если установлен дополнительный жесткий диск, можно сохранять задания печати, чтобы впоследствии печатать их повторно.

Расширенные функции

Вы можете просматривать и управлять заданиями печати, как описано ниже.

Просмотр заданий печати в очереди

При наличии в очереди нескольких заданий печати можно отобразить следующие сведения.

- ☐ Ожидаемое время начала печати
- ☐ Ожидаемое время печати

Просмотр и возобновление приостановленных заданий печати

Если источник или другие параметры, выбранные на принтере, отличаются от параметров, указанных в задании печати, возникает ошибка и печать приостанавливается.

Если возникает ошибка, печать не будет возобновлена, пока принтер не будет подготовлен к продолжению работы (например, путем замены бумаги).

Однако на жестком диске могут временно удерживаться следующие типы заданий печати.

Поэтому после печати всех заданий, соответствующих текущей бумаге, можно заменить бумагу на носитель, указанный в приостановленных заданиях печати, и возобновить печать, что повысит эффективность работы.

- ☐ Задания печати с настройкой источника, которая отличается от настройки принтера
- ☐ Задания печати с настройкой типа бумаги, которая отличается от настройки принтера
- ☐ Задания печати с настройкой размера бумаги на выходе (ширины), которая превышает настройку принтера

Примечание

Приостановленные задания можно настраивать в разделе **Общие параметры — Настройки принтера — Сохранить удерживаемое задание**.

 «Общие параметры» на стр. 130

Просмотр и печать сохраненных заданий

Задания печати могут быть сохранены на жестком диске и напечатаны позже.

Отложенные задания печати могут быть напечатаны напрямую с жесткого диска принтера, чтобы не увеличивать нагрузку на компьютер.

Задания печати сохраняются с помощью драйвера печати.

 «Сохранение заданий печати» на стр. 73

Примечание

Задания, напечатанные с помощью перечисленных ниже приложений, всегда сохраняются на жестком диске.

LFP Print Plug-In for Office

Управление заданиями печати

Из меню задания на печать на панели управления

Подробная процедура  «Просмотр и печать сохраненных заданий печати» на стр. 74

Использование дополнительного жесткого диска

Данные на жестком диске

Данные с жесткого диска нельзя скопировать на компьютер или другое устройство. Даже если задания печати сохранены на жестком диске, сохраните исходные данные на компьютере.

Данные на жестком диске могут быть утеряны или повреждены в следующих ситуациях.

- ☐ Когда на жесткий диск влияет статическое электричество или электрические помехи.
- ☐ При неправильном использовании диска.
- ☐ После сбоя или ремонта.
- ☐ Когда диск поврежден при стихийном бедствии.

Мы не несем ответственности за потерю данных, повреждение данных или любые иные проблемы, возникшие вследствие какой бы то ни было причины, включая перечисленные выше, и в течение гарантийного срока. Также следует знать, что мы не несем ответственности за восстановление утерянных или поврежденных данных. Помните об этом при использовании жесткого диска.


Использование жесткого диска на основе параметров, настроенных в драйвере принтера (только для Windows)

Для использования жесткого диска на основе параметров, настроенных в драйвере принтера, необходимо выполнить соответствующие настройки в окне драйвера принтера.

- 1** Щелкните раздел «Свойства» вашего принтера.

2

Откройте вкладку Optional Settings (Дополнительные параметры).

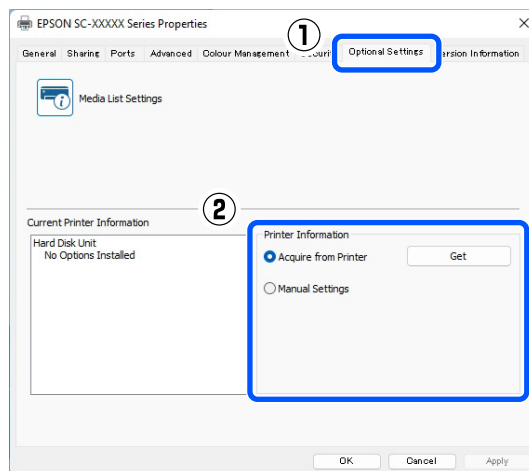

Автоматическое получение

Выберите **Get (Получить)** в параметре **Acquire from Printer (Получить с принтера)** из раздела **Printer Information (Информация о принтере)**.

Примечание


При выборе опции *Get (Получить)* в параметре **Acquire from Printer (Получить с принтера)** информация о жестком диске автоматически извлекается из информации о принтере.

Получение в ручном режиме

Выберите **Settings... (Настройки...)** в разделе **Manual Settings (Ручные настройки)**.


3

При выборе опции **Settings... (Настройки...)** в разделе **Manual Settings (Ручные настройки)** выберите **Hard Disk Unit (Жесткий диск)**, а затем щелкните **OK**.

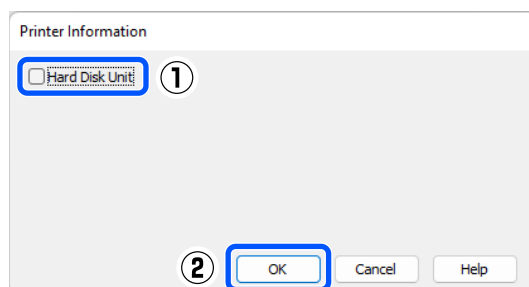

Использование дополнительного жесткого диска

- 4** Убедитесь, что для параметра Hard Disk Unit (Жесткий диск) в разделе Current Printer Information (Текущая информация о принтере) выбрано значение Installed (Установлено).

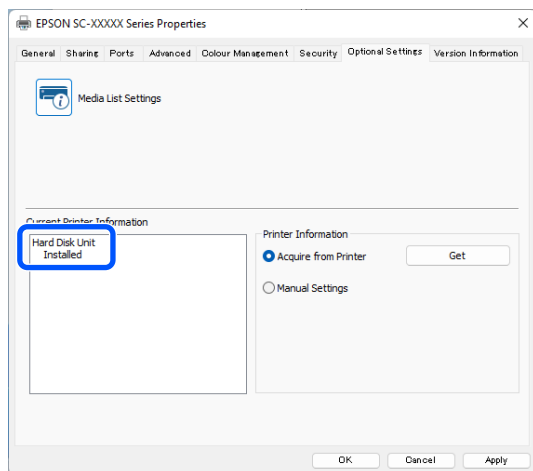


Сохранение заданий печати


В этом разделе описываются настройки драйвера принтера, которые относятся к сохранению заданий печати.

Настройки в Windows


- 1** В драйвере принтера откройте вкладку **Расширенные**.

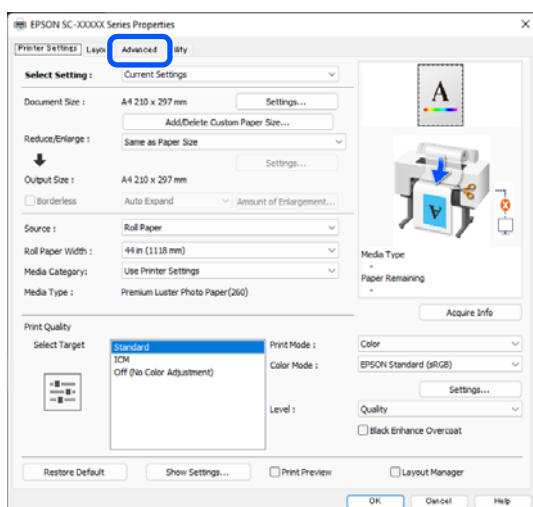

- 2** Щелкните **Settings (Настройки)** в разделе методов печати.

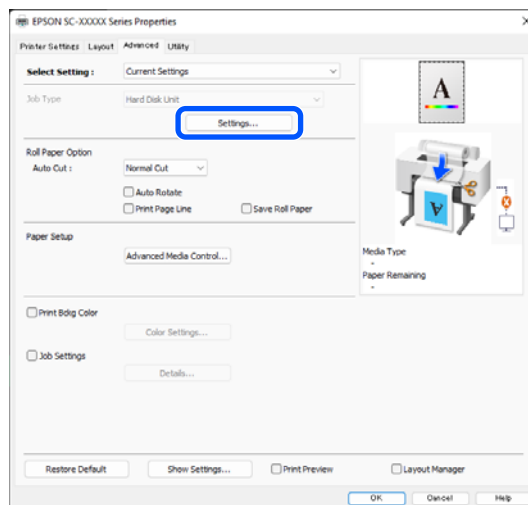

- 3** Выберите **Задание печати**.

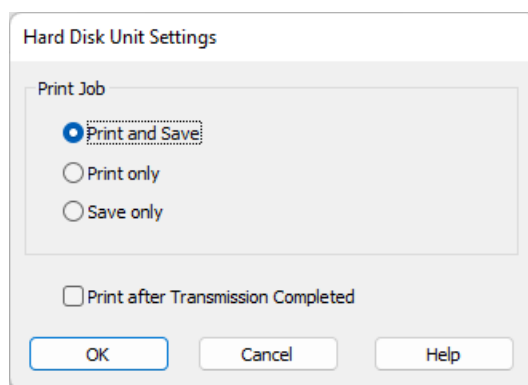

Операции печати отличаются в зависимости от выбранного варианта, как показано ниже.


- ☐ **Печ. и сохр.:**
Сохранение задания на жестком диске одновременно с печатью. Если выбран пункт **Печать после зав. передачи**, печать начинается после сохранения задания печати на жестком диске.
- ☐ **Только печ.:**
Печать задания без сохранения на жестком диске.
- ☐ **Только сох.:**
Сохранение задания на жестком диске без печати.

Затем напечатайте документ обычным способом.


Использование дополнительного жесткого диска

Настройки на компьютере Mac


- 1 Подготовив данные для печати, в меню Файл используемого приложения выберите команду **Печать**.

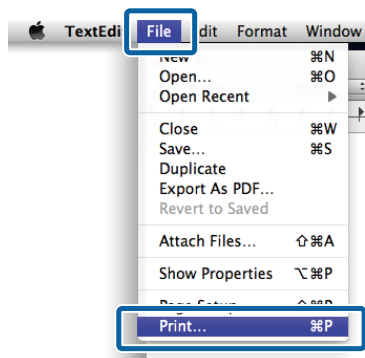

- 2 Убедитесь, что выбран принтер, затем выберите в списке пункт **Настройки жесткого диска**.

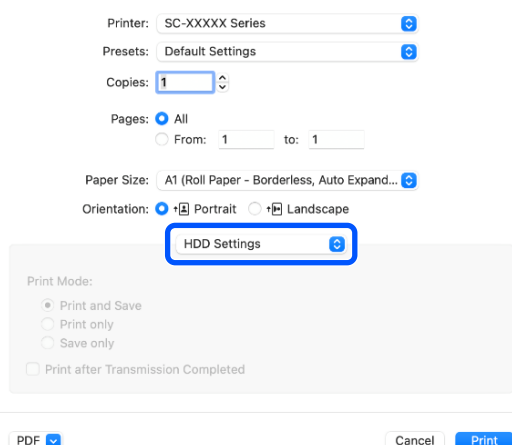

- 3 Выберите **Режим печати**.

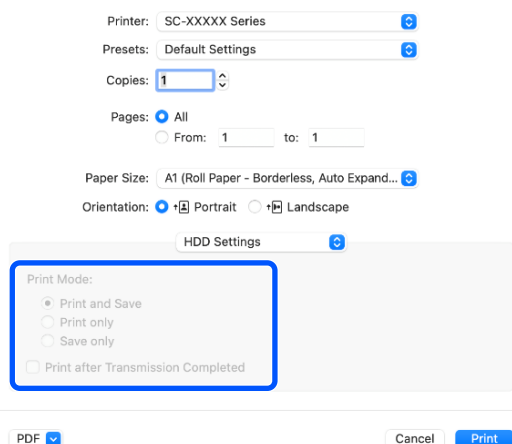

После нажатия кнопки **Печать** выполняемые операции будут отличаться в зависимости от выбранного варианта, как показано ниже.


- ☐ **Печ. и сохр.:**
Сохранение задания на жестком диске одновременно с печатью. Если выбран пункт **Печать после зав. передачи**, печать начинается после сохранения задания печати на жестком диске.
- ☐ **Только печ.:**
Печать задания без сохранения на жестком диске.
- ☐ **Только сох.:**
Сохранение задания на жестком диске без печати.

Затем напечатайте документ обычным способом.

Просмотр и печать сохраненных заданий печати

В этом разделе описывается, как с помощью панели управления просмотреть и отправить на печать сохраненные задания.

- 1 На панели управления нажмите пункт «Сведения».

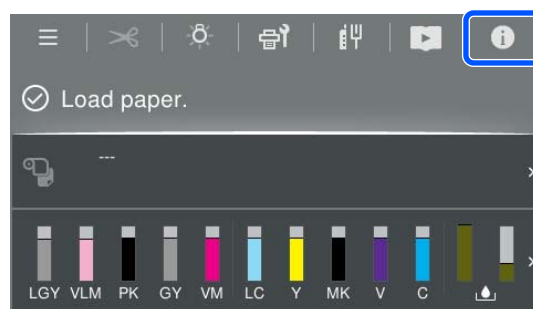

- 2 Нажмите «Состояние задания», затем выберите «Сохранить».

Отобразится список заданий, сохраненных на жестком диске.

Использование дополнительного жесткого диска

- 3 Выберите задание и следуйте инструкциям на экране, чтобы напечатать или удалить задание.

Использование драйвера принтера(Windows)

Использование драйвера принтера (Windows)

Доступ к экрану настроек

Драйвер принтера можно открыть следующими способами.

- ❑ Из приложений Windows
 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63
- ❑ Из Control Panel (Панели управления)

Из Control Panel (Панели управления)

Чтобы отобразить Control Panel (Панель управления), где можно задать общие настройки приложений или выполнить операции по обслуживанию принтера, таких как Пров. дюз печат. гол. или Очистка печ. головки, выполните следующие действия.

Windows 11

Нажмите кнопку Start (Пуск). Щелкните **Settings (Настройки)** — **Bluetooth & devices (Bluetooth и устройства)** — **Printers & scanners (Принтеры и сканеры)**. Щелкните значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

Windows 10


Нажмите кнопку Start (Пуск), затем щелкните **Windows System (Система Windows)** — **Control Panel (Панель управления)** — **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** и выберите **View devices and printers (Просмотреть устройства и принтеры)**. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

Windows 8.1/Windows 8

Щелкните **Desktop (Рабочий стол)** — **Settings (Параметры)** — **Control Panel (Панель управления)** — **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** и выберите **View devices and printers (Просмотреть устройства и принтеры)**. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

Windows 7

Нажмите кнопку Start (Пуск), затем щелкните **Control Panel (Панель управления)** — **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** и выберите **View devices and printers (Просмотреть устройства и принтеры)**. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

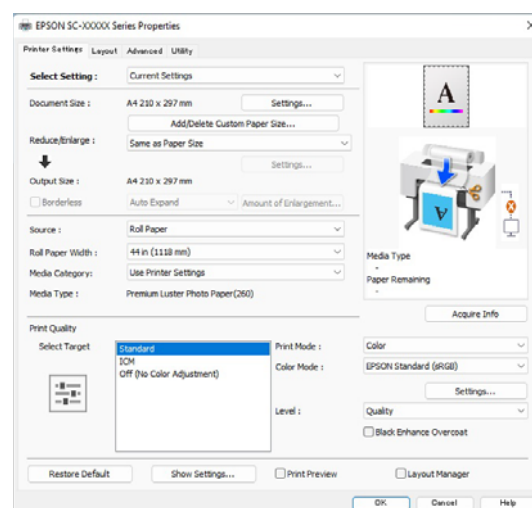

Откроется экран настроек драйвера принтера.

Введите необходимые настройки. Эти настройки станут настройками по умолчанию драйвера принтера.

Использование драйвера принтера(Windows)



Вызов справки

Справку по драйверу принтера можно открыть следующими способами.

- ☐ Щелкните **Справка**
- ☐ Доступ к элементу по щелчку правой кнопкой мыши



Доступ к справке кнопкой Help (Справка)

Отображается экран справки для просмотра содержания справки.

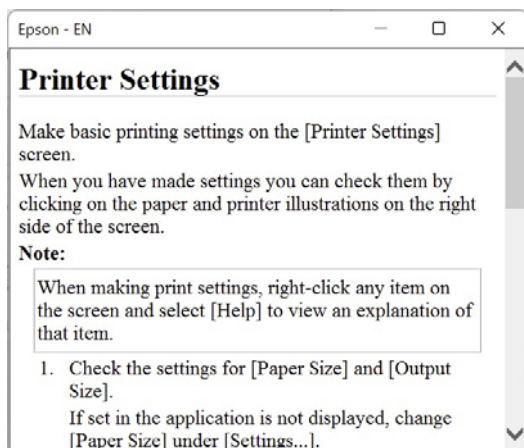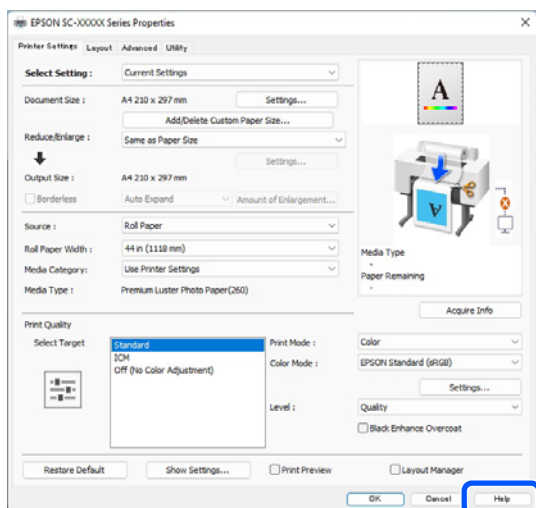

Доступ к элементу по щелчку правой кнопкой мыши

Щелкните нужный элемент правой кнопкой мыши и выберите **Справка**.

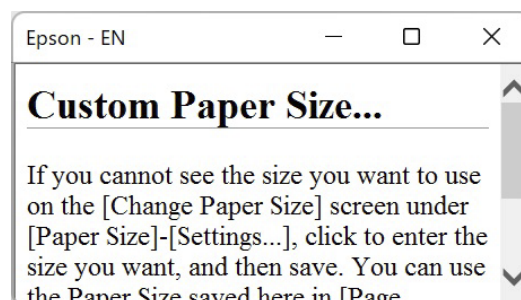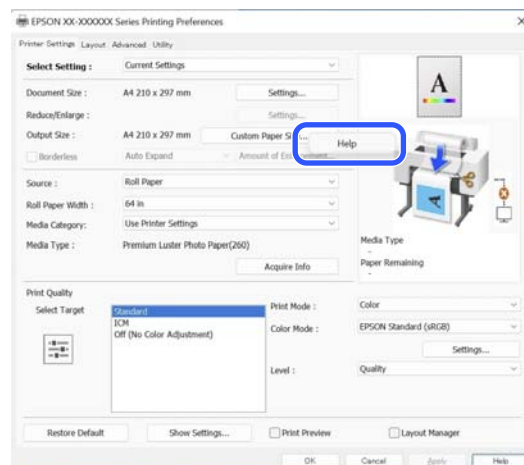

Использование драйвера принтера(Windows)

Настройка интерфейса драйвера принтера


Вы можете сохранять параметры и настраивать интерфейс драйвера принтера.

Сохранение группы выбранных настроек


Все настройки драйвера принтера можно сохранить как выбранные настройки. Кроме того, в разделе Select Setting (Настройка выбора) уже имеются рекомендуемые настройки для различного применения.

Вы можете загружать настройки, сохраненные в разделе Select Setting (Настройка выбора), и повторять печать с использованием тех же настроек.

- 1 В окнах **Настройка принтера** и «Параметры страницы» задайте все необходимые элементы, которые вы хотите сохранить в качестве выбранных настроек.
- 2 Выберите **Пользовательские настройки...** в разделе **Настройка выбора**.

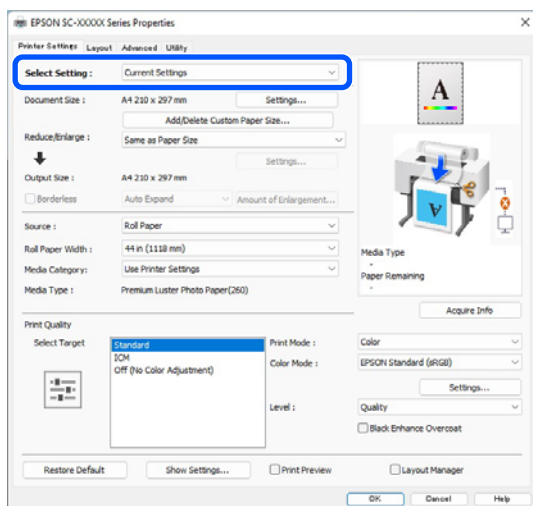

- 3 После ввода имени в поле **Название** и нажатии кнопки **Сохранить** настройки сохраняются в разделе **Список**.

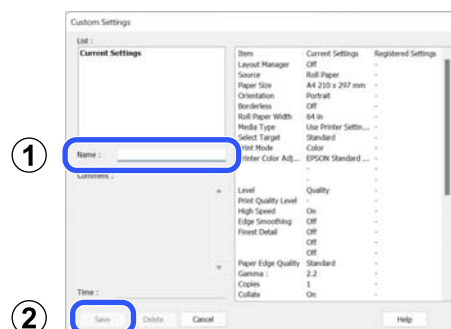

Вы можете загрузить сохраненные настройки из меню **Настройка выбора** на экране Настройки принтера.


Примечание

- ❑ Можно сохранить до 100 настроек.
- ❑ Выберите настройки, которые необходимо сохранить, затем щелкните «Экспорт», чтобы сохранить их в файл. Вы можете поделиться настройками, нажав кнопку «Импорт», чтобы импортировать сохраненный файл на другой компьютер.
- ❑ Выберите настройки, которые необходимо удалить, затем щелкните **Удалить**.

Использование драйвера принтера(Windows)

Общие сведения по вкладке Utility (Сервис)

На вкладке **Сервис** драйвера доступны следующие функции обслуживания.

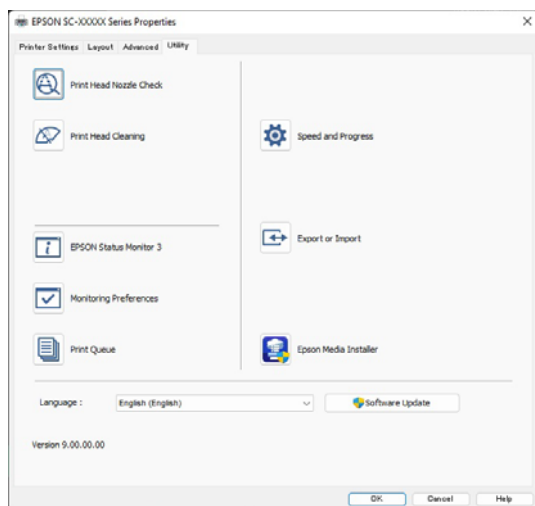

Пров. дюз печат. гол.

При использовании этой функции печатается шаблон проверки дюз печатающей головки, позволяющий проверить их засоренность.

Если на отпечатках присутствуют полосы или пропуски, выполните чистку печатающей головки, чтобы прочистить дюзы.

 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144](#)

Очистка печ. головки

При наличии на отпечатках смазанных мест или пропусков выполните процедуру очистки печатающей головки. При выполнении очистки печатающей головки очищается поверхность печатающей головки, что позволяет улучшить качество печати.

 [«Очистка головки» на стр. 145](#)

EPSON Status Monitor 3

Данная утилита предназначена для просмотра состояния принтера на компьютере, например контроля уровня оставшихся чернил и просмотра сообщений об ошибках.


Контролируемые параметры

Можно выбрать, какие сообщения об ошибках должны отображаться в окне EPSON Status Monitor 3, или зарегистрировать ярлык для значка Utility (Сервис) на taskbar (Панели задач).

Примечание

Если вы выберете значок ярлыка в окне **Контролируемые параметры**, ярлык значка Utility (Сервис) будет отображаться на taskbar (Панели задач) Windows.

Щелкнув значок правой кнопкой мыши, вы вызовете меню, показанное ниже, из которого можно запустить указанные в нем функции обслуживания.

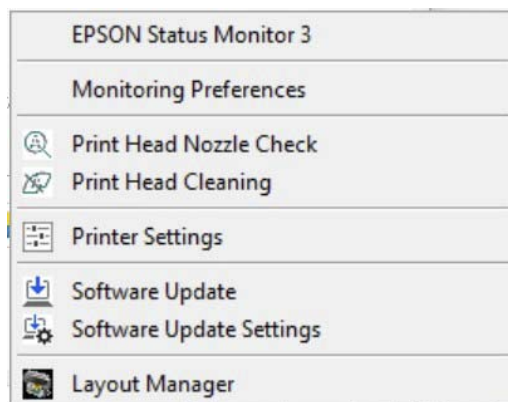

Очередь на печать

С помощью данной функции вы можете отобразить список всех заданий, ожидающих выполнения.

В окне Print Queue (Очередь на печать) можно посмотреть информацию о заданиях, ожидающих печати, а также удалить выбранные задания или напечатать их снова.

Скорость и ход печати

В данном окне вы можете установить различные функции базовых операций драйвера принтера.

Экспорт или импорт

Вы можете импортировать и экспортировать настройки принтера. Эта функция удобна для настройки одинаковых параметров на нескольких компьютерах.

Использование драйвера принтера(Windows)

Epson Media Installer

Если информация о бумаге, которую вы хотите использовать, не отображается на панели управления или в драйвере, вы можете добавить эту информацию из Интернета.

Использование драйвера принтера(Мас)


Использование драйвера принтера (Mac)

Доступ к экрану настроек

Вид экрана настроек драйвера принтера может различаться в зависимости от версии используемой ОС.

Вызов справки

Для вызова справки щелкните значок (?) в окне настроек драйвера принтера.

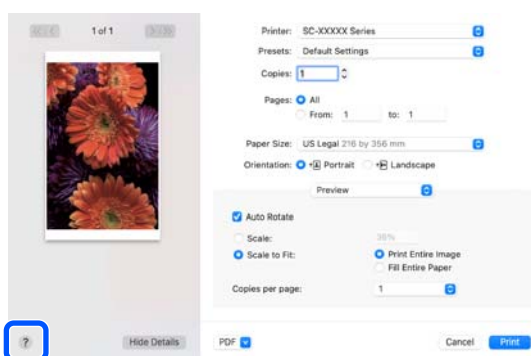


Использование меню Presets (Предустановки)


Можно ввести имя в пункте **Presets (Предустановки)** и сохранить информацию о часто используемых настройках (например, формат бумаги и настройки принтера). Вы можете загружать настройки и повторять печать с использованием тех же настроек.

Сохранение Presets (Предустановки)

- 1 Задайте для каждого параметра в разделах **Размер бумаги** и **«Настройки печати»** значения, которые следует сохранить в качестве предустановок.
- 2 Щелкните **Save Current Settings as Preset...** (Сохранить текущие настройки как предустановку...) в разделе **Presets (Предустановки)**.

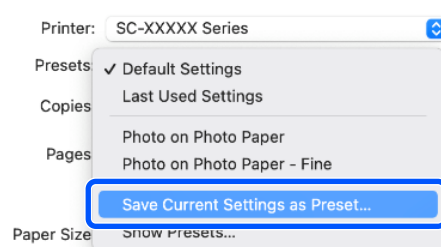

- 3 Введите имя и нажмите кнопку **OK**.

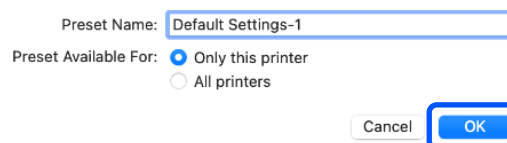


Примечание

Выбрав **All Printers (Все принтеры)** в разделе **Target Presets (Целевые предустановки)**, вы можете выбрать **Presets (Предустановки)**, которые вы сохранили во всех драйверах принтера, установленных на компьютере.

Настройки сохраняются в раздел **Presets (Предустановки)**.


После этого можно выбрать эти настройки, сохраненные в разделе **Presets (Предустановки)**.

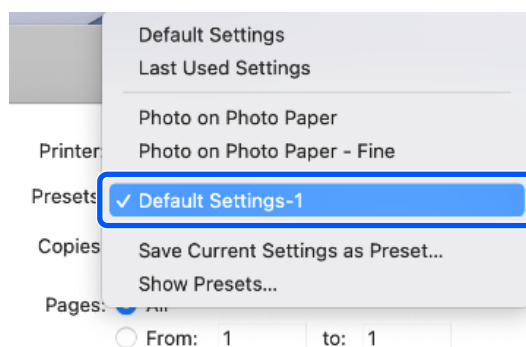


Использование драйвера принтера(Мас)

Удаление Presets (Предустановки)

- Щелкните **Show Presets...** (Показать предустановки...) в разделе **Presets (Предустановки)** окна **Print (Печать)**.

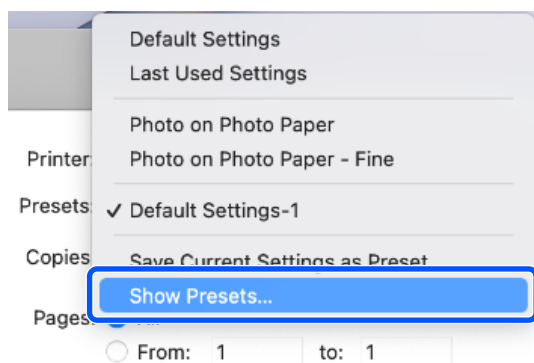

- Выберите настройки, которые необходимо удалить, щелкните **Delete (Удалить)** и нажмите кнопку **OK**.

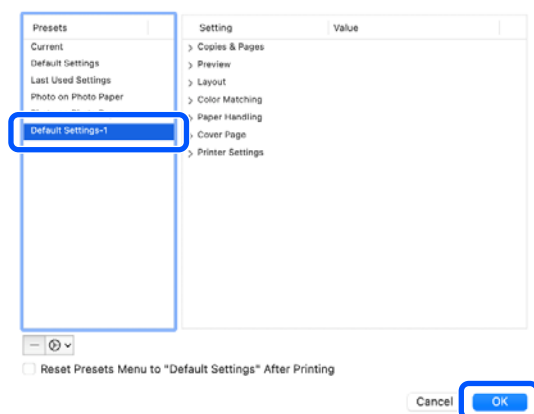

Работа с ПО Epson Printer Utility 4


С помощью Epson Printer Utility 4 можно выполнять различные процедуры технического обслуживания принтера, например проверку дюзов или чистку печатающей головки. Данная утилита устанавливается автоматически вместе с драйвером принтера.

Запуск ПО Epson Printer Utility 4

- В меню Apple последовательно выберите **System Preferences (Системные настройки)** / **System Settings (Параметры системы)** — **Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**).
- Выберите принтер и щелкните **Options & Supplies (Опции и расходные материалы)** — **Utility (Сервис)** — **Open Printer Utility (Открыть утилиты принтера)**.

Функции Epson Printer Utility 4

В Epson Printer Utility 4 можно выполнять следующие функции обслуживания.

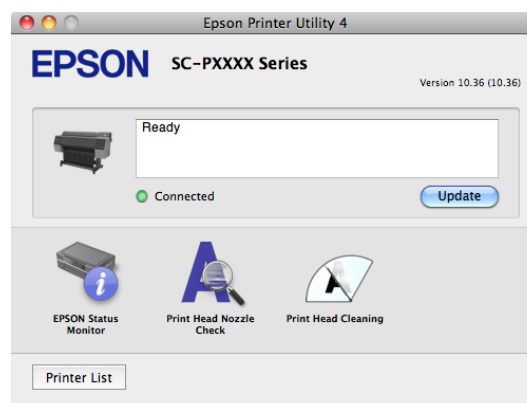

Использование драйвера принтера(Мас)**EPSON Status Monitor**

Данная утилита предназначена для просмотра состояния принтера на компьютере, например контроля уровня оставшихся чернил и просмотра сообщений об ошибках.

Пров. дюз печат. гол.

При использовании этой функции печатается шаблон проверки дюз печатающей головки, позволяющий проверить их засоренность.

Если на отпечатках присутствуют полосы или пропуски, выполните чистку печатающей головки, чтобы прочистить дюзы.

 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144](#)

Очистка печ. головки

При наличии на отпечатках смазанных мест или пропусков выполните процедуру очистки печатающей головки. При выполнении очистки печатающей головки очищается поверхность печатающей головки, что позволяет улучшить качество печати.

 [«Очистка головки» на стр. 145](#)

Различные методы печати

Различные методы печати

Печать в более темных оттенках черного (Покрытие для улучшения черного)

Функция Покрытие для улучшения черного улучшает динамический диапазон за счет увеличения максимальной плотности черного цвета путем покрытия чернилами Light Gray (Светло-серый) темных областей и областей серых оттенков на отпечатках.

Функцию Покрытие для улучшения черного можно использовать только для глянцевого бумаги. Однако для некоторых типов глянцевого бумаги эту функцию использовать нельзя.

Примечание

В зависимости от используемой бумаги функция **Покрытие для улучшения черного** может быть недоступна.

При выборе функции **Покрытие для улучшения черного** у края бумаги печатается более широкое поле. При выборе функции **Минимизация верхнего поля** ширина полей у края бумаги уменьшается, но при этом также снижается качество изображения на этих уменьшенных полях.

Для функции **Минимизация верхнего поля** установите для параметра **Качество печати** значение **Дополнительные настройки**, а затем задайте параметры в разделе **Параметры качества**.




Важно!

Если выбрать опцию **Минимизация верхнего поля** при использовании легкого закручивающейся бумаги, она может теряться о печатающую головку.

Настройки в ОС Windows

Выберите гляцевую бумагу в разделе **Тип носителя**, чтобы включить функцию, а затем выберите **Покрытие для улучшения черного**.

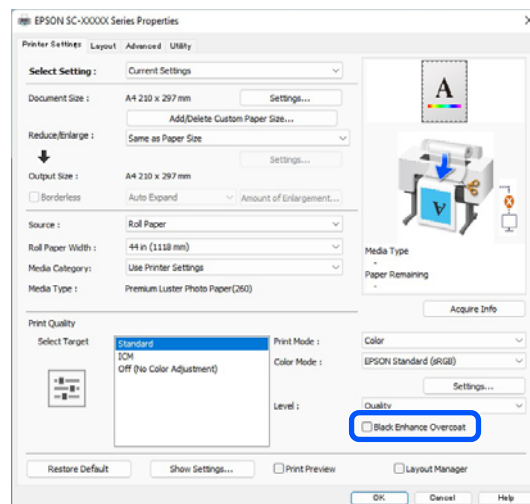


Настройки в ОС Mac

Выберите гляцевую бумагу в разделе **Тип носителя**, а также выберите один из приведенных далее параметров, чтобы включить функцию, а затем выберите **Покрытие для улучшения черного**.

- ☐ Выберите **Расширенное ЧБ фото** в разделе **Цветной**.

Различные методы печати

- Выберите **Цветной** в разделе **Цветной**, а затем выберите **Дополнительные настройки** в разделе **Качество печати**.

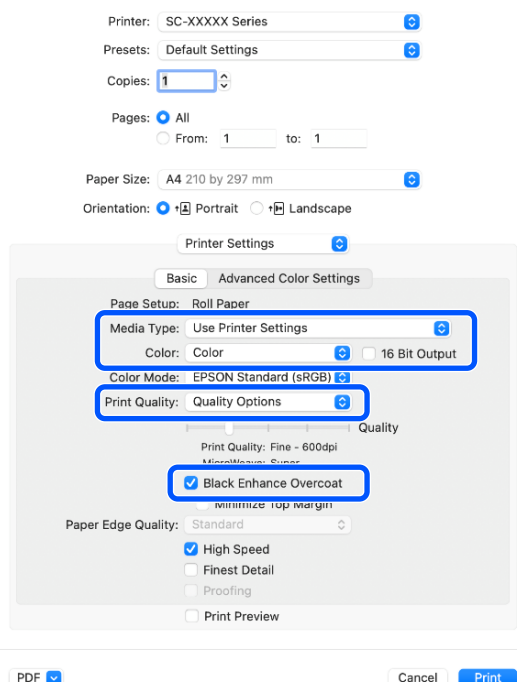

Коррекция цветов и печать

Рекомендуется выполнить эту процедуру, чтобы воспользоваться преимуществами широкого цветового пространства и тоновыми градациями этого принтера. Соответствие цветов с цветами на дисплее является низким. Настройки коррекции цветов (управления цветами), выполненные в ходе этой процедуры, не сохраняются в данных печати. Доступны следующие режимы коррекции цветов.

- Стандарт EPSON (sRGB)**
Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
- Adobe RGB**
Оптимизирует пространство Adobe RGB и корректирует цвет.
- ICM**
Обеспечивает управление цветами, чтобы гарантировать соответствие цветов в данных

изображениях с цветами на отпечатке (только для Windows).

☞ «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 114

- Выкл (Без цветокоррекции)**
Цветокоррекция не выполняется драйвером принтера. Выберите этот вариант, чтобы выполнить печать с использованием настроек управления цветами в программном приложении, обеспечивающем создание данных печати.

☞ «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 114

Помните, что, если щелкнуть **Настройки**, когда выбрана одна из вышеуказанных функций обработки цвета, вы сможете выполнить точную настройку параметров Гамма, Яркость, Контрастность, Насыщенность, а также цветового баланса для выбранной функции.

Применяйте данную функцию, когда у используемого приложения нет встроенной функции коррекции цветов.

Настройки в Windows

- При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

В зависимости от типа применения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.


Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий
Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
В других приложениях
No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Различные методы печати


Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

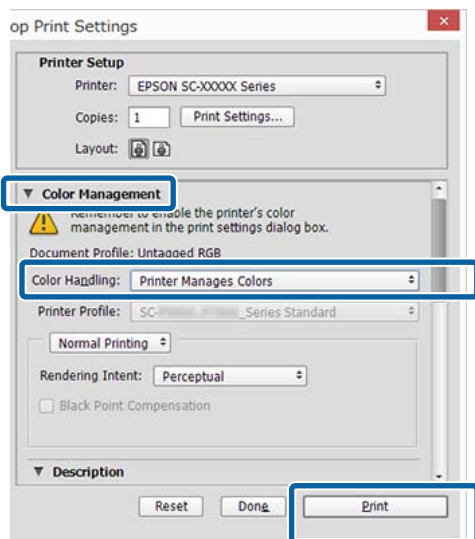

2 Если щелкнуть **Печать**, отобразится экран драйвера принтера **Настройки принтера**.


3 Выберите настройки, которые необходимо использовать, в разделе **Режим цвета**.

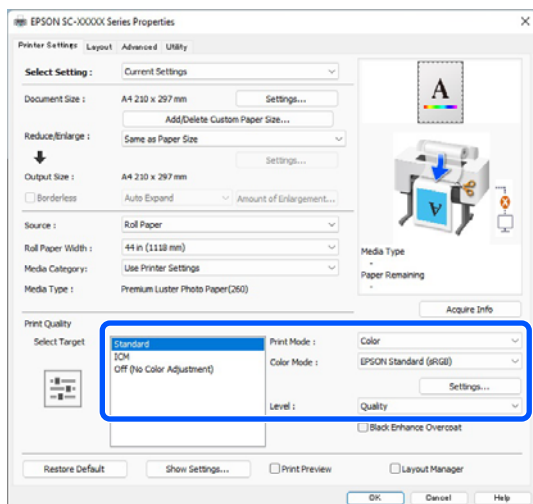

4

Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как Гамма и Яркость, щелкните **Настройки**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

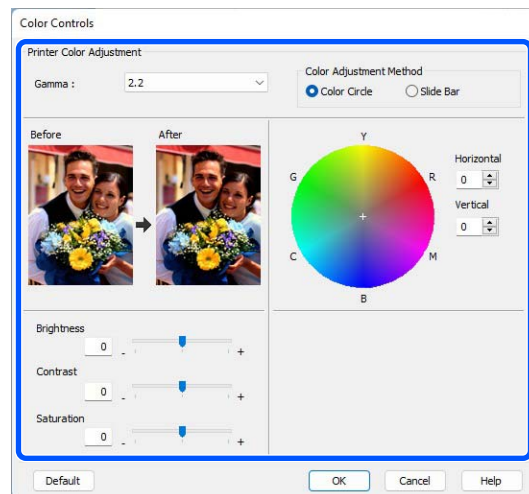

Примечание

Вы можете настроить нужную степень цветокоррекции, контролируя изменения в окне предпросмотра, расположенном в левой части экрана. Вы также можете использовать цветовой круг для точной настройки цветового баланса.

5

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Настройки на компьютере Mac

1

При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

В зависимости от типа применения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий
Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий
Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий


Различные методы печати

Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
В других приложениях
No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC


Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

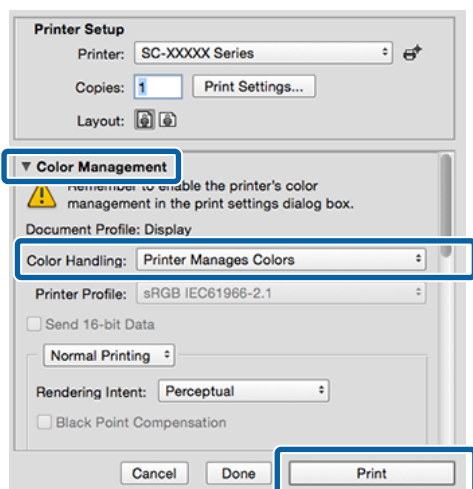

2 Если щелкнуть **Настройки печати**, отобразится экран печати.

3 В списке выберите **Color Matching (Совпадение цветов)**, затем щелкните **Цветокоррекция EPSON**.

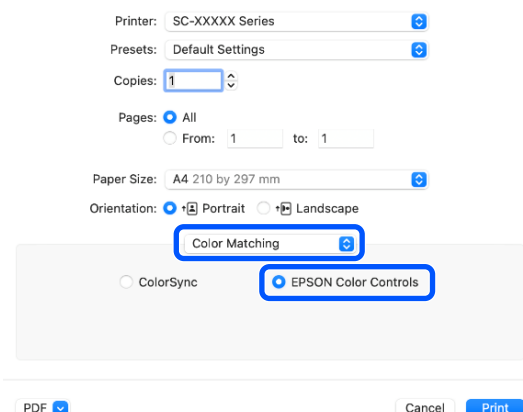
**Примечание**

Если был пропущен шаг 1, функция **Цветокоррекция EPSON** не будет доступна в следующих приложениях.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 или более поздних версий

4

Выберите в списке пункт **Настройки печати**, а затем выберите раздел настроек **Режим цвета**.

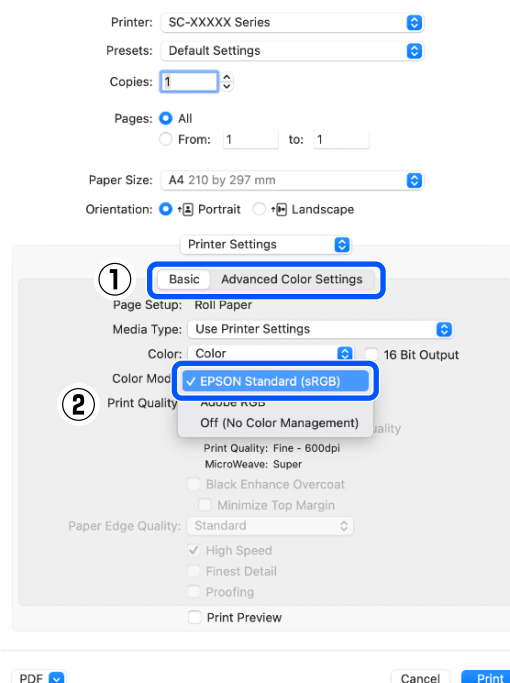


Различные методы печати

5

Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как Гамма и Яркость, щелкните **Дополнительные настройки цвета**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

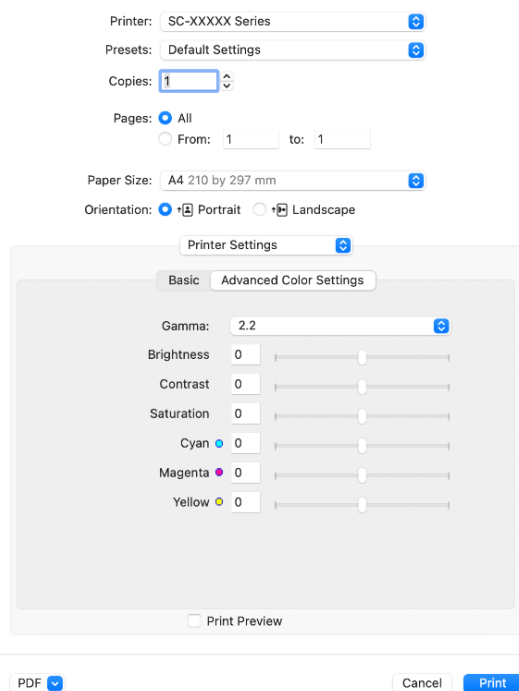

6

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Печать черно-белых фотографий

Вы можете выполнять печать черно-белых фотографий с богатой градацией оттенков серого, настраивая цвета изображения в драйвере принтера. Вы можете корректировать изображение при печати без обработки оригинальных данных в приложениях. Оригинальное изображение при этом не изменяется.

Примечание

Рекомендуется использование изображений в формате sRGB.

Настройки в Windows

1

При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

В зависимости от типа применения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий
 Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий
 Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий

Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)

В других приложениях


No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.

Различные методы печати

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

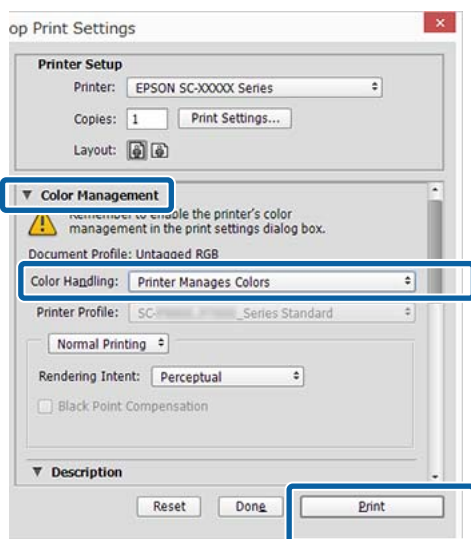


2 Если щелкнуть **Печать**, отобразится экран драйвера принтера **Настройки принтера**.

3 Выберите **Расширенное ЧБ фото** в разделе **Режим печати**.


Выберите **Чёрный**, если для параметра **Тип носителя** выбраны следующие варианты.

- При использовании Plain Paper
- При использовании бумаги Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

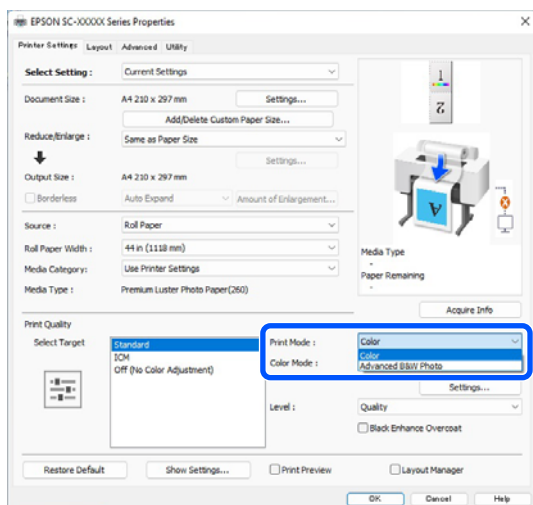


Чтобы изменить значение параметра **Режим цвета**, перейдите к шагу 4. Если нет необходимости вносить изменения, перейдите к шагу 6.

4 Выберите настройки, которые необходимо использовать, в разделе **Режим цвета**.

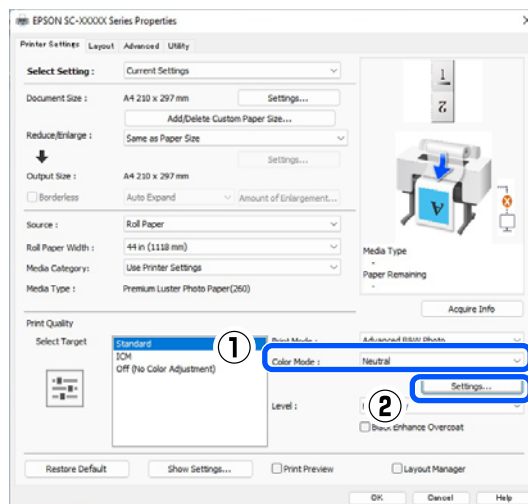

5 Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как **Яркость** и **Контрастность**, щелкните **Настройки**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

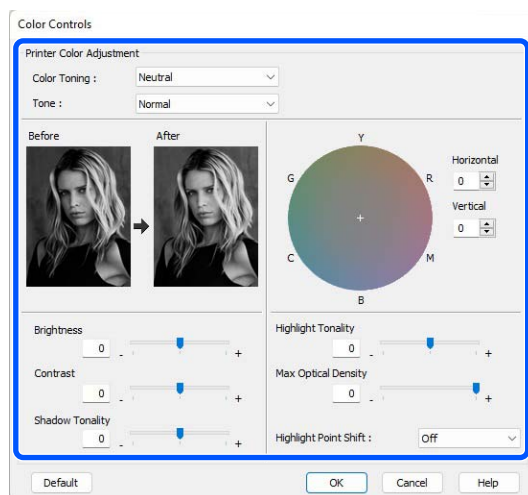

6 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Различные методы печати

Настройки на компьютере Mac

1

При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.


В зависимости от типа применения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий
Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
В других приложениях
No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

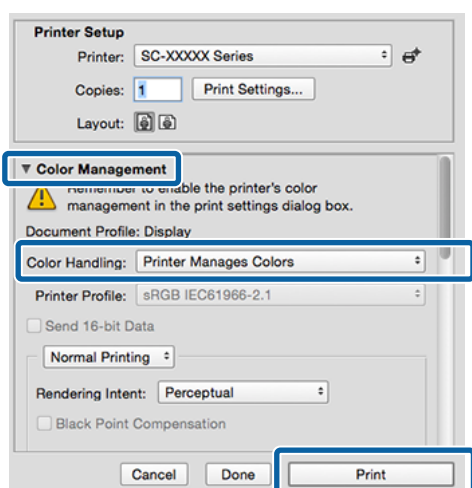


2

Если щелкнуть **Настройки печати**, отобразится экран печати. В списке выберите пункт **Настройки печати**, а затем для параметра **Режим печати** установите значение **Расширенное ЧБ фото**.

Выберите **Чёрный**, если для параметра **Тип носителя** выбраны следующие варианты.

- При использовании Plain Paper
- При использовании бумаги Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

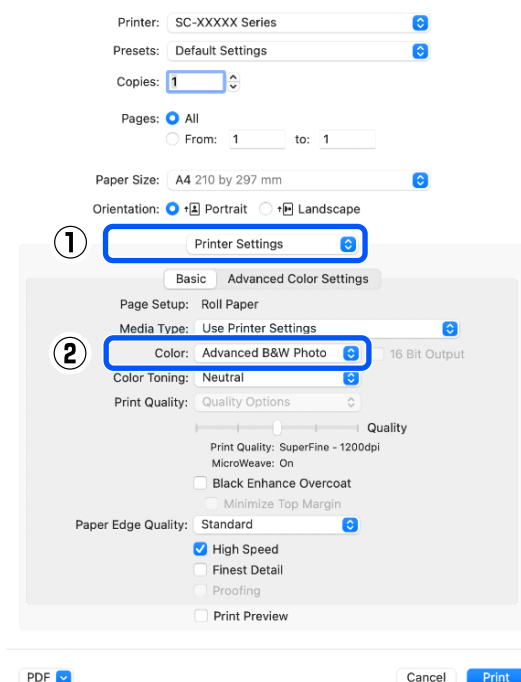

Различные методы печати

3

Выберите настройки, которые необходимо использовать, в разделе **Тонирование цвета**.

Printer: SC-XXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Printer Settings

Basic **Advanced Color Settings**

Page Setup: Roll Paper

Media Type: Use Printer Settings

Color: Advanced B&W Photo ☐ 16 Bit Output

Color Toning: Neutral

Print Quality: Quality Options

Print Quality: SuperFine - 1200dpi

MicroWeave: On

☐ Black Enhance Overcoat

☐ Minimize Top Margin

Paper Edge Quality: Standard

☒ High Speed

☐ Finest Detail

☐ Proofing

☐ Print Preview

PDF ☒ Cancel Print

4

Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как Яркость и Контрастность, щелкните **Дополнительные настройки цвета**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

Printer: SC-XXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Printer Settings

Basic **Advanced Color Settings**

Color Toning: Neutral

Tone: Darker

Brightness: 0

Contrast: 0

Shadow Tonality: 0

Highlight Tonality: 0

Max Optical Density: 0

Highlight Point Shift: Off

☐ Print Preview

PDF ☒ Cancel Print

5

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Различные методы печати

Печать без полей

Печать данных можно выполнять без полей на бумаге.

Вы можете выбирать различные типы печати без полей, как показано ниже, в зависимости от типа используемых носителей.

Рулонная бумага: без полей со всех сторон, без полей слева и справа.

Форматные листы: только без полей слева и справа.

(Печать без полей недоступна для плакатов.)

При печати без полей со всех сторон также можно настроить операцию обрезки.

 [«Сведения об обрезке рулонной бумаги» на стр. 94](#)

При выполнении печати без полей слева и справа остаются поля в нижней и верхней частях листа.


Значения верхнего/нижнего поля  [«Область печати» на стр. 69](#)

Методы печати без полей

Печать без полей можно выполнить, используя следующие два способа.


- ☐ **Автоматическое расширение**
Драйвер принтера увеличивает данные для печати до размера, немного превышающего размер используемой бумаги, а затем выполняет печать увеличенного изображения. Области, выступающие за края бумаги, не печатаются, и таким образом отпечаток получается без полей.
Используя в приложениях такие настройки, как «Параметры страницы», установите размер изображения следующим образом.
 - Задайте размер и параметры страницы таким образом, чтобы они соответствовали размеру данных для печати.
 - Если в приложении доступна настройка полей, установите для них величину, равную 0 мм.

—Создайте изображение на весь размер страницы.

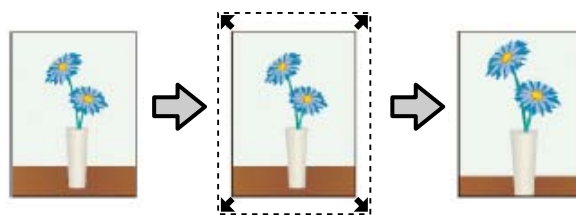

- ☐ **Сохранить размер**
Для выполнения печати без полей в приложениях устанавливайте размер данных для печати большим, чем размер бумаги. Драйвер принтера не увеличивает изображения. Используя в приложениях такие настройки, как «Параметры страницы», установите размер изображения следующим образом.
 - Подготовьте данные для печати таким образом, чтобы их размер превышал фактический размер печати на 3 мм (0,12 дюйма) слева и справа, то есть в общей сложности на 6 мм (0,24 дюйма).
 - Если в приложении доступна настройка полей, установите для них величину, равную 0 мм.
 - Создайте изображение на весь размер страницы.

Выбирайте этот способ, если не хотите, чтобы драйвер принтера увеличивал изображение.

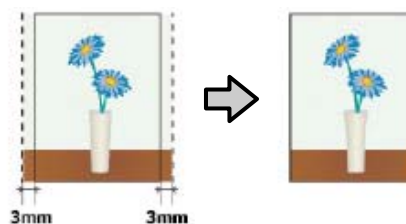

Поддерживаемая бумага

В зависимости от типа и размера используемой бумаги качество печати может быть невысоким или может быть недоступна печать без полей.

 [«Таблица специальных носителей Epson» на стр. 187](#)




Различные методы печати

 «Поддерживаемая бумага, доступная в продаже» на стр. 198

Различные методы печати

Сведения об обрезке рулонной бумаги

При выполнении печати без полей на рулонной бумаге в параметре **Расширенные — Использование рулон. бумаги** драйвера принтера можно указать, следует ли печатать только без правых или левых полей либо без всех полей, а также как следует отрезать бумагу. На следующей схеме показаны операции обрезки, соответствующие каждому из значений.

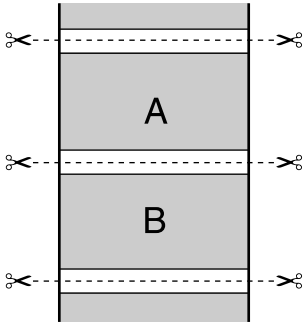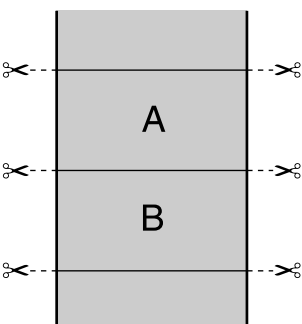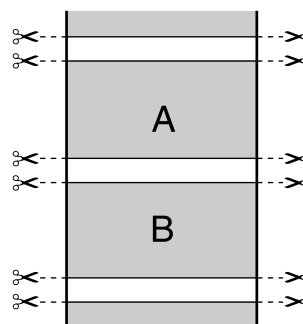Настройки драйвера принтера	Обычная насечка	Одинарная насечка	Перекрестная насечка
Операция обрезки			
Описание	Значением по умолчанию в драйвере принтера является Обычная насечка.	❑ В верхней области могут наблюдаться немного неровные цвета в зависимости от изображения, так как операция печати останавливается при обрезке переднего края рулонной бумаги. ❑ Если позиция разрезания слегка смещена, небольшие части изображения могут отображаться сверху или снизу последующих или предыдущих страниц. В этом случае выполните процедуру Коррекция позиции разрезания. 👉 «Обслуживан.» на стр. 141 ❑ При непрерывной печати нескольких страниц принтер выполняет обрезку на 1 мм (0,04 дюйма) внутрь со стороны верхнего края первой страницы и нижнего края последующих страниц во избежание отображения полей.	❑ В верхней области могут наблюдаться немного неровные цвета в зависимости от изображения, так как операция печати останавливается при обрезке переднего края рулонной бумаги. ❑ Напечатанная страница становится примерно на 2 мм (0,079 дюйма) короче заданного размера, так как принтер обрезает бумагу внутри изображения, чтобы не оставлять видимыми верхние и нижние поля. ❑ После обрезания нижней части предыдущей страницы принтер протягивает бумагу, а затем отрезает верхнюю часть следующей страницы. Хотя таким образом и отрезается от 60 до 127 мм (от 2,36 до 5 дюймов), но при этом обеспечивается более точная обрезка. ❑ Если в верхней части имеется поле, выполните операцию Коррекция позиции разрезания.


Различные методы печати

Установка настроек печати


Настройки в Windows

- 1 В окне Настройки принтера драйвера принтера установите размер бумаги, соответствующий размеру бумаги для данных печати параметра **Размер документа**.



☞ «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

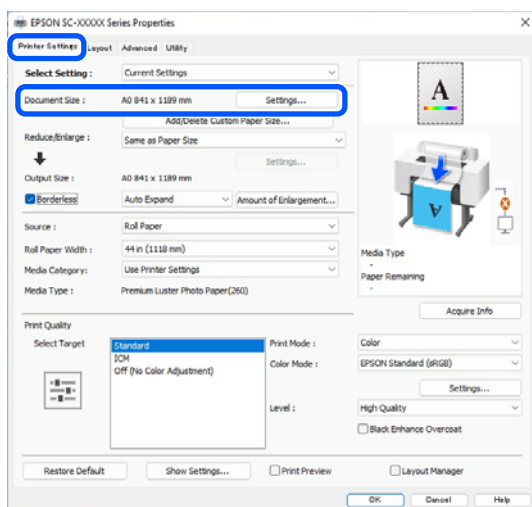

- 2 Выберите **Уменьшить/Увеличить** — в соответствии с шириной рулонной бумаги.

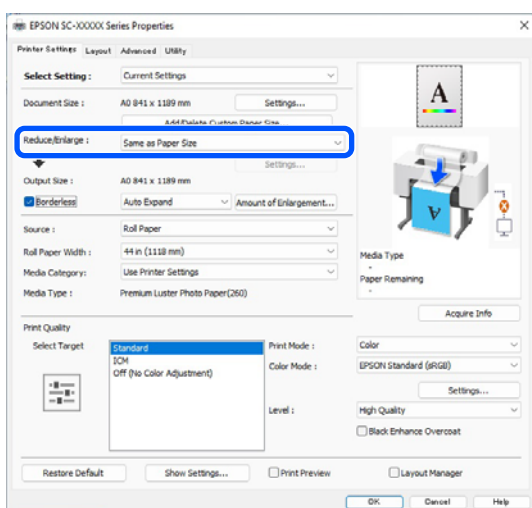

- 3 Выберите **Без полей**, а затем — **Величина увеличения**, чтобы задать величину увеличения.

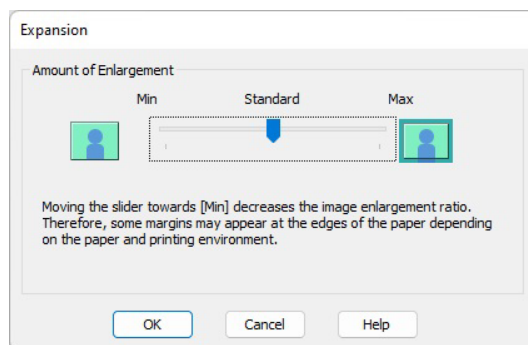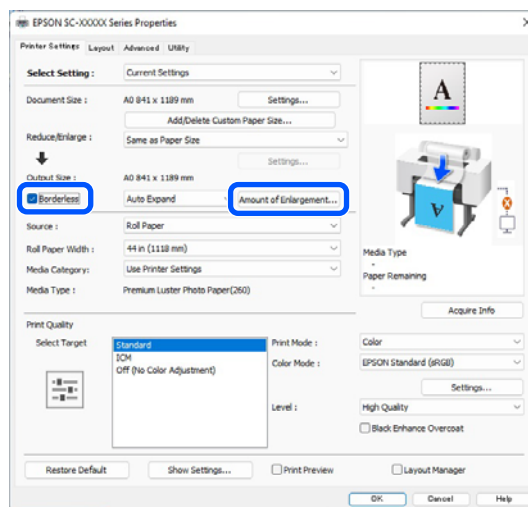**Примечание**

Перемещение ползунка в сторону **Мин.** уменьшает коэффициент увеличения изображения. При этом на краях отпечатка могут появиться поля в зависимости от бумаги и условий печати.

- 4 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Настройки на компьютере Mac

- 1 Откройте экран «Печать», задайте размер бумаги в параметре **Размер бумаги** и выберите способ печати без полей.

☞ «Выполнение печати» на стр. 67

Ниже представлены варианты выполнения печати без полей.

xxxx (Рул.бум.-Без полей,Авт.расш.)

Различные методы печати

xxxx (Рул.бум.-Без полей,Сохран.раз.)

xxxx (Лист - Без пол., Ав.рас.)

xxxx (Лист - Без пол., Сохран. раз)

Здесь XXXX — фактический размер бумаги, например A4.

Примечание

Если настройки страницы недоступны в диалоговом окне печати приложения, откройте диалоговое окно настроек страницы.

2

Выберите пункт **Page Layout Settings (Настройки макета страницы)** в списке, затем задайте параметр **Использование рулон. бумаги** или **Увеличение**.

Дополнительные сведения о параметре **Авт.обрез.** из раздела **Использование рулон. бумаги** см. ниже.

[🔗 «Сведения об обрезке рулонной бумаги» на стр. 94](#)

Пункт **Увеличение** доступен, только если значение **Автоматическое расширение** выбрано в разделе **Размер бумаги**. Ниже отображаются значения для каждого элемента.

Макс. : 3 мм (0,12 дюйма) слева и 5 мм (0,2 дюйма) справа, изображение сдвигается на 1 мм (0,04 дюйма) вправо

Стандартный : 3 мм (0,12 дюйма) слева и справа

Мин. : 1,5 мм (0,059 дюйма) слева и справа

Примечание

Перемещение ползунка в сторону **Мин.** уменьшает коэффициент увеличения изображения. При этом на краях отпечатка могут появиться поля в зависимости от бумаги и условий печати.

3

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Печать с увеличением/уменьшением


Драйвер принтера может увеличивать и уменьшать документы для использования различных размеров бумаги. В этом разделе поясняется, как выполнить эту задачу с помощью одного из следующих методов.

Различные методы печати

- ❑ Функция В соответствии с шириной рулонной бумаги (только для Windows)
Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до ширины используемой рулонной бумаги.




- ❑ По выходному размеру
Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до размера используемой бумаги.

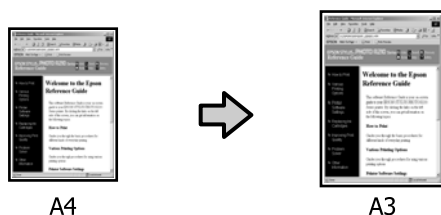


Подгонка документов по ширине рулонной бумаги (только для Windows)

- 1 В окне Настройки принтера драйвера принтера установите размер бумаги, соответствующий размеру бумаги для данных печати параметра **Размер документа**.

☞ «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

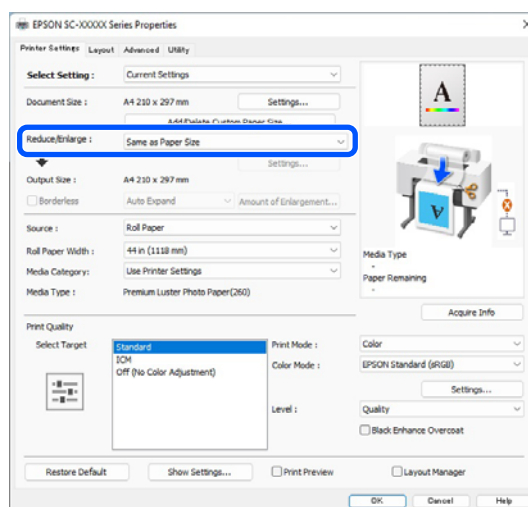


- 2 Выберите **В соответствии с шириной рулонной бумаги** в разделе **Уменьшить/Увеличить**, а затем нажмите кнопку **Настройки**.

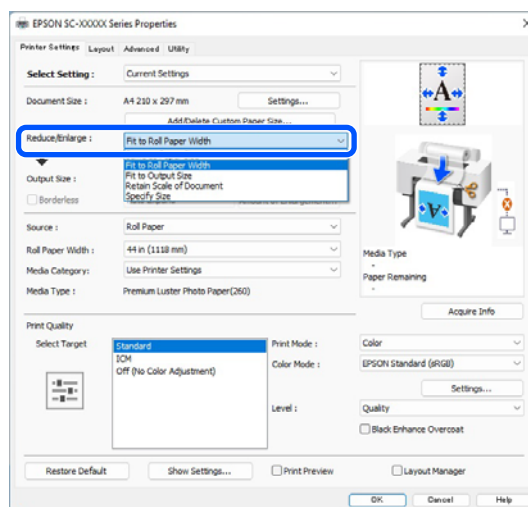

Различные методы печати

- 3** Выберите **Корот. ст. по ширине рул. бум.** или **Длин. ст. по ширине рул. бум.**

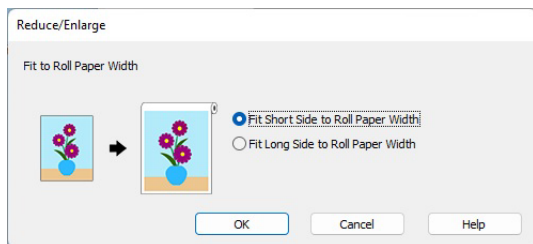


- 4** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Подгонка документов под выходной размер


Настройки в Windows

- 1** В окне Настройки принтера драйвера принтера установите размер бумаги, соответствующий размеру бумаги для данных печати параметра **Размер документа**.


🔗 «Доступ к экрану настроек» на стр. 76

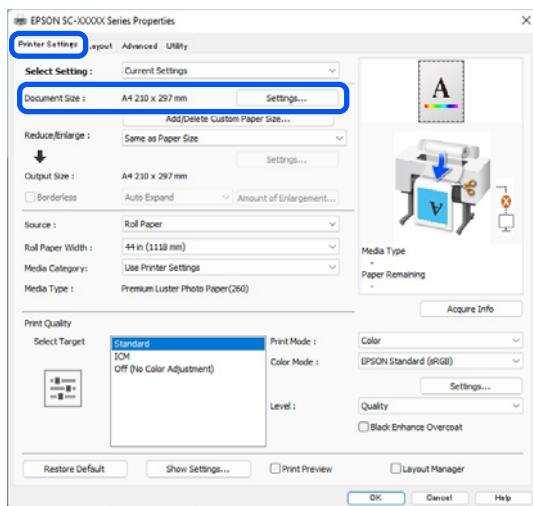

- 2** Выберите **По выходному размеру** в разделе **Уменьшить/Увеличить**, а затем нажмите кнопку **Настройки**.

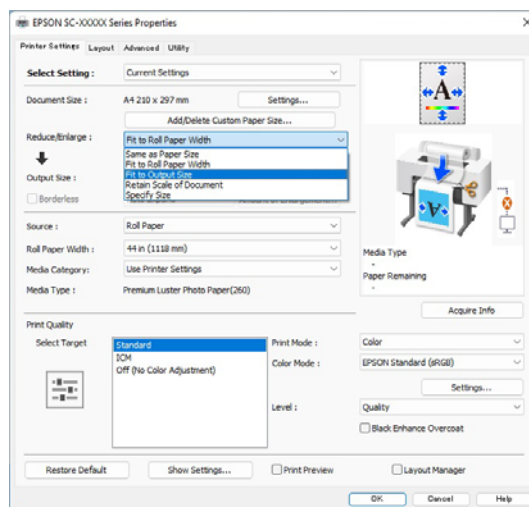

- 3** Выберите размер бумаги для печати.

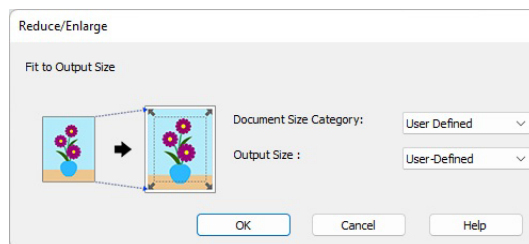

- 4** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Настройки на компьютере Mac

- 1** Откройте окно печати, а затем установите размер бумаги на выходе в разделе **Размер бумаги**.


🔗 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 67

Различные методы печати

2

Выберите в списке **Paper Handling**, а затем выберите **Scale to fit paper size**.

Убедитесь, что размер бумаги, выбранный в разделе **Размер бумаги**, отображается в разделе **Формат бумаги**.

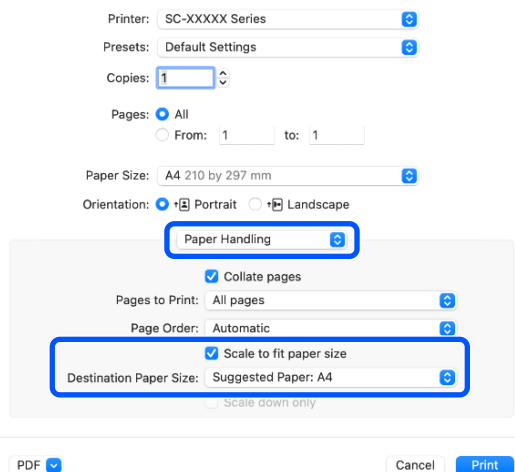

3

Проверьте остальные настройки и запустите печать.


Печать нескольких страниц на листе и плакатная печать

Вы можете напечатать несколько страниц на одном листе, а также разделить содержимое одной страницы на несколько листов.

Доступны три способа печати нескольких страниц на листе и плакатной печати.


- **Сложенный двусторонний (только для Windows)**

Две последовательные страницы можно напечатать на одном листе. Вторая страница поворачивается на 180° и печатается рядом с первой страницей — это позволяет согнуть лист и получить документ с двусторонней печатью.

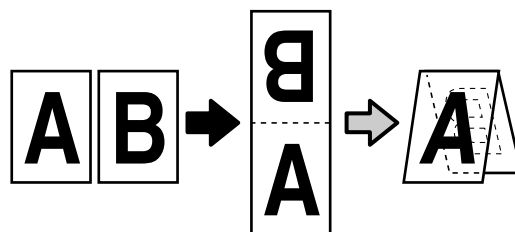

- **Страниц на листе**


Две или четыре последовательных страницы можно напечатать на одной.

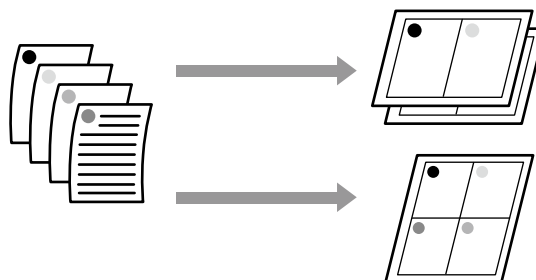

Различные методы печати

• Плакат (только для Windows)


Отдельную страницу можно напечатать на нескольких листах. Затем эти листы могут быть склеены вместе для формирования больших плакатов (превышающих оригинальный размер не более чем в 16 раз). При включенной функции **Печать плаката без полей** вы можете соединить отпечатки как есть, не обрезая поля, но части изображения, которые вышли за края при печати без полей, будут потеряны, из-за чего фрагменты общего изображения могут неправильно состыковаться в местах соединения.

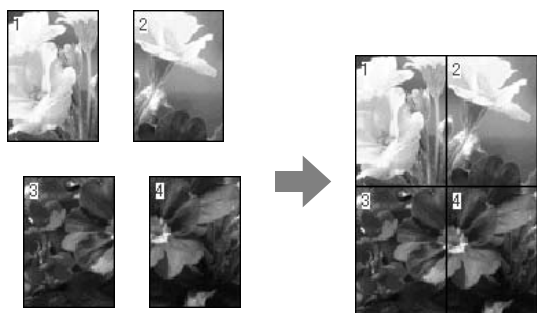

Сложенный двусторонний (только для Windows)


- 1 Откройте вкладку Макет драйвера принтера и выберите **Макет**. Затем выберите **Сложенный двусторонний** и нажмите кнопку **Настройки**.

👉 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

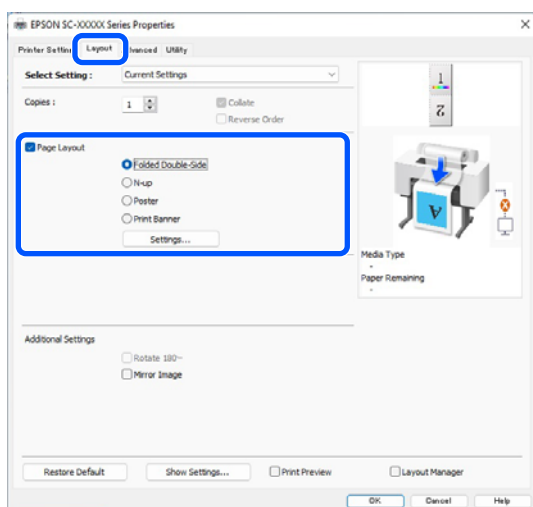

2

Задайте значения **Переплет** и **Поле переплета** в диалоговом окне Настройка «Сложенный двусторонний».

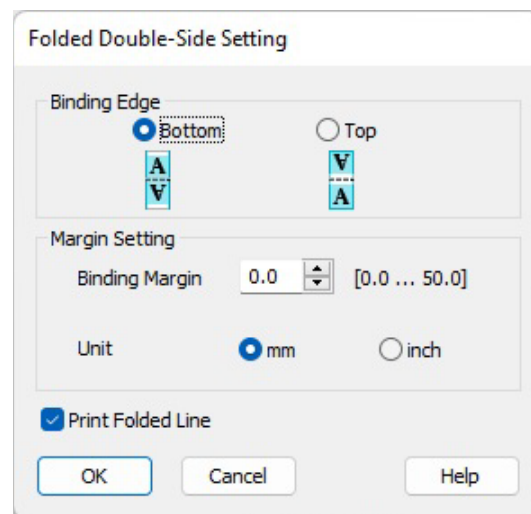

3


Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Страниц на листе

Примечание

- ❑ В Windows невозможно использовать функцию **Страниц на листе** при выполнении печати без полей.
- ❑ Для печати данных на бумаге различных размеров в Windows можно использовать функцию **Уменьшить/Увеличить** (уместить на странице).

👉 «Печать с увеличением/уменьшением» на стр. 96

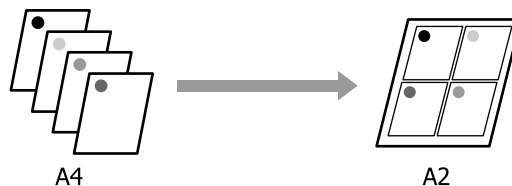


Различные методы печати

Настройки в Windows


- 1 Откройте вкладку Макет драйвера принтера и выберите **Макет**. Выберите **Страниц на листе** и нажмите кнопку **Настройки**.

📖 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

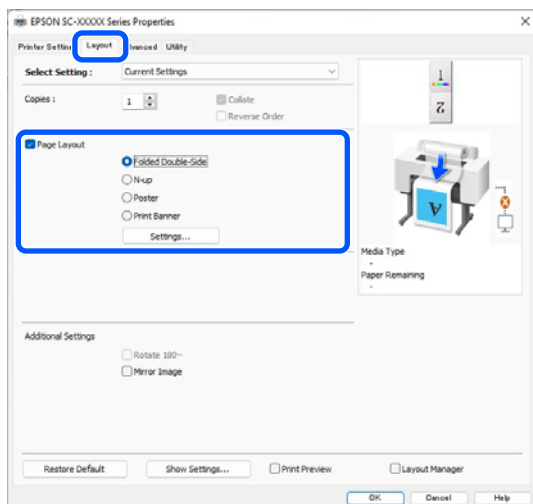

- 2 Задайте значения **Количество страниц на одном листе** и **Порядок печати** в диалоговом окне Макет печати.

Если установлен флажок **Печатать рамки страниц**, для каждой страницы на листе будут печататься рамки.

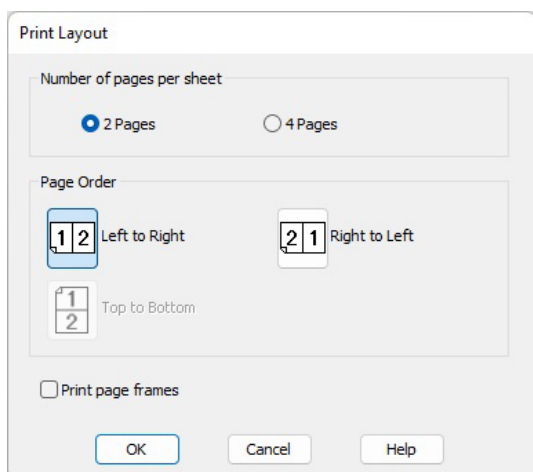


- 3 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Настройки на компьютере Mac

- 1 В окне печати в списке выберите пункт **Layout (Макет)**, укажите количество страниц на одном листе и др. параметры.

📖 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 67

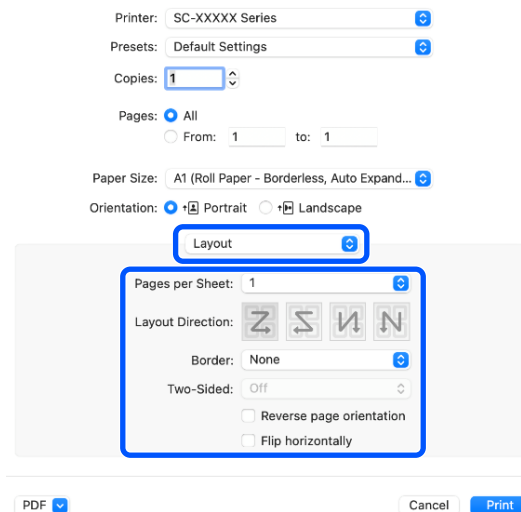**Примечание**

Вы можете распечатывать каждую страницу на листе в рамке, используя функцию **Border (Граница)**.


- 2 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Различные методы печати


Плакаты (только для Windows)

- 1 Откройте вкладку **Макет** драйвера принтера и выберите **Макет**. Выберите **Плакат** и нажмите кнопку **Настройки**.

🔗 «Основные методы печати (Windows)» на стр. 63

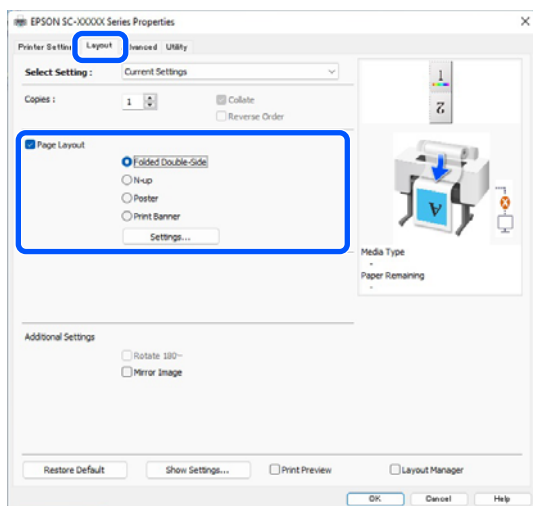


- 2 Задайте параметр **Количество панелей** в диалоговом окне **Плакат**.

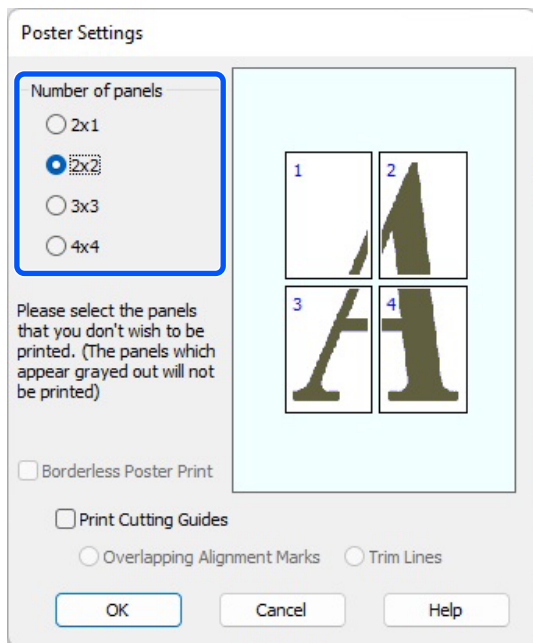

- 3 Укажите, следует ли выполнять плакатную печать с полями или без них.

При печати без полей:

Выберите параметр **Печать плаката без полей**.

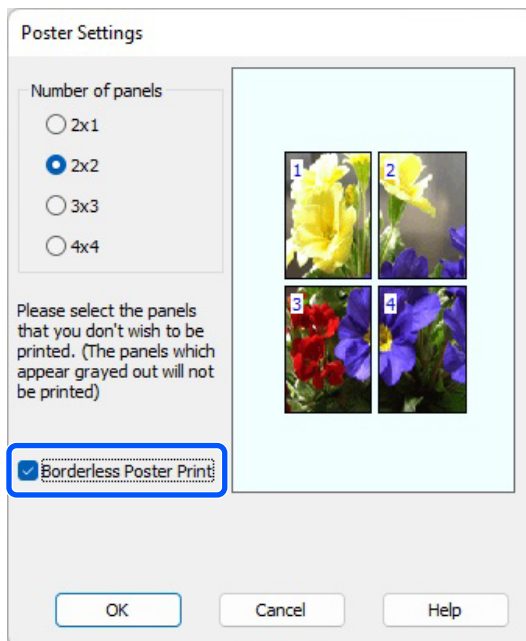


Примечание

- ❑ Если флажок **Печать плаката без полей** недоступен для выбора, выбранный тип или размер бумаги не подходит для печати без полей.
🔗 «Поддерживаемая бумага» на стр. 92
- ❑ Если для параметра **Автоматическая обрезка** установлено значение **Одинарная насечка** или **Перекрестная насечка**, изображение обрезается на 1–2 мм (0,04–0,079 дюйма) с внутренней стороны, из-за чего фрагменты общего изображения могут неправильно состыковываться в местах соединения.

Различные методы печати

При печати с полями:

Снимите флажок **Печать плаката без полей**.

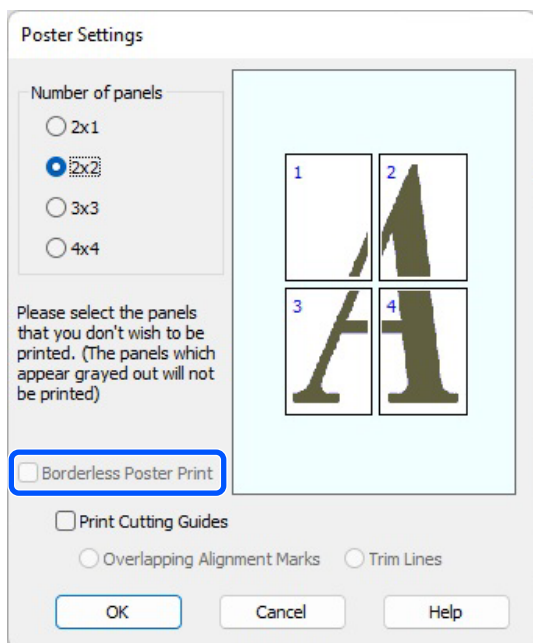

Примечание


О размере плаката после соединения отпечатков:

Когда снят флажок **Печать плаката без полей**, отображаются параметры из раздела **Печать направляющих**.

Конечный размер не зависит от того, выбрана ли функция **Печатать рамки страниц**. Однако если выбрано значение **Метки перекрытия и выравнивания**, конечный размер будет меньше из-за областей наложения.

Соединение листов плаката с полями при многостраничной печати

Если выбран параметр **Метки перекрытия и выравнивания**, на каждом листе будут печататься направляющие для склеивания (обозначаются линиями, проведенными через метки-кресты X и вокруг них, на рисунке ниже).

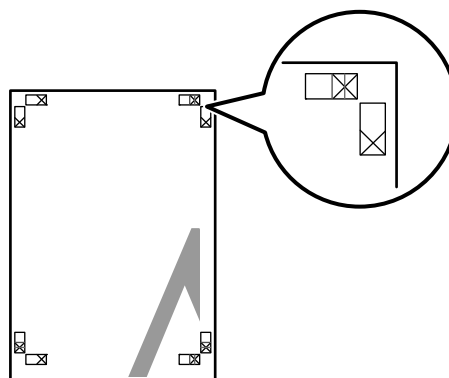

Примечание


Если выходные материалы печатаются в цвете, направляющие для склеивания будут печататься синим цветом, а направляющие для обрезки — красным; если печать черно-белая, все направляющие будут напечатаны черным цветом.

4

Проверьте остальные настройки и запустите печать.


Различные методы печати

В следующем разделе описывается склеивание четырех листов.

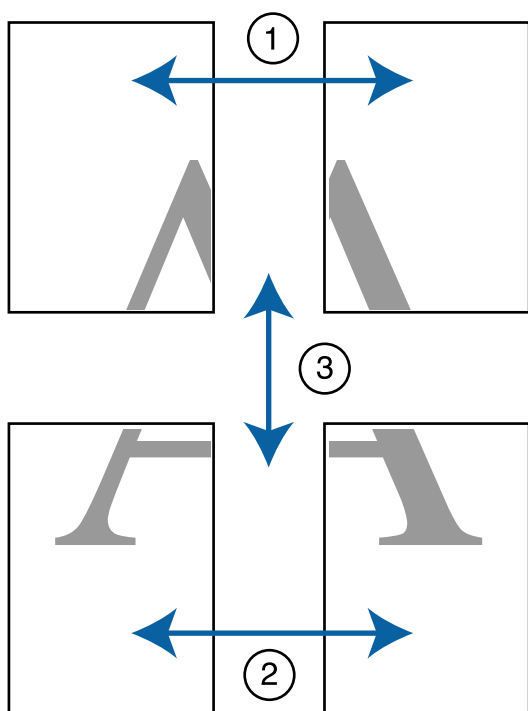


1

Подготовьте два верхних листа и уберите лишнюю бумагу с левого листа, отрезав вдоль линии, соединяющей две направляющие для склеивания (центры меток X).

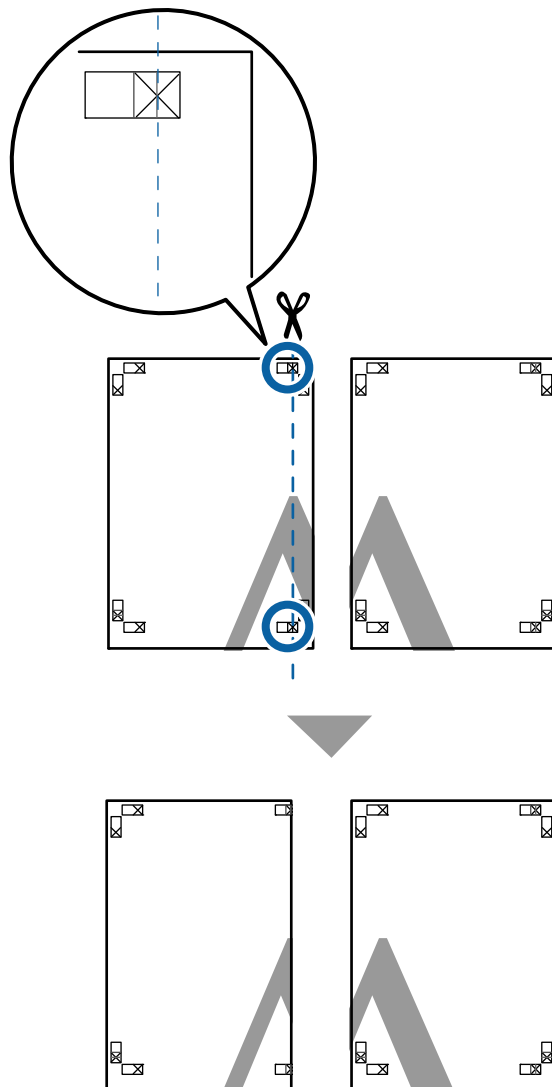



2

Положите верхний левый лист сверху верхнего правого листа. Расположите листы отметками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.

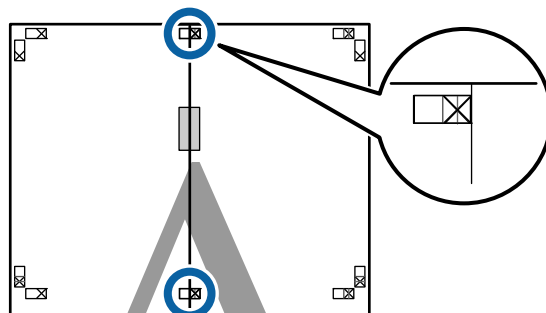


Различные методы печати

- 3** Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии слева от меток X).

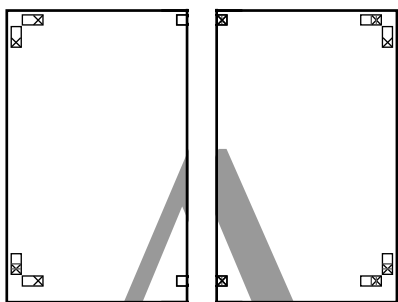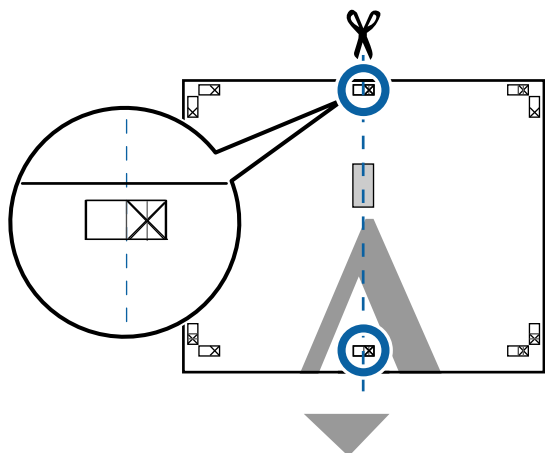


- 4** Снова сложите два листа.
С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.

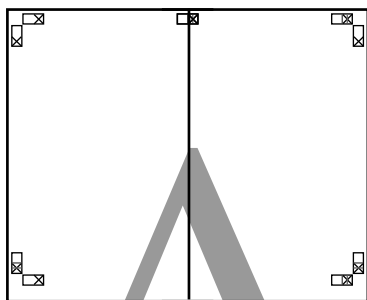


- 5** Повторите шаги с 1 по 4 для нижних листов.

- 6** Подрежьте нижнюю часть верхних листов вдоль линии, соединяющей две направляющие (линии над метками X).

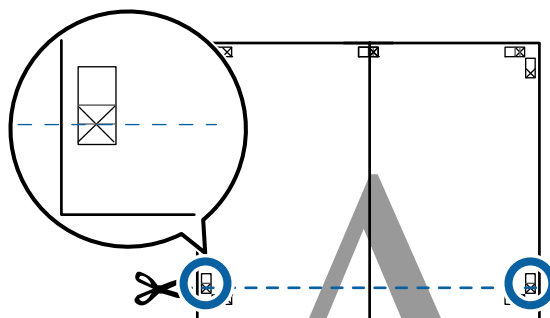


- 7** Положите верхние листы сверху нижних листов. Расположите листы метками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.

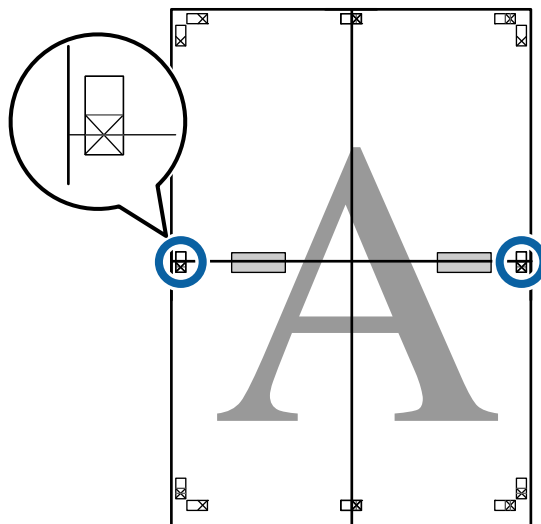

Различные методы печати


8

Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии над метками X).

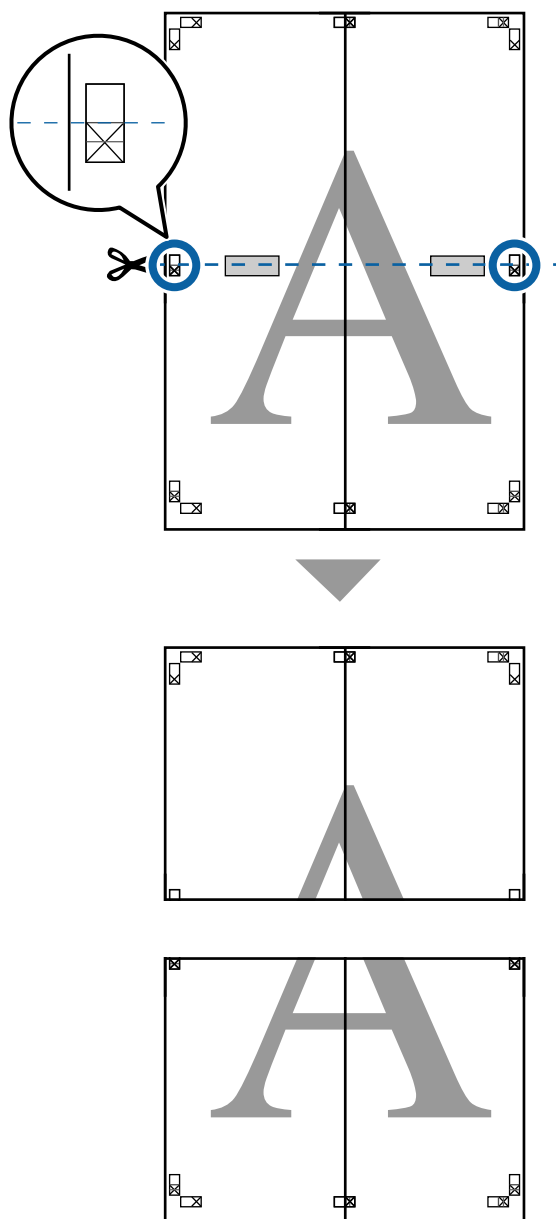



9

Соедините верхние и нижние листы вместе. С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.

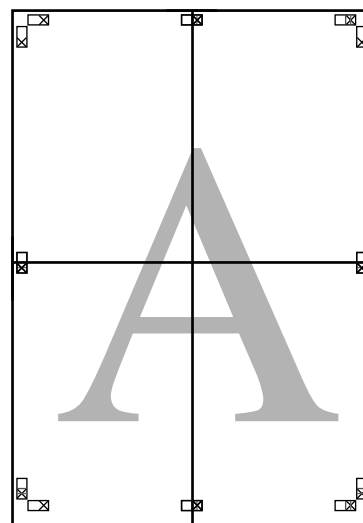


Различные методы печати

- 10** После склеивания всех листов обрежьте поля вдоль линий для обрезки (за пределами меток X).

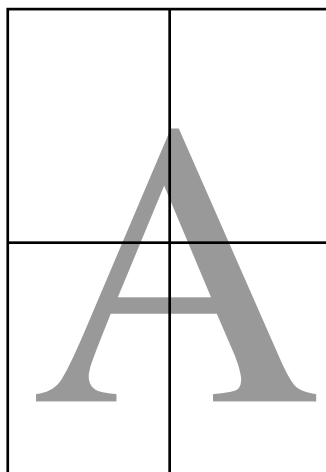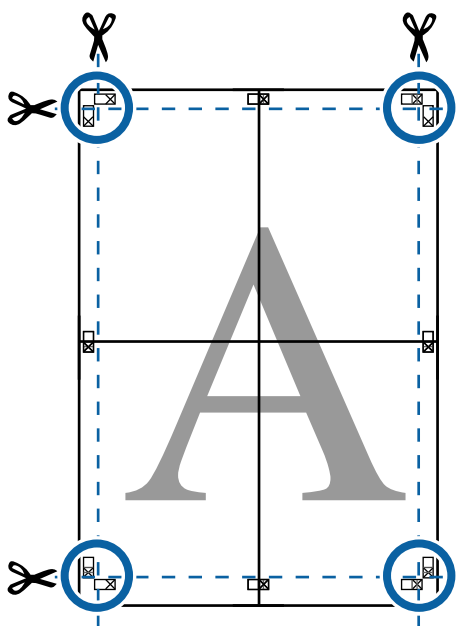

Печать нестандартных размеров

Перед печатью с использованием нестандартных размеров, включая вертикальные или горизонтальные плакаты и документы со сторонами одинаковых размеров, сохраните нужный размер бумаги в драйвере принтера. После сохранения размеров в драйвере принтера пользовательские размеры становятся доступными для выбора в диалоговом окне **Page Setup (Параметры страницы)**, а также в других диалоговых окнах приложения, связанных с печатью.

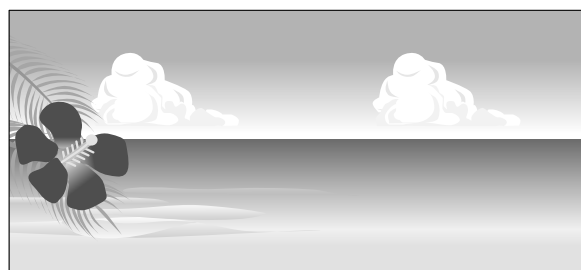

Поддерживаемые размеры бумаги

В следующей таблице показаны размеры бумаги, которые могут быть заданы в драйвере принтера. Размеры бумаги, поддерживаемые данным принтером, см. ниже.

 [«Область печати» на стр. 69](#)

Ширина бумаги	SC-P9300 Series	от 89 ^{*1} до 1118 мм (от 3,5 ^{*1} до 44,02 дюйма)
	SC-P7300 Series	от 89 ^{*1} до 610 мм (от 3,5 ^{*1} до 24 дюйма)
Высота бумаги	Windows: от 127 ^{*1} до 91 000 мм (от 5 ^{*1} до 3583 дюймов) Mac: от 127 ^{*1} до 18 288 мм ^{*2} (от 5 ^{*1} до 720 ^{*2} дюймов)	

Различные методы печати

- *1 Наименьший размер, поддерживаемый принтером, составляет 182 мм (7,2 дюйма) в ширину и 254 мм (10 дюймов) в длину. Если задать в драйвере принтера меньший размер в качестве нестандартного размера бумаги, документ будет напечатан с очень широкими полями, которые должны быть подрезаны.
- *2 В Mac OS X для параметра **Custom Paper Sizes (Нестандартные размеры бумаги)** можно указать большой размер бумаги, который даже невозможно загрузить в этот принтер, однако печать в этом случае не будет выполняться надлежащим образом.


Важно!

При использовании доступного в продаже программного обеспечения возможные выходные размеры ограничены. Если вы используете приложение, которое поддерживает плакатную печать, можно задать более длинную бумагу. Подробные сведения см. в руководстве по приложению.

Настройки в Windows

- 1** В окне Настройки принтера драйвера принтера выберите **Добавить/удалить размер нестандарт. бумаги...**

 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

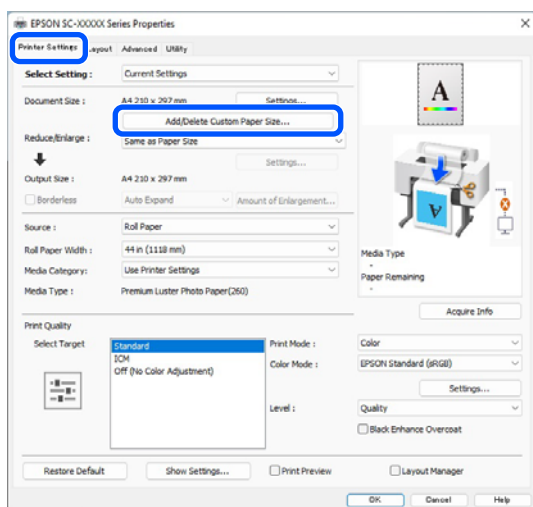


2

Установите значение параметра **Размер бумаги** и укажите название размера бумаги, которую необходимо зарегистрировать, а затем щелкните **Сохранить**.

- ☐ **Название размера бумаги:** введенная здесь информация отображается в раскрывающихся меню при выборе параметров **Размер документа** и **Выходной размер**. Введите значение, которое позволит вам быстро определить заданный размер, или, если речь идет о размере бумаги определенного назначения, введите это назначение.
Пример: 100 x 762 мм
(от 3,9 до 30 дюймов)

Плакаты для залов

- ☐ **Основной размер бумаги:** выберите стандартный размер, близкий к размеру бумаги, которую требуется использовать, чтобы отобразить для этого размера значения **Ширина бумаги** и **Длина бумаги**.
- ☐ **Зафиксировать соотношение сторон:** выберите соотношение сторон, а затем выберите **Альбомная** или **Книжная** в качестве значения параметра **Основа**. Затем можно установить размер, непосредственно указав значение в поле **Ширина бумаги** или **Длина бумаги**.

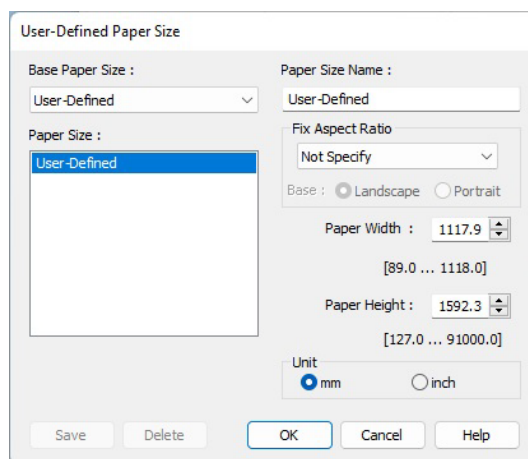

Различные методы печати

Примечание

- ❑ Для изменения сохраненного размера бумаги выберите имя нужного размера из списка слева.
- ❑ Для удаления сохраненного размера бумаги выберите в списке слева нужное название размера бумаги и щелкните **Удалить**.
- ❑ Можно сохранить до 100 размеров бумаги.

3Нажмите кнопку **ОК**.


Теперь вы можете выбрать размер бумаги в разделе **Размер бумаги** или **Размер страницы** на экране **Настройки принтера**.

Теперь можно выполнять печать в обычном порядке.

Настройки на компьютере Mac**1**

В появившемся окне печати в списке **Paper Size (Размер бумаги)** выберите **Manage Custom Sizes (Управление пользовательскими размерами)**.


 «Выполнение печати» на стр. 67

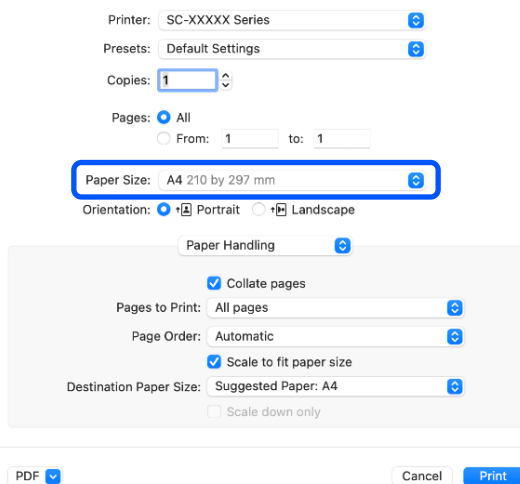
Примечание

Если настройки страницы недоступны в диалоговом окне печати приложения, откройте диалоговое окно настроек страницы.


2

Нажмите **+** и введите название размера бумаги.

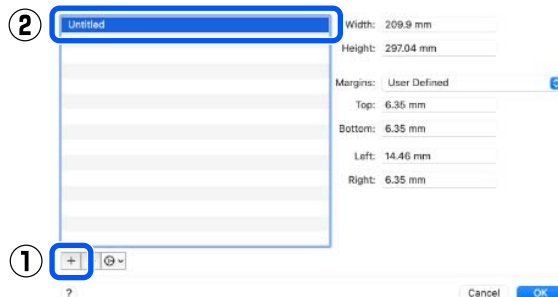
3

Укажите значения **Width (Ширина)** и **Height (Высота)** для параметра **Paper Size (Размер бумаги)**, введите величину полей и нажмите **ОК**.

Значения размеров страницы и полей устанавливаются в соответствии с методом печати.

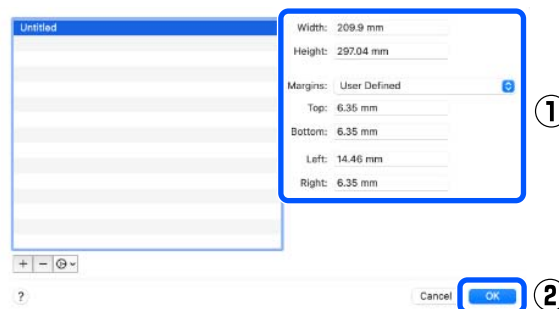
Примечание

- ❑ Чтобы изменить сохраненный пользовательский размер, выберите его имя в списке слева.
- ❑ Чтобы скопировать сохраненный пользовательский размер, выберите этот размер в списке слева и щелкните **Duplicate (Дублировать)**.
- ❑ Чтобы удалить сохраненный пользовательский размер, выберите этот размер в списке слева и щелкните значок **-**.
- ❑ Настройка пользовательских размеров бумаги зависит от версии операционной системы. Подробные сведения см. в документации по операционной системе.

4

Нажмите кнопку **ОК**.

Выбрать сохраненный размер бумаги можно во всплывающем меню «Размер бумаги».


Различные методы печати

Теперь можно выполнять печать в обычном порядке.

Диспетчер макета (только для Windows)

Функция Диспетчер макета позволяет свободно располагать на бумаге и печатать сразу несколько различных наборов данных, созданных в разных приложениях.


Вы можете создавать плакаты или отображать материалы, располагая на листе в любом порядке сразу несколько различных данных печати. Также использование функции «Диспетчер макета» позволяет использовать бумагу более эффективно.

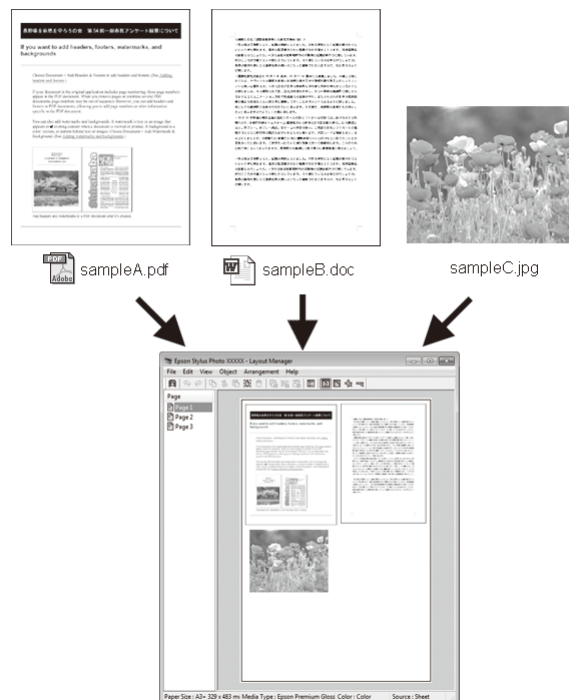


Далее представлен пример работы данной функции.

Различные методы печати


Расположение на одном листе различных данных печати

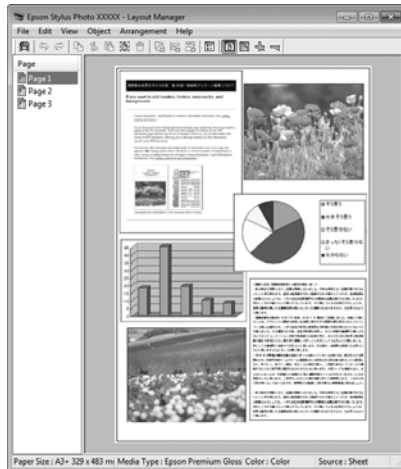


Расположение одинаковых данных

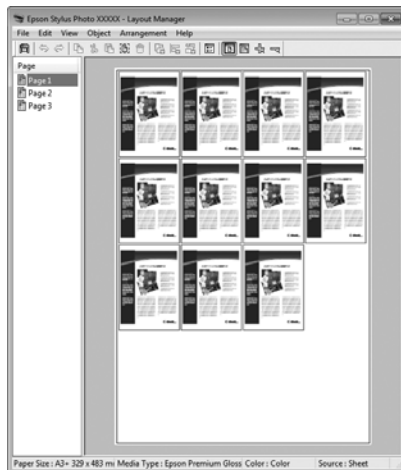

Расположение данных в свободном порядке

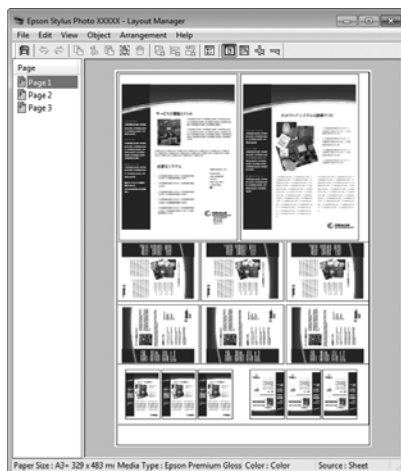


Расположение данных на рулонной бумаге

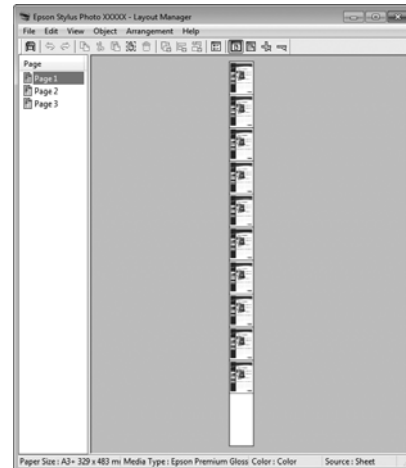

Установка настроек печати

- 1 Проверьте, что принтер подключен и готов к печати.
- 2 Откройте файл для печати в используемом приложении.
- 3 Выберите **Диспетчер макета** на экране **Настройки принтера** драйвера принтера, затем в разделе **Размер бумаги** укажите размер страницы, используемый в приложении.

 «Выполнение печати» на стр. 63

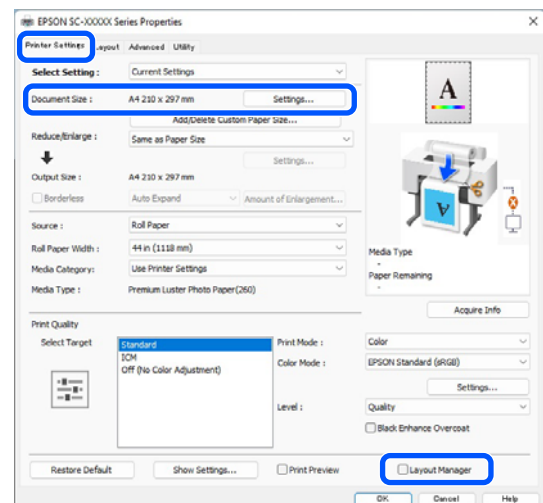

Различные методы печати

Примечание

Выбранное значение параметра **Размер бумаги** — это размер, используемый в окне **Диспетчер макета**. Фактический размер печати устанавливается на шаге 7.

- 4** Нажмите кнопку **ОК**. При выполнении печати из приложения отображается окно **Диспетчер макета**.

При этом печать данных не начинается, а в окне **Диспетчер макета** в качестве объекта появляется одна выбранная на предыдущих шагах страница.

- 5** Оставьте окно **Диспетчер макета** открытым и повторите шаги с 2 по 4 для добавления других данных печати.


Объекты будут добавляться на экран **Диспетчер макета**.

- 6** Расположите добавленные объекты на экране **Диспетчер макета** нужным образом.


Объекты можно перетаскивать на новые позиции и изменять их размеры; кроме того, можно менять их положение и вращать, используя функции в меню **Объект**.

Общий размер и расположение объектов можно изменить с помощью параметров **Дополнительные настройки** и **Структура** в меню **Файл**.

Для получения более подробной информации по каждой из функций см. справку по функции **Диспетчер макета**.

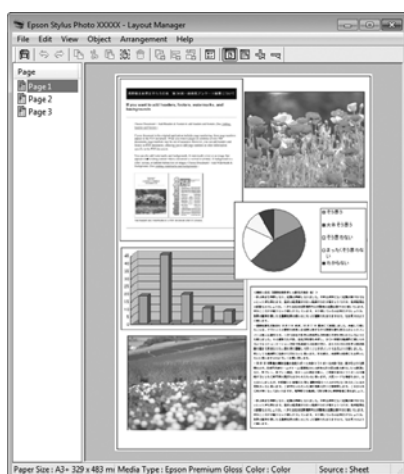

- 7** Щелкните **Файл** — **Свойства** и задайте настройки печати в окне драйвера принтера.

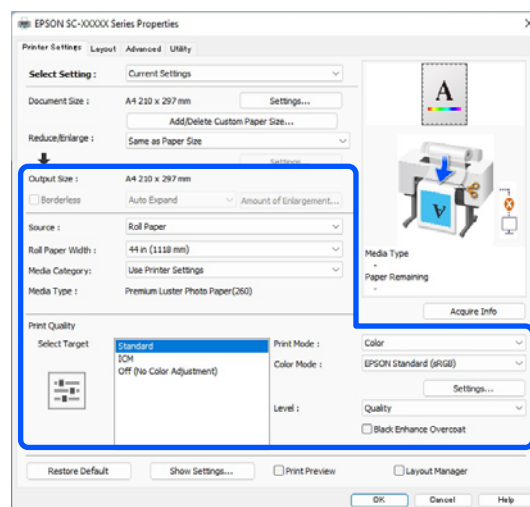

Задайте необходимые параметры, такие как **Выходной размер**, **Источник** и **Тип носителя**.

- 8** Выберите меню **Файл** в окне **Диспетчер макета** и щелкните **Печать**.

Начнется печать.

Сохранение и восстановление настроек

Вы можете сохранить в файл вариант верстки объектов и прочие настройки, сделанные в окне **Диспетчер макета**. Если вам необходимо закрыть приложение в середине работы, вы можете сохранить данные в файл, а позже открыть его и продолжить работу.

Сохранение

- 1** В окне **Диспетчер макета** выберите меню **Файл**, затем щелкните **Сохранить как**.
- 2** Введите имя файла, выберите его расположение и щелкните **Сохранить**.
- 3** Закройте экран **Диспетчер макета**.

Различные методы печати

Открытие сохраненных файлов

- 1 На taskbar (Панели задач) Windows правой кнопкой мыши щелкните значок утилиты () , затем в появившемся меню выберите **Диспетчер макета**.

Откроется окно **Диспетчер макета**.

Если значок утилиты не отображается в Taskbar (Панели задач) Windows 
[«Общие сведения по вкладке Utility \(Сервис\)» на стр. 79](#)

- 2 В окне **Диспетчер макета** щелкните **Файл** и затем щелкните **Open**.

- 3 Укажите расположение нужного файла и затем откройте его.

Печать с использованием функции управления цветом

О функции управления цветом

Одно и то же изображение — оригинальное и отображаемое (на экране, отпечатке) — может выглядеть по-разному, и получившийся отпечаток может выглядеть не так, как выглядит изображение на экране монитора. Это происходит из-за разницы в характеристиках между устройствами ввода, такими как сканеры или цифровые фотокамеры, фиксирующими поступающие к ним данные, и устройствами вывода, такими как мониторы или принтеры, воспроизводящими принятые цифровые данные (цвета полученных изображений). Система управления цветом предназначена для устранения разницы между характеристиками конвертации цветов в устройствах ввода и вывода. Система управления цветом входит в состав таких операционных систем, как Windows и Mac OS, в дополнение к приложениям обработки изображений. В Windows система управления цветом называется ICM, а в Mac OS X — ColorSync.

Для достижения соответствия цветовых характеристик между устройствами в системах управления цветом используются файлы, описывающие цветовые пространства устройств, называемые цветовым профилем. (Эти файлы также называются профилями ICC.) Профиль устройства ввода называется входным профилем (или профилем источника), а профиль устройства вывода, например принтера, называется профилем принтера (или профилем вывода). Для каждого типа носителей в принтере драйвера подготовлен свой профиль.

Области цветового преобразования в устройствах ввода и области цветового воспроизведения в устройствах вывода различаются. В результате образуются области несовпадений, даже когда для сопоставления и корректировки цветов используются специальные профили. В связи с этим, помимо указания профилей, система управления цветом также указывает условия преобразования («цель») для областей несовпадения цветов. Название и тип данного преобразования различаются в зависимости от того, какая система управления цветом используется.

Используя только функцию преобразования цвета между устройством ввода и принтером, нельзя обеспечить соответствие цветов между результатами печати и изображением на экране монитора. Чтобы обеспечить такое соответствие, необходимо также использовать функцию преобразования цвета между устройством ввода и экраном монитора.

Печать с использованием функции управления цветом

Настройки управления цветами при печати

Вы можете выполнять печать с использованием функции преобразования цвета через драйвер принтера двумя указанными ниже способами.

Выберите способ, лучше всего отвечающий используемому приложению, среде операционной системы, целям печати и т. д.

Настройка работы системы управления цветом в приложениях

Данный способ используется при печати из приложений, поддерживающих систему управления цветом. Все процессы управления цветом выполняются системой управления цветом приложения. Данный способ полезно использовать, когда необходимо получить одинаковые результаты работы системы управления цветом (результаты печати) при работе в различных средах операционных систем.

☞ «Настройка работы системы управления цветом в приложениях» на стр. 116

Настройка управления цветом из драйвера принтера

Драйвер принтера использует систему управления цветом текущей операционной системы и выполняет все процессы управления цветом. Вы можете задать настройки управления цветом в драйвере принтера следующими двумя способами.

- ❑ Host ICM (Windows)/ColorSync (Mac OS X)
Используйте данный способ при печати из приложений, поддерживающих систему управления цветом. Этот способ эффективен, когда требуется получить одинаковые результаты печати при работе в различных приложениях под управлением одной операционной системы.
☞ «Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)» на стр. 118
- ☞ «Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac)» на стр. 119

- ❑ Драйвер ICM (только в Windows)
Используйте данный способ при выполнении печати из приложений, не поддерживающих функцию управления цветом.
☞ «Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM(только для Windows)» на стр. 119

Установка профилей

Настройки входных профилей, профилей принтера и целей (методов обеспечения соответствия) различаются в зависимости от того, какой из трех типов печати с использованием функции управления цветом используется, т. е. данные системы работают по-разному. Это происходит потому, что преобразование цвета у этих систем различается. Задайте настройки в драйвере принтера или в используемом приложении в соответствии с представленной ниже таблицей.

	Настрой- ки вход- ного про- филя	Настрой- ки про- филя принтера	Настрой- ки цели
Драйвер ICM (Windows)	Драйвер принтера	Драйвер принтера	Драйвер принтера
Host ICM (Windows)	Приложе- ние	Драйвер принтера	Драйвер принтера
ColorSync (Mac OS X)	Приложе- ние	Драйвер принтера	Приложе- ние
Приложе- ние	Приложе- ние	Приложе- ние	Приложе- ние

В драйвере принтера для каждого из используемых типов бумаги установлены профили, необходимые для работы системы управления цветом. Вы можете выбрать нужный профиль в диалоговом окне драйвера принтера.

Вы можете выбрать нужный профиль в диалоговом окне драйвера принтера.

☞ «Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM(только для Windows)» на стр. 119

☞ «Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)» на стр. 118

Печать с использованием функции управления цветом

📖 «Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac)» на стр. 119

📖 «Настройка работы системы управления цветом в приложениях» на стр. 116

Настройка работы системы управления цветом в приложениях

Для печати используйте приложения с функцией управления цветом. Задайте настройки управления цветами в приложении и отключите функцию управления цветом в драйвере принтера.


1

Задайте настройки управления цветом в приложениях.

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, выберите **Photoshop Manages Colors (Цветом управляет Photoshop)** в разделе **Color Handling (Обращение с цветами)**, выберите **Printer Profile (Профиль принтера)** и **Rendering Intent (Цель обработки)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

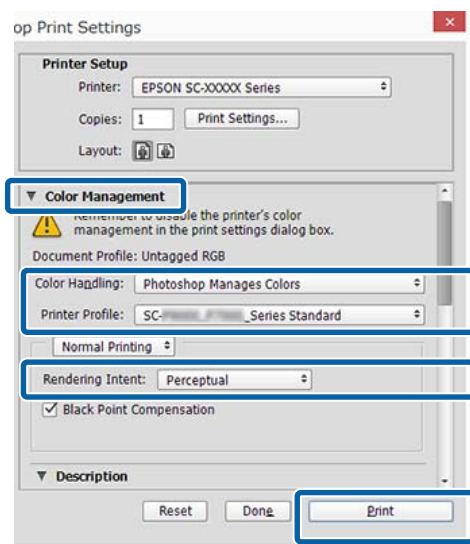

2

Вызовите окно настроек драйвера принтера в Windows или окно печати в Mac.

Выполните настройки параметров драйвера принтера.

Windows

📖 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

Печать с использованием функции управления цветом

Mac


🔗 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 67

3

Отключите управление цветом.

Windows


На экране **Настройки принтера** выберите **Выкл (Без цветокоррекции)** в качестве режима **Режим цвета**.

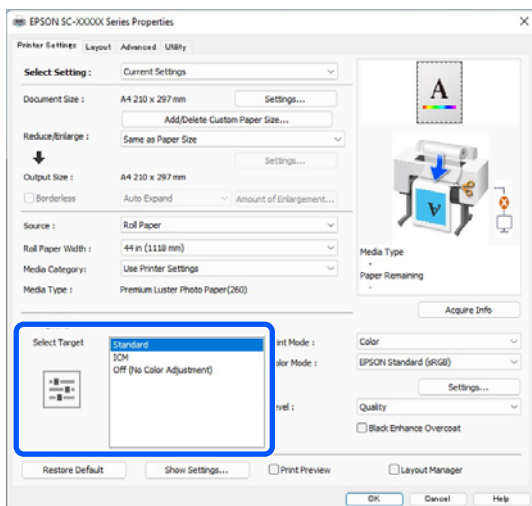**Примечание**

В Windows 7 параметр **Выкл (Без цветокоррекции)** выбирается автоматически.

Mac

В списке выберите пункт **Настройки печати** и затем для параметра **Управление цветом принтера** установите значение **Выкл (Без цветокоррекции)**.

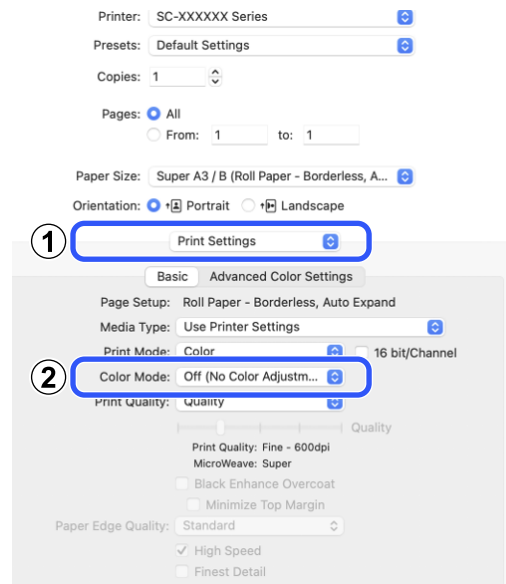

4

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Печать с использованием функции управления цветом

Настройка управления цветом из драйвера принтера

Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)

Используйте файлы изображений со встроенным входным профилем. Приложение также должно поддерживать ICM.

1 Задайте настройки коррекции цвета в приложении.

При использовании указанных ниже приложений задайте для режима управления цветами значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)**.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий

Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий

Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management (Управление цветом не выполняется)**.


Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте используемого приложения.

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.


Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

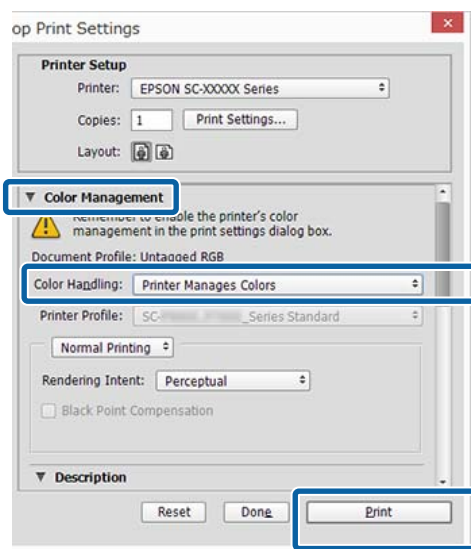

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

2 Для параметра **Режим цвета** на экране **Настройки принтера** драйвера принтера выберите **ICM**, затем щелкните **Настройки**.

➞ «Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

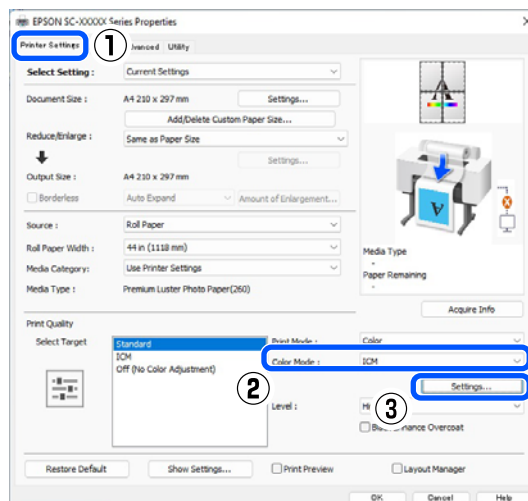


Печать с использованием функции управления цветом

- 3** Выберите **Режим ICM** в разделе Управление цветом принтера.

Дополнительные сведения см. в справке по драйверу принтера.

Если на экране **Настройки принтера** драйвера принтера для параметра **Тип носителя** выбраны специальные носители Epson, в поле **Описание профиля принтера** автоматически выбирается и отображается профиль принтера, соответствующий типу используемых носителей.

Чтобы изменить профиль, установите флажок **Показать все профили**.

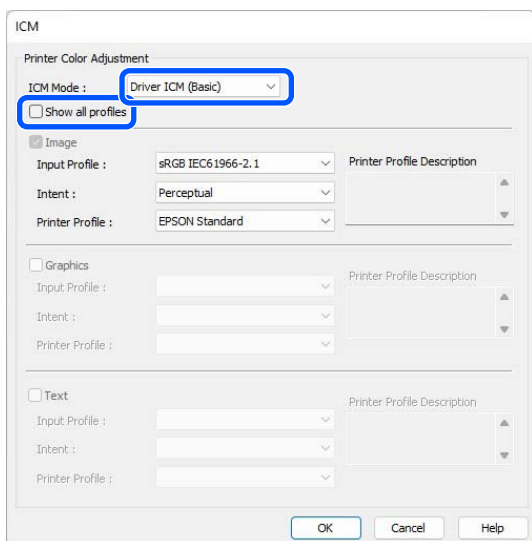

- 4** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac)

Используйте файлы изображений со встроенным входным профилем. Приложение также должно поддерживать ColorSync.

Примечание


Некоторые приложения могут не поддерживать функцию управления цветом **ColorSync**.

- 1** Отключите функции управления цветом в приложении.

- 2** Откройте окно печати.

🖨️ «Основные методы печати(Mac)» на стр. 67

- 3** В списке выберите **Color Matching (Совпадение цветов)** и щелкните **ColorSync**.

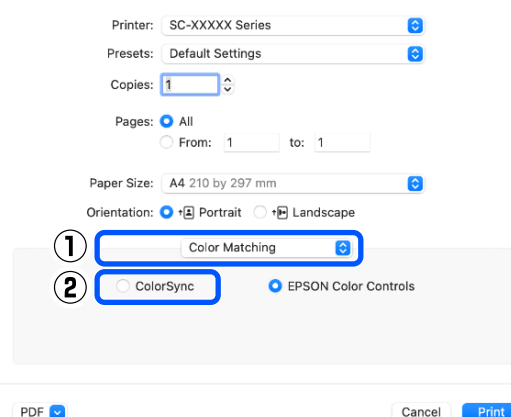

- 4** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM (только для Windows)

Для управления цветами драйвер принтера использует встроенные профили. Можно использовать один из двух следующих способов цветокоррекции.

- ☐ Драйвер ICM (Главный)
Укажите один тип профиля и цели для обработки изображения.
- ☐ Драйвер ICM (Расширенный)
В данных печатаемого изображения драйвер принтера различает области разных типов (**Изображение**, **Графика** и **Текст**) и для каждой из этих трех областей определяет различные профили и схемы печати.

При работе в приложениях со встроенной функцией управления цветом

Перед установкой настроек драйвера принтера задайте настройки обработки цветов в приложении.

Печать с использованием функции управления цветом

При использовании указанных ниже приложений задайте для режима управления цветами значение **Printer Manages Colors** (Принтер выполняет управление цветами).

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий
 Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий
 Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management** (Управление цветом не выполняется).


Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте используемого приложения.

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print** (Печать).


Выберите **Color Management** (Управление цветами), затем выберите значение **Printer Manages Colors** (Принтер выполняет управление цветами) для параметра **Color Handling** (Обращение с цветами), а затем щелкните **Print** (Печать).

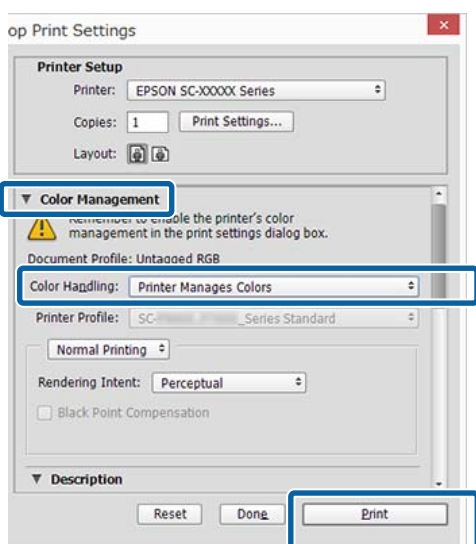

1


Для параметра **Режим цвета** на экране **Настройки принтера** драйвера принтера выберите **ICM**, затем щелкните **Настройки**.

«Основные методы печати(Windows)» на стр. 63

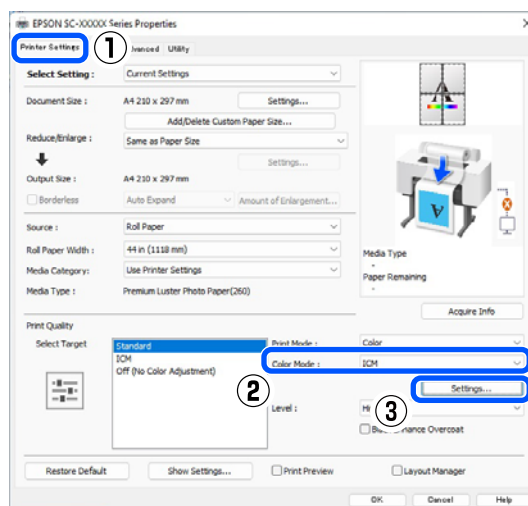

2

В диалоговом окне **Режим ICM** в поле **ICM** выберите **Драйвер ICM (Главный)** или **Драйвер ICM (Расширенный)**.

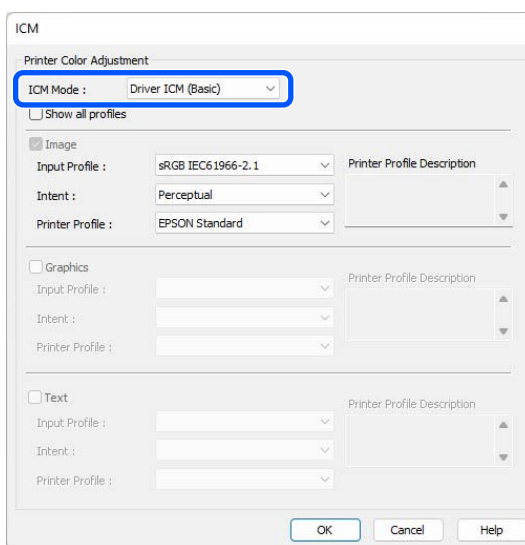

Если выбрано значение **Драйвер ICM (Расширенный)**, вы можете указывать профили и работать с изображениями, графикой и текстовыми данными по отдельности.

Цель	Описание
Насыщенность	Преобразование данных изображения с сохранением текущего уровня насыщенности.

Печать с использованием функции управления цветом

Цель	Описание
Перцепционный	Преобразование, при котором изображение выглядит более естественно. Этот метод используется при большом цветовом охвате изображения.
Относительный колориметрический	Преобразование, при котором охват цветового пространства и точка белого (или цветовая температура) исходного изображения приводятся в соответствие с цветовым охватом и белой точкой профиля принтера. Этот метод используется в большинстве случаев.
Абсолютный колориметрический	Преобразование, при котором все точки цветового пространства принтера приводятся в соответствие с цветовым пространством принтера. Поэтому настройка цветовых оттенков для точки белого (или цветовой температуры) для исходных данных и данных печати не выполняется. Этот метод используется для специальных случаев, таких как печать логотипов.

3

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

Список меню

Список меню

Наст.бум

С помощью меню Наст.бум можно изменить Наст.бум, загруженной в принтер в данный момент. Настройки в меню Наст.бум можно задать, нажав поле с информацией о настройках бумаги или значок  (Меню) на начальном экране.

* указаны настройки по умолчанию. Значения настроек, которые не отмечены, зависят от типа бумаги.

Элемент настройки	Значение	Описание
Рулонная бумага		
Удалить		Вывод рулонной бумаги из устройства. Нажмите Как Можно... , чтобы просмотреть процедуру извлечения рулонной бумаги после ее вывода.
Подать/отрезать бумагу		Этот пункт отображается только при подаче бумаги. С помощью команд Назад и Вперед отрегулируйте длину подаваемой бумаги. Чтобы отрезать бумагу, нажмите Отрезать .  «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 44
Подготовка к намотке		Нажмите, чтобы использовать дополнительный автоматический натяжной ролик. Дополнительные сведения см. в следующем разделе.  «Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент)» на стр. 57
Настройки печати		
Регулир. подачи бумаги	Главное-качество, Главное-точность длины	Выберите этот вариант, если необходимо выполнить регулировку подачи бумаги в соответствии с вашими требованиями к печати. Вариант «Главное — качество» подходит для печати изображений с приоритетом качества. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны. Вариант «Главное — точность длины» подходит для печати изображений с приоритетом точного соблюдения размеров и единиц длины, например в чертежах САПР. Измерьте и отрегулируйте расстояние между напечатанными точками измерения.
Калиб. печат. головки		
Выравнивание в одном направлении (Авто)		Эту процедуру следует использовать, если линии выглядят неровными или результаты печати выглядят зернистыми.
Выравнивание в одном направлении (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты использования опции Выравнивание в одном направлении (Авто). Рассмотрите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
		Выравнивание в двух направлениях (Авто)	Используйте эту процедуру, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры, отвечающие вашим требованиям к печати.
		Выравнивание в двух направлениях (Ручной)	Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты использования опции Выравнивание в двух направлениях (Авто), а также в случае, если необходимо выполнить процедуру «Гранич. линия вырав.» в соответствии с вашими требованиями к печати. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры в соответствии с вашими требованиями к печати, после чего будет напечатан шаблон. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.
Дополнительные настройки бумаги			
	Толщина бумаги	0,01–1,50 мм (с шагом 0,01 мм) 0,4–59,1 мил (с шагом 0,1 мил)	Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага . Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).
	Зазор валика	Авто, 1.2, 1.6, 1.9, 2.1, 2.4	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
	Верхнее поле	3 мм, 15 мм, 20 мм, 45 мм	Если поле у переднего края бумаги небольшое, цвета могут оказаться неравномерными в зависимости от типа бумаги и условий печати. В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.
	Нижнее поле	3 мм, 15 мм*	Установите для нижнего поля значение 15 мм, если на нижнем крае бумаги остаются следы от роликов или размытые области.
	Поле между страницами	Стандартная*, 6 мм, 30 мм, 65 мм	При печати нескольких страниц без использования автоматической обрезки для рулонной бумаги можно задать поля между страницами, например между первой и второй страницами.
	Затягивание бумаги	От –4 до +3	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
	Противонатяжение	Стандартная, Высокое, Сверхвысокое (от 1 до 5)	Отрегулируйте этот параметр, если бумага мнется во время печати.
	Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
	Проверка размера бум.	Вкл.* , Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение Выкл. Однако обычно рекомендуется устанавливать значение Вкл. Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
	Автоотрыв	Следовать наст. источн. бумаги* , Не обрезать	Если установлен параметр Следовать наст. источн. бумаги , принтер работает в соответствии со значением Вкл./Выкл. , установленным для параметра  (Меню) — Общие параметры — Настройки принтера — Настр. источн. бумаги — Настройка рулонной бумаги — Настройки разрезания — Автоотрыв .
	Уменьшение перекоса	Вкл.* , Выкл.	Установите значение Выкл. , если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
	Коррекция поперечной подачи	Вкл. *, Выкл.	Установите значение «Вкл.» для коррекции разницы между левым и правым краями бумаги при ее подаче.
	Ролик вывода бумаги	Авто, Исп., Не исп.	Если на поверхности для печати появляются царапины, выберите Не исп.
	Диаметр втулки рулона	2 дюйма, 3 дюйма	Установка размера сердцевины рулона для загруженной рулонной бумаги.
	Смещение подачи бумаги	От -1,0 до +1,53%	Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага . Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для выполнения корректировки. Например, когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
	Настройка количества подаваемой бумаги	Приоритет скорости печати, Главное-качество	Если при печати нескольких страниц качество изображения ухудшается, выберите опцию Главное-качество . Кроме того, установите для параметров Настройки принтера — Настр. источн. бумаги — Настройка рулонной бумаги — Настройки разрезания — Быстрая обрезка значение Выкл. в меню «Общие параметры». При выборе опции Главное-качество скорость печати снижается.
	Восст. настр. по ум.		Эта функция отображается при выборе Тип бумаги отличного от Пользовательская бумага . Восстанавливает для всех настроек в разделе Дополнительные настройки бумаги значения по умолчанию.
Управление остатками			
	Управление остатками	Вкл., Выкл.*	Если установлено значение Вкл. , то при извлечении рулонной бумаги на ее верхней кромке печатается штрих-код, поэтому при следующей загрузке рулонной бумаги оставшееся количество и тип бумаги устанавливаются автоматически.
	Оставшееся кол-во		Укажите количество оставшейся бумаги.
	Оставшееся оповещение		Можно получать уведомление о том, что уже осталось мало рулонной бумаги. Укажите количество оставшейся рулонной бумаги, при достижении которого будет выдаваться это уведомление.
Сменить тип бумаги		Можно изменить заданный тип бумаги.	

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Изменить тип бумаги/ ширину бумаги		
Тип бумаги		
Расход бумаги		Можно поменять последний использованный тип бумаги.
Недавно зарегистрированная бумага		Можно поменять последний зарегистрированный тип бумаги.
Больше типов бумаги		Можно изменить все типы бумаги.
Ширина бумаги	Серия A, US-ANSI, US-ARCH, Серия B (ISO), Серия B (JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Отображается только когда установлено значение Выкл. для параметра Проверка размера бум. Укажите ширину загруженной бумаги.

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Листовая бумага		
Удалить		Извлечение форматных листов. Нажмите Как Можно... , чтобы просмотреть процедуру извлечения листовой бумаги после ее вывода.
Настройки печати		
Регулир. подачи бумаги	Главное-качество, Главное-точность длины	Выберите этот вариант, если необходимо выполнить регулировку подачи бумаги в соответствии с вашими требованиями к печати. Вариант «Главное — качество» подходит для печати изображений с приоритетом качества. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны. Вариант «Главное — точность длины» подходит для печати изображений с приоритетом точного соблюдения размеров и единиц длины, например в чертежах САПР. Измерьте и отрегулируйте расстояние между напечатанными точками измерения.
Калиб. печат. головки		
Выравнивание в одном направлении (Авто)		Эту процедуру следует использовать, если линии выглядят неровными или результаты печати выглядят зернистыми.
Выравнивание в одном направлении (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты использования опции Выравнивание в одном направлении (Авто). Рассмотрите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.
Выравнивание в двух направлениях (Авто)		Используйте эту процедуру, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры, отвечающие вашим требованиям к печати.
Выравнивание в двух направлениях (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты использования опции Выравнивание в двух направлениях (Авто), а также в случае, если необходимо выполнить процедуру «Гранич. линия вырав.» в соответствии с вашими требованиями к печати. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры в соответствии с вашими требованиями к печати, после чего будет напечатан шаблон. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Дополнительные настройки бумаги		
Толщина бумаги	0,01–1,50 мм (с шагом 0,01 мм) 0,4–59,1 мил (с шагом 0,1 мил)	Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага . Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).
Зазор валика	Авто, 1,2 мм, 1,6 мм, 1,9 мм, 2,1 мм, 2,4 мм	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
Затягивание бумаги	От –4 до +3	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
Проверка размера бум.	Вкл. *, Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение Выкл. Однако обычно рекомендуется устанавливать значение Вкл. Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
Уменьшение перекося	Вкл. *, Выкл.	Установите значение Выкл. , если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.
Ролик вывода бумаги	Авто, Исп., Не исп.	Если на поверхности для печати появляются царапины, выберите Не исп.
Смещение подачи бумаги	От -1,0 до +1,53%	Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага . Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки. Например, когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
Восст. настр. по ум.		Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение, отличное от Пользовательская бумага . Восстанавливает для всех настроек в разделе Дополнительные настройки бумаги значения по умолчанию.
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги		
Расход бумаги		Можно поменять последний использованный тип бумаги.
Недавно зарегистрированная бумага		Можно поменять последний зарегистрированный тип бумаги.
Больше типов бумаги		Можно изменить все типы бумаги.
Размер бумаги	Серия A, US-ANSI, US-ARCH, Серия B (ISO), Серия B (JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Укажите размер загруженной бумаги.

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Плаккатный лист		
Удалить		Извлечение плакатной бумаги. Нажмите Как Можно... , чтобы просмотреть процедуру извлечения плакатного листа после его вывода.
Настройки печати		
Регулир. подачи бумаги	Главное-качество, Главное-точность длины	Выберите этот вариант, если необходимо выполнить регулировку подачи бумаги в соответствии с вашими требованиями к печати. Вариант «Главное — качество» подходит для печати изображений с приоритетом качества. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны. Вариант «Главное — точность длины» подходит для печати изображений с приоритетом точного соблюдения размеров и единиц длины, например в чертежах САПР. Измерьте и отрегулируйте расстояние между напечатанными точками измерения.
Калиб. печат. головки		
Выравнивание в одном направлении (Авто)		Эту процедуру следует использовать, если линии выглядят неровными или результаты печати выглядят зернистыми.
Выравнивание в одном направлении (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты использования опции Выравнивание в одном направлении (Авто). Рассмотрите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.
Выравнивание в двух направлениях (Авто)		Используйте эту процедуру, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры, отвечающие вашим требованиям к печати.
Выравнивание в двух направлениях (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты использования опции Выравнивание в двух направлениях (Авто), а также в случае, если необходимо выполнить процедуру «Гранич. линия вырав.» в соответствии с вашими требованиями к печати. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры в соответствии с вашими требованиями к печати, после чего будет напечатан шаблон. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.
Дополнительные настройки бумаги		
Толщина бумаги	0,01–1,50 мм (с шагом 0,01 мм) 0,4–59,1 мил (с шагом 0,1 мил)	Этот элемент отображается только для особых настроек бумаги. Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).
Затягивание бумаги	От –4 до +3	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
	Проверка размера бум.	Вкл. *, Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение Выкл. Однако обычно рекомендуется устанавливать значение Вкл. Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
	Уменьшение перекоса	Вкл. *, Выкл.	Установите значение Выкл. , если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.
	Смещение подачи бумаги	От -1,0 до +1,53%	Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага . Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки. Например, когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
	Восст. настр. по ум.		Эта функция отображается при выборе Тип бумаги отличного от Пользовательская бумага . Восстанавливает для всех настроек в разделе Дополнительные настройки бумаги значения по умолчанию.
Изменить тип или размер бумаги			
	Тип бумаги		
	Расход бумаги		Можно поменять последний использованный тип бумаги.
	Недавно зарегистрированная бумага		Можно поменять последний зарегистрированный тип бумаги.
	Больше типов бумаги		Можно изменить все типы бумаги.
	Размер бумаги	Серия A, US-ANSI, US-ARCH, Серия B (ISO), Серия B (JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Можно изменить размер загруженной бумаги.

Список меню

Общие параметры

* указаны настройки по умолчанию.

Элемент настройки	Значение	Описание
Основ. настройки		

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Яркость дисп.	От 1 до 9*	Регулировка яркости экрана панели управления.
Звуки		
Нажатие кнопки	От 0 до 10 (5*)	Установка громкости звуков, издаваемых при нажатии пунктов меню на экране панели управления.
Установка бумаги	От 0 до 10 (5*)	Установка громкости звуков, издаваемых при вставке рулонной бумаги в подающий лоток.
Уведомл. о завершении	От 0 до 10 (5*)	Установите громкость звука, издаваемого при успешном завершении.
Уведомление об ошибке	От 0 до 10 (5*)	Установка громкости звуков, издаваемых при появлении сообщений об ошибках.
Тип звука	Образец1, Образец2, Образец3*	Установка типа Нажатие кнопки.
Внутренняя подсветка	Авто*, Ручной	Установите, будет ли включаться внутренняя подсветка или нет.
Уведомление индикатора тревоги	Вкл.* , Выкл.	Установите, будет ли загораться световой сигнал при возникновении ошибки.
Таймер откл.	От 1 до 60 минут (15 минут*)	Принтер переходит в спящий режим, если не возникает никаких ошибок, не получено никаких заданий печати и не выполняется никаких действий на панели управления в течение длительного периода времени. Задайте период времени до перехода принтера в спящий режим.  «Энергосбережение» на стр. 21
Таймер выключения	Выкл.* , 30 мин., 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч, 12 ч	Укажите время, по истечении которого питание принтера автоматически отключится, если в течение этого периода времени на принтере не возникло никаких ошибок, отсутствуют задания на печать, а также не выполняются какие-либо действия на панели управления либо другие операции.
Настройка блокировки автом. выключателя	Вкл.* , Выкл.	Укажите, будет ли принтер включен (Вкл.) или выключен (Выкл.) при срабатывании автоматического выключателя.
Настр. даты и времени	Дата и время, Летнее время, Разница времени	Установка текущей даты и времени.
Язык/Language	Нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо)	Выберите язык для экрана панели управления.

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
Настройка экрана			
	Цвет фона		Выберите цвет фона по образцам, отображающимся на экране.
	Экран печати	Профессиональный*, Простой	Настройка вида экрана во время печати.
	Вр. ож. оп.	Вкл.* , Выкл.	Если установлено значение Вкл. , то при отображении экрана, отличного от главного, и отсутствии каких-либо операций в течение заданного периода времени появляется сообщение и происходит возврат к главному экрану.
	Клавиатура	QWERTY*, AZERTY, QWERTZ	Выберите раскладку клавиатуры на экране для ввода текста, например при вводе названий для регистрации настроек носителя.
	Единица длины	m*, ft / in	Установите используемую единицу длины (например, для указания длины рулонной бумаги).
	Экран по умолч.(Job/Status)	Состояние задания, Журнал, Состояние принтера*	Параметр Состояние задания отображается, если подключен дополнительный жесткий диск.

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Настройки принтера		
Настр. источн. бумаги		
Настройка рулонной бумаги		
Автоматич. загрузка	Вкл. *, Выкл.	Если для этого параметра установлено значение Вкл., бумага автоматически подается после ее загрузки. Если для параметра установлено значение Выкл., автоматической подачи бумаги не происходит. Бумагу необходимо подавать вручную. При использовании специального носителя Epson, UltraSmooth Fine Art Paper, необходимо задать для этой функции значение Выкл., прежде чем загружать носитель. При загрузке носителя UltraSmooth Fine Art Paper, когда для него установлено значение Вкл., ролики подавления скручивания могут оставлять следы на носителе. Оставьте для него значение Вкл. при использовании носителя, отличного от UltraSmooth Fine Art Paper.
Настройки разрезания		
Автоотрыв	Вкл. *, Выкл.	Выберите, будет ли встроенный резак автоматически обрезать бумагу (Вкл.) или нет (Выкл.) каждый раз, когда страница печатается на рулонной бумаге. Если для печати используется драйвер принтера, имеют приоритет настройки, заданные в драйвере принтера.  «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 44
Справа по резке бумаги	Вкл., Выкл. *	Если для параметра Автоотрыв выбрано значение Выкл., можно включить (Вкл.) или отключить (Выкл.) печать линий отреза на рулонной бумаге. Линии отреза не печатаются, если для функции Автоотрыв установлено значение Вкл. или используется листовая бумага. Если для печати используется драйвер принтера, имеют приоритет настройки, заданные в драйвере принтера.
Дождитесь сокращения между заданиями	Вкл., Выкл. *	При печати нескольких заданий укажите, будет ли печать следующего задания запускаться после обрезки или без паузы на обрезку.
Ожидание разрезания страниц	Вкл., Выкл. *	Выберите, будет ли печать запускаться после обрезки или без паузы на обрезку.

Список меню

Элемент настройки				Значение	Описание
				Обрезка для печати без полей	Два реза*, Один рез Выберите, следует ли вставлять поле и выполнять между страницами обрезку два раза (Два реза) или один раз (Один рез) при печати нескольких страниц без полей. Если для печати используется драйвер принтера, имеют приоритет настройки, заданные в драйвере принтера.  «Сведения об обрезке рулонной бумаги» на стр. 94
				Быстрая обрезка	Вкл.* , Выкл. Укажите операции обрезки при печати задания на нескольких страницах. Если установлено значение Вкл., следующий отпечаток обрезается, когда край предыдущего отпечатка достигает положения обрезки. Печать и обрезка осуществляются параллельно, благодаря чему сокращается время печати. Этот параметр недоступен, если для функции Автоотрыв установлено значение Выкл. В верхней области могут наблюдаться немного неровные цвета в зависимости от изображения, так как операция печати останавливается при обрезке переднего края рулонной бумаги. Если в цветах имеются неровности, которые вас беспокоят, попробуйте установить для этого параметра значение Выкл. Если установлено значение Выкл., нижний край отпечатка подается в положение обрезки, а затем обрезается. По завершении обрезки запускается следующая печать.
				Режим подрезки	Обычн.* , Тихо Можно указать режим для операции обрезки.
				Обновить поле	Вкл.* , Выкл. Перед печатью с полями укажите, следует или не следует (Вкл. или Выкл., соответственно) автоматически обрезать передний край бумаги, на котором могли остаться пятна чернил от предыдущей операции печати без полей. Этот параметр недоступен, если для функции Автоотрыв установлено значение Выкл.
				Параметр торца рулона	Продолжить*, Остановить печать, Повторная печать Выберите: печатать оставшиеся данные на новой рулонной бумаге (Продолжить), остановить печать (Остановить печать) или печатать сначала (Повторная печать). Опция Повторная печать доступна только в том случае, если установлен жесткий диск.
				Намотать после обрезки	Вкл.* , Выкл. Укажите (Вкл./Выкл.), будет ли выполняться автоматическая намотка бумаги после обрезки. Этот элемент отображается, только если установлен автоматический натяжной ролик.

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
Уведомление об ошибке			
	Уведом. о разм. бум.	Вкл., Выкл.*	Если этот параметр имеет значение Вкл. , то на экран выводится сообщение об ошибке, когда настройки выходного формата или типа бумаги в задании печати, отправляемом на принтер, отличаются от соответствующих настроек на принтере.
	Уведомл. о типе бум.	Вкл., Выкл.*	
	Обнаружить замятие бумаги	Вкл.* , Выкл.	Если выбрано значение Вкл. и бумага перекошена, на панели управления отображается ошибка и печать останавливается. Установите значение Выкл., чтобы отключить эту функцию. Перекош может привести к замятию бумаги, поэтому рекомендуется обычно устанавливать значение Вкл.
Смещение зазора валика		Стандартная*, Широкий, Более широкий, Наиболее широкий	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми. Для параметра Зазор валика установлено значение Стандартная. Однако это значение не может быть больше или меньше, чем значение, которое может быть установлено для параметра Зазор валика.
Особая настройка бумаги (настройки, зарегистрированные в Epson Media Installer, изменить нельзя)			
От 01 до 30			Отображение зарегистрированных названий и номеров. Выберите номер, чтобы изменить регистрацию настроек и их значения. Информация о настройках бумаги, зарегистрированная с помощью драйвера или другого программного обеспечения, не может быть изменена принтером.
Переименовать			Введите имя настроек бумаги, которые необходимо зарегистрировать. Выберите это имя для Тип бумаги . Укажите имя, которое легко будет идентифицировать.
Изменить стандартную бумагу			Отображение типа стандартной бумаги.
Дополнительные настройки бумаги			
Толщина бумаги		0,4 - 59,1 мил	Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага . Установите толщину бумаги в пределах того диапазона, который может использоваться в принтере. Информацию о поддерживаемой толщине бумаги см. ниже.  «Поддерживаемая бумага, доступная в продаже» на стр. 198 Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
	Зазор валика	Авто*, 1,2 мм, 1,6 мм, 1,9 мм, 2,1 мм, 2,4 мм	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
	Верхнее поле	3 мм, 15 мм, 20 мм*, 45 мм	Если поле у переднего края бумаги небольшое, цвета могут оказаться неравномерными в зависимости от типа бумаги и условий печати. В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.
	Нижнее поле	3 мм, 15 мм*	Установите для нижнего поля значение 15 мм, если на нижнем крае бумаги остаются следы от роликов или размытые области.
	Поле между страницами	Стандартная*, 6 мм, 30 мм, 65 мм	При печати нескольких страниц без использования автоматической обрезки для рулонной бумаги можно задать поля между страницами, например между первой и второй страницами.
	Затягивание бумаги		
	Рулонная бумага	От -4 до 3 (0*)	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
	Листовая бумага, Плакатный лист	От -4 до 3 (0*)	
	Противонапряжение	Стандартная*, Высокое, Сверхвысокое (от 1 до 5)	Отрегулируйте этот параметр, если бумага мнется во время печати.
	Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
	Проверка размера бум.	Вкл.* , Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение Выкл. Однако обычно рекомендуется устанавливать значение Вкл. Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
	Автоотрыв	Следовать наст. источн. бумаги*, Не обрезать	Если установлен параметр Следовать наст. источн. бумаги , принтер работает в соответствии со значением Вкл./Выкл. , установленным для параметра  (Меню) — Общие параметры — Настройки принтера — Настр. источн. бумаги — Настройка рулонной бумаги — Настройки разрезания — Автоотрыв .
	Уменьшение перекоса	Вкл.* , Выкл.	Установите значение Выкл. , если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.
	Коррекция поперечной подачи	Вкл.* , Выкл.	Это меню следует использовать, если автоматическая регулировка не может быть выполнена или на отпечатках наблюдаются неравномерность заливки и горизонтальные или иные полосы.

Список меню

Элемент настройки			Значение	Описание
		Ролик вывода бумаги	Авто, Исп., Не исп.*	Если на поверхности для печати появляются царапины, выберите Не исп.
		Диаметр втулки рулона	2 дюйма, 3 дюйма*	Установка размера сердцевины рулона для загрузки рулонной бумаги.
		Смещение подачи бумаги		
		Рулонная бумага	От -1,0 до +1,53%	Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки. Например, когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
		Листовая бумага, Платный лист	От -1,0 до +1,53%	
		Настройка количества подаваемой бумаги	Приоритет скорости печати, Главное-качество	Если при печати нескольких страниц качество изображения ухудшается, выберите опцию Главное-качество . Кроме того, установите для параметров Настройки принтера — Настр. источн. бумаги — Настройка рулонной бумаги — Настройки разрезания — Быстрая обрезка значение Выкл. в меню «Общие параметры». При выборе опции Главное-качество скорость печати снижается.
		Удалить		
Автоматическая очистка		Вкл.* , Выкл.	Задаёт время, через которое принтер должен проверять состояние дюз, а также количество автоматических очисток, которое будет выполняться при обнаружении засоренных дюз. Если дюзы не засорены, очистка не выполняется.	
Печать шabl. пров. дюз во время печати		Каждую страницу, Выкл.*	Если установлен параметр Каждую страницу , то после печати заданного количества страниц в верхней части страницы печатается шаблон проверки засорения дюз. Информацию о шаблоне проверки дюз см. ниже.  «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144	
Сохранить удерживаемое задание		Вкл., Выкл.*	Выберите Вкл. , чтобы сохранить удерживаемые задания.	
USB-подключение к PC		Включить* , Отключить	Выберите Отключить , если не требуется подключение к компьютеру.	

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
Настройки сети			
Статус сети			
Состояние проводной ЛВС			Отображает состояние подключения к сети и IP-адрес.
таблицы состояния			Печатается лист состояния сети.
Расширенные			
Имя устройства			Здесь можно изменить имя устройства.
ТСР/IP			Установка IP-адреса принтера.
Прокси-сервер			Настройка прокси-сервера.
Адрес IPv6	Включить*, Отключить		Выберите, следует ли включить или отключить функцию IPv6.
Скорость соедин. и дуплекс-ная связь	Авто*, 100BASE-TX Авто, 10BASE-T полудуплекс, 10BASE-T полный дуплекс, 100BASE-TX полудуплекс, 100BASE-TX полн. дуплекс		Настройка скорости соединения и дуплексной связи.
Перенаправление HTTP на HTTPS	Включить*, Отключить		Установите значение Включить для автоматического преобразования из протокола HTTP в HTTPS при доступе по сети.
Отключить IPsec/ Фильтрация IP			Настройки, включающие функцию, изменяются в предустановленном ПО Web Config.
Отключить IEEE802.1X			Здесь можно только отключить функцию. Процедуру запуска Web Config см. ниже.  «Работа с ПО Web Config» на стр. 34

Список меню

Элемент настройки		Значение	Описание
Администрир. системы			
Настр. безопасности			
Настройки администратора			
Пароль администратора		Регистрация, Изменить, Очис.все наст.	Можно изменить пароль или сбросить настройки.
Функция блокировки		Вкл., Выкл.	Если установлено значение Вкл. , такие пункты как Настройки сети, Администрир. системы и Таймер откл. могут быть изменены только пользователем, вошедшим в систему на главном экране. Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).
Шифрование пароля		Вкл., Выкл.*	Для шифрования пароля выберите значение Вкл. Для применения функции шифрования пароля необходимо перезапустить принтер. Во время перезапуска не выключайте питание принтера. Если во время перезапуска принтера питание будет отключено, потребуется снова установить пароль. Обеспечьте безопасное хранение пароля администратора. Если вы забыли пароль, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.
Верификация программы при запуске		Вкл., Выкл.*	Если установлено значение Вкл. , при запуске будет произведена верификация программы.

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Настройка способа подачи бумаги		
Приоритет RIP	Вкл., Выкл.*	Если выбрано значение Вкл., регулировка подачи бумаги выполняется с приоритетом информации RIP. Установите значение Вкл., если позиция печати смещается при использовании RIP другой компании. Установите значение Выкл. при использовании RIP другой компании.  «Решение проблем» на стр. 159
Форматиров. жест. диск	Небезопасное (быстро), Безопасное (быстро), Без- опасное (очистка)	Отображается только в том случае, если установлен дополнительный жесткий диск. Доступны следующие три типа форматирования. ☐ Небезопасное (быстро): удаление информации об управлении файлами, хранящимися на жестком диске. Используется, когда требуется применение принтера с жестким диском, который использовался с другими принтерами. ☐ Безопасное (быстро): перезапись всего жесткого диска набором случайных символов. Удаление данных производится более безопасным образом, чем при выборе опции Небезопасное (быстро). Однако возможно восстановление данных с помощью специального инструмента восстановления данных. ☐ Безопасное (очистка): перезапись данных случайными данными 00/FF/ и последующая проверка с использованием алгоритма на основе стандарта Министерства обороны США (DoD5220-22M). Такое форматирование занимает больше времени, но обеспечивает наиболее безопасное удаление данных. Выберите этот параметр при удалении конфиденциальных данных.
Восст. настр. по ум.	Настройки сети, Удал.все данные и настр.	Параметр Настройки сети восстанавливает значения по умолчанию в разделе Настройки сети. Параметр Удал.все данные и настр. восстанавливает значения по умолчанию для всех настроек, кроме Настр. даты и времени и Язык/Language.

Список меню

Обслуживан.

Элемент настройки	Значение	Описание
Пров. дюз печат. гол.		Выберите метод подачи бумаги, чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Информацию о шаблоне проверки дюз см. ниже.  «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144
Очистка печ. головки		Очистка выбранного цвета. Используйте эту функцию, только если дюзы засорены.  «Очистка головки» на стр. 145
Механическая чистка		Очистка выбранного цвета. Эту процедуру следует запускать только в том случае, когда не удалось прочистить засорившиеся дюзы даже после нескольких запусков обычной процедуры чистки печатающей головки.  «Очистка головки» на стр. 145
Извлеките бумагу		Удаление обрывков бумаги, оставшихся в принтере.
Замена картриджей		Отображается количество оставшихся чернил и номер модели картриджа. Нажмите пункт Как Можно..., чтобы вывести на экран инструкции по замене.
Заменить служебный картридж		Отображается объем свободного места в емкости для отработанных чернил и номер ее модели. Нажмите пункт Как Можно..., чтобы вывести на экран инструкции по замене.
Заменить резак		Можно выполнить замену резака. Нажмите пункт Как Можно..., чтобы вывести на экран инструкции по замене.
Коррекция позиции разрезания	от -3,0 до +3,0 мм	Если при печати без полей на рулонной бумаге появляются поля сверху и снизу, то установкой этого параметра можно исправить эту ситуацию.
Настройка SpectroProofer		Этот пункт отображается, только если установлено устройство SpectroProofer.
Очистка обслуживаемых деталей		

Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Очистка печатающей головки		Можно выполнить очистку печатающей головки. Нажмите Пуск , чтобы переместить печатающую головку в положение очистки.
Очистка области вокруг крышки		Можно очистить области вокруг крышек. Нажмите Пуск , чтобы переместить печатающую головку в положение очистки.
Подготовка к хранению		Нажмите Пуск , чтобы слить чернила. После слива чернил принтер автоматически выключается.

Язык/Language

Можно выбрать один из языков, отображающихся на панели. Для выбора доступны следующие языки.

Нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, русский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо)

Состояние

Элемент настройки	Описание
Версия микропрограммы	Отображаются версия микропрограммы принтера и информация о дополнительных принадлежностях.
Hard Disk Unit	Отображается состояние подключения жесткого диска.
SpectroProofer	Отображается состояние SpectroProofer.
Auto Take-up Reel Unit	Отображает состояние автоматического натяжного ролика.
Значение зазора валика для последнего задания печати	Отображается значение зазора вала подачи бумаги, которое было при выполнении последней процедуры печати.
Сеть	Отображает состояние проводного подключения к локальной сети (LAN). Также можно напечатать листок состояния.

Обслуживание

Техобслуживание печатающей головки

Обслуживание печатающей головки нужно выполнять, когда на отпечатках появляются белые полосы или вы заметили, что качество печати ухудшилось.

Операции по обслуживанию

Вы можете использовать следующие операции обслуживания принтера для поддержания печатающей головки в хорошем состоянии и обеспечения наилучшего качества печати. Выполняйте необходимые операции обслуживания в зависимости от результатов печати и общего состояния принтера.

Автоматическая очистка

Если эта функция включена, принтер автоматически проверяет состояние дюзов и выполняет чистку при наличии засорения.

Примечание

- ❑ Эта функция не гарантирует 100 % определения засоренных дюзов.
- ❑ При определении засоренных дюзов расходуется незначительное количество чернил.
- ❑ Чернила расходуются при выполнении автоматической очистки.

Для функции «Автоочистка» можно изменить время выполнения проверки дюзов. Отключите эту функцию, если не требуется выполнять автоочистку.

🔗 «Общие параметры» на стр. 130

Примечание

Даже если функция «Автоочистка» отключена, она может применяться для поддержания качества печати.

Проверка дюзов печатающей головки

Распечатайте шаблон проверки дюзов и проверьте состояние дюзов, если принтер не использовался в течение продолжительного времени, а также перед выполнением важных печатных работ. Проведите визуальный осмотр шаблона и в случае обнаружения блеклых или отсутствующих цветов выполните прочистку печатающей головки.

🔗 «Проверка дюзов печатающей головки» на стр. 144

Очистка печатной головки

Используйте эту функцию, если на отпечатках есть области с блеклыми цветами или непропечатанные области. При выполнении данной процедуры очищается поверхность печатающей головки для улучшения качества печати. В зависимости от требуемого уровня очистки печатающей головки доступны два типа очистки: обычная Очистка печ. головки и Механическая чистка.

🔗 «Очистка головки» на стр. 145

В большинстве случаев выполняется обычная Очистка печ. головки. Если дюзы остаются засорены даже после нескольких запусков процедуры обычной Очистка печ. головки, выполните Механическая чистка.

Калибровка печатающей головки

Положение печатающей головки следует отрегулировать, если отпечатки выглядят зернистыми, а линии на них выглядят неровными. Процедура калибровки печатающей головки позволяет скорректировать неправильное положение печатающей головки во время печати.

🔗 «Калибровка печатающей головки» на стр. 147

Корректировка подачи бумаги (Регулир. подачи бумаги)

Используйте эту функцию в случае, когда невозможно устранить проблемы, связанные с появлением полос (горизонтальных полос или неравномерностей в цветах) в стандартной области печати даже после очистки и калибровки печатающей головки; для листовой бумаги из стандартной области печати исключается полоса шириной 1–2 см (0,39–0,8 дюйма) внизу листа.

Обслуживание

☞ «Регулир. подачи бумаги» на стр. 149


Проверка дюз печатающей головки

Проверка дюз может выполняться с компьютера или с панели управления принтера.

На принтере


- 1 Убедитесь, что в принтер загружена рулонная бумага или форматный лист размера A4 или большего размера.
☞ «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41
☞ «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43
- 2 Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.
☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43
- 3 Нажмите  (Меню) — Обслуживан. — Пров. дюз печат. гол.
- 4 Нажмите Пуск для печати шаблона проверки дюз.
- 5 Просмотрите напечатанный шаблон проверки, руководствуясь следующим разделом.

Пример шаблона, когда дюзы не засорены



Если все шаблоны на месте, дюзы печатающей головки не засорены. Нажмите , чтобы завершить проверку засоренности дюз.

Пример шаблона, когда есть засоренные дюзы



Если на шаблоне присутствуют пропуски, нажмите  и выполните очистку печатающей головки.

- 6 Выберите ряд дюз, которые нужно прочистить, и нажмите ОК.

Начинается очистка. Очистка занимает от 3 до 5 минут.

Примечание

Чем больше цветowych пар выбрано, тем дольше выполняется очистка. Кроме того, в зависимости от состояния дюз очистка может занять около 14 минут.

- 7 Следуйте инструкциям на экране, чтобы напечатать шаблон проверки, и по полученным результатам оцените, удалось ли устранить проблему.

С помощью компьютера

В пояснениях, приведенных в данном разделе, в качестве примера используется драйвер принтера Windows.


На компьютерах Mac используйте Epson Printer Utility 4.

☞ «Функции Epson Printer Utility 4» на стр. 82

- 1 Убедитесь, что в принтер загружена рулонная бумага или форматный лист размера A4 или большего размера.
☞ «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41
☞ «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43
- 2 Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.
☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

Обслуживание

- 3** На экране **Properties (Свойства)** (или **Printing preferences (Свойства принтера)**) драйвера принтера откройте вкладку **Сервис** и щелкните **Пров. дюз печат. гол.**

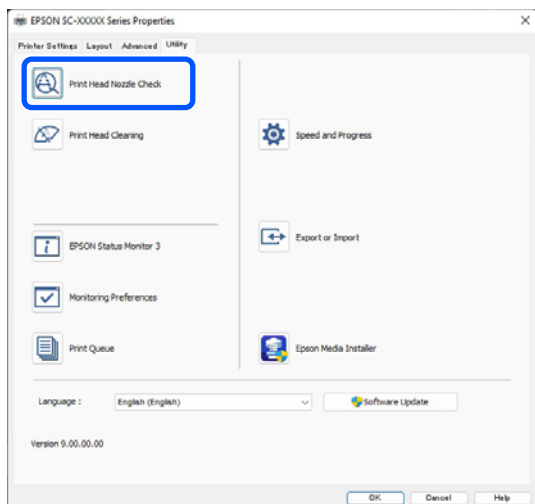

- 4** Щелкните **Печать**.
Будет напечатан шаблон проверки дюз.
- 5** Осмотрите шаблон проверки дюз.
Если проблемы отсутствуют, щелкните **Готово**.
Если обнаружена проблема, щелкните **Прочистить**.
Убедитесь, что шаблон проверки дюз напечатан полностью, прежде чем приступить к печати данных или очистке печатающей головки.

Очистка головки

Очистка печатающей головки может выполняться как с компьютера, так и с принтера, однако процедуры очистки отличаются, как описано ниже.

На принтере

Доступны два уровня интенсивности очистки.

🔗 [«На принтере» на стр. 146](#)

С помощью компьютера

🔗 [«С помощью компьютера» на стр. 146](#)

Заметки по функции Очистка печ. головки

При очистке печатающей головки расходуются чернила

Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

При очистке всех дюз расходуются чернила всех цветов

Даже если вы используете только черные чернила для черно-белой печати, цветные чернила будут также расходоваться.

Подготовьте новую емкость для отработанных чернил, если в старой не осталось свободного места

В случае повторения прочистки печатающей головки несколько раз подряд емкость для отработанных чернил может быстро наполниться, т. к. чернила из нее испаряются медленно.

При выборе функции Механическая чистка расходуются гораздо больше чернил, чем при выборе функции Очистка печ. головки в меню Обслуживан.

Заранее проверьте уровень оставшихся чернил, и если чернил мало, подготовьте новый чернильный картридж перед началом очистки.

Очистка печатающей головки не может быть выполнена при отсутствии необходимых температурных условий. Информацию о необходимых температурных условиях см. в следующем разделе.

🔗 [«Таблица спецификаций» на стр. 210](#)

Если после выполнения операции Механическая чистка дюзы все еще засорены, отключите принтер и оставьте его в отключенном состоянии на ночь или на более длительный срок

В таком состоянии чернила, закупоривающие дюзы, могут раствориться.

Если после этого дюзы все еще засорены, обратитесь в службу технической поддержки Epson.

Обслуживание

На принтере

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

 «Заметки по функции Очистка печ. головки» на стр. 145

1 На панели управления нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Очистка печ. головки.**

2 Выберите ряды дюз для очистки.
На шаблоне проверки выберите цветовые пары с отсутствующими или блеклыми сегментами.

3 Нажмите **ОК**, чтобы начать очистку.
Очистка печатающей головки занимает от 3 до 5 минут.

Примечание

Чем больше цветовых пар выбрано, тем дольше выполняется очистка. Кроме того, в зависимости от состояния дюз и параметра «Макс. число повторений автоматической очистки» выполнение этой процедуры может занимать до 14 минут.

После завершения очистки отображается подтверждающее сообщение.

4 Нажмите **Да**, чтобы напечатать шаблон проверки, и проверьте наличие засорения в дюзах.

Если вы не хотите выполнять проверку дюз, нажмите **Нет** для завершения процедуры.

Если дюзы все еще загрязнены, повторите шаги с 1 по 3 несколько раз. Если не удалось устранить засорение дюз даже после нескольких запусков процедуры очистки, см. ниже инструкции по выполнению процедуры **Механическая чистка**.

Механическая чистка

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

 «Заметки по функции Очистка печ. головки» на стр. 145

1 На панели управления нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Механическая чистка.**

2 Выберите ряды дюз, для которых нужно выполнить процедуру Механическая чистка.

На шаблоне проверки выберите цветовые пары с отсутствующими или блеклыми сегментами.

3 Чтобы начать процедуру Механическая чистка, нажмите кнопку **ОК**.

Механическая чистка занимает около 8 минут.

Примечание

Чем больше цветовых пар выбрано, тем дольше выполняется очистка. Кроме того, в зависимости от состояния дюз очистка может занять около 23 минут.

Когда Механическая чистка завершится, произойдет возврат на экран, который отображался перед началом очистки.

4 Нажмите **Да**, чтобы напечатать шаблон проверки, и проверьте наличие засорения в дюзах.

Если вы не хотите выполнять проверку дюз, нажмите **Нет** для завершения процедуры.

С помощью компьютера

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

 «Заметки по функции Очистка печ. головки» на стр. 145

В пояснениях, приведенных в данном разделе, в качестве примера используется драйвер принтера Windows.


На компьютерах Mac используйте Epson Printer Utility 4.

 «Функции Epson Printer Utility 4» на стр. 82

Обслуживание

1

На экране **Properties (Свойства)** (или **Printing preferences (Свойства принтера)**) драйвера принтера откройте вкладку **Сервис** и щелкните **Очистка печ. головки**.

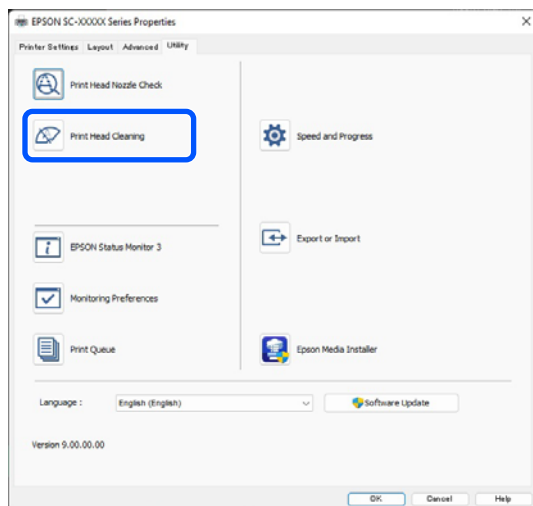

Выберите опцию **Все цвета**, чтобы выполнить очистку всех печатающих головок (дюзов).

При выборе пункта **Автоматический выбор** выполняется проверка дюзов и прочищаются только засорившиеся печатающие головки (дюзы). Если печатающие головки (дюзы) не засорены, очистка не выполняется.

2

Щелкните **Пуск**.

Начнется очистка печатающей головки. Очистка печатающей головки занимает от 3 до 5 минут.

Примечание

Если для параметра **Автоматическая очистка** задано значение **Вкл.**, дюзы проверяются после очистки печатающей головки, а если обнаружено засорение, будет выполнена автоматическая очистка. В зависимости от состояния дюзов и параметра «Макс. число повторений автоматической очистки» выполнение этой процедуры может занимать до 14 минут.

3

Щелкните **Печать шаблона проверки дюзов**.

Осмотрите шаблон проверки дюзов.

Если вы видите блеклые или отсутствующие сегменты на шаблоне проверки дюзов, щелкните **Прочистить**.

Если не удалось устранить засорение дюзов даже после нескольких запусков процедуры очистки, выберите пункт **Механическая чистка** в меню **Очистка печ. головки** на панели управления принтера.

«На принтере» на стр. 146

Калибровка печатающей головки

Если отпечатки выглядят зернистыми, а линии на них выглядят неровными, выполните калибровку печатающей головки.

Печатающая головка выпускает чернила, двигаясь во время печати вправо и влево. Так как имеется небольшое расстояние (зазор) между поверхностью бумаги и печатающей головкой, может возникнуть смещение печати в связи с толщиной бумаги, изменениями температуры и влажности и внутренней инерции движения печатающей головки.

Доступны два варианта: «Выравнивание в одном направлении», «Выравнивание в двух направлениях».

Название элемента	Описание
Выравнивание в одном направлении	Регулирует различия в положении печати для каждого цвета.
Выравнивание в двух направлениях	Регулирует различия в положении печати при двунаправленной печати для каждого цвета.

Для каждого пункта меню можно выбрать автоматическую регулировку и ручную регулировку.

- ☐ **Автоматическая калибровка**
Мы обычно рекомендуем использовать этот способ, так как он простой и с ним редко возникают проблемы. Выполнение калибровки занимает от 13 до 45 минут. Требуемое время зависит от выбранного меню.
- ☐ **Калибровка вручную**
Используйте этот параметр, если невозможно выполнить автоматическую регулировку или

Обслуживание

если вы не удовлетворены результатами регулировки в режиме Auto (Автоматически). Визуально осмотрите калибровочные шаблоны, напечатанные на бумаге, затем введите оптимальные значения калибровки.

Заметки по калибровке печатающей головки

Калибровка осуществляется в зависимости от бумаги, загруженной в принтер

Убедитесь, что бумага загружена правильно, и выберите **Выбор типа бумаги**, чтобы задать тип бумаги.

 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41

 «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43

При калибровке с использованием доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы предварительно зарегистрировали пользовательскую бумагу.

 «Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 201

Убедитесь, что дюзы не загрязнены

Если дюзы загрязнены, калибровка может не пройти надлежащим образом. Напечатайте шаблон проверки, выполните визуальный осмотр и, если необходимо, прочистите печатающую головку.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144

Автоматическая калибровка не может выполняться при использовании следующих видов бумаги

- ☐ Простая бумага
- ☐ Enhanced Matte Poster Board
- ☐ Прозрачная или цветная бумага

Выполните калибровку вручную при использовании следующих типов бумаги.

 «Корректировка положения печатающей головки» на стр. 148

При выполнении автоматической калибровки не допускайте попадания внешнего света (прямых солнечных лучей) в принтер

В противном случае датчики принтера могут не считать калибровочный шаблон надлежащим образом. Если автоматическая коррекция не может быть выполнена даже после защиты принтера от воздействия прямых солнечных лучей, выполните ручную калибровку.

 «Корректировка положения печатающей головки» на стр. 148

Корректировка положения печатающей головки

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

 «Заметки по калибровке печатающей головки» на стр. 148

1

При автоматической регулировке положения печатающей головки загружайте бумагу шириной не менее 400 мм (15,7 дюйма) и длиной не менее 560 мм (22 дюйма). При автоматической настройке положения печатающей головки загружайте бумагу формата A4 или более крупного формата.

При калибровке с использованием доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы предварительно зарегистрировали пользовательскую бумагу.

 «Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 201

2

Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

3

Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Калиб. печат. головки**.

Обслуживание

- 4** Выберите один из вариантов — **Выравнивание в одном направлении** или **Выравнивание в двух направлениях**.

Название элемента	Описание
Выравнивание в одном направлении	Регулирует различия в положении печати для каждого цвета. Выполнение калибровки занимает от 35 до 45 минут. Требуемое время зависит от выбранного меню.
Выравнивание в двух направлениях	Регулирует различия в положении печати при двунаправленной печати для каждого цвета. Выполнение калибровки занимает от 13 до 18 минут. Требуемое время зависит от выбранного меню.

- 5** Выберите способ — «Авто» или «Ручной».

Название элемента	Описание
Авто	Датчик считывает калибровочный шаблон, напечатанный на бумаге, затем автоматически регистрирует оптимальное значение калибровки на принтере. Обычно рекомендуется использовать этот способ.
Ручной	Визуально осмотрите калибровочные шаблоны, напечатанные на бумаге, затем введите оптимальные значения калибровки. Используйте этот параметр, если невозможно выполнить автоматическую регулировку или если вы не удовлетворены результатами регулировки в режиме Auto (Автоматически).

- 6** Нажмите **Пуск**, чтобы запустить регулировку положения печатающей головки.

Название элемента	Описание
Авто	Если автонастройка завершена, снова открывается экран, который отображался перед началом калибровки. Проверьте результаты калибровки, чтобы убедиться в наличии или отсутствии зернистости или несовпадений на отпечатанном изображении. Если вы не удовлетворены результатами этой регулировки, попробуйте выполнить ручную регулировку.
Ручной	Калибровочный шаблон печатается на загруженной бумаге. Для выполнения настроек следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Регулир. подачи бумаги

Используйте эту функцию в случае, когда невозможно устранить проблемы, связанные с появлением полос (горизонтальных полос или неравномерностей в цветах) в стандартной области печати даже после очистки и калибровки печатающей головки; для листовой бумаги из стандартной области печати исключается полоса шириной 1–2 см (0,39–0,8 дюйма) внизу листа.

В качестве способа регулировки выберите **Главное-качество** или **Главное-точность длины**. Обычно рекомендуется выполнять регулировку с использованием варианта **Главное-качество**.

Главное-качество

Будут напечатаны калибровочные шаблоны. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны. Этот способ подходит для печати изображений, для которых важнее всего качество.

Обслуживание

Главное-точность длины

Печатаются точки измерения. Измерьте и отрегулируйте расстояние между точками измерения. Этот способ подходит для печати изображений, для которых важнее соблюдение размеров и единиц длины (например, в чертежах САПР).

Выбор корректировки подачи бумаги

1 Загрузите в принтер бумагу.

Для параметра Главное-качество загрузите бумагу шириной не менее 210 мм (8,27 дюйма) и длиной не менее 297 мм (11,7 дюйма).

Для параметра Главное-точность длины загрузите бумагу шириной не менее 210 мм (8,27 дюйма) и длиной не менее 601 мм (23,7 дюйма).

 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41

 «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43

При калибровке с использованием доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы предварительно зарегистрировали пользовательскую бумагу.

 «Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 201

2 Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

3 Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Регулир. подачи бумаги**.

4 Выберите один из вариантов:
Главное-качество или **Главное-точность длины**.


5 Нажмите кнопку **Пуск**, чтобы напечатать калибровочный шаблон или точки измерения.

6

Просмотрите напечатанный калибровочный шаблон или точки измерения и введите соответствующее установленное значение на панели управления.

Главное-качество

(1) Просмотрите калибровочный шаблон. Найдите шаблон, где линии менее всего заметны, и отметьте его номер. Например, на следующем рисунке шаблон с номером 0 имеет наименьшее количество линий. Введите «0» на панели управления и нажмите **ОК**.

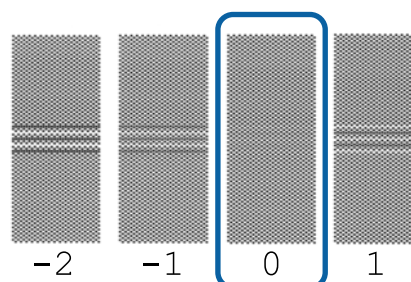

(2) Будет напечатан второй калибровочный шаблон. Проверьте шаблон настройки тем же способом, что и на шаге (1).


Примечание**Когда линии видны на всех калибровочных шаблонах**

Если на всех калибровочных шаблонах, напечатанных при выборе параметра **Главное-качество**, имеются видимые линии, следует повторять коррекцию подачи бумаги до тех пор, пока рядом с центром калибровочного шаблона не будет напечатан шаблон без видимых полос.

Главное-точность длины

(1) Измерьте линейкой расстояние до точки измерения.

Используйте линейку с шагом измерения 0,5 мм (0,02 дюйма).

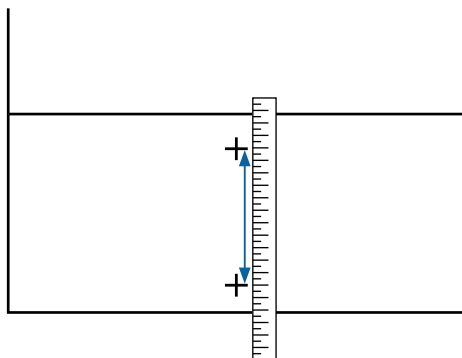

(2) Введите положения точек измерения на панели управления и нажмите **ОК**.

Замена расходных материалов

Замена чернильных картриджей

Меры предосторожности при замене

Важно!

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование чернил, произведенных не Epson, может привести к повреждениям вашего принтера, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях чернила, произведенные сторонними производителями, могут вызвать странное поведение принтера. Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.

Печать не может быть выполнена, если чернила закончились хотя бы в одном из установленных чернильных картриджей.


Если чернила в картридже закончились в процессе печати, можно продолжить печать после замены чернильного картриджа. Если продолжать использование чернильных картриджей, в которых заканчиваются чернила, может потребоваться замена чернильных картриджей в процессе печати. Если блок подачи чернил заменяется во время печати, цвета на последующих отпечатках могут отличаться в зависимости от времени высыхания чернил. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется заменить чернильный картридж до начала печати. Извлеченный чернильный картридж можно использовать в будущем, пока не закончатся чернила.

Поддерживаемые чернильные картриджи 
[«Чернильные картриджи» на стр. 180](#)

Процедура замены

Когда отображается сообщение с запросом на замену чернильного картриджа


Нажмите **Как Можно...** При замене чернильного картриджа процедуру можно выяснить на панели управления.

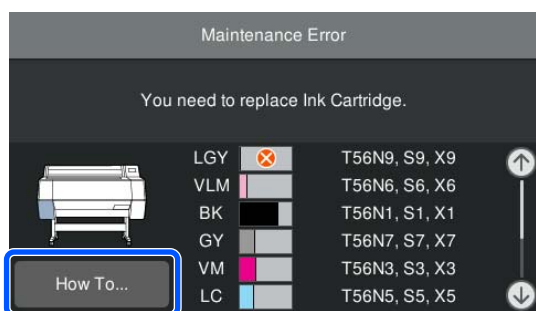

Если требуется заменить чернильный картридж безотлагательно


Если требуется заменить чернильный картридж безотлагательно, например при выполнении больших объемов печати, вы можете выяснить процедуру на панели управления.

- 1 Откройте крышку того чернильного картриджа, который требуется заменить, как показано на иллюстрации.

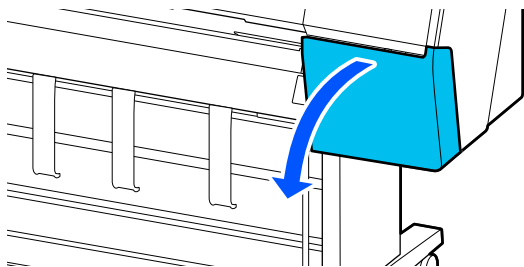

- 2 Нажмите **Как Можно...** на экране панели управления, чтобы просмотреть процедуру.

Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

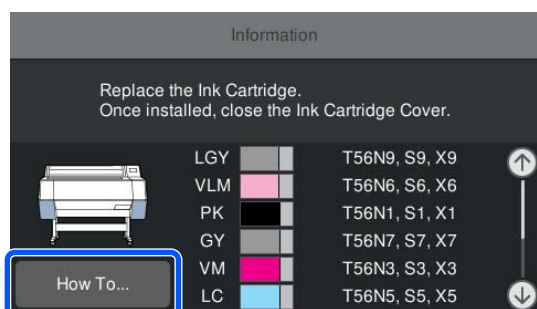

Замена контейнера для отработанных чернил

Замените контейнер для отработанных чернил, для которого отображается сообщение «Недостаточно места».

«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 180

Важно!

Не используйте повторно контейнеры для отработанных чернил, которые были извлечены и долгое время хранились в незакрытом и незащищенном виде. Чернила внутри высохнут и станут твердыми, и контейнеры не смогут впитывать достаточное количество чернил.

Замена контейнера для отработанных чернил

Ниже показаны количество контейнеры для отработанных чернил и места их установки.

SC-P9300 Series: 2 (слева и справа)

SC-P7300 Series: 1 (только справа)

Замените контейнер для отработанных чернил с той стороны, для которой отображается сообщение **Срок службы емкости для отработ. чернил истек. Требуется замена.**


Важно!

Не заменяйте контейнер для отработанных чернил во время печати. В противном случае чернила могут вытечь.

Обслуживание

Когда отображается сообщение с запросом на замену контейнера для отработанных чернил


Нажмите **контейнер для отработ. чернил**. Вы можете заменять контейнер для отработанных чернил, просматривая процедуру на экране.

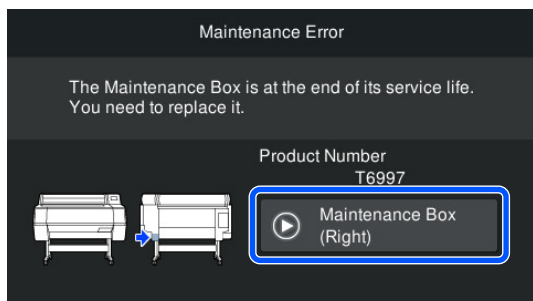

Если требуется заменить контейнер для отработанных чернил безотлагательно


Если требуется заменить контейнер для отработанных чернил безотлагательно, можно выяснить процедуру на панели управления.

- 1 Вытащите контейнер для отработанных чернил, который требуется заменить, как показано на иллюстрации.

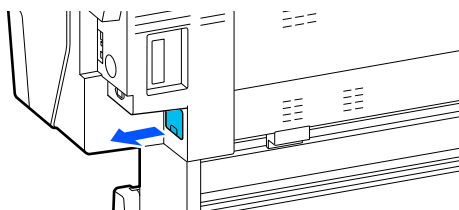

- 2 Нажмите **Как Можно...** на экране панели управления, чтобы просмотреть процедуру.

Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

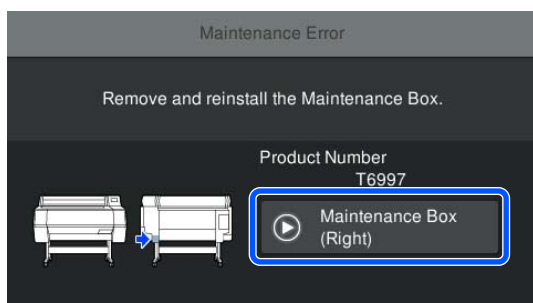

Замена резака

Замените резак, если он уже не может чисто обрезать бумагу.

Поддерживаемый резак

🔗 «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 180

Для замены резака понадобится крестовая отвертка. Прежде чем приступить к замене резака, убедитесь в наличии крестовой отвертки.

Меры предосторожности при замене

⚠ Предостережение

Храните резак в местах, недоступных детям. Лезвием резака можно нанести себе травму. При замене резака будьте чрезвычайно осторожны.

❗ Важно!

- ❑ Обращайтесь с резакom осторожно, чтобы не повредить лезвие. Лезвие можно повредить, уронив резак или стукнув его о твердый предмет.
- ❑ При установке нового резака обязательно надежно затяните фиксирующий винт, так как в противном случае позиция разрезания будет слегка сдвинута или перекошена.

Если установлено монтируемое устройство SpectroProofer (опция)

Невозможно открыть крышку замены резака при установленном монтируемом устройстве SpectroProofer. Снимите монтируемое устройство SpectroProofer перед заменой резака, а затем верните его на место. При снятии ознакомьтесь с руководством, поставляемым вместе с монтируемым устройством, и выполните процедуру в обратном порядке для его повторной установки.

🔗 «Монтируемое устройство SpectroProofer 24"/44" Руководство по установке» (буклет)

Обслуживание

Процедура замены

Вы можете выполнить эту процедуру, просматривая ее шаги на экране панели управления.

- 1 Нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Заменить резак.**
 - 2 Для просмотра процедуры нажмите **Пуск**, а затем нажмите **Как Можно...**
- Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.


Очистка принтера

Чтобы поддерживать принтер в оптимальном рабочем состоянии, очищайте его регулярно, не менее одного раза в месяц.

Очистка наружных поверхностей изделия

- 1 Извлеките всю бумагу из принтера.
- 2 Убедитесь, что принтер выключен и экран погашен, и затем отсоедините кабель питания принтера от розетки.
- 3 Тщательно удалите пыль и грязь с помощью мягкой и чистой ткани.

Во избежание накопления пыли очистите следующие области сзади и по бокам.

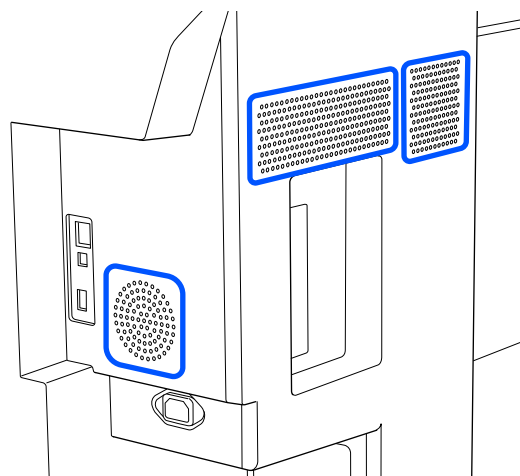

Чтобы удалить сильные загрязнения, смочите салфетку водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства, отожмите ее насухо и протрите поверхность принтера. Затем протрите принтер сухой салфеткой для удаления оставшейся влаги.

 Важно!

Для очистки принтера запрещается использовать бензол, растворители и спирт. Это может изменить окраску и деформировать поверхность.

Очистка внутренних областей изделия

Если области загрязнены, возникнут следующие проблемы.

- ❑ Область роликов
На отпечатках имеются потертости или загрязнения.
- ❑ Область валика, область, впитывающая чернила
Бумага загрязняется, когда к ней прилипает бумажная пыль и чернила.
Если не удалить обычную и бумажную пыль, это может привести к засорению дюз и повреждению печатающей головки.

Очистка роликов

Выполните приведенные ниже действия для очистки роликов путем подачи чистой бумаги.

- 1 Включите принтер и загрузите в него самую широкую рулонную бумагу.
 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41
- 2 Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Подать/отрезать бумагу**.
- 3 Нажмите **Вперед**.
Бумага подается, пока кнопка **Вперед** удерживается нажатой. Если бумага не загрязнена, очистка завершена.
- 4 Обрежьте бумагу после выполнения очистки.
Чтобы отрезать бумагу, нажмите **Отрезать**.

Очистка валика

- 1 Убедитесь, что принтер выключен и экран погашен, и затем отсоедините кабель питания принтера от розетки.
- 2 Подождите несколько минут.


3

Откройте крышку принтера и с помощью мягкой чистой ткани аккуратно удалите грязь и пыль.

Тщательно протрите область, выделенную синим цветом на иллюстрации ниже. Чтобы не размазывать грязь, вытирайте ее сверху вниз. При большом количестве грязи очистите ее с помощью мягкой, чистой ткани, смоченной в мягкодействующем моющем средстве. Наконец, протрите сухой мягкой тканью, чтобы удалить влагу.


Важно!

Во время чистки не прикасайтесь к роликам, прокладкам, впитывающим чернила при печати без полей, и чернильным трубкам, показанным серым цветом на следующем рисунке. В противном случае это может привести к неправильной работе устройства или загрязнению отпечатков.

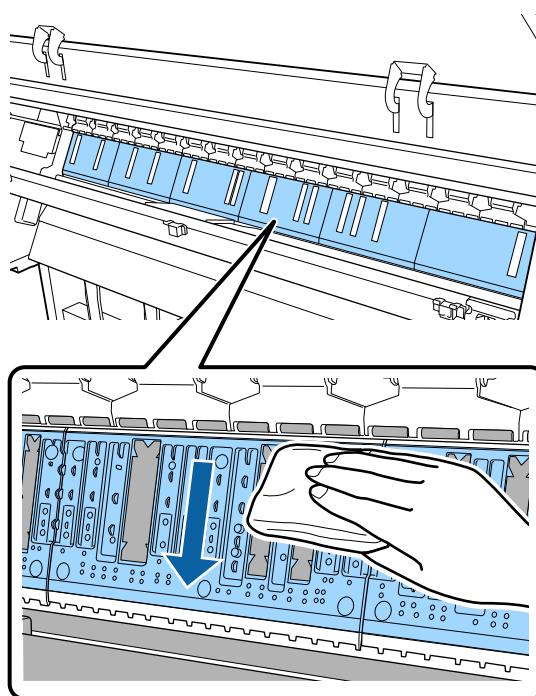


Обслуживание

- 4** Если на валике скапливаются частицы бумаги (похожие на белый порошок), протолкните их чем-нибудь вроде палочки для коктейля.

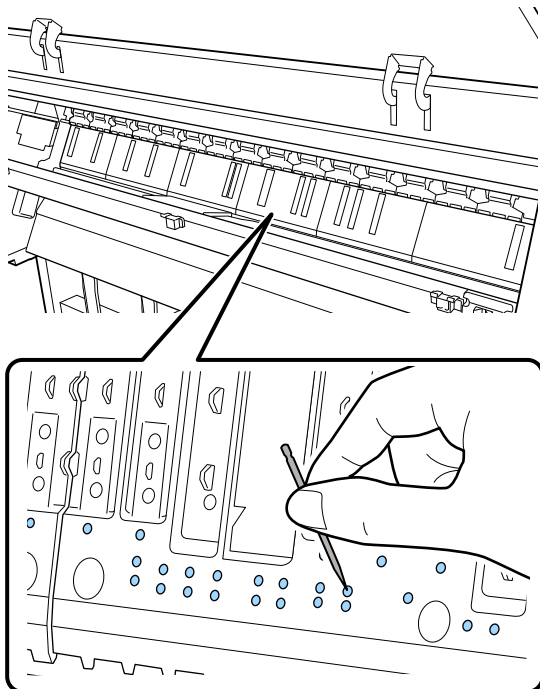

- 5** Чтобы удалить частицы бумаги и пыль с внутренних краев прокладок, впитывающих чернила при печати без полей, используйте доступные в продаже ватные палочки, как показано ниже.

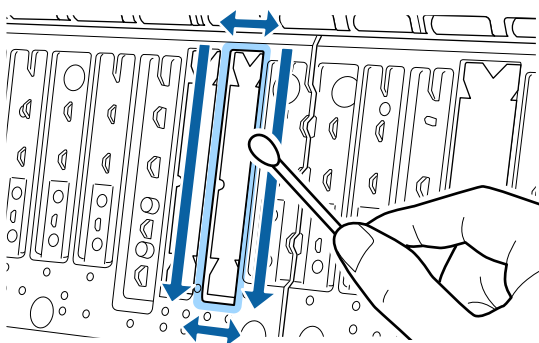

Важно!

Не надавливайте слишком сильно на прокладки, впитывающие чернила при печати без полей. В противном случае прокладки могут отойти или приподняться, что может вызвать нарушения в работе принтера или замятие бумаги.

- 6** По завершении очистки закройте крышку принтера.


Замена прокладок, впитывающих чернила при печати без полей

- 1** Убедитесь, что принтер выключен и экран погашен, и затем отсоедините кабель питания принтера от розетки.
- 2** Подождите одну минуту после отсоединения вилки кабеля питания от розетки.
- 3** Откройте крышку принтера.
- 4** Приготовьте запасные прокладки, впитывающие чернила при печати без полей.

Есть три типа прокладок, впитывающих чернила при печати без полей. Тип прокладки зависит от того, куда она устанавливается. Места установки см. в следующем разделе.

🔗 [«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 180](#)

- 5** С помощью пинцета вытащите прокладки, расположенные в местах появления загрязнений на бумаге.

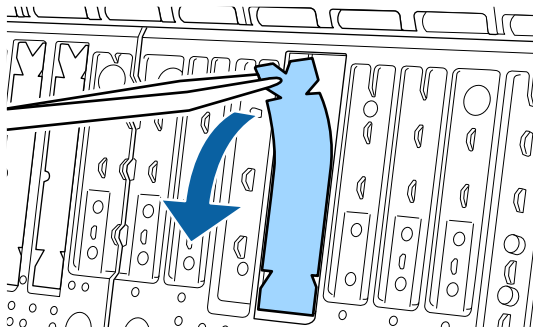


Обслуживание


6

С помощью чистящих палочек уберите чернила, скопившиеся в следующих трех областях.


Внизу

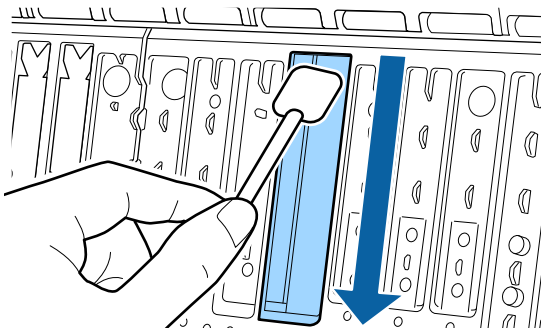

В центральной выемке

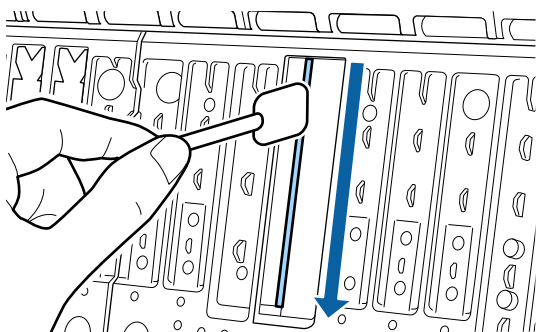

По сторонам

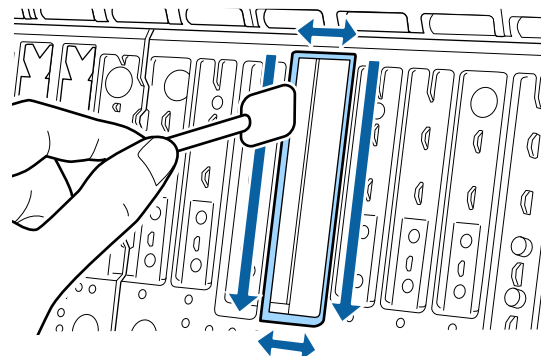

7


Согните новую прокладку.

Способ сгибания прокладки зависит от места ее установки. Места установки см. в следующем разделе.


 «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 180

Важно!

Не сгибайте новые прокладки, впитывающие чернила при печати без полей, ни в какой точке, кроме указанной.

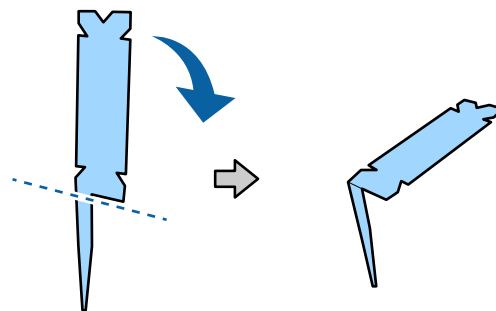



Согните прокладку, отмеченную звездочкой (*) на рисунке «Дополнительное оборудование и расходные материалы», так, как показано на схеме.

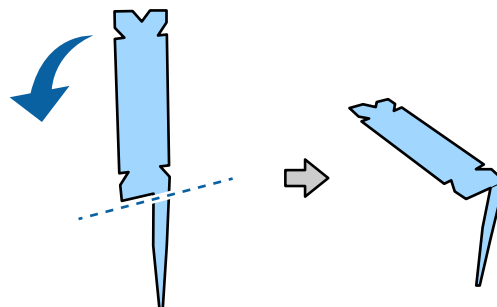

Обслуживание


8

Вставьте ножку прокладки в отверстие до упора.

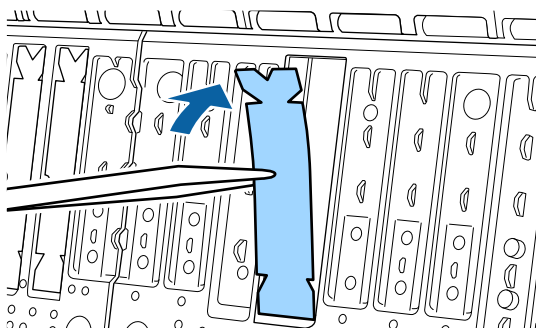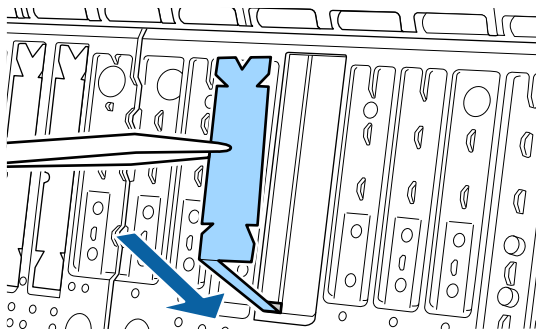


9

Нажатием установите прокладку в соответствующую секцию.

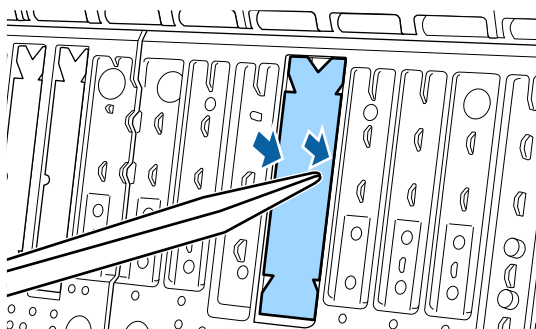

10


Аккуратно нажмите на прокладку, чтобы она располагалась ровно.

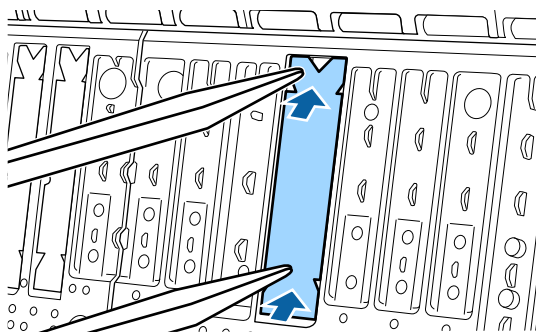

Важно!

Отдельные части прокладок, впитывающих чернила при печати без полей, не должны выступать над окружающей поверхностью.

Если какие-то части прокладки будут выступать над окружающей поверхностью, они будут задевать печатающую головку, что может привести к повреждению принтера.

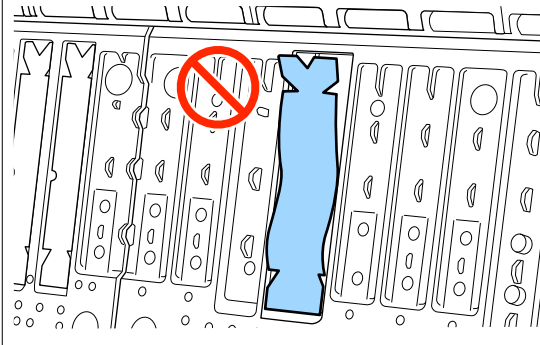

Неиспользованные новые прокладки, впитывающие чернила при печати без полей, поместите в мешочек и закройте застежку.

11

По завершении очистки закройте крышку принтера.

Решение проблем

При отображении сообщения

При появлении одного из следующих сообщений прочтите и выполните следующие инструкции.

Сообщения	Что делать
Ошибка настройки бумаги Настройка бумаги в драйвере принтера отличается от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере. Измените настройку бумаги в приложении или драйвере. Подробные сведения см. в документации.	Чтобы изменить сведения о бумаге, зарегистрированные с помощью Epson Media Installer, загрузите бумагу и используйте панель управления. Для изменения сведений о незагруженной бумаге можно также использовать Epson Media Installer. Однако в некоторых версиях Epson Media Installer может отсутствовать возможность изменить сведения о бумаге.
Неправильная конфигурация TCP/IP Недопустимое сочетание IP-адреса и маски подсети. Подробные сведения см. в документации.	Введите правильные значения для IP-адреса и шлюза по умолчанию. Если вы не знаете правильные значения, обратитесь к администратору сети.
Ошибка SpectroProofer NN Устройство SpectroProofer работает ненормально. Подробные сведения см. в документации. (Где NN — номер ошибки)	Решение зависит от номера ошибки. См. следующую таблицу.  «Набор для замены прокладок, впитывающих чернила при печати без полей (набор таких прокладок)» на стр. 185
Ошибка: смятие бумаги Рулонная бумага изгибается в сторону. Продолжить печать с текущей рулонной бумагой?	Ниже приведены некоторые причины смятия бумаги. ☐ Возможно, рулонная бумага была загружена неправильно. Повторно загрузите рулонную бумагу так, чтобы не было зазоров между рулонной бумагой и адаптерами сердцевины.  «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41 ☐ Ошибки смятия бумаги возникают при использовании рулонной бумаги с неровными левыми и правыми краями, скрученной бумаги или рулонной бумаги, которая провисла. Используйте бумагу, которая хранилась правильно. Если вы используете рулонную бумагу, которая провисла, отрежьте провисшую часть.  «Замечания по обращению с бумагой» на стр. 20
Соединение между сетью и принтером нестабильно. Вы можете решить данную проблему, установив для IEEE802.3az значение «Выкл.» (Энергоэффективный Ethernet) Подробные сведения см. в документации.	Если для IEEE 802.3az установлено значение Вкл. , то состояние подключения к сети может стать неустойчивым, а печать, возможно, не удастся выполнить в зависимости от сетевой среды. Нажмите ОК для останова печати. См. инструкции ниже, чтобы установить значение Выкл. для функции IEEE 802.3az с помощью WebConfig.  «Процедуры настройки» на стр. 163

Решение проблем

Ошибка SpectroProofer; если установлено монтируемое устройство SpectroProofer (опция)

Если отображается сообщение «Ошибка SpectroProofer», обратите внимание на два числа в конце номера ошибки, которые позволят найти решение. См. руководство, поставляемое вместе с монтируемым устройством, в котором содержатся сведения о снятии, очистке и установке монтируемого устройства.

Если данное сообщение появляется на ЖК-дисплее снова, обратитесь в службу технической поддержки Epson.

Номер ошибки	Что делать
01	Монтируемое устройство не установлено надлежащим образом. Выключите принтер, снимите монтируемое устройство, затем снова установите его.
13, 15	Следует соблюдать следующие правила. ☐ Неполадка с подложкой? Снимите монтируемое устройство и изучите состояние подложки. Если она не установлена надлежащим образом, повторите ее установку. Снимите любой упаковочный материал и устранили посторонние предметы между держателями носителей и подложкой. ☐ Возникли ли какие-либо ошибки в области перемещения каретки? Снимите монтируемое устройство и осмотрите основание и внутреннюю часть. Извлеките любой упаковочный материал и посторонние предметы. ☐ Возникли ли какие-либо ошибки в держателе калибровочной плашки? Снимите монтируемое устройство и проверьте состояние держателя калибровочной плашки. Если она не установлена надлежащим образом, повторите ее установку. ☐ Вы используете бумагу, которая не соответствует требуемым характеристикам? Не используйте бумагу, которая не поддерживается монтируемым устройством.  «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 187 ☐ Принтер используется в среде, которая не соответствует требуемым характеристикам? Принтер, монтируемое устройство и бумагу следует использовать в среде, соответствующей требуемым характеристикам. Изучите руководство, поставляемое вместе с дополнительными принадлежностями, где содержатся сведения о рекомендуемых условиях окружающей среды для монтируемого устройства и принтера. Рекомендуемые условия окружающей среды для принтера  «Таблица спецификаций» на стр. 210
80	Следует соблюдать следующие правила. ☐ Совпадают ли номера на ILS30EP и метке калибровочной плашки? Снимите монтируемое устройство и проверьте ILS30EP и метку калибровочной плашки. Если используется несколько устройств ILS30EP, следует установить то устройство, которое соответствует номеру на калибровочной плашке. ☐ Загрязнены ли линзы на ILS30EP или сама калибровочная плашка? Изучите руководство, поставляемое вместе с монтируемым устройством, чтобы очистить компоненты.
При отображении других номеров	Отметьте отображаемое число и обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

Решение проблем

Когда отображаются сообщение об ошибке и код ошибки

Сообщения об ошибках	Что делать
Деталь принтера требует замены. Обратитесь в Epson Support. Подробные сведения см. в документации. XXXXXXXX (Где XXXXXXXX — 6-значный или 8-значный буквенно-цифровой код.)	Срок службы указанного элемента принтера подошел к концу. Свяжитесь с продавцом или службой технической поддержки Epson и сообщите им код ошибки. Это сообщение об ошибке исчезнет только после замены детали. Если продолжить использование принтера, будут возникать ошибки в его работе.
Ошибка принтера. Выкл. и снова вкл. питание. Подробнее см. в док-ции. XXXXXXXX (Где XXXXXXXX — 6-значный или 8-значный буквенно-цифровой код.)	Сообщение об ошибке отображается в следующих случаях. ☐ Кабель питания подключен неправильно. ☐ Возникла ошибка, которую невозможно устранить. Если возникла ошибка в работе принтера, он автоматически останавливает печать. Выключите принтер, отсоедините кабель питания от принтера и от разъема питания и затем подсоедините его снова. Если ошибка продолжает возникать, повторите эту процедуру несколько раз. Если то же сообщение появляется на ЖК-панели снова, обратитесь к продавцу или в службу технической поддержки Epson. Сообщите им код в виде XXXXXXXX (то есть код обращения в службу технической поддержки).

Решение проблем

Устранение неполадок

Не удается выполнить печать (так как принтер не работает)

Принтер не включается

■ **Подключен ли провод питания к электрической розетке и принтеру?**

Убедитесь, что провод питания надежно подключен к принтеру.

■ **Электрическая розетка исправна?**

Убедитесь, что используемая электрическая розетка работает исправно, подключив к ней какое-нибудь другое устройство.

Принтер отключается автоматически

■ **Включена ли функция Таймер выключения?**

Выберите **Выкл.**, чтобы отключить возможность автоматического отключения принтера.

🔗 «Общие параметры» на стр. 130

Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (Windows)

■ **Отображается ли значок этого принтера в папке Devices and Printers (Устройства и принтеры)/Printers (Принтеры)/Printers and Faxes (Принтеры и факсы)?**

- ☐ Да
Драйвер принтера установлен. См. раздел «Не устанавливается связь между принтером и компьютером».
- ☐ Нет
Драйвер принтера не установлен. Установите драйвер принтера.

■ **Соответствуют ли параметры порта принтера используемому порту для подключения принтера?**

Проверьте порт принтера.

Щелкните вкладку **Port (Порт)** в диалоговом окне Properties (Свойства) принтера и проверьте значение параметра **Print to the following port(s)** (Выберите один или несколько портов для печати).

- ☐ USB: **USBxxx** для подключения по USB (x означает номер порта)
- ☐ Сеть: правильный IP-адрес для сетевого соединения

Если данные параметры не отображаются, драйвер принтера установлен некорректно. Удалите и переустановите драйвер принтера.

🔗 «Удаление программного обеспечения» на стр. 38

Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (на компьютере Mac)

■ **Присутствует ли нужный принтер в списке принтеров?**

В меню Apple выберите **System Preferences (Настройки системы)** — **Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**).

Добавьте нужный принтер, если его имя не отображается в списке.

Принтер не взаимодействует с компьютером

■ **Правильно ли подсоединен кабель?**

Убедитесь, что кабель интерфейса надежно подсоединен к порту принтера и к компьютеру. Также проверьте, что кабель не поврежден и не скручен. Если есть запасной кабель, попробуйте использовать его.

■ **Соответствует ли спецификация интерфейсного кабеля требуемым спецификациям?**

Убедитесь, что интерфейсный кабель соответствует требуемым спецификациям.

🔗 «Требования к системе» на стр. 207

Решение проблем

■ **Корректно ли используется USB-разветвитель (если он используется)?**

В соответствии со спецификациями USB между собой можно подключить до пяти USB-разветвителей (гирляндное подключение). Однако мы рекомендуем подключать принтер к тому USB-разветвителю, который напрямую подключен к компьютеру. Нормальное функционирование принтера зависит от того, к какому разветвителю подключен принтер. Если возникают проблемы в работе, подключите принтер к компьютеру напрямую.

■ **Правильно ли распознается USB-разветвитель?**

Убедитесь, что USB-разветвитель корректно распознается на компьютере. Если компьютер правильно определяет USB-разветвитель, отключите все разветвители от компьютера и подсоедините принтер непосредственно к порту USB на компьютере. Обратитесь к производителю USB-разветвителя за дополнительной информацией.

Не удается выполнить печать по сети

■ **Правильно ли заданы сетевые настройки?**

Правильные сетевые настройки может предоставить администратор сети.

■ **Подключите принтер напрямую к компьютеру USB-кабелем и затем попробуйте выполнить печать.**

Возможность печати через USB свидетельствует о проблеме с сетевыми настройками. Обратитесь к системному администратору или изучите руководство по вашей сети. Если печать через USB выполнить не удастся, обратитесь к соответствующему разделу данного руководства пользователя.

■ **Нестабильное сетевое соединение?**

Выключите маршрутизатор, подождите примерно 10 секунд, а затем снова включите его.

■ **Вы используете проводное подключение к локальной сети через устройство, поддерживающее IEEE 802.3az (режим энергосбережения Ethernet)?**

При проводном подключении к локальной сети через устройство, поддерживающее IEEE 802.3az (режим энергосбережения Ethernet), соединение может стать нестабильным, может произойти отключение или скорость передачи данных может быть низкой.

Чтобы отключить IEEE 802.3az на принтере перед подключением, выполните указанные ниже действия.

Процедуры настройки

- 1 Отсоедините сетевые кабели от компьютера и принтера.
- 2 Отключите на компьютере поддержку IEEE 802.3az, если она включена.
- 3 Подключите принтер к компьютеру напрямую с помощью сетевого кабеля.
- 4 Проверьте на принтере его IP-адрес, выбрав  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки сети** — **Состояние проводной ЛВС**.
- 5 Запустите на компьютере приложение Web Config.

Запустите любой веб-браузер и введите IP-адрес принтера.
- 6 Войдите в систему от имени администратора.

Дополнительную информацию о входе в систему см. в *Руководство администратора* (электронное руководство).
- 7 Выберите вкладку **Параметры сети** — **Проводная сеть**.
- 8 Установите для **IEEE 802.3az** значение **Выкл.**
- 9 Нажмите **Следующий**.
- 10 Щелкните **Настр.**

Решение проблем

- 11** Отсоедините кабель локальной сети, который напрямую соединяет компьютер и принтер.
- 12** Включите поддержку IEEE 802.3az на компьютере, если она была отключена на шаге 2.
- 13** Подключите к компьютеру и принтеру сетевые кабели, отсоединенные на шаге 1.

Если после выполнения описанных выше действий проблема продолжает возникать, ее причиной может быть не принтер, а другое устройство.

В принтере возникла ошибка

- **Просмотрите сообщение, отображаемое на панели управления.**

 «При отображении сообщения» на стр. 159

Принтер останавливает печать

- **Находится ли в данный момент принтер в состоянии Paused (Пауза)? (Windows)**

Если вы останавливаете процесс печати или печать останавливается из-за того, что произошла ошибка, очередь печати переводится в состояние **Pause (Пауза)**. В данном состоянии печать невозможна.

Дважды щелкните значок принтера в папке **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**, **Printers (Принтеры)** или **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**; если печать приостановлена, откройте меню **Printer (Принтер)** и снимите флажок **Pause (Пауза)**.

- **Находится ли в данный момент принтер в состоянии Paused (Пауза)? (Mac)**

Откройте диалоговое окно состояния принтера и посмотрите, не приостановлена ли печать.

(1) В меню **Apple** выберите **System Preferences (Системные настройки) — Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс) — Open Print Queue (Открыть очередь печати)**).

(2) Дважды щелкните значок любого принтера, находящегося в состоянии **Paused (Пауза)**.

(3) Щелкните **Resume Printer (Возобновить печать)**.

Решение проблем

Проблема, возникшая в принтере, не представлена в данной таблице

■ **Определите, вызвана ли проблема драйвером принтера или приложением. (Windows)**

Выполните тестовую печать из драйвера принтера, чтобы убедиться в том, что соединение между принтером и компьютером работает корректно и правильно заданы настройки драйвера принтера.

(1) Убедитесь, что принтер включен, находится в состоянии готовности и в него загружена бумага формата A4 или большего.

(2) Откройте папку **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**, **Printers (Принтеры)** или **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**.

(3) Щелкните значок принтера правой кнопкой мыши и выберите **Properties (Свойства)**.

(4) В диалоговом окне Properties (Свойства) выберите вкладку **General (Общие)** и щелкните **Print Test Page (Напечатать пробную страницу)**.

Через некоторое время принтер начнет печать тестовой страницы.

☐ Если тестовая страница распечатана правильно, соединение между принтером и компьютером работает должным образом. Перейдите к следующему разделу.

☐ Если тестовая страница распечатана некорректно, еще раз проверьте все указанные выше пункты.

 «Не удается выполнить печать (так как принтер не работает)» на стр. 162

В разделе Driver Version (Версия драйвера) на тестовой странице указывается версия внутреннего драйвера принтера Windows. Она отличается от версии драйвера принтера Epson, установленного вами.

Принтер издает звуки как при печати, но не печатает

Печатающая головка двигается, но ничего не печатает

■ **Убедитесь, что принтер выполняет необходимые операции.**

Напечатайте шаблон проверки дюз. Так как шаблон проверки дюз может быть напечатан без подключения к компьютеру, можно проверить операции и состояние печати принтера.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144

Ознакомьтесь со следующим разделом, если шаблон проверки дюз не печатается надлежащим образом.

Шаблон проверки дюз печатается неправильно

■ **Выполните прочистку печатающей головки.**

Дюзы могут быть засорены. После выполнения прочистки печатающей головки снова распечатайте шаблон проверки дюз.

 «Очистка головки» на стр. 145

■ **Принтер не использовался долгое время?**

Если принтер не используется долгое время, чернила в дюзах могут засохнуть.

Выполните очистку печатающей головки.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144

■ **Выполните очистку печатающей головки.**

 «Очистка головки» на стр. 145

Решение проблем

Результаты печати отличаются от ожидаемых

Качество печати плохое (изображение отпечатано неравномерно, оно слишком светлое или слишком темное)

■ Возможно, дюзы печатающей головки засорены?

Чернила не распыляются через засоренные дюзы, что приводит к ухудшению качества печати. Напечатайте шаблон проверки дюзов.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144

■ Выполнялась ли процедура Калиб. печат. головки?

При двунаправленной печати печатающая головка движется влево и вправо. Если печатающая головка не откалибрована, печатные линии могут не совпадать должным образом. Если вертикальные линии выглядят неровно при двунаправленной печати, выполните процедуру Калиб. печат. головки.

 «Калибровка печатающей головки» на стр. 147

■ Вы используете оригинальные чернильные картриджи Epson?

Данный принтер предназначен для работы с чернильными картриджами Epson. Если вы используете неоригинальные картриджи, отпечатки могут быть блеклыми или цвет отпечатанного изображения может быть другим, так как уровень оставшихся чернил в картриджах может определяться неправильно. Убедитесь, что вы используете надлежащие чернильные картриджи.

■ Вы используете старые чернильные картриджи?

Качество печати снижается при использовании старых чернильных картриджей. Замените старые чернильные картриджи на новые. Рекомендуем использовать все чернила в чернильном картридже до завершения их срока годности, указанного на упаковке (в течение одного года с момента установки).

■ Вы встряхивали чернильные картриджи?

Чернильные картриджи для этого принтера содержат пигментированные чернила. Перед установкой в принтер их следует тщательно встряхнуть.

■ Правильно ли заданы настройки Тип носителя?

Качество печати может ухудшиться, если параметры носителя в драйвере принтера или на принтере не соответствуют параметрам фактически используемой бумаги. Убедитесь, что тип бумаги, загруженной в принтер, соответствует настройкам типа носителей принтера.

■ Установлен ли режим низкого качества печати (например, в параметре Скорость)?

Если параметры, выбранные в разделе **Качество печати** > **Дополнительные настройки**, ориентированы на ускорение печати, скорость будет приоритетнее качества, что может привести к снижению качества печати. Чтобы повысить качество печати, установите параметры **Уровень**, в которых приоритетом является качество.

■ Включено ли управление цветом?

Включите управление цветом.

 «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 114

■ Сравнивали ли вы результаты печати с изображением на мониторе?

Так как мониторы и принтеры воспроизводят цвета по-разному, цвета на бумаге могут не полностью соответствовать цветам на экране.

■ Была ли открыта крышка принтера во время печати?

Если крышка принтера открыта во время печати, печатающая головка внезапно останавливается, что приводит к неравномерному нанесению цвета. Не открывайте крышку принтера во время печати.

Решение проблем

■ **Отображается ли на панели управления сообщение Низкий уровень чернил?**

Когда чернила заканчиваются, качество печати может ухудшиться. Рекомендуем заменить чернильный картридж на новый. Если после замены чернильного картриджа вы заметили разницу в цветах, попробуйте выполнить процедуру очистки печатающей головки несколько раз.

■ **Принтер используется при нормальной комнатной температуре?**

При использовании специальных носителей Epson в условиях, которые выходят за пределы нормальной комнатной температуры (температура: от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F), влажность: от 40 до 60 %), на верхних, нижних, правых или левых краях бумаги могут возникать неравномерности в цветах или размытые области. Проверьте рабочие условия.

■ **Перед использованием попробуйте отрезать 80 мм (3,15 дюйма) переднего края рулонной бумаги.**

Так как передний край рулонной бумаги может подвергаться воздействию внешнего воздуха, бумага может испортиться в зависимости от температуры и влажности среды. Попробуйте отрезать ту часть, которая подверглась воздействию окружающего воздуха.

■ **Попробуйте использовать настройку Качество края бумаги.**

Если на верхних, нижних, правых или левых краях бумаги возникают неравномерности в цветах или размытые области, то настройка **Качество края бумаги** в драйвере принтера, возможно, уменьшит эти проблемы.

Дополнительные сведения см. в справке по драйверу принтера.

■ **Возникает ли статическое электричество из-за трения бумаги при ее подаче?**

Статическое электричество может вызвать смещение бумаги во время подачи, что может привести к снижению качества печати.

Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Настройка количества подаваемой бумаги** — **Главное-качество**.

■ **Выполняется ли печать в режиме Высокая скорость на доступной в продаже бумаге?**

Если в разделе **Тип бумаги** выбран параметр Пользовательская бумага, но цвета на отпечатке неровные, выполните следующие действия.

- ❑ Если настройки для доступной в продаже бумаги не зарегистрированы, См. следующее для регистрации настроек.
 [«Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 201](#)
- ❑ Если настройки для доступной в продаже бумаги зарегистрированы, воспользуйтесь однонаправленной печатью. Выполните действия ниже, чтобы снять флажки для параметра **Высокая скорость** в драйвере печати.
Windows. На экране Настройки принтера выберите **Дополнительные настройки** в разделе **Качество печати**.
Mac. Выберите в списке пункт Print Settings (Настройки печати), затем выберите вкладку **Дополнительные настройки цвета**.

Цвета изображения отличаются от цветов, полученных на другом принтере

■ **Цвета, воспроизводимые разными принтерами, различаются из-за разницы в типах и характеристиках принтеров.**

Так как чернила, драйверы и профили принтеров разрабатываются под конкретную модель принтера, цвета, воспроизводимые разными принтерами, не могут быть идентичны друг другу.

Вы можете добиться одинаковых цветов, используя один и тот же метод цветокоррекции или используя одинаковые настройки палитры, заданные в драйвере принтера.

 [«Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 114](#)

Для точного соотношения цветов и управления цветом используйте специальный калибратор.

Решение проблем

Меня беспокоят разные и (или) неравномерные цвета у переднего края бумаги.

- **Качество печати зависит от множества различных факторов, таких как качество бумаги и условия печати. Размер поля у переднего края бумаги может быть небольшим либо цвета могут быть неравномерными или неправильными.**

В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.

🔗 «Наст.бум» на стр. 122

- **В разделе Параметры качества драйвера принтера установите для параметра Качество края бумаги значение Добавить верхнее поле или выберите Оптимиза качества печати по краям носителя.**

При выборе варианта **Добавить верхнее поле** все печатается в режиме двойной головки, поэтому печать ведется с той же скоростью, что и в обычном режиме печати, но размер поля у переднего края становится больше, чем обычно.

Так как при использовании варианта **Оптимиза качества печати по краям носителя** все печатается в режиме одной головки, скорость печати становится ниже обычной.

Отпечаток неправильно расположен на носителе

- **Задана ли область печати?**

Проверьте настройки области печати, заданные в приложении и в принтере.

- **Правильно ли установлены значения для размера страницы?**

Если значение параметра **Ширина рулонной бумаги** или **Paper Size (Размер бумаги)** в драйвере принтера не соответствует характеристикам загруженной в принтер бумаги, печать может выполняться не в той области и некоторые данные могут не попасть на бумагу. В этом случае проверьте настройки печати.

- **Перекошена ли бумага?**

Если для параметра **Обнаружить замятие бумаги** в разделе Настройки принтера установлено значение **Выкл.**, печать будет продолжена, даже если бумага перекошена, в результате чего данные будут печататься за пределами области печати. Установите значение **Вкл.** для параметра **Обнаружить замятие бумаги** в меню Настройки принтера.

🔗 «Общие параметры» на стр. 130

- **Умещаются ли данные печати в рамках ширины бумаги?**

Хотя в обычных обстоятельствах печать останавливается, если изображение печати шире самой бумаги, принтер может продолжать печать за пределами бумаги, если в меню Настройки принтера для параметра **Проверка размера бум.** выбрано значение **Выкл.** Измените значение параметра на **Вкл.**

🔗 «Наст.бум» на стр. 122

- **Значения параметров Верхнее поле/ Нижнее поле слишком маленькие?**

Если значения параметров **Верхнее поле/Нижнее поле** в меню Бумага превышают ширину полей, выбранную в приложении, приоритет будет отдаваться значениям, установленным для параметров **Верхнее поле/Нижнее поле**. Например, если для левого и правого поля в меню принтера Бумага выбрано значение 15 мм, а в приложении, где создавались печатаемые данные, указано, что данные должны заполнять всю страницу, то на пространстве шириной 15 мм с левой и правой стороны страницы печать выполняться не будет.

🔗 «Область печати» на стр. 69

Решение проблем

■ Вы используете RIP другой компании?

При использовании RIP другой компании применяются оба значения параметра Регулир. подачи бумаги, установленные в RIP и в меню панели управления, что может привести к смещению положения печати.

Если в разделах  (Меню) — **Общие параметры** — **Администрир. системы** — **Настр. безопасности** — **Настройка способа подачи бумаги** — **Приоритет RIP** установлено значение **Вкл.**, информация RIP имеет приоритет для параметра Регулир. подачи бумаги. После выполнения этой настройки повторная настройка значения параметра Регулир. подачи бумаги в RIP может устранить несоответствия в положении печати.

 «Общие параметры» на стр. 130

■ Вы печатаете несколько страниц?

Если качество изображения ухудшается при печати нескольких страниц, выполните две следующие настройки на панели управления.

- ☐ Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Настройка количества подаваемой бумаги** — **Главное-качество**.
- ☐ Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Настр. источн. бумаги** — **Настройка рулонной бумаги** — **Настройки разрезания** — **Быстрая обрезка** — **Выкл.**

Скорость печати теперь будет ниже обычной из-за операций Настройка количества подаваемой бумаги, выполняемых между страницами.

Вертикальные линии не совпадают

■ Печатающая головка не откалибрована? (При двунаправленной печати.)

При двунаправленной печати печатающая головка движается влево и вправо. Если печатающая головка не откалибрована, печатные линии могут не совпадать должным образом. Если вертикальные линии выглядят неровно при двунаправленной печати, выполните процедуру Калиб. печат. головки.

 «Калибровка печатающей головки» на стр. 147

 «Наст.бум» на стр. 122

■ Вы выполняете печать на оригинальных специальных носителях Epson после выполнения процедуры Калиб. печат. головки для доступной в продаже бумаги?

Если толщина бумаги задана неправильно, при использовании параметра Особая настройка бумаги для доступной в продаже бумаги, то процедура Калиб. печат. головки может быть выполнена неверно, а при печати на специальных носителях Epson могут возникать проблемы. Выполните операцию **Восст. настр. по ум.** в разделе **Калиб. печат. головки** из меню Обслуживан.

 «Наст.бум» на стр. 122

Поверхность отпечатка затерта или загрязнена

■ Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером.

 «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 187

Для получения более подробной информации о типах носителей и правильных настройках печати на бумаге сторонних производителей при использовании RIP-приложений обратитесь к инструкции, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги или с производителем RIP-приложений.

■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

■ Бумага волнистая или скрученная?

Если бумага стала волнистой или деформировалась в связи с изменением температуры или влажности, она может поцарапаться.

Следует соблюдать следующие правила.

- ☐ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
- ☐ Не используйте волнистую или скрученную бумагу.
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.
При использовании форматных листов необходимо использовать новую бумагу.

Решение проблем

■ Печатающая головка царапает поверхность печати?

Если на печатной поверхности бумаги присутствуют потертости, измените значение для параметра «Смещение зазора валика» в меню **Общие параметры** на более широкую настройку.

При использовании доступной в продаже бумаги, зарегистрированной в качестве пользовательской бумаги, попробуйте изменить значение параметра «Особая настройка бумаги» в меню «Общие параметры» или параметра «Зазор печат. головки» в меню «Наст. бум.» на более широкую настройку (настройку с более высоким значением). Если качество результатов печати не улучшается, попробуйте установить для параметра **Ролик вывода бумаги** (или **Ролик вывода бумаги** из меню **Общие параметры**) значение **Исп.** в разделе **Особая настройка бумаги**. Однако если используется глянцевая бумага, установка значения **Исп.** для параметра **Ролик вывода бумаги** может привести к повреждению поверхности печати.

🔗 «Наст.бум» на стр. 122

🔗 «Общие параметры» на стр. 130

■ Царапается ли головка печати о край бумаги?

В разделе  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Верхнее поле** установите значение 45 мм, а в разделе **Нижнее поле** установите значение 15 мм.

🔗 «Наст.бум» на стр. 122

■ Царапает ли головка печати задний край бумаги?

В зависимости от бумаги, среды печати, условий хранения бумаги и содержимого отправляемых на печать данных задний край бумаги может царапаться при печати.

Подготовьте данные с более широким нижним полем.

Если ошибка продолжает возникать, перед печатью выберите параметр **Качество края бумаги** в драйвере принтера.

■ Царапается ли печатающая головка о левый или правый край бумаги?

В зависимости от бумаги, среды печати, условий хранения бумаги и содержимого отправляемых на печать данных левый или правый край бумаги может царапаться при печати.

Подготовьте данные с более широким левым или правым полем.

Если ошибка продолжает возникать, поверните данные на 90 градусов в драйвере принтера или используемой программе и затем выполните печать.

■ При печати нескольких страниц установлен ли параметр Автоотрыв — Не обрезать?

Если печать ведется непрерывно без обрезки бумаги для каждой страницы, страницы могут тереться друг о друга, что может приводить к появлению потертостей. В разделе **Особая настройка бумаги** задайте для параметра **Поле между страницами** значение **65 мм**.

🔗 «Общие параметры» на стр. 130

■ Возможно, внутренние области принтера нуждаются в чистке?

Может понадобиться очистить ролики. Ролики очищаются путем подачи и извлечения бумаги.

🔗 «Очистка внутренних областей изделия» на стр. 155

■ Попробуйте почистить область вокруг печатающей головки.

Если поверхность отпечатков загрязнена даже после выполнения описанных выше операций, см. ниже информацию о том, как очистить область вокруг печатающей головки, крышки и очистителей.

🔗 «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170

Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек

Если засорение дюзов печатающей головки не удастся устранить с помощью автоматической очистки, почистите печатающую головку и области вокруг крышек.

Решение проблем

Важно!

- ❑ Не касайтесь никаких деталей или электронных плат, кроме тех, которые должны быть очищены. В противном случае работа принтера может быть нарушена либо качество печати может ухудшиться.
- ❑ Всегда используйте новые чистящие палочки. Если пытаться чистить принтер ранее использованными палочками, то можно вместо удаления грязи занести грязь в принтер.
- ❑ Не касайтесь кончика чистящей палочки. На палочке может остаться кожный жир, из-за чего чистящий эффект может оказаться хуже.
- ❑ Перед началом работы коснитесь металлического предмета, чтобы снять статическое электричество.
- ❑ Не протирайте крышки органическими растворителями, например спиртом. Это может повредить печатающую головку.
- ❑ Не перемещайте печатающую головку рукой. Несоблюдение данного требования может привести к поломке принтера.
- ❑ Если в принтер загружена бумага, рекомендуется убрать ее перед началом процедуры.

1 Нажмите  на экране, затем выберите **Очистка обслуживаемых деталей** — **Очистка печатающей головки** или **Очистка области вокруг крышки**.


2 Для просмотра процедуры нажмите **Пуск** — **Как Можно...**

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Видео ролик о процедуре очистки можно посмотреть на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Если при воспроизведении видеоролика субтитры не отображаются, щелкните значок субтитров (см. приведенное ниже изображение).

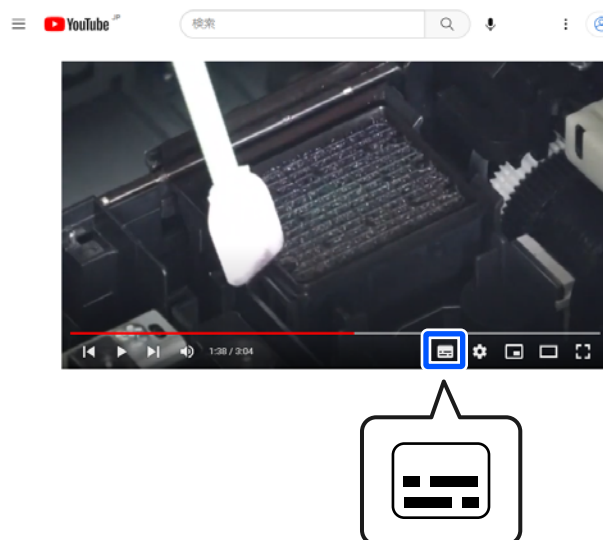

Бумага смята

■ **Принтер используется при нормальной комнатной температуре?**

Специальные носители Epson следует использовать при нормальной комнатной температуре (температура: от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F), влажность: от 40 до 60 %). Подробнее о бумаге сторонних производителей, требующей специального обращения, см. в документации, поставляемой с данной бумагой.

■ **Если используются специальные носители сторонних производителей, была ли создана конфигурация бумаги?**

При использовании специальных носителей сторонних производителей перед выполнением печати следует настроить характеристики бумаги (пользовательская бумага).

 «Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги» на стр. 48

Решение проблем

■ **Вы выполняете печать изображений, для которых требуется большой объем чернил?**

В зависимости от изображения и режима печати могут возникать складки.

Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Коррекция поперечной подачи** — **Выкл.**

 «Наст.бум» на стр. 122

На отпечатках присутствуют помятости



■ **Просушите бумагу после печати.**

Если после печати выполнить сушку бумаги, количество помятостей на бумаге может уменьшиться.

Кроме того, можно расправить и разгладить бумагу, чтобы уменьшить количество помятостей на ней.

■ **Уменьшите плотность чернил, используемых для печати.**

Помятости на бумаге могут возникать, когда для печати используются чернила высокой плотности. Уменьшите плотность чернил в разделе Конфигурация бумаги драйвера.

■ **Уменьшите разрешение, используемое для печати.**

Помятости на бумаге могут возникать при печати с высоким разрешением. Уменьшите разрешение в разделе Качество печати драйвера принтера.

Обратная сторона бумаги на отпечатке загрязнена

■ **В меню Настр. установите значение Вкл. для параметра Проверка размера бум.**

Как правило, печать останавливается, если изображение печати превышает по ширине бумагу, однако, если для параметра **Проверка размера бум.** в меню Настройки принтера установлено значение **Выкл.**, принтер может печатать за пределами бумаги, в результате чего чернила будут наноситься на внутренние поверхности принтера. Это можно предотвратить, изменив значение параметра на **Вкл.**

Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.

 «Наст.бум» на стр. 122

■ **Высохли ли чернила на поверхности печати?**

В зависимости от плотности печати и типа бумаги для высыхания чернил может требоваться некоторое время. Не кладите бумагу в стопку, пока поверхность печати не высохнет.

Кроме того, можно изменить время сушки на панели управления. Если чернила не высохли, увеличьте время сушки.

 «Наст.бум» на стр. 122

■ **Возможно, валик требует чистки?**

Очистите валик.

 «Очистка валика» на стр. 155

Если очистка валика не позволила разрешить проблему и обратная сторона бумаги снова стала грязной, замените прокладки, впитывающие чернила при печати без полей.

 «Замена прокладок, впитывающих чернила при печати без полей» на стр. 156

Решение проблем

Подано слишком много чернил

■ Правильно ли заданы настройки Тип носителя?

Убедитесь, что настройки параметра **Тип носителя** в драйвере принтера соответствуют типу используемой бумаги. Количество подающихся чернил устанавливается в соответствии с типом используемой бумаги. Если тип используемой бумаги не соответствует установленным настройкам, может быть подано слишком много чернил.

■ Правильно ли настроен параметр плотность чернил?

Уменьшите плотность чернил в диалоговом окне драйвера принтера **Конфигурация бумаги**. Принтер может наносить слишком много чернил при печати на некоторых типах бумаги. Для получения более подробной информации о диалоговом окне Конфигурация бумаги см. справку по драйверу принтера.

■ Выполняется ли печать на кальке?

При использовании чрезмерного количества чернил во время печати на кальке в режиме **Чёрный** можно оптимизировать печать, снизив плотность печати в диалоговом окне **Конфигурация бумаги** драйвера принтера.

Поля появляются при выполнении печати без полей

■ Правильно ли заданы в приложении настройки для данных печати?

Убедитесь, что в приложении и в драйвере принтера заданы правильные настройки.

🔗 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

■ Правильно ли установлены настройки бумаги?

Убедитесь, что заданные настройки бумаги соответствуют типу используемой бумаги.

■ Была ли изменена степень увеличения?

Настройте степень увеличения для печати без полей. Поля могут появиться, если задана степень увеличения **Стандартный**.

🔗 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

■ Правильно ли хранится бумага?

Если бумага хранится неправильно, она может растянуться или сжаться, что в свою очередь может привести к появлению полей. Изучите информацию о правильном хранении бумаги в документации, прилагаемой к ней.

■ Возможна ли печать без полей на используемой бумаге?


Бумага, не поддерживающая печать без полей, может растянуться или сжаться в процессе печати, что приведет к появлению полей. Мы рекомендуем использовать бумагу, разработанную для печати без полей.

■ Попробуйте отрегулировать резак.

При появлении полей сверху и снизу рулонной бумаги во время печати без полей попробуйте выполнить процедуру **Коррекция позиции разрезания** в разделе Общие параметры. Она позволит уменьшить поля.

🔗 «Обслуживан.» на стр. 141

Если появляются горизонтальные линии или цвета неправильные

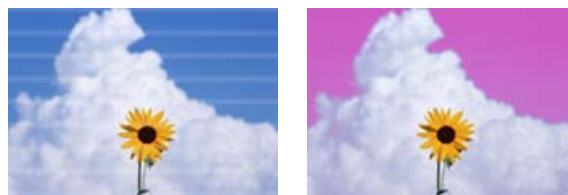

Выполняйте следующую последовательность действий, пока проблемы с результатами печати не будут устранены.

Решение проблем

1. Выполните Очистка печ. головки

Есть два типа Очистка печ. головки: **Очистка печ. головки** и **Механическая чистка**.

Сначала выполните **Очистка печ. головки**. Если дюзы все еще засорены, выполните **Механическая чистка**.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144



Если результаты печати не улучшаются даже после трехкратного выполнения Очистка печ. головки

2. Очистите области вокруг печатающей головки и крышек

Для очистки используйте чистящую палочку.

Видеоролик о процедуре очистки можно посмотреть на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Если качество печати по-прежнему не улучшается, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.

Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги**Не удается подать или вывести бумагу****■ Правильно ли бумага загружена в принтер?**

Подробнее о правильной загрузке носителей.

 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41

 «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43

Если бумага загружена правильно, проверьте состояние используемой бумаги.

■ Загружена ли бумага в правильном направлении?

Загружайте листовую бумагу и плакатные листы вертикально. Если бумага загружена в неверном направлении, она может быть неправильно определена, что приведет к появлению сообщения об ошибке.

 «Загрузка и извлечение форматных и плакатных листов» на стр. 43

■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

■ Бумага влажная?

Не используйте влажную бумагу. Специальные носители Epson должны храниться в упаковке, когда они не используются. Если они длительное время хранятся без упаковки, они могут отсыреть, что приведет к некорректной подаче бумаги.

■ Бумага волнистая или скрученная?

Если бумага стала волнистой или скрученной в связи с изменением температуры и влажности, принтер может неправильно распознать размер бумаги.

Следует соблюдать следующие правила.

- ☐ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
- ☐ Не используйте волнистую или скрученную бумагу.
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.
При использовании форматных листов необходимо использовать новую бумагу.

■ Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером. Для получения более подробной информации о типах носителей и правильных настройках печати на бумаге сторонних производителей при использовании RIP-приложений обратитесь к инструкции, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги или с производителем RIP-приложений.

Решение проблем

■ **Принтер используется при нормальной комнатной температуре?**

Специальные носители Epson следует использовать при нормальной комнатной температуре (температура: от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F), влажность: от 40 до 60 %).

■ **В принтере замялась бумага?**

Откройте верхнюю крышку принтера и проверьте, не произошло ли замятие бумаги и не находятся ли внутри принтера посторонние предметы. Если бумага замялась, выполните процедуру  (Меню) — **Обслуживан.** — **Извлеките бумагу.**

■ **Прижимается ли бумага слишком сильно?**

Если проблемы с выводом бумаги не устраняются, попытайтесь снизить значение прижимной силы (давление, оказываемое на бумагу по пути ее подачи и вывода).

 «Наст.бум» на стр. 122

■ **Вы загрузили бумаги бланка, например наградной сертификат?**

Если для параметра **Проверка размера бум.** установлено значение **Вкл.**, то при загрузке бумаги бланка возможен сбой считывания. Установите для параметра **Проверка размера бум.** значение **Выкл.** По умолчанию установлено значение **Вкл.**

Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.

 «Общие параметры» на стр. 130

■ **Возможно, вы используете бумагу, которая легко скручивается?**

Если вы используете бумагу, которая легко скручивается, работать с ней необходимо в помещении с температурой не ниже 23 °C (73 °F).

■ **Правильно ли установлена рулонная бумага на адаптер сердцевины?**

Подача будет выполняться неправильно, если рулонная бумага неправильно установлена на адаптер сердцевины.

Рулонную бумагу невозможно будет правильно установить, если к адаптеру сердцевины прилипли частицы бумаги. Почистите адаптер сердцевины, если к нему прилипли частицы бумаги.

Частицы бумаги, налипшие на адаптер рулонной бумаги



Чистый адаптер



Решение проблем

При использовании корзины для бумаги бумага не попадает в корзину или сгибается и деформируется

■ Требуется много чернил для печати заданий или влажность в рабочем помещении слишком высокая?

В зависимости от задания и рабочей среды бумага может не попадать в корзину. При необходимости примите следующие меры.

- ❑ Бумага не собирается в корзине для бумаги: слегка направляйте руками бумагу в корзину по мере вывода ее из принтера.
- ❑ Бумага складывается после автоматической обрезки: выберите обрезку ручную и удерживайте бумагу обеими руками после выполнения обрезки.
- ❑ Бумага сминается и не попадает надлежащим образом в корзину: возобновите печать после закрытия корзины для бумаги. Прежде чем бумага, извлекаемая из принтера, коснется пола, возьмите ее двумя руками как можно ближе к направляющим выхода и слегка поддерживайте до завершения печати.

Рулонная бумага отходит от втулки рулона во время печати

■ Выполняется ли печать на доступной в продаже бумаге?

В зависимости от типа бумаги бумага может отходить от втулки рулона во время печати.

Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Коррекция поперечной подачи** — **Выкл.**


Замятие бумаги

Просмотрите сообщение об ошибке на панели управления, а затем извлеките бумагу в соответствии с отображаемой процедурой.

1

Нажмите **См. Описание** на экране панели управления, чтобы просмотреть процедуру.

Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

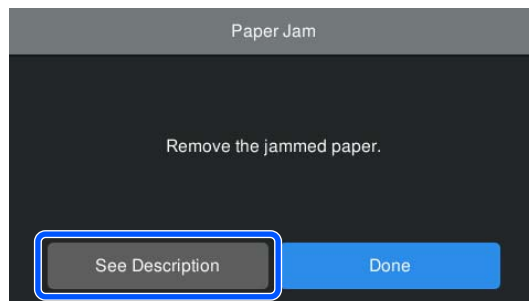

Важно!

- ❑ *Перед повторной загрузкой рулонной бумаги обрежьте край прямо горизонтально. Обрежьте волнистые и смятые участки. Проблемы на краях бумаги приводят к снижению качества и возникновению замятий.*
- ❑ *Не касайтесь кабелей около печатающей головки. Несоблюдение данного требования может привести к поломке принтера.*
- ❑ *Не касайтесь печатающей головки, за исключением случаев устранения замятия бумаги. Статическое электричество, образующееся при прикосновении к печатающей головке, может привести к ее неисправности.*

Прочее

Экран панели управления не включается

■ Принтер находится в спящем режиме?

Спящий режим отменяется, если получено задание на печать или нажимается кнопка  на панели управления. Вы можете изменить время до перехода в спящий режим в  (Меню) — **Общие параметры** — **Основ. настройки** — **Таймер откл.**

 «Общие параметры» на стр. 130

Решение проблем

Цветные чернила быстро заканчиваются даже в режиме черно-белой печати и при распечатке документов с содержимым черного цвета

■ Цветные чернила расходуются в процессе очистки печатающей головки.

Если при выполнении процедур **Очистка печ. головки** или **Механическая чистка** выбраны все дюзы, будут использоваться чернила всех цветов. (Даже если выбран черно-белый режим, во время очистки печатающей головки расходуются чернила всех цветов.)

🔗 «Очистка головки» на стр. 145

Бумага обрезается неаккуратно

■ В зависимости от бумаги, если для параметра Быстрая обрезка на панели управления установлено значение Вкл., бумага может быть обрезана неаккуратно, как показано ниже.



Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Настр. источн. бумаги** — **Настройка рулонной бумаги** — **Настройки разрезания** — **Быстрая обрезка** — **Выкл.**

■ Замените резак.

Если бумага обрезается неаккуратно, замените резак.

🔗 «Замена резака» на стр. 153

Рулонная бумага загружена, но в принтере она не видна

■ После загрузки рулонной бумаги принтер был выключен или перешел в спящий режим?

Чтобы снизить вероятность появления следов от роликов на переднем крае бумаги, бумагу можно подать в положение ожидания при выключении принтера или переходе его в спящий режим. Даже если бумага находится в положении ожидания, принтер автоматически подает бумагу и запускает печать при отправке данных печати.

Внутри принтера виден свет

■ Это не является неисправностью.

Красный индикатор может загореться во время нормальной работы.

Утрачен пароль администратора

■ Если вы забыли пароль администратора, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.

Очистка печатающей головки выполняется автоматически

■ Принтер может автоматически выполнять очистку печатающей головки для обеспечения качества печати.

🔗 «Техобслуживание печатающей головки» на стр. 143

Не удастся обновить встроенное микропрограммное обеспечение принтера

■ Выполняются ли какие-нибудь задания и есть ли незавершенные задания на принтере?

Дождитесь завершения обрабатываемых заданий либо отмените эти задания.

Решение проблем

Уровень шума, производимого сушильным вентилятором при измерении цвета, немного выше, чем в предыдущих моделях

■ Это не является неисправностью.

В зависимости от среды эксплуатации устройства уровень шума, производимого сушильным вентилятором при измерении цвета, может быть немного выше, чем в предыдущих моделях.

Печать прекращается при работе в среде VPN (виртуальная частная сеть)

■ Попробуйте задать в настройках сети 100Base-TX «Авто».

Этот параметр можно задать, последовательно выбрав  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки сети** — **Расширенные**.

Настройки сети также можно изменить с помощью ПО Web Config или Epson Device Admin.

■ Выполните печать с использованием жесткого диска. Перед выполнением печати сохраните данные печати на жестком диске.

Выберите «Печать после зав. передачи» или «Режим печати» — «Только сохранение» в настройках жесткого диска драйвера принтера.

Принтер отключен из-за сбоя электроэнергии

■ Выключите принтер, затем включите его снова.

Если принтер не отключается в штатном режиме, печатающая головка может остаться незакрытой. Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

При включении принтера закрытие выполняется автоматически через несколько минут.

Кроме того, если принтер отключается во время калибровки, передача данных и запись значений регулировки может не осуществиться надлежащим образом. Если дата инициализирована, также будут инициализированы и значения калибровки.

Не удается выключить принтер

■ Питание принтера было выключено при открытой крышке принтера?

Принтер выключится, если закрыть крышку принтера.

Если при измерении цветов (или при использовании монтируемого устройства SpectroProofer) возникает ошибка, цвета не совпадают даже во время калибровки цветов

■ Температура и влажность не выходят за пределы диапазона, указанного для принтера (во время работы) и бумаги?

Если диаграмма измерения цветов печатается за пределами рекомендуемых условий окружающей среды, правильное измерение цветов получено не будет. Изучите руководства, поставляемые вместе с принтером и бумагой, чтобы узнать о рекомендуемых условиях окружающей среды.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 210](#)

Решение проблем

■ **Отличаются ли настройки печати RIP или приложения от фактических условий печати?**

Печать не может осуществляться надлежащим образом, если тип бумаги или тип черных чернил отличается от параметров RIP или приложения. Проверьте правильность типа бумаги, загруженной в принтер, и типа черных чернил.

■ **Диаграмма измерения цветов напечатана с засоренными дюзами?**

Убедитесь, что нет отсутствующих полос (горизонтальные линии через регулярные интервалы) на диаграмме измерения цветов. Если диаграмма измерения цветов печатается при наличии засорения дюз, невозможно будет получить правильное измерение цветов. Если дюзы засорены, выполните очистку головки, затем повторно напечатайте диаграмму измерения цветов.

☞ «Очистка головки» на стр. 145

■ **На диаграмме измерения цветов присутствуют пятна или царапины, сходят ли с нее чернила?**

При наличии пятен, царапин или в случае осыпания чернил не удастся получить правильный результат измерения цветов. Повторно напечатайте диаграмму измерения цветов.

■ **Диаграмма измерения цветов достаточно сухая?**

Если чернила недостаточно высыхают, невозможно будет получить правильный результат измерения цветов. Если при использовании доступной в продаже бумаги не увеличить время сушки выше стандартного, чернила не будут высыхать достаточно быстро. Установите более длительное время сушки в RIP или используемом приложении. Изучите руководство, поставляемое вместе с RIP или приложением, для получения дополнительных сведений о времени сушки. Изучите информацию об условиях сушки в инструкции, прилагаемой к бумаге.

■ **Была ли зарегистрирована информация о пользовательской бумаге?**

Перед выполнением калибровки с применением доступной в продаже бумаги необходимо зарегистрировать информацию о бумаге в принтере и драйвере принтера.

Для получения сведений о регистрации информации о бумаге см. следующий раздел.

☞ «Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги» на стр. 48

■ **Падает ли на принтер внешний свет (прямые солнечные лучи) при выполнении калибровки цветов?**

Если свет из какого-либо источника проникает в принтер, невозможно будет получить правильный результат измерения цветов. Защитите принтер от воздействия света.

Приложение

Дополнительное оборудование и расходные материалы

Для вашего принтера доступны следующие расходные материалы и дополнительное оборудование (По состоянию на май 2024 г.)

Актуальную информацию можно получить на веб-сайте Epson.

Специальные носители Epson

 «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 187

Чернильные картриджи

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование чернил, произведенных не Epson, может привести к повреждениям вашего принтера, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях чернила, произведенные сторонними производителями, могут вызвать странное поведение принтера.

Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.

SC-P9300/SC-P7300

Имя цвета	Номер компонента	
	700 мл	350 мл
Photo Black (Фото черный)	C13T56P100	C13T56U100
Сюан (Голубой)	C13T56P200	C13T56U200
Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)	C13T56P300	C13T56U300
Yellow (Желтый)	C13T56P400	C13T56U400
Light Cyan (Светло-голубой)	C13T56P500	C13T56U500
Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)	C13T56P600	C13T56U600
Gray (Серый)	C13T56P700	C13T56U700
Matte Black (Матовый черный)	C13T56P800	C13T56U800
Light Gray (Светло-серый)	C13T56P900	C13T56U900
Violet (Фиолетовый)	C13T56PD00	C13T56UD00

Приложение

SC-P9330/SC-P7330

Имя цвета	Номер компонента		
	700 мл	350 мл	150 мл
Photo Black (Фото черный)	C13T56R190	C13T56W190	C13T56Y190
Сяан (Голубой)	C13T56R290	C13T56W290	C13T56Y290
Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)	C13T56R390	C13T56W390	C13T56Y390
Yellow (Желтый)	C13T56R490	C13T56W490	C13T56Y490
Light Cyan (Светло-голубой)	C13T56R590	C13T56W590	C13T56Y590
Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)	C13T56R690	C13T56W690	C13T56Y690
Gray (Серый)	C13T56R790	C13T56W790	C13T56Y790
Matte Black (Матовый черный)	C13T56R890	C13T56W890	C13T56Y890
Light Gray (Светло-серый)	C13T56R990	C13T56W990	C13T56Y990
Violet (Фиолетовый)	C13T56RD90	C13T56WD90	C13T56YD90

SC-P9340/SC-P7340

Имя цвета	Номер компонента	
	700 мл	350 мл
Photo Black (Фото черный)	C13T56R190	C13T56W190
Сяан (Голубой)	C13T56R290	C13T56W290
Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)	C13T56R390	C13T56W390
Yellow (Желтый)	C13T56R490	C13T56W490
Light Cyan (Светло-голубой)	C13T56R590	C13T56W590
Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)	C13T56R690	C13T56W690
Gray (Серый)	C13T56R790	C13T56W790
Matte Black (Матовый черный)	C13T56R890	C13T56W890
Light Gray (Светло-серый)	C13T56R990	C13T56W990
Violet (Фиолетовый)	C13T56RD90	C13T56WD90

Приложение

SC-P9370/SC-P7370

Имя цвета	Номер компонента		
	700 мл	350 мл	150 мл
Photo Black (Фото черный)	C13T56N120	C13T56S120	C13T56X120
Сюан (Голубой)	C13T56N220	C13T56S220	C13T56X220
Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)	C13T56N320	C13T56S320	C13T56X320
Yellow (Желтый)	C13T56N420	C13T56S420	C13T56X420
Light Cyan (Светло-голубой)	C13T56N520	C13T56S520	C13T56X520
Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)	C13T56N620	C13T56S620	C13T56X620
Gray (Серый)	C13T56N720	C13T56S720	C13T56X720
Matte Black (Матовый черный)	C13T56N820	C13T56S820	C13T56X820
Light Gray (Светло-серый)	C13T56N920	C13T56S920	C13T56X920
Violet (Фиолетовый)	C13T56ND20	C13T56SD20	C13T56XD20

SC-P9380/SC-P7380

Имя цвета	Номер компонента	
	700 мл	350 мл
Photo Black (Фото черный)	C13T56Q180	C13T56V180
Сюан (Голубой)	C13T56Q280	C13T56V280
Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)	C13T56Q380	C13T56V380
Yellow (Желтый)	C13T56Q480	C13T56V490
Light Cyan (Светло-голубой)	C13T56Q580	C13T56V580
Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)	C13T56Q680	C13T56V680
Gray (Серый)	C13T56Q780	C13T56V780
Matte Black (Матовый черный)	C13T56Q880	C13T56V880
Light Gray (Светло-серый)	C13T56Q980	C13T56V980
Violet (Фиолетовый)	C13T56QD80	C13T56VD80

Приложение

Прочее

Устройство	Номер компонента	Описание
Maintenance Box (контейнер для отработанных чернил)	C13T699700	Запасная деталь на тот случай, когда отображается сообщение Недостаточно места, относящееся к емкости для отработанных чернил.  «Замена контейнера для отработанных чернил» на стр. 152
Cleaning Stick (Чистящая палочка)	C13S090013	Используйте этот компонент для очистки области, впитывающей чернила, внутри принтера и вокруг печатающей головки.  «Очистка внутренних областей изделия» на стр. 155  «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 170
Auto Cutter Spare Blade (Запасные лезвия для автоматического резака)	C12C815331	 «Замена резака» на стр. 153
Адаптер рулонных носителей	C12C935931	При загрузке рулонной бумаги они прикрепляются к обеим сторонам сердцевины рулона.  «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 41
Набор для замены прокладок, впитывающих чернила при печати без полей	C13S210102	Прокладки, впитывающие чернила при печати без полей.  «Обратная сторона бумаги на отпечатке загрязнена» на стр. 172
SpectroProofer Mounter 44" (Монтируемое устройство SpectroProofer 44") ^{*1}	C12C890521	Если дополнительное устройство измерения цветов ILS30EP установлено и подключено к принтеру, выполняется автоматическое измерение цветов печатаемого материала. Изучите руководство, поставляемое вместе с монтируемым устройством, в котором содержатся сведения об установке. Для использования монтируемого устройства необходимо доступное в продаже программное обеспечение RIP.
SpectroProofer Mounter 24" (Монтируемое устройство SpectroProofer 44") ^{*2}	C12C890531	
ILS30EP	C12C932021	Устройство измерения цветов установлено на монтируемом устройстве. Изучите руководство, поставляемое вместе с устройством измерения цветов, в котором содержатся сведения об установке на монтируемое устройство.
Катушка с функцией автоматического захвата ^{*1}	C12C815321	Автоматическая намотка отпечатанного рулона бумаги на сердцевину рулона. Дополнительные сведения по установке см. в руководстве, поставляемом вместе с устройством Auto Take-up Reel Unit (Автом. приемный блок). Как  «Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент)» на стр. 57

Приложение

Устройство	Номер компонента	Описание
Hard Disk Unit	C12C934551	 «Использование дополнительного жесткого диска» на стр. 71
Roll Paper Belt (Ремень для рулонной бумаги)	C12C890121	Это держатель для крепления снятого рулона бумаги при его хранении.  «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 42

*1 Доступно для SC-P9300 Series.

*2 Доступно для SC-P7300 Series.


Приложение

Набор для замены прокладок, впитывающих чернила при печати без полей (набор таких прокладок)


В набор для замены прокладок, впитывающих чернила при печати без полей, входят три типа таких прокладок.

Тип прокладки зависит от того, куда она устанавливается.


SC-P9300 Series

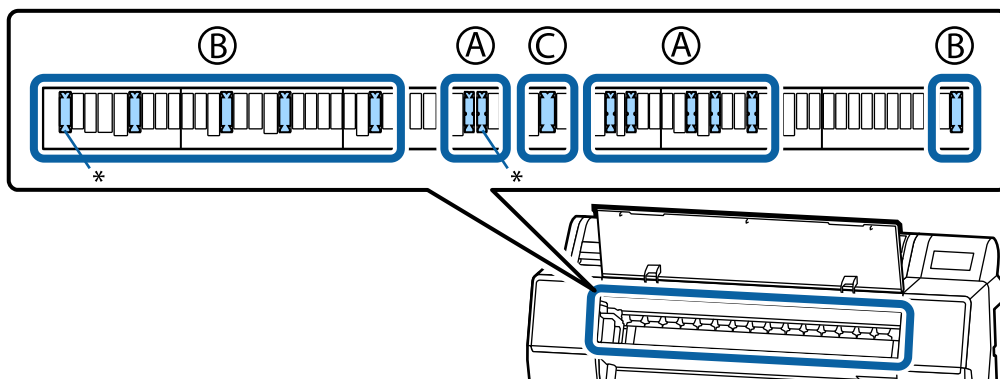

SC-P7300 Series

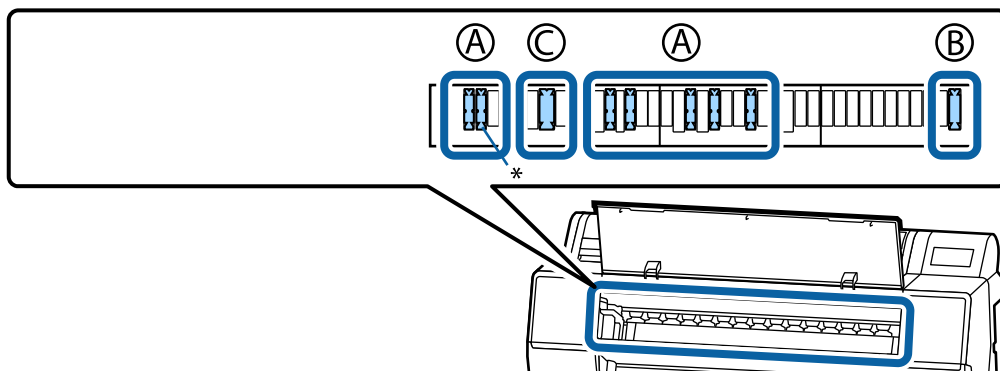

А: с выемкой



В: прямые



С: широкие



Инструкции по установке см. в следующем разделе.

Приложение

 «Обратная сторона бумаги на отпечатке загрязнена» на стр. 172

Приложение

Поддерживаемые типы носителей

Принтер поддерживает следующие значения ширины бумаги. (По состоянию на май 2025 года)

Для получения наилучших результатов печати мы рекомендуем использовать следующие специальные носители Epson.

Примечание

Для получения более подробной информации о типах носителей и правильных настройках печати на бумаге сторонних производителей при использовании RIP-приложений обратитесь к документации, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги или с производителем RIP-приложений.

Таблица специальных носителей Epson

Рулонная бумага

Premium Glossy Photo Paper(250)

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper(250)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Ширина бумаги	406 мм/16 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно только при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Premium Semigloss Photo Paper(250)

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc

Приложение

Ширина бумаги	406 мм/16 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме при расположении печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно только при приеме при расположении печатной поверхности с наружной стороны.

Premium Luster Photo Paper(260)

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Luster Photo Paper(260)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Ширина бумаги	254 мм/10 дюймов 300 мм/11,8 дюйма 406 мм/16 дюймов 508 мм/20 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Не поддерживается бумага шириной 300 мм / 11,8 дюйма. Доступно для бумаги другой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Не поддерживается бумага шириной 300 мм / 11,8 дюйма. Доступно для бумаги другой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Premium Semimatte Photo Paper(260)

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc

Приложение

Ширина бумаги	406 мм/16 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме при расположении печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно только при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Photo Paper Gloss 250

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Photo Paper Gloss(250)
Профиль ICC	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме при расположении печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно только при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Premium Glossy Photo Paper(170)

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper(170)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается

Приложение

Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме при расположении печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны. Бумага любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с внутренней стороны.

Premium Semigloss Photo Paper(170)

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны. Бумага любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с внутренней стороны.

Epson Proofing Paper White Semimatte

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Профиль ICC	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается

Приложение

Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Не поддерживается бумага шириной 420 мм (A2). Доступно для бумаги другой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Не поддерживается бумага шириной 420 мм (A2). Функция доступна для бумаги другой ширины.

Proofing Paper Commercial

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson Proofing Paper Commercial
Профиль ICC	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины.
Катушка с функцией автоматического захвата	Не поддерживается бумага шириной 420 мм (A2). Доступно для бумаги другой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Не поддерживается бумага шириной 420 мм (A2). Функция доступна для бумаги другой ширины.

Watercolor Paper - Radiant White

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Watercolor Paper Radiant White
Профиль ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается

Приложение

Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины. Однако точность измерения цвета не гарантируется.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.
Натяжное устройство	Доступно только для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

UltraSmooth Fine Art paper

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	EPSON UltraSmooth Fine Art paper
Профиль ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины. Однако точность измерения цвета не гарантируется.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.
Натяжное устройство	Доступно только для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Doubleweight Matte Paper

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Doubleweight Matte Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Ширина бумаги	594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины. Однако точность измерения цвета не гарантируется.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Приложение

Натяжное устройство	Доступно только для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.
---------------------	---

Enhanced Matte Paper

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Matte Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc
Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для бумаги любой ширины. Однако точность измерения цвета не гарантируется.
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.
Натяжное устройство	Доступно только для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны.

Singleweight Matte Paper

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Singleweight Matte Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 432 мм/17 дюймов 515 мм (B2) 594 мм (A1) 610 мм/24 дюйма 728 мм (B1)* 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной стороны. Бумага любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с внутренней стороны.

Приложение

Enhanced Synthetic Paper

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Synthetic Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc
Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Не поддерживается.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме с расположением печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Не поддерживается.

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов* 1118 мм/44 дюйма* * SC-P7300 Series не поддерживается

Приложение

Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается
Катушка с функцией автоматического захвата	Доступно для бумаги любой ширины при приеме при расположении печатной поверхности с наружной или внутренней стороны.
Натяжное устройство	Не поддерживается.

Листовая бумага/Плакатный лист

XXX в профиле ICC обозначает название модели. Выберите нужное название модели.

Поддерживаемый размер бумаги зависит от используемой модели.

Premium Glossy Photo Paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается

Premium Photo Paper Glossy (только SC-P9370/SC-P7370)

Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается

Premium Semigloss Photo Paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно только для A2.

Приложение

Premium Photo Paper Semi-gloss (только SC-P9370/SC-P7370)

Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно только для A2.

Premium Luster Photo Paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Luster Photo Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно только для A2.

Ultra Premium Photo Paper Luster (только SC-P9370/SC-P7370)

Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно только для A2.

Velvet Fine Art Paper

Тип бумаги (драйвер принтера)	Velvet Fine Art Paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)
Профиль ICC	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для форматов A2 и US-C. Однако точность измерения цвета не гарантируется.

Watercolor Paper - Radiant White

Тип бумаги (драйвер принтера)	Watercolor Paper Radiant White (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)
Профиль ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc

Приложение

Размер бумаги	A3+/SuperB
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается

UltraSmooth Fine Art paper

Тип бумаги (драйвер принтера)	EPSON UltraSmooth Fine Art paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)
Профиль ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для форматов A2 и US-C. Однако точность измерения цвета не гарантируется.

Archival Matte Paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

Тип бумаги (драйвер принтера)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
Профиль ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для форматов A2 и US-C. Однако точность измерения цвета не гарантируется.

Ultra Premium Presentation Paper Matte (только SC-P9370/SC-P7370)

Профиль ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Доступно для форматов A2 и US-C. Однако точность измерения цвета не гарантируется.

Photo Quality Inkjet Paper (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)

Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson Photo Quality Ink Jet
Профиль ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc

Приложение

Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается

Presentation Paper Matte (только SC-P9370/SC-P7370)

Профиль ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается

Enhanced Matte Poster Board

Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Matte Poster Board (кроме моделей SC-P9370/SC-P7370)
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Размер бумаги	610 мм (24 дюйма) × 762 мм (30 дюймов) 762 мм (30 дюймов) × 1016 мм (40 дюймов)* B2 B1 * * Серия SC-P7300 не поддерживается
Монтируемое устройство SpectroProofer	Не поддерживается

Поддерживаемая бумага, доступная в продаже

При использовании доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы зарегистрировали бумагу.

 [«Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 201](#)

Этот принтер поддерживает следующие характеристики бумаги сторонних производителей.

Приложение



Важно!

- ❑ Не используйте смятую, потертую, порванную или грязную бумагу.
- ❑ Простая и переработанная бумага, произведенная сторонними производителями, может быть загружена в принтер, если она соответствует указанным ниже спецификациям, при этом Epson не гарантирует качество печати.
- ❑ Бумага других типов, произведенная сторонними производителями, может быть загружена в принтер, если она соответствует указанным ниже спецификациям, при этом Epson не гарантирует качество печати.
- ❑ При использовании монтируемого устройства SpectroProofer ознакомьтесь с документацией, предоставленной вместе с программным обеспечением RIP.

Рулонная бумага

Поддерживаемый размер бумаги зависит от используемой модели.

Диаметр втулки рулона	2 или 3 дюйма
Внешний диаметр рулона бумаги	2-дюймовая втулка рулона: 103 мм или меньше 3-дюймовая втулка рулона: 150 мм или меньше
Ширина бумаги	SC-P9300 Series: 254–1118 мм (10–44 дюйма) SC-P7300 Series: 254–610 мм (10–24 дюйма)
Толщина бумаги	0,08–0,50 мм (0,003–0,02 дюйма)

Листовая бумага/Плакатный лист

Поддерживаемый размер бумаги зависит от используемой модели.

Ширина бумаги	SC-P9300 Series: 182–1118 мм (7,2–44 дюйма) SC-P7300 Series: 182–620 мм* ¹ (7,2–24,4 дюйма* ¹)
Длина бумаги* ²	SC-P9300 Series: 254 мм (10 дюймов) –1580 мм (B0+) SC-P7300 Series: 254 мм (10 дюймов) –914 мм (A1+)
Толщина бумаги	0,08–0,5 мм (0,003–0,02 дюйма); 0,5–1,5 мм (0,02–0,059 дюйма) для плакатных листов

*¹ Область печати составляет 610 мм (24 дюйма).

 «Область печати на форматных листах» на стр. 70

*² 762 мм (30 дюймов) для плакатных листов.

Поддерживаемая ширина бумаги

Поддерживаются следующие значения ширины бумаги. Вы можете выполнять печать без полей справа и слева при использовании форматов бумаги, поддерживающих печать без полей.

Приложение

Ширина (размер) бумаги		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
дюймы	мм	Поддерживается	Печать без полей*	Поддерживается	Печать без полей*
44,0 дюйма	1118 мм	Поддерживается	Поддерживается	—	—
42,0 дюйма	1067 мм	Поддерживается	—	—	—
JIS B0	1030 мм	Поддерживается	Поддерживается	—	—
ISO B0	1000 мм	Поддерживается	—	—	—
36,0 дюйма	914 мм	Поддерживается	Поддерживается	—	—
35,4 дюйма	900 мм	Поддерживается	—	—	—
34,0 дюйма	864 мм	Поддерживается	—	—	—
ISO A0	841 мм	Поддерживается	Поддерживается	—	—
31,5 дюйма	800 мм	Поддерживается	—	—	—
30,0 дюйма	762 мм	Поддерживается	—	—	—
JIS B1/B2	728 мм	Поддерживается	Поддерживается	—	—
F	711 мм	—	—	—	—
ISO B1/B2	707 мм	Поддерживается	—	—	—
27,6 дюйма	700 мм	Поддерживается	—	—	—
27,0 дюйма	686 мм	—	—	—	—
26,0 дюйма	660 мм	—	—	—	—
24,0 дюйма	610 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
23,6 дюйма	600 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
ISO A1/A2	594 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
22,0 дюйма	559 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
JIS B2/B3	515 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
20,0 дюйма	508 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
19,7 дюйма	500 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
18,0 дюйма	457 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
17,7 дюйма	450 мм	—	—	—	—
17,0 дюйма	432 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
ISO A2/A3	420 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
16,0 дюйма	406 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
15,7 дюйма	400 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
14,3 дюйма	364 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—

Приложение

Ширина (размер) бумаги		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
дюймы	мм	Поддерживается	Печать без полей*	Поддерживается	Печать без полей*
14,0 дюйма	356 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
ISO B3	353 мм	—	—	—	—
Super A3	330 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
12,0 дюйма	305 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
11,8 дюйма	300 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
ISO A3/A4	297 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
11,0 дюйма	279 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
10,1 дюйма	257 мм	Поддерживается	—	Поддерживается	—
10,0 дюйма	254 мм	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Меньше 10,0 дюйма	Меньше 254 мм	—	—	—	—

* Можно задать и выполнить печать без полей, но при этом качество печати может быть снижено, а бумага может растягиваться или сжиматься, формируя поля.

Перед печатью на бумаге, доступной в продаже

Примечание

- ☐ Проверьте характеристики бумаги (глянцевая или матовая, материал, толщина) в инструкции, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги.
- ☐ Проверьте качество печати на этом принтере, прежде чем приобретать большие объемы такой бумаги.

При использовании такой бумаги, как баритовая, матовая для художественной печати, матовая холщовая, атласная холщовая, японский пергамент, тонкий японский пергамент, а также при использовании носителей производства не компании Epson (пользовательской бумаги) перед печатью необходимо задать настройки бумаги в соответствии с ее характеристиками. Печать без настроек может привести к замятию, натиранию, неравномерности нанесения цветов и т. п.

Задайте следующие четыре параметра.

Приложение

Выбрать стандартную бумагу	Оптимальные настройки для использования различных специальных типов Epson, уже зарегистрированных в принтере. Сверьтесь с указанными ниже сведениями, а затем выберите специальный тип носителя Epson либо общие параметры бумаги, которые точнее всего соответствуют характеристикам используемой бумаги. Общие параметры бумаги Общие параметры бумаги не оптимизированы для какого-либо конкретного типа бумаги. Затем эти параметры можно оптимизировать в соответствии с предоставленной пользователем бумагой. ☐ Фотобумага: баритовая ☐ Бумага для художественной печати: матовая бумага для художественной печати, японский пергамент, тонкий японский пергамент ☐ Холщовая бумага: атласная, матовая ☐ Обычная бумага ☐ Глянцевая бумага: Photo Paper или Proofing Paper ☐ Толстая бумага (неглянцевая): Matte Paper ☐ Тонкая, мягкая бумага (неглянцевая): Простая бумага ☐ Бумага типа холщовой: холщовая бумага ☐ Хлопковая бумага с неровной поверхностью: Fine Art Paper ☐ Особые типы носителей, такие как пленка, ткань, плакат и калька: Другие
Толщина бумаги	Задайте толщину бумаги. Если вы не знаете толщину бумаги, обратитесь к руководству, прилагаемому к бумаге, или к поставщику бумаги. Это позволит уменьшить зернистость и потертости на отпечатках, а также разницу в положении печати и цвете.
Диаметр втулки рулона	Установка размера сердцевинки рулона для загруженной рулонной бумаги.
Смещение подачи бумаги	Оптимизирует подачу бумаги при печати. Регулируя разницу между размером данных и размером печати, вы можете уменьшить вероятность появления горизонтальных полос или неравномерных цветов. Пример ввода данных Когда печать выполняется при размере данных 100 мм (3,9 дюйма) и размере печати 101 мм (4 дюйма), смещение составляет 1,0 %. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.

**Важно!**

При изменении даже одного параметра в меню Бумага необходимо вновь выполнить процедуру Смещение подачи бумаги.

Приложение

Описание цветов PANTONE

В процессе воспроизведения цветов, создаваемых серией SC-P9300 Series/SC-P7300 Series, существует множество переменных, любая из которых может повлиять на качество воспроизведения цветов PANTONE.

Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем использовать следующие драйверы и материалы.

Качество печати (драйвер принтера): максимальное качество

Носитель: Epson Proofing Paper White Semimatte

Чернила: оригинальные чернила Epson

Приложение

Замечания по перемещению или транспортировке принтера

В этом разделе описываются меры предосторожности при перемещении или транспортировке принтера.

Размер необходимого пространства для установки

☞ «Размер необходимого пространства для установки» на стр. 17

Примечания к перемещению принтера

В этом разделе предполагается, что устройство перемещается в другое место по одной поверхности без перемещения по лестницам, уклонам или подъемам. Сведения о перемещении принтера между этажами или в другое здание см. в следующем разделе.

☞ «Примечания к транспортировке» на стр. 204

Предостережение

При перемещении устройства не наклоняйте его более чем на 10 градусов вперед или назад. Несоблюдение данного предостережения может привести к падению принтера и несчастным случаям.

Важно!

Не извлекайте картриджи. Несоблюдение данного предостережения может привести к высыханию дюз печатающей головки.

Подготовка

1

Извлеките всю бумагу из принтера.

2


Убедитесь, что принтер выключен и экран погашен, и затем отсоедините кабель питания принтера от розетки.

3

Отключите шнуры электропитания и все другие кабели.

4

Расположите корзину для бумаги так, как показано на рисунке.

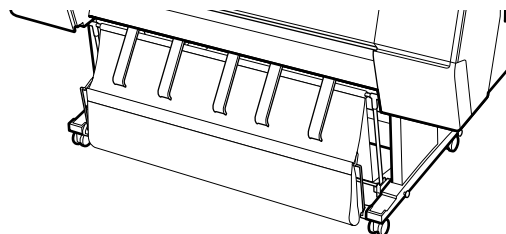


5

Снимите дополнительный автоматический натяжной ролик или монтируемое устройство SpectroProofer, если они установлены.

☞ К дополнительным компонентам прилагается Руководство по установке (буклет)

6

Разблокируйте ролики.

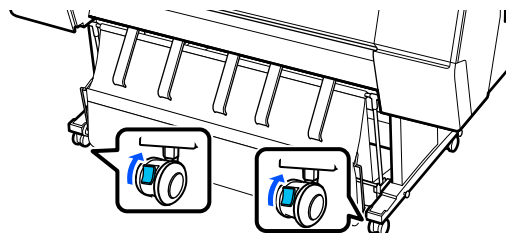

7

Переместите принтер.

Важно!

Ролики стойки принтера предназначены для перемещения принтера на небольшие расстояния внутри здания в пределах одного этажа. Они не предназначены для транспортировки устройства.

Примечания к транспортировке

Подготовьте принтер к транспортировке, как показано ниже.

Приложение

- ❑ Извлеките всю бумагу.
- ❑ На панели управления нажмите **Обслуживан. — Подготовка к хранению/транспортировке — Подготовка к транспортировке пользователем**. Произойдет слив чернил. После слива чернил принтер выключится.
- ❑ Отсоедините все кабели.
- ❑ Отсоедините и извлеките все дополнительные компоненты. Информацию об отключении дополнительных компонентов см. в *Руководство по установке*, которое поставляется с каждым из компонентов. Затем выполните процедуру отключения в порядке, обратном порядку подсоединения.

Кроме того, поместите компонент в оригинальную коробку, используя те же упаковочные материалы для защиты от ударов и вибраций.



При упаковке используйте защитные материалы для предотвращения повреждения печатающей головки.

Способ установки см. в *Руководство по установке* (буклет), которое прилагается к принтеру. Установите защитный материал в исходное положение, при этом процедура выполняется в порядке, обратном порядку извлечения.

⚠ Предостережение

- ❑ Так как принтер тяжелый, его не следует переносить в одиночку. Для упаковки и перемещения принтера требуется не менее четырех человек. Также необходим еще один человек, который будет направлять людей, несущих принтер.
- ❑ При подъеме принтера держите обычную осанку.
- ❑ При подъеме принтера положите руки на места, указанные на следующей иллюстрации. Если поднимать принтер, держась за другие места, можно получить травму. Например, можно уронить принтер или зажать пальцы при опускании принтера.

Перемещая принтер во время его упаковки, поместите руки в положение, указанное на иллюстрации, а затем поднимите его.

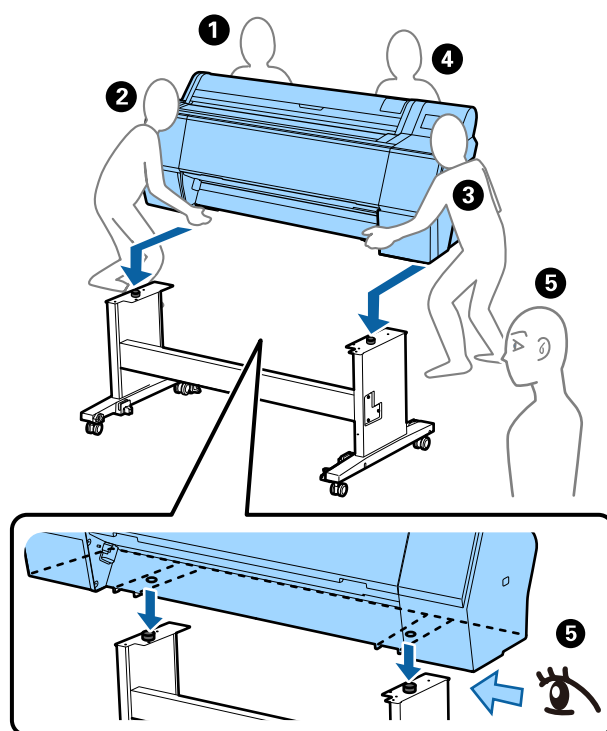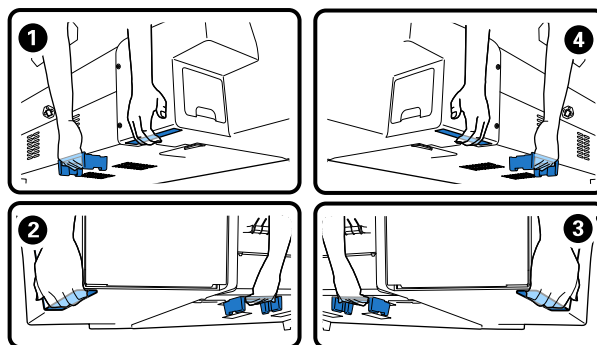

⚠ Важно!

- ❑ Располагайте руки только в указанных местах; в противном случае может произойти повреждение принтера. Несоблюдение данного требования может привести к поломке принтера.
- ❑ Вы можете двигать и переносить принтер с установленными картриджами. Не извлекайте чернильные картриджи — в противном случае дюзы могут засориться и печать будет невозможна, также могут вытечь чернила.

Примечания по возобновлению использования принтера

После перемещения или транспортировки принтера выполните приведенные ниже действия, чтобы вернуть его в состояние доступности для печати.

Заблаговременно изучите раздел Выбор места для принтера в документе Руководство по установке (буклет), чтобы убедиться в приемлемости места для установки принтера.

- 1 Сведения об установке принтера см. в соответствующем документе Руководство по установке.

 *Руководство по установке (буклет)*

Если у вас нет руководства по установке, вы можете получить к нему доступ из онлайн-руководств.



Важно!

После установки принтера заблокируйте ролики стойки принтера.

- 2 Для заправки чернил следуйте инструкциям на экране.

- 3 Проверьте дюзы печатающей головки

 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 144](#)

Приложение

Требования к системе

Предусмотрены следующие условия эксплуатации ПО. (По состоянию на май 2025 года)

Поддерживаемые операционные системы и другие требования могут быть изменены.

Актуальную информацию можно получить на веб-сайте Epson.

Драйвер принтера

Windows

Операционная система	Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
Процессор	Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц или выше
Основное запоминающее устройство	4 ГБ или больше
Свободное пространство жесткого диска	64 ГБ или больше
Разрешение экрана	WXGA (1280 × 768) или более высокое

Примечание

При установке войдите в систему под учетной записью Computer administrator (Администратор компьютера) (учетная запись с administrative privileges (правами администратора)).

Mac

Операционная система	Mac OS X 10.9.5 или более поздних версий
Процессор	Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц или выше
Основное запоминающее устройство	2 ГБ или больше
Свободное пространство жесткого диска	32 ГБ или больше

Приложение

Разрешение экрана	WXGA (1280 × 800) или более высокое
-------------------	-------------------------------------

Web Config

Поддерживаются следующие браузеры. Всегда используйте последнюю версию браузера.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Epson Edge Dashboard



Важно!

Используйте компьютер с установленным Epson Edge Dashboard при следующих условиях.

Если эти условия не будут соблюдены, корректный мониторинг принтера будет невозможен.

- ☐ Не включайте функцию гибернации.
- ☐ Отключите функцию спящего режима, чтобы предотвратить переход компьютера в спящий режим.

Windows

Операционная система	Windows 11 Windows 10 x64
Процессор	Многоядерный процессор (рекомендуется 3,0 ГГц или выше)
Свободное место в памяти	4 ГБ или больше
Жесткий диск (Свободное место, необходимое для установки)	2 ГБ или больше
Разрешение экрана	1280 × 1024 или лучше
Подключение к принтеру	Высокоскоростной USB Ethernet 1000Base-T
Браузер	Microsoft Edge

Mac

Операционная система	Mac OS 10.9.5 или более поздняя версия
Процессор	Многоядерный процессор (рекомендуется 3,0 ГГц или выше)
Свободное место в памяти	4 ГБ или больше
Жесткий диск (Свободное место, необходимое для установки)	2 ГБ или больше
Разрешение экрана	1280 × 1024 или лучше

Приложение

Подключение к принтеру	Высокоскоростной USB Ethernet 1000Base-T
Браузер	Safari 6 или более поздняя версия

Приложение

Таблица спецификаций

Буквы от (A) до (B), используемые в таблице, соответствуют указанным ниже моделям принтеров.

(A): SC-P9300 Series

(B): SC-P7300 Series


Характеристики принтера	
Способ печати	Струйная, по запросу
Конфигурация дюз	800 дюз × 10 цветов Син (Голубой), Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный), Yellow (Желтый), Light Cyan (Светло-голубой), Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный), Violet (Фиолетовый), Photo Black (Фото черный), Matte Black (Матовый черный), Gray (Серый), Light Gray (Светло-серый)
Разрешение (максимальное)	2400 × 1200 точек на дюйм
Код управления	Растр ESC/P (нераскрытая команда), Adobe PDF 1.7
Способ подачи бумаги	Способ фрикционной подачи
Встроенная память	2,0 ГБ
Протоколы и функции сетевой печати ^{*1}	EpsonNet Print (Windows) Стандартный протокол TCP/IP (Windows) Печать через интерфейс WSD (Windows) Bonjour (Mac) Печать по протоколу IPP (Windows) Печать по протоколу IPP (Mac) Печать из FTP-клиента
Стандарты/протоколы обеспечения безопасности	SSL/TLS (клиент/сервер HTTPS, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/фильтрация IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Номинальное напряжение	100–240 В пост. тока
Номинальная частота	50/60 Гц

Характеристики принтера	
Номинальный ток	От 3,4 до 1,6 А
Потребляемая мощность	
Эксплуатация	(A): ок. 80 Вт (B): ок. 70 Вт
Режим готовности	Ок. 32 Вт
Спящий режим	Ок. 3,2 Вт
Отключение	Ок. 0,3 Вт
Температура	
Эксплуатация	От 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F) (рекомендуется от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F))
Хранение (до распаковки)	От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F): в течение 120 часов при 60 °C (140 °F), в течение месяца при 40 °C (104 °F)
Хранение (после распаковки)	С чернилами. От –10 до 40 °C (от 14 до 104 °F): в течение месяца при 40 °C (104 °F) Без чернил. От –20 до 25 °C (от –4 до 77 °F): в течение месяца при 25 °C (77 °F)
Влажность	
Эксплуатация	20–80 % (рекомендуемое значение: 40–60 %, без образования конденсата)
Хранение	5–85 % (без образования конденсата)

Приложение

Характеристики принтера

Диапазоны температур и влажности при эксплуатации (рекомендуемые диапазоны обозначены диагональными линиями)

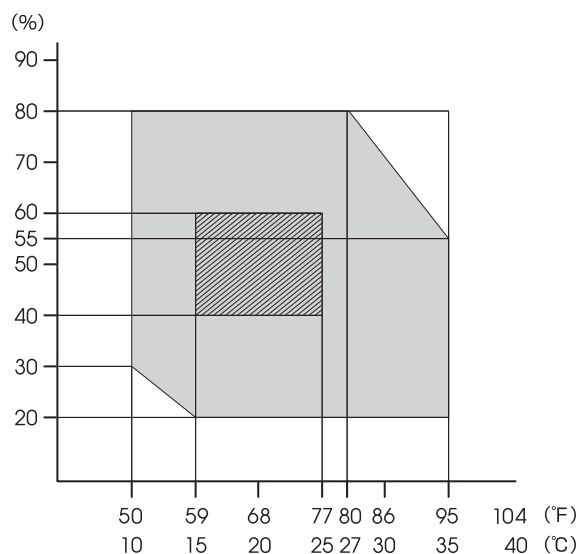

Габаритные размеры

С корзиной для бумаги в убранном на хранение положении
(A): (Ш) 1909 x (Г) 890 x (В) 1218 мм ([Ш] 75,16 x [Г] 35,04 x [В] 47,95 дюйма)
(B): (Ш) 1401 x (Г) 667 x (В) 1218 мм ([Ш] 55,16 x [Г] 26,26 x [В] 47,95 дюйма)

При использовании корзины для бумаги (при максимальном выдвигении):
(A): (Ш) 1909 x (Г) 1318 x (В) 1218 мм ([Ш] 75,16 x [Г] 51,89 x [В] 47,95 дюйма)
(B): (Ш) 1401 x (Г) 903 x (В) 1218 мм ([Ш] 55,16 x [Г] 35,55 x [В] 47,95 дюйма)

Вес^{*2}

(A): ок. 151 кг (ок. 333 фунтов)
(B): ок. 119 кг (ок. 262 фунтов)

* Решение 1 EpsonNet Print поддерживает только протокол IPv4. Другие решения поддерживают как IPv4, так и IPv6.

* 2 Без учета чернильных картриджей.

Важно!

Не используйте этот принтер на высоте более 2000 м (6562 футов) над уровнем моря.

Характеристики интерфейса

USB-порт для компьютера	Hi-Speed USB
Ethernet ^{*1} Стандарты	IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}

*1 Используйте экранированную витую пару (категории 5e или выше).

*2 Подключенное устройство должно соответствовать стандартам IEEE 802.3az.

Характеристики чернил

Тип	Специальные чернильные картриджи
Пигментные чернила	Сюан (Голубой), Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный), Yellow (Желтый), Light Cyan (Светло-голубой), Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный), Violet (Фиолетовый), Photo Black (Фото черный), Matte Black (Матовый черный), Gray (Серый), Light Gray (Светло-серый)
Использовать до	См. дату на упаковке (при нормальной температуре)
Срок окончания гарантии на качественную печать	Один год (после установки в принтер)
Температура хранения	
В неустановленном состоянии	От –20 до 40 °C (от –4 до 140 °F): в течение 4 дней при –20 °C (–4 °F), в течение месяца при 40 °C (104 °F)
Установлен	От –10 до 40 °C (от 14 до 140 °F): в течение 4 дней при –10 °C (14 °F), в течение месяца при 40 °C (104 °F)
В упаковке и при транспортировке	От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F): в течение четырех дней при –20 °C (–4 °F), в течение месяца при 40 °C (104 °F), в течение 72 часов при 60 °C (140 °F)
Емкости картриджей	700 мл, 350 мл, 150 мл

Приложение

**Важно!**

- ☐ Для обеспечения наилучшего качества печати мы рекомендуем раз в 6 месяцев извлекать установленные чернильные картриджи и встряхивать их.
- ☐ Чернила замерзают, если их оставить на долгое время при температуре ниже $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$). Если чернила замерзли, оставьте их в помещении при комнатной температуре $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($77\text{ }^{\circ}\text{F}$) как минимум на четыре часа.
- ☐ Не перезаряжайте чернильные картриджи.

Информация о декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС

Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет.

Для пользователей в Замбии:

Информацию о типовом одобрении ZICTA см. на следующем веб-сайте.

<https://support.epson.net/zicta/>