

Epson Edge Dashboard Guide d'utilisation

Copyrights et marques

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION et leurs logos sont des marques déposées ou des marques de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Avis général : les autres noms de produit et de polices de caractères utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Table des matières

Copyrights et marques

Remarques concernant les manuels

Signification des symboles.	4
Captures d'écran.	4
Remarques concernant les manuels PDF.	4

Présentation du logiciel

Enregistrement et utilisation d'imprimantes

Enregistrement de l'imprimante.	8
Visualisation de la liste des imprimantes.	9
Acquisition de l'état des imprimantes connectées via USB.	10

Disposition de l'écran

Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante

Disposition de l'écran.	14
Lorsque les données ne s'impriment pas en fonction de la longueur réelle.	17
Comme exécuter Réglage avancé du support	17
Contrôle des paramètres d'état de l'imprimante et des pièces à remplacer périodiquement.	18

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

Disposition de l'écran.	20
Flux d'utilisation de Copier.	23
Copie des paramètres de support d'un fichier EMX vers l'imprimante.	23
Téléchargement d'un fichier EMX.	24
Copie des paramètres de support sur une imprimante	25
Chargement de fichiers EMX stockés sur un autre ordinateur dans la liste des paramètres de support source.	26
Modification de la liste des paramètres de support source.	26

Copie des paramètres de support d'autres imprimantes.	26
Copie des paramètres de support enregistrés sur une imprimante	27
Enregistrement et chargement des fichiers CPB	27
Modification des paramètres de support.	28
Enregistrement d'une liste des paramètres de support enregistrés vers une imprimante.	29

Enregistrement d'imprimantes

Disposition de l'écran.	31
Enregistrement manuel d'imprimantes.	33
Lorsque des modifications importantes de configuration des imprimantes ont été apportées après le démarrage de ce logiciel.	33

Préférences

Visualisation d'une liste des informations affichées jusqu'ici

Conseils

Mise à jour du micrologiciel.	37
Visualisation de l'état de l'imprimante depuis un ordinateur sans ce logiciel installé.	37
Application des mêmes paramètres à un Epson Edge Dashboard installé sur un autre ordinateur	38
Exportation.	38
Importation.	38
Lorsque vous ne pouvez pas télécharger les fichiers EMX après avoir modifié Réglage du proxy	39
Désinstallation de ce logiciel.	39



Annexe

À propos des logiciels libres.	41
--	----

Remarques concernant les manuels

Remarques concernant les manuels

Signification des symboles


 Important	Important signale des consignes à observer pour éviter d'endommager ce produit.
Remarque	Les Remarques contiennent des informations utiles ou supplémentaires sur le fonctionnement de ce produit.
	Indique les références où vous pouvez trouver des informations en rapport.

Captures d'écran

- ❑ Veuillez noter que les captures d'écran de ce manuel peuvent différer légèrement de celles du produit que vous utilisez, et qu'elles sont sujettes à modification sans préavis.
- ❑ Sauf mention contraire, les captures d'écran Windows utilisées dans ce manuel sont issues de Windows 10.

Remarques concernant les manuels PDF

Ce chapitre décrit les opérations de base pour la visualisation des manuels PDF à l'aide de Adobe Acrobat Reader. Dans nos exemples, nous utilisons Adobe Acrobat Reader DC.

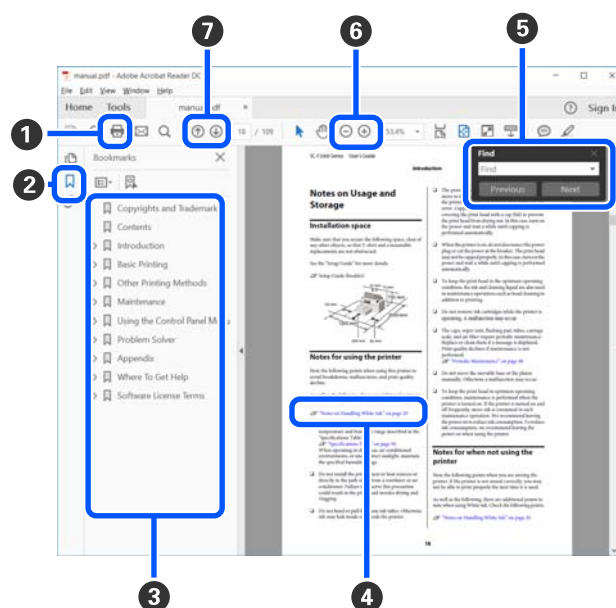

- 1 Cliquez pour imprimer le manuel PDF.
- 2 Cliquez pour masquer ou afficher les signets.
- 3 Cliquez sur le titre pour accéder à la page correspondante.

Cliquez sur [+] pour afficher les titres des sous-sections.

- 4 Cliquez sur les références indiquées en caractères bleus pour accéder à la page correspondante.

Pour revenir à la page précédente, suivez les étapes ci-dessous.

Pour Windows

Appuyez sur la touche ← tout en appuyant sur la touche Alt.

Pour Mac

Appuyez sur la touche ← tout en appuyant sur la touche command.

Remarques concernant les manuels

- ⑤ Entrez des mots-clés (par exemple le nom du sujet que vous souhaitez confirmer) à rechercher.

Pour Windows

Cliquez droit sur la page du manuel PDF pour afficher le menu, et sélectionnez **Find (Trouver)** pour afficher la barre d'outils de recherche.

Pour Mac

Sélectionnez **Find (Trouver)** depuis le menu **Edit (Modifier)** pour afficher la barre d'outils de recherche.

- ⑥ Si le texte affiché est trop petit et difficile à lire, cliquez sur ⊕ pour l'agrandir. Cliquez sur ⊖ pour le réduire. Pour indiquer les parties que vous souhaitez agrandir (par exemple les illustrations, les captures d'écran, et ainsi de suite), suivez les étapes ci-dessous.

Pour Windows

Cliquez droit sur la page du manuel PDF pour afficher le menu, et sélectionnez **Marquee Zoom (Zoom d'une zone)**. Le pointeur est remplacé par une loupe. Indiquez la zone que vous souhaitez agrandir.

Pour Mac

Cliquez sur le menu **View (Afficher) - Zoom - Marquee Zoom (Zoom d'une zone)**. Le pointeur est remplacé par une loupe. Utilisez le pointeur en forme de loupe pour indiquer la zone que vous souhaitez agrandir.

- ⑦ Utilisez pour accéder à la page précédente / suivante.

Présentation du logiciel

Présentation du logiciel

Ce logiciel vous permet d'enregistrer les imprimantes connectées par réseau ou par USB afin d'effectuer les opérations suivantes. Les fonctions prises en charge varient selon le modèle. Veuillez donc à consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.





- ❑ **Contrôler l'état de l'imprimante**
Vous pouvez contrôler l'état actuel de fonctionnement de l'imprimante enregistrée, la quantité d'encre restante, et ainsi de suite.
 « [Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante](#) » à la page 14
- ❑ **Gestion des fichiers EMX et des paramètres de support**
Vous pouvez télécharger des fichiers EMX préparés pour des types de support spécifiques, copier les paramètres de support vers une imprimante, et ainsi de suite.
 « [Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX](#) » à la page 19
- ❑ **Réaliser les fonctions de maintenance**
Vous pouvez imprimer des motifs de vérification des buses, effectuer un nettoyage de la tête, et ainsi de suite.
 « [Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante](#) » à la page 14
- ❑ **Réaliser les fonctions de support**
Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel, obtenir une fiche d'état pour l'imprimante, et ainsi de suite.
 « [Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante](#) » à la page 14

Tableau des fonctions prises en charge par modèle (en date d'octobre 2019)

Les modèles pris en charge et les fonctions sont sujets à modification. Les détails sur les fonctions prises en charge varient en fonction du modèle que vous utilisez.

Modèle d'imprimante	Fonction			
	Contrôler l'état de l'imprimante	Gérer les fichiers EMX*1 et les paramètres de support	Réaliser les fonctions de maintenance	Réaliser les fonctions de support
Séries SC-S80600 Séries SC-S60600 Séries SC-S40600	✓	✓	✓	✓
Séries SC-B9000	✓	✓	✓	✓
Séries SC-F9300	✓	✓	✓	✓
Séries SC-F9200 Séries SC-F7200 Séries SC-F6200	✓	✓*2	-	-
Séries SC-F6300	✓	✓	✓	✓
Séries SC-F2100	✓	-	-	✓

Présentation du logiciel

Modèle d'imprimante	Fonction			
	Contrôler l'état de l'imprimante	Gérer les fichiers EMX* ¹ et les paramètres de support	Réaliser les fonctions de maintenance	Réaliser les fonctions de support
Séries SC-T5400 Séries SC-T3400	✓	✓* ³	-	✓

*1 Les fichiers EMX disponibles sur Internet varient selon votre pays ou votre région.

*2 Le téléchargement des fichiers EMX ne peut s'effectuer.

*3 Les fichiers EMX ne sont pas pris en charge.

Enregistrement et utilisation d'imprimantes

Enregistrement de l'imprimante

Vous ne pouvez enregistrer que les imprimantes Epson prises en charge sur ce logiciel.


Avec Windows, l'imprimante est automatiquement enregistrée, ce qui vous permet de contrôler et de gérer l'imprimante dès que vous lancez ce logiciel. Si les imprimantes ne sont pas enregistrées automatiquement, vérifiez que vous les utilisez dans les conditions suivantes.

- ☐ Les pilotes de communication livrés avec les imprimantes ont été installés sur un ordinateur
- ☐ L'ordinateur et les imprimantes sont connectés
- ☐ Les imprimantes sont en état « Prêt »

Les imprimantes ne sont pas automatiquement enregistrées sur les machines Mac ou Linux. Enregistrez les imprimantes manuellement à partir de l'écran Enregistrement de l'imprimante. L'écran s'affiche au premier démarrage du logiciel.

 [« Enregistrement manuel d'imprimantes » à la page 33](#)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 imprimantes (via le réseau ou l'USB) sur un ordinateur équipé de ce logiciel.

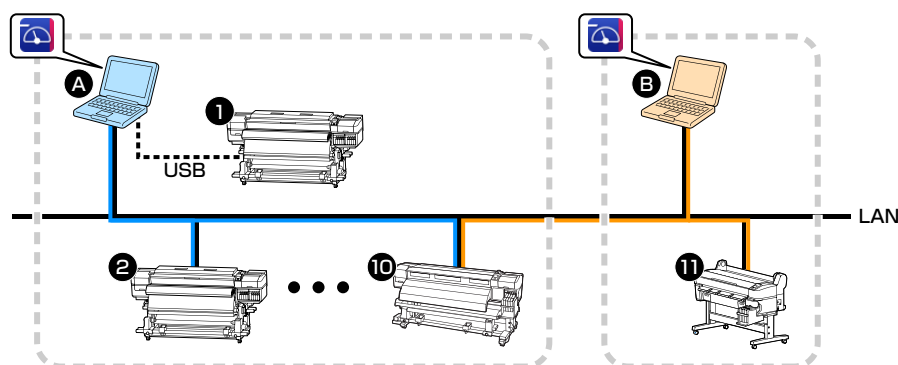

Important

Dans la figure ci-dessus, l'imprimante ⑩ est disponible pour les ordinateurs A et B. Enregistrez l'imprimante ⑩ sur le Epson Edge Dashboard d'un seul de ces ordinateurs, A ou B. L'enregistrer de la même imprimante sur le Epson Edge Dashboard de plusieurs ordinateurs peut provoquer son dysfonctionnement, ainsi que pour les logiciels liés.

Vous pouvez vérifier l'état de l'enregistrement sur la liste d'imprimantes de l'écran Enregistrement de l'imprimante. Lisez les informations suivantes pour plus de détails.


 [« Visualisation de la liste des imprimantes » à la page 9](#)

Enregistrement et utilisation d'imprimantes

Visualisation de la liste des imprimantes

Sur les machines Mac et Linux, ce logiciel affiche l'écran Enregistrement de l'imprimante à son premier démarrage. Sur Windows, cliquez sur  - **Enregistrement de l'imprimante** pour afficher l'écran d'enregistrement de l'imprimante.





	Nom	Fonction
1	Nom Modèle Numéro de série	<p>Pour enregistrer une imprimante à contrôler ou à utiliser, placez un ✓ à côté de son Nom. Pour désenregistrer, retirez la ✓.</p> <p>Pour le Modèle et le Numéro de série, les informations uniques à l'imprimante s'affichent.</p> <p>Vous pouvez modifier le Nom de l'imprimante au profit de quelque chose de facile à identifier. Son Modèle, en revanche, ne peut pas être changé. Les noms qui ont été modifiés ne sont utilisés que par ce logiciel.</p>
2	Bouton Annuler	Permet de refuser les modifications apportées à la liste des imprimantes et de revenir à son état d'origine.
	Bouton Appliquer	Permet d'accepter les modifications apportées à la liste des imprimantes.
3	Adresse IP de l'ordinateur	Pour les imprimantes connectées à l'ordinateur sur lequel ce logiciel est installé, localhost s'affiche.
4	Bouton Option de recherche	<p>Affiché uniquement lors de l'utilisation de machines Mac ou Linux. Vous permet de rechercher des imprimantes d'un autre segment ou connectées via le réseau.</p> <p> « Enregistrement manuel d'imprimantes » à la page 33</p>

Enregistrement et utilisation d'imprimantes

	Nom	Fonction
5	Adresse IP de l'imprimante	Adresses IP * définies pour les imprimantes sur le réseau. Pour les imprimantes connectées via USB, --- s'affiche.

* Lors de l'utilisation du port TCP/IP standard sur votre système d'exploitation comme port d'impression de l'imprimante, assurez-vous d'inclure l'adresse IP dans le nom que vous donnez au port. Si l'adresse IP n'est pas incluse, la connexion réseau s'affiche de la même manière que la connexion USB (---).

Acquisition de l'état des imprimantes connectées via USB

Lorsque vous vous servez de ce logiciel pour contrôler et utiliser une imprimante connectée à votre ordinateur via USB, selon l'état du RIP installé sur votre ordinateur, il est possible que le logiciel ne puisse pas actualiser automatiquement l'état de cette imprimante. Dans ce genre de cas,  s'affiche. Cliquez sur  pour actualiser l'état de l'imprimante.

L'état de l'imprimante n'est pas actualisé automatiquement lorsque le RIP se trouve dans l'un des états suivants.


- ☐ Quand le RIP utilisé ne prend pas en charge le pilote de communication Epson.
- ☐ Lorsque l'imprimante contrôlée / utilisée n'est pas configurée avec un RIP prenant en charge le pilote de communication Epson.
- ☐ Lorsqu'un RIP qui prend en charge le pilote de communication Epson ne fonctionne pas.

Disposition de l'écran

Disposition de l'écran






L'écran Accueil s'affiche lorsque vous démarrez le logiciel. Sur l'écran Accueil, vous pouvez vérifier les informations telles les mises à jour logicielles disponibles, les imprimantes enregistrées et leur état.

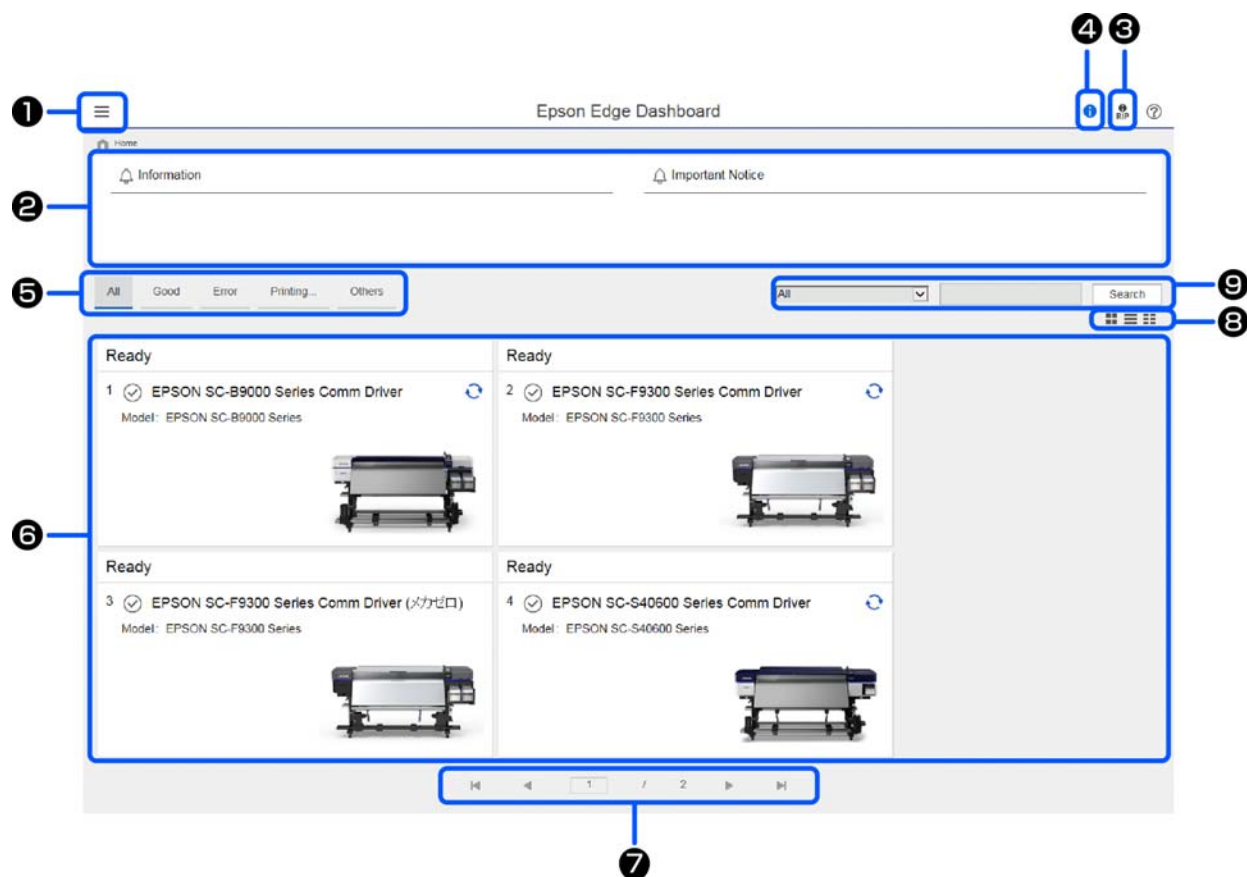Ce chapitre décrit la disposition de l'écran, en se servant de l'écran Accueil comme exemple.












Disposition de l'écran

Vue d'ensemble de ce logiciel

	Élément	Fonction
1	Bouton de menu	<p>Cliquez pour afficher le menu. Les éléments suivants sont disponibles dans le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Accueil Affiche l'écran Accueil. <input type="checkbox"/> Fonctionnement de l'imprimante Permet de consulter les mêmes informations que celles affichées sur les écrans de l'imprimante. Vous permet également de télécharger des fichiers EMX et de copier les paramètres du support vers l'imprimante.  « Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante » à la page 14 <input type="checkbox"/> Informations Vous permet de consulter les éléments d'information sous forme de liste.  « Visualisation d'une liste des informations affichées jusqu'ici » à la page 36 <input type="checkbox"/> Enregistrement de l'imprimante Vous permet d'enregistrer, modifier et désenregistrer les imprimantes à contrôler et à utiliser.  « Enregistrement d'imprimantes » à la page 31 <input type="checkbox"/> Préférences Vous permet de définir et de modifier les paramètres de langue, les unités et les paramètres du serveur proxy.  « Préférences » à la page 34 <input type="checkbox"/> Aide Affiche le présent manuel. <input type="checkbox"/> Informations relatives à la version Affiche la version de ce logiciel. <p>Le bouton Menu s'affiche également sur les autres écrans, et offre les mêmes fonctions.</p>
2	Liste d'informations	<p>Permet de vous avertir des dernières informations telles que celles sur la mise à jour du micrologiciel des imprimantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cliquez sur l'élément que vous souhaitez vérifier pour afficher plus de détails. <input type="checkbox"/> Si une mise à jour du micrologiciel des imprimantes est disponible, assurez-vous de l'exécuter. Consultez ce qui suit pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.  « Mise à jour du micrologiciel » à la page 37
3	Software Available List Bouton	<p>Affiche Software Available List (site internet d'Epson) lorsque vous cliquez dessus.</p> <p>Si vous sélectionnez votre pays ou région de résidence et le modèle que vous utilisez, vous pouvez vérifier les informations suivantes sur le RIP pris en charge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Onglet Informations générales : vous pouvez vérifier les dernières informations sur le RIP pris en charge. <input type="checkbox"/> Onglet Documentations : vous pouvez télécharger les manuels d'impression RIP.
4	Icône de nouvelles informations	<p>Elle s'affiche lorsque de nouvelles notifications sont disponibles.</p> <p>Cliquez pour afficher l'écran Informations.</p>

Disposition de l'écran

Visualisation de l'état de l'imprimante

	Élément	Fonction
5	Menu des filtres	Permet de filtrer, par état, les imprimantes qui figurent sur la liste des imprimantes enregistrées (6). Cliquer sur Tout supprime tous les filtres.
6	Liste des imprimantes enregistrées	Affiche des informations sur les imprimantes enregistrées à partir de l'écran Enregistrement de l'imprimante et leur état actuel. <input type="checkbox"/> L'état actuel de l'imprimante est indiqué par les icônes suivantes. Ces icônes peuvent également apparaître sur d'autres écrans, tout en gardant la même signification.  : Prêt à imprimer (Prêt).  : Impression en cours.  : Une erreur s'est produite.  : Un avertissement s'est produit.  : Réalisation d'opérations autres que l'impression, telles que le nettoyage des têtes et des opérations du panneau de commande ou l'imprimante est connectée à un Mac via USB et imprime.  : L'imprimante se trouve dans l'un des états suivants. - Elle est éteinte. - Elle n'est pas connectée. <input type="checkbox"/> Si une erreur ou une alerte sont survenues, le contenu est affiché. Vous pouvez vérifier plus d'informations en cliquant sur l'erreur ou l'avertissement en question. <input type="checkbox"/> L'écran Fonctionnement de l'imprimante apparaît lorsque vous cliquez sur une zone qui contient une chaîne de texte indiquant l'état.
7	Options de page	Si la liste des imprimantes enregistrées compte plusieurs pages, vous pouvez indiquer le numéro de la page à consulter, revenir à la première page ou la page précédente, et passer à la page suivante ou la dernière page en cliquant sur les icônes.
8	Commandes de format d'affichage	Vous permet de modifier le format d'affichage de la liste. Cliquez sur une icône pour changer le format.  : affiché dans un format de zones carrées.  : affiché dans un format à bandes.  : affiché dans un format à bandes à deux niveaux. Les informations détaillées en cas d'erreur ou d'avertissement ne s'affichent pas dans ce format d'affichage.
9	Zone de recherche Bouton Rechercher	Vous pouvez filtrer les imprimantes qui figurent sur la liste des imprimantes enregistrées (6) en saisissant des mots clés. Saisissez les mots clés à utiliser comme filtre dans la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher . Pour revenir à l'état d'origine des résultats filtrés, décochez la case de recherche, puis cliquez sur Rechercher .

Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante

Respectez les étapes suivantes sur l'écran Fonctionnement de l'imprimante pour contrôler et utiliser l'état de l'imprimante.


L'écran Fonctionnement de l'imprimante offre une vue des mêmes informations d'état que l'écran du panneau de commande de l'imprimante. Il permet également d'effectuer des opérations de maintenance standard.

- 1 Sélectionnez **Fonctionnement de l'imprimante** depuis le menu. Sinon, sur l'écran Accueil, cliquez sur la zone entourant le texte décrivant l'état de l'imprimante concernée.






L'écran Fonctionnement de l'imprimante s'affiche.

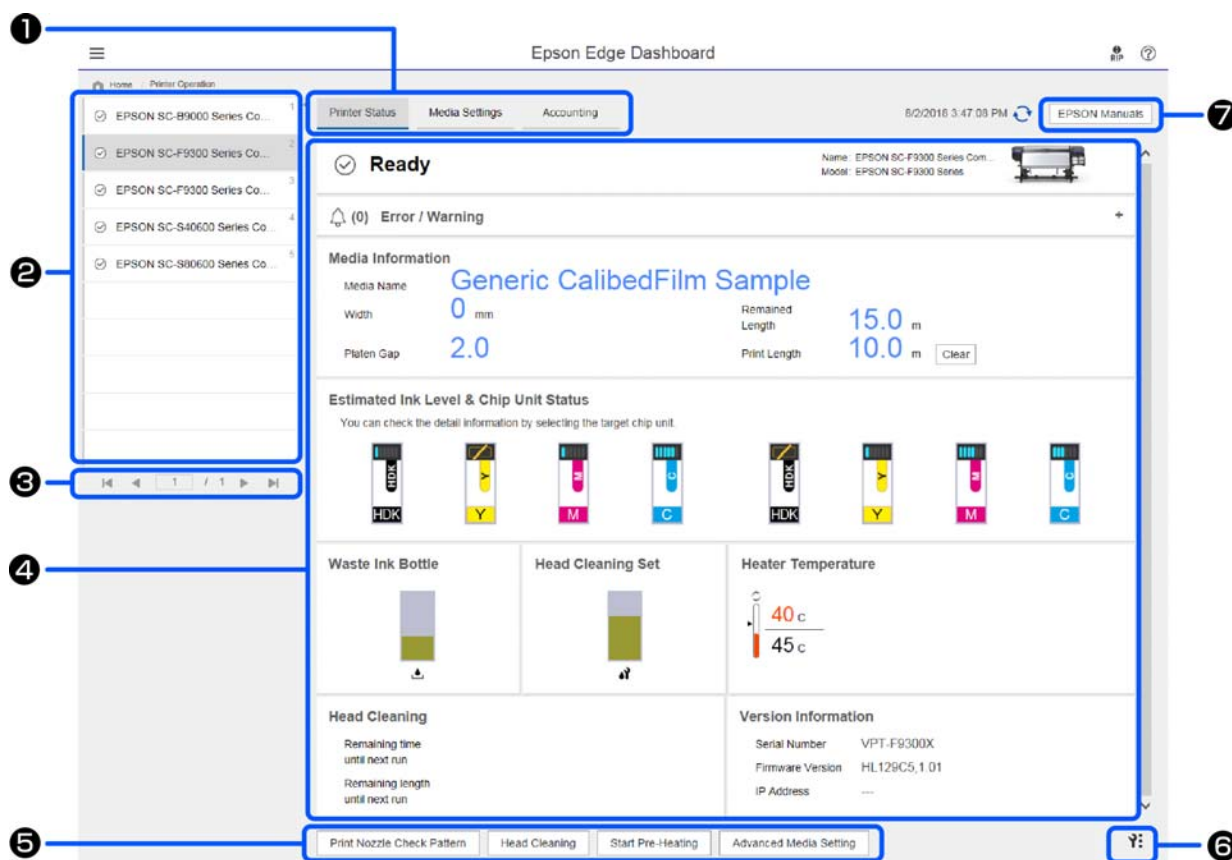- 2 Assurez-vous que l'onglet **État de l'imprimante** est sélectionné.




Disposition de l'écran




Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante

	Nom	Fonction
①	Onglets pour changer d'affichages	<p>Vous permet de basculer entre les affichages d'état de l'imprimante et de paramètres de support. Cliquez sur l'onglet pour changer d'affichage. À l'affichage initial de l'écran, la vue d'état de l'imprimante est présentée.</p> <p>L'onglet Paramètres de support s'affiche uniquement lorsque des modèles pris en charge sont sélectionnés.</p> <p> « Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX » à la page 19</p> <p>L'onglet Comptabilité s'affiche uniquement lorsque le LFP Accounting Tool est installé et que des modèles pris en charge sont sélectionnés.</p> <p>Cliquez sur l'onglet Comptabilité pour afficher le bouton LFP Accounting Tool. Cliquez sur le bouton pour lancer le LFP Accounting Tool, qui vous permet de calculer les coûts des documents imprimés et ainsi de suite. Consultez Help (Aide) pour LFP Accounting Tool pour les détails.</p>
②	Liste des imprimantes enregistrées	<p>Permet d'afficher une liste des imprimantes qui ont été enregistrées sur l'écran Enregistrement de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sélectionnez une imprimante dans cette liste pour afficher son état sur la zone d'affichage de l'état de l'imprimante (④). <input type="checkbox"/> Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la liste pour réduire celle-ci. Cliquez sur  pour étendre la liste.
③	Options de page	<p>Si la liste des imprimantes enregistrées compte plusieurs pages, vous pouvez indiquer le numéro de la page à consulter, revenir à la première page ou la page précédente, et passer à la page suivante ou la dernière page en cliquant sur les icônes.</p>
④	Zone d'affichage d'état de l'imprimante	<p>Permet d'afficher l'état suivant de l'imprimante sélectionnée sur la liste des imprimantes enregistrées (②). Le contenu affiché varie en fonction du modèle sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> État actuel de l'imprimante <input type="checkbox"/> Erreurs / Avertissements <ul style="list-style-type: none"> Permet de vous avertir des erreurs et des avertissements concernant les imprimantes. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez vérifier pour afficher plus de détails. Cliquez sur  pour étendre la zone d'affichage. Cliquez sur  pour réduire la zone d'affichage. <input type="checkbox"/> Etat <ul style="list-style-type: none"> Le contenu affiché varie en fonction du modèle d'imprimante sélectionné. Les informations affichées ici, et décrites ci-dessous, sont les mêmes que celles affichées sur l'écran du panneau de commande. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec l'imprimante. <input type="checkbox"/> Informations sur le papier <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le bouton Effacer pour réinitialiser la valeur Longueur d'impression à 0. Les informations de réglage alimentation pour le support imprimé ne s'affichent pas. <input type="checkbox"/> Informations sur l'encre et les consommables <input type="checkbox"/> Informations sur les ventilateurs et réchauffeurs de séchage <input type="checkbox"/> Avis sur le moment de nettoyer la tête d'impression <input type="checkbox"/> Informations relatives à la version

Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante

	Nom	Fonction
5	Boutons de fonction	<p>Vous permet également d'effectuer des opérations de maintenance standard. Le contenu affiché varie en fonction du modèle sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cliquez sur chaque bouton pour exécuter la fonction selon la même procédure que lors de l'utilisation du panneau de commande de l'imprimante. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec l'imprimante. <input type="checkbox"/> Si l'imprimante n'est pas disponible pour les opérations de maintenance, ce bouton est grisé. Vous pouvez effectuer la maintenance lorsque ce bouton est disponible. <input type="checkbox"/> Si les données ne s'impriment pas en fonction de la longueur réelle, vous pouvez cliquer sur Réglage avancé du support afin d'effectuer des réglages détaillés de l'alimentation.  « Lorsque les données ne s'impriment pas en fonction de la longueur réelle » à la page 17
6	Bouton du menu de maintenance	<p>Cliquez pour afficher le menu. Le contenu affiché varie en fonction du modèle sélectionné. Les éléments suivants sont disponibles dans le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mise à jour du micrologiciel^{*1, *2} Met à jour le micrologiciel de l'imprimante avec la dernière version.  « Mise à jour du micrologiciel » à la page 37 <input type="checkbox"/> Acquérir les informations de la fiche d'état Acquiert les informations sur l'imprimante et les mémorise sous forme de fichier sur l'ordinateur.  « Contrôle des paramètres d'état de l'imprimante et des pièces à remplacer périodiquement » à la page 18 <input type="checkbox"/> Exporter données d'état de l'imprimante^{*1} Vous ne devez choisir cette option que lorsque le personnel d'assistance d'Epson vous le demande.
7	Manuels EPSON	S'affiche uniquement lorsque des modèles pris en charge sont sélectionnés. Cliquez pour visualiser le « Manuel en ligne ».

*1 Ce bouton ne s'affiche pas si vous accédez et utilisez ce logiciel sur un autre ordinateur du réseau.

 « Visualisation de l'état de l'imprimante depuis un ordinateur sans ce logiciel installé » à la page 37

*2 Ce bouton ne s'affiche pas si vous utilisez ce logiciel sur une machine Linux.

Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante

Lorsque les données ne s'impriment pas en fonction de la longueur réelle

Si vous rencontrez des problèmes d'impression de données en fonction de leur longueur réelle, cela peut être résolu avec la fonction **Réglage avancé du support** (à condition que le bouton de la fonction soit affiché pour votre imprimante). Consultez **Problembehebung und Tipps** dans le « Manuel en ligne », et suivez les étapes ci-dessous, une par une, jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Vous pouvez ouvrir le « Manuel en ligne » depuis l'icône **Manuels EPSON** créée sur le bureau de votre ordinateur pendant l'installation du logiciel.

■ Séries SC-F9300

1. Depuis Feed Adjustment (Réglage alimentation), exécutez 500mm Pattern (Motif 500mm)

Faites-le depuis le menu du panneau de commande de l'imprimante.



2. Réglez une valeur plus faible de Feeding Tension (Tension d'alimentation)

Faites-le depuis le menu du panneau de commande de l'imprimante.



3. Exécutez Réglage avancé du support

Faites-le depuis ce logiciel.

■ Autres modèles

1. Assurez-vous que Media Tension (Tension support) n'a pas été réglée sur sa valeur maximale

Faites-le depuis le menu du panneau de commande de l'imprimante.



2. Depuis Feed Adjustment (Réglage alimentation), exécutez 500mm Pattern (Motif 500mm)

Faites-le depuis le menu du panneau de commande de l'imprimante.



3. Exécutez Réglage avancé du support

Faites-le depuis ce logiciel.

Comme exécuter Réglage avancé du support

Ce dont vous aurez besoin

- ☐ Mètre ruban (avec une marge d'erreur inférieure à 0,1 mm)
- ☐ Un appareil de mesure précis pouvant mesurer jusqu'à 0,1 mm (par exemple un compas)

1

Utilisez le mètre ruban pour mesurer la longueur totale du résultat d'impression dont la longueur est différente des données d'origine. Mesurez la différence entre la longueur réelle et les données en utilisant l'instrument de mesure précis avec des graduations de 0,1 mm.

Les réglages ne peuvent pas être effectués correctement si le résultat d'impression est inférieur à 50 cm de long. Recommencez en imprimant des données d'une longueur d'au moins 50 cm de long, et mesurez la longueur du résultat d'impression.

2


Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez régler est sélectionnée dans la liste des imprimantes enregistrées et cliquez sur **Réglage avancé du support**.

3

Vérifiez le message et cliquez sur **OK**.

Contrôle et utilisation de l'état de l'imprimante

4 Dans **Numéro de paramètre du support**, sélectionnez le numéro de paramètre du support que vous avez utilisé pour l'impression. Entrez la longueur des données de l'image que vous avez imprimée dans **Longueur (données)**, et entrez la valeur mesurée à l'étape 1 dans **Longueur (réelle)**.

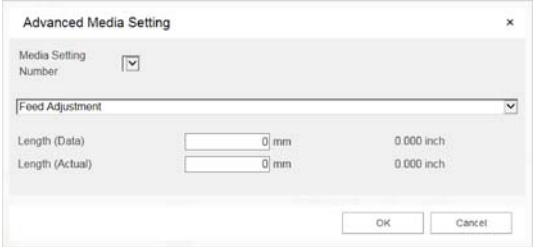

Entrez la valeur en mm même si l'unité de longueur est réglée sur pi/in dans Préférences.

5 Cliquez sur **OK** pour mettre à jour la valeur d'alimentation du support enregistrée en tant que numéro de paramètre du support que vous avez indiquée à l'étape 4.

6 Indiquez le numéro de paramètre du support, imprimez la même image et vérifiez la longueur.

Le fait de modifier la conditions d'impression peut modifier la longueur d'impression. Le cas échéant, utilisez la même procédure pour ajuster la longueur.

Contrôle des paramètres d'état de l'imprimante et des pièces à remplacer périodiquement

Vous pouvez cliquer sur **?** - **Acquérir les informations de la fiche d'état** pour acquérir l'état des paramètres de l'imprimante et des pièces à remplacer périodiquement, et enregistrer les informations dans le fichier PDF file sur votre ordinateur. Les informations qui sont acquises varient en fonction du modèle sélectionné. Vous pouvez ouvrir le fichier PDF pour contrôler toutes les informations de chaque élément, ce qui aide à prévoir le changement des pièces à remplacer périodiquement.

Epson SureColor Series									
1) Basic Information									
Sheet Output Time	2023/05/30 09:59								
Model	SC-F2100 Series								
Printer Serial No.	N7P1ER0000A								
Printer Firmware Version	W03X30123.01.1B								
Printer Initial Setup Date	2023/05/30								
Mode	White Ink Mode								
Head ID Code									
IP Address	192.168.0.002								
Subnet Mask	255.255.255.000								
Gateway Address	010.000.147.170								
2) Printer Status Settings									
Printer Setup									
Offset Head Alignment	+0								
Feed Adjustment	+0.00%								
Power On Cleaning	OFF								
3) Printer Usage Information									
Total Count	50000 Pages								
- CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages								
- White Prints (White Ink Mode)	15000 Pages								
- CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages								
- CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages								
Latest Head Cleaning Set Replacement Date	2023/12/30								
Head Cleaning Set Replacement Times	2								
Latest Caps Cleaning Date	2023/12/30								
Caps Cleaning Times	12345								
Carriage Scale Cleaning Times	23456								
Free Carriage Scale Cleaning	2023/12/30, 10000 Count								
Previous Carriage Scale Cleaning	2023/12/30, 10000 Count								
Latest Carriage Scale Cleaning	2023/12/30, 20000 Count								
Carriage Pass	200 Passes								
4) Consumable Usage Information									
Current Ink Cartridge Info									
Color	Manufacturer	Product	Date of Manufacture	Remaining Level	Install Date				
White	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
White	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
Yellow	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
Magenta	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
Cyan	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
Black	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
Cleaning	EPSON_001	T000	2023/12/30	E F	2023/12/30				
Current Waste Ink Bottle Ink Info					E *****	F			
Current Head Cleaning Set Status					E *****	F			
5) Error History									
Error Code	Date								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								


Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

La configuration des paramètres d'impression optimaux pour le support que vous utilisez peut être pénible et nécessiter du temps et des efforts.

Vous pouvez utiliser le fichier des paramètres d'impression (fichier EMX) fourni par Epson, qui donne les paramètres de qualité d'impression optimaux pour les supports disponibles dans le commerce.

Un fichier EMX est un fichier de paramètres d'impression unique contenant les informations suivantes, nécessaires pour imprimer correctement sur des supports disponibles dans le commerce.

- ☐ Paramètres de support : Réglage des valeurs que l'imprimante utilise pour chaque support
- ☐ Informations d'impression : Paramètres pour les profils ICC utilisés dans RIP, le nombre de passages, la résolution etc.

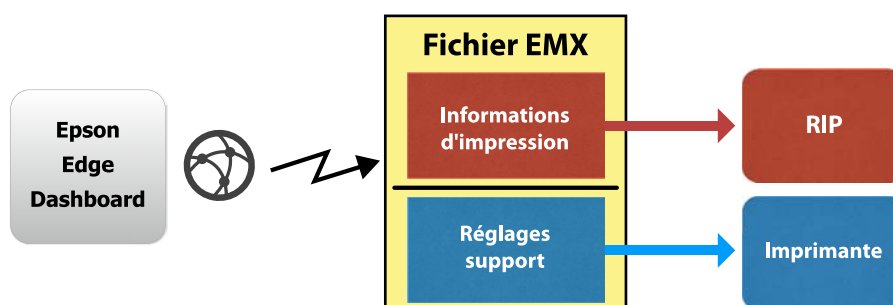


Téléchargez un fichier EMX et copiez les valeurs des paramètres de support du fichier EMX téléchargé dans l'imprimante à partir de l'écran Paramètres de support de Fonctionnement de l'imprimante du présent logiciel. Vous pouvez copier les valeurs des paramètres de support uniquement pour les imprimantes prises en charge.

Utilisez la procédure suivante pour visualiser l'écran Paramètres de support de Fonctionnement de l'imprimante.


- 1** Sélectionnez **Fonctionnement de l'imprimante** depuis le menu. Sinon, sur l'écran Accueil, cliquez sur la zone entourant le texte décrivant l'état de l'imprimante concernée.
L'écran Fonctionnement de l'imprimante s'affiche.
- 2** Cliquez sur l'onglet **Paramètres de support**.
L'écran Paramètres de support de Fonctionnement de l'imprimante s'affiche.
Un bouton de démarrage Epson Media Installer peut s'afficher selon le modèle d'imprimante. Pour les modèles qui affichent un bouton de démarrage, téléchargez Réglage du support ou enregistrez-vous sur l'imprimante depuis Epson Media Installer.



Remarque

Si vous utilisez Epson Edge Print, consultez l'aide Epson Edge Print pour les détails sur la configuration des informations d'impression. Si vous utilisez un RIP tiers, consultez « Manuel d'impression RIP ». En cliquant sur , vous pouvez consulter le « Manuel d'impression RIP » sous l'onglet Documentations de Software Available List.

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

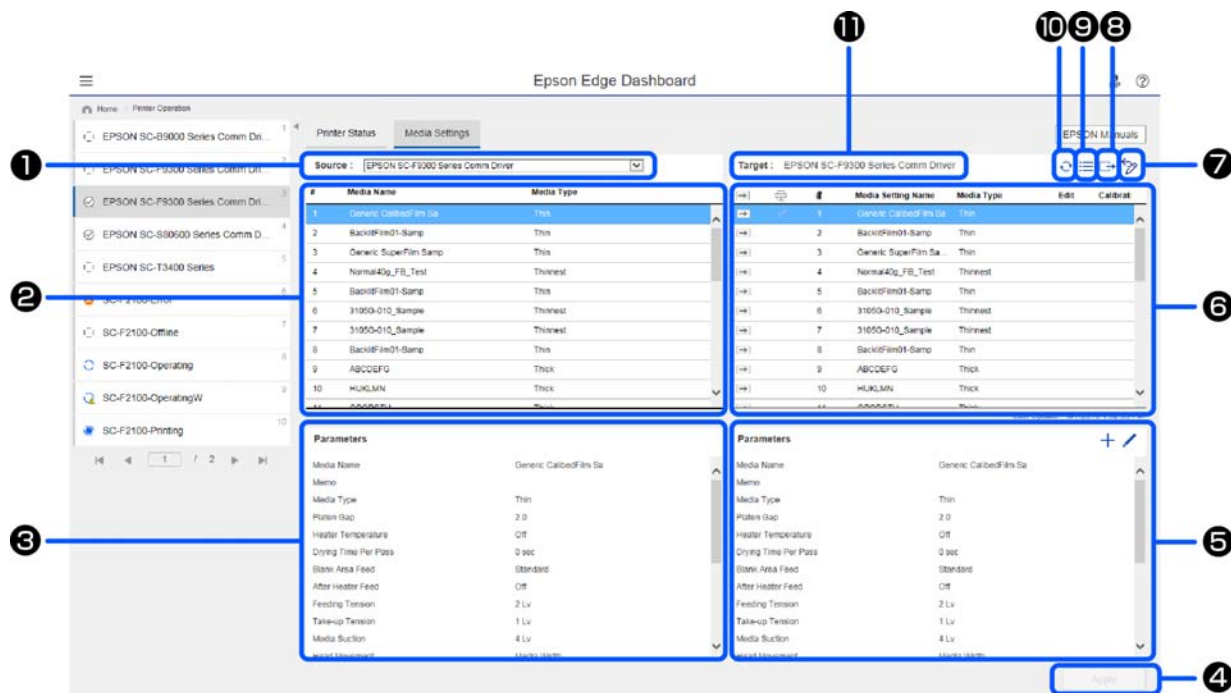Disposition de l'écran



	Nom	Fonction
①	Source	Sélectionnez la source utilisée pour ajouter ou modifier les paramètres de support pour l'imprimante sélectionnée dans la liste des imprimantes enregistrées.
②	Liste de paramètres de support source	Affiche une liste des paramètres de support *1 chargés dans ①.
③	Liste des paramètres (Source)	Affiche les paramètres de support sélectionnés dans ②.
④	Bouton Appliquer	Cliquez pour mettre à jour les paramètres de support pour l'imprimante cible en utilisant le contenu de la liste ⑥ actuelle.
⑤	Liste des paramètres (Cible)	Affiche les paramètres de support sélectionnés dans ⑥.
⑥	Liste de paramètres de support cible	<p>Permet d'afficher les paramètres de support enregistrés sur l'imprimante sélectionnée dans la liste des imprimantes enregistrées.</p> <p>Étalonnage indique l'état d'étalonnage des couleurs des paramètres de support avec les icônes suivantes.</p> <p> : inclut les informations d'étalonnage des couleurs.</p> <p> : n'inclut pas les informations d'étalonnage des couleurs.</p> <p>Aucune icône : Les paramètres de support que vous avez enregistrés pour l'imprimante.</p> <p>Cliquez sur l'icône pour afficher l'écran qui vous permet de voir la liste d'historique d'étalonnage des couleurs. Vous pouvez cliquer sur Exportation du fichier EMX sur l'écran afin d'enregistrer un fichier EMX contenant les informations requises pour l'étalonnage des couleurs.</p>

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

	Nom	Fonction
7	Bouton Effacer	Cliquez pour annuler les modifications apportées aux paramètres de support sélectionnés dans la liste de 6 et rétablir les valeurs précédentes. Cependant, vous ne pouvez pas réinitialiser les éléments modifiés après avoir cliqué sur le bouton Appliquer .
8	Bouton Écrire sur fichier *2	Cliquez sur pour collecter les paramètres de support affichés dans la liste actuelle et les enregistrer dans un seul fichier sur votre ordinateur. « Enregistrement des fichiers CPB » à la page 27
9	Bouton Consulter le réglage du support enregistré	Cliquez pour enregistrer la liste des informations pour tous les paramètres de support actuellement enregistrés dans l'imprimante sélectionnée de la liste des imprimantes enregistrées. « Enregistrement d'une liste des paramètres de support enregistrés vers une imprimante » à la page 29
10	Mise à jour de la liste des paramètres de support cible	Cliquez pour refléter les paramètres du support actuellement enregistré sur l'imprimante dans la liste des paramètres du support cible. Les informations figurant dans la liste des imprimantes des séries SC-F9200 / séries SC-F7200 / séries SC-F6200 d'imprimantes connectées via USB ne sont pas mises à jour automatiquement. Cliquez sur le bouton pour mettre à jour les informations.
11	Cible	Permet d'afficher le nom de l'imprimante sélectionnée dans la liste des imprimantes enregistrées.

*1 Certains modèles utilisent **Custom Paper Setting (Réglage papier personnalisé)**.


*2 Ce bouton ne s'affiche pas si vous accédez et utilisez ce logiciel sur un autre ordinateur du réseau.

[« Visualisation de l'état de l'imprimante depuis un ordinateur sans ce logiciel installé » à la page 37](#)

Quand une imprimante qui prend en charge Epson Media Installer est sélectionnée

Le bouton **Epson Media Installer** s'affiche dans les conditions suivantes.

- ☐ Epson Media Installer est installé sur votre ordinateur
- ☐ Vous avez démarré le logiciel à partir de l'ordinateur sur lequel vous l'avez installé

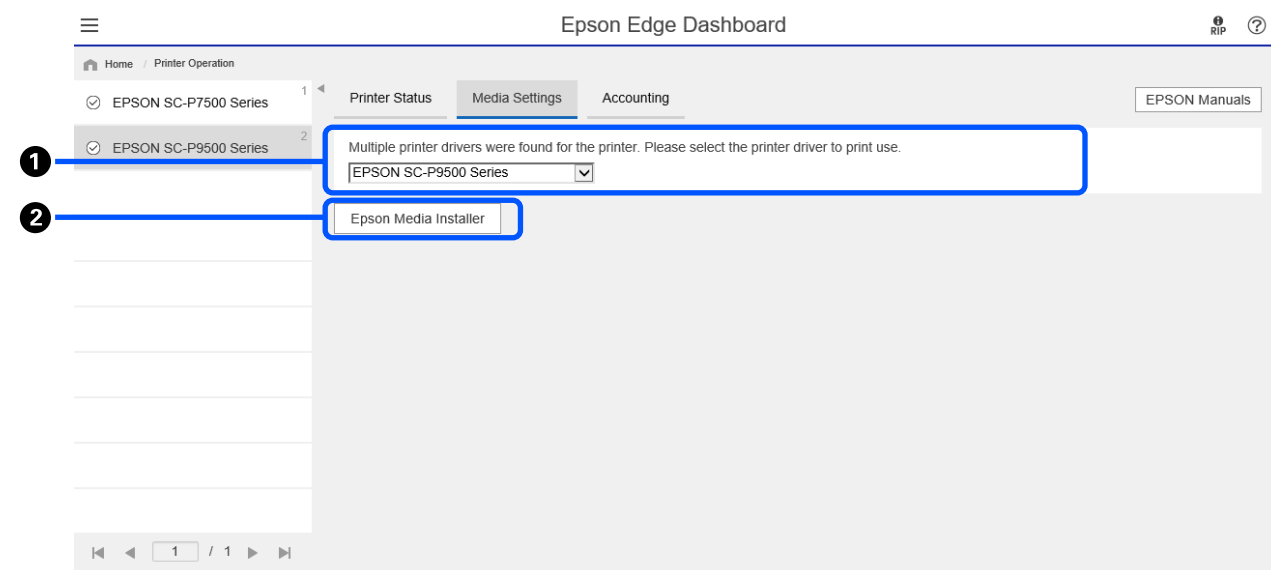

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

	Nom	Fonction
①	Sélectionnez le pilote d'impression	S'affiche lorsque plusieurs pilotes d'impression sont enregistrés pour l'imprimante sélectionnée. Sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser.
②	Bouton Epson Media Installer	<p>Cliquez pour démarrer Epson Media Installer. Tout comme ce logiciel, Epson Media Installer vous permet de réaliser les fonctions suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Téléchargement des Réglage du support<input type="checkbox"/> Enregistrer les Réglage du support sur l'imprimante<input type="checkbox"/> Modifier et enregistrer les Réglage du support

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

Flux d'utilisation de Copier



Pour copier les paramètres de support sur une imprimante, vous pouvez copier les paramètres de support d'une autre imprimante au lieu de copier les paramètres de support contenus dans un fichier EMX téléchargé.

Vous pouvez copier les paramètres de support d'une autre imprimante afin de partager les mêmes réglages entre plusieurs imprimantes.

Chaque flux d'utilisation est décrit comme suit.

Important

Remarque sur les opérations de copie pour les séries SC-F9200 / séries SC-F7200 / séries SC-F6200 ou les imprimantes connectées via USB

Lorsque l'écran Paramètres de support s'affiche, cliquez sur  sur la gauche de  pour actualiser la liste des paramètres de support de la cible à son dernier état, puis effectuez la copie et la modification.


■ Copie des réglages depuis un fichier EMX

Téléchargement d'un fichier EMX

 « Téléchargement d'un fichier EMX » à la page 24



Copie des paramètres de support sur l'imprimante

 « Copie des paramètres de support sur une imprimante » à la page 25




Réglage du support pour l'imprimante

Pour optimiser les paramètres de support pour l'état de votre imprimante, assurez-vous de régler le support après avoir copié le fichier.

 Manuel fourni avec votre imprimante

■ Copie des paramètres de support d'autres imprimantes

Chargement des paramètres de l'imprimante

 « Copie des paramètres de support enregistrés sur une imprimante » à la page 27

Ou, chargement du fichier où sont réunis et enregistrés les paramètres de support (fichier CPB)

 « Enregistrement et chargement des fichiers CPB » à la page 27



Copie des paramètres de support sur l'imprimante

 « Copie des paramètres de support d'autres imprimantes » à la page 26



Réglage du support pour l'imprimante

Pour optimiser les paramètres de support pour l'état de votre imprimante, assurez-vous de régler le support après avoir copié le fichier.

 Manuel fourni avec votre imprimante


Copie des paramètres de support d'un fichier EMX vers l'imprimante


Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les imprimantes compatibles.


Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX


Téléchargement d'un fichier EMX

Vous ne pouvez télécharger que les fichiers EMX correspondant aux imprimantes que vous avez enregistrées dans ce logiciel. De plus, quelles que soient les imprimantes sélectionnées dans la liste des imprimantes enregistrées, vous pouvez télécharger les fichiers correspondant à toutes les imprimantes enregistrées.

- 1 Cliquez sur  dans la source, et sélectionnez **Bibliothèque locale de supports**.

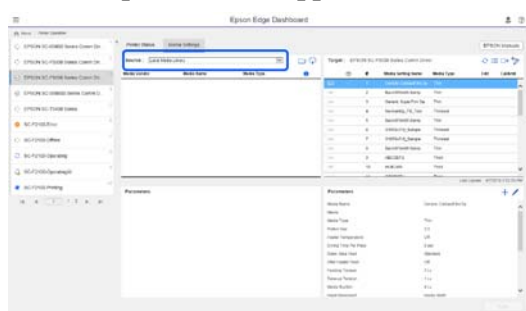

- 2 Cliquez sur . Une liste des fichiers EMX pour chaque support disponible dans le commerce s'affiche sur l'écran de téléchargement suivant.

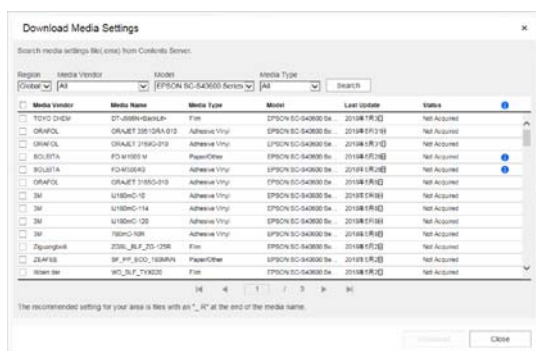

D'abord, s'affiche le fichier EMX correspondant à l'imprimante sélectionnée dans la liste des imprimantes enregistrées. Si vous voulez afficher le fichier correspondant à une autre imprimante, sélectionnez l'imprimante souhaitée dans **Modèle** et cliquez sur **Rechercher**.



Vous pouvez restreindre le contenu de la liste aux seuls fichiers EMX nécessaires en filtrant par région, fournisseur du support, type de support, puis en cliquant sur **Rechercher**.

- 3 Sélectionnez les fichiers EMX à télécharger.

Sélectionnez les fichiers EMX en cochant la case à gauche de chaque fichier. Cochez la case à gauche de **Fournis. support** pour sélectionner tous les fichiers EMX affichés sur la page en cours.

Vous ne pouvez pas télécharger les fichiers EMX avec **Acquisition effectuée** comme **Etat**, car ils ont déjà été téléchargés.

Les fichiers EMX avec **Mise à jour disp** comme **Etat** ont été mis à jours depuis leur acquisition. Le téléchargement de tels fichiers EMX va écraser les fichiers Acquisition effectuée.

 s'affiche pour les fichiers EMX contenant des informations. Cliquez sur  pour afficher les informations.

Important

Lorsque les paramètres de support enregistrés sur l'imprimante sont écrasés par un fichier EMX pour le même support avec l'état **Mise à jour disp**, les paramètres Media Settings (Paramètres de support) sont initialisés. Si les paramètres de support sont écrasés, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer les paramètres de support dans l'imprimante. Une fois terminé, effectuez un réglage du support afin d'optimiser les paramètres en fonction des conditions comme la largeur du support chargé ou la connexion de l'unité d'enroulement automatique.

- 4 Cliquez sur **Télécharger**.

Les fichiers EMX sont enregistrés. Les fichiers EMX sont téléchargés individuellement.

Lorsque vous choisissez plusieurs fichiers EMX, attendez que tous les fichiers soient à l'état **Acquisition effectuée**.

Cliquez sur **Annuler** pour annuler le téléchargement du fichier EMX. Les fichiers EMX qui sont à l'état **Acquisition effectuée** au moment de l'annulation sont stockés.

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

Remarque

*Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement de stockage des fichiers EMX. Pour copier des fichiers EMX téléchargés vers d'autres ordinateurs, accédez à l'écran Préférences et sélectionnez **Copier le chemin du dossier** afin de copier le chemin.*

🔗 « Préférences » à la page 34


- 5** Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran de téléchargement.

Les paramètres de support des fichiers EMX sont chargés et affichés dans la liste des paramètres de support source de l'écran Paramètres de support.


Seuls les paramètres de support disponibles pour le modèle sélectionné dans la liste des imprimantes enregistrées sont affichés dans la liste des paramètres de support source. Pour afficher les paramètres de support chargés, sélectionnez l'imprimante que vous avez choisie à l'étape 2 dans la liste des imprimantes enregistrées.

Copie des paramètres de support sur une imprimante

- 1** Sélectionnez votre imprimante cible dans la liste des imprimantes enregistrées.

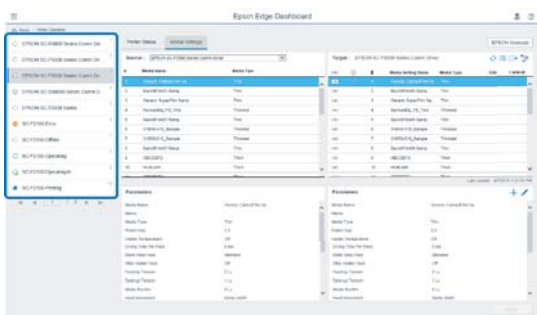

- 2** Depuis la liste des paramètres de support source, sélectionnez les paramètres de support que vous souhaitez ajouter / modifier sur l'imprimante cible.

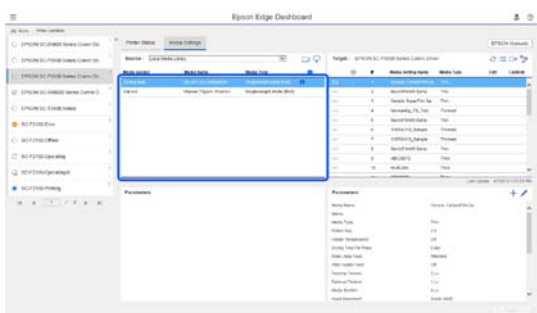

Si plusieurs modèles différents d'imprimantes sont enregistrés sur ce logiciel, seuls les paramètres de support disponibles pour l'imprimante sélectionnée à l'étape 1 sont affichés. Les noms des supports s'affichent en anglais. Vous pouvez confirmer le nom d'affichage dans l'écran de téléchargement en plaçant le curseur de la souris sur le nom anglais.


Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs sources simultanément. Copiez-en une à la fois.

- 3** Vérifiez la liste des paramètres de support cible pour savoir quels paramètres de support sont enregistrés sur l'imprimante.

Vous pouvez voir les noms des paramètres enregistrés sur l'imprimante dans le champ **Nom du réglage du support**.

✓ indique les paramètres de support actuellement spécifiés dans l'imprimante.

- 4** Cliquez sur le ➡ du numéro de paramètre du support.

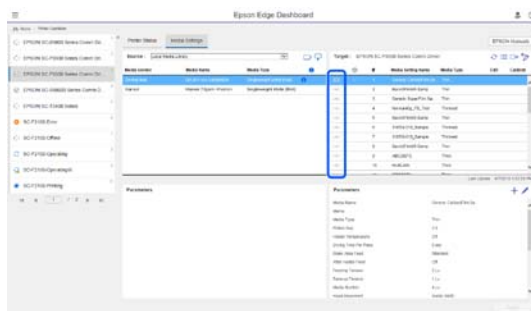

Les paramètres de support que vous avez sélectionnés dans la liste des paramètres de support source sont copiés.



✏ indique les paramètres de support copiés depuis la liste des paramètres de support source ou modifiés sur l'écran Modifier. Lorsque ✏ est affiché, ↻ est grisé et la liste ne peut pas être mise à jour jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton **Appliquer**.

Vous pouvez cocher Nom support sur l'écran de téléchargement en vous reportant à Nom support affiché dans le **Mémo** de la liste des paramètres (cible).

- 5** Cliquez sur le bouton **Appliquer**.


Les paramètres de support sont copiés sur l'imprimante.

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

Avant de cliquer sur le bouton **Appliquer**, cochez la liste des imprimantes enregistrées et assurez-vous que  s'affiche comme icône d'état. Si l'icône n'est pas , vous ne pouvez pas mettre à jour les paramètres de support pour l'imprimante cible.

Pour les imprimantes connectées via USB, assurez-vous qu'elles n'impriment pas avant d'avoir cliqué sur **Appliquer**.

Chargement de fichiers EMX stockés sur un autre ordinateur dans la liste des paramètres de support source



En cliquant sur , vous pouvez charger des fichiers EMX dans votre liste de paramètres de support source, quel que soit l'endroit où ils ont été copiés. Ceci signifie que vous pouvez charger des fichiers EMX téléchargés sur un autre ordinateur vers votre ordinateur. Ceci peut s'avérer utile lorsque vous ne pouvez pas télécharger les fichiers EMX sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez.

Cliquez sur l'icône pour afficher l'écran de sélection des fichiers, sélectionnez les fichiers EMX de votre choix, et chargez.

300 fichiers EMX au maximum peuvent être chargés simultanément. Les paramètres de support des fichiers qui sont chargés sont ajoutés à la liste des paramètres de support source.

Une fois les fichiers chargés, pour poursuivre, vous pouvez simplement sélectionner **Bibliothèque locale de supports** pour les voir listés.

Modification de la liste des paramètres de support source

Cliquez sur  pour supprimer les fichiers EMX qui ont été téléchargés. Sur la liste des paramètres de support source, sélectionnez les fichiers EMX que vous n'utilisez plus ou vous avez téléchargés par inadvertance, puis cliquez sur .

Copie des paramètres de support d'autres imprimantes

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les imprimantes compatibles.

Pour copier les paramètres de support d'autres imprimantes, suivez l'une des procédures ci-dessous, selon l'état d'enregistrement de l'imprimante source.



- ☐ Chargez et copiez directement les paramètres de l'imprimante
Suivez cette procédure lorsque les imprimantes source et cible sont enregistrées sur ce logiciel, qui réalise les opérations de copie.
Vérifiez la liste des paramètres de support pour savoir quels paramètres sont enregistrés sur l'imprimante source. Vous pouvez copier tous les paramètres de support par lot ou sélectionner uniquement ceux dont vous avez besoin. Lisez les informations suivantes pour les détails de cette procédure.
[🔗 « Copie des paramètres de support enregistrés sur une imprimante » à la page 27](#)
 - ☐ Charger et copier des fichiers CPB
Suivez cette procédure lorsque l'imprimante source ou cible est enregistrée sur le logiciel installé sur un autre ordinateur.
Les paramètres de support enregistrés sur une imprimante peuvent être enregistrés collectivement sous un seul fichier sur votre ordinateur. Ce fichier, appelé fichier CPB, est utilisé aux fins suivantes.
 - ☐ Copie de paramètres de support d'imprimantes non enregistrées vers ce logiciel.
 - ☐ Alignement des paramètres de support de plusieurs imprimantes sur différents réseaux.
 - ☐ Sauvegarde des paramètres de support.
- Consultez la suite pour les détails sur la façon d'enregistrer et de charger des fichiers CPB.
[🔗 « Enregistrement et chargement des fichiers CPB » à la page 27](#)



Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

Copie des paramètres de support enregistrés sur une imprimante


Important

Remarques lors de la sélection d'imprimantes connectées en USB


Avant de copier les paramètres de support d'une imprimante connectée en USB, rechargez les paramètres de support en cliquant sur  sur la gauche de .

Pendant que les paramètres de support sont chargés,  s'affiche sur la liste des paramètres de support cible et les opérations sont désactivées. Reprendre les opérations après  ne s'affiche plus.


- 1 Sélectionnez votre imprimante cible dans la liste des imprimantes enregistrées.

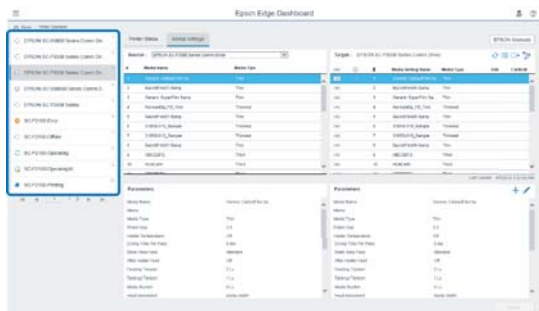


- 2 Sur la Source, sélectionnez l'imprimante qui servira de source de paramètres de support.

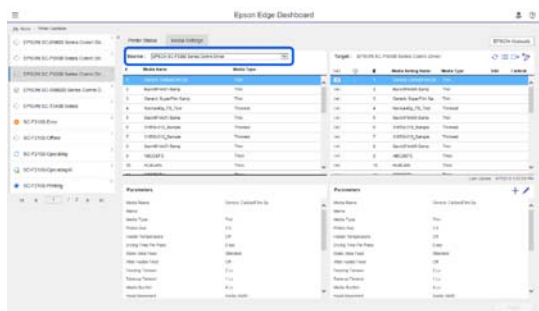


Les paramètres de support enregistrés sur cette imprimante sont affichés dans la liste des paramètres de support source. Si vous sélectionnez une autre imprimante et chargez les paramètres de support, tout le contenu de la liste des paramètres de support est remplacé par celui de la nouvelle imprimante sélectionnée.

- 3 Cliquez sur le  du numéro de paramètre du support.

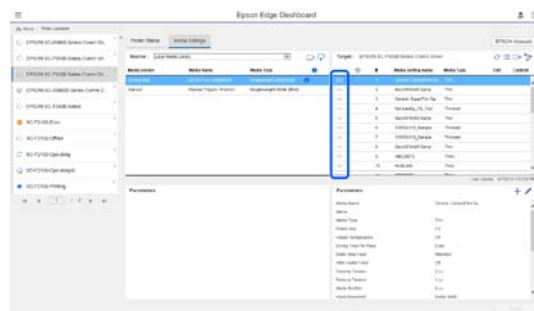

Les paramètres de support que vous avez sélectionnés dans la liste des paramètres de support source sont copiés.

Pour copier tous les paramètres de support à la fois, cliquez sur  en haut à gauche de la liste des paramètres de support source.

- 4 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.



Une fois l'enregistrement terminé, effectuez le réglage du support.



Enregistrement et chargement des fichiers CPB

Enregistrement des fichiers CPB

Important


Remarques sur l'enregistrement des fichiers CPB


Les listes de paramètres de supports cibles des imprimantes connectées par USB ne sont pas automatiquement actualisées. Assurez-vous d'actualiser ces listes en cliquant sur  à la gauche de  avant de stocker les paramètres de support dans les fichiers CPB.

Pendant que les paramètres de support sont chargés,  s'affiche sur la liste des paramètres de support cible et les opérations sont désactivées. Reprendre les opérations après  ne s'affiche plus.

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX


- 1 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes enregistrées.

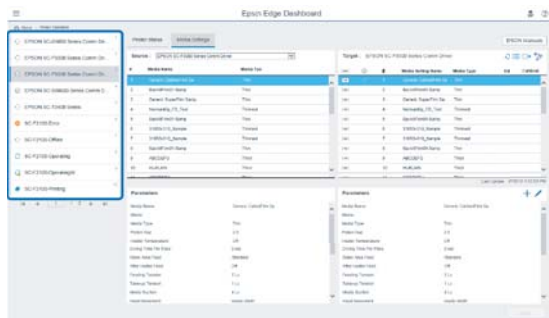


- 2 Cliquez sur , et enregistrez le fichier à l'emplacement de votre choix.


Chargement et copie des fichiers CPB

- 1 Sélectionnez votre imprimante cible dans la liste des imprimantes enregistrées.

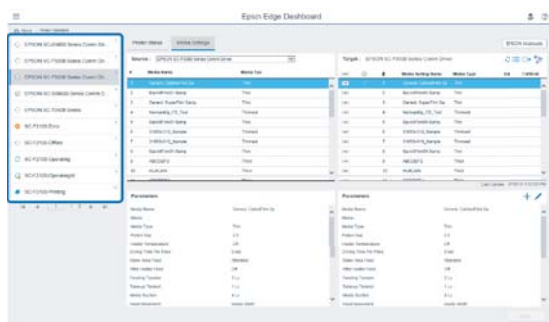


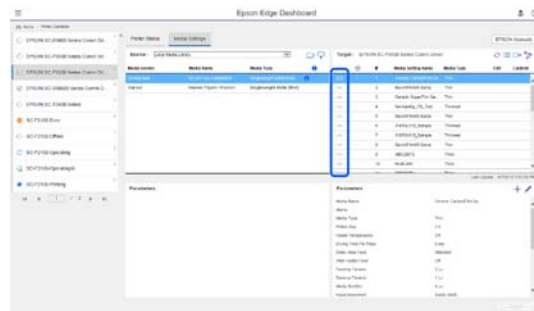
- 2 Sur la Source, sélectionnez **Sauvegarde personnalisée de support (cpb)**.

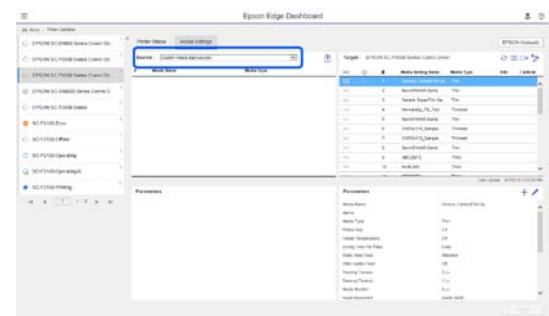


- 3 Cliquez sur . Sélectionnez le fichier de votre choix sur l'écran de sélection du fichier, et ouvrez le fichier.

Les paramètres de support sont affichés sur la liste des paramètres de support source.

- 4 Cliquez sur le  du numéro de paramètre du support.



Les paramètres de support que vous avez sélectionnés dans la liste des paramètres de support source sont copiés.

Pour copier tous les paramètres de support à la fois, cliquez sur  en haut à gauche de la liste des paramètres de support source.



- 5 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Une fois l'enregistrement terminé, effectuez le réglage du support.

Modification des paramètres de support

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les imprimantes compatibles.

Vous pouvez modifier les paramètres de support sélectionnés dans la liste des paramètres de support. Vous pouvez également ajouter de nouveaux paramètres. Pour ce faire, les étapes sont décrites ci-dessous. Modifiez les réglages en fonction de l'imprimante utilisée.


- 1 Sur la liste des paramètres de support cible, sélectionnez les paramètres de support que vous voulez modifier. Cliquez sur  (pour modifier les paramètres) ou sur  (pour créer un nouveau paramètre).

L'écran Modifier les paramètres s'affiche.

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX

2

Modifiez les paramètres.

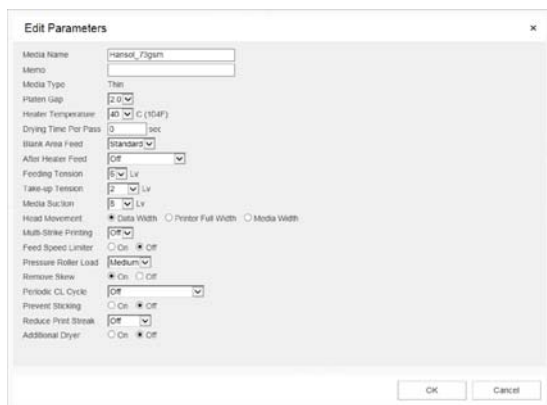

Les options de paramètre qui s'affichent varient en fonction du modèle utilisé.

Vous pouvez rédiger une note dans **Mémo** pour décrire le contenu des paramètres de support. Pour les paramètres de support copiés depuis les fichiers EMX, le nom de support est entré dans le champ.

Vous pouvez modifier le **Type support** d'un réglage uniquement lors de sa création. Lorsque vous créez nouvellement un réglage de support, il est rempli avec les valeurs de référence pour le type de support que vous avez sélectionné. Ces valeurs sont déterminées en fonction des caractéristiques standard pour ce type de support. Apportez toutes les modifications nécessaires pour indiquer les paramètres optimaux du support.


3

Lorsque vous avez fini de modifier, cliquez sur **OK**.

Les modifications sont appliquées et l'écran précédent s'affiche.

Pour ignorer les modifications et revenir à la page précédente, cliquez sur le bouton **Annuler**.

Enregistrement d'une liste des paramètres de support enregistrés vers une imprimante

Lorsque vous cliquez sur , vous pouvez enregistrer les informations ci-dessous sur tous les paramètres de support actuellement enregistrés sur l'imprimante que vous avez sélectionnée en cible dans un fichier PDF sur votre ordinateur. Les informations sont formatées en tant que tableau dans ce fichier.

Une version imprimée de ce fichier peut s'avérer pratique, par exemple quand vous souhaitez référencer le tableau lors de la configuration des paramètres de support d'une imprimante.

Les éléments figurant dans le tableau varient selon le modèle sélectionné.

- ☐ Nom du réglage du support (le nom des paramètres enregistrés au panneau de commande de l'imprimante)
- ☐ Nom support (les informations sur les fichiers EMX*)
- ☐ Type support (les informations enregistrées au panneau de commande de l'imprimante)
- ☐ Fournis. support (les informations sur les fichiers EMX*)

* Ces informations n'apparaissent pas pour les paramètres de support enregistrés à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Téléchargement et copie des paramètres de support du fichier EMX


NameEPSON SC-F9300 Series Conn Driver
ModelEPSON SC-F9300 Series
Serial NumberRADMA600196
Software Version2.0.0
Firmware VersionMLT2063.1.08
Last Update8/7/2019, 1:52:53 PM

#	Media Setting Name	Media Name	Media Type	Media Vendor
1	Generic CalbellFilm Sample		Thin	
2	BacklitFilm1-Samp		Thin	
3	Generic SuperFilm Samp		Thin	
4	Normal4470_Test		Thinnest	
5	BacklitFilm2-Samp		Thin	
6	TI05G-400_Sample		Thinnest	
7	TI05G-400_Sample		Thinnest	
8	BacklitFilm3-Samp		Thin	
9	ABCDEFO		Thick	
10	HJKLMNOP		Thick	
11	OPQRSTU		Thick	
12	VWXYZ		Thick	
13	Markley_TEST_Adhesive		Adhesive	
14	ada		Adhesive	
15	Handel_Film		Thin	
16			Thick	
17			Thick	
18			Thick	
19			Thick	
20			Thick	
21			Thick	
22			Thick	
23	TI05G-400_Sample		Thinnest	
24	BacklitFilm5-Samp		Thin	
25			Thick	
26			Thick	
27			Thick	
28			Thick	
29			Thick	
30	ABCDE		Thinnest	

Enregistrement d'imprimantes



Depuis l'écran Enregistrement de l'imprimante, vous pouvez enregistrer, modifier, et désenregistrer les imprimantes à contrôler ou à utiliser. Pour afficher l'écran, sélectionnez **Enregistrement de l'imprimante** sur le menu. Cet écran s'affiche également lorsque vous démarrez ce logiciel sans qu'aucune imprimante ne soit enregistrée.

Disposition de l'écran

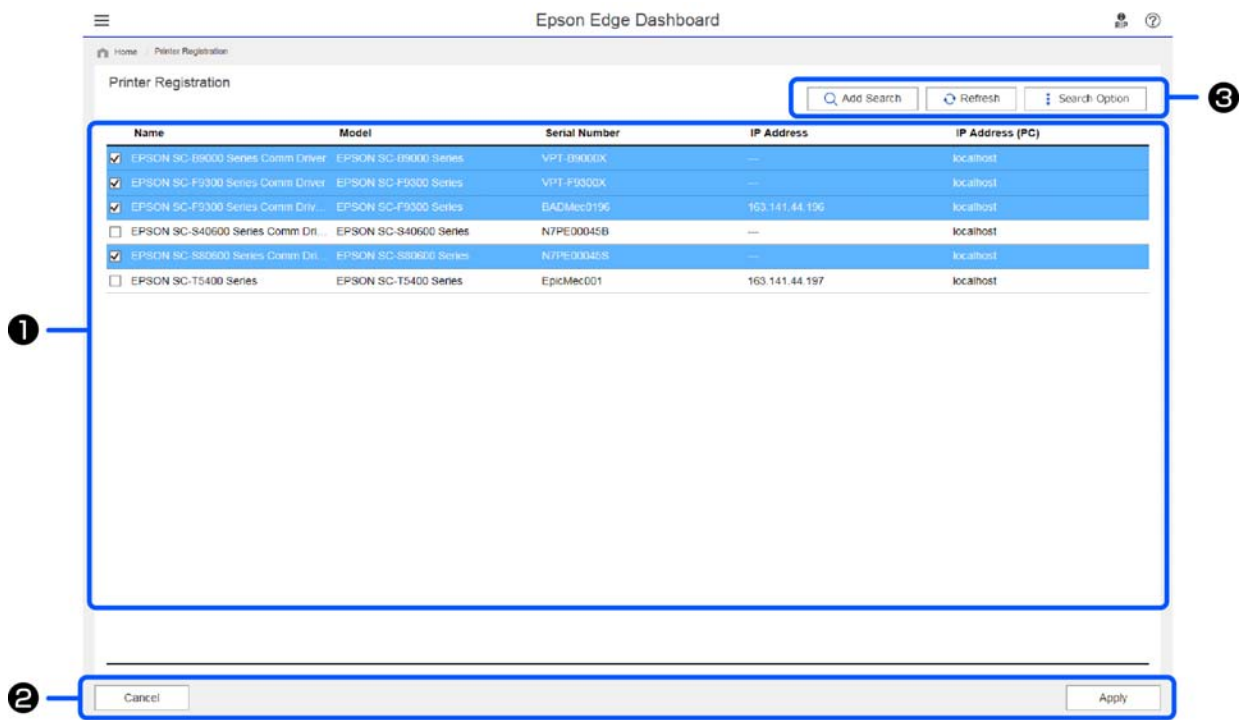


	Nom	Fonction
1	Liste des imprimantes	Permet d'afficher une liste des imprimantes connectées et celles qui ont été automatiquement enregistrées. 🔗 « Visualisation de la liste des imprimantes » à la page 9
2	Bouton Annuler	Permet de refuser les modifications apportées à la liste des imprimantes et de revenir à son état d'origine.
	Bouton Appliquer	Permet d'accepter les modifications apportées à la liste des imprimantes.

Enregistrement d'imprimantes

	Nom	Fonction
3	Bouton Ajouter recherche	Lorsque vous cliquez sur ce bouton, ajoute à la liste des imprimantes toutes les imprimantes récemment connectées après avoir démarré ce logiciel.
	Bouton Actualiser	Contrôle les connexions de l'imprimante et actualise l'affichage de la liste.  « Lorsque des modifications importantes de configuration des imprimantes ont été apportées après le démarrage de ce logiciel » à la page 33
	Bouton Option de recherche	Affiché uniquement lors de l'utilisation de machines Mac ou Linux. Cliquez sur ce bouton pour afficher un écran permettant d'ajouter des adresses IP à la recherche d'imprimantes d'un autre segment ou d'imprimantes connectées via le réseau.  « Enregistrement manuel d'imprimantes » à la page 33

Important

- ❑ Si la liste des imprimantes (1) est vide même après avoir cliqué sur **Ajouter recherche**, le pilote de communication Epson n'est peut être pas installé.
Fermez ce logiciel, puis installez à nouveau à partir de Setup Navi (<http://epson.sn/>).
Si l'écran suivant s'affiche lors de l'installation, veuillez à cliquer sur **Installer**.

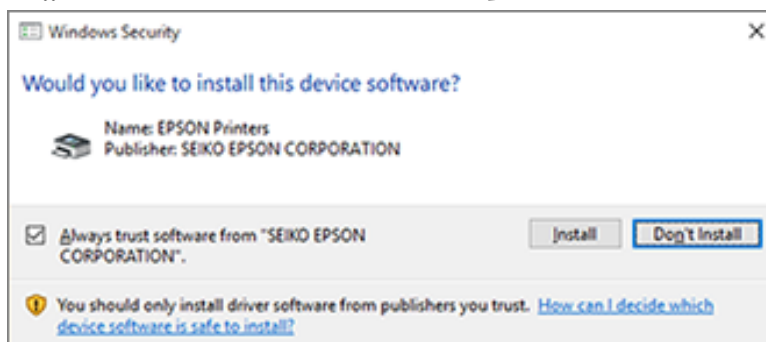

- ❑ Pour Windows, lors du changement des paramètres vers USB depuis LAN ou vers LAN depuis USB dans Windows **Panneau de configuration** sur un ordinateur enregistré, désenregistrez l'imprimante, puis enregistrez-la à nouveau. Si vous n'enregistrez pas à nouveau l'imprimante, elle ne fonctionnera pas correctement.

Enregistrement manuel d'imprimantes

Respectez les étapes suivantes pour enregistrer manuellement les imprimantes qui n'ont pas été enregistrées automatiquement.

Consultez ce qui suit pour des détails sur les imprimantes qui sont enregistrées automatiquement.


 [« Enregistrement de l'imprimante » à la page 8](#)


- 1 Contrôlez les imprimantes affichées dans la liste des imprimantes.

Windows

Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez enregistrer fait partie de la liste des imprimantes. Cliquez sur **Ajouter recherche** comme nécessaire pour rechercher les imprimantes que vous pouvez enregistrer. Toute imprimante détectée est ajoutée à la liste des imprimantes.

Mac/Linux

- ☐ Si votre ordinateur et les imprimantes sont connectés via USB
Cliquez sur **Ajouter recherche** pour ajouter les imprimantes à la liste.
- ☐ Si votre ordinateur et les imprimantes sont connectés via un réseau
Cliquez sur **Option de recherche**, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante du réseau, et cliquez sur . Cliquez ensuite sur **Ajouter recherche** pour ajouter l'imprimante en question à la liste.

- 2 Placez un  à côté du **Nom** de l'imprimante que vous souhaitez enregistrer.

- 3 Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications apportées à la liste des imprimantes sont appliquées.


Lorsque des modifications importantes de configuration des imprimantes ont été apportées après le démarrage de ce logiciel


Cliquez sur **Actualiser** si vous avez apporté des changements à grande échelle à la configuration des imprimantes que vous avez connectées après le démarrage du logiciel. La liste des imprimantes est mise à jour pour refléter la configuration actuelle. Les imprimantes supplémentaires connectées sont ajoutées à la liste des imprimantes et les imprimantes non enregistrées dont les connexions n'ont pas pu être confirmées sont supprimées.

Préférences

Préférences

Sélectionnez **Préférences** dans le menu pour régler les paramètres de base de ce logiciel et effectuer d’autres opérations connexes.

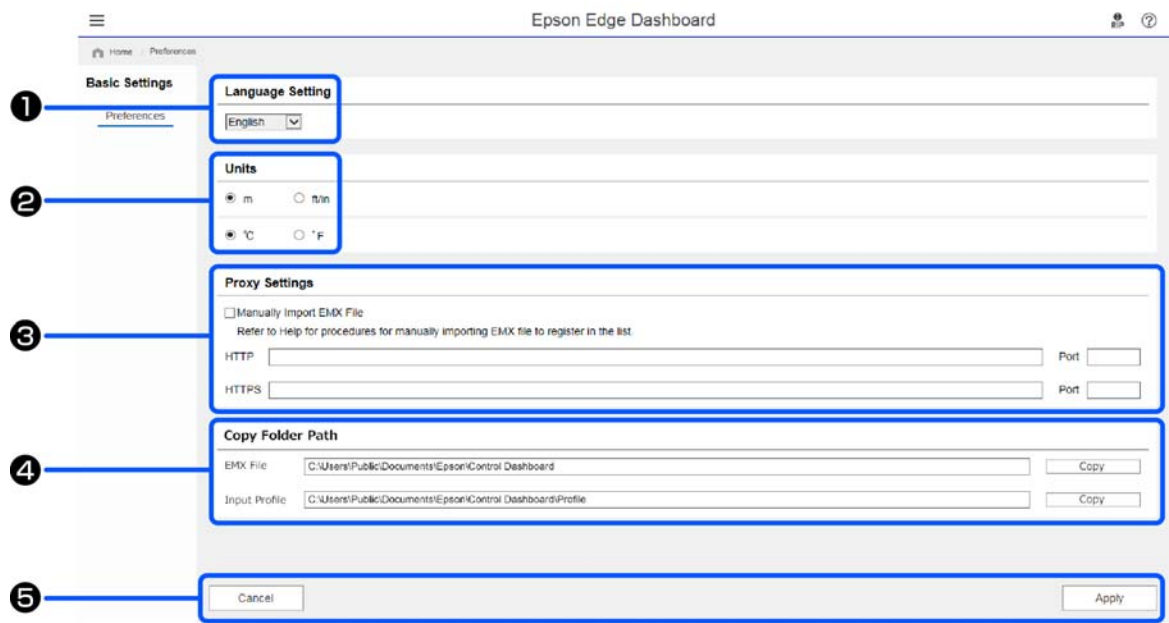

	Nom	Fonction
①	Paramétrage de la langue	Permet de sélectionner la langue d'affichage dans la liste déroulante.
②	Unités	Sélectionnez les unités pour la longueur et la température.
③	Réglage du proxy	<p>En cas de connexion à Internet par l'intermédiaire d'un serveur proxy, saisissez l'adresse du port et du serveur proxy, puis cliquez sur le bouton Appliquer .</p> <p>Le contenu défini est activé immédiatement.</p> <p>Si vous cliquez sur le bouton Appliquer, le contenu défini s'affiche à la prochaine ouverture du logiciel.</p> <p>Si vous ne pouvez pas télécharger les fichiers EMX même si l'option Réglage du proxy est modifiée, reportez-vous à la section ci-dessous.</p> <p> « Lorsque vous ne pouvez pas télécharger les fichiers EMX après avoir modifié Réglage du proxy » à la page 39</p>

Préférences


	Nom	Fonction
4	Copier le chemin du dossier	<p>Vous pouvez copier le chemin d'accès au dossier (répertoire) dans lequel les fichiers cibles, affichés dans le cadre, sont enregistrés. Vous pouvez facilement afficher le dossier cible en collant le chemin copié dans la barre d'adresse de Explorateur.</p> <p>La méthode de copie varie selon le système d'exploitation de votre ordinateur.</p> <p>Windows</p> <p>Cliquez sur Copier.</p> <p>Mac</p> <p>OS X 10.10 Yosemite et ultérieurs : Cliquez sur Copier.</p> <p>OS X 10.9 Mavericks et antérieurs : Sélectionnez et copiez le chemin du dossier entré dans le champ.</p> <p>Linux</p> <p>Sélectionnez et copiez le chemin du dossier entré dans le champ.</p>
5	Bouton Annuler	Permet de refuser les paramètres choisis et de revenir à leur état d'origine.
	Bouton Appliquer	Permet d'accepter les paramètres.

Visualisation d'une liste des informations affichées jusqu'ici

Visualisation d'une liste des informations affichées jusqu'ici

L'écran Informations fournit une liste des informations affichées jusqu'ici. Sélectionnez **Informations** dans le menu pour afficher l'écran. L'écran fournit également des informations détaillées.

Vous pouvez également afficher l'écran Informations en cliquant sur l'icône ⓘ, si elle est affichée, en haut à droite de l'écran.

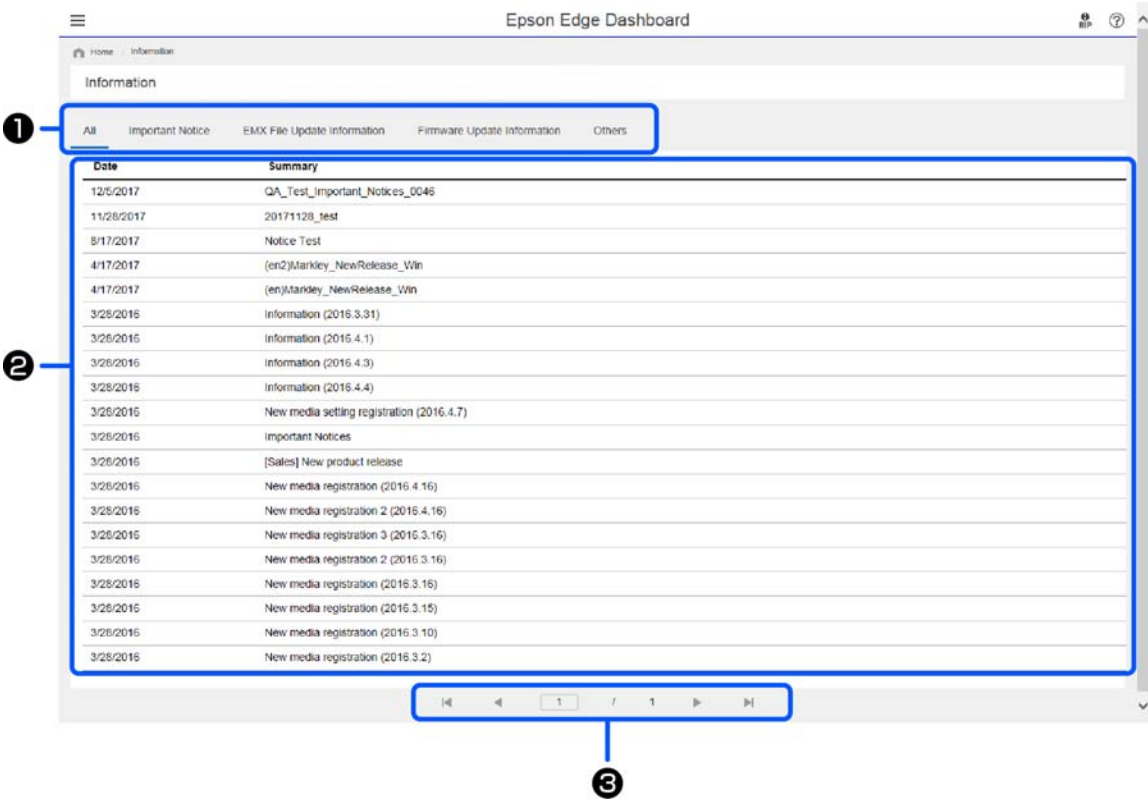

	Nom	Fonction
❶	Menu des filtres	Permet de filtrer, par rubrique, les éléments figurant sur la liste d'informations (❷). Cliquer sur Tout supprime tous les filtres.
❷	Liste d'informations	<p>Permet d'afficher une liste des notifications reçues jusqu'à présent.</p> <ul style="list-style-type: none">❑ Cliquez sur l'élément que vous souhaitez vérifier pour afficher plus de détails.❑ Si une mise à jour du micrologiciel des imprimantes est disponible, assurez-vous de l'exécuter. Consultez ce qui suit pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante. <p>🔗 « Mise à jour du micrologiciel » à la page 37</p>
❸	Options de page	Si la liste d'informations compte plusieurs pages, vous pouvez indiquer un numéro de page et le changer avec votre doigt, revenir à la première page ou la page précédente, passer à la page suivante ou la dernière page en cliquant sur l'icône.

Conseils

Mise à jour du micrologiciel

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur Linux. Servez-vous d'un PC Windows ou d'un Mac pour mettre à jour le micrologiciel.

Lors de la mise à jour du micrologiciel, assurez-vous de la disponibilité d'une connexion Internet.

Mise à jour de la liste d'informations sur l'écran Accueil ou Informations

- 1 Cliquez sur les informations de mise à jour du micrologiciel des imprimantes sur la liste d'informations.

Votre ordinateur se connecte à Internet, et affiche les informations acquises sur la version du micrologiciel disponible.

- 2 Cliquez sur **Télécharger**.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Mise à jour depuis le menu de maintenance sur l'écran Fonctionnement de l'imprimante

- 1 Cliquez sur **Mise à jour du micrologiciel**.
Se connecte à Internet, vérifie le dernier micrologiciel et affiche un message si une mise à jour est disponible.

- 2 Cliquez sur **Oui** pour télécharger le micrologiciel.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque

Lorsque vous recherchez le dernier micrologiciel, toutes les imprimantes disposant de mises à jour s'affichent. Vous pouvez sélectionner toutes les imprimantes que vous voulez mettre à jour et procéder par lot.

Visualisation de l'état de l'imprimante depuis un ordinateur sans ce logiciel installé

Vous pouvez accéder à un ordinateur disposant de ce logiciel installé à partir d'un autre ordinateur du même réseau et utiliser le logiciel à partir de ce dernier ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'installer ce logiciel sur tous les ordinateurs.

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lors de l'accès et de l'utilisation de ce logiciel depuis un autre ordinateur. Pour utiliser ces fonctions, servez-vous du logiciel sur l'ordinateur sur lequel il est installé.

- ☐ Exporter données d'état de l'imprimante depuis le menu de maintenance
- ☐ Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante
- ☐ Mise à jour du logiciel installé
- ☐ Enregistrement et chargement des fichiers CPB
- ☐ Exportation du fichier EMX depuis l'écran Journal d'étalonnage
- ☐ Copier le chemin du dossier depuis l'écran Préférences
- ☐ Paramètres d'importation/exportation

- 1 Lancez un navigateur sur l'ordinateur depuis lequel vous souhaitez accéder à ce logiciel.

- 2 Saisissez ce qui suit dans la barre d'adresse.
`http://xxxxxxxxxxxx:30561`

Pour xxxxxxxxxxxx, saisissez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel ce logiciel est installé.

Remarque

Si un pare-feu vous bloque l'accès, consultez votre administrateur réseau et procédez comme suit.

- ☐ Sur **Autoriser un programme via le pare-feu Windows**, ouvrez le sous-écran **Autoriser un autre programme** et sélectionnez les deux fichiers suivants.
 - ☐ C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe
 - ☐ C:\Program Files (x86)\Epson Software\DeviceFramework\DFAgency.exe
- ☐ Assurez-vous que **Evented I/O for V8 JavaScript** est affiché dans la liste des programmes autorisés.

Application des mêmes paramètres à un Epson Edge Dashboard installé sur un autre ordinateur

La fonction Exportation paramètres vous permet de sauvegarder les données suivantes de ce logiciel dans un fichier.

- ☐ Paramètres de support
- ☐ Préférences

Vous pouvez importer ce fichier pour appliquer les mêmes paramètres à un Epson Edge Dashboard exporté sur un autre ordinateur. Cela peut s'avérer pratique lorsque vous souhaitez transférer les mêmes paramètres vers un ordinateur de remplacement ou un ordinateur récemment ajouté.

Les données ne sont ni importées ni exportées par modèle d'imprimante; les données de tous les modèles sont importées et exportées collectivement. Suivez les étapes ci-dessous pour importer ou exporter les données.

Exportation

1

Suivez les étapes ci-dessous pour afficher l'écran Paramètres d'importation/exportation.

Windows

Cliquez sur l'icône de ce logiciel sur la barre des tâches de votre bureau. Cliquez sur **Outil - Paramètres d'importation/exportation**.

Mac

Cliquez sur l'icône de ce logiciel sur la barre de menu de votre bureau. Cliquez sur **Outil - Paramètres d'importation/exportation**.

Linux

Cliquez sur **Applications** sur la barre de menu de votre bureau. Cliquez sur **Other - Paramètres d'importation/exportation Epson Edge Dashboard**.

2

Cliquez sur **Parcourir** dans la zone exportation paramètres, entrez le chemin où vous souhaitez enregistrer le fichier, puis cliquez sur **Exporter**.

3

Vérifiez le message et cliquez sur **Oui**.

Importation

1

Suivez les étapes ci-dessous pour afficher l'écran Paramètres d'importation/exportation.

Windows

Cliquez sur l'icône de ce logiciel sur la barre des tâches de votre bureau. Cliquez sur **Outil - Paramètres d'importation/exportation**.

Mac

Cliquez sur l'icône de ce logiciel sur la barre de menu de votre bureau. Cliquez sur **Outil - Paramètres d'importation/exportation**.

Linux

Cliquez sur **Applications** sur la barre de menu de votre bureau. Cliquez sur **Other - Paramètres d'importation/exportation Epson Edge Dashboard**.


Conseils

- 2 Dans la zone Importation paramètres, placez une coche à côté de chaque paramètre que vous voulez importer.
- 3 Cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le fichier que vous voulez importer, et cliquez sur **Importer**.
- 4 Vérifiez le message et cliquez sur **Oui**.


Lorsque vous ne pouvez pas télécharger les fichiers EMX après avoir modifié Réglage du proxy

Si vous ne pouvez pas télécharger votre fichier EMX même après avoir modifié vos **Réglage du proxy** dans l'écran Préférences, téléchargez les fichiers en suivant les étapes ci-dessous.

- 1 Dans **Réglage du proxy**, cochez l'option **Importer manuellement le fichier EMX**.
- 2 Cliquez sur les fichiers EMX à télécharger.
Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément plusieurs fichiers EMX à télécharger.
- 3 Dans l'écran de téléchargement, cliquez sur **Télécharger depuis le navigateur**.
Le fichier EMX se télécharge dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.

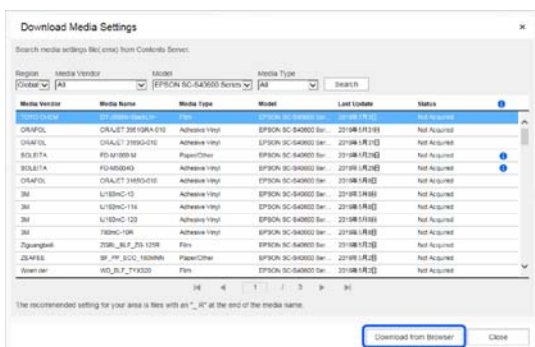

- 4 Cliquez sur **Fermer** dans l'écran de téléchargement.

- 5 Cliquez sur  dans l'écran Paramètres de support, puis sélectionnez le fichier EMX téléchargé à l'étape 2.

Les paramètres de support du fichier EMX sont chargés sur ce logiciel et affichés dans la liste des paramètres de support source de l'écran Paramètres de support.

Désinstallation de ce logiciel


! Important

- ☐ Connectez-vous en utilisant le compte Administrateur (utilisateur avec privilèges administrateur).
- ☐ Si vous êtes invité à saisir le mot de passe administrateur, entrez le mot de passe et poursuivez les opérations.
- ☐ Fermez tout autre logiciel d'application en cours d'exécution.

Désinstallez le logiciel en suivant les étapes ci-dessous, selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

Windows

- 1 Allez dans **Panneau de configuration** et cliquez sur **Programmes - Désinstaller un programme**.



- 2 Sélectionnez **Epson Edge Dashboard**, et cliquez sur **Désinstaller un programme**.

Poursuivez en suivant les instructions à l'écran. Si un message s'affiche pour confirmer la suppression, cliquez sur **Oui**.

Mac

- 1 Allez dans **Applications - Epson Software - Epson Edge Dashboard**, et double-cliquez sur **Epson Edge Dashboard**.

Procédez à la suppression en suivant les instructions à l'écran et redémarrez votre ordinateur.

Conseils

Linux

1

Saisissez et exécutez la commande suivante.
`sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/
Uninstall.sh`

Annexe

À propos des logiciels libres

Toutes les licences de logiciels libres et autres licences utilisées dans ce produit sont indiquées aux endroits ci-dessous.

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt