



הוראות השימוש של Epson Classroom Connect (iOS)

19.....הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות

פתרון בעיות

21.....פתרון בעיות של התחברות לרשת

21.....פתרונות למצבים בהם לא ניתן להתחבר לאינטרנט לאחר ההתחברות אל המקרן

21.....פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות קוד חיבור

22.....פתרון בעיות במהלך ההקרנה

22.....פתרונות כאשר אינך יכול לחבר מקרנים (אלחוסי)

22.....פתרונות למקרים בהם לא ניתן לאתר מקרנים מחוברים (חיבור באמצעות כבל)

23.....פתרונות במקרים בהם התמונה המוקרנת אינה משתנה בצורה חלקה

23.....פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה

סיכום מסכים

25.....מסך התחברות

26.....התחברות אל המקרן בשיטות אחרות

27.....המסך הגדרות

נספח

30.....הסרת Epson Classroom Connect

31.....הגבלות

31.....הגבלות חיבור

32.....הערות כלליות

32.....הודעה בדבר זכויות יוצרים

32.....סימנים מסחריים

32.....הודעה בנושא זכויות יוצרים

3

סימנים המשמשים במדריך זה

4

מבוא לאפליקציה Epson Classroom Connect

5.....תכונות Epson Classroom Connect

5.....חוות תפעול אינטואיטיבית

5.....חיבור קל למקרנים

6

הגדרת האפליקציה בפעם הראשונה

7.....התקנת האפליקציה

7.....דרישות מערכת של Epson Classroom Connect

7.....התקנת האפליקציה Epson Classroom Connect

8.....בחירת הגדרות הרשת של המקרן

8.....הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוסי

8.....הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי

10

התחברות אל המקרן והקרנת תמונות

11.....התחברות אל Epson Classroom Connect בפעם הראשונה

11.....התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור

12.....התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP

13.....התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR

15.....התחברות אל המקרן מהיסטוריית ההתחברות

17.....שליטה בתצוגה המוקרנת

17.....תכונה אינטראקטיבית

18

פונקציות שימושיות

19.....שימוש בפונקציות נוספות

19.....יצירת כינוי עבור המקרן

סימנים המשמשים במדריך זה

מחווני בטיחות

המקרן והמדריכים כוללים סמלים ותוויות שמסמנים תוכן המסביר איך להשתמש במוצר בבטחה.
יש לקרוא ולציית להוראות שמסומנות בסמלים ובתוויות האלה כדי למנוע נזקי גוף ורכוש.

הסמל הזה מציין מידע אשר חשוב לפעול לפיו כדי למנוע פציעה קשה ואף מוות כתוצאה משימוש שגוי.	אזהרה ⚠
הסמל הזה מציין מידע שהתעלמות ממנו עשויה לגרום לנזקי גוף או רכוש בגלל שימוש לא נכון.	זהירות ⚠

מחווני מידע כללי

תווית זו מציינת הליכים שעלולים לגרום לנזק או לפציעה ללא תשומת לב מתאימה.	שים לב
תווית זו מציינת מידע נוסף שעשוי להיות שימושי.	
ציון הלחצנים בשלט או בלוח הבקרה. דוגמאות: הלחצן [Esc]	[שם לחצן]
מציין את שם התפריט/הגדרה של המקרן. דוגמאות: בחר בתפריט תמונה	שם תפריט/הגדרה
תווית זו מציינת קישורים לדפים הרלוונטיים.	»»
התווית הזו מציינת את רמת התפריט הנוכחית של המקרן.	

מבוא לאפליקציה Epson Classroom Connect

קרא את המידע המופיע כאן כדי לקבל פרטים נוספים אודות Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

• "תכונות Epson Classroom Connect" עמ' 5

אם תרצה להתחבר אל אותו המקרן, תוכל לבצע התחברות בקלות מהיסטוריית ההתחברות המופיעה ב-Epson Classroom Connect.


בעזרת Epson Classroom Connect, תוכל לבצע בקלות סדרה של פעולות שימושיות בכיתות לימוד, כגון הקרנת תמונות באמצעות מקרן המחובר למכשיר שברשותך.

◀ קישורים רלבנטיים

- "חווית תפעול אינטואיטיבית" עמ' 5
- "חיבור קל למקרנים" עמ' 5

חווית תפעול אינטואיטיבית

בעזרת Epson Classroom Connect תוכל לבצע סדרת פעולות בכמה שלבים פשוטים. תוכל גם לחבר בקלות את המכשיר שברשותך למקרן ולהקרין תמונות.

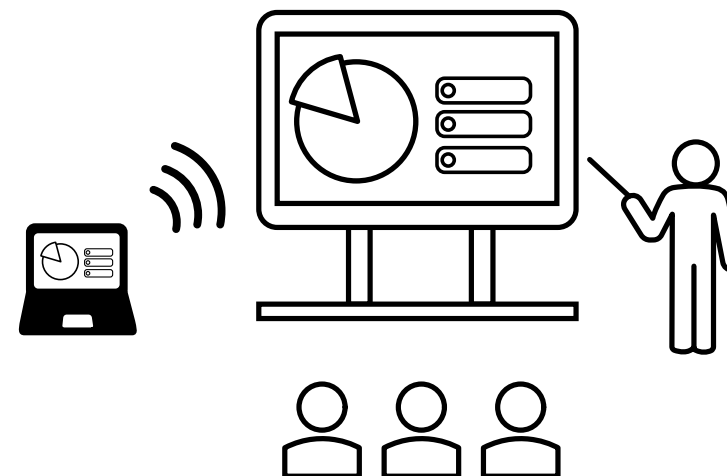

- ניתן גם להפיק את השמע למסך המוקרן על ידי שיקוף מהמקרן.



חיבור קל למקרנים

תוכל להתחבר אל המקרן באמצעות קוד התחברות או כתובת IP, או קוד QR המוצג במסך המקרן.

הגדרת האפליקציה בפעם הראשונה

ציית להנחיות אלה לפני חיבור המכשיר למקרן דרך רשת.

◀ קישורים רלבנטיים

- "התקנת האפליקציה" עמ'7
- "בחירת הגדרות הרשת של המקרן" עמ'8

התקנת האפליקציה Epson Classroom Connect

פעל בהתאם להוראות הללו כדי להתקין את האפליקציה Epson Classroom Connect במכשיר שלך.

1 הפעל את המכשיר.

ודא שביצעת כניסה לחשבון שישתמש באפליקציה.

2 אתר והתקן את האפליקציה Epson Classroom Connect מ-App Store.

פעל בהתאם להוראות הללו כדי להתקין את האפליקציה Epson Classroom Connect ב-App Store.

◀ קישורים רלבנטיים

• "דרישות מערכת של Epson Classroom Connect" עמ'7

דרישות מערכת של Epson Classroom Connect

על המכשיר שלך לעמוד בדרישות המערכת הבאות כדי להשתמש ב-Epson Classroom Connect.

דרישה	iOS
מערכת הפעלה	macOS 16.x macOS 17.x macOS 18.x iOS 16.x iOS 17.x iOS 18.x
מעבד	מעבד Apple A10
נפח זיכרון	3 GB או יותר (מומלץ 8 GB או יותר)
תצוגה	רזולוציה 720 × 1280 ומעלה

אם אתה משתמש ב-Epson Classroom Connect באייפון, ייתכן שהמסך לא יוצג כהלכה.



◀ קישורים רלבנטיים

• "התקנת האפליקציה Epson Classroom Connect" עמ'7

6 הפעל רשת LAN אלחוטית.

7 השבת את ההגדרה נקודת גישה פשוטה. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

8 בחר אפשרויות נוספות כנדרש עבור הרשת. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

9 בחר את הגדרות האבטחה בהתאם לרשת. ברר מול מנהל הרשת מהן ההגדרות המתאימות.

10 לאחר שסיימת לקבוע את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.

הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי

כדי לחבר מכשיר למקרן באמצעות רשת LAN קווית, עליך לבחור את הגדרות הרשת במכשיר ובמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.



1 הגדר את הרשת כך שהמכשיר יוכל להתחבר אליה.

אם עליך להגדיר חיבור רשת, עיין בתיעוד המצורף למכשיר או לכרטיס הרשת שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין ב מדריך למשתמש של המכשיר.



2 חבר למקרן כבל LAN.

3 הפעל את המקרן.

4 לחץ [Menu] בשלט או בלוח הבקרה, ובחר בתפריט רשת.

אם לא קבעת הגדרות רשת עבור המקרנים, יהיה עליך להגדיר את המקרן לפני שתוכל להשתמש ב-Epson Classroom Connect. ציית להנחיות אלה כדי לבחור שיטת התחברות בין המכשיר למקרן, ולאחר מכן הגדר את המקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 8
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 8

הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי

כדי לחבר מכשיר למקרן באמצעות רשת LAN אלחוטית, עליך לבחור את הגדרות הרשת במכשיר ובמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.



1 צור קשר עם מנהל הרשת ורשום את ההגדרות עבור נקודת הגישה, כגון SSID והגדרות האבטחה.

2 הגדר את הרשת כך שהמכשיר יוכל להתחבר אליה.

אם עליך להגדיר חיבור רשת, עיין בתיעוד המצורף למכשיר או לכרטיס הרשת שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין ב מדריך למשתמש של המכשיר.



3 התקן את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית במקרן אם יש צורך בכך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

4 הפעל את המקרן.

5 לחץ [Menu] בשלט או בלוח הבקרה, ובחר בתפריט רשת.

5 הגדר את האפשרות DHCP לערך כבוי והזן את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן בהתאם לצורך.

6 לאחר שסיימת לקבוע את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.


התחברות אל המקרן והקרנת תמונות

פעל לפי ההוראות הבאות כדי לחבר את המכשיר והמקרן דרך רשת, ולהקרין תמונות ממסך המכשיר באמצעות המקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "התחברות אל Epson Classroom Connect בפעם הראשונה" עמ' 11
- "התחברות אל המקרן מהיסטוריית ההתחברות" עמ' 15
- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ' 17

4 הזן את המספר בן ארבע או שש הספרות שמופיע בחלק העליון של מסך הבית של המקרן, ולאחר מכן הקש חיבור.

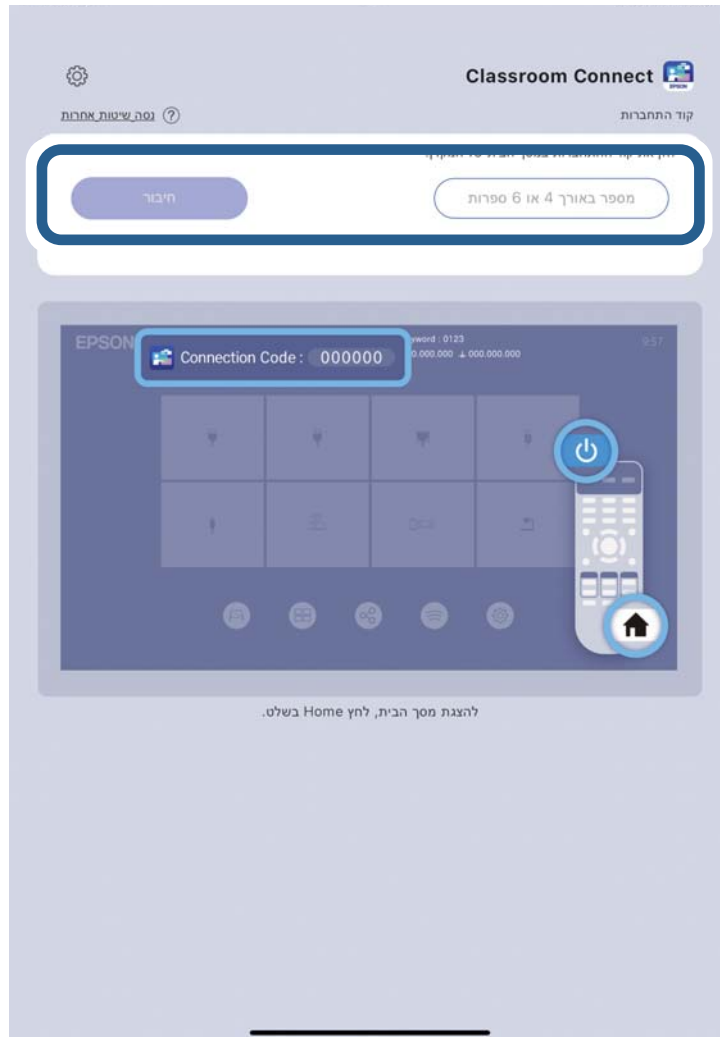

5 לאחר שיוצג המסך המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, הקש התחל שידור.

בשימוש הראשון ב-Epson Classroom Connect, התחבר אל המקרן באחת מהשיטות הבאות:

- חיבור באמצעות קוד התחברות.
- חיבור באמצעות כתובת IP.
- חיבור באמצעות קוד QR.

אם תזין את קוד ההתחברות 10 פעמים ברציפות, המסך יינעל. המתן זמן מה, ולאחר מכן נסה להזין שוב.



◀ קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור" עמ' 11
- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR" עמ' 13

התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור

הזן את קוד ההתחברות שמופיע על גבי המקרן ב-Epson Classroom Connect כדי להתחבר אליו.

1 הפעל את המקרן.


2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 לחץ על לחצן הבית שבשלט המקרן כדי להציג את מסך הבית.

קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27

5 הזן את אחת מכתובות ה-IP שמופיעות בחלק העליון של מסך הבית של המקרן, ולאחר מכן הקש חיבור.

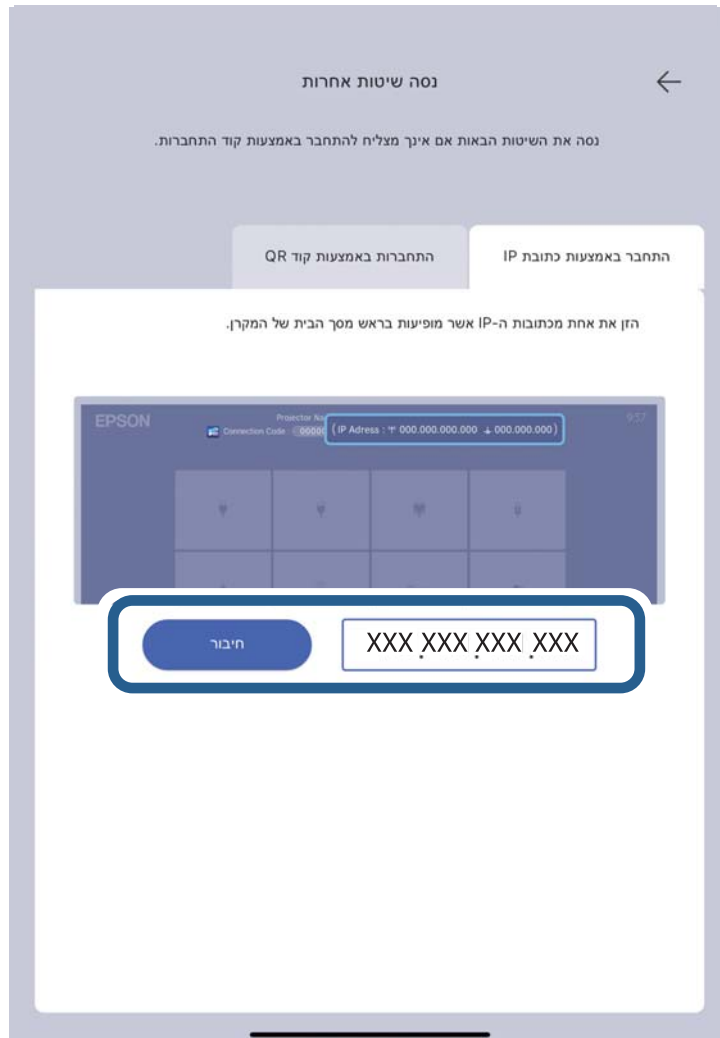

התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP

הזן את כתובת ה-IP המוצגת על גבי המקרן ל-Epson Classroom Connect אם אינך יכול להתחבר באמצעות קוד חיבור או אם ברצונך להתחבר למקרן ברשת אחרת.

אם מילת המפתח של המקרן פעילה, תתבקש להזין מילת מפתח כשתתחבר מכתובת IP או מההיסטוריה.
לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.



1 הפעל את המקרן.


2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 לחץ על לחצן הבית שבשלט המקרן כדי להציג את מסך הבית.

4 לחץ נסה שיטות אחרות בתצוגה של Epson Classroom Connect.
בחר באפשרות התחבר באמצעות כתובת IP כדי להציג את מסך הקלט כתובת IP.

6 לאחר שיוצג המסך המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, הקש התחל שידור.

6 התחבר באמצעות קריאת קוד ה-QR שמופיע במסך ה-LAN של המקרן.

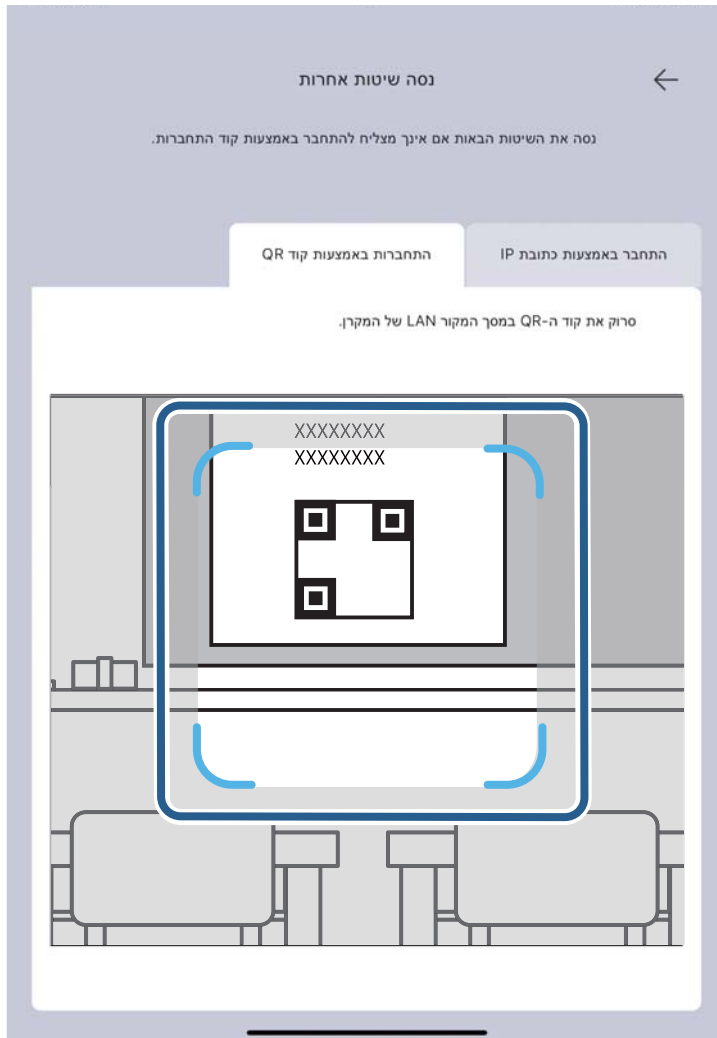

7 לאחר שיוצג המסך המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, הקש התחל שידור.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26
- "המסך הגדרות" עמ' 27

התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR

אם לא הצלחת להתחבר באמצעות קוד התחברות, או אם תרצה להתחבר למקרן שנמצא ברשת אחרת, קרא את קוד ה-QR שמופיע במקרן ב-Epson Classroom Connect.

1 הפעל את המקרן.

2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 לחץ על לחצן הבית שבשלט המקרן כדי להציג את מסך הבית.

4 בחר באפשרות LAN כאות המקור כדי להקריין במסך הבית של המקרן.

ניתן להציג את קוד ה-QR גם במסך ההנחיות של המקרן.



5 הקש נסה שיטות אחרות בתצוגה Epson Classroom Connect. בחר באפשרות התחברות באמצעות קוד QR כדי להציג את מסך הקלט קוד QR.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26
- "המסך הגדרות" עמ' 27

4 הקש חיבור.



אם כבר התחברת אל המקרן, תוכל להתחבר אליו מהיסטוריית ההתחברות שמופיעה ב-Epson Classroom Connect.

אם מילת המפתח של המקרן פעילה, תתבקש להזין מילת מפתח כשתתחבר מכתובת IP או מההיסטוריה.
לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

1 הפעל את המקרן.

2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 בחר את המקרן שברצונך להתחבר אליו מתוך היסטוריית ההתחברות.

5 לאחר שיוצג המסך המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, הקש התחל שידור.

◀◀ קישורים רלבנטיים

- "הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות" עמ' 19
- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27


תוכל לשלוט בתמונות המוקרנות מסרגל הכלים.

◀ קישורים רלבנטיים

• "תכונה אינטראקטיבית" עמ' 17

תכונה אינטראקטיבית

תוכל להוסיף ביאורים למסך המוקרן באמצעות העט האינטראקטיבי או האצבע. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

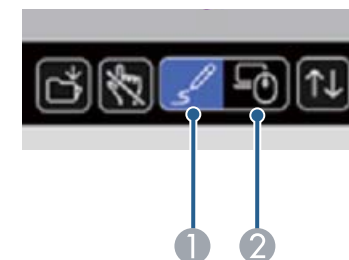

1	עובר למצב ציור. קבע מצב ביאור או מצב לוח לבן כפעיל, ולאחר מכן כתוב או צייר על משטח ההקרנה.
2	מעבר למצב אינטראקציה עם מחשב. שנה את ההגדרה אינטראקציה עם המחשב למצב פועל כדי לשלוט במכשיר באמצעות העט האינטראקטיבי או האצבעות.

האפליקציה Epson Classroom Connect מציגה לחצנים המאפשרים מעבר למצב אינטראקטיבי במכשיר, אך לא ניתן להשתמש בעט או באצבע כדי להפעיל את המחשב במסך המוקרן.



פונקציות שימושיות

פעל על פי ההנחיות הבאות כדי להשתמש בפונקציות הנוספות של Epson Classroom Connect.

◀◀ קישורים רלבנטיים

- "שימוש בפונקציות נוספות" עמ' 19

בדוק את התכונות של Epson Classroom Connect שעשויות להיות שימושיות בכיתה.

◀ קישורים רלבנטיים

- "יצירת כינוי עבור המקרן" עמ' 19
- "הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות" עמ' 19

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27

יצירת כינוי עבור המקרן

לאחר ההתחברות, תוכל לקבוע שם ייחודי (כינוי) ולנהל את המקרן.

1 הפעל את Epson Classroom Connect.

2 בחר את המקרן שברצונך לתת לו כינוי מתוך [היס היסטוריית התחברות].

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27

הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות

ניתן להצמיד את סביבת ההתחברות של מקרן אליו אתה מתחבר באופן קבוע ולתקן את מיקום התצוגה.

1 הפעל את Epson Classroom Connect.

2 בחר במקרן בו תרצה לתקן את המיקום מהיסטוריית התחברות והקש על סמל הסיכה.

לאחר שסמל הסיכה ישנה את צבעו לצהוב-ירוק, ההגדרה הסתיימה.

ניתן להצמיד עד 4 מקרנים.



פתרון בעיות

בחלקים הבאים מוסברים פתרונות לבעיות שהתעוררו במהלך השימוש בתוכנה Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

- "פתרון בעיות של התחברות לרשת" עמ' 21
- "פתרון בעיות במהלך ההקרנה" עמ' 22

נסה את הפתרונות הבאים בהתאם לסביבת הרשת הקיימת.

◀ קישורים רלבנטיים

- "פתרונות למצבים בהם לא ניתן להתחבר לאינטרנט לאחר ההתחברות אל המקרן" עמ' 21
- "פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות קוד חיבור" עמ' 21

פתרונות למצבים בהם לא ניתן להתחבר לאינטרנט לאחר ההתחברות אל המקרן

אם המקרן מחובר במצב נקודת גישה פשוטה, ייתכן שלא תוכל להתחבר לאינטרנט. ודא שהמקרנים מחוברים לרשת LAN קווית או לנקודת גישה אלחוטית.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 8
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 8

פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות קוד חיבור

נסה את אחת מהפעולות הבאות אם לא הצלחת להתחבר באמצעות קוד התחברות.

- הזן את כתובת ה-IP באפליקציה Epson Classroom Connect והתחבר.
- הזן את אחת מכתובות ה-IP שמופיעות בחלק העליון של מסך הבית של המקרן.
- רוק את קוד ה-QR באפליקציה Epson Classroom Connect והתחבר.
- התחבר באמצעות קריאת קוד ה-QR שמופיע במסך ה-LAN של המקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור" עמ' 11
- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR" עמ' 13
- "מסך התחברות" עמ' 25

נסה את הפתרונות הבאים בהתאם למצב.

קישורים רלבנטיים

- "פתרונות כאשר אינך יכול לחבר מקרנים (אלחוטי)" עמ' 22
- "פתרונות למקרים בהם לא ניתן לאתר מקרנים מחוברים (חיבור באמצעות כבל)" עמ' 22
- "פתרונות במקרים בהם התמונה המוקדנת אינה משתנה בצורה חלקה" עמ' 23
- "פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה" עמ' 23

פתרונות כאשר אינך יכול לחבר מקרנים (אלחוטי)

אם לא הצלחת לחבר את המכשיר ואת המקרן דרך רשת אלחוטית, נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מנהל הרשת.

- בדוק את סטטוס ההתקנים החיצוניים בהם השתמשת לחיבור הרשת, או את הגדרות המקרן.
- חבר היטב, אם יש צורך, את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית למקרן. לקבלת מידע נוסף, עיין ב *מדריך למשתמש של המקרן*.
- בדוק אם קיימים מכשולים בין נקודת הגישה והמכשיר או המקרן, ושנה את מיקומם כדי לשפר את התקשורת. לעיתים, הסביבה בתוך מבנה מונעת איתור של המקרן במהלך חיפוש.
- ודא שנקודת הגישה והמכשיר או המקרן אינם רחוקים מדי זה מזה. קרב אותם אחד אל השני ונסה להתחבר פעם נוספת.
- בדוק אם יש הפרעה מפריטי ציוד אחרים, כמו התקני Bluetooth או מכשיר מיקרוגל. הרחק את ההתקן שגורם את ההפרעה או הגדל את רוחב הפס האלחוטי.
- קבע את עוצמת השידור של התקני הרשת למקסימום.
- הגדר כהלכה את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של נקודת הגישה.
- ודא שמערכת ה-LAN האלחוטית של נקודת הגישה תומכת במערכת ה-LAN האלחוטית של המקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.
- הגדר SSID זהה עבור המכשיר, נקודת הגישה, והמקרן.
- הגדר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- קבע את הגדרות מערכת ה-LAN האלחוטית בהתאם לתקנים הנתמכים על-ידי נקודת הגישה.

- כשתפעיל את הגדרות האבטחה, קבע ביטוי סיסמה זהה עבור נקודת הגישה, המכשיר והמקרן.
- סגור את הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המכשיר.
- ודא שאתה משתמש במכשיר שיכול להתחבר לרשת אלחוטית.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- התחבר אל אותה נקודת הגישה שאליה מחובר המקרן.
- קבע את הרשאות ההתחברות בנקודת הגישה כך שיתאפשר למקרנים להתחבר אם קיימות בנקודת הגישה פונקציות כלשהן שחוסמות חיבורים, למשל הגבלות על כתובות MAC והגבלות על יציאות.
- בדוק את הגדרות התוכנה.
- אם החיבור למקרן באמצעות קוד החיבור נכשל, יש לבחור באפשרות נסה שיטות אחרות ממסך זה.

פתרונות למקרים בהם לא ניתן לאתר מקרנים מחוברים (חיבור באמצעות כבל)

- אם לא הצלחת לחבר את המכשיר ואת המקרן דרך רשת קווית, נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מנהל הרשת.
- חבר את כבל הרשת היטב.
- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.
- הגדר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן.
- סגור את הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המכשיר.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- בדוק את הגדרות התוכנה.
- אם החיבור למקרן באמצעות קוד החיבור נכשל, יש לבחור באפשרות נסה שיטות אחרות ממסך זה.

פתרונות במקרים בהם התמונה המוקרנת אינה משתנה בצורה חלקה

אם התמונה המוקרנת קופאית או שאינה נעה בצורה חלקה, נסה את הפתרונות הבאים.

- בחר ברוחב הפס הרצוי עבור ההגדרה השתמש ברוחב פס.
- חבר את המכשיר והמקרנים באמצעות כבלי LAN.

פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה

אם השמע שמופק מהמקרן נקטע או שיש השהיה ארוכה בין התמונה המוקרנת לשמע שלה, כוון את ההגדרה סנכרון שמע/וידאו במקרן.

להוראות נוספות, עיין *Projector Manual Update Information* של המקרן או במדריך למשתמש.

סיכום מסכים


הצג את הסעיפים האלה לקבלת מידע נוסף על מסכי Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26
- "המסך הגדרות" עמ' 27

- "התחברות אל המקרן מהיסטוריית ההתחברות" עמ' 15
- "יצירת כינוי עבור המקרן" עמ' 19
- "הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות" עמ' 19

כשתפתח את Epson Classroom Connect, יוצג מסך בחירת התחברות.

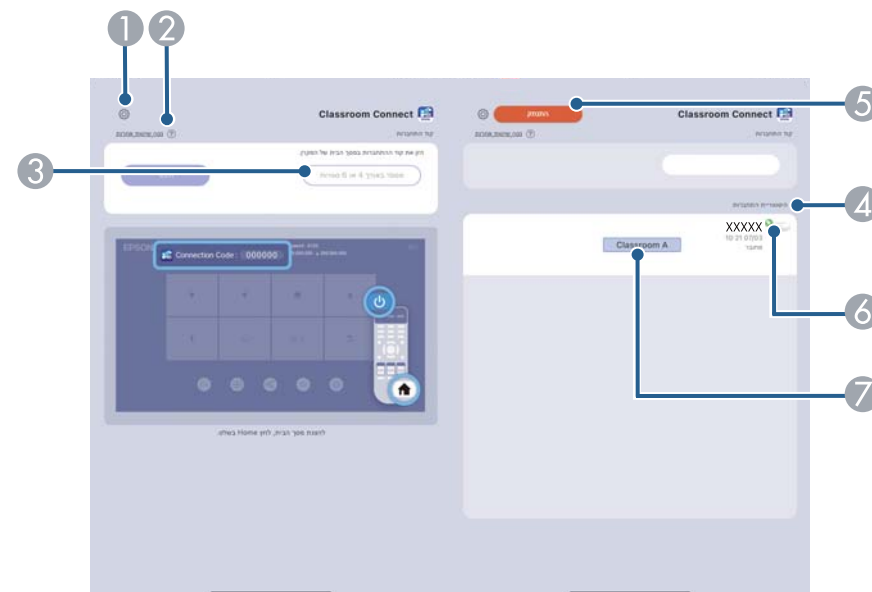


1	פותח את מסך ההגדרות.
2	מאפשר לבחור שיטת התחברות אחרת אם לא הצלחת להתחבר למקרן באמצעות קוד ההתחברות.
3	הזן את קוד ההתחברות (ארבע או שש ספרות) שמופיע בחלק העליון של מסך הבית של המקרן.
4	תוצג רשימה של מקרנים אליהם התחברת בעבר.
5	אם תלחץ על לחצן זה כאשר המכשיר מחובר למקרן, החיבור ינותק.
6	הזן כינוי כדי לנהל את המקרן.
7	ניתן להצמיד מקרנים שנמצאים בשימוש שכיח לחלק העליון של היסטוריית ההתחברות. הקש שוב על הסיכה כדי לבטל את ההצמדה. ניתן להצמיד עד ארבעה מקרנים.

קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור" עמ' 11
- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR" עמ' 13


אם החיבור למקרן באמצעות קוד החיבור נכשל, בחר בשיטת חיבור אחרת ממסך זה.

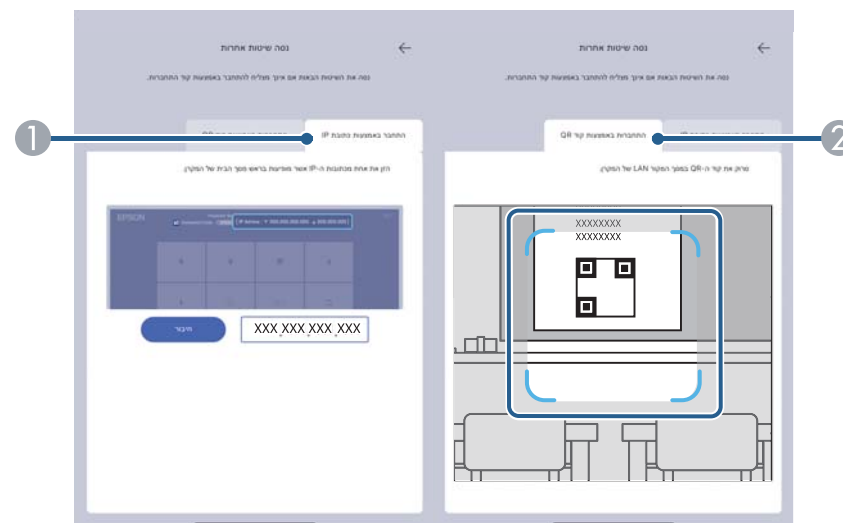

1	הזן את אחת מכתובות ה-IP (קווית או אלחוטית) המוצגות בחלק העליון של מסך הבית של המקרן, ולאחר מכן התחבר למקרן.
2	התחבר באמצעות קריאת קוד ה-QR שמופיע במסך ה-LAN של המקרן. ניתן להציג את קוד ה-QR גם במסך ההנחיות של המקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "המסך הגדרות" עמ' 27

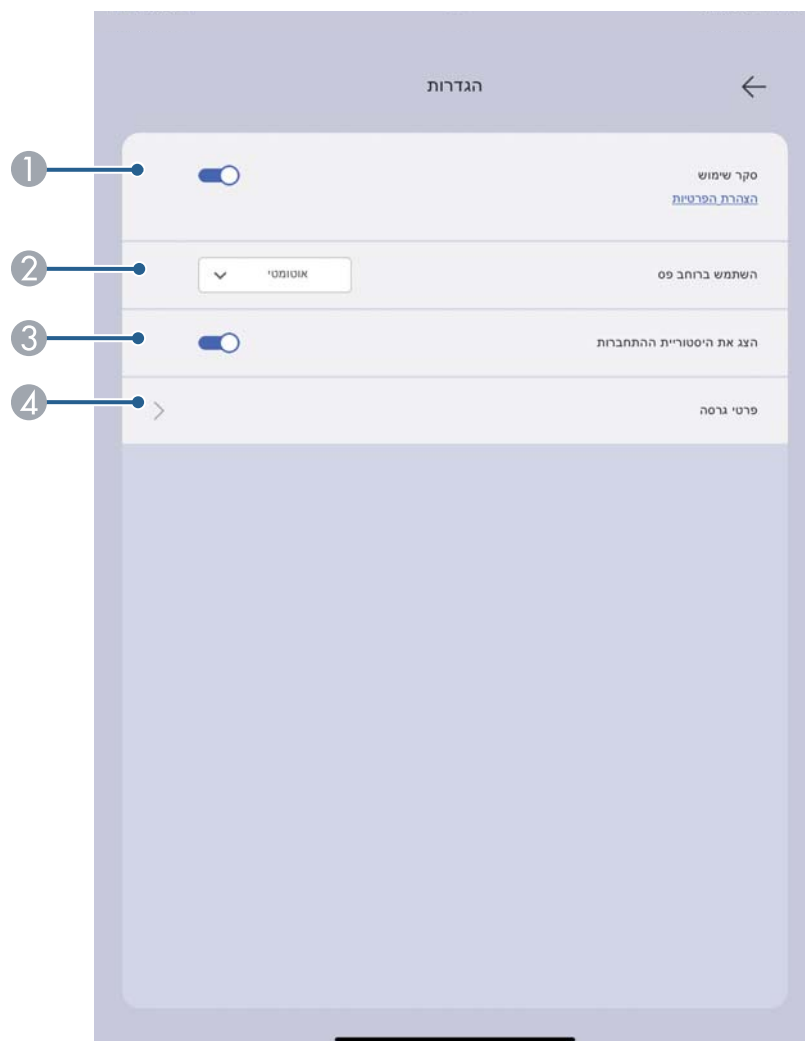

הקש על סמל גלגל השיניים במסך ההתחברות כדי להצגי את מסך ההגדרות.

ניתן לשנות את ההגדרות הללו מבלי להתחבר למקרון.



①	הפעל כדי לאפשר ל-Epson לאחזר מידע על השימוש ביישום.
②	שולט ברוחב הפס עבור מהירות העברת הנתונים. אם תבחר ברוחב פס צר יותר, ייתכן שאיכות התמונה המוקרנת תיפגע אך העומס על הרשת יקטן.
③	מעבר בין הצגה/הסתרה של היסטוריית ההתחברות אל מקרנים שהיו מחוברים בעבר.

מצג את פרטי הגרסה של Epson Classroom Connect.

4

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26

נספח

עיין בסעיפים אלה לקבלת פרטים נוספים על התוכנה Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הסרת Epson Classroom Connect" עמ' 30
- "הגבלות" עמ' 31
- "הערות כלליות" עמ' 32

פעל בהתאם להוראות שבהמשך כדי להסיר את Epson Classroom Connect.

1 הפעל את המכשיר.

2 הקש והחזק את הסמל Epson Classroom Connect.

3 הסמל מחיקת היישום או סמל המחיקה מופיע בפינה השמאלית העליונה של סמל האפליקציה.

4 לאחר שיופיע מסך האישור, הקש מחק.

5 לחץ סיום.

בדוק את הסעיפים הללו לקבלת הגבלות החלות במהלך הקרנה של תמונות ממכשיר באמצעות Epson Classroom Connect. בדוק את הדברים הבאים.

- קישורים רלבנטיים
- "הגבלות חיבור" עמ' 31

הגבלות חיבור

שים לב להגבלות הבאות במהלך השימוש ב-Epson Classroom Connect.

- אם מהירות השידור של רשת ה-LAN האלחוטית נמוכה, ייתכן שהרשת תנותק באופן פתאומי.
- לעיתים, התמונה במסך המכשיר והתמונה המוקרנת על-ידי המקרן לא יהיו זהות לחלוטין.
- סרטים לא מופעלים בצורה חלקה כפי שהם מופעלים במכשיר.

הודעה בנושא זכויות יוצרים

המידע עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2025 Seiko Epson Corporation
2025.6 HE

בדוק את הסעיפים הבאים לקבלת הודעות חשובות.

קישורים רלבנטיים

- "הודעה בדבר זכויות יוצרים" עמ' 32
- "סימנים מסחריים" עמ' 32
- "הודעה בנושא זכויות יוצרים" עמ' 32

הודעה בדבר זכויות יוצרים

אין לשכפל אף חלק מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר אותו בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו, בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה נושאת כל חבות שהיא המוגנת בפטנט ביחס לשימוש במידע המובא בזאת. בנוסף, החברה לא נושאת כל חבות שהיא בגין נזקים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במידע המובא בזאת.

חברת Seiko Epson Corporation והחברות הבנות שלה אינן נושאות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי בגין נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש שגוי או לרעה, פגיעה במוצר או שינוי או תיקון לא מורשה במוצר זה, או (למעט בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות השימוש והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תישא חבות בגין כל נזק או בעיה שהם הנובעים מהשימוש באפשרויות או במוצרים מתכלים שאינם מוצרים מקוריים של Epson או מוצרים המאושרים על-ידי Epson ועל-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מראש.

האיוורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמקרה בפועל.

סימנים מסחריים

iOS, iPad, iPadOS הם סימני מסחר רשומים של Apple Inc.

App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.

"QR Code" (קוד QR) הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED.

זכויות יוצרים בתוכנה: מוצר זה משתמש בתוכנות חנימיות ובתוכנות שהזכויות עליהן נמצאות בבעלותה של חברה זו.