



Bruksanvisning till Epson Classroom Connect (iOS)

Beteckningar som används i den här bruksanvisningen 4

Introduktion av apparna Epson Classroom Connect 5

Funktioner i Epson Classroom Connect	6
Upplevelse av intuitiv drift	6
Smidig anslutning till projektorer	6

Ställa in appen för första användning 7

Installera appen	8
Krav för Epson Classroom Connect	8
Installera appen Epson Classroom Connect	8

Välja projektorns nätverksinställningar	9
Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN	9
Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN	9

Ansluta till projektorn och projicera bilder 11

Första gången Epson Classroom Connect ansluts	12
Ansluta till projektor med anslutningskod	12
Ansluta till projektor med IP-adress	13
Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod	14

Ansluta till projektor från anslutningshistorik

Kontrollera den projicerade visningen	18
Interaktiv funktion	18

Bra funktioner 19

Använda extra funktioner	20
Skapa ett smeknamn för projektorn	20
Stifta ofta använda anslutningsmiljöer	20

Problemlösning 21

Lösa problem med nätverksanslutning	22
Lösningar när du inte kan ansluta till Internet efter att du anslutit till projektorn ..	22
Lösningar när du inte kan ansluta med en anslutningskod	22

Lösa problem under projicering	23
Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (wireless)	23
Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (med kabel)	24
Lösningar när den projicerade bilden inte är jämnt rörlig	24
Lösningar när ljudet inte spelas upp korrekt	24

Skärmsammanfattning 25

Anslutningsskärm	26
Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder	27
Skärmen inställningar	28

Bilaga 30

Avinstallera Epson Classroom Connect	31
Begränsningar	32
Begränsningar vid anslutning	32
Allmänna anteckningar	33
Upphovsrättsmeddelande	33
Varumärken	33

Tillägg till upphovsrätten	33
----------------------------------	----

Beteckningar som används i den här bruksanvisningen

Säkerhetsindikationer

Projektorn och dess manualer använder grafiska symboler och beteckningar för att indikera innehåll som visar hur du säkert kan använda produkten.

Läs och följ noggrant instruktionerna som är markerade med dessa symboler och beteckningar för att undvika person-, eller egendomsskador.

 Varning	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller till och med dödsfall på grund av felaktig hantering.
 Försiktighet	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller egendom på grund av felaktig hantering.

Indikatorer, allmän information

Observera	Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador på person eller egendom om du inte är tillräckligt försiktig.
	Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att känna till.
[Knappnamn]	Indikerar knapparna på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen. Exempel: [Esc]-knapp
Namn på meny/inställning	Anger namn på projektormenyn och inställningarna. Exempel: Välj Bild -menyn
»»	Den här etiketten visar länkar till relaterade sidor.
	Den här etiketten indikerar projektorns aktuella menynivå.

Introduktion av apparna Epson Classroom Connect

Se informationen här för att få veta mer om Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Funktioner i Epson Classroom Connect" [sid.6](#)

Med Epson Classroom Connect kan du smidigt utföra en serie åtgärder som är användbara på lektioner, exempelvis projicera bilder med en projektor som är ansluten till din enhet.


► Relaterade länkar

- "Upplevelse av intuitiv drift" [sid.6](#)
- "Smidig anslutning till projektorer" [sid.6](#)

Upplevelse av intuitiv drift

Epson Classroom Connect är utformad så att du kan utföra en serie åtgärder i enkla steg.

Du kan även enkelt ansluta din enhet till projektorn och projicera bilder.

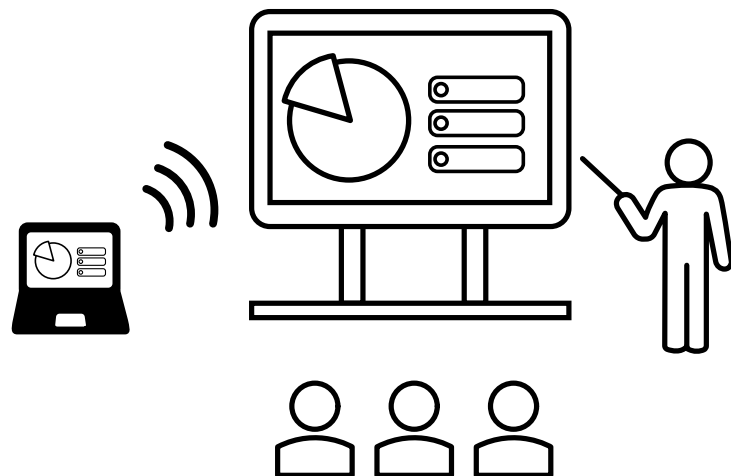

- Du kan också mata ut ljud till skärmen som projiceras med spegling från projektorn.

Smidig anslutning till projektorer

Du kan ansluta till projektorn med anslutningskoden, IP-adressen eller QR-koden som visas på projektorskärmen.

Om du vill ansluta till samma projektor kan du enkelt ansluta från anslutningshistoriken som visas i Epson Classroom Connect.

Ställa in appen för första användning

Följ dessa instruktioner innan du ansluter en enhet till projektorn över ett nätverk.

►► Relaterade länkar

- "Installera appen" [sid.8](#)
- "Välja projektorns nätverksinställningar" [sid.9](#)

Följ dessa instruktioner för att installera appen Epson Classroom Connect i App Store.

► Relaterade länkar

- "Krav för Epson Classroom Connect" [sid.8](#)

Krav för Epson Classroom Connect

Din enhet måste uppfylla följande systemkrav för att kunna använda Epson Classroom Connect.

Krav	iOS
Operativsystem	macOS 16.x macOS 17.x macOS 18.x iOS 16.x iOS 17.x iOS 18.x
CPU	Apple A10-processor
Minnesmängd	3 GB eller mer (8 GB eller mer rekommenderas)
Bildskärm	Upplösning 1280 × 720 eller mer



Om du använder Epson Classroom Connect på en iPhone kanske skärmen inte visas korrekt.

► Relaterade länkar

- "Installera appen Epson Classroom Connect" [sid.8](#)

Installera appen Epson Classroom Connect

Följ dessa instruktioner för att installera appen Epson Classroom Connect på din enhet.

- 1** Slå på din enhet.
Kontrollera att du inloggad på det konto du vill använda appen med.
- 2** Hitta och installera appen Epson Classroom Connect i App Store.

Om du inte har gjort nätverksinställningar för projektorerna behöver du konfigurera projektorn innan du använder Epson Classroom Connect. Följ dessa instruktioner för att välja en anslutningsmetod mellan en enhet och projektorn och installera därefter projektorn.

► Relaterade länkar

- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN" [sid.9](#)
- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN" [sid.9](#)

Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN

För att ansluta en enhet till projektorn med trådlöst LAN, måste du välja nätverksinställningar på enheten till projektorn.



De nödvändiga inställningarna varierar beroende på din projektor. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Kontakta din nätverksleverantör och skriv ner inställningarna för åtkomstpunkten, som SSID och säkerhetsinställningar.
- 2** Konfigurera nätverksinställningarna så att enheten kan ansluta till nätverket.



Om du behöver konfigurera en nätverksanslutning ser du dokumentationen som följde med din enhet eller nätverksadapter. Se din enhets *Bruksanvisning* för mer information.

- 3** Installera vid behov den trådlösa LAN-enheten i projektorn. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 4** Starta projektorn.
- 5** Tryck på [Menu]-knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen och välj menyn **Nätverk**.
- 6** Slå på ett trådlöst LAN.
- 7** Slå av inställningen **Enkel AP**. De nödvändiga inställningarna varierar beroende på din projektor. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.
- 8** Välj andra alternativ efter behov för ditt nätverk. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.
- 9** Välj säkerhetsinställningar efter behov för ditt nätverk. Kontrollera med din nätverksleverantör för mer information om att välja rätt inställningar.
- 10** När du är klar med inställningarna sparar du dem och lämnar menyerna.

Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN

För att ansluta en enhet till projektorn med trådbundet LAN, måste du välja nätverksinställningar på enhet och projektorn.



De nödvändiga inställningarna varierar beroende på din projektor. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Konfigurera nätverksinställningarna så att enheten kan ansluta till nätverket.



Om du behöver konfigurera en nätverksanslutning ser du dokumentationen som följde med din enhet eller nätverksadapter. Se din enhets *Bruksanvisning* för mer information.

- 2** Anslut en LAN-kabel till projektorn.
- 3** Starta projektorn.
- 4** Tryck på [Menu]-knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen och välj menyn **Nätverk**.
- 5** Sätt DHCP till **Av** och ange värdena för projektorns IP-adress, nätmask och gateway efter behov.
- 6** När du är klar med inställningarna sparar du dem och lämnar menyerna.

Ansluta till projektorn och projicera bilder

Följ dessa instruktioner för att ansluta enheten och projektorn via ett nätverk och för att projicera bilder från enhetens skärm med hjälp av projektorn.

►► Relaterade länkar

- "Första gången Epson Classroom Connect ansluts" [sid.12](#)
- "Ansluta till projektor från anslutningshistorik" [sid.16](#)
- "Kontrollera den projicerade visningen" [sid.18](#)

När du använder Epson Classroom Connect första gången använder du en av följande metoder för att ansluta till din projektor.

- Anslut med en anslutningskod.
- Anslut med en IP-adress.
- Anslut med QR-kod



Om du matar in fel anslutningskod 10 gånger i följd blir skärmen låst. Vänta en stund och försök sedan att mata in igen.

► Relaterade länkar


- "Ansluta till projektor med anslutningskod" [sid.12](#)
- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod" [sid.14](#)

Ansluta till projektor med anslutningskod

Mata in den anslutningskod som visas på projektorn i Epson Classroom Connect för att ansluta till projektorn.

- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på knappen Home på projektorns fjärrkontroll för att visa Startskärmen.

- 4** Mata in det fyr- eller sexsiffriga numret som visas högst upp på projektorns startskärm och tryck sedan på **Anslut**.

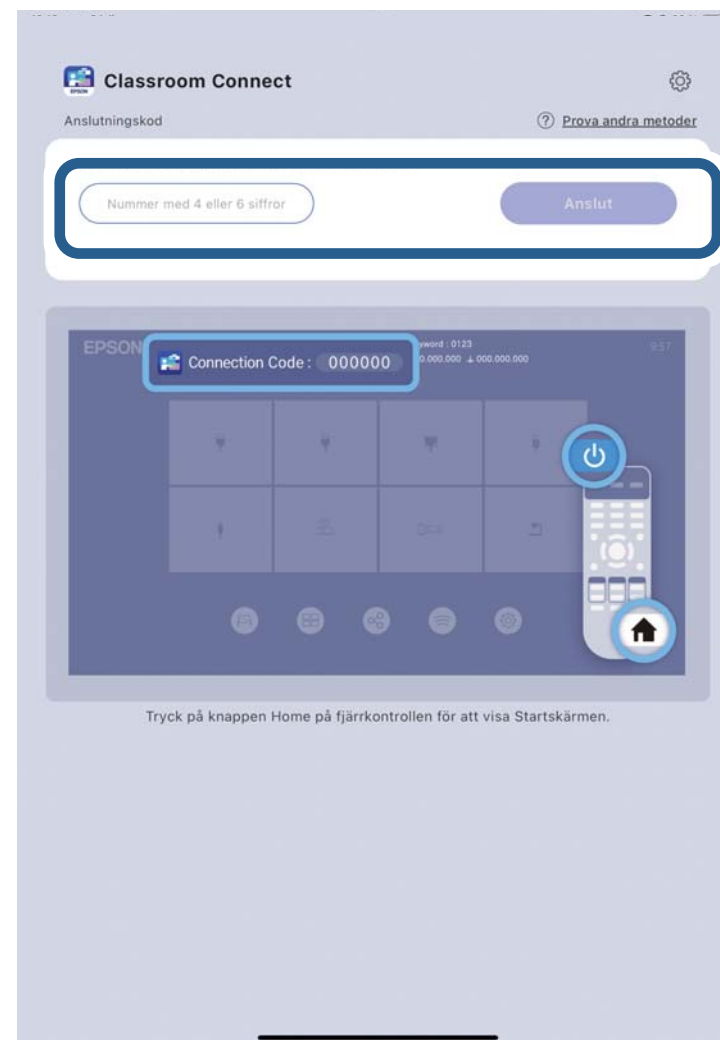

- 5** När skärmen bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Starta sändning**.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Ansluta till projektor med IP-adress


Mata in den IP-adress som visas på projektorn, i Epson Classroom Connect om du inte kan ansluta med anslutningskod eller om du vill ansluta till en projektor i ett annat nätverk.



När projektornyckelord är på uppmanas du att mata in ett nyckelord när du ansluter från en IP-adress eller ansluter från historiken.
Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på knappen Home på projektorns fjärrkontroll för att visa Startskärmen.
- 4** Tryck på **Prova andra metoder** som visas i Epson Classroom Connect. Välj **Anslut med IP-adressen** för att visa skärmen för att mata in IP-adressen.

- 5** Mata in en av IP-adresserna som visas högst upp på projektorns startskärm och tryck sedan på **Anslut**.

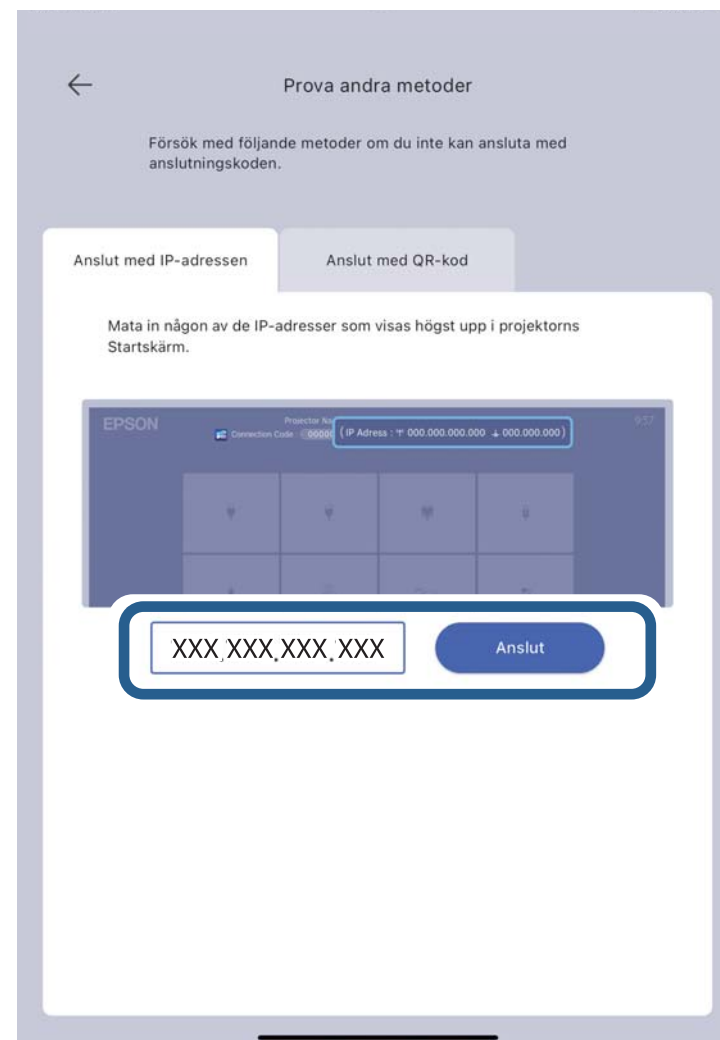

- 6** När skärmen bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Starta sändning**.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektor med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod

Om du inte kan ansluta med en anslutningskod eller om du vill ansluta till en projektor på ett annat nätverk läser du QR-koden som visas av projektorn i Epson Classroom Connect.


- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på knappen Home på projektorns fjärrkontroll för att visa Startskärmen.
- 4** Välj LAN som inmatningskälla för att projicera på projektorns startskärm.



QR-koden kan också visas på projektorns vägledningsskärm.

- 5** Tryck på **Prova andra metoder** som visas i Epson Classroom Connect. Välj **Anslut med QR-kod** för att visa skärmen för att mata in QR-koden.

- 6** Anslut genom att läsa QR-koden som visas på projektorns LAN-skärm.

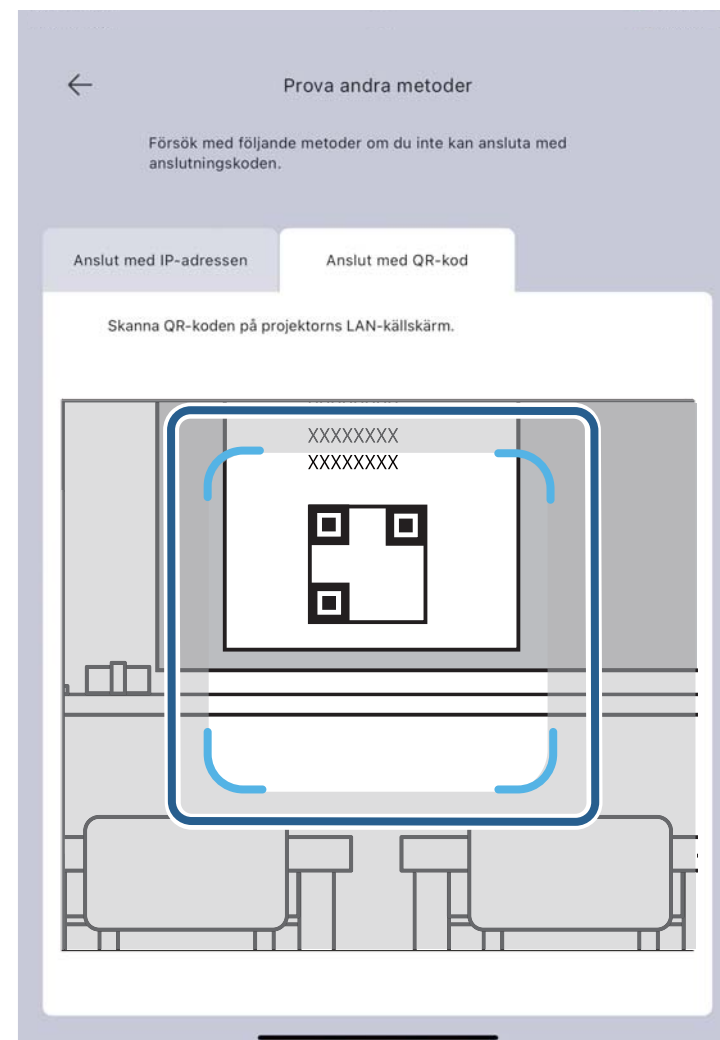

- 7** När skärmen bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Starta sändning**.

►► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)


När du ansluter till en projektor som du redan har anslutit till så kan du ansluta till projektorn via anslutningshistoriken som visas i Epson Classroom Connect.



När projektornyckelord är på uppmanas du att mata in ett nyckelord när du ansluter från en IP-adress eller ansluter från historiken.
Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Välj den projektor du vill ansluta till i **Anslutningshistorik**.

- 4** Tryck på **Anslut**.

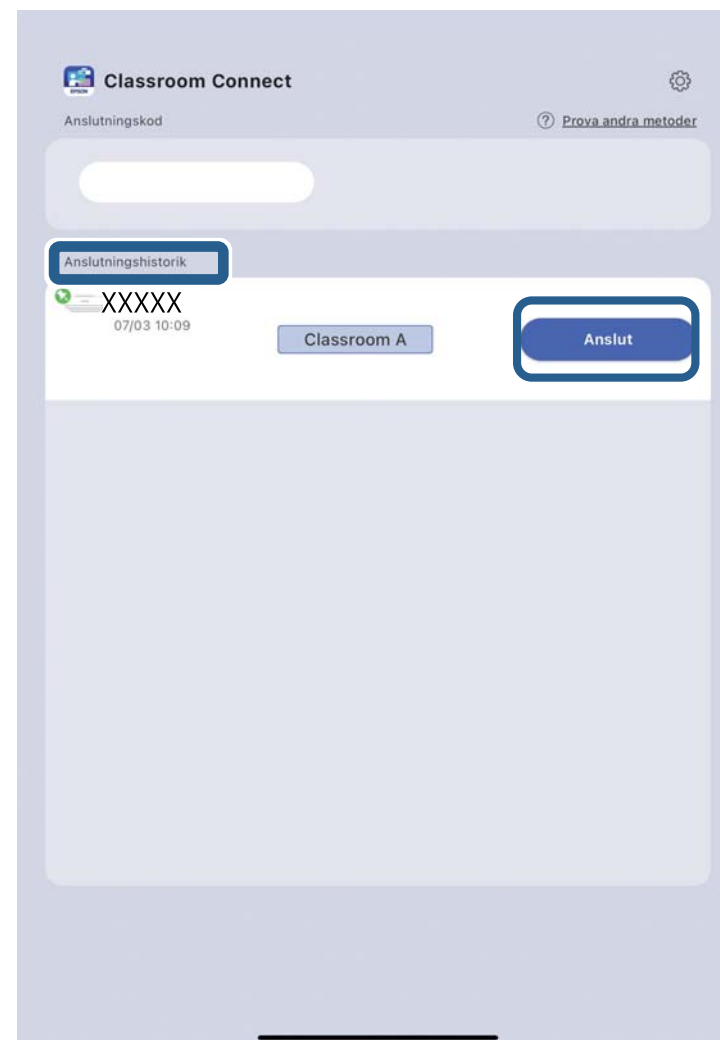

- 5** När skärmen bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Starta sändning**.

►► Relaterade länkar

- "Stifta ofta använda anslutningsmiljöer" [sid.20](#)
- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Du kan kontrollera de projicerade bilderna genom att använda verktygsfältet.


► Relaterade länkar

- "Interaktiv funktion" [sid.18](#)

Interaktiv funktion

Du kan anteckna på den projicerade skärmen med hjälp av den interaktiva pennan eller ditt finger.

Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

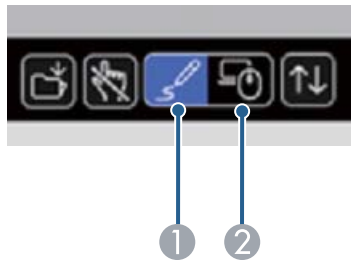

①	Växlar till ritläge. Ställ in inställningen för Anteckningsläge eller Skrivtavleläge till På och skriv eller rita sedan på den projicerade ytan.
②	Växlar till dator interaktivt läge. Ställ in PC-interaktivitet -inställningen till På för att styra enheten med hjälp av den interaktiva pennan eller fingret.  Appen Epson Classroom Connect visar knappar för att växla till datorns interaktiva läge men du kan inte använda en penna eller ditt finger till att använda enheten på den projicerade skärmen.

Bra funktioner

Följ dessa instruktioner för att använda de extra funktionerna i Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Använda extra funktioner" [sid.20](#)

Se de funktioner i Epson Classroom Connect som är användbara på lektionen.

► Relaterade länkar

- "Skapa ett smeknamn för projektorn" [sid.20](#)
- "Stifta ofta använda anslutningsmiljöer" [sid.20](#)

Skapa ett smeknamn för projektorn

När du har anslutit kan du ställa in ett unikt namn (smeknamn) och hantera projektorn.

- 1** Starta Epson Classroom Connect.
- 2** Välj den projektor du vill ge ett smeknamn i **Anslutningshistorik**.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Stifta ofta använda anslutningsmiljöer

Du kan stifta anslutningsmiljön för en projektor som du ofta ansluter till och fixera visningsläget.

- 1** Starta Epson Classroom Connect.
- 2** Välj den projektor som du vill fixera positionen för i **Anslutningshistorik** och trycka på ikonen stifta.

När ikonen stifta blir gulgrön är konfigurationen klar.



Du kan stifta upp till 4 projektorer.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Problemlösning

Se följande avsnitt för att hitta lösningar på problem som du kan stöta på när du använder Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Lös problem med nätverksanslutning" [sid.22](#)
- "Lös problem under projicering" [sid.23](#)

Prova dessa lösningar beroende på din nätverksmiljö.

► Relaterade länkar

- "Lösningar när du inte kan ansluta till Internet efter att du anslutit till projektorn" [sid.22](#)
- "Lösningar när du inte kan ansluta med en anslutningskod" [sid.22](#)

- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod" [sid.14](#)
- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)

Lösningar när du inte kan ansluta till Internet efter att du anslutit till projektorn

När anslutningen till projektorn görs i läget med enkel åtkomstpunkt kan du inte ansluta till Internet.

Kontrollera att projektorerna är ansluta till ett trådbundet LAN eller en trådlös LAN-åtkomstpunkt.

► Relaterade länkar

- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN" [sid.9](#)
- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN" [sid.9](#)

Lösningar när du inte kan ansluta med en anslutningskod

Försök något av följande om du inte kan ansluta med en anslutningskod.

- Mata in IP-adress i appen Epson Classroom Connect och anslut.
Mata in en av de IP-adresser som visas högst upp på projektorns startskärm.
- Skanna QR-koden med appen Epson Classroom Connect och anslut.
Anslut genom att läsa QR-koden som visas på projektorns LAN-skärm.

► Relaterade länkar

- "Ansluta till projektor med anslutningskod" [sid.12](#)

Prova dessa lösningar beroende på din situation.

► Relaterade länkar

- "Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (wireless)" [sid.23](#)
- "Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (med kabel)" [sid.24](#)
- "Lösningar när den projicerade bilden inte är jämnt rörlig" [sid.24](#)
- "Lösningar när ljudet inte spelas upp korrekt" [sid.24](#)

Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (wireless)

När du inte kan ansluta enheten och projektorn över ett trådlöst nätverk, prova följande lösningar. Om du inte kan lösa problemen, kontakta din nätverksadministratör.

- Kontrollera status för de externa enheter som används för nätverksanslutningen eller projektorns inställningsmiljö.
 - Anslut om det behövs den specificerade trådlösa LAN-enheten till projektorn på ett säkert sätt. Se din projektors *Bruksanvisning* för mer information.
 - Kontrollera om det finns några hinder mellan anslutningspunkten och enheten eller projektorn, och flytta på dem för att komma till rätta med problemet. Ibland kan inomhusmiljöerna göra att en projektor inte hittas under en sökning.
 - Kontrollera att åtkomstpunkten och enheten eller projektorn inte är alltför långt ifrån varandra. Flytta dem närmare varandra och försök ansluta på nytt.
 - Kontrollera efter störningar från annan utrustning, t.ex. från en Bluetooth-enhet eller mikrovågsugn. Flytta den störande enheten längre bort eller öka den trådlösa bandbredden.
 - Ställ in radiostyrkan för nätverksenheterna på maximalt.
- Ställ in IP-adressen, nätmasken och gateway-adressen korrekt för åtkomstpunkten.
- Kontrollera att det trådlösa LAN-systemet för åtkomstpunkten stöder projektorns trådlösa LAN-system.
- Kontrollera projektorns nätverksanslutningar.
 - Ställ in enheten, åtkomstpunkten och projektorn på samma SSID.
 - Ställ in IP-adressen, nätmasken och gateway-adressen korrekt för projektorn.
 - Slå på inställningen för trådlöst LAN om det behövs.
 - Ställ in det trådlösa LAN-systemet för att uppfylla kraven som stöds av åtkomstpunkten.
 - Ställ in samma lösenfraser på åtkomstpunkten, enheten och projektorn när du aktiverar säkerhetsinställningen.
 - Stäng nätverksinställningarna i projektorn.
- Kontrollera enhetens nätverksinställningar.
 - Förvissa dig om att du använder en enhet som kan ansluta till ett trådlöst LAN.
 - Slå på inställningen för trådlöst LAN om det behövs.
 - Anslut till samma åtkomstpunkt som datorn är ansluten till.
- Ställ in anslutningstillstånden på åtkomstpunkten för att låta projektorerna ansluta om några funktioner som blockerar anslutningarna, som t.ex. MAC-adress- och portbegränsningar, är inställda på åtkomstpunkten.
- Kontrollera programinställningarna.
 - Om det inte går att ansluta till projektorn med en anslutningskod väljer du **Prova andra metoder** på den här skärmen.

Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (med kabel)

När du inte kan ansluta enheten och projektorn med kabel, prova följande lösningar. Om du inte kan lösa problemen, kontakta din nätverksadministratör.

- Anslut nätverkskabeln ordentligt.
- Kontrollera projektorns nätverksanslutningar.
 - Ställ in IP-adressen, nätmasken och gateway-adressen korrekt för projektorn.
 - Stäng nätverksinställningarna i projektorn.
- Kontrollera enhetens nätverksinställningar.
 - Slå på inställningen för trådlöst LAN om det behövs.
- Kontrollera programinställningarna.
 - Om det inte går att ansluta till projektorn med en anslutningskod väljer du **Prova andra metoder** på den här skärmen.

Lösningar när den projicerade bilden inte är jämnt rörlig

Om den projicerade bilden fryser eller inte är jämnt rörlig, försök med följande lösningar:

- Välj den bandbredd du vill använda som **Använd bandbredd** i inställningar.
- Anslut enheten och projektorerna med LAN-kablar.

Lösningar när ljudet inte spelas upp korrekt

Om ljudutgången på projektorn blir avbruten eller om det är en längre fördröjning mellan bilden och ljudet för den projicerade bilden, justera projektorns A/V-synkroniseringsinställningar.

Se din projektors *Projector Manual Update Information* eller *Bruksanvisning* för mer information.


Skärmsammanfattning

Se dessa avsnitt för mer information om Epson Classroom Connect-skärmarna.

►► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

När du startar Epson Classroom Connect så visas den valda anslutningsskärmen.

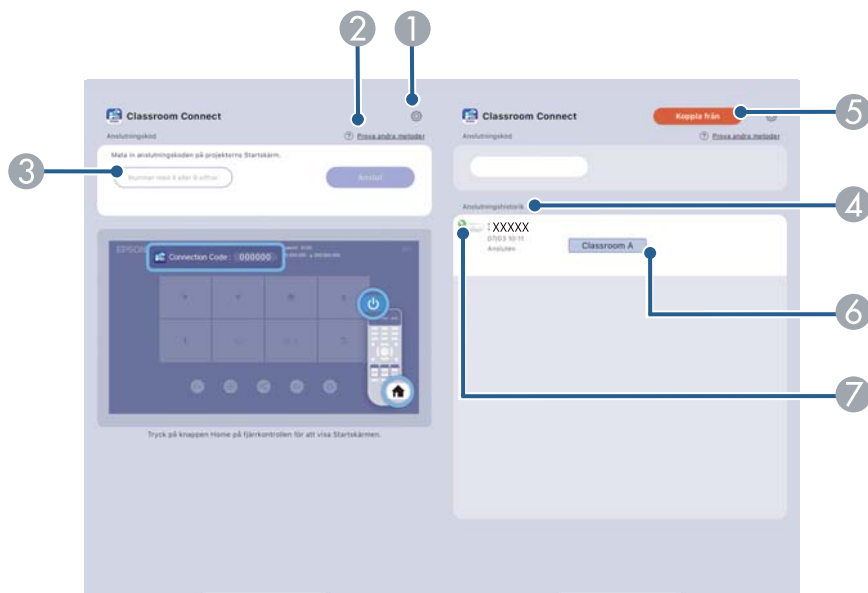


» Relaterade länkar

- "Ansluta till projektor med anslutningskod" [sid.12](#)
- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod" [sid.14](#)
- "Ansluta till projektor från anslutningshistorik" [sid.16](#)
- "Skapa ett smeknamn för projektorn" [sid.20](#)
- "Stifta ofta använda anslutningsmiljöer" [sid.20](#)

1	Öppna skärmen Inställningar.
2	Låter dig välja en annan anslutningsmetod om det inte går att ansluta till projektorn med anslutningskoden.
3	Mata in anslutningskoden (fyra eller sex siffror) som visas högst upp på projektorns startskärm.
4	Visar de projektorer som du tidigare har anslutit till.
5	Om du trycker på den här knappen när du är ansluten till en projektor så kopplas anslutningen från.
6	Mata in ett smeknamn för hanteringen av din projektor.
7	Projektorer som används ofta kan stiftas så det är högst upp i anslutningshistoriken. Tryck på stiftet igen för att ta bort stiftningen. Du kan stifta upp till fyra projektorer.

Om det inte går att ansluta till projektorn med en anslutningskod väljer du en annan anslutningsmetod på den här skärmen.

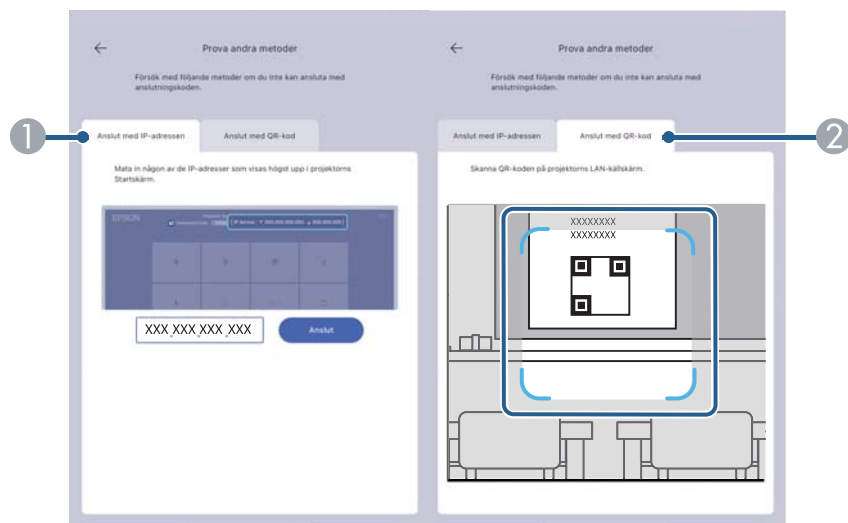

❶	Mata in en av IP-adresserna (med kabel eller wireless) som visas högst upp på projektorns startskärm och anslut sedan projektorn.
❷	Anslut genom att läsa QR-koden som visas på projektorns LAN-skärm.  QR-koden kan också visas på projektorns vägledningsskärm.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Tryck på kugghjulsikonen  på anslutningsskärmen för att visa skärmen inställningar.



Inställningen kan ändras utan att ansluta till en projektor.



- 1 Slå på den om du vill tillåta att Epson samlar in information om programanvändning.

②	Styr bandbredden för dataöverföringen. När du väljer en smalare bandbredd så kan den projicerade bildens kvalitet försämrast men även nätverksbelastningen minskar.
③	Växla mellan att visa/dölja anslutningshistorik för tidigare anslutna projektorer.
④	Visar versionsinformation för Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)

Bilaga

Se dessa avsnitt för att få veta mer om Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Avinstallera Epson Classroom Connect" [sid.31](#)
- "Begränsningar" [sid.32](#)
- "Allmänna anteckningar" [sid.33](#)

Följ nedanstående instruktioner för att avinstallera Epson Classroom Connect.

- 1** Slå på din enhet.
- 2** Tryck och håll kvar på ikonen Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på **Radera app** eller ikonen radera som visas i övre vänstra hörnet på appikonen.
- 4** När skärmen för att bekräfta visas, tryck på **Radera**.
- 5** Tryck på **Slutför**.

Kontrollera dessa avsnitt för begränsningar som gäller vid projicering av enhetsbilder med Epson Classroom Connect. Kontrollera följande.

► **Relaterade länkar**

- "Begränsningar vid anslutning" [sid.32](#)

Begränsningar vid anslutning

Observera följande begränsningar när du använder Epson Classroom Connect.

- Om överföringshastigheten via ett trådlöst LAN är låg kan nätverksanslutningen plötsligt bli avbruten.
- I vissa fall överensstämmer inte bilden på enhetens skärm helt med den bild som visas på projektorn.
- Filmer spelas inte upp lika jämnt som de görs på enheten.

Se dessa avsnitt för viktiga meddelanden.

► Relaterade länkar

- "Upphovsrättsmeddelande" [sid.33](#)
- "Varumärken" [sid.33](#)
- "Tillägg till upphovsrätten" [sid.33](#)

Upphovsrättsmeddelande

Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns häri. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns häri används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

"QR-kod" är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

Programvara Copyright: Denna produkt innehåller kostnadsfri programvara samt programvara som detta företag äger upphovsrätten till.

Tillägg till upphovsrätten

Denna information kan ändras utan föregående meddelande.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 SV

Varumärken

iPad, iPadOS och iOS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.