

EPSON

Epson Classroom Connect Kullanım Kılavuzu (iOS)

Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler 3

Epson Classroom Connect Uygulamasına Giriş 4

Epson Classroom Connect Özellikleri	5
Sezgisel İşletim Deneyimi	5
Projektörlere Sorunsuz Bağlantı	5

Uygulamayı İlk Kez Ayarlama 6

Uygulamanın Yüklenmesi	7
Epson Classroom Connect Gereksinimleri	7
Epson Classroom Connect Uygulamasını Yükleme	7

Projektör Ağ Ayarlarını Seçme	8
Kablosuz LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama	8
Kablolu LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama	8

Projektöre Bağlanma ve Görüntüleri Yansıtma 10

Epson Classroom Connect'e İlk Kez Bağlanma	11
Bağlantı Kodunu Kullanarak Projektöre Bağlama	11
IP Adresi Kullanarak Projektöre Bağlanma	12
QR Kodunu Okuyarak Bir Projektöre Bağlanma	13

Bağlantı Geçmişinden Projektöre Bağlanma 15

Yansıtılan Ekranın Kontrol Edilmesi	17
Etkileşim Özelliği	17

Faydalı İşlevler 18

Ek İşlevleri Kullanma	19
Projektör İçin Takma ad Oluşturma	19

Sık Kullanılan Bağlantı Ortamlarını Sabitleme	19
---	----

Sorunları Çözme 20

Ağ Bağlantısı Sorunlarını Çözme	21
Projektörü Bağladıktan Sonra İnternete Bağlanamadığınızda Uygulanacak Çözümler	21
Bağlantı Kodu Kullanarak Bağlanamadığınızda Uygulanacak Çözümler	21

Yansıtma Sırasında Sorunların Çözülmesi 22

Projektörleri (Wireless) Bağlayamadığınızda Uygulanacak Çözümler	22
Projektörleri (Kablolu) Bağlayamadığınızda Uygulanacak Çözümler	22
Yansıtılan Görüntü Düzgün Hareket Etmediğinde Uygulanacak Çözümler	23
Ses Düzgün Çalışmadığında Uygulanacak Çözümler	23

Ekran Özeti 24

Bağlantı Ekranı25

Diğer Bağlantı Yöntemlerini Kullanarak Projektöre Bağlanma 26

Ayarlar Ekranı27

Ek 29

Epson Classroom Connect'i Kaldırma 30

Sınırlamalar31

Bağlantı Sınırlamaları	31
------------------------------	----

Genel Notlar 32

Telif Hakkı Bildirimi	32
Ticari markalar	32
Telif Hakkı Bildirimleri	32

Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler

Güvenlik göstergeleri

Projektör ve kılavuzlarında, ürünü nasıl güvenli bir şekilde kullanabileceğini belirten grafik semboller ve etiketler kullanılmıştır.

Kişilere ve mala gelebilecek zararlardan kaçınmak için, bu sembollerle ve etiketlerle belirtilmiş talimatları dikkatle okuyun ve uygulayın.

 Uyarı	Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek bilgileri belirtir.
 Dikkat	Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

Genel bilgi göstergeleri

Dikkat	Bu etiket, yeterince dikkat edilmediğinde hasara veya yaralanmalara yol açabilecek prosedürleri belirtir.
	Bu etiket, bilinmesi faydalı olabilecek bazı ek bilgileri gösterir.
[Düğme adı]	Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki düğmeleri belirtir. Örnekler: [Esc] düğmesi
Menü/Ayar adı	Projektör menüsü ve ayar adlarını belirtir. Örnekler: Görüntü menüsü
»»	Bu etiket ilgili sayfalara bağlantıyı belirtir.
	Bu etiket, projektörün geçerli menü düzeyini belirtir.

Epson Classroom Connect Uygulamasına Giriş

Epson Classroom Connect hakkında daha fazla bilgi için buradaki bilgilere bakın.

► İlgili Bağlantılar

- "Epson Classroom Connect Özellikleri" [s.5](#)

Epson Classroom Connect'i kullanarak, cihazınıza bağlı bir projektör ile görüntüleri yansıtmak gibi sınıflarda yararlı olan bazı işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.


► İlgili Bağlantılar

- "Sezgisel İşletim Deneyimi" [s.5](#)
- "Projektörlere Sorunsuz Bağlantı" [s.5](#)

Sezgisel İşletim Deneyimi

Epson Classroom Connect, basit adımlarla bir dizi işlemi gerçekleştirmenizi sağlar.

Ayrıca cihazınızı projektöre kolayca bağlayabilir ve görüntüleri yansıtabilirsiniz.

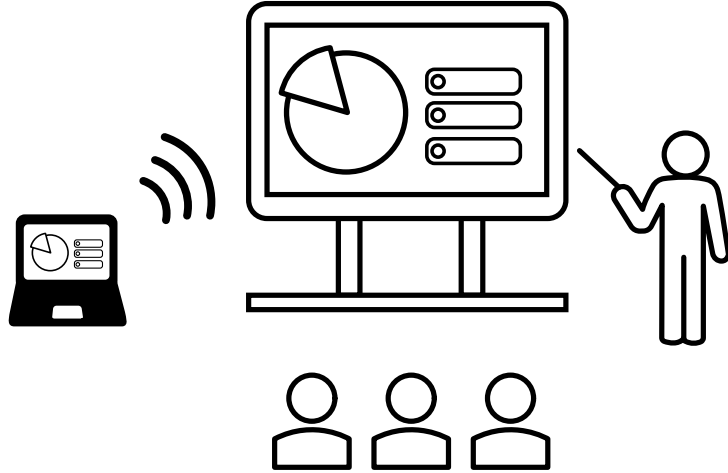

- Projektörden yansıtma kullanarak yansıtılan ekran için ses çıkışı da yapabilirsiniz.

Projektörlere Sorunsuz Bağlantı

Projektörün ekranında görüntülenen bağlantı kodunu, IP adresini veya QR kodunu kullanarak projektöre bağlanabilirsiniz.

Aynı projektöre bağlanmak isterseniz, Epson Classroom Connect'te görüntülenen bağlantı geçmişinden kolayca bağlanabilirsiniz.

Uygulamayı İlk Kez Ayarlama

Projektöre bir aygıtı ağ üzerinden bağlamadan önce bu talimatları izleyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Uygulamanın Yüklenmesi" [s.7](#)
- "Projektör Ağ Ayarlarını Seçme" [s.8](#)

App Store'da Epson Classroom Connect uygulamasını yüklemek için bu talimatları izleyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Epson Classroom Connect Gereksinimleri" [s.7](#)

Epson Classroom Connect Gereksinimleri

Epson Classroom Connect'i kullanabilmeniz için cihazınızın aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Gereksinim	iOS
İşletim sistemi	macOS 16.x macOS 17.x macOS 18.x iOS 16.x iOS 17.x iOS 18.x
İşlemci	Apple A10 işlemci
Bellek Miktarı	3 GB veya üstü (8GB veya üstü önerilir)
Ekran	Çözünürlük 1280 × 720 veya üzeri



Epson Classroom Connect'i iPhone'unuzda kullanıyorsanız, ekran düzgün görüntülenmeyebilir.

► İlgili Bağlantılar

- "Epson Classroom Connect Uygulamasını Yükleme" [s.7](#)

Epson Classroom Connect Uygulamasını Yükleme

Epson Classroom Connect uygulamasını cihazınıza yüklemek için bu talimatları izleyin.

1

Cihazınızı açın.

Uygulamayı kullanacak bir hesapta oturum açtığınızdan emin olun.

2

App Store'dan Epson Classroom Connect uygulamasını bulun ve yükleyin.

Projektörler için ağ ayarları yapmadıysanız, Epson Classroom Connect'i kullanmadan önce projektörü kurmanız gerekir. Bir aygıt ve projektör arasındaki bağlantı yöntemini seçmek için bu talimatları izleyin, ardından projektörü ayarlayın.

► İlgili Bağlantılar

- "Kablosuz LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama" [s.8](#)
- "Kablolu LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama" [s.8](#)

Kablosuz LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama

Bir bilgisayarı projektöre kablosuz LAN ile bağlamak için, ağ ayarlarını bilgisayar ve projektör üzerinde seçmeniz gerekir.



Gerekli ayarlar projektörünüze bağlı olarak değişir. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

1 Ağ yöneticinizle iletişime geçip, SSID ve güvenlik ayarları gibi erişim noktası ayarlarını yazın.

2 Ağ ayarlarını, aygıt ağı bağlanabilecek şekilde yapılandırın.



Bir ağ bağlantısı kurmanız gerekiyorsa, aygıtınız veya ağ bağdaştırıcınızla birlikte verilen belgelere bakın. Ayrıntılı bilgi için aygıtınızın *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

3 Gerekirse kablosuz LAN ünitesini projektöre takın. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

4 Projektörü açın.

5 Uzaktan kumandada veya kontrol panelinde [Menu] düğmesine basın ve Ağ menüsünü seçin.

6 Bir kablosuz LAN'ı açın.

7 Basit AP ayarını kapatın. Gerekli ayarlar projektörünüze bağlı olarak değişir. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

8 Ağınıza yönelik diğer seçenekleri gerektiği gibi belirleyin. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

9 Ağınıza yönelik güvenlik seçeneklerini gerektiği gibi belirleyin. Doğru ayarları seçme ile ilgili daha fazla bilgi için ağ yöneticinizle görüşün.

10 Ayarları tamamladığınızda, ayarlarınızı kaydedin ve menülerden çıkın.

Kablolu LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama

Bir aygıtı projektöre kablolu LAN ile bağlamak için, ağ ayarlarını bilgisayar ve projektör üzerinde seçmeniz gerekir.



Gerekli ayarlar projektörünüze bağlı olarak değişir. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

1 Ağ ayarlarını, aygıt ağı bağlanabilecek şekilde yapılandırın.



Bir ağ bağlantısı kurmanız gerekiyorsa, aygıtınız veya ağ bağdaştırıcınızla birlikte verilen belgelere bakın. Ayrıntılı bilgi için aygıtınızın *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

- 2** Bir LAN kablosunu projektöre bağlayın.
- 3** Projektörü açın.
- 4** Uzaktan kumandada veya kontrol panelinde [Menu] düğmesine basın ve Ağ menüsünü seçin.
- 5** DHCP özelliğini **Kapalı** olarak ayarlayıp, projektörün IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Ağ Geçidi Adresi değerlerini gereken şekilde girin.
- 6** Ayarları tamamladığınızda, ayarlarınızı kaydedin ve menülerden çıkın.

Projektöre Bağlanma ve Görüntüleri Yansıtma

Aygıtı ve projektörü bir ağ üzerinden bağlamak ve projektörü kullanarak aygıtınızın ekranından görüntü yansıtmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Epson Classroom Connect'e İlk Kez Bağlanma" [s.11](#)
- "Bağlantı Geçmişinden Projektöre Bağlanma" [s.15](#)
- "Yansıtılan Ekranın Kontrol Edilmesi" [s.17](#)

Epson Classroom Connect'i ilk kez kullandığınızda, projektörünüze bağlanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir bağlantı kodu kullanarak bağlanma
- IP adresi kullanarak bağlanma
- QR kodu kullanarak bağlanma.



Arka arkaya 10 kez yanlış bağlantı kodu girerseniz ekran kilitlenir. Bir süre bekleyip, ardından tekrar girmeyi deneyin.

► İlgili Bağlantılar


- "Bağlantı Kodunu Kullanarak Projektöre Bağlama" [s.11](#)
- "IP Adresi Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.12](#)
- "QR Kodunu Okuyarak Bir Projektöre Bağlanma" [s.13](#)

Bağlantı Kodunu Kullanarak Projektöre Bağlama

Projektöre bağlanmak için Epson Classroom Connect'te projektör üzerinde görüntülenen bağlantı kodunu girin.

- 1** Projektörü açın.
- 2** Epson Classroom Connect'i başlatın.
- 3** Ana ekranı görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın.

- 4** Projektörün Ana ekranının üst kısmında görüntülenen dört veya altı haneli numarayı girin ve ardından **Bağlan** düğmesine dokununuz.

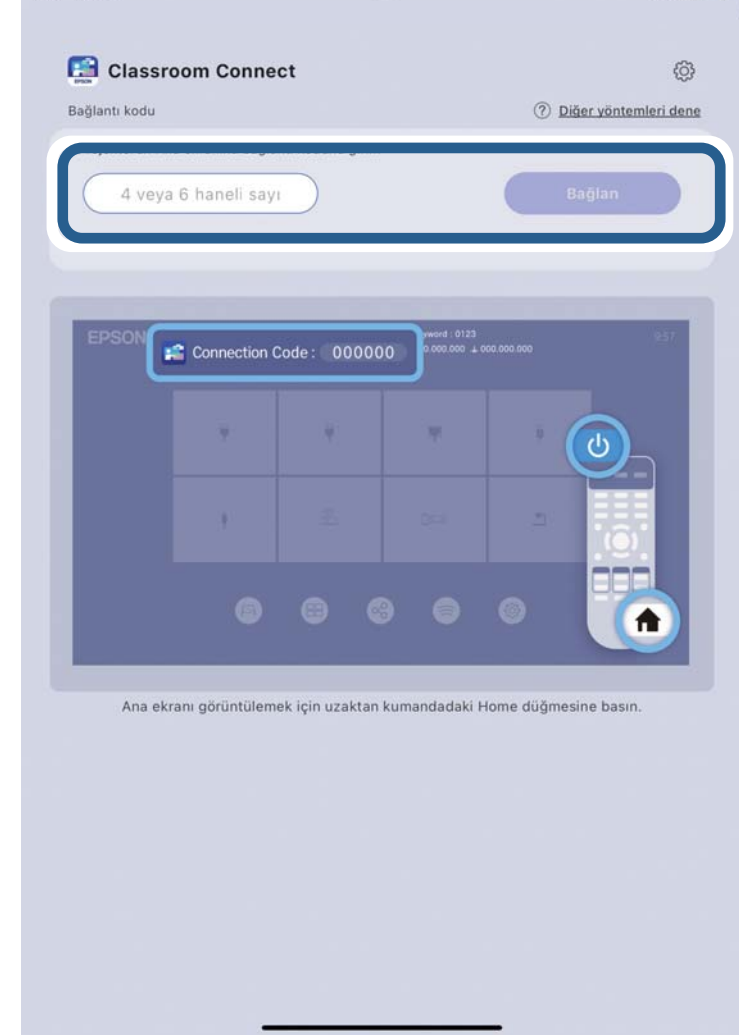

- 5** Ekran paylaşımını başlatmak istediğinizi onaylayan ekran görüntülediğinde **Yayını Başlat** öğesine dokununuz.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" s.25
- "Ayarlar Ekranı" s.27

IP Adresi Kullanarak Projektöre Bağlanma


Bir bağlantı kodu kullanarak bağlanamıyorsanız veya farklı bir ağdaki bir projektöre bağlanmak istiyorsanız, projektörde görüntülenen IP adresini Epson Classroom Connect'e girin.



Projektör anahtar sözcüğü açık olduğunda, bir IP adresinden bağlanırken veya geçmişten bağlanırken bir anahtar sözcük girmeniz istenir. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

- 1 Projektörü açın.
- 2 Epson Classroom Connect'i başlatın.
- 3 Ana ekranı görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın.
- 4 Epson Classroom Connect'te görüntülenen **Diğer yöntemleri dene** ögesine basın.
IP adresi giriş ekranını görüntülemek için **IP adresini kullanarak bağlanın** ögesini seçin.

- 5 Projektörün Ana ekranının üst kısmında görüntülenen IP adreslerinden birini girin ve ardından **Bağlan** düğmesine dokununuz.

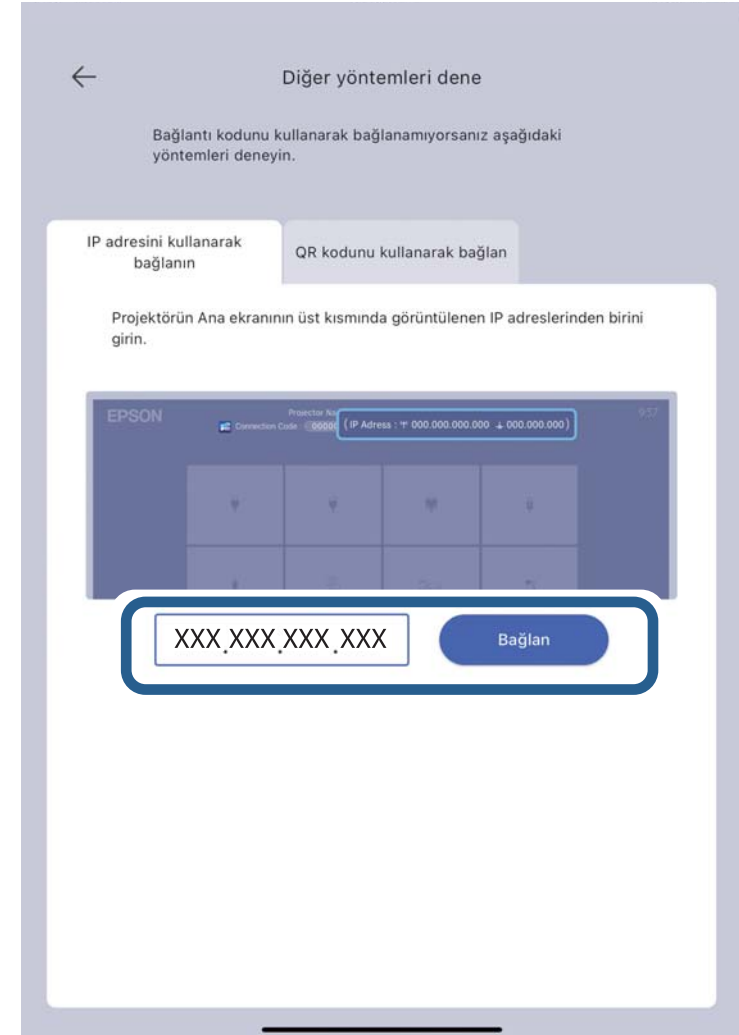

- 6 Ekran paylaşımını başlatmak istediğinizi onaylayan ekran görüntülendiğinde **Yayını Başlat** ögesine dokununuz.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Diğer Bağlantı Yöntemlerini Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.26](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)

QR Kodunu Okuyarak Bir Projektöre Bağlanma

Bir bağlantı kodu kullanarak bağlanamıyorsanız veya farklı bir ağdaki bir projektöre bağlanmak istiyorsanız, Epson Classroom Connect'te projektör tarafından görüntülenen QR kodunu okutun.


- 1 Projektörü açın.
- 2 Epson Classroom Connect'i başlatın.
- 3 Ana ekranı görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın.
- 4 Projektörün ana ekranında yansıtılacak giriş kaynağı olarak LAN ögesini seçin.



QR kodu projektörün kılavuz ekranında da görüntülenebilir.

- 5 Epson Classroom Connect'te görüntülenen **Diğer yöntemleri dene** ögesine dokunun.
QR kodu giriş ekranını görüntülemek için **QR kodunu kullanarak bağlan** ögesini seçin.

- 6 Projektörün LAN ekranında görüntülenen QR kodunu okuyarak bağlanın.

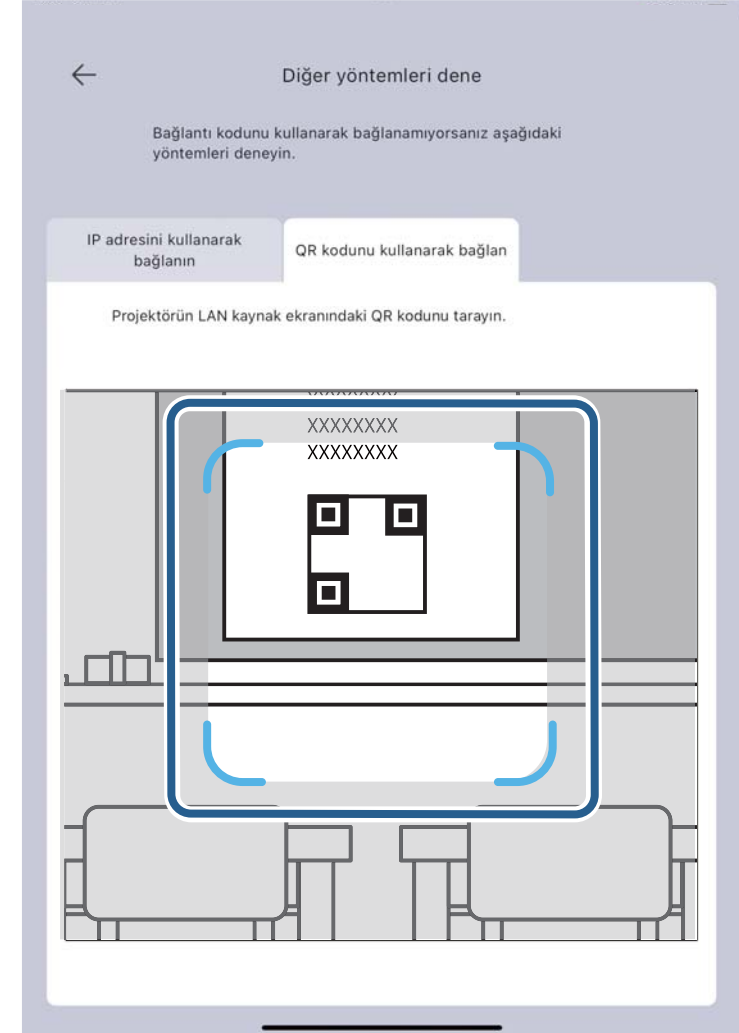

- 7 Ekran paylaşımını başlatmak istediğinizi onaylayan ekran görüntülediğinde **Yayını Başlat** ögesine dokunun.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Diğer Bağlantı Yöntemlerini Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.26](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)


Daha önce bağlandığınız bir projektöre bağlandığınızda, Epson Classroom Connect'te görüntülenen bağlantı geçmişi üzerinden projektöre bağlanabilirsiniz.



Projektör anahtar sözcüğü açık olduğunda, bir IP adresinden bağlanırken veya geçmişten bağlanırken bir anahtar sözcük girmeniz gerekir. Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

- 1 Projektörü açın.
- 2 Epson Classroom Connect'i başlatın.
- 3 Bağlantı Geçmişi kısmından bağlanmak istediğiniz projektörü seçin.

- 4 **Bağlan** öğesine dokunun.

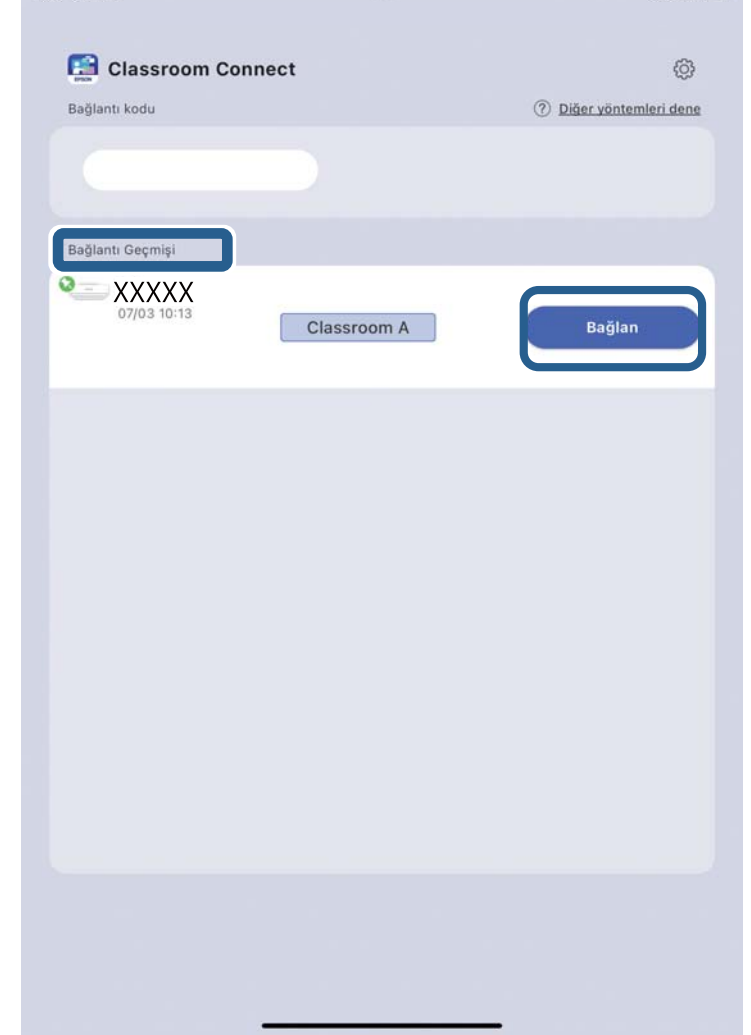

- 5 Ekran paylaşımını başlatmak istediğinizi onaylayan ekran görüntülendiğinde **Yayını Başlat** öğesine dokunun.

► İlgili Bağlantılar

- "Sık Kullanılan Bağlantı Ortamlarını Sabitleme" [s.19](#)
- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)

Araç çubuğunu kullanarak yansıtılan görüntüleri kontrol edebilirsiniz.


► İlgili Bağlantılar

- "Etkileşim Özelliği" [s.17](#)

Etkileşim Özelliği

Yansıtılan ekranda, etkileşimli kalemi veya parmağınızı kullanarak not alabilirsiniz.

Talimatlar için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.

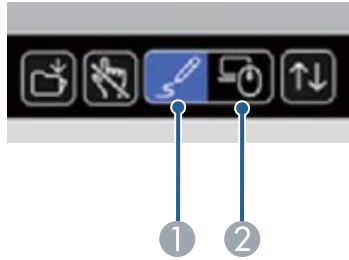

1	Çizim moduna geçiş yapar. Ek Açıklama Modu veya Beyaz Tahta Modu ayarını Açık olarak ayarlayın ve ardından yansıtma yüzeyine yazın veya çizin.
2	Bilgisayar etkileşimli moduna geçer. Aygıtı interaktif kalem veya parmağınızı kullanarak kontrol etmek için PC Etkileşimi ayarını Açık olarak ayarlayın.  Epson Classroom Connect uygulaması, bilgisayar etkileşimli moda geçmek için düğmeleri görüntüler; ancak yansıtılan ekranda cihazı çalıştırmak için bir kalem veya parmağınızı kullanamazsınız.

Faydalı İşlevler

Diğer Epson Classroom Connect işlevlerini kullanmak için bu talimatları izleyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Ek İşlevleri Kullanma" [s.19](#)

Epson Classroom Connect'in sınıfta faydalı olacak özelliklerini görün.

► İlgili Bağlantılar

- "Projektör İçin Takma ad Oluşturma" [s.19](#)
- "Sık Kullanılan Bağlantı Ortamlarını Sabitleme" [s.19](#)

Projektör İçin Takma ad Oluşturma

Bağlandıktan sonra, benzersiz bir ad (takma ad) belirleyebilir ve projektörü yönetebilirsiniz.

- 1** Epson Classroom Connect'i başlatın.
- 2** Bağlantı Geçmişi'nden, takma ad belirlemek istediğiniz projektörü seçin.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)

Sık Kullanılan Bağlantı Ortamlarını Sabitleme

Sıklıkla bağlandığınız bir projektörün bağlantı ortamını tutturabilir ve ekran konumunu sabitleyebilirsiniz.

- 1** Epson Classroom Connect'i başlatın.
- 2** Bağlantı Geçmişi'nde konumunu sabitlemek istediğiniz projektörü seçin ve bağlama simgesine dokunun.

Tutturma simgesi sarı-yeşile döndüğünde kurulum tamamlanmıştır.



Dört adede kadar projektörü bağlayabilirsiniz.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)

Sorunları Çözme

Epson Classroom Connect'i kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunların çözümleri için aşağıdaki bölümlere bakın.

► İlgili Bağlantılar

- "Ağ Bağlantısı Sorunlarını Çözme" [s.21](#)
- "Yansıtma Sırasında Sorunların Çözülmesi" [s.22](#)

Ağ ortamınıza bağlı olarak bu çözümleri deneyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Projektörü Bağladıktan Sonra İnternete Bağlanamadığınızda Uygulanacak Çözümler" [s.21](#)
- "Bağlantı Kodu Kullanarak Bağlanamadığınızda Uygulanacak Çözümler" [s.21](#)

- "IP Adresi Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.12](#)
- "QR Kodunu Okuyarak Bir Projektöre Bağlanma" [s.13](#)
- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)

Projektörü Bağladıktan Sonra İnternete Bağlanamadığınızda Uygulanacak Çözümler

Projektörü Basit AP modunda bağlarken, İnternete bağlanamayabilirsiniz.

Projektörlerin kablolu LAN veya kablosuz LAN erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.

► İlgili Bağlantılar

- "Kablolu LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama" [s.8](#)
- "Kablosuz LAN ile Bağlanırken Projektörü Ayarlama" [s.8](#)

Bağlantı Kodu Kullanarak Bağlanamadığınızda Uygulanacak Çözümler

Bir bağlantı kodu kullanarak bağlanamıyorsanız aşağıdakilerden birini deneyin.

- IP adresini Epson Classroom Connect uygulamasına girin ve bağlanın.
Projektörün Ana ekranının üst kısmında görüntülenen IP adreslerinden birini girin.
- Epson Classroom Connect uygulaması ile QR kodunu tarayın ve bağlanın.
Projektörün LAN ekranında görüntülenen QR kodunu okuyarak bağlanın.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Kodunu Kullanarak Projektöre Bağlama" [s.11](#)

Durumunuza bağlı olarak bu çözümleri deneyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Projektörleri (Wireless) Bağlayamadığınızda Uygulanacak Çözümler" [s.22](#)
- "Projektörleri (Kablolu) Bağlayamadığınızda Uygulanacak Çözümler" [s.22](#)
- "Yansıtılan Görüntü Düzgün Hareket Etmediğinde Uygulanacak Çözümler" [s.23](#)
- "Ses Düzgün Çalışmadığında Uygulanacak Çözümler" [s.23](#)

Projektörleri (Wireless) Bağlayamadığınızda Uygulanacak Çözümler

Wireless ağ üzerinden aygıtı ve projektörü birbirine bağlayamadığınızda aşağıdaki çözümleri deneyin. Sorunu çözemezseniz ağ yöneticinizle iletişime geçin.

- Ağ bağlantısı için kullanılan harici aygıtların veya projektörün ortamının durumunu kontrol edin.
- Gerekirse belirtilen kablosuz LAN ünitesini projektöre güvenli şekilde bağlayın. Ayrıntılı bilgi için projektörünüzün *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.
- Erişim noktası ile aygıt veya projektör arasındaki her türlü engeli kontrol edin ve iletişimi iyileştirmek için konumlarını değiştirin. Kapalı ortam, arama işleminde projektörün bulunmasını bazen engeller.
- Erişim noktasıyla aygıtın veya projektörün birbirlerine çok uzak olmadığından emin olun. Bunları yaklaştırın ve yeniden bağlanmayı deneyin.
- Bir Bluetooth aygıtı veya mikrodalga gibi başka bir donanımdan kaynaklanan paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygıtı uzaklaştırın veya kablosuz bant genişliğinizi artırın.
- Ağ aygıtlarının sinyal gücünü en yüksek düzeye ayarlayın.
- Erişim noktasına yönelik IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidi adresini doğru biçimde ayarlayın.

- Erişim noktasının kablosuz LAN sisteminin projektörün kablosuz LAN sistemini desteklediğinden emin olun.
- Projektörün ağ ayarlarını kontrol edin.
- Aygıtı, erişim noktasını ve projektörü aynı SSID'ye ayarlayın.
- Projektörün IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidi adresini doğru biçimde ayarlayın.
- Gerekirse kablosuz LAN ayarını açın.
- Kablosuz LAN sistemini erişim noktasının desteklediği standartları karşılayacak şekilde ayarlayın.
- Güvenlik ayarını etkinleştirdiğinizde, aynı geçiş kodunu erişim noktasında, aygıtta ve projektörde de ayarlayın.
- Projektördeki ağ ayarlarını kapatın.
- Aygıtın ağ ayarlarını kontrol edin.
- Kablosuz LAN'a bağlanabilen bir aygıt kullandığınızdan emin olun.
- Gerekirse kablosuz LAN ayarını açın.
- Projektörün bağlı olduğu aynı erişim noktasına bağlanın.
- MAC Adresi ve bağlantı noktası kısıtlamaları gibi bağlantıları engelleyen herhangi bir işlev erişim noktasına ayarlanmışsa, erişim noktasına bağlantı iznini projektörlerin bağlanmasına izin verecek şekilde ayarlayın.
- Yazılım ayarlarını kontrol edin.
- Bağlantı kodunu kullanarak projektöre bağlantı başarısız olursa, bu ekrandan **Diğer yöntemleri dene** ögesini seçin.

Projektörleri (Kablolu) Bağlayamadığınızda Uygulanacak Çözümler

Kablolu bir ağ üzerinden aygıtı ve projektörü birbirine bağlayamadığınızda aşağıdaki çözümleri deneyin. Sorunu çözemezseniz ağ yöneticinizle iletişime geçin.

- Ağ kablosunu sıkı biçimde bağlayın.
- Projektörün ağ ayarlarını kontrol edin.
 - Projektörün IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidi adresini doğru biçimde ayarlayın.
 - Projektördeki ağ ayarlarını kapatın.
- Aygıtın ağ ayarlarını kontrol edin.
 - Gerekirse kablosuz LAN ayarını açın.
- Yazılım ayarlarını kontrol edin.
 - Bağlantı kodunu kullanarak projektöre bağlantı başarısız olursa, bu ekrandan **Diğer yöntemleri dene** ögesini seçin.

Yansıtılan Görüntü Düzgün Hareket Etmediğinde Uygulanacak Çözümler

Yansıtılan görüntü donarsa veya akıcı bir şekilde hareket etmiyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Ayarlardan kullanmak istediğiniz **Bant Genişliğini Kullan**'ni seçin.
- Aygıtı ve projektörleri, LAN kablolarını kullanarak bağlayın.

Ses Düzgün Çalışmadığında Uygulanacak Çözümler

Projektörden ses çıkışı kesilirse veya yansıtılan görüntünün görüntüsü ve sesi arasında büyük bir gecikme olursa, projektörün A/V Senk ayarını yapın.

Ayrıntılı bilgi için projektörünüzün *Projector Manual Update Information* veya *Kullanım Kılavuzu* belgesine bakın.


Ekran Özeti

Epson Classroom Connect ekranları hakkında daha fazla bilgi için bu kısımlara bakın.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Diğer Bağlantı Yöntemlerini Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.26](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)

Epson Classroom Connect'i başlattığınızda, bağlantı seç ekranı görüntülenir.

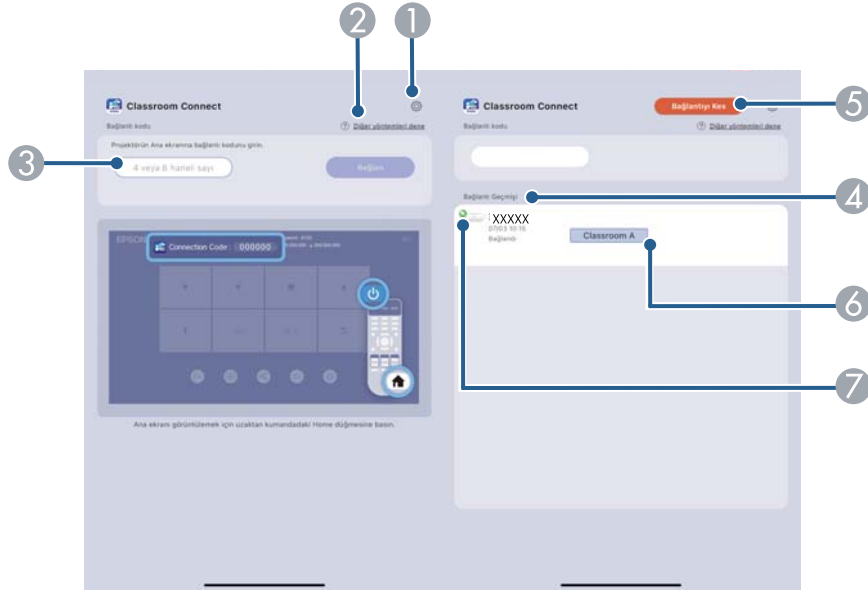


- "IP Adresi Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.12](#)
- "QR Kodunu Okuyarak Bir Projektöre Bağlanma" [s.13](#)
- "Bağlantı Geçmişinden Projektöre Bağlanma" [s.15](#)
- "Projektör İçin Takma ad Oluşturma" [s.19](#)
- "Sık Kullanılan Bağlantı Ortamlarını Sabitleme" [s.19](#)

1	Ayarlar ekranını açar.
2	Bağlantı kodunu kullanarak projektöre bağlanmak başarısız olursa başka bir bağlantı yöntemi seçmenizi sağlar.
3	Projektörün Ana ekranının üst kısmında görüntülenen bağlantı kodunu (dört veya altı haneli sayı) girin.
4	Geçmişte bağladığınız projektörleri görüntüler.
5	Bir projektöre bağlıyken bu düğmeye basarsanız bağlantı kesilir.
6	Projektörünüzü yönetmek için bir takma ad girin.
7	Sık kullanılan projektörler bağlantı geçmişinin en üstüne sabitlenebilir. İğneyi çıkarmak için iğneye tekrar dokununuz. Dört adede kadar projektör bağlayabilirsiniz.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Kodunu Kullanarak Projektöre Bağlama" [s.11](#)

Bağlantı kodunu kullanarak projektöre bağlantı başarısız olursa, bu ekrandan diğer bağlantı yöntemini seçin.

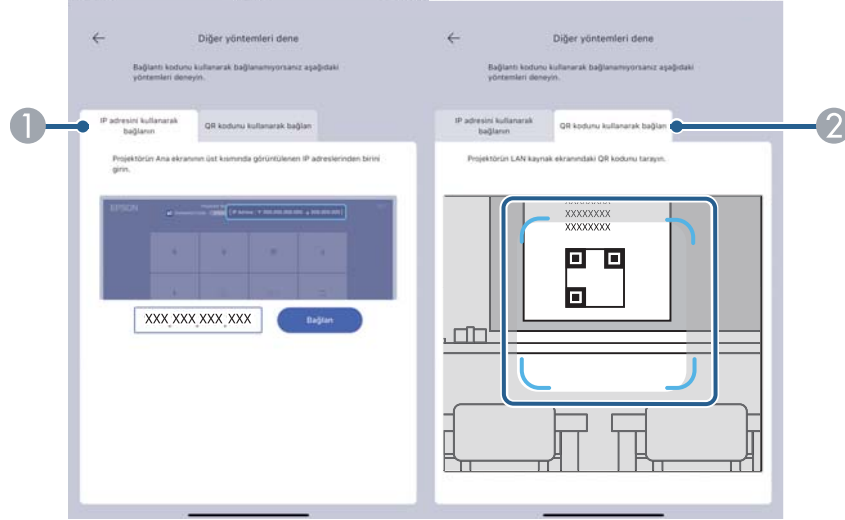

1	Projektörün Ana ekranının üst kısmında görüntülenen IP adreslerinden birini (kablolu veya kablosuz) girin ve ardından projektörü bağlayın.
2	Projektörün LAN ekranında görüntülenen QR kodunu okuyarak bağlanın.  QR kodu projektörün kılavuz ekranında da görüntülenebilir.


► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "IP Adresi Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.12](#)
- "Ayarlar Ekranı" [s.27](#)

Ayarlar ekranını görüntülemek için bağlantı ekranındaki dişli simgesine dokununuz.



Ayarlar bir projektöre bağlanmadan değiştirilebilir.

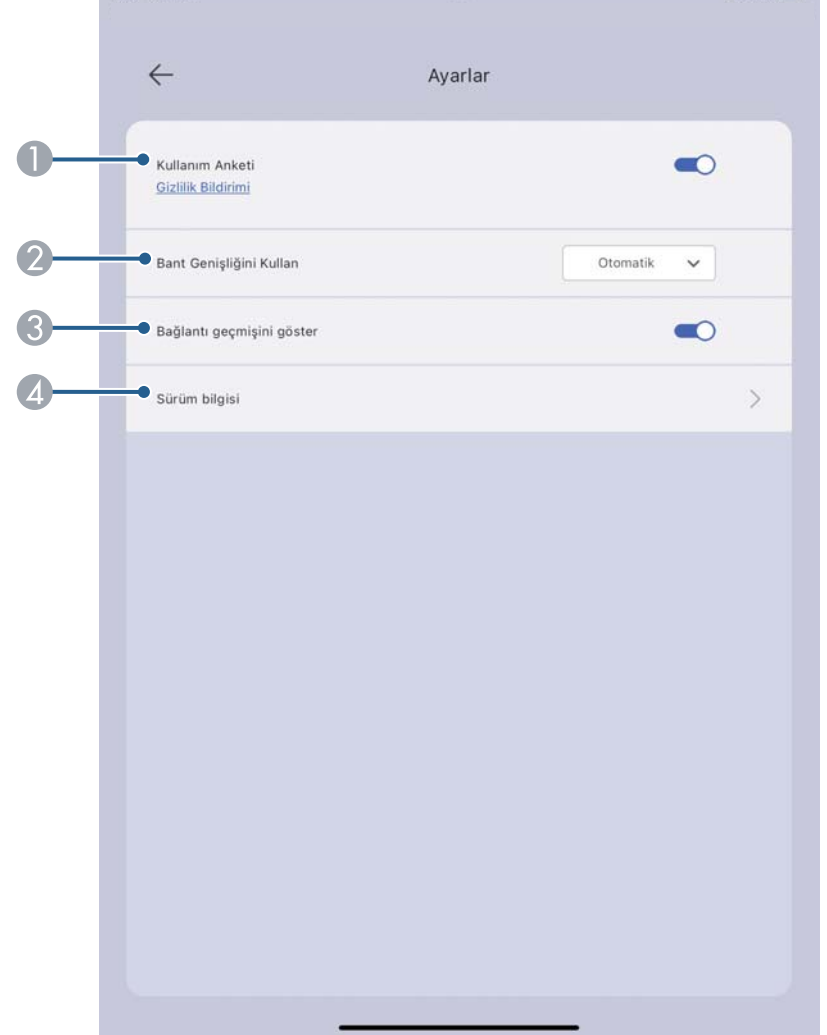

1	Epson'un uygulama kullanım bilgilerini almasına izin vermek için bunu açın.
2	Veri aktarımı için bant genişliğini kontrol eder. Daha dar bir bant genişliği seçtiğinizde, yansıtılan görüntü kalitesi düşebilir ama ağ yükü azalır.

3	Daha önce bağlanan projektörler için bağlantı geçmişini görüntüleme/gizleme arasında geçiş.
4	Epson Classroom Connect sürüm bilgilerini görüntüler.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Ekranı" [s.25](#)
- "Diğer Bağlantı Yöntemlerini Kullanarak Projektöre Bağlanma" [s.26](#)

Ek

Epson Classroom Connect hakkında daha fazla bilgi almak için bu kısımlara bakın.

► İlgili Bağlantılar

- "Epson Classroom Connect'i Kaldırma" [s.30](#)
- "Sınırlamalar" [s.31](#)
- "Genel Notlar" [s.32](#)

Epson Classroom Connect'i kaldırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1** Cihazınızı açın.
- 2** Epson Classroom Connect simgesine dokunun ve basılı tutun.
- 3** **Uygulamayı Kaldır** ögesine veya uygulama simgesinin sol üst köşesinde görüntülenen sil simgesine dokunun.
- 4** Onay ekranı görüntülendiğinde **Sil** ögesine dokunun.
- 5** Son ögesine dokunun.

Epson Classroom Connect'i kullanırken aygıt görüntülerini yansıttığınızda uygulanan kısıtlamalar için bu bölümleri kontrol edin. Aşağıdakileri kontrol edin.

► İlgili Bağlantılar

- "Bağlantı Sınırlamaları" [s.31](#)

Bağlantı Sınırlamaları

Epson Classroom Connect'i kullanırken aşağıdaki sınırlamalara dikkat edin.

- Kablosuz LAN iletim hızı düşükse, ağ bağlantısı beklenmedik şekilde kesilebilir.
- Aygıt ekranındaki görüntünün ve projektörde yansıtılan görüntünün tam olarak eşleşmeyebileceği durumlar olabilir.
- Filmler, aygıtta olduğu kadar akıcı oynatılmaz.

Önemli ikazlar için bu bölümleri inceleyin.

► İlgili Bağlantılar

- "Telif Hakkı Bildirimi" [s.32](#)
- "Ticari markalar" [s.32](#)
- "Telif Hakkı Bildirimleri" [s.32](#)

Telif Hakkı Bildirimi

Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan bu yayının hiçbir bölümü elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer yöntemlerle herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, bir bilgi erişim sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz. Bu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin aşağıdaki nedenlerden ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır: kaza, ürünün yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan düzenlemeler, onarımlar veya değişiklikler veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation şirketinin çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Ek bir bildirim olmaksızın bu kılavuzun içeriği değiştirilebilir veya güncellenebilir.

Bu kılavuzdaki çizimler ile gerçek projektör arasında farklılıklar olabilir.

Ticari markalar

iPad, iPadOS ve iOS, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

App Store, Apple Inc. şirketinin hizmet markasıdır.

"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'ın tescilli ticari markasıdır.

Yazılım Telif Hakkı: Bu ürün ücretsiz yazılımın yanı sıra hakları bu şirketin elinde bulunan yazılımı da kullanır.

Telif Hakkı Bildirimleri

Bu bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 TR