



Betjeningsvejledning for Epson Classroom Connect (Chromebook)

Symboler Anvendt i Denne Vejledning 4

Introduktion til softwareprogrammerne Epson Classroom Connect 5

Funktionerne i Epson Classroom Connect	6
Intuitiv brugsoplevelse	6
Gem dine tegningsdataene	6
Stabil forbindelse til projektorer	6

Sådan indstilles appen for første gang 7

Installering af appen	8
Krav til Epson Classroom Connect	8
Installering af appen Epson Classroom Connect	8
Sådan vælges projektorens netværksindstillinger	9
Indstilling af en projektor, der er forbundet trådløst til LAN-netværket	9
Indstilling af en projektor, der er kabelforbundet til LAN-netværket	9

Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder 11

Tilslutning af Epson Classroom Connect for første gang	12
Forbindelse til projektor med forbindelseskode	12
Forbind til projektoren med en IP-adresse	13
Tilslutning til en projektor med en QR-kode	14
Forbindelse af projektor via forbindelseshistorikken	16
Styring af den projicerede skærm	18
Interaktive funktioner	18

Nyttige funktioner 19

Brug af yderligere funktioner	20
Sådan opretter du et øgenavn til projektoren	20
Sådan fastgøres ofte anvendte forbindelsesmiljøer	20
Sådan gemmes tegningsdataene	20

Problemløsning 21

Løsning af problemer med netværksforbindelsen	22
Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til internettet, når du har forbundet projektoren	22
Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde med en forbindelseskode	22
Løsning af problemer under projiceringen	23
Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til projektorerne (trådløs)	23
Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til projektorerne (kabelforbundet)	24
Løsningsforslag, hvis det projicerede billede ikke afspilles jævnt	24
Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd	24

Oversigt over skærmen 25

Forbindelsesskærmen	26
Forbind til projektoren på andre måder	27
Skærmen Indstillinger	28

Bilag 29

Afinstallering af Epson Classroom Connect	30
Begrænsninger	31
Tilslutningsbegrænsninger	31
Begrænsninger i Chromebooks	31

Generelle bemærkninger	32
Bemærkning om ophavsret	32
Varemærker	32
Ophavsret	32

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Sikkerhedssymboler

Projektoren og dens manualer bruger grafiske symboler og mærkater til at vise, hvordan produktet bruges på en sikker måde.

Læs og følg omhyggeligt instruktionerne, der er mærket med disse symboler og mærkater, for at undgå skader på personer og genstande.

 Advarsel	Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage alvorlige personskader eller dødsfald i forbindelse med forkert håndtering.
 Forsigtig	Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert håndtering.

Symboler for generelle oplysninger

Bemærk	Dette mærkat angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed.
	Dette mærkat angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne.
[Knappens navn]	Angiver knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Eksempler: [Esc]-knap
Navn på menu/indstilling	Angiver navne på menuer og indstillinger på projektoren. Eksempler: Vælg menuen Billede
»»	Dette mærkat angiver links til de relaterede sider.
	Dette mærkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

Introduktion til softwareprogrammerne Epson Classroom Connect

Se oplysningerne her for at lære mere om Epson Classroom Connect.

► Relevante links

- "Funktionerne i Epson Classroom Connect" [s.6](#)


Med Epson Classroom Connect kan du gøre mange nyttige ting i klassetimerne. Du kan bl.a. projicere billeder med en projektor, der er forbundet til din enhed.

► Relevante links

- "Intuitiv brugsoplevelse" [s.6](#)
- "Gem dine tegningsdataene" [s.6](#)
- "Stabil forbindelse til projektorer" [s.6](#)

Intuitiv brugsoplevelse

I Epson Classroom Connect kan du lave forskellige ting i ét trin. Du kan også nemt forbinde din enhed til projektoren og projicere billeder.

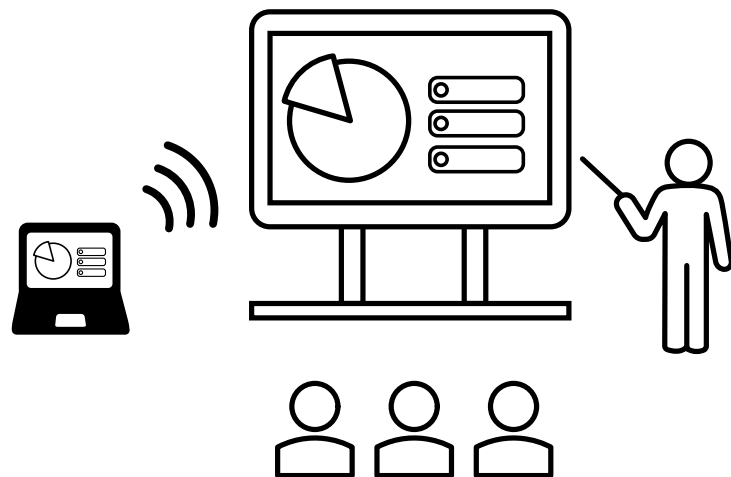


- For at spejle enhedens skærm, skal du installere udvidelsen "Epson Classroom Connect Extension" i Chrome.
- Du kan også afspille lyd til den skærm, der projiceres ved at spejle den fra projektoren.

Gem dine tegningsdataene

Ved at gemme dataene, når du underviser, kan du gennemgå indholdet på et senere tidspunkt eller dele det med eleverne som undervisningsmateriale.

Da tegningsdataene gemmes på din enhed, kan du nemt bruge dem igen under undervisningen.

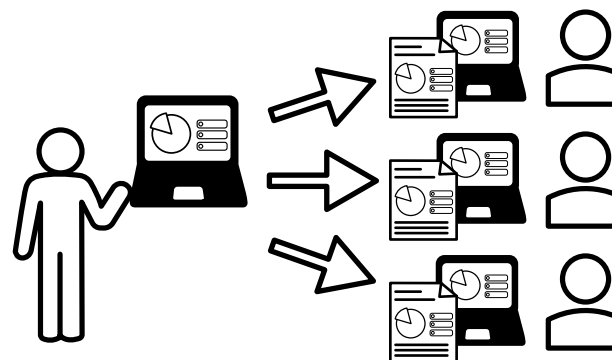

Stabil forbindelse til projektorer

Du kan oprette forbindelse til projektoren med forbindelseskoden, IP-adressen eller QR-koden, der vises på projektorskærmen.

Hvis du vil oprette forbindelse til den samme projektor, kan du nemt oprette forbindelse via forbindelseshistorikken, der vises i Epson Classroom Connect.

Sådan indstilles appen for første gang

Følg disse instruktioner, inden du forbinder en computer til projektoren via et netværk.

► Relevante links

- "Installering af appen" [s.8](#)
- "Sådan vælges projektorens netværksindstillinger" [s.9](#)

Følg disse instruktioner for at installere appen Epson Classroom Connect fra Google Play.



- Sørg for at installere den nyeste app fra Google Play.
- Når du har installeret appen, skal den opdateres efter behov, så den holdes opdateret.
- Opdater operativsystemet på din Chromebook til den nyeste version.

► Relevante links

- "Krav til Epson Classroom Connect" [s.8](#)

Krav til Epson Classroom Connect

Din computer skal opfylde følgende systemkrav for, at kunne bruge Epson Classroom Connect.

Krav	Chromebook
Operativsystem	Chrome OS 132 eller mere
CPU	Intel Celeron N4000-processor
Hukommelse	4 GB eller mere (8 GB eller mere anbefales)
Skærm	Opløsning 1280 × 720 eller mere

► Relevante links

- "Installering af appen Epson Classroom Connect" [s.8](#)

Installering af appen Epson Classroom Connect

Følg disse instruktioner for at installere appen Epson Classroom Connect på din computer.

- 1** Tænd computeren.
Sørg for, at du er logget på en konto, der skal bruge appen.
- 2** Installer appen Google Play Store, hvis nødvendigt.
- 3** Find og installer appen Epson Classroom Connect fra Google Play.
- 4** Installer udvidelsen "Epson Classroom Connect Extension" fra Chrome Webshop.



For at dele din skærm med en projektor, skal du installere udvidelsen "Epson Classroom Connect Extension" i Chrome.

Hvis ingen af netværksindstillinger på projektorerne er blevet konfigureret, skal du indstille projektoren, før du bruger Epson Classroom Connect. Følg disse instruktioner for at vælge en forbindelsesmetode mellem en computer og projektoren, og opsæt herefter projektoren.

► Relevante links

- "Indstilling af en projektor, der er forbundet trådløst til LAN-netværket" [s.9](#)
- "Indstilling af en projektor, der er kabelforbundet til LAN-netværket" [s.9](#)

Indstilling af en projektor, der er forbundet trådløst til LAN-netværket

For at forbinde en computer til projektoren med et trådløst LAN-netværk, skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på projektoren.



Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor. Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.

- 1** Kontakt din netværksadministrator og noter indstillingerne for adgangspunktet, såsom SSID'et og sikkerhedsindstillingerne.
- 2** Konfigurer netværksindstillingerne, så computeren kan oprette forbindelse til netværket.



Hvis du skal konfigurere en netværksforbindelse, skal du finde den i dokumentationen, der fulgte med computeren eller netværkshortet. Se *Brugerhåndbog* til computeren for yderligere oplysninger.

- 3** Installer den trådløse LAN-enhed i projektoren, hvis nødvendigt. Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.
- 4** Tænd for projektoren.

- 5** Tryk på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, vælg menuen **Netværk**.
- 6** Slå et trådløst LAN-netværk til.
- 7** Slå **Enkel AP** fra. Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor. Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.



Afhængigt af computeren, kan du muligvis godt oprette forbindelsen, selvom **Enkel AP** er slået til.

- 8** Juster andre indstillinger i henhold til dit netværk. Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.
- 9** Juster sikkerhedsindstillingerne i henhold til dit netværk. Spørg din netværksadministrator, hvordan du vælger de rigtige indstillinger.



For at slå gemmefunktionen til, skal du indstille Web-adgangskoden til projektoren.

- 10** Når du er færdig med at foretage indstillinger, skal du gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

Indstilling af en projektor, der er kabelforbundet til LAN-netværket

For at forbinde en computer til projektoren med et kabelbaseret LAN-netværk, skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på projektoren.



Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor. Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.

- 1** Konfigurer netværksindstillingerne, så computeren kan oprette forbindelse til netværket.



Hvis du skal konfigurere en netværksforbindelse, skal du finde den i dokumentationen, der fulgte med computeren eller netværkskortet. Se *Brugerhåndbog* til computeren for yderligere oplysninger.

- 2** Tilslut et LAN-kabel til projektoren.
- 3** Tænd for projektoren.
- 4** Tryk på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, vælg menuen **Netværk**.
- 5** Indstil DHCP til **Fra**, og indtast eventuelt projektorens IP-adresse, undernetmaske og gateway-adresse.
- 6** Når du er færdig med at foretage indstillinger, skal du gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder

Følg disse instruktioner for at oprette en forbindelse mellem computeren og projektoren over et netværk, og for at projicere billeder fra din computerskærm.

► Relevante links

- "Tilslutning af Epson Classroom Connect for første gang" [s.12](#)
- "Forbindelse af projektor via forbindelseshistorikken" [s.16](#)
- "Styring af den projicerede skærm" [s.18](#)

Første gang du bruger Epson Classroom Connect, skal du oprette forbindelse til din projektor på en af følgende måder:

- Opret forbindelse med en forbindelseskode.
- Opret forbindelse med en IP-adresse.
- Opret forbindelse med en QR-kode.



- Hvis en forkert pincode indtastes 10 gange i træk, låses skærmen. Vent et stykke tid og prøv derefter igen.
- For at dele din skærm med en projektor, skal du installere udvidelsen "Epson Classroom Connect Extension" i Chrome. Installer udvidelsen "Epson Classroom Connect Extension" fra Chrome Webshop, hvis nødvendigt.

► Relevante links

- "Forbindelse til projektor med forbindelseskode" [s.12](#)
- "Forbind til projektoren med en IP-adresse" [s.13](#)
- "Tilslutning til en projektor med en QR-kode" [s.14](#)

Forbindelse til projektor med forbindelseskode

Indtast forbindelseskoden, der vises på projektoren i Epson Classroom Connect for at oprette forbindelse til projektoren.

- 1** Tænd for projektoren.
- 2** Start Epson Classroom Connect.
- 3** Tryk på knappen Home på projektorens fjernbetjening for at åbne Startskærmen.

- 4** Indtast det fire- eller sekscifrede tal, der står foroven på projektorens startskærm, og tryk derefter på **Tilslut**.



- 5** Når ChromeOS-skærmen, der bekræfter, at du vil starte skærmdeling, vises, skal du trykke på **Del**.



Hvis du vil afspille lyd, skal du slå lyden til, når du deler din skærm.

► Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Forbind til projektoren med en IP-adresse

Hvis du ikke kan oprette forbindelse med en forbindelseskode, eller hvis du vil oprette forbindelse til en projektor på et andet netværk, kan du indtaste IP-adressen, der vises på projektoren, til Epson Classroom Connect.




Hvis du slår projektorens nøgleord til, bliver du bedt om at indtaste et nøgleord, hvis du opretter forbindelsen med en IP-adresse, eller hvis du opretter forbindelsen via historikken.

Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.

- 1** Tænd for projektoren.
- 2** Start Epson Classroom Connect.
- 3** Tryk på knappen Home på projektorens fjernbetjening for at åbne Startskærmen.
- 4** Tryk på **Prøv andre metoder**, der vises i Epson Classroom Connect. Vælg **Forbind med en IP-adresse** for at åbne skærmen, hvor du skal indtaste IP-adressen.

- 5** Indtast en af de IP-adresser, der vises foroven på projektorens startskærm, og tryk derefter på **Tilslut**.

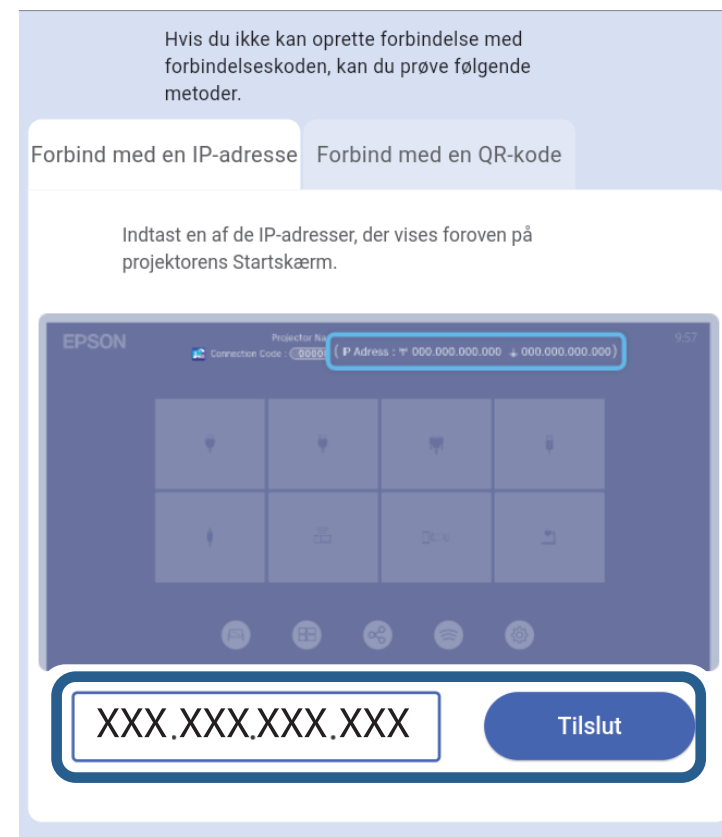

- 6** Når ChromeOS-skærmen, der bekræfter, at du vil starte skærmdeling, vises, skal du trykke på **Del**.



Hvis du vil afspille lyd, skal du slå lyden til, når du deler din skærm.

► Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Forbind til projektoren på andre måder" [s.27](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Tilslutning til en projektor med en QR-kode

Hvis du ikke kan oprette forbindelse med en forbindelseskode, eller hvis du vil oprette forbindelse til en projektor på et andet netværk, skal du bruge QR-koden, der vises af projektoren i Epson Classroom Connect.


- 1** Tænd for projektoren.
- 2** Start Epson Classroom Connect.
- 3** Tryk på knappen Home på projektorens fjernbetjening for at åbne Startskærmen.
- 4** Vælg LAN som indgangskilden, der skal projiceres på projektorens startskærm.



QR-koden kan også vises på projektorens vejledningsskærm.

- 5** Tryk på **Prøv andre metoder**, der vises i Epson Classroom Connect. Vælg **Forbind med en QR-kode** for at åbne skærmen, hvor du skal aflæse QR-koden.

- 6** Opret forbindelse ved at aflæse QR-koden, der vises på projektorens LAN-skærm.

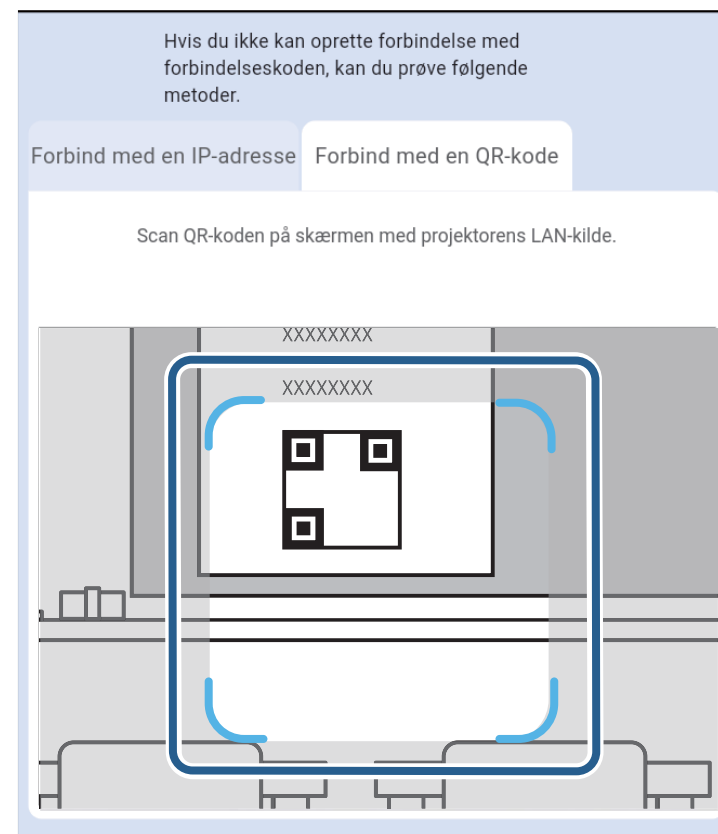

- 7** Når ChromeOS-skærmen, der bekræfter, at du vil starte skærmdeling, vises, skal du trykke på **Del**.



Hvis du vil afspille lyd, skal du slå lyden til, når du deler din skærm.

►► Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Forbind til projektoren på andre måder" [s.27](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Hvis du opretter forbindelse til en projektor, som enheden har været forbundet til før, kan du oprette forbindelse til projektoren via forbindelseshistorikken, der vises i Epson Classroom Connect.




Hvis du slår projektorens nøgleord til, bliver du bedt om at indtaste et nøgleord, hvis du opretter forbindelsen med en IP-adresse, eller hvis du opretter forbindelsen via historikken.

Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.

- 1** Tænd for projektoren.
- 2** Start Epson Classroom Connect.
- 3** Vælg projektoren på listen, som du vil oprette forbindelse til i **Forbindelseshistorik**.

4 Vælg Tilslut.

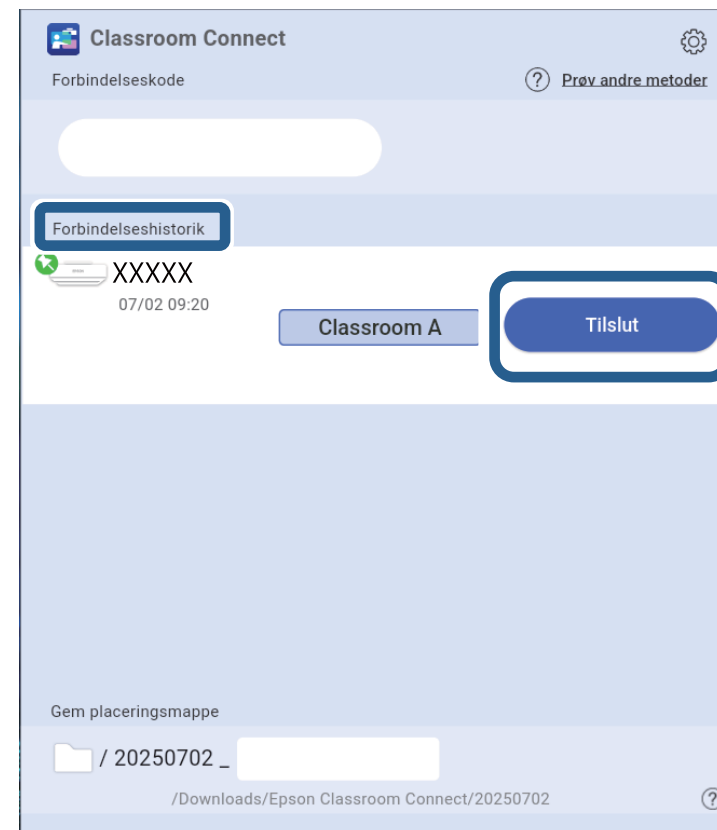

- 5** Når ChromeOS-skærmen, der bekræfter, at du vil starte skærmdeling, vises, skal du trykke på **Del**.



Hvis du vil afspille lyd, skal du slå lyden til, når du deler din skærm.

» Relevante links

- "Sådan fastgøres ofte anvendte forbindelsesmiljøer" [s.20](#)

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

De projicerede billeder kan styres på værktøjslinjen.


► Relevante links

- "Interaktive funktioner" [s.18](#)

Interaktive funktioner

Du kan lave anmærkninger på den projicerede skærm med den interaktive pen eller din finger.

Se *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere vejledninger.

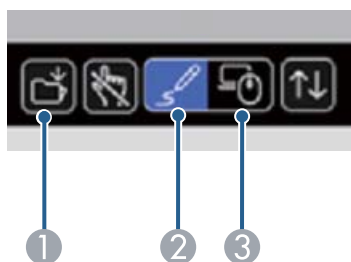

①	Gem tegningsdataene.
②	Skifter til tegnefunktionen. Slå punktet Kommentartilstand eller Whiteboard-tilstand til, hvorefter du kan skrive eller tegne på projektionsoverfladen.
③	Skifter til computer interaktiv tilstand. Slå punktet PC-interaktivitet til for at styre computeren med den interaktive pen eller din finger.  I appen Epson Classroom Connect finder du knapper, der bruges til at skifte til computerens interaktive funktion. Det er ikke muligt, at bruge en pen eller din finger til at betjene computeren på den projicerede skærm.

Nyttige funktioner

Følg disse vejledninger for at bruge de ekstra funktioner i Epson Classroom Connect.

►► Relevante links

- "Brug af yderligere funktioner" [s.20](#)

Se funktionerne i Epson Classroom Connect, der er nyttige til undervisning.

» Relevante links

- "Sådan opretter du et øgenavn til projektoren" [s.20](#)
- "Sådan fastgøres ofte anvendte forbindelsesmiljøer" [s.20](#)
- "Sådan gemmes tegningsdataene" [s.20](#)

Sådan opretter du et øgenavn til projektoren

Når du har oprettet forbindelsen, kan du indstille et unikt navn (øgenavn) til projektoren og styre den.

- 1** Start Epson Classroom Connect.
- 2** Vælg projektoren, som du vil give et øgenavn til, i **Forbindelseshistorik**.

» Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Sådan fastgøres ofte anvendte forbindelsesmiljøer

Du kan fastgøre forbindelsesmiljøet til en projektor, som du ofte forbinder, og rette skærmlaceringen.

- 1** Start Epson Classroom Connect.
- 2** Vælg projektoren, hvis placering skal rettes i punktet **Forbindelseshistorikken**, og klik på stift-ikonet.

Når stift-ikonet bliver gulgrønt, er opsætningen færdig.



Du kan fastgøre op til 4 projektorer.

» Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Sådan gemmes tegningsdataene

Tryk på knappen Gem, der vises på projektorens skærm for at gemme tegningsdataene på din enhed.

Hver gang du trykker på knappen Gem på den projicerede skærm, gemmes det projicerede skærbillede som et billede. Når du er færdig med at oprette forbindelse til projektoren, eller hvis du trykker på knappen Gem 10 gange, opretter Epson Classroom Connect en .pptx-fil med alle billederne, der er gemt indtil videre. Du kan finde .pptx-filen i mappen **Downloads**.



Hvis Epson Classroom Connect ikke kan oprette en .pptx-fil på grund af en tvungen nedlukning eller anden årsag, oprettes .pptx-filen næste gang du åbner appen.

Du kan finde yderligere oplysninger i *Projector Manual Update Information* til din projektor.

» Relevante links

- "Styring af den projicerede skærm" [s.18](#)

Problemløsning

Se følgende afsnit for eventuelle løsninger på problemer, du kan have med Epson Classroom Connect.

►► Relevante links

- "Løsning af problemer med netværksforbindelsen" [s.22](#)
- "Løsning af problemer under projiceringen" [s.23](#)

Prøv disse løsninger, alt efter hvilket netværksmiljø du bruger.

► Relevante links

- "Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til internettet, når du har forbundet projektoren" [s.22](#)
- "Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde med en forbindelseskode" [s.22](#)

Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til internettet, når du har forbundet projektoren

Når du forbinder projektoren via Enkel AP, kan du muligvis ikke oprette forbindelse til internettet.

Sørg for, at projektorerne er forbundet et kabelforbundet LAN eller trådløst LAN-adgangspunkt.

► Relevante links

- "Indstilling af en projektor, der er kabelforbundet til LAN-netværket" [s.9](#)
- "Indstilling af en projektor, der er forbundet trådløst til LAN-netværket" [s.9](#)

Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde med en forbindelseskode

Hvis du ikke kan oprette forbindelse med forbindelseskoden, kan du prøve følgende.

- Indtast IP-adressen i appen Epson Classroom Connect, og opret forbindelsen.
Indtast en af IP-adresserne, der vises foroven på projektorens Startskærm.
- Scan QR-koden med appen Epson Classroom Connect, og opret forbindelsen.
Opret forbindelse ved at aflæse QR-koden, der vises på projektorens LAN-skærm.

Prøv disse løsninger, alt efter hvilken situation du er i.

► Relevante links

- "Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til projektorerne (trådløs)" [s.23](#)
- "Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til projektorerne (kabelforbundet)" [s.24](#)
- "Løsningsforslag, hvis det projicerede billede ikke afspilles jævnt" [s.24](#)
- "Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd" [s.24](#)

Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til projektorerne (trådløs)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via et trådløs netværk, kan du prøve følgende løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator.

- Kontroller status på de eksterne enheder, der bruges til netværksforbindelsen eller kontroller projektorens indstillinger.
 - Tilslut den trådløse LAN-enhed til projektoren, hvis nødvendigt. Se *Brugerhåndbog* til projektoren for yderligere oplysninger.
 - Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet og computeren eller projektoren, og flyt dem for at forbedre kommunikationen. Ind imellem forhindrer indendørsmiljøet, at projektoren findes under en søgning.
 - Sørg for at adgangspunktet og computeren eller projektoren ikke er for langt fra hinanden. Flyt dem nærmere til hinanden og prøv at oprette forbindelse igen.
 - Se, om der er forstyrrelser fra andet udstyr, såsom en Bluetooth-enhed eller en mikrobølgeovn. Flyt den forstyrrende enhed længere væk eller udvid den trådløse båndbredde.
 - Skru helt op for radiostyrken på netværksenheder.
 - Sørg for at IP-adressen, undernetmasken, gateway-adressen til adgangspunktet er korrekt indstillet.

- Sørg for at adgangspunkternes trådløse LAN understøtter projektorens trådløse LAN.
- Kontroller projektorens netværksindstillinger.
 - Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
 - Sørg for at IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen på projektoren er korrekt indstillet.
 - Slå dine trådløse LAN-indstillinger til, hvis nødvendigt.
 - Indstil det trådløse LAN-system så det opfylder standarderne, der understøttes af adgangspunktet.
 - Når du slår sikkerhedsindstillingen til, skal du vælge den samme adgangskode til adgangspunktet, computeren og projektoren.
 - Luk netværksindstillingerne på projektoren.
- Kontroller computerens netværksindstillinger.
 - Sørg for, at bruge en computer, der kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-netværk.
 - Slå dine trådløse LAN-indstillinger til, hvis nødvendigt.
 - Opret forbindelse til det samme adgangspunkt, som projektoren er forbundet til.
- Indstil forbindelsestilladelsen på adgangspunktet sådan, at alle projektorer har ret til at oprette forbindelse, hvis bestemte funktioner er indstillet til at blokere forbindelsen, såsom restriktioner på MAC-adresser eller porte.
- Kontroller softwareindstillingerne.
 - Hvis det ikke virker at forbinde projektoren med en forbindelseskode, skal du vælge **Prøv andre metoder** på denne skærm.

► Relevante links

- "Indstilling af en projektor, der er forbundet trådløst til LAN-netværket" [s.9](#)

Løsningsforslag, hvis du ikke kan forbinde til projektorerne (kabelforbundet)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via et kabelforbundet netværk, kan du prøve følgende løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator.

- Tilslut netværkskablet korrekt.
- Kontroller projektorens netværksindstillinger.
 - Sørg for at IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen på projektoren er korrekt indstillet.
 - Luk netværksindstillingerne på projektoren.
- Kontroller computerens netværksindstillinger.
 - Slå LAN-indstillingerne til på din computer.
- Kontroller app-indstillingerne.
 - Hvis det ikke virker at forbinde projektoren med en forbindelseskode, skal du vælge **Prøv andre metoder** på denne skærm.

► Relevante links

- "Indstilling af en projektor, der er kabelforbundet til LAN-netværket" [s.9](#)

Løsningsforslag, hvis det projicerede billede ikke afspilles jævnt

Hvis det projicerede billede fryser eller ikke afspilles jævnt, kan du prøve følgende løsningsmuligheder:

- Vælg båndbredden, som du ønsker at bruge under **Brug båndbredde**.
- Forbind computeren og projektorerne med LAN-kablerne, som vist på billedet.

► Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd

Hvis lydudgangen fra projektoren afbrydes, eller hvis der er en stor forsinkelse mellem billedet og lyden, når du projicerer billedet, skal du justere punktet A/V Sync på projektoren.

Se *Projector Manual Update Information* eller *Brugerhåndbogen* til projektoren for yderligere oplysninger.


Oversigt over skærmen

Se disse afsnit for yderligere oplysninger om skærmene i Epson Classroom Connect.

►► Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Forbind til projektoren på andre måder" [s.27](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Når du starter Epson Classroom Connect, vises skærmen, hvor du skal vælge forbindelsesfunktionen.

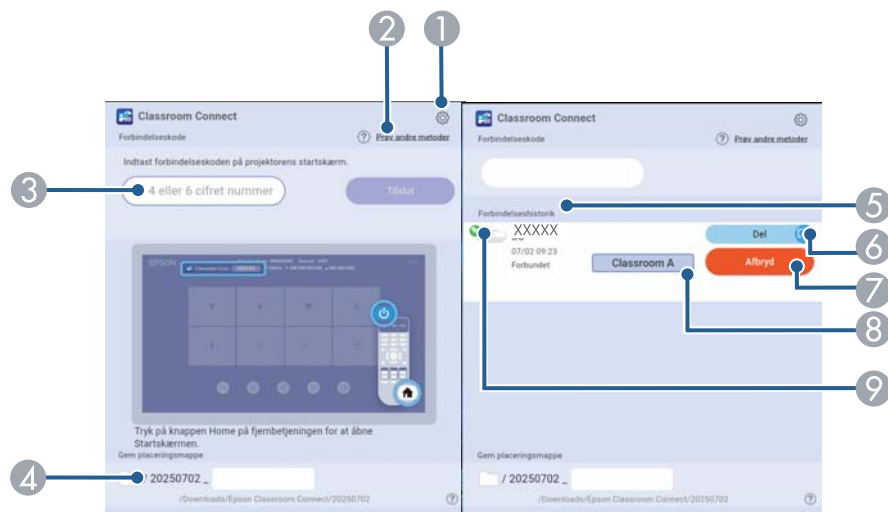


9 Projektorer, som du bruger tit, kan fastgøres foroven i forbindelseshistorikken. Klik på knappenålen igen for at frigøre den. Du kan fastgøre op til fire projektorer.

► Relevante links

- "Forbindelse til projektor med forbindelseskode" [s.12](#)
- "Forbind til projektoren med en IP-adresse" [s.13](#)
- "Tilslutning til en projektor med en QR-kode" [s.14](#)
- "Forbindelse af projektor via forbindelseshistorikken" [s.16](#)
- "Sådan opretter du et øgenavn til projektoren" [s.20](#)
- "Sådan fastgøres ofte anvendte forbindelsesmiljøer" [s.20](#)

1	Åbner skærmen Indstillinger.
2	Her kan du vælge en anden forbindelsesmetode, hvis tilslutning til projektoren med forbindelseskoden mislykkes.
3	Indtast forbindelseskoden (fire- eller sekscifrede tal), der står foroven på projektorens startskærm.
4	Angiv navnet på mappen, hvor det tegnede indhold skal gemmes. Mappen, hvor dette gemmes, oprettes i mappen Download på din computer.
5	Viser hvilke projektorer, som du tidligere har været forbundet til.
6	Start skærmdeling med en forbundet projektor.
7	Hvis du trykker på denne knap, når du er forbundet til en projektor, afbrydes forbindelsen.
8	Indtast et kaldenavn for at styre din projektor.

Hvis det ikke virker at forbinde projektoren med en forbindelseskode, skal du vælge en anden forbindelsesmåde på denne skærm.

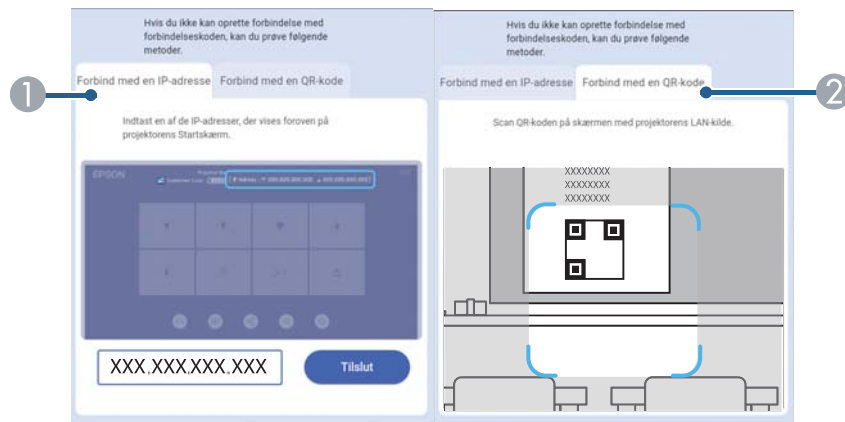

1	Indtast en af IP-adresserne (kabelforbundet eller trådløs), der vises foroven på projektorens startskærm, og forbind derefter projektoren.
2	Opret forbindelse ved at aflæse QR-koden, der vises på projektorens LAN-skærm.  QR-koden kan også vises på projektorens vejledningsskærm.


► Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Forbind til projektoren med en IP-adresse" [s.13](#)
- "Skærmen Indstillinger" [s.28](#)

Klik på tandhjulsikonet  på forbindelsesskærmen for at åbne indstillingsskærmen.



Indstillingerne kan ændres uden at du skal forbinde projektoren.

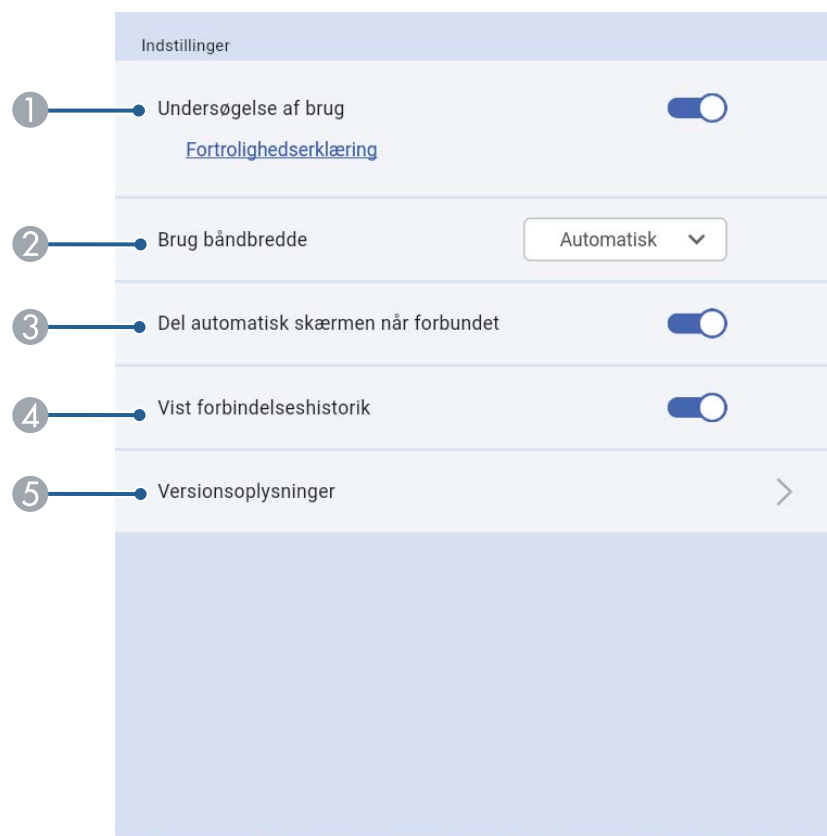

- | | |
|---|--|
| 1 | Slås dette punkt til, for at give Epson tilladelse til, at indhente oplysninger om brug af programmer. |
|---|--|

2	Styrer båndbredden på dataoverførslen. Hvis du vælger en lille båndbredde, forringes kvaliteten på det projicerede billede, men netværket belastes mindre.
3	Slå dette punkt til for at dele hovedenhedens skærm, så snart den forbindes til projektoren.
4	Skift mellem at visning/skjulning af forbindelseshistorikken, hvor du kan se tidligere forbundne projektorer.
5	Viser Epson Classroom Connect versionoplysningerne.

» Relevante links

- "Forbindelsesskærmen" [s.26](#)
- "Forbind til projektoren på andre måder" [s.27](#)

Bilag

Se disse afsnit for at lære mere om Epson Classroom Connect.

►► Relevante links

- "Afinstallering af Epson Classroom Connect" [s.30](#)
- "Begrænsninger" [s.31](#)
- "Generelle bemærkninger" [s.32](#)

Følg instruktionerne nedenfor for at afinstallere Epson Classroom Connect.

- 1** Tænd computeren.
- 2** Vælg start-ikonet nederst til venstre på skærmen.
- 3** Højreklik på Epson Classroom Connect.



På tablet-funktionen skal du trykke på appen med to fingre.

- 4** Vælg Afinstaller.

Se disse afsnit vedrørende restriktioner under projicering af computerbilleder, når du bruger Epson Classroom Connect. Kontroller følgende.

► Relevante links

- "Tilslutningsbegrænsninger" [s.31](#)
- "Begrænsninger i Chromebooks" [s.31](#)

Tilslutningsbegrænsninger

Bemærk venligst følgende begrænsninger, når du bruger Epson Classroom Connect.

- Hvis transmissionshastigheden for det trådløse LAN er lav, kan netforbindelsen blive afbrudt uventet.
- Der er tidspunkter, hvor billedet på computerskærmen og billedet som projektoren projicerer, ikke stemmer helt overens.
- Film afspilles ikke så jævnt, som de gør på en computer.

Begrænsninger i Chromebooks

Afhængigt af dit operativsystem kan der være følgende begrænsninger, hvis du bruger appen Epson Classroom Connect med din Chromebook.

- Når du prøver at åbne appen Epson Classroom Connect med delingsfunktionen i en anden app, åbner den muligvis ikke, eller filerne indlæses muligvis ikke ordentligt, selvom appen åbner.
- Det er ikke muligt, at skifte mellem bærbar-funktion og tablet-funktion under drift.
- Pop op-meddelelser vises muligvis ikke.

Se disse afsnit for vigtige meddelelser.

► Relevante links

- "Bemærkning om ophavsret" [s.32](#)
- "Varemærker" [s.32](#)
- "Ophavsret" [s.32](#)

Bemærkning om ophavsret

Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet ansvar for patent, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugervejledning kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Varemærker

Android, Chrome, ChromeOS, Chromebook andre varemærker er varemærker tilhørende Google LLC.

"QR Code" er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.

Softwareophavsret: Dette produkt bruger gratis software samt software, som denne virksomhed har rettighederne til.

Ophavsret

Disse informationer kan ændres uden varsel.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 DA