



Εγχειρίδιο λειτουργίας του Epson Classroom Connect (Chromebook)

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό 4

Εισαγωγή στην εφαρμογή Epson Classroom Connect 5

Χαρακτηριστικά Epson Classroom Connect	6
Διαισθητική εμπειρία λειτουργίας	6
Εύκολη αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης	6
Ομαλή σύνδεση με προβολείς	6

Εγκατάσταση της εφαρμογής για πρώτη φορά 7

Εγκατάσταση της εφαρμογής	8
Απαιτήσεις Epson Classroom Connect	8
Εγκατάσταση της εφαρμογής Epson Classroom Connect	8
Επιλογή ρυθμίσεων δικτύου προβολέα	9
Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ασύρματου LAN	9
Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN	10

Σύνδεση στον προβολέα και προβολή εικόνων 11

Σύνδεση του Epson Classroom Connect για πρώτη φορά	12
Σύνδεση σε προβολέα χρησιμοποιώντας κωδικός σύνδεσης	12
Σύνδεση σε προβολέα με χρήση διεύθυνσης IP	13
Σύνδεση σε προβολέα με τη χρήση του κωδικού QR	14
Σύνδεση στον προβολέα από το ιστορικό σύνδεσης	16
Έλεγχος της προβαλλόμενης οθόνης	18
Διαδραστική λειτουργία	18

Χρήσιμες λειτουργίες 19

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών	20
Εισαγωγή ψευδωνύμου στον προβολέα	20
Καρφίτσωμα συχνά χρησιμοποιούμενων περιβαλλόντων σύνδεσης	20
Αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης	20

Επίλυση προβλημάτων 21

Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου	22
Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μετά τη σύνδεση με τον προβολέα	22
Λύσεις όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κωδικό σύνδεσης	22
Επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της προβολής	23
Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε προβολείς (ασύρματοι)	23
Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε προβολείς (ενσύρματοι)	24
Λύσεις για όταν η προβαλλόμενη εικόνα δεν κινείται ομαλά	24
Λύσεις όταν ο ήχος δεν αναπαράγεται σωστά	24

Σύνοψη οθόνης 25

Οθόνη σύνδεσης	26
Σύνδεση σε προβολέα με άλλες μεθόδους σύνδεσης	27
Οθόνη Ρυθμίσεις	28

Παράρτημα 29

Απεγκατάσταση του Epson Classroom Connect	30
Περιορισμοί	31
Περιορισμοί Σύνδεσης	31
Περιορισμοί στο Chromebook	31

Γενικές σημειώσεις 32

Γνωστοποίηση πνευματικά δικαιώματα 32

Εμπορικά σήματα 32

Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων 32

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Υποδείξεις ασφαλείας

Ο προβολέας και τα εγχειρίδιά του χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών και ετικέτες για την υπόδειξη περιεχομένου το οποίο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια.

Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που έχουν τη σήμανση αυτών των συμβόλων, προκειμένου να αποφύγετε τον τραυματισμό ατόμων ή τη φθορά σε περιουσία.

 Προειδοποίηση	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, αν δεν ληφθούν υπόψη, θα μπορούσαν πιθανώς να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω εσφαλμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Αυτό το σύμβολο παρέχει πληροφορίες οι οποίες, αν δεν ληφθούν υπόψη, θα μπορούσαν πιθανώς να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Υποδείξεις γενικών πληροφοριών

Προσοχή	Αυτή η ετικέτα επισημαίνει διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά ή τραυματισμό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.
	Αυτή η ετικέτα επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες θα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε.
[Όνομα κουμπιού]	Υποδεικνύει τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου. Παραδείγματα: κουμπί [Esc]
Όνομα μενού/ρύθμισης	Επισημαίνει το όνομα του μενού και της ρύθμισης του προβολέα. Παραδείγματα: Επιλέξτε το μενού Εικόνα
»»	Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει συνδέσμους στις σχετικές σελίδες.
	Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει το επίπεδο του τρέχοντος μενού του προβολέα.

Εισαγωγή στην εφαρμογή Epson Classroom Connect

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ, για να μάθετε περισσότερα για το Epson Classroom Connect.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Χαρακτηριστικά Epson Classroom Connect" [σελ.6](#)

Χρησιμοποιώντας το Epson Classroom Connect, μπορείτε να εκτελέσετε ομαλά μια σειρά από ενέργειες που είναι χρήσιμες μέσα στην τάξη, όπως προβολή εικόνων χρησιμοποιώντας προβολέα που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή σας.


► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Διαισθητική εμπειρία λειτουργίας" [σελ.6](#)
- "Εύκολη αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης" [σελ.6](#)
- "Ομαλή σύνδεση με προβολείς" [σελ.6](#)

Διαισθητική εμπειρία λειτουργίας

Το Epson Classroom Connect σας επιτρέπει να εκτελείτε μια σειρά από λειτουργίες με απλά βήματα.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε εύκολα τη συσκευή σας στον προβολέα και να προβάλλετε εικόνες.

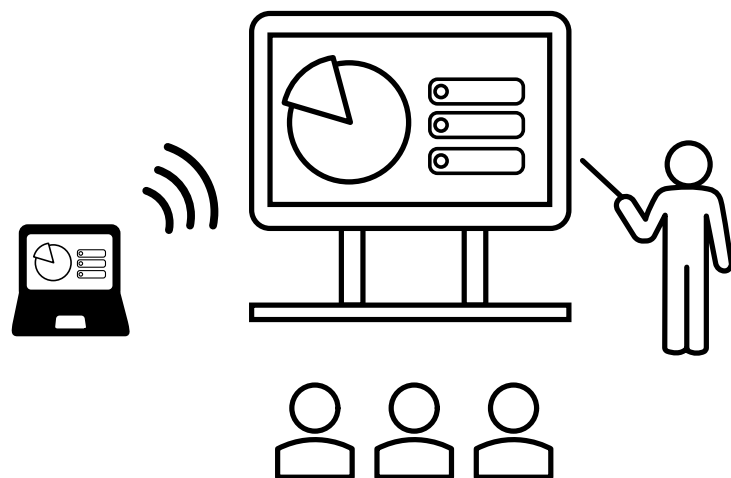


- Για να εκτελέσετε κατοπτρισμό της οθόνης της συσκευής, πρέπει να εγκαταστήσετε την επέκταση Chrome "Epson Classroom Connect Extension".
- Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ήχο για την οθόνη που προβάλλεται χρησιμοποιώντας κατοπτρισμό από τον προβολέα.

Εύκολη αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης

Αποθηκεύοντας τα δεδομένα που σχεδιάζετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορείτε να επανεξετάσετε το περιεχόμενο αργότερα ή να το μοιραστείτε με τους μαθητές ως διδακτικό υλικό.

Δεδομένου ότι τα δεδομένα σχεδίασης αποθηκεύονται στη συσκευή σας, μπορείτε εύκολα να επαναχρησιμοποιήσετε τα δεδομένα στην τάξη.

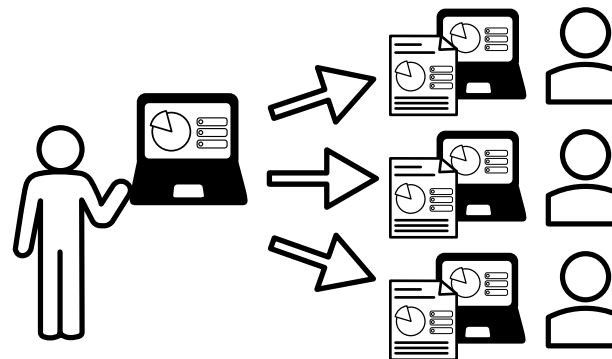

Ομαλή σύνδεση με προβολείς

Μπορείτε να συνδεθείτε στον προβολέα χρησιμοποιώντας τον κωδικό σύνδεσης, τη διεύθυνση IP ή τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του προβολέα.

Εάν θέλετε να συνδεθείτε στον ίδιο προβολέα, μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα από το ιστορικό συνδέσεων που εμφανίζεται στο Epson Classroom Connect.

Εγκατάσταση της εφαρμογής για πρώτη φορά

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν συνδέσετε έναν υπολογιστή στον προβολέα μέσω δικτύου.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Εγκατάσταση της εφαρμογής" [σελ.8](#)
- "Επιλογή ρυθμίσεων δικτύου προβολέα" [σελ.9](#)

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Epson Classroom Connect στο Google Play.



- Φροντίστε να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής στο Google Play.
- Ενημερώστε την εφαρμογή κατάλληλα για να την διατηρείτε ενημερωμένη μετά την εγκατάσταση.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του Chromebook σας στην τελευταία έκδοση.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Απαιτήσεις Epson Classroom Connect" [σελ.8](#)

Απαιτήσεις Epson Classroom Connect

Ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος για να χρησιμοποιήσετε το Epson Classroom Connect.

Απαίτηση	Chromebook
Λειτουργικό σύστημα	Chrome OS 132 ή περ.
CPU	Επεξεργαστής Intel Celeron N4000
Ποσότητα μνήμης	4 GB ή περισσότερο (συνιστάται 8 GB ή περισσότερα)
Οθόνη	Ανάλυση: 1280 × 720 ή περισσότερο

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Εγκατάσταση της εφαρμογής Epson Classroom Connect" [σελ.8](#)

Εγκατάσταση της εφαρμογής Epson Classroom Connect

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Epson Classroom Connect στον υπολογιστή σας.

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε έναν λογαριασμό που θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή.
- 2** Εγκαταστήστε την εφαρμογή Google Play Store, εάν απαιτείται.
- 3** Βρείτε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Epson Classroom Connect από το Google Play.
- 4** Εγκαταστήστε την επέκταση Chrome "Epson Classroom Connect Extension" από το Chrome Web Store.



Για να εκτελέσετε κοινή χρήση της οθόνης σας με χρήση προβολέα, πρέπει να εγκαταστήσετε την επέκταση Chrome "Epson Classroom Connect Extension".

Αν δεν έχετε κάνει ρυθμίσεις δικτύου για τους προβολείς, πρέπει να ρυθμίσετε τον προβολέα προτού χρησιμοποιήσετε το Epson Classroom Connect. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης μεταξύ ενός υπολογιστή και του προβολέα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον προβολέα.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ασύρματου LAN" [σελ.9](#)
- "Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN" [σελ.10](#)

Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ασύρματου LAN

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή στον προβολέα χρησιμοποιώντας ασύρματο LAN, πρέπει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή και στον προβολέα.



Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προβολέα σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.

- 1** Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου και σημειώστε τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης, όπως το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
- 2** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.



Εάν πρέπει να ρυθμίσετε μια σύνδεση δικτύου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον υπολογιστή ή τον προσαρμογέα δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του υπολογιστή σας.

- 3** Εγκαταστήστε τη μονάδα ασύρματου LAN στον προβολέα, αν είναι αναγκαίο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.
- 4** Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- 5** Πατήστε το κουμπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε το μενού **Δίκτυο**.
- 6** Ενεργοποιήστε το ασύρματο LAN.
- 7** Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Απλό AP. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προβολέα σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.



Ανάλογα με τον υπολογιστή, ενδέχεται να μπορείτε να συνδεθείτε ακόμα και αν το Απλό AP είναι ενεργοποιημένο.

- 8** Κάντε άλλες επιλογές, όπως απαιτείται για το δίκτυό σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.
 - 9** Επιλέξτε ρυθμίσεις ασφαλείας όπως απαιτείται για το δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των σωστών ρυθμίσεων.
- 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης Web Control του προβολέα.
- 10** Μόλις ολοκληρώσετε την εκτέλεση ρυθμίσεων, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού.

Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή στον προβολέα χρησιμοποιώντας ενσύρματο LAN, πρέπει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή και στον προβολέα.



Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προβολέα σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.

- 1** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.



Εάν πρέπει να ρυθμίσετε μια σύνδεση δικτύου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον υπολογιστή ή τον προσαρμογέα δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του υπολογιστή σας.

- 2** Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στον προβολέα.
- 3** Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- 4** Πατήστε το κουμπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε το μενού **Δίκτυο**.
- 5** Ορίστε το DHCP σε **Ανεν.** και εισαγάγετε τις τιμές της διεύθυνσης IP, της μάσκας υποδικτύου και της διεύθυνσης πύλης του προβολέα, όπως απαιτείται.
- 6** Μόλις ολοκληρώσετε την εκτέλεση ρυθμίσεων, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού.

Σύνδεση στον προβολέα και προβολή εικόνων

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να συνδέσετε τον υπολογιστή και τον προβολέα μέσω δικτύου και για να προβάλετε εικόνες από την οθόνη του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τον προβολέα.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Σύνδεση του Epson Classroom Connect για πρώτη φορά" [σελ.12](#)
- "Σύνδεση στον προβολέα από το ιστορικό σύνδεσης" [σελ.16](#)
- "Έλεγχος της προβαλλόμενης οθόνης" [σελ.18](#)

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Epson Classroom Connect, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να συνδεθείτε στον προβολέα σας:

- Σύνδεση χρησιμοποιώντας έναν κωδικό σύνδεσης.
- Σύνδεση με χρήση διεύθυνσης IP.
- Σύνδεση χρησιμοποιώντας έναν κωδικό QR.



- Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό σύνδεσης 10 φορές στη σειρά, η οθόνη θα κλειδώσει. Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εισαγάγετε ξανά.
- Για να εκτελέσετε κοινή χρήση της οθόνης σας με χρήση προβολέα, πρέπει να εγκαταστήσετε την επέκταση Chrome "Epson Classroom Connect Extension". Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε την επέκταση Chrome "Epson Classroom Connect Extension" από το Chrome Web Store.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Σύνδεση σε προβολέα χρησιμοποιώντας κωδικός σύνδεσης" [σελ.12](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με χρήση διεύθυνσης IP" [σελ.13](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με τη χρήση του κωδικού QR" [σελ.14](#)

Σύνδεση σε προβολέα χρησιμοποιώντας κωδικός σύνδεσης

Εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης που εμφανίζεται στον προβολέα στο Epson Classroom Connect για να συνδεθείτε στον προβολέα.

- 1** Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- 2** Εκκινήστε το Epson Classroom Connect.

- 3** Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο του προβολέα για προβολή της Κεντρικής οθόνης.
- 4** Εισαγάγετε τον τετραψήφιο ή εξαψήφιο αριθμό που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της Κεντρικής οθόνης του προβολέα και, στη συνέχεια, πατήστε **Σύνδεση**.



- 5** Όταν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης ChromeOS για έναρξη της κοινής χρήσης οθόνης, πατήστε **Κοινοποίηση**.



Εάν θέλετε να εξαγάγετε ήχο, ενεργοποιήστε τον ήχο κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Σύνδεση σε προβολέα με χρήση διεύθυνσης IP

Εισάγετε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στον βιντεοπροβολέα στο Epson Classroom Connect εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας έναν κωδικό σύνδεσης ή εάν θέλετε να συνδεθείτε σε έναν βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό δίκτυο.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η λέξη-κλειδί του προβολέα, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί κατά τη σύνδεση από μια διεύθυνση IP ή από το ιστορικό.

Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.

- 1** Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- 2** Εκκινήστε το Epson Classroom Connect.
- 3** Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο του προβολέα για προβολή της Κεντρικής οθόνης.

- 4** Πατήστε το στοιχείο **Δοκιμή άλλων μεθόδων**, το οποίο εμφανίζεται στο Epson Classroom Connect.

Επιλέξτε **Σύνδεση με διεύθυνση IP** για να εμφανίσετε την οθόνη εισαγωγής διεύθυνσης IP.

- 5** Εισαγάγετε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της Κεντρικής οθόνης του προβολέα και, στη συνέχεια, πατήστε **Σύνδεση**.

Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με χρήση του κωδικού σύνδεσης.

Σύνδεση με διεύθυνση IP Σύνδεση μέσω κωδικού QR

Εισαγάγετε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της Κεντρικής οθόνης

EPSON Projector No. 0:57

Connect Code: 0000 (IP Address: XXX.XXX.XXX.XXX)

XXX.XXX.XXX.XXX Σύνδεση

- 6** Όταν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης ChromeOS για έναρξη της κοινής χρήσης οθόνης, πατήστε **Κοινοποίηση**.



Εάν θέλετε να εξαγάγετε ήχο, ενεργοποιήστε τον ήχο κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με άλλες μεθόδους σύνδεσης" [σελ.27](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Σύνδεση σε προβολέα με τη χρήση του κωδικού QR

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κωδικό σύνδεσης ή εάν θέλετε να συνδεθείτε σε έναν προβολέα σε διαφορετικό δίκτυο, διαβάστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται από τον προβολέα στο Epson Classroom Connect.

- 1** Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- 2** Εκκινήστε το Epson Classroom Connect.
- 3** Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο του προβολέα για προβολή της Κεντρικής οθόνης.
- 4** Επιλέξτε LAN ως την πηγή εισόδου για προβολή στην κεντρική οθόνη του προβολέα.




Ο κωδικός QR μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην οθόνη οδηγιών του προβολέα.

- 5** Πατήστε το στοιχείο **Δοκιμή άλλων μεθόδων**, το οποίο εμφανίζεται στο Epson Classroom Connect.

Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω κωδικού QR** για να εμφανίσετε την οθόνη εισαγωγής κωδικού QR.

- 6** Συνδεθείτε διαβάζοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη LAN του προβολέα.

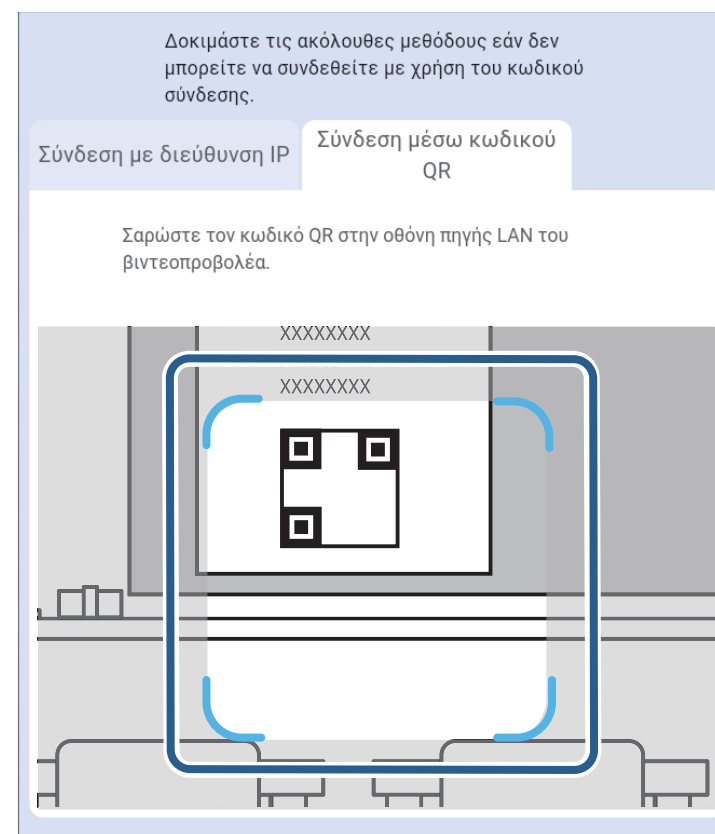

- 7** Όταν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης ChromeOS για έναρξη της κοινής χρήσης οθόνης, πατήστε **Κοινοποίηση**.



Εάν θέλετε να εξάγετε ήχο, ενεργοποιήστε τον ήχο κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με άλλες μεθόδους σύνδεσης" [σελ.27](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Κατά τη σύνδεση σε προβολέα με τον οποίο έχετε ήδη συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε στον προβολέα μέσω του ιστορικού σύνδεσης που εμφανίζεται στο Epson Classroom Connect.




Όταν είναι ενεργοποιημένη η λέξη-κλειδί του προβολέα, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί κατά τη σύνδεση από μια διεύθυνση IP ή από το ιστορικό.

Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.

- 1** Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- 2** Εκκινήστε το Epson Classroom Connect.
- 3** Επιλέξτε από τη λίστα **Ιστορικό σύνδεσης** τον προβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

4 Επιλέξτε Σύνδεση.

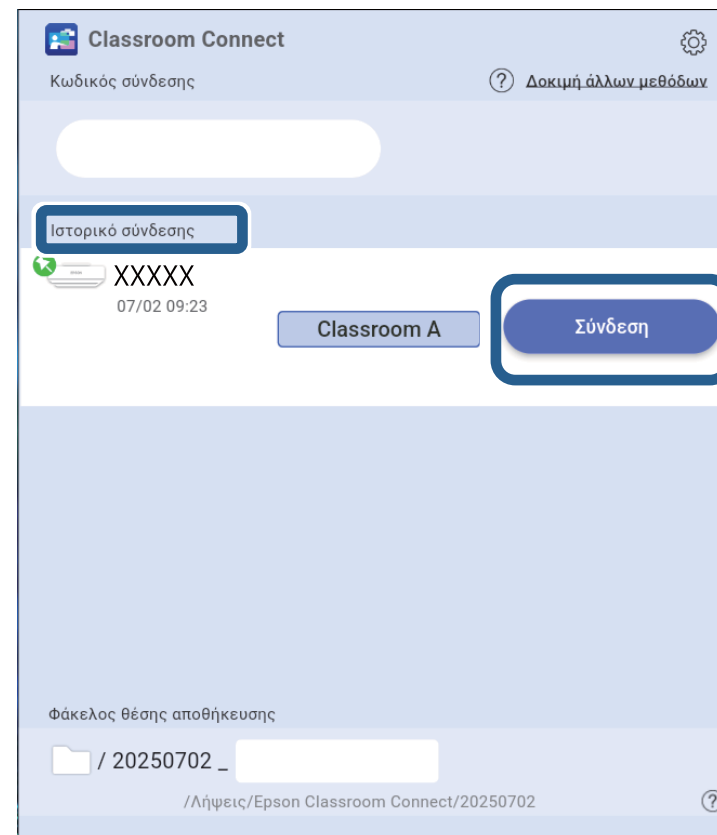

5 Όταν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης ChromeOS για έναρξη της κοινής χρήσης οθόνης, πατήστε **Κοινοποίηση**.



Εάν θέλετε να εξάγετε ήχο, ενεργοποιήστε τον ήχο κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Καρφίτσωμα συχνά χρησιμοποιούμενων περιβαλλόντων σύνδεσης" [σελ.20](#)

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Μπορείτε να ελέγχετε την προβολή εικόνων χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων.


► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Διαδραστική λειτουργία" [σελ.18](#)

Διαδραστική λειτουργία

Μπορείτε να σχολιάσετε στην προβαλλόμενη οθόνη μέσω του διαδραστικού στυλό ή του δακτύλου σας.

Για οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.

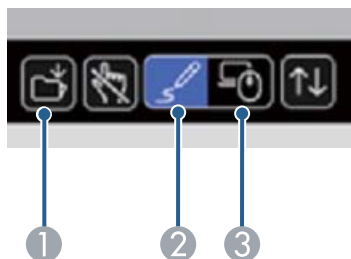

❶	Αποθηκεύστε τα δεδομένα σχεδίασης.
❷	Εναλλαγή σε λειτουργία σχεδίασης. Ορίστε τη ρύθμιση Λειτουργία σχολιασμού ή Λειτουργία πίνακα σε Ενεργό και, στη συνέχεια, γράψτε ή σχεδιάστε στην επιφάνεια προβολής.
❸	Μεταβαίνει στη διαδραστική λειτουργία του υπολογιστή. Ορίστε τη ρύθμιση Αλληλεπίδραση PC σε Ενεργό για να ελέγξετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το διαδραστικό στυλό ή το δάχτυλό σας.  Η εφαρμογή Epson Classroom Connect εμφανίζει κουμπιά για εναλλαγή στη διαδραστική λειτουργία υπολογιστή, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλό ή το δάχτυλό σας για να χειριστείτε τον υπολογιστή στην προβαλλόμενη οθόνη.

Χρήσιμες λειτουργίες

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες λειτουργίες του Epson Classroom Connect.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Χρήση πρόσθετων λειτουργιών" [σελ.20](#)

Ανατρέξτε στις λειτουργίες του Epson Classroom Connect που θα σας φανούν χρήσιμες μέσα στην τάξη.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Εισαγωγή ψευδωνύμου στον προβολέα" [σελ.20](#)
- "Καρφίτσωμα συχνά χρησιμοποιούμενων περιβαλλόντων σύνδεσης" [σελ.20](#)
- "Αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης" [σελ.20](#)

Εισαγωγή ψευδωνύμου στον προβολέα

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να ορίσετε ένα μοναδικό όνομα (ψευδώνυμο) και να διαχειριστείτε τον προβολέα.

- 1** Εκκινήστε το Epson Classroom Connect.
- 2** Επιλέξτε τον προβολέα για τον οποίο θέλετε να ορίσετε ψευδώνυμο από το Ιστορικό σύνδεσης.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Καρφίτσωμα συχνά χρησιμοποιούμενων περιβαλλόντων σύνδεσης

Μπορείτε να καρφισώσετε το περιβάλλον σύνδεσης ενός προβολέα στον οποίο συνδέεστε συχνά και να καθορίσετε τη θέση της οθόνης.

- 1** Εκκινήστε το Epson Classroom Connect.
- 2** Επιλέξτε τον προβολέα τον οποίο θέλετε να καρφισώσετε στο Ιστορικό σύνδεσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο καρφίτσας.

Όταν το εικονίδιο καρφίτσας γίνει κίτρινο-πράσινο, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.



Μπορείτε να το καρφισώσετε σε έως και 4 προβολείς.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης

Πατήστε το κουμπί Save (Αποθήκευση) που εμφανίζεται στην οθόνη του προβολέα για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σχεδίασης στη συσκευή σας.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Save (Αποθήκευση) στην προβαλλόμενη οθόνη, η εικόνα της προβαλλόμενης οθόνης αποθηκεύεται ως εικόνα. Αφότου ολοκληρώσετε τη σύνδεσή σας στον προβολέα, ή εάν πατήσετε το κουμπί Save (Αποθήκευση) 10 φορές, το Epson Classroom Connect δημιουργεί ένα αρχείο .rptx που περιέχει όλες τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί ως τώρα και μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο .rptx στον φάκελο Λήψεις.



Εάν η εφαρμογή Epson Classroom Connect δεν καταφέρει να δημιουργήσει ένα αρχείο .rptx λόγω αναγκαστικού τερματισμού ή άλλου λόγου, το αρχείο .rptx θα δημιουργηθεί την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρμογή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις *Projector Manual Update Information* του προβολέα σας.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Ελεγχος της προβαλλόμενης οθόνης" [σελ.18](#)

Επίλυση προβλημάτων

Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για λύσεις στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη χρήση του Epson Classroom Connect.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου" [σελ.22](#)
- "Επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της προβολής" [σελ.23](#)

Δοκιμάστε αυτές τις λύσεις ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου σας.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μετά τη σύνδεση με τον προβολέα" [σελ.22](#)
- "Λύσεις όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κωδικό σύνδεσης" [σελ.22](#)

Συνδεθείτε διαβάζοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη LAN του προβολέα.

Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μετά τη σύνδεση με τον προβολέα

Κατά τη σύνδεση του προβολέα σε λειτουργία Απλού AP, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι οι προβολείς είναι συνδεδεμένοι σε ενσύρματο ή ασύρματο σημείο πρόσβασης LAN.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN" [σελ.10](#)
- "Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ασύρματου LAN" [σελ.9](#)

Λύσεις όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κωδικό σύνδεσης

Δοκιμάστε μία από τις παρακάτω επιλογές εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τη χρήση κωδικού σύνδεσης.

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP στην εφαρμογή Epson Classroom Connect και συνδεθείτε.

Εισαγάγετε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της Κεντρικής οθόνης του προβολέα.

- Σαρώστε τον κωδικό QR με την εφαρμογή Epson Classroom Connect και συνδεθείτε.

Δοκιμάστε αυτές τις λύσεις ανάλογα με την κατάστασή σας.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε προβολείς (ασύρματοι)" [σελ.23](#)
- "Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε προβολείς (ενσύρματοι)" [σελ.24](#)
- "Λύσεις για όταν η προβαλλόμενη εικόνα δεν κινείται ομαλά" [σελ.24](#)
- "Λύσεις όταν ο ήχος δεν αναπαράγεται σωστά" [σελ.24](#)

Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε προβολείς (ασύρματοι)

Όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή και τον προβολέα μέσω ενός ασύρματου δικτύου, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου σας.

- Ελέγξτε την κατάσταση των εξωτερικών συσκευών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δικτύου ή το περιβάλλον των ρυθμίσεων του προβολέα.
 - Συνδέστε με ασφάλεια την καθορισμένη μονάδα ασύρματου LAN στον προβολέα, εφόσον είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.
 - Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σημείο πρόσβασης και τον υπολογιστή ή τον προβολέα και αλλάξτε τη θέση τους για να βελτιώσετε την επικοινωνία. Ορισμένες φορές το εσωτερικό περιβάλλον αποτρέπει την εύρεση του προβολέα σε μια αναζήτηση.
 - Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης και ο υπολογιστής ή ο προβολέας δεν βρίσκονται σε υπερβολικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά και προσπαθήστε να τις συνδέσετε ξανά.
 - Ελέγξτε για παρεμβολές από άλλο εξοπλισμό, όπως συσκευή Bluetooth ή φούρνο μικροκυμάτων. Μετακινήστε τη συσκευή που προκαλεί την παρεμβολή πιο μακριά ή επεκτείνετε το ασύρματο εύρος ζώνης.

- Θέστε την ισχύ ραδιοσήματος για τις συσκευές δικτύου στο μέγιστο.
- Ορίστε σωστά τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης για το σημείο πρόσβασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σύστημα LAN του σημείου πρόσβασης υποστηρίζει το σύστημα ασύρματου LAN του προβολέα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του προβολέα.
 - Ρυθμίστε τον υπολογιστή, το σημείο πρόσβασης και τον προβολέα, ώστε να έχουν ίδιο SSID.
 - Ορίστε σωστά τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης για τον προβολέα.
 - Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ασύρματου LAN, εφόσον είναι απαραίτητο.
 - Ρυθμίστε το σύστημα ασύρματου LAN, ώστε να ικανοποιεί τα πρότυπα που υποστηρίζονται από το σημείο πρόσβασης.
 - Όταν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ασφαλείας, ορίστε την ίδια φράση εισόδου με το σημείο πρόσβασης, τον υπολογιστή και τον προβολέα.
 - Κλείστε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προβολέα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υπολογιστή που μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο LAN.
 - Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ασύρματου LAN, εφόσον είναι απαραίτητο.
 - Συνδεθείτε με το ίδιο σημείο πρόσβασης, με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προβολέας.
- Ορίστε τα δικαιώματα σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης, έτσι ώστε να επιτρέπεται σε προβολείς να συνδεθούν αν έχουν οριστεί στο σημείο πρόσβασης λειτουργίες που παρεμποδίζουν συνδέσεις, όπως περιορισμοί διευθύνσεων MAC και περιορισμοί θυρών.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λογισμικού.
 - Εάν η σύνδεση με τον προβολέα με χρήση κωδικός σύνδεσης αποτύχει, επιλέξτε **Δοκιμή άλλων μεθόδων** από αυτή την οθόνη.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ασύρματου LAN" [σελ.9](#)

Λύσεις για όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε προβολείς (ενσύρματοι)

Όταν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή και τον προβολέα μέσω ενός ενσύρματου δικτύου, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου σας.

- Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο δικτύου.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του προβολέα.
 - Ορίστε σωστά τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης για τον προβολέα.
 - Κλείστε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προβολέα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή.
 - Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις LAN στον υπολογιστή σας.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εφαρμογής.
 - Εάν η σύνδεση με τον προβολέα με χρήση κωδικός σύνδεσης αποτύχει, επιλέξτε **Δοκιμή άλλων μεθόδων** από αυτή την οθόνη.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Ρύθμιση προβολέα κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN" [σελ.10](#)

Λύσεις για όταν η προβαλλόμενη εικόνα δεν κινείται ομαλά

Εάν η προβαλλόμενη εικόνα παγώνει ή δεν κινείται ομαλά, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

- Επιλέξτε τη **Χρήση εύρους ζώνης** που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση.

- Συνδέστε τον υπολογιστή και τους προβολείς χρησιμοποιώντας καλώδια LAN.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Λύσεις όταν ο ήχος δεν αναπαράγεται σωστά

Εάν η έξοδος ήχου από τον προβολέα διακοπεί ή υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου της προβαλλόμενης εικόνας, προσαρμόστε τη ρύθμιση Συγχρονισμός A/V του προβολέα.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Projector Manual Update Information* ή στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του προβολέα σας.


Σύνοψη οθόνης

Ανατρέξτε σε αυτές τις ενότητες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οθόνες του Epson Classroom Connect.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με άλλες μεθόδους σύνδεσης" [σελ.27](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Όταν εκκινείτε το Epson Classroom Connect, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής σύνδεσης.

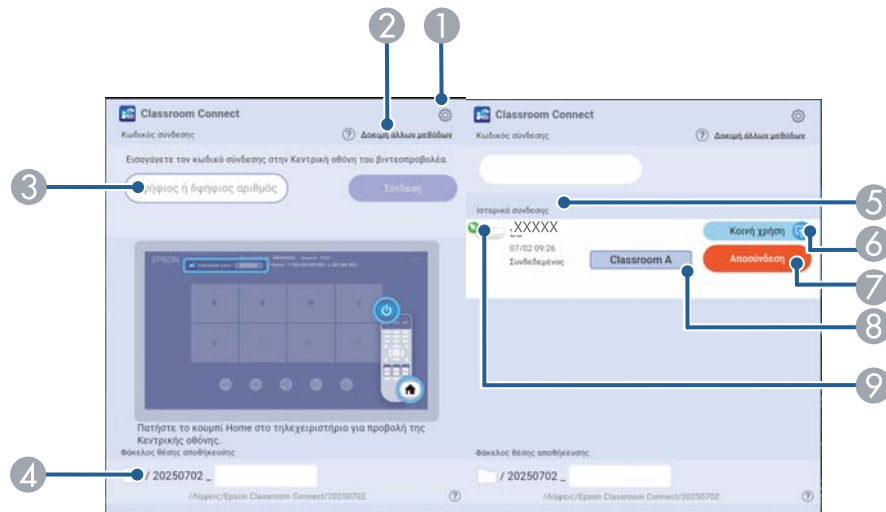


9 Μπορείτε να καρφίτσώσετε τους προβολείς που χρησιμοποιείτε συχνά στην κορυφή του ιστορικού συνδέσεων. Κάντε ξανά κλικ στην καρφίτσα για να την ξεκαρφίτσώσετε. Μπορείτε να καρφίτσώσετε έως και τέσσερις προβολείς.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Σύνδεση σε προβολέα χρησιμοποιώντας κωδικός σύνδεσης" [σελ.12](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με χρήση διεύθυνσης IP" [σελ.13](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με τη χρήση του κωδικού QR" [σελ.14](#)
- "Σύνδεση στον προβολέα από το ιστορικό σύνδεσης" [σελ.16](#)
- "Εισαγωγή ψευδωνύμου στον προβολέα" [σελ.20](#)
- "Καρφίτσωμα συχνά χρησιμοποιούμενων περιβαλλόντων σύνδεσης" [σελ.20](#)

1	Ανοίγει την οθόνη Ρυθμίσεις.
2	Σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλη μέθοδο σύνδεσης σε περίπτωση που η σύνδεση με τον προβολέα με χρήση του κωδικού σύνδεσης αποτύχει.
3	Εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της Κεντρικής οθόνης του προβολέα.
4	Επιλέξτε το όνομα φακέλου για αποθήκευση των δεδομένων σχεδίασης. Ο φάκελος αποθήκευσης θα δημιουργηθεί στον φάκελο Λήψη στον υπολογιστή σας.
5	Εμφανίζει τους προβολείς με τους οποίους έχετε συνδεθεί στο παρελθόν.
6	Ξεκινήστε την κοινή χρήση οθόνης με έναν συνδεδεμένο προβολέα.
7	Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί ενώ είστε συνδεδεμένοι σε έναν προβολέα, η σύνδεση θα διακοπεί.
8	Εισαγάγετε ένα ψευδώνυμο για διαχείριση του προβολέα σας.

Εάν η σύνδεση με τον προβολέα χρησιμοποιώντας το κωδικός σύνδεσης αποτύχει, επιλέξτε άλλη μέθοδο σύνδεσης από αυτήν την οθόνη.

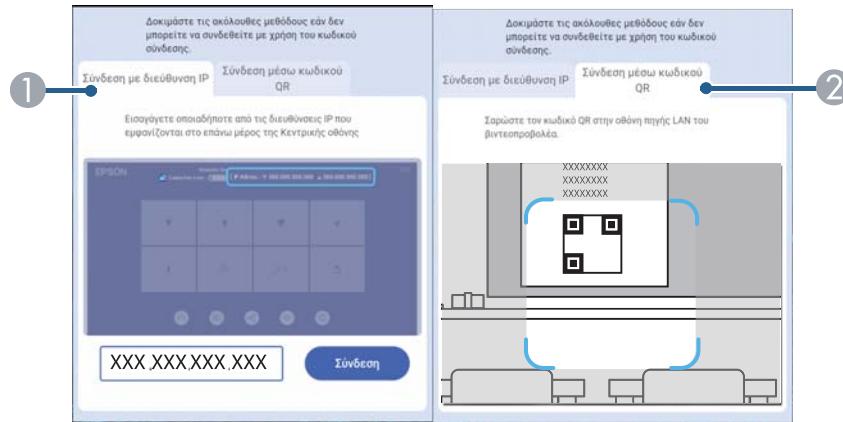

1	Εισαγάγετε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις IP (ενσύρματη ή ασύρματη) που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της Κεντρικής οθόνης του προβολέα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον προβολέα.
2	Συνδεθείτε διαβάζοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη LAN του προβολέα.  Ο κωδικός QR μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην οθόνη οδηγιών του προβολέα.


» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με χρήση διεύθυνσης IP" [σελ.13](#)
- "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.28](#)

Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού  στην οθόνη σύνδεσης για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων.



Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν χωρίς να γίνει σύνδεση σε κάποιον προβολέα.

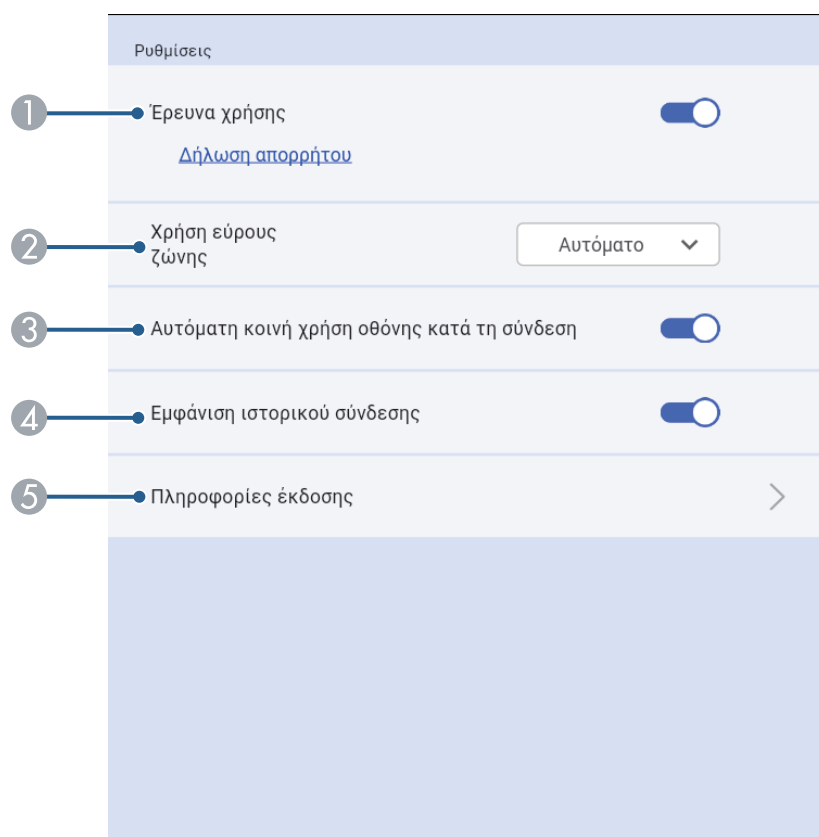

- 1 Ενεργοποιήστε αυτό το στοιχείο για να επιτρέψετε στην Epson να συλλέγει πληροφορίες χρήσης της εφαρμογής.

2	Ελέγχει το εύρος ζώνης για τη μεταφορά δεδομένων. Όταν επιλέγετε ένα πιο στενό εύρος ζώνης, η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί αλλά το φορτίο δικτύου μειώνεται.
3	Ενεργοποιήστε αυτό το στοιχείο για να εκτελέσετε κοινή χρήση της οθόνης της κύριας συσκευής κατά τη σύνδεση με τον προβολέα.
4	Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης/απόκρυψης του ιστορικού σύνδεσης για τους προβολείς που έχουν συνδεθεί προηγουμένως.
5	Εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του Epson Classroom Connect.

» Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Οθόνη σύνδεσης" [σελ.26](#)
- "Σύνδεση σε προβολέα με άλλες μεθόδους σύνδεσης" [σελ.27](#)

Παράρτημα

Ανατρέξτε σε αυτές τις ενότητες για να μάθετε περισσότερα για το Epson Classroom Connect.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Απεγκατάσταση του Epson Classroom Connect" [σελ.30](#)
- "Περιορισμοί" [σελ.31](#)
- "Γενικές σημειώσεις" [σελ.32](#)

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να απεγκαταστήσετε το Epson Classroom Connect.

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2** Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας.
- 3** Κάντε δεξί κλικ στο Epson Classroom Connect.



Στη λειτουργία tablet, πατήστε την εφαρμογή με δύο δάχτυλα.

- 4** Επιλέξτε Απεγκατάσταση.

Ανατρέξτε σε αυτές τις ενότητες για περιορισμούς που ισχύουν όταν προβάλετε εικόνες από τον υπολογιστή με χρήση του Epson Classroom Connect. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Περιορισμοί Σύνδεσης" [σελ.31](#)
- "Περιορισμοί στο Chromebook" [σελ.31](#)

Περιορισμοί Σύνδεσης

Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς όταν χρησιμοποιείτε το Epson Classroom Connect.

- Αν η ταχύτητα μετάδοσης του ασύρματου LAN είναι χαμηλή, το δίκτυο ενδέχεται να διακοπεί αναπάντεχα.
- Ορισμένες φορές ενδέχεται να μην ταιριάζει απόλυτα η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή και η εικόνα που προβάλλεται από τον προβολέα.
- Οι ταινίες δεν αναπαράγονται τόσο ομαλά όσο στον υπολογιστή.

Περιορισμοί στο Chromebook

Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, ενδέχεται να ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί κατά τη χρήση της εφαρμογής Epson Classroom Connect με το Chromebook σας.

- Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή Epson Classroom Connect χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης μιας άλλης εφαρμογής, ενδέχεται να μην γίνει εκκίνηση ή τα αρχεία να μην διαβαστούν σωστά, ακόμη και αν η εφαρμογή έχει εκκινηθεί.
- Δεν υποστηρίζεται η εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φορητού υπολογιστή και της λειτουργίας tablet κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
- Ενδέχεται να μην εμφανίζονται αναδυόμενα μηνύματα.

Ελέγξτε αυτές τις ενότητες για σημαντικές γνωστοποιήσεις.

► Σχετικοί σύνδεσμοι

- "Γνωστοποίηση πνευματικά δικαιώματα" [σελ.32](#)
- "Εμπορικά σήματα" [σελ.32](#)
- "Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων" [σελ.32](#)

Γνωστοποίηση πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημίες, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από τον προβολέα.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Android, Chrome, ChromeOS, Chromebook και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το "QR Code" είναι καταχωρημένο σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού: Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό καθώς και λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα διατηρεί η εταιρεία.

Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων

Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 EL