



הוראות השימוש של Epson Classroom Connect (Chromebook)

19	יצירת כינוי עבור המקרן
19	הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות
19	שמירת נתוני הציור

20 פתרון בעיות

21	פתרון בעיות של התחברות לרשת
21	פתרונות למצבים בהם לא ניתן להתחבר לאינטרנט לאחר ההתחברות אל המקרן
21	פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות קוד חיבור
22	פתרון בעיות במהלך ההקרנה
22	פתרונות כאשר אינך יכול לחבר מקרנים (אלחוטי)
22	פתרונות למקרים בהם לא ניתן לאתר מקרנים מחוברים (חיבור באמצעות כבל)
23	פתרונות במקרים בהם התמונה המוקרנת אינה משתנה בצורה חלקה
23	פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה

24 סיכום מסכים

25	מסך התחברות
26	התחברות אל המקרן בשיטות אחרות
27	המסך הגדרות

28 נספח

29	הסרת Epson Classroom Connect
30	הגבלות
30	הגבלות חיבור
30	הגבלות ב-Chromebooks
31	הערות כלליות
31	הודעה בדבר זכויות יוצרים
31	סימנים מסחריים
31	הודעה בנושא זכויות יוצרים

3 סימנים המשמשים במדריך זה

4 מבוא לאפליקציה Epson Classroom Connect

5	תכונות Epson Classroom Connect
5	חוות תפעול אינטואיטיבית
5	שמירת נתוני הציור בקלות
5	חיבור קל למקרנים

6 הגדרת האפליקציה בפעם הראשונה

7	התקנת האפליקציה
7	דרישות מערכת של Epson Classroom Connect
7	התקנת האפליקציה Epson Classroom Connect
8	בחירת הגדרות הרשת של המקרן
8	הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי
8	הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי

10 התחברות אל המקרן והקרנת תמונות

11	התחברות אל Epson Classroom Connect בפעם הראשונה
11	התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור
12	התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP
13	התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR
15	התחברות אל המקרן מהיסטוריית ההתחברות
17	שליטה בתצוגה המוקרנת
17	תכונה אינטראקטיבית

18 פונקציות שימושיות

19	שימוש בפונקציות נוספות
----	------------------------

סימנים המשמשים במדריך זה

מחווני בטיחות

המקרן והמדריכים כוללים סמלים ותוויות שמסמנים תוכן המסביר איך להשתמש במוצר בבטחה.
יש לקרוא ולציית להוראות שמסומנות בסמלים ובתוויות האלה כדי למנוע נזקי גוף ורכוש.

הסמל הזה מציין מידע אשר חשוב לפעול לפיו כדי למנוע פציעה קשה ואף מוות כתוצאה משימוש שגוי.	אזהרה ⚠
הסמל הזה מציין מידע שהתעלמות ממנו עשויה לגרום לנזקי גוף או רכוש בגלל שימוש לא נכון.	זהירות ⚠

מחווני מידע כללי

תווית זו מציינת הליכים שעלולים לגרום לנזק או לפציעה ללא תשומת לב מתאימה.	שים לב
תווית זו מציינת מידע נוסף שעשוי להיות שימושי.	
ציון הלחצנים בשלט או בלוח הבקרה. דוגמאות: הלחצן [Esc]	[שם לחצן]
מציין את שם התפריט/הגדרה של המקרן. דוגמאות: בחר בתפריט תמונה	שם תפריט/הגדרה
תווית זו מציינת קישורים לדפים הרלוונטיים.	»»
התווית הזו מציינת את רמת התפריט הנוכחית של המקרן.	

מבוא לאפליקציה Epson Classroom Connect

קרא את המידע המופיע כאן כדי לקבל פרטים נוספים אודות Epson Classroom Connect.


◀ קישורים רלבנטיים

• "תכונות Epson Classroom Connect" עמ' 5

שמירת נתוני הציור בקלות

תוכל לשמור את הציורים שציירת במהלך השיעור ולעיין בתוכן בשלב מאוחר יותר או לשתף אותו עם התלמידים כחומרי לימוד בכיתה.

נתוני הציור נשמרים במכשיר, ולכן להשתמש שוב בנתונים בקלות בכיתה.

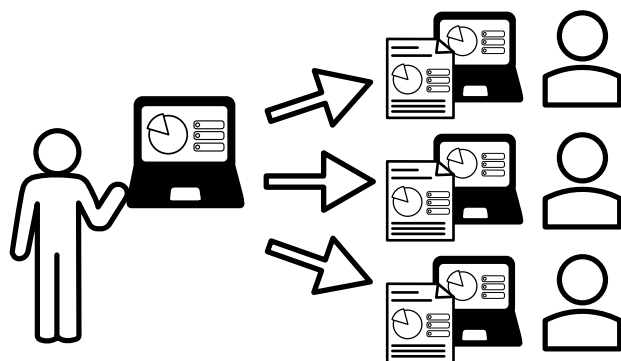

חיבור קל למקרנים

תוכל להתחבר אל המקרן באמצעות קוד התחברות או כתובת IP, או קוד QR המוצג במסך המקרן.

אם תרצה להתחבר אל אותו המקרן, תוכל לבצע התחברות בקלות מהיסטוריית ההתחברות המופיעה ב-Epson Classroom Connect.

בעזרת Epson Classroom Connect, תוכל לבצע בקלות סדרה של פעולות שימושיות בכיתות לימוד, כגון הקרנת תמונות באמצעות מקרן המחובר למכשיר שברשותך.


קישורים רלבנטיים

- "חווית תפעול אינטואיטיבית" עמ' 5
- "שמירת נתוני הציור בקלות" עמ' 5
- "חיבור קל למקרנים" עמ' 5

חווית תפעול אינטואיטיבית

בעזרת Epson Classroom Connect תוכל לבצע סדרת פעולות בכמה שלבים פשוטים.

תוכל גם לחבר בקלות את המכשיר שברשותך למקרן ולהקרין תמונות.

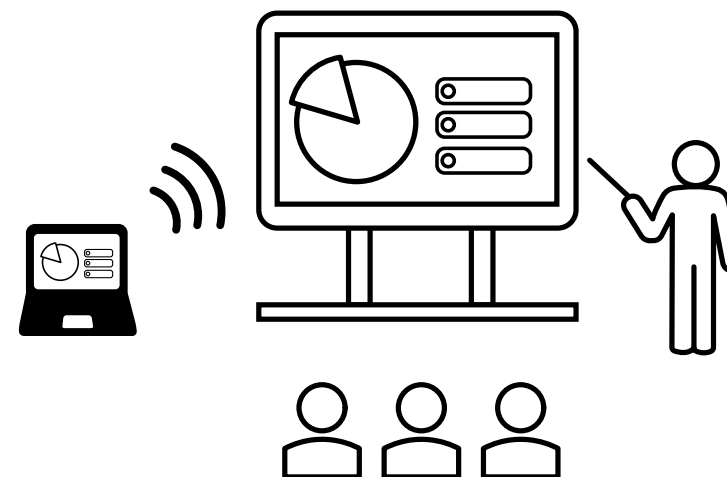

- לשיקוף מסך המכשיר, עליך להתקין את הרחבת Chrome בשם "Epson Classroom Connect Extension".
- ניתן גם להפיק את השמע למסך המוקרן על ידי שיקוף מהמקרן.



הגדרת האפליקציה בפעם הראשונה

ציית להנחיות אלה לפני חיבור מחשב למקרן דרך רשת.

- ◀◀ קישורים רלבנטיים
- "התקנת האפליקציה" עמ'7
 - "בחירת הגדרות הרשת של המקרן" עמ'8

1 הפעל את המחשב.

ודא שביצעת כניסה לחשבון שישתמש באפליקציה.

2 התקן את האפליקציה מ-Google Play אם יש צורך בכך.

3 אתר והתקן את האפליקציה Epson Classroom Connect מ-Google Play.

4 התקן את הרחבת Chrome בשם "Epson Classroom Connect Extension" מ-Chrome Web Store.

לשיתוף מסך המכשיר באמצעות מקרן, עליך להתקין את הרחבת Chrome בשם "Epson Classroom Connect Extension".



פעל בהתאם להוראות הללו כדי להתקין את האפליקציה Epson Classroom Connect ב-Google Play.

- ודא שהתקנת את הגרסה האחרונה של האפליקציה ב-Google Play.
- עדכן את האפליקציה בהתאם לצורך לאחר ההתקנה.
- עדכן את מערכת ההפעלה של Chromebook לגרסה העדכנית ביותר.



◀ קישורים רלבנטיים

- "דרישות מערכת של Epson Classroom Connect" עמ' 7

דרישות מערכת של Epson Classroom Connect

לשימוש ב-Epson Classroom Connect, על המחשב לעמוד בדרישות המערכת הבאות.

דרישה	Chromebook
מערכת הפעלה	Chrome OS 132 ומעלה
מעבד	מעבד Intel Celeron N4000
נפח זיכרון	4 GB או יותר (מומלץ 8 GB או יותר)
תצוגה	רזולוציה 720 × 1280 ומעלה

◀ קישורים רלבנטיים

- "התקנת האפליקציה Epson Classroom Connect" עמ' 7

התקנת האפליקציה Epson Classroom Connect

פעל בהתאם להוראות הללו כדי להתקין את האפליקציה Epson Classroom Connect במחשב שלך.

7 השבת את ההגדרה נקודת גישה פשוטה. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

כתלות במחשב, ייתכן שתוכל להתחבר גם אם האפשרות נקודת גישה פשוטה פעילה.



8 בחר אפשרויות נוספות כנדרש עבור הרשת. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

9 בחר את הגדרות האבטחה בהתאם לרשת. ברר מול מנהל הרשת מהן ההגדרות המתאימות.

כדי לאפשר את השמירה, קבע את סיסמת בקרת ה-Web של המקרן.



10 לאחר שסיימת לקבוע את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.

הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי

כדי לחבר מחשב למקרן באמצעות רשת LAN קווית, עליך לבחור את הגדרות הרשת במחשב ובמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.



1 להגדיר את הרשת כך שהמחשב יוכל להתחבר אליה.

אם עליך להגדיר חיבור רשת, עיין בתיעוד המצורף למחשב או לכרטיס הרשת שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין ב מדריך למשתמש של המחשב שברשותך.



אם לא קבעת הגדרות רשת עבור המקרנים, יהיה עליך להגדיר את המקרן לפני שתוכל להשתמש ב-Epson Classroom Connect. ציית להנחיות אלה כדי לבחור שיטת התחברות בין מחשב למקרן, ולאחר מכן הגדר את המקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 8
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 8

הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי

לחיבור מחשב אל המקרן באמצעות רשת אלחוטית, עליך לבחור בהגדרות הרשת של המחשב והמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.



1 צור קשר עם מנהל הרשת ורשום את ההגדרות עבור נקודת הגישה, כגון SSID והגדרות האבטחה.

2 להגדיר את הרשת כך שהמחשב יוכל להתחבר אליה.

אם עליך להגדיר חיבור רשת, עיין בתיעוד המצורף למחשב או לכרטיס הרשת שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין ב מדריך למשתמש של המחשב שברשותך.



3 התקן את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית במקרן אם יש צורך בכך. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

4 הפעל את המקרן.

5 לחץ [Menu] בשלט או בלוח הבקרה, ובחר בתפריט רשת.

6 הפעל רשת LAN אלחוטית.

2 חבר למקרן כבל LAN.

3 הפעל את המקרן.

4 לחץ [Menu] בשלט או בלוח הבקרה, ובחר בתפריט רשת.

5 הגדר את האפשרות **DHCP** לערך **כבוי** והזן את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן בהתאם לצורך.

6 לאחר שסיימת לקבוע את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.

התחברות אל המקרן והקרנת תמונות

פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לחבר את המקרן ואת המחשב דרך רשת, וכדי להקרין תמונות ממסך המחשב תוך שימוש במקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "התחברות אל Epson Classroom Connect בפעם הראשונה" עמ' 11
- "התחברות אל המקרן מהיסטוריית ההתחברות" עמ' 15
- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ' 17

4 הזן את המספר בן ארבע או שש הספרות שמופיע בחלק העליון של מסך הבית של המקרן, ולאחר מכן לחץ חיבור.



5 לאחר שיוצג מסך ChromeOS המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, לחץ שיתוף.

אם תרצה לנגן את השמע, אפשר שמע בשיתוף המסך.

קישורים רלבנטיים
• "מסך התחברות" עמ' 25

בשימוש הראשון ב-Epson Classroom Connect, התחבר אל המקרן באחת מהשיטות הבאות:

- חיבור באמצעות קוד התחברות.
- חיבור באמצעות כתובת IP.
- חיבור באמצעות קוד QR.

- אם תזין את קוד ההתחברות 10 פעמים ברציפות, המסך יינעל. המתן זמן מה, ולאחר מכן נסה להזין שוב.
- לשיתוף מסך המכשיר באמצעות מקרן, עליך להתקין את הרחבת Chrome בשם "Epson Classroom Connect Extension". אם יש צורך, התקן את הרחבת Chrome בשם "Epson Classroom Connect Extension" מ-Chrome Web Store.

קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור" עמ' 11
- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR" עמ' 13

התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור

הזן את קוד ההתחברות שמופיע על גבי המקרן ב-Epson Classroom Connect כדי להתחבר אליו.


1 הפעל את המקרן.

2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 לחץ על לחצן הבית שבשלט המקרן כדי להציג את מסך הבית.

• "המסך הגדרות" עמ' 27

5 הזן את אחת מכתובות ה-IP שמופיעות בחלק העליון של מסך הבית של המקרן, ולאחר מכן לחץ חיבור.

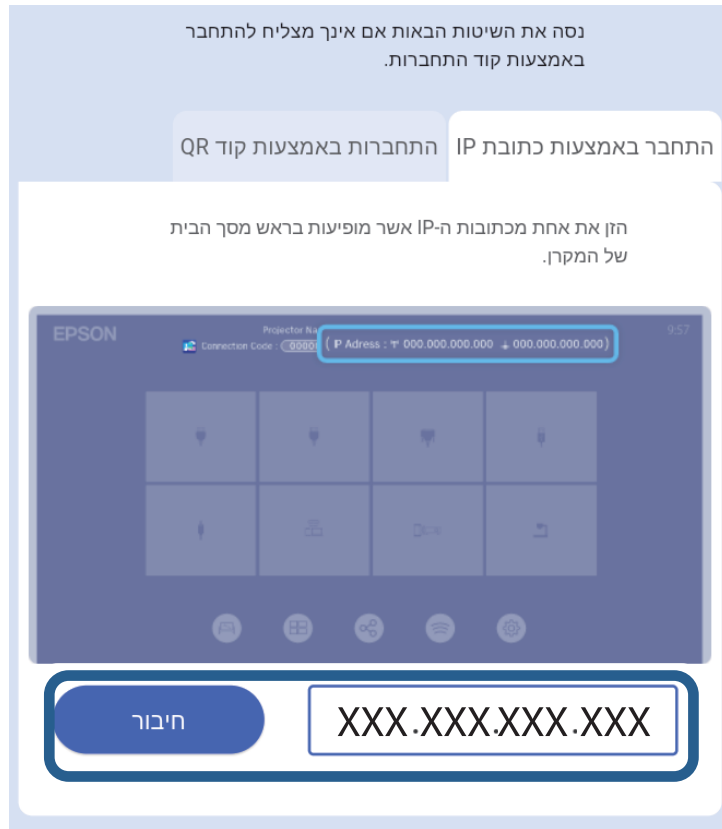

6 לאחר שיוצג מסך ChromeOS המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, לחץ שיתוף.

אם תרצה לנגן את השמע, אפשר שמע בשיתוף המסך.

◀ קישורים רלבנטיים
• "מסך התחברות" עמ' 25

התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP

הזן את כתובת ה-IP המוצגת על גבי המקרן ל-Epson Classroom Connect אם אינך יכול להתחבר באמצעות קוד חיבור או אם ברצונך להתחבר למקרן ברשת אחרת.

אם מילת המפתח של המקרן פעילה, תתבקש להזין מילת מפתח כשתתחבר מכתובת IP או מההיסטוריה.
לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.




1 הפעל את המקרן.

2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 לחץ על לחצן הבית שבשלט המקרן כדי להציג את מסך הבית.

4 לחץ נסה שיטות אחרות בתצוגה של Epson Classroom Connect.
בחר באפשרות התחבר באמצעות כתובת IP כדי להציג את מסך הקלט כתובת IP.

6 התחבר באמצעות קריאת קוד ה-QR שמופיע במסך ה-LAN של המקרן.

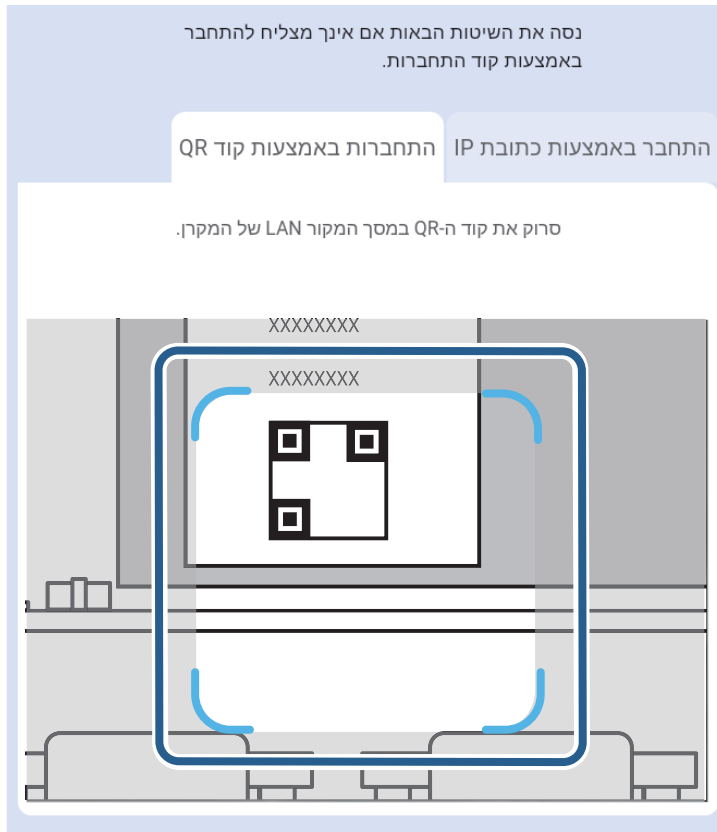

7 לאחר שיוצג מסך ChromeOS המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, לחץ שיתוף.

אם תרצה לנגן את השמע, אפשר שמע בשיתוף המסך.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26

- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26
- "המסך הגדרות" עמ' 27

התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR

אם לא הצלחת להתחבר באמצעות קוד התחברות, או אם תרצה להתחבר למקרן שנמצא ברשת אחרת, קרא את קוד ה-QR שמופיע במקרן ב-Epson Classroom Connect.

1 הפעל את המקרן.

2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 לחץ על לחצן הבית שבשלט המקרן כדי להציג את מסך הבית.

4 בחר באפשרות LAN כאות המקור כדי להקרין במסך הבית של המקרן.


ניתן להציג את קוד ה-QR גם במסך ההנחיות של המקרן.



5 לחץ נסה שיטות אחרות בתצוגה Epson Classroom Connect. בחר באפשרות התחברות באמצעות קוד QR כדי להציג את מסך הקלט קוד QR.

• "המסך הגדרות" עמ' 27

4 בחר באפשרות חיבור.

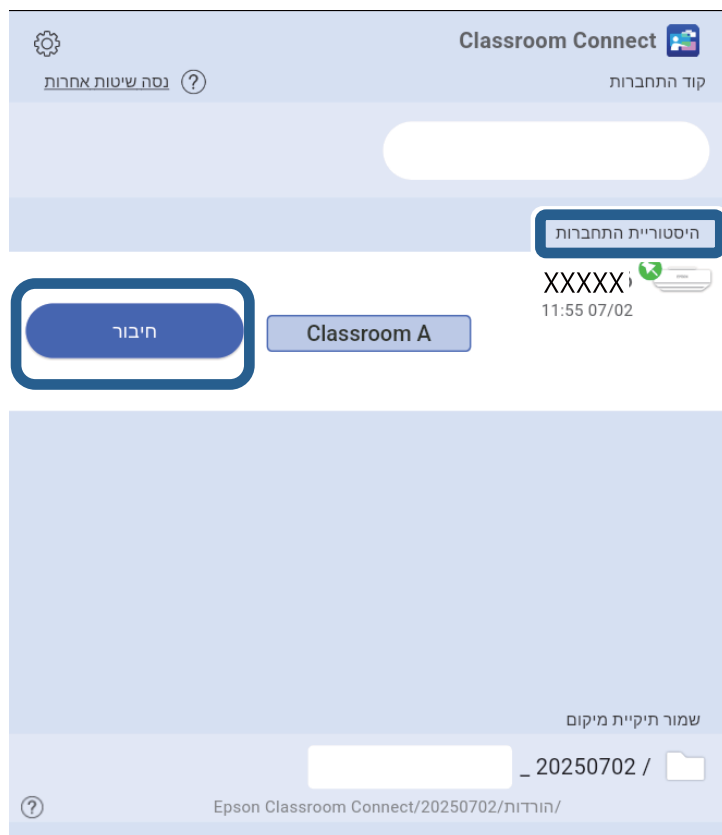

5 לאחר שיוצג מסך ChromeOS המאשר שברצונך להפעיל שיתוף מסך, לחץ שיתוף.

אם תרצה לנגן את השמע, אפשר שמע בשיתוף המסך.



אם כבר התחברת אל המקרן, תוכל להתחבר אליו מהיסטוריית ההתחברות שמופיעה ב-Epson Classroom Connect.

אם מילת המפתח של המקרן פעילה, תתבקש להזין מילת מפתח כשתתחבר מכתובת IP או מההיסטוריה.
לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.



1 הפעל את המקרן.

2 הפעל את Epson Classroom Connect.

3 בחר את המקרן שברצונך להתחבר אליו מתוך היסטוריית ההתחברות.

קישורים רלבנטיים

- "הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות" עמ' 19
- "מסך התחברות" עמ' 25

• "המסך הגדרות" עמ' 27


תוכל לשלוט בתמונות המוקרנות מסרגל הכלים.

◀ קישורים רלבנטיים

• "תכונה אינטראקטיבית" עמ' 17

תכונה אינטראקטיבית

תוכל להוסיף ביאורים למסך המוקרן באמצעות העט האינטראקטיבי או האצבע. לקבלת הוראות נוספות, עיין ב מדריך למשתמש של המקרן.

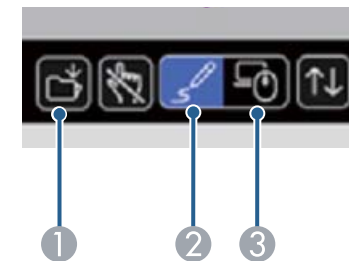

①	שמירת נתוני הציור.
②	עובר למצב ציור. קבע מצב ביאור או מצב לוח לבן כפעיל, ולאחר מכן כתוב או צייר על משטח ההקרנה.
③	מעבר למצב אינטראקציה עם מחשב. שנה את ההגדרה אינטראקציה עם המחשב למצב פועל כדי לשלוט במחשב באמצעות העט האינטראקטיבי או האצבעות.
 האפליקציה Epson Classroom Connect מציגה לחצנים המאפשרים מעבר למצב אינטראקטיבי במחשב, אך לא ניתן להשתמש בעט או באצבע כדי להפעיל את המחשב במסך המוקרן.	

פונקציות שימושיות

פעל על פי ההנחיות הבאות כדי להשתמש בפונקציות הנוספות של Epson Classroom Connect.

◀◀ קישורים רלבנטיים

- "שימוש בפונקציות נוספות" עמ' 19

קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27

שמירת נתוני הציור

לחץ על לחצן השמירה שמופיע במסך המקרן כדי לשמור את נתוני הציור במכשיר. בכל לחיצה על שמירה במסך המוקרן, תמונת המסך המוקרנת תישמר כתמונה. בסיום ההתחברות אל המקרן, או לאחר לחיצה על שמירה 10 פעמים, Epson Classroom Connect ייצור קובץ pptx המכיל את כל התמונות שנשמרו עד עתה, ותוכל לבדוק את קובץ ה-pptx הזה בתיקייה הורדות.

אם Epson Classroom Connect לא הצליח לייצר קובץ pptx בשל כיווי מאולץ או מסיבה אחרת, קובץ ה-pptx ייוצר בפעם הבאה שתפעיל את האפליקציה.



לפרטים, עיין *Projector Manual Update Information*.

קישורים רלבנטיים

- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ' 17

בדוק את התכונות של Epson Classroom Connect שעשויות להיות שימושיות בכיתה.

קישורים רלבנטיים

- "יצירת כינוי עבור המקרן" עמ' 19
- "הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות" עמ' 19
- "שמירת נתוני הציור" עמ' 19

יצירת כינוי עבור המקרן

לאחר ההתחברות, תוכל לקבוע שם ייחודי (כינוי) ולנהל את המקרן.

1 הפעל את Epson Classroom Connect.

2 בחר את המקרן שברצונך לתת לו כינוי מתוך [היס היסטוריית התחברות].

קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27

הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות

ניתן להצמיד את סביבת ההתחברות של מקרן אליו אתה מתחבר באופן קבוע ולתקן את מיקום התצוגה.

1 הפעל את Epson Classroom Connect.

2 בחר במקרן בו תרצה לתקן את המיקום מהיסטוריית התחברות ולחץ על סמל הסיכה.

לאחר שסמל הסיכה ישנה את צבעו לצהוב-ירוק, ההגדרה הסתיימה.

ניתן להצמיד עד 4 מקרנים.



פתרון בעיות

בחלקים הבאים מוסברים פתרונות לבעיות שהתעוררו במהלך השימוש בתוכנה Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

- "פתרון בעיות של התחברות לרשת" עמ' 21
- "פתרון בעיות במהלך ההקרנה" עמ' 22

נסה את הפתרונות הבאים בהתאם לסביבת הרשת הקיימת.

◀ קישורים רלבנטיים

- "פתרונות למצבים בהם לא ניתן להתחבר לאינטרנט לאחר ההתחברות אל המקרן" עמ' 21
- "פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות קוד חיבור" עמ' 21

פתרונות למצבים בהם לא ניתן להתחבר לאינטרנט לאחר ההתחברות אל המקרן

אם המקרן מחובר במצב נקודת גישה פשוטה, ייתכן שלא תוכל להתחבר לאינטרנט. ודא שהמקרנים מחוברים לרשת LAN קווית או לנקודת גישה אלחוטית.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 8
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 8

פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות קוד חיבור

נסה את אחת מהפעולות הבאות אם לא הצלחת להתחבר באמצעות קוד התחברות.

- הזן את כתובת ה-IP באפליקציה Epson Classroom Connect והתחבר.
- הזן את אחת מכתובות ה-IP שמופיעות בחלק העליון של מסך הבית של המקרן.
- רוק את קוד ה-QR באפליקציה Epson Classroom Connect והתחבר.
- התחבר באמצעות קריאת קוד ה-QR שמופיע במסך ה-LAN של המקרן.

נסה את הפתרונות הבאים בהתאם למצב.

קישורים רלבנטיים

- "פתרונות כאשר אינך יכול לחבר מקרנים (אלחוטי)" עמ' 22
- "פתרונות למקרים בהם לא ניתן לאתר מקרנים מחוברים (חיבור באמצעות כבל)" עמ' 22
- "פתרונות במקרים בהם התמונה המוקדנת אינה משתנה בצורה חלקה" עמ' 23
- "פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה" עמ' 23

פתרונות כאשר אינך יכול לחבר מקרנים (אלחוטי)

אם לא הצלחת לחבר את המחשב ואת המקרן דרך רשת אלחוטית, נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מנהל הרשת.

- בדוק את סטטוס ההתקנים החיצוניים בהם השתמשת לחיבור הרשת, או את הגדרות המקרן.
- חבר היטב, אם יש צורך, את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית למקרן. לקבלת מידע נוסף, עיין ב *מדריך למשתמש של המקרן*.
- בדוק אם קיימים מכשולים בין נקודת הגישה והמחשב או המקרן, ושנה את מיקומם כדי לשפר את התקשורת. לעיתים, הסביבה בתוך מבנה מונעת איתור של המקרן במהלך חיפוש.
- ודא שנקודת הגישה והמחשב או המקרן אינם רחוקים מדי זה מזה. קרב אותם אחד אל השני ונסה להתחבר פעם נוספת.
- בדוק אם יש הפרעה מפריטי ציוד אחרים, כמו התקני Bluetooth או מכשיר מיקרוגל. הרחק את ההתקן שגורם את ההפרעה או הגדל את רוחב הפס האלחוטי.
- קבע את עוצמת השידור של התקני הרשת למקסימום.
- הגדר כהלכה את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של נקודת הגישה.
- ודא שמערכת ה-LAN האלחוטית של נקודת הגישה תומכת במערכת ה-LAN האלחוטית של המקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.
- הגדר SSID זהה עבור המחשב, נקודת הגישה, והמקרן.
- הגדר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- קבע את הגדרות מערכת ה-LAN האלחוטית בהתאם לתקנים הנתמכים על-ידי נקודת הגישה.

- כשתפעיל את הגדרות האבטחה, קבע ביטוי סיסמה זהה עבור נקודת הגישה, המחשב והמקרן.
- סגור את הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המחשב.
- ודא שאתה משתמש במחשב שיכול להתחבר לרשת אלחוטית.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- התחבר אל אותה נקודת הגישה שאליה מחובר המקרן.
- קבע את הרשאות ההתחברות בנקודת הגישה כך שיתאפשר למקרנים להתחבר אם קיימות בנקודת הגישה פונקציות כלשהן שחוסמות חיבורים, למשל הגבלות על כתובות MAC והגבלות על יציאות.
- בדוק את הגדרות התוכנה.
- אם החיבור למקרן באמצעות קוד החיבור נכשל, יש לבחור באפשרות נסה שיטות אחרות ממסך זה.

קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 8

פתרונות למקרים בהם לא ניתן לאתר מקרנים מחוברים (חיבור באמצעות כבל)

- אם לא הצלחת לחבר את המחשב ואת המקרן דרך רשת קווית, נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מנהל הרשת.
- חבר את כבל הרשת היטב.
- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.
- הגדר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן.
- סגור את הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המחשב.
- הפעל את הגדרות LAN במחשב.
- בדוק את הגדרות האפליקציה.

- אם החיבור למקרן באמצעות קוד החיבור נכשל, יש לבחור באפשרות נסה שיטות אחרות ממסך זה.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 8

פתרונות במקרים בהם התמונה המוקרנת אינה משתנה בצורה חלקה

אם התמונה המוקרנת קופאית או שאינה נעה בצורה חלקה, נסה את הפתרונות הבאים.

- בחר ברוחב הפס הרצוי עבור ההגדרה השתמש ברוחב פס.
- חבר את המחשב והמקרנים באמצעות כבלי LAN.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "המסך הגדרות" עמ' 27

פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה

אם השמע שמופק מהמקרן נקטע או שיש השהיה ארוכה בין התמונה המוקרנת לשמע שלה, כוון את ההגדרה סנכרון שמע/וידאו במקרן.

להוראות נוספות, עיין *Projector Manual Update Information* של המקרן או במדריך למשתמש.

סיכום מסכים


הצג את הסעיפים האלה לקבלת מידע נוסף על מסכי Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן בשיטות אחרות" עמ' 26
- "המסך הגדרות" עמ' 27

- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "התחברות למקרן באמצעות קריאת קוד QR" עמ' 13
- "התחברות אל המקרן מהיסטוריית ההתחברות" עמ' 15
- "יצירת כינוי עבור המקרן" עמ' 19
- "הצמדה של סביבות ההתחברות השכיחות" עמ' 19

כשתפתח את Epson Classroom Connect, יוצג מסך בחירת ההתחברות.

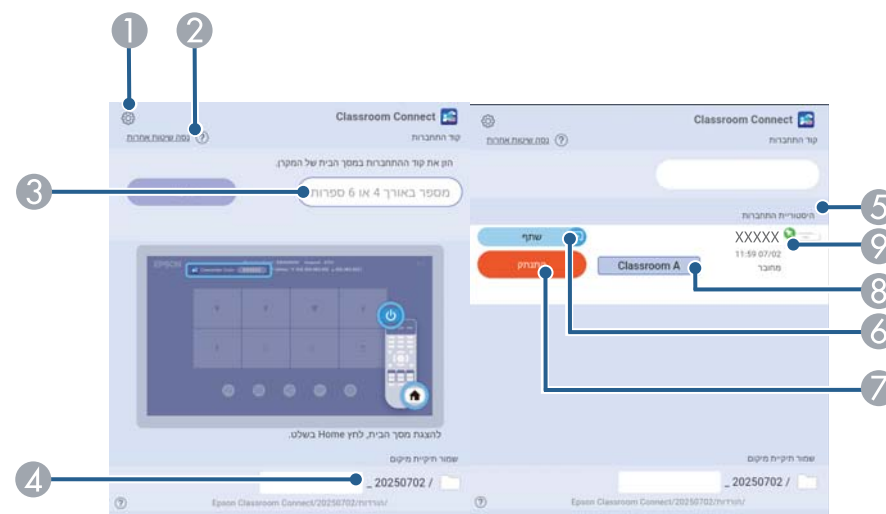


1	פותח את מסך ההגדרות.
2	מאפשר לבחור שיטת התחברות אחרת אם לא הצלחת להתחבר למקרן באמצעות קוד ההתחברות.
3	הזן את קוד ההתחברות (ארבע או שש ספרות) שמופיע בחלק העליון של מסך הבית של המקרן.
4	ציין באיזו תיקייה יש לשמור את נתוני הציור. תיקיית השמירה תיווצר בתיקייה הורדות שבמחשב.
5	תוצג רשימה של מקרנים אליהם התחברת בעבר.
6	התחל שיתוף מסך עם מקרן מחובר.
7	אם תלחץ על לחצן זה כאשר המכשיר מחובר למקרן, החיבור ינותק.
8	הזן כינוי כדי לנהל את המקרן.
9	ניתן להצמיד מקרנים שנמצאים בשימוש שכיח לחלק העליון של היסטוריית ההתחברות. לחץ שוב על הסיכה כדי לבטל את ההצמדה. ניתן להצמיד עד ארבעה מקרנים.

◀ קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרן באמצעות קוד חיבור" עמ' 11

אם החיבור למקרן באמצעות קוד החיבור נכשל, בחר בשיטת חיבור אחרת ממסך זה.

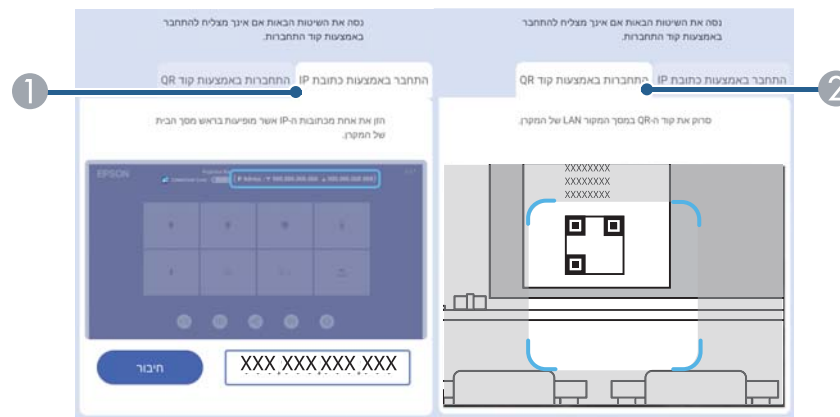

1	הזן את אחת מכתובות ה-IP (קווית או אלחוטית) המוצגות בחלק העליון של מסך הבית של המקרן, ולאחר מכן התחבר למקרן.
2	התחבר באמצעות קריאת קוד ה-QR שמופיע במסך ה-LAN של המקרן.

ניתן להציג את קוד ה-QR גם במסך ההנחיות של המקרן.



◀ קישורים רלבנטיים

- "מסך התחברות" עמ' 25
- "התחברות אל המקרן באמצעות כתובת IP" עמ' 12
- "המסך הגדרות" עמ' 27

3	הפעל אפשרות זו כדי לשתף מסך המכשיר כשהוא מחובר למקרון.
4	מעבר בין הצגה/הסתרה של היסטוריית ההתחברות אל מקרנים שהיו מחוברים בעבר.
5	מציג את פרטי הגרסה של Epson Classroom Connect.

- קישורים רלבנטיים
- "מסך התחברות" עמ' 25
 - "התחברות אל המקרון בשיטות אחרות" עמ' 26

לחץ על סמל גלגל השיניים במסך ההתחברות כדי להצגי את מסך ההגדרות.

ניתן לשנות את ההגדרות הללו מבלי להתחבר למקרון.

הגדרות

1

סקר שימוש

הצחרת הפרטיות

2

השתמש ברוחב פס

אוטומטי

3

שתף את התצוגה באופן אוטומטי לאחר התחברות

4

הצג את היסטוריית ההתחברות

5

פרטי גרסה

1	הפעל כדי לאפשר ל-Epson לאחזר מידע על השימוש ביישום.
2	שולט ברוחב הפס עבור מהירות העברת הנתונים. אם תבחר ברוחב פס צר יותר, ייתכן שאיכות התמונה המוקרנת תיפגע אך העומס על הרשת יקטן.

נספח

עיין בסעיפים אלה לקבלת פרטים נוספים על התוכנה Epson Classroom Connect.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הסרת Epson Classroom Connect" עמ' 29
- "הגבלות" עמ' 30
- "הערות כלליות" עמ' 31

פעל בהתאם להוראות שבהמשך כדי להסיר את Epson Classroom Connect.

1 הפעל את המחשב.

2 לחץ על סמל תוכנית ההפעלה בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

3 לחץ לחיצה ימנית על Epson Classroom Connect.

במצב טאבלט, הקש על האפליקציה בשתי אצבעות.



4 בחר הסרה.

בדוק את הסעיפים הללו לקבלת הגבלות החלות במהלך הקרנה של תמונות מחשב באמצעות Epson Classroom Connect. בדוק את הדברים הבאים.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגבלות חיבור" עמ' 30
- "הגבלות ב-Chromebooks" עמ' 30

הגבלות חיבור

שים לב להגבלות הבאות במהלך השימוש ב-Epson Classroom Connect.

- אם מהירות השידור של רשת ה-LAN האלחוטית נמוכה, ייתכן שהרשת תנותק באופן פתאומי.
- לעיתים, התמונה במסך המחשב והתמונה המוקרנת על-ידי המקרן לא יהיו זהות לחלוטין.
- סרטים לא מופעלים בצורה חלקה כפי שהם מופעלים במחשב.

הגבלות ב-Chromebooks

כתלות במערכת ההפעלה, ייתכן שההגבלות הבאות יחולו במהלך השימוש באפליקציה Epson Classroom Connect ב-Chromebook.

- אם תנסה להפעיל את האפליקציה Epson Classroom Connect תוך שימוש בפונקציית השיתוף של אפליקציה אחרת, ייתכן שהיא לא תופעל או שהקבצים לא ייקראו בצורה נכונה גם אם האפליקציה החלה לפעול.
- אין תמיכה במעבר בין מצב מחשב נייד למצב טאבלט תוך כדי פעולה.
- ייתכן שהודעות מוקפצות לא תוצגנה.

הודעה בנושא זכויות יוצרים

המידע עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2025 Seiko Epson Corporation
2025.6 HE

בדוק את הסעיפים הבאים לקבלת הודעות חשובות.

קישורים רלבנטיים

- "הודעה בדבר זכויות יוצרים" עמ' 31
- "סימנים מסחריים" עמ' 31
- "הודעה בנושא זכויות יוצרים" עמ' 31

הודעה בדבר זכויות יוצרים

אין לשכפל אף חלק מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר אותו בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו, בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה נושאת כל חבות שהיא המוגנת בפטנט ביחס לשימוש במידע המובא בזאת. בנוסף, החברה לא נושאת כל חבות שהיא בגין נזקים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במידע המובא בזאת.

חברת Seiko Epson Corporation והחברות הבנות שלה אינן נושאות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי בגין נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש שגוי או לרעה, פגיעה במוצר או שינוי או תיקון לא מורשה במוצר זה, או (למעט בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות השימוש והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תישא חבות בגין כל נזק או בעיה שהם הנובעים מהשימוש באפשרויות או במוצרים מתכלים שאינם מוצרים מקוריים של Epson או מוצרים המאושרים על-ידי Epson ועל-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מראש.

האירורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמקרה בפועל.

סימנים מסחריים

Android, Chrome, ChromeOS, Chromebook וסימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.

"QR Code" (קוד QR) הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED.

זכויות יוצרים בתוכנה: מוצר זה משתמש בתוכנות חנימיות ובתוכנות שהזכויות עליהן נמצאות בבעלותה של חברה זו.