



Bruksanvisning till Epson Classroom Connect (Chromebook)

Beteckningar som används i den här bruksanvisningen 4

Introduktion av apparna Epson Classroom Connect 5

Funktioner i Epson Classroom Connect	6
Upplevelse av intuitiv drift	6
Spara ritade data enkelt	6
Smidig anslutning till projektorer	6

Ställa in appen för första användning 7

Installera appen	8
Krav för Epson Classroom Connect	8
Installera appen Epson Classroom Connect	8

Välja projektorns nätverksinställningar	9
Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN	9
Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN	10

Ansluta till projektorn och projicera bilder 11

Första gången Epson Classroom Connect ansluts	12
Ansluta till projektor med anslutningskod	12
Ansluta till projektor med IP-adress	13
Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod	14

Ansluta till projektor från anslutningshistorik

Kontrollera den projicerade visningen	18
Interaktiv funktion	18

Bra funktioner 19

Använda extra funktioner	20
Skapa ett smeknamn för projektorn	20
Stifta ofta använda anslutningsmiljöer	20
Spara ritade data	20

Problemlösning 21

Lösa problem med nätverksanslutning	22
Lösningar när du inte kan ansluta till Internet efter att du anslutit till projektorn ..	22
Lösningar när du inte kan ansluta med en anslutningskod	22

Lösa problem under projicering	23
Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (wireless)	23
Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (med kabel)	24
Lösningar när den projicerade bilden inte är jämnt rörlig	24
Lösningar när ljudet inte spelas upp korrekt	24

Skärmsammanfattning 25

Anslutningsskärm	26
-------------------------------	-----------

Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder	27
---	-----------

Skärmen inställningar	28
------------------------------------	-----------

Bilaga 29

Avinstallera Epson Classroom Connect	30
---	-----------

Begränsningar	31
Begränsningar vid anslutning	31
Begränsningar i Chromebooks	31

Allmänna anteckningar	32
------------------------------------	-----------

Upphovsrättsmeddelande	32
Varumärken	32
Tillägg till upphovsrätten	32

Beteckningar som används i den här bruksanvisningen

Säkerhetsindikationer

Projektorn och dess manualer använder grafiska symboler och beteckningar för att indikera innehåll som visar hur du säkert kan använda produkten.

Läs och följ noggrant instruktionerna som är markerade med dessa symboler och beteckningar för att undvika person-, eller egendomsskador.

 Varning	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller till och med dödsfall på grund av felaktig hantering.
 Försiktighet	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller egendom på grund av felaktig hantering.

Indikatorer, allmän information

Observera	Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador på person eller egendom om du inte är tillräckligt försiktig.
	Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att känna till.
[Knappnamn]	Indikerar knapparna på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen. Exempel: [Esc]-knapp
Namn på meny/inställning	Anger namn på projektormenyn och inställningarna. Exempel: Välj Bild -menyn
»»	Den här etiketten visar länkar till relaterade sidor.
	Den här etiketten indikerar projektorns aktuella menynivå.

Introduktion av apparna Epson Classroom Connect

Se informationen här för att få veta mer om Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Funktioner i Epson Classroom Connect" [sid.6](#)

Med Epson Classroom Connect kan du smidigt utföra en serie åtgärder som är användbara på lektioner, exempelvis projicera bilder med en projektor som är ansluten till din enhet.


► Relaterade länkar

- "Upplevelse av intuitiv drift" [sid.6](#)
- "Spara ritade data enkelt" [sid.6](#)
- "Smidig anslutning till projektorer" [sid.6](#)

Upplevelse av intuitiv drift

Epson Classroom Connect är utformad så att du kan utföra en serie åtgärder i enkla steg.

Du kan även enkelt ansluta din enhet till projektorn och projicera bilder.

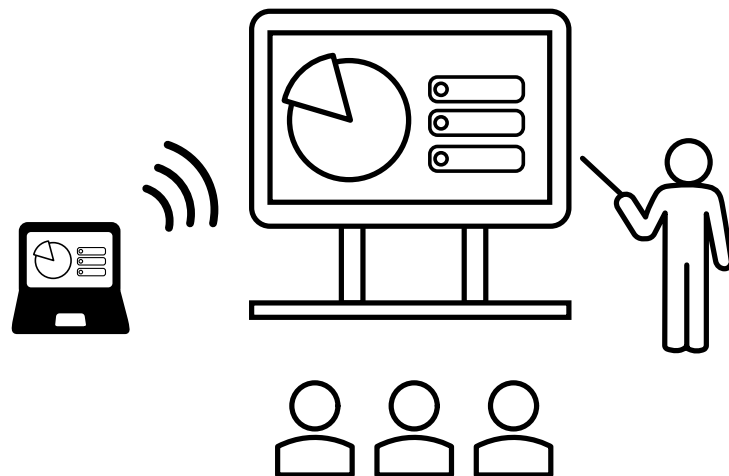


- För att spegla enhetens skärm behöver du installera Chrome-tillägget "Epson Classroom Connect Extension".
- Du kan också mata ut ljud till skärmen som projiceras med spegling från projektorn.

Spara ritade data enkelt

Genom att spara de data du ritar under lektionen kan du granska innehållet vid ett senare tillfälle eller dela det som klassmaterial till dina studenter.

Eftersom ritade data sparas på din enhet kan du enkelt återanvända dessa data på lektionen.

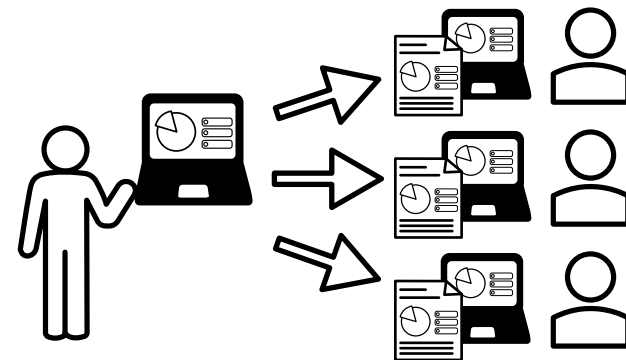

Smidig anslutning till projektorer

Du kan ansluta till projektorn med anslutningskoden, IP-adressen eller QR-koden som visas på projektorskärmen.

Om du vill ansluta till samma projektor kan du enkelt ansluta från anslutningshistoriken som visas i Epson Classroom Connect.

Ställa in appen för första användning

Följ dessa instruktioner innan du ansluter en dator till projektorn över ett nätverk.

►► Relaterade länkar

- "Installera appen" [sid.8](#)
- "Välja projektorns nätverksinställningar" [sid.9](#)

Följ dessa instruktioner för att installera appen Epson Classroom Connect i Google Play.



- Kontrollera att du installerar den senaste appen på Google Play.
- Uppdatera appen när det behövs så att den hålls uppdaterad efter installationen.
- Uppdatera din Chromebooks operativsystem till den senaste versionen.

► Relaterade länkar

- "Krav för Epson Classroom Connect" [sid.8](#)

Krav för Epson Classroom Connect

Din dator måste uppfylla följande systemkrav för att använda Epson Classroom Connect.

Krav	Chromebook
Operativsystem	Minst Chrome OS 132
CPU	Intel Celeron N4000-processor
Minnesmängd	4 GB eller mer (8 GB eller mer rekommenderas)
Bildskärm	Upplösning 1280 × 720 eller mer

► Relaterade länkar

- "Installera appen Epson Classroom Connect" [sid.8](#)

Installera appen Epson Classroom Connect

Följ dessa instruktioner för att installera appen Epson Classroom Connect på din dator.

- 1** Slå på datorn.
Kontrollera att du inloggad på det konto du vill använda appen med.
- 2** Installera vid behov appen Google Play Store.
- 3** Hitta och installera appen Epson Classroom Connect i Google Play.
- 4** Installera Chrome-tillägget "Epson Classroom Connect Extension" från Chrome Web Store.



För att dela din skärm med en projektor behöver du installera Chrome-tillägget "Epson Classroom Connect Extension".

Om du inte har gjort nätverksinställningar för projektorerna behöver du konfigurera projektorn innan du använder Epson Classroom Connect. Följ dessa instruktioner för att välja en anslutningsmetod mellan en dator och projektorn och installera därefter projektorn.

► Relaterade länkar

- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN" [sid.9](#)
- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN" [sid.10](#)

Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN

För att ansluta en dator till projektorn med trådlöst LAN, måste du välja nätverksinställningar på datorn och projektorn.



De nödvändiga inställningarna varierar beroende på din projektor. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

1 Kontakta din nätverksleverantör och skriv ner inställningarna för åtkomstpunkten, som SSID och säkerhetsinställningar.

2 Konfigurera nätverksinställningarna så att datorn kan ansluta till nätverket.



Om du behöver konfigurera en nätverksanslutning ser du dokumentationen som följde med din dator eller nätverksadapter. Se din dators *Bruksanvisning* för mer information.

3 Installera vid behov den trådlösa LAN-enheten i projektorn. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

4 Starta projektorn.

5 Tryck på [Menu]-knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen och välj menyn **Nätverk**.

6 Slå på ett trådlöst LAN.

7 Slå av inställningen **Enkel AP**. De nödvändiga inställningarna varierar beroende på din projektor. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.



Beroende på datorn kanske du kan ansluta även om **Enkel AP** är påslaget.

8 Välj andra alternativ efter behov för ditt nätverk. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

9 Välj säkerhetsinställningar efter behov för ditt nätverk. Kontrollera med din nätverksleverantör för mer information om att välja rätt inställningar.



För att aktivera funktionen spara ställer du in projektorns Kontr.lösen f. Web.

10 När du är klar med inställningarna sparar du dem och lämnar menyerna.

Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN

För att ansluta en dator till projektorn med trådbundet LAN, måste du välja nätverksinställningar på datorn och projektorn.



De nödvändiga inställningarna varierar beroende på din projektor. Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Konfigurera nätverksinställningarna så att datorn kan ansluta till nätverket.



Om du behöver konfigurera en nätverksanslutning ser du dokumentationen som följde med din dator eller nätverksadapter. Se din dators *Bruksanvisning* för mer information.

- 2** Anslut en LAN-kabel till projektorn.
- 3** Starta projektorn.
- 4** Tryck på [Menu]-knappen på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen och välj menyn **Nätverk**.
- 5** Sätt DHCP till Av och ange värdena för projektorns IP-adress, nätmask och gateway efter behov.
- 6** När du är klar med inställningarna sparar du dem och lämnar menyerna.

Ansluta till projektorn och projicera bilder

Följ dessa instruktioner för att ansluta datorn och projektorn över ett nätverk och för att projicera bilder från datorskärmarna med hjälp av projektorn.

►► Relaterade länkar

- "Första gången Epson Classroom Connect ansluts" [sid.12](#)
- "Ansluta till projektor från anslutningshistorik" [sid.16](#)
- "Kontrollera den projicerade visningen" [sid.18](#)

När du använder Epson Classroom Connect första gången använder du en av följande metoder för att ansluta till din projektor.

- Anslut med en anslutningskod.
- Anslut med en IP-adress.
- Anslut med QR-kod



- Om du matar in fel anslutningskod 10 gånger i följd blir skärmen låst. Vänta en stund och försök sedan att mata in igen.
- För att dela din skärm med en projektor behöver du installera Chrome-tillägget "Epson Classroom Connect Extension". Installera vid behov "Epson Classroom Connect Extension" från Chrome Web Store.

► Relaterade länkar

- "Ansluta till projektor med anslutningskod" [sid.12](#)
- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod" [sid.14](#)

Ansluta till projektor med anslutningskod

Mata in den anslutningskod som visas på projektorn i Epson Classroom Connect för att ansluta till projektorn.

- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på knappen Home på projektorns fjärrkontroll för att visa Startskärmen.

- 4** Mata in det fyr- eller sexsiffriga numret som visas högst upp på projektorns startskärm och tryck sedan på **Anslut**.



- 5** När skärmen ChromeOS bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Dela**.



Om du vill mata ut ljud så aktivera du ljud när du delar din skärm.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Ansluta till projektor med IP-adress

Mata in den IP-adress som visas på projektorn, i Epson Classroom Connect om du inte kan ansluta med anslutningskod eller om du vill ansluta till en projektor i ett annat nätverk.



När projektornyckelord är på uppmanas du att mata in ett nyckelord när du ansluter från en IP-adress eller ansluter från historiken.
Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på knappen Home på projektorns fjärrkontroll för att visa Startskärmen.
- 4** Tryck på **Prova andra metoder** som visas i Epson Classroom Connect. Välj **Anslut med IP-adressen** för att visa skärmen för att mata in IP-adressen.

- 5** Mata in en av IP-adresserna som visas högst upp på projektorns startskärm och tryck sedan på **Anslut**.



- 6** När skärmen ChromeOS bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Dela**.



Om du vill mata ut ljud så aktivera du ljud när du delar din skärm.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod

Om du inte kan ansluta med en anslutningskod eller om du vill ansluta till en projektor på ett annat nätverk läser du QR-koden som visas av projektorn i Epson Classroom Connect.


- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Tryck på knappen Home på projektorns fjärrkontroll för att visa Startskärmen.
- 4** Välj LAN som inmatningskälla för att projicera på projektorns startskärm.



QR-koden kan också visas på projektorns vägledningsskärm.

- 5** Tryck på **Prova andra metoder** som visas i Epson Classroom Connect. Välj **Anslut med QR-kod** för att visa skärmen för att mata in QR-koden.

- 6** Anslut genom att läsa QR-koden som visas på projektorns LAN-skärm.

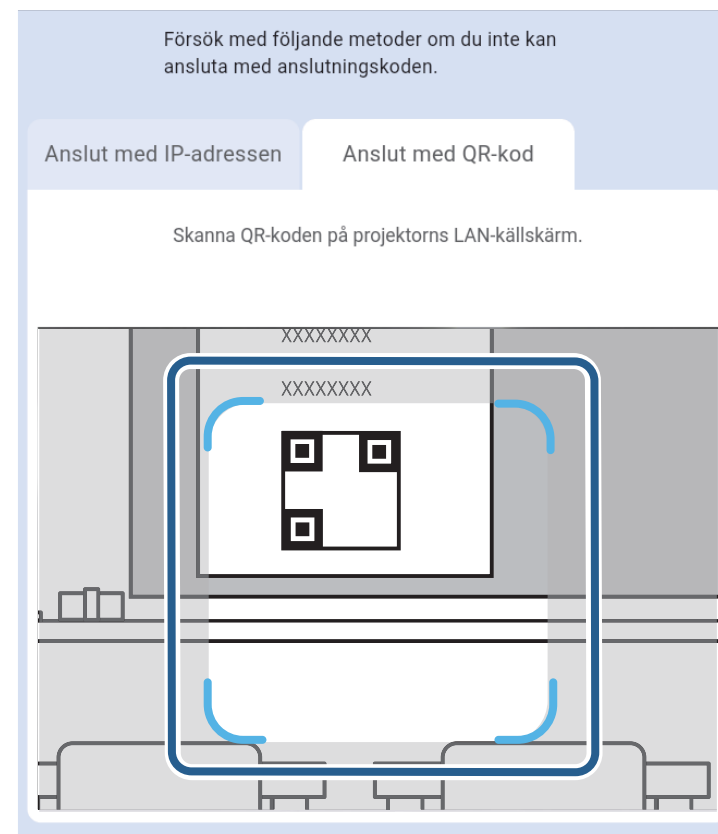

- 7** När skärmen ChromeOS bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Dela**.



Om du vill mata ut ljud så aktivera du ljud när du delar din skärm.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)

- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)


När du ansluter till en projektor som du redan har anslutit till så kan du ansluta till projektorn via anslutningshistoriken som visas i Epson Classroom Connect.



När projektornyckelord är på uppmanas du att mata in ett nyckelord när du ansluter från en IP-adress eller ansluter från historiken.
Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

- 1** Starta projektorn.
- 2** Starta Epson Classroom Connect.
- 3** Välj den projektor du vill ansluta till i **Anslutningshistorik**.

4 Välj **Anslut**.

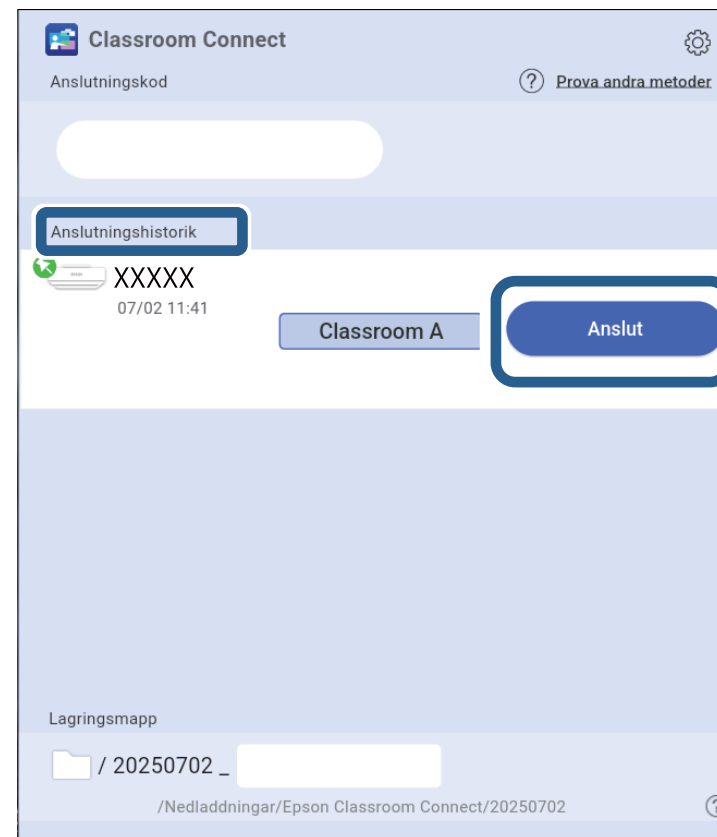

- 5** När skärmen ChromeOS bekräftar att du vill börja skärmdelning visas så trycker du på **Dela**.



Om du vill mata ut ljud så aktivera du ljud när du delar din skärm.

» Relaterade länkar

- "Stifta ofta använda anslutningsmiljöer" [sid.20](#)

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Du kan kontrollera de projicerade bilderna genom att använda verktygsfältet.


► Relaterade länkar

- "Interaktiv funktion" [sid.18](#)

Interaktiv funktion

Du kan anteckna på den projicerade skärmen med hjälp av den interaktiva pennan eller ditt finger.

Se din projektors *Bruksanvisning* för instruktioner.

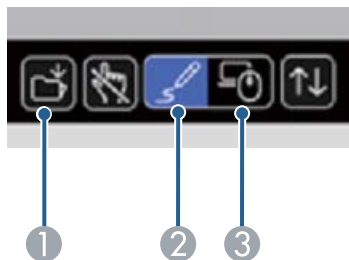

①	Spara ritade data.
②	Växlar till ritläge. Ställ in inställningen för Anteckningsläge eller Skrivtavleläge till På och skriv eller rita sedan på den projicerade ytan.
③	Växlar till dator interaktivt läge. Ställ in PC-interaktivitet -inställningen till På för att styra datorn med hjälp av den interaktiva pennan eller fingret.  Appen Epson Classroom Connect visar knappar för att växla till datorns interaktiva läge men du kan inte använda en penna eller ditt finger för att använda datorn på den projicerade skärmen.

Bra funktioner

Följ dessa instruktioner för att använda de extra funktionerna i Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Använda extra funktioner" [sid.20](#)

Se de funktioner i Epson Classroom Connect som är användbara på lektionen.

» Relaterade länkar

- "Skapa ett smeknamn för projektorn" [sid.20](#)
- "Stifta ofta använda anslutningsmiljöer" [sid.20](#)
- "Spara ritade data" [sid.20](#)

Skapa ett smeknamn för projektorn

När du har anslutit kan du ställa in ett unikt namn (smeknamn) och hantera projektorn.

- 1** Starta Epson Classroom Connect.
- 2** Välj den projektor du vill ge ett smeknamn i **Anslutningshistorik**.

» Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Stifta ofta använda anslutningsmiljöer

Du kan stifta anslutningsmiljön för en projektor som du ofta ansluter till och fixera visningsläget.

- 1** Starta Epson Classroom Connect.
- 2** Välj den projektor som du vill fixera positionen för i **Anslutningshistorik** och klicka på ikonen stifta.

När ikonen stifta blir gulgrön är konfigurationen klar.



Du kan stifta upp till 4 projektorer.

» Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Spara ritade data

Tryck på sparaknappen som visas på projektorns skärm för att spara ritade data till din enhet.

Varje gång du trycker på sparaknappen på den projicerade skärmen sparas den projicerade skärmbilden som en bild. När du är klar och har anslutit projektorn eller när du trycker på knappen Spara 10 gånger skapar Epson Classroom Connect en .pptx-fil som innehåller alla bilder som sparats hittills och du kan granska .pptx-filen i mappen **Hämtade filer**.



Om Epson Classroom Connect inte kan skapa en .pptx-fil på grund av en framtvingad avstängning eller av annan orsak skapas .pptx-filen nästa gång du startar appen.

Se din projektors *Projector Manual Update Information* för mer information.

» Relaterade länkar

- "Kontrollera den projicerade visningen" [sid.18](#)

Problemlösning

Se följande avsnitt för att hitta lösningar på problem som du kan stöta på när du använder Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Lös problem med nätverksanslutning" [sid.22](#)
- "Lös problem under projicering" [sid.23](#)

Prova dessa lösningar beroende på din nätverksmiljö.

► Relaterade länkar

- "Lösningar när du inte kan ansluta till Internet efter att du anslutit till projektorn" [sid.22](#)
- "Lösningar när du inte kan ansluta med en anslutningskod" [sid.22](#)

Lösningar när du inte kan ansluta till Internet efter att du anslutit till projektorn

När anslutningen till projektorn görs i läget med enkel åtkomstpunkt kan du inte ansluta till Internet.

Kontrollera att projektorerna är ansluta till ett trådbundet LAN eller en trådlös LAN-åtkomstpunkt.

► Relaterade länkar

- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN" [sid.10](#)
- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN" [sid.9](#)

Lösningar när du inte kan ansluta med en anslutningskod

Försök något av följande om du inte kan ansluta med en anslutningskod.

- Mata in IP-adress i appen Epson Classroom Connect och anslut.
Mata in en av de IP-adresser som visas högst upp på projektorns startskärm.
- Skanna QR-koden med appen Epson Classroom Connect och anslut.
Anslut genom att läsa QR-koden som visas på projektorns LAN-skärm.

Prova dessa lösningar beroende på din situation.

► Relaterade länkar

- "Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (wireless)" [sid.23](#)
- "Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (med kabel)" [sid.24](#)
- "Lösningar när den projicerade bilden inte är jämnt rörlig" [sid.24](#)
- "Lösningar när ljudet inte spelas upp korrekt" [sid.24](#)

Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (wireless)

När du inte kan ansluta datorn och projektorn över ett trådlöst nätverk, prova följande lösningar. Om du inte kan lösa problemen, kontakta din nätverksadministratör.

- Kontrollera status för de externa enheter som används för nätverksanslutningen eller projektorns inställningsmiljö.
 - Anslut om det behövs den specificerade trådlösa LAN-enheten till projektorn på ett säkert sätt. Se din projektors *Bruksanvisning* för mer information.
- Kontrollera om det finns några hinder mellan anslutningspunkten och datorn eller projektorn, och flytta på dem för att komma till rätta med problemet. Ibland kan inomhusmiljöerna göra att en projektor inte hittas under en sökning.
- Kontrollera att åtkomstpunkten och datorn eller projektorn inte är alltför långt ifrån varandra. Flytta dem närmare varandra och försök ansluta på nytt.
- Kontrollera efter störningar från annan utrustning, t.ex. från en Bluetooth-enhet eller mikrovågsugn. Flytta den störande enheten längre bort eller öka den trådlösa bandbredden.
- Ställ in radiostyrkan för nätverksenheterna på maximalt.

- Ställ in IP-adressen, nätmasken och gateway-adressen korrekt för åtkomstpunkten.
- Kontrollera att det trådlösa LAN-systemet för åtkomstpunkten stöder projektorns trådlösa LAN-system.
- Kontrollera projektorns nätverksanslutningar.
 - Ställ in datorn, åtkomstpunkten och projektorn på samma SSID.
 - Ställ in IP-adressen, nätmasken och gateway-adressen korrekt för projektorn.
 - Slå på inställningen för trådlöst LAN om det behövs.
 - Ställ in det trådlösa LAN-systemet för att uppfylla kraven som stöds av åtkomstpunkten.
 - Ställ in samma lösenfraser på åtkomstpunkten, datorn och projektorn när du aktiverar säkerhetsinställningen.
 - Stäng nätverksinställningarna i projektorn.
- Kontrollera datorns nätverksinställningar.
 - Förvissa dig om att du använder en dator som kan ansluta till ett trådlöst LAN.
 - Slå på inställningen för trådlöst LAN om det behövs.
 - Anslut till samma åtkomstpunkt som datorn är ansluten till.
- Ställ in anslutningstillstånden på åtkomstpunkten för att låta projektorerna ansluta om några funktioner som blockerar anslutningarna, som t.ex. MAC-adress- och portbegränsningar, är inställda på åtkomstpunkten.
- Kontrollera programinställningarna.
 - Om det inte går att ansluta till projektorn med en anslutningskod väljer du **Prova andra metoder** på den här skärmen.

► Relaterade länkar

- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med trådlöst LAN" [sid.9](#)

Lösningar när du inte kan ansluta projektorer (med kabel)

När du inte kan ansluta datorn och projektorn med kabel, prova följande lösningar. Om du inte kan lösa problemen, kontakta din nätverksadministratör.

- Anslut nätverkskabeln ordentligt.
- Kontrollera projektorns nätverksanslutningar.
 - Ställ in IP-adressen, nätmasken och gateway-adressen korrekt för projektorn.
 - Stäng nätverksinställningarna i projektorn.
- Kontrollera datorns nätverksinställningar.
 - Aktivera LAN-inställningarna på datorn.
- Kontrollera appinställningarna.
 - Om det inte går att ansluta till projektorn med en anslutningskod väljer du **Prova andra metoder** på den här skärmen.

► Relaterade länkar

- "Konfigurera en projektor när anslutningen görs med kabelanslutet LAN" [sid.10](#)

Lösningar när den projicerade bilden inte är jämnt rörlig

Om den projicerade bilden fryser eller inte är jämnt rörlig, försök med följande lösningar:

- Välj den bandbredd du vill använda som **Använd bandbredd** i inställningar.
- Anslut datorn och projektorerna med LAN-kablar.

► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)

- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Lösningar när ljudet inte spelas upp korrekt

Om ljudutgången på projektorn blir avbruten eller om det är en längre fördröjning mellan bilden och ljudet för den projicerade bilden, justera projektorns A/V-synkroniseringsinställningar.

Se din projektors *Projector Manual Update Information* eller *Bruksanvisning* för mer information.


Skärmsammanfattning

Se dessa avsnitt för mer information om Epson Classroom Connect-skärmarna.

►► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

När du startar Epson Classroom Connect så visas den valda anslutningsskärmen.

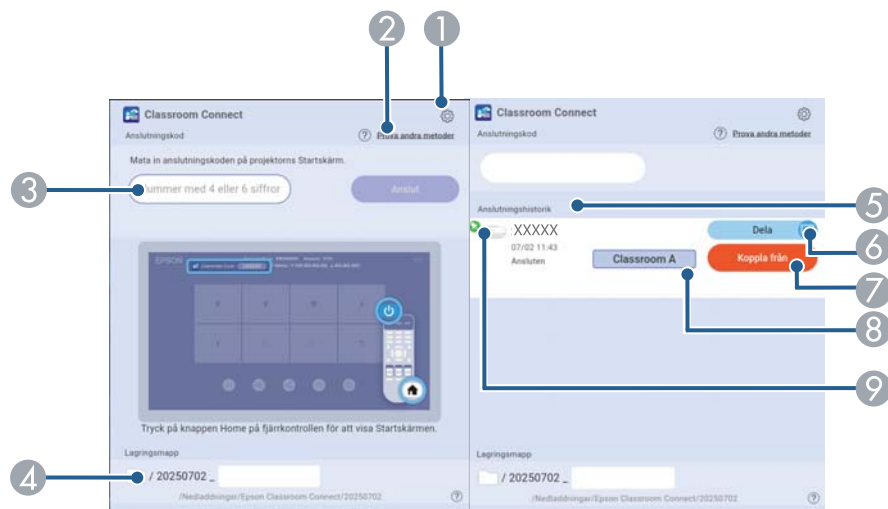

9


Projektorer som används ofta kan stiftas så det är högst upp i anslutningshistoriken. Klicka på stiftet igen för att ta bort stiftningen. Du kan stifta upp till fyra projektorer.

► Relaterade länkar

- "Ansluta till projektor med anslutningskod" [sid.12](#)
- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Anslut till en projektor genom att läsa en QR-kod" [sid.14](#)
- "Ansluta till projektor från anslutningshistorik" [sid.16](#)
- "Skapa ett smeknamn för projektorn" [sid.20](#)
- "Stifta ofta använda anslutningsmiljöer" [sid.20](#)

1	Öppna skärmen Inställningar.
2	Låter dig välja en annan anslutningsmetod om det inte går att ansluta till projektorn med anslutningskoden.
3	Mata in anslutningskoden (fyra eller sex siffror) som visas högst upp på projektorns startskärm.
4	Ange mappnamnet där ritdata ska sparas. Mappen för att spara skapas i mappen Hämtade filer på din dator.
5	Visar de projektorer som du tidigare har anslutit till.
6	Startskärmdelning med en ansluten projektor.
7	Om du trycker på den här knappen när du är ansluten till en projektor så kopplas anslutningen från.
8	Mata in ett smeknamn för hanteringen av din projektor.

Om det inte går att ansluta till projektorn med en anslutningskod väljer du en annan anslutningsmetod på den här skärmen.

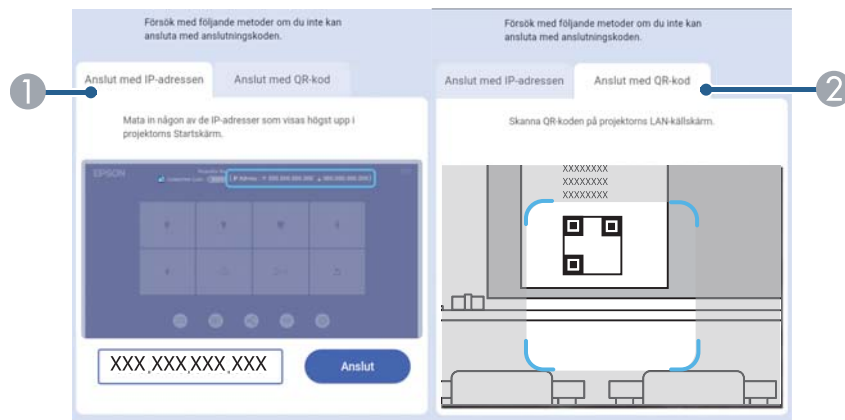

1	Mata in en av IP-adresserna (med kabel eller wireless) som visas högst upp på projektorns startskärm och anslut sedan projektorn.
2	Anslut genom att läsa QR-koden som visas på projektorns LAN-skärm.  QR-koden kan också visas på projektorns vägledningsskärm.


► Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektor med IP-adress" [sid.13](#)
- "Skärmen inställningar" [sid.28](#)

Klicka på kugghjulsikonen  på anslutningsskärmen för att visa skärmen inställningar.



Inställningen kan ändras utan att ansluta till en projektor.

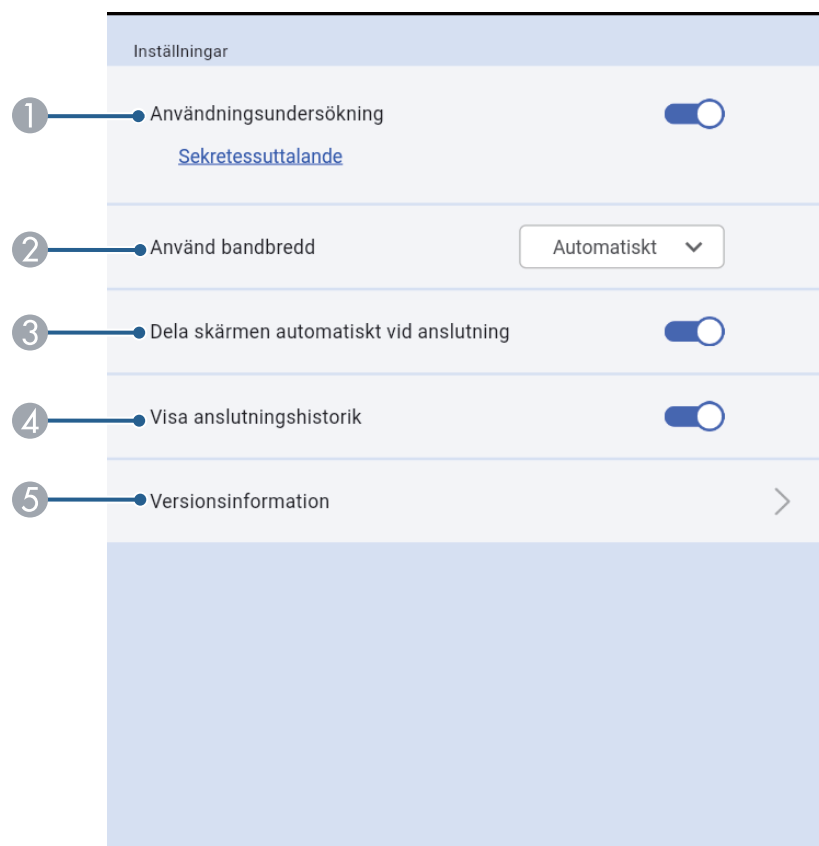

- | | |
|---|---|
| 1 | Slå på den om du vill tillåta att Epson samlar in information om programanvändning. |
|---|---|

2	Styr bandbredden för dataöverföringen. När du väljer en smalare bandbredd så kan den projicerade bildens kvalitet försämrats men även nätverksbelastningen minskar.
3	Slå på för att huvudenhetens skärm ska delas så snart den är ansluten till projektorn.
4	Växla mellan att visa/dölja anslutningshistorik för tidigare anslutna projektorer.
5	Visar versionsinformation för Epson Classroom Connect.

» Relaterade länkar

- "Anslutningsskärm" [sid.26](#)
- "Ansluta till projektorn med andra anslutningsmetoder" [sid.27](#)

Bilaga

Se dessa avsnitt för att få veta mer om Epson Classroom Connect.

►► Relaterade länkar

- "Avinstallera Epson Classroom Connect" [sid.30](#)
- "Begränsningar" [sid.31](#)
- "Allmänna anteckningar" [sid.32](#)

Följ nedanstående instruktioner för att avinstallera Epson Classroom Connect.

- 1** Slå på datorn.
- 2** Välj startikonen i det nedre vänstra hörnet på din skärm.
- 3** Högerklicka på Epson Classroom Connect.



När du är i surfplatteläget trycker du på appen med två fingrar.

- 4** Välj Avinstallera.

Kontrollera dessa avsnitt för begränsningar som gäller vid projicering av datorbilder med Epson Classroom Connect. Kontrollera följande.

► Relaterade länkar

- "Begränsningar vid anslutning" [sid.31](#)
- "Begränsningar i Chromebooks" [sid.31](#)

Begränsningar vid anslutning

Observera följande begränsningar när du använder Epson Classroom Connect.

- Om överföringshastigheten via ett trådlöst LAN är låg kan nätverksanslutningen plötsligt bli avbruten.
- I vissa fall överensstämmer inte bilden på datorskärmen helt med den bild som visas på projektorn.
- Filmer spelas inte upp lika jämnt som de görs på datorn.

Begränsningar i Chromebooks

Beroende på ditt operativsystem kan följande begränsningar gälla när appen Epson Classroom Connect används med din Chromebook.

- När du försöker starta appen Epson Classroom Connect med delningsfunktionen i en annan app kanske den inte startas eller så blir filerna inte korrekt lästa, trots att appen startats.
- Det finns inte stöd för att växla mellan lägena för bärbar dator och surfplatta under drift.
- Popup-meddelande kanske inte visas.

Se dessa avsnitt för viktiga meddelanden.

► Relaterade länkar

- "Upphovsrättsmeddelande" [sid.32](#)
- "Varumärken" [sid.32](#)
- "Tillägg till upphovsrätten" [sid.32](#)

Upphovsrättsmeddelande

Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns häri. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns häri används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

"QR-kod" är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

Programvara Copyright: Denna produkt innehåller kostnadsfri programvara samt programvara som detta företag äger upphovsrätten till.

Tillägg till upphovsrätten

Denna information kan ändras utan föregående meddelande.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 SV

Varumärken

Android, Chrome, ChromeOS, Chromebook och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.