


Vorsichtshinweise

- ❑ Entfernen Sie alle Medien vom Drucker, bevor Sie fortfahren.
- ❑ Berühren Sie keine Bänder, Platinen oder andere Teile außer denen, die Sie reinigen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte die Druckqualität beeinträchtigen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- ❑ Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsspachtel (C13S090013). Fussel von anderen Produkten könnten den Druckkopf beschädigen.
- ❑ Unterbrechen Sie die Reinigung bis zu ihrem Abschluss nicht, sobald Sie sie begonnen haben. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte den Druckkopf beschädigen.
- ❑ Die Sprache des Druckerdisplays kann über die **Sprache**-Option im Voreinstellungsmenü geändert werden.

Reinigung


- 1 Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich kein Papier im Drucker befindet und die folgende Meldung eingeblendet wird, drücken Sie die ►-Taste, um die Menüs anzuzeigen.

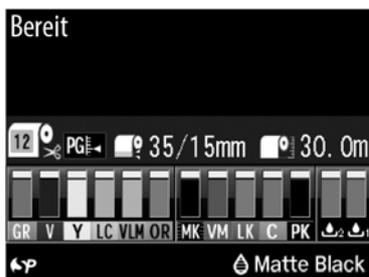

- 2 Heben Sie das Administratormenü mithilfe der ▼- und ▲-Tasten hervor und drücken Sie ►.
- 3 Heben Sie Kappenreinigung mithilfe der ▼- und ▲-Tasten hervor und drücken Sie ►.
- 4 Drücken Sie OK, um den Druckkopf in Reinigungsposition zu bewegen.


Warten Sie, bis die Meldung „Bitte warten.“ im Display ausgeblendet wird.

- 5 Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Meldung nicht mehr angezeigt wird, öffnen Sie die Druckerabdeckung.

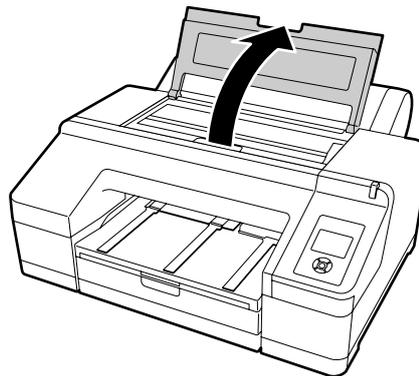

- 6 Suchen Sie die Kappen auf der rechten Seite der Platte und verwenden Sie einen trockenen Reinigungsspachtel, um die Innenräume aller fünf Kappen abzuwischen.

Machen Sie weiter, bis keine feuchten Stellen mehr übrig sind.

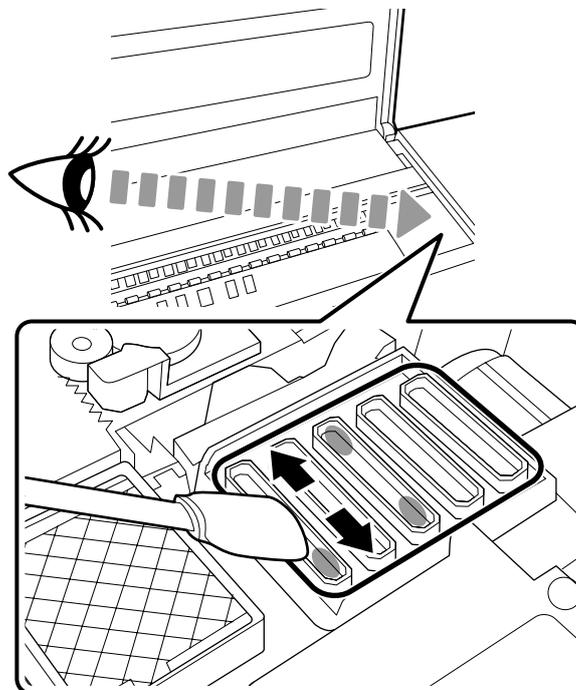

- 7 Schließen Sie die Druckerabdeckung, wenn die Reinigung vollendet ist.

Der Druckkopf wird in seine normale Position zurückkehren und die Nachricht wie in Schritt 1 gezeigt wird eingeblendet.