

Precauciones

- ❑ Retire todos los materiales de la impresora antes de continuar.
- ❑ No toque correas, placas de circuitos o cualquier otra parte excepto aquellas que esté limpiando. Hacer caso omiso de esta precaución podría afectar a la calidad de impresión o provocar un mal funcionamiento.
- ❑ Use solo las varillas de limpieza suministradas (C13S090013). La pelusa de otros productos podría dañar el cabezal de impresión.
- ❑ Una vez que haya comenzado la limpieza, no se detenga hasta que complete la operación. Hacer caso omiso de esta precaución podría dañar el cabezal de impresión.
- ❑ El idioma de la pantalla de la impresora se puede cambiar mediante la opción **Idioma** en el menú Preferencias.

Limpeza


- 1 Después de confirmar que no hay papel en la impresora y de visualizar el siguiente mensaje, pulse el botón ► para ver los menús.



- 2 Resalte Menú del Administrador mediante los botones ▼ y ▲ y pulse ►.
- 3 Resalte Limpieza de la tapa mediante los botones ▼ y ▲ y pulse ►.
- 4 Pulse OK para mover el cabezal de impresión a su posición de limpieza.

Espere hasta que el mensaje "Espere, por favor." desaparezca de la pantalla.

- 5 Después de confirmar que ya no se visualiza el mensaje, abra la cubierta de la impresora.

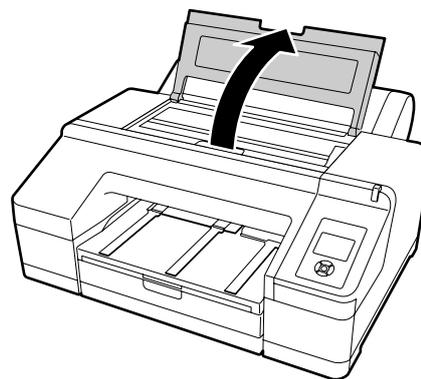

- 6 Encuentre las cápsulas en el lado derecho de la platina y utilice una varilla de limpieza seca para limpiar el interior de las cinco cápsulas.

Continúe hasta que no queden manchas de humedad.



- 7 Cierre la cubierta de la impresora una vez completada la limpieza.

El cabezal de impresión volverá a su posición normal y se visualizará el mensaje mostrado en el paso 1.