


Précautions

- ❑ Retirez tout support d'impression de l'imprimante avant de continuer.
- ❑ Ne touchez pas les courroies, cartes de circuit imprimé ou autres éléments, à l'exception de ceux que vous nettoyez. Le non-respect de cette précaution peut affecter la qualité d'impression ou causer des dysfonctionnements.
- ❑ Utilisez uniquement les tiges de nettoyage fournies (C13S090013). Le tissu ouaté d'autres produits pourrait endommager la tête d'impression.
- ❑ Une fois le nettoyage commencé, ne mettez pas en pause jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager la tête d'impression.
- ❑ La langue d'affichage de l'imprimante peut être modifiée à l'aide de l'option **Langue** dans le menu Préférences.

Nettoyage


- 1 Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de papier dans l'imprimante et que le message suivant s'affiche, appuyez sur le bouton ► pour afficher les menus.

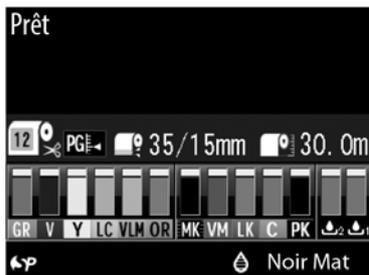

- 2 Mettez en surbrillance le **Menu administrateur** à l'aide des boutons ▼ et ▲, puis appuyez sur ►.
- 3 Mettez en surbrillance **Nettoyage capuchon** à l'aide des boutons ▼ et ▲, puis appuyez sur ►.
- 4 Appuyez sur OK pour déplacer la tête d'impression en position pour le nettoyage.


Attendez jusqu'à ce que le message « **Veillez patienter.** » disparaisse de l'écran.

- 5 Après avoir vérifié que le message ne s'affiche plus, ouvrez le capot de l'imprimante.

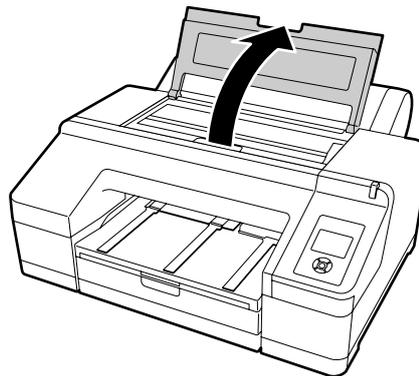

- 6 Trouvez les capuchons sur le côté droit de la platine et utilisez une tige de nettoyage sèche pour essuyer les intérieurs des cinq capuchons.

Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun point humide.

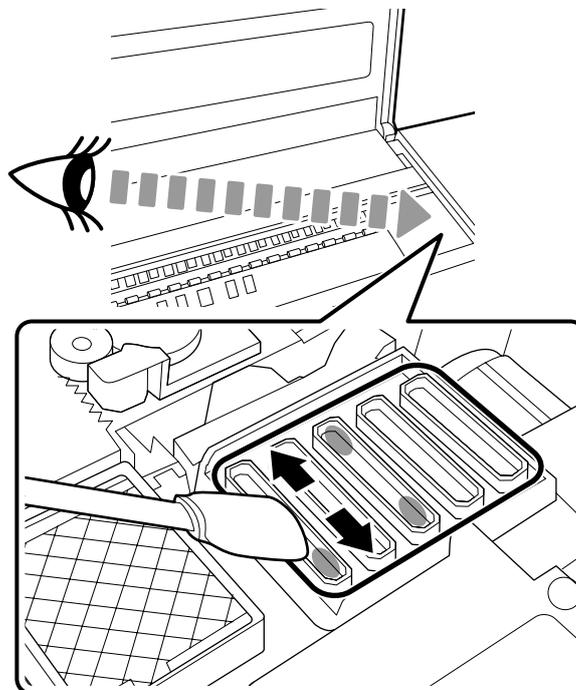

- 7 Fermez le capot de l'imprimante à la fin du nettoyage.

La tête d'impression retourne à sa position normale et le message illustré à l'étape 1 s'affiche.