


Precauzioni

- ❑ Rimuovere tutti i supporti dalla stampante prima di procedere.
- ❑ Non toccare le cinghie, le schede di circuito o qualsiasi altra parte ad esclusione di quelle che si sta pulendo. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe compromettere la qualità di stampa o causare un malfunzionamento.
- ❑ Utilizzare solo i bastoncini di pulizia in dotazione (C13S090013). Eventuali residui da altri prodotti potrebbero danneggiare la testina di stampa.
- ❑ Una volta iniziata la pulizia, non mettere in pausa fino al completamento dell'operazione. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- ❑ La lingua del display della stampante può essere modificata usando l'opzione **Lingua** nel menu Preferenze.

Pulizia


- 1 Dopo aver confermato che non c'è carta nella stampante e viene visualizzato il seguente messaggio, premere il pulsante ► per visualizzare i menu.

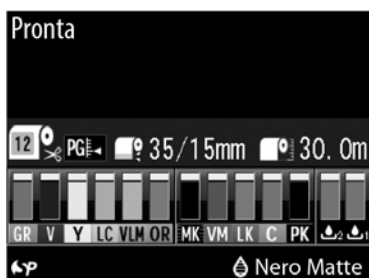

- 2 Evidenziare Menu Amministratore utilizzando i pulsanti ▼ e ▲ e premere ►.
- 3 Evidenziare Pulizia cap. utilizzando i pulsanti ▼ e ▲ e premere ►.
- 4 Premere OK per spostare la testina di stampa in posizione per la pulizia.


Attendere finché il messaggio "Attendere prego." non scompare dal display.

- 5 Dopo aver confermato che il messaggio non è più visualizzato, aprire il coperchio della stampante.

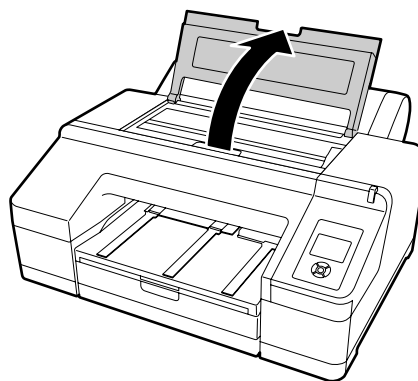

- 6 Trovare i cappucci sul lato destro della piastra e utilizzare un bastoncino di pulizia asciutto per pulire gli interni di tutti e cinque i cappucci.

Continuare fino a quando non resta alcuna traccia di umidità.

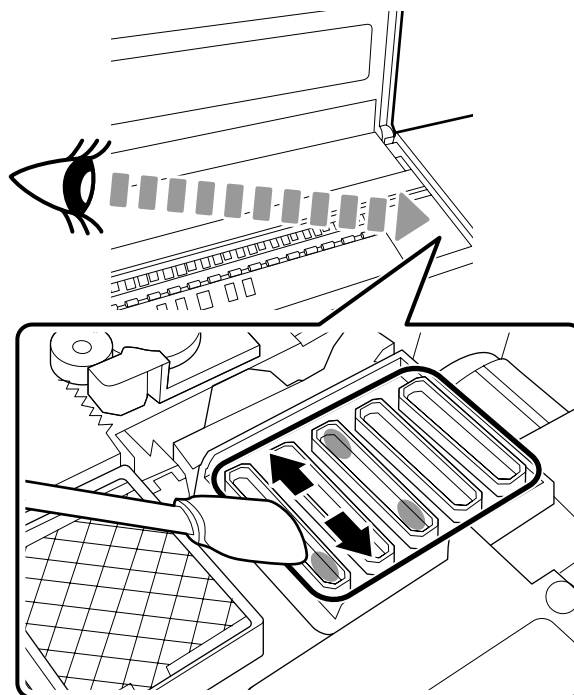

- 7 Chiudere il coperchio della stampante una volta completata la pulizia.

La testina di stampa tornerà alla sua posizione normale e verrà visualizzato il messaggio mostrato al passaggio 1.