


Waarschuwingen

- ❑ Verwijder al het papier uit de printer alvorens verder te gaan.
- ❑ Raak de riemen, printplaten of andere onderdelen die u niet reinigt, niet aan. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan van invloed zijn op de afdrukkwaliteit of storingen veroorzaken.
- ❑ Gebruik alleen de meegeleverde reinigingspinnen (C13S090013). Lint van andere producten kan de printkop beschadigen.
- ❑ Zodra het reinigen is begonnen, pauzeert u de bewerking niet meer tot deze is voltooid. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de printkop beschadigen.
- ❑ De taal van het printerscherm kan worden gewijzigd met behulp van de **Taal**-optie in het Voorkeuren-menu.

Reinigen


- 1 Na te hebben gecontroleerd of er geen papier in de printer zit en nadat het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op de ►-toets om de menu's te bekijken.

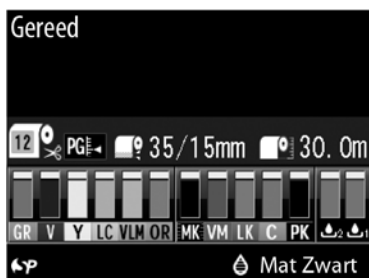


- 2 Markeer Menu Beheerder met behulp van de ▼- en ▲-toetsen en druk op ►.
- 3 Markeer Kapreiniging met behulp van de ▼- en ▲-toetsen en druk op ►.
- 4 Druk op OK om de printkop naar de reinigingspositie te verplaatsen.

Wacht tot het bericht „Even geduld.” van het scherm verdwijnt.

- 5 Open het deksel van de printer nadat u gecontroleerd heeft of het bericht niet langer wordt weergegeven.

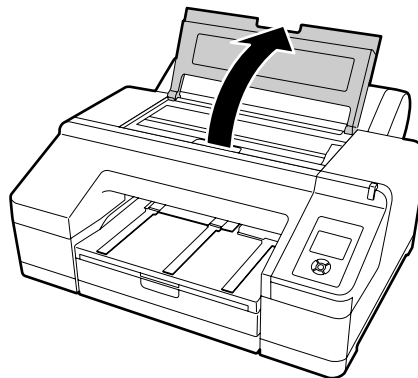

- 6 Vind de doppen aan de rechterkant van de plaat en gebruik een droge reinigingspin om de binnenkant van alle vijf doppen schoon te vegen.

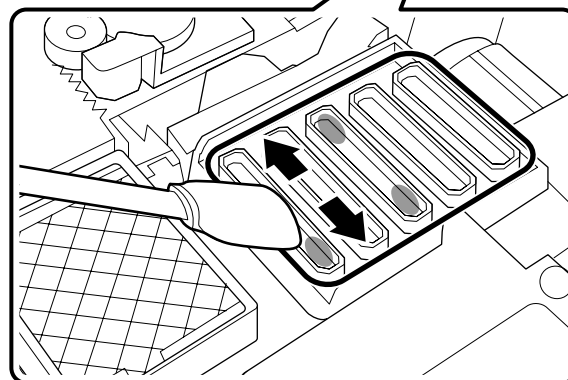

- 7 Sluit het deksel van de printer zodra het reinigen is voltooid. De printkop zal terugkeren naar zijn normale positie en het bericht getoond in Stap 1 zal worden weergegeven.