

EPSON

SC-G9000 Series

Ghidul utilizatorului

CMP0579-01 RO

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturi de autor și mărci comerciale

Nicio parte din această publicație nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau prin alte tehnici, fără permisiunea scrisă acordată în prealabil de Seiko Epson Corporation. Nu ne asumăm răspunderea privind brevetele în legătură cu utilizarea informațiilor incluse în prezentul document. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din prezentul document. Informațiile conținute în prezentul document sunt destinate exclusiv utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu este responsabilă pentru nicio altă utilizare a acestor informații la alte imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, al utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau al modificărilor, al reparațiilor sau al intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) al nerespectării stricte a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daune sau probleme care apar ca urmare a utilizării unor opțiuni sau produse consumabile care nu sunt desemnate de Seiko Epson Corporation ca fiind Produse Originale Epson sau Produse Aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru nici o daună rezultată din interferențele electromagnetice care apar din cauza utilizării oricăror alte cabluri de interfață decât cele desemnate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

Microsoft, Windows și Microsoft Edge sunt mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii Microsoft.

Apple, Mac, OS X, macOS și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

Intel și Intel Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation sau ale sucursalelor acesteia.

Adobe, Illustrator și Acrobat Reader sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe în Statele Unite și/sau în alte țări.

Google Chrome și YouTube sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Codul QR este marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED în Japonia și în alte țări.

Firefox este marcă comercială a Mozilla Foundation în SUA și în alte țări.

Notă generală: toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi și sunt utilizate exclusiv în scopul identificării.

© 2026 Seiko Epson Corporation

Drepturi de autor și mărci comerciale

Notă pentru utilizatorii din SUA, Canada și America Latină

IMPORTANT: înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit *Instrucțiunile privind siguranța*, disponibile online.

Cuprins

Drepturi de autor și mărci comerciale

Notă pentru utilizatorii din SUA, Canada și America Latină.	3
---	---

Note privind manualele

Semnificația simbolurilor.	6
Capturi de ecran.	6
Ilustrațiile.	6
Referințe privind sistemul de operare.	6
Windows.	6
Mac OS.	6
Organizarea manualului.	6
Vizualizarea manualelor video.	7
Vizualizarea manualelor PDF.	8

Introducere

Componentele imprimantei.	9
Secțiune frontală.	9
Interiorul.	12
Înapoi.	14
Sistem de alimentare continuă cu cerneală.	15
Panou de comandă.	18
Ecranul principal.	20
Explicarea lămpilor de semnalizare.	28
Note cu privire la manipulare.	29
Note referitoare la utilizarea imprimantei.	29
Note referitoare la perioadele în care imprimanta nu este utilizată.	30
Note privind utilizarea panoului de comandă.	30
Note privind manipularea Unităților de alimentare cu cerneală.	31
Note referitoare la manevrarea cernelii White (Alb).	32
Măsuri de precauție la utilizarea Unității de depozitare cerneală.	32
Măsuri de precauție la manipularea și depozitarea suporturilor media.	32
Prezentarea software-ului pus la dispoziție.	34
Software de bază.	34
Epson Edge Print PRO.	35
Alt software disponibil.	35
Utilizarea Epson Edge Print PRO (numai Windows).	37
Procedura de pornire.	37
Achiziția și înregistrarea fișierelor EMX.	37

Procedura de închidere.	37
Utilizarea Epson Edge Dashboard.	37
Procedura de pornire.	37
Înregistrarea imprimantei.	38
Descărcați fișierul EMX.	38
Procedura de închidere.	38
Utilizarea EPSON Software Updater (numai Windows).	38
Verificarea disponibilității actualizării software-ului.	39
Primirea notificărilor de actualizare.	39
Utilizarea Web Config.	39
Sumarul funcțiilor.	40
Procedura de pornire.	40
Procedura de închidere.	40
Dezinstalarea programelor software.	40
Windows.	40
Mac OS.	41
Note despre parola de administrator.	41
Verificarea parolei inițiale.	41
Schimbarea parolei.	41

Operații de bază

Flux de lucru pentru tipărire corectă.	43
Înregistrarea setărilor suportului media pe imprimantă.	43
Note privind gestionarea suporturilor media.	44
Observații la încărcarea suportului media.	45
Note la utilizarea Kitului opțional cu două role.	46
Modul de comutare a Unității de alimentare suport media.	47
Încărcarea suportului media.	47
Configurarea setărilor pentru suportul media încărcat.	48
Optimizarea setărilor suportului media.	50
Măsuri de precauție la efectuarea Print Adjustments.	51
Procedura Media Feed Adjustment.	51
Procedura Print Head Alignment.	52
Înainte de a începe imprimarea.	53
Imprimare.	54
Modificarea setărilor în timpul imprimării.	54
Modificarea temperaturii încălzitorului.	54
Corectarea benzilor.	54
Înlocuirea suportului media.	55

Cuprins

Înlocuirea suportului media terminat.	55
Înlocuirea suportului media care nu s-a consumat.	56
Zonă care poate fi imprimată.	58
Marginea suportului media care este referința pentru zona imprimabilă.	58
Zonă care poate fi imprimată.	59

Întreținerea

Când se execută operații diverse de întreținere.	62
Locurile de curățare și intervalul de curățare.	62
Locații ale consumabilelor și intervalele de înlocuire.	63
Alte operațiuni de întreținere.	65
Ce veți avea nevoie.	66
Furnizate împreună cu imprimanta.	66
Comercializate separat.	66
Măsuri de precauție privind întreținerea.	66
Modul de curățare.	68
Curățare zilnică.	68
Utilizarea soluției de curățare a cernelii.	69
Curățarea zonei din jurul capului de imprimare.	70
Curățarea capacelor de aspirație.	72
Înlocuirea consumabilelor.	76
Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală.	76
Colectarea deșeurilor de cerneală.	77
Înlocuirea Head Cleaning Set.	79
Înlocuirea setului stației de acoperire cu capac.	83
Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media.	84
Alte operațiuni de întreținere.	86
Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală.	86
Verificarea duzelor și Head Cleaning.	87
Preîntreținere atunci când nu utilizați imprimanta pentru o perioadă prelungită.	90
Curățarea în interiorul capului imprimantei.	91
Curățarea roților de presare.	92
Curățarea suprafeței duzelor (Nozzle Refresh).	93
Manipularea consumabilelor utilizate.	95
Eliminare.	95

Meniul panou de control

Lista opțiunilor din meniu.	96
Detaliile meniului.	103
Meniu General Settings.	103
Meniul Media Settings.	114
Meniul Maintenance.	118

Meniul Replacement Part Information.	120
Printer Status Menu.	120

Rezolvarea problemelor

Dacă este afișat un mesaj.	121
Atunci când are loc un apel de întreținere/o eroare la nivelul imprimantei.	123
Depanarea.	124
Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează).	124
Imprimanta face zgomot ca și cum ar tipări, dar nu se tipărește nimic.	125
Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor.	126
Suport media.	135
Altele.	139

Anexe

Opțiuni și produse consumabile.	140
Unități de alimentare cu cerneală.	140
Altele.	140
Suporturi compatibile.	142
Mutarea și transportul imprimantei.	142
Locații de instalare corespunzătoare.	142
Mutarea imprimantei.	143
Transport.	146
Listă cu setările suporturilor media pentru fiecare Media Type (Tip suport media).	147
Confirmarea poziției de montare a buretelui în instrumentul de curățare a suprafeței duzelor.	148
Cerințele sistemului.	149
Epson Edge Dashboard.	149
Epson Edge Print PRO.	150
Web Config.	151
Tabel cu specificații.	152
Măsuri de precauție importante și standarde de conformitate în legătură cu imprimanta.	154

Note privind manualele

Note privind manualele

Semnificația simbolurilor

Pentru a preveni rănirea clienților sau a terților și deteriorarea proprietății, acest manual folosește următoarele simboluri pentru a avertiza asupra operațiunilor și manipulării periculoase. Asigurați-vă că înțelegeți semnificația acestor simboluri înainte de a citi acest manual.

 Avertisment:	Avertismentele trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale grave.
 Atenție:	Atenționările trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale.
 Important:	Mesajele marcate ca importante trebuie respectate pentru a evita deteriorarea acestui produs.
Sfaturi:	Sfaturile conțin informații utile sau suplimentare referitoare la utilizarea acestui produs.
	Indică un conținut de referință conex.

Capturi de ecran

- ☐ Afishașele ecranelor și ilustrațiilor pot varia, în funcție de model și de situație.

- ☐ Cu excepția cazului în care este specificat altfel, capturile de ecran Windows utilizate în acest manual provin din Windows 11.

Ilustrațiile

Dacă nu se specifică altceva, ilustrațiile produsului din acest manual prezintă imprimanta, cu Unitatea de alimentare suport media instalată, sub formă de Single Roll.

Ilustrațiile pot diferi ușor de modelul pe care îl utilizați. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru la utilizarea manualului.

Referințe privind sistemul de operare

Windows

În acest manual, termenii precum „Windows 11”, „Windows 10” și „Windows 8.1” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistemul de operare Microsoft®Windows® 11
- ☐ Sistemul de operare Microsoft®Windows® 10
- ☐ Sistemul de operare Microsoft®Windows® 8.1

Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat pentru a face referire la Mac OS X 10.9.5 sau o versiune ulterioară, precum și la macOS 10.12 sau o versiune ulterioară.

Organizarea manualului

SUA, Canada și America Latină

Pentru a vizualiza manualele de utilizare, vizitați <https://support.epson.com> și căutați produsul pe care îl dețineți.

Note privind manualele

Alte regiuni

Manualele pentru acest produs sunt organizate în modul prezentat mai jos.

Puteți vizualiza manualele PDF utilizând Adobe Acrobat Reader sau Preview (Mac OS).


Ghid de instalare (broșură)	Furnizează informații privind modul de configurare a imprimantei după despachetarea acesteia din ambalaj. Asigurați-vă că citiți acest manual, pentru a efectua operațiile în siguranță.
Instrucțiuni privind siguranța (broșură)	Furnizează instrucțiuni care trebuie urmate pentru a preveni rănirea clienților sau a terților și deteriorarea proprietății. Vă recomandăm să le citiți pentru a vă asigura că produsul este utilizat în siguranță și corect. Pentru unele regiuni, acest conținut este inclus în Ghidul de instalare.
Manual online	
Ghidul utilizatorului (PDF)	Acest manual explică modul de utilizare a imprimantei.
Epson Video Manuals	Aceste videoclipuri prezintă modul de încărcare a suporturilor media și de efectuare a operațiunilor de întreținere.
Ghidul de rețea (PDF)	Acest manual furnizează informații privind utilizarea imprimantei prin rețea.
Asistență Epson (PDF)	Oferă informații despre Asistența Epson pentru fiecare regiune.

Vizualizarea manualelor video

Manualele video au fost încărcate pe YouTube și pot fi vizualizate făcând clic pe textul albastru de mai jos.

[Epson Video Manuals](#)

Dacă subtitrările nu sunt afișate atunci când redați materialul video, executați clic pe pictograma de subtitrări indicată în imaginea de mai jos.

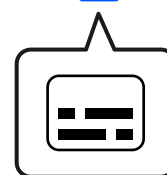

De asemenea, puteți vizualiza manualele video și în următoarele moduri:

SUA, Canada și America Latină

Faceți clic pe butonul  (Epson Video Manuals) din partea de sus a ecranului panoului de control și scanați codul QR care apare.

 „Ecran de pornire (afișare stare)” la pagina 20


Alte regiuni

Faceți clic pe **Epson Video Manuals** (videoclipuri) din prima pagină a manualului online.

Note privind manualele

Vizualizarea manualelor PDF

Această secțiune utilizează Adobe Acrobat Reader DC ca exemplu pentru a explica operațiunile de bază pentru vizualizarea PDF în Adobe Acrobat Reader.

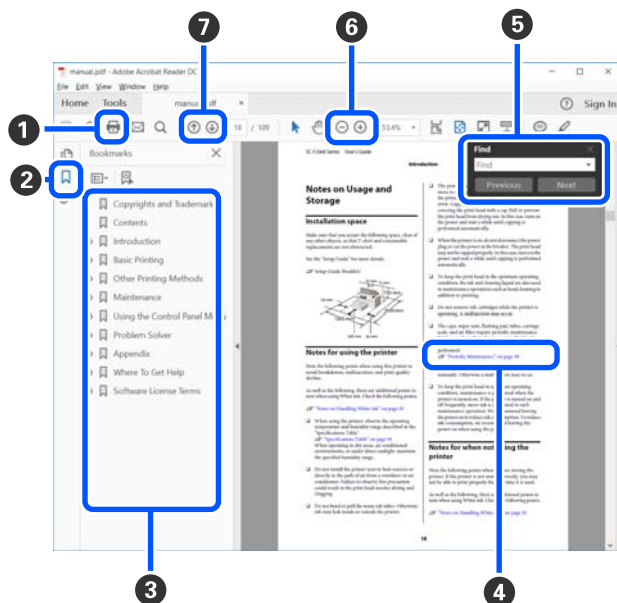

- 1 Executați clic pentru a tipări manualul PDF.
- 2 De fiecare dată când executați clic, marcasele sunt ascunse sau afișate.
- 3 Executați clic pe titlu pentru a deschide pagina relevantă.
- 4 Dacă referința este cu text albastru, executați clic pe textul albastru pentru a deschide pagina relevantă.

Executați clic pe [+] pentru a deschide titlurile situate mai jos în ierarhie.

Pentru a reveni la pagina originală, efectuați următoarele.

Pentru Windows

În timp ce apăsați tasta Alt, apăsați tasta ←.

Pentru Mac OS

În timp ce apăsați tasta command, apăsați tasta ←.

- 5 Puteți introduce și căuta cuvinte cheie, precum numele elementelor pe care doriți să le confirmați.

Pentru Windows

Executați clic dreapta pe o pagină din manualul PDF și selectați **Find (Găsiți)** în meniul afișat pentru a deschide bara cu instrumente de căutare.

Pentru Mac OS

Selectați **Find (Găsiți)** din meniul **Edit (Editare)** pentru a deschide bara cu instrumente de căutare.

- 6 Pentru a mări textul de pe afișaj care este prea mic pentru a fi lizibil, executați clic pe +. Executați clic pe - pentru a-i reduce mărimea. Pentru a specifica o parte a unei ilustrații sau a unei capturi de ecran de mărit, efectuați următoarele.

Pentru Windows

Executați clic dreapta pe pagina din manualul PDF și selectați **Marquee Zoom (Mărire marcaj)** în meniul afișat. Indicatorul se transformă într-o lupă și puteți să o utilizați pentru a specifica dimensiunile zonei pe care doriți să o măriți.

Pentru Mac OS


Executați clic pe meniul **View (Vizualizare)** — **Zoom (Mărire)** — **Marquee Zoom (Mărire marcaj)** în această ordine pentru a modifica indicatorul la o lupă. Utilizați indicatorul ca lupă pentru a specifica dimensiunile zonei pe care doriți să o măriți.

- 7 Deschide pagina anterioară sau pagina următoare.

Introducere

Componentele imprimantei

Secțiune frontală

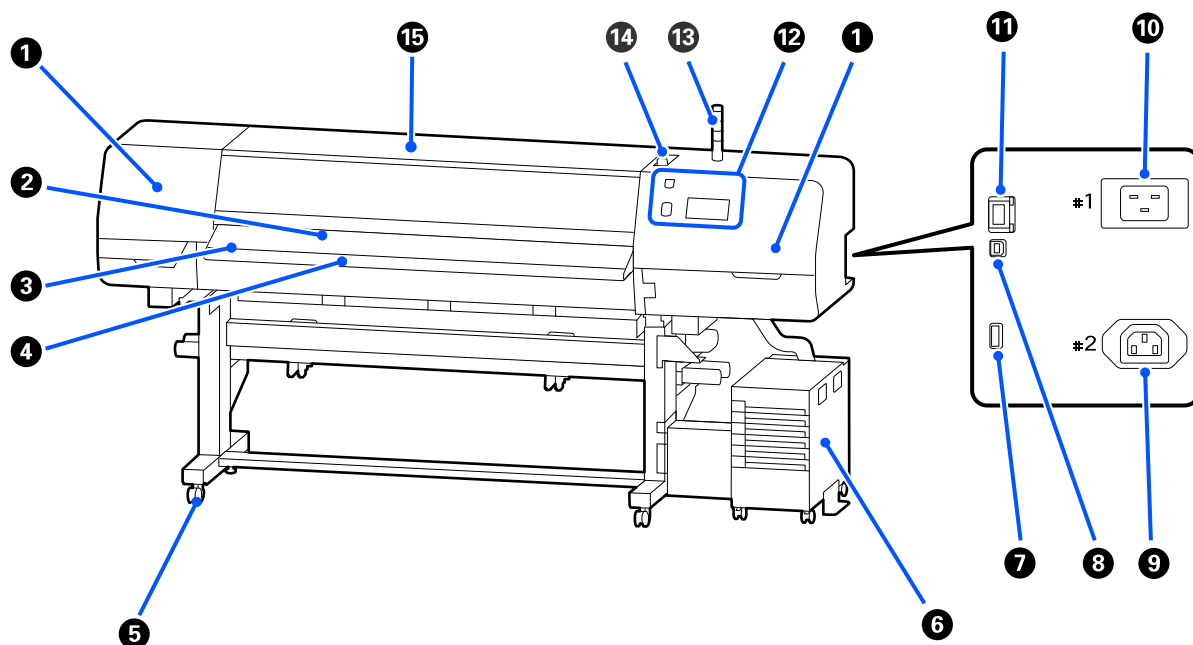

1 Capac întreținere

A se deschide numai la înlocuirea consumabilelor sau pentru curățare. Există câte un capac întreținere în stânga și în dreapta.

2 Heater

Uscă puțin cerneala pentru a preveni întinderea acesteia pe suportul media.

3 Canal de tăiere

Glisați lama unui cutter (comercializat separat) de-a lungul acestui canal pentru a tăia suportul media.

4 Bară magnetică pentru suport media

Înainte de a tăia suportul media, atașați magneți în această zonă pentru a preveni căderea pe jos și murdărirea materialelor imprimate tăiate.

5 Role

Blocați-le întotdeauna, cu excepția cazului în care mutați imprimanta.

Introducere

6 Sistem de alimentare continuă cu cerneală

 „Sistem de alimentare continuă cu cerneală” la pagina 15

7 Port opțional

Conectați cablul pentru sistemul de alimentare continuă cu cerneală.

8 Port USB

Conectați cablul USB.

9 Intrare CA nr. 2

Conectați cablul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de alimentare continuă cu cerneală.

10 Intrare CA nr. 1

Conectați cablul de alimentare furnizat cu imprimanta.

11 Port LAN

Conectați cablul LAN.

12 Panou de comandă

 „Panou de comandă” la pagina 18

13 Lampă de semnalizare

Starea imprimantei este indicată prin aprinderea celor trei lămpi colorate, conform descrierii de mai jos. Atunci când toate lămpile sunt stinse, imprimanta este oprită.



Roșu : Nu se poate efectua imprimarea deoarece a apărut o eroare.

Yellow : Este afișat un mesaj de avertisment, în timp ce este efectuată întreținerea sau în
(Galben) timp ce imprimanta este în pauză de utilizare.

Verde : Pregătită pentru imprimare sau în curs de imprimare.

Combinarea dintre culorile lămpilor și starea de luminare permanentă sau luminare intermitentă a acestora furnizează informații detaliate cu privire la starea imprimantei.

Consultați următoarea secțiune pentru mai multe detalii cu privire la lămpile de semnalizare.

 „Explicarea lămpilor de semnalizare” la pagina 28

14 Manetă de încărcare suport media

Această manetă ridică și coboară rola de presiune care fixează pe poziție suportul media.

Mutați maneta în partea din față pentru a coborî rola de presiune și a fixa pe poziție suportul media.


Mutați maneta în partea din spate pentru a ridica rola de presiune și a elibera suportul media.

Introducere

15 Capac imprimantă

Deschideți-l doar atunci când este necesar să inspectați interiorul imprimantei, cum ar fi la încărcarea suportului media, curățarea interiorului sau îndepărtarea unui blocaj de suport media.

Interiorul

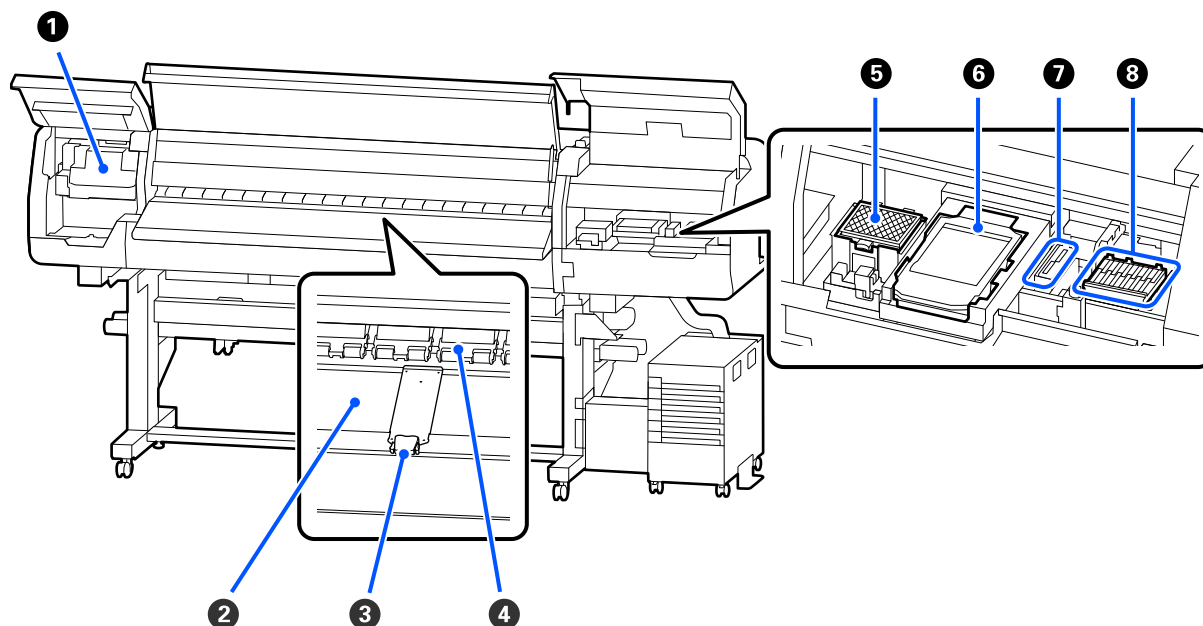

1 Cap de imprimare

În timpul operației de tipărire, capul de tipărire se deplasează de la stânga și la dreapta, în timp ce descarcă cerneala. Dacă duzele rămân înfundate, chiar și după ce efectuați operațiunea **Head Cleaning** de mai multe ori, curățați zona din jurul capului de imprimare.

🔧 „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70

2 Placă

Aspiră suportul media și îl alimentează în timpul imprimării. Dacă placa atrage scame, praf sau cerneală, aceasta poate duce la înfundarea duzelor sau apariția picăturilor de cerneală, așadar aveți grijă să o curățați zilnic.

🔧 „Curățare zilnică” la pagina 68

3 Ghidaje de margine suport media

Ghidajele de margine ale suportului media previn ridicarea suportului media și atingerea capului de imprimare. Înainte de imprimare poziționați ghidajele pe ambele părți ale suportului media.

La utilizarea Kitului opțional cu două role comercializat separat, veți avea nevoie de 2 ghidaje × 2 seturi.

🔧 „Încărcarea suportului media” la pagina 47

4 Role de presare

Aceste role apasă pe suportul media în timpul tipăririi. Acestea se deplasează împreună cu maneta de încărcare suport media.

Curățați aceste role dacă murdăria de pe acestea pătează suprafața suportului media.

🔧 „Curățarea rolor de presare” la pagina 92

Introducere

5 Tampon de scurgere

Cerneala se scurge pe acest tampon în timpul alimentării cu cerneală. Tamponul de scurgere este un articol consumabil. Înlocuiți unitatea de ștergere în același timp.

 „Înlocuirea Head Cleaning Set” la pagina 79

6 Unitate de ștergere

Utilizată pentru ștergerea cernelii lipite de suprafața duzelor capului de imprimare. Unitatea de ștergere este un articol consumabil. Înlocuiți-l atunci când la panoul de comandă apare un mesaj care vă solicită să procedați astfel.

 „Înlocuirea Head Cleaning Set” la pagina 79

7 Capace de aspirație

Absorb cerneala în timpul operațiunii **Head Cleaning** pentru a desfunda duzele. Curățați-le dacă este afișat un mesaj în acest scop.

 „Curățarea capacelor de aspirație” la pagina 72

8 Stație de acoperire cu capac


Conține capace care acoperă duzele capului de imprimare pentru a preveni uscarea în timp ce imprimanta nu este folosită. Stația de acoperire cu capac este un articol consumabil. Înlocuiți-o atunci când pe panoul de control apare un mesaj care vă solicită să procedați astfel.

 „Înlocuirea setului stației de acoperire cu capac” la pagina 83


Introducere

Înapoi

La utilizarea Unității de alimentare suport media furnizate împreună cu imprimanta (Single Roll)

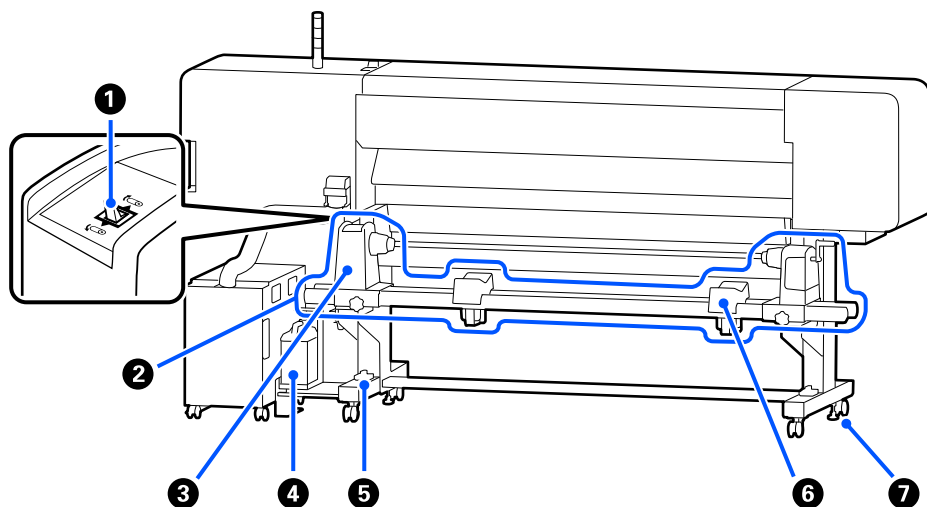

La utilizarea Kitului opțional cu două role (comercializat separat) (Twin Roll)

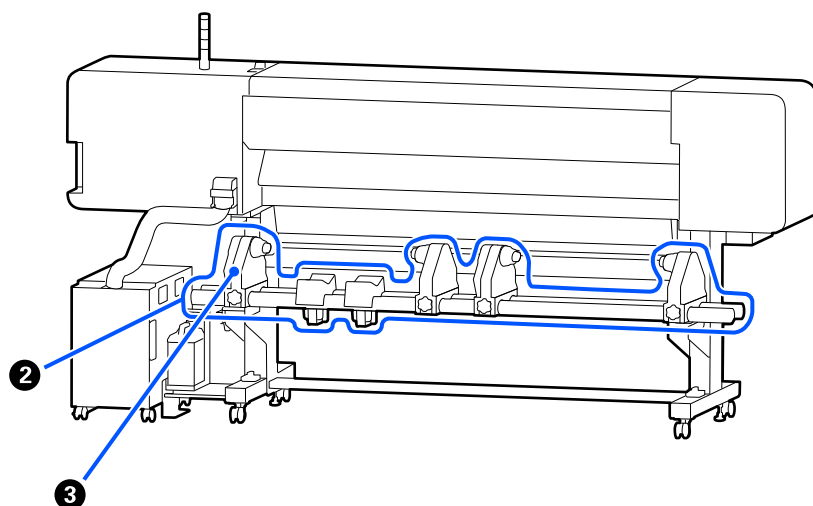

1 Buton de comandă (Doar Single Roll)

Derulează înapoi suportul media în timpul înlocuirii acestuia.

2 Unitate de alimentare suport media

Single Roll alimentează automat imprimanta cu suport media. La utilizarea Kitului opțional cu două role comercializat separat, există 2 seturi de suporturi de susținere media, adică maximum 2 role de suport media pot fi încărcate în același timp. În continuare, rola de suport media încărcată în partea stângă va fi denumită rola 1, iar cea din partea dreaptă, rola 2.

3 Suport de susținere media

Așezați suportul media pe acest suport. Single Roll include o pereche de suporturi de susținere media, în partea stângă și în partea dreaptă. Setul Twin Roll include două perechi de suporturi de susținere media, în total patru.

Introducere

Important:

Utilizați suporturile de susținere media prevăzute în același scop ca și setul din partea stângă-partea dreaptă. De asemenea, nu instalați suporturile de susținere media din seturile Single Roll și Twin Roll în același timp. O combinație între suporturile de susținere media prevăzute în scopuri diferite nu va funcționa în mod corespunzător.

4 Recipient de cerneală reziduală

În această sticlă se colectează cerneala reziduală. Înlocuiți-o cu un recipient de cerneală reziduală nou atunci când pe panoul de control apare un mesaj în care vi se solicită să procedați astfel.

 „Colectarea deșeurilor de cerneală” la pagina 77

5 Indicator de nivel

La instalarea pe o podea acoperită cu un covor sau pe o podea înclinată, verificați orizontalitatea imprimantei. Există câte un indicator de nivel în stânga și în dreapta.


6 Suport media

Așezați suportul media pe acest suport înainte de a-l așeza pe suportul de susținere media. Există câte un suport media în stânga și în dreapta. Atunci când Kitul opțional cu două role este instalat, poziționați-l între suporturile de susținere media pentru rola 1.

7 Elemente de îndreptare

Pe fiecare picior sunt câte două elemente de îndreptare. La instalarea pe o podea acoperită cu un covor sau pe o podea înclinată, verificați indicatorul de nivel al imprimantei și ajustați elementele de îndreptare pentru a menține stabilitatea imprimantei. Dacă efectuați reglarea pe orizontală în timpul instalării, asigurați-vă că ridicați elementele de îndreptare deasupra rolor înainte de a muta imprimanta.

Sistem de alimentare continuă cu cerneală

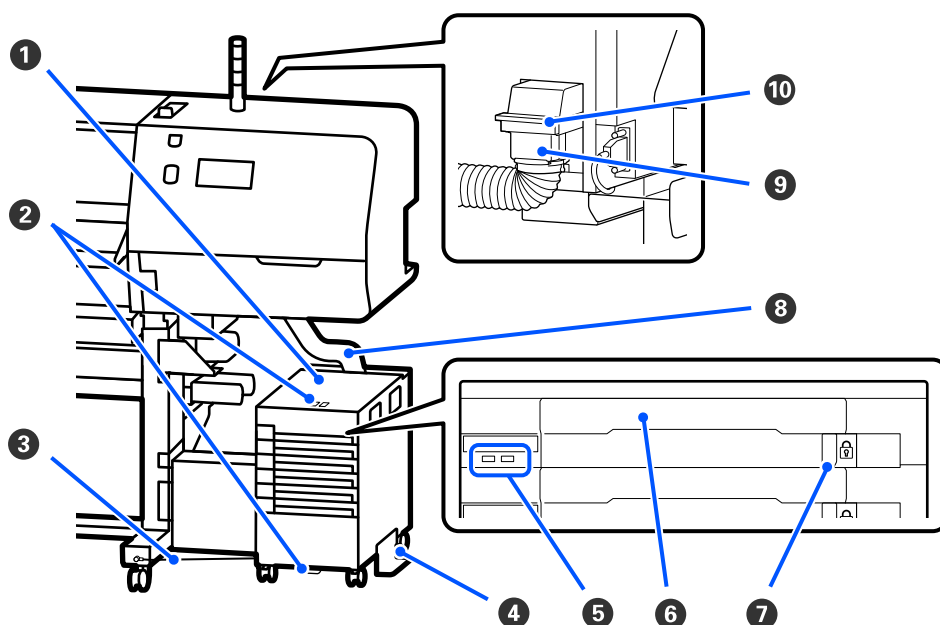


Introducere

1 Sistem de alimentare continuă cu cerneală

Sistemul de alimentare continuă cu cerneală alimentează imprimanta cu cerneală. Introduceți unitățile de alimentare cu cerneală în toate tăvile pentru cerneală.

2 Brățară de fixare a cablului de siguranță

Treceți un cablu de siguranță (comercializat separat) prin elementele de montare superioare și inferioare pentru a preveni furtul unităților de alimentare cu cerneală.

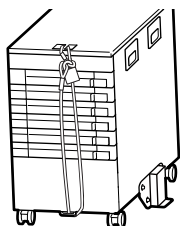

3 Cablurile unității de cerneală (2 bucăți)

Când este în funcțiune, asigurați-vă că utilizați șuruburi pentru a fixa cablurile unității de cerneală de partea din față și din spate a piciorului din dreapta al imprimantei. Este posibil ca tubul pentru cerneală să se rupă dacă mutați sistemul de alimentare continuă cu cerneală în timp ce este conectat la imprimantă fără a fi fixat cu cablurile unității de cerneală.

4 Placa de prevenire a răsturnării

Asigurați-vă că sistemul de alimentare continuă cu cerneală este folosit cu o placă de prevenire a răsturnării atașată la ambele părți pentru a preveni răsturnarea sistemului de alimentare continuă cu cerneală.

5 Indicator luminos led

Indicatorul luminos cu led indică starea sistemului de alimentare continuă cu cerneală sau a unei unități de alimentare cu cerneală, așa cum se arată mai jos.

Lumină albastră per- : Imprimanta este alimentată cu cerneală. Nu trageți în afară tava pentru cerneală.
manentă

Lumină albastră in- : Este momentul să scuturați unitatea de alimentare cu cerneală. Scoateți tava pentru
termitentă cerneală și scuturați-o.

 „Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 86

Lumină portocalie : A apărut o eroare sau un avertisment. Puteți verifica detaliile erorii sau avertismentului
permanentă sau in- pe ecranul panoului de control.
termitentă

Off : Nicio eroare. Puteți scoate tava pentru cerneală, dacă este necesar.

6 Tavă pentru cerneală

Introduceți unitatea de alimentare cu cerneală pentru culoarea indicată pe etichetă. Poziționați toate tăvile pentru cerneală în sistemul de alimentare continuă cu cerneală.

Introducere

7 Comutator de blocare

Pentru a trage o tavă pentru cerneală în afară, deblocați-o prin deplasarea comutatorului de blocare la dreapta. După poziționarea tăvii pentru cerneală în sistemul de alimentare continuă cu cerneală, blocați-o prin deplasarea comutatorului de blocare la stânga.

8 Tub pentru cerneală

Acest tub alimentează imprimanta cu cerneală.

9 Conectorul tubului pentru cerneală


Acest conector conectează tubul pentru cerneală și imprimanta. Tubul pentru cerneală ar trebui conectat la imprimantă, cu excepția cazului în care transportați imprimanta.

10 Manetă de blocare a conectorului

Blochează conectorul tubului pentru cerneală. Nu deschideți această manetă după blocarea acesteia în timpul configurării inițiale.

Introducere

Panou de comandă

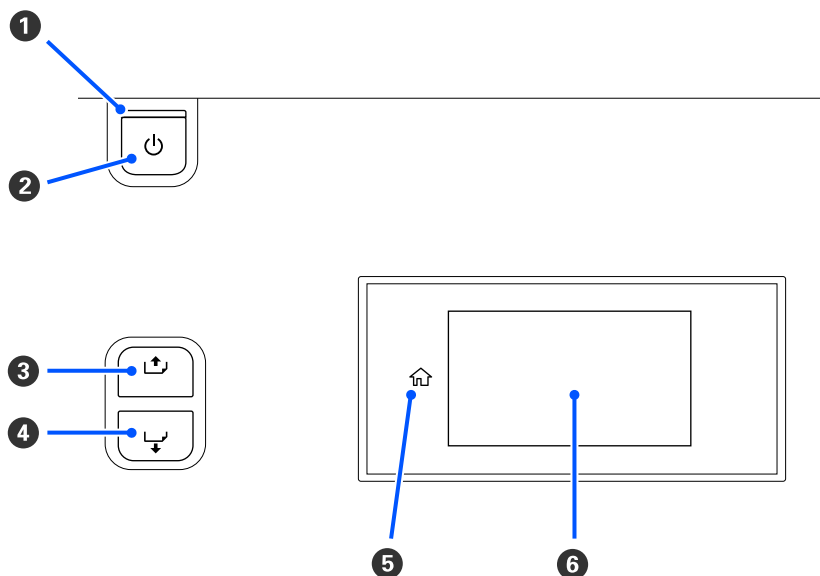

1 Indicator luminos (indicator luminos de alimentare)

Starea imprimantei este indicată de către un indicator luminos permanent sau intermitent.

On : Imprimanta este pornită.

Luminea- : Imprimanta efectuează operațiuni precum primirea de date, oprirea sau realizarea operațiunii Head
ză inter- Cleaning.
mitent

Stins : Imprimanta este oprită.

2 Buton (buton de alimentare)

Pornește și oprește alimentarea imprimantei.

3 [] (buton derulare înapoi)

Funcția variază în funcție de poziția manetei de încărcare a suportului media, așa cum se arată mai jos.

- ☐ Când maneta de încărcare a suportului media este deplasată în față
Puteți derula înapoi suportul media ținând apăsat butonul. Derularea înapoi se oprește când capătul suportului media ajunge la poziția de începere a imprimării. Derularea înapoi poate continua dacă dați drumul butonului și apoi îl apăsați din nou. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a accelera derularea înapoi. La utilizarea Twin Roll, suportul media înfășurat în partea din spate a imprimantei se detensionează. Dacă suportul media este detensionat, derulați-l înapoi prin rotirea suporturilor de susținere media din partea stângă și din partea dreaptă în sensul opus.
- ☐ Când maneta de încărcare a suportului media este deplasată în spate
Cu Single Roll, puteți derula înapoi suporturi media care au fost încărcate cu partea imprimabilă în afară, ținând apăsat butonul. La utilizarea Twin Roll, apăsarea butoanelor nu îl va acționa.

Introducere

4 [] (butonul alimentare)

Funcția variază în funcție de poziția manetei de încărcare a suportului media, așa cum se arată mai jos.

- ☐ Când maneta de încărcare a suportului media este deplasată în față
Puteți efectua operația de alimentare cu suport media ținând apăsat butonul. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a accelera alimentarea.
- ☐ Când maneta de încărcare a suportului media este deplasată în spate
Cu Single Roll, puteți derula înapoi suporturi media care au fost încărcate cu partea imprimabilă înăuntru, ținând apăsat butonul. La utilizarea Twin Roll, apăsarea butoanelor nu îl va acționa.

5 (Home)

Apăsați pentru a reveni la ecranul principal în timpul operării meniului (când  este aprins).

 (Home) nu este aprins atunci când nu poate fi folosit.

6 Ecran

Afișează starea imprimantei, meniurile, mesajele de eroare și alte informații.


 „Ecranul principal” la pagina 20

Introducere

Ecranul principal

Ecranul imprimantei este un panou tactil. Culoarea de fundal poate fi schimbată din **Basic Settings — Screen Customization** din meniul General Settings, așa cum se arată în ilustrația următoare.

Zonele de culoare negru/gri deschis (a) sunt zonele de afișare. Dacă apăsați pe aceste zone atunci când nu este în curs de desfășurare nicio lucrare de imprimare, iar pe afișaj nu apare niciun mesaj de eroare, înseamnă că imprimanta nu răspunde. Celelalte zone pot fi apăstate pentru a vizualiza informații sau a face ajustări.

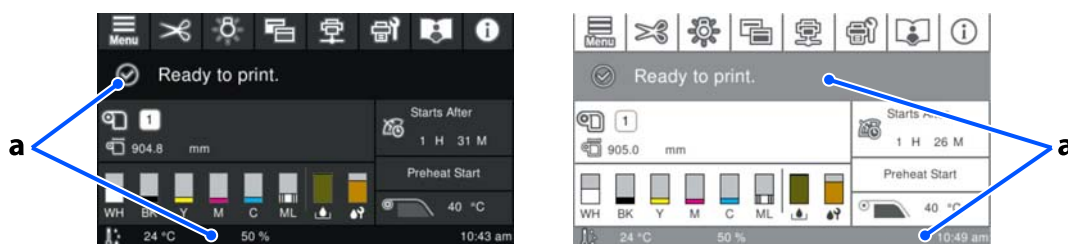

În funcție de starea de funcționare a imprimantei, unele dintre butoanele afișate în partea de sus a ecranului este posibil să nu își îndeplinească funcțiile. Dacă funcția este indisponibilă, pictograma este estompată, iar butonul nu reacționează, chiar dacă este apăsat.


Ecranul de pornire are următoarele două afișaje și puteți comuta între acestea dacă apăsați pe .

- ☐ Ecran de pornire (afișare stare)
Puteți verifica starea curentă a imprimantei.
 „Ecran de pornire (afișare stare)” la pagina 20
- ☐ Ecran de pornire (ajustări de imprimare)
Puteți modifica rapid valorile majore de reglare. De asemenea, puteți efectua ajustări în timpul imprimării.
 „Ecran de pornire (ajustări de imprimare)” la pagina 26

Ecran de pornire (afișare stare)


Afișarea anumitor elemente diferă în funcție de utilizarea Unității de alimentare suport media (Single Roll) inclusă împreună cu imprimanta sau a Kitului opțional cu două role comercializat separat (Twin Roll).

Single Roll

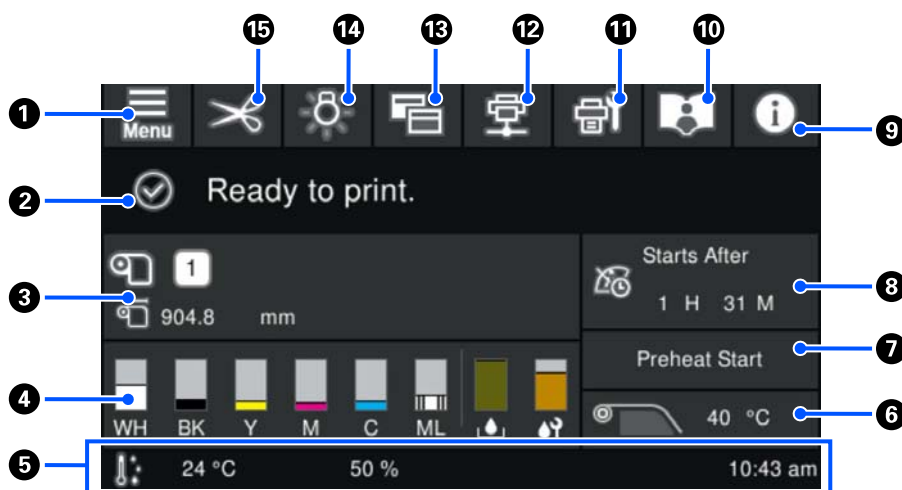

Introducere

Twin Roll

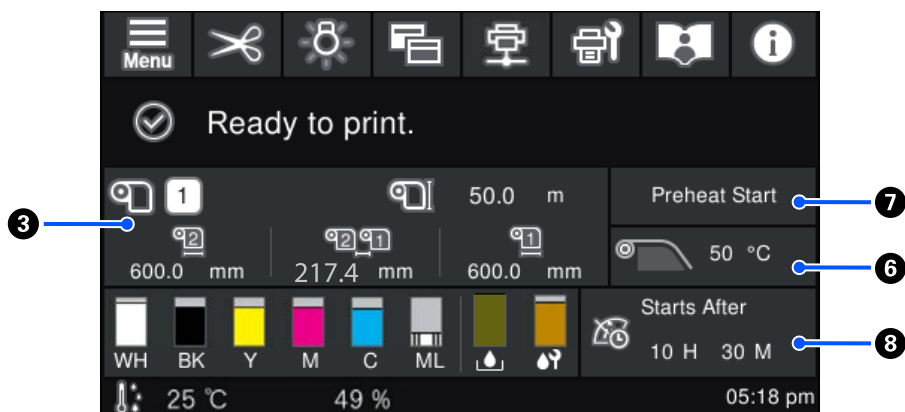

1 (meniul)

Va fi afișat meniul de setări.

 „Meniul panou de control” la pagina 96

2 Zonă de afișare stare

Afișează starea imprimantei și mesajele de avertisment. În această zonă sunt afișate numai notificările cele mai recente. Puteți verifica toate notificările de avertisment apăsând pe .

Atunci când sunt primite comenzi de tipărire, conținutul afișat se modifică conform informațiilor de mai jos. Următoarea secțiune oferă o explicație a fiecărui afișaj.



① Afișează o miniatură a imaginii imprimate și numele fișierului. Este posibil să nu fie afișată o imagine miniaturală în funcție de tipul de RIP utilizat.

② Afișează bara de progres care indică progresul imprimării sau al pregătirii.

Aceasta afișează, în mod normal, progresul până la finalizarea imprimării. În funcție de setări, progresul de la pregătirea imprimării până la începerea imprimării și de la începerea imprimării până la finalizare poate fi afișat separat.

Prin apăsarea zonei de afișare în timpul imprimării, puteți modifica setările pentru conținutul afișat în ② și ③.

Introducere

- ③ Afișează Printed Length pentru suportul media sau Remaining Print Length, Throughput (m/h)/(ft/h), Throughput (m²/h)/(sqft/h), Time until media replacement sau Pass Mode pentru suportul media.

Dacă apăsați pe zona de afișare în timpul imprimării, se va deschide un ecran în care puteți seta conținutul afișat în ③. Selectați 1 articol pe care doriți să îl afișați.

Valorile afișate pentru **Throughput (m/h)/(ft/h)**, **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** și **Time until media replacement** sunt valori estimative, bazate pe o combinație între modul de imprimare și lățimea datelor. Rețineți că valorile pentru **Throughput (m/h)/(ft/h)** și **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** variază în funcție de modul de imprimare și lățimea datelor imprimate în prezent. La utilizarea Twin Roll, opțiunea **Throughput (m²/h)/(ft²/h)** afișată este zona de imprimare combinată a celor două role de suport media.

- ④ În mod normal se afișează timpul estimat până la finalizarea imprimării. În funcție de setări, timpul estimat de la pregătirea imprimării până la începerea imprimării și timpul estimat de la începerea imprimării până la finalizare pot fi afișate separat.
- ⑤ Acesta este butonul Pause (pauză) (suspendare).

După primirea unei lucrări de imprimare, puteți apăsa acest buton și puteți selecta dacă doriți să opriți imprimarea imediat (**Immediate pause**) sau după imprimarea paginii curente (**Pause between pages**). Apăsarea butonului **Resume** de pe ecran în timpul unei pauze duce la reluarea procesului de imprimare. Însă, dacă selectați **Immediate pause**, imprimarea poate fi defectuoasă la repornire.

În timp ce imprimanta se încălzește, acest buton este denumit **Start** până când încălzitorul atinge temperatura setată. Apăsând pe acest buton, începeți imprimarea, chiar dacă temperatura încălzitorului este scăzută.

③ Informații despre suporturile media

Apăsarea pe această zonă afișează Media Settings din meniul de setări în care puteți schimba la un număr diferit de suport media înregistrat sau modifica setările numărului suportului media care este curent selectat.


Rețineți că respectivul conținut afișat diferă între modelul Single Roll și modelul Twin Roll, după cum urmează.

Single Roll

Afișează numele și numărul suportului media înregistrat curent afișat, precum și lățimea suportului media curent încărcat. Când **Remaining Amount Management** este setată la **On**, este de asemenea afișată și cantitatea rămasă din suportul media încărcat.

Twin Roll

Sunt afișate următoarele cinci elemente.

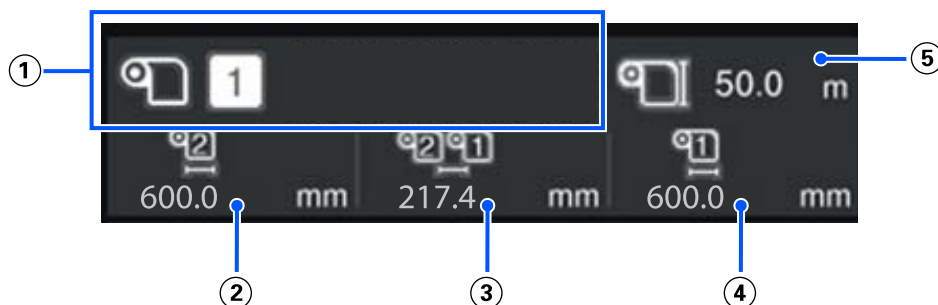

Introducere

- ① Numărul și numele suportului media înregistrat selectat în prezent
- ② Lățimea suportului media pentru rola 2 (rola de suport media din partea dreaptă, văzută din spatele imprimantei)
- ③ Spațierea dintre cele două role de suport media
- ④ Lățimea suportului media pentru rola 1 (rola de suport media din partea stângă, văzută din spatele imprimantei)
- ⑤ Valoarea **Remaining Amount** introdusă la încărcarea suportului media

Atunci când setarea **Width Detection** este **On**, se afișează valoarea ②–④ care este citită automat de imprimantă.

Atunci când setarea este **Off**, afișajul ecranului se modifică așa cum se arată în ilustrația de mai jos, fiind afișată doar valoarea introdusă pentru **Media Width**.



4 Starea consumabilelor

Afișează cantitatea aproximativă rămasă și starea consumabilelor precum unitate de alimentare cu cerneală. Apăsăți pe această zonă pentru a afișa o estimare mai detaliată a cantității rămase și codul de piesă pentru fiecare consumabil.

Următoarea secțiune oferă o explicație a fiecărui afișaj.



Stare Unitate de alimentare cu cerneală

Este indicată cantitatea aproximativă de cerneală rămasă. Bara coboară pe măsură ce nivelul rămas de cerneală scade. Literele reprezintă abrevieri ale culorilor, așa cum sunt descrise mai jos.

WH : White (Alb)

BK : Black (Negru)

Y : Yellow (Galben)

M : Magenta

C : Cyan

ML : Maintenance Liquid

În funcție de starea unitate de alimentare cu cerneală, afișajul barei se modifică după cum este indicat mai jos.

Introducere



: nivelul cernelii este scăzut. Trebuie să obțineți o nouă unitate de alimentare cu cerneală.



: cerneala se consumă. Înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală veche cu una nouă.



: este momentul să scuturați unitatea de alimentare cu cerneală. Scoateți tava pentru cerneală și scuturați-o.



Starea recipientului de cerneală reziduală

Indică, cu aproximație, spațiul disponibil din recipientul de cerneală reziduală. Bara coboară o dată cu scăderea spațiului disponibil.



: recipientul de cerneală reziduală este aproape plin. Obțineți un nou recipient de cerneală reziduală.



Starea Head Cleaning Set

Precizează cantitatea aproximativă de unitate de ștergere rămasă. Bara coboară o dată cu scăderea cantității rămase din unitatea de ștergere.



: unitatea de ștergere este aproape goală, deci trebuie să obțineți o nouă unitate de ștergere.

5 Subsol

Afișează temperatura, umiditatea și ora curente. Este posibil să nu puteți tipări corect dacă nu utilizați imprimanta în condițiile de mediu adecvate.

6 Temperatura încălzitorului

Afișează temperatura selectată pentru încălzitor, atunci când se utilizează suportul media înregistrat selectat. Starea afișată în stânga numărului se modifică așa cum este indicat mai jos, în funcție de temperatura încălzitorului. Apăsăți această zonă pentru a afișa ecranul de setări în care puteți modifica valorile.

Culoare de fundal	Pictogramă	Stare
Gri	-	Încălzitorul este oprit
Lumină portocalie permanentă	-	Încălzitorul se încălzește*
Intermitent, portocaliu		Încălzitorul încălzește

* Pentru a crește temperatura încălzitorului la temperatura setată în timpul de așteptare, apăsați pe zona Preheat Start din 7.

Introducere

7 Preheat Start/Stop

Puteți porni/opri preîncălzirea pentru încălzitor de fiecare dată când apăsați pe această zonă.

În mod normal, încălzitorul începe să încălzească atunci când este trimisă o lucrare la imprimantă, iar imprimarea începe când acesta ajunge la temperatura setată. Preîncălzirea vă permite să începeți să imprimați rapid odată ce a fost trimisă o lucrare. Atunci când această zonă este apăsată în starea în așteptare, încălzitorul începe preîncălzirea pentru a menține temperatura setată.

Încălzitorul se oprește automat după expirarea perioadei de timp setate pentru **Sleep Timer**. În plus, atunci când **Heater** este setat la **Off** pentru suportul media înregistrat selectat în prezent, această zonă devine gri, iar funcția este dezactivată.

8 Notificarea privind operațiunea Periodic Cleaning

Acest afișaj devine activ atunci când **Periodic Cleaning** este setată la **On** în **General Settings — Maintenance Setting**. Informațiile afișate depind de setarea **Execution Timing**, așa cum se arată mai jos.

- ☐ Când este selectată **Print Duration**: timpul rămas până la începerea curățării periodice (afișat începând cu 24 de ore înainte)
- ☐ Când este selectată **Print Page**: numărul de pagini rămase de imprimat înainte de începerea curățării periodice
- ☐ Când este selectată **Print Length**: lungimea de imprimare rămasă înainte de începerea curățării periodice

Puteți apăsa în orice moment în această zonă pentru a efectua operațiunea Head Cleaning, dacă este necesar.

De asemenea, curățarea automată poate fi efectuată indiferent de notificare atunci când imprimanta este repornită.

9 ⓘ (Printer Status)

Dacă apare o notificare de avertizare, ⚠ se afișează în dreapta, astfel: ⓘ⚠. Apăsați pe această zonă, apoi apăsați **Message List** pentru a afișa o listă cu notificările de avertizare. Puteți consulta informațiile detaliate și acțiunile necesare pentru fiecare articol prin apăsarea acestuia în listă. Elementele sunt îndepărtate din listă, deoarece sunt întreprinse acele acțiuni.

10 ⓘ (Link la manual)

Afișează un cod QR care vă permite să accesați manualul online.

În funcție de țara sau regiunea dumneavoastră, codul QR poate accesa direct manualele video Epson.

11 ⓘ (Maintenance)

Meniul Maintenance este afișat pe ecran și puteți efectua operațiuni de întreținere precum curățarea pieselor și înlocuirea consumabilelor.

12 ⓘ / ⓘ (Comutare stare conexiune)

Următoarele pictograme indică starea conexiunii dintre computer și imprimantă.

Conexiune : 
activată

Conexiune : 
dezactivată

Introducere

Apăsați această zonă pentru a porni sau opri conexiunea.

De exemplu, vă puteți termina mai eficient munca dezactivând conexiunea pentru a împiedica primirea lucrărilor înainte de efectuarea întreținerii precum tipărirea unui model de verificare a duzelor sau efectuarea operației de Head Cleaning după curățarea în jurul capului de imprimare.

Rețineți că această funcție poate fi dezactivată, în funcție de starea de operare a imprimantei. În această situație, pictograma este estompată.

13 (Comutare ecrane)

Comută între ecranul de pornire (afișare stare) și ecranul de pornire (ajustări de imprimare) de fiecare dată când este apăsată această zonă.

14 (Lumină interioară)

Apăsați această zonă pentru a aprinde sau stinge lumina interioară.

Rețineți că această funcție poate fi dezactivată, în funcție de starea de operare a imprimantei. În această situație, pictograma este estompată.

15 (Alimentarea suportului media la poziția de tăiere)

Capătul documentului imprimat poate rămâne pe placă după finalizarea imprimării. Dacă doriți să mutați capătul documentului imprimat în poziția de tăiere, apăsați în această zonă. În plus, dacă apăsați în această zonă atunci când capătul documentului imprimat se află deja în poziția de tăiere, poziția de începere a documentului imprimat de pe placă este mutată în poziția de tăiere.

 „Tăierea suportului media” la pagina 56


Ecran de pornire (ajustări de imprimare)

Următoarea secțiune descrie doar părțile care diferă de ecranul de pornire (afișarea stării). Puteți modifica valoarea pentru fiecare setare chiar în timpul imprimării. Ajustările sunt aplicate setărilor pentru suportul media selectat în prezent.

Pentru mai multe informații privind fiecare element, consultați următoarea secțiune.

 „Meniul panou de control” la pagina 96

Introducere

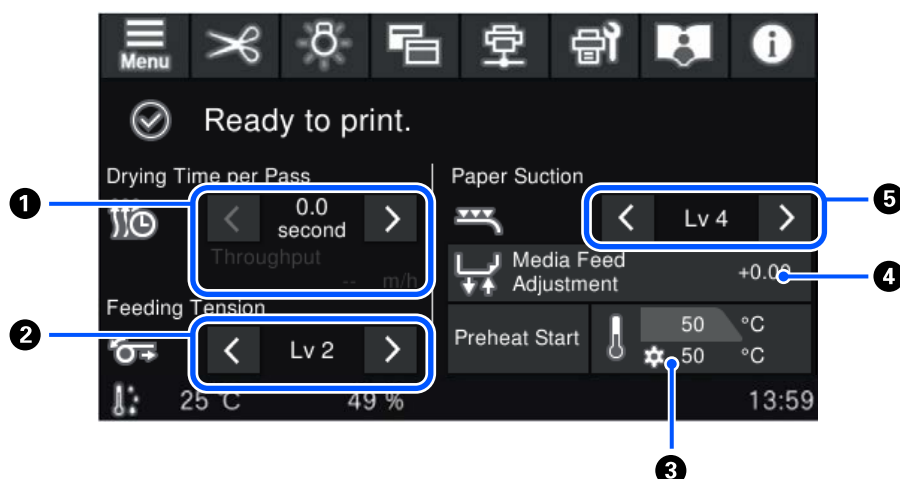**1 Drying Time per Pass**

Afișează setarea pentru timpul de uscare per trecere. Apăsați pe **<** sau **>** pentru a modifica valoarea.

După începerea imprimării, Throughput (numărul de metri care pot fi imprimați într-o oră) se afișează sub zona Setări.

2 Feeding Tension (poate fi setat doar pentru configurațiile Single Roll)

Afișează setarea tensiunii de alimentare. Dacă suportul media se încrețește în timpul imprimării, apăsați pe **<** sau **>** pentru a modifica valoarea.

3 Temperatura încălzitorului

Temperatura curentă a încălzitorului este afișată pe rândul de sus, iar temperatura desemnată pentru suportul media înregistrat selectat este afișată pe rândul de jos. Apăsați pe această zonă pentru a modifica temperatura.

4 Media Feed Adjustment

Pentru a corecta benzile care apar, apăsați pe această zonă pentru a efectua corectări ale alimentării cu suport media.

Dacă valoarea de alimentare este prea mică, apar benzi negre (dungi închise); corectați valoarea de alimentare în sus (+).

Dacă, însă, valoarea de alimentare este prea mare, apar benzi albe (dungi pale); corectați valoarea de alimentare în jos (-). Valoarea indică cantitatea de alimentare care a fost corectată sub formă de procentaj sau ca o valoare pozitivă (+) sau negativă (-).

5 Paper Suction

Afișează setarea curentă pentru forța de aspirare a hârtiei aplicată de placă suportului media. Apăsați pe această zonă pentru a modifica această valoare, dacă este necesar. De exemplu, dacă suportul media este ondulat pe placă, creșteți valoarea.

Introducere

Explicarea lămpilor de semnalizare

Starea imprimantei este indicată prin aprinderea celor trei lămpi colorate, așa cum se arată mai jos. Culoarele lămpilor sunt roșu, galben și verde de sus în jos. Când roșu sau galben luminează permanent sau intermitent, a apărut o eroare sau un avertisment la imprimantă. Puteți verifica detaliile erorii sau avertismentului pe ecranul panoului de control.

Starea lămpii			Printer Status
Roșu	Galben	Verde	
Stins	Luminează intermitent	Stins	Efectuează operațiuni de pornire/oprire
Stins	Stins	Aprins	În așteptare (imprimanta este pregătită)
Stins	Stins	Luminează intermitent	Imprimarea se desfășoară normal
Stins	Aprins	Aprinsă/intermitent	Consumabilele trebuie înlocuite curând
Stins	Aprins	Stins	Imprimarea nu poate începe
Aprins	Stins	Stins	A apărut o eroare Consultați ecranul pentru detalii
Luminează intermitent	Stins	Stins	Erori care nu pot fi remediate După confirmarea mesajului afișat pe ecran, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson pentru ajutor.
Stins	Luminează intermitent	Stins	Efectuează întreținerea
Stins	Aprins	Aprins	În pauză (imprimarea s-a oprit)
Stins	Aprins	Luminează intermitent	Butonul Pauză (Suspendare) apăsat și imprimanta finalizează lucrarea sau pagina
Stins	Aprins	Stins	Conexiune dezactivată (nu poate accepta lucrări)

Note cu privire la manipulare

Note referitoare la utilizarea imprimantei

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a evita defecțiunile, erorile și deteriorarea calității de imprimare.

- ❑ În timpul utilizării imprimantei, respectați intervalul de temperatură și umiditate descris în „Tabelul cu specificații”.
 „Tabel cu specificații” la pagina 152
 Rețineți că este posibil să nu obțineți rezultatul dorit dacă temperatura și umiditatea mediului în care lucrează imprimanta sunt respectate, dar nu sunt respectate condițiile impuse pentru suportul media. Asigurați-vă că imprimanta funcționează în condițiile recomandate pentru suportul media. Pentru informații suplimentare, consultați documentația primită la cumpărarea suportului media.
 De asemenea, în cazul utilizării în medii uscate, cu aer condiționat sau sub lumina directă a soarelui, mențineți nivelul de umiditate corespunzător.
- ❑ Asigurați-vă că spațiul de lucru este menținut curat. Dacă praful sau scamele pătrund în interiorul imprimantei, acestea ar putea afecta imprimanta, înfunda duzele capului de imprimare sau provoca probleme de alimentare cu suport media.
- ❑ Nu se recomandă utilizarea imprimantei în spații în care se află surse de căldură sau în spații expuse la acțiunea directă a unor curenți de aer proveniți de la ventilatoare sau aparate de aer condiționat. Duzele cap de imprimare se pot usca și se pot înfunda.
- ❑ Capul de imprimare nu poate fi acoperit cu capacul (capul de imprimare nu revine în dreapta) la deschiderea imprimantei dacă suportul media este blocat sau dacă s-a produs o eroare. Fixarea automată a capacelor este o funcție pentru acoperirea automată a capului de tipărire cu un capac, pentru a împiedica uscarea acestuia. În acest caz, porniți imprimanta și așteptați până când fixarea capacelor este efectuată în mod automat.

- ❑ Nu scoateți fișa de alimentare a imprimantei și nu întrerupeți alimentarea de la disjunctor atunci când alimentarea este pornită. În caz contrar, capacul de pe cap de imprimare ar putea fi fixat necorespunzător. În acest caz, porniți imprimanta și așteptați până când fixarea capacelor este efectuată în mod automat.
- ❑ Nu îndoiți și nu forțați tubul pentru deșeurile de cerneală. Cerneala se poate scurge în interiorul sau în jurul imprimantei.
- ❑ Lucrările de întreținere, precum operațiile de curățare și de înlocuire, trebuie efectuate în conformitate cu frecvența de utilizare sau la intervalele recomandate. Neefectuarea lucrărilor de întreținere în mod regulat poate avea ca efect scăderea calității de imprimare. În lipsa unei întrețineri adecvate, utilizarea imprimantei poate duce la deteriorarea capului de imprimare.
 „Locurile de curățare și intervalul de curățare” la pagina 62
- ❑ Curățarea capului de imprimare este efectuată automat, la un interval fix după imprimare, pentru a evita înfundarea duzelor capului de imprimare.
 Când imprimanta este pornită, asigurați-vă că recipientul de cerneală reziduală este montat.
- ❑ Pe lângă cerneala utilizată în timpul tipăririi, se folosește cerneală și în timpul Head Cleaning și al altor lucrări de întreținere necesare pentru a asigura funcționarea capului de imprimare.
- ❑ Pentru a păstra capul de imprimare în stare optimă de funcționare, întreținerea se efectuează atunci când imprimanta este pornită. Astfel, dacă imprimanta este pornită și oprită frecvent, se consumă mai multă cerneală de fiecare dată, din cauza operațiunilor de întreținere. Pentru reducerea consumului de cerneală, vă recomandăm să lăsați întotdeauna imprimanta pornită.
- ❑ La aplicarea pudrei, asigurați-vă că aceasta nu este împrăștiată în jurul imprimantei. Dacă pudra pătrunde în interiorul imprimantei, aceasta poate provoca defecțiuni, înfundarea capului de imprimare sau zgărirea suportului media.
- ❑ Nu derulați înapoi în imprimantă suporturi media care conțin pudră. Nu lăsați pudra să pătrundă în interiorul imprimantei.

Introducere

- ❑ La utilizarea imprimantei împreună cu mecanismul de scuturare, aveți grijă la supraîncălzirea provocată de încălzitorul din interiorul mecanismului de scuturare. Dacă imprimanta se oprește în timpul imprimării, indiferent de motiv, recomandăm oprirea temporară a încălzitorului mecanismului de scuturare.

Note referitoare la perioadele în care imprimanta nu este utilizată

În cazul în care nu folosiți imprimanta, urmați sfaturile de mai jos referitoare la depozitare. Dacă imprimanta nu este depozitată corect, există riscul ca la următoarea utilizare să nu tipărească în mod corespunzător.

- ❑ Dacă nu intenționați să utilizați imprimanta pentru o perioadă mai mare de 2 săptămâni (alimentarea este oprită), efectuați întreținerea înainte de depozitare utilizând unitatea de alimentare cu cerneală de curățare (comercializată separat). Dacă imprimanta este lăsată în această stare fără efectuarea întreținerii, curățarea capului de imprimare înfundat ar putea fi imposibilă. Consultați următoarele pentru mai multe informații.

 „Preîntreținere atunci când nu utilizați imprimanta pentru o perioadă prelungită” la pagina 90

- ❑ Dacă nu utilizați imprimanta o perioadă lungă de timp și nu efectuați întreținere preventivă înainte de depozitare, porniți imprimanta cel puțin o dată la șapte zile.
Dacă nu utilizați imprimanta o perioadă lungă de timp, este posibil ca duzele capului de imprimare să se înfunde. Curățarea capului este efectuată automat după pornire, când alimentarea imprimantei este activată. Curățarea capului previne înfundarea capului de imprimare și menține calitatea imprimării. Nu opriți imprimanta înainte de finalizarea curățării capului.
Dacă imprimanta nu este pornită o perioadă mai lungă, consecința ar putea fi funcționarea defectuoasă a acestuia.

- ❑ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, asigurați-vă că nu s-a înfundat capul de imprimare înainte de a începe să imprimați. Efectuați curățarea capului în cazul în care capul de imprimare este înfundat.

 „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

- ❑ Rolele de presare pot șifona suportul media rămas în imprimantă. Suportul media se poate, de asemenea, șifona sau ondula, producând blocaje sau determinând intrarea în contact a capului de imprimare cu suportul media. Scoateți suportul media înainte de a depozita imprimanta. După îndepărtarea suportului media, deplasați maneta de încărcare a suportului media în față.
- ❑ Depozitați imprimanta doar după ce v-ați asigurat că a fost fixat capacul pe capul de imprimare (capul de imprimare este poziționat în capătul din partea dreaptă). În cazul în care capul de imprimare nu are capac o perioadă lungă de timp, calitatea tipăririi poate scădea.

Sfaturi:

În cazul în care capacul nu s-a fixat pe capul de imprimare, porniți și opriți imprimanta.

- ❑ Închideți toate capacele înainte de a depozita imprimanta. Dacă nu utilizați imprimanta o perioadă lungă de timp, acoperiți-o cu o bucată de material antistatic sau cu o husă pentru a preveni acumularea prafului. Duzele capului de imprimare sunt foarte mici și se pot înfunda ușor dacă pe capul de imprimare se depune praf fin, iar în acest caz nu veți putea imprima în mod adecvat.
- ❑ La depozitarea imprimantei, verificați dacă aceasta este așezată perfect orizontal: nu depozitați imprimanta așezată pe un plan înclinat, pe o laterală, sau invers.

Note privind utilizarea panoului de comandă

- ❑ Atingeți panoul cu degetele. Acesta funcționează doar la atingerea cu un deget.
- ❑ Nu atingeți panoul cu un obiect ascuțit, cum ar fi vârful unui pix sau al unui creion mecanic. Există riscul de deteriorare a panoului.

Introducere

- ❑ Dacă panoul se murdărește, ștergeți-l cu o cârpă moale. Dacă este foarte murdar, înmuiați o cârpă moale într-o soluție diluată de detergent neutru, stoarceți-o bine și ștergeți murdăria. După aceea, ștergeți panoul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați substanțe chimice volatile, cum ar fi diluant, benzen sau alcool. Există riscul de deteriorare a suprafeței panoului.
- ❑ Nu utilizați produsul într-un mediu supus unor schimbări rapide de temperatură sau umiditate. Se poate forma condens în interiorul panoului, determinând reducerea performanței.
- ❑ Este posibil ca unii pixeli de pe ecran să nu fie aprinși sau să rămână aprinși în mod constant. De asemenea, poate apărea și fenomenul de luminozitate neuniformă, din cauza caracteristicilor ecranului LCD, dar aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Note privind manipularea Unităților de alimentare cu cerneală

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la manipularea unități de alimentare cu cerneală pentru a menține o bună calitate a tipăririi.

- ❑ La utilizarea cernelii White (Alb), verificați următoarele puncte suplimentare.
 „Note referitoare la manevrarea cernelii White (Alb)” la pagina 32
- ❑ La prima utilizare a imprimantei veți avea nevoie de cerneală suplimentară pentru a încărca complet duzele cap de imprimare; prin urmare, va trebui să schimbați unități de alimentare cu cerneală mai repede decât de obicei.
- ❑ Depozitați unitățile de alimentare cu cerneală la temperatura camerei, ferite de acțiunea directă a razelor soarelui.
- ❑ Pentru a asigura calitatea tipăririi, recomandăm utilizarea cernelii înainte de cea mai apropiată dintre datele următoare:
 - ❑ Data expirării inscripționată pe ambalajul unității de alimentare cu cerneală
 - ❑ Un an de la data introducerii în tăvile pentru cerneală

- ❑ Dacă mutați unități de alimentare cu cerneală dintr-un loc rece într-un loc cald, lăsați-le la temperatura camerei pentru mai mult de patru ore înainte de a le folosi.
- ❑ Nu atingeți cipul IC de pe unitatea de alimentare cu cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.
- ❑ Imprimarea nu este posibilă decât dacă unitățile de alimentare cu cerneală sunt instalate în toate tăvile pentru cerneală din imprimantă.
- ❑ Nu lăsați imprimanta fără unități de alimentare cu cerneală instalate. Cerneala din imprimantă se va usca, iar imprimanta nu va funcționa conform așteptărilor. Lăsați unitățile de alimentare cu cerneală instalate, chiar și atunci când imprimanta nu este utilizată.
- ❑ Datorită faptului că cipul IC gestionează informațiile pentru unitatea de alimentare cu cerneală, precum nivelul de cerneală rămasă, îl puteți reintroduce și puteți utiliza o unitate de alimentare cu cerneală, dacă l-ați scos înainte de afișarea mesajului de înlocuire.
- ❑ Înainte de a depozita o unitate de alimentare cu cerneală care a fost scoasă în timpul utilizării, utilizați bățul pentru curățare din kitul de întreținere inclus pentru a absorbi cerneala lipită de orificiul de alimentare cu cerneală. În cazul în care cerneala din orificiul de alimentare se usucă, aceasta poate cauza scurgeri de cerneală atunci când reinstalați unitatea de alimentare cu cerneală și o utilizați din nou.
 Consultați următoarele pentru instrucțiuni de curățare detaliate.
 „Preîntreținere atunci când nu utilizați imprimanta pentru o perioadă prelungită” la pagina 90
- ❑ În timp ce unitățile de alimentare cu cerneală sunt depozitate, nu permiteți depunerea prafului la nivelul porturilor de alimentare cu cerneală. Portul de alimentare cu cerneală dispune de o valvă pentru a nu mai fi nevoie ca acesta să fie acoperit cu un capac.
- ❑ Unitățile de alimentare cu cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul orificiilor de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur la scoaterea unităților de alimentare cu cerneală.

Introducere

- ❑ Pentru a menține calitatea cap de imprimare, imprimanta încetează să tipărească înainte să se consume complet cerneala din unități de alimentare cu cerneală.
- ❑ Deși unități de alimentare cu cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu influențează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Nu încercați să dezasamblați sau să modificați unități de alimentare cu cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.
- ❑ Nu scăpați unitate de alimentare cu cerneală și nu o loviți de obiecte dure; în caz contrar, este posibil ca cerneala să se scurgă din unitate de alimentare cu cerneală.
- ❑ Unitățile de alimentare cu cerneală instalate în imprimantă trebuie scoase și scuturate bine după cum urmează:
 - ❑ White (Alb): în fiecare zi, înainte de a începe lucrarea de imprimare
 - ❑ Alte culori: o dată la trei săptămâni

Nu trebuie să scuturați unitatea de alimentare cu cerneală de curățare sau unitatea cu Maintenance Liquid.

 „Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 86

Note referitoare la manevrarea cernelii White (Alb)

O caracteristică a cernelii White (Alb) este că aceasta se sedimentează ușor (particulele de cerneală se depun la baza lichidului). Dacă cerneala este folosită în timp ce se află în această stare, calitatea imprimării poate scădea sau imprimanta se poate defecta. Rețineți aspectele de mai jos pentru a utiliza imprimanta în condiții optime.

- ❑ Unitățile de alimentare cu cerneală care au fost încărcate trebuie scoase și scuturate bine înainte de a începe lucrul și o dată la fiecare 24 de ore (atunci când este afișat un mesaj).

 „Scuturarea” la pagina 87

- ❑ Calitatea imprimării poate scădea din cauza componentelor cernelii care se sedimentează în tuburile pentru cerneală. Consultați următoarea secțiune dacă nu este destulă cerneală albă sau dacă aspectul de alb este neuniform în rezultatele imprimării.
 „Nu este destulă cerneală albă sau dacă albul este neuniform în rezultatele imprimării.” la pagina 135
- ❑ Atunci când depozitați unitățile de alimentare cu cerneală, plasați-le culcate (păstrați-le într-o poziție plană). Dacă unitățile de alimentare cu cerneală sunt depozitate în poziție verticală, este posibil să nu puteți să eliminați sedimentarea, chiar dacă le scuturați.

Măsurile de precauție la utilizarea Unității de depozitare cerneală

- ❑ Asigurați-vă că utilizați șuruburi pentru a fixa cablul unității de cerneală pentru unitatea de depozitare cerneală în partea din față și cea din spate a piciorului imprimantei. Dacă deplasați imprimanta fără a fixa cablul unității de cerneală, tubul de cerneală conectat în partea din spate a imprimantei poate fi deteriorat.
- ❑ Nu îndepărtați conectorul tubului de cerneală după ce acesta a fost conectat în timpul configurării. Îndepărtarea acestuia în mod necorespunzător poate cauza curgerea cernelii.

Măsurile de precauție la manipularea și depozitarea suporturilor media

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la manevrarea și depozitarea suporturilor media. Dacă folosiți suporturi media care nu au fost păstrate corect, nu veți obține tipărituri de calitate.

Trebuie să citiți documentația primită pentru fiecare suport media.

Măsurile de precauție la manipulare și depozitare

- ☐ Nu îndoiți suportul media și nu avariați suprafața de tipărit.
- ☐ Nu atingeți suprafața pe care se face tipărirea. Umezeala și grăsimile de pe mâinile dvs. pot afecta calitatea tipăririi.
- ☐ La manevrarea suporturilor media, țineți-le de la nivelul ambelor margini. Vă recomandăm să purtați mănuși de bumbac.
- ☐ Păstrați suporturile media uscate.
- ☐ Materialele de ambalare pot fi utilizate pentru depozitarea suporturilor media și nu trebuie aruncate.
- ☐ Evitați locațiile expuse la lumină solară directă, la căldură excesivă sau la umiditate excesivă.
- ☐ Dacă nu sunt utilizate, suporturile media trebuie să fie scoase din imprimantă, rulate din nou și introduse în ambalajul original pentru a fi depozitate. Suporturile media lăsate în imprimantă pentru perioade lungi de timp se pot deteriora.

Manevrarea suporturilor media după tipărire

Pentru a obține materiale tipărite cât mai bune calitativ și cât mai durabile, urmați instrucțiunile de mai jos.

- ☐ Nu frecați și nu zgâriați suprafața tipărită. Zgârieturile și frecarea pot duce la desprinderea cernelii de pe hârtie.
- ☐ Nu atingeți suprafața imprimată, deoarece această acțiune poate cauza transferul cernelii pe obiectele cu care intră în contact.
- ☐ După imprimare, efectuați o operațiune de postprocesare fără să stivuiți sau să pliați suportul media.
- ☐ După imprimare, efectuați o operațiune de postprocesare înainte de uscarea cernelii.

Introducere

Prezentarea software-ului pus la dispoziție

În secțiunea următoare vom descrie software-ul compatibil Windows care este pus la dispoziție.

Sfaturi:

Driverele de imprimantă nu sunt furnizate. Pentru imprimare aveți nevoie de un program software RIP. „Epson Edge Print PRO”, software-ul Epson RIP pentru Windows, este furnizat cu imprimanta.

Pentru utilizatorii Mac OS

Descărcați Epson Edge Dashboard de pe site-ul web Epson pentru a putea parcurge următorii pași. Pentru detalii, consultați manualul livrat împreună cu Epson Edge Dashboard.

- ☐ Actualizați firmware-ul.
- ☐ Importați fișierele cu setările de imprimare (fișierele EMX) puse la dispoziție de Epson în software-ul RIP comercial.

<https://www.epson.com>

Software de bază

Metoda de accesare a software-ului diferă în funcție de țara și de regiunea în care locuiți.

SUA, Canada și America Latină

Pentru a vizualiza și descărca opțiunile software, vizitați <https://support.epson.com> și căutați produsul pe care îl dețineți.

Alte regiuni

Software-ul de bază este pus la dispoziție la [Setup Navi](#) (site web).

Descărcați și instalați programul software de pe internet. Conectați computerul la internet și instalați software-ul.

Următorul tabel prezintă software-ul furnizat. Pentru mai multe informații despre fiecare aplicație software, consultați ajutorul online pentru fiecare aplicație software.

Nume aplicație	Descriere
EPSON Software Updater	Software-ul verifică dacă sunt disponibile informații software sau de actualizare pe internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza manualele pentru imprimantă.
Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson)	Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson) sunt obligatorii atunci când utilizați Epson Edge Dashboard sau Epson Edge Print PRO sau când utilizați un RIP comercial pentru a conecta un computer și imprimanta prin USB. Asigurați-vă că acestea sunt instalate.
EpsonNet Config SE	Cu acest software pentru administratori de rețea, puteți configura diverși parametri de rețea pentru imprimantă de pe computerul dvs. Această aplicație este utilă deoarece vă permite să introduceți adrese și nume cu ajutorul tastaturii. Chiar și imprimantele care nu au fost atribuite unei adrese IP pot fi configurate inițial din acest software, dacă sunt conectate la rețea. Pentru detalii, consultați <i>Ghidul de rețea</i> (manual online).

Introducere

Epson Edge Print PRO

Epson Edge Print PRO este software-ul RIP original Epson. Acesta facilitează sortarea culorilor și vă permite să profitați la maximum de caracteristicile imprimantei Epson.

Instalați Epson Edge Print PRO pe un computer pe care este instalat software-ul de bază. Pentru instalare, accesați URL-ul imprimat pe pagina din pachetul Epson Edge Print PRO.

La instalarea Epson Edge Print PRO, următoarele două aplicații vor fi instalate în același timp.

- ❑ Epson communications driver (Driver de comunicații Epson): obligatoriu la conectarea Epson Edge Print PRO la imprimantă.
- ❑ Epson Edge Dashboard: completează funcțiile Epson Edge Print PRO prin importarea fișierelor cu setările de imprimare (fișierele EMX) puse la dispoziție de Epson pentru fiecare tip de suport media.

Consultați următoarele pentru mai multe informații despre Epson Edge Print PRO.

 „Utilizarea Epson Edge Print PRO (numai Windows)” la pagina 37

Alt software disponibil

Pe lângă software-ul de bază, este disponibil și următorul software.

Nume software	Sumar
Epson Edge Dashboard	Acesta este instalat odată cu instalarea Epson Edge Print PRO*. După instalare, operează ca software rezident. Următoarele funcții sunt disponibile. ❑ Vă anunță când este disponibilă o actualizare a firmware-ului imprimantei. Puteți descărca și actualiza cel mai recent firmware urmând expertul. ❑ Vă informează despre starea imprimantelor înregistrate atunci când utilizați un software comercial RIP. ❑ Vă permite să monitorizați starea imprimantei, atunci când aceasta este conectată la computer cu un cablu USB sau printr-o rețea.  „Utilizarea Epson Edge Dashboard” la pagina 37
Web Config	Acest software este destinat administratorilor de rețea și este preinstalat pe imprimantă. Îl puteți porni dintr-un browser web prin rețea. Puteți configura setările de securitate a rețelei din Web Config. Asigură, de asemenea, o funcție de notificare prin e-mail pentru a vă informa atunci când au loc erori sau alte evenimente în imprimantă.  „Utilizarea Web Config” la pagina 39

Introducere

- * Dacă nu ați instalat Epson Edge Print PRO, consultați informațiile de mai jos.

SUA, Canada și America Latină

Pentru a descărca Epson Edge Dashboard, vizitați <https://support.epson.com> și căutați produsul pe care îl dețineți.

Alte regiuni

Porniți EPSON Software Updater și instalați-l din **Alte programe software utile**.

 „Verificarea disponibilității actualizării software-ului” la pagina 39

Sfaturi:

În plus față de cele de mai sus, site-ul web Epson pune la dispoziție și alte programe software utile, compatibile cu imprimanta. Verificați următoarele aspecte.

<https://www.epson.com>

Utilizarea Epson Edge Print PRO (numai Windows)

Procedura de pornire

Aplicația poate fi lansată folosind oricare dintre următoarele metode.

- ☐ Faceți dublu clic pe pictograma comenzii rapide creată pe desktop.
- ☐ Faceți clic pe butonul Windows Start — **All Programs (Toate programele)** — **Epson Software** — **Epson Edge Print**.

Pentru mai multe informații, consultați ajutorul online Epson Edge Print PRO.

Achiziția și înregistrarea fișierelor EMX

Pentru a imprima corect pe suportul media pe care îl utilizați, aveți nevoie de setările corespunzătoare pentru suportul media și de informațiile de imprimare pentru suportul media respectiv.

Pentru fiecare tip de suport media, Epson pune la dispoziție câte un fișier cu setări de imprimare (EMX) care conține setări optimizate ale suporturilor media și informații de imprimare (fișierele furnizate diferă în funcție de țara și de regiunea în care locuiți). Consultați următoarele pentru detalii despre fișierele EMX.

 „Înregistrarea setărilor suportului media pe imprimantă” la pagina 43

Epson Edge Print PRO vă permite să efectuați cu ușurință următoarele operațiuni în format expert.

- ☐ Descărcați fișiere EMX
- ☐ Înregistrați automat informațiile de imprimare în Epson Edge Print PRO
- ☐ Înregistrați setările suportului media într-un număr al suportului media de pe imprimantă

Pentru mai multe detalii despre cum să achiziționați și să înregistrați fișiere EMX, consultați ajutorul Epson Edge Print PRO.

Procedura de închidere

Selectați **Done (Făcut)** din **File (Fișier)** în partea stângă sus a ecranului.

Utilizarea Epson Edge Dashboard

Procedura de pornire


Epson Edge Dashboard este o aplicație web.

1

Aplicația poate fi lansată folosind una din metodele următoare.

Windows

- ☐ Faceți clic pe pictograma **Epson Edge Dashboard** de pe bara de activități de pe desktop și selectați **Show Epson Edge Dashboard**.

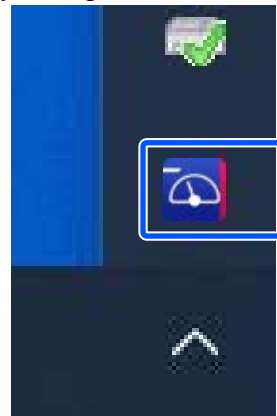

- ☐ Faceți clic pe **Start** — **All Programs (Toate programele)** (sau **Programs (Programe)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard**.

Introducere

Mac OS

- ❑ Faceți clic pe pictograma **Epson Edge Dashboard** afișată pe bara de meniu de pe desktop și selectați **Show Epson Edge Dashboard**.



- ❑ Faceți dublu clic pe pictograma **Applications (Aplicații) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard**.

2

Epson Edge Dashboard pornește.

Pentru mai multe informații, consultați ajutorul online Epson Edge Dashboard.

Înregistrarea imprimantei

Epson Edge Dashboard poate monitoriza, gestiona și copia Media Settings pe imprimantele înregistrate.

Pentru Windows, imprimantele sunt înregistrate automat, permițându-vă să le monitorizați și să le gestionați imediat după pornirea Epson Edge Dashboard. Dacă imprimanta nu este înregistrată automat, verificați dacă o utilizați în următoarele condiții.

- ❑ Un driver de comunicații furnizat cu imprimanta a fost instalat pe computer
- ❑ Computerul și imprimanta sunt conectate
- ❑ Imprimanta este în standby

Imprimantele nu sunt înregistrate automat pentru Mac OS. Înregistrați-vă imprimanta manual din ecranul Înregistrare imprimantă. Acest ecran este afișat când porniți pentru prima oară Epson Edge Dashboard. Pentru detalii, consultați ajutorul Epson Edge Dashboard.

Descărcați fișierul EMX

Pentru imprimarea corectă pe suportul media atunci când utilizați un software comercial RIP, trebuie să înregistrați informațiile de imprimare ale suportului media, precum și valorile de setare pentru suportul media pe imprimantă și în RIP.

Puteți utiliza fișierul de setare al imprimantei (EMX) furnizat de Epson, care furnizează setări optime de calitate a tipăririi pentru suporturile media comerciale utilizate. (Fișierele furnizate diferă în funcție de țara și de regiunea în care locuiți.)

Consultați următoarele pentru detalii despre fișierele EMX.

🔗 [„Înregistrarea setărilor suportului media pe imprimantă” la pagina 43](#)

După descărcarea unui fișier EMX, trebuie să parcurgeți următorii pași.

- ❑ Copiați setările de suport media pe imprimantă. Pentru detalii, consultați ajutorul Epson Edge Dashboard.
- ❑ Importați informațiile de imprimare (setările de imprimare) într-un software comercial RIP. Consultați manualul software-ului dumneavoastră RIP pentru detalii.

Procedura de închidere

Închideți browser-ul web. Cu toate acestea, din moment ce Epson Edge Dashboard este software rezident, acesta nu va înceta rularea.

Utilizarea EPSON Software Updater (numai Windows)

Sfaturi:

EPSON Software Updater nu este disponibil în toate regiunile.

Introducere

Utilizatorii din SUA, Canada și America Latină:

Pentru căuta actualizări software, vizitați <https://support.epson.com> și căutați produsul pe care îl dețineți.

Verificarea disponibilității actualizării software-ului

- 1 Verificați următoarea stare.
 - ☐ Computerul este conectat la internet.
 - ☐ Imprimanta și computerul pot comunica.

- 2 Porniți EPSON Software Updater.
Windows 8.1

Introduceți numele software-ului în butonul de căutare și selectați pictograma afișată.


Alte versiuni Windows

Faceți clic pe Start — **All Programs (Toate programele)** (sau **Programs (Programe)**) — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

Sfaturi:


De asemenea, puteți începe și făcând clic pe pictograma imprimantei de pe bara de instrumente de pe desktop și selectând **Software Update (Actualizare Software)**.

- 3 Selectați-vă imprimanta, apoi faceți clic pe  pentru a căuta cel mai recent software.

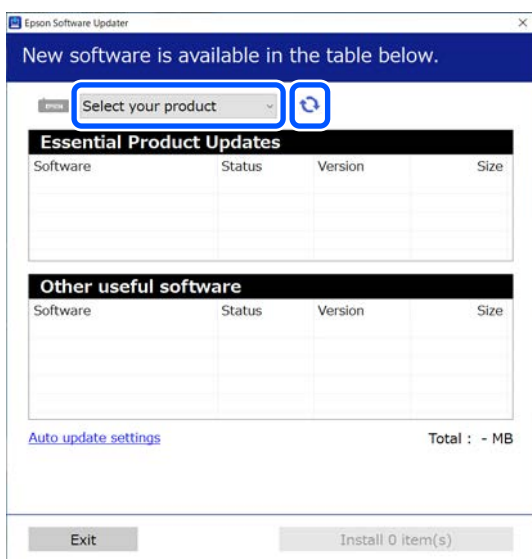

4

Selectați software-ul pe care doriți să îl actualizați, apoi faceți clic pe butonul **Install** pentru a începe instalarea.

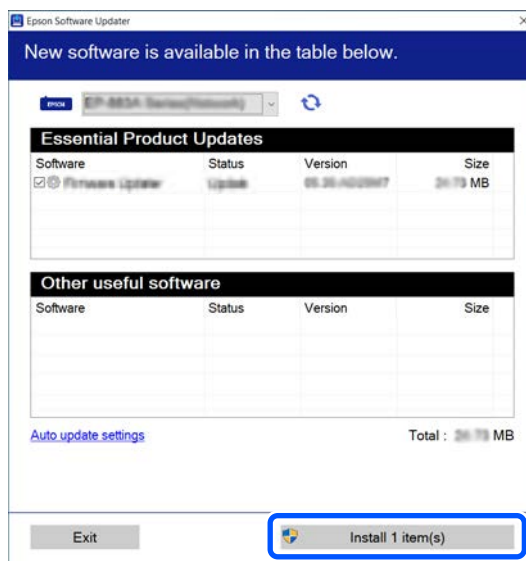

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.



Important:

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Primirea notificărilor de actualizare

- 1 Porniți EPSON Software Updater.
- 2 Executați clic pe **Configurarea setărilor de actualizare automată**.
- 3 Selectați un interval de verificare pentru actualizări în caseta **Interval de verificare** a imprimantei și apoi executați clic pe **OK**.

Utilizarea Web Config

Oferă o prezentare generală a pornirii software-ului și funcțiilor oferite.

Introducere

Sumarul funcțiilor

În continuare sunt prezentate principalele funcții ale Web Config.

Ce pot face utilizatorii obișnuiți

Următoarele informații pot fi verificate de oricine.

- ☐ Starea imprimantei (cum ar fi cantitatea rămasă de cerneală și piese de schimb, precum și versiunea firmware)
- ☐ Setări de rețea (acestea nu pot fi modificate)

Ce pot face administratorii

Atunci când vă autentificați ca administrator, puteți configura setări de securitate avansate, precum setările de rețea pentru imprimantă, comunicația SSL/TLS, filtrarea IPsec/IP și IEEE 802.1X, care nu pot fi realizate numai cu dispozitivul.

Procedura de pornire

Porniți software-ul într-un computer conectat la aceeași rețea ca și imprimanta.

- 1** Verificați adresa IP a imprimantei.
Verificați dacă imprimanta este pregătită pentru a începe imprimarea.
Apăsați pe  (meniul) și selectați **General Settings — Network Settings — Network Status — Wired LAN Status**.
- 2** Porniți un browser web la un computer conectat la imprimantă prin intermediul rețelei.
- 3** Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browser-ului web și apăsați pe tasta **Enter** sau **Return**.

Format:
IPv4: https://adresa IP a imprimantei/
IPv6: https://[adresa IP a imprimantei]/

Exemplu:
IPv4: https://192.168.100.201/
IPv6: https://[2001:db8::1000:1]/

Pentru a vă conecta ca administrator, treceți la pasul următor.

4

Faceți clic pe **Conectare** în partea din dreapta sus a ecranului, introduceți Nume utilizator și Parolă curentă, apoi faceți clic pe OK.

Când vă conectați pentru prima dată, lăsați **Nume utilizator** gol, introduceți parola inițială în **Parolă administrator** și apoi faceți clic pe OK.

 „Verificarea parolei inițiale” la pagina 41

Procedura de închidere

Închideți browser-ul web.

Dezinstalarea programelor software



Important:

- ☐ Conectați-vă la un cont „Computer administrator (Administrator computer)” (un cont cu administrative privileges (drepturi de administrator)).
- ☐ Introduceți parola administratorului în momentul în care aceasta este solicitată și apoi efectuați celelalte operații.
- ☐ Închideți orice alte aplicații care rulează.

Windows

Această secțiune descrie modul în care se dezinstalează aplicațiile folosind Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson) ca exemplu. Vă recomandăm să efectuați această procedură cu imprimanta oprită și cu cablul deconectat de la computer.

Windows 11

1

Faceți clic pe butonul Start și apoi pe **Settings (Setări)**.

Este afișat ecranul **Settings (Setări)**.

2

Faceți clic pe **Apps (Aplicații)** din meniul din partea stângă a ecranului.

Introducere

- 3 Faceți clic pe **Apps & features (Aplicații și funcții)** (sau pe **Installed apps (Aplicații instalate)**).
- 4 Faceți clic pe butonul de meniu pentru **SC-G9000 Series Comm Driver** din listă, apoi selectați **Uninstall (Dezinstalare)** din meniu.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.

Când este afișat mesajul de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)**.

Alte versiuni Windows

- 1 Deschideți Panoul de control, apoi faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalați un program)**.
- 2 Selectați **SC-G9000 Series Comm Driver** din listă, apoi faceți clic pe **Uninstall (Dezinstalare)**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.

Când este afișat mesajul de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)**.

Mac OS

Mai jos este prezentat modul de eliminare a Epson Edge Dashboard.

- 1 Închideți **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Faceți dublu clic pe **Applications (Aplicații)** — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard** — **Epson Edge Dashboard Uninstaller**.


Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.

Note despre parola de administrator

Parola inițială pentru fiecare imprimantă este diferită atunci când imprimanta este livrată din fabrică. Vă recomandăm să nu continuați să utilizați parola inițială atunci când începeți să utilizați imprimanta; schimbați-o cu o parolă la alegerea dumneavoastră.

Verificarea parolei inițiale

Parola inițială de administrator se află pe eticheta atașată în interiorul capacului de întreținere din stânga.

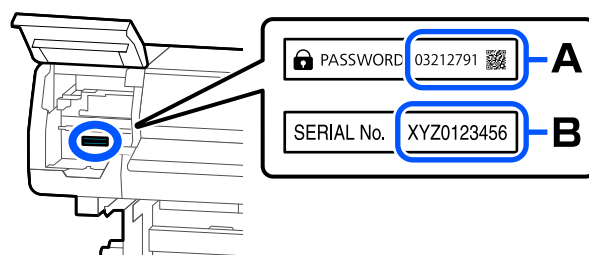

- ☐ Dacă eticheta indică „PASSWORD” (parolă): parola inițială este indicată în zona A, lângă PASSWORD. (În exemplul din ilustrație, parola inițială este „03212791”.)
- ☐ Dacă eticheta nu indică „PASSWORD” (parolă): Parola inițială este indicată în B lângă SERIAL No. (În exemplul din ilustrație, parola inițială este „XYZ0123456”.)

Schimbarea parolei

- 1 Porniți Web Config și conectați-vă ca administrator.

[„Procedura de pornire” la pagina 40](#)
- 2 Selectați fila **Securitate produs** — **Modificare Parolă administrator**.
- 3 Introduceți parola actuală în **Parolă actuală**.

Introducere

4

Introduceți parola nouă în **Parolă nouă** și **Confirmați parola nouă**, apoi faceți clic pe **OK**.

Introduceți **Nume utilizator**, dacă este necesar.



Important:

Dacă uitați parola, luați legătura cu distribuitorul dvs. sau cu serviciul de asistență Epson pentru ajutor.

Operații de bază

Flux de lucru pentru tipărire corectă

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a tipări corect pe suportul dumneavoastră media.

1. Înregistrați setările suportului media pe imprimantă

Pentru a imprima corect pe suportul media pe care îl utilizați, aveți nevoie de setările corespunzătoare pentru suportul media și de informațiile de imprimare pentru suportul media respectiv. Puteți înregistra cu ușurință setările media pe imprimantă folosind următoarea metodă.

 „Înregistrarea setărilor suportului media pe imprimantă” la pagina 43



2. Încărcați suportul media

 „Încărcarea suportului media” la pagina 47



3. Selectați setări pentru suportul media încărcat

Selectați numărul unui suport media înregistrat care are valorile de setare pentru suport media înregistrate.

 „Configurarea setărilor pentru suportul media încărcat” la pagina 48



4. Optimizați setările suportului media (atunci când utilizați un suport media nou)

Ajustați setările pentru o imprimare optimă prin corectarea oricăror diferențe individuale între suportul media și imprimanta pe care o utilizați.

 „Optimizarea setărilor suportului media” la pagina 50



5. Verificarea premergătoare imprimării

Înainte de imprimare, verificați cantitatea de cerneală rămasă și starea duzelor de pe capul de imprimare.

 „Înainte de a începe imprimarea” la pagina 53



6. Tipăriți

Imprimați din Epson Edge Print PRO sau dintr-un software comercial RIP.



7. Postprocesare

Efectuați postprocesarea pentru suportul media imprimat în următoarea ordine, pentru a finaliza produsul imprimat.

(1) Aplicați pudră și căldură

Puteți folosi una dintre următoarele metode.

- ☐ Alimentați suportul media printr-un mecanism de scuturare
- ☐ Plasați suportul media într-o tavă sau într-un alt recipient adecvat, aplicați pudra, apoi încălziți-l într-un cuptor

(2) Utilizați o presă termică pentru a transfera imaginea de pe suportul media pe suprafața vizată, apoi desfaceți suportul media.

(3) Acoperiți suprafața vizată cu hârtie siliconată și utilizați o presă termică pentru a fixa cerneala.

Înregistrarea setărilor suportului media pe imprimantă

Puteți înregistra setările media în unul dintre următoarele moduri.

Utilizarea setărilor de suport media de uz general care sunt preînregistrate în imprimantă

Imprimanta are două setări generale pentru suporturi media, în funcție de tipul de suport media.

Operații de bază

Când selectați un tip de suport media, imprimanta tipărește utilizând setările de suport media de uz general adecvate pentru tipul de suport respectiv.


După încărcarea suportului media, selectați tipul de suport media adecvat pentru cel încărcat în Media Settings (Setări suport media).

 „Configurarea setărilor pentru suportul media încărcat” la pagina 48

Descărcarea unui fișier EMX și înregistrarea setărilor

Un fișier EMX furnizat de Epson este un singur fișier de setări de imprimare care conține următoarele informații necesare pentru a imprima corect pe suporturi media disponibile comercial (fișierele furnizate diferă în funcție de țara și regiunea în care locuiți).

- ☐ Informații de imprimare: setări pentru profilurile ICC folosite în RIP, numărul de treceri, rezoluția etc.
- ☐ Setări suport media: setările adecvate pentru suportul media utilizat, care sunt înregistrate în secțiunea Gestionarea suportului media pentru spațiul dintre cilindri, Tensiunea de alimentare etc.

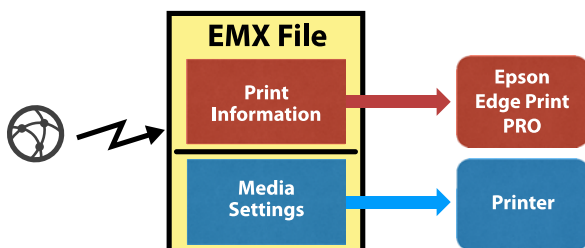

Când utilizați software-ul RIP Epson Edge Print PRO furnizat împreună cu imprimanta, descărcați fișierul EMX din Epson Edge Print PRO.


Când utilizați un software comercial RIP, descărcați fișierul EMX folosind Epson Edge Dashboard.

Note privind gestionarea suporturilor media

Nerespectarea următoarelor instrucțiuni la manipularea suportului media, poate avea ca rezultat acumularea pe suprafața suportului media a unor cantități mici de praf sau scame, formând picături de cerneală pe rezultatele de tipărire sau cauzând înfundarea duzelor.


Nu așezați suportul media direct pe podea.

Suportul media trebuie rebobinat și introdus în ambalajul original pentru a fi depozitat.

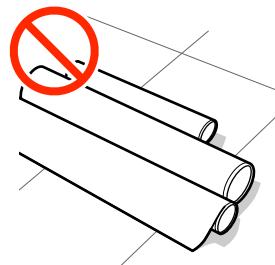

La transportarea suportului media, aveți grijă ca suprafața acestuia să nu atingă hainele pe care le purtați.

Până în momentul încărcării imprimantei cu hârtie, manipulați hârtia în ambalajul său.

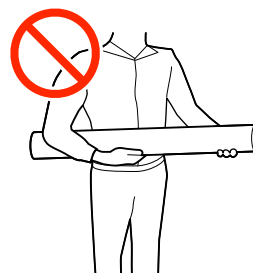

Observații la încărcarea suportului media



Atenție:


- ❑ Este posibil ca încălzitorul să fie fierbinte; respectați toate măsurile de precauție necesare. Dacă nu respectați măsurile de securitate puteți suferi arsuri.
- ❑ Deoarece suportul media este greu, nu trebuie să fie transportat de o singură persoană. Pentru suporturile media care cântăresc 40 kg (88 lb) sau mai mult, se recomandă utilizarea unui elevator.
- ❑ Fiți atenți să nu vă prindeți mâinile sau degetele în timp ce deschideți sau închideți capacul imprimantei. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.
- ❑ Nu frecați cu mâinile marginile suportului media. Marginile suportului media sunt tăioase, astfel că vă puteți răni.

Încărcați suportul media chiar înainte de tipărire.

Presiunea poate șifona suportul media rămas în imprimantă. Suportul media se poate, de asemenea, șifona sau ondula, producând blocaje sau determinând intrarea în contact a suportului media cu capul de imprimare.

Nu încărcați suportul media dacă marginile din dreapta și stânga nu sunt uniforme.

Dacă la suportul media încărcat marginile din stânga și din dreapta ale rolei sunt neuniforme, problemele de alimentare cu suportul media pot cauza deplasarea acestuia în timpul tipăririi. Dacă suportul media deviază, acesta se poate încreți pe placă, crescând riscul de frecare de capul de imprimare. În acest caz, fie rebobinați suportul media pentru alinierea marginilor, fie folosiți o rolă fără defecțiuni.

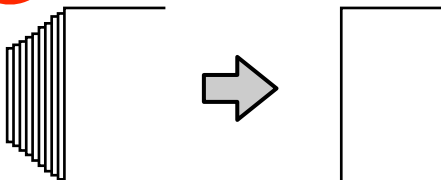


Suporturi media care nu pot fi utilizate.

Nu utilizați suporturi media îndoit, încrețite, rupte sau murdare, sau suporturi media care prezintă o curbare mai mare de 7 mm (0,28 in). Suportul media ar putea atinge capul de imprimare și l-ar putea deteriora.

Nu rotiți prea mult mânerul suportului de susținere media.

Când rotiți mânerul pentru a împinge partea A, așa cum se indică în ilustrație, nu mai rotiți mânerul după ce partea A este ascunsă. Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate avea ca efect deteriorarea suportului de susținere media.

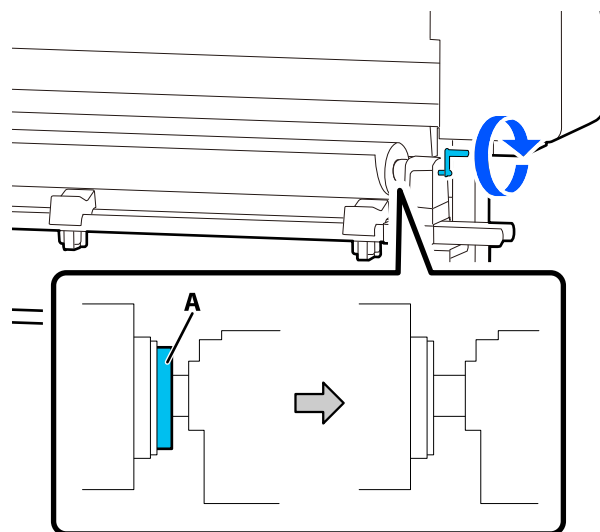

Manipulați cu atenție ghidajele de margine ale suportului media.

- ❑ Atunci când aliniați ghidajele de margine ale suportului media cu ambele margini ale suportului media, asigurați-vă că marginile suportului media sunt poziționate astfel încât să se afle în centrele orificiilor din ghidajele de margine ale suportului media. O poziționare incorectă poate cauza un efect de bandă (benzi orizontale, tentă neuniformă sau dungi) în timpul imprimării.
- ❑ Nu utilizați ghidajele de margine ale suportului media dacă laturile din stânga și din dreapta ale suportului media se murdăresc la imprimare.
- ❑ Dacă nu sunt utilizate, deplasați ghidajele de margine ale suportului media spre marginile din dreapta și din stânga ale plăcii.

Note la utilizarea Kitului opțional cu două role

La instalarea Kitului opțional cu două role comercializat separat pe imprimantă, puteți încărca și imprima de pe maximum două role de suport media în același timp.

Puteți încărca role de suport media cu lățimi diferite, cu condiția ca lățimea combinată a celor două role să nu depășească 1.400 mm (55,12 inch).

Rețineți că lățimea maximă a suportului media care poate fi încărcată variază în funcție de utilizarea prevăzută. Pentru detalii, a se vedea următoarea secțiune.

 „Suporturi compatibile” la pagina 142


Rețineți următoarele aspecte la utilizarea Kitului opțional cu două role

Utilizați două role de suport media de la același producător, cu același număr de model al produsului și aceeași cantitate rămasă

Funcția Twin Roll a imprimantei nu poate gestiona suporturi media de tipuri diferite sau cu cantități rămase diferite. La înlocuirea suportului media în timpul utilizării, înlocuiți ambele role în același timp.

Asigurați-vă că introduceți cantitatea rămasă de suport media atunci când încărcați suportul media

Imprimanta detectează sfârșitul suportului media cu ajutorul unui senzor situat în partea din spate stânga a imprimantei (poziția încercuită în ilustrație); aceasta nu poate detecta sfârșitul rolei 2 (situată în partea dreaptă atunci când este văzută din spate).

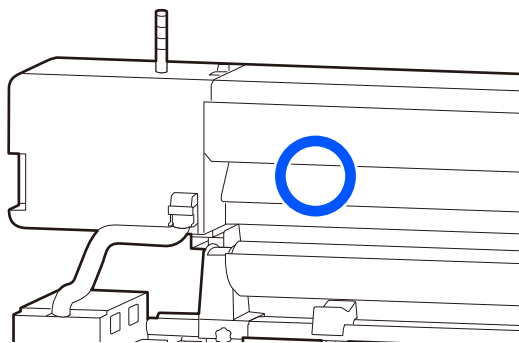

Dacă în timpul utilizării apare o diferență între cantitatea rămasă pe cele două role de suport media, s-ar putea ca doar funcția **End Detection** să nu poată opri imprimarea, chiar și atunci când suportul media se epuizează. Pentru a preveni erorile de imprimare în astfel de cazuri, este esențial să setați cantitatea rămasă de suport media pentru configurația Twin Roll. La încărcarea a două role de suport media, introduceți cantitatea rămasă pentru rola 2. Nu introduceți în acest moment o valoare mai mare decât lungimea reală. Dacă există o diferență între lungimea reală și valoarea introdusă, cerneala poate fi pulverizată direct pe placă.

Sfaturi:

Elementul **Remaining Amount** afișat de imprimantă nu include următoarele lungimi de suport media, ceea ce poate duce la apariția unor neconcordanțe. Setări imprimanta să afișeze din timp **Remaining Alert**.

- ☐ Modelul de verificare a duzelor
- ☐ Lungimea suportului media tras manual după finalizarea încărcării (de exemplu, la alimentarea prin sistemul automat de agitare sau la eliminarea unui blocaj de suport media)

Când încărcați o singură rolă de suport media, încărcați-o pe partea corespunzătoare rolei 1

Pe partea corespunzătoare rolei 2 nu se poate imprima modelul de verificare a duzelor și nu se poate detecta sfârșitul suportului media. Când lățimea suportului de imprimare este de 1 400–1 625 mm (55,12–64 inch), îndepărtați suporturile de susținere media (o pereche) de pe partea rolei 2 și montați-le pe partea rolei 1. Cu toate acestea, suportul de susținere media pentru Single Roll este cel mai bine adaptat pentru imprimarea cu o singură rolă. Vă recomandăm să comutați Unitatea de alimentare suport media la Single Roll de fiecare dată când nu utilizați simultan două role de suport media.

SUA, Canada și America Latină

Contactați distribuitorul pentru instalarea produsului. Produsul trebuie să fie instalat de către un distribuitor autorizat. Daunele la nivelul produsului rezultate în urma instalării neautorizate nu vor fi acoperite de garanția Epson.

Alte regiuni

 „Modul de comutare a Unității de alimentare suport media” la pagina 47

Operații de bază

Modul de comutare a Unității de alimentare suport media

Realizați această procedură conform instrucțiunilor din *Ghidul de instalare* (broșură). Dacă nu aveți *Ghidul de instalare* la îndemână, puteți consulta Manualul online.

- 1 Apăsați pe  (Meniu), apoi selectați **General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit — Single Roll**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran și asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți ștecărul din priză.

- 2 Consultați *Ghidul de instalare*, urmați pasul 3 și pașii următori din procedura de instalare a Kitului opțional cu două role în ordine inversă pentru a comuta la suportul de susținere media pentru Single Roll.


 *Ghid de instalare* (broșură)

- 3 Consultați *Ghidul de instalare* și conectați cablul imprimantei la suportul de susținere media.

 *Ghid de instalare* (broșură)

Important:


Capacul de protecție (capacul de aerisire) de la capătul cablului de conectare al Unității de alimentare suport media este realizat dintr-un material care previne electricitatea statică. Asigurați-vă că îl păstrați într-un loc sigur, deoarece veți avea nevoie de el atunci când comutați înapoi la Twin Roll.

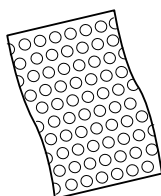

- 4 Conectați ștecărul imprimantei la o priză cu un conector de împământare, apoi porniți alimentarea.

Sfaturi:

-  Depozitați în poziție verticală suportul de susținere media îndepărtat, așa cum se arată în ilustrație. Așezați Single Roll astfel încât șuruburile de montare să nu atingă podeaua.

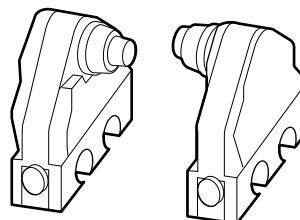

-  Pentru a comuta înapoi la configurația Twin Roll, selectați **Twin Roll** la pasul 1, apoi parcurgeți pașii 2-3 în ordine inversă.

Încărcarea suportului media

Așa cum este prezentat mai jos, puteți încărca suportul media în timp ce consultați procedura pe ecran.

Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube.

Single Roll: [Epson Video Manuals](#)

Twin Roll: [Epson Video Manuals](#)

Înainte de a începe această procedură, citiți următoarele.

 „Note privind gestionarea suporturilor media” la pagina 44

 „Observații la încărcarea suportului media” la pagina 45


 „Note la utilizarea Kitului opțional cu două role” la pagina 46

Operații de bază


- 1 Verificați dacă mesajul **Open Printer Cover and load the media.** este afișat, apoi deschideți capacul imprimantei.

! Important:

Nu atingeți nicio componentă amplasată sub capacul imprimantei sau sub capacul de întreținere, cu excepția celor aflate în locațiile specificate. În caz contrar, imprimanta poate fi deteriorată și nu va mai putea imprima corect.

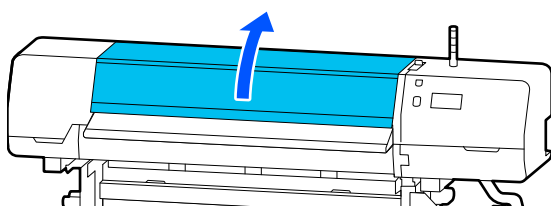

- 2 Apăsați pe **How To...** — **Loading media** — **Control Panel** pentru a vizualiza procedura de încărcare.

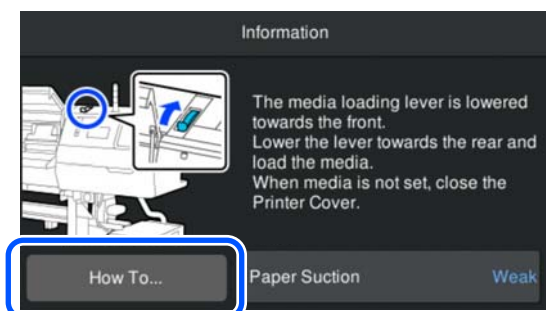

La utilizarea imprimantei cu Twin Roll, setați **Paper Suction** la **Strong**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua procedura.

Sfaturi:

Selectați **Web Video Manuals** și scanați codul QR afișat cu dispozitivul dvs. smart, pentru a vizualiza o procedură într-un material video pe YouTube.

Când ați încheiat încărcarea suportului media, urmați instrucțiunile de pe panoul de comandă pentru a configura setările pentru suportul media încărcat.

📖 „Configurarea setărilor pentru suportul media încărcat” la pagina 48

Configurarea setărilor pentru suportul media încărcat

Pentru Twin Roll, începeți cu pasul 1.


Pentru Single Roll, începeți cu pasul 2.

- 1 La încărcarea a 2 role de suport media, introduceți cantitatea rămasă pentru rola 2 în **Remaining Amount**. La încărcarea unei role de suport media, introduceți cantitatea rămasă pentru rola 1.


Sfaturi:

Imprimanta detectează sfârșitul suportului media cu ajutorul senzorului indicat în ilustrație.

Deoarece senzorul nu poate detecta capătul suportului media pe rola 2, introduceți cantitatea rămasă pentru rola 2 pentru a preveni erorile de imprimare. Nu introduceți în acest moment o valoare mai mare decât lungimea reală a suportului media. Dacă există o diferență mare între lungimea reală și valoarea introdusă, cerneala poate fi pulverizată direct pe placă.

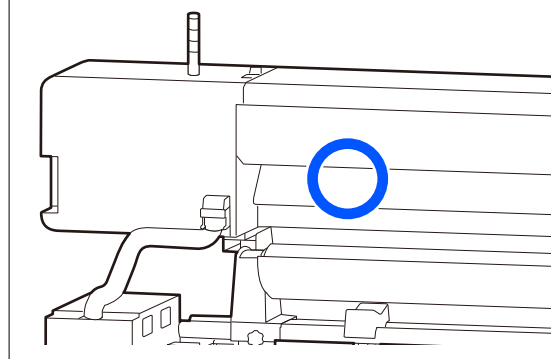

- 2 Apăsați pe **Media** pentru a selecta numărul suportului media înregistrat care conține setările corespunzătoare suportului media încărcat.

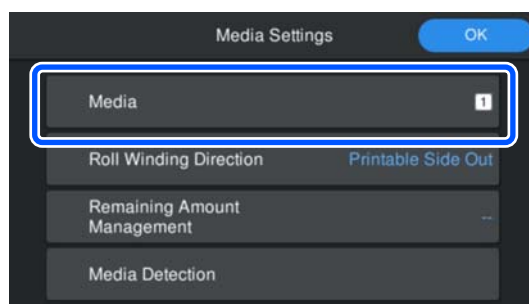

Operații de bază

Atunci când Media Settings pentru suportul media încărcat au fost înregistrate sau fișierele EMX au fost deja descărcate.


Selecționați numărul de suport media înregistrat.




Atunci când Media Settings pentru suportul media încărcat nu au fost înregistrate

În această situație, selecționați un număr neînregistrat.

Este afișat ecranul în care puteți selecta tipul de suport media. Selecționați tipul de suport media care corespunde tipului de suport media pe care l-ați încărcat.

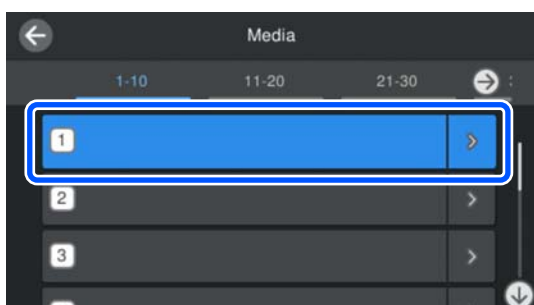

Pentru a schimba ulterior tipul de suport media, apăsați pe  — **Edit** — **Media Type** pe ecranul în care este afișat numărul de suport media înregistrat.

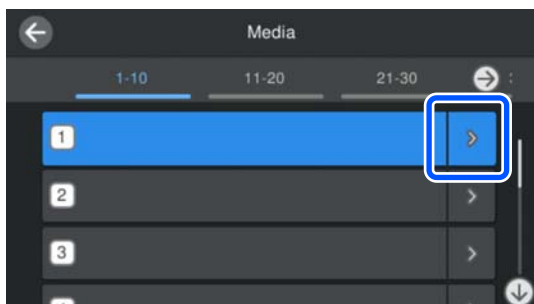


Pentru Single Roll, treceți la următorul pas.

Pentru Twin Roll, treceți la pasul 4.

3

Verificați Roll Winding Direction.

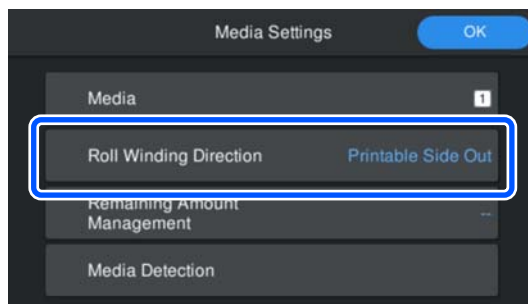

Pe ecranul Media Settings, verificați dacă direcția de rulare se potrivește cu direcția de rulare pentru suportul media încărcat.

Dacă direcția este diferită, apăsați pe **Roll Winding Direction** pentru a modifica setarea.

4

Dacă este necesar, activați operațiunile de efectuat la alimentarea cu hârtie și apăsați pe **OK**.

Consultați tabelul de mai jos și configurați setările, dacă este necesar.

Operații de bază

Remaining Amount Management	
Remaining Amount Management	Setările implicite ale producătorului sunt următoarele. ☐ Single Roll: Off ☐ Twin Roll: On Setarea Twin Roll nu poate fi modificată la Off. Dacă veți comuta această setare la On și veți seta Remaining Amount și Remaining Alert, puteți verifica restul cantității de suport media pe panoul de comandă, ceea ce vă va ajuta să înțelegeți când este momentul să înlocuiți suportul media.
Remaining Amount	Introduceți cantitatea rămasă de suport media încărcat (lungimea suportului media). La utilizarea Twin Roll La încărcarea a două role de suport media, introduceți cantitatea rămasă pentru rola 2. Imprimarea se va opri atunci când cantitatea rămasă ajunge la 0 m. Când încărcați o singură rolă de suport media, introduceți cantitatea rămasă pentru rola 1.
Remaining Alert	Atunci când se atinge cantitatea rămasă de rolă setată aici, este afișat un mesaj de avertizare. Setarea implicită este 5 m (16,4 ft.). La utilizarea Twin Roll, poate exista o diferență în ceea ce privește cantitatea rămasă de suport media între cele 2 role. Setări imprimanta să afișeze din timp mesajul de alertă.
Media Detection	
Width Detection	În general, recomandăm setarea acestei opțiuni la setarea implicită a producătorului. Comutați la Off setările Width Detection și End Detection și introduceți valoarea Media Width numai atunci când utilizați suporturi media a căror lățime sau capăt nu pot fi detectate corect. Totuși, la utilizarea Twin Roll, elementul End Detection nu poate fi comutat la Off.
Media Width	
End Detection	

După un moment, mesajul **Ready to print.** este afișat pe ecran și puteți începe imprimarea. Trimiteți datele pe care doriți să le imprimați de pe computer.

Optimizarea setărilor suportului media

Trebuie să optimizați setările media în următoarele cazuri.

1. La înregistrarea setărilor suportului media din fișierul EMX pe imprimantă

Atunci când utilizați Epson Edge Print PRO sau Epson Edge Dashboard pentru a înregistra setările suportului media dintr-un fișier EMX descărcat, trebuie să optimizați setările pentru a corecta caracteristicile individuale ale suportului media și ale imprimantei pe care le utilizați.

2. Când schimbați Advanced Settings după salvarea setărilor suportului media

3. Atunci când utilizați suporturi media de la producători diferiți sau cu numere de produs diferite

Caracteristicile suportului media variază în funcție de producător și de numărul de produs. Atunci când utilizați suporturi media de la un producător diferit sau cu un număr de produs diferit față de suportul media utilizat anterior, optimizați setările suportului media pentru a obține o imprimare optimă cu noua combinație de suport media și imprimantă.

Pentru a optimiza setările suportului media, efectuați ambele ajustări în **Print Adjustments**. Mai întâi efectuați procedura **Media Feed Adjustment**, apoi **Print Head Alignment**.

Pentru ambele reglaje, verificați vizual modelul imprimat și introduceți valorile măsurate pentru reglaj. Pentru mai multe informații privind fiecare ajustare, consultați următoarea secțiune.

 „Procedura Media Feed Adjustment” la pagina 51

 „Procedura Print Head Alignment” la pagina 52

Măsuri de precauție la efectuarea Print Adjustments

Ajustările sunt efectuate în conformitate cu suportul media încărcat în imprimantă.

- ☐ Folosind condițiile de imprimare reale, alimentați în mod corect suportul media care trebuie să fie ajustat la imprimantă.
- ☐ Selectați numărul suportului media înregistrat care conține setările corespunzătoare suportului media încărcat.
- ☐ La utilizarea Twin Roll, asigurați-vă că încărcați suportul media atât în rola 1, cât și în rola 2. Modelul de ajustare este imprimat doar pe rola 1.

Asigurați-vă că duzele nu sunt înfundate înaintea ajustării.

Dacă duzele sunt înfundate, ajustările nu vor fi efectuate corect.

Imprimați și inspectați vizual modelul de verificare a duzelor, apoi efectuați operațiunea Head Cleaning, dacă este necesar.

Procedura Media Feed Adjustment

Această ajustare se utilizează atunci când se observă benzi în rezultatele imprimării (benzi orizontale, tentă neuniformă sau dungi).

Puteți selecta între **Manual (Standard)** sau **Manual (Measurement)** pentru a efectua ajustări.

- ☐ **Manual (Standard)**
De regulă, aceasta este opțiunea selectată.
 „Setarea procedurii pentru Manual (Standard)” la pagina 51
- ☐ **Manual (Measurement)**
Atunci când modelul de ajustare **Manual (Standard)** este neclar și nu puteți lua o decizie, sau atunci când doriți să imprimați la o lungime de imprimare exactă, selectați această opțiune.
 „Setarea procedurii pentru Manual (Measurement)” la pagina 52

Setarea procedurii pentru Manual (Standard)


Mai jos este indicată lungimea aproximativă a suportului media necesar pentru imprimarea modelului de test.

Aprox. 200 mm (7,87 in)

La executarea ajustărilor, vă rugăm să citiți următoarele:


 „Măsuri de precauție la efectuarea Print Adjustments” la pagina 51

- 1** Verificați dacă imprimanta este pregătită, apoi încărcați suportul media conform condițiilor efective de utilizare.
- 2** Apăsați pe  (meniu), apoi apăsați pe **Media Settings — Print Adjustments — Media Feed Adjustment — Manual (Standard)**.
- 3** Apăsați pe **Start**.
Se imprimă un model de reglare. Așteptați finalizarea imprimării.
- 4** Verificați modelul de reglare imprimat.
Se imprimă două grupuri de modele de ajustare, A și B. Selectați modelul cu suprapunerea cea mai redusă sau cu numărul cel mai redus de spații lipsă pentru fiecare grup. De exemplu, selectați „0” pentru modelul de mai jos.

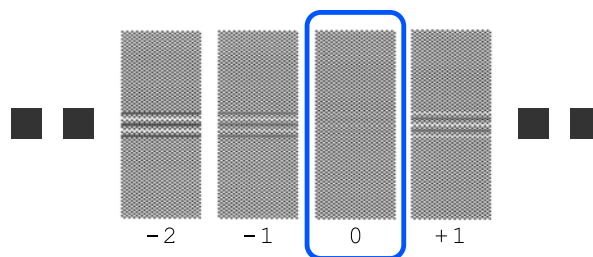

Operații de bază

Dacă două modele cu cea mai mică suprapunere sau cu cele mai mici spații sunt similare, selectați numărul dintre modele. De exemplu, selectați „-0,5” pentru modelul de mai jos.

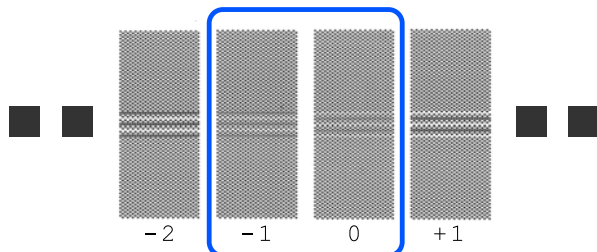

5 Pe ecranul pentru introducerea valorilor de ajustare, apăsați pe $\ominus / \oplus$ pentru a introduce valoarea obținută prin înmulțirea numărului modelului selectat la pasul 4 cu 0,10.

- ☐ Dacă s-a selectat 1, $1 \times 0,10$; de aceea, introduceți „0.10”.
- ☐ Dacă -1 și 0 sunt aceleași, $-0,5 \times 0,10$; de aceea, introduceți „-0.05”.

Introduceți valori pentru A și B, apoi apăsați pe **OK** pentru a finaliza ajustarea.

Setarea procedurii pentru Manual (Measurement)

Mai jos este indicată lungimea aproximativă a suportului media necesar pentru imprimarea modelului de test.

Aprox. 920 mm (36,22 in)

La executarea ajustărilor, vă rugăm să citiți următoarele:


„Măsuri de precauție la efectuarea Print Adjustments” la pagina 51

- 1** Verificați dacă imprimanta este pregătită, apoi încărcați suportul media conform condițiilor efective de utilizare.
- 2** Apăsați pe (meniu), apoi apăsați pe **Media Settings — Print Adjustments — Media Feed Adjustment — Manual (Measurement)**.
- 3** Apăsați pe **Start**.
Se imprimă un model de reglare. Așteptați finalizarea imprimării.

4 Verificați modelul de reglare imprimat.

Tăiați după modelul de ajustare, întindeți pe o suprafață plată și măsurați utilizând o scală. Utilizați o riglă care să îndeplinească următoarele condiții:

- ☐ Să poată măsura în incremente de cel puțin 0,5 mm (0,02 in)
- ☐ Să aibă 500 mm (20,0 in) sau mai mult

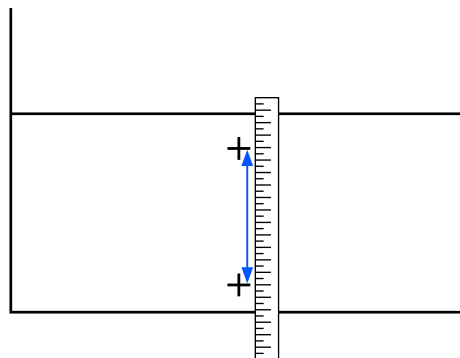

5 Este afișat ecranul pentru introducerea rezultatelor de confirmare pentru modelul de reglare.

Setați valoarea măsurată la pasul 4, apoi apăsați pe **OK** pentru a finaliza ajustarea.

Procedura Print Head Alignment

Această ajustare este utilizată și atunci când rezultatul imprimării are un aspect vizibil granulat. Mai jos este indicată lungimea aproximativă a suportului media necesar pentru imprimarea modelului de test.

Aprox. 180 mm (7,09 in)

La executarea ajustărilor, vă rugăm să citiți următoarele:

„Măsuri de precauție la efectuarea Print Adjustments” la pagina 51

- 1** Verificați dacă imprimanta este pregătită, apoi încărcați suportul media conform condițiilor efective de utilizare.
- 2** Apăsați pe (meniu), apoi apăsați pe **Media Settings — Print Adjustments — Print Head Alignment**.

Operații de bază

3


Apăsați pe **Start**.

Se imprimă un model de ajustare. Așteptați finalizarea imprimării.

4

Verificați modelul de ajustare imprimat.

Sunt imprimate patru modele (de la A până la D). Selectați modelul cu liniile cele mai fine (toate liniile se suprapun) pentru fiecare model. De exemplu, selectați „-1” pentru modelul afișat mai jos.

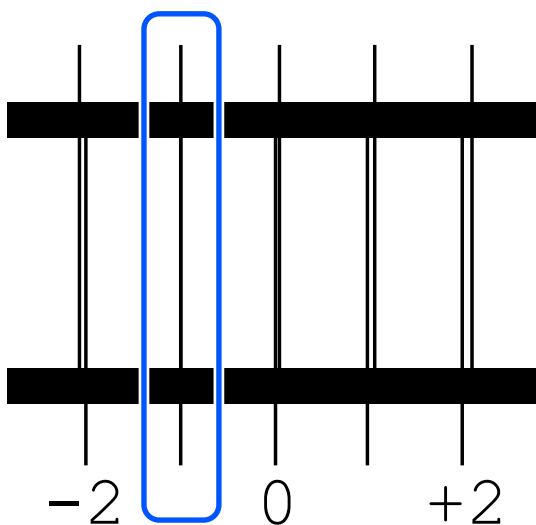

5

Pe ecranul pentru introducerea valorilor de ajustare, apăsați pe $\ominus$ / $\oplus$ pentru a introduce numerele selectate pentru modelele A–D, în această ordine, apoi apăsați pe **OK**.

Înainte de a începe imprimarea

Pentru a păstra calitatea imprimării, efectuați următoarele verificări înainte de a începe lucrul în fiecare zi.

Verificarea cantității de cerneală rămasă

Dacă nivelul cernelii scade sub pragul minim în timpul imprimării, puteți continua imprimarea prin înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală relevante. Cu toate acestea, înlocuirea cernelii în timpul imprimării poate duce la variații de culoare, în funcție de modul în care se usucă cerneala. Vă recomandăm să înlocuiți în avans toate unitățile de alimentare cu cerneală cu unele noi atunci când intenționați să imprimați un volum mare de materiale. Puteți reinstala și utiliza din nou unitățile de alimentare cu cerneală demontate.

Puteți verifica nivelul de cerneală rămas folosind pictogramele de pe ecran.

„Ecranul principal” la pagina 20

Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală

„Procedura de înlocuire” la pagina 77

Scuturarea unităților de alimentare cu cerneală

Dacă este afișat un mesaj care vă informează că este timpul să scuturați cerneala, procedați astfel. În mod special, cerneala White (Alb) trebuie scuturată la începutul fiecărei zile de lucru.

„Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 86

Verificarea modelului de verificare a duzelor

Puteți verifica starea duzelor prin imprimarea unui model de verificare a duzelor.

Efectuați o Head Cleaning dacă unele părți din modelul de verificare a duzelor sunt șterse sau lipsesc.

„Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87


Tensionarea suportului media (doar Twin Roll)

Verificați partea din spate a imprimantei pentru a vedea dacă suportul media este detensionat. Dacă este detensionat, derulați-l înapoi prin rotirea suporturilor de susținere media din partea stângă și din partea dreaptă în sensul opus, pentru tensionarea suportului media.

Operații de bază

Imprimare

Puteți începe imprimarea după ce ați terminat de încărcat suportul media și după ce se afișează **Ready to print**. În software-ul RIP, selectați același tip de suport media ca și cel selectat pe imprimantă. Trimiteți o comandă de imprimare pentru a începe imprimarea.

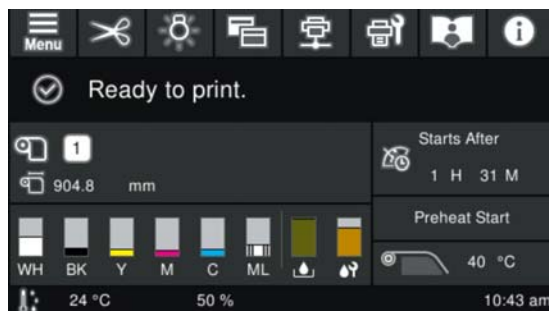

Modificarea setărilor în timpul imprimării

Puteți modifica setările pentru elementele de reglare afișate pe ecranul principal în timpul imprimării.

🔗 „Ecranul principal” la pagina 20


Următorul exemplu explică cum să modificați setarea de temperatură pentru încălzitor și cum să corectați cantitatea de alimentare cu suport media atunci când apar benzi în rezultatele de imprimare.

Modificarea temperaturii încălzitorului

- 1 Apăsați zona Temperatură de pe ecranul cu ajustările de imprimare.

Este afișat ecranul pentru modificarea setării de temperatură pentru încălzitor.

Puteți modifica această setare și apăsând pe zona Temperature (Temperatură) de pe ecranul Status Indicator (Indicator de stare).

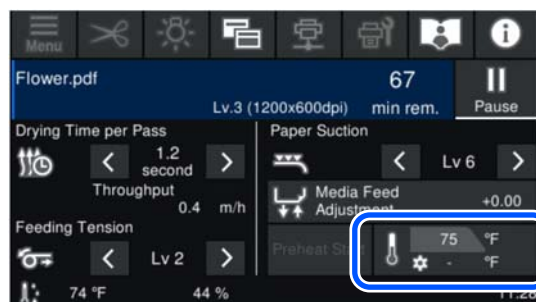

- 2 Selectați o valoare.
Apăsați pe $\ominus$ / $\oplus$ pentru a modifica temperatura.
- 3 Apăsați pe $\leftarrow$ pentru a reveni la ecranul paginii de pornire.

Sfaturi:

Durata de timp necesară pentru ca încălzitorul să ajungă la temperaturile specificate diferă în funcție de temperatura ambientală.

Corectarea benzilor

Când doriți să corectați apariția benzilor pe durata imprimării, corectați cantitatea de alimentare cu suport media.

- 1 În timpul imprimării, apăsați pe următoarea zonă a ecranului cu ajustările de imprimare.



Dacă ecranul cu ajustările de imprimare nu este afișat, apăsați pe $\square$ (comutare ecrane) de pe ecranul de pornire.

Operații de bază

- 2** Apăsați pe  /  pe ecran sau apăsați pe butoanele  /  de pe panoul de comandă pentru a modifica valoarea.

În cazul în care cantitatea de alimentare este prea mică, apar benzi negre (dungi închise); apăsați pe  (sau pe butonul ) pentru a mări valoarea definită pentru alimentare.

Dacă, însă, cantitatea de alimentare este prea mare, apar benzi albe (dungi pale); apăsați pe  (sau pe butonul ) pentru a micșora valoarea definită pentru alimentare.

- 3** Verificați rezultatele imprimării. Dacă nu sunteți mulțumit de rezultate, reveniți la pasul 2 și modificați din nou valorile de setare.

Setarea pentru numărul suportului media înregistrat curent selectat este actualizată.

- 4** Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul paginii de pornire.

Sfaturi:

Modificările setărilor sunt anulate dacă efectuați oricare dintre următoarele operațiuni.

- ☐ Reporniți **Media Feed Adjustment**.
- ☐ Realizați **Clear All Data and Settings**.

La terminarea imprimării, vă recomandăm efectuarea operațiunii **Print Adjustments** din meniul de setări.

 „Optimizarea setărilor suportului media” la pagina 50

Înlocuirea suportului media

Procedura la înlocuirea suportului media care s-a epuizat este diferită de procedura la înlocuirea acestuia atunci când încă mai există suport media.

Consultați următoarele secțiuni după cum este necesar.

 „Înlocuirea suportului media terminat” la pagina 55


 „Înlocuirea suportului media care nu s-a consumat” la pagina 56

Înlocuirea suportului media terminat



Dacă suportul media se termină în timpul imprimării, pe ecranul panoului de comandă este afișată una dintre următoarele erori de terminare a suportului media, în funcție de modul în care s-a terminat suportul media.

Single Roll

- ☐ Când capătul suportului media s-a desprins de miezul rolei

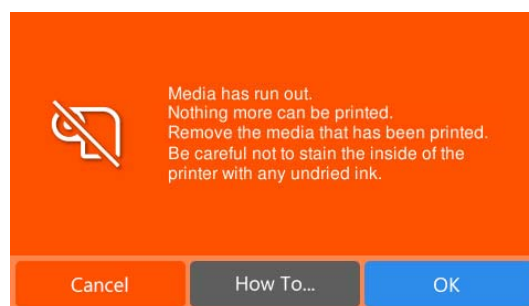

- ☐ Când capătul suportului media este încă fixat pe miezul rolei

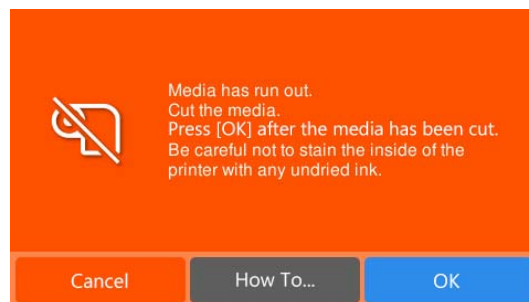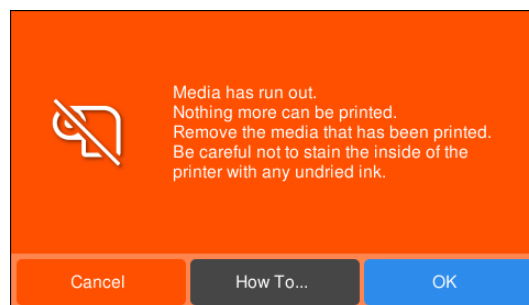**Twin Roll**

În timpul verificării procedurii pe ecranul cu eroarea, dacă apăsați pe **How To...** puteți scoate suportul media aflat în prezent în curs de imprimare.

Operații de bază

Pe orice ecran următor, dacă apăsați pe **How To...** puteți selecta **Loading media** sau **Removing media**. Consultați procedura pentru **Removing media** pentru a scoate cilindrul de rolă.

Dacă mai rămân lucrări de imprimare, imprimarea va continua de îndată ce noul suport media a fost încărcat.

Înlocuirea suportului media care nu s-a consumat

Urmați pașii de mai jos atunci când înlocuiți un suport media care este încă în uz. La utilizarea Twin Roll, asigurați-vă că înlocuiți ambele role de suport media în același timp.

1. Tăiați suportul media.

Tăiați partea imprimată.

 „Tăierea suportului media” la pagina 56




2. Scoateți suportul media din unitatea de alimentare suport media.

 „Scoaterea suportului media” la pagina 57

Tăierea suportului media

1 Verificați dacă imprimanta este pregătită pentru a începe imprimarea.

2 Apăsați pe  (alimentarea suportului media la poziția de tăiere) pe ecranul panoului de comandă.

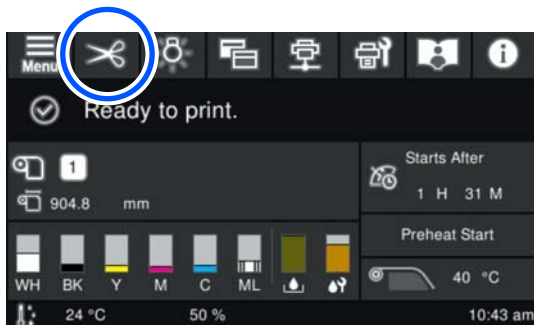

3

Apăsați pe **Feed to Cut Position**.



Modificarea **Feed Position Adjustment** permite ajustarea ratei de alimentare relativ la valoarea standard. Dacă doriți să reglați marginile pentru rezultatele de imprimare, reglați poziția de alimentare, apoi apăsați pe **Feed to Cut Position**.

Sfaturi:

Dacă setările următoare sunt setate amândouă la **On**, atunci când apăsați pe **Feed to Cut Position**, cantitatea rămasă de suport media și informațiile despre imprimantă din acel moment sunt imprimate înainte de alimentarea suportului media în poziția de tăiere.

- ☐ **Remaining Amount Management** în **Media Settings**
- ☐ **Information Printing at Media Cut** în **Printer Settings**

4


Tăiați suportul media cu foarfeca sau cu un cutter (comercializate separat).

⚠ Atenție:


- ☐ Încălzitorul este fierbinte; respectați toate măsurile de precauție necesare. Dacă nu respectați măsurile de securitate puteți suferi arsuri.
- ☐ La tăierea suportului media aveți grijă să nu vă tăiați degetele sau mâinile cu cuțitul sau cu alte lame.

Scoaterea suportului media

- 1 Deschideți capacul imprimantei.

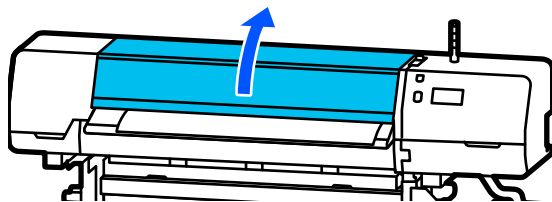



- 2 Apăsați pe **How To...** - **Removing media** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

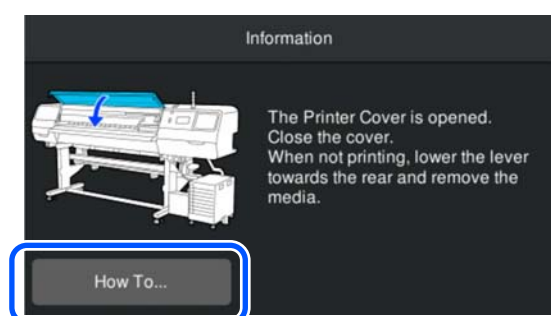

Zonă care poate fi imprimată

Poziția marginii suportului media utilizat ca referință pentru zona imprimabilă se modifică în funcție de setarea din **General Settings — Printer Settings — Media Detection — Width Detection** și în funcție de utilizarea ghidajelor de margine suport media. Acolo, zona imprimabilă descrisă mai jos va varia.

Marginea suportului media care este referința pentru zona imprimabilă

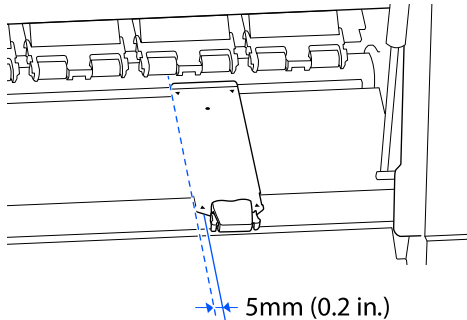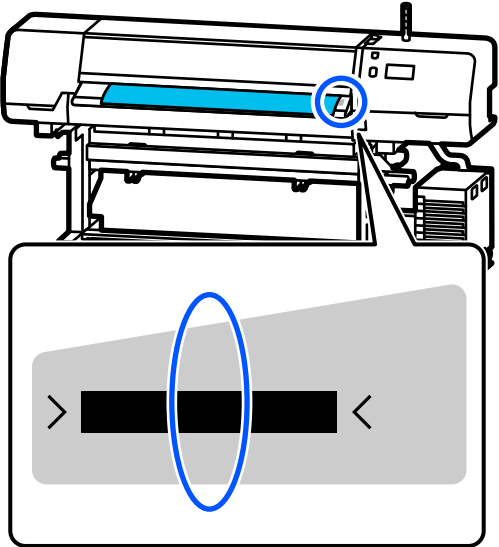
Atunci când Width Detection este On	Atunci când Width Detection este Off
Imprimanta detectează automat marginile din stânga și din dreapta ale suportului media încărcat. Atunci când sunt instalate ghidajele de margine ale suportului media, linia punctată din figura de mai jos este detectată de imprimantă ca fiind marginea suportului media.  Atunci când ghidajele de margine suport media sunt instalate corect, poziția liniei punctate este cu 5 mm (0,2 in) în interiorul marginii propriu-zise a suportului media. Instalați corect ghidajele de margine suport media, astfel încât marginile și poziția de începere a imprimării să fie cele dorite.  „Încărcarea suportului media” la pagina 47	Partea dreaptă a suportului media Centrul dreptunghiului negru de pe eticheta de mai jos este recunoscut de imprimantă drept marginea suportului media, indiferent de poziția efectivă în care este încărcat suportul media. În meniul de configurare a imprimantei, la Print Start Position, sau în programul software RIP, setați marginile corespunzătoare, în funcție de poziția de încărcare a suportului media. Consultați pagina următoare pentru detalii.  Partea stângă a suportului media Imprimanta recunoaște valoarea (de la 300 la 1 625,6 mm [de la 11,81 la 64,00 in]) setată din meniul Setări în General Settings — Printer Settings — Media Detection — Media Width ca lățimea suportului media, indiferent de lățimea suportului media încărcat. Introduceți lățimea exactă a suportului media care va fi încărcat.

Operații de bază


Zonă care poate fi imprimată

Zona gri din ilustrația de mai jos indică zona imprimabilă. Săgeata indică direcția de alimentare.

Single Roll

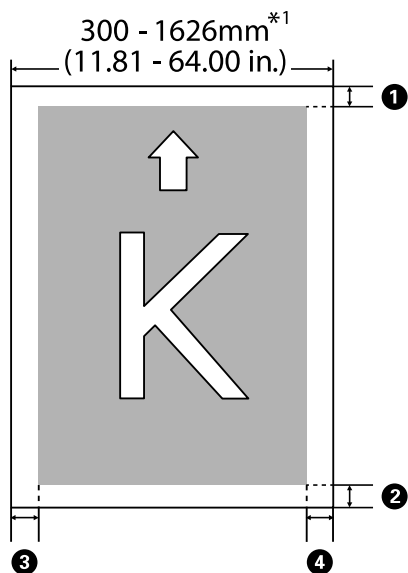

Twin Roll

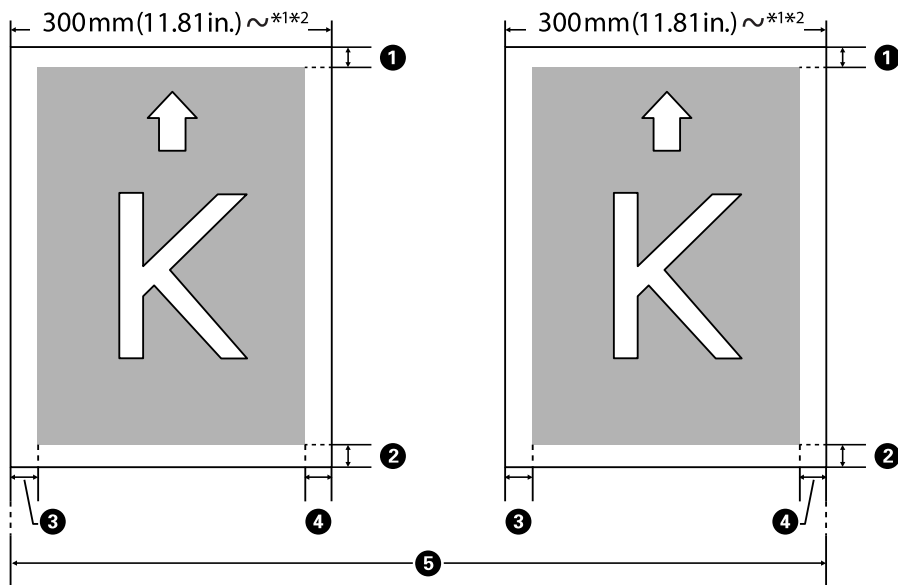

Operații de bază

- *1 Atunci când setarea Width Detection este **Off**, se aplică următoarele valori setate pentru **Media Width**, în funcție de aplicație.

Single Roll: lățimea suportului media încărcat

Atunci când sunt încărcate două role de suport media folosind Twin Roll: măsurătoarea efectivă (5) dintre marginea din stânga a rolei 1 și marginea din dreapta a rolei 2

La încărcarea unei singure role de suport media folosind Twin Roll: lățimea suportului media încărcat pe partea rolei 1

- *2 La utilizarea Twin Roll, lățimea maximă a suportului media care poate fi încărcată variază în funcție de utilizarea prevăzută. Pentru detalii, a se vedea următoarea secțiune.

 „Suporturi compatibile” la pagina 142

1 până la 4 indică marginile pe toate cele patru părți. Pe imprimantă, setați marginile pentru fiecare articol din **General Settings — Printer Settings — Margins**.

La utilizarea Twin Roll, marginile setate în tabelul de mai jos se aplică în mod egal ambelor role de suport media. Pentru mai multe detalii, consultați următoarea secțiune.

Poziție margine	Explicație	Domeniu de setare disponibil
1 Marginea din față*1	Jumătatea din valoarea setată în Margin Between Pages este adăugată ca o margine. Aceasta poate fi de asemenea setată în RIP.	0–499,5 mm (0–19,67 in)
2 Spate*1		
3 Marginea din stânga*2, *3	Totalul valorilor selectate pentru Print Start Position și Left Margin. Setarea implicită pentru Print Start Position este 0 mm și pentru Left Margin este 5 mm (0,2 in). Atunci când se utilizează ghidaje de margine suport media, adăugați 5 mm (0,2 in) la această valoare pentru a obține marginea propriu-zisă.	De la 3 la 1 025 mm (de la 0,12 la 40,35 in)
4 Marginea din dreapta*2, *3	Valoarea selectată pentru Right Margin. Setarea implicită este 5 mm (0,2 in). Atunci când se utilizează ghidaje de margine suport media, adăugați 5 mm (0,2 in) la această valoare pentru a obține marginea propriu-zisă.	3–25 mm (0,12–0,98 in)


- *1 Marginea setată și rezultatele reale ale imprimării pot diferi în funcție de RIP utilizat. Contactați producătorul RIP pentru mai multe informații.
- *2 Acestea pot fi disponibile în RIP în funcție de software-ul RIP utilizat. Contactați producătorul RIP pentru mai multe informații.
- *3 Țineți cont de următoarele aspecte la setarea marginilor.
- ☐ Lăsați margini de 5 mm (0,2 in) sau mai mult când utilizați ghidaje de margine ale suportului media. În cazul în care imprimanta imprimă peste ghidajele de margine a suportului media, pot rezulta margini mai înguste.
 - ☐ Dacă suma dintre lățimea datelor imprimate și marginea din stânga și din dreapta depășește limitele zonei imprimabile, o parte din date nu vor fi imprimate.

Operații de bază**Sfaturi:**

Dacă nu sunt respectate următoarele indicații când Width Detection este setată la **Off**, imprimarea se poate efectua în afara marginilor din stânga și din dreapta ale suportului media. Cerneala utilizată în afara marginilor suportului media va păta imprimanta la interior.

- ❑ Asigurați-vă că lățimea datelor ce urmează a fi imprimate nu depășește lățimea suportului media încărcat.
- ❑ La setarea suportului pentru suportul media mai aproape de centru decât poziția recomandată, așa cum se arată mai jos, setați **Print Start Position** în funcție de poziția actuală în care este așezat suportul media.

☞ „Meniu General Settings” la pagina 103

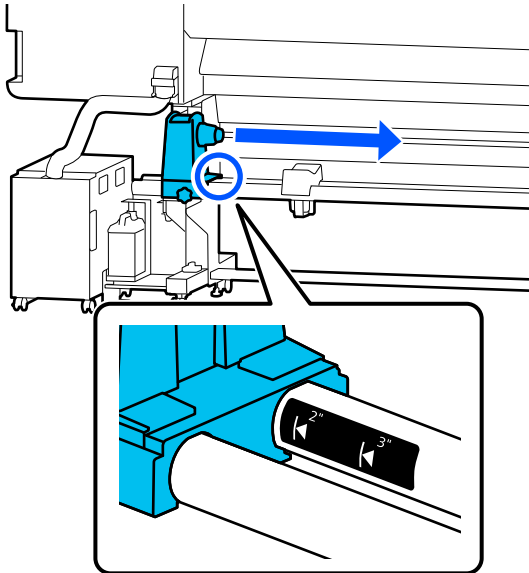

Întreținerea


Când se execută operații diverse de întreținere

Locurile de curățare și intervalul de curățare

În cazul în care continuați să utilizați imprimanta fără curățare, aceasta poate provoca înfundarea duzelor sau apariția picăturilor de cerneală.

**Important:**

Nu atingeți nicio componentă amplasată sub capacul imprimantei sau sub capacul de întreținere, cu excepția celor aflate în locațiile specificate. În caz contrar, imprimanta poate fi deteriorată și nu va mai putea imprima corect.

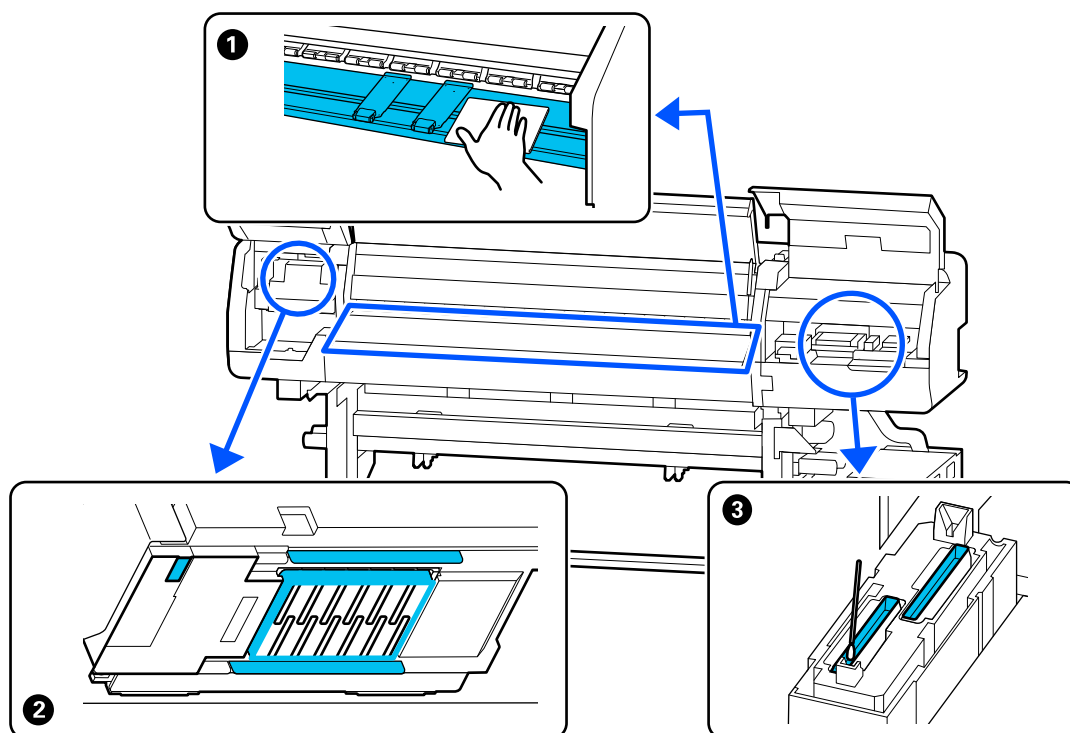

Întreținerea

Când se execută	Componentele care trebuie curățate
Înainte de a începe lucrul în fiecare zi	1 Placa și ghidajele de margine ale suportului media  „Curățare zilnică” la pagina 68
☐ Dacă duzele rămân înfundate și după efectuarea operațiunii Head Cleaning ☐ Atunci când partea imprimabilă este murdară și după curățarea capacelor de aspirație ☐ The media cannot be recognized. se afișează pe ecranul panoului de control	2 În jurul capului de imprimare  „Modul de curățare” la pagina 68 Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube. Epson Video Manuals
Când pe ecranul panoului de control se afișează un mesaj pentru curățare	3 Capace de aspirație  „Curățarea capacelor de aspirație” la pagina 72 Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube. Epson Video Manuals

**Important:**

Imprimanta conține instrumente de precizie. Dacă scame sau praf se depun pe duzele capului de imprimare, calitatea imprimării se va reduce.


Efectuați curățarea regulată mult mai frecvent, în funcție de mediu și suportul media utilizat.

Locații ale consumabilelor și intervalele de înlocuire

**Important:**

Nu atingeți nicio componentă amplasată sub capacul imprimantei sau capacele întreținere, cu excepția celor aflate în locațiile specificate. În caz contrar, imprimanta poate fi deteriorată și nu va mai putea imprima corect.

Întreținerea

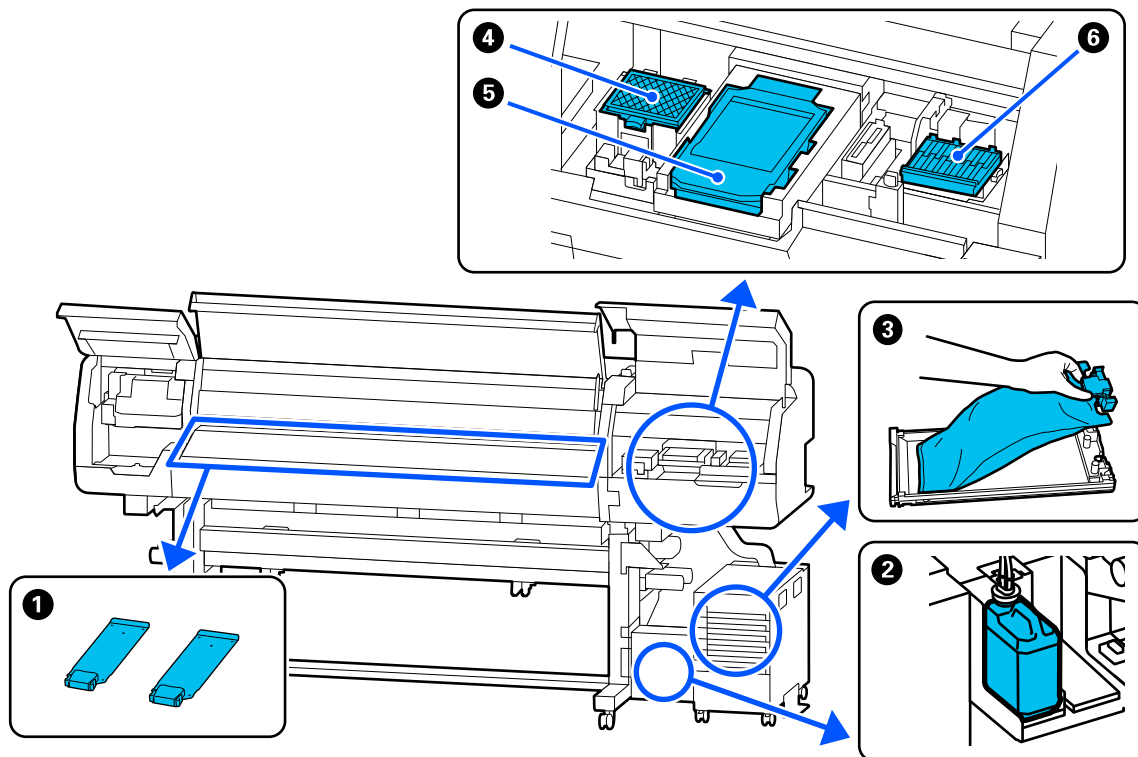

Când se execută	Componentele care trebuie înlocuite
Când ghidajele sunt deformate sau deteriorate.	1 Ghidaje de margine ale suportului media „Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media” la pagina 84
Când pe ecranul panoului de comandă este afișat un mesaj de înlocuire	2 Recipient de cerneală reziduală „Colectarea deșeurilor de cerneală” la pagina 77 4 Tamponul de scurgere, 5 unitatea de ștergere „Înlocuirea Head Cleaning Set” la pagina 79 6 Stație de acoperire cu capac „Înlocuirea setului stației de acoperire cu capac” la pagina 83
Când apare o eroare pe ecranul panoului de comandă, indicând faptul că s-a consumat cerneala	3 Unități de alimentare cu cerneală „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 76

Întreținerea

Alte operațiuni de întreținere

Când se execută	Funcționare
❑ Înainte de începerea operațiunilor de imprimare din ziua respectivă (doar White (Alb)) ❑ Atunci când ecranul panoului de comandă indică Ink shaking is needed. Shake the ink supply unit which  is displayed.	Scuturarea unității de alimentare cu cerneală  „Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 86
❑ Atunci când se verifică dacă duzele sunt înfundate ❑ Atunci când se verifică ce culori sunt înfundate ❑ Când observați dungii orizontale sau neuniformități de nuanță (benzi)	Print Head Nozzle Check  „Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87
Când apar urme de role în rezultatele imprimării	Curățarea rolor de presare  „Curățarea rolor de presare” la pagina 92
La nefolosirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp (alimentare oprită)	Efectuați Pre-Storage Maint.  „Preîntreținere atunci când nu utilizați imprimanta pentru o perioadă prelungită” la pagina 90
Când interiorul imprimantei devine greu accesibil vizual	Curățarea în interiorul capacului imprimantei  „Curățarea în interiorul capacului imprimantei” la pagina 91
Când apar următoarele probleme în rezultatele imprimării ❑ Textul apare neclar sau îngroșat ❑ Fundalul alb migrează ❑ Apar dungii orizontale vizibile sau neuniformități în zonele cu umplere solidă	Imprimați un model de verificare a duzelor pentru identificarea cauzei problemei și luați măsurile corespunzătoare.  „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

Întreținerea

Ce veți avea nevoie

Înainte de a începe curățarea și înlocuirea componentelor citiți indicațiile de mai jos.

Furnizate împreună cu imprimanta

Când s-au folosit complet toate piesele furnizate, achiziționați noi consumabile.


Utilizați componente originale atunci când înlocuiți unitățile de alimentare cu cerneală sau efectuați întreținerea.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 140

Dacă mănușile furnizate s-au uzat, utilizați mănuși din nitril (comercializate separat).

Kit de întreținere


Kitul conține următoarele instrumente de curățare.

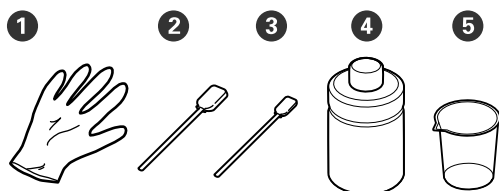

- ❶ Mănuși (x4)
- ❷ Băț pentru curățare (lat) (x25)
- ❸ Băț pentru curățare (îngust) (x25)
- ❹ Soluție de curățare a cernelii (x1)
- ❺ Pahar (x1)

Instrument de curățare a suprafeței duzelor

Un instrument dedicat efectuării operațiunii **Nozzle Refresh** atunci când apar defecte specifice în rezultatele imprimării.

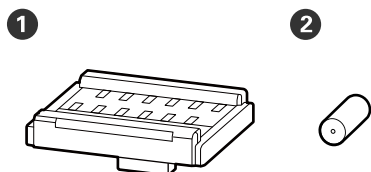

- ❶ Suport (x1)

- ❷ Burete (x30)

Pensetă

Utilizați-o pentru a îndepărta lichidul rezidual care aderă sub formă de cocloașe sau pelicule.

Comercializate separat

Ochelari de protecție

Vă protejează ochii de cerneală și de soluția de curățare a cernelii.

Mănuși din nitril

Vă protejează mâinile împotriva petelor de cerneală în timpul curățării suprafeței duzelor (Nozzle Refresh). Pot fi utilizate și ca înlocuitor, atunci când mănușile incluse în kitul de întreținere se termină.

Mască

Vă protejează nasul și gura de cerneală și de soluția de curățare a cernelii.

Tavă din metal sau plastic

Utilizați când poziționați ustensile de curățare, consumabile demontate sau soluție de curățare a cernelii turnată în recipientul furnizat cu imprimanta.

Cârpă moale

Se utilizează pentru curățarea interiorului imprimantei. Utilizați un material care nu generează scame sau electricitate statică.

Măsuri de precauție privind întreținerea

Țineți cont de următoarele aspecte atunci când efectuați curățarea și înlocuirea componentelor.

Întreținerea



Atenție:

- ❑ *Pe timpul operațiunilor de întreținere, purtați haine de protecție, inclusiv ochelari de protecție mănuși și mască. În cazul în care cerneala reziduală sau soluția de curățare a cernelii intră în contact cu pielea sau vă intră în ochi sau în gură, luați următoarele măsuri:*
 - ❑ *Dacă lichidul intră în contact cu pielea, spălați zona cu apă cu săpun din abundență. Dacă observați orice reacție dezvoltându-se în zona afectată, consultați un medic calificat.*
 - ❑ *Dacă vă intră cerneala în ochi, spălați-vă imediat cu apă. Dacă nu respectați aceste indicații ochii se pot congestiona sau pot apărea inflamații medii. Consultați un medic calificat în cazul în care se dezvoltă orice alte probleme.*
 - ❑ *Dacă lichidul pătrunde în gură, consultați un medic cât mai repede posibil.*
 - ❑ *Dacă îl ingerați, nu induceți vomă. Consultați un medic cât mai repede posibil. Dacă induceți vomă, materialul vomitat poate intra în căile respiratorii, ceea ce este periculos.*
 - ❑ *Nu lăsați unitățile de alimentare cu cerneală, unitățile de alimentare cu cerneală de curățare, cerneala reziduală și soluția de curățare a cernelii la îndemâna copiilor. Nu beți cerneala.*
- ❑ Scoateți suportul media din imprimantă înainte de a continua.
🔗 „Înlocuirea suportului media” la pagina 55
- ❑ Nu atingeți curelele, plăcile de circuite sau alte componente care nu necesită curățare. Nerespectarea acestei precauții poate avea ca rezultat defectarea imprimantei sau reducerea calității de tipărire a acesteia.
- ❑ Utilizați doar bețele pentru curățare livrate împreună cu imprimanta sau kitul de întreținere Epson. Utilizarea altor tipuri de bețe care lasă scame poate avea ca rezultat defectarea capului de imprimare.
- ❑ Utilizați întotdeauna bețișoare curate. În cazul în care bețele sunt reutilizate, acestea pot lăsa pete care sunt foarte greu de îndepărtat.
- ❑ Nu atingeți vârfurile bețișoarelor de curățat. Uleiul de pe mâinile dumneavoastră poate afecta capul de imprimare.
- ❑ Nu utilizați alți agenți de curățare în afara soluției de curățare a cernelii desemnate. Nerespectarea acestei precauții poate avea ca rezultat defectarea imprimantei sau reducerea calității de tipărire.
- ❑ Nu utilizați apă sau alcool pentru a curăța în jurul capului de imprimare sau al capacului. Atunci când cerneala este amestecată cu apă sau alcool, se întărește.
- ❑ Înainte de a începe lucrul, atingeți un obiect metalic pentru a descărca posibila electricitate statică.

Modul de curățare

Curățare zilnică

Când scamele, praful sau cerneala se depun pe placă sau pe ghidajele de margine a suportului media, aceasta poate duce la înfundarea duzelor sau apariția picăturilor de cerneală.

Atenție:

- ❑ *Este posibil ca încălzitorul să fie fierbinte; respectați toate măsurile de precauție necesare. Dacă nu respectați măsurile de securitate puteți suferi arsuri.*
- ❑ *Fiți atenți să nu vă prindeți mâinile sau degetele în timp ce deschideți sau închideți capacul imprimantei. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.*

Important:


Nu utilizați soluție de curățare a cernelii atunci când curățați placa sau ghidajele de margine ale suportului media. Aceasta poate deteriora componentele.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.
- 2** Așteptați un minut după deconectarea cablului de alimentare.
- 3** Deschideți capac imprimantă.

4

Înmuiiați o cârpă moale în apă, stoarceți-o bine și apoi ștergeți orice urme de cerneală, scame sau praf care s-au depus pe placă.

Îndepărtați cu grijă scamele și praful acumulate în canelura plăcii.

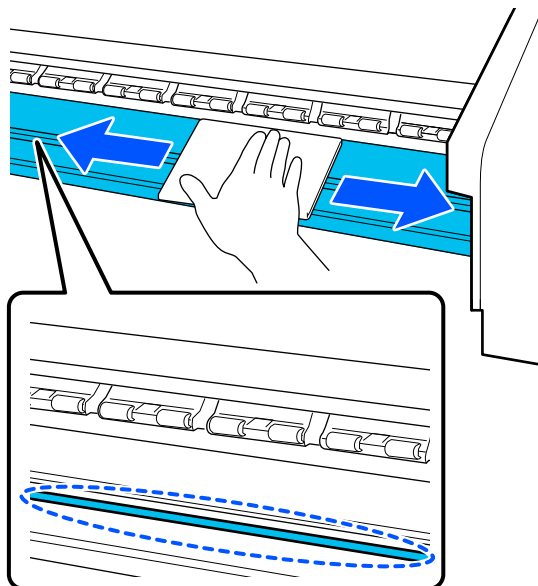**5**

Înmuiiați o cârpă moale în apă, stoarceți-o bine și apoi ștergeți orice scame sau praf care s-au depus pe ghidajele de margine ale suportului media.

Important:

După utilizarea de suport media cu adeziv, ștergeți adezivul folosind un detergent neutru diluat. În cazul în care continuați imprimarea în timp ce adezivul este depus pe partea din spate, acesta poate intra în contact cu capul de imprimare.


Când ambele capete ale suportului media sunt murdare

Scoateți ghidajele de margine ale suportului media din imprimantă și curățați partea din față și din spate a plăcilor.

După eliminarea petelor, asigurați-vă că re-așezați ghidajele pe poziția lor originală.

Întreținerea


Eliminarea și atașarea ghidajelor de margine ale suportului media ➔ „Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media” la pagina 84

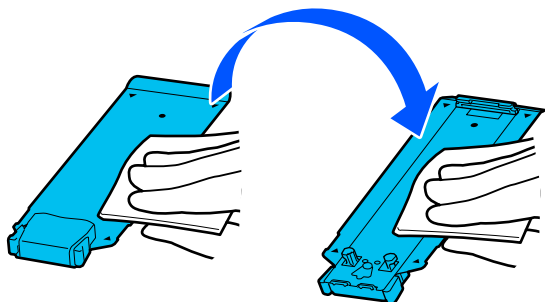

! Important:

Când murdăria nu poate fi îndepărtată, ștergeți-o utilizând un detergent neutru diluat. Dacă veți continua să utilizați ghidajele de margine ale suportului media cu fețele posterioare murdare, rezultatele imprimării vor fi afectate negativ.

În plus, dacă cerneala White (Alb) aderă la ghidajele de margine ale suportului media, ștergeți-o astfel încât să nu mai rămână cerneală în zona prezentată în figură. Dacă zona indicată în ilustrație se albește, lățimea suportului media nu poate fi detectată corect.

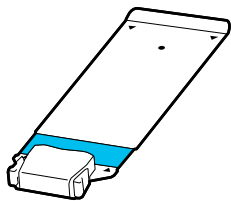

Utilizarea soluției de curățare a cernelii

! Important:

- ❑ Nu o utilizați în alte scopuri în afară de curățarea capului de imprimare și a capacelor de aspirație. În caz contrar, componentele pot fi deteriorate.
- ❑ În funcție de utilizare și mediul de depozitare, soluția de curățare a cernelii își poate schimba culoarea după deschidere. Dacă observați că soluția de curățare a cernelii și-a schimbat culoarea sau degajă un miros urât, nu mai folosiți soluția și cumpărați un nou kit de întreținere.


1

Așezați recipientul furnizat cu soluția de curățare a cernelii pe o tavă metalică și turnați aproximativ 10 ml (până la marcajul cel mai de jos) de soluție de curățare a cernelii.



2

Umeziți bețișorul de curățare cu soluție de curățare a cernelii. Stoarceți tot lichidul în exces, pentru a preveni picurarea acestuia.

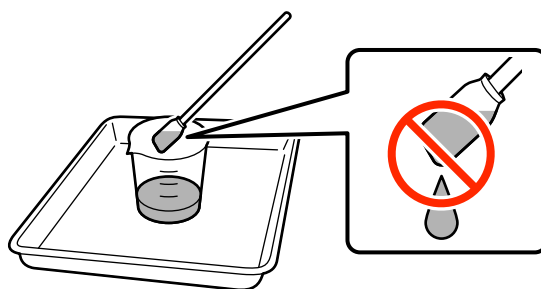

Întreținerea

! Important:

- ❑ Nu utilizați o soluție de curățare a cernelii care a fost deja folosită pentru curățare. Utilizarea unei soluții de curățare a cernelii care nu este curată va agrava suplimentar petele.
- ❑ Soluția de curățare a cernelii și bețele pentru curățare uzate sunt considerate deșeuri industriale.
🔗 „Manipularea consumabilelor utilizate” la pagina 95
- ❑ Depozitați soluția de curățare a cernelii la temperatura camerei, ferită de acțiunea directă a razelor soarelui.
- ❑ După utilizarea soluției de curățare a cernelii, asigurați-vă că închideți bine capacul. Soluția de curățare a cernelii se poate scurge sau evapora dacă nu s-a închis bine capacul.

Curățarea zonei din jurul capului de imprimare

Dacă suprafața imprimată este murdară și după ce ați efectuat curățarea capului de mai multe ori, curățați zona din jurul capului de imprimare utilizând procedura următoare.

Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

! Important:

Nu mutați capul de imprimare cu mâna. Se poate produce o defecțiune.

Înainte de începerea acestei proceduri, citiți următoarele:

🔗 „Măsuri de precauție privind întreținerea” la pagina 66


1

Confirmați că imprimanta este pornită, apăsați pe  (Maintenance), apăsați pe **Cleaning the Maintenance Parts — Around the Head**, apoi pe **Start**.

Capul de imprimare se mută în poziția de întreținere din stânga.

2

Asigurați-vă că există o notificare pe ecran care solicită deschiderea capacului întreținere și apoi deschideți capacul întreținere din stânga.

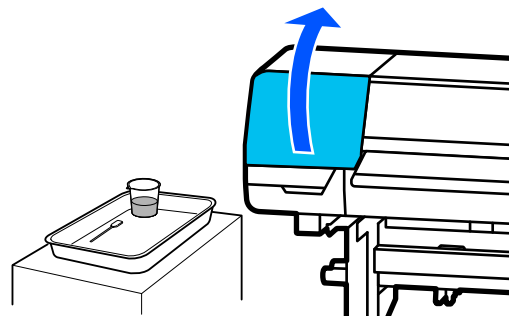

! Important:

După deplasarea capului de imprimare, alarma va suna 10 minute.


Consultați mesajul de pe ecran, apăsați pe **OK**, apoi continuați lucrul. După ce au trecut 10 minute, alarma va suna din nou.

3

Verificați dacă zona din jurul capului de imprimare este murdară.

Dacă piesele din chenarul prezentat în fotografie sunt murdare, zona din jurul capului de imprimare trebuie curățată. Treceți la pasul 4.

Dacă zona nu este murdară, treceți la pasul 9.

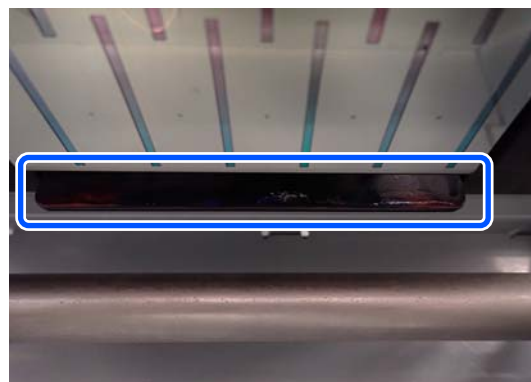


Întreținerea

- 4** Umeziți bățul pentru curățare lat cu soluție de curățare a cernelii.

Utilizați bețe pentru curățare noi și soluție de curățare a cernelii nouă.


🔧 „Utilizarea soluției de curățare a cernelii” la pagina 69

- 5** Ștergeți orice urme de cerneală, scame sau praf care aderă la piesa transparentă indicată prin  în ilustrație.

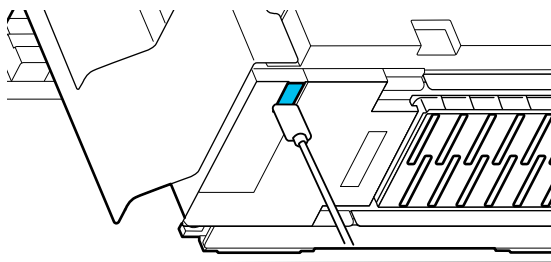


! Important:

Nu atingeți zonele gri indicate în următoarea ilustrație. Acest lucru poate duce la provocarea unei defecțiuni.

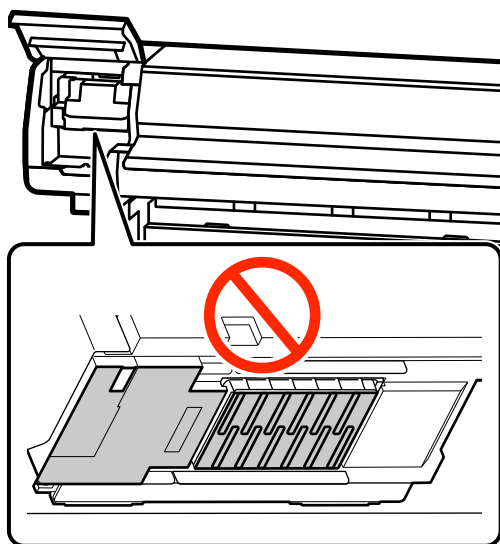


- 6** Ștergeți orice urme de cerneală, scame și praf de pe părțile laterale (patru laturi) și colțurile ghidajului, indicate prin  în ilustrație.

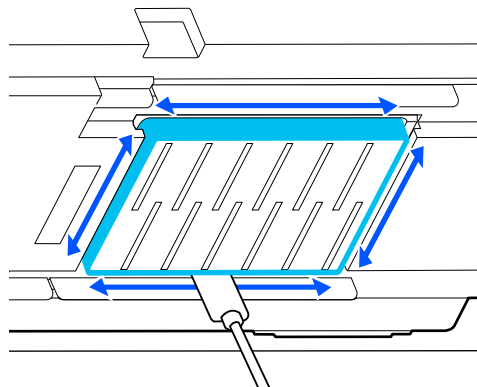


! Important:

- ☐ Dacă bățul pentru curățare se murdărește, clătiți-l cu soluție de curățare a cernelii în timp ce continuați să ștergeți.
- ☐ Dacă îndepărtați o depunere de cerneală cu un băț pentru curățare, ștergeți bățul pentru curățare de marginea paharului pentru a îndepărta depunerea.

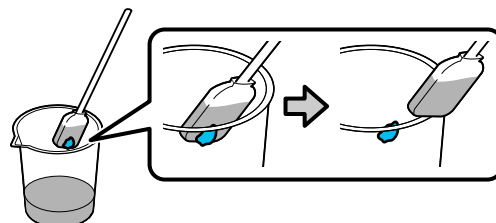


- 7** Ștergeți orice cerneală, scame sau praf de pe piesele din față și din spate indicate prin  în ilustrație.

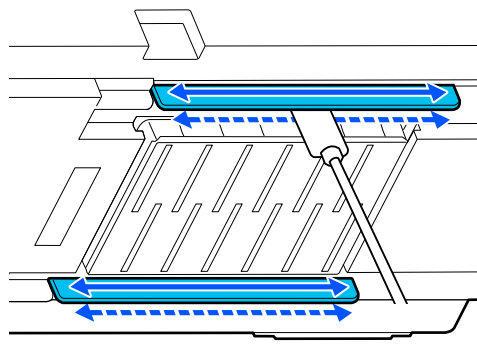

Întreținerea

- 8** Verificați dacă zona este curată la fel ca în fotografie.

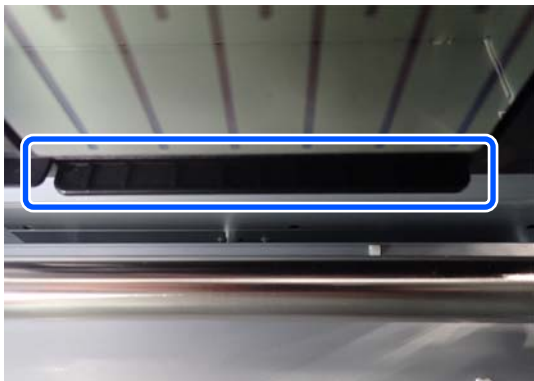

Dacă nu ați putut îndepărta murdăria dintr-o singură trecere, înmuiați bățul pentru curățare în soluție de curățare a cernelii, apoi repetați pașii 6 și 7 pentru a șterge murdăria. Dacă bățul pentru curățare este murdar de data aceasta, înlocuiți-l cu unul nou.

- 9** Închideți capacul întreținere din partea stângă.

- 10** Pe ecranul panoului de control, apăsați pe **Done**.

Curățarea zonei din jurul capului de imprimare este finalizată.

După ce ați terminat de curățat, vă recomandăm să verificați dacă există duze înfundate.

 „Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87

Eliminarea consumabilelor uzate

 „Eliminare” la pagina 95

Curățarea capacelor de aspirație

Atunci când pe ecranul panoului de control este afișat un mesaj care vă informează că este necesară curățarea capacelor de aspirație, urmați pașii de mai jos pentru a efectua curățarea. Chiar dacă mesajul nu este afișat, curățați zona din jurul capacelor de aspirație dacă suprafața imprimată este murdară cu cerneală.

Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

Important:

Nu mutați capul de imprimare cu mâna. Se poate produce o defecțiune.

Înainte de începerea acestei proceduri, citiți următoarele:

 „Măsuri de precauție privind întreținerea” la pagina 66

- 1** Consultați mesajele afișate pe ecranul imprimantei, apoi apăsați pe **Cleaning**.

Dacă mesajul nu se afișează, apăsați pe  (Maintenance), apăsați pe **Cleaning the Maintenance Parts — Suction Cap**, apoi pe **Start**.

- 2** Consultați mesajul, apoi apăsați pe **Start**.


Capul de imprimare se deplasează în poziția de întreținere.

Sfaturi:

După deplasarea capului de imprimare, alarma va suna 10 minute.

*Consultați mesajul de pe ecran, apăsați pe **OK**, apoi continuați lucrul. După ce au trecut 10 minute, alarma va suna din nou.*

- 3** Deschideți capacul întreținere din partea dreaptă.


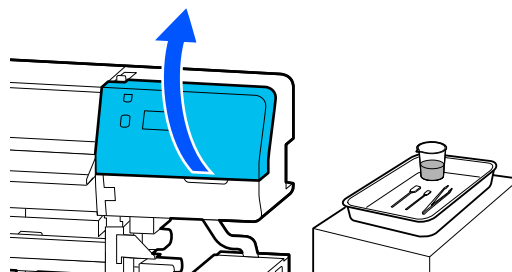


Întreținerea

- 4** Dacă există un cocoloș sau o peliculă de lichid rezidual care a aderat la capacele de aspirație, îndepărtați-le cu penseta furnizată.


! Important:

- ❑ Nu frecați secțiunea capacului cu o forță excesivă. Zgârieturile pot provoca pierderi de aer, iar operațiunea Head Cleaning nu va funcționa în mod corespunzător.
- ❑ Utilizați doar penseta furnizată. Nu utilizați o pensetă din metal.

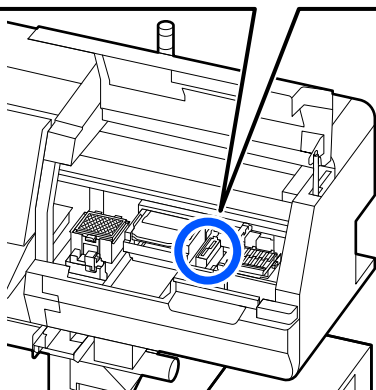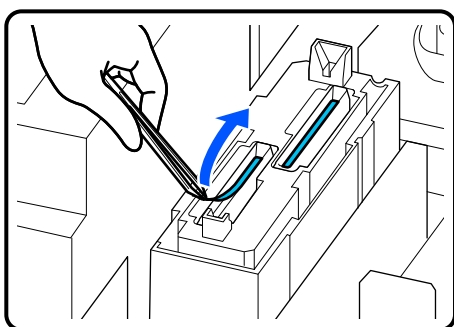

- 5** Dacă cele patru orificii încercuite sunt blocate cu lichid rezidual, curățați-le cu penseta.

Aveți grijă să nu împingeți lichidul rezidual în orificii.

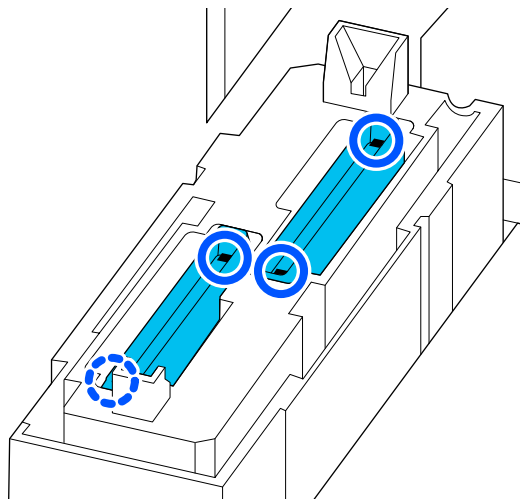


După curățare, confirmați că toate cele patru orificii sunt vizibile.

- 6** Pregătiți un băț pentru curățare îngust nou și un băț pentru curățare lat nou și înmuiați-le în soluție de curățare a cernelii.

 „Utilizarea soluției de curățare a cernelii” la pagina 69

- 7** Ștergeți părțile interioare ale capacelor de aspirație cu bățul pentru curățare îngust în timp ce îl rotiți.

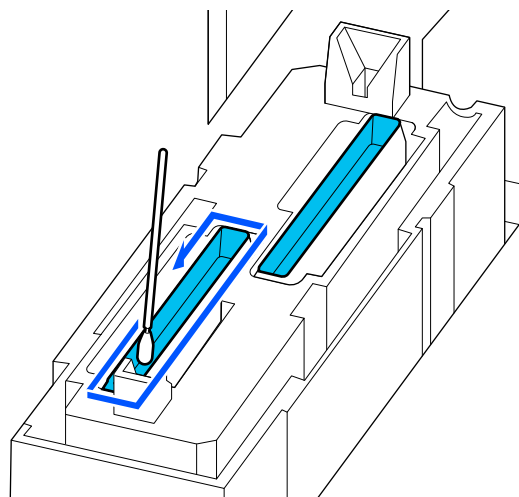


Întreținerea

! Important:

Asigurați-vă că soluția de curățare a cernelii nu picură pe stația de acoperire cu capac. Dacă picură vreun pic de soluție, ștergeți-o cu un băț pentru curățare uscat. Dacă soluția rămâne pe stația de acoperire cu capac, este posibil ca duzele capului de imprimare să se înfunde.


8

Ștergeți părțile exterioare ale capacelor de aspirație cu bățul pentru curățare lat.

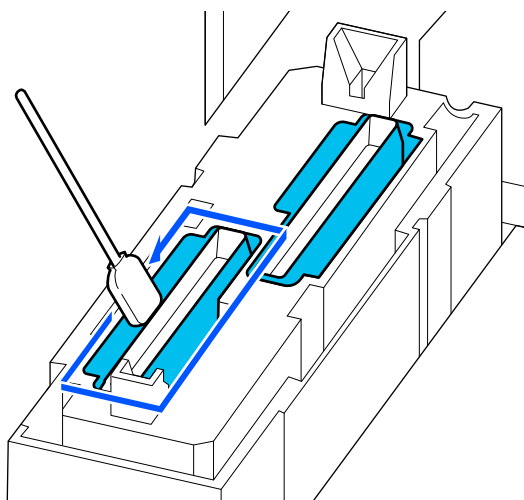

9

După ce părțile exterioare sunt curate, ștergeți murdăria de pe marginile capacelor de aspirație.

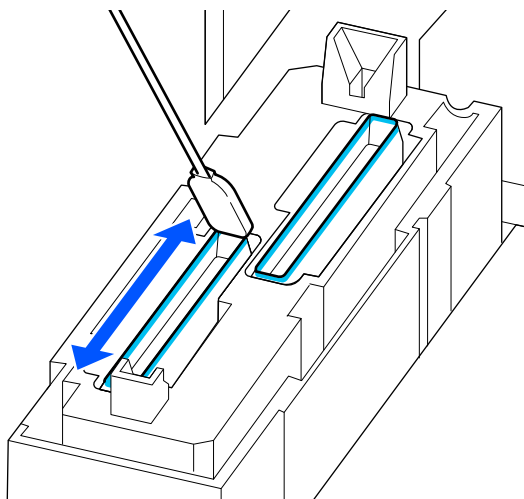
**! Important:**

Ștergeți cu grijă orice urmă de murdărie de pe margini până când culoarea capacului este vizibilă.

În cazul în care rămân urme de murdărie, se creează un spațiu între capace și capul de imprimare care duce la reducerea puterii de aspirare, iar duzele capului de imprimare se pot înfunda.

10

Țineți bățul pentru curățare în poziție perpendiculară și ștergeți murdăria de pe părțile interioare ale suprafețelor de ghidare.

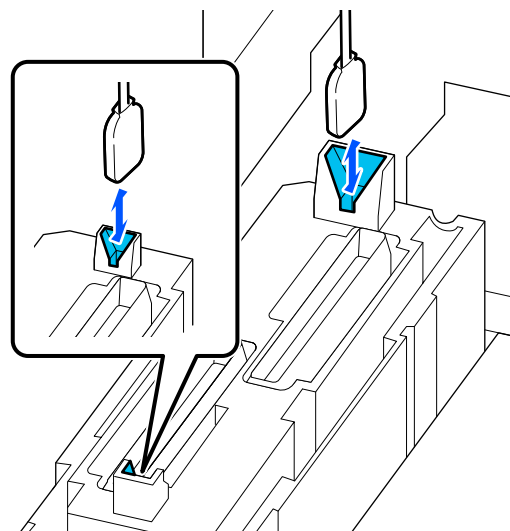


Întreținerea

11

Asigurați-vă că ați îndepărtat petele de cerneală, fibrele sau praful care este posibil să fi aderat la capac.

După ce ați verificat următoarele puncte, treceți la procedura următoare.

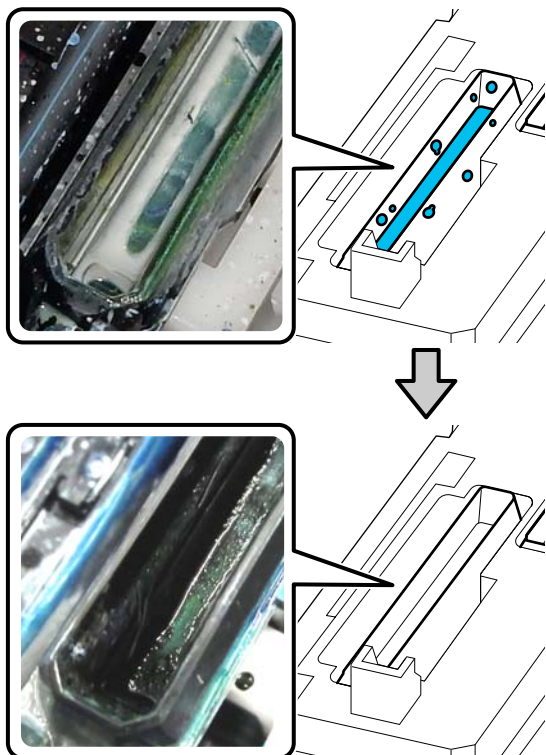

Posibila existență a prafului în jurul marginilor poate duce la reducerea puterii de aspirare. Dacă a mai rămas murdărie, înmuiați bățul pentru curățare în soluție de curățare a cernelii, apoi repetați pașii 7–9 pentru a șterge murdăria. Dacă bățul pentru curățare este murdar de data aceasta, înlocuiți-l cu unul nou.

12

Dacă duzele rămân înfundate și după repetarea operațiunii **Head Cleaning**, verificați următoarele două puncte.


1. Suprafața tamponului de scurgere

Îndepărtați scamele lipite cu ajutorul pensetei furnizate.



Important:

Evitați să deformați secțiunea metalică a suprafeței superioare. Dacă este deformată, poate cauza deteriorarea capului de imprimare.

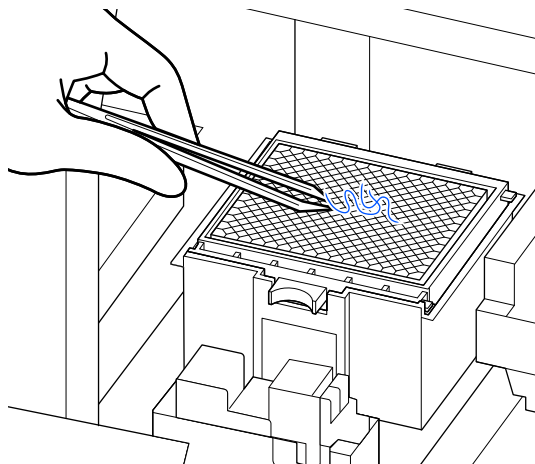

2. Interiorul stației de acoperire cu capac


Dacă în capace s-a acumulat cerneală, așa cum se arată în ilustrația următoare, înseamnă că stația de acoperire cu capac trebuie înlocuită cu una nouă.

🔗 „Înlocuirea setului stației de acoperire cu capac” la pagina 83



Important:

Înlocuiți întotdeauna stația de acoperire cu capac din **Replace Maintenance Parts**. În caz contrar, imprimanta nu va mai emite notificări de înlocuire viitoare atunci când vine momentul.

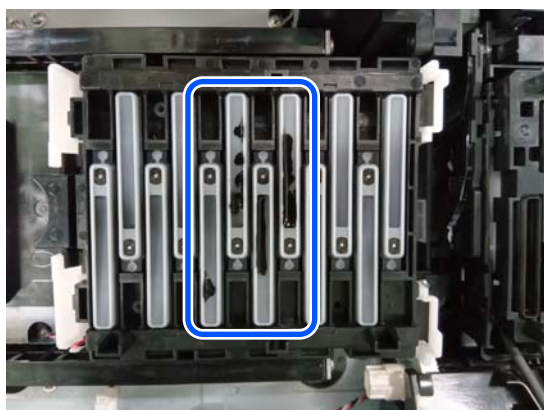

Întreținerea

- 13** Închideți capacul întreținere, apoi apăsați pe **Done** pe ecranul panoului de control.

Capul de imprimare revine în poziția sa normală, iar meniul Setări se închide.

După ce ați terminat de curățat, vă recomandăm să verificați dacă există duze înfundate.

🔧 „Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87

Eliminarea consumabilelor uzate

🔧 „Eliminare” la pagina 95

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală

Precauții la înlocuire

! Important:

Epson vă recomandă să utilizați doar unități de alimentare cu cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.


- ❑ Nu puteți imprima atunci când cantitatea de cerneală rămasă fie și pentru o singură culoare scade sub pragul minim. În cazul în care cantitatea de cerneală scade sub pragul minim în timpul imprimării, puteți continua imprimarea prin înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală relevante. În cazul în care continuați să utilizați unitățile de alimentare cu cerneală atunci când acestea sunt aproape consumate, este posibil să fie necesar să înlocuiți unitățile de alimentare cu cerneală în timpul imprimării. Înlocuirea cernelii în timpul imprimării poate duce la variații de culoare, în funcție de modul în care se usucă cerneala. Dacă vă preocupați variațiile de culoare, vă recomandăm să le înlocuiți cu unități noi de alimentare cu cerneală înainte de a imprima. Puteți reinstala și utiliza unitățile de alimentare cu cerneală demontate până când cantitatea de cerneală rămasă scade sub pragul minim. Urmați pașii de mai jos pentru a înlocui unitățile de alimentare cu cerneală și unitățile de alimentare cu cerneală de curățare.

- ❑ Amplasați unitățile de alimentare cu cerneală în toate tăvile pentru cerneală, apoi introduceți-le în sistemul de alimentare continuă cu cerneală. Imprimarea nu este posibilă sau poate apărea o defecțiune, dacă, chiar și pentru o singură culoare, o unitate de alimentare cu cerneală nu este încărcată într-o tavă pentru cerneală sau o tavă pentru cerneală nu este introdusă în sistemul de alimentare continuă cu cerneală.

- ❑ Înainte de a înlocui unitatea de alimentare cu cerneală, aceasta trebuie scuturată. Când scuturați unitatea de alimentare cu cerneală, așezați-o în tava pentru cerneală aferentă și scuturați-o de numărul de ori indicat în ilustrația de mai jos.

- ❑ Cernăală White (Alb) (WH): de aproximativ 25 de ori în 25 de secunde

- ❑ Alte cerneluri: de aproximativ 15 ori în 15 secunde

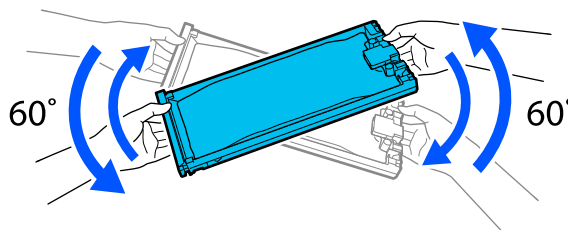

Întreținerea


Sfaturi:

Unitățile de alimentare cu cerneală conțin componente care ajută la menținerea calității imprimării. Aceste componente nu sunt corpuri străine.

Procedura de înlocuire

Dacă este afișat un mesaj care solicită înlocuirea


Apăsați pe **How To...** Puteți consulta procedura pe panoul de comandă în timp ce înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală.

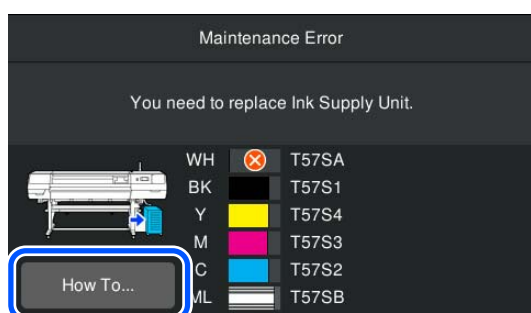

Când doriți să înlocuiți cerneala pentru că aceasta este insuficientă pentru cantitatea de imprimare

1


Mutați comutatorul de blocare pentru unitatea de alimentare cu cerneală pe care doriți să o înlocuiți, pentru a o debloca.

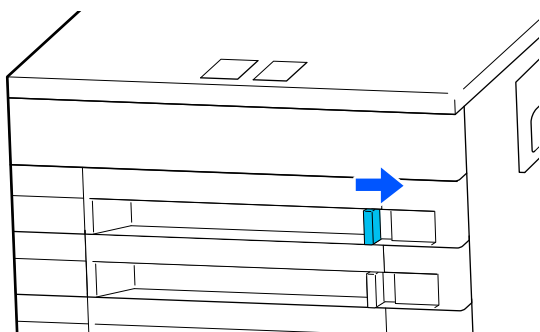

2

Apăsați **How To...** pe ecranul panoului de control pentru a vizualiza procedura.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua procedura.

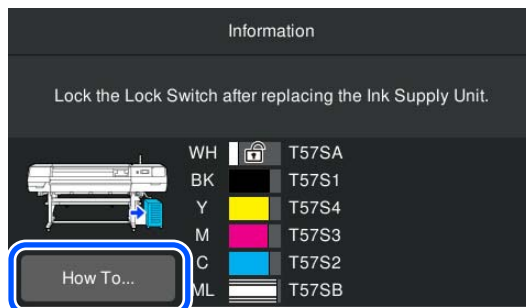

Asigurați-vă că eliminați în mod corespunzător consumabilele uzate.

[„Manipularea consumabilelor utilizate” la pagina 95](#)

Colectarea deșeurilor de cerneală



Important:

Contor cerneală reziduală


Imprimanta urmărește contorul de cerneală reziduală și va afișa un mesaj, în momentul în care contorul ajunge la nivelul de avertizare. Dacă înlocuiți recipientul de cerneală reziduală atunci când este afișat acest mesaj care solicită înlocuirea, contorul este șters automat.

Dacă înlocuiți recipientul de cerneală reziduală înainte ca această acțiune să fie solicitată printr-un mesaj, ca de exemplu atunci când utilizați imprimanta pe timpul nopții, ștergeți întotdeauna contorul de cerneală reziduală efectuând operațiunea de înlocuire din meniul de setări.

Întreținerea

Precauții la înlocuirea recipientului de cerneală reziduală

- ❑ Trebuie să verificați dacă tubul pentru colectarea deșeurilor de cerneală este introdus în gura recipientului pentru colectarea cernelii reziduale. Verificați dacă opritorul este blocat aproape de gura recipientului. Dacă există spațiu, cerneala reziduală s-ar putea împrășia și ar putea păta zona.

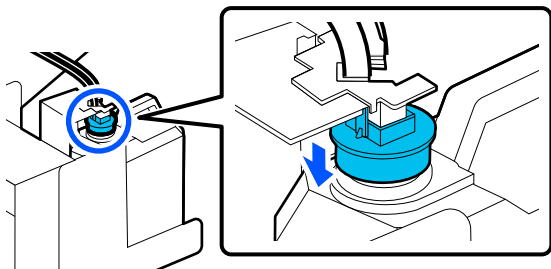

- ❑ Aveți nevoie de capacul recipientului de cerneală reziduală pentru colectarea și procesarea deșeurilor de cerneală. Păstrați capacul, nu îl aruncați.

! Important:

Nu scoateți niciodată recipientul de cerneală reziduală în timpul imprimării sau în timp ce pe ecran se afișează faptul că întreținerea este în curs de desfășurare, în special în timp ce imprimanta efectuează următoarele operațiuni, cu excepția cazului în care vi se indică aceasta pe ecran. Cerneala reziduală ar putea curge.

- ❑ Head Cleaning
- ❑ Pre-Storage Maint.

Înlocuirea recipientului de cerneală reziduală

Există două metode de înlocuire a recipientului de cerneală reziduală, așa cum este descris mai jos. Utilizați metoda de înlocuire potrivită pentru situația dumneavoastră.

! Important:

Când mesajul **The waste ink bottle is nearing the end of its service life.** este afișat, obțineți cât mai curând posibil un nou recipient de cerneală reziduală.

Consultați următoarele când înlocuiți recipientul pentru colectarea cernelii reziduale în această etapă a procedurii.

👉 „Când doriți să-l înlocuiți în orice moment” la pagina 79

Înainte de a începe această procedură, citiți următoarele.

👉 „Măsuri de precauție privind întreținerea” la pagina 66

Atunci când este afișat un mesaj care indică că este momentul să înlocuiți recipientul de cerneală reziduală


1

La apariția următorului ecran cu eroarea, apăsați pe **Check Details**, apoi pe **OK** în următorul ecran.



2

Apăsați pe **How To...** pe următorul ecran, apoi consultați procedura pe panoul de control în timp ce înlocuiți recipientul de cerneală reziduală.

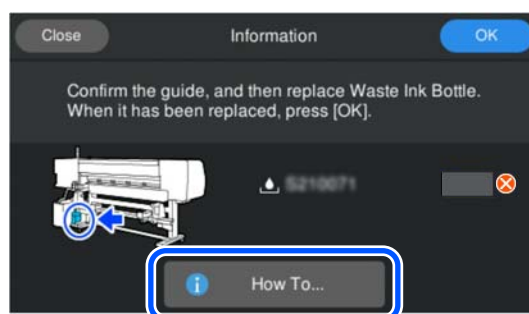

Întreținerea

Când doriți să-l înlocuiți în orice moment

Atunci când doriți să înlocuiți recipientul de cerneală reziduală ca parte a operațiunilor de noapte sau după un volum mare de lucrări de imprimare, dar înainte ca imprimanta să afișeze un mesaj care să indice că recipientul trebuie înlocuit, urmați pașii de mai jos. Dacă nu urmați pașii de mai jos, nu veți primi un mesaj la intervalul de înlocuire corect data viitoare.

- 1 Apăsați pe  (Maintenance), apoi pe **Replace Maintenance Parts — Replace Waste Ink Bottle**.
- 2 Apăsați pe **How To...** pentru a vizualiza procedura.
 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua procedura.

Vă recomandăm să lăsați cerneala reziduală în recipientul de cerneală reziduală pentru eliminare și să nu o transferați într-un alt recipient.

Sfaturi:

Țineți cont de următoarele aspecte atunci când transferați cerneală reziduală din recipientul de cerneală reziduală într-un alt recipient.

- ☐ Folosiți un recipient din PE (polietilenă) atunci când transferați cerneala reziduală.
- ☐ Atașați canalul de scurgere inclus cu imprimanta la marginea recipientului de cerneală reziduală și transferați cerneala reziduală.
- ☐ Turnați cerneala reziduală cu atenție. Turnarea rapidă a cernelii reziduale poate duce la vărsare și stropire.
- ☐ Închideți ferm capacul recipientului în care ați transferat cerneala reziduală și depozitați recipientul într-un loc care nu este expus la flacără deschisă.

Eliminarea cernelii reziduale uzate și a recipientelor de cerneală reziduală uzate

 „Eliminare” la pagina 95

Înlocuirea Head Cleaning Set

Head Cleaning Set conține următoarele componente.

- ☐ Unitate de ștergere (x1)
- ☐ Tampon de scurgere (x1)

Alegeți întotdeauna componentele de întreținere de schimb specificate pentru această imprimantă.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 140

Pregătirea și intervalele de înlocuire

Când se afișează mesajul „The Head Cleaning Set is nearing the end of its service life.” sau când se afișează  pe afișajul de stare al head cleaning set

Obțineți un nou Head Cleaning Set cât mai repede posibil.

Când doriți să înlocuiți componentele în această etapă, efectuați **Replace Maintenance Parts** din meniul de setări, apoi înlocuiți componentele. Dacă nu le înlocuiți din meniul de setări, contorul componentelor de întreținere nu va funcționa corect.

 „Meniul Maintenance” la pagina 118



Important:

Despre contorul de componente de întreținere

Imprimanta detectează cantitățile consumate utilizând contorul de componente de întreținere și va afișa un mesaj în momentul în care contorul ajunge la nivelul de avertizare.

Dacă înlocuiți head cleaning set atunci când vedeți mesajul **Head Cleaning Set is at the end of its service life.**, contorul este resetat automat.

Dacă îl înlocuiți înainte de afișarea acestui mesaj, efectuați înlocuirea din meniul de setări.

Când este afișat **Head Cleaning Set is at the end of its service life.**

Consultați pagina următoare și înlocuiți toate componentele incluse în Head Cleaning Set. Imprimarea nu poate fi efectuată dacă aceste componente nu sunt înlocuite.

Procedura de înlocuire

Precauții la înlocuirea componentelor

Înainte de începerea acestei proceduri, citiți următoarele:

Întreținerea


📖 „Măsuri de precauție privind întreținerea” la pagina 66

- 1 Pe ecranul **The Head Cleaning Set is nearing the end of its service life.**, apăsați pe **OK**.


Dacă mesajul nu se afișează, apăsați pe  (Maintenance), apoi apăsați pe **Replace Maintenance Parts — Head Cleaning Set**.

- 2 Verificați mesajul, apoi apăsați pe **Start**.
Capul de imprimare se deplasează în poziția de întreținere.


- 3 Deschideți capacul întreținere din partea dreaptă.

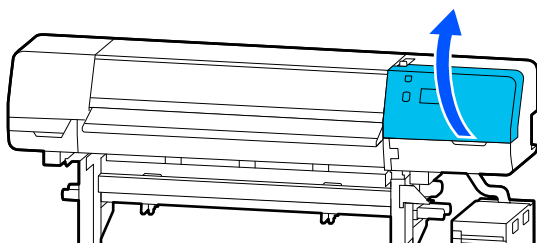

- 4 Țineți mânerul din față și din spatele unității de ștergere și ridicați unitatea de ștergere drept în sus pentru a o îndepărta.

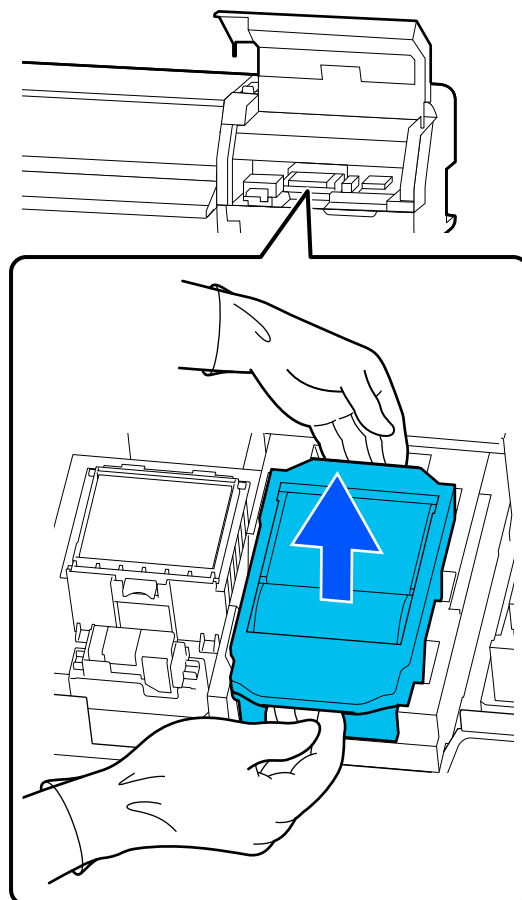


- 5 Pentru a evita murdărirea zonei înconjurătoare cu cerneală, înfășurați unitatea de ștergere uzată în ambalajul furnizat cu noua unitate de ștergere.

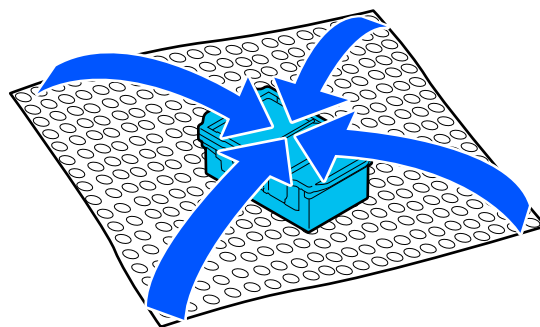

Întreținerea

6


Verificați să nu existe urme de cerneală, scame sau praf în zona de montare a unității de ștergere (partea cu  din ilustrație).

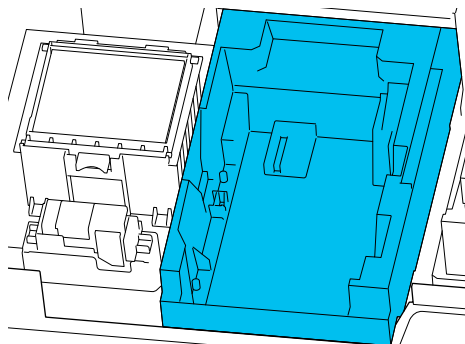

Dacă la suprafețe aderă cerneală, scame sau praf, înmuiați o cârpă moale în apă, storceți-o bine și utilizați-o pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor. Apoi ștergeți suprafețele cu o cârpă uscată.

7

Introduceți noua unitate de ștergere.

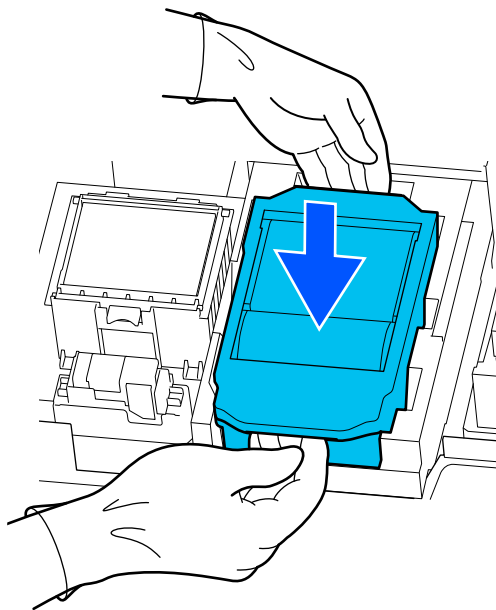


8

Ridicați mânerul de pe tamponul de scurgere și scoateți-l.

**Important:**


Efectuați cu atenție această operațiune, deoarece cerneala ar putea fi pulverizată dacă este ridicat cu prea multă forță.

Țineți-l înclinat până când din tamponul de scurgere nu mai picură cerneală reziduală. Scoateți-l și așezați-l pe o tavă metalică.

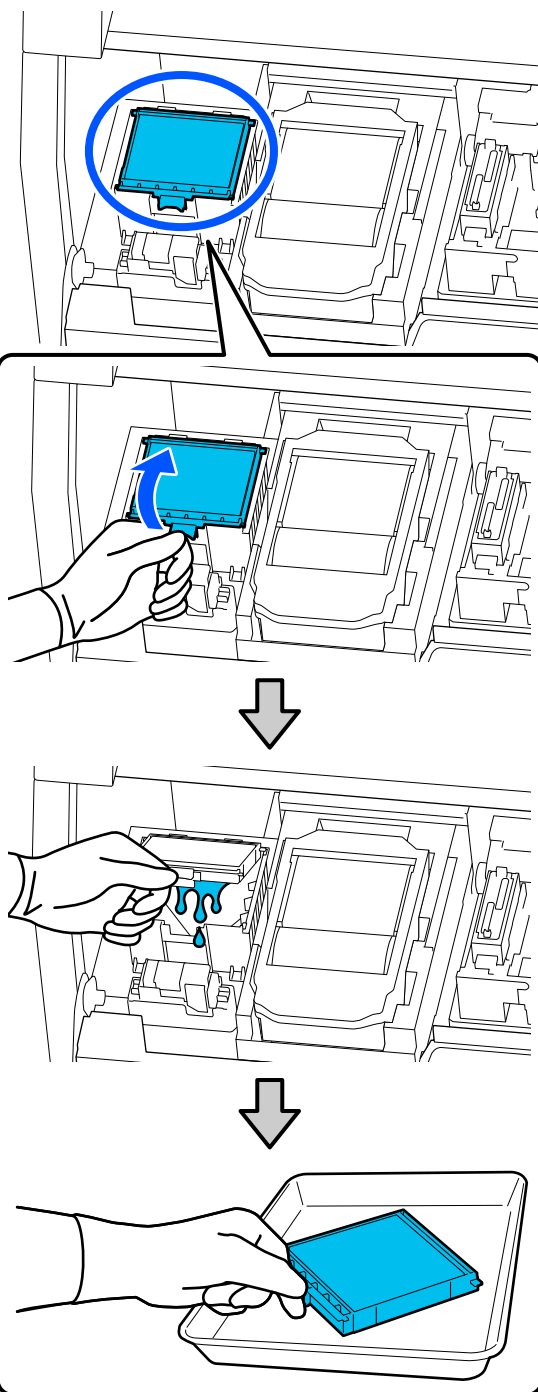

Întreținerea

- 9** Confirmați că cerneala reziduală nu s-a uscat și nu a format o peliculă solidă pe portul de lichid rezidual (zona evidențiată în schemă).

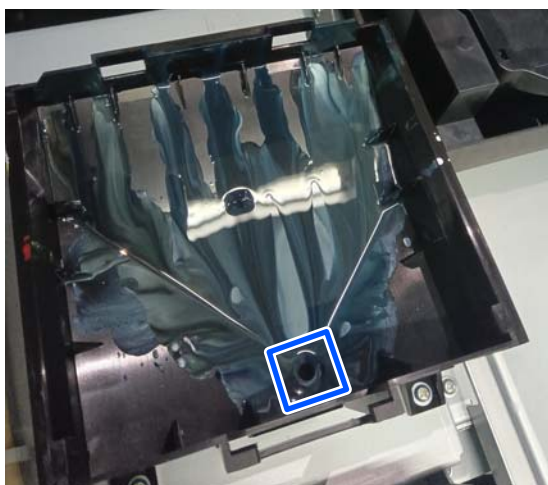

Când există cerneală reziduală întărită



Utilizați un nou băț pentru curățare lat pentru a îndepărta cerneala întărită din jurul portului de lichid rezidual, apoi treceți la pasul următor.

Când nu există cerneală reziduală întărită

Treceți la pasul 12.

- 10** Turnați aproximativ 100 ml de apă în paharul furnizat împreună cu kitul de întreținere.
- 11** Turnați apa în portul de lichid rezidual pentru a confirma curgerea neîntreruptă a acesteia.
- Dacă apa curge cu întreruperi, introduceți bățul pentru curățare în portul de lichid rezidual și împingeți, pentru a îndepărta cerneala.


- 12** Introduceți cele două cârlige de pe noul tampon de scurgere în fante și apăsați pe buton.

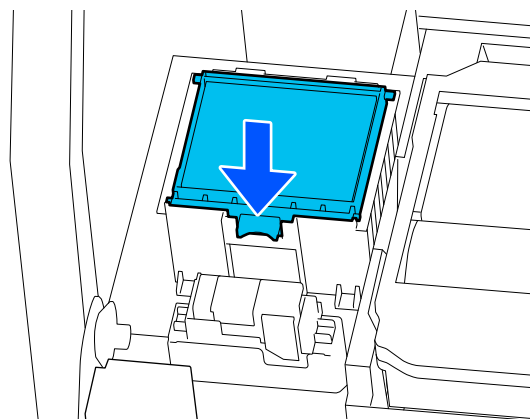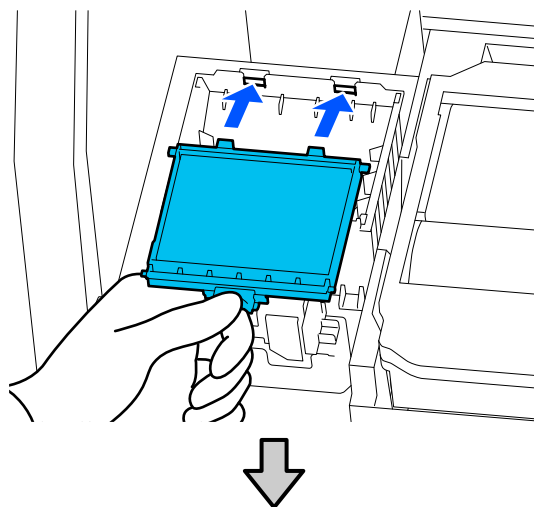

- 13** Confirmați că tamponul de scurgere este instalat corect.

! Important:

În cazul în care cârligele sunt ridicate, capul de imprimare se poate deteriora.

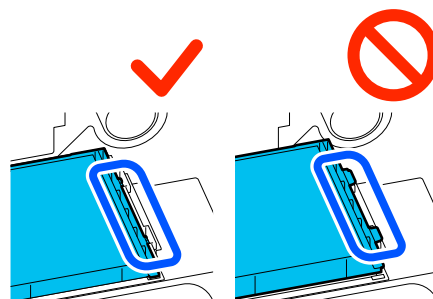

- 14** Amplasați tamponul de scurgere pe care l-ați scos în ambalajul în care s-a aflat noul tampon de scurgere.

Întreținerea

- 15 Închideți capacul întreținere.
- 16 Verificați mesajul de pe ecran și apoi apăsați pe **Yes**.
Contorul de componente de întreținere este resetat.

Eliminarea consumabilelor uzate

🔗 „Manipularea consumabilelor utilizate” la pagina 95

Înlocuirea setului stației de acoperire cu capac

Atunci când vine momentul de înlocuire a stației de acoperire cu capac, **Capping Station is at the end of its service life**, se afișează pe panoul de control al imprimantei. Consultați secțiunea următoare pentru înlocuirea acesteia cu una nouă.

Asigurați-vă că utilizați Cap Station Set (setul stației de acoperire cu capac) specificat pentru această imprimantă.

🔗 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 140

Înainte de începerea acestei proceduri, citiți următoarele:

🔗 „Măsuri de precauție privind întreținerea” la pagina 66

Procedura de înlocuire


- 1 Despachetați noua stație de acoperire cu capac.
- 2 Pe ecranul **Capping Station is at the end of its service life**, apăsați pe **Replace Parts**.
Dacă mesajul nu se afișează, apăsați pe  (Maintenance) — **Replace Maintenance Parts** — **Cap station set**.
- 3 Verificați mesajul, apoi apăsați pe **Start**.
Capul de imprimare se deplasează în poziția de întreținere.

Sfaturi:


După deplasarea capului de imprimare, alarma va suna 10 minute.

Consultați mesajul de pe ecran, apăsați pe **OK**, apoi continuați lucrul. După ce au trecut 10 minute, alarma va suna din nou.

- 4 Deschideți capacul întreținere din partea dreaptă.

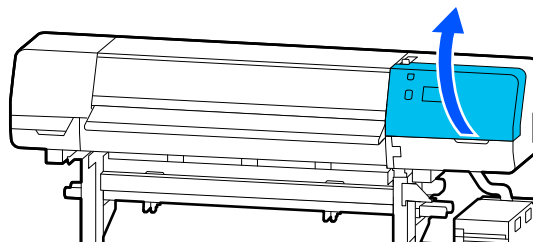



- 5 Apăsați pe creștăturile cârligelor pentru a scoate stația de acoperire cu capac.

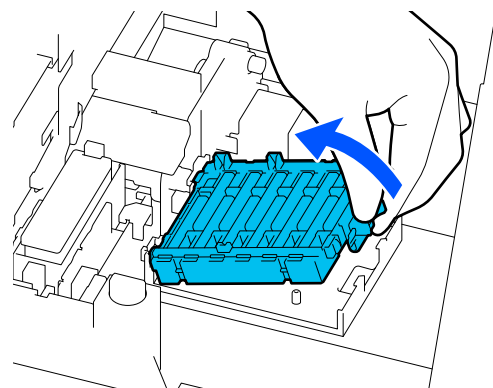


- 6 Amplasați stația de acoperire cu capac pe care ați scos-o în ambalajul în care s-a aflat cea nouă.

Întreținerea

- 7** Instalați noua stație de acoperire cu capac, apoi apăsați-o până când auziți un clic.

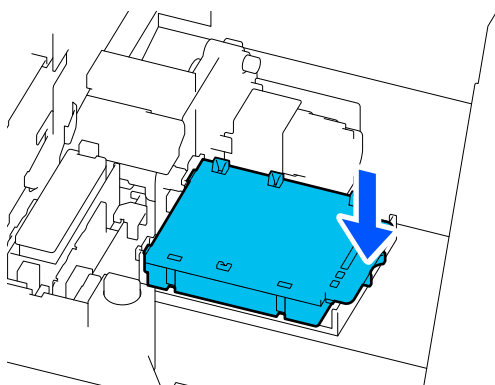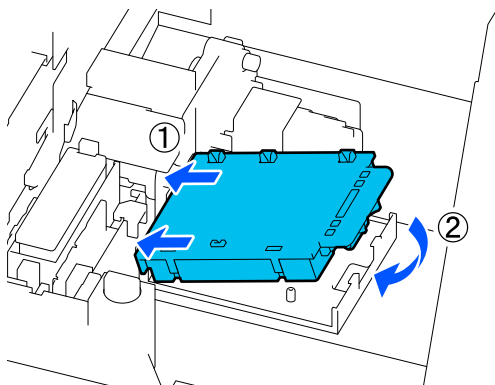

- 8** Scoateți capacul.

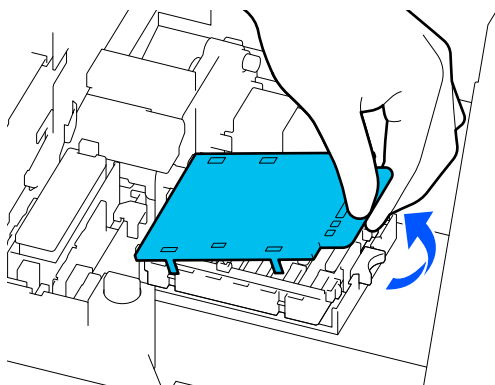**Important:**

Dacă utilizați imprimanta cu capacul atașat, capul de imprimare ar putea fi deteriorat.

- 9** Închideți capacul întreținere din partea dreaptă.

- 10** Verificați mesajul, apoi apăsați pe **Done**.

Capul de imprimare revine în poziția sa normală, iar meniul Setări se închide.

Asigurați-vă că eliminați în mod corespunzător consumabilele uzate.

 „Eliminare” la pagina 95

Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media

Dacă ghidajele de margine a suportului media furnizate cu imprimanta se deformează sau se deteriorează, înlocuiți-le cu unele noi.

Asigurați-vă că utilizați ghidajele de margine ale suportului media pentru această imprimantă.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 140

**Important:**


Dacă continuați să utilizați imprimanta cu un ghidaj de margine a suportului media deformat sau deteriorat, capul de imprimare ar putea fi deteriorat.

- 1** Îndepărtați suportul media și opriți imprimanta. Verificați dacă afișajul ecranului s-a stins și apoi deconectați cablul de alimentare de la priză.

 „Scoaterea suportului media” la pagina 57

- 2** Așteptați un minut după deconectarea cablului de alimentare.

- 3** Deschideți capacul de întreținere din partea stângă și capacul imprimantei.

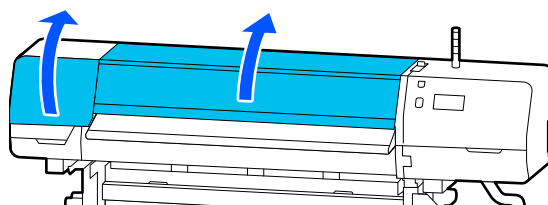



Întreținerea

- 4** În timp ce țineți de mânerul ghidajului de margine al suportului media de pe ambele părți, deplasați ghidajul spre marginea din stânga a plăcii, pentru a-l scoate.

Atunci când înlocuiți doar ghidajul de margine al suportului media din partea dreaptă, scoateți mai întâi ghidajul din stânga, apoi pe cel din dreapta.

! Important:

Asigurați-vă că ați îndepărtat ghidajul de margine al suportului media de la marginea stângă a plăcii. Îndepărtarea ghidajului de la dreapta poate provoca o defecțiune.

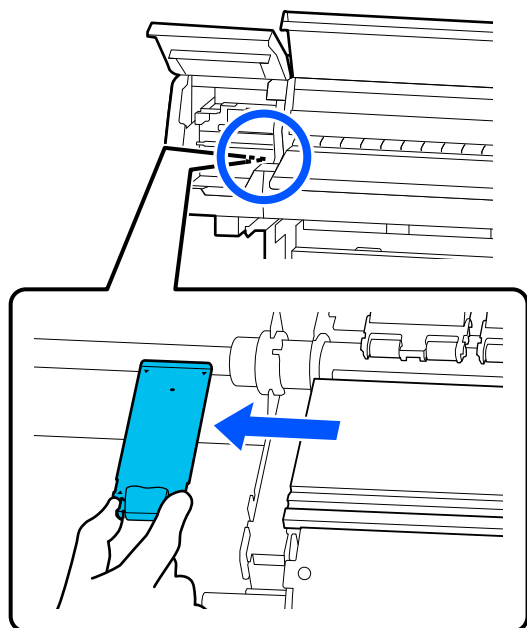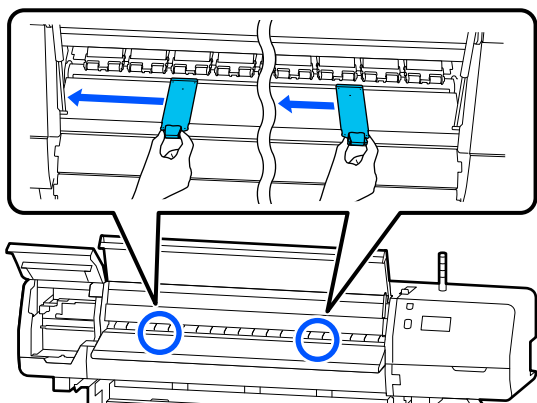


- 5** Introduceți un nou ghidaj de margine al suportului media în marginea stângă a plăcii.


! Important:

Nu puteți introduce ghidajele de margine a suportului media din partea dreaptă.

Aliniați șina plăcii cu orificiile ▲ pentru ghidajele de margine ale suportului media și efectuați introducerea așa cum se arată mai jos.

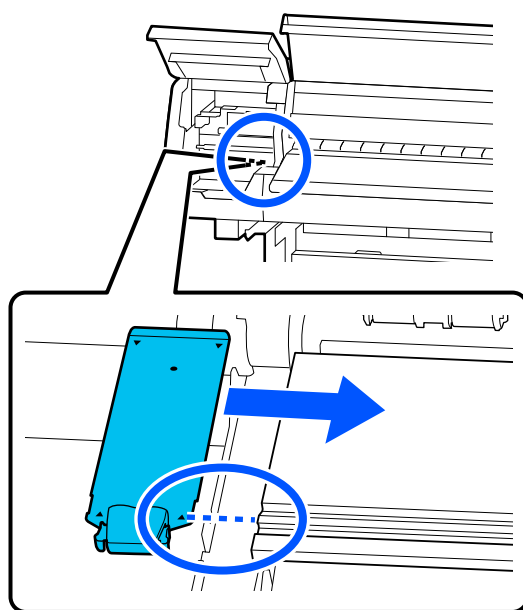

- 6** Verificați cârligele din partea de jos a ghidajelor de margine ale suportului media pentru a vedea dacă sunt poziționate în siguranță, așa cum se arată mai jos.

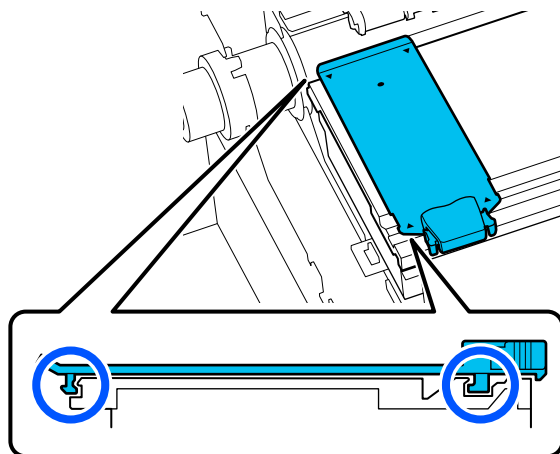

Întreținerea


! Important:

Dacă secțiunile cu cârlig nu sunt poziționate corect, reveniți la pasul 4 pentru a le fixa din nou. În caz contrar, capul se poate defecta.

7

În timp ce țineți de mânerul fiecărui ghidaj de margine al suportului media de pe ambele părți, deplasați ambele ghidaje spre marginea din stânga, respectiv din dreapta a plăcii.

Eliberați mânerul pentru a bloca ghidajul de margine al suportului media în poziție.

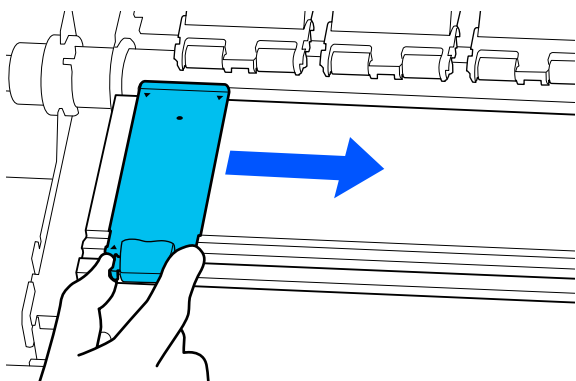

8

Închideți capacul de întreținere din partea stângă și capacul imprimantei.

Alte operațiuni de întreținere

Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală

Dacă este afișat un mesaj care vă informează că este timpul să scuturați cerneala, scoateți imediat unitatea de alimentare cu cerneală și agitați-o.

! Important:


Unitățile de alimentare cu cerneală utilizate în această imprimantă sunt, din cauza caracteristicilor cernelii, predispuse la sedimentare treptată (componentele se depun la baza recipientului). Dacă cerneala se depune, pot apărea nuanțe neuniforme sau duzele se pot înfunda. Scuturați unitățile de alimentare cu cerneală periodic după ce le instalați.

După instalarea unei unități de alimentare cu cerneală în imprimantă, este afișat un mesaj care vă solicită să scuturați unitatea la următoarele intervale.


- ☐ Cernăală White (Alb) (WH): o dată la fiecare 24 de ore
- ☐ Alte cerneluri: o dată la trei săptămâni

Precauții la scuturare

- ☐ Când scoateți tava pentru cerneală, sprijiniți partea de jos a tăvii cu mâna. Dacă scoateți tava folosind o singură mână, aceasta poate cădea și se poate deteriora din cauza greutății.
- ☐ Când scuturați unitatea de alimentare cu cerneală, așezați-o în tava pentru cerneală și scuturați-o în sus și în jos la un unghi de aproximativ 60 de grade de 5 ori în 5 secunde, așa cum se arată în ilustrația următoare.

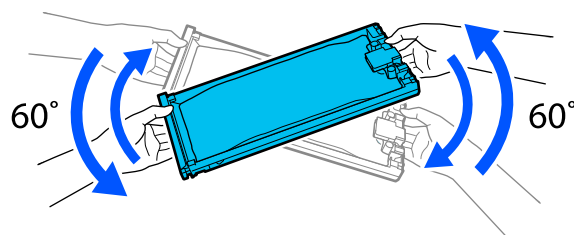

- ☐ Nu agitați sau scuturați puternic unitățile de alimentare cu cerneală sau tăvile de cerneală care conțin unități de alimentare cu cerneală. Cerneala se poate scurge.

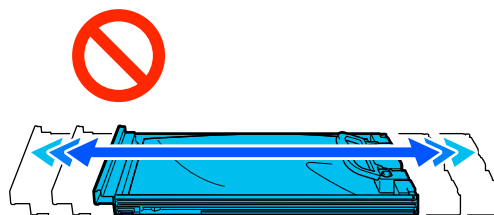


Întreținerea

- Unități de alimentare cu cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul portului de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur la scoaterea unităților de alimentare cu cerneală.


Scuturarea

Dacă este afișat un mesaj care vă informează că este timpul să scuturați cerneala, puteți verifica procedura pe panoul de comandă în timp ce scuturați unitatea de alimentare cu cerneală.


- 1 Pe ecran, apăsați pe starea zonei de consumabile.

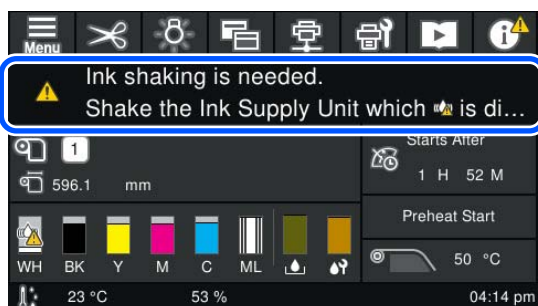

- 2 În **Message List**, apăsați pe mesajul care vă informează că este timpul să scuturați cerneala.

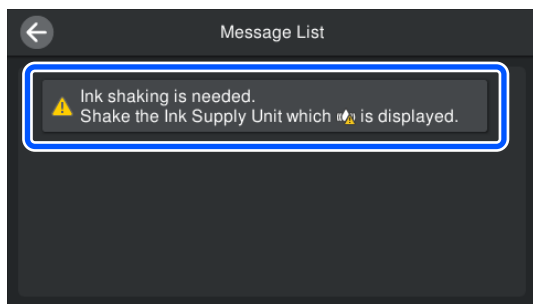

- 3 Apăsați pe **How To...** pentru a vizualiza procedura. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua procedura.

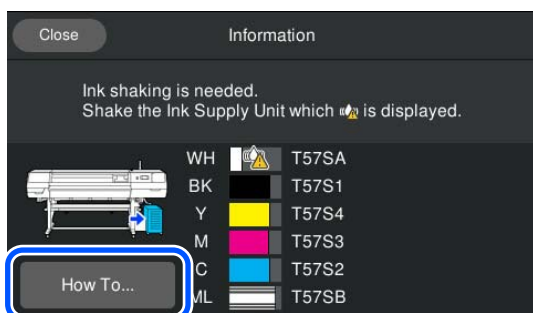

Verificarea duzelor și Head Cleaning

Se recomandă verificarea duzelor capului de imprimare, pentru a vedea dacă sunt înfundate, de fiecare dată înainte de imprimare pentru a asigura rezultate de calitate.

Tipuri de verificări ale duzelor

Există următoarele două moduri de a verifica duzele capului de imprimare.

Model de duze la cerere

Dacă doriți să verificați starea duzelor înainte de tipărire sau dacă apar benzi sau lipse de uniformitate în rezultatele de tipărire, puteți tipări un model de verificare și îl puteți verifica vizual pentru a vedea condiția duzelor.

Pentru detalii, a se vedea următoarea secțiune.

[„Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88](#)

În funcție de lățimea suportului media încărcat, puteți economisi suport media prin imprimarea unor modele de test suplimentare în spațiul de lângă un model existent: pentru a le imprima alăturat, apăsați pe butonul [] (buton derulare înapoi) pentru a derula înapoi suportul media până în poziția în care doriți să imprimați modelul.

- Dacă lățimea este de 51 până la 64 de in., se pot imprima până la trei modele (unul în partea stângă, unul în centru și unul în dreapta).
- Dacă lățimea este mai mare sau egală cu 34 in., dar mai mică de 51 in., se pot imprima până la două modele (unul în stânga și unul în dreapta).
- Dacă lățimea suportului media este mai mică de 34 de in., nu puteți imprima două imagini alăturate.

Întreținerea

Nozzle Check between Pages

Atunci când este finalizată imprimarea pentru numărul de pagini setat*, pagina următoare este imprimată peste modelul de verificare imprimat. La finalizarea tuturor lucrărilor de imprimare, puteți inspecta vizual modelul pentru a determina dacă culorile sunt estompate sau lipsesc în exemplarul imprimat precedent sau cel următor.

🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

* Lucrările de imprimare care nu includ pagini multiple sunt considerate a fi o singură pagină.

Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor

- 1 Verificați dacă imprimanta este pregătită pentru imprimare, apăsați pe  (Maintenance), apoi apăsați pe **Print Head Nozzle Check**.
- 2 Selectați poziția de imprimare dorită și apoi apăsați pe **Start**.

Sfaturi:


Pozițiile de imprimare disponibile diferă în funcție de lățimea suportului media încărcat în imprimantă și de setarea **Width Detection**.

Modelul de verificare este imprimat.

La utilizarea Twin Roll, modelul de verificare este imprimat doar pe rola 1.


- 3 Verificați modelul de verificare a duzelor. Tăiați suportul media după cum este necesar.

Exemple de duze curate

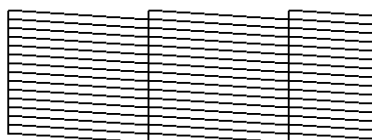

Dacă nu există goluri în modelul de verificare, apăsați pe [O].



Exemple de duze înfundate

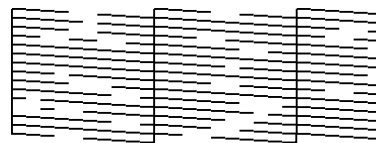

Dacă există goluri în modelul de verificare al duzelor, apăsați pe [X] și apoi efectuați Head Cleaning.

🔗 „Efectuarea Head Cleaning” la pagina 89

Liniile din modelul de verificare a duzelor nu sunt aliniate pe verticală

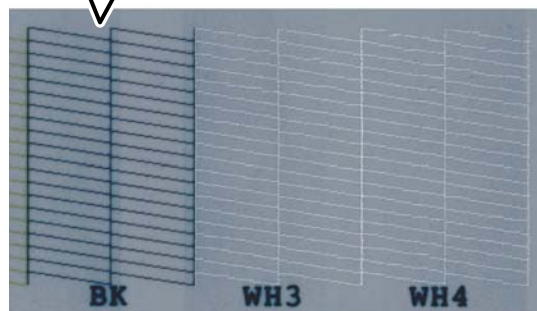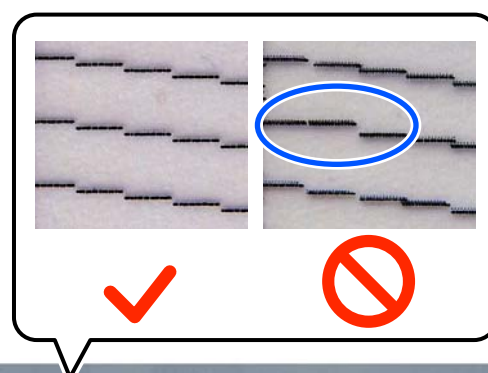

Când liniile din modelul de verificare a duzelor nu sunt aliniate pe verticală, cerneala nu este pulverizată în mod adecvat.

Apăsați pe [X] pentru a trece la operațiunea Head Cleaning.

🔗 „Efectuarea Head Cleaning” la pagina 89

Tipuri de curățare

Sunt disponibile următoarele două tipuri de operațiuni Print Head Cleaning.

Efectuați Head Cleaning după cum este necesar

Dacă există goluri în modelul de verificare al duzelor sau dacă există dungi pe rezultatul de tipărire, culorile sunt necorespunzătoare sau există picături de cerneală, efectuați Head Cleaning.

Întreținerea

De asemenea, puteți specifica intensitatea dorită a curățării, dar, dacă selectați **Auto Cleaning**, imprimanta va verifica gradul de înfundare a duzelor și le va curăța automat la intensitatea optimă.

Consultați următoarea secțiune pentru detalii privind efectuarea Head Cleaning.

 „Efectuarea Head Cleaning” la pagina 89

Efectuați Head Cleaning periodic

Această imprimantă este livrată cu o funcție de întreținere încorporată care efectuează în mod automat Head Cleaning la un moment stabilit sau atunci când se consideră că este necesar, în baza rezultatelor monitorizării automate a duzelor. Setări Durată imprimare, Contor de imprimare sau Lungime imprimare ca interval.

 „Meniu General Settings” la pagina 103

Efectuarea Head Cleaning

1 Verificați dacă imprimanta este pregătită pentru imprimare, apăsați pe  (Maintenance), apoi apăsați pe **Head Cleaning**.

2 Selectați o metodă de curățare.
Când duzele sunt înfundate

Selectați mai întâi **Auto Cleaning**.

Apoi executați **Cleaning (Light)**, **Cleaning (Medium)**, apoi **Cleaning (Heavy)** în această ordine, pentru a mări intensitatea.

Când liniile din modelul de verificare a duzelor nu sunt aliniate pe verticală

Selectați **Cleaning (Light)**.

3 Apăsați pe **Start**.

Este afișat un mesaj de confirmare atunci când curățarea s-a încheiat.

Când deviațiile liniilor din modelul de duze înfundate și modelul de verificare a duzelor sunt eliminate

Continuați cu operațiunile normale.

Dacă duzele sunt încă înfundate

Reveniți la pasul 1, executați **Cleaning (Light)**, **Cleaning (Medium)**, apoi **Cleaning (Heavy)** în această ordine, pentru a mări intensitatea până la eliminarea blocajelor. Dacă duzele sunt în continuare înfundate, chiar și după efectuarea operațiunii **Cleaning (Heavy)**, consultați secțiunea următoare.

 „Dacă duzele sunt în continuare înfundate, chiar și după efectuarea **Cleaning (Heavy)**” la pagina 89

Dacă duzele sunt în continuare înfundate, chiar și după efectuarea **Cleaning (Heavy)**

Efectuați următorii pași.

(1) Curățați zona din jurul capului de imprimare.

 „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70

(2) Curățați capacele de aspirație.

 „Curățarea capacelelor de aspirație” la pagina 72

(3) Verificarea mediului.

Dacă temperatura din cameră este ridicată, este posibil ca duzele să rămână înfundate și după efectuarea operațiunii **Cleaning (Heavy)**. Operațiunea **Cleaning (Heavy)** ar trebui efectuată la o temperatură maximă de 25 °C (dar la o temperatură care să se încadreze în continuare în intervalul de funcționare obligatoriu).

 „Tabel cu specificații” la pagina 152

Dacă blocajul persistă după efectuarea pașilor de la (1) la (3), contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Întreținerea

Când liniile din modelul de verificare a duzelor încă nu sunt aliniate pe verticală, chiar și după efectuarea operațiunii Cleaning (Light)

Dacă liniile din modelul de verificare a duzelor nu sunt aliniate pe verticală și observați și următoarele probleme în materialele imprimate, efectuați o operațiune **Nozzle Refresh**.

- ☐ Textul apare neclar sau îngroșat
- ☐ Fundalul alb migrează
- ☐ Dungii orizontale vizibile sau neuniformități în zonele cu umplere solidă

 „Curățarea suprafeței duzelor (Nozzle Refresh)” la [pagina 93](#)

Dacă liniile din modelul de verificare a duzelor nu sunt aliniate pe verticală, dar nu vedeți probleme în materialele imprimate, continuați imprimarea și urmăriți evoluția.

Important:

*Dacă liniile modelului de verificare a duzelor sunt decalate în sus și în jos, dar nu se văd probleme în materialele imprimate, nu efectuați operațiunea **Nozzle Refresh**. Procedând astfel, puteți scurta durata de viață a capului de imprimare, ceea ce va face necesară înlocuirea sa prematură.*

Preîntreținere atunci când nu utilizați imprimanta pentru o perioadă prelungită

Efectuați întotdeauna întreținerea înainte de depozitare atunci când urmează ca imprimanta să nu fie folosită (și să fie oprită) mai mult de două săptămâni.

Pentru procedura de preîntreținere sunt utilizate următoarele articole.

- ☐ Unitate de alimentare cu cerneală de curățare (comercializată separat) (x5)
- ☐ Recipient de cerneală reziduală (comercializat separat) (x1)

Important:

Dacă nu efectuați întreținerea preventivă înainte de depozitare, o duză a capului de imprimare se poate înfunda definitiv.

Dacă nu intenționați să utilizați imprimanta pentru o perioadă îndelungată și nu efectuați preîntreținerea, cuplați alimentarea electrică minimum o dată la șapte zile.

Efectuarea preîntreținerii

Important:

Dacă nu rămâne suficientă cerneală sau lichid de curățare, este posibil ca funcțiile să nu poată fi executate. Dacă nivelurile rămase sunt scăzute, pregătiți unități de alimentare cu cerneală sau unități de alimentare cu cerneală de curățare noi, pentru orice eventualitate.

1

Asigurați-vă că imprimanta este pornită, apoi apăsați pe  (Maintenance) — **Pre-Storage Maint.**

2

Verificați mesajul afișat pe ecran, apoi apăsați pe **Start**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua procedura.


Apăsați **How To...** pe ecran pentru a vizualiza procedura.

Întreținerea

! Important:

Înainte de a depozita unitatea de alimentare cu cerneală scoasă, curățați cerneala care s-ar fi putut lipi de orificiul de alimentare cu cerneală. Utilizați bățul pentru curățare lat din kitul de întreținere furnizat.

- ❑ Pentru a preveni amestecarea culorilor, utilizați un băț pentru curățare nou pentru fiecare culoare.
- ❑ Atingeți ușor colțul bățului pentru curățare de orificiul de alimentare cu cerneală pentru a absorbi cerneala. Nu este necesar să ștergeți cerneala. Nu apăsați și nu mutați cu forță excesivă bățul pentru curățare.

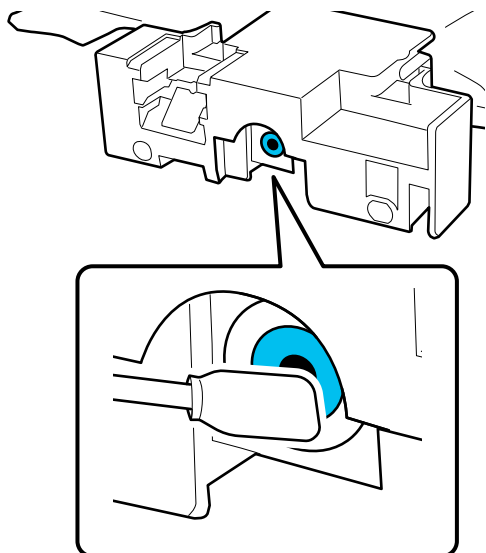

3

Când se afișează un mesaj care indică finalizarea întreținerii înainte de depozitare, opriți imprimanta.

Țineți cont de următoarele indicații atunci când depozitați imprimanta și orice unitate de alimentare cu cerneală scoasă și parțial utilizată.

📖 „Note referitoare la perioadele în care imprimanta nu este utilizată” la pagina 30

📖 „Note privind manipularea Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 31

La reluarea utilizării

Ce veți avea nevoie

5 culori de unități de alimentare cu cerneală (White (Alb), Cyan, Magenta, Yellow (Galben), Black (Negru))

! Important:

La reluarea utilizării imprimantei, încărcați imprimanta cu cerneală. Atunci când reumpleți folosind o unitate de alimentare cu cerneală demontată, se recomandă să aveți la îndemână o unitate de alimentare cu cerneală nouă, pentru orice eventualitate.

Modul de reluare a utilizării

Porniți imprimanta și urmați instrucțiunile de pe ecranul panoului de comandă pentru a instala unitatea de alimentare cu cerneală.

Apăsați **How To...** pe ecran pentru a vizualiza procedura.

Curățarea în interiorul capacului imprimantei

Interiorul capacului imprimantei se poate murdări din cauza vaporilor de cerneală. În cazul în care continuați să utilizați imprimanta în timp ce capacul este murdar, poate fi dificil să vedeți la interior.

Dacă se murdărește, urmați etapele de mai jos pentru a o curăța.

1

Asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.

2


Așteptați un minut după deconectarea cablului de alimentare.

3

Deschideți capacul imprimantei.

Întreținerea

- 4** Înmuiați o cârpă moale în apă, storceți-o bine și ștergeți scamele și praful care s-au depus pe zona transparentă din interiorul capacului imprimantei.

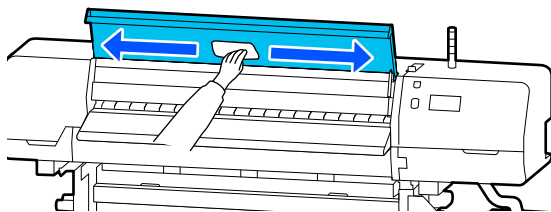

În cazul murdăriei care nu poate fi îndepărtată doar cu apă, ștergeți cu o cârpă înmuiată în detergent neutru și bine stoarsă.



Curățarea rolor de presare

Dacă rolele de presare sunt utilizate în timp ce sunt murdare cu vapori de cerneală, murdăria de pe role poate ajunge pe rezultatele de imprimare.

Când rolele sunt murdare, urmați pașii de mai jos pentru a le curăța.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.
- 2** Așteptați un minut după deconectarea cablului de alimentare.
- 3** Deschideți capacul imprimantei.
- 4** Deplasați în spate maneta de încărcare a suportului media.


- 5** Împingeți consola de montare a rolei de presare murdare în direcția arătată în ilustrație, pentru a o debloca.

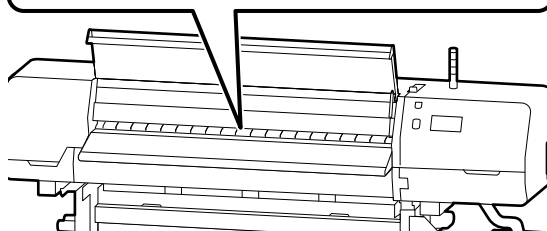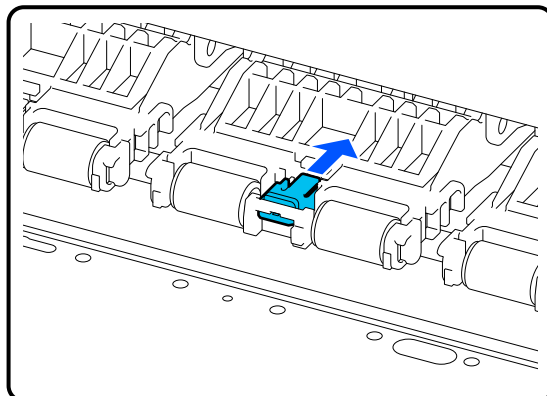


- 6** Scoateți rola împreună cu tija aferentă.

Important:

Rola poate ieși cu ușurință de pe tijă. Evitați să o scăpați pe podea, să călcați pe aceasta sau să o pierdeți.

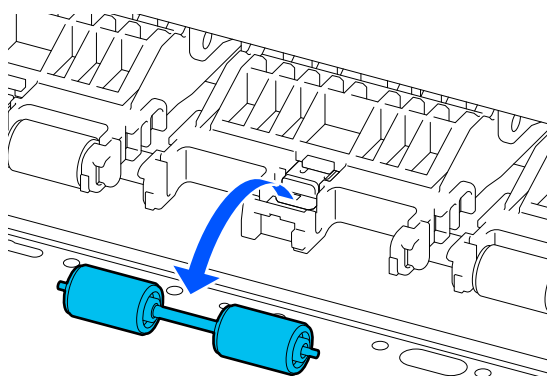


- 7** Îndepărtați rola murdară de pe tijă. Ștergeți murdăria utilizând o cârpă moale înmuiată în apă și stoarsă bine.

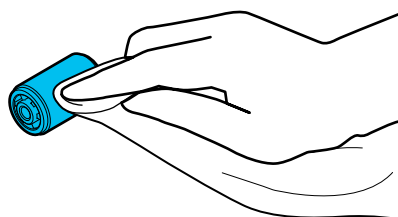


Întreținerea

- 8** Ștergeți toată umezeala cu o cârpă moale și uscată.

- 9** Glisați rola pe tijă și aduceți-o înapoi în secțiunea de sprijin (zona din chenar).

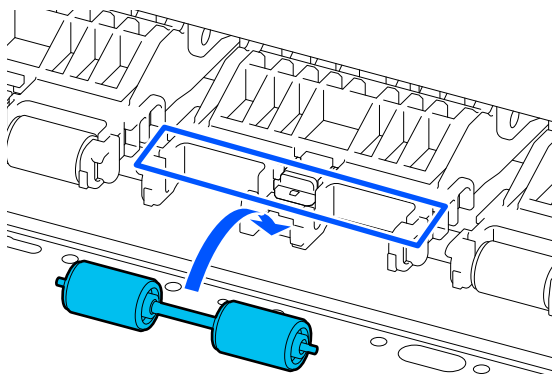

- 10** Împingeți consola de montare a rolei de presare în direcția arătată, pentru a fixa rola.

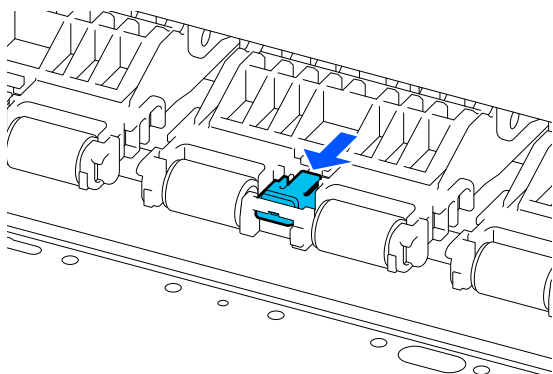

- 11** Închideți capacul imprimantei.

Curățarea suprafeței duzelor (Nozzle Refresh)

Important:

Dacă liniile modelului de verificare a duzelor sunt decalate în sus și în jos, dar nu se văd probleme în materialele imprimate, nu efectuați operațiunea Nozzle Refresh. Procedând astfel, puteți scurta durata de viață a capului de imprimare, ceea ce va face necesară înlocuirea sa prematură.

Veți avea nevoie de instrumentul de curățare a suprafeței duzelor pentru a finaliza această procedură.

„Ce veți avea nevoie” la pagina 66

Măsuri de precauție la efectuarea operațiunii Nozzle Refresh

- ❑ Efectuarea operațiunii Nozzle Refresh prea frecvent poate cauza reducerea calității imprimării.
- ❑ Întotdeauna folosiți bureți noi. În caz contrar, reutilizarea acestora poate da naștere petelor.
- ❑ Dacă suportul este deteriorat, achiziționați unul nou. Utilizarea unui suport defect poate deteriora capul de imprimare.

Înainte de a începe această procedură, citiți și următoarea secțiune.


„Măsuri de precauție privind întreținerea” la pagina 66

Procedura Nozzle Refresh

- 1** Atașați buretele de suport, verificând poziția modelului în care a apărut lipsa de aliniere pe verticală a modelului de verificare a duzelor.

Consultați secțiunea următoare pentru detalii cu privire la relația dintre modelul de verificare a duzelor și poziția de atașare a buretelui de suport.

„Confirmarea poziției de montare a buretelui în instrumentul de curățare a suprafeței duzelor” la pagina 148

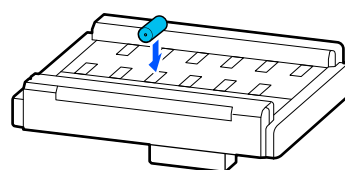

- 2** Apăsați pe (Maintenance), apoi selectați Nozzle Refresh.

- 3** Verificați mesajul afișat pe ecran, apăsați pe **Proceed**, apoi pe **Start**.

Capul de imprimare se mută în poziția de întreținere din stânga.


Întreținerea

Sfaturi:



După deplasarea capului de imprimare, alarma va suna 10 minute.

Consultați mesajul de pe ecran, apăsați pe **OK**, apoi continuați lucrul. După ce au trecut 10 minute, alarma va suna din nou.


- 4** Deschideți capacul întreținere din partea stângă.

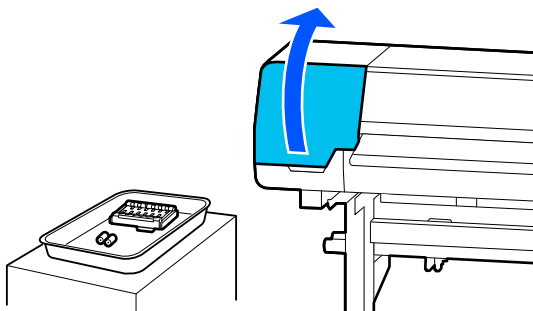

- 5** Țineți suportul cu o mână pentru a-l poziționa. Poziționați suportul direct sub suprafața duzei capului de imprimare, apoi apăsați suportul pe suprafața duzei, până când partea cu  este ascunsă de partea cu .

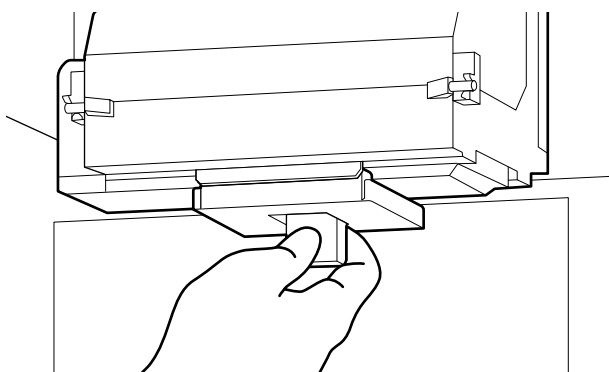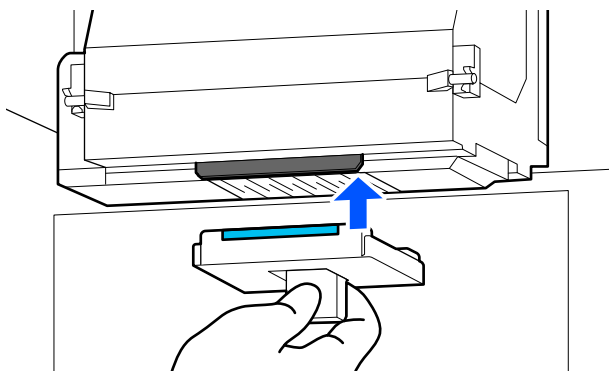

- 6** Apăsați suportul pe suprafața duzei și mișcați-l înainte și înapoi de cinci ori.

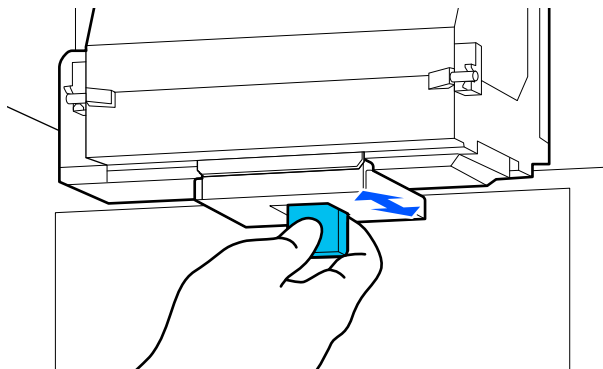**! Important:**

Dacă atașați mai mult de trei bureți de suport simultan, mișcarea înainte și înapoi a suportului devine dificilă, și nu îl veți putea curăța cu o forță adecvată. Nu atașați mai mult de doi bureți simultan și efectuați curățarea în mai multe sesiuni, dacă trebuie să utilizați mai mult de doi bureți.

- 7** Verificați să nu rămână nimic în interiorul imprimantei, apoi închideți capacul întreținere.
- 8** Pe ecranul panoului de control, apăsați pe **Done**.

Ce trebuie să faceți după această lucrare

- ❑ Efectuați operațiunea **Auto Cleaning** utilizând **Head Cleaning**. După curățare, imprimați modelul de verificare a duzelor pentru a verifica dacă lipsa de aliniere pe verticală a fost corectată.  „Efectuarea Head Cleaning” la pagina 89
Dacă problemele de imprimare persistă, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.
- ❑ Îndepărtați bureții murdari de pe suport. Suporturile trebuie depozitate în cutiile individuale, pentru a preveni aderarea prafului și a scamelor la acestea. Asigurați-vă că eliminați în mod corespunzător bureții murdari.  „Manipularea consumabilelor utilizate” la pagina 95

Manipularea consumabilelor utilizate

Eliminare

Următoarele componente uzate, atunci când conțin reziduuri de cerneală, sunt clasificate ca deșeuri industriale.

- ☐ Băț pentru curățare
- ☐ Soluție de curățare a cernelii
- ☐ Cernelă reziduală
- ☐ Recipient de cerneală reziduală
- ☐ Unitate de ștergere
- ☐ Tampon de scurgere
- ☐ Stație de acoperire cu capac
- ☐ Instrument de curățare a suprafeței duzelor (burete și suport)
- ☐ Suport media după tipărire
- ☐ Unitate de alimentare cu cerneală goală și unitate de alimentare cu cerneală de curățare goală

Eliminați aceste articole în conformitate cu legislația și reglementările locale. De exemplu, puteți contacta în acest scop o companie specializată în colectarea deșeurilor. În astfel de cazuri, prezentați companiei specializate în colectarea deșeurilor industriale „Fișele cu datele de securitate”.

Puteți descărca aceste fișe de pe site-ul web local al Epson.


Meniul panou de control

Lista opțiunilor din meniu

Următoarele elemente și următorii parametrii pot fi setați și executați în meniu. Pentru mai multe detalii privind fiecare element, vezi paginile de referință.

Sfaturi:

Când apare un ecran de introducere numerică precum cel din ilustrația de mai jos, puteți introduce valori apăsând pe zona centrală (în chenar) unde este afișat numărul.

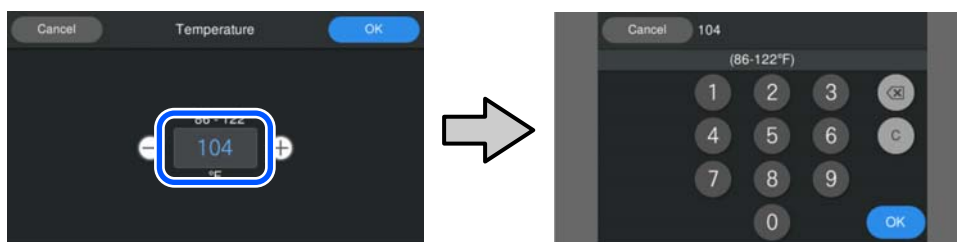

Meniul panou de control

General Settings

Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, consultați  „Meniu General Settings” la pagina 103.

Element	Parametru
Basic Settings	
LCD Brightness	De la 1 la 9
Sounds	
Button Press	0, 1, 2, 3
Alert	0, 1, 2, 3
Optional Alert	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Completion Notice	0, 1, 2, 3
Warning Notice	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Error Tone	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Sound Type	Pattern1, Pattern2, Pattern3
Sleep Timer	De la 1 la 240 minutes
Wake from Sleep	
Touch LCD Screen to Wake	On, Off, Scheduled
Date/Time Settings	
Date/Time	
Daylight Saving Time	Off, On (Winter, Summer)
Time Difference	-12:45 până la +13:45

Meniul panou de control

Element		Parametru
Language		Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Screen Customization		
Background Color		Gray, Black, White
Display Information While Printing		
Progress Section		Overall, Preparation and Action
Supplementary Information		Printed Length, Remaining Print Length, Throughput (m/h)/(ft/h), Throughput (m ² /h)/(sqft/h), Time until media replacement, Pass Mode
Keyboard		QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Unit Settings		
Length Unit		m, ft/in
Temperature		°C, °F
Printer Settings		
Margins		
Right Margin		3–25 mm (0,12–0,98 in.)
Left Margin		3–25 mm (0,12–0,98 in.)
Margin Between Pages		De la 0 la 999 mm (de la 0,00 la 39,33 in.)
Width Adjustment		De la -10,0 la 10,0 mm (de la -0,394 la 0,394 in.)
Print Start Position		De la 0 la 1 000 mm (de la 0,00 la 39,37 in.)
Auto Rewind Media After Printing		On, Off
Job Connection		On, Off

Meniul panou de control

Element	Parametru
Media Detection	
Width Detection	On, Off
Media Width	De la 300,0 la 1 625,6 mm (de la 11,81 la 64,00 in.)
End Detection	On, Off (La utilizarea Twin Roll, setarea nu poate fi modificată)
Detect Paper Skew	On, Off
Nozzle Check between Pages	
On	
Execution Timing	
Print Length	1–9 999 m (3,28–32 805,12 ft)
Print Page	1–9 999 pagini
Print Duration	De la 1 până la 9 999 minute
Off	
Information Printing at Media Cut	
Media Remaining Information	On, Off
Print Position	Right, Center
Inside Light	Auto, Manual
Optional Alert	
Print Length Alert	
On	0,01–999,99 m (0,03–3280,81 ft)
Off	
Media Feeding Unit	Single Roll, Twin Roll
Exclusive Menu	Resolve Nozzle Deflection
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings
Maintenance Setting	

Meniul panou de control

Element		Parametru
Nozzle Clog Detection and Auto Cleaning		
Threshold of Clogged Nozzles		
White	De la 1 la 3 200	
Color	De la 1 la 6 400	
Nozzle Clog Detection when Printing		
Detection Timing	Between Jobs, When Detected	
Actions when Threshold Exceeded	Stop Printing, Show Alert, Perform Auto Cleaning	
Max Retry for Auto Cleaning	0, 1, 2 times	
Nozzle Compensation	On, Off	
Periodic Cleaning		
On		
Execution Timing		
Print Duration	De la 1 la 9 999 minutes	
Print Page	De la 1 la 9 999 Pages	
Print Length	De la 1 la 9 999 m (de la 3,28 la 32 805,12 ft)	
Cleaning Level	Light, Medium	
Off		
Power On Cleaning	On, Off	
Network Settings		
Network Status	Wired LAN Status, Print Status Sheet	
Advanced		
Device Name		
TCP/IP	Auto, Manual	
Proxy Server	Do Not Use, Use	
IPv6 Address	Enable, Disable	
Link Speed & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable	
Disable IPsec/IP Filtering		
Disable IEEE802.1X		

Meniul panou de control

Media Settings

Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, consultați  „Meniul Media Settings” la pagina 114

Element		Parametru
Current Settings		
	Media	De la 01 XXXXXXXXXXXX la 50 XXXXXXXXXXXX
	Media Type	
	Media Width	
	Width Detection	On, Off
	Media Width	300,0–1 625,6 mm (11,81–64,00 inch)
	End Detection	On, Off
	Advanced Settings	
Print Adjustments		
	Media Feed Adjustment	Manual (Standard), Manual (Measurement)
	Print Head Alignment	
Media Management		
	De la 01 XXXXXXXXXXXX la 50 XXXXXXXXXXXX	
	Change Name	
	Media Type	Film, Paper/Others
	Advanced Settings	
	Heater	
	Heater	On, Off
	Temperature	30 până la 50 °C (86 până la 122 °F)
	Drying Time per Pass	De la 0,0 la 10,0 sec
	Platen Gap	1.7, 2.0, 2.5
	Feeding Tension (Nu este acceptat pentru Twin Roll)	Lv1 până la Lv4
	Paper Suction	Lv0 până la Lv10
	Head Movement Range	Data Width, Printer Width, Media Width
	Pressure Roller Load	Light, Medium, Strong
	Skew Reduction (Nu este acceptat pentru Twin Roll)	On, Off
	Roll Winding Direction (Nu este acceptat pentru Twin Roll)	Printable Side Out, Printable Side In
	Reduce Print Streak	Off, Light, Medium, Heavy

Meniul panou de control

Element	Parametru
Remaining Amount Management	
Remaining Amount Management	On, Off (La utilizarea Twin Roll, setarea nu poate fi modificată)
Remaining Amount	De la 1,0 la 9 999,9 m (de la 3,3 la 32 808,1 ft)
Remaining Alert	De la 1,0 la 999,5 m (de la 3,3 la 3 279,2 ft)

Maintenance

Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, consultați  „Meniul Maintenance” la pagina 118

Element	Parametru
Print Head Nozzle Check	
Print Position	Right, Center, Left
Head Cleaning	
Auto Cleaning	
Cleaning (Light)	White, Color
Cleaning (Medium)	Select Nozzles, All Nozzles
Cleaning (Heavy)	Select Nozzles, All Nozzles
Replace Maintenance Parts	Head Cleaning Set, Waste Ink Bottle, Cap station set
Cleaning the Maintenance Parts	Around the Head, Suction Cap
Nozzle Refresh	
Pre-Storage Maint.	

Supply Status

Afișează uzura și numărul de model pentru fiecare articol consumabil.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 140

Replacement Part Information

 „Meniul Replacement Part Information” la pagina 120

Printer Status

 „Printer Status Menu” la pagina 120

Meniul panou de control

Detaliile meniului

Meniu General Settings

* Indică setările implicite.

Element	Parametru	Explicație
Basic Settings		
LCD Brightness	1 până la 9 (9*)	Reglează luminozitatea afișajului panoului de control.
Sounds		
Button Press	0	Setează volumul sunetelor atunci când sunt operate butonul de alimentare și ecranul panoului de control.
	1*	
	2	
	3	
Alert	0	Setează volumul sunetelor atunci când este utilizat hardware precum capacele și maneta de încărcare a suportului media.
	1	
	2*	
	3	
Optional Alert		
Volume	0	Setează volumul și repetarea sunetelor atunci când se atinge lungimea de imprimare specificată în Print Length Alert .
	1	
	2*	
	3	
Repeat	Off	
	Until Stopped*	
Completion Notice	0	Setează volumul sunetelor atunci când lucrările de tipărire sau operațiunile de întreținere sunt finalizate.
	1	
	2	
	3*	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație	
Warning Notice			
Volume	0	Setează volumul și repetițiile sunetelor atunci când este necesară înlocuirea consumabilelor.	
	1		
	2*		
	3		
	Repeat		Off*
	Until Stopped		
Error Tone			
Volume	0	Setează volumul și repetițiile sunetelor atunci când are loc o eroare și tipărirea nu poate continua.	
	1		
	2		
	3*		
	Repeat		Off
	Until Stopped*		
Sound Type	Pattern1	Setează tipul de sunete. Pot fi setate semnalele sonore care sunt ușor de auzit în mediul de funcționare al imprimantei.	
	Pattern2		
	Pattern3*		
Sleep Timer	De la 1 la 240 (15*) minutes	Setează perioada de timp înainte ca imprimanta să intre în modul de repaus atunci când nu sunt primite lucrări de imprimare și nu sunt detectate erori. În modul de repaus, încălzitorul se oprește, ecranul panoului de control se stinge și motoarele interne și alte componente consumă mai puțină putere. Apăsați orice buton de pe panoul de comandă pentru a restabili afișarea ecranului. Imprimanta este reactivată complet doar atunci când este primită o lucrare de imprimare sau când este efectuată o altă operațiune care implică hardware-ul imprimantei.	
Wake from Sleep		Setați dacă operațiunile de pe ecran în timpul modului de repaus vor scoate sau nu imprimanta din modul de repaus. Când este selectată opțiunea Off, apăsați butonul de alimentare pentru revenirea din modul de repaus. Selectarea opțiunii Scheduled vă permite să specificați o perioadă de timp, de la 0:00 la 23:45, în incremente de 15 minute, în care o operațiune de pe ecran va scoate imprimanta din modul de repaus.	
Touch LCD Screen to Wake			
On*			
Off			
Scheduled	De la 0:00 la 23:45		
Date/Time Settings			
Date/Time		Setați ceasul integrat al imprimantei. Ora setată aici este afișată pe ecranul principal. De asemenea, se utilizează și pentru jurnale de lucru și starea imprimantei afișate în Epson Edge Dashboard.	

Meniul panou de control

Element		Parametru	Explicație
	Daylight Saving Time	Off (Winter)*	Setează ora de vară.
		On (Summer)	
	Time Difference	-12:45 până la +13:45	Setează diferența de timp cu timpul universal coordonat (UTC) în incremente de 15 minute. În medii de rețea cu o diferență de timp, faceți setarea necesară la administrarea imprimantei.
	Language	Japanese	Selectați limba utilizată pe afișajul panoului de comandă.
		English*	
		French	
		Italian	
		German	
		Portuguese	
		Spanish	
		Dutch	
		Russian	
		Korean	
		Traditional Chinese	
		Simplified Chinese	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Screen Customization		
Background Color	Gray	Selectați schema de culori utilizată în afișajul panoului de comandă. Puteți seta o schemă de culori care este ușor de văzut în mediul în care este instalată imprimanta.
	Black*	
	White	
Display Information While Printing		
Progress Section	Overall*	Setează secțiunea de progres a barei de progres afișată în timpul imprimării în zona de afișare a stării din ecranul principal.
	Preparation and Action	Selectați Overall pentru a afișa progresul general de la pregătirea imprimării până la finalizarea imprimării. Selectați Preparation and Action pentru a afișa următoarele stări de progres. ☐ De la pregătirea imprimării la începerea imprimării (preîncălzirea încălzitorului și încălzirea capului de imprimare) ☐ De la începutul imprimării la finalizarea imprimării
Supplementary Information	Printed Length	Setează informațiile suplimentare afișate în timpul imprimării în zona de afișare a stării de pe ecranul principal.
	Remaining Print Length*	
	Throughput (m/h)/(ft/h)	
	Throughput (m ² /h)/(sqft/h)	
	Time until media replacement	
	Pass Mode	
Keyboard	QWERTY*	Selectați formatul tastaturii pentru ecranul de introducere a textului care apare, de exemplu la introducerea numelor pentru a înregistra Media Settings.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Unit Settings		
Length Unit	m*	Pe ecranul panoului de comandă selectați unitățile de lungime utilizate și momentul tipăririi modelelor de test.
	ft/in	
Temperature	°C*	Selectați unitățile în care este indicată temperatura pe afișajul panoului de comandă.
	°F	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Printer Settings		
Margins		Această imprimantă oferă următoarele cinci setări pentru margini. La utilizarea Twin Roll și când sunt încărcate 2 role de suport media, marginile specificate sunt aplicate în mod egal la ambele role de suport media. Pentru detalii, a se vedea următoarea secțiune.  „Zonă care poate fi imprimată” la pagina 59
Right Margin	3–25 mm (5*) (0,12–0,98 in. [0,20*])	Setați marginea față de marginea din dreapta a suportului media, atunci când acesta este încărcat în imprimantă (suport media văzut din spatele imprimantei).
Left Margin	De la 3 la 25 mm (5*) (de la 0,12 la 0,98 inch [0,20*])	Setați marginea față de marginea din stânga a suportului media, atunci când acesta este încărcat în imprimantă (suport media văzut din spatele imprimantei).
Margin Between Pages	0–999 mm (10*) (0,00–39,33 inch [0,39*])	Setează marginea între pagini tipărite. Pentru lucrări de tipărire cu o sigură pagină, aceasta este marginea dintre lucrări.
Width Adjustment	-10,0–10,0 mm (0*) (-0,394–0,394 in. [0,00*])	Puteți ajusta o margine între pagini. Chiar și după efectuarea ajustărilor, dimensiunea marginii se poate modifica în funcție de suportul media și de mediul de utilizare. Marginea crește atunci când numărul este mutat în direcția + și scade când numărul este mutat în direcția -.
Print Start Position	0–1 000 mm (0*) (0,00–39,37 in. [0,00*])	Setați această opțiune dacă doriți să imprimați mai adânc în interior decât setarea Left Margin, de exemplu, dacă doriți să imprimați pe centrul lății suportului media. Când suportul media este încărcat în imprimantă (suport media văzut din spatele imprimantei), marginea față de marginea din stânga a suportului media este suma dintre valorile setate pentru Left Margin și Print Start Position .
Auto Rewind Media After Printing	On*	Capătul suportului media imprimat este reînfașurat automat după finalizarea imprimării, permițându-vă să continuați imprimarea fără a irosi suport media. Dacă doriți să continuați imprimarea fără a reînfașura capătul suportului media, setați această opțiune la Off. Totuși, rețineți că marginea din capăt se va mări cu aproximativ 100 mm (aproximativ 3,94 in).
	Off	
Job Connection	On*	La setarea On, imprimarea continuă fără reînfașurarea capătului suportului media pe placă, până la imprimarea tuturor lucrărilor conectate. Nu sunt efectuate operațiuni între lucrări, prin urmare timpul total de imprimare este mult mai scurt. Lucrările de imprimare conectate reprezintă o serie de lucrări în care datele lucrării de imprimare sunt trimise de la computer la imprimantă imediat ce datele lucrării de imprimare precedente au fost trimise de la computer și primite de imprimantă. Dacă modul de trecere al lucrării de imprimare anterioare este diferit de cel al lucrării de imprimare următoare, acestea nu sunt conectate.
	Off	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Media Detection		
Width Detection	On*	Selectați dacă (On)/(Off) este detectată sau nu lățimea suportului. Încercați să setați această opțiune la Off dacă sunt afișate erori privind lățimea suportului media în timpul imprimării, chiar dacă suportul media este încărcat corect. Cu toate acestea, recomandăm setarea opțiunii la On atunci când utilizați imprimanta. Setările modificate sunt aplicate la reîncărcarea suportului media.
	Off	
Media Width	300,0–1 625,6 mm (300,0*) (11,81–64,00 in. [11,81*])	Atunci când opțiunea Width Detection este setată la On, este afișată valoarea care este citită automat de pe suportul media încărcat în imprimantă. Atunci când Width Detection este setat la Off, introduceți cu precizie următoarele valori, în funcție de utilizarea prevăzută. ☐ Single Roll: lățimea suportului media care va fi încărcat ☐ Atunci când sunt încărcate două role de suport media folosind Twin Roll: distanța dintre marginea din stânga a rolei 1 și marginea din dreapta a rolei 2 ☐ La încărcarea unei singure role de suport media folosind Twin Roll: lățimea suportului media care va fi încărcat pe partea rolei 1 Dacă nu este setată lățimea corectă a suportului media, este posibil ca imprimanta să tipărească în afara marginilor suportului media. Cerneala utilizată în afara marginilor suportului media va păta imprimanta la interior. Setările modificate sunt aplicate la reîncărcarea suportului media.
End Detection	On*	Selectați dacă este detectat sau nu capătul suportului media (On/Off). La utilizarea Twin Roll, setarea nu poate fi comutată de la On . Încercați să setați această opțiune la Off dacă sunt afișate erori privind ieșirea suportului media în timpul imprimării, chiar dacă suportul media este încărcat corect. Cu toate acestea, recomandăm setarea acestei opțiuni la On atunci când utilizați imprimanta.
	Off	
Detect Paper Skew	On	Selectați dacă imprimanta va opri procesul de tipărire și va afișa o eroare (On) sau dacă imprimanta va continua tipărirea (Off) atunci când este detectat un suport media înclinat. Vă recomandăm să setați această opțiune pe On atunci când încărcați suportul media fără a utiliza ghidajele de margine ale suportului media, cum ar fi atunci când imprimați pe suporturi media groase.
	Off*	
Nozzle Check between Pages		
On		Atunci când este selectată opțiunea On , un model de verificare a duzelor este imprimat periodic la intervalul specificat. La utilizarea Twin Roll, acesta este imprimat doar pe rola 1. La finalizarea tipăririi, puteți inspecta vizual modelul de verificare pentru a determina dacă există benzi sau lipse de uniformitate în documentul tipărit anterior sau următor.
Execution Timing		
Print Length	1–9 999 m (99*) (3,28–32 805,12 ft [324,80*])	
Print Page	1–9 999 pagini (99*)	
Print Duration	1–9 999 minute (99*)	
Off*		

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Information Printing at Media Cut		
Media Remaining Information	On	Imprimă informații, cum ar fi cantitatea de suport media rămasă, momentul scoaterii sau înlocuirii suportului media. La utilizarea Twin Roll, acesta este imprimat pe ambele role. Atunci când Media Remaining Information este setat la On, cantitatea rămasă este imprimată pe partea neutilizată a poziției de tăiere. Pentru a imprima valoarea pentru cantitatea rămasă de suport media, asigurați-vă că Remaining Amount Management din Media Settings este setat, de asemenea, la On. ☐ Model: modelul imprimantei ☐ Serial No.: numărul de serie al imprimantei ☐ Print Date: data și ora imprimării ☐ Bank No.: numărul de setare a suportului media la imprimare ☐ Media Type: tipul suportului media înregistrat pentru numărul de suport media la imprimare ☐ Media Width: valoarea lății suportului media detectată automat ☐ Remaining Amount: cantitate rămasă de suport media
	Off*	
	Right*	
	Center	
Inside Light	Auto*	Selectați dacă se aprinde/stinge automat lumina din interiorul capacului imprimantei (Auto) sau dacă se utilizează comenzile de la panoul de control, după caz (Manual). Auto: lumina se aprinde automat pentru operațiuni care necesită lumină, precum în timpul imprimării, și se stinge când operațiunea respectivă s-a încheiat. Manual: trebuie să apăsați pe butonul  (butonul pentru lumină interioară) de pe panoul de comandă pentru a aprinde/stinge lumina.
	Manual	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Optional Alert		
Print Length Alert	On	
	Print Length	0,01 până la 999,99 m (0,70*) (0,03 până la 3280,81 ft [2,29*])
	Off*	
		Când Print Length Alert este setat la On, veți primi un mesaj și un sunet de notificare atunci când se atinge lungimea de imprimare setată. Lungimea de imprimare este măsurată numai în timpul imprimării. (Inclusiv spațiile goale dintre comenzi și dintre pagini, precum și timpul de începere a uscării după imprimare) Lungimea de imprimare este resetată atunci când se efectuează oricare dintre următoarele acțiuni. ☐ Deplasarea manetei de încărcare a suportului media pentru a elibera suportul ☐ Apăsarea pe  (alimentarea suportului media la poziția de tăiere) pe ecranul panoului de comandă ☐ Modificarea setării lungimii de imprimare ☐ Oprirea imprimantei Puteți schimba sunetul de notificare de la Optional Alert.
Media Feeding Unit	Single Roll*	Selectați tipul de suport de susținere media instalat pe unitatea de alimentare suport media. Asigurați-vă că modificați setările atunci când înlocuiți suportul de susținere media. Trebuie să reporniți imprimanta pentru ca setările să fie aplicate. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
	Twin Roll	
Exclusive Menu	Resolve Nozzle Deflection	Nu utilizați această setare fără instrucțiuni de la distribuitor sau de la reprezentantul pentru asistență Epson. În cazul în care o utilizați fără instrucțiuni, acest lucru poate afecta calitatea imprimării și durata de viață a produsului.
Restore Default Settings	Network Settings	Network Settings: restabilește toate setările Advanced din meniul cu setări de rețea la valorile setate implicit.
	Clear All Data and Settings	Clear All Data and Settings: restabilește toate setările din meniu la valorile setate implicit.

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Maintenance Setting		
Nozzle Clog Detection and Auto Cleaning		Imprimanta verifică automat dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate înainte și în timpul imprimării. Ca urmare a verificării, duzele care nu pot menține o calitate normală a imprimării, din cauza scăderii volumului de evacuare a cernelii sub un anumit nivel, sunt detectate ca duze înfundate. Aici există setări legate de curățarea automată, care trebuie efectuată atunci când sunt detectate duze înfundate. Aceste setări se aplică în următoarele situații. ☐ Verificarea automată cu privire la duze înfundate înainte și în timpul imprimării ☐ Auto Cleaning
Threshold of Clogged Nozzles		Setați numărul de duze înfundate la care este efectuată curățarea automată. Puteți seta praguri individuale de detectare pentru White și Color.
	White	
	Color	
Nozzle Clog Detection when Printing		Setați momentul în care imprimanta verifică dacă există duze înfundate și ce acțiuni trebuie întreprinse dacă numărul de duze înfundate depășește Threshold of Clogged Nozzles .
Detection Timing	Between Jobs*	Setați momentul în care se verifică dacă există duze înfundate. ☐ Between Jobs: verifică dacă există duze înfundate înainte de începerea fiecărei lucrări de imprimare. ☐ When Detected: pe lângă verificarea efectuată înainte de fiecare lucrare de imprimare, efectuează și o verificare în timpul imprimării.
	When Detected	
Actions when Threshold Exceeded	Stop Printing	Setați măsura care trebuie luată atunci când numărul de duze înfundate detectate la Detection Timing depășește Threshold of Clogged Nozzles. ☐ Stop Printing: dacă sunt detectate duze înfundate, apare un mesaj pe ecranul panoului de control, imprimarea este întreruptă, iar imprimanta intră în modul în așteptare. ☐ Show Alert: dacă sunt detectate duze înfundate, apare un mesaj pe ecranul panoului de control, dar imprimarea continuă fără întrerupere. ☐ Perform Auto Cleaning: dacă sunt detectate duze înfundate, imprimanta efectuează automat curățarea automată, înainte de începerea imprimării sau în timpul imprimării.
	Show Alert*	
	Perform Auto Cleaning	
Max Retry for Auto Cleaning	0*	Setați numărul de ori în care se repetă curățarea dacă duzele încă sunt înfundate după ce ați efectuat curățarea o dată.
	1	
	2	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Nozzle Compensation	On*	Recomandăm să lăsați această setare în poziția On .
	Off	Când este selectată opțiunea On , dacă o duză se înfundă în timpul imprimării, imprimanta utilizează alte duze funcționale pentru a compensa lipsa cernelii și continuă imprimarea.
Periodic Cleaning		Când este selectată opțiunea On , curățarea are loc la intervalul selectat pentru Print Duration , Print Page sau Print Length .
On		
Execution Timing		
Print Duration	De la 1 la 9 999 minutes (100 minutes*)	
Print Page	De la 1 la 9 999 Pages (50 Pages*)	
Print Length	De la 1 la 9 999 m (25 m*) (de la 3,28 la 32 805,12 ft [82,02 ft*])	
Cleaning Level	Light*	
	Medium	
Off*		
Power On Cleaning	On*	
	Off	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Network Settings		
Network Status	Wired LAN Status	Puteți vizualiza un sumar al setărilor Advanced selectate.
	Print Status Sheet	Atunci când este selectată opțiunea Print Status Sheet , este tipărită o listă.
Advanced		
Device Name		Selectați o varietate de setări de rețea.
TCP/IP	Auto*	Setează automat adresa IP a imprimantei utilizând funcția DHCP a routerului, de exemplu.
	Manual	Selectați această opțiune atunci când atribuiți o adresă IP fixă imprimantei, apoi introduceți informațiile necesare, cum ar fi adresa IP și masca de subrețea, pentru a configura setările.
Proxy Server	Use	Dacă utilizați un server proxy pentru a vă conecta de la un intranet la internet și doriți să utilizați funcții precum actualizări firmware sau alte funcții care îi permit imprimantei să acceseze direct internetul, selectați Use , apoi setați numele serverului și numărul portului.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Selectați dacă doriți să activați sau să dezactivați funcționalitatea IPv6.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Dacă utilizați 1000BASE-T Full Duplex, selectați Auto.
	100BASE-TX Auto	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	Selectați dacă doriți să activați sau să dezactivați redirectionarea automată a HTTP către HTTPS.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering		Utilizați software-ul Web Config preinstalat pentru a activa această setare.
Disable IEEE802.1X		Puteți dezactiva această setare doar din meniul panoului de comandă. Pentru informații detaliate privind pornirea, consultați Web Config.  „Utilizarea Web Config” la pagina 39

Meniul panou de control

Meniul Media Settings

* Indică setările implicite.

Element	Parametru	Explicație
Current Settings		
Media	De la 01 XXXXXXXXXX la 50 XXXXXXXXXX	Selectați Media Settings pe care doriți să le utilizați. Numele înregistrat apare în XXXXXXXXXXXX.
Media Type		Afișează Media Type selectat în mod curent.
Media Width		Prin selectarea acestui element veți accesa setările General Settings — Printer Settings — Media Detection . Lățimea suportului media recunoscută de imprimantă variază în funcție de setările Media Detection — Width Detection .  „Meniu General Settings” la pagina 103
Advanced Settings		Puteți schimba Advanced Settings pentru suportul media înregistrat selectat în Media . Consultați tabelul următor pentru detalii privind setarea conținutului.  „Articole Media Management” la pagina 115
Print Adjustments		
Media Feed Adjust- ment	Manual (Standard) Manual (Measure- ment)	Trebuie să optimizați setările suportului media în următoarele cazuri. ☐ Când setările media pentru fișierele EMX sunt înregistrate pe imprimantă ☐ La modificarea Advanced Settings după salvarea setărilor media
Print Head Alignment		Pentru a optima setările suportului media, mai întâi efectuați procedu- ra Media Feed Adjustment , apoi Print Head Alignment . În plus, rezultatele imprimării pot fi îmbunătățite prin efectuarea opera- țiunii Media Feed Adjustment , dacă se observă benzi în rezultatele imprimării, și prin efectuarea operațiunii Print Head Alignment , dacă granulația este vizibilă. Pentru mai multe informații privind fiecare ajustare, consultați următo- rea secțiune.  „Procedura Media Feed Adjustment” la pagina 51  „Procedura Print Head Alignment” la pagina 52
Media Management		
De la 01 XXXXXXXXXXXX la 50 XXXXXXXXXXXX		Modificați Media Settings înregistrate.  „Articole Media Management” la pagina 115 Apăsați zona  din dreapta Media Settings pentru a copia setările selectate curent la un alt număr de setare suport media sau inițializați toate setările.
Remaining Amount Management		

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Remaining Amount Management	On	Atunci când este selectat On, puteți seta Remaining Amount și Remaining Alert. Setarea fiecărui articol pentru gestionarea cantității rămase facilitează identificarea momentului în care este necesară înlocuirea suportului media. Setările implicite ale producătorului sunt următoarele. ☐ Single Roll: Off ☐ Twin Roll: On La utilizarea Twin Roll, setarea nu poate fi comutată la Off. La fiecare încărcare de suport media, va apărea un ecran cu solicitarea de a introduce Remaining Amount.
	Off	
Remaining Amount	De la 1,0 la 9 999,9 m (100 m*) (de la 3,3 la 32 808,1 t [328,1 ft*])	Setați lungimea totală a suportului media încărcat. Puteți seta în incrementuri de 0,1 m (0,1 ft). Cantitatea de suport media rămas este estimată în baza lungimii setate aici și lungimii documentului printat și este afișată pe ecranul principal. La utilizarea Twin Roll Asigurați-vă că introduceți Remaining Amount în funcție de numărul de role de suport media pe care le-ați încărcat. Imprimarea se va opri atunci când cantitatea rămasă ajunge la 0 m. ☐ 2 role: lungimea suportului media încărcat pe rola 2 ☐ Doar 1 rolă: lungimea suportului media încărcat pe rola 1
Remaining Alert	De la 1,0 la 999,5 m (5,0 m*) (de la 3,3 la 3 279,2 ft [16,4 ft*])	Setați o valoare la care este afișat un mesaj de avertizare pentru a vă informa cu privire la cantitatea insuficientă de suport media rămasă. Puteți seta în incrementuri de 0,1 m (0,1 ft).

Articole Media Management

Când selectați tipul suportului media la încărcarea suportului media sau când descărcați un fișier EMX utilizând Epson Edge Print PRO sau Epson Edge Dashboard furnizat și înregistrați valorile setărilor suportului media pe imprimantă, valorile setărilor suportului media sunt deja setate pentru a se potrivi cu suportul media utilizat și, prin urmare, nu trebuie modificate în mod normal. La utilizarea unui suport media special sau la apariția unor probleme cum ar fi lovirea capului sau formarea de benzi pe rezultatul de tipărire modificați setările implicite.

Setările implicite pentru fiecare dintre următoarele elemente diferă în funcție de conținutul setat în **Media Type**.

Element	Parametru	Explicație
Change Name		Alocați un nume de până la 20 de caractere pentru Media Settings care sunt salvate. Utilizați denumiri distincte pentru a facilita selectarea bazelor de date pe care doriți să le utilizați.
Media Type	Film	Selectați Media Type care corespunde tipului de suport media pe care l-ați încărcat. Imprimanta stochează setările optime ale suportului media în funcție de tipul suportului media. La modificarea Media Type, fiecare setare pentru suportul media înregistrată la numărul curent de setare a suportului media se modifică la valoarea aferentă tipului de suport media după schimbarea suportului.  „Listă cu setările suporturilor media pentru fiecare Media Type (Tip suport media)” la pagina 147
	Paper/Others	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Advanced Settings		În majoritatea situațiilor, utilizați valorile existente setate pentru fiecare tip de suport media. La utilizarea unui suport media special sau la apariția unor probleme cum ar fi lovirea capului sau formarea de benzi pe rezultatul de imprimare, modificați setările implicite.
Heater		
Heater	On	Selectați dacă doriți să utilizați încălzitorul sau nu (On/Off). Atunci când această opțiune este setată la Off, încălzitorul nu se încălzește chiar dacă este primită o comandă de imprimare sau atunci când apăsați pe Preheat Start pe ecranul principal/ecranul cu setările temperaturii încălzitorului.
	Off	
Temperature	De la 30 la 50 °C (de la 86 la 122 °F)	Încălzitorul efectuează încălzirea până la temperatura setată aici atunci când este primită o comandă de imprimare sau atunci când apăsați pe Preheat Start pe ecranul principal/ecranul cu setările temperaturii încălzitorului.

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Drying Time per Pass	0,0–10,0 secunde	Setați timpul, în intervalul cuprins de la 0,0 până la 10,0 secunde, pentru a opri alimentarea suportului media, pentru a permite uscarea cernelii după imprimarea unei treceri. Timpul necesar pentru uscarea cernelii variază în funcție de densitatea cernelii și de suportul media utilizat. Dacă cerneala se întinde pe suportul media, setați un timp mai lung pentru uscarea cernelii. Creșterea timpului de uscare determină creșterea timpului necesar pentru imprimare.
Platen Gap	1.7	Setați Platen Gap (distanța dintre cap de imprimare și suportul media). În majoritatea situațiilor, utilizați valorile existente setate pentru fiecare tip de suport media. Dacă rezultatele imprimării sunt zgâriate sau murdare, ele pot fi îmbunătățite prin setarea unei valori mai mari. Cu toate acestea, selectarea unui joc mai mare decât este necesar poate avea ca efect pătrunderea imprimantei în interior, o calitate redusă a imprimării, sau o durată de viață mai scurtă a produsului.
	2.0	
	2.5	
Feeding Tension	Lv1 până la Lv4	Această setare este validă doar la utilizarea Single Roll. În majoritatea situațiilor, utilizați valorile existente setate pentru fiecare Media Type. Dacă în timpul imprimării, pe suportul media apar cute, creșteți tensiunea. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât tensiunea va fi mai mare.
Paper Suction	Lv0 până la Lv10	Setați puterea de aspirare a suportului media de către placă. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât aspirarea va fi mai puternică. În majoritatea situațiilor, utilizați valorile existente setate pentru fiecare Media Type. Dacă suportul media este ondulat pe placă, creșteți valoarea setată. Dacă în rezultatul tipăririi apare granulozitate sau sunt observate caractere defocalizate la utilizarea de suport media subțire sau moale sau dacă alimentarea cu suport media nu se execută normal, reduceți valoarea setată.
Head Movement Range	Data Width	Selectați intervalul în care se deplasează capul de imprimare în timpul imprimării. Data Width: capul de imprimare se deplasează în limitele lățimii datelor de imprimat. Limitarea lungimii mișcărilor capetelor de imprimare determină creșterea vitezei de imprimare. Printer Width: capul de imprimare se deplasează în limitele lățimii maxime a suportului media a imprimantei. Selectați această opțiune pentru a obține rezultate de imprimare mai uniforme și cu variații mai mici. Media Width: capul de imprimare se deplasează în limitele lățimii suportului media încărcat.
	Printer Width	
	Media Width	

Meniul panou de control

Element	Parametru	Explicație
Pressure Roller Load	Light	În majoritatea situațiilor, utilizați valorile existente setate pentru fiecare Media Type. Dacă la imprimare apar următoarele situații, este posibil să puteți elimina problema modificând Pressure Roller Load la setarea Light. ☐ Formarea de încrețituri în jurul roletelor de presare. ☐ Formarea de pete din cauza lovirii capului de imprimare cu suportul media. ☐ Rolele de presare lasă semne pe suportul media.
	Medium	
	Strong	
Skew Reduction	On	Această setare este validă doar la utilizarea Single Roll.
	Off	Selectați dacă imprimanta efectuează operațiuni de corectare a înclinării suportului media (suport media alimentat înclinat) sau nu (On/Off). În mod normal, lăsați această opțiune setată la On . Setati la Off dacă suportul media prezintă urme de role din cauza corecțiilor de înclinare.
Roll Winding Direction	Printable Side Out	Această setare este validă doar la utilizarea Single Roll.
	Printable Side In	Efectuați această setare în conformitate cu specificațiile de rulare ale suportului media încărcat.
Reduce Print Streak	Off	În mod normal, lăsați această opțiune setată la Off .
	Light	Dacă apar dungi pe direcție verticală sau diagonală a rezultatelor imprimării, acestea pot deveni mai puțin evidente dacă ajustați această setare.
	Medium	
	Heavy	

Meniul Maintenance

* Indică setările implicite.

Element	Explicație
Print Head Nozzle Check	Imprimați un model și apoi verificați starea duzelor pentru capul de imprimare. Inspectați vizual modelul și efectuați Head Cleaning dacă detectați culori lipsă.
Print Position	Right
	Center
	Left
Pentru detalii, a se vedea următoarea secțiune.  „Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87 Setările afișate în Print Position diferă în funcție de lățimea suportului media încărcat în imprimantă și de setarea Width Detection.	
Head Cleaning	

Meniul panou de control

Element		Explicație
Auto Cleaning	Cleaning (Light)	Executați Head Cleaning. Efectuați mai întâi Auto Cleaning. Dacă aceasta nu elimină blocajele, efectuați operațiunile Cleaning (Light), Cleaning (Medium), Cleaning (Heavy) în această ordine. „Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87 Dacă duzele sunt încă înfundate chiar și după efectuarea procedurii Cleaning (Heavy), citiți mai jos informații privind următoarele acțiuni. „Dacă duzele sunt în continuare înfundate, chiar și după efectuarea Cleaning (Heavy)” la pagina 89
	White	
	Color	
	Cleaning (Medium)	
	Select Nozzles	
	All Nozzles	
Cleaning (Heavy)	Select Nozzles	
	All Nozzles	
Replace Maintenance Parts	Head Cleaning Set	Dacă înlocuiți componentele de întreținere înainte ca mesajul care indică faptul că este momentul să le înlocuiți să apară pe ecranul panoului de control, efectuați această operațiune din acest meniu.
	Recipient de cerneală reziduală	
	Cap station set	
Cleaning the Maintenance Parts	Around the Head	Începeți curățarea pieselor selectate. Pentru mai multe informații legate de curățare, vezi următoarea secțiune. „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70 „Curățarea capacelor de aspirație” la pagina 72
	Suction Cap	
Nozzle Refresh		Efectuați această operațiune când liniile din modelul de verificare a duzelor nu sunt aliniate pe verticală. „Curățarea suprafeței duzelor (Nozzle Refresh)” la pagina 93
Pre-Storage Maint.		Efectuați întotdeauna această întreținere înainte de depozitare dacă imprimanta nu va fi utilizată (și va fi oprită) timp de o lună sau mai mult. Consultați următoarele aspecte pentru mai multe informații. „Preîntreținere atunci când nu utilizați imprimanta pentru o perioadă prelungită” la pagina 90

Meniul panou de control

Meniul Replacement Part Information

Element	Explicație
Pump Cap Unit	Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson pentru ajutor.
Air Unit Upper	
Air Unit Lower	
Pump Unit Upper	
Pump Unit Lower	
Ink Tube	
Carriage Motor	
PF Motor	
Carriage FFC	
Circulation Pump Unit	

Printer Status Menu

Element		Explicație
Firmware Version		Afișează informațiile selectate. Dacă setați numele imprimantei utilizând Epson Edge Dashboard furnizat împreună cu această imprimantă, acel nume este afișat în Printer Name .
Printer Name		
Fatal Error Log		
Operation Report	Total Print Area	
	Total Media Feed Length	
	Total Carriage Pass	

Rezolvarea problemelor

Dacă este afișat un mesaj

Dacă unul din următoarele mesaje este afișat, citiți și urmați instrucțiunile de mai jos.

Mesaje	Ce trebuie să faceți
There is no Take In Media Holder installed.	Unitatea de alimentare suport media nu este instalată corect. La utilizarea Kitului opțional cu două role, setarea de la General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit nu coincide cu tipul de suport de susținere media instalat efectiv.
The media holder is not installed. If the media holder for the twin roll is installed, install the media holder for the single roll.	Opriti alimentarea imprimantei, aplicați una dintre următoarele măsuri, iar apoi reporniți imprimanta. ☐ Înlocuiți cu un suport de susținere media Single Roll 🔗 „Modul de comutare a Unității de alimentare suport media” la pagina 47 ☐ Instalați Unitatea de alimentare suport media ☐ Introduceți corect cablul de conectare al imprimantei în suportul de susținere media 🔗 Ghid de instalare (broșură) Dacă pe panoul LCD se afișează același mesaj de eroare după oprirea și pornirea de mai multe ori a imprimantei utilizând procedura de mai sus, contactați distribuitorul sau departamentul de asistență Epson.
The media holder for the single roll is installed. Make sure the power is turned off, replace the twin roll media holder, then turn the power back on. See the documentation for instructions.	Setarea de la General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit nu coincide cu tipul de suport de susținere media instalat efectiv. Opriti alimentarea imprimantei, comutați la suportul de susținere media twin-roll, iar apoi reporniți imprimanta. 🔗 „Modul de comutare a Unității de alimentare suport media” la pagina 47
Failed to inspect the condition of nozzles. Cannot run "Auto Cleaning". Select cleaning strength manually and run Cleaning.	Imprimanta a depășit temperatura de funcționare garantată. Reglați temperatura camerei pentru a începe să utilizați din nou imprimanta. 🔗 „Tabel cu specificații” la pagina 152

Rezolvarea problemelor

Mesaje	Ce trebuie să faceți
The media cannot be recognized. Raise the media loading lever, remove the media, and then reload the media. See your documentation for details.	Verificați următoarele trei puncte în ordinea următoare. Lățimea suportului media are cel puțin 300 mm? Imprimanta acceptă suport media doar cu o lățime de minimum 300 mm. Suportul media mai îngust nu poate fi utilizat. Ghidajele de margine ale suportului media sau placa sunt murdare? Suportul media nu poate fi detectat corect dacă ghidajele de margine ale suportului media sau suprafața plăcii sunt murdare de cerneală white (alb). Consultați secțiunea următoare pentru a efectua curățarea.  „Curățare zilnică” la pagina 68 Dacă murdăria nu poate fi îndepărtată complet nici după curățare, încercați să mutați ghidajul de margine mai puțin murdar în partea dreaptă a imprimantei. Zona din jurul capului de imprimare este murdară? Dacă zona din jurul capului de imprimare este murdară, suportul media nu poate fi detectat corect. Consultați secțiunea următoare pentru a efectua curățarea.  „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70 Dacă lățimea suportului media nu poate fi detectată corect nici după efectuarea tuturor pașilor de depanare de mai sus, achiziționați ghidaje de margine ale suportului media noi. Dacă nu aveți la dispoziție ghidaje de margine ale suportului media noi, setați Width Detection la Off în General Settings — Printer Settings — Media Detection, și introduceți manual valoarea Media Width corectă pentru suportul media încărcat.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. For details, see your documentation.	Asigurați-vă că ați introdus valorile corecte pentru adresa IP și portalul implicit. Dacă nu știți valorile corecte, contactați administratorul rețelei dumneavoastră.
Recovery Mode	Actualizarea firmware-ului a eșuat, iar imprimanta a pornit în modul de recuperare. Urmăriți pașii de mai jos pentru a actualiza din nou firmware-ul. 1. Conectați computerul și imprimanta cu un cablu USB (actualizările nu pot fi efectuate printr-o conexiune de rețea când imprimanta este în modul de recuperare). 2. Descărcați cel mai recent firmware de pe site-ul web Epson, apoi începeți actualizarea.

Rezolvarea problemelor

Atunci când are loc un apel de întreținere/o eroare la nivelul imprimantei

Mesaje de eroare	Ce trebuie să faceți
Maintenance Request: Replace Parts Soon XXXXXXXX	O piesă a imprimantei se apropie de sfârșitul duratei de viață. Contactați distribuitorul dvs. sau departamentul de asistență tehnică Epson și comunicați-le codul cererii de întreținere.
Maintenance Request: End of Parts Service Life XXXXXXXX	Nu puteți elimina solicitarea de întreținere înainte ca piesa să fie înlocuită. Are loc o eroare la nivelul imprimantei dacă continuați utilizarea acesteia.
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Erorile la nivelul imprimantei sunt afișate în următoarele situații. ☐ Cablul de alimentare nu este conectat în mod corespunzător ☐ Apare o eroare care nu poate fi remediată Când apare o eroare la nivelul imprimantei, imprimanta oprește în mod automat procesul de tipărire. Opriți imprimanta, deconectați cablul de alimentare de la priză și de la intrarea de c.a. a imprimantei, apoi reconectați-l. Porniți din nou imprimanta. Dacă pe panoul LCD se afișează aceeași solicitare de service după oprirea și pornirea de mai multe ori a imprimantei utilizând procedura de mai sus, contactați furnizorul sau asistență Epson. Comunicați-le codul apelului de service, și anume „XXXXXX”.

Rezolvarea problemelor

Depanarea

Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează)

Imprimanta nu pornește.

- **Cablul de alimentare este conectat la priza electrică și la imprimantă?**

Asigurați-vă că ați conectat bine cablul de alimentare la imprimantă.

- **Există probleme la priza electrică?**

Asigurați-vă că priza dvs. funcționează conectând cablul de alimentare al unui alt aparat electric.

Imprimanta nu comunică cu computerul.

- **Cablul este conectat corect?**

Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de interfață în mufa corespunzătoare a computerului, respectiv în cea a imprimantei. De asemenea, asigurați-vă că acesta nu este rupt sau îndoit. Dacă aveți un cablu de rezervă, încercați să îl utilizați pe acesta.

- **Cablul de interfață îndeplinește specificațiile obligatorii?**

Consultați secțiunea „Interfață” din tabelul cu specificații.

 „Tabel cu specificații” la pagina 152

- **Dacă utilizați un hub USB, acesta este folosit în mod corespunzător?**

În specificațiile pentru USB, este posibilă legarea în mod „daisy-chain” la cel mult cinci hub-uri USB. Totuși, vă recomandăm să conectați imprimanta la primul hub conectat direct la computer. În funcție de hub-ul pe care îl utilizați, funcționarea imprimantei poate deveni instabilă. Dacă sunteți confruntat cu această problemă, introduceți cablul USB direct în portul USB al computerului.

- **Hub-ul USB este identificat corect?**

Asigurați-vă că hub-ul USB este identificat corect de computer. Dacă a fost identificat corect, deconectați hub-ul USB de la computer și conectați computerul direct la imprimantă. Contactați producătorul hub-ului USB referitor la funcționarea acestuia.

Nu puteți imprima prin intermediul unei rețele.

- **Setările de rețea sunt corecte?**

Contactați administratorul de rețea pentru setările de rețea.

- **Conectați imprimanta direct la computer folosind un cablu USB, apoi încercați să tipăriți.**

Dacă puteți imprima prin intermediul USB, există probleme în mediul de rețea. Contactați administratorul de sistem sau consultați manualul pentru sistemul rețelei. Dacă nu puteți imprima prin intermediul USB, consultați secțiunea aferentă din Ghidul utilizatorului.

- **Conexiunea la rețea este instabilă?**

Opriți routerul, așteptați timp de aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-l.

Imprimanta prezintă o eroare.

- **Citiți mesajul de pe panoul de control.**

 „Panou de comandă” la pagina 18

 „Dacă este afișat un mesaj” la pagina 121

Rezolvarea problemelor

Imprimanta face zgomot ca și cum ar tipări, dar nu se tipărește nimic

Capul de imprimare se mișcă dar nu se tipărește nimic.

■ Verificați dacă imprimanta funcționează.

Imprimați un model de verificare a duzelor. Deoarece un model de verificare a duzelor poate fi imprimat fără conectarea la un computer, puteți verifica funcționalitatea și starea imprimantei.

🔗 „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

Consultați secțiunea următoare dacă modelul de verificare a duzelor nu este imprimat corect.

Modelul de verificare a duzelor nu este imprimat corect.

■ Imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp?

Dacă imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp, duzele ar putea fi uscate și înfundate.

Pași pe care trebuie să îi urmați dacă imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp

🔗 „Note referitoare la perioadele în care imprimanta nu este utilizată” la pagina 30

Dacă niciunul dintre aspectele de mai sus nu este aplicabil, pot fi înfundate duzele. Luați aceste măsuri:

1. Efectuați operațiunea Head Cleaning

Consultați secțiunea următoare pentru a efectua operațiunea Head Cleaning, apoi verificați dacă duzele înfundate au fost curățate.

🔗 „Verificarea duzelor și Head Cleaning” la pagina 87



2. Curățarea zonei din jurul capului de imprimare

Consultați secțiunea următoare pentru a curăța zona din jurul capului de imprimare. După finalizarea curățării, efectuați operațiunea Head Cleaning din nou, apoi verificați dacă duzele înfundate au fost curățate.

🔗 „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70



3. Curățarea zonei din jurul capacelor de aspirație

Consultați secțiunea următoare pentru a curăța zona din jurul capacelor de aspirație.

În timpul curățării, asigurați-vă că verificați și următoarele două puncte.

- ☐ Există scame pe suprafața tamponului de scurgere?
- ☐ S-a acumulat cerneală în interiorul stației de acoperire cu capac?

După finalizarea curățării, efectuați operațiunea Head Cleaning din nou, apoi verificați dacă duzele înfundate au fost curățate.

🔗 „Curățarea capacelor de aspirație” la pagina 72



4. Dacă problema nu dispare după încercarea măsurilor 1 până la 3

Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Rezolvarea problemelor

Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor

Calitatea imprimării este slabă, neuniformă, prea luminoasă, prea întunecată, granulația este vizibilă, culorile nu sunt cele așteptate sau cerneala se scurge/se întinde.

■ Duzele capului de imprimare sunt înfundate?

Dacă duzele sunt înfundate, unele dintre acestea nu furnizează cerneală, iar calitatea imprimării scade. Încercați să imprimați un model de verificare.

🔗 „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

■ Efectuați Print Adjustments.

Există un mic spațiu între capul de imprimare și suportul media, astfel încât culorile pot fi aplicate în poziții ușor diferite din cauza următorilor factori.

- ☐ Diferență privind direcția în care se deplasează capul de imprimare (de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta)
- ☐ Temperatură și umiditate
- ☐ Forța inerțială de mișcare a capului de imprimare

Diferențele între pozițiile culorilor pot face ca rezultatele de imprimare să prezinte o granulație evidentă sau să pară nefocalizate.

De asemenea, diferențe majore privind cantitatea alimentată pot determina apariția benzilor (benzi orizontale, tentă neuniformă sau dungi).

Efectuarea operațiunii Print Adjustments poate reduce aceste probleme de imprimare. Pentru detalii, a se vedea următoarea secțiune.

Când granulația este vizibilă

🔗 „Procedura Print Head Alignment” la pagina 52

Când benzile sunt vizibile

🔗 „Procedura Media Feed Adjustment” la pagina 51

■ Utilizați o unitate de alimentare cu cerneală Epson originală?

Această imprimantă a fost proiectată pentru a fi utilizată cu cerneală Epson originală. Dacă utilizați cerneală care nu este Epson, este posibil ca materialele imprimate să fie decolorate sau ca nivelul de cerneală rămasă să nu fie detectat corect, determinând schimbarea culorii. Asigurați-vă că folosiți o unitate de alimentare cu cerneală adecvată.

■ Utilizați o unitate de alimentare cu cerneală veche?

Calitatea tipăririi scade dacă este utilizată o unitate de alimentare cu cerneală veche. Înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală veche cu una nouă. Utilizați toată cerneala din unitatea de alimentare cu cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj sau într-o perioadă de un an de la instalarea unității de alimentare cu cerneală în imprimantă, oricare dintre acestea survine prima.

■ Încălzitorul este la temperatura corectă?

Dacă cerneala picură de pe suportul media sau dacă pudra aderă în afara zonei de imprimare, măriți temperatura încălzitorului. Totuși, rețineți că setarea temperaturii la o valoare prea ridicată poate cauza curbarea suportului media, crescând riscul ca acesta să se frece de capul de imprimare. Măriți temperatura treptat.

Invers, dacă pudra nu aderă corespunzător, încercați să reduceți ușor temperatura încălzitorului.

🔗 „Meniul Media Settings” la pagina 114

În plus, este posibil ca încălzitorul să aibă nevoie de timp pentru a ajunge la temperatura dorită, dacă temperatura ambientală este scăzută. De asemenea, este posibil ca utilizarea încălzitorului să nu producă rezultatele dorite după ce temperatura selectată a fost atinsă, dacă suportul media este prea rece. Așteptați ca suportul media să se încălzească la temperatura camerei înainte de utilizare.

■ Densitatea cernelii este corespunzătoare?

Setarea densității cernelii la o valoare prea mare poate cauza întinderea cernelii sau picurarea acesteia de pe suportul media. Optimizați densitatea cernelii prin utilizarea programului software RIP.

Rezolvarea problemelor

■ **Toate setările definite pentru suportul media sunt corecte?**

Confirmați că setările definite pentru suportul media în programul software RIP sau în imprimantă corespund cu suportul media utilizat.

■ **Imprimați cu Head Movement Range setat la Data Width?**

Când **Head Movement Range** este setat la **Data Width** în meniul de setări, calitatea imprimării poate scădea ușor în detrimentul unei creșteri a vitezei. Pentru o calitate superioară a imprimării, setați **Head Movement Range** la **Printer Width** sau **Media Width**.

🔗 „Meniul Media Settings” la pagina 114

■ **Ați comparat rezultatele imprimării cu imaginea de pe monitorul de afișare?**

Deoarece monitoarele și imprimantele produc culorile în moduri diferite, culorile tipărite nu corespund întotdeauna perfect cu culorile de pe ecran.

■ **Unul din capacele imprimantei a fost deschis în timpul imprimării?**

Deschiderea capacului imprimantei sau a capacului de întreținere în timpul imprimării duce la oprirea bruscă a capului de imprimare, ceea ce duce la imprimarea în culori neuniforme. Nu deschideți capacele în timpul imprimării.

■ **Ați scuturat unitățile de alimentare cu cerneală?**

Unitățile de alimentare cu cerneală pentru această imprimantă conțin cerneală pigmentată. Agitați bine unitățile înainte de a le instala în imprimantă. Pentru a menține o calitate optimă a imprimării, vă recomandăm să scoateți și să scuturați unitatea de alimentare cu cerneală White (Alb) instalată la începutul fiecărei zile de lucru și la fiecare 24 de ore (atunci când este afișat un mesaj), iar celelalte culori o dată la trei săptămâni.

🔗 „Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 86

■ **Este afișat un mesaj de nivel scăzut de cerneală pe panoul de control?**

Calitatea imprimării ar putea scădea dacă nivelul de cerneală este scăzut. Vă recomandăm să înlocuiți unitățile de alimentare cu cerneală descărcate cu unele noi. Dacă există diferențe de culoare după înlocuirea unei unități de alimentare cu cerneală, încercați să efectuați operațiunea Head Cleaning de câteva ori.

■ **Imprimați într-un mediu cu nivel crescut de umiditate?**

Dacă imprimați într-un mediu cu nivel crescut de umiditate, suprafața suportului media poate absorbi umezeala, ceea ce poate cauza întinderea (amestecarea culorilor). Dacă nivelul de umiditate din încăperea este crescut, reduceți nivelul de umiditate la intervalul recomandat de 40–60 % înainte de imprimare.

■ **Utilizați Twin Roll?**

Aplicarea măsurilor următoare poate rezolva problema densității neuniforme a cernelii.

- ❑ Eliminați posibila detensionare din suportul media înainte de a începe imprimarea
🔗 „Înainte de a începe imprimarea” la pagina 53

- ❑ Setați **Auto Rewind Media After Printing** la **Off**
🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

Materialul imprimat nu este corect poziționat pe suportul media.

■ **Suportul media a fost încărcat corect și marginile au fost definite corect?**

Dacă suportul media nu a fost încărcat corect, rezultatele pot fi descentrate sau este posibil ca o parte din date să nu fie imprimate. De asemenea, verificați dacă sunt selectate setările corecte pentru **Right Margin**, **Left Margin** și **Print Start Position** în meniul de setări.

🔗 „Încărcarea suportului media” la pagina 47

🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

Rezolvarea problemelor

■ Suportul media este înclinat?

Dacă suportul media nu este încărcat corect, se poate inclina și poziția de imprimare se poate deplasa. Atunci când scoateți suportul media, țineți centrul acestuia cu o mână, trageți-l afară în linie dreaptă și reîncărcați-l corect.

🔗 „Încărcarea suportului media” la pagina 47

■ Suportul media este suficient de lat pentru a tipări datele?

Cu toate că imprimarea se va opri, în mod normal, dacă imaginea imprimată este mai lată decât suportul media, datele vor fi imprimate în afara suportului media dacă opțiunea **Off** este selectată pentru **Width Detection** din meniul de configurare. Selectați **On** pentru **Width Detection** din meniul de configurare.

🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

■ Ghidajele de margine ale suportului media sau partea de sus a plăcii sunt pătate cu alb?

Poziția și lățimea suportului media nu pot fi detectate corect dacă ghidajele de margine ale suportului media sau placa sunt pătate cu cerneală. Curățați-le imediat, dacă sunt pătate.

🔗 „Curățare zilnică” la pagina 68

Liniile verticale sunt aliniate greșit.

■ Capul de imprimare este aliniat greșit?

În cazul în care capul de imprimare este aliniat greșit, liniile drepte pot fi, de asemenea, imprimate cu o aliniere greșită. Când liniile trasate verticale sunt nu sunt aliniate, selectați **Print Head Alignment** pentru a ajusta alinierea.

🔗 „Procedura Print Head Alignment” la pagina 52

Suprafața imprimată este uzată sau murdărită.

■ Suportul media este prea gros sau prea subțire?

Verificați specificațiile suportului media pentru a determina dacă acesta poate fi utilizat cu imprimanta. Dacă utilizați un program software RIP, contactați producătorul pentru informații despre setările și suporturile media care pot fi utilizate.

■ Suportul media se curbează pe încălzitor?

Anumite tipuri de suporturi media se pot ondula în anumite condiții (umiditate și temperatură) în timp ce sunt instalate în imprimantă. Dacă au apărut aceste ondulații, apăsați pe butonul  de pe panoul de comandă pentru a alimenta suportul media și pentru a evita zona afectată. Vă recomandăm să reduceți temperatura și umiditatea pentru a preveni apariția acestui fenomen.

De asemenea, dacă setarea temperaturii încălzitorului este prea ridicată, suportul media se va curba, crescând probabilitatea de a se freca de capul de imprimare. Reduceți temperatura încălzitorului.

🔗 „Meniu Media Settings” la pagina 114

■ Suportul media este cutat sau îndoit?

Nu folosiți suport media vechi sau suport media cutat. Utilizați un suport media nou.

■ Capul de imprimare tocește marginea suportului media?

Măriți setarea pentru **Top Margin** în meniul Printer Settings.

🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

■ Marginea de jos a suportului media este zgâriată?

În funcție de conținutul datelor imprimate, marginea inferioară a suprafeței imprimabile se poate freca.

În această situație, măriți valoarea **Margin Between Pages** din meniul Printer Settings sau adăugați o margine în partea de jos pentru datele imprimate în RIP.

🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

🔗 „Zonă care poate fi imprimată” la pagina 59

■ Trebuie curățat interiorul imprimantei?

Placa, ghidajele de margine ale suportului media sau rolele de presare pot fi murdare. Consultați secțiunea următoare pentru a curăța fiecare componentă.

Curățarea plăcii și a ghidajelor de margine ale suportului media

🔗 „Curățare zilnică” la pagina 68

🔗 „Curățarea rolelor de presare” la pagina 92

Rezolvarea problemelor

■ Capacele de aspirație sunt murdare?

Suprafața imprimată poate fi murdărită de cerneala care se scurge din cauza cocoloașelor de cerneală sau praf acumulate în jurul capacelor de aspirație. Curățați capacele de aspirație.

🔗 „Curățarea capacelor de aspirație” la pagina 72

■ Curățați zona din jurul capului de imprimare.

Dacă suprafața de imprimare este murdară chiar și după curățarea capului, este posibil ca în jurul duzelor capului de imprimare să se fi acumulat praf. Curățați zona din jurul capului de imprimare.

🔗 „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70

Partea inversă a suportului media este murdară.

■ Alegeți On pentru Width Detection în meniu.

Deși în condiții normale imprimarea se oprește dacă imaginea imprimată este mai lată decât suportul media, atunci când opțiunea **Off** este selectată pentru **Width Detection** în meniul General Settings, este posibil ca imprimanta să imprime dincolo de marginile suportului media și să păteze interiorul imprimantei.

Setările modificate se aplică la reîncărcarea suportului media.

🔗 „Meniu General Settings” la pagina 103

Suportul media se freacă de capul de imprimare.




Verificați următoarele elemente în ordinea indicată și luați măsurile corespunzătoare pentru oricare dintre cele care se aplică. Dacă se aplică mai multe elemente, luați toate măsurile necesare.


■ Ghidajele de margine ale suportului media sunt desprinse sau înclinate?

Este posibil ca suportul media să nu fie încărcat drept. Dacă suportul media nu este încărcat drept, acesta se poate înclina, provocând frecarea de capul de imprimare. Țineți cont de următoarele aspecte la încărcarea suportului media.

- ❑ Țineți de centrul suportului media cu o mână și trageți-l în afară drept până la marginea încălzitorului

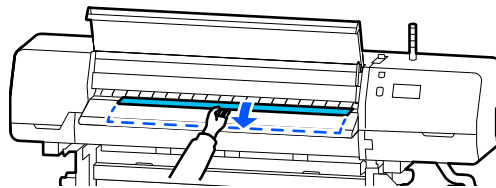

- ❑ Nu trageți suportul media cu ambele mâini

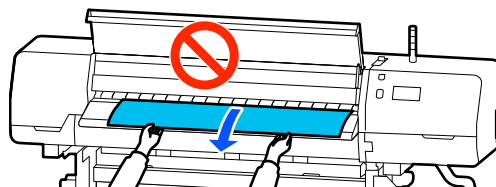

🔗 „Încărcarea suportului media” la pagina 47

■ Respectați instrucțiunile din secțiunile „Note privind manipularea suportului media” și „Note privind încărcarea suportului media”?

Suporturile media cu următoarele caracteristici nu pot fi utilizate în imprimantă.

- ❑ Suporturi media cu margini neuniforme sau ondulate
- ❑ Suporturi media care prezintă cute, încrețituri sau pete

De asemenea, consultați următoarele măsuri de precauție.


🔗 „Note privind gestionarea suporturilor media” la pagina 44

🔗 „Observații la încărcarea suportului media” la pagina 45

Rezolvarea problemelor

■ Marginea din stânga sau cea din dreapta a suportului media este ridicată deasupra încălzitorului?


Dacă pozițiile imprimantei (A) și mecanismului de scuturare (B) nu sunt aliniate pe orizontală sau pe verticală, așa cum se arată mai jos, este posibil ca suportul media să nu poată fi transportat drept între imprimantă și mecanismul de scuturare. În schimb, acesta se poate înclina și se poate freca de capul de imprimare. Aliniați imprimanta și mecanismul de scuturare pentru a vă asigura că suportul media este alimentat drept.

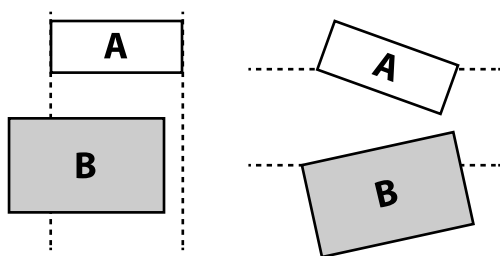

De asemenea, chiar dacă pozițiile sunt aliniate, suportul media se poate înclina dacă este atașat oblic la mecanismul de scuturare. Asigurați-vă că suportul media este drept atunci când îl atașați la mecanismul de scuturare.

■ Imprimanta este instalată perfect orizontal?

Dacă bula din indicatorul de nivel din partea din spate a imprimantei este descentrată la stânga sau la dreapta, imprimanta nu este perfect orizontală.

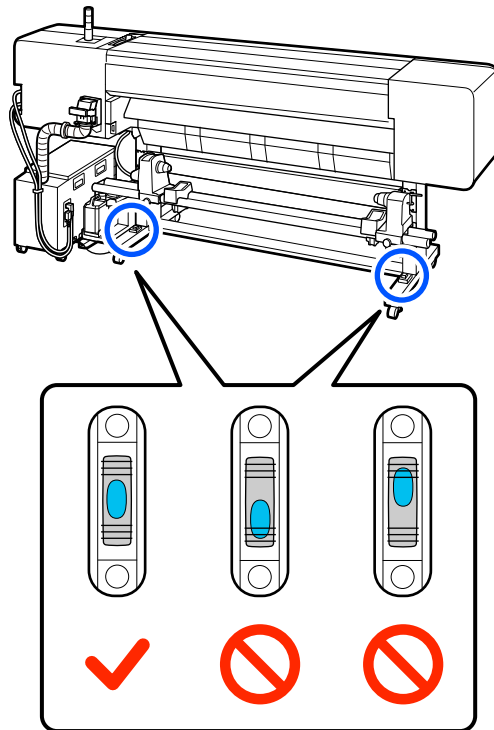

Consultați secțiunea următoare pentru a ajusta elementele de îndreptare în consecință.

Ajustarea elementelor de îndreptare


Verificarea mecanismului de reglare care trebuie utilizat

Verificați poziția bulei în indicatorul de nivel de pe suport pentru a determina dacă trebuie să ajustați elementul de îndreptare din față sau din spate.

Schema de mai jos arată imprimanta văzută din partea stângă.


Rezolvarea problemelor

Dacă bula este deplasată la dreapta:

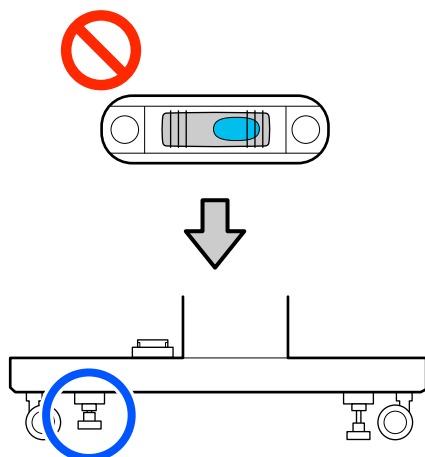

Ajustați elementul de îndreptare din partea din spate.

Dacă bula este deplasată la stânga:

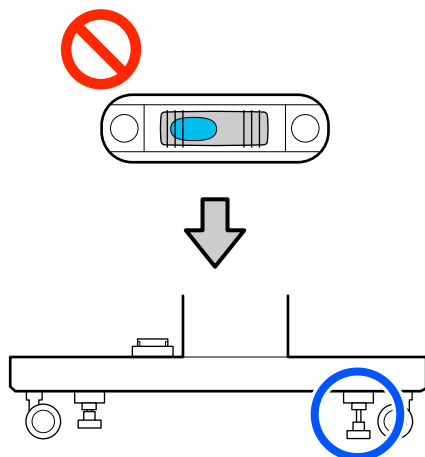

Ajustați elementul de îndreptare din partea din față.


Procedura de ajustare

Pașii următori sunt explicați utilizând exemplul pentru ajustarea elementului de îndreptare din stânga față. Procedura de ajustare este aceeași pentru toate elementele de îndreptare.

1


Utilizați cheia furnizată pentru a roti în sensul acelor de ceasornic piulița de pe partea inferioară a elementului de îndreptare pentru a coborî elementul de îndreptare.

Coborâți elementul de îndreptare până când atinge podeaua, iar rola se ridică puțin de pe podea.

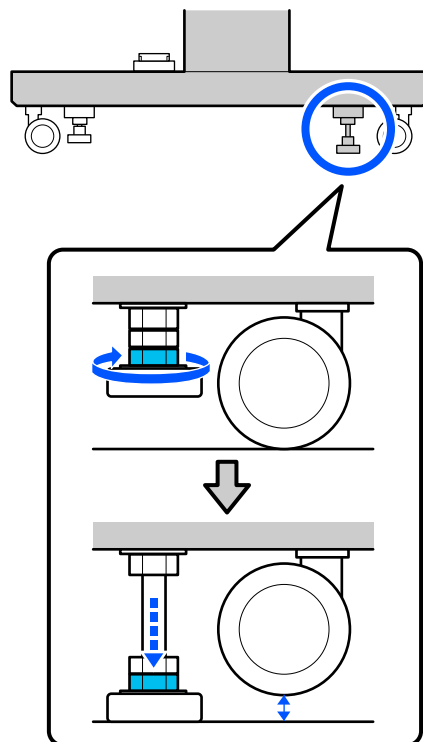

2


Ajustați elementul de îndreptare în timp ce verificați indicatorul de nivel, până când indicatorul de nivel arată ca în imaginea ✓.

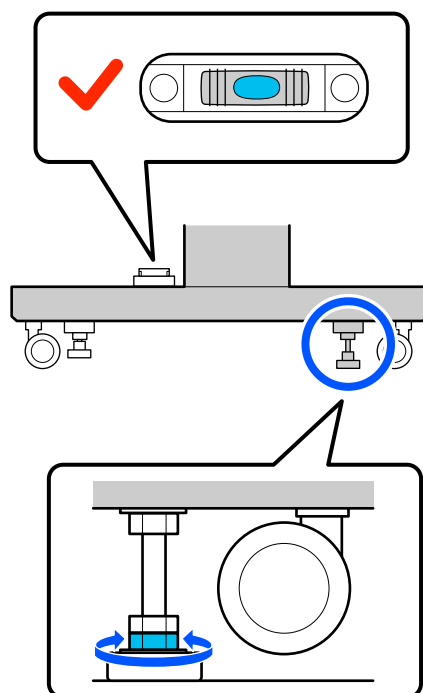

Rezolvarea problemelor

- 3** Rotiți piulița din mijloc în sens invers acelor de ceasornic, până când ajunge la piulița superioară a elementului de îndreptare.

După ce ajunge la piulița superioară, utilizați cheia pentru a o fixa în siguranță.

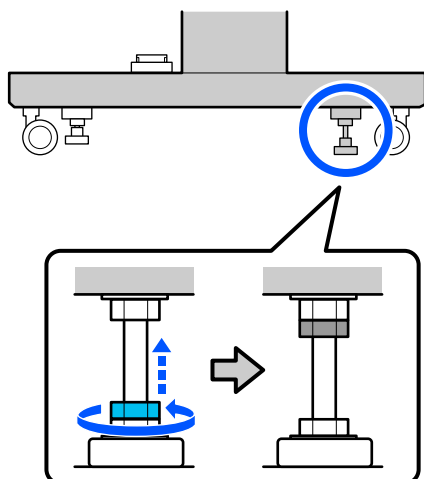

Ajustarea este completă atunci când bula din indicatorul de nivel arată ca în imaginea ✓.


■ **Ați lăsat suportul media încărcat pentru mult timp?**

Suportul media lăsat în imprimantă poate absorbi umezeala și se poate ondula sau curba, provocând blocaje sau frecarea de capul de imprimare. Dacă vreo parte a suportului media este ondulată sau curbată, tăiați partea respectivă și nu o utilizați pentru imprimare.

■ **Rola nu este tensionată?**

Dacă rola atârână cu cel puțin 3 mm, partea care nu este tensionată se poate încreți, provocând frecarea cu capul de imprimare.


Dacă rola atârână cu cel puțin 7 mm, utilizați un alt suport media.

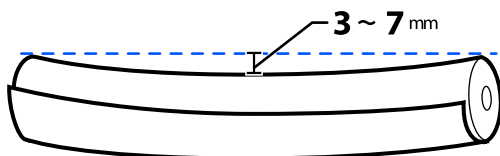

Dacă rola atârână între 3 și 7 mm, consultați secțiunea următoare pentru a modifica setarea **Platen Gap**.

Modificarea setării Platen Gap

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este pregătită de imprimare, apoi apăsați pe zona următoare din ecranul de pornire.

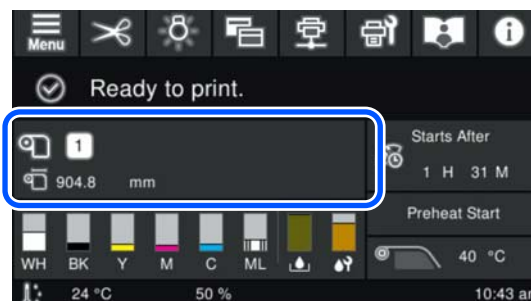

- 2** Apăsați pe **Current Settings — Advanced Settings — Platen Gap**, apoi selectați 2.5.


- 3** După modificarea setării, apăsați pe  (Home) pentru a reveni la ecranul de pornire.

După aceea, consultați secțiunea următoare pentru optimizarea setărilor suportului media.

 „Optimizarea setărilor suportului media” la pagina 50

Rezolvarea problemelor



- **Există încrețituri în suportul media lângă rolele de presare pe marginea din stânga sau din dreapta?**

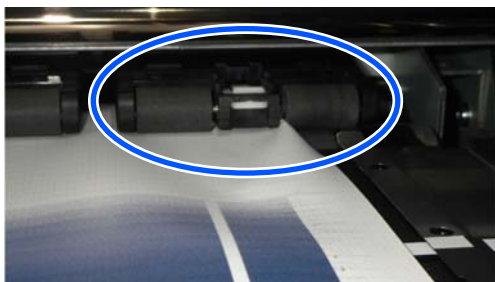

Dacă suportul media este blocat în rolele de presare, scoateți suportul media și încărcați-l din nou.

Atunci când scoateți suportul media, nu îl mișcați cât timp suporturile rolei sunt încă introduse.

La încărcarea suportului media, acordați atenție pozițiilor rolelor și marginilor suportului media.

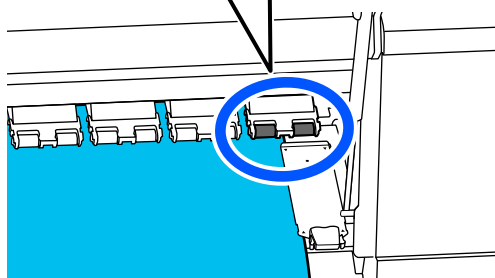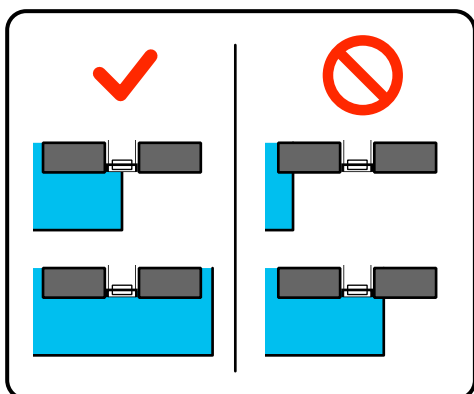

👉 „Înlocuirea suportului media care nu s-a consumat” la pagina 56

👉 „Încărcarea suportului media” la pagina 47

Dacă problema nu este remediată după executarea tuturor măsurilor de mai sus, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Există picături sau dungi de cerneală pe suportul media.



Aerul uscat, electricitatea statică și acumularea de scame sau praf în jurul capului de imprimare reprezintă cauzele principale ale acestei probleme. Luați măsurile următoare până la rezolvarea problemei.

1. Imprimați în condițiile de mediu recomandate

Condițiile recomandate sunt următoarele:

- ☐ Temperatură: de la 20 la 25 °C (de la 68 la 77 °F)
- ☐ Umiditate: de la 40 la 60 % (fără condens)

De asemenea, există și cerințe suplimentare cu privire la locul de instalare. Consultați secțiunea de mai jos pentru a vă asigura că au fost îndeplinite toate cerințele.

👉 „Locații de instalare corespunzătoare” la pagina 142



2. Efectuați operațiunea Head Cleaning

👉 „Efectuarea Head Cleaning” la pagina 89



3. Curățați placa, ghidajele de margine ale suportului media și zona din jurul capului de imprimare

👉 „Curățare zilnică” la pagina 68

👉 „Curățarea zonei din jurul capului de imprimare” la pagina 70



Rezolvarea problemelor

4. Curățați capacele de aspirație

Dacă problema nu este rezolvată după pasul 3, este posibil să existe scame pe capacele de aspirație.

🔗 „Curățarea capaceelor de aspirație” la pagina 72

Dacă problema nu este remediată după executarea tuturor măsurilor de mai sus, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Cerneala colorată și cerneala albă se amestecă sau picură/cerneala albă este neuniformă/suprafața după transferul pe material textil este rugoasă (prezintă cocoloașe granulare vizibile).

Normal



Amestecat



Picurarea cernelii



Neuniform



Normal (după transfer)



Asperitate (după transfer)



Luați măsurile următoare până la rezolvarea problemei.

1. Imprimați în condițiile de mediu recomandate

Condițiile recomandate sunt următoarele:

- ☐ Temperatură: de la 20 la 25 °C (de la 68 la 77 °F)
- ☐ Umiditate: de la 40 la 60 % (fără condens)

De asemenea, există și cerințe suplimentare cu privire la locul de instalare. Consultați secțiunea de mai jos pentru a vă asigura că au fost îndeplinite toate cerințele.

🔗 „Locații de instalare corespunzătoare” la pagina 142



2. Optimizarea acoperirii cu cerneală

În timpul imprimării cu densitate mare a cernelii prin intermediul programului software RIP, ajustați la volumul de cerneală adecvat.

Utilizați Epson Edge Print PRO, furnizat împreună cu produsul, pentru a efectua următoarele acțiuni:

Faceți clic pe meniul Instrument — **Manage Preset** — **Manage Print Info** pentru a edita setările pentru calitatea imprimării, apoi ajustați **Color** pentru a reduce acoperirea cu cerneală.

Pentru detalii despre Epson Edge Print PRO, consultați ajutorul online.

Dacă problema nu este remediată după executarea tuturor măsurilor de mai sus, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.


Textul apare neclar sau îngroșat, stratul de cerneală albă aplicat ca bază este afișat în afara imaginii sau dungi orizontale sau neuniformități sunt vizibile în zonele umplute.

Când observați aceste probleme în rezultatele imprimării, imprimați un model de verificare a duzelor pentru identificarea cauzei problemei.

🔗 „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

Rezolvarea problemelor


Normal

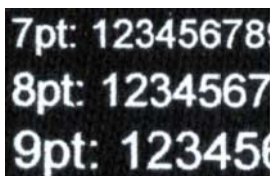


Textul este neclar




Normal

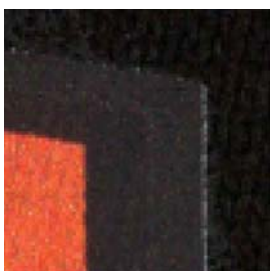

Stratul de cerneală albă aplicat ca bază este afișat în afara imaginii

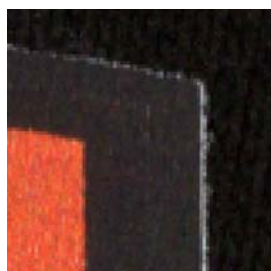

Normal

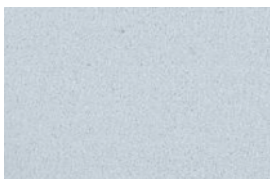

Neuniformitate



Nu este destulă cerneală albă sau dacă albul este neuniform în rezultatele imprimării.

■ Duzele capului de imprimare sunt înfundate?

Dacă duzele sunt înfundate, acestea nu furnizează cerneală, iar calitatea imprimării scade. Imprimați un model de verificare a duzelor.

📄 „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

■ Ați scuturat unitățile de alimentare cu cerneală White (Alb)?

Deoarece particulele de cerneală din cerneala White (Alb) se pot sedimenta ușor, cerneala White (Alb) trebuie scuturată la începutul fiecărei zile de lucru și la fiecare 24 de ore (atunci când se afișează un mesaj). Scoateți și agitați bine unitatea/unitățile de alimentare cu cerneală.

📄 „Scuturarea periodică a Unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 86

Dacă măsurile de mai sus nu îmbunătățesc aspectul de alb sau dacă nu se aplică niciuna dintre soluțiile de mai sus, urmați pașii de mai jos pentru a efectua operațiunea **Cleaning (Heavy)**.

! Important:

*Dacă temperatura din cameră este ridicată, este posibil ca duzele să rămână înfundate și după efectuarea operațiunii **Cleaning (Heavy)**.*

*Operațiunea **Cleaning (Heavy)** ar trebui efectuată la o temperatură maximă de 25 °C (dar la o temperatură care să se încadreze în continuare în intervalul de funcționare obligatoriu).*

1

Confirmați că alimentarea este pornită, apăsați pe  (Maintenance), apoi apăsați pe **Head Cleaning — Cleaning (Heavy) — Select Nozzles**.

2

Selectați toate rândurile WH rows (rândurile White (Alb)), apoi apăsați pe **OK**.

Dacă aspectul de alb nu se îmbunătățește nici după efectuarea operațiunii **Cleaning (Heavy)** o dată sau de două ori, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Suport media

Blocaje ale suporturilor media.

■ Suportul media este ondulat, pliat, curbat, șifonat sau ondulat?

Tăiați și îndepărtați partea ondulată, pliată, curbată, șifonată sau ondulată.

📄 „Tăierea suportului media” la pagina 56

Rezolvarea problemelor

■ Ați lăsat suportul media încărcat pentru mult timp?

Rolele de presare pot forma cute pe suportul media lăsat în imprimantă, sau suportul media se poate ondula sau îndoi.

■ Suportul media este prea gros sau prea subțire?

- ❑ Verificați specificațiile suportului media pentru a determina dacă acestea pot fi utilizate în imprimantă.
[„Suporturi compatibile” la pagina 142](#)
- ❑ Pentru informații despre configurarea imprimantei cu ajutorul software-ului RIP, contactați producătorul RIP.

■ Valoarea selectată pentru Paper Suction este prea mare?

În setările pentru suportul media, reduceți Paper Suction (forța care trage suportul media în jos pe calea de suport media).

[„Meniul Media Settings” la pagina 114](#)

Scoaterea suportului media blocat.

Verificați eroarea afișată pe ecranul panoului de comandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a elimina suportul media.

! Important:

Nu mai utilizați imprimanta dacă ghidajele de margine a suportului media se deformează. Continuarea utilizării imprimantei cu ghidaje de margine a suportului media deformate poate cauza deteriorarea rolelor de presare și a capului de imprimare.

Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson pentru ajutor.



Atenție:

Fiți atenți să nu vă prindeți mâinile sau degetele în timp ce deschideți sau închideți capacul imprimantei. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.

Imprimarea nu se oprește chiar dacă suportul media se termină.

■ Setarea pentru detectarea capătului suportului media este Off?

Dacă setarea **End Detection** din meniul Printer Settings are valoarea **Off**, este posibil ca imprimanta să nu fie capabilă să detecteze când suportul media s-a terminat.

[„Meniu General Settings” la pagina 103](#)

■ Există o diferență între valoarea introdusă pentru Remaining Amount după încărcarea suportului media și lungimea efectivă a suportului media?

Elementul **Remaining Amount** afișat pe panoul de comandă nu include lungimea suportului media tras manual după încărcare și nici lungimea suportului media utilizat pentru modelele de verificare a duzelor sau pentru modelele de aliniere a capului de imprimare. Dacă există o diferență între lungimea efectivă a suportului media și **Remaining Amount**, imprimarea poate continua pe placă. Setati imprimanta să afișeze din timp **Remaining Alert**. Dacă imprimați pe placă, urmați etapele de mai jos pentru a o curăța.

[„Dacă imprimați pe placă” la pagina 136](#)

Dacă imprimați pe placă

Dacă placa se murdărește deoarece imprimanta a continuat imprimarea chiar și după terminarea suportului media, curățați-o urmând procedura de mai jos.

Rezolvarea problemelor

! Important:

Asigurați-vă că respectați următoarele puncte.

- ❑ Nu imprimați în timp ce placa sau ghidajele de margine ale suportului media sunt umede din cauza cernelii, apei sau soluției de curățare a cernelii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate păta spatele sau marginile suportului media sau rezultatele imprimării.
- ❑ Nu utilizați solvenți (cum ar fi alcoolul sau diluantul). Utilizarea acestora poate deteriora placa și ghidajele de margine ale suportului media.
- ❑ Nu utilizați un spray cu aer comprimat pentru a îndepărta cerneala prin suflare. Cerneala poate pătrunde în interiorul imprimantei, ceea ce ar putea păta suportul media sau poate cauza defecțiuni.

Ce veți avea nevoie**O cârpă moale și uscată (comercializată separat)**

Aceasta este utilizată pentru a absorbi sau a șterge cerneala. Puteți utiliza, de asemenea, prosoape de hârtie sau cârpe nețesute ca înlocuitori. Pregătiți mai multe bucăți de material care nu generează scame sau electricitate statică.

! Important:

Nu utilizați perii sau cârpe aspre pentru curățare. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate zgâria placa sau rolele.

Apă sau apă caldă

Înmuiiați o cârpă moale în aceasta pentru a șterge orice pete rămase după ce cerneala a fost absorbită.

Mănuși, soluție de curățare a cernelii și pahar

Aceste articole sunt incluse în Kitul de întreținere. Utilizați soluția de curățare a cernelii și paharul atunci când petele de cerneală sunt dificil de îndepărtat.

Pungă de plastic (comercializată separat)


Pregătiți această pungă pentru a putea elimina toate articolele pătate de cerneală în același timp.

Eliminarea articolelor pătate de cerneală

☞ „Eliminare” la pagina 95

Procedura de curățare

- 1 Pe ecranul panoului de comandă, apăsați pe  (Pauză) și selectați **Immediate pause**.
- 2 Îndepărtați ambele role de suport media și opriți imprimanta. Verificați dacă afișajul ecranului s-a stins și apoi deconectați cablul de alimentare de la priză.
[☞ „Scoaterea suportului media” la pagina 57](#)
- 3 Așteptați un minut după deconectarea cablului de alimentare.
- 4 Deschideți capacul de întreținere din partea stângă și capacul imprimantei.

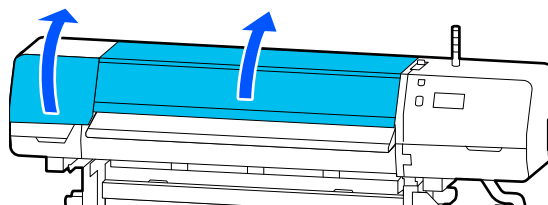


- 5 Utilizați o cârpă moale și uscată sau un prosop de hârtie pentru a apăsa ușor pe suprafața plăcii și a absorbi cerneala.

Dacă ștergeți cerneala în timp ce aceasta este acumulată sub formă de baltă, pata se va extinde în zona înconjurătoare. Mai întâi, tamponați cerneala pentru a preveni extinderea suplimentară a petei. Tamponați cu atenție orice urmă de cerneală care s-a scurs în canelurile plăcii.

Rezolvarea problemelor

- 6** Scoateți cele trei ghidaje de margine ale suportului media, cu excepția celui din dreapta de tot.

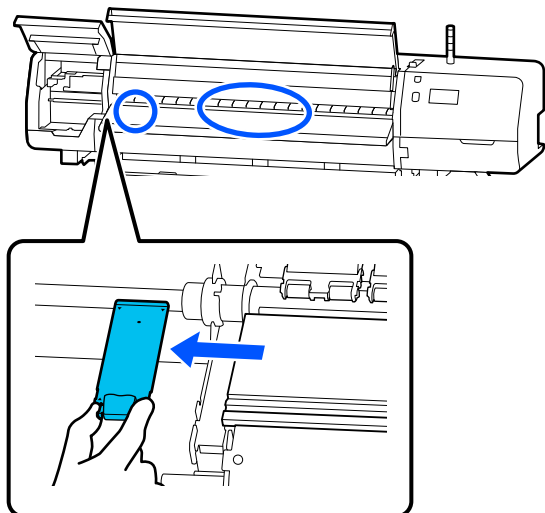


Cum se scot ghidajele de margine ale suportului media


🔧 „Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media” la pagina 84

- 7** Înmuiați o cârpă moale în apă, stoarceți-o bine și apoi ștergeți pata din centrul plăcii către marginea din stânga.

Dacă mișcați cârpa într-o singură direcție, spre marginea din stânga, fără a o mișca înainte și înapoi, puteți șterge pata fără a o întinde.

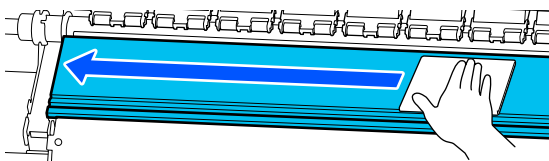

Când faceți acest lucru, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea cernelii în orificiile de pe suprafața plăcii.

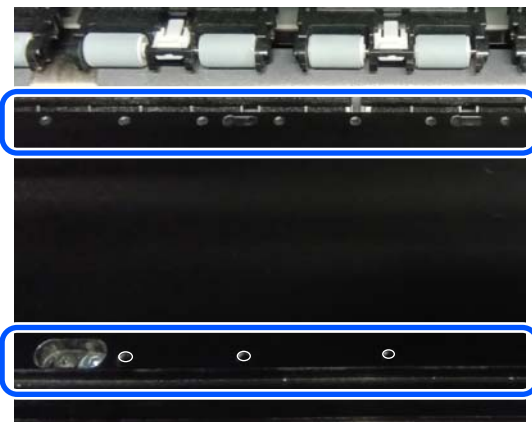**Sfaturi:**

Dacă pătarea este accentuată, utilizați soluția de curățare a cernelii inclusă în Kitul de întreținere, în loc de apă.


🔧 „Utilizarea soluției de curățare a cernelii” la pagina 69

- 8** Ștergeți toată umezeala cu o cârpă moale și uscată.

- 9** Curățați orice urmă de murdărie de pe ghidajele de margine ale suportului media.

Tamponați orice urmă de cerneală de pe ambele fețe, față și spate, cu prosoape de hârtie sau materiale similare, apoi ștergeți pata cu o cârpă moale care a fost înmuiată în apă și stoarsă bine. Când ștergeți, efectuați mișcarea într-o singură direcție, de la mâner către marginea superioară.

Este posibil ca cerneala să se fi scurs în îmbinările de pe partea din spate; prin urmare, apăsați pe centrul plăcii pentru a scoate cerneala și ștergeți-o.

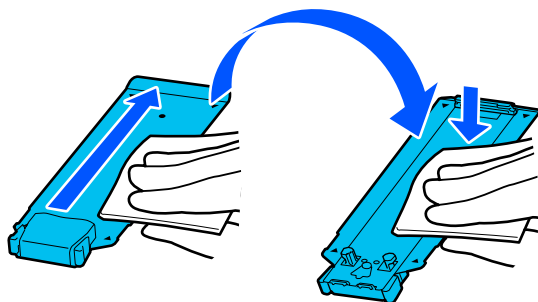

Rezolvarea problemelor

Sfaturi:

Dacă pătarea este accentuată, utilizați soluția de curățare a cernelii inclusă în Kitul de întreținere, în loc de apă.

☞ „Utilizarea soluției de curățare a cernelii” la pagina 69

- 10** După ce ghidajele de margine ale suportului media s-au uscat, montați-le la loc așa cum erau înainte.

Cum se instalează ghidajele de margine ale suportului media

☞ „Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media” la pagina 84

- 11** Închideți capacul de întreținere din partea stângă și capacul imprimantei.

- 12** Curățați orice urmă de cerneală care s-a scurs pe partea inferioară a imprimantei, pe stativ sau pe podea.

Dacă ștergeți cerneala în timp ce aceasta este acumulată sub formă de baltă, pata de cerneală se va extinde în zona înconjurătoare. Mai întâi, tamponați cerneala pentru a preveni extinderea suplimentară a petei, apoi ștergeți-o.

- 13** După finalizarea curățării, asigurați-vă că întreaga umiditate din interiorul și exteriorul imprimantei s-a uscat înainte de a conecta ștecărul imprimantei la o priză cu un conector de împământare, apoi porniți alimentarea.

Dacă apare oricare dintre următoarele probleme după reluarea utilizării, contactați distribuitorul sau departamentul de asistență Epson.

- ☐ Scurgerea de cerneală din imprimantă se repetă
- ☐ Apar pete de cerneală pe suportul media
- ☐ Sunt prezente zgomote sau mirosuri neobișnuite

Altele

Încălzitorul se oprește automat.

- **Heater** se oprește dacă nu este primită nicio lucrare de imprimare pentru o anumită perioadă și nu apar erori. Puteți modifica intervalul de timp după care încălzitorul se oprește automat în **Sleep Timer** din meniul de setări.

☞ „Meniu General Settings” la pagina 103

Încălzitorul se va reactiva atunci când se primește o lucrare de imprimare sau când începe preîncălzirea.

Ecranul panoului de comandă se stinge continuu.

- **Imprimanta este în modul de repaus?**

Când nu se execută operații la imprimantă în intervalul de timp setat în **Sleep Timer** din meniul de setare, imprimanta intră în modul de repaus. Puteți modifica setarea în meniul General Settings.

☞ „Meniu General Settings” la pagina 103

Modul de repaus este anulat la primirea unei comenzi de imprimare dacă este utilizată maneta de încărcare a suportului media sau dacă este efectuată o altă operație la partea hardware a imprimantei.

Parola administratorului a fost uitată.

- **Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.**

O lumină roșie este aprinsă în interiorul imprimantei.

- **Aceasta nu este o eroare.**

Lumina se poate aprinde în timpul funcționării.

Anexe

Pentru cele mai noi informații, consultați site-ul web Epson (în iulie 2026).

Opțiuni și produse consumabile

Unități de alimentare cu cerneală

Nume culoare	Numărul produsului		
	SC-G9000/SC-G9060	SC-G9030/SC-G9040	SC-G9070
Black (Negru)	T57U1	T57X1	T57S1
Cyan	T57U2	T57X2	T57S2
Magenta	T57U3	T57X3	T57S3
Yellow (Galben)	T57U4	T57X4	T57S4
White (Alb)	T57UA	T57XA	T57SA
Maintenance Liquid	T57UB	T57XB	T57SB

Epson vă recomandă să utilizați unități de alimentare cu cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.

Altele

Denumirea produsului	Numărul produsului	Explicație
Unitate de alimentare cu cerneală de curățare	T57Y1	Se utilizează pentru a efectua operațiunea Pre-Storage Maint.
Waste Ink Bottle (Recipient de cerneală reziduală)	C13S210071	Este la fel ca în cazul recipientului de cerneală reziduală livrat cu imprimanta.
Head Cleaning Set (Set de curățare a capului de imprimare)	C13S210181/ C13S400269	Următoarele consumabile sunt incluse într-un set de întreținere. ☐ Unitate de ștergere (x1) ☐ Tampon de scurgere (x1) ☐ Mănuși (x2)
Cap station set (setul stației de acoperire cu capac)	C13S210182/ C13S400270	Acest set include o stație de acoperire cu capac de înlocuire (x1) și mănuși (x2).

Anexe

Denumirea produsului	Numărul produsului	Explicație
Maintenance Kit (Kit de întreținere)	T7362	Acesta este echivalent cu kitul de întreținere furnizat împreună cu produsul.
Nozzle Refresh Tool (Instrument de curățare a suprafeței duzelor)	C13S210183/ C13S400271	Se utilizează pentru a efectua operațiunea Nozzle Refresh (curățarea suprafeței duzelor).
Media Edge Plate (Ghidaj de margine suport media)	C12C941231	Identice cu ghidajele de margine ale suportului media furnizate împreună cu imprimanta sau Kitul opțional cu două role. Comercializat per bucată.  „Înlocuirea ghidajelor de margine a suportului media” la pagina 84
Twin Roll Option Kit (Kit opțional cu două role)	C12C941871	Puteți încărca și imprima de pe până la două role de suport media în același timp.

Suporturi compatibile

Următoarele suporturi media pot fi utilizate cu imprimanta. Calitatea tipăririi depinde în mare măsură de tipul și de calitatea suportului media utilizat. Selectați un suport media adecvat comenzii respective. Pentru informații despre utilizare, consultați documentația primită la cumpărarea suportului media sau contactați producătorul. Înainte să achiziționați suportul media în volume mari, încercați să faceți un test de tipărire pe un model mai mic și verificați rezultatele obținute.



Important:

Nu folosiți suporturi media îndoite, șifonate, rupte sau murdare.

Suport media de tip rolă

Dimensiunea centrului rolei	2 sau 3 in.
Diametrul exterior al rolei	Max. 250 mm (9,84 in)
Lățimea suportului media	
Single Roll/Atunci când un set de suporturi de susținere media este îndepărtat la utilizarea Twin Roll	De la 300 la 1 625 mm (de la 11,8 la 64 inch)
La încărcarea a două role de suport media pe Twin Roll*1	Miez de rolă de 2 inch: De la 300 la 1 040 mm (de la 11,8 la 40,94 inch) Miez de rolă de 3 inch: De la 300 la 1 100 mm (de la 11,8 la 43,31 inch)
La încărcarea unei singure role de suport media pe Twin Roll	De la 300 la 1 400 mm (de la 11,8 la 55,12 inch)
Grosimea suportului media	0,5 mm (0,02 in) sau mai puțin
Greutatea rolei*2	Până la 45 kg (99 lb)

*1 Lățimea combinată a suportului media pentru cele două role trebuie să se încadreze în următoarele intervale.

- ❑ Miez de rolă de 2 inch: 1 340 mm (52,75 inch)
- ❑ Miez de rolă de 3 inch: 1 400 mm (55,12 inch)

*2 Greutatea totală a două role de suport media la utilizarea Twin Roll.


Mutarea și transportul imprimantei

În această secțiune sunt prezentate indicații pentru mutarea și transportul produsului.

Locații de instalare corespunzătoare

Instalați această imprimantă într-o locație care respectă următoarele indicații.


- ❑ O locație stabilă, plată și care nu transmite vibrații, cu suficient spațiu de jur împrejur, așa cum se arată în ilustrație.

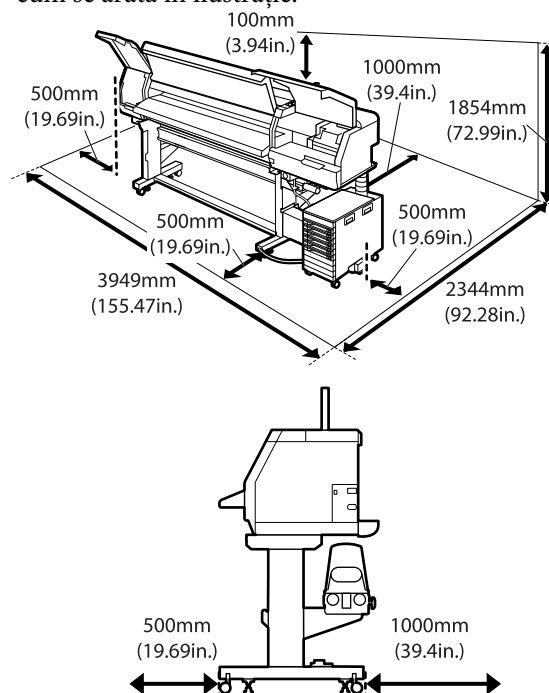

Anexe

Sfaturi:

La utilizarea imprimantei împreună cu un mecanism de scuturare, configurați-le astfel încât marginea suportului media să se afle pe partea dreaptă atunci când este văzută din față. Centrul etichetei afișate mai jos (zona încercuită) are rolul de ghidaj pentru marginea suportului media.

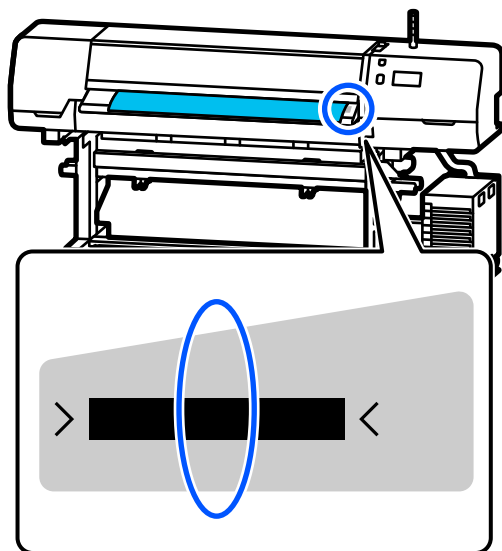

- ☐ O locație care poate susține greutatea imprimantei (aprox. 335 kg (aprox. 738,7 lb))
- ☐ O locație în care cablul de alimentare pentru imprimantă poate fi conectat la o priză dedicată

**Avertisment:**

- ☐ Pentru a preveni accidentările prin scurgere la pământ, conectați la o priză cu împământare. Conectarea la un alt tip de priză decât o priză cu împământare poate duce la șocuri electrice sau incendii. Verificați priza electrică pe care o veți utiliza. Dacă priza nu este împământată, contactați distribuitorul.
- ☐ Utilizați numai surse de alimentare de tipul indicat pe eticheta imprimantei. Poate apărea un șoc electric sau un incendiu.
- ☐ Nu conectați cablul de alimentare la o priză multiplă sau un prelungitor. Poate apărea un șoc electric sau un incendiu. Conectați cablul de alimentare direct la o priză de uz casnic.
- ☐ Nu amplasați imprimanta în apropierea zonelor unde se desfășoară procese de pretratare pentru imprimante pentru articole de îmbrăcăminte

**Important:**

În funcție de tipul de pulverizator utilizat la pretratare, acesta poate crea o ceață în timpul aplicării lichidului de pretratare. Ceața ar putea pătrunde în imprimantă, ceea ce ar putea cauza o avarie sau o defecțiune. Nu instalați imprimanta în apropierea zonelor unde sunt pulverizați agenți de pretratare.

Mutarea imprimantei

Această secțiune explică modul în care să mutați imprimanta într-o altă locație la același etaj, unde nu există denivelări sau diferențe de nivel. Consultați informațiile de mai jos referitoare la mutarea imprimantei de la un etaj la altul sau într-o altă clădire.



„Transport” la pagina 146

**Atenție:**


Nu înclinați produsul mai mult de 10 grade în față sau în spate în timpul mutării. Nerespectarea acestei precauții poate duce la căderea imprimantei, producând accidente.

**Important:**

- ☐ Nu îndepărtați unitățile de alimentare cu cerneală. În cazul în care nu se respectă această măsură de precauție, duzele se pot usca.
- ☐ Asigurați-vă că imprimanta este mutată în următoarele condiții.
 - ☐ Nu deconectați sistemul de alimentare continuă cu cerneală de la imprimantă (transportați imprimanta cu conectorul tubului pentru cerneală conectat în partea din spate a imprimantei și blocat utilizând maneta de blocare a conectorului)
 - ☐ Asigurați-vă că ați fixat cablul unității de cerneală

Pregătirea

- 1 Verificați dacă imprimanta a fost închisă.
- 2 Îndepărtați recipientul de cerneală reziduală.
 „Înlocuirea recipientului de cerneală reziduală” la pagina 78
- 3 Deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri de la imprimantă.
 De asemenea, îndepărtați următoarele articole de pe sistemul de alimentare continuă cu cerneală.
 - ☐ Cablu de conectare la imprimantă
 - ☐ Plăci de prevenire a răsturnării (pe ambele părți)
- 4 Scoateți suportul media din unitatea de alimentare suport media.
- 5 Deblocați cele două role din față.

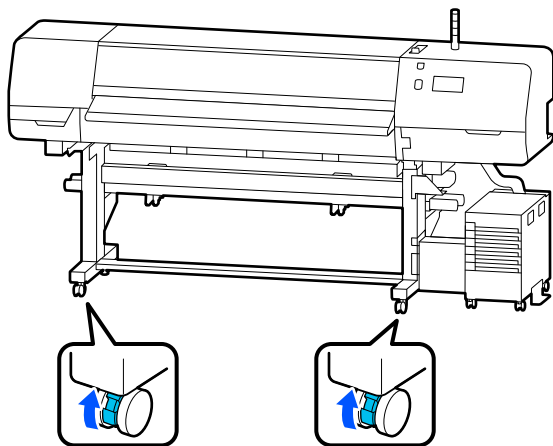


Important:

Asigurați-vă că ați ridicat elementele de îndreptare de deasupra rolor înainte de a muta imprimanta. Mutarea imprimantei fără ridicarea elementelor de îndreptare ar putea provoca o defecțiune. Aveți nevoie de cheia furnizată pentru a ajusta elementele de îndreptare.

(1) Slăbiți piulița aflată deasupra fiecărui element de îndreptare.

(2) Rotiți piulița din partea de jos în sens invers acelor de ceasornic.

(3) Verificați dacă fiecare element de îndreptare se află deasupra rolor.

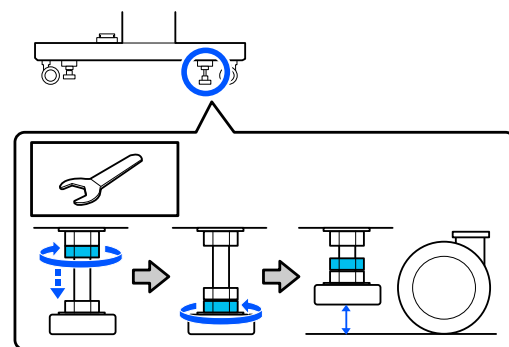

6 Mutați imprimanta.

Mutarea imprimantei trebuie efectuată de trei persoane, câte una pe fiecare latură a imprimantei și una pentru sistemul de alimentare continuă cu cerneală. De asemenea, la mutarea imprimantei, asigurați-vă că partea stângă a imprimantei se află în față, iar sistemul de alimentare continuă cu cerneală se află în spate.

Important:

Utilizați rolele de pe suportul dedicat de imprimantă doar pentru a muta imprimanta pe distanță scurtă în spații închise, pe o suprafață plană. Acestea nu pot fi utilizate pentru transport.

Instalare după mutare

SUA, Canada și America Latină

Contactați distribuitorul pentru instalarea produsului. Produsul trebuie să fie instalat de către un distribuitor autorizat. Daunele la nivelul produsului rezultate în urma instalării neautorizate nu vor fi acoperite de garanția Epson.

Alte regiuni


După mutarea imprimantei, urmați indicațiile de mai jos pentru a pregăti imprimanta pentru utilizare.

- 1** Verificați dacă locația este adecvată pentru instalare.
 „Locații de instalare corespunzătoare” la pagina 142
- 2** Consultați *Ghidul de instalare* și efectuați următoarele proceduri.
 - ☐ Blocați rolele
 - ☐ Montați recipientul pentru colectarea cernelii reziduale
 - ☐ Nivelați imprimanta
 - ☐ Conectați cablul de comunicații al computerului *Ghid de instalare* (broșură)


Dacă nu aveți *Ghidul de instalare* la îndemână, puteți consulta Manualul online.

Important:

Vibrațiile apărute în timpul transportului pot desface șuruburile de pe partea din spate a suportului (cele 8 șuruburi afișate încercuite). Utilizați cheia hexagonală inclusă pentru a strânge din nou toate șuruburile.

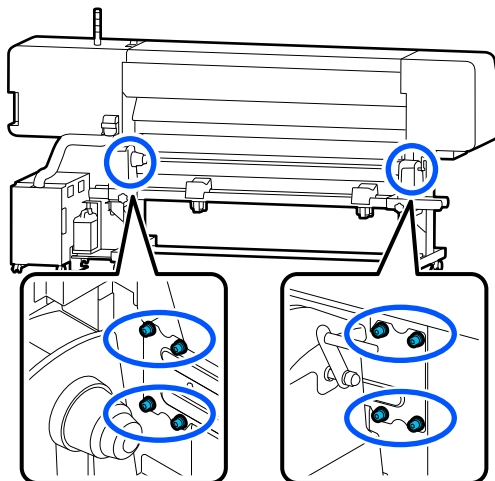

- 3** Conectați ștecărul la o priză cu un conector de împământare, apoi porniți alimentarea.

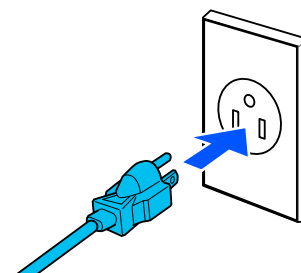

Important:

Forma ștecărului variază în funcție de regiunea sau țara de comercializare. Utilizați doar cablul de alimentare furnizat.

- 4** Efectuați o operațiune **Print Head Nozzle Check** pentru a vedea dacă duzele sunt înfundate.

 „Cum puteți imprima un model de verificare a duzelor” la pagina 88

- 5** Efectuați operațiunea **Print Adjustments** în meniul Settings.

 „Optimizarea setărilor suportului media” la pagina 50

Transport

Înainte de a transporta imprimanta, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Anexe

Listă cu setările suporturilor media pentru fiecare Media Type (Tip suport media)

Tabelul următor prezintă setările suporturilor media înregistrate atunci când este selectat Media Type (Tip suport media).

Element	Tipul de suport media	
	Film	Paper/Others
Temperatura Heater	50 °C/122 °F	40 °C/104 °F
Drying Time per Pass	0 sec	0 sec
Platen Gap	2.0	2.0
Feeding Tension	Lv2	Lv2
Paper Suction	Lv4	Lv6
Head Movement Range	Data Width	Data Width
Pressure Roller Load	Single Roll: Medium Twin Roll: Strong	Strong
Skew Reduction	Off	On
Roll Winding Direction	Printable Side Out	Printable Side Out
Reduce Print Streak	Off	Off

Sfaturi:

Exclusiv pentru aplicațiile pe folie, valorile specificate de producător pentru **Pressure Roller Load** diferă între Single Roll și Twin Roll. Atunci când comutați setările pentru **Media Feeding Unit**, valorile implicite din fabrică vor fi aplicate automat doar numerelor de setări pentru suporturi media neînregistrate. Deoarece setările pentru suporturile media înregistrate sunt păstrate așa cum erau în momentul salvării, vă rugăm să utilizați setări separate, după cum este necesar.


Anexe

Confirmarea poziției de montare a buretelui în instrumentul de curățare a suprafeței duzelor

Înainte de atașarea buretelui în instrumentul de curățare a suprafeței duzelor, confirmați pozițiile liniilor care nu sunt aliniate în modelul de verificare a duzelor.


Cum să citiți modelul de verificare a duzelor

Priviți modelul de verificare a duzelor cu textul îndreptat spre dumneavoastră, așa cum se arată mai jos, și verificați dacă există zone în care liniile sunt conectate. În exemplul de mai jos, zonele corespunzătoare sunt cele în care sunt conectate liniile adiacente din BK1 de pe rândul de jos (pozițiile sunt subliniate cu linii punctate).

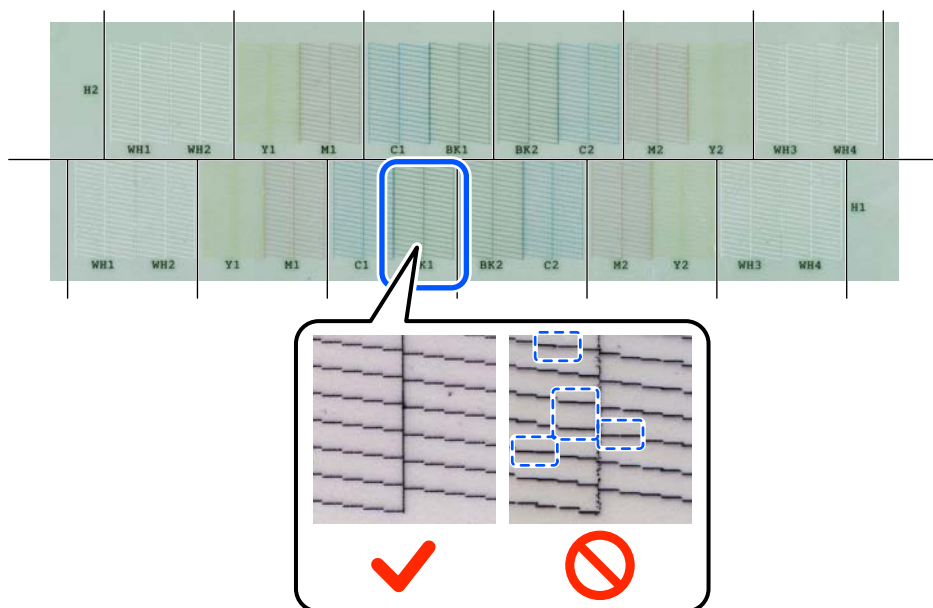

Poziția de montare a buretelui pe suport

Amplasați suportul așa cum se arată mai jos, pentru a confirma poziția de montare a buretelui. O adâncitură (zona de montare a buretelui) corespunde la două rânduri din modelul de verificare (zonele separate prin linii verticale în schema de mai sus). Așa cum se arată în exemplul de mai sus, dacă liniile sunt conectate în BK1, apăsați buretele în poziția încercuită (rândul de jos, al treilea de la stânga) pentru a-l monta.

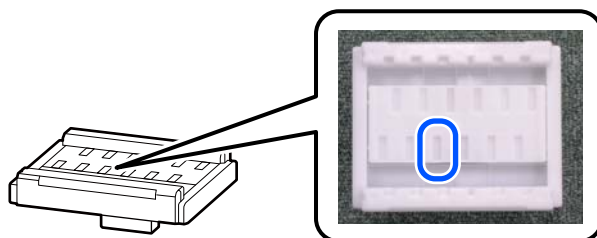

! Important:

Doar doi bureți pot fi atașați simultan. Atașarea a trei sau mai mulți bureți simultan vă va împiedica să curățați cu o forță adecvată.

Dacă liniile sunt conectate pe trei sau mai multe coloane, efectuați curățarea în mai multe sesiuni.

Cerințele sistemului

Fiecare software poate fi utilizat în următoarele medii (În iulie 2026).

Sistemele de operare acceptate se pot modifica.

Pentru cele mai noi informații, consultați site-ul web Epson.

Epson Edge Dashboard



Important:

Verificați dacă următoarele cerințe sunt îndeplinite de computerul pe care este instalat Epson Edge Dashboard.

Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, software-ul nu poate monitoriza corect imprimanta.

- ☐ Dezactivați funcția de hibernare a computerului.
- ☐ Dezactivați funcția de repaus, astfel încât computerul să nu intre în starea de repaus.

Windows PC

Sisteme de operare	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Procesor cu mai multe nuclee (3,0 GHz sau mai rapid) Se recomandă Intel® Core™ i5 3,4 GHz sau mai rapid
Memorie disponibilă	4 GB sau mai mult
Hard disc (spațiu disponibil în timpul instalării)	2 GB sau mai mult
Rezoluție afișaj	1280 × 1024 sau superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 1000Base-T
Browser	Microsoft Edge

Mac

Sisteme de operare	macOS 12.6 sau ulterior
CPU	Apple Silicon (M1 sau ulterior) sau Intel® Core™ i5 3,4 GHz sau mai rapid recomandat
Memorie disponibilă	4 GB sau mai mult
Hard disc (spațiu disponibil în timpul instalării)	2 GB sau mai mult

Anexe

Rezoluție afișaj	1280 × 1024 sau superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 1000Base-T
Browser	Safari 15 sau ulterior

Epson Edge Print PRO**Mediu de operare minim**

Sisteme de operare	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Intel® Core™ i3 3,0 GHz sau mai rapid (lansat după aprilie 2014)
Memorie disponibilă	8 GB sau mai mult
Hard disc (spațiu disponibil în timpul instalării)	50 GB sau mai mult
Rezoluție afișaj	1280 × 1024 sau superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Computerul pe care este instalat acest software trebuie să poată rula simultan și alte aplicații, precum Adobe Illustrator. Drept urmare, vă recomandăm să utilizați un computer cu cele mai bune specificații disponibile.

În plus, datele gestionate de acest software sunt, în mod normal, de nivelul câtorva GB și ar putea ajunge chiar la zeci de GB pentru sarcini mari de tipărire de înaltă calitate.

Din această cauză, recomandăm utilizarea unui computer cu suficientă capacitate de stocare în memorie disponibilă.

Mediul recomandat pentru utilizarea acestui software este următorul.

Mediu recomandat

Sisteme de operare	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Procesor Intel® Core™ i7-14700 sau superior
Memorie disponibilă	32 GB sau mai mult
Stocare (spațiu disponibil în timpul instalării)	SSD 1 TB sau mai mult
Rezoluție afișaj	1 280 × 1 024 sau superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Gigabit Ethernet

Anexe

Web Config

Următoarele browsere sunt compatibile. Asigurați-vă că utilizați ultima versiune browser-ului.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Tabel cu specificații

Specificații ale imprimantei	
Metodă de tipărire	Cu jet de cerneală la cerere
Configurație duze	White (Alb): 3 200 duze Altele în afară de White (Alb): 1 600 duze × 4 culori (Black (Negru), Yellow (Galben), Magenta, Cyan)
Rezoluție (maximă)	1200 × 1200 dpi
Cod de comandă	ESC/P raster (comandă secretă)
Metodă de alimentare a suportului media	Alimentare prin fricțiune
Memorie integrată	2 GB
Interfață	USB de mare viteză*1 IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*2
Tensiune nominală	
Imprimantă (intrare)	CA 200–240 V
Sistem de alimentare continuă cu cerneală (ieșire)	CA 100–240 V
Curent nominal	
Imprimantă (intrare)	5 A
Sistem de alimentare continuă cu cerneală (ieșire)	1,4 A
Frecvență nominală	
Imprimantă (intrare)	50/60 Hz
Sistem de alimentare continuă cu cerneală (ieșire)	50/60 Hz

Specificații ale imprimantei	
Consum de putere	
La utilizare	Aprox. 440 W
Mod pregătit	Aprox. 70 W
Mod repaus	Aprox. 42 W
Alimentare întreruptă	Aprox. 0,6 W
Temperatură și umiditate (fără condens)	
La utilizare	De la 10 la 35 °C (de la 50 la 95 °F), de la 20 la 80 % Recomandat: de la 20 la 25 °C (de la 68 la 77 °F), de la 40 la 60 %
În timpul depozitării (înainte de despachetare)	De la -20 la 60 °C (de la -4 la 140 °F), de la 5 la 85 % (În decurs de 120 de ore la 60 °C (140 °F), în decurs de o lună la 40 °C (104 °F))
În timpul depozitării (După despachetare)	De la -10 la 40 °C (de la 14 la 104 °F), de la 5 la 85 % (În decurs de o lună la 40 °C (104 °F))
Temperatură și regimul de umiditate	
Zonă gri: tipărire	
Linii hașurate: recomandat	
Dimensiune	
Dimensiuni de depozitare	(L) 2 949 × (l) 844 × (H) 1 605 mm (L) 116,1 × (l) 33,23 × (H) 63,2 in
Dimensiuni maxime	(L) 2 949 × (l) 844 × (H) 1 754 mm (L) 116,1 × (l) 33,23 × (H) 69,06 in

Anexe

Specificații ale imprimantei

Greutate	Aprox. 335 kg (738,7 lb)*3
----------	----------------------------

- *1 USB de mare viteză corespunde USB 2.0
- *2 Utilizați un cablu torsadat protejat (categoria 5e sau superioară).
- *3 Fără a include unități de alimentare cu cerneală.

**Important:**

Utilizați imprimanta la o altitudine de 2000 m (6562 ft.) sau mai puțin.

**Important:**

- ❑ Pentru o imprimare color stabilă, mențineți o temperatură constantă a camerei de la 20 la 25 °C (de la 68 la 77 °F).
- ❑ Dacă temperatura din cameră este ridicată, este posibil ca duzele să rămână înfundate și după efectuarea operațiunii **Cleaning (Heavy)**. Operațiunea **Cleaning (Heavy)** ar trebui efectuată la o temperatură maximă de 25 °C (dar la o temperatură care să se încadreze în continuare în intervalul de funcționare obligatoriu).

Specificații cerneală

Tip	Unitate de alimentare cu cerneală dedicată
Tipuri de cerneală	Cerneală pigmentată
A se utiliza înainte de	Data tipărită pe unitatea de alimentare cu cerneală (depozitată la temperatură normală)
Expirarea garanției tipăririi	Un an (după instalarea în imprimantă)

Specificații cerneală

Temperatura de depozitare	În stare ambalată și depozitată/în stare instalată în imprimantă: -20 până la 40 °C (-4 până la 104 °F) (Până la 4 zile la -20 °C [-4 °F], până la 1 lună la 40 °C [104 °F]) În stare ambalată și transportată: -20 până la 60 °C (-4 până la 140 °F) (Până la 4 zile la -20 °C [-4 °F], până la 1 lună la 40 °C [104 °F], până la 72 de ore la 60 °C [140 °F])
Dimensiuni (aprox.)	180 (L) × 410 (l) × 30 (H) mm (7,08 [L] × 16,2 [l] × 1,18 [H] in)
Capacitate	1 600 ml (54,1 uncii)

Măsuri de precauție importante și standarde de conformitate în legătură cu imprimanta



Avertisment:

Acesta este un produs din clasa A. La utilizarea într-un mediu casnic, acest produs poate produce interferențe radio, iar utilizatorul va trebui să ia măsurile necesare.

Restricții privind copierea

Respectați următoarele restricții pentru a asigura utilizarea responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor elemente este interzisă prin lege:

- ☐ Bancnote, monede, titluri de valoare tranzacționabile emise de stat, titluri de obligațiuni de stat și titluri de valoare municipale
- ☐ Mărci poștale neutilizate, cărți poștale pretimbrate și alte trimiteri poștale oficiale cu timbru valabil
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și titluri de valoare emise în conformitate cu procedura legală

Fiți prudent atunci când copiați următoarele elemente:

- ☐ Titluri de valoare private tranzacționabile (certificate de acțiuni, titluri negociabile, cecuri etc.), abonamente lunare, bilete de concesiune etc.
- ☐ Pașapoarte, permise de conducere, certificate de sănătate, permise de acces rutier, bonuri de masă, bilete etc.

Sfaturi:

Copierea acestor elemente poate fi, de asemenea, interzisă prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor protejate prin drepturi de autor:

Imprimantele pot fi utilizate abuziv prin copierea necorespunzătoare a materialelor protejate prin drepturi de autor. Cu excepția cazului în care acționați la sfatul unui avocat avizat, fiți responsabil și respectuos, obținând permisiunea deținătorului drepturilor de autor înainte de a copia materiale publicate.

Marcaj CE (pentru utilizatorii din Europa și Turcia)

<https://www.epson.eu/conformity>

Aprobare tip ZICTA pentru utilizatorii din Zambia

Consultați următorul website pentru a verifica informațiile pentru aprobarea de tip ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>