

EPSON

SC-G9000 Series

Guide d'utilisation

CMP0579-01 FR

Copyrights et marques

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité n'est assumée en ce qui concerne l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

Microsoft, Windows et Microsoft Edge sont des marques déposées du groupe d'entreprises Microsoft.

Apple, Mac, OS X, macOS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel et Intel Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Adobe, Illustrator et Acrobat Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Chrome et YouTube sont des marques commerciales de Google LLC.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Firefox est une marque commerciale de Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont utilisées qu'à des fins d'identification.

© 2026 Seiko Epson Corporation

Copyrights et marques

Remarque à l'attention des utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine

IMPORTANT : avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter les *consignes de sécurité* disponibles en ligne.

Table des matières

Copyrights et marques

Remarque à l'attention des utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. 3

Remarques sur les manuels

Signification des symboles. 6

Captures d'écran. 6

Illustrations. 6

Références du système d'exploitation. 6

Windows. 6

Mac OS. 6

Organisation manuelle. 6

Affichage des manuels vidéo. 7

Affichage des manuels PDF. 8

Introduction

Éléments de l'imprimante. 9

Partie avant. 9

Intérieur. 12

Arrière. 14

Solution d'encre par lots. 15

Panneau de commande. 18

Écran d'accueil. 20

Comprendre les Témoins Lumineux. 28

Remarques sur la manipulation. 29

Remarques sur l'utilisation de l'imprimante. 29

Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante. 30

Remarques lors de l'utilisation du panneau de commande. 30

Remarques quant à la manipulation des Unités d'alimentation en encre. 31

Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc). 32

Précautions lors de l'utilisation de la solution d'encre en vrac. 32

Précautions à observer lors de la manipulation et du stockage des supports. 32

Introduction aux logiciels fournis. 34

Logiciels de base. 34

Epson Edge Print PRO. 35

Autres logiciels disponibles. 35

Utilisation de Epson Edge Print PRO (Windows uniquement). 37

Démarrage. 37

Acquisition et enregistrement de fichiers EMX. 37

Fermeture. 37

Utilisation d'Epson Edge Dashboard. 37

Démarrage. 37

Enregistrement de l'imprimante. 38

Téléchargement du fichier EMX. 38

Fermeture. 38

Utilisation de EPSON Software Updater (Windows uniquement). 38

Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles. 39

Réception de notifications de mise à jour. 39

Utilisation de Web Config. 39

Résumé des fonctions. 40

Démarrage. 40

Fermeture. 40

Désinstallation des logiciels. 40

Windows. 40

Mac OS. 41

Remarques concernant le mot de passe administrateur. 41

Vérification du mot de passe initial. 41

Modification du mot de passe. 41

Opérations de base

Flux de travail pour une impression correcte. 43

Enregistrement des paramètres du support sur l'imprimante. 43

Remarques lors de la manipulation du support. 44

Remarques sur le chargement des supports. 45

Remarques lors de l'utilisation de la Trousse

Double Rouleau. 46

Comment changer l'Unité d'entraînement du support. 47

Chargement des supports. 47

Configurez les paramètres pour les supports chargés. 48

Optimisation des Paramètres du support. 50

Précautions lors de l'exécution des Réglages de l'impression. 51

Procédure de Réglage d'alim. du support. 51

Procédure d'Alignement de la tête. 53

Avant impression. 53

Impression. 54

Table des matières

Modification des paramètres au cours de l'impression.	54
Modification de la température du chauffage. . .	54
Correction de l'effet de bandes.	54
Remplacement du support.	55
Remplacement du support étendu.	55
Remplacement du support qui n'est pas épuisé. .	56
Zone imprimable.	58
Le bord du support est la référence pour la zone d'impression.	58
Zone imprimable.	59

Maintenance

Quand effectuer les différentes opérations de maintenance.	62
Lieu et rythme de nettoyage.	62
Emplacement des consommables et planning de remplacement.	63
Autres maintenances.	65
Ce dont vous aurez besoin.	66
Fourni avec l'imprimante.	66
Vendu séparément.	66
Précautions concernant la maintenance.	67
Comment nettoyer.	68
Nettoyage quotidien.	68
Utilisation du Nettoyeur d'encre.	69
Nettoyage autour de la Tête d'impression.	70
Nettoyage des Capuchons d'aspiration.	72
Remplacement des consommables.	75
Remplacement des Unités d'alimentation en encre.	75
Mise au rebut de l'encre usagée.	77
Remplacement du Kit de nettoyage de la tête. . .	78
Remplacement du kit de la station d'encapuchonnage.	82
Remplacement des Plaques latérales du support. .	83
Autres maintenances.	85
Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement.	85
Vérification des buses et Nettoyage de la tête. . .	86
Maintenance préalable lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée .	89
Nettoyage à l'intérieur du capot de l'imprimante.	90
Nettoyage des rouleaux presseurs.	91
Nettoyage de la surface des buses (Rafrâichissement des buses).	92
Manipulation des consommables usagés.	94
Élimination.	94

Menu du panneau de commande

Liste des menus.	95
Détails du menu.	103
Menu Réglages généraux.	103
Menu Paramètres du support.	114
Menu Entretien.	118
Menu Informations sur la pièce de rechange. . .	120
Menu État imprimante.	120

Résolution des problèmes

Lorsqu'un message s'affiche.	121
En cas de demande de maintenance ou d'erreur de l'imprimante.	123
Dépannage.	124
Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas).	124
L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime.	125
Les impressions ne répondent pas à votre attente.	126
Support.	135
Autres.	139

Annexe

Options et consommables.	140
Unités d'alimentation en encre.	140
Autres.	140
Supports pris en charge.	142
Déplacement et transport de l'imprimante.	142
Emplacements d'installation appropriés.	142
Déplacement de l'imprimante.	143
Transport.	145
Liste des paramètres de support pour chaque Type de support.	146
Confirmation de la position pour fixer l'éponge sur l'Outil de nettoyage des buses.	147
Configuration système requise.	149
Epson Edge Dashboard.	149
Epson Edge Print PRO.	150
Web Config.	151
Tableau des spécifications.	152
Précautions importantes et normes de conformité relatives à l'imprimante.	154

Remarques sur les manuels

Remarques sur les manuels

Signification des symboles

Pour éviter les blessures aux clients ou à des tiers et les dommages matériels, ce manuel utilise les symboles suivants pour avertir des opérations et manipulations dangereuses. Assurez-vous de comprendre la signification de ces symboles avant de lire ce manuel.

 Avertissement :	Les Avertissements sont des consignes à observer pour éviter toute blessure corporelle.
 Attention :	Attention signale des consignes à observer pour éviter toute blessure.
 Important :	Important signale des consignes à observer pour éviter d'endommager ce produit.
Conseils :	Les conseils contiennent des informations utiles ou supplémentaires sur le fonctionnement de ce produit.
	Pointe vers du contenu de référence connexe.

Captures d'écran

- ❑ Les affichages de l'écran et les illustrations peuvent varier selon le modèle et la situation.

- ❑ Sauf indication contraire, les captures d'écran Windows utilisées dans ce manuel proviennent de Windows 11.

Illustrations

Sauf indication contraire, les illustrations du produit de ce manuel présentent l'imprimante, avec l'Unité d'entraînement du support installée, en tant que Rouleau unique.

Les illustrations peuvent différer légèrement du modèle que vous utilisez. Soyez attentif à ces instructions lors de l'utilisation du manuel.

Références du système d'exploitation

Windows

Dans ce manuel, les termes tels que « Windows 11 », « Windows 10 », et « Windows 8.1 » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour se référer à toutes les versions.

- ❑ Système d'exploitation Microsoft®Windows® 11
- ❑ Système d'exploitation Microsoft®Windows® 10
- ❑ Système d'exploitation Microsoft®Windows® 8.1

Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour se référer à Mac OS X 10.9.5 ou une version ultérieure ou à macOS 10.12 ou une version ultérieure.

Organisation manuelle

États-Unis, Canada et Amérique latine

Pour consulter les manuels d'utilisation, visitez <https://support.epson.com> et recherchez votre produit.

Remarques sur les manuels

Autres zones géographiques

Les manuels du produit sont organisés comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez visualiser les manuels PDF à l'aide d'Adobe Acrobat Reader ou de Preview (Aperçu) (Mac OS).

Guide d'installation (livret)	Fournit des informations sur la manière dont configurer l'imprimante suite à son déballage de la boîte. Assurez-vous de lire ce manuel pour réaliser les opérations en toute sécurité.
Consignes de sécurité (livret)	Fournit des instructions à suivre pour éviter les blessures des clients ou des tiers et les dommages matériels. Assurez-vous de lire ceci pour vous assurer que le produit est utilisé correctement et en toute sécurité. Pour certaines régions, ce contenu est inclus dans le Guide d'installation.
Manuel En Ligne	
Guide d'utilisation (PDF)	Ce manuel décrit comment utiliser l'imprimante.
Epson Video Manuals	Ces vidéos vous montrent comment charger le support et effectuer la maintenance.
Guide réseau (PDF)	Ce manuel fournit des informations sur l'utilisation de l'imprimante sur un réseau.
Support Epson (PDF)	Fournit des informations sur l'Assistance Epson pour chaque région.

Affichage des manuels vidéo

Les manuels vidéo ont été chargés sur YouTube et peuvent être visualisés en cliquant sur le texte bleu ci-dessous.

[Epson Video Manuals](#)

Si les sous-titres ne s'affichent pas lorsque vous lisez la vidéo, cliquez sur l'icône de sous-titres affichée dans l'image ci-dessous.



Vous pouvez également afficher les manuels vidéo comme suit :

États-Unis, Canada et Amérique latine

Cliquez sur la touche  (Epson Video Manuals) en haut de l'écran du panneau de commande et scannez le code QR qui s'affiche.

 [« Écran d'Accueil \(affichage de l'état\) » à la page 20](#)


Autres zones géographiques

Cliquez sur **Epson Video Manuals** (Vidéos) en haut de la page du Manuel en ligne.

Remarques sur les manuels

Affichage des manuels PDF

Cette section utilise le Adobe Acrobat Reader DC comme exemple pour expliquer les opérations de base permettant d'afficher le PDF dans Adobe Acrobat Reader.

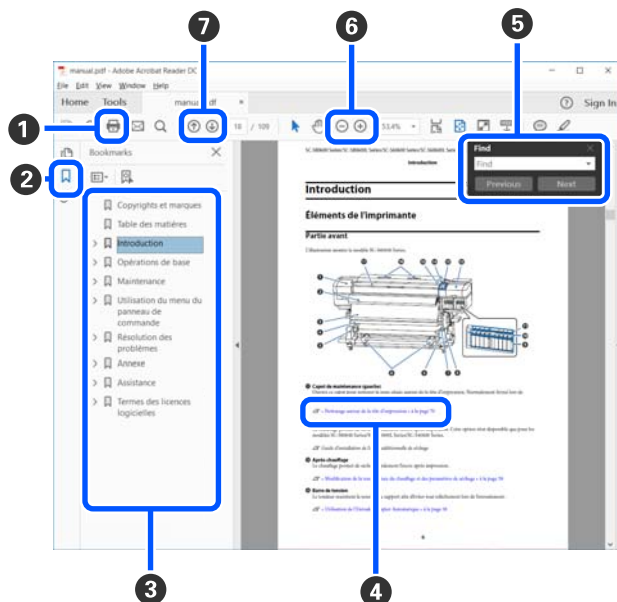

- ❶ Cliquez pour imprimer le PDF manuel.
- ❷ Les signets s'affichent ou se masquent lorsque vous cliquez dessus.
- ❸ Cliquez sur le titre pour ouvrir la page correspondante.

Cliquez sur [+] pour ouvrir les titres plus bas dans la hiérarchie.
- ❹ Si la référence est en texte bleu, cliquez sur ce texte pour ouvrir la page correspondante.

Procédez comme suit pour revenir à la page d'origine.

Pour Windows

Appuyez sur la touche Alt tout en appuyant sur la touche ←.

Pour Mac OS

Appuyez sur la touche command tout en appuyant sur la touche ←.

- ❺ Vous pouvez saisir et rechercher des mots-clés, tels que les noms des éléments que vous souhaitez confirmer.

Pour Windows

Cliquez avec le bouton droit sur une page du manuel PDF et sélectionnez **Find (Rechercher)** dans le menu qui s'affiche pour ouvrir la barre d'outils de recherche.

Pour Mac OS

Sélectionner **Find (Rechercher)** dans le menu **Edit (Modifier)** pour ouvrir la barre d'outils de recherche.

- ❻ Si le texte est trop petit pour être lu, cliquez sur ⊕ pour l'agrandir. Cliquez sur ⊖ pour réduire la taille. Procédez comme suit pour spécifier une partie d'une illustration ou d'une capture d'écran à agrandir.

Pour Windows

Cliquez avec le bouton droit sur la page du manuel en PDF et sélectionnez **Marquee Zoom (Zoom de texte défilant)** dans le menu qui s'affiche. Le pointeur se change en loupe, et vous pouvez l'utiliser pour indiquer la plage de l'endroit que vous souhaitez agrandir.

Pour Mac OS


Cliquez sur le menu **View (Afficher) — Zoom — Marquee Zoom (Zoom de texte défilant)** dans cet ordre pour changer le pointeur en loupe. Utilisez le pointeur comme une loupe pour indiquer la plage de l'endroit que vous souhaitez agrandir.

- ❼ Ouvre la page précédente ou la page suivante.

Introduction

Éléments de l'imprimante

Partie avant

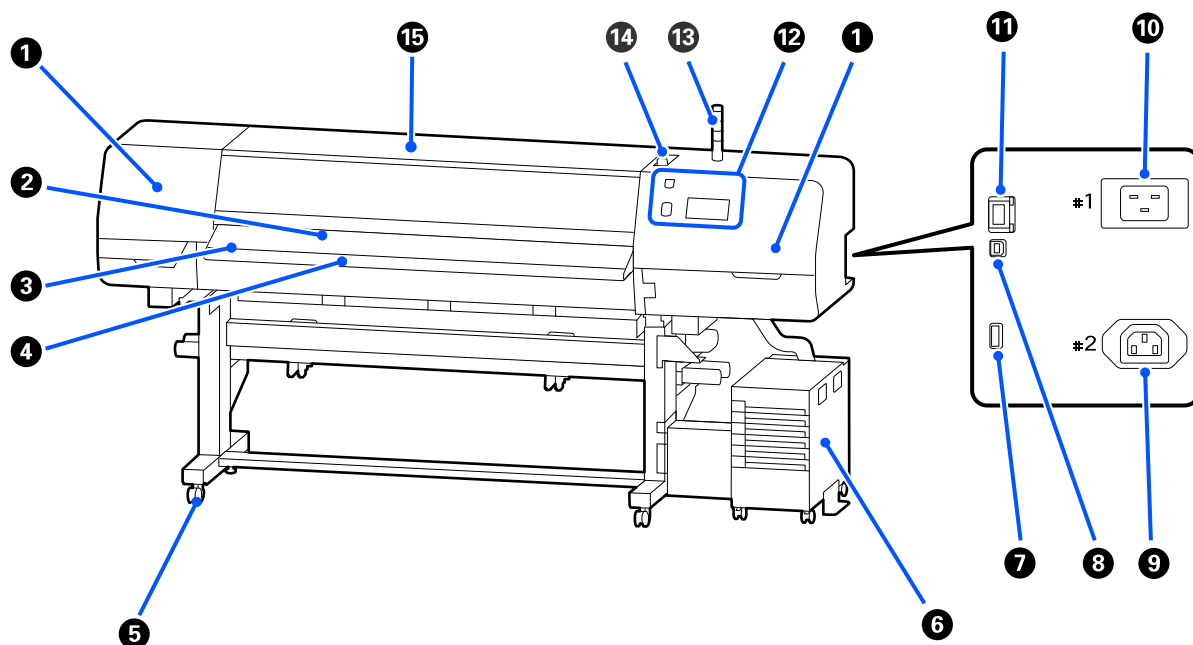

① Capot de maintenance

Ouvrez seulement lors du remplacement ou du nettoyage de consommables. Il y a un capot de maintenance à la fois à gauche et à droite.

② Chauffage

Sèche légèrement l'encre pour l'empêcher de couler sur le support.

③ Rainure du cutter

Passez la lame d'un cutter (vendue séparément) dans cette rainure pour découper le support.

④ Barre de support magnétique

Avant de couper le support, fixez des aimants dans cette zone pour éviter que des supports coupés ne glissent sur le sol et se salissent.

⑤ Roulettes

Verrouillez-les toujours sauf lorsque vous déplacez l'imprimante.

Introduction

6 Solution d'encre par lots

 « Solution d'encre par lots » à la page 15

7 Port en option

Connectez le câble pour la solution d'encre par lots.

8 Port USB

Permet de connecter le câble USB.

9 Prise CA n°2

Connectez le câble pour alimenter la solution d'encre par lots.

10 Prise CA n°1

Branchez le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante.

11 Port LAN

Permet de connecter le câble LAN.

12 Panneau de commande

 « Panneau de commande » à la page 18

13 Témoin lumineux

L'état de l'imprimante est indiqué par les trois témoins de couleur, comme décrit ci-dessous. Lorsque toutes les lampes sont éteintes, l'imprimante est hors tension.



Rouge : Impossible d'imprimer car une erreur est survenue.

Jaune : Un message d'avertissement s'affiche, la maintenance est effectuée, ou l'imprimante est en pause.

Vert : Prêt à imprimer ou impression en cours.

La combinaison des couleurs des lampes et si elles sont allumées ou clignotantes fournit des informations détaillées sur l'état de l'imprimante.

Voir les éléments suivants pour plus de détails sur les témoins lumineux.

 « Comprendre les Témoins Lumineux » à la page 28

14 Levier de chargement du support

Ce levier permet de soulever et d'abaisser le rouleau de pression qui maintient le support en place.

Déplacez le levier vers l'avant pour abaisser le rouleau de pression et maintenir le support en place.


Déplacez le levier vers l'arrière pour soulever le rouleau de pression et dégager le support.

Introduction

15 Capot de l'imprimante

Ouvrez-le seulement lorsque c'est nécessaire pour inspecter l'intérieur de l'imprimante, comme pour charger le support, nettoyer l'intérieur ou éliminer un bouchage papier.

Intérieur

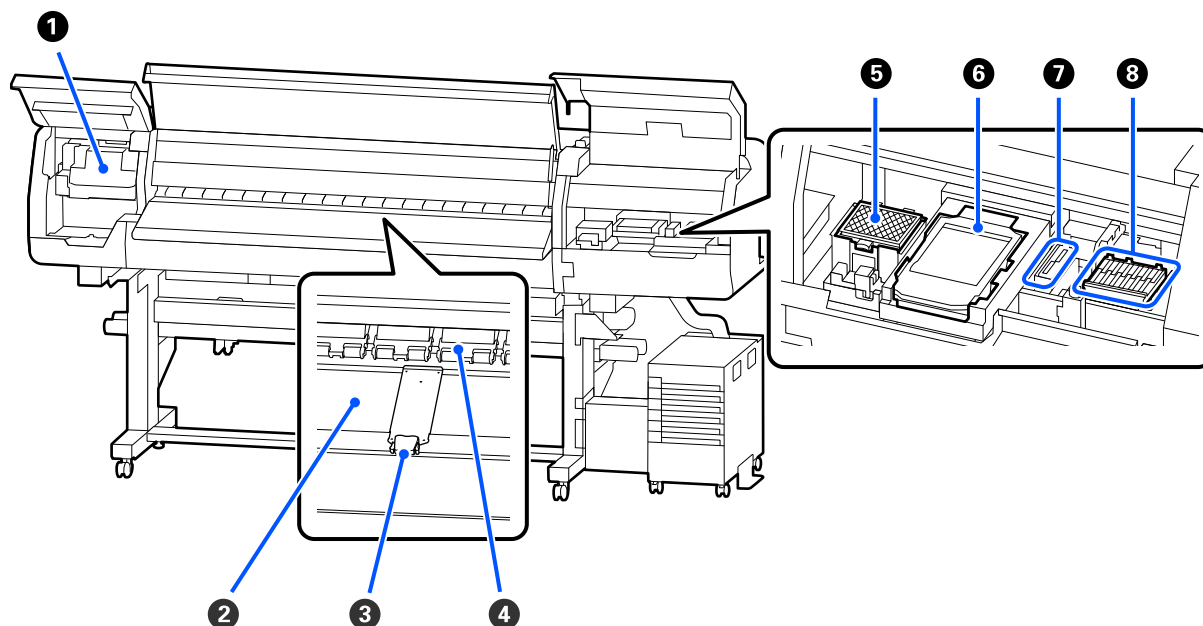

1 Tête d'impression

La tête d'impression imprime en se déplaçant vers la gauche et la droite tout en projetant de l'encre. Lorsque les buses restent bouchées, même après avoir effectué un **Nettoyage de la tête** plusieurs fois, nettoyez autour de la tête d'impression.

 « Nettoyage autour de la Tête d'impression » à la page 70

2 Plaque d'exposition

Aspire le support et l'entraîne pendant l'impression. Si des peluches, de la poussière ou de l'encre adhèrent à la plaque d'exposition, les buses pourraient se boucher ou de l'encre s'écouler.

 « Nettoyage quotidien » à la page 68

3 Plaques latérales du support

Les plaques latérales du support empêchent le support de se soulever et de toucher la tête d'impression. Placez les plaques de chaque côté du support avant impression.

Lorsque vous utilisez la Trousse Double Rouleau, vous aurez besoin de 2 plaques × 2 jeux.

 « Chargement des supports » à la page 47

4 Rouleaux presseurs

Ces rouleaux appuient sur le support lors de l'impression. Ils se déplacent vers le haut et vers le bas en même temps que le levier de chargement du support.

Nettoyez ces rouleaux si la saleté sur les rouleaux tache la surface du support.

 « Nettoyage des rouleaux presseurs » à la page 91

Introduction

5 Tampon d'absorption

L'encre est déversée sur ce tampon lors du rinçage. Le tampon d'absorption est un élément consommable. Remplacez le balai en même temps.

 [« Remplacement du Kit de nettoyage de la tête » à la page 78](#)

6 Balai

Utilisé pour essuyer l'encre coincée à la surface des buses de la tête d'impression. Le balai est un élément consommable. Remplacez-le lorsqu'un message affiché sur le panneau de commande vous y invite.

 [« Remplacement du Kit de nettoyage de la tête » à la page 78](#)

7 Capuchon d'aspiration

Il aspire l'encre pendant le **Nettoyage de la tête** afin de déboucher les buses. Nettoyez-le si un message s'affiche vous demandant de le faire.

 [« Nettoyage des Capuchons d'aspiration » à la page 72](#)

8 Station d'encapuchonnage


Contient les capuchons qui couvrent les buses de la tête d'impression afin d'éviter leur séchage entre les impressions. La station d'encapuchonnage est un article consommable. Remplacez-la si un message s'affiche sur le panneau de commande qui vous y invite.

 [« Remplacement du kit de la station d'encapuchonnage » à la page 82](#)


Introduction

Arrière

Lorsque vous utilisez l'Unité d'entraînement du support fournie par l'imprimante (Rouleau unique)

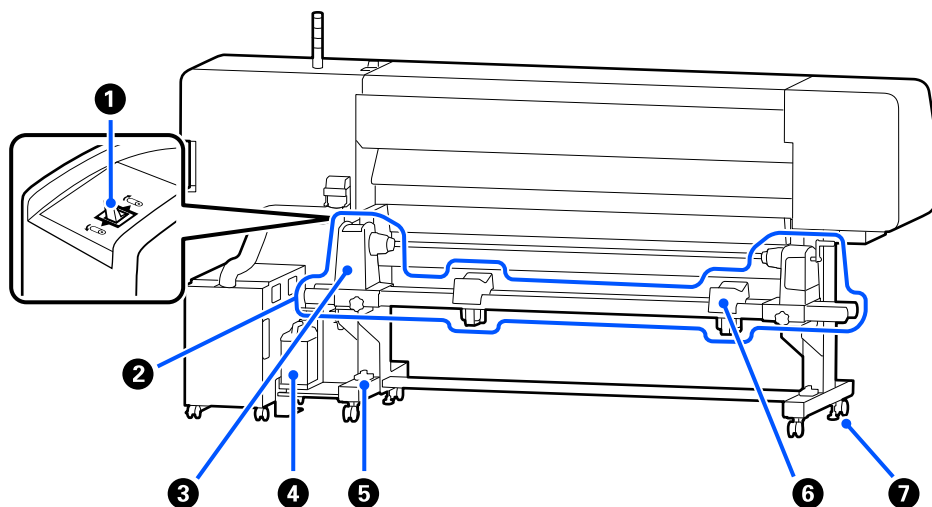

Lorsque vous utilisez la Trousse Double Rouleau (vendue séparément) (Rouleau double)

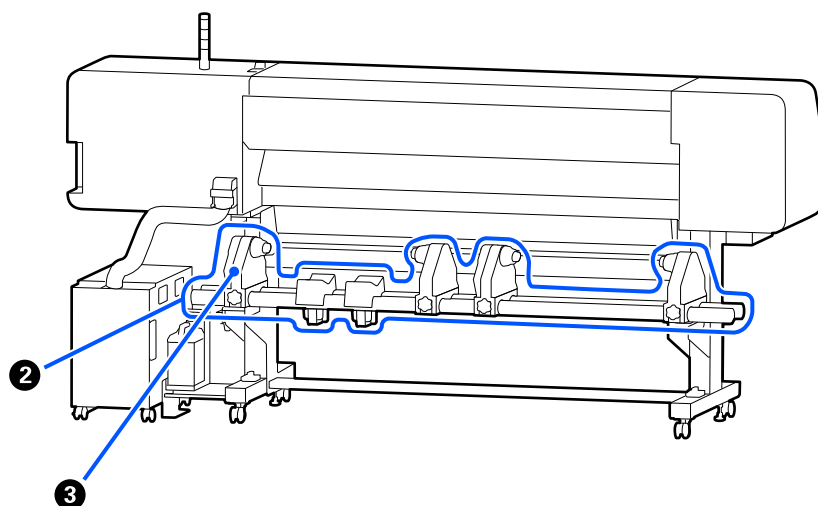

❶ Commutateur d'entraînement (Rouleau unique uniquement)

Enroule le support lors du remplacement du support.

❷ Unité d'entraînement du support

Rouleau unique entraîne automatiquement le support dans l'imprimante. Lorsque vous utilisez la Trousse Double Rouleau, il y a 2 jeux de support de rouleau, et un maximum de 2 rouleaux de support peuvent être chargés en même temps. Le rouleau de support chargé à gauche sera désormais dénommé rouleau 1, et celui de droite rouleau 2.

❸ Support de rouleau

Placez le support sur ce support. Le Rouleau unique inclut une paire de supports de rouleau, le gauche et le droit. Le jeu de Rouleau double inclut deux paires de supports de rouleau, avec un total de quatre.

Introduction

Important :

Utilisez les supports de rouleau prévus aux mêmes fins que le jeu gauche-droite. N'installez pas non plus les supports de rouleau depuis les jeux de Rouleau unique et le Rouleau double en même temps. Une combinaison de supports de rouleau prévus à différentes fins ne fonctionnera pas correctement.

4 Flacon d'encre usagée

Ce bidon recueille l'encre usagée. Remplacez-le par un nouveau flacon d'encre usagée si un message affiché sur le panneau de commande vous y invite.

👉 « Mise au rebut de l'encre usagée » à la page 77

5 Jauge

En cas d'installation sur un sol recouvert de moquette ou sur un sol incliné, vérifiez l'horizontalité de l'imprimante. Il y a une jauge à la fois à gauche et à droite.


6 Soutien du support

Posez le support sur ce soutien avant de le placer sur le support de rouleau. Il y a un soutien du support à la fois à gauche et à droite. Lorsque la Trousse Double Rouleau est installée, placez-la entre les supports de rouleau pour le rouleau 1.

7 Pieds réglables

Il y a deux pieds réglables sur chaque pied. En cas d'installation sur un sol recouvert de moquette ou sur un sol incliné, vérifiez le jauge de niveau de l'imprimante et ajustez les dispositifs de réglage de façon que l'imprimante soit stable. Si vous effectuez un réglage horizontal pendant l'installation, assurez-vous d'élever les pieds réglables au-dessus des roulettes avant de déplacer l'imprimante.

Solution d'encre par lots

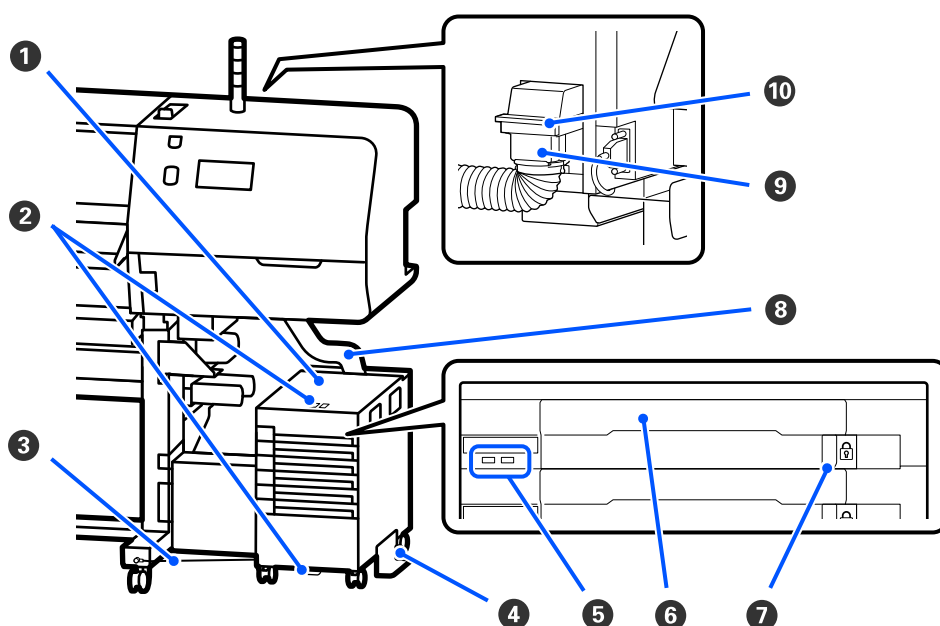


Introduction

1 Solution d'encre par lots

La solution d'encre par lots délivre l'encre à l'imprimante. Insérez des unités d'alimentation en encre dans tous les bacs récupérateurs d'encre.

2 Support du câble de sécurité

Faites passer un câble de sécurité (vendu séparément) à travers les pièces de fixation en haut et en bas afin d'éviter tout vol d'unité d'alimentation en encre.

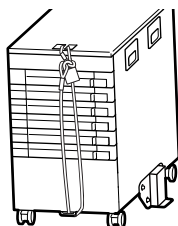

3 Câbles de l'unité d'encre (2 pièces)

Pendant l'utilisation, serrez les vis pour attacher les câbles de l'unité d'encre à l'avant et à l'arrière du pied droit de l'imprimante. Le compartiment à encre peut se casser si vous déplacez la solution d'encre par lots alors qu'il est connecté à l'imprimante sans être attaché avec les câbles de l'unité d'encre.

4 Plateau de rétention

Veillez à ce que la solution d'encre par lots soit utilisée avec un plateau de rétention fixé sur chaque côté afin d'empêcher la solution d'encre par lots de se renverser.

5 Voyant lumineux

Le voyant lumineux indique l'état de la solution d'encre par lots ou d'une unité d'alimentation en encre, comme indiqué ci-dessous.

Bleu fixe : L'encre est délivrée à l'imprimante. Ne tirez pas le bac récupérateur d'encre.

Bleu clignotant : Il est temps de secouer l'unité d'alimentation en encre. Retirez le bac récupérateur d'encre et secouez-le.

 « Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement » à la page 85

Orange fixe ou clignotant : Une erreur s'est produite ou un avertissement est apparu. Consultez les détails de l'erreur ou de l'avertissement sur l'écran du panneau de commande.

Désactivé : Pas d'erreur. Vous pouvez tirer le bac récupérateur d'encre si nécessaire.

6 Bac récupérateur d'encre

Insérez l'unité d'alimentation en encre correspondant à la couleur indiquée sur l'étiquette. Placez tous les bacs récupérateurs d'encre dans la solution d'encre par lots.

7 Verrou

Pour retirer un bac récupérateur d'encre, débloquez-le en positionnant le verrou à droite. Après avoir placé le bac récupérateur d'encre dans la solution d'encre par lots, verrouillez-le en positionnant le verrou à gauche.

Introduction

8 Tuyau à encre

Ce tuyau délivre l'encre à l'imprimante.


9 Connecteur du tuyau à encre

Ce connecteur relie le tuyau à encre et l'imprimante. Le tuyau à encre doit être connecté à l'imprimante, excepté lors du transport de l'imprimante.

10 Levier de verrouillage du connecteur

Bloque le connecteur du tuyau à encre. N'ouvrez pas ce levier après l'avoir verrouillé pendant la configuration initiale.

Panneau de commande

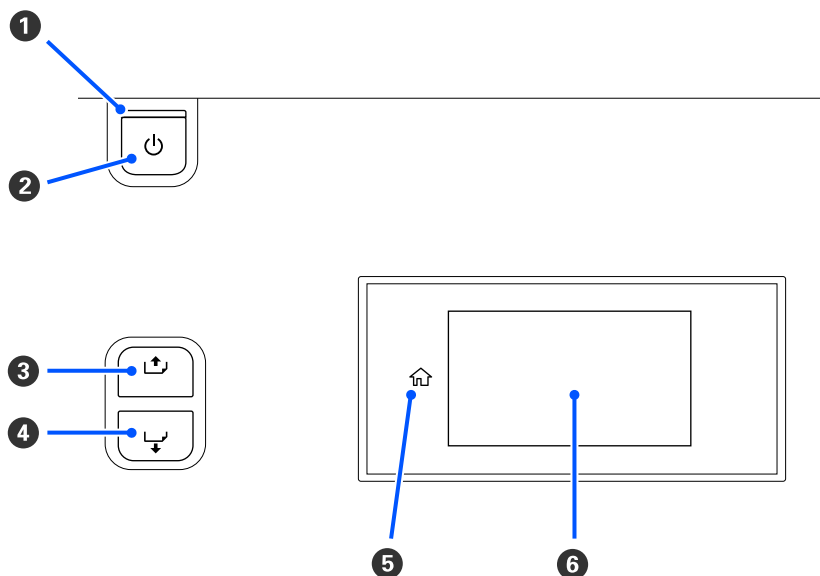

1 **Témoin (voyant d'alimentation)**

L'état de l'imprimante est indiqué par un témoin allumé ou clignotant.

On : L'imprimante est sous tension.

Cligno- : L'imprimante reçoit des données, s'arrête ou effectue un Nettoyage de la tête.
tant

Arrêt : L'imprimante est hors tension.

2 **Touche (bouton d'alimentation)**

Met l'imprimante sous ou hors tension.

3 **(bouton de rembobinage)**

La fonction varie selon la position du levier de chargement du support, comme indiqué ci-dessous.

- ☐ Lorsque le levier de chargement du support est déplacé à l'avant
Vous pouvez rembobiner le support en maintenant le bouton appuyé. Le rembobinage s'arrête lorsque le bord d'attaque du support atteint la position de départ de l'impression. Il est possible de reprendre le rembobinage en relâchant et en appuyant de nouveau sur la touche. Maintenez la touche enfoncée pour accélérer le rembobinage. Lorsque vous utilisez le Rouleau double, le support enroulé à l'arrière de l'imprimante devient lâche. Si le support est lâche, rembobinez-le en pivotant les supports de rouleau en sens inverse.
- ☐ Lorsque le levier de chargement du support est déplacé à l'arrière
Avec le Rouleau unique, vous pouvez rembobiner le support qui a été chargé avec le côté imprimable vers l'extérieur en maintenant le bouton appuyé. Lorsque vous utilisez le Rouleau double, appuyer sur les boutons ne le fera pas fonctionner.

Introduction

4 [bouton] (bouton d'alimentation)

La fonction varie selon la position du levier de chargement du support, comme indiqué ci-dessous.

- ☐ Lorsque le levier de chargement du support est déplacé à l'avant
Vous pouvez charger le support en maintenant le bouton appuyé. Maintenez la touche enfoncée pour accélérer l'alimentation.
- ☐ Lorsque le levier de chargement du support est déplacé à l'arrière
Avec le Rouleau unique, vous pouvez rembobiner le support qui a été chargé avec le côté imprimable vers l'intérieur en maintenant le bouton appuyé. Lorsque vous utilisez le Rouleau double, appuyer sur les boutons ne le fera pas fonctionner.

5 (Accueil)

Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil pendant les opérations du menu (lorsque  est allumé).

 (Accueil) est éteint lorsqu'il est indisponible.

6 Écran

Affiche l'état de l'imprimante, les menus, les messages d'erreur et d'autres informations.


 « Écran d'accueil » à la page 20

Introduction

Écran d'accueil

L'écran de l'imprimante est un écran tactile. La couleur de l'arrière plan peut être modifiée dans **Param de base — Personnalisation de l'écran** dans le menu Réglages généraux comme indiqué dans l'illustration suivante.

Les zones en noir/gris clair (a) sont les zones d'affichage. Si vous appuyez sur ces zones alors qu'il n'y a pas de tâche d'impression en cours et qu'il n'y a pas de message d'erreur sur l'affichage, l'imprimante ne répond pas. Il est possible d'appuyer sur le reste des zones pour afficher des informations ou effectuer des réglages.

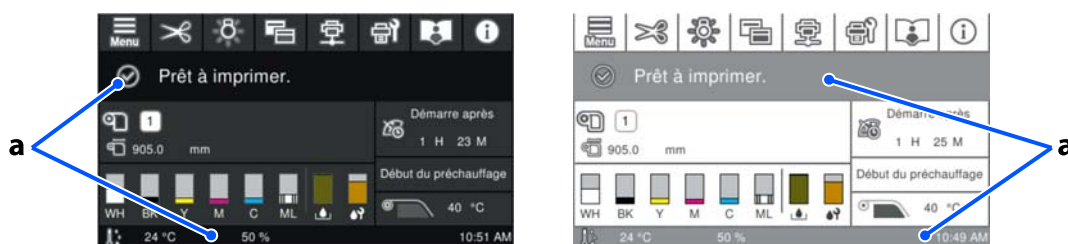

En fonction de l'état de fonctionnement de l'imprimante, il se peut que certains des boutons qui s'affichent au-dessus de l'écran ne réalisent pas leurs fonctions. Si la fonction est indisponible, l'icône est grisée et le bouton ne répond pas, même si on n'appuie pas dessus.


L'écran d'accueil a les deux affichages suivants, et vous pouvez basculer entre eux en appuyant sur .

- ☐ Écran d'Accueil (affichage de l'état)
Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'imprimante.
 « Écran d'Accueil (affichage de l'état) » à la page 20
- ☐ Écran d'accueil (réglages d'impression)
Vous pouvez rapidement changer les plus grandes valeurs de réglage. Vous pouvez également effectuer des réglages pendant l'impression.
 « Écran d'accueil (réglages d'impression) » à la page 27

Écran d'Accueil (affichage de l'état)


L'affichage de certains éléments diffère selon que vous utilisez l'Unité d'entraînement du support (Rouleau unique) incluse avec l'imprimante ou la Trousse Double Rouleau (Rouleau double) vendue séparément.

Rouleau unique

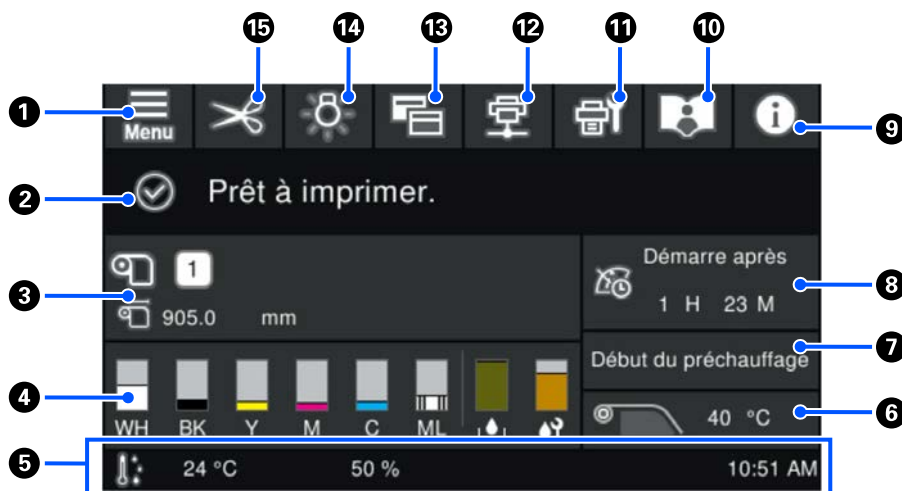

Introduction

Rouleau double

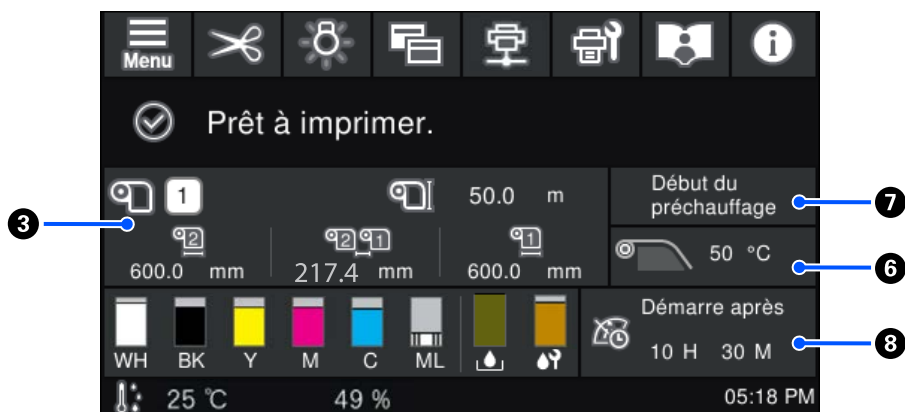

1 (menu)

Le menu des paramètres s'affiche.

 « Menu du panneau de commande » à la page 95

2 Zone d'affichage d'état

Affiche l'état et les avertissements de l'imprimante. Seules les notifications les plus récentes sont affichées dans cette zone. Vous pouvez vérifier toutes les notifications d'avertissement en appuyant sur .

À la réception d'une tâche d'impression, le contenu affiché est modifié comme illustré ci-dessous. Vous trouverez ci-dessous une explication de chaque affichage.



① Affiche une vignette de l'image en cours d'impression ainsi que le nom du fichier. Il se peut qu'une image vignette ne s'affiche pas, en fonction du type de RIP utilisé.

② Affiche une barre reflétant la progression ou la préparation de l'impression.

Cela affiche normalement la progression jusqu'à ce que l'impression soit terminée. Selon les paramètres, la progression de la préparation de l'impression au début de l'impression, et du début de l'impression à la fin, peut être affichée séparément.

En appuyant sur la zone d'affichage pendant l'impression, vous pouvez modifier les paramètres du contenu affiché dans ② et ③.

Introduction

- ③ Affiche la Longueur imprimée pour le support, ou la Longueur d'impression restante, Débit(m/h)/(ft/h), Débit(m²/h)/(sqft/h), Intervalle jusqu'au remplacement du support ou le Mode de passe pour le support.

Appuyer sur la zone d'affichage pendant l'impression permet d'ouvrir un écran sur lequel vous pouvez définir le contenu affiché dans ③. Sélectionnez un élément que vous souhaitez afficher.

Les valeurs affichées pour **Débit (m/h)/(ft/h)**, **Débit (m²/h)/(sqft/h)** et **Intervalle jusqu'au remplacement du support** sont des estimations fondées sur une combinaison du mode d'impression et de la largeur de données. Veuillez noter que les valeurs pour **Débit (m/h)/(ft/h)** et **Débit (m²/h)/(sqft/h)** varient en fonction du mode d'impression et de la largeur des données en cours d'impression. Lorsque vous utilisez le Rouleau double, le **Débit (m²/h)/(sqft/h)** affiché est la zone d'impression combinée des deux rouleaux de support.

- ④ Généralement, une estimation de la durée d'impression restante s'affiche. Selon les paramètres, le temps estimé de la préparation de l'impression au début de l'impression, et le temps estimé du début de l'impression à la fin, peut être affichée séparément.
- ⑤ Touche de pause (suspension).

Après la réception d'une tâche d'impression, vous pouvez appuyer sur ce bouton et sélectionner si vous souhaitez arrêter d'imprimer immédiatement (**Pause immédiate**) ou arrêter après l'impression de la page en cours (**Pause entre les pages**). Pendant une pause, appuyez sur **Reprendre** à l'écran pour reprendre l'impression. Cependant, si vous sélectionnez **Pause immédiate**, il se peut que l'impression soit perturbée au moment de la reprise.

Lorsque l'imprimante est en préchauffage, ce bouton est appelé en tant que **Démarrer** jusqu'à ce que le chauffage atteigne la température définie. Appuyer sur ce bouton lance l'impression, même si la température chauffage est basse.

Introduction

3 Informations relatives aux supports

En appuyant sur cette zone, vous affichez le menu de Paramètres du support dans le menu de paramètres, dans lequel vous pouvez passer à un autre numéro de réglage du support ou modifier les réglages pour le numéro de support actuellement sélectionné.


Veuillez noter que le contenu affiché diffère entre les modèles de Rouleau unique et Rouleau double comme suit.

Rouleau unique

Affiche le nom et le numéro du support enregistré actuellement sélectionné, ainsi que la largeur du support chargé actuellement. Lorsque **Gestion de la quantité restante** est défini sur **Marche**, la quantité restante du support chargé s'affiche également.

Rouleau double

Les cinq éléments suivants sont affichés.

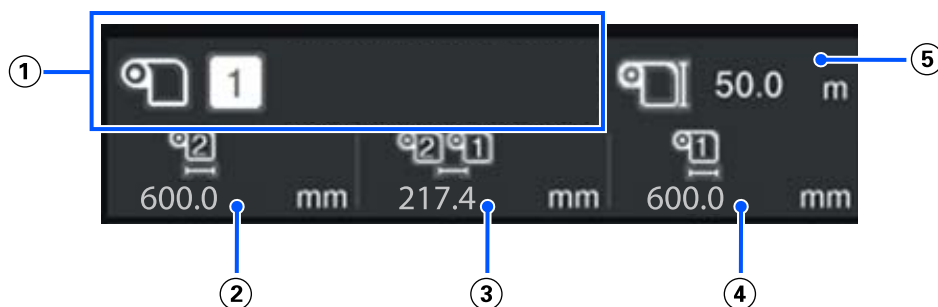

- ① Numéro et nom du support enregistré actuellement sélectionné
- ② La largeur du support de rouleau 2 (le rouleau de support à droite lorsqu'on le voit depuis l'arrière de l'imprimante)
- ③ L'espacement entre les deux rouleaux de support
- ④ La largeur du support de rouleau 1 (le rouleau de support à gauche lorsqu'on le voit depuis l'arrière de l'imprimante)
- ⑤ La **Quantité restante** saisie lorsque le rouleau a été chargé

Lorsque le paramètre de **Détection de largeur** est sur **Marche**, la valeur ②–④ qui est automatiquement lue par l'imprimante s'affiche.

Lorsque le paramètre est sur **Arrêt**, l'affichage de l'écran change comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, et seule la valeur saisie pour la **Largeur du support** s'affiche.



Introduction

4 État des consommables

Affiche la quantité restante approximative et l'état des consommables tel que l'unité d'alimentation en encre. En appuyant sur cette zone, vous pouvez afficher une estimation plus détaillée de la quantité restante et le numéro de pièce pour chaque consommable.

Vous trouverez ci-dessous une explication de chaque affichage.



État de l'Unité d'alimentation en encre

Indique la quantité d'encre restante approximative. La barre descend plus bas car l'encre restante diminue. Les lettres sont des abréviations des couleurs, comme indiqué ci-dessous.

WH : White (Blanc)

BK : Black (Noir)

Y : Yellow (Jaune)

M : Magenta

C : Cyan

ML : Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)

En fonction du statut de l'unité d'alimentation en encre, l'affichage de la barre change, comme indiqué ci-dessous.



: Le niveau d'encre est faible. Vous devez obtenir une nouvelle unité d'alimentation en encre.



: L'encre est épuisée. Remplacez l'ancienne unité d'alimentation en encre par une neuve.



: Il est temps de secouer l'unité d'alimentation en encre. Retirez le bac récupérateur d'encre et secouez-le.



État du Flacon d'encre usagée

Affiche la quantité approximative d'espace disponible dans le flacon d'encre usagée. La barre descend lorsque la quantité d'espace restant diminue.



: Le flacon d'encre usagée est quasiment plein. Procurez-vous un flacon d'encre usagée neuf.



État du Kit de nettoyage de la tête

Indique la quantité de balai restante. La barre descend lorsque la quantité de balai diminue.



: Le balai est bientôt épuisé : vous devez préparer un nouveau balai.

Introduction

5 Pied de page

Affiche la température, l'humidité et le temps actuels. Il se peut que vous ne puissiez pas imprimer correctement, à moins que vous n'utilisiez l'imprimante dans les conditions environnementales appropriées.

6 Température chauffage

Affiche la température sélectionnée pour le chauffage lors de l'utilisation des supports enregistrés sélectionnés. L'icône qui s'affiche à gauche du numéro change, comme indiqué ci-dessous en fonction de la température des chauffages. Appuyez sur cette zone pour afficher l'écran de paramètres, où vous pouvez modifier les valeurs.

Couleur du fond	Icône	État
Gris	-	Le chauffage est arrêté
Orange fixe	-	Le chauffage se réchauffe*
Clignotant en orange		Le chauffage se réchauffe

* Pour augmenter la température du chauffage à la température définie pendant la pause, appuyez sur la zone Début du préchauffage dans 7.

7 Début du préchauffage/Arrêt

Vous pouvez commencer/arrêter le préchauffage pour le chauffage à chaque fois que vous appuyez sur cette zone.

Généralement, le chauffage commence à chauffer lorsqu'un travail est envoyé vers l'imprimante, et l'impression commence lorsque le chauffage atteint une température définie. Le préchauffage vous permet de commencer à imprimer rapidement une fois qu'un travail a été envoyé. Lorsqu'on appuie sur cette zone pendant la pause, le chauffage commence à préchauffer pour maintenir la température définie.

Le chauffage s'éteint automatiquement après que la durée définie pour le paramètre de **Minut. veille** s'est écoulée. De plus, lorsque le **Chauffage** est défini sur **Arrêt** pour le support enregistré actuellement, cette zone devient grise et la fonction est désactivée.

8 Notification de Nettoyage périodique

Cet affichage devient actif lorsque **Nettoyage périodique** est défini sur **Marche** dans **Réglages généraux — Paramètre de maintenance**. Les informations qui s'affichent dépendent du paramètre de **Durée d'exécution**, comme indiqué ci-dessous.

- ☐ Lorsque **Durée d'impression** est sélectionné : temps restant jusqu'à ce que le nettoyage périodique démarre (s'affiche 24 heures avant)
- ☐ Lorsque **Imprimer la page** est sélectionné : nombre de pages restantes à imprimer avant le début du nettoyage périodique
- ☐ Lorsque **Longueur d'impression** est sélectionné : longueur d'impression restante avant le début du nettoyage périodique

Si nécessaire, appuyez sur cette zone à tout moment pour réaliser un Nettoyage de la tête.

De plus, le nettoyage automatique peut être effectué indépendamment de la notification lorsque l'imprimante est rallumée.

Introduction

9 (État imprimante)

Si une notification d'avertissement a lieu,  s'affiche à droite comme ceci : . Appuyez sur cette zone, puis appuyez sur **Liste de messages** pour afficher une liste des notifications d'avertissement. Vous pouvez vérifier les informations détaillées et les actions nécessaires pour chaque article en appuyant dessus dans la liste. Les éléments sont supprimés de la liste au fur et à mesure que les actions sont effectuées.

10 (Lien vers le manuel)

Affiche un code QR qui vous emmène directement sur le manuel en ligne.

En fonction de votre pays ou région, le code QR peut vous emmener directement vers les Epson Video Manuals.

11 (Entretien)

Le menu Entretien apparaît sur cet écran et vous pouvez effectuer une maintenance telle que le nettoyage de pièces et le remplacement des consommables.

12 / (Basculer le statut de connexion)

Les icônes suivantes indiquent le statut de connexion entre l'ordinateur et l'imprimante.

Connexion : 
activée

Connexion : 
désactivée

Appuyez sur cette zone pour activer ou désactiver la connexion.

Par exemple, vous pouvez terminer le travail de manière plus efficace en désactivant la connexion pour empêcher de recevoir des travaux avant d'effectuer la maintenance, comme l'impression d'un motif de vérification des buses ou d'exécuter le Nettoyage de la tête après avoir nettoyé autour de la tête d'impression.

Veillez noter que cette fonction peut être désactivée en fonction de l'état de fonctionnement de l'imprimante. Dans ce cas, l'icône est grisée.

13 (Bascule les écrans)

Basculez entre l'écran d'Accueil (affichage de l'état) et l'écran d'Accueil (réglages d'impression) à chaque fois que vous appuyez sur cette zone.

14 (Voyant interne)

Appuyez sur cette zone pour allumer ou éteindre le voyant interne.

Veillez noter que cette fonction peut être désactivée en fonction de l'état de fonctionnement de l'imprimante. Dans ce cas, l'icône est grisée.

Introduction

15 ✂ (Charger le support en position de coupe)

La fin de l'impression peut se trouver sur la plaque d'exposition lorsque l'impression est terminée. Si vous souhaitez alimenter la fin de l'impression en position de coupe, appuyez sur cette zone. En outre, si vous appuyez sur cette zone lorsque la fin de l'impression est déjà en position de coupe, la position de début d'impression sur la plaque d'exposition est entraînée vers la position de coupe.


👉 « Découpe du support » à la page 56

Écran d'accueil (réglages d'impression)

La section suivante ne décrit que les pièces qui diffèrent de l'écran d'Accueil (affichage de l'état). Vous pouvez modifier la valeur de chaque réglage, même lors de l'impression. Les ajustements s'appliquent aux paramètres pour les supports actuellement sélectionnés.

Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus sur chaque élément.

👉 « Menu du panneau de commande » à la page 95

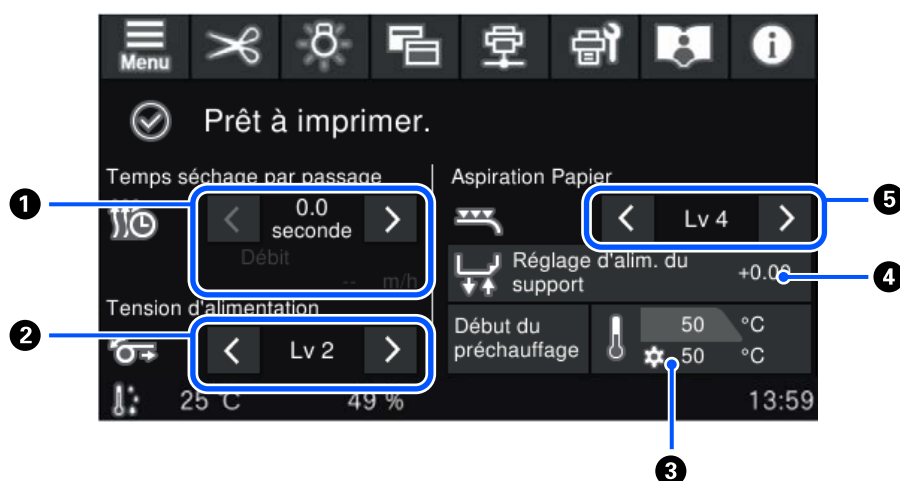

1 Temps séchage par passage

Affiche le paramètre pour le Temps séchage par passage. Appuyez sur **<** ou sur **>** pour modifier la valeur.

Après le début de l'impression, le Débit (le nombre de mètres pouvant être imprimés en une heure) s'affiche sous la zone de paramètres.

2 Tension d'alimentation (peut uniquement être définie pour les configurations de Rouleau unique)

Affiche le paramètre de tension d'alimentation. Si le support se plisse pendant l'impression, appuyez sur **<** ou **>** pour modifier la valeur.

3 Température chauffage

La température actuelle du chauffage s'affiche sur la ligne supérieure, et la température définie pour le support enregistré sélectionné s'affiche sur la ligne inférieure. Appuyez sur cette zone pour modifier la température.

Introduction

4 Réglage d'alim. du support

Pour corriger l'effet de bandes qui survient, appuyez sur cette zone pour effectuer les corrections d'alimentation du support.

Si l'alimentation est trop faible, des bandes noires (rayures foncées) apparaissent. Vous devez alors corriger l'alimentation en l'augmentant (+).

Si, au contraire, l'alimentation est trop élevée, des bandes blanches (rayures pâles) apparaissent. Vous devez alors corriger l'alimentation en la diminuant (-). La valeur indique la quantité d'alimentation qui a été corrigée en tant que pourcentage ou valeur positive (+) ou négative (-).

5 Aspiration Papier

Définit le paramètre actuel pour la puissance de l'aspiration papier appliquée par la plaque d'exposition sur le support. Appuyez sur cette zone pour modifier la valeur, si nécessaire. Par exemple, si le support est ondulé sur le cylindre, augmentez la valeur.

Comprendre les Témoins Lumineux

L'état de l'imprimante est indiqué par les trois témoins de couleur, comme indiqué ci-dessous. Les couleurs des témoins sont rouge, jaune et vert de haut en bas. Lorsque le rouge est fixe ou clignote, une erreur ou un avertissement sont survenus sur l'imprimante. Consultez les détails de l'erreur ou de l'avertissement sur l'écran du panneau de commande.

État de la lampe			État imprimante
Rouge	Jaune	Vert	
Arrêt	Clignotant	Arrêt	Effectuer les opérations de démarrage/arrêt
Arrêt	Arrêt	Marche	Prêt (l'imprimante est prête)
Arrêt	Arrêt	Clignotant	Impression normale
Arrêt	Marche	Allumé/ Clignote	Les consommables doivent bientôt être remplacés
Arrêt	Marche	Arrêt	Impossible de commencer l'impression
Marche	Arrêt	Arrêt	Une erreur s'est produite Vérifiez l'écran pour plus de détails
Clignotant	Arrêt	Arrêt	Erreurs qui ne peuvent pas être résolues Consultez le message à l'écran, puis contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson pour obtenir de l'aide concernant votre produit.
Arrêt	Clignotant	Arrêt	Effectuer la maintenance
Arrêt	Marche	Marche	En pause (impression arrêtée)
Arrêt	Marche	Clignotant	Le bouton pause (Suspendre) est appuyé et l'imprimante termine le travail ou la page
Arrêt	Marche	Arrêt	Connexion désactivée (ne peut pas accepter de travaux)

Remarques sur la manipulation

Remarques sur l'utilisation de l'imprimante

Tenez compte des points suivants afin d'éviter les pannes, les dysfonctionnements et la dégradation de la qualité d'impression.

- ❑ Lorsque vous utilisez l'imprimante, respectez la plage de température et d'humidité de fonctionnement décrite dans le « Tableau des spécifications ».
 « Tableau des spécifications » à la page 152
 Notez toutefois qu'il est possible que les résultats ne soient pas conformes à vos attentes si la température et l'humidité correspondent aux limites de l'imprimante, mais pas à celles du support. Veillez à ce que les conditions de fonctionnement soient adaptées au support. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le support. En outre, si vous utilisez l'appareil dans des environnements secs, climatisés, ou exposés à la lumière directe du soleil, veillez à maintenir l'humidité appropriée.
- ❑ Veillez à ce que l'espace de travail reste propre. Si de la poussière ou des fibres entrent dans l'imprimante, cela pourrait l'endommager, boucher les buses de la tête d'impression ou provoquer des problèmes d'alimentation du support.
- ❑ Évitez d'utiliser l'imprimante dans des lieux avec des sources de chaleur ou dans des lieux directement exposés aux courants d'air de ventilateurs ou de climatiseurs. Les buses de la tête d'impression pourraient sécher et s'obstruer.
- ❑ Il est possible que l'obturation de la tête d'impression ne soit pas exécutée (la tête d'impression ne retourne pas du côté droit) si l'imprimante est éteinte en présence d'un bourrage papier ou en cas d'erreur. La fonction d'obturation place automatiquement un capuchon sur la tête d'impression pour l'empêcher de sécher. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez quelques instants que l'obturation soit exécutée automatiquement.

- ❑ Ne débranchez pas l'alimentation de l'imprimante lorsque cette dernière est sous tension, ou ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur. Dans le cas contraire, l'obturation de la tête d'impression pourrait ne pas se faire correctement. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez quelques instants que l'obturation soit exécutée automatiquement.
- ❑ Ne pliez pas et ne tirez pas sur le tube d'encre usagée. De l'encre pourrait couler à l'intérieur ou autour de l'imprimante.
- ❑ Des opérations de maintenance telles que le nettoyage ou le remplacement doivent être exécutées en fonction de la fréquence à laquelle l'imprimante est utilisée ou aux intervalles recommandés. La qualité d'impression risque de baisser si vous ne procédez pas régulièrement à la maintenance. Si vous continuez à utiliser l'imprimante en l'absence d'entretien adapté, vous risquez d'endommager la tête d'impression.
 « Lieu et rythme de nettoyage » à la page 62
- ❑ Un nettoyage de la Tête d'impression est réalisé automatiquement et à intervalles réguliers afin d'empêcher toute obstruction des buses de la tête d'impression.
 Vérifiez que l'flacon d'encre usagée est en place dès lors que l'imprimante est allumée.
- ❑ L'encre sert pour l'impression, mais aussi au Nettoyage de la tête et à d'autres opérations de maintenance, requises pour maintenir le bon fonctionnement de la tête d'impression.
- ❑ Pour maintenir la tête d'impression dans des conditions de fonctionnement optimales, l'entretien est effectué lorsque l'imprimante est allumée. De plus, si l'imprimante est allumée et éteinte fréquemment, la consommation d'encre est plus élevée en raison d'opérations d'entretien. Nous vous recommandons de toujours laisser l'imprimante sous tension de sorte à réduire la consommation d'encre.
- ❑ Lorsque vous appliquez de la poudre, assurez-vous qu'elle ne soit pas dispersée autour de l'imprimante. Si de la poudre pénètre dans l'imprimante, elle peut entraîner des dysfonctionnements, un blocage de la tête d'impression ou des rayures sur le support.

Introduction

- ❑ Ne rembobinez pas un support qui contient de la poudre dans l'imprimante. Ne laissez pas la poudre pénétrer dans l'imprimante.
- ❑ Lorsque vous utilisez l'imprimante avec l'agitateur, faites attention à la surchauffe causée par le chauffage à l'intérieur de l'agitateur. Si l'imprimante s'arrête pour une raison quelconque pendant l'impression, il est recommandé d'éteindre temporairement le chauffage de l'agitateur.

Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante

Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant un certain temps, prenez en considération les conseils de stockage suivants. Si l'imprimante n'est pas rangée correctement, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer correctement lors de la prochaine utilisation.

- ❑ Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant plus de 2 semaines (l'alimentation est coupée), effectuez une maintenance avant stockage à l'aide du réservoir de produit nettoyant (vendu séparément). Si l'imprimante est laissée dans cet état sans effectuer de maintenance, il peut être impossible de déboucher la tête d'impression. Pour plus d'informations, voir la section suivante.
🔧 « Maintenance préalable lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée » à la page 89
- ❑ Si vous n'imprimez rien pendant une période prolongée sans effectuer de maintenance avant stockage, mettez l'imprimante sous tension au moins une fois tous les sept jours. Si vous n'imprimez pas pendant une longue période, il est possible que les buses de la tête d'impression se bouchent. Le nettoyage de la tête s'effectue automatiquement après le démarrage lorsque l'imprimante est allumée. Le nettoyage de la tête permet d'éviter l'encrassement de la tête d'impression et de maintenir la qualité d'impression. Ne pas éteindre l'imprimante avant que le nettoyage de la tête soit terminé. Laisser l'imprimante pendant trop longtemps sans la mettre sous tension peut entraîner un mauvais fonctionnement.

- ❑ Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante depuis longtemps, vérifiez que la tête d'impression n'est pas obstruée avant de démarrer l'impression. Effectuez un nettoyage de la tête si la tête d'impression est obstruée.
🔧 « Comment imprimer un motif de vérification des buses » à la page 87
- ❑ Les rouleaux presseurs peuvent froisser le support restant dans l'imprimante. Le support peut également s'onduler ou s'enrouler, ce qui entraîne des bourrages et le contact entre le support et la tête d'impression. Retirez le support avant de ranger l'imprimante. Après avoir retiré le support, placez le levier de chargement du support en position avant.
- ❑ Rangez l'imprimante après avoir vérifié que la tête d'impression a bien été obturée (la tête d'impression se trouve à l'extrême droite). Si la tête d'impression reste exposée pendant une période prolongée, la qualité d'impression peut décroître.

Conseils :

Si la tête d'impression n'est pas obturée, mettez l'imprimante sous tension, puis à nouveau hors tension.

- ❑ Fermez tous les capots avant de ranger l'imprimante. Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant longtemps, placez un chiffon ou une couverture antistatique sur l'imprimante pour empêcher l'accumulation de poussière. Les buses de la tête d'impression sont de très petite taille et peuvent facilement s'obstruer si des poussières fines pénètrent dans la tête d'impression. Dans ce cas, vous ne pourrez plus imprimer correctement.
- ❑ Lors du rangement de l'imprimante, veillez à la placer de niveau : ne la rangez pas de manière inclinée, sur un côté ou à l'envers.

Remarques lors de l'utilisation du panneau de commande

- ❑ Touchez le panneau avec vos doigts. Cela fonctionne uniquement lorsque vous le touchez avec le doigt.
- ❑ Ne touchez pas le panneau avec un objet pointu, tel que la pointe d'un stylo à bille ou un porte-mine. Il y a un risque d'endommagement du panneau.

Introduction

- ❑ Si le panneau se salit, essuyez-le avec un chiffon doux. S'il est très sale, imbibez un chiffon doux d'une solution à base de détergent neutre dilué, essorez-le soigneusement, puis essuyez la poussière. Ensuite, essuyez le panneau avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de substances chimiques volatiles telles que du diluant, du benzène ou de l'alcool. Il y a un risque d'endommagement de la surface du panneau.
- ❑ Ne pas utiliser le produit dans un environnement sujet à des changements brusques de température ou d'humidité. De la condensation pourrait se former à l'intérieur du panneau, ce qui pourrait provoquer une détérioration de la performance.
- ❑ Il se peut que certains pixels ne s'allument pas à l'écran, ou qu'ils restent allumés en continu. Une luminosité irrégulière peut également survenir en raison des caractéristiques de l'écran LCD, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarques quant à la manipulation des Unités d'alimentation en encre

Tenez compte des points suivants lorsque vous manipulez des unités d'alimentation en encre afin de conserver une qualité d'impression satisfaisante.

- ❑ Lors de l'utilisation d'encre White (Blanc), vérifiez les points supplémentaires suivants.
 « Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc) » à la page 32
- ❑ Une quantité plus importante d'encre est requise pour charger complètement les buses de la tête d'impression lors de la première utilisation de l'imprimante, c'est pourquoi le remplacement des unités d'alimentation en encre aura lieu plus tôt que les autres fois.
- ❑ Stockez les unités d'alimentation en encre à température ambiante et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil.
- ❑ Pour une meilleure qualité d'impression, nous vous recommandons d'utiliser toute l'encre avant l'échéance des dates suivantes :
 - ❑ La date d'expiration indiquée sur l'emballage de l'unité d'alimentation en encre

- ❑ Un an à compter de l'insertion dans les bacs récupérateurs d'encre
- ❑ Si vous déplacez les unités d'alimentation en encre d'un endroit frais vers un endroit chaud, laissez-les à température ambiante pendant au moins quatre heures avant de les utiliser.
- ❑ Ne touchez pas la puce sur l'unité d'alimentation en encre. Vous risqueriez de ne pas pouvoir imprimer correctement.
- ❑ L'impression n'est pas possible à moins que les unités d'alimentation en encre soient installées dans l'ensemble des bacs récupérateurs d'encre dans l'imprimante.
- ❑ Ne laissez pas l'imprimante sans unités d'alimentation en encre installées. L'encre présente dans l'imprimante séchera et l'imprimante ne fonctionnera pas correctement. Laissez les unités d'alimentation en encre en place, même lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante.
- ❑ Étant donné que la puce CI gère les informations de l'unité d'alimentation en encre, par exemple le niveau d'encre restant, vous pouvez la réinsérer et utiliser une unité d'alimentation en encre si vous l'aviez retirée avant l'apparition du message de remplacement.
- ❑ Avant de stocker une unité d'alimentation en encre qui a été retirée pendant l'utilisation, utilisez le bâtonnet de nettoyage du kit d'entretien inclus pour absorber toute encre adhérent au port d'alimentation en encre. Si l'encre dans le port d'alimentation sèche, cela peut provoquer une fuite d'encre au moment de réinstaller l'unité d'alimentation en encre et de l'utiliser à nouveau. Voir ci-dessous pour des instructions de nettoyage détaillées.
 « Maintenance préalable lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée » à la page 89
- ❑ Lors du stockage d'unités d'alimentation en encre, les orifices d'alimentation en encre doivent être dépourvus de poussière. L'orifice de sortie de l'encre est équipé d'une valve et n'a donc pas besoin d'être obturé.

Introduction

- ❑ De l'encre peut rester autour des orifices de sortie de l'encre des unités d'alimentation en encre retirées. Veillez à ne pas répandre de l'encre dans la zone environnante lorsque vous retirez les unités d'alimentation en encre.
- ❑ Afin de préserver la qualité de la tête d'impression, cette imprimante cesse d'imprimer avant que les unités d'alimentation en encre soient complètement épuisées.
- ❑ Les unités d'alimentation en encre peuvent contenir des matériaux recyclés, cela n'affecte cependant pas le fonctionnement ni les performances de l'imprimante.
- ❑ Ne démontez ni ne rassemblez les unités d'alimentation en encre. Vous risqueriez de ne pas pouvoir imprimer correctement.
- ❑ Ne faites pas tomber et ne cognez pas les unités d'alimentation en encre contre des objets durs, sinon l'encre risque de fuir de l'unité d'alimentation en encre.
- ❑ Les unités d'alimentation en encre installées dans l'imprimante doivent être retirées et secouées soigneusement comme suit :
 - ❑ White (Blanc) : chaque jour, avant de commencer le travail d'impression
 - ❑ Autres couleurs : une fois toutes les trois semaines

Il n'est pas nécessaire de secouer le réservoir de produit nettoyant et l'unité de maintenance liquide (liquide d'entretien).

🔧 « Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement » à la page 85
- ❑ Les unités d'alimentation en encre chargées doivent être retirées et secouées vigoureusement avant le début des tâches d'impression et toutes les 24 heures (lorsque le message s'affiche).
🔧 « Agitation » à la page 85
- ❑ Si l'encre sédimente dans les tuyaux à encre, la qualité d'impression peut décliner. Reportez-vous à ce qui suit si les blancs sont insuffisants ou irréguliers dans les tirages.
🔧 « Il n'y a pas assez de blanc ou le blanc est irrégulier dans les résultats d'impression. » à la page 135
- ❑ Pendant le stockage des unités d'alimentation en encre, placez-les à plat (à l'horizontale). Si les unités d'alimentation en encre sont stockées à la verticale, vous risquez de ne pas pouvoir disperser la sédimentation, même en les secouant.

Précautions lors de l'utilisation de la solution d'encre en vrac

- ❑ Assurez-vous d'utiliser des vis pour resserrer le câble de l'unité d'encre pour la solution d'encre en vrac à l'avant et à l'arrière du pied de l'imprimante. Si vous déplacez l'imprimante sans sécuriser le câble de l'unité d'encre, le tuyau à encre connecté à l'arrière de l'imprimante peut être endommagé.
- ❑ Ne déplacez pas le connecteur du tuyau à encre après qu'il a été déconnecté pendant l'installation. Un retrait incorrect de celui-ci peut provoquer des fuites d'encre.

Précautions à observer lors de la manipulation et du stockage des supports

Prenez les consignes suivantes en compte lors de la manipulation et du stockage des supports. Les supports en mauvais état ne produiront pas d'impressions de qualité.

Veillez à lire la documentation fournie avec chaque type de support.

Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc)

L'encre White (Blanc) a tendance à sédimenter facilement (les particules d'encre tombent au fond du liquide). Si l'encre est utilisée dans cet état, la qualité d'impression peut se dégrader ou l'imprimante peut mal fonctionner. Notez les points suivants pour utiliser l'imprimante dans des conditions optimales.

Précautions à observer lors de la manipulation et du stockage

- ❑ Ne pliez pas le support et n'endommagez pas la surface imprimable.
- ❑ Ne touchez pas à la surface imprimable. L'humidité et l'huile présentes sur les mains peuvent affecter la qualité d'impression.
- ❑ Lors de la manipulation du support, tenez-le par les côtés. Nous vous recommandons de porter des gants en coton.
- ❑ Maintenez le support au sec.
- ❑ Les matériaux d'emballage peuvent être utilisés pour stocker les supports et ne doivent pas être jetés.
- ❑ Évitez de stocker le papier dans des lieux exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur excessive ou à l'humidité.
- ❑ Lorsque le support n'est pas utilisé, il doit être retiré de l'imprimante, rembobiné et placé dans son emballage d'origine avant d'être stocké. Le fait de laisser le support dans l'imprimante pendant des périodes de temps prolongées peut entraîner sa détérioration.

Manipulation du support après impression

Pour garantir des résultats d'impression durables de haute qualité, tenez compte des points suivants.

- ❑ Ne frottez pas et n'érâflez pas la surface imprimée, sinon l'encre risque de se détacher.
- ❑ Ne touchez pas la surface imprimée, car de l'encre peut être transférée sur tout ce qui entre en contact après.
- ❑ Après l'impression, effectuez le post-traitement sans empiler ou plier le support.
- ❑ Après l'impression, effectuez le post-traitement avant que l'encre ne sèche.

Introduction

Introduction aux logiciels fournis

Dans la section suivante, nous décrivons les logiciels Windows compatibles fournis.

Conseils :

Les pilotes d'impression ne sont pas fournis. Un logiciel RIP est requis pour l'impression. « Epson Edge Print PRO », le RIP logiciel d'Epson pour Windows, est fourni avec l'imprimante.

Pour les utilisateurs Mac OS

Téléchargez Epson Edge Dashboard depuis le site Web d'Epson pour effectuer les actions suivantes. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec Epson Edge Dashboard.

- ☐ Mettre à jour le micrologiciel.
- ☐ Importer des fichiers de paramètres d'impression (fichiers EMX) fournis par Epson dans les RIP logiciels commerciaux.

<https://www.epson.com>

Logiciels de base

La méthode pour accéder aux fichiers diffère en fonction du pays et de la région où vous vivez.

États-Unis, Canada et Amérique latine

Pour afficher et télécharger les options de logiciels, visitez <https://support.epson.com> et recherchez votre produit.

Autres zones géographiques

Les logiciels de base sont fournis sur [Setup Navi](#) (site Web).

Téléchargez et installez le logiciel à partir d'Internet. Connectez votre ordinateur à Internet et installez le logiciel.

Le tableau suivant répertorie les logiciels fournis. Pour plus d'informations sur chaque application logicielle, consultez l'aide en ligne pour chaque application logicielle.

Nom du logiciel	Résumé
EPSON Software Updater	Le logiciel vérifie si de nouvelles informations sur les logiciels ou les mises à jour sont disponibles sur Internet, et les installe le cas échéant. Vous pouvez également mettre à jour les manuels pour l'imprimante.
Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson)	Les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson) sont requis lors de l'utilisation de Epson Edge Dashboard ou de Epson Edge Print PRO, ou lorsqu'un RIP commercial est utilisé pour connecter un ordinateur et l'imprimante par USB. Vérifiez qu'ils sont installés.

Introduction

Nom du logiciel	Résumé
EpsonNet Config SE	Ce logiciel pour les administrateurs réseau vous permet de configurer différents paramètres réseau de l'imprimante depuis votre ordinateur. Cette fonction est utile puisqu'elle vous permet de saisir adresses et noms à l'aide du clavier. Même les imprimantes qui n'ont pas d'adresse IP assignée peuvent être configurées initialement depuis ce logiciel si elles sont connectées au réseau. Pour plus de détails, consultez le <i>Guide réseau</i> (manuel en ligne).

Epson Edge Print PRO

Epson Edge Print PRO est le RIP logiciel authentique d'Epson. Il facilite la correspondance des couleurs et vous permet de profiter au mieux des fonctionnalités de votre imprimante Epson.

Installez Epson Edge Print PRO sur un ordinateur sur lequel le logiciel de base est installé. Pour l'installer, accédez à l'URL imprimée sur la feuille à l'intérieur du package Epson Edge Print PRO.

Lorsque vous installez Epson Edge Print PRO, les deux applications suivantes seront également installées en même temps.

- ☐ Epson communications driver (Pilote de communication Epson) : Cela est requis lors de la connexion de Epson Edge Print PRO à l'imprimante.
- ☐ Epson Edge Dashboard: Cela supplémente les fonctions de Epson Edge Print PRO en important des fichiers de paramètre d'impression (fichiers EMX) fournis par Epson pour chaque type de support.

Voir la section suivante pour plus d'informations sur Epson Edge Print PRO.

 [« Utilisation de Epson Edge Print PRO \(Windows uniquement\) » à la page 37](#)

Autres logiciels disponibles

En plus des logiciels de base, les logiciels suivants sont disponibles.

Nom du logiciel	Description
Epson Edge Dashboard	Cela est installé lorsque vous installez Epson Edge Print PRO*. Une fois installé, il se comporte comme un programme résident. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles. ☐ Vous notifie lorsqu'une mise à jour de micrologiciel de l'imprimante est disponible. Vous pouvez télécharger et mettre à jour les micrologiciels les plus récents en suivant l'assistant. ☐ Vous avertit de l'état des imprimantes enregistrées lorsque vous utilisez un RIP logiciel commercial. ☐ Vous permet de surveiller l'état de l'imprimante lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur avec un câble USB ou sur un réseau.  « Utilisation d'Epson Edge Dashboard » à la page 37

Introduction

Nom du logiciel	Description
Web Config	Ce logiciel est destiné aux administrateurs réseau et est pré-installé sur l'imprimante. Vous pouvez le démarrer depuis un navigateur Internet depuis un réseau. Vous pouvez configurer les paramètres de sécurité réseau dans Web Config. Il permet également de recevoir des notifications par e-mail pour vous informer en cas d'erreur ou d'autres événements au niveau de l'imprimante.  « Utilisation de Web Config » à la page 39

- * Si vous n'avez pas installé Epson Edge Print PRO, reportez-vous à ce qui suit.

États-Unis, Canada et Amérique latine

Pour télécharger Epson Edge Dashboard, consultez <https://support.epson.com> et recherchez votre produit.

Autres zones géographiques

Démarrez EPSON Software Updater et installez-le depuis **Autres logiciels utiles**.

 « Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles » à la page 39

Conseils :

En plus des éléments ci-dessus, le site Web d'Epson fournit des logiciels utiles compatibles avec l'imprimante. Vérifiez les éléments suivants.

<https://www.epson.com>

Utilisation de Epson Edge Print PRO (Windows uniquement)

Démarrage

L'application peut être lancée de l'une des manières suivantes.

- ☐ Double-cliquez sur l'icône de raccourci créée sur le bureau.
- ☐ Cliquez sur le bouton Windows Start (Démarrer) — **All Programs (Tous les programmes)** — **Epson Software** — **Epson Edge Print**.

Pour plus d'informations, consultez Epson Edge Print PRO l'aide en ligne.

Acquisition et enregistrement de fichiers EMX

Pour imprimer correctement sur le support que vous utilisez, vous avez besoin des paramètres de support et des informations d'impression pour le support.

Pour chaque type de support, Epson fournit un fichier de paramètre d'impression (EMX) qui contient des paramètres de support optimisés et des informations d'impression (les fichiers fournis diffèrent en fonction du pays et de la région où vous vivez).

Pour plus d'informations au sujet des fichiers EMX, voir la section suivante.

 [« Enregistrement des paramètres du support sur l'imprimante » à la page 43](#)

Epson Edge Print PRO vous permet d'effectuer facilement les opérations suivantes au format Assistant.

- ☐ Téléchargement de fichiers EMX
- ☐ Enregistrer automatiquement les informations d'impression dans Epson Edge Print PRO
- ☐ Enregistrez les paramètres du support vers un numéro de support sur l'imprimante

Pour plus d'informations sur la manière d'acquérir et d'enregistrer des fichiers EMX, consultez l'aide Epson Edge Print PRO.

Fermeture

Sélectionnez **Done (Terminé)** dans **File (Fichier)** en haut à droite de l'écran.

Utilisation d'Epson Edge Dashboard

Démarrage


Epson Edge Dashboard est une application Web.

1

L'application peut être lancée de l'une des deux manières suivantes.

Windows

- ☐ Cliquez sur l'icône **Epson Edge Dashboard** sur la barre des tâches sur votre bureau, et sélectionnez **Afficher Epson Edge Dashboard**.

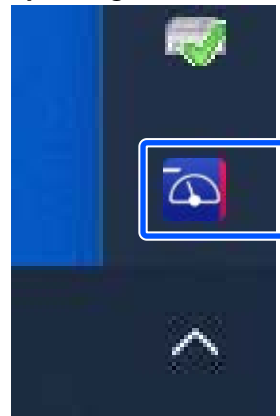

- ☐ Cliquez sur **Start (Démarrer)** — **All Programs (Tous les programmes)** (ou **Programs (Programmes)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard**.

Introduction

Mac OS

- ❑ Cliquez sur l'icône **Epson Edge Dashboard** affichée sur la menu bar (barre de menu) du bureau, et sélectionnez **Afficher Epson Edge Dashboard**.



- ❑ Double cliquez sur l'icône **Applications — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard**.

2

Epson Edge Dashboard démarre.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne Epson Edge Dashboard.

Enregistrement de l'imprimante

Le Epson Edge Dashboard peut contrôler, gérer et copier les Paramètres du support vers les imprimantes enregistrées.

Pour Windows, les imprimantes sont enregistrées automatiquement, ce qui vous permet de les contrôler et de les gérer immédiatement après avoir démarré le Epson Edge Dashboard. Si votre imprimante n'est pas enregistrée automatiquement, vérifiez que vous l'utilisez dans les conditions suivantes.

- ❑ Un pilote de communication livré avec l'imprimante a été installé sur l'ordinateur
- ❑ L'ordinateur et l'imprimante sont connectés
- ❑ L'imprimante est sur pause

Les imprimantes ne sont pas automatiquement enregistrées pour Mac OS. Enregistrez les imprimantes manuellement à partir de l'écran Register Printer. Cet écran s'affiche au démarrage de Epson Edge Dashboard pour la première fois. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Epson Edge Dashboard.

Téléchargement du fichier EMX

Pour imprimer correctement sur votre support lorsque vous utilisez un logiciel commercial RIP, vous devez enregistrer les informations d'impression du support et les valeurs de réglage du support sur l'imprimante et dans le RIP.

Vous pouvez utiliser le fichier des paramètres d'impression (fichier EMX) fourni par Epson, qui donne les paramètres de qualité d'impression optimaux pour les supports disponibles dans le commerce. (Les fichiers fournis diffèrent en fonction du pays et de la région où vous vivez.) Pour plus d'informations au sujet des fichiers EMX, voir la section suivante.

🔗 « [Enregistrement des paramètres du support sur l'imprimante](#) » à la page 43

Après avoir téléchargé un EMX, vous devez procéder aux étapes suivantes.

- ❑ Copier les paramètres du support sur l'imprimante.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Epson Edge Dashboard.
- ❑ Importer les informations d'impression (paramètres d'impression) dans un logiciel commercial RIP.
Consultez le manuel de votre logiciel RIP pour plus d'informations.

Fermeture

Fermez le navigateur Web. Toutefois, puisqu'Epson Edge Dashboard est un programme résident, il continue à fonctionner.

Utilisation de EPSON Software Updater (Windows uniquement)

Conseils :

EPSON Software Updater n'est pas disponible dans toutes les zones géographiques.

Introduction

Utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

Pour consulter les options de logiciels, visitez <https://support.epson.com> et recherchez votre produit.

Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles

- 1 Vérifiez l'état suivant.
 - ☐ L'ordinateur est connecté à Internet.
 - ☐ L'imprimante et l'ordinateur peuvent communiquer.

- 2 Démarrez EPSON Software Updater.
Windows 8.1

Entrez le nom du logiciel dans l'icône de recherche et sélectionnez l'icône affichée.

Autres versions Windows

Cliquez sur Start (Démarrer) — **All Programs (Tous les programmes)** (ou **Programs (Programmes)**) — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Conseils :

*Vous pouvez aussi démarrer en cliquant sur l'icône d'imprimante de la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Software Update (Mise à jour logicielle)**.*

- 3 Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur  pour vérifier les logiciels les plus récents.



- 4 Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le bouton Installer pour commencer l'installation.

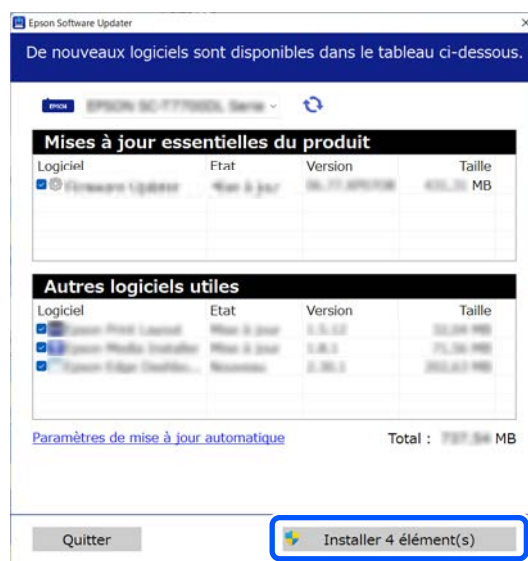

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

Important :

Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension pendant la mise à jour.

Réception de notifications de mise à jour

- 1 Démarrez EPSON Software Updater.
- 2 Cliquez sur **Paramètres de mise à jour automatique**.
- 3 Sélectionnez un intervalle de vérification des mises à jour de l'imprimante dans le champ **Intervalle de vérification**, puis cliquez sur OK.

Utilisation de Web Config

Fournit un récapitulatif de démarrage des logiciels ainsi que des fonctions proposées.

Introduction

Résumé des fonctions

Les éléments suivants sont les fonctions principales de Web Config.

Ce que les utilisateurs généraux peuvent faire

Les informations suivantes peuvent être vérifiées par n'importe qui.

- ☐ L'état de l'imprimante (comme la quantité restante d'encre et de pièces de rechange, et la version du micrologiciel)
- ☐ Paramètres réseau (ils ne peuvent pas être modifiés)

Ce que les administrateurs peuvent faire

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous pouvez configurer des paramètres de sécurité avancés tels que les paramètres réseau pour l'imprimante, la communication SSL/TLS, le filtrage IPsec/IP et IEEE 802.1X, ce qui ne peut pas être fait avec le périphérique seul.

Démarrage

Démarrez les logiciels sur un ordinateur connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.
Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer. Appuyez sur  (menu), puis sélectionnez **Réglages généraux — Paramètres réseau — État réseau — État LAN filaire**.
- 2 Lancez un navigateur Web sur l'ordinateur connecté à l'imprimante par le biais du réseau.
- 3 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche **Enter** ou **Return**.

Format :
IPv4 : https://IP address of printer/
IPv6 : https://[IP adresse de l'imprimante]/

Exemple :
IPv4 : https://192.168.100.201/
IPv6 : https://[2001:db8::1000:1]/

Pour vous connecter en tant qu'administrateur, passez à l'étape suivante.

4

Cliquez sur Connexion en haut à droite de l'écran, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe actuel, puis cliquez sur OK.

Lors de votre première connexion, laissez le champ **Nom d'utilisateur** vierge, saisissez le mot de passe initial dans le champ **Passe administrateur**, puis cliquez sur **OK**.

 « Vérification du mot de passe initial » à la page 41

Fermeture

Fermez le navigateur Web.

Désinstallation des logiciels

Important :

- ☐ Connectez-vous à un compte Computer administrator (Administrateur de l'ordinateur) (un compte avec administrative privileges (privilèges d'administrateur)).
- ☐ Saisissez le mot de passe administrateur lorsque le système vous le demande, puis suivez le reste de la procédure.
- ☐ Quittez les autres applications en cours d'exécution.

Windows

Cette section explique comment désinstaller les applications à l'aide des Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson). Ces derniers sont donnés en exemple. Nous recommandons d'effectuer cette procédure avec l'imprimante éteinte et le câble débranché de l'ordinateur.

Windows 11

- 1 Cliquez sur la touche Démarrer, puis **Settings (Paramètres)**.
L'écran **Settings (Paramètres)** s'affiche.
- 2 Cliquez sur **Apps (Applications)** dans le menu à gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur **Apps & features (Applications et fonctionnalités)** (ou **Installed apps (Applications installées)**).
- 4 Cliquez sur la touche de menu pour **SC-G9000 Series Comm Driver** dans la liste, puis sélectionnez **Uninstall (Désinstaller)** dans le menu.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.

Autres versions Windows

- 1 Affichez le Panneau de commande, puis cliquez sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)**.
- 2 Sélectionnez **SC-G9000 Series Comm Driver** dans la liste, puis cliquez sur **Uninstall (Désinstaller)**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.

Mac OS

La section suivante indique comment désinstaller Epson Edge Dashboard.

- 1 Fermez **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Double-cliquez sur **Applications — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.


Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

Remarques concernant le mot de passe administrateur

En sortant de l'usine, le mot de passe initial de chaque imprimante est différent. Lorsque vous commencez à utiliser l'imprimante, nous vous recommandons de remplacer le mot de passe initial par le mot de passe de votre choix.

Vérification du mot de passe initial

Le mot de passe administrateur initial figure sur l'étiquette à l'intérieur du capot de maintenance.

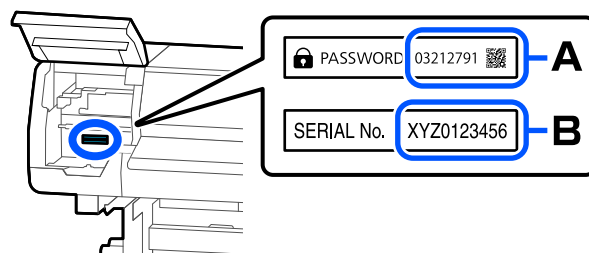

- ☐ Si l'étiquette indique « PASSWORD » : le mot de passe initial est indiqué dans A à côté de PASSWORD. (Dans l'exemple donné, le mot de passe initial est « 03212791 ».)
- ☐ Si l'étiquette n'indique pas « PASSWORD » : le mot de passe initial est indiqué dans B à côté de SERIAL No. (Dans l'exemple de l'illustration, le mot de passe initial est « XYZ0123456 ».)

Modification du mot de passe

- 1 Démarrez Web Config et connectez-vous en tant qu'administrateur.

[« Démarrage » à la page 40](#)
- 2 Sélectionnez l'onglet **Sécurité produit — Modifier le MdPasse administrateur**.
- 3 Saisissez votre mot de passe actuel dans **MdPasse actuel**.

Introduction

4

Saisissez votre nouveau mot de passe dans **Nouveau MdPasse** et **Confirmez le nouveau MdPasse**, puis cliquez sur **OK**.

Définissez le **Nom d'utilisateur** si nécessaire.



Important :

Si vous oubliez le mot de passe, contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson pour obtenir de l'aide.

Opérations de base

Flux de travail pour une impression correcte

Suivez les instructions ci-dessous pour imprimer correctement sur votre support.

1. Enregistrement des paramètres du support dans l'imprimante

Pour imprimer correctement sur le support que vous utilisez, vous avez besoin des paramètres de support et des informations d'impression pour le support. Vous pouvez facilement enregistrer les valeurs de paramètre dans l'imprimante en utilisant la méthode suivante.

 « Enregistrement des paramètres du support sur l'imprimante » à la page 23



2. Chargement des supports

 « Chargement des supports » à la page 47



3. Sélectionnez les paramètres pour les supports chargés

Sélectionnez le numéro d'un support enregistré dont les valeurs d'enregistrement d'un support sont enregistrées.

 « Configurez les paramètres pour les supports chargés » à la page 48



4. Optimisez les paramètres de support (lors de l'utilisation de nouveaux supports)

Ajustez les paramètres pour une impression optimale en corrigeant pour les différences individuelles entre le support et l'imprimante que vous utilisez.

 « Optimisation des Paramètres du support » à la page 50



5. Vérification avant l'impression

Avant d'imprimer, vérifiez la quantité d'encre restante et l'état des buses sur la tête d'impression.

 « Avant impression » à la page 53



6. Impression

Imprimer depuis Epson Edge Print PRO ou un RIP logiciel commercial.



7. Post-traitement

Effectuez le post-traitement du support imprimé dans l'ordre suivant pour finaliser le produit imprimé.

(1) Appliquez de la poudre et de la chaleur

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes.

- ☐ Chargez le support grâce à un agitateur
- ☐ Placez le support sur un plateau ou dans un autre récipient approprié, appliquez de la poudre, puis chauffez dans un four

(2) Utilisez une presse à chaud pour transférer l'image du support sur la surface cible, puis décollez le support.

(3) Couvrez la surface cible avec du papier siliconé et utilisez une presse à chaud pour fixer l'encre.

Enregistrement des paramètres du support sur l'imprimante

Vous pouvez sélectionner des paramètres de support de l'une des manières suivantes.

En utilisant les paramètres de support généraux pré-enregistrés dans l'imprimante

L'imprimante dispose de deux paramètres de support à usage général selon le type de support.

Opérations de base

Lorsque vous sélectionnez un type de support, l'imprimante imprime en utilisant les paramètres de support à usage général appropriés pour ce type de support.


Après avoir chargé le support, sélectionnez le type de support approprié pour le support chargé dans Paramètres de support.

 « Configurez les paramètres pour les supports chargés » à la page 48

Téléchargement d'un fichier EMX et enregistrement des paramètres

Un fichier EMX fourni par Epson est un fichier de paramètres d'impression unique contenant les informations suivantes nécessaires pour imprimer correctement sur des supports disponibles dans le commerce (les fichiers fournis diffèrent selon le pays et la région dans lesquels vous vivez).

- ☐ Informations d'impression : paramètres pour les profils ICC utilisés dans le RIP, le nombre de passages, la résolution, etc.
- ☐ Paramètres du support : les paramètres appropriés pour le support que vous utilisez, qui sont enregistrés dans Gestion des supports de l'imprimante pour Espace plateau, Tension d'alimentation, etc.

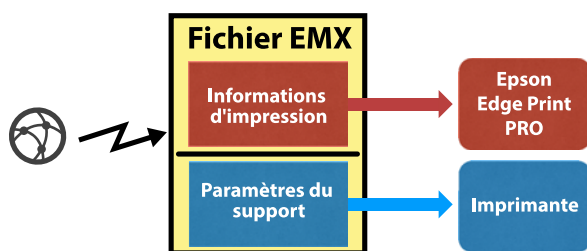

Lors de l'utilisation du RIP logiciel Epson Edge Print PRO fourni avec l'imprimante, téléchargez le fichier EMX depuis Epson Edge Print PRO.


Lorsque vous utilisez un RIP commercial, téléchargez le fichier EMX à l'aide de Epson Edge Dashboard.

Remarques lors de la manipulation du support

Si les points suivants ne sont pas respectés lors de la manipulation du support, de petites quantités de poussière ou de fibres peuvent adhérer au support et engendrer la formation de gouttes d'encre sur l'impression ou l'obstruction de buses.


Ne placez pas un support exposé directement sur le sol.

Le support doit être rembobiné et replacé dans son emballage d'origine pour le stocker.

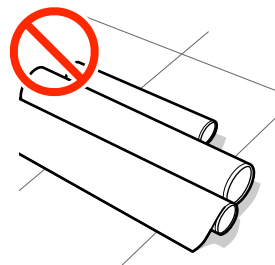

Ne transportez pas le support en plaçant la surface du support contre vos vêtements.

Laissez le papier dans son emballage individuel jusqu'à ce que vous soyez prêt à le charger dans l'imprimante.

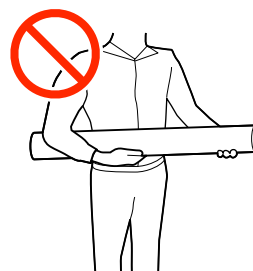

Remarques sur le chargement des supports



Attention :


- ☐ Respectez toutes les précautions nécessaires, car la température du chauffage peut être élevée. Le non-respect des consignes nécessaires peut entraîner des brûlures.
- ☐ Le support est lourd, il ne doit donc pas être transporté par une seule personne. Pour des supports qui pèsent 40 kg (88 lb) ou plus, l'utilisation d'un appareil de levage est recommandée.
- ☐ Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot de l'imprimante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- ☐ Ne frottez pas vos mains sur les bords du support. Les bords sont coupants et vous pourriez vous blesser.

Chargez le support juste avant l'impression.

La pression peut froisser le support restant dans l'imprimante. Le support peut également s'onduler ou s'enrouler, ce qui entraîne des bourrages et le contact entre le support et la tête d'impression.

Ne chargez pas le support si ses bords droit et gauche sont inégaux.

Si le support est chargé et que les rebords droit et gauche du rouleau sont inégaux, des problèmes de détection du support risquent de faire bouger celui-ci au cours de l'impression. Si le chauffage est désaligné, il peut faire que le support s'enroule sur la plaque d'exposition, ce qui le rend plus susceptible de frotter contre la tête d'impression. Rembobinez le support pour aligner les rebords correctement ou utilisez un rouleau intact.

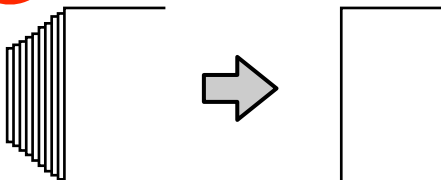


Support inutilisable.

N'utilisez pas un support plié, plissé, déchiré ou sale, ou un support qui est enroulé sur plus de 7 mm (0,28 po.). Le support pourrait toucher la tête d'impression et endommager la tête d'impression.

Ne tournez pas trop la poignée pour le support de rouleau.

Lorsque vous tournez la poignée pour pousser la partie A, comme indiqué sur l'illustration, une fois la partie A cachée, ne tournez pas davantage la poignée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration du support de rouleau.

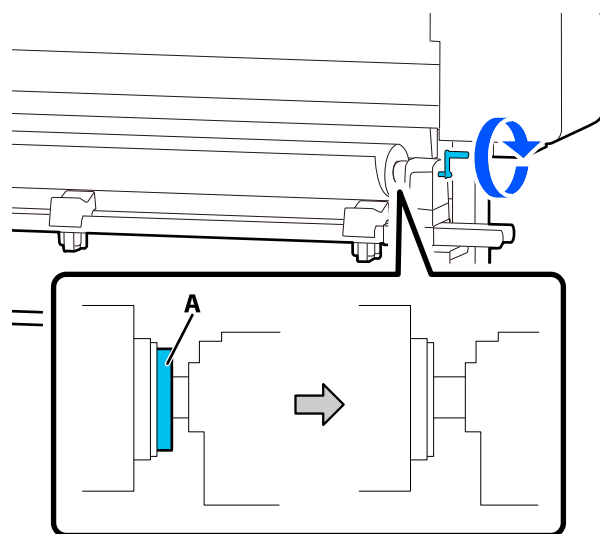

Manipulez les plaques latérales du support avec soin.

- ☐ Lorsque vous alignez les plaques latérales du support avec les bords du support, assurez-vous que les bords du support sont positionnés pour qu'ils soient placés au centre des trous des plaques latérales du support. Un positionnement incorrect entraîne l'apparition de bandes (bandes horizontales, couleurs hétérogènes ou rayures) au cours de l'impression.
- ☐ N'utilisez pas les plaques latérales du support si les côtés gauche et droit du support imprimé sont sales lors de l'impression.
- ☐ Lorsque les plaques latérales du support ne sont pas utilisées, déplacez-les vers le côté gauche et le côté droit de la plaque d'exposition.

Remarques lors de l'utilisation de la Trousse Double Rouleau

Lorsque vous installez la Trousse Double Rouleau sur l'imprimante, vous pouvez charger et imprimer jusqu'à deux rouleaux de support en même temps.

Vous pouvez charger des rouleaux de différentes largeurs, pourvu que la largeur combinée des deux rouleaux ne dépasse pas 1 400 mm (55,12 pouces).

Veuillez noter que la largeur du support maximum pouvant être chargée varie en fonction de l'utilisation prévue. Pour plus d'informations, voir la section suivante.

☞ « Supports pris en charge » à la page 142


Veuillez noter les points suivants lors de l'utilisation de la Trousse Double Rouleau

Utilisez deux rouleaux de support du même fabricant, référence produit et quantité restante

La fonction Double rouleau de l'imprimante ne permet pas de gérer des supports de types différents ou avec des quantités restantes différentes. Lorsque vous remplacez le support pendant l'utilisation, remplacez les deux rouleaux en même temps.

Assurez-vous de saisir la quantité de support restante lors du chargement du support

L'imprimante détecte l'extrémité du support en utilisant un capteur situé sur le côté arrière gauche de l'imprimante (position entourée dans l'illustration) ; elle ne peut pas détecter l'extrémité du rouleau 2 (sur le côté droit lorsqu'on regarde depuis l'arrière).

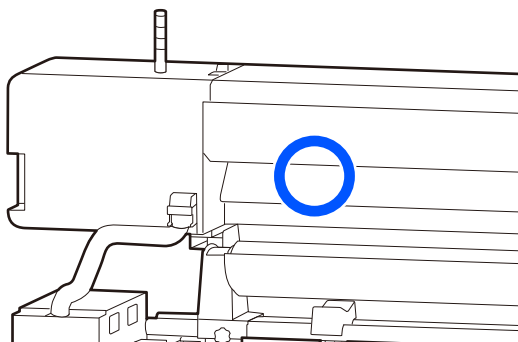

Si une différence survient entre la quantité restante des deux rouleaux de support pendant l'utilisation, la fonction de **Détection de fin** seule pourrait ne pas être en mesure d'arrêter l'impression, même lorsque le support est épuisé. Pour éviter des erreurs d'impression dans ces cas-là, il est essentiel de régler la quantité de support restante pour la configuration du Rouleau double. Lorsque vous chargez deux rouleaux de support, saisissez la quantité restante pour le rouleau 2. Ne saisissez pas une valeur plus longue que la longueur réelle pour le moment. S'il y a une différence entre la longueur réelle et la valeur saisie, de l'encre peut s'écouler directement sur la plaque.

Conseils :

*La **Quantité restante** affichée par l'imprimante n'inclut pas les longueurs du support restantes, ce qui peut provoquer des écarts. Réglez l'imprimante pour qu'elle affiche l'**Alerte restante** tôt.*

- ❑ *Motif de vérification des buses*
- ❑ *La longueur du support sorti manuellement après le chargement est complète (par ex. lors du chargement à travers l'agitateur ou lors de l'élimination d'un bourrage papier)*

Lors du chargement d'un seul rouleau de support, chargez-le sur le côté du rouleau 1

Le côté du rouleau 2 ne peut pas imprimer le motif de vérification des buses ni détecter l'extrémité du support. Lorsque la largeur du support est de 1 400–1 625 mm (55,12–64 pouces), retirez les supports de rouleau (1 paire) du côté du rouleau 2 et mettez-les du côté du rouleau 1. Cependant, le support de rouleau du Rouleau unique convient mieux à une impression pour un rouleau unique. Nous recommandons de changer l'Unité d'entraînement du support sur le Rouleau unique chaque fois que vous n'utilisez pas deux rouleaux de support simultanément.

États-Unis, Canada et Amérique latine

Contactez votre revendeur pour en savoir plus à propos de l'installation du produit. Le produit doit être installé par un revendeur agréé. Tout dommage porté au produit résultant d'une installation non conforme ne sera pas couvert par la garantie Epson.

Autres zones géographiques

☞ « Comment changer l'Unité d'entraînement du support » à la page 47

Comment changer l'Unité d'entraînement du support

Effectuez cette procédure conformément aux instructions du *Guide d'installation* (livret). Si vous ne disposez pas du *Guide d'installation* à portée de main, vous pouvez consulter le Manuel en ligne.

- 1 Appuyez sur  (menu), puis sélectionnez **Réglages généraux — Param imprim — Unité d'entraînement du support — Rouleau unique**.

Suivez les instructions à l'écran et assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.

- 2 Reportez-vous au *Guide d'installation* et suivez l'étape 3 et les étapes suivantes de la procédure d'installation de la Trousse Double Rouleau dans l'ordre inverse pour passer au support de rouleau du Rouleau unique.


 *Guide d'installation* (livret)

- 3 Référez-vous au *Guide d'installation* et connectez le câble de l'imprimante au support de rouleau.

 *Guide d'installation* (livret)

Important :


Le capot de protection (chapeau d'air) à l'extrémité du câble de connexion de l'Unité d'entraînement du support est fabriqué dans un matériau qui empêche l'électricité statique. Assurez-vous de le conserver dans un endroit sûr, car vous en aurez besoin lorsque vous repasserez au Rouleau double.

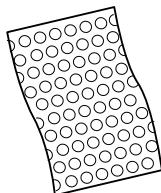

- 4 Branchez le connecteur d'alimentation de l'imprimante dans une prise reliée à la terre, puis allumez l'appareil.

Conseils :

-  Stockez le support de rouleau en position verticale, comme indiqué dans l'illustration. Placez le Rouleau unique pour que les vis de montage ne touchent pas le sol.

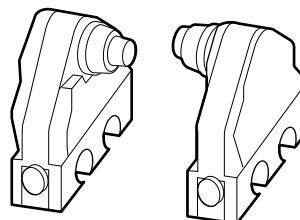

-  Pour repasser à la configuration Rouleau double, sélectionnez **Rouleau double** à l'étape 1, puis effectuez les étapes 2 et 3 en ordre inverse.

Chargement des supports

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez charger le support pendant que vous vérifiez la procédure sur l'écran du panneau.

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube.

Rouleau unique : [Epson Video Manuals](#)

Rouleau double : [Epson Video Manuals](#)

Lisez ce qui suit avant de commencer la procédure.

 « Remarques lors de la manipulation du support » à la page 44

 « Remarques sur le chargement des supports » à la page 45


 « Remarques lors de l'utilisation de la Trousse Double Rouleau » à la page 46

Opérations de base


- 1 Vérifiez que **Ouvrez Capot de l'imprimante et chargez le support**. s'affiche, puis ouvrez le capot de l'imprimante.

Important :

Ne touchez pas les composants à l'intérieur du capot de l'imprimante ou du capot de maintenance excepté pour les emplacement spécifiés. Cela peut endommager l'imprimante de sorte qu'elle n'imprime plus correctement.

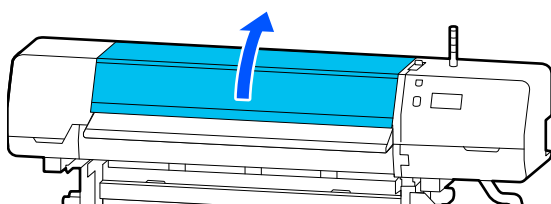

- 2 Appuyez sur **Comment faire pour... — Chargement du support — Panneau de commande** pour afficher la procédure de chargement.

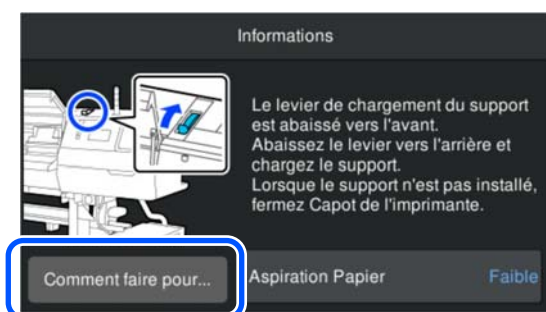

Lorsque vous utilisez l'imprimante avec le Rouleau double, définissez l'**Aspiration Papier** sur **Fort**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Conseils :

Sélectionnez **Manuels vidéo Web** et scannez le code QR qui s'affiche avec votre périphérique intelligent pour afficher une procédure dans une vidéo sur YouTube.

Une fois que vous avez terminé de charger le support, suivez les instructions du panneau de commande pour configurer les paramètres pour le support chargé.

« Configurez les paramètres pour les supports chargés » à la page 48

Configurez les paramètres pour les supports chargés

Pour Rouleau double, commencez par l'étape 1.


Pour Rouleau unique, commencez par l'étape 2.

- 1 Lorsque vous chargez 2 rouleaux de support, saisissez la quantité restante pour le rouleau 2 dans **Quantité restante**. Lorsque vous chargez 1 rouleau de support, saisissez la quantité restante pour le rouleau 1.


Conseils :

L'imprimante détecte l'extrémité du support en utilisant le capteur indiqué dans l'illustration.

Étant donné que le capteur ne peut pas détecter l'extrémité du support sur le rouleau 2, saisissez la quantité restante de rouleau 2 pour éviter les erreurs d'impression. Ne saisissez pas une valeur plus longue que la longueur réelle du support pour le moment. S'il y a une grande différence entre la longueur réelle et la valeur saisie, de l'encre peut s'écouler directement sur la plaque.

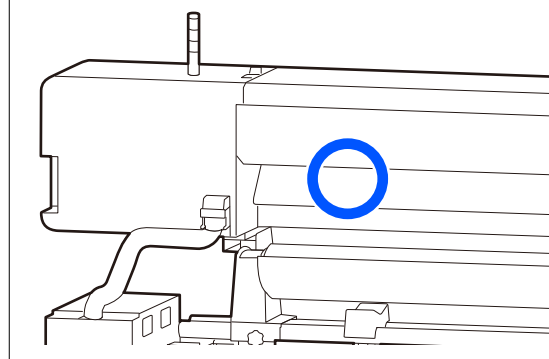

- 2 Appuyez sur **Support** pour sélectionner le numéro du support enregistré qui contient les paramètres correspondant au support chargé.

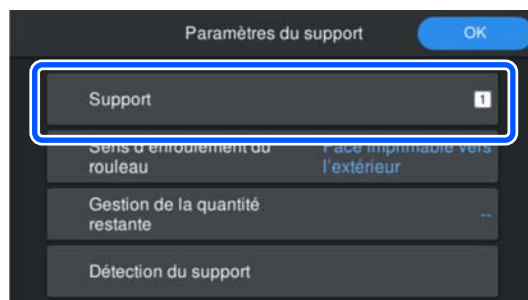

Opérations de base

Lorsque les Paramètres du support pour le support chargé ont été enregistrés ou que les fichiers EMX ont déjà été téléchargés


Sélectionnez le numéro du support enregistré.




Lorsque les Paramètres du support pour le support chargé n'ont pas été enregistrés

Dans ce cas, sélectionnez un numéro non enregistré.

L'écran où vous pouvez sélectionner le Type de support s'affiche. Sélectionnez le Type de support correspondant au type de support que vous avez chargé.

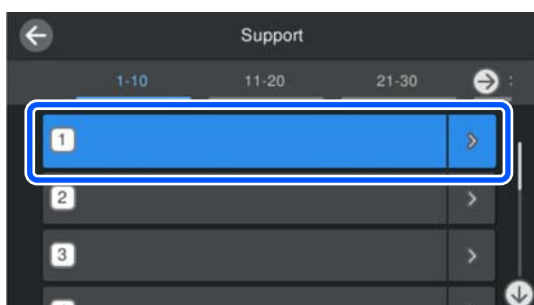

Pour modifier le type de support ultérieurement, appuyez sur  — **Modifier** — **Type de support** sur l'écran où le numéro de support enregistré est affiché.

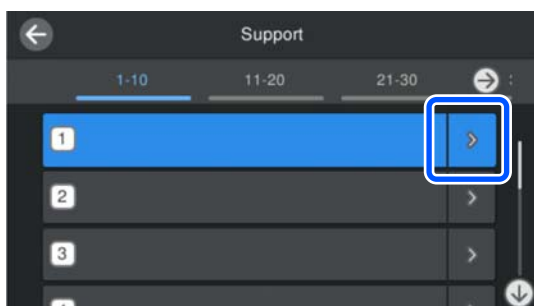


Pour le Rouleau unique, passez à l'étape suivante.

Pour Rouleau double, passez à l'étape 4.

3

Vérifiez le Sens d'enroulement du rouleau.

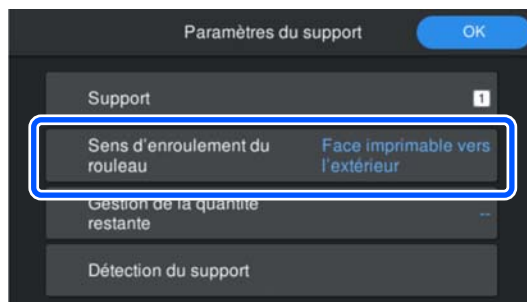

À l'écran Paramètres du support, vérifiez que la direction d'enroulement correspond à celle du support chargé.

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **Sens d'enroulement du rouleau** pour modifier ce paramètre.

4

Si nécessaire, activez des opérations à effectuer lorsque vous alimentez le papier et appuyez sur **OK**.

Consultez le tableau ci-dessous et configurez les paramètres si nécessaire.

Opérations de base

Gestion de la quantité restante	
Gestion de la quantité restante	Les paramètres par défaut du fabricant sont les suivants. ☐ Rouleau unique : Arrêt ☐ Rouleau double : Marche Le paramètre de Rouleau double ne peut pas être changé sur Arrêt. Si vous réglez ce paramètre sur Marche et que vous réglez la Quantité restante et l'Alerte restante, vous pouvez vérifier la quantité de support restante sur le panneau de commande pour comprendre quand remplacer le support.
Quantité restante	Saisissez la quantité restante du support chargé (longueur du support). Lorsque vous utilisez Rouleau double Lorsque vous chargez deux rouleaux de support, saisissez la quantité restante pour le rouleau 2. L'impression s'arrêtera lorsque la quantité restante atteindra 0 m. Lors du chargement d'un seul rouleau de support, saisissez la quantité restante pour le rouleau 1.
Alerte restante	Un message d'avertissement s'affiche lorsque la quantité restante sur le rouleau définie ici est atteinte. Le paramètre par défaut est 5 m (16,4 pi.). Lors de l'utilisation du Rouleau double, il peut y avoir une différence dans la quantité restante de support entre les deux rouleaux. Réglez l'imprimante pour qu'elle affiche le message d'alerte tôt.

Détection du support	
Détection de largeur	Nous vous recommandons toutefois de régler ce paramètre sur le paramètre par défaut. Réglez les paramètres de Détection de largeur et de Détection de fin sur Arrêt et saisissez la Largeur du support uniquement lorsque vous utilisez un support dont la largeur du support ou l'extrémité du support ne peuvent pas être détectées correctement. Cependant, lorsque vous utilisez Rouleau double, Détection de fin ne peut pas être changé sur Arrêt.
Largeur du support	
Détection de fin	

Au bout d'un moment, **Prêt à imprimer.** s'affiche à l'écran, et vous pouvez commencer à imprimer. Envoyez les données que vous souhaitez imprimer à partir de l'ordinateur.

Optimisation des Paramètres du support

Vous devez optimiser les paramètres de support dans les cas suivants.

1. En cas d'enregistrement de paramètres du support dans le fichier EMX vers l'imprimante

Lorsque vous utilisez Epson Edge Print PRO ou Epson Edge Dashboard pour enregistrer les paramètres du support depuis un EMX fichier téléchargé, vous devez optimiser les paramètres à corriger pour les caractéristiques individuelles du support et de l'imprimante que vous utilisez.

Opérations de base

2. En cas de modification des Paramètres avancés après enregistrement des paramètres du support**3. Lors de l'utilisation du support de différents fabricants ou avec des numéros de produits différents**

Les caractéristiques du support varient en fonction du fabricant et du numéro de produit. Lors de l'utilisation de support d'un fabricant différents ou avec un numéro de produit différent, optimisez les paramètres du support afin d'obtenir une impression optimale avec la nouvelle combinaison du support et de l'imprimante.

Pour optimiser les paramètres du support, effectuez un Réglage automatique depuis **Réglages de l'impression**. Effectuez d'abord un **Réglage d'alim. du support**, puis un **Alignement de la tête**.

Pour les deux réglages, vérifiez visuellement le motif imprimé et saisissez les valeurs mesurées pour l'ajustement. Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus sur chaque élément de réglage.

 « Procédure de Réglage d'alim. du support » à la page 51

 « Procédure d'Alignement de la tête » à la page 53

Précautions lors de l'exécution des Réglages de l'impression

Les réglages sont réalisés en fonction du support chargé dans l'imprimante.

- ☐ Avec les conditions d'impression en cours d'utilisation, chargez correctement le support à ajuster dans l'imprimante.
- ☐ Sélectionnez le numéro du support enregistré qui contient les paramètres correspondant au support chargé.
- ☐ Lorsque vous utilisez Rouleau double, assurez-vous de charger le support à la fois dans le rouleau 1 et le rouleau 2. Le motif d'ajustement est uniquement imprimé sur le rouleau 1.

Vérifiez d'abord que les buses ne sont pas obstruées.

Si elles le sont, l'alignement ne s'effectuera pas correctement.

Imprimez et examinez les motifs de vérification de la buse, puis procédez à un Nettoyage de la tête si nécessaire.

Procédure de Réglage d'alim. du support

Ce réglage sert également en cas d'apparition de bandes (bandes horizontales, couleurs hétérogènes ou rayures) dans les résultats de l'impression.

Vous avez le choix entre **Manuel (Standard)** et **Manuel (Mesure)** pour effectuer des réglages.

- ☐ Manuel (Standard)
Habituellement, cette option est sélectionnée.
 « Configuration de Manuel (Standard) » à la page 51
- ☐ Manuel (Mesure)
Lorsque le motif de réglage **Manuel (Standard)** est flou et que vous ne pouvez pas faire de choix, ou lorsque vous souhaitez imprimer à une longueur d'impression exacte, sélectionnez cette option.
 « Procédure de configuration pour Manuel (Mesure) » à la page 52

Configuration de Manuel (Standard)

La longueur adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Env. 200 mm (7,87 po.)

Lorsque vous effectuez des réglages, veuillez tenir compte des points suivants :

 « Précautions lors de l'exécution des Réglages de l'impression » à la page 51

1


Vérifiez que l'imprimante est prête et chargez le support en fonction des conditions d'utilisation réelles.

Opérations de base


2 Appuyez sur  (menu), puis sur **Paramètres du support — Réglages de l'impression — Réglage d'alim. du support — Manuel (Standard)**.

3 Appuyez sur **Démarrer**.
Un motif de réglage est imprimé. Patientez jusqu'à ce que l'impression soit terminée.

4 Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.
Deux groupes de motifs de réglage, A et B, sont imprimés. Sélectionnez le motif contenant le moins de vides ou de chevauchements pour chaque groupe. Par exemple, vous devriez sélectionner « 0 » pour le motif ci-dessous.

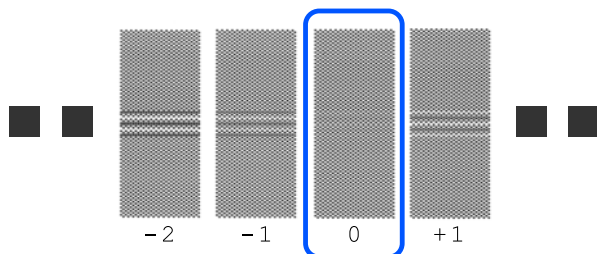

Si deux motifs avec le moins de chevauchements ou d'écarts sont similaires, sélectionnez le nombre compris entre les motifs. Par exemple, vous devriez sélectionner « -0,5 » pour le motif ci-dessous.

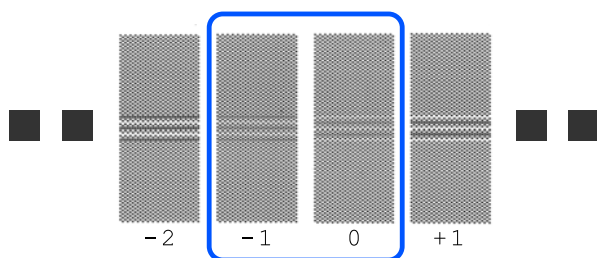

5 Sur l'écran destiné à saisir les valeurs de réglage, appuyez sur $\ominus / \oplus$ pour saisir la valeur acquise en multipliant le nombre du motif sélectionné à l'étape 4 par 0,10.

- ☐ Si 1 était sélectionné, $1 \times 0,10$; alors, saisissez « 0,10 ».
- ☐ Si -1 et 0 sont les mêmes, $-0,5 \times 0,10$; ainsi, saisissez « -0,05 ».

Saisissez des valeurs à la fois pour A et B, puis appuyez sur **OK** pour terminer le réglage.

Procédure de configuration pour Manuel (Mesure)

La longueur adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Env. 920 mm (36,22 po.)

Lorsque vous effectuez des réglages, veuillez tenir compte des points suivants :

 « [Précautions lors de l'exécution des Réglages de l'impression](#) » à la page 51


1 Vérifiez que l'imprimante est prête et chargez le support en fonction des conditions d'utilisation réelles.

2 Appuyez sur  (menu), puis sur **Paramètres du support — Réglages de l'impression — Réglage d'alim. du support — Manuel (Mesure)**.

3 Appuyez sur **Démarrer**.
Un motif de réglage est imprimé. Patientez jusqu'à ce que l'impression soit terminée.

4 Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.
Coupez après le motif d'ajustement, posez-le sur une surface plane, puis mesurez-le à l'aide d'une règle graduée. Utilisez une échelle qui répond aux conditions suivantes :

- ☐ Capable de mesurer en incréments d'au moins 0,5 mm (0,02 po.)
- ☐ 500 mm (20,0 po.) ou plus longue

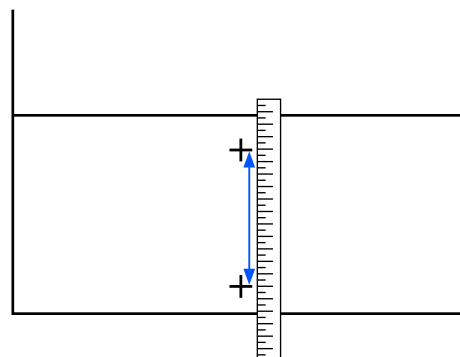

5 L'écran de saisie des résultats de confirmation du motif de réglage est affiché.

Saisissez la valeur déterminée à l'étape 4, puis appuyez sur **OK** pour terminer l'ajustement.

Procédure d'Alignement de la tête


Ce réglage est également utilisé lorsque le résultat imprimé est visiblement granuleux. La longueur adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Env. 180 mm (7,09 po.)

Lorsque vous effectuez des réglages, veuillez tenir compte des points suivants :

☞ « [Précautions lors de l'exécution des Réglages de l'impression](#) » à la page 51

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et chargez le support en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- 2 Appuyez sur  (menu), puis sur **Paramètres du support — Réglages de l'impression — Alignement de la tête**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer**.
Un motif de réglage est imprimé. Patientez jusqu'à ce que l'impression soit terminée.
- 4 Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.
Quatre motifs (A jusqu'à D) sont imprimés. Sélectionnez le motif présentant les lignes les plus fines (toutes les lignes se chevauchent) pour chaque motif. Par exemple, vous pourriez sélectionner « -1 » pour le motif indiqué ci-dessous.

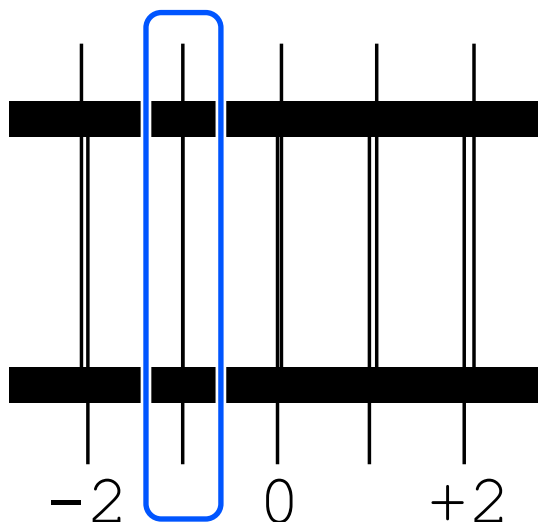

- 5 À l'écran pour saisir les valeurs de réglage, appuyez sur $\ominus$ / $\oplus$ pour saisir les chiffres sélectionnés pour les motifs A-D, dans cet ordre, puis appuyez sur **OK**.

Avant impression

Procédez à l'inspection suivante chaque jour, avant de commencer le travail, de manière à préserver la qualité d'impression.

Vérification de la quantité d'encre restante

Si le niveau d'encre tombe en dessous du seuil minimal pendant l'impression, vous pouvez continuer à imprimer en remplaçant les unités d'alimentation en encre pertinentes. Cependant, le remplacement de l'encre pendant l'impression peut entraîner une variation de couleur en fonction du mode de séchage de l'encre. Nous vous recommandons de remplacer à l'avance les unités d'alimentation en encre qui sont presque épuisées lorsque vous prévoyez imprimer un grand volume de matériel. Vous pouvez réinstaller et utiliser les unités d'alimentation en encre à nouveau.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restant en utilisant les icônes à l'écran.

☞ « [Écran d'accueil](#) » à la page 20

Remplacement des Unités d'alimentation en encre

☞ « [Procédure de remplacement](#) » à la page 76

Agitation des unités d'alimentation en encre

Si un message s'affiche qui vous informe qu'il est temps de secouer l'encre, secouez l'encre. L'encre White (Blanc), en particulier, doit être secouée au début de chaque jour de travail.

☞ « [Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement](#) » à la page 85

Contrôle du motif de contrôle des buses

Vous pouvez vérifier l'état des buses en imprimant un motif de vérification des buses.

Procédez au Nettoyage de la tête s'il manque certaines parties du motif de vérification des buses ou si certaines parties du motif sont pâles.

Opérations de base

☞ « Vérification des buses et Nettoyage de la tête » à la page 86

Élimination des supports lâches (Rouleau double uniquement)

Vérifiez l'arrière de l'imprimante pour voir si le support est lâche. S'il est lâche, rembobinez-le en pivotant les supports de rouleau en sens inverse pour éliminer le jeu.

Impression

Vous pouvez commencer à imprimer lorsque vous avez terminé de charger le support et que **Prêt à imprimer.** s'affiche. Dans le RIP logiciel, sélectionnez le même type de support que le support sélectionné sur l'imprimante. Envoyez une tâche d'impression pour lancer l'impression.



Modification des paramètres au cours de l'impression

Vous pouvez modifier les paramètres pour les éléments d'ajustement sur l'écran d'accueil pendant l'impression.

☞ « Écran d'accueil » à la page 20


L'exemple suivant explique comment régler la température de la résistance et comment corriger la quantité d'entraînement du support lorsqu'un effet de bandes survient dans les tirages.

Modification de la température du chauffage

- 1 Appuyez sur la zone de Température sur l'écran de réglage d'impression.

L'écran de modification du paramètre de la température pour le chauffage s'affiche.

Vous pouvez également modifier ce paramètre en appuyant sur la zone de température sur l'écran d'indicateur d'état.

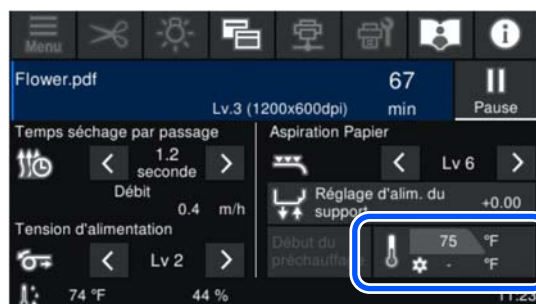

- 2 Sélectionnez une valeur.
Appuyez sur $\ominus$ / $\oplus$ pour modifier la température.
- 3 Appuyez sur $\leftarrow$ pour revenir à l'écran d'accueil.


Conseils :

La durée nécessaire pour que les chauffages atteignent les températures spécifiées varie en fonction de la température ambiante.

Correction de l'effet de bandes

Lorsque vous souhaitez corriger l'effet de bandes pendant l'impression, corrigez la quantité d'alimentation du support.

- 1 Au cours de l'impression, appuyez sur la zone suivante de l'écran de réglage de l'impression.

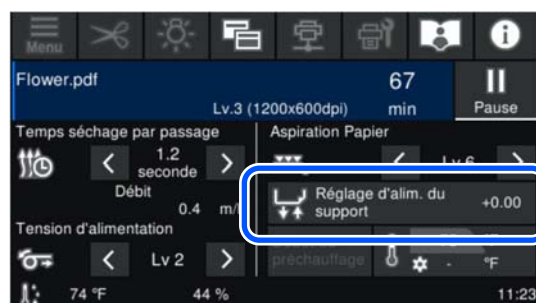

Opérations de base

Si l'écran de réglage de l'impression ne s'affiche pas, appuyez sur  (bascule les écrans) sur l'écran d'Accueil.

- 2** Appuyez sur  /  à l'écran, ou appuyez sur les boutons  /  sur le panneau de commande pour modifier la valeur.

Si la quantité d'alimentation est trop faible, des bandes noires (rayures foncées) apparaissent. Vous devez alors appuyer sur  (ou sur le bouton ) pour régler la quantité d'alimentation vers le haut.

Si, au contraire, l'alimentation est trop grande, des bandes blanches (rayures pâles) apparaissent. Appuyez alors sur  ou sur le bouton  pour corriger l'alimentation en la diminuant.

- 3** Vérifiez les résultats de l'impression. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, retournez à l'étape 2 et modifiez à nouveau les valeurs de réglage.

Le paramètre pour le numéro de support actuellement enregistré est mis à jour.

- 4** Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Conseils :

La modification des paramètres est annulée si vous effectuez l'une des opérations suivantes.

- ☐ Redémarrez **Réglage d'alim. du support**.
- ☐ Exécutez **Efftes données et param.**

Une fois l'impression terminée, nous vous conseillons de procéder aux **Réglages de l'impression** dans le menu des paramètres.

 « Optimisation des Paramètres du support » à la page 50

Remplacement du support

La procédure diffère lors du remplacement du support qui est épuisé, et lors du remplacement du support tant qu'il en reste encore.

Voyez ce qui suit en fonction de vos besoins.

 « Remplacement du support étendu » à la page 55

 « Remplacement du support qui n'est pas épuisé » à la page 56

Remplacement du support étendu


Si le support s'épuise pendant l'impression, une des erreurs d'absence de support suivantes s'affiche à l'écran du panneau de commande, en fonction de l'épuisement du support.

Rouleau unique

- ☐ Lorsque l'extrémité du support s'est détaché du mandrin de rouleau




- ☐ Lorsque l'extrémité du support est encore attachée au mandrin de rouleau

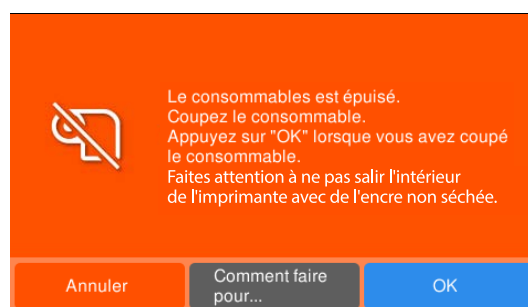

Opérations de base

Rouleau double

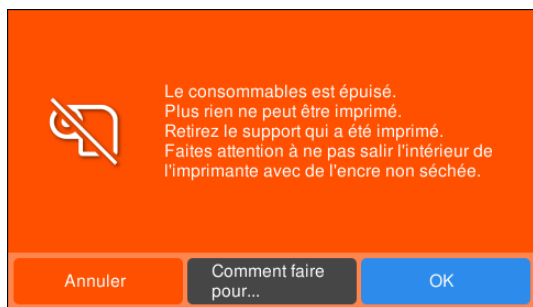

Pendant que vous vérifiez la procédure sur l'écran d'erreur, appuyer sur **Comment faire pour...** vous permet de retirer le support qui est en cours d'impression.

Sur un écran suivant, appuyer sur **Comment faire pour...** vous permet de sélectionner soit **Chargement du support** soit **Retrait du support**. Reportez-vous à la procédure pour le **Retrait du support** pour retirer le mandrin de rouleau.

Si des tâches d'impression demeurent, l'impression se poursuivra une fois que le nouveau support aura été chargé.

Remplacement du support qui n'est pas épuisé

Procédez comme suit lors du remplacement du support qui est encore utilisé. Lorsque vous utilisez un Rouleau double, assurez-vous de remplacer les deux rouleaux de support en même temps.

1. Coupez le support.

Coupez la partie imprimée.

🔗 « Découpe du support » à la page 56




2. Retirez le support de l'unité d'entraînement du support.

🔗 « Retrait du support » à la page 57


Découpe du support

1 Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer.

2 Appuyez sur  (charger le support en position de coupe) sur l'écran du panneau de commande.

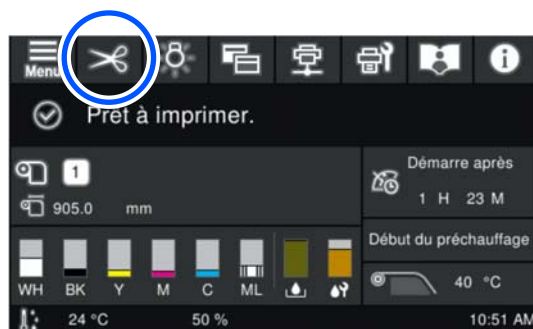

3 Appuyez sur **Alimentation jusqu'à la position de coupe**.

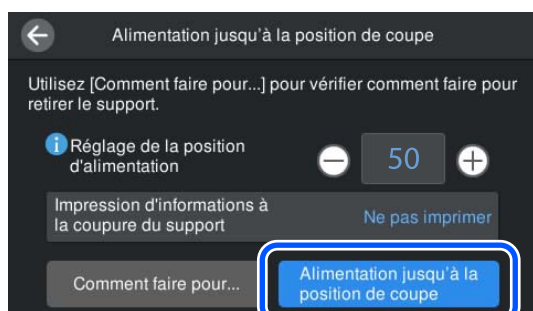

Modifier le **Réglage de la position d'alimentation** vous permet de régler le taux de chargement par rapport à la valeur standard. Si vous souhaitez ajuster les marges pour les résultats d'impression, réglez la position de chargement, puis appuyez sur **Alimentation jusqu'à la position de coupe**.

Conseils :

Si les paramètres suivants sont tous deux réglés sur **Marche**, lorsque vous appuyez sur **Alimentation jusqu'à la position de coupe**, la quantité de support restante et les informations sur l'imprimante à ce moment-là sont imprimées avant que le support soit entraîné vers la position de coupe.

- ☐ Gestion de la quantité restante dans Paramètres du support
- ☐ Impression d'informations à la coupure du support dans Param imprim

Opérations de base


- 4 Coupez le support avec des ciseaux ou un cutter (vendus séparément).

 Attention :

- ☐ *Respectez toutes les précautions nécessaires, car la température du chauffage est élevée. Le non-respect des consignes nécessaires peut entraîner des brûlures.*
- ☐ *Lorsque vous coupez le support, prenez soin de ne pas vous couper les mains ou les doigts avec le cutter ou les autres lames.*

Retrait du support

- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante.

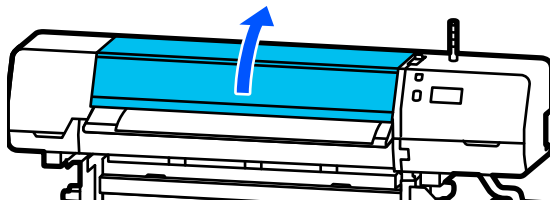

- 2 Appuyez sur **Comment faire pour... - Retrait du support** et suivez les instructions à l'écran.



Zone imprimable


La position du bord du support qui est utilisé en tant que référence pour la zone d'impression change en fonction du paramètre dans **Réglages généraux — Param imprim — Détection du support — Détection de largeur** et si les plaques latérales du support sont utilisées. Là, la zone d'impression décrite ci-dessous variera.

Le bord du support est la référence pour la zone d'impression

Lorsque Détection de largeur est définie sur Marche

L'imprimante détecte automatiquement les bords gauche et droit du support chargé.

Lorsque les plaques latérales du support sont installées, la ligne en pointillés dans la figure ci-dessous est détectée par l'imprimante comme le bord du support.

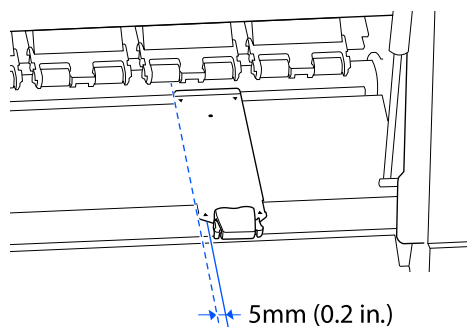

Lorsque les plaques latérales du support sont installées correctement, la position de la ligne en pointillés est de 5 mm (0,2 po.) à l'intérieur du bord réel du support.


Installez les plaques latérales du support correctement pour que les marges et la position de début d'impression soient comme prévu.

« Chargement des supports » à la page 47

Lorsque Détection de largeur est définie sur Arrêt

Côté droit du support

Le milieu du rectangle noir sur l'étiquette ci-dessous est reconnu par l'imprimante en tant que bord du support, quel que soit la position réelle où est chargé le support. Dans le menu de configuration de l'imprimante sous **Position de début d'impression**, ou dans le RIP logiciel, ajustez les marges appropriées en fonction de la position de chargement du support. Consultez la page suivante pour plus de détails.

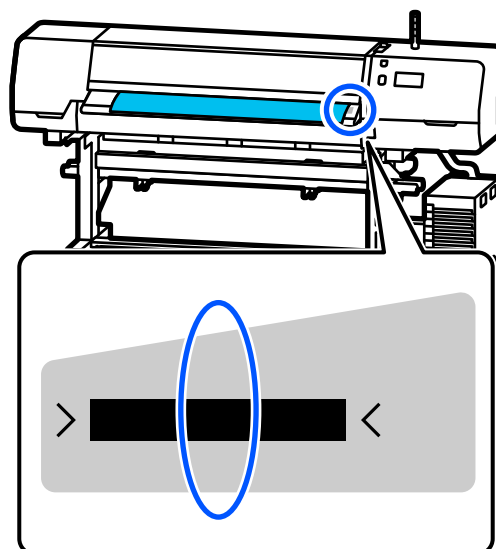

Côté gauche du support


L'imprimante reconnaît la valeur (300 à 1 625,6 mm [11,81 à 64,00 po.]) définie depuis le menu Paramètres dans **Réglages généraux — Param imprim — Détection du support — Largeur du support** en tant que largeur du support, indépendamment de la largeur du support qui est chargé. Saisissez la largeur exacte du support à charger.

Opérations de base


Zone imprimable

La zone grise dans l'illustration ci-dessous indique la zone imprimable. La flèche indique le sens d'entraînement.

Rouleau unique

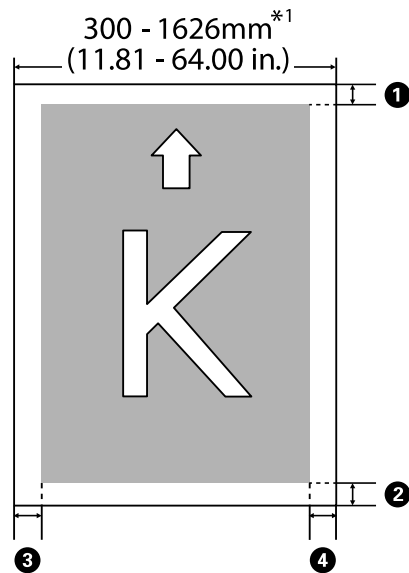

Rouleau double

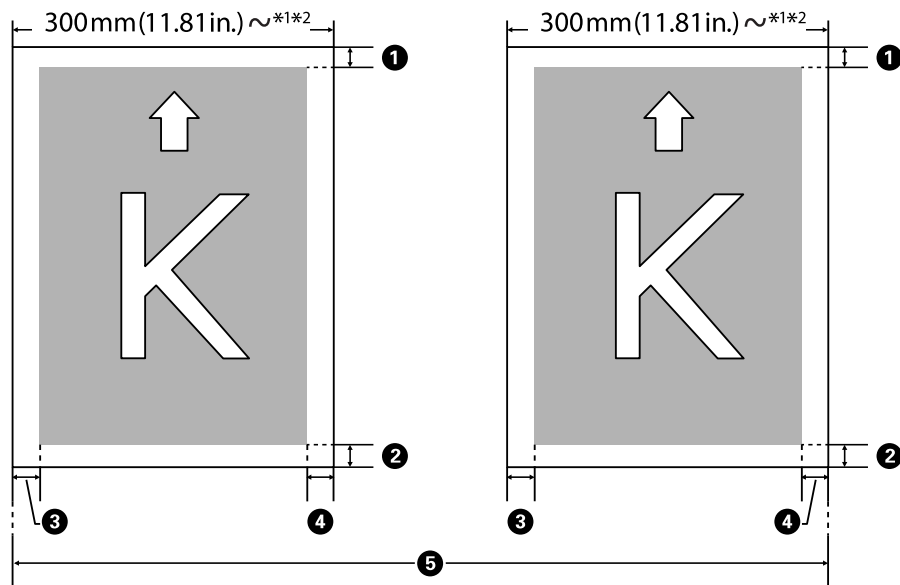

Opérations de base

- *1 Lorsque le paramètre de Détection de largeur est réglé sur **Arrêt**, les valeurs suivantes, définies pour la **Largeur du support**, s'appliquent en fonction de l'application.

Rouleau unique : la largeur du support chargé

Lorsque deux rouleaux de support sont chargés à l'aide du Rouleau double : la mesure réelle (5) entre le bord gauche du rouleau 1 et le bord droit du rouleau 2

Lors du chargement d'un seul rouleau de support à l'aide du Rouleau double : la largeur du support chargé sur le côté du rouleau 1

- *2 Lors de l'utilisation du Rouleau double, la largeur du support maximum pouvant être chargée varie en fonction de l'utilisation prévue. Pour plus d'informations, voir la section suivante.

 « Supports pris en charge » à la page 142

① à ④ désigne les marges des quatre côtés. Sur l'imprimante, définissez les marges pour chaque élément dans **Réglages généraux — Param imprim — Marges**.

Lors de l'utilisation du Rouleau double, les marges définies dans le tableau ci-dessous sont appliquées de la même manière aux deux rouleaux de support. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

Position de la marge	Explication	Plage de paramètres disponible
① Bord d'attaque*1	La moitié de la valeur définie dans Marge entre les pages est ajoutée en tant que marge. Elle peut également être définie dans le RIP.	de 0 à 499,5 mm (de 0 à 19,67 pouce)
② Arrière*1		
③ Bord gauche*2, *3	Le total des valeurs sélectionnées pour Position de début d'impression et Marge gauche. La valeur par défaut pour le paramètre Position de début d'impression est de 0 mm et Marge gauche est de 5 mm (0,2 po.). Lorsque les plaques latérales du support sont utilisées, ajoutez 5 mm (0,2 po.) à cette valeur pour obtenir la marge principale.	de 3 à 1 025 mm (de 0,12 à 40,35 pouce)
④ Bord droit*2, *3	La valeur sélectionnée pour Marge droite. Le paramètre par défaut est 5 mm (0,2 po.). Lorsque les plaques latérales du support sont utilisées, ajoutez 5 mm (0,2 po.) à cette valeur pour obtenir la marge principale.	de 3 à 25 mm (de 0,12 à 0,98 pouce)

- *1 La marge définie et les résultats d'impression réels peuvent différer en fonction du RIP utilisé. Pour plus d'informations, consultez l'éditeur du RIP.

- *2 Disponible dans le RIP selon le RIP logiciel utilisé. Pour plus d'informations, consultez l'éditeur du RIP.

- *3 Respectez les points suivants lors de la définition des marges.


- ☐ Laissez des marges d'au moins 5 mm (0,2 po.) lorsque vous utilisez les plaques latérales du support. Si les marges sont plus étroites, l'imprimante risque d'imprimer sur les plaques latérales du support.
- ☐ Si la largeur totale d'impression et les marges gauche et droite dépassent de la zone imprimable, une partie des données ne sera pas imprimée.

Opérations de base**Conseils :**

Si les points suivants ne sont pas respectés lorsque l'option Détection de largeur est sur **Arrêt**, il est possible que les données soient imprimées en dehors des côtés gauche et droit du support. L'encre utilisée pour imprimer au-delà des bords du support tachera l'intérieur de l'imprimante.

- ❑ Assurez-vous que la largeur des données d'impression ne dépasse pas la largeur du support chargé.
- ❑ Lors du réglage du support de rouleau plus près du centre que la position recommandée, comme indiqué ci-dessous, définissez le paramètre **Position de début d'impression** en fonction de la position actuelle où le support est réglé.

🔗 « Menu Réglages généraux » à la page 103

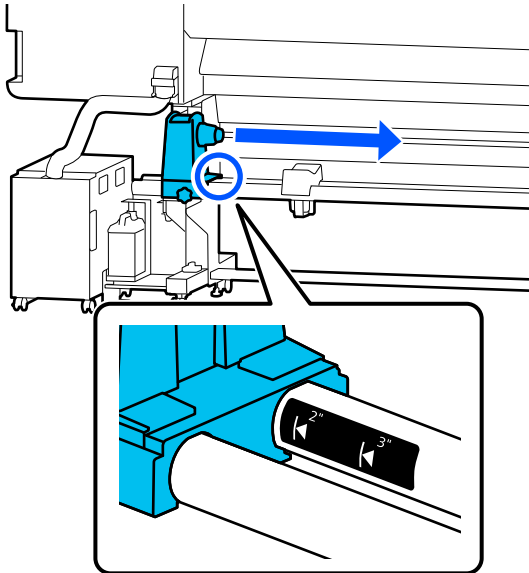

Maintenance


Quand effectuer les différentes opérations de maintenance

Lieu et rythme de nettoyage

Si vous continuez d'utiliser l'imprimante sans effectuer de nettoyage, des buses pourraient s'obstruer ou de l'encre s'écouler.

**Important :**

Ne touchez pas les composants à l'intérieur du capot de l'imprimante ou du capot de maintenance excepté pour les emplacement spécifiés. Cela peut endommager l'imprimante de sorte qu'elle n'imprime plus correctement.

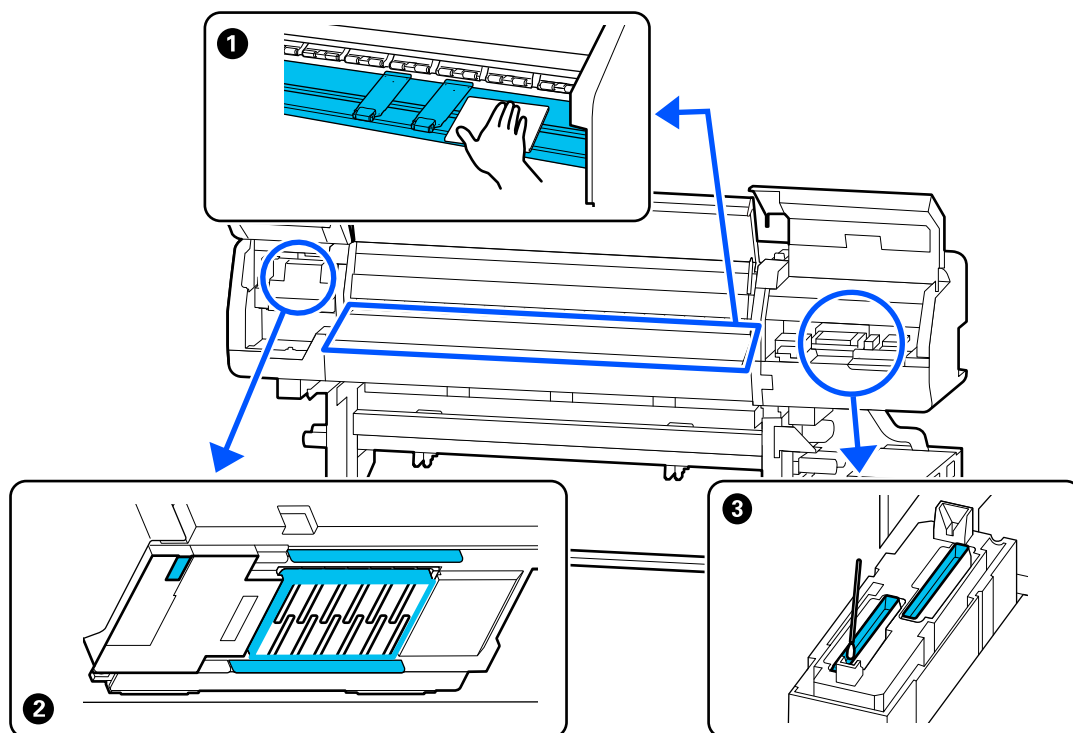

Maintenance

Quand effectuer l'opération	Composant à nettoyer
Au début de chaque journée de travail	① Plaque d'exposition et plaques latérales de support  « Nettoyage quotidien » à la page 68
☐ Si les buses restent coincées même après avoir effectué un Nettoyage de la tête ☐ Lorsque le côté imprimable est sale même après avoir nettoyé les capuchons d'aspiration ☐ Le support ne peut pas être reconnu. s'affiche sur l'écran du panneau de commande	② Autour de la tête d'impression  « Comment nettoyer » à la page 68 Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube. Epson Video Manuals
Lorsqu'un message de nettoyage s'affiche sur l'écran du panneau de commande	③ Capuchon d'aspiration  « Nettoyage des Capuchons d'aspiration » à la page 72 Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube. Epson Video Manuals

**Important :**

L'imprimante contient des instruments de précision. Si des fibres ou de la poussière collent aux buses sur la tête d'impression, la qualité d'impression diminue.


Augmentez la fréquence du nettoyage régulier en fonction de l'environnement et du support utilisé.

Emplacement des consommables et planning de remplacement

**Important :**

Ne touchez pas les composants sous le capot de l'imprimante ou des capots de maintenance excepté pour les emplacements spécifiés. Cela peut endommager l'imprimante de sorte qu'elle n'imprime plus correctement.

Maintenance

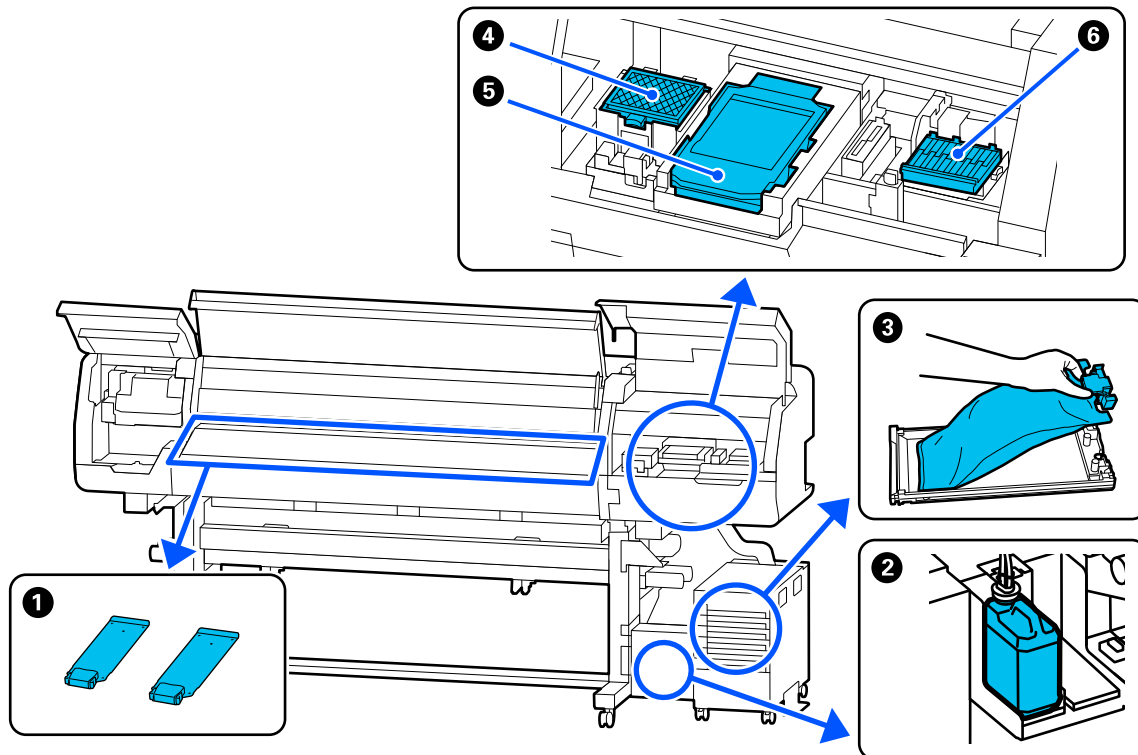

Quand effectuer l'opération	Composant à remplacer
Lorsque les plaques sont déformées ou endommagées	① Plaques latérales du support « Remplacement des Plaques latérales du support » à la page 83
Lorsqu'un message de remplacement est affiché sur l'écran du panneau de commande	② Flacon d'encre usagée « Mise au rebut de l'encre usagée » à la page 77 ④ Tampon d'absorption, ⑤ balai « Remplacement du Kit de nettoyage de la tête » à la page 78 ⑥ Station d'encapuchonnage « Remplacement du kit de la station d'encapuchonnage » à la page 82
Lorsqu'une erreur apparaît sur l'écran du panneau de commande, indiquant que l'encre est épuisée	③ Unités d'alimentation en encre « Remplacement des Unités d'alimentation en encre » à la page 75

Maintenance

Autres maintenances

Quand effectuer l'opération	Opération
☐ Avant de commencer les impressions de la journée (encre White (Blanc) uniquement) ☐ Lorsque l'écran du panneau de commande indique Secouer Encre est nécessaire. Secouez le Unité d'alimentation en encre sur lequel  est affiché.	Secouage de l'Unité d'alimentation en encre  « Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement » à la page 85
☐ Pour vérifier que les buses ne sont pas obstruées ☐ Pour déterminer les couleurs obstruées ☐ Lorsque vous remarquez des rayures horizontales ou une irrégularité de teinte (bandes)	Tête d'impr Vérification des buses  « Vérification des buses et Nettoyage de la tête » à la page 86
Lorsque des marques de rouleau apparaissent dans les résultats d'impression	Nettoyage des rouleaux presseurs  « Nettoyage des rouleaux presseurs » à la page 91
Si vous n'allez pas utiliser l'imprimante pendant longtemps (l'alimentation est coupée)	Effectuez une Entretien avant stockage  « Maintenance préalable lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée » à la page 89
S'il est difficile de voir dans l'imprimante	Nettoyage à l'intérieur du capot de l'imprimante  « Nettoyage à l'intérieur du capot de l'imprimante » à la page 90
Lorsque les problèmes suivants apparaissent dans les résultats d'impression ☐ Le texte apparaît flou ou épais ☐ L'arrière-plan blanc est visible ☐ Des trainées horizontales visibles ou une irrégularité apparaissent dans les remplissages solides	Imprimez un motif de contrôle des buses pour identifier la cause de ce problème et prendre les mesures nécessaires.  « Comment imprimer un motif de vérification des buses » à la page 87

Ce dont vous aurez besoin

Préparez les éléments suivants avant de procéder au nettoyage et au remplacement des pièces.

Fourni avec l'imprimante

Lorsque les pièces fournies ont été complètement utilisées, achetez de nouveaux consommables.


Utilisez des pièces d'origine lorsque vous remplacez les unités d'alimentation en encre ou procédez à la maintenance.

 « Options et consommables » à la page 140

Si les gants fournis sont usés, utilisez les gants en nitrile (vendus séparément).

Kit de maintenance


Les outils de nettoyage suivants font partie du kit.

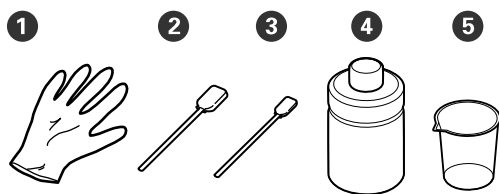

- ❶ Gants (x4)
- ❷ Bâtonnet de nettoyage (large) (x25)
- ❸ Bâtonnet de nettoyage (fin) (x25)
- ❹ Nettoyeur d'encre (x1)
- ❺ Coupe (x1)

Outil de nettoyage des buses

Un outil dédié pour effectuer un **Rafraîchissement des buses** lorsque des défauts spécifiques apparaissent dans les résultats d'impression.

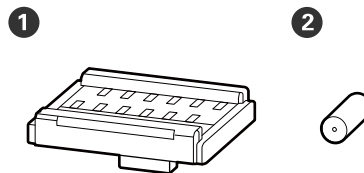

- ❶ Support (x1)
- ❷ Éponge (x30)

Pincettes à épiler

Utilisez ces éléments pour retirer le liquide usagé adhérent en amas ou en formations membranaires.

Vendu séparément

Lunettes de soleil de protection

Pour protéger vos yeux de l'encre et du nettoyeur d'encre.

Gants en nitrile

Protégez vos mains des taches d'encre pendant le nettoyage de la surface de la buse (Rafraîchissement des buses). Peut également être utilisé en remplacement lorsque les gants inclus dans le Kit de maintenance sont épuisés.

Masque

Pour protéger votre nez et votre bouche de l'encre et du nettoyeur d'encre.

Bac en métal ou en plastique

À utiliser pour placer les ustensiles de nettoyage, les consommables usagés ou le nettoyeur d'encre de nettoyage versé dans le conteneur fourni avec l'imprimante.

Chiffon doux

Utilisez-les pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Utilisez un matériel non susceptible de générer des peluches ou de l'électricité statique.

Précautions concernant la maintenance

Respectez les points suivants lors du nettoyage et du remplacement des pièces.



Attention :

- ❑ *Pendant la maintenance, protégez-vous avec des lunettes, des gants et un masque. Si de l'encre, de l'encre usagée ou du nettoyeur d'encre venait à entrer en contact avec votre peau, vos yeux ou votre bouche, prenez immédiatement les mesures suivantes :*
 - ❑ *Si le liquide adhère à la peau, rincez en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. En cas de réaction dans la zone concernée, consultez un médecin spécialiste.*
 - ❑ *Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. En cas de problème, consultez un médecin.*
 - ❑ *En cas de contact d'un liquide avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les meilleurs délais.*
 - ❑ *En cas d'ingestion, n'essayez pas de provoquer de vomissement. Consultez un médecin dans les meilleurs délais. En cas de vomissement, les éléments expulsés peuvent pénétrer dans la trachée, ce qui présente un danger.*
 - ❑ *Conservez les unités d'alimentation en encre, les réservoirs de produit nettoyant, l'encre usagée et le nettoyeur d'encre hors de portée des enfants. Ne buvez pas l'encre.*
- ❑ Retirez le support de l'imprimante avant de procéder.
 « Remplacement du support » à la page 55
- ❑ Ne touchez pas aux courroies, aux cartes de circuit et à toutes les pièces ne nécessitant pas un nettoyage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une anomalie de fonctionnement ou une réduction de la qualité d'impression.
- ❑ Utilisez uniquement des bâtonnets de nettoyage inclus avec votre imprimante ou avec le Kit de maintenance d'Epson. Les autres types de tiges, qui produisent des fibres, endommageront la tête d'impression.
- ❑ Utilisez toujours des tiges de nettoyage neuves. La réutilisation des tiges peut rendre la suppression des taches encore plus difficile.
- ❑ Ne touchez pas aux extrémités des tiges de nettoyage. L'huile présente sur vos mains peut endommager la tête d'impression.
- ❑ N'utilisez pas d'autres agents de nettoyage que le nettoyeur d'encre désigné. L'utilisation d'un autre produit peut entraîner une anomalie de fonctionnement ou une réduction de la qualité d'impression.
- ❑ N'utilisez pas d'eau ou d'alcool pour nettoyer autour de la tête d'impression, des capuchons, etc. Lorsque l'encre se mélange à de l'eau ou à de l'alcool, elle durcit.
- ❑ Avant de commencer le travail, touchez un objet métallique pour décharger toute électricité statique.

Comment nettoyer

Nettoyage quotidien

Lorsque des peluches, de la poussière ou de l'encre adhèrent à la plaque d'exposition ou aux plaques latérales du support, les buses pourraient se boucher ou de l'encre s'écouler.

⚠ Attention :

- ❑ Respectez toutes les précautions nécessaires, car la température du chauffage peut être élevée. Le non-respect des consignes nécessaires peut entraîner des brûlures.
- ❑ Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot de l'imprimante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

❗ Important :

Lors du nettoyage de la plaque d'exposition ou des plaques latérales du support, n'utilisez pas de nettoyeur d'encre. Cela pourrait endommager les pièces.

1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.


2 Attendez une minute une fois le câble d'alimentation débranché.

3 Ouvrez le capot de l'imprimante.

4

Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le soigneusement et essuyez toute poussière, peluche ou particule collée sur la plaque d'exposition.

Retirez soigneusement les fibres et la poussière collées dans la rainure de la plaque d'exposition.

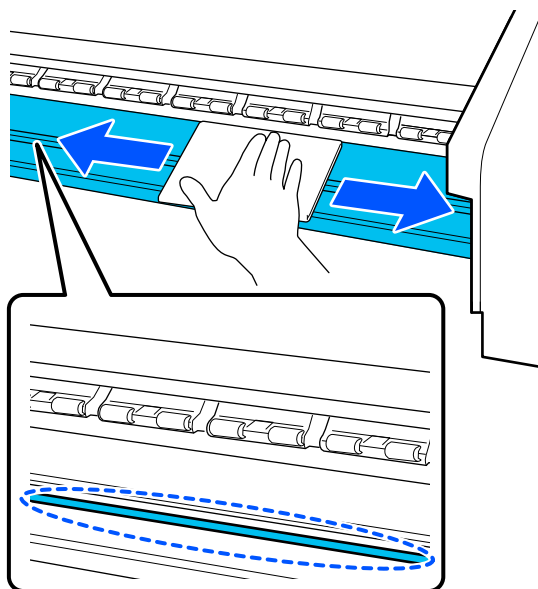

5

Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le soigneusement et essuyez toute poussière ou peluche collée aux plaques latérales du support.

❗ Important :

Si un support avec colle a été utilisé, éliminez la colle à l'aide d'un détergent neutre dilué. Si vous continuez d'imprimer avec de la colle sur l'arrière, elle pourrait se déposer sur la tête d'impression.


Lorsque les deux extrémités du support sont sales

Retirez les plaques latérales du support et nettoyez l'avant et l'arrière des plaques.

Une fois les taches éliminées, remplacez les plaques dans leur position initiale.

Maintenance


Retrait et fixation des plaques latérales du support ➡ « Remplacement des Plaques latérales du support » à la page 83

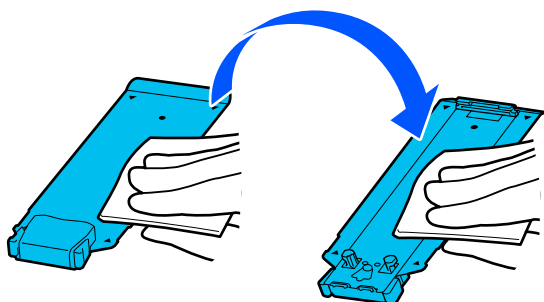

Important :

Lorsque la saleté ne peut pas être éliminée, essuyez-la en utilisant un détergeant neutre dilué. Continuer d'utiliser les plaques latérales du support avec des faces arrière sales peut affecter négativement les résultats d'impression.

De plus, si de l'encre White (Blanc) adhère aux plaques latérales du support, essuyez-la pour qu'il ne reste plus d'encre sur la zone indiquée sur le schéma. Si la zone indiquée dans l'illustration devient blanche, la largeur du support ne peut pas être détectée correctement.

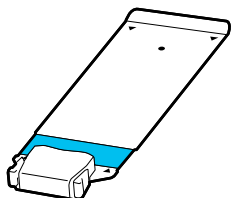

Utilisation du Nettoyeur d'encre

Important :

- ❑ Ne l'utilisez pas à d'autres fins que de nettoyer la tête d'impression et les capuchons d'aspiration. Vous risqueriez d'endommager des pièces.
- ❑ Selon l'utilisation et l'environnement de stockage, le nettoyeur d'encre peut changer de couleur après avoir été ouvert. Si vous remarquez que le nettoyeur d'encre a changé de couleur ou sent mauvais, cessez de l'utiliser et achetez un nouveau kit de maintenance.


1

Placez le conteneur fourni avec le nettoyeur d'encre sur un plateau métallique et placez environ 10 ml (jusqu'à la marque inférieure) de nettoyeur d'encre.



2

Trempez la tige de nettoyage dans le nettoyeur d'encre. Essorez tout excédent de liquide pour éviter qu'il ne coule.

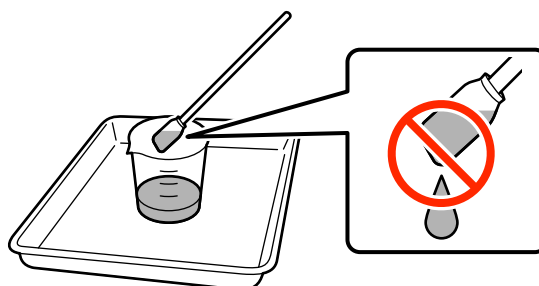

Important :

- ❑ N'utilisez pas un nettoyeur d'encre qui a déjà été utilisé pour le nettoyage. L'utilisation d'un nettoyeur d'encre sale peut rendre la suppression des taches encore plus difficile.
- ❑ Le nettoyeur d'encre et les tiges de nettoyage utilisés sont classés parmi les déchets industriels.
➡ « Manipulation des consommables usagés » à la page 94
- ❑ Stockez le nettoyeur d'encre à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ❑ Après avoir utilisé le nettoyeur d'encre, refermez le capuchon hermétiquement. Le nettoyeur d'encre peut fuir ou s'évaporer si le couvercle n'est pas fermé hermétiquement.

Nettoyage autour de la Tête d'impression

Si la surface imprimée est sale même après avoir effectué un nettoyage de la tête plusieurs fois, nettoyez la zone autour de la tête d'impression en suivant la procédure suivante.

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

Important :

Ne déplacez pas la tête d'impression manuellement. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.


Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

🔗 « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

- 1 Confirmez que l'imprimante est allumée, appuyez sur  (Entretien), appuyez sur **Nettoyage des éléments de maintenance — Autour de la tête**, puis appuyez sur **Démarrer**.

La tête d'impression se déplace vers la gauche, en position d'entretien.

- 2 Vérifiez qu'une notification s'affiche à l'écran vous invitant à ouvrir le capot de maintenance, puis le capot de maintenance de gauche.

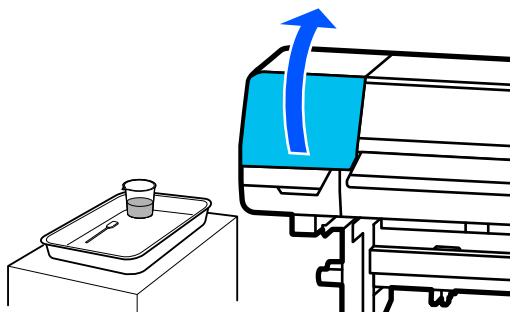

Important :


Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression.

*Lisez le message à l'écran, appuyez sur **OK**, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.*

- 3 Vérifiez si la zone autour de la tête d'impression est sale ou non.

Si les pièces à l'intérieur de la case indiquée dans la photo sont sales, la zone autour de la tête d'impression doit être nettoyée. Passez à l'étape 4.

Si elle n'est pas sale, passez à l'étape 9.

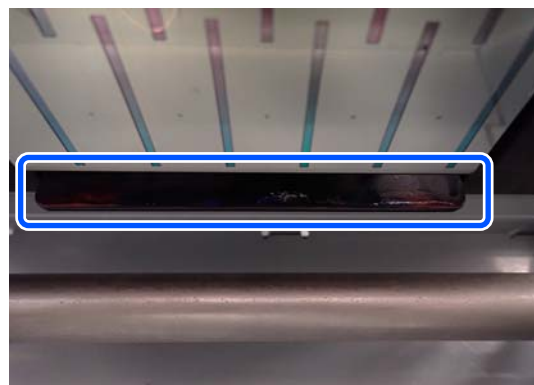


- 4 Trempez la tige de nettoyage large dans le nettoyeur d'encre.

Utilisez de nouvelles tiges de nettoyage et le nettoyeur d'encre.

🔗 « Utilisation du Nettoyeur d'encre » à la page 69


- 5 Essuyez toute l'encre, peluche ou poussière qui adhère à la partie claire indiquée par  dans l'illustration.

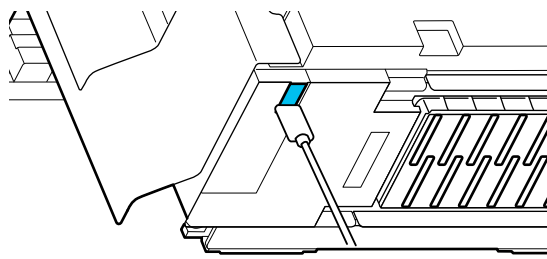


Maintenance

! Important :


Ne touchez pas aux zones grises indiquées dans l'illustration ci-dessous. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.

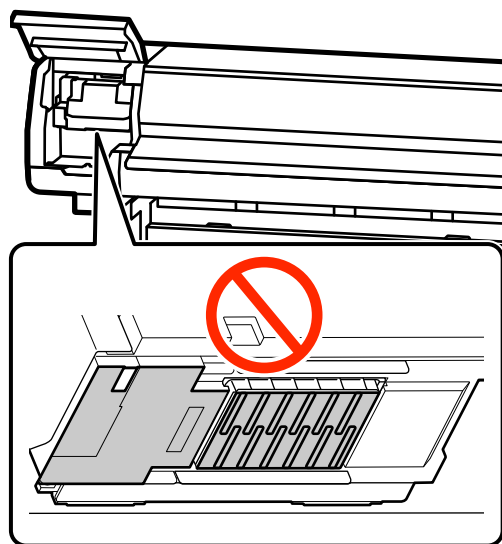**6**


Essuyez l'encre, les résidus ou la poussière accumulés sur les côtés (quatre au total) ainsi que les coins des plaques, comme indiqué par ■ dans l'illustration.

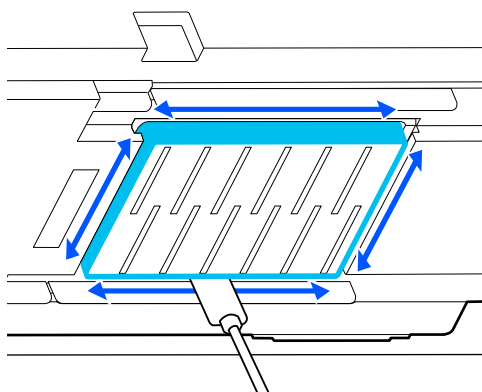**! Important :**


- ❑ Si la tige de nettoyage devient sale, rincez-la avec du nettoyeur d'encre tout en continuant d'essuyer.
- ❑ Si vous retirez un caillot d'encre avec une tige de nettoyage, essuyez la tige de nettoyage sur le bord de la tasse pour retirer le caillot.

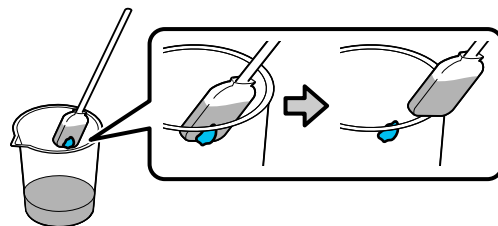**7**

Essuyez l'encre, les résidus ou la poussière accumulés à l'avant et à l'arrière des parties indiquées en ■ dans l'illustration ci-dessous.

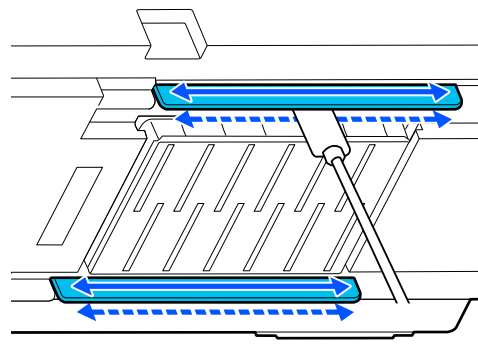**8**

Vérifiez que cette partie est propre, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

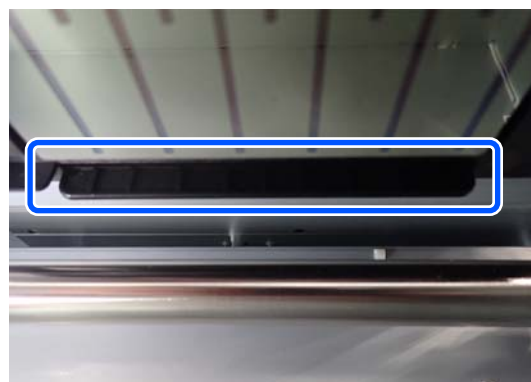

Si vous n'avez pas pu retirer la saleté d'un seul coup de chiffon, imbibe le bâtonnet de nettoyage dans du nettoyeur d'encre, puis répétez les étapes 6 à 7 pour essuyer la saleté. Si le bâtonnet de nettoyage est sale à ce stade, remplacez-le par un nouveau.

Maintenance

9 Refermez le capot de maintenance de gauche.

10 Sur l'écran du panneau de commande, appuyez sur **Fin**.

Le nettoyage autour de la tête d'impression est terminé.

Une fois le nettoyage terminé, nous recommandons de rechercher les buses bouchées.

🔗 « Vérification des buses et Nettoyage de la tête » à la page 86

Mise au rebut des consommables usagés

🔗 « Élimination » à la page 94

Nettoyage des Capuchons d'aspiration

Lorsqu'un message vous informant qu'il est temps de nettoyer les capuchons d'aspiration s'affiche à l'écran du panneau de commande, procédez comme suit pour effectuer le nettoyage. Même si le message n'est pas affiché, nettoyez autour des capuchons d'aspiration si la surface d'impression a été salie par de l'encre.

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

Important :

Ne déplacez pas la tête d'impression manuellement. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

🔗 « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

1 Consultez les messages qui apparaissent sur l'écran de l'imprimante, puis appuyez sur **Nettoyage**.

Lorsque le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Entretien), appuyez sur **Nettoyage des éléments de maintenance — Capuchon d'aspiration**, puis appuyez sur **Démarrer**.

2 Consultez le message à l'écran et appuyez sur **Démarrer**.


La tête d'impression se déplace à la position d'entretien.

Conseils :

Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression.

*Lisez le message à l'écran, appuyez sur **OK**, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.*

3 Ouvrez le capot de maintenance de droite.

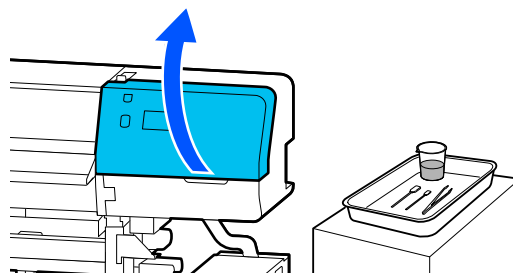


4 S'il y a une masse ou un film de liquide résiduel collé aux capuchons d'aspiration, retirez-le avec la paire de pinces à épiler fournies.

Important :

☐ Ne frottez pas la section du capuchon avec trop de force. Les rayures peuvent provoquer des fuites d'air et empêcher le Nettoyage de la tête de fonctionner correctement.


☐ N'utilisez que les pinces à épiler fournies. N'utilisez pas de pinces métalliques.

Maintenance

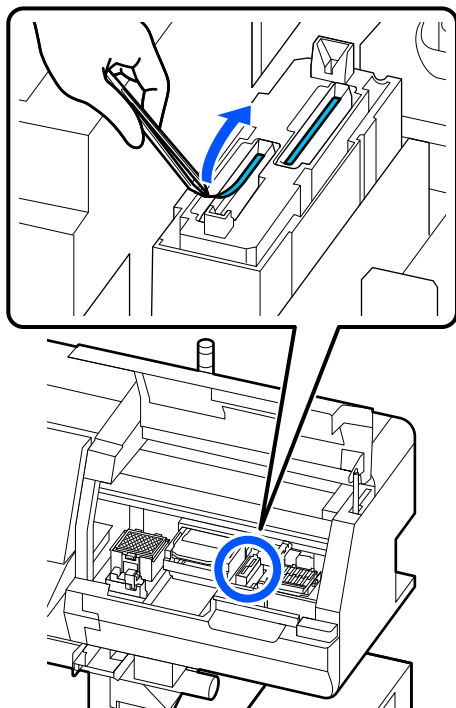

- 5** Si les quatre trous indiqués dans les cercles sont bloqués avec du liquide résiduel, nettoyez-les avec des pinces à épiler.

Veillez à ne pas pousser le liquide résiduel dans les trous.

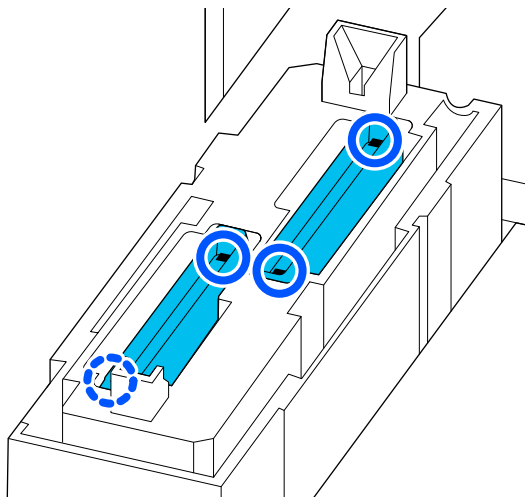


Après le nettoyage, confirmez que les quatre trous sont visibles.

- 6** Préparez un nouveau bâtonnet de nettoyage fin et un nouveau bâtonnet de nettoyage épais, et trempez-les dans du nettoyeur d'encre.

➡ « Utilisation du Nettoyeur d'encre » à la page 69


- 7** Essuyez l'intérieur des capuchons d'aspiration avec le bâtonnet de nettoyage fin tout en faisant tourner le bâtonnet.

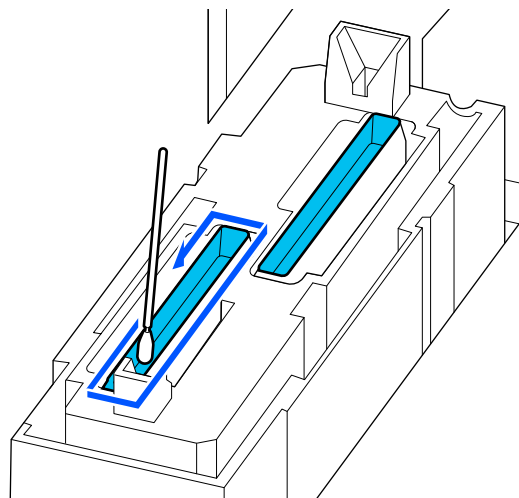

! Important :


Assurez-vous que le nettoyeur d'encre ne goutte pas dans la station d'encapuchonnage. Si du nettoyeur d'encre s'égoutte, essuyez-la avec un bâtonnet de nettoyage sec. S'il reste du nettoyeur dans la station d'encapuchonnage, les buses de la tête d'impression peuvent s'obstruer.

- 8** Essuyez l'extérieur des capuchons d'aspiration avec le bâtonnet de nettoyage épais.

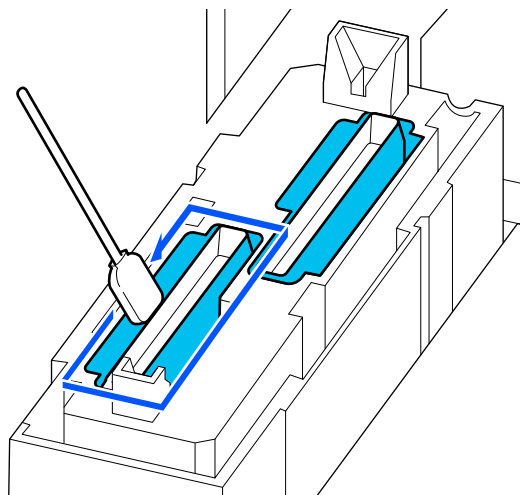

Maintenance

- 9** Une fois que l'extérieur est propre, essuyez la saleté des jantes des capuchons d'aspiration.

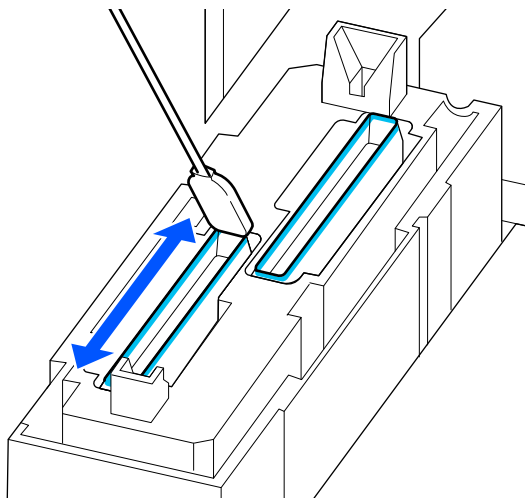


! Important :

Essuyez délicatement la saleté sur les jantes jusqu'à ce que vous puissiez voir la couleur du capuchon.


S'il reste de la saleté, cela crée un espace entre les capuchons et la tête d'impression, ce qui entraîne une diminution de la force d'aspiration et les buses de la tête d'impression risquent de s'obstruer.

- 10** Tenez la tige de nettoyage de manière perpendiculaire et essuyez la saleté de l'intérieur des zones guides.

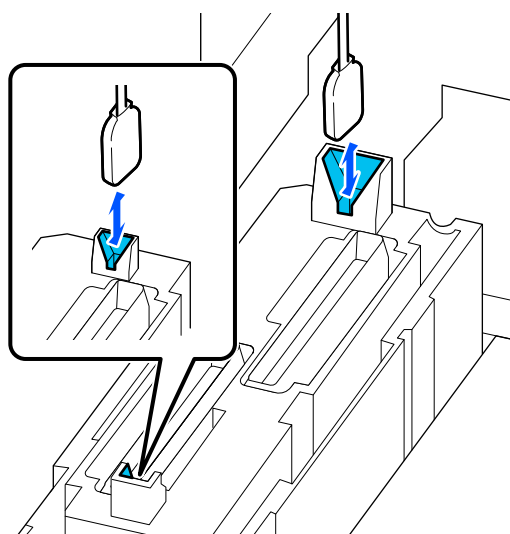

- 11** Assurez-vous que les taches d'encre, les fibres ou la poussière qui ont adhéré au capuchon ont été retirées.

Après avoir vérifié les éléments suivants, passez à la procédure suivante.

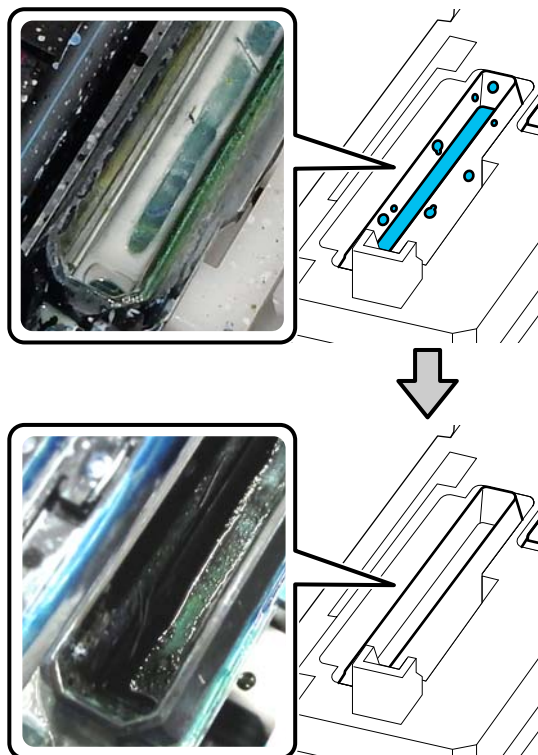

Toute la saleté présente autour des bords peut provoquer une diminution de la capacité d'aspiration. S'il reste de la saleté, imbibez le bâtonnet de nettoyage dans du nettoyeur d'encre, puis répétez les étapes 7 à 9 pour essuyer la saleté. Si le bâtonnet de nettoyage est sale à ce stade, remplacez-le par un nouveau.

- 12** Si les buses restent obstruées après avoir répété le **Nettoyage de la tête**, vérifiez les deux points suivants.


1. Surface du tampon d'absorption

Retirez tous les résidus coincés à cet endroit avec la paire de pinces à épiler fournie.

! Important :

Ne déformez pas la partie métallique de la surface supérieure. Si cette pièce est déformée, elle risque d'endommager la tête d'impression.

Maintenance

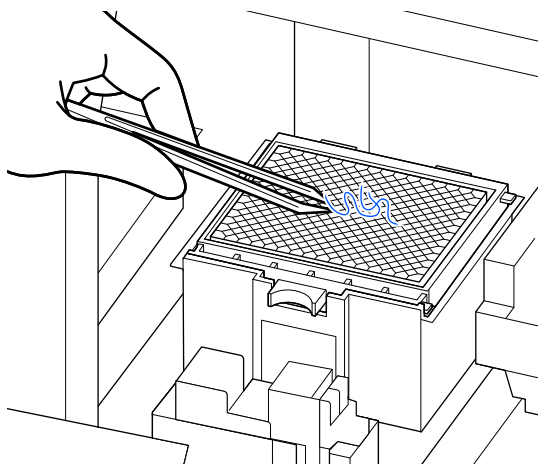


2. À l'intérieur de la station d'encapuchonnage

Si de l'encre a été collectée dans les capuchons, comme indiqué dans l'illustration suivante, alors la station d'encapuchonnage doit être remplacée par une nouvelle.

☞ « Remplacement du kit de la station d'encapuchonnage » à la page 82

Important :

Remplacez toujours la station d'encapuchonnage depuis **Remplacer les pièces de maintenance**. Autrement, l'imprimante ne fournira pas de notifications de remplacement ultérieures au bon moment.

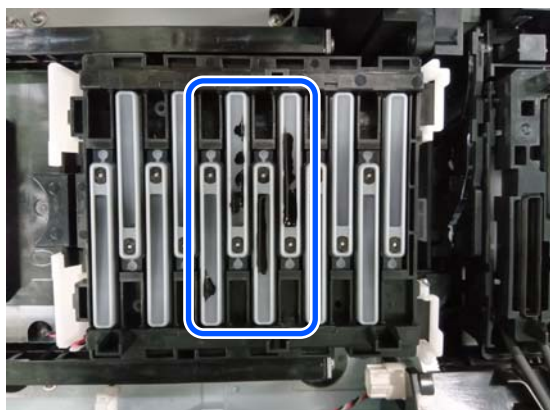

13

Refermez le capot de maintenance droit et appuyez sur **Fin** dans l'écran du panneau de commande.

La tête d'impression retourne à la position normale et le menu Paramètres se ferme.

Une fois le nettoyage terminé, nous recommandons de rechercher les buses bouchées.

☞ « Vérification des buses et Nettoyage de la tête » à la page 86

Mise au rebut des consommables usagés

☞ « Élimination » à la page 94

Remplacement des consommables

Remplacement des Unités d'alimentation en encre

Précautions lors du remplacement

Important :

Epson recommande d'utiliser des unités d'alimentation en encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.


- ☐ Vous ne pouvez pas imprimer si la quantité d'encre restante dans une seule couleur tombe en dessous du seuil minimum.
Si la quantité d'encre restante tombe en dessous du seuil minimal pendant l'impression, vous pouvez continuer à imprimer en remplaçant les unités d'alimentation en encre pertinentes. Si vous continuez à utiliser les unités d'alimentation en encre alors qu'elles sont à court d'encre, il peut être nécessaire de remplacer les unités d'alimentation en encre pendant l'impression. Le remplacement de l'encre pendant l'impression peut entraîner une variation de couleur en fonction du mode de séchage de l'encre. Si vous êtes préoccupé par la variation de couleur, nous recommandons de les remplacer par de nouvelles unités d'alimentation en encre avant l'impression. Vous pouvez réinstaller et utiliser les unités

Maintenance

d'alimentation en encre retirées jusqu'à ce que la quantité d'encre restante soit inférieure au seuil minimal.

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer les unités d'alimentation en encre et les unités d'alimentation en encre de nettoyage.

- ❑ Placez les unités d'alimentation en encre dans tous les bacs récupérateurs d'encre, puis insérez-les dans la solution d'encre par lots. L'impression n'est pas possible ou un dysfonctionnement peut survenir si, même pour une seule couleur, une unité d'alimentation en encre n'est pas chargée dans un bac récupérateur d'encre ou si aucun bac récupérateur d'encre n'est inséré dans la solution d'encre par lots.
- ❑ Avant de remplacer l'unité d'alimentation en encre, vous devez la secouer. Lorsque vous secouez l'unité d'alimentation en encre, réglez-la sur le bac récupérateur d'encre et secouez-la le nombre de fois spécifié comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
 - ❑ Encre White (Blanc) (WH) : environ 25 fois en 25 secondes
 - ❑ Autres encres : 15 fois en 15 secondes

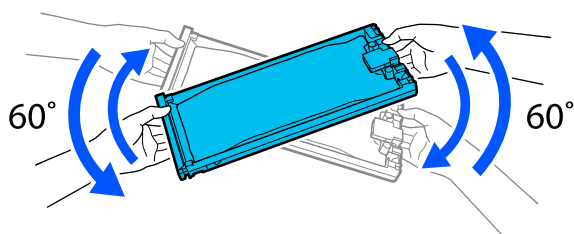
**Conseils :**

Les Unités d'alimentation en encre contiennent des composants visant à maintenir la qualité de l'impression. Ces composants ne sont pas des corps étrangers.

Procédure de remplacement


Lorsqu'un message d'invite de remplacement s'affiche

Appuyez sur **Comment faire pour...** Vous pouvez vérifier la procédure sur le panneau de commande pendant que vous remplacez l'unité d'alimentation en encre.

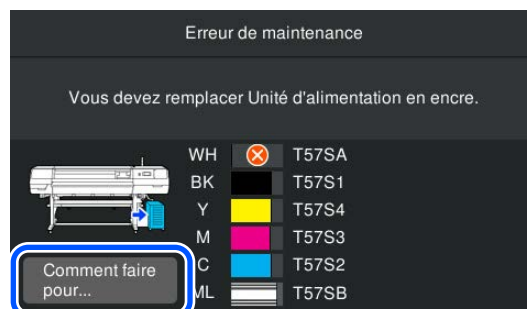**Lorsque vous souhaitez remplacer l'encre parce qu'il n'en reste pas beaucoup pour la quantité d'impression**

1


Déplacez le verrou pour l'unité d'alimentation en encre que vous souhaitez remplacer pour le déverrouiller.

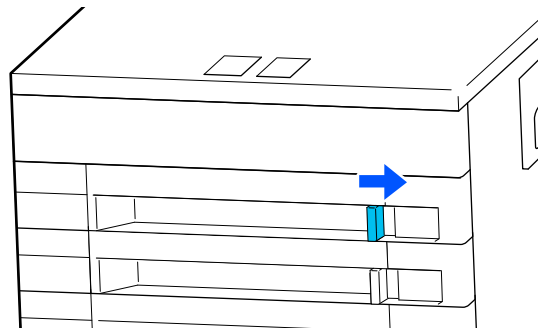

2

Appuyez sur **Comment faire pour...** sur l'écran du panneau de commande pour afficher la procédure.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

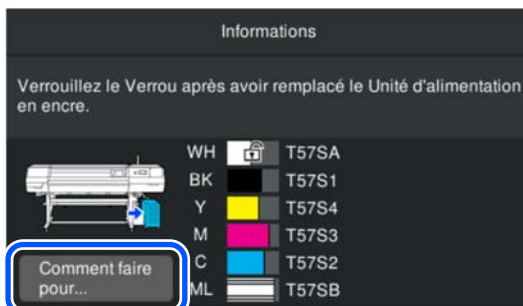

Assurez-vous que vous mettez les consommables usagés au rebut correctement.

☞ « Manipulation des consommables usagés » à la page 94

Mise au rebut de l'encre usagée

Important :


Compteur encre usagée

L'imprimante utilise le compteur d'encre usagée pour effectuer un suivi de l'encre résiduelle et affiche un message lorsque le compteur atteint le niveau d'avertissement. Si vous remplacez le flacon d'encre usagée lorsque ce message d'invite de remplacement s'affiche, le compteur est automatiquement réinitialisé.

Si vous remplacez le flacon d'encre usagée avant de recevoir le message d'invite, comme lorsque vous faites fonctionner l'imprimante la nuit, nettoyez toujours le compteur d'encre usagée en effectuant l'opération de remplacement depuis le menu paramètres.

Précautions lors du remplacement du Flacon d'encre usagée

- ❑ Vérifiez que le tube d'encre usagée est inséré dans le goulot du bidon d'encre résiduelle. Vérifiez que le bouchon est fermement enclenché sur l'entrée de la bouteille. S'il y a un espace, de l'encre usagée pourrait être projetée et tacher les surfaces environnantes.

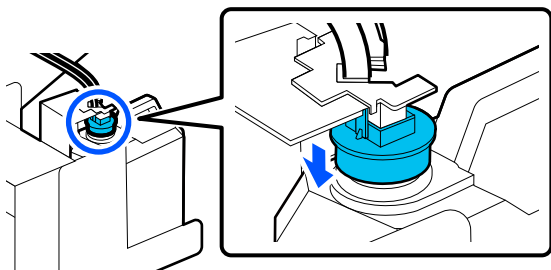

- ❑ Vous aurez besoin du couvercle du flacon d'encre usagée lors de la mise au rebut de l'encre usagée. Conservez le couvercle dans un lieu sûr, ne le jetez pas.

Important :

Ne retirez jamais le flacon d'encre usagée pendant l'impression ou lorsque l'écran affiche une maintenance en cours, en particulier lorsque l'imprimante effectue les opérations suivantes, sauf si vous y êtes invité à l'écran. Les résidus d'encre risquent de fuir.

- ❑ Nettoyage de la tête
- ❑ Entretien avant stockage

Remplacement du Flacon d'encre usagée

Il existe deux méthodes pour remplacer le flacon d'encre usagée comme décrit ci-dessus. Utilisez la méthode de remplacement appropriée à votre situation.

Important :

Lorsque le message **Encre usagée approche de sa fin de vie** s'affiche, obtenez un flacon d'encre usagée neuf dès que possible.

Voir ce qui suit lorsque vous remplacez le bidon d'encre résiduelle à cette étape de la procédure.

☞ « Lorsque vous souhaitez le remplacer à tout moment » à la page 78

Lisez ce qui suit avant de commencer la procédure.

☞ « Précautions concernant la maintenance » à la page 67


Maintenance

Lorsqu'un message s'affiche qui indique qu'il est temps de remplacer le flacon d'encre usagée

- 1 Lorsque l'écran d'erreur suivante s'affiche, appuyez sur **Vérifier les détails**, puis sur **OK** à l'écran suivant.



- 2 Appuyez sur **Comment faire pour...** sur l'écran suivant pour vérifier la procédure sur le panneau de commande pendant que vous remplacez le flacon d'encre usagée.

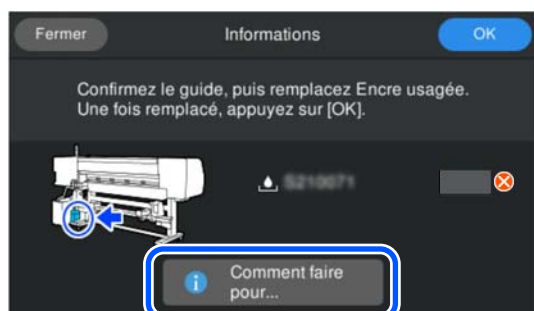**Lorsque vous souhaitez le remplacer à tout moment**

Lorsque vous souhaitez remplacer le flacon d'encre usagée dans le cadre des opérations de nuit, ou après une grande quantité d'impressions, mais avant que l'imprimante affiche un message indiquant qu'il est temps de remplacer le flacon, procédez comme suit. Si vous ne suivez pas les étapes ci-dessous, vous ne recevrez pas de message à l'intervalle de remplacement correct la prochaine fois.

- 1 Appuyez sur  (Entretien), puis sur **Remplacer les pièces de maintenance — Remplacer le flacon d'encre usagée.**

- 2 Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Nous vous recommandons de laisser l'encre usagée dans le flacon d'encre usagée pour la mise au rebut, et de ne pas la transférer dans un autre récipient.

Conseils :

Respectez les points suivants lors du transfert de l'encre usagée depuis le flacon d'encre usagée vers un autre conteneur.

- ☐ Utilisez un récipient en PE (polyéthylène) lors du transfert de l'encre usagée.
- ☐ Fixez l'entonnoir fourni avec l'imprimante sur le col du flacon d'encre usagée et transvasez l'encre usagée.
- ☐ Versez l'encre usagée avec précaution. Verser l'encre usagée trop rapidement peut provoquer des fuites et des éclaboussures.
- ☐ Fermez fermement le couvercle du conteneur dans lequel vous avez transvasé l'encre usagée et rangez-le dans un endroit à l'abri des flammes nues.

Mise au rebut de l'encre usagée et des flacons d'encre usagée

 [« Élimination » à la page 94](#)

Remplacement du Kit de nettoyage de la tête

Le Kit de nettoyage de la tête contient chacune des pièces suivantes.

- ☐ Balai (x1)
- ☐ Tampon d'absorption (x1)

Choisissez toujours des pièces de rechange spécifiées pour cette imprimante.

 [« Options et consommables » à la page 140](#)

Quand procéder à la préparation et au remplacement

Lorsque le message « **Kit de nettoiy tête approche de sa fin de vie.** » s'affiche, ou lorsque  s'affiche dans l'écran d'état **Kit de nettoyage de la tête**

Obtenez un nouveau Kit de nettoyage de la tête dès que possible.

Maintenance

Lorsque vous voulez remplacer les pièces à ce stade, effectuez **Remplacer les pièces de maintenance** dans le menu des paramètres, puis remplacez les pièces. Si vous ne les remplacez pas depuis le menu des paramètres, le compteur des pièces de rechange ne fonctionnera pas correctement.

 « Menu Entretien » à la page 118

 Important :

Au sujet du compteur des pièces de maintenance

L'imprimante suit la consommation à l'aide du compteur des pièces de maintenance et affiche un message lorsqu'il atteint le niveau d'avertissement.

*Si vous remplacez le kit de nettoyage de la tête lorsque le message **Kit de nettoyage de la tête approche de sa fin de vie** s'affiche, le compteur est automatiquement effacé.*

Si vous le remplacez avant que ce message ne s'affiche, assurez-vous d'effectuer le travail de remplacement depuis le menu paramètres.

Lorsque Kit de nettoyage de la tête approche de sa fin de vie. s'affiche

Consultez la page suivante et remplacez toutes les pièces incluses dans le Kit de nettoyage de la tête. L'impression est impossible si les pièces ne sont pas remplacées.

Procédure de remplacement

Précautions lors du remplacement de pièces

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

 « Précautions concernant la maintenance » à la page 67


1 Dans l'écran **Kit de nettoiy tête approche de sa fin de vie.**, appuyez sur OK.

Si le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Entretien), puis sur **Remplacer les pièces de maintenance — Kit de nettoyage de la tête.**



2 Consultez le message à l'écran et appuyez sur **Démarrer**.

La tête d'impression se déplace jusqu'à la position de maintenance.

3 Ouvrez le capot de maintenance de droite.

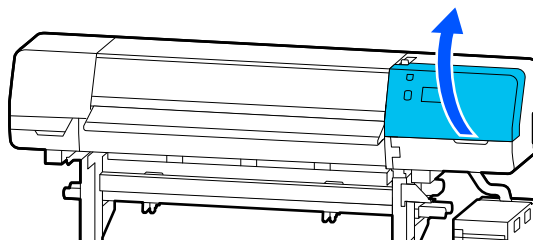


4 Maintenez les ergots à l'avant et à l'arrière du balai, puis soulevez le balai droit vers le haut pour le retirer.

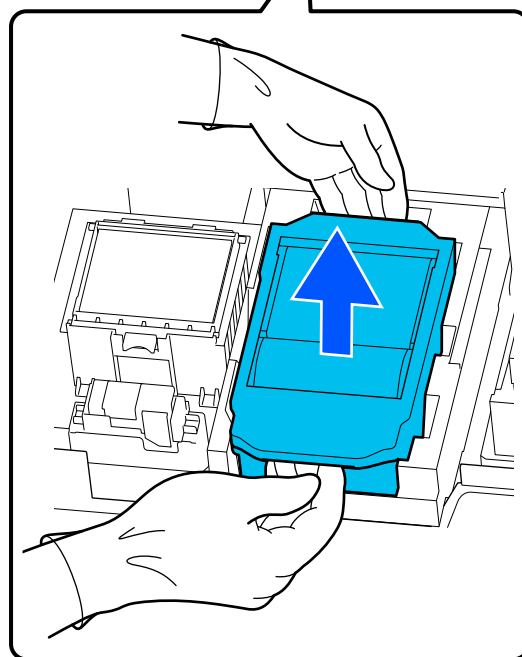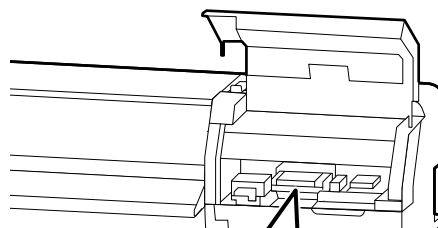


Maintenance

- 5** Pour ne pas salir votre environnement de travail, enveloppez le balai usagé dans l'emballage du balai neuf.

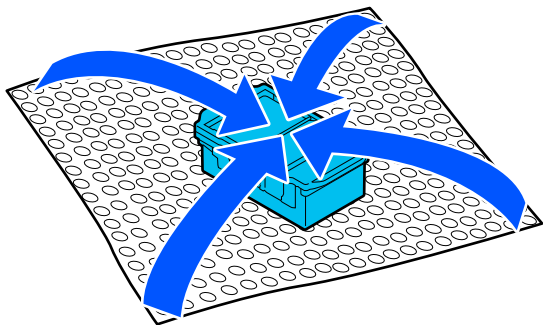


- 6** Vérifiez qu'il n'y ait pas d'encre, de résidus ou de poussière dans la zone de montage du balai (la partie  de l'illustration).

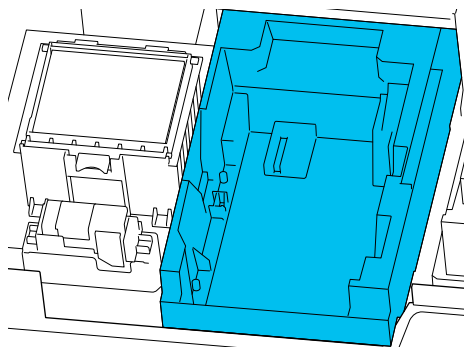

Si de l'encre, des résidus ou de la poussière sont collés aux surfaces, trempez un chiffon doux dans de l'eau, essorez-le soigneusement et utilisez-le pour éliminer tous les résidus. Essayez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.

- 7** Insérez le nouveau balai.

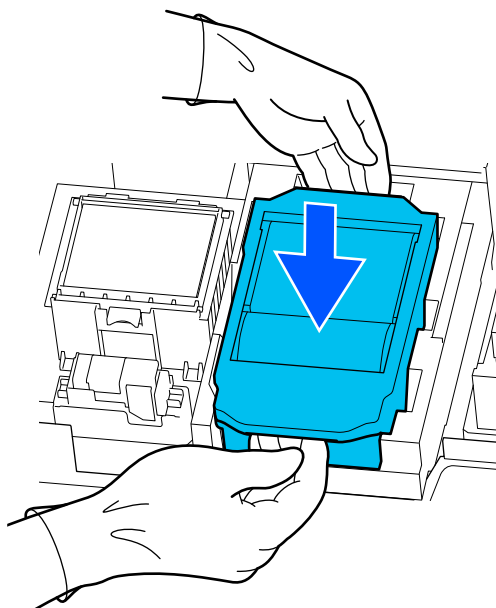


- 8** Soulevez la languette sur le tampon d'absorption, et retirez-la.

 Important :


Faites-le soigneusement car de l'encre pourrait jaillir si elle est soulevée trop fort.

Soulevez-la en l'inclinant et patientez jusqu'à ce que l'encre résiduelle arrête de s'égoutter depuis le tampon d'absorption. Retirez-la et placez-la sur un plateau métallique.

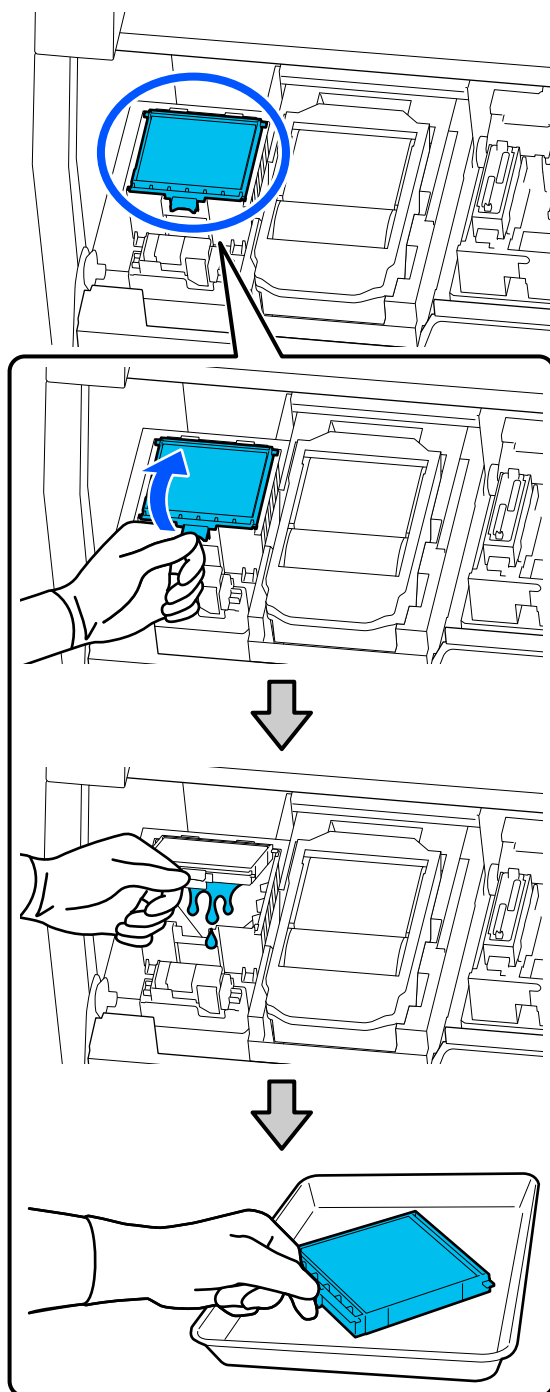

Maintenance

- 9** Confirmez que l'encre résiduelle n'a pas séché et qu'elle a formé un film dur sur le port de liquide résiduel (zone en surbrillance dans le diagramme).

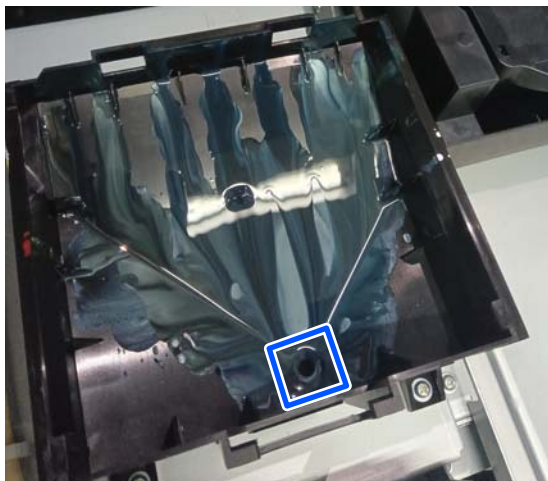

Lorsqu'il y a de l'encre résiduelle durcie

Utilisez un nouveau bâtonnet de nettoyage épais pour retirer l'encre durcie du pourtour du port de liquide résiduel, puis passez à l'étape suivante.



Lorsqu'il n'y a pas d'encre résiduelle durcie

Passez à l'étape 12.

- 10** Versez environ 100 ml d'eau dans la coupelle fournie avec le kit de maintenance.

- 11** Versez l'eau dans le port de liquide résiduel pour confirmer qu'il s'écoule sans problème. Si l'eau ne s'écoule pas bien, donnez un coup sur le port de liquide résiduel avec le bâtonnet de nettoyage pour retirer l'encre.


- 12** Insérez les deux crochets sur le nouveau tampon d'absorption dans les fentes et appuyez sur la molette.

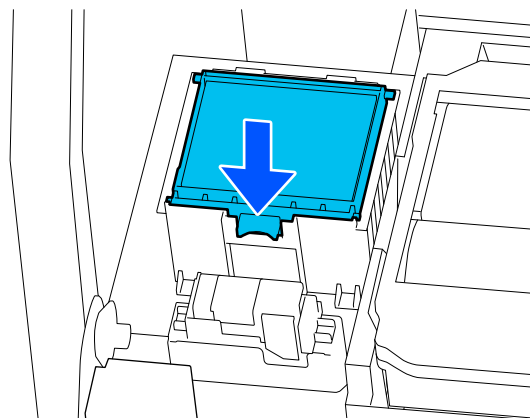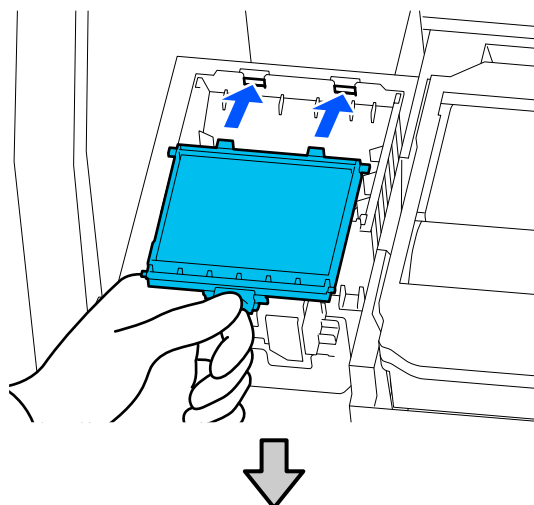

- 13** Confirmez que le tampon d'absorption est correctement installé.

! Important :

Si les crochets sont relevés, la tête d'impression peut être endommagée.

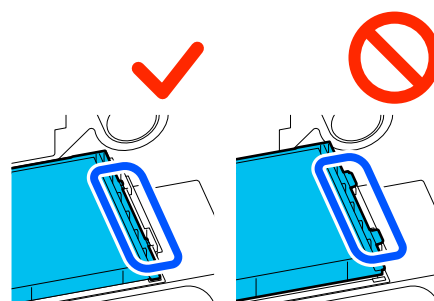

- 14** Placez le tampon d'absorption dans l'emballage qui contenait le nouveau tampon d'absorption.

Maintenance

15 Refermez le capot de maintenance.

16 Consultez le message à l'écran et appuyez sur **Oui**.

Le compteur des pièces de maintenance est réinitialisé.

Mise au rebut des consommables usagés

☞ « Manipulation des consommables usagés » à la page 94

Remplacement du kit de la station d'encapuchonnage

Lorsqu'il est temps de remplacer la station d'encapuchonnage, **Station d'encapuchonnage approche de sa fin de vie**. S'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante. Consultez la section suivante pour la remplacer par une nouvelle.

Assurez-vous d'utiliser le Cap Station Set (Kit de station d'encapuchonnage) spécifié pour cette imprimante.

☞ « Options et consommables » à la page 140

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

☞ « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

Procédure de remplacement

1 Déballez la nouvelle station d'encapuchonnage.

2 Sur l'écran **Station d'encapuchonnage approche de sa fin de vie**, appuyez sur **Remplacer les pièces**.

Si le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Entretien) — **Remplacer les pièces de maintenance** — **Kit de station d'encapuchonnage**.

3 Consultez le message à l'écran et appuyez sur **Démarrer**.


La tête d'impression se déplace à la position d'entretien.

Conseils :


Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression.

*Lisez le message à l'écran, appuyez sur **OK**, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.*

4 Ouvrez le capot de maintenance de droite.

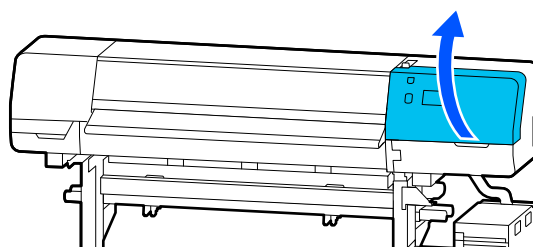



5 Appuyez sur les indentations des crochets pour retirer la station d'encapuchonnage.

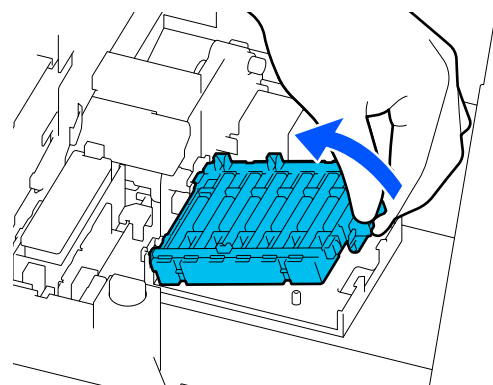


6 Placez la station d'encapuchonnage retirée dans l'emballage qui contenait la nouvelle.

Maintenance

- 7** Installez la nouvelle station d'encapuchonnage, et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

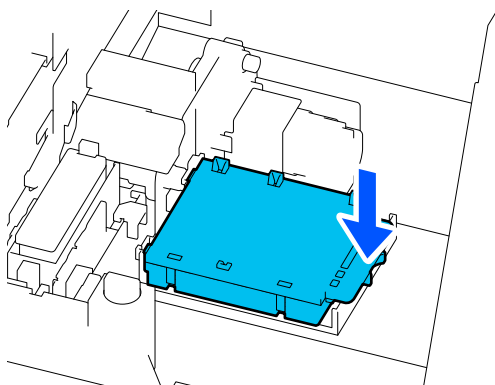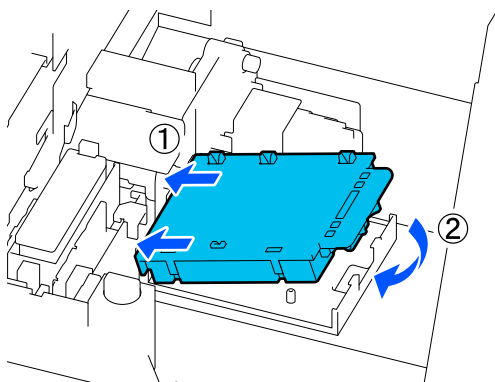

- 8** Retirez le capot.

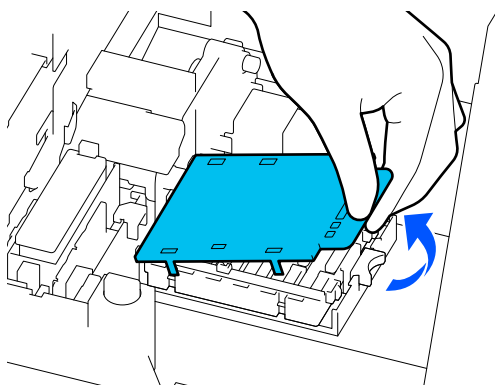

! Important :

Si vous utilisez l'imprimante pendant que le capot est fixé, la tête d'impression peut être endommagée.

- 9** Refermez le capot de maintenance de droite.

- 10** Consultez le message, puis appuyez sur **Fin**.
La tête d'impression retourne à la position normale et le menu Paramètres se ferme.

Assurez-vous que vous mettez les consommables usagés au rebut correctement.

 « Élimination » à la page 94

Remplacement des Plaques latérales du support

Si les plaques latérales du support fournies avec l'imprimante commencent à être endommagées ou à se déformer, remplacez-les par des neuves.

Assurez-vous d'utiliser les plaques latérales du support pour cette imprimante.

 « Options et consommables » à la page 140

! Important :


Si vous continuez à utiliser l'imprimante alors que les plaques latérales du support sont endommagées ou déformées, cela pourrait abîmer la tête d'impression.

- 1** Retirez le support et éteignez l'imprimante. Vérifiez que l'écran s'est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

 « Retrait du support » à la page 57

- 2** Attendez une minute une fois le câble d'alimentation débranché.

- 3** Ouvrez le capot de maintenance de gauche, puis le capot de l'imprimante.

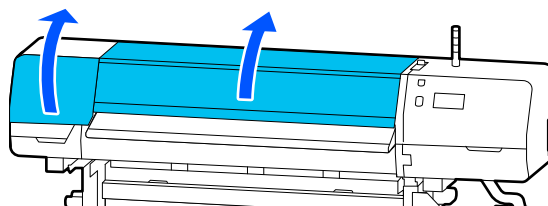



Maintenance

- 4** Tout en maintenant les ergots de chaque côté des plaques latérales du support, déplacez la plaque sur le bord gauche du plateau pour la retirer.

Lorsque vous remplacez uniquement les plaques latérales du support de droite, retirez d'abord le côté gauche, puis le droit.

! Important :

Veillez à retirer les plaques latérales du support du bord gauche du plateau. Retirer la plaque depuis le côté droit pourrait provoquer une panne.

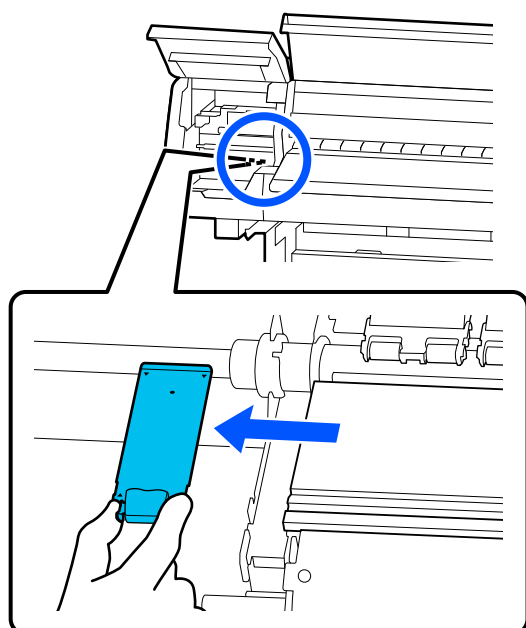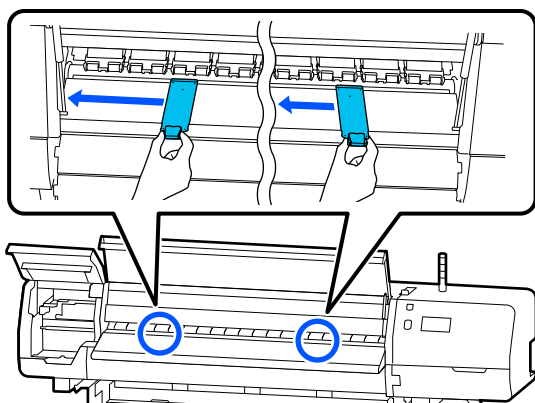


- 5** Insérez une plaque latérale du support neuve par le bord gauche du plateau.


! Important :

Il n'est pas possible d'insérer des plaques latérales du support par la droite.

Alignez le rail du plateau avec les trous ▲ pour les plaques latérales du support et insérez comme illustré ci-dessous.

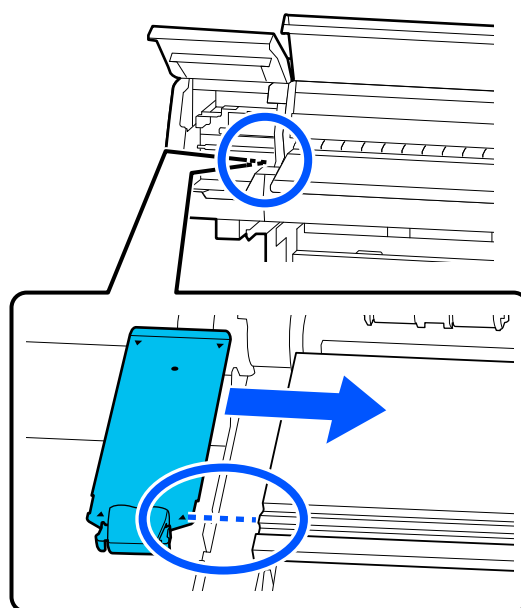

- 6** Vérifiez que les crochets en bas des plaques latérales du support soient fermement positionnées comme indiqué ci-dessous.

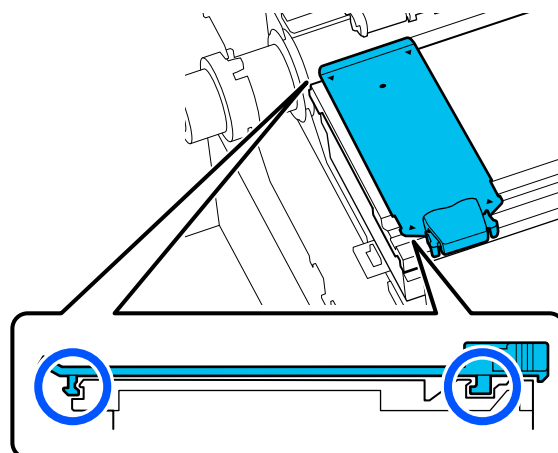

Maintenance


! Important :

Si les pattes d'accrochage ne sont pas positionnées correctement, retournez à l'étape 4 pour recommencer. Sinon, la tête pourrait être endommagée.

7

Tout en tenant les ergots de chaque plaque latérale du support des deux côtés, déplacez respectivement les plaques sur les bords gauche et droit du plateau.

Libérez les deux languettes pour verrouiller la plaque latérale du support en position.

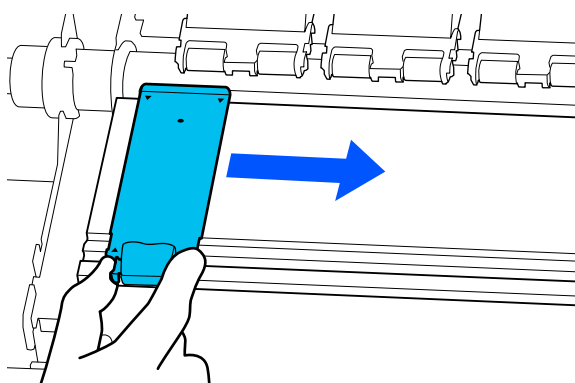

8

Refermez le capot de maintenance de gauche, puis le capot de l'imprimante.

Autres maintenances

Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement

Si un message s'affiche vous informant qu'il est temps de secouer l'encre, retirez l'unité d'alimentation en encre immédiatement et secouez-le.

! Important :


Les unités d'alimentation en encre utilisées dans cette imprimante sont, du fait des caractéristiques de leur encre, sujettes à une sédimentation progressive (composants qui se décantent au fond du liquide). Si l'encre sédimente, les buses peuvent se boucher et les teintes devenir irrégulières. Secouez les unités d'alimentation en encre régulièrement après les avoir installées.

Après avoir installé une unité d'alimentation en encre dans l'imprimante, un message vous invitant à secouer l'unité s'affiche aux intervalles suivants.


- ☐ Encre White (Blanc) (WH) : toutes les 24 heures
- ☐ Autres encres : une fois toutes les trois semaines

Précautions lors du secouage

- ☐ Lors du retrait du bac récupérateur d'encre, soutenez la partie inférieure du bac avec votre main. Si vous retirez le plateau d'une main, il risque de tomber et d'être endommagé en raison du poids.
- ☐ Lorsque vous secouez l'unité d'alimentation en encre, réglez-la sur bac récupérateur d'encre et secouez-la vers le haut et vers le bas à environ 60 degrés 5 fois en 5 secondes comme indiqué dans l'illustration suivante.

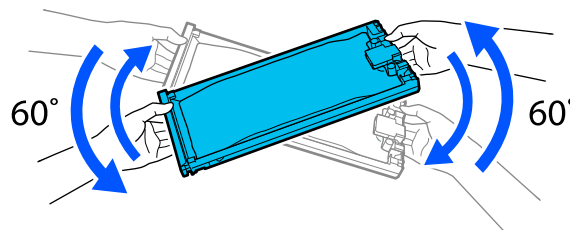

- ☐ Ne secouez pas avec force et ne balancez pas les unités d'alimentation en encre ou les bacs récupérateurs d'encre contenant une unités d'alimentation en encre. De l'encre pourrait fuir.




- ☐ De l'encre peut rester autour de l'orifice de sortie des unités d'alimentation en encre retirées. Veillez à ne pas répandre de l'encre dans la zone environnante lorsque vous retirez les unités d'alimentation en encre.

Agitation


Si un message s'affiche vous informant qu'il est temps de secouer l'encre, vous pouvez vérifier la procédure sur le panneau de commande pendant que vous secouez l'unité d'alimentation en encre.

Maintenance


- 1 À l'écran, appuyez sur la zone de l'état des consommables.

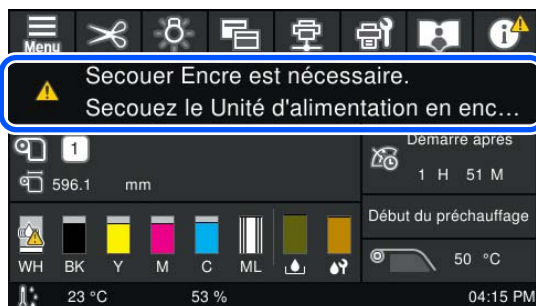

- 2 Dans la **Liste de messages**, appuyez sur le message vous informant qu'il est temps de secouer l'encre.

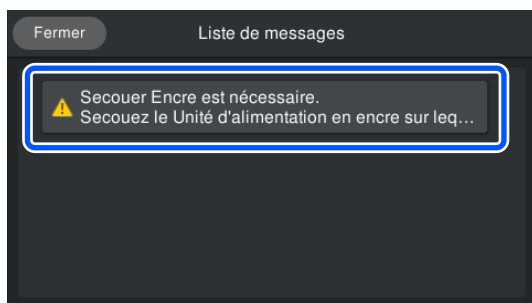

- 3 Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

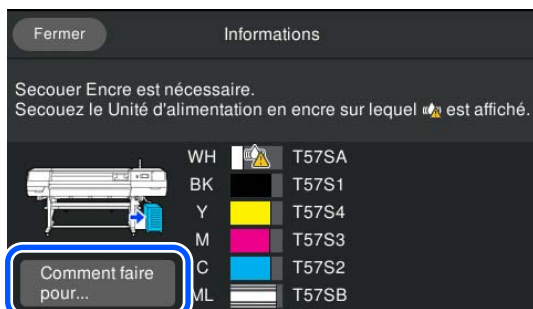

Vérification des buses et Nettoyage de la tête

Pour garantir des résultats de bonne qualité, nous vous recommandons de vérifier la tête d'impression pour voir si les buses sont obstruées à chaque fois avant d'imprimer.

Types d'inspection des buses

Il existe deux manières d'inspecter la tête d'impression à la recherche de buses bouchées.

Motif de buse à la demande

Si vous souhaitez vérifier l'état des buses avant d'imprimer, ou si les tirages présentent des rayures ou des irrégularités, vous pouvez imprimer un motif de vérification et l'inspecter visuellement pour connaître l'état des buses.

Pour plus d'informations, voir la section suivante.

[« Comment imprimer un motif de vérification des buses » à la page 87](#)

En fonction de la largeur du support chargé, vous pouvez économiser du support en imprimant des motifs de test supplémentaires dans l'espace à côté d'un motif existant : pour les imprimer côte à côte, appuyez sur le bouton [] (bouton de rembobinage) pour rembobiner le support à la position où vous souhaitez imprimer le motif.

- ☐ Si la largeur se situe entre 51 et 64 pouces, vous pouvez imprimer jusqu'à trois motifs (un sur la gauche, un au centre et un à droite).
- ☐ Si la largeur est supérieure ou égale à 34 pouces, mais inférieure à 51 pouces, vous pouvez imprimer jusqu'à deux motifs (un sur la gauche et un sur la droite).
- ☐ Si la largeur du support est inférieure à 34 pouces, il ne sera pas possible d'imprimer côte à côte.

Vérification des buses entre pages

Lorsque l'impression du nombre de pages défini* est terminée, la page suivante est imprimée avec le motif de vérification. Une fois l'impression totalement terminée, vous pouvez inspecter visuellement ce motif pour déterminer si le tirage suivant ou précédent présente des couleurs pâles ou absentes.

[« Menu Réglages généraux » à la page 103](#)

- * Les tâches d'impression qui ne comportent pas de pages multiples sont comptées comme pages uniques.

Comment imprimer un motif de vérification des buses

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer, appuyez sur  (Entretien), puis sur **Tête d'impr Vérification des buses**.
- 2 Sélectionnez la position d'impression de votre choix et appuyez sur **Démarrer**.

Conseils :


Les seules positions d'impression disponibles diffèrent en fonction de la largeur du support chargé dans l'imprimante et du paramètre de **Détection de largeur**.

Le motif d'impression est imprimé.

Lors de l'utilisation du Rouleau double, le motif de vérification est imprimé uniquement sur le rouleau 1.

- 3 Inspectez le motif de vérification. Coupez le support si nécessaire.

Exemple de buses propres

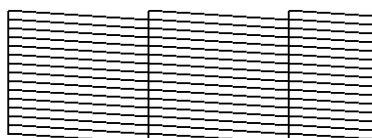

Si le motif d'impression ne présente pas de trous, appuyez sur [O].



Exemple de buses obstruées



Si le motif de vérification présente des trous, appuyez sur [X], puis procédez à un Nettoyage de la tête.

 « Réalisation d'un Nettoyage de la tête » à la page 88

Les lignes du motif de vérification des buses sont désalignées verticalement

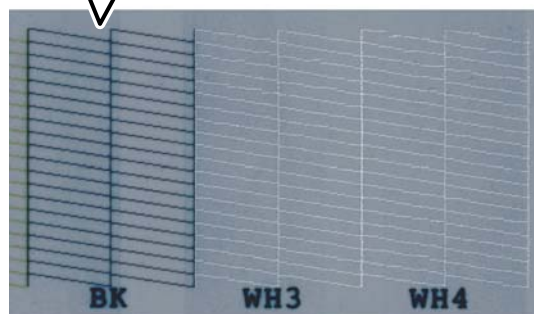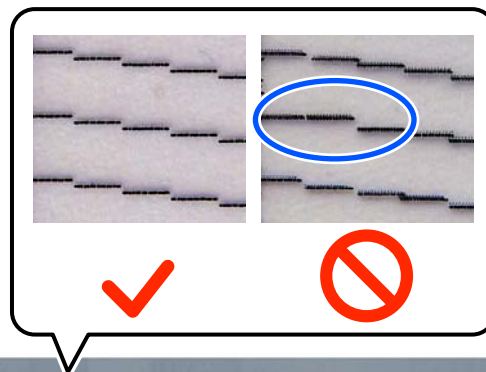

Lorsque les lignes du motif de vérification des buses sont désalignées verticalement, l'encre n'est pas correctement émise.

Appuyez sur [X] pour déplacer vers le Nettoyage de la tête.

 « Réalisation d'un Nettoyage de la tête » à la page 88

Types de Nettoyage

Les trois types de Nettoyage de la tête suivants sont disponibles.

Effectuer un Nettoyage de la tête lorsque cela s'avère nécessaire

Si le motif de vérification des buses présente des trous, si les tirages présentent des traînées, si les couleurs sont faussées ou si vous constatez des gouttes d'encre, procédez à un Nettoyage de la tête.

Vous pouvez également spécifier l'intensité de nettoyage que vous souhaitez, mais si vous sélectionnez **Nettoyage automatique**, l'imprimante vérifiera à quel point les buses sont obstruées et les nettoiera automatiquement à l'intensité optimale.

Maintenance

Reportez-vous à ce qui suit pour savoir en détail comment procéder à un Nettoyage de la tête.

 « Réalisation d'un Nettoyage de la tête » à la page 88

Effectuez régulièrement un Nettoyage de la tête

Cette imprimante est dotée d'une fonction d'entretien qui réalise automatiquement un Nettoyage de la tête à un moment déterminé ou lorsque la surveillance automatique des buses indique que cela est nécessaire. Définissez Durée d'impression, Compteur d'impression, ou Longueur d'impression pour l'intervalle.

 « Menu Réglages généraux » à la page 103

Réalisation d'un Nettoyage de la tête

1 Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer, appuyez sur  (Entretien), puis sur **Nettoyage de la tête**.

2 Sélectionnez une méthode de nettoyage.

Lorsque les buses sont obstruées

Sélectionnez tout d'abord **Nettoyage automatique**.

Au bout de la deuxième fois, effectuez un **Nettoyage (léger)**, un **Nettoyage (moyen)**, puis un **Nettoyage (lourd)**, dans cet ordre, pour augmenter l'intensité.

Lorsque les lignes du motif de vérification des buses sont désalignées verticalement

Sélectionnez **Nettoyage (léger)**.

3 Appuyez sur **Démarrer**.

Un message de confirmation s'affiche lorsque le nettoyage est terminé.

Lorsque les buses obstruées et les déviations de la ligne de motif de vérification des buses sont éliminés

Continuez à utiliser l'imprimante normalement.

Si les buses sont encore obstruées

Retournez à l'étape 1, exécutez un **Nettoyage (léger)**, un **Nettoyage (moyen)**, puis un **Nettoyage (lourd)** pour augmenter l'intensité jusqu'à ce que les buses ne soient plus obstruées. Si les buses sont toujours obstruées, même après avoir effectué un **Nettoyage (lourd)**, reportez-vous à ce qui suit.

 « Si les buses sont toujours obstruées, même après avoir effectué un Nettoyage (lourd) » à la page 88

Si les buses sont toujours obstruées, même après avoir effectué un Nettoyage (lourd)

Procédez comme suit.

(1) Nettoyez autour de la tête d'impression.

 « Nettoyage autour de la Tête d'impression » à la page 70

(2) Nettoyez le capuchon d'aspiration

 « Nettoyage des Capuchons d'aspiration » à la page 72

(3) Vérifiez l'environnement

Si la température de la pièce est élevée, les buses peuvent être encore obstruées, même après avoir effectué un **Nettoyage (lourd)**. Le **Nettoyage (lourd)** doit être effectué à 25 °C ou moins (mais à une température encore comprise dans la plage de fonctionnement requise).

 « Tableau des spécifications » à la page 152

Si l'obstruction persiste après avoir effectué les étapes (1) à (3), contactez votre fournisseur ou l'Assistance Epson.

Lorsque les lignes du motif de vérification des buses sont encore désalignées verticalement, même après avoir effectué un Nettoyage (léger)

Si les lignes du motif de vérification des buses sont désalignées verticalement et que vous observez également les problèmes suivants dans vos tirages, effectuez un **Rafraîchissement des buses**.

Maintenance

- ☐ Le texte apparaît flou ou épais
- ☐ L'arrière-plan blanc est visible
- ☐ Des trainées horizontales visibles ou une irrégularité dans les remplissages solides

 « Nettoyage de la surface des buses (Rafraîchissement des buses) » à la page 92

Si les lignes de la vérification des buses sont désalignées verticalement mais que vous ne voyez pas de problèmes dans les tirages, continuez d'imprimer pour voir ce qui se passe.

 Important :

*Si les lignes de vérification des buses sont décalées vers le haut et le bas mais qu'aucun problème n'est observé dans vos impressions, n'effectuez pas de **Rafraîchissement des buses**. Cela pourrait écourter la durée de vie de la tête d'impression et elle devrait être remplacée plus tôt.*

Maintenance préalable lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée

Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante (et que celle-ci sera hors tension) pendant plus de deux semaines, procédez toujours à la maintenance avant stockage.

Les éléments suivants sont utilisés pour la procédure de maintenance avant stockage.

- ☐ Réservoir de produit nettoyant (vendu séparément) (x5)
- ☐ Flacon d'encre usagée (vendu séparément) (x1)

 Important :

Si vous n'effectuez pas de maintenance avant stockage, il est possible que des buses de la tête d'impression se bouchent de manière permanente.

Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une longue période et que vous n'effectuez pas de maintenance préalable, mettez l'imprimante sous tension au moins une fois tous les sept jours.

Réalisation de la maintenance préalable

 Important :

Si l'encre ou le liquide de nettoyage sont insuffisants, les fonctions ne peuvent pas être exécutées. Si les niveaux restants sont bas, assurez-vous de disposer de nouvelles unités d'alimentation en encre ou de nouveaux réservoirs de produit nettoyant à portée de main, au cas où.

1 Assurez-vous que l'imprimante est allumée, puis appuyez sur  (Entretien) — **Entretien avant stockage.**

2 Vérifiez le message qui s'affiche à l'écran, puis appuyez sur **Démarrer.**

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.


Appuyez sur **Comment faire pour...** à l'écran pour afficher la procédure de travail.

Maintenance

! Important :

Avant de stocker l'unité d'alimentation en encre retirée, nettoyez toute l'encre qui pourrait être collée au port d'alimentation en encre. Utilisez le bâtonnet de nettoyage du kit de maintenance fourni.

- ❑ Pour éviter le mélange de couleurs, utilisez un nouveau bâtonnet de nettoyage pour chaque couleur.
- ❑ Touchez doucement le coin du bâtonnet de nettoyage vers le port d'alimentation en encre pour absorber toute l'encre. Il n'est pas nécessaire d'essuyer l'encre. N'appuyez pas sur le bâtonnet de nettoyage avec une trop grande force.

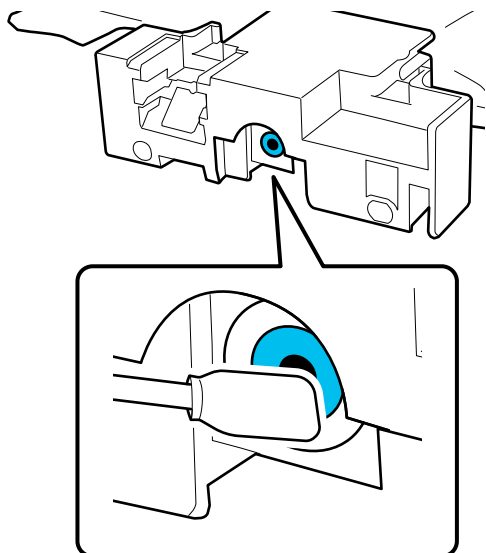

- 3** Lorsqu'un message indiquant que la maintenance pré-stockage est terminée s'affiche, mettez l'imprimante hors tension.

Prenez note des points suivants lorsque vous stockez l'imprimante et les unités d'alimentation en encre retirées, partiellement utilisées.

 « Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante » à la page 30

 « Remarques quant à la manipulation des Unités d'alimentation en encre » à la page 31

Lors de la reprise de l'utilisation

Ce dont vous aurez besoin

5 couleurs d'unités d'alimentation en encre (White (Blanc), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune), Black (Noir))

! Important :

Lors de la reprise de l'utilisation, chargez de l'encre dans l'imprimante. Lors du remplissage avec une unité d'alimentation en encre retirée, gardez une nouvelle unité d'alimentation en encre à portée de main, au cas où.

Comment reprendre l'utilisation

Allumez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran sur l'écran du panneau de commande pour installer l'unité d'alimentation en encre.

Appuyez sur **Comment faire pour...** à l'écran pour afficher la procédure de travail.

Nettoyage à l'intérieur du capot de l'imprimante


L'intérieur du capot de l'imprimante peut devenir sale à cause d'un brouillard d'encre. Si vous continuez à utiliser l'imprimante alors que le capot est sale, il peut être difficile de voir à l'intérieur.

Si le capot devient sale, procédez comme suit pour le nettoyer.

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2** Attendez une minute une fois le câble d'alimentation débranché.
- 3** Ouvrez le capot de l'imprimante.

Maintenance

- 4** Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le soigneusement et essuyez toute poussière ou peluche dans la zone transparente à l'intérieur du capot de l'imprimante.

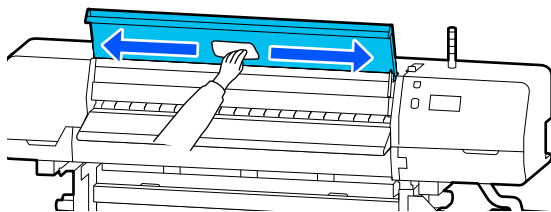

Pour les salissures qui ne peuvent être enlevées avec de l'eau uniquement, essuyez-les avec un chiffon imbibé d'un détergent neutre et essorez-les soigneusement.



Nettoyage des rouleaux presseurs

Si les rouleaux presseurs sont utilisés alors qu'ils sont encore sales à cause du brouillard d'encre, la saleté des rouleaux peut se transférer sur les résultats d'impression.

Lorsque les rouleaux sont sales, suivez les étapes ci-dessous pour les nettoyer.

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2** Attendez une minute une fois le câble d'alimentation débranché.
- 3** Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 4** Déplacez le levier de chargement du support vers l'arrière.


- 5** Poussez le support de montage du rouleau de pression sale dans le sens indiqué dans l'illustration pour le déverrouiller.

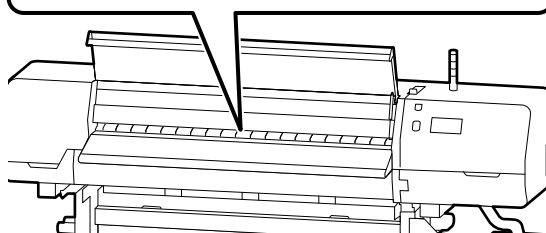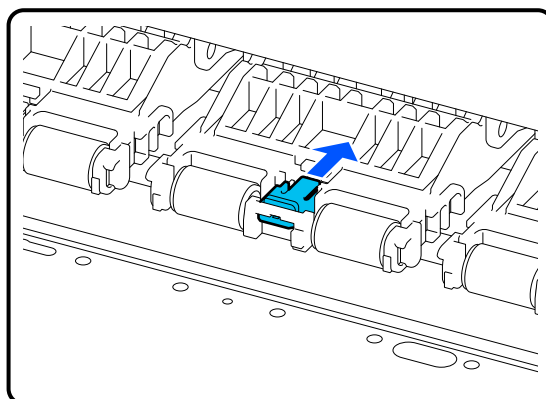


- 6** Retirez le rouleau avec son arbre.

Important :

Le rouleau peut facilement se détacher de son arbre. Évitez de le faire tomber sur le sol, de marcher dessus ou de le perdre.

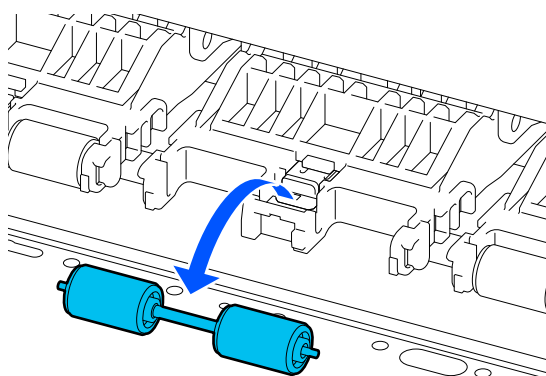


- 7** Retirez le rouleau sale de l'arbre. Essuyez toute saleté à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau et essoré soigneusement.

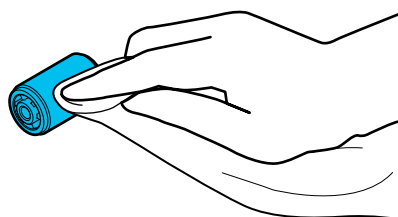


Maintenance

8 Essuyez toute l'humidité avec un chiffon doux et sec.

9 Faites glisser le rouleau dans l'arbre et retournez-le dans la section du palier (zone de la boîte).

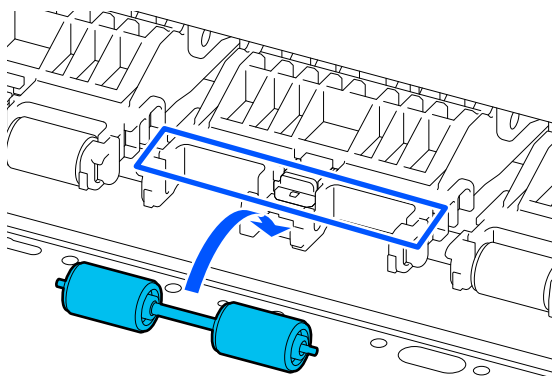

10 Poussez le support de montage du rouleau de pression dans le sens indiqué pour le sécuriser.

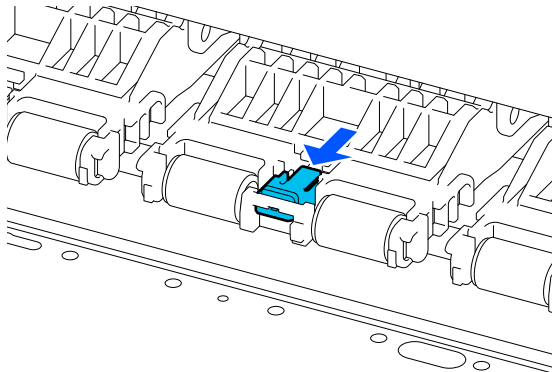

11 Refermez le Capot de l'imprimante.

Nettoyage de la surface des buses (Rafraîchissement des buses)

! Important :

Si les lignes de vérification des buses sont décalées vers le haut et le bas mais qu'aucun problème n'est observé dans vos impressions, n'effectuez pas de Rafraîchissement des buses. Cela pourrait écourter la durée de vie de la tête d'impression et elle devrait être remplacée plus tôt.

Vous aurez besoin de l'Outil de nettoyage des buses pour réaliser cette procédure.

👉 « Ce dont vous aurez besoin » à la page 66

Précautions lors de l'exécution d'un Rafraîchissement des buses

- ❑ Effectuer un Rafraîchissement des buses trop souvent peut causer une baisse de la qualité d'impression.
- ❑ Utilisez toujours des éponges neuves. Leur réutilisation peut créer des taches.
- ❑ Si le support est endommagé, achetez-en un neuf. L'utilisation d'un support endommagé peut causer des dommages à la tête d'impression.

Lisez également ce qui suit avant de commencer la procédure.


👉 « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

Procédure de Rafraîchissement des buses

1 Fixez l'éponge au support en vérifiant la position du motif là où le motif de contrôle des buses montrait un désalignement vertical.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus de détails sur la relation entre le modèle de contrôle des buses et la position pour fixer l'éponge au support.

👉 « Confirmation de la position pour fixer l'éponge sur l'Outil de nettoyage des buses » à la page 147

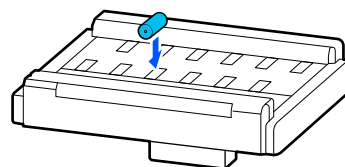

2 Appuyez sur  (Entretien), puis sélectionnez **Rafraîchissement des buses**.

3 Vérifiez le message qui s'affiche à l'écran, appuyez sur **Continuer**, puis sur **Démarrer**.

La tête d'impression se déplace en position d'entretien vers la gauche.


Maintenance

Conseils :

Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression.


Lisez le message à l'écran, appuyez sur **OK**, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.

- 4** Ouvrez le capot de maintenance de gauche.

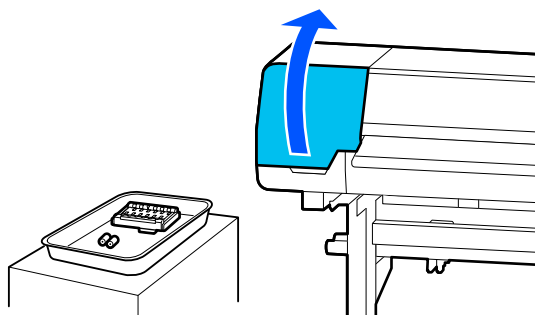


- 5** Maintenez le support d'une main pour le positionner.

Positionnez le support directement sous la surface de la buse de la tête d'impression, puis appuyez sur le support contre la surface de la buse jusqu'à ce que la partie  soit occultée par la partie .

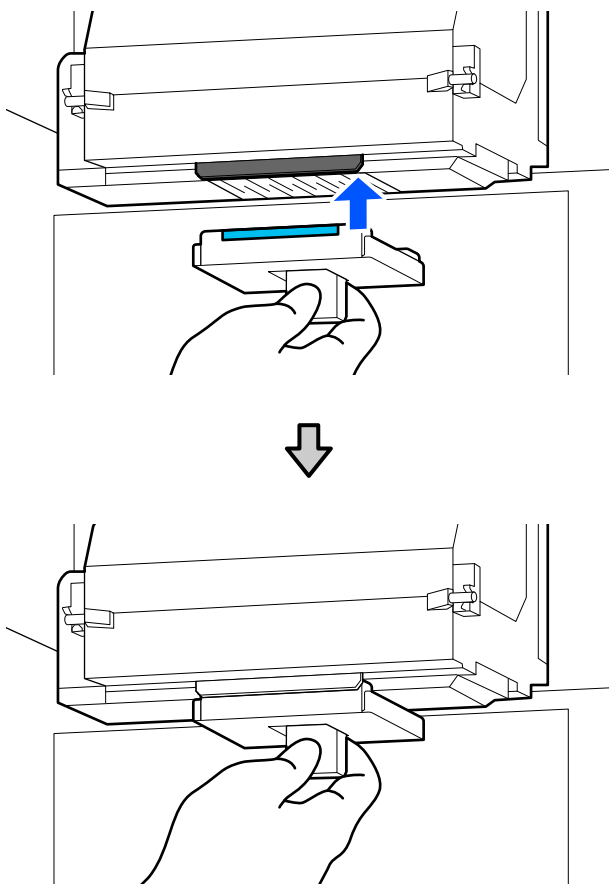

- 6** Appuyez le support contre la surface de la buse et déplacez-le de l'avant vers l'arrière cinq fois.

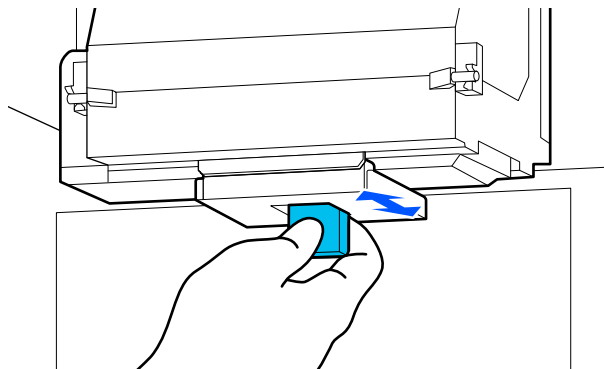**! Important :**

Fixer plus de trois éponges au support à la fois rend le déplacement du support d'avant en arrière difficile, et vous ne pourrez pas nettoyer avec suffisamment de force. Ne fixez pas plus de deux éponges à la fois et nettoyez en plusieurs fois si vous devez utiliser plus de deux éponges.

- 7** Vérifiez que rien n'a été laissé à l'intérieur de l'imprimante, puis fermez le capot de maintenance.

- 8** Sur l'écran du panneau de commande, appuyez sur **Fin**.

Que faire après cette tâche

- ☐ Effectuez un **Nettoyage automatique** en utilisant le **Nettoyage de la tête**. Après le nettoyage, imprimez le motif de vérification des buses pour vérifier que tout désalignement vertical a été corrigé.
 « [Réalisation d'un Nettoyage de la tête](#) » à la [page 88](#)
 Si des problèmes d'impression persistent, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.
- ☐ Retirez les éponges sales du support. Les supports doivent être stockés dans leurs cases individuelles afin d'empêcher que la poussière et les résidus ne s'y collent.
 Assurez-vous que vous mettez les éponges sales au rebut correctement.
 « [Manipulation des consommables usagés](#) » à la [page 94](#)

Manipulation des consommables usagés

Élimination

Les pièces usagées suivantes, lorsqu'elles contiennent des résidus d'encre, sont classées en tant que déchets industriels.

- ☐ Bâtonnet de nettoyage
- ☐ Nettoyeur d'encre
- ☐ Encre résiduelle
- ☐ Flacon d'encre usagée
- ☐ Balai
- ☐ Tampon d'absorption
- ☐ Station d'encapuchonnage
- ☐ Outil de nettoyage des buses (éponge et support)
- ☐ Support après impression
- ☐ Unité d'alimentation en encre vide et réservoir de produit nettoyant

Mettez ces éléments au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Confiez par exemple l'opération à un organisme spécialisé dans la mise au rebut des déchets industriels. Dans ce cas, transmettez la « fiche de données de sécurité » à l'organisme de recyclage des déchets industriels.

Vous pouvez les télécharger depuis votre site Web Epson local.


Menu du panneau de commande

Liste des menus

Les éléments et paramètres suivants peuvent être définis et exécutés dans le menu. Reportez-vous aux pages de référence pour plus de détails sur chacun des éléments.

Conseils :

Lorsqu'un écran de saisie numérique comme celui illustré ci-dessous apparaît, vous pouvez entrer des valeurs en appuyant sur la zone centrale (dans la case) où le nombre est affiché.

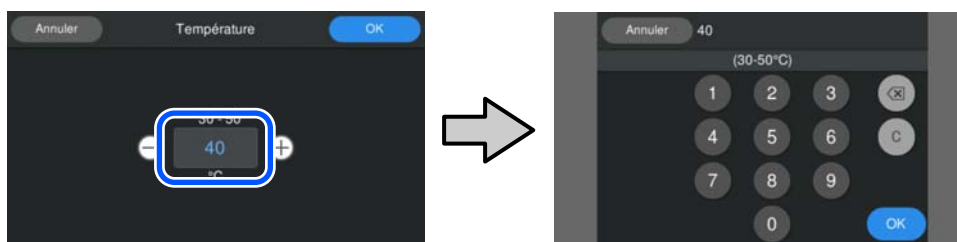

Menu du panneau de commande

Réglages généraux

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « Menu Réglages généraux » à la page 103

Élément	Paramètre
Param de base	
Luminosité LCD	De 1 à 9
Sons	
Pression bouton	0, 1, 2 ou 3
Alerte	0, 1, 2 ou 3
Alerte facultative	
Volume	0, 1, 2 ou 3
Répéter	Arrêt, Jusqu'à l'arrêt
Avis d'achèvement	0, 1, 2 ou 3
Avis d'avertissement	
Volume	0, 1, 2 ou 3
Répéter	Arrêt, Jusqu'à l'arrêt
Tonalité d'erreur	
Volume	0, 1, 2 ou 3
Répéter	Arrêt, Jusqu'à l'arrêt
Type de son	Motif 1, Motif 2, Motif 3
Minut. veille	1 à 240 minutes
Réveil de veille	
Toucher LCD pr réveil	Marche, Arrêt, Programmé
Régl. Date/Heure	
Date/Heure	
Heure d'été	Arrêt, Marche (Hiver, Été)
Décalage horaire	-12:45 à +13:45

Menu du panneau de commande

Élément		Paramètre
Langue/Language		Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Personnalisation de l'écran		
Couleur du fond		GRIS, Noir, Blanc
Afficher les informations pendant l'impression		
Section Progression		Total, Préparation et action
Informations complémentaires		Longueur imprimée, Longueur d'impression restante, Débit(m/h)/(ft/h), Débit(m ² /h)/(sqft/h), Intervalle jusqu'au remplacement du support, Mode de passe
Clavier		QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Paramètres d'unités		
Unité de longueur		m, ft/in
Température		°C, °F
Param imprim		
Marges		
Marge droite		Entre 3 et 25 mm (0,12 et 0,98 pouce)
Marge gauche		Entre 3 et 25 mm (0,12 et 0,98 pouce)
Marge entre les pages		Entre 0 et 999 mm (0,00 et 39,33 pouce)
Ajustement de la largeur		Entre -10,0 et 10,0 mm (-0,394 et 0,394 pouce)
Position de début d'impression		Entre 0 et 1 000 mm (0,00 et 39,37 pouce)
Enroulement automatique du support après l'impression		Marche, Arrêt
Connexion de tâche		Marche, Arrêt

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre
Détection du support	
Détection de largeur	Marche, Arrêt
Largeur du support	Entre 300,0 et 1 625,6 mm (11,81 et 64,00 pouce)
Détection de fin	Marche, Arrêt (lors de l'utilisation du Rouleau double, le paramètre ne peut pas être modifié)
Détection d'inclinaison du papier	Marche, Arrêt
Vérification des buses entre pages	
Marche	
Durée d'exécution	
Longueur d'impression	Entre 1 et 9 999 m (3,28 et 32 805,12 pi)
Imprimer la page	1 à 9 999 pages
Durée d'impression	1 à 9 999 minutes
Arrêt	
Impression d'informations à la coupure du support	
Informations sur le consommable restant	Marche, Arrêt
Position d'impression	Droite, Centre
Éclairage intérieur	Auto, Manuel
Alerte facultative	
Alerte de longueur d'impression	
Marche	Entre 0,01 et 999,99 m (0,03 et 3 280,81 pi.)
Arrêt	
Unité d'entraînement du support	Rouleau unique, Rouleau double
Menu exclusif	Résoudre la déflexion de la buse
Rest param défaut	Paramètres réseau, Eff ttes données et param
Paramètre de maintenance	

Menu du panneau de commande

Élément		Paramètre
Détection des bouchages des buses et nettoyage automatique		
Seuil pour les buses bouchées		
Blanc		De 1 à 3200
Couleur		De 1 à 6400
Détection de bouchage des buses lors de l'impression		
Moment de détection		Entre les tâches, Lors de la détection
Actions lorsque le seuil est dépassé		Arrêter l'impression, Afficher l'alerte, Effectuer un nettoyage automatique
Nombre Max de Tentatives pour Nettoyage Automatique		0, 1, 2 fois
Compensation des buses		Marche, Arrêt
Nettoyage périodique		
Marche		
Durée d'exécution		
Durée d'impression		1 à 9999 minutes
Imprimer la page		1 à 9 999 pages
Longueur d'impression		1 à 9999 m (3,28 à 32 805,12 pi)
Niveau de nettoyage		Léger, Moyen
Arrêt		
Nettoyage à la mise sous tension		Marche, Arrêt
Paramètres réseau		
État réseau		État LAN filaire, feuil. état
Avancé		
Nom dispositif		
TCP/IP		Auto, Manuel
Serveur Proxy		Ne pas utiliser, Utiliser
Adresse IPv6		Activer, Désactiver
Liaison Speed & Duplex		Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Rediriger HTTP vers HTTPS		Activer, Désactiver
Désactiver IPsec/filtrage IP		
Désactiver IEEE 802.1X		

Menu du panneau de commande

Paramètres du support

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « Menu Paramètres du support » à la page 114

Élément		Paramètre
Paramètres actuels		
Support		01 XXXXXXXXXXXX à 50 XXXXXXXXXXXX
Type de support		
Largeur du support		
Détection de largeur		Marche, Arrêt
Largeur du support		Entre 300,0 et 1 625,6 mm (11,81 et 64,00 pouce)
Détection de fin		Marche, Arrêt
Paramètres avancés		
Réglages de l'impression		
Réglage d'alim. du support		Manuel (Standard), Manuel (Mesure)
Alignement de la tête		
Gestion des supports		

Menu du panneau de commande

Élément		Paramètre
01 XXXXXXXXXXXX à 50 XXXXXXXXXXXX		
Changer le nom		
Type de support		Film, Papier/Autres
Paramètres avancés		
Chauffage		
Chauffage		Marche, Arrêt
Température		30 à 50 °C (86 à 122 °F)
Temps séchage par passage		De 0,0 à 10,0 s
Espace plateau		1.7, 2.0, 2.5
Tension d'alimentation (Non prise en charge pour Rouleau double)		Lv1àLv4
Aspiration Papier		Lv0àLv10
Gamme de mouvement de la tête		Largeur des données, Largeur de l'imprimante, Largeur du support
Charge du rouleau de pression		Léger, Moyen, Fort
Réduction de la déviation (Non prise en charge pour le Rouleau double)		Marche, Arrêt
Sens d'enroulement du rouleau (Non prise en charge pour Rouleau double)		Face imprimable vers l'extérieur, Face imprimable vers l'intérieur
Réduire les traces d'impression		Arrêt, Léger, Moyen, Lourd
Gestion de la quantité restante		
Gestion de la quantité restante		Marche, Arrêt (lors de l'utilisation du Rouleau double, le paramètre ne peut pas être modifié)
Quantité restante		1,0 à 9 999,9 m (3,3 à 32 808,1 pi)
Alerte restante		1,0 à 999,5 m (3,3 à 3 279,2 pi)

Menu du panneau de commande

Entretien

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « Menu Entretien » à la page 118

Élément	Paramètre
Tête d'impr Vérification des buses	
Position d'impression	Droite, Centre, Gauche
Nettoyage de la tête	
Nettoyage automatique	
Nettoyage (léger)	Blanc, Couleur
Nettoyage (moyen)	Sélectionner les buses, Toutes les buses
Nettoyage (lourd)	Sélectionner les buses, Toutes les buses
Remplacer les pièces de maintenance	Kit de nettoyage de la tête, Encre usagée, Kit de station d'enca-puchonnage
Nettoyage des éléments de maintenance	Autour de la tête, Capuchon d'aspiration
Rafraîchissement des buses	
Entretien avant stockage.	

État de l'alimentation

Affiche l'usure et le numéro de modèle de chaque consommable.

 « Options et consommables » à la page 140

Informations sur la pièce de rechange

 « Menu Informations sur la pièce de rechange » à la page 120

État de l'imprimante

 « Menu État imprimante » à la page 120

Menu du panneau de commande

Détails du menu

Menu Réglages généraux

* Indique les paramètres par défaut.

Élément	Paramètre	Explication
Param de base		
Luminosité LCD	1 à 9 (9*)	Règle la luminosité de l'écran du panneau de commande.
Sons		
Pression bouton	0	Règle le volume des sons lorsque le bouton d'alimentation et l'écran du panneau de commande sont opérés.
	1*	
	2	
	3	
Alerte	0	Règle le volume des sons lorsque le matériel, comme les capots et le levier de chargement du support sont manipulés.
	1	
	2*	
	3	
Alerte facultative		
Volume	0	Définit le volume et la répétition des sons lorsque la longueur d'impression spécifiée dans Alerte de longueur d'impression est atteinte.
	1	
	2*	
	3	
Répéter	Arrêt	
	Jusqu'à l'arrêt*	
Avis d'achèvement	0	Règle le volume des sons lorsque des travaux d'impression ou des opérations de maintenance sont terminés.
	1	
	2	
	3*	

Menu du panneau de commande

Élément		Paramètre	Explication
Avis d'avertissement			
	Volume	0	Règle le volume et la répétition de sons lorsqu'il est temps de remplacer les consommables.
		1	
		2*	
		3	
	Répéter	Arrêt*	
		Jusqu'à l'arrêt	
Tonalité d'erreur			
	Volume	0	Définit le volume et la répétition des sons lorsqu'une erreur survient et que l'impression ne peut pas être poursuivie.
		1	
		2	
		3*	
	Répéter	Arrêt	
		Jusqu'à l'arrêt*	
Type de son	Motif 1	Définit le type de sons. Vous pouvez choisir parmi des sons facilement détectables malgré le fonctionnement de l'imprimante.	
	Motif 2		
	Motif 3*		
Minut. veille		1 à 240 (15*) minutes	Définit l'intervalle de temps avant que l'imprimante entre en mode veille lorsque aucune tâche d'impression n'est reçue et qu'aucune erreur n'est détectée. En mode veille, les résistances sont éteintes, l'écran du panneau de commande est éteint, et les moteurs internes ainsi que les autres composants ont une consommation d'électricité réduite. Appuyez sur n'importe quel bouton sur le panneau de commande pour restaurer l'affichage de l'écran. L'imprimante ne sera pleinement réactivée qu'à la réception d'une tâche d'impression ou à la réalisation de tout autre tâche sollicitant matériellement l'imprimante.
Réveil de veille			Indiquez si les opérations de l'écran pendant le mode veille feront sortir l'imprimante du mode veille. Lorsque Arrêt est sélectionné, appuyez sur le bouton d'alimentation pour sortir du mode veille.
Toucher LCD pr réveil			
Marche*		Sélectionner Programmé vous permet de spécifier une période spécifique, de 0:00 à 23:45 par incréments de 15 minutes, lorsque l'opération d'un écran fait sortir l'imprimante du mode veille.	
Arrêt			
Programmé	00:00 à 23:45		
Régl. Date/Heure			
Date/Heure			Permet de régler l'horloge intégrée à l'imprimante. L'heure qui est définie ici s'affichera sur l'écran d'accueil. Elle sert également pour le journal des tâches et l'état de l'imprimante, comme illustré dans Epson Edge Dashboard.

Menu du panneau de commande

Élément		Paramètre	Explication
	Heure d'été	Arrêt (Hiver)*	Définit l'heure d'été.
		Marche (Été)	
	Décalage horaire	-12:45 à +13:45	Définit la différence avec le temps universel coordonné (UTC) par incréments de 15 minutes. Dans les environnements de réseau ayant un décalage horaire, définissez-le comme nécessaire lorsque vous gérez l'imprimante.
	Langue/Language	Japanese	Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran du panneau de commande.
		English*	
		French	
		Italian	
		German	
		Portuguese	
		Spanish	
		Dutch	
		Russian	
		Korean	
		Traditional Chinese	
		Simplified Chinese	

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Personnalisation de l'écran		
Couleur du fond	GRIS	Sélectionnez le schéma de couleur utilisé sur l'écran du panneau de commande. Vous pouvez définir un schéma de couleur facile à voir dans l'environnement dans lequel l'imprimante est installée.
	Noir*	
	Blanc	
Afficher les informations pendant l'impression		
Section Progression	Total*	Définit la section de progression de la barre de progression affichée au cours de l'impression dans la zone d'affichage d'état sur l'écran d'accueil. Sélectionnez Total pour afficher la progression globale de la préparation de l'impression à la fin de l'impression. Sélectionnez Préparation et action pour afficher les statuts de progression suivants. ☐ De la préparation de l'impression au démarrage de l'impression (préchauffage du chauffage et de la tête d'impression) ☐ Du début de l'impression à la fin de l'impression
	Préparation et action	
Informations complémentaires	Longueur imprimée	Définit les informations supplémentaires affichées lors de l'impression dans la zone d'affichage d'état sur l'écran d'accueil.
	Longueur d'impression restante*	
	Débit(m/h)/(ft/h)	
	Débit(m ² /h)/(sqft/h)	
	Intervalle jusqu'au remplacement du support	
	Mode de passe	
Clavier	QWERTY*	Sélectionnez la disposition du clavier pour les écrans d'entrée de texte qui apparaissent, comme lorsque l'on entre des noms à enregistrer pour les Paramètres du support.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Paramètres d'unités		
Unité de longueur	m*	Sélectionnez l'unité de longueur utilisée sur l'écran du panneau de commande et lors de l'impression de motifs de test.
	ft/in	
Température	°C*	Sélectionnez l'unité de température utilisée sur l'écran du panneau de commande.
	°F	

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Param imprim		
Marges		L'imprimante fournit les cinq paramètres de marge suivants. Lorsque vous utilisez le Rouleau double et que 2 rouleaux de support sont chargés, les marges spécifiées sont appliquées de la même manière aux deux rouleaux de support. Pour plus d'informations, voir la section suivante.  « Zone imprimable » à la page 59
Marge droite	3 à 25 mm (5*) (0,12 à 0,98 pouce [0,20*])	Définissez la marge depuis le bord droit du support lorsqu'il est chargé dans l'imprimante (support vu depuis l'arrière de l'imprimante).
Marge gauche	3 à 25 mm (5*) (0,12 à 0,98 pouce [0,20*])	Définissez la marge depuis le bord gauche du support lorsqu'il est chargé dans l'imprimante (support vu depuis l'arrière de l'imprimante).
Marge entre les pages	0 à 999 mm (10*) (0,00 à 39,33 po [0,39*])	Définit la marge entre les pages imprimées. Pour les tâches à page unique, ceci correspond à la marge entre les tâches.
Ajustement de la largeur	-10,0 à 10,0 mm (0*) (-0,394 à 0,394 pouce [0,00*])	Vous pouvez définir une marge entre les pages. Même après avoir réalisé ces réglages, la taille de la marge peut changer en fonction du support et de l'environnement d'utilisation. La marge augmente lorsque le nombre est déplacé dans la direction +, et diminue lorsque le nombre est déplacé dans la direction -.
Position de début d'impression	0 à 1 000 mm (0*) (0,00 à 39,37 pouce [0,00*])	Définissez ceci lorsque vous souhaitez imprimer plus loin à l'intérieur que le paramètre de Marge gauche, par exemple, si vous souhaitez imprimer au centre de la largeur du support. Lorsque le support est chargé dans l'imprimante (support affiché depuis l'arrière de l'imprimante), la marge depuis le bord gauche du support est la somme des valeurs définies de la Marge gauche et de la Position de début d'impression .
Enroulement automatique du support après l'impression	Marche*	La fin du support imprimé est automatiquement rembobinée une fois l'impression terminée, ce qui vous permet de continuer à imprimer sans gaspiller le support. Si vous souhaitez continuer à imprimer sans rembobiner la fin du support, définissez cette option sur Arrêt. Veuillez noter toutefois que la fin de la marge augmentera d'environ 100 mm (environ 3,94 po.).
	Arrêt	
Connexion de tâche	Marche*	Lorsque Marche est défini, l'impression continue sans rembobiner la fin du support sur le plateau jusqu'à ce que tous les travaux connectés aient été imprimés. Il n'y a pas d'opérations entre les tâches, et la durée d'impression totale est donc réduite. Les tâches d'impression connectées consistent en une série de tâches pour lesquelles les données sont envoyées de l'ordinateur vers l'imprimante dès que les données la tâche précédente sont envoyées par l'ordinateur et reçues par l'imprimante. Si le mode de passe diffère entre la précédente tâche d'impression et les suivantes, ces tâches ne seront pas connectées.
	Arrêt	

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication	
Détection du support			
Détection de largeur	Marche*	Sélectionnez si (Marche)/(Arrêt) la largeur du support est détectée. Essayez de régler ce paramètre sur Arrêt si des erreurs de largeur du support s'affichent lors de l'impression, même lorsque le support est correctement chargé. Nous vous recommandons toutefois de régler ce paramètre sur Marche dès que possible. Les paramètres modifiés sont appliqués lorsque le support est rechargé.	
	Arrêt		
Largeur du support	300,0 à 1 625,6 mm (300,0*) (11,81 à 64,00 pouce [11,81*])	Lorsque Détection de largeur est défini sur Marche, la valeur qui est lue automatiquement sur le support chargé dans l'imprimante s'affiche. Lorsque Détection de largeur est défini sur Arrêt, saisissez les valeurs suivantes précisément en fonction de votre utilisation prévue. ☐ Rouleau unique : la largeur du support à charger ☐ Lorsque deux rouleaux de support sont chargés à l'aide du Rouleau double : la distance entre le bord gauche du rouleau 1 et le bord droit du rouleau 2 ☐ Lors du chargement d'un seul rouleau de support à l'aide du Rouleau double : la largeur du support à charger sur le côté du rouleau 1 Si la largeur du support n'est pas correctement définie, il se peut que l'imprimante imprime au-delà des bords du support. L'encre utilisée pour imprimer au-delà des bords du support tachera l'intérieur de l'imprimante. Les paramètres modifiés sont appliqués lorsque le support est rechargé.	
	Détection de fin	Marche*	Sélectionnez si la fin du support doit être détectée ou non (Marche/Arrêt). Lors de l'utilisation du Rouleau double, le paramètre ne peut pas être changé depuis Marche . Essayez de régler ce paramètre sur Arrêt si des erreurs de support s'affichent lors de l'impression, même si le support est chargé correctement. Nous vous recommandons toutefois de régler ce paramètre sur Marche dès que possible.
	Arrêt		
Détection d'inclinaison du papier	Marche	Sélectionnez si l'imprimante doit cesser l'impression et afficher une erreur (Marche) ou si elle doit poursuivre l'impression (Arrêt) lorsqu'une inclinaison du support est détectée. Nous recommandons de régler ceci sur Marche lors du chargement du support sans l'utilisation des plaques latérales du support, comme lors de l'impression sur un support épais.	
	Arrêt*		
Vérification des buses entre pages			
Marche		Lorsque ce paramètre est réglé sur Marche , un motif de vérification des buses est imprimé à l'heure indiquée. Lors de l'utilisation de Rouleau double, il est imprimé uniquement sur le rouleau 1. Une fois l'impression terminée, vous pouvez inspecter visuellement le motif de vérification pour déterminer si le tirage précédent ou suivant présente des bandes ou des irrégularités.	
Durée d'exécution	Longueur d'impression		1 à 9 999 m (99*) (3,28 à 32 805,12 pi [324,80*])
	Imprimer la page		1 à 9 999 pages (99*)
	Durée d'impression		1 à 9 999 minutes (99*)
	Arrêt*		

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Impression d'informations à la coupure du support		
Informations sur le consommable restant	Marche	Imprime des informations, telles que la quantité de support restant, lorsque le support est retiré ou remplacé. Lors de l'utilisation de Rouleau double, elles sont imprimées des deux côtés. Lorsque Informations sur le consommable restant est défini sur Marche, les informations suivantes est imprimée sur le côté non utilisé depuis la position de coupe. Pour imprimer la valeur pour la quantité de support restante, assurez-vous que la Gestion de la quantité restante dans Paramètres du support est également définie sur Marche. ☐ Model : modèle de l'imprimante ☐ Serial No. : numéro de série de l'imprimante ☐ Print Date : date et heure d'impression ☐ Bank No. : numéro du réglage du support lors de l'impression ☐ Media Type : le type de support enregistré sur le numéro du support lors de l'impression ☐ Media Width : largeur du support automatiquement détectée ☐ Remaining Amount : quantité de support restante
	Arrêt*	
Position d'impression	Droite*	
	Centre	
Éclairage intérieur	Auto*	Sélectionnez si vous souhaitez allumer automatiquement ou non l'intérieur du capot de l'imprimante (Auto) ou si vous préférez passer manuellement par le panneau de commande (Manuel). Avec le paramètre Auto : l'éclairage s'allume automatiquement pour les opérations qui nécessitent de la lumière, par exemple au cours de l'impression, puis s'éteint une fois l'opération terminée. En mode Manuel : vous devez appuyer sur la touche  (bouton du Voyant interne) sur le panneau de commande pour allumer/éteindre l'imprimante.
	Manuel	

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Alerte facultative		
Alerte de longueur d'impression		Lorsque Alerte de longueur d'impression est défini sur Marche, vous recevrez un message et une notification sonore lorsque la longueur d'impression définie est atteinte. La longueur d'impression est mesurée pendant l'impression uniquement. (Incluant les espaces vides entre les travaux et entre les pages, et à quel moment procéder au séchage après l'impression) La longueur d'impression est réinitialisée lorsque l'une des actions suivantes est effectuée. ☐ Déplacement du levier de chargement du support pour le libérer ☐ Appuyez sur  (charger le support en position de coupe) sur l'écran du panneau de commande ☐ Modification du paramètre de longueur d'impression ☐ Mise hors tension de l'imprimante Vous pouvez modifier le son de la notification dans Alerte facultative.
Marche		
Longueur d'impression	0,01 à 999,99 m (0,70*) (0,03 à 3 280,81 pi [2,29*])	
Arrêt*		
Unité d'entraînement du support	Rouleau unique* Rouleau double	Sélectionnez le type de, support de rouleau installé sur l'unité d'entraînement du support. Assurez-vous de modifier les paramètres chaque fois que vous remplacez le support de rouleau. Vous devez redémarrer l'imprimante pour que les réglages prennent effet. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Menu exclusif	Résoudre la déflexion de la buse	N'utilisez pas ce paramètre à moins que votre revendeur ou un représentant d'Epson ne vous le demande. L'utilisation de ce paramètre sans des instructions appropriées peut affecter la qualité d'impression et la durée de vie du produit.
Rest param défaut	Paramètres réseau	Paramètres réseau : Restaure tous les paramètres Avancé dans le menu de paramètres réseau à leur valeur par défaut.
	Eff ttes données et param	Eff ttes données et param : restaure tous les paramètres de menu à leur valeur de paramètres par défaut.

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Paramètre de maintenance		
Détection des bouchages des buses et nettoyage automatique		L'imprimante vérifie automatiquement si les buses de la tête d'impression sont obstruées avant et pendant l'impression. En résultat de la vérification, les buses qui ne parviennent pas à maintenir une qualité d'impression normale en raison du volume d'éjection d'encre qui tombe en dessous d'un certain niveau sont détectées comme des buses obstruées. Ici, lorsqu'une buse obstruée est détectée, des réglages liés au Nettoyage automatique doivent être effectués. Ces paramètres s'appliquent à ce qui suit. ☐ Vérification automatique des buses obstruées avant et pendant l'impression ☐ Nettoyage automatique
Seuil pour les buses bouchées		Définissez le nombre de buses obstruées à partir duquel le Nettoyage automatique doit être effectué. Comme indiqué ci-dessous vous pouvez définir des seuils de détection distincts pour le Blanc et la Couleur.
	Blanc	
	Couleur	
Détection de bouchage des buses lors de l'impression		Définissez quand l'imprimante vérifie si des buses sont bouchées et quelles mesures prendre si le nombre de buses bouchées dépasse le Seuil pour les buses bouchées .
Moment de détection	Entre les tâches*	Définissez quand vous assurer que les buses ne sont pas obstruées. ☐ Entre les tâches : il recherche les buses obstruées avant le début de chaque travail d'impression. ☐ Lors de la détection : en plus de vérifier avant chaque tâche d'impression, il vérifie également pendant l'impression.
	Lors de la détection	
Actions lorsque le seuil est dépassé	Arrêter l'impression	Définissez l'action à entreprendre lorsque le nombre de buses obstruées détectées lors du Moment de détection dépasse le Seuil pour les buses bouchées. ☐ Arrêter l'impression : si des buses bouchées sont détectées, un message apparaît sur l'écran du panneau de commande, l'impression est interrompue et l'imprimante se tient prête. ☐ Afficher l'alerte : si des buses bouchées sont détectées, un message apparaît sur l'écran du panneau de commande, mais l'impression continue sans interruption. ☐ Effectuer un nettoyage automatique : si des buses bouchées sont détectées, l'imprimante effectue automatiquement un nettoyage automatique soit avant le début de l'impression, soit pendant l'impression.
	Afficher l'alerte*	
	Effectuer un nettoyage automatique	
Nombre Max de Tentatives pour Nettoyage Automatique	0*	Définissez le nombre de fois que le nettoyage doit être répété si des buses sont encore bouchées après avoir effectué le nettoyage une fois.
	1	
	2	

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Compensation des buses	Marche*	Nous recommandons que ce paramètre soit laissé tourné sur Marche .
	Arrêt	Lorsque Marche est sélectionné, si une buse se bouche pendant l'impression, l'imprimante utilise d'autres buses en fonctionnement pour compenser l'encre manquante et continue d'imprimer.
Nettoyage périodique		Lorsque Marche est sélectionné, le nettoyage est effectué à l'intervalle défini pour Durée d'impression , Imprimer la page ou Longueur d'impression .
Marche		
Durée d'exécution		
Durée d'impression	De 1 à 9 999 minutes (100 minutes*)	
Imprimer la page	De 1 à 9 999 Pages (50 Pages*)	
Longueur d'impression	De 1 à 9999 m (25 m*) (3,28 à 32 805,12 pi [82,02 pi*])	
Niveau de nettoyage	Léger*	
	Moyen	
Arrêt*		
Nettoyage à la mise sous tension	Marche*	
	Arrêt	

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Paramètres réseau		
État réseau	État LAN filaire	Vous pouvez afficher un résumé des paramètres Avancé sélectionnés. Lorsque l'option feuille. état est sélectionnée, une liste est imprimée.
	feuille. état	
Avancé		
Nom dispositif		Sélectionnez une variété de paramètres réseau.
TCP/IP	Auto*	Définit automatiquement l'adresse IP de l'imprimante en utilisant la fonction DHCP du routeur, par exemple.
	Manuel	Sélectionnez cette option lorsque vous assignez une adresse IP fixe à l'imprimante, puis saisissez les informations nécessaires, telles que l'adresse IP et le masque de sous-réseau, pour configurer les paramètres.
Serveur Proxy	Utiliser	Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter depuis un réseau Intranet à Internet, et que vous souhaitez utiliser des fonctions telles que des mises à jour de micrologiciel ou d'autres fonctions qui permettent à l'imprimante d'accéder directement à Internet, sélectionnez Utiliser et définissez le nom du serveur et le numéro de port.
	Ne pas utiliser*	
Adresse IPv6	Activer*	Sélectionnez si vous souhaitez activer ou désactiver la fonctionnalité IPv6.
	Désactiver	
Liaison Speed & Duplex	Auto*	Si vous utilisez 1000BASE-T Full Duplex, sélectionnez Auto.
	100BASE-TX Auto	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
Rediriger HTTP vers HTTPS	Activer*	Sélectionnez si vous souhaitez activer ou désactiver la redirection automatique de HTTP sur HTTPS.
	Désactiver	
Désactiver IPsec/filtrage IP		Utilisez le logiciel préinstallé Web Config pour activer ce paramètre.
Désactiver IEEE 802.1X		Vous pouvez désactiver ce paramètre seulement à partir du menu du panneau de commande. Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur le lancement de Web Config.  « Utilisation de Web Config » à la page 39

Menu du panneau de commande

Menu Paramètres du support

* Indique les paramètres par défaut.

Élément	Paramètre	Explication
Paramètres actuels		
Support	01 XXXXXXXXXX à 50 XXXXXXXXXX	Choisissez les Paramètres du support à utiliser. Le nom enregistré s'affiche dans XXXXXXXXXX.
Type de support		Affiche le Type de support actuellement sélectionné.
Largeur du support		Sélectionner cet élément vous emmènera sur les paramètres Réglages généraux — Param imprim — Détection du support . La largeur du support reconnue par l'imprimante varie en fonction des paramètres de Détection du support — Détection de largeur .  « Menu Réglages généraux » à la page 103
Paramètres avancés		Vous pouvez modifier les Paramètres avancés pour le support enregistré sélectionné dans Support . Consultez le tableau suivant pour plus d'informations sur le contenu du paramètre.  « Paramètres de Gestion des supports » à la page 116
Réglages de l'impression		
Réglage d'alim. du support	Manuel (Standard) Manuel (Mesure)	Dans les cas suivants, vous devez optimiser les paramètres du support. ☐ Lorsque les paramètres du support des fichiers EMX sont enregistrés dans l'imprimante ☐ En cas de modification des Paramètres avancés après enregistrement des Paramètres du support Pour optimiser les paramètres du support, effectuez d'abord un Réglage d'alim. du support , puis un Alignement de la tête . En outre, les résultats d'impression peuvent être améliorés en effectuant un Réglage de l'alimentation support si des bandes sont observées dans les résultats d'impression ; et en effectuant un Alignement de la tête si une granulosité est perceptible. Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus sur chaque réglage.  « Procédure de Réglage d'alim. du support » à la page 51  « Procédure d'Alignement de la tête » à la page 53
Gestion des supports		
01 XXXXXXXXXX à 50 XXXXXXXXXX		Modifiez les Paramètres du support enregistrés.  « Paramètres de Gestion des supports » à la page 116 Appuyez sur la zone  à droite de Paramètres du support pour copier les paramètres actuellement sélectionnés vers un autre numéro de paramètre du support, ou initialisez tous les paramètres.
Gestion de la quantité restante		

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Gestion de la quantité restante	Marche	Lorsque ce paramètre est réglé sur Marche, vous pouvez régler la Quantité restante ainsi que l'Alerte restante. Régler chaque paramètre pour gérer la quantité restante permet de mieux savoir lorsque le support doit être remplacé. Les paramètres par défaut du fabricant sont les suivants. ☐ Rouleau unique : Arrêt ☐ Rouleau double : Marche Lors de l'utilisation du Rouleau double, le paramètre ne peut pas être modifié sur Arrêt. Chaque fois que vous chargez un support, un écran s'affiche qui vous demande de saisir la Quantité restante.
	Arrêt	
Quantité restante	1,0 à 9 999,9 m (100 m*) (3,3 à 32 808,1 pi [328,1 pi*])	Saisit la longueur totale du support chargé. Vous pouvez définir des incréments de 0,1 m (0,1 pi). La quantité de support restant est estimée en fonction de la longueur définie ici et la longueur du tirage, et s'affiche sur l'écran d'accueil. Lorsque vous utilisez Rouleau double Assurez-vous de saisir la Quantité restante en fonction du nombre de rouleaux de support que vous avez chargés. L'impression s'arrêtera lorsque la quantité restante atteindra 0 m. ☐ 2 rouleaux : longueur du support chargé dans le rouleau 2 ☐ 1 rouleau uniquement : longueur du support chargé dans le rouleau 1
Alerte restante	1,0 à 999,5 m (5,0 m*) (3,3 à 3279,2 pi [16,4 pi*])	Sélectionne la valeur à partir de laquelle un avertissement s'affiche pour vous informer que la quantité de support restant est faible. Vous pouvez définir des incréments de 0,1 m (0,1 pi).

Menu du panneau de commande

Paramètres de Gestion des supports

Lorsque vous sélectionnez le Type de support lors du chargement d'un support, ou que vous téléchargez un fichier EMX à l'aide du Epson Edge Print PRO fourni ou Epson Edge Dashboard et que vous enregistrez les paramètres de support dans l'imprimante, ces valeurs sont préalablement réglées pour correspondre au support. Il n'est donc pas nécessaire de les modifier normalement. Si vous utilisez un support spécial ou si un problème comme une apparition de bandes ou de rayures sur les tirages survient, restaurez les valeurs par défaut.

Les paramètres par défaut pour chacun des éléments suivants varient en fonction du contenu défini dans **Type de support**.

Élément	Paramètre	Explication
Changer le nom		Assignez un nom comprenant jusqu'à 20 caractères aux Paramètres du support enregistrés. Utilisez des noms caractéristiques pour sélectionner plus facilement les banques à utiliser.
Type de support	Film	Sélectionnez le Type de support correspondant au type de support que vous avez chargé. L'imprimante conserve les paramètres de support optimisés selon le Type de support. En cas de changement de Type de support enregistré pour le numéro de paramètre de support en cours est remplacé par la valeur du nouveau Type de support.  « Liste des paramètres de support pour chaque Type de support » à la page 146
	Papier/Autres	
Paramètres avancés		Dans la plupart des cas, utilisez les valeurs définies pour chaque type de support. Si vous utilisez un support spécial ou si un problème comme une apparition de bandes ou de rayures sur les tirages survient, restaurez les valeurs par défaut.
Chauffage		
Chauffage	Marche	Sélectionnez si vous souhaitez utiliser (Marche/Arrêt) pour utiliser le chauffage. Lorsque ce paramètre est réglé sur Arrêt , la résistance ne chauffe pas, même à la réception d'une tâche d'impression ni lorsque vous appuyez sur Début du préchauffage à l'écran d'accueil ou de réglage du démarrage.
	Arrêt	
Température	30 à 50 °C (86 à 122 °F)	La résistance chauffe jusqu'à la température souhaitée à la réception d'une tâche d'impression ou lorsque vous appuyez sur Début du préchauffage à l'écran d'accueil ou de réglage du démarrage.

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Temps séchage par passage	De 0,0 à 10,0 s	Définissez l'heure, dans la gamme de 0,0 à 10,0 secondes, pour arrêter d'alimenter le support afin de permettre à l'encre de sécher après l'impression d'un passage. Le temps nécessaire au séchage de l'encre varie avec la densité de l'encre et le support utilisé. Si l'encre devient floue sur le support, définissez un temps plus long pour sécher l'encre. L'augmentation du temps de séchage rallonge la durée nécessaire à l'impression.
Espace plateau	1.7	Permet de régler l'Espace plateau (la distance entre la tête d'impression et le support). Dans la plupart des cas, utilisez les valeurs définies pour chaque type de support. Si les résultats d'impression sont rayés ou tachés, vous pouvez les améliorer en choisissant une plus grande valeur. Toutefois, la sélection d'un écart plus grand que l'écart requis peut entraîner des taches d'encre à l'intérieur de l'imprimante, une qualité d'impression réduite ou une durée de vie du produit plus courte.
	2.0	
	2.5	
Tension d'alimentation	Lv1àLv4	Ce paramètre est valable uniquement lors de l'utilisation du Rouleau unique. Dans la plupart des cas, utilisez les valeurs définies pour chaque Type de support. Augmentez la tension si le support se froisse lors de l'impression. Plus la valeur est élevée, plus la tension est importante.
Aspiration Papier	Lv0àLv10	Définissez la puissance de l'aspiration par la plaque d'exposition sur le support. Plus la valeur est élevée, plus l'aspiration est importante. Dans la plupart des cas, utilisez les valeurs définies pour chaque Type de support. Si le support est ondulé sur la plaque d'exposition, augmentez la valeur définie. Lorsque les résultats de l'impression présentent du grain ou sont flous, avec des supports fins ou souples, ou si le support n'est pas introduit correctement, réduisez la valeur définie.
Gamme de mouvement de la tête	Largeur des données	Sélectionnez la plage de mouvement de la tête d'impression lors de l'impression.
	Largeur de l'imprimante	Largeur des données : la tête d'impression se déplace dans la plage de largeur des données d'impression. La limitation de la plage de mouvement de la tête d'impression augmente la vitesse d'impression.
	Largeur du support	Largeur de l'imprimante : la tête d'impression se déplace dans la plage de largeur du support maximale de l'imprimante. Sélectionnez cette option pour des résultats d'impression encore plus uniformes, avec moins de variations. Largeur du support : la tête d'impression se déplace dans la plage de largeur du support chargé.

Menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Charge du rouleau de pression	Léger	Dans la plupart des cas, utilisez les valeurs définies pour chaque Type de support. Si les problèmes suivants se produisent pendant l'impression, vous pourrez les éviter en réduisant la Charge du rouleau de pression sur Léger. ☐ Plis autour des rouleaux presseurs. ☐ La tête d'impression frappe le support, ce qui provoque des taches. ☐ Les rouleaux presseurs laissent des traces sur le support.
	Moyen	
	Fort	
Réduction de la déviation	Marche	Ce paramètre est valable uniquement lors de l'utilisation du Rouleau unique. Sélectionnez si vous souhaitez que l'imprimante procède ou non à une correction de la déviation (Marche/Arrêt) au chargement du support. En temps normal, laissez ce paramètre sur Marche. Réglez-le sur Arrêt si le support présente des traces provoquées par les rouleaux presseurs pour corriger la déviation.
	Arrêt	
Sens d'enroulement du rouleau	Face imprimable vers l'extérieur	Ce paramètre est valable uniquement lors de l'utilisation du Rouleau unique. Réglez ce paramètre en fonction des caractéristiques d'enroulement du support chargé.
	Face imprimable vers l'intérieur	
Réduire les traces d'impression	Arrêt	En temps normal, laissez ce paramètre sur Arrêt. Si des stries apparaissent dans le sens vertical ou diagonal dans les résultats d'impression, celles-ci peuvent devenir moins visibles lorsque vous ajustez ce paramètre.
	Léger	
	Moyen	
	Lourd	

Menu Entretien

* Indique les paramètres par défaut.

Élément		Explication
Tête d'impr Vérification des buses		Imprimez un motif, puis inspectez l'état des buses de la tête d'impression. Inspectez visuellement le motif et procédez à un Nettoyage de la tête si vous constatez des couleurs manquantes. Pour plus d'informations, voir la section suivante.  « Vérification des buses et Nettoyage de la tête » à la page 86 Les paramètres qui s'affichent dans Position d'impression diffèrent en fonction de la largeur du support chargé dans l'imprimante et du paramètre de Détection de largeur.
Position d'impression	Droite	
	Centre	
	Gauche	
Nettoyage de la tête		

Menu du panneau de commande

Élément		Explication
Nettoyage automatique	Nettoyage (léger)	Exécutez Nettoyage de la tête. Effectuez tout d'abord le Nettoyage automatique. Si cela ne permet pas d'éliminer les obstructions des buses, effectuez Nettoyage (léger), Nettoyage (moyen), puis Nettoyage (lourd). ☞ « Vérification des buses et Nettoyage de la tête » à la page 86 Si les buses sont encore obstruées, même après avoir effectué un Nettoyage (lourd), consultez ce qui suit pour plus d'informations sur ce que vous devez effectuer ensuite. ☞ « Si les buses sont toujours obstruées, même après avoir effectué un Nettoyage (lourd) » à la page 88
	Blanc	
	Couleur	
	Nettoyage (moyen)	
	Sélectionner les buses	
	Toutes les buses	
Nettoyage (lourd)	Sélectionner les buses	
	Toutes les buses	
Remplacer les pièces de maintenance	Kit de nettoyage de la tête	Si vous remplacez les pièces de maintenance avant que le message indiquant qu'il est temps de les remplacer s'affiche sur l'écran du panneau de commandes, faites-le à partir de ce menu.
	Flacon d'encre usagée	
	Kit de station d'encre capuchonnage	
Nettoyage des éléments de maintenance	Autour de la tête	Commencez par nettoyer les pièces sélectionnées. Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus. ☞ « Nettoyage autour de la Tête d'impression » à la page 70 ☞ « Nettoyage des Capuchons d'aspiration » à la page 72
	Capuchon d'aspiration	
Rafraîchissement des buses		Effectuer cette opération uniquement lorsque les lignes du motif de vérification des buses sont désalignées verticalement. ☞ « Nettoyage de la surface des buses (Rafraîchissement des buses) » à la page 92
Entretien avant stockage		Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante (et que celle-ci sera hors tension) pendant un mois ou plus, effectuez toujours une maintenance avant stockage. Pour plus d'informations, voir la section suivante. ☞ « Maintenance préalable lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée » à la page 89

Menu du panneau de commande

Menu Informations sur la pièce de rechange

Élément	Explication
Unité d'encapuchonnage de la pompe	Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson pour obtenir de l'aide.
Unité d'air supérieure	
Unité d'air inférieure	
Unité de pompe supérieure	
Unité de pompe inférieure	
Tuyau à encre	
Moteur chariot	
Moteur PF	
Chariot FFC	
Unité de la pompe de circulation	

Menu État imprimante

Élément		Explication
Version du firmware		Affiche les informations sélectionnées. Si vous avez réglé le nom de l'imprimante à l'aide d'Epson Edge Dashboard fourni avec l'imprimante, ce nom s'affiche dans le champ Nom de l'imprimante .
Nom de l'imprimante		
Journal des erreurs fatales		
Rapport de fonctionnement	Zone totale d'impression	
	Longueur totale d'alimentation du support	
	Nombre total de passages	

Résolution des problèmes

Lorsqu'un message s'affiche

Si l'un des messages suivants s'affiche, lisez et suivez les consignes ci-dessous.

Messages	Suite à donner
Il n'y a aucun Insérer porte-support installé.	L'Unité d'entraînement du support n'est pas installée correctement. Lors de l'utilisation de la Trousse Double Rouleau, le paramètre sous Réglages généraux — Param imprim — Unité d'entraînement du support ne correspond pas au type de support de rouleau effectivement installé.
Le support de rouleau n'est pas installé. Si le support de rouleau pour le rouleau double est installé, installez le support de rouleau pour le rouleau unique.	Mettez l'imprimante hors tension, suivez l'une des mesures suivantes, et redémarrez l'imprimante. ☐ Remplacez-le par un support de rouleau de Rouleau unique 🔗 « Comment changer l'Unité d'entraînement du support » à la page 47 ☐ Installez l'Unité d'entraînement du support ☐ Branchez le câble de connexion de l'imprimante correctement dans le support de rouleau 🔗 <i>Guide d'installation (livret)</i> Si ce message d'erreur s'affiche de nouveau sur l'écran LCD après avoir éteint, puis rallumé plusieurs fois l'imprimante conformément à la procédure ci-dessus, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson pour obtenir de l'aide.
Le support de rouleau pour le rouleau unique est installé. Assurez-vous que le courant est coupé, remplacez le support de rouleau double, puis remettez l'appareil sous tension. Consultez la documentation pour obtenir des instructions.	Le paramètre sous Réglages généraux — Param imprim — Unité d'entraînement du support ne correspond pas au type de support de rouleau effectivement installé. Mettez l'imprimante hors tension, passez au support de rouleau du rouleau double, puis redémarrez l'imprimante. 🔗 « Comment changer l'Unité d'entraînement du support » à la page 47
Échec de l'inspection de l'état des buses. Impossible de lancer « Nettoyage Auto ». Sélectionnez la force de nettoyage manuellement et lancez Nettoyage.	L'imprimante a dépassé la température à laquelle les opérations de l'imprimante sont garanties. Ajustez le température de la pièce pour pouvoir utiliser de nouveau l'imprimante. 🔗 « Tableau des spécifications » à la page 152

Résolution des problèmes

Messages	Suite à donner
Le support ne peut pas être reconnu. Soulevez le levier de chargement du support, retirez le support, puis rechargez-le. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Vérifiez les trois points qui suivent dans l'ordre suivant. La largeur du support est-elle d'au moins 300 mm ? L'imprimante ne prend en charge que les supports d'une largeur de 300 mm ou plus. Les supports plus étroits que celui-ci ne peuvent pas être utilisés. Les plaques latérales du support ou la plaque d'exposition sont-elles sales ? Le support ne peut pas être détecté correctement si les plaques latérales du support ou la surface de la plaque d'exposition sont tachées d'encre white (blanc). Reportez-vous à ce qui suit pour effectuer le nettoyage.  « Nettoyage quotidien » à la page 68 Si la saleté ne peut pas être complètement éliminée même après le nettoyage, essayez de déplacer la plaque latérale la moins sale vers le côté droit de l'imprimante. La zone autour de la tête d'impression est-elle sale ? Si la tête autour de la tête d'impression est sale, le support ne peut pas être détecté correctement. Reportez-vous à ce qui suit pour effectuer le nettoyage.  « Nettoyage autour de la Tête d'impression » à la page 70 Si la largeur du support n'est pas détectée correctement, même après avoir réalisé toutes les étapes de dépannage ci-dessus, achetez de nouvelles plaques latérales du support. Si les nouvelles plaques latérales du support ne sont pas disponibles immédiatement, définissez la Détection de largeur sur Arrêt dans Réglages généraux — Param imprim — Détection du support, puis saisissez la Largeur du support correcte pour le support chargé.
La combinaison Adresse IP et Masque de sous-réseau n'est pas valide. Pour plus de détails, consultez votre documentation.	Veillez à saisir la bonne adresse IP et la bonne passerelle par défaut. Si vous ne connaissez pas les valeurs adéquates, contactez votre administrateur réseau.
Recovery Mode	La mise à jour du micrologiciel a échoué, et l'imprimante a démarré en mode de récupération. Procédez comme suit pour mettre à nouveau à jour le micrologiciel. 1. Connectez l'ordinateur et l'imprimante avec un câble USB (les mises à jour ne peuvent pas être effectuées avec une connexion réseau lorsque l'imprimante est en mode de récupération). 2. Téléchargez le micrologiciel le plus récent sur le site Web d'Epson, puis lancez la mise à jour.

Résolution des problèmes

En cas de demande de maintenance ou d'erreur de l'imprimante

Messages d'erreur	Suite à donner
Demande de maintenance : remplacer bientôt des pièces XXXXXXXX	Une des pièces de l'imprimante approche de la fin de son cycle de vie. Contactez votre revendeur ou le support Epson et indiquez-leur le code de demande de maintenance.
Demande de maintenance : fin de durée de vie de pièces XXXXXXXX	Vous ne pouvez pas supprimer la demande d'entretien tant que vous n'avez pas remplacé la pièce. Une erreur de l'imprimante surviendra si vous continuez à l'utiliser.
Err impr. Éteindre & rallumer l'app. Pour plus de détails, consultez votre documentation. XXXXXX	Des erreurs de l'imprimante s'affichent dans les situations suivantes. ☐ Le câble d'alimentation n'est pas fermement connecté ☐ Une erreur qui ne peut pas être résolue se produit En cas d'erreur de l'imprimante, l'imprimante arrête automatiquement l'impression. Mettez l'imprimante hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la prise et du port d'alimentation de l'imprimante, puis rebranchez. Mettez à nouveau l'imprimante sous tension. Si cette demande d'entretien s'affiche de nouveau sur l'écran LCD après avoir éteint, puis rallumé plusieurs fois l'imprimante conformément à la procédure ci-dessus, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Indiquez-leur le code de la demande d'entretien : « XXXXXX ».

Dépannage

Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas)

L'imprimante ne s'allume pas.

- **Le câble d'alimentation est-il branché sur la prise secteur et sur l'imprimante ?**

Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement raccordé à l'imprimante.

- **Existe-t-il un problème au niveau de la prise secteur ?**

Vérifiez que la prise secteur fonctionne en branchant le câble d'alimentation d'un autre appareil électrique.

L'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur.

- **Le câble est-il correctement branché ?**

Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est correctement branché dans le connecteur de l'imprimante et de l'ordinateur prévu à cet effet. Vérifiez aussi que le câble n'est pas coupé ou plié. Si vous avez un câble de rechange, essayez de connecter à l'aide du câble de rechange.

- **Le câble d'interface est-il conforme aux spécifications requises ?**

Consultez la section « Interface » dans le tableau de Caractéristiques.

 [« Tableau des spécifications » à la page 152](#)

- **Si vous avez un hub USB, l'utilisez-vous correctement ?**

Dans la spécification USB, les connexions en chaîne de cinq hubs USB sont possibles. Cependant, nous vous conseillons de connecter l'imprimante au premier hub directement raccordé à l'ordinateur. Selon le hub que vous utilisez, le fonctionnement de l'imprimante risque de devenir instable. Si cela se produit, branchez le câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur.

- **Le hub USB est-il correctement reconnu ?**

Assurez-vous que le hub USB est correctement reconnu sur l'ordinateur. Si tel est le cas, déconnectez le hub USB de l'ordinateur et connectez directement l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du hub USB, contactez le fabricant.

Vous ne pouvez pas imprimer sur un réseau.

- **Les paramètres réseau sont-ils corrects ?**

Pour connaître les paramètres requis, adressez-vous à votre administrateur réseau.

- **Connectez l'imprimante directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis essayez d'imprimer.**

Si vous pouvez imprimer via le câble USB, le problème vient de l'environnement réseau. Contactez votre administrateur système ou consultez le manuel de votre système réseau. Si vous ne pouvez pas imprimer par USB, reportez-vous à la section appropriée dans le présent Guide d'utilisation.

- **La connexion réseau est-elle instable ?**

Éteignez le routeur, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.

L'imprimante présente une erreur.

- **Consultez le message affiché dans le panneau de contrôle.**

 [« Panneau de commande » à la page 18](#)

 [« Lorsqu'un message s'affiche » à la page 121](#)

Résolution des problèmes

L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime

La tête d'impression bouge, mais rien ne s'imprime.

■ Vérifiez le fonctionnement de l'imprimante.

Imprimez un motif de contrôle des buses. Du fait qu'un motif de contrôle des buses peut être imprimé sans se connecter à un ordinateur, vous pouvez vérifier les fonctionnalités et l'état de l'imprimante.

 « [Comment imprimer un motif de vérification des buses](#) » à la page 87

Consultez la section suivante si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement.

Le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement.

■ L'imprimante est-elle restée longtemps sans être utilisée ?

S'il y a longtemps que l'imprimante n'a pas été utilisée, les buses sont probablement sèches et obstruées.

Mesures à prendre lorsque l'imprimante n'a pas été utilisée pendant longtemps

 « [Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante](#) » à la page 30

Si aucun des éléments ci-dessus ne s'applique, les buses sont peut-être bouchées. Prenez les mesures suivantes :

1. Réalisation d'un Nettoyage de la tête

Reportez-vous à ce qui suit pour exécuter un Nettoyage de la tête, puis vérifiez si les buses obstruées ont été débouchées.

 « [Vérification des buses et Nettoyage de la tête](#) » à la page 86



2. Nettoyez autour de la tête d'impression

Voir ce qui suit pour nettoyer autour de la tête d'impression. Après ce nettoyage, effectuez à nouveau un Nettoyage de la tête, puis vérifiez si les buses obstruées ont été débouchées.

 « [Nettoyage autour de la Tête d'impression](#) » à la page 70



3. Nettoyez autour des capuchons d'aspiration

Voir ce qui suit pour nettoyer autour des capuchons d'aspiration.

Lors du nettoyage, assurez-vous de vérifier également les deux points suivants.

- ☐ Il y a-t-il de la saleté sur la surface du tampon d'absorption ?
- ☐ Il y a-t-il de l'encre collectée à l'intérieur de la station d'encapuchonnage ?

Lorsque le nettoyage est fini, effectuez à nouveau un Nettoyage de la tête, puis vérifiez si les buses obstruées ont été débouchées.

 « [Nettoyage des Capuchons d'aspiration](#) » à la page 72



4. Si le problème n'est pas résolu après avoir essayé les mesures 1 à 3

Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

Résolution des problèmes

Les impressions ne répondent pas à votre attente

La qualité d'impression est faible, irrégulière, trop claire, trop foncée, visiblement granuleuse, les couleurs ne sont pas celles attendues, ou de l'encre coule/fuit.

■ Les buses de la tête d'impression sont-elles bouchées ?

Si les buses sont obstruées, certaines buses ne projettent pas l'encre et la qualité d'impression se dégrade. Imprimez un motif de vérification.

🔗 « [Comment imprimer un motif de vérification des buses](#) » à la page 87

■ Effectuez des Réglages de l'impression.

Il y a un léger écart entre la tête d'impression et le support, les couleurs peuvent donc être appliquées à des positions légèrement différentes en raison des facteurs suivants.

- ☐ Différence dans le sens où la tête d'impression se déplace (de droite à gauche ou de gauche à droite)
- ☐ Température et humidité
- ☐ Force d'inertie de mouvement de la tête d'impression

Les différences de position de couleur peuvent faire que les résultats d'impression présentent un grain évident ou apparaissent flous.

Des écarts importants au niveau de l'alimentation se traduisent également par des bandes (bandes horizontales, couleur inégale, zébrures).

Réaliser des Réglages de l'impression peut permettre d'atténuer ces problèmes. Pour plus d'informations, voir la section suivante.

Lorsque la granulosité est visible

🔗 « [Procédure d'Alignement de la tête](#) » à la page 53

Lorsque des bandes sont visibles

🔗 « [Procédure de Réglage d'alim. du support](#) » à la page 51

■ Utilisez-vous une unité d'alimentation en encre authentique Epson ?

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner avec l'encre authentique Epson. Si vous utilisez une encre non-Epson, les impressions peuvent être pâles, ou bien il se peut que le niveau d'encre restante ne soit pas détecté correctement, causant un changement de couleur. Veillez à utiliser une unité d'alimentation en encre adaptée.

■ Utilisez-vous une unité d'alimentation en encre ancienne ?

La qualité de l'impression décline lorsque vous utilisez une unité d'alimentation en encre ancienne. Remplacez l'ancienne unité d'alimentation en encre par une neuve. Utilisez toute l'encre de l'unité d'alimentation en encre avant la date imprimée sur l'emballage ou dans l'année qui suit l'installation de l'unité d'alimentation en encre dans l'imprimante, selon ce qui se produit en premier.

■ La température du chauffage est-elle correcte ?

Si de l'encre s'écoule du support ou que de la poudre adhère à l'extérieur de la zone d'impression, augmentez la température du chauffage. Veuillez noter cependant que régler la température trop élevée peut gondoler le support, ce qui le rend plus susceptible de frotter contre la tête d'impression. Augmentez graduellement la température.

À l'inverse, si la poudre n'adhère pas bien, essayez d'abaisser légèrement la température du chauffage.

🔗 « [Menu Paramètres du support](#) » à la page 114

En outre, un certain temps peut être nécessaire pour que le chauffage atteigne la température souhaitée si la température ambiante est faible. Il est également possible que le chauffage n'ait pas l'effet souhaité une fois la température sélectionnée atteinte si le support est trop froid. Attendez que le support ait atteint la température ambiante pour l'utiliser.

■ La densité de l'encre est-elle appropriée ?

Régler la densité de l'encre trop élevée peut faire que l'encre fuie ou s'égoutte du support. Optimisez la densité de l'encre en utilisant notre RIP logiciel.

■ Les paramètres du support sont-ils corrects ?

Vérifiez que les paramètres du support dans le logiciel RIP ou sur l'imprimante correspondent au support utilisé.

Résolution des problèmes

■ Imprimez-vous avec Gamme de mouvement de la tête défini sur Largeur des données ?

Lorsque **Gamme de mouvement de la tête** est défini sur **Largeur des données** dans le menu de paramètres, la qualité d'impression peut légèrement diminuer en échange d'une vitesse plus rapide. Pour une qualité d'impression supérieure, définissez **Gamme de mouvement de la tête** sur **Largeur de l'imprimante** ou **Largeur du support**.

🔗 « Menu Paramètres du support » à la page 114

■ Comparez-vous le résultat de l'impression avec l'image affichée à l'écran ?

Étant donné que les moniteurs et les imprimantes restituent différemment les couleurs, les couleurs imprimées ne correspondent pas toujours parfaitement aux couleurs affichées.

■ Un capot de l'imprimante était-il ouvert lors de l'impression ?

L'ouverture du capot de l'imprimante ou du capot de maintenance au cours de l'impression provoque un arrêt brutal de la tête d'impression, ce qui génère des couleurs non uniformes. N'ouvrez pas les capots lorsque l'impression est en cours.

■ Avez-vous secoué les unités d'alimentation en encre ?

Les unités d'alimentation en encre de cette imprimante contiennent des encres pigmentées. Secouez vigoureusement les unités avant de les installer dans l'imprimante. Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous recommandons de retirer et de secouer l'unité d'alimentation en encre White (Blanc) au début de chaque journée de travail et toutes les 24 heures (lorsque le message s'affiche), ainsi que les autres couleurs une fois toutes les trois semaines.

🔗 « Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement » à la page 85

■ Un message de niveau d'encre bas s'affiche-t-il sur le panneau de commande ?

La qualité d'impression risque de se dégrader lorsque le niveau d'encre est faible. Nous vous recommandons de remplacer les unités d'alimentation en encre par des neuves. Si vous constatez une différence de couleur, même après avoir remplacé une unité d'alimentation en encre, essayez d'effectuer un Nettoyage de la tête.

■ Essayez-vous d'imprimer dans un environnement très humide ?

Si vous imprimez dans un environnement très humide, la surface du support peut absorber l'humidité et cela peut causer des fuites (mélange de couleurs). Si l'humidité de la pièce est élevée, essayez de réduire l'humidité dans la plage recommandée de 40 à 60 % avant d'imprimer.

■ Utilisez-vous un Rouleau double ?

Suivre les mesures suivantes peut permettre de résoudre un problème de densité irrégulière de l'encre.

- ❑ Corrigez tout support lâche avant de démarrer l'impression

🔗 « Avant impression » à la page 53

- ❑ Réglez **Rembob. autom. le support après impression** sur **Arrêt**

🔗 « Menu Réglages généraux » à la page 103

Les données imprimées ne sont pas correctement positionnées sur le support.

■ Le support est-il correctement chargé et les marges sont-elles correctes ?

Si le support n'est pas correctement chargé, il est possible que les résultats soient décentrés ou qu'une partie des données ne soit pas imprimée. Vérifiez également que les paramètres corrects sont sélectionnés pour la **Marge droite**, la **Marge gauche** et la **Position de début d'impression** dans le menu de paramètres.

🔗 « Chargement des supports » à la page 47

🔗 « Menu Réglages généraux » à la page 103

■ Le support est-il incliné ?

Si le support n'est pas chargé correctement, le support peut s'incliner et la position d'impression peut être déplacée. Lorsque vous sortez le support, maintenez le centre du support dans une main, sortez-le directement et rechargez-le correctement.

🔗 « Chargement des supports » à la page 47

Résolution des problèmes

■ Le support est-il suffisamment large pour les données d'impression ?

En temps normal, l'impression cesse si l'image imprimée est plus large que le support. Les données seront cependant imprimées au-delà des bords du support si l'option **Détection de largeur** est réglée sur **Arrêt** dans le menu de configuration. Réglez **Détection de largeur** sur **Marche** dans le menu de configuration.

 « Menu Réglages généraux » à la page 103

■ Les plaques latérales du support situées au-dessus de la plaque d'exposition sont-elles tachées de blanc ?

La position et la largeur du support ne peuvent pas être détectées correctement si les plaques latérales du support ou la plaque d'exposition sont tachées d'encre. Nettoyez-les rapidement si elles sont tachées.

 « Nettoyage quotidien » à la page 68

Les lignes de règles verticales sont désalignées.

■ La tête d'impression est-elle désalignée ?

Si la tête d'impression est désalignée, les lignes de règles peuvent elles aussi être désalignées. Lorsque des lignes de règles verticales sont désalignées, sélectionnez **Alignement de la tête** d'impression pour ajuster l'alignement.

 « Procédure d'Alignement de la tête » à la page 53

La surface imprimée présente des éraflures ou des taches.

■ Le support est-il trop épais ou trop fin ?

Vérifiez les spécifications du support de manière à vous assurer qu'il peut être utilisé avec l'imprimante. Si vous utilisez un logiciel RIP, contactez son éditeur pour obtenir plus d'informations sur les paramètres et le support qui peuvent être utilisés.

■ Le gondolage du support est-il sur le chauffage ?

Certains types de supports peuvent se gondoler dans certaines conditions (humidité et température) lorsqu'ils sont installés dans l'imprimante. Si le support est gondolé, appuyez sur la touche  du panneau de commande pour entraîner le support et éviter la zone affectée. Nous vous recommandons de réduire la température et l'humidité pour éviter que le support ne gondole.

En outre, si le réglage de la température du chauffage est trop élevé, le support sera gondolé, et il sera plus susceptible de frotter contre la tête d'impression. Abaissez la température du chauffage.

 « Menu Paramètres du support » à la page 114

■ Le support est-il plissé ou froissé ?

N'utilisez pas du support déjà utilisé ou qui est froissé. Utilisez un nouveau support.

■ Est-ce que la tête d'impression « frotte » le bord du support ?

Élargissez le paramètre pour la **Marge supérieure** dans le menu Param imprim.

 « Menu Réglages généraux » à la page 103

■ Le bord inférieur du support est-il rayé ?

Selon les données à imprimer, le bord inférieur de la surface imprimable risque de frotter.

Dans ce cas, augmentez la **Marge entre les pages** dans le menu de Param imprim, ou ajoutez une marge inférieure aux données d'impression dans le RIP.

 « Menu Réglages généraux » à la page 103

 « Zone imprimable » à la page 59

■ L'intérieur de l'imprimante a-t-il besoin d'être nettoyé ?

La plaque d'exposition, les plaques latérales du support, ou les rouleaux de pression peuvent être sales. Reportez-vous à ce qui suit pour nettoyer chaque pièce.

Nettoyez la plaque d'exposition et les plaques latérales du support

 « Nettoyage quotidien » à la page 68

 « Nettoyage des rouleaux presseurs » à la page 91

Résolution des problèmes

■ Les capuchons d'aspiration sont-ils sales ?

La surface imprimée peut être souillée par l'encre qui goutte si des accumulations d'encre ou de la poussière est collées autour des capuchons d'aspiration. Nettoyez les capuchons d'aspiration.

🔗 « [Nettoyage des Capuchons d'aspiration](#) » à la page 72

■ Nettoyez autour de la tête d'impression.

Si la surface d'impression reste sale même une fois que vous avez nettoyé le capuchon, il est possible que de la poussière se soit accumulée autour des buses de la tête d'impression. Nettoyez autour de la tête d'impression.

🔗 « [Nettoyage autour de la Tête d'impression](#) » à la page 70

L'envers du support imprimé est taché.

■ Réglez Détection de largeur sur Marche dans le menu de configuration.

Bien que normalement l'impression s'arrête si l'image imprimée est plus large que le support, lorsque l'option **Arrêt** est sélectionnée pour **Détection de largeur** dans le menu Réglages généraux, il est possible que l'imprimante imprime au-delà des bords du support et tacher l'intérieur de l'imprimante.

Les paramètres modifiés prennent effet lorsque le support est rechargé.

🔗 « [Menu Réglages généraux](#) » à la page 103

Le support frotte contre la tête d'impression.




Vérifiez les éléments suivants dans l'ordre indiqué et prenez les mesures appropriées pour tout ce qui s'applique. Si plusieurs éléments s'appliquent, effectuez toutes les actions nécessaires.


■ Les plaques latérales du support sont-elles desserrées ou inclinées ?

Le support n'a pas pu être chargé droit. Si le support n'a pas pu être chargé droit, le support peut être incliné et frotter contre la tête d'impression. Notez les points suivants lors du chargement du support.

- ❑ Maintenez le centre du support d'une main, et sortez-le jusqu'au bord du chauffage

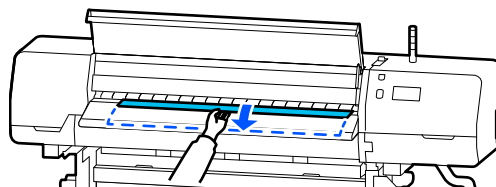

- ❑ Ne tirez pas le support des deux mains

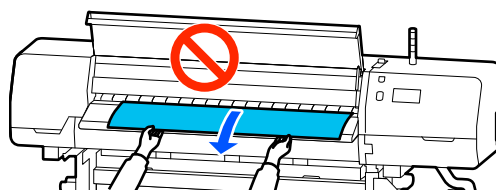

🔗 « [Chargement des supports](#) » à la page 47

■ Respectez-vous les « Remarques lors de la manipulation du support » et les « Remarques sur le chargement du support » ?

Un support avec les caractéristiques suivantes ne peut pas être utilisé dans l'imprimante.

- ❑ Support avec des bords irréguliers ou gondolés
- ❑ Support montrant des plis, des rides ou des taches

Vérifiez également les précautions suivantes.


🔗 « [Remarques lors de la manipulation du support](#) » à la page 44

🔗 « [Remarques sur le chargement des supports](#) » à la page 45

Résolution des problèmes

■ Les bords gauche et droit du support flottent-ils au-dessus du chauffage ?


Si les positions de l'imprimante (A) et de l'agitateur (B) ne sont pas alignées horizontalement ou verticalement comme indiqué ci-dessous, le support peut ne pas être transporté droit entre l'imprimante et l'agitateur. Au lieu de cela, il peut se décaler et frotter contre la tête d'impression. Alignez l'imprimante et l'agitateur pour vous assurer que le support est entraîné en position droite.

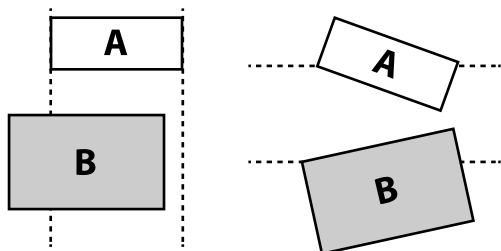

De plus, même si les positions sont alignées, le support peut s'incliner s'il est attaché à l'agitateur incliné. Assurez-vous que le support est droit lorsque vous l'attachez à l'agitateur.

■ L'imprimante est-elle installée de niveau ?

Si la bulle sur la jauge de niveau à l'arrière de l'imprimante est décalée vers la gauche ou vers la droite, l'imprimante n'est pas de niveau.

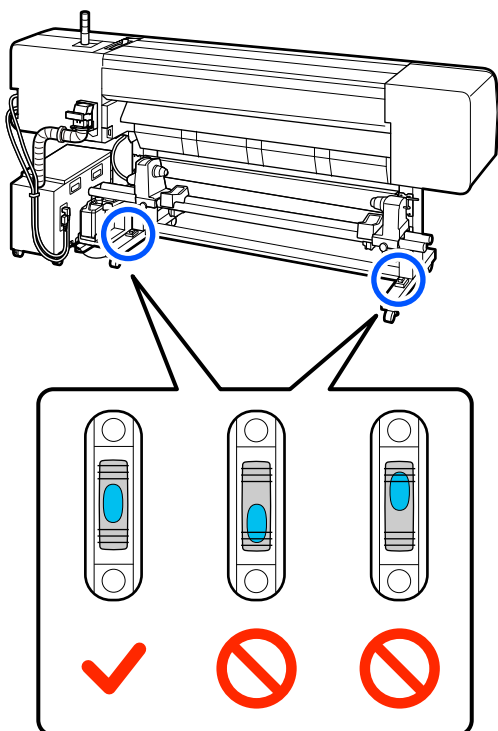

Reportez-vous à ce qui suit pour ajuster les pieds réglables en conséquence.


Réglage des pieds réglables

Vérification du pied réglable à utiliser

Vérifiez l'état de la bulle dans la jauge de niveau sur le socle pour déterminer s'il est nécessaire d'ajuster le pied réglable avant ou arrière.


Le diagramme ci-dessous montre l'imprimante vue du côté gauche.

Si la bulle est décalée vers la droite :

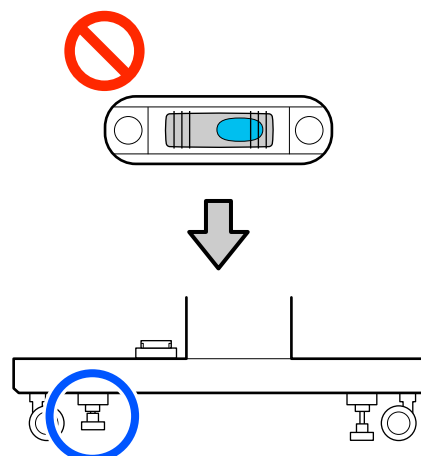

Ajustez le pied réglable arrière.

Si la bulle est décalée vers la gauche :

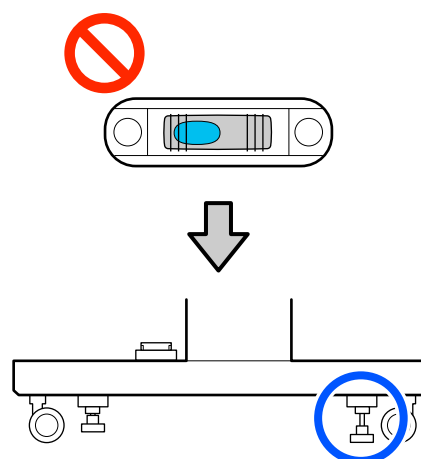

Ajustez le pied réglable avant.


Procédure de réglage

Les étapes suivantes sont expliquées en utilisant l'exemple du réglage du pied réglable avant gauche. Cette procédure d'ajustement est la même pour tous.


Résolution des problèmes

- 1** Utilisez la clé fournie pour tourner l'écrou sur la partie inférieure du pied réglable dans le sens horaire pour abaisser le pied réglable.

Abaissez le pied réglable jusqu'à ce qu'il touche le sol et que la roulette se soulève légèrement du sol.

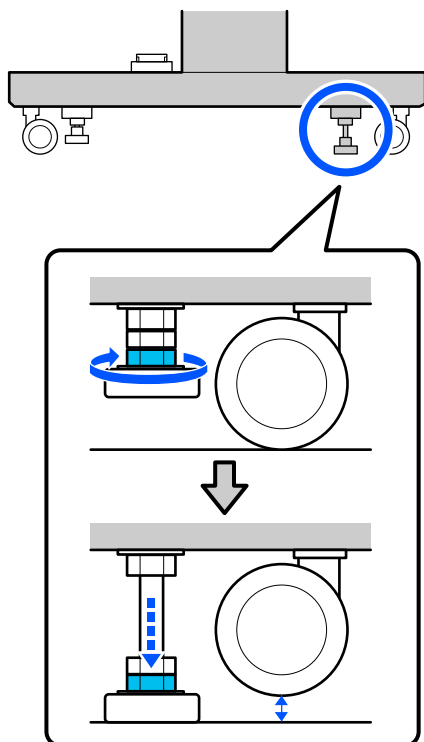


- 2** Ajustez le pied réglable lorsque vous vérifiez la jauge de niveau jusqu'à ce que la jauge de niveau ressemble à l'image ✓.

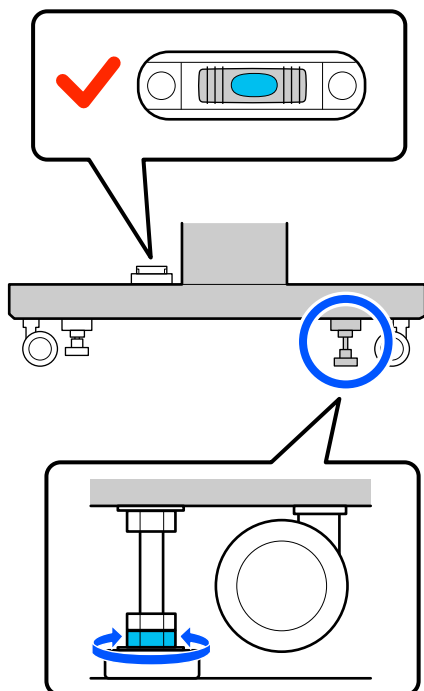

- 3** Tournez l'écrou intermédiaire dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il atteigne l'écrou supérieur du pied réglable.

Une fois qu'il atteint l'écrou supérieur, utilisez la clé pour le resserrer en toute sécurité.

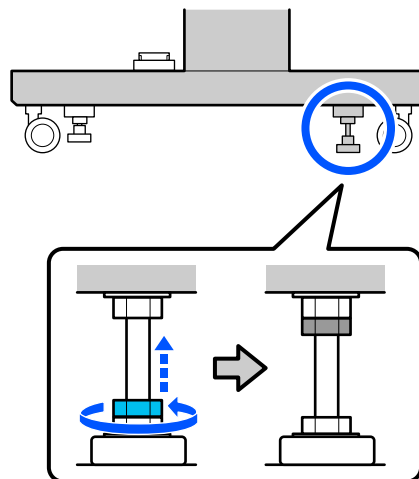

L'ajustement est terminé lorsque la bulle dans la jauge de niveau ressemble à l'image ✓.


■ **Avez-vous laissé le support chargé pendant une longue période ?**

Les supports laissés dans l'imprimante peuvent absorber l'humidité et devenir ondulés ou bouclés, et peuvent se bloquer ou frotter contre la tête d'impression. Si une partie du support est ondulée ou gondolée, coupez-la et n'utilisez pas cette partie pour l'impression.

■ **Le rouleau s'affaisse-t-il ?**

Si le rouleau s'affaisse de 3 mm ou plus, la partie affaissée peut se plisser, et ensuite frotter contre la tête d'impression.

Si l'affaissement est de 7 mm ou plus, utilisez un support différent.

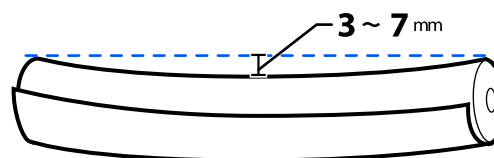


Si l'affaissement est de 3 mm et de 7 mm, reportez-vous à ce qui suit pour modifier l'espace plateau.

Résolution des problèmes

Modification de l'espace plateau

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est prête à imprimer, puis appuyez sur la zone suivante sur l'écran d'accueil.

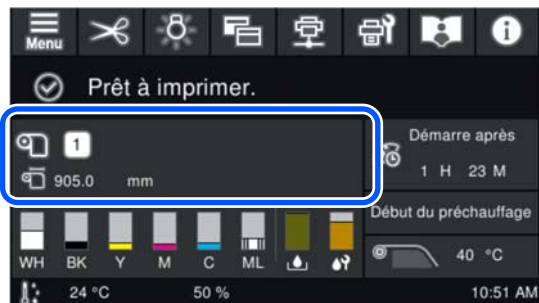


- 2 Appuyez sur **Paramètres actuels** — **Paramètres avancés** — **Espace plateau**, puis sélectionnez **2.5**.
- 3 Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Ensuite, reportez-vous à ce qui suit pour optimiser les réglages de votre support.

« Optimisation des Paramètres du support » à la page 50



- Il y a-t-il des rides sur le support près des rouleaux de pression du côté gauche ou du côté droit ?

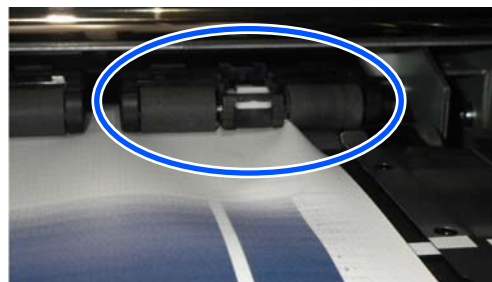

Si le support est coincé dans les rouleaux de pression, retirez le support et chargez-le à nouveau.

Lorsque vous retirez le support, ne le déplacez pas pendant que les supports de rouleau sont encore insérés.

Lors du chargement du support, faites attention aux positions des rouleaux et des bords du support.

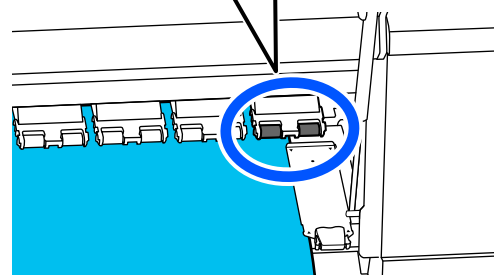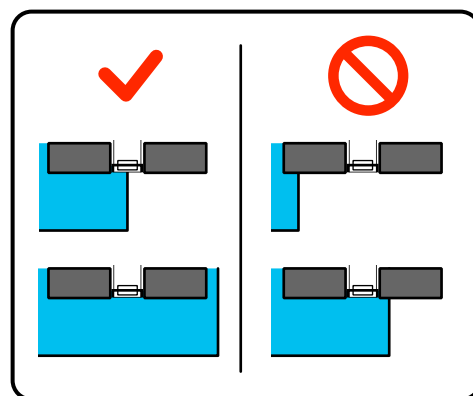

« Remplacement du support qui n'est pas épuisé » à la page 56

« Chargement des supports » à la page 47

Si le problème n'est pas résolu après avoir suivi l'ensemble des mesures ci-dessus, contactez votre fournisseur ou l'Assistance Epson.

Résolution des problèmes

S'il y a des coulées d'encre ou des traces sur le support.



L'air sec, l'électricité statique et les peluches ou l'accumulation de poussière autour de la tête d'impression sont les causes principales de ce problème. Prenez les mesures suivantes jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Imprimez conformément aux exigences environnementales recommandées

Les exigences recommandées sont les suivantes :

- ☐ Température : de 20 à 25 °C (68 à 77 °F)
- ☐ Humidité : 40 à 60 % (sans condensation)

Des exigences supplémentaires concernant l'emplacement de l'installation s'appliquent également. Veuillez vérifier ci-dessous pour vous assurer que toutes les exigences ont été respectées.

 « Emplacements d'installation appropriés » à la page 142



2. Réalisation d'un Nettoyage de la tête

 « Réalisation d'un Nettoyage de la tête » à la page 88



3. Nettoyez la plaque d'exposition, les plaques latérales du support, et la zone autour de la tête d'impression

 « Nettoyage quotidien » à la page 68

 « Nettoyage autour de la Tête d'impression » à la page 70



4. Nettoyez le capuchon d'aspiration

Si le problème n'est pas résolu après l'étape 3, il peut y avoir des résidus sur les capuchons d'aspiration.

 « Nettoyage des Capuchons d'aspiration » à la page 72

Si le problème n'est pas résolu après avoir suivi l'ensemble des mesures ci-dessus, contactez votre fournisseur ou l'Assistance Epson.

De l'encre de couleur et blanche sont mélangées ou s'égouttent/de l'encre blanche est irrégulière/ La surface après le transfert de tissu est rugueuse (masses granuleuses visibles).

Normal



Mélange



Gouttes d'encre




Irrégulier



Normal (après le transfert)

Rugosité (après le transfert)

Résolution des problèmes

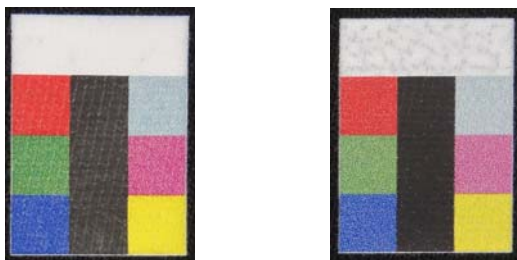

Prenez les mesures suivantes jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Imprimez conformément aux exigences environnementales recommandées

Les exigences recommandées sont les suivantes :

- ☐ Température : de 20 à 25 °C (68 à 77 °F)
- ☐ Humidité : 40 à 60 % (sans condensation)

Des exigences supplémentaires concernant l'emplacement de l'installation s'appliquent également. Veuillez vérifier ci-dessous pour vous assurer que toutes les exigences ont été respectées.

 « Emplacements d'installation appropriés » à la page 142



2. Optimisez la couverture de l'encre

Lors de l'impression avec une densité d'encre augmentée au moyen du RIP logiciel, ajustez le volume d'encre approprié.

Utilisez le Epson Edge Print PRO, fourni avec le produit, pour effectuer les opérations suivantes :

Cliquez sur le menu Outils — **Gérer présélection** — **Gérer les informations d'impression** pour modifier les paramètres de qualité d'impression, puis ajustez la **Couleur** pour réduire la couverture d'encre.

Pour plus d'informations sur Epson Edge Print PRO, reportez-vous à l'aide en ligne.

Si le problème n'est pas résolu après avoir suivi l'ensemble des mesures ci-dessus, contactez votre fournisseur ou l'Assistance Epson.


Le texte apparaît flou ou épais, la base de blanc est visible à l'extérieur de l'image ou des bandes horizontales ou des irrégularités sont visibles dans les zones remplies.

Lorsque vous observez ces problèmes dans les résultats d'impression, imprimez un motif de contrôle des buses pour identifier la cause du problème.

 « Comment imprimer un motif de vérification des buses » à la page 87


Normal

Le texte est flou

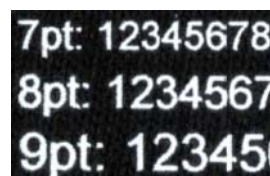


Normal

La base blanche est visible à l'extérieur de l'image

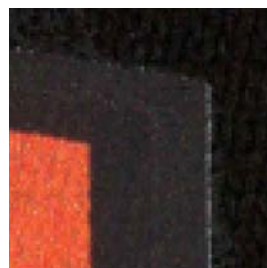

Normal

Irrégularité

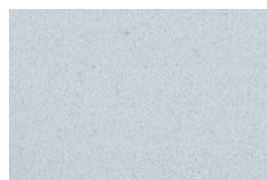

Résolution des problèmes

Il n'y a pas assez de blanc ou le blanc est irrégulier dans les résultats d'impression.

■ Les buses de la tête d'impression sont-elles bouchées ?

Si des buses sont obstruées, elles ne projettent pas l'encre et la qualité d'impression se dégrade. Imprimez un motif de contrôle des buses.

 « Comment imprimer un motif de vérification des buses » à la page 87

■ Avez-vous secoué les unités d'alimentation en encre White (Blanc) ?

Les particules de l'encre White (Blanc) ont tendance à sédimenter facilement, c'est pourquoi il faut agiter l'encre White (Blanc) au début de chaque journée de travail ou toutes les 24 heures (lorsque le message s'affiche). Retirez et secouez vigoureusement la ou les unités d'alimentation en encre.

 « Secouage des Unités d'alimentation en encre régulièrement » à la page 85

Si les mesures ci-dessus n'améliorent pas la blancheur ou si aucune des solutions ci-dessus ne s'applique, suivez les étapes suivantes pour effectuer un Nettoyage (lourd).

Important :

Si la température de la pièce est élevée, les buses peuvent être encore obstruées, même après avoir effectué un Nettoyage (lourd).

Le Nettoyage (lourd) doit être effectué à 25 °C ou moins (mais à une température encore comprise dans la plage de fonctionnement requise).

1 Vérifiez que l'imprimante est allumée, appuyez sur  (Entretien), puis appuyez sur **Nettoyage de la tête — Nettoyage (lourd) — Sélectionner les buses.**

2 Sélectionnez toutes les lignes WH (White (Blanc)), puis appuyez sur OK.

Si la blancheur ne s'améliore pas même après avoir effectué un **Nettoyage (lourd)** une ou deux fois, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

Support

Bourrages du support.

■ Le support est-il enroulé, plié, incurvé, froissé ou ondulé ?

Coupez et retirez la partie enroulée, pliée, incurvée, froissée ou ondulée.

 « Découpe du support » à la page 56

■ Avez-vous laissé le support chargé pendant une longue période ?

Le support laissé dans l'imprimante peut être froissé par les rouleaux presseurs, et il peut s'onduler ou s'enrouler tout seul.

■ Le support est-il trop épais ou trop fin ?

☐ Vérifiez les spécifications du support de manière à vous assurer qu'il peut être utilisé dans l'imprimante.

 « Supports pris en charge » à la page 142

☐ Pour plus d'information sur la configuration des paramètres d'impression via le RIP logiciel, contactez l'éditeur du RIP.

■ La valeur de Aspiration Papier est-elle trop élevée ?

Dans les paramètres de support, réduisez Aspiration Papier (la force qui aspire le support sur le chemin du support).

 « Menu Paramètres du support » à la page 114

Suppression des bourrages.


Vérifiez l'erreur qui s'affiche à l'écran du panneau de commande, puis suivez les instructions à l'écran pour retirer le support.

Résolution des problèmes

Important :

Cessez d'utiliser l'imprimante si les plaques latérales du support sont déformées. Le fait de continuer à utiliser l'imprimante avec des plaques déformées sur les bords du support peut endommager les rouleaux de pression et la tête d'impression.

Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson pour obtenir de l'aide.

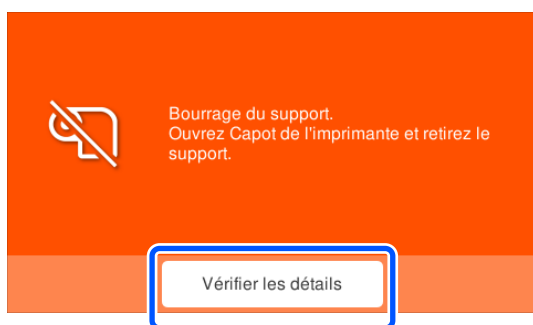**Attention :**

Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot de l'imprimante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

L'impression ne s'arrête pas, même si le support s'épuise.

■ Le paramètre de détection de l'extrémité du support est-il défini sur Arrêt ?

Si le paramètre de **Détection de fin** dans le menu Param imprim est défini sur **Arrêt**, il se peut que l'imprimante ne soit pas en mesure de détecter à quel moment le support est épuisé.

☞ « Menu Réglages généraux » à la page 103

■ Y a-t-il une différence entre la Quantité restante saisie après le chargement du support et la longueur réelle du support ?

La **Quantité restante** affichée sur le panneau de commande ne comprend pas la longueur du support sorti manuellement après le chargement, et n'inclut pas non plus la longueur du support utilisé pour les motifs de vérification des buses ou les motifs d'alignement de la tête d'impression. S'il y a une différence entre la longueur réelle du support et la **Quantité restante**, l'impression peut continuer sur la plaque. Réglez l'imprimante pour qu'elle affiche l'**Alerte restante** tôt. Si vous imprimez sur la plaque d'exposition, procédez comme suit pour le nettoyer.

☞ « Si vous imprimez sur la plaque d'exposition » à la page 136

Si vous imprimez sur la plaque d'exposition

Si la plaque d'exposition devient sale parce que l'imprimante a continué d'imprimer même après que le support était épuisé, nettoyez-le en suivant la procédure suivante.

Important :

Assurez-vous de noter les points suivants.

- ❑ N'imprimez pas pendant que le plateau ou les plaques latérales du support sont humides à cause de l'encre de l'eau ou du nettoyeur d'encre. Cela pourrait tacher l'arrière ou les bords du support, ou les résultats d'impression.
- ❑ N'utilisez pas de solvants (tels que de l'alcool ou un agent diluant). Cela pourrait endommager le plateau et les plaques latérales du support.
- ❑ N'utilisez pas de souffleur d'air pour évacuer l'encre. De l'encre pourrait pénétrer dans l'imprimante, ce qui pourrait tacher le support ou causer des dysfonctionnements.

Ce dont vous aurez besoin

Un chiffon doux et propre (vendu séparément)

Il est utilisé pour absorber ou essuyer l'encre. Vous pouvez également utiliser des serviettes en papier ou des chiffons non tissés en remplacement. Préparez plusieurs pièces de matériau non susceptible de générer des peluches ou de l'électricité statique.

Résolution des problèmes

**Important :**

N'utilisez pas de brosses ou de chiffons rugueux pour le nettoyage. Cela pourrait rayer la plaque d'exposition ou les rouleaux.

Eau ou eau tiède

Trempez un chiffon doux à l'intérieur pour essuyer toutes les taches restantes après que l'encre ait été absorbée.

Gants, nettoyeur d'encre, et coupelle

Ces éléments sont inclus dans le Kit de maintenance. Utilisez le nettoyeur d'encre et la coupelle lorsque les taches d'encre sont difficiles à éliminer.

Sac plastique (vendu séparément)


Gardez-le à portée de main pour pouvoir jeter tous les éléments tachés d'encre en même temps.

Élimination des éléments tachés d'encre

🔗 « Élimination » à la page 94

Procédure de nettoyage

- 1** Sur l'écran du panneau de commande, appuyez sur  (Pause) et sélectionnez **Pause immédiate**.
- 2** Retirez les deux supports et éteignez l'imprimante. Vérifiez que l'écran s'est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
🔗 « Retrait du support » à la page 57
- 3** Attendez une minute une fois le câble d'alimentation débranché.
- 4** Ouvrez le capot de maintenance de gauche, puis le capot de l'imprimante.

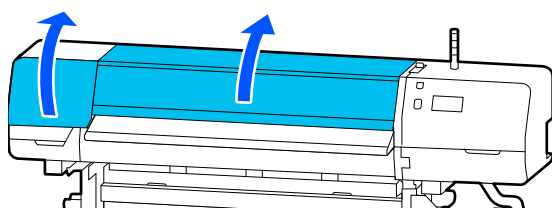
**5**

Utilisez un chiffon doux et sec ou une serviette en papier pour appuyer doucement sur la surface de la plaque d'exposition et absorber l'encre.

Si vous essuyez l'encre alors qu'elle forme une goutte, la tache se répandra tout autour. Tout d'abord, tamponnez l'encre pour éviter que la tache ne se répande davantage. Tamponnez soigneusement toute l'encre qui s'est infiltrée dans les rainures de la plaque d'exposition.

6

Retirez les trois plaques latérales du support, excepté celle située à l'extrémité droite.

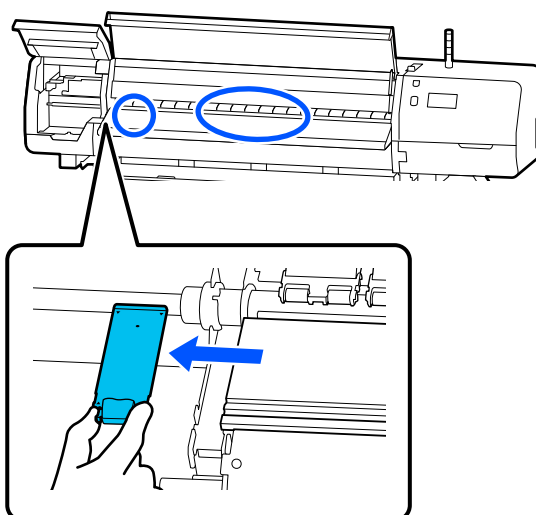


Comment retirer les plaques latérales du support

🔗 « Remplacement des Plaques latérales du support » à la page 83

7


Trempez un chiffon doux dans l'eau, essorez-le soigneusement, puis essuyez la tache du centre de la plaque d'exposition vers le bord gauche.

Si vous déplacez le chiffon dans un sens vers le bord gauche sans le déplacer d'avant en arrière, vous pouvez essuyer la tache sans l'étaler.

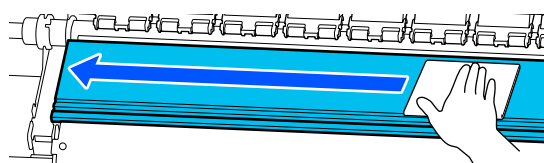

Résolution des problèmes

Lorsque vous le faites, faites attention à ne pas laisser l'encre pénétrer dans les trous sur la surface de la plaque d'exposition.

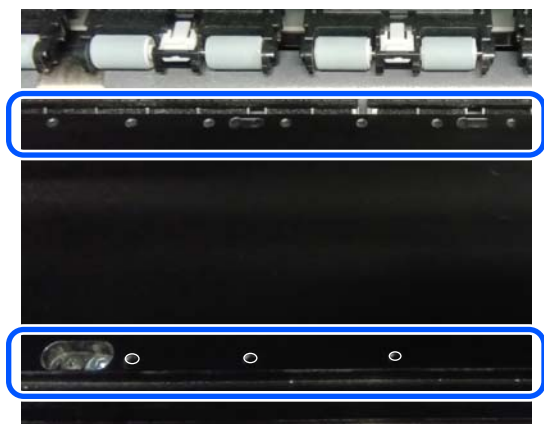**Conseils :**

Si les taches sont importantes, utilisez le nettoyeur d'encre inclus dans le Kit de maintenance au lieu de l'eau.


 « Utilisation du Nettoyeur d'encre » à la page 69

- 8** Essuyez toute l'humidité avec un chiffon doux et sec.

- 9** Nettoyez toute la saleté sur les plaques latérales du support.

Tamponnez toute l'encre sur l'avant et l'arrière avec des serviettes en papier ou similaires, puis essuyez la tache avec un chiffon doux trempé dans l'eau et bien essoré. Lors de l'essuyage, essuyez dans un sens depuis la poignée vers le bord supérieur.

L'encre peut s'être infiltrée dans les coutures à l'arrière, alors maintenez le centre de la plaque pour faire sortir l'encre et essuyez-la.

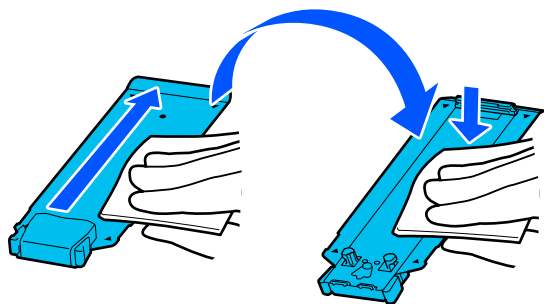**Conseils :**

Si les taches sont importantes, utilisez le nettoyeur d'encre inclus dans le Kit de maintenance au lieu de l'eau.

 « Utilisation du Nettoyeur d'encre » à la page 69

- 10** Une fois que les plaques latérales du support sont sèches, réinstallez-les comme avant.

Comment installer les plaques latérales du support

 « Remplacement des Plaques latérales du support » à la page 83

- 11** Refermez le capot de maintenance de gauche, puis le capot de l'imprimante.

- 12** Nettoyez toute l'encre qui a coulé au fond de l'imprimante, dans le socle ou sur le sol.

Si vous essuyez l'encre alors qu'elle forme une goutte, la tache d'encre se répandra tout autour. Tout d'abord, tamponnez l'encre pour éviter que la tache ne se répande davantage, puis essuyez-la.

- 13** Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous que toute l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante a séché avant de brancher la prise d'alimentation de l'imprimante dans une prise avec un connecteur de terre (terre), puis mettez l'appareil sous tension.

Si l'un des problèmes suivants survient après la reprise de l'utilisation, contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson pour obtenir de l'aide.

- ☐ L'encre qui s'écoule de l'imprimante réapparaît
- ☐ Des taches d'encre apparaissent sur le support
- ☐ Des bruits ou odeurs inhabituels sont présents

Autres

Le chauffage s'éteint automatiquement.

- Le **chauffage** se désactive si aucune tâche d'impression n'est reçue pendant un certain temps et qu'aucune erreur ne se produit. Vous pouvez changer l'heure jusqu'à ce que le chauffage bascule automatiquement sur Arrêt dans **Minut. veille** depuis le menu de réglages.

 « Menu Réglages généraux » à la page 103

Le chauffage se réactivera lorsqu'une tâche d'impression sera reçue ou que le préchauffage démarra.

L'écran du panneau de commande s'éteint sans cesse.

- **L'imprimante est-elle en mode Veille ?**

Si aucune opération n'est effectuée au niveau de l'imprimante pendant la durée définie dans **Minut. veille** dans le menu de configuration, l'imprimante passe en mode veille. Vous pouvez modifier le paramètre dans le menu de Réglages généraux menu.

 « Menu Réglages généraux » à la page 103

Le mode veille est annulé lorsqu'une tâche d'impression est reçue, lors de l'utilisation du levier de chargement du support ou lors d'une opération impliquant le matériel de l'imprimante.

Le mot de passe administrateur a été oublié.

- **Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.**

Le témoin rouge est allumé à l'intérieur de l'imprimante.

- **Il ne s'agit pas d'une panne.**

La lumière peut s'allumer pendant l'opération.

Annexe

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Internet Epson (en date de juillet 2026).

Options et consommables

Unités d'alimentation en encre

Nom de la couleur	Numéro du produit		
	SC-G9000/SC-G9060	SC-G9030/SC-G9040	SC-G9070
Black (Noir)	T57U1	T57X1	T57S1
Cyan	T57U2	T57X2	T57S2
Magenta	T57U3	T57X3	T57S3
Yellow (Jaune)	T57U4	T57X4	T57S4
White (Blanc)	T57UA	T57XA	T57SA
Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)	T57UB	T57XB	T57SB

Epson recommande d'utiliser des unités d'alimentation en encre d'origine Epson. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres d'autres marques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

Autres

Nom du produit	Numéro du produit	Explication
Cleaning Ink Supply Unit (Réservoir de produit nettoyant)	T57Y1	Utilisation d'effectuer un entretien avant stockage.
Waste Ink Bottle (Flacon d'encre usagée)	C13S210071	Identique au flacon d'encre usagée fourni avec l'imprimante.
Head Cleaning Set (Kit de nettoyage de la tête)	C13S210181/ C13S400269	Un kit de maintenance contient les consommables suivants. ☐ Balai (x1) ☐ Tampon d'absorption (x1) ☐ Gants (x2)
Cap station set (Kit de station d'encapuchonnage)	C13S210182/ C13S400270	Ce kit inclut une Station d'encapuchonnage (x1) de remplacement et des gants (x2).

Annexe

Nom du produit	Numéro du produit	Explication
Maintenance Kit (Kit de maintenance)	T7362	C'est l'équivalent du Kit de maintenance inclus avec le produit.
Nozzle Refresh Tool (Outil de nettoyage des buses)	C13S210183/ C13S400271	Utilisez cela pour effectuer un Rafraîchissement des buses (nettoyage de la surface des buses).
Media Edge Plate (Plaque latéral du support)	C12C941231	Identique aux plaques latérales du support fournies avec l'imprimante ou la Trousse Double Rouleau. Vendu sur la base d'une plaque.  « Remplacement des Plaques latérales du support » à la page 83
Twin Roll Option Kit (Trousse Double Rouleau)	C12C941871	Vous pouvez charger et imprimer jusqu'à deux rouleaux de support en même temps.

Supports pris en charge

Vous pouvez utiliser les supports suivants avec l'imprimante. La qualité d'impression est largement affectée par le type et la qualité du support utilisé. Sélectionnez un support adapté à la tâche prévue. Pour plus d'informations concernant l'utilisation, reportez-vous à la documentation fournie avec le support ou contactez le fabricant. Avant d'acheter de grandes quantités de support, essayez d'imprimer sur un échantillon plus petit et vérifiez les résultats.



Important :

N'utilisez pas de supports pliés, froissés, déchirés ou sales.

Support rouleau

Taille du mandrin de rouleau	2 ou 3 pouce
Diamètre extérieur du rouleau	Max. 250 mm (9,84 po.)
Largeur du support	
Rouleau unique/Lorsqu'un jeu de supports de rouleau est retiré en utilisant Rouleau double	300 mm à 1 625 mm (11,8 pouces à 64 pouces)
Lors du chargement de deux rouleaux de support dans le Rouleau double ^{*1}	Noyau de rouleau de 2 pouces : 300 mm à 1 040 mm (11,8 pouces à 40,94 pouces) Noyau de rouleau de 3 pouces : 300 mm à 1 100 mm (11,8 pouces à 43,31 pouces)
Lors du chargement d'un seul rouleau de support dans le Rouleau double	300 mm à 1 400 mm (11,8 pouces à 55,12 pouces)
Épaisseur du support	0,5 mm (0,02 po.) ou moins
Poids du rouleau ^{*2}	Jusqu'à 45 kg (99 lb)

^{*1} La largeur combinée du support des deux rouleaux doit être comprise dans les mesures suivantes.

- ☐ Noyau de rouleau de 2 pouces : 1 340 mm (52,75 pouces)
- ☐ Noyau de rouleau de 3 pouces : 1 400 mm (55,12 pouces)

^{*2} Poids total des deux rouleaux de support lors de l'utilisation du rouleau double


Déplacement et transport de l'imprimante

Cette section indique comment déplacer et transporter le produit.

Emplacements d'installation appropriés


Installez cette imprimante dans un emplacement qui respecte les recommandations suivantes.

- ☐ Un emplacement stable, plat et ne transmettant pas de vibrations, avec suffisamment d'espace autour, comme indiqué dans l'illustration.

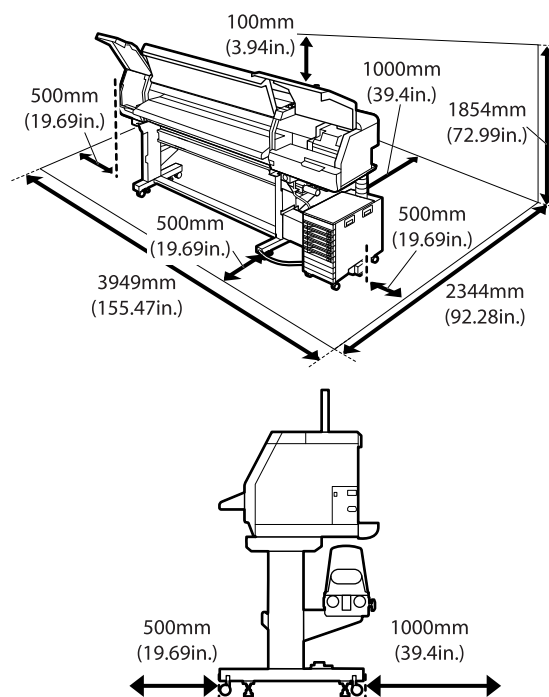

Conseils :

Lorsque vous utilisez l'imprimante avec l'agitateur, configurez-les pour que le bord du support soit sur le côté droit lorsqu'il est vu depuis l'avant. Le centre de l'étiquette indiqué ci-dessous (zone encadrée) sert de guide pour le bord du support.

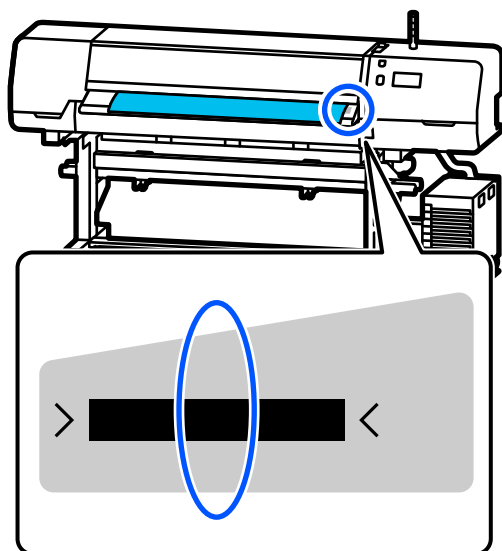

- ❑ Un emplacement pouvant supporter suffisamment le poids de l'imprimante (env. 335 kg (env. 738,7 lb))
- ❑ Un emplacement où le câble d'alimentation pour l'imprimante peut être connecté à une prise dédiée

**Avertissement :**

- ❑ Pour éviter tout accident, branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie. Vérifiez la prise électrique qui sera utilisée. Si la prise n'est pas mise à la terre, contactez votre fournisseur.
- ❑ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- ❑ Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une multiprise. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie. Pour un usage à domicile, branchez le cordon d'alimentation directement à une prise de courant.

- ❑ Ne placez pas l'imprimante près de zones où les processus de pré-traitement pour les imprimantes de vêtements sont effectués

**Important :**

En fonction du type de vaporisateur utilisé dans le pré-traitement, cela peut créer une brume lorsqu'on applique le liquide de pré-traitement. La brume peut pénétrer dans l'imprimante et causer une panne ou un dysfonctionnement. N'installez pas l'imprimante près de zones où les agents de pré-traitement sont vaporisés.

Déplacement de l'imprimante

Cette section décrit comment déplacer l'imprimante vers un autre emplacement au même étage, sur lequel il n'y a pas de bosses ni de trous. La procédure à suivre pour déplacer l'imprimante d'un étage à un autre ou la transporter dans un autre bâtiment est détaillée ci-dessous.



« Transport » à la page 145

**Attention :**

N'inclinez pas le produit de plus de 10 degrés vers l'avant ou vers l'arrière lors du déplacement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le basculement de l'imprimante, ce qui peut causer des accidents.


**Important :**

- ❑ Ne retirez pas les unités d'alimentation en encre. Si vous ne respectez pas ces précautions, les buses pourraient sécher.
- ❑ Assurez-vous de déplacer l'imprimante sous ces conditions.
 - ❑ Ne déconnectez pas la solution d'encre par lots de l'imprimante (transportez l'imprimante avec le connecteur du tuyau à encre connecté à l'arrière de l'imprimante et verrouillé à l'aide du Levier de verrouillage du connecteur)
 - ❑ Vérifiez que le câble de l'unité d'encre est bien fixé.

Préparation

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension.
- 2 Retirez le flacon d'encre usagée.

➔ « Remplacement du Flacon d'encre usagée » à la page 77
- 3 Débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles de l'imprimante.
Retirez également les éléments suivants de la solution d'encre par lots.
 - ☐ Connexion du câble à l'imprimante
 - ☐ Plateaux de rétention (des deux côtés)
- 4 Retirez le support de l'unité d'entraînement du support.
- 5 Déverrouillez les deux roulettes à l'avant.

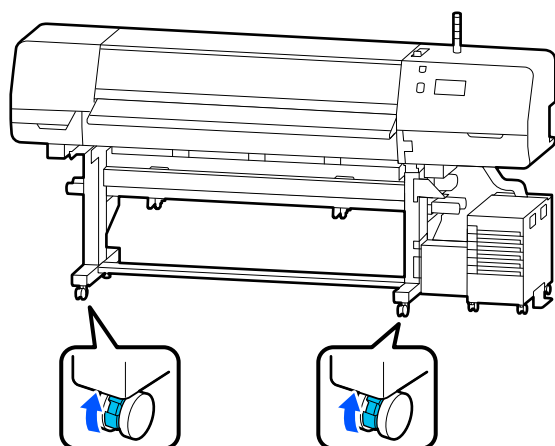


! Important :

Veillez à soulever les pieds réglables au-dessus des roulettes avant de déplacer l'imprimante. Le déplacement de l'imprimante sans avoir relevé les pieds réglables peut entraîner des anomalies de fonctionnement. Utilisez la clé fournie pour ajuster les pieds réglables.

(1) Desserrez l'écrou au-dessus de chaque pied réglable.

(2) Tournez l'écrou du bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

(3) Vérifiez que chaque pied réglable est situé au-dessus des roulettes.

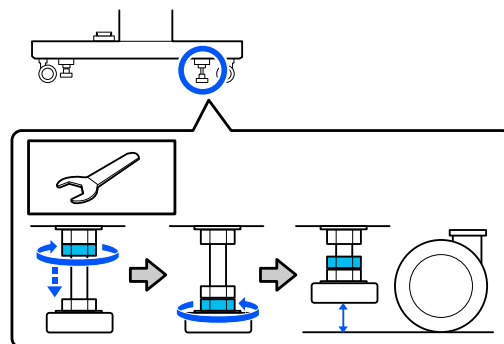

6 Déplacez l'imprimante.

Déplacez l'imprimante à trois personnes, une de chaque côté et une pour la solution d'encre par lots. Lorsque vous déplacez l'imprimante, assurez-vous également que le côté gauche de l'imprimante est à l'avant et que la solution d'encre par lots est à l'arrière.

! Important :

Utilisez uniquement les roulettes du support de l'imprimante pour déplacer cette dernière en intérieur, sur une courte distance et sur un sol bien plat. Elles ne peuvent être utilisées pour le transport.

Installation après déplacement

États-Unis, Canada et Amérique latine

Contactez votre revendeur pour en savoir plus à propos de l'installation du produit. Le produit doit être installé par un revendeur agréé. Tout dommage porté au produit résultant d'une installation non conforme ne sera pas couvert par la garantie Epson.

Autres zones géographiques

Une fois l'imprimante déplacée, procédez comme suit pour la préparer en vue de l'utilisation.

- 1 Vérifiez que l'emplacement est approprié pour l'installation.
 « Emplacements d'installation appropriés » à la page 142

- 2 Consultez le *Guide d'installation* et effectuez les procédures suivantes.


- ☐ Verrouillez les roulettes
- ☐ Fixez le bidon d'encre résiduelle
- ☐ Mettez l'imprimante de niveau
- ☐ Connectez le câble de communication de l'ordinateur

 *Guide d'installation* (livret)


Si vous ne disposez pas du *Guide d'installation* à portée de main, vous pouvez consulter le Manuel en ligne.

Important :

Les vibrations pendant le transport peuvent desserrer les vis à l'arrière du socle (les 8 vis affichées ci-joint). Utilisez la clé hexagonale incluse pour resserrer toutes les vis.

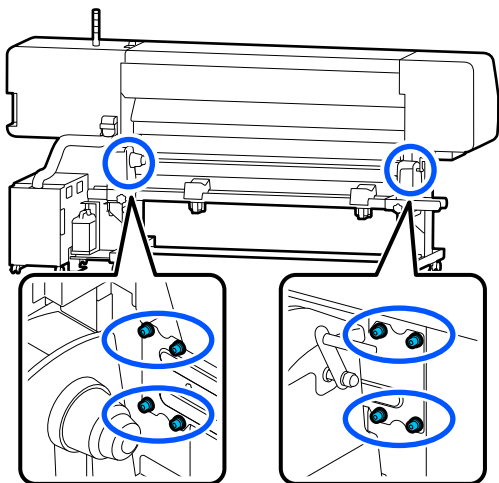

- 3 Branchez le connecteur d'alimentation dans une prise reliée à la terre, puis allumez l'appareil.

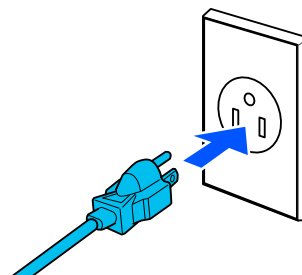

Important :

La forme du connecteur varie selon le pays d'achat. Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.

- 4 Procédez à une **Tête d'impr Vérification des buses** afin de vous assurer que les buses ne sont pas obstruées.

 « Comment imprimer un motif de vérification des buses » à la page 87

- 5 Procédez aux **Réglages de l'impression** dans le menu Paramètres.

 « Optimisation des Paramètres du support » à la page 50

Transport

Avant de transporter l'imprimante, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

Liste des paramètres de support pour chaque Type de support

Le tableau suivant indique les paramètres du support enregistrés lorsqu'un Type de support est sélectionné.

Élément	Type de support	
	Film	Papier/Autres
Température chauffage	50°C/122°F	40 °C/104°F
Temps séchage par passage	0 sec	0 sec
Espace plateau	2.0	2.0
Tension d'alimentation	Lv2	Lv2
Aspiration Papier	Lv4	Lv6
Gamme de mouvement de la tête	Largeur des données	Largeur des données
Charge du rouleau de pression	Rouleau unique : Moyen Rouleau double : Fort	Fort
Réduction de la déviation	Arrêt	Marche
Sens d'enroulement du rouleau	Face imprimable vers l'extérieur	Face imprimable vers l'extérieur
Réduire les traces d'impression	Arrêt	Arrêt

Conseils :


Pour les applications de film uniquement, les valeurs spécifiées par le fabricant pour la **Charge du rouleau de pression** diffèrent entre le Rouleau unique et le Rouleau double. Lorsque vous changez les réglages pour l'**Unité d'entraînement du support**, les valeurs d'usine par défaut s'appliqueront automatiquement aux nombres de paramètre de support non enregistrés. Étant donné que les paramètres du support non enregistré sont retenus comme lorsqu'ils étaient enregistrés, veuillez utiliser des paramètres distincts si besoin.

Confirmation de la position pour fixer l'éponge sur l'Outil de nettoyage des buses

Avant de fixer l'éponge à l'outil de nettoyage des buses, confirmez les positions des lignes désalignées dans le motif de contrôle des buses.


Comment lire le motif de contrôle des buses

Examinez le motif de contrôle des buses avec le texte orienté vers vous, comme indiqué ci-dessous, et vérifiez les zones où les lignes sont raccordées. Dans l'exemple ci-dessous, les zones correspondantes se trouvent là où les lignes adjacentes dans BK1 sur la ligne inférieure sont raccordées (les positions soulignées en lignes pointillées).

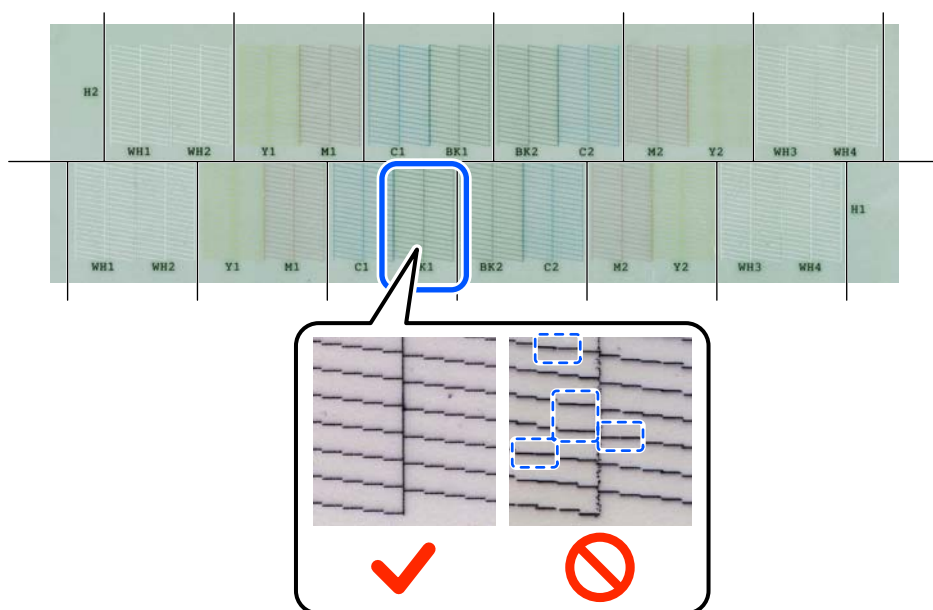

Positionnez pour fixer l'éponge sur le support

Placez le support comme indiqué ci-dessous pour confirmer la position de fixation de l'éponge. Un renforcement (zone de fixation de l'éponge) correspond à deux lignes du motif de contrôle des buses (les zones séparées par les lignes verticales dans le diagramme ci-dessus). Comme indiqué dans l'exemple ci-dessus, si les lignes sont raccordées en BK1, appuyez sur l'éponge dans la position fermée (ligne inférieure, la troisième à partir de la gauche) pour la fixer.

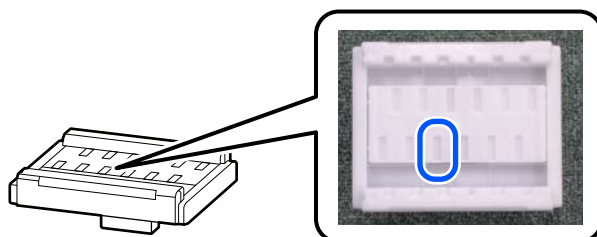

Annexe



Important :

Seules deux éponges peuvent être fixées en même temps. Le fait de fixer trois éponges ou plus en même temps vous empêchera de nettoyer avec la force appropriée.

Si des lignes sont raccordées sur trois colonnes ou plus, effectuez le nettoyage en plusieurs sessions.

Configuration système requise

Chaque logiciel peut être utilisé dans les environnements suivants (en date de juillet 2026).

Les systèmes d'exploitation pris en charge peuvent changer.

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Internet Epson.

Epson Edge Dashboard



Important :

Assurez-vous que l'ordinateur sur lequel Epson Edge Dashboard est installé correspond aux exigences suivantes.

Si ce n'est pas le cas, le logiciel ne peut pas surveiller correctement l'imprimante.

- ☐ Désactivez la fonction de mise en veille prolongée de votre ordinateur.
- ☐ Désactivez la fonction Veille afin que l'ordinateur n'entre pas dans ce mode.

PC Windows

Systèmes d'exploitation	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Processeur multicœur (3,0 GHz ou supérieur) Intel® Core™ i5 3,4 GHz ou plus rapide recommandé
Mémoire disponible	4 Go au minimum
Disque dur (espace libre pendant l'installation)	2 Go ou plus
Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 1000Base-T
Navigateur	Microsoft Edge

Mac

Systèmes d'exploitation	macOS 12.6 ou plus
CPU	Apple Silicon (M1 ou plus) ou Intel® Core™ i5 3,4 GHz ou plus rapide recommandé
Mémoire disponible	4 Go au minimum
Disque dur (espace libre pendant l'installation)	2 Go ou plus

Annexe

Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 1000Base-T
Navigateur	Safari 15 ou plus

Epson Edge Print PRO

Environnement d'exploitation minimum

Systèmes d'exploitation	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Intel® Core™ i3 3,0 GHz ou supérieur (commercialisé après avril 2014)
Mémoire disponible	8 Go au minimum
Disque dur (espace libre pendant l'installation)	50 Go ou plus
Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

L'ordinateur sur lequel ce logiciel est installé devrait pouvoir utiliser simultanément d'autres applications, telles qu'Adobe Illustrator. Ainsi, nous vous recommandons donc d'utiliser un ordinateur avec les spécifications les plus élevées disponibles.

De plus, les données gérées par ce logiciel sont généralement de plusieurs Go. Elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de Go pour les travaux d'impression longs et de haute qualité.

En raison de cela, nous recommandons un ordinateur qui dispose de suffisamment de capacité de stockage mémoire disponible.

L'environnement recommandé pour l'utilisation de ce logiciel est comme suit.

Environnement recommandé

Systèmes d'exploitation	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Processeur Intel® Core™ i7-14700 ou ultérieur
Mémoire disponible	32 Go ou plus
Stockage (espace libre pendant l'installation)	SSD 1 To ou plus
Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Gigabit Ethernet

Web Config

Les navigateurs suivants sont pris en charge. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de votre navigateur.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Tableau des spécifications

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Méthode d'impression	Jet d'encre à la demande
Configuration des buses	White (Blanc) : 3 200 buses Autre que White (Blanc): 1 600 buses × 4 couleurs (Black (Noir), Yellow (Jaune), Magenta, Cyan)
Résolution (maximale)	1 200 × 1 200 ppp
Code de commande	ESC/P raster (commande non diffusée)
Méthode d'entraînement du support	Alimentation par friction
Mémoire intégrée	2 Go
Interface	USB haut débit*1 IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*2
Tension nominale	
Imprimante (entrée)	CA 200 – 240 V
Solution d'encre par lots (sortie)	CA 100 – 240 V
Intensité nominale	
Imprimante (entrée)	5 A
Solution d'encre par lots (sortie)	1,4 A
Fréquence nominale	
Imprimante (entrée)	50/60 Hz
Solution d'encre par lots (sortie)	50/60 Hz
Consommation électrique	

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Utilisation	Env. 440 W
Mode Prêt	Env. 70 W
Mode Veille	Env. 42 W
Hors tension	Env. 0,6 W
Température et humidité (sans condensation)	
Utilisation	Entre 10 et 35 °C (50 à 95 °F), 20 à 80 % Recommandée : entre 20 et 25 °C (68 à 77 °F), 40 à 60 %
En stockage (Avant le déballage)	Entre -20 et 60 °C (-4 à 140 °F), 5 à 85 % (Moins de 120 heures à 60 °C (140 °F), moins d'un mois à 40 °C (104 °F))
En stockage (Après le déballage)	Entre -10 et 40 °C (14 à 104 °F), 5 à 85 % (Moins d'un mois à 40 °C (104 °F))
Plage de température et d'humidité Zone grise : impression Zone hachée : recommandée	
Dimensions	
Dimensions de stockage	(L) 2 949 × (P) 844 × (H) 1 605 mm (L) 116,1 × (P) 33,23 × (H) 63,2 po.
Dimensions maximum	(L) 2 949 × (P) 844 × (H) 1 754 mm (L) 116,1 × (P) 33,23 × (H) 69,06 po.
Poids	Env. 335 kg (738,7 lb)*3

Annexe

- *1 USB haut débit correspond à USB 2.0
- *2 Utilisez un câble à paire torsadée blindé (catégorie 5e ou supérieure).
- *3 Unités d'alimentation en encre non incluses.

**Important :**

Utilisez l'imprimante à une altitude maximale de 2 000 m (6 562 pi).

**Important :**

- ❑ Pour une impression de couleur stable, maintenez une température ambiante constante entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F).
- ❑ Si la température de la pièce est élevée, les buses peuvent être encore obstruées, même après avoir effectué un **Nettoyage (lourd)**. Le **Nettoyage (lourd)** doit être effectué à 25 °C ou moins (mais à une température encore comprise dans la plage de fonctionnement requise).

Spécifications de l'encre

Capacité	1 600 ml (54,1 po.)
----------	---------------------

Spécifications de l'encre

Type	Unité d'alimentation en encre dédiée
Types d'encre	Encre à pigments
À utiliser avant la date d'expiration	Date imprimée sur l'unité d'alimentation en encre (à température normale)
Expiration de la garantie de qualité d'impression	Un an (après installation de l'imprimante)
Température de stockage	Lorsqu'elle est emballée et stockée/installée dans l'imprimante : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) (Moins de 4 jours à -20 °C [-4 °F], moins d'un mois à 40 °C [104 °F]) Lorsqu'elles sont emballées et transportées : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) (Moins de 4 jours à -20 °C [-4 °F], moins d'un mois à 40 °C [104 °F], moins de 72 heures à 60 °C [140 °F])
Dimensions (env.)	180 (L) × 410 (P) × 30 (H) mm (7,08 [L] × 16,2 [P] × 1,18 [H] po.)

Précautions importantes et normes de conformité relatives à l'imprimante



Avertissement :

Il s'agit d'un produit de catégorie A. Dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adaptées.

Restrictions sur la copie

Respectez les restrictions suivantes pour assurer l'utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La loi interdit la copie des éléments suivants :

- ☐ Billets de banque, pièces de monnaie, titres négociables émis par l'État, titres d'obligations d'État et titres municipaux
- ☐ Timbres-poste non utilisés, cartes postales pré-estampillées et autres envois postaux officiels portant un affranchissement valide
- ☐ Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon la procédure légale

Faire preuve de prudence en copiant les éléments suivants :

- ☐ Titres négociables privés (certificats d'actions, billets négociables, chèques, etc.), cartes mensuelles, bons de concession, etc.
- ☐ Passeports, permis de conduire, certificats d'aptitude physique, laissez-passer, bons alimentaires, billets, etc.

Conseils :

La copie de ces éléments peut également être interdite par la loi.

Utilisation responsable des documents protégés par le droit d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées à mauvais escient en copiant de façon inappropriée des documents protégés par le droit d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat compétent, être responsable et respectueux en obtenant la permission du titulaire des droits d'auteur avant de copier le matériel publié.

Marquage CE (pour les utilisateurs en Europe et en Turquie)

<https://www.epson.eu/conformity>

Agrément de type ZICTA pour les utilisateurs résidant en Zambie

Rendez-vous sur le site Web suivant pour consulter les informations concernant l'agrément de type ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>