

EPSON

SC-G9000 Series

Kasutusjuhend

CMP0579-01 ET

Autoriõigused ja kaubamärgid

Autoriõigused ja kaubamärgid

Ühtki käesoleva väljaande osa ei tohi ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata paljundada, talletada ega edasi anda mis tahes kujul ega mingite elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimistehniliste, salvestus- ega muude vahenditega. Selles dokumendis esitatud teabe kasutamisega seoses ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Samuti ei võeta vastutust kahjude eest, mis tulenevad selles dokumendis esitatud teabe kasutamisest. Siin esitatud teave on mõeldud kasutamiseks ainult selle Epsoni printeriga. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest teiste printeritega.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta selle toote ostja ega kolmandate isikute ees kahjustuste, kahjude, kulude või väljaminekute eest, mis tulenevad õnnetusjuhtumist, toote väärkasutamisest või kuritarvitamisest, toote loata muutmisest või parandamisest või (v.a USA-s) sellest, et Seiko Epson Corporationi kasutus- ja hooldusjuhiseid ei ole täpselt järgitud.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste või probleemide tekkimise eest, kui need on tekkinud muude lisaseadmete või kulutarvikute kasutamisel, mis ei kanna tähistust Epsoni originaaltoode või Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste eest, mis on tekkinud elektromagnetilistest häiretest sellise ühenduskaabli kasutamisel, mis ei kanna tähistust Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode.

Microsoft, Windows ja Microsoft Edge on Microsofti kontserni registreeritud kaubamärgid.

Apple, Mac, OS X, macOS ja Safari on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

Intel ja Intel Core on Intel Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Adobe, Illustrator ja Acrobat Reader on kas registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid, mille omanik Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides on Adobe.

Google Chrome ja YouTube on Google LLC kaubamärgid.

QR Code on ettevõtte DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk Jaapanis ja muudes riikides.

Firefox on Mozilla Foundationi kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.

Üldine märkus: kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele ja neid kasutatakse üksnes tuvastamise eesmärgil.

© 2026 Seiko Epson Corporation

Autoriõigused ja kaubamärgid

Märkus USA, Kanada ja Ladina-Ameerika kasutajatele

OLULINE. Enne toote kasutamist lugege kindlasti läbi veebis toodud *ohutusjuhised*.

Sisukord

Autoriõigused ja kaubamärgid

Märkus USA, Kanada ja Ladina-Ameerika kasutajatele.	3
---	---

Märkused juhendite kohta

Sümbolite tähendused.	6
Kuvatõmmised.	6
Illustratsioonid.	6
Operatsioonisüsteemide nimetused.	6
Windows.	6
Mac OS.	6
Juhendi ülesehitus.	6
Videojuhendite vaatamine.	7
PDF-vormingus juhendite vaatamine.	8

Sissejuhatus

Printeri osad.	9
Esikülg.	9
Sisemus.	11
Tagakülg.	13
Suure mahutavusega tindisüsteem.	14
Juhtpaneel.	17
Avakuva.	19
Signaallampide näitude tähendus.	26
Märkused käsitlemise kohta.	27
Märkused printeri kasutamise kohta.	27
Märkused printeri mittekasutamise kohta.	27
Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta.	28
Märkused tindivarustusseadmete käsitlemise kohta.	28
Märkused tindi White (Valge) käsitlemise kohta.	29
Ettevaatusabinõud suure mahutavusega tindisüsteemi kasutamisel.	30
Ettevaatusabinõud kandja käsitlemisel ja säilitamisel.	30
Lisatud tarkvara tutvustus.	31
Põhitarkvara.	31
Epson Edge Print PRO.	32
Muu saadaolev tarkvara.	32
Rakenduse Epson Edge Print PRO kasutamine (ainult Windows).	34
Käivitamine.	34
EMX-failide hankimine ja registreerimine.	34
Sulgemine.	34

Rakenduse Epson Edge Dashboard kasutamine.	34
Käivitamine.	34
Printeri registreerimine.	35
EMX-faili allalaadimine.	35
Sulgemine.	35
Rakenduse EPSON Software Updater kasutamine (ainult Windows).	35
Tarkvaravärskenduste saadavuse kontrollimine.	35
Värskendusteavituste saamine.	36
Rakenduse Web Config kasutamine.	36
Funktsioonide tutvustus.	37
Käivitamine.	37
Sulgemine.	37
Tarkvara desinstallimine.	37
Windows.	37
Mac OS.	38
Märkused administraatori parooli kohta.	38
Algparooli vaatamine.	38
Parooli muutmine.	38

Põhitoimingud

Korrektse printimise töövoog.	39
Kandja sätete registreerimine printeris.	39
Märkused kandja käitlemise kohta.	40
Märkused kandja laadimise kohta.	40
Märkused kahe rulliga lisakomplekt kasutamise kohta.	41
Kandja söötmissaadme ümberseadmine.	42
Kandja laadimine.	43
Laaditud kandja sätete konfigureerimine.	44
Kandjasätete optimeerimine.	46
Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel.	46
Funktsiooni Media Feed Adjustment kasutamine.	46
Funktsiooni Print Head Alignment kasutamine.	48
Enne printimist.	48
Printimine.	49
Sätete muutmine printimise ajal.	49
Soojendi temperatuuri muutmine.	49
Triibulisuse kõrvaldamine.	49
Kandja vahetamine.	50
Otsasaanud kandja vahetamine.	50
Osaliselt kasutatud kandja vahetamine.	51
Prinditav ala.	53

Sisukord

Prinditava ala määramisel aluseks võetav kandjaserv.	53
Prinditav ala.	54

Hooldus

Hooldustoimingute tegemise aeg.	57
Puhastuskohad ja puhastamise aeg.	57
Kulutarvikute asukohad ja vahetamise aeg.	58
Muu hooldus.	59
Mida läheb vaja.	60
Printeriga kaasas.	60
Müüakse eraldi.	60
Ettevaatusabinõud hooldusel.	60
Puhastamine.	62
Igapäevane puhastus.	62
Tindipuhastaja kasutamine.	63
Prindipea ümbruse puhastamine.	63
Imikorkide puhastamine.	66
Kulutarvikute vahetamine.	69
Tindivarustusseadmete vahetamine.	69
Jääktindi kõrvaldamine.	70
Head Cleaning Set: vahetamine.	71
Korkimispunkti komplekti asendamine.	75
Kandja servaplaatide vahetamine.	76
Muu hooldus.	78
Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine.	78
Düüside kontroll ja Head Cleaning.	79
Eelhooldus enne printeri pikemaks ajaks seismajätmist.	82
Printerikaane sisepinna puhastamine.	83
Surverullide puhastamine.	83
Düüside pinna puhastamine (Nozzle Refresh).	84
Kasutatud kulutarvikute käitlemine.	86
Kõrvaldamine.	86

Juhtpaneeli menüü

Menüüloend.	87
Menüü kirjeldus.	95
Menüü General Settings.	95
Menüü Media Settings.	106
Menüü Maintenance.	109
Menüü Replacement Part Information.	110
Menüü Printer Status.	111

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse teade.	112
Hooldusnõude või printeri tõrke korral.	114

Tõrkeotsing.	115
Te ei saa printida (sest printer ei tööta).	115
Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi.	116
Väljaprintidid pole ootuspärased.	116
Kandja.	125
Muud.	128

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid.	130
Tindivarustusseadmed.	130
Muud.	130
Toetatud kandjad.	132
Printeri liigutamine ja transportimine.	132
Sobivad paigalduskohad.	132
Printeri liigutamine.	133
Transportimine.	135
Kandja sätete loend iga kandjatüübi jaoks.	136
Düüside värskendustööriistas käsna paigalduskoha kindlaks tegemine.	137
Süsteeminõuded.	138
Epson Edge Dashboard.	138
Epson Edge Print PRO.	139
Web Config.	140
Tehniliste andmete tabel.	141
Olulised printeriga seotud ettevaatusabinõud ja vastavusstandardid.	142

Märkused juhendite kohta

Sümbolite tähendused

Klientide ja kolmandate isikute kehavigastuste ning varalise kahju vältimiseks kasutatakse selles juhendis järgmisi sümboleid, mis hoiatavad ohtlike toimingute ja käsitlemisviiside eest. Tehke nende sümbolite tähendused enne juhendi lugemist endale selgeks.

 Hoiatus:	Raskete kehavigastuste vältimiseks tuleb hoiatusi järgida.
 Ettevaatust!	Ettevaatusabinõusid tuleb järgida kehavigastuste vältimiseks.
 Oluline.	Olulisi märkusi tuleb järgida tootekahjustuste vältimiseks.
Nõuanded.	Nõuanded sisaldavad kasulikku või täiendavat teavet selle toote kasutamise kohta.
	Viitab seotud sisule.

Kuvatõmmised

- ☐ Kuvatõmmised ja joonised võivad olenevalt mudelist ja olukorrast erineda.
- ☐ Kui pole märgitud teisiti, on juhendis kasutatud Windowsi kuvatõmmised tehtud operatsioonisüsteemis Windows 11.

Illustratsioonid

Kui ei ole märgitud teisiti, on selle juhendi joonistel kujutatud printerit koos kaasasoleva kandja söötmissaadmega konfiguratsioonis Single Roll.

Illustratsioonid võivad teil kasutuses olevast mudelist veidi erineda. Arvestage sellega kasutusjuhendi kasutamisel.

Operatsioonisüsteemide nimetused

Windows

Selles juhendis tähistavad terminid „Windows 11”, „Windows 10” ja „Windows 8.1” järgmisi operatsioonisüsteeme. Lisaks on kõigile versioonidele viitamiseks kasutatud terminit „Windows”.

- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft®Windows® 11
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft®Windows® 10
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft®Windows® 8.1

Mac OS

Selles juhendis tähistab termin „Mac OS” operatsioonisüsteeme Mac OS X 10.9.5 või uuem ja macOS 10.12 või uuem.

Juhendi ülesehitus

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika

Kasutusjuhendite vaatamiseks avage veebisait <https://support.epson.com> ja otsige oma toodet.

Muud piirkonnad

Toote kasutusjuhendite ülesehitus on järgmine.

PDF-vormingus juhendeid saate vaadata kas programmiga Adobe Acrobat Reader või Preview (Mac OS).

Märkused juhendite kohta


Seadistusjuhend (brošüür)	Sellest juhendist saate teavet printeri seadistamise kohta pärast selle lahtipakkimist. Ohutuks tegutsemiseks lugege see juhend kindlasti läbi.
Ohutusjuhised (brošüür)	Sisaldab juhiseid, mida tuleb järgida klientide ja kolmandate isikute kehavigastuste ning varalise kahju vältimiseks. Lugege see kindlasti läbi, et kasutada toodet alati ohutult ja õigesti. Mõnes piirkonnas sisaldub see teave Seadistusjuhendis.
Online-juhend	
Kasutusjuhend (PDF)	See juhend kirjeldab, kuidas printerit kasutada.
Epson Video Manuals	Nendes videotest on näidatud, kuidas laadida kandjaid ja teha hooldust.
Võrgujuhend (PDF)	Juhendist leiate teavet printeri kasutamise kohta võrgus.
Epsoni tugi (PDF)	Sisaldab teavet Epsoni toe kohta eri piirkondades.

Videojuhendite vaatamine

Videojuhendid on laaditud keskkonda YouTube ja nende vaatamiseks tuleb klõpsata allpool toodud sinist teksti.

[Epson Video Manuals](#)

Kui video esitamisel ei kuvata subtiitreid, klõpsake alloleval joonisel näidatud subtiitrikooni.

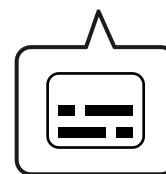

Videojuhendeid saate lisaks vaadata järgmiselt.

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika

Vajutage juhtpaneeli ekraani ülaosas nuppu  (Epson Video Manuals) ja skannige kuvatud QR-kood.

 „Avakuva (olekukuva)” lk 19


Muud piirkonnad

Klõpsake online-juhendi avalehel nuppu **Epson Video Manuals** (videod).

Märkused juhendite kohta

PDF-vormingus juhendite vaatamine

Selles jaotises on näitena kasutatud rakendust Adobe Acrobat Reader DC, et kirjeldada põhitoiminguid PDF-faili vaatamiseks rakenduses Adobe Acrobat Reader.

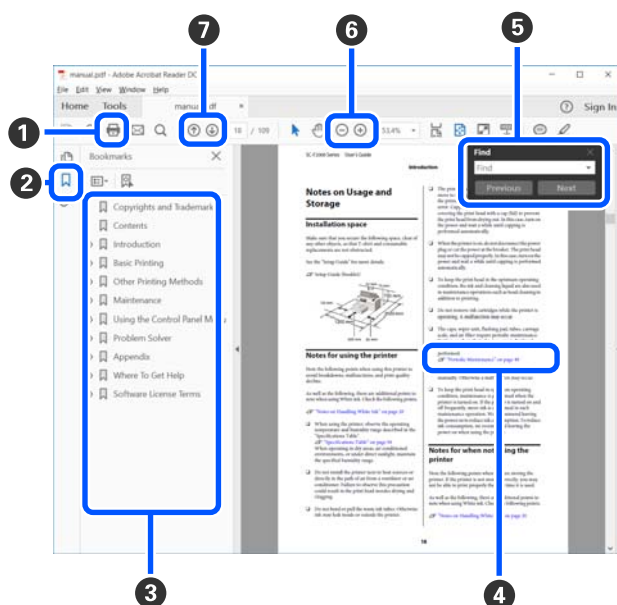

- 1 Klõpsake PDF-vormingus juhendi printimiseks.
- 2 Iga kord, kui sellele klõpsatakse, kuvatakse või peidetakse järjehoidjad.
- 3 Vastava lehe avamiseks klõpsake pealkirja.
Alamrubriikide pealkirjade kuvamiseks klõpsake nuppu [+].
- 4 Kui viide on sinist värvi, klõpsake vastava lehe avamiseks sinist teksti.

Algsele lehele naasmiseks tehke järgmist.

Windowsi korral

Hoidke all klahvi Alt ja vajutage samal ajal klahvi ←.

Mac OS-i korral

Hoidke all klahvi command ja vajutage samal ajal klahvi ←.

- 5 Otsimiseks saate sisestada märksõnu, näiteks nende üksuste nimesid, mille kohta soovite teavet.

Windowsi korral

Otsinguriba avamiseks tehke paremklõps PDF-vormingus juhendi lehel ja valige kuvatud menüüst **Find (Otsi)**.

Mac OS-i korral

Otsinguriba avamiseks valige menüüst **Edit (Redigeeri)** käsk **Find (Otsi)**.

- 6 Liiga väikese teksti suurendamiseks ekraanil klõpsake nuppu +. Suuruse vähendamiseks klõpsake nuppu -. Joonise või kuvatõmmise osa suurendamiseks tehke järgmist.

Windowsi korral

Tehke paremklõps PDF-vormingus juhendi lehel ja valige kuvatud menüüst **Marquee Zoom (Valikuraami suum)**. Kursor muutub suurendusklaasiks, millega saate valida suurendatava ala.

Mac OS-i korral


Kursori suurendusklaasiks muutmiseks valige järjest **View (Kuva) — Zoom (Suum) — Marquee Zoom (Valikuraami suum)**. Valige suurendusklaasikujulise kursoriga ala, mida soovite suurendada.

- 7 Avab eelmise või järgmise lehe.

Sissejuhatus

Printeri osad

Esikülg

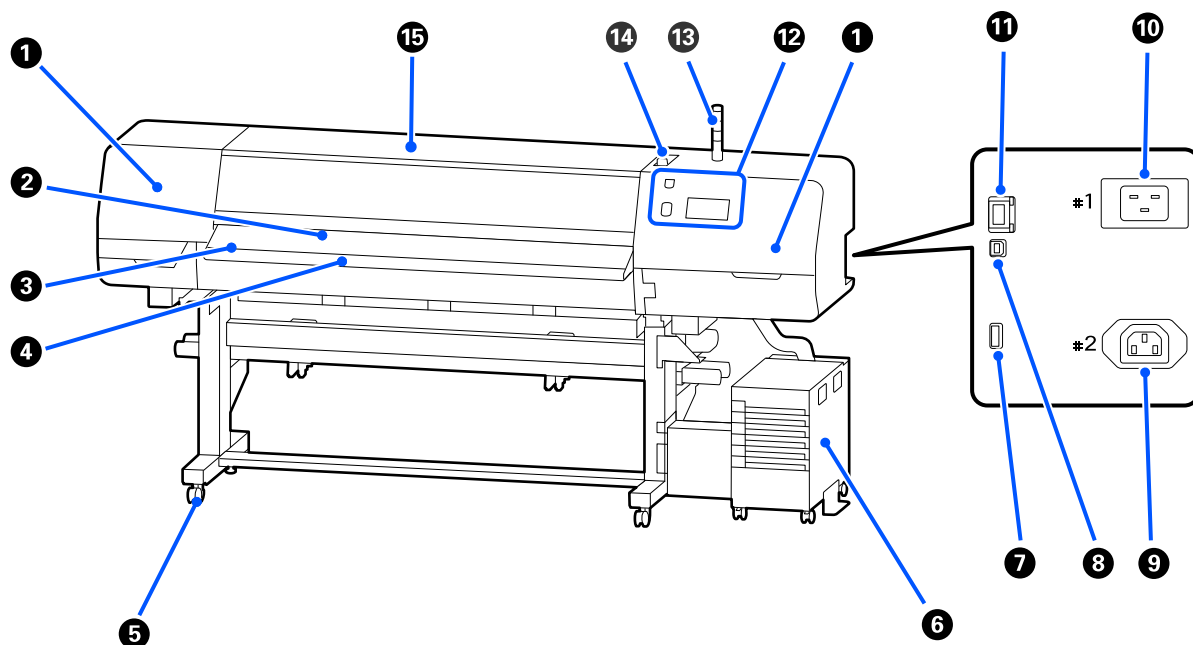

1 Hoolduskaas

Avage ainult kulutarvikute vahetamiseks või toote puhastamiseks. Hoolduskaas on nii paremal kui ka vasakul.

2 Soojendi

Kuivatab tinti veidi, et see kandjal laiali ei valguks.

3 Lõikuri soon

Libistage lõikuri (müüakse eraldi) tera mööda seda soont, et kandjat lõigata.

4 Kandjamagnet

Kinnitage enne kandja lõikamist magnetid sellesse piirkonda, et mahalõigatud prinditud materjalid ei kukuks põrandale ega saaks mustaks.

5 Rattad

Kui printerit parajasti ei liigutata, peavad need olema lukus.

6 Suure mahutavusega tindisüsteem

☞ „Suure mahutavusega tindisüsteem” lk 14

Sissejuhatus

7 Option-port

Ühendage suure mahutavusega tindisüsteemi kaabel.

8 USB-port

Ühendage USB-kaabel.

9 Vahelduvvoolusisend#2

Ühendage suure mahutavusega tindisüsteemi toitekaabel.

10 Vahelduvvoolusisend#1

Ühendage siia printerile lisatud toitekaabel.

11 LAN-port

Ühendage LAN-kaabel.

12 Juhtpaneel

 „Juhtpaneel” lk 17

13 Signaallamp

Printeri olekut näitavad kolm eri värvi lampi, nagu allpool kirjeldatud. Kui ükski lamp ei põle, on printer välja lülitatud.



Punane : Printimine pole võimalik, sest esinenud on tõrge.

Kollane : Kuvatud on hoiatusteadet, printerit hooldatakse või printer on pausil.

Roheline : Valmis printimiseks või prinditakse.

Eri värvi lampide kombinatsioon ja see, kas need põlevad püsivalt või vilguvad, annavad printeri oleku kohta täpsemat teavet.

Vaadake signaallampide kohta lisateavet allpool.

 „Signaallampide näitude tähendus” lk 26

14 Kandja laadimise hoob

Selle hoovaga saab tõsta ja langetada surverulli, mis kandjat paigas hoiab.


Lükake hoob ette, et surverull kandja paigal hoidmiseks langetada.

Lükake hoob taha, et surverull kandja vabastamiseks üles tõsta.

15 Printerikaas

Avage see ainult siis, kui on vaja printeri sisemust kontrollida, näiteks kandja laadimisel, sisemuse puhastamisel või kandjaummistuse kõrvaldamisel.

Sisemus

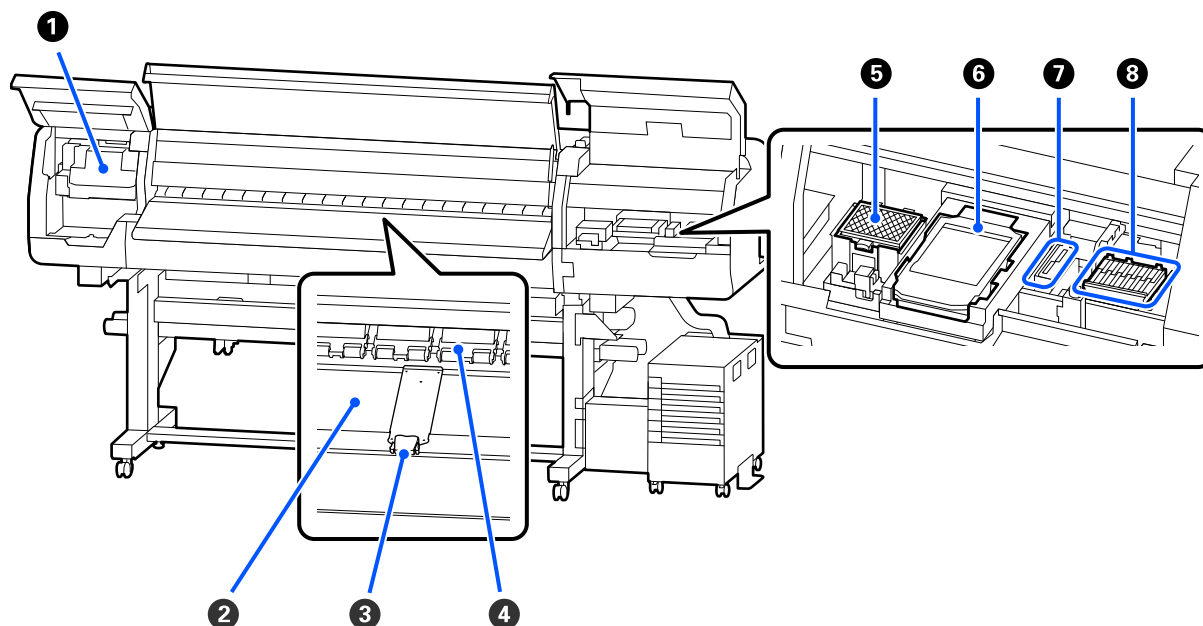

1 Prindipea

Prindipea prindib, liikudes vasakule ja paremale ning väljastades samal ajal tinti. Kui düüsid on ummistunud ka pärast funktsiooni **Head Cleaning** korduvat kasutust, puhastage prindipea ümbrust.

☞ „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 63

2 Prindiplaat

Tõmbab kandja imijõuga vastu plaati ja söödam seda printimise ajal. Puhastage prindiplaati kindlasti iga päev, sest sellele kleepunud ebemed, tolm või tint võivad põhjustada düüside ummistumist või tindi tilkumist.

☞ „Igapäevane puhastus” lk 62

3 Kandja servaplaadid

Kandja servaplaadid takistavad kandja üleskerkimist ja kokkupuudet prindipeaga. Asetage plaadid enne printimist mõlemale poole kandjat.

Eraldi müüdava kahe rulliga lisakomplekt kasutamisel on vaja kahte plaadipaari.

☞ „Kandja laadimine” lk 43

4 Surverullid

Need rullid suruvad printimise ajal vastu kandjat. Need liiguvad üles ja alla kandja laadimise hoova liigutamisel.

Puhastage neid rulle, kui need hakkavad kandja pinda määrima.

☞ „Surverullide puhastamine” lk 83

Sissejuhatus

5 Loputuspadi

Tint lastakse loputuse ajal sellele padjale. Loputuspadi on kulutarvik. Asendage tindipea puhasti samal ajal.

 „Head Cleaning Set: vahetamine” lk 71

6 Tindipea puhasti

Kasutatakse prindipea düüside pinnale jäänud tindi mahapühkimiseks. Tindipea puhasti on kulutarvik. Kui juhtpaneelil kuvatakse asjakohane teade, vahetage see uue vastu välja.

 „Head Cleaning Set: vahetamine” lk 71

7 Imikorgid

Imeb funktsiooni **Head Cleaning** kasutamise ajal tindi välja, et kõrvaldada düüside ummistus. Puhastage neid vastavasisulise teate kuvamise korral.

 „Imikorkide puhastamine” lk 66


8 Korkimispunkt

Sisaldab korke, mis sulgevad prindipea düüsid, et need ära ei kuivaks, kui ei prindita. Korkimispunkt on kulutarvik. Kui juhtpaneelil kuvatakse asjakohane teade, vahetage see uue vastu välja.


 „Korkimispunkti komplekti asendamine” lk 75

Tagakülg

Printeriga kaasasoleva kandja söötmissaadme kasutamisel (Single Roll)

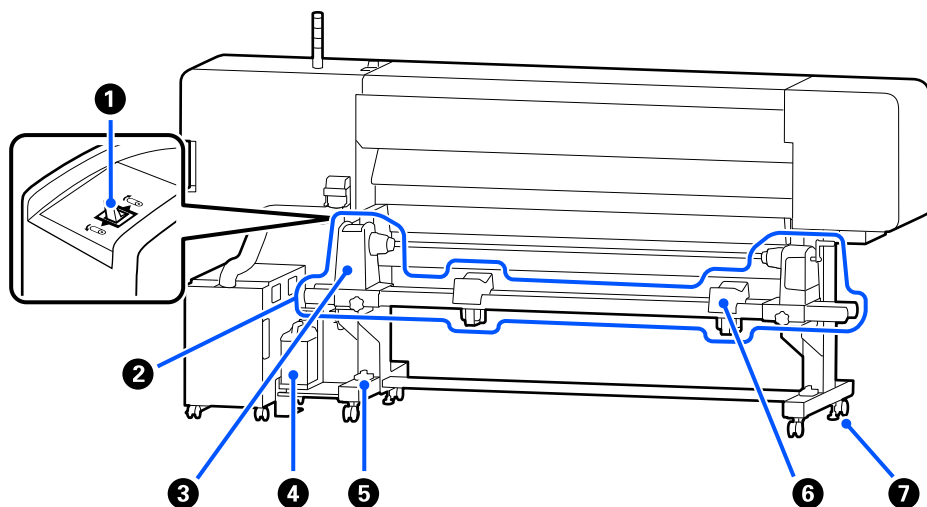

Eraldi müüdava kahe rulliga lisakomplekt kasutamisel (Twin Roll)

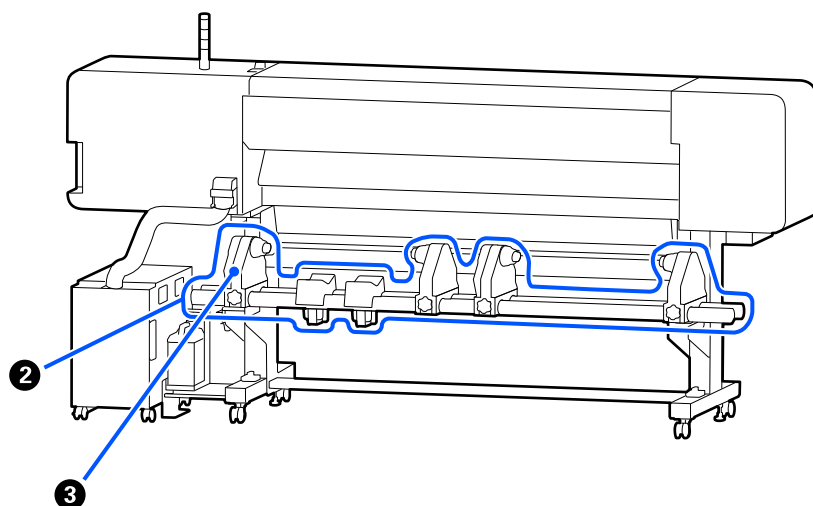

1 Ajamilüliti (Ainult Single Roll)

Kerib kandja selle vahetamise käigus tagasi.

2 Kandja söötmissaadme

Konfiguratsioonis Single Roll söödetakse kandja automaatselt printerisse. Eraldi müüdava kahe rulliga lisakomplekt kasutamisel on kaks paari kandjahoidikuid, mistõttu saab korraga laadida kuni kaks kandjarulli. Edaspidi tähistatakse vasakule laaditud kandjarulli nimetusega rull 1 ja paremale laaditud kandjarulli nimetusega rull 2.

3 Kandjahoidik

Pange kandja sellele hoidikule. Komplekti Single Roll kuulub üks paar kandjahoidikuid: vasak- ja parempoolne. Komplekti Twin Roll kuulub kaks paari ehk kokku neli kandjahoidikut.

Sissejuhatus

Oluline.

Kasutage vasak- ja parempoolse paarina sama otstarbega kandjahoidikuid. Ärge paigaldage korraga komplektide Single Roll ja Twin Roll kandjahoidikuid. Eri otstarbega kandjahoidikud ei tööta koos nõuetekohaselt.

4 Jäätindipudel

Jäätint koguneb sellesse pudelisse. Kui juhtpaneelil kuvatakse asjakohane teade, vahetage jäätindipudel uue vastu välja.

 „Jäätindi kõrvaldamine” lk 70

5 Lood


Kui paigaldate printeri vaipkattega või kaldus põrandale, kontrollige, et printer oleks loodis. Lood on nii paremal kui ka vasakul.

6 Kandjatugi

Toetage kandja sellele toele, enne kui panete selle kandjahoidikule. Kandjatugi on nii paremal kui ka vasakul. Kui printerile on paigaldatud kahe rulliga lisakomplekt, paigutage kandjatugi rull 1 kandjahoidikute vahele.

7 Tasandusjalad

Igal jalal on kaks tasandusjalga. Kui paigaldate seadme vaipkattega või kaldus põrandale, vaadake printeri loodi ja reguleerige tasandusjalgu, et tagada printeri stabiilsus. Kui reguleerite printeri paigaldamisel rõhtasendisse, tõstke tasandusjalad enne printeri liigutamist kindlasti ratastest kõrgemale.

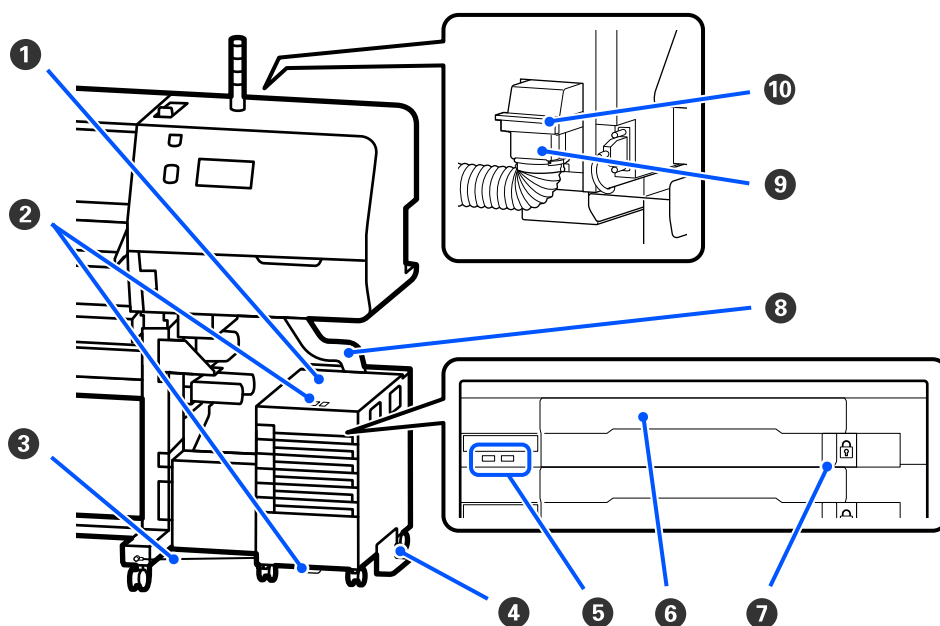Suure mahutavusega tindisüsteem


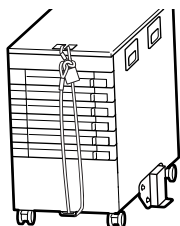
Sissejuhatus

1 Suure mahutavusega tindisüsteem

Suure mahutavusega tindisüsteem varustab printerit tindiga. Paigaldage tindivarustusseadmed kõigile tindialustele.

2 Rõivaste trükiplaat

Viige turvakaabel (müüakse eraldi) läbi ülemise ja alumise kinnituse, et takistada tindivarustusseadmete vargust.



3 Tindiseadme kinnitustrossid (2 tk)

Kasutamise ajaks kinnitage tindiseadme kinnitustrossid kindlasti kruvidega printeri parema jala esi- ja tagaküljele. Tinditoru võib puruneda, kui liigutate suure mahutavusega tindisüsteemi ajal, mil see on printeriga ühendatud, kuid ei ole tindiseadme kinnitustrossidega kinnitatud.

4 Ümberminekuvastane plaat

Veenduge, et suure mahutavusega tindisüsteemi mõlemale küljele oleks kasutamise ajal kinnitatud ümberminekukaitseplaat, et vältida tindisüsteemi ümberminekut.

5 LED-lamp

LED-lamp näitab suure mahutavusega tindisüsteemi või tindivarustusseadme olekut, nagu allpool näidatud.

Põleb siniselt : Printerit varustatakse tindiga. Ärge tõmmake tindialust välja.

Vilgub siniselt : Aeg on tindivarustusseadet raputada. Tõmmake tindialus välja ja raputage seda.

 „Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine” lk 78

Põleb või vilgub oranžilt : Tekkinud on tõrge või kuvatud hoiatus. Tõrge või hoiatuse üksikasju saate vaadata juhtpaneeli ekraanilt.

Väljas : Tõrget ei ole. Vajaduse korral saate tindialuse välja tõmmata.

6 Tindialus

Sisestage sildil viidatud värvi tindivarustusseade. Pange kõik tindialused suure mahutavusega tindisüsteemi.

7 Lukustuslüüti

Tindialuse väljatõmbamiseks avage see lukust, lükates lukustuslüüti paremale. Pärast tindialuse paigaldamist suure mahutavusega tindisüsteemi lukustage see, lükates lukustuslüüti vasakule.

8 Tinditoru

See toru varustab printerit tindiga.

Sissejuhatus


9 Tinditoru ühendus

See ühendab tinditoru printeriga. Tinditoru peab olema ühendatud printeriga, v.a siis, kui printerit transporditakse.

10 Ühenduskoha lukustushoob

Lukustab tinditoru ühenduse. Kui olete hoova esmase seadistamise ajal lukustanud, ärge seda enam avage.

Juhtpaneel

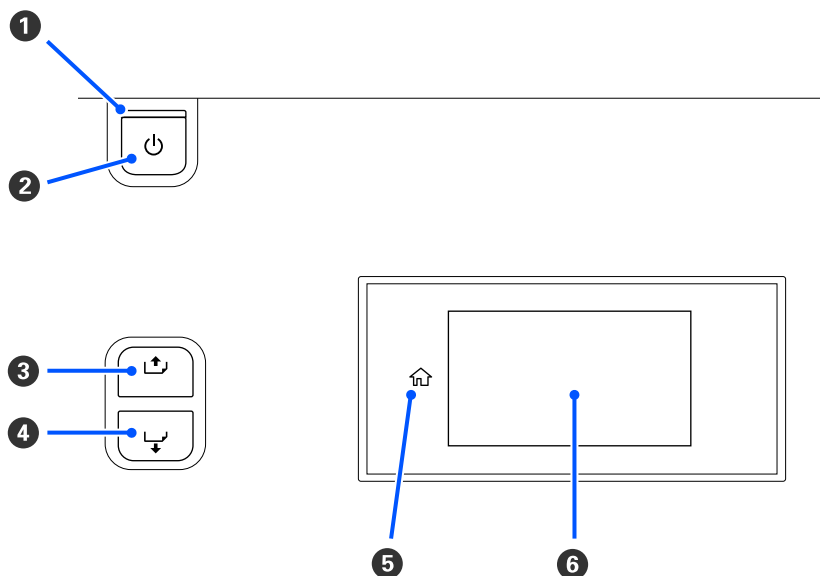

1 Tuli (toitetuli)

Printeri olekut näitab püsivalt põlev või vilkuv tuli.

Põleb : Toide on sisse lülitatud.

Vilgub : Printeris on pooleli toiming, nagu andmete vastuvõtmine, väljalülitamine või Head Cleaning.

Väljas : Toide on välja lülitatud.

2 Nupp (toitenupp)

Lülitab toite sisse ja välja.

3 nupp (tagasikerimisnupp)

Funktsioon erineb olenevalt sellest, millises asendis on kandja laadimise hoob, nagu allpool näidatud.

- ☐ Kui kandja laadimise hoob on ees
Saate nuppu all hoides kandjat tagasi kerida. Tagasikerimine peatub, kui kandja esiserv jõuab printimise alustamise asendisse. Tagasikerimist saab jätkata, kui te nupu vabastate ja seejärel seda uuesti vajutate. Hoidke nuppu all, et kandjat kiiremini tagasi kerida. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel jääb printeri taha tagasi keritud kandja lõdvaks. Kui kandja on lõtv, kerige see tagasi, pöörates vasak- ja parempoolset kandjahoidikut vastassuunas.
- ☐ Kui kandja laadimise hoob on taga
Konfiguratsioonis Single Roll saate prinditav pool väljapoole laaditud kandja tagasi kerida, hoides nuppu all. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei toimu nuppude vajutamisel tagasikerimist.

Sissejuhatus

4 [] nupp (söötmisnupp)

Funktsioon erineb olenevalt sellest, millises asendis on kandja laadimise hoob, nagu allpool näidatud.

- ☐ Kui kandja laadimise hoob on ees
Saate nuppu all hoides kandjat sööta. Hoidke nuppu all, et kiiremini sööta.
- ☐ Kui kandja laadimise hoob on taga
Konfiguratsioonis Single Roll saate prinditav pool sissepoole laaditud kandja tagasi kerida, hoides nuppu all.
Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei toimu nuppude vajutamisel tagasikerimist.

5 (Home)

Vajutage, et menüütoimingute tegemise ajal avakuvale naasta (kui  põleb).

 (Home) ei põle, kui seda ei saa kasutada.

6 Ekraan

Näitab printeri olekut, menüüsid, tõrketeateid ja muud teavet.

 „Avakuva” lk 19

Sissejuhatus

Avakuva

Printeril on puutekraan. Taustavärvi saab muuta menüüs General Settings — **Basic Settings** — **Screen Customization**, nagu joonisel näidatud.

Mustad/helehallid alad (a) on kuvaalad. Kui vajutate neid kohti ajal, mil prinditöö pole pooleli ja kuvatud pole tõrketeadet, siis printer ei reageeri. Ülejäänud alasid vajutades saate vaadata teavet või muuta sätteid.



Osa ekraani ülaosas olevatest nuppudest ei pruugi olenevalt printeri tööolekust toimida. Kui funktsioon ei ole saadaval, on ikoon hall ja nupp ei reageeri vajutamisele.


Avakuval on järgmised kaks vaadet, mille vahel saate vahetada nuppu  vajutades.

- ☐ Avakuva (olekukuva)
Saate kontrollida printeri hetkeolekut.
 „Avakuva (olekukuva)” lk 19
- ☐ Avakuva (prindisätete reguleerimine)
Saate peamisi reguleeritavaid väärtusi kiiresti muuta. Prindisätteid saate reguleerida ka printimise ajal.
 „Avakuva (prindisätete reguleerimine)” lk 25

Avakuva (olekukuva)


Mõne üksuse kuva oleneb sellest, kas kasutate printeriga kaasasolevat kandja söötmissaadet (Single Roll) või eraldi müüdavat kahe rulliga lisakomplekt (Twin Roll).

Single Roll

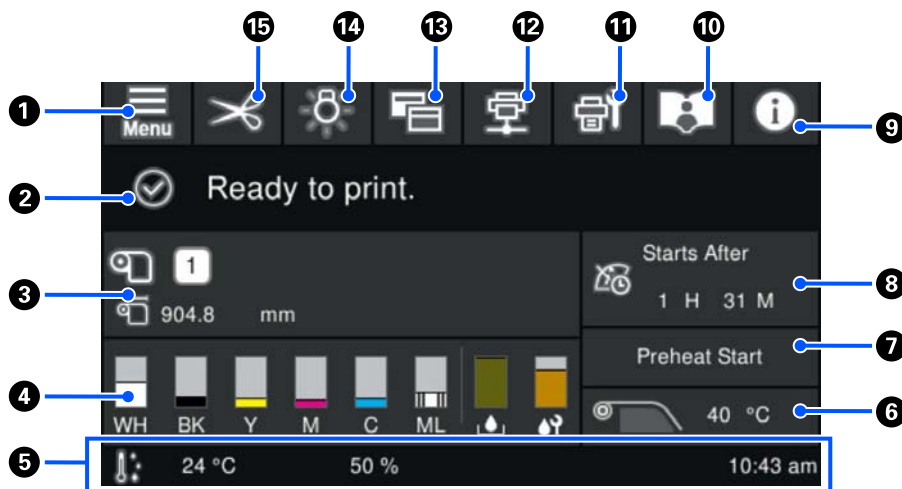

Sissejuhatus

Twin Roll

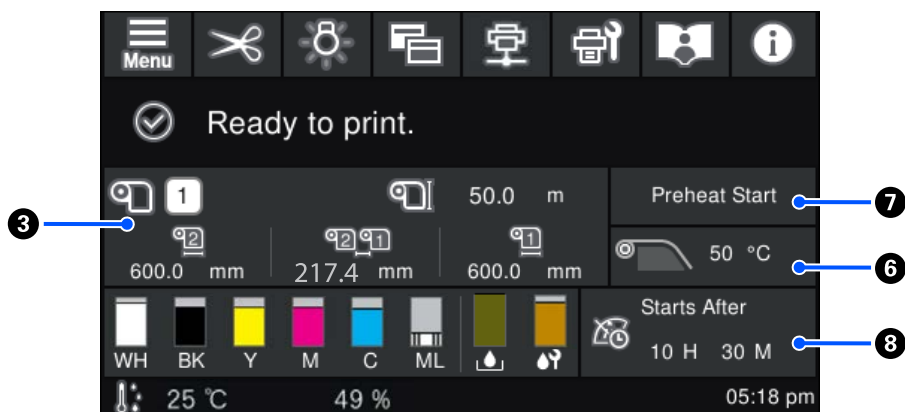

1 (menüü)

Kuvatakse sättemenüü.

„Juhtpaneeli menüü” lk 87

2 Oleku kuvaala

Kuvab printeri olekut ja hoiatusteateid. Kuvatakse ainult viimased teated. Kõiki hoiatusteateid saate vaadata, vajutades nuppu .

Printitöö vastuvõtmise korral muutub kuvasisu, nagu allpool näidatud. Allpool on toodud iga kuva selgitus.



① Kuvab printitava kujutise pisipildi ja failinime. Olenevalt kasutatava RIP-i tüübist ei pruugita pisipilti kuvada.

② Kuvab edenemisriba, mis näitab printimise või ettevalmistamise edenemist.

Tavaliselt näitab see edenemist seni, kuni printimine on lõpetatud. Edenemist printimiseks ettevalmistamisest kuni printimise alguseni ja printimise algusest kuni printimise lõpetamiseni võidakse sätetest olenevalt eraldi näidata.

Kui vajutate printimise ajal ekraaniala, saate muuta aladel ② ja ③ kuvatava sisu sätteid.

Sissejuhatus

- ③ Kuvab kandja kohta ühe järgmistest näitajatest: Printed Length, Remaining Print Length, Throughput (m/h)/(ft/h), Throughput (m²/h)/(sqft/h), Time until media replacement või Pass Mode.

Kui printimise ajal vajutatakse kuvaala, avaneb kuva, millel saab määrata, mida kuvatakse asukohas ③. Valige 1 näitaja, mida soovite kuvada.

Näitajate **Throughput (m/h)/(ft/h)**, **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** ja **Time until media replacement** kuvatud väärtused on hinnangulised ning põhinevad prindirežiimil ja prindiantmete laiusel. Arvestage, et näitajate **Throughput (m/h)/(ft/h)** ja **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** väärtused olenevad prindirežiimist ja parajasti printitavate andmete laiusest. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel näitab **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** kahe kandjarulli summaarset prindipindala.

- ④ Tavaliselt näidatakse prognoositud aega printimise lõpetamiseni. Prognoositud aega printimiseks ettevalmistamisest kuni printimise alguseni ja prognoositud aega printimise algusest kuni printimise lõpetamiseni võidakse sätetest olenevalt eraldi näidata.
- ⑤ See on pausinupp (ootelepanek).

Kui prinditöö on vastu võetud, saate vajutada seda nuppu ja valida, kas peatada printimine kohe (**Immediate pause**) või peatada see pärast poolelioleva lehekülje printimist (**Pause between pages**). Kui vajutate ekraanil pausi ajal nuppu **Resume**, siis printimine jätkub. Kui aga teete valiku **Immediate pause**, võib printimise jätkamisel esineda häireid.

Printeri soojenemise ajal on nupu nimi **Start**, kuni soojendi saavutab määratud temperatuuri. Selle nupu vajutamine käivitab printimise isegi siis, kui soojendi temperatuur on madal.

③ Kandja teave

Selle ala vajutamisel avaneb seadistusmenüü jaotis Media Settings, kus saate valida teise registreeritud kandja-numbri või muuta parajasti valitud kandjanumbri sätteid.


Kuvatud sisu erineb konfiguratsioonides Single Roll ja Twin Roll järgmiselt.

Single Roll

Kuvab parajasti valitud registreeritud kandja nime ja numbrit ning parajasti laaditud kandja laiust. Kui suvandi **Remaining Amount Management** olekuks on valitud **On**, kuvatakse ka laaditud kandja allesolevat kogust.

Twin Roll

Kuvatakse järgmised viis üksust.

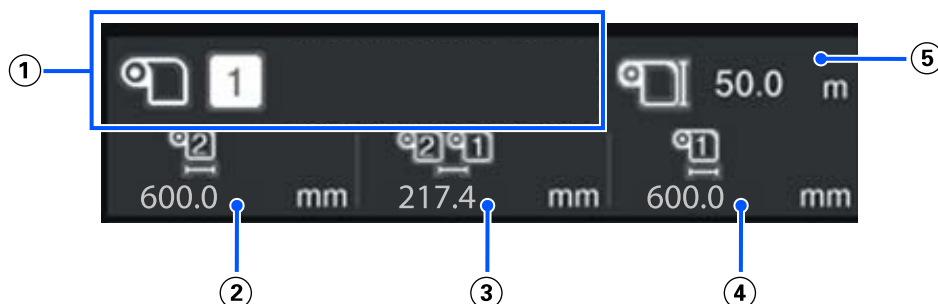

- ① Parajasti valitud registreeritud kandja number ja nimi

Sissejuhatus

- ② Kandja laius rullil 2 (printeri tagant vaadates parempoolne kandjarull)
- ③ Kahe kandjarulli vahekaugus
- ④ Kandja laius rullil 1 (printeri tagant vaadates vasakpoolne kandjarull)
- ⑤ Kandja laadimisel sisestatud **Remaining Amount**

Kui sätte **Width Detection** väärtus on **On**, kuvatakse punktides ②–④ printeri automaatselt tuvastatud väärtused.

Kui sätte väärtus on **Off**, muutub ekraanikuva alloleval joonisel näidatud viisil ja kuvatakse ainult suvandi **Media Width** väärtus, mille sisestasite.



4 Kulutarvikute olek

Kuvab kulutarvikute, näiteks tindivarustusseadme, ligikaudset allesolevat kogust ja olekut. Vajutage seda ala, et näha kulutarvikute täpsemat hinnangulist allesolevat kogust ja osanumbreid.

Allpool on toodud iga kuva selgitus.



Tindivarustusseadme olek

Näitab allesoleva tindid ligikaudset kogust. Näidik kahaneb, kui allesolev tindikogus väheneb. Tähed on värvide lühendid, nagu allpool kirjeldatud.

WH : White (Valge)

BK : Black (Must)

Y : Yellow (Kollane)

M : Magenta

C : Cyan (Tsüaan)

ML : Maintenance Liquid

Olenevalt tindivarustusseadme olekust muutub riba kuva järgmiselt.



: Tint on otsakorral. Peate hankima uue tindivarustusseadme.



: Tint on otsas. Vahetage vana tindivarustusseade uue vastu.

Sissejuhatus



: Aeg on tindivarustusseadet raputada. Tõmmake tindialus välja ja raputage seda.



Jääktindipudeli olek

Kuvatakse, kui palju on jääktindipudelis ligikaudu vaba ruumi. Vaba ruumi vähenedes liigub riba allapoole.



: Jääktindipudel on peaaegu täis. Hankige uus jääktindipudel.



Head Cleaning Set: olek

Näitab tindipea puhasti ligikaudset järelejäänud kasutusiga. Näidik kahaneb, kui tindipea puhasti järelejäänud kasutusiga väheneb.



: Tindipea puhasti kasutusiga hakkab lõppema, seega peate hankima uue tindipea puhasti.

5 Jalus

Näitab temperatuuri, õhuniiskust ja kellaaega. Printimine ei pruugi õnnestuda, kui te ei kasuta printerit sobivates keskkonnatingimustes.

6 Soojendi temperatuur

Näitab parajasti valitud registreeritud kandjale määratud soojendi temperatuuri. Numbrist vasakul kuvatud olek muutub alljärgnevalt olenevalt soojendi temperatuurist. Siia vajutades kuvatakse sätete ekraan, kus saate väärtusi muuta.

Taustavärv	Ikoon	Olek
Hall	-	Soojendi on seisatud
Ühtlane oranž	-	Soojendi soojeneb*
Vilkuv oranž		Soojendi kuumutab

* Soojendi temperatuuri tõstmiseks ooterežiimis määratud temperatuurini vajutage alal 7 valikut Preheat Start.

7 Preheat Start/Stop

Seda ala vajutades saate soojendi eelsoojenduse käivitada või peatada.

Tavaliselt alustab soojendi soojendamist, kui töö printerisse saadetakse, ning printimine algab, kui soojendi on saavutanud määratud temperatuuri. Eelsoojendus võimaldab pärast prinditöö printerisse saatmist kiiresti printimist alustada. Kui seda ala vajutatakse ooterežiimis, alustab soojendi eelsoojendamist, et hoida määratud temperatuuri.

Soojendi lülitub automaatselt välja, kui möödunud on suvandis **Sleep Timer** määratud aeg. Kui parajasti valitud registreeritud kandja sätte **Heater** väärtus on **Off**, muutub see ala halliks ja funktsioon keelatakse.

Sissejuhatus

8 Periodic Cleaning: teavitus

Kuva muutub aktiivseks, kui suvandi **Periodic Cleaning** sätteks määratakse **On** menüüs **General Settings > Maintenance Setting**. See, milline teave on kuvatud, oleneb suvandi **Execution Timing** sättest, nagu allpool näidatud.

- ☐ Kui valitud on **Print Duration**: regulaarse puhastuse alguseni jäänud aeg (kuvamist alustatakse 24 tundi varem)
- ☐ Kui valitud on **Print Page**: regulaarse puhastuse alguseni jäänud prinditavate lehekülgede arv
- ☐ Kui valitud on **Print Length**: regulaarse puhastuse alguseni jäänud prinditav pikkus

Vajaduse korral võite igal ajal seda ala vajutada, et käivitada funktsioon Head Cleaning.

Lisaks võidakse printeri uuesti sisselülitamisel teha automaatne puhastus teavitusest olenemata.

9 ⓘ (Printer Status)

Hoiatusteate korral kuvatakse paremal ⚠ järgmiselt: ⓘ. Vajutage seda ala, seejärel vajutage nuppu **Message List**, et kuvada hoiatusteadete loend. Üksuse üksikasjaliku teabe ja vajalike toimingute nägemiseks vajutage seda loendis. Üksused eemaldatakse loendist pärast vajalike toimingute tegemist.

10 ⓘ (Juhendi link)

Kuvab QR-koodi, mis viib otse veebijuhendisse.

QR-kood võib riigist või regioonist olenevalt viia ka otse jaotisse Epson Video Manuals.

11 ⓘ (Maintenance)

Sellel kuval on hooldusmenüü, kus saate teha hooldustoiminguid, nagu osade puhastamine ja kulutarvikute vahetamine.

12 ⓘ / ⓘ (Ühenduse sisse- ja väljalülitamine)

Järgmised ikoonid märgivad ühenduse olekut arvuti ja printeri vahel.

Ühendus sees : ⓘ

Ühendus väl- : ⓘ
jas

Vajutage seda ala, et ühendus sisse või välja lülitada.

Näiteks saate töö tõhusamalt lõpetada, kui lülitate enne hooldustoiminguid ühenduse välja, et printer ei võtaks prinditoid vastu. Sellised hooldustoimingud on näiteks düüside kontrollmusteri printimine või funktsiooni Head Cleaning kasutamine pärast prindipea ümbruse puhastamist.

Arvestage, et see funktsioon võib olenevalt printeri tööolekust olla keelatud. Sellisel juhul on ikoon halliks toonitud.

13 ⓘ (Kuvade vahetamine)

Selle ala vajutamisel lülitatakse avakuval iga kord olekukuva ja prindisätete reguleerimise kuva vahel.

Sissejuhatus

14 **(Sisevalgustus)**

Vajutage seda ala, et sisevalgustus sisse või välja lülitada.

Arvestage, et see funktsioon võib olenevalt printeri tööolekust olla keelatud. Sellisel juhul on ikoon halliks toonitud.

15 **(Kandja söötmine lõikeasendisse)**

Printi lõpp võib pärast printimist olla prindiplaadil. Kui tahate printi lõpu lõikeasendisse sööta, vajutage seda ala. Kui vajutate seda ala siis, kui printi lõpp on juba lõikeasendis, söödetakse printi algsend prindiplaadilt lõikeasendisse.


 „Kandja lõikamine” lk 51

Avakuva (prindisätete reguleerimine)

Järgmises jaotises on kirjeldatud ainult avakuvast (olekukuva) erinevaid osi. Saate isegi printimise ajal iga sätte väärtust muuta. Muudatused rakendatakse parajasti valitud kandja sätetele.

Lisateavet iga üksuse kohta vt allpool.

 „Juhtpaneeli menüü” lk 87

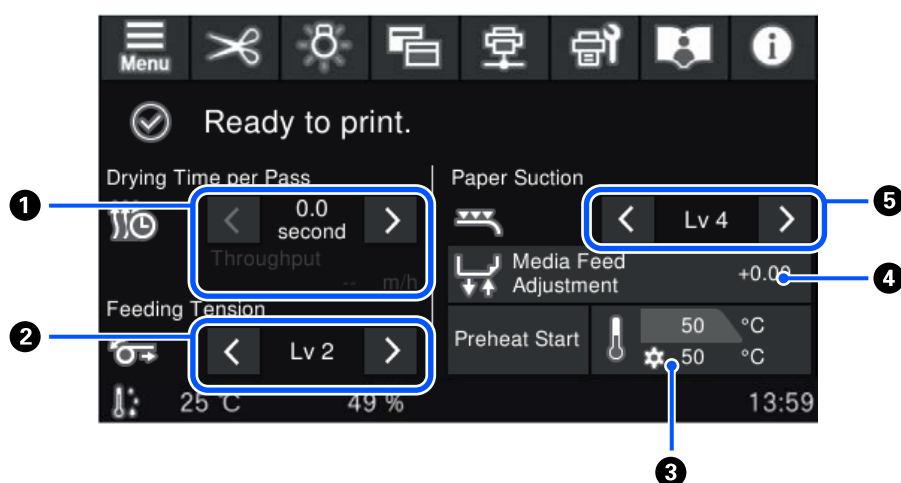**1 Drying Time per Pass**

Näitab suvandi Drying Time per Pass sätet. Väärtuse muutmiseks vajutage nuppu  või .

Kui printimine algab, kuvatakse sätteala all Throughput (ühes tunnis prinditavate meetrite arv).

2 Feeding Tension (saab määrata ainult konfiguratsioonis Single Roll)

Näitab suvandi Feeding Tension sätet. Kui kandja läheb printimise ajal kortsu, vajutage väärtuse muutmiseks nuppu  või .

Sissejuhatus

3 Soojendi temperatuur

Soojendi praegune temperatuur on kuvatud ülemisel real ja valitud registreeritud kandjale määratud temperatuur alumisel real. Temperatuuri muutmiseks vajutage seda ala.

4 Media Feed Adjustment

Triibulisuse kõrvaldamiseks vajutage seda ala ja korrigeerige kandja söötmist.

Kui söötmisspikkus on liiga väike, ilmuvad mustad (tumedad) triibud; suurendage söötmisspikkust (+).

Kui aga söötmisspikkus on liiga suur, ilmuvad valged (heledad) triibud; vähendage söötmisspikkust (-). Väärtus näitab söötmisspikkuse parandust protsentides või positiivse (+) või negatiivse (-) väärtusena.

5 Paper Suction

Näitab kehtivat paberiimu tugevuse sätet, millega kandjat prindiplaadil kinni hoitakse. Vajaduse korral vajutage seda ala väärtuse muutmiseks. Näiteks kui kandja on prindiplaadil laineline, suurendage väärtust.

Signaallampide näitude tähendus

Printeri olekut näitavad kolm eri värvi lampi, nagu allpool näidatud. Ülevalt alla on tulede värvid punane, kollane ja roheline. Kui punane või kollane tuli põleb või vilgub, on printeris tekkinud tõrge või antud hoiatus. Tõrke või hoiatuse üksikasju saate vaadata juhtpaneeli ekraanilt.

Lambi olek			Printeri olek
Punane	Kollane	Roheline	
Väljas	Vilgub	Väljas	Printer käivitub või lülitub välja
Väljas	Väljas	Põleb	Ooterežiim (printer on valmis)
Väljas	Väljas	Vilgub	Tavaline printimine
Väljas	Põleb	Põleb/vilgub	Kulutarvikuid tuleb varsti vahetada
Väljas	Põleb	Väljas	Printimist ei saa alustada
Põleb	Väljas	Väljas	Tekkinud on tõrge Vaadake ekraanilt lisateavet
Vilgub	Väljas	Väljas	Tõrked, mida ei saa kõrvaldada Tutvuge ekraanil kuvatud teatega ja pöörduge abi saamiseks oma edasimüüja või Epsoni toe poole.
Väljas	Vilgub	Väljas	Toimub hooldus
Väljas	Põleb	Põleb	Paus (printimine peatatud)
Väljas	Põleb	Vilgub	Vajutatud on pausinuppu ja printer lõpetab tööd või lehekülge
Väljas	Põleb	Väljas	Ühendus väljas (tööd ei saa vastu võtta)

Märkused käsitlemise kohta

Märkused printeri kasutamise kohta

Seadme rikete, talitlushäirete ja prindikvaliteedi halvenemise vältimiseks pidage silmas järgmist.

- ❑ Järgige printeri kasutamisel „Tehniliste andmete tabelis” toodud töötemperatuuri ja õhuniiskuse vahemikke.
 „Tehniliste andmete tabel” lk 141
Arvestage siiski, et soovitud tulemust ei pruugi õnnestuda saavutada, kui temperatuur ja õhuniiskus jäävad printeri jaoks lubatud piiridesse, aga kandja jaoks mitte. Veenduge, et tööolud oleksid kandjale sobivad. Täpsemat teavet leiate kandjaga kaasasolevast dokumentatsioonist. Samuti tuleb kuivas ja konditsioneeritud õhuga keskkonnas või otsese päikesevalguse käes töötades säilitada sobiv õhuniiskus.
- ❑ Veenduge, et tööruum oleks puhas. Kui printerisse satub tolmu või ebemeid, võivad need printerit kahjustada, prindipea düüsid ummistada või kandja söötmisel probleeme tekitada.
- ❑ Vältige printeri kasutamist kohas, kus on kütteallikaid või kuhu ventilaator või kliimaseade otse peale puhub. Prindipea düüsid võivad ära kuivada ja ummistuda.
- ❑ Prindipead ei pruugita korkida (prindipea ei pruugi naasta paremasse serva), kui printer lülitatakse välja kandja kinnijäämise või tõrke korral. Korkimine on prindipea automaatne katmine korgiga (kaanega), et vältida selle kuivamist. Sellisel juhul lülitage toide sisse ja oodake, kuni prindipea automaatselt korgitakse.
- ❑ Kui toide on sisse lülitatud, ärge eemaldage toitepistikut ega katkestage toidet kaitselülitist. Vastasel korral ei pruugita prindipead õigesti korkida. Sellisel juhul lülitage toide sisse ja oodake, kuni prindipea automaatselt korgitakse.
- ❑ Ärge painutage ega sikutage jääktindi toru. Tint võib printerisse või selle ümbrusse lekkida.

- ❑ Hooldustöid, nagu puhastamine ja osade vahetamine, tuleb teha vastavalt kasutussagedusele või soovitatud ajavahemike tagant. Korrapärase hoolduse tegemata jätmine võib põhjustada prindikvaliteedi halvenemist. Kui printerit nõuetekohaselt ei hooldata, võib selle edasine kasutamine prindipead kahjustada.
 „Puhastuskohad ja puhastamise aeg” lk 57
- ❑ Prindipead puhastatakse pärast printimist automaatselt fikseeritud välbaga, et prindipea düüsid ei ummistuks.
Veenduge, et jääktindipudel oleks paigaldatud, kui printer on sisse lülitatud.
- ❑ Lisaks printimisele kulub tinti ka funktsiooni Head Cleaning kasutamisel ja muude prindipea töökorras hoidmiseks vajalike hooldustoimingute ajal.
- ❑ Prindipea optimaalses töökorras hoidmiseks hooldatakse printerit sisselülitamise järel. Seega — kui printerit sageli sisse ja välja lülitatakse, kulub hooldustoimingute tõttu rohkem tinti. Tindi säästmiseks on soovitatav hoida printerit sisselülitatuna.
- ❑ Pulbri lisamisel tuleb jälgida, et pulber printeri ümbruses laiali ei läheks. Kui pulber satub printerisse, võib see põhjustada talitlushäireid, prindipea ummistumist või kriimustada kandjat.
- ❑ Ärge kerige printerisse tagasi kandjat, mis on pulbriga koos. Ärge laske pulbril printerisse sattuda.
- ❑ Printeri kasutamisel koos raputiga arvestage raputi soojendist tingitud ülekuumenemisohuga. Kui printer mingil põhjusel printimise ajal seiskub, soovitame raputi soojendi ajutiselt välja lülitada.

Märkused printeri mittekasutamise kohta

Kui te printerit ei kasuta, pidage selle hoiustamisel silmas järgmist. Kui printerit ei hoita õigesti, ei pruugi teil olla võimalik järgmisel kasutamiskorral korralikult printida.

Sissejuhatus

- ❑ Kui te ei kavatse printerit üle kahe nädala kasutada (toide on välja lülitatud), tehke ladustamiseelne hooldus eraldi müüdava puhastusvedeliku mahutiga. Kui printer jäetakse ilma hoolduseta seisma, ei pruugi prindipea ummistuste kõrvaldamine enam õnnestuda. Lugege lisateavet allpool.

 „Elhooldus enne printeri pikemaks ajaks seismajätmist” lk 82

- ❑ Kui te printerit pikemat aega ei kasuta ja jätate ladustamiseelse hoolduse tegemata, siis lülitage printer vähemalt kord nädalas sisse. Kui te pikemat aega ei prindi, võib juhtuda, et prindipea düüsid ummistuvad. Kui printer lülitatakse sisse, tehakse käivitumise järel automaatselt prindipea puhastus. Prindipea puhastamine hoiab ära prindipea ummistumise ja prindikvaliteedi halvenemise. Ärge lülitage printerit välja enne prindipea puhastuse lõppemist. Printeri liiga pikaks ajaks väljalülitatuks jätmine võib põhjustada printeri rikke.

- ❑ Kui printer on pikka aega seisnud, kontrollige enne printimise alustamist, kas prindipea on ummistunud. Kui prindipea on ummistunud, puhastage see.

 „Düüside kontrollmusteri printimine” lk 79

- ❑ Surverullid võivad printerisse jäänud kandjat kortsutada. Kandja võib ka laineliseks muutuda või koolduda, mis võib põhjustada selle kinnijäämist või kokkupuudet prindipeaga. Eemaldage kandja enne printeri hoiulepanekut. Pärast kandja eemaldamist lükake kandja laadimise hoob ette.

- ❑ Kontrollige enne printeri ladustamist, kas prindipea on korgitud (prindipea asub paremas servas). Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindikvaliteet langeda.

Nõuanded.

Kui prindipea ei ole korgitud, lülitage printer sisse ning seejärel välja.

- ❑ Sulgege kõik katted, enne kui printeri hoiule panete. Kui te ei kasuta printerit pikka aega, asetage printerile tolmu eest kaitsmiseks antistaatiline riie või kate. Prindipea düüsid on väga väikesed ning ummistuvad kergesti, kui peen tolm satub prindipeale, mistõttu ei pruugi printer korralikult printida.

- ❑ Printerit ladustades jälgige, et see oleks loodis: ärge hoidke printerit kalde all, otsa peal ega tagurpidi.

Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta

- ❑ Puudutage paneeli sõrmedega. See töötab ainult sõrmega puudutamisel.
- ❑ Ärge puudutage paneeli terava esemega, nagu pastaka või täitepliatsi ots. See võib paneeli kahjustada.
- ❑ Kui paneel määrdub, puhastage seda pehme lapiga. Kui paneel on tugevalt määrdunud, kastke pehme lapp neutraalse pesuaine lahjendatud lahusesse, väänake see korralikult välja ja pühkige mustus ära. Seejärel pühkige paneel pehme kuiva lapiga kuivaks. Ärge kasutage lenduvaid kemikaale, nagu vedeldaja, benseen või alkohol. See võib paneeli pinda kahjustada.
- ❑ Ärge kasutage toodet keskkonnas, kus temperatuur või õhuniiskus kiiresti muutub. Paneeli sees võib moodustuda kondensaat, mis võib selle tööomadusi halvendada.
- ❑ Osa piksleid ei pruugi süttida või võib pidevalt põleda. Eredus võib olla ebahühtlane ka LCD omaduste tõttu, aga see pole talitlushäire.

Märkused tindivarustusseadmete käsitlemise kohta

Hea prindikvaliteedi säilitamiseks tuleb tindivarustusseadmeid käsitsedes arvestada järgmisega.

- ❑ Kui kasutate tinti White (Valge), vaadake lisaks üle järgmised juhtnöörid.
 „Märkused tindi White (Valge) käsitlemise kohta” lk 29
- ❑ Printeri esmasel kasutamisel on prindipea düüside täielikuks tindiga täitmiseks vaja lisatinti, mistõttu tuleb tindivarustusseadmed tavalisest kiiremini välja vahetada.

Sissejuhatus

- ❑ Hoidke tindivarustusseadmeid ruumitemperatuuril ja eemal otsesest päikesevalgusest.
- ❑ Prindikvaliteedi tagamiseks soovitage kogu tindi ära kasutada enne alljärgnevatest kuupäevadest varasemat:
 - ❑ Tindivarustusseadme pakendil näidatud aegumiskuupäev
 - ❑ Üks aasta pärast nende paigaldamist tindialustele
- ❑ Kui te viite tindivarustusseadmed külmast kohast sooja, hoidke neid enne kasutamist üle nelja tunni ruumitemperatuuril.
- ❑ Ärge puudutage tindivarustusseadme IC-kiipi. Printimine ei pruugi korralikult õnnestuda.
- ❑ Printimine pole võimalik, kui tindivarustusseadmed pole paigaldatud printeris kõigile tindialustele.
- ❑ Ärge jätke printerit seisma, kui tindivarustusseadmed on paigaldamata. Printeris olev tint kuivab ja printer ei tööta ootuspäraselt. Jätke tindivarustusseadmed paigaldatuks ka siis, kui printerit ei kasutata.
- ❑ Kuna IC-kiip haldab tindivarustusseadme teavet, nagu allesoleva tindi tase, saate tindivarustusseadme tagasi paigaldada ja seda kasutada ka siis, kui eemaldasite selle enne vahetusteate ilmumist.
- ❑ Enne kasutamise ajal eemaldatud tindivarustusseadme hoiulepanekut laske tindivarustusavale jäänud tindil imenduda kaasasoleva hoolduskomplekti puhastuspulka. Kui tindivarustusaval olev tint ära kuivab, võib see tindivarustusseadme tagasi paigaldamise ja uuesti kasutamise korral põhjustada tindi lekkimist. Vaadake täpseid puhastusjuhtnööre allpool.
 - 🔗 „Eelhooldus enne printeri pikemaks ajaks seismajätmist” lk 82
- ❑ Kui tindivarustusseadmed on ladustatud, hoidke tindivarustusavad tolmust puhtad. Tindivarustusaval on ventiil, nii et seda ei ole vaja korkida.
- ❑ Eemaldatud tindivarustusseadmete tindivarustusavade ümbruses võib olla tinti. Olge seadmeid eemaldades ettevaatlik, et tint ei satuks ümbrusse.
- ❑ Prindipea töökorras hoidmiseks lõpetab printer printimise enne, kui tindivarustusseadmed on täielikult tühjaks saanud.
- ❑ Kuigi tindivarustusseadmed võivad sisaldada ringlussevõetud materjale, ei mõjuta see printeri tööd ega jõudlust.
- ❑ Ärge demonteerige ega modifitseerige tindivarustusseadmeid. Printimine ei pruugi korralikult õnnestuda.
- ❑ Ärge pillake tindivarustusseadet maha ega lööge seda vastu kõvasid objekte, muidu võib tint tindivarustusseadmest välja lekkida.
- ❑ Printerisse paigaldatud tindivarustusseadmed tuleb eemaldada ja neid allpool kirjeldatud viisil põhjalikult raputada.
 - ❑ White (Valge): iga päev enne printimise alustamist
 - ❑ Muud värvid: kord kolme nädala jooksul

Puhastusvedeliku mahutit ega vedeliku maintenance liquid mahutit ei ole vaja raputada.

 - 🔗 „Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine” lk 78

Märkused tindi White (Valge) käsitlemise kohta

Tint White (Valge) settib kergesti (tindiosakesed vajuvad vedeliku põhja). Kui tinti sellises olekus kasutatakse, võib prindikvaliteet halveneda või printeris talitlushäireid tekkida. Printeri optimaalsete töötingimuste tagamiseks pidage silmas järgmist.

- ❑ Paigaldatud tindivarustusseadmed tuleb enne töö alustamist ja kord 24 tunni jooksul (teate kuvamisel) eemaldada ja neid põhjalikult raputada.
 - 🔗 „Raputamine” lk 78

Sissejuhatus

- ❑ Tindiosakeste settimine tinditorudes võib põhjustada prindikvaliteedi halvenemist. Kui väljaprintidel pole piisavalt valget värvi või see on ebaühtlane, vaadake alljärgnevat teavet.
 „Väljaprintidel pole piisavalt valget värvi või on valge värv ebaühtlane.” lk 125
- ❑ Hoidke tindivarustusseadmeid lamavas asendis ja horisontaalselt. Kui tindivarustusseadmeid hoitakse püstasendis, ei pruugi settinud tindiosakesed enam ka raputades ühtlaselt seguneda.

Ettevaatusabinõud suure mahutavusega tindisüsteemi kasutamisel

- ❑ Kinnitage suure mahutavusega tindisüsteemi tindiseadme kinnitustross kindlasti kruvidega printeri jala esi- ja tagaküljele. Kui liigutate printerit ilma tindiseadme kinnitustrossi kinnitamata, võib printeri tagaküljega ühendatud tinditoru kahjustuda.
- ❑ Ärge eemaldage tinditoru ühendust pärast selle ühendamist seadistamise käigus. Valesti eemaldamine võib põhjustada tindilekke.

Ettevaatusabinõud kandja käsitlemisel ja säilitamisel

Kandja käsitlemisel ja hoiustamisel pidage silmas järgmist. Halvas seisukorras kandja ei anna tulemuseks kvaliteetset väljaprinti.

Lugege igat tüüpi kandjatega kaasasolevat dokumentatsiooni.

Ettevaatusabinõud käsitlemisel ja säilitamisel

- ❑ Ärge murdke kandjat ega kahjustage selle prinditavat pinda.
- ❑ Ärge puudutage prinditavat pinda. Teie kätel leiduv niiskus ja rasvad võivad mõjutada prindikvaliteeti.

- ❑ Kandja käsitlemisel hoidke seda mõlemast servast. Soovitame teil kanda puuvillaseid kindaid.
- ❑ Hoidke kandja kuivana.
- ❑ Kandja hoiustamiseks saab kasutada selle pakkematerjale, seega ärge visake neid ära.
- ❑ Vältige kohti, kus kandja jääb otsese päikesevalguse kätte või kus temperatuur või õhuniiskus on liiga kõrge.
- ❑ Kui kandja ei ole kasutuses, tuleb see printerist eemaldada, kokku kerida ja paigutada hoiundamiseks originaalpakendisse. Kandja pikemaks ajaks printerisse jätmine võib selle kvaliteeti halvendada.

Kandja käsitlemine pärast printimist

Kauakestvate ja kvaliteetsete prinditulemuste säilitamiseks järgige alltoodud juhiseid.

- ❑ Ärge hõõruge ega kriimustage prinditud pinda. Kui seda hõõruda või kriimustada, võib tint maha kooruda.
- ❑ Ärge puudutage prinditud pinda, sest tint võib kanduda kõigele, mis sellega kokku puutub.
- ❑ Tehke pärast printimist järeltöötlus ilma kandjat virnastamata või voltimata.
- ❑ Pärast printimist tehke järeltöötlus enne tindi kuivamist.

Lisatud tarkvara tutvustus

Järgmises jaotises on kirjeldatud tootele lisatud tarkvara, mis ühildub Windowsiga.

Nõuanded.

Printeri draiverid ei kuulu komplekti. Printimiseks on vajalik tarkvaraline rasterprotsessor. „Epson Edge Print PRO” on printeriga kaasas olev Epsoni rasterprotsessori tarkvara Windowsile.

Mac OS-i kasutajad

Laadige Epsoni veebisaidilt alla Epson Edge Dashboard, et teha järgmisi toiminguid. Vt lisateavet rakenduse Epson Edge Dashboard juhendist.

- ☐ Püsivara värskendamine
- ☐ Epsoni pakutavate prindisätete failide (EMX-failide) importimine kolmanda poole rasterprotsessori tarkvarasse

<https://www.epson.com>

Põhitarkvara

Tarkvarale juurdepääsu viis oleneb teie riigist ja piirkonnast.

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika

Tarkvara vaatamiseks ja allalaadimiseks avage veebisait <https://support.epson.com> ja otsige oma toodet.

Muud regioonid

Põhitarkvara on saadaval veebisaidil [Setup Navi](#).

Laadige alla ja installige tarkvara internetist. Ühendage arvuti internetti ja installige tarkvara.

Järgmises tabelis on loetletud kaasasolev tarkvara. Lisateavet kõigi tarkvararakenduste kohta lugege iga rakenduse võrguspikrist.

Tarkvara nimetus	Kokkuvõte
EPSON Software Updater	Tarkvara kontrollib, kas internetis on saadaval uut tarkvara või värskendusi, ja installib need. Lisaks saate printeri juhendeid värskendada.
Epson communications drivers (Epsoni sidedraivereid)	Epson communications drivers (Epsoni sidedraivereid) on vajalikud tarkvara Epson Edge Dashboard või Epson Edge Print PRO kasutamiseks ning arvuti ja printeri ühendamiseks USB kaudu kolmanda poole rasterprotsessori kasutamisel. Veenduge, et need on paigaldatud.
EpsonNet Config SE	Selle võrguadministraatori tarkvaraga saate oma arvutist konfigureerida printeri võrgusätteid. See on väga kasulik, kuna võimaldab teil klaviatuuri abil sisestada aadresse ja nimesid. Selle tarkvaraga saab algseadistada ka IP-aadressita printereid, kui need on võrku ühendatud. Vt lisateavet võrgujuhendist (veebijuhend).

Sissejuhatus

Epson Edge Print PRO

Epson Edge Print PRO on Epsoni originaalne rasterprotsessori tarkvara. See lihtsustab värvide vastendamist ja võimaldab Epsoni printeri funktsioone täielikult ära kasutada.

Installige Epson Edge Print PRO arvutisse, kuhu on juba installitud põhitarkvara. Installimiseks avage Epson Edge Print PRO pakendis olevale lehele trükitud veebiaadress.

Koos rakendusega Epson Edge Print PRO installitakse ka kaks järgmist rakendust.

- ☐ Epson communications driver (Epsoni sidedraiver): see on vajalik Epson Edge Print PRO ühendamiseks printeriga.
- ☐ Epson Edge Dashboard: see täiendab Epson Edge Print PRO funktsioone, importides prindisätete faile (EMX-faile), mida Epson pakub igale kandjatüübile.

Lisateavet rakenduse Epson Edge Print PRO kohta lugege allpool.

 „Rakenduse Epson Edge Print PRO kasutamine (ainult Windows)” lk 34

Muu saadaolev tarkvara

Lisaks põhitarkvarale on saadaval veel järgmine tarkvara.

Tarkvara nimetus	Kokkuvõte
Epson Edge Dashboard	See installitakse koos rakendusega Epson Edge Print PRO*. Pärast paigaldamist töötab see taustal. Saadaval on järgmised funktsioonid. ☐ See annab teada, kui saadaval on värskendus printeri püsivarale. Püsivara saate alla laadida ja värskendada viisardi abil. ☐ Teavitab teid registreeritud printerite olekust, kui kasutate kolmanda poole rasterprotsessori tarkvara. ☐ Saab kasutada printeri oleku jälgimiseks, kui see on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil või võrgu kaudu.  „Rakenduse Epson Edge Dashboard kasutamine” lk 34
Web Config	See võrguadministraatoritele mõeldud tarkvara on printerisse eelinstallitud. Saate selle käivitada võrgu kaudu veebibrauserist. Võrgu turbesätteid saate konfigureerida rakenduses Web Config. Lisaks on sellel meiliteavitusfunktsioon, mis teavitab teid printeri tõrgetest ja muudest sündmustest.  „Rakenduse Web Config kasutamine” lk 36

Sissejuhatus

- * Kui te pole rakendust Epson Edge Print PRO installinud, vt lisateavet allpool.

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika

Rakenduse Epson Edge Dashboard allalaadimiseks avage veebisait <https://support.epson.com> ja otsige oma toodet.

Muud regioonid

Käivitage EPSON Software Updater ja valige installimiseks **Muud kasulikud tarkvaraprogrammid**.

 „Tarkvaravärskenduste saadavuse kontrollimine” lk 35

Nõuanded.

Lisaks eespool nimetatule on Epsoni veebisaidil saadaval muud printeriga ühilduvat kasulikku tarkvara. Vaadake lähemalt allpool.

<https://www.epson.com>

Rakenduse Epson Edge Print PRO kasutamine (ainult Windows)

Käivitamine

Rakenduse saab käivitada üht järgmistest meetoditest kasutades.

- ☐ Topeltklõpsake otseteeikooni töölaual.
- ☐ Klõpsake Windowsi nuppu Start (Alusta) — **All Programs (Kõik programmid)** — **Epson Software** — **Epson Edge Print**.

Lugege lisateavet rakenduse Epson Edge Print PRO võrguspikrist.

EMX-failide hankimine ja registreerimine

Kasutatavale kandjale õigesti printimiseks on teil vaja õigeid kandjasätteid ja prinditeavet.

Epson pakub igale kandjatüübile prindisätete faili (EMX), mis sisaldab optimeeritud kandjasätteid ja prinditeavet (pakutavad failid erinevad olenevalt riigist ja piirkonnast, kus te elate).

Lugege lisateavet EMX-failide kohta allpool.

 „Kandja sätete registreerimine printeris” lk 39

Epson Edge Print PRO võimaldab teha järgmisi toiminguid hõlpsasti viisardi abil.

- ☐ EMX-failide allalaadimine
- ☐ Prinditeabe automaatne registreerimine rakenduses Epson Edge Print PRO
- ☐ Kandjasätete registreerimine printeris kandjanumbri alla

Lugege lisateavet EMX-failide hankimise ja registreerimise kohta rakenduse Epson Edge Print PRO spikrist.

Sulgemine

Valige ekraani vasakus ülanurgas olevast menüüst **File (Fail)** käsk **Done (Valmis)**.

Rakenduse Epson Edge Dashboard kasutamine

Käivitamine


Epson Edge Dashboard on veebirakendus.

1

Rakendust saab käivitada kahel alljärgneval viisil.

Windows

- ☐ Klõpsake töölaua tegumiribal rakenduse **Epson Edge Dashboard** ikooni ja valige **Show Epson Edge Dashboard**.

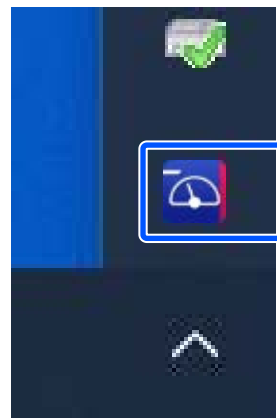

- ☐ Klõpsake nuppu **Start (Alusta)** — **All Programs (Kõik programmid)** (või **Programs (Programmid)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard**.

Sissejuhatus

Mac OS

- ❑ Klõpsake töölaua menüüribal rakenduse **Epson Edge Dashboard** ikooni ja valige **Show Epson Edge Dashboard**.



- ❑ Topeltklõpsake ikooni **Applications (Rakendused) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard**.

2

Epson Edge Dashboard käivitub.

Lugege lisateavet rakenduse Epson Edge Dashboard võrguspikrist.

Printeri registreerimine

Rakendusega Epson Edge Dashboard saab jälgida ja hallata registreeritud printereid ning kopeerida neisse sätteid Media Settings.

Windowsis registreeritakse printerid automaatselt, mis võimaldab neid kohe pärast rakenduse Epson Edge Dashboard käivitamist jälgida ja hallata. Kui teie printerit ei registreerita automaatselt, kontrollige, kas järgmised tingimused on täidetud.

- ❑ Arvutisse on installitud printeriga kaasas olev sisedraiver
- ❑ Arvuti ja printer on ühendatud
- ❑ Printer on ooterežiimis

Operatsioonisüsteemis Mac OS printereid automaatselt ei registreerita. Registreerige oma printer käsitsi printeri registreerimise aknas. Seda akent kuvatakse rakenduse Epson Edge Dashboard esimesel käivitamisel. Lugege lisateavet rakenduse Epson Edge Dashboard spikrist.

EMX-faili allalaadimine

Kui kasutate kolmanda poole RIP-tarkvara, peate kandjale õigesti printimiseks registreerima printeris ja RIP-tarkvaras kandja prinditeabe ja sätteväärtused.

Võite kasutada Epsoni pakutavat prindisätete faili (EMX-faili), mis sisaldab kasutatava kaubandusvõrgus müüdava kandja optimaalseid prindikvaliteedi sätteid. (Failid erinevad olenevalt riigist ja piirkonnast, kus te elate.)

Lugege lisateavet EMX-failide kohta allpool.

👉 „Kandja sätete registreerimine printeris” lk 39

Pärast EMX-faili allalaadimist peate tegema järgmist.

- ❑ Kopeerige kandja sätted printerisse. Lugege lisateavet rakenduse Epson Edge Dashboard spikrist.
- ❑ Importige prinditeave (prindisätteid) kolmanda poole RIP-tarkvarasse. Lugege lisateavet oma RIP-tarkvara juhendist.

Sulgemine

Sulgege veebibrauser. Rakendus Epson Edge Dashboard jääb aga taustal tööle.

Rakenduse EPSON Software Updater kasutamine (ainult Windows)

Nõuanded.

EPSON Software Updater ei ole kõigis regioonides saadaval.

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika kasutajad.

Tarkvaravärskenduste kontrollimiseks avage veebisait <https://support.epson.com> ja otsige oma toodet.

Tarkvaravärskenduste saadavuse kontrollimine

1

Veenduge, et järgmised tingimused on täidetud.

- ❑ Arvuti on internetiga ühendatud.
- ❑ Printer ja arvuti saavad omavahel infot edastada.

Sissejuhatus

2

Käivitage EPSON Software Updater.

Windows 8.1

Sisestage otsingusse tarkvara nimetus ja valige kuvatav ikoon.

Muud operatsioonisüsteemi Windows versioonid


Klõpsake nuppu Start (Alusta) — **All Programs (Kõik programmid)** (või **Programs (Programmid)**) — **Epson Software — EPSON Software Updater**.

Nõuanded.

Rakenduse käivitamiseks võite ka töölaua tegumiribal printeri ikooni klõpsata ja teha valiku **Software Update (Tarkvaravärskendus)**.


3

Valige oma printer ja klõpsake uusima tarkvara olemasolu kontrollimiseks nuppu .

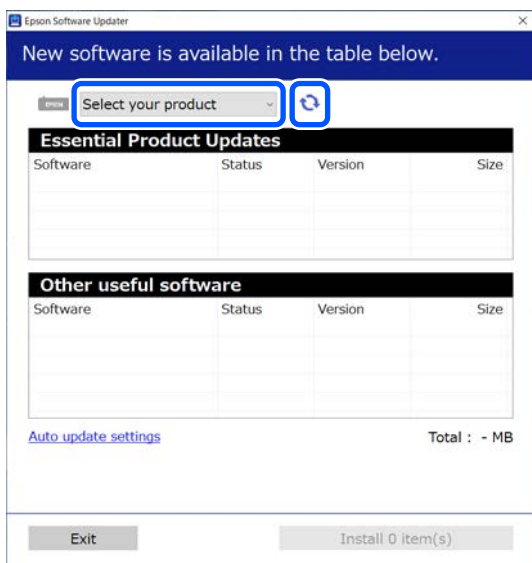

4

Valige tarkvara, mida tahate värskendada, ja klõpsake seejärel installimise käivitamiseks installinuppu.

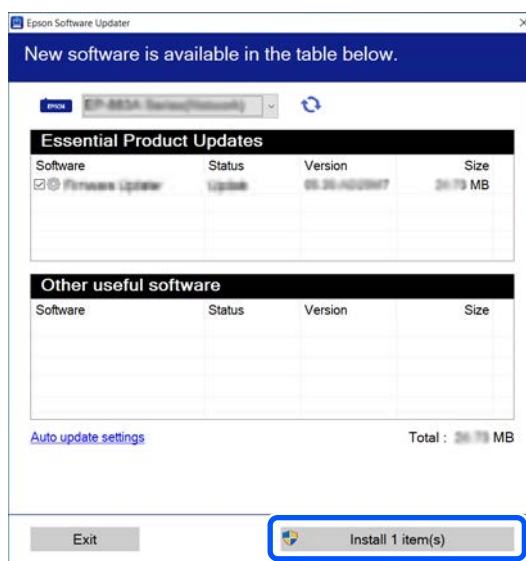

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

**Oluline.**

Ärge lülitage arvutit ega printerit värskendamise ajal välja.

Värskendusteavituste saamine

1

Käivitage EPSON Software Updater.

2

Klõpsake nuppu **Automaatvärskenduse sätted**.

3

Valige väljal **Kontrollimise intervall** oma printeri värskenduste kontrollimise intervall ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

Rakenduse Web Config kasutamine

Annab ülevaate tarkvara käivitamisest ja selle funktsioonidest.

Funktsioonide tutvustus

Allpool on toodud rakenduse Web Config põhifunktsioonid.

Tavakasutajale kättesaadavad toimingud

Järgmist teavet saavad vaadata kõik kasutajad.

- ☐ Printeri olek (nt allesoleva tindi ja vahetusosade kogus, püsivaraversioon)
- ☐ Võrgusätted (neid ei saa muuta)

Administraatoritele kättesaadavad toimingud

Kui olete sisse logitud administraatorina, saate konfigurida täpsemaid turbesätteid, nagu printeri võrgusätted, SSL/TLS-side, IPsec/IP-filtrimine ja IEEE 802.1X, mida ei saa konfigurida ainult seadet kasutades.

Käivitamine

Käivitage tarkvara arvutis, mis on printeriga samas võrgus.

- 1** Kontrollige printeri IP-aadressi.
Veenduge, et printer oleks printimiseks valmis. Vajutage nuppu  (menüü) ja valige seejärel **General Settings — Network Settings — Network Status — Wired LAN Status**.
- 2** Käivitage printeriga võrgu kaudu ühendatud arvutis veebibrauser.
- 3** Sisestage printeri IP-aadress veebibrauseri aadressiribale ja vajutage klahvi **Enter** või **Return**.
Vorming:
IPv4: `https://printer IP-aadress/`
IPv6: `https://[printeri IP-aadress]/`
Näide:
IPv4: `https://192.168.100.201/`
IPv6: `https://[2001:db8::1000:1]/`

Administraatorina sisselogimiseks minge järgmise punkti juurde.

4

Klõpsake ekraanil üleval paremas nurgas sisselogimise nuppu, sisestage oma kasutajanimi ja kehtiv parool ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Kui logite sisse esmakordselt, jätke väli **Kasutajanimi** tühjaks, sisestage väljale **Administrator Password** algarool ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

 „Algarooli vaatamine” lk 38

Sulgemine

Sulgege veebibrauser.

Tarkvara desinstallimine



Oluline.

- ☐ Logige sisse kontoga „Computer administrator (Arvutiadministraator)” (konto, millel on administrative privileges (administraatoriõigused)).
- ☐ Sisestage administraatori parool, kui seda küsitakse, ja lõpetage toiming.
- ☐ Sulgege kõik muud töötavad rakendused.

Windows

Selles jaotises kirjeldatakse rakenduste desinstallimist draiverite Epson communications drivers (Epsoni sidedraivereid) näitel. Soovitame selle toimingu ajaks printeri välja lülitada ja kaabli arvutist lahutada.

Windows 11

- 1** Klõpsake nuppu Start ja seejärel **Settings (Sätted)**.
Avaneb aken **Settings (Sätted)**.
- 2** Klõpsake akna vasakul küljel olevas menüüs nuppu **Apps (Rakendused)**.
- 3** Klõpsake nuppu **Apps & features (Rakendused ja funktsioonid)** (või **Installed apps (Installitud rakendused)**).

- 4 Klõpsake loendis üksuse **SC-G9000 Series Comm Driver** menüünuppu ja valige seejärel menüüst **Uninstall (Desinstalli)**.

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Kui kuvatakse kinnitustead, klõpsake nuppu **Yes (Jah)**.

Muud operatsioonisüsteemi Windows versioonid

- 1 Avage juhtpaneel ja klõpsake seejärel nuppu **Uninstall a program (Desinstalli programm)**.

- 2 Valige loendist **SC-G9000 Series Comm Driver** ja klõpsake nuppu **Uninstall (Desinstalli)**.

Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Kui kuvatakse kinnitustead, klõpsake nuppu **Yes (Jah)**.

Mac OS

Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas eemaldada rakendus Epson Edge Dashboard.

- 1 Sulgege **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Topeltklõpsake ikooni **Applications (Rakendused) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.


Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Märkused administraatori parooli kohta

Igal tehasesest väljastatud printeril on erinev algparool. Kui alustate printeri kasutamist, soovitame algparooli oma valitud parooli vastu vahetada.

Algparooli vaatamine

Administraatori algparool on vasakpoolse hoolduskaane all oleval sildil.

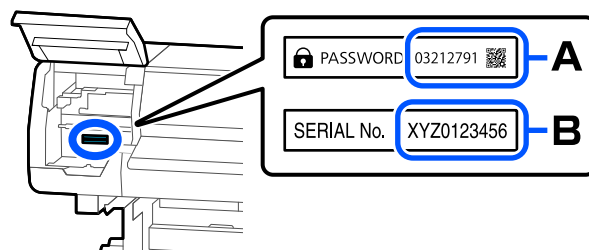

- ❑ Kui sildil on kirjas „PASSWORD”: algparool asub sõna PASSWORD kõrval, joonisel A-ga tähistatud kohas. (Joonisel toodud näites on algparool „03212791”.)
- ❑ Kui sildil pole kirjas „PASSWORD”: algparool asub sõnade SERIAL No. kõrval, joonisel B-ga tähistatud kohas (joonisel toodud näites on algparool „XYZ0123456”).

Parooli muutmine

- 1 Käivitage Web Config ja logige sisse administraatorina.
[„Käivitamine” lk 37](#)
- 2 Valige vahekaart **Product Security — Change Administrator Password**.
- 3 Sisestage kehtiv parool väljale **Praegune parool**.
- 4 Sisestage uus parool väljadele **Uus Parool** ja **Uus parool veel kord** ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Vajaduse korral sisestage **Kasutajanimi**.

Oluline.

Kui parool ununeb, võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Põhitoimingud

Korrektse printimise töövoog

Järgige neid juhiseid, et oma kandjale õigesti printida.

1. Registreerige kandja sätted printeris

Kasutatavale kandjale õigesti printimiseks on teil vaja õigeid kandjasätteid ja prinditeavet. Kandja sätted saate printeris lihtsasti registreerida järgmise meetodi abil.

 „Kandja sätete registreerimine printeris” lk 39



2. Laadige kandja

 „Kandja laadimine” lk 43



3. Valige laaditud kandja sätted

Valige kandjanumber, mille alla on registreeritud kandja sätteväärtused.

 „Laaditud kandja sätete konfigureerimine” lk 44



4. Optimeerige kandja sätted (kui kasutate uut kandjat)

Kohandage sätted optimaalseks printimiseks, võttes arvesse kasutatava kandja ja printeri eripärasid.

 „Kandjasätete optimeerimine” lk 46



5. Prindieelne kontroll

Kontrollige enne printimist allesoleva tindi kogust ja prindipea düüside seisukorda.

 „Enne printimist” lk 48



6. Printimine

Printige rakendusest Epson Edge Print PRO või kolmanda poole rasterprotsessori tarkvarast.



7. Järeltöötlus

Valmistoote saamiseks tehke prinditud kandjale järeltöötlus järgmises järjekorras.

(1) Kandke peale pulber ja kuumutage

Võite kasutada üht järgmistest meetoditest.

- ☐ Söötke kandja läbi raputi
- ☐ Pange kandja alusele või muusse sobivasse mahutisse, kandke peale pulber ja kuumutage siis ahjus

(2) Kasutage kujutise ülekandmiseks kandjalt sihtpinnale kuumpressi ja koorige seejärel kandja maha.

(3) Katke sihtpind silikoonpaberiga ja kasutage tindi kinnistamiseks kuumpressi.

Kandja sätete registreerimine printeris

Kandja sätted saab registreerida üht järgmistest meetoditest kasutades.

Printeris eelregistreeritud üldotstarbeliste kandjasätete kasutamine

Printeril on kaks kandjatüübile vastavat üldotstarbelist kandjaseadistust.

Kui valite kandjatüübi, prindib printer sellele kandjatüübile sobivate üldotstarbeliste kandjasätetega.

Valige pärast kandja laadimist kuval Media Settings laaditud kandjale vastav kandjatüüp.


 „Laaditud kandja sätete konfigureerimine” lk 44

Põhitoimingud

EMX-faili allalaadimine ja sätete registreerimine

Epsoni pakutav EMX-fail on printisätete fail, mis koondab järgmise kaubandusvõrgus saadaolevatele kandjatele õigesti printimiseks vajaliku teabe (pakutavad failid erinevad olenevalt teie riigist ja piirkonnast).

- ❑ Prinditeave: rasterprotsessoris kasutatavate ICC-profiilide sätted, käikude arv, eraldusvõime jmt.
- ❑ Kandja sätted: kasutatava kandja jaoks sobivad sätted, mis registreeritakse printeri menüüs Media Management (nt Platen Gap, Feeding Tension jmt).

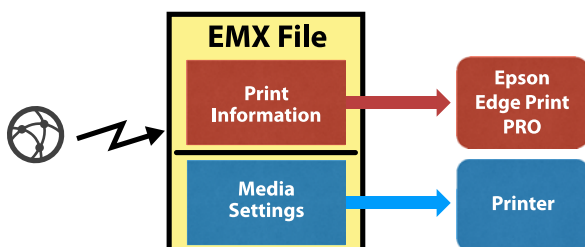

Kui kasutate printeriga kaasnevat rasterprotsessori tarkvara Epson Edge Print PRO, laadige EMX-fail alla rakendusest Epson Edge Print PRO.


Kui kasutate kolmanda poole rasterprotsessori tarkvara, laadige EMX-fail alla rakendusest Epson Edge Dashboard.

Märkused kandja käitlemise kohta

Kui kandja käsitlemisel ei järgita alltoodud juhiseid, võib kandja pinnale kleepuda veidi tolmu ja ebemeid, mis võivad põhjustada tindi tilkumist väljaprintidele või düüside ummistumist.


Ärge asetage kaitsmata kandjat otse põrandale

Hoiundamiseks tuleks kandja tagasi kerida ja paigutada originaalpakendisse.

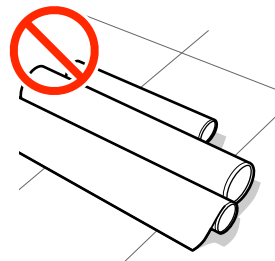

Kandja kandmisel ärge suruge selle pinda vastu riideid.

Käsitsege paberit selle pakendis, kuni asute seda printerisse laadima.

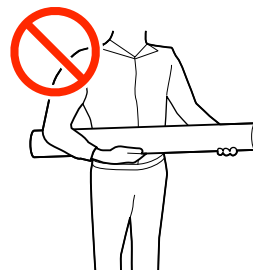

Märkused kandja laadimise kohta



Ettevaatust!

- ❑ Soojendi võib olla kuum, järgige kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Kui te ei pea kinni asjakohastest ettevaatusabinõudest, võite ennast põletada.
- ❑ Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kui kandja mass on 40 kg (88 naela) või rohkem, on soovitatav kasutada tõstukit.
- ❑ Olge printerikaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik, et teie käed ega sõrmed ei jääks selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.
- ❑ Ärge hõõruge kätega kandja servi. Kandja servad on teravad ja võivad põhjustada vigastusi.


Põhitoimingud

Laadige kandja vahetult enne printimist

Surve võib printerisse jäänud kandjat kortsutada. Kandja võib ka laineliseks muutuda või koolduda, mis võib põhjustada selle kinnijäämist või kokkupuudet prindipeaga.

Ärge laadige kandjat, kui parem ja vasak serv pole ühtlased

Kui laaditud kandjarulli parem ja vasak serv on ebaühtlased, võivad söötmisprobleemid põhjustada kandja külgsuunas liikumist printimise ajal. Kui kandja kaldub söötmisel külgsuunas, võib see põhjustada kandja kooldumist prindiplaadil ning kandja võib suurema tõenäosusega hõõruda vastu prindipead. Kerige rull servade joendamiseks tagasi või kasutage probleemivaba rulli.

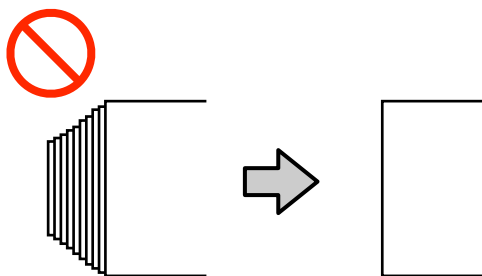


Kasutamiseks mittesobiv kandja

Ärge kasutage volditud, kortsus, rebenenud, määrdunud või enam kui 7 mm (0,28 tolli) kooldus kandjat. Kandja võib minna vastu prindipead ja kahjustada prindipead.

Ärge keerake kandjahoidiku käepidet liiga palju.

Kui keerate käepidet osa A sisselükkamiseks, nagu joonisel näidatud, lõpetage keeramine kohe, kui osa A ei ole enam näha. Kui te seda ettevaatusabinõud ei järgi, võib kandjahoidik viga saada.

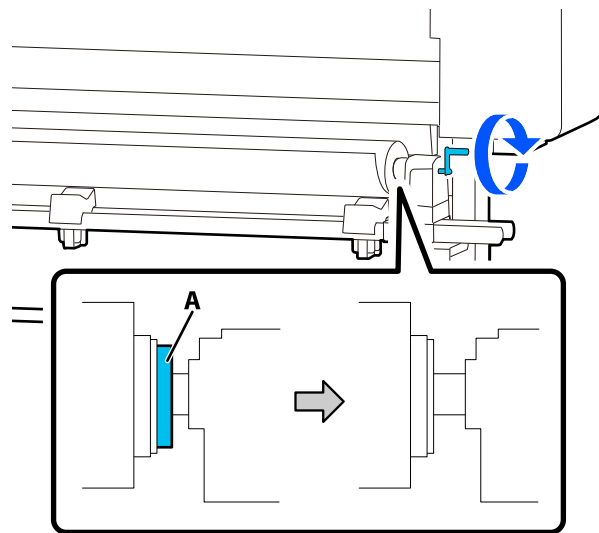

Käsitsege kandja servaplaate ettevaatlikult.

- ☐ Kui joendate kandja servaplaadid kandja mõlema servaga, pidage silmas, et kandja servad asuksid kandja servaplaatides olevate aukude keskkohas. Vale paigutus põhjustab printimise ajal triibulisust (horisontaalsed triibud, värvitoonide ebaühtlus või jooned).
- ☐ Kui kandja vasak ja parem serv printimisel määrduvad, ärge kasutage kandja servaplaate.
- ☐ Kui kandja servaplaadid pole kasutusel, siis nihutage need prindiplaadi äärtesse.

Märkused kahe rulliga lisakomplekt kasutamise kohta

Kui paigaldate printerile eraldi müüdava kahe rulliga lisakomplekt, saate korraga laadida kuni kaks kandjarulli ja neile printida.

Võite laadida erineva laiusega kandjarulle, kui nende kogulaius ei ületa 1400 mm (55,12 tolli).

Põhitoimingud

Arvestage, et laaditava kandja suurim lubatud laius on kasutusviisist. Lisateavet vt allpool.

☞ „Toetatud kandjad” lk 132


kahe rulliga lisakomplekt kasutamisel arvestage järgmisega

Kasutage kaht sama tootja, sama tootenumbri ja sama jääkkogusega kandjarulli

Printeri funktsioon Twin Roll ei võimalda kasutada eri tüüpi või erineva jääkkogusega kandjaid. Kasutamise ajal kandjat vahetades vahetage mõlemad rullid korraga.

Kandja laadimisel sisestage kindlasti kandja jääkkogus

Printer tuvastab kandja lõpu anduriga, mis asub printeri tagaküljel vasakul (joonisel ringiga tähistatud kohas); see ei suuda tuvastada rulli 2 kandja lõppu (printerit tagant vaadates paremal).

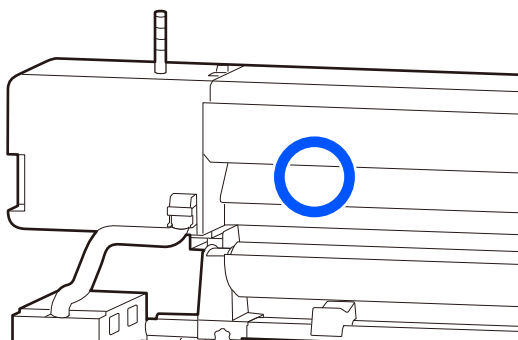

Kui kahe kandjarulli jääkkogused muutuvad kasutamise käigus erinevaks, ei pruugi funktsioon **End Detection** üksi printimist peatada, isegi kui kandja on otsa saanud. Sellisel juhul prindivigade vältimiseks tuleb konfiguratsioonis Twin Roll kindlasti määrata kandja jääkkogus. Kahe kandjarulli laadimisel sisestage rulli 2 jääkkogus. Ärge sisestage tegelikust pikkusest suuremat väärtust. Kui tegelik pikkus erineb sisestatud väärtusest, võidakse tinti pihustada otse prindiplaadile.

Nõuanded.

Printeris kuvatud **Remaining Amount** ei hõlma allpool loetletud juhtudel kulunud kandja pikkust, mistõttu võib näit tegelikust jääkkogusest erineda. Seadistage printer nii, et hoiatus **Remaining Alert** kuvataks piisavalt vara.

- ☐ Düüside kontrollmuster
- ☐ Pärast laadimise lõpetamist käsitsi välja tõmmatud kandja pikkus (nt läbi raputi söötmisel või kandjaummistuse kõrvaldamisel)

Kui laadite ainult ühe kandjarulli, laadige see rulli 1 poolele

rulli 2 poolele ei saa printida düüside kontrollmustrit ega tuvastada kandja lõppu. Kui kandja laius on 1400–1625 mm (55,12–64 tolli), eemaldage rulli 2 poolelt kandjahoidikud (üks paar) ja paigaldage need rulli 1 poolele. Ühe rulliga printimiseks sobib siiski kõige paremini konfiguratsiooni Single Roll kandjahoidik. Soovitame kandja söötmissaadme alati konfiguratsiooni Single Roll ümber seada, kui te ei kasuta korraga kaht kandjarulli.

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika

Pöörduge toote paigaldamiseks edasimüüja poole. Toote peab paigaldama volitatud edasimüüja. Epsoni garantii ei kata volitamata isiku tehtud paigaldusest tulenevaid tootekahjustusi.

Muud piirkonnad

☞ „Kandja söötmissaadme ümberseadmine” lk 42

Kandja söötmissaadme ümberseadmine

Järgige *seadistusjuhendis* (brošüür) toodud juhiseid. Kui teil ei ole *seadistusjuhendit* käepärast, vaadake veebijuhendit.

1

Vajutage  (menüü) ning valige **General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit — Single Roll**.

Järgige ekraanil kuvatud juhiseid, veenduge, et printer ja selle ekraan oleksid välja lülitatud, ning eemaldage seejärel toitepistik pistikupesast.

Põhitoimingud

- 2** Konfiguratsiooni Single Roll kandjahoidikule üleminekuks tehke *seadistusjuhendis* kirjeldatud kahe rulliga lisakomplekt paigaldamise toimingud vastupidises järjekorras, alustades viimasest sammust ja lõpetades 3. sammuga.


 *Seadistusjuhend* (brošüür)

- 3** Ühendage printeri kaabel kandjahoidikuga, järgides *seadistusjuhendit*.

 *Seadistusjuhend* (brošüür)

**Oluline.**


Kandja söötmissaadme ühenduskaabli otsas olev kaitsekate (mullkile) on valmistatud antistaatilisest materjalist. Hoidke seda kindlasti kindlas kohas, sest konfiguratsiooni Twin Roll taastamisel läheb seda vaja.

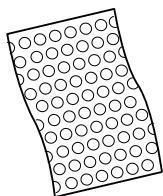

- 4** Ühendage printeri toitepistik maandatud pistikupessa ja lülitage printer sisse.

Nõuanded.

- ☐ Hoidke eemaldatud kandjahoidikut püstiasendis, nagu joonisel näidatud. Asetage konfiguratsiooni Single Roll kandjahoidik nii, et kinnituskruvid ei puudutaks põrandat.

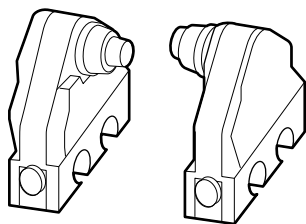

- ☐ Konfiguratsiooni Twin Roll taastamiseks valige 1. sammus **Twin Roll** ja tehke seejärel sammud 2–3 vastupidises järjekorras.

Kandja laadimine

Nagu allpool näidatud, saate kandja laadimise ajal vaadata laadimisjuhiseid juhtpaneeli ekraanil.

Videot sellest toimingust saate vaadata keskkonnas YouTube.

Single Roll: [Epson Video Manuals](#)

Twin Roll: [Epson Video Manuals](#)

Enne selle toimingu alustamist lugege järgmist teavet.

 „Märkused kandja käitlemise kohta” lk 40

 „Märkused kandja laadimise kohta” lk 40


 „Märkused kahe rulliga lisakomplekt kasutamise kohta” lk 41

1

Veenduge, et kuvatud oleks **Open Printer Cover and load the media.**, ja avage printerikaas.


**Oluline.**

Ärge puudutage printerikaane ega hoolduskaane all olevaid komponente mujal kui juhistes näidatud kohtades. See võib printerit kahjustada ja takistada nõuetekohast printimist.

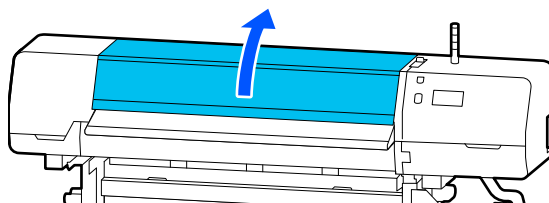

2

Vajutage nuppu **How To... > Loading media > Control Panel**, et näha laadimisjuhiseid.

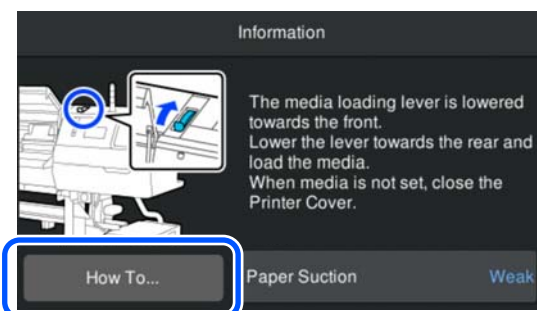

Põhitoimingud

Kui kasutate printerit konfiguratsioonis Twin Roll, valige sätte **Paper Suction** väärtuseks **Strong**.

Tehke toiming ekraanil kuvatud juhiste järgi.

Nõuanded.

Valige **Web Video Manuals** ja skannige oma nutiseadmega kuvatud QR-kood, et näha videojuhtnööre keskkonnas YouTube.

Kui olete kandja laadimise lõpetanud, järgige laaditud kandja sätete konfigureerimiseks juhtpaneelil kuvatud juhtnööre.

☞ „Laaditud kandja sätete konfigureerimine” lk 44

Laaditud kandja sätete konfigureerimine

Konfiguratsiooni Twin Roll korral alustage 1. sammust.


Konfiguratsiooni Single Roll korral alustage 2. sammust.

- 1 Kahe kandjarulli laadimisel sisestage väljale **Remaining Amount** rulli 2 jääkkogus. Ühe kandjarulli laadimisel sisestage rulli 1 jääkkogus.

Nõuanded.


Printer tuvastab kandja lõpu joonisel näidatud anduriga.

Kuna andur ei suuda tuvastada rulli 2 kandja lõppu, sisestage prindivigade vältimiseks rulli 2 jääkkogus. Ärge sisestage kandja tegelikust pikkusest suuremat väärtust. Kui tegelik pikkus erineb sisestatud väärtusest oluliselt, võidakse tinti pihustada otse prindiplaadile.

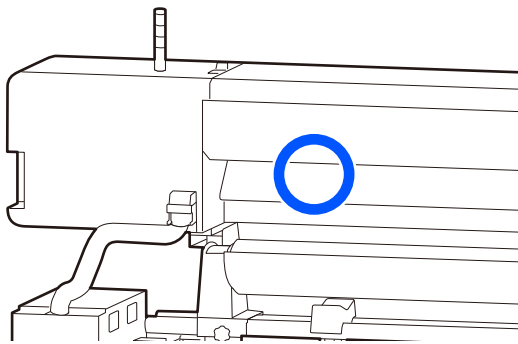

2

Vajutage nuppu **Media** ja valige kandjanumber, mille alla on registreeritud laaditud kandjale vastavad säted.

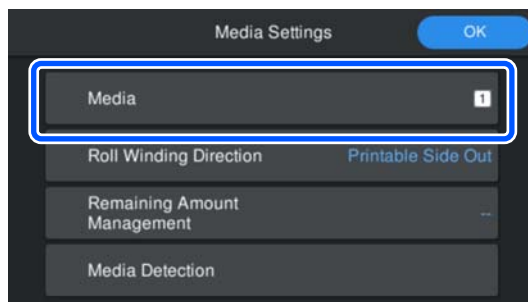

Kui laaditud kandja Media Settings on registreeritud või EMX-failid on juba alla laaditud.


Valige registreeritud kandja number.



Kui laaditud kandja Media Settings pole registreeritud


Sel juhul valige registreerimata number.

Avaneb kuva, kus saate valida suvandi Media Type väärtuse. Valige suvandi Media Type väärtus laaditud kandja tüübi järgi.

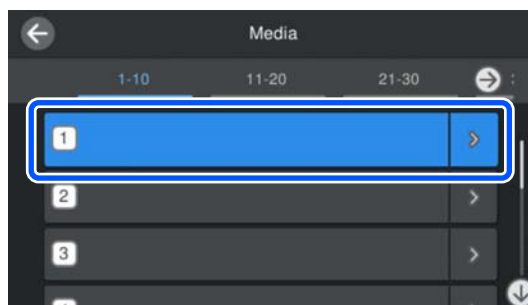

Põhitoimingud

Kandjatüübi hilisemaks muutmiseks vajutage registreeritud kandjanumbri kuval nuppu  — **Edit** — **Media Type**.

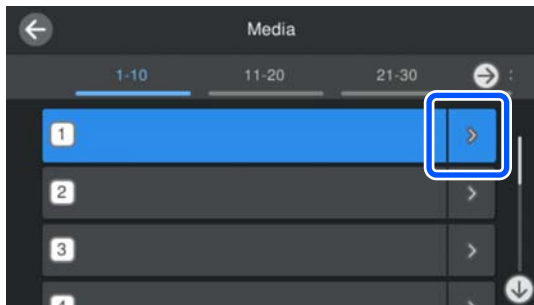


Konfiguratsiooni Single Roll korral jätkake järgmise sammuga.

Konfiguratsiooni Twin Roll korral jätkake 4. sammuga.

3

Vaadake suvandi **Roll Winding Direction** sätet.

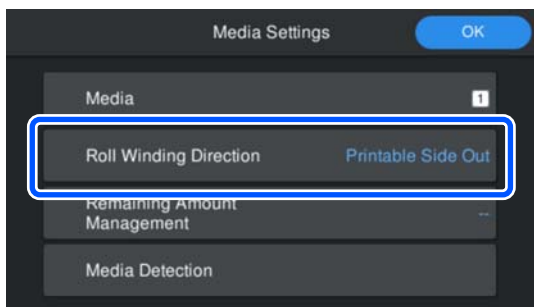

Kontrollige kuval Media Settings, kas kerimissuund vastab laaditud kandja kerimissuunale.

Kui suund pole õige, vajutage sätte muutmiseks nuppu **Roll Winding Direction**.

4

Lubage vajaduse korral toimingud, mida tehakse paberi söötmisel, ja vajutage nuppu **OK**.

Vt allpool olevat tabelit ja konfigureerige vajaduse korral sätteid.

Remaining Amount Management

Remaining Amount Management	Tehase vaikesätted on järgmised. ☐ Single Roll: Off ☐ Twin Roll: On Konfiguratsioonis Twin Roll ei saa sätte väärtuseks valida Off. Kui valite selle sätte väärtuseks On ning määrate Remaining Amount ja Remaining Alert, saate juhtpaneelilt kandja jääkkogust kontrollida ja hõlpsamini kindlaks teha, millal tuleb kandja välja vahetada.
Remaining Amount	Sisestage laaditud kandja allesolev kogus (kandja pikkus). Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel Kahe kandjarulli laadimisel sisestage rulli 2 jääkkogus. Printimine peatub, kui jääkkogus jõuab 0 meetrini. Kui laadite ainult ühe kandjarulli, sisestage rulli 1 jääkkogus.
Remaining Alert	Kui rullil on alles selles suvandis määratud kogus, kuvatakse hoiatusteade. Vaikesäte on 5 m (16,4 jalga). Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel võivad kahe rulli kandja jääkkogused erineda. Seadistage printer nii, et hoiatusteade kuvataks piisavalt vara.
Media Detection	
Width Detection	Tavaliselt soovitame kasutada tootja vaikesätet.
Media Width	Valige sätete Width Detection ja End Detection väärtuseks Off ning sisestage suvandi Media Width väärtus ainult siis, kui kasutate kandjat, mille laiust või otsa ei saa õigesti tuvastada. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei saa aga sätete End Detection väärtuseks valida Off.
End Detection	

Hetke pärast kuvatakse ekraanil **Ready to print**, ja te saate printimist alustada. Saatke arvutist andmed, mida soovite printida.

Põhitoimingud

Kandjasätete optimeerimine

Kandjasätete optimeerimine on vajalik järgmistes olukordades.

1. Kui printeris registreeritakse kandja sätteid EMX-failist

Kui registreerite kandjasätteid allalaaditud EMX-failist rakenduse Epson Edge Print PRO või Epson Edge Dashboard abil, peate sätteid kasutatava kandja ja printeri eripärade järgi optimeerima.

2. Kui muudate pärast kandjasätete salvestamist menüü Advanced Settings sätteid

3. Eri tootjate või eri tootenumbritega kandjate kasutamise korral

Kandja omadused erinevad olenevalt tootjast ja tootenumbri. Kui kasutate varasemast erineva tootja või tootenumbri kandjat, optimeerige kandjasätteid, et saavutada uue kandja ja printeri kombinatsiooniga optimaalne prinditulemus.

Kandjasätete optimeerimiseks tehke menüüs **Print Adjustments** mõlemad reguleerimistoimingud. Esmalt tehke **Media Feed Adjustment** ja seejärel **Print Head Alignment**.

Mõlema toimingu ajal vaadake prinditud muster üle ja sisestage mõõdetud reguleerimisväärtused. Lisateavet kummagi reguleerimistoimingu kohta vt allpool.

 „Funktsiooni Media Feed Adjustment kasutamine” lk 46

 „Funktsiooni Print Head Alignment kasutamine” lk 48

Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel

Reguleerimisel lähtutakse printerisse laaditud kandjast.

- ☐ Laadige printerisse õigesti kandja, mille sätteid soovite reguleerida, lähtudes tegelikest printimistingimustest.

- ☐ Valige kandjanumber, mille alla on registreeritud laaditud kandjale vastavad sätteid.

- ☐ Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel laadige kandja kindlasti nii rulli 1 kui ka rulli 2 poolele. Reguleerimismuster prinditakse ainult rullile 1.

Veenduge enne reguleerimist, et düüsid ei oleks ummistunud.

Kui düüsid on ummistunud, ei saa reguleerimistoiminguid õigesti teha.

Printige düüside kontrollmuster ja vaadake see üle, seejärel tehke vajaduse korral Head Cleaning.

Funktsiooni Media Feed Adjustment kasutamine

Seda reguleerimistoimingut kasutatakse ka siis, kui väljaprintidel esineb triibulisust (horisontaalsed triibud, värvitoonide ebaühtlus või jooned).

Reguleerimiseks valige **Manual (Standard)** või **Manual (Measurement)**.

- ☐ **Manual (Standard)**
Üldjuhul valige see suvand.
 „Funktsiooni Manual (Standard) seadistamine” lk 46
- ☐ **Manual (Measurement)**
Valige see suvand, kui suvandi **Manual (Standard)** reguleerimismuster on hindamiseks liiga hägune või kui soovite printida täpse prindipikkusega.
 „Funktsiooni Manual (Measurement) seadistamine” lk 47

Funktsiooni Manual (Standard) seadistamine

Kontrollmusteri printimiseks vajaliku kandja ligikaudne pikkus on toodud allpool.


Ligikaudu 200 mm (7,87 tolli)

Enne reguleerimist lugege kindlasti järgmist.


 „Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel” lk 46

Põhitoimingud

- 1 Veenduge, et printer oleks valmis, ja laadige kandja tegelike kasutustingimuste järgi.
- 2 Vajutage nuppu  (menüü) ja valige seejärel **Media Settings > Print Adjustments > Media Feed Adjustment > Manual (Standard)**.
- 3 Vajutage nuppu **Start**.
Prinditakse reguleerimismuster. Oodake, kuni printimine on lõppenud.
- 4 Kontrollige prinditud reguleerimismustrit.
Prinditakse kaks gruppi reguleerimismustreid, A ja B. Valige iga grupi puhul selline muster, milles esineb kõige vähem kattumist ja vahesid. Näiteks allpool oleva mustri korral tuleks teha valik „0”.

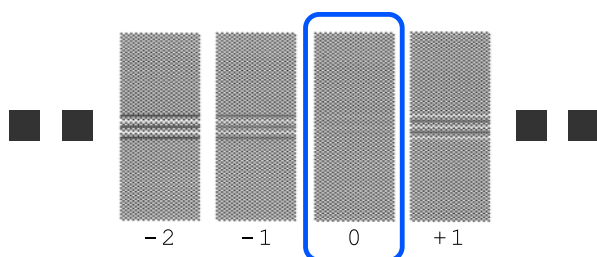

Kui kaks mustrit, milles esineb kõige vähem kattumist või vahesid, on sarnased, valige nende numbrite vahele jääv väärtus. Näiteks allpool oleva mustri korral tuleks teha valik „-0,5”.

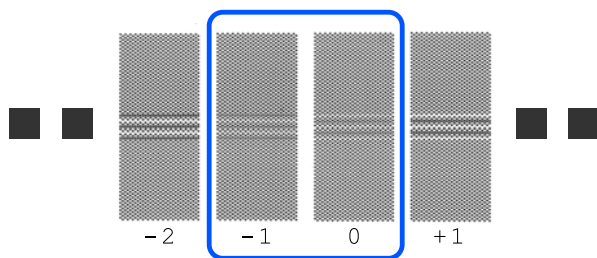

- 5 Vajutage reguleerimisväärtuste sisestamise kuval nuppu $\ominus / \oplus$, et sisestada väärtus, mis on saadud 4. punktis valitud mustri numbrit 0,10ga korrutades.
 - ☐ Kui valitud on nt 1, siis sisestage „0,10” ($1 \times 0,10 = 0,10$).
 - ☐ Kui mustrid -1 ja 0 on ühesugused, sisestage „-0,05” ($-0,5 \times 0,10 = -0,05$).

Sisestage nii A kui ka B väärtus ja vajutage reguleerimise lõpetamiseks nuppu **OK**.

Funktsiooni Manual (Measurement) seadistamine


Kontrollmusteri printimiseks vajaliku kandja ligikaudne pikkus on toodud allpool.

Ligikaudu 920 mm (36,22 tolli)

Enne reguleerimist lugege kindlasti järgmist.

 „Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel” lk 46

- 1 Veenduge, et printer oleks valmis, ja laadige kandja tegelike kasutustingimuste järgi.
- 2 Vajutage nuppu  (menüü) ja valige seejärel **Media Settings > Print Adjustments > Media Feed Adjustment > Manual (Measurement)**.
- 3 Vajutage nuppu **Start**.
Prinditakse reguleerimismuster. Oodake, kuni printimine on lõppenud.
- 4 Kontrollige prinditud reguleerimismustrit.
Lõigake kandja reguleerimismustri järelt läbi, laotage see tasasele pinnale ja mõõtke seda seejärel mõõtejoonlauaga. Kasutage järgmistele tingimustele vastavat mõõtejoonlauda.
 - ☐ Võimaldab mõõta vähemalt 0,5 mm (0,02 tolli) täpsusega
 - ☐ 500 mm (20,0 tolli) või pikem

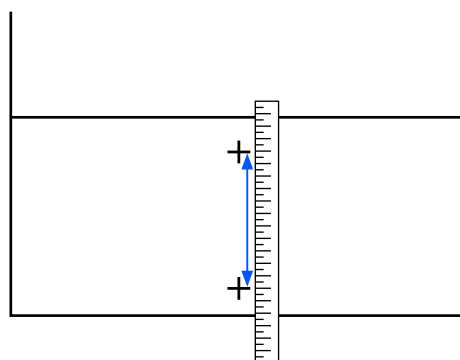

- 5 Avaneb kuva, kus saab sisestada reguleerimismustri mõõtmistulemused.
Sisestage 4. punktis mõõdetud väärtus ja vajutage seejärel reguleerimise lõpetamiseks nuppu **OK**.

Funktsiooni Print Head Alignment kasutamine


Seda reguleerimistoimingut kasutatakse ka siis, kui prinditulemus on märgatavalt teraline. Kontrollmusteri printimiseks vajaliku kandja ligikaudne pikkus on toodud allpool.

Ligikaudu 180 mm (7,09 tolli)

Enne reguleerimist lugege kindlasti järgmist.

 „Ettevaatusabinõud funktsiooni Print Adjustments kasutamisel” lk 46

- 1 Veenduge, et printer oleks valmis, ja laadige kandja tegelike kasutustingimuste järgi.
- 2 Vajutage nuppu  (menüü) ja valige seejärel **Media Settings > Print Adjustments > Print Head Alignment**.
- 3 Vajutage nuppu **Start**.
Prinditakse reguleerimismuster. Oodake, kuni printimine on lõppenud.
- 4 Kontrollige prinditud reguleerimismustrit.
Prinditakse neli mustrit (A kuni D). Valige iga mustri puhul kõige peenemate joontega variant (kõik jooned kattuvad). Näiteks allpool oleva mustri korral tuleks valida „-1”.

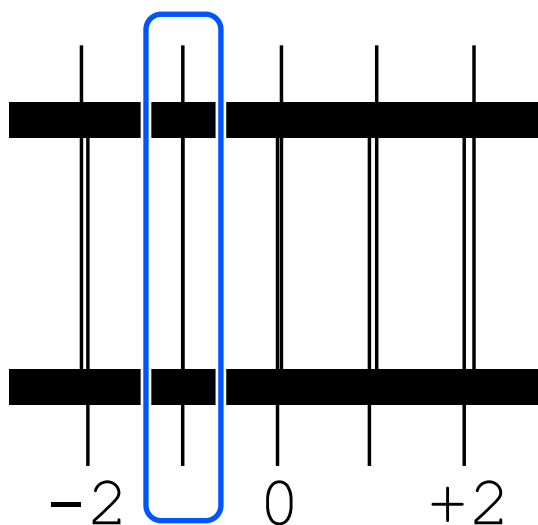

- 5 Vajutage reguleerimisväärtuste sisestamise kuval nuppu $\ominus$ / $\oplus$ ja sisestage järjekorras mustritele A kuni D valitud numbrid. Seejärel vajutage nuppu **OK**.

Enne printimist

Prindikvaliteedi hoidmiseks tehke enne iga tööpäeva algust järgmine ülevaatus.

Järelejäänud tindikoguse kontrollimine

Kui tinditase langeb printimise ajal allapoole miinimumkünnist, saate printimist jätkata, kui vahetate vastavad tindivarustusseadmed välja. Tindi vahetamine printimise ajal võib aga olenevalt tindi kuivamisest põhjustada värvitoonierinevusi. Soovitame kõik tühjaks saama hakkavad tindivarustusseadmed enne suuremahulist prinditööd uute vastu välja vahetada. Eemaldatud tindivarustusseadmed saab hiljem kasutamiseks tagasi paigaldada.

Allesolevat tindikogust saate vaadata ekraanil olevate ikoonide järgi.

 „Avakuva” lk 19

Tindivarustusseadmete vahetamine

 „Vahetamine” lk 70

Tindivarustusseadmete raputamine

Kui kuvatakse teade, et tinti tuleb raputada, tehke seda. Eriti oluline on iga tööpäeva alguses raputada tinti White (Valge).

 „Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine” lk 78

Düüside kontrollmusteri ülevaatamine

Düüside olekut on võimalik kontrollida, printides düüside kontrollmusteri.

Tehke Head Cleaning, kui osa prinditud düüside kontrollmusterist on kahvatu või puudub.


 „Düüside kontroll ja Head Cleaning” lk 79

Kandja lõtvuse kõrvaldamine (ainult konfiguratsioonis Twin Roll)

Kontrollige printeri tagaküljelt, kas kandja on lõtv. Kui kandja on lõtv, kerige see lõtvuse kõrvaldamiseks tagasi, pöörates vasak- ja parempoolset kandjahoidikut vastassuunas.

Printimine

Printimist saate alustada pärast kandja laadimist, kui kuvatud on **Ready to print**. Valige rasterprotsessori tarkvaras sama kandjatüüp, mis on valitud printeris. Printimise alustamiseks saatke printerisse prinditöö.

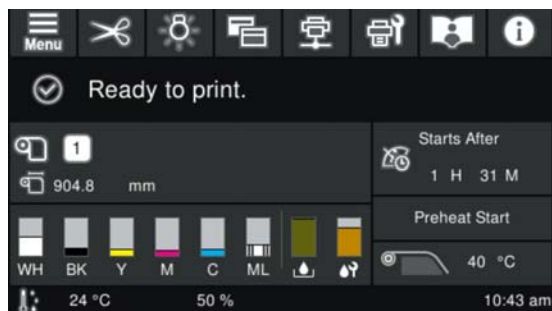

Sätete muutmine printimise ajal

Avakuval kuvatavaid sätteid saab muuta ka printimise ajal.

🔗 „Avakuva” lk 19


Järgmises näites selgitatakse, kuidas muuta soojendi temperatuurisätet ning kuidas korrigeerida kandja söötmisspikkust, kui väljaprintidel esineb triibulisust.

Soojendi temperatuuri muutmine

- 1 Vajutage prindisätete reguleerimise kuval temperatuuriala.

Avaneb soojendi temperatuurisätte muutmise kuva.

Seda sätet saate muuta ka olekunäidiku kuval temperatuuriala vajutades.

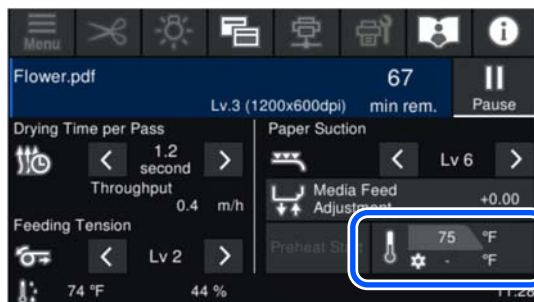

- 2 Valige väärtus.
Temperatuuri muutmiseks vajutage nuppu $\ominus / \oplus$.
- 3 Vajutage nuppu $\leftarrow$, et tagasi avakuvale pöörduda.

Nõuanded.

Soojendil määratud temperatuuri saavutamiseks kuluv aeg oleneb ümbritseva keskkonna temperatuurist.

Triibulisuse kõrvaldamine

Printimise ajal triibulisuse kõrvaldamiseks korrigeerige kandja söötmisspikkust.

- 1 Vajutage printimise ajal prindisätete reguleerimise kuval allpool näidatud ala.



Kui prindisätete reguleerimise kuva ei ole avatud, vajutage avakuval nuppu (kuvade vahetamine).

- 2 Väärtuse muutmiseks vajutage ekraanil nuppu $\uparrow / \downarrow$ või juhtpaneelil nuppu $\uparrow / \downarrow$.
Kui kandja söötmisspikkus on liiga väike, tekivad mustad (tumedad) triibud. Söötmisspikkuse suurendamiseks vajutage nuppu $\downarrow$ (või $\downarrow$).

Põhitoimingud

Kui kandja söötmisspikkus on liiga suur, tekivad valged (heledad) triibud. Söötmisspikkuse vähendamiseks vajutage nuppu  (või ).

- 3** Vaadake prinditulemus üle. Kui te tulemusega rahul pole, minge tagasi 2. punkti juurde ning muutke uuesti sätteväärtusi.

Praegu valitud registreeritud kandjanumbri säte värskendatakse.

- 4** Vajutage nuppu , et tagasi avakuvale pöörduda.

Nõuanded.

Mis tahes järgmiste toimingute tegemine tühistab sätetes tehtud muudatused.

- ☐ Toimingu **Media Feed Adjustment** uuesti käivitamine.
- ☐ Toimingu **Clear All Data and Settings** käivitamine.

Kui olete printimise lõpetanud, soovitame käivitada sättemenüüst funktsiooni **Print Adjustments**.

 „Kandjasätete optimeerimine” lk 46

Kandja vahetamine

See toiming erineb olenevalt sellest, kas asendate otsa saanud kandjat või osaliselt kasutatud kandjat.

Lugege olenevalt oma vajadustest järgmist jaotist.

 „Otsasaanud kandja vahetamine” lk 50

 „Osaliselt kasutatud kandja vahetamine” lk 51

Otsasaanud kandja vahetamine

Kui kandja saab printimise ajal otsa, kuvatakse juhtpaneeli ekraanil olenevalt olukorrast üks järgmistest kandja lõppemise tõrketeadetest.

Single Roll


- ☐ Kui kandja ots on rullisüdamiku küljest lahti tulnud



- ☐ Kui kandja ots on endiselt rullisüdamiku küljes



Twin Roll

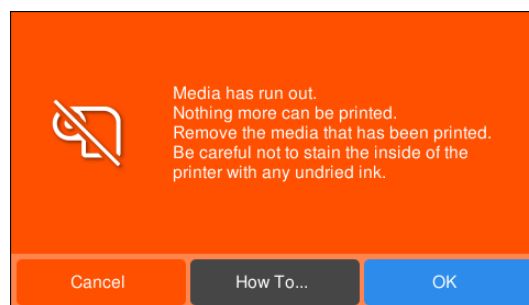

Vajutage tõrkekuval nuppu **How To...** ja eemaldage parajasti prinditav kandja kuvatavate juhiste järgi.

Sellele järgnevatel kuvadel võimaldab nupu **How To...** vajutamine teha valiku **Loading media** või **Removing media**. Rullisüdamiku eemaldamiseks järgige toimingu **Removing media** juhiseid.

Kui prinditöid on veel jäänud, jätkub printimine pärast uue kandja laadimist.

Põhitoimingud

Osaliselt kasutatud kandja vahetamine

Järgige alltoodud samme, kui vahetate kandjat, mis ei ole veel otsa saanud. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel vahetage mõlemad kandjarullid kindlasti korraga.

1. Lõigake kandja ära.

Lõigake prinditud osa ära.

 „Kandja lõikamine“ lk 51




2. Eemaldage kandja kandja sötmissesadest.

 „Kandja eemaldamine“ lk 51

Kandja lõikamine

1 Veenduge, et printer oleks printimiseks valmis.

2 Vajutage juhtpaneeli ekraanil nuppu  (kandja lõikeasendisse sötmine).

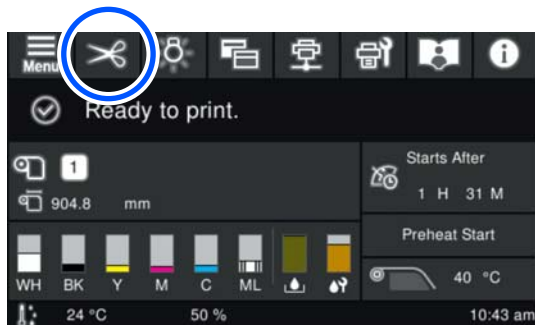

3 Vajutage nuppu **Feed to Cut Position**.



Suvandi **Feed Position Adjustment** abil saate reguleerida sötmisspikkust standardväärtuse suhtes. Kui soovite muuta väljaprintide veeriseid, reguleerige sötmissasendit ja vajutage seejärel nuppu **Feed to Cut Position**.

Nõuanded.

Kui mõlema järgmise suvandi säte on **On** ja vajutate nuppu **Feed to Cut Position**, prinditakse enne kandja lõikeasendisse sötmist kandja allesolev kogus ja printeri hetkeandmed.

- ☐ **Remaining Amount Management** menüüs **Media Settings**
- ☐ **Information Printing at Media Cut** menüüs **Printer Settings**

4

Lõigake kandjat kääride või lõikuriga (müüakse eraldi).




Ettevaatust!

- ☐ Soojendi on kuum, järgige kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Kui te ei pea kinni asjakohastest ettevaatusabinõudest, võite ennast põletada.
- ☐ Kandja lõikamisel hoiduge lõikamast lõikuri või muude teradega oma sõrmi või käsi.

Kandja eemaldamine


1

Avage printerikaas.

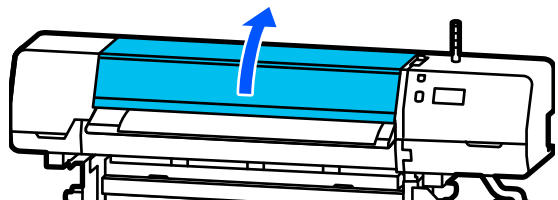

Põhitoimingud

- 2 Vajutage nuppu **How To... — Removing media** ja järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

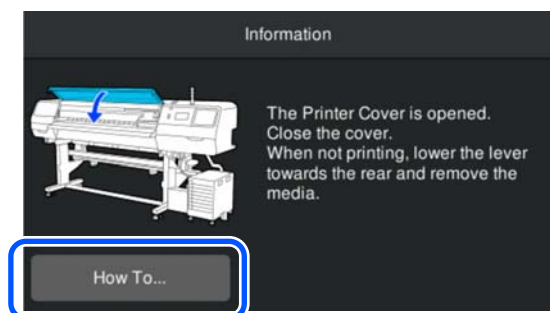

Prinditav ala


Prinditava ala määramisel aluseks võetava kandjaserva asukoht oleneb suvandi **General Settings — Printer Settings — Media Detection — Width Detection** sättest ja sellest, kas kandja servaplaadid on kasutusel. Seetõttu võib allpool kirjeldatud prinditav ala erineda.

Prinditava ala määramisel aluseks võetav kandjaserv

Kui suvandi Width Detection säte on On

Printer tuvastab kasutatava kandja vasaku ja parema serva automaatselt.

Kui paigaldatud on kandja servaplaadid, tuvastab printer allpool oleva joonisel näidatud katkendjoone kandja servana.

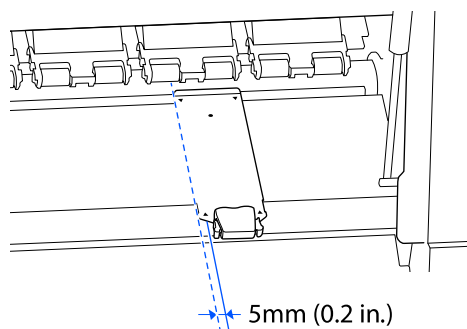

Kui kandja servaplaadid on õigesti paigaldatud, asub katkendjoon 5 mm (0,2 tolli) kandja tegelikust servast seespool.


Paigaldage kandja servaplaadid õigesti, et veerised ja prindi algasend asuksid ettenähtud kohas.

 „Kandja laadimine“ lk 43

Kui suvandi Width Detection säte on Off

Kandja parem külg

Printer käsitleb allpool oleval sildil musta ristküliku keskkohata kandja servana, olenemata sellest, kuhu kandja on tegelikult laaditud. Määrake printeri menüüs **Print Start Position** või rasterprotsessori tarkvaras sobivad veerised kandja laadimisasendi järgi. Vt lisateavet järgmisel leheküljel.

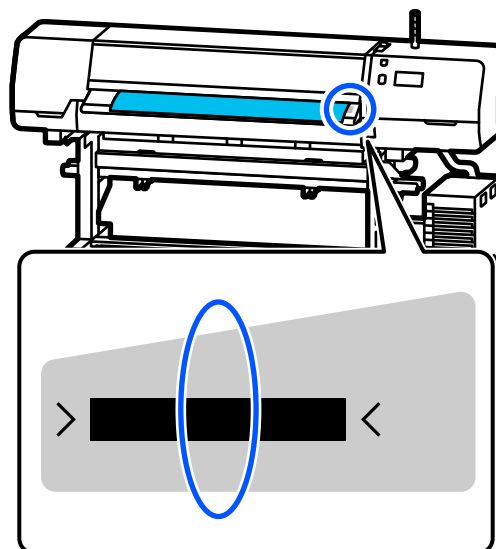

Kandja vasak külg


Printer käsitleb sättemenüüs **General Settings > Printer Settings > Media Detection > Media Width** määratud väärtust (300 kuni 1625,6 mm [11,81 kuni 64,00 tolli]) kandja laiusena, olenemata laaditud kandja tegelikust laiusest. Sise-stage laaditava kandja täpne laius.

Põhitoimingud


Prinditav ala

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala. Nool viitab söötmise suunale.

Single Roll

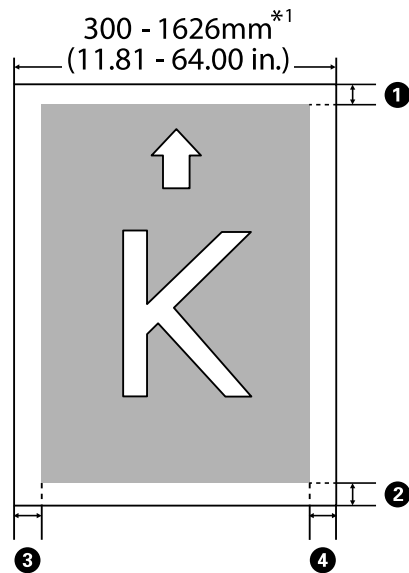

Twin Roll

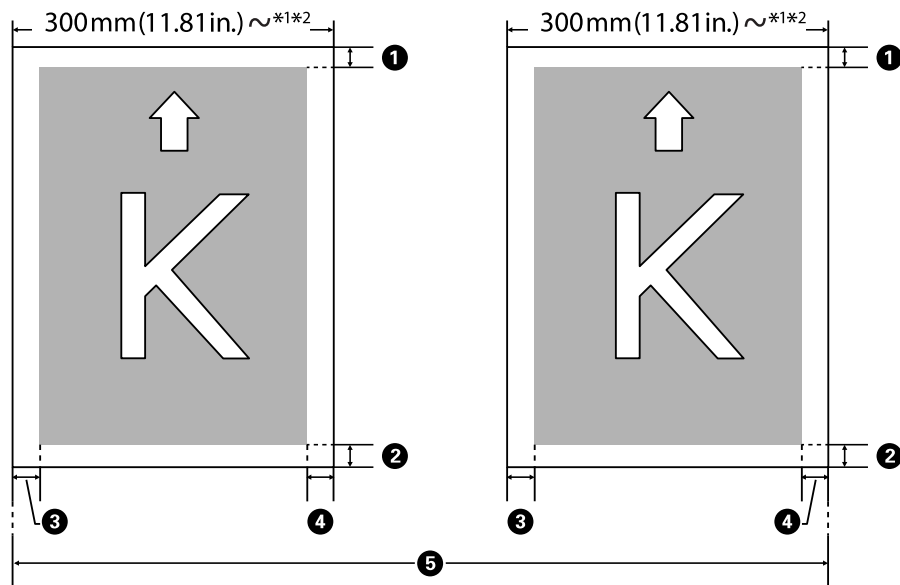

Põhitoimingud

- *1 Kui sätte Width Detection väärtus on **Off**, kasutatakse sätte **Media Width** väärtusena olenevalt kasutusviisist järgmist.

Single Roll: laaditud kandja laius

Kui konfiguratsioonis Twin Roll on laaditud kaks kandjarulli: tegelik mõõdetud kaugus (5) rulli 1 vasaku serva ja rulli 2 parema serva vahel

Kui konfiguratsioonis Twin Roll laaditakse ainult üks kandjarull: rulli 1 poolele laaditud kandja laius

- *2 Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel oleneb laaditava kandja suurim lubatud laius kasutusviisist. Lisateavet vt allpool.

 „Toetatud kandjad” lk 132

- 1 kuni 4 tähistavad veeriseid kõigil neljal küljel. Määrake printeri menüüs **General Settings — Printer Settings — Margins** iga veerise laius.

Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel rakendatakse allolevas tabelis määratud veeriseid mõlemale kandjarullile ühtemoodi. Lisateabe saamiseks lugege alljärgnevat.


Veerise asend	Selgitus	Lubatud väärtuste vahemik
1 Esiserv*1	Pool suvandis Margin Between Pages määratud väärtusest lisatakse veerisena. See on seadistatav ka rasterprotsessoris.	0 kuni 499,5 mm (0 kuni 19,67 tolli)
2 Tagaserv*1		
3 Vasak serv*2, *3	Suvandite Print Start Position ja Left Margin väärtuste summa. Suvandi Print Start Position vaikesäte on 0 mm ja suvandi Left Margin vaikesäte on 5 mm (0,2 tolli). Kandja servaplaatide kasutamise korral lisage tegeliku veerise leidmiseks sellele väärtusele 5 mm (0,2 tolli).	3 kuni 1025 mm (0,12 kuni 40,35 tolli)
4 Parema serv*2, *3	Suvandi Right Margin väärtus. Vaikesäte on 5 mm (0,2 tolli). Kandja servaplaatide kasutamise korral lisage tegeliku veerise leidmiseks sellele väärtusele 5 mm (0,2 tolli).	3 kuni 25 mm (0,12 kuni 0,98 tolli)

- *1 Seatud veerised ja tegelik prinditulemus võivad olenevalt kasutatavast rasterprotsessorist erineda. Küsige lisateavet rasterprotsessori tootjalt.
- *2 Olenevalt kasutatavast rasterprotsessori tarkvarast võib see säte olla saadaval ka rasterprotsessoris. Küsige lisateavet rasterprotsessori tootjalt.
- *3 Pöörake veeriste seadistamisel tähelepanu alljärgnevale.
- ☐ Kandja servaplaatide kasutamise korral jätke veeristeks 5 mm (0,2 tolli) või rohkem. Kitsamate veeristega võib printer kandja servaplaatidele printida.
 - ☐ Kui prindiandmete laius ning vasaku ja parema veerise summa ületab prinditava ala laiust, jääb osa andmetest printimata.

Põhitoimingud**Nõuanded.**

Kui järgmiste asjaoludega ei arvestata ja suvandi Width Detection säte on **Off**, võidakse printida üle kandja vasaku ja parema serva. Kandja servadest väljapoole sattuv tint määrab printeri sisemust.

- ❑ Veenduge, et prindandmete laius ei oleks suurem laaditud kandja laiusest.
- ❑ Kui seate kandjahoidiku soovitatud asukohast keskkohale lähemale, nagu allpool näidatud, määrake sätte **Print Start Position** väärtus kandja tegeliku asukoha järgi.
 „Menüü General Settings” lk 95

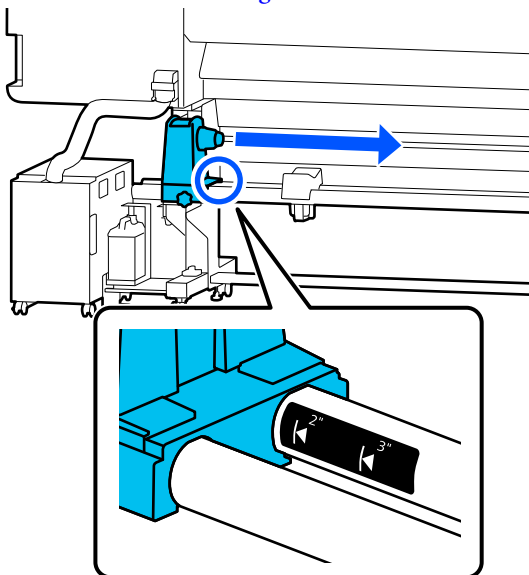

Hooldus

Hooldustoimingute tegemise aeg


Puhastuskohad ja puhastamise aeg

Kui jätkate printeri kasutamist seda puhastamata, võivad düüsid ummistuda või tint tilkuma hakata.



Oluline.

Ärge puudutage printerikaane ega hoolduskaane all olevaid komponente mujal kui juhistes näidatud kohtades. See võib printerit kahjustada ja takistada nõuetekohast printimist.

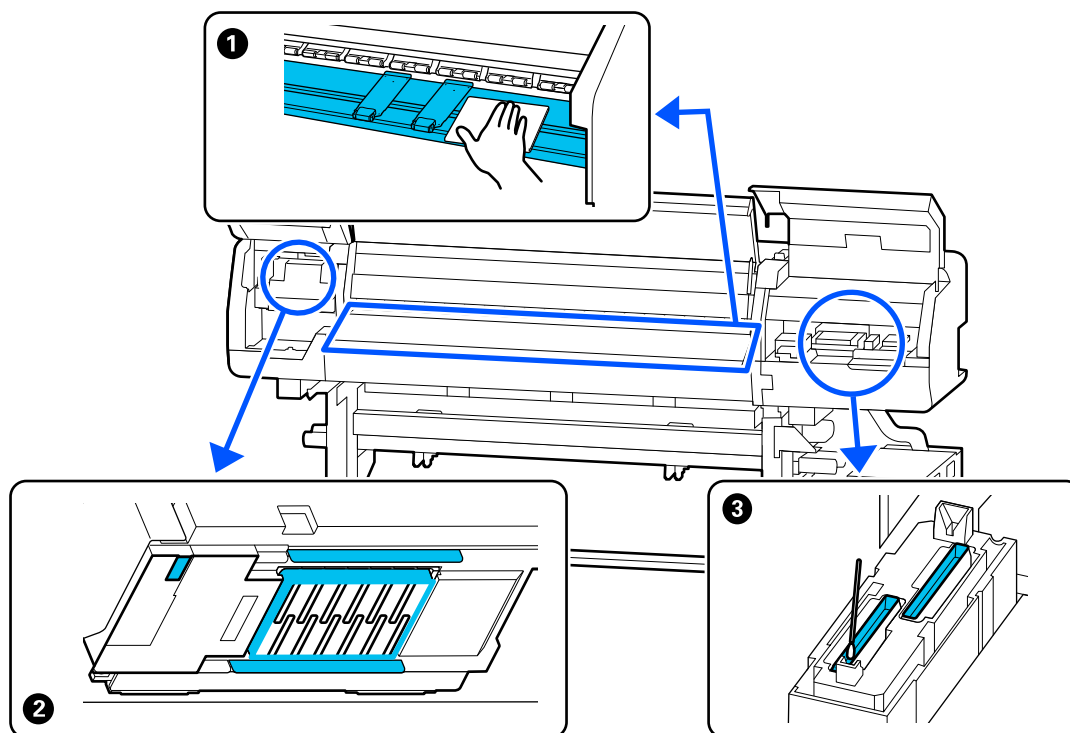

Tegemise aeg	Puhastatav komponent
Igapäevase töö alustamisel	1 Prindiplaat ja kandja servaplaadid „Igapäevane puhastus“ lk 62
☐ Kui düüsid on ummistus ka pärast funktsiooni Head Cleaning kasutamist ☐ Kui prinditav külg on määrdunud ka pärast imikorkide puhastamist ☐ Juhtpaneeli ekraanil kuvatakse teade The media cannot be recognized.	2 Ümber prindipea „Puhastamine“ lk 62 Videot sellest toimingust saate vaadata keskkonnas YouTube. Epson Video Manuals

Hooldus

Tegemise aeg	Puhastatav komponent
Kui juhtpaneeli ekraanil kuvatakse teade puhastamise kohta	③ Imikorgid  „Imikorkide puhastamine” lk 66 Videot sellest toimingust saate vaadata keskkonnas YouTube. Epson Video Manuals

**Oluline.**


Printer sisaldab täpsusinstrumente. Kui prindipea düüside külge on kleepunud ebemed või tolm, vähendab see prindikvaliteeti.

Olenevalt keskkonnast ja kasutatavast kandjast tuleb printerit puhastada sagedamini.

Kulutarvikute asukohad ja vahetamise aeg

**Oluline.**

Ärge puudutage printerikaane ega hoolduskaante all olevaid komponente mujal kui juhistes näidatud kohtades. See võib printerit kahjustada ja takistada nõuetekohast printimist.

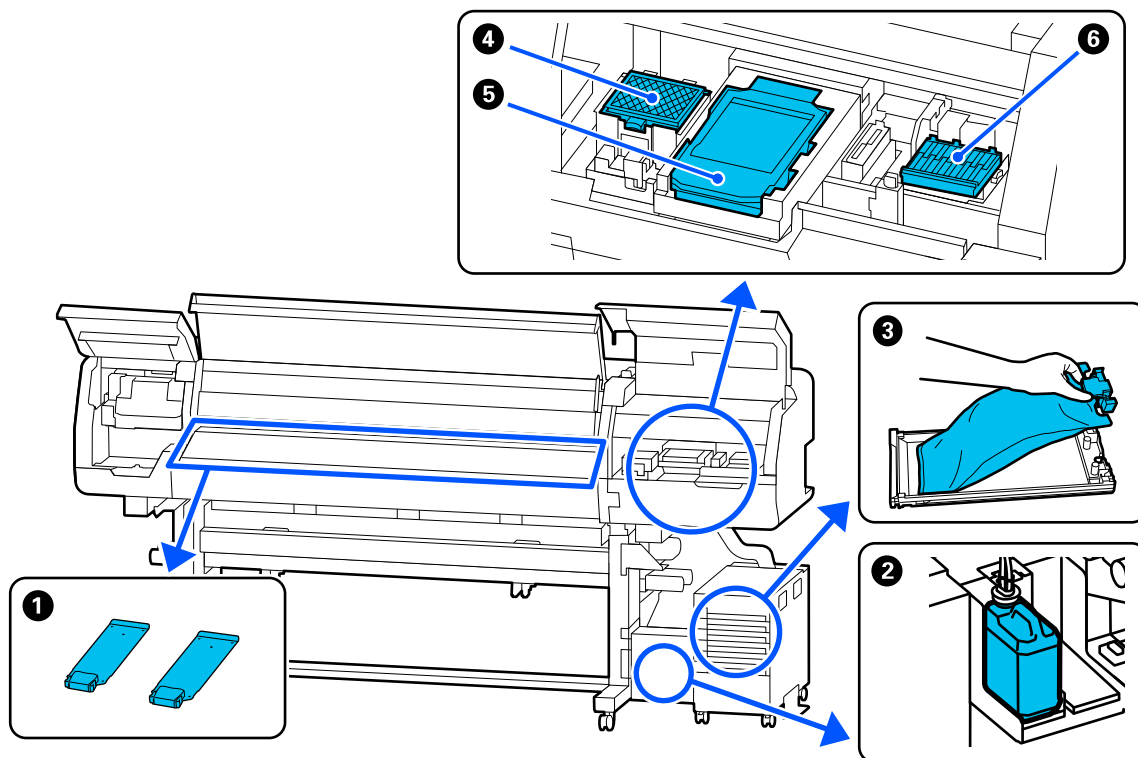

Hooldus

Tegemise aeg	Vahetatav komponent
Kui plaadid on deformeerunud või kahjustatud	❶ Kandja servaplaadid 🔧 „Kandja servaplaatide vahetamine” lk 76
Kui juhtpaneeli ekraanil kuvatakse vahetamisteade	❷ Jääktindipudel 🔧 „Jääktindi kõrvaldamine” lk 70 ❹ Loputuspadi, ❺ tindipea puhasti 🔧 „Head Cleaning Set: vahetamine” lk 71 ❻ Korkimispunkt 🔧 „Korkimispunkti komplekti asendamine” lk 75
Kui juhtpaneeli ekraanil kuvatakse veateade tindi lõppemise kohta	❸ Tindivarustusseadmed 🔧 „Tindivarustusseadmete vahetamine” lk 69

Muu hooldus

Tegemise aeg	Toiming
❑ Enne iga tööpäeva printimise alustamist (ainult tindi White (Valge) korral) ❑ Kui juhtpaneeli ekraanil on kuvatud Ink shaking is needed. Shake the ink supply unit which is displayed.	Tindivarustusseadme raputamine 🔧 „Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine” lk 78
❑ Düüside ummistuste kontrollimisel ❑ Et kontrollida, milliste värvide düüsid on ummistunud ❑ Kui märkate horisontaalseid triipe või värvitooni ebaühtlust (triibulisust)	Print Head Nozzle Check 🔧 „Düüside kontroll ja Head Cleaning” lk 79
Kui printidel on rullikujäljed	Surverullide puhastamine 🔧 „Surverullide puhastamine” lk 83
Kui printerit ei kasutata pikka aega (toide on välja lülitatud)	Tehke Pre-Storage Maint. 🔧 „Eluhooldus enne printeri pikemaks ajaks seismajätmist” lk 82
Kui printeri sisemusse on raske näha	Printerikaane sisepinna puhastamine 🔧 „Printerikaane sisepinna puhastamine” lk 83
Kui printidel esineb järgmisi probleeme ❑ Tekst on hägune või jämedate joontega ❑ Valge taust paistab läbi ❑ Ühtlase värviga täidetud aladel esineb märgatavaid horisontaalseid triipe või ebaühtlust	Printige düüside kontrollmuster, et teha kindlaks probleemi põhjus ja rakendada asjakohased meetmed. 🔧 „Düüside kontrollmusteri printimine” lk 79

Mida läheb vaja

Pange enne puhastamist ja asendamist valmis järgmised esemed.

Printeriga kaasas

Kui kaasasolevad kulutarvikud on ära kasutatud, ostke uued.


Kasutage tindivarustusseadmete asendamiseks ja hoolduseks originaalosi.

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 130

Kui komplektis olevad kindad on kulunud, kasutage nitrilkindaid (müüakse eraldi).

Hoolduskomplekt

Komplektis on järgmised puhastusvahendid.

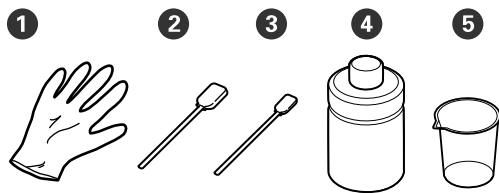

❶ Kindad (4 tk)

❷ Puhastuspulk (lai) (25 tk)


❸ Puhastuspulk (kitsas) (25 tk)

❹ Tindipuhastaja (1 tk)

❺ Tops (1 tk)

Düüside värskendustööriist

Eritööriist funktsiooni **Nozzle Refresh** kasutamiseks, kui prinditulemustel esineb teatavat liiki defekte.

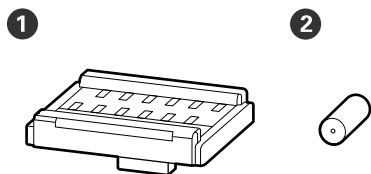

❶ Hoidel (1 tk)

❷ Käsni (30 tk)

Pintsetid

Kasutage neid jääkvedeliku eemaldamiseks, kui see on pinnale kogunenud tükkidena või kilena.

Müüakse eraldi

Kaitseprillid

Kaitsevad teie silmi tindi ja tindipuhastaja eest.

Nitrilkindad

Kaitsevad käsi düüside pinna puhastamise ajal tindiplekkide eest (Nozzle Refresh). Neid saab kasutada ka siis, kui hoolduskomplektis olevad kindad on ära kasutatud.

Mask

Kaitseb teie nina ja suud tindi ning tindipuhastaja eest.

Metall- või plastalus

Kasutage puhastusvahendite, eemaldatud kulutarvikute ja printeriga kaasas olevasse mahutisse kallatud tindipuhastaja hoidmiseks.

Pehme lapp

Kasutage printeri sisemuse puhastamisel. Kasutage materjali, mis ei jäta maha kiude ega tekita staatilist elektrit.

Ettevaatusabinõud hooldusel

Osade puhastamisel ja asendamisel pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

Hooldus

**Ettevaatust!**

- ☐ Hoolduse ajal kandke isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, kindad ja mask. Kui tint, jääktint või tindipuhastaja satub teie nahale, silmadesse või suhu, toimige järgmiselt.
 - ☐ Kui vedelik läheb teie nahale, peske see rohke seebiveega maha. Kui märkate vedelikuga kokku puutunud nahapiirkonnas mis tahes reaktsiooni, pidage nõu arstiga.
 - ☐ Kui tint satub silma, loputage silmi viivitamatult veega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada silmade punetust või kerget põletikku. Mis tahes muude sümptomite ilmnemisel pidage nõu arstiga.
 - ☐ Kui vedelik satub suhu, pidage esimesel võimalusel nõu arstiga.
 - ☐ Ärge kutsuge allaneelamise korral esile oksendamist. Pidage esimesel võimalusel nõu arstiga. Oksendamise esilekutsumisel võib oksemass sattuda hingetorru, mis on ohtlik.
 - ☐ Hoidke tindivarustusseadmeid, puhastusvedeliku mahuteid, jääktinti ja tindipuhastajat lastele kättesaamatus kohas. Ärge jooge tinti.
-
- ☐ Eemaldage kandja enne jätkamist printerist.
 „Kandja vahetamine” lk 50
 - ☐ Ärge kunagi puudutage rihmasid, trükkplaate ega detaile, mida ei ole vaja puhastada. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see põhjustada printeri rikke või prindikvaliteeti halvendada.
 - ☐ Kasutage ainult printeriga või Epsoni hoolduskomplektiga kaasas olevaid puhastuspulki. Muud tüüpi, kiude tekitavad pulgad kahjustavad prindipead.
 - ☐ Kasutage alati uusi puhastuspulki. Pulkade korduskasutamine võib plekkide eemaldamise muuta veelgi raskemaks.
 - ☐ Ärge puudutage puhastuspulkade otsi. Teie kätelt pärinev rasu võib prindipead kahjustada.
 - ☐ Ärge kasutage muid puhastusvahendeid peale spetsiaalse tindipuhastaja. Mis tahes muu vahendi kasutamine võib põhjustada printeri rikke või prindikvaliteeti halvendada.
 - ☐ Ärge kasutage prindipea ega korkide ümbruse puhastamiseks vett ega alkoholi. Tint kõvastub vee või alkoholiga segunedes.
 - ☐ Puudutage enne töö alustamist metallet, et staatiline laeng maandada.

Puhastamine

Igapäevane puhastus

Kui ebemed, tolm või tint kleepub prindiplaadi või kandja servaplaatide külge, võib see ummistada düüsid või tekitada tinditilku.



Ettevaatust!

- ❑ Soojendi võib olla kuum, järgige kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Kui te ei pea kinni asjakohastest ettevaatusabinõudest, võite ennast põletada.
- ❑ Olge printerikaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik, et teie käed ega sõrmed ei jääks selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.



Oluline.

Ärge kasutage tindipuhastajat prindiplaadi ega kandja servaplaatide puhastamiseks. See võib komponente kahjustada.

1

Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja ekraan kustunud, ning eemaldage seejärel toitejuhtme pistik pistikupesast.

2

Oodake pärast toitejuhtme lahutamist üks minut.


3

Avage printerikaas.

4

Kastke pehme lapp vette, väänake see põhjalikult kuivaks ja pühkige maha prindiplaadile kleepunud tint, ebemed ja tolm.

Eemaldage hoolikalt prindiplaadi soonde kogunenud kiud ja tolm.

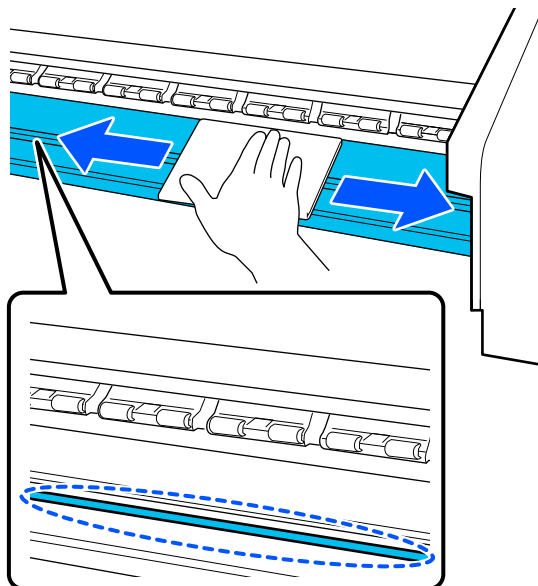

5

Kastke pehme lapp vette, väänake see põhjalikult kuivaks ja pühkige maha kandja servaplaatide külge kleepunud ebemed ja tolm.



Oluline.

Kui kasutatud on liimiga kandjat, pühkige liim maha lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga. Kui jätkate printimist ja tagaosa külge on kleepunud liim, siis võib see vastu prindipead hõõruda.


Kui kandja mõlemad servad on määrdunud

Eemaldage kandja servaplaadid printeri küljest ning puhastage nende esi- ja tagakülge.

Kui plekid on eemaldatud, kinnitage plaadid kindlasti tagasi oma algsetele kohtadele.

Hooldus


Kandja servaplaatide eemaldamine ja kinnitamine ➡ „Kandja servaplaatide vahetamine” lk 76

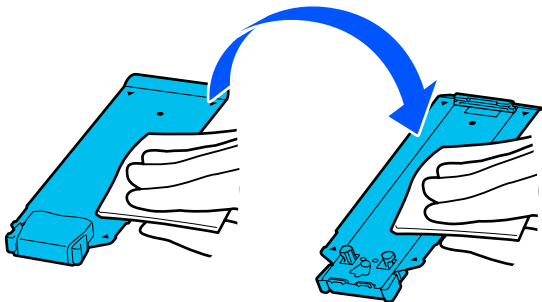

! Oluline.

Kui mustust ei õnnestu eemaldada, pühkige see maha lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga. Kui kandja servaplaadid on tagaküljelt määrdunud ja neid kasutatakse edasi, võib see prinditulemust kahjustada.

Kui tint White (Valge) kleepub kandja servaplaatile, pühkige see maha, et joonisel tähistatud alale ei jääks tinti. Kui joonisel viidatud ala muutub valgeks, ei tuvastata kandja laiust õigesti.

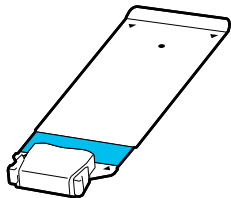

Tindipuhastaja kasutamine

! Oluline.

- ❑ Ärge kasutage seda muul otstarbel kui prindipea ja imikorkide puhastamiseks. See võib kahjustada komponente.
- ❑ Olenevalt kasutusest ja hoiukeskkonnast võib tindipuhastaja pärast avamist värvi muuta. Kui te täheldate, et tindipuhastaja on värvi muutnud või on halva lõhnaga, ärge kasutage seda ja ostke uus hoolduskomplekt.


1

Pange tindipuhastajaga kaasas olev mahuti metallalusele ja kallake sellesse ligikaudu 10 ml (kuni alumise märgini) tindipuhastajat.



2

Niisutage puhastuspulka tindipuhastajaga. Pigistage üleliigne vedelik välja, et see maha ei tilguks.

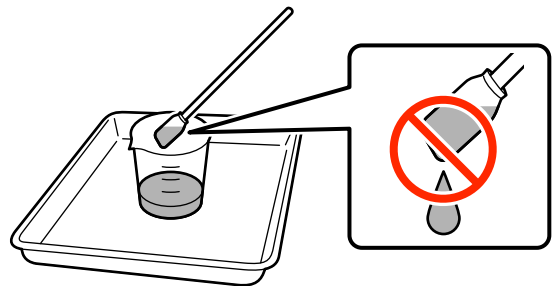

! Oluline.

- ❑ Ärge kasutage tindipuhastajat, mida on juba puhastamiseks kasutatud. Saastunud tindipuhastaja kasutamine tekitab määrdumist juurde.
- ❑ Kasutatud tindipuhastaja ja puhastuspulgad on tööstusjäätmed. ➡ „Kasutatud kulutarvikute käitlemine” lk 86
- ❑ Hoidke tindipuhastajat toatemperatuuril otsese päikesevalguse eest kaitstult.
- ❑ Sulgege kindlasti korralikult kaas, kui olete tindipuhastaja kasutamise lõpetanud. Kui kaas pole korralikult suletud, võib tindipuhastaja välja lekkida või aurustuda.

Prindipea ümbruse puhastamine

Kui prinditud pind on määrdunud ka pärast korduvat prindipea puhastamist, puhastage prindipea ümbrust, nagu allpool kirjeldatud.

Hooldus

Videot sellest toimingust saate vaadata keskkonnas YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

! Oluline.

Ärge liigutage prindipead käsitsi. See võib põhjustada talitlushäireid.


Enne selle toimingu alustamist lugege kindlasti järgmist.

 „Ettevaatusabinõud hooldusel” lk 60

- 1 Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud, vajutage nuppu  (Maintenance) > **Cleaning the Maintenance Parts** > **Around the Head** > **Start**.

Prindipea liigub vasakule hooldusasendisse.

- 2 Veenduge, et ekraanil oleks teade hoolduskaane avamise kohta, ja avage seejärel vasakul olev hoolduskaas.

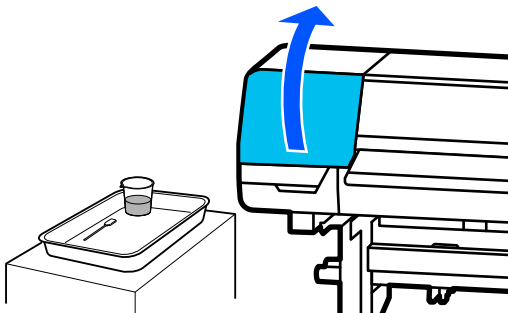

! Oluline.


Sumisti annab helisignaali 10 minutit pärast prindipea liikumist.

Lugege läbi ekraanil kuvatud teade, vajutage nuppu **OK** ja jätkake siis tööd. Veel 10 minuti möödudes annab sumisti uuesti helisignaali.

- 3 Kontrollige, kas prindipea ümbrus on määrdunud.

Kui fotol tähistatud alal olevad osad on määrdunud, tuleb puhastada prindipea ümbrust. Liikuge edasi 4. punkti juurde.


Kui see pole määrdunud, minge 9. punkti juurde.

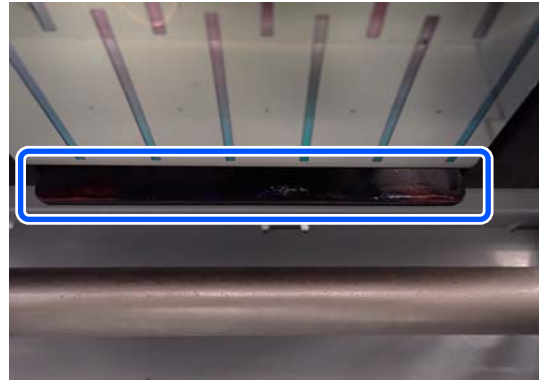

- 4 Niisutage laia puhastuspulka tindipuhastajaga. Kasutage uusi puhastuspulki ja tindipuhastajat.

 „Tindipuhastaja kasutamine” lk 63


- 5 Pühkige maha tint, ebemed ja tolm, mis on kleepunud läbipaistvale osale, mida joonisel tähistab .

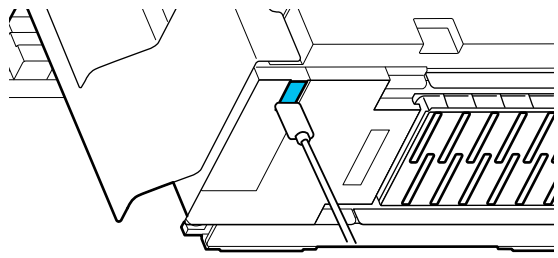


Hooldus

! Oluline.


Ärge puudutage järgmisel joonisel näidatud halle alasid. See võib kaasa tuua talitlushäire.

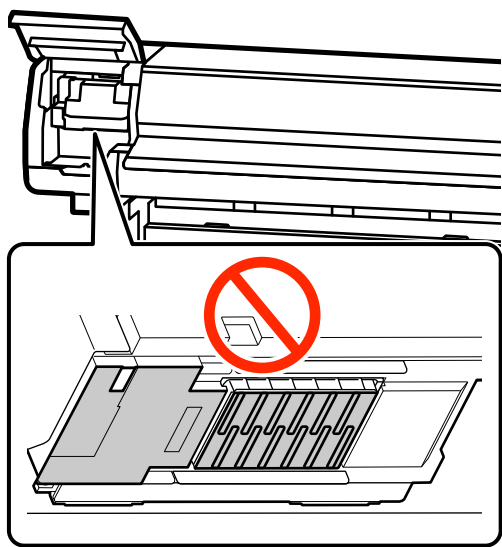**6**


Pühkige plaadi neljalt küljelt ja nurkadest maha sinna kleepunud tint, ebemed ja tolm, nagu joonisel tähisega ■ näidatud.

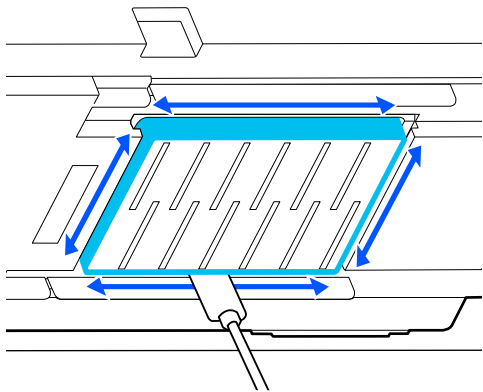**! Oluline.**


- ❑ Kui puhastuspulk määrdub, loputage seda tindipuhastajaga ja jätkake pühkimist.
- ❑ Kui olete tindiklombi puhastuspulgaga eemaldanud, pühkige puhastuspulka klombi eemaldamiseks vastu topsi serva.

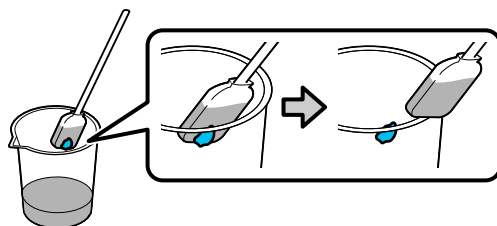**7**

Pühkige joonisel tähisega ■ näidatud osade esi- ja tagaküljelt maha kogu tint, ebemed ja tolm.

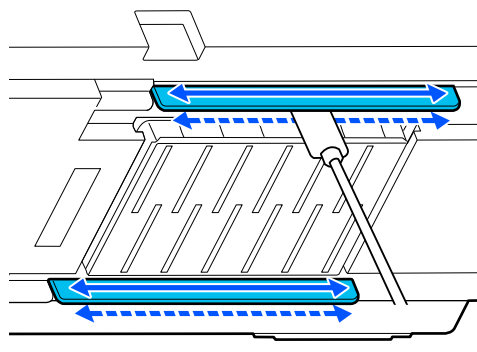**8**

Kontrollige, kas see on puhas, nagu fotol näidatud.

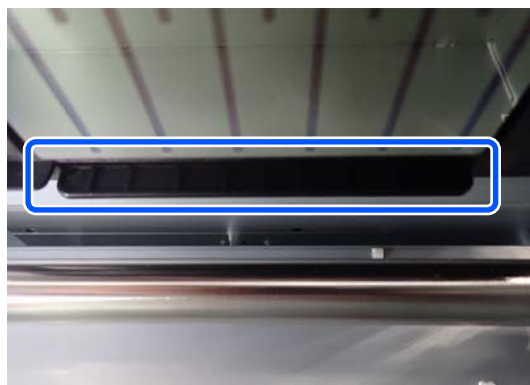

Kui ühe pühkimisega ei õnnestu mustust eemaldada, leotage puhastuspulka tindipuhastajas ja korrake toiminguid 6 kuni 7, et mustus kõrvaldada. Kui puhastuspulk on määrdunud, võtke kasutusele uus pulk.

Hooldus

- 9** Sulgege vasakpoolne hoolduskaas.
- 10** Vajutage juhtpaneeli ekraanil nuppu **Done**.
Prindipea ümbruse puhastamine on lõpetatud.

Pärast puhastamise lõpetamist soovitame kontrollida, ega düüsidest pole ummistust.

 „Düüside kontroll ja Head Cleaning” lk 79

Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine

 „Kõrvaldamine” lk 86

Imikorkide puhastamine

Kui juhtpaneeli ekraanil kuvatakse teade imikorkide puhastamise vajaduse kohta, puhastage need allolevate juhiste järgi. Isegi kui teadet ei kuvata, puhastage imikorkide ümbrust, kui prinditud pind on tindiga määrdunud.

Videot sellest toimingust saate vaadata keskkonnas YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

Oluline.

Ärge liigutage prindipead käsitsi. See võib põhjustada talitlushäireid.

Enne selle toimingu alustamist lugege kindlasti järgmist.

 „Ettevaatusabinõud hooldusel” lk 60

- 1** Lugege läbi printeri ekraanil kuvatud teated ja vajutage seejärel nuppu **Cleaning**.

Kui teadet pole kuvatud, vajutage nuppu  (Maintenance) > **Cleaning the Maintenance Parts** > **Suction Cap** > **Start**.

- 2** Lugege ekraanil kuvatud teadet ja vajutage seejärel nuppu **Start**.


Prindipea liigub hooldusasendisse.

Nõuanded.

Sumisti annab helisignaali 10 minutit pärast prindipea liikumist.

Lugege läbi ekraanil kuvatud teade, vajutage nuppu **OK** ja jätkake siis tööd. Veel 10 minuti möödudes annab sumisti uuesti helisignaali.


- 3** Avage parempoolne hoolduskaas.

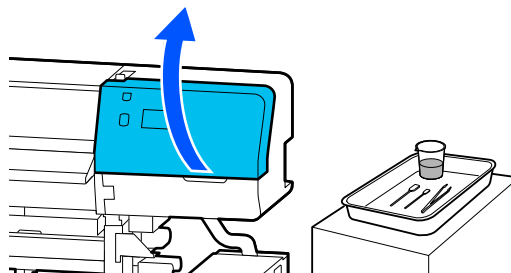

- 4** Kui imikorkide külge on jäänud jääkvedeliku klomp või kiht, eemaldage see komplektis olevate pintsettidega.

Oluline.


- ☐ Ärge hõõruge korgi piirkonda liigse jõuga. Kriimustused võivad põhjustada õhu lekkimist ja takistada funktsiooni Head Cleaning tööd.
- ☐ Kasutage ainult komplektis olevaid pintsette. Ärge kasutage metallist pintsette.

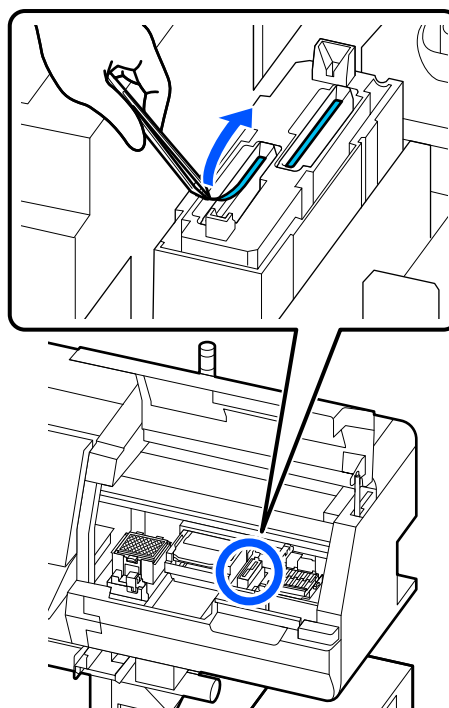

Hooldus

- 5** Kui neli joonisel ringiga tähistatud ava on jääkvedelikuga ummistunud, puhastage need pintsettidega.

Hoiduge jääkvedeliku surumisest avade sisse.

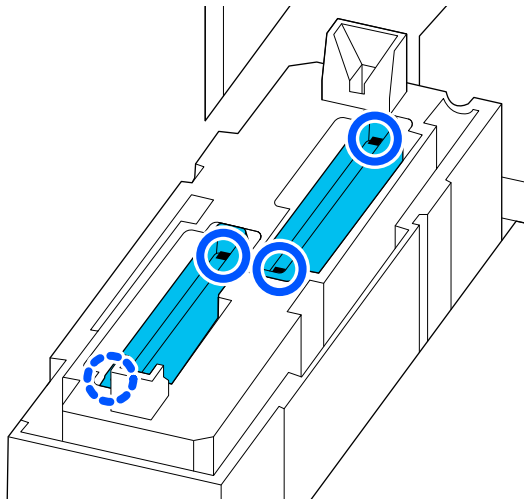


Veenduge pärast puhastamist, et kõik neli ava oleksid nähtaval.

- 6** Pange valmis üks uus kitsas puhastuspulk ja üks uus lai puhastuspulk ning leotage neid tindipuhastajas.

☞ „Tindipuhastaja kasutamine” lk 63


- 7** Pühkige imikorkide sisepindu kitsa puhastuspulgaga, seda samal ajal keerates.

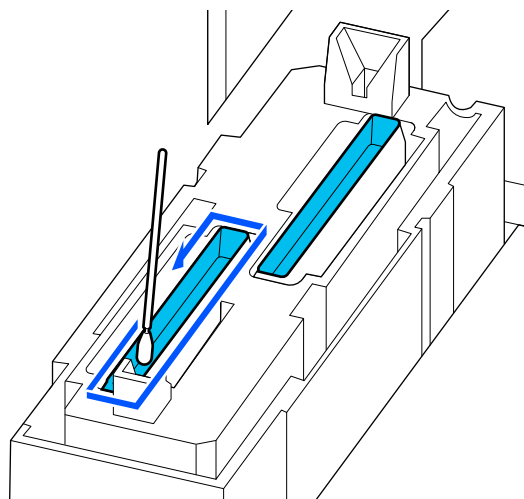


! Oluline.

Veenduge, et tindipuhastaja ei tilguks korkimispunktile. Kui tindipuhastajat siiski tilgub, pühkige see kuiva puhastuspulgaga ära. Kui tindipuhastaja jääb korkimispunktile, võib see düüsid ummistada.

- 8** Pühkige imikorke väljast laia puhastuspulgaga.

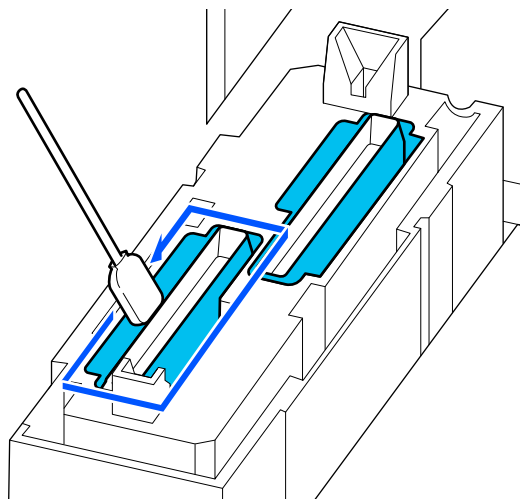

- 9** Kui need on väljast puhtad, pühkige puhtaks ka imikorkide servad.

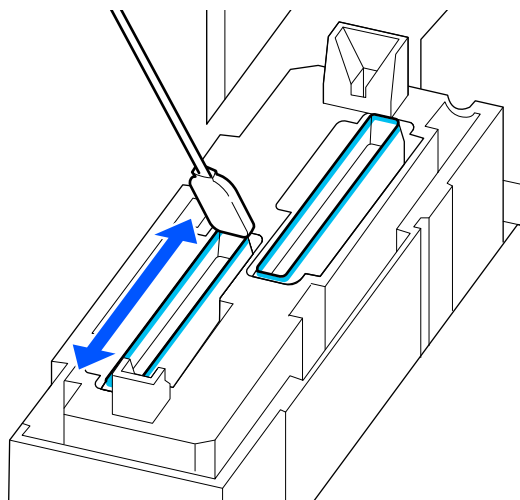


! Oluline.

Pühkige imikorgi servi hoolikalt, kuni näete korgi värvust.

Allesjäänud mustus tekitab korkide ja prindipea vahele pilu, mis vähendab imemistugevust ja võib põhjustada prindipea düüside ummistumist.



Hooldus

- 10** Hoidke puhastuspulka püsti ja puhastage sellega juhikute sisekülgi.

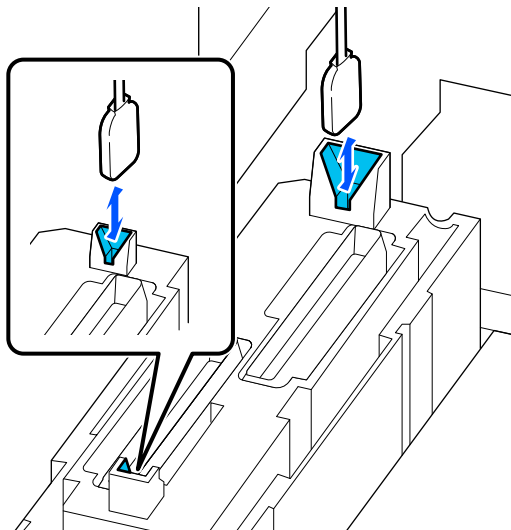

- 11** Veenduge, et korgile ei jääks tindiplekke, ebemeid ega tolmu.

Kui olete kontrollinud järgmist, minge järgmise toimingu juurde.

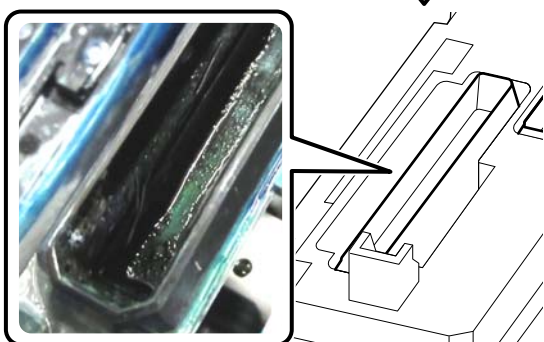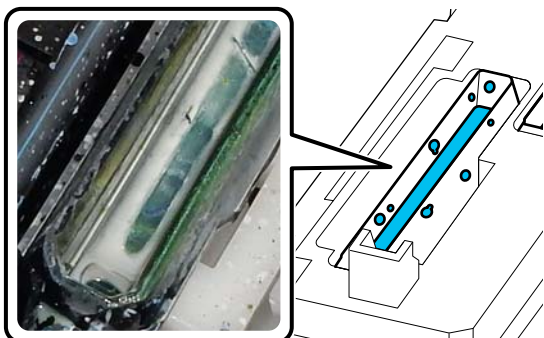

Servade ümber olev mustus võib vähendada imemistugevust. Kui kogu mustus pole eemaldatud, leotage puhastuspulka tindipuhastajas ja korrake toiminguid 7 kuni 9, et mustus kõrvaldada. Kui puhastuspulk on määrdunud, võtke kasutusele uus pulk.


- 12** Kui düüsid on ummistunud ka pärast funktsiooni **Head Cleaning** kordamist, kontrollige järgmist kahte kohta.

1. Loputuspadja pind

Eemaldage sellele kleepunud ebemed kompleksis olevate pintsettidega.

Oluline.

Ärge deformeerige pealispinna metallist osa. Deformeerunud osa võib prindipead kahjustada.

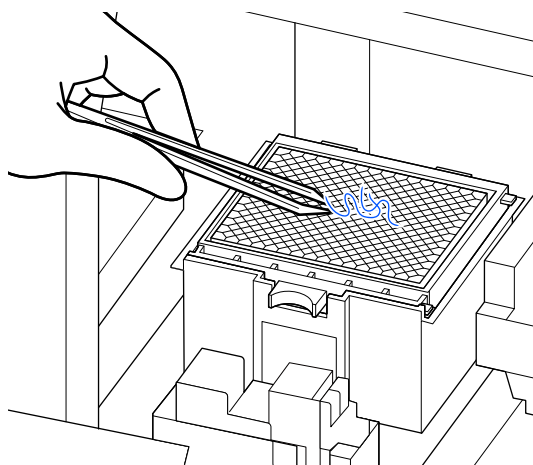

2. Korkimispunkti sisemus


Kui korkidesse on kogunenud tint, nagu joonisel näidatud, tuleb korkimispunkt välja vahetada.

➔ „Korkimispunkti komplekti asendamine” lk 75

Oluline.

Kasutage korkimispunkti asendamiseks alati funktsiooni **Replace Maintenance Parts**. Vastasel korral ei kuva printer edaspidi õigeaegselt asendusteateid.

Hooldus

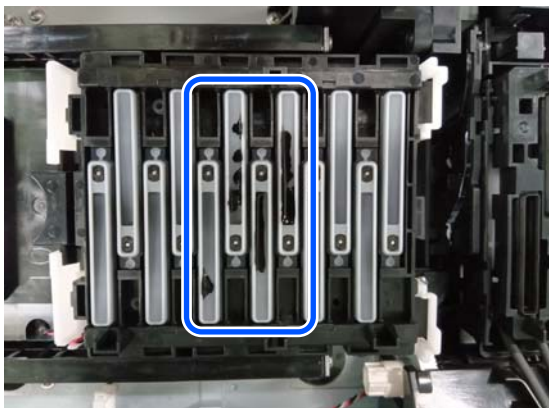

13 Sulgege parempoolne hoolduskaas ja vajutage seejärel juhtpaneeli ekraanil nuppu **Done**.

Prindipea naaseb normaalasendisse ja sättemenüü suletakse.

Pärast puhastamise lõpetamist soovitame kontrollida, ega düüsidest pole ummistust.

 „Düüside kontroll ja Head Cleaning” lk 79

Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine

 „Kõrvaldamine” lk 86

Kulutarvikute vahetamine

Tindivarustusseadmete vahetamine

Ettevaatusabinõud vahetamise ajal

Oluline.

Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindivarustusseadmeid. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaaltindi kasutamine võib põhjustada kahjustusi, mida Epsoni garantii ei kata, ning teatud tingimustel printeri talitlushäireid. Teavet mitteoriginaaltindi taseme kohta ei pruugita kuvada ning selle tindi kasutamine registreeritakse, et seda teavet saaks vajaduse korral teeninduses kasutada.


- ❑ Printida ei saa, kui kas või üht värvi tindi tase langeb alla miinimumkünnise. Kui tinditase langeb printimise ajal allapoole miinimumkünnist, saate printimist jätkata, kui vahetate ära asjakohased tindivarustusseadmed. Kui jätkate vähese tindiga tindivarustusseadmete kasutamist, võib olla vaja need printimise ajal välja vahetada. Tindi vahetamine printimise ajal võib olenevalt tindi kuivamisest põhjustada värvitoonierinevusi. Värvitoonierinevuste vältimiseks soovitame tindivarustusseadmed enne printimist uute vastu vahetada. Eemaldatud tindivarustusseadmeid saab tagasi paigaldada ja uuesti kasutada seni, kuni tinditase langeb miinimumkünnisest madalamale. Tindivarustusseadmete ja puhastusvedeliku mahutite vahetamiseks järgige allolevaid juhiseid.

- ❑ Pange tindivarustusseadmed kõigile tindialustele ja seejärel sisestage need suure mahutavusega tindisüsteemi. Printimine ei ole võimalik või võib tekkida talitlushäire, kui kas või ühe värvi tindivarustusseade ei ole paigaldatud tindialusele või tindialus ei ole sisestatud suure mahutavusega tindisüsteemi.

- ❑ Enne tindivarustusseadme asendamist tuleb seda raputada. Tindivarustusseadme raputamiseks pange see tindialusele ja raputage allpool märgitud arv kordi, nagu joonisel näidatud.

- ❑ Tint White (Valge) (WH): ligikaudu 25 korda 25 sekundi jooksul

- ❑ Muud tindid: 15 korda 15 sekundi jooksul

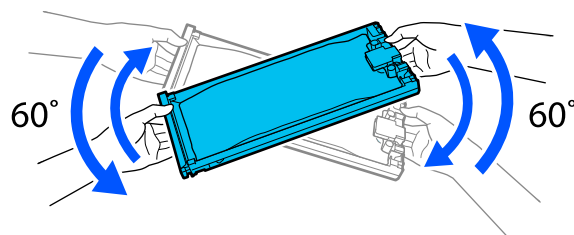


Nõuanded.

Tindivarustusseadmed sisaldavad komponente, mis aitavad säilitada prindikvaliteeti. Need komponendid ei ole võõrkehad.

Vahetamine


Kui kuvatakse teade vahetamise kohta

Vajutage nuppu **How To...** Tindivarustusseadme vahetamise ajal saate juhtpaneelilt vaadata vahetamisjuhiseid.

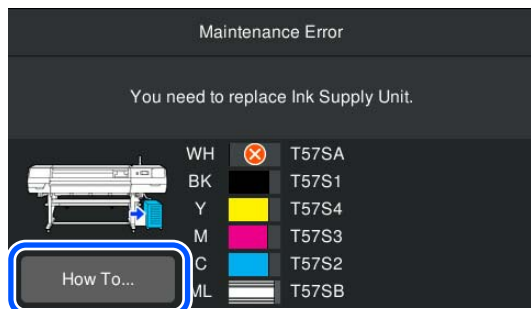


Kui tahate tindi välja vahetada, sest seda pole prinditööks piisavas koguses alles

- 1 Liigutage vahetatava tindivarustusseadme lukustuslüli avatud asendisse.

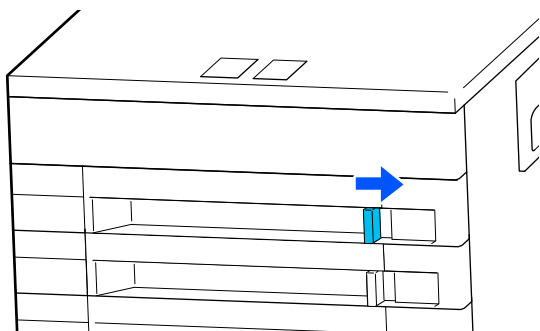

- 2 Vajutage juhtpaneeli ekraanil nuppu **How To...**, et vaadata vahetamisjuhiseid.

Tehke toiming ekraanil kuvatud juhiste järgi.

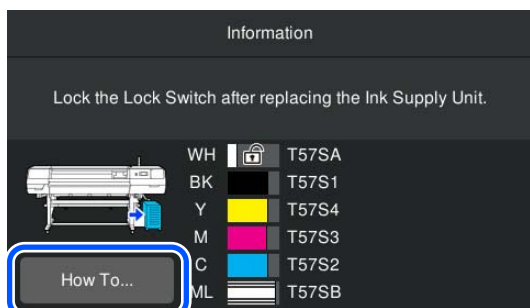

Kõrvaldage kasutatud kulutarvikud ettenähtud viisil.

📖 „Kasutatud kulutarvikute käitlemine” lk 86

Jääktindi kõrvaldamine

! Oluline.


Jääktindi loendur

Printer jälgib jääktindi kogust jääktindi loenduri abil ja kuvab teate, kui loendur jõuab hoiatustasemeni. Kui vahetate jääktindipudeli vahetusteate kuvamise korral välja, lähtestatakse loendur automaatselt.

Kui vahetate jääktindipudeli välja enne vahetusteate kuvamist, näiteks printeri öösel kasutamiseks, lähtestage alati jääktindiloendur, kasutades vahetuseks sättemenüüd.

Jääktindipudel: ettevaatusabinõud vahetamisel

- ❑ Kontrollige kindlasti, et jääktindi toru oleks sisestatud jääktindipudeli avasse. Veenduge, et tõkesti oleks tihedalt pudelisuu vastas. Kui tõkesti ja pudelisuu vahele jääb pilu, võib jääktint välja pritsida ja ümbrust määrida.

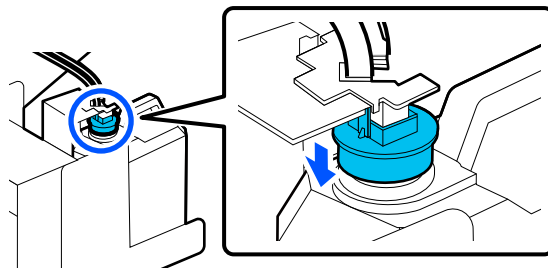

- ❑ Jääktindi kõrvaldamisel vajate jääktindipudeli kaant. Hoidke kaant turvalises kohas; ärge visake seda ära.

! Oluline.

Kui ekraanil ei ole seda spetsiaalselt nõutud, siis ärge kunagi eemaldage jääktindipudelit printimise ajal ega siis, kui ekraanil on kuvatud teade, et hooldus on pooleli, eriti kui printer teeb järgmisi toiminguid. Jääktint võib lekkida.

- ❑ Head Cleaning
- ❑ Pre-Storage Maint.

Jäätindipudeli vahetamine

Jäätindipudelit saab vahetada kahel allpool kirjeldatud viisil. Kasutage oma olukorrale sobivat vahetusmeetodit.

! Oluline.

Kui kuvatakse teade **The waste ink bottle is nearing the end of its service life.**, hankige esimesel võimalusel uus jäätindipudel.

Kui vahetate jäätindipudeli selles etapis, lugege järgmist.

☞ „Kui tahate seda oma valitud ajal vahetada” lk 71

Enne selle toimingu alustamist lugege järgmist teavet.


☞ „Ettevaatusabinõud hooldusel” lk 60

Kui kuvatakse teade, et on aeg jäätindipudel välja vahetada

- 1 Kui kuvatakse järgmine veaekraan, vajutage **Check Details** ja seejärel järgmisel ekraanil **OK**.



- 2 Vajutage järgmisel kuval nuppu **How To...**, et vaadata jäätindipudeli vahetamise ajal juhtnööre juhtpaneelilt.

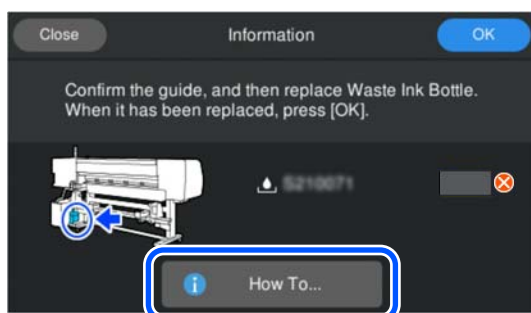

Kui tahate seda oma valitud ajal vahetada

Kui tahate jäätindipudeli öise töö käigus või pärast mahuka prinditöö lõpetamist välja vahetada enne vahetusteate kuvamist, järgige allpool toodud juhtnööre. Kui te ei järgi allpool toodud juhtnööre, ei kuvata järgmisel korral vahetuse kohta õigel ajal teadet.

- 1 Vajutage nuppu  (Maintenance) > **Replace Maintenance Parts** > **Replace Waste Ink Bottle**.

- 2 Vajutage juhtnööride vaatamiseks nuppu **How To...**

Tehke toiming ekraanil kuvatud juhiste järgi.

Soovitame jätta jäätindi kõrvaldamiseks jäätindipudelist ja mitte valada seda teise mahutisse.

Nõuanded.

Kui kallate jäätindi jäätindipudelist teise mahutisse ümber, peate arvestama järgmisega.

- ☐ Kasutage jäätindi ümbervalamiseks PE-st (polüetüleenist) valmistatud mahutit.
- ☐ Kinnitage printeriga kaasas olev tila jäätindipudeli serva külge ja valage jäätint ümber.
- ☐ Kallake jäätinti ettevaatlikult. Kui jäätinti liiga kiiresti valada, võib see maha minna või laiali pritsida.
- ☐ Sulgege kindlalt selle mahuti kaas, millesse valasite jäätindi, ja hoidke mahutit lahtisest tulest eemal.

Kasutatud jäätindi ja jäätindipudelite kõrvaldamine

☞ „Kõrvaldamine” lk 86

Head Cleaning Set: vahetamine

Head Cleaning Set sisaldab järgmisi osi.

- ☐ Tindipea puhasti (1 tk)
- ☐ Loputuspad (1 tk)

Kasutage alati selle printeri jaoks ette nähtud vahetusosi.

☞ „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 130

Hooldus

Ettevalmistamine ja vahetamise aeg

Kui kuvatakse teade „The Head Cleaning Set is nearing the end of its service life.” või kui ⚠ on kuvatud tarviku Head Cleaning Set olekunäidul

Hankige esimesel võimalusel uus Head Cleaning Set.

Kui soovite selles etapis osi välja vahetada, valige sättemenüüst **Replace Maintenance Parts** ja vahetage seejärel osad välja. Kui asendamiseks ei kasutata sättemenüüd, ei toimi kulutarvikute loendur õigesti.

☞ „Menüü Maintenance” lk 109

! Oluline.

Kulutarvikute loenduri teave

Printer peab kulutarvikute loenduri abil tarvikute kulumise üle arvet ja kuvab teate, kui loendur jõuab hoiatuskünniseni.

Kui asendate tarviku Head Cleaning Set teate **Head Cleaning Set is at the end of its service life.** kuvamise ajal, lähtestatakse loendur automaatselt.

Kui asendate selle enne teate kuvamist, kasutage vahetuseks kindlasti sättemenüüd.

Kui kuvatud on Head Cleaning Set is at the end of its service life.

Vaadake järgmist lehekülge ja asendage kõik tarviku Head Cleaning Set osad. Kui osi ei vahetata, ei ole võimalik printida.

Vahetamine

Ettevaatusabinõud osade vahetamisel

Enne selle toimingu alustamist lugege kindlasti järgmist.

☞ „Ettevaatusabinõud hooldusel” lk 60

1 Vajutage kuval **The Head Cleaning Set is nearing the end of its service life.** nuppu OK.

Kui teadet ei kuvata, vajutage nuppu  (Maintenance) > **Replace Maintenance Parts** > **Head Cleaning Set.**


2

Lugege ekraanil kuvatut teadet ja vajutage seejärel nuppu **Start**.

Prindipea liigub hooldusasendisse.



3

Avage parempoolne hoolduskaas.

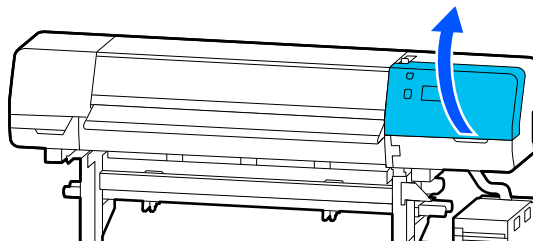


4

Haarake tindipea puhasti ees- ja tagaküljel olevatest sakkidest ning tõstke tindipea puhasti eemaldamiseks otse üles.

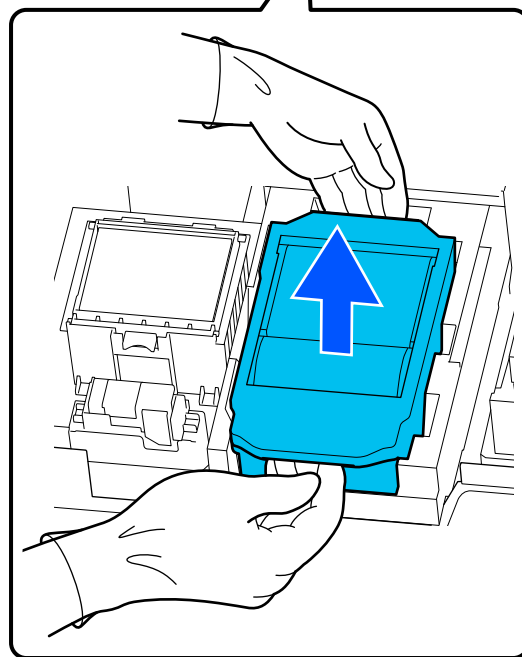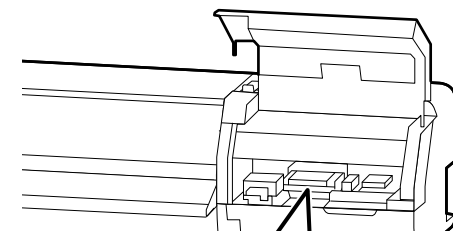


Hooldus

- 5** Et mitte ümbrust tindiga määrida, mähkige kasutatud tindipea puhasti uue tindipea puhasti pakendisse.

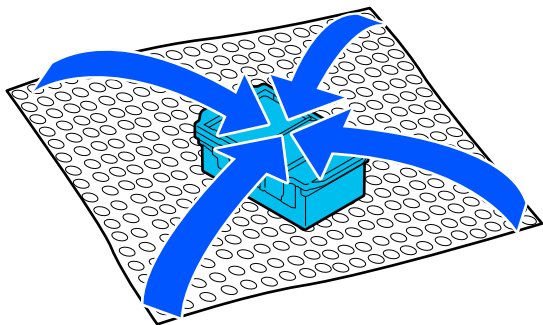


- 6** Veenduge, et tindipea puhasti kinnituskohas (joonisel värviga ■ tähistatud ala) poleks tinti, ebemeid ega tolmu.

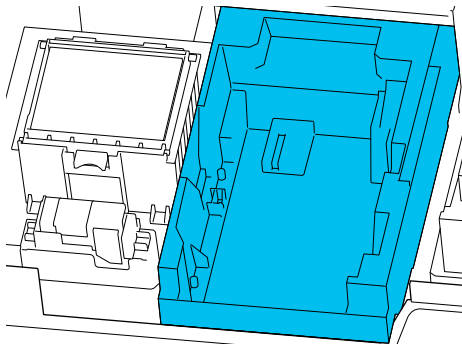

Kui pindadele on kleepunud tinti, ebemeid või tolmu, niisutage pehmet lappi veega, väänake see hoolikalt välja ja eemaldage sellega jäägid. Seejärel pühkige pinnad kuiva lapiga üle.

- 7** Paigaldage uus tindipea puhasti.

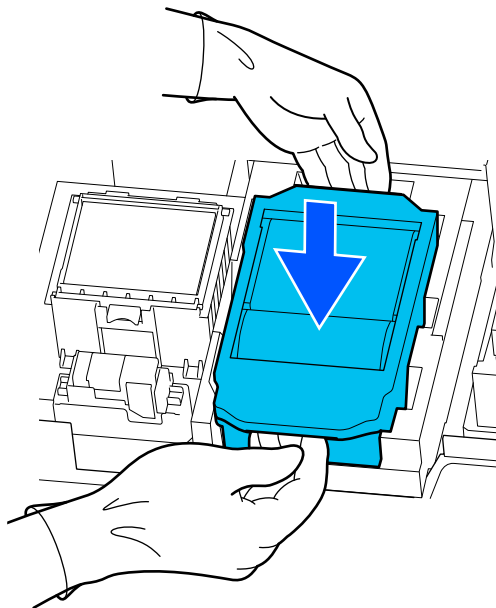


- 8** Tõstke loputuspadja sakk üles ja eemaldage padi.

! Oluline.


Olge ettevaatlik — kui kasutate liigset jõudu, võib sellest tinti laiali pritsida.

Hoidke seda nurga all ja oodake, kuni jääktint loputuspadjast enam ei tilgu. Eemaldage see ja asetage metallalusele.

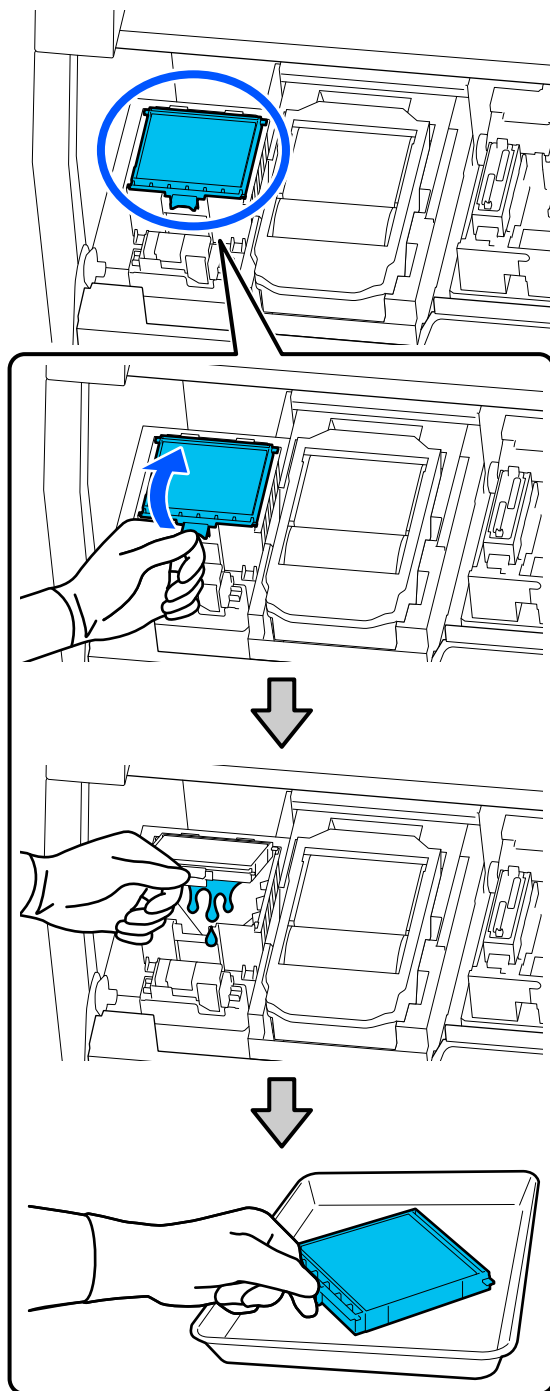

Hooldus

- 9** Veenduge, et jääkvedelikuavale poleks kuivanud jääktindist tekkinud kõva kihti (joonisel tähistatud ala).

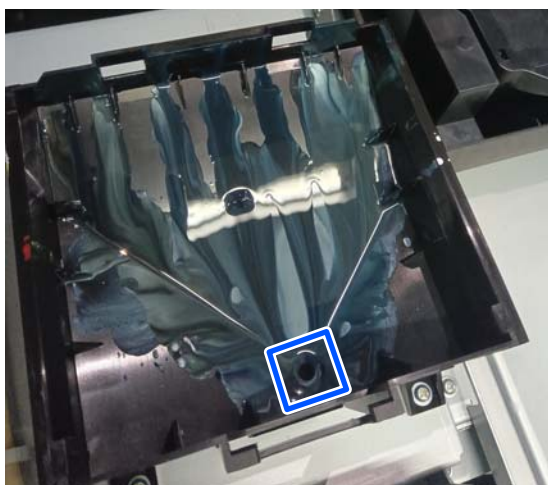

Kui jääktint on kõvastunud

Eemaldage kõvastunud tint uue laia puhastuspulgaga jääkvedelikuava ümbert ja minge seejärel järgmise punkti juurde.

Kui jääktint pole kõvastunud


Liikuge edasi 12. punkti juurde.

- 10** Kallake hoolduskomplektis olevasse topsi umbes 100 ml vett.

- 11** Kallake vesi jääkvedelikuavasse, et näha, kas see voolab vabalt.

Kui vesi ei voola vabalt, eemaldage ava ummistav tint puhastuspulgaga.


- 12** Sisestage uue loputuspadi kaks konksu piludesse ja vajutage nuppu alla.

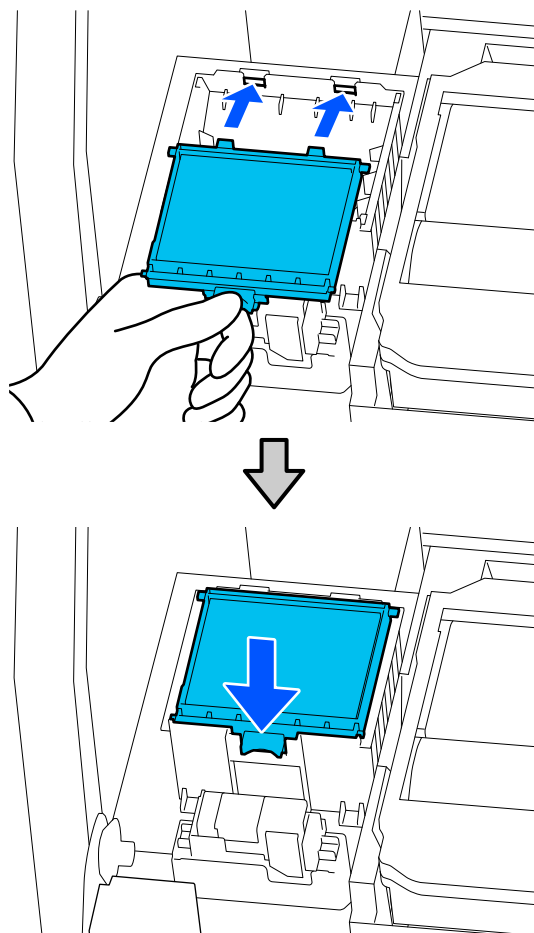

- 13** Kontrollige, kas loputuspadi on õigesti paigaldatud.

Oluline.

Kui konksud on üleval, võib prindipea kahjustada saada.

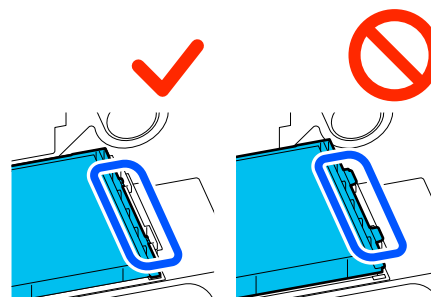

- 14** Pange eemaldatud loputuspadi uue loputuspadi pakendisse.

- 15** Sulgege hoolduskaas.

Hooldus

- 16** Lugege ekraanil kuvatud teadet ja vajutage seejärel nuppu **Yes**.

Kulutarvikute loendur lähtestatakse.

Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine

☞ „Kasutatud kulutarvikute käitlemine” lk 86

Korkimispunkti komplekti asendamine

Kui on aeg korkimispunkt välja vahetada, kuvatakse printeri juhtpaneelil teade **Capping Station is at the end of its service life**. Vaadake selle vahetamise juhtnööre järgmisest jaotisest.

Kasutage kindlasti selle printeri jaoks mõeldud komplekti Cap Station Set (Korkimispunkti komplekt).

☞ „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 130

Enne selle toimingu alustamist lugege kindlasti järgmist.

☞ „Ettevaatusabinõud hooldusel” lk 60

Vahetamine

- 1** Võtke uus korkimispunkt pakendist välja.
- 2** Vajutage kuval **Capping Station is at the end of its service life**. nuppu **Replace Parts**.
Kui teadet ei kuvata, vajutage nuppu  (Maintenance) > **Replace Maintenance Parts** > **Cap station set**.
- 3** Lugege teade läbi ja vajutage seejärel nuppu **Start**.


Prindipea liigub hooldusasendisse.

Nõuanded.


Sumisti annab helisignaali 10 minutit pärast prindipea liikumist.

Lugege läbi ekraanil kuvatud teade, vajutage nuppu **OK** ja jätkake siis tööd. Veel 10 minuti möödudes annab sumisti uuesti helisignaali.

- 4** Avage parempoolne hoolduskaas.

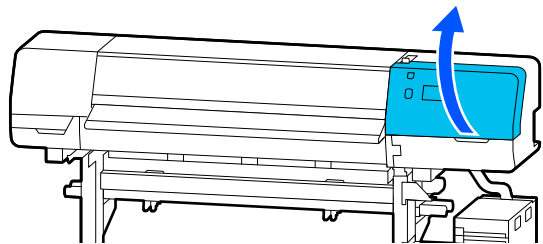



- 5** Vajutage konksudel olevaid süvendeid, et korkimispunkt eemaldada.

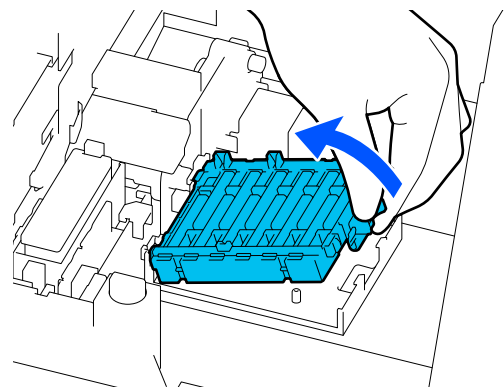


- 6** Pange eemaldatud korkimispunkt uue korkimispunkti pakendisse.

Hooldus

- 7** Paigaldage uus korkimispunkt ja vajutage sellele, kuni kuulete klõpsatust.

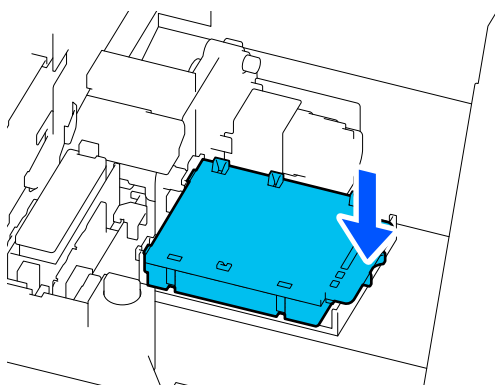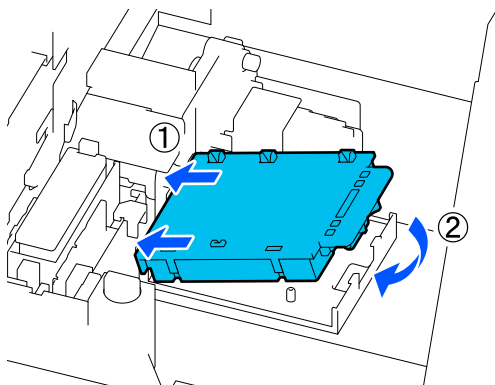

- 8** Eemaldage kate.

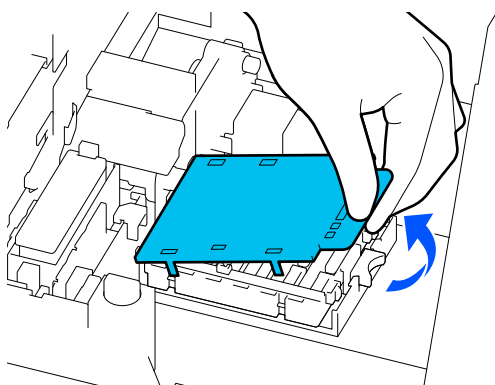

! Oluline.

Kui kasutate printerit ajal, mil korkimispunkti kate on paigaldatud, võib prindipea kahjustada saada.

- 9** Sulgege parempoolne hoolduskaas.

- 10** Lugege teade läbi ja vajutage seejärel nuppu **Done**.

Prindipea naaseb normaalasendisse ja sättemenüü suletakse.

Kõrvaldage kasutatud kulutarvikud ettenähtud viisil.

„Kõrvaldamine” lk 86

Kandja servaplaatide vahetamine

Kui printeriga kaasas olevad kandja servaplaadid deformeeruvad või saavad kahjustada, vahetage need kindlasti uute vastu.

Kasutage kindlasti selle printeri jaoks mõeldud kandja servaplaate.

„Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 130

! Oluline.


Kui jätkate printeri kasutamist deformeerunud või kahjustatud kandja servaplaadiga, võib see kahjustada prindipead.

- 1** Eemaldage kandja ja lülitage printer välja. Veenduge, et ekraan oleks kustunud, ja eemaldage seejärel toitejuhtme pistik pistikupesast.

„Kandja eemaldamine” lk 51

- 2** Oodake pärast toitejuhtme lahutamist üks minut.

- 3** Avage vasakpoolne hoolduskaas ja printerikaas.

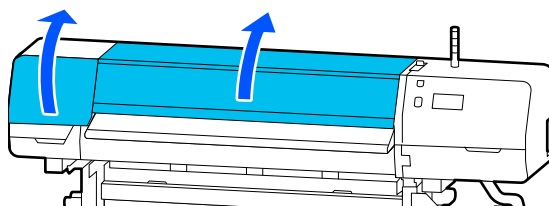



Hooldus

- 4** Hoidke kandja servaplaadi mõlemal küljel olevatest sakkidest kinni ja liigutage plaat eemaldamiseks prindiplaadi vasakusse serva.

Ainult parempoolse kandja servaplaadi asendamiseks eemaldage kõigepealt vasakpoolne ja seejärel parempoolne plaat.

! Oluline.

Eemaldage kandja servaplaat kindlasti prindiplaadi vasakult servalt. Plaadi eemaldamine paremalt võib tekitada talitlushäire.

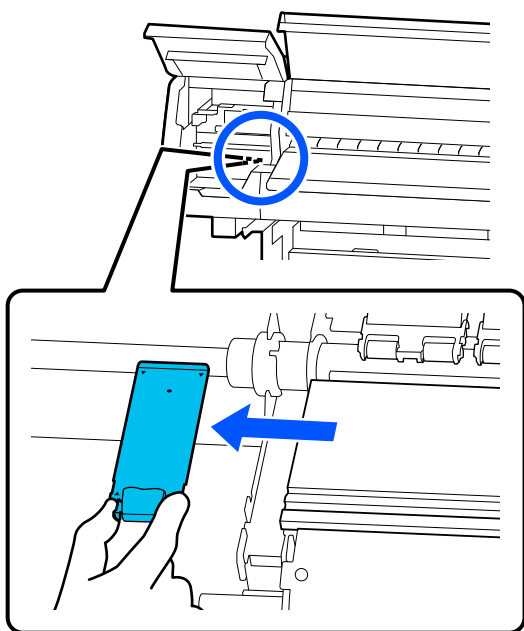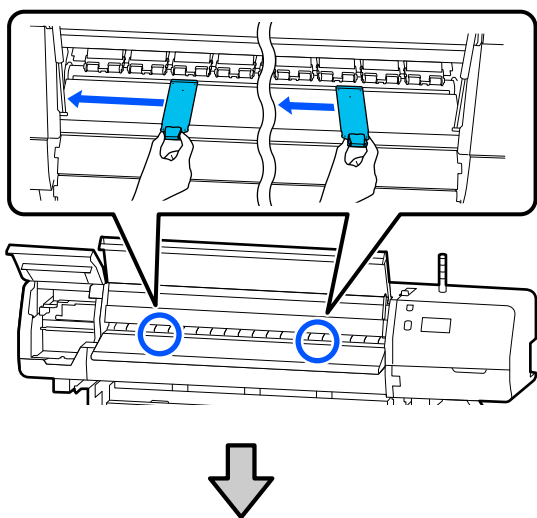


- 5** Paigaldage uus kandja servaplaat prindiplaadi vasakusse serva.


! Oluline.

Kandja servaplaate ei saa paigaldada paremalt.

Joondage prindiplaadi siin kandja servaplaatide avadega ▲ ja paigaldage plaadid, nagu allpool näidatud.

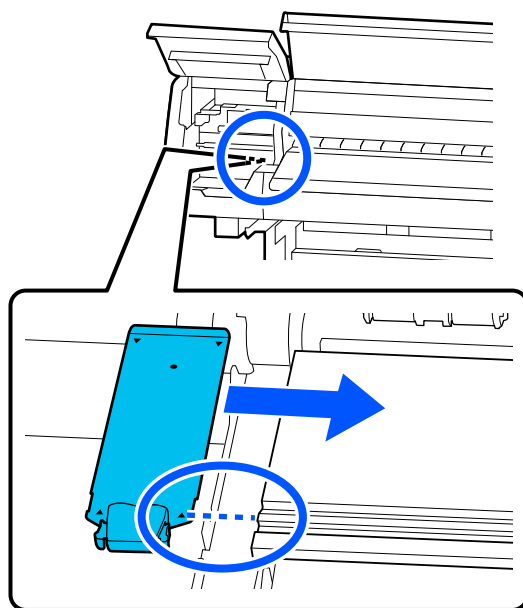

- 6** Veenduge, et kandja servaplaatide allosas olevad konksud oleksid kindlalt paigas, nagu allpool näidatud.

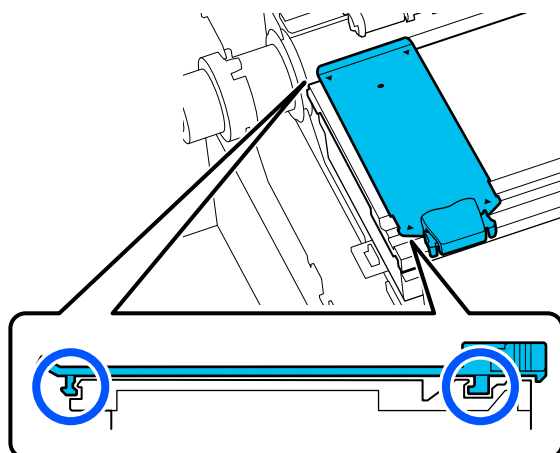

Hooldus


Oluline.

Kui haakuvad osad on valesti paigutatud, minge tagasi 4. punkti juurde, et need uuesti kinnitada. Muidu võib printipea kahjustada saada.

7

Hoidke kummagi kandja servaplaadi mõlemal küljel olevatest sakkidest kinni ja liigutage plaadid vastavalt printiplaadi vasakusse ja paremasse serva.

Vabastage sakid, et lukustada kandja servaplaati oma kohale.

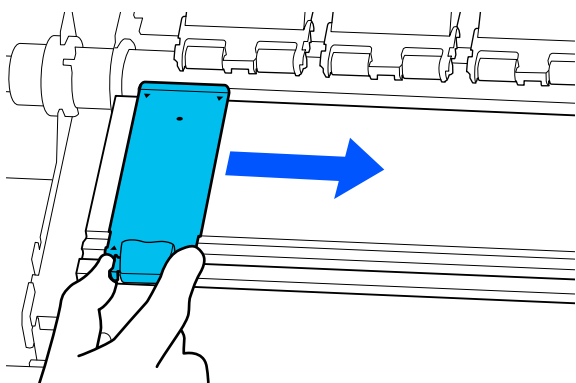

8

Sulgege vasakpoolne hoolduskaas ja printerikaas.

Muu hooldus

Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine

Kui kuvatakse teade, et on aeg raputada tinti, eemaldage kohe tindivarustusseade ja raputage seda.

Oluline.


Selles printeris kasutatavates tindivarustusseadmetes kipub tint oma omaduste tõttu järk-järgult settima (tindi koostisosad vajuvad vedeliku põhja). Tindi settimise korral muutub värvitoon ebahühtlaseks ja düüsid ummistuvad. Seetõttu vajavad tindivarustusseadmed pärast paigaldamist regulaarselt raputamist.

Pärast tindivarustusseadme printerisse paigaldamist kuvatakse teade selle raputamise vajaduse kohta järgmiste ajavahemike järel.

- ☐ Tint White (Valge) (WH): kord 24 tunni tagant
- ☐ Muud tindid: kord kolme nädala tagant

Ettevaatusabinõud raputamisel

- ☐ Kui eemaldate tindialust, toetage seda käega altpoolt. Kui eemaldate aluse ainult üht kätt kasutades, võib see oma raskuse tõttu maha kukkuda ja kahjustada saada.
- ☐ Kui te raputate tindivarustusseadet, pange see tindialusele ja raputage siis umbes 60-kraadise nurga all 5 korda 5 sekundi jooksul üles-alla, nagu järgmisel joonisel näidatud.

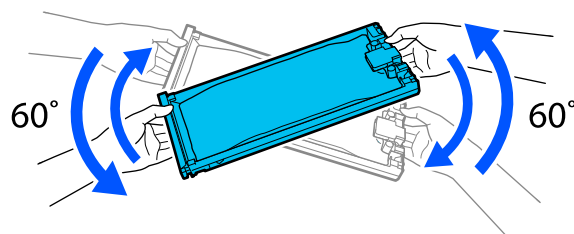

- ☐ Ärge raputage ega kõigutage jõuliselt tindivarustusseadmeid ega tindialuseid, millel on tindivarustusseadmed. Tint võib välja voolata.




- ☐ Eemaldatud tindivarustusseadmete tindivarustusava ümbruses võib olla tinti, seega olge seadmeid eemaldades ettevaatlik, et tint ümbrust ei määriks.

Raputamine


Kui ekraanil kuvatakse teade, et on aeg tinti raputada, saate tindivarustusseadme raputamise ajal vaadata juhtnööre juhtpaneelilt.

Hooldus


- 1 Vajutage ekraanil kulutarvikute olekualale.

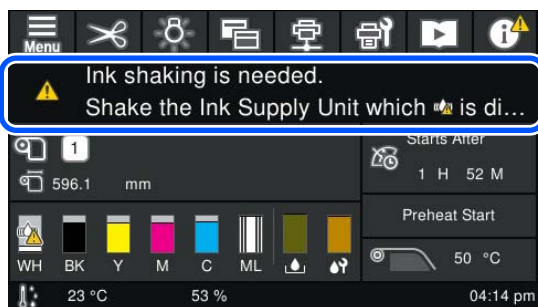

- 2 Vajutage loendis **Message List** teadet, mis annab märku tindi raputamise vajadusest.

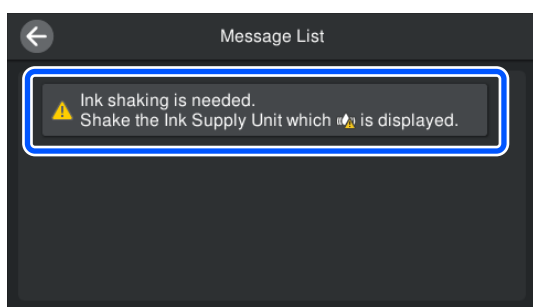

- 3 Vajutage juhtnööride vaatamiseks nuppu **How To...** Tehke toiming ekraanil kuvatud juhiste järgi.

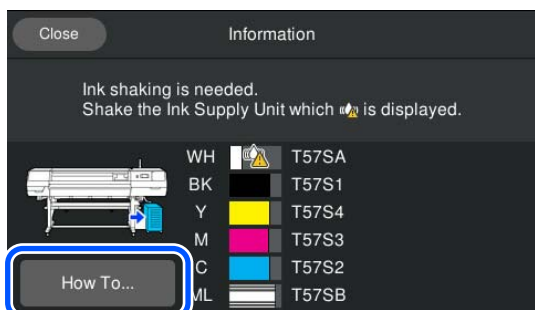

Düüside kontroll ja Head Cleaning

Kvaliteetse tulemuse tagamiseks soovime enne iga prinditööd kontrollida, kas prindipea düüsid esineb ummistusi.

Düüside kontrollimise viisid

Prindipea düüse saab ummistumise suhtes kontrollida kahel järgmisel viisil.

Vajaduse korral prinditav düüside kontrollmuster

Kui soovite enne printimist düüside seisukorda kontrollida või näete väljaprintidel triipe või ebaühtlust, võite printida kontrollmusteri ja düüside seisukorra hindamiseks seda visuaalselt kontrollida.

Lisateavet vt allpool.

[„Düüside kontrollmusteri printimine” lk 79](#)

Laaditud kandja laiusest olenevalt saate kandjat kokku hoida, printides täiendavaid kontrollmustreid olemasoleva mustri kõrvale. Mustrite kõrvuti printimiseks vajutage nuppu [] (tagasikerimisnupp), et kerida kandja tagasi kohani, kuhu soovite mustri printida.

- ☐ Kui laius on 51–64 tolli, on võimalik printida kuni kolm mustrit (vasakule, keskele ja paremale).
- ☐ Kui laius on 34 tolli või rohkem, aga vähem kui 51 tolli, saab printida kuni kaks mustrit (vasakule ja paremale).
- ☐ Kui kandja laius on alla 34 tolli, ei saa kõrvuti printida.

Nozzle Check between Pages

Kui määratud arv lehekülgi* on prinditud, prinditakse järgmine lehekülg prinditud kontrollmusteri järele. Kui printimine on lõpetatud, saate kontrollmusterit visuaalselt hinnates kindlaks teha, kas sellele eelneval või järgneval väljaprintil võib esineda kahvatuid või puuduvaid värve.

[„Menüü General Settings” lk 95](#)

* Prinditöö, mis ei sisalda mitut lehekülge, loetakse üheks leheküljeks.

Düüside kontrollmusteri printimine

- 1 Kontrollige, kas printer on printimiseks valmis, vajutage nuppu (Maintenance) ja seejärel vajutage nuppu **Print Head Nozzle Check**.

Hooldus

- 2** Valige soovitud prindiasend ja vajutage nuppu **Start**.


Nõuanded.

Võimalikud prindiasendid olenevad printerisse laaditud kandja laiusest ja suvandi **Width Detection** sättest.

Prinditakse kontrollmuster.

Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel prinditakse kontrollmuster ainult rullile 1.

- 3** Kontrollige kontrollmustrit. Vajaduse korral lõigake kandja.


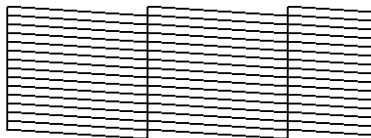
Puhaste düüside näide

Kui kontrollmusteris ei ole vahesid, vajutage nuppu [O].

Ummistunud düüside näide

Kui düüside kontrollmusteris on vahed, vajutage nuppu [X] ja tehke seejärel Head Cleaning.

 „Funktsiooni Head Cleaning kasutamine” lk 81

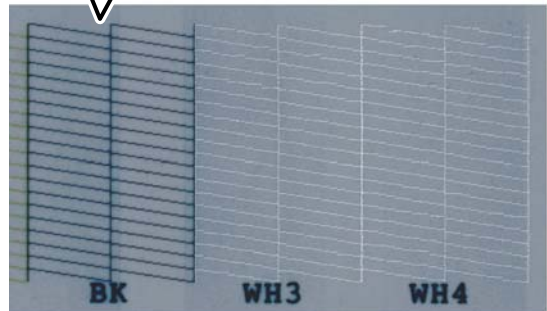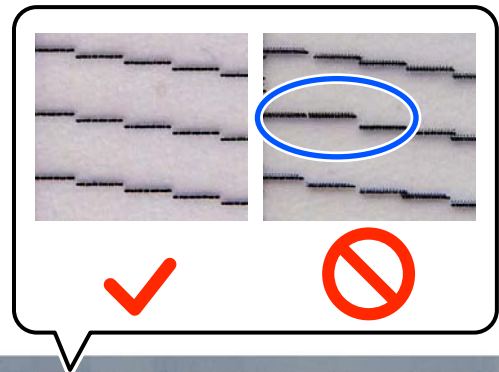Düüside kontrollmusteri jooned on vertikaalselt nihkes

Kui düüside kontrollmusteri jooned on vertikaalselt nihkes, ei väljutata tinti õigesti.

Vajutage nuppu [X], et avada Head Cleaning.

 „Funktsiooni Head Cleaning kasutamine” lk 81

Puhastuse liigid

Funktsiooniga Print Head Cleaning saab prindipead puhastada kahel järgmisel viisil.

Funktsiooni Head Cleaning kasutamine vajaduse järgi

Kui düüside kontrollmusteris on vahed või väljaprintidel on triibud, valed värvid või tinditilgad, kasutage funktsiooni Head Cleaning.

Võite määrata ka soovitud puhastuse intensiivsuse, aga valikuga **Auto Cleaning** kontrollib printer düüside ummistust ja puhastab neid automaatselt optimaalse intensiivsusega.

Lugege lisateavet funktsiooni Head Cleaning kasutamise kohta allpool.

 „Funktsiooni Head Cleaning kasutamine” lk 81

Hooldus

Funktsiooni Head Cleaning kasutamine regulaarselt

Printeril on automaatne hooldusfunktsioon, mis käivitab Head Cleaning määratud ajal või siis, kui düüside automaatse jälgimise tulemused näitavad, et puhastamine on vajalik. Valige intervalliks Print Duration, Print Counter või Print Length.

☞ „Menüü General Settings” lk 95

Funktsiooni Head Cleaning kasutamine

1 Kontrollige, kas printer on printimiseks valmis, vajutage nuppu  (Maintenance) ja seejärel nuppu **Head Cleaning**.

2 Valige puhastusmeetod.
Kui düüsid on ummistunud

Valige esmalt **Auto Cleaning**.

Pärast teist korda tehke järjekorras **Cleaning (Light)**, **Cleaning (Medium)** ja seejärel **Cleaning (Heavy)**, et intensiivsust suurendada.

Kui düüside kontrollmusteri jooned on vertikaalselt nihkes

Valige **Cleaning (Light)**.

3 Vajutage nuppu **Start**.

Kui puhastamine on lõppenud, kuvatakse kinnitusteade.

Kui düüside ummistused ja kontrollmusteri joonte nihked on kõrvaldatud

Jätkake kasutamist tavapäraselt.

Kui düüsid on endiselt ummistunud

Minge tagasi 1. punkti juurde, käivitage järjekorras **Cleaning (Light)**, **Cleaning (Medium)** ja seejärel **Cleaning (Heavy)**, et intensiivsust suurendada, kuni ummistused on eemaldatud. Kui düüsid on endiselt ummistunud ka pärast funktsiooni **Cleaning (Heavy)** kasutamist, vaadake alljärgnevat.

☞ „Kui düüsid on endiselt ummistunud ka pärast funktsiooni **Cleaning (Heavy)** kasutamist” lk 81

Kui düüsid on endiselt ummistunud ka pärast funktsiooni Cleaning (Heavy) kasutamist

Tehke järgmist.

(1) Puhastage prindipea ümbrust.

☞ „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 63

(2) Puhastage imikorke

☞ „Imikorkide puhastamine” lk 66

(3) Kontrollige keskkonda

Kui ruumitemperatuur on kõrge, võivad düüsid jääda ummistunuks isegi pärast funktsiooni **Cleaning (Heavy)** kasutamist. Funktsiooni **Cleaning (Heavy)** tuleks kasutada temperatuuril kuni 25 °C (temperatuur peab siiski jääma lubatud töövahe- mikku).

☞ „Tehniliste andmete tabel” lk 141

Kui ummistus ei kao pärast toimingute (1) kuni (3) tegemist, pöörduge edasimüüja või Epsoni toe poole.

Kui düüside kontrollmusteri jooned on ka pärast toimingut Cleaning (Light) tegemist vertikaalselt nihkes

Kui düüside kontrollmusteri jooned on vertikaalselt nihkes ja väljaprintidel esineb ka järgmisi probleeme, kasutage funktsiooni **Nozzle Refresh**.

☐ Tekst on hägune või paks

☐ Valge taust paistab läbi

☐ Ühtlase värviga täidetud aladel esineb märgatavaid horisontaalseid triipe või ebaühtlust

☞ „Düüside pinna puhastamine (Nozzle Refresh)” lk 84

Kui düüside kontrollmusteri jooned on vertikaalselt nihkes, kuid väljaprintidel pole probleeme, jätkake printimist ja jälgige tulemust.

Hooldus

! Oluline.

Kui düüside kontrollmusteri jooned on üles- ja allapoole nihkes, aga väljaprintidel pole probleeme, siis ärge kasutage funktsiooni **Nozzle Refresh**. See võib lühendada prindipea eluiga, mistõttu tuleb see varem välja vahetada.

Eelhooldus enne printeri pikemaks ajaks seismajätmist

Tehke alati ladustamiseelne hooldus, kui printerit ei kasutata (ja see jääb väljalülitatuks) rohkem kui kaks nädalat.

Eelhoolduseks on vaja järgmisi tarvikuid.

- ☐ Puhastusvedeliku mahuti (müüakse eraldi) (5 tk)
- ☐ Jääktindipudel (müüakse eraldi) (1 tk)

! Oluline.

Kui te ei tee ladustamiseelset hooldust, võib prindipea düüs püsivalt ummistuda.

Kui te eelhooldust ei tee ja jätate printeri pikaks ajaks seisma, lülitage see sisse vähemalt kord seitsme päeva tagant.

Eelhoolduse tegemine

! Oluline.

Kui tinti või puhastusvedelikku ei ole piisavalt, ei pruugi toiminguid olla võimalik teha. Kui allesolevad kogused on väikesed, pange igaks juhuks valmis uued tindivarustusseadmed või puhastusvedeliku mahutid.

- 1** Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud, ja vajutage seejärel nuppu  (Maintenance) — **Pre-Storage Maint..**

- 2** Lugege ekraanil kuvatud teade läbi ja vajutage nuppu **Start**.


Tehke toiming ekraanil kuvatud juhiste järgi.

Vajutage toimingu juhtnööride nägemiseks ekraanil nuppu **How To...**

! Oluline.

Enne eemaldatud tindivarustusseadme ladustamist eemaldage selle tindivarustusavalt tint. Kasutage laia puhastuspulka, mis on hoolduskomplektis.

- ☐ Kasutage värvide segunemise ärahoidmiseks iga värvi jaoks uut puhastuspulka.
- ☐ Puudutage puhastuspulga nurgaga õrnalt tindivarustusava, et tint pulka imenduks. Tinti ei ole vaja maha pühkida. Ärge vajutage ega liigutage puhastuspulka liigse jõuga.

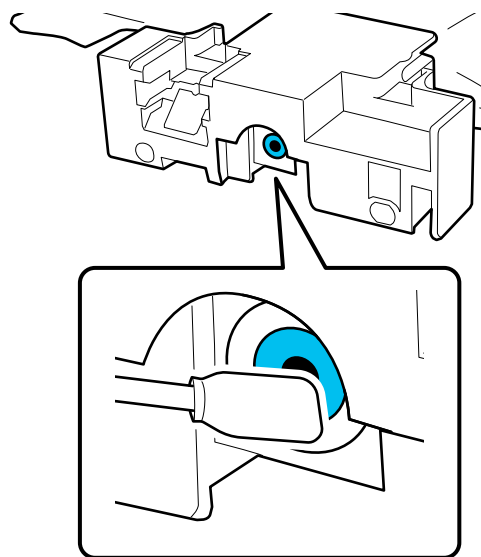**3**

Kui kuvatakse teade ladustamiseelse hoolduse lõpetamise kohta, lülitage printer välja.

Printeri ja eemaldatud osaliselt kasutatud tindivarustusseadmete ladustamisel tuleb arvestada järgmisega.

 „Märkused printeri mittekasutamise kohta” lk 27

 „Märkused tindivarustusseadmete käsitlemise kohta” lk 28

Kasutamise jätkamine

Mida läheb vaja

5 värvi tindivarustusseadmeid (White (Valge), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane), Black (Must))

! Oluline.

Kasutamise jätkamisel laadige printerisse tinti. Kui kasutate täitmiseks eemaldatud tindivarustusseadet, pange igaks juhuks valmis ka uus tindivarustusseade.

Uuesti kasutuselevõtmine

Lülitage printer sisse ja järgige juhtpaneelil kuvatud juhtnööre tindivarustusseadmete paigaldamiseks.


Vajutage toimingi juhtnööride nägemiseks ekraanil nuppu **How To...**

Printerikaane sisepinna puhastamine

Tindiudu võib printerikaant seest määrda. Kui jätkate printeri kasutamist määrdunud kaanega, võib läbi kaane olla raske printeri sisemust näha.

Kui see on määrdunud, tehke selle puhastamiseks järgmist.

- 1 Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja ekraan kustunud, ning eemaldage seejärel toitejuhtme pistik pistikupesast.
- 2 Oodake pärast toitejuhtme lahutamist üks minut.
- 3 Avage printerikaas.
- 4 Niisutage pehmet lappi veega, väänake see hoolikalt välja ja pühkige printerikaane läbipaistva osa sisepind ebemetest ja tolmust puhtaks.

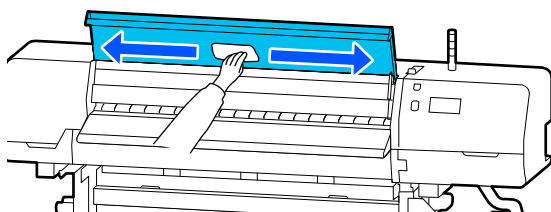


Kui veest ei piisa mustuse eemaldamiseks, pühkige määrdunud kohta neutraalse pesuainega niisutatud ja hoolikalt välja väänatud lapiga.

Surverullide puhastamine

Kui kasutatakse tindiuduga määrdunud surverulle, võib mustus rullidelt väljaprintidele üle kanduda.

Kui rullid on määrdunud, tehke nende puhastamiseks järgmist.


- 1 Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja ekraan kustunud, ning eemaldage seejärel toitejuhtme pistik pistikupesast.
- 2 Oodake pärast toitejuhtme lahutamist üks minut.
- 3 Avage printerikaas.
- 4 Viige kandja laadimise hoob taha.
- 5 Lükake määrdunud surverulli kinnitusklambrit lukust avamiseks joonisel näidatud suunas.

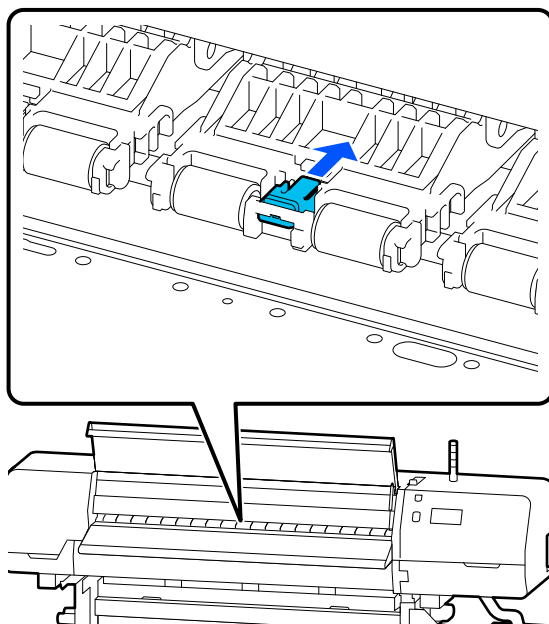


- 6 Eemaldage rull koos võlliga.

! Oluline.

Rull tuleb kergesti võlli küljest lahti. Ärge pillake rulli põrandale, astuge sellele peale ega kaotage seda ära.

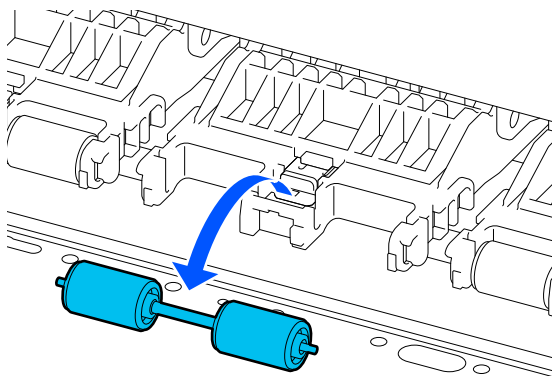


- 7** Eemaldage määrdunud rull võlli küljest. Pühkige mustus maha veega niisutatud ja hoolikalt välja väänatud pehme lapiga.

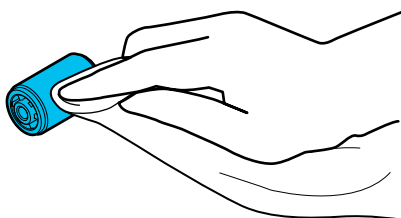


- 8** Pühkige see pehme kuiva lapiga kuivaks.

- 9** Lükake rull võllile ja asetage see tagasi laagritele (joonisel tähistatud ala).

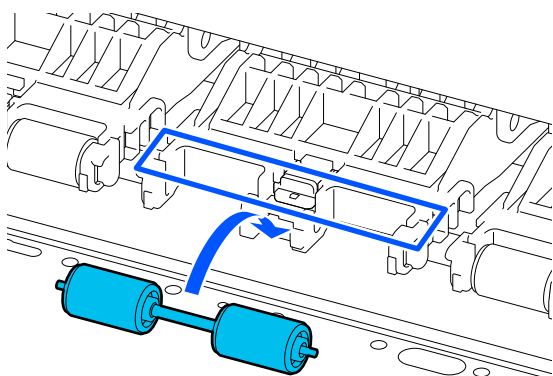

- 10** Lükake surverulli kinnitusklaamrit rulli lukustamiseks joonisel näidatud suunas.

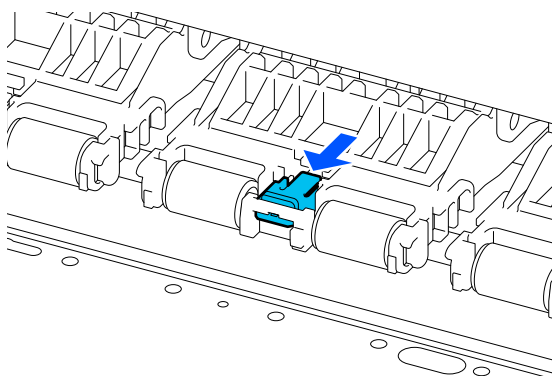

- 11** Sulgege printerikaas.

Düüside pinna puhastamine (Nozzle Refresh)

Oluline.

Kui düüside kontrollmusteri jooned on üles- ja allapoole nihkes, aga väljaprintidel pole probleeme, siis ärge kasutage funktsiooni **Nozzle Refresh**. See võib lühendada prindipea eluiga, mistõttu tuleb see varem välja vahetada.

Selleks toiminguks on vaja düüside värskendustööriista.

 „Mida läheb vaja” lk 60

Ettevaatusabinõud funktsiooni Nozzle Refresh kasutamisel

- ☐ Funktsiooni Nozzle Refresh liiga sage kasutamine võib halvendada prindikvaliteeti.
- ☐ Kasutage alati uusi käsnu. Nende korduv kasutamine võib tekitada plekke.
- ☐ Kui hoidel on kahjustatud, hankige uus. Kahjustatud hoidli kasutamine võib kahjustada prindipead.

Enne selle toimingu alustamist lugege ka järgmist teavet.


 „Ettevaatusabinõud hooldusel” lk 60

Funktsiooni Nozzle Refresh kasutamine

- 1** Kinnitage käsn hoidlile vastavalt sellele, millises düüside kontrollmusteri osas olid jooned vertikaalselt nihkes.

Allpool on selgitatud, kuidas valida düüside kontrollmusteri põhjal koht, kuhu käsn hoidlil kinnitada.

🔧 „Düüside värskendustööriistas käsna paigalduskoha kindlaks tegemine” lk 137

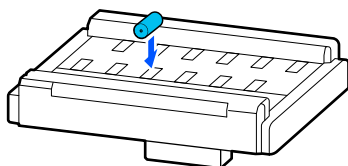

- 2** Vajutage nuppu  (Maintenance) ja valige seejärel **Nozzle Refresh**.

- 3** Lugege ekraanil kuvatut teade läbi, vajutage nuppu **Proceed** ja seejärel nuppu **Start**.


Prindipea liigub vasakule hooldusasendisse.

Nõuanded.

Sumisti annab helisignaali 10 minutit pärast prindipea liikumist.



Lugege läbi ekraanil kuvatut teade, vajutage nuppu **OK** ja jätkake siis tööd. Veel 10 minuti möödudes annab sumisti uuesti helisignaali.

- 4** Avage vasakpoolne hoolduskaas.

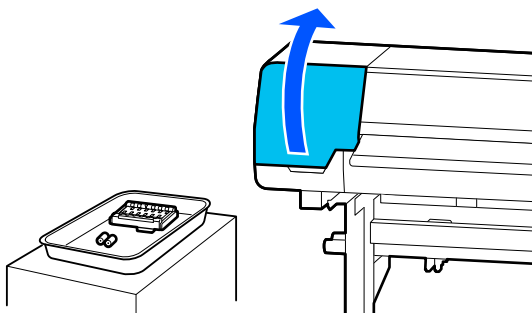


- 5** Hoidke hoidlit paika seades ühe käega.

Paigutage hoidel otse prindipea düüside pinna alla ja vajutage seejärel hoidlit vastu düüside pinda, kuni osa  jääb osa  taha peitu.

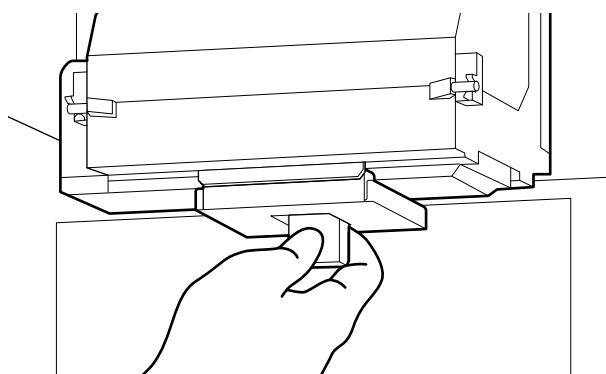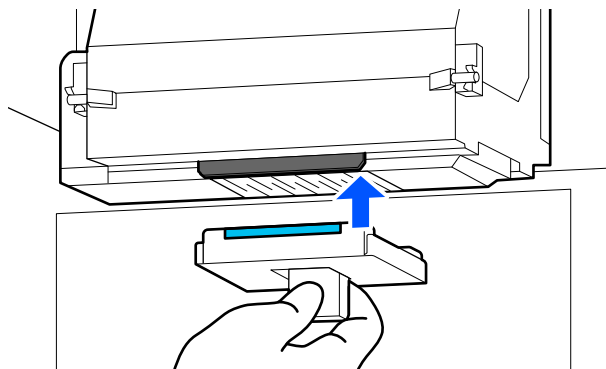

- 6** Vajutage hoidel vastu düüside pinda ja liigutage seda viis korda edasi-tagasi.

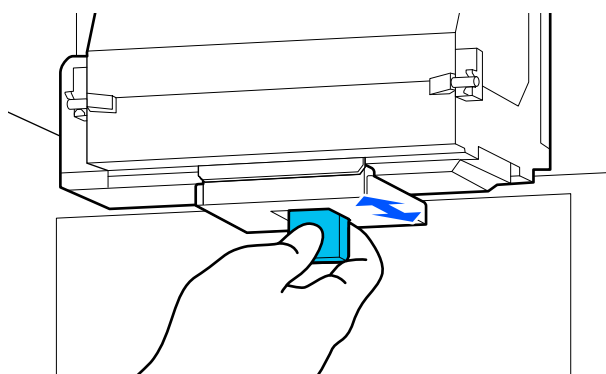

Hooldus

**Oluline.**

Kui hoidlile paigaldatakse rohkem kui kolm käsna, on seda raske edasi-tagasi liigutada ning te ei saa puhastamisel kasutada sobivat jõudu. Paigaldage korraga kuni kaks käsna. Kui vajate rohkem kui kahte käsna, puhastage mitmes etapis.

7

Veenduge, et midagi ei oleks jäänud printeri sisse, ja sulgege seejärel hoolduskaas.

8

Vajutage juhtpaneeli ekraanil nuppu **Done**.

Tegevused pärast puhastamist

- ☐ Valige **Head Cleaning** ja käivitage **Auto Cleaning**. Pärast puhastamist printige düüside kontrollmuster, et kontrollida, kas joonte vertikaalne nihe on kõrvaldatud.
 „Funktsiooni Head Cleaning kasutamine” lk 81
Kui printimisel on endiselt probleeme, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.
- ☐ Eemaldage määrdunud käsnaid hoidli küljest. Hoidleid tuleb hoida eraldi karpides, et tolmu ja ebamed nende külge ei kleepuks. Kõrvaldage määrdunud käsnaid ettenähtud viisil.
 „Kasutatud kulutarvikute käitlemine” lk 86

Kasutatud kulutarvikute käitlemine

Kõrvaldamine

Järgmised kasutatud osad liigitatakse tööstusjäätmeteks, kui neis on tindijääke.

- ☐ Puhastuspulk
- ☐ Tindipuhastaja
- ☐ Jääktint
- ☐ Jääktindipudel
- ☐ Tindipea puhasti

- ☐ Loputuspad
- ☐ Korkimispunkt
- ☐ Düüside värskendustööriist (käsna ja hoidel)
- ☐ Kandja pärast printimist
- ☐ Tühi tindivarustusseade ja puhastusvedeliku mahuti

Kõrvaldage need esemed vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Näiteks saab nende kõrvaldamiseks sõlmida lepingu tööstusjäätmeid käitleva ettevõttega. Sel juhul esitage tööstusjäätmete käitlejale kemikaalide ohutuskaardid.

Need saate alla laadida kohalikult Epsoni veebisaidilt.


Juhtpaneeli menüü

Menüüloend

Menüüs saab määrata järgmisi sätteid ja käivitada järgmisi toiminguid. Lisateavet iga menüüüksuse kohta leiate viidatud lehekülgedelt.

Nõuanded.

Kui kuvatakse allpool kujutatuga sarnane arvusisestuskuva, vajutage väärtuse sisestamiseks kuva keskel olevat arvuvälja (joonisel tähistatud ala).

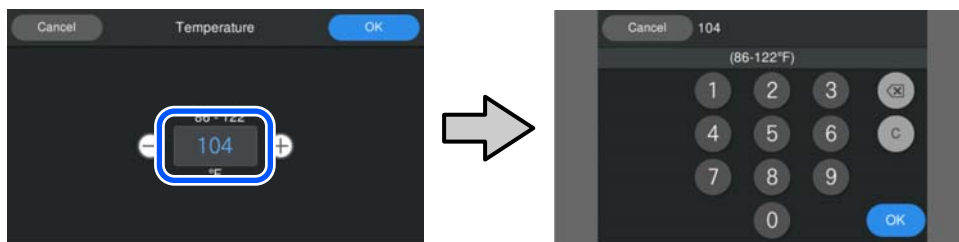

Juhtpaneeli menüü

General Settings

Lisateavet nende üksuste kohta vt jaotisest  „Menüü General Settings” lk 95

Üksus	Parameeter
Basic Settings	
LCD Brightness	1 kuni 9
Sounds	
Button Press	0, 1, 2, 3
Alert	0, 1, 2, 3
Optional Alert	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Completion Notice	0, 1, 2, 3
Warning Notice	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Error Tone	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Sound Type	Pattern1, Pattern2, Pattern3
Sleep Timer	1 kuni 240 minutes
Wake from Sleep	
Touch LCD Screen to Wake	On, Off, Scheduled
Date/Time Settings	
Date/Time	
Daylight Saving Time	Off, On (Winter, Summer)
Time Difference	-12:45 kuni +13:45

Juhtpaneeli menüü

Üksus		Parameeter
Language		Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Screen Customization		
Background Color		Gray, Black, White
Display Information While Printing		
Progress Section		Overall, Preparation and Action
Supplementary Information		Printed Length, Remaining Print Length, Throughput (m/h) / (ft/h), Throughput (m ² /h) / (sqft/h), Time until media replacement, Pass Mode
Keyboard		QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Unit Settings		
Length Unit		m, ft/in
Temperature		°C, °F
Printer Settings		
Margins		
Right Margin		3 kuni 25 mm (0,12 kuni 0,98 tolli)
Left Margin		3 kuni 25 mm (0,12 kuni 0,98 tolli)
Margin Between Pages		0 kuni 999 mm (0,00 kuni 39,33 tolli)
Width Adjustment		-10,0 kuni 10,0 mm (-0,394 kuni 0,394 tolli)
Print Start Position		0 kuni 1000 mm (0,00 kuni 39,37 tolli)
Auto Rewind Media After Printing		On, Off
Job Connection		On, Off

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter
Media Detection	
Width Detection	On, Off
Media Width	300,0 kuni 1625,6 mm (11,81 kuni 64,00 tolli)
End Detection	On, Off (konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei saa sätet muuta)
Detect Paper Skew	On, Off
Nozzle Check between Pages	
On	
Execution Timing	
Print Length	1 kuni 9999 m (3,28 kuni 32 805,12 jalga)
Print Page	1 kuni 9999 lehekülge
Print Duration	1 kuni 9999 minutit
Off	
Information Printing at Media Cut	
Media Remaining Information	On, Off
Print Position	Right, Center
Inside Light	Auto, Manual
Optional Alert	
Print Length Alert	
On	0,01 kuni 999,99 m (0,03 kuni 3280,81 jalga)
Off	
Media Feeding Unit	Single Roll, Twin Roll
Exclusive Menu	Resolve Nozzle Deflection
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings
Maintenance Setting	

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter
Nozzle Clog Detection and Auto Cleaning	
Threshold of Clogged Nozzles	
White	1 kuni 3200
Color	1 kuni 6400
Nozzle Clog Detection when Printing	
Detection Timing	Between Jobs, When Detected
Actions when Threshold Exceeded	Stop Printing, Show Alert, Perform Auto Cleaning
Max Retry for Auto Cleaning	0, 1, 2 times
Nozzle Compensation	On, Off
Periodic Cleaning	
On	
Execution Timing	
Print Duration	1 kuni 9999 minutes
Print Page	1 kuni 9999 Pages
Print Length	1 kuni 9999 m (3,28 kuni 32 805,12 jalga)
Cleaning Level	Light, Medium
Off	
Power On Cleaning	On, Off
Network Settings	
Network Status	Wired LAN Status, Print Status Sheet
Advanced	
Device Name	
TCP/IP	Auto, Manual
Proxy Server	Do Not Use, Use
IPv6 Address	Enable, Disable
Link Speed & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable
Disable IPsec/IP Filtering	
Disable IEEE 802.1X	

Juhtpaneeli menüü**Media Settings**

Lisateavet nende üksuste kohta vt jaotisest  „Menüü Media Settings” lk 106

Üksus		Parameeter
Current Settings		
	Media	01 XXXXXXXXXXXX kuni 50 XXXXXXXXXXXX
	Media Type	
	Media Width	
	Width Detection	On, Off
	Media Width	300,0 kuni 1625,6 mm (11,81 kuni 64,00 tolli)
	End Detection	On, Off
	Advanced Settings	
Print Adjustments		
	Media Feed Adjustment	Manual (Standard), Manual (Measurement)
	Print Head Alignment	
Media Management		

Juhtpaneeli menüü

Üksus		Parameeter
01 XXXXXXXXXXX kuni 50 XXXXXXXXXXX		
Change Name		
Media Type		Film, Paper/Others
Advanced Settings		
Heater		
Heater		On, Off
Temperature		30 kuni 50 °C (86 kuni 122 °F)
Drying Time per Pass		0,0 kuni 10,0 s
Platen Gap		1.7, 2.0, 2.5
Feeding Tension (konfiguratsioonis Twin Roll ei toetata)		Lv1 kuni Lv4
Paper Suction		Lv0 kuni Lv10
Head Movement Range		Data Width, Printer Width, Media Width
Pressure Roller Load		Light, Medium, Strong
Skew Reduction (konfiguratsioonis Twin Roll ei toetata)		On, Off
Roll Winding Direction (konfiguratsioonis Twin Roll ei toetata)		Printable Side Out, Printable Side In
Reduce Print Streak		Off, Light, Medium, Heavy
Remaining Amount Management		
Remaining Amount Management		On, Off (konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei saa sätet muuta)
Remaining Amount		1,0 kuni 9999,9 m (3,3 kuni 32 808,1 jalga)
Remaining Alert		1,0 kuni 999,5 m (3,3 kuni 3279,2 jalga)

Juhtpaneeli menüü**Maintenance**

Lisateavet nende üksuste kohta vt jaotisest  „Menüü Maintenance” lk 109

Üksus	Parameeter
Print Head Nozzle Check	
Print Position	Right, Center, Left
Head Cleaning	
Auto Cleaning	
Cleaning (Light)	White, Color
Cleaning (Medium)	Select Nozzles, All Nozzles
Cleaning (Heavy)	Select Nozzles, All Nozzles
Replace Maintenance Parts	Head Cleaning Set, Waste Ink Bottle, Cap station set
Cleaning the Maintenance Parts	Around the Head, Suction Cap
Nozzle Refresh	
Pre-Storage Maint.	

Supply Status

Näitab iga kulutarviku kulumisastet ja mudelinumbrit.

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 130

Replacement Part Information

 „Menüü Replacement Part Information” lk 110

Printer Status

 „Menüü Printer Status” lk 111

Juhtpaneeli menüü

Menüü kirjeldus

Menüü General Settings

* tähistab vaikesätteid.

Üksus	Parameeter	Selgitus
Basic Settings		
LCD Brightness	1 kuni 9 (9*)	Reguleerige juhtpaneeli ekraani heledust.
Sounds		
Button Press	0	Määrake toitenupu ja juhtpaneeli ekraani kasutamisel kostva heli tugevus.
	1*	
	2	
	3	
Alert	0	Määrake printeri osade (nt kaante ja kandja laadimise hoova) kasutamisel kostva heli tugevus.
	1	
	2*	
	3	
Optional Alert		
Volume	0	Määrake helisignaali tugevus ja kordumine. Signaal kõlab, kui saavutatakse suvandis Print Length Alert määratud prindipikkus.
	1	
	2*	
	3	
Repeat	Off	
	Until Stopped*	
Completion Notice	0	Määrake prinditööde või hooldustoimingute lõppemisel kostva heli tugevus.
	1	
	2	
	3*	

Juhtpaneeli menüü

Üksus		Parameeter	Selgitus
Warning Notice			
Volume	0	Valige kulutarvikute vahetamise vajadusest märku andvate helide tugevus ja määrake, kas neid korratakse.	
	1		
	2*		
	3		
	Repeat		Off*
	Until Stopped		
Error Tone			
Volume	0	Valige printimist takistavast tõrkest märku andvate helide tugevus ja määrake, kas neid korratakse.	
	1		
	2		
	3*		
	Repeat		Off
	Until Stopped*		
Sound Type	Pattern1	Valige helitüüp. Saate valida helid, mis on printeri töökeskkonnas hästi kuuldavad.	
	Pattern2		
	Pattern3*		
Sleep Timer	1 kuni 240 (15*) minutes	Määrake, kui pika aja möödudes läheb printer unerežiimi, kui prinditöid ei saabu ega tõrkeid ei tuvastata. Unerežiimis lülituvad soojendi ja juhtpaneeli ekraan välja ning printeri mootorid ja muud komponendid tarbivad vähem energiat. Ekraanikuva taastamiseks vajutage juhtpaneelil ükskõik millist nuppu. Printer väljub unerežiimist täielikult alles siis, kui saabub prinditöö või tehakse mõni muu printeri riistvara kasutatav toiming.	
Wake from Sleep		Määrake, kas unerežiimis ekraanil tehtavad toimingud äratavad printeri unerežiimist. Kui valitud on Off , vajutage unerežiimist väljumiseks toitenuppu.	
Touch LCD Screen to Wake		Valikuga Scheduled saab määrata ajavahemiku alguse ja lõpu 15-minutilise sammuga vahemikus 0:00 kuni 23:45; selle ajavahemiku jooksul äratatakse ekraanil tehtav toiming printeri unerežiimist.	
On*			
Off			
Scheduled	0:00 kuni 23:45		
Date/Time Settings			
Date/Time		Seadistage printeri sisemine kell. Siin määratud kellaaega näidatakse avakuval. Seda kasutatakse ka töölogides ja rakenduses Epson Edge Dashboard kuvatavates printeri olekuandmetes.	

Juhtpaneeli menüü

Üksus		Parameeter	Selgitus
	Daylight Saving Time	Off (Winter)*	Määrake, kas kasutada suveaega.
		On (Summer)	
	Time Difference	-12:45 kuni +13:45	Määrake ajavahe koordineeritud maailmaajaga (UTC) 15-minutise sammuga. Kui haldate printerit võrgukeskkonnas, kus tuleb arvestada ajavahega, määrake see säte vastavalt vajadusele.
	Language	Japanese	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatav keel.
		English*	
		French	
		Italian	
		German	
		Portuguese	
		Spanish	
		Dutch	
		Russian	
		Korean	
		Traditional Chinese	
		Simplified Chinese	

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Screen Customization		
Background Color	Gray	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatav värviskeem. Saate valida värviskeemi, mis on printeri kasutuskeskkonnas hästi nähtav.
	Black*	
	White	
Display Information While Printing		
Progress Section	Overall*	Valige, milliste etappide edenemist näidatakse printimise ajal avakuva olekualal kuvataval edenemisribal.
	Preparation and Action	Valige Overall , et kuvada üldine edenemine printimise ettevalmistamisest kuni printimise lõpetamiseni. Valige Preparation and Action , et näidata edenemist järgmiste etappide kaupa. ☐ Printimise ettevalmistamisest printimise alguseni (soojendi eelsoojendamine ja prindipea soojendamine) ☐ Printimise alustamisest kuni printimise lõpetamiseni
Supplementary Information	Printed Length	Valige lisateave, mida kuvatakse printimise ajal avakuva olekualal.
	Remaining Print Length*	
	Throughput (m/h) / (ft/h)	
	Throughput (m ² /h) / (sqft/h)	
	Time until media replacement	
	Pass Mode	
Keyboard	QWERTY*	Valige tekstisisestuskuva klaviatuuri paigutus, mida kasutatakse näiteks sätete Media Settings registreerimisel nimede sisestamiseks.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Unit Settings		
Length Unit	m*	Valige pikkusühikud, mida kasutatakse juhtpaneeli ekraanil ja kontrollmuustrite printimisel.
	ft/in	
Temperature	°C*	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatavad temperatuuriühikud.
	°F	

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Printer Settings		
Margins		Sellel printeril on järgmised viis veerisesätet. Kui kasutate konfiguratsiooni Twin Roll ja laaditud on kaks kandjarulli, rakendatakse määratud veeriseid mõlemale rullile ühtemoodi. Lisateavet vt allpool.  „Prinditav ala“ lk 54
Right Margin	3 kuni 25 mm (5*) (0,12 kuni 0,98 tolli [0,20*])	Määrake printerisse laaditud kandja parema veerise laius (kandjat printeri tagant vaadates).
Left Margin	3 kuni 25 mm (5*) (0,12 kuni 0,98 tolli [0,20*])	Määrake printerisse laaditud kandja vasaku veerise laius (kandjat printeri tagant vaadates).
Margin Between Pages	0 kuni 999 mm (10*) (0,00 kuni 39,33 tolli [0,39*])	Määrake prinditud lehekülgede vahele jääva veerise laius. Ühe lehekülje pikkuste prinditööde korral on see veeris tööde vahel.
Width Adjustment	-10,0 kuni 10,0 mm (0*) (-0,394 kuni 0,394 tolli [0,00*])	Saate reguleerida lehekülgede vahele jäävat veerist. Veerise laius võib olenevalt kandjast ja kasutuskeskkonnast muutuda ka pärast reguleerimist. Väärtuse suurendamisel (+) veeris laieneb ja vähendamisel (–) kitseneb.
Print Start Position	0 kuni 1000 mm (0*) (0,00 kuni 39,37 tolli [0,00*])	Määrake see säte, kui soovite alustada printimist kandja servast kaugemal, kui on määratud sättega Left Margin, näiteks kandja laiuse keskelt. Printerisse laaditud kandja vasaku veerise laius (kandjat printeri tagant vaadates) võrdub sätete Left Margin ja Print Start Position väärtuste summaga.
Auto Rewind Media After Printing	On*	Prinditud kandja ots keritakse pärast printimise lõpetamist automaatselt tagasi, et saaksite kandjat raiskamata edasi printida.
	Off	Kui tahate jätkata printimist kandja otsa tagasi kerimata, määrake selle suvandi sätteks Off. Arvestage, et otsaveeris suureneb siis ligikaudu 100 mm (3,94 tolli).
Job Connection	On*	Sättega On jätkub printimine kandja otsa tagasi prindiplaadile kerimata, kuni kõik ühendatud tööd on prinditud. Tööde vahel toiminguid ei tehta, mistõttu on kogu printimisaeg lühem.
	Off	Ühendatud prinditööd moodustavad jada, milles järgmise töö andmed saadetakse arvutist printerisse kohe, kui eelmise töö andmed on arvutist saadatud ja printeris vastu võetud. Kui prinditöö käigurežiim erineb eelmise prinditöö omast, siis töid ei ühendata.

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Media Detection		
Width Detection	On*	Valige, kas kandja laiust tuvastatakse (On) või mitte (Off). Kui printimise ajal kuvatakse kandja laiuse tõrkeid, kuigi kandja on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Soovituslik säte printeri kasutamisel on aga On . Muudetud sätted võetakse kasutusele, kui kandja uuesti laaditakse.
	Off	
Media Width	300,0 kuni 1625,6 mm (300,0*) (11,81 kuni 64,00 tolli [11,81*])	Kui suvandi Width Detection säte on On, kuvatakse printerisse laaditud kandja automaatselt tuvastatud laius. Kui sätte Width Detection väärtus on Off, sisestage järgmised väärtused täpselt vastavalt kasutusviisile. ☐ Single Roll: laaditava kandja laius ☐ Kui konfiguratsioonis Twin Roll on laaditud kaks kandjarulli: kaugus rulli 1 vasaku serva ja rulli 2 parema serva vahel ☐ Kui konfiguratsioonis Twin Roll laaditakse ainult üks kandjarull: rulli 1 poolele laaditava kandja laius Kui õiget kandja laiust ei määrata, võib printer üle kandja servade printida. Kandja servadest väljapoole sattuv tint määrab printeri sisemust. Muudetud sätted võetakse kasutusele, kui kandja uuesti laaditakse.
End Detection	On*	Valige, kas kandja ots tuvastatakse (On) või mitte (Off). Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei saa sätte väärtust On muuta. Kui printimise ajal kuvatakse kandja lõppemise tõrkeid, kuigi kandja on õigesti laaditud, proovige sätet Off . Soovituslik säte printeri kasutamisel on On .
	Off	
Detect Paper Skew	On	Valige, kas viltuse kandja tuvastamisel peatab printer printimise ja kuvab tõrketeate (On) või jätkab printimist (Off). Soovitame kasutada sätet On , kui laadite kandja servaplaate kasutamata, näiteks kui prindite paksule kandjale.
	Off*	
Nozzle Check between Pages		
On		Kui valitud on On , prinditakse düüside kontrollmustrit määratud välbaga. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel prinditakse see ainult rullile 1. Pärast printimist saate kontrollmustrit vaadeldes hinnata, kas eelneval või järgneval väljaprintil on triipe või ebaühtlusi.
Execution Timing		
Print Length	1 kuni 9999 m (99*) (3,28 kuni 32 805,12 jalga [324,80*])	
Print Page	1 kuni 9999 lehekülge (99*)	
Print Duration	1 kuni 9999 minutit (99*)	
Off*		

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Information Printing at Media Cut		
Media Remaining Information	On	Kandja eemaldamisel või vahetamisel prinditakse teave, näiteks kandja allesolev kogus. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel prinditakse see mõlemale rullile. Kui suvandi Media Remaining Information säte on On, prinditakse järgmine teave lõikekoha juures olevale kasutamata kandjaosale. Kandja allesoleva koguse printimiseks peab suvandi Remaining Amount Management säte menüüs Media Settings olema samuti On. ☐ Model: printeri mudel ☐ Serial No.: printeri seerianumber ☐ Print Date: printimise kuupäev ja kellaaeg ☐ Bank No.: kandjasätete number printimisel ☐ Media Type: printimisel kasutatud kandjanumbri all registreeritud kandjatüüp ☐ Media Width: automaatselt tuvastatud kandja laius ☐ Remaining Amount: kandja allesolev kogus
	Off*	
	Right*	
	Center	
Inside Light	Auto*	Valige, kas printerikaane all olev valgustus lülitub sisse ja välja automaatselt (Auto) või lülitate seda vajaduse korral juhtpaneelilt (Manual). Auto: tuli süttib automaatselt, kui tehakse toiminguid, milleks on vaja valgust (nt printimine), ja lülitub pärast toimingu lõpetamist välja. Manual: valgustuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu  (sisevalgustuse nupp).
	Manual	

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Optional Alert		
	Print Length Alert	Kui suvandi Print Length Alert säte on On, kuvab printer määratud prindipikkuse saavutamisel teate ja annab helisignaali. Prindipikkust mõõdetakse ainult printimise ajal. (Arvesse lähevad ka tühjad alad tööde ja lehekülgede vahel ning printimise järel kuivatamisele üleminekul söödetud kandja pikkus.) Prindipikkus lähtestatakse, kui tehakse üks järgmistest toimingutest. ☐ Kandja laadimise hoova liigutamine kandja vabastamiseks ☐ Juhtpaneeli ekraanil nupu  (kandja löikeasendisse söötmine) vajutamine ☐ Prindipikkuse sätte muutmine ☐ Printeri väljalülitamine Helisignaali saate muuta suvandiga Optional Alert.
	On	
	Print Length	
	0,01 kuni 999,99 m (0,70*) (0,03 kuni 3280,81 jalga [2,29*])	
	Off*	
Media Feeding Unit	Single Roll*	Valige kandja söötmissaadmele paigaldatud kandjahoidiku tüüp. Muutke sätteid kindlasti iga kord, kui kandjahoidiku välja vahetate. Sätete jõustumiseks tuleb printer taaskäivitada. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
	Twin Roll	
Exclusive Menu	Resolve Nozzle Deflection	Ärge kasutage seda sätet, kui edasimüüja või Epsoni toe esindaja pole andnud teile selleks juhiseid. Selle sätte kasutamine ilma asjakohaste juhisteta võib mõjutada prindikvaliteeti ja toote eluiga.
Restore Default Settings	Network Settings	Network Settings: taastab võrgusätete menüü Advanced kõigi suvandite vaikeväärtused.
	Clear All Data and Settings	Clear All Data and Settings: taastab kõigi menüüsuvandite vaikeväärtused.

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Maintenance Setting		
Nozzle Clog Detection and Auto Cleaning		Printer kontrollib enne printimist ja printimise ajal automaatselt, kas prindipea düüsid on ummistunud. Kontrolli käigus loetakse ummistunuks düüsid, mille väljutatava tindi kogus jääb alla kindla taseme ega taga seetõttu tavapärasest prindikvaliteeti. Siin saate seadistada automaatset puhastust, mis tehakse ummistunud düüside tuvastamisel. Need sätted kehtivad järgmiste toimingute puhul. ☐ Automaatne düüside ummistuse kontrollimine enne printimist ja printimise ajal ☐ Auto Cleaning
Threshold of Clogged Nozzles		Määrake ummistunud düüside arv, mille korral käivitatakse automaatne puhastus. Suvanditele White ja Color saab tuvastuskünnised määrata eraldi.
White	1 kuni 3200 (9)	
Color	1 kuni 6400 (4)	
Nozzle Clog Detection when Printing		Määrake, millal printer kontrollib düüside ummistumist ja mida ta teeb, kui ummistunud düüside arv ületab suvandi Threshold of Clogged Nozzles väärtuse.
Detection Timing	Between Jobs*	Määrake, millal kontrollitakse, kas düüsid on ummistusi. ☐ Between Jobs: kontrollib enne iga prinditöö algust, kas düüsid on ummistusi. ☐ When Detected: kontrollib enne iga prinditöö algust ja ka printimise ajal, kas düüsid on ummistusi.
	When Detected	
Actions when Threshold Exceeded	Stop Printing	Määrake, mida printer teeb, kui suvandiga Detection Timing määratud ajal tuvastatud ummistunud düüside arv ületab suvandi Threshold of Clogged Nozzles väärtuse. ☐ Stop Printing: kui tuvastatakse ummistunud düüse, kuvatakse juhtpaneeli ekraanil teade, printimine katkestatakse ja printer läheb ooterežiimi. ☐ Show Alert: kui tuvastatakse ummistunud düüse, kuvatakse juhtpaneeli ekraanil teade, aga printimine jätkub katkematult. ☐ Perform Auto Cleaning: kui tuvastatakse ummistunud düüse, tehakse printeris automaatne puhastus kas enne printimise algust või printimise ajal.
	Show Alert*	
	Perform Auto Cleaning	
Max Retry for Auto Cleaning	0*	Määrake, mitu korda puhastust korratakse, kui düüsid jäävad pärast esimest puhastust ummistunuks.
	1	
	2	

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Nozzle Compensation	On*	Soovitav on jätta selle suvandi sätteks On .
	Off	Kui valitud on On ja düüs ummistub printimise ajal, kasutab printer puuduva tindikoguse kompenseerimiseks teisi töökorras düüse ning jätkab printimist.
Periodic Cleaning		Kui valitud on On , tehakse puhastust suvandiga Print Duration , Print Page või Print Length määratud intervalli järel.
On		
Execution Timing		
Print Duration	1 kuni 9999 minutes (100 minutes*)	
Print Page	1 kuni 9999 Pages (50 Pages*)	
Print Length	1 kuni 9999 m (25 m*) (3,28 kuni 32 805,12 jalga [82,02 jalga*])	
Cleaning Level	Light*	
	Medium	
Off*		
Power On Cleaning	On*	
	Off	

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Network Settings		
Network Status	Wired LAN Status	Saate vaadata kokkuvõtet menüüs Advanced valitud sätetest.
	Print Status Sheet	Valikuga Print Status Sheet prinditakse loend.
Advanced		
Device Name		Siin saate valida mitmesuguseid võrgusätteid.
TCP/IP	Auto*	Määrab automaatselt printeri IP-aadressi, kasutades selleks näiteks ruuteri DHCP-funktsiooni.
	Manual	Valige see suvand, kui soovite printerile määrata staatilise IP-aadressi, ja sisestage seejärel vajalikud andmed, näiteks IP-aadress ja alamvõrgumask.
Proxy Server	Use	Kui kasutate sisevõrgust internetiga ühenduse loomiseks puhverserverit ja soovite kasutada näiteks püsivara värskendamise funktsiooni või muid funktsioone, mis võimaldavad printeril otse internetiga ühenda, valige Use ning määrake serveri nimi ja pordinumber.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Valige, kas lubada või keelata IPv6.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Kui kasutate standardit 1000BASE-T Full Duplex, valige Auto.
	100BASE-TX Auto	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	Valige, kas lubada või keelata HTTP automaatne ümbersuunamine HTTPS-ile.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering		Kasutage selle sätte aktiveerimiseks eelinstallitud tarkvara Web Config.
Disable IEEE 802.1X		Juhtpaneeli menüüs saab selle sätte üksnes keelata. Lisateavet rakenduse Web Config käivitamise kohta lugege allpool.  „Rakenduse Web Config kasutamine” lk 36

Juhtpaneeli menüü

Menüü Media Settings

* tähistab vaikesätteid.

Üksus	Parameeter	Selgitus
Current Settings		
Media	01 XXXXXXXXXX kuni 50 XXXXXXXXXX	Valige kasutatavad sätted Media Settings. XXXXXXXXXX tähistab registreeritud nime.
Media Type		Kuvab suvandi Media Type praeguse väärtuse.
Media Width		Selle suvandi valimisel avanevad General Settings — Printer Settings — Media Detection sätted. Printeri tuvastatud kandja laius sõltub suvandi Media Detection — Width Detection sättest.  „Menüü General Settings“ lk 95
Advanced Settings		Saate muuta suvandis Media valitud registreeritud kandja sätteid menüüs Advanced Settings . Sätete kohta leiate lisateavet järgmisest tabelist.  „Menüü Media Management suvandid“ lk 107
Print Adjustments		
Media Feed Adjustment	Manual (Standard) Manual (Measurement)	Järgmistel juhtudel peate optimeerima kandjasätteid. ☐ Kui EMX-failide kandjasätted on printerisse registreeritud ☐ Kui menüü Advanced Settings sätteid muudetakse pärast kandjasätete salvestamist
Print Head Alignment		Kandjasätete optimeerimiseks tehke esmalt toiming Media Feed Adjustment ja seejärel Print Head Alignment . Lisaks aitab prindikvaliteeti parandada toiming Media Feed Adjustment , kui väljaprintidel esineb triibulisust, ning toiming Print Head Alignment , kui esineb märgatavat teralisust. Lisateavet mõlema toimingu kohta leiate allpool.  „Funktsiooni Media Feed Adjustment kasutamine“ lk 46  „Funktsiooni Print Head Alignment kasutamine“ lk 48
Media Management		
01 XXXXXXXXXX kuni 50 XXXXXXXXXX		Muutke registreeritud sätteid Media Settings.  „Menüü Media Management suvandid“ lk 107 Vajutage sätetest Media Settings paremal asuvat ala  , et kopeerida praegu valitud sätted teise sättenumbri alla või lähtestada kõik sätted.
Remaining Amount Management		

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Remaining Amount Management	On	Kui valitud on On, saate seadistada suvandeid Remaining Amount ja Remaining Alert. Nende suvandite seadistamine järelejäänud koguse haldamiseks aitab otsustada, millal on vaja kandja välja vahetada. Tehase vaikesätted on järgmised. ☐ Single Roll: Off ☐ Twin Roll: On Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel ei saa sätte väärtuseks valida Off. Iga kord, kui kandja laadite, kuvatakse ekraan, kus palutakse sisestada sätte Remaining Amount väärtus.
	Off	
Remaining Amount	1,0 kuni 9999,9 m (100 m*) (3,3 kuni 32 808,1 jalga [328,1 jalga*])	Määrake laaditud kandja kogupikkus. Pikkust saab määrata sammuga 0,1 m (0,1 jalga). Järelejäänud kandja pikkust hinnatakse teie sisestatud pikkuse ja väljaprinti pikkuse järgi ning seda näidatakse avakuval. Konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel Sisestage sätte Remaining Amount väärtus kindlasti vastavalt laaditud kandjarullide arvule. Printimine peatub, kui kandja järelejäänud pikkus on 0 m. ☐ Kaks rulli: rullile 2 laaditud kandja pikkus ☐ Ainult üks rull: rullile 1 laaditud kandja pikkus
Remaining Alert	1,0 kuni 999,5 m (5,0 m*) (3,3 kuni 3279,2 jalga [16,4 jalga*])	Määrake kandja järelejäänud koguse piirväärtus, mille saavutamisel hoiatatakse, et kandja hakkab otsa saama. Piirväärtust saab määrata sammuga 0,1 m (0,1 jalga).

Menüü Media Management suvandid

Kui valite kandjat laadides kandjatüübi või laadite kaasasoleva rakenduse Epson Edge Print PRO või Epson Edge Dashboard abil alla EMX-faili ja registreerite kandja sätteväärtused printeris, vastavad need juba kasutatavale kandjale ning neid ei ole tavaliselt vaja muuta. Kui kasutate erikandjat või kui printimisel tekib probleeme, näiteks prindipea puutub vastu kandjat või väljaprintile tekivad triibud, muutke vaikesätet.

Iga järgmise suvandi vaikeväärtus sõltub sellest, milline kandjatüüp on valitud suvandis **Media Type**.

Üksus	Parameeter	Selgitus
Change Name		Andke salvestatavatele sätetele Media Settings kuni 20 tärgi pikkune nimi. Selgelt eristuvate nimede kasutamine muudab kasutatavate sättekomplektide valimise lihtsamaks.
Media Type	Film	Valige suvandi Media Type väärtus laaditud kandja tüübi järgi. Printer salvestab kandjatüübile vastavad optimaalsed kandjasätted. Kui muudate suvandi Media Type väärtust, asendatakse kõik praeguse kandjasätete numbri all salvestatud sätted uuele kandjatüübile vastavate väärtustega.  „Kandja sätete loend iga kandjatüübi jaoks“ lk 136
	Paper/Others	
Advanced Settings		Üldjuhul kasutage kandjatüübile määratud väärtusi muutmata kujul. Kui kasutate erikandjat või kui printimisel tekib probleeme, näiteks prindipea puutub vastu kandjat või väljaprintile tekivad triibud, muutke vaikesätet.

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Heater		
Heater	On	Valige, kas kasutada soojendit või mitte (On/Off). Kui valitud on säte Off , ei kuumene soojendi ka siis, kui võetakse vastu prinditöö või vajutate avakuval või soojendi temperatuurisätete kuval nuppu Pre-heat Start .
	Off	
Temperature	30 kuni 50 °C (86 kuni 122 °F)	Soojendi kuumeneb siin määratud temperatuurini, kui võetakse vastu prinditöö või vajutate avakuval või soojendi temperatuurisätete kuval nuppu Preheat Start .
Drying Time per Pass	0,0 kuni 10,0 s	Valige, kui kauaks (vahemikus 0,0 kuni 10,0 sekundit) peatatakse ühe töökäigu printimise järel kandja söötmine, et tint saaks kuivada. Tindi kuivamisaja oleneb printitava kujutise värvitihedusest ja kasutatavast kandjast. Kui tint valgub kandjal laiali, määrake pikem kuivamis- aeg. Kuivamisaja pikendamine suurendab printimiseks kuluvat aega.
Platen Gap	1.7	Määrake sätte Platen Gap väärtus ehk prindipea ja kandja vahekaugus. Üldjuhul kasutage kandjatüübile määratud väärtusi muutmata kujul. Kui väljaprintid on kriimulised või määrdunud, võib suurema väärtuse valimine nende kvaliteeti parandada. Kui vahe on vajalikust suurem, võib printeri sisemus tindiga määrduda, prindikvaliteet langeda või toote kasutusega lüheneda.
	2.0	
	2.5	
Feeding Tension	Lv1 kuni Lv4	See säte kehtib ainult konfiguratsiooni Single Roll kasutamisel. Üldjuhul jätke igale kandjatüübile (Media Type) määratud väärtused muutmata. Kui kandja printimisel kortsus, suurendage pinget. Mida suurem on väärtus, seda suurem on pinget.
Paper Suction	Lv0 kuni Lv10	Määrake imemistugevus, millega kandjat prindiplaadi vastas hoitakse. Mida suurem on väärtus, seda suurem on imemistugevus. Üldjuhul jätke igale kandjatüübile (Media Type) määratud väärtused muutmata. Kui kandja on prindiplaadil laineline, suurendage sätteväärtust. Kui õhukesele või pehmele kandjale prinditud kujutis on teraline või hägune või kui kandjat ei söödeta õigesti, vähendage sätteväärtust.
Head Movement Range	Data Width	Valige prindipea liikumisulatus printimise ajal.
	Printer Width	Data Width: prindipea liigub prindandmete laiuse ulatuses. Prindipeade liikumisulatus piiramine suurendab printimiskiirust.
	Media Width	Printer Width: prindipea liigub printeri suurima toetatud kandjalaiuse ulatuses. Valige see suvand, et väljaprintid oleksid ühtlasema kvaliteediga. Media Width: prindipea liigub laaditud kandja laiuse ulatuses.

Juhtpaneeli menüü

Üksus	Parameeter	Selgitus
Pressure Roller Load	Light	Üldjuhul jätke igale kandjatüübile (Media Type) määratud väärtused muutmata. Kui printimisel esineb mõni järgmistest probleemidest, proovige selle kõrvaldamiseks määrata suvandi Pressure Roller Load sätteks Light. ☐ Kandja kortsus surverullide lähedal. ☐ Kandja määrdub kokkupuutel prindipeaga. ☐ Surverullid jätavad kandjale jälgi.
	Medium	
	Strong	
Skew Reduction	On	See säte kehtib ainult konfiguratsiooni Single Roll kasutamisel.
	Off	Valige, kas printer korrigeerib laadimisel viltu söödetud kandja asendit (On/Off). Üldjuhul peaks see säte olema On . Valige säte Off , kui kandja viltuse asendi korrigeerimisel jäävad kandjale rullikute jäljed.
Roll Winding Direction	Printable Side Out	See säte kehtib ainult konfiguratsiooni Single Roll kasutamisel.
	Printable Side In	Valige säte laaditava kandja kerimissuuna järgi.
Reduce Print Streak	Off	Üldjuhul peaks see säte olema Off .
	Light	Kui väljaprintidel esineb vertikaalseid või diagonaalseid triipe, võib selle sätte muutmine vähendada nende märgatavust.
	Medium	
	Heavy	

Menüü Maintenance

* tähistab vaikesätteid.

Üksus		Selgitus
Print Head Nozzle Check		Printige muster ja kontrollige seejärel prindipea düüside olekut. Kontrollige mustrit visuaalselt. Kui mõni värv puudub, käivitage Head Cleaning .
Print Position	Right	Lisateavet vt allpool.  „Düüside kontroll ja Head Cleaning“ lk 79 Suvandis Print Position kuvatud sätted erinevad olenevalt printerisse laaditud kandja laiusest ja suvandi Width Detection sättest.
	Center	
	Left	
Head Cleaning		
Auto Cleaning		Käivitage Head Cleaning. Esmalt käivitage Auto Cleaning . Kui see ei kõrvalda ummistusi, käivitage Cleaning (Light) , seejärel Cleaning (Medium) ja lõpuks Cleaning (Heavy) .  „Düüside kontroll ja Head Cleaning“ lk 79 Kui düüsid on ummistunud ka pärast funktsiooni Cleaning (Heavy) kasutamist, vaadake allpool, mida järgmiseks proovida.  „Kui düüsid on endiselt ummistunud ka pärast funktsiooni Cleaning (Heavy) kasutamist“ lk 81
Cleaning (Light)	White	
	Color	
Cleaning (Medium)	Select Nozzles	
	All Nozzles	
Cleaning (Heavy)	Select Nozzles	
	All Nozzles	

Juhtpaneeli menüü

Üksus		Selgitus
Replace Maintenance Parts	Head Cleaning Set	Kui vahetate kulutarvikuid enne, kui juhtpaneeli ekraanil kuvatakse nende vahetamist nõudev teade, kasutage selleks seda menüüd.
	Waste Ink Bottle	
	Cap station set	
Cleaning the Maintenance Parts	Around the Head	Käivitage valitud osade puhastamine. Lisateavet puhastamise kohta vt allpool.  „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 63  „Imikorkide puhastamine” lk 66
	Suction Cap	
Nozzle Refresh		Tehke seda ainult siis, kui düüside kontrollmusteri jooned on vertikaalsuunas nihkes.  „Düüside pinna puhastamine (Nozzle Refresh)” lk 84
Pre-Storage Maint.		Kui printerit ei kasutata ühe kuu või pikema aja jooksul (ja see lülitatakse välja), tehke alati printerile ladustamiseelne hooldus. Lugege lisateavet allpool.  „Eelhooldus enne printeri pikemaks ajaks seismajätmist” lk 82

Menüü Replacement Part Information

Üksus	Selgitus
Pump Cap Unit	Võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.
Air Unit Upper	
Air Unit Lower	
Pump Unit Upper	
Pump Unit Lower	
Ink Tube	
Carriage Motor	
PF Motor	
Carriage FFC	
Circulation Pump Unit	

Juhtpaneeli menüü

Menüü Printer Status

Üksus		Selgitus
Firmware Version		Kuvatakse valitud teave. Kui määrate printerile nime kaasasoleva rakenduse Epson Edge Dashboard abil, kuvatakse see nimi suvandi Printer Name juures.
Printer Name		
Fatal Error Log		
Operation Report	Total Print Area	
	Total Media Feed Length	
	Total Carriage Pass	

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse teade

Kui kuvatakse mõni järgmistest teadetest, lugege ja järgige alltoodud suuniseid.

Teated	Tegevus
There is no Take In Media Holder installed.	Kandja sötmissade ei ole õigesti paigaldatud. kahe rulliga lisakomplekt kasutamisel ei vasta menüüs General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit valitud säte tegelikult paigaldatud kandjahoidiku tüübile.
The media holder is not installed. If the media holder for the twin roll is installed, install the media holder for the single roll.	Lülitage printer välja, tehke üks järgmistest toimingutest ja taaskäivitage seejärel printer. ☐ Asendage see konfiguratsiooni Single Roll kandjahoidikuga  „Kandja sötmissade ümberseadmine“ lk 42 ☐ Paigaldage kandja sötmissade ☐ Ühendage printeri ühenduskaabel korralikult kandjahoidikuga  Seadistusjuhend (brošüür) Kui sama veateade kuvatakse LCD-paneelil ka pärast printeri korduvat välja- ja sisselülitamist eespool kirjeldatud viisil, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole.
The media holder for the single roll is installed. Make sure the power is turned off, replace the twin roll media holder, then turn the power back on. See the documentation for instructions.	Menüüs General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit valitud säte ei vasta tegelikult paigaldatud kandjahoidiku tüübile.
Failed to inspect the condition of nozzles. Cannot run "Auto Cleaning". Select cleaning strength manually and run Cleaning.	Lülitage printer välja, vahetage paigaldatud hoidik konfiguratsiooni twin-roll kandjahoidiku vastu ja taaskäivitage seejärel printer.  „Kandja sötmissade ümberseadmine“ lk 42 Printeri temperatuur on kõrgem kui nõuetekohaseks tööks lubatud. Reguleerige ruumi temperatuuri, et saaksite printerit uuesti kasutada.  „Tehniliste andmete tabel“ lk 141

Probleemide lahendamine

Teated	Tegevus
The media cannot be recognized. Raise the media loading lever, remove the media, and then reload the media. See your documentation for details.	Kontrollige järgmisi kolme tingimust esitatud järjekorras. Kas kandja laius on vähemalt 300 mm? Printeris saab kasutada ainult vähemalt 300 mm laiust kandjat. Sellest kitsamat kandjat ei saa kasutada. Kas kandja servaplaadid või prindiplaat on määrdunud? Kandjat ei saa õigesti tuvastada, kui kandja servaplaadid või prindiplaadi pind on määrdunud tindiga white (valge). Puhastusjuhised leiate allpool.  „Igapäevane puhastus“ lk 62 Kui puhastamisel ei õnnestu kogu mustust eemaldada, proovige paigutada vähem määrdunud servaplaat printeri paremale poole. Kas prindipea ümbrus on määrdunud? Kui prindipea ümbrus on määrdunud, pole võimalik kandjat õigesti tuvastada. Puhastusjuhised leiate allpool.  „Prindipea ümbruse puhastamine“ lk 63 Kui kandja laiust ei tuvastata õigesti ka pärast kõigi eespool toodud tõrkeotsingutoimingute tegemist, ostke uued kandja servaplaadid. Kui uusi kandja servaplaate pole kohe käepärast, määrake suvandi Width Detection sätteks Off (menüüs General Settings > Printer Settings > Media Detection) ja sisestage käsitsi laaditud kandja õige laius (Media Width).
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. For details, see your documentation.	Veenduge, et sisestatud IP-aadress ja vaikelüüs oleksid õiged. Kui te õigeid väärtusi ei tea, pöörduge oma võrguadministraatori poole.
Recovery Mode	Püsivara värskendamine nurjus ja printer käivitus taasterežiimis. Järgige püsivara uuesti värskendamiseks allpool toodud juhtnööre. - Ühendage arvuti ja printer USB-kaabli abil (värskendamine võrguühenduse abil pole võimalik, kui printer on taasterežiimis). - Laadige Epsoni veebisaidilt alla uusim püsivara ja käivitage seejärel värskendus.

Probleemide lahendamine

Hooldusnõude või printeri tõrke korral

Tõrketeated	Tegevus
Maintenance Request: Replace Parts Soon XXXXXXX	Ühe printeriosa kasutusega on lõppemas. Pöörduge oma edasimüüja või Epsoni toe poole ning esitage neile hooldusnõude kood.
Maintenance Request: End of Parts Service Life XXXXXXX	Hooldusnõuet ei saa kustutada enne, kui osa on vahetatud. Printeri kasutamise jätkamisel tekib printeris tõrge.
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Printeri tõrketeated kuvatakse järgmistes olukordades. ☐ Toitekaabel ei ole korralikult ühendatud ☐ Esineb tõrge, mida ei saa kõrvaldada Kui esineb printeri tõrge, katkestab printer automaatselt printimise. Lülitage printer välja, lahutage toitekaabel pistikupesast ja printeri vahelduvvoolusisendist ning ühendage kaabel seejärel uuesti. Lülitage printer uuesti sisse. Kui pärast printeri korduvat välja- ja sisselülitamist eespool kirjeldatud viisil kuvatakse LCD-ekraanil sama hooldusnõue, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole. Öelge neile teenindusnõude kood „XXXXXX”.

Tõrkeotsing

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)

Printer ei lülitu sisse

■ **Kas toitekaabel on ühendatud pistikupesa ja printeriga?**

Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult printeriga ühendatud.

■ **Kas pistikupesaga on probleeme?**

Kontrollige pistikupesa töökorda, ühendades sellega mõne muu elektriseadme toitekaabli.

Printer ei suhtle arvutiga

■ **Kas kaabel on korralikult ühendatud?**

Veenduge, et printeri liideskaabel oleks korralikult arvuti ja printeri õigesse pesa ühendatud. Ühtlasi kontrollige, et kaabel poleks katki ega väärdunud. Kui teil on varukaabel, proovige ühendamiseks seda kasutada.

■ **Kas liideskaabel vastab nõutud tehnilistele andmetele?**

Vaadake tehniliste andmete tabeli jaotist „Liides“.

 „Tehniliste andmete tabel“ lk 141

■ **Kui kasutate USB-jaoturit, kas kasutate seda õigesti?**

USB spetsifikatsioon võimaldab ühendada järjestikku kuni viis USB-jaoturit. Soovitame siiski ühendada printeri esimese jaoturiga, mis on ühendatud otse arvutiga. Olenevalt kasutatavast jaoturist võib printeri töö muutuda ebastabiilseks. Kui nii peaks juhtuma, ühendage USB-kaabel otse oma arvuti USB-porti.

■ **Kas USB-jaotur on nõuetekohaselt tuvastatud?**

Veenduge, et USB-jaotur oleks arvutis nõuetekohaselt tuvastatud. Kui on, siis lahutage USB-jaotur arvutist ja ühendage arvuti otse printeriga. Küsige USB-jaoturi kasutamise kohta teavet selle tootjalt.

Võrgu kaudu ei saa printida

■ **Kas võrguseaded on õiged?**

Küsige võrgusätete kohta oma võrguadministraatorilt.

■ **Ühendage printer USB-kaabliga otse arvutiga ja proovige printida.**

Kui saate USB-ühenduse kaudu printida, on probleem võrgukeskkonnas. Küsige oma süsteemid-
ministraatorilt või vaadake võrgusüsteemi kasutus-
juhendit. Kui te ei saa USB kaudu printida, vaadake
selle kasutusjuhendi vastavat jaotist.

■ **Kas võrguühendus on ebastabiilne?**

Lülitage ruuter välja, oodake umbes 10 sekundit ja lülitage see uuesti sisse.

Printeris on tõrge

■ **Vaadake juhtpaneelil kuvatut teadet.**

 „Juhtpaneel“ lk 17

 „Kui kuvatakse teade“ lk 112

Probleemide lahendamine

Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi

Prindipea liigub, kuid midagi ei prindita

■ Kontrollige, kas printer töötab.

Printige düüside kontrollmuster. Kuna düüside kontrollmusteri printimiseks pole arvutit vaja ühendada, saate kontrollida printeri töökorda ja olekut.

 „Düüside kontrollmusteri printimine“ lk 79

Vaadake järgmist jaotist, kui düüside kontrollmusterit ei prinditud õigesti.

Düüside kontrollmusterit ei prindita õigesti

■ Kas printer on pikemat aega kasutamata seisnud?

Kui printer on pikemat aega seisnud, võivad düüsid olla kuivanud ja ummistunud.

Vajalikud toimingud, kui printerit ei ole pikka aega kasutatud

 „Märkused printeri mittekasutamise kohta“ lk 27

Kui ükski eespool nimetatud asjaolu ei kehti, võivad düüsid olla ummistunud. Tehke järgmist.

1. Kasutage funktsiooni Head Cleaning

Kasutage allpool toodud juhiste järgi funktsiooni Head Cleaning ja kontrollige seejärel, kas düüside ummistused on kõrvaldatud.

 „Düüside kontroll ja Head Cleaning“ lk 79



2. Puhastage prindipea ümbrust

Prindipea ümbruse puhastamise juhised leiate allpool. Pärast puhastamist kasutage uuesti funktsiooni Head Cleaning ja seejärel kontrollige, kas ummistus on düüsi-dest kõrvaldatud.

 „Prindipea ümbruse puhastamine“ lk 63



3. Puhastage imikorkide ümbrust

Imikorkide ümbruse puhastamise juhised leiate allpool.

Puhastamisel kontrollige kindlasti ka järgmist kahte asjaolu.

- ☐ Kas loputuspadja pinnal on ebemeid?
- ☐ Kas korkimispunkti on kogunenud tinti?

Pärast puhastamist kasutage uuesti funktsiooni Head Cleaning ja seejärel kontrollige, kas ummistus on düüsi-dest kõrvaldatud.

 „Imikorkide puhastamine“ lk 66



4. Kui probleem püsib pärast toimingute 1–3 tegemist

Võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Väljaprindid pole ootuspärased

Väljaprindid on kehva kvaliteediga, ebaühtlased, liiga heledad, liiga tumedad, nähtavalt teralisevad või ootamatute värvidega või tint voolab või valgub laiali.

■ Kas prindipea düüsid on ummistunud?

Kui düüsid on ummistunud, ei väljuta osa düüse tinti ning prindikvaliteet halveneb. Proovige printida kontrollmuster.

 „Düüside kontrollmusteri printimine“ lk 79

Probleemide lahendamine

■ Reguleerige prindisätteid menüüs Print Adjustments.

Prindipea ja kandja vahel on väike vahe, mistõttu võivad värvid järgmiste tegurite mõjul sattuda veidi erinevatesse kohtadesse.

- ☐ Prindipea liikumissuuna erinevus (paremalt vasakule või vasakult paremale).
- ☐ Temperatuur ja õhuniiskus.
- ☐ Prindipea liikumise inertsjõud.

Värvide nihkumine võib muuta väljaprindi silmanähtavalt teraliseks või häguseks.

Lisaks põhjustavad suured erinevused kandja söötmisspikkuses triibulisust (horisontaalsed triibud, värvitoonide ebaühtlus või jooned).

Neid prindiprobleeme saab vähendada, kui reguleerite prindisätteid menüüs Print Adjustments. Lisateavet vt allpool.

Nähtav teralisus

 „Funktsiooni Print Head Alignment kasutamine“ lk 48

Nähtav triibulisus

 „Funktsiooni Media Feed Adjustment kasutamine“ lk 46

■ Kas te kasutate originaalset Epsoni tindivarustusseadet?

See printer on mõeldud kasutamiseks Epsoni originaaltindiga. Kui kasutate muud kui Epsoni tinti, võivad väljaprindid olla kahvatud või allesolevat tindikogust ei pruugita õigesti tuvastada, mis võib põhjustada värvimuutusi. Kasutage kindlasti õiget tindivarustusseadet.

■ Kas te kasutate vana tindivarustusseadet?

Printikvaliteet langeb, kui kasutada vana tindivarustusseadet. Vahetage vana tindivarustusseade uue vastu. Kasutage tindivarustusseadme kogu tint ära enne pakendile trükitud kuupäeva või aasta jooksul pärast tindivarustusseadme paigaldamist printerisse, olenevalt sellest, kumb tähtaeg saabub varem.

■ Kas soojendi temperatuur on õige?

Kui kandjalt tilgub tinti või pulber kleepub prindialast väljapoole, tõstke soojendi temperatuuri. Pida-ge aga silmas, et liiga kõrge temperatuuri korral võib kandja koolduda ja suurema tõenäosusega vastu prindipead hõõruda. Tõstke temperatuuri järk-järgult.

Kui pulber aga nakkub halvasti, proovige soojendi temperatuuri pisut langetada.

 „Menüü Media Settings“ lk 106

Lisaks võib soojendil soovitud temperatuuri saavutamiseks kuluda pisut aega, kui töökeskkonna temperatuur on madal. Soojendi ei pruugi pärast valitud temperatuuri saavutamist avaldada soovitud mõju, kui kandja on liiga külm. Laske kandjal enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda.

■ Kas värvitihedus on sobiv?

Liiga suur värvitihedus võib põhjustada tindi laiali valgumist või kandjalt tilkumist. Reguleerige värvitihedus rasterprotsessori tarkvaras sobivaks.

■ Kas kandja sätted on õiged?

Kontrollige, et tarkvaralises rasterprotsessoris või printeris määratud kandjasätted vastaksid tegelikult kasutatavale kandjale.

■ Kas suvandi Head Movement Range säte on printimisel Data Width?

Kui sättemenüüs on suvandi **Head Movement Range** sätteks valitud **Data Width**, suureneb printimiskiirus, kuid prindikvaliteet võib pisut halveneda. Parema kvaliteediga printimiseks seadke suvandi **Head Movement Range** sätteks **Printer Width** või **Media Width**.

 „Menüü Media Settings“ lk 106

■ Kas võrdlete väljaprinte kujutisega monitoriekraanil?

Kuna kuvarid ja printerid esitavad värve erinevalt, ei ühti prinditud värvid alati täielikult ekraanil kuvatavate värvidega.

■ Kas printeri kaas oli printimise ajal lahti?

Printerikaane või hoolduskaane avamine printimise ajal peatab prindipea järsult, mille tulemusel jäävad värvid ebaühtlaseks. Ärge avage kaasi, kui printimine on pooleli.

Probleemide lahendamine

■ Kas olete tindivarustusseadmeid raputanud?

Selle printeri tindivarustusseadmetes on pigment-tint. Raputage tindivarustusseadmeid enne printe-risse paigaldamist korralikult. Parima prindikvalitee-di säilitamiseks soovime paigaldatud White (Val-ge) tindivarustusseadme iga tööpäeva alguses ja iga 24 tunni järel (vastava teate kuvamisel) eemaldada ning seda raputada. Muude värvide tindivarustus-seadmed soovime eemaldada ja raputada kord kolme nädala jooksul.

☞ „Tindivarustusseadmete regulaarne raputami-ne“ lk 78

■ Kas juhtpaneelil kuvatakse teadet, et tint hakkab otsa saama?

Kui tindikogus on väike, võib prindikvaliteet halve-neda. Soovime väheste tindiga tindivarustussead-med uute vastu vahetada. Kui pärast tindivarustus-seadme vahetamist ilmneb värvierinevus, kasutage mõned korrad funktsiooni Head Cleaning.

■ Kas prindite suure õhuniiskusega keskkonnas?

Kui prindite suure õhuniiskusega keskkonnas, võib kandja pind niiskust imada, mis võib põhjustada tindi laialivalgumist (värvide segunemist). Kui ruumi õhuniiskus on suur, vähendage see enne printimist soovitatud tasemeni (40–60%).

■ Kas kasutate konfiguratsiooni Twin Roll?

Järgmiste toimingutega võib õnnestuda värvitihe-dust ühtlustada.

- ☐ Kõrvaldage kandja lõtvus enne printimise alustamist

☞ „Enne printimist“ lk 48

- ☐ Valige sätte **Auto Rewind Media After Printing** väärtuseks **Off**

☞ „Menüü General Settings“ lk 95

Väljaprint ei paikne kandjal õigesti.

■ Kas kandja on õigesti laaditud ja veerised on õiged?

Kui kandja ei ole õigesti laaditud, võib väljaprint jää-da keskkohast kõrvale või osa andmeid printimata. Kontrollige ka, kas sättemenüüs on suvandite **Right Margin**, **Left Margin** ja **Print Start Position** väärtu-sed õiged.

☞ „Kandja laadimine“ lk 43

☞ „Menüü General Settings“ lk 95

■ Kas kandja on viltu?

Kui kandja pole õigesti laaditud, võib see viltu min-na ja prindiasend võib nihkuda. Kui te kandjat välja tõmbate, hoidke kandjat ühe käega keskkohast ja tõmmake see otse välja, seejärel laadige see õigesti.

☞ „Kandja laadimine“ lk 43

■ Kas kandja on prindiandmete jaoks piisavalt lai?

Ehkki printimine seiskub tavaliselt, kui prinditav ku-jutis on laiem kui kandja, prinditakse andmed üle kandja servade, kui sättemenüüs on suvandi **Width Detection** sätteks valitud **Off**. Valige sättemenüüs suvandi **Width Detection** sätteks **On**.

☞ „Menüü General Settings“ lk 95

■ Kas kandja servaplaadid või prindiplaadi pealispind on valge tindiga määrdunud?

Kandja asendit ja laiust ei saa õigesti tuvastada, kui kandja servaplaadid või prindiplaat on tindiga määrdunud. Kui need on määrdunud, puhastage need kohe.

☞ „Igapäevane puhastus“ lk 62

Vertikaalsed jooned on valesti joondatud

■ Kas prindipea on valesti joondatud?

Kui prindipea on valesti joondatud, võivad ka prindi-tud jooned olla nihkes. Kui vertikaalsed jooned on valesti joondatud, valige joonduse korrigeerimiseks **Print Head Alignment**.

☞ „Funktsiooni Print Head Alignment kasutamine“ lk 48

Probleemide lahendamine

Prinditud pind on kriimuline või määrdunud

■ Kas kandja on liiga paks või liiga õhuke?

Kontrollige kandja tehnilisi andmeid, et teha kindlaks, kas seda saab printeris kasutada. Kui kasutate rasterprotessori tarkvara, küsige selle tootjalt teavet sobivate sätete ja kandjate kohta.

■ Kas kandja on soojendil kooldus?

Teatud tüüpi kandjad võivad sõltuvalt õhuniiskusest ja temperatuurist printerisse paigaldatuna laineliseks muutuda. Kui kandja on laineliseks muutunud, vajutage juhtpaneelil nuppu , et sööta kandjat edasi ja lainelist osa vältida. Lainelisuse vältimiseks soovitage langetada temperatuuri ja vähendada õhuniiskust.

Kandja kooldub ka siis, kui soojendi temperatuuri-säte on liiga kõrge, ja hõõrub seetõttu suurema tõenäosusega vastu prindipead. Langetage soojendi temperatuuri.

 „Menüü Media Settings“ lk 106

■ Kas kandjal on kortse või volte?

Ärge kasutage vana kandjat ega kortsus kandjat. Kasutage uut kandjat.

■ Kas prindipea hõõrub kandja servi?

Suurendage menüüs Printer Settings suvandi **Top Margin** väärtust.

 „Menüü General Settings“ lk 95

■ Kas kandja alumisele servale tekivad kriimustused?

Olenevalt prindiandmete sisust võib prinditava pinda alumine serv hõõrduda.

Kui see juhtub, suurendage suvandi **Margin Between Pages** sätet menüüs Printer Settings või lisa-ge rasterprotessoris prindiandmetele alumine vee-
ris.

 „Menüü General Settings“ lk 95

 „Prinditav ala“ lk 54

■ Kas printeri sisemus vajab puhastamist?

Prindiplaat, kandja servaplaadid või surverullid võivad olla määrdunud. Iga osa puhastamise juhised leiate allpool.

Puhastage prindiplaat ja kandja servaplaadid

 „lgapäevane puhastus“ lk 62

 „Surverullide puhastamine“ lk 83

■ Kas imikorgid on määrdunud?

Tinditilgad võivad prinditud pinda määrida, kui imikorkide ümber on kleepunud tindiklimbid või tolm. Puhastage imikorke.

 „Imikorkide puhastamine“ lk 66

■ Puhastage prindipea ümbrust.

Kui prinditud pind on määrdunud ka pärast imikorkide puhastamist, võib prindipea düüside ümber olla kogunenud tolm. Puhastage prindipea ümbrust.

 „Prindipea ümbruse puhastamine“ lk 63

Prinditud kandja tagakülg on määrdunud

■ Valige menüüs suvandi Width Detection sätteks On.

Kuigi printimine peatub tavaliselt siis, kui prinditav kujutis on kandjast laiem, võib printer printida üle kandja servade ja oma sisemust määrda, kui menüüs General Settings on suvandi **Width Detection** väärtuseks valitud **Off**.

Muudetud sätted võetakse kasutusele, kui kandja uuesti laaditakse.

 „Menüü General Settings“ lk 95

Kandja hõõrub vastu prindipead




Kontrollige järgmisi asjaolusid toodud järjekorras ja tehke vajaduse korral vastavad toimingud. Kui esineb mitu nimetatud asjaolu, tehke kõik vajalikud toimingud.

Probleemide lahendamine


■ Kas kandja servaplaadid on lahti või kaldus?

Kandja võib olla viltu laaditud. Kui kandja ei ole sirgelt laaditud, võib see viltu liikuda ja vastu prindipead hõõruda. Pöörake kandjat laadides tähelepanu alljärgnevale.

- ❑ Hoidke ühe käega kandja keskelt kinni ja tõmmake see otse soojendi servani

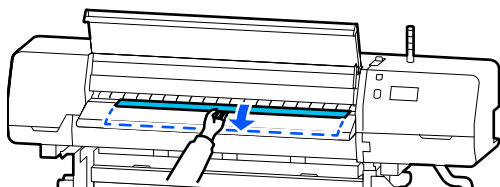

- ❑ Ärge tõmmake kandjat kahe käega

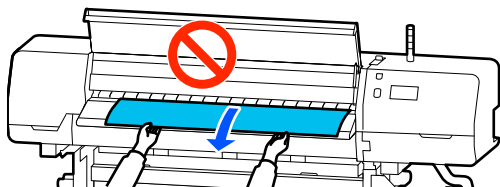

👉 „Kandja laadimine“ lk 43

■ Kas järgite jaotistes „Märkused kandja käsitlemise kohta“ ja „Märkused kandja laadimise kohta“ esitatud juhiseid?

Printeris ei saa kasutada järgmiste omadustega kandjat.

- ❑ Ebatasaste või kooldus servadega kandja
- ❑ Voltide, kortsude või plekkidega kandja


Vaadake üle ka järgmised ettevaatusabinõud.

👉 „Märkused kandja käitlemise kohta“ lk 40

👉 „Märkused kandja laadimise kohta“ lk 40

■ Kas kandja vasak või parem serv on soojendi pinnast lahti kerkinud?


Kui printer (A) ja raputi (B) pole horisontaal- või vertikaalsuunas õigesti joondatud, nagu allpool näidatud, ei pruugi kandja printeri ja raputi vahel sirgelt liikuda. See võib viltu liikuda ja vastu prindipead hõõruda. Joondage printer ja raputi nii, et kandjat söödetaks sirgelt.

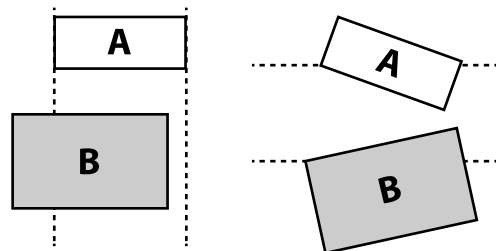

Ka siis, kui seadmed on õigesti joondatud, võib kandja viltu liikuda, kui see on raputile nurga all kinnitatud. Veenduge, et kandja oleks otse, kui te seda raputi külge kinnitate.

■ Kas printer on loodis?

Kui mull printeri tagaküljel oleva loodil pole keskkohas, tähendab see, et printer ei ole loodis.

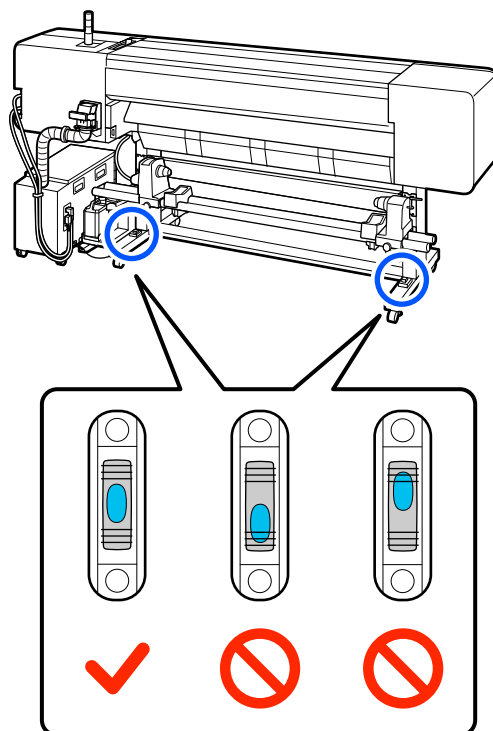


Tasandusjalgade reguleerimiseks järgige allolevaid juhiseid.

Probleemide lahendamine


Tasandusjalgade reguleerimine**Kontrollige, millist regulaatorit on vaja kohandada**

Vaadake muli asukohta alusel oleva loodil, et teha kindlaks, kas reguleerida tuleb eesmist või tagumist tasandusjalga.

Joonisel on printeri vaade vasakult küljelt.

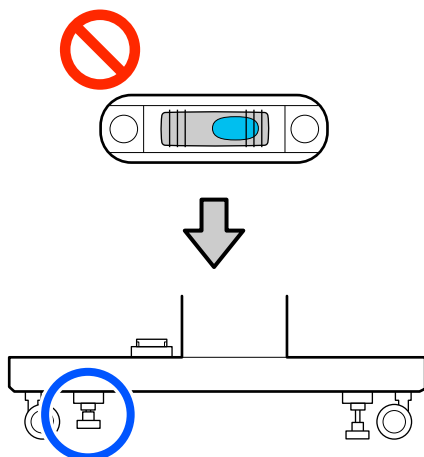Kui mull on nihkes paremale.

Reguleerige tagumist tasandusjalga.

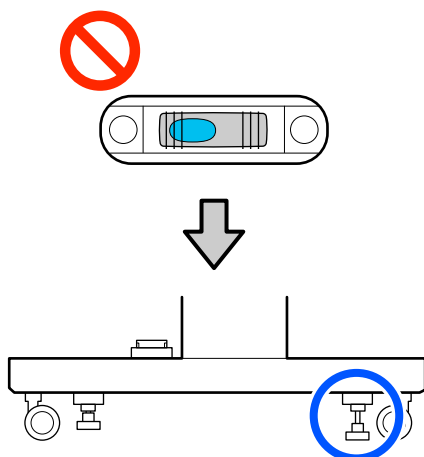Kui mull on nihkes vasakule.

Reguleerige eesmist tasandusjalga.


Kohandamise protseduur

Järgmistes sammudes on näitena kirjeldatud eesmise vasakpoolse tasandusjala reguleerimist. Kõiki tasandusjalgu reguleeritakse samamoodi.

1


Keerake kaasasoleva mutrivõtmega tasandusjala alumisel küljel olevat mutrit päripäeva, et tasandusjalga langetada.

Langetage tasandusjalga, kuni see puudutab põrandat ja ratas tõuseb veidi põrandast lahti.

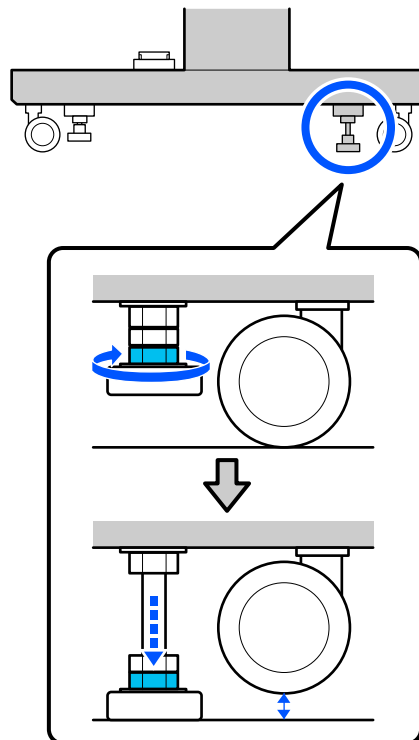

2


Reguleerige tasandusjalga, jälgides samal ajal loodi, kuni loodi näit vastab joonisel ✓ kujutatule.

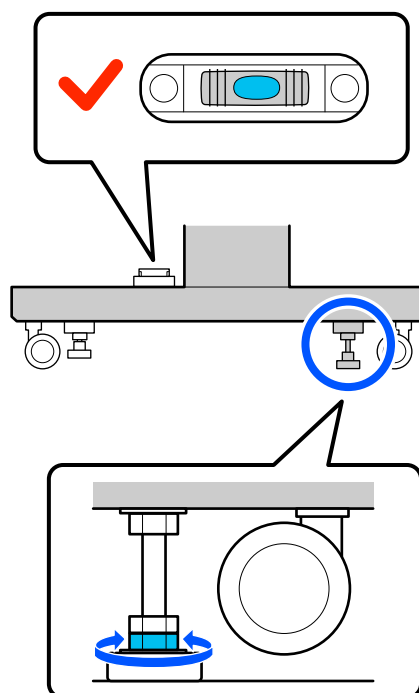

Probleemide lahendamine

- 3** Keerake keskmist mutrit vastupäeva, kuni see puutub vastu tasandusjala ülemist mutrit.

Kui see jõuab ülemise mutrini, keerake see mutrivõtmega kinni.

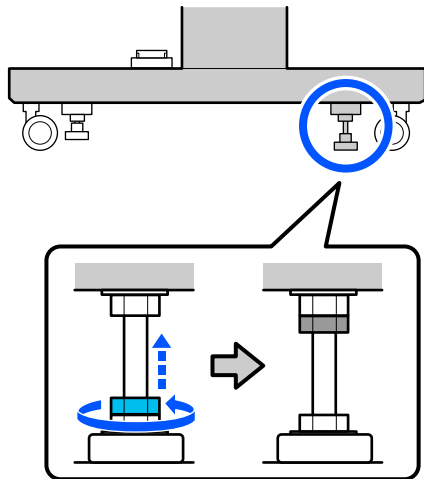

Loodimine on lõpetatud, kui loodi mull asub joonisel ✓ näidatud asendis.


■ **Kas kandja on jäänud pikalt laadituks?**

Printerisse seisma jäänud kandja võib koguda endasse niiskust ja muutuda laineliseks või koolduda ning hiljem tekitada ummistuse või hõõruda vastu prindipead. Kui kandja mõni osa on laineline või kooldus, löigake see küljest ja ärge kasutage seda printimiseks.

■ **Kas rullis on lõtk?**

Kui rullis on lõtk suurusega 3 mm või rohkem, võib see kortsu minna ja vastu prindipead hõõruda.


Kui lõtk on 7 mm või suurem, kasutage muud kandjat.

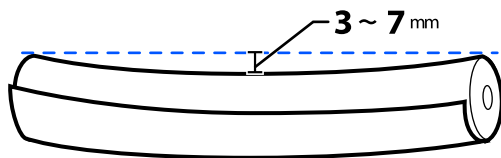

Kui lõtk on 3 mm kuni 7 mm, muutke suvandi **Platen Gap** sätet, nagu allpool kirjeldatud.

Suvandi Platen Gap sätte muutmine

- 1** Veenduge, et printer oleks printimiseks valmis, ja vajutage seejärel avakuval järgmist ala.

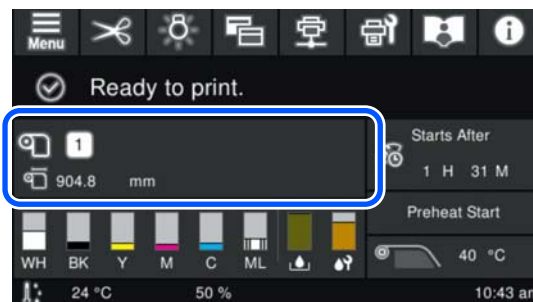

- 2** Valige **Current Settings > Advanced Settings > Platen Gap > 2.5**.


- 3** Kui olete sätte ära muutnud, vajutage avakuvale naasmiseks nuppu (Home).

Seejärel optimeerige kandjasätteid, nagu allpool kirjeldatud.

„Kandjasätete optimeerimine” lk 46

Probleemide lahendamine


■ Kas kandjal esineb vasakus või paremas servas surverullide lähedal kortse?

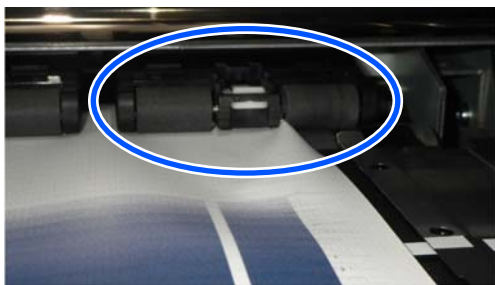

Kui kandja jääb surverullidesse kinni, eemaldage kandja ja laadige see uuesti.

Ärge liigutage kandjat eemaldamise ajal, kui rullihoidlid on veel sisestatud.

Pöörake kandja laadimise ajal tähelepanu rullide ja kandja servade asendile.

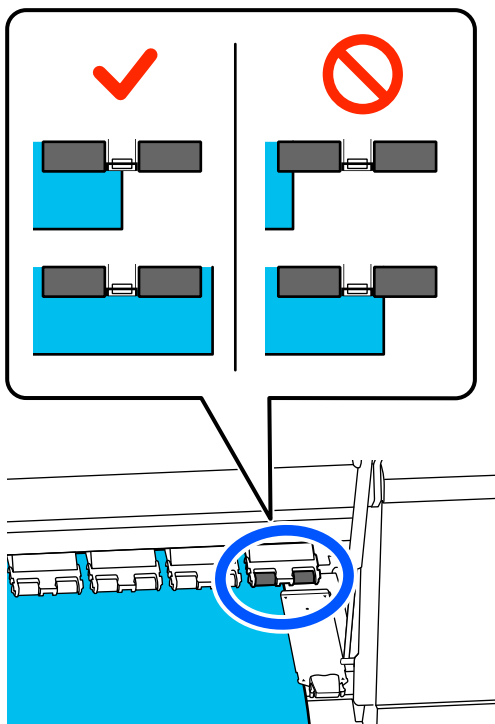

☞ „Osaliselt kasutatud kandja vahetamine” lk 51

☞ „Kandja laadimine” lk 43

Kui probleem ei lahene pärast kõigi eespool toodud meetmete rakendamist, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Kandjal on tinditilgad või -jooned.



11

Seda probleemi põhjustavad kõige sagedamini kuiv õhk, staatiline elekter, ebemete ja tolmu kogunemine ümber prindipea. Võtke probleemi lahendamiseks järgmised meetmed.

1. Printige ettenähtud keskkonnas

Soovitatakse järgmised keskkonningimused.

- ☐ Temperatuur: 20 kuni 25 °C (68 kuni 77 °F)
- ☐ Õhuniiskus: 40 kuni 60% (ilma kondensatsioonita)

Paigalduskohale kehtivad lisatingimused. Vaadake allpool olevat teavet, et kontrollida, kas kõik tingimused on täidetud.

☞ „Sobivad paigalduskohad” lk 132



2. Kasutage funktsiooni Head Cleaning

☞ „Funktsiooni Head Cleaning kasutamine” lk 81



3. Tehke puhtaks prindiplaat, kandja servaplaadid ja prindipea ümbrus

☞ „Igapäevane puhastus” lk 62

☞ „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 63



4. Puhastage imikorke

Kui probleem ei lahene pärast 3. punktis toodud juhtnõude järgimist, võib imikorkidel olla ebemeteid.

☞ „Imikorkide puhastamine” lk 66

Probleemide lahendamine

Kui probleem ei lahene pärast kõigi eespool toodud meetmete rakendamist, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Värviline tint ja valge tint segunevad omavahel või tilguvad / Valge tindi katvus on ebaühtlane / Pind on pärast kangale ülekandmist kare (märgatavad teralised ebataasasused).

Normaalne



Segunemine



Tindi tilkumine



Ebaühtlane



Normaalne (pärast ülekandmist)



Karedus (pärast ülekandmist)



Võtke probleemi lahendamiseks järgmised meetmed.

1. Printige soovitatud keskkonnatingimustes

Soovitatud keskkonnatingimused on järgmised.

- ☐ Temperatuur: 20 kuni 25 °C (68 kuni 77 °F)
- ☐ Õhuniiskus: 40 kuni 60% (ilma kondensatsioonita)

Paigalduskohale kehtivad lisatingimused. Veenduge alloleva teabe põhjal, et kõik nõuded oleksid täidetud.

„Sobivad paigalduskohad” lk 132



2. Optimeerige tindiga kaetust

Kui prindite rasterprotsessori tarkvaras suurendatud värvitihedusega, reguleerige kasutatav tindikogus sobivaks.

Kasutage tootega kaasas olevat tarkvara Epson Edge Print PRO, et teha järgmist.

Valige prindikvaliteedi sätete muutmiseks tööriistade menüü > **Manage Preset** > **Manage Print Info**, seejärel kohandage suvandi **Color** sätet, et vähendada tindiga kaetust.

Vaadake lisateavet rakenduse Epson Edge Print PRO spikrist.


Kui probleem ei lahene pärast kõigi eespool toodud meetmete rakendamist, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Tekst on hägune või paks, valge krunt ulatub pildist väljapoole, täidetud aladel on nähtaval horisontaalsed triibud või ebaühtlane kaetus.

Kui näete printidel neid probleeme, printige düüside kontrollmuster, et tuvastada probleemi põhjus.

„Düüside kontrollmusteri printimine” lk 79

Normaalne

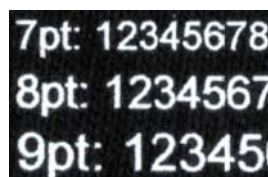


Tekst on hägune




Probleemide lahendamine


Normaalne

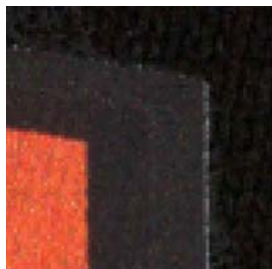

Valge krunt on näha väljaspool pilti

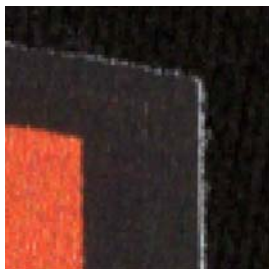

Normaalne

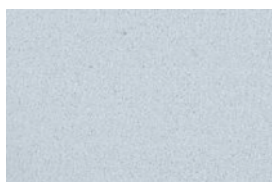

Ebaühtlane



Väljaprintidel pole piisavalt valget värvi või on valge värv ebaühtlane.

■ Kas prindipea düüsid on ummistunud?

Kui düüsid on ummistunud, siis need ei pritsi enam tinti ning prindikvaliteet halveneb. Printige düüside kontrollmuster.

🔗 „Düüside kontrollmusteri printimine“ lk 79

■ Kas olete tindi White (Valge) tindivarustusseadmeid raputanud?

Kuna tindi White (Valge) tindiosakesed sadestuvad kergesti, peab tindi White (Valge) iga tööpäeva alguses ja iga 24 tunni tagant (kui kuvatakse vastav teade) raputama. Eemaldage tindivarustusseade (/seadmed) ja raputage korralikult.

🔗 „Tindivarustusseadmete regulaarne raputamine“ lk 78

Kui eespool toodud meetmed ei paranda olukorda või ükski lahendustest pole sobilik, järgige funktsiooni **Cleaning (Heavy)** kasutamiseks allpool toodud juhtnööre.

! Oluline.

Kui ruumitemperatuur on kõrge, võivad düüsid jääda ummistunuks isegi pärast funktsiooni **Cleaning (Heavy)** kasutamist.

Funktsiooni **Cleaning (Heavy)** tuleks kasutada temperatuuril 25 °C või vähem (temperatuur peab siiski olema lubatud töövahemikus).

1 Veenduge, et toide oleks sisse lülitatud ja vajutage nuppu (Maintenance) > **Head Cleaning** > **Cleaning (Heavy)** > **Select Nozzles**.

2 Valige kõik WH read (tindi White (Valge) read) ja vajutage nuppu **OK**.

Kui valge värvi katvus ei parane ka pärast seda, kui olete kasutanud funktsiooni **Cleaning (Heavy)** üks või kaks korda, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Kandja

Kandja kinnijäämine

■ Kas kandja on kooldus, volditud, kortsus või laineline?

Lõigake küljest osa, mis on kooldus, volditud, kortsus või laineline.

🔗 „Kandja lõikamine“ lk 51

■ Kas kandja on jäänud pikalt laadituks?

Surverullid võivad printerisse jäetud kandjat kortsutada või võib kandja muutuda laineliseks või koolduda.

■ Kas kandja on liiga paks või liiga õhuke?

☐ Kontrollige kandja andmeid, et teha kindlaks, kas seda tohib printeris kasutada.

🔗 „Toetatud kandjad“ lk 132

☐ Et saada teavet printerisätete konfigureerimise kohta tarkvaralisest rasterprotsessorist, võtke ühendust rasterprotsessori tootjaga.

Probleemide lahendamine

■ Kas suvandi Paper Suction säte on liiga suur?

Vähendage kandja sätetes suvandi Paper Suction (jõud, mis tõmbab kandjat selle teel allapoole) väärtust.

☞ „Menüü Media Settings“ lk 106

Kinnijäänud kandja eemaldamine

Lugege juhtpaneeli ekraanil kuvatud tõrketeadet ja järgige seejärel ekraanil kuvatud juhtnööre kandja eemaldamiseks.

! Oluline.

Lõpetage printeri kasutamine, kui kandja servaplaadid on deformeerunud. Printeri kasutamise jätkamine deformeerunud kandja servaplaatidega võib kahjustada surverulle ja prindipead.

Võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.



! Ettevaatust!

Olge printerikaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik, et teie käed ega sõrmed ei jääks selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Printimine ei peatu, kui kandja saab otsa.

■ Kas kandja tagaotsa tuvastamise säte on Off?

Kui suvandi **End Detection** sätteks on menüüs Printer Settings määratud **Off**, ei pruugi printer aru saada, et kandja on otsa saanud.

☞ „Menüü General Settings“ lk 95

■ Kas pärast kandja laadimist sätte Remaining Amount jaoks sisestatud väärtus erineb kandja tegelikust pikkusest?

Juhtpaneelil kuvatud näit **Remaining Amount** ei hõlma pärast laadimist käsitsi välja tõmmatud kandja pikkust ega düüside kontrollmustrite või prindipea joondusmustrite printimiseks kasutatud kandja pikkust. Kui kandja tegelik pikkus ja näit **Remaining Amount** erinevad, võib printer jätkata printimist otse prindiplaadile. Seadistage printer nii, et hoiatus **Remaining Alert** kuvataks piisavalt vara. Kui printer prindib prindiplaadile, järgige selle puhastamiseks allolevaid juhiseid.

☞ „Kui printer prindib prindiplaadile“ lk 126

Kui printer prindib prindiplaadile

Kui prindiplaat määrdub, kuna printer jätkas printimist pärast kandja lõppemist, puhastage see järgmiselt.

! Oluline.

Arvestage kindlasti järgmisega.

- ❑ Ärge printige, kui prindiplaat või kandja servaplaadid on tindist, veest või tindipuhastajast märjad. Vastasel juhul võivad kandja tagakülj, servad või prinditud kujutis määrduda.
- ❑ Ärge kasutage lahusteid (nt alkoholi või vedeldit). Need võivad prindiplaati ja kandja servaplaate kahjustada.
- ❑ Ärge puhuge tinti suruõhupihustiga ära. Tint võib sattuda printeri sisemusse ning määrada kandjat või põhjustada tõrkeid.

Mida läheb vaja

Pehme kuiv lapp (müüakse eraldi)

Seda kasutatakse tindi imamiseks või ärapühkimiseks. Võite kasutada ka paberrätikuid või lausriidest lappe. Pange valmis mitu lappi materjalist, mis ei eralda kergesti ebameid ega tekita staatilist elektrit.

! Oluline.

Ärge kasutage puhastamiseks harju ega karedaid lappe. Need võivad prindiplaati või rulle kriimustada.

Probleemide lahendamine

Vesi või leige vesi

Niisutage sellega pehmet lappi, et pühkida ära pärast tindi imamist alles jäänud plekid.

Kindad, tindipuhastaja ja topsi

Need tarvikud kuuluvad hoolduskomplekti. Raskesti eemaldatavate tindiplekkide korral kasutage tindipuhastajat ja topsi.

Kilekott (müüakse eraldi)


Pange see valmis, et saaksite kõik tindiga määrdunud esemed korraga kõrvaldada.

Tindiga määrdunud esemete kõrvaldamine

☞ „Kõrvaldamine” lk 86

Puhastusjuhised

- 1 Vajutage juhtpaneeli ekraanil  (paus) ja valige **Immediate pause**.
- 2 Eemaldage mõlemad kandjarullid ja lülitage printer välja. Veenduge, et ekraan oleks kustunud, ja eemaldage seejärel toitejuhtme pistik pistikupesast.
- ☞ „Kandja eemaldamine” lk 51
- 3 Oodake pärast toitejuhtme lahutamist üks minut.
- 4 Avage vasakpoolne hoolduskaas ja printerikaas.

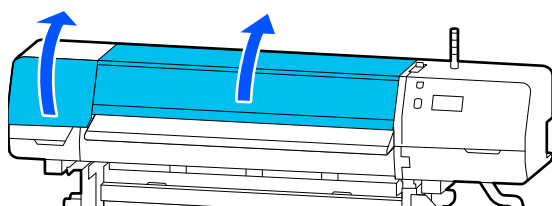


- 5 Suruge pehme kuiv lapp või paberrätik õrnalt vastu prindiplaadi pinda, et tint sellesse imenduks.

Kui pühite loiguna kogunenud tinti, levib plekk ümbritsevale alale. Laske tindil esmalt lappi või paberrätikusse imenduda, et plekk ei leviks kaugemale. Eemaldage ettevaatlikult ka prindiplaadi soontesse imunud tint, lastes sellel lappi või paberrätikusse imenduda.

6

Eemaldage kolm kandja servaplaati, jättes kõige parempoolse paigale.

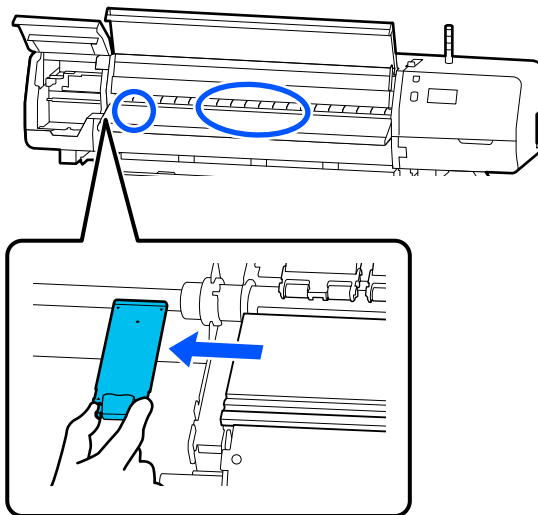


Kandja servaplaatide eemaldamine

☞ „Kandja servaplaatide vahetamine” lk 76

7

Niisutage pehmet lappi vees, väänake see korralikult välja ja pühkige plekk ära prindiplaadi keskelt vasaku serva poole liikudes.

Kui liigutate lappi ainult ühes suunas vasaku serva poole, mitte edasi-tagasi, saate pleki ära pühkida seda laiali ajamata.

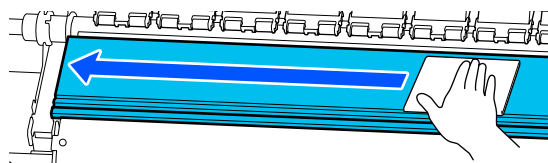

Jälgige seejuures, et tint ei satuks prindiplaadi pinnal olevatesse avadesse.



Probleemide lahendamine

Nõuanded.

Tugeva määrdumise korral kasutage vee asemel hoolduskomplekti kuuluvat tindipuhastajat.

☞ „Tindipuhastaja kasutamine” lk 63

8


Pühkige pind pehme kuiva lapiga kuivaks.

9

Eemaldage kandja servaplaadidelt kogu mustus.

Laske esi- ja tagaküljel oleval tindil paberrätikusse või muusse sarnasesse materjali imenduda ning pühkige seejärel plekid ära vees niisutatud ja korralikult välja väänatud pehme lapiga. Pühkige ühes suunas haaramiskohast ülemise serva poole.

Tint võib olla imunud tagaküljel olevate ühenduskohtade vahele, seega suruge plaadi keskosale, et tint välja tuleks, ja pühkige see ära.

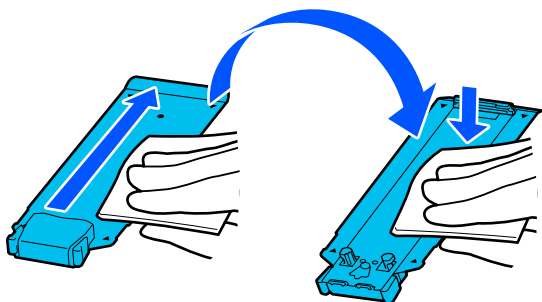**Nõuanded.**

Tugeva määrdumise korral kasutage vee asemel hoolduskomplekti kuuluvat tindipuhastajat.

☞ „Tindipuhastaja kasutamine” lk 63

10

Kui kandja servaplaadid on kuivad, paigaldage need endisele kohale tagasi.

Kandja servaplaatide paigaldamine

☞ „Kandja servaplaatide vahetamine” lk 76

11

Sulgege vasakpoolne hoolduskaas ja printerikaas.

12

Eemaldage printeri põhjale, alusele või põrandale tilkunud tint.

Kui pühite loiguna kogunenud tinti, levib tindiplekk ümbritsevale alale. Laske tindil esmalt lappi või paberrätikusse imenduda, et plekk ei leviks kaugemale, ja pühkige seejärel pind puhtaks.

13

Pärast puhastamist veenduge, et printer oleks seest ja väljast täiesti kuiv, seejärel ühendage printeri toitepistik maandatud pistikupessa ning lülitage printer sisse.

Kui pärast kasutamise jätkamist ilmneb mõni järgmistest probleemidest, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole.

- ☐ Printerist lekib uuesti tinti
- ☐ Kandjale tekivad tindiplekid
- ☐ Kostab ebatavalist müra või levib ebatavalist lõhna

Muud

Soojendi lülitub automaatselt välja

- **Heater** lülitub välja, kui mõnda aega ei võeta vastu ühtegi prinditööd ja ei esine ühtegi tõrget. Aega, mille möödudes soojendi lülitub automaatselt välja, saab muuta sättemenüü suvandis **Sleep Timer**.

☞ „Menüü General Settings” lk 95

Soojendi aktiveeritakse uuesti, kui vastu võetakse prinditöö või algab eelsoojendus.

Juhtpaneeli ekraan lülitub pidevalt välja

- **Kas printer on unerežiimis?**

Kui printeriga ei tehta ühtegi toimingut aja jooksul, mis on määratud häälestusmenüü suvandis **Sleep Timer**, läheb printer unerežiimi. Saate seda sätet muuta menüüs General Settings.

☞ „Menüü General Settings” lk 95

Unerežiim lülitatakse välja, kui vastu võetakse prinditöö, kui kasutatakse kandja laadimise hooba või kui tehakse mõni muu printeri riistvaraga seotud toiming.

Administraatori parool on ununenud

- **Võtke ühendust edasimüüjaga või Epsoni toega.**

Probleemide lahendamine

Punane tuli printeri sees põleb



See ei ole tõrge.

Valgusti võib töö ajal sisse lülituda.

Lisa

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebilehte (2026. aasta juuli seisuga).

Lisaseadmed ja kulumaterjalid

Tindivarustusseadmed

Värvi nimi	Tootenumber		
	SC-G9000/SC-G9060	SC-G9030/SC-G9040	SC-G9070
Black (Must)	T57U1	T57X1	T57S1
Cyan (Tsüaan)	T57U2	T57X2	T57S2
Magenta	T57U3	T57X3	T57S3
Yellow (Kollane)	T57U4	T57X4	T57S4
White (Valge)	T57UA	T57XA	T57SA
Maintenance Liquid	T57UB	T57XB	T57SB

Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindivarustusseadmeid. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning teatavate asjaolude korral printeri ebaühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

Muud

Toote nimi	Tootenumber	Selgitus
Cleaning Ink Supply Unit (Tindimahuti puhastusvedeliku täitepea)	T57Y1	Kasutage funktsiooni Pre-Storage Maint. jaoks.
Waste Ink Bottle (Jäätindipudel)	C13S210071	See on sama, mis printeriga kaasas olev jäätindipudel.
Head Cleaning Set (Prindipea puhastuskomplekt)	C13S210181/ C13S400269	Üks kulutarvikute komplekt sisaldab järgmisi kuluartikleid. ☐ Tindipea puhasti (1 tk) ☐ Loputuspadi (1 tk) ☐ Kindad (2 tk)
Cap station set (Korkimispunkti komplekt)	C13S210182/ C13S400270	Komplektis on uus korkimispunkt (1 tk) ja kindad (2 tk).
Maintenance Kit (hoolduskomplekt)	T7362	Samaväärne toode nagu hoolduskomplekt, mis on tootega kaasas.

Lisa

Toote nimi	Tootenumber	Selgitus
Nozzle Refresh Tool (Düüside värskendustööriist)	C13S210183/ C13S400271	Kasutage seda funktsiooni Nozzle Refresh jaoks (düüside pinna puhastamiseks).
Media Edge Plate (Kandja servaplaadid)	C12C941231	Samad kandja servaplaadid, mis kuuluvad printeri või kahe rulliga lisakomplekt juurde. Plaate müüakse ühekaupa.  „Kandja servaplaatide vahetamine“ lk 76
Twin Roll Option Kit (kahe rulliga lisakomplekt)	C12C941871	Saate korraga laadida kuni kaks kandjarulli ja neile printida.

Toetatud kandjad

Printeriga saab kasutada järgnevaid kandjaid. Kasutatava kandja tüüp ja kvaliteet mõjutavad oluliselt printikvaliteeti. Valige kandja, mis sobib tehtava tööga. Kasutuse kohta vaadake teavet kandjaga kaasa pandud dokumentatsioonist või võtke ühendust tootjaga. Enne suure koguse kandja ostmist proovige printida väiksemale näidisele ja kontrollige tulemusi.



Oluline.

Ärge kasutage volditud, kortsus, rebenenud ega määrdunud kandjat.

Rullkandja

Rullisüdamiku suurus	2 või 3 tolli
Rulli väline diameeter	max 250 mm (9,84 tolli)
Kandja laius	
Konfiguratsiooni Single Roll kasutamisel / konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel, kui üks kandjahoidikute paar on eemaldatud	300 mm kuni 1625 mm (11,8 tolli kuni 64 tolli)
Kahe kandjarulli laadimisel konfiguratsioonis Twin Roll* ¹	2-tolline rullisüdamik: 300 mm kuni 1040 mm (11,8 tolli kuni 40,94 tolli)
	3-tolline rullisüdamik: 300 mm kuni 1100 mm (11,8 tolli kuni 43,31 tolli)
Ainult ühe kandjarulli laadimisel konfiguratsioonis Twin Roll	300 mm kuni 1400 mm (11,8 tolli kuni 55,12 tolli)
Kandja paksus	0,5 mm (0,02 tolli) või vähem
Rulli kaal* ²	Kuni 45 kg (99 naela)

*¹ Kahe rulli kandja kogulaius ei tohi ületada järgmisi väärtusi.

- ☐ 2-tolline rullisüdamik: 1340 mm (52,75 tolli)
- ☐ 3-tolline rullisüdamik: 1400 mm (55,12 tolli)

*² Kahe kandjarulli kogukaal konfiguratsiooni Twin Roll kasutamisel


Printeri liigutamine ja transportimine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas toodet liigutada ja transportida.

Sobivad paigalduskohad


Paigaldage see printer kohta, mis täidab järgmisi nõudeid.

- ☐ Stabiilne koht, mis on tasane, ei kannu edasi vibratsioone ja mille ümber on piisavalt vaba ruumi, nagu joonisel näidatud.

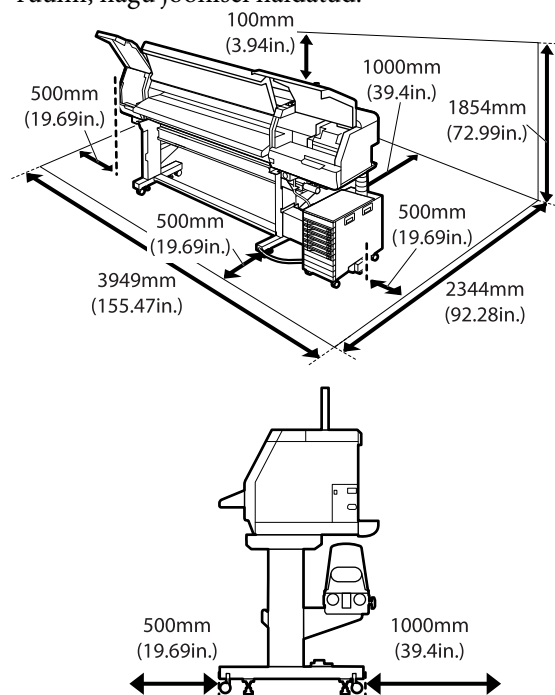

Nõuanded.

Kui kasutate printerit koos raputiga, paigaldage need nii, et kandja serv oleks eestvaates paremal küljel. Allpool näidatud sildi keskkoh (joonisel tähistatud ala) on kandja serva asukoha orientiiriks.

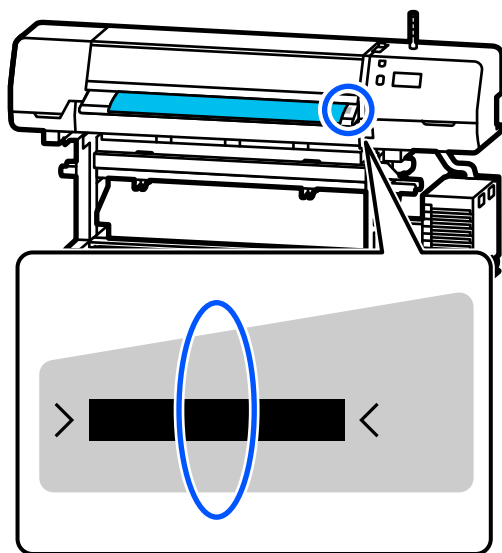

- ☐ Koht, mille kandevõime on piisav printeri massi toetamiseks (ligikaudu 335 kg (738,7 naela))
- ☐ Koht, kus saab printeri toitejuhtme ühendada ainult printeri jaoks mõeldud pistikupessa

**Hoiatus:**

- ☐ Lekkevoolust tingitud õnnetuste vältimiseks ühendage printer maandatud pistikupessa. Kui kasutatakse maandamata pistikupesa, võib see kaasa tuua elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige kasutatavat pistikupesa. Kui pistikupesa on maandamata, võtke ühendust edasimüüjaga.
- ☐ Kasutage ainult printeri sildile märgitud liiki toiteallikat. Vastasel juhul on elektrilöögi- või tulekahjuoht.
- ☐ Ärge ühendage toitejuhet pikendusjuhtme ega harupesaga. See võib tekitada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitejuhe otse kodusesse pistikupessa.

- ☐ Ärge paigaldage printerit kohta, mille lähedal tehakse kangaprinterite eeltötlustoiminguid

**Oluline.**

Olenevalt eeltötluseks kasutatava pihusti tüübist võib pihusti tekitada eeltötlusvedeliku pealekandmisel udu. Udu võib minna printeri sisse ja põhjustada rikke või talitlushäire. Ärge paigaldage printerit kohta, mille lähedal pihustatakse eeltötlusaineid.

Printeri liigutamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas vahetada printeri asukohta samal korral, kui selle põrand on sile (pole muhke ega auke). Teavet printeri liigutamise kohta korruste vahel või teise hoonesse leiate altpoolt.

 „Transportimine” lk 135

**Ettevaatust!**

Ärge kallutage toodet liigutamise ajal rohkem kui 10 kraadi ette- või tahapoole. Kui seda ettevaatusabinõu eiratakse, võib printer ümber kukkuda ja õnnetuse põhjustada.

**Oluline.**

- ☐ Ärge eemaldage tindivarustusseadmeid. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad düüsid ära kuivada.
- ☐ Printerit tohib liigutada ainult järgmistes tingimustes.
 - ☐ Ärge lahutage suure mahutavusega tindisüsteemi printerist (transportimise ajal peab tinditoru ühendus olema ühendatud printeri tagaküljega ja ühenduskoha lukustushoovaga lukustatud)
 - ☐ Veenduge, et tindiseadme kinnitustross oleks kinnitatud.

Ettevalmistamine

1

Kontrollige, et printer oleks välja lülitatud.

2

Eemaldage jääktindipudel.



„Jääktindipudeli vahetamine” lk 71


- 3** Lahutage printerist toitejuhe ja kõik muud kaablid.

Ühtlasi eemaldage suure mahutavusega tindisüsteemilt alljärgnev.

- ☐ Printeri ühenduskaabel
- ☐ Ümberminekukaitseplaadid (mõlemal küljel)

- 4** Eemaldage kandja sötmissaadest kandja.

- 5** Vabastage kaks eesmist ratast lukustusest.

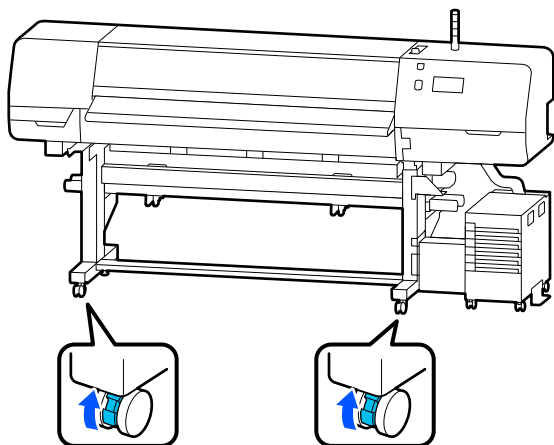


! Oluline.

Enne printeri liigutamist tõstke tasandusjalad kindlasti ratastest kõrgemale. Printeri liigutamine ilma tasandusjalgu üles tõstmata võib põhjustada rikke. Tasandusjalgade reguleerimiseks on vaja kaasasolevat mutrivõtit.

(1) Keerake iga tasandusjala ülaosas olev mutter lahti.

(2) Keerake alumist mutrit vastupäeva.

(3) Kontrollige, et iga tasandusjalg oleks ratastest kõrgemal.

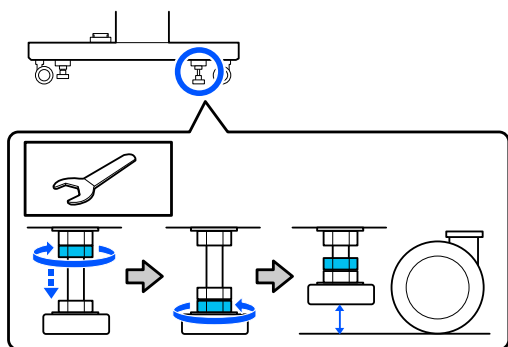

- 6** Teisaldage printer.

Printeri liigutamiseks on vaja kolme inimest: kaks liigutavad printerit, üks kummaltki küljelt, ja kolmas suure mahutavusega tindisüsteemi. Printeri liigutamisel veenduge ka, et printeri vasak külg oleks eespool ja suure mahutavusega tindisüsteem tagapool.

! Oluline.

Kasutage spetsiaalse printerialuse rattaid ainult selleks, et liigutada printerit sisetingimustes tasasel põrandal lühikese vahemaa kaugusele. Neid ei saa kasutada transportimiseks.

Paigaldamine pärast liigutamist

USA, Kanada ja Ladina-Ameerika

Pöörduge toote paigaldamiseks edasimüüja poole. Toote peab paigaldama volitatud edasimüüja. Epsoni garantii ei kata volitamata paigaldusest tulenevaid tootekahjustusi.

Muud regioonid

Pärast printeri liigutamist järgige alltoodud samme, et see kasutamiseks ette valmistada.

- 1** Veenduge, et asukoht oleks paigaldamiseks sobiv.

„Sobivad paigalduskohad” lk 132

- 2** Lugege Seadistusjuhendit ja tehke järgmist.


- ☐ Lukustage rattad
- ☐ Paigaldage jääktindipudel
- ☐ Seadke printer loodi
- ☐ Ühendage arvuti sidekaabel

Seadistusjuhend (brošüür)

Kui teil pole Seadistusjuhendit käepärast, võite kasutada Online-juhendit.

! Oluline.

Aluse tagaküljel olevad kruvid võivad transportil tekkiva rappumise tõttu lahti tulla (joonisel tähistatud 8 kruvi). Keerake komplektis oleva kuuskantvõtmega kruvid uuesti kinni.

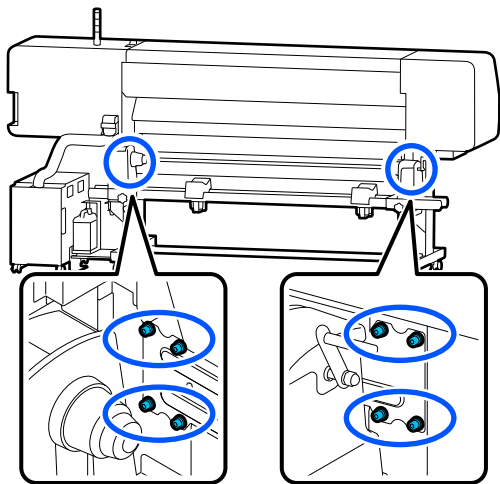


Transportimine

Enne printeri transportimist võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

3

Ühendage toitepistik maandatud pistikupessa ja lülitage seejärel toide sisse.

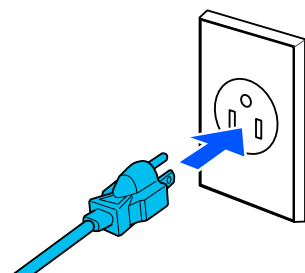**! Oluline.**

Pistiku kuju erineb olenevalt müügipiirkonnast. Kasutage ainult lisatud toitejuhet.

4

Tehke **Print Head Nozzle Check**, et kontrollida, kas düüsid on ummistunud.

☞ „Düüside kontrollmusteri printimine” lk 79

5

Käivitage sättemenüüst **Print Adjustments**.

☞ „Kandjasätete optimeerimine” lk 46

Kandja sätete loend iga kandjatüübi jaoks

Järgmises tabelis on toodud kandja sätted, mis registreeritakse kandjatüübi valimise korral.

Üksus	Kandjatüüp	
	Film	Paper/Others
Heateri temperatuur	50°C / 122 °F	40 °C / 104 °F
Drying Time per Pass	0 sec	0 sec
Platen Gap	2.0	2.0
Feeding Tension	Lv2	Lv2
Paper Suction	Lv4	Lv6
Head Movement Range	Data Width	Data Width
Pressure Roller Load	Single Roll: Medium Twin Roll: Strong	Strong
Skew Reduction	Off	On
Roll Winding Direction	Printable Side Out	Printable Side Out
Reduce Print Streak	Off	Off

Nõuanded.


Ainult kile kasutamisel erinevad sätte **Pressure Roller Load** tootja määratud väärtused konfiguratsioonides Single Roll ja Twin Roll. Sätte **Media Feeding Unit** muutmisel rakendatakse tehase vaikeväärtused automaatselt ainult neile kandjasätete numbritele, mille alla ei ole sätteid registreeritud. Kuna registreeritud kandjate sätted jäävad salvestatud kujul alles, kasutage vajaduse järgi eraldi sätteid.

Düüside värskendustööriistas käsna paigalduskoha kindlaks tegemine

Enne käsna paigaldamist düüside värskendustööriista tuleb düüside kontrollmusteril tuvastada nihkes jooned.


Düüside kontrollmusteri tõlgendamine

Vaadake düüside kontrollmusterit nii, et tekst on teie poole suunatud (vt allpool), ja leidke sellelt kohad, kus jooned on ühendatud. Allpool olevas näites on nendeks alad, kus kõrvuti paiknevad jooned alal BK1 (alumisel real) on ühendatud (katkendjoonega piiritletud kohad).

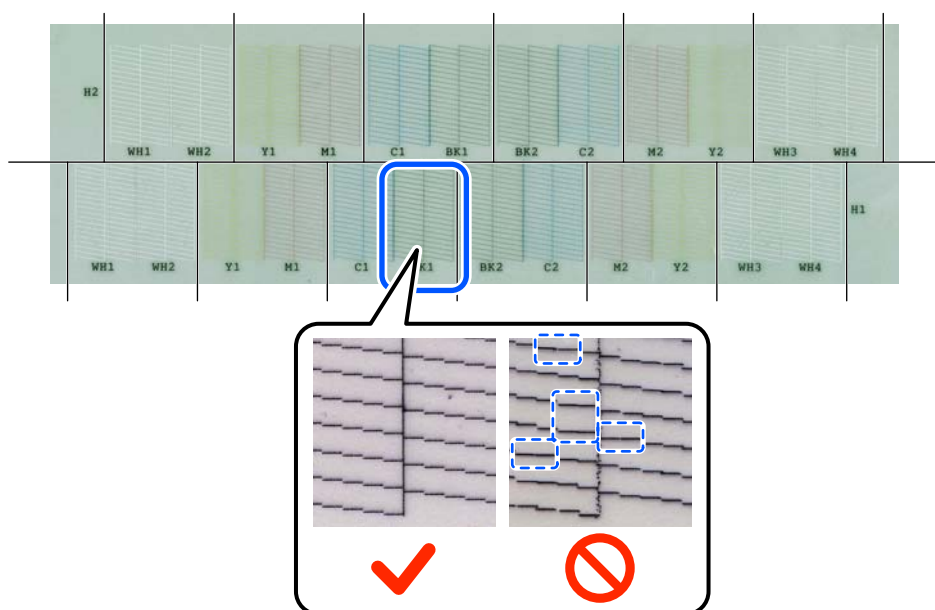

Käsna kinnituskoht hoidlil

Asetage hoidik allpool näidatud viisil, et määrata kindlaks käsna paigalduskoh. Üks süvend (käsna paigaldusala) vastab kahele reale kontrollmusteril (eespool oleval joonisel vertikaaljoontega eraldatud alad). Kui jooned on alal BK1 ühendatud, nagu ülaltoodud näites, vajutage käsna paigaldamiseks joonisel tähistatud süvendisse (alumises reas vasakult kolmas).

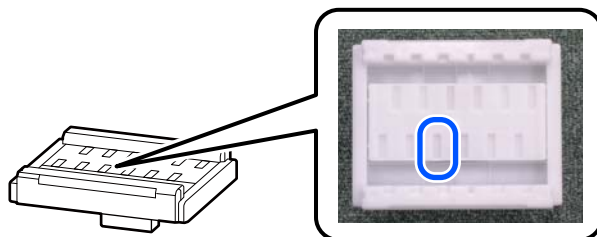

Oluline.

Korraga saab paigaldada ainult kaks käsna. Kolme või enama käsna korraga paigaldamine takistab sobiva jõuga puhastamist.

Kui jooned on ühenduses kolmes või enamas tulbas, tehke puhastus mitmes osas.

Süsteeminõuded

Igat tarkvara saab kasutada alljärgnevates keskkondades (2026. aasta juuli seisuga).

Toetatud operatsioonisüsteemid võivad muutuda.

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebilehte.

Epson Edge Dashboard



Oluline.

Veenduge, et arvuti, kuhu installitakse Epson Edge Dashboard, vastaks järgmistele tingimustele.

Kui neid nõudeid ei täideta, ei suuda tarkvara printerit korrektselt jälgida.

- ☐ Lülitage arvuti talveunerežiim välja.
- ☐ Lülitage välja unerežiim, et arvuti ei saaks unerežiimile minna.

Windows PC (Windowsi arvuti)

Operatsioonisüsteemid	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Mitmetuumaline protsessor (3,0 GHz või kiirem) Soovituslik on Intel® Core™ i5 3,4 GHz või kiirem
Vaba mälu	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba ruum installimisel)	2 GB või rohkem
Kuvari eraldusvõime	1280 × 1024 või rohkem
Sideliides	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
Veebilehitseja	Microsoft Edge

Mac

Operatsioonisüsteemid	macOS 12.6 või uuem
CPU	Soovitatav on Apple Silicon (M1 või uuem) või Intel® Core™ i5 3,4 GHz või kiirem protsessor
Vaba mälu	4 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba ruum installimisel)	2 GB või rohkem
Kuvari eraldusvõime	1280 × 1024 või rohkem

Lisa

Sideliides	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
Veebilehitseja	Safari 15 või uuem

Epson Edge Print PRO

Minimaalne töökeskkond

Operatsioonisüsteemid	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Intel® Core™ i3 3,0 GHz või kiirem (välja antud pärast aprilli 2014)
Vaba mälu	8 GB või rohkem
Kõvaketas (vaba ruum installimisel)	50 GB või rohkem
Kuvari eraldusvõime	1280 × 1024 või rohkem
Sideliides	High Speed USB Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Arvuti, millele see tarkvara on installitud, peaks eeldatavalt olema võimeline samaaegselt kasutama ka teisi rakendusi, näiteks Adobe Illustratori. Seega soovime kasutada parima võimaliku spetsifikatsiooniga arvutit.

Lisaks on selle tarkvara töödeldavate andmete maht tavaliselt mitu GB ning pikkade kvaliteetsete prinditööde korral võib see ulatuda mitmekümne GB-ni.

Soovitame seetõttu kasutada arvutit, millel on piisavalt salvestusruumi.

Tarkvara kasutamiseks soovitatav keskkond on järgmine.

Soovituslik keskkond

Operatsioonisüsteemid	Windows 11 Windows 10 x64
CPU	Protsessor Intel® Core™ i7-14700 või parem
Vaba mälu	32 GB või rohkem
Salvestusruum (vaba ruum installimisel)	SSD 1 TB või rohkem
Kuvari eraldusvõime	1280 × 1024 või rohkem
Sideliides	Hi-Speed USB Gigabit Ethernet

Web Config

Toetatud on järgmised brauserid. Veenduge, et teil oleks brauseri uusim versioon.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Tehniliste andmete tabel

Printeri tehnilised andmed	
Printimisviis	Nõudel tindiprits
Düüside konfiguratsioon	White (Valge) 3200 düüsi Muu kui White (Valge): 1600 düüsi × 4 värvi (Black (Must), Yellow (Kollane), Magenta, Cyan (Tsüaan))
Resolutsioon (maksimum)	1200 × 1200 dpi
Juhtkood	ESC/P raster (avalikustamata käsk)
Kandja sötamise meetod	Hõõrdsöötmine
Sisseehitatud mälu	2 GB
Liides	High Speed USB* ¹ IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)* ²
Nimipinge	
Printer (sisend)	AC 200–240 V
Suure mahutavusega tindisüsteem (väljund)	AC 100–240 V
Nimivool	
Printer (sisend)	5 A
Suure mahutavusega tindisüsteem (väljund)	1,4 A
Nimisagedus	
Printer (sisend)	50/60 Hz
Suure mahutavusega tindisüsteem (väljund)	50/60 Hz
Energiaarbimine	

Printeri tehnilised andmed	
Kasutuses	Ligikaudu 440 W
Valmisolekus	Ligikaudu 70 W
Unerežiim	Ligikaudu 42 W
Toide väljas	Ligikaudu 0,6 W
Temperatuur ja niiskus (kondensatsioonita)	
Kasutuses	10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F), 20 kuni 80% Soovitav: 20 kuni 25 °C (68 kuni 77 °F), 40 kuni 60%
Ladustamisel (enne pakendist eemaldamist)	–20 kuni 60 °C (–4 kuni 140 °F), 5 kuni 85% (Kuni 120 tundi temperatuuril 60 °C (140 °F), kuni üks kuu temperatuuril 40 °C (104 °F))
Ladustamisel (pärast pakendist väljavõtmist)	–10 kuni 40 °C (14 kuni 104 °F), 5 kuni 85% (Kuni üks kuu temperatuuril 40 °C (104 °F))
Temperatuuri- ja niiskustahemik	
Hall ala: printimine	
Viirutatud ala: soovitatav	
Mõõtmed	
Ladustamise mõõtmed	(L) 2949 × (S) 844 × (K) 1605 mm (L) 116,1 × (S) 33,23 × (K) 63,2 tolli
Maksimaalsed mõõtmed	(L) 2949 × (S) 844 × (K) 1754 mm (L) 116,1 × (S) 33,23 × (K) 69,06 tolli
Kaal	Ligikaudu 335 kg (738,7 naela)* ³

- *1 High Speed USB on USB 2.0 ekvivalent
- *2 Kasutage varjestatud keerdpaarkaablit (kategooria 5e või kõrgem).
- *3 Ilma tindivarustusseadmeteta.

**Oluline.**

Kasutage printerit kõrgusel 2000 m (6562 jalga) või madalamal.

**Oluline.**

- ☐ Stabiilseks värviprintiks peab ruumi temperatuur olema ühtlaselt vahemikus 20 kuni 25 °C (68 kuni 77 °F).
- ☐ Kui ruumitemperatuur on kõrge, võivad düüsid jääda ummistunuks isegi pärast funktsiooni **Cleaning (Heavy)** kasutamist. Funktsiooni **Cleaning (Heavy)** tuleks kasutada temperatuuril 25 °C või vähem (temperatuur peab siiski olema lubatud töövahemikus).

Tindi andmed

Tüüp	Spetsiaalne tindivarustusseade
Tindi tüübid	Pigmenttint
Kõlblikkusaeg	Tarvikule tindivarustusseade trükitud kuupäev (normaaltemperatuuril hoidmisel)
Prindi kvaliteedi garantii aegumine	Üks aasta (pärast printerisse paigaldamist)
Hoiundamistemperatuur	Pakitult ja ladustatult / printerisse paigaldatult: –20 kuni 40 °C (–4 kuni 104 °F) (Kuni 4 päeva temperatuuril –20 °C [–4 °F], kuni 1 kuu temperatuuril 40 °C [104 °F]) Pakituna ja transportimisel: –20 kuni 60 °C (–4 kuni 140 °F) (Kuni 4 päeva temperatuuril –20 °C [–4 °F], kuni 1 kuu temperatuuril 40 °C [104 °F], kuni 72 tundi temperatuuril 60 °C [140 °F])
Mõõtmed (ligikaudu)	180 (L) × 410 (S) × 30 (K) mm (7,08 [L] × 16,2 [S] × 1,18 [K] tolli)
Maht	1600 mm (54,1 untsi)

Olulised printeriga seotud ettevaatusabinõud ja vastavusstandardid

**Hoiatus:**

Tegemist on A-klassi tootega. Kodustes tingimustes võib toode põhjustada raadiohäireid, mis puhul peab kasutaja võtma tarvitusele vastavad meetmed.

Kopeerimise piirangud

Pidage kinni järgmistest piirangutest, et tagada printeri vastutustundlik ja seadusekuulekas kasutamine.

Järgmiste asjade kopeerimine on seadusega keelatud.

- ☐ Rahatähed, mündid, valitsuse emiteeritud kaubeldavad väärtpaberid, valitsuse võlakirjad ja kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlakirjad
- ☐ Kasutamata postmargid, trükitud postmargiga postkaardid ja muud ametlikud kehtiva postimakse märgiga postivahendid
- ☐ Valitsuse emiteeritud maksumärgid ja seadusega ettenähtud korras emiteeritud väärtpaberid

Olge järgmiste asjade kopeerimisel ettevaatlik.

- ☐ Erasektori kaubeldavad väärtpaberid (aktsiatunnistused, vekslid, tšekid jmt), kuupääsmed, sooduspiletid jne.
- ☐ Passid, juhiloa, tehnölevaatuse tõendid, teeloa, toidutalongid, piletid jne.

Nõuanded.

Nende asjade kopeerimine võib samuti seadusega keelatud olla.

Autoriõigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

Printerit on võimalik autoriõigusega kaitstud materjale vääralt kopeerides väärkasutada. Kui te ei tegutse asjast teadliku juristi soovitude kohaselt, olge vastutustundlik ja aupaklik ning hankige autoriõiguste omanikult luba, enne kui avaldatud materjale kopeerite.

CE-märkis (Euroopa ja Türgi kasutajad)

<https://www.epson.eu/conformity>

ZICTA tüübikinnitus Sambia kasutajatele

Lugege teavet ZICTA tüübikinnituse kohta järgmiselt veebisaidilt.

<https://support.epson.net/zicta/>