

EPSON

SC-G9000 Series

Οδηγίες χρήστη

CMP0579-01 EL

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αναφορικά με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Ούτε αναλαμβάνεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστος ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι λόγω ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλωσίμων προϊόντων εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Microsoft Edge είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Οι επωνυμίες Apple, Mac, OS X, macOS και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Intel και Intel Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της.

Οι επωνυμίες Adobe, Illustrator και Acrobat Reader είτε είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Google Chrome και YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Η επωνυμία QR Code είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Η επωνυμία Firefox είναι ένα εμπορικό σήμα του Mozilla Foundation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Γενική Ειδοποίηση: Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης.

Σημείωση για χρήστες από τις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις ηλεκτρονικές *Οδηγίες ασφαλείας*.

Περιεχόμενα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Σημείωση για χρήστες από τις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική. 3

Σημειώσεις για τις οδηγίες χρήσης

Σημασία των συμβόλων. 6
 Στιγμιότυπα οθόνης. 6
 Απεικονίσεις. 6
 Αναφορές λειτουργικού συστήματος. 6
 Windows. 6
 Mac OS. 6
 Οργάνωση οδηγιών χρήσης. 7
 Προβολή εγχειριδίων βίντεο. 7
 Προβολή εγχειριδίων PDF. 8

Εισαγωγή

Μέρη του εκτυπωτή. 9
 Μπροστινό μέρος. 9
 Εσωτερικό. 12
 Πίσω μέρος. 14
 Λύση χύδην μελάνης. 15
 Πίνακας Ελέγχου. 18
 Αρχική οθόνη. 20
 Κατανόηση των Λυχνιών σήματος. 28
 Σημειώσεις για το χειρισμό. 30
 Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή. 30
 Σημειώσεις όταν δεν γίνεται χρήση του εκτυπωτή. 31
 Σημειώσεις για τη χρήση του πίνακα ελέγχου. 31
 Σημειώσεις για τον χειρισμό των Μονάδων παροχής μελανιού. 32
 Σημειώσεις για το χειρισμό του White (Λευκό) μελανιού. 33
 Προφυλάξεις κατά τη χρήση της λύσης χύδην μελανιού. 33
 Μέτρα προφύλαξης για τον χειρισμό και την αποθήκευση μέσων. 34
 Εισαγωγή στο παρεχόμενο λογισμικό. 35
 Βασικό λογισμικό. 35
 Epson Edge Print PRO. 36
 Άλλο διαθέσιμο λογισμικό. 36
 Χρήση Epson Edge Print PRO (μόνο για Windows). 38
 Εκκίνηση της διαδικασίας. 38

Λήψη και καταχώριση αρχείων EMX. 38
 Διαδικασία κλεισίματος. 38
 Χρήση του Epson Edge Dashboard. 38
 Εκκίνηση της διαδικασίας. 38
 Εγγραφή του Εκτυπωτή. 39
 Λήψη του αρχείου EMX. 39
 Διαδικασία κλεισίματος. 39
 Χρήση EPSON Software Updater (μόνο για Windows). 39
 Έλεγχος Διαθεσιμότητας ενημέρωσης λογισμικού. 40
 Λήψεις ειδοποιήσεων ενημερώσεων. 41
 Χρήση του Web Config. 41
 Σύνοψη των λειτουργιών. 41
 Εκκίνηση της διαδικασίας. 41
 Διαδικασία κλεισίματος. 41
 Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού. 42
 Windows. 42
 Mac OS. 42
 Σημειώσεις για τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. 42
 Έλεγχος του αρχικού κωδικού πρόσβασης. 43
 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. 43

Βασικές λειτουργίες

Ροή εργασιών για σωστή εκτύπωση. 44
 Εγγραφή ρυθμίσεων μέσω στον εκτυπωτή. 44
 Σημειώσεις για τον χειρισμό μέσων. 45
 Σημειώσεις για την τοποθέτηση μέσων. 46
 Σημειώσεις για τη χρήση του κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών. 47
 Πώς να αλλάξετε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων. 48
 Τοποθέτηση μέσων. 49
 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το τοποθετημένο μέσο. 49
 Βελτιστοποίηση Ρυθμίσεων μέσων. 52
 Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση Print Adjustments. 52
 Διαδικασία Media Feed Adjustment. 53
 Print Head Alignment Procedure. 54
 Πριν από την εκτύπωση. 55
 Εκτύπωση. 55
 Αλλαγή ρυθμίσεων κατά την εκτύπωση. 55
 Αλλαγή της θερμοκρασίας μονάδας θέρμανσης. 56

Περιεχόμενα

Διόρθωση της εμφάνισης λωρίδων.	56
Αντικατάσταση των μέσων.	57
Αντικατάσταση εξαντλημένων μέσων.	57
Αντικατάσταση μέσων που δεν έχουν εξαντληθεί.	57
Εκτυπώσιμη περιοχή.	59
Άκρη μέσου που είναι η αναφορά της εκτυπώσιμης περιοχής.	59
Εκτυπώσιμη περιοχή.	60

Συντήρηση

Πότε να εκτελεστούν διάφορες λειτουργίες συντήρησης.	63
Τοποθεσίες καθαρισμού και χρόνος καθαρισμού.	63
Θέσεις των αναλώσιμων και χρονικά σημεία αντικατάστασης.	64
Άλλη συντήρηση.	66
Τι θα χρειαστείτε.	67
Παρέχονται με τον εκτυπωτή.	67
Πωλείται χωριστά.	67
Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση.	68
Τρόπος καθαρισμού.	69
Καθημερινός καθαρισμός.	69
Χρήση Καθαριστικού μελάνης.	70
Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης.	71
Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης.	73
Αντικατάσταση αναλώσιμων.	77
Αντικατάσταση των Μονάδων παροχής μελανιού.	77
Απόρριψη των υπολειμμάτων μελανιού.	78
Αντικατάσταση του Head Cleaning Set.	80
Αντικατάσταση του σετ σταθμού σταθμός στεγανοποίησης.	84
Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσων.	85
Άλλη συντήρηση.	87
Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού.	87
Nozzle Check και Head Cleaning.	88
Προ-συντήρηση Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένη χρονική περίοδο.	91
Καθαρισμός εντός του καλύμματος εκτυπωτή.	92
Καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης.	93
Καθαρισμός της επιφάνειας ακροφυσίων (Nozzle Refresh).	94
Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων.	96
Απόρριψη.	96

Μενού πίνακα ελέγχου

Λίστα Μενού.	97
Λεπτομέρειες του Μενού.	104
Μενού General Settings.	104
Μενού Media Settings.	115
Μενού Maintenance.	119
Μενού Replacement Part Information.	121
Μενού Printer Status.	121

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα.	122
Όταν προκύπτει σφάλμα κλήσης συντήρησης/ εκτυπωτή.	124
Επίλυση προβλημάτων.	125
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (Επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί).	125
Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα.	126
Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες.	127
Μέσα.	137
Άλλα.	140

Παράρτημα

Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές.	142
Μονάδες παροχής μελανιού.	142
Άλλα.	142
Υποστηριζόμενα μέσα.	144
Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή.	144
Κατάλληλες τοποθεσίες εγκατάστασης.	144
Μετακίνηση του εκτυπωτή.	145
Μεταφορά.	148
Λίστα ρυθμίσεων μέσων για κάθε τύπο μέσου.	149
Επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης του σφουγγαριού στο Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων.	150
Απαιτήσεις συστήματος.	152
Epson Edge Dashboard.	152
Epson Edge Print PRO.	153
Web Config.	154
Πίνακας προϋποθέσεων.	155
Σημαντικά μέτρα προφύλαξης και πρότυπα συμμόρφωσης αναφορικά με τον εκτυπωτή.	157

Σημειώσεις για τις οδηγίες χρήσης

Σημασία των συμβόλων

Για να αποτρέψετε τραυματισμούς σε πελάτες ή τρίτους και υλικές ζημιές, αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα ως προειδοποιήσεις για τις επικίνδυνες λειτουργίες και χειρισμούς. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία αυτών των συμβόλων προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο.

 Προειδοποίηση:	Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί.
 Προσοχή:	Πρέπει να τηρείτε τις ενδείξεις «Προσοχή», για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό.
 Σημαντικό:	Πρέπει να τηρείτε τις ενδείξεις «Σημαντικό», για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν.
Συμβουλές:	Οι συμβουλές περιέχουν χρήσιμες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.
	Υποδεικνύουν σχετικό περιεχόμενο αναφοράς.

Στιγμιότυπα οθόνης

- ❑ Οι προβολές και εικόνες στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την περίπτωση.
- ❑ Αν δεν αναγράφεται διαφορετικά, τα στιγμιότυπα οθόνης των Windows που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο, προέρχονται από τα Windows 11.

Απεικονίσεις

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι απεικονίσεις του προϊόντος στο παρόν εγχειρίδιο δείχνουν τον εκτυπωτή με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας μέσω εγκατεστημένη, στη διαμόρφωση Single Roll.

Οι απεικονίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς στο μοντέλο που χρησιμοποιείτε. Λάβετε το υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εγχειρίδιο.

Αναφορές λειτουργικού συστήματος

Windows

Στο παρόν εγχειρίδιο, όροι όπως «Windows 11», «Windows 10» και «Windows 8.1» αναφέρονται στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, ο όρος «Windows» χρησιμοποιείται για να αναφορά σε όλες τις εκδόσεις.

- ❑ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 11
- ❑ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 10
- ❑ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1

Mac OS

Στο παρόν εγχειρίδιο, ο όρος «Mac OS» χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στην έκδοση Mac OS X 10.9.5 ή μεταγενέστερη έκδοση, καθώς και στην έκδοση macOS 10.12 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Οργάνωση οδηγιών χρήσης

Η.Π.Α., Καναδάς και Λατινική Αμερική

Για προβολή των εγχειριδίων χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.epson.com> και αναζητήστε το προϊόν σας.

Άλλες περιοχές

Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος οργανώνονται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια PDF χρησιμοποιώντας το Adobe Acrobat Reader ή το Preview (Mac OS).


Οδηγός εγκατάστασης (βιβλιαράκι)	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του εκτυπωτή μετά την αφαίρεση της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης για την ασφαλή εκτέλεση χειρισμών.
Οδηγίες ασφαλείας (βιβλιαράκι)	Παρέχει οδηγίες για την αποτροπή τραυματισμών σε πελάτες και τρίτους, καθώς και υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε για να διασφαλίσετε τη χρήση του προϊόντος με ασφάλεια και ορθό τρόπο. Για ορισμένες περιοχές, αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον Οδηγό εγκατάστασης.
Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών	
Οδηγίες χρήση (PDF)	Αυτές οι οδηγίες χρήσης επεξηγούν πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.
Epson Video Manuals	Αυτά τα βίντεο σας δείχνουν πώς να τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης και να πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης.
Οδηγός χρήσης σε δίκτυο (PDF)	Αυτές οι οδηγίες χρήσης παρέχουν πληροφορίες για τη χρήση του εκτυπωτή σε δικτυακό περιβάλλον.
Υποστήριξη Epson (PDF)	Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την Υποστήριξη Epson για κάθε περιοχή.

Προβολή εγχειριδίων βίντεο

Τα εγχειρίδια βίντεο έχουν σταλεί στο YouTube και μπορείτε να τα δείτε κάνοντας κλικ στο παρακάτω μπλε κείμενο.

[Epson Video Manuals](#)

Εάν δεν εμφανίζονται οι υπότιτλοι όταν αναπαράγετε το βίντεο, κάντε κλικ στο εικονίδιο υποτίτλων που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

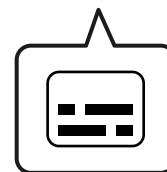

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τα εγχειρίδια βίντεο με τους ακόλουθους τρόπους:

Η.Π.Α., Καναδάς και Λατινική Αμερική

Κάντε κλικ στο κουμπί  (Epson Video Manuals) στην κορυφή της οθόνης του πίνακα ελέγχου και σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται.

 «Αρχική οθόνη (εμφάνιση κατάστασης)» στη [σελίδα 20](#)


Άλλες περιοχές

Κάντε κλικ στο **Epson Video Manuals** (Βίντεο) στην πρώτη σελίδα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου.

Σημειώσεις για τις οδηγίες χρήσης

Προβολή εγχειριδίων PDF

Η παρούσα ενότητα χρησιμοποιεί το Adobe Acrobat Reader DC ως ένα παράδειγμα για να εξηγήσει τις βασικές λειτουργίες προβολής του PDF στο Adobe Acrobat Reader.

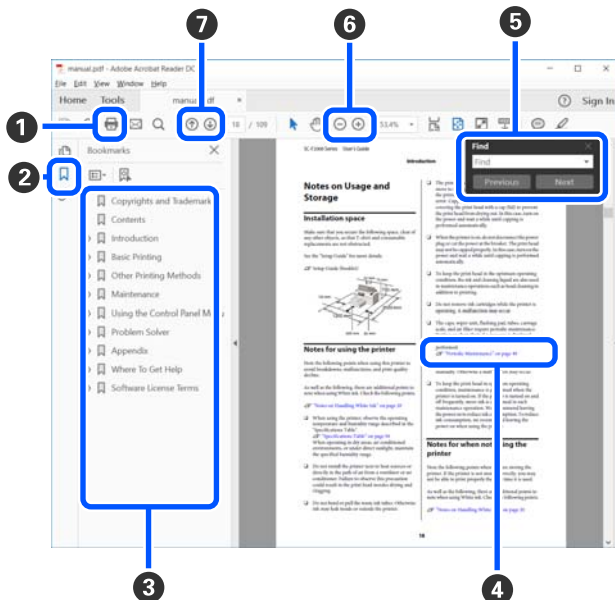

- ❶ Κάντε κλικ για εκτύπωση του εγχειριδίου PDF.
- ❷ Κάθε φορά που κάνετε κλικ οι σελιδοδείκτες αποκρύπτονται ή εμφανίζονται.
- ❸ Κάντε κλικ στον τίτλο για να ανοίξει η σχετική σελίδα.

Κάντε κλικ στο [+] για να ανοίξουν οι τίτλοι που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη.
- ❹ Εάν το κείμενο της αναφοράς είναι μπλε, κάντε κλικ στο μπλε κείμενο για να ανοίξει η σχετική σελίδα.

Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πράξτε ως εξής.

Για Windows

Ενώ πατάτε το πλήκτρο Alt, πατήστε το πλήκτρο ←.

Για Mac OS

Ενώ πατάτε το πλήκτρο command, πατήστε το πλήκτρο ←.

- ❺ Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά, όπως το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιβεβαιώσετε.

Για Windows

Κάντε δεξί κλικ σε μια σελίδα στο εγχειρίδιο PDF και επιλέξτε **Find (Εύρεση)** στο μενού που εμφανίζεται, για να ανοίξει η γραμμή εργαλείων αναζήτησης.

Για Mac OS

Επιλέξτε **Find (Εύρεση)** στο μενού **Edit (Επεξεργασία)** για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων αναζήτησης.

- ❻ Για να μεγεθύνετε το κείμενο, αν εμφανίζεται πολύ μικρό στην οθόνη, κάντε κλικ στο +. Κάντε κλικ στο - για μείωση του μεγέθους. Για να επιλέξετε ένα τμήμα της απεικόνισης ή του στιγμιότυπου οθόνης προς μεγέθυνση, πράξτε ως εξής.

Για Windows

Κάντε δεξί κλικ στη σελίδα στο εγχειρίδιο PDF και επιλέξτε **Marquee Zoom (Κυλιόμενη μεγέθυνση)** στο μενού που εμφανίζεται. Ο δείκτης αλλάζει σε μεγεθυντικό φακό και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε το εύρος του τμήματος που θέλετε να μεγεθύνετε.

Για Mac OS


Με αυτήν τη σειρά κάντε κλικ στο μενού **View (Προβολή) — Zoom (Μεγέθυνση) — Marquee Zoom (Κυλιόμενη μεγέθυνση)**, ώστε να αλλάξετε το δείκτη σε μεγεθυντικό φακό. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη ως μεγεθυντικό φακό για να επιλέξετε το εύρος του τμήματος που θέλετε να μεγεθύνετε.

- ❼ Ανοίγει την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Εισαγωγή

Μέρη του εκτυπωτή

Μπροστινό μέρος

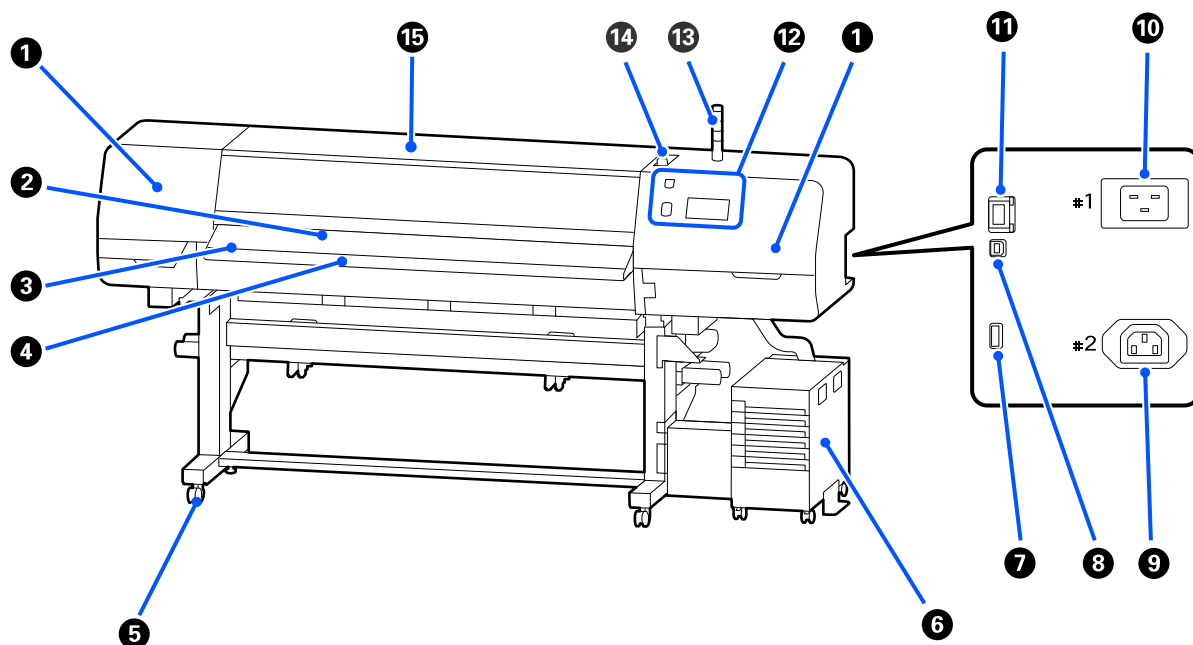

❶ Κάλυμμα συντήρησης

Ανοίξτε μόνο όταν αντικαθιστάτε αναλώσιμα ή καθαρίζετε. Υπάρχει ένα κάλυμμα συντήρησης και στα αριστερά και στα δεξιά.

❷ Θερμαντήρας

Στεγνώνει το μελάνι ελαφρώς για να αποτρέψει τη διάχυσή του στο μέσο.

❸ Εγκοπή κόπτη

Σύρετε τη λεπίδα του κόπτη (πωλείται χωριστά) κατά μήκος της εγκοπής για να κόψετε τα μέσα.

❹ Μαγνητική ράβδος μέσων

Πριν κόψετε τα μέσα, συνδέστε μαγνήτες σε αυτήν την περιοχή για να αποτρέψετε την ολίσθηση κομμένων εκτυπωμένων υλικών πάνω στο δάπεδο και να μη λερωθούν.

❺ Καρούλια

Κλειδώνετε πάντα τα καρούλια εκτός από όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή.

Εισαγωγή

6 Λύση χύδην μελάνης

 «Λύση χύδην μελάνης» στη σελίδα 15

7 Θύρα Option

Συνδέστε το καλώδιο για το λύση χύδην μελάνης.

8 Θύρα USB

Συνδέστε το καλώδιο USB.

9 Είσοδος AC#2

Συνδέστε το καλώδιο στην τροφοδοσία για το λύση χύδην μελάνης.

10 Είσοδος AC#1

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή.

11 Θύρα LAN

Συνδέστε το καλώδιο LAN.

12 Πίνακας ελέγχου

 «Πίνακας Ελέγχου» στη σελίδα 18

13 Λυχνία σήματος

Η κατάσταση του εκτυπωτή υποδεικνύεται από τις τρεις λυχνίες χρώματος, όπως περιγράφονται παρακάτω. Όταν όλες οι λυχνίες είναι σβηστές, ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.



Κόκκινο : Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή καθώς προέκυψε σφάλμα.

Yellow : Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης, εκτελείται συντήρηση ή ο εκτυπωτής (Κίτρινο) είναι σε παύση.

Πράσινο : Είναι έτοιμο για εκτύπωση ή πραγματοποιείται εκτύπωση αυτήν τη στιγμή.

Ο συνδυασμός των χρωμάτων λυχνιών και αν οι λυχνίες ανάβουν σταθερά ή αναβοσβήνουν παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση του εκτυπωτή.

Δείτε τα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λυχνίες σήματος.

 «Κατανόηση των Λυχνιών σήματος» στη σελίδα 28

14 Μοχλός τοποθέτησης μέσου

Αυτός ο μοχλός ανυψώνεται και χαμηλώνει τον κύλινδρο πίεσης που συγκρατεί το μέσο.

Μετακινήστε τον μοχλό μπροστά για να χαμηλώσετε τον κύλινδρο πίεσης και να συγκρατήσετε το μέσο.


Μετακινήστε τον μοχλό πίσω για να ανυψώσετε τον κύλινδρο πίεσης και να απελευθερώσετε το μέσο.

Εισαγωγή

15 Κάλυμμα εκτυπωτή

Ανοίγετέ το μόνο όταν είναι απαραίτητο να ελέγξετε το εσωτερικό του εκτυπωτή, όπως κατά την τοποθέτηση μέσων, τον καθαρισμό του εσωτερικού ή την αποκατάσταση εμπλοκής μέσων.

Εσωτερικό

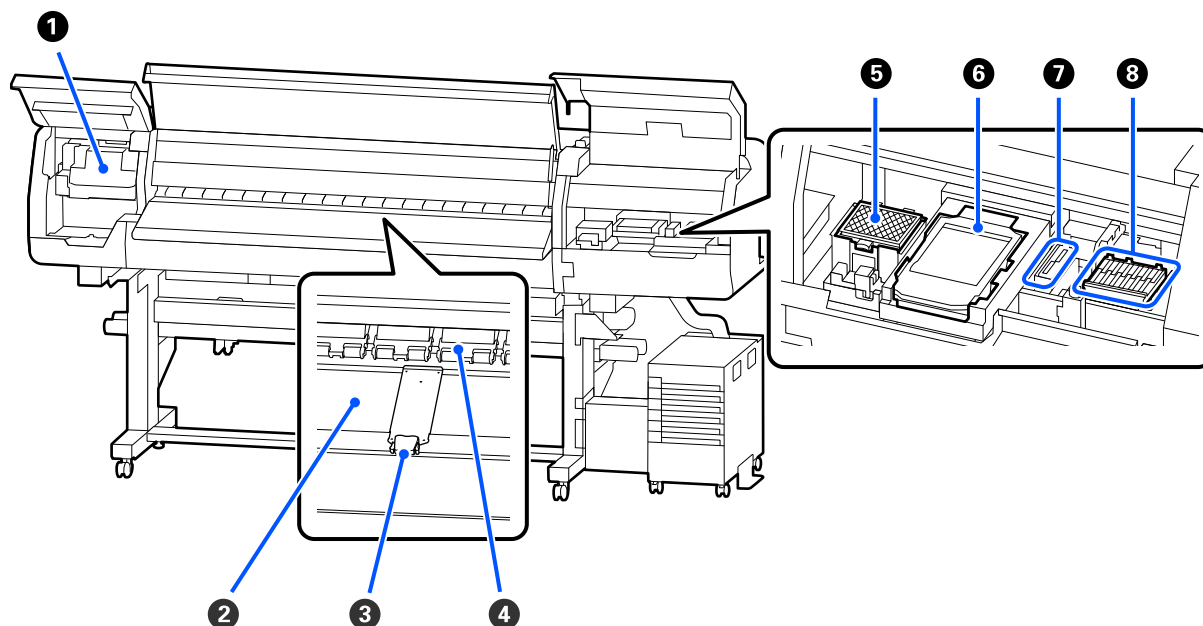

1 Κεφαλή εκτύπωσης

Η κεφαλή εκτύπωσης εκτυπώνει μετακινούμενη αριστερά και δεξιά, εκτοξεύοντας παράλληλα μελάνη. Όταν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα, ακόμα και αφού εκτελέσετε πολλές φορές το **Head Cleaning**, καθαρίστε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.

☞ «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71

2 Πλάκα

Εκτελεί αναρρόφηση των μέσων και τα τροφοδοτεί κατά την εκτύπωση. Αν έχουν κολλήσει χνούδια, σκόνη ή μελάνι στην πλάκα, μπορεί να προκληθεί φραγή των ακροφυσίων ή να στάξει κάτω μελάνι, φροντίστε λοιπόν να καθαρίζετε καθημερινά.

☞ «Καθημερινός καθαρισμός» στη σελίδα 69

3 Πλάκες άκρης μέσων

Οι πλάκες άκρης μέσων αποτρέπουν την ανύψωση του μέσου και την επαφή με την κεφαλή εκτύπωσης. Πριν από την εκτύπωση, τοποθετήστε τις πλάκες στις δύο πλευρές των μέσων.

Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών, το οποίο πωλείται ξεχωριστά, θα χρειαστείτε 2 πλάκες × 2 σετ.

☞ «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49

Εισαγωγή

4 Κύλινδροι πίεσης

Αυτοί οι κύλινδροι πιέζουν προς τα κάτω τα μέσα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Αυτοί μετακινούνται πάνω και κάτω σε συνδυασμό με τον μοχλό τοποθέτησης μέσου.

Καθαρίστε αυτούς τους κυλίνδρους εάν η βρομιά στους κυλίνδρους λεκιάζει την επιφάνεια του μέσου.

 «Καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης» στη σελίδα 93

5 Πανί απορρόφησης μελάνης

Το μελάνι απορρίπτεται πάνω σε αυτήν την επιφάνεια κατά τη διάρκεια της έκλυσης. Το πανί απορρόφησης μελάνης είναι ένα αναλώσιμο είδος. Αντικαταστήστε ταυτόχρονα τον καθαριστήρα.

 «Αντικατάσταση του Head Cleaning Set» στη σελίδα 80

6 Καθαριστήρας

Χρησιμοποιείται για σκούπισμα του μελανιού που έχει κολλήσει στην επιφάνεια των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. Ο καθαριστήρας είναι ένα αναλώσιμο. Αντικαταστήστε την όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στον πίνακα ελέγχου που σας προτρέπει να το κάνετε.

 «Αντικατάσταση του Head Cleaning Set» στη σελίδα 80

7 Καπάκια αναρρόφησης

Απορροφά το μελάνι κατά τον **Head Cleaning** για να ξεβουλώσει τα ακροφύσια. Καθαρίστε τα αν εμφανιστεί μήνυμα που σας λέει να το κάνετε.

 «Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης» στη σελίδα 73

8 Σταθμός στεγανοποίησης


Περιέχει καπάκια που καλύπτουν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης για να μην στεγνώνουν όταν δεν εκτυπώνουν. Ο σταθμός στεγανοποίησης είναι αναλώσιμο στοιχείο. Αντικαταστήστε τον όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στον πίνακα ελέγχου που σας προτρέπει να το κάνετε.

 «Αντικατάσταση του σετ σταθμού σταθμός στεγανοποίησης» στη σελίδα 84


Εισαγωγή

Πίσω μέρος

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων που παρέχεται με τον εκτυπωτή (Single Roll)

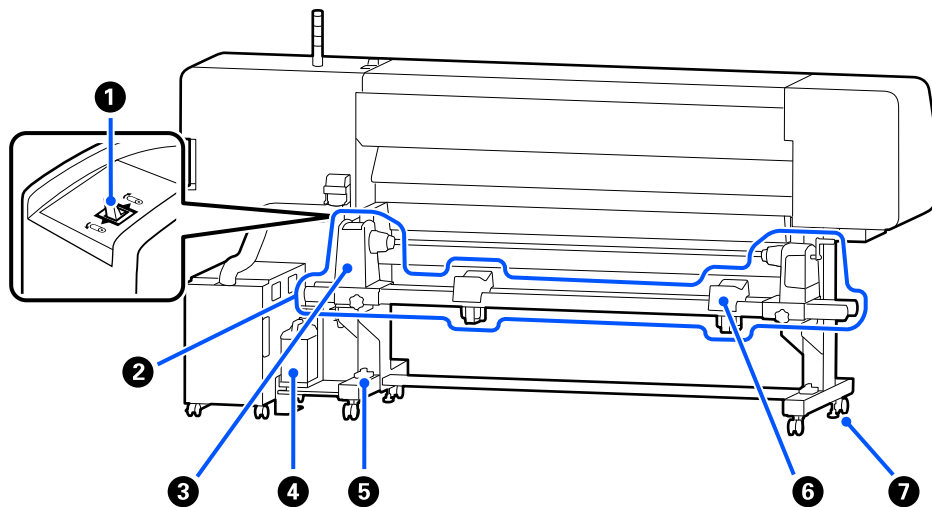

Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών (πωλείται ξεχωριστά) (Twin Roll)

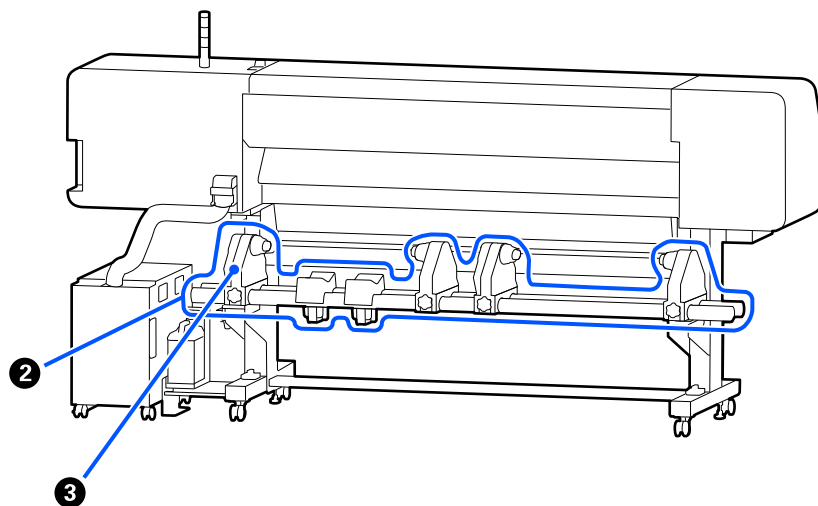

1 Διακόπτης μετάδοσης κίνησης (Μόνο Single Roll)

Επανατυλίγει τα μέσα κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης μέσων.

2 Μονάδα τροφοδοσίας μέσων

Το Single Roll τροφοδοτεί αυτόματα τα μέσα στον εκτυπωτή. Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών, το οποίο πωλείται ξεχωριστά, υπάρχουν 2 σετ κυλίνδρων συγκράτησης μέσων, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα έως 2 ρολά μέσων. Στη συνέχεια, το ρολό μέσου που έχει τοποθετηθεί αριστερά θα αναφέρεται ως ρολό 1 και αυτό που βρίσκεται δεξιά ως ρολό 2.

3 Κύλινδρος συγκράτησης μέσων

Τοποθετήστε τα μέσα σε αυτόν τον κύλινδρο συγκράτησης. Το Single Roll περιλαμβάνει ένα ζεύγος κυλίνδρων συγκράτησης μέσων, έναν αριστερό και έναν δεξιό. Το σετ Twin Roll περιλαμβάνει δύο ζεύγη κυλίνδρων συγκράτησης μέσων, δηλαδή τέσσερις συνολικά.

Εισαγωγή

Σημαντικό:

Συνδυάζετε σε ζεύγος αριστερού και δεξιού κυλίνδρου μόνο κυλίνδρους συγκράτησης μέσων που προορίζονται για την ίδια χρήση. Επίσης, μην εγκαθιστάτε ταυτόχρονα κυλίνδρους συγκράτησης μέσων από τα σετ Single Roll και Twin Roll. Ο συνδυασμός κυλίνδρων συγκράτησης μέσων που προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις δεν θα λειτουργεί σωστά.

4 Φιάλη υπολείμματος μελάνης

Τα υπολείμματα μελανιού συγκεντρώνονται σε αυτό το δοχείο. Αντικαταστήστε με μία νέα φιάλη υπολείμματος μελάνης αν εμφανιστεί ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου που σας ζητά να το κάνετε.

 «Απόρριψη των υπολειμμάτων μελανιού» στη σελίδα 78

5 Μετρητής στάθμης


Όταν εγκαθίσταται σε δάπεδο με μοκέτα ή με κλίση, ελέγξτε το οριζόντιο επίπεδο του εκτυπωτή. Υπάρχει ένας μετρητής στάθμης και στα αριστερά και στα δεξιά.

6 Υποστήριξη μέσων

Τοποθετήστε μέσα πάνω σε αυτήν την υποστήριξη πριν τα τοποθετήσετε πάνω στον κύλινδρο συγκράτησης μέσων. Υπάρχει μια υποστήριξη μέσων και στα αριστερά και στα δεξιά. Όταν είναι εγκατεστημένο το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών, τοποθετήστε την υποστήριξη ανάμεσα στους κυλίνδρους συγκράτησης μέσων για το ρολό 1.

7 Σταθμιστές

Υπάρχουν δύο σταθμιστές σε κάθε πόδι. Όταν εγκαθίσταται σε δάπεδο με μοκέτα ή με κλίση, ελέγξτε τον μετρητή στάθμης του εκτυπωτή και προβείτε σε ρυθμίσεις για να παραμένει σταθερός ο εκτυπωτής. Αν εκτελείτε οριζόντια προσαρμογή κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανυψώσει τους σταθμιστές πάνω από τα καρούλια προτού μετακινήσετε τον εκτυπωτή.

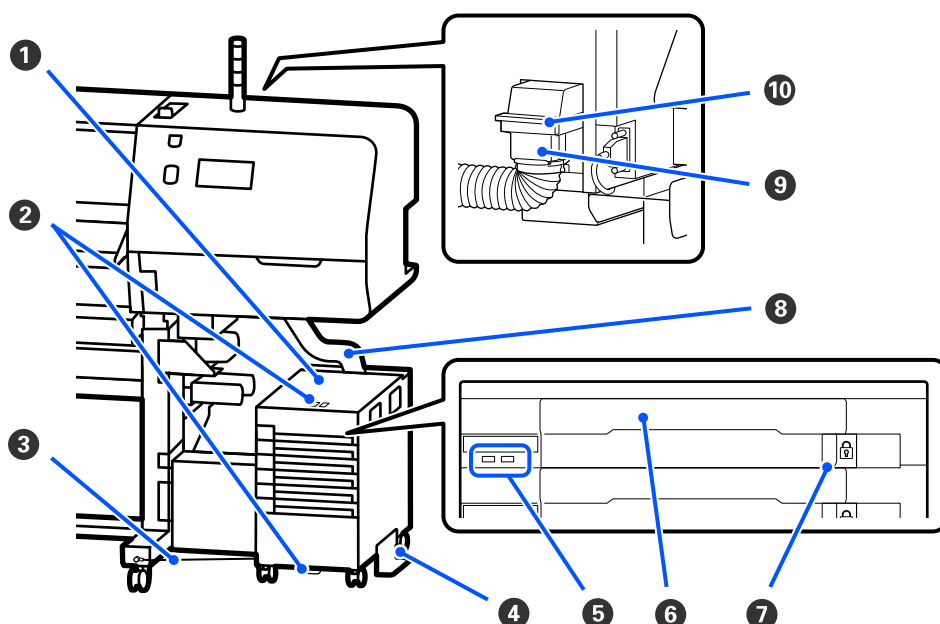Λύση χύδην μελάνης


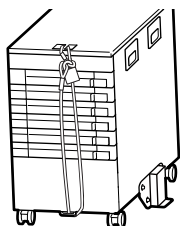
Εισαγωγή

❶ Λύση χύδην μελάνης

Η λύση χύδην μελάνης τροφοδοτεί μελάνι στον εκτυπωτή. Τοποθετήστε τις μονάδες παροχής μελανιού σε όλους τους δίσκους μελάνης.

❷ Βραχίονας καλωδίου ασφαλείας

Περάστε ένα καλώδιο ασφαλείας (πωλείται χωριστά) μέσα από τα άνω και κάτω τμήματα στερέωσης για να αποτρέψετε την κλοπή των μονάδων παροχής μελανιού.



❸ Σύρματα μονάδας μελάνης (2 τεμάχια)

Όταν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες για να ασφαλίσετε τα σύρματα μονάδας μελάνης μπροστά και πίσω από το πόδι του εκτυπωτή. Ο σωλήνας μελάνης μπορεί να σπάσει αν μετακινήσετε τη λύση χύδην μελάνης ενώ συνδέεται στον εκτυπωτή, χωρίς να ασφαλίζει με τα σύρματα μονάδας μελάνης.

❹ Πλάκα αποφυγής ανατροπής

Βεβαιωθείτε ότι η λύση χύδην μελάνης χρησιμοποιείται με μια πλάκα αποφυγής ανατροπής συνδεδεμένη σε κάθε πλευρά, ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή της λύσης χύδην μελάνης.

❺ Ενδεικτική λυχνία LED

Η ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση της λύσης χύδην μελάνης ή μιας μονάδας παροχής μελάνης, όπως φαίνεται παρακάτω.

Σταθερό μπλε : Τροφοδοτείται μελάνι στον εκτυπωτή. Μην αφαιρέσετε τον δίσκο μελάνης.

Αναβοσβήνει μπλε : Είναι ώρα να ανακινήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού. Αφαιρέστε τον δίσκο μελάνης και ανακινήστε τον.

 «Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 87

Ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει πορτοκαλί : Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα ή προειδοποίηση. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του σφάλματος ή της προειδοποίησης στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Off : Δεν υπάρχει σφάλμα. Μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο μελάνης, αν χρειαστεί.

❻ Δίσκος μελάνης

Εισαγάγετε τη μονάδα παροχής μελανιού για το χρώμα που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Τοποθετήστε όλους τους δίσκους μελάνης στη λύση χύδην μελάνης.

❼ Διακόπτης ασφάλισης

Για να βγάλετε έναν δίσκο μελάνης, ξεκλειδώστε τον μετακινώντας τον διακόπτη ασφάλισης προς τα δεξιά. Αφού τοποθετήσετε τον δίσκο μελάνης στη λύση χύδην μελάνης, ασφαλίστε τον μετακινώντας τον διακόπτη ασφάλισης προς τα αριστερά.

Εισαγωγή

8 Σωλήνας μελάνης

Αυτός ο σωλήνας τροφοδοτεί μελάνι στον εκτυπωτή.


9 Σύνδεση για σωληνάκι μελανιού

Αυτή η σύνδεση συνδέει τον σωλήνα μελάνης στον εκτυπωτή. Ο σωλήνας μελάνης θα πρέπει να συνδέεται στον εκτυπωτή, με την εξαίρεση της μεταφοράς του εκτυπωτή.

10 Μοχλός κλειδώματος σύνδεσης

Κλειδώνει το σύνδεση για σωληνάκι μελανιού. Μην ανοίγετε αυτόν τον μοχλό αφού κλειδώσει στη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης.

Πίνακας Ελέγχου

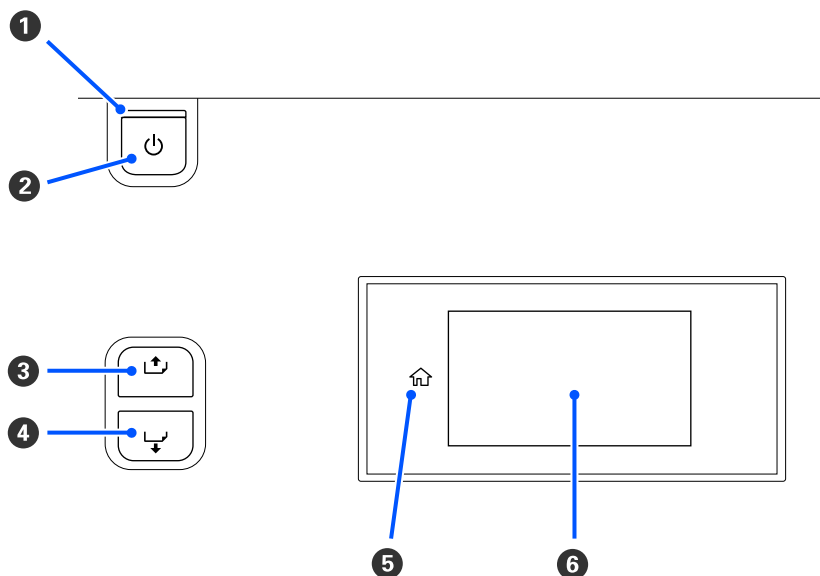

❶ Λυχνία (λυχνία τροφοδοσίας)

Η κατάσταση του εκτυπωτή δηλώνεται από μια λυχνία που είναι αναμμένη σταθερά ή αναβοσβήνει.

On : Ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία.

Αναβο- : Ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία, για παράδειγμα λαμβάνει δεδομένα, κλείνει ή εκτελεί Head
σβήνει Cleaning.

Απενερ- : Ο εκτυπωτής είναι εκτός λειτουργίας.
γοποιη-
μένο

❷ Κουμπί (κουμπί λειτουργίας)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.

❸ [] κουμπί (κουμπί επαναφοράς)

Η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του μοχλός τοποθέτησης μέσου, όπως φαίνεται παρακάτω.

- ❑ Όταν ο μοχλός τοποθέτησης μέσου μετακινείται μπροστά
Μπορείτε να περιτυλίξετε τα μέσα κρατώντας πατημένο το κουμπί. Η περιτύλιξη διακόπτεται όταν το μπροστινό άκρο των μέσων φτάσει στη θέση εκκίνησης εκτύπωσης. Η επαναφορά μπορεί να συνεχιστεί αφήνοντας ελεύθερο το κουμπί και πατώντας το ξανά στη συνέχεια. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για την επιτάχυνση της επαναφοράς. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, το μέσο που επανατυλίγεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή χαλαρώνει. Εάν το μέσο είναι χαλαρό, επανατυλίξτε το περιστρέφοντας το αριστερό και το δεξιό κύλινδρο συγκράτησης μέσων προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- ❑ Όταν ο μοχλός τοποθέτησης μέσου μετακινείται πίσω
Με το Single Roll, μπορείτε να επανατυλίξετε μέσο που έχει τοποθετηθεί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω, κρατώντας πατημένο το κουμπί. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, το πάτημα των κουμπιών δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία.

Εισαγωγή

4 [Κουμπί] (κουμπί τροφοδοσίας)

Η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του μοχλός τοποθέτησης μέσου, όπως φαίνεται παρακάτω.

- ☐ Όταν ο μοχλός τοποθέτησης μέσου μετακινείται μπροστά
Μπορείτε να τροφοδοτήσετε τα μέσα κρατώντας πατημένο το κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για την επιτάχυνση της τροφοδοσίας.
- ☐ Όταν ο μοχλός τοποθέτησης μέσου μετακινείται πίσω
Με το Single Roll, μπορείτε να επανατυλίξετε μέσο που έχει τοποθετηθεί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα, κρατώντας πατημένο το κουμπί. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, το πάτημα των κουμπιών δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία.

5 (Home)

Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη κατά τη διάρκεια λειτουργιών μενού (όταν το  είναι αναμμένο).

Το  (Home) δεν ανάβει όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

6 Οθόνη


Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, μενού, μηνύματα σφαλμάτων και άλλες πληροφορίες.

 «Αρχική οθόνη» στη σελίδα 20

Αρχική οθόνη

Η οθόνη του εκτυπωτή είναι ένας πίνακας αφής. Το χρώμα φόντου μπορεί να αλλάξει σε **Basic Settings — Screen Customization** στο μενού General Settings, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Οι μαύρες/ανοιχτές γκρι περιοχές είναι οι περιοχές προβολής. Αν πιέσετε αυτές τις περιοχές όταν δεν υπάρχει εργασία εκτύπωσης σε εξέλιξη και δεν υπάρχει μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται. Οι υπόλοιπες περιοχές μπορούν να πατηθούν για να δείτε πληροφορίες ή να κάνετε προσαρμογές.

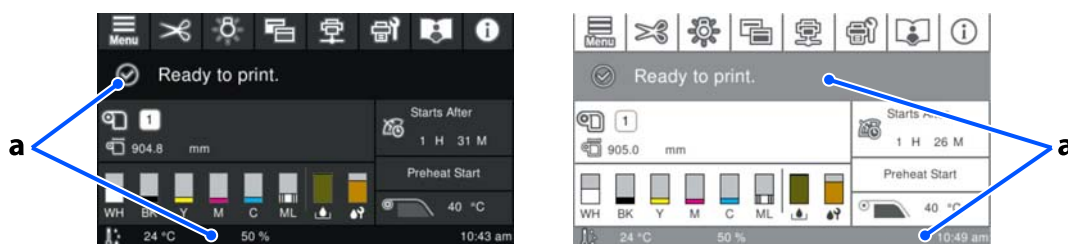

Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή, ορισμένα από τα κουμπιά που εμφανίζονται στην κορυφή της οθόνης ενδέχεται να μην μπορούν να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους. Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, το εικονίδιο είναι ανενεργό και το κουμπί δεν αποκρίνεται ακόμα και όταν πατιέται.

Η αρχική οθόνη έχει τις ακόλουθες δύο προβολές και μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους πατώντας .


- ❑ Αρχική οθόνη (εμφάνιση κατάστασης)
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή.
 «Αρχική οθόνη (εμφάνιση κατάστασης)» στη σελίδα 20
- ❑ Αρχική οθόνη (ρυθμίσεις εκτύπωσης)
Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τις κύριες τιμές ρύθμισης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε προσαρμογές κατά την εκτύπωση.
 «Αρχική οθόνη (ρυθμίσεις εκτύπωσης)» στη σελίδα 27

Αρχική οθόνη (εμφάνιση κατάστασης)


Η εμφάνιση ορισμένων στοιχείων διαφέρει ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσω (Single Roll) που παρέχεται με τον εκτυπωτή ή το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών (Twin Roll), το οποίο πωλείται ξεχωριστά.

Εισαγωγή

Single Roll

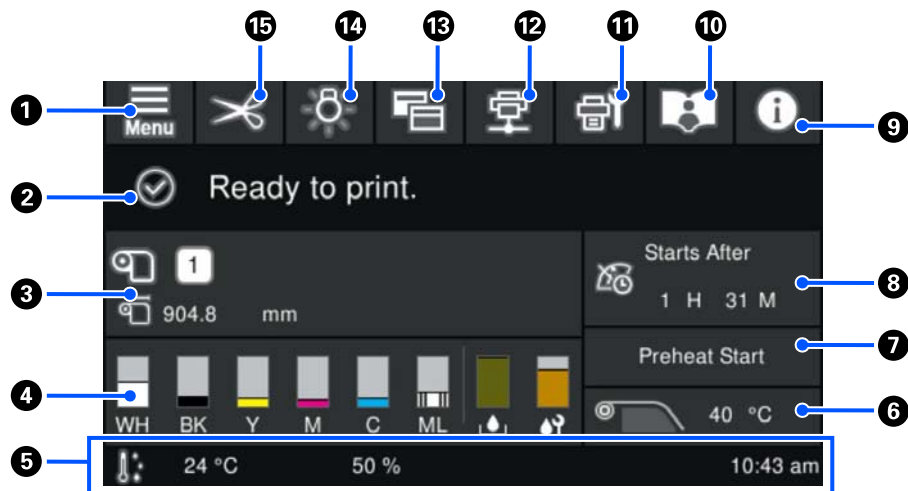

Twin Roll

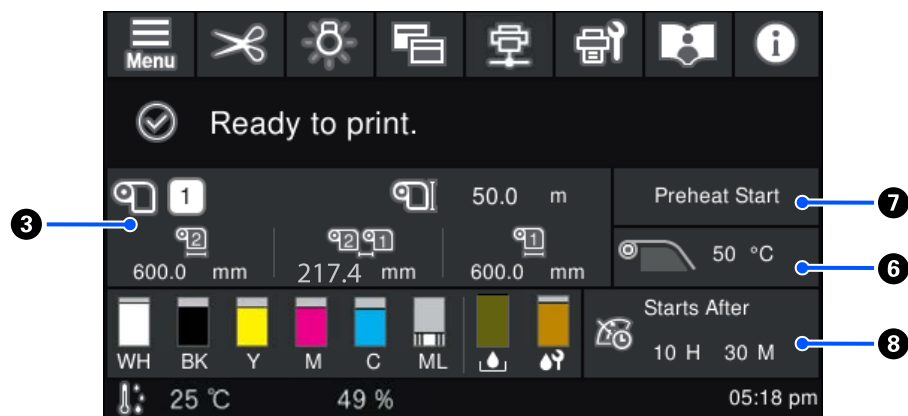

1 (μενού)

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.

☞ «Μενού πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 97

Εισαγωγή

② Περιοχή εμφάνισης κατάστασης

Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και προειδοποιήσεις. Μόνο οι πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή. Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις προειδοποιήσεις πατώντας .

Όταν ληφθεί μια εργασία εκτύπωσης, το εμφανιζόμενο περιεχόμενο αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. Τα παρακάτω παρέχουν μια επεξήγηση για κάθε οθόνη.



- ① Εμφανίζει μια μικρογραφία της εικόνας που εκτυπώνεται και το όνομα αρχείου. Μια μικρογραφία ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον τύπο RIP που χρησιμοποιείται.

- ② Εμφανίζει μια γραμμή προόδου που εμφανίζει την πρόοδο της εκτύπωσης ή της προετοιμασίας.

Αυτό εμφανίζει συνήθως την πρόοδο μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορεί να εμφανίζεται ξεχωριστά η πρόοδος από προετοιμασία εκτύπωσης σε έναρξη εκτύπωσης και από την έναρξη εκτύπωσης στην ολοκλήρωση εκτύπωσης.

Πατώντας στην περιοχή της οθόνης κατά την εκτύπωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο ② και ③.

- ③ Εμφανίζει το Printed Length για το μέσο ή τα Remaining Print Length, Throughput(m/h)/(ft/h), Throughput(m²/h)/(sqft/h), Time until media replacement ή Pass Mode για το μέσο.

Πατώντας την περιοχή προβολής κατά την εκτύπωση ανοίγει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να ορίσετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο ③. Επιλέξτε 1 στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

Οι τιμές που εμφανίζονται για **Throughput (m/h)/(ft/h)**, **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** και **Time until media replacement** είναι εκτιμήσεις που βασίζονται σε έναν συνδυασμό της κατάστασης εκτύπωσης και του πλάτους δεδομένων. Να σημειωθεί ότι οι τιμές για **Throughput (m/h)/(ft/h)** και **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία εκτύπωσης και το πλάτος των δεδομένων που εκτυπώνονται τη στιγμή αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, η εμφανιζόμενη τιμή **Throughput (m²/h)/(sqft/h)** αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια εκτύπωσης των δύο ρολών μέσων.

- ④ Κανονικά, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορεί να εμφανίζεται ξεχωριστά ο εκτιμώμενος χρόνος από προετοιμασία εκτύπωσης σε έναρξη εκτύπωσης και από την έναρξη εκτύπωσης στην ολοκλήρωση εκτύπωσης.

Εισαγωγή

- ⑤ Αυτό είναι το κουμπί Παύση (Αναστολή).

Μετά τη λήψη μιας εργασίας εκτύπωσης, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί και να επιλέξετε αν θα διακοπεί άμεσα η εκτύπωση (**Immediate pause**) ή αν θα διακοπεί μετά την εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας (**Pause between pages**). Πατώντας **Resume** στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας παύσης πραγματοποιείται συνέχιση της εκτύπωσης. Ωστόσο, εάν επιλέξετε **Immediate pause**, η εκτύπωση μπορεί να διακοπεί όταν επανεκκινήσει.

Ενώ ο εκτυπωτής προθερμαίνεται, αυτό το κουμπί ονομάζεται **Start** μέχρι ο θερμοαντήρας να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. Πατώντας αυτό το κουμπί ξεκινά εκτύπωση, ακόμα και εάν η θερμοκρασία θερμοαντήρα είναι χαμηλή.

③ Πληροφορίες μέσων

Πατώντας αυτήν την περιοχή, εμφανίζεται το Media Settings από το μενού ρυθμίσεων, όπου μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό αριθμό καταχωρισμένου μέσου ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον αριθμό μέσου που είναι επιλεγμένος τη δεδομένη στιγμή.


Λάβετε υπόψη ότι το εμφανιζόμενο περιεχόμενο διαφέρει μεταξύ των μοντέλων Single Roll και Twin Roll ως εξής.

Single Roll

Εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό των εγγεγραμμένων μέσων που είναι επιλεγμένα τώρα, καθώς και το πλάτος των μέσων που είναι τοποθετημένα. Όταν οριστεί το **Remaining Amount Management** σε **On**, η εναπομείνουσα ποσότητα μέσων εμφανίζεται επίσης.

Twin Roll

Εμφανίζονται τα ακόλουθα πέντε στοιχεία.

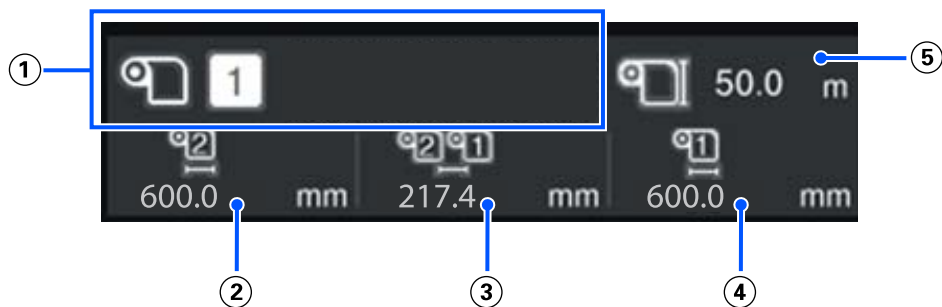

- ① Αριθμός και όνομα του καταχωρισμένου μέσου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή
- ② Το πλάτος μέσου του κυλίνδρου 2 (το ρολό μέσου στα δεξιά, όταν κοιτάζετε τον εκτυπωτή από το πίσω μέρος)
- ③ Απόσταση μεταξύ των δύο ρολών μέσων
- ④ Το πλάτος μέσου του κυλίνδρου 1 (το ρολό μέσου στα αριστερά, όταν κοιτάζετε τον εκτυπωτή από το πίσω μέρος)
- ⑤ Η τιμή **Remaining Amount** που καταχωρίστηκε κατά την τοποθέτηση του μέσου

Εισαγωγή

Όταν η ρύθμιση **Width Detection** έχει οριστεί σε **On**, εμφανίζεται η τιμή ②-④ που διαβάζεται αυτόματα από τον εκτυπωτή.

Όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε **Off**, η προβολή στην οθόνη αλλάζει όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση και εμφανίζεται μόνο η τιμή που έχει καταχωριστεί για το **Media Width**.



④ Κατάσταση αναλώσιμων

Εμφανίζει την κατά προσέγγιση εναπομείνουσα ποσότητα και την κατάσταση αναλώσιμων, όπως τη μονάδα παροχής μελανιού. Πιέστε αυτήν την περιοχή, για να εμφανίσετε μια πιο αναλυτική εκτίμηση της ποσότητας που απομένει και τον κωδικό εξαρτήματος για κάθε αναλώσιμο.

Τα παρακάτω παρέχουν μια επεξήγηση για κάθε οθόνη.



Κατάσταση μονάδα παροχής μελανιού

Υποδεικνύει την κατά προσέγγιση εναπομείνουσα ποσότητα μελανιού. Η γραμμή κινείται χαμηλότερα καθώς το μελάνι που απομένει μειώνεται. Τα γράμματα είναι συντομογραφίες των χρωμάτων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

WH : White (Λευκό)

BK : Black (Μαύρο)

Y : Yellow (Κίτρινο)

M : Magenta (Ματζέντα)

C : Cyan (Γαλάζιο)

ML : Maintenance Liquid

Ανάλογα με την κατάσταση της μονάδα παροχής μελανιού, η εμφάνιση της γραμμής αλλάζει σύμφωνα με τα παρακάτω.



: Η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή. Πρέπει να προμηθευτείτε μια νέα μονάδα παροχής μελανιού.



: Το μελάνι αναλώθηκε. Αντικαταστήστε την παλιά μονάδα παροχής μελανιού με μια νέα.



: Είναι ώρα να ανακινήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού. Αφαιρέστε τον δίσκο μελάνης και ανακινήστε τον.



Κατάσταση Φιάλης υπολείμματος μελάνης

Υποδεικνύει τον κατά προσέγγιση εναπομείναντα χώρο στη φιάλη υπολείμματος μελάνης. Η γραμμή κινείται χαμηλότερα καθώς η ποσότητα του χώρου που απομένει μειώνεται.

Εισαγωγή



: Η φιάλη υπολείμματος μελάνης είναι σχεδόν γεμάτη. Προετοιμάστε μια νέα φιάλη υπολείμματος μελάνης.

**Κατάσταση Head Cleaning Set**

Υποδεικνύει την κατά προσέγγιση εναπομένουσα ποσότητα καθαριστήρα. Η γραμμή κινείται χαμηλότερα καθώς η εναπομένουσα ποσότητα του καθαριστήρα μειώνεται.



: Ο καθαριστήρας εξαντλείται, επομένως χρειάζεται να προετοιμάσετε έναν νέο καθαριστήρα.

5 Υποσέλιδο

Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία, την υγρασία και τον χρόνο. Μπορεί να μην είναι δυνατή η ορθή εκτύπωση εκτός εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή στις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος.

6 Θερμοκρασία θερμαντήρα

Εμφανίζει την επιλεγμένη θερμοκρασία για τον θερμαντήρα όταν χρησιμοποιείτε τα επιλεγμένα καταχωρισμένα μέσα. Η εμφανιζόμενη κατάσταση στα αριστερά του αριθμού αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω, ανάλογα με τη θερμοκρασία του θερμαντήρα. Πατήστε αυτήν την περιοχή για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων, όπου μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές.

Χρώμα φόντου	Εικονίδιο	Κατάσταση
Γκρι	-	Ο θερμαντήρας σταματά να λειτουργεί
Σταθερό πορτοκαλί	-	Ο θερμαντήρας προθερμαίνεται *
Αναβοσβήνει πορτοκαλί		Ο θερμαντήρας ζεσταίνεται

* Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία θερμαντήρα στην καθορισμένη θερμοκρασία στη διάρκεια αναμονής, πατήστε την περιοχή Preheat Start στο **7**.

7 Preheat Start/Stop

Μπορείτε να ξεκινάτε/διακόπτετε την προθέρμανση για τον θερμαντήρα κάθε φορά που πιέζετε την περιοχή.

Κανονικά, ο θερμαντήρας ξεκινά τη θέρμανση όταν σταλεί μια εργασία και η εκτύπωση ξεκινά όταν ο θερμαντήρας φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. Η προθέρμανση σας επιτρέπει να ξεκινάτε γρήγορα την εκτύπωση όταν έχει σταλεί μια εργασία. Όταν πιέσετε αυτήν την περιοχή κατά την αναμονή, ο θερμαντήρας ξεκινά να προθερμαίνεται προκειμένου να διατηρηθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.

Ο θερμαντήρας απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για τη ρύθμιση **Sleep Timer**. Επιπλέον, όταν το **Heater** ορίζεται σε **Off** για τα τρέχοντα επιλεγμένα καταχωρισμένα μέσα, αυτή η περιοχή γίνεται γκρι και η λειτουργία απενεργοποιείται.

Εισαγωγή

8 Ειδοποίηση Periodic Cleaning

Αυτή η οθόνη ενεργοποιείται όταν το **Periodic Cleaning** ορίζεται σε **On** στο **General Settings — Maintenance Setting**. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται εξαρτώνται από τη ρύθμιση **Execution Timing**, όπως φαίνεται παρακάτω.

- ☐ Όταν επιλέγεται το **Print Duration**: Υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την έναρξη του περιοδικού καθαρισμού (εμφανίζεται ξεκινώντας 24 ώρες πριν)
- ☐ Όταν επιλέγεται το **Print Page**: Αριθμός των σελίδων που απομένουν να εκτυπωθούν πριν την έναρξη του περιοδικού καθαρισμού
- ☐ Όταν επιλέγεται το **Print Length**: Υπολειπόμενο μήκος εκτύπωσης πριν την έναρξη του περιοδικού καθαρισμού

Μπορείτε να πατήσετε αυτήν την περιοχή οποιαδήποτε στιγμή για να εκτελέσετε Head Cleaning, αν χρειαστεί.

Επίσης, μπορεί να εκτελεστεί αυτόματος καθαρισμός ανεξάρτητα από την ειδοποίηση που λαμβάνεται όταν ενεργοποιείται πάλι ο εκτυπωτής.

9 ⓘ (Printer Status)

Αν προκύπτει μια προειδοποίηση, εμφανίζεται το  στα δεξιά ως εξής: . Πατήστε αυτήν την περιοχή, στη συνέχεια, πατήστε **Message List** για να εμφανίσετε μια λίστα προειδοποιήσεων. Μπορείτε να ελέγξετε αναλυτικές πληροφορίες και τις απαραίτητες ενέργειες για κάθε στοιχείο πατώντας το στη λίστα. Τα στοιχεία καταργούνται από τη λίστα καθώς εκτελούνται αυτές οι ενέργειες.

10 (Σύνδεση στο εγχειρίδιο)

Εμφανίζει έναν κωδικό QR που σας οδηγεί απευθείας στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, ο κωδικός QR μπορεί να σας οδηγήσει απευθείας στα Εγχειρίδια βίντεο Epson.

11 (Maintenance)

Το μενού Maintenance εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να εκτελέσετε συντήρηση, όπως καθαρισμό εξαρτημάτων και αντικατάσταση αναλωσίμων.

12 / (Κατάσταση αλλαγής σύνδεσης)

Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Σύνδεση ενεργή : 

Σύνδεση ανενεργή : 

Πατήστε αυτήν την περιοχή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ολοκληρώσετε την εργασία σας πιο αποτελεσματικά απενεργοποιώντας τη σύνδεση για να εμποδίσετε τη λήψη εργασιών πριν από την εκτέλεση συντήρησης, όπως εκτύπωση ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων ή εκτέλεση Head Cleaning μετά τον καθαρισμό γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, το εικονίδιο είναι γκρι.

Εισαγωγή

13 (Εναλλαγή οθονών)

Αλλάξτε μεταξύ της αρχικής οθόνης (εμφάνιση κατάστασης) και της αρχικής οθόνης (προσαρμογές εκτύπωσης) κάθε φορά που πατάτε την περιοχή.

14 (Εσωτερικό φως)

Πατήστε αυτήν την περιοχή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία στο εσωτερικό.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, το εικονίδιο είναι γκρι.

15 (Τροφοδοσία μέσω στη θέση κοπής)

Το άκρο της εκτύπωσης μπορεί να είναι στην πλάκα μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Αν θέλετε να τροφοδοτήσετε το άκρο της εκτύπωσης στη θέση κοπής, πατήστε αυτήν την περιοχή. Επιπλέον, αν πατήσετε αυτήν την περιοχή όταν το άκρο της εκτύπωσης βρίσκεται ήδη στη θέση κοπής, η θέση εκκίνησης εκτύπωσης στην πλάκα τροφοδοτείται στην καθορισμένη θέση κοπής.


 «Κοπή μέσω» στη σελίδα 58

Αρχική οθόνη (ρυθμίσεις εκτύπωσης)

Η παρακάτω ενότητα περιγράφει μόνο στοιχεία που διαφέρουν από την Αρχική οθόνη (εμφάνιση κατάστασης). Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή για κάθε ρύθμιση, ακόμα και κατά την εκτύπωση. Εφαρμόζονται προσαρμογές στις ρυθμίσεις για τα τρέχοντα επιλεγμένα μέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο, δείτε τα εξής.

 «Μενού πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 97

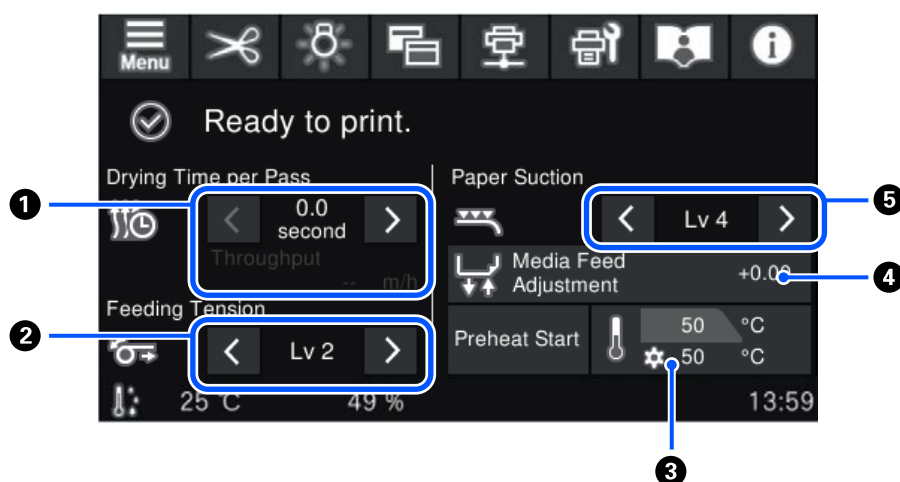

1 Drying Time per Pass

Εμφανίζει τη ρύθμιση για Drying Time per Pass. Πατήστε  ή  για να αλλάξετε την τιμή.

Μετά την εκκίνηση της εκτύπωσης, το Throughput (ο αριθμός των μέτρων που μπορούν να εκτυπωθούν σε μία ώρα) εμφανίζεται κάτω από την περιοχή ρυθμίσεων.

Εισαγωγή

2 Feeding Tension (μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για διαμορφώσεις Single Roll)

Εμφανίζει τη ρύθμιση Feeding Tension. Αν τα μέσα ζαρώνονται κατά την εκτύπωση, πατήστε  ή  για να αλλάξετε την τιμή.

3 Θερμοκρασία μονάδας θέρμανσης

Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία θερμαντήρα στην πάνω σειρά και εμφανίζεται η καθορισμένη θερμοκρασία για το επιλεγμένο εγγεγραμμένο μέσο στην κάτω σειρά. Πατήστε αυτήν την περιοχή για να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

4 Media Feed Adjustment

Για να διορθώσετε τις λωρίδες που εμφανίζονται, πατήστε αυτήν την περιοχή ώστε να πραγματοποιήσετε διορθώσεις τροφοδοσίας μέσων.

Εάν η ποσότητα τροφοδοσίας είναι πολύ μικρή, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες (σκούρες ρίγες). Διορθώστε την ποσότητα τροφοδοσίας προς τα πάνω (+).

Αντιθέτως, εάν η ποσότητα τροφοδοσίας είναι πολύ μεγάλη, εμφανίζονται λευκές λωρίδες (ανοιχτόχρωμες ρίγες). Διορθώστε την ποσότητα τροφοδοσίας προς τα κάτω (-). Η τιμή υποδεικνύει την ποσότητα τροφοδοσίας που έχει διορθωθεί ως ένα ποσοστό ή μια θετική (+) ή αρνητική (-) τιμή.

5 Paper Suction

Εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση για την αναρρόφηση χαρτιού που εφαρμόζεται από την πλάκα στο μέσο. Πατήστε αυτήν την περιοχή για να αλλάξετε την τιμή, αν χρειαστεί. Για παράδειγμα, αν το μέσο έχει κυματισμούς στην πλάκα, αυξήστε την τιμή.

Κατανόηση των Λυχνιών σήματος

Η κατάσταση του εκτυπωτή υποδεικνύεται από τις τρεις λυχνίες χρώματος, όπως φαίνονται παρακάτω. Τα χρώματα λυχνίας είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο από πάνω προς τα κάτω. Όταν ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει κόκκινο ή κίτρινο, έχει προκύψει ένα σφάλμα ή προειδοποίηση στον εκτυπωτή. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του σφάλματος ή της προειδοποίησης στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Κατάσταση λυχνίας			Printer Status
Κόκκινο	Κίτρινο	Πράσινο	
Απενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Απενεργοποιημένο	Εκτελεί λειτουργίες εκκίνησης/τερματισμού
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Σε αναμονή (ο εκτυπωτής είναι έτοιμος)
Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Εκτυπώνει κανονικά
Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Ανάβει/ Αναβοσβήνει	Τα αναλώσιμα χρειάζεται να αντικατασταθούν σύντομα
Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Δεν είναι δυνατή η έναρξη εκτύπωσης

Εισαγωγή

Κατάσταση λυχνίας			Printer Status
Κόκκινο	Κίτρινο	Πράσινο	
Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Προέκυψε σφάλμα Ελέγξτε την οθόνη για λεπτομέρειες
Αναβοσβήνει	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Σφάλματα των οποίων η εκκαθάριση δεν είναι δυνατή Μετά την επιβεβαίωση του μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια.
Απενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Απενεργοποιημένο	Εκτέλεση συντήρησης
Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Σε παύση (διακοπή εκτύπωσης)
Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Αναβοσβήνει	Το κουμπί Παύση (Αναστολή) πατήθηκε και ο εκτυπωτής ολοκληρώνει την εργασία ή σελίδα
Απενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο	Σύνδεση ανενεργή (αδυναμία αποδοχής εργασιών)

Σημειώσεις για το χειρισμό

Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για να αποφύγετε διακοπές λειτουργίας, κακή λειτουργία και υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης.

- ❑ Κατά τη χρήση του εκτυπωτή, τηρείτε τη θερμοκρασία λειτουργίας και το εύρος υγρασίας που περιγράφεται στον «Πίνακα προδιαγραφών».  «Πίνακας προϋποθέσεων» στη σελίδα 155 Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μην επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε περίπτωση που η θερμοκρασία και η υγρασία βρίσκονται εντός των ορίων για τον εκτυπωτή αλλά όχι εντός αυτών που ισχύουν για τα μέσα. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες λειτουργίας είναι οι κατάλληλες για τα μέσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τα μέσα. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία σε ξηρές περιοχές, σε κλιματιζόμενα περιβάλλοντα ή άμεσο ηλιακό φως, φροντίστε να διατηρήσετε τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός. Σε περίπτωση που εισέλθει σκόνη ή ίνες στον εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί βλάβη του εκτυπωτή, να βουλώσουν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης ή να προκληθούν προβλήματα τροφοδοσίας μέσων.
- ❑ Αποφύγετε τη χρήση του εκτυπωτή σε σημεία που υπάρχουν πηγές θερμότητας ή που είναι εκτεθειμένα σε άμεσα ρεύματα από εξαεριστήρες ή κλιματιστικά. Τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να στεγνώσουν και φράξουν.
- ❑ Η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να μην μπορεί να καλυφθεί (η κεφαλή εκτύπωσης δεν μπορεί να επιστρέψει στη δεξιά πλευρά) εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος όταν έχει προκύψει εμπλοκή μέσου ή έχει προκύψει κάποιο σφάλμα. Ο πωματισμός είναι μια λειτουργία κατά την οποία η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται αυτόματα με ένα πώμα (καπάκι) για να μην ξεραθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε έως ότου η κάλυψη εκτελεστεί αυτόματα.

- ❑ Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, μην αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην κλείνετε το διακόπτη του ρεύματος. Διαφορετικά, η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να μην καλυφθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε έως ότου η κάλυψη εκτελεστεί αυτόματα.
- ❑ Μην κάμπτετε ή τραβάτε με δύναμη το σωλήνα υπολειμμάτων μελάνης. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει μελάνη στο εσωτερικό ή γύρω από τον εκτυπωτή.
- ❑ Συντήρηση όπως καθαρισμός και αντικατάσταση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης ή σε συνιστώμενα διαστήματα. Εάν δεν εκτελούνται οι τακτικές εργασίες συντήρησης, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης. Εάν δεν εκτελείται η κατάλληλη συντήρηση, η συνεχόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης.  «Τοποθεσίες καθαρισμού και χρόνος καθαρισμού» στη σελίδα 63
- ❑ Εκτελείται αυτόματα καθαρισμός της Κεφαλής εκτύπωσης σε ένα σταθερό διάστημα μετά την εκτύπωση, προκειμένου να αποτραπεί φραγή των ακροφυσίων στην κεφαλή εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη φιάλη υπολείμματος μελάνης όποτε ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- ❑ Το μελάνι δεν καταναλώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Χρησιμοποιείται επίσης για το Head Cleaning και για άλλες εργασίες συντήρησης που διατηρούν σε καλή κατάσταση την κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Για να διατηρείται η κεφαλή εκτύπωσης σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας, η συντήρηση πραγματοποιείται όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Επομένως, αν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά, καταναλώνεται περισσότερο μελάνι κάθε φορά λόγω των λειτουργιών συντήρησης. Για να μειώσετε την κατανάλωση μελανιού, προτείνουμε να αφήνετε πάντα τον εκτυπωτή ενεργοποιημένο.
- ❑ Κατά την εφαρμογή της πούδρας, βεβαιωθείτε ότι η πούδρα δεν έχει διασκορπιστεί γύρω από τον εκτυπωτή. Αν η σκόνη εισέλθει στον εκτυπωτή, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, απόφραξη της κεφαλής εκτύπωσης ή γρατσουνιές στα μέσα εκτύπωσης.

Εισαγωγή

- ❑ Μην τυλίγετε μέσα εκτύπωσης που έχουν σκόνη πάνω τους μέσα στον εκτυπωτή. Μην επιτρέπετε την είσοδο σκόνης στον εκτυπωτή.
- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με τον αναδευτήρα, προσέξτε την υπερθέρμανση που προκαλείται από τον θερμαντήρα στο εσωτερικό του αναδευτήρα. Εάν ο εκτυπωτής σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη θέρμανση του αναδευτήρα.

Σημειώσεις όταν δεν γίνεται χρήση του εκτυπωτή

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για την αποθήκευσή του. Εάν η αποθήκευση του εκτυπωτή δεν γίνει σωστά, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε σωστά την επόμενη φορά που θα τον χρησιμοποιήσετε.

- ❑ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για περισσότερο από 2 εβδομάδες (με απενεργοποιημένη τροφοδοσία), εκτελέστε συντήρηση πριν από την αποθήκευση χρησιμοποιώντας τη μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού (πωλείται ξεχωριστά). Εάν αφήσετε τον εκτυπωτή σε αυτήν την κατάσταση χωρίς να εκτελέσετε συντήρηση, ίσως να μην μπορέσετε να ξεφράξετε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα εξής.

🔧 «Προ-συντήρηση Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένη χρονική περίοδο» στη σελίδα 91

- ❑ Εάν δεν εκτυπώσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και μην εκτελέσετε συντήρηση πριν από την αποθήκευση, ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή τουλάχιστον μία φορά κάθε επτά ημέρες. Εάν δεν εκτυπώσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Ο καθαρισμός κεφαλής εκτελείται αυτόματα μετά την εκκίνηση όταν ενεργοποιείται ο εκτυπωτής. Ο καθαρισμός της κεφαλής αποτρέπει τη φραγή της κεφαλής εκτύπωσης και διατηρεί την ποιότητα εκτύπωσης. Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός κεφαλής. Εάν αφήσετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως προκύψει βλάβη.

- ❑ Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε την κεφαλή εκτύπωσης για τυχόν εμπλοκές πριν από την έναρξη της εκτύπωσης. Εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής σε περίπτωση που υπάρχουν εμπλοκές στην κεφαλή εκτύπωσης.

🔧 «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

- ❑ Οι κύλινδροι πίεσης ενδέχεται να τσαλακώσουν τα μέσα που έχουν παραμείνει στον εκτυπωτή. Τα μέσα ενδέχεται επίσης να διπλωθούν ή να κυρτωθούν, προκαλώντας εμπλοκές ή την επαφή των μέσων με την κεφαλή εκτύπωσης. Αφαιρέστε τα μέσα πριν αποθηκεύσετε τον εκτυπωτή. Αφού αφαιρέσετε τα μέσα, μετακινήστε τον μοχλό τοποθέτησης μέσου προς τα μπροστά.
- ❑ Αποθηκεύστε τον εκτυπωτή αφού έχετε βεβαιωθεί ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει καλυφθεί (όταν η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται τέρμα αριστερά). Εάν η κεφαλή εκτύπωσης μείνει ακάλυπτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η ποιότητα της εκτύπωσης.

Συμβουλές:

Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν έχει καλυφθεί, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και απενεργοποιήστε τον ξανά.

- ❑ Κλείστε όλα τα καλύμματα πριν αποθηκεύσετε τον εκτυπωτή. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε αντιστατικό ύφασμα ή κάλυμμα πάνω από τον εκτυπωτή για να εμποδίσετε τη συσσώρευση σκόνης. Τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι πολύ μικρά και μπορούν εύκολα να παρουσιάσουν εμπλοκές αν εισχωρήσει σκόνη στην κεφαλή εκτύπωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως προκύψουν σφάλματα στην εκτύπωση.
- ❑ Όταν αποθηκεύετε τον εκτυπωτή, φροντίστε να είναι επίπεδος: Μην αποθηκεύετε υπό γωνία, στηριζόμενο στα άκρα ή ανάποδα.

Σημειώσεις για τη χρήση του πίνακα ελέγχου

- ❑ Αγγίξτε την οθόνη με τα δάχτυλά σας. Λειτουργεί μόνο όταν αγγίζετε με ένα δάχτυλο.

Εισαγωγή

- ❑ Μην αγγίζετε τον πίνακα με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως την άκρη ενός στυλό ή ενός μηχανικού μολυβιού. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του πίνακα.
- ❑ Εάν η οθόνη λερωθεί σκουπίστε την με ένα μαλακό ύφασμα. Εάν είναι πολύ βρόμικη, μουσκέψτε ένα μαλακό ύφασμα σε διάλυμα ή σε ήπιο απορρυπαντικό, στύψτε το καλά και σκουπίστε τη βρομιά. Μετά, σκουπίστε τον πίνακα με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε πτητικά χημικά όπως διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της επιφάνειας του πίνακα.
- ❑ Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν περιβάλλον του οποίου η θερμοκρασία ή η υγρασία μεταβάλλεται τάχιστα. Ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση μέσα στην οθόνη, επηρεάζοντας την απόδοση.
- ❑ Ορισμένα pixel στην οθόνη ενδέχεται να μην ανάβουν ή να παραμένουν συνεχώς αναμμένα. Μπορεί επίσης να προκύψει ανομοιόμορφη φωτεινότητα λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης LCD, αλλά αυτό δε συνιστά δυσλειτουργία.

Σημειώσεις για τον χειρισμό των Μονάδων παροχής μελανιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία κατά το χειρισμό μονάδες παροχής μελανιού για να διατηρηθεί η καλή ποιότητα εκτύπωσης.

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε White (Λευκό) μελάνι, ελέγξτε τα παρακάτω πρόσθετα σημεία.
 «Σημειώσεις για το χειρισμό του White (Λευκό) μελανιού» στη σελίδα 33
- ❑ Απαιτείται πρόσθετη μελάνη για να πληρωθούν εξ ολοκλήρου τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής. Επομένως, θα χρειαστούν ανταλλακτικές μονάδες παροχής μελανιού νωρίτερα από ό, τι συνήθως.
- ❑ Αποθηκεύετε τις μονάδες παροχής μελανιού στη θερμοκρασία δωματίου και μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

- ❑ Για τη διασφάλιση της ποιότητας εκτύπωσης, συνιστούμε τη χρήση όλης της ποσότητας μελανιού πριν από οποιαδήποτε από τις παρακάτω ημερομηνίες:
- ❑ Η ημερομηνία λήξης που φαίνεται στη συσκευασία της μονάδας παροχής μελανιού
- ❑ Ένα έτος από την ημέρα που τοποθετούνται στους δίσκους μελάνης
- ❑ Εάν μετακινήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού από ένα ψυχρό σε ένα θερμό μέρος, αφήστε τις σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερο από τέσσερις ώρες πριν τις χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Μην ακουμπάτε το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος της μονάδας παροχής μελανιού. Ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα εκτύπωσης.
- ❑ Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή, εκτός αν οι μονάδες παροχής μελανιού είναι εγκατεστημένες σε όλες τους δίσκους μελάνης του εκτυπωτή.
- ❑ Μην αφήνετε τον εκτυπωτή χωρίς να έχετε εγκατεστημένες μονάδες παροχής μελανιού. Το μελάνι που υπάρχει στον εκτυπωτή θα στεγνώσει και ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήνετε τις μονάδες παροχής μελανιού εγκατεστημένες ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται ο εκτυπωτής.
- ❑ Καθώς το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος διαχειρίζεται τις πληροφορίες της μονάδας παροχής μελανιού, όπως το επίπεδο μελάνης που απομένει, μπορείτε ακόμα να τις τοποθετήσετε πάλι και να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα παροχής μελανιού αν τις αφαιρέσετε προτού εμφανιστεί το μήνυμα αντικατάστασης.
- ❑ Πριν φυλάξετε μια μονάδα παροχής μελανιού που αφαιρέθηκε κατά τη χρήση, χρησιμοποιήστε τη ράβδο καθαρισμού από το κιτ συντήρησης που περιλαμβάνεται για να απορροφήσετε τυχόν μελάνι που έχει κολλήσει στη θύρα παροχής μελανιού. Εάν η θύρα παροχής μελανιού έχει στεγνώσει, μπορεί να προκληθεί διαρροή μελανιού όταν τοποθετήσετε πάλι τη μονάδα παροχής μελανιού και τη χρησιμοποιήσετε πάλι. Ανατρέξτε στα παρακάτω για αναλυτικές οδηγίες καθαρισμού.
 «Προ-συντήρηση Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένη χρονική περίοδο» στη σελίδα 91

Εισαγωγή

- ❑ Ενώ οι μονάδες παροχής μελανιού είναι αποθηκευμένες, διατηρείτε τις υποδοχές παροχής μελανιού καθαρές από σκόνη. Η υποδοχή παροχής μελανιού διαθέτει μια βαλβίδα και επομένως δεν είναι απαραίτητη η κάλυψη της.
- ❑ Οι μονάδες παροχής μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από την υποδοχή παροχής μελανιού, γι' αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην λερωθεί η γύρω περιοχή με μελάνι όταν τις αφαιρείτε.
- ❑ Για τη διατήρηση της ποιότητας της κεφαλή εκτύπωσης, ο εκτυπωτής σταματά την εκτύπωση πριν αναλωθούν τελείως οι μονάδες παροχής μελανιού.
- ❑ Παρόλο που οι μονάδες παροχής μελανιού μπορεί να περιέχουν υλικά ανακύκλωσης, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του εκτυπωτή.
- ❑ Μην αποσυναρμολογείτε ή αναδιαρθρώνετε τις μονάδες παροχής μελανιού. Ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα εκτύπωσης.
- ❑ Προσέξτε να μην ρίξετε ή χτυπήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού σε σκληρά αντικείμενα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής από τη μονάδα παροχής μελανιού.
- ❑ Οι μονάδες παροχής μελανιού που είναι τοποθετημένες στον εκτυπωτή πρέπει να αφαιρούνται και να ανακινούνται καλά ως εξής:
 - ❑ White (Λευκό): Κάθε μέρα, πριν ξεκινήσετε τις εργασίες εκτύπωσης
 - ❑ Άλλα χρώματα: Μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες

Δεν χρειάζεται να ανακινήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού καθαρισμού και το maintenance liquid.

☞ «Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 87

Σημειώσεις για το χειρισμό του White (Λευκό) μελανιού

Ένα χαρακτηριστικό του White (Λευκό) μελανιού είναι ότι καθίζει εύκολα (τα σωματίδια του μελανιού βυθίζονται στον πυθμένα του υγρού). Εάν χρησιμοποιήσετε το μελάνι ενώ είναι σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή να μην λειτουργεί σωστά ο εκτυπωτής. Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, προσέξτε τα εξής.

- ❑ Μονάδες παροχής μελανιού που έχουν τοποθετηθεί πρέπει να αφαιρεθούν και ανακινήθούν καλά προτού να ξεκινήσετε την εργασία και μία φορά κάθε 24 ώρες (όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα).
☞ «Ανακίνηση» στη σελίδα 87
- ❑ Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να επηρεαστεί λόγω καθίζησης στοιχείων του μελανιού στους σωλήνες μελανιού. Δείτε τα παρακάτω εάν δεν υπάρχει αρκετό λευκό ή το λευκό είναι ανομοιόμορφο στα αποτελέσματα εκτύπωσης.
☞ «Δεν υπάρχει αρκετό λευκό ή το λευκό είναι ανομοιόμορφο στα αποτελέσματα εκτύπωσης.» στη σελίδα 136
- ❑ Όταν αποθηκεύετε μονάδες παροχής μελανιού, τοποθετήστε τις κάτω (διατηρήστε τις επίπεδες). Εάν αποθηκεύσετε τις μονάδες παροχής μελανιού σε όρθια θέση, ίσως να μην μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την καθίζηση ακόμη κι αν τις ανακινήσετε.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της λύσης χύδην μελανιού

- ❑ Φροντίστε να στερεώσετε με βίδες το σύρμα μονάδας μελάνης για τη λύση χύδην μελανιού στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του ποδιού του εκτυπωτή. Εάν μετακινήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να στερεώσετε το σύρμα μονάδας μελάνης, ο σωλήνας μελάνης που είναι συνδεδεμένος στο πίσω μέρος του εκτυπωτή ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- ❑ Μην αφαιρείτε τη σύνδεση για σωληνάκι μελανιού αφού συνδεθεί κατά την εγκατάσταση. Η ακατάλληλη αφαίρεσή της μπορεί να προκαλέσει διαρροή μελανιού.

Εισαγωγή

Μέτρα προφύλαξης για τον χειρισμό και την αποθήκευση μέσων

Λάβετε υπόψη τα παρακάτω κατά το χειρισμό ή την αποθήκευση μέσων. Δεν δημιουργούνται εκτυπώσεις καλής ποιότητας με μέσα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Φροντίστε να διαβάσετε την τεκμηρίωση που παρέχεται με κάθε τύπο μέσων.

Μέτρα προφύλαξης για τον χειρισμό και την αποθήκευση

- ☐ Μην διπλώνετε τα μέσα ή μην προκαλείτε φθορές στην εκτυπώσιμη επιφάνεια.
- ☐ Μην αγγίζετε την εκτυπώσιμη επιφάνεια. Η υγρασία και η λιπαρότητα από τα χέρια σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.
- ☐ Κατά το χειρισμό μέσων, κρατάτε τα από τις δύο άκρες. Συνιστούμε τη χρήση βαμβακερών γαντιών.
- ☐ Διατηρείτε τα μέσα στεγνά.
- ☐ Τα υλικά συσκευασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση μέσων και δεν πρέπει να απορρίπτονται.
- ☐ Αποφύγετε τοποθεσίες οι οποίες υπόκεινται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- ☐ Όταν τα μέσα δεν βρίσκονται σε χρήση, θα πρέπει να αφαιρούνται από τον εκτυπωτή, να τυλίγονται ξανά και να τοποθετούνται στην αρχική συσκευασία τους για αποθήκευση. Εάν αφήνετε τα μέσα στον εκτυπωτή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να καταστραφούν.

Χειρισμός μέσων μετά την εκτύπωση

Για τη διατήρηση υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων εκτύπωσης με μεγάλη διάρκεια, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα.

- ☐ Μην τρίβετε ή χαράζετε την επιφάνεια εκτύπωσης. Εάν τριφτεί ή χαραχτεί, το μελάνι ενδέχεται να ξεφλουδίσει.
- ☐ Μην αγγίζετε την εκτυπωμένη επιφάνεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά του μελανιού σε οτιδήποτε έρχεται σε επαφή.
- ☐ Μετά την εκτύπωση, εκτελέστε μεταγενέστερη επεξεργασία χωρίς να στοιβάζετε ή να διπλώνετε τα μέσα.
- ☐ Μετά την εκτύπωση, εκτελέστε μετα-επεξεργασία πριν στεγνώσει το μελάνι.

Εισαγωγή

Εισαγωγή στο παρεχόμενο λογισμικό

Στην ακόλουθη ενότητα, περιγράφουμε το συμβατό με Windows λογισμικό που παρέχεται.

Συμβουλές:

Τα προγράμματα οδήγησης των εκτυπωτών δεν παρέχονται. Απαιτείται RIP λογισμικού για την εκτύπωση. «Epson Edge Print PRO», λογισμικό RIP της Epson για Windows, παρέχεται με τον εκτυπωτή.

Για χρήστες Mac OS

Κάντε λήψη του Epson Edge Dashboard από τον ιστότοπο της Epson για να μπορείτε να κάνετε τα εξής. Για λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο που παρέχεται με το Epson Edge Dashboard.

- ☐ Ενημέρωση του υλικολογισμικού
- ☐ Εισαγάγετε τα αρχεία ρυθμίσεων εκτύπωσης (αρχεία EMX) που παρέχονται από την Epson στα εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά RIP.

<https://www.epson.com>

Βασικό λογισμικό

Η μέθοδος για πρόσβαση στο λογισμικό διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή που ζείτε.

Η.Π.Α., Καναδάς και Λατινική Αμερική

Για προβολή και λήψη των επιλογών λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.epson.com> και αναζητήστε το προϊόν σας.

Άλλες περιοχές

Το βασικό λογισμικό παρέχεται στη διεύθυνση [Setup Navi](#) (ιστότοπος).

Κάντε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού από το Internet. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet και εγκαταστήστε το λογισμικό.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το παρεχόμενο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε εφαρμογή λογισμικού, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για κάθε εφαρμογή λογισμικού.

Όνομα λογισμικού	Σύνοψη
EPSON Software Updater	Το λογισμικό ελέγχει εάν διατέθηκαν στο διαδίκτυο νέο λογισμικό ή πληροφορίες ενημέρωσης, και τα εγκαθιστά. Μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε τα εγχειρίδια για αυτόν τον εκτυπωτή.
Epson communications drivers (Προγράμματα οδήγησης επικοινωνίας της Epson)	Τα Epson communications drivers (Προγράμματα οδήγησης επικοινωνίας της Epson) απαιτούνται κατά τη χρήση του, του Epson Edge Dashboard ή Epson Edge Print PRO όταν χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμο RIP για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή μέσω USB. Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένοι.

Εισαγωγή

Όνομα λογισμικού	Σύνοψη
EpsonNet Config SE	Με αυτό το λογισμικό για διαχειριστές δικτύου, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εφόσον επιτρέπει να εισαγάγετε διευθύνσεις και ονόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ακόμα και εκτυπωτές στους οποίους δεν έχει ανατεθεί μια διεύθυνση IP μπορούν να διαμορφωθούν αρχικά από αυτό το λογισμικό αν συνδέονται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον <i>Οδηγό χρήσης σε δίκτυο</i> (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο).

Epson Edge Print PRO

Το Epson Edge Print PRO είναι το γνήσιο λογισμικό RIP της Epson. Διευκολύνει την αντιστοίχιση χρωμάτων και σας επιτρέπει να εκμεταλλεύεστε τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας Epson.

Εγκαταστήστε το Epson Edge Print PRO σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το βασικό λογισμικό. Για την εγκατάσταση, αποκτήστε πρόσβαση στη διεύθυνση URL που είναι τυπωμένη στο φύλλο εντός της συσκευασίας Epson Edge Print PRO.

Όταν εγκαταστήσετε το Epson Edge Print PRO, θα εγκατασταθούν επίσης οι εξής δύο εφαρμογές.

- ☐ Epson communications driver (Πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας της Epson): Αυτό απαιτείται όταν συνδέεται το Epson Edge Print PRO στον εκτυπωτή.
- ☐ Epson Edge Dashboard: Αυτό συμπληρώνει τις λειτουργίες του Epson Edge Print PRO εισάγοντας τα αρχεία ρυθμίσεων εκτύπωσης (αρχεία EMX) που παρέχονται από την Epson για κάθε τύπο μέσου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα εξής στο Epson Edge Print PRO.

 [«Χρήση Epson Edge Print PRO \(μόνο για Windows\)» στη σελίδα 38](#)

Άλλο διαθέσιμο λογισμικό

Επιπλέον του βασικού λογισμικού, διατίθεται το ακόλουθο λογισμικό.

Όνομα λογισμικού	Σύνοψη
Epson Edge Dashboard	Αυτό εγκαθίσταται όταν εγκαθιστάτε το Epson Edge Print PRO*. Μετά την εγκατάσταση, λειτουργεί ως εγγενές λογισμικό. Διατίθενται οι παρακάτω δυνατότητες. ☐ Σας ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση για το υλικολογισμικό του εκτυπωτή. Μπορείτε να κάνετε λήψη και ενημέρωση του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού ακολουθώντας τον οδηγό. ☐ Σας ειδοποιεί για την κατάσταση των καταχωρισμένων εκτυπωτών όταν χρησιμοποιείτε ένα εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό RIP. ☐ Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή όταν συνδέεται στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB ή μέσω δικτύου.  «Χρήση του Epson Edge Dashboard» στη σελίδα 38

Εισαγωγή

Όνομα λογισμικού	Σύνοψη
Web Config	Αυτό το λογισμικό προορίζεται για διαχειριστές δικτύου και είναι προεγκατεστημένο στον εκτυπωτή. Μπορείτε να το ξεκινήσετε από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web μέσω δικτύου. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας δικτύου από το στοιχείο Web Config. Παρέχει επίσης μια λειτουργία ειδοποιήσεων μέσω e-mail για να ενημερωθείτε για σφάλματα και άλλα συμβάντα στον εκτυπωτή.  «Χρήση του Web Config» στη σελίδα 41

* Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Epson Edge Print PRO, δείτε τα παρακάτω.

Η.Π.Α., Καναδάς και Λατινική Αμερική

Για λήψη του Epson Edge Dashboard, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.epson.com> και αναζητήστε το προϊόν σας.

Άλλες περιοχές

Ξεκινήστε το EPSON Software Updater και εγκαταστήστε το από **Άλλο χρήσιμο λογισμικό**.

 «Έλεγχος Διαθεσιμότητας ενημέρωσης λογισμικού» στη σελίδα 40

Συμβουλές:

Επιπλέον των παραπάνω, ο ιστότοπος της Epson παρέχει χρήσιμο λογισμικό που είναι συμβατό με τον εκτυπωτή. Ελέγξτε τα παρακάτω.

<https://www.epson.com>

Χρήση Epson Edge Print PRO (μόνο για Windows)

Εκκίνηση της διαδικασίας

Η εφαρμογή μπορεί να εκκινηθεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

- ☐ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας.
- ☐ Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) των Windows — **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** — **Epson Software** — **Epson Edge Print**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διαδικτυακή βοήθεια Epson Edge Print PRO.

Λήψη και καταχώριση αρχείων EMX

Για να εκτυπώσετε σωστά στα μέσα που χρησιμοποιείτε, χρειάζεστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις μέσων και πληροφορίες εκτύπωσης για τα μέσα.

Για κάθε τύπου μέσου, η Epson παρέχει ένα αρχείο ρύθμισης εκτύπωσης (EMX) που περιέχει βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις μέσων και πληροφορίες εκτύπωσης (τα παρεχόμενα αρχεία διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή που ζείτε). Ανατρέξτε στα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία EMX.

 «Εγγραφή ρυθμίσεων μέσων στον εκτυπωτή» στη [σελίδα 44](#)

Το Epson Edge Print PRO σας επιτρέπει να εκτελέσετε εύκολα τους ακόλουθους χειρισμούς με τη βοήθεια οδηγού.

- ☐ Λήψη αρχείων EMX
- ☐ Αυτόματη εγγραφή πληροφοριών εκτύπωσης στο Epson Edge Print PRO
- ☐ Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις μέσων σε έναν αριθμό μέσων στον εκτυπωτή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη λήψη και καταχώριση αρχείων EMX, ανατρέξτε στη βοήθεια Epson Edge Print PRO.

Διαδικασία κλεισίματος

Επιλέξτε **Done (Τέλος)** από το στοιχείο **File (Αρχείο)** επάνω αριστερά στην οθόνη.

Χρήση του Epson Edge Dashboard

Εκκίνηση της διαδικασίας


Epson Edge Dashboard αποτελεί μια εφαρμογή web.

1

Η εφαρμογή μπορεί να εκκινηθεί χρησιμοποιώντας μία εκ των δύο παρακάτω μεθόδων.

Windows

- ☐ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Epson Edge Dashboard** στη γραμμή εργασιών στην επιφάνεια εργασίας σας και επιλέξτε **Show Epson Edge Dashboard**.

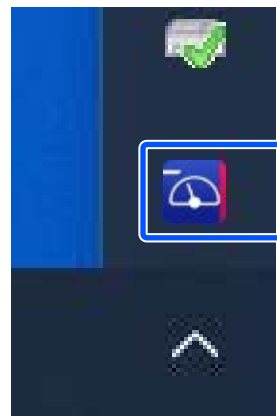

- ☐ Πατήστε **Start (Έναρξη)** — **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (ή **Programs (Προγράμματα)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard**.

Mac OS

- ❑ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Epson Edge Dashboard** που εμφανίζεται στη γραμμή μενού της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε **Show Epson Edge Dashboard**.



- ❑ Κάντε διπλό κλικ στα εικονίδια **Applications (Εφαρμογές) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard**.

2

Epson Edge Dashboard εκκινείται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διαδικτυακή βοήθεια Epson Edge Dashboard.

Εγγραφή του Εκτυπωτή

Το Epson Edge Dashboard μπορεί να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να αντιγράφει Media Settings σε εγγεγραμμένους εκτυπωτές.

Για τα Windows, οι εκτυπωτές καταχωρίζονται αυτόματα και μπορείτε να τους παρακολουθείτε και να τους διαχειρίζεστε αμέσως μετά την εκκίνηση του Epson Edge Dashboard. Αν ο εκτυπωτής σας δεν καταχωριστεί αυτόματα, ελέγξτε αν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

- ❑ Ένα πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή
- ❑ Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται
- ❑ Ο εκτυπωτής είναι σε αναμονή

Οι εκτυπωτές δεν καταχωρίζονται αυτόματα σε Mac OS. Καταχωρίστε τον εκτυπωτή σας με μη αυτόματο τρόπο από την οθόνη Καταχώριση εκτυπωτή. Αυτή η οθόνη εμφανίζεται με την εκκίνηση του Epson Edge Dashboard για πρώτη φορά. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Edge Dashboard.

Λήψη του αρχείου EMX

Για τη σωστή εκτύπωση στο μέσο σας όταν χρησιμοποιείτε ένα εμπορικά διαθέσιμο RIP, πρέπει να καταχωρίσετε τις πληροφορίες εκτύπωσης του μέσου και τις τιμές ρύθμισης μέσου στον εκτυπωτή και στο RIP.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αρχείο ρύθμισης εκτύπωσης (αρχείο EMX) της Epson, που προσφέρει τις βέλτιστες ρυθμίσεις εκτύπωσης για τα εμπορικά διαθέσιμα μέσα που χρησιμοποιούνται. (Τα παρεχόμενα αρχεία διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή που ζείτε.)

Ανατρέξτε στα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία EMX.

🔗 [«Εγγραφή ρυθμίσεων μέσων στον εκτυπωτή» στη σελίδα 44](#)

Μετά τη λήψη ενός αρχείου EMX, θα πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα.

- ❑ Αντιγραφή των ρυθμίσεων μέσων στον εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη βοήθεια του Epson Edge Dashboard.
- ❑ Εισαγάγετε τις πληροφορίες εκτύπωσης (ρυθμίσεις εκτύπωσης) στο εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό RIP. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λογισμικού σας RIP για λεπτομέρειες.

Διαδικασία κλεισίματος

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Ωστόσο, καθώς το Epson Edge Dashboard αποτελεί ένα εγγενές λογισμικό, δεν διακόπτεται η λειτουργία του.

Χρήση EPSON Software Updater (μόνο για Windows)

Συμβουλές:

Το EPSON Software Updater δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Εισαγωγή

Χρήστες από τις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.epson.com> και αναζητήστε το προϊόν σας.

Έλεγχος Διαθεσιμότητας ενημέρωσης λογισμικού

- 1 Ελέγξτε την ακόλουθη κατάσταση.
 - ☐ Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
 - ☐ Ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής μπορούν να επικοινωνήσουν.

- 2 Εκκινήστε το EPSON Software Updater.
Windows 8.1

Εισαγάγετε το όνομα λογισμικού στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε το εικονίδιο που εμφανίζεται.


Άλλες εκδόσεις Windows

Πατήστε Start (Εναρξη) — **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (ή **Programs (Προγράμματα)**) — **Epson Software — EPSON Software Updater.**


Συμβουλές:

Μπορείτε επίσης να αρχίσετε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργαλείων στη γραμμή εργασιών και επιλέγοντας **Software Update (Ενημέρωση λογισμικού).**

- 3 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και κάντε κλικ στο  για να ελέγξετε το πιο πρόσφατο λογισμικό.

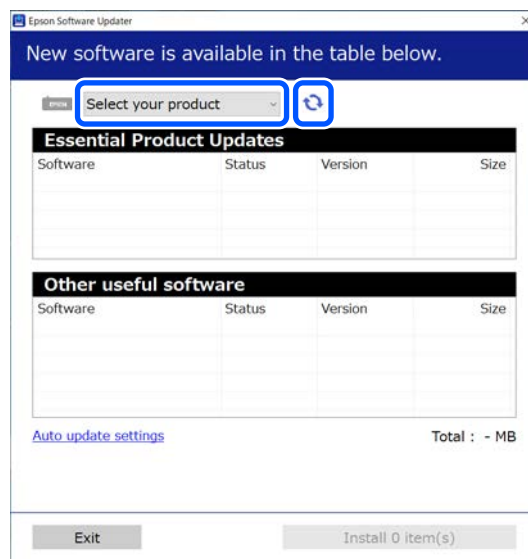

- 4 Επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

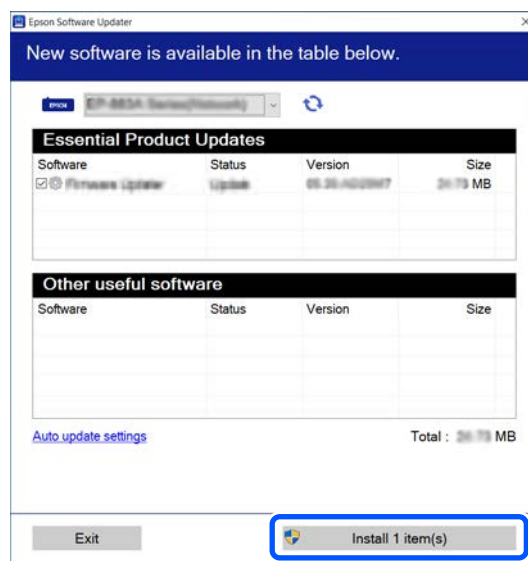

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

**Σημαντικό:**

Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή ενώ πραγματοποιείται αναβάθμιση.

Λήψεις ειδοποιήσεων ενημερώσεων

- 1 Εκκινήστε το EPSON Software Updater.
- 2 Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης**.
- 3 Επιλέξτε ένα διάστημα για έλεγχο για ενημερώσεις στο πλαίσιο **Διάστημα για έλεγχο** του εκτυπωτή και κάντε κλικ στο **OK**.

Χρήση του Web Config

Παρέχει μια επισκόπηση της εκκίνησης του λογισμικού και των παρεχόμενων λειτουργιών.

Σύνοψη των λειτουργιών

Τα παρακάτω αποτελούν τις κύριες λειτουργίες του Web Config.

Τι μπορούν να κάνουν οι γενικοί χρήστες

Όλοι μπορούν να ελέγχουν τις εξής πληροφορίες.

- ☐ Η κατάσταση του εκτυπωτή (όπως η υπολειπόμενη ποσότητα μελανιού και τα ανταλλακτικά, και η έκδοση υλικολογισμικού)
- ☐ Ρυθμίσεις δικτύου (αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν)

Τι μπορούν να κάνουν οι διαχειριστές

Όταν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής, μπορείτε να διαμορφώσετε προηγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή, επικοινωνία SSL/TLS, IPsec/φιλτράρισμα IP και IEEE 802.1X, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν μόνο με τη συσκευή.

Εκκίνηση της διαδικασίας

Ξεκινήστε το λογισμικό σε έναν υπολογιστή που συνδέεται στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

- 1 Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για την εκτύπωση.
Πατήστε το  (μενού) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **General Settings — Network Settings — Network Status — Wired LAN Status**.
- 2 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή που συνδέεται στον εκτυπωτή μέσω δικτύου.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης Web και πατήστε το πλήκτρο **Enter** ή **Return**.

Μορφή:

IPv4: [https://IP διεύθυνση του εκτυπωτή/](https://IP%20διεύθυνση%20του%20εκτυπωτή/)

IPv6: [https://\[IP διεύθυνση του εκτυπωτή\]/](https://[IP%20διεύθυνση%20του%20εκτυπωτή]/)

Παράδειγμα:

IPv4: <https://192.168.100.201/>

IPv6: [https://\[2001:db8::1000:1\]/](https://[2001:db8::1000:1]/)

Για να συνδεθείτε ως διαχειριστής, προβείτε στο επόμενο βήμα.

- 4 Κάντε κλικ στο Log in πάνω δεξιά στην οθόνη, πληκτρολογήστε Όνομα χρήστη και Τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.
Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, αφήστε το **Όνομα χρήστη** κενό, πληκτρολογήστε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης στο **Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή** και κάντε κλικ στο OK.

 «Έλεγχος του αρχικού κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 43

Διαδικασία κλεισίματος

Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού

Σημαντικό:

- ❑ Συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό «Computer administrator (Διαχειριστής υπολογιστή)» (ένας λογαριασμός με *administrative privileges* (δικαιώματα διαχειριστή)).
- ❑ Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, συνεχίστε με την υπόλοιπη διαδικασία.
- ❑ Κλείστε τυχόν άλλες εφαρμογές που μπορεί να βρίσκονται σε εκτέλεση.

Windows

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο κατάργησης εγκατάστασης εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα Epson communications drivers (Προγράμματα οδήγησης επικοινωνίας της Epson) ως παράδειγμα. Προτείνουμε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία με τον εκτυπωτή απενεργοποιημένο και το καλώδιο αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή.

Windows 11

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, στο **Settings (Ρυθμίσεις)**.
Εμφανίζεται η οθόνη **Settings (Ρυθμίσεις)**.
- 2 Κάντε κλικ στο **Apps (Εφαρμογές)** από το μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- 3 Κάντε κλικ στο **Apps & features (Εφαρμογές και δυνατότητες)** (ή στο **Installed apps (Εγκατεστημένες εφαρμογές)**).
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί μενού **SC-G9000 Series Comm Driver** από τη λίστα και επιλέξτε **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης)** από το μενού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο **Yes (Ναι)**.

Άλλες εκδόσεις Windows

- 1 Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος)**.
- 2 Επιλέξτε **SC-G9000 Series Comm Driver** από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης)**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο **Yes (Ναι)**.

Mac OS

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος κατάργησης του Epson Edge Dashboard.


- 1 Κλείστε το **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Applications (Εφαρμογές) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Σημειώσεις για τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης για κάθε εκτυπωτή είναι διαφορετικός όταν ο εκτυπωτής αποστέλλεται από το εργοστάσιο. Συνιστούμε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Αλλάξτε τον σε κάποιο κωδικό της επιλογής σας.

Έλεγχος του αρχικού κωδικού πρόσβασης

Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης διαχειριστή βρίσκεται στην ετικέτα εσωτερικά του αριστερού καλύμματος συντήρησης.

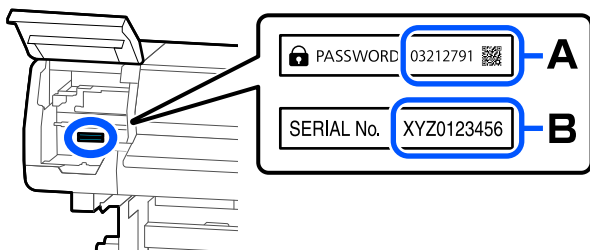

- ❑ Εάν η ετικέτα αναγράφει τη λέξη «PASSWORD»: Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης υποδεικνύεται στο A δίπλα στο PASSWORD. (Στο παράδειγμα της εικόνας, ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι «03212791».)
- ❑ Εάν η ετικέτα δεν αναγράφει τη λέξη «PASSWORD»: Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης υποδεικνύεται στο B δίπλα στο SERIAL No. (στο παράδειγμα στην εικόνα, ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι «XYZ0123456».)

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

- 1 Εκκινήστε το Web Config και συνδεθείτε ως διαχειριστής.
[🔗 «Εκκίνηση της διαδικασίας» στη σελίδα 41](#)
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** — **Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**.
- 3 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασής σας στην περιοχή **Τρέχων Κωδ. Πρόσβ.**.
- 4 Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασής σας στο **Νέος Κωδ. Πρόσβ.** και **Επιβεβαίωση νέου Κωδ. Πρόσβ** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
Εισαγάγετε το **Όνομα χρήστη**, εάν χρειάζεται.

! Σημαντικό:

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την Υποστήριξη της Epson για παροχή βοήθειας.

Βασικές λειτουργίες

Ροή εργασιών για σωστή εκτύπωση

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εκτυπώσετε σωστά στα μέσα σας.

1. Εγγραφή ρυθμίσεων μέσων στον εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε σωστά στα μέσα που χρησιμοποιείτε, χρειάζεστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις μέσων και πληροφορίες εκτύπωσης για τα μέσα. Μπορείτε εύκολα να ορίσετε ρυθμίσεις μέσων στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο.

 «Εγγραφή ρυθμίσεων μέσων στον εκτυπωτή» στη σελίδα 44



2. Τοποθέτηση μέσων

 «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49



3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για το τοποθετημένο μέσο.

Επιλέξτε τον αριθμό καταχωρισμένου μέσου που έχει τις καταχωρισμένες τιμές ρύθμισης μέσου.

 «Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το τοποθετημένο μέσο» στη σελίδα 49



4. Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων μέσων (όταν χρησιμοποιείτε νέα μέσα)

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για βέλτιστη εκτύπωση διορθώνοντας τυχόν μεμονωμένες διαφορές μεταξύ του μέσου και του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

 «Βελτιστοποίηση Ρυθμίσεων μέσων» στη σελίδα 52



5. Έλεγχος πριν την εκτύπωση

Πριν την εκτύπωση, ελέγξτε την ποσότητα του μελανιού που απομένει και την κατάσταση των ακροφυσίων για την κεφαλή εκτύπωσης.

 «Πριν από την εκτύπωση» στη σελίδα 55



6. Εκτύπωση

Εκτυπώστε από το Epson Edge Print PRO ή ένα εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό RIP.



7. Μετα-επεξεργασία

Πραγματοποιήστε μετα-επεξεργασία για τα εκτυπωμένα μέσα με την ακόλουθη σειρά για να ολοκληρώσετε το εκτυπωμένο προϊόν.

(1) Εφαρμόστε πούδρα και θερμάνετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- ☐ Τροφοδοτήστε τα μέσα μέσω ενός αναδευτήρα.
- ☐ Τοποθετήστε το μέσο σε ένα δίσκο ή άλλο κατάλληλο δοχείο, εφαρμόστε την πούδρα και, στη συνέχεια, θερμάνετε το σε φούρνο

(2) Χρησιμοποιήστε μια θερμική πρέσα για να μεταφέρετε την εικόνα από το μέσο στην επιφάνεια-στόχο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μέσο.

(3) Καλύψτε την επιφάνεια στόχου με χαρτί σιλικόνης και χρησιμοποιήστε μια θερμική πρέσα για την προσκόλληση μελανιού.

Εγγραφή ρυθμίσεων μέσων στον εκτυπωτή

Μπορείτε να καταχωρίσετε ρυθμίσεις μέσου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις μέσων γενικής χρήσης που είναι προκαταχωρισμένες στον εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής διαθέτει δύο γενικής χρήσης ρυθμίσεις μέσου αναλόγως με τον τύπο μέσου.

Βασικές λειτουργίες

Όταν επιλέγετε έναν τύπο μέσου εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εκτυπώνει χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις μέσων γενικής χρήσης που είναι κατάλληλες για αυτόν τον τύπο μέσου.


Αφού τοποθετήσετε τα μέσα, επιλέξτε τον τύπο μέσου που είναι κατάλληλος για το τοποθετημένο μέσο στις Ρυθμίσεις μέσων.

 «Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το τοποθετημένο μέσο» στη σελίδα 49

Λήψη αρχείου EMX και καταχώριση των ρυθμίσεων

Ένα αρχείο EMX που παρέχεται από την Epson είναι ένα μεμονωμένο αρχείο ρυθμίσεων εκτύπωσης που περιέχει τις ακόλουθες απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή εκτύπωση σε εμπορικά διαθέσιμα μέσα (τα παρεχόμενα αρχεία διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή στην οποία ζείτε).

- ☐ Πληροφορίες εκτύπωσης: Ρυθμίσεις για προφίλ ICC που χρησιμοποιούνται στο RIP, αριθμός περασμάτων, ανάλυση και άλλα.
- ☐ Media Settings: Οι κατάλληλες ρυθμίσεις για το μέσο που χρησιμοποιείτε και είναι καταχωρισμένες στο Media Management του εκτυπωτή για τα Platen Gap, Feeding Tension και άλλα.

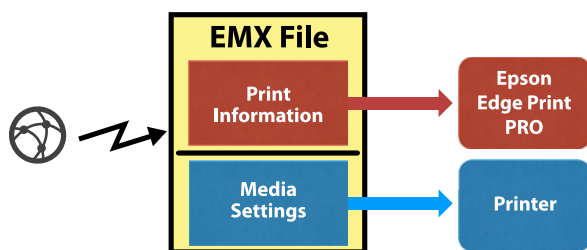

Κατά τη χρήση του λογισμικού RIP Epson Edge Print PRO που συνοδεύει τον εκτυπωτή, πραγματοποιήσατε λήψη του αρχείου EMX από το Epson Edge Print PRO.


Όταν χρησιμοποιείτε ένα εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό RIP, κάντε λήψη του αρχείου EMX χρησιμοποιώντας το Epson Edge Dashboard.

Σημειώσεις για τον χειρισμό μέσων

Αν δεν παρατηρηθούν τα παρακάτω σημεία κατά τον χειρισμό μέσων, μικρές ποσότητες σκόνης και ινών ενδέχεται να κολλήσουν στην επιφάνεια μέσων και να προκαλέσει σταγόνες μελάνης στα αποτελέσματα εκτύπωσης ή φραγή των ακροφυσίων.


Μην τοποθετείτε τα εκτεθειμένα μέσα απευθείας στο δάπεδο.

Το μέσο θα πρέπει να τυλιχθεί ξανά και να τοποθετηθεί στην αρχική του συσκευασία για αποθήκευση.

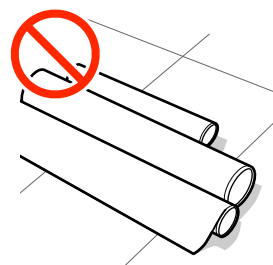

Μην μεταφέρετε μέσα με την επιφάνεια μέσων πατημένη πάνω στο ρούχο.

Κρατήστε το χαρτί στη συσκευασία του μέχρι να το φορτώσετε στον εκτυπωτή.

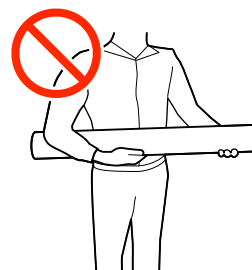

Σημειώσεις για την τοποθέτηση μέσων

Προσοχή:


- ❑ Ο θερμαντήρας ενδέχεται να έχει υψηλή θερμοκρασία. Φροντίστε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εάν δεν λάβατε τις απαραίτητες προφυλάξεις ενδέχεται να υποστείτε εγκαύματα.
- ❑ Επειδή τα μέσα έχουν μεγάλο βάρος, θα πρέπει να μεταφέρονται από περισσότερα από ένα άτομα. Για μέσα που ζυγίζουν 40 kg (88 lb) ή περισσότερο, συνιστάται η χρήση ενός ανυψωτήρα.
- ❑ Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα εκτυπωτή. Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ❑ Προστατεύστε τα χέρια σας από τις άκρες του χαρτιού. Οι άκρες του χαρτιού είναι κοφτερές και μπορεί να σας τραυματίσουν.

Τοποθετήστε τα μέσα ακριβώς πριν από την εκτύπωση

Η πίεση ενδέχεται να τσαλακώσει τα μέσα που έχουν παραμείνει στον εκτυπωτή. Τα μέσα ενδέχεται επίσης να διπλωθούν ή να κυρτωθούν, προκαλώντας εμπλοκές ή την επαφή των μέσων με την κεφαλή εκτύπωσης.

Να μην τοποθετείτε τα μέσα αν η αριστερή και δεξιά άκρη τους δεν είναι ίσες

Αν το μέσο τοποθετηθεί και η δεξιά και αριστερή γωνία του κυλίνδρου είναι ανομοιόμορφες, προβλήματα τροφοδοσίας μέσων ενδέχεται να κάνουν το μέσο να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Αν τα μέσα δεν είναι σταθεροποιημένα, μπορεί να προκληθούν ζάρες στα μέσα στην πλάκα, καθιστώντας πιθανή την τριβή πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης. Είτε περιτυλίξτε ξανά για να ευθυγραμμίσετε τις άκρες είτε χρησιμοποιήστε έναν κύλινδρο χωρίς προβλήματα.

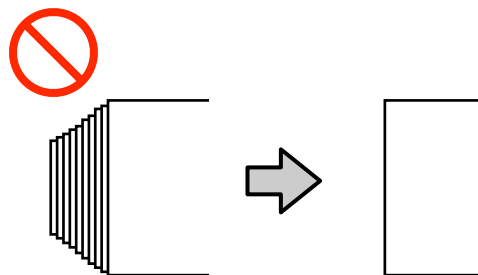


Μέσα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Μην χρησιμοποιείτε μέσα που είναι διπλωμένα, ζαρωμένα, σχισμένα ή βρώμικα, ή μέσα που έχουν παραμορφωθεί περισσότερο από 7 mm (0,28 ίντσες). Τα μέσα μπορεί να αγγίζουν την κεφαλή εκτύπωσης και να καταστρέψουν την κεφαλή εκτύπωσης.

Μην περιστρέφετε πάρα πολύ τη λαβή για τους κυλίνδρους συγκράτησης μέσων.

Όταν γυρίζετε τη λαβή για να σπρώξετε το μέρος Α, όπως απεικονίζεται, μην γυρίζετε τη λαβή περισσότερο όταν το μέρος Α δεν είναι πλέον ορατό. Εάν δεν ακολουθήσετε πιστά αυτήν την οδηγία, ο κύλινδρος συγκράτησης μέσων ενδέχεται να καταστραφεί.

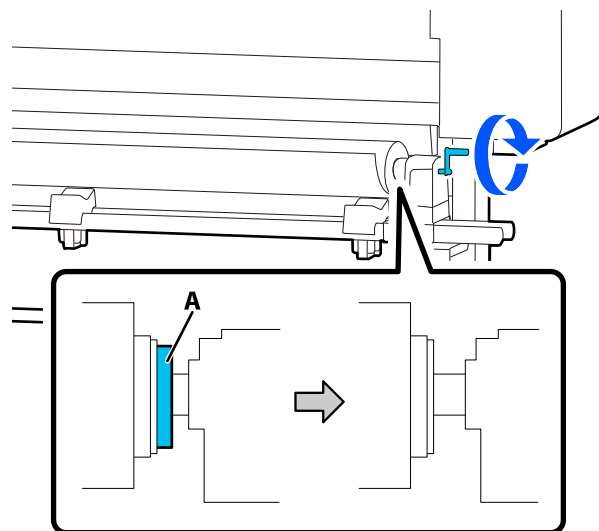

Να χειρίζεστε τις πλάκες άκρης μέσων με προσοχή.

- ❑ Όταν ευθυγραμμίζετε τις πλάκες άκρης μέσων με αμφοτέρους τις άκρες του μέσου, βεβαιωθείτε ότι οι άκρες του μέσου τοποθετούνται κατάλληλα ώστε να βρίσκονται στα κέντρα των οπών στις πλάκες άκρης μέσων. Η λανθασμένη τοποθέτηση προκαλεί την εμφάνιση εκτυπωμένων γραμμών (οριζόντιες λωρίδες, ανομοιομορφία απόχρωσης ή λωρίδες) κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Βασικές λειτουργίες

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε τις πλάκες άκρης μέσω αν η αριστερή και η δεξιά πλευρά των εκτυπωμένων μέσω αν έχουν μουντζούρες κατά την εκτύπωση.
- ❑ Μετακινήστε τις πλάκες άκρης μέσω αν στο αριστερό και δεξιό άκρο της πλάκας όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Σημειώσεις για τη χρήση του κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών

Εγκαθιστώντας στον εκτυπωτή το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών, το οποίο πωλείται ξεχωριστά, μπορείτε να τοποθετήσετε έως δύο ρολά μέσω αν και να εκτυπώνετε από αυτά ταυτόχρονα.

Μπορείτε να τοποθετήσετε ρολά μέσω αν διαφορετικού πλάτους, αρκεί το συνολικό πλάτος των δύο ρολών να μην υπερβαίνει τα 1.400 mm (55,12 ίντσες).

Λάβετε υπόψη ότι το μέγιστο πλάτος μέσω αν που μπορεί να τοποθετηθεί διαφέρει ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες.

☞ «Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 144


Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία όταν χρησιμοποιείτε το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών

Χρησιμοποιείτε δύο ρολά μέσω αν του ίδιου κατασκευαστή, με τον ίδιο αριθμό μοντέλου προϊόντος και την ίδια υπολειπόμενη ποσότητα

Η λειτουργία Twin Roll του εκτυπωτή δεν μπορεί να διαχειριστεί μέσα διαφορετικών τύπων ή με διαφορετικές υπολειπόμενες ποσότητες. Κατά την αντικατάσταση των μέσω αν στη διάρκεια της χρήσης, αντικαθιστάτε και τα δύο ρολά ταυτόχρονα.

Φροντίστε να καταχωρίζετε την υπολειπόμενη ποσότητα μέσω αν κατά την τοποθέτηση των μέσω αν

Ο εκτυπωτής ανιχνεύει το τέλος του μέσω αν χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα που βρίσκεται στο πίσω αριστερό μέρος του εκτυπωτή (η θέση του επισημαίνεται με κύκλο στην απεικόνιση). Δεν μπορεί να ανιχνεύσει το τέλος του κυλίνδρου 2 (στη δεξιά πλευρά, όταν κοιτάζετε από το πίσω μέρος).

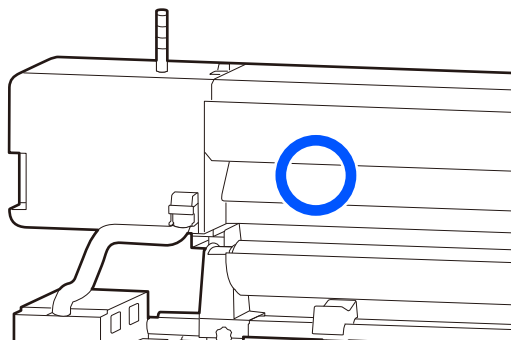

Εάν προκύψει διαφορά στην υπολειπόμενη ποσότητα των δύο ρολών μέσω αν κατά τη χρήση, η λειτουργία **End Detection** από μόνη της ενδέχεται να μην μπορεί να διακόψει την εκτύπωση, ακόμη και όταν εξαντληθεί το μέσω αν. Για να αποτρέψετε σφάλματα εκτύπωσης σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να ορίζετε την υπολειπόμενη ποσότητα μέσω αν για τη διαμόρφωση Twin Roll. Όταν τοποθετείτε δύο ρολά μέσω αν, καταχωρίστε την υπολειπόμενη ποσότητα για το ρολό 2. Σε αυτό το σημείο, μην καταχωρίζετε τιμή μεγαλύτερη από το πραγματικό μήκος. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πραγματικού μήκους και της καταχωρισμένης τιμής, ενδέχεται να ψεκαστεί μελάνι απευθείας πάνω στην πλάκα.

Συμβουλές:

Η τιμή **Remaining Amount** που εμφανίζει ο εκτυπωτής δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα μήκη μέσω αν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να εμφανίζει νωρίτερα την ειδοποίηση **Remaining Alert**.

- ❑ Μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων
- ❑ Το μήκος του μέσω αν που τραβιέται προς τα έξω με το χέρι μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης (π.χ. κατά την τροφοδοσία μέσω αν του αναδευτήρα ή την αποκατάσταση εμπλοκής μέσω αν)

Βασικές λειτουργίες

Όταν τοποθετείτε μόνο ένα ρολό μέσου, τοποθετήστε το στην πλευρά του κυλίνδρου 1

Στην πλευρά του κυλίνδρου 2 δεν είναι δυνατή η εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων ή η ανίχνευση του τέλους του μέσου. Όταν το πλάτος του μέσου είναι 1.400–1.625 mm (55,12–64 ίντσες), αφαιρέστε τους κυλίνδρους συγκράτησης μέσων (1 ζεύγος) από την πλευρά του κυλίνδρου 2 και τοποθετήστε τους στην πλευρά του κυλίνδρου 1. Ωστόσο, ο τύπου Single Roll κύλινδρος συγκράτησης μέσων είναι ο πλέον κατάλληλος για εκτύπωση από ένα ρολό. Συνιστούμε να αλλάζετε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων σε Single Roll όποτε δεν χρησιμοποιείτε δύο ρολά μέσων ταυτόχρονα.

Η.Π.Α., Καναδάς και Λατινική Αμερική

Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για την εγκατάσταση του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ζημιές στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Epson.

Άλλες περιοχές

☞ «Πώς να αλλάξετε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων» στη σελίδα 48

Πώς να αλλάξετε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων

Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες στον *Οδηγό εγκατάστασης* (βιβλιαράκι). Εάν δεν έχετε διαθέσιμο τον *Οδηγό εγκατάστασης*, μπορείτε να ελέγξετε το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών.

- 1 Πατήστε  (Μενού) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit — Single Roll**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και η οθόνη έχουν απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φιντ τροφοδοσίας από την πρίζα.

- 2 Ανατρέξτε στον *Οδηγό εγκατάστασης* και ακολουθήστε το βήμα 3 και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης του κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών με αντίστροφη σειρά, για να μεταβείτε στον τύπου Single Roll κύλινδρο συγκράτησης μέσων.


☞ *Οδηγός εγκατάστασης* (βιβλιαράκι)

- 3 Ανατρέξτε στον *Οδηγό εγκατάστασης* και συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στον κύλινδρο συγκράτησης μέσων.

☞ *Οδηγός εγκατάστασης* (βιβλιαράκι)

! Σημαντικό:


Το προστατευτικό κάλυμμα (με φουσαλίδες αέρα) στο άκρο του καλωδίου σύνδεσης της μονάδας τροφοδοσίας μέσων είναι κατασκευασμένο από υλικό που αποτρέπει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Φροντίστε να το φυλάξετε σε ασφαλές μέρος, καθώς θα το χρειαστείτε όταν επιστρέψετε στη διαμόρφωση Twin Roll.

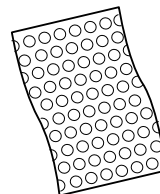

- 4 Συνδέστε το φιντ τροφοδοσίας του εκτυπωτή σε πρίζα με γείωση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Συμβουλές:

- ❑ Αποθηκεύστε τον κύλινδρο συγκράτησης μέσων που αφαιρέσατε σε όρθια θέση, όπως φαίνεται στην απεικόνιση. Τοποθετήστε το Single Roll έτσι ώστε οι βίδες στερέωσης να μην ακουμπούν στο δάπεδο.

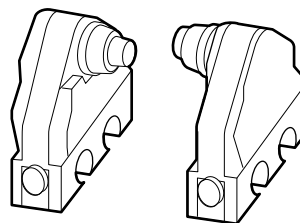

- ❑ Για να επιστρέψετε στη διαμόρφωση Twin Roll, επιλέξτε **Twin Roll** στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τα βήματα 2–3 με αντίστροφη σειρά.

Τοποθέτηση μέσων

Όπως απεικονίζεται παρακάτω, μπορείτε να τοποθετήσετε τα μέσα ενώ ελέγχετε τη διαδικασία στην οθόνη.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία σε ένα βίντεο στο YouTube.

Single Roll: [Epson Video Manuals](#)

Twin Roll: [Epson Video Manuals](#)

Διαβάστε τα παρακάτω πριν αρχίσετε την διαδικασία.

📖 «Σημειώσεις για τον χειρισμό μέσων» στη σελίδα 45

📖 «Σημειώσεις για την τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 46

📖 «Σημειώσεις για τη χρήση του κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών» στη σελίδα 47


1

Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το **Open Printer Cover and load the media.** και, στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή.




Σημαντικό:

Μην αγγίζετε οποιαδήποτε στοιχεία εσωτερικά του καλύμματος εκτυπωτή ή του καλύμματος συντήρησης, εκτός από τις τοποθεσίες που καθορίζονται. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή και δεν θα εκτυπώνει σωστά.

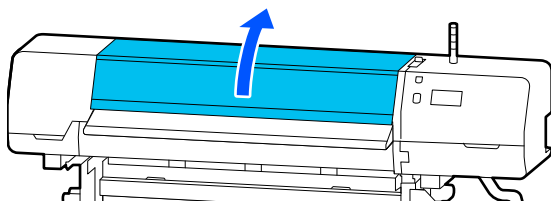

2

Πατήστε **How To... -Loading media-Control Panel** για να δείτε τη διαδικασία τοποθέτησης.

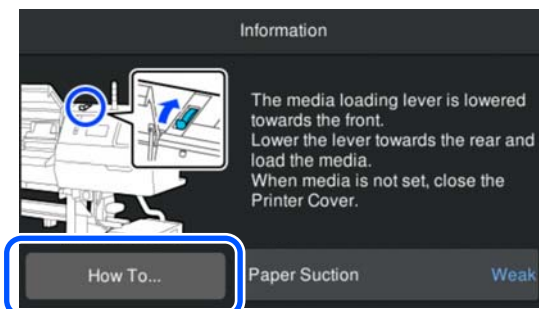

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με το Twin Roll, ορίστε το **Paper Suction** σε **Strong**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

Συμβουλές:

Επιλέξτε το **Web Video Manuals** και σαρώστε τον εμφανιζόμενο κωδικό QR με την έξυπνη συσκευή σας για να δείτε μια διαδικασία σε ένα βίντεο στο YouTube.

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθέτησης του μέσου, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το μέσο που έχει τοποθετηθεί.

📖 «Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το τοποθετημένο μέσο» στη σελίδα 49

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το τοποθετημένο μέσο

Για το Twin Roll, ξεκινήστε από το βήμα 1.

Για το Single Roll, ξεκινήστε από το βήμα 2.


Βασικές λειτουργίες

- 1** Όταν τοποθετείτε 2 ρολά μέσων, καταχωρίστε την υπολειπόμενη ποσότητα για το ρολό 2 στο **Remaining Amount**. Όταν τοποθετείτε 1 ρολό μέσου, καταχωρίστε την υπολειπόμενη ποσότητα για το ρολό 1.


Συμβουλές:

Ο εκτυπωτής ανιχνεύει το τέλος του μέσου χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα που φαίνεται στην απεικόνιση.

Επειδή ο αισθητήρας δεν μπορεί να ανιχνεύσει το τέλος του μέσου στο ρολό 2, καταχωρίστε την υπολειπόμενη ποσότητα του ρολού 2 για να αποτρέψετε σφάλματα εκτύπωσης. Σε αυτό το σημείο, μην καταχωρίζετε τιμή μεγαλύτερη από το πραγματικό μήκος του μέσου. Εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του πραγματικού μήκους και της καταχωρισμένης τιμής, ενδέχεται να ψεκαστεί μελάνι απευθείας πάνω στην πλάκα.

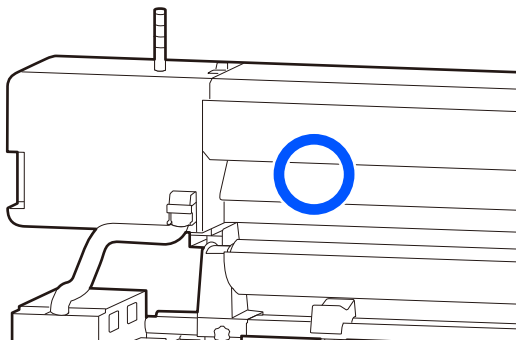

- 2** Πατήστε **Media** για να επιλέξετε τον αριθμό καταχωρισμένου μέσου που περιέχει τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στο τοποθετημένο μέσο.

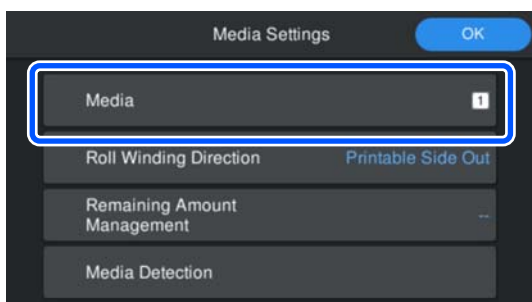

Όταν τα **Media Settings** για τα τοποθετημένα μέσα έχουν καταγραφεί ή αρχεία EMX έχουν ληφθεί ήδη.


Επιλέξτε τον καταχωρισμένο αριθμό μέσου.




Όταν τα **Media Settings** για τα τοποθετημένα μέσα δεν έχουν καταγραφεί

Σε αυτήν την περίπτωση επιλέξτε έναν μη καταχωρισμένο αριθμό.

Εμφανίζεται μια οθόνη όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο μέσου. Επιλέξτε τον τύπο του μέσου που ταιριάζει στον τύπο μέσου που τοποθετήσατε.

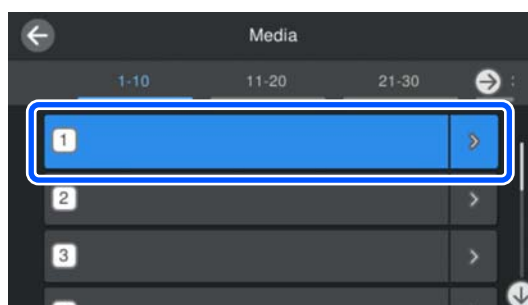

Για να αλλάξετε τον τύπο του μέσου αργότερα, πατήστε **>** — **Edit** — **Media Type** στην οθόνη όπου εμφανίζεται ο καταχωρισμένος αριθμός μέσων.

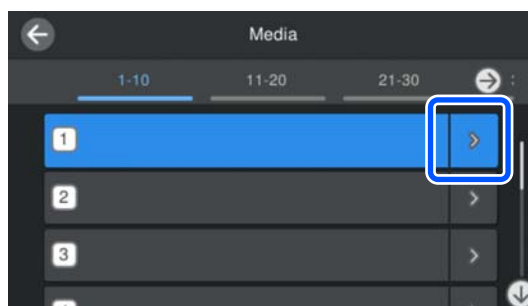


Για το Single Roll, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Για το Twin Roll, προχωρήστε στο βήμα 4.

Βασικές λειτουργίες

3 Ελέγξτε το **Roll Winding Direction**.

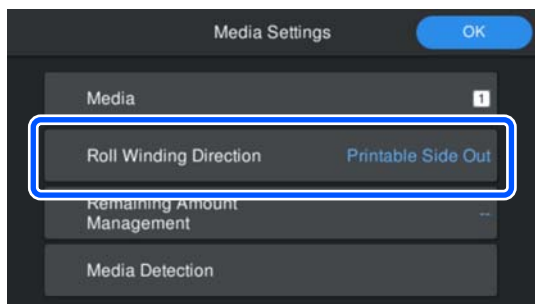

Στην οθόνη Media Settings, επιβεβαιώστε ότι η κατεύθυνση περιτύλιξης αντιστοιχεί στην κατεύθυνση περιτύλιξης για τα μέσα που έχουν τοποθετηθεί.

Εάν η κατεύθυνση είναι διαφορετική, πατήστε το **Roll Winding Direction** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

4 Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες για εκτέλεση τροφοδοσίας χαρτιού και πατήστε **OK**.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις, εάν χρειάζεται.

Remaining Amount Management

Remaining Amount Management	Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κατασκευαστή είναι οι ακόλουθες. ☐ Single Roll: Off ☐ Twin Roll: On Η ρύθμιση για το Twin Roll δεν μπορεί να αλλάξει σε Off. Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε On και ορίσετε τα Remaining Amount και Remaining Alert, μπορείτε να ελέγχετε την υπολειπόμενη ποσότητα μέσου στον πίνακα ελέγχου, ώστε να γνωρίζετε ευκολότερα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το μέσο.
Remaining Amount	Εισαγάγετε την υπολειπόμενη ποσότητα του τοποθετημένου μέσου (μήκος μέσου). Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll Όταν τοποθετείτε δύο ρολά μέσων, καταχωρίστε την υπολειπόμενη ποσότητα για το ρολό 2. Η εκτύπωση θα σταματήσει όταν η υπολειπόμενη ποσότητα φτάσει τα 0 m. Όταν τοποθετείτε μόνο 1 ρολό μέσου, καταχωρίστε την υπολειπόμενη ποσότητα για το ρολό 1.
Remaining Alert	Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν φτάσετε στην υπολειπόμενη ποσότητα του σετ ρολού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5 m (16,4 πόδια). Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην υπολειπόμενη ποσότητα μέσου μεταξύ των 2 ρολών. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να εμφανίζει νωρίτερα το μήνυμα ειδοποίησης.
Media Detection	

Βασικές λειτουργίες

Width Detection	Συνιστούμε αυτό να ορίζεται συνήθως στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του κατασκευαστή. Ορίστε σε Off τις ρυθμίσεις Width Detection και End Detection , και εισαγάγετε το Media Width μόνο όταν χρησιμοποιείτε μέσα ή μέσα των οποίων το πλάτος ή το τέλος δεν μπορεί να ανιχνευθεί σωστά. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, το End Detection δεν μπορεί να αλλάξει σε Off .
Media Width	
End Detection	

Μετά από λίγο, εμφανίζεται το μήνυμα **Ready to print**. στην οθόνη και μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση. Αποστολή των δεδομένων που θέλετε να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή.

Βελτιστοποίηση Ρυθμίσεων μέσων

Χρειάζεται να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μέσων στις ακόλουθες περιπτώσεις.

1. Όταν καταχωρείτε ρυθμίσεις μέσων στο αρχείο EMX στον εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε το Epson Edge Print PRO ή το Epson Edge Dashboard για να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις μέσων από ένα αρχείο EMX που λάβατε, πρέπει να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις για τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του μέσου και του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

2. Όταν αλλάζουν οι Advanced Settings μετά την αποθήκευση ρυθμίσεων μέσων

3. Όταν χρησιμοποιείτε μέσα από διαφορετικούς κατασκευαστές ή με διαφορετικούς αριθμούς προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά μέσων διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον αριθμό προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείτε μέσα από διαφορετικό κατασκευαστή ή με διαφορετικό αριθμό προϊόντος σε σχέση με πριν, βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις μέσων για να επιτύχετε βέλτιστη εκτύπωση με τον συνδυασμό νέων μέσων και εκτυπωτή.

Για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μέσων, εκτελέστε αμφότερες τις προσαρμογές στο **Print Adjustments**. Εκτελέστε πρώτα **Media Feed Adjustment** και, στη συνέχεια, **Print Head Alignment**.

Για αμφότερες τις προσαρμογές, ελέγξτε οπτικά το εκτυπωμένο μοτίβο και εισαγάγετε τις τιμές μέτρησης για προσαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο ρύθμισης, δείτε τα εξής.

 «Διαδικασία Media Feed Adjustment» στη σελίδα 53

 «Print Head Alignment Procedure» στη σελίδα 54

Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση Print Adjustments

Οι προσαρμογές εκτελούνται σύμφωνα με τα μέσα που έχουν τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

- ☐ Ακολουθώντας τις πραγματικές συνθήκες εκτύπωσης, τοποθετήστε ορθά τα μέσα που χρειάζεται να προσαρμοστούν στον εκτυπωτή.
- ☐ Επιλέξτε τον αριθμό εγγεγραμμένων μέσων που περιέχει τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στα μέσα που έχουν τοποθετηθεί.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, φροντίστε να τοποθετείτε μέσα τόσο στο ρολό 1 όσο και στον κύλινδρο 2. Το μοτίβο προσαρμογής εκτυπώνεται μόνο στο ρολό 1.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα πριν την προσαρμογή

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, οι προσαρμογές δεν θα εκτελεστούν σωστά.

Εκτυπώστε και επιθεωρήστε οπτικά το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων και, στη συνέχεια, εκτελέστε Head Cleaning, αν χρειαστεί.

Διαδικασία Media Feed Adjustment

Αυτή η προσαρμογή χρησιμοποιείται επίσης όταν ανιχνευτούν λωρίδες (οριζόντιες γραμμές, μη ομοιομορφία στις αποχρώσεις ή λωρίδες) στα αποτελέσματα εκτύπωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των **Manual (Standard)** και **Manual (Measurement)** για την εκτέλεση προσαρμογών.

- ☐ **Manual (Standard)**
Συνήθως αυτό είναι επιλεγμένο.
 «Διαδικασία ρύθμισης για το Manual (Standard)» στη σελίδα 53
- ☐ **Manual (Measurement)**
Όταν το μοτίβο προσαρμογής **Manual (Standard)** είναι θολό και δεν μπορείτε να κάνετε μια προσαρμογή, κάντε αυτήν την επιλογή.
 «Διαδικασία ρύθμισης για Manual (Measurement)» στη σελίδα 53

Διαδικασία ρύθμισης για το Manual (Standard)

Το κατά προσέγγιση μήκος του μέσου που απαιτείται για την εκτύπωση του δοκιμαστικού μοτίβου αναγράφεται παρακάτω.

Περίπου 200 mm (7,87 ίντσες)


Κατά την εκτέλεση προσαρμογών, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

 «Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση Print Adjustments» στη σελίδα 52


- 1** Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και τοποθετήστε το μέσο ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.
- 2** Πατήστε  (μενού) και, στη συνέχεια, πατήστε **Media Settings — Print Adjustments — Media Feed Adjustment — Manual (Standard)**.
- 3** Πατήστε **Start**.
Εκτυπώνεται ένα μοτίβο προσαρμογής. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

4 Έλεγχος του τυπωμένου μοτίβου ρύθμισης.

Εκτυπώνονται δύο ομάδες μοτίβων προσαρμογής, A και B. Επιλέξτε το μοτίβο με τη μικρότερη ποσότητα αλληλεπικάλυψης και κενών σε κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, επιλέγετε «0» για το παρακάτω μοτίβο.

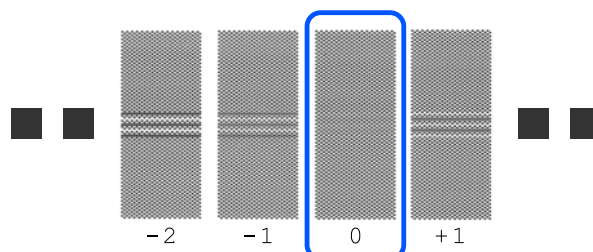

Εάν δύο μοτίβα με τη μικρότερη επικάλυψη ή κενά είναι παρόμοια, επιλέξτε τον αριθμό μεταξύ των μοτίβων. Για παράδειγμα, επιλέγετε «-0,5» για το παρακάτω μοτίβο.

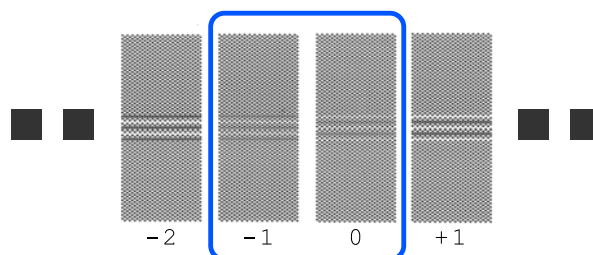

5 Στην οθόνη εισαγωγής τιμών προσαρμογής, πατήστε $\ominus$ / $\oplus$ για να εισαγάγετε την τιμή που λαμβάνετε πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό του μοτίβου που επιλέχθηκε στο βήμα 4 με 0,10.

- ☐ Εάν επιλέχθηκε 1, $1 \times 0,10$. Επομένως, εισαγάγετε «0,10».
- ☐ Εάν το -1 και το 0 είναι τα ίδια, $-0,5 \times 0,10$. Επομένως, εισαγάγετε «-0,05».

Εισαγάγετε τις τιμές για αμφότερα τα A και B, και πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε την προσαρμογή.

Διαδικασία ρύθμισης για Manual (Measurement)

Το κατά προσέγγιση μήκος του μέσου που απαιτείται για την εκτύπωση του δοκιμαστικού μοτίβου αναγράφεται παρακάτω.


Περίπου 920 mm (36,22 ίντσες)

Βασικές λειτουργίες

Κατά την εκτέλεση προσαρμογών, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

☞ «Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση Print Adjustments» στη σελίδα 52

- 1 Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και τοποθετήστε το μέσο ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.
- 2 Πατήστε  (μενού) και, στη συνέχεια, πατήστε **Media Settings — Print Adjustments — Media Feed Adjustment — Manual (Measurement)**.
- 3 Πατήστε **Start**.
Εκτυπώνεται ένα μοτίβο προσαρμογής.
Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- 4 Έλεγχος του τυπωμένου μοτίβου ρύθμισης.
Κόψτε μετά το μοτίβο προσαρμογής, απλώστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια και, στη συνέχεια, μετρήστε το με μια κλίμακα. Χρησιμοποιήστε μια κλίμακα που ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:
 - ☐ Δυνατότητα μέτρησης σε βήματα τουλάχιστον 0,5 mm (0,02 ίντσες)
 - ☐ 500 mm (20,0 ίντσες) ή μεγαλύτερο

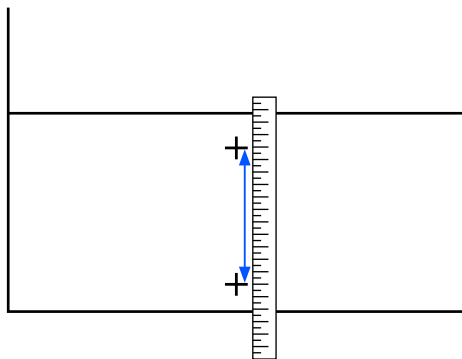

- 5 Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσης για το μοτίβο προσαρμογής.
Εισαγάγετε την τιμή που μετρήθηκε στο βήμα 4 και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε την προσαρμογή.

Print Head Alignment Procedure


Αυτή η προσαρμογή χρησιμοποιείται επίσης όταν το εκτυπωμένο αποτέλεσμα έχει εμφανείς κόκκους. Το κατά προσέγγιση μήκος του μέσου που απαιτείται για την εκτύπωση του δοκιμαστικού μοτίβου αναγράφεται παρακάτω.

Περίπου 180 mm (7,09 ίντσες)

Κατά την εκτέλεση προσαρμογών, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

☞ «Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση Print Adjustments» στη σελίδα 52

- 1 Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και τοποθετήστε το μέσο ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.
- 2 Πατήστε  (μενού) και, στη συνέχεια, πατήστε **Media Settings — Print Adjustments — Print Head Alignment**.
- 3 Πατήστε **Start**.
Εκτυπώνεται ένα μοτίβο προσαρμογής.
Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- 4 Έλεγχος του τυπωμένου μοτίβου ρύθμισης.
Εκτυπώνονται τέσσερα μοτίβα (Α έως D). Επιλέξτε το μοτίβο με τις καλύτερες γραμμές (αλληλεπικάλυψη όλων των γραμμών) για κάθε μοτίβο. Για παράδειγμα, επιλέξτε «-1» για το μοτίβο που φαίνεται παρακάτω.

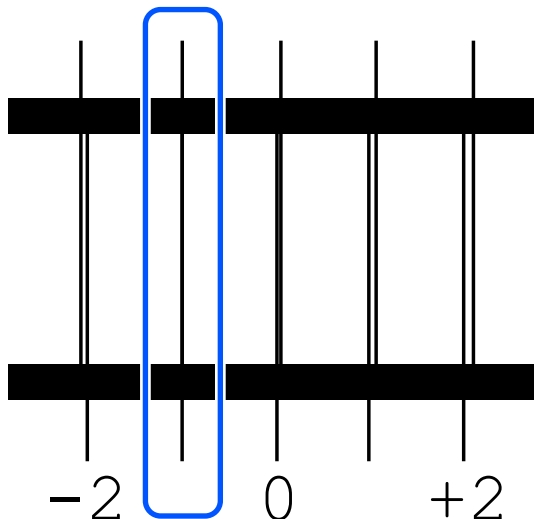

Βασικές λειτουργίες

- 5** Στην οθόνη εισαγωγής των τιμών προσαρμογής, πατήστε $\ominus$ / $\oplus$ για να εισάγετε τους αριθμούς που επιλέχθηκαν για τα μοτίβα A–D, με αυτήν τη σειρά και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Πριν από την εκτύπωση

Για να διατηρήσετε την ποιότητα της εκτύπωσης, πραγματοποιήστε τον ακόλουθο έλεγχο πριν από την έναρξη των καθημερινών σας εργασιών.

Έλεγχος της ποσότητας μελανιού που απομένει

Εάν η στάθμη της μελάνης πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο στη διάρκεια της εκτύπωσης, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση αντικαθιστώντας τις σχετικές μονάδες παροχής μελανιού. Ωστόσο, η αντικατάσταση μελανιού στη διάρκεια της εκτύπωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε χρωματικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον τρόπο που στεγνώνει το μελάνι. Προτείνουμε την αντικατάσταση οποιωνδήποτε μονάδες παροχής μελανιού που κοντεύουν να τελειώσουν με νέες εκ των προτέρων, όταν σχεδιάζετε να εκτυπώσετε μια μεγάλη ποσότητα υλικού. Μπορείτε να τοποθετήσετε πάλι και να χρησιμοποιήσετε ξανά τις μονάδες παροχής μελανιού που αφαιρέθηκαν.

Μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης χρησιμοποιώντας τα εικονίδια στην οθόνη.

 «Αρχική οθόνη» στη σελίδα 20

Αντικατάσταση των Μονάδων παροχής μελανιού

 «Διαδικασία αντικατάστασης» στη σελίδα 78

Ανακίνηση μονάδων παροχής μελανιού

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που ενημερώνει ότι είναι ώρα να ανακινήσετε το μελάνι, ανακινήστε το. Το White (Λευκό) μελάνι, συγκεκριμένα, θα πρέπει να ανακινείται στην αρχή κάθε εργάσιμης ημέρας.

 «Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 87

Έλεγχος του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των ακροφυσίων εκτυπώνοντας ένα μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Εκτελέστε Head Cleaning εάν υπάρχουν τμήματα του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων που είναι αχνά ή λείπουν.


 «Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88

Εξάλειψη της χαλάρωσης του μέσου (μόνο για το Twin Roll)

Ελέγξτε το πίσω μέρος του εκτυπωτή για να δείτε εάν το μέσο είναι χαλαρό. Εάν είναι χαλαρό, επανατυλίξτε το περιστρέφοντας τον αριστερό και το δεξιό κύλινδρο συγκράτησης μέσων προς την αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να εξαλείψετε τη χαλάρωση.

Εκτύπωση

Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση όταν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του μέσου και εμφανιστεί το μήνυμα **Ready to print..** Στο λογισμικό RIP, επιλέξτε τον ίδιο τύπο μέσου με το μέσο που επιλέχθηκε στον εκτυπωτή. Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

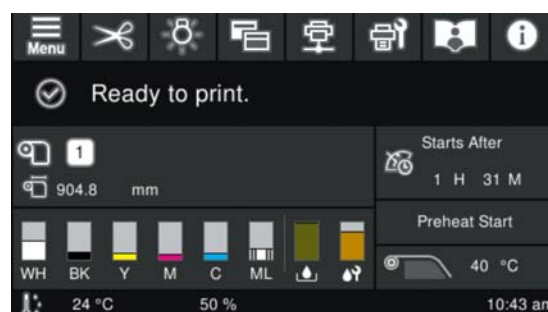

Αλλαγή ρυθμίσεων κατά την εκτύπωση

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία προσαρμογής που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη κατά την εκτύπωση.


 «Αρχική οθόνη» στη σελίδα 20

Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί πώς να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για τον θερμαντήρα και πώς να διορθώσετε την ποσότητα τροφοδοσίας μέσων όταν εμφανίζονται λωρίδες στις εκτυπώσεις.

Βασικές λειτουργίες

Αλλαγή της θερμοκρασίας μονάδας θέρμανσης

- 1 Πατήστε την περιοχή θερμοκρασίας στην οθόνη προσαρμογών εκτύπωσης.
Εμφανίζεται η οθόνη για την αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας για τον θερμαντήρα.
Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε αυτήν την περιοχή θερμοκρασίας στην οθόνη Ένδειξη κατάστασης.

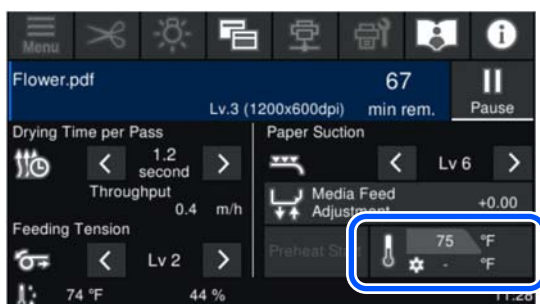

- 2 Επιλέξτε μια τιμή.
Πατήστε ⊖ / ⊕ για να αλλάξετε τη θερμοκρασία.
- 3 Πατήστε το ⬅ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Συμβουλές:

Ο χρόνος που χρειάζεται για την επίτευξη των καθορισμένων θερμοκρασιών στον θερμαντήρα ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διόρθωση της εμφάνισης λωρίδων

Όταν θέλετε να διορθώσετε την εμφάνιση λωρίδων κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, διορθώστε την ποσότητα τροφοδοσίας μέσων.

- 1 Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, πατήστε στην παρακάτω περιοχή στην οθόνη προσαρμογών εκτύπωσης.



Αν η οθόνη προσαρμογών εκτύπωσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το (εναλλαγή οθονών) στην Αρχική οθόνη.

- 2 Πατήστε / στην οθόνη ή πατήστε τα κουμπιά / στον πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε την τιμή.

Εάν η ποσότητα τροφοδοσίας είναι πολύ μικρή, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες (σκούρες ρίγες), πατήστε το (ή το κουμπί) για να αυξήσετε την ποσότητα τροφοδοσίας.

Αντιθέτως, εάν η ποσότητα τροφοδοσίας είναι πολύ μεγάλη, εμφανίζονται λευκές λωρίδες (ανοιχτόχρωμες ρίγες), πατήστε το (ή το κουμπί) για να μειώσετε την ποσότητα τροφοδοσίας.

- 3 Ελέγξτε τα αποτελέσματα εκτύπωσης. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, επιστρέψτε στο βήμα 2 και αλλάξτε πάλι τις τιμές ρύθμισης.

Ενημερώνεται η ρύθμιση για τον επιλεγμένο αριθμό εγγεγραμμένων μέσων.

- 4 Πατήστε το ⬅ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Συμβουλές:

Οι αλλαγές ρυθμίσεων αναιρούνται αν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες.

- ☐ Επανεκκινήστε το **Media Feed Adjustment**.
- ☐ Εκτελέστε το **Clear All Data and Settings**.

Βασικές λειτουργίες

Αφού ολοκληρώσετε την εκτύπωση, προτείνουμε να εκτελέσετε το **Print Adjustments** από το μενού ρυθμίσεων.

 «Βελτιστοποίηση Ρυθμίσεων μέσων» στη σελίδα 52

Αντικατάσταση των μέσων

Η διαδικασία διαφέρει όταν αντικαθιστάτε μέσα που έχουν τελειώσει και όταν αντικαθιστάτε μέσα ενώ κάποια παραμένουν.

Δείτε τα παρακάτω σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 «Αντικατάσταση εξαντλημένων μέσων» στη σελίδα 57


 «Αντικατάσταση μέσων που δεν έχουν εξαντληθεί» στη σελίδα 57

Αντικατάσταση εξαντλημένων μέσων

Εάν εξαντληθεί το μέσο κατά την εκτύπωση, εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω σφάλματα εξάντλησης μέσου στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, ανάλογα με τον τρόπο εξάντλησης του μέσου.

Single Roll


- ❑ Όταν η άκρη του μέσου βρεθεί εκτός του πυρήνα ρολού

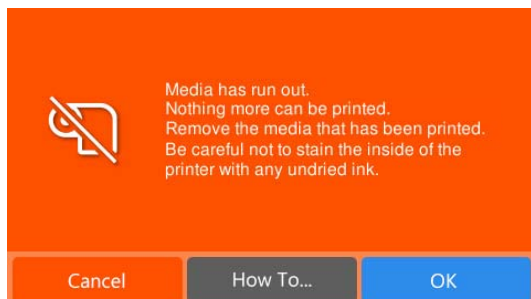

- ❑ Όταν η άκρη του μέσου παραμένει συνδεδεμένη στον πυρήνα ρολού



Twin Roll

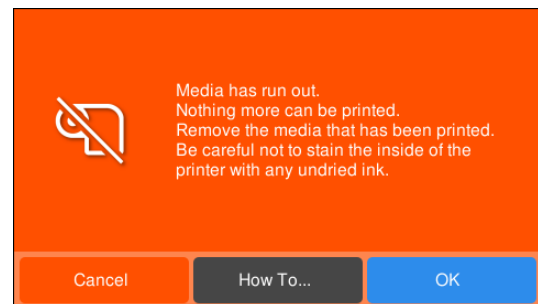

Ενώ ελέγχετε τη διαδικασία στην οθόνη σφάλματος, πατώντας **How To...** σας επιτρέπει να αφαιρέσετε το μέσο που εκτυπώνεται.

Σε οποιαδήποτε επακόλουθη οθόνη, πατώντας **How To...** σας επιτρέπει να επιλέξετε είτε **Loading media** είτε **Removing media**. Ανατρέξτε στη διαδικασία για **Removing media** για να αφαιρέσετε τον πυρήνα ρολού.

Αν ορισμένες εργασίες εκτύπωσης παραμένουν, η εκτύπωση θα συνεχίσει όταν τοποθετηθούν τα νέα μέσα.

Αντικατάσταση μέσων που δεν έχουν εξαντληθεί

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν αντικαθιστάτε μέσα που χρησιμοποιούνται ακόμα. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, φροντίστε να αντικαθιστάτε και τα δύο ρολά μέσων ταυτόχρονα.

1. Κόψτε το μέσο.

Κόψτε το εκτυπωμένο μέρος.

 «Κοπή μέσων» στη σελίδα 58

Βασικές λειτουργίες




2. Αφαιρέστε τα μέσα από τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων.

«Αφαίρεση μέσου» στη σελίδα 58

Κοπή μέσων

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για την εκτύπωση.
- 2 Πατήστε το (τροφοδοσία μέσων στη θέση κοπής) στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

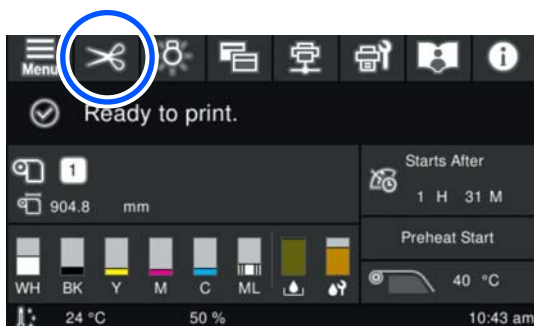

- 3 Πατήστε **Feed to Cut Position**.



Η αλλαγή του **Feed Position Adjustment** σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον ρυθμό τροφοδοσίας σε σχέση με την τυπική τιμή. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τα περιθώρια για τα αποτελέσματα εκτύπωσης, προσαρμόστε τη θέση τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, πατήστε **Feed to Cut Position**.

Συμβουλές:

Εάν οι παρακάτω ρυθμίσεις οριστούν αμφότερες σε **On**, όταν πατάτε **Feed to Cut Position**, η υπολειπόμενη ποσότητα μέσου και πληροφορίες για τον εκτυπωτή τη δεδομένη στιγμή εκτυπώνονται πριν τροφοδοτηθούν μέσα στη θέση κοπής.

- ☐ **Remaining Amount Management** στο **Media Settings**
- ☐ **Information Printing at Media Cut** στο **Printer Settings**


- 4 Κόψτε το μέσο με ψαλίδι ή κόπτη (πωλείται χωριστά).

⚠ Προσοχή:

- ☐ Ο θερμαντήρας είναι καυτός, φροντίστε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εάν δεν λάβατε τις απαραίτητες προφυλάξεις ενδέχεται να υποστείτε εγκαύματα.
- ☐ Όταν κόβετε το χαρτί, προσέξτε να μην κοπείτε στα δάχτυλα ή στα χέρια σας με το χαρτοκόπτη ή με άλλα κοπιδία.

Αφαίρεση μέσου

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή.

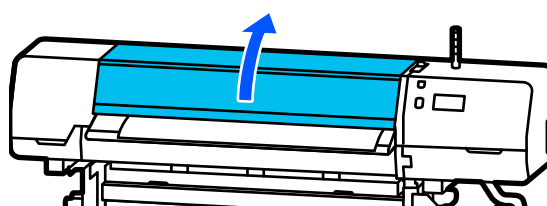

- 2 Πατήστε **How To... — Removing media** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Εκτυπώσιμη περιοχή


Η θέση της άκρης μέσου που χρησιμοποιείται ως αναφορά για την εκτυπώσιμη περιοχή αλλάζει ανάλογα με τη ρύθμιση στα **General Settings — Printer Settings — Media Detection — Width Detection** και το εάν χρησιμοποιούνται οι πλάκες άκρης μέσων. Εκεί, η εκτυπώσιμη περιοχή που περιγράφεται παρακάτω θα ποικίλλει.

Άκρη μέσου που είναι η αναφορά της εκτυπώσιμης περιοχής

Όταν το Width Detection είναι On

Ο εκτυπωτής ανιχνεύει αυτόματα την αριστερή και δεξιά άκρη του τοποθετημένου μέσου.

Όταν είναι τοποθετημένες οι πλάκες άκρης μέσων, η διακεκομμένη γραμμή στην παρακάτω εικόνα ανιχνεύεται από τον εκτυπωτή ως η άκρη του μέσου.

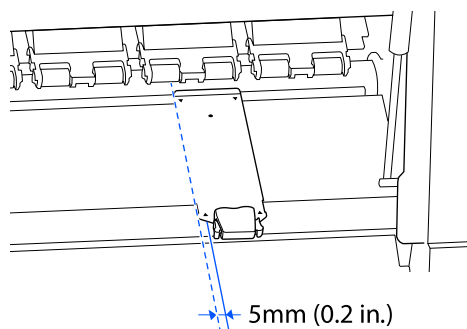

Όταν είναι σωστά τοποθετημένες οι πλάκες άκρης μέσων, η θέση της διακεκομμένης γραμμής είναι 5 mm (0,2 ίντσες) εντός της πραγματικής άκρης του μέσου.


Τοποθετήστε τις πλάκες άκρης μέσων σωστά ώστε τα περιθώρια και η θέση έναρξης εκτύπωσης να είναι οι προβλεπόμενες.

 «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49

Όταν το Width Detection είναι Off

Δεξιά πλευρά των μέσων

Το κέντρο του μαύρου ορθογωνίου στην ετικέτα παρακάτω αναγνωρίζεται από τον εκτυπωτή ως το άκρο μέσου, ανεξάρτητα από την πραγματική θέση τοποθέτησης των μέσων. Στο μενού ρύθμισης του εκτυπωτή στο **Print Start Position** ή στο RIP λογισμικού, ορίστε τα κατάλληλα περιθώρια με βάση τη θέση τοποθέτησης μέσων. Δείτε την επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες.

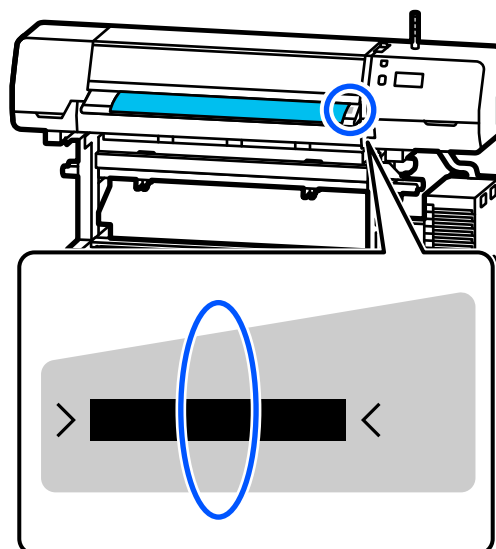

Αριστερή πλευρά των μέσων


Ο εκτυπωτής αναγνωρίζει την τιμή (300 έως 1.625,6 mm [11,81 έως 64,00 ίντσες]) που ορίζεται από το μενού Ρυθμίσεις στο **General Settings — Printer Settings — Media Detection — Media Width** ως το πλάτος μέσου, ανεξάρτητα από το πλάτος των μέσων που τοποθετούνται. Εισαγάγετε το ακριβές πλάτος του μέσου που θα τοποθετηθεί.

Βασικές λειτουργίες


Εκτυπώσιμη περιοχή

Η γκριζα περιοχή της απεικόνισης δείχνει την εκτυπώσιμη επιφάνεια. Το βέλος δηλώνει την κατεύθυνση της τροφοδοσίας.

Single Roll

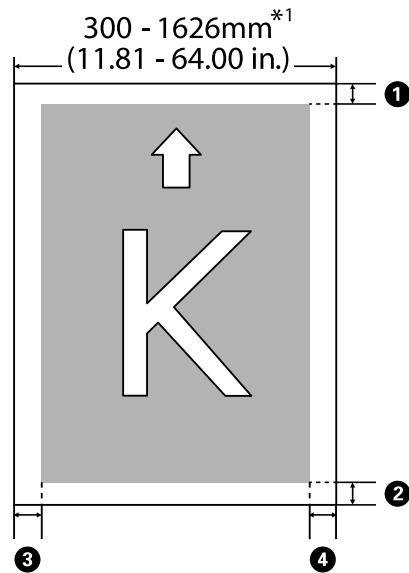

Twin Roll

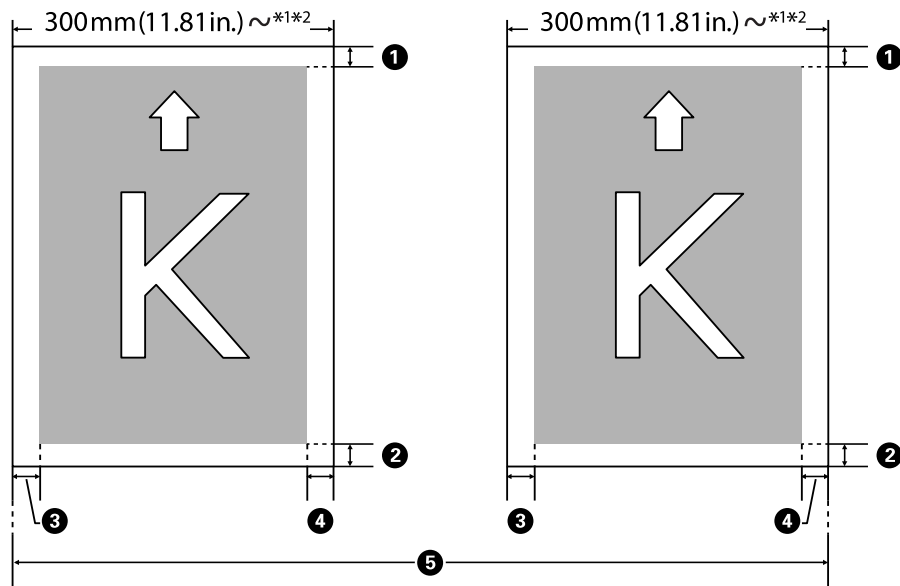

Βασικές λειτουργίες

- *1 Όταν η ρύθμιση Width Detection έχει οριστεί σε **Off**, ισχύουν οι ακόλουθες τιμές που έχουν οριστεί για το **Media Width**, ανάλογα με την εφαρμογή.

Single Roll: Το πλάτος του τοποθετημένου μέσου

Όταν έχουν τοποθετηθεί δύο ρολά μέσων με χρήση του Twin Roll: Η πραγματική μέτρηση (5) μεταξύ του αριστερού άκρου του κυλίνδρου 1 και του δεξιού άκρου του κυλίνδρου 2

Όταν τοποθετείτε μόνο ένα ρολό μέσου με χρήση του Twin Roll: Το πλάτος του μέσου που έχει τοποθετηθεί στην πλευρά του κυλίνδρου 1

- *2 Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, το μέγιστο πλάτος μέσου που μπορεί να τοποθετηθεί διαφέρει ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες.

 «Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 144

Τα 1 έως 4 υποδεικνύουν τα περιθώρια και στις τέσσερις πλευρές. Στον εκτυπωτή, ορίστε τα περιθώρια για κάθε στοιχείο στα **General Settings — Printer Settings — Margins**.

Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, τα περιθώρια που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και στα δύο ρολά μέσων. Δείτε τα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Θέση περιθωρίου	Επεξήγηση	Διαθέσιμο εύρος ρύθμισης
1 Μπροστινό άκρο*1	Η μισή τιμή που έχει οριστεί στο Margin Between Pages προστίθεται ως περιθώριο. Αυτό μπορεί να οριστεί επίσης στο RIP.	0 έως 499,5 mm (0 έως 19,67 ίντσες)
2 Πίσω*1		
3 Αριστερό άκρο*2, *3	Το σύνολο των τιμών που επιλέγονται για Print Start Position και Left Margin. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Print Start Position είναι 0 mm και το Left Margin είναι 5 mm (0,2 ίντσες). Όταν χρησιμοποιούνται οι πλάκες άκρης μέσων, προσθέστε 5 mm (0,2 ίντσες) σε αυτήν την τιμή για να λάβετε το πραγματικό περιθώριο.	3 έως 1.025mm (0,12 έως 40,35 ίντσες)
4 Δεξιό άκρο*2, *3	Η επιλεγμένη τιμή για το Right Margin. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5 mm (0,2 ίντσες). Όταν χρησιμοποιούνται οι πλάκες άκρης μέσων, προσθέστε 5 mm (0,2 ίντσες) σε αυτήν την τιμή για να λάβετε το πραγματικό περιθώριο.	3 έως 25 mm (0,12 έως 0,98 ίντσες)

- *1 Το περιθώριο που έχει οριστεί, και το αποτέλεσμα της πραγματικής εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το RIP που χρησιμοποιείται. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του RIP για περισσότερες πληροφορίες.

- *2 Αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο στο RIP ανάλογα με το λογισμικό RIP που χρησιμοποιείται. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του RIP για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικές λειτουργίες

*3 Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω όταν ρυθμίζετε τα περιθώρια.


- ☐ Αφήνετε περιθώρια 5 mm (0,2 ίντσες) ή μεγαλύτερα όταν χρησιμοποιείτε τις πλάκες άκρης μέσων. Αν τα περιθώρια είναι μικρότερα, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει στις πλάκες άκρης μέσων.
- ☐ Αν το σύνολο του πλάτους των δεδομένων εκτύπωσης και τα αριστερά και δεξιά περιθώρια υπερβαίνουν την εκτυπώσιμη περιοχή, δεν θα εκτυπωθεί κάποιο μέρος των δεδομένων.

Συμβουλές:

Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία όταν το *Width Detection* οριστεί στη θέση **Off**, η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του αριστερού και του δεξιού άκρου του μέσου. Το μελάνι που χρησιμοποιείται πέρα από τις άκρες των μέσων θα δημιουργήσουν λεκέδες στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το πλάτος των δεδομένων εκτύπωσης δεν υπερβαίνει το πλάτος των φορτωμένων μέσων.
- ☐ Όταν ρυθμίζετε το κύλινδρο συγκράτησης μέσων πιο κοντά στο κέντρο από την προτεινόμενη θέση, όπως φαίνεται παρακάτω, ορίστε τη ρύθμιση **Print Start Position** με βάση την πραγματική θέση όπου ορίζονται τα μέσα.

☞ «Μενού *General Settings*» στη σελίδα 104

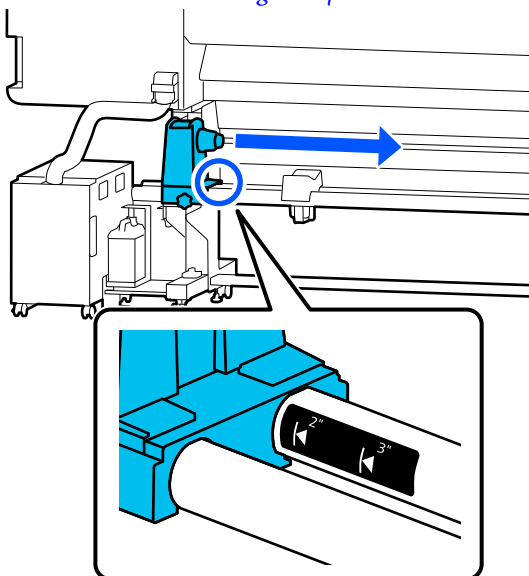

Συντήρηση


Πότε να εκτελεστούν διάφορες λειτουργίες συντήρησης

Τοποθεσίες καθαρισμού και χρόνος καθαρισμού

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή χωρίς καθαρισμό, μπορεί να προκληθεί εμπλοκή στα ακροφύσια ή διαρροή μελάνης.

! **Σημαντικό:**

Μην αγγίζετε οποιαδήποτε στοιχεία εσωτερικά του καλύμματος εκτυπωτή ή του καλύμματος συντήρησης, εκτός από τις τοποθεσίες που καθορίζονται. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή και δεν θα εκτυπώνει σωστά.

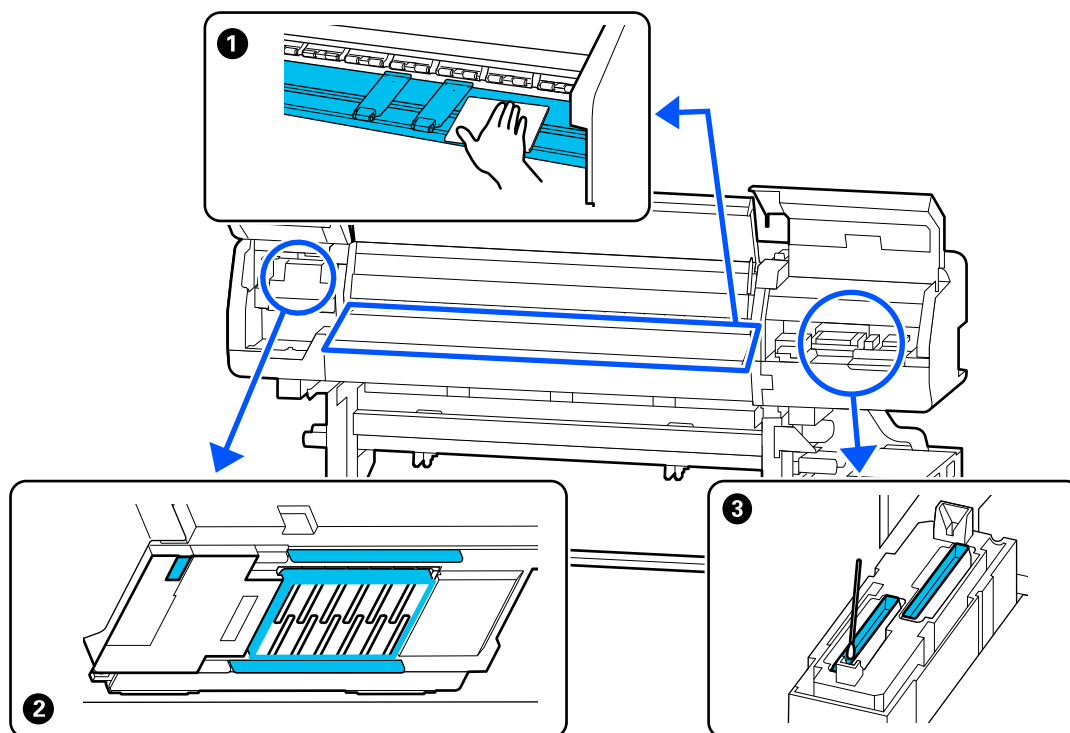

Συντήρηση

Πότε να εκτελεστεί	Εξάρτημα προς καθαρισμό
Όταν ξεκινάτε την εργασία σας κάθε μέρα	❶ Πλάκα και πλάκες άκρης μέσων  «Καθημερινός καθαρισμός» στη σελίδα 69
☐ Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα ακόμα και μετά την εκτέλεση Head Cleaning ☐ Όταν η εκτυπώσιμη πλευρά είναι βρώμικη ακόμα και μετά τον καθαρισμό των καπακιών αναρρόφησης ☐ Εμφανίζεται το μήνυμα The media cannot be recognized. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.	❷ Γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης  «Τρόπος καθαρισμού» στη σελίδα 69 Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία σε ένα βίντεο στο YouTube. Epson Video Manuals
Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα καθαρισμού στην οθόνη πίνακας ελέγχου	❸ Καπάκια αναρρόφησης  «Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης» στη σελίδα 73 Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία σε ένα βίντεο στο YouTube. Epson Video Manuals

**Σημαντικό:**

Ο εκτυπωτής περιέχει όργανα ακριβείας. Εάν προσκολληθούν ίνες ή σκόνη στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης, η ποιότητα της εκτύπωσης θα είναι μειωμένη.


Να πραγματοποιείτε συχνότερα τον τακτικό καθαρισμό, ανάλογα με το περιβάλλον και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

Θέσεις των αναλώσιμων και χρονικά σημεία αντικατάστασης

**Σημαντικό:**

Μην αγγίζετε οποιαδήποτε στοιχεία κάτω από το κάλυμμα εκτυπωτή ή τα καλύμματα συντήρησης, εκτός από τις τοποθεσίες που καθορίζονται. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή και δεν θα εκτυπώνει σωστά.

Συντήρηση

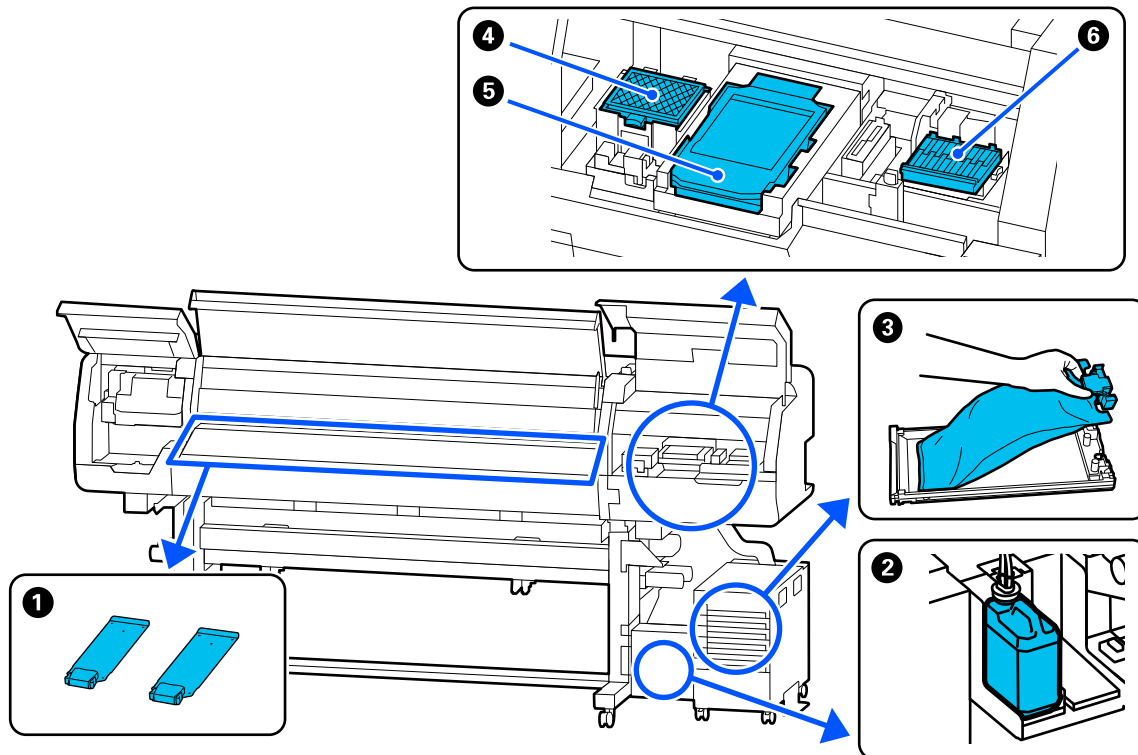

Πότε να εκτελεστεί	Εξάρτημα προς αντικατάσταση
Όταν οι πλάκες είναι στρεβλωμένες ή κατεστραμμένες	❶ Πλάκες άκρης μέσων 🔧 «Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσων» στη σελίδα 85
Όταν ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει στην οθόνη μήνυμα αντικατάστασης	❷ Φιάλη υπολείμματος μελάνης 🔧 «Απόρριψη των υπολειμμάτων μελανιού» στη σελίδα 78 ❹ Πανί απορρόφησης μελάνης, ❺ καθαριστήρας 🔧 «Αντικατάσταση του Head Cleaning Set» στη σελίδα 80 ❻ Σταθμός στεγανοποίησης 🔧 «Αντικατάσταση του σετ σταθμού σταθμός στεγανοποίησης» στη σελίδα 84
Όταν ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει στην οθόνη σφάλμα που υποδεικνύει ότι το μελάνι έχει εξαντληθεί	❸ Μονάδες παροχής μελανιού 🔧 «Αντικατάσταση των Μονάδων παροχής μελανιού» στη σελίδα 77

Συντήρηση

Άλλη συντήρηση

Πότε να εκτελεστεί	Λειτουργία
❑ Πριν από την έναρξη των εργασιών εκτύπωσης για την ημέρα (Μόνο White (Λευκό) μελάνι) ❑ Όταν η οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζει το μήνυμα Ink shaking is needed. Shake the ink supply unit which is displayed.	Ανακινήστε τη Μονάδα παροχής μελανιού ☞ «Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 87
❑ Όταν ελέγχετε εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα ❑ Όταν ελέγχετε ποια χρώματα είναι φραγμένα ❑ Όταν παρατηρείτε οριζόντιες λωρίδες ή ανομοιομορφίες στις αποχρώσεις	Print Head Nozzle Check ☞ «Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88
Όταν εμφανίζονται σημάδια κυλίνδρων στα αποτελέσματα εκτύπωσης	Καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης ☞ «Καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης» στη σελίδα 93
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένο χρονικό διάστημα (η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη)	Εκτελέστε Pre-Storage Maint. ☞ «Προ-συντήρηση Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένη χρονική περίοδο» στη σελίδα 91
Όταν καθίσταται δύσκολο να δείτε εντός του εκτυπωτή	Καθαρισμός εντός του καλύμματος εκτυπωτή ☞ «Καθαρισμός εντός του καλύμματος εκτυπωτή» στη σελίδα 92
Όταν εμφανίζονται τα παρακάτω προβλήματα στα αποτελέσματα εκτύπωσης ❑ Εμφανίζεται κείμενο θολό ή παχύ ❑ Υπάρχει διάχυση του λευκού φόντου ❑ Εμφανίζονται ορατές οριζόντιες λωρίδες ή ανομοιομορφία σε συμπαγή γεμίσματα	Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων για να αναγνωρίσετε την αιτία του προβλήματος και να προβείτε στην κατάλληλη ενέργεια. ☞ «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

Τι θα χρειαστείτε

Προετοιμάστε τα ακόλουθα στοιχεία πριν από την έναρξη του καθαρισμού και της αντικατάστασης.

Παρέχονται με τον εκτυπωτή

Όταν τα παρεχόμενα εξαρτήματα έχουν χρησιμοποιηθεί εντελώς, αγοράστε νέα αναλώσιμα.


Χρησιμοποιήστε γνήσια εξαρτήματα όταν αντικαθιστάτε τις μονάδες παροχής μελανιού ή όταν εκτελείτε συντήρηση.

 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 142

Εάν τα γάντια που παρέχονται είναι φθαρμένα, χρησιμοποιήστε γάντια νιτριλίου (πωλούνται χωριστά).

Κιτ συντήρησης


Τα παρακάτω εργαλεία καθαρισμού βρίσκονται στο κιτ.

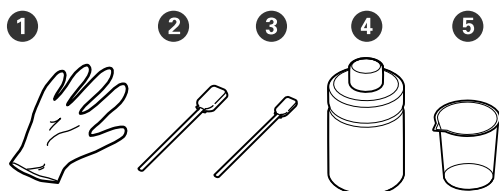

- ❶ Γάντια (x4)
- ❷ Ράβδος καθαρισμού (φαρδιά) (x25)
- ❸ Ράβδος καθαρισμού (στενή) (x25)
- ❹ Καθαριστικό μελάνης (x1)
- ❺ Δοχείο (x1)

Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων

Ένα αποκλειστικό εργαλείο για την εκτέλεση του **Nozzle Refresh** όταν συγκεκριμένα ελαττώματα εμφανίζονται στα αποτελέσματα εκτύπωσης.

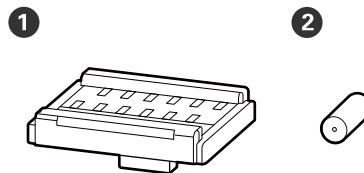

- ❶ Βάση (x1)
- ❷ Σφουγγάρι (x30)

Λαβίδες

Χρησιμοποιήστε τις για να αφαιρεί υπολείμματα υγρών που έχουν κολλήσει σε σβόλους ή μεμβρανοειδείς σχηματισμούς.

Πωλείται χωριστά

Προστατευτικά γυαλιά

Προστατεύει τα μάτια σας από το μελάνι και το καθαριστικό μελάνης.

Γάντια νιτριλίου

Προστατεύουν τα χέρια σας από λεκέδες μελανιού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της επιφάνειας ακροφυσίων (Nozzle Refresh). Μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης ως ανταλλακτικά όταν τα γάντια που περιλαμβάνονται στο Κιτ συντήρησης έχουν εξαντληθεί.

Μάσκα

Προστατεύει τη μύτη και το στόμα σας από το μελάνι και το καθαριστικό μελάνης.

Μεταλλικός ή πλαστικός δίσκος

Χρησιμοποιείτε όταν τοποθετούνται εργαλεία καθαρισμού, αναλώσιμα που έχουν αφαιρεθεί ή καθαριστικό μελάνης που έχει τοποθετηθεί στο κύπελλο που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Μαλακό πανί

Χρησιμοποιείτε όταν καθαρίζετε στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Χρησιμοποιείτε υλικό που δεν είναι πιθανό να παράγει στατικό ηλεκτρικό ή να αφήσει χνούδια.

Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση

Σημειώστε τα εξής στοιχεία όταν καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα.

Προσοχή:

- ❑ Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, φοράτε προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών γυαλιών, γαντιών και μάσκας. Σε περίπτωση που μελάνι ή καθαριστικό μελανιού έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή μπει στα μάτια ή στο στόμα σας, κάντε τα εξής:
 - ❑ Εάν το υγρό κολλήσει στο δέρμα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αντίδραση στην περιοχή επαφής, συμβουλευτείτε άμεσα ένα γιατρό.
 - ❑ Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε άμεσα με νερό. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν την προφύλαξη ενδέχεται να προκύψει ερυθρότητα ή ήπια φλεγμονή στα μάτια σας. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων.
 - ❑ Εάν το υγρό μπει στο στόμα σας, συμβουλευτείτε γιατρό όσο γίνεται πιο σύντομα.
 - ❑ Εάν το καταπιείτε, μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό όσο γίνεται πιο σύντομα. Εάν προκαλέσετε εμετό, υπάρχει ο κίνδυνος να μπει στην τραχεία ο εμετός.
 - ❑ Φυλάξτε μονάδες παροχής μελανιού, μονάδες παροχής μελάνης καθαρισμού, υπόλειμμα μελάνης και καθαριστικό μελάνης μακριά από παιδιά. Μην πίνετε το μελάνι.
- ❑ Αφαιρέστε τα μέσα από τον εκτυπωτή πριν συνεχίσετε.

 «Αντικατάσταση των μέσων» στη σελίδα 57

- ❑ Μην αγγίζετε ποτέ τις γλωττίδες, τις πλακέτες κυκλωμάτων ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν χρειάζεται καθαρισμό. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν την προφύλαξη θα μπορούσαν να προκύψουν σφάλματα στη λειτουργία του εκτυπωτή ή χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.
- ❑ Χρησιμοποιήστε τις ράβδους καθαρισμού που περιλαμβάνονται με τον εκτυπωτή σας ή το Kit συντήρησης της Epson. Άλλοι τύποι ράβδων που αφήνουν ίνες ενδέχεται να καταστρέψουν την κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Να χρησιμοποιείτε πάντα νέες ράβδους καθαρισμού. Η επαναχρησιμοποίηση των ράβδων ενδέχεται να δημιουργήσει λεκέδες ή αφαίρεση των οποίων θα είναι ακόμη δυσκολότερη.
- ❑ Μην αγγίζετε τα άκρα των ράβδων καθαρισμού. Τα έλαια από τα χέρια σας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα εκτός του ενδεδειγμένου καθαριστικού μελάνης. Εάν χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο, μπορεί να προκύψουν σφάλματα στη λειτουργία του εκτυπωτή ή χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε νερό ή αλκοόλη για να καθαρίσετε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης ή το κάλυμμα. Όταν αναμιγνύετε μελάνι με νερό ή οινόπνευμα, αυτό θα σκληρύνει.
- ❑ Πριν αρχίσετε την εργασία, αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο για να εκφορτίσετε τυχόν στατικό ηλεκτρισμό.

Τρόπος καθαρισμού

Καθημερινός καθαρισμός

Όταν προσκολλάται μελάνη, χνούδια ή σκόνη στην πλάκα ή στις πλάκες άκρης μέσων, μπορεί να προκληθεί έμφραξη των ακροφυσίων ή λεκέδες μελάνης.

⚠ Προσοχή:

- ❑ Ο θερμαντήρας ενδέχεται να έχει υψηλή θερμοκρασία. Φροντίστε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εάν δεν λάβατε τις απαραίτητες προφυλάξεις ενδέχεται να υποστείτε εγκαύματα.
- ❑ Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα εκτυπωτή. Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

❗ Σημαντικό:


Όταν καθαρίζετε την πλάκα ή τις πλάκες άκρης μέσων, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό μελάνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και η οθόνη σβηστή και, έπειτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 2** Περιμένετε για ένα λεπτό μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή.

4

Μουσκεύστε ένα μαλακό ύφασμα σε νερό, στύψτε το καλά και, στη συνέχεια, σκουπίστε το μελάνι, τις ίνες ή τη σκόνη που έχει προσκολληθεί στην πλάκα.

Αφαιρέστε προσεκτικά τις ίνες ή και την σκόνη που έχουν κολλήσει στην αύλακα της πλάκας.

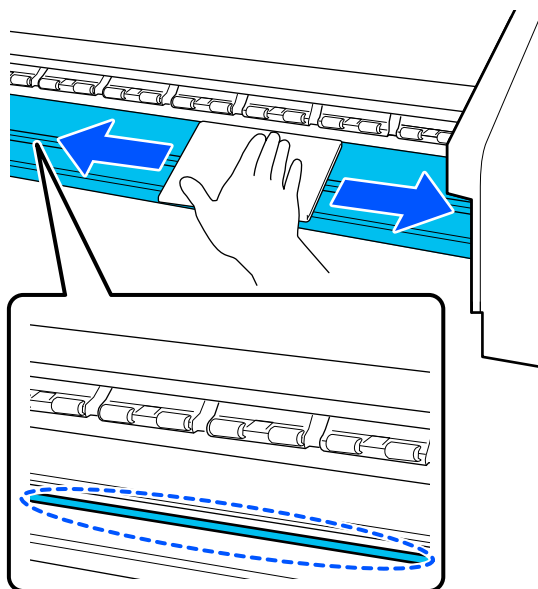

5

Μουσκεύστε ένα μαλακό ύφασμα σε νερό, στύψτε το καλά και, στη συνέχεια, σκουπίστε το μελάνι, τις ίνες ή τη σκόνη που έχει προσκολληθεί στις πλάκες άκρης μέσων.

❗ Σημαντικό:

Όταν χρησιμοποιηθεί μέσο με κόλλα, σκουπίστε την κόλλα χρησιμοποιώντας ένα αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν συνεχίσετε να εκτυπώνετε με την κόλλα κολλημένη στο πίσω μέρος, μπορεί να τριφτεί στην κεφαλή εκτύπωσης.


Όταν αμφότερα τα άκρα του μέσου είναι βρώμικα

Αφαιρέστε τις πλάκες άκρης μέσων από τον εκτυπωτή και καθαρίστε το μπροστινό και το πίσω μέρος τους.

Όταν αφαιρεθούν λεκέδες, προσαρτήστε τις πλάκες στις αρχικές τους θέσεις.

Συντήρηση


Αφαίρεση και τοποθέτηση των πλακών άκρης μέσων ➡ «Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσων» στη σελίδα 85

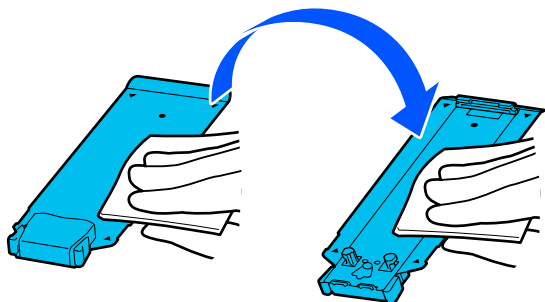

! Σημαντικό:

Όταν δεν μπορεί να αφαιρεθεί βρωμιά, σκουπίστε τη χρησιμοποιώντας ένα αραιωμένο ουδέτερο καθαριστικό. Συνέχιση της χρήσης των πλακών άκρης μέσων με βρώμικες πίσω όψεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα εκτύπωσης.

Επιπλέον, αν White (Λευκό) μελάνι κολλήσει στις πλάκες άκρης μέσων, σκουπίστε το ώστε να μην παραμένει μελάνι στην περιοχή που εμφανίζεται στην εικόνα. Αν η περιοχή που υποδεικνύεται στις εικόνες γίνει λευκή, το πλάτος μέσων δεν μπορεί να ανιχνευτεί σωστά.

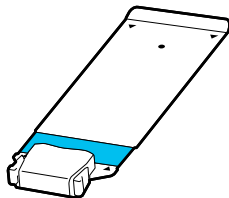

Χρήση Καθαριστικού μελάνης

! Σημαντικό:

- ❑ Μην το χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός του καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης και των καπακιών αναρρόφησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή εξαρτημάτων.
- ❑ Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και αποθήκευσης, το καθαριστικό μελάνης μπορεί να αλλάξει χρώμα μετά το άνοιγμα. Αν παρατηρήσετε ότι το καθαριστικό μελάνης έχει αλλάξει χρώμα ή αναδίδει άσχημη μυρωδιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό και αγοράστε νέο Kit συντήρησης.


1

Τοποθετήστε το δοχείο που παρέχεται με το καθαριστικό μελάνης στον μεταλλικό δίσκο και ρίξτε περίπου 10 ml (έως το χαμηλότερο σημάδι) καθαριστικού μελάνης.



2

Μουσκέψτε τη ράβδο καθαρισμού με το καθαριστικό μελάνης. Αφαιρέστε πιέζοντας οποιοδήποτε πλεόνασμα υγρού για να μην στάξει.

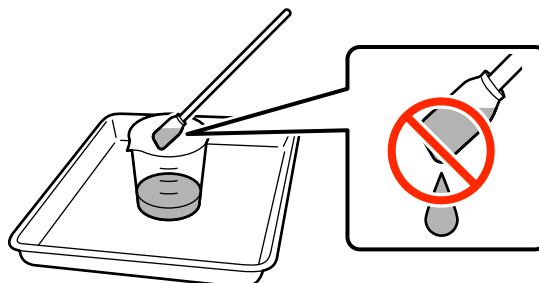

Συντήρηση

! Σημαντικό:

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό μελάνης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσετε κάτι άλλο. Η χρήση βρώμικου καθαριστικού μελάνης θα κάνει τους λεκέδες χειρότερους.
- ❑ Το χρησιμοποιημένο καθαριστικό μελάνης και οι ράβδοι καθαρισμού ταξινομούνται ως βιομηχανικά απόβλητα.
📖 «Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων» στη σελίδα 96
- ❑ Αποθηκεύστε το καθαριστικό μελάνης σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από την άμεση ακτινοβολία.
- ❑ Αφού χρησιμοποιηθεί το καθαριστικό μελάνης, μην αμελήσετε να κλείσετε το καπάκι. Το καθαριστικό μελάνης ενδέχεται να διαρρεύσει ή να εξατμιστεί αν το καπάκι δεν έχει κλείσει σφιχτά.

Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης

Αν η εκτυπωμένη επιφάνεια είναι βρώμικη ακόμα και μετά την εκτέλεση καθαρισμού κεφαλής πολλές φορές, καθαρίστε την περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία σε ένα βίντεο στο YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

! Σημαντικό:

Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

📖 «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 68


1

Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε  (Maintenance), πατήστε **Cleaning the Maintenance Parts — Around the Head** και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.

Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση συντήρησης αριστερά.

2

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια ειδοποίηση στην οθόνη που σας ζητά να ανοίξετε το κάλυμμα συντήρησης και, στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης στα αριστερά.

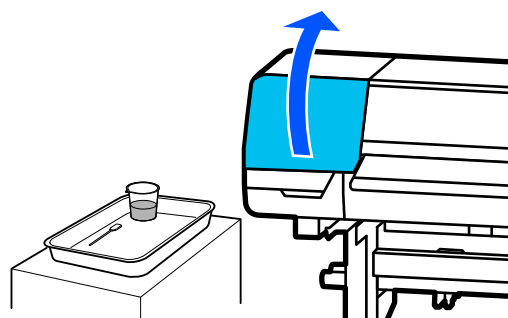**! Σημαντικό:**

Ο βομβητής ηχεί 10 λεπτά αφού μετακινηθεί η κεφαλή εκτύπωσης.

Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη, πατήστε **OK** και, στη συνέχεια, συνεχίστε την εργασία σας. Αφού περάσουν 10 ακόμα λεπτά, ο βομβητής ηχεί ξανά.


3

Ελέγξτε αν η περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης είναι βρώμικη.

Αν τα εξαρτήματα εντός του πλαισίου που φαίνονται στη φωτογραφία είναι βρώμικα, η περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης χρειάζεται να καθαριστεί. Μεταβείτε στο βήμα 4.

Συντήρηση

Εάν δεν είναι βρώμικο, προχωρήστε έπειτα στο βήμα 9.

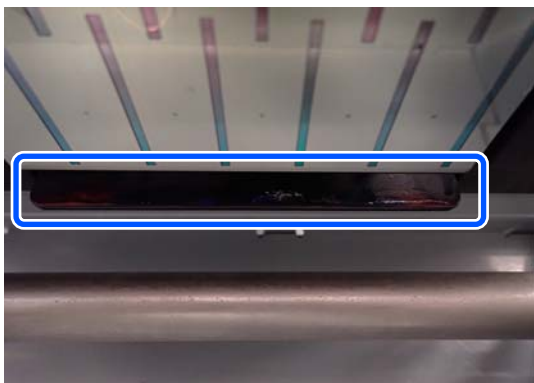


- 4** Μουσκέψτε την πλατιά ράβδο καθαρισμού με το καθαριστικό μελάνης.

Χρησιμοποιήστε νέες ράβδους καθαρισμού και καθαριστικό μελάνης.


🔗 «Χρήση Καθαριστικού μελάνης» στη σελίδα 70

- 5** Σκουπίστε τυχόν μελάνι, χνούδια ή σκόνη που έχουν κολλήσει στο καθαρό μέρος που υποδεικνύεται από το  στην εικόνα.

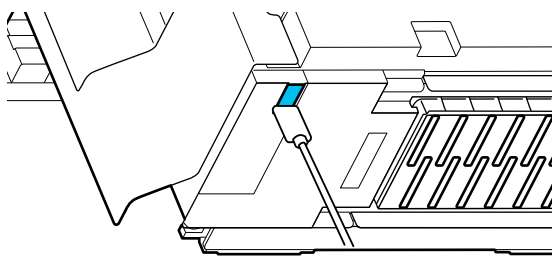


! Σημαντικό:

Μην αγγίζετε τις γκρι περιοχές που απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μια βλάβη.

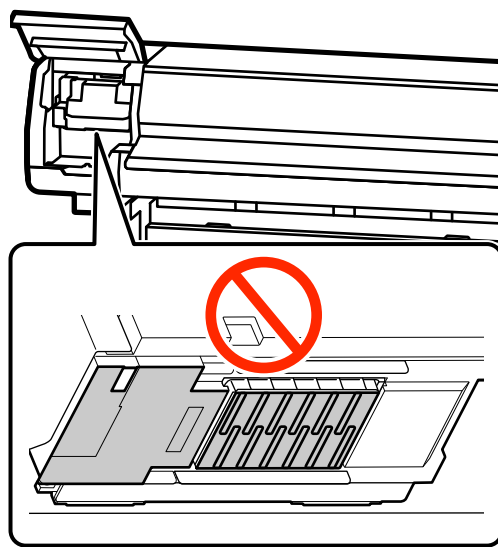


- 6** Σκουπίστε τυχόν μελάνι, χνούδια ή σκόνη που έχουν κολλήσει στις πλευρές (τέσσερις πλευρές) και στις γωνίες της πλάκας, όπως υποδεικνύεται από το  στην εικόνα.

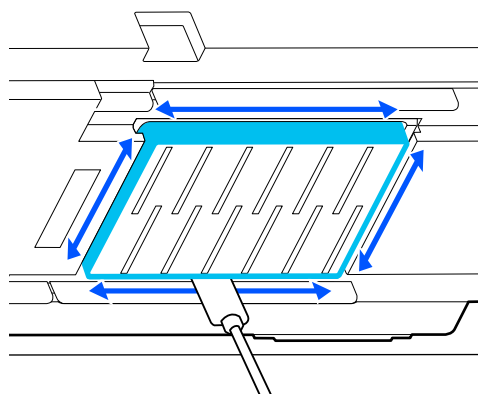


Συντήρηση

! Σημαντικό:


- ❑ Αν η ράβδος καθαρισμού βρομίσει, ξεπλύνετε τη με καθαριστικό μελάνης καθώς συνεχίζετε να σκουπίζετε.
- ❑ Αν απομακρύνετε μια συγκέντρωση μελανιού με μια ράβδο καθαρισμού, σκουπίστε τη ράβδο καθαρισμού πάνω στο άκρο του πώματος για να αφαιρέσετε τη συγκέντρωση.

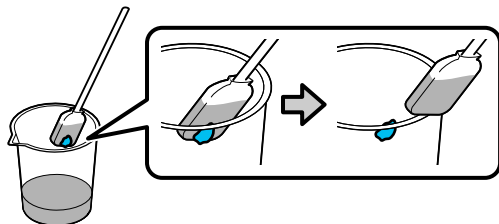**7**

Σκουπίστε τυχόν μελάνι, χνούδια ή σκόνη από μπροστά και πίσω από τα εξαρτήματα που υποδεικνύονται από το  στην εικόνα.

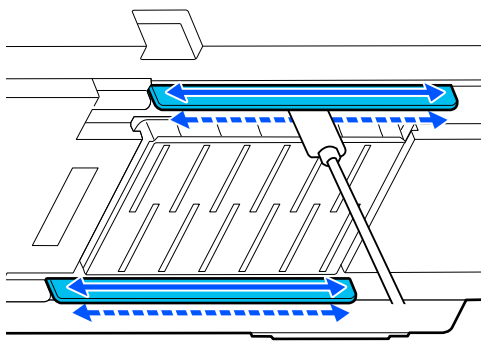**8**

Επιβεβαιώστε ότι είναι καθαρό, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

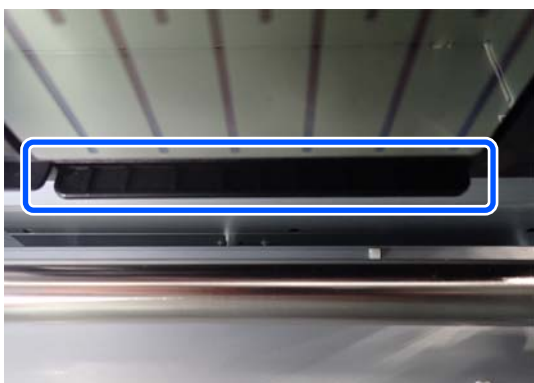

Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά με ένα σκούπισμα, μουσκέψτε τη ράβδο καθαρισμού στο καθαριστικό μελάνης και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 7 για να σκουπίσετε τη βρωμιά. Αν η ράβδος καθαρισμού έχει λερωθεί, αντικαταστήστε την με μία νέα.

9

Κλείστε το αριστερό κάλυμμα συντήρησης.

10

Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Done**.

Ο καθαρισμός γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης ολοκληρώθηκε.

Αφού ολοκληρώσετε το καθάρισμα, καλό είναι να ελέγξετε αν υπάρχουν φραγμένα ακροφύσια.

 [«Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88](#)

Απόρριψη χρησιμοποιημένων αναλωσίμων

 [«Απόρριψη» στη σελίδα 96](#)

Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου που σας ενημερώνει ότι είναι ώρα να καθαρίσετε τα καπάκια αναρρόφησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τα καθαρίσετε. Ακόμα και αν δεν εμφανίζεται το μήνυμα, καθαρίστε γύρω από τα καπάκια αναρρόφησης αν η εκτυπωμένη επιφάνεια έχει λερωθεί με μελάνι.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία σε ένα βίντεο στο YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

**Σημαντικό:**

Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Πριν από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

 [«Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 68](#)

Συντήρηση

- 1** Ελέγξτε τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πατήστε **Cleaning**.

Όταν δεν εμφανίζεται το μήνυμα, πατήστε  (Maintenance), press **Cleaning the Maintenance Parts — Suction Cap** και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.

- 2** Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.


Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση συντήρησης.

Συμβουλές:

Ο βομβητής ηχεί 10 λεπτά αφού μετακινηθεί η κεφαλή εκτύπωσης.

Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη, πατήστε **OK** και, στη συνέχεια, συνεχίστε την εργασία σας. Αφού περάσουν 10 ακόμα λεπτά, ο βομβητής ηχεί ξανά.



- 3** Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα συντήρησης.

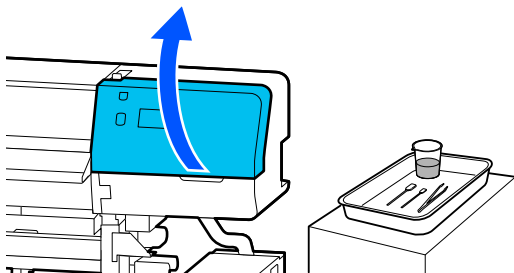

- 4** Αν υπάρχει εξόγκωμα ή μεμβράνη υπολείμματος υγρού κολλημένη στα καπάκια αναρρόφησης, αφαιρέστε με το παρεχόμενο ζεύγος λαβίδων.


**Σημαντικό:**

- ☐ Μην τρίβετε το τμήμα του καπακιού με μεγάλη δύναμη. Οι γρατζουνιές μπορεί να προκαλέσουν διαρροές αέρα και να εμποδίσουν τη σωστή εκτέλεση του Head Cleaning.
- ☐ Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες λαβίδες. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες.

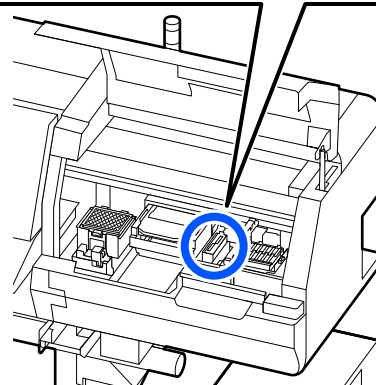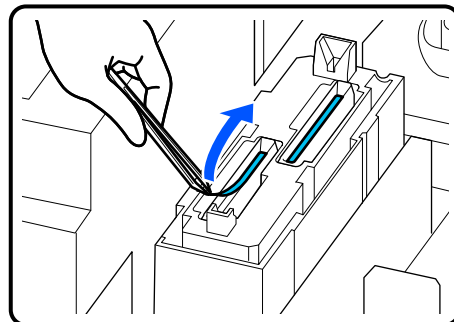

- 5** Αν οι τέσσερις οπές που εμφανίζονται στους κύκλους είναι φραγμένες με υπολείμματα υγρού, καθαρίστε τις με τις λαβίδες.

Προσέξτε να μην πιέσετε τα υπολείμματα υγρού μέσα στις οπές.

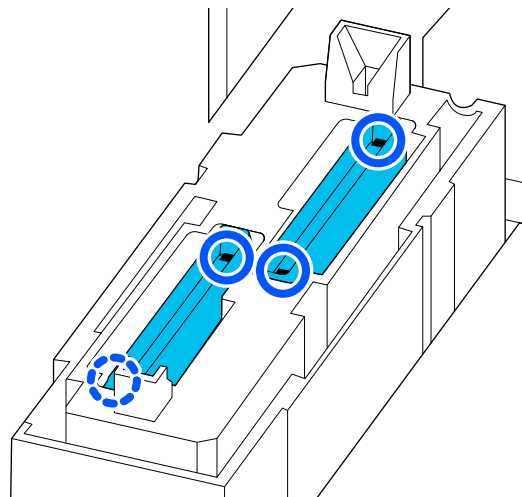


Μετά τον καθαρισμό, επιβεβαιώστε ότι και οι τέσσερις οπές είναι ορατές.

- 6** Προετοιμάστε μια νέα στενή ράβδο καθαρισμού και μια νέα πλατιά ράβδο καθαρισμού, και μουσκέψτε τις σε καθαριστικό μελάνης.

 «Χρήση Καθαριστικού μελάνης» στη σελίδα 70

Συντήρηση


- 7** Σκουπίστε το εσωτερικό στα καπάκια αναρρόφησης με τη λεπτή ράβδο καθαρισμού ενώ περιστρέφετε τη ράβδο.

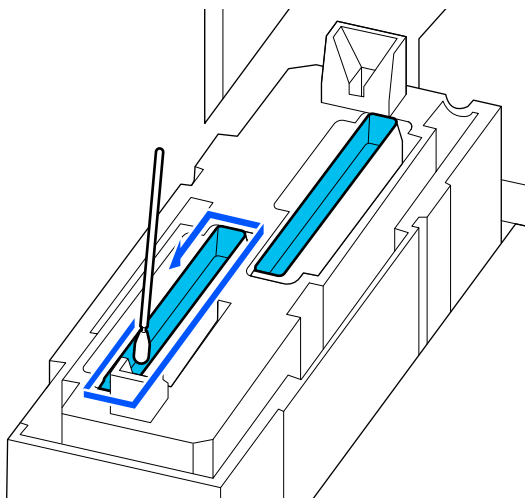


! Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό μελάνης δεν στάζει πάνω στον σταθμό στεγανοποίησης. Αν στάξει καθαριστικό, σκουπίστε το με μια στεγνή ράβδο καθαρισμού. Αν καθαριστικό παραμένει πάνω στον σταθμό στεγανοποίησης, τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης φράζονται.

- 8** Σκουπίστε το εξωτερικό στα καπάκια αναρρόφησης με την πλατιά ράβδο καθαρισμού.

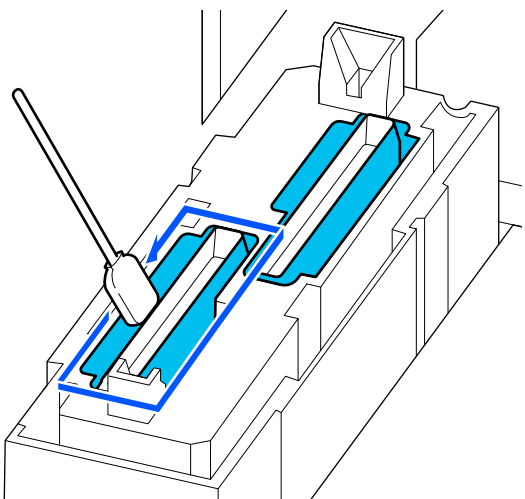

- 9** Όταν το εξωτερικό είναι καθαρό, σκουπίστε τη βρωμιά από το χείλος των καπακιών αναρρόφησης.

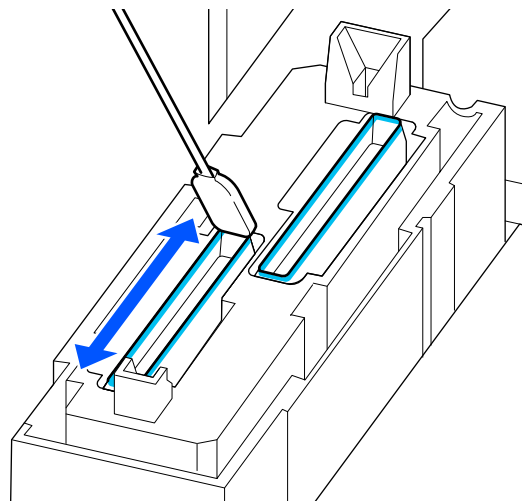


! Σημαντικό:

Σκουπίστε προσεκτικά τυχόν ακαθαρσίες από το χείλος μέχρι να μπορείτε να δείτε το χρώμα του καπακιού.

Αν παραμείνουν ακαθαρσίες, αυτές δημιουργούν ένα κενό μεταξύ των καπακιών και της κεφαλής εκτύπωσης που προκαλεί μείωση της δύναμης αναρρόφησης και τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να φράξουν.

- 10** Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού σε κατακόρυφο προσανατολισμό και σκουπίστε τη βρωμιά στο εσωτερικό των περιοχών οδηγού.

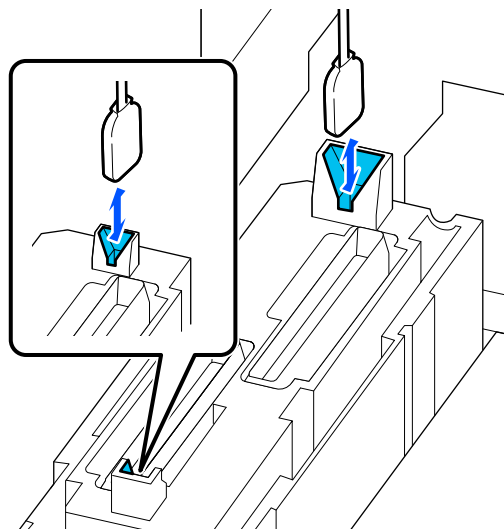


Συντήρηση

11

Βεβαιωθείτε ότι λεκέδες μελανιού ή σκόνη που έχουν κολλήσει στο καπάκι έχουν αφαιρεθεί.

Μετά τον έλεγχο των παρακάτω, μεταβείτε στην επόμενη διαδικασία.

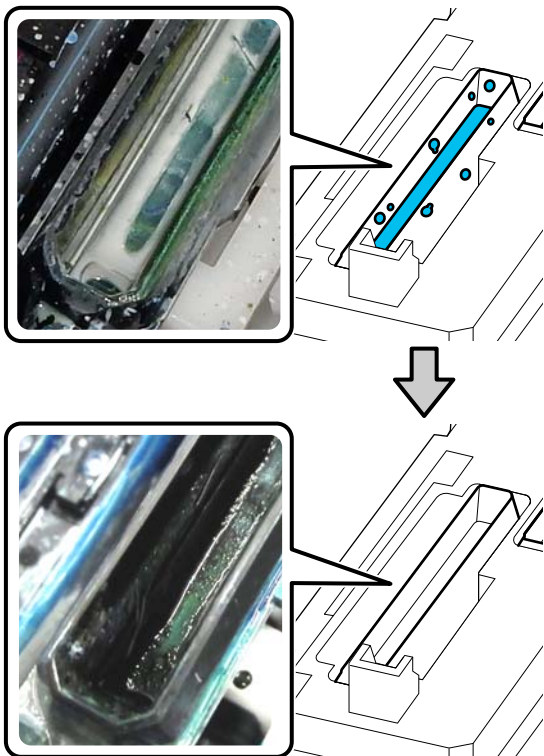

Οποιαδήποτε βρωμιά γύρω από τα άκρα μπορεί να προκαλέσει μείωση στην ισχύ αναρρόφησης. Αν παραμένει τυχόν βρωμιά, μουςκέψτε τη ράβδο καθαρισμού με καθαριστικό μελάνης και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 9 για να σκουπίσετε τη βρωμιά. Αν η ράβδος καθαρισμού έχει λερωθεί, αντικαταστήστε την με μία νέα.

12

Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα ακόμα και αφού επαναλάβετε το **Head Cleaning**, ελέγξτε τα δύο παρακάτω σημεία.


1. Επιφάνεια του πανιού απορρόφησης μελάνης

Αφαιρέστε τυχόν χνούδια που έχουν κολλήσει εκεί με τις παρεχόμενες λαβίδες.



Σημαντικό:

Μην παραμορφώνετε το μεταλλικό τμήμα της επάνω επιφάνειας. Εάν παραμορφωθεί, ενδέχεται να καταστρέψει την κεφαλή εκτύπωσης.

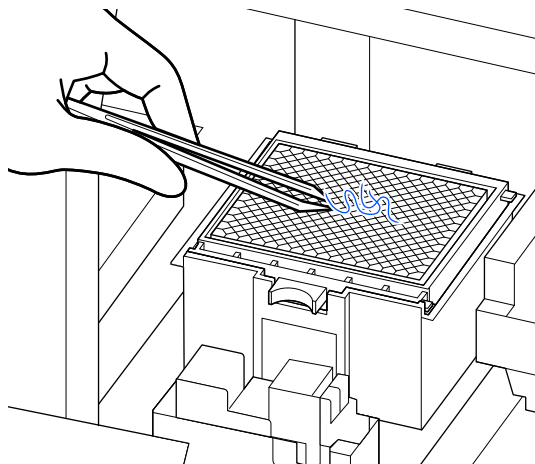

2. Εσωτερικά του σταθμού στεγανοποίησης


Αν έχει συγκεντρωθεί μελάνι στα καπάκια, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, τότε ο σταθμός στεγανοποίησης χρειάζεται να αντικατασταθεί με έναν νέο.

🔧 «Αντικατάσταση του σετ σταθμού σταθμός στεγανοποίησης» στη σελίδα 84



Σημαντικό:

Αντικαθιστάτε πάντα τον σταθμό στεγανοποίησης από το **Replace Maintenance Parts**. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα δίνει περαιτέρω ειδοποιήσεις ανταλλακτικών την κατάλληλη στιγμή.

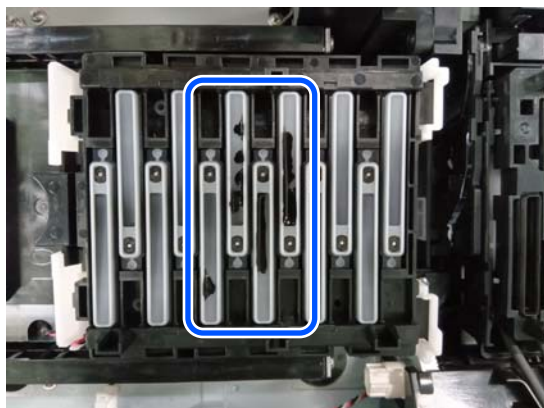

13

Κλείστε το δεξιό κάλυμμα συντήρησης και, στη συνέχεια, πατήστε **Done** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Η κεφαλή εκτύπωσης επιστρέφει στην κανονική της θέση και το μενού Ρυθμίσεων κλείνει.

Συντήρηση

Αφού ολοκληρώσετε το καθάρισμα, καλό είναι να ελέγξετε αν υπάρχουν φραγμένα ακροφύσια.

☞ «Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88

Απόρριψη χρησιμοποιημένων αναλωσίμων

☞ «Απόρριψη» στη σελίδα 96

Αντικατάσταση αναλωσίμων

Αντικατάσταση των Μονάδων παροχής μελανιού

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση


! Σημαντικό:

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων μονάδων τροφοδοσίας μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Ενδέχεται να μην εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των μη γνήσιων μελανιών και η χρήση μη γνήσιου μελανιού καταγράφεται για πιθανή χρήση στην υποστήριξη υπηρεσιών.

- ❑ Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε αν η υπολειπόμενη ποσότητα μελανιού, έστω και σε ένα χρώμα, πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο. Αν η υπολειπόμενη ποσότητα μελάνης πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο στη διάρκεια της εκτύπωσης, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση αντικαθιστώντας τις σχετικές μονάδες παροχής μελανιού. Αν συνεχίσετε τη χρήση μονάδων παροχής μελανιού όταν αυτές εξαντλούνται, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού κατά την εκτύπωση. Η αντικατάσταση μελανιού στη διάρκεια της εκτύπωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε χρωματικές διακυμάνσεις ανάλογα

με τον τρόπο που στεγνώνει το μελάνι. Αν ανησυχείτε για τις χρωματικές διακυμάνσεις, προτείνουμε να τις αντικαταστήσετε με νέες μονάδες παροχής μελανιού πριν την εκτύπωση. Μπορείτε να τοποθετήσετε εκ νέου και να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού που αφαιρέσατε μέχρι η υπολειπόμενη ποσότητα μελανιού να πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να αντικαταστήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού και τις μονάδες παροχής μελάνης καθαρισμού.

- ❑ Τοποθετήστε τις μονάδες παροχής μελάνης σε όλους τους δίσκους μελάνης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τους στο λύση χύδην μελάνης. Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή ή μπορεί να προκύψει μια δυσλειτουργία εάν ακόμη και για ένα χρώμα η μονάδα παροχής μελανιού δεν έχει τοποθετηθεί στον δίσκο μελάνης ή εάν ο δίσκος μελάνης δεν είναι τοποθετημένος στη λύση χύδην μελάνης.
- ❑ Πριν αντικαταστήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού, πρέπει να την ανακινήσετε. Όταν κουνάτε τη μονάδα παροχής μελανιού, τοποθετήστε την στον δίσκο μελάνης και κουνήστε την στον ακόλουθο αριθμό φορών, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
 - ❑ White (Λευκό) μελάνι (WH): Περίπου 25 φορές σε 25 δευτερόλεπτα
 - ❑ Άλλα μελάνια: 15 φορές σε 15 δευτερόλεπτα

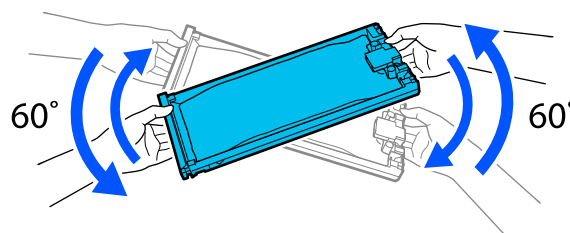

Συμβουλές:


Οι Μονάδες παροχής μελανιού περιέχουν εξαρτήματα που βοηθούν στη διατήρηση της ποιότητας εκτύπωσης. Αυτά τα συστατικά δεν αποτελούν ξένα σώματα.

Συντήρηση

Διαδικασία αντικατάστασης


Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα αντικατάστασης

Πατήστε **How To...** Μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία στον πίνακα ελέγχου κατά την αντικατάσταση της μονάδας παροχής μελανιού.

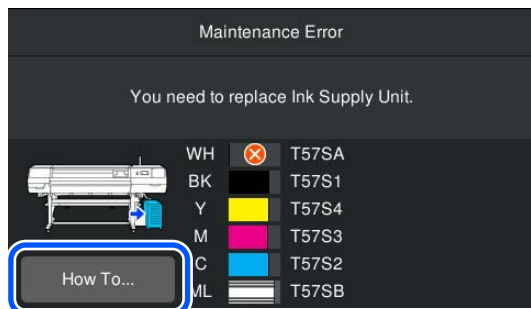


Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το μελάνι γιατί δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα για την εκτύπωση

- 1 Μετακινήστε τον διακόπτη ασφάλισης για τη μονάδα παροχής μελανιού που θέλετε να αντικαταστήσετε για να την ξεκλειδώσετε.

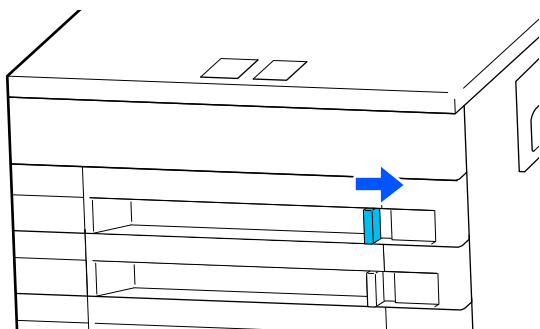

- 2 Πατήστε **How To...** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για να δείτε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

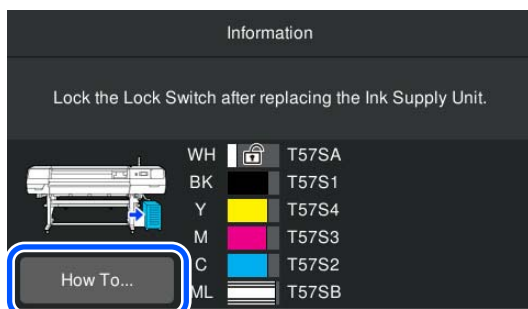

Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε σωστά τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα.

📖 «Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων» στη σελίδα 96

Απόρριψη των υπολειμμάτων μελανιού

! Σημαντικό:


Μετρητής Υπολείμματος Μελάνης

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τον μετρητή απόρριψης μελανιού για να παρακολουθεί το μελάνι απόρριψης και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν ο μετρητής φτάσει σε επίπεδο προειδοποίησης. Εάν αντικαταστήσετε το φιάλη απόρριψης μελάνης όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα αντικατάστασης, πραγματοποιείται αυτόματος μηδενισμός του μετρητή.

Εάν αντικαταστήσετε τη φιάλη υπολείμματος μελάνης πριν εμφανιστεί ένα μήνυμα αντικατάστασης, όπως όταν λειτουργείτε τον εκτυπωτή τη νύχτα, πραγματοποιείτε πάντα μηδενισμό του μετρητή υπολείμματος μελάνης εκτελώντας την αντικατάσταση από το μενού «Ρυθμίσεις».

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση του Φιάλης υπολείμματος μελάνης

- ❑ Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας υπολειμμάτων μελάνης έχει εισαχθεί στο στόμιο του δοχείου απόρριψης μελάνης. Ελέγξτε ότι το πώμα έχει κολλήσει κλειστό στο στόμα του δοχείου. Εάν υπάρχει κενό, ενδέχεται να πιτσιλιστεί υπόλειμμα μελάνης και να λεκιάσει τη γύρω περιοχή.

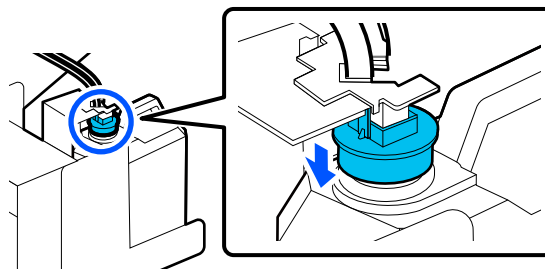

Συντήρηση

- ❑ Θα χρειαστείτε το καπάκι του φιάλης υπολείμματος μελάνης όταν απορρίπτετε τη μελάνη. Αποθηκεύστε το κάλυμμα σε ασφαλή τοποθεσία. Μην το πετάξετε.

! Σημαντικό:

Μην αφαιρείτε ποτέ τη φιάλη υπολείμματος μελάνης στη διάρκεια εκτύπωσης ή όταν η οθόνη εμφανίζει συντήρηση σε εξέλιξη, ιδιαίτερα ενώ ο εκτυπωτής εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες, εκτός αν σας ζητείται να το κάνετε στην οθόνη. Μπορεί να σημειωθεί διαρροή άχρηστης μελάνης.

- ❑ Head Cleaning
- ❑ Pre-Storage Maint.

Αντικατάσταση του Φιάλης υπολείμματος μελάνης

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αντικατάσταση του φιάλης υπολείμματος μελάνης όπως περιγράφονται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο αντικατάστασης που ταιριάζει στην περίπτωση.

! Σημαντικό:

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα **The waste ink bottle is nearing the end of its service life.**, προμηθευτείτε μια νέα φιάλη υπολείμματος μελάνης το συντομότερο δυνατό.

Δείτε τα παρακάτω κατά την αντικατάσταση του δοχείου απόρριψης μελάνης σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.


☞ «Όταν θέλετε να το αντικαταστήσετε ανά πάσα στιγμή» στη σελίδα 79

Διαβάστε τα παρακάτω πριν αρχίσετε την διαδικασία.


☞ «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 68

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι έφτασε ο χρόνος αντικατάστασης του φιάλης υπολείμματος μελάνης

- 1 Όταν εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη σφάλματος, πατήστε **Check Details** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** στην επόμενη οθόνη.

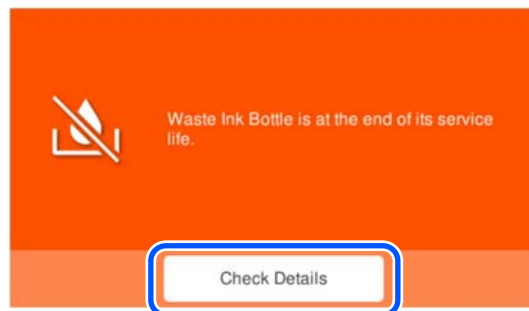

- 2 Πατήστε **How To...** στην ακόλουθη οθόνη και έπειτα δείτε τη διαδικασία στον πίνακα ελέγχου κατά την αντικατάσταση της φιάλης υπολείμματος μελάνης.

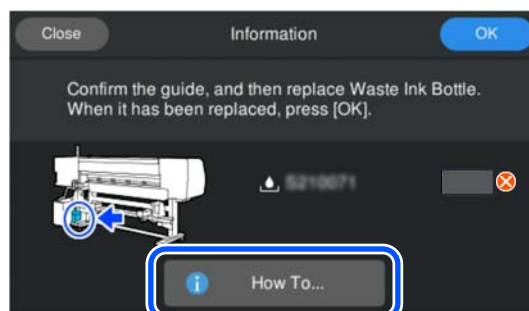

Όταν θέλετε να το αντικαταστήσετε ανά πάσα στιγμή

Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε τη φιάλη υπολείμματος μελάνης ως μέρος νυχτερινών λειτουργιών ή μετά από εκτύπωση μεγάλης ποσότητας, αλλά πριν εμφανίσει ο εκτυπωτής ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι είναι ώρα να αντικαταστήσετε τη φιάλη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Εάν δεν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, δεν θα λάβετε μήνυμα στο σωστό διάστημα αντικατάστασης την επόμενη φορά.

- 1 Πατήστε  (Maintenance) και, στη συνέχεια, πατήστε **Replace Maintenance Parts — Replace Waste Ink Bottle**.
- 2 Πατήστε **How To...** για να δείτε τη διαδικασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

Συντήρηση

Προτείνουμε να αφήσετε το υπόλειμμα μελάνης στη Φιάλη υπολείμματος μελάνης για απόρριψη. Μην μεταφέρετε σε άλλο δοχείο.

Συμβουλές:

Σημειώστε τα παρακάτω σημεία κατά τη μεταφορά υπολειμμάτων μελάνης από τη Φιάλη υπολείμματος μελάνης σε άλλο δοχείο.

- ☐ Χρησιμοποιήστε δοχείο από PE (πολυαιθυλένιο) όταν μεταφέρετε το υπόλειμμα μελάνης.
- ☐ Συνδέστε το στόμιο που συμπεριλαμβάνεται με τον εκτυπωτή στο χέιλος της Φιάλης υπολείμματος μελάνης και μεταφέρετε τα υπολείμματα μελάνης.
- ☐ Αδειάστε προσεκτικά το μελάνι. Το γρήγορο άδειασμα μπορεί να προκαλέσει διαρροή και πιτσίλισμα.
- ☐ Κλείστε με ασφάλεια το καπάκι του δοχείου στο οποίο μεταφέρατε τα υπολείμματα μελάνης και φυλάξτε σε μια θέση που δεν εκτίθεται σε ανοιχτές φλόγες.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων υπολειμμάτων μελάνης και φιαλών υπολείμματος μελάνης

🔗 «Απόρριψη» στη σελίδα 96

Αντικατάσταση του Head Cleaning Set

Το Head Cleaning Set περιέχει τα παρακάτω εξαρτήματα.

- ☐ Καθαριστήρας (×1)
- ☐ Πανί απορρόφησης μελάνης (×1)

Να επιλέγετε πάντα ανταλλακτικά εξαρτήματα συντήρησης που έχουν καθοριστεί για αυτόν τον εκτυπωτή.

🔗 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 142

Χρονικά σημεία προετοιμασίας και αντικατάστασης

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «The Head Cleaning Set is nearing the end of its service life.», ή όταν εμφανίζεται η ένδειξη ⚠️ στην οθόνη κατάστασης του head cleaning set

Προμηθευτείτε ένα νέο Head Cleaning Set το συντομότερο δυνατό.

Εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα σε αυτή τη φάση, εκτελέστε **Replace Maintenance Parts** από το μενού «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα. Εάν δεν εκτελέσατε αντικατάσταση από το μενού «Ρυθμίσεις», ο μετρητής ανταλλακτικών συντήρησης δεν θα λειτουργεί σωστά.

🔗 «Μενού Maintenance» στη σελίδα 119

**Σημαντικό:**

Σχετικά με τον μετρητή εξαρτημάτων συντήρησης

Ο εκτυπωτής καταγράφει τις ποσότητες που καταναλώνονται χρησιμοποιώντας τον μετρητή εξαρτημάτων συντήρησης και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν ο μετρητής φθάνει σε επίπεδο προειδοποίησης.

Αν αντικαταστήσετε το head cleaning set όταν δείτε το μήνυμα **Head Cleaning Set is at the end of its service life.**, ο μετρητής εκκαθαρίζεται αυτόματα.

Εάν το αντικαταστήσετε πριν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την εργασία αντικατάστασης από το μενού ρυθμίσεων.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα Head Cleaning Set is at the end of its service life.

Δείτε την παρακάτω σελίδα και αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο Head Cleaning Set. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εκτυπώσεων εάν δεν αντικατασταθούν τα εξαρτήματα.

Συντήρηση

Διαδικασία αντικατάστασης

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων

Πριν από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

☞ «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 68


- 1** Στην οθόνη **The Head Cleaning Set is nearing the end of its service life.**, πατήστε **OK**.

Αν το μήνυμα δεν εμφανίζεται, πατήστε  (Maintenance) και, στη συνέχεια, πατήστε **Replace Maintenance Parts — Head Cleaning Set**.

- 2** Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.


Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση συντήρησης.

- 3** Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα συντήρησης.

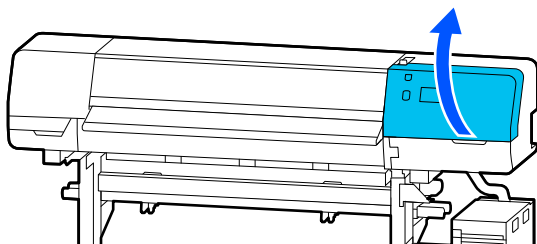


4

Κρατήστε τις γλωττίδες μπροστά και πίσω από τον καθαριστήρα και σηκώστε τον καθαριστήρα πάνω για να τον αφαιρέσετε.

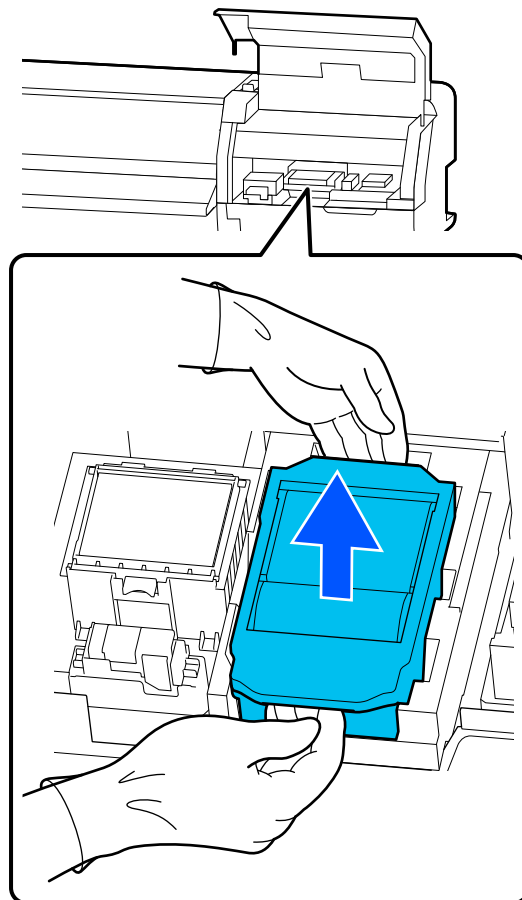


5

Για να αποφύγετε να λερώσετε τη γύρω περιοχή με μελάνι, τυλίξτε τον χρησιμοποιημένο καθαριστήρα στη συνοδευτική συσκευασία με τον νέο καθαριστήρα.

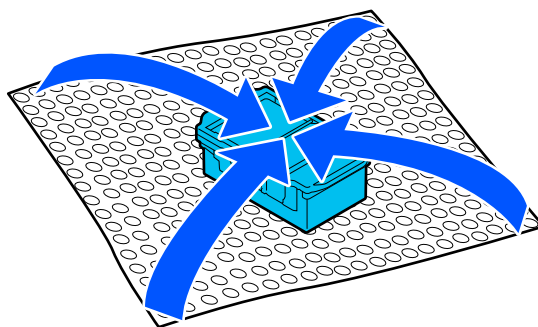


Συντήρηση

- 6** Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει μελάνι, χνούδια ή σκόνη στην περιοχή τοποθέτησης του καθαριστήρα (το εξάρτημα  στην εικόνα).

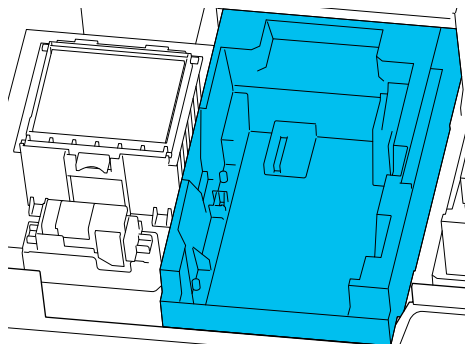

Αν έχει κολλήσει τυχόν μελάνι, χνούδια ή σκόνη στις επιφάνειες, μουσκέψτε ένα μαλακό πανί με νερό, στραγγίξτε το καλά και χρησιμοποιήστε το για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.

- 7** Τοποθετήστε τον νέο καθαριστήρα.


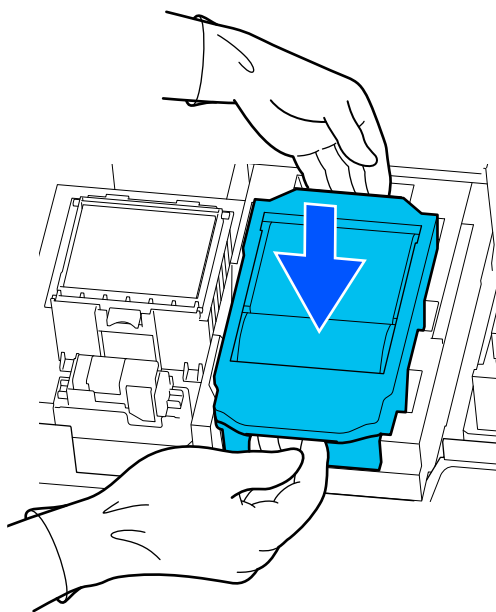


- 8** Ανασηκώστε τη γλωττίδα στο πανί απορρόφησης μελάνης και αφαιρέστε το.

**Σημαντικό:**


Κάντε το προσεκτικά καθώς μπορεί να ψεκαστεί μελάνι εκτός αν ανυψωθεί με πολλή δύναμη.

Κρατήστε σε γωνία και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να στάζει το υπόλειμμα μελάνης από το πανί απορρόφησης μελάνης. Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάνω σε έναν μεταλλικό δίσκο.

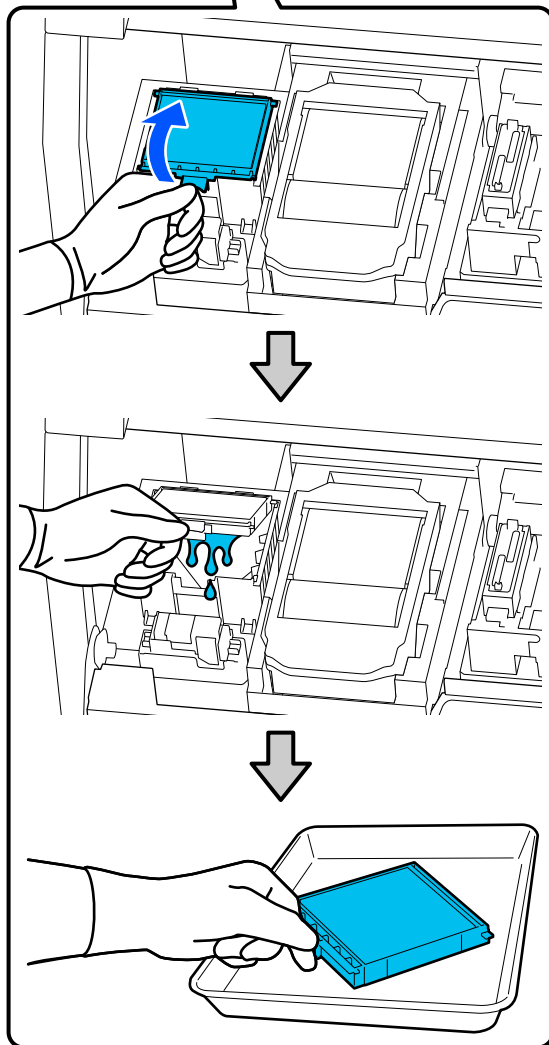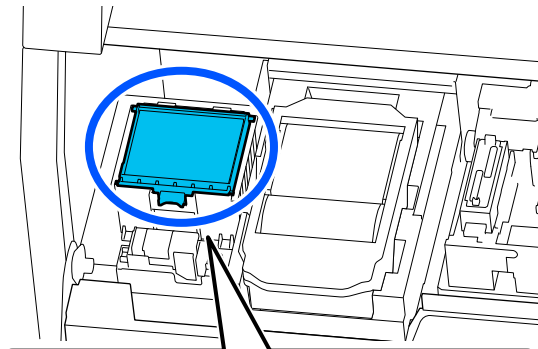

Συντήρηση

- 9** Επιβεβαιώστε ότι δεν έχει στεγνώσει το υπόλειμμα μελάνης και ότι δεν έχει δημιουργήσει μια σκληρή μεμβράνη στη θύρα υπολείμματος υγρού (επισημασμένη περιοχή στο διάγραμμα).

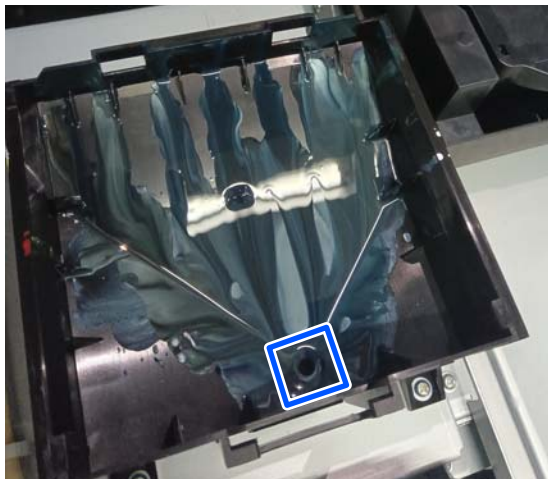

Όταν υπάρχει σκληρυμένο υπόλειμμα μελάνης

Χρησιμοποιήστε μια νέα ράβδο καθαρισμού για να αφαιρέσετε το σκληρυμένο μελάνι γύρω από τη θύρα υπολείμματος μελάνης και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Όταν δεν υπάρχει σκληρυμένο υπόλειμμα μελάνης



Μεταβείτε στο βήμα 12.

- 10** Ρίξτε περίπου 100 ml νερού μέσα στο δοχείο που παρέχεται με το κιτ συντήρησης.

- 11** Ρίξτε το νερό μέσα στη θύρα υπολείμματος υγρού για να επιβεβαιώσετε ότι ρέει ομαλά.

Αν η ροή νερού είναι ακατάλληλη, χτυπήστε τη θύρα υπολείμματος με τη ράβδο καθαρισμού για να αφαιρέσετε το μελάνι.


- 12** Τοποθετήστε τους δύο γάντζους στο νέο πανί απορρόφησης μελάνης μέσα στις υποδοχές και πατήστε το κομβίο.

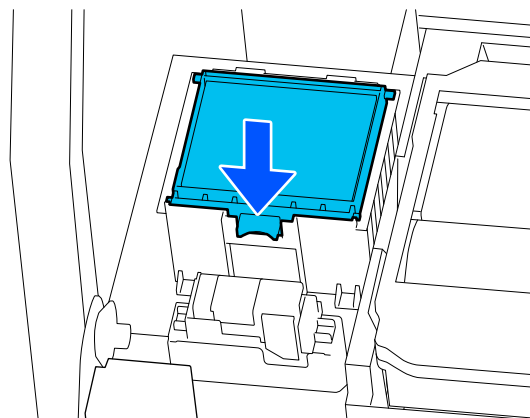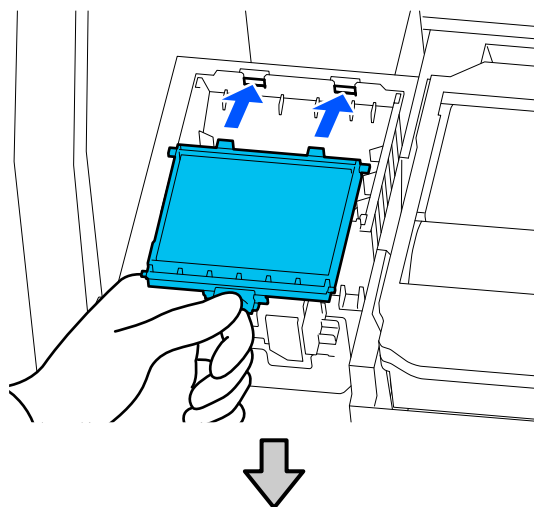

- 13** Επιβεβαιώστε ότι το πανί απορρόφησης μελάνης έχει τοποθετηθεί σωστά.

! Σημαντικό:

Αν τα άγκιστρα είναι ανασηκωμένα κατά την εκτύπωση, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να υποστεί ζημιά.

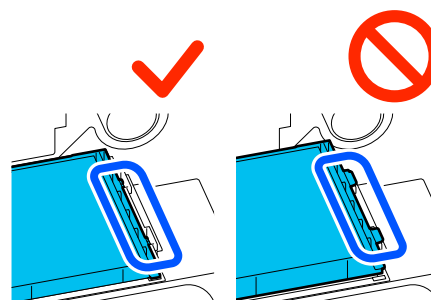

- 14** Τοποθετήστε το αφαιρούμενο πανί απορρόφησης μελάνης στη συσκευασία που περιείχε το νέο πανί απορρόφησης μελάνης.

Συντήρηση

15 Κλείστε το κάλυμμα συντήρησης.

16 Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Yes**.

Ο μετρητής εξαρτημάτων συντήρησης μηδενίζει.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων αναλωσίμων

☞ «Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλωσίμων» στη σελίδα 96

Αντικατάσταση του σετ σταθμού σταθμός στεγανοποίησης

Όταν είναι ώρα να αντικαταστήσετε τον σταθμό στεγανοποίησης, εμφανίζεται το μήνυμα **Capping Station is at the end of its service life**. στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Δείτε την επόμενη ενότητα για να την αντικαταστήσετε με έναν νέο.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το Cap Station Set (Σετ σταθμού στεγανοποίησης) που ορίζεται για αυτόν τον εκτυπωτή.

☞ «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 142

Πριν από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα εξής:

☞ «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 68

Διαδικασία αντικατάστασης

1 Αφαιρέστε από τη συσκευασία τον νέο σταθμό στεγανοποίησης.

2 Στην οθόνη **Capping Station is at the end of its service life**, πατήστε **Replace Parts**.

Αν το μήνυμα δεν εμφανίζεται, πατήστε  (Maintenance) — **Replace Maintenance Parts** — **Cap station set**.

3 Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.


Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση συντήρησης.

Συμβουλές:


Ο βομβητής ηχεί 10 λεπτά αφού μετακινηθεί η κεφαλή εκτύπωσης.

Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη, πατήστε **OK** και, στη συνέχεια, συνεχίστε την εργασία σας. Αφού περάσουν 10 ακόμα λεπτά, ο βομβητής ηχεί ξανά.

4 Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα συντήρησης.

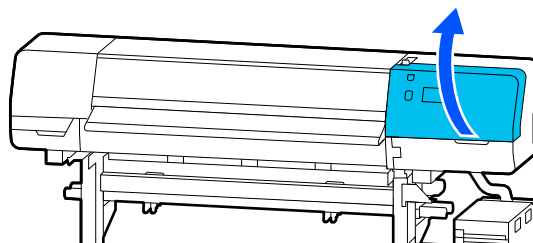



5 Πατήστε στις εσοχές των γάντζων για να αφαιρέσετε τον σταθμό στεγανοποίησης.

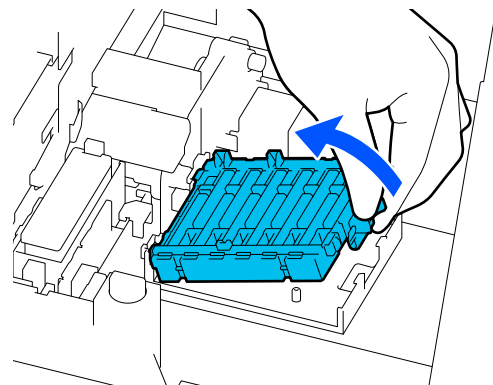


6 Τοποθετήστε τον σταθμό στεγανοποίησης που αφαιρέθηκε στη συσκευασία που περιείχε τον νέο.

Συντήρηση

- 7** Τοποθετήστε τον νέο σταθμό στεγανοποίησης και πατήστε τον μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

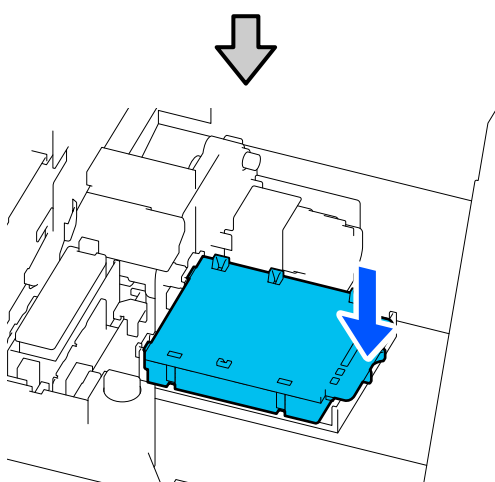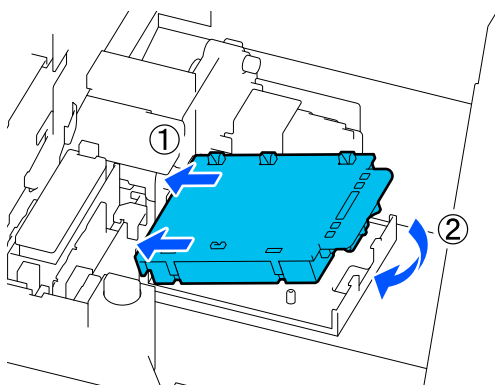

- 8** Αφαιρέστε το κάλυμμα.

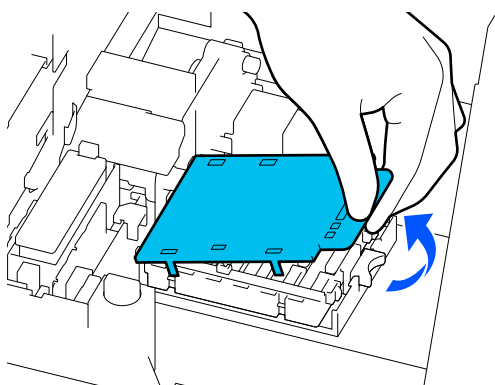

! **Σημαντικό:**

Αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή ενώ το κάλυμμα είναι τοποθετημένο, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να καταστραφεί.

- 9** Κλείστε το δεξιό κάλυμμα συντήρησης.

- 10** Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Done**.

Η κεφαλή εκτύπωσης επιστρέφει στην κανονική της θέση και το μενού Ρυθμίσεων κλείνει.

Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε σωστά τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα.

📄 «Απόρριψη» στη σελίδα 96

Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσων

Εάν οι πλάκες άκρης μέσων που παρέχονται με τον εκτυπωτή παραμορφωθούν ή καταστραφούν, βεβαιωθείτε να τις αντικαταστήσετε με νέες.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις πλάκες άκρης μέσων για αυτόν τον εκτυπωτή.

📄 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 142

! **Σημαντικό:**


Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με μια παραμορφωμένη ή κατεστραμμένη πλάκα άκρης μέσων, μπορεί να καταστραφεί η κεφαλή εκτύπωσης.

- 1** Αφαιρέστε τα μέσα και απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Επιβεβαιώστε ότι η οθόνη έχει απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

📄 «Αφαίρεση μέσου» στη σελίδα 58

- 2** Περιμένετε για ένα λεπτό μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

- 3** Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα συντήρησης και το κάλυμμα εκτυπωτή.

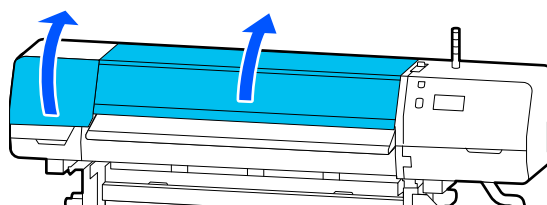



Συντήρηση

- 4** Ενώ κρατάτε τις γλωττίδες της πλάκα άκρης μέσω των και στις δύο πλευρές, μετακινήστε την πλάκα στην αριστερή άκρη της πλάκας για την αφαίρεση.

Όταν αντικαθιστάτε μόνο τη δεξιά πλάκα άκρης μέσω των, αφαιρέστε πρώτα την αριστερή πλάκα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη δεξιά.

! Σημαντικό:

Φροντίστε να αφαιρέσετε τη πλάκα άκρης μέσω των από το αριστερό άκρο της πλάκας. Η αφαίρεση της πλάκας από τα δεξιά μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

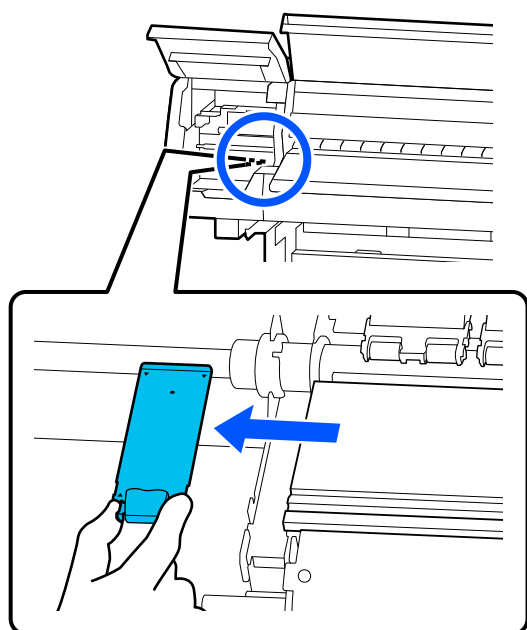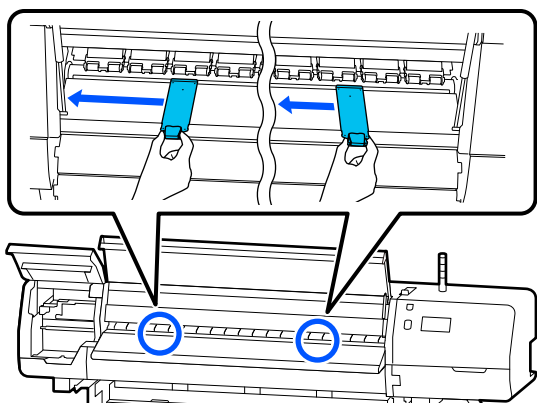


- 5** Τοποθετήστε μια νέα πλάκα άκρης μέσω των στο αριστερό άκρο της πλάκας.


! Σημαντικό:

Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τις πλάκες άκρης μέσω των από τα δεξιά.

Ευθυγραμμίστε τη ράγα πλάκας με τις οπές ▲ για τις πλάκες άκρης μέσω των και τοποθετήστε όπως φαίνεται παρακάτω.

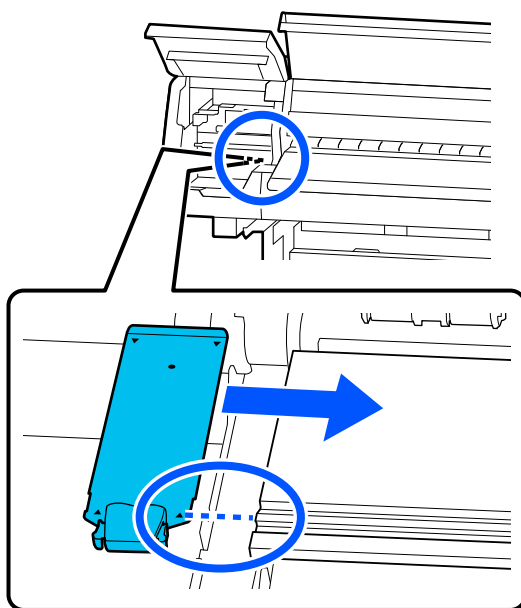

- 6** Ελέγξτε ότι οι γάντζοι στο κάτω μέρος των πλάκας άκρης μέσω των έχουν τοποθετηθεί σωστά, όπως φαίνεται παρακάτω.

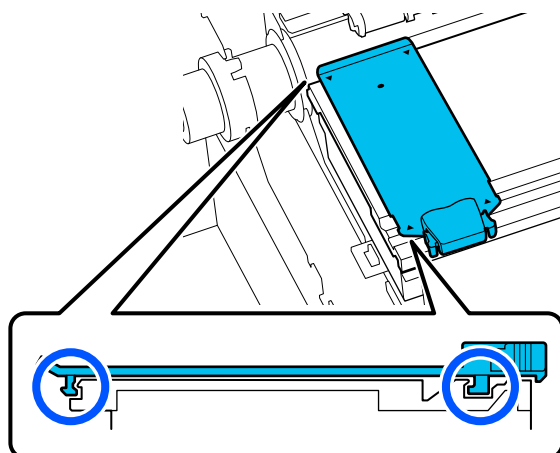

Συντήρηση


**Σημαντικό:**

Αν τα αγκιστρωμένα τμήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα, επιστρέψτε στο βήμα 4 για να τα προσαρτήσετε ξανά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κεφαλή.

7

Ενώ κρατάτε τις γλωττίδες κάθε πλάκα άκρης μέσω των και στις δύο πλευρές, μετακινήστε και τις δύο πλάκες προς την αριστερή και τη δεξιά άκρη της πλάκας αντίστοιχα.

Αφήστε τις γλωττίδες για να κλειδώσετε τη πλάκα άκρης μέσω στην θέση της.

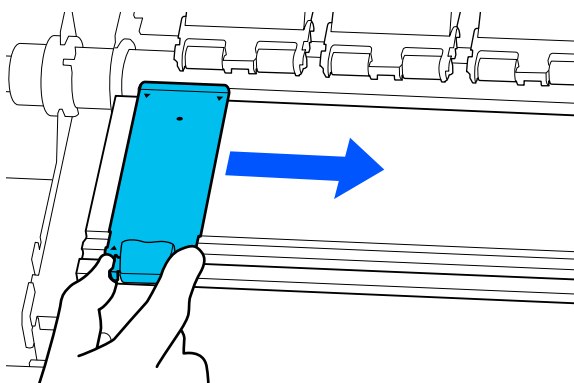

8

Κλείστε το αριστερό κάλυμμα συντήρησης και το κάλυμμα εκτυπωτή.

Άλλη συντήρηση

Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που ενημερώνει ότι είναι ώρα να ανακινήσετε το μελάνι, αφαιρέστε τη μονάδα παροχής μελανιού αμέσως και ανακινήστε τη.

**Σημαντικό:**


Οι μονάδες παροχής μελανιού που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή είναι, λόγω των χαρακτηριστικών του μελανιού τους, επιρρεπείς στη σταδιακή δημιουργία ιζημάτων (συγκέντρωση στοιχείων στο κάτω μέρος του υγρού). Εάν επικαθίσει το μελάνι, προκαλείται ανομοιομορφία στην απόχρωση και φραγή των ακροφυσίων. Ανακινείτε τακτικά τις μονάδες παροχής μελανιού μετά την εγκατάστασή τους.

Αφού εγκαταστήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού στον εκτυπωτή, εμφανίζεται ένα μήνυμα ανακίνησης μελανιού στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα.

- ❑ White (Λευκό) μελάνι (WH): Μία φορά κάθε 24 ώρες.
- ❑ Λοιπά μελάνια: μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες

Προφυλάξεις κατά την ανακίνηση

- ❑ Όταν αφαιρείτε τον δίσκο μελάνης, στηρίξτε τη βάση του δίσκου με το χέρι σας. Αν αφαιρέσετε τον δίσκο με ένα χέρι, μπορεί να πέσει και να καταστραφεί λόγω του βάρους του.
- ❑ Όταν ανακινείτε τη μονάδα παροχής μελανιού, τοποθετήστε την στον δίσκο μελάνης και ανακινήστε τον πάνω-κάτω σε γωνία περίπου 60 μοιρών 5 φορές για 5 δευτερόλεπτα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

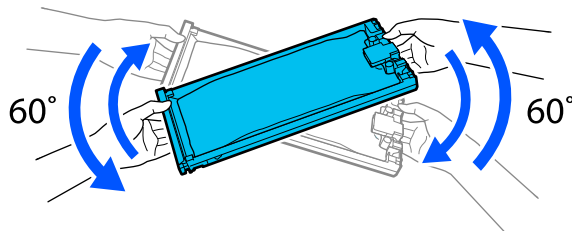

- ❑ Μην ανακινείτε με δύναμη ή κουνάτε τις μονάδες παροχής μελανιού ή τους δίσκους μελάνης που περιέχουν τις μονάδες παροχής μελανιού. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελάνης.




- ❑ Οι μονάδες παροχής μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από την υποδοχή παροχής μελανιού, γι' αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην λερωθεί η γύρω περιοχή με μελάνι όταν τις αφαιρείτε.

Ανακίνηση


Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι είναι ώρα να ανακινήσετε το μελάνι, μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία στον πίνακα ελέγχου ενώ ανακινείτε τη μονάδα παροχής μελανιού.

Συντήρηση


- 1 Στην οθόνη, πιέστε την κατάσταση στην περιοχή αναλώσιμων.

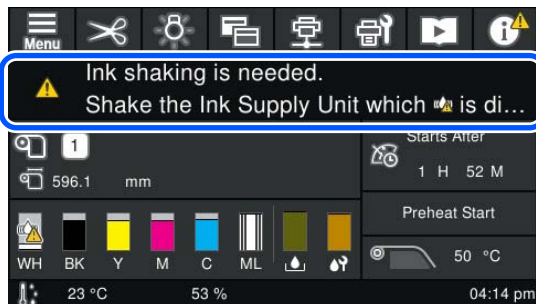

- 2 Στο **Message List**, πιέστε το μήνυμα που ενημερώνει για την ανακίνηση μελανιού.

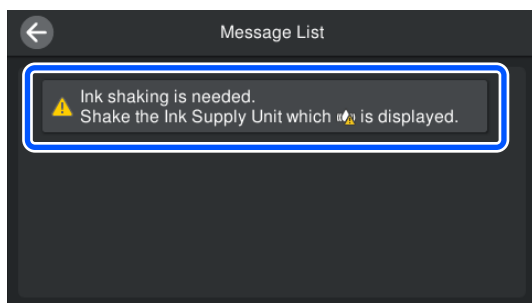

- 3 Πατήστε **How To...** για να δείτε τη διαδικασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

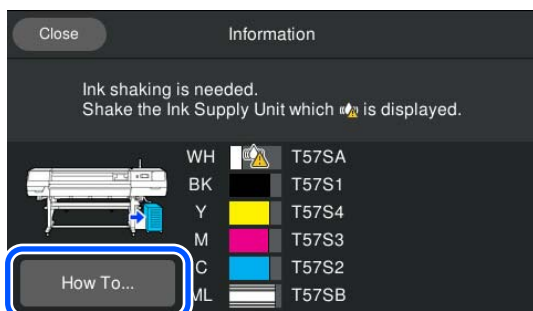

Nozzle Check και Head Cleaning

Για να διασφαλίσετε ποιοτικά αποτελέσματα, συνιστούμε να ελέγχετε τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης για φραξίματα κάθε φορά που εκτυπώνετε.

Τύποι ελέγχων ακροφυσίων

Υπάρχουν οι παρακάτω δύο τρόποι να ελέγξετε την κεφαλή εκτύπωσης για φραγμένα ακροφύσια.

Μοτίβο ακροφυσίων κατ' απαίτηση

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση των ακροφυσίων πριν να εκτυπώσετε ή εάν δείτε λωρίδες ή ανομοιομορφία στα αποτελέσματα εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μοτίβο ελέγχου και να τα επιθεωρήσετε οπτικά για να δείτε την κατάσταση των ακροφυσίων.

Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες.

[«Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89](#)

Ανάλογα με το πλάτος των μέσων που έχουν τοποθετηθεί, μπορείτε να εξοικονομήσετε μέσα εκτυπώνοντας πρόσθετα δοκιμαστικά μοτίβα στο διάστημα δίπλα σε ένα υπάρχον μοτίβο: Για να τα εκτυπώσετε σε σειρά, πατήστε το κουμπί [] (κουμπί επαναφοράς) για να ξανατυλίξετε το μέσο στη θέση όπου θέλετε να εκτυπώσετε το μοτίβο.

- ☐ Εάν το πλάτος είναι μεταξύ 51 και 64 ιντσών, μπορείτε να εκτυπώσετε έως και τρία μοτίβα (ένα αριστερά, ένα στο κέντρο και ένα στα δεξιά).
- ☐ Εάν το πλάτος είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 34 ίντσες αλλά μικρότερο από 51 ίντσες, μπορείτε να εκτυπώσετε έως και δύο μοτίβα (ένα στα αριστερά και ένα στα δεξιά).
- ☐ Εάν το πλάτος μέσων είναι μικρότερο από 34 ίντσες, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε παράθεση.

Nozzle Check between Pages

Όταν η εκτύπωση για τον καθορισμένο αριθμό σελίδων* ολοκληρωθεί, εκτυπώνεται η επόμενη σελίδα στο εκτυπωμένο μοτίβο ελέγχου. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι εκτυπώσεις, μπορείτε να επιθεωρήσετε οπτικά το μοτίβο για να προσδιορίσετε εάν λείπουν χρώματα ή εάν είναι αχνά στην προηγούμενη ή την επακόλουθη εκτύπωση.

[«Μενού General Settings» στη σελίδα 104](#)

* Οι εργασίες εκτύπωσης που δεν περιλαμβάνουν πολλαπλές σελίδες θα υπολογίζονται ως μία σελίδα.

Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων

1 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση, πατήστε το  (Maintenance) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Print Head Nozzle Check**.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή θέση εκτύπωσης και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.

Συμβουλές:


Οι διαθέσιμες θέσεις εκτύπωσης διαφέρουν ανάλογα με το πλάτος του μέσου που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή και τη ρύθμιση **Width Detection**.

Εκτυπώνεται το μοτίβο ελέγχου.

Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, το μοτίβο ελέγχου εκτυπώνεται μόνο στο ρολό 1.

3 Ελέγξτε το μοτίβο ελέγχου. Κόψτε τα μέσα εάν χρειαστεί.

Παράδειγμα καθαρών ακροφυσίων

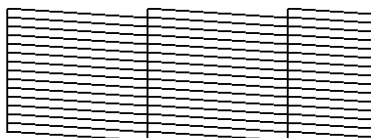

Εάν δεν υπάρχουν κενά στο μοτίβο ελέγχου, πατήστε [O].



Παράδειγμα ακροφυσίων με εμπλοκή



Εάν υπάρχουν κενά στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων, πατήστε [X] και, στη συνέχεια, εκτελέστε Head Cleaning.

 «Εκτέλεση Head Cleaning» στη σελίδα 90

Οι γραμμές στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων δεν είναι κατακόρυφα ευθυγραμμισμένες

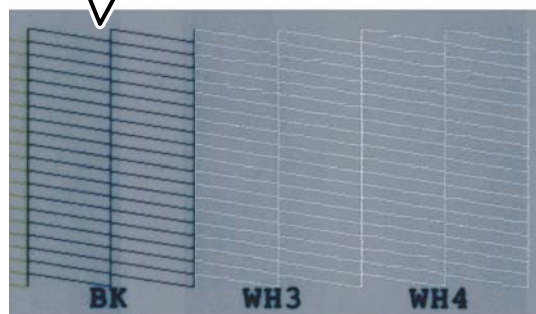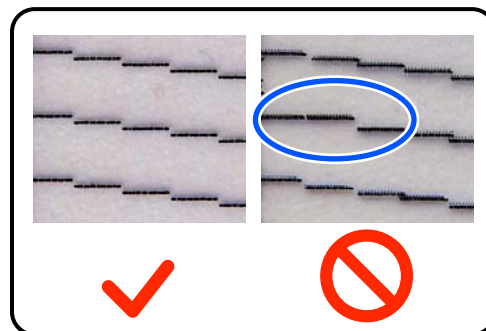

Όταν οι γραμμές στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων έχουν λανθασμένη κατακόρυφη ευθυγράμμιση, δεν εκπέμπεται σωστά μελάνι.

Πατήστε [X] για να μετακινηθείτε στο Head Cleaning.

 «Εκτέλεση Head Cleaning» στη σελίδα 90

Τύποι καθαρισμού

Οι δύο παρακάτω τύποι Print Head Cleaning είναι διαθέσιμοι.

Εκτελείτε Head Cleaning όποτε χρειάζεται

Εάν υπάρχουν κενά στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων ή εάν υπάρχουν μουντζούρες στα αποτελέσματα εκτύπωσης, τα χρώματα είναι λανθασμένα ή υπάρχουν σταγόνες μελανιού, εκτελέστε Head Cleaning.

Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε την ένταση καθαρισμού που επιθυμείτε, αλλά εάν επιλέξετε **Auto Cleaning**, ο εκτυπωτής θα ελέγξει τώρα πόσο φραγμένα είναι τα ακροφύσια και θα τα καθαρίσει αυτόματα στη βέλτιστη ένταση.

Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης Head Cleaning.

 «Εκτέλεση Head Cleaning» στη σελίδα 90

Συντήρηση

Εκτελείτε τακτικά Head Cleaning

Αυτός ο εκτυπωτής παρέχεται με μια ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματης συντήρησης που εκτελεί αυτόματα Head Cleaning σε έναν καθορισμένο χρόνο ή όταν προσδιοριστεί ότι απαιτείται με βάση τα αποτελέσματα αυτόματης παρακολούθησης των ακροφυσίων. Ορίστε Print Duration, Print Counter ή Print Length ως ενδιάμεσο διάστημα.

🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Εκτέλεση Head Cleaning

- 1 Ελέγξτε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση, πατήστε  (Maintenance) και, στη συνέχεια, πατήστε **Head Cleaning**.
- 2 Επιλέξτε τρόπο καθαρισμού.
Όταν τα ακροφύσια είναι φραγμένα
 Επιλέξτε πρώτα **Auto Cleaning**.
 Μετά τη δεύτερη φορά, εκτελέστε **Cleaning (Light)**, **Cleaning (Medium)** και, στη συνέχεια, **Cleaning (Heavy)** για να αυξήσετε την ένταση.
Όταν οι γραμμές στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων δεν είναι κατακόρυφα ευθυγραμμισμένες
 Επιλέξτε **Cleaning (Light)**.
- 3 Πατήστε **Start**.
 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν ολοκληρώνεται ο καθαρισμός.
Όταν το ακροφύσιο είναι φραγμένο και εξαλείφονται οι αποκλίσεις γραμμής μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων
 Συνεχίστε με κανονικούς χειρισμούς.
Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα
 Επιστρέψτε στο βήμα 1, εκτελέστε **Cleaning (Light)**, **Cleaning (Medium)** και, στη συνέχεια, **Cleaning (Heavy)** με αυτήν τη σειρά για να αυξήσετε την ένταση μέχρι να καθαρίσει η φραγή. Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα μετά από την εκτέλεση **Cleaning (Heavy)**, δείτε τα παρακάτω.
 🔗 «Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα μετά από την εκτέλεση **Cleaning (Heavy)**» στη σελίδα 90

Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα μετά από την εκτέλεση **Cleaning (Heavy)**

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

- (1) Καθαρίστε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.

🔗 «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71

- (2) Καθαρίστε τα καπάκια αναρρόφησης

🔗 «Καθαρισμός των καπακίων αναρρόφησης» στη σελίδα 73

- (3) Ελέγξτε το περιβάλλον

Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλή, τα ακροφύσια μπορεί να παραμένουν φραγμένα ακόμα και μετά την εκτέλεση **Cleaning (Heavy)**. Το **Cleaning (Heavy)** θα πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία 25 °C ή χαμηλότερη (αλλά σε μια θερμοκρασία που παραμένει εντός του απαιτούμενου εύρους λειτουργίας).

🔗 «Πίνακας προϋποθέσεων» στη σελίδα 155

Αν η έμφραξη επιμένει μετά την εκτέλεση των βημάτων (1) έως (3), επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Όταν οι γραμμές στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων εξακολουθούν να μην είναι ευθυγραμμισμένες κατακόρυφα, ακόμη και μετά την εκτέλεση του **Cleaning (Light)**

Αν οι γραμμές στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων παρουσιάζουν ακατάλληλη κατακόρυφη ευθυγράμμιση και παρατηρήσετε επίσης τα παρακάτω προβλήματα στις εκτυπώσεις σας, εκτελέστε **Nozzle Refresh**.

- ☐ Εμφανίζεται κείμενο θολό ή παχύ
- ☐ Υπάρχει διάχυση του λευκού φόντου
- ☐ Ορατές οριζόντιες λωρίδες ή ανομοιομορφία σε συμπαγή γεμίσματα

🔗 «Καθαρισμός της επιφάνειας ακροφυσίων (Nozzle Refresh)» στη σελίδα 94

Συντήρηση

Αν οι γραμμές στον έλεγχο ακροφυσίων παρουσιάζουν ακατάλληλη κατακόρυφη ευθυγράμμιση, αλλά δεν βλέπετε τυχόν προβλήματα στις εκτυπώσεις σας, συνεχίστε να εκτυπώνετε και δείτε τι συμβαίνει.

 Σημαντικό:

Αν οι γραμμές του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων μετατοπίζονται πάνω και κάτω, αλλά δεν φαίνονται προβλήματα στις εκτυπώσεις σας, μην εκτελέσετε το **Nozzle Refresh**. Αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης ώστε να χρειάζεται να αντικατασταθεί νωρίτερα.

Προ-συντήρηση Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένη χρονική περίοδο

Να εκτελείτε πάντα συντήρηση πριν από την αποθήκευση εάν ο εκτυπωτής δεν θα χρησιμοποιηθεί (και θα απενεργοποιηθεί) για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία πριν από τη συντήρηση.

- ☐ Μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού (πωλείται χωριστά) (x5)
- ☐ Φιάλη υπολείμματος μελάνης (πωλείται χωριστά) (x1)

 Σημαντικό:

Εάν δεν εκτελέσετε τη συντήρηση πριν την αποθήκευση, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να φράξει οριστικά.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μια εκτεταμένη περίοδο και δεν εκτελέσετε τις εργασίες προ-συντήρησης, ενεργοποιείτε τη λειτουργία τουλάχιστον μία φορά κάθε επτά ημέρες.

Εκτέλεση προ-συντήρησης

 Σημαντικό:

Αν παραμένει ανεπαρκής ποσότητα μελάνης ή υγρού καθαρισμού, οι λειτουργίες μπορεί να μην εκτελούνται. Εάν οι στάθμες υπολειπόμενης μελάνης είναι χαμηλές, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόχειρες νέες μονάδες παροχής μελανιού ή μονάδες παροχής μελάνης καθαρισμού, για να είστε σίγουροι.

1

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και, στη συνέχεια, πατήστε  (Maintenance) — **Pre-Storage Maint..**

2

Δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τη διαδικασία.


Πατήστε **How To...** στην οθόνη για να δείτε τη διαδικασία.

Συντήρηση

! Σημαντικό:

Πριν αποθηκεύσετε τη μονάδα παροχής μελανιού που αφαιρέσατε, καθαρίστε τυχόν μελάνι που μπορεί να έχει κολλήσει στη θύρα παροχής μελανιού. Χρησιμοποιήστε την πλατιά ράβδο καθαρισμού από το παρεχόμενο κιτ συντήρησης.

- ❑ Για να αποφύγετε την ανάμιξη χρωμάτων, χρησιμοποιήστε μια νέα ράβδο καθαρισμού για κάθε χρώμα.
- ❑ Αγγίξτε ελαφρώς τη γωνία μιας ράβδου καθαρισμού στη θύρα παροχής μελανιού για να απορροφηθεί οποιαδήποτε ποσότητα μελάνης. Δεν χρειάζεται να σκουπίσετε το μελάνι. Μην ασκείτε πίεση στη ράβδο καθαρισμού.

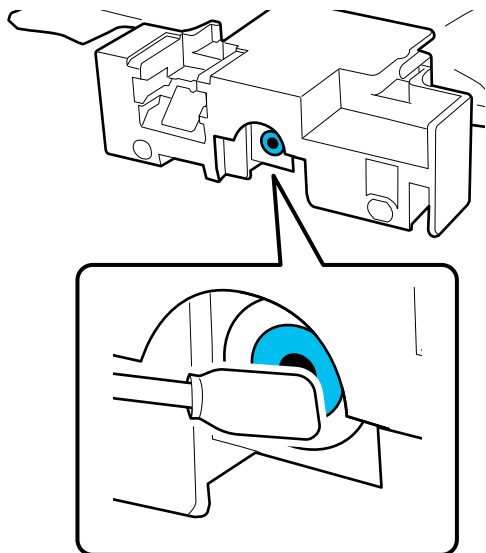**3**

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η συντήρηση προ-αποθήκευσης ολοκληρώθηκε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημεία όταν αποθηκεύετε τον εκτυπωτή και οποιεσδήποτε μερικώς χρησιμοποιημένες μονάδες παροχής μελανιού που αφαιρέσατε.

☞ «Σημειώσεις όταν δεν γίνεται χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 31

☞ «Σημειώσεις για τον χειρισμό των Μονάδων παροχής μελανιού» στη σελίδα 32

Όταν συνεχίζετε τη χρήση**Τι θα χρειαστείτε**

5 χρώματα μονάδων παροχής μελανιού (White (Λευκό), Cyan (Γαλάζιο), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο), Black (Μαύρο))

! Σημαντικό:

Όταν συνεχίζετε τη χρήση του εκτυπωτή, φορτώστε τον εκτυπωτή με μελάνη. Όταν πραγματοποιείτε αναπλήρωση χρησιμοποιώντας μια μονάδα παροχής μελανιού που αφαιρέσατε, να έχετε διαθέσιμη μια νέα μονάδα παροχής μελανιού, για κάθε περίπτωση.

Πώς θα συνεχίσετε τη χρήση

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τη μονάδα παροχής μελανιού.

Πατήστε **How To...** στην οθόνη για να δείτε τη διαδικασία.

Καθαρισμός εντός του καλύμματος εκτυπωτή

Το εσωτερικό του καλύμματος εκτυπωτή μπορεί να λερωθεί με σταγονίδια μελάνης. Η συνέχιση της χρήσης του εκτυπωτή ενώ το κάλυμμα είναι λερωμένο μπορεί να μην επιτρέπει να δείτε στο εσωτερικό.

Αν λερωθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον καθαρισμό.

1

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και η οθόνη σβηστή και, έπειτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

2


Περιμένετε για ένα λεπτό μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

3

Ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή.

Συντήρηση

- 4** Μουσκέψτε ένα μαλακό ύφασμα σε νερό, στύψτε το καλά και, στη συνέχεια, σκουπίστε το μελάνι, τις ίνες ή τη σκόνη από τη διάφανη περιοχή εντός του καλύμματος εκτυπωτή.

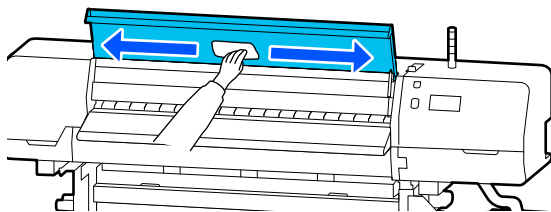

Για βρομιές που δεν καθαρίζουν εύκολα μόνο με νερό, σκουπίστε με πανί βρεγμένο με ουδέτερο καθαριστικό και καλά στραγγισμένο.



Καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης

Εάν χρησιμοποιούνται οι κύλινδροι πίεσης ενώ παραμένουν λερωμένοι με σταγονίδια μελάνης, οι ρύποι από τους κυλίνδρους μπορεί να μεταφερθούν στις εκτυπώσεις.

Όταν οι κύλινδροι είναι βρώμικοι ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον καθαρισμό τους.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και η οθόνη σβηστή και, έπειτα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 2** Περιμένετε για ένα λεπτό μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή.
- 4** Μετακινήστε πίσω τον μοχλό τοποθέτησης μέσων.


- 5** Πιέστε τον βραχίονα τοποθέτησης του βρώμικου κυλίνδρου πίεσης στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα για να τον ξεκλειδώσετε.

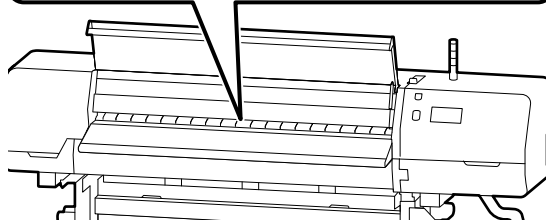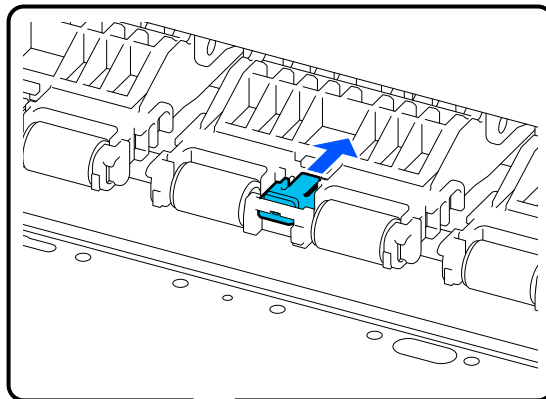

- 6** Αφαιρέστε τον κύλινδρο κατά μήκος του άξονά του.


! Σημαντικό:

Ο κύλινδρος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τον άξονα. Αποφύγετε να πέσει στο δάπεδο, να τον πατήσετε ή να τον χάσετε.

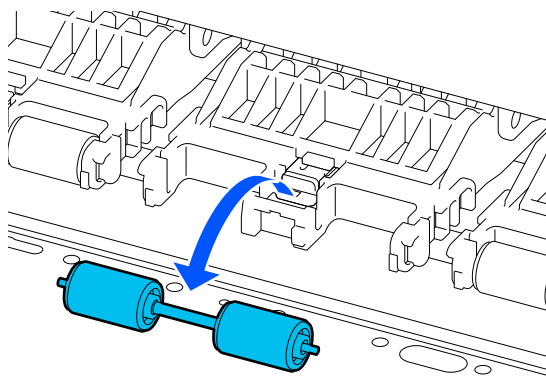


Συντήρηση

- 7** Αφαιρέστε τον βρώμικο κύλινδρο από τον άξονα. Σκουπίστε τους ρύπους με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε νερό και στραγγίξτε καλά.

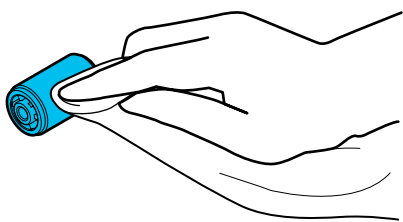


- 8** Σκουπίστε τυχόν υγρασία με μαλακό, στεγνό πανί.

- 9** Σύρετε τον κύλινδρο πάνω στον άξονα και επιστρέψτε τον στο τμήμα ρουλεμάν (περιοχή στο πλαίσιο).

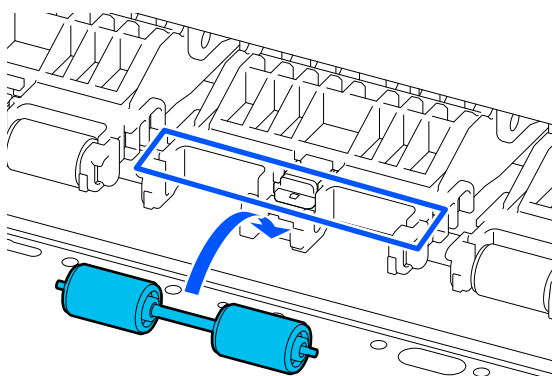

- 10** Πιέστε τον βραχίονα τοποθέτησης του κυλίνδρου πίεσης στην κατεύθυνση που φαίνεται για να ασφαλίσετε τον κύλινδρο.

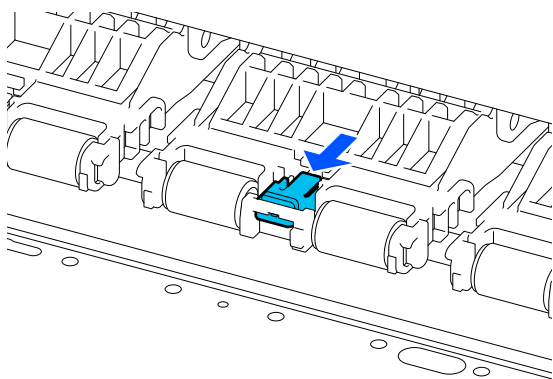

- 11** Κλείστε το κάλυμμα εκτύπωσης.

Καθαρισμός της επιφάνειας ακροφυσίων (Nozzle Refresh)

! Σημαντικό:

Αν οι γραμμές του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων μετατοπίζονται πάνω και κάτω, αλλά δεν φαίνονται προβλήματα στις εκτυπώσεις σας, μην εκτελέσετε το **Nozzle Refresh**. Αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης ώστε να χρειάζεται να αντικατασταθεί νωρίτερα.

Θα χρειαστείτε το Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

🔗 «Τι θα χρειαστείτε» στη σελίδα 67

Μέτρα προφύλαξης κατά την εκτέλεση Nozzle Refresh

- ❑ Η εκτέλεση της λειτουργίας Nozzle Refresh υπερβολικά συχνά ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση της ποιότητας εκτύπωσης.
- ❑ Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργια σφουγγάρια. Η επαναχρησιμοποίησή τους μπορεί να δημιουργήσει λεκέδες.
- ❑ Αν η βάση καταστραφεί, αγοράστε μια νέα. Η χρήση κατεστραμμένης βάσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης.

Διαβάστε τα παρακάτω επίσης πριν αρχίσετε την διαδικασία.

🔗 «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 68


Συντήρηση

Διαδικασία Nozzle Refresh

- 1** Συνδέστε το σφουγγάρι στη βάση ελέγχοντας τη θέση του μοτίβου όπου το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων εμφανίζει ακατάλληλη κατακόρυφη ευθυγράμμιση.

Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση μεταξύ του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων και τη θέση σύνδεσης του σφουγγαριού στη βάση.

🔧 «Επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης του σφουγγαριού στο Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων» στη σελίδα 150

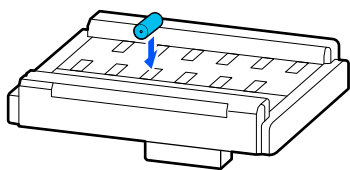

- 2** Πατήστε  (Maintenance) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Nozzle Refresh**.

- 3** Ελέγξτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το **Proceed** και, στη συνέχεια, πατήστε **Start**.


Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση συντήρησης αριστερά.

Συμβουλές:

Ο βομβητής ηχεί 10 λεπτά αφού μετακινηθεί η κεφαλή εκτύπωσης.



Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη, πατήστε **OK** και, στη συνέχεια, συνεχίστε την εργασία σας. Αφού περάσουν 10 ακόμα λεπτά, ο βομβητής ηχεί ξανά.

- 4** Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα συντήρησης.

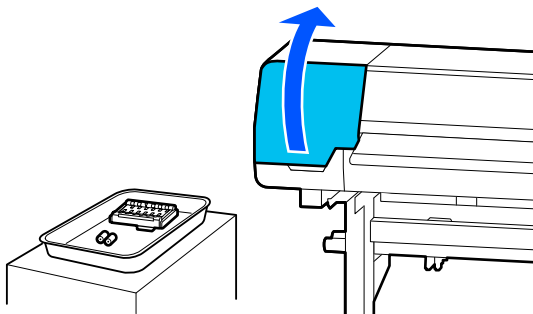


- 5** Κρατήστε τη βάση με το ένα χέρι για να το τοποθετήσετε.

Τοποθετήστε τη βάση απευθείας κάτω από την επιφάνεια ακροφυσίου της κεφαλής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, πατήστε τη βάση πάνω στην επιφάνεια ακροφυσίου μέχρι το εξάρτημα  να κρυφτεί από το εξάρτημα .

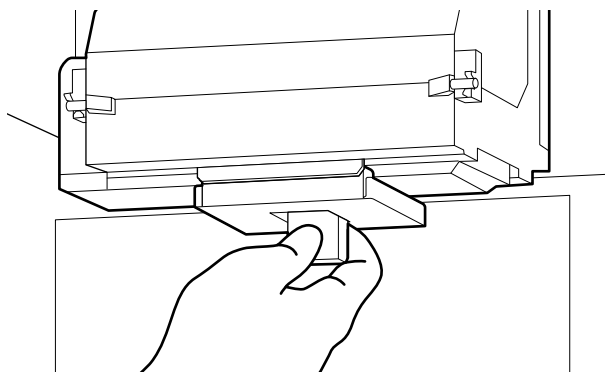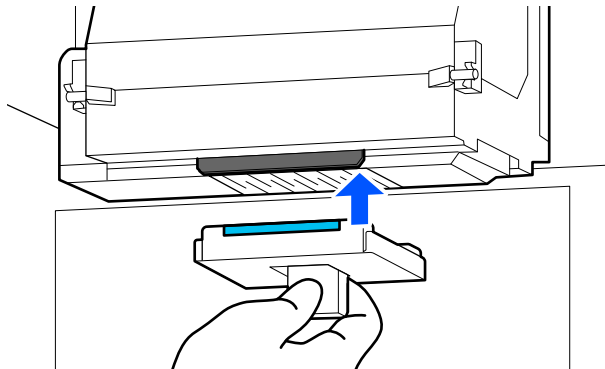

- 6** Πιέστε τη βάση επάνω στην επιφάνεια του ακροφυσίου και μετακινήστε τη μπροστά και πίσω πέντε φορές.

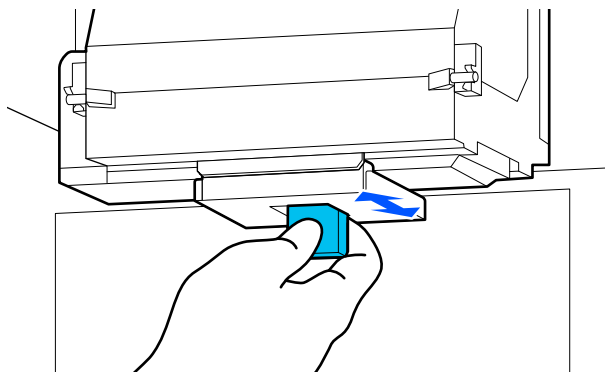

**Σημαντικό:**

Η ταυτόχρονη σύνδεση περισσότερων του ενός σφουγγαριού στη βάση καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση της βάσης μπρος και πίσω, και δεν θα μπορείτε να καθαρίσετε με κατάλληλη δύναμη. Συνδέστε ταυτόχρονα το πολύ δύο σφουγγάρια και καθαρίστε σε πολλαπλές συνεδρίες, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από δύο σφουγγάρια.

7

Ελέγξτε ότι δεν παραμένει τίποτα στο εσωτερικό του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα συντήρησης.

8

Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Done**.

Τι να κάνετε μετά από αυτήν την εργασία

- ☐ Εκτελέσετε **Auto Cleaning** χρησιμοποιώντας το **Head Cleaning**. Μετά τον καθαρισμό, εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων για να επαληθεύσετε ότι τυχόν ακατάλληλη κατακόρυφη ευθυγράμμιση έχει διορθωθεί.
 [«Εκτέλεση Head Cleaning» στη σελίδα 90](#)
 Αν επιμένουν τα προβλήματα εκτύπωσης, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την Υποστήριξη της Epson.

- ☐ Αφαιρέστε τυχόν βρώμικα σφουγγάρια από τη βάση. Οι βάσεις θα πρέπει να αποθηκεύονται στα ξεχωριστά τους κουτιά για την αποφυγή προσκόλλησης σκόνης και χνουδιών σε αυτές. Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε σωστά τα βρώμικα σφουγγάρια.
 [«Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων» στη σελίδα 96](#)

Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων

Απόρριψη

Τα παρακάτω χρησιμοποιημένα εξαρτήματα, όταν περιέχουν υπόλειμμα μελάνης, ταξινομούνται ως βιομηχανικά απόβλητα.

- ☐ Ράβδος καθαρισμού
- ☐ Καθαριστικό μελάνης
- ☐ Υπολείμματα μελάνης
- ☐ Φιάλη υπολείμματος μελάνης
- ☐ Καθαριστήρας
- ☐ Πανί απορρόφησης μελάνης
- ☐ Σταθμός στεγανοποίησης
- ☐ Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων (σφουγγάρι και βάση)
- ☐ Μέσα μετά την εκτύπωση
- ☐ Αδειάστε τη μονάδα παροχής μελανιού και τη μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού

Απορρίψτε αυτά τα αντικείμενα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, επικοινωνήστε με μία εταιρεία απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων για την απόρριψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποβάλετε τα «Δελτία δεδομένων ασφαλείας» στην εταιρεία απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τους από τον τοπικό ιστότοπο Epson.


Μενού πίνακα ελέγχου

Λίστα Μενού

Μπορείτε να ορίσετε και να εκτελέσετε τα παρακάτω στοιχεία και τις ακόλουθες παραμέτρους από το Μενού. Στις σελίδες αναφοράς θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο.

Συμβουλές:

Όταν εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής αριθμών όπως αυτή που απεικονίζεται παρακάτω, μπορείτε να καταχωρίσετε τιμές πατώντας την κεντρική περιοχή (στο πλαίσιο) όπου εμφανίζεται ο αριθμός.

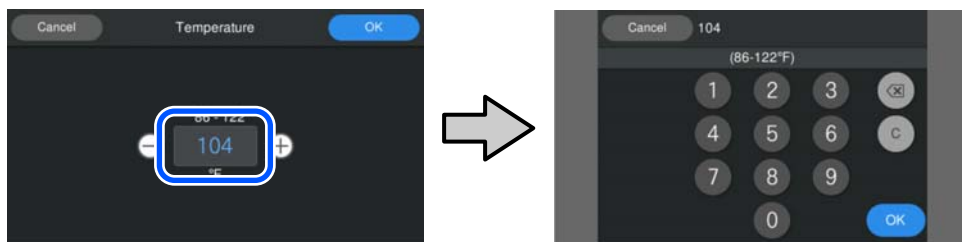

Μενού πίνακα ελέγχου**General Settings**

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα στοιχεία, μεταβείτε στο  «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Στοιχείο	Παράμετρος
Basic Settings	
LCD Brightness	1 έως 9
Sounds	
Button Press	0, 1, 2, 3
Alert	0, 1, 2, 3
Optional Alert	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Completion Notice	0, 1, 2, 3
Warning Notice	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Error Tone	
Volume	0, 1, 2, 3
Repeat	Off, Until Stopped
Sound Type	Pattern1, Pattern2, Pattern3
Sleep Timer	1 έως 240 minutes
Wake from Sleep	
Touch LCD Screen to Wake	On, Off, Scheduled
Date/Time Settings	
Date/Time	
Daylight Saving Time	Off, On (Winter, Summer)
Time Difference	-12:45 έως +13:45

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο		Παράμετρος
Language		Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Screen Customization		
Background Color		Gray, Black, White
Display Information While Printing		
Progress Section		Overall, Preparation and Action
Supplementary Information		Printed Length, Remaining Print Length, Throughput (m/h) / (ft/h), Throughput (m ² /h) / (sqft/h), Time until media replacement, Pass Mode
Keyboard		QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Unit Settings		
Length Unit		m, ft/in
Temperature		°C, °F
Printer Settings		
Margins		
Right Margin		3 έως 25 mm (0,12 έως 0,98 ίντσες)
Left Margin		3 έως 25 mm (0,12 έως 0,98 ίντσες)
Margin Between Pages		0 έως 999 mm (0,00 έως 39,33 ίντσες)
Width Adjustment		-10,0 έως 10,0 mm (-0,394 έως 0,394 ίντσες)
Print Start Position		0 έως 1.000 mm (0,00 έως 39,37 ίντσες)
Auto Rewind Media After Printing		On, Off
Job Connection		On, Off

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος
Media Detection	
Width Detection	On, Off
Media Width	300,0 έως 1.625,6 mm (11,81 έως 64,00 ίντσες)
End Detection	On, Off (Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει)
Detect Paper Skew	On, Off
Nozzle Check between Pages	
On	
Execution Timing	
Print Length	1 έως 9.999 m (3,28 έως 32.805,12 πόδια)
Print Page	1 έως 9.999 σελίδες
Print Duration	1 έως 9.999 λεπτά
Off	
Information Printing at Media Cut	
Media Remaining Information	On, Off
Print Position	Right, Center
Inside Light	Auto, Manual
Optional Alert	
Print Length Alert	
On	0,01 έως 999,99 m (0,03 έως 3280,81 ft.)
Off	
Media Feeding Unit	Single Roll, Twin Roll
Exclusive Menu	Resolve Nozzle Deflection
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings
Maintenance Setting	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο		Παράμετρος
Nozzle Clog Detection and Auto Cleaning		
Threshold of Clogged Nozzles		
White		1 έως 3.200
Color		1 έως 6.400
Nozzle Clog Detection when Printing		
Detection Timing		Between Jobs, When Detected
Actions when Threshold Exceeded		Stop Printing, Show Alert, Perform Auto Cleaning
Max Retry for Auto Cleaning		0, 1, 2 times
Nozzle Compensation		On, Off
Periodic Cleaning		
On		
Execution Timing		
Print Duration		1 έως 9.999 minutes
Print Page		1 έως 9.999 Pages
Print Length		1 έως 9.999 m (3,28 έως 32.805,12 ft)
Cleaning Level		Light, Medium
Off		
Power On Cleaning		On, Off
Network Settings		
Network Status		Wired LAN Status, Print Status Sheet
Advanced		
Device Name		
TCP/IP		Auto, Manual
Proxy Server		Do Not Use, Use
IPv6 Address		Enable, Disable
Link Speed & Duplex		Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS		Enable, Disable
Disable IPsec/IP Filtering		
Disable IEEE 802.1X		

Μενού πίνακα ελέγχου

Media Settings

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία, ανατρέξτε στο  «Μενού Media Settings» στη σελίδα 115

Στοιχείο		Παράμετρος
Current Settings		
Media		01 XXXXXXXXXXXX έως 50 XXXXXXXXXXXX
Media Type		
Media Width		
Width Detection		On, Off
Media Width		300,0 έως 1.625,6 mm (11,81 έως 64,00 ίντσες)
End Detection		On, Off
Advanced Settings		
Print Adjustments		
Media Feed Adjustment		Manual (Standard), Manual (Measurement)
Print Head Alignment		
Media Management		
01 XXXXXXXXXXXX έως 50 XXXXXXXXXXXX		
Change Name		
Media Type		Film, Paper/Others
Advanced Settings		
Heater		
Heater		On, Off
Temperature		30 έως 50 °C (86 έως 122 °F)
Drying Time per Pass		0,0 έως 10,0 δευτ
Platen Gap		1.7, 2.0, 2.5
Feeding Tension (Δεν υποστηρίζεται για το Twin Roll)		Lv1σεLv4
Paper Suction		Lv0σεLv10
Head Movement Range		Data Width, Printer Width, Media Width
Pressure Roller Load		Light, Medium, Strong
Skew Reduction (Δεν υποστηρίζεται για το Twin Roll)		On, Off
Roll Winding Direction (Δεν υποστηρίζεται για το Twin Roll)		Printable Side Out, Printable Side In
Reduce Print Streak		Off, Light, Medium, Heavy

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος
Remaining Amount Management	
Remaining Amount Management	On, Off (Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει)
Remaining Amount	1,0 έως 9.999,9 m (3,3 έως 32.808,1 ft)
Remaining Alert	1,0 έως 999,5 m (3,3 έως 3279,2 ft)

Maintenance

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία, ανατρέξτε στο  «Μενού Maintenance» στη σελίδα 119

Στοιχείο	Παράμετρος
Print Head Nozzle Check	
Print Position	Right, Center, Left
Head Cleaning	
Auto Cleaning	
Cleaning (Light)	White, Color
Cleaning (Medium)	Select Nozzles, All Nozzles
Cleaning (Heavy)	Select Nozzles, All Nozzles
Replace Maintenance Parts	Head Cleaning Set, Waste Ink Bottle, Cap station set
Cleaning the Maintenance Parts	Around the Head, Suction Cap
Nozzle Refresh	
Pre-Storage Maint.	

Supply Status

Εμφανίζει τον βαθμό φθοράς και τον αριθμό μοντέλου για κάθε αναλώσιμο στοιχείο.

 «Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές» στη σελίδα 142

Replacement Part Information

 «Μενού Replacement Part Information» στη σελίδα 121

Printer Status

 «Μενού Printer Status» στη σελίδα 121

Μενού πίνακα ελέγχου

Λεπτομέρειες του Μενού

Μενού General Settings

* Υποδεικνύει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Basic Settings		
LCD Brightness	1 έως 9 (9*)	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης του πίνακα ελέγχου.
Sounds		
Button Press	0	Ορίζει την ένταση των ήχων όταν πραγματοποιείται χειρισμός του κουμπιού λειτουργίας και της οθόνης του πίνακα ελέγχου.
	1*	
	2	
	3	
Alert	0	Ορίζει την ένταση των ήχων όταν πραγματοποιείται χειρισμός εξαρτημάτων, όπως των καλυμμάτων και του μοχλού τοποθέτησης μέσου.
	1	
	2*	
	3	
Optional Alert		
Volume	0	Ορίζει την ένταση και την επανάληψη των ήχων όταν επιτυγχάνεται το μήκος εκτύπωσης που έχει οριστεί στο Print Length Alert .
	1	
	2*	
	3	
Repeat	Off	
	Until Stopped*	
Completion Notice	0	Ορίζει την ένταση ήχων όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες εκτύπωσης ή οι λειτουργίες συντήρησης.
	1	
	2	
	3*	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος		Επεξήγηση
Warning Notice			
	Volume	0	Ορίζει την ένταση και τις επαναλήψεις ήχων όταν φτάνει η ώρα για αντικατάσταση αναλωσίμων.
		1	
		2*	
		3	
	Repeat	Off*	
		Until Stopped	
Error Tone			
	Volume	0	Ορίζει την ένταση και τις επαναλήψεις ήχων όταν προκύπτει σφάλμα και δεν είναι εφικτή η συνέχιση της εκτύπωσης.
		1	
		2	
		3*	
	Repeat	Off	
		Until Stopped*	
Sound Type	Pattern1	Ορίζει τον τύπο των ήχων. Μπορείτε να ορίσετε ήχους που ακούγονται εύκολα στο περιβάλλον λειτουργίας του εκτυπωτή.	
	Pattern2		
	Pattern3*		
Sleep Timer	1 έως 240 (15*) minutes	Ορίζει το χρονικό διάστημα πριν ο εκτυπωτής να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν δεν λαμβάνονται εργασίες εκτύπωσης και δεν ανιχνεύονται σφάλματα. Στη λειτουργία αδράνειας, ο θερμαντήρας σβήνει, η οθόνη του πίνακα ελέγχου απενεργοποιείται και τα εσωτερικά μωτέρ και άλλα στοιχεία καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να επαναφέρετε την οθόνη. Ο εκτυπωτής ενεργοποιείται πάλι πλήρως μόνο όταν ληφθεί μια εργασία ή εκτελεστεί οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που περιλαμβάνει το υλικό του εκτυπωτή.	
Wake from Sleep		Ορίστε εάν οι λειτουργίες οθόνης στη διάρκεια αδράνειας θα επαναφέρουν τον εκτυπωτή. Όταν επιλεγεί Off , πατήστε το κουμπί λειτουργίας για επαναφορά από τη λειτουργία αδράνειας. Η επιλογή Scheduled σας επιτρέπει να καθορίσετε μια χρονική περίοδο από 0:00 έως 23:45, σε βήματα των 15 λεπτών, όταν μια λειτουργία οθόνης θα επαναφέρει τον εκτυπωτή από τη λειτουργία αδράνειας.	
Touch LCD Screen to Wake			
On*			
	Off		
	Scheduled		0:00 έως 23:45
Date/Time Settings			
Date/Time	Ρυθμίζει το ενσωματωμένο ρολόι του εκτυπωτή. Η ώρα που ορίζεται εδώ εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Χρησιμοποιείται επίσης για αρχεία καταγραφής εργασιών και την κατάσταση του εκτυπωτή όπως φαίνεται στο Epson Edge Dashboard.		

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο		Παράμετρος	Επεξήγηση
	Daylight Saving Time	Off (Winter)*	Ρυθμίζει τη θερινή ώρα.
		On (Summer)	
	Time Difference	-12:45 έως +13:45	Ορίζει τη διαφορά ώρας με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) σε βήματα των 15 λεπτών. Σε περιβάλλοντα δικτύου με διαφορά ώρας, ορίστε το όπως χρειάζεται όταν διαχειρίζεστε τον εκτυπωτή.
	Language	Japanese	Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
		English*	
		French	
		Italian	
		German	
		Portuguese	
		Spanish	
		Dutch	
		Russian	
		Korean	
		Traditional Chinese	
		Simplified Chinese	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Screen Customization		
Background Color	Gray	Επιλέξτε το χρωματικό σχήμα που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρωματικό σχήμα που θα είναι ευδιάκριτο στο περιβάλλον που τοποθετείται ο εκτυπωτής.
	Black*	
	White	
Display Information While Printing		
Progress Section	Overall*	Ορίζει την ενότητα προόδου της γραμμής προόδου που εμφανίζεται στη διάρκεια της εκτύπωσης στην περιοχή της προβολής κατάστασης στην αρχική οθόνη. Επιλέξτε Overall για να εμφανίσετε τη συνολική πρόοδο από την προετοιμασία της εκτύπωσης έως την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Επιλέξτε Preparation and Action για να εμφανίσετε τις παρακάτω καταστάσεις προόδου. ☐ Από την προετοιμασία της εκτύπωσης έως την έναρξη της εκτύπωσης (προθέρμανση του θερμαντήρα και της κεφαλής εκτύπωσης) ☐ Από την έναρξη της εκτύπωσης έως την ολοκλήρωση της εκτύπωσης
	Preparation and Action	
Supplementary Information	Printed Length	Ορίζει τις συμπληρωματικές πληροφορίες που εμφανίζονται στη διάρκεια της εκτύπωσης στην περιοχή της προβολής κατάστασης στην αρχική οθόνη.
	Remaining Print Length*	
	Throughput (m/h) / (ft/h)	
	Throughput(m ² /h) / (sqft/h)	
	Time until media replacement	
	Pass Mode	
Keyboard	QWERTY*	Επιλέξτε τις διατάξεις πληκτρολογίου για την οθόνη εισαγωγής κειμένου που θα εμφανίζονται, όπως για την εισαγωγή ονομάτων για την καταχώριση Media Settings.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Unit Settings		
Length Unit	m*	Επιλέξτε τις μονάδες μήκους που χρησιμοποιούνται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και κατά την εκτύπωση των μοτίβων ελέγχου.
	ft/in	
Temperature	°C*	Επιλέξτε τις μονάδες θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
	°F	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Printer Settings		
Margins		Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει τις ακόλουθες πέντε ρυθμίσεις περιθωρίων. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll και έχουν τοποθετηθεί 2 ρολά μέσων, τα καθορισμένα περιθώρια εφαρμόζονται εξίσου και στα δύο ρολά μέσων. Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες.  «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 60
Right Margin	3 έως 25 mm (5*) (0,12 έως 0,98 ίντσες [0,20*])	Ορίστε το περιθώριο από το δεξιό άκρο του μέσου όταν τοποθετείται στον εκτυπωτή (το μέσο προβάλλεται από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή).
Left Margin	3 έως 25 mm (5*) (0,12 έως 0,98 ίντσες [0,20*])	Ορίστε το περιθώριο από το αριστερό άκρο του μέσου όταν τοποθετείται στον εκτυπωτή (το μέσο προβάλλεται από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή).
Margin Between Pages	0 έως 999 mm (10*) (0,00 έως 39,33 ίντσες [0,39*])	Ορίζει το περιθώριο μεταξύ εκτυπωμένων σελίδων. Για εργασίες εκτύπωσης μοναδικής σελίδας, αυτό είναι το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ εργασιών.
Width Adjustment	-10,0 έως 10,0 mm (0*) (-0,394 έως 0,394 ίντσες [0,00*])	Μπορείτε να προσαρμόσετε ένα περιθώριο μεταξύ των σελίδων. Ακόμα και μετά τις προσαρμογές, το μέγεθος του περιθωρίου μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τα μέσα και το περιβάλλον χρήσης. Το περιθώριο αυξάνει όταν ο αριθμός μετακινείται στην κατεύθυνση + και μειώνεται όταν μετακινείται στην κατεύθυνση -.
Print Start Position	0 έως 1.000 mm (0*) (0,00 έως 39,37 ίντσες [0,00*])	Ορίστε το όταν θέλετε να εκτυπώσετε ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό σε σχέση με τη ρύθμιση Left Margin, για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε στο κέντρο του πλάτους μέσου. Όταν τοποθετούνται μέσα στον εκτυπωτή (το μέσο προβάλλεται από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή) το περιθώριο από το αριστερό άκρο του μέσου είναι το άθροισμα των καθορισμένων τιμών Left Margin και Print Start Position .
Auto Rewind Media After Printing	On*	Το άκρο των τυπωμένων μέσων τυλίγεται ξανά αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, επιτρέποντας να συνεχίσετε την εκτύπωση χωρίς περιττή κατανάλωση μέσου. Αν θέλετε να συνεχίσετε την εκτύπωση χωρίς επανατύλιξη του άκρου του μέσου, ορίστε αυτήν την επιλογή σε Off . Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το περιθώριο άκρου θα αυξηθεί κατά περίπου 100 mm (περίπου 3,94 ίντσες).
	Off	
Job Connection	On*	Όταν οριστεί σε On , η εκτύπωση συνεχίζεται χωρίς επανατύλιξη του άκρου του μέσου στην πλάκα μέχρι όλες οι συνδεδεμένες εργασίες να έχουν εκτυπωθεί. Δεν υπάρχουν λειτουργίες μεταξύ των εργασιών και ο συνολικός χρόνος εκτύπωσης είναι σημαντικά μικρότερος. Οι συνδεδεμένες εργασίες εκτύπωσης είναι μια σειρά εργασιών στις οποίες δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης αποστέλλονται από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή αμέσως όταν τα δεδομένα της προηγούμενης εργασίας εκτύπωσης έχουν σταλεί από τον υπολογιστή και ληφθεί από τον εκτυπωτή. Αν η λειτουργία περασμάτων διαφέρει μεταξύ της προηγούμενης εργασίας εκτύπωσης και της επόμενης εργασίας εκτύπωσης, οι εργασίες δεν συνδέονται.
	Off	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Media Detection		
Width Detection	On*	Επιλέξτε εάν θα εντοπίζεται ή όχι (On)/(Off) το πλάτος των μέσων. Δοκιμάστε να το ρυθμίσετε σε Off εάν εμφανίζονται σφάλματα του πλάτους του μέσου κατά την εκτύπωση, ακόμα και ενώ έχει τοποθετηθεί σωστά το μέσο. Ωστόσο, συνιστούμε να το ρυθμίσετε σε On όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Οι συνθήκες που άλλαξαν εμφανίζονται όταν φορτώνονται πάλι τα μέσα.
	Off	
Media Width	300,0 έως 1.625,6 mm (300,0*) (11,81 έως 64,00 ίντσες [11,81*])	Όταν οριστεί το Width Detection σε On, εμφανίζεται η τιμή που διαβάζεται αυτόματα από το τοποθετημένο μέσο στον εκτυπωτή. Όταν το Width Detection έχει οριστεί σε Off, καταχωρίστε με ακρίβεια τις ακόλουθες τιμές ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. ☐ Single Roll: Το πλάτος του μέσου που πρόκειται να τοποθετηθεί ☐ Όταν έχουν τοποθετηθεί δύο ρολά μέσων με χρήση του Twin Roll: Η απόσταση μεταξύ του αριστερού άκρου του κυλίνδρου 1 και του δεξιού άκρου του κυλίνδρου 2 ☐ Όταν τοποθετείτε μόνο ένα ρολό μέσου με χρήση του Twin Roll: Το πλάτος του μέσου που πρόκειται να τοποθετηθεί στην πλευρά του κυλίνδρου 1 Εάν δεν οριστεί το σωστό πλάτος μέσων, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει εκτός των άκρων του μέσου. Το μελάνι που χρησιμοποιείται πέρα από τις άκρες των μέσων θα δημιουργήσουν λεκέδες στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Οι συνθήκες που άλλαξαν εμφανίζονται όταν φορτώνονται πάλι τα μέσα.
End Detection	On*	Επιλέξτε εάν εντοπίζεται ή όχι (On/Off) το άκρο των μέσων. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, η ρύθμιση παραμένει υποχρεωτικά στο On . Δοκιμάστε να ρυθμίσετε σε Off εάν εμφανίζονται σφάλματα μέσου εκτός κατά την εκτύπωση, ακόμα και ενώ έχει τοποθετηθεί σωστά το μέσο. Ωστόσο, συνιστούμε να το ρυθμίσετε σε On όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.
	Off	
Detect Paper Skew	On	Επιλέξτε εάν ο εκτυπωτής θα διακόψει την εκτύπωση και θα εμφανίσει ένα σφάλμα (On) ή εάν ο εκτυπωτής θα συνεχίσει να εκτυπώνει (Off) εάν εντοπιστούν στρεβλά μέσα. Προτείνουμε να ρυθμίσετε σε On όταν τοποθετείτε μέσα χωρίς να χρησιμοποιείτε πλάκες άκρης μέσων, όπως όταν εκτυπώνετε σε μέσα μεγάλου πάχους.
	Off*	
Nozzle Check between Pages		
On		Όταν επιλεγεί το On , εκτυπώνεται τακτικά ένα μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων σε καθορισμένο χρόνο. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, εκτυπώνεται μόνο στο ρολό 1. Αφού ολοκληρωθούν οι εκτυπώσεις, μπορείτε να ελέγξετε οπτικά το μοτίβο ελέγχου για να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν λωρίδες ή ανομοιομορφία στην προηγούμενη ή την επακόλουθη εκτύπωση.
Execution Timing		
Print Length	1 έως 9999 m (99*) (3,28 έως 32805,12 ft [324,80*])	
Print Page	1 έως 9999 σελίδες (99*)	
Print Duration	1 έως 9999 λεπτά (99*)	
Off*		

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Information Printing at Media Cut		
Media Remaining Information	On	Εκτυπώνει πληροφορίες, όπως την υπολειπόμενη ποσότητα μέσου, όταν το μέσο αφαιρείται ή αντικαθίσταται. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, εκτυπώνεται και στα δύο ρολά.
	Off*	
	Right*	Όταν το Media Remaining Information είναι ορισμένο σε On , η υπολειπόμενη ποσότητα εκτυπώνεται στη μη χρησιμοποιημένη πλευρά της θέσης κοπής. Για να εκτυπώσετε την τιμή για την υπολειπόμενη ποσότητα μέσων, βεβαιωθείτε ότι το Remaining Amount Management στο Media Settings ορίζεται επίσης σε On . ☐ Model: Μοντέλο του εκτυπωτή ☐ Serial No.: Σειριακός αριθμός εκτυπωτή ☐ Print Date: Ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης ☐ Bank No.: Αριθμός ρύθμισης μέσου κατά την εκτύπωση ☐ Media Type: Τύπος μέσου καταχωρισμένος στον αριθμό μέσου κατά την εκτύπωση ☐ Media Width: Αυτόματα εντοπισμένη τιμή του πλάτους μέσου ☐ Remaining Amount: Υπολειπόμενη ποσότητα μέσου
	Center	
Inside Light	Auto*	Επιλέξτε αν θα ανάβει η λυχνία μέσα στο κάλυμμα εκτυπωτή αυτόματα (Auto) ή αν θα χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου (Manual), όπως απαιτείται. Auto: Η λυχνία ανάβει αυτόματα για λειτουργίες που απαιτούν φωτισμό, όπως η εκτύπωση, και σβήνει όταν αυτή η λειτουργία ολοκληρωθεί. Manual: Πρέπει να πατήσετε το ☞ (κουμπί Inside Light) στον πίνακα ελέγχου για να ανάβει/σβήνει η λυχνία.
	Manual	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Optional Alert		
Print Length Alert	On	Όταν το Print Length Alert οριστεί σε On, θα λάβετε ένα μήνυμα και έναν ήχο ειδοποίησης όταν επιτευχθεί το καθορισμένο μήκος εκτύπωσης. Το μήκος εκτύπωσης μετριέται μόνο στη διάρκεια της εκτύπωσης. (Συμπεριλαμβανομένων κενών διαστημάτων μεταξύ εργασιών και σελίδων, και όταν συνεχίζει με στέγνωμα μετά την εκτύπωση) Το μήκος εκτύπωσης μηδενίζει όταν εκτελείται οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες. ☐ Μετακινήστε τον μοχλό τοποθέτησης μέσων για να απελευθερώσετε τα μέσα ☐ Πατήστε το  (τροφοδοσία μέσων στη θέση κοπής) στην οθόνη του πίνακα ελέγχου ☐ Αλλαγή της ρύθμισης μήκους εκτύπωσης ☐ Απενεργοποίηση του εκτυπωτή Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης από το Optional Alert.
	Print Length	
	0,01 έως 999,99 m (0,70*) (0,03 έως 3280,81 ft [2,29*])	
Off*		
Media Feeding Unit	Single Roll*	Επιλέξτε τον τύπο κυλίνδρου συγκράτησης μέσων που είναι εγκατεστημένος στη μονάδα τροφοδοσίας μέσων. Φροντίστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάθε φορά που αντικαθιστάτε τον κύλινδρο συγκράτησης μέσων. Πρέπει να επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή για να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
	Twin Roll	
Exclusive Menu	Resolve Nozzle Deflection	Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση, εκτός εάν σας δοθεί σχετική οδηγία από τον αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο Υποστήριξης της Epson. Η χρήση του χωρίς τις κατάλληλες οδηγίες μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Restore Default Settings	Network Settings	Network Settings: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις Advanced στο μενού ρυθμίσεων δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές ρύθμισής τους. Clear All Data and Settings: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές ρύθμισής τους.
	Clear All Data and Settings	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο		Παράμετρος	Επεξήγηση
Maintenance Setting			
Nozzle Clog Detection and Auto Cleaning			Ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα αν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα πριν και κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, τα ακροφύσια που δεν μπορούν να διατηρούν μια κανονική ποιότητα εκτύπωσης, λόγω μείωσης της ποσότητας εκτόξευσης μελάνης κάτω από μια ορισμένη στάθμη, ανιχνεύονται ως φραγμένα ακροφύσια. Εδώ, υπάρχουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον αυτόματο καθαρισμό, ο οποίος εκτελείται όταν ανιχνεύονται φραγμένα ακροφύσια. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για τα εξής. ☐ Αυτόματος έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια πριν και κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ☐ Auto Cleaning
Threshold of Clogged Nozzles			Ρυθμίστε τον αριθμό των φραγμένων ακροφυσίων στο σημείο κατά το οποίο εκτελείται ο αυτόματος καθαρισμός. Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά όρια ανίχνευσης για το White και το Color.
White	1 έως 3.200 (9)		
Color	1 έως 6.400 (4)		
Nozzle Clog Detection when Printing			Ορίστε αν ο εκτυπωτής ελέγχει για φραγμένα ακροφύσια και ποιες ενέργειες θα ληφθούν αν ο αριθμός φραγμένων ακροφυσίων υπερβαίνει το Threshold of Clogged Nozzles .
Detection Timing	Between Jobs*	When Detected	☐ Between Jobs: Ελέγχει για φραγμένα ακροφύσια πριν την έναρξη κάθε εργασίας εκτύπωσης. ☐ When Detected: Επιπλέον του ελέγχου πριν από κάθε εργασία εκτύπωσης, ελέγχει επίσης κατά τη διάρκεια εκτύπωσης.
Actions when Threshold Exceeded	Stop Printing	Perform Auto Cleaning	Ορίστε την ενέργεια που θα ληφθεί όταν ο αριθμός φραγμένων ακροφυσίων που ανιχνεύεται στο Detection Timing υπερβαίνει το Threshold of Clogged Nozzles. ☐ Stop Printing: Αν ανιχνευτούν φραγμένα ακροφύσια, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και η εκτύπωση διακόπτεται και ο εκτυπωτής τίθεται σε αναμονή. ☐ Show Alert: Αν ανιχνευτούν φραγμένα ακροφύσια, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, αλλά η εκτύπωση συνεχίζεται χωρίς διακοπή. ☐ Perform Auto Cleaning: Αν ανιχνευτούν φραγμένα ακροφύσια, ο εκτυπωτής εκτελεί αυτόματα αυτόματο καθαρισμό είτε πριν αρχίσει η εκτύπωση είτε κατά τη διάρκεια αυτής.
	Show Alert*		
Max Retry for Auto Cleaning	0*		Ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του καθαρισμού, εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα μετά την εκτέλεση του καθαρισμού μία φορά.
	1		
	2		

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Nozzle Compensation	On*	Προτείνουμε αυτή η ρύθμιση να μένει ως On .
	Off	Όταν επιλεγεί On , αν φράξει ένα ακροφύσιο, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί άλλα λειτουργικά ακροφύσια για να αντισταθμίσει την απουσία μελάνης και να συνεχίσει την εκτύπωση.
Periodic Cleaning		Όταν έχει επιλεγεί On , ο καθαρισμός γίνεται στο διάστημα που έχει επιλεγεί είτε για Print Duration , Print Page είτε Print Length .
On		
Execution Timing		
Print Duration	1 έως 9.999 minutes (100 minutes*)	
Print Page	1 έως 9.999 Pages (50 Pages*)	
Print Length	1 έως 9.999 m (25 m*)(3,28 έως 32.805,12 ft [82,02 ft*])	
Cleaning Level	Light*	
	Medium	
Off*		
Power On Cleaning	On*	
	Off	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Network Settings		
Network Status	Wired LAN Status	Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των επιλεγμένων ρυθμίσεων Advanced . Όταν είναι επιλεγμένο το Print Status Sheet , εκτυπώνεται μια λίστα.
	Print Status Sheet	
Advanced		
Device Name		Επιλέξτε μια ποικιλία ρυθμίσεων δικτύου.
TCP/IP	Auto*	Ορίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DHCP του δρομολογητή, για παράδειγμα.
	Manual	Κάντε αυτήν την επιλογή όταν αναθέτετε μια σταθερή διεύθυνση IP στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
Proxy Server	Use	Εάν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση από ένα εσωτερικό δίκτυο στο διαδίκτυο, και θέλετε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως οι ενημερώσεις υλικολογισμικού ή άλλες λειτουργίες που επιτρέπουν στον εκτυπωτή να έχει απευθείας πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιλέξτε Use και το όνομα διακομιστή και τον αριθμό θύρας.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία IPv6.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Αν χρησιμοποιεί τέ το 1000BASE-T Full Duplex, επιλέξτε Auto.
	100BASE-TX Auto	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αυτόματη ανακατεύθυνση HTTP σε HTTPS.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering		Χρησιμοποιήστε το προεγκατεστημένο λογισμικό Web Config για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.
Disable IEEE 802.1X		Μπορείτε μόνο να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση από το μενού πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη του Web Config, δείτε τα εξής.  «Χρήση του Web Config» στη σελίδα 41

Μενού πίνακα ελέγχου

Μενού Media Settings

* Υποδεικνύει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Current Settings		
Media	01 XXXXXXXXXX έως 50 XXXXXXXXXX	Επιλέξτε τα Media Settings που θα χρησιμοποιηθούν. Το καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται στο XXXXXXXXXX.
Media Type		Εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο Media Type.
Media Width		Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο θα σας οδηγήσει στις ρυθμίσεις General Settings — Printer Settings — Media Detection . Το πλάτος μέσου που αναγνωρίζεται από τον εκτυπωτή ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις Media Detection — Width Detection .  «Μενού General Settings» στη σελίδα 104
Advanced Settings		Μπορείτε να αλλάξετε το Advanced Settings για τα επιλεγμένα εγγεγραμμένα μέσα στο Media . Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της ρύθμισης.  «Στοιχεία Media Management» στη σελίδα 116
Print Adjustments		
Media Feed Adjustment	Manual (Standard)	Στις παρακάτω περιπτώσεις, χρειάζεται να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μέσων. ☐ Όταν ρυθμίσεις μέσων για ληφθέντα αρχεία EMX έχουν καταχωριστεί στον εκτυπωτή ☐ Όταν αλλάζετε το Advanced Settings αφού αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέσων Για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις μέσων, εκτελέστε πρώτα Media Feed Adjustment και, στη συνέχεια, Print Head Alignment. Επιπλέον, τα αποτελέσματα εκτύπωσης μπορούν να βελτιωθούν εκτελώντας Media Feed Adjustment σε περίπτωση που παρατηρήσετε λωρίδες στα αποτελέσματα εκτύπωσης και εκτελώντας Print Head Alignment αν παρατηρούνται κόκκοι. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε ρύθμιση, δείτε τα εξής.  «Διαδικασία Media Feed Adjustment» στη σελίδα 53  «Print Head Alignment Procedure» στη σελίδα 54
	Manual (Measurement)	
Print Head Alignment		
Media Management		
01 XXXXXXXXXX έως 50 XXXXXXXXXX		Αλλάξτε τα καταχωρισμένα Media Settings.  «Στοιχεία Media Management» στη σελίδα 116 Πατήστε την περιοχή  στα δεξιά των Media Settings για να αντιγράψετε τις τρέχουσες επιλεγμένες ρυθμίσεις σε έναν άλλο αριθμό ρύθμισης μέσων ή για να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις.
Remaining Amount Management		

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Remaining Amount Management	On	Όταν επιλεγεί On, μπορείτε να ορίσετε το Remaining Amount και Remaining Alert. Η ρύθμιση κάθε στοιχείου για να διαχειριστείτε την εναπομείνουσα ποσότητα βοηθά να γνωρίζετε πότε είναι ώρα να αντικαταστήσετε τα μέσα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κατασκευαστή είναι οι ακόλουθες. ☐ Single Roll: Off ☐ Twin Roll: On Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει σε Off. Κάθε φορά που τοποθετείτε μέσα, εμφανίζεται μια οθόνη που σας ζητά να καταχωρίσετε την τιμή Remaining Amount.
	Off	
Remaining Amount	1,0 έως 9.999,9 m (100 m*) (3,3 έως 32.808,1 ft [328,1 ft*])	Ορίζει το συνολικό μήκος του μέσου που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε να ορίσετε διαβαθμίσεις από 0,1 m (0,1 πόδι). Η ποσότητα του μέσου που απομένει υπολογίζεται με βάση το μήκος που ορίζετε εδώ και το μήκος της εκτύπωσης, και εμφανίζεται στην Αρχική οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε το Twin Roll Φροντίστε να καταχωρίσετε την τιμή Remaining Amount με βάση τον αριθμό των ρολών μέσων που έχετε τοποθετήσει. Η εκτύπωση θα σταματήσει όταν η υπολειπόμενη ποσότητα φτάσει τα 0 m. ☐ 2 ρολά: Το μήκος του μέσου που έχει τοποθετηθεί στο ρολό 2 ☐ Μόνο 1 ρολό: Το μήκος του μέσου που έχει τοποθετηθεί στο ρολό 1
Remaining Alert	1,0 έως 999,5 m (5,0 m*) (3,3 έως 3279,2 ft [16,4 ft*])	Ορίζει μια τιμή για το σημείο που θα πρέπει να εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα για να σας ενημερώσει ότι η εναπομείνουσα ποσότητα μέσου είναι πολύ χαμηλή. Μπορείτε να ορίσετε διαβαθμίσεις από 0,1 m (0,1 πόδι).

Στοιχεία Media Management

Όταν επιλέγετε Τύπο μέσου κατά την τοποθέτηση μέσων ή πραγματοποιείτε λήψη ενός αρχείου EMX χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο Epson Edge Print PRO ή Epson Edge Dashboard και καταγράφετε τις τιμές ρύθμισης μέσων στον εκτυπωτή, οι τιμές αυτές έχουν οριστεί ήδη για να συμφωνούν με τα μέσα που χρησιμοποιούνται και, επομένως, δεν χρειάζεται να αλλάζουν. Όταν χρησιμοποιείται ειδικό μέσο ή όταν ανιχνευτεί ένα πρόβλημα όπως χτύπημα της κεφαλής ή εφέ λωρίδας στα αποτελέσματα εκτύπωσης, αλλάξτε τις προεπιλογές.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για καθένα από τα παρακάτω στοιχεία διαφέρουν, ανάλογα με το καθορισμένο περιεχόμενο στο **Media Type**.

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Change Name		Εκχωρήστε ένα όνομα έως και 20 χαρακτήρων στα Media Settings που αποθηκεύονται. Η χρήση διακριτών ονομάτων διευκολύνει την επιλογή πινάκων για χρήση.
Media Type	Film	Επιλέξτε το Media Type που ταιριάζει στον τύπο μέσου που τοποθετήσατε. Ο εκτυπωτής αποθηκεύει τις βέλτιστες ρυθμίσεις μέσου αναλόγως του Τύπου μέσου. Όταν αλλάζει το Media Type, κάθε ρύθμιση για τα καταχωρισμένα μέσα στον τρέχοντα αριθμό ρύθμισης μέσων αλλάζει στην τιμή για το Media Type μετά την αλλαγή.  «Λίστα ρυθμίσεων μέσων για κάθε τύπο μέσου» στη σελίδα 149
	Paper/Others	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Advanced Settings		Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τις τιμές που έχουν καθοριστεί για κάθε τύπο μέσων. Όταν χρησιμοποιείται ειδικό μέσο ή όταν ανιχνευτεί ένα πρόβλημα όπως χτύπημα της κεφαλής ή εφέ λωρίδας στα αποτελέσματα εκτύπωσης, αλλάξτε τις προεπιλογές.
Heater		
Heater	On	Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα ή όχι (On/Off). Όταν αυτό οριστεί στη θέση Off, ο θερμαντήρας δεν ζεσταίνεται ακόμη και αν ληφθεί μια εργασία εκτύπωσης ή όταν πατήσετε το Preheat Start στην Αρχική οθόνη/Οθόνη ρύθμισης εκκίνησης.
	Off	
Temperature	30 έως 50 °C (86 έως 122 °F)	Ο θερμαντήρας ζεσταίνεται στη θερμοκρασία που έχει καθοριστεί εδώ όταν ληφθεί μια εργασία εκτύπωσης ή όταν πατήσετε το Preheat Start στην Αρχική οθόνη/Οθόνη ρύθμισης εκκίνησης.

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Drying Time per Pass	0,0 έως 10,0 δευτ	Ορίστε τον χρόνο, στο εύρος 0,0 έως 10,0 δευτερόλεπτα, για διακοπή της τροφοδοσίας του μέσου ώστε να επιτρέπεται στο μελάνι να στεγνώσει μετά από εκτύπωση ενός περάσματος. Ο απαιτούμενος χρόνος στεγνώματος του μελανιού ποικίλλει ανάλογα με την ένταση μελάνης και το μέσο που χρησιμοποιείται. Εάν το μελάνι είναι θολό στο μέσο, ορίστε μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο για το στέγνωμα. Η αύξηση του χρονικού διαστήματος για το στέγνωμα αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτύπωση.
Platen Gap	1.7	Ορίστε το Platen Gap (η απόσταση μεταξύ της κεφαλής εκτύπωσης και των μέσων). Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τις τιμές που έχουν καθοριστεί για κάθε τύπο μέσων. Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης γρατσουνιστούν ή μουτζουρωθούν, ενδέχεται να βελτιωθούν με μια μεγαλύτερη τιμή. Ωστόσο, η επιλογή μεγαλύτερου διάκενου από αυτό που απαιτείται ενδέχεται να υπάρξουν λεκέδες μελάνης στο εσωτερικό του εκτυπωτή, υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης ή μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
	2.0	
	2.5	
Feeding Tension	Lv1σεLv4	Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε το Single Roll. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τις τιμές που έχουν καθοριστεί για κάθε Media Type. Αυξήστε την τάνυση εάν τα μέσα τσαλακώνονται κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τάνυση.
Paper Suction	Lv0σεLv10	Ορίστε την ισχύ της αναρρόφησης από την πλάκα στο μέσο. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναρρόφηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τις τιμές που έχουν καθοριστεί για κάθε Media Type. Αν το μέσο έχει κυματισμούς στην πλάκα, αυξήστε την ορισμένη τιμή. Εάν στα αποτελέσματα εκτύπωσης ανιχνευτούν κόκκοι ή σημεία εκτός εστίασης, που προέκυψαν χρησιμοποιώντας λεπτό ή μαλακό μέσο ή αν η τροφοδοσία του μέσου δεν γίνεται κανονικά, μειώστε την ορισμένη τιμή.
Head Movement Range	Data Width	Επιλέξτε την περιοχή εκτός της οποίας κινείται η κεφαλή εκτύπωσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Data Width: Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται εντός του εύρους του πλάτους δεδομένων εκτύπωσης. Ο περιορισμός της έκτασης της κίνησης των κεφαλών εκτύπωσης αυξάνει την ταχύτητα εκτύπωσης. Printer Width: Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται εντός του εύρους του μέγιστου πλάτους μέσων εκτύπωσης. Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για πιο ομοιόμορφα αποτελέσματα εκτύπωσης με λιγότερες αποκλίσεις. Media Width: Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται εντός του εύρους του πλάτους των μέσων που έχουν φορτωθεί.
	Printer Width	
	Media Width	

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο	Παράμετρος	Επεξήγηση
Pressure Roller Load	Light	Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τις τιμές που έχουν καθοριστεί για κάθε Media Type. Αν προκύψουν τα παρακάτω κατά την εκτύπωση, μπορεί να είστε σε θέση να αποφύγετε το πρόβλημα αλλάζοντας το Pressure Roller Load σε Light. ☐ Ζάρες γύρω από τους κυλίνδρους πίεσης. ☐ Λεκέδες λόγω της κρούσης του μέσου στην κεφαλή εκτύπωσης. ☐ Κύλινδροι πίεσης που αφήνουν σημάδια στο μέσο.
	Medium	
	Strong	
Skew Reduction	On	Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε το Single Roll.
	Off	Επιλέξτε εάν ο εκτυπωτής εκτελεί ή όχι (On/Off) εργασίες για τη διόρθωση στρεβλών μέσων (μέσα που τροφοδοτούνται στρεβλά), όταν τοποθετούνται μέσα. Συνήθως, αφήνετε το On . Επιλέξτε Off αν τα μέσα παρουσιάζουν σημάδια από τους κυλίνδρους λόγω διορθώσεων στην κλίση.
Roll Winding Direction	Printable Side Out	Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε το Single Roll.
	Printable Side In	Ορίστε το σύμφωνα με τις προδιαγραφές περιτύλιξης του μέσου που τοποθετείται.
Reduce Print Streak	Off	Συνήθως, αφήνετε το Off .
	Light	Εάν εμφανίζονται ραβδώσεις στην κάθετη ή διαγώνια κατεύθυνση στα αποτελέσματα της εκτύπωσης, μπορεί να γίνουν λιγότερο αισθητές εάν προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση.
	Medium	
	Heavy	

Μενού Maintenance

* υποδεικνύει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Στοιχείο		Επεξήγηση
Print Head Nozzle Check		Εκτυπώστε ένα μοτίβο και, στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση των ακροφυσίων για την κεφαλή εκτύπωσης. Επιθεωρήστε οπτικά το μοτίβο και εκτελέστε Head Cleaning εάν διαπιστώσετε ότι απουσιάζουν τυχόν χρώματα. Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες.  «Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88 Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο Print Position διαφέρουν ανάλογα με το πλάτος του τοποθετημένου μέσου στον εκτυπωτή και τη ρύθμιση Width Detection.
Print Position	Right	
	Center	
	Left	
Head Cleaning		

Μενού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο		Επεξήγηση
Auto Cleaning	Cleaning (Light)	Εκτελέστε Head Cleaning. Εκτελέστε πρώτα Auto Cleaning. Αν αυτό δεν καθαρίζει τις φραγές, εκτελέστε Cleaning (Light), μετά Cleaning (Medium) και, στη συνέχεια, Cleaning (Heavy). ☞ «Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88 Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα ακόμα και αφού εκτελέσετε Cleaning (Heavy), ελέγξτε τα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες ενέργειές σας. ☞ «Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα μετά από την εκτέλεση Cleaning (Heavy)» στη σελίδα 90
	White	
	Color	
	Cleaning (Medium)	
	Select Nozzles	
	All Nozzles	
	Cleaning (Heavy)	
	Select Nozzles	
	All Nozzles	
Replace Maintenance Parts	Head Cleaning Set	Εάν αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα συντήρησης πριν εμφανιστεί στην οθόνη του πίνακα ελέγχου το μήνυμα που υποδεικνύει ότι είναι ώρα αντικατάστασής των εξαρτημάτων συντήρησης, κάντε το από αυτό το μενού.
	Waste Ink Bottle	
	Cap station set	
Cleaning the Maintenance Parts	Around the Head	Ξεκινήστε καθαρίζοντας τα επιλεγμένα εξαρτήματα. Ανατρέξτε στα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό. ☞ «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71 ☞ «Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης» στη σελίδα 73
	Suction Cap	
Nozzle Refresh		Κάντε το αυτό μόνο όταν οι γραμμές στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων έχουν λανθασμένη κατακόρυφη ευθυγράμμιση. ☞ «Καθαρισμός της επιφάνειας ακροφυσίων (Nozzle Refresh)» στη σελίδα 94
Pre-Storage Maint.		Να εκτελείτε πάντα συντήρηση πριν από την αποθήκευση εάν ο εκτυπωτής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (και θα παραμείνει απενεργοποιημένος) για ένα μήνα ή περισσότερο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα εξής. ☞ «Προ-συντήρηση Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτεταμένη χρονική περίοδο» στη σελίδα 91

Μενού πίνακα ελέγχου

Μενού Replacement Part Information

Στοιχείο	Επεξήγηση
Pump Cap Unit	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια.
Air Unit Upper	
Air Unit Lower	
Pump Unit Upper	
Pump Unit Lower	
Ink Tube	
Carriage Motor	
PF Motor	
Carriage FFC	
Circulation Pump Unit	

Μενού Printer Status

Στοιχείο		Επεξήγηση
Firmware Version		Εμφανίζει τις επιλεγμένες πληροφορίες. Εάν ορίσετε το όνομα του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Epson Edge Dashboard που παρέχεται με αυτόν τον εκτυπωτή, αυτό το όνομα εμφανίζεται στο Printer Name .
Printer Name		
Fatal Error Log		
Operation Report	Total Print Area	
	Total Media Feed Length	
	Total Carriage Pass	

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα

Εάν εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Μηνύματα	Τι θα πρέπει να κάνετε
There is no Take In Media Holder installed.	Η μονάδα τροφοδοσίας μέσων δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών, η ρύθμιση στο General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit δεν αντιστοιχεί στον τύπο κυλίνδρου συγκράτησης μέσων που είναι πράγματι εγκατεστημένος. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή. ☐ Αντικαταστήστε τον με έναν τύπου Single Roll κύλινδρο συγκράτησης μέσων  «Πώς να αλλάξετε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων» στη σελίδα 48 ☐ Εγκαταστήστε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων ☐ Συνδέστε σωστά το καλώδιο σύνδεσης του εκτυπωτή στον κύλινδρο συγκράτησης μέσων  Οδηγός εγκατάστασης (βιβλιαράκι) Εάν το ίδιο μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη LCD αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή αρκετές φορές ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την Υποστήριξη Epson για βοήθεια.
The media holder for the single roll is installed. Make sure the power is turned off, replace the twin roll media holder, then turn the power back on. See the documentation for instructions.	Η ρύθμιση στο General Settings — Printer Settings — Media Feeding Unit δεν αντιστοιχεί στον τύπο κυλίνδρου συγκράτησης μέσων που είναι πράγματι εγκατεστημένος. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, μεταβείτε στον τύπου twin-roll κυλίνδρου συγκράτησης μέσων και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.  «Πώς να αλλάξετε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων» στη σελίδα 48
Failed to inspect the condition of nozzles. Cannot run "Auto Cleaning". Select cleaning strength manually and run Cleaning.	Ο εκτυπωτής έχει υπερβεί τη θερμοκρασία στην οποία οι λειτουργίες του εκτυπωτή είναι εγγυημένες. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία του δωματίου για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πάλι τον εκτυπωτή.  «Πίνακας προϋποθέσεων» στη σελίδα 155

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Μηνύματα	Τι θα πρέπει να κάνετε
The media cannot be recognized. Raise the media loading lever, remove the media, and then reload the media. See your documentation for details.	Ελέγξτε τα παρακάτω τρία σημεία με την ακόλουθη σειρά. Είναι το πλάτος μέσου τουλάχιστον 300 mm; Ο εκτυπωτής υποστηρίζει μέσα με πλάτος 300 mm ή περισσότερο. Στενότερα μέσα από αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι οι πλάκες άκρης μέσων ή η πλάκα βρώμικες; Τα μέσα δεν μπορούν να ανιχνευτούν σωστά αν οι πλάκες άκρης μέσων ή η επιφάνεια της πλάκας είναι λερωμένες με white (λευκό) μελάνι. Δείτε τα παρακάτω για να εκτελέσετε καθαρισμό.  «Καθημερινός καθαρισμός» στη σελίδα 69 Αν δεν μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως τυχόν βρωμιά ακόμα και μετά τον καθαρισμό, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη λιγότερο βρώμικη πλάκα άκρου στα δεξιά του εκτυπωτή. Είναι η περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης βρώμικη; Αν η περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης είναι βρώμικη, τότε δεν είναι δυνατή η ορθή ανίχνευση των μέσων. Δείτε τα παρακάτω για να εκτελέσετε καθαρισμό.  «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71 Αν δεν ανιχνεύεται σωστά το πλάτος μέσων ακόμα και μετά την εκτέλεση όλων των παραπάνω βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων, αγοράστε νέες πλάκες άκρης μέσων. Αν δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες νέες πλάκες άκρης μέσων, ορίστε το Width Detection σε Off στο General Settings — Printer Settings — Media Detection και καταχωρίστε με μη αυτόματο τρόπο το σωστό Media Width για τα τοποθετημένα μέσα.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. For details, see your documentation.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει τις σωστές τιμές για τη διεύθυνση IP και την προεπιλεγμένη πύλη. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές τιμές, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.
Recovery Mode	Η ενημέρωση του υλικολογισμικού απέτυχε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο εκτυπωτής σε λειτουργία επαναφοράς. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ενημερώσετε ξανά το υλικολογισμικό. 1. Συνδέστε τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB (δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις μέσω σύνδεσης δικτύου όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία επαναφοράς). 2. Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού από τον ιστότοπο της Epson και ξεκινήστε την ενημέρωση.

Όταν προκύπτει σφάλμα κλήσης συντήρησης/ εκτυπωτή

Μηνύματα σφάλματος	Τι θα πρέπει να κάνετε
Maintenance Request: Replace Parts Soon XXXXXXXX	Ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την Υποστήριξη της Epson και ενημερώστε για κωδικό του αιτήματος συντήρησης.
Maintenance Request: End of Parts Service Life XXXXXXXX	Δεν μπορείτε να καταργήσετε το αίτημα συντήρησης μέχρι να αντικατασταθεί το εξάρτημα. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή θα προκύψει ένα σφάλμα εκτυπωτή.
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Τα σφάλμα εκτυπωτή εμφανίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις. ☐ Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί με ασφάλεια ☐ Παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα του οποίου η εκκαθάριση δεν είναι δυνατή Όταν προκύπτει σφάλμα, ο εκτυπωτής διακόπτει αυτόματα την εκτύπωση. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και από την είσοδο AC του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή. Εάν εμφανίζεται η ίδια κλήση για σέρβις στον πίνακα LCD μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εκτυπωτή πολλές φορές χρησιμοποιώντας την παραπάνω διαδικασία, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια. Αναφέρετε τον κωδικό εντολής επισκευής που είναι ο «XXXXXX».

Επίλυση προβλημάτων

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (Επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί)

Η ενεργοποίηση του εκτυπωτή δεν είναι δυνατή

- **Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος και στην πρίζα και στον εκτυπωτή;**

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί με ασφάλεια στον εκτυπωτή.

- **Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την πρίζα;**

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας κάποιας άλλης ηλεκτρικής συσκευής.

Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή

- **Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο;**

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης του εκτυπωτή έχει συνδεθεί με ασφάλεια στο σωστό τερματικό του υπολογιστή και στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο. Εάν έχετε πρόσθετο καλώδιο, δοκιμάστε να το συνδέσετε.

- **Το καλώδιο διασύνδεσης πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές;**

Δείτε την ενότητα «Διασύνδεση» στον πίνακα «Προδιαγραφές».

 «Πίνακας προϋποθέσεων» στη σελίδα 155

- **Η χρήση της διασύνδεσης USB γίνεται σωστά;**

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές USB, είναι δυνατή η διαδοχική σύνδεση έως και πέντε διασυνδέσεων USB. Ωστόσο, συνιστάται η σύνδεση του εκτυπωτή στην πρώτη διασύνδεση που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Ανάλογα με το σημείο διασύνδεσης που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία του εκτυπωτή ενδέχεται να γίνει ασταθής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

- **Αναγνωρίζεται σωστά η διασύνδεση USB;**

Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση USB αναγνωρίζεται σωστά στον υπολογιστή. Εάν αυτό ισχύει, αποσυνδέστε τη διασύνδεση USB από τον υπολογιστή και συνδέστε τον υπολογιστή απευθείας στον εκτυπωτή. Ζητήστε από τον κατασκευαστή της διασύνδεσης USB περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία διασύνδεσης USB.

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω δικτύου.

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου;**

Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου για τις ρυθμίσεις δικτύου.

- **Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και κατόπιν, δοκιμάστε να εκτυπώσετε.**

Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, υπάρχουν ορισμένα στο περιβάλλον δικτύου. Ρωτήστε το διαχειριστή του δικτύου σας ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το σύστημα δικτύου σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα αυτών των Οδηγιών χρήστη.

- **Είναι ασταθής η σύνδεση δικτύου;**

Απενεργοποιήστε τον δρομολογητή, περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Υπάρχει κάποιο σφάλμα στον εκτυπωτή

- **Δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.**
 - 🔗 «Πίνακας Ελέγχου» στη σελίδα 18
 - 🔗 «Όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα» στη σελίδα 122

Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα**Η κεφαλή εκτύπωσης κινείται, αλλά δεν εκτυπώνει τίποτα**

- **Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία.**

Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Καθώς ένα μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες και την κατάσταση του εκτυπωτή.

🔗 «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

Δείτε την επόμενη ενότητα, αν το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά.

Το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά

- **Μήπως ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα;**

Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, τα ακροφύσια μπορεί να έχουν στεγνώσει και να έχουν φράξει.

Βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε εάν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

🔗 «Σημειώσεις όταν δεν γίνεται χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 31

Εάν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, τα ακροφύσια μπορεί να είναι φραγμένα. Λάβετε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Εκτελέστε Head Cleaning

Ανατρέξτε στα παρακάτω, εκτελέστε Head Cleaning και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν καθαρίστηκαν τα φραγμένα ακροφύσια.

🔗 «Nozzle Check και Head Cleaning» στη σελίδα 88

**2. Καθαρίστε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης**

Δείτε τα παρακάτω για να καθαρίσετε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, εκτελέστε ξανά το Head Cleaning και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν τα φραγμένα ακροφύσια καθαρίστηκαν.

🔗 «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71

**3. Καθαρίστε γύρω από τα καπάκια αναρρόφησης**

Δείτε τα παρακάτω για να καθαρίσετε γύρω από τα καπάκια αναρρόφησης.

Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε να ελέγξετε τα παρακάτω δύο σημεία επίσης.

- ☐ Υπάρχουν χνούδια στην επιφάνεια του πανιού απορρόφησης μελάνης;
- ☐ Έχει συλλεχθεί μελάνι εσωτερικά του σταθμού στεγανοποίησης;

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, εκτελέστε ξανά το Head Cleaning και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν καθαρίστηκαν τα φραγμένα ακροφύσια.

🔗 «Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης» στη σελίδα 73

**4. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων 1 έως 3**

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή, ανομοιόμορφη, πολύ φωτεινή, πολύ σκοτεινή, εμφανώς κοκκώδης, τα χρώματα δεν είναι τα αναμενόμενα ή παρατηρείται διάχυση μελάνης/αποχρωματισμός.

■ Μήπως υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια;

Εάν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια, κάποια συγκεκριμένα ακροφύσια δεν θα εκτοξεύουν μελάνι και η ποιότητα της εκτύπωσης θα υποβαθμιστεί. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα μοτίβο ελέγχου.

🔗 «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

■ Κάντε Print Adjustments.

Υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ της κεφαλής εκτύπωσης και του μέσου, έτσι τα χρώματα ενδέχεται να εφαρμόζονται σε λίγο διαφορετικές θέσεις λόγω των παρακάτω παραγόντων.

- ☐ Διαφορά στην κατεύθυνση κίνησης της κεφαλής εκτύπωσης (δεξιά στα αριστερά ή αριστερά στα δεξιά)
- ☐ Θερμοκρασία και υγρασία
- ☐ Δύναμη αδράνειας κίνησης της κεφαλής εκτύπωσης

Οι διαφορές θέσης χρώματος ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτελέσματα εκτύπωσης που παρουσιάζουν εμφανή κοκκίωση ή που φαίνονται εκτός εστίασης.

Επίσης, οι μεγάλες αποκλίσεις στην ποσότητα τροφοδοσίας προκαλούν την εμφάνιση εκτυπωμένων γραμμών (οριζόντιες λωρίδες, ανομοιομορφία απόχρωσης ή λωρίδες).

Η εκτέλεση Print Adjustments μπορεί να μειώσει αυτά τα προβλήματα εκτύπωσης. Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες.

Όταν παρατηρούνται κόκκοι

🔗 «Print Head Alignment Procedure» στη σελίδα 54

Όταν παρατηρούνται λωρίδες

🔗 «Διαδικασία Media Feed Adjustment» στη σελίδα 53

■ Χρησιμοποιείτε μια γνήσια μονάδα παροχής μελανιού Epson;

Αυτός ο εκτυπωτής έχει κατασκευαστεί για χρήση με γνήσιο μελάνι Epson. Εάν χρησιμοποιείτε μη γνήσιο μελάνι Epson, οι εκτυπώσεις μπορεί να είναι αχνές ή η στάθμη υπολειπόμενης μελάνης μπορεί να μην ανιχνεύεται σωστά, προκαλώντας αλλαγή του χρώματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μονάδα παροχής μελανιού.

■ Χρησιμοποιείτε μια παλιά μονάδα παροχής μελανιού;

Η ποιότητα εκτύπωσης υποβαθμίζεται όταν χρησιμοποιείται μια παλιά μονάδα παροχής μελανιού. Αντικαταστήστε την παλιά μονάδα παροχής μελανιού με μια νέα. Χρησιμοποιήστε όλο το μελάνι στη μονάδα παροχής μελανιού πριν την ημερομηνία που είναι τυπωμένη στη συσκευασία ή εντός ενός έτους από την τοποθέτηση της μονάδα παροχής μελανιού στον εκτυπωτή, όποιο συμβεί πρώτο.

■ Είναι ο θερμοαντήρας στη σωστή θερμοκρασία;

Αν στάζει μελάνι από το μέσο ή κολλά σκόνη εξωτερικά της περιοχής εκτύπωσης, αυξήστε τη θερμοκρασία του θερμοαντήρα. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η πολύ υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας μπορεί να ζαρώσει το μέσο, καθιστώντας πιθανότερη την τριβή του στην κεφαλή εκτύπωσης. Αυξήστε σταδιακά τη θερμοκρασία.

Αντίθετα, αν η σκόνη δεν κολλάει ικανοποιητικά, δοκιμάστε να χαμηλώσετε ελαφρά τη θερμοκρασία του θερμοαντήρα.

🔗 «Μενού Media Settings» στη σελίδα 115

Επιπλέον, ο θερμοαντήρας ενδέχεται να χρειάζεται ορισμένο χρονικό διάστημα για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλή. Επίσης, ο θερμοαντήρας ενδέχεται να μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά από την επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας αν η θερμοκρασία των μέσων είναι πολύ χαμηλή. Αφήστε τα μέσα έως ότου αποκτήσουν τη θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

■ Είναι κατάλληλη η πυκνότητα μελάνης;

Η πολύ υψηλή ρύθμιση της πυκνότητας μελάνης μπορεί να προκαλέσει διάχυση ή στάσιμο μελάνης από το μέσο. Βελτιστοποιήστε την πυκνότητα μελάνης χρησιμοποιώντας το RIP λογισμικό σας.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ Είναι σωστές οι ρυθμίσεις μέσων;

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μέσων στο λογισμικό RIP ή στον εκτυπωτή αντιστοιχούν στα μέσα που χρησιμοποιούνται.

■ Εκτυπώνετε με το **Head Movement Range** ρυθμισμένο σε **Data Width**;

Όταν το **Head Movement Range** ρυθμιστεί σε **Data Width** στο μενού ρυθμίσεων, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί ελαφρά προκειμένου να απολαμβάνετε υψηλότερη ταχύτητα. Για υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης, ορίστε το **Head Movement Range** σε **Printer Width** ή **Media Width**.

🔗 «Μενού Media Settings» στη σελίδα 115

■ Συγκρίνετε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης με την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη;

Εφόσον οι οθόνες και οι εκτυπωτές εμφανίζουν με διαφορετικό τρόπο τα χρώματα, τα εκτυπωμένα χρώματα δεν αντιστοιχούν πάντοτε με απόλυτα ακρίβεια στα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

■ Μήπως ανοίξατε κάποιο από τα καλύμματα του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης;

Το άνοιγμα του κάλυμμα εκτυπωτή ή του κάλυμμα συντήρησης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης οδηγεί σε απότομο σταμάτημα της κεφαλής εκτύπωσης, με αποτέλεσμα ανόμοια χρώματα. Μην ανοίγετε τα καλύμματα ενώ η εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

■ Έχετε ανακινήσει τις μονάδες παροχής μελανιού;

Οι μονάδες παροχής μελανιού για αυτόν τον εκτυπωτή περιέχουν μελάνι χρωστικής. Ανακινήστε πολύ καλά τις μονάδες, προτού τις τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Για να διατηρείτε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, συνιστούμε, για το White (Λευκό) μελάνι, να αφαιρείτε και να ανακινείτε την εγκατεστημένη μονάδα παροχής μελανιού στην αρχή κάθε εργάσιμης ημέρας και κάθε 24 ώρες (όταν εμφανίζεται μήνυμα), και τις μονάδες των άλλων χρωμάτων μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες.

🔗 «Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 87

■ Εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου ένα μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού;

Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί αν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή. Συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μονάδες παροχής μελανιού με χαμηλή περιεκτικότητα με καινούργιες. Αν υπάρχει διαφορά στο χρώμα μετά την αντικατάσταση μιας μονάδας παροχής μελανιού, δοκιμάστε να εκτελέσετε τον Head Cleaning μερικές φορές.

■ Εκτυπώνετε σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.

Αν εκτυπώνετε σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, η επιφάνεια του μέσου ενδέχεται να απορροφήσει υγρασία και να προκαλέσει διάχυση (ανάμιξη χρωμάτων). Αν η υγρασία στο δωμάτιο είναι υψηλή, μειώστε την υγρασία στο συνιστώμενο εύρος 40 έως 60% πριν από την εκτύπωση.

■ Χρησιμοποιείτε το Twin Roll;

Οι ακόλουθες ενέργειες ενδέχεται να διορθώσουν την ανομοιομορφία στην πυκνότητα του μελανιού.

- ☐ Εξαλείψτε τυχόν χαλάρωση του μέσου πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση
🔗 «Πριν από την εκτύπωση» στη σελίδα 55
- ☐ Ορίστε το **Auto Rewind Media After Printing** σε **Off**
🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Η εκτύπωση δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο μέσο εκτύπωσης.

■ Έχουν τοποθετηθεί σωστά τα μέσα και έχουν οριστεί σωστά τα περιθώρια;

Εάν τα μέσα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, η εστίαση των αποτελεσμάτων ίσως δεν είναι σωστή ή κάποιο τμήμα των δεδομένων ενδέχεται να μην εκτυπωθεί. Επίσης, δείτε τις σωστές ρυθμίσεις που επιλέγονται για το **Right Margin**, το **Left Margin** και το **Print Start Position** στο μενού ρυθμίσεων.

🔗 «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49

🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ **Μήπως τα μέσα έχουν κλίση;**

Εάν το μέσο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, το μέσο μπορεί να στρεβλωθεί και η θέση εκτύπωσης μπορεί να εκτοπιστεί. Όταν τραβάτε έξω τα μέσα, κρατήστε το κέντρο του μέσου με το ένα χέρι και τραβήξτε το ίσια έξω και τοποθετήστε πάλι σωστά.

🔗 «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49

■ **Είναι το πλάτος των μέσων αρκετό για τα δεδομένα εκτύπωσης;**

Αν και η εκτύπωση συνήθως διακόπτεται όταν η εικόνα που εκτυπώνεται είναι πλατύτερη από τα μέσα, τα δεδομένα θα εκτυπωθούν πέρα από τις άκρες των μέσων εάν είναι επιλεγμένη η θέση **Off** για το **Width Detection** στο μενού «Ρυθμίσεις». Επιλέξτε τη θέση **On** για το **Width Detection** στο μενού «Ρυθμίσεις».

🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

■ **Έχουν πλάκες άκρης μέσων ή η κορυφή της πλάκας λεκέδες λευκού μελανιού;**

Η θέση του μέσου και το πλάτος δεν μπορούν να ανιχνεύονται σωστά αν οι πλάκες άκρης μέσων ή η πλάκα έχουν λερωθεί με μελάνι. Καθαρίστε εγκαίρως αν λερωθούν.

🔗 «Καθημερινός καθαρισμός» στη σελίδα 69

Η ευθυγράμμιση των κάθετων ευθειών γραμμών δεν είναι σωστή

■ **Μήπως έχει ευθυγραμμιστεί λάθος η κεφαλή εκτύπωσης;**

Εάν η στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι σωστή, οι καθορισμένες γραμμές ενδέχεται να έχουν αναλόγως λανθασμένη στοίχιση. Όταν οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές έχουν λανθασμένη ευθυγράμμιση, επιλέξτε **Print Head Alignment** για να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση.

🔗 «Print Head Alignment Procedure» στη σελίδα 54

Η εκτυπωμένη επιφάνεια φέρει γρατζουνιές ή ρύπους.

■ **Μήπως τα μέσα είναι υπερβολικά λεπτά ή έχουν μεγάλο πάχος;**

Ελέγξτε τις προδιαγραφές των μέσων για να προσδιορίσετε αν είναι δυνατή η χρήση τους με τον εκτυπωτή. Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό RIP, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και το μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

■ **Είναι ζαρωμένα τα μέσα στο θερμαντήρα;**

Ορισμένοι τύποι μέσων ενδέχεται να κυρτώσουν υπό ορισμένες συνθήκες (υγρασία και θερμοκρασία) όταν έχουν τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Εάν παρατηρήσετε κύρτωση, πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου για την τροφοδοσία των μέσων και την αποφυγή της περιοχής που έχει επηρεαστεί. Συνιστάται η μείωση της θερμοκρασίας και του ποσοστού της υγρασίας για την αποφυγή της δημιουργίας κύρτωσης.

Επίσης, αν ρυθμιστή η θερμοκρασία του θερμαντήρα είναι πολύ υψηλή, το μέσο θα ζαρώσει καθιστώντας πιθανότερη την τριβή του στην κεφαλή εκτύπωσης. Χαμηλώστε τη θερμοκρασία του θερμαντήρα.

🔗 «Μενού Media Settings» στη σελίδα 115

■ **Είναι το μέσο κυρτωμένο ή τσαλακωμένο;**

Μην χρησιμοποιείτε παλαιά ή τσαλακωμένα μέσα. Χρησιμοποιείτε νέα μέσα.

■ **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει το άκρο του μέσου;**

Διευρύνετε τη ρύθμιση για το **Top Margin** στο μενού Printer Settings.

🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

■ **Έχει γρατζουνιές το κάτω άκρο του μέσου;**

Ανάλογα με το περιεχόμενο των δεδομένων εκτύπωσης, το κάτω άκρο της εκτυπώσιμης επιφάνειας μπορεί να τρίβεται.

Σε αυτήν την περίπτωση, αυξήστε το **Margin Between Pages** στο μενού Printer Settings ή προσθέστε ένα κάτω περιθώριο στα δεδομένα εκτύπωσης στο RIP.

🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

🔗 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 60

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ Το εσωτερικό του εκτυπωτή χρειάζεται καθαρισμό;

Η πλάκα, οι πλάκες άκρης μέσων ή οι κύλινδροι πίεσης μπορεί να είναι λερωμένοι. Δείτε τα παρακάτω για να καθαρίσετε κάθε στοιχείο.

Καθαρίστε την πλάκα και τις πλάκες άκρης μέσων

☞ «Καθημερινός καθαρισμός» στη σελίδα 69

☞ «Καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης» στη σελίδα 93

■ Είναι λερωμένα τα καπάκια αναρρόφησης;

Η εκτυπωμένη επιφάνεια μπορεί να λερωθεί από το μελάνι που στάζει, εάν γύρω από τα καπάκια αναρρόφησης έχουν κολλήσει σβόλοι μελανιού ή σκόνης. Καθαρίστε τα καπάκια αναρρόφησης.

☞ «Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης» στη σελίδα 73

■ Καθαρίστε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.

Εάν η επιφάνεια εκτύπωσης είναι βρώμικη ακόμη και μετά τον καθαρισμό του καπακιού, ενδέχεται να έχει συσσωρευτεί σκόνη γύρω από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Καθαρίστε γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης.

☞ «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71

Η πίσω πλευρά του εκτυπωμένου μέσου είναι λεκιασμένη.

■ Επιλέξτε τη θέση On για το Width Detection στο μενού.

Αν και υπό κανονικές συνθήκες η εκτύπωση σταματά εάν η εικόνα εκτύπωσης είναι φαρδύτερη από το μέσο, όταν έχει επιλεγεί **Off** για την επιλογή **Width Detection** στο μενού General Settings, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει πέρα από τις άκρες του μέσου και να λεκιάσει το εσωτερικό του εκτυπωτή.

Οι συνθήκες που άλλαξαν πραγματοποιούνται όταν φορτώνονται πάλι τα μέσα.

☞ «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Τα μέσα τρίβονται πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης.




Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία με τη σειρά που εμφανίζονται και προβείτε στην κατάλληλη ενέργεια για όσα ισχύουν. Αν ισχύουν πολλαπλά στοιχεία, εκτελέστε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.


■ Είναι οι πλάκες άκρης μέσων χαλαρές ή κεκλιμένες;

Τα μέσα μπορεί να μην τοποθετούνται ίσια. Αν τα μέσα δεν τοποθετούνται ίσια, μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση του μέσου και τρίψιμο πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης. Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω όταν τοποθετείτε μέσα.

- ☐ Κρατήστε το κέντρο των μέσων με το ένα χέρι και τραβήξτε έξω μέχρι το άκρο του θερμαντήρα.

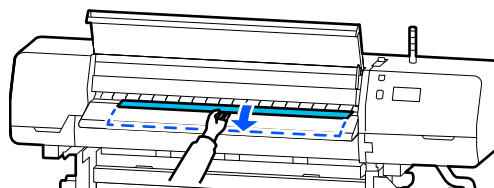

- ☐ Μην τραβάτε τα μέσα και με τα δύο χέρια

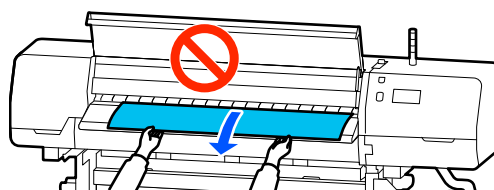

☞ «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ Παρακολουθείτε τις «Σημειώσεις όταν χειρίζεστε μέσα» και τις «Σημειώσεις όταν τοποθετείτε μέσα»;

Μέσα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εκτυπωτή.

- ❑ Μέσα με ανομοιόμορφα ή ζαρωμένα άκρα
- ❑ Μέσα που επιδεικνύουν τσακίσεις, ζάρες ή λεκέδες


Επίσης, ελέγξτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης.

👉 «Σημειώσεις για τον χειρισμό μέσων» στη σελίδα 45

👉 «Σημειώσεις για την τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 46

■ Αιωρούνται τα αριστερά ή τα δεξιά άκρα του μέσου πάνω από τον θερμαντήρα;


Αν οι θέσεις του εκτυπωτή (A) και του αναδευτήρα (B) έχουν κακή οριζόντια ή κατακόρυφη ευθυγράμμιση όπως φαίνεται παρακάτω, τα μέσα δεν μπορούν να μεταφερθούν ίσια μεταξύ του εκτυπωτή και του αναδευτήρα. Αντιθέτως, μπορεί να παραμορφωθούν και να τρίβονται πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης. Ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή και τον αναδευτήρα για να εξασφαλίσετε ότι τα μέσα τροφοδοτούνται ίσια.

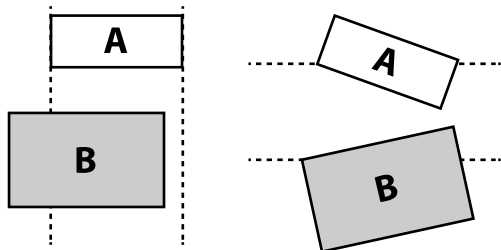

Επίσης, ακόμα και αν οι θέσεις είναι ευθυγραμμισμένες, τα μέσα μπορεί να παραμορφωθούν αν συνδέονται στον αναδευτήρα υπό γωνία. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο είναι ίσιο όταν το συνδέσετε στον αναδευτήρα.

■ Είναι τοποθετημένος επίπεδος ο εκτυπωτής;

Αν η φυσαλίδα στο μετρητής στάθμης στο πίσω μέρος του εκτυπωτή είναι εκτός κέντρου είτε αριστερά είτε δεξιά, ο εκτυπωτής δεν είναι επίπεδος.

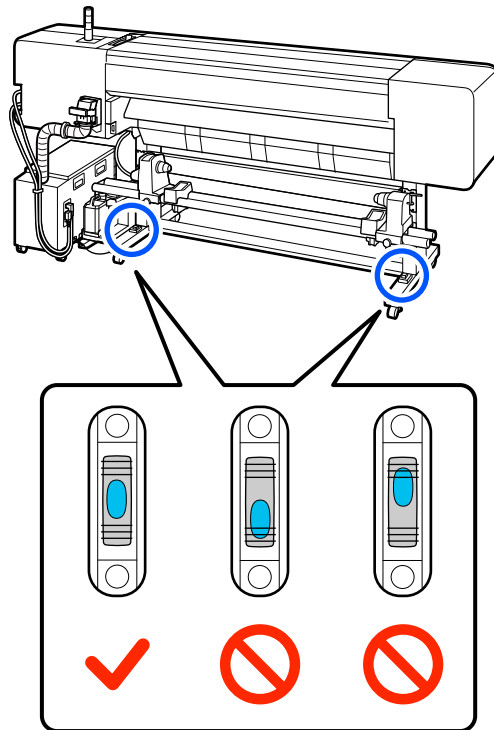

Δείτε τα παρακάτω για να προσαρμόσετε αντίστοιχα τους σταθμιστές.

Προσαρμογή των σταθμιστές


Έλεγχος του ρυθμιστή προς χρήση

Ελέγξτε την κατάσταση της φυσαλίδας στο μετρητή στάθμης στη βάση για να προσδιορίσετε αν χρειάζεται να προσαρμόσετε τον μπροστινό ή τον πίσω σταθμιστή.

Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει τον εκτυπωτή από την αριστερή πλευρά.


Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Αν η φυσαλίδα μετατοπίζεται δεξιά:

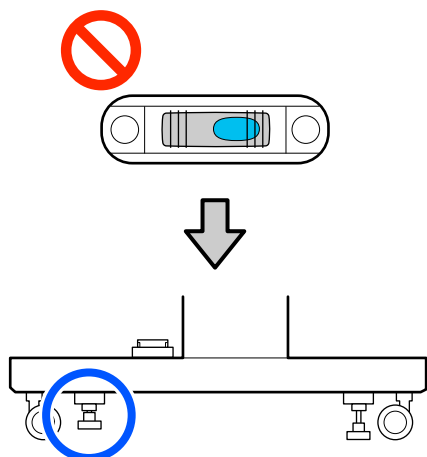

Προσαρμόστε τον σταθμιστή πίσω πλευράς.

Αν η φυσαλίδα μετατοπίζεται αριστερά:

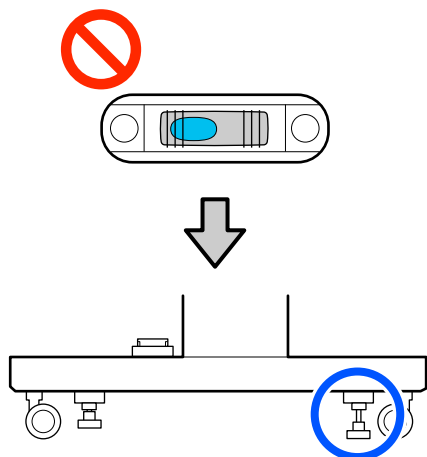

Προσαρμόστε τον σταθμιστή μπροστινής πλευράς.


Διαδικασία προσαρμογής

Τα παρακάτω βήματα επεξηγούνται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα προσαρμογής του σταθμιστή μπροστά αριστερά. Η διαδικασία προσαρμογής είναι όμοια για όλους.

1


Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να γυρίσετε το παξιμάδι στην κάτω πλευρά του σταθμιστή δεξιόστροφα για να χαμηλώσετε το σταθμιστή.

Χαμηλώστε τον σταθμιστή μέχρι να αγγίξει το δάπεδο και το καρούλι να ανυψωθεί ελαφρώς από το δάπεδο.

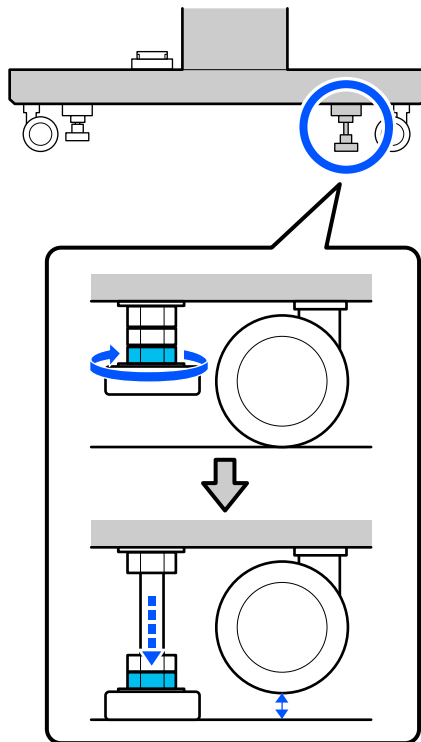

2


Προσαρμόστε τον σταθμιστή ενώ ελέγχετε το μετρητής στάθμης μέχρι το μετρητής στάθμης να δείχνει όπως στην εικόνα ✓.

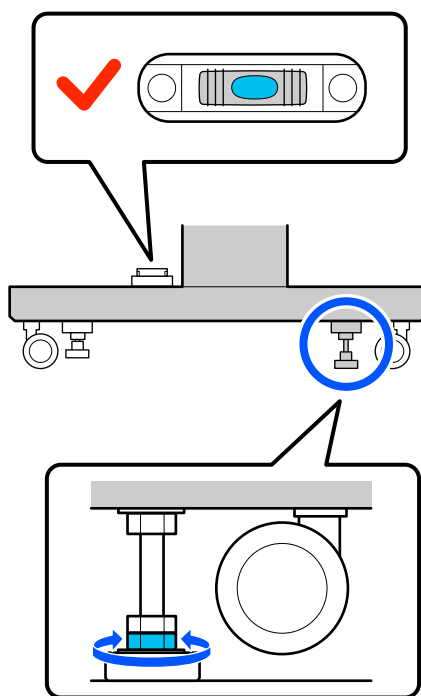

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- 3** Γυρίστε αριστερόστροφα το μεσαίο παξιμάδι μέχρι να φτάσει στο πάνω παξιμάδι στον σταθμιστή.

Όταν φτάσει στο πάνω παξιμάδι, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να σφίξει γερά.

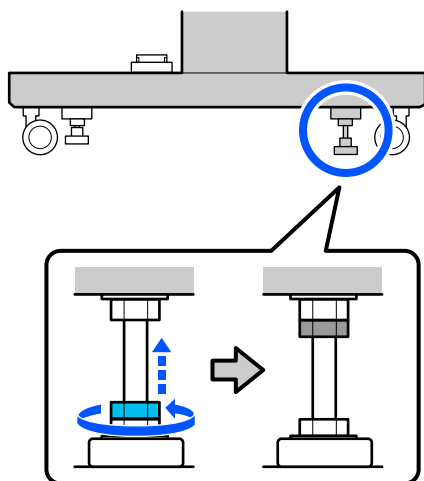

Η προσαρμογή είναι πλήρης όταν η φυσαλίδα στο μετρητής στάθμης δείχνει όπως στην εικόνα ✓.


■ **Αφήστε το μέσο τοποθετημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα;**

Μέσα που παραμένουν εντός του εκτυπωτή μπορεί να απορροφήσουν υγρασία και να εμφανίσουν κυματισμούς ή ζάρες, προκαλώντας εμπλοκή ή τριβή τους πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης. Αν οποιοδήποτε μέρος των μέσων είναι κυματοειδές ή ζαρωμένο, κόψτε το και μην χρησιμοποιήσετε αυτό το τμήμα για εκτύπωση.

■ **«Βουλιάζει» το ρολό;**

Αν το ρολό «βουλιάζει» κατά 3 mm ή περισσότερο, το μέρος που «βουλιάζει» μπορεί να ζαρωθεί, το οποίο θα προκαλέσει τριβή του πάνω στην κεφαλή εκτύπωσης.


Αν το «βούλιαγμα» είναι 7 mm ή περισσότερο, χρησιμοποιήστε διαφορετικό μέσο.

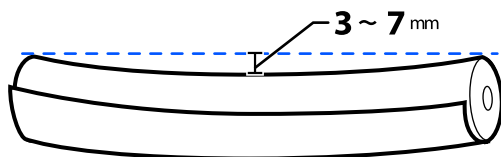

Αν το «βούλιαγμα» είναι μεταξύ 3 και 7 mm, δείτε τα παρακάτω για να αλλάξετε το **Platen Gap**.

Αλλαγή του Platen Gap

- 1** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση και, στη συνέχεια, πατήστε την παρακάτω περιοχή στην αρχική οθόνη.

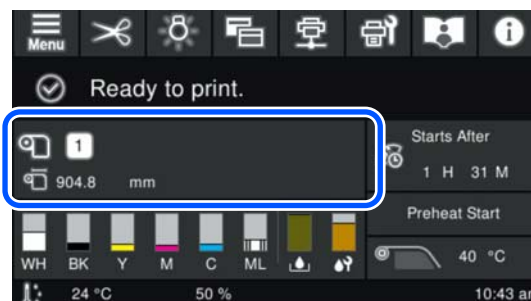

- 2** Πιέστε **Current Settings — Advanced Settings — Platen Gap** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **2.5**.


- 3** Μετά την αλλαγή της ρύθμισης, πιέστε  (Home) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Έπειτα, δείτε τα παρακάτω για βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων μέσων σας.

 [«Βελτιστοποίηση Ρυθμίσεων μέσων» στη σελίδα 52](#)

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων



- Υπάρχουν ζάρες στο μέσο κοντά στους κυλίνδρους πίεσης είτε στο αριστερό είτε στο δεξιό άκρο;

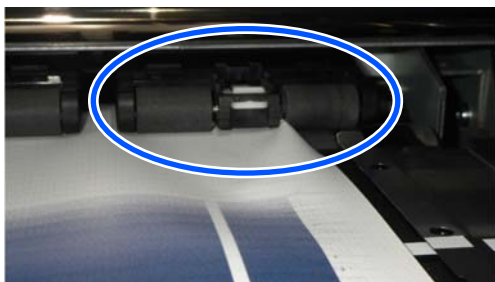

Σε περίπτωση εμπλοκής μέσου στους κυλίνδρους πίεσης, αφαιρέστε τα μέσα και τοποθετήστε τα ξανά.

Όταν αφαιρείτε τα μέσα, μην τα μετακινείτε ενώ παραμένουν μέσα οι βάσεις ρολού.

Όταν τοποθετείτε τα μέσα, προσέξτε τις θέσεις των κυλίνδρων και τα άκρα των μέσων.

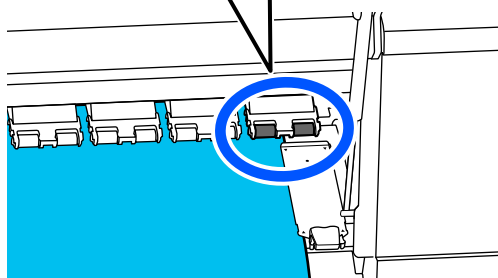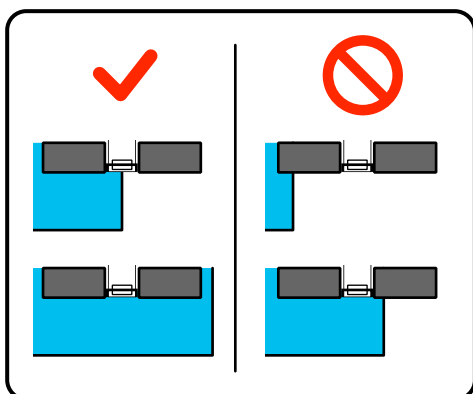

🔗 «Αντικατάσταση μέσων που δεν έχουν εξαντληθεί» στη σελίδα 57

🔗 «Τοποθέτηση μέσων» στη σελίδα 49

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την εκτέλεση όλων των παραπάνω μέτρων, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Υπάρχουν σταγόνες μελανιού πάνω στα μέσα.



Φυσικό στέγνωμα, στατικός ηλεκτρισμός και χνούδια ή συσσώρευση σκόνης γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης αποτελούν τις κύριες αιτίες αυτού του προβλήματος. Λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης μέχρι την επίλυση του προβλήματος.

1. Εκτυπώστε κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες περιβάλλοντος

Οι προτεινόμενες συνθήκες είναι οι εξής:

- ☐ Θερμοκρασία: 20 έως 25 °C (68 έως 77 °F)
- ☐ Υγρασία: 40 έως 60% (χωρίς συμπύκνωση)

Υπάρχουν επίσης επιπλέον απαιτήσεις αναφορικά με την τοποθεσία εγκατάστασης. Δείτε παρακάτω για να εξασφαλίσετε ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις.

🔗 «Κατάλληλες τοποθεσίες εγκατάστασης» στη σελίδα 144



2. Εκτελέστε Head Cleaning

🔗 «Εκτέλεση Head Cleaning» στη σελίδα 90



3. Καθαρίστε την πλάκα, τις πλάκες άκρης μέσων και την περιοχή γύρω από την κεφαλή εκτύπωσης

🔗 «Καθημερινός καθαρισμός» στη σελίδα 69

🔗 «Καθαρισμός γύρω από την Κεφαλή εκτύπωσης» στη σελίδα 71



Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

4. Καθαρίστε τα καπάκια αναρρόφησης

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά το βήμα 3, ενδέχεται να υπάρχουν χνούδια στα καπάκια αναρρόφησης.

🔗 «Καθαρισμός των καπακιών αναρρόφησης» στη σελίδα 73

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την εκτέλεση όλων των παραπάνω μέτρων, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Έγχρωμο μελάνι και λευκό μελάνι αναμιγνύονται ή στάζουν/Το λευκό μελάνι είναι ανομοιόμορφο/Η επιφάνεια μετά τη μεταφορά υφάσματος είναι τραχιά (ευδιάκριτα κοκκώδη εξογκώματα).

Κανονικό



Ανάμιξη



Στάξιμο μελάνης



Ανομοιόμορφο



Κανονικό (μετά τη μεταφορά)



Τραχύτητα (μετά τη μεταφορά)



Λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης μέχρι την επίλυση του προβλήματος.

1. Εκτυπώστε κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες περιβάλλοντος

Οι προτεινόμενες συνθήκες είναι οι εξής:

- ☐ Θερμοκρασία: 20 έως 25 °C (68 έως 77 °F)
- ☐ Υγρασία: 40 έως 60% (χωρίς συμπύκνωση)

Υπάρχουν επίσης επιπλέον απαιτήσεις αναφορικά με την τοποθεσία εγκατάστασης. Δείτε παρακάτω για να εξασφαλίσετε ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις.

🔗 «Κατάλληλες τοποθεσίες εγκατάστασης» στη σελίδα 144

**2. Βελτιστοποίηση κάλυψης μελάνης**

Όταν εκτυπώνετε με αυξημένη πυκνότητα μελανιού μέσω RIP λογισμικού, προσαρμόστε στον κατάλληλο όγκο μελανιού.

Χρησιμοποιήστε το Epson Edge Print PRO, που παρέχεται με το προϊόν, για να εκτελέσετε τα παρακάτω:

Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία — **Manage Preset** — **Manage Print Info** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης και, στη συνέχεια, προσαρμόστε το **Χρώμα** για να μειώσετε την κάλυψη μελάνης.

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του Epson Edge Print PRO.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την εκτέλεση όλων των παραπάνω μέτρων, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Το κείμενο εμφανίζεται θολό ή παχύ, το λευκό υπόστρωμα εμφανίζεται έξω από την εικόνα ή παρατηρούνται οριζόντιες λωρίδες ή ανομοιομορφίες σε γεμισμένες περιοχές.

Όταν παρατηρείτε τα προβλήματα αυτά στα αποτελέσματα εκτύπωσης, εκτυπώστε ένα μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων για να αναγνωρίσετε την αιτία του προβλήματος.

☞ «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

Κανονικό




Το κείμενο είναι θολό




Κανονικό



Το λευκό υπόστρωμα εμφανίζεται έξω από την εικόνα

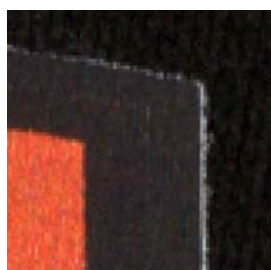

Κανονικό

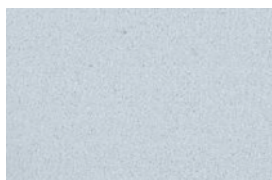

Ανομοιομορφία



Δεν υπάρχει αρκετό λευκό ή το λευκό είναι ανομοιομορφο στα αποτελέσματα εκτύπωσης.

■ **Μήπως τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα;**

Εάν κάποια ακροφύσια είναι φραγμένα, τότε δεν εκτοξεύουν μελάνι, οπότε μειώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

☞ «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

■ **Έχετε ανακινήσει τις μονάδες παροχής μελανιού White (Λευκό);**

Επειδή τα σωματίδια μελανιού στο μελάνι White (Λευκό) μπορούν εύκολα να καθιζάνουν, το μελάνι White (Λευκό) πρέπει να ανακινείται στην αρχή κάθε εργάσιμης ημέρας και κάθε 24 ώρες (όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα). Αφαιρέστε και ανακινήστε καλά τις μονάδες παροχής μελανιού.

☞ «Ανακινείτε τακτικά τις Μονάδες παροχής μελανιού» στη σελίδα 87

Αν τα παραπάνω μέτρα δεν βελτιώνουν τη λευκότητα ή εάν δεν εφαρμόζεται καμία από τις παραπάνω λύσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε το **Cleaning (Heavy)**.

❗ **Σημαντικό:**

Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλή, τα ακροφύσια μπορεί να παραμένουν φραγμένα ακόμα και μετά την εκτέλεση **Cleaning (Heavy)**.

Το **Cleaning (Heavy)** θα πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία 25 °C ή χαμηλότερη (αλλά σε μια θερμοκρασία που παραμένει εντός του απαιτούμενου εύρους λειτουργίας).

1 Επιβεβαιώστε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, πιέστε  (Maintenance) και, στη συνέχεια, πιέστε **Head Cleaning — Cleaning (Heavy) — Select Nozzles**.

2 Επιλέξτε όλες τις σειρές WH (σειρές White (Λευκό)) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Αν η λευκότητα δεν βελτιωθεί ακόμη και μετά την εκτέλεση του **Cleaning (Heavy)** μία ή δύο φορές, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Μέσα

Εμπλοκές μέσων

■ **Το μέσο είναι τσαλακωμένο, ζαρωμένο, φθαρμένο, διπλωμένο ή κυματοειδές;**

Κόψτε και αφαιρέστε το τσαλακωμένο, ζαρωμένο, φθαρμένο, διπλωμένο ή κυματοειδές μέρος.

🔗 «Κοπή μέσων» στη σελίδα 58

■ **Αφήσατε το μέσο τοποθετημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα;**

Οι κύλινδροι πίεσης μπορεί να προκαλέσουν πτυχώσεις στο μέσο που απομένει στον εκτυπωτή, ή το μέσο μπορεί να γίνει κυματιστό ή καμπύλο.

■ **Μήπως τα μέσα είναι υπερβολικά λεπτά ή έχουν μεγάλο πάχος;**

❑ Ελέγξτε τις προδιαγραφές των μέσων για να προσδιορίσετε αν είναι δυνατή η χρήση τους στον εκτυπωτή.

🔗 «Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 144

❑ Για πληροφορίες σχετικά με το πως να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το λογισμικό RIP, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή RIP.

■ **Έχει οριστεί το Paper Suction πολύ υψηλά;**

Στις ρυθμίσεις μέσων, μειώστε το Paper Suction (η δύναμη τροφοδοσίας μέσων στη διαδρομή μέσων).

🔗 «Μενού Media Settings» στη σελίδα 115

Αφαίρεση μέσων που έχουν προκαλέσει εμπλοκή

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε τα μέσα.



Σημαντικό:

Διακόψτε τη χρήση του εκτυπωτή αν οι πλάκες άκρης μέσων έχουν παραμορφωθεί. Συνέχιση της χρήσης του εκτυπωτή με παραμορφωμένες πλάκες άκρης μέσων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους κυλίνδρους πίεσης και στην κεφαλή εκτύπωσης.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια.



Προσοχή:

Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα εκτυπωτή. Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Η εκτύπωση δεν διακόπτεται ακόμα και όταν τελειώσουν τα μέσα.

■ **Είναι η ρύθμιση ανίχνευσης της άκρης του μέσου ορισμένη σε Off;**

Αν η ρύθμιση **End Detection** στο μενού Printer Settings έχει οριστεί σε **Off**, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει πότε τελειώνουν τα μέσα.

🔗 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ Υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής **Remaining Amount** που καταχωρίστηκε μετά την τοποθέτηση του μέσου και του πραγματικού μήκους του μέσου;

Η τιμή **Remaining Amount** που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου δεν περιλαμβάνει το μήκος του μέσου που τραβήχτηκε προς τα έξω με το χέρι μετά την τοποθέτηση, ούτε το μήκος του μέσου που χρησιμοποιήθηκε για μοτίβα ελέγχου ακροφυσίων ή μοτίβα ευθυγράμμισης κεφαλής εκτύπωσης. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πραγματικού μήκους του μέσου και της τιμής **Remaining Amount**, η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί πάνω στην πλάκα. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να εμφανίζει νωρίτερα την ειδοποίηση **Remaining Alert**. Εάν εκτυπώσετε πάνω στην πλάκα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την καθαρίσετε.

🔗 «Εάν εκτυπώσετε πάνω στην πλάκα» στη σελίδα 138

Εάν εκτυπώσετε πάνω στην πλάκα

Εάν η πλάκα λερωθεί επειδή ο εκτυπωτής συνέχισε να εκτυπώνει ακόμη και μετά την εξάντληση του μέσου, καθαρίστε την ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

❗ Σημαντικό:

Φροντίστε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία.

- ❑ Μην εκτυπώνετε ενώ η πλάκα ή οι πλάκες άκρης μέσων είναι βρεγμένες με μελάνι, νερό ή καθαριστικό μελάνης. Διαφορετικά, μπορεί να λερωθούν η πίσω πλευρά ή οι άκρες του μέσου ή οι εκτυπώσεις.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες (όπως οινόπνευμα ή διαλυτικό). Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πλάκα και στις πλάκες άκρης μέσων.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι πεπιεσμένου αέρα για να απομακρύνετε το μελάνι. Το μελάνι μπορεί να εισχωρήσει στον εκτυπωτή, με αποτέλεσμα να λερωθούν τα μέσα ή να προκληθούν δυσλειτουργίες.

Τι θα χρειαστείτε

Ένα μαλακό, στεγνό πανί (πωλείται ξεχωριστά)

Χρησιμοποιείται για την απορρόφηση ή το σκούπισμα του μελανιού. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορροφητικό χαρτί ή πανιά από μη υφασμένο ύφασμα. Ετοιμάστε αρκετά κομμάτια υλικού που δεν είναι πιθανό να αφήνει χνούδι ή να δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό.



Σημαντικό:

Μη χρησιμοποιείτε βούρτσες ή τραχιά πανιά για τον καθαρισμό. Αυτό μπορεί να χαράξει την πλάκα ή τους κυλίνδρους.

Νερό ή χλιαρό νερό

Βυθίστε ένα μαλακό πανί σε αυτό για να σκουπίσετε τυχόν λεκέδες που απομένουν μετά την απορρόφηση του μελανιού.

Γάντια, καθαριστικό μελάνης και δοχείο

Αυτά τα είδη περιλαμβάνονται στο Kit συντήρησης. Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μελάνης και το δοχείο όταν οι λεκέδες μελανιού αφαιρούνται δύσκολα.

Πλαστική σακούλα (πωλείται ξεχωριστά)

Έχετε την έτοιμη, ώστε να μπορείτε να απορρίψετε όλα τα αντικείμενα που έχουν λερωθεί με μελάνι μαζί.

Απόρριψη αντικειμένων που έχουν λερωθεί με μελάνι

🔗 «Απόρριψη» στη σελίδα 96

Διαδικασία καθαρισμού

1

Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε  (Pause) και επιλέξτε **Immediate pause**.

2

Αφαιρέστε και τα δύο μέσα και απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Επιβεβαιώστε ότι η οθόνη έχει απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.


🔗 «Αφαίρεση μέσου» στη σελίδα 58

3

Περιμένετε για ένα λεπτό μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων


- 4** Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα συντήρησης και το κάλυμμα εκτυπωτή.

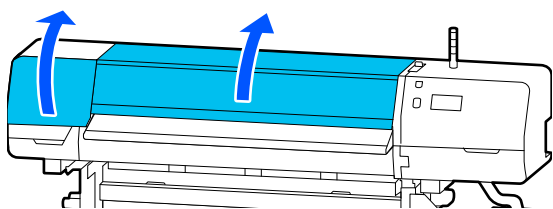

- 5** Πιέστε απαλά ένα μαλακό, στεγνό πανί ή απορροφητικό χαρτί στην επιφάνεια της πλάκας για να απορροφήσετε το μελάνι.

Εάν σκουπίσετε το μελάνι ενώ λιμνάζει, ο λεκές θα εξαπλωθεί στη γύρω περιοχή. Αρχικά, απορροφήστε το μελάνι ταμπονάροντας, ώστε να αποτρέψετε την περαιτέρω εξάπλωση του λεκέ. Απορροφήστε προσεκτικά, ταμπονάροντας, τυχόν μελάνι που έχει εισχωρήσει στις εγκοπές της πλάκας.

- 6** Αφαιρέστε τις τρεις πλάκες άκρης μέσω, αφήνοντας στη θέση της εκείνη που βρίσκεται τέρμα δεξιά.

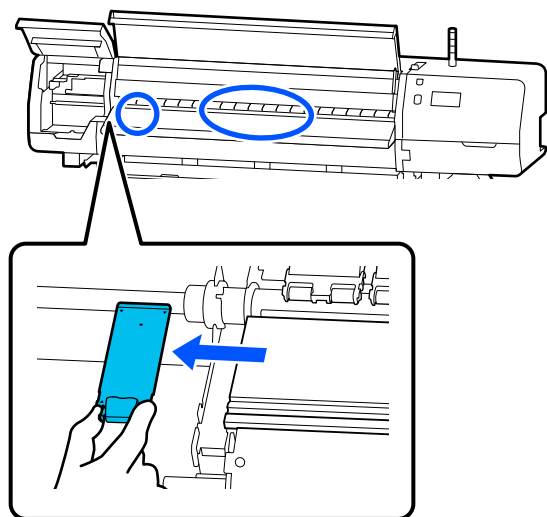


Πώς να αφαιρέσετε τις πλάκες άκρης μέσω


🔧 «Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσω» στη σελίδα 85

- 7** Βρέξτε ένα μαλακό πανί με νερό, στύψτε το καλά και, στη συνέχεια, σκουπίστε τον λεκέ από το κέντρο της πλάκας προς το αριστερό άκρο.

Εάν μετακινείτε το πανί μόνο προς το αριστερό άκρο, χωρίς να το κινείτε μπρος-πίσω, μπορείτε να αφαιρέσετε τον λεκέ χωρίς να τον απλώσετε.

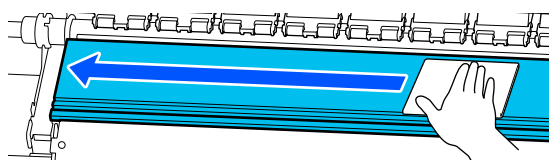

Κατά τη διαδικασία αυτή, προσέξτε να μην εισχωρήσει μελάνι στις οπές της επιφάνειας της πλάκας.

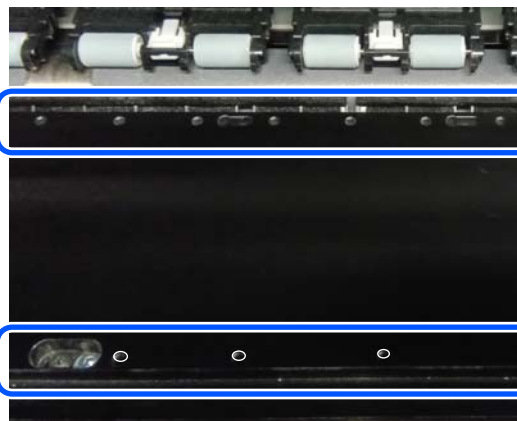**Συμβουλές:**

Εάν οι λεκέδες είναι έντονοι, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μελάνης που περιλαμβάνεται στο Κιτ συντήρησης αντί για νερό.

🔧 «Χρήση Καθαριστικού μελάνης» στη σελίδα 70


- 8** Σκουπίστε τυχόν υγρασία με μαλακό, στεγνό πανί.

- 9** Καθαρίστε τυχόν ακαθαρσίες από τις πλάκες άκρης μέσω.

Απορροφήστε ταμπονάροντας τυχόν μελάνι τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω πλευρά με απορροφητικό χαρτί ή παρόμοιο υλικό και, στη συνέχεια, σκουπίστε τον λεκέ με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με νερό και στύψει καλά. Σκουπίζετε προς μία κατεύθυνση, από τη λαβή προς το επάνω άκρο.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Ενδέχεται να έχει εισχωρήσει μελάνι στις ενώσεις της πίσω πλευράς, επομένως πιέστε προς τα κάτω το κέντρο της πλάκας για να βγει το μελάνι και σκουπίστε το.

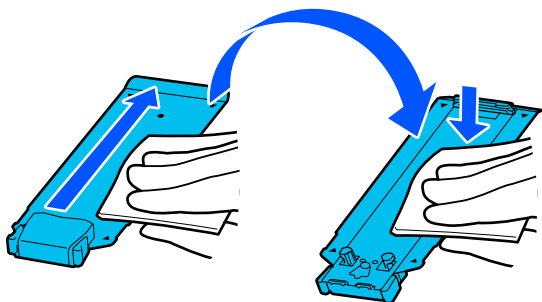**Συμβουλές:**

Εάν οι λεκέδες είναι έντονοι, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό μελάνης που περιλαμβάνεται στο Κιτ συντήρησης αντί για νερό.

🔧 «Χρήση Καθαριστικού μελάνης» στη σελίδα 70

- 10** Μόλις στεγνώσουν οι πλάκες άκρης μέσων, επανατοποθετήστε τες όπως ήταν προηγουμένως.

Πώς να τοποθετήσετε τις πλάκες άκρης μέσων

🔧 «Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσων» στη σελίδα 85

- 11** Κλείστε το αριστερό κάλυμμα συντήρησης και το κάλυμμα εκτυπωτή.

- 12** Καθαρίστε τυχόν μελάνι που έχει στάξει στο κάτω μέρος του εκτυπωτή, στη βάση ή στο δάπεδο.

Εάν σκουπίσετε το μελάνι ενώ λιμνάζει, ο λεκές μελανιού θα εξαπλωθεί στη γύρω περιοχή. Αρχικά, απορροφήστε το μελάνι ταμπονάροντας, ώστε να αποτρέψετε την περαιτέρω εξάπλωση του λεκέ, και έπειτα σκουπίστε το.

- 13** Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει όλη η υγρασία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του εκτυπωτή πριν συνδέσετε το φισ τροφοδοσίας του εκτυπωτή σε πρίζα με γείωση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα μετά την επανέναρξη της χρήσης, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την Υποστήριξη Epson για βοήθεια.

- ❑ Επανεμφανίζεται διαρροή μελανιού από τον εκτυπωτή
- ❑ Εμφανίζονται λεκέδες μελανιού στα μέσα
- ❑ Παρουσιάζονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή οσμές

Άλλα**Ο θερμαντήρας απενεργοποιείται αυτόματα**

- Ο **Heater** απενεργοποιείται εάν δεν ληφθεί καμία εργασία εκτύπωσης για λίγο χρόνο και δεν προκύψουν σφάλματα. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο μέχρι ο εκτυπωτής να απενεργοποιηθεί στο **Sleep Timer** από το μενού «Ρυθμίσεις».

🔧 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Οι θερμαντήρες θα επανενεργοποιούνται όταν λαμβάνεται μια εργασία εκτύπωσης ή όταν ξεκινά η προθέρμανση.

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου εξακολουθεί να απενεργοποιείται

- **Βρίσκεται ο εκτυπωτής σε κατάσταση αναμονής;**

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες στον εκτυπωτή για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στο **Sleep Timer** στο μενού ρύθμισης, ο εκτυπωτής εισέρχεται σε λειτουργία αδράνειας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στο μενού General Settings.

🔧 «Μενού General Settings» στη σελίδα 104

Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας ακυρώνεται εάν ληφθεί μια εργασία εκτύπωσης, αν χρησιμοποιηθεί ο μοχλός τοποθέτησης μέσων ή εάν εκτελεστεί οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που περιλαμβάνει το υλικό του εκτυπωτή.

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

- **Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.**

Είναι αναμμένη η κόκκινη λυχνία του εκτυπωτή



Αυτό δεν οφείλεται σε αποτυχία.

Η λυχνία ενδέχεται να ανάψει στη διάρκεια της λειτουργίας.

Παράρτημα

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Epson (στοιχεία Ιουλίου 2026).

Αναλώσιμα προϊόντα και επιλογές

Μονάδες παροχής μελανιού

Όνομα χρώματος	Αριθμός προϊόντος		
	SC-G9000/SC-G9060	SC-G9030/SC-G9040	SC-G9070
Black (Μαύρο)	T57U1	T57X1	T57S1
Cyan (Γαλάζιο)	T57U2	T57X2	T57S2
Magenta (Ματζέντα)	T57U3	T57X3	T57S3
Yellow (Κίτρινο)	T57U4	T57X4	T57S4
White (Λευκό)	T57UA	T57XA	T57SA
Maintenance Liquid	T57UB	T57XB	T57SB

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων Μονάδων παροχής μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Ενδέχεται να μην εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των μη γνήσιων μελανιών και η χρήση μη γνήσιου μελανιού καταγράφεται για πιθανή χρήση στην υποστήριξη υπηρεσιών.

Άλλα

Όνομα προϊόντος	Αριθμός προϊόντος	Επεξήγηση
Cleaning Ink Supply Unit (Μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού)	T57Y1	Χρησιμοποιήστε για να εκτελέσετε Pre-Storage Maint..
Waste Ink Bottle (Φιάλη υπολείμματος μελάνης)	C13S210071	Είναι το ίδιο με το φιάλη υπολείμματος μελάνης που παρέχεται με τον εκτυπωτή.
Head Cleaning Set (Σετ καθαρισμού κεφαλής)	C13S210181/ C13S400269	Τα παρακάτω αναλώσιμα στοιχεία περιλαμβάνονται σε ένα σετ συντήρησης. ☐ Καθαριστήρας (x1) ☐ Πανί απορρόφησης μελάνης (x1) ☐ Γάντια (x2)
Cap station set (Σετ σταθμού στεγανοποίησης)	C13S210182/ C13S400270	Αυτό το σετ περιλαμβάνει ένα ανταλλακτικό του σταθμός στεγανοποίησης (x1) και γάντια (x2).

Παράρτημα

Όνομα προϊόντος	Αριθμός προϊόντος	Επεξήγηση
Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης)	T7362	Αυτό είναι αντίστοιχο του Κιτ συντήρησης που περιλαμβάνεται με τον εκτυπωτή.
Nozzle Refresh Tool (Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων)	C13S210183/ C13S400271	Χρησιμοποιήστε αυτό για να εκτελέσετε Nozzle Refresh (καθαρισμός της επιφάνειας των ακροφυσίων).
Media Edge Plate (Πλάκα άκρης μέσου)	C12C941231	Ίδιες με τις πλάκες άκρης μέσων που παρέχονται με τον εκτυπωτή ή το κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών. Πωλείται ανά 1 τεμάχιο.  «Αντικατάσταση των Πλακών άκρης μέσων» στη σελίδα 85
Twin Roll Option Kit (Κιτ προαιρετικού εξοπλισμού δύο ρολών)	C12C941871	Μπορείτε να τοποθετήσετε έως δύο ρολά μέσων και να εκτυπώνετε από αυτά ταυτόχρονα.

Υποστηριζόμενα μέσα

Με τον εκτυπωτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα μέσα. Η ποιότητα της εκτύπωσης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων μέσων. Επιλέξτε μέσα που είναι κατάλληλα για την εκάστοτε εργασία. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τα μέσα ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Πριν αγοράσετε μέσα σε μεγάλες ποσότητες, επιχειρήστε την εκτύπωση σε μικρότερο δείγμα και ελέγξτε τα αποτελέσματα.



Σημαντικό:

Μη χρησιμοποιείτε μέσα που είναι διπλωμένα, τσακισμένα, σκισμένα ή λερωμένα.

Μέσα εκτύπωσης σε ρολό

Μέγεθος πυρήνα ρολού	2 ή 3 ίντσες
Εξωτερική διάμετρος ρολού	Μέγ. 250 mm (9,84 ίντσες)
Πλάτος μέσων	
Single Roll/Όταν αφαιρείται ένα σετ κυλίνδρων συγκράτησης μέσων κατά τη χρήση του Twin Roll	300 mm έως 1.625 mm (11,8 ίντσες έως 64 ίντσες)
Όταν τοποθετείτε δύο ρολά μέσων στο Twin Roll*1	Πυρήνας ρολού 2 ιντσών: 300 mm έως 1.040 mm (11,8 ίντσες έως 40,94 ίντσες) Πυρήνας ρολού 3 ιντσών: 300 mm έως 1.100 mm (11,8 ίντσες έως 43,31 ίντσες)
Όταν τοποθετείτε μόνο ένα ρολό μέσου στο Twin Roll	300 mm έως 1.400 mm (11,8 ίντσες έως 55,12 ίντσες)
Πάχος μέσων	0,5 mm (0,02 ίντσες) ή λιγότερο
Βάρος ρολού*2	Έως 45 kg (99 lb)

*1 Το συνολικό πλάτος μέσων των δύο ρολών πρέπει να βρίσκεται εντός των ακόλουθων ορίων.

- ❑ Πυρήνας ρολού 2 ιντσών: 1.340 mm (52,75 ίντσες)
- ❑ Πυρήνας ρολού 3 ιντσών: 1.400 mm (55,12 ίντσες)

*2 Συνολικό βάρος δύο ρολών μέσων κατά τη χρήση του Twin Roll


Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος μετακίνησης και μεταφοράς του προϊόντος.

Κατάλληλες τοποθεσίες εγκατάστασης

Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια τοποθεσία που ικανοποιεί τις ακόλουθες οδηγίες.


- ❑ Μια σταθερή τοποθεσία που είναι επίπεδη και δεν μεταδίδει δονήσεις, με επαρκή χώρο γύρω του, όπως φαίνεται στην εικόνα.

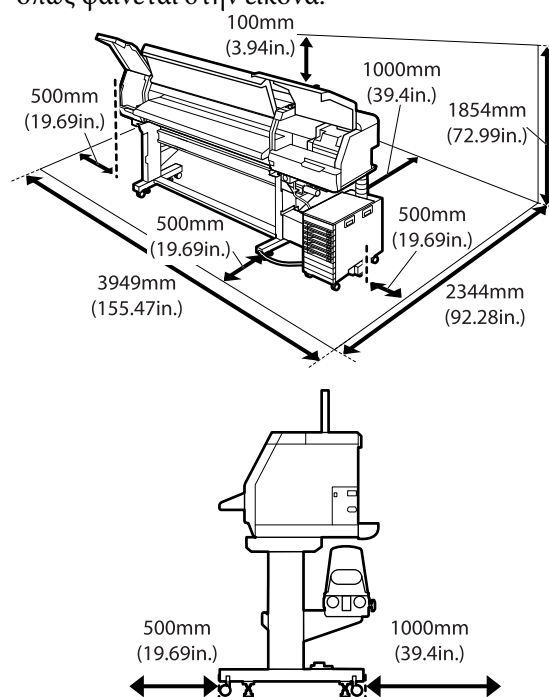

Παράρτημα

Συμβουλές:

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με τον αναδευτήρα, ρυθμίστε ώστε το άκρο του μέσου να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά όταν βλέπετε από μπροστά. Το κέντρο της ετικέτας που φαίνεται παρακάτω (εσώκλειστη περιοχή) λειτουργεί ως οδηγός στο άκρο του μέσου.

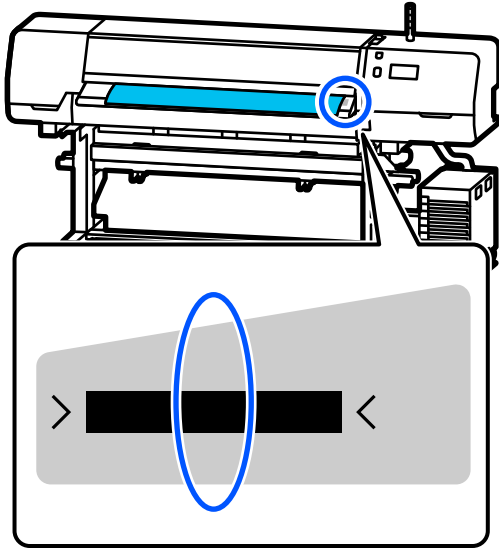

- ❑ Μια τοποθεσία που μπορεί υποστηρίξει επαρκώς το βάρος του εκτυπωτή (περίπου 335 kg (περίπου 738,7 lb))
- ❑ Μια θέση όπου το καλώδιο τροφοδοσίας για τον εκτυπωτή μπορεί να συνδεθεί σε ξεχωριστή ειδική πρίζα

**Προειδοποίηση:**

- ❑ Για την αποφυγή ατυχημάτων διαρροής, συνδεθείτε σε μια γειωμένη πρίζα. Οποιαδήποτε άλλη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγξτε την πρίζα που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- ❑ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην ετικέτα του εκτυπωτή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ❑ Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πολύπριζο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε μια πρίζα οικιακής χρήσης.

- ❑ Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή κοντά σε περιοχές όπου εκτελούνται διεργασίες προ-επεξεργασίας για εκτυπωτές υφασμάτων

**Σημαντικό:**

Ανάλογα με τον τύπο του ψεκαστήρα που χρησιμοποιείται στην προ-επεξεργασία, μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέφος κατά την εφαρμογή του υγρού προ-επεξεργασίας. Το νέφος μπορεί να εισέλθει στον εκτυπωτή το οποίο μπορεί να προκαλέσει μια βλάβη ή δυσλειτουργία. Μην εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή κοντά σε περιοχές όπου ψεκάζονται μέσα προ-επεξεργασίας.

Μετακίνηση του εκτυπωτή

Η παρούσα ενότητα εξηγεί πώς να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε μια άλλη τοποθεσία στον ίδιο όροφο όπου δεν υπάρχουν εξογκώματα ή κενά. Ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση του εκτυπωτή σε διαφορετικό όροφο ή κτήριο.



«Μεταφορά» στη σελίδα 148

**Προσοχή:**


Κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το προϊόν να μην έχει κλίση περισσότερων από 10 μοιρών προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Εάν δεν τηρήσετε αυτήν την προφύλαξη, ο εκτυπωτής ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει ατυχήματα.

**Σημαντικό:**

- ❑ Μην αφαιρέσετε τις μονάδες παροχής μελανιού. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει στέγνωμα των ακροφυσίων.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι μετακινείτε τον εκτυπωτή υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - ❑ Μην αποσυνδέετε τη λύση χύδην μελάνης από τον εκτυπωτή (μεταφέρετε τον εκτυπωτή με τη σύνδεση για σωληνάκι μελανιού συνδεδεμένη στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και κλειδωμένη με τον μοχλό κλειδώματος σύνδεσης)
 - ❑ Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα μονάδας μελάνης είναι ασφαλισμένο.

Προετοιμασία

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ανενεργός.
- 2 Αφαιρέστε το φιάλη υπολείμματος μελάνης.
 «Αντικατάσταση του Φιάλης υπολείμματος μελάνης» στη σελίδα 79
- 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα υπόλοιπα καλώδια από τον εκτυπωτή.
 Επίσης, αφαιρέστε τα παρακάτω από τη λύση χύδην μελάνης.
 - ☐ Καλώδιο σύνδεσης στον εκτυπωτή
 - ☐ Πλάκες αποφυγής ανατροπής (για αμφότερες τις πλευρές)
- 4 Αφαιρέστε τα μέσα από τη μονάδα τροφοδοσίας μέσων.
- 5 Ξεκλειδώστε τα δύο καρούλια στην πρόσοψη.

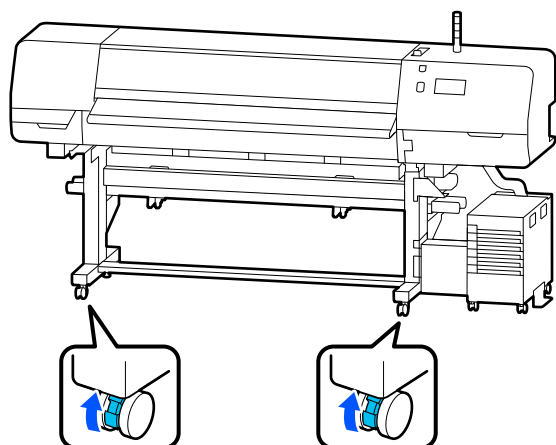


Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε ότι ανυψώσατε όλους τους σταθμιστές πάνω από τα καρούλια. Η μετακίνηση του εκτυπωτή χωρίς ανύψωση των σταθμιστών μπορεί να προκαλέσει μια βλάβη. Χρειάζεστε το συνοδευτικό κλειδί για να προσαρμόσετε τους σταθμιστές.

(1) Χαλαρώστε το παξιμάδι στην κορυφή κάθε σταθμιστή.

(2) Γυρίστε το παξιμάδι στο κάτω μέρος αριστερόστροφα.

(3) Ελέγξτε ότι κάθε σταθμιστής βρίσκεται πάνω από τα καρούλια.

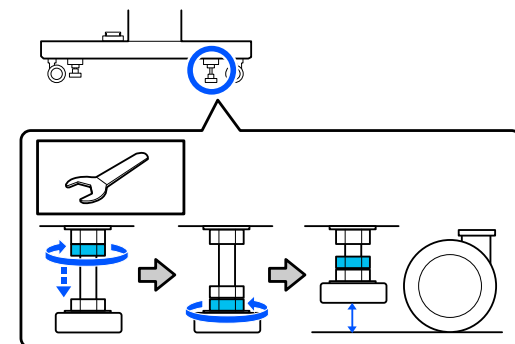

6

Μετακινήστε τον εκτυπωτή.

Χρησιμοποιήστε τρία άτομα για να μετακινήσετε τον εκτυπωτή, ένα στην κάθε πλευρά του εκτυπωτή και ένα για τη λύση χύδην μελάνης. Επίσης, όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η αριστερή πλευρά του εκτυπωτή βρίσκεται μπροστά και η λύση χύδην μελάνης βρίσκεται πίσω.

Σημαντικό:

Χρησιμοποιήστε μόνο τα καρούλια της βάσης του εκτυπωτή για να μετακινήσετε των εκτυπωτή σε εσωτερικό χώρο για μικρή απόσταση σε επίπεδο δάπεδο. Δεν είναι δυνατή η χρήση τους για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις.

Τοποθέτηση μετά τη μετακίνηση

Η.Π.Α., Καναδάς και Λατινική Αμερική

Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για την εγκατάσταση του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ζημιές στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Epson.

Άλλες περιοχές

Μετά από τη μετακίνηση του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προετοιμασία του εκτυπωτή για χρήση.

- 1 Ελέγξτε ότι η τοποθεσία είναι κατάλληλη για τοποθέτηση.

☞ «Κατάλληλες τοποθεσίες εγκατάστασης» στη σελίδα 144

- 2 Δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης και εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες.


- ☐ Ασφαλίστε τα καρούλια
- ☐ Συνδέστε το δοχείο απόρριψης μελάνης
- ☐ Πραγματοποιήστε ισοστάθμιση του εκτυπωτή
- ☐ Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας υπολογιστή

☞ Οδηγός εγκατάστασης (βιβλιαράκι)


Εάν δεν έχετε διαθέσιμο τον Οδηγό εγκατάστασης, μπορείτε να ελέγξετε το Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών.

! Σημαντικό:

Οι δονήσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να χαλαρώσουν τις βίδες στο πίσω μέρος της βάσης (οι 8 βίδες που εμφανίζονται στα περιβλήματα). Χρησιμοποιήστε το εξάγωνο κλειδί για να σφίξετε πάλι όλες τις βίδες.

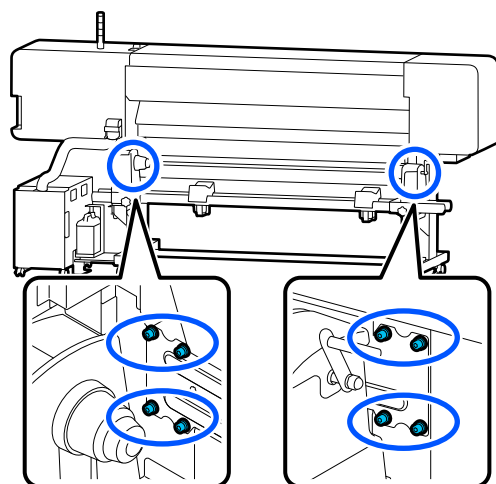

- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα με γείωση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ισχύ.

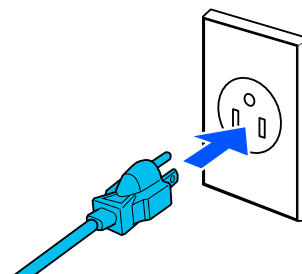

! Σημαντικό:

Το σχήμα του βύσματος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή χώρα πώλησης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

- 4 Εκτελέστε ένα **Print Head Nozzle Check** για να ελέγξετε για φραγμένα ακροφύσια.

☞ «Τρόπος εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων» στη σελίδα 89

5

Εκτελέστε **Print Adjustments** στο μενού Ρυθμίσεις.

 [«Βελτιστοποίηση Ρυθμίσεων μέσω» στη σελίδα 52](#)

Μεταφορά

Πριν από τη μεταφορά του εκτυπωτή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την Υποστήριξη της Epson.

Λίστα ρυθμίσεων μέσων για κάθε τύπο μέσου

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τις ρυθμίσεις μέσων που καταχωρίζονται όταν επιλέγεται ένας Τύπος μέσου.

Στοιχείο	Τύπος μέσου	
	Film	Paper/Others
Θερμοκρασία Heater	50°C / 122 °F	40 °C / 104 °F
Drying Time per Pass	0 sec	0 sec
Platen Gap	2.0	2.0
Feeding Tension	Lv2	Lv2
Paper Suction	Lv4	Lv6
Head Movement Range	Data Width	Data Width
Pressure Roller Load	Single Roll: Medium Twin Roll: Strong	Strong
Skew Reduction	Off	On
Roll Winding Direction	Printable Side Out	Printable Side Out
Reduce Print Streak	Off	Off

Συμβουλές:


Μόνο για εφαρμογές με φιλμ, οι τιμές που ορίζει ο κατασκευαστής για το **Pressure Roller Load** διαφέρουν μεταξύ του Single Roll και του Twin Roll. Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις για το **Media Feeding Unit**, οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές εφαρμόζονται αυτόματα μόνο σε μη καταχωρισμένους αριθμούς ρυθμίσεων μέσων. Επειδή οι ρυθμίσεις για τα καταχωρισμένα μέσα διατηρούνται όπως ήταν κατά την αποθήκευσή τους, χρησιμοποιείτε ξεχωριστές ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.

Επιβεβαίωση της θέσης τοποθέτησης του σφουγγαριού στο Εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων

Πριν συνδέσετε το σφουγγάρι στο εργαλείο ανανέωσης ακροφυσίων, επιβεβαιώστε τις θέσεις των μη ευθυγραμμισμένων γραμμών στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.


Τρόπος ανάγνωσης ενός μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων

Κοιτάξτε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων με το κείμενο στραμμένο προς τα εσάς, όπως φαίνεται παρακάτω, και ελέγξτε για περιοχές όπου οι γραμμές συνδέονται. Στο παρακάτω παράδειγμα, οι αντίστοιχες περιοχές είναι όπου συνδέονται οι παρακείμενες γραμμές στο BK1 στην κάτω σειρά (οι θέσεις περιγράφονται στις διακεκομμένες γραμμές).

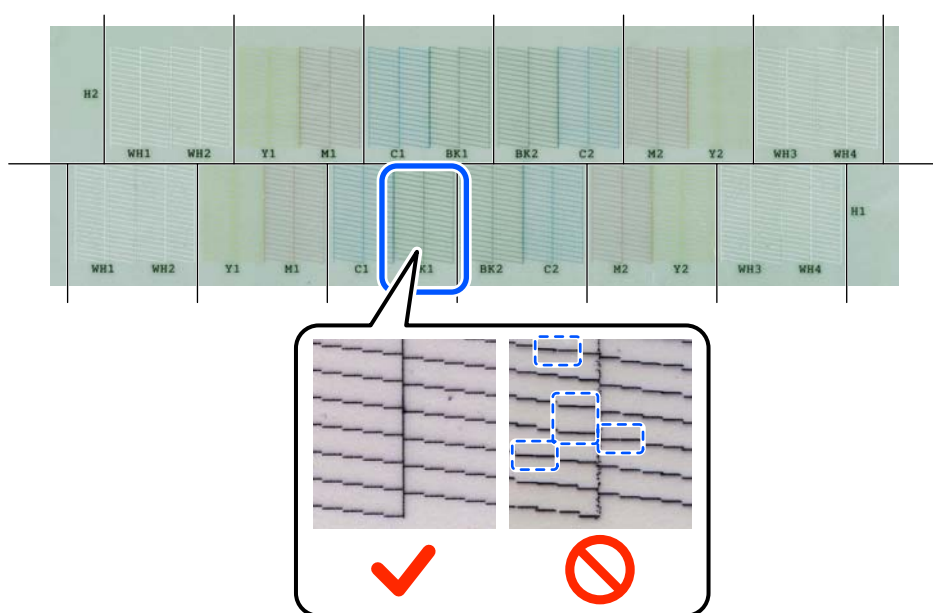

Θέση για τοποθέτηση του σφουγγαριού στη βάση

Τοποθετήστε τη βάση όπως φαίνεται παρακάτω για να επιβεβαιώσετε τη θέση τοποθέτησης σφουγγαριού. Μία εσοχή (περιοχή τοποθέτησης σφουγγαριού) αντιστοιχεί σε δύο σειρές του μοτίβου ελέγχου (οι περιοχές διαχωρίζονται με κατακόρυφες γραμμές στο παραπάνω διάγραμμα). Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, αν οι γραμμές συνδέονται στο BK1, πατήστε το σφουγγάρι στην εσώκλειστη περιοχή (κάτω σειρά, τρίτη από αριστερά) για να τοποθετηθεί.

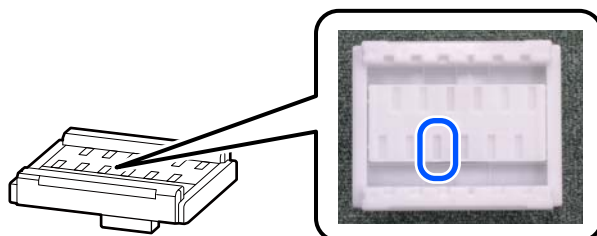

Παράρτημα



Σημαντικό:

Μόνο δύο σφουγγάρια μπορούν να συνδέονται κάθε φορά. Η ταυτόχρονη σύνδεση τριών ή περισσότερων θα σας εμποδίσει από το να καθαρίσετε με την κατάλληλη δύναμη.

Αν συνδέονται γραμμές κατά μήκος τριών ή περισσότερων στηλών, εκτελέστε καθαρισμό σε πολλαπλές συνεδρίες.

Απαιτήσεις συστήματος

Κάθε λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παρακάτω περιβάλλοντα (Στοιχεία Ιουλίου 2026).

Τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα μπορεί να αλλάξουν.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Epson.

Epson Edge Dashboard



Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Epson Edge Dashboard πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το λογισμικό δεν θα μπορεί να παρακολουθεί σωστά τον εκτυπωτή.

- ☐ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης του υπολογιστή σας.
- ☐ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, ώστε ο υπολογιστής να μην αναστέλλει τη λειτουργία του.

Windows PC

Λειτουργικά συστήματα	Windows 11 Windows 10 x64
Επεξεργαστής	Πολυπύρηνος επεξεργαστής (3,0 GHz ή ταχύτερος) Συνιστάται Intel® Core™ i5 3,4 GHz ή ταχύτερος
Ελεύθερη μνήμη	4 GB ή μεγαλύτερη
Σκληρός δίσκος (ελεύθερος χώρος κατά την εγκατάσταση)	2 GB ή περισσότερη
Ανάλυση οθόνης	1280 × 1024 ή μεγαλύτερη
Διασύνδεση επικοινωνίας	USB υψηλής ταχύτητας Ethernet 1000Base-T
Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο	Microsoft Edge

Mac

Λειτουργικά συστήματα	macOS 12.6 ή μεταγενέστερο
Επεξεργαστής	Συνιστάται Apple Silicon (M1 ή μεταγενέστερος) ή Intel® Core™ i5 3,4 GHz ή ταχύτερος
Ελεύθερη μνήμη	4 GB ή μεγαλύτερη

Παράρτημα

Σκληρός δίσκος (ελεύθερος χώρος κατά την εγκα- τάσταση)	2 GB ή περισσότερη
Ανάλυση οθόνης	1280 × 1024 ή μεγαλύτερη
Διασύνδεση επικοινωνίας	USB υψηλής ταχύτητας Ethernet 1000Base-T
Πρόγραμμα περιήγησης στο δια- δίκτυο	Safari 15 ή μεταγενέστερο

Epson Edge Print PRO**Ελάχιστο περιβάλλον λειτουργίας**

Λειτουργικά συστήματα	Windows 11 Windows 10 x64
Επεξεργαστής	Intel® Core™ i3 3,0 GHz ή ταχύτερος (κυκλοφορία μετά τον Απρίλιο 2014)
Ελεύθερη μνήμη	8 GB ή περισσότερη
Σκληρός δίσκος (ελεύθερος χώρος κατά την εγκα- τάσταση)	50 GB ή περισσότερη
Ανάλυση οθόνης	1280 × 1024 ή μεγαλύτερη
Διασύνδεση επικοινωνίας	USB υψηλής ταχύτητας Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένο αυτό το λογισμικό πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και άλλες εφαρμογές, όπως το Adobe Illustrator. Γι' αυτό, συνιστούμε τη χρήση ενός υπολογιστή με τις βέλτιστες προδιαγραφές.

Επιπλέον, τα δεδομένα που διαχειρίζεται αυτό το λογισμικό αποτελούνται συνήθως από πολλά GB και μπορούν να φτάσουν σε αρκετές δεκάδες GB για τις μεγάλες εργασίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας.

Για το λόγο αυτό, συνιστούμε έναν υπολογιστή με επαρκή διαθέσιμη χωρητικότητα μνήμης.

Το συνιστώμενο περιβάλλον για τη χρήση αυτού του λογισμικού είναι το ακόλουθο.

Παράρτημα**Συνιστώμενο περιβάλλον**

Λειτουργικά συστήματα	Windows 11 Windows 10 x64
Επεξεργαστής	Intel® Core™ i7-14700 επεξεργαστής ή καλύτερος
Ελεύθερη μνήμη	32 GB ή περισσότερο
Αποθηκευτικός χώρος (ελεύθερος χώρος κατά την εγκα- τάσταση)	SSD 1 TB ή περισσότερο
Ανάλυση οθόνης	1280 × 1024 ή μεγαλύτερη
Διασύνδεση επικοινωνίας	Υψηλής ταχύτητας USB Gigabit Ethernet

Web Config


Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησης.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Παράρτημα

Πίνακας προϋποθέσεων

Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχυση μελανιού κατ' απαίτηση
Διαμόρφωση ακροφυσίων	White (Λευκό) 3200 ακροφύσια Εκτός του White (Λευκό): 1600 ακροφύσια × 4 χρώματα (Black (Μαύρο), Yellow (Κίτρινο), Magenta (Ματζέντα), Cyan (Γαλάζιο))
Ανάλυση (μέγιστη)	1200 × 1200 dpi
Κωδικός ελέγχου	ESC/P ράστερ (εντολή μη κοινοποίησης)
Μέθοδος τροφοδοσίας των μέσων	Τροφοδοσία με τριβή
Ενσωματωμένη μνήμη	2 GB
Διασύνδεση	USB υψηλής ταχύτητας* ¹ IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)* ²
Ονομαστική τάση	
Εκτυπωτής (είσοδος)	AC 200–240 V
Λύση χύδην μελάνης (έξοδος)	AC 100–240 V
Ονομαστικό ρεύμα	
Εκτυπωτής (είσοδος)	5 A
Λύση χύδην μελάνης (έξοδος)	1,4 A
Ονομαστική συχνότητα	
Εκτυπωτής (είσοδος)	50/60 Hz
Λύση χύδην μελάνης (έξοδος)	50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	

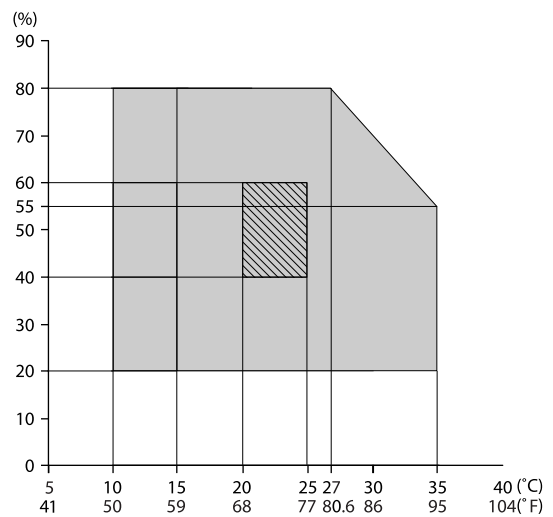Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Κατά τη χρήση	Περίπου 440 W
Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 70 W
Κατάσταση αναμονής	Περίπου 42 W
Απενεργοποίηση	Περίπου 0,6 W
Θερμοκρασία και υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)	
Κατά τη χρήση	10 έως 35 °C (50 έως 95 °F), 20 έως 80% Συνιστώμενες συνθήκες: 20 έως 25 °C (68 έως 77 °F), 40 έως 60%
Σε αποθήκευση (Πριν την αποσυσκευασία)	-20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F), 5 έως 85% (Έως 120 ώρες στους 60 °C (140 °F), έως έναν μήνα στους 40 °C (104 °F))
Σε αποθήκευση (Μετά την αποσυσκευασία)	-10 έως 40 °C (14 έως 104 °F), 5 έως 85% (Έως έναν μήνα στους 40 °C (104 °F))
Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας	
Γκριζα περιοχή: Εκτύπωση	
Γραμμές σταυρωτής διαγράμμισης: Προτείνεται	
 The graph plots humidity (%) on the y-axis (0 to 90) against temperature on the x-axis. The x-axis has two scales: Celsius (°C) from 5 to 40 and Fahrenheit (°F) from 41 to 104. A large shaded area represents the operating range, bounded by a horizontal line at 20% humidity and a diagonal line from (10°C, 80%) to (35°C, 55%). Within this, a hatched area represents the recommended range for cross-hatching lines, bounded by a horizontal line at 40% humidity and a diagonal line from (20°C, 60%) to (27°C, 55%).	
Διαστάσεις	

Παράρτημα

Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Διαστάσεις αποθήκευσης	(Π) 2949 × (Β) 844 × (Υ) 1605 mm (Π) 116,1 × (Β) 33,23 × (Υ) 63,2 ίντσες
Μέγιστες διαστάσεις	(Π) 2949 × (Β) 844 × (Υ) 1754 mm (Π) 116,1 × (Β) 33,23 × (Υ) 69,06 ίντσες
Βάρος	Περίπου 335 kg (738,7 lb)*3

- *1 Το USB υψηλής ταχύτητας αντιστοιχεί στο USB 2.0
- *2 Χρησιμοποιήστε καλώδιο με θωρακισμένο συν-εστραμμένο ζεύγος (κατηγορία 5e ή παραπάνω).
- *3 Δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες παροχής μελανιού.

**Σημαντικό:**

Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε υψόμετρο 2.000 m (6.562 πόδια) ή μικρότερο.

**Σημαντικό:**

- ☐ Για σταθερή εκτύπωση χρωμάτων, διατηρήστε μια σταθερή θερμοκρασία δωματίου από 20 έως 25 °C (68 έως 77 °F).
- ☐ Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλή, τα ακροφύσια μπορεί να παραμένουν φραγμένα ακόμα και μετά την εκτέλεση **Cleaning (Heavy)**. Το **Cleaning (Heavy)** θα πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία 25 °C ή χαμηλότερη (αλλά σε μια θερμοκρασία που παραμένει εντός του απαιτούμενου εύρους λειτουργίας).

Προδιαγραφές μελανιού	
Τύπος	Αποκλειστική μονάδα παροχής μελανιού
Τύποι μελανιού	Μελάνι χρωστικής
Ανάλωση πριν τη λήξη	Δεδομένα που αναγράφονται στη μονάδες παροχής μελανιού (αποθήκευση σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας)

Προδιαγραφές μελανιού	
Λήξη εγγύησης ποιότητας εκτύπωσης	Ένα έτος (μετά την εγκατάσταση στον εκτυπωτή)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Όταν είναι στη συσκευασία/σε φύλαξη/τοποθετημένο στον εκτυπωτή: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) (Εντός 4 ημερών στους -20 °C [-4 °F], εντός 1 μήνα στους 40 °C [104 °F]) Εντός συσκευασίας και σε μεταφορά: -20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F) (Εντός 4 ημερών στους -20 °C [-4 °F], εντός 1 μήνα στους 40 °C [104 °F], εντός 72 ωρών στους 60 °C [140 °F])
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)	180 (Π) × 410 (Β) × 30 (Υ) mm (7,08 [Π] × 16,2 [Β] × 1,18 [Υ] ίντσες)
Χωρητικότητα	1600 ml (54,1 ίντσες)

Σημαντικά μέτρα προφύλαξης και πρότυπα συμμόρφωσης αναφορικά με τον εκτυπωτή



Προειδοποίηση:

Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Περιορισμοί αντιγραφής

Τηρείτε τους παρακάτω περιορισμούς για να εξασφαλίσετε την υπεύθυνη και νόμιμη χρήση του εκτυπωτή.

Η αντιγραφή των παρακάτω στοιχείων απαγορεύεται από τη νομοθεσία:

- ☐ Τραπεζικοί λογαριασμοί, κέρματα, διαπραγματεύσιμες αξίες που εκδίδονται από την κυβέρνηση, κυβερνητικοί τίτλοι ομολόγων και δημοτικά αξιόγραφα
- ☐ Αχρησιμοποίητα γραμματόσημα, προ-σφραγισμένες καρτ ποστάλ και άλλα επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα που φέρουν έγκυρα ταχυδρομικά τέλη
- ☐ Κρατικά ένσημα εσόδων και τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία

Να είστε προσεκτικοί κατά την αντιγραφή των παρακάτω στοιχείων:

- ☐ Ιδιωτικές διαπραγματεύσιμες αξίες (πιστοποιητικά μετοχών, διαπραγματεύσιμα ομόλογα, επιταγές κ.λπ.), μηνιαία πάσα, εκπτώτικα εισιτήρια κ.λπ.
- ☐ Διαβατήρια, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά καταλληλότητας, κάρτες οδικής διέλευσης, κουπόνια σίτισης, εισιτήρια κ.λπ.

Συμβουλές:

Η αντιγραφή αυτών των στοιχείων μπορεί να απαγορεύεται επίσης από τη νομοθεσία.

Υπεύθυνη χρήση υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα:

Οι εκτυπωτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα με παράτυπη αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός εάν ενεργείτε σύμφωνα με τη συμβουλή ενός ενημερωμένου δικηγόρου, να είστε υπεύθυνοι και με σεβασμό λαμβάνοντας την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων πριν αντιγράψετε δημοσιευμένο υλικό.

Σήμανση CE (Για χρήστες στην Ευρώπη και την Τουρκία)

<https://www.epson.eu/conformity>

Έγκριση τύπου ZICTA για χρήστες στη Ζάμπια

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web για πληροφορίες σχετικά με την Έγκριση τύπου ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>