EPSON

SC-F100 Series

Használati útmutató

NPD6601-08 HU

Tartalomjegyzék

A Kézikönyvről

Megjegyzés észak-amerikai vagy latin-amerikai felhasználók számára. 5
A kézikönyvek bemutatása. 5
Információk keresése a kézikönyvben. 5
Jelzések és szimbólumok. 7
A kézikönyvben szereplő leírások. 7
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások. 7

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások. 9
Tintára vonatkozó biztonsági utasítások. 9
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. 10
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. 10
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. 10
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. 11
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén. . . . 11
LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. 11
Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban. 12
A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke. . . 12
Nincs beállítva rendszergazdai jelszó. 12
A rendszergazdai jelszó megváltoztatása. 12
A rendszergazdai jelszó megadásához szükséges műveletek. 13
A rendszergazdai jelszó inicializálása. 13
Személyes adatok védelme. 13

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói. 14
Vezérlőpanel. 15
Alapvető képernyő-beállítások. 16
Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok. 16
Alapvető műveletek. 17
Karakterek beírása. 19
Animációk megtekintése. 19

Hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat típusai. 21
Ethernet kapcsolat. 21
Wi-Fi csatlakozás. 22
Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat. 22
Csatlakozás számítógéphez. 23
Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról. 24
Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával. 25
Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS). 26
Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS). 27
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása. 28
Speciális hálózati beállítások megadása. 29
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése. 31
Hálózat ikon. 31
A hálózati állapot ellenőrzése a kezelőpanelen. . . 31
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása. 31
Hálózati állapotlap nyomtatása. 39
Vezeték nélküli útválasztók cseréje vagy új útválasztó hozzáadása. 40
A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre. 40
Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén. 40
A Wi-Fi kikapcsolása a vezérlőpanelen. 41
Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a vezérlőpanelen keresztül. 41
Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén. 42

A nyomtató előkészítése

Papír betöltése. 43
A használható papírok és a kapacitás. 43
Papír betöltése Papírkazetta használata esetén. . . 44
A(z) Settings menüelemei. 46
A General Settings menü elemei. 47
A Maintenance menü elemei. 49
A Print Status Sheet menü elemei. 50
A(z) Print Counter menü elemei. 51
A Restore Default Settings menü elemei. 51
A Firmware Update menü elemei. 51
Energiatakarékosság. 51

Energiatakarékosság — Vezérlőpanel. 52

Nyomtatás

Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben. 53
A nyomtató illesztőprogramjának az elérése. 53
A nyomtatás alapjai. 54
Több oldal nyomtatása egy lapra. 55
Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben). 56
Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása. 56
Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása). 57
Színegyeztetési beállítások végrehajtása. 63
Nyomtatás visszavonása. 64
A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok. 64
Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben. 66
A nyomtatás alapjai. 66
Több oldal nyomtatása egy lapra. 68
Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben). 69
Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása. 69
Nyomtatás visszavonása. 70
A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok. 70
Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon. 72
Folyamatban lévő feladat törlése. 72

A tinta feltöltése és a karbantartódobozok cseréje

A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése. 73
A karbantartódoboz állapotának ellenőrzése — Vezérlőpult. 73
A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Windows. 73
A maradék tinta és a karbantartó doboz állapotának ellenőrzése — Mac OS. 74
Tintapalackkódok. 74
A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések. 75
A tintatartályok feltöltése. 76
Használt kellékanyagok leselejtezése. 80
Karbantartódoboz kód. 81
A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések. 81
A karbantartódoboz cseréje. 81

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása. 83
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult. 83
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Windows. 84
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Mac OS. 84
Erős tisztítás futtatása. 85
Power Cleaning futtatása — Vezérlőpanel. 85
Erős tisztítás futtatása (Windows). 86
Erős tisztítás futtatása (Mac OS). 86
A nyomtatófej igazítása. 86
A nyomtatófej igazítása — Vezérlőpanelen. 86
A papírvezető tisztítása. 87
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához. 87
A papír útvonalának tisztítása a papírbetöltési hibák megszüntetéséhez. 88
Az átlátszó fólia tisztítása. 90
A nyomtató tisztítása. 93
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése. .93
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése — vezérlőpult. 93
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - Windows. 94
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése — Mac OS. 94

Szoftverinformáció

Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config). 95
A Web Config futtatása webböngészőben. 95
A Web Config futtatása Windows rendszerben. . 96
A Web Config futtatása Mac OS rendszerben. . . .96
Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater). 96
A legfrissebb alkalmazások telepítése. 97
A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről. 99
Alkalmazások eltávolítása. 99
Alkalmazások eltávolítása — Windows. 99
Alkalmazások eltávolítása — Mac OS. 100

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése. 102
Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése. 102
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows 103
A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS 103
A szoftver állapotának ellenőrzése. 103
Az elakadt papír eltávolítása. 103
Az elakadt papír eltávolítása. 104
A papír adagolása nem megfelelő. 106
Papírelakadás. 107
A papír betöltése ferde. 107
Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák. 107
A készülék nem kapcsol be. 107
A készülék nem kapcsol ki. 107
A készülék automatikusan kikapcsol. 108
Az LCD képernyő elsötétül. 108
Nem lehet nyomtatni egy számítógépről. 108
Kapcsolat (USB) ellenőrzése. 108
A kapcsolat (Hálózat) ellenőrzése. 109
A szoftver és az adatok ellenőrzése. 109
A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows). 111
A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS). 112
Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat. . . 112
Még akkor sem lehet csatlakozni az eszközökről, ha nincs probléma a hálózati beállításokkal. 112
A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése. . . . 114
A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése. . 115
Nyomattal kapcsolatos problémák. 116
A nyomat fakó, illetve hiányzik a szín. 116
Világos csíkok jelennek meg a sötét színnel nyomtatott területeken a nyomtatófej megtisztítása ellenére is. 116
Sávok vagy nem várt színek jelennek meg. 116
Körülbelül 2 mm-es (0,8 hüvelykes) szakaszonként színes csíkok jelennek meg. 117
Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés. 117
Nyomatok üres lapként jönnek ki. 118
Gyenge minőségű nyomatok. 118
A papíron elkenődés vagy kopás látszik. 119
A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek. 121
A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok. 121
A nyomtatott kép nem tükrözött. 121
Mozaikszerű minták a nyomatokon. 121
A nyomtatási probléma nem szüntethető meg. . 121
Egyéb nyomtatási problémák. 121
A nyomtatás túl lassú. 121
A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során. 122
Egyéb problémák. 122
Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor. . . 122
A tintaszintek visszaállítását kérő üzenet jelenik meg. 122
Kiömlött tinta. 122
A nyomtatófej automatikus tisztítása. 122

Függelék

Műszaki adatok. 123
A nyomtató műszaki adatai. 123
Az interfész műszaki adatai. 123
Hálózati funkciók listája. 124
A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok 124
Az Ethernet műszaki adatai. 125
Biztonsági protokoll. 125
Méretek. 125
Elektromos jellemzők. 125
Környezeti specifikációk. 126
Rendszerkövetelmények. 127
Opcionális elemek adatai. 127
Az opcionális elemek kódjai. 127
Szabályozási információ. 128
Szabványok és engedélyek. 128
A másolásra vonatkozó korlátozások. 130
A nyomtató szállítása és tárolása. 130
Szerzői jog. 135
Védjegyek. 135
Segítségkérés. 136
Technikai támogatási webhely. 136
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal. . . 136

A Kézikönyvről

Megjegyzés észak-amerikai vagy latin-amerikai felhasználók számára

A termék használatát megelőzően mindenképpen olvassa el az online *Megjegyzések* részben található biztonsági utasításokat.

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

❏ Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a nyomtató biztonságos használatát illetően.

❏ Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Az útmutatóban a nyomtató üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat találja.

❏ Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Ez a kézikönyv PDF-fájlként és webes formátumban érhető el. Általános információkat és utasításokat tartalmaz a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

❏ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) http://www.epson.eu/support címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) http://support.epson.net/ címen.

❏ Digitális kézikönyv

A webes kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a következő webhelyre, írja be a terméknevet, majd lépjen a(z) **Támogatás** részre.

http://epson.sn

Észak-amerikai és latin-amerikai felhasználók számára

A kézikönyv lefrissebb változatának megtekintésére látogasson el az alábbi weboldalra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)


Információk keresése a kézikönyvben

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat.Ezen kívül lehetősége van csak azokat az oldalakat

kinyomtatni, amelyekre szüksége van.Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépén az Adobe Reader X program segítségével.

Keresés kulcsszó alapján

Kattintson a **Szerkesztés** > **Speciális keresés** elemre.Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre.Ekkor listaszerűen megjelennek a keresési találatok.Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

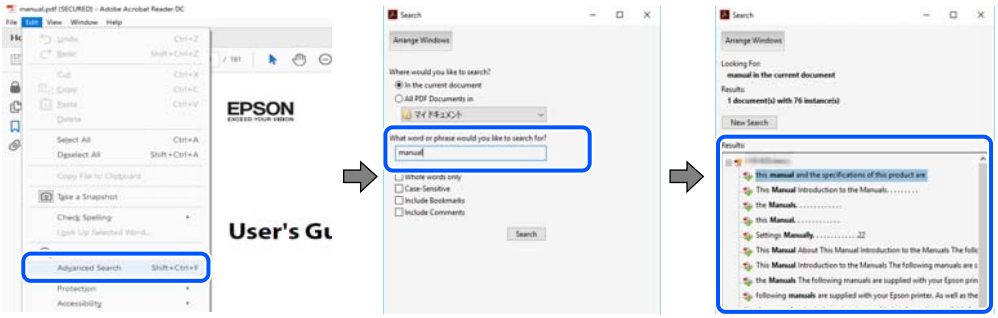


Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat.A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címeket is.Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.

❏ Windows: Nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.

❏ Mac OS: Nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.

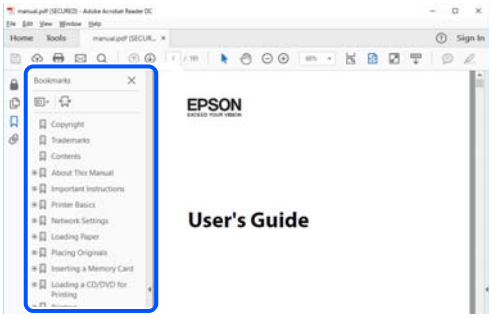


Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van.Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

❏ Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.

Példa: 20 – 25

❏ Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.
Példa: 5, 10, 15

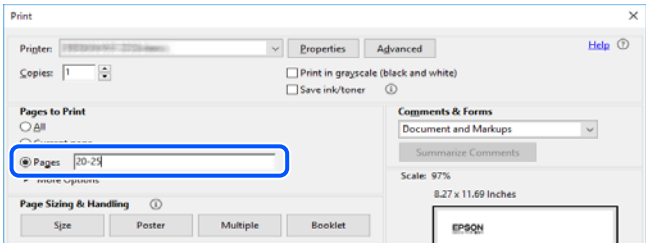

Jelzések és szimbólumok

> ***Figyelem!***
> *A testi sérülések elkerülése érdekében gondosan betartandó utasítások.*

> ***Fontos:***
> *A készülék károsodásának elkerülése érdekében figyelembe veendő utasítások.*

Megjegyzés:
Kiegészítő és referencia információt biztosít.

Kapcsolódó információ

➡ A kapcsolódó fejezetekhez vezető hivatkozások.

A kézikönyvben szereplő leírások

❏ A nyomtatómeghajtó képernyőfelvételei Windows 10 vagy macOS Sierra rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.

❏ A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.

❏ Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.

❏ A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet szkennelni.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- ❏ Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2019 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

Mac OS

A kézikönyvben a „Mac OS” a Mac OS X v10.6.8 vagy annál újabb operációs rendszerekre vonatkozik.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- ❏ A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.

  http://support.epson.net/symbols

- ❏ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ❏ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ❏ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ❏ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:

  A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ❏ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ❏ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ❏ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ❏ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm (8,6 hüvelyk) távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ❏ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson ügyfélszolgálatához. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Tintára vonatkozó biztonsági utasítások

- ❏ Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a festékhez, amikor a tintatartályokat, a tintatartályok kupakját, a felnyitott tintapalackokat vagy a tintapalackok kupakját megfogja.
  - ❏ Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
  - ❏ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel.Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
  - ❏ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ❏ Ne szerelje szét a karbantartó dobozt. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
- ❏ Ne rázza a tintapalackot túl erőteljesen, és ne tegye ki túlzott erőhatásoknak, mert kifolyhat a tinta.

❏ A tintapalackot és a karbantartó rekeszt gyerekek elől elzárva tárolja. Ne engedje, hogy a gyerekek igyanak a tintapalackból.

A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

❏ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.

❏ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.

❏ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.

❏ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.

❏ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.

❏ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.

❏ Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.

❏ Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.

❏ Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.

❏ Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.

❏ Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a nyomtató fedelét teljesen ki lehessen nyitni.

❏ A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.

❏ Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

❏ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.

- ❏ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ❏ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében.
- ❏ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- ❏ A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ❏ Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót. Töltse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik. A megfelelő becsült tintaszint megjelenítéséhez állítsa vissza alapértékre a tintaszintet a tartály feltöltését követően.
- ❏ A nyomtatót mindig a ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a ⏻ gomb jelzőfénye villog.
- ❏ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ❏ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ❏ A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a nyomtatófej alaphelyzetben (a jobb szélen) legyen.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén

- ❏ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak.Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- ❏ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet.Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ❏ Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- ❏ A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ❏ Az LCD-kijelző külső burkolata eltörhet, ha nagy erőhatás éri. Ha a képernyő felülete betörött vagy berepedt, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az Epson ügyfélszolgálatával és ne érjen hozzá, valamint ne is próbálja meg eltávolítani a törött részeket.


Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban

Ez a nyomtató lehetővé teszi, hogy rendszergazdai jelszót állítson be, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, illetve a készüléken tárolt eszközbeállítások és hálózati beállítások módosítását, amikor hálózathoz csatlakozik.

A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke

A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke magán a készüléken található címkén található, mint például a képen. A címke elhelyezése a terméktől függ, lehet például oldalt, ahol a burkolat kinyitható, hátul vagy alul.

A következő ábra a címke elhelyezését mutatja be a nyomtató oldalán, ahol a burkolat kinyitható.

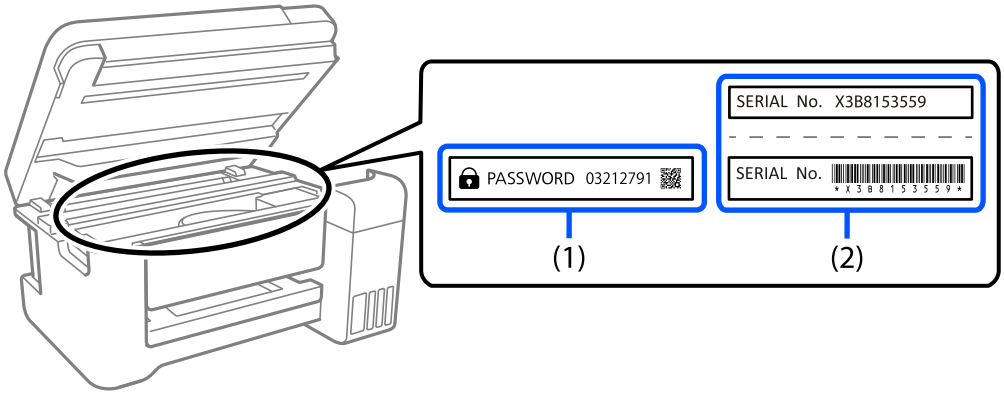

Ha mindkét címke (1) és (2) a készüléken van, akkor az alapértelmezett érték a címkére írt PASSWORD (1) melletti érték. Ebben a példában az alapértelmezett érték 03212791.

Ha csak a (2) címke van a készüléken, akkor az alapértelmezett érték a címkére nyomtatott sorozatszám (2). Ebben a példában az alapértelmezett érték X3B8153559.

Nincs beállítva rendszergazdai jelszó

Állítson be egy jelszót a jelszó beviteli képernyőn, amely akkor jelenik meg, amikor elindítja a Web Config alkalmazást.

Kapcsolódó információ

➡ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 95. oldal

A rendszergazdai jelszó megváltoztatása

Biztonsági okokból ajánlott megváltoztatni a kezdeti jelszót.

A Web Config és az Epson Device Admin használatával módosítható. A jelszó módosításakor legalább 8 egybájtos alfanumerikus karaktert és szimbólumot adjon meg.

Kapcsolódó információ

➡ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 95. oldal

A rendszergazdai jelszó megadásához szükséges műveletek

Ha a következő műveletek elvégzése során a rendszer a rendszergazdai jelszó megadására kéri, adja meg a nyomtatón beállított rendszergazdai jelszót.

❏ A nyomtató belső vezérlőprogramjának számítógépről vagy okoseszközről történő frissítésekor

❏ A Web Config speciális beállításaiba való bejelentkezéskor

❏ Olyan alkalmazás használatával történő beállításkor, amely módosíthatja a nyomtató beállításait

A rendszergazdai jelszó inicializálása

A rendszergazdai jelszó a hálózati beállítások inicializálásával állítható vissza az alapértelmezett értékre.

Kapcsolódó információ


➡ „Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén“ 42. oldal

Személyes adatok védelme


Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Settings** > **Restore Default Settings** > **Clear All Data and Settings** lehetőséget a vezérlőpanelen.

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói

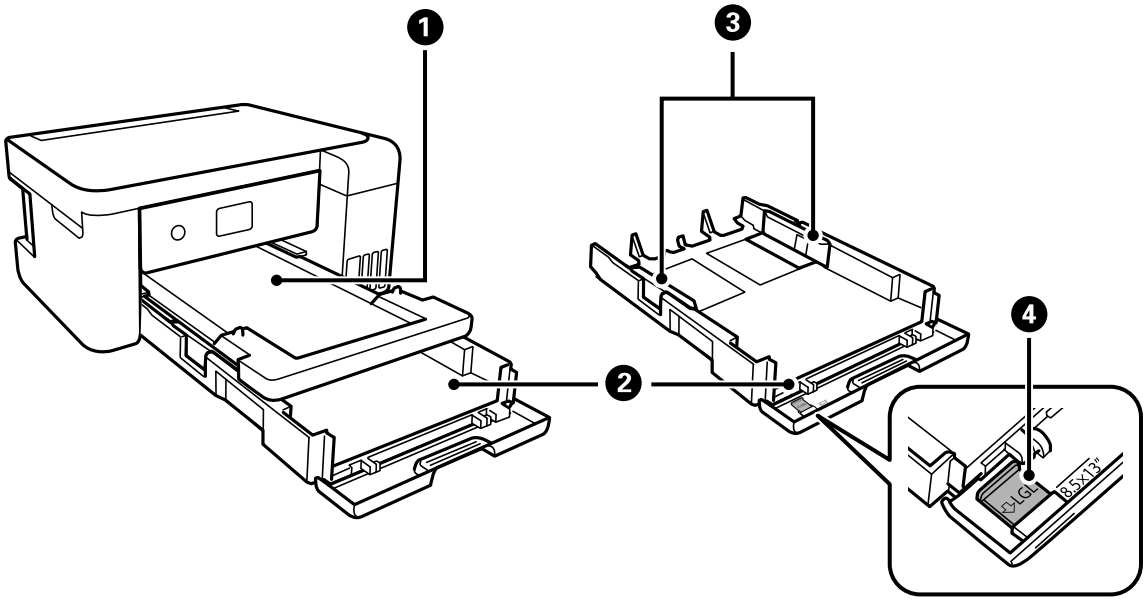


1	Kimeneti tálca	A kiadott papírt tartja.
2	Papírkazetta	Papír betöltése.
3	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
4	A papírvezető hosszabbítása	Csúsztassa ki Legal méretű papír betöltéséhez.

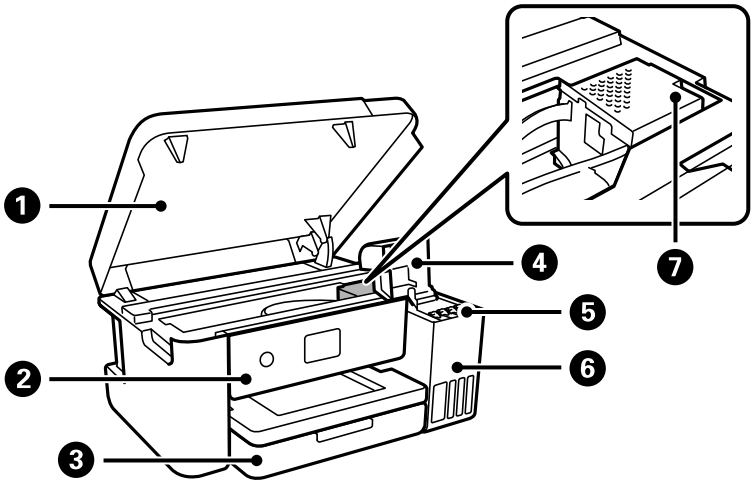

1	Nyomtatófedél	Nyissa ki, ha elakadt papírt távolít el a nyomtató belsejéből. Ügyeljen rá, hogy ez a fedél legyen zárva, amikor a nyomtatót nem használja, így megakadályozhatja, hogy idegen anyagok kerüljenek a nyomtatóba.


A nyomtató alapjai

❷	Vezérlőpanel	A nyomtatón a beállítások és a különböző műveletek elvégzésére szolgál.
❸	Első burkolat	Nyissa fel, ha papírt szeretne betölteni a(z) papírkazetta részbe.
❹	Tintatartály fedele	Nyissa fel a tintatartály újbóli feltöltéséhez.
❺	Tintatároló tartály (tintatartály)	Eljuttatja a tintát a nyomtatófejhez.
❻	Tintatartály egység	Ebben vannak a tintatartályok.
❼	Nyomtatófej	A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fúvókái adagolják.

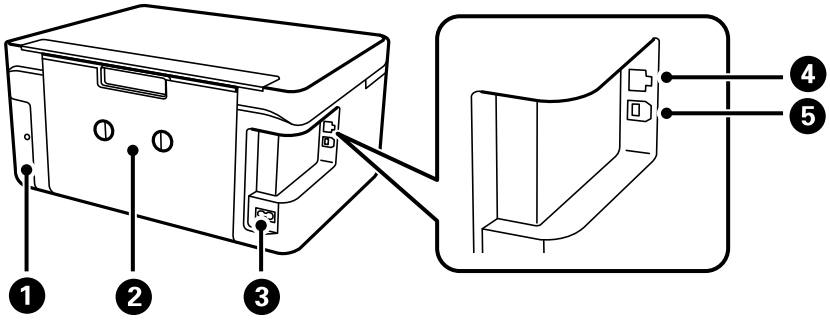


❶	A karbantartó rekesz fedele	Vegye le, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. A karbantartó rekesz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlet-tintát gyűjt össze tisztítás vagy nyomtatás közben.
❷	Hátsó fedél	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
❸	Tápcsatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
❹	LAN-port	LAN-kábelt csatlakoztat.
❺	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.

Vezérlőpanel

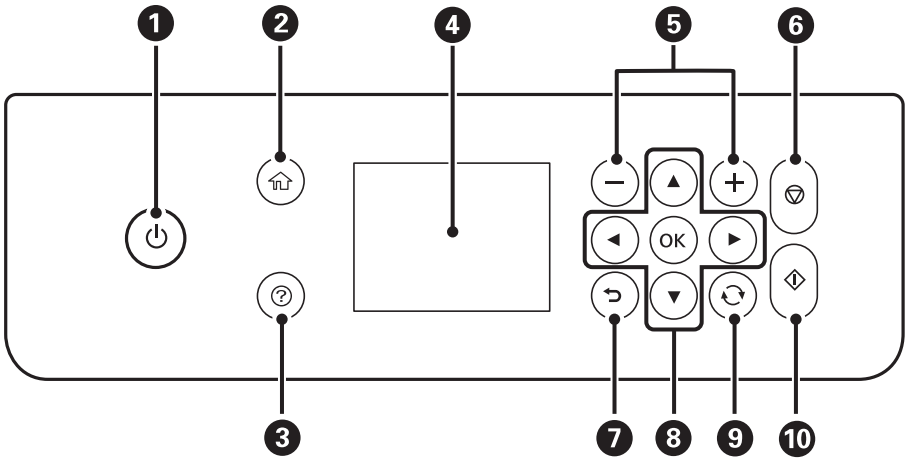

❶	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, miután ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
❷	Főképernyő megjelenítése.
❸	Megjeleníti a megoldásokat, amikor Ön bajban van.
❹	Menük és üzenetek megjelenítése. Menü kiválasztásához vagy beállítások elvégzéséhez használja a kezelőpanelen lévő gombokat.
❺	A nyomtatásra kerülő oldalak számát állítja be.
❻	Leállítja az aktuális műveletet.
❼	Visszatér a az előző képernyőre.
❽	A(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombok használatával lépjen a célhelyre, majd nyomja meg a(z) OK gombot a kiválasztott menü megnyitásához vagy a beállítások elvégzéséhez.
❾	Helyzettől függően számos funkcióra alkalmazható.
❿	Kezdje meg a kiválasztott műveletet.

Alapvető képernyő-beállítások

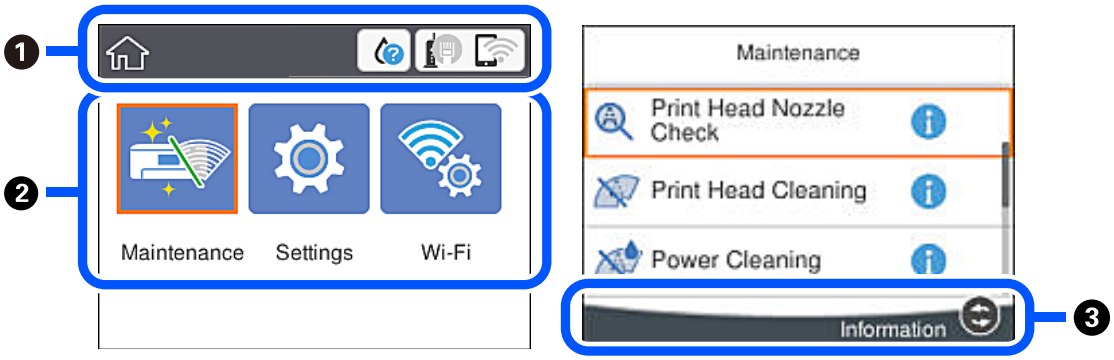

❶	Azokat az elemeket jelöli, amelyek be lettek állítva a nyomtatónál ikonokként. Válassza ki az ikont a jelenlegi beállítások bejelöléséhez, illetve az egyes beállítómenükhöz való hozzáféréshez. Ez a műveleti sáv csak a kezdőképernyőn jelenik meg.
❷	Megjeleníti az egyes módokat.
❸	Az aktuálisan elérhető gombok kerülnek megjelenítésre.

Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok


A nyomtató állapotától függően az alábbi ikonok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn.

	A fogyóeszközök állapotát jelzi. Az ikon kiválasztásával ellenőrizheti a karbantartódoboz körülbelüli élettartamát.

	A hálózati kapcsolat állapotát jeleníti meg. Válassza ki az ikont az aktuális beállítások ellenőrzéséhez és módosításához. Ez a következő menü parancsikonja. **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Wi-Fi Setup**
	A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.
	A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.
	A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.
	A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
	A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
	Azt jelzi, hogy további információ áll rendelkezésre. Válassza ki az ikont az üzenet megjelenítéséhez.
	Problémát jelez az elemekkel kapcsolatban. Válassza ki az ikont a probléma megoldásával kapcsolatban.


Alapvető műveletek

A(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombokkal válassza ki az elemeket, majd nyomja meg a(z) OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez vagy a kiválasztott funkció futtatásához.

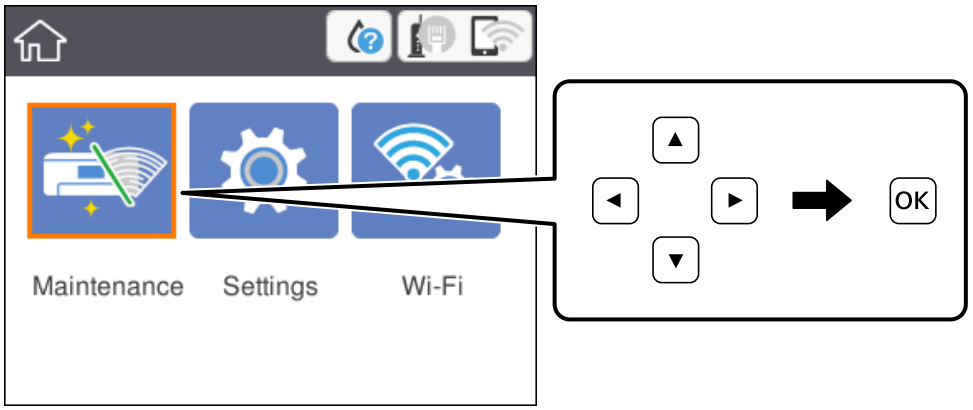


A nyomtató alapjai

A(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombokkal lépjen a beállítási elemhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot az elem be- vagy kikapcsolásához.

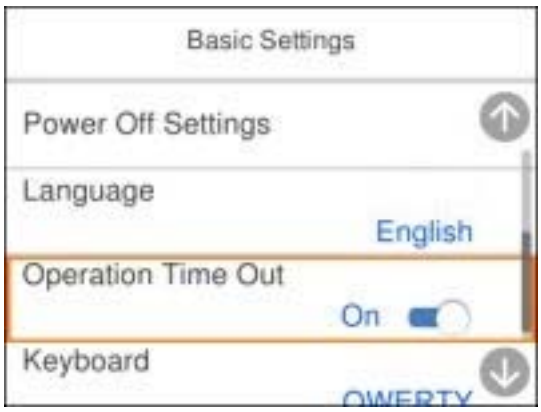


Az érték, a név, a cím, stb. megadásához a(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombok segítségével jelölje ki az érintett elemet, majd nyomja meg a(z) OK gombot a képernyőn megjelenő billentyűzet megjelenítéséhez.

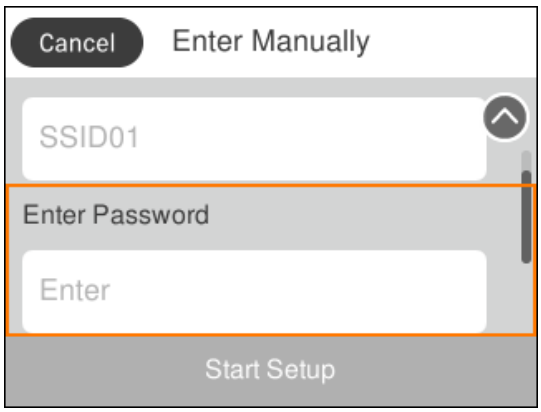

Karakterek beírása

A hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

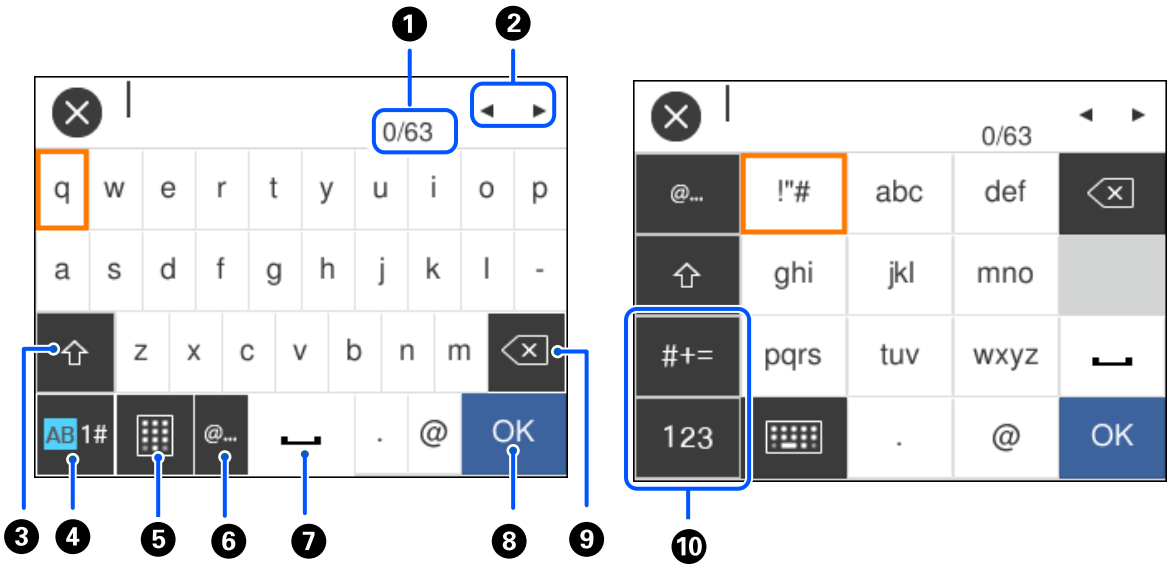

❶	Megjeleníti a karakterek számát.
❷	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
❸	Váltás kis-és nagybetű között.
❹	Karaktertípus váltása. AB: ábécé 1#: számok és szimbólumok
❺	A billentyűzet kiosztásának módosítása.
❻	Gyakran használt e-mail domainek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
❼	Szóköz bevitele.
❽	Karakterek beírása.
❾	A balra eső karakter törlése. Törli a jobboldali karaktert, amikor a kurzor a sor elején van, és nincsenek karakterek a bal oldalon.
❿	Karaktertípus váltása. abc: ábécé 123: számok #+=: szimbólumok


Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

A nyomtató alapjai

❏ Nyomja meg a(z) ⓘ gombot: a súgóképernyőt jeleníti meg. Válassza a(z) **How To** lehetőséget, majd válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

❏ Válassza a(z) **How To** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció. Az animáció a nyomtató modelljétől függ.

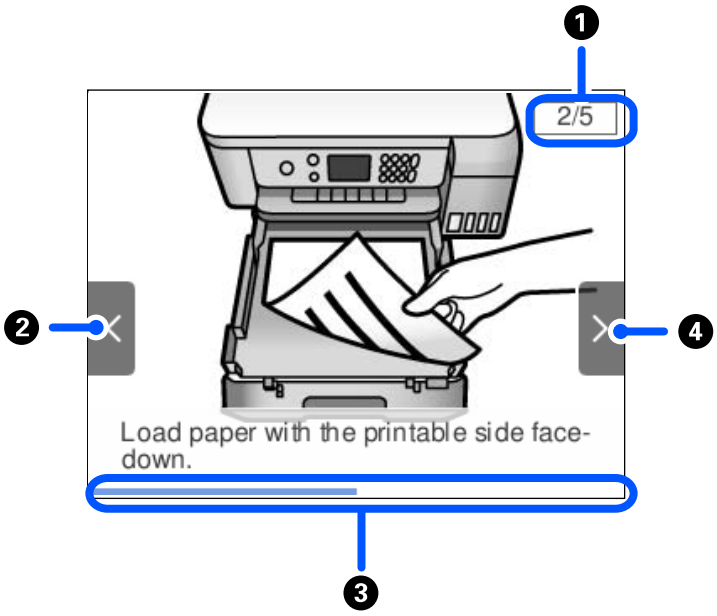

❶	Az össze lépés számát, valamint a jelenlegi lépés számát jelzi ki. A fenti példa a 2. lépést mutatja az 5 lépés közül.
❷	A(z) ◀ gomb megnyomásával térjen vissza az előző lépéshez.
❸	Az előrehaladást jelzi az aktuális lépésen belül. Ha az animáció az állapotjelző végéhez ér, akkor újraindul.
❹	A(z) ▶ gomb megnyomásával menjen tovább a következő lépésre.


Hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat típusai

A következő kapcsolódási módszereket használhatja.

Ethernet kapcsolat

Nyomtató csatlakoztatása hubhoz Ethernet-kábellel.

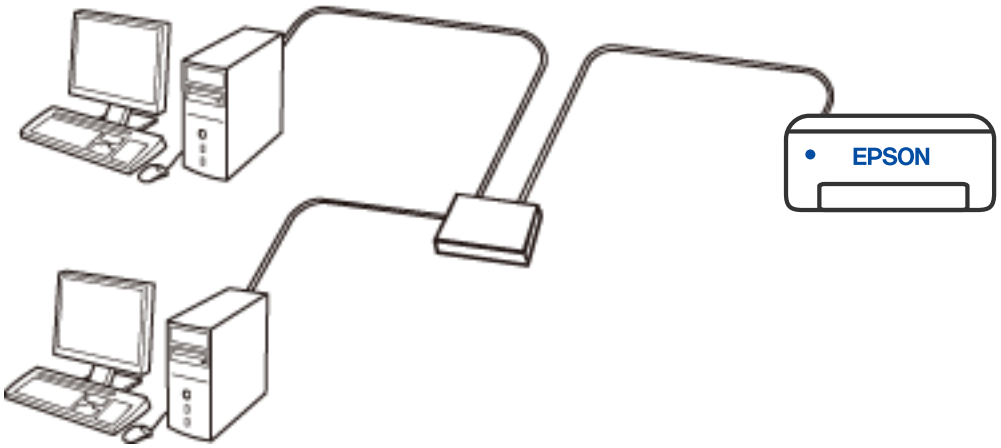


Kapcsolódó információ

➡ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 29. oldal

Wi-Fi csatlakozás

Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt a hozzáférési ponthoz. Ez a jellemző csatlakozási mód házi vagy irodai hálózatok esetén, ahol a számítógépek Wi-Fi megoldással, a hozzáférési ponton keresztül csatlakoznak.

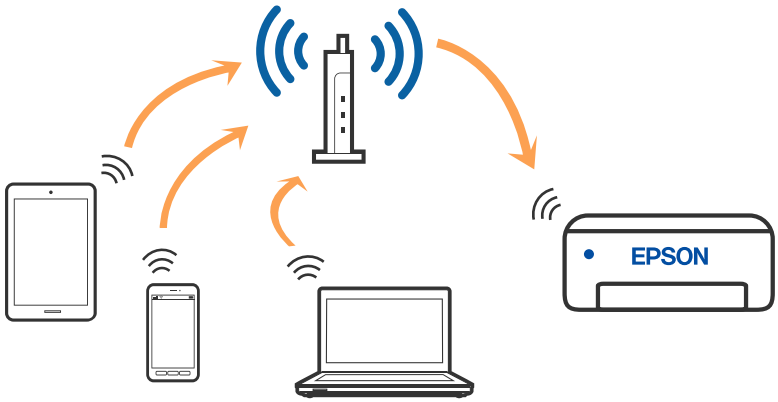


Kapcsolódó információ

➡ „Csatlakozás számítógéphez“ 23. oldal

➡ „Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 24. oldal

Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

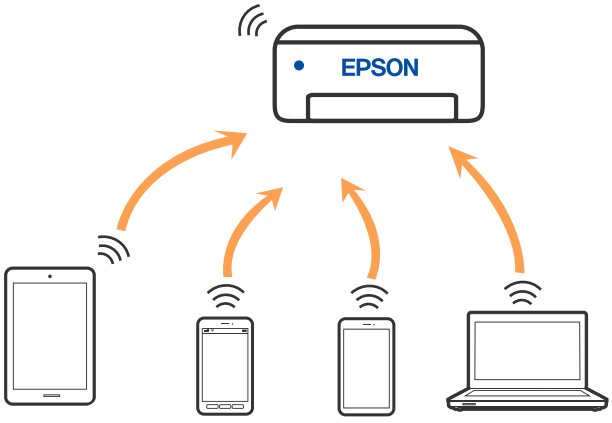

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Kapcsolódó információ

➡ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása“ 28. oldal

Csatlakozás számítógéphez

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

❏ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

http://epson.sn

Észak-Amerika és Latin-Amerika

Lépjen az alábbi weboldalra, válassza ki az Ön országát, majd keresse meg a termékét és töltse le a termék szoftvertelepítő programjának legfrissebb verzióját:

http://support.epson.net/

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

❏ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel.)


Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódási módszerek kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat addig, amíg a következő képernyő meg nem jelenik, majd válassza ki a nyomtató számítógéphez való kapcsolódásának módját.

Megjegyzés:
A telepítő képernyői az egyes régióktól függően egymástól eltérők lehetnek.

Válassza ki a kapcsolódási módot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

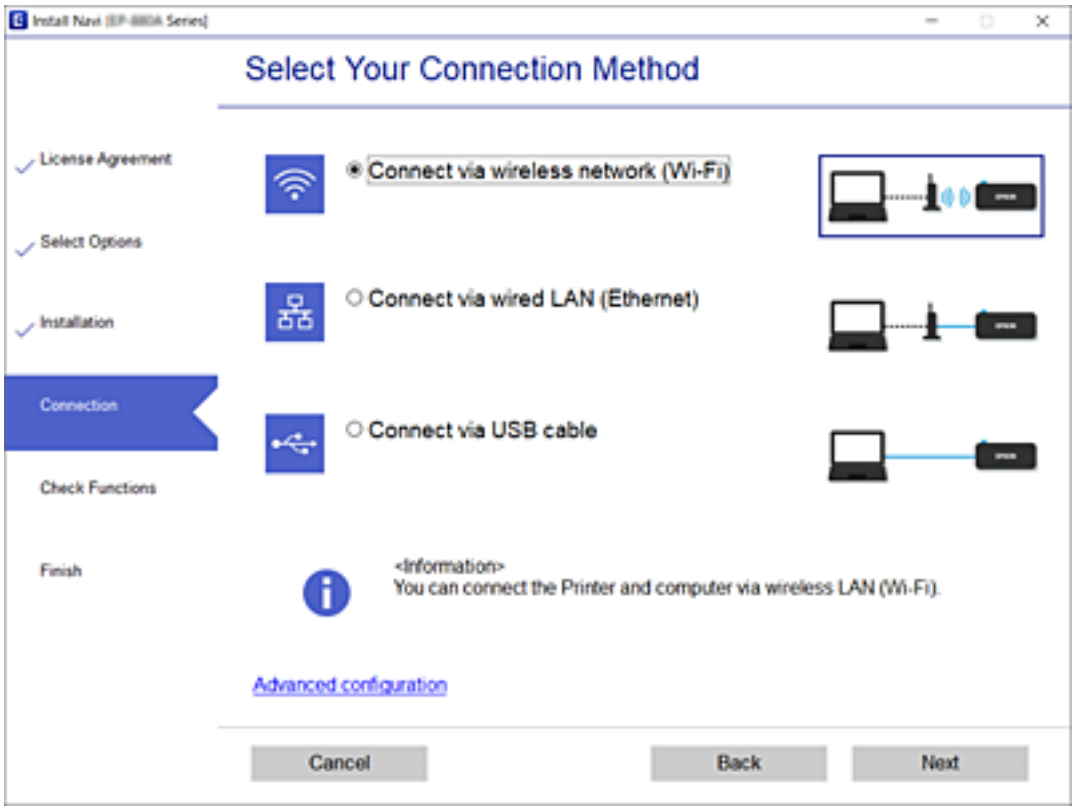

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató kezelőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb).

A statikus IP-cím használatához végezze el a speciális hálózati beállításokat.

Kapcsolódó információ

➡ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 25. oldal

➡ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 26. oldal

➡ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 27. oldal


➡ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 27. oldal

➡ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 29. oldal

Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával


Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításhoz szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

Megjegyzés:
Ha vezeték nélküli útválasztót az alapértelmezett beállításokkal használja, az SSID és a jelszó a címkén található. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a vezeték nélküli útválasztót telepítette, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációban.

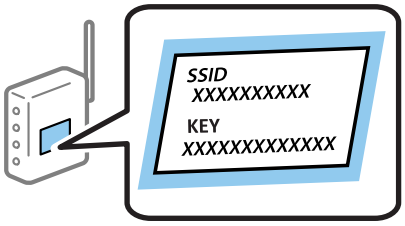

1. Válassza a(z) **Wi-Fi** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

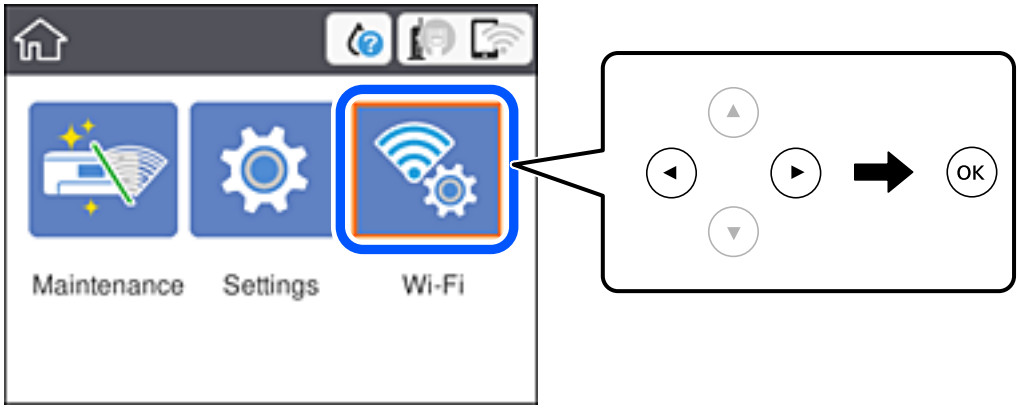

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (Recommended)** elemet.

3. Nyomja meg az OK gombot.

   Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Válassza a(z) **Change to Wi-Fi connection.** vagy a(z) **Change Settings** opciót a beállítások módosításához.

4. Válassza a(z) **Wi-Fi Setup Wizard** elemet.

5. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítóját.

   Megjegyzés:
   - *Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató vezérlőpaneljén, akkor nyomja meg a(z) gombot a lista frissítéséhez. Ha továbbra sem jelenik meg, nyomja meg a(z) + gombot, majd adja meg az SSID-azonosítót közvetlenül.*
   - *Ha nem tudja a hálózati nevet (SSID), ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a hozzáférési pontot, a címkéjén látható SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztóhoz adott dokumentációt.*

6. Adja meg a jelszót.

   Megjegyzés:
   ❏ *A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.*

   ❏ *Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.*

7. Ha befejezte a telepítést, válassza a(z) **Start Setup** elemet.

8. A befejezéshez válassza a(z) **Dismiss** lehetőséget.

   Megjegyzés:
   Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be A4-es vagy Letter méretű normál papírt, majd válassza a(z) ***Print Check Report*** *elemet a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.*

9. Zárja be a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőt.

Kapcsolódó információ

➡ „Alapvető műveletek“ 17. oldal

➡ „Karakterek beírása“ 19. oldal

➡ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 31. oldal

➡ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 112. oldal

Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A(z) Wi-Fi hálózat automatikusan, a hozzáférési pont gombjának megnyomásával beállítható.A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

❏ A hozzáférési pont kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) megoldással.

❏ A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a hozzáférési pont gombjának megnyomásával hozták létre.

Megjegyzés:
Ha a gomb nem található vagy a telepítés szoftver használatával történik, olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (Recommended)** lehetőséget.

   Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Router** lehetőséget.


3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

   Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok.Válassza a(z) **Change Settings** lehetőséget a beállítások módosításához.

   Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Change to Wi-Fi connection.** lehetőséget, majd az üzenet elolvasását követően válassza a(z) **Yes** lehetőséget.

4. Válassza a(z) **Push Button Setup (WPS)** lehetőséget.

5. A hozzáférési ponton tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.

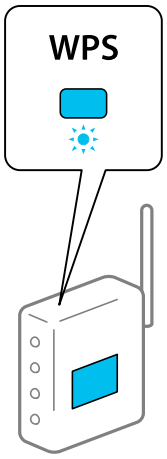

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a hozzáférési ponton nincsenek gombok, akkor a részletes információért olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.

6. Nyomja meg a(z) OK gombot a nyomtatón.

7. Nyomja meg az OK gombot.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

Megjegyzés:
Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a hozzáférési pontot, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra.Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Nyomja meg a(z) gombot.

Kapcsolódó információ

➡ „Alapvető műveletek“ 17. oldal

➡ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 31. oldal

➡ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 112. oldal

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy hozzáférési ponthoz PIN-kód használatával.Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a hozzáférési pont alkalmas a WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatára.A PIN-kód számítógép segítségével adható meg a hozzáférési pont számára.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (Recommended)** lehetőséget.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Router** lehetőséget.

3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

   Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok.Válassza a(z) **Change Settings** lehetőséget a beállítások módosításához.

   Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Change to Wi-Fi connection.** lehetőséget, majd az üzenet elolvasását követően válassza a(z) **Yes** lehetőséget.

4. Válassza a következőt: **Others** > **PIN Code Setup (WPS)**.

5. A számítógép használatával két percen belül írja be a hozzáférési pont számára a nyomtató kezelőpaneljén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

   Megjegyzés:
   A PIN-kód megadásával kapcsolatos részletek a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban találhatók.

6. Nyomja meg a(z) OK gombot a nyomtatón.

7. Nyomja meg az OK gombot.

   A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

   Megjegyzés:
   Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a hozzáférési pontot, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra.Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Nyomja meg a(z) gombot.

Kapcsolódó információ

➡ „Alapvető műveletek“ 17. oldal

➡ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 31. oldal

➡ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 112. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztatható az eszközökhöz. A nyomtató hozzáférési pontként működik.

Fontos:

Amikor számítógépet vagy okoseszközt csatlakoztat a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozással, a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) kapcsolódik, mint a számítógép vagy okoseszköz, és létrejön közöttük a kommunikáció. Mivel — amennyiben a nyomtató ki van kapcsolva — a számítógép vagy okoseszköz automatikusan kapcsolódik a másik csatlakoztatható Wi-Fi hálózathoz, nem jön létre újra a kapcsolat az előző Wi-Fi hálózattal a nyomtató bekapcsolása esetén. Csatlakozzon a nyomtató SSID-jéhez, ha ismét létre szeretné hozni a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatot a számítógéppel vagy okoseszközzel. Ha nem szeretne minden egyes alkalommal csatlakozni, amikor a nyomtató be vagy ki van kapcsolva, javasoljuk, hogy úgy használja a Wi-Fi hálózatot, hogy a nyomtatót egy hozzáférési ponthoz csatlakoztatja.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a(z) **Wi-Fi Direct** elemet.

3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

   Ha megadta a Wi-Fi beállításokat, megjelennek a(z) Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításaira vonatkozó részletes adatok. Folytassa a(z) 5. lépéssel.

4. Az OK gomb megnyomásával kezdje meg a beállítások elvégzését.

5. Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelén megjelenő SSID-azonosítót és jelszót.

   A számítógép hálózati kapcsolatainak képernyőjén vagy az okoseszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató kezelőpanelén megjelenő SSID-azonosítót a kapcsolódáshoz.

   Megjegyzés:
   Az Észak-Amerika és Latin-Amerika területein kívül elhelyezkedő területek esetében

   *A kapcsolódási módot a webhelyen ellenőrizheti. A webhelyhez való hozzáféréshez olvassa be a nyomtató kezelőpanelén látható QR-kódot az okoseszközzel, vagy írja be az URL-címet (http://epson.sn) a számítógépen, majd lépjen a **Beállítás** ponthoz.*

6. Adja meg a nyomtató kezelőpanelén megjelenő jelszót a számítógépen vagy okoseszközön.

7. Miután a kapcsolat létrejött, válassza a(z) **Dismiss** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.

8. Nyomja meg a(z) gombot.

Ahhoz, hogy a számítógépet a Wi-Fi Direct használatával csatlakoztathassa a nyomtatóhoz, telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre.

Kapcsolódó információ

➡ „Alapvető műveletek“ 17. oldal

➡ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 31. oldal

➡ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 112. oldal

Speciális hálózati beállítások megadása

Módosíthatja a hálózati eszköz nevét, TCP/IP-beállításait, proxykiszolgálóját stb.A módosítások végrehajtása előtt ellenőrizze hálózati környezetét.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **General Settings** > **Network Settings** > **Advanced**.

3. Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

Kapcsolódó információ

➡ „Alapvető műveletek“ 17. oldal

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz

Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

❏ Device Name

Az alábbi karakterek használatára van lehetőség.

❏ Karakterkorlátozás: 2 – 15 (legalább 2 karakter megadása kötelező)

❏ Használható karakterek: A – Z, a – z, 0 – 9, -.

❏ Felül nem használható karakterek: 0 – 9.

❏ Alul nem használható karakterek: -

❏ TCP/IP

❏ Auto

Válassza ki, hogy egy otthoni hozzáférési pontot használ-e, vagy engedélyezi az IP-cím automatikus, DHCP általi lekérését.

❏ Manual

Válassza ki, ha nem szeretné, hogy módosuljon a nyomtató IP-címe.Adja meg a(z) IP Address, Subnet Mask, valamint Default Gateway címeit, és adja meg a(z) DNS Server beállításait a hálózati környezetének megfelelően.

Amennyiben az IP-cím kiosztás beállításainál a(z) **Auto** lehetőséget választja, akkor a DNS-kiszolgáló esetében a(z) **Manual** vagy a(z) **Auto** beállítások közül választhat.Amennyiben automatikusan nem jut hozzá a DNS-kiszolgáló címéhez, akkor válassza a(z) **Manual** lehetőséget, majd írja be közvetlenül az elsődleges és a másodlagos DNS-kiszolgálócímet.

❏ Proxy Server

❏ Do Not Use

Akkor válassza ki, ha a nyomtatót otthoni hálózati környezetben használja.

❏ Use

Akkor válassza ki, ha proxykiszolgálót használ a hálózatán, és be szeretné állítani a nyomtatónál.Adja meg a proxykiszolgáló címét és portszámát.

❏ IPv6 Address

❏ Enable

Ha IPv6 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

❏ Disable

Ha IPv4 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

❏ Link Speed & Duplex

Válasszon ki egy megfelelő beállítást az Ethernet-hálózat sebességére és a kétoldalas nyomtatásra vonatkozóan.Ha nem a(z) Auto beállítást adja meg, győződjön meg arról, hogy a beállítás megfelel az Ön által használt hubnál megadott beállításoknak.

❏ Auto

❏ 10BASE-T Half Duplex

❏ 10BASE-T Full Duplex

❏ 100BASE-TX Half Duplex


❏ 100BASE-TX Full Duplex

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

Hálózat ikon

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató kezdő képernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.

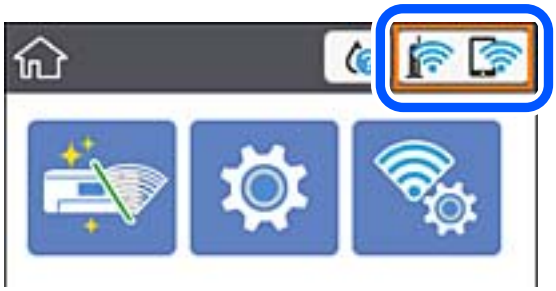

Kapcsolódó információ

➡ „Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok“ 16. oldal

A hálózati állapot ellenőrzése a kezelőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status**.

3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.

   ❏ Wired LAN/Wi-Fi Status

   Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség, IP-cím beszerzése stb.) a vezetékes és Wi-Fi-hálózatok számára.

   ❏ Wi-Fi Direct Status

   Megjeleníti, hogy a(z) Wi-Fi Direct engedélyezve vagy tiltva van a(z) Wi-Fi Direct kapcsolatok számára.

   ❏ Print Status Sheet

   Hálózati állapotlap nyomtatása.Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltse be a papírt.
2. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a következőt: **General Settings** > **Network Settings** > **Connection Check**.

   Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
4. Válassza a(z) **Print Check Report** elemet.
5. Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést.


   Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.
6. Zárja be a képernyőt.

Kapcsolódó információ

➡ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 32. oldal

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

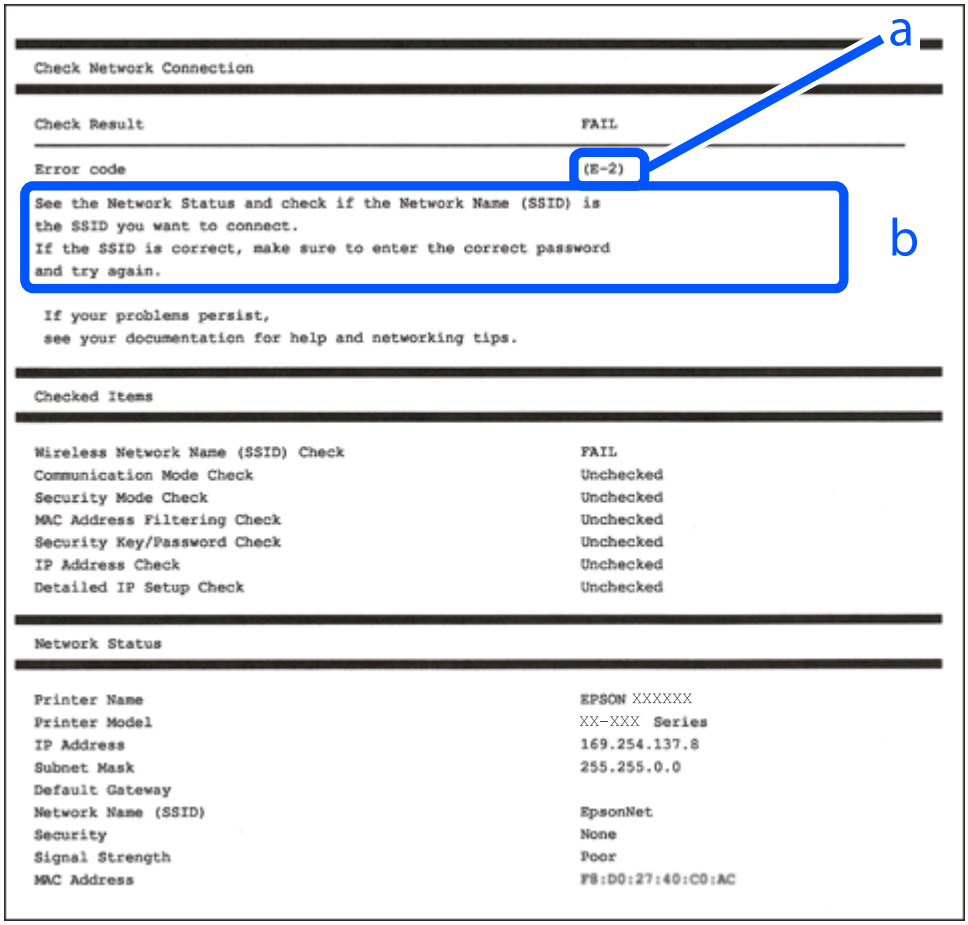

a. Hibakód

b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Kapcsolódó információ

➡ „E-1“ 33. oldal
➡ „E-2, E-3, E-7“ 33. oldal
➡ „E-5“ 34. oldal
➡ „E-6“ 35. oldal
➡ „E-8“ 35. oldal
➡ „E-9“ 36. oldal
➡ „E-10“ 36. oldal
➡ „E-11“ 37. oldal
➡ „E-12“ 37. oldal
➡ „E-13“ 38. oldal
➡ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 39. oldal

E-1

Üzenet:

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e és a hálózati eszközök, mint az elosztó, router, hozzáférési pont be vannak-e kapcsolva.

Megoldások:

❏ Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, a hubhoz vagy más hálózati eszközhöz.

❏ Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.

E-2, E-3, E-7

Üzenet:

A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) keresése sikertelen. Ellenőrizze, hogy a router/hozzáférési pont be van-e kapcsolva és a vezeték nélküli hálózat (SSID) megfelelően van-e beállítva. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) keresése sikertelen. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt PC vezeték nélküli hálózati neve (SSID) megfelelően van-e beállítva. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

A megadott biztonsági kulcs/jelszó nem egyezik a routerhez/hozzáférési ponthoz beállítottal. A biztonsági kulcs/jelszó nyugtázása. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

❏ Győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pontja be van kapcsolva.

❏ Győződjön meg arról, hogy a számítógép vagy az eszköz megfelelően csatlakozik a hozzáférési ponthoz.

❏ Kapcsolja ki a hozzáférési pontot. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

❏ Helyezze a nyomtatót közelebb a hozzáférési ponthoz, és távolítson el minden akadályt a kettő közül.

❏ Ha manuálisan adta meg az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyes-e. Ellenőrizze az SSID-azonosítót a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében.

❏ Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pontja támogatja-e a WPS-t. Nem használhatja a nyomógombos beállítást, ha a hozzáférési pont nem támogatja a(z) WPS-t.

❏ Ellenőrizze, hogy az SSID kizárólag ASCII karaktereket (alfanumerikus karakterek és szimbólumok) használ. A nyomtató nem tud megjeleníteni olyan SSID-t, amely nem ASCII karaktereket tartalmaz.

❏ Győződjön meg róla, hogy ismeri az SSID-azonosítót és jelszót, mielőtt csatlakozna a hozzáférési ponthoz. Ha az alapértelmezett beállításaival használ egy hozzáférési pontot, akkor az SSID és a jelszó megtalálható a hozzáférési pont címkéjén. Ha nem tudja az SSID-azonosítóját és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a hozzáférési pontot telepítette, vagy olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban.

❏ Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoseszköz internetmegosztási módja hozott létre, ellenőrizze az SSID-t és a jelszót az okoseszköz használati útmutatójában.

❏ Ha a Wi-Fi kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi feltételeket. Ha ezen feltételek alkalmazhatók, állítsa vissza a hálózati beállításokat a szoftver alábbi weboldalról való letöltésével és telepítésével.

http://epson.sn > **Beállítás**

Észak-Amerika és Latin-Amerika

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

❏ Egy másik okoseszközt adtak a hálózathoz nyomógombos beállítással.

❏ A Wi-Fi hálózatot nem nyomógombos beállítással állították be.

Kapcsolódó információ

➡ „Csatlakozás számítógéphez“ 23. oldal

➡ „Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 24. oldal

E-5

Üzenet:

A biztonság mód (pl. WEP, WPA) nem felel meg a nyomtató jelenlegi beállításainak. A biztonság mód nyugtázása. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont biztonságának típusa a következők valamelyikére van állítva.Ha nem, módosítsa a biztonság típusát a hozzáférési ponton, majd állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.

❏ WEP-64 bit (40 bit)

❏ WEP-128 bit (104 bit)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

* A WPA PSK szabvány WPA Personal néven is ismert.A WPA2 PSK szabvány WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Üzenet:

A nyomtató MAC címe szűrés alatt lehet. Ellenőrizze, hogy a routerén/hozzáférési pontján van-e érvényben valamilyen korlátozás mint pl. MAC cím szűrés ellenőrzése. Lásd a router/hozzáférési pont dokumentációját vagy kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

❏ Ellenőrizze, hogy le van-e tiltva a(z) MAC-címek szűrése.Ha engedélyezve van, regisztrálja a nyomtató MAC-címét, hogy ne történjen meg a szűrése.Részletes útmutatásért olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.A nyomtató MAC-címe a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

❏ Ha a hozzáférési pontja megosztott hitelesítést használ WEP biztonsági módszerrel, akkor ellenőrizze, hogy a hitelesítési kulcs helyes-e.

Kapcsolódó információ

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

➡ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 39. oldal

E-8

Üzenet:

Nem megfelelő IP cím kerül hozzárendelésre a nyomtatóhoz. Ellenőrizze a hálózati eszköz IP címének beállítását (elosztó, router vagy hozzáférési pont). Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

❏ Engedélyezze a DHCP-t a hozzáférési ponton, ha a nyomtató IP-cím lekérési beállítása **Auto (Automatikus)**.

❏ Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual (Kézi), akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.).Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató kezelőpaneljén, vagy a Web Config beállítás segítségével.

Kapcsolódó információ

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

E-9

Üzenet:

Ellenőrizze a PC vagy egyéb eszköz kapcsolatát és hálózati beállítását. Kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

❏ Az eszközök be vannak kapcsolva.

❏ Hozzáfér az internethez és a többi, azonos hálózaton lévő számítógéphez és hálózati eszközhöz azokról az eszközökről, amelyekről csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

Amennyiben a fentiek megerősítését követően sem tud a nyomtató és a hálózati eszköz csatlakozni, kapcsolja ki a hozzáférési pontot. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Állítsa vissza a hálózati beállításokat a telepítő alábbi weboldalról való letöltésével és telepítésével.

http://epson.sn > **Beállítás**

Észak-Amerika és Latin-Amerika

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

Kapcsolódó információ

➡ „Csatlakozás számítógéphez“ 23. oldal

E-10

Üzenet:

Ellenőrizze az IP cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró megfelelő beállítását. Kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

❏ A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.

❏ A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben a(z) IP-cím lekérése beállítás értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet.A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérés beállítását **Auto (Automatikus)** értékre.Ha manuálisan szeretné beállítani a(z) IP-címet, ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza a Manual lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén.Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a hozzáférési pontot.Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

Kapcsolódó információ

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

➡ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 39. oldal

E-11

Üzenet:

A beállítás nem teljes. Ellenőrizze az alapértelmezett átjáró beállításait. Kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető. Kérje a hálózat rendszergazdájának a segítségét.

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

❏ Az alapértelmezett átjáró címe helyes, amikor a nyomtató TCP/IP beállításának értéke Kézi.

❏ Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be helyesen az alapértelmezett átjáró címét.Az alapértelmezett átjáró címe a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Kapcsolódó információ

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

➡ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 39. oldal

E-12

Üzenet:

Ellenőrizze a következőket -A megadott biztonsági kulcs/jelszó megfelelő -A biztonsági kulcs/jelszó indexe az első számra van állítva -IP-cím, az alhálózati maszk vagy az alapértelmezett átjáró beállítása megfelelő Kérje a hálózat rendszergazda segítségét.

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

❏ A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.

❏ A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben manuálisan adja meg őket.

❏ A többi eszköz hálózati címei (alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) azonosak.

❏ Az IP-cím nem ütközik más eszközökkel.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, próbálja ki az alábbiakat.

❏ Kapcsolja ki a hozzáférési pontot. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

❏ A telepítő segítségével végezze el újra a hálózati beállításokat. A következő webhelyen futtathatja.

http://epson.sn > **Beállítás**

Észak-Amerika és Latin-Amerika

Lépjen az alábbi weboldalra, válassza ki az Ön országát, majd keresse meg a termékét és töltse le a termék szoftvertelepítő programjának legfrissebb verzióját:

http://support.epson.net/

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

❏ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan hozzáférési ponton, amelyik WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

➡ „Csatlakozás számítógéphez“ 23. oldal

E-13

Üzenet:

Ellenőrizze a következőket -A megadott biztonsági kulcs/jelszó megfelelő -A biztonsági kulcs/jelszó indexe az első számra van állítva -A számítógép vagy más eszköz kapcsolódása és hálózati beállítása megfelelő Kérje a hálózat rendszergazda segítségét.

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

❏ A hálózati eszközök (pl. hozzáférési pont, hub és útválasztó) be vannak kapcsolva.

❏ A hálózati eszközök TCP/IP beállítása nincs manuálisan beállítva. (Ha a nyomtató TCP/IP beállításainak megadása automatikus, míg a többi hálózati eszköz TCP/IP beállításainak végrehajtása manuális, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi eszköz hálózatától.)

Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a hálózati nyomtatás, próbálkozzon a következőkkel.

❏ Kapcsolja ki a hozzáférési pontot. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

❏ A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja.

http://epson.sn > **Beállítás**

Észak-Amerika és Latin-Amerika

Lépjen az alábbi weboldalra, válassza ki az Ön országát, majd keresse meg a termékét és töltse le a termék szoftvertelepítő programjának legfrissebb verzióját:

http://support.epson.net/

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

❏ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan hozzáférési ponton, amelyik WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➡ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 30. oldal

➡ „Csatlakozás számítógéphez“ 23. oldal

Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban

Üzenet	Megoldás
*Több olyan hálózat név (SSID) került észlelésre, ami megfelel a megadott hálózatnak (SSID). Nyugtázza a hálózatot (SSID).	Ugyanaz az SSID-azonosító több hozzáférési ponton is megadható. Ellenőrizze a hozzáférési pontok beállításait, és módosítsa az SSID-azonosítót.
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a hozzáférési ponthoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a hozzáférési pontot. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a hozzáférési ponttal kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akkar hozzáadni.	Az egyszerre csatlakoztatható számítógép és okoseszközök Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztathatók. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásához távolítsa el először az egyik csatlakozó eszközt. Ellenőrizheti a vezeték nélküli eszközök számát, amelyek egyszerre csatlakoztathatók, illetve a csatlakoztatott eszközök számát a hálózati állapotlap vagy a nyomtató kezelőpaneljének ellenőrzésével.

Hálózati állapotlap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Töltsön be papírt.
2. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a következőt: **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status**.
4. Válassza a(z) **Print Status Sheet** lehetőséget.
5. Olvassa el az üzenetet, majd nyomtassa ki a hálózati állapotlapot.
6. Zárja be a képernyőt.

   A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

Vezeték nélküli útválasztók cseréje vagy új útválasztó hozzáadása

Ha a vezeték nélküli útválasztó cseréje miatt megváltozik az SSID (a hálózat neve), vagy ha vezeték nélküli útválasztót adnak a rendszerhez és új hálózati környezetet hoznak létre, akkor állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat.

Kapcsolódó információ

➡ „A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre“ 40. oldal

A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre

Futtassa újból a telepítőt majd válasszon másik csatlakozási módot.

❏ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

http://epson.sn

Észak-Amerika és Latin-Amerika

Lépjen az alábbi weboldalra, válassza ki az Ön országát, majd keresse meg a termékét és töltse le a termék szoftvertelepítő programjának legfrissebb verzióját:

http://support.epson.net/

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

❏ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel.)

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén

Kövesse az alábbi lépéseket, ha a hálózati kapcsolatot Ethernetre szeretné állítani Wi-Fi-ről a kezelőpanelen.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **General Settings** > **Network Settings** > **Wired LAN Setup**.

3. Nyomja meg a(z) OK gombot.


4. Csatlakoztassa a nyomtatót egy útválasztóhoz Ethernet-kábellel.

A Wi-Fi kikapcsolása a vezérlőpanelen

Amikor a Wi-Fi ki van kapcsolva, a Wi-Fi-kapcsolat megszűnik.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

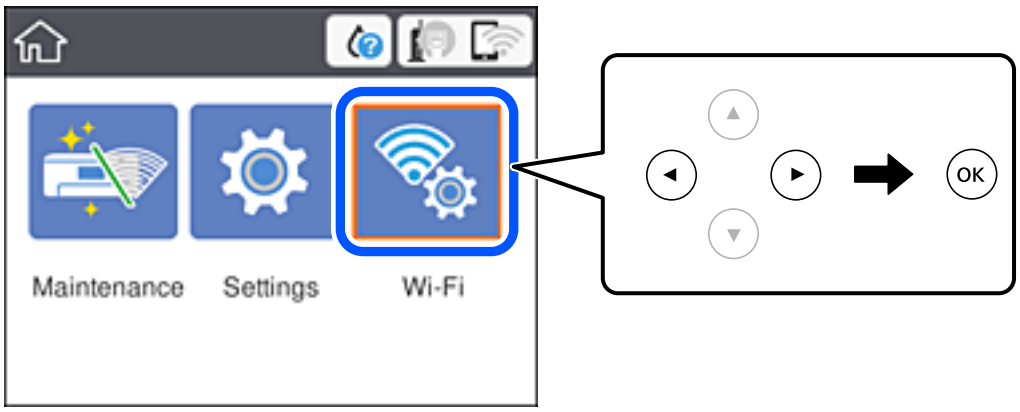

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (Recommended)** elemet.

   Megjelenik a hálózati állapot.

3. Válassza a(z) **Change Settings** elemet.

4. Válassza a következőt: **Others** > **Disable Wi-Fi**.

5. Olvassa el az üzenetet, majd kezdje el a beállítást.

6. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.

   A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.


7. Nyomja meg a(z) gombot.

Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a vezérlőpanelen keresztül

Megjegyzés:
Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszköznél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

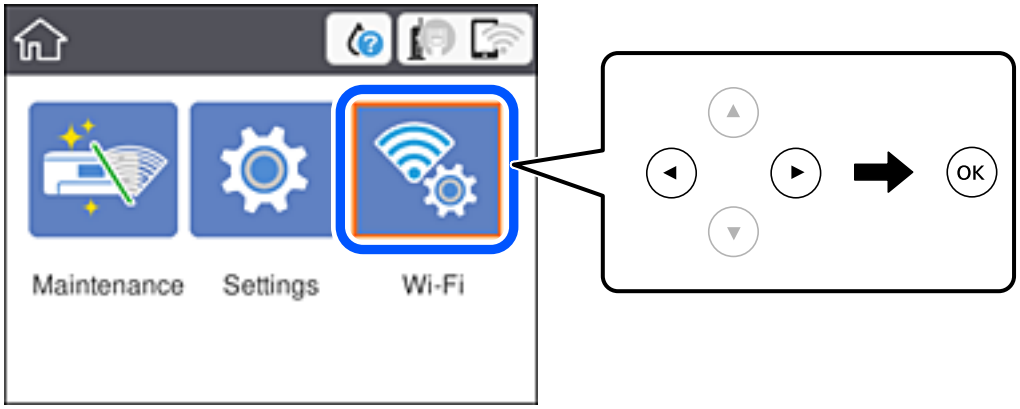

2. Válassza a(z) **Wi-Fi Direct** elemet.

   Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. Válassza a(z) **Change Settings** elemet.

5. Válassza a(z) **Disable Wi-Fi Direct** elemet.

6. Nyomja meg az OK gombot.

7. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.

   A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

8. Nyomja meg a(z) gombot.

Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén

Az összes hálózati beállítás visszaállítható az alapértelmezett értékre.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **Restore Default Settings** > **Network Settings**.

3. Olvassa el az üzenetet, majd válassza a(z) **Yes** lehetőséget.

4. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.

   A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

A nyomtató előkészítése

Papír betöltése

A használható papírok és a kapacitás

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Eredeti Epson papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
DS Transfer General Purpose	A4	150

Észak-Amerika és Latin-Amerika

Papír neve	Méret	Termékkód	Betöltési kapacitás (lap)
DS Transfer Multi Use paper	Letter (8,5×11 hüvelyk)	S450361	150
	Legal (8,5×14 hüvelyk)	S450362	150

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

A papír kezelésekor és tárolásakor tartsa be az alábbiakat. Ha a papír nincs jó állapotban, akkor a nyomtatási minőség csökkenhet. Olvassa el az adott papírhoz mellékelt használati útmutatót.

A kezelésre vonatkozó óvintézkedések

- ❏ Győződjön meg arról, hogy eredeti Epson másolópapírt használ. Amennyiben az eredeti Epson papírtól eltérő papírt használ, a színek eltérhetnek az elvárt színektől, a görgők nyomot hagyhatnak és a tinta esetlegesen lekophat a papírról.
- ❏ Használjon Epson speciális hordozót normál szobai körülmények között (hőmérséklet: 15–25 °C vagy 59–77 °F; páratartalom: 40–60%).
- ❏ Ne hajtsa össze a papírt, és ne kaparja meg a papír felületét.
- ❏ Kerülje a papír nyomtatható felületének szabad kézzel történő érintését. A kezéről leváló nedvesség és olajok hatással lehetnek a nyomtatási minőségre.
- ❏ A papírt a széleknél fogja meg. Javasoljuk, hogy viseljen pamutkesztyűt.
- ❏ A papír a hőmérséklet és a páratartalom változása miatt hullámossá vagy lazává válhat. Töltse be a papírt a nyomtatás előtt. Ne használjon olyan papírt sem, amely hullámos vagy túl puha.
- ❏ Ne érje nedvesség a papírt.
- ❏ Ne dobja el a papír csomagolását, mivel felhasználhatja a papír tárolására.
- ❏ Kerülje a közvetlen napfénynek, túlzott hőnek vagy párának kitett helyeket.

❏ Felbontás után tartsa a papírt az eredeti csomagolásban és tárolja vízszintes helyen.

A nyomtatott papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

A tartós, jó minőségű nyomatok fenntartása érdekében tartsa be az alábbiakat.

❏ Ne dörzsölje vagy kaparja meg a nyomtatott felületet. A dörzsölésre vagy kaparásra a tinta leválhat.

❏ Ne érintse meg a nyomtatott felületet, különben a tinta leválhat.

❏ Hajtás vagy egymásra helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a nyomatok megszáradtak, különben az érintkezési pontoknál elszíneződés (nyom) alakulhat ki. Ezek a nyomok eltűnnek, ha azonnal különválasztja a papírokat és megszárítja őket. Különválasztás nélkül a nyomok megmaradnak.


❏ Ne használjon szárítót a nyomatok szárítására.

❏ Kerülje a közvetlen napfényt.


❏ A nyomatok elhelyezése és tárolása közbeni színtorzulás elkerülése érdekében kövesse a nyomtató kézikönyvében található utasításokat.

Papír betöltése Papírkazetta használata esetén

1. Nyissa ki az elülső burkolatot kattanásig.

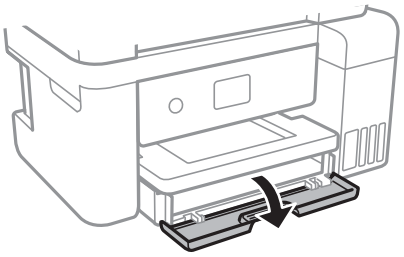


2. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és csúsztassa ki a(z) papírkazetta egységet.

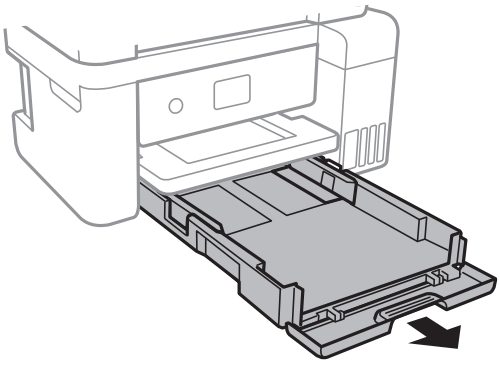


> ***Fontos:***
> *A(z) papírkazetta nem vehető ki.*

3. Csúsztassa maximális helyzetbe az élvezetőket.

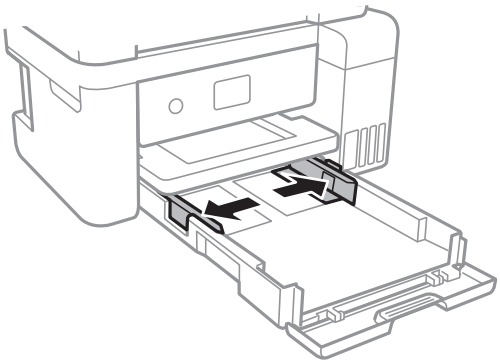


4. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be addig, amíg hozzá nem ér a(z) papírkazetta egység hátuljához.

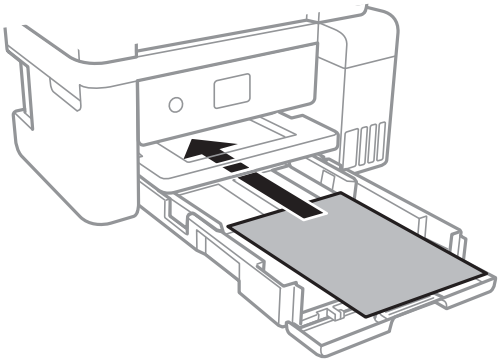

> ***Fontos:***
>
> *Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.*


❏ 8,5 × 13 hüvelyk

Töltsön be papírt a vonal segítségével.

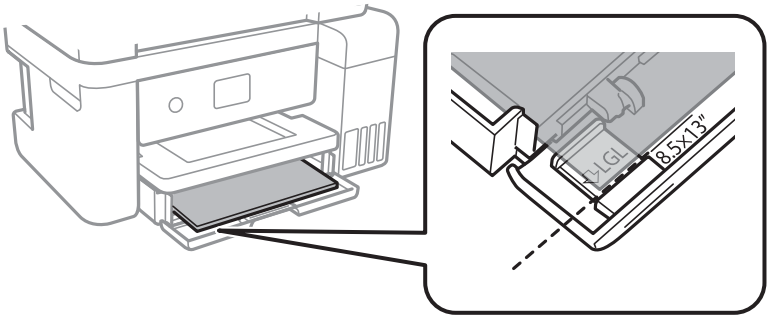


❏ Legal

Húzza ki a papírvezető hosszabbítóját, és a vonal segítségével töltsön be papírt.

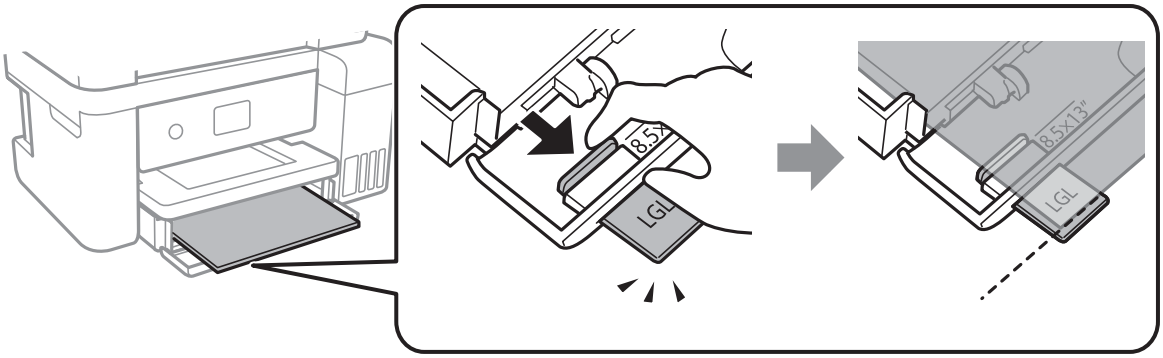


5. Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

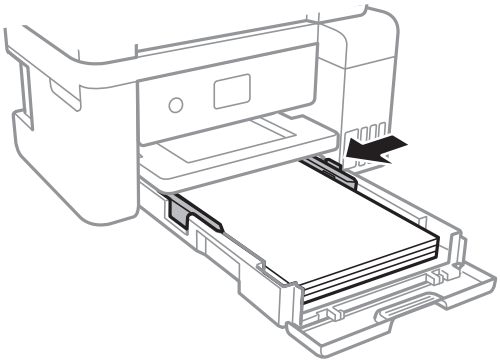

6. Tegye be óvatosan a papírkazetta egységet.

7. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

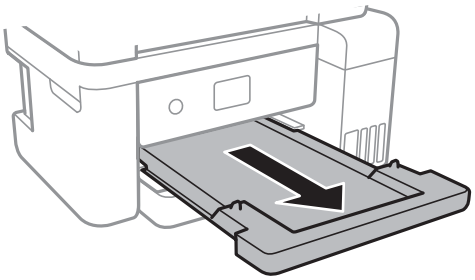

Kapcsolódó információ

➡ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 43. oldal

➡ „A használható papírok és a kapacitás“ 43. oldal

A(z) Settings menüelemei

Válassza ki a(z) **Settings** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

A General Settings menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **General Settings**

Basic Settings

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **General Settings** > **Basic Settings**

LCD Brightness:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Sleep Timer:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Power Off Timer:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Power Off Settings** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Power Off Settings:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Power Off Timer** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

- Power Off If Inactive

  Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

- Power Off If Disconnected

  Válassza ki ezt a beállítást, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót egy meghatározott idővel azután, hogy minden port, többek között az USB-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

  Az időtartamra vonatkozóan lásd a következő weboldalt.

  https://www.epson.eu/energy-consumption

Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Operation Time Out:

Válassza ki az **On** lehetőséget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyőre, amikor egy meghatározott időn keresztül nem hajtottak végre műveletet.

Keyboard:

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

Kapcsolódó információ

➡ „Energiatakarékosság — Vezérlőpanel“ 52. oldal

➡ „Karakterek beírása“ 19. oldal

Printer Settings

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **General Settings** > **Printer Settings**

Universal Print Settings:

Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtat. A rendszer az eltolási beállításokat akkor alkalmazza, amikor Ön a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtat.

Top Offset:

A papír felső margójának beállítása.

Left Offset:

A papír bal margójának beállítása.

Check Paper Width:

Válassza ki az **On** lehetőséget a papírszélesség nyomtatás előtt történő ellenőrzéséhez. Ezzel megakadályozható, hogy nem megfelelő papírméret-beállítás esetén a nyomtatás túlnyúljon a papír szélein, de a nyomtatási sebesség csökkenhet.

Skip Blank Page:

Automatikusan kihagyja az üres oldalak nyomtatását.

PC Connection via USB:

Válassza ki az **Enable** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A(z) **Disable** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási feladatok korlátozottak.

Network Settings

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **General Settings** > **Network Settings**

Wi-Fi Setup:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

❏ Wi-Fi (Recommended)

❏ Wi-Fi Direct

Wired LAN Setup:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

Network Status:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

❏ Wired LAN/Wi-Fi Status

❏ Wi-Fi Direct Status

❏ Print Status Sheet

Connection Check:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

Advanced:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

❏ Device Name

❏ TCP/IP

❏ Proxy Server

❏ IPv6 Address

❏ Link Speed & Duplex

Kapcsolódó információ

➡ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 25. oldal

➡ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 26. oldal

➡ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 27. oldal

➡ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása“ 28. oldal

➡ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 39. oldal

➡ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 31. oldal

➡ „Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén“ 40. oldal

➡ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 29. oldal

A Maintenance menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **Maintenance**

Print Head Nozzle Check:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

Print Head Cleaning:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Power Cleaning:

Lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben. A rendszer ilyenkor több tintát használ, mint a szokásos tisztítás során. A funkció használatával kapcsolatos bővebb információkért lásd alább a „Kapcsolódó információ” című részt.

Print Head Alignment:

Ha ezt a funkciót választja, akkor beállíthatja a nyomtatófejet a nyomtatási minőség javításához.

❏ Vertical Alignment

Ha a nyomatok homályosak, vagy a szöveg és a sorok elcsúsznak, indítsa el ezt a funkciót.

❏ Horizontal Alignment

Válassza ki ezt a funkciót, ha a vízszintes csíkozódás rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Fill Ink:

A tintatartályok utántöltésekor válassza ki ezt a funkciót a tintaszint 100%-os visszaállításához.

Ink Level Setting:

A funkció kiválasztásával a tintaszint a ténylegesen fennmaradt tinta szerint állítható be.

Remaining capacity of Maintenance box:

A karbantartódoboz körülbelüli élettartamát jeleníti meg.Ha egy „!” jel jelenik meg, a karbantartódoboz majdnem megtelt.Ha egy „X” jel jelenik meg, a karbantartódoboz megtelt.

Paper Guide Cleaning:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatók a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 83. oldal

➡ „A nyomtatófej igazítása“ 86. oldal

➡ „A tintatartályok feltöltése“ 76. oldal

➡ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 87. oldal

A Print Status Sheet menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **Print Status Sheet**

Configuration Status Sheet:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítők nyomtatása.

Supply Status Sheet:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

Usage History Sheet:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítők nyomtatása.

A(z) Print Counter menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **Print Counter**

Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a színes nyomatok összesített számát attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót.

A Restore Default Settings menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **Restore Default Settings**

Az alábbi menüket az alapértékre állítja vissza.

- ❏ Network Settings
- ❏ Clear All Data and Settings

A Firmware Update menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > **Firmware Update**

Update:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

Notification:

Válassza ki az **On** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Energiatakarékosság — Vezérlőpanel

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **General Settings** > **Basic Settings**.

3. Tegye az alábbiak egyikét.

   Megjegyzés:
   *A vásárlás helyétől függően a **Power Off Settings** vagy a **Power Off Timer** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

   ❏ Válassza ki az **Sleep Timer** vagy **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** vagy **Power Off If Disconnected** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat.

   ❏ Válassza ki a **Sleep Timer** vagy **Power Off Timer** lehetőséget, majd végezze el a beállításokat.

Nyomtatás

Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben

A nyomtató illesztőprogramjának az elérése

Amikor a nyomtató illesztőprogramját a számítógép vezérlőpanelén keresztül nyitja meg és használja, akkor az ott elvégzett beállításokat a rendszer minden alkalmazásnál érvényesíti.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer** > **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal** > **Beállítások** > **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel** > **Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel** > **Nyomtatók és más hardverek** > **Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:
Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z) ***Figyelési beállítások*** *elemre a(z)* ***Karbantartás*** *lapon, majd válassza ki a(z)* ***Parancsikon regisztrálása a tálcához*** *opciót.*

A nyomtatás alapjai

Megjegyzés:
A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.


1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.

   Ha eddig nem tette meg, akkor most töltse be a papírt a nyomtatóba.

2. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.

3. Jelölje ki a nyomtatót.

4. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

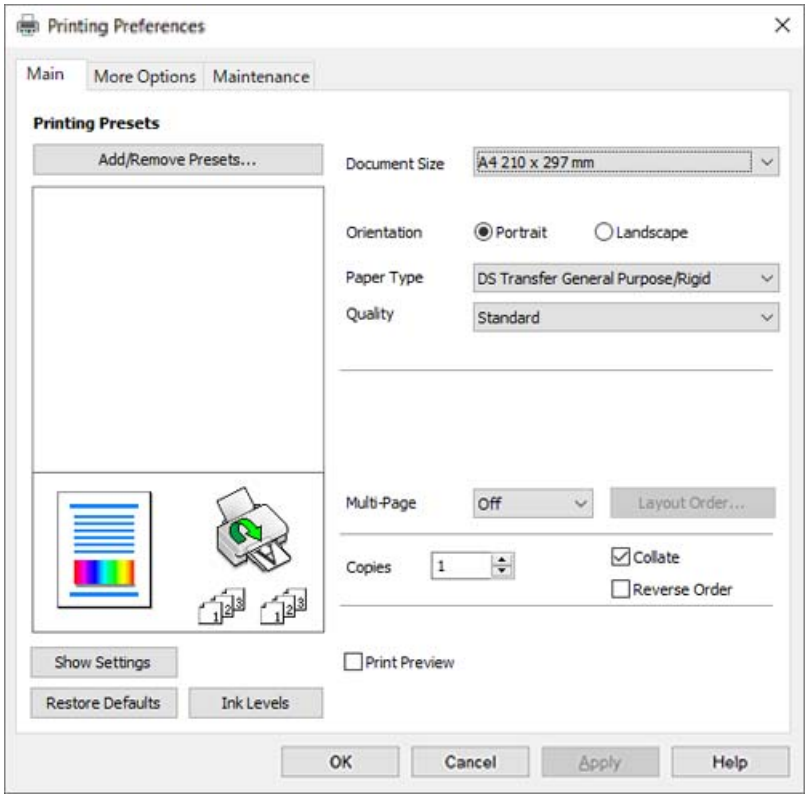

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

   Részletes információkért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

   Megjegyzés:
   - ❏ *A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.*
   - ❏ *A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásával a nyomtatás előbb megtekintheti a dokumentum előnézetét.*
   - ❏ *Még akkor is, ha semmi nincs beállítva a nyomtató-illesztőprogramban, a nyomtatási adatokat a rendszer visszafordítja (tükrözi) és kinyomtatja. A(z) **További beállítások** fülön a nyomtatás nem fordul meg, ha Ön kitörli a(z) **Tükörkép** elemet.*

6. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.

7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

   Megjegyzés:
   A(z) ***Nyomtatási kép*** *elem kiválasztásakor megjelenik az előnézeti ablak. A beállítások módosításához kattintson a(z)* ***Mégse*** *gombra, majd ismételje meg a folyamatot a(z) 2. lépéstől.*

Kapcsolódó információ


➡ „A használható papírok és a kapacitás“ 43. oldal

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

➡ „Fő lap“ 64. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

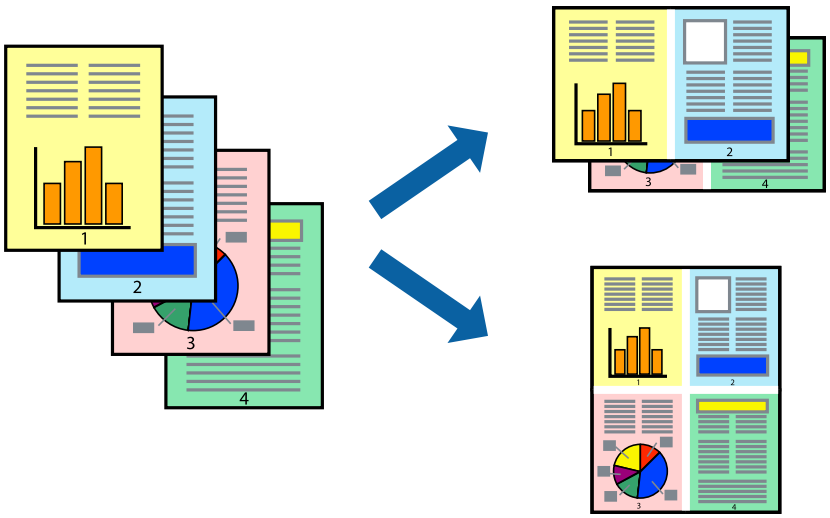

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2-up**, **4-up**, **6 oldal / lap**, **8-up**, **9 oldal / lap** és a(z) **16 oldal / lap** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 54. oldal

➡ „Fő lap“ 64. oldal

Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben)

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így a dokumentumok oldalai a megfelelő sorrendben lesznek összerakva.

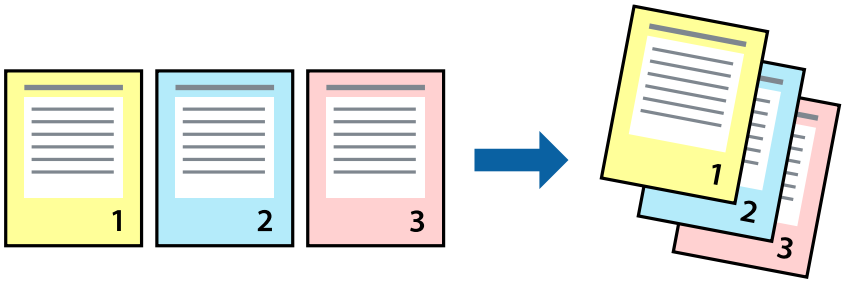

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Fordított sorrendben** elemet.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 54. oldal

➡ „Fő lap“ 64. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Kicsinyítheti vagy nagyíthatja egy dokumentum méretét meghatározott százalékkal, vagy úgy, hogy a dokumentum automatikusan illeszkedjen a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.

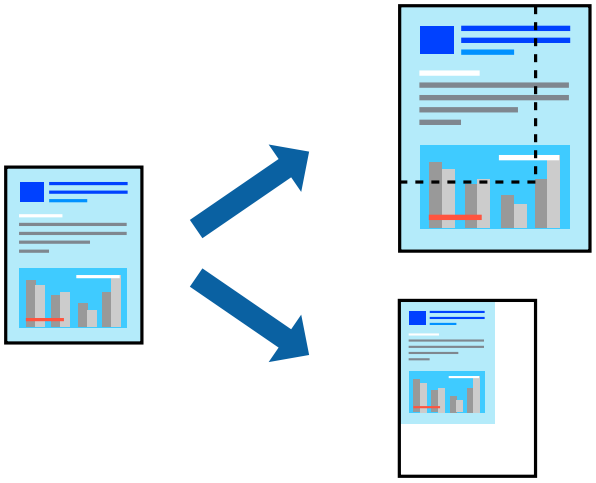

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapfülén válassza ki a dokumentum méretét a(z) **Papírméret** beállításnál.Válassza ki annak a papírnak a méretét, amire nyomtatni szeretne a(z) **Kimeneti papír**

beállításnál.Válassza a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** elemet, majd a(z) **Igazítás laphoz** vagy a(z) **Nagyítás** lehetőséget.A(z) **Nagyítás** kiválasztásakor adjon meg egy százalékértéket.

Az oldal közepén lévő képek kinyomtatásához válassza a(z) **Középre** lehetőséget.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 54. oldal

➡ „További beállítások lap“ 65. oldal

Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

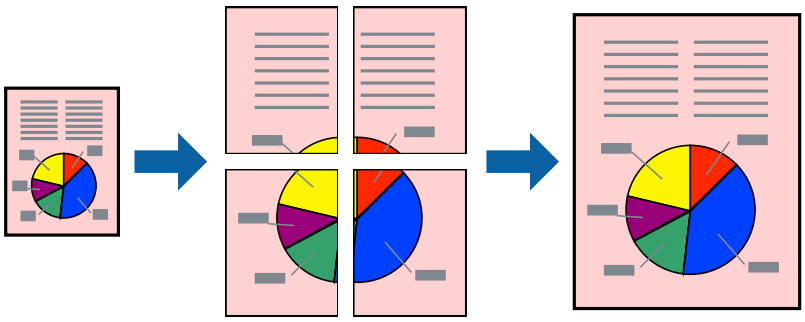

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2x1 Poszter**, **2x2 Poszter**, **3x3 Poszter** és a(z) **4x4 Poszter** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél. A(z) **Beállítások** elemre kattintva kiválaszthatja, hogy mely paneleket nem szeretné nyomtatni. A szabásmintára vonatkozó lehetőségeket is kiválaszthatja.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 54. oldal


➡ „Fő lap“ 64. oldal

Poszterek készítése az Egymást átfedő igazítási jelek használatával


Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

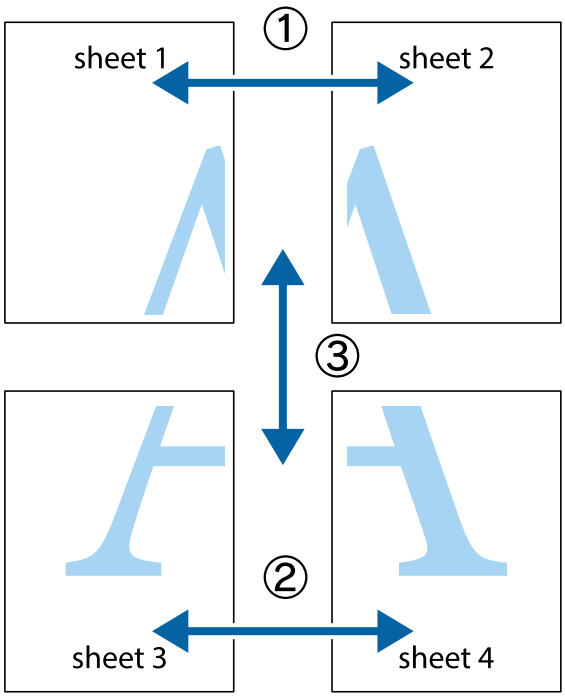


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

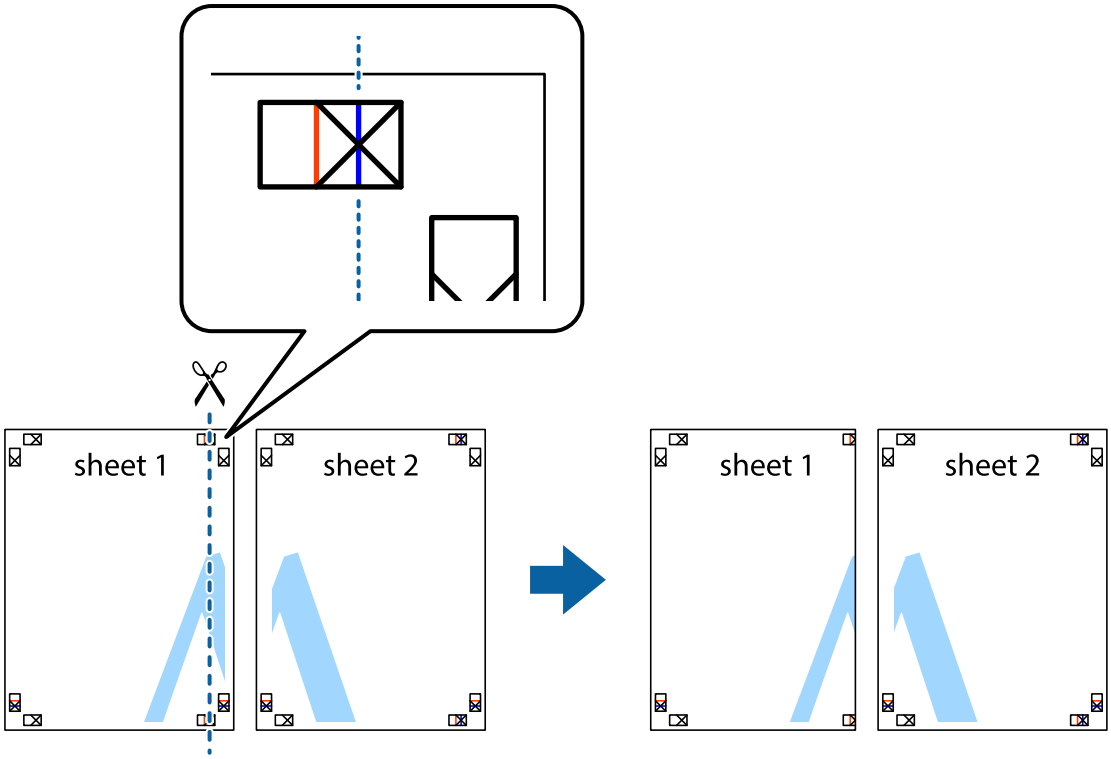


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

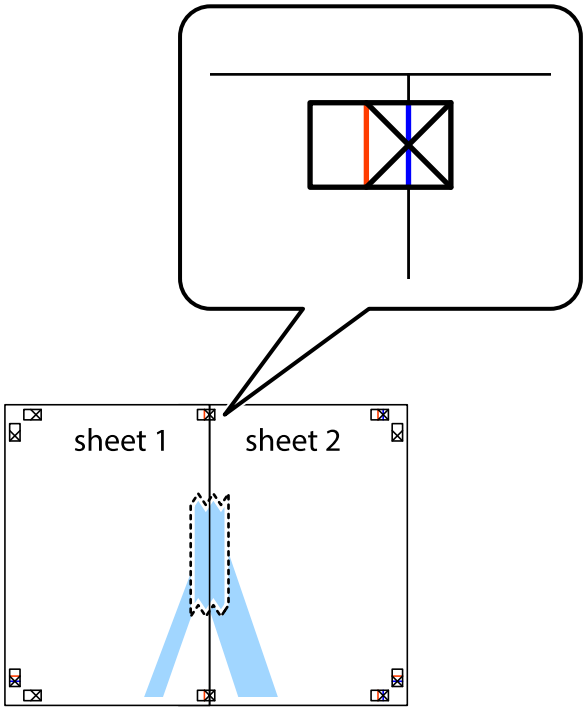

3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a keresztektől balra eső vonal mentén).

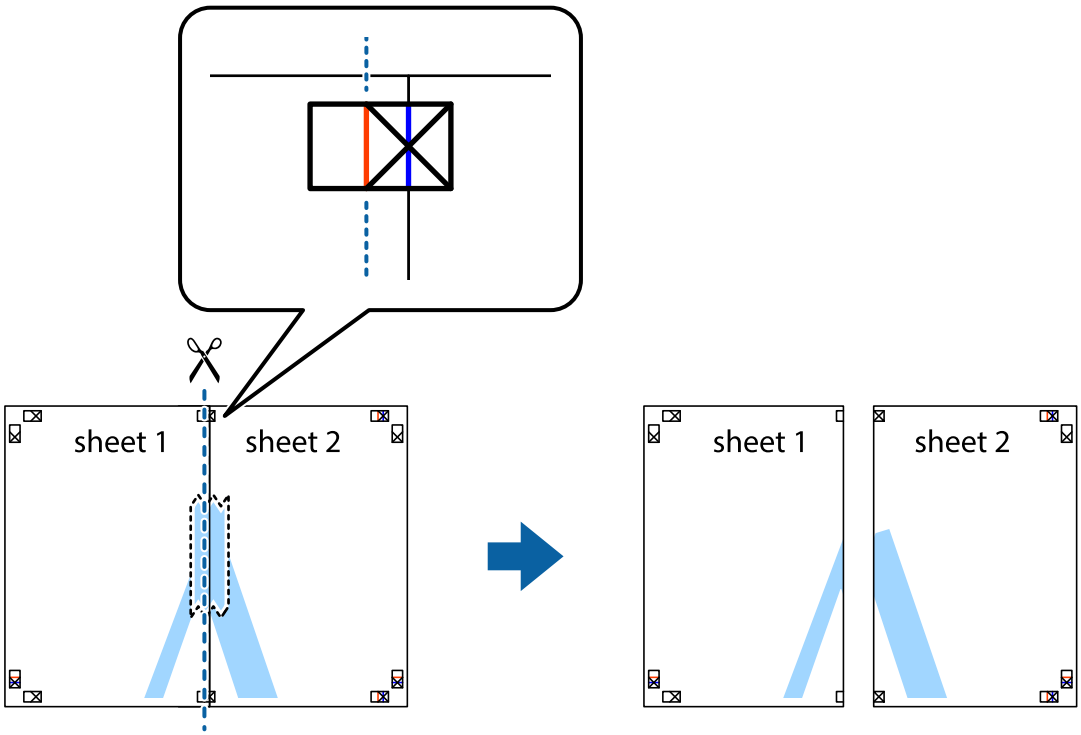


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

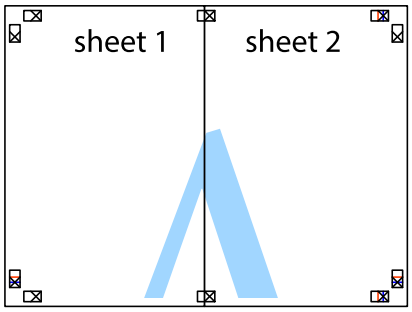


5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.


6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

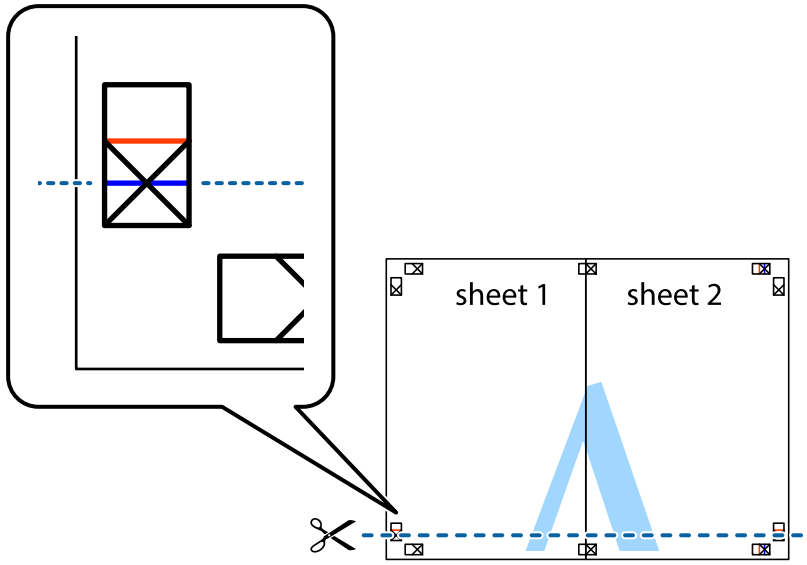


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

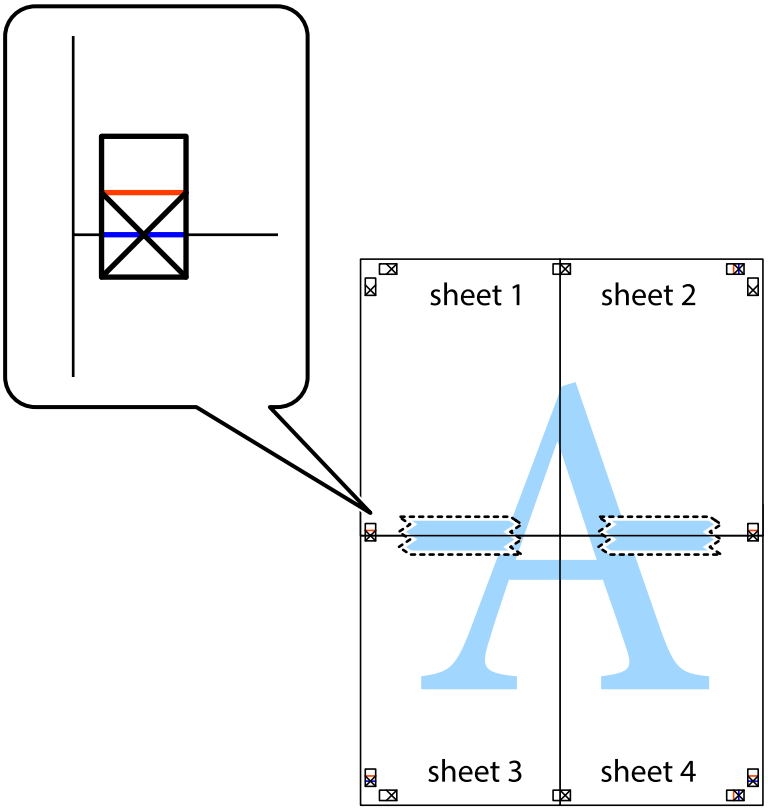


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

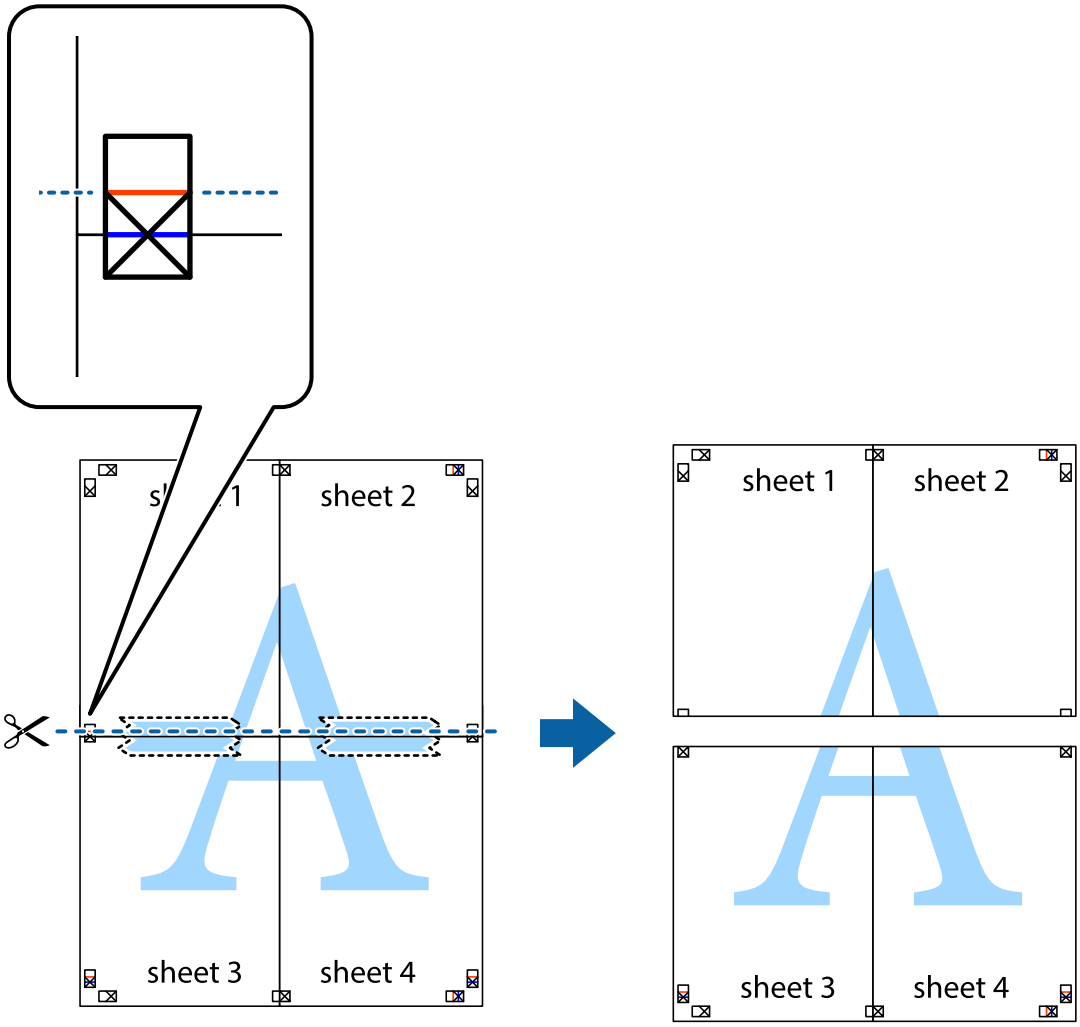

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

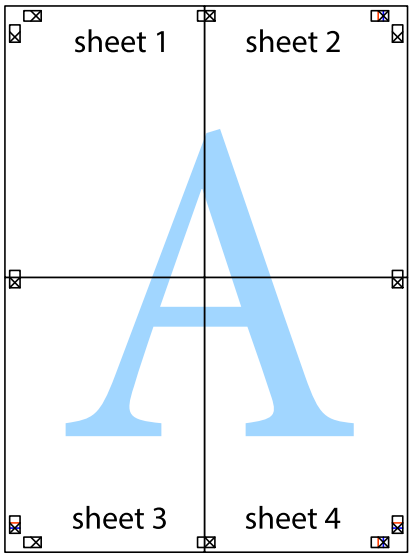

10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

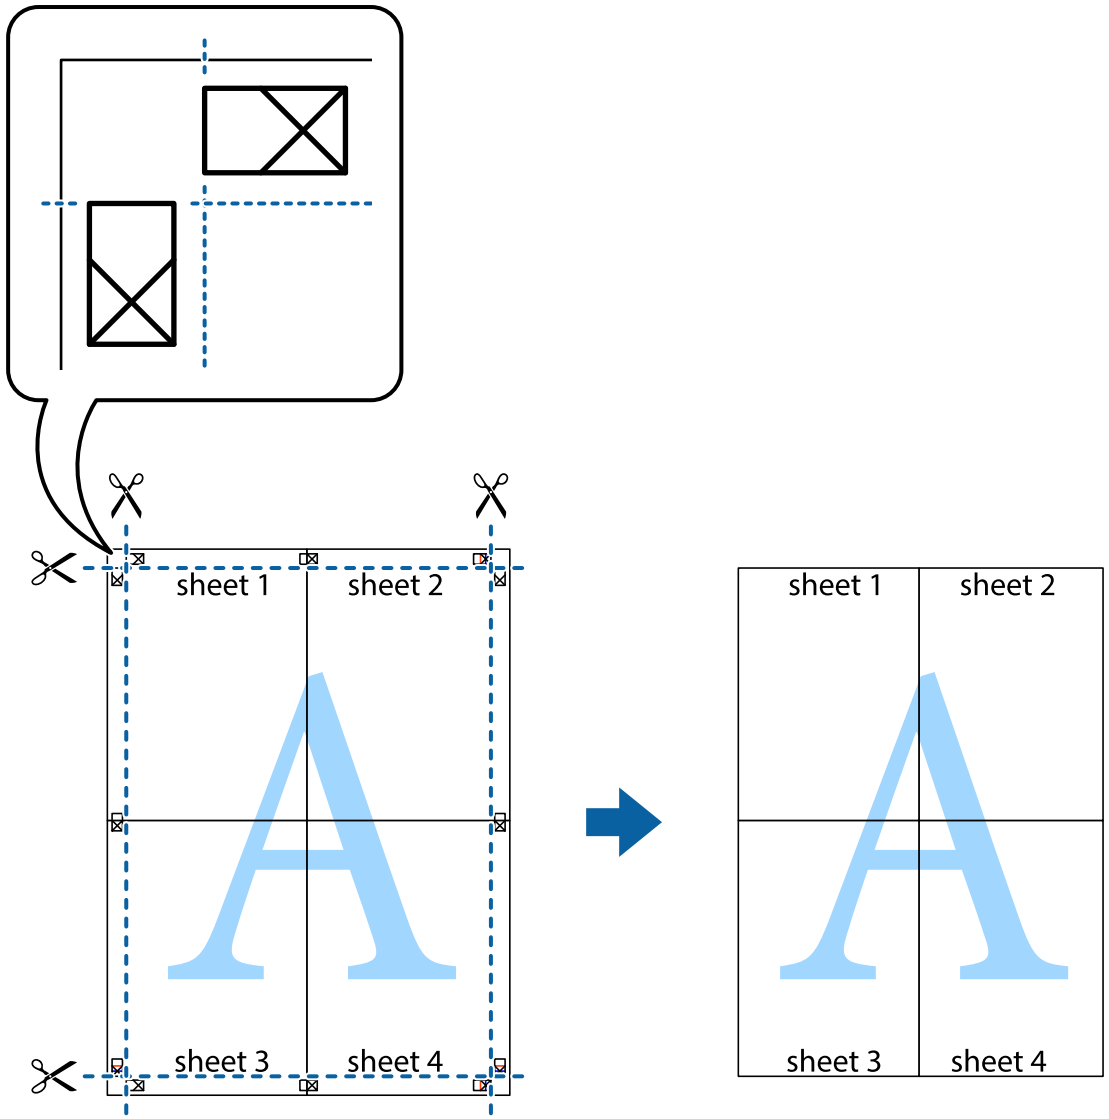

Színegyeztetési beállítások végrehajtása

Állítsa be, amikor olyan alkalmazást használ, amikor szükség van színegyeztetésre, például a Photoshop esetében.

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a(z) **Egyéni** elemet a(z) **Színkorrekció** beállításnál. A(z) **Speciális** elemre kattintva nyissa meg a(z) **Színkorrekció** ablakot, majd válassza ki a színegyeztetés módját.

Normál módon válassza ki a(z) **ICM** elemet. Amikor színegyeztetést használ az olyan alkalmazások miatt, mint például a Photoshop, válassza ki a(z) **Nincs színkorrekció** elemet.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 54. oldal

➡ „További beállítások lap“ 65. oldal

Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonatni a nyomtatási feladatot.

Visszavonás

A számítógépen az **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:
A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Fő lap

Nyomtatási beállítások	Beállítások Hozzáadás/ Eltávolítása	Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.
Beállítások megjelenítése	A(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapfülön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg.	
Alapértékek visszaállítása	Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) **További beállítások** lapfül beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.	
Tintaszintek	A körülbelüli tintaszinteket mutatja.	
Papírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. A(z) **Egyéni méret** opció választása esetén írja be a papír szélességét és magasságát. A támogatott „Egyéni méret” méretek az alábbiak: 89×127 – 215,9×1200 mm.	
Írásirány	Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.	
Papírtípus	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.	
Minőség	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. A rendelkezésre álló beállítási paraméterek az Ön által kiválasztott papírtípus függvényében változhatnak.	
TöbbOld.	Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását, valamint poszterek nyomtatását (egyetlen kép nyomtatása több lapra). A(z) **Elrendezés** elemre kattintva meghatározhatja, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.	

Példányszám	Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.	
	Leválogatás	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.
	Fordított sorrendben	Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így nyomtatás után az oldalak a megfelelő sorrendbe lesznek összerakva.
Nyomtatási kép	Nyomtatás előtt a dokumentum előnézetének a megjelenítése.	

További beállítások lap

Nyomtatási beállítások	Beállítások Hozzáadás/ Eltávolítása	Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.
Beállítások megjelenítése	A(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapfülön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg.	
Alapértékek visszaállítása	Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) **Fő** lapfül beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.	
Papírméret	Válassza ki a dokumentum méretét.	
Kimeneti papír	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. Ha a(z) **Kimeneti papír** és a(z) **Papírméret** eltérő, akkor a rendszer automatikusan a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** lehetőséget választja ki. Ha úgy nyomtat, hogy a dokumentum méretét nem csökkenti vagy nem növeli, akkor nem kell kiválasztania ezt a lehetőséget.	
Kicsinyítés/Nagyítás	Csökkentheti vagy növelheti a dokumentum méretét.	
	Igazítás laphoz	A dokumentum automatikus kicsinyítése vagy nagyítása a(z) **Kimeneti papír** beállításnál kiválasztott papírméretnek megfelelően.
	Nagyítás	Adott százalékérték alkalmazásával nyomtat.
	Középre	A papír közepére nyomtatja a képeket.
Színkorrekció	Automatikus	A képek színeinek automatikus korrekciója.
	Egyéni	Lehetővé teszi a színek kézi korrigálását. További beállításokért kattintson a(z) **Speciális** elemre.
További beállítások	Elforgatás 180°-kal	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Ez a funkció akkor hasznos, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.
	Kétirányú nyomtatás	Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
	Tükörkép	A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódna.

Karbantartás lap

Fúvóka-ellenőrzés	Fúvókaellenőrző-mintát nyomtat annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Nyomtatófej tisztítása	Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fúvókáit. Mivel ehhez a funkcióhoz kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a fúvókák eltömődtek.
Erős tisztítás	A nyomtatási minőség javítása érdekében lecseréli az összes festéket a tintaszállító csövekben.
EPSON Status Monitor 3	A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitása. Itt ellenőrizheti a nyomtató és a kellékanyagok állapotát.
Figyelési beállítások	Beállíthatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon látható beállítási elemeket.
Kiegészítő beállítások	Lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését. Bővebb információkért kattintson a kívánt elemre a jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Súgó szakaszt.
Nyomtatási sor	A nyomtatásra váró feladatok megjelenítése. Ellenőrizheti és szüneteltetheti a nyomtatási feladatokat, valamint folytathatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.
A nyomtató és a beállítások adatai	A nyomtatóba betöltött papírlapok számát jeleníti meg.
Nyelv	A nyomtató-illesztőprogram ablakán használt nyelv módosítása. A beállítások életbe léptetéséhez zárja be a nyomtató-illesztőprogramot, majd nyissa meg újra a nyomtató-illesztőprogramot.
Szoftver frissítés	A(z) EPSON Software Updater eszköz indítása az alkalmazások legfrissebb verziójának interneten keresztüli megkereséséhez.
Terméktámogatás	Ha a kézikönyv telepítve van a számítógépére, akkor megjelenik. Ha nincs telepítve, lépjen az Epson weboldalára és keresse meg a kézikönyvet és a rendelkezésre álló műszaki támogatást.

Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben

A nyomtatás alapjai

Megjegyzés:
A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.


   Ha eddig nem tette meg, akkor most töltse be a papírt a nyomtatóba.

2. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.

   Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

3. Jelölje ki a nyomtatót.

4. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

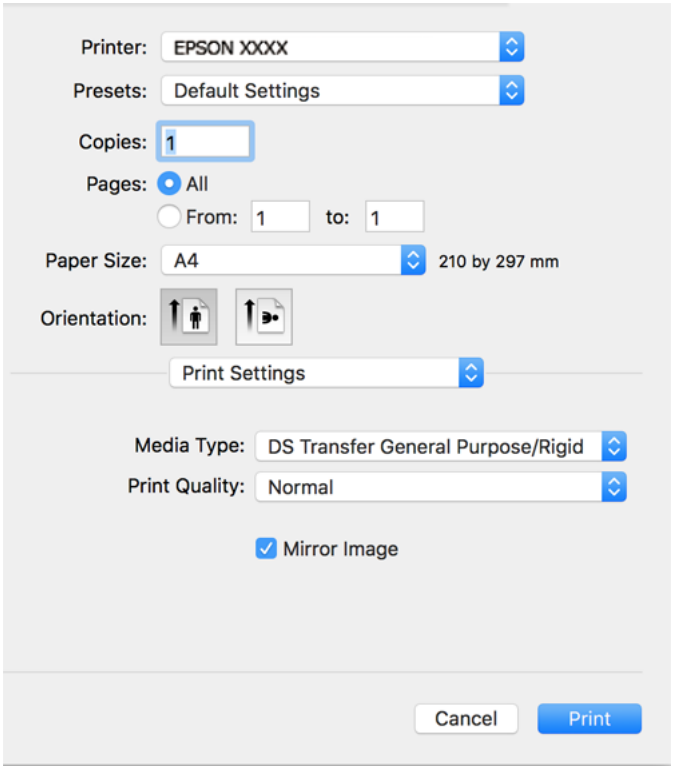

Megjegyzés:
Ha a(z) ***Nyomtatási beállítások*** *menü nem jelenik meg macOS Catalina (10.15 vagy újabb), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) vagy OS X Mountain Lion (10.8) rendszerben, az Epson nyomtató-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Engedélyezze az alábbi menüből.*

Válasza ki a(z) ***Rendszerbeállítások*** *lehetőséget a(z) Apple menü >* ***Nyomtatók és szkennerek*** *(vagy* ***Nyomtatás és szkennelés****,* ***Nyomtatás és faxolás****) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.*

http://epson.sn

Észak-Amerika és Latin-Amerika

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

A macOS Mojave (10.14) nem fér hozzá a(z) ***Nyomtatási beállítások*** *opcióhoz az olyan Apple alkalmazásokban, mint a TextEdit.*

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

   Részletes információkért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:
Még akkor is, ha semmi nincs beállítva a nyomtató-illesztőprogramban, a nyomtatási adatokat a rendszer visszafordítja (tükrözi) és kinyomtatja. A nyomtatás nem fordul meg, ha Ön kitörli a(z) ***Tükörkép*** *elemet.*

Kapcsolódó információ


➡ „A használható papírok és a kapacitás“ 43. oldal

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

➡ „A Nyomtatási beállítások menü elemei“ 71. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

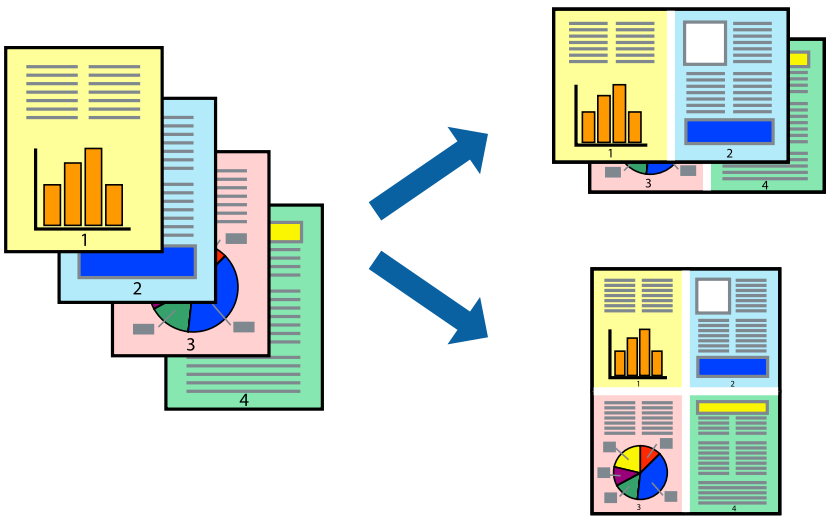

Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 66. oldal

➡ „Menübeállítások elrendezéshez“ 70. oldal

Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben)

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így a dokumentumok oldalai a megfelelő sorrendben lesznek összerakva.

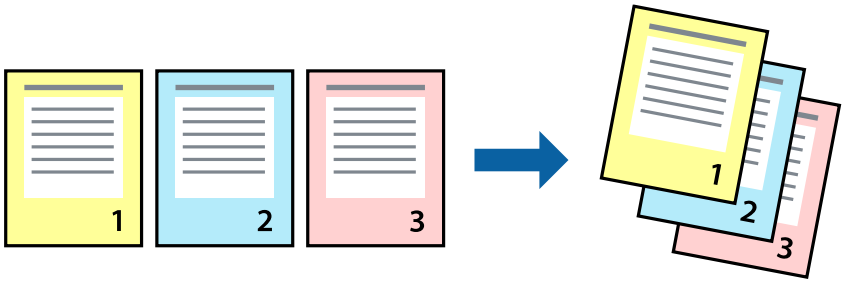

Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben. Válassza a(z) **Fordított** értéket az **Oldalsorrend** paraméternél.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 66. oldal

➡ „A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok“ 71. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Kicsinyítheti vagy nagyíthatja egy dokumentum méretét meghatározott százalékkal, vagy úgy, hogy a dokumentum automatikusan illeszkedjen a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.

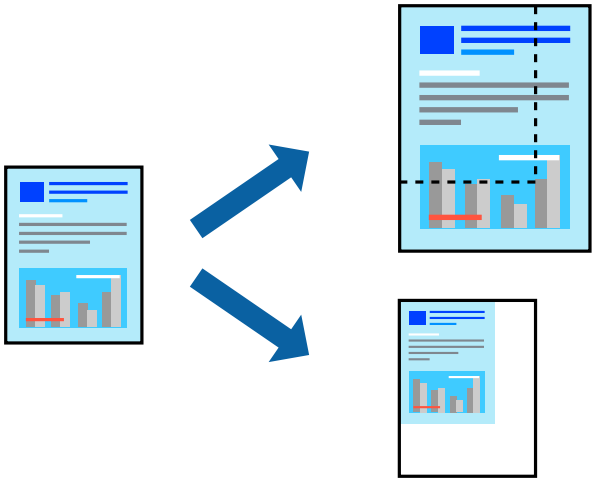

Nyomtatási beállítások

Amikor úgy nyomtat, hogy a nyomtatás illeszkedjen a papírmérethez, akkor válassza a(z) **Papírkezelés** lehetőséget a felugró menüből, majd válassza a **Arányos papírméret-igazítás** lehetőséget.Jelölje ki a nyomtatóba betöltött

papír méretét a **Cél papírmérete** menüben.Ha kicsinyíti a dokumentumot, akkor válassza a(z) **Csak kicsinyítés** lehetőséget.

Ha nyomtatás során csökkenteni vagy növelni szeretné egy eredeti dokumentum méretét bizonyos százalékkal, akkor végezze el az alábbi műveletek valamelyikét.

❏ Válassza a **Nyomtatás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből.Válassza a **Nyomtató** elemet, írjon be egy százalékértéket a **Méret** menübe, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.

❏ Válassza a **Oldalbeállítás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből.Válassza ki nyomtatóját a **Formátum ehhez:** menüben, írjon be egy százalékértéket a **Méret** menübe, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:
*Válassza ki az alkalmazásban a **Papírméret** beállításnál megadott papírméretet.*

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatás alapjai“ 66. oldal

➡ „A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok“ 71. oldal

Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonatni a nyomtatási feladatot.

Visszavonás

A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd tegye az alábbi lépések egyikét.

❏ OS X Mountain Lion vagy újabb

Kattintson a ⊗ ikonra a folyamatsáv mellett.

❏ Mac OS X v10.6.8–v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:
A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Menübeállítások elrendezéshez

Oldalak laponként	Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát.
Elrendezés iránya	Adja meg, hogy milyen sorrendben történjen az oldalak nyomtatása.
Szegély	Szegélyt nyomtat az oldalakra.

Megfordítja az oldal tájolását	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt.Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.
Vízszintes tükrözés	Elfordítja a nyomtatandó képet, mintha az egy tükörben jelenne meg.

A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync	Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.
EPSON Color Controls	

A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.	
Nyomtatandó oldalak	Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.	
Oldalsorrend	Kiválaszthatja, hogy elölről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.	
Arányos papírméret-igazítás	A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.	
	Célpapírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
	Csak leskálázás	Akkor válassza ezt az elemet, hogy ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét.

A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása	Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a **Dokumentum után** elemet.
A fedőlap típusa	Válassza ki a fedőlap tartalmát.

A Nyomtatási beállítások menü elemei

Hordozótípus	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.
Nyomt. min.	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. Az elérhető lehetőségek a papírtípustól függően változnak.
Tükörkép	A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódna.

Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon

A(z) Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításait mutató ablak megnyitása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

A Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításai

- ❏ Üres oldal kihagyása: üres lapok nyomtatásának elkerülése.
- ❏ Gyors nyomtatás: nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- ❏ Figyelmeztető értesítések: lehetővé teszi a nyomtató-illesztőprogram figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.
- ❏ Kétirányú kommunikáció létrehozása: ezt általában az **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.
- ❏ Nyomtatási adatok méretének csökkentése: ha lehetséges, növeli a nyomtatási adatok tömörítését, ami javíthatja a nyomtatási sebességet. Finom mintázatok nyomtatásakor ne válassza ki.

Folyamatban lévő feladat törlése

Koppintson a(z) ⊽ gombra a nyomtató kezelőpaneljén a folyamatban lévő nyomtatási feladat törléséhez.


A tinta feltöltése és a karbantartódobozok cseréje

A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése

Ha meg akar győződni a hátralévő tinta tényleges mennyiségéről, ellenőrizze vizuálisan a tintaszinteket a nyomtató összes tartályában.

Fontos:

Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót.

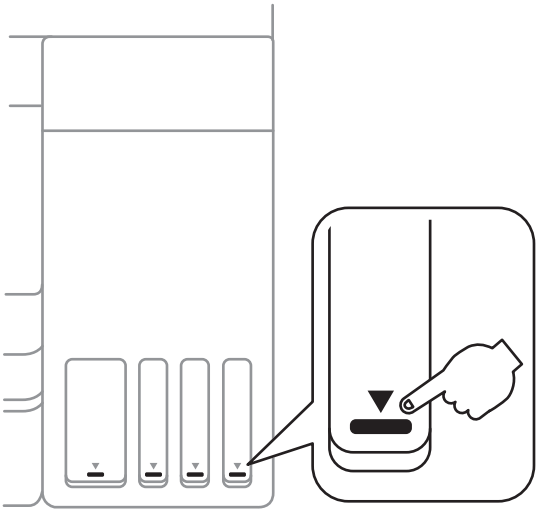

A számítógépről ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet, a karbantartódoboz hasznos élettartamát pedig a kezelőpanelről vagy a számítógépről.

A karbantartódoboz állapotának ellenőrzése — Vezérlőpult

1. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a(z) **Remaining capacity of Maintenance box** lehetőséget.

A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.

2. Kattintson a **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.

   Megjegyzés:
   *Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.*

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 53. oldal

A maradék tinta és a karbantartó doboz állapotának ellenőrzése — Mac OS

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Tintapalackkódok

Az Epson eredeti Epson tintapalackok használatát javasolja.

Az eredeti Epson tintapalackok kódjai alább olvashatók.

Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
T49N1	T49N2	T49N3	T49N4

Ázsia

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
T49P1	T49P2	T49P3	T49P4

Az USA, Kanada és Latin-Amerika esetében

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
T49M1	T49M2	T49M3	T49M4

Fontos:

Az Epson által nyújtott garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket az itt megadottaktól eltérő tinták használata okoz. Ide értendő minden olyan eredeti Epson-tinta, amely nem ehhez a nyomtatóhoz készült, illetve a más gyártók által forgalmazott tinták is.

Egyéb termékek, melyeket nem az Epson gyártott, olyan károkat okozhatnak, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat.

Megjegyzés:
A tintapalack kódjai területenként változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.

Kapcsolódó információ

➡ „Technikai támogatási webhely“ 136. oldal

A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A tinta feltöltése előtt olvassa el a következő utasításokat.

A tinta tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- ❏ A tintapalackokat ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- ❏ Ne tárolja a tintapalackokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- ❏ Ha egy tintapalackot hideg tárolóhelyről hoz be, várja meg, hogy szobahőmérsékleten felmelegedjen, és csak legalább három óra eltelte után kezdje el használni.
- ❏ Ha kinyit egy tintapalackot, akkor azt javasoljuk, hogy amint lehet, használja is fel.
- ❏ A nyomtatás minőségének biztosítására használja fel a tintatartályban található összes tintát még az alábbiakban felsorolt dátumok előtt.
  - ❏ A tintapalackon feltüntetett lejárati idő
  - ❏ A tintatartály feltöltését követő 25 nap
- ❏ Addig ne bontsa fel a tintapalackokat, amíg nem akarja vele feltölteni a tintatartályt.A tintapalack a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt.Ha egy tintapalackot a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.
- ❏ Ha egy tintapalackot tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak.Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva.Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a palack szállítása közben (pl.: amikor a palackot egy zacskóba teszi) kifolyjon a tinta.

A tintatartályok tintával történő feltöltésével kapcsolatos óvintézkedések

- ❏ A nyomtatónál óvatosan kell kezelni a tintát. A tinta kifröccsenhet, amikor a tintatartályokat feltölti vagy utántölti tintával. Ha a tinta a ruhájára vagy használati tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.
- ❏ Olyan tintapalackokat használjon, melyeken ennek a nyomtatónak a kódja szerepel.
- ❏ Ne rázza vagy nyomja össze a tintapalackokat túl erőteljesen.
- ❏ Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási eredmény optimális legyen, akkor ne hagyja, hogy hosszabb ideig alacsony legyen a tintaszint.
- ❏ Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási eredmény optimális legyen, akkor legalább évente egyszer töltse fel a tintatartályokat a felső vonalig.
- ❏ A kiváló nyomtatási minőség fenntartása és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis biztonsági tintamennyiség marad még a tintatartályban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje feltölteni a tartályt.


Tintafogyasztás

- ❏ A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tintatartályból a karbantartási műveletek, így pl. a nyomtatófej tisztítása során is. Némi festék felhasználásra kerül a nyomtató bekapcsolása során is.
- ❏ Monokróm vagy szürkeárnyalatos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett.Ennek az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- ❏ A nyomtatóhoz kapott festék a tintapalackokban a kezdeti beállítás során részben felhasználásra kerül.A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban.Ez az egyszeri folyamat elfogyaszt némi festéket, ezért ezekkel a palackokkal kicsit kevesebb oldalt tud majd kinyomtatni, mint a következő tintapalackokkal.


A tintatartályok feltöltése

Töltse fel a tintát, ha a tartályban a tinta szintje a fele mennyiség alá csökkent.

1. Mindkét kézzel nyissa ki a nyomtató fedelét, amíg az a helyére nem kattan.

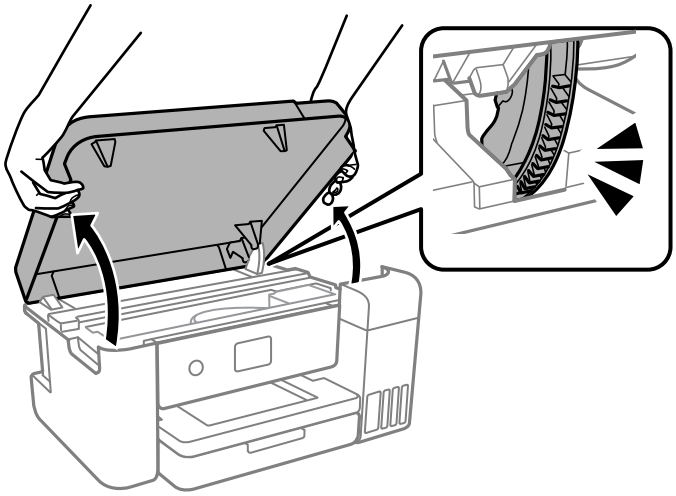


2. Nyissa fel a tintatartály fedelét.

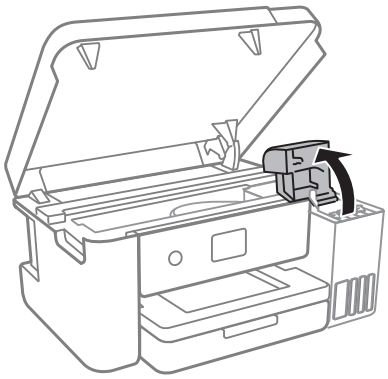

Olvassa végig a képernyőn a tinta feltöltésre vonatkozó óvintézkedéseket, majd lépjen a következő képernyőre.


3. Vegye le a tintatartály kupakját.

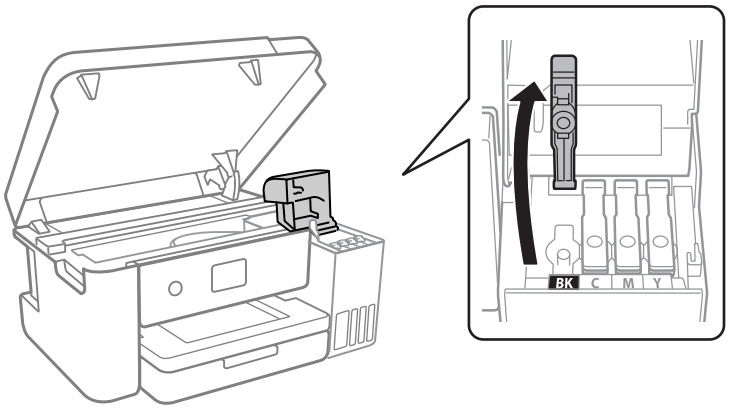

> ***Fontos:***
> *Ügyeljen arra, hogy a tintatartály színe és a beletöltendő festék színe megegyezzen.*

4. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack kupakja szorosan le legyen zárva.

5. Öt másodperc alatt 15-ször rázza meg a tintapalackot.

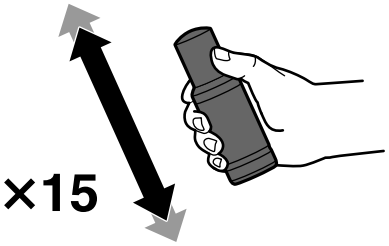


6. A tintapalackot függőlegesen tartva lassan csavarja le a kupakot.



> ***Fontos:***
> ❏ *Az Epson eredeti Epson tintapalackok használatát javasolja.*
> ❏ *Ügyeljen arra, hogy ne öntse mellé a tintát.*


7. Ellenőrizze a tintatartályban a felső (a) vonalat.

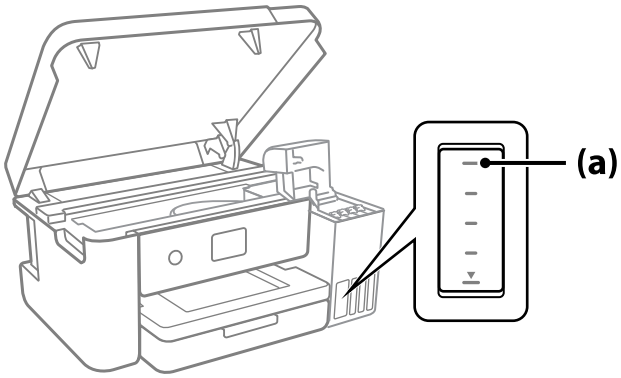

8. Igazítsa össze a tintapalack tetejét az utántöltési nyílással, majd helyezze bele egyenesen a nyílásba, és töltsön be tintát addig, amíg az automatikusan meg nem áll a felső vonalnál.

   Ha a megfelelő színt tartalmazó tintapalackot az utántöltési nyíláshoz illeszti, a tinta elkezd folyni és automatikusan le is áll, amikor a tinta eléri a felső vonalat.

   Ha a tinta nem kezd el a tartályba áramolni, akkor vegye ki a tintapalackot, és helyezze be újra. Ha azonban a tinta már elérte a felső vonalat, ne vegye ki és helyezze be újra a tintapalackot; különben a tinta kiszivároghat.

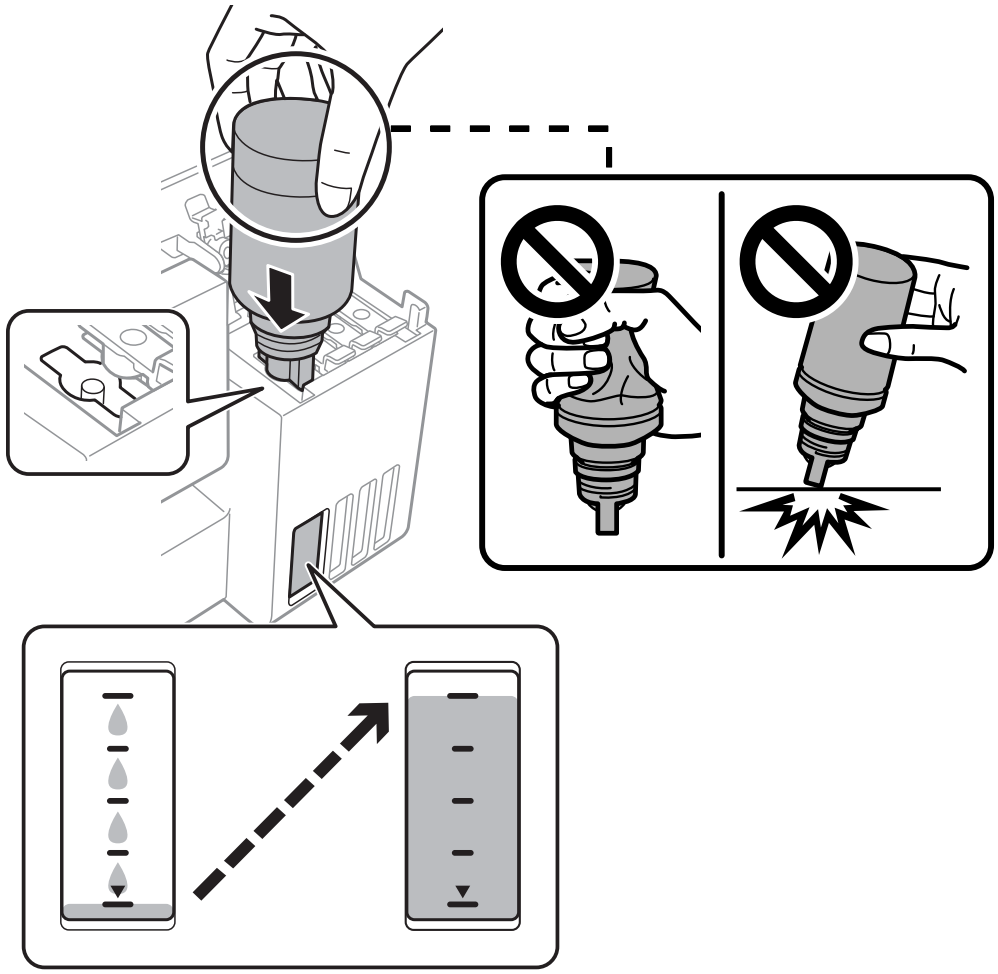


9. Ha a tinta utántöltése kész, távolítsa el a tintapalackot.

> ***Fontos:***
> *Ne hagyja a nyomtatóban a tintapalackot, különben a palack megsérülhet, vagy a tinta szivárogni kezdhet.*


Megjegyzés:
Ha marad még tinta a tintapalackban, akkor jó szorosan rögzítse a kupak tetejét, majd tegye el a tintapalackot függőlegesen tárolva későbbi felhasználás céljából.




10. Zárja vissza stabilan a tintatartály kupakját.

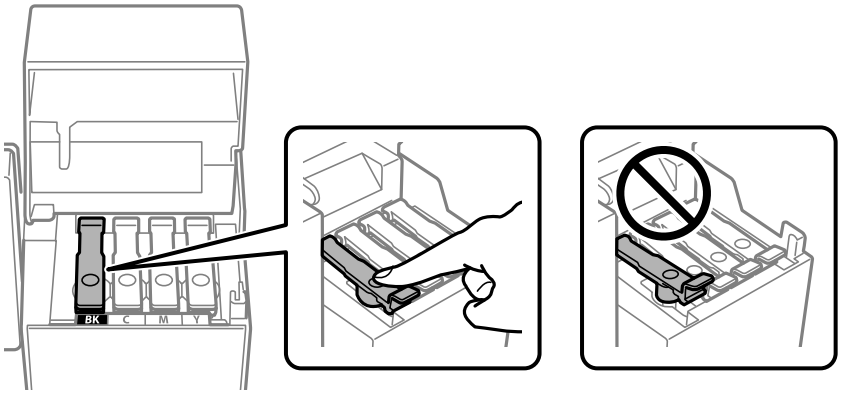

11. Zárja vissza erősen a tintatartály fedelét.

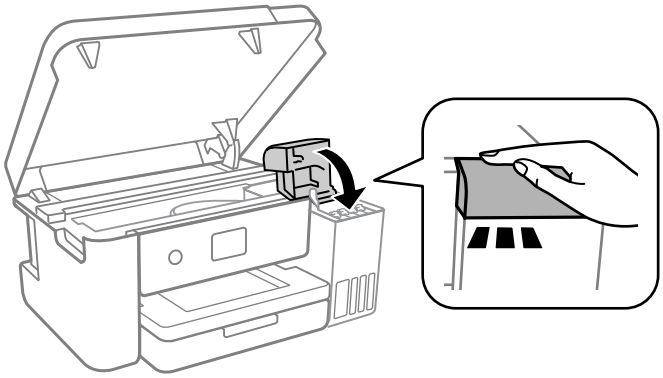

12. Zárja le a nyomtató fedelét.

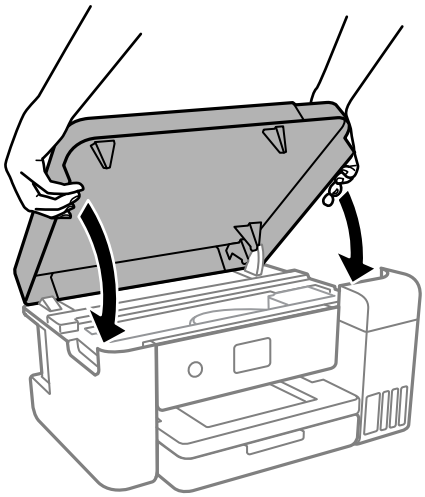

Megjegyzés:
A nyomtató fedelét úgy terveztük, hogy lassan csukódjon be és egy kicsit ellenálljon, így kerülve el az ujjak becsípődését. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

13. Az utántöltött szín tintaszintjének beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos:
Még ha nem is töltötte fel a tintát egészen a tintatartályon lévő felső vonalig, nyugodtan használja tovább a nyomtatót. Ha szeretné, hogy a nyomtató a legjobb állapotban működjön, akkor a felső vonalig töltse fel a tintatartályt, azután pedig azonnal állítsa vissza alapértékre a tintaszintet.

Kapcsolódó információ

➡ „Tintapalackkódok“ 74. oldal

➡ „A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 75. oldal

➡ „Kiömlött tinta“ 122. oldal

Használt kellékanyagok leselejtezése

Az alábbiakban felsorolt, használt tintaanyag számít ipari hulladéknak.

❏ Tintapalack

❏ Karbantartó rekesz

❏ Nyomtatott papír

A használt kellékanyagok leselejtezését az érvényben lévő jogszabályok és rendeletek szerint hajtsa végre, például úgy, hogy erre a feladatra vonatkozóan szerződést köt egy hulladékgazdálkodási vállalattal. Amikor ipari hulladékok feldolgozásával foglalkozó vállalatot bíz meg a feladattal, minden esetben győződjön meg arról, hogy a vállalat megkapta a termékbiztonsági adatlapokat is.

Ezek az Epson webhelyéről tölthetők le.

Karbantartódoboz kód

Az Epson eredeti Epson karbantartódoboz használatát javasolja.

A kód a régiótól függően változik.

Karbantartó rekesz kódja: C13S210125/C13S210174

> ***Fontos:***
> *Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatón, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.*

A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartódoboz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.


- ❏ Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet.Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.
- ❏ Ne ejtse le a karbantartódobozt, illetve ne tegye ki erős ütéseknek.
- ❏ Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- ❏ Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.
- ❏ Ha a fedelet nem lehet visszazárni, elképzelhető, hogy a karbantartódoboz nem megfelelően lett behelyezve.Ebben az esetben távolítsa el a karbantartódobozt, és tegye vissza újra a helyére.
- ❏ Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe belehelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- ❏ Ne érjen hozzá a karbantartódoboz nyílásait, mert beszennyezheti magát tintával.
- ❏ Nem használja újra a már kiszerelt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt.A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- ❏ A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- ❏ Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.

A karbantartódoboz cseréje

Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran.

A tinta feltöltése és a karbantartódobozok cseréje

Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartó rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a vezérlőpanelen megjelenő animációkat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

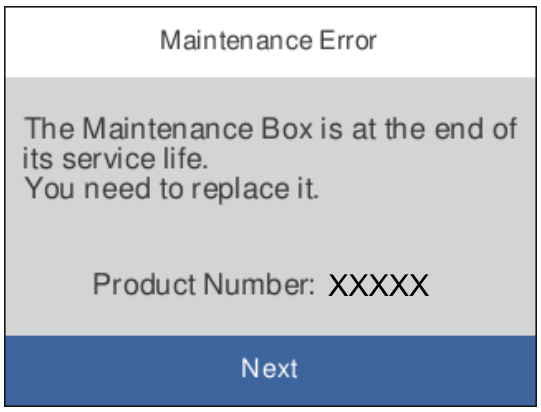

Megjegyzés:

❏ *Ha megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztítani a nyomtatófejet, amíg a karbantartó rekeszt ki nem cseréli a tintaszivárgás elkerülése érdekében.*

Kapcsolódó információ

➡ „Karbantartódoboz kód“ 81. oldal

➡ „A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 81. oldal

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha nyomtatási minőség romlik, használja a fúvóka-ellenőrző funkciót, és ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.


Fontos:

- ❏ *Fejtisztítás közben ne nyissa fel a nyomtató fedelét, és ne kapcsolja ki a nyomtatót.Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.*
- ❏ *Mivel a nyomtatófej tisztításához egy kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a nyomtatási minőség romlik.*
- ❏ *Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.*
- ❏ *Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és három fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót. Ha a nyomtatási minőség még mindig nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.*
- ❏ *A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.*

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult

1. Töltsön be A4-es vagy Letter méretű papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a(z) **Print Head Nozzle Check** elemet.
4. A fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Ellenőrizze a nyomtatott mintát, így láthatja, hogy a nyomtatófej fúvókái el vannak-e tömődve.

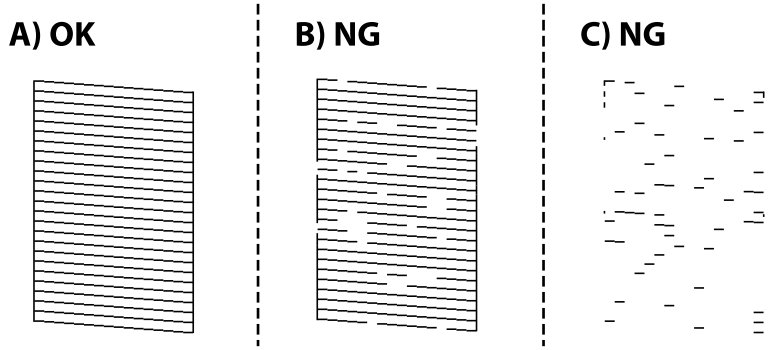

❏ A:

Minden sor kinyomtatásra került. Válassza a(z) elemet. Nincs szükség tovább lépésekre.

❏ B vagy B-hez közel

Egyes fúvókák el vannak tömődve. Válassza a(z) elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatófej megtisztításához.

❏ C vagy C-hez közel

Ha a legtöbb vonal hiányzik vagy nem kerül kinyomtatásra, ez azt jelzi, hogy a legtöbb fúvóka el van tömődve. A kiválasztásával lépjen ki a fúvóka-ellenőrzés funkcióból, majd futtassa le a Power Cleaning programot. Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg az alábbi „kapcsolódó információkat”.

6. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

➡ „Erős tisztítás futtatása“ 85. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Windows

1. Töltsön be A4-es vagy Letter méretű papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
3. Kattintson a(z) **Fúvóka-ellenőrzés** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

➡ „A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 53. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Mac OS

1. Töltsön be A4-es vagy Letter méretű papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
4. Kattintson a(z) **Fúvóka-ellenőrzés** elemre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Erős tisztítás futtatása

A **Erős tisztítás** segédprogram lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy használnia kell ezt a funkciót a nyomtatási minőség javítása érdekében.

❏ Ön nyomtatást vagy fejtisztítást végzett, amikor a tintaszintek túl alacsonynak tűntek a tintatartály ablakokban.

❏ Többször végzett fúvóka-ellenőrzés s fejtisztítást, majd legalább 12 órán keresztül nem nyomtatott, azonban a nyomtatási minőség nem javult.

A funkció futtatása előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

Fontos:

Ellenőrizze, hogy elegendő tinta áll-e rendelkezésre a tintatartályokban.

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy minden tintatartály legalább félig fel van-e töltve tintával. Ha Erős tisztítás közben alacsony a tintaszint, a termék megsérülhet.

Fontos:

Az egyes Erős tisztítás futtatása között 12 órának kell eltelnie.

Normál esetben egyetlen Erős tisztítás futtatásának 12 órán belül kellene megoldania a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémát.Ezért kerülje a felesleges tintahasználatot, és csak 12 óra elteltével próbáljon újra nyomtatni.

Fontos:

Előfordulhat, hogy ki kell cserélni a karbantartódobozt.

Tinta fog lerakódni a karbantartódobozba.Ha az megtelik, akkor elő kell készítenie, majd telepítenie kell egy csere-karbantartódobozt a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés:
Amennyiben a tintaszintek vagy a szabad terület a karbantartódobozban nem megfelelő a(z) Erős tisztítás futtatásához, akkor nem használhatja a funkciót.Előfordulhat azonban, hogy a szintek és a szabad terület még ebben az esetben is megfelelőek maradnak nyomtatáshoz.

Power Cleaning futtatása — Vezérlőpanel

A funkció futtatása előtt olvassa el a(z) Power Cleaning utasításait.

1. A(z) ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.

2. Nyomja le és tartsa nyomva a(z) ⓘ gombot, majd közben nyomja le a(z) ⏻ gombot a megerősítő képernyő megjelenítéséhez (amíg a tápfeszültség-jelzőfény villogni nem kezd).

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a(z) Power Cleaning funkció futtatásához.

   Megjegyzés:
   Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciót, szüntesse meg a képernyőn megjelenített problémákat. Azután kövesse az eljárást az 1. lépéstől a funkció újbóli futtatásához.

4. A funkció futtatása után végezzen fúvókatesztet annak ellenőrzésére, hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák.

   A fúvóka-ellenőrzés funkció futtatására vonatkozó részletekért kérjük, hogy tekintse meg a következő, kapcsolódó információkat.

Kapcsolódó információ

➡ „Erős tisztítás futtatása“ 85. oldal

➡ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 83. oldal

Erős tisztítás futtatása (Windows)

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
2. Kattintson a(z) **Erős tisztítás** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Megjegyzés:
   Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciót, szüntesse meg a nyomtató kezelőpaneljén megjelenített problémákat. Azután kövesse az eljárást az 1. lépéstől a funkció újbóli futtatásához.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 53. oldal

Erős tisztítás futtatása (Mac OS)

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **Erős tisztítás** elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Megjegyzés:
   Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciót, szüntesse meg a nyomtató kezelőpaneljén megjelenített problémákat. Azután kövesse az eljárást az 1. lépéstől a funkció újbóli futtatásához.

A nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

A nyomtatófej igazítása — Vezérlőpanelen

1. Töltse be az aktuális A4-es vagy Letter méretű papírt, amelyhez a beállítások módosítva lesznek.

2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Válassza a(z) **Print Head Alignment** elemet.

4. Válassza ki az igazítási menük egyikét.

   ❏ A függőleges vonalak elcsúsznak vagy a nyomtatás elmosódott: **Vertical Alignment**.

   ❏ Vízszintes csíkok vannak szabályos időközönként: **Horizontal Alignment**.

5. Az igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

A papírvezető tisztítása

Ha a nyomatokon elkenődést lát, vagy a papír adagolása nem megfelelő, tisztítsa meg a belső görgőt.

> ***Fontos:***
> *Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.*

A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.

> ***Fontos:***
> *Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.*

1. Töltsön be sima A4-es vagy Letter méretű papírt a nyomtatóba.

2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Válassza a(z) **Paper Guide Cleaning** elemet.

4. A papírvezető tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Megjegyzés:
   Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.


Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

A papír útvonalának tisztítása a papírbetöltési hibák megszüntetéséhez


Ha a papír betöltése nem történik megfelelően a(z) papírkazetta nyílásból, tisztítsa meg a görgőt belül.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z) ⏻ gomb lenyomásával.
2. Húzza ki a tápkábelt, majd kösse le a tápkábelt.
3. Győződjön meg róla, hogy a tintatartály kupakja stabilan vissza van zárva.

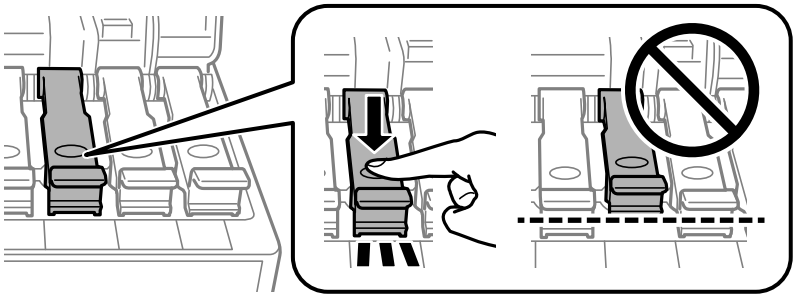


Fontos:
Ha a tintatartály kupakja nincs stabilan visszazárva, akkor a tinta kiszivároghat.

4. Zárja le a nyomtató fedelét.

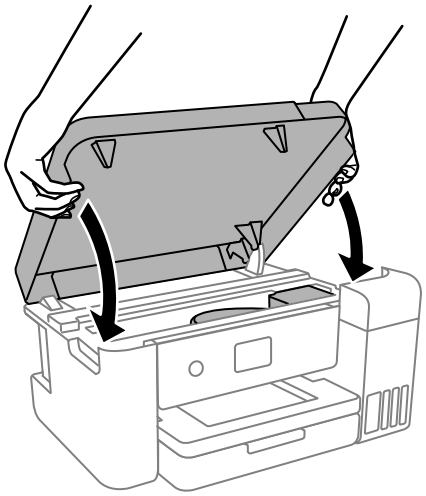


Megjegyzés:
A nyomtató fedelét úgy terveztük, hogy lassan csukódjon be és egy kicsit ellenálljon, így kerülve el az ujjak becsípődését. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

5. Csúsztassa ki a(z) papírkazetta egységet, majd vegye ki a papírt.

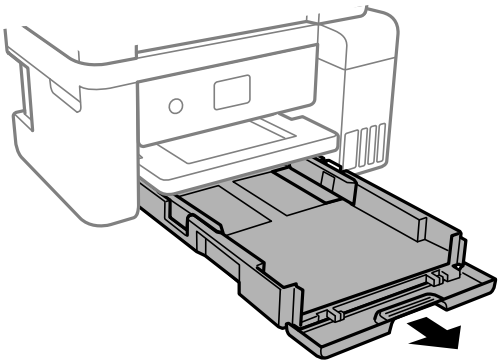


6. Állítsa a nyomtatót az oldalára úgy, hogy a nyomtató tintatartálya legyen alul.

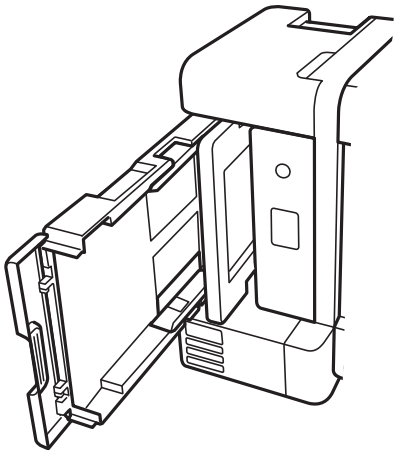

> ***Figyelem!***
>
> *Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a nyomtató fedele alatt, amikor elhelyezi a nyomtatót. Ellenkező esetben megsérülhet.*

> ***Fontos:***
>
> *Ne hagyja a nyomtatót hosszú időn keresztül állni.*

7. Nedvesítsen meg egy puha ruhát vízzel, alaposan csavarja ki, majd törölje le a görgőt úgy, hogy forgatja, miközben a ruhával törli.

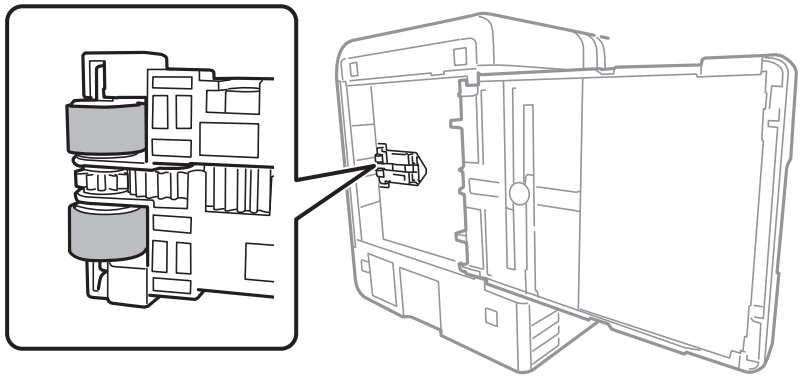

8. Állítsa vissza a nyomtatót normál helyzetébe, és helyezze be a(z) papírkazetta egységet.

9. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

Az átlátszó fólia tisztítása

Ha a nyomat minősége a nyomtatófej igazítása vagy a papír útvonalának tisztítása után sem javul, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató belsejében lévő átlátszó fólia beszennyeződött.

Szükséges eszközök:

❏ Fültisztító pálcika (néhány darab)

❏ Víz néhány csepp mosószerrel (2–3 csepp mosószer 1/4 pohár csapvízbe)


❏ Lámpa a tintafoltok megkereséséhez

> ***Fontos:***
> *Ne használjon más tisztítófolyadékot a néhány csepp tisztítószerrel összekevert vizen kívül.*

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z) ⏻ gomb lenyomásával.


2. Ha nyitva van, zárja le a dokumentumfedelet.

3. Nyissa ki a nyomtató fedelét.

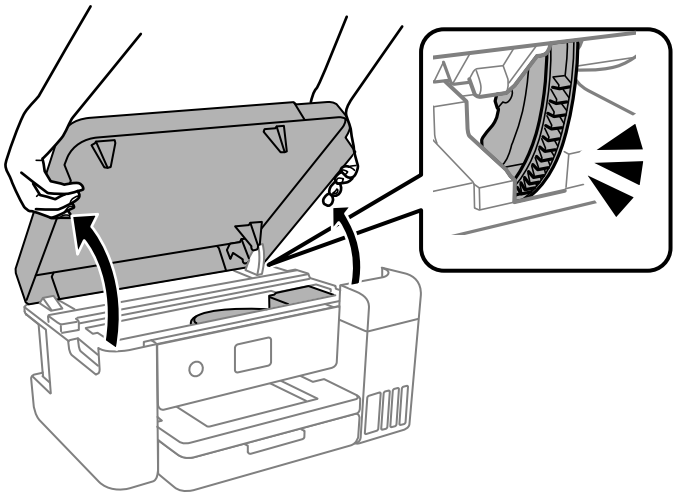

4. Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszennyeződött-e. A foltokat könnyebben látja, ha egy lámpával világít.

   Ha az átlátszó fólia (A) beszennyeződött (pl.: ujjlenyomatos vagy zsírfoltos), akkor folytassa a következő lépéssel.

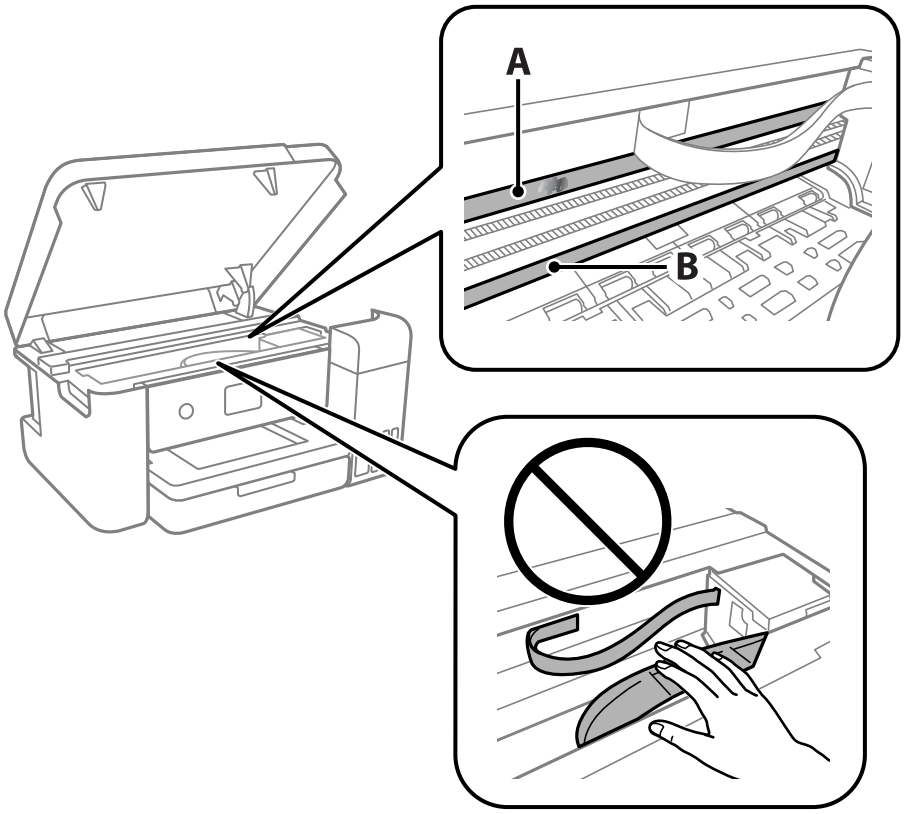


   A: átlátszó fólia

   B: sín

> ***Fontos:***
> *Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sínhez (B). Különben előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne törölje le a sínről a zsírt, mert az szükséges a működéshez.*

5. Nedvesítsen be egy fültisztító pálcikát a pár csepp tisztítószerrel összekevert vízzel úgy, hogy az ne csepegjen róla, majd törölje le a beszennyeződött részt.

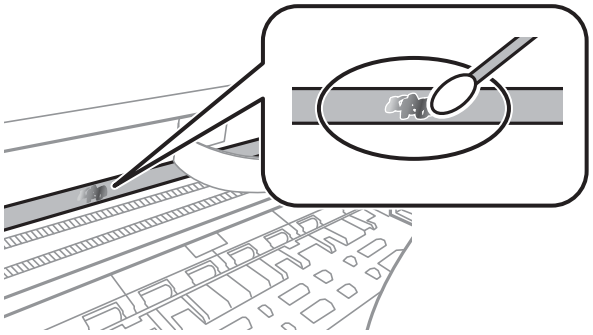

> ***Fontos:***
> *Törölje le óvatosan a szennyeződést. Ha túl erősen nyomja a fültisztító pálcikát a fóliához, akkor a fólia rugói elmozdulhatnak, és a nyomtató megsérülhet.*

6. A fólia letörléséhez száraz fültisztító pálcikát használjon.


> ***Fontos:***
> *Ne hagyjon szövetszálakat a fólián.*

Megjegyzés:
Annak érdekében, hogy a szennyeződés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fültisztító pálcikát tisztára.

7. Addig ismételje a 5–6. lépést, amíg a fólia tiszta lesz.

8. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szennyeződött-e még a fólia.


9. Zárja le a nyomtató fedelét.

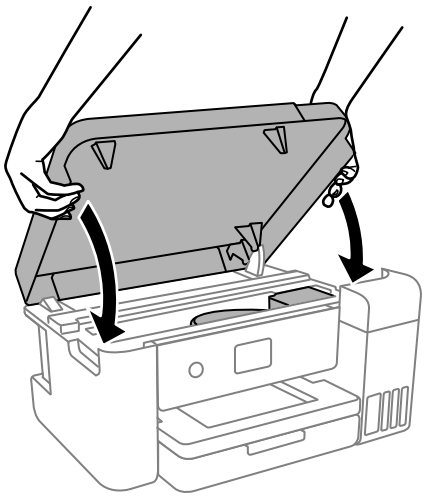

Megjegyzés:
A nyomtató fedelét úgy terveztük, hogy lassan csukódjon be és egy kicsit ellenálljon, így kerülve el az ujjak becsípődését. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.


A nyomtató tisztítása

Amennyiben az alkatrészek és a burkolat elszennyeződött vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatót és vízzel benedvesített puha, tiszta ruhadarabbal tisztítsa meg azokat. Amennyiben nem tudja eltávolítani a szennyeződést, akkor adagoljon kis mennyiségű, enyhe tisztítószert a nedves ruhadarabra.

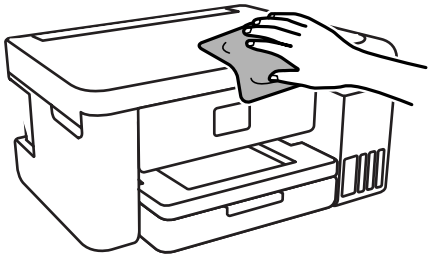

Fontos:

- ❏ *Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a nyomtató szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a nyomtató károsodhat.*
- ❏ *Az alkatrészek és a burkolat tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy festékoldószert. Az ilyen vegyszerek kárt okozhatnak ezekben.*
- ❏ *Ne érjen az alábbi ábrán jelzett alkatrészekhez. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.*

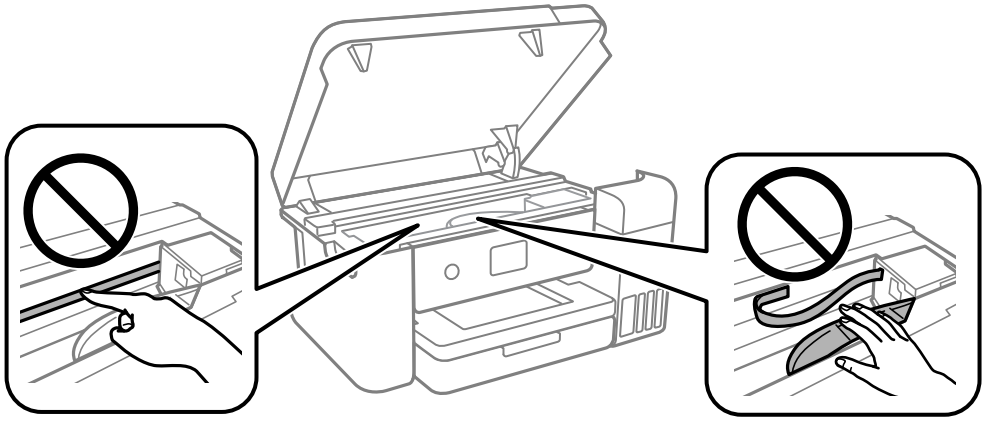

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése

Ellenőrizheti a nyomtatóba adagolt lapok számát.

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése — vezérlőpult

Az információ a fúvóka-ellenőrző mintázattal együtt kerül nyomtatásra.

1. Töltsön be sima, A4-es vagy Letter méretű papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a(z) **Print Head Nozzle Check** elemet.
4. A fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **A nyomtató és a beállítások adatai** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 53. oldal

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése — Mac OS

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson a(z) **Printer and Option Information** elemre.

Szoftverinformáció

A fejezet azokat a szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén rendelkezésre állnak a nyomtatóhoz.

Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Microsoft Edge vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott. Használja a legújabb verziót.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a Web Config használata közben be kell írnia a rendszergazdai jelszót. Bővebb információkért tekintse meg a kapcsolódó információkat alább.

Kapcsolódó információ

➡ „A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke“ 12. oldal

A Web Config futtatása webböngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

   Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

   Megjegyzés:
   Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

   Formátum:

   IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

   IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

   Példák:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Kapcsolódó információ

➡ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 31. oldal

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.
   - ❏ Windows 10

     Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer** > **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8

     Válassza ki az **Asztal** > **Beállítások** > **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.
   - ❏ Windows 7

     Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
   - ❏ Windows Vista

     Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel** > **Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

   Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

A Web Config futtatása Mac OS rendszerben

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok** > **Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

   Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)

A(z) Epson Software Updater egy olyan alkalmazás, amely új szoftvereket telepít, és az interneten keresztül frissíti a firmware-t. Ha rendszeresen szeretne frissítési információkat keresni, akkor a(z) Epson Software Updater Auto Update Settings (Automatikus frissítés beállításai) pontjában beállíthatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként keressen frissítéseket.

Megjegyzés:
A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

❏ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON Software** > **Epson Software Updater** lehetőséget.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** (vagy **Programok**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:
Az Epson Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a ***Szoftver frissítés*** *lehetőséget.*

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **Epson Software Updater** elemet.


A legfrissebb alkalmazások telepítése

Megjegyzés:
Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.

2. Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.

   A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

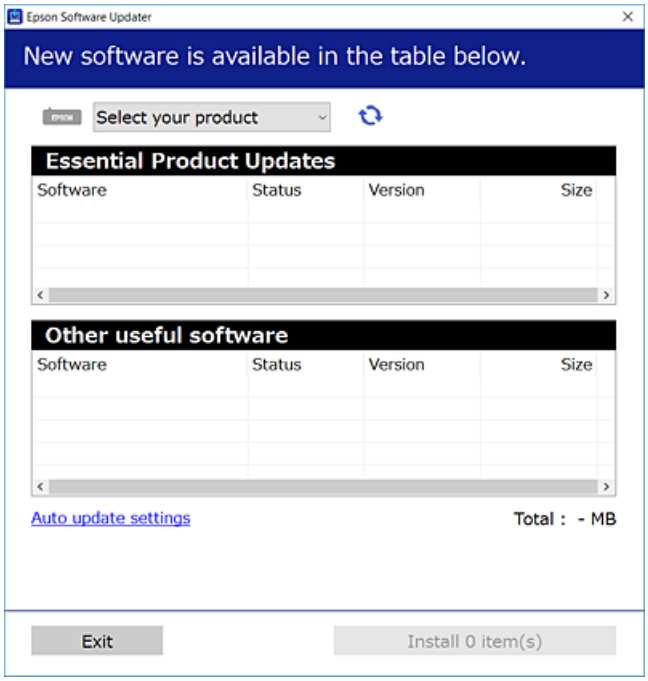

3. Windows esetén válassza ki a nyomatót, majd kattintson a(z) elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.

4. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.

> ***Fontos:***
>
> *Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*

Megjegyzés:

❏ *A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.*

http://www.epson.com

Észak-Amerika és Latin-Amerika

A szoftverválaszték megtekintésére és letöltésére látogasson el az alábbi oldalakra:

www.epson.com/support/scf170 (USA)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Latin-Amerika)

❏ *Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) EPSON Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.*

Kapcsolódó információ

➡ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 96. oldal

➡ „Alkalmazások eltávolítása“ 99. oldal

A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről

Ha a nyomtató csatlakozik az internethez, akkor a kezelőpanel használatával frissítheti a nyomtató belső vezérlőprogramját. Emellett azt is beállíthatja, hogy a nyomtató ellenőrizze a belső vezérlőprogram frissítéseinek meglétét, és értesítse Önt, ha elérhetővé válnak.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

   Elem kiválasztásához használja az ▲▼◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **Firmware Update** > **Update**.

   Megjegyzés:
   Engedélyezze a(z) ***Notification*** *lehetőséget annak beállításához, hogy a nyomtató rendszeresen ellenőrizze a belső vezérlőprogram rendelkezésre álló frissítéseit.*

3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, és nyomja meg a(z) **Start Checking** gombot a rendelkezésre álló frissítések kereséséhez.

4. Ha üzenet jelenik meg az LCD-képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy elérhetővé vált a belső vezérlőprogram frissítése, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítéshez.

   Fontos:

   - *Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*
   - *Ha a belső vezérlőprogram frissítése nem megy végbe, vagy sikertelen, akkor a nyomtató nem indul el megfelelően, és a „Recovery Mode" jelenik meg az LCD-képernyőn a nyomtató következő bekapcsolásakor. Ebben az esetben ismét frissítenie kell a belső vezérlőprogramot egy számítógép használatával. Csatlakoztassa a nyomtató a számítógéphez USB-kábellel. Amíg a „Recovery Mode" üzenet jelenik meg a nyomtatón, a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges. A számítógépen keresse fel az Epson helyi webhelyét, majd töltse le a nyomtató belső vezérlőprogramjának legutóbbi frissítését. A következő lépésekről lásd a webhely útmutatásait.*

Alkalmazások eltávolítása

Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z) ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.

2. Zárjon be minden futó alkalmazást.

3. Nyissa meg a **Vezérlőpanel**:

   - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer** > **Vezérlőpanel** lehetőséget.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza az **Asztal** > **Beállítások** > **Vezérlőpanel** elemet.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpanel** parancsot.

4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a **Programok hozzáadása/eltávolítása** elemre.

5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.

6. Távolítsa el az alkalmazásokat:

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kattintson a(z) **Eltávolítás/módosítás** vagy **Eltávolítás** lehetőségre.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.

Megjegyzés:
*Ha a **Felhasználófiók kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.*

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.

Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.

2. A(z) ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.

3. A nyomtató-illesztőprogramnak az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z) Apple menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.

4. Zárjon be minden futó alkalmazást.

5. Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **Uninstaller** elemet.

6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson a(z) **Uninstall** elemre.

> ***Fontos:***
>
> *A(z) Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtató-illesztőprogramot a számítógépről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.*

Megjegyzés:
*Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.*

Kapcsolódó információ

➡ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 96. oldal

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése

Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Távolítson el a nyomtatóból minden papírt vagy védőanyagot. Ha a hibaüzenet továbbra is látható, forduljon az Epson ügyfélszolgálatához.
Paper out in XX.	Adagoljon be papírt, majd helyezze be teljesen a(z) papírkazetta egységet.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Segítségért forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság** > **Port** lehetőségénél a következők szerint. USB kapcsolathoz válassza a(z) „**USBXXX**” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a(z) „**EpsonNet Print Port**” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	
Recovery Mode Update Firmware	A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot. 1. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

Kapcsolódó információ

➡ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal“ 136. oldal

➡ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 97. oldal

➡ „A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről“ 99. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.

   Megjegyzés:
   - ❏ *A nyomtató állapotát úgy is ellenőrizheti, hogy duplán rákattint a nyomtató ikonra a tálcán. Ha a nyomtató ikon nem került hozzáadásra a tálcához, kattintson a **Figyelési beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd válassza ki a **Parancsikon regisztrálása a tálcához** lehetőséget.*
   - ❏ *Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.*

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 53. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

   Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.

A szoftver állapotának ellenőrzése

A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.

Kapcsolódó információ

➡ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 96. oldal

➡ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal“ 136. oldal

Az elakadt papír eltávolítása

Kövesse a nyomtató kezelőpaneljén megjelenő utasításokat az elakadt papír és a leszakadt darabok megkereséséhez és eltávolításához.Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt.

> ⚠ ***Figyelem!***
>
> *Soha ne nyúljon a kezelőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van.Ha a nyomtató elkezdi a működést, megsérülhet.Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.*

Fontos:


- ❏ *Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.*
- ❏ *Ha elakadt papírt távolít el a nyomtató belsejéből, akkor ne döntse meg, illetve ne tartsa függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.*

Az elakadt papír eltávolítása


Figyelem!

- ❏ *Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a nyomtató fedele alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.*
- ❏ *Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezdi a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.*


1. A hátsó fedél eltávolítása szükséges.

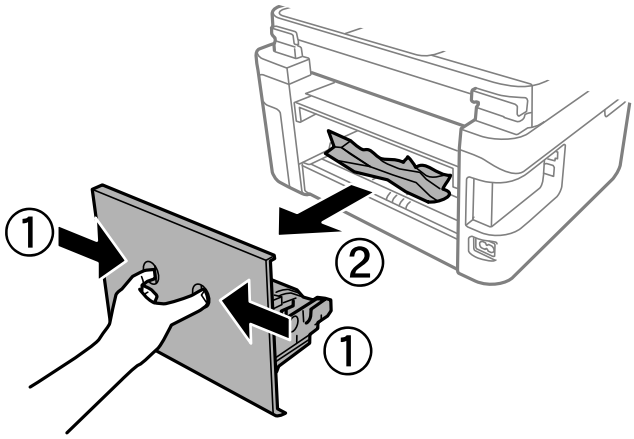


2. Távolítsa el az elakadt papírt.

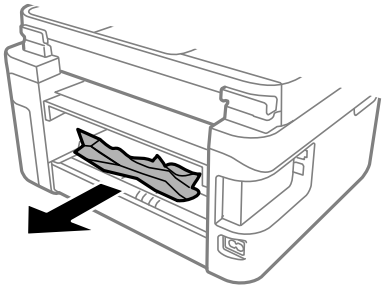


3. Távolítsa el a hátsó fedél elakadt papírlapjait.

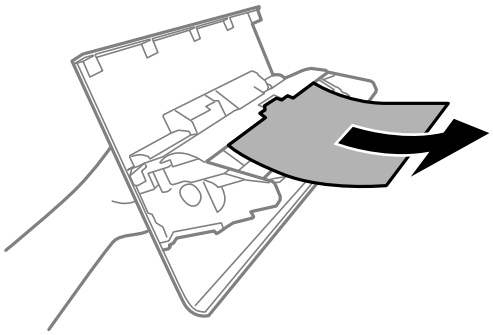

4. Helyezze a hátsó fedél egységet a nyomtatóba.
5. Ha nyitva van, zárja le a dokumentumfedelet.
6. Mindkét kézzel nyissa ki a nyomtató fedelét, amíg az a helyére nem kattan.

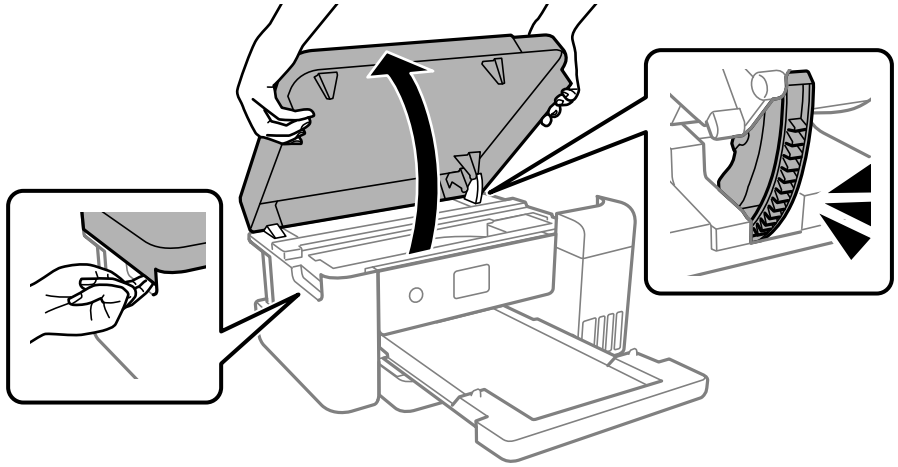


7. Távolítsa el az elakadt papírt.

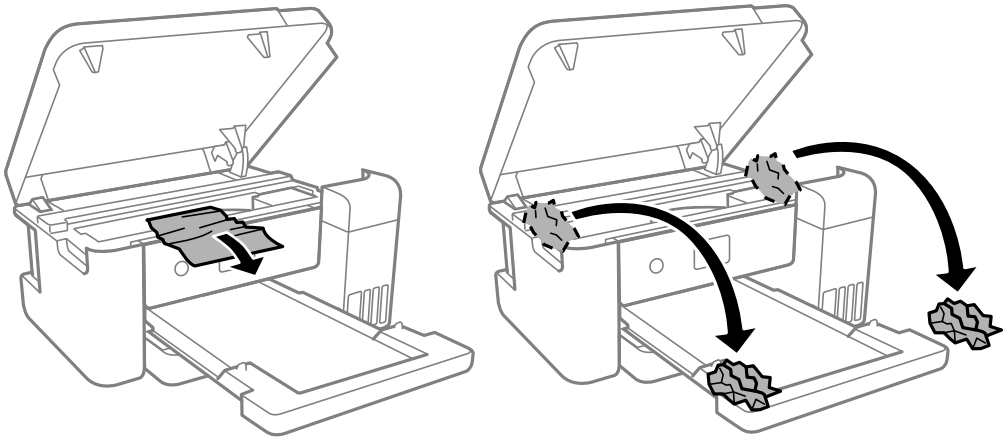


Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt, az átlátszó fóliát és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

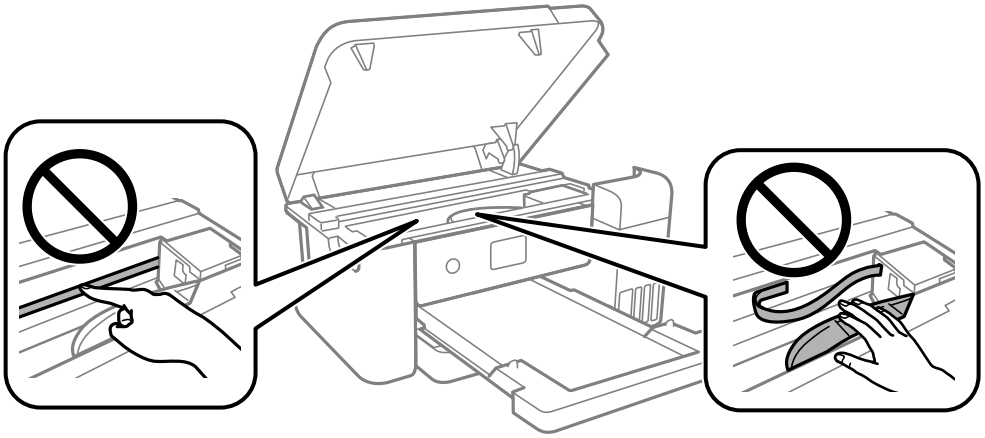

8. Zárja le a nyomtató fedelét.

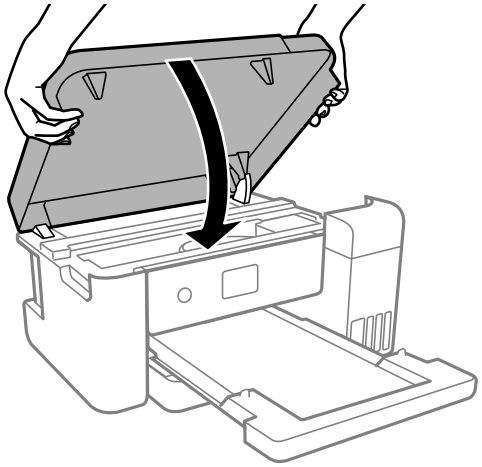

Megjegyzés:

A nyomtató fedelét úgy terveztük, hogy lassan csukódjon be és egy kicsit ellenálljon, így kerülve el az ujjak becsípődését. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizze az alábbi pontokat, majd végezze el a megfelelő műveleteket a probléma megoldásához.

- ❏ A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
- ❏ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ❏ Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
- ❏ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.
- ❏ Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

❏ A görgő megtisztítása a nyomtatón belül.

Kapcsolódó információ

➡ „Környezeti specifikációk“ 126. oldal

➡ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 43. oldal

➡ „A használható papírok és a kapacitás“ 43. oldal

Papírelakadás

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ

➡ „Az elakadt papír eltávolítása“ 103. oldal

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

A papír betöltése ferde

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák

A készülék nem kapcsol be

❏ Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

❏ Tartsa lenyomva a ⏻ gombot egy kicsit hosszabban.

A készülék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a ⏻ gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a ⏻ gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

A készülék automatikusan kikapcsol

❏ Válassza ki a(z) **Settings** > **General Settings** > **Basic Settings** > **Power Off Settings** menüpontot, és tiltsa le a(z) **Power Off If Inactive** és **Power Off If Disconnected** beállításokat.

❏ Válassza a(z) **Settings** > **General Settings** > **Basic Settings** menüpontot, és tiltsa le a(z) **Power Off Timer** beállítást.

Megjegyzés:
A vásárlás helyétől függően a(z) ***Power Off Settings*** *vagy a(z)* ***Power Off Timer*** *funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van. Ha szeretne visszatérni az LCD képernyő előző állapotához, nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőpulton.

Nem lehet nyomtatni egy számítógépről

Kapcsolat (USB) ellenőrzése

❏ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.


❏ Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

❏ Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

❏ Ha a nyomtató nem tud nyomtatni USB kapcsolaton keresztül, próbálja meg az alábbiakat.

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza a **Eszköz eltávolítása** lehetőséget.Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, és végezzen próbanyomtatást.

Kövesse az alábbi, a számítógéphez való csatlakozás módjának megváltoztatásáról szóló útmutatóban található lépéseket az USB-kapcsolat újra beállításához.Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

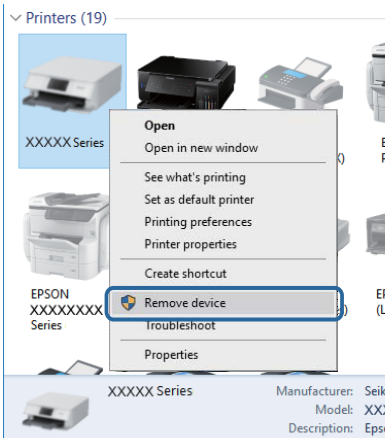

A kapcsolat (Hálózat) ellenőrzése

- ❏ Ha módosult a hozzáférési pont vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.
- ❏ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket.Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: hozzáférési pont, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató.A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.
- ❏ Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést.Lásd az ide vonatkozó információkat tartalmazó hivatkozást alább.Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.
- ❏ Ha a nyomtatóhoz kiosztott IP-cím 169.254.XXX.XXX, az alhálózati maszk pedig 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-címkiosztás nem megfelelő.Indítsa újra a hozzáférési pontot vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.Ha ezzel nem oldódik meg a probléma, tekintse át a hozzáférési pont dokumentációját.
- ❏ Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek.Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát.

Kapcsolódó információ

➡ „Csatlakozás számítógéphez“ 23. oldal

A szoftver és az adatok ellenőrzése

- ❏ Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve.Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek.Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.
- ❏ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória.Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

Kapcsolódó információ

➡ „Eredeti Epson nyomtató illesztőprogramok ellenőrzése“ 109. oldal

➡ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 97. oldal

Eredeti Epson nyomtató illesztőprogramok ellenőrzése

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Windows

Válassza a **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megtekintése** (**Nyomtatók**, **Nyomtatók és faxok**) opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

- ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

  Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.


❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként** > **Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Kattintson a **Illesztőprogram** lapfülre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

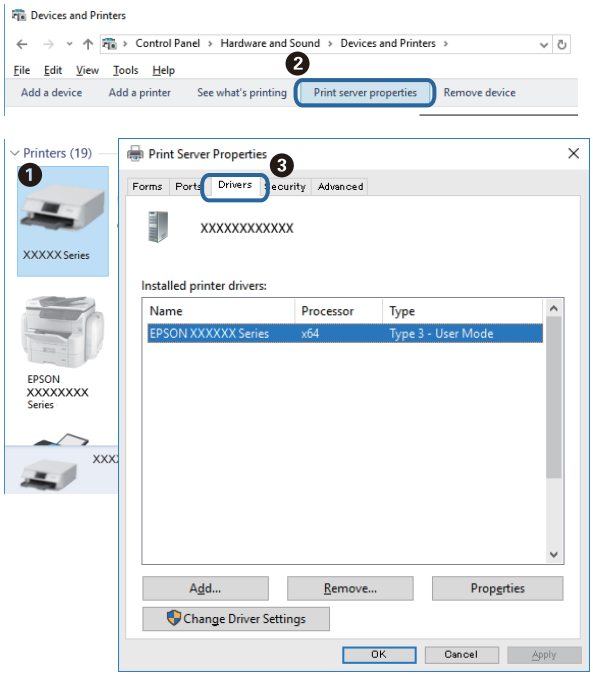

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.




Kapcsolódó információ

➡ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 97. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a következőket.

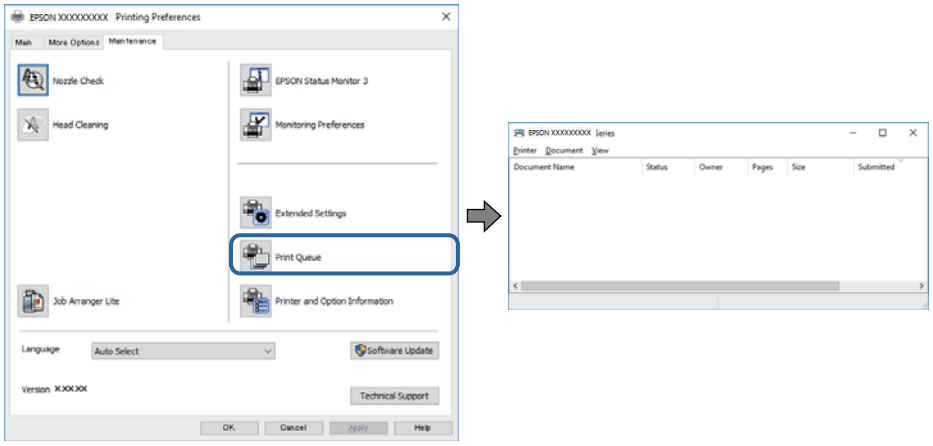


❏ Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.

Ha felesleges adatok maradnak meg, akkor válassza a **Összes dokumentum törlése** lehetőséget a **Nyomtató** menüben.

❏ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

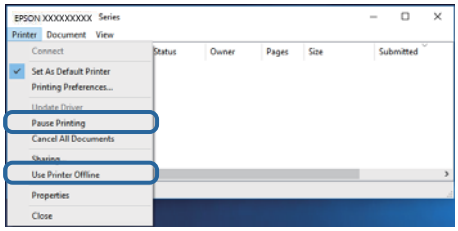

❏ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).

Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatónak van beállítva, állítsa be annak.Ha több ikon szerepel a **Vezérlőpult** > **Eszközök és nyomtatók megtekintése** (**Nyomtatók**, **Nyomtatók és faxok**), menüben, akkor az ikon kiválasztásához lásd az alábbiakat.

Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató-illesztőprogramot többször telepíti, akkor előfordulhat, hogy a rendszer másolatokat készít a nyomtató-illesztőprogramról.Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. másolat)”-hoz hasonló másolatok jönnek létre, akkor kattintson a jobb egérgombbal az illesztőprogram-másolat ikonjára, majd kattintson a **Eszköz eltávolítása** lehetőségre.

❏ Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság** > **Port** lehetőségénél a következők szerint.

USB kapcsolathoz válassza a(z) „**USBXXX**” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a(z) „**EpsonNet Print Port**” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.

A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS)

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) elemre.

Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat

❏ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket.Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: hozzáférési pont, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató.A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

❏ Válassza a(z) **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Connection Check** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést.Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Kapcsolódó információ

➡ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 31. oldal


➡ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 32. oldal

Még akkor sem lehet csatlakozni az eszközökről, ha nincs probléma a hálózati beállításokkal


Ha nem tud csatlakozni a számítógépről vagy okoseszközről a nyomtatóhoz annak ellenére, hogy a hálózati kapcsolódási jelentés nem mutat problémát, lásd a következő részt.

❏ Amikor egyszerre több vezeték nélküli útválasztót használ, a vezeték nélküli útválasztók beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a nyomtatót a számítógépről vagy okoseszközről. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra a vezeték nélküli útválasztóra, mint a nyomtatót.


Tiltsa le az internetmegosztási funkciót az okoseszközön (ha az engedélyezve van).

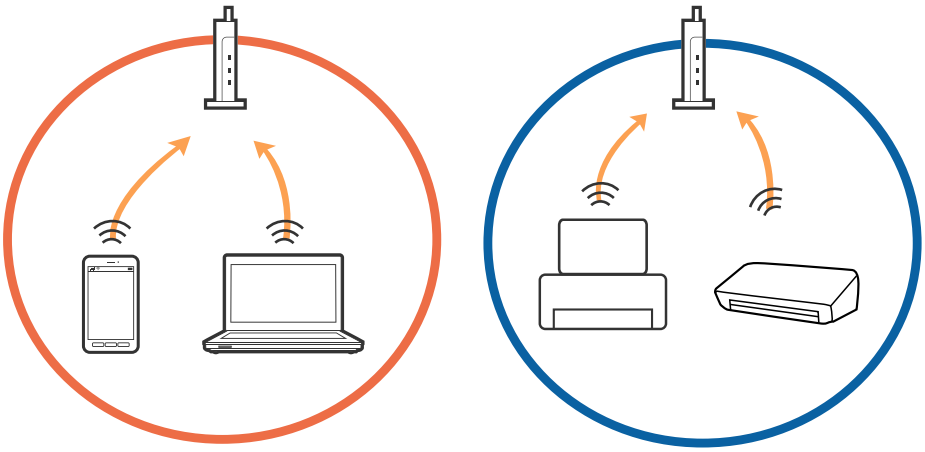


❏ Ha a vezeték nélküli útválasztó több SSID-azonosítót használ, és az eszközök ugyanazon vezeték nélküli útválasztó különböző SSID-azonosítóihoz kapcsolódnak, előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

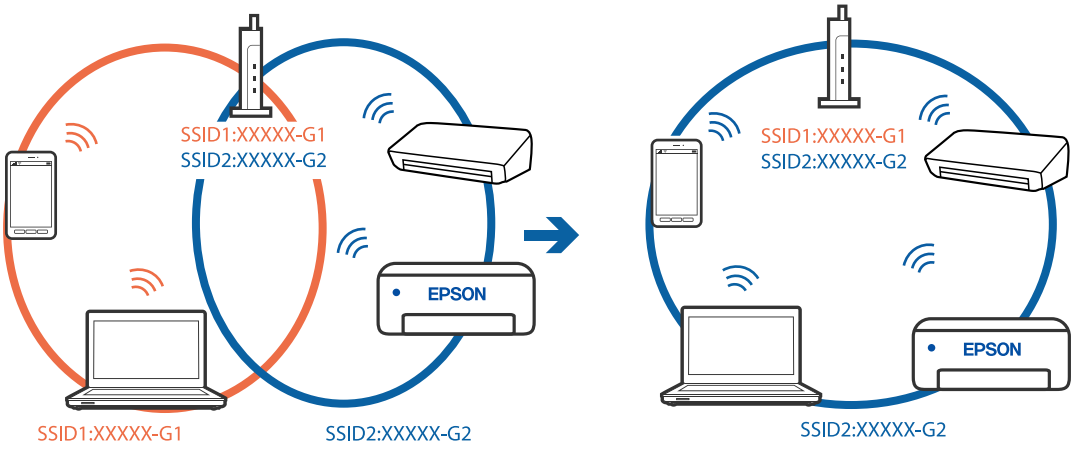

❏ Az IEEE 802.11a és IEEE 802.11g szabvánnyal egyaránt kompatibilis vezeték nélküli útválasztók SSID-azonosítói 2,4 GHz-esek és 5 GHz-esek. Ha a számítógépet vagy okoseszközt egy 5 GHz-es SSID-azonosítóhoz csatlakoztatja, akkor nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, mert az csak a 2,4 GHz-en történő kommunikációt támogatja. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

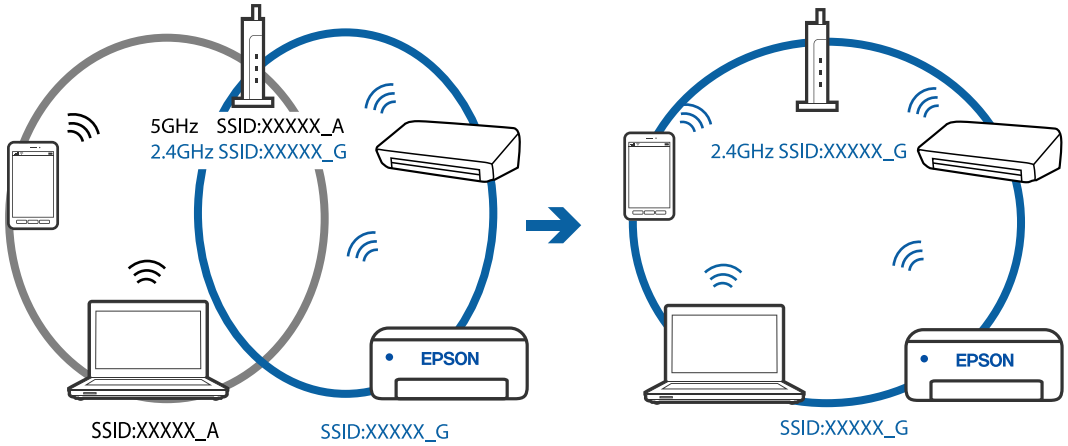

❏ A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

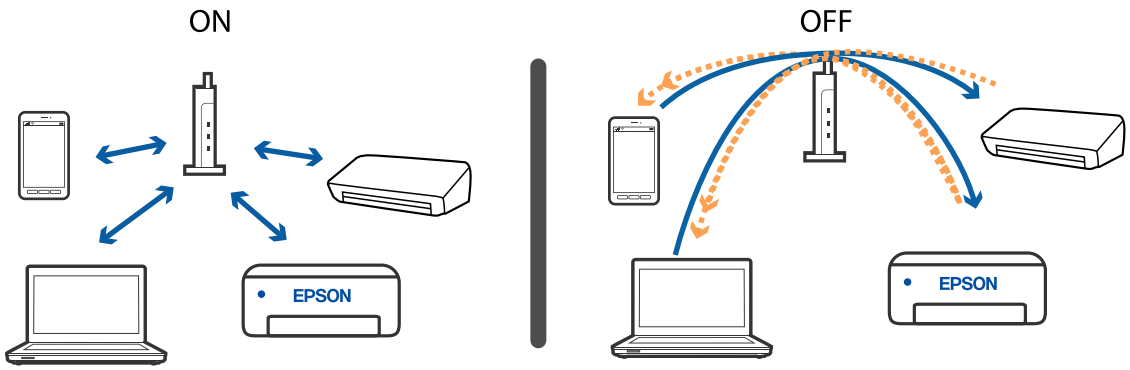

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése“ 114. oldal

A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése

Válassza a következőt: **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status**.

Az egyes menükben a(z) Wi-Fi és a(z) Wi-Fi Direct SSID azonosítóit ellenőrizheti.

A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése

Windows

Kattintson a lehetőségre az asztal feladatsávján. Ellenőrizze a csatlakoztatott SSID azonosítót a megjelenő listában.



Mac OS

Kattintson a Wi-Fi ikonra a számítógép képernyőjének tetején. Megjelenik az SSID azonosítók listája, és csatlakoztatott SSID azonosítót pipa jelöli.



Nyomattal kapcsolatos problémák

A nyomat fakó, illetve hiányzik a szín

❏ Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhettek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

❏ Ha nyomtatáskor a tintaszintek túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy láthatók legyenek a tintatartályok ablakaiban, töltse fel a tintatartályokat a felső vonaling, majd a(z) **Erős tisztítás** eszközzel cserélje ki a tintát a tintaszállító csövekben.Az eszköz használata után fúvóka-ellenőrzéssel vizsgálja meg, hogy javult-e a nyomtatás minősége.


Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 83. oldal

➡ „A tintatartályok feltöltése“ 76. oldal

➡ „Erős tisztítás futtatása“ 85. oldal

Világos csíkok jelennek meg a sötét színnel nyomtatott területeken a nyomtatófej megtisztítása ellenére is

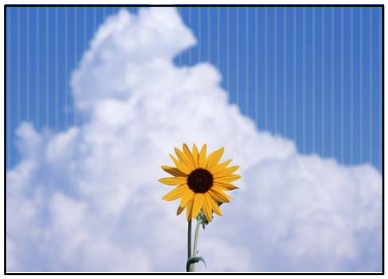

Amennyiben a standard minőségi beállításokat alkalmazza, világos csíkok jelenhetnek meg a nyomatokon. Amikor textilre nyomtat, akkor előfordulhat, hogy a csíkok nem látszanak. A nyomtatást követően ellenőrizze a képet. Ha a nyomtatást követően csíkos az eredmény, akkor magasabb minőséget biztosító beállítást alkalmazzon nyomtatáskor.

Sávok vagy nem várt színek jelennek meg



Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 83. oldal

Körülbelül 2 mm-es (0,8 hüvelykes) szakaszonként színes csíkok jelennek meg



Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Horizontal Alignment** funkció használatával.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej igazítása“ 86. oldal

Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Vertical Alignment** funkció használatával.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej igazítása“ 86. oldal

A nyomtatási minőség még a nyomtatófej igazítása után sem javul

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. Ha a nyomtatási minőség nem javul, akkor tiltsa le

a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.


❏ Windows

Szüntesse meg a **Kétirányú nyomtatás** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

❏ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

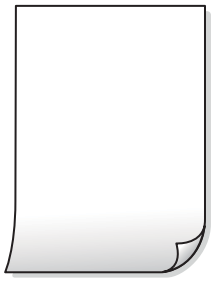

❏ Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Végezzen fúvóka-ellenőrzést, majd próbálja meg a(z) Erős tisztítás futtatását, ha a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

❏ A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a nyomtatóba töltött papírméretnek megfelelően. Töltsön olyan papírt a nyomtatóba, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

❏ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba. Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

Kapcsolódó információ

➡ „A papír adagolása nem megfelelő“ 106. oldal

Gyenge minőségű nyomatok

Ellenőrizze le a következő pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, tehát ha a nyomatok elmosódottak, csíkozódást, hiányzó vagy fakó színeket észlelt, illetve nem megfelelő a színillesztés.

A nyomtató ellenőrzése

❏ Ellenőrizze, hogy befejeződött-e a kezdeti tintatöltés.

❏ Ha a tinta szintje az alsó vonal alatt van, töltse újra a tintatartályt.

❏ Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

❏ Végezze el a nyomtatófej igazítását.

A papír ellenőrzése

❏ A nyomtató által támogatott papírt használjon.

❏ Ne nyomtasson nedves, sérült vagy túl régi papírra.

❏ Ha a papír hullámos vagy a boríték fel van fújódva, simítsa ki.

❏ Nyomtatás után ne tegye rögtön egymásra a fényképeket.

❏ Várja meg a nyomatok teljes száradását, mielőtt mappába tenné vagy megmutatná őket. A nyomatok szárításához kerülje a közvetlen napsugárzást, ne használjon hajszárítót és ne is érjen a papír nyomtatott feléhez.

A nyomtatási beállítások ellenőrzése

❏ Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

❏ Válasszon jobb minőséget biztosító beállítást a nyomtatáshoz.

A tintapalack ellenőrzése

❏ Olyan tintapalackokat használjon, melyeken ennek a nyomtatónak a kódja szerepel.

❏ A nyomtatás minőségének biztosítására használja fel a tintatartályban található összes tintát még az alábbiakban felsorolt dátumok előtt.

  ❏ A tintapalackon feltüntetett lejárati idő

  ❏ A tintatartály feltöltését követő 25 nap

❏ Próbáljon eredeti Epson tintapalackokat használni.A terméket úgy tervezték, hogy a színeket eredeti Epson tintapalackok használatával kerülnek beállításra.Nem eredeti tintapalackok használata esetén a nyomtatási minőség romolhat.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 83. oldal


➡ „A nyomtatófej igazítása“ 86. oldal

➡ „A használható papírok és a kapacitás“ 43. oldal


➡ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 43. oldal

A papíron elkenődés vagy kopás látszik


❏ Ha vízszintes csíkok jelennek meg vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

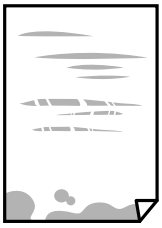


❏ Ha függőleges csíkok jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

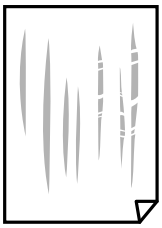

❏ Ha a probléma nem szüntethető meg a papír útvonalának tisztítása után, akkor az ábrán látható alkatrész a nyomtató belsejében beszennyeződött tintával. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd törölje le a tintát egy fültisztító pálcikával.

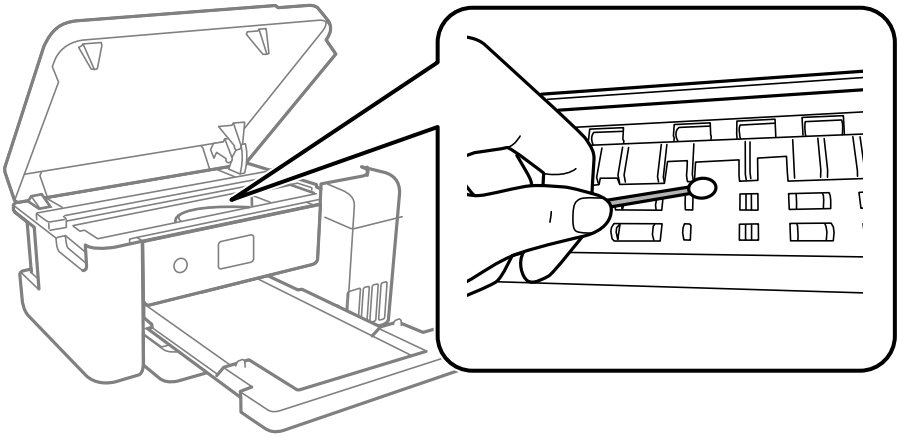

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt, az átlátszó fóliát és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

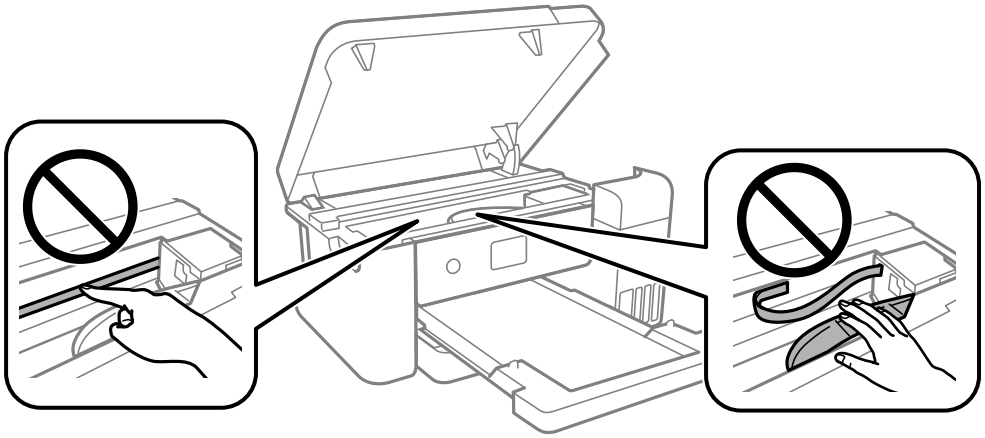

❏ Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

Kapcsolódó információ

➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 44. oldal

➡ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 87. oldal

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

❏ Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

❏ Megfelelő papírméret kiválasztása.

❏ Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok

❏ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

❏ Vonjon vissza minden szüneteltetett nyomtatási feladatot.

❏ Nyomtatás közben ne állítsa a számítógépet manuálisan **Hibernálás** vagy **Alvó** üzemmódba. A számítógép következő indításakor olvashatatlan szöveget tartalmazó lapokat nyomtathat ki a gép.

❏ Ha a korábban is használt nyomtatóillesztőt használja, akkor a kinyomtatott karakterek olvashatatlanok lehetnek. Győződjön meg róla, hogy az ehhez a nyomtatóhoz készített nyomtatóillesztőt használja. Ellenőrizze a nyomtató nevét a nyomtatóillesztő ablakának tetején.

A nyomtatott kép nem tükrözött

Válassza ki bármelyik tükörkép-beállítást a nyomtató-illesztőprogramban vagy az alkalmazásban.

❏ Windows

Válassza ki a **Tükörkép** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

❏ Mac OS

Válassza ki a(z) **Tükörkép** opciót a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Mozaikszerű minták a nyomatokon

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

A nyomtatási probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.

Egyéb nyomtatási problémák

A nyomtatás túl lassú

❏ Zárjon be minden fölösleges alkalmazást.

❏ Csökkentse a minőség beállítását. A magas minőségű nyomtatás lelassítja a nyomtatási sebességet.

❏ Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.

❏ Windows

Válassza ki a **Kétirányú nyomtatás** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

❏ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.

A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során

A nyomtatás lelassul. Így akadályozható meg, hogy a nyomtató túlmelegedjen és károsodjon. Ettől függetlenül a nyomtatás folytatható. A normális nyomtatási sebesség visszaállításához hagyja a nyomtatót inaktívan legalább 30 percig. A nyomtatási sebesség nem normalizálódik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Egyéb problémák

Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezetéket a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.

A tintaszintek visszaállítását kérő üzenet jelenik meg

Töltse fel az összes vagy a megadott tintatartályokat, válassza ki az LCD-képernyőn azt a színt, amit betöltött, majd állítsa vissza alapértékre a tintaszinteket.

A felhasználás körülményeitől függően, az üzenet akkor is megjelenhet, ha még van tinta a tintatartályban.

Kiömlött tinta

❏ Ha a tinta hozzáragad a tartály körüli területhez, törölje le egy régi, tiszta ronggyal vagy fültisztító pálcikával.

❏ Ha a tinta az asztalra vagy a padlóra ömlik ki, akkor azonnal törölje le.Ha a tinta megszárad, nehezen lesz eltávolítható a folt.Annak érdekében, hogy a folt terjedhessen szét, törölje fel a tintát előbb egy száraz, majd egy nedves ronggyal.

❏ Ha tintás lesz a keze, akkor szappanos vízzel mossa le.

A nyomtatófej automatikus tisztítása

A nyomtatás minőségének megőrzésére a nyomtató automatikusan végrehajthatja a nyomtatófejek tisztítását a bekapcsoláskor vagy a nyomtatás megkezdése előtt.

Függelék

Műszaki adatok


A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése	Fekete tintafúvókák: 400 Színes tintafúvókák: 128, színenként

Nyomtatható terület

Különálló lapok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paraméterei miatt.

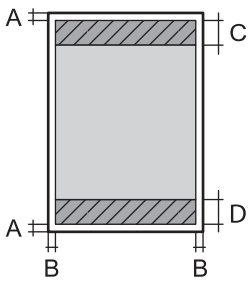

A	3.0 mm (0.12 hüv.)
B	3.0 mm (0.12 hüv.)
C	41.0 mm (1.61 hüv.)
D	37.0 mm (1.46 hüv.)

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Nagysebességű USB*

* USB 3.0 kábel nem támogatott.

Hálózati funkciók listája

Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	-	-
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	-	-
Fax	Fax küldése	IPv4	-	-
	Fax fogadása	IPv4	-	-

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n[*1]
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont)[*2*3]
Vezeték nélküli biztonság[*4]	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)[*5]

*1 Az IEEE 802.11n csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*3 Az egyszerű hozzáférési pont mód kompatibils egy Wi-Fi-kapcsolattal (infrastruktúra) vagy egy Ethernet-kapcsolattal.

*4 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

*5 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet)*2
Kommunikációs mód	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

*1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.

*2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványok előírásainak.

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS

Méretek

Méretek	Tárolás ❏ Szélesség: 375 mm (14.8 hüv.) ❏ Mélység: 347 mm (13.7 hüv.) ❏ Magasság: 187 mm (7.4 hüv.) Nyomtatás ❏ Szélesség: 375 mm (14.8 hüv.) ❏ Mélység: 503 mm (19.8 hüv.) ❏ Magasság: 187 mm (7.4 hüv.)
Súly*	Kb. 4.6 kg (10.2 font)

* Tinta és tápkábel nélkül.

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség adatok	AC 100–240 V	AC 220–240 V
Névleges frekvenciatartomány	50–60 Hz	50–60 Hz
Névleges áramerősség	0.4–0.2 A	0.2 A


Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	Nyomtatás: kb. 13.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 4.1 W Alvó üzemmód: kb. 0.7 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W	Nyomtatás: kb. 13.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 4.1 W Alvó üzemmód: kb. 0.7 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W

Megjegyzés:

❏ *Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.*

❏ *Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.*
https://www.epson.eu/energy-consumption

Környezeti specifikációk

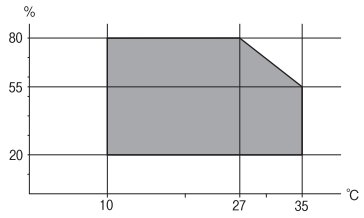Működés	A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.  Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F) Páratartalom: 20–80%-os relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Tárolás	Hőmérséklet a kezdeti festékbetöltést követően: -15–40 °C (5–104 °F)* Hőmérséklet a kezdeti festékbetöltés előtt: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Tinta specifikációi

A nyomtatási minőség garanciájának lejárta	25 nap (a kicsomagolás követően)
Tárolási hőmérséklet (Telepítést megelőzően)	-20–40 °C (-4–104 °F) 4 napon belül az alábbi hőmérsékleten: -20 °C (-4 °F), egy hónapon belül az alábbi hőmérsékleten: 40 °C (104 °F).
Tárolási hőmérséklet (Szállítás)	-20–60 °C (-4–140 °F) 4 napon belül az alábbi hőmérsékleten: -20 °C (-4 °F), egy hónapon belül az alábbi hőmérsékleten: 40 °C (104 °F), 72 órán belül az alábbi hőmérsékleten: 60 °C (140 °F).
Kapacitás	140 ml

Fontos:

Amennyiben a tintát hosszú időre -15 °C (5 °F) alatt hagyják, akkor a tinta megfagy. Ha a tinta megfagyott, hagyja szobahőmérsékleten 25 °C (77 °F) legalább 2 óra hosszán keresztül.

Rendszerkövetelmények

❏ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 vagy újabb (32 bites, 64 bites)

Windows XP SP3 (32 bites)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) vagy újabb

❏ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 vagy újabb

Megjegyzés:

❏ *Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.*

❏ *A UNIX fájlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.*

Opcionális elemek adatai

Az opcionális elemek kódjai

Opcionális elem	Kód
Szublimációs alapozó pamutra*	T58Q1

* Ez az opcionális elem 2026 novemberétől lesz elérhető. Nem biztos, hogy minden országban és régióban elérhető. Részletekért forduljon az Epson ügyfélszolgálatához (USA és Kanada esetén) vagy a helyi forgalmazóhoz (más régiókban).

Kapcsolódó információ

➡ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal“ 136. oldal

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Askey Computer Corporation

Típus: WLU6320-D69 (RoHS)

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 7,9 inča (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezet, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és jóváhagyások a latin-amerikai modellhez

Avisos para Argentina

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69(RoHS) Marca: EPSON

CNC ID: C-12902

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: B711A (Epson SureColor F170)

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

Marca: EPSON

Nº de homologación IFT: RCPEPWL14-0107

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Av. Perú esq. Río de Janeiro, Barrios Las Mercedes, Asunción, Paraguay

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti, Asunción, Paraguay

Aviso para Perú

Modelo: Epson SureColor F170 (B711A)

Marca: EPSON

Este equipo contiene el siguiente módulo inalámbrico: Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

ID de FCC: BKMFBWLU6320

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Dirección: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

https://www.epson.eu/conformity

B711A

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Frekvencia	Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény
2400–2483,5 MHz	19.8 dBm (EIRP)

CE

Szabványok és jóváhagyások az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

B711A

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

ZICTA típusjóváhagyás a zambiai felhasználók számára

A ZICTA típusjóváhagyásra vonatkozó információkat a következő weboldalon tekintheti meg.

https://support.epson.net/zicta/

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- ❏ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ❏ Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- ❏ Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ❏ Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ❏ Igazolvány, útlevél, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

A nyomtató szállítása és tárolása


Ha tárolnia vagy szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z) ⏻ gomb lenyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.


   > ***Fontos:***
   > *Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különben a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlené válhat.*

3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.


5. Mindkét kézzel nyissa ki a nyomtató fedelét, amíg az a helyére nem kattan.

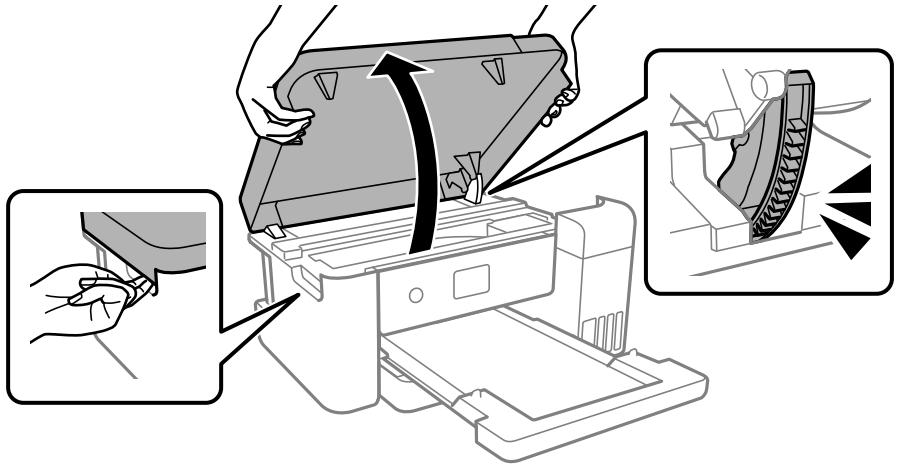


6. Rögzítse a nyomtatófejet ragasztószalaggal a házhoz.

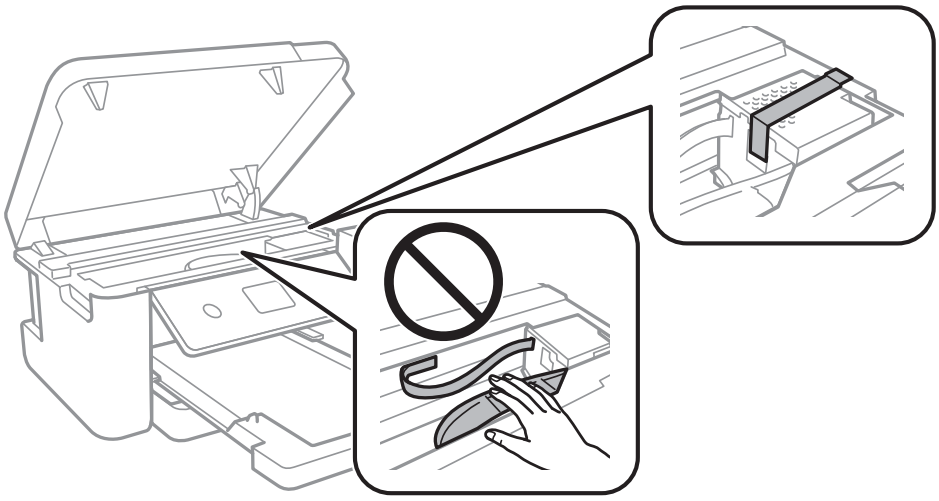


7. Stabilan helyezze fel a kupakot a tintatartályra.

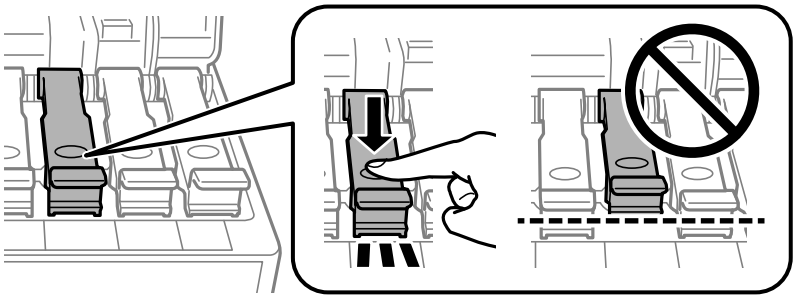

8. Zárja vissza stabilan a tintatartály fedelét.

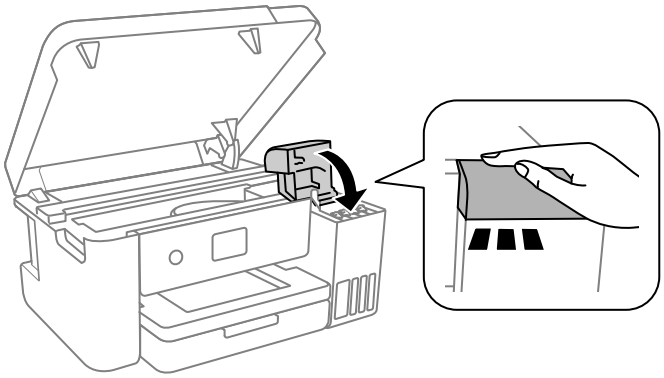


9. Zárja le a nyomtató fedelét.

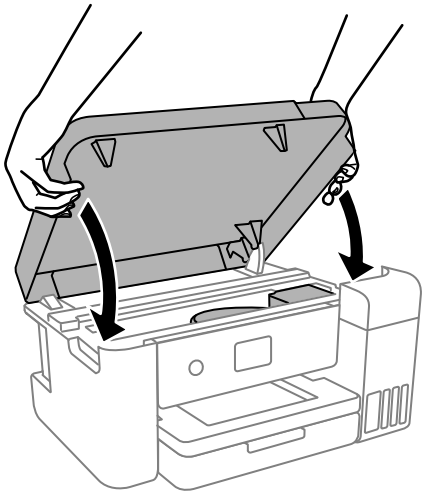


Megjegyzés:
A nyomtató fedelét úgy terveztük, hogy lassan csukódjon be és egy kicsit ellenálljon, így kerülve el az ujjak becsípődését. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

10. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

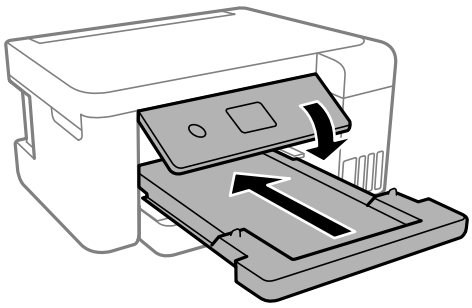

11. Helyezze a nyomtatót a szállításhoz mellékelt műanyag zsákba és zárja be a zsákot.


12. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

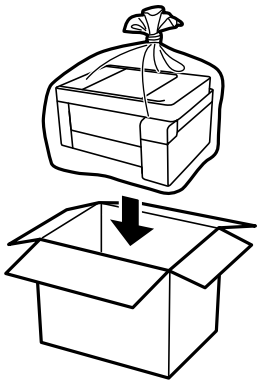

Függelék

Fontos:

❏ *A nyomtató tárolásakor vagy szállításakor tegye a nyomtatót egy műanyag zsákba és zárja le. Ne döntse meg, illetve ne tartsa függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.*

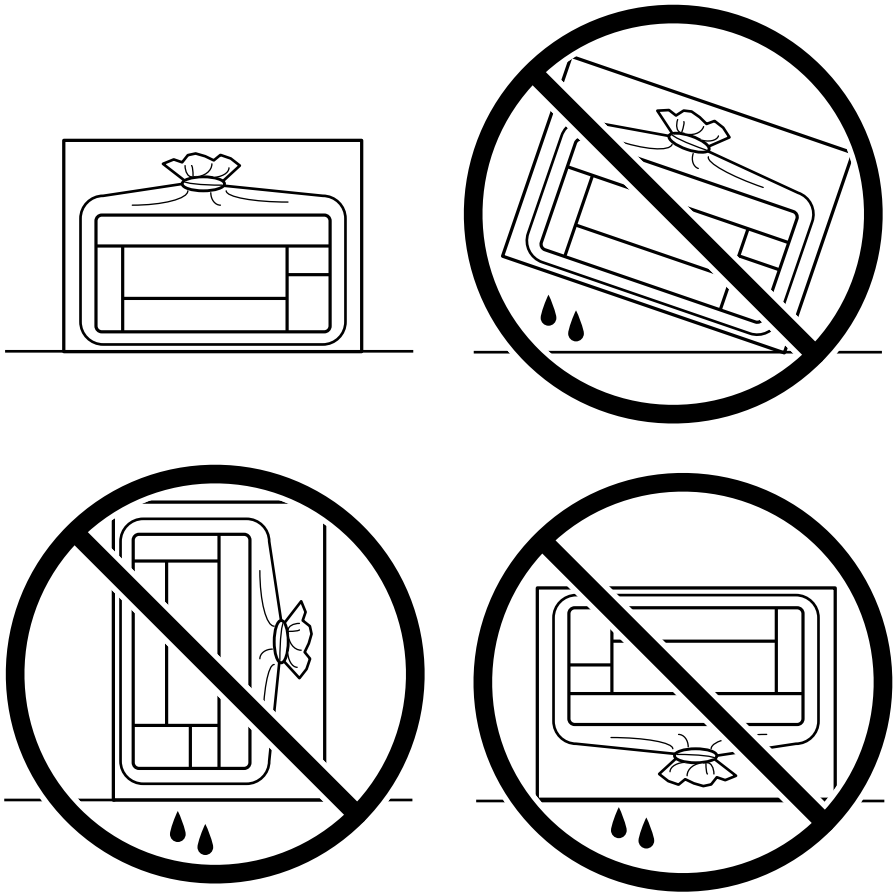

❏ *Ha egy tintapalackot tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak.Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva.Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a palack szállítása közben (pl.: amikor a palackot egy zacskóba teszi) kifolyjon a tinta.*

❏ *Ne tegyen felbontott tintapalackokat egy dobozba a nyomtatóval.*



Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a nyomtatófejet rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

➡ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 83. oldal

➡ „A nyomtatófej igazítása“ 86. oldal

Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2020-2026 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Védjegyek

❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❏ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

❏ Adobe, Photoshop, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

❏ A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

❏ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

❏ A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. A Wi-Fi Protected Setup™, a WPA™, a WPA2™ és a WPA3™ a Wi-Fi Alliance® védjegye.

❏ Általános megjegyzés: minden más védjegy az illetékes tulajdonos birtokát képezi, és csak azonosítási célokra használható.

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha Epson terméke nem működik megfelelően, és a termékhez kapott hibaelhárítási útmutatót követve nem tudta megoldani a problémát, kérje az Epson ügyfélszolgálatának a segítségét. Ha az Ön lakhelyén nincs Epson ügyfélszolgálati iroda felsorolva a lenti listában, akkor vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálata sokkal gyorsabban tud majd segíteni Önnek, ha megadja nekik a következő adatokat:

- ❏ A termék sorozatszáma

  (A sorozatszám címke általában a termék hátoldalán található.)
- ❏ A termék típusa
- ❏ A termék szoftver verziója

  (Kattintson a **About**, **Version Info** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- ❏ A számítógép márkája és típusa
- ❏ A számítógépen használt operációs rendszer neve és verziószáma
- ❏ A termékkel használt szoftveres alkalmazások neve és verziószáma

Megjegyzés:
A terméktől függően előfordulhat, hogy a hálózati beállításokat a termék memóriája tárolja. A termék meghibásodása vagy javítása során a beállítások elveszhetnek. Az Epson még a jótállási időszak alatt sem vállal felelősséget az adatvesztésért, az adatok biztonsági mentéséért vagy visszaállításáért. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség észak-amerikai felhasználók részére

Látogasson el a(z) www.epson.com/support (USA) vagy a(z) www.epson.ca/support (Kanada) oldalra és keresse meg a terméket a szoftverek és segédprogramok letöltéséhez, a kézikönyvek megtekintéséhez, a GYIK elolvasásához, hibaelhárítási tanácsokhoz vagy az Epsonnal való kapcsolatfelvételhez.

Az Epson az Epson Preferred Limited Warranty Plan (az Epson preferált, korlátozottan érvényes szavatossági terve) elnevezésű dokumentum alapján tud műszaki segítséget, valamint a professzionális nyomtatási termékek telepítésére, konfigurációjára és üzemeltetésére vonatkozó információt szolgálni. Tárcsázza a(z) (888) 377-6611

számot 6:00 és 18:00 óra között, nyugati parti időszámítás szerint (Pacific Time), hétfőtől péntekig. A támogatási szolgáltatás elérhetőségének napja és órái minden előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhatnak. A hívás előtt készítse elő nyomtatója sorozatszámát és a vásárlási bizonylatot.

Megjegyzés:
Amennyiben nehézsége támad, hívja a díjmentes (562) 276-1305 számot.

Megjegyzés:
A rendszer bármelyik szoftverének használatához szükséges segítségért lásd a szoftverhez tartozó műszaki dokumentáció műszaki támogatási adatait.

Kellékanyagok és tartozékok vásárlása

Az Epson tintát, papírt és tartozékokat az Epson által hitelesített viszonteladótól vásárolhatja meg. A legközelebbi viszonteladó megtalálására látogassa meg a proimaging.epson.com (USA) vagy a proimaging.epson.ca (Kanada) oldalt, majd kattintson a(z) **Hol kapható** gombra. Vagy hívja a(z) 800-GO-EPSON (800-463-7766) számot az USA-ban, vagy a(z) 800-807-7766 Kanadában.

Segítség latin-amerikai felhasználók részére

Amennyiben az Epson termékére vonatkozóan további segítségre van szüksége, hívja az Epsont.

Az Epson az alábbi műszaki támogatási szolgáltatásokat nyújtja:

Internet támogatás

Az általánosan előforduló problémák megoldásával kapcsolatban keresse fel az Epson támogatási oldalát: www.latin.epson.com/support. Innen illesztőprogramokat és különféle dokumentációt tölthet le, a gyakran feltett kérdésekre kaphat választ, hibajavításra vonatkozóan kaphat tanácsot, vagy elküldheti kérdéseit e-mailben az Epsonnak.

Beszéljen támogatási képviselő munkatársunkkal

Mielőtt telefonon keresztül kérne támogatást az Epsontól, legyenek kéznél az alábbi adatok:

- ❏ Terméknév
- ❏ Termék sorozatszáma (a termék címkéjéről olvasható le)
- ❏ Vásárlási bizonylat (pl. az üzletben kapott számla) és a vásárlás dátuma
- ❏ Számítógép konfigurációja
- ❏ A probléma leírása

Majd hívja az alábbi számot:

Ország	Telefonszám
Argentína	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolívia*	800-100-116
Brazília Chile	0800-007-5000

Ország	Telefonszám
Kolumbia	Bogota: (57 1) 592-2200 Egyéb városok: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Dominikai Köztársaság	1-888-760-0068
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Mexikó	Mexikóváros: (52 55) 1323-2052 Egyéb városok: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Egyéb városok: 0800-10-126
Uruguay	00040-5210067

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség tajvani felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatás.

Epson Helpdesk

Telefonszám: +886-2-2165-3138

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

❏ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok

❏ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban

❏ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Szervizközpont:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

A TekCare vállalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizközpontja.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

http://www.epson.com.au

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz. Azt is javasolja, hogy ragasztószalaggal rögzítse a tintatartályt; illetve a készüléket függőleges helyzetben tárolja.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

http://www.epson.co.nz

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget.

Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz. Azt is javasolja, hogy ragasztószalaggal rögzítse a tintatartályt; illetve a készüléket függőleges helyzetben tárolja.

Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

❏ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok

❏ A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói

❏ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség thaiföldi felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

http://www.epson.co.th

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül kínált műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefonszám: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

Telefonos ügyfélszolgálati csapatunk az alábbiakban tud segíteni:

❏ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok

❏ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban

❏ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség vietnami felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

Epson szervizközpont

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Segítség indonéziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

http://www.epson.co.id

❏ Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók

❏ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson Hotline

Telefonszám: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Hotline csapatunk telefonon vagy faxon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

❏ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok

❏ Terméktámogatás

Epson szervizközpont

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

A fenti listában nem található városok esetén hívja az alábbi Hotline telefonszámot: 08071137766.

Segítség malajziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

http://www.epson.com.my

❏ Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók

❏ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefon: +60 1800-8-17349

- ❏ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ❏ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ❏ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Központ

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Segítség indiai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

http://www.epson.co.in

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatás.

Segélyvonal

- ❏ Szolgáltatás, termékinformációk és fogyóeszközök rendelése (BSNL vonalak)
  Díjmentes telefonszám: 18004250011
  Reggel 9-tól este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve nemzeti ünnepnapokon)
- ❏ Szolgáltatás (CDMA & Mobil felhasználók)
  Díjmentes telefonszám: 186030001600
  Reggel 9-tól este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére

Ha műszaki segítséget vagy egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson Philippines Corporation-t az alábbi telefon- vagy faxszámon, illetve e-mail címen:

World Wide Web

http://www.epson.com.ph

Rendelkezésre állnak információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók, gyakori kérdések (FAQ), valamint e-mailes tájékoztatás.

Epson Philippines Ügyfélszolgálat

Díjmentes telefonszám: (PLDT) 1-800-1069-37766

Díjmentes telefonszám: (Digitális) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Weboldal: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.som.ph

Függelék

Reggel 9-tól este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Ügyfélszolgálati csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

❏ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok

❏ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban

❏ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Epson Philippines Corporation

Központi szám: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663