

1 Uitpakken



De inhoud van de verpakking kan van land tot land verschillen. Verwijder al het tape en beschermende materiaal volgens de instructies op het *blad Mededeling*.

2 De Stylus CX installeren


1. Ontgrendelen



2. Onderdelen bevestigen




3. Het netsnoer aansluiten

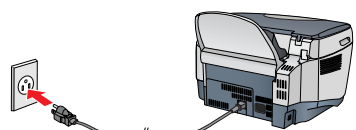

4. De cartridges installeren


1. Druk op de Aan-knop om het apparaat aan te zetten.

2. Schud het pakket met cartridges vier- of vijfmaal. Open vervolgens de verpakking en haal de cartridges eruit.

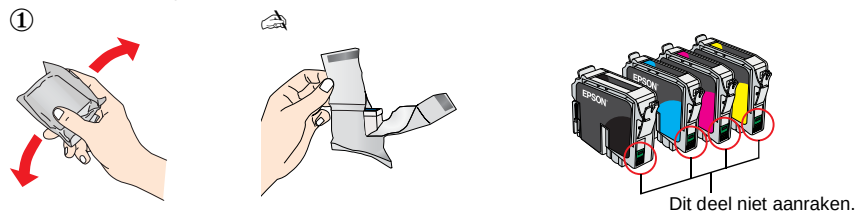


- !** **Let op:**
- Pas goed op dat u de haken aan de zijkant van de cartridge niet afbreekt wanneer u de cartridge uit de verpakking haalt.
 - Schud de cartridges niet na verwijdering uit de verpakking. Dit kan lekken veroorzaken.
 - Verwijder of scheur het label op de cartridge niet. Hierdoor kan lekkage ontstaan.

3. Plaats de cartridges (zie illustratie).

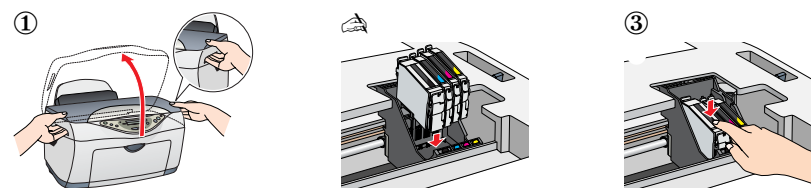

Opmerking:
Installeer alle cartridges. Het apparaat werkt niet als niet alle cartridges juist zijn geïnstalleerd.

4. Sluit de scannereenheid.

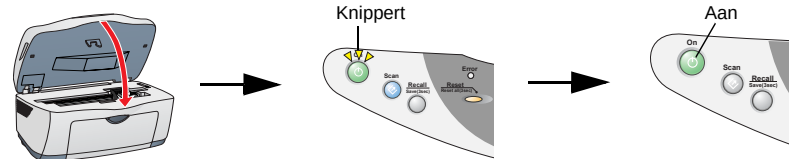

De inkt wordt geladen. Dit duurt ongeveer **twee minuten**. Tijdens het laden produceert het apparaat verschillende mechanische geluiden. Dit is normaal. Wanneer het **Aan**-lampje stopt met knipperen is de inkt volledig geladen.

- !** **Let op:**
- Zet de printer niet uit tijdens het laden van de inkt.
 - Plaats geen papier in de printer voordat het laden van de inkt voltooid is.

Opmerking:
De cartridges die bij de printer zijn geleverd, worden deels verbruikt bij de installatie van het apparaat. Om afdrucken van hoge kwaliteit te kunnen produceren moet de printkop van dit apparaat volledig worden geladen met inkt. Dit eenmalige proces verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid inkt. De cartridges die u daarna installeert, hebben wel de normale opgegeven levensduur.

5. Een taal kiezen

U kunt een taal voor het display kiezen. Zie hoofdstuk 1 van de Kopieerhandleiding voor meer informatie.




Het apparaat is nu gereed om te kopiëren. Zie "De kopieerfunctie gebruiken". Als u ook wilt afdrucken of scannen, configureert u de computer volgens onderstaande instructies.

3 De computer configureren


1. Aansluiten

1. Zet de Stylus CX uit.

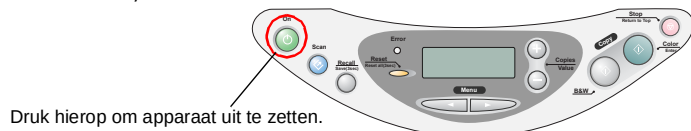

Opmerking:
Zet het apparaat pas weer aan als u daarvoor een bericht krijgt.

2. Sluit de USB-kabel aan.

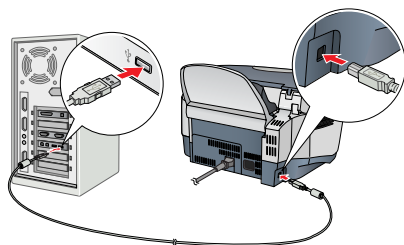

Opmerking:
Als de wizard Nieuwe hardware (Add New Hardware) wordt weergegeven, klikt u op **Annuleren (Cancel)** en koppelt u de USB-kabel los van het apparaat. Ga daarna terug naar stap 1. Aansluiten..

2. Software installeren

- !** **Waarschuwing voor Macintosh-gebruikers:**
Schakel alle antivirusprogramma's uit voordat u de software installeert.

Voor Mac OS X-gebruikers: zie "De software installeren voor Mac OS X".

1. Zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
2. Plaats de cd met software in de cd-romlezer.
Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x:
Dubbelklik op het pictogram **EPSON** in de map EPSON.
3. Het dialoogvenster EPSON Installatieprogramma wordt weergegeven. Selecteer **Installeer Software** en klik op .
4. Volg de instructies op het scherm op.
5. Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x
Nadat u de software hebt geïnstalleerd, selecteert u **Kiezer (Chooser)** in het Apple-menu en selecteert u vervolgens het pictogram van het apparaat en de poort waarop het apparaat is aangesloten.




Opmerking voor Windows-gebruikers:
Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten tijdens het installeren van de software. Als een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, verwijdert u de cd met software en klikt u op **Opnieuw opstarten (Restart)**. Controleer nadat u de computer opnieuw hebt opgestart of het apparaat uit staat en installeer de software dan opnieuw.


Het apparaat is nu gereed om af te drukken en te scannen. Meer informatie over afdrucken en scannen vindt u in de Gebruikershandleiding. Zie "De gebruikershandleiding weergeven" als u de gebruikershandleiding wilt raadplegen.

De kopieerfunctie gebruiken


1. Voorbereiding

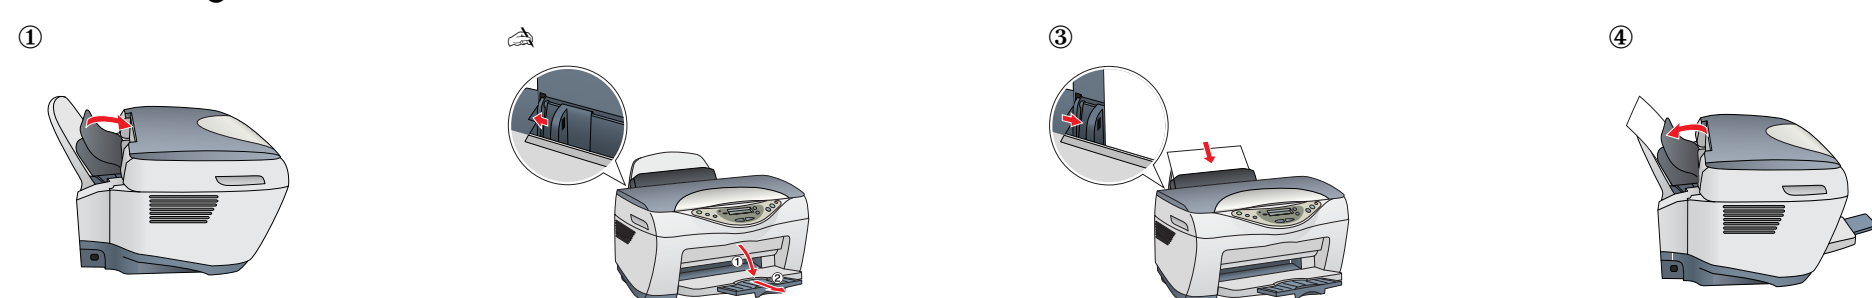

2. Een kopie maken

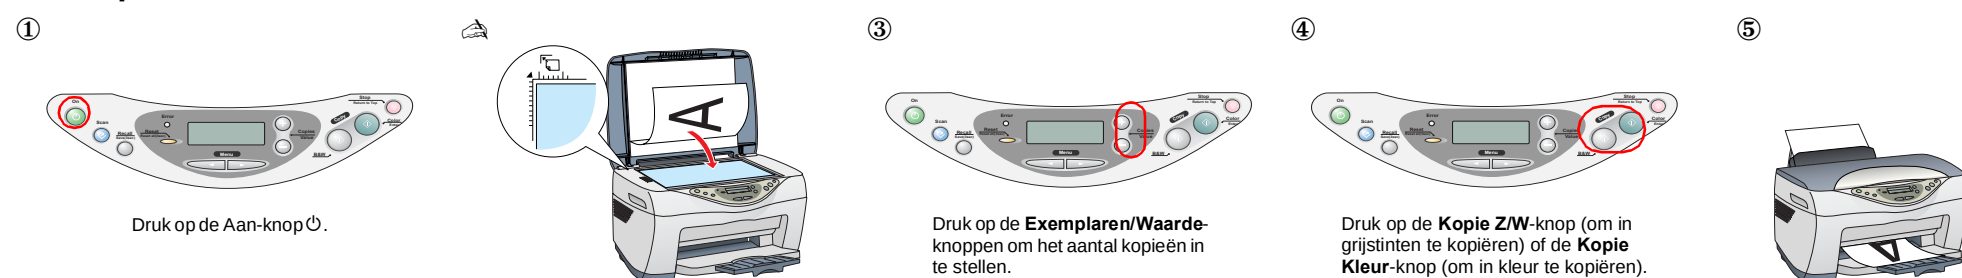


Verschillende kopieermodi en andere opties selecteren

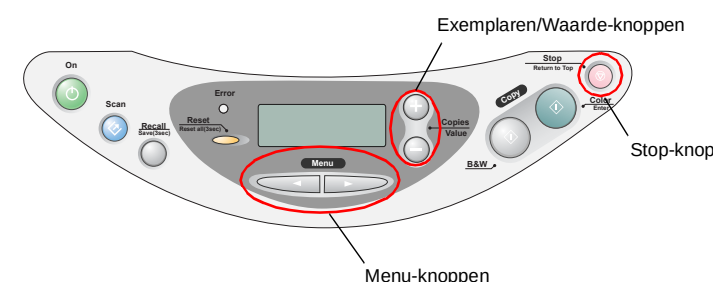

Dit apparaat biedt een uitgebreid scala aan kopieeropties. U kunt kiezen uit een groot aantal formaten en typen papier.

1. Druk op een van de **Menu**-knoppen totdat **Kopieermodus** in het display verschijnt.
2. Druk op een van de **Exemplaren/Waarde**-knoppen totdat de gewenste kopieermodus verschijnt.
Opmerking:
Let erop dat u eerst de kopieermodus selecteert, omdat de andere kopieerinstellingen opnieuw hun standaardwaarden krijgen wanneer de kopieermodus wordt gewijzigd.
3. Gebruik de **Menu**- en **Exemplaren/Waarde**-knoppen om verdere kopieerinstellingen op te geven.
4. Druk op de **Stop**-knop. De instellingen die u hebt opgegeven verschijnen in het display. Zie de Kopieerhandleiding voor meer informatie over de menuonderdelen in de verschillende kopieermodi.

Standaard kopiëren

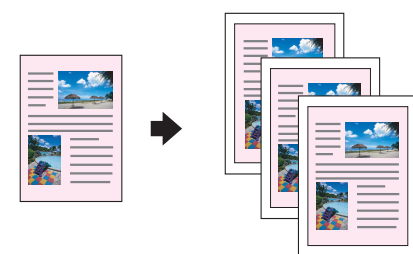


U kunt het origineel in verschillende formaten en op diverse typen papier kopiëren.

Gebruik de **Exemplaren/Waarde**-knoppen om **Standaard** te selecteren in het menu van de kopieermodus.

Opmerking:
In de kopieermodus **Verkleinde marge** kunt u een kopie met een ondermarge van 3 mm maken.

Twee of vier pagina's per vel kopiëren

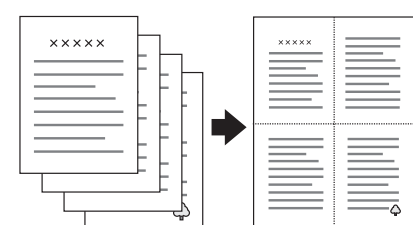


U kunt twee of vier pagina's op één enkel vel kopiëren.

Gebruik de **Exemplaren/Waarde**-knoppen om **2-op** of **4-op** te selecteren in het menu van de kopieermodus.

De software voor Mac OS X installeren

1. Zet het apparaat uit en plaats de cd met software in de cd-romlezer.
2. Dubbelklik op de map **Mac OS X-driver**. → Dubbelklik op de map **EPSON TWAIN**. → Dubbelklik op de map met de taal van uw keuze. → Dubbelklik op de map **EPSON TWAIN**. → Dubbelklik op het pictogram van het **EPSON TWAIN 5-installatieprogramma**. Volg de instructies op het scherm om EPSON TWAIN te installeren.
Als het autorisatievenster wordt weergegeven, klikt u op het sleutelpictogram, voert u de naam en het wachtwoord van de beheerder in, klikt u op **OK** en vervolgens op **Ga door (Continue)**.
3. Nadat u EPSON TWAIN hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de map **EPSON Scan to File** in de map met de taal van uw keuze en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram van het **EPSON Scan to File-installatieprogramma** om EPSON Scan to File te installeren.
4. Nadat u EPSON Scan to File hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de map **Printerdriver** in de map **Mac OS X-driver** en dubbelklikt u vervolgens op **CX5200.pkg** om de printersoftware te installeren.
5. Nadat u de software hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om het apparaat te selecteren:
Dubbelklik op Macintosh HD. → Dubbelklik op de toepassingsmap. → Dubbelklik op de map voor hulpprogramma's. → Dubbelklik op het pictogram Afdrukcentrum (Print Center). → Klik op Printer toevoegen (Add Printer). → Selecteer EPSON USB. → Selecteer dit apparaat. → Klik op Toevoegen (Add).

Herhaald kopiëren

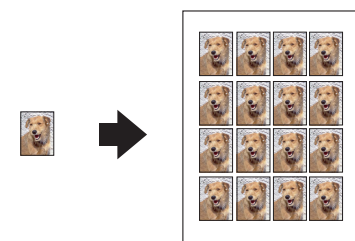


U kunt meerdere kopieën op één enkel vel papier maken.

Gebruik de **Exemplaren/Waarde**-knoppen om **Herhaal** te selecteren in het menu van de kopieermodus.

Opmerking:
U kunt in één handeling tal van kopieën maken van een klein origineel, zoals een kaart of pasfoto.

Pas op pagina

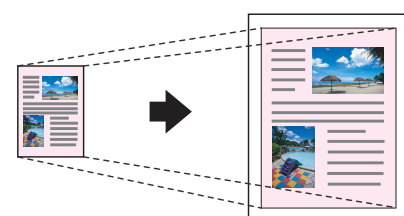

Met deze functie wordt het formaat van uw kopieën automatisch aangepast aan het papier dat zich in de papertoevoer bevindt.

Gebruik de **Exemplaren/Waarde**-knoppen om **Pas op pagina** te selecteren in het menu Vergroten/Verkleinen.

De gebruikershandleiding weergeven

Zie de *Online-Gebruikershandleiding* voor meer informatie over dit apparaat.

Voor Windows-gebruikers

1. Plaats de cd met software in de cd-romlezer. Het dialoogvenster van het installatieprogramma wordt weergegeven.
Als het dialoogvenster niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op **SETUP.EXE** op de cd-rom.

2. Selecteer **Gebruikershandleiding** en klik op .

Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x

1. Plaats de cd met software in de cd-romlezer.
2. Dubbelklik op het pictogram **EPSON** in de map EPSON, selecteer vervolgens **Gebruikershandleiding** en klik op .

Voor gebruikers van Mac OS X

1. Plaats de cd met software in de cd-romlezer.
2. Dubbelklik op de map **Gebruikershandleiding** in de map EPSON en dubbelklik vervolgens op de map **REF_G** in de map met de taal van uw keuze. Dubbelklik daarna op het bestand **INDEX.HTM**.