

### 1 Desembalar



### 2 Instalar a Stylus CX

#### 1. Desbloquear




#### 2. Instalar as peças



#### 3. Ligar o cabo de corrente



#### 4. Instalar os tinteiros

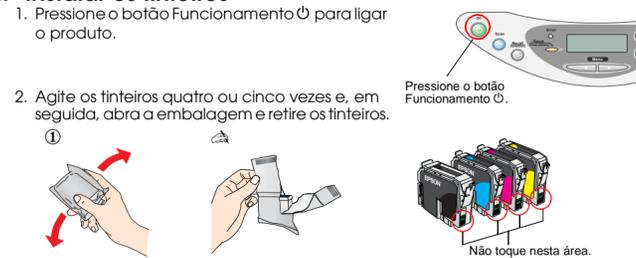

- Importante:**
- ❑ Tenha cuidado para não partir a patilha existente na parte lateral do tinteiro quando o retirar da embalagem.
  - ❑ Não agite o tinteiro depois de o retirar da embalagem; caso contrário, a tinta poderá verter.
  - ❑ Não retire nem rasgue a etiqueta existente no tinteiro; caso contrário a tinta pode verter.

### 3 Instalar o Computador


#### 1. Ligar

1. Desligue a Stylus CX.




**Nota:**  
Não ligue o equipamento até que apareça uma mensagem a indicar para o fazer.

2. Ligue o cabo USB.

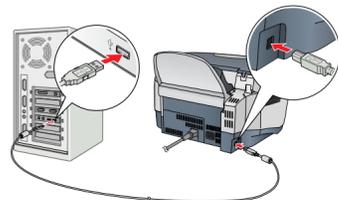


**Nota:**  
Se aparecer a caixa de diálogo "Assistente Adicionar Novo Hardware", faça clique em **Cancelar** e retire o cabo USB do produto. Em seguida, volte a executar as operações do ponto 1. Ligar.

3. Instale os tinteiros, tal como indicam as figuras apresentadas em seguida.

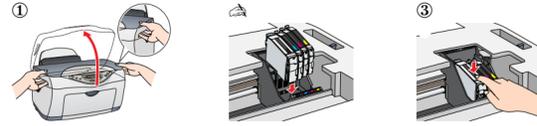

**Nota:**  
Instale todos os tinteiros. Se os tinteiros não estiverem todos correctamente instalados, o produto não funciona.

4. Feche o digitalizador.




O produto começa o processo de carregamento da tinta. Este processo demora cerca de **dois minutos**. Durante o carregamento da tinta, o produto emite vários sons mecânicos. Esta situação é perfeitamente normal. Quando o indicador luminoso **Funcionamento** deixar de estar intermitente, isso significa que o processo de carregamento de tinta está concluído.

- Importante:**
- ❑ Não desligue o equipamento durante o processo de carregamento de tinta.
  - ❑ Não coloque papel antes de o processo de carregamento de tinta terminar.

**Nota:**  
Os tinteiros fornecidos com o equipamento são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão deste produto tem de ser totalmente carregada com tinta. Este processo utiliza alguma quantidade de tinta mas a duração dos tinteiros subsequentes será a pré-determinada.

#### 5. Seleccionar a língua

Pode seleccionar a língua que pretende utilizar no painel LCD. Para mais informações, consulte o capítulo 1 do guia de cópia.



O produto está pronto a efectuar cópias. Consulte a secção relativa à utilização da função de cópia. Se pretender imprimir dados ou digitalizar imagens, instale o computador da forma apresentada em seguida.

#### 2. Instalar o software

- Importante:**  
Desactive todos os programas antivírus antes de instalar o software.

Os utilizadores de Mac OS X devem consultar a secção relativa à instalação do software para Mac OS X.

1. **Certifique-se de que o produto está desligado.**
2. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.  
Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x:  
Faça clique duas vezes no ícone **EPSON** situado na pasta EPSON.
3. Aparece a caixa de diálogo Programa de instalação EPSON. Seleccionar **Instalar Software** e, em seguida, faça clique em .
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. **Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x**  
Depois de instalar o software, seleccione **Selector de Recursos** no menu da maçã e, em seguida, seleccione o ícone do produto e a porta à qual o produto está ligado.




**Nota para utilizadores do Windows:**  
Pode ter de reiniciar o computador enquanto instala o software. Se aparecer uma mensagem a pedir para reiniciar o computador, retire o CD que contém o software e faça clique em **Reiniciar**. Depois de reiniciar, certifique-se de que o produto está desligado e volte a instalar o software.

Este produto está pronto a imprimir e a digitalizar. O Guia do Utilizador inclui informações detalhadas sobre o processo de impressão e de digitalização. Para visualizar o Guia do Utilizador, consulte a respectiva secção.

### Utilizar a Função de Cópia


#### 1. Preparação

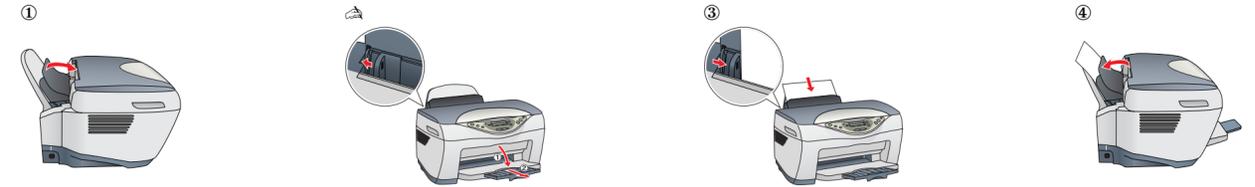

#### 2. Efectuar uma cópia




#### Seleccione vários modos de cópia e outras opções

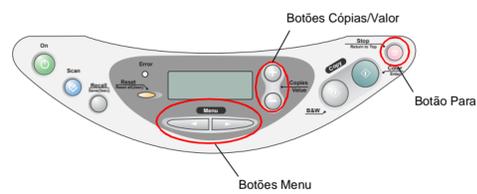


Este produto disponibiliza uma grande variedade de opções de cópia. Pode seleccionar de entre vários formatos e utilizar vários tipos de papel diferentes.

1. Pressione um dos botões **Menu** até que a indicação **Modo de Cópia** apareça no painel LCD.
2. Pressione um dos botões **Cópias/Valor** até que apareça o modo de cópia pretendido.  
**Nota:**  
Seleccione, em primeiro lugar, o modo de cópia. Se não o fizer, serão repostas outras predefinições de cópia quando alterar o modo de cópia.
3. Utilize os botões **Menu** e **Cópias/Valor** para efectuar outras definições de cópia.
4. Pressione o botão **Parar**. As definições que efectuou aparecem no painel LCD. Consulte o guia de cópia para saber quais os itens dos menus disponíveis em cada modo de cópia.

#### Cópia normal

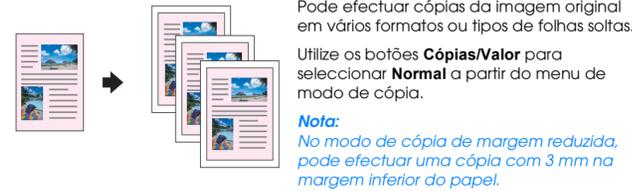


#### Cópia 2-up/Cópia 4-up

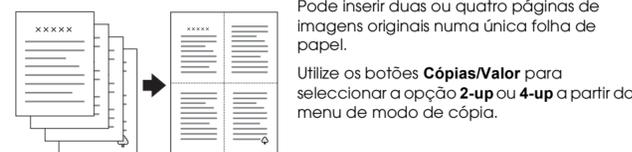

#### Cópia de repetição



#### Ajustar Página Auto

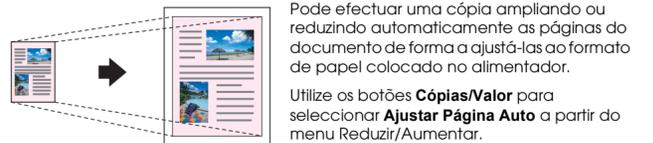

#### Instalar o Software para Mac OS X

1. Certifique-se de que o produto está desligado e insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.
2. Faça clique duas vezes na pasta do controlador Mac OS X. → Faça clique duas vezes na pasta **EPSON TWAIN**. → Faça clique duas vezes na pasta da língua pretendida. → Faça clique duas vezes na pasta **EPSON TWAIN**. → Faça clique duas vezes no ícone relativo ao instalador do EPSON TWAIN 5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o EPSON TWAIN.  
Se a janela Autorização abrir, faça clique na tecla do ícone, introduza o nome e a palavra-passe de administrador, faça clique em **OK** e, em seguida, faça clique em **Continuar**.
3. Depois de instalar o EPSON TWAIN, faça clique duas vezes na pasta **EPSON Scan to File** situada na pasta da língua pretendida e, em seguida, faça clique duas vezes no ícone relativo ao instalador do EPSON Scan to File para instalar o EPSON Scan to File.
4. Depois de instalar o EPSON Scan to File, faça clique duas vezes na pasta do controlador de impressão situada na pasta do controlador Mac OS X. Em seguida, faça clique duas vezes em **CX5200.pkg** para instalar o software da impressora.
5. Depois de instalar o software, execute as seguintes operações para seleccionar o produto:  
Faça clique duas vezes em **Macintosh HD**. → Faça clique duas vezes na pasta **Aplicações**. → Faça clique duas vezes na pasta **Utilitários**. → Faça clique duas vezes no ícone que centra a impressão (**Print Center**). → Faça clique em **Adicionar Impressora**. → Seleccionar **EPSON USB**. → Seleccionar o produto. → Faça clique em **Adicionar**.

#### Visualizar o Guia do Utilizador

- Para obter mais informações sobre o produto, consulte o *Guia do Utilizador*.
- Utilizadores do Windows**
1. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor. Aparecerá a caixa de diálogo do instalador.  
Se a caixa de diálogo não aparecer, faça clique duas vezes em **SETUP.EXE** no CD-ROM.
  2. Seleccionar **Guias do Utilizador** e faça clique em .
- Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x**
1. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.
  2. Faça clique duas vezes no ícone **EPSON** situado dentro da pasta EPSON e, em seguida, seleccione **Guias do Utilizador** e faça clique em .
- Utilizadores de Mac OS X**
1. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.
  2. Faça clique duas vezes na pasta **Manual** situada dentro da pasta EPSON e, em seguida, faça clique duas vezes na pasta **REF\_G** situada na pasta da língua pretendida. Depois, faça clique duas vezes em **INDEX.HTM**.