

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Üzembe helyezés

HU4047330-00


Figyelmeztetések és megjegyzések

Figyelem! Az ilyen utasításokat a berendezés megsérülésének elkerülése végett kell betartani.

Megjegyzés: Az ilyen részek a készülék használatára vonatkozó fontos információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak.


1 Kicsomagolás

Ellenőrizze a következő alkatrészek meglétét és épségét!

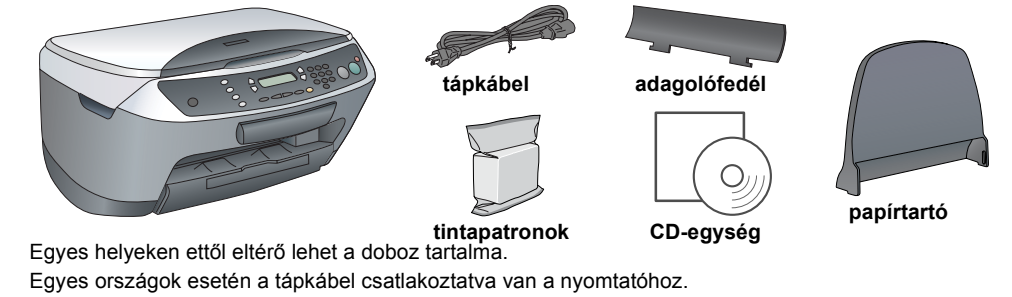


2 A védőszalagok eltávolítása

A Figyelmeztetés lap utasításai szerint távolítsa el minden szalagot és védőanyagot. Távolítsa el a tintapatronok körüli védőanyagokat is.

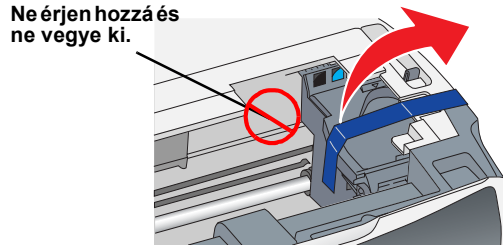

3 A részegységek felszerelése

1. Tegye fel a papírtartót.
2. Tegye az adagolófedelmet a papírtartó előtt lévő két nyílásba.

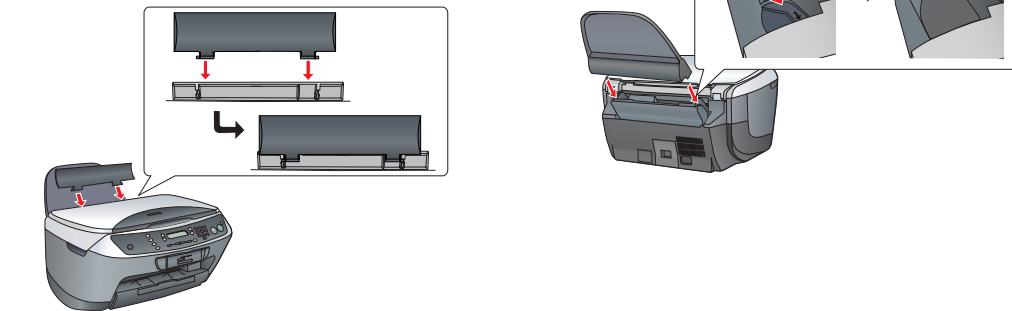

Figyelem! Az adagolófedél megakadályozza, hogy a dokumentumfedélre helyezett dolgok beleessenek a készülékbe.


4 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápkábel, majd az On (Be- és kikapcsolás) gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket.


Figyelem! A 9 lépés elvégzése előtt ne csatlakoztassa, különben nem fog sikerülni a szoftver telepítése.

5 A tintapatronok behelyezése

1. Nyissa fel a lapolvasó egységet.
2. Rázza meg a tintapatront 4-5 alkalommal, majd vegye ki a csomagolásból.

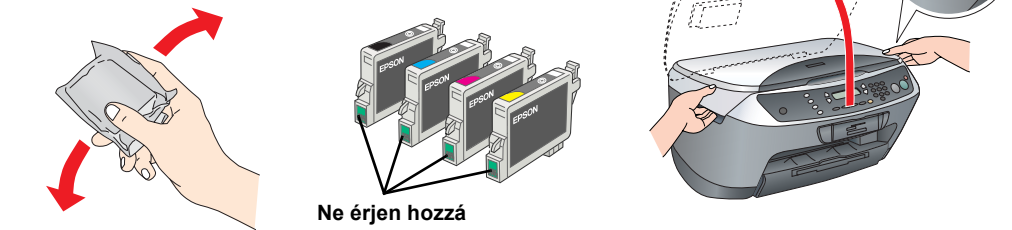

3. Nyissa fel a patrontartó fedelét.

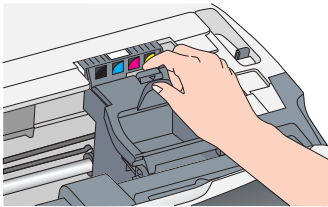

4. Tegye bele mindkét patron a tartójába. A patron nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattán.

Figyelem! Helyezzen be minden tintapatront. A készülék csak akkor működik, ha mindkét patron megfelelően be van helyezve.

5. Zárja be a patrontartó fedelét.
6. Hajtsa le a lapolvasó egységet.

Megkezdődik a tintával való feltöltés, ami kb. két percig tart.

Az LCD kijelzőn megjelenik az Initial charge... (Kezdeti feltöltés) felirat, és a készülékből különféle mechanikai hangok hallhatók. Ez normális jelenség.

Figyelem!
A tintával való feltöltés közben ne kapcsolja ki a készüléket.
Amíg a tintával való feltöltés nem fejeződött be, ne töltsön be papírt.


6 Nyelvválasztás

1. Nyomogassa a Setup (Beállítás) és az A gombot addig, amíg a Language felirat meg nem jelenik az LCD kijelzőn, majd nyomja meg a Color (Színes) gombot.
2. A D gomb segítségével válassza ki a kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg az OK gombot.

A menüpontok a továbbiakban a kiválasztott nyelven jelennek meg.

7 Papír betöltése


1. Húzza ki a kimeneti papírtartó tálcát.

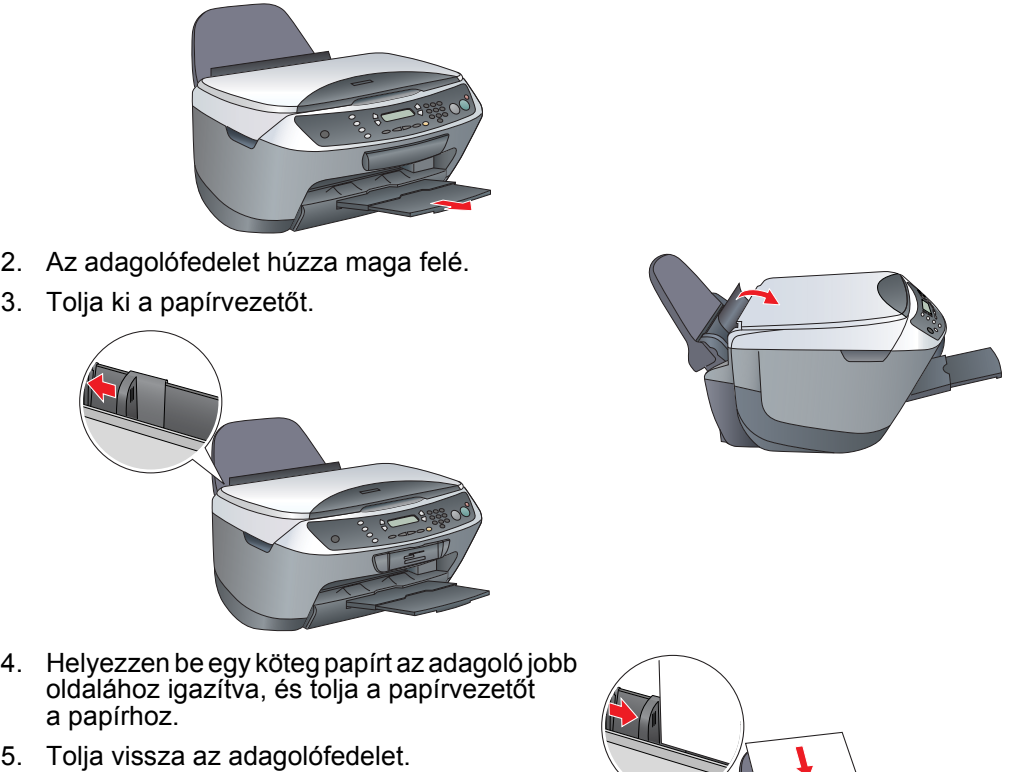

A készülék készen áll önálló eszközként való használatra. A következő részből megtudhatja, hogyan nyomtatható tesztoldal. Ha a szoftvert szeretné telepíteni, ugorjon a „Csatlakozás a számítógéphez” című részre.

8 Másolatok készítése

1. Helyezzen egy dokumentumot a dokumentumasztalra.

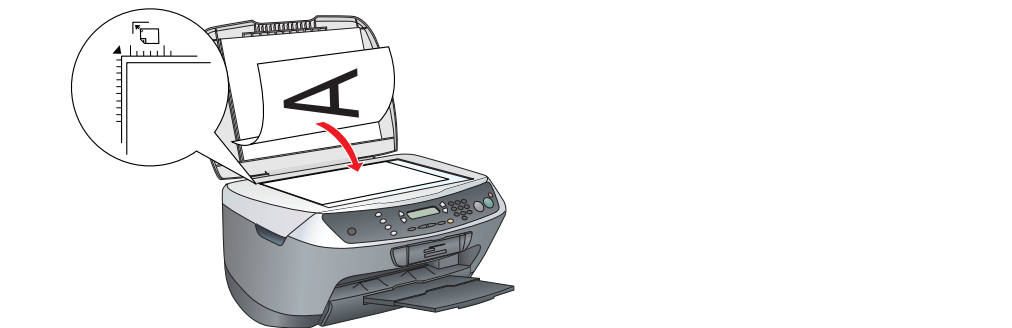

2. Lépjen Másolás módba a Copy Mode (Másolás mód) gomb megnyomásával.


3. A számgombokkal adja meg a kívánt példányszámot.
4. A B&W Copy (Fekete-fehér másolat) gombot megnyomva szürkeárnyalatos, a Color Copy (Színes másolat) gombot megnyomva pedig színes másolatot készíthet.

A készülék megkezdí a másolást.
Figyelem! Beolvasás és másolás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet; ellenkező esetben kárt tehet a készülékben.

A Stylus CX készülék számos másolási funkciót biztosít. Ezekről a „Funkciók” című részben, illetve az Alapműveletek című útmutatóban olvashat. A készülék számítógéppel együtt való használatát a következő lépés ismerteti.

9 Csatlakoztatás a számítógéphez

1. Az On (Be/kikapcsolás) gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki az USB kábelt a csomagolásából, és dugja a számítógépbe.

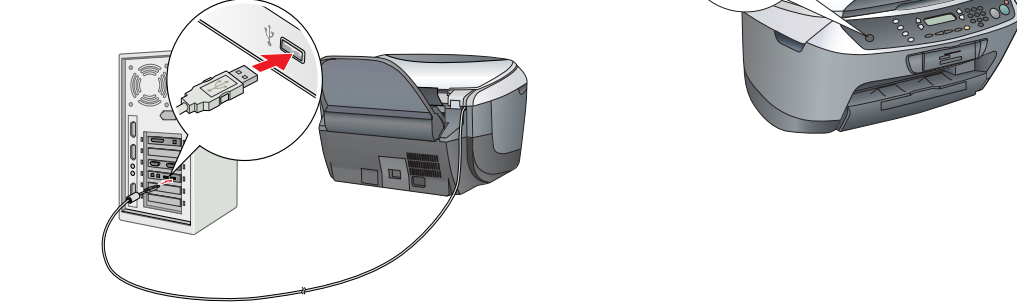

10 A szoftver telepítése

Figyelem!
Ha a CD-n látható a „Multilingual CD” (Többnyelvű CD) felirat, először az angol nyelvű szoftvert kell telepítenie az angol nyelvű CD-ről. Ezután telepítse a kívánt nyelvi kiegészítést a többnyelvű CD-ről.
Ez a szoftver nem támogatja a UNIX File System (UFS) for Mac OS X fájlrendszert. A szoftvert olyan lemezre vagy partícióra telepítse, amely nem UFS fájlrendszert használ. A készülék nem támogatja a klasszikus Mac OS X környezetet.

1. Győződjön meg róla, hogy a Stylus CX készülék csatlakoztatva van és ki van kapcsolva, majd tegye be a szoftver CD-lemezét.
Mac OS 8.6 – 9.X rendszer esetén kattintson duplán a szoftver CD-lemezén lévő ikonra.
Mac OS X rendszer esetén nyissa meg a Mac OS X mappát, és kattintson duplán a ikonra.
2. Állítsa le minden víruskereső programot, majd kattintson a Continue (Folytatás) gombra.
3. Olvassa el a licen szerződést. Ha egyetért vele, kattintson az Agree (Elfogadom) gombra.
4. Kattintson az Install (Telepítés) gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Amikor megjelenik ez a képernyő, kapcsolja be a Stylus CX készüléket, és várjon, amíg a párbeszédpanel eltűnik. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: az EPSON Smart Panel telepítése több lépésben történik.

Windows rendszer esetén készen áll arra, hogy beolvasást vagy nyomtatást végezzen. További tudnivalók a „Funkciók” és a „További információ” részben találhatók.

Macintosh rendszer esetén ugorjon a következő részre, és állítsa be, hogy a Stylus CX egy nyomtató.

Mac OS 8.6 – 9.X

1. Válassza az Apple (Alma) menü Chooser (Eszközköz) parancsát.
2. Jelölje ki a CX6400 elemet és az USB portot, majd zárja be az Eszközöket.

Mac OS X rendszerben

1. Nyissa meg a merevlemezén lévő Applications (Programok) mappát, majd a Utilities (Segédprogramok) mappát, végül kattintson duplán a Print Center (Nyomtatóközpont) ikonra.
2. A Printer List (Nyomtatólista) párbeszédpanelen kattintson az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) parancsra.
3. Válassza az EPSON USB elemet, kattintson a CX6400 elemre, majd a Page Setup (Lapbeállítás) előugró menüben válassza az All (Mind) lehetőséget. Végül kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.
4. Győződjön meg róla, hogy a Printer List (Nyomtatólista) párbeszédpanelen az ábrának megfelelően megjelenik a nyomtató (margó típusa) elem. Ezután kattintson a Close (Bezárás) gombra.

Most már készen áll arra, hogy beolvasást vagy nyomtatást végezzen. További tudnivalók a „Funkciók” és a „További információ” részben találhatók.

Funkciók

Az LCD kijelző melletti gombok

Az LCD kijelző melletti négy gombbal gyorsan elvégezheti a beállításokat. Az elérhető lehetőségek közti váltáshoz egyszerűen nyomja meg a módosítani kívánt beállítás melletti gombot.


Másolás

Másolni sokféleképpen lehet.


Normál




Lapszél nélkül

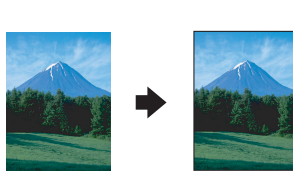


Vékony margóval

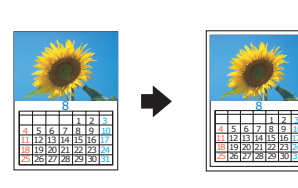


Poszter

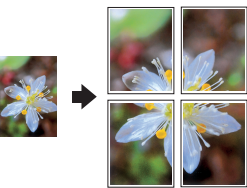

Ismétlés

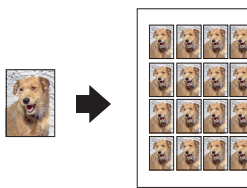

2 oldal egy lapra

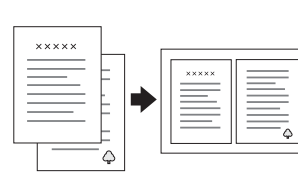

Memóriakártya használata

A beépített memóriakártyával a következőkre nyílik mód:

- Nyomtatás közvetlenül memóriakártyáról. (Lásd az Alapműveletek című útmutatót.)
- Kép beolvasása és mentése közvetlenül memóriakártyára. (Lásd az Alapműveletek című útmutatót.)
- Memóriakártyán lévő adatok átmásolása a számítógépre. (Lásd a Használati útmutatót.)

Nyomtatás

A számítógépről kinyomtathatók adatok, fényképek, képeslapok és poszterek.

A funkció használatához a Stylus CX készüléket csatlakoztatni kell egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van az EPSON nyomtatószoftver. Az EPSON nyomtatóillesztő telepítéséről további információ „A szoftver telepítése” című részben található.

Beolvasás

A készülék segítségével számítógépen eltárolható elektronikus formátumban olvashat be dokumentumokat, fényképeket és más anyagokat, majd azokat felhasználhatja újdözlőlapokon, e-mailekben vagy a weben.

A beolvasási funkciók használatához Stylus CX készüléket csatlakoztatni kell egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van az EPSON Scan és az EPSON Smart Panel program. Az EPSON Scan és az EPSON Smart Panel program telepítéséről további információ „A szoftver telepítése” című részben található.

EPSON Smart Panel

Ha a készülék lapolvasóként működik, ez a program jelenti a másolóközpontot. Másolásra, e-mail készítésére, beolvasásra, nyomtatásra, faxolásra és optikai karakterfelismerésre is használhatja.

További információ

Bevezetés

Tartalom	Röviden ismerteti, hogyan kezdheti el a készülék használatát önálló módban. A használat részletei az Alapműveletek című útmutatóban találhatók.
----------	---

Alapműveletek

Tartalom	Ismerteti, hogyan használható a Stylus CX önálló készülékként. Lehetőség van másolásra, memóriakártyáról való közvetlen nyomtatásra és memóriakártyára való beolvasásra. Emellett kicserélheti a tintapatronokat, és ellenőrizheti a Stylus CX állapotát. Hibaelhárítási és ügyfélszolgálati információkat is tartalmaz.
Elérhetőség	Kattintson az asztalon az ESCX6400 Basic Operation Guide (Alapműveletek) ikonra, vagy nyissa meg a többnyelvű CD kívánt nyelvi mappáját, és kattintson duplán a Copy Guide (Másolási útmutató) ikonra.

Használati útmutató

Tartalom	Alapvető információkkal szolgál a nyomtatásról és a beolvasásról. Ezen kívül a karbantartással és a hibaelhárítással kapcsolatos tippeket is közöl, valamint tartalmazza a műszaki és az ügyfélszolgálati adatokat.
Elérhetőség	Kattintson duplán az asztalon az ESCX6400 Reference Guide (Használati útmutató) ikonra.

Online sűgó

Tartalom	A nyomtatóillesztővel és az EPSON Scan programmal kapcsolatos részletes információkat tartalmazza.
Elérhetőség	Lásd a Használati útmutató „Információszerzés” című témakörét.