

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400 Installazione

Avvertenze e note

Attenzione Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

1 Disimballaggio


Assicurarsi che le parti che seguono siano presenti e non risultino danneggiate.



Il contenuto potrebbe variare in alcuni Paesi. Il cavo di alimentazione risulta incorporato in alcuni Paesi.


2 Rimozione dei nastri

Rimuovere i nastri e i materiali protettivi in base a quanto riportato nel foglio delle istruzioni. Assicurarsi di rimuovere i materiali protettivi attorno alle cartucce di inchiostro.

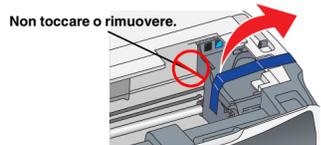

3 Montaggio delle parti


- Montare il supporto carta.
- Inserire la protezione dell'alimentatore nei due alloggiamenti nella parte anteriore del supporto carta.

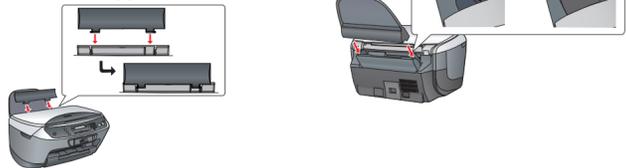

Nota: La protezione dell'alimentatore evita che gli articoli posizionati sul coperchio documenti scivolino all'interno di questo prodotto.

4 Accensione

Collegare il cavo di alimentazione e premere il tasto On per accendere questo prodotto.

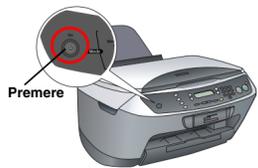

Nota: Non collegare questo prodotto al computer prima del passaggio 9 o non risulterà possibile installare il software.

5 Installazione delle cartucce d'inchiostro

- Aprire l'unità scanner.
- Agitare una cartuccia d'inchiostro per quattro o cinque volte e quindi rimuoverla dalla confezione.




- Aprire il coperchio delle cartucce.



- Collocare ciascuna cartuccia nel relativo contenitore. Quindi, spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione.

Nota: Installare tutte le cartucce d'inchiostro. Questo prodotto non funziona se le cartucce non sono installate correttamente.

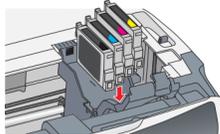

- Chiudere il coperchio delle cartucce.

- Abbassare l'unità scanner.

Il caricamento dell'inchiostro viene avviato e richiede circa due minuti.

Sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio Caricam. Iniziale... e la Stylus CX emette alcuni suoni meccanici. Ciò è parte del normale funzionamento.

- Attenzione:**
- Non spegnere mai questo prodotto durante il processo di caricamento dell'inchiostro.
 - Non caricare la carta fino al termine del caricamento dell'inchiostro.




6 Selezione di una lingua

- Premere il tasto Impostazioni e il tasto A fino a visualizzare 7. Lingua sul pannello LCD e quindi premere il tasto Colore.

- Selezionare una lingua premendo il tasto D.

- Premere il tasto OK.

Le voci di menu vengono visualizzate nella lingua selezionata.

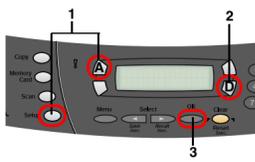

7 Caricamento della carta

- Far scorrere verso l'esterno l'estensione del vassoio di uscita.




- Spostare la protezione dell'alimentatore verso se stessi.



- Far scorrere la guida laterale verso l'esterno.



- Caricare una pila di carta in modo che poggi contro il lato destro dell'alimentatore e far scorrere la guida laterale contro la carta.

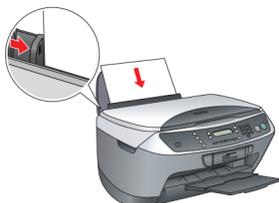


- Riportare in posizione la protezione dell'alimentatore.

Si è ora pronti per utilizzare questo prodotto come dispositivo autonomo. Per apprendere la modalità di esecuzione di una copia di prova, vedere la sezione che segue. Se si desidera installare del software, vedere "Collegamento al computer" in questo foglio.

8 Esecuzione di copie

- Collocare un documento sul piano di lettura.

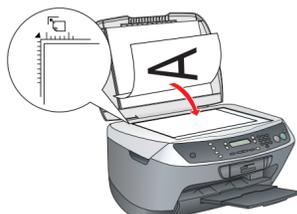


- Premere il tasto Modalità Copia per accedere alla modalità Copia.

- Per impostare il numero di copie, premere i tasti numerici.

- Premere il tasto B/N per la copia con scala di grigi o il tasto Colore per la copia a colori.

La Stylus CX avvia la copia.

Attenzione: Non aprire l'unità scanner durante la scansione o la copia; in caso contrario, questo prodotto potrebbe venire danneggiato.



9 Collegamento al computer

- Premere il tasto On per spegnere la Stylus CX.

- Estrarre il connettore del cavo USB dalla confezione e quindi collegarlo al computer.



10 Installazione del software

Nota


Se il CD è etichettato come "CD Multilingue", è necessario innanzitutto installare il software English dal CD English. Quindi, installare la lingua preferita dal CD Multilingue.

Questo software non supporta il file system UNIX (UFS) per Mac OS X. Installare il software su un disco o in una partizione che non utilizzi il sistema UFS. Questo prodotto non supporta l'ambiente classico di Mac OS X.

- Assicurarsi che la Stylus CX sia collegata e spenta, quindi inserire il CD del software.

Per Mac OS da 8.6 a 9.X, fare doppio clic sull'icona nel CD del software.

Per Mac OS X, aprire la cartella Mac OS X e quindi fare doppio clic sull'icona.

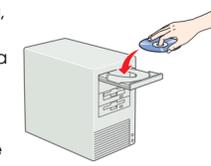


- Disattivare tutti i programmi antivirus e quindi fare clic su Continua.

- Leggere il contratto di licenza. Se si accettano i termini del contratto, fare clic su Accetta.

- Fare clic su Installa e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Quando viene visualizzata questa schermata, accendere la Stylus CX e attendere che la schermata scompaia. Quindi, seguire le istruzioni sullo schermo. Tenere presente che EPSON Smart Panel viene installato in diversi passaggi.

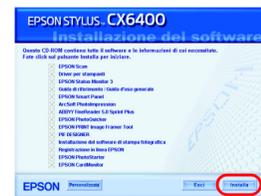

- Fare clic su Esci o su Riavvia ora nella schermata finale e quindi rimuovere il CD.

Per utenti Windows, è ora possibile eseguire la scansione e la stampa. Per istruzioni, vedere "Funzioni" o "Come ottenere ulteriori informazioni" in questo foglio.

Per utenti Macintosh, vedere la sezione che segue per impostare la Stylus CX come stampante.

Per Mac OS da 8.6 a 9.X

- Aprire Scelta Risorse dal menu Apple.
- Selezionare CX6400 e la porta USB in uso, quindi chiudere Scelta Risorse.



Per Mac OS X

- Aprire la cartella Applicazioni sul disco rigido, quindi aprire la cartella Utilities e infine fare doppio clic su Centro Stampa.
- Fare clic su Aggiungi stampante nella finestra di dialogo Elenco Stampanti.
- Selezionare EPSON USB, fare clic su Stylus CX6400, quindi selezionare Tutte dal menu a comparsa Formato di Stampa. Infine, fare clic su Aggiungi.
- Assicurarsi che l'elenco delle stampanti contenga le opzioni della stampante (tipo di margine), quindi fare clic su Chiudi.




Si è ora pronti per la scansione e la stampa. Per istruzioni, vedere "Funzioni" o "Come ottenere ulteriori informazioni" in questo foglio.

Funzioni

Tasti attorno al pannello LCD


I quattro tasti attorno al pannello LCD consentono di effettuare le impostazioni in modo rapido. È sufficiente premere il tasto accanto a un'impostazione da modificare per visualizzare le opzioni disponibili.

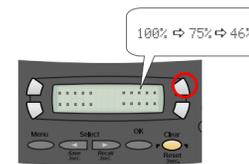


Copia

È possibile effettuare diversi tipi di copia.

- Standard
- Senza Margini
- Marg. Piccoli



- Manifesto
- Ripeti
- 2-up

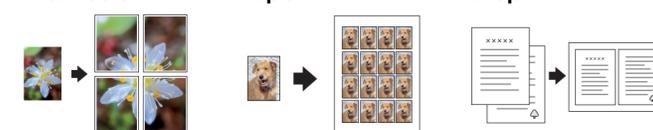

Uso di una scheda di memoria

L'alloggiamento per schede di memoria incorporato consente di effettuare quanto segue:

- Stampa diretta da una scheda di memoria. (Vedere la Guida d'uso generale.)
- Scansione e salvataggio di un'immagine direttamente su una scheda di memoria. (Vedere la Guida d'uso generale.)
- Trasferimento sul computer dei dati memorizzati su una scheda di memoria. (Vedere la Guida di riferimento.)

Stampa

È possibile stampare dati e creare foto, cartoline e manifesti dal computer in uso.

Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare la Stylus CX al computer con il software per stampante EPSON installato. Per installare il driver per stampante EPSON, vedere "Installazione del software" in questo foglio.



Scansione

È possibile effettuare la scansione di documenti, foto e altri materiali in formato digitale per il computer e quindi utilizzare le immagini acquisite per cartoline, posta elettronica e uso sul Web.

Per utilizzare le funzioni di scansione, è necessario collegare la Stylus CX a un computer con EPSON Scan ed EPSON Smart Panel installati. Per installare EPSON Scan ed EPSON Smart Panel, vedere "Installazione del software" in questo foglio.



EPSON Smart Panel

Costituisce il centro copie della Stylus CX quando è in funzione come scanner. Utilizzarlo per copiare, per creare un messaggio di posta elettronica, per stampare, per inviare fax o per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).



Come ottenere ulteriori informazioni

Cenni preliminari

Contenuto	Descrive brevemente come iniziare a utilizzare questo prodotto in modalità autonoma. Per informazioni dettagliate sul funzionamento completo, fare riferimento alla Guida d'uso generale.
-----------	---

Guida d'uso generale

Contenuto	Descrive come utilizzare la Stylus CX come dispositivo autonomo. È possibile copiare, stampare direttamente da una scheda di memoria ed effettuare la scansione su una scheda di memoria. Inoltre, è possibile sostituire le cartucce d'inchiostro e controllare lo stato della Stylus CX. Fornisce inoltre suggerimenti sulla risoluzione di eventuali problemi e informazioni sull'assistenza clienti.
Modalità di accesso	Fare doppio clic sull'icona ESCX6400 Guida d'uso generale sul desktop oppure andare alla cartella della lingua desiderata nel CD Multilingue e fare doppio clic sull'icona Guida fotocopia.

Guida di riferimento

Contenuto	Fornisce informazioni di base sulla stampa e la scansione. Vengono inoltre incluse informazioni sulla manutenzione e sull'assistenza tecnica e suggerimenti di risoluzione dei problemi.
Modalità di accesso	Fare doppio clic sull'icona ESCX6400 Guida di riferimento sul desktop.

Guida in linea

Contenuto	Fornisce informazioni dettagliate sul driver della stampante e su EPSON Scan.
Modalità di accesso	Vedere "Come ottenere informazioni" nella Guida di riferimento.