

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Installasjon

NO4047337-00


Forsiktighetsregler og merknader

Forsiktighetsregler må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Merknader inneholder viktig informasjon og nyttige tips om bruk av produktet.

1 Pakke ut

Kontroller at følgende deler er inkludert og at de ikke er skadet.

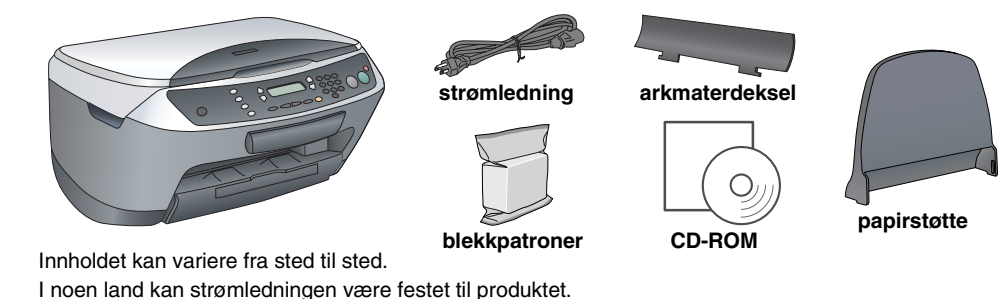


2 Fjerne teipen

Fjern all teip og alt beskyttelsesmateriale i henhold til merknadsarket. Pass på at beskyttelsesmateriale rundt blekkpatronene er fjernet.

3 Koble til delene

1. Fest papirstøtten.
2. Sett arkmaterdekslet inn i de sporene foran papirstøtten.

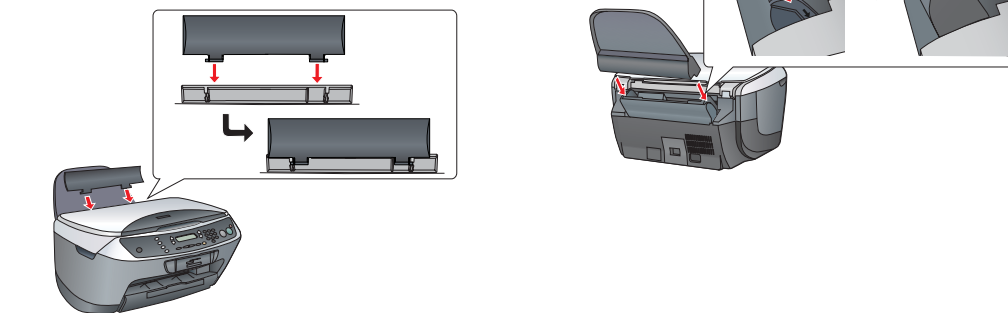

Merk: Arkmaterdekslet hindrer at gjenstander som plasseres oppå dokumentdekslet faller inn i dette produktet.


4 Slå på

Plugg inn strømledningen og trykk På-knappen for å slå på produktet.

Merk: Ikke koble til datamaskinen før trinn 9. Ellers kan installeringen av programvaren mislykkes.

5 Installere blekkpatroner

1. Åpne skannerenheten.
2. Rist en blekkpatron fire eller fem ganger og ta den så ut av emballasjen.

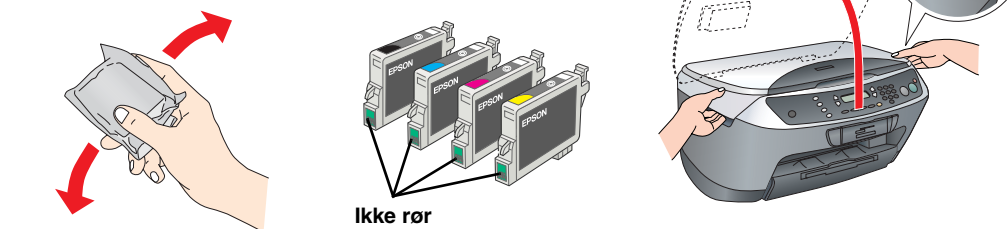

3. Åpne patrondekselet.

4. Sett hver av patronene på plass i holderen. Skyv deretter blekkpatronen ned til den låses på plass.

Merk: Du må installere alle blekkpatronene. Produktet vil ikke virke hvis ikke alle patronene er riktig installert.

5. Lukk patrondekselet.

6. Senk skannerenheten.

Blekkfyllingen starter, og tar omtrent to minutter å fullføre.

Initial charge... (Første fylling) kommer frem på LCD-panelet, og det kommer en rekke mekaniske lyder fra Stylus CX. Dette er normalt.

- Forsiktig:**
- ❑ Slå aldri av enheten under blekkfyllingsprosessen.
 - ❑ Du må ikke legge i papir før blekkfyllingen er fullført.


6 Velge språk

1. Trykk knappene Setup og A til 7. Languages (Språk) kommer frem i LCD-panelet og trykk så knappen Color (Farge).
2. Velg språk ved å trykke knappen D.
3. Trykk OK-knappen.

Menyelementene vises på valgt språk.


7 Legge i papir

1. Trekk ut utvidelsen av utskuffen.

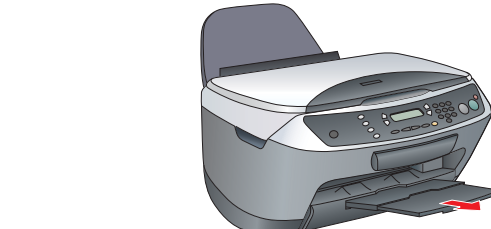

2. Trekk arkmaterdekslet mot deg.

3. Skyv ut kantskinnen.

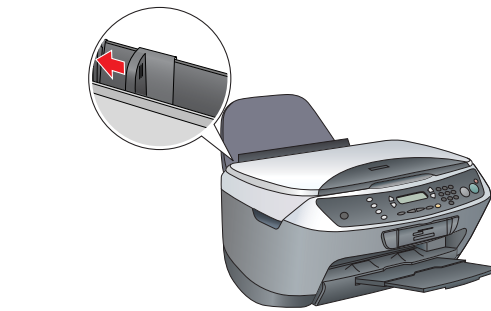


4. Legg inn en papirbunke slik at den hviler mot høyre side av arkmaten, og skyv så kantskinnen mot papiet.

5. Flytt arkmaterdekslet tilbake.

Nå er produktet klart til bruk som frittstående utstyr. Se neste del hvis du vil lære hvordan du lager et festeksemplar. Hvis du vil installere programvare, kan du se "Koble til datamaskinen" på dette arket.

8 Ta kopier

1. Plasser et dokument på glassplaten.

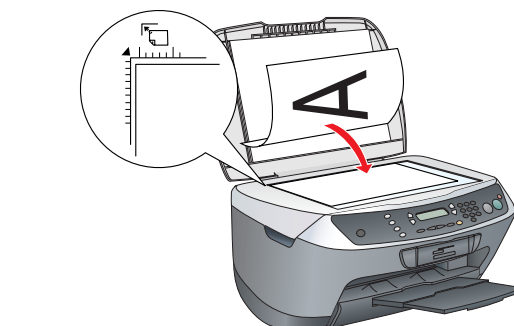

2. Trykk knappen **Copy Mode** (Kopieringsmodus) for å gå over i kopieringsmodus.

3. Bruk tallknappene til å angi antall kopier.

4. Trykk B&W-knappen (Svart/hvitt) hvis du vil kopiere i gråtoner, eller Color-knappen (Farge) hvis du vil kopiere i farger.


Stylus CX begynner å kopiere.

Forsiktig: Ikke åpne skannerenheten under skanning eller kopiering. Dette kan skade enheten.

Stylus CX har en rekke ulike kopieringsfunksjoner. Se "Funksjoner" på dette arket eller i Veiledning for daglig bruk. Hvis du vil bruke produktet med datamaskinen, kan du se neste trinn.

9 Koble til datamaskinen

1. Slå av Stylus CX ved å trykke På-knappen . Trykk .
2. Ta ut USB-tilkoblingskabelen fra pakken og koble den til datamaskinen.

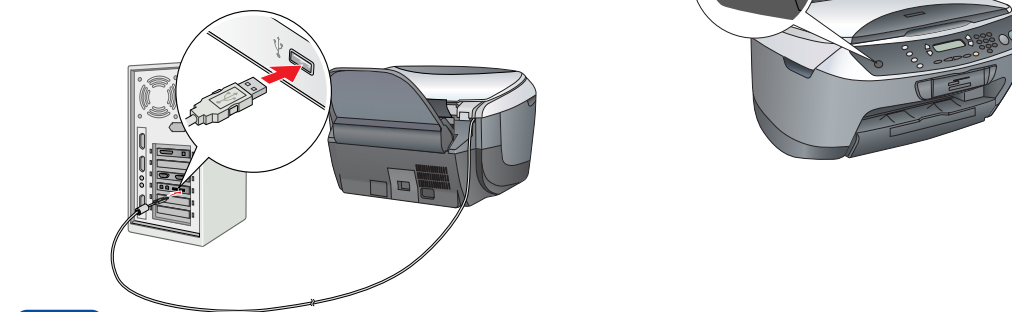

10 Installere programvaren

Merk

❑ Hvis CDen er merket med "Multilingual CD" (Flerspråklig CD), må du først installere English (Engelsk) programvare fra den engelske CDen. Deretter installerer du ønsket språktillegg fra den flerspråklige CDen.

❑ Denne programvaren støtter ikke UNIX File System (UFS) for Mac OS X. Installer programvaren på en disk eller partisjon som ikke bruker UFS. Dette produktet støtter ikke Mac OS X Classic-miljøet.

1. Pass på at Stylus CX er koblet til og slått av, og sett så inn CDen med programvare.

Hvis du bruker Mac OS 8.6 til 9.X, dobbeltklikker du ikonet i programvare-CDen.


Hvis du bruker Mac OS X, åpner du Mac OS X-mappen og dobbeltklikker så ikonet .

2. Slå av alle antivirusprogrammer og klikk Continue (Fortsett).

3. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene, velger du Agree (Godtatt).

4. Klikk Install (Installer) og følg instruksjonene på skjermen.

5. Når du ser dette skjermbildet, slår du på Stylus CX og venter til bildet forsvinner. Deretter følger du instruksjonene på skjermen. Merk at installeringen av EPSON Smart Panel™ går over flere steg.

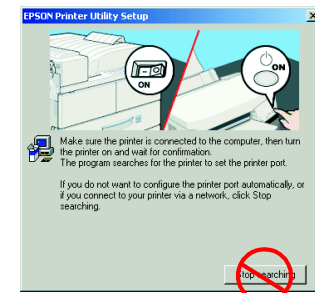


6. Klikk Exit (Avslutt) eller Restart Now (Start på nytt nå) i det siste skjermbildet, og ta så ut CD-ROMen.

Hvis du bruker Windows, er du nå klar til å skanne og skrive ut. Se "Funksjoner" eller "Få mer informasjon" på dette arket hvis du vil ha instruksjoner.

Hvis du bruker Macintosh, kan du se neste del hvis du vil vite hvordan du bruker Stylus CX som en skriver.


For Mac OS 8.6 til 9.X

1. Åpne Chooser (Velger) på Apple-menyen.
2. Velg CX6400 og din USB-port, og lukk deretter Chooser (Velger).

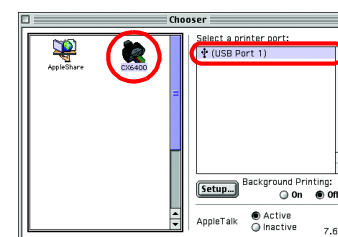

For Mac OS X

1. Åpne mappen Applications (Programmer) på harddisken, og åpne deretter mappen Utilities (Verktøy) og dobbeltklikk Print Center (Utskriftssenter) .
2. Klikk Add Printer (Legg til skriver) i dialogboksen Printer List (Skriverliste).
3. Velg EPSON USB, klikk CX6400, og velg så All (Alt) fra hurtigmenyen Page Setup (Utskriftsformat). Klikk til slutt Add (Legg til).
4. Kontroller at Printer List (Skriverliste) inneholder alternativene for skriver (marg-type), og klikk deretter Close (Lukk).

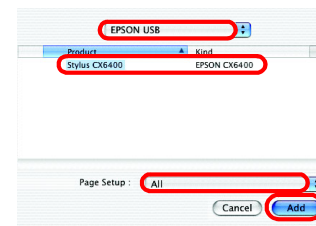


Nå er du klar til å skanne og skrive ut. Se "Funksjoner" eller "Få mer informasjon" på dette arket hvis du vil ha instruksjoner.

Funksjoner

Knapper rundt LCD-panelet

De fire knappene rundt LCD-panelet gir mulighet til å angi innstillinger raskt. Du trykker helt enkelt på knappen ved siden av en innstilling du vil endre, for å gå gjennom alternativene som er tilgjengelige.

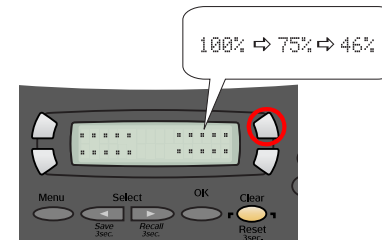

Kopiere

Du kan kopiere med mange alternativer.


Standard



BorderFree (Kantfri)




Small Margin (Liten marg)

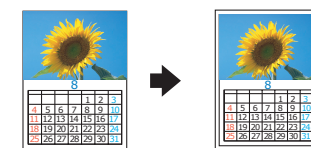


Poster (Plakat)



Repeat (Gjenta)

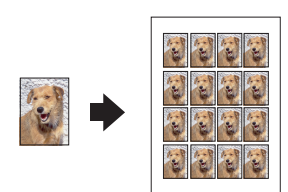

2-up

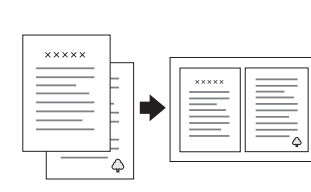

Bruke et minnekort

Det innebygde sporet for minnekort gir mulighet til å gjøre følgende:

- ❑ Skrive ut direkte fra et minnekort. (Se Veiledning for daglig bruk.)
- ❑ Skanne og lagre et bilde direkte på et minnekort. (Se Veiledning for daglig bruk.)
- ❑ Overføre data som er lagret på et minnekort til datamaskinen. (Se referansehåndboken.)

Skrive ut

Du kan skrive ut data, samt lage fotografier, postkort og plakater fra datamaskinen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble Stylus CX til en datamaskin med EPSON-skriverprogramvaren installert. Se "Installere programvaren" på dette arket for å installere EPSON-skriverprogramvaren.

Skanne

Du kan skanne dokumenter, fotografier og andre materialer til et elektronisk format for datamaskinen, og deretter bruke de skannede bildene i gratulasjonskort, e-post eller på web.

Hvis du vil bruke skannefunksjonene, må du koble Stylus CX til en datamaskin med EPSON Scan og EPSON Smart Panel installert. Se "Installere programvaren" på dette arket for å installere EPSON Scan og EPSON Smart Panel.

EPSON Smart Panel

Dette er kopieringssenteret for Stylus CX når den fungerer som skanner. Bruk det til å kopiere, lage e-post, skanne, skrive ut, fakse eller bruke OCR (Optical Character Recognition – optisk tegngjenkjenning).

Få mer informasjon

Komme i gang

Innhold	Gir en kort beskrivelse av hvordan du kan begynne å bruke dette produktet i frittstående modus. Fullstendige driftsdetaljer finner du i Veiledning for daglig bruk.
---------	---

Veiledning for daglig bruk

Innhold	Beskriver hvordan du bruker Stylus CX som frittstående utstyr. Du kan kopiere, skrive ut direkte fra et minnekort og skanne til et minnekort. I tillegg kan du skifte blekkpatroner og kontrollere tilstanden for Stylus CX. Den inneholder også feilsøkingstips og informasjon om kundestøtte.
Tilgang	Dobbeltklikk ikonet ESCX6400 Basic Operation Guide (Veiledning for daglig bruk - ESCX6400) på skrivebordet, eller gå til mappen for ditt språk på den flerspråklige CD-en og dobbeltklikk ikonet Copy Guide (Kopieringshåndbok).

Referansehåndbok

Innhold	Inneholder grunnleggende informasjon om utskrift og skanning. Tips om vedlikehold og feilsøking, teknisk hjelp og informasjon om kundestøtte er også inkludert.
Tilgang	Dobbeltklikk ikonet ESCX6400 Reference Guide (Referansehåndbok for ESCX5400) på skrivebordet.

Elektronisk hjelp

Innhold	Inneholder detaljert informasjon om skriverdriveren og EPSON Scan.
Tilgang	Se "Finne informasjon" om referansehåndboken.