

Assurez-vous de lire le Guide de l'utilisateur qui accompagne votre projecteur avant d'utiliser ce dernier.

## AVERTISSEMENT


Ne regardez jamais directement dans l'objectif du projecteur lorsque celui-ci est allumé.

## Réglage de la taille de l'image



Guide de l'utilisateur "Taille de l'écran et distance de projection"

La taille de l'image projetée dépend surtout de la distance entre l'objectif du projecteur et l'écran. Les valeurs sont données à titre indicatif pour les besoins de l'installation du projecteur.

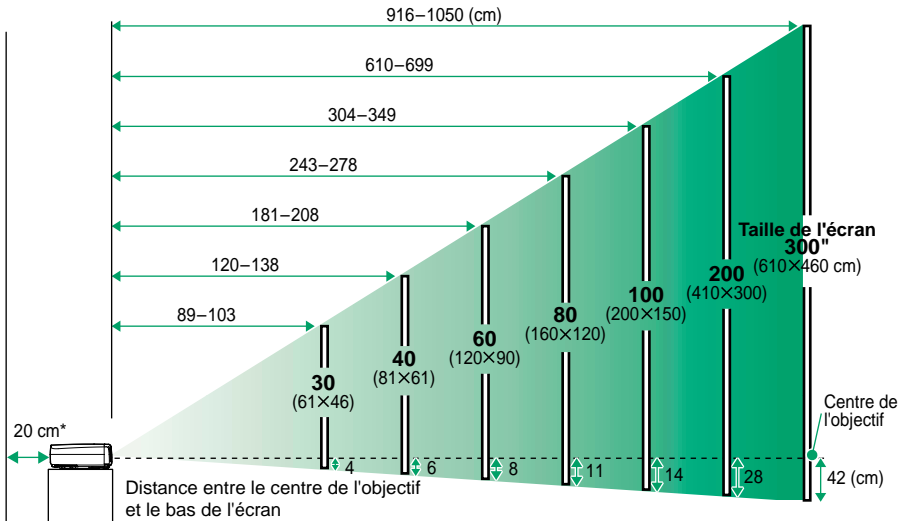


\* Lorsque vous installez le projecteur sur un mur, laissez un espace d'environ (20 cm) entre le projecteur et le mur.

## Raccordement à un ordinateur



Guide de l'utilisateur "Raccordement à un ordinateur"

Mettez le projecteur et l'ordinateur tous deux hors tension avant de les raccorder.

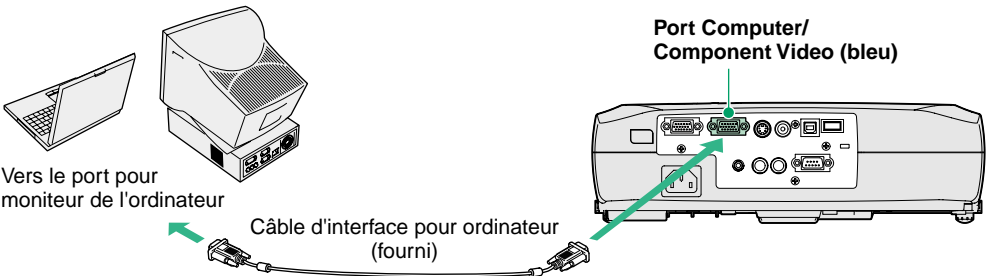


**N.B.**

Le câble pour ordinateur livré avec le projecteur est muni d'un connecteur qui peut ne pas être compatible avec le port de sortie pour moniteur de certains ordinateurs. Dans ce cas, il vous faudra utiliser un adaptateur.

## Raccordement à une source vidéo

Guide de l'utilisateur  
"Raccordement à une source vidéo"

Mettez le projecteur et la source vidéo tous deux hors tension avant de les raccorder.

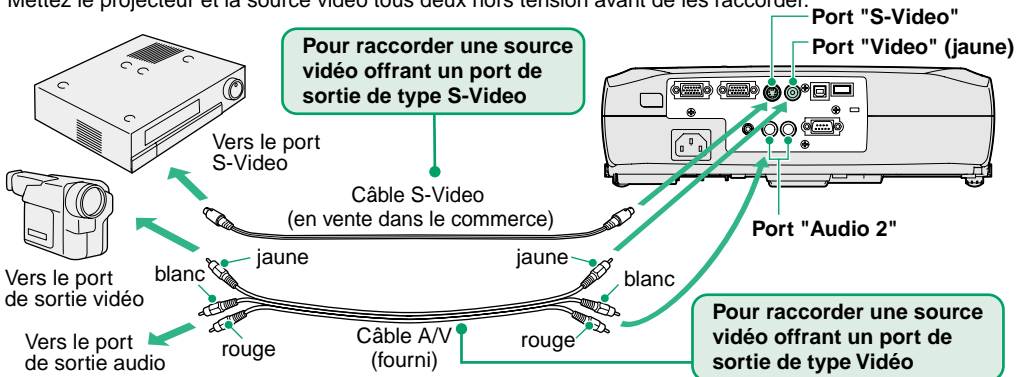

\*Pour transmettre le son de l'équipement vidéo au haut-parleur intégré au projecteur, raccordez l'équipement vidéo au projecteur à l'aide du câble A/V (blanc et rouge) fourni.




**N.B.**

S'il s'agit de raccorder le projecteur à une source de signal vidéo en composantes (telle qu'un lecteur de DVD), utilisez le câble composante vidéo optionnel pour raccorder la source vidéo au port Computer/Component Video de la face arrière du projecteur.

## Préparatifs à la projection

Guide de l'utilisateur  
"Mise sous tension du projecteur"

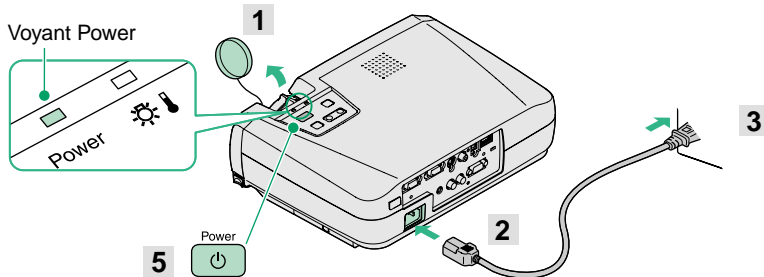

- 1 Retirez le cache de l'objectif.
- 2 Branchez le cordon secteur du projecteur dans le projecteur.
- 3 Branchez l'autre fiche du cordon secteur dans une prise de courant offrant un conducteur à la terre.  
Le voyant Power s'allume à l'orange.

- 4 Mettez sous tension l'équipement source du signal d'image.

S'il s'agit d'un équipement vidéo, appuyez sur [Lecture] de ce dernier pour démarrer la lecture du support.


- 5 Appuyez sur  pour mettre le projecteur sous tension.

Le voyant Power se met à clignoter en vert, et la projection va commencer (préchauffage en cours).



**N.B.**

- Si aucune image n'est projetée sur l'écran, sélectionnez un autre signal d'entrée.

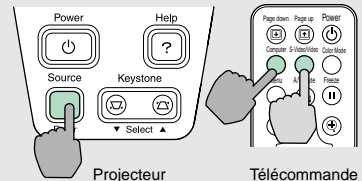

- Si la source est un ordinateur à écran intégré ou un ordinateur portable, il se peut qu'il faille intervenir sur cet ordinateur pour en rediriger le signal de sortie vidéo vers le port de sortie "externe" (raccordé au projecteur), en agissant sur le clavier ou dans les menus de configuration.




Guide de l'utilisateur "Mise en marche du projecteur et projection d'images"

## Réglages

Guide de l'utilisateur  
"Réglage de la projection"

### ● Réglage de l'angle de projection de l'image


Tout en appuyant sur les boutons latéraux de réglage des pieds, soulevez l'avant du projecteur. Une fois l'angle de projection désiré obtenu, relâchez les boutons de réglage des pieds.

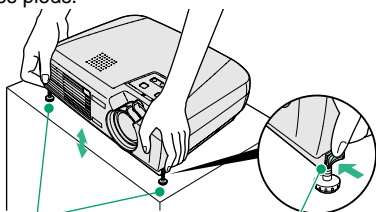

Pieds avant réglables

Bouton de réglage du pied


L'inclinaison du projecteur provoque une déformation trapézoïdale (en losange) de l'image projetée, mais cette déformation peut être corrigée par la fonction de correction de déformation trapézoïdale (keystone) pourvu que le projecteur ne soit pas penché vers l'avant ou l'arrière de plus de 15 degrés environ. Si vous souhaitez réajuster légèrement la correction automatique de déformation trapézoïdale, utilisez [keystone] du panneau de commande du projecteur.

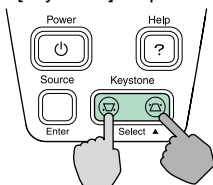

### ● Réglages de la taille de l'image et de la mise au point


#### Réglage fin de la taille de l'image

Tournez la bague de zoom pour ajuster la taille de l'image projetée. Tournez vers le "W" pour augmenter la taille de l'image ou vers le "T" pour la réduire.

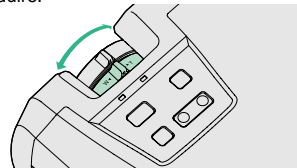

#### Mise au point

Tournez la bague de mise au point pour régler la netteté de l'image.

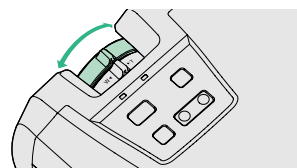

N.B.

**Vous pouvez aussi effectuer les réglages suivants :**

#### • Réglage automatique (uniquement si vous projetez des images d'ordinateur)

Guide de l'utilisateur "Réglage des images provenant d'ordinateurs"

Lorsqu'on projette des images d'ordinateur, les signaux d'entrée sont automatiquement détectés et analysés pour produire la meilleure qualité d'image possible. Si ces réglages automatiques ne donnent pas une image satisfaisante, vous pouvez les modifier manuellement en passant par les menus.

#### • Autres réglages (Guide de l'utilisateur "Utilisation des fonctions des menus de configuration")

Appuyez sur [Menu] de la télécommande pour afficher le menu de configuration. Vous pouvez utiliser les fonctions des menus de configuration pour effectuer certains réglages comme la luminosité, le contraste ou les couleurs.

## Mise hors tension du projecteur


Guide de l'utilisateur  
"Mise hors tension du projecteur"

### 1 Mettez hors tension toutes les sources de signal d'image raccordées au projecteur.

### 2 Appuyez deux fois sur pour mettre hors tension.

Le voyant Power se met à clignoter à l'orange (période de refroidissement, attendre environ 20 secondes).

### 3 Vérifiez que le voyant Power est allumé à l'orange (stable), puis débranchez le cordon secteur de la prise de courant.

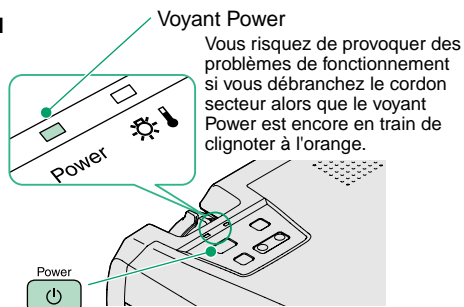

# Fonctions utiles



<b>Sélection du mode couleur</b>	Appuyez sur [Color Mode] de la télécommande pour sélectionner tour à tour les six modes couleur prédéfinis suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRVB      • Normal      • Réunion</li> <li>• Présentation      • Théâtre      • Jeu</li> </ul>	Guide de l'utilisateur "Choix du mode couleur"
<b>Coupure son et image (A/V Mute)</b>	Cette fonction permet de couper temporairement le son et l'image ; chaque pression sur [A/V Mute] de la télécommande coupe ou rétablit le son et l'image.	Guide de l'utilisateur "Coupure son et image (A/V Mute)"
<b>Réglage automatique</b>	La fonction de réglage automatique ("Ajustement Auto") détecte les signaux d'image provenant de l'ordinateur et effectue automatiquement les réglages nécessaires pour produire la meilleure qualité d'image possible.	Guide de l'utilisateur "Réglage des images provenant d'ordinateurs"

## Dépannage

Guide de l'utilisateur "Dépannage"

### ● Utilisation de la fonction d'aide


- 1** Appuyez sur du panneau de commande du projecteur.
- 2** Sélectionnez la rubrique à afficher.  
Appuyez sur [▼ Select ▲] (ou sur [▲] et [▼] de la télécommande).
- 3** Confirmez la sélection.  
Appuyez sur [Enter] du panneau de commande ou de la télécommande.
- 4** Le texte de la rubrique d'aide s'affiche alors à l'écran.  
Pour quitter l'affichage, appuyez sur du panneau de commande.

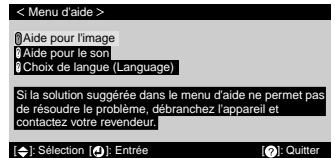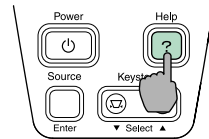

### ● Indications fournies par les voyants

Ces derniers vous avertiront de tout problème de fonctionnement du projecteur.

Les tableaux suivants expliquent ce que signifie chaque état de voyant et comment remédier au problème indiqué. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "En cas de problème" du *Guide de l'utilisateur*.

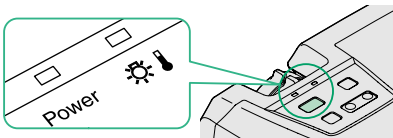

**Voyant Power** Allumé Clignotant

État	Problème et remède
Orange	État de veille Ne débranchez le cordon secteur que lorsque le projecteur est dans cet état. <b>Une pression sur  suffit pour allumer le projecteur.</b>
Orange	Refroidissement en cours Le projecteur passe en état de veille (le voyant s'allume à l'orange) après un délai d'environ 20 secondes.
Vert	Projection en cours
Vert	Préchauffage en cours À l'issue de cette période de préchauffage, la projection commence dès qu'un signal vidéo est reçu en entrée.

### Voyant d'avertissement

Allumé Clignotant

État	Problème et remède
Rouge	Signale une température excessive à l'intérieur du projecteur (surchauffe) <b>La lampe s'éteint automatiquement et la projection s'arrête.</b> Attendez environ 5 minutes, débranchez la fiche du cordon secteur, puis rebranchez-la. Puis appuyez sur  pour remettre le projecteur en marche.
Rouge  (intervalle : 0,5 seconde)	Problème de lampe <b>Retirez la lampe du projecteur et vérifiez si celle-ci n'est pas brisée.</b> Si elle n'est pas brisée, remettez-la en place. Si elle est brisée, remplacez-la par une lampe neuve. *1
Rouge  (intervalle : 1 seconde)	Problème interne <b>Cessez d'utiliser votre projecteur et expédiez-le à un centre de service après-vente pour réparation.*2</b>
Orange	Refroidissement accéléré en cours. En cas de nouvelle surchauffe, la projection s'arrêtera automatiquement. <b>Veillez à ce que le filtre à air et la grille de sortie d'air soient suffisamment dégagés et que la température ambiante autour du projecteur ne soit pas excessive.</b>

\*1 Pour obtenir une lampe de remplacement, adressez-vous à votre distributeur.

\*2 Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur ou au plus proche bureau dont l'adresse est donnée à la section "Conditions d'application de la garantie internationale" du fascicule *Consignes de sécurité/Conditions d'application de la garantie internationale*.