

## Sinnvolle Funktionen

<b>Auswahl der Farbbetriebsart</b>	Die sechs Farbmodi sind voreingestellt und lassen sich mit der Taste [Color mode] der Fernbedienung einstellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB</li> <li>• Normal</li> <li>• Meeting</li> <li>• Präsentation</li> <li>• Theater</li> <li>• Spiel</li> </ul>	Bedienungsanleitung "Einstellen des Farbmodus"
<b>A/V-Stummschaltung</b>	Die Bild- und Tonwiedergabe kann durch Drücken der Taste [A/V Mute] unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.	Bedienungsanleitung "Einblenden (A/V Mute)"
<b>Automatische Einstellung</b>	Bei der automatischen Einstellung werden die vom Computer anliegenden Signale abgetastet und für eine optimale Bildwiedergabe automatisch eingestellt.	Bedienungsanleitung "Einstellen der Computerbildwiedergabe"

## Fehlersuche

EMP-735 Bedienungsanleitung "Fehlersuche"

### Verwendung der Hilfefunktion

- Drücken Sie des Projektors.**
- Wählen Sie den Gegenstand aus.**  
Drücken Sie [▼ Select ▲] (oder [▲] und [▼]) der Fernbedienung).
- Bestätigen Sie die Auswahl.**  
Drücken Sie [Enter] des Projektors oder der Fernbedienung.
- Die Hilfe wird angezeigt.**  
Um die Anzeige zu löschen, können Sie des Projektors drücken.



### Überprüfung der Anzeigen

Im Bedienungsfeld befinden sich zwei Anzeigen, die auf ein auftretendes Problem hinweisen. In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Störungen beschrieben.


Für weitere Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Auftreten von Störungen" in der EMP-735 Bedienungsanleitung verwiesen.

Warnanzeige leuchtet blinkt

Status	Störung und Abhilfe
<b>Rot</b> 	<b>Hohe Temperatur im Projektor (Überhitzung)</b> Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion wird unterbrochen. Warten Sie ungefähr 5 Minuten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und schließen Sie es wieder an. Zum Einschalten des Projektors  drücken.
<b>Rot</b> (0,5 Sekunden-Intervall)	<b>Lampenstörung</b> Entfernen Sie die Lampe, und überprüfen Sie sie nach Sprüngen. Fügen Sie die Lampe wieder ein, wenn Sie keine Sprünge aufweist. Falls die Lampe defekt ist, müssen Sie sie gegen eine neue Lampe austauschen. *1
<b>Rot</b> (1 Sekunden-Intervall)	<b>Störung im Inneren</b> Verwenden Sie den Projektor nicht mehr und wenden Sie sich an einen Kundendienst. *2
<b>Orange</b> 	Während dem raschen Abkühlen. Falls die Innentemperatur erneut zu hoch ansteigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen. Kontrollieren Sie, ob die Luftein- und Auslassöffnungen nicht blockiert sind und ob die Innentemperatur nicht zu hoch angestiegen ist.

\*1 Wenden Sie sich für eine Ersatzlampe an Ihren Fachhändler oder rufen Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.

\*2 Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Händler oder an die nächste Adresse, von den in "Internationale Garantiebedingungen" von Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen aufgeführten Adressen.

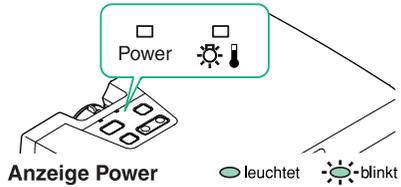

Status	Störung und Abhilfe
<b>Orange</b> 	Betriebsbereitschaft Das Netzkabel darf nur in diesem Zustand gelöst werden. Die Projektion beginnt beim Drücken von .
<b>Orange</b> 	Noch nicht abgekühlt Der Projektor wird nach ungefähr 45 Sekunden in die Betriebsbereitschaft umgeschaltet (Anzeige leuchtet orange).
<b>Grün</b> 	Während der Projektion
<b>Grün</b> 	Während dem Anwärmen Wenn nach abgeschlossenem Anwärmen ein Bildsignal anliegt, beginnt die Projektion.

EPSON®  
EMP-735™

# Kurzanleitung


Vor der Inbetriebnahme des Projektors müssen Sie die beiliegende EMP-735 Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. **WARNUNG** Bei eingeschaltetem Projektor dürfen Sie niemals in das Objektiv schauen.

## Einstellen der Bildgröße

EMP-735 Bedienungsanleitung "Leinwandgröße und Projektionsabstand"

Die Größe des projizierten Bildes ist grundsätzlich durch den Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm festgelegt.

Verwenden Sie diese Werte bei der Aufstellung des Projektors als Richtwerte.

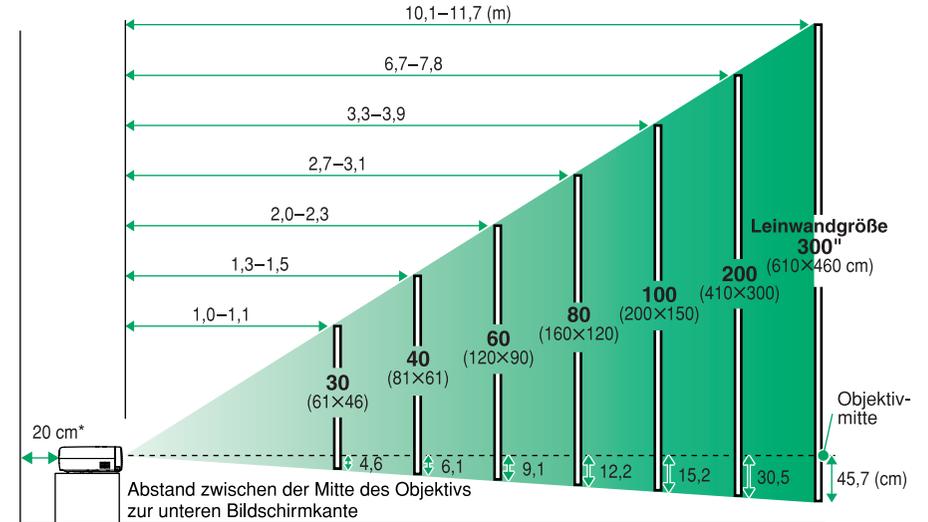


\* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zur Wand ungefähr 20 cm betragen.

## Anschluss an einem Computer

EMP-735 Bedienungsanleitung "Anschluss an einen Computer"

Für das Anschließen von Kabeln muss der Computer und der Projektor ausgeschaltet werden.

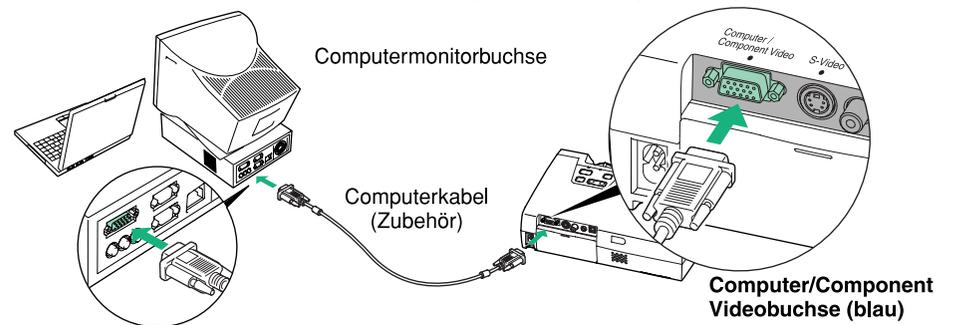


**Tipp**

Bei gewissen Computern ist es möglich, dass das mit dem Projektor mitgelieferte Computerkabel für den vorhandenen Monitoranschluss nicht passt. In einem solchen Fall ist ein Adaptor notwendig.

## Anschluss an einer Videoquelle

EMP-735 Bedienungsanleitung  
"Anschluss an eine Videoquelle"

Für das Anschließen von Kabeln muss die Videoquelle und der Projektor ausgeschaltet werden.

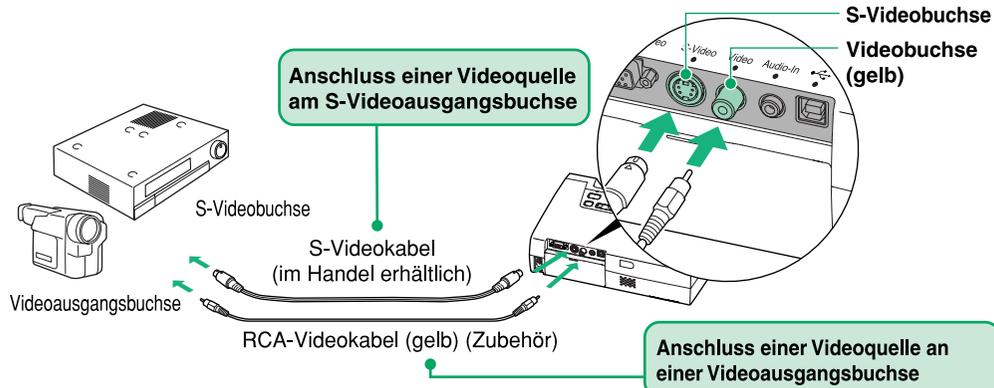


**Tipp**

- Verwenden Sie für den Anschluss einer Component Videoquelle (wie eines DVD-Spielers) am Computer/Component Videoanschluss auf der Rückseite des Projektors das als Sonderzubehör erhältliche Komponentenvideokabel.
- Um den Ton von der Videoquelle über die eingebauten Lautsprecher abzuspielen, verbinden Sie den Audio-In-Anschluss an der Rückseite des Projektors mit einem 3,5mm Stereo-Mini-Jack Audiokabel oder einem 2RCA (L-R)/(impedanzfrei) Stereo-Mini-Jack Audiokabel.

## Vorbereitungen vor Beginn der Projektion

EMP-735 Bedienungsanleitung  
"Einschalten des Projektors"

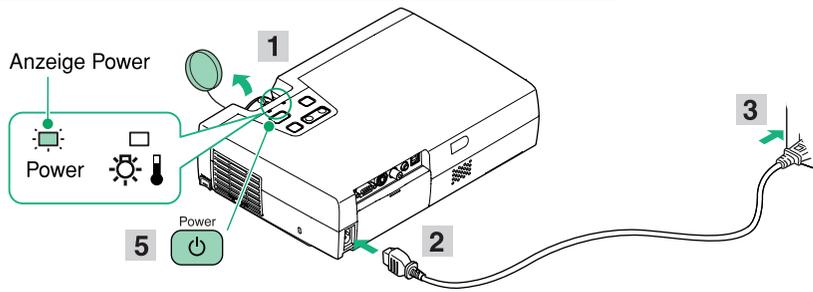

**1** Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

**2** Schließen Sie das Netzkabel am Projektor an.

**3** Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an einer geerdeten Steckdose an. Die Anzeige Power leuchtet orange.


**4** Schalten Sie die Eingangssignalquelle ein. Drücken Sie [Play] des Videogerätes, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

**5** Drücken Sie  zum Einschalten des Projektors. Die Anzeige Power blinkt grün und die Projektion beginnt (Anwärmen).



**Tipp**

- Schalten Sie auf eine andere Eingangsquelle um, falls keine Bilder erscheinen.

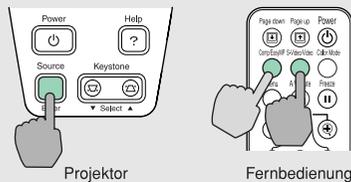

- Für den Anschluss eines Computers mit einem integrierten Monitor oder eines Laptop-Computers, ist es möglich, dass der Ausgang mit den Tasten oder dem Einstellmenü umgeschaltet werden muss.


EMP-735 Bedienungsanleitung "Einschalten des Projektors und Bildprojektion"

## Einstellungen

EMP-735 Bedienungsanleitung  
"Einstellen der Bildwiedergabe"

### ● Einstellen des Bildwinkels


Der Projektionswinkel des Projektors kann mit den Fußstelltasten justiert werden. Die automatische Trapezkorrektur ist aktiv, wenn der vertikale Winkel innerhalb von etwa 15 Grad liegt. Die Bilder werden automatisch justiert, um alle Verzerrungen zu beseitigen.

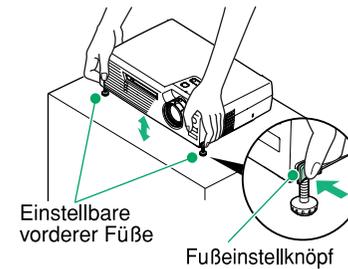

### ● Einstellen der Bildgröße und der Bildscharfe


#### Feineinstellung der Bildgröße

Justieren Sie die Bildgröße durch Drehen des Zoom-Rings. Drehen Sie nach "W", um das Bild zu vergrößern und nach "T", um es zu verkleinern.

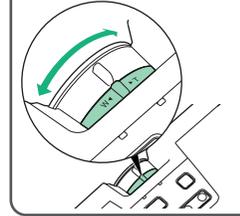


#### Einstellen der Bildscharfe

Nehmen Sie die Scharfeinstellung mit dem Scharfeinstellring vor.

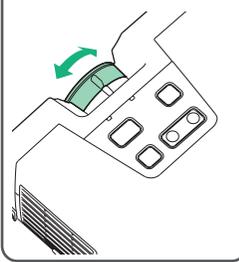

### ● Feineinstellungen der Ergebnisse der automatischen Trapezkorrektur

Um weitere Einstellungen nach erfolgter automatischer Trapezkorrektur durchzuführen, drücken Sie an Bedienungsfeld des Projektors die Taste [Keystone].

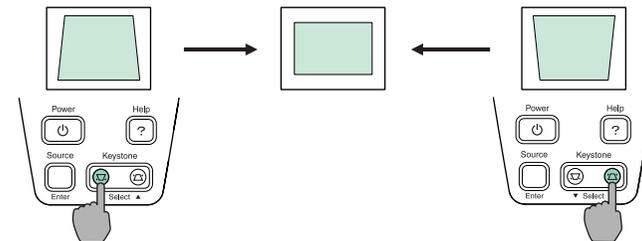

**Tipp**

**Weitere Einstellungen** EMP-735 Bedienungsanleitung "Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen" Drücken Sie [Menu] der Fernbedienung für die Anzeige des Menüs. Mit den Menüfunktionen lassen sich Einstellungen, wie die Helligkeit, der Kontrast und die Farbe vornehmen.

## Ausschalten des Projektors

EMP-735 Bedienungsanleitung  
"Ausschalten des Projektors"

**1** Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen Geräte aus.

**2** Drücken Sie  zum Ausschalten zweimal. Die Anzeige Power blinkt orange (Abkühlung ca. 45 Sekunden).

**3** Kontrollieren Sie die Anzeige Power und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

